



LG

Life's Good

TÜRKÇE
ENGLISH

Kullanıcı Kılavuzu
User Guide

LG-P895

Kullanılması Planlanan Ülkeler					
TR	✓	IT	✓	GB	✓
NL	✓	PT	✓	ES	✓
DE	✓	BE	✓	FR	
Diğer Avrupa Birliđi ülkeleri					

- Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bađlı olarak, cihazınızdan farklı olabilir.

LG-P895 Kullanıcı Kılavuzu

Bu kılavuz, telefonunuzu kullanmaya başlamanızda size yardımcı olacaktır.



- Bu kılavuzdaki içeriğin bir bölümü, yazılımınıza veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuz için geçerli olmayabilir.
- Bu telefonu dokunmatik tuş takımına sahip olmasından dolayı görme engelli kişilerin kullanması tavsiye edilmez.
- Telif hakkı ©2012 LG Electronics, Inc. Tüm hakları saklıdır. LG ve LG logosu, LG Group ve ona bağlı kuruluşların tescilli ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin malıdır.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ ve Play Store™ Google, Inc.'in ticari markalarıdır.

İçindekiler

Güvenli ve verimli kullanım talimatları	5
Telefonunuzu tanıyın	11
Cihaz bileşenleri	16
QuickMemo	18
Micro-USIM kartı takma	19
Telefonunuzun şarj edilmesi	19
Ekranı kilitleme ve kilidi kaldırma	20
Kilit ekranınızı emniyete alın	20
Ana Ekranınız	21
Dokunmatik ekran ipuçları.....	21
Ana Ekran	21
Ana ekranın özelleştirilmesi	22
En son kullanılan uygulamalara dönülmesi	22
Açılır bildirim kutusu	22
Durum çubuğunu görüntüleme	23
Ekran klavyesi	24
Vurgulu harflerin girilmesi	24
Google hesabı oluşturma	25
Ağlara ve Cihazlara Bağlanma	26
Wi-Fi	26
Wi-Fi ağlarına bağlanma	26
Bluetooth	26
Telefonunuzun veri bağlantısını paylaşma	27
Taşınabilir ortak erişim noktanızı yeniden adlandırmak veya şifrelemek için.....	28
Wi-Fi Cast özelliğinin kullanılması	28
SmartShare aracılığıyla paylaşmak için Wi-Fi Direct özelliğinin etkinleştirilmesi	29
SmartShare'i kullanma.....	29
Çağrılar	32
Çağrı yapma	32
Kişilerinize çağrı yapma	32
Çağrının Cevaplanması ve reddedilmesi	32
Çağrı sesinin ayarlanması	32
İkinci çağrının yapılması	32
Çağrı geçmişinin görüntülenmesi.....	33
Çağrı ayarları	33
Rehber	35
Bir kişi arama.....	35

Yeni bir kiři ekleme.....	35
Favori kiřiler.....	35
Eski Cihazınızdaki Rehberi Yeni Cihazınıza Tařıma	36
Mesajlar	37
Bir mesaj gönderme	37
Sohbet görünümü	37
İfadelerin Kullanılması	37
Mesaj ayarlarınızın deęiřtirilmesi	37
E-posta	38
E-posta hesabının yönetilmesi	38
E-posta hesabı ekranı	38
Hesap klasörleriyle çalıřma	38
E-posta oluřturma ve gönderme	39
Kamera	40
Vizör ekranını tanıma	40
Hızlı fotoğraf çekme	41
Fotoğraf çektikten sonra	41
Geliřmiř ayarların kullanılması.....	41
Video kamera.....	43
Vizör ekranını tanıma	43
Hızlı video çekimi.....	44
Bir video çektikten sonra.....	44
Geliřmiř ayarların kullanılması.....	44
Video izlerken ses seviyesinin ayarlanması	45
Video Wiz	46
Multimedya.....	48
Video Oynatıcı	48
Video oynatmak.....	48
Galeri	48
Müzik Çalar.....	48
USB yıęın depolama cihazları ile müzik dosyalarının aktarılması	49
řarkı çalınması.....	49
LG Tag+	50
Medya Ana Ekranı.....	50
Defter.....	51
Bir not oluřturma.....	51

İçindekiler

Defter uygulamasını tanıma.....	51
LG SmartWorld.....	52
Telefonunuzdan LG SmartWorld'e Ulaşma	52
LG SmartWorld nasıl kullanılır	52
Yardımcı programlar	53
Alarmın ayarlanması	53
Hesap makinesini kullanma.....	53
Takvime etkinlik eklenmesi	53
Görevler	53
Polaris Office.....	54
FileShare	54
Yedekleme (Backup)	54
Akıllı telefon verilerinizi yedekleme.....	55
Otomatik yedeklemeleri programlama	55
Akıllı telefon verilerini eski haline getirme	55
İnternet	57
İnternet.....	57
Web araç çubuğu kullanımı	57
Seçeneklerin kullanımı	57
Ayarlar	58
KABLOSUZ İLETİŞİM VE AĞLAR	58
CİHAZ	59
KİŞİSEL	60
SİSTEM.....	61
Telefon yazılımı güncelleme	62
DivX HD	63
DTS	63
Dolby Mobile	63
LG On-Screen Phone.....	64
On-Screen Telefon simgeleri	64
On-Screen Telefon özellikleri	64
On-Screen Telefon bilgisayarınıza nasıl yüklenir	64
Aksesuarlar.....	65
Sorun Giderme.....	66

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Lütfen bu basit kuralları okuyun. Kuralların çiğnenmesi tehlikeli ve yasa dışı olabilir.

Radyo frekansı enerjisine maruz kalma

Radyo dalgasına maruz kalınması ve Belli Soğurma Oranı (SAR) bilgileri.

LG-P895 model bu cep telefonu, radyo dalgalarına maruz kalma ile ilgili yürürlükteki emniyet koşullarıyla uyumlu şekilde tasarlanmıştır. Bu gereksinim, yaşa ve sağlık durumuna bağlı olmaksızın tüm kişilerin güvenliğini garanti altına almak için tasarlanmış güvenlik sınırlarını içeren bilimsel kuralları temel almaktadır.

- Radyo dalgalarına maruz kalma kurallarında, Özel Emilim Hızı (SAR) olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanılmaktadır. SAR testleri, telefonun kullanılan tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç seviyesinde iletim yaptığı standart bir yöntem kullanılarak gerçekleştirilmektedir.
- Çeşitli LG telefonu modellerinin SAR seviyeleri arasında farklılıklar olmasına karşın, tüm modeller radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kuralların gereklerini yerine getirecek şekilde tasarlanmıştır.
- Uluslararası İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP) tarafından önerilen SAR limiti 10 g doku üzerinde ortalama 2 W/kg'dır.
- Bu model telefon için kulakta kullanılmak üzere DASY4 tarafından yapılan testten edilmiş en yüksek SAR değeri 0,284 W/kg'dır (10 g); vücutta taşındığında ise 0,604 W/Kg'dır (10 g).
- Bu cihaz, telefonun kulağa götürüldüğü normal kullanım konumunda ve vücuttan en az 1,5 cm uzak konumda tutulduğunda RF maruz kalma talimatlarına uymaktadır. Vücutta taşıma esnasında taşıma kabı, kemer kancası veya tutucu kullanılıyorsa bu eşyalar metal içermemeli ve ürünü vücuttan en az 1,5 cm uzakta tutmalıdır. Veri dosyalarını ve mesajları iletmek için cihazın kaliteli bir şekilde şebekeye bağlanması gerekmektedir. Bazı durumlarda veri dosyalarının veya mesajların iletilmesi böyle bir bağlantı sağlanıncaya kadar ertelenebilir. Yukarıdaki mesafe talimatlarının iletim tamamlanıncaya dek sağlandığından emin olun.

Ürüne özen ve bakım

UYARI

Sadece bu tip telefon modelinde kullanılması için onaylanmış piller, şarj aletleri ve aksesuarlar kullanın. Farklı tiplerin kullanılması, bu telefon için geçerli herhangi bir onayı veya garantiyi geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

- Bu cihazı sökmeyin. Onarım gerektiğinde yetkili bir servis teknisyenine götürün.
- TV, radyo ya da kişisel bilgisayar gibi elektrikli aletlerden uzak tutun.
- Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
- Düşürmeyin.
- Bu ürünü mekanik titreşim ya da darbelere maruz bırakmayın.

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

- Özel yönetmeliklerce gerekli kılınan her yerde telefonunuzu kapatın. Örneğin hassas tıbbi ekipmanları etkileyebileceği için telefonunuzu hastanelerde kullanmayın.
- Telefon şarj olurken ıslak ellerle kullanmayın. Elektrik çarpabilir ya da telefonunuza ciddi zarar gelebilir.
- Telefonunuz ısınarak bir yangın tehlikesine neden olabileceğinden, telefonu yanıcı maddelere yakın yerlerde şarj etmeyin.
- Cihazın dış yüzeyini temizlemek için kuru bir bez kullanın (benzin, tiner veya alkol gibi çözücüler kullanmayın).
- Yumuşak mobilyalar üzerindeyken telefonu şarj etmeyin.
- Telefonun iyi havalandırılmış bir ortamda şarj edilmesi gerekir.
- Bu ürünü aşırı duman ya da toza maruz bırakmayın.
- Telefonu kredi kartları ya da seyahat biletlerinin yanına koymayın; manyetik şeritlerin üzerinde bulunan bilgileri etkileyebilmektedir.
- Ekran keskin bir nesneyle dokunmayın; aksi takdirde telefona hasar verebilir.
- Telefonun sıvıya ya da neme maruz kalmasını önleyin.
- Kulaklık gibi aksesuarları dikkatli kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.
- Kırılan, ufalanan ya da çatlayan camı kullanmayın, dokunmayın veya çıkarmaya ya da onarmaya çalışmayın. Kötü veya yanlış kullanımdan kaynaklanan cam ekran hasarları garanti kapsamında değildir.
- Telefonunuz normal kullanım esnasında ısı üreten elektronik bir cihazdır. Yeterli havalandırmanın sağlanmadığı yerlerde telefonunuzun cildinize sürekli olarak doğrudan temas etmesi rahatsızlık verebilir veya hafif yanıklara yol açabilir. Bu sebeple, telefonunuzu kullandığınız sırada veya kullandıktan hemen sonra dikkatli bir şekilde tutun.
- Telefonunuz ıslanırsa, derhal prizden çekin ve tamamen kurutun. Fırın, mikro dalga fırın veya saç kurutma makinesi gibi harici ısıtma kaynaklarıyla kuruma sürecini hızlandırmaya çalışmayın.
- Islak telefonunuzun içindeki sıvı telefonunuzun içindeki ürün etiketinin rengini değiştirir. Cihazınızda sıvıya maruz kalmadan kaynaklanan hasarlar, garanti kapsamında değildir.

Telefonun verimli kullanımı

Elektronik cihazlar

Tüm mobil telefonlar, performansını etkileyen girişimler alabilir.

- Cep telefonunuzu, izin almadan tıbbi cihazların yanında kullanmayın. Telefonu, kalp pillerine yakın yerlere, örneğin göğsünüzün üzerindeki ceplere yerleştirmeyin.
- Cep telefonları bazı işitme cihazlarında girişime neden olabilir.
- Küçük çaplı girişimler TV'leri, radyoları, PC'leri vs. etkileyebilir.

Yol güvenliđi

Araba kullandıđınız ÷lkede, araba kullanırken cep telefonu ile konuřma kural ve yönetmeliklerini inceleyin.

- Sürüş sırasında telefonu elde tutarak konuřmayın.
- Sürüş sırasında dikkatinizi tamamen yola verin.
- Sürüş esnasında çağrı yapmanız veya almanız gerekiyorsa önce arabanızı yolun kenarına çekip park edin.
- RF enerjisi, araba teybi, güvenlik cihazları gibi aracınızın bazı elektronik sistemlerini etkileyebilir.
- Aracınızda hava yastığı varsa, kurulu veya taşınabilir kablosuz cihazları, hava yastığının açılmasını engellemeyecek şekilde yerleştirin. Eğer kablosuz cihaz yanlış takılırsa ve hava yastığı devreye girerse, ciddi biçimde yaralanabilirsiniz.
- Dışarıda müzik dinlerken çevrede olup bitenden haberdar olabilmek için ses seviyesini makul bir seviyede tutunuz. Bu, özellikle yolların yakınındayken önemlidir.

İřitme sisteminizi zararlardan koruma



Olası iřitme hasarlarını önlemek için yüksek ses seviyesinde uzun süre dinlemeyin

Eđer uzun süre yüksek sese maruz kalırsanız, iřitme sisteminiz zarar görebilir. Bu nedenle telefonu kulađınıza yakın bir yerden açmamanızı ya da kapatmamanızı öneririz. Ayrıca müzik ve çağrı sesi seviyelerinin makul bir seviyeye ayarlanmasını tavsiye ederiz.

- Kulaklık kullanırken yanınızda konuřan kiřiyi duyamıyorsanız veya yanınızda oturan kiři ne dinlediđinizi duyuyorsa sesi kısın.

NOT: Kulaklıklardan gelen aşırı seviyedeki ses basıncı, iřitme kaybına yol açabilir

Cam Parçalar

Cep telefonunuzun bazı parçaları camdan imal edilmiřtir. Cep telefonunuzun sert bir yüzeye düşmesi ya da řiddetli darbe alması durumunda bu cam kırılabilir. Cam kırılırsa dokunmayın ya da çıkarmaya çalışmayın. Camınız yetkili servis sağlayıcısı tarafından deđiřtirilene kadar cep telefonunuzu kullanmayın.

Patlama alanları

Patlatma iřlemlerinin yapıldığı yerlerde telefonu kullanmayın. Yasaklara, düzenlemelere ve kurallara uyun.

Patlama riski olan ortamlar

- Telefonunuzu yakıt dolum noktalarında kullanmayın.
- Yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın.

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

- Mobil telefonunuzun veya aksesuarların bulunduğu araç kabininde, yanıcı gaz, sıvı veya patlayıcılar taşımayın veya bulundurmuyun.

Uçakta

Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden olabilmektedir.

- Uçaklara binmeden önce cep telefonunuzu kapatın.
- Uçak yerdeyken, mürettebattan izin almadan kullanmayın.

Çocuklar

Telefonu, çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklayın. Üründen söküldüğünde çocuklarda nefes borusunun tıkanmasına neden olabilecek küçük parçalar bulunmaktadır.

Acil aramalar

Acil aramalar, her mobil şebekede mevcut olmayabilir. Bu nedenle, acil arama yapmak için asla yalnızca telefona güvenmemelisiniz. Bölgenizdeki servis sağlayıcıyla görüşerek bilgi alın.

Pil hakkında bilgiler ve bakımı

- Yeniden şarj etmeden önce pilin tam bitmesi gerekli değildir. Diğer pil sistemlerinin aksine, pilin performansını etkileyebilecek hafıza etkisi olmayan piller kullanılmaktadır.
- Yalnızca LG pilleri ve şarj aletleri kullanın. LG şarj aletleri, pilinizin en uzun ömürlü olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Pili sökmeyin ya da kısa devre yaptırmayın.
- Pil artık yeterli performans sağlayamadığında değiştirin. Pil yenisiyle değiştirilmeden önce yüzlerce defa şarj edilebilir.
- En uzun ömre sahip olması için uzun süre kullanılmadığında pili şarj edin.
- Pil şarj aletini doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ya da banyo gibi yüksek nem oranına sahip yerlerde kullanmayın.
- Pili soğuk ya da sıcak yerlerde bırakmayın. Bu durum pilin performansını etkileyebilir.
- Yanlış tipte pil takılırsa patlama riski vardır.
- Kullanılmış pilleri üreticinin verdiği talimatlara uygun şekilde atın. Mümkünse geri dönüşümde kullanılmasını sağlayın. Ev atığı olarak atmayın.
- Pili değiştirmeniz gerekirse, yardım için en yakın yetkili LG Electronics servis noktasına veya bayisine götürün.
- Şarj cihazının gereksiz elektrik tüketiminden kaçınmak için, telefon tam olarak şarj olduktan sonra daima şarj cihazını prizden çıkarın.
- Geçerli pil ömrü şebeke yapılandırmasına, ürün ayarlarına, kullanım aralığına, pil ve çevresel koşullara bağlı olarak değişiklik gösterir.
- Hayvan dişi ya da tırnağı gibi keskin kenarlı objelerin pil ile temas etmemesine dikkat edin. Bu, yangına yol açabilir.

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0168 !

İşbu belge ile **LG Electronics** bu **LG-P895** ürününün **1999/5/EC** Yönetmeliğinin temel gereksinimleri ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanının bir kopyası şu adreste bulunabilir: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Mevzuat ve Güvenlik

"Sistem ayarları > Telefon hakkında > Mevzuat ve Güvenlik" ögesine giderek mevzuat ve güvenlik bilgilerine ulaşın

Ortam sıcaklıkları

Maks: +50°C (deşarj), +45°C (şarj)

Min: -10 °C

Uyarı: Açık Kaynak Yazılımı


GPL, LGPL, MPL ve diğer açık kaynaklı lisanslar kapsamında ilgili kaynak kodunu almak için lütfen şu adresi ziyaret edin: <http://opensource.lge.com/>

Tüm ilgili lisans terimleri, feragatnameler ve bildirimler kaynak koduyla birlikte indirilmek üzere mevcuttur.

Bu ürünün uygunluğu için irtibat bürosu:

LG Electronics Inc. EU Representative, Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Güvenli ve verimli kullanım talimatları



Eski cihazınızın imha edilmesi

- 1 Üründe, üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli bir çöp kutusu sembolü bulunması ürünün Avrupa Mevzuatı 2002/96/EC kapsamında olduğunu gösterir.
- 2 Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, belediye atık şebekesinden farklı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından atanan özel olarak tasarlanmış toplama tesislerinde imha edilmelidir.
- 3 Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi gerek çevre gerekse insan sağlığı açısından potansiyel negatif sonuçların ortaya çıkmasının önüne geçecektir.
- 4 Eski cihazınızın imha edilmesi ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için lütfen bulunduğunuz yerdeki belediyeye, çöp ve atık hizmetleri müdürlüğüyle veya ürününüzü satın aldığınız mağazayla irtibata geçiniz.
- 5 EEE Yönetmeliğine uygundur.



Atık pillerin/akümülatörlerin imha edilmesi

- 1 Ürününüzün pili/ akümülatörü üzerinde çarpı işaretli tekerlekli bir çöp kutusu sembolü bulunması Avrupa Mevzuatı 2006/66/EC kapsamında olduklarını gösterir.
- 2 Pil %0,0005 üzerinde cıva, %0,002 üzerinde kadmiyum, %0,004 üzerinde kurşun içeriyorsa bu sembol yanında, cıva (Hg), kadmiyum (Cd) ve kurşun (Pb) sembolleri de bulunur.
- 3 Tüm piller/akümülatörler, belediye atık sisteminden farklı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından belirlenen özel tasarlanmış toplama tesislerinde imha edilmelidir.
- 4 Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.
- 5 Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin imha edilmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen belediyeye, ilgili yerel çöp toplama hizmet merkezi ya da ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin.

Telefonunuzu tanıyın


Telefonu kullanmaya başlamadan önce lütfen bu bölümü okuyun!

Lütfen telefonu servise götürmeden veya bir servis yetkilisiyle görüşmeden önce telefonla ilgili yaşadığınız sorunların bu bölümde açıklanıp açıklanmadığına bakın.

1. Telefon belleği

Telefon belleğinizde %10'dan daha az boş alan kaldığında, telefonunuz yeni mesaj alamaz. Bu durumda telefon belleğinizi kontrol etmeniz ve bellekte daha fazla boş alan oluşturmak için uygulamalar ya da mesajlar gibi bazı verileri silmeniz gerekir.

Uygulamaları kaldırmak için:

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > CİHAZ kategorisinden **Uygulamalar** ögesine dokununuz.
- 2 Tüm uygulamalar görüldüğünde, kaldırmak istediğiniz uygulamaya gidin ve uygulamayı seçin.
- 3 **Kaldır** ögesine dokununuz.


2. Pil ömrünün en iyi duruma getirilmesi

Arka planda sürekli olarak ihtiyaç duymadığınız özellikleri kapatarak pilinizin şarj ömrünü uzatabilirsiniz. Uygulamaların ve sistem kaynaklarının pil gücünü ne kadar tükettiğini kontrol edebilirsiniz.


Telefon pilinizin ömrünün uzatılması

- Kullanmadığınız zamanlarda radyo iletişimlerini kapatın. Wi-Fi, Bluetooth ya da GPS'i kullanmıyorsanız bunları kapatın.
- Ekran parlaklığını azaltın ve ekran zaman aşımı süresini daha kısa bir değere ayarlayın.
- Gmail, Takvim, Rehber ve diğer uygulamalarla otomatik eşleştirmeyi kapatın.
- İndirdiğiniz bazı uygulamalar pil gücünü azaltabilir.

Pil güç seviyesini kontrol etmek için:

-  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > SİSTEM'den **Telefon hakkında** > **Pil** ögesine dokununuz. Pil durumu (şarj oluyor, şarj olmuyor) ve pil seviyesi (şarj durumunun yüzdesi) ekranın üst kısmında gösterilir.

Pil gücünün nasıl kullanıldığını izlemek ve kontrol etmek için:

-  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > CİHAZ'dan **Güç tasarrufu** > PİL HAKKINDA BİLGİLER'den **Pil kullanımı** ögesine dokununuz

Pil kullanım süresi, ekranın alt kısmında görüntülenir. Telefonunuzu bir güç kaynağına bağladıktan sonra ne kadar süre geçtiğini veya bir güç kaynağına bağlıysa, telefonun en son ne kadar süreyle pil gücünde çalıştığını belirtir. Ekranda en çoktan en aza doğru pil gücünü kullanan uygulamalar veya servisler gösterilir.

Telefonunuzu tanıyın

3. Klasörleri kullanma

Çeşitli uygulama simgelerini bir klasörde birleştirebilirsiniz. Ana ekranda bir uygulama simgesini diğerinin üzerine bıraktığınızda iki simge birleştirilir.

4. Açık kaynaklı bir uygulama ve İS kurmadan önce


⚠ UYARI

Üretici tarafından sağlanan dışında bir işletim sistemi kurar ve kullanırsanız, telefonunuz arızalanabilir. Buna ek olarak, telefonunuz garanti kapsamından çıkar.

⚠ UYARI

Telefonunuzu ve kişisel verilerinizi korumak için yalnızca Play Store™ gibi güvenilir kaynaklardan uygulama indirin. Telefonunuzda doğru bir şekilde yüklenmemiş uygulamalar varsa, telefonunuz normal şekilde çalışmayabilir veya ciddi bir hata meydana gelebilir. Bu tür uygulamaları ve ilişkili tüm verileri ile ayarlarını telefondan kaldırmalısınız.

5. Kilit açma düzeninin kullanılması

Telefonunuzun güvenliğini sağlamak için kilit açma düzenini belirleyin.  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > Cihaz'dan **Kilit ekranı** > **Ekran kilidini seçin** > **Düzen** öğesine dokunun. Bu, size bir ekran kilidini açma düzeninin nasıl çizileceğini anlatan bir ekran gösterir. Düzen kilidini unutmanıza karşı güvenlik önlemi olarak bir Yedek PIN oluşturmalsınız.

Dikkat: Kilit açma düzenini ayarlamadan önce bir Google hesabı oluşturun ve Düzen kilidini oluştururken belirlediğiniz Yedek PIN'i unutmayın.

⚠ UYARI

Kilit düzeni kullanılırken alınacak önlemler.

Ayarladığınız kilit açma düzenini unutmamanız çok önemlidir. 5 kez yanlış bir düzen kullanırsanız telefonunuza erişemezsiniz. Kilit açma düzeninizi, PIN'inizi ya da parolanızı girmek için 5 hakkınız vardır. 5 hakkınızı da kullandıysanız, 30 saniye sonra yeniden deneyebilirsiniz.

Kilit açma Düzeninizi, PIN'inizi ya da Şifrenizi hatırlayamadığınızda:

< Düzeni unuttuysanız >

Telefonunuzda Google hesabınızda oturum açmışsanız ancak doğru düzeni 5 kez giremediyseniz, ekranın alt kısmındaki Düzeni Unuttum düğmesine dokunun. Google Hesabınız ile oturum açmanız veya Düzen Kilidini oluştururken belirlediğiniz Yedek PIN'i girmeniz istenir.

Eğer telefonda bir Google hesabı oluşturmamışsanız ya da Yedek PIN'i unuttuysanız, sert sıfırlama yapmanız gerekir.

< PIN veya Şifreyi unuttuysanız >

PIN veya Şifrenizi unuttuysanız, sert sıfırlama yapmanız gerekir.

Dikkat: Sert sıfırlama yaparsanız tüm kullanıcı uygulamaları ve kullanıcı verileri silinir.

Not: Google Hesabına oturum açmadıysanız ve Kilit Açma Düzenini unuttuysanız, Yedek PIN'i girmeniz gerekir.

6. Sert Sıfırlamanın Kullanılması (Fabrika ayarlarına sıfırlama)

Telefonunuz orijinal durumuna dönmezse, Sert Sıfırlamayı (Fabrika Ayarlarına Sıfırlama) kullanarak telefonunuzu yeniden başlatın.

- 1 Gücü kapatın.
- 2 **Güç/Kilit tuşu ve Sesi Azaltma tuşuna** basın ve basılı tutun.
- 3 Ekranda LG Logosu görününce, tüm Tuşları bırakın.
- 4 Birkaç saniye sonra, Android sistem kurtarma yardımcı programındaki fabrika ayarlarına sıfırlama işlevini seçebilirsiniz.
- 5 Ses Seviyesi tuşları ile listeyi kaydırın ve **Güç/Kilit tuşu** ile seçin.

⚠ UYARI

Sert Sıfırlama yaparsanız, tüm kullanıcı uygulamaları, kullanıcı verileri ve DRM lisansları silinecektir. Sert Sıfırlama yapmadan önce önemli verilerinizi yedeklemeyi lütfen unutmayın.


7. Uygulamaların Açılması ve aralarında geçiş yapılması

Birden fazla uygulamayı aynı anda çalıştırabildiğiniz için Android ile çoklu görev özelliğini kullanmak basittir. Bir uygulama açmak için diğerinden çıkmanıza gerek yoktur. Birçok açık uygulamayı kullanın ve aralarında geçiş yapın. Android, her bir uygulamayı gerektiğinde durdurarak ve başlatarak kontrol eder ve böylelikle kullanılmayan uygulamaların gereksiz yere kaynak tüketmemesini sağlar.

Son kullanılan uygulamaların listesine geri dönmek için:

Son uygulamalar tuşuna basmanız yeterlidir

Uygulamaları durdurmak için:

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > **Uygulamalar** > **Çalışan** ögesine dokununuz
- 2 İsteddiğiniz uygulamaya gidip dokununuz; uygulamayı durdurmak için ise **Durdur** ögesine dokununuz.

8. PC Yazılımını Yükleme(LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC Uygulaması, cihazınızı bir USB kablosu ve Wi-Fi kullanarak bir PC'ye bağlamanıza yardımcı olan bir programdır. Bağlantı sağlandıktan sonra, cihazınızın fonksiyonlarını PC'nizden kullanabilirsiniz.

"LG PC Suite" PC Uygulamanızla Şunları Yapabilirsiniz:

- Medya içeriklerinizi (müzik, film, resimler) PC'nizde yönetebilir ve oynatabilirsiniz.

Telefonunuzu tanıyın

- Multimedya içeriklerini cihazınıza gönderebilirsiniz.
- Cihazınızdaki ve PC'nizdeki verileri (takvimler, rehber, sık kullanılanlar) senkronize edebilirsiniz.
- Cihazınızdaki uygulamaları yedekleyebilirsiniz.
- Cihazınızdaki yazılımları güncelleyebilirsiniz.
- Cihazı yedekleyebilir ve eski haline getirebilirsiniz.
- PC'nizin multimedya içeriklerini cihazınızdan oynatabilirsiniz.

NOT: "LG PC Suite" PC uygulamanızı nasıl kullanacağınızı öğrenmek için uygulamadaki Yardım menüsünü kullanabilirsiniz.

"LG PC Suite" PC Uygulamasını Yükleme

"LG PC Suite" PC uygulaması, LG'nin web sayfasından indirilebilir.

- 1 www.lg.com adresine gidin ve istediğiniz ülkeyi seçin.
- 2 **Destek > MOBİL DESTEK > LG Cep Telefonları > Modeli seçin (LG-P895) veya Destek > Cep Telefonu Desteği > Modeli seçin (LG-P895).**
- 3 **KILAVUZLAR VE İNDİRME İŞLEMLERİ'**nden **PC Sync'e** tıklayın ve **İNDİR** ögesine tıklayarak "LG PC Suite" PC yazılımını indirin veya **İndirme İşlemleri'**nden **PC Sync'e** tıklayın ve **WINDOW PC Sync İndirme'**yi tıklayarak "LG PC Suite" PC yazılımını indirin.

"LG PC Suite" PC yazılımına ilişkin Sistem Gereksinimleri

- İS: Windows XP 32 bit (Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1 GHz veya üstü işlemci
- Bellek: 512 MB veya üstü RAM
- Grafik kartı: 1024 x 768 çözünürlük, 32 bit renk veya üstü
- HDD: 100 MB veya daha fazla boş sabit disk alanı (Depolanan verilerin hacmine bağlı olarak daha fazla boş disk alanı gerekebilir.)
- Gerekli yazılım: LG entegre sürücüler, Windows Media Player 10 veya üstü

NOT: LG Entegre USB Sürücüsü

LG entegre USB sürücüsü bir LG cihazını PC'ye bağlamak için gerekir ve "LG PC Suite" PC yazılımıyla birlikte otomatik olarak yüklenir.

9. Telefonunuzu bir Bilgisayarla senkronize etme

Cihazınızdaki ve PC'nizdeki veriler, size kolaylık olması açısından "LG PC Suite" PC uygulamasıyla kolayca senkronize edilebilir. Rehber, takvim ve sık kullanılanlar senkronize edilebilir.

Prosedür şu şekildedir:

- 1 Cihazınızı PC'ye bağlayın. (Bir USB kablosu veya Wi-Fi bağlantısı kullanın.)
- 2 Bağlantı kurulduktan sonra, programı çalıştırın ve ekranın sol tarafındaki kategoriden cihaz bölümünü seçin.


3 Seçmek için [Kişisel bilgiler]'e tıklayın.

4 Senkronize edilecek içeriklerin onay kutusunu işaretleyin ve **Senkronizasyon** düğmesine tıklayın.


10. Telefonunuzun USB yoluyla bir bilgisayarla eşitlenmesi

NOT: USB kablosunu kullanarak telefonunuzu PC'nizle eşleştirmek için PC'nize LG PC Suite programını kurmanız gerekir.

LG PC Suite programını kurmak için lütfen önceki sayfalara bakın.

- 1 Depolama medyasını kontrol etmek için  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > CİHAZ'dan **Depolama** ögesine dokunun.
- 2 USB kablosunu kullanarak telefonu PC'nize bağlayın.
- 3 Telefon ekranınızda USB bağlantı türü listesi görünür; **Medya eşitleme (MTP)** seçeneğini belirleyin.
- 4 PC'nizde bellek klasörünü açın. Bilgisayarınızdaki yığın depolama içeriğini görüntüleyebilir ve dosyaları aktarabilirsiniz.
- 5 PC'nizdeki dosyaları sürücü klasörüne kopyalayın.
- 6 Telefonun bağlantısını kesmek için Sadece şarj et seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzun bilgisayar bağlantısını kesmek için:

Telefonunuzun bilgisayar ile olan bağlantısını güvenli bir şekilde kesmek için açılır bildirim kutusunu açın ve  > **Sadece şarj et** ögesine dokunun.

11. Telefonunuzu dik tutun

Cep telefonunuzu normal bir telefonda olduğu gibi dik bir şekilde tutun. LG-P895'in dahili anteni vardır. Performansı düşürebileceği için telefonun arka tarafının çizilmemesine veya hasar görmemesine dikkat edin.

Çağrı yaparken/alırken ya da veri gönderirken/alırken antenin bulunduğu telefonun alt kısmını tutmamaya özen gösterin. Aksi takdirde çağrı kalitesi etkilenebilir.

12. Ekran donduğunda


Ekran donarsa veya telefonu kullanmak istediğinizde telefon tepki vermezse:

Telefonu kapatmak için **Güç/Kilit** tuşunu 10 saniye basılı tutun.

Bu da işe yaramazsa, lütfen servis merkezimizi ziyaret edin.

Telefonunuzu tanıyın

Cihaz bileşenleri

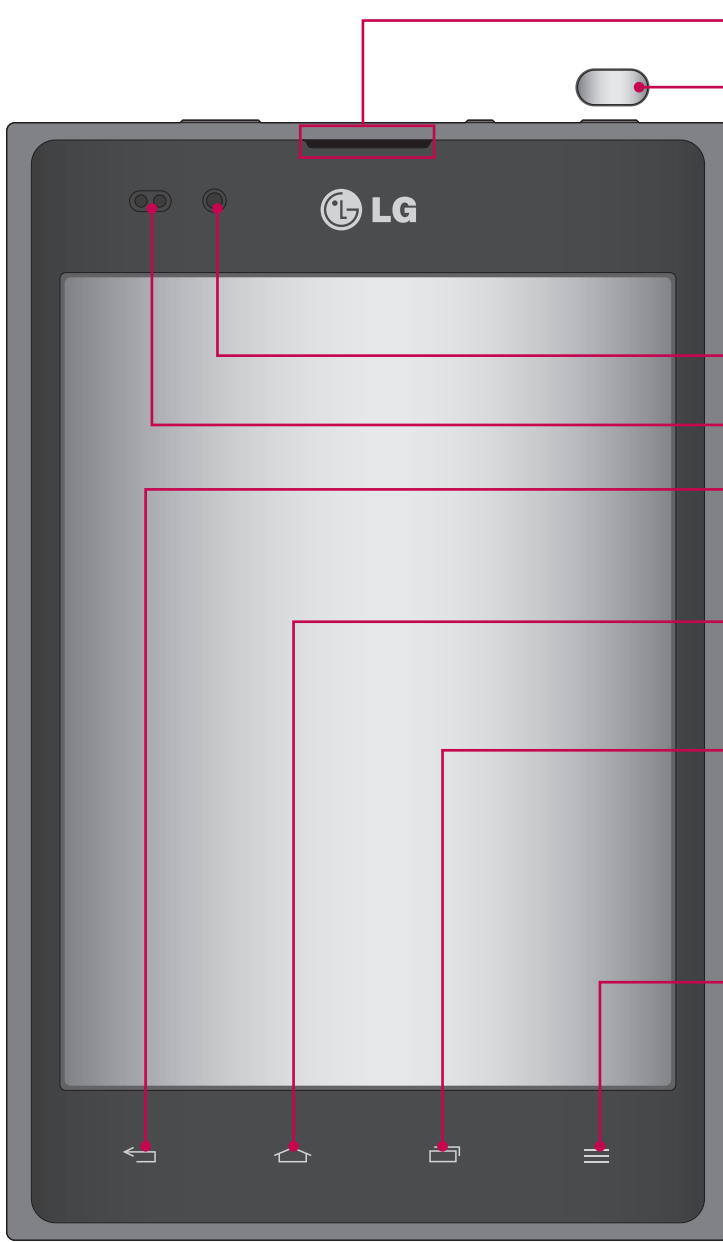

Ahize

Güç/Kilit tuşu

- Bu tuşu basılı tutarak telefonunuzu açıp kapatın.
- Ekranı kilitlemek/ekran kilidini açmak için kısa süreyle basın.

Kamera lensi

Mesafe sensörü

Geri tuşu

Önceki ekrana geri döner.

Ana Ekran Tuşu

Herhangi bir ekrandan ana ekrana dönün.

Son uygulamalar tuşu

Son kullanılan uygulamalar listesini görüntüleyin.

Menü tuşu


- Hangi seçeneklerin mevcut olduğunu kontrol edin.
- Bu tuşu basılı tutarak Google Search™ olanağına gidin.

NOT: Mesafe sensörü

Çağrılar alırken ya da çağrı yaparken, mesafe sensörü telefon kulağınıza yakinken bunu algılayarak otomatik olarak arka ışığı kapatır ve dokunmatik ekranı kilitlet. Bu, pil ömrünü uzatır ve dokunmatik ekranın çağrılar sırasında istem dışı etkinleşmesini engeller.

⚠ UYARI

Telefonun üzerine ağır bir nesne koymak veya üzerine oturmak LCD ekranına ve dokunmatik ekran fonksiyonlarına zarar verebilir. LCD mesafe sensörünü koruyucu film ile örtmeyin. Bu, sensörde bir arızaya neden olabilir.



Ses seviyesi tuşları

- Ana ekranda: Zil seviyesini kontrol edin.
- Çağrı sırasında: Ahize ses seviyesini kontrol edin.
- Bir parça çalarken: Sürekli olarak sesi kontrol edin.

SIM kart yuvası


QuickMemo Kısayol Tuşu

Kulaklık Jaki

Şarj Cihazı/USB portu/MHL portu

Güç/Kilit tuşu

Mikrofon

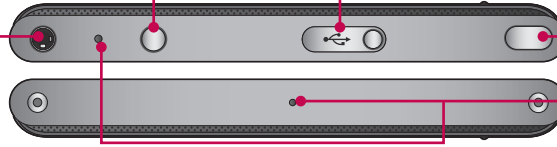

Flaş

Kamera lensi



Hoparlör


⚠ UYARI


Pil bölmesi kapalıdır. Lütfen arka kapağı açmayın.

Telefonunuzu tanıyın

QuickMemo

Görüşme sırasında, telefonunuzda kayıtlı bir resimden veya geçerli telefon ekranından kolayca not oluşturmak için **QuickMemo**'yu kullanın.

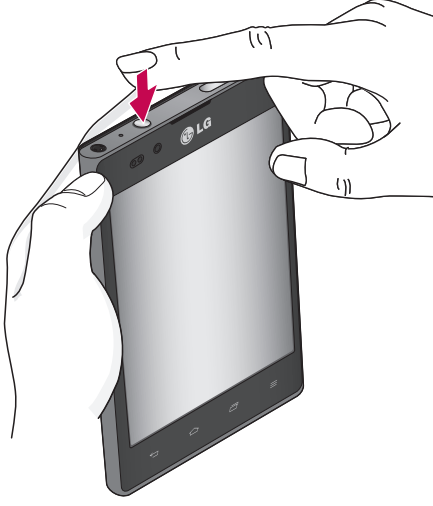








- 1 QuickMemo Kısayol Tuşuna basarak **QuickMemo** ekranına girin
- 2 İstediğiniz menü seçeneğini **Kalem tipi, Renk, Silgi** seçeneklerinden belirleyin ve bir not oluşturun.
- 3 Notu mevcut ekranla kaydetmek için  simgesine dokununuz.

NOT: QuickMemo işlevini kullanırken lütfen parmak ucunuzu kullanın. Tırnağınızı kullanmayın.

QuickMemo seçeneklerini kullanma

QuickMemo işlevini kullanırken QuickMenu seçeneklerini kolayca kullanabilirsiniz.


-  – Arka plan ekranını kullanmak isteyip istemediğinizi seçin.
-   – Geri Al veya Yeniden Yap.
-  – Kalem türünü ve rengi seçin.
-  – Oluşturduğunuz notu silin.
-  – Mevcut QuickMemo'yu başkalarına gönderin veya paylaşın.
-  – Notu, mevcut ekranla kaydedin.

Kayıtlı QuickMemo'yu görüntüleme

Galeri'ye dokununuz ve QuickMemo albümünü seçin.

Micro-USIM kartı takma

Yeni telefonunuzu keşfetmeye başlamadan önce, çeşitli ayarları yapmanız gerekir. Micro-USIM kartı takmak üzere:

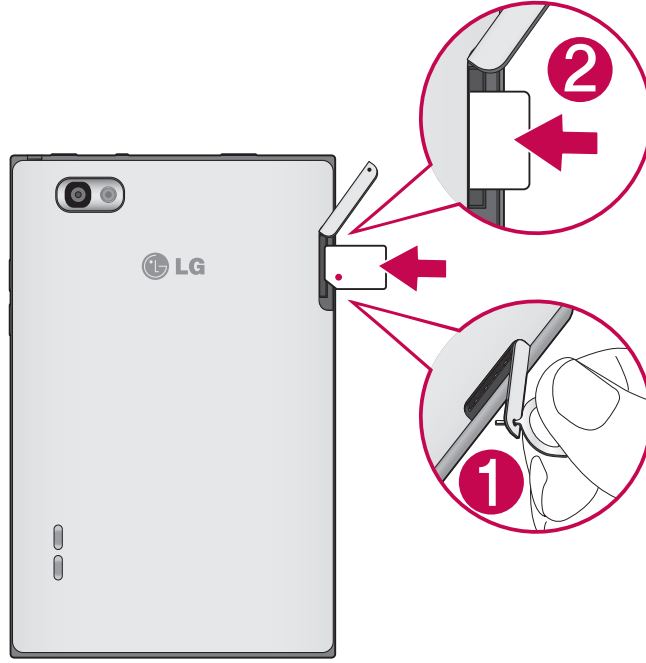

- 1 Pim kullanarak Micro-USIM kart yuvası kapağını açın.
- 2 Micro-USIM kartı Micro-USIM kart yuvasına takın. Karttaki altın temas bölgesinin aşağıya baktığından emin olun.

Telefonunuzun şarj edilmesi

Şarj cihazı konektörü telefonun üstünde bulunmaktadır. Şarj cihazını yerleştirin ve bir elektrik prizine takın.




NOT: Pil ömrünün uzaması için pilin ilk şarjda tam olarak şarj edilmesi gerekir.

Telefonunuzu tanıyın

Ekranı kilitleme ve kilidi kaldırma

Telefonunuzu belirli bir süre kullanmazsanız, ekran kapanır ve otomatik olarak kilitletir. Bu, tuşlara yanlışlıkla dokunulmasını önlemeye yardımcı olur ve pilin gücünü korur.

LG-P895'i kullanmadığınız zamanlarda telefonunuzu kilitlemek için **Güç/Kilit tuşuna**  basın. Kilit ekranını ayarladığınız sırada çalışmakta olan herhangi bir program, Kilit modunda çalışmaya devam edebilir. Gereksiz ücretlerden kaçınmak için, Kilit moduna girmeden önce tüm programlardan (örn. telefon görüşmesi, web erişimi ve veri iletimleri) çıkmanız tavsiye edilir.

Telefonu eski haline döndürmek için **Güç/Kilit tuşuna**  basın. Kilit ekranı görüntülenir. Ana ekranınızın kilidini açmak için kilit ekranına dokunup parmağınızı herhangi bir yöne doğru kaydırın. Görüntülediğiniz en son ekran açılır.

Kilit ekranınızı emniyete alın

Ekranınızı kilitleyerek, telefonunuza erişmek için kilidi yalnızca siz açabilirsiniz.

İlk kez Kilit Açma Düzeni, PIN veya Parola oluşturmak için:

-  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > **Kilit ekranı** > **Ekran kilidini seçin** > **Yok, Kaydırma, Yüz Kilidi Kaldırma, Şekil, PIN veya Şifre** öğesine dokununuz.

NOT:

Kilit düzeni kullanılırken alınacak önlemler.

Ayarladığınız kilit açma düzenini unutmamanız çok önemlidir. 5 kez yanlış bir düzen kullanırsanız telefonunuza erişemezsiniz. Kilit açma düzeninizi, PIN'inizi ya da parolanızı girmek için 5 hakkınız vardır. 5 hakkınızı da kullandıysanız, 30 saniye sonra yeniden deneyebilirsiniz.

Kilit açma düzeninizi hatırlayamadığınızda:

Telefonunuzda Google hesabınızda oturum açtıysanız ancak doğru düzeni 5 kez yanlış girdiyseniz, Düzeni unuttum düğmesine dokununuz. Bundan sonra, telefonunuzun kilidini açmak için Google hesabınızda oturum açmanız gerekir.

Eğer telefonda bir Google hesabı oluşturmamışsanız ya da hesabınızı unuttuysanız, sert sıfırlama yapmanız gerekir.

Ana Ekranınız

Dokunmatik ekran ipuçları

Telefonunuzda dolaşmak için aşağıda bazı ipuçları verilmiştir.

Dokun - Bir menü/seçenek seçmek veya uygulama açmak için dokununuz.

Dokun ve basılı tut - Bir seçenekler menüsü açmak veya taşımak istediğiniz bir öğeyi sürüklemek için dokununuz ve basılı tutunuz.

Sürükle - Bir listede gezinmek veya yavaşça ilerlemek için dokunmatik ekranda sürükleme hareketi yapınız.

Kaydırma - Bir listede gezinmek veya hızlıca ilerlemek için dokunmatik ekranda kaydırma (hızlıca sürükleyip bırakın) hareketi yapınız.

NOT:

- Bir öğe seçmek için, simgenin ortasına dokununuz.
- Çok sert şekilde basmayın; dokunmatik ekran hafif ve tam bir dokunuşu algılayacak hassasiyete sahiptir.
- Dilediğiniz seçeneğe dokunmak için parmak ucunuzu kullanınız. Etrafındaki diğer tuşlara dokunmamaya özen gösteriniz.

Ana Ekran

Panelleri görüntülemek için parmağınızı sola veya sağa kaydırınız. Her bir paneli Uygulamalar, İndirilenler, Widget'lar ve duvar kağıtları ile özelleştirebilirsiniz.

NOT: Bazı ekran görüntüleri telefon sağlayıcınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir.


Ana ekranınızda, ekranın altında bulunan menü simgelerini görebilirsiniz. Menü simgeleri en çok kullandığınız fonksiyonlara tek tuşla erişim sağlar.

 Bir arama yapmak için **Telefon** simgesine dokunarak dokunmatik ekran tuş takımını getiriniz.

 Rehberinizi açmak için **Rehber** simgesine dokununuz.

 Defter işlevini açmak için **Defter** simgesine dokununuz.

 Mesaj menüsüne erişmek için **Mesaj** simgesine dokununuz. Bu ekranda yeni bir mesaj oluşturabilirsiniz.

 Ekranın altındaki **Uygulamalar** simgesine dokununuz. Böylece tüm yüklü uygulamalarınızı görebilirsiniz. Herhangi bir uygulamayı açmak için uygulama listesindeki simgeye dokunmanız yeterlidir.

Ana Ekranınız


Ana ekranın özelleştirilmesi

Uygulamalar, İndirilenler, Widget'lar veya Duvar Kağıtları ekleyerek ana ekranınızı özelleştirebilirsiniz. Telefonunuzu daha rahat kullanmak için favori uygulamalarınızı ve widget'larınızı ana ekrana ekleyin.

Ana ekranınıza öge eklemek için:

- 1 Ana ekranın boş kısmını basılı tutun.
Veya sağ üst köşedeki **+** ögesine dokununuz.
- 2 Mod Ekle menüsünde, eklemek istediğiniz öğeleri seçin. Daha sonra, ana ekranda eklenen öğeleri görürsünüz.
- 3 Öğeyi istediğiniz konuma sürükleyin ve parmağınızı kaldırın.

Bir öğeyi ana ekrandan kaldırmak için:

- **Ana ekran** > kaldırmak istediğiniz simgeyi basılı tutun > sürükleyin 


İPUCU! Uygulamalar menüsünden ana ekrana bir uygulama simgesi eklemek için, eklemek istediğiniz uygulamayı basılı tutun.

En son kullanılan uygulamalara dönülmesi



- 1 **Son kullanılan uygulamalar** tuşuna dokununuz. Ekranda en son kullandığınız uygulamaların simgelerini içeren bir pencere açılır.
- 2 Bir uygulama açmak için simgesine dokununuz. Veya önceki ekrana dönmek için **Geri** tuşuna dokununuz.

Açılır bildirim kutusu

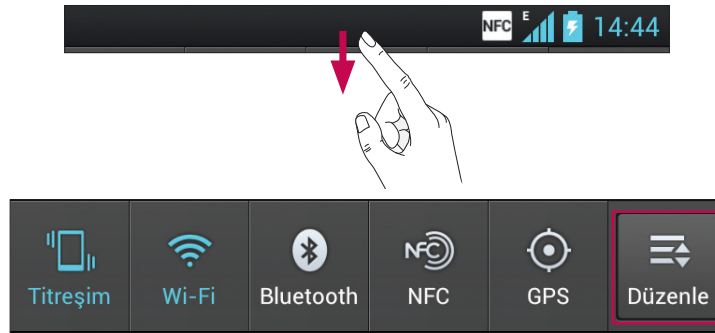Açılır bildirim kutusu ekranınızın üst kısmında bulunur.




Açılır bildirim kutusunu parmağınızla aşağı kaydırın.

Bildirimleri yönetmek için  >  ögesine dokununuz. Burada Ses profilleri, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, Hesaplar ve senkronizasyon, Uçak modu, Ekranı otomatik döndürme, Parlaklık, Veri servislerini etkinleştirme veya Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası seçeneklerini kontrol edebilirsiniz ve yönetebilirsiniz.

Durum çubuğunu görüntüleme

Durum çubuğu, telefon bilgilerini göstermek için sinyal gücü, yeni mesajlar, pil ömrü, etkin Bluetooth ve veri bağlantıları gibi farklı simgeler kullanır.



Aşağıda durum çubuğunda görülmesi muhtemel olan simgelerin anlamlarının açıklandığı bir tablo yer almaktadır.



Simge	Açıklama	Simge	Açıklama
	Micro-USIM kart yok		Telefon USB kablosuyla PC'ye bağlı
	Sinyal yok		Veri indiriliyor
	Uçak modu		Veri yükleniyor
	Bir Wi-Fi ağına bağlı		GPS alıyor
	Kulaklık		GPS'ten konum verisi alınıyor
	Arama yürütülüyor		Veriler eşleştiriliyor
	Çağrı bekletme		Yeni Gmail
	Hoparlör		Yeni Google Talk mesajı
	Telefon mikrofonunun sesi kapalı		Yeni mesaj
	Cevapsız çağrı		Şarkı çalıyor
	Bluetooth açık		USB bağlantısı etkin
	Sistem uyarısı		Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası etkin
	Alarm kurulu		Hem USB bağlantısı hem de taşınabilir ortak erişim noktası etkin
	Yeni sesli posta		
	Zil sesi kapalı		
	NFC açık		
	Titreşim modu		
	Pil tam dolu		
	Pil şarj oluyor		

Ekran klavyesi

Ekran klavyesini kullanarak metin girebilirsiniz. Metin girmeniz gerektiğinde ekran klavyesi otomatik olarak ekranda görünür. Klavyeyi manuel olarak görüntülemek için metni girmek istediğiniz metin alanına dokunmanız yeterlidir.

Tuş takımını kullanma ve metin girme

 Yazdığınız bir sonraki harfin büyük harf olması için bir kez dokunun. Tüm harfleri büyük harf yapmak için iki kez dokunun.

  Nümerik klavye ve sembol klavyesi arasında geçiş yapmak için dokunun. Ayrıca Ayarlar menüsünü görüntülemek için de bu sekme basılı tutabilirsiniz.

 Boşluk girmek için dokunun.

 Mesaj alanında yeni bir satır oluşturmak için dokunun.

 Önceki karakteri silmek için dokunun.

Vurgulu harflerin girilmesi

Metin giriş dilini Fransızca veya İspanyolca seçerseniz, özel Fransızca ve İspanyolca (örn. "á") karakterleri girebilirsiniz.

Örneğin, "á" yazmak için, yakınlaştırma tuşu büyüyüp farklı dillerdeki karakterler görüntülenene kadar "a" tuşunu basılı tutun.

Ardından istediğiniz özel karakteri seçin.

Google hesabı oluřturma

Telefonunuzu ilk atıđınızda, řebekenizi etkinleřtirme, Google Hesabınızda oturum ama ve bazı Google servislerini nasıl kullanacađınıza karar verme řansına sahip olursunuz.

Google hesabınızı oluřturmak iin:

- Bilgi istemli kurulum ekranından Google Hesabında oturum aın.

VEYA

-  > **Uygulamalar** sekmesine dokunun > **Gmail** gibi bir Google uygulaması sein > yeni hesap oluřturmak iin **Yeni** ođesini sein.

Bir Google hesabınız varsa, **Mevcut** ođesine dokunun, e-posta adresinizi ve řifrenizi girin, ardından **Oturum A**'a dokunun.

Telefonunuzda Google hesabı oluřturduktan sonra telefonunuz otomatik olarak web'deki Google hesabınızla eřleřtirilir.

Rehberiniz, Gmail hesabınız, Takvim etkinlikleriniz ve bu uygulamalardaki diđer bilgiler ile web'deki servisler, telefonunuzla eřleřtirilir. (Bu iřlem senkronizasyon ayarlarına bađlıdır.)

Oturum atıktan sonra telefonunuzda Gmail™'i kullanabilir ve Google servislerinin avantajlarından yararlanabilirsiniz.

Ağlara ve Cihazlara Bağlanma

Wi-Fi

Wi-Fi ile kablosuz erişim noktası (WAP - Wireless Access Point) kapsama alanı dahilinde yüksek hızlı İnternet erişimi kullanabilirsiniz. Wi-Fi kullanarak ekstra ücret ödemediğinizde kablosuz İnternet'in keyfini çıkarın.


Wi-Fi ağlarına bağlanma

Telefonunuzda Wi-Fi kullanmak için kablosuz bir erişim noktasına veya "ortak erişim noktası"na erişmeniz gerekir. Bazı erişim noktaları herkese açıktır ve bunlara kolaylıkla bağlanabilirsiniz. Bazıları ise gizlidir veya güvenlik özellikleri kullanıyordur. Bu tür ağlara bağlanabilmek için telefonunuzu yapılandırmanız gerekir.

Pil ömrünü uzatmak için Wi-Fi'yi kullanmıyorken kapatın.

NOT: Wi-Fi bölgesi dışındaysanız ya da Wi-Fi **KAPALI** olarak ayarlıysa, mobil veri kullanımını için mobil operatörünüz tarafından ek ücretler uygulanabilir.

Wi-Fi özelliğini açma ve bir Wi-Fi ağına bağlanma

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > KABLOSUZ İLETİŞİM VE AĞLAR'dan **Wi-Fi** öğesine dokununuz
- 2 Açmak için **Wi-Fi** öğesini **AÇIK** olarak ayarlayın ve kullanılabilir Wi-Fi ağlarını taramaya başlayın.
- 3 Etkin ve kapsama alanındaki Wi-Fi ağlarının listesini görmek için yeniden Wi-Fi menüsüne dokununuz.
 - Korunan ağlar kilit simgesiyle belirtilir.
- 4 Bağlanmak için bir ağa dokununuz.
 - Ağ korumalıysa, bir parola ve diğer kimlik bilgilerini girmeniz istenecektir. (Ayrıntılar için ağ yöneticinize danışın)
- 5 Bir Wi-Fi ağına bağlandıktan sonra, durum çubuğu Wi-Fi durumunu belirten simgeyi görüntüleyin.

Bluetooth

Diğer çoğu cep telefonunda olduğu gibi, ilgili uygulamayı çalıştırarak Bluetooth ile veri gönderebilirsiniz.

İPUCU! LG-P895 ile yüksek hızlı Bluetooth'un keyfini çıkarabilirsiniz. Dosyaları paylaşmak istediğiniz cihaz da yüksek hızlı Bluetooth'u destekliyorsa, dosyalar otomatik olarak yüksek hızlı ağ aracılığıyla aktarılır. Bluetooth yüksek hızlı veri aktarımını kullanmak için, lütfen kullanımdan önce cihazlarınızda Wi-Fi özelliğini KAPALI durumuna getirin. Bluetooth yüksek hızına ilişkin ayarlar, cihaza bağlı olarak farklı olabilir. Lütfen servis sağlayıcınızla cihaz ayarlarınızı kontrol edin.

Bluetooth'un açılması ve telefonunuzun bir Bluetooth cihazıyla eşleştirilmesi


Başka bir cihaza bağlanmadan önce cihazınızı onunla eşleştirmeniz gerekir.

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** seçeneğine dokununuz > KABLOSUZ İLETİŞİM VE

AĞLAR'dan **Bluetooth** özelliğini **AÇIK** olarak ayarlayın

- 2 Yeniden **Bluetooth** menüsüne dokununuz. Telefonunuz tarama yapacak ve kapsama alanındaki tüm Bluetooth cihazlarının kimliklerini gösterecektir. Eşleştirmek istediğiniz cihaz listede değilse, hedef cihazın bulunabilir olarak ayarlandığından emin olun ve **Cihazları ara** öğesine tekrar dokununuz.
- 3 Listedeki telefonunuzu eşleştirmek istediğiniz cihazı seçin.
Eşleştirme başarılı olduktan sonra, cihazınız diğer cihaza bağlanacaktır.

Bluetooth'u kullanarak resim gönderilmesi

- 1 Bir **Resim** seçin >  > **Bluetooth** öğesine dokununuz
- 2 **Bluetooth** özelliğinin **AÇIK** olup olmadığını kontrol edin, ardından **Cihazları ara** öğesini seçin.
- 3 Verileri göndermek istediğiniz cihazı listeden seçin.


Telefonunuzun veri bağlantısını paylaşma

Hiçbir kablosuz bağlantı kullanılabiliyor olmadığında, USB bağlantısı ve Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası harika özelliklerdir. Bir USB kablosu (USB bağlantısı) aracılığıyla telefonunuzun mobil veri bağlantısını tek bir bilgisayar ile paylaşabilirsiniz. Telefonunuzu taşınabilir bir Wi-Fi ortak erişim noktasına çevirerek, telefonunuzun veri bağlantısını bir seferde birden fazla cihazla da paylaşabilirsiniz.

Telefonunuz veri bağlantısını paylaşırken, durum çubuğunda bir simge ve açılır bildirim kutusunda devam eden bir bildirim görüntülenir.

Bağlantı ve taşınabilir ortak erişim noktaları hakkında, desteklenen işletim sistemleri ve diğer ayrıntılar dahil en son bilgiler için <http://www.android.com/tether> adresini ziyaret edin.

Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası ayarlarını değiştirmek için:

-  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > KABLOSUZ İLETİŞİM VE AĞLAR'dan **Daha fazla** öğesine dokununuz > **Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası** öğesini seçin > ayarlamak istediğiniz seçenekleri belirleyin.


İPUCU!

Bilgisayarınız Windows 7 veya Linux'un bazı sürümlerinin yeni bir dağıtımıyla (Ubuntu gibi) çalışıyorsa, genellikle bilgisayarınızı bağlantı için hazırlamanıza gerek yoktur. Ancak, Windows veya başka bir işletim sisteminin eski bir sürümünü çalıştırıyorsanız, USB aracılığıyla ağ bağlantısı oluşturmak için bilgisayarınızı hazırlamanız gerekebilir. USB bağlantısını destekleyen işletim sistemleri ve bunların yapılandırılmasıyla ilgili en güncel bilgiler için <http://www.android.com/tether> adresini ziyaret edin.

Ađlara ve Cihazlara Bađlanma

Tařınabilir ortak eriřim noktanızı yeniden adlandırmak veya řifrelemek iin

Telefonunuzun Wi-Fi ađ adını (SSID) deđiřtirebilir ve Wi-Fi ađını řifreleyebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** ođesine dokunun
- 2 KABLOSUZ İLETİŐİM VE AđLAR'dan **Daha fazla** ođesine dokunun ve **Tařınabilir kablosuz ortak eriřim noktası** ođesini sein.
- 3 **Tařınabilir kablosuz ortak eriřim noktası** ođesinin seili olduđundan emin olun.
- 4 **Kablosuz ortak eriřim noktası yapılandır** ođesine dokunun.
 - **Kablosuz ortak eriřim noktası yapılandır** iletiřim kutusu aılır.
 - Diđer bilgisayarların veya cihazların Wi-Fi ađlarını tararken grdüđü ađ SSID'sini (adını) deđiřtirebilirsiniz.
 - Ayrıca nceden paylařılan bir anahtar kullanarak (PSK) Wi-Fi Korumalı Eriřim 2 (WPA2) gvenliđiyle ađı yapılandırmak iin **Gvenlik** mensne dokunabilirsiniz.
 - **WPA2 PSK** gvenlik seeneđine dokunduđunuz takdirde, **Kablosuz ortak eriřim noktası yapılandır** iletiřim kutusuna bir řifre alanı eklenir. řifre girerseniz, telefonun ortak eriřim noktasına bir bilgisayarla veya bařka bir cihazla bađlanırken sz konusu řifreyi girmeniz gerekecektir. Wi-Fi ađınızdan gvenliđi kaldırmak iin **Gvenlik** mensn **Aık** olarak ayarlayabilirsiniz.
- 5 **Kaydet** ođesine dokunun.


DİKKAT!

Gvenlik seeneđini Aık olarak ayarlarsanız, evrimii hizmetlerin diđer kiřiler tarafından izinsiz kullanımını nleyemezsiniz ve ek cret demeniz gerekebilir. İzinsiz kullanımı nlemek iin, gvenlik seeneđini etkin tutmanız tavsiye edilir.

Wi-Fi Cast zelliđinin kullanılması

Mzik, resim ve video ieriđinizi, aynı Wi-Fi ve Wi-Fi Direct zelliikli ađ aracılıđıyla bađlı Android Telefonları kullanan kullanıcılar arasında paylařabilirsiniz.


Wi-Fi ve Wi-Fi Direct zelliikli ađınızı nceden kontrol edin ve kullanıcıların aynı ađa bađlı olduklarından emin olun.

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > KABLOSUZ İLETİŐİM VE AđLAR'dan **Daha fazla** ođesine dokunun > **Wi-Fi Direct** seeneđini belirleyin
- 2 Amak iin Wi-Fi Direct onay kutusuna dokunun.
- 3 Taranan cihaz listesinden bađlanmak iin bir cihaz sein.
- 4 **Bađlan**'a dokunun.

SmartShare aracılığıyla paylaşmak için Wi-Fi Direct özelliğinin etkinleştirilmesi

Wi-Fi Direct otomatik olarak yakındaki Wi-Fi Direct cihazlarını tarar ve aranan cihazlar, bulundu olarak listelenir ve SmartShare üzerinden multimedya verilerini paylaşmak için belirli bir cihazı seçebilirsiniz.

Wi-Fi Direct diğer Wi-Fi fonksiyonları kullanılırken etkinleştirilemez.

1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > KABLOSUZ İLETİŞİM VE AĞLAR'dan **Daha fazla** öğesine dokunun > Wi-Fi Direct seçeneğini belirleyin

2 Taranan cihaz listesinden bağlanmak için bir cihaz seçin.

GRUP OLUŞTUR – Eski Wi-Fi cihazlarının telefonunuzu tarayarak bağlanmasına olanak tanıyan grup sahibi modunu etkinleştirmek için dokununuz. Bu durumda **Şifre** alanında belirlenen şifreyi girmeniz gerekir.

NOT: Telefonunuz grup sahibi olduğunda, istemci olmasına kıyasla daha çok pil gücü harcayacaktır. Wi-Fi Direct bağlantısı Internet hizmeti sağlamaz. Çevrimiçi servislere bağlanırken ve bu servisler kullanılırken ilave ücret alınabilir. Şebeke operatörünüzden veri aktarım ücretlerini öğrenebilirsiniz.

SmartShare'i kullanma

SmartShare, bir kablosuz ağda dijital içerik paylaşmak için DLNA (Digital Living Network Alliance) teknolojisini kullanır. Bu özelliği desteklemesi için her iki cihazın DLNA onaylı olması gerekir.

SmartShare'i açmak ve içerik paylaşmaya izin vermek için

1  > **Uygulamalar** sekmesi > **SmartShare**  öğesine dokununuz.

2 **Menü** tuşu  > **Ayarlar** öğesine dokununuz.

3 Cihazınızın diğer cihazlar tarafından algılanabilmesi için **Bulunabilir** öğesine dokununuz.

- Diğer kaynaklardan gelen paylaşım isteklerini otomatik olarak kabul etmek isterseniz, **İsteği her zaman kabul et** öğesine dokununuz.
- Diğer cihazların telefonunuza medya dosyaları yüklemesine izin vermek isterseniz, **Dosyaları al** öğesine dokununuz.

4 Paylaşılan içeriklerim bölümü altında, paylaşmak istediğiniz içerik türlerine onay işareti koymak için dokununuz. **Resimler**, **Videolar** ve **Müzik** öğeleri arasından seçim yapın.

5 **SmartShare** artık etkinleştirilmiştir ve içerikleri paylaşmaya hazırdır.

İşleyici cihazlarınızı kontrol etmek için

İşleyici cihazınızın (ör. TV) uzak içerik kitaplığınızdan (ör. bilgisayar) multimedya içerikleri yürütmesini sağlayın.







NOT: Cihazlarınızın DLNA işlevinin düzgün olarak yapılandırıldığından emin olun (ör. TV ve bilgisayar).

Ađlara ve Cihazlara Bađlanma

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **SmartShare**  öđesine dokunun.
- 2 **Nereye** düđmesine  dokunun ve işleyici cihazlar listesinden cihazı seçin.
- 3 **Nereden** düđmesine  dokunun ve uzak içerik kitaplığı cihazını seçin.
- 4 İçerik kitaplığında gezinebilirsiniz.
- 5 Bir içeriğin küçük resmini basılı tutun ve parmađınızla üst alana götürün veya **Menü** Tuşu  > **Oynat** öđesine dokunun.




Telefonunuzdan işleyici cihazınızla içerikleri paylaşmak için (örn. TV)

NOT: İşleyici cihazınızın tam olarak yapılandırıldığından emin olun.

- 1 Galeri uygulamasını kullanarak fotođraflarınıza bakarken veya video izlerken, Başlık alanında sekmeye  /  /  dokunun.
 : Ađa bađlı olmalıdır
 : Ađda cihazı seçin
 : İçerik řu an SmartShare vasıtasıyla paylaşılıyor.
- 2 Dosyaları yürütmek için işleyici listelerinden cihazı seçin.

UYARI: Bu uygulamayı kullanmak için cihazınızın ev ađınıza Wi-Fi bađlantısıyla bađlı olup olmadığını kontrol edin.
DLNA özelliđi etkinleřtirilmiř bazı cihazlar (örn. TV) DLNA'nın yalnızca DMP özelliđini desteklediđinden işleyici cihaz listesinde görünmez.
Cihazınız bazı içerikleri oynatamayabilir.




Uzak içerik kitaplığından içerikleri indirmek için

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **SmartShare**  öđesine dokunun.
- 2 **Nereden** düđmesine  dokunun ve uzak içerik kitaplığı cihazını seçin.
- 3 İçerik kitaplığında gezinebilirsiniz.
- 4 Bir içerik küçük resmine basılı tutun ve **İndir** öđesine dokunun.

UYARI: Bazı içerik türleri desteklenmemektedir.

Uzak içerik kitaplığından içerik yüklemek için

NOT: Dahili depolama biriminin dođru bir řekilde takıldığından ve ayarlar menüsünde Dosyaları al seçeneđinin işaretlendiđinden emin olun.

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **SmartShare**  öđesine dokunun.
- 2 **Nereden** düđmesine  dokunun ve **Telefonum** öđesini seçin.
- 3 Yerel içerik kitaplığında gezinebilirsiniz.





4 Bir ierik kk resmine basılı tutun ve **Ykle** gesine dokunun.


5 Yklenecek uzak ierik kitaplıđının cihazını sein.

UYARI: Bazı DLNA zellikli cihazlar, DMS ykleme iřlevini desteklemez ve dosya yklemez. Birka ierik tr desteklenmemektedir.



Çağrılar

Çağrı yapma



- 1 Tuş takımını açmak için  öğesine dokununuz.
- 2 Tuş takımını kullanarak numarayı girin. Bir rakamı silmek için  simgesine dokununuz.
- 3 Bir çağrı yapmak için  simgesine dokununuz.
- 4 Bir çağrıyı bitirmek için **Sonlandır** simgesine  dokununuz.

İPUCU! Uluslararası çağrılar yapmak üzere "+" girmek için  tuşunu basılı tutunuz.

Kişilerinize çağrı yapma

- 1 Rehberinizi açmak için  öğesine dokununuz.
- 2 Rehberi kaydırarak içerisinde gezinin veya **Kişi ara** öğesine dokunarak aramak istediğiniz kişinin adının ilk birkaç harfini girin.
- 3 Listede kişiye iki kez dokununuz ya da aramak istediğiniz kişinin  simgesine dokununuz.

Çağrının Cevaplanması ve reddedilmesi

Kilitli durumdayken bir çağrı alırsanız, gelen çağrıyı yanıtlamak için  öğesini basılı tutup kaydırınız. Gelen bir çağrıyı Reddetmek için  öğesini basılı tutup kaydırınız. Mesaj göndermek istiyorsanız alttaki **Hızlı mesaj** simgesini basılı tutup kaydırınız.






İPUCU! Hızlı mesaj

Bu fonksiyonu kullanarak hızlı bir şekilde bir mesaj gönderebilirsiniz. Bu, bir toplantı sırasında bir çağrıyı mesajla reddetmeniz gerektiğinde çok kullanışlıdır.

Çağrı sesinin ayarlanması

Bir çağrı sırasında gelen çağrı ses seviyesini ayarlamak için, telefonun sol yanındaki Ses yükseltme ve azaltma tuşlarını kullanınız.

İkinci çağrının yapılması

- 1 İlk çağrınız sırasında **Menü** > **Çağrı ekle** öğesine dokunup numarayı çevirin. Ayrıca  simgesine dokunarak son arananlar listesine gidebilir veya  simgesine dokunarak kişi arayabilir ve çağrı yapmak istediğiniz kişiyi seçebilirsiniz.
- 2 Çağrı yapmak için  öğesine dokununuz.
- 3 Çağrı ekranında her iki çağrı da görüntülenir. İlk çağrınız kilitlenir ve beklemeye alınır.
- 4 Çağrılar arasında geçiş yapmak için görüntülenen numaraya dokununuz. Veya konferans araması yapmak için  **Konferans** öğesine dokununuz.
- 5 Etkin çağrıları sonlandırmak için **Sonlandır** öğesine dokununuz veya **Ana Ekran** Tuşuna basın ve bildirim çubuğunu aşağı kaydırıp **Çağrıyı sonlandır** simgesini  seçin.

NOT: Yaptığınız her çağrı için ücretlendirilirsiniz.

Çağrı geçmişinin görüntülenmesi

Ana ekranda,  öğesine dokununuz ve **Çağrı geçmişi** sekmesini  seçin.

Tüm çevrilen, alınan ve cevapsız çağrılarının tam bir listesini görüntüler.

İPUCU! Tarihi, saati ve çağrı süresini görmek için herhangi bir çağrı günlüğüne dokununuz.

İPUCU! **Menü** tuşuna dokununuz, ardından kayıtlı öğelerin tümünü silmek için **Tümünü sil** öğesine dokununuz.

Çağrı ayarları

Çağrı yönlendirme ve servis sağlayıcınız tarafından sunulan diğer özellikler gibi telefon çağrı ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

1 Ana ekranda  öğesine dokununuz.

2 Menü'ye dokununuz.

3 Çağrı ayarları öğesine dokununuz ve ayarlamak istediğiniz seçenekleri seçin.

Sabit arama numaraları – Telefonunuzdan aranabilecek numaraların listesini açmak veya düzenlemek için kullanılır. Operatörünüzün size sağladığı PIN2 kodunuza ihtiyaç duyacaksınız. Böylece telefonunuzdan sadece sabit çağrı listesindeki numaralar aranabilir.

Telesekreter hizmeti – Sağlayıcınızın telesekreter hizmetini seçmenizi sağlar.

Telesekreter ayarları - Sağlayıcınızın telesekreter hizmetini kullanıyorsanız, bu seçenek telesekreterinizi dinlemek ve yönetmek için kullanılacak telesekreter numarasını girmenizi sağlar.

Bilinmeyen numaraları kaydet – Bir çağrıdan sonra bilinmeyen numaraları rehberinize eklemenizi sağlar.

Çağrı reddetme – Çağrı reddetme fonksiyonunu ayarlamayı sağlar. Seçenekler şunlardır: **Devre dışı**, **Listedeki çağrıları reddet** veya **Tüm çağrıları reddet**.

Hızlı mesajlar - Bir çağrıyı reddettiğinizde, bu fonksiyonu kullanarak hızlı bir mesaj gönderebilirsiniz. Bu, bir toplantı sırasında bir çağrıyı reddetmeniz gerektiğinde çok kullanışlıdır.

Çağrı yönlendirme – Tüm çağrıların hat meşgul olduğunda mı, yanıt verilmediğinde mi, yoksa sinyal alınamadığında mı yönlendirileceğini seçin.

Çağrı engelleme – Çağrıları engellemek istediğinizde seçin. Çağrı engelleme şifresi girin. Bu servisi lütfen şebeke operatörünüzden kontrol edin.

Arama süresi - Son arama, Tüm aramalar, Yapılan aramalar ve Gelen aramalar olmak üzere çağrıların sürelerini görüntüleyin.

Arama ücretleri – Aramalarınıza uygulanan ücretlendirmeleri görüntüleyin. (Bu hizmet şebekeye bağlıdır; bazı operatörler bu fonksiyonu desteklemez)

Çağrılar

Ek ayarlar – Bu, aşağıdaki ayarları değiştirmenize imkan verir:

Numara Gönderimi: Giden bir çağrıda numaranızın görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçin.


Çağrı bekletme: Çağrı bekletme etkinleştirilmişse, bir çağrı sırasında size gelen bir çağrıya ilişkin olarak uyarıda bulunur (ağ sağlayıcınıza bağlıdır).

Rehber



Telefonunuza kişiler ekleyebilir ve bu kişileri Google hesabınızdaki ya da kişi senkronizasyonunu destekleyen diğer hesaplardaki kişilerle senkronize edebilirsiniz.

Bir kişi arama

Ana ekranda

- 1 Rehberinizi açmak için  ögesine dokununuz.
- 2 **Kişi ara** ögesine dokununuz ve tuş takımı ile kişi adını giriniz.


Yeni bir kişi ekleme

- 1  ögesine dokununuz, yeni kişinin numarasını giriniz, ardından **Menü** tuşuna basınız. **Rehbere ekle > Yeni kişi oluştur** ögesine dokununuz.
- 2 Yeni kişiye bir fotoğraf eklemek isterseniz, resim alanına dokununuz. **Fotoğraf çek** veya **Galeriden seç** seçenekleri arasından seçim yapınız.
- 3  simgesine dokunarak kişi tipini seçiniz.
- 4 Bir kişi bilgisi kategorisine dokununuz ve kişiyle ilgili bilgileri giriniz.
- 5 **Kaydet** ögesine dokununuz.



Favori kişiler

Sık kullanılan kişileri favori olarak sınıflandırabilirsiniz.

Favorilerinizden bir kişi ekleme

- 1 Rehberinizi açmak için  ögesine dokununuz.
- 2 Bilgilerini görüntülemek üzere bir kişiye dokununuz.
- 3 Kişi adının sağındaki yıldıza dokununuz. Yıldız sarı renge döner.

Favoriler listenizdeki bir kişiyi çıkarma

- 1 Rehberinizi açmak için  ögesine dokununuz.
- 2  sekmesine dokununuz ve bir kişiyi seçerek bilgilerini görüntüleyiniz.
- 3 Kişi adının sağındaki sarı renkli yıldıza dokununuz. Yıldız gri renge döner ve kişi favorilerinizden çıkarılmış olur.

Eski Cihazınızdaki Rehberi Yeni Cihazınıza Taşıma



Bir PC senkronizasyon programı kullanarak rehberinizi eski cihazınızdan CSV dosyası halinde bilgisayarınıza taşıyın.

- 1 Öncelikle PC'ye "LG PC Suite" programını yükleyin. Programı çalıştırın ve Android cep telefonunuzu USB kablosu kullanarak PC'ye bağlayın.
- 2 Üst menüde, **Cihaz > Cihaza aktar > Rehberi içe aktar** öğesini seçin.
- 3 Dosya türünü ve içe aktarılacak dosyayı seçmek için bir açılır pencere görünür.
- 4 Açılır pencerede **Bir dosya seç** öğesine tıklayın; Windows Gezgini görünecektir.
- 5 Windows Gezgini'nde içe aktarılacak rehber dosyasını seçin ve **Aç** öğesine tıklayın.
- 6 **Tamam**'ı tıklayın.
- 7 Cihazınızdaki rehberle yeni rehber verilerini birbirlerine bağlayan bir **Alan haritalama** açılır penceresi görünür.
- 8 PC'nizdeki rehberle cihazınızdaki rehberin verileri arasında bir çakışma varsa, LG PC Suite'te gerekli seçimleri veya değişiklikleri yapın.
- 9 **Tamam**'ı tıklayın.


Mesajlar

LG-P895 telefonunuz, SMS ve MMS fonksiyonlarını sezgisel ve kullanımı kolay bir menüde toplamıştır.

Bir mesaj gönderme

- 1 Ana ekranda  simgesine dokunun ve boş bir mesaj açmak için  öğesine dokunun.
- 2 Kime alanına bir kişi adı ya da kişi numarası girin. Kişi adını girerken ad ile uyuşan kişiler görünür. Önerilen bir alıcıya dokunabilirsiniz. Birden fazla kişi ekleyebilirsiniz.

NOT: Gönderdiğiniz her mesajda, mesajı gönderdiğiniz her bir kişi için bir metin mesajı ücreti ödersiniz.

- 3 Mesaj yaz alanına dokunun ve mesajınızı oluşturmaya başlayın.
- 4 Seçenekler menüsünü açmak için  tuşuna basın. **Konu ekle**, **Sil**, **İfade ekle** ve **Tüm mesajlar** seçenekleri arasından seçim yapın.

İPUCU! Mesajınızla birlikte paylaşmak istediğiniz dosyayı eklemek için  simgesine dokunabilirsiniz.

- 5 Mesajınızı göndermek için **Gönder**'e dokunun.
- 6 Cevaplar ekranda görünür. İlave mesajlar görüntülediğinizde ve gönderdiğinizde bir ileti dizisi oluşturulur.

NOT: Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

⚠ UYARI: 160 karakterlik sınırlama, dile ve SMS'nin nasıl kodlandığına bağlı olarak ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.

⚠ UYARI: Bir SMS'ye resim, video ya da ses dosyası eklenmesi durumunda, mesaj otomatik olarak MMS'ye dönüştürülür, mesaj ücretlendirmesi de buna göre yapılır.

Sohbet görünümü

Başka bir kişiyle birbirinize gönderdiğiniz mesajlar (SMS, MMS) kronolojik sırayla görüntülenebilir, böylece sohbetinizin bir genel görünümünü rahatlıkla görüntüleyebilirsiniz.

İfadelerin Kullanılması

İfadeler kullanarak mesajlarınıza canlılık katın.

Yeni bir mesaj yazarken **Menü** tuşuna dokunun ve ardından **İfade ekle**'yi seçin.

Mesaj ayarlarınızın değiştirilmesi

LG-P895'inizin mesaj ayarları önceden tanımlanmıştır, bu yüzden hemen mesaj gönderebilirsiniz. Tercihlerinize göre ayarları değiştirebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda **Mesaj** simgesine ve **Menü** tuşuna dokunun, ardından Ayarlar'a dokunun.

E-posta

Gmail gibi servislerden gelen e-postaları okumak için E-posta uygulamasını kullanabilirsiniz. E-posta uygulaması şu hesap türlerini destekler: POP3, IMAP ve Exchange.

İhtiyaç duyduğunuz hesap ayarlarını hizmet sağlayıcınız veya sistem yöneticiniz sağlayabilir.

E-posta hesabının yönetilmesi

İlk kez **E-posta** uygulamasını açtığınızda bir kurulum sihirbazı e-posta hesabı eklemenize yardımcı olur.

Başka bir e-posta hesabı eklemek için:

- Hesap ekranında  > **Uygulamalar** sekmesi > **E-posta** ögesine dokunun >  > **Hesap ekle** ögesine dokunun

İlk kurulumdan sonra, E-posta gelen kutunuzun içeriğini görüntüler. Birden fazla hesap eklediyseniz, hesaplar arasında geçiş yapabilirsiniz.

Bir e-posta hesabının ayarını değiştirmek için:

- Hesap ekranında  > **Uygulamalar** sekmesi > **E-posta** ögesine dokunun >  > **Ayarlar** ögesine dokunun


E-posta hesabı silmek için:

-  > **Uygulamalar** sekmesi > **E-posta** > hesap ekranında  > Hesabı sil > silmek istediğiniz bir hesaba dokunun > **Sil** > **Tamam** ögesine dokunun

E-posta hesabı ekranı

Bir hesabın Gelen Kutusu'nu görüntülemek için ilgili hesaba dokunabilirsiniz.

Üzerinden varsayılan olarak e-posta gönderdiğiniz hesap bir onay imiyle gösterilir.

 – Tüm hesaplarınıza gönderilen mesajların olduğu Birleştirilmiş Gelen Kutunuzu açmak için dokununuz. Birleştirilmiş Gelen Kutusundaki mesajlar solda hesaba göre renkli olarak kodlanır. Hesaplar ekranında hesaplarınız için kullanılan renklerin aynısı kullanılır.

 – Hesap klasörlerini açmak için klasör simgesine dokununuz.

İPUCU!

E-posta hesapları listesinde bir hesaba uzun süre basarsanız, açılan pencerede istediğiniz seçeneği belirleyebilirsiniz.




Örneğin, ana ekranda hesap için bir kısayol simgesi oluşturmak istiyorsanız, Ana ekrana ekle ögesini seçin.

Hesap klasörleriyle çalışma

Her hesapta bir Gelen Kutusu, Giden Kutusu, Gönderilenler ve Taslaklar klasörü bulunur. Hesabınızın servis sağlayıcısının desteklediği özelliklere bağlı olarak ek klasörler oluşturabilirsiniz.

E-posta oluřturma ve gnderme


Bir mesaj oluřturmak ve gndermek iin

- 1 E-posta** uygulamasındayken  gesine dokunun.
- 2** Mesajın hedeflenen alıcısının adresini girin. Metni girdiğinizde Rehberinizden uyuşan adresler önerilir. Birden ok adresi noktalı virglle ayırın.
- 3** Cc/Bcc eklemek iin Cc/Bcc alanına dokunun veya dosya eklemek istiyorsanız  simgesine dokunun.
- 4** Mesaj metnini girin.
- 5**  gesine dokunun.

Eğer bir ağıba baėlı deėilseniz, rneėin, uak modunda alıřıyorsunuz, gnderdiğiniz mesajlar siz tekrar bir ağıba baėlanana kadar Giden Kutusu klasrnde saklanır. İinde bekleyen mesaj varsa Giden Kutusu, Hesaplar ekranında grntlenir.


İPUCU! Gelen kutusuna yeni bir mesaj geldiėinde, sesli veya titreřimli bir bildirim alırsınız. Bildirimleri durdurmak iin e-posta bildirimine dokunun.

Vizör ekranını tanıma

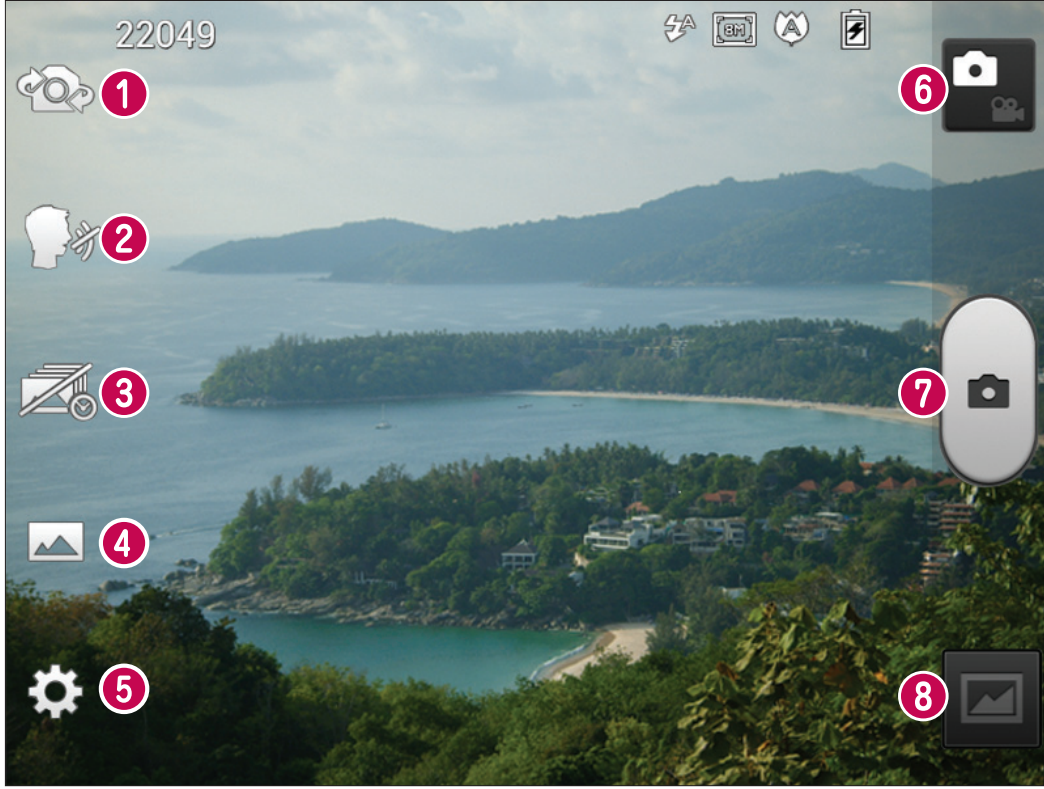

- 1 Kamera deęiřtir** – Arka taraf kamera lensi ve ön taraf kamera lensi arasında geçiř yapın.
- 2 Cheese shutter** – Fotoęraf çekmek için hazır olduęunuzda "cheese" (çiiiz) deyin.
- 3 Zaman yakalamalı çekim** – Bu simgeye dokunarak deklanřöre basmadan önceki eksik anı yakalayın.
- 4 Çekim modu** – Normal, HDR, Panorama veya Sürekli çekim seęenekleri arasından seęim yapın.
- 5 Ayarlar** – Ayarlar menüsünü açmak için bu simgeye dokununuz.
- 6 Video modu** – Video moduna geçiř için bu simgeye dokununuz.
- 7 Fotoęraf çekme**
- 8 Galeri** - Çektięiniz son fotoęrafı görüntülemek için dokununuz. Bu özellik, galerinize eriřmenizi ve kaydedilen fotoęrafları kamera modundan görmenizi saęlar.

Hızlı fotoğraf çekme

- 1 **Kamera** uygulamasını açın.
- 2 Telefonu tutarak, lensi resmini çekmek istediğiniz nesneye yönlendirin.
- 3 Ekran dokunduğunuzda vizör ekranında bir odak kutusu görüntülenecektir.
- 4 Odaklama karesi yeşile dönünce nesne odaklanmış demektir.
- 5 Fotoğrafi çekmek için  ögesine tıklayın.

Fotoğraf çektikten sonra

Çektiğiniz son fotoğrafı görüntülemek için  ögesine dokununuz.

 Fotoğrafınızı **Bluetooth, E-posta, Gmail, Google+, Not defteri, Mesaj, Picasa** ve **Social+** üzerinden paylaşmak için dokununuz.

İPUCU! Bir SNS hesabınız varsa ve telefonunuzda kuruluysa, fotoğrafınızı SNS topluluğuyla paylaşabilirsiniz.

 Fotoğrafi silmek için dokununuz.

Seçeneklerini açmak için  ögesine dokununuz.

Görüntüyü şöyle ayarla – Fotoğrafi Kişi fotoğrafı, Ana Ekran duvar kağıdı veya Kilit Ekranı Duvar Kağıdı olarak kullanmak için dokununuz.


Taşı – Fotoğrafi başka bir yere taşımak için dokununuz.

Yeniden adlandır – Seçili resmin adını düzenlemek için dokununuz.

Sola/sağa döndür – Sola veya sağa döndürmenizi sağlar.


Kırp – Fotoğrafınızı kırpın. Bir alanı seçmek için parmağınızı ekranda gezdirin.

Düzenle – Fotoğrafi görüntüleyin ve düzenleyin.

 Fotoğraf çözünürlüğünü seçin. Yüksek çözünürlüğü seçerseniz dosya boyutu artacaktır, bu da bellekte daha az fotoğraf saklayabileceğiniz anlamına gelir.

 Farklı aydınlatma koşullarında renk kalitelerini iyileştirir.

 Resimlere sanatsal efektler uygular.

 Resimlere ek seçenekler uygular.

Slayt gösterisi – Resimleri otomatik olarak arka arkaya gösterir.

Ayrıntılar – Resim bilgilerini gösterir.

Gelişmiş ayarların kullanılması

Tüm gelişmiş seçenekleri açmak için vizör ekranında  tuşuna dokununuz.

 – Vizör menüsünü değiştirmek istiyorsanız dokununuz.












 – Arka taraf kamera lensi ve ön taraf kamera lensi arasında geçiş yapın.

 – Fotoğraf çekmek için hazır olduğunuzda "cheese" (çiiiz) deyin.





 – Bu simgeye dokunarak deklanşöre basmadan önceki eksik anı yakalayın.

 – Normal, HDR, Panorama veya Sürekli çekim seçenekleri arasından seçim yapın.

Kamera

-  – Karanlık koşullarda fotoğraf çekerken flaşı açmanızı sağlar.
-  – Yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapın
-  Fotoğrafa giren güneş ışığı miktarını tanımlar ve kontrol eder.
-  – Belirli noktaya odaklanır.
-  – Fotoğraf çözünürlüğünü seçer. Yüksek çözünürlüğü seçerseniz dosya boyutu artacaktır, bu da bellekte daha az fotoğraf saklayabileceğiniz anlamına gelir.
-  – Geçerli ortam için uygun renk ve ışık ayarlarını bulur. **Normal, Portre, Yatay, Spor**, veya **Gece** seçenekleri arasından seçim yapın.
-  – ISO derecelendirmesi, kamera ışık sensörünün hassasiyetini belirler. ISO değeri ne kadar yüksek olursa kamera o kadar hassas olur. Flaş kullanmadığınız karanlık ortamlar için uygundur.
-  – Farklı aydınlatma koşullarında renk kalitelerini iyileştirir.
-  – Resimlere sanatsal efektler uygular.
-  – Çekim düğmesine basıldıktan sonrası için bir gecikme ayarlar. Çektiğiniz bir fotoğrafa dahil olmak istiyorsanız bu ideal bir özelliktir.
-  - Telefonunuzun konum tabanlı servislerini kullanmayı etkinleştirir. Bulduğunuz yerin fotoğrafını çekin ve bunları yer bilgisiyle birlikte etiketleyin. Etiketli resimleri geo-tagging'i destekleyen bir bloğa yüklediğinizde resimlerin bir haritada görüntülendiğini görebilirsiniz.

NOT: Bu fonksiyon sadece GPS etkinken kullanılabilir.


-  – Bir deklanşör sesi seçer.
-  – Otomatik olarak son çektiğiniz resmi gösterir.
-  – Tüm varsayılan kamera ayarlarını geri yükler.
-  – Bazı fonksiyonların nasıl çalıştığını öğrenmek istediğinizde dokununuz. Hızlı bir kılavuz açılır.

İPUCU! Kameradan çıktığınızda, beyaz dengesi, renk tonu, zamanlayıcı ve sahne modu gibi bazı ayarlar varsayılan değerlerine döner. Fotoğrafınızı çekmeden önce bunları kontrol edin.

İPUCU! Ayarlar menüsü vizöre yansıtılır, böylece fotoğraf rengi veya kalitesi ile ilgili özellikleri değiştirdiğinizde Ayarlar menüsünün arkasında resim değişikliğini görebilirsiniz.

Video kamera


Vizör ekranını tanıma

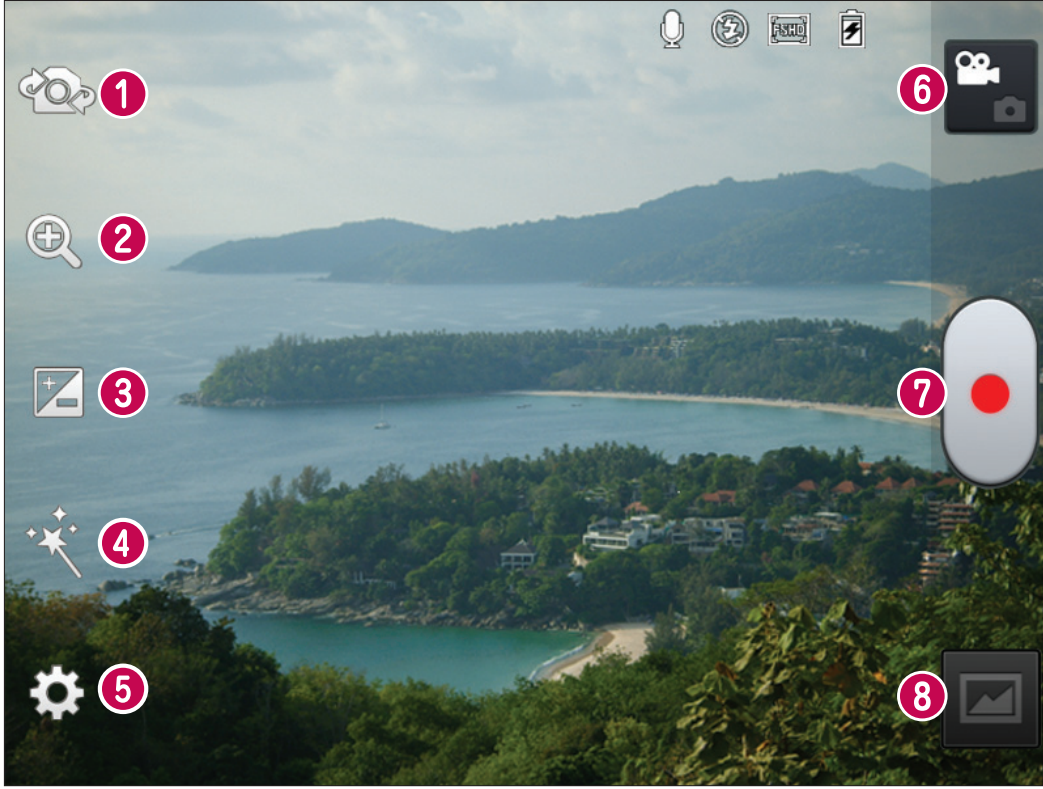

- 1 Kamera değiştir** – Arka taraf kamera lensi ve ön taraf kamera lensi arasında geçiş yapın.
- 2 Zoom** – Yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapın.
- 3 Parlaklık** – Videoya giren güneş ışığı miktarını tanımlar ve kontrol eder.
- 4 Canlı efekt** – Canlı efekt video çekerken çeşitli görsel efektler sağlar.
- 5 Ayarlar** – Ayarlar menüsünü açmak için bu simgeye dokununuz.
- 6 Kamera modu** – Kamera moduna geçiş için bu simgeye dokununuz.
- 7 Kaydı başlat**
- 8 Galeri** - En son kaydettiğiniz videoyu görüntülemek için dokununuz. Bu özellik video modundayken galerinize erişmenizi ve kayıtlı videolarınızı görüntülemenizi sağlar.

Video kamera

Hızlı video çekimi

- 1 Kamera uygulamasını açın ve video modu düğmesine dokunun.
- 2 Video kameranın vizörü ekranda görüntülenir.
- 3 Telefonu tutarak, lensi videosunu çekmek istediğiniz özneye yönlendirin.
- 4 Kaydetmeyi başlatmak için Kaydet  tuşuna bir kez basın.
- 5 Vizörün üst köşesinde videonun uzunluğunu gösteren bir zamanlayıcı ile birlikte kırmızı bir ışık görünür.

İpucu!

 – Video kaydederken görüntü yakalamak için dokunun.

- 6 Kaydı durdurmak için ekranda  ögesine dokunun.

Bir video çektikten sonra

Çekmiş olduğunuz video Galeri klasöründe görüntülenir. Kaydettiğiniz son videoyu görüntülemek için  ögesine dokunun.

 Videoyu oynatmak için dokunun.

 Videoyu **Bluetooth**, **E-posta**, **Gmail**, **Google+**, **Mesaj** veya **YouTube** vasıtasıyla paylaşmak için dokunun.

 Az önce oluşturduğunuz videoyu silmek için dokunun. **Tamam** ögesine dokunarak onaylayın. Vizör tekrar görünür.

Seçeneklerini açmak için  ögesine dokunun.

Taşı – Videoyu başka bir yere taşımak için dokunun.

Yeniden adlandır – Seçili videonun adını düzenlemek için dokunun.

Ayrıntılar – Ad, tarih, saat, boyut ve tür gibi ayrıntılı bilgileri görmek için dokunun.

Gelişmiş ayarların kullanılması

Tüm gelişmiş seçenekleri açmak için vizörü kullanarak  simgesine dokunun.

 – Vizör menüsünü değiştirmek istiyorsanız dokunun.

 – Arka taraf kamera lensi ve ön taraf kamera lensi arasında geçiş yapın.

 – Yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapın.

 – Videoya giren güneş ışığı miktarını tanımlar ve kontrol eder.

 – Video kaydederken çeşitli görsel efektler sağlar.





 – Karanlık koşullarda video çekerken flaşı açmanızı sağlar.

 – Kaydetmekte olduğunuz videonun boyutunu (piksel olarak) ayarlamak için dokunun.

 – Farklı aydınlatma koşullarında renk kalitelerini iyileştirir.

 – Yeni görüntünüz için kullanmak üzere bir renk tonu seçin.

 – Telefonunuzun konum tabanlı servislerini kullanmayı etkinleştirir.

-  - Bir videoyu ses olmadan çekmek için **Kapalı** ögesini seçin.
-  – Otomatik inceleme özelliği son kaydettiğiniz videoyu gösterir.
-  – Tüm video kamera varsayılan ayarlarını geri yükleyin.
-  – Bazı fonksiyonların nasıl çalıştığını öğrenmek istediğinizde dokununuz. Hızlı bir kılavuz açılır.


Video izlerken ses seviyesinin ayarlanması

Oynatma sırasında bir videonun sesini ayarlamak için, telefonun sağ yanındaki ses tuşlarını kullanın.



Video Wiz

Resimlerinizi/videolarınızı ve müziklerinizi kullanarak kendi filminizi yapabilirsiniz.

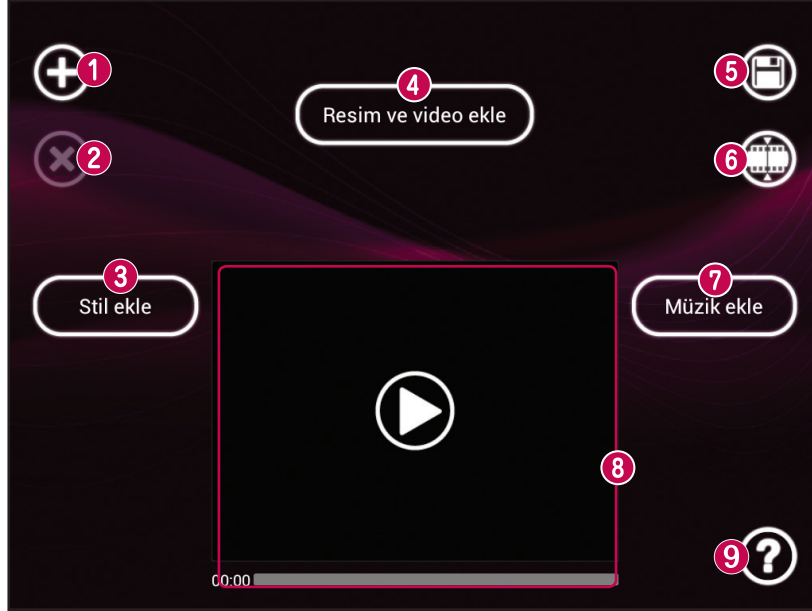- 1 Ana Ekrandan Uygulamalar Tuşu > Video Wiz öğesine dokunun.
- 2 Film oluşturmak için istediğiniz seçeneklere dokunun.



- 1 **Medya Ekle** (+) – Filminize resim ve/veya video eklemek için bu simgeye dokunun.
 - Resim eklemek için **Resimler** öğesine dokunun, ardından eklemek istediğiniz resme/resimlere dokunun.
 - Video kaydı eklemek için **Videolar** öğesine dokunun, ardından eklemek istediğiniz videoya/ videolara dokunun.
 - Tüm medya dosyaları eklendikten sonra çıkmak için **Bitti** (✓) öğesine dokunun.
- 2 **Medya Sil** (✕) – Seçili resmi/resimleri ve/veya videoyu/videoları kaldırmak için bu simgeye dokunun.
 - Eklenmiş medya içerikleri bölümünde bir resme veya videoya dokunun, **Medya Sil** (✕) öğesine dokunun, ardından **Seçili öğeyi sil** (veya **Tümünü sil**) öğesine dokunun.
- 3 **Stil Ekle** – İsteddiğiniz film stilini seçmek için bu simgeye dokunun.
 - Stilleri kaydırmak için yukarı veya aşağı oka dokunun ve istediğiniz stili seçin.
- 4 **Eklenmiş resim/video** – Filminiz için seçilen tüm resimleri ve/veya videoları görüntüler.
- 5 **Kaydet** (💾) – Film dosyasını kaydetmek için bu simgeye dokunun.
- 6 **Düzenle** (🌐) – Film dosyasını düzenlemek için bu simgeye dokunun.
 - Düzenleyeceğiniz kaydı seçmek için sola veya sağa sürükleyin.
 - Metin eklemek için **Yardımcı Metin** simgesine (📄) dokunun.
 - Seçili grafiği/grafikleri eklemek için **Yardımcı Resim** simgesine (🖼️) dokunun.
 - Video kaydınızdan parça kesmek için **Video Kes** simgesine (✂️) dokunun.
 - Düzenlemeyi bitirdiğinizde **Bitti** simgesine (✓) dokunun.

- 7 **Müzik Ekle** – Arka plan müziğini ayarlamak için bu düğmeye dokununuz.
- 8 **Önizle**  – Filminizi oynatmak için bu simgeye dokununuz.
- 9 **Yardım**  – Video Wiz uygulamasının nasıl kullanılacağına dair bilgileri görüntülemek için bu simgeye dokununuz.


Multimedya











Tüm multimedya dosyalarınıza kolayca erişmek için multimedya dosyalarını bir dahili bellekte saklayabilirsiniz.

Video Oynatıcı

LG-P895 telefonunuz, sevdiğiniz tüm videoları oynatabileceğiniz entegre bir video oynatıcıya sahiptir. Video oynatıcıya erişmek için  > **Uygulamalar** sekmesi > **Video Oynatıcı** ögesine dokununuz.

Video oynatmak


- 1 Ana ekranda  > **Uygulamalar** sekmesi > **Video Oynatıcı** ögesine dokununuz.
- 2 Oynatmak istediğiniz videoyu seçin.

	Videonun oynatılmasını duraklatmak için dokununuz.
	Videonun oynatılmasını devam ettirmek için dokununuz.
	10 saniye ileriye gitmek için dokununuz.
	10 saniye geriye gitmek için dokununuz.
	Video ses seviyesini ayarlamak için dokununuz.
	Kulaklık jakıyla bağlandığında, Dolby ses efektini ayarlamak için dokununuz.
	Oynatma hızını kontrol etmek için Hız kontrol aracı simgesine dokununuz ve ilerleme çubuğunu sürükleyin.
	Kareyi önizleme simgesine dokununuz ve içeriğe önizleme ekranıyla göz atmak için arama çubuğunun işleyicisini sürükleyin.
	Bir video ekranını kilitlemek için dokununuz.
	Video listesini görmek için listeyi yönlendir simgesine dokununuz.


Video ses seviyesini değiştirmek için telefonunuzun sağında bulunan yukarı ve aşağı ses düğmelerini kullanınız.

Listedeki herhangi bir videoyu basılı tutunuz. **Sil** ve **Ayrıntılar** seçenekleri görüntülenir.

Galeri

 > **Uygulamalar** sekmesi > **Galeri** ögesine dokununuz. Tüm multimedya dosyalarınızın saklandığı katalog çubuklarının bir listesini açınız.

Müzik Çalar










LG-P895 telefonunuz, sevdiğiniz tüm müzikleri çalabileceğiniz entegre bir müzik çalara sahiptir. Müzik çalara erişmek için  > **Uygulamalar** sekmesi > **Müzik Çalar** ögesine dokununuz.

USB yığın depolama cihazları ile müzik dosyalarının aktarılması

- 1 Bir USB kablosu kullanarak LG-P895'i bir bilgisayara bağlayın.
- 2 Bilgisayarınıza LG Android Platform Sürücüsünü yüklediyseniz, ayarları manuel olarak değiştirmeniz gerekir. **Ayarlar** > **Bağlantı** > **USB bağlantısı türü** öğesini seçin ve **Medya eşitleme (MTP)** öğesine dokunun.
- 3 Bilgisayarınızdaki yığın depolama içeriğini görüntüleyebilir ve dosyaları aktarabilirsiniz.

Şarkı çalınması

- 1 Ana ekranda  > **Uygulamalar** sekmesi > **Müzik Çalar** öğesine dokunun.
- 2 **Şarkılar** öğesine dokunun.
- 3 Çalmak istediğiniz şarkıyı seçin.

	Oynatmayı duraklatmak için dokunun.
	Oynatmaya devam etmek için dokunun.
	Albümde, çalma listesinde sıradaki parçaya atlamak için dokunun.
	Şarkının başlangıcına gitmek için dokunun. Önceki şarkıya geri dönmek için iki kez dokunun.
	Müzik ses seviyesini ayarlamak için dokunun.
	Tekrarlama modunu ayarlamak için dokunun.
	Karıştır modunu ayarlamak için dokunun.
	Geçerli çalma listesini görmek için dokunun.
	Şarkı sözlerini görmek için dokunun. Bu özellik, yalnızca şarkı, şarkı sözlerini içerdiğinde açılır.

Müzik dinlerken ses seviyesini değiştirmek için telefonunuzun sağında bulunan yukarı ve aşağı ses tuşlarını kullanın.

Listedeki herhangi bir şarkıyı basılı tutun. Seçenek olarak **Çal**, **Parça listeme ekle**, **Zil sesi olarak ayarla**, **Sil**, **Paylaş**, **Ara** ve **Ayrıntılar** gösterilir.

NOT: Müzik dosyalarının telif hakları, uluslararası anlaşmalar ve ulusal telif hakkı yasaları ile korunabilir.

Bu nedenle, müzik kopyalamak ve çoğaltmak için izin veya lisans almak gerekebilir. Bazı ülkelerde ulusal yasalar telif haklarıyla korunan materyallerin özel olarak kopyalanmasını yasaklamaktadır. Dosyayı indirmeden veya kopyalamadan önce, bu tip materyalin kullanılması ile ilgili olarak uygulandığı ülkenin ulusal kanunlarını inceleyin.


Multimedya

LG Tag+

LG Tag+ nedir

LG Tag+, kolay kaydetmeye ve belirli ortamlara uyacak şekilde özelleştirilebilen NFC etiketine yüklemeye imkan tanır.

Tag+ yazısı kullanma

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **LG Tag+** öğesine dokunun.
- 2 İstenen modu seçin (**Araç/Ofis/Uyku/Kullanıcı modu**) ve **NFC etiketine yaz** öğesine dokunun.
- 3 Cihazınızın arkasını bir etikete dokundurun, sonra uygulama başlatma ve ayarları değiştirme ayarlanabilir.

Tag+ okumayı kullanma

Ayar etiketine dokunurken, mod hemen etkinleştirilir.

Medya Ana Ekranı

Medya Ana Ekranı'nı kullanma

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Medya Ana Ekranı** öğesine dokunun
- 2 Videolar, fotoğraflar ve müzikler arasından istenen işlevi seçin.

Medya Ana Ekranı'nı ayarlama

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Medya Ana Ekranı** > **Ayarlar** öğesine dokunun
- 2 Tercihlerinize göre ayarları değiştirebilirsiniz.


İpucu!

Cihazınızı MHL kablosuyla bir TV'ye veya monitöre bağladığınızda, **Medya Ana Ekranı** > **Ayarlar** > **Otomatik başlatma ve otomatik kapatma** seçeneği etkinleştirilmişse Medya Ana Ekranı uygulamaları otomatik başlatılır.


Defter









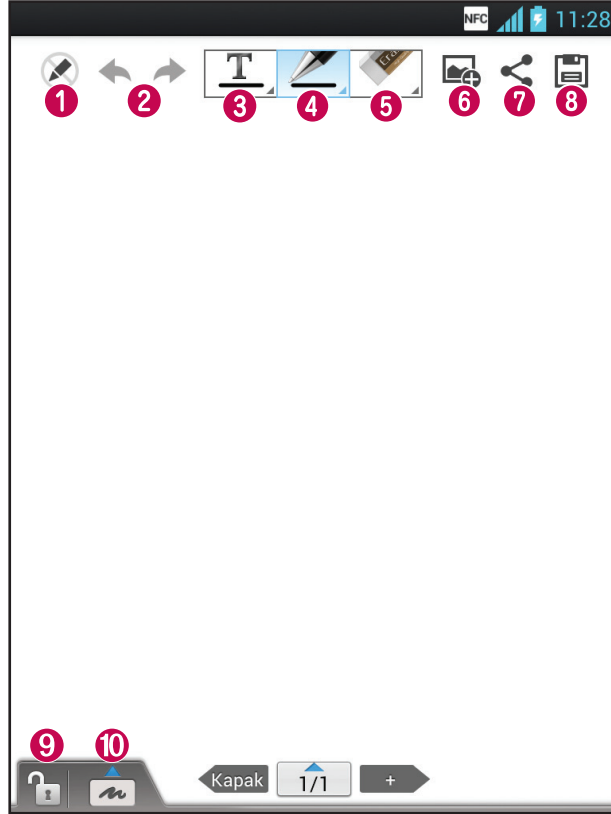

Not Defteri uygulamasıyla farklı bilgi çeşitlerini yönetebilir ve kişiselleştirebilirsiniz.

Bir not oluşturma

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Defter** ögesine dokununuz.
- 2 Yeni bir not oluşturmak için **Yeni not** ögesine dokununuz.
- 3 İstedığınız modu seçin (**Kapak, Başlık, Kağıt, Renkli kağıt**) ve **Tamam** ögesine dokununuz.

Defter uygulamasını tanıma



- 1  – Salt okunur veya düzenleme modunu seçin.
- 2  – Geri Al veya Yeniden Yap.
- 3  – Yazmak için bu düğmeye dokununuz.
- 4  – Kalem türü, Kalınlık, Opaklık ve Renk seçeneklerini belirleyin.
- 5  – Oluşturduğunuz notu silin.
- 6  – Resim, Resim çek, Video, Video çek, Ses, Ses kaydet, Konum, Etiket ve Tarih ve saat öğelerini kullanarak dosya eklemek için dokununuz.
- 7  – Geçerli notu Gmail, E-posta, Sosyal+, Bluetooth, Mesaj, Picasa, Google+ veya Not Defteri vasıtasıyla başkalarıyla paylaşın.
- 8  – Notu mevcut ekranla kaydedin.
- 9  – Ön tuşu kilitlemek veya Ön tuş kilidini açmak için seçin.
- 10  – Giriş alanını büyütme için bu düğmeye dokununuz.


LG SmartWorld

LG SmartWorld çeşitli ilginç içerikler (oyunlar, uygulamalar, duvar kağıdı ve zil sesleri) sunarak LG telefon kullanıcılarının daha zengin "Mobil Hayat" deneyimi yaşamalarına fırsat tanır.




Telefonunuzdan LG SmartWorld'e Ulaşma

- 1 LG SmartWorld'e erişmek için  > **Uygulamalar** sekmesi >  simgesine dokununuz.
- 2 Oturum aç öğesine dokununuz ve LG SmartWorld Kimliğinizi/Parolanızı giriniz. Henüz kaydolmadıysanız Kayıt öğesine dokununuz ve LG SmartWorld üyeliği ediniz.
- 3 İstedığınız içeriği indiriniz.

NOT: simgesi yoksa?

- 1 Bir mobil Web tarayıcı kullanarak, LG SmartWorld'e (www.lgworld.com) erişin ve ülkenizi seçin.
- 2 LG SmartWorld Uygulamasını indiriniz.
- 3 İndirilen dosyayı çalıştırıp yükleyiniz.
- 4 LG SmartWorld'e erişmek için  simgesine dokununuz.



LG SmartWorld nasıl kullanılır

- Aylık LG SmartWorld promosyonlarına katılınız.
 -  – İçerik arayınız.
 -  – Kategoriye göre içerik bulun (ör. Oyunlar, Eğitim, Eğlence, vb.).
 -  – İndirilebilir/güncellenebilir içeriklerin listesi.
- Aradığınızı hızlı bir şekilde bulmak için kolay "Menü" düğmelerini deneyiniz.
 - Sizin için** – Önceki seçimlerinize göre önerilen içerik.
 - Ayarlar** – Profil ve Görünümü ayarlayınız.
 - Oturum aç** – Kimliğinizi ve Şifrenizi belirleyiniz.
- Diğer faydalı işlevleri de deneyiniz. (İçerik Detayı ekranı)

NOT: LG SmartWorld uygulaması tüm operatörler veya ülkeler için mevcut olmayabilir.




Yardımcı programlar

Alarmin ayarlanması



- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Alarm/Saat** >  simgesine dokunun.
- 2 Alarmı ayarladıktan sonra, LG-P895 alarmin çalmasına ne kadar süre kaldığını size bildirir.
- 3 **Tekrarla**, **Erteleme süresi**, **Titreşim**, **Alarm tonu**, **Şifreli kilit** ve **Not** seçeneklerini ayarlayın. **Kaydet** ögesine dokunun.

NOT: Alarm listesi ekranında alarm ayarlarını değiştirmek için, Menü tuşuna dokunun ve Ayarlar seçeneğini belirleyin. Şu seçenekleri ayarlayabilirsiniz: Sessiz modda alarm, Alarm ses seviyesi, Yan düğme davranışı ve Şifreli kilit seçenekleri.

Hesap makinesini kullanma

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Hesap makinesi** ögesine dokunun
- 2 Rakamları girmek numara tuşlarına dokunun.
- 3 Basit hesaplamalar için önce istediğiniz fonksiyona (+, -, x veya ÷) ardından = tuşuna dokunun.
- 4 Daha karmaşık hesaplamalar için,  ögesine dokunun, **Gelişmiş panel** ögesini seçin ve sin, cos, tan, log gibi öğeler arasından seçim yapın.
- 5 Geçmiş kontrol etmek için simgeye dokunun 


Takvime etkinlik eklenmesi

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Takvim** ögesine dokunun
- 2 Ekranda Takvim'in farklı görünüm türlerini (Gün, Hafta, Ay, Ajanda) görebilirsiniz.
- 3 Etkinlik eklemek istediğiniz tarihe dokunun ve  simgesine dokunun.
- 4 **Etkinlik adı** ögesine dokunup etkinlik adını girin.
- 5 **Konum** ögesine dokunup konumu girin. Tarihi kontrol edin ve etkinliğinizin başlamasını ve bitmesini istediğiniz saati girin.
- 6 Etkinliğinize bir not eklemek isterseniz **Açıklama** ögesine dokunun ve ayrıntıları girin.
- 7 Alarmı tekrarlamak isterseniz **TEKRARLA** özelliğini ve gerekiyorsa **HATIRLATICILAR** özelliğini ayarlayın.
- 8 Etkinliği takvime kaydetmek için **Kaydet** ögesine dokunun.

Görevler

Bu görev MS Exchange hesabıyla senkronize edilebilir. MS Outlook veya MS Office Outlook Web Access'te görev oluşturabilir, değiştirebilir ve silebilirsiniz.

MS Exchange'i senkronize etmek için

- 1 Ana Ekranda  > Ayarlar ögesine dokunun.
- 2 Hesaplar ve senkronizasyon > HESAP EKLE ögesine dokunun.
- 3 E-posta adresi ve Parola oluşturmak için Microsoft Exchange'e dokunun.

Yardımcı programlar

4 Görevi senkronize et öğesini işaretlediğinizden emin olun.

Polaris Office

Polaris Office, kullanıcıların kendi mobil cihazlarını kullanarak aralarında Word, Excel ve PowerPoint dosyalarının da bulunduğu pek çok türdeki ofis belgesini istedikleri yerde ve istedikleri zaman rahatlıkla görüntülemelerine olanak veren bir profesyonel mobil ofis çözümüdür.

 > **Uygulamalar** sekmesi > **Polaris Office** öğesine dokununuz.

Dosyaların yönetimi

Polaris Office, mobil kullanıcıların cihazlarında dosyaları ve klasörleri kopyalama, taşıma ve yapıştırma, silme gibi dosya yönetim özelliklerini kolayca kullanmalarını sağlar.

Dosyaları görüntüleme

Mobil kullanıcılar artık hemen kendi mobil cihazlarından Microsoft Office belgeleri ve Adobe PDF de dahil pek çok dosya türünü kolayca görüntüleyebilir. Polaris Office kullanarak dokümanları görüntülerken nesnelere ve düzen orijinal dokümanlardakine aynen muhafaza edilir.

FileShare

Bu özellik WiFi direct ve File share uygulaması olan diğer cihazlarla telefonunuzdan dosya paylaşmanızı sağlar.

1  > FileShare öğesine dokununuz

2 Paylaşmak istediğiniz içerik türlerini seçin. Resimler, Videolar, Müzik ve Belge arasından seçim yapın.

Yedekleme (Backup)

Akıllı telefon verilerini yedekleme ve eski haline getirme hakkında


Düzenli olarak bir yedekleme dosyası oluşturmanız ve özellikle bir yazılımı güncellemeden önce Dahili Depolamaya bir yedekleme dosyası kaydetmeniz önerilir. Depolama belleğinde güncel bir yedekleme dosyası bulundurmanız, akıllı telefonunuzun kaybolması, çalınması veya öngörülemez bir sorun nedeniyle bozulması durumunda akıllı telefon verilerini kurtarabilmenizi sağlar.

Bu Yedekleme uygulaması farklı LG akıllı telefonlar, yazılım sürümleri veya işletim sistemleri arasında destek sağlar. Bu sayede, yeni bir LG akıllı telefon satın aldığınızda LG-P895 akıllı telefonunuzu yenisine yedekleyebilirsiniz.

Yedekleme ve Eski Haline Getirme uygulamasını akıllı telefonunuza önceden yüklediyseniz, bu uygulamayı kullanarak akıllı telefon verilerinizin çoğunu ve **Uygulamaları**, korunmayan uygulamalar, ayarları, **Uygulamalar (İndirilen)**, **Uygulamalar (Önceden Yüklendi)**, **Yer İmleri**, **Takvim**, **Çağrı geçmişi**, **Rehber**, **Ana ekran**, **Mesaj** ve **Sistem ayarları** dahil olmak üzere yedekleyebilir ve eski haline getirebilirsiniz.


- Akıllı telefon verilerinizi manuel olarak yedeklemek için.
- Akıllı telefon verilerinizin otomatik olarak yedeklenmesini programlamak için.
- Akıllı telefon verilerinizi eski haline getirmek için.

Akıllı telefon verilerinizi yedekleme

- 1  > **Uygulamalar** sekmesine dokunun > ve ardından **Yedekleme** > **Yedekle** > **Dahili Depolama** ögesini seçin.
- 2 Yedekleme dosyanıza bir ad girmek için **Yeni ekle**'ye dokunun ve ardından **Devam**'ı seçin.
- 3 Yedeklemek istediğiniz öğenin yanındaki onay kutusunu işaretleyin ve ardından yedeklemek için **Devam**'ı seçin.
- 4 Seçilen tüm dosyalar yedeklendiğinde **'Tamam'** mesajını görürsünüz. Daha sonra, verilerin yedeklenmesini bitirmek için **Devam**'ı seçin.

Otomatik yedeklemeleri programlama


Akıllı telefonunuzdaki verilerin ajanda ayarınıza göre otomatik olarak yedeklenmelerini de sağlayabilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları tamamlayın:

- 1  > **Uygulamalar** sekmesine dokunun > ve ardından **Yedekleme** > **Programla** ögesine dokunun.
- 2 **Programlanan Yedekleme Konumu** ekranında **Dahili Depolama** ögesine dokunun.
- 3 Listedeki, cihaz verilerinizin ve ayarlarınızın ne sıklıkta yedeklenmesini istediğinizi belirtin ve **Devam**'ı seçin.
- 4 Yedeklemek istediğiniz verilerin yanındaki onay kutusunu işaretleyin ve ardından ayarlanan ajandayı bitirmek için **Devam**'ı seçin.

Akıllı telefon verilerini eski haline getirme

Yerleşik cihaz belleğinizdeki verileri eski haline getirmek için USB disk modunun kapatılması gerekir.

NOT: Akıllı telefonunuzda depolanan tüm dosyalar, yedekleme dosyası eski haline getirilmeden önce silinir.

- 1  > **Uygulamalar** sekmesine dokunun > ve ardından **Yedekleme** > **Geri Yükle** > **Dahili Depolama** ögesini seçin.
- 2 **Eski haline getir** ekranında, eski haline getirmek istediğiniz verileri içeren bir yedekleme dosyasını seçin.
- 3 Eski haline getirmek istediğiniz öğenin yanındaki onay kutusunu işaretleyin ve ardından telefonu eski haline getirmek için **Devam**'ı seçin.


NOT: Yedeklediğiniz içeriklerin telefon verilerinizin üzerine yazılacağını lütfen unutmayın.

- 4 Yedekleme dosyası şifreliyse, şifrelemek için ayarladığınız şifreyi yazın.
- 5 Seçili tüm dosyalar eski haline getirildiğinde, **'Tamam'** mesajını görürsünüz; telefonu yeniden başlatmak için **Evet**'i seçin.


Yardımcı programlar

NOT:

- USB disk modundayken, bu Yedekleme Uygulaması çalıştırılmaz. USB kablosu bağlıyken Sadece şarj et opsiyonunu seçin.
- Fazladan koruma için yedekleme dosyalarını şifrelemek amacıyla Şifrelemeyi etkinleştir'i ayarlayabilirsiniz.

Yedekleme ekranında **Menü**  öğesine basın, **Ayarlar > Güvenlik > Şifrelemeyi etkinleştir** öğesini seçip onay kutusunu işaretleyin. Senkronize edilmiş ajanda verilerini geri yüklemek için bir etkinleştirme şifrenizin olması gerekir.

NOT:

Eski yedeklemeleri otomatik olarak silme ve yalnızca en güncel yedeklemeyi tutma seçeneğini de etkinleştirebilirsiniz. Tutulacak programlanmış yedeklemelerin sayısını seçmek için **Yedekle** ekranında **Menü**  öğesine basın ve **Ayarlar > Programlanan yedekleme > Eski yedeklemeleri otomatik olarak sil** öğesini seçin.

İnternet

Tarayıcı oyunlar, müzik, haberler, spor, eğlence ve çok daha fazlasından oluşan hızlı ve rengarenk bir dünyayı doğrudan cep telefonunuza getirir. Nerede olursanız olun ve ne isterseniz isteyin.

NOT: Bu servislere bağlanırken ve içerik indirirken ekstra ücretlendirme uygulanır. Şebeke operatörünüzden veri aktarım ücretlerini öğrenebilirsiniz.

Web araç çubuğu kullanımı

- ◀ Bir sayfa geri gitmek için dokununuz.
- ▶ Geçerli sayfadan sonra bağlandığınız bir sonraki sayfaya gitmek için dokununuz. Bu, bir önceki sayfaya götüren **Geri** tuşuna bastığınızda gerçekleşen işlemin tersi işlemidir.
- 🔍 Simgesi basılı tutarken, yakınlaştırmak için cihazı gövdeye doğru, uzaklaştırmak için ise tersi yönde eğin.
- ⊕ Yeni bir pencere eklemek için dokununuz.
- ★ Sık kullanılanlara erişmek için dokununuz.

Seçeneklerin kullanımı

Seçenekleri görüntülemek için ☰ tuşuna basın.

Yenile – Geçerli web sayfasını günceller.

Sık kullanılanlara kaydet – Geçerli web sayfasını yer imi olarak ekler.

Ana Sayfaya Git – Ana sayfaya gitmenizi sağlar.

Sayfayı paylaş – Web sayfasını Bluetooth, E-posta, Gmail, Google+, Mesaj veya Sosyal+ vasıtasıyla başkalarıyla paylaşmanızı sağlar.

Sayfada bul – Geçerli web sayfasında harfleri veya sözcükleri bulmanızı sağlar.

Masaüstü sitesi iste – Web sayfasını masaüstü olarak görüntülemenizi sağlar.

Çevrimdışı okuma için kaydet – Geçerli sayfayı çevrimdışı okuma için kaydeder.

Parlaklık – Rahat bir web'de gezinme deneyimi için görüntüleme parlaklığını değiştirir.

Ayarlar – Tarayıcı ayarlarını gösterir.

Çıkış – Tarayıcıdan çıkar.

Ayarlar

Ana ekranda  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** ögesine dokununuz.

KABLOSUZ İLETİŞİM VE AĞLAR


Bu bölümde, Wi-Fi ve Bluetooth özelliklerini yönetebilirsiniz. Ayrıca, mobil ağları ayarlayabilir ve uçak moduna geçebilirsiniz.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Mevcut Wi-Fi ağlarına bağlanmak üzere Wi-Fi özelliğini açar.

İPUCU! MAC adresi nasıl alınır

MAC filtreleri bulunan bazı kablosuz ağlarda bağlantı kurabilmek için LG-P895 telefonunuzun MAC adresini yönlendiriciye girmeniz gerekebilir.

MAC adresini şu kullanıcı arabiriminde bulabilirsiniz: **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > **Wi-Fi** >  > **Gelişmiş** > **MAC adresi** ögesine dokununuz.

< Bluetooth >

Bluetooth cihazlarına bağlanmak üzere Bluetooth özelliğini açar.

< Veri kullanımı >

Veri kullanımı bilgilerini gösterir ve mobil veri kullanım sınırını ayarlar.

< Çağrı >

Çağrı yönlendirme ve servis sağlayıcınız tarafından sunulan diğer özellikler gibi telefon çağrı ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

< Daha fazla >

Uçak modu – Uçak moduna geçtikten sonra, tüm kablosuz bağlantılar devre dışı bırakılır.

Wi-Fi Direct – Herhangi bir Erişim Noktası olmadan Wi-Fi cihazlarıyla doğrudan bağlantı kurun.

Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası – Wi-Fi üzerinden mobil şebeke paylaşmanızı sağlar ve taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

NFC – LG-P895 NFC özelliğine sahip bir cep telefonudur. NFC (Yakın Alan İletişimi), elektronik cihazlar arasında iki yönlü iletişim sağlayan kablosuz bir bağlantı teknolojisidir. Birkaç santimetre mesafeden çalışır. İçeriklerinizi bir NFC etiketi veya başka bir NFC destekli cihazla, yalnızca cihazınızla dokunarak paylaşabilirsiniz. Cihazınızla bir NFC etiketine dokunursanız, cihazınızda etiket içerikleri görüntülenir.

NFC'yi açmak veya kapatmak için: Ana ekrandan, parmağınızla açılır bildirim kutusunu dokunarak aşağı kaydırın ve ardından, açmak için NFC simgesini seçin.

NOT: Uçak modu etkinleştirildiğinde NFC uygulaması kullanılabilir.

NFC'yi kullanmak: NFC'yi kullanmak için cihazınızın açık olduğundan ve NFC devre dışıysa etkinleştirildiğinden emin olun.

Android Beam –Cihazları bir araya getirerek (genellikle arka arkaya) ekranınızdan bir başka cihaza web sayfası, video veya diğer bir içerik aktarabilirsiniz.

NOT: Her iki cihazın da kilidinin açık olduğundan, Near Field Communication (NFC) özelliğini desteklediğinden ve hem NFC hem de Android Beam™ özelliklerinin açık olduğundan emin olun.

VPN - Önceden yapılandırılmış olduğunuz Sanal Özel Ağların (VPN) listesini gösterir. Farklı VPN türlerini eklemenizi sağlar.

Mobil Şebekeler – Veri dolaşımı, ağ modu ve operatörleri, erişim noktası adları (APN), vb. için seçenekleri belirleyin.

NOT: Kimlik bilgileri deposunu kullanmak için öncelikle bir kilit ekranı PIN numarası belirlemeniz gerekir.

CİHAZ

< Ses >

Ses profilleri – Bildirim tonu, Sadece titreşim veya Sessiz seçenekleri arasından seçim yapabilirsiniz.

Ses seviyeleri – Telefon Zil Sesi, Bildirim sesi, Dokunmatik ekran geri bildirimi ve sistem, Müzik, video, oyunlar ve diğer medya ile Alarmların ses seviyesini yönetebilirsiniz.

Telefon zil sesi – Varsayılan gelen çağrı zil sesinizi ayarlamanızı sağlar.

Bildirim sesi – Varsayılan bildirim tonunuzu ayarlamanızı sağlar.

Zil sesi ve titreşim - Çağrılar ve bildirimler için geri bildirim.

Sessiz süre - Alarm ve medya dışındaki tüm seslerin kapatılacağı zamanları ayarlayın.

Arama tuşu tonu - Numaraları aramak için tuş takımını kullanırken telefonu ses çıkaracak şekilde ayarlamanızı sağlar.

Dokunma sesleri - Telefonunuzu ekrandaki dokunmanıza yanıt veren düğmelere, simgelere ve diğer öğelere dokunduğunuzda bir ses çalacak şekilde ayarlamanızı sağlar.

Ekran kilidi sesleri – Ekranı kilitlerken ve ekran kilidini açarken telefonunuzu ses çalacak şekilde ayarlamanızı sağlar.

Dokunmatik titreşimi - Telefon ekranına dokunma için titreşim geri bildirimi ayarlamanızı sağlar.

< Ekran >

Parlaklık - Ekranın parlaklığını ayarlar.

Ekranı otomatik döndür – Telefonu döndürdüğünüzde yönün otomatik olarak değiştirilmesini ayarlar.

Ekran zaman aşımı – Ekran zaman aşımı süresini ayarlar.

Yazı tipi türü – Görüntülenen yazı tipinin türünü değiştirir.

Yazı tipi boyutu – Ekran yazı tipinin boyutunu değiştirmenizi sağlar.

Görünüm oranı düzeltilmesi – İndirilen uygulamaların çözünürlük boyutunu ekran boyutuna uyacak şekilde değiştirir.

Ayarlar

Ön tuş ışığı – Ön tuş ışığının süresini ayarlar.

Hareket sensörü kalibrasyonu – Sensörün eğim ve hız hassasiyetini artırmanızı sağlar.

< Ana ekran >

Tema, Animasyon, Ekran kayma efekti veya **Duvar kağıdını** ayarlar. **Duvar kağıdını kaydır, Ekranları dairesel olarak kaydır** ve **Ana ekran yedekleme ve geri yükleme** seçeneklerini ayarlar.

< Kilit ekranı >

Ekran kilidini seçin – Telefonunuzun güvenliği için bir ekran kilidi türü ayarlar. Size ekran kilit açma düzeni çizmeniz için kılavuzluk edecek bir dizi ekran açar. Ekran kilidi için **Yok, Kaydırma, Yüz Kilidi Kaldırma, Şekil, PIN, Şifre** arasından seçim yapabilirsiniz.

Düzen kilidi türünü etkinleştirdiyse, telefonunuzu açtığınızda veya ekranı uyandırdığınızda ekran kilidini açmak için kilit açma düzenini çizmeniz istenir.

Duvar kağıdı – Duvar kağıtları veya Galerî'den kilit ekranı için duvar kağıdı seçebilirsiniz.

Saatler ve kısayollar – Kilit ekranındaki saatleri ve kısayolları özelleştirir.

Sahip bilgileri – Kilit ekranında sahip bilgilerini gösterir.

Kilit zamanlayıcı – Ekran zaman aşımından sonra kilitleme süresini ayarlar.

Güç düğmesiyle hemen kilitleme – Güç düğmesine basıldığında ekranın kilitlemesini ayarlar.

< Hareketler >

Ana ekran öğelerini taşı – Öğeyi basılı tutun ve cihazı eğerek öğeyi ana ekranlar veya uygulamalar arasında hareket ettirin.

Eğim hassasiyeti – Ana ekran ve uygulamalar için eğim sensörünün hassasiyetini deneyin ve ayarlayın.

Gelen çağrıları sessize al – Gelen çağrının sesini kapatmak için cihazı döndürün.

Alarmı ertele veya kapat – Alarmı ertelemek veya kapatmak için cihazı döndürün.

Videoyu duraklat – Oynatılan videoyu duraklatmak için cihazı döndürün.

Yardım – Hareket fonksiyonları için yardım.

< Depolama >

DAHİLİ DEPOLAMA – Dahili depolama kullanımını gösterir.

< Güç tasarrufu >

Buradan pili yönetebilir ve güç tasarrufu öğelerini kontrol edebilirsiniz. Ayrıca pil kullanımını da denetleyebilirsiniz.

< Uygulamalar >

Uygulamaları görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

KİŞİSEL

< Hesaplar ve senkronizasyon >

İçinde aktif olarak çalışıyor olmanızdan bağımsız olarak, uygulamaların arka planda verileri

senkronize etmesine izin verir. Bu ayar seçiminin kaldırılması, pil gücünden tasarruf sağlayarak veri kullanımını azaltır (ortadan kaldırmaz).

< Konum hizmeti >

Google'ın konum hizmeti – Google'ın konum hizmetini seçtiğinizde telefonunuz Wi-Fi ve mobil ağları kullanarak yaklaşık konumunuzu belirler. Bu seçeneği işaretlediğinizde, Google'ın bu servisleri sağlarken konumunuzu kullanmasına izin verip vermediğiniz sorulur.

GPS uyduları – GPS uyduları ögesini seçtiğinizde telefonunuz sokak bazında doğrulukla konumunuzu belirler.

Konum & Google arama – Google'ı seçtiğinizde arama sonuçları ve diğer servisleri iyileştirmek için konumunuzu kullanmanızı sağlar.

< Güvenlik >

SIM kart kilidini ayarla – Micro-USIM kart kilidini ayarlar veya Micro-USIM PIN kodunu değiştirir.

Görünür şifre yazma – Gizli şifre yazılırken son karakteri gösterir.

Cihaz yöneticileri – Cihaz yöneticilerini görüntülemenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.

Bilinmeyen kaynaklar – Market dışı uygulamaları kurmak için varsayılan ayar.

Güvenilen kimlik bilgileri – Güvenilen CA sertifikalarını gösterir.

SD karttan yükle – Şifrelenmiş sertifikaları yüklemeyi seçer.

Depoyu temizle – Tüm sertifikaları kaldırır.

< Dil ve giriş >

Telefonunuzdaki metin dilini seçmek ve sözlüğe eklediğiniz sözcükler de dahil olmak üzere ekran klavyesini ayarlamak için Dil ve giriş ayarlarını kullanın.

< Yedekle & sıfırla >

Ayarlarınızı ve verilerinizi yönetmek için ayarları değiştirin.

Verilerimi yedekle – Ayarlarınızın ve uygulama verilerinizin Google sunucusuna yedeklenmesini ayarlayın.

Yedek hesap – Hesabınızı yedeklemek için bu ayarı seçin.

Otomatik geri yükle – Uygulamalar cihazınıza yeniden yüklendiğinde ayarlarınızın ve uygulama verilerinizin geri yüklenmesini ayarlayın.

Fabrika verilerine sıfırla – Ayarlarınızı fabrika varsayılan değerlerine sıfırlayın ve tüm verilerinizi silin. Telefonu bu şekilde sıfırladığınızda Android'i ilk kez başlattığınızda girdiğiniz bilgileri yeniden girmeniz istenir.

SİSTEM

< Tarih & Saat >

Tarihlerin gösterimini ayarlamak için **Tarih ve saat** ayarlarını kullanın. Mobil ağ üzerinden geçerli zamanı almak yerine kendi saatinizi ve saat diliminizi ayarlamak için de bu ayarları kullanabilirsiniz.

Ayarlar

< Erişilebilirlik >

Telefonunuza yüklediğiniz her türlü erişilebilirlik eklentisini yapılandırmak için **Erişilebilirlik** ayarlarını kullanın.

NOT: Seçilebilir olması için ek eklentiler gerektirir.

< Bağlantı >

USB bağlantısı türü – İsteddiğiniz modu ayarlayın (**Sadece şarj et, Medya eşitleme (MTP), USB internet paylaşımı, LG yazılımı veya Kamera (PTP)**).

Bağlantı anında sor – Telefon bir bilgisayara bağlandığında USB bağlantı modunu sorar.

Yardım – Bağlantı için yardım.

On-Screen Telefon – USB, Bluetooth veya Wi-Fi bağlantısıyla PC üzerinden ekran görüntülenebilir ve telefon kontrol edilebilir.

PC Suite – LG PC Suite yazılımını Wi-Fi bağlantısıyla kullanmak için bu seçeneği işaretleyin. Wi-Fi ağının KABLOSUZ İLETİŞİM VE AĞLAR'daki Wi-Fi bağlantısı aracılığıyla LG PC Suite için bağlanmış olmasına dikkat edin.

< Telefon hakkında >

Yasal bilgileri görüntüler ve telefonunuzun durumunu ve yazılım sürümünü kontrol eder.

Telefon yazılımı güncelleme

LG Mobile telefon yazılımını İnternette güncelleme

Bu fonksiyonun kullanımı ile ilgili daha fazla bilgi için, lütfen <http://update.lgmobile.com> ya da <http://www.lg.com/common/index.jsp> → adresini ziyaret edip ülke ile dil seçimini yapın.

Bu özellik telefonunuzun firmware'ini herhangi bir servis merkezine gitmenize gerek kalmadan İnternette rahatça en yeni sürüme güncellemenizi sağlar. Bu özellik yalnızca LG, cihazınız için mevcut yerleşik yazılımın daha yeni bir sürümünü hazırladığında kullanılabilir.

Cep telefonu yerleşik yazılım güncelleme işlemi kullanıcının güncelleme süreci boyunca çok dikkatli olmasını gerektirdiğinden dolayı, ilerlemeden önce her adımda görüntülenen tüm talimatları ve notları kontrol edip, okumaya özen gösterin. Yükseltme sırasında USB veri kablosunun çıkartılmasının cep telefonunuzda ciddi hasarlar meydana getirebileceğini unutmayın.

NOT: LG kendi takdirine bağlı olarak firmware güncellemeleri yalnızca belirli modeller için hazırlama hakkını saklı tutar ve her telefon modeli için daha yeni bir firmware sürümü bulunabileceğini garanti etmez.

Over-the-Air (OTA) aracılığıyla LG Cep Telefonu yazılımını güncelleme

Bu özellik, USB veri kablosuyla bağlamadan OTA aracılığıyla telefonunuzun yazılımını daha yeni bir sürüme rahatça güncellemenizi sağlar. Bu özellik yalnızca LG cihazınız için mevcut yerleşik yazılımın daha yeni bir sürümünü hazırladığında kullanılabilir.

İlk önce, cep telefonunuzun yazılım sürümünü kontrol edebilirsiniz: **Ayarlar > Telefon hakkında > Yazılım güncelleme > Güncellemeyi şimdi kontrol et.**

Güncellemeyi 1 saat, 4 saat, 8 saat veya Bir gün geciktirebilirsiniz. Bu durumda, uygulama süre dolduğunda güncelleme yapmanız için size bilgi verir. Bir güncellemeyi manuel olarak da yeniden ayarlayabilirsiniz.

NOT: Telefonunuzun yazılımını güncelleme işleminde Google hesap bilgileriniz ve diğer hesaplara ait bilgiler, sistem/uygulama veri ve ayarlarınız, indirilen uygulamalara ait tüm bilgiler ve DRM lisansınız dahil olmak üzere dahili telefon belleğindeki tüm kişisel verileriniz kaybolabilir. Bu nedenle, LG, telefonunuzun yazılımını güncellemeden önce kişisel verilerinizi yedeklemenizi önerir. LG, kişisel verilerinizin kaybolmasından sorumlu tutulamaz.

NOT: Bu özellik, ağ servis sağlayıcınıza, bölgenize ve ülkenize bağlıdır.

DivX HD 

DIVX VIDEO HAKKINDA: DivX®, Rovi Corporation'ın bağlı bir kuruluşu olan DivX, LLC tarafından oluşturulmuş bir dijital video biçimidir. Bu cihaz, DivX video oynatan resmi bir DivX Certified® onaylı cihazdır. Dosyalarınızı DivX videoya dönüştüren yazılım araçları ve daha fazla bilgi almak için www.divx.com adresini ziyaret edin.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND HAKKINDA: Bu DivX Certified® onaylı cihaz, satın alınan DivX Video-on-Demand (VOD) filmleri oynatabilmek için kaydedilmelidir. Kayıt kodunuzu almak için, cihaz ayar menünüzden DivX VOD bölümünü bulun. Kaydınızın nasıl tamamlanacağı ile ilgili daha fazla bilgi için vod.divx.com adresine gidin.

Maksimum HD 720P DivX® video oynatmak için DivX Certified®, premium içerik dahil DivX®, DivX Certified® ve ilişkili logolar, Rovi Corporation'ın veya bağlı kuruluşlarının ticari markaları olup lisans altında kullanılır.

DTS  **dts**
2.0 Channel

5,956,674, 5,974,380, 6,487,535 numaralı ABD Patentleri ve ABD ve dünya çapında verilmiş ya da beklemedeki diğer patentler çerçevesinde üretilmiştir. DTS, Symbol & DTS ve Symbol kayıtlı ticari markalardır; DTS 2.0+Digital Out, DTS, Inc firmasının ticari markasıdır. Ürün yazılım içerir. © DTS, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.






Dolby Mobile 

Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. Dolby ve çift D sembolü, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.

LG On-Screen Phone

On-Screen Telefon cep telefonu ekranınızı USB veya Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir bilgisayardan görmeyi sağlar. Ayrıca fare veya klavyeyi kullanarak bilgisayarınızdan cep telefonunuzu kontrol edebilirsiniz.

On-Screen Telefon simgeleri

-  Cep telefonunuzu bilgisayarınıza bağlar veya cep telefonunuzun bilgisayarınızla bağlantısını keser.
-  LG Home Panorama'yı başlatır veya On-Screen Phone tercihlerini değiştirir.
-  On-Screen Telefon programından çıkar.
-  On-Screen Phone penceresi tam ekranı kaplar.
-  On-Screen Phone penceresini küçült.

On-Screen Telefon özellikleri

- Gerçek zamanlı aktarım ve kontrol: bilgisayarınıza bağlandığında cep telefonunuzun ekranını görüntüler ve kontrol eder.
- Fareyle kontrol: fareyi bilgisayarınızın ekranında tıklatıp sürüklemek için kullanarak cep telefonunuzu kontrol etmenizi sağlar.
- Klavyeyle metin girişi: bilgisayar klavyenizi kullanarak bir metin mesajı veya not yazmanızı sağlar.
- Dosya aktarımı (cep telefonundan PC'ye): cep telefonunuzdaki dosyaları (örn. fotoğraflar, videolar, müzik ve Polaris Office dosyaları) bilgisayarınıza gönderir. PC'ye göndermek istediğiniz dosyayı sağ tıklayın ve "PC'ye Kaydet" seçeneğini tıklayın.
- Dosya aktarımı (PC'den cep telefonuna): bilgisayarınızdaki dosyaları cep telefonunuza gönderir. Aktarmak istediğiniz dosyaları seçerek On-Screen Telefon penceresine sürükleyip bırakmanız yeterlidir. Gönderilen dosyalar dahili SD kartta depolanır.
- Gerçek zamanlı etkinlik bildirimleri: çağrılar veya metin/multimedya mesajlarını size bildirmek için bir açılır pencere açar.


On-Screen Telefon bilgisayarınıza nasıl yüklenir

- 1 LG Ana Sayfasını (www.lg.com) ziyaret edin ve istediğiniz ülkeyi seçin.
- 2 **Destek > Cep Telefonu Desteği** ögesine gidin > Modeli (LG-P895) seçin > İndirmek için **OSP**'ye (On-Screen Phone) tıklayın. Daha sonra On-Screen Phone'u PC'nize yükleyebilirsiniz.


Aksesuarlar

Bu aksesuarlar LG-P895 ile kullanıma elverişlidir (Aşağıda açıklanan öğeler isteğe bağlı olabilir).

Seyahat adaptörü

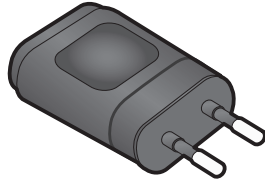

Stereo kulaklık

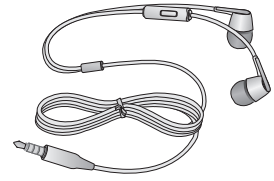


Kullanıcı Kılavuzu

LG-P895 cihazınız hakkında daha fazla bilgi edinin.



Veri kablosu

LG-P895'inizi bilgisayarınıza bağlayın.

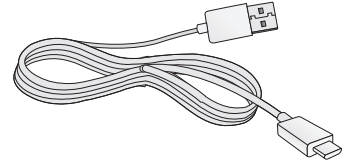

LG Tag+



Micro-USIM Yuvası Pimi



Rubberdium™ Kalem



Uyarı: Rubberdium Kalem ana ekranda daha rahat bir dokunmatik kullanım sağlar. Ancak alt düğme (geri/ana ekran/son kullanılan uygulamalar/menü düğmesi) Rubberdium Kalem ile kullanılamaz. Lütfen bu düğmelere parmağınızla dokununuz.

UYARI: Sert dokunmayın veya keskin uçlu nesnelere dokunmayın

NOT:

- Daima orijinal LG aksesuarları kullanınız.
- Bunu yapmamak garantinizi geçersiz kılabilir.
- Aksesuarlar bölgelere göre farklılık gösterebilir.

Sorun Giderme

Bu bölüm, telefonunuzu kullanırken karşılaşılabileceğiniz bir takım sorunları listelemektedir. Bazı sorunlar hizmet sağlayıcınızı aramanızı gerektirir; ancak çoğunu kendiniz düzeltmeniz kolay olacaktır.

Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel çözüm yolları
Micro-USIM hatası	Telefonda Micro-USIM kartı yok veya yanlış takılmış.	Micro-USIM kartının doğru yerleştirildiğinden emin olun.
Ağ bağlantısı yok/ Ağ kaybediyor	Sinyal zayıf veya operatör ağı dışındasınız.	Pencereye veya açık bir alana doğru gidin. Şebeke operatörü kapsama haritasını kontrol edin.
	Operatör yeni servisler uyguladı.	Micro-USIM kartın 6-12 aydan daha eski olup olmadığını kontrol edin. Eskiye, Micro-USIM'inizi ağ sağlayıcınızın en yakın şubesinden değiştirin. Hizmet sağlayıcınızla iletişim kurun.
Kodlar eşleşmiyor	Güvenlik kodu değiştirmek için, yeni kodu tekrar girerek onaylamanız gerekmektedir.	Eğer kodu unutursanız, servis sağlayıcınızla temasa geçin.
	Girdiğiniz iki kod birbirine uymuyor.	
Herhangi bir uygulama ayarlanamıyor	Servis Sağlayıcısı tarafından desteklenmiyor veya kayıt yaptırmak gerekiyor.	Servis sağlayıcınızla görüşün.
Çağrı hedefine ulaşamıyor	Numara çevirme hatası	Yeni ağ tanınmıyor.
	Yeni Micro-USIM kartı takılı.	Yeni kısıtlamaları kontrol edin.
	Peşin ödenen masraf sınırına ulaşıldı.	Servis sağlayıcısıyla görüşün veya limiti PIN2 ile sıfırlayın.
Telefon açılmıyor	Açma/Kapama düğmesine çok kısa basılmış.	Açma/Kapama düğmesini en az iki saniye basılı tutun.
	Pil dolu değil.	Pili şarj edin. Ekrandaki şarj göstergesini kontrol edin.

Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel çözüm yolları
Şarj hatası	Pil dolu değil.	Pili şarj edin.
	Dış ortam sıcaklığı çok sıcak ya da çok soğuk.	Telefonun normal sıcaklıkta şarj olduğundan emin olun.
	Bağlantı hatası	Şarj cihazını ve telefonla bağlantısını kontrol edin.
	Voltaj yok	Şarj cihazını farklı bir sokete takın.
	Şarj cihazı hasarlı	Şarj cihazını değiştirin.
	Yanlış şarj cihazı	Yalnız orijinal LG aksesuarlarını kullanın.
Numaraya izin verilmiyor	Sabit numara çevirme fonksiyonu etkin.	Ayarlar menüsünü kontrol ederek fonksiyonu kapatın.
SMS ve resim almak / göndermek imkansız	Bellek dolu	Telefondaki mesajların bazılarını silin.
Dosyalar açılmıyor	Desteklenmeyen dosya biçimi	Desteklenebilen dosya biçimlerini kontrol edin.
Bir çağrı geldiğinde ekran açılmıyor.	Mesafe sensörü sorunu	Eğer herhangi bir koruma bandı ya da kutusu kullanıyorsanız, yakınlık sensörünün etrafındaki alanı kaplayıp kaplamadığını kontrol edin. Yakınlık sensörünün etrafındaki alanın temiz olduğundan emin olun.
Ses yok	Titreşim modu	Titreşim ya da sessiz modunda olmadığınızdan emin olmak için ses menüsü ayar durumunu kontrol edin.
Kapat ya da dondur	Aralıklı yazılım problemi	Web sitesi yoluyla bir yazılım güncellemesi gerçekleştirmeye çalışın.

LG-P895 User Guide

This guide helps you to get started using your phone.



- Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending on the software and your service provider.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

Contents

Guidelines for safe and efficient use	5
Getting to know your phone	10
Device components	15
QuickMemo	17
Installing the Micro-USIM card	18
Charging your phone	18
Locking and unlocking the screen	19
Secure your lock screen.....	19
Your Home screen	20
Touch screen tips	20
Home	20
Customising the Home screen.....	20
Returning to recently-used applications	21
Notification drawer	21
Viewing the status bar	21
Onscreen keyboard	23
Entering accented letters	23
Google account set up	24
Connecting to Networks and Devices	25
Wi-Fi	25
Connecting to Wi-Fi networks.....	25
Bluetooth	25
Sharing your phone's data connection	26
To rename or secure your portable hotspot	26
Using the Wi-Fi Cast.....	27
Enabling Wi-Fi Direct to share through SmartShare.....	27
Using SmartShare	28
Calls	30
Making a call	30
Calling your contacts	30
Answering and rejecting a call.....	30
Adjusting call volume.....	30
Making a second call.....	30
Viewing your call logs	31
Call settings.....	31
Contacts	32
Searching for a contact.....	32

Adding a new contact	32
Favourite contacts	32
Moving contacts from your Old Device to your New Device.....	33
Messaging	34
Sending a message	34
Threaded box	34
Using Smilies	34
Changing your message settings.....	34
E-mail	35
Managing an email account	35
Email account screen	35
Working with account folders	35
Composing and sending email	36
Camera	37
Getting to know the viewfinder	37
Taking a quick photo	38
Once you've taken the photo.....	38
Using the advanced settings.....	38
Video camera.....	40
Getting to know the viewfinder	40
Shooting a quick video.....	41
After shooting a video	41
Using the advanced settings.....	41
Adjusting the volume when viewing a video.....	42
Video Wiz	43
Multimedia.....	44
Video Player	44
Playing a video	44
Gallery.....	44
Music Player	44
Transferring music files using USB mass storage devices.....	45
Playing a song.....	45
LG Tag+	46
Media Home	46
Notebook	47
Making a note	47

Contents

Getting to know the Notebook	47
LG SmartWorld.....	48
How to Get to LG SmartWorld from Your Phone	48
How to use LG SmartWorld	48
Utilities.....	49
Setting your alarm	49
Using your calculator	49
Adding an event to your calendar	49
Tasks.....	49
Polaris Office.....	50
FileShare	50
Backup	50
Back up your smart phone data.....	51
Scheduling automatic backups.....	51
Restoring smart phone data	51
The web.....	53
Internet.....	53
Using the web toolbar	53
Using options	53
Settings	54
WIRELESS & NETWORKS	54
DEVICE	55
PERSONAL.....	56
SYSTEM.....	57
Phone software update	58
DivX HD	59
DTS	59
Dolby Mobile	59
LG On-Screen Phone.....	60
On-Screen Phone icons	60
On-Screen Phone features	60
How to install On-Screen Phone on your PC	60
Accessories	61
Troubleshooting	62

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-P895 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.284 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.604 W/Kg (10g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.

Guidelines for safe and efficient use

- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.

- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Guidelines for safe and efficient use

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

DECLARATION OF CONFORMITY

CE 0168 

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-P895** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Regulatory and Safety

Go to "**System settings > About phone > Regulatory and Safety**" to get regulatory and safety information

Ambient temperatures

Max: +50°C (discharging), +45°C (charging)

Min: -10°C

Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Contact office for compliance of this product:

LG Electronics Inc. EU Representative, Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.
- 5 Complies with EEE regulations.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/ accumulators of your product it means they are covered by the European Directive 2006/66/EC.
- 2 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery Contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 3 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 4 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 5 For more detailed information about disposal of your old batteries/ accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Getting to know your phone


Before you start using the phone, please read this!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from the DEVICE category.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall**.

2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to having running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:


- Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

To check the battery power level:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the SYSTEM > **Battery**

The battery status (charging or not charging) and battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

To monitor and control how battery power is being used:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Power saver** from the DEVICE > **Battery use** from the BATTERY INFORMATION

Battery usage time is displayed at the bottom of the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Using folders

You can combine several app icons in a folder. Drop one app icon over another on a home screen, and the two icons will be combined.

4. Before installing an open source application and OS


WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, it may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

5. Using unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Lock screen** from DEVICE > **Select screen lock** > **Pattern**. This opens a screen that guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a Backup PIN as a safety measure if you forgot pattern lock.

Caution: Create a Google account before setting an unlock pattern and remember Backup PIN you created while creating Pattern lock.

WARNING

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN, or Password:

< If you have forgotten pattern >

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the Forgot Pattern button on the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter Backup PIN which you entered while creating Pattern Lock.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot Backup PIN, you have to perform a hard reset.

Getting to know your phone

< If you have forgotten PIN or Password >

If you forgot your PIN or Password, you need to do hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data are deleted.

Note: If you have not logged in Google Account and forgot Unlock Pattern, you need to enter Backup PIN.

6. Using the hard reset (Factory reset)

If your phone does not restore to the original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialise it.

- 1 Turn the power off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock key + Volume Down key**.
- 3 Once LG Logo appears on the screen, release all Keys.
- 4 After some seconds, Software allows you to select factory reset function in the Android system recovery utility.
- 5 Scroll the list by Volume keys and select it by **Power/Lock key**.

WARNING

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a Hard Reset.


7. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To return to view list recently used applications:

Simply press **Recent apps** key

To stop applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** > **Running**
- 2 Scroll and touch the desired application and touch **Stop** to stop it.

8. Installing PC Software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC Application is a program that helps you connect your device to a PC via an USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Application, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.

- Synchronises data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device.
- Play multimedia contents of your PC from your device.

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC application.

Installing "LG PC Suite" PC Application

"LG PC Suite" PC application can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones** > Select the Model (LG-P895) or Go to **Support > Mobile Phone Support** > Select the Model (LG-P895).
- 3 Click **PC Sync** from **MANUALS & DOWNLOAD**, and click **DOWNLOAD** to download "LG PC Suite" PC software or Click **PC Sync** from **Download**, and click **WINDOW PC Sync Download** to download "LG PC Suite" PC software.

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP 32 bit(Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAM
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 100 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later

NOTE: LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software.

9. Synchronising your phone to a Computer

Data from your device and PC can be synchronised easily with "LG PC Suite" PC application for your convenience. Contacts, schedules, and bookmarks can be synchronised.

The procedure is as follows:


- 1 Connect your device to PC. (Use an USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 3 Click [Personal information] to select.
- 4 Select the checkbox of contents to synchronise and click the **Sync** button.

Getting to know your phone


10. Synchronising your phone to a computer via USB

NOTE: To synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite onto your PC.

Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** from the DEVICE to check out the storage media.
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 USB connection type list will appear in your phone screen, and select **Media sync (MTP)** option.
- 4 Open the memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
- 5 Copy the files from your PC to the drive folder.
- 6 Select Charge only option to disconnect the phone.

To disconnect your phone from the computer:

Open the notification drawer and touch  > **Charge only** to disconnect your phone from the computer safely.

11. Hold your phone upright

Hold your mobile phone vertically, as you would a regular phone. The LG-P895 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.


12. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn it off.

If it still does not work, please contact the service centre.

Device components

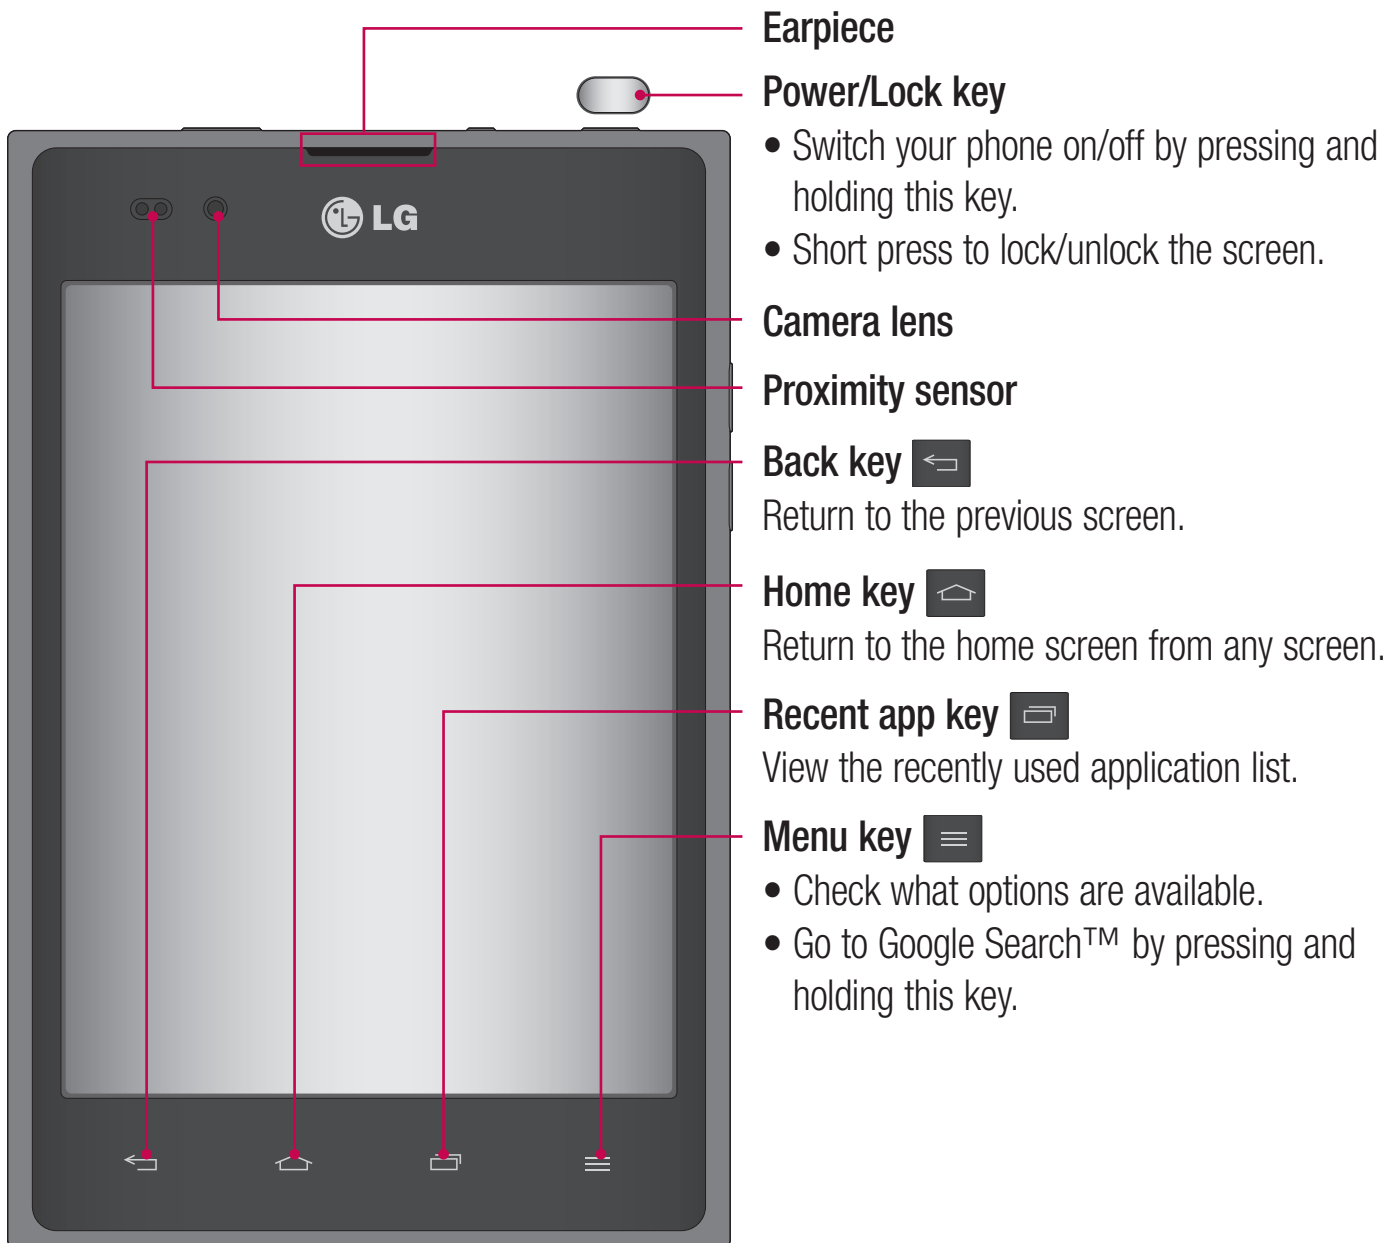


NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

⚠ WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.


Getting to know your phone



Volume keys

- In the home screen: Control ringer volume.
- During a call: Control your earpiece volume.
- When playing a track: Control volume continuously.

Micro-USIM card slot

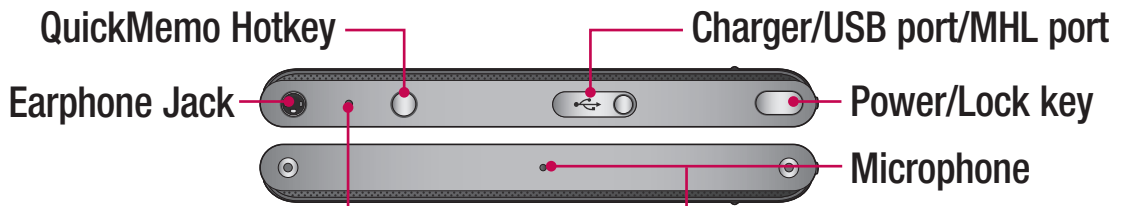

Flash

Camera lens






Speaker


⚠ WARNING

Encloses the battery compartment. Please do not open the back cover.

QuickMemo

Use **QuickMemo** to practically and efficiently create memos during a call, with a saved picture or on the current phone screen.

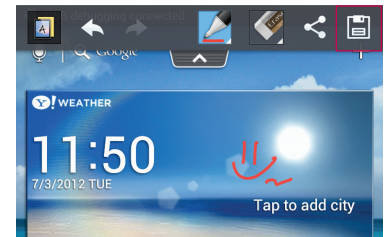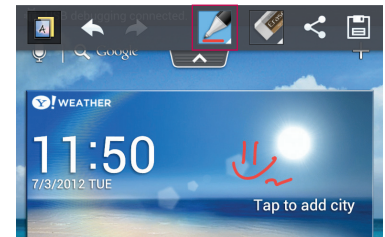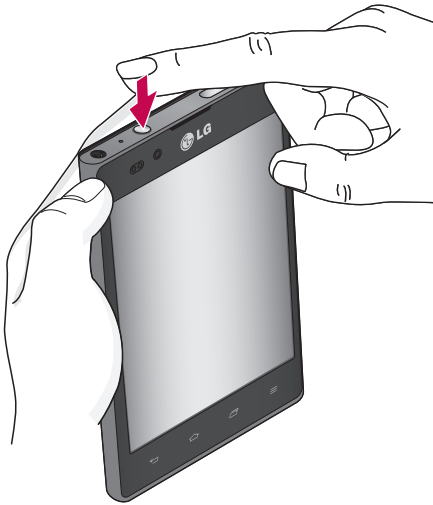







- 1 Enter the **QuickMemo** screen by pressing Quick-Memo Hotkey
- 2 Select the desired menu option from **Pen type**, **Colour**, **Eraser**, and create a memo.
- 3 Touch  to Save the memo with the current screen. Select the Location whether Notebook or gallery.

NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo function. Do not use your fingernail.

Using the QuickMemo options

While using the QuickMemo function, you can easily use the QuickMenu options.

-  – Select if you want to use the background screen or not.
-  – Undo or Redo.
-  – Select the pen type and the colour.
-  – Erase the memo that you created.
-  – Send or share the current QuickMemo to others.
-  – Save the memo with the current screen.


Viewing the saved QuickMemo

Touch **Gallery** and select the QuickMemo album or Touch Notebook and select the QuickMemo note.

Getting to know your phone

Installing the Micro-USIM card

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the Micro-USIM card:

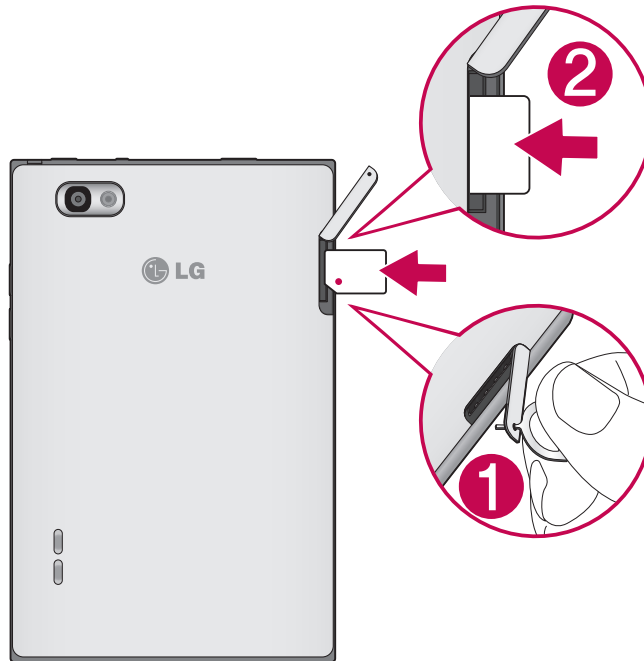

- 1 Open the Micro-USIM card slot Cover by Pin.
- 2 Slide the Micro-USIM card into the Micro-USIM card slot. Make sure the Gold contact area on the card is facing downwards.

Charging your phone

The charger connector is at the top of the phone. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.



NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen is turned off and locked automatically. This helps to prevent accidental touches and saves battery power.

When you are not using the LG-P895, press the **Power/Lock key**  to lock your phone.

If there are any programs running when you set lock screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).

To wake up your phone, press the **Power/Lock key** . The lock screen will appear. Touch and slide the lock screen in any direction to unlock your home screen. The last screen you viewed will open.

Secure your lock screen

You can lock your screen so that only you can unlock it to access your phone.

To set an Unlock Pattern, PIN or Password for the first time:

- Touch  > **Apps tab** > **Settings** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **None, Swipe, Face Unlock, Pattern, PIN or Password.**

NOTE:

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you cannot recall your unlock pattern:

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the Forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot it, you have to perform a hard reset.

Your Home screen

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate around your phone.

Touch – To choose a menu/option or open an application, touch it.

Touch and hold – To open an options menu or grab an object you want to move, touch and hold it.

Drag – To scroll through a list or move slowly, drag across the touch screen.

Flick – To scroll through a list or move quickly, flick across the touch screen (drag quickly and release).

NOTE:






- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

Home

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customise each panel with Apps, Downloads, Widgets and wallpapers.

NOTE: Some screen images may be different depending on your phone provider.


On your home screen, you can view menu icons at the bottom of the screen. Menu icons provide easy, one-touch access to the functions you use the most.

-  Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.
-  Touch the **Contacts** icon to open your contacts.
-  Touch the **Notebook** icon to open your notebook function.
-  Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.
-  Touch the **Apps** icon at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications. To open any application, simply touch the icon in the applications list.

Customising the Home screen

You can customise your home screen by adding Apps, Downloads, Widgets or Wallpapers. For more convenience using your phone, add your favourite apps and widgets to the home screen.

To add items on your home screen:

- 1 Touch and hold the empty part of the home screen.
Or touch  at the top of the right side.
- 2 In the Add Mode menu, select items you want to add. You will then see added items on the home screen.
- 3 Drag it to the location you want and lift your finger.

To remove an item from the home screen:

- **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to 


TIP! To add an application icon to the home screen from the Apps menu, touch and hold the application you want to add.

Returning to recently-used applications



- 1 Touch the **Recent app** key. The screen displays a pop-up with icons of applications you used recently.
- 2 Touch an icon to open the application. Or touch the **Back** key to return to your previous screen.

Notification drawer

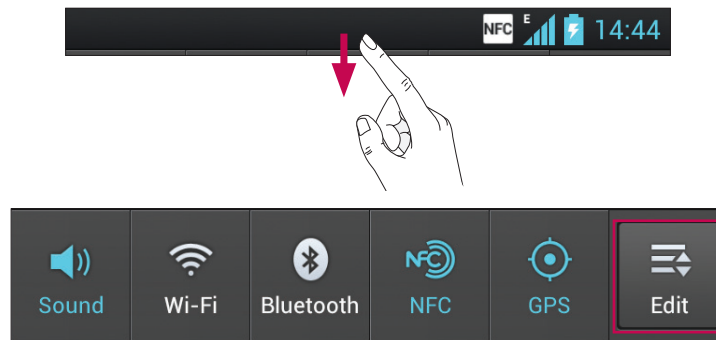The notification drawer runs across the top of your screen.




Touch and slide the notification drawer down with your finger.

Touch  >  to manage the Notifications. Here you can check and manage Sound profile, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, Accounts & sync, Airplane mode, Auto-rotate screen, Brightness, Data enabled or Portable Wi-Fi hotspot.

Viewing the status bar






The status bar uses different icons to display phone information such as signal strength, new messages, battery life, active Bluetooth and data connections.



Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Your Home screen

Icon	Description
	No Micro-USIM card
	No signal
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset
	Call in progress
	Call hold
	Speakerphone
	Phone microphone is muted
	Missed call
	Bluetooth is on
	System warning
	Alarm is set
	New voicemail
	Ringer is silenced
	NFC is on
	Vibrate mode
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data


Icon	Description
	Uploading data
	GPS is acquiring
	Receiving location data from GPS
	Data is syncing
	New Gmail
	New Google Talk message
	New message
	Song is playing
	USB tethering is active
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active

Onscreen keyboard

You can enter text using the onscreen keyboard. The onscreen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text

 Tap once to capitalise the next letter you type. Double-tap for all caps.

  Tap to switch to the numbers and symbols keyboard. You can also touch and hold this tab to view the Settings menu.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line in the message field.

 Tap to delete the previous character.

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

Google account set up

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and how you want to use some Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set up screen.

OR

- Touch  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, touch **Existing**, enter your email address and password, then touch **Sign in**.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronises with your Google account on the web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. (This depends on your synchronisation settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point [WAP]. Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.


Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or "hotspot". Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features, you must configure your phone to be able to connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** from the WIRELESS & NETWORKS
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
 - Secured networks are indicated by a lock icon.
- 4 Touch a network to connect to it.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 After connecting to a Wi-Fi network, the status bar displays icon that indicate Wi-Fi status.


Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application as on most other mobile phones.

TIP! With LG-P895, you can enjoy Bluetooth high speed. If the device you want to share files which also supports high speed Bluetooth, the files will automatically be transferred via the high-speed network. To use Bluetooth high speed data transfer, please make sure the Wi-Fi is OFF on your devices before use. The settings for Bluetooth high speed may be different depends on the device. Please check the device's settings with their service provider.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > Set **Bluetooth** to **ON** from the WIRELESS & NETWORKS
- 2 Tap **Bluetooth** menu again. Your phone will scan for and display the IDs of all available Bluetooth in-range devices. If the device you want to pair which isn't on the list, make sure the target device is set to be discoverable, then tap **Search for devices** again.
- 3 Choose the device you want to pair up with from the list.

Connecting to Networks and Devices

Once the pairing is successful, your device will connect to the device.

Sending pictures using Bluetooth

- 1 Select a **Picture** >  > **Bluetooth**
- 2 Check whether **Bluetooth** is **ON**, then select **Search for devices**.
- 3 Choose the device you want to send data to from the list.

Sharing your phone's data connection

USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than a single device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.

To change Portable Wi-Fi hotspot settings:


- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **More** from the WIRELESS & NETWORKS > **Portable Wi-Fi hotspot** > Choose options that you want to adjust

TIP!

If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you don't usually need to prepare your computer for tethering. But if you're running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 On the home screen, touch  > **Apps** tab > **Settings**
- 2 Touch **More** from the WIRELESS & NETWORKS and select **Portable Wi-Fi hotspot**.
- 3 Ensure **Portable Wi-Fi hotspot** is ticked.
- 4 Touch **Configure Wi-Fi hotspot**.
 - The **Configure Wi-Fi hotspot** dialog box will open.
 - You can change the network SSID (name) that other computers or devices see when scanning for Wi-Fi networks.
 - You can also touch the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).

- If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Configure Wi-Fi hotspot** dialog. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.

5 Touch **Save**.


ATTENTION!

If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges can be incurred. To avoid unauthorised usage, you are advised to keep the security option active.

Using the Wi-Fi Cast

You can share your music, picture and video content between users who use Android Phones connected via the same Wi-Fi & Wi-Fi Direct network.

Check your Wi-Fi & Wi-Fi Direct network in advance and make sure the users are connected to the same network.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **More** from the WIRELESS & NETWORKS > **Wi-Fi Direct**
- 2 Touch the Wi-Fi Direct checkbox to turn on.
- 3 Select a device to connect from the scanned device list.
- 4 Touch **Connect**.

Enabling Wi-Fi Direct to share through SmartShare

Wi-Fi Direct automatically scans nearby Wi-Fi Direct devices and the searched devices are listed as they are found and you can select a specific device to share multimedia data through SmartShare.

Wi-Fi Direct cannot be enabled while using other Wi-Fi functions.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **More** from the WIRELESS & NETWORKS > **Wi-Fi Direct**
- 2 Select a device to connect from the scanned device list.

CREATE GROUP – Touch to activate group owner mode, which enables the legacy Wi-Fi devices to connect by scanning your phone. In this case you must enter the password that is set in **Password**.




NOTE: When your phone becomes a group owner, it will consume more battery power than when it is a client. Wi-Fi Direct connection does not provide Internet service. Additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check data charges with your network provider.

Connecting to Networks and Devices

Using SmartShare

SmartShare uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content through a wireless network. Both devices must be DLNA certified to support this feature.






To turn SmartShare on and allow sharing contents

- 1 Touch  > **Apps** tab > **SmartShare** .
- 2 Touch the **Menu** key  > **Settings**.
- 3 Touch Discoverable to allow your device to be detected by other devices.
 - Touch **Always accept request** if you would like to automatically accept sharing requests from other devices.
 - Touch **Receive files** if you would like to allow the other devices to upload media files to my phone.
- 4 Under the My shared contents section, touch to checkmark the types of content you would like to share. Choose from **Pictures**, **Videos**, and **Music**.
- 5 **SmartShare** is now activated and ready to share contents.

To control your renderer devices

Let your renderer device (e.g., TV) play multimedia contents from your remote content library (e.g., PC).

NOTE: Make sure that the DLNA functionality of your devices is properly configured (e.g., TV and PC).

- 1 Touch  > **Apps** tab > **SmartShare** .
- 2 Touch the **To** button  and select the device from the renderer device list.
- 3 Touch the **From** button  and select the device of the remote content library.
- 4 You can browse the content library.
- 5 Touch and hold a content thumbnail and flick them to the top area with your finger or touch the **Menu Key**  > **Play**.

To share contents from your phone to your renderer device (e.g. TV)

NOTE: Make sure that your renderer device is properly configured.

- 1 While watching your pictures or videos using the Gallery application, touch tab  /  /  on the Title area.

 : Need to be connected network

 : Select the device on network

 : Currently, the content is being shared through SmartShare.




- 2 Select the device from renderer lists to play the files.

NOTICE: Check that your device is connected with your home network using Wi-Fi connection to use this application.

Some DLNA enabled devices (e.g. TV) support only the DMP feature of DLNA and will not appear in the renderer device list.

Your device might not be able to play some contents.




To download contents from the remote content library

- 1 Touch  > **Apps** tab > **SmartShare** .
- 2 Touch the **From** button  and select the device of the remote content library.
- 3 You can browse the content library.
- 4 Touch and hold a content thumbnail and then touch **Download**.

NOTICE: A few types of contents are not supported.

To upload contents from the remote content library





NOTE: Make sure that the internal storage is correctly mounted and the Receive files option in the Settings menu is checked.


- 1 Touch  > **Apps** tab > **SmartShare** .
- 2 Touch the **From** button  and select **My phone**.
- 3 You can browse the local content library.
- 4 Touch and hold a content thumbnail and then touch **Upload**.
- 5 Select the device of the remote content library to be uploaded.

NOTICE: Some DLNA enabled devices do not support the DMS upload functionality and will not upload files. A few types of contents are not supported.



Calls

Making a call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, touch the .
- 3 Touch  to make a call.
- 4 To end a call, touch the **End** icon .

TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold .

Calling your contacts

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by touching **Search contacts**.
- 3 In the list, touch the contact twice or touch  you want to call.

Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, hold and slide the  to Answer incoming call.

Hold and slide the  to Decline an incoming call.

Hold and slide the **Quick msg** icon from the bottom if you want to send a message.






TIP! Quick msg

You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reject a call with message during a meeting.

Adjusting call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the left-hand side of the phone.

Making a second call

- 1 During your first call, touch **Menu** > **Add call** and dial the number. Also, you can go recent dialled list by touching  or can search contacts by touching  and select the contact you want to call.
- 2 Touch  to make the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Touch the displayed number to toggle between calls. Or touch  **Merge call** to make a conference call.
- 5 To end active calls, touch **End** or press **Home** Key and slide the notification bar down and select **End call** icon .

NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

On the home screen, touch  and choose the **Call logs** tab .

View a complete list of all dialled, received and missed calls.

TIP! Touch any call log entry to view the date, time and duration of the call.

TIP! Press the **Menu** key, then touch **Delete all** to delete all the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

1 On the home screen, touch .

2 Touch menu.

3 Tap **Call settings** and choose the options that you want to adjust.

Fixed dialing numbers – To turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

Voicemail service – Allows you to select your carrier's voicemail service.

Voicemail settings – If you are using your carrier's voicemail service, this option allows you to enter the voicemail number to use for listening to and managing your voicemail.

Save unknown numbers – Add unknown numbers to contacts after a call.

Call reject – Allows you to set the call reject function. Choose from **Disabled**, **Reject calls on list** or **Reject all calls**.

Quick messages – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

Call forwarding – Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

Call barring – Select when you would like calls to be barred. Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

Call duration – View the duration of calls including Last call, All calls, Dialled calls and received calls.

Call costs – View the charges applied to your calls. (This service is network dependent; some operators do not support this function)

Additional settings – This lets you change the following settings:

Caller ID: Choose whether to display your number on an outgoing call.

Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are in call (depending on your network provider).

Contacts



Add contacts to your phone and synchronise them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

In the home screen

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.


Adding a new contact

- 1 Touch , enter the new contact's number, then press the **Menu** key. Touch **Add to Contacts** > **Create new contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, touch the image area. Choose from **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 3 Select the contact type by touching .
- 4 Touch a category of contact information and enter the details about your contact.
- 5 Touch **Save**.



Favourite contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

Adding a contact to your favourites

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch a contact to view their details.
- 3 Touch the star to the right of the contact's name. The star turns yellow color.

Removing a contact from your favourites list

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch the  tab, and choose a contact to view its details.
- 3 Touch the yellow color star to the right of the contact's name. The star turns grey and the contact is removed from your favourites.

Moving contacts from your Old Device to your New Device



Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.

- 1 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 2 On the top menu, select **Device > Import to device > Import contacts**.
- 3 A popup window to select the file type and a file to import will appear.
- 4 On the popup, click the **Select a file** and Windows Explorer will appear.
- 5 Select the contacts file to import in Windows Explorer and click the **Open**.
- 6 Click **OK**.
- 7 A **Field mapping** popup to link the contacts in your device and new contacts data will appear.
- 8 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts, make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
- 9 Click **OK**.


Messaging


Your LG-P895 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

Sending a message

- 1 Touch  on the home screen, and touch  to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the To field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can touch a suggested recipient. You can add multiple contacts.

NOTE: You will be charged for a text message for every person you send the message to.

- 3 Touch Enter message field and start to compose your message.
- 4 Press  to open the Options menu. Choose from **Add subject**, **Discard**, **Insert smiley** and **All messages**.

TIP! You can touch  icon to attach the file you want to share with your message.

- 5 Touch **Send** to send your message.
- 6 Responses appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

⚠ WARNING: The 160-character limit may vary from country to country depending on the language and how the SMS is coded.

⚠ WARNING: If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Using Smilies

Liven up your messages using Smilies.

When writing a new message, press the **Menu** key, then choose **Insert smiley**.

Changing your message settings

Your LG-P895 message settings are predefined, so you can send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

- 1 Touch Messaging icon on the home screen, and touch the **Menu** key, then tap **Settings**.

E-mail

You can use the Email application to read emails from services like Gmail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.

Your service provider or system administrator can provide the account settings you need.

Managing an email account

The first time you open the **E-mail** application, a setup wizard opens to help you to set up an email account.

To add another email account:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > in the account screen, touch  > **Add account**

After the initial setup, Email displays the contents of your inbox. If you have added more than one account, you can switch among accounts.

To change an email account's setting:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > in the account screen, touch  > **Settings**


To delete an email account:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > in the account screen, touch  > **Delete account** > touch an account you want to delete > **Delete** > **OK**

Email account screen

You can touch an account to view its Inbox.

The account from which you send email by default is indicated with a tick.

 – Touch to open your Combined Inbox, with messages sent to all of your accounts. Messages in the Combined Inbox are colour coded on the left, by account, using the same colours used for your accounts in the Accounts screen.

 – Touch the folder icon to open the account folders.

TIP!

If you long-press an account from the list of email accounts, you can select the desired option in the pop-up window.




For example, select Add to home screen to create a shortcut icon of the account on the home screen.

Working with account folders

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

To compose and send a message


- 1 While in the **E-mail** application, touch the .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses are offered from your Contacts. Separate multiple addresses with semicolon.
- 3 Touch Cc/Bcc field to add Cc/Bcc and Touch  to attach files if required.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Touch the .

If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send are stored in your Outbox folder until you're connected to a network again. If it contains any pending messages, the Outbox is displayed on the Accounts screen.

TIP! When a new email arrives in the inbox, you will receive a notification by sound or vibration. Tap the email notification to stop notifications.

Camera


Getting to know the viewfinder

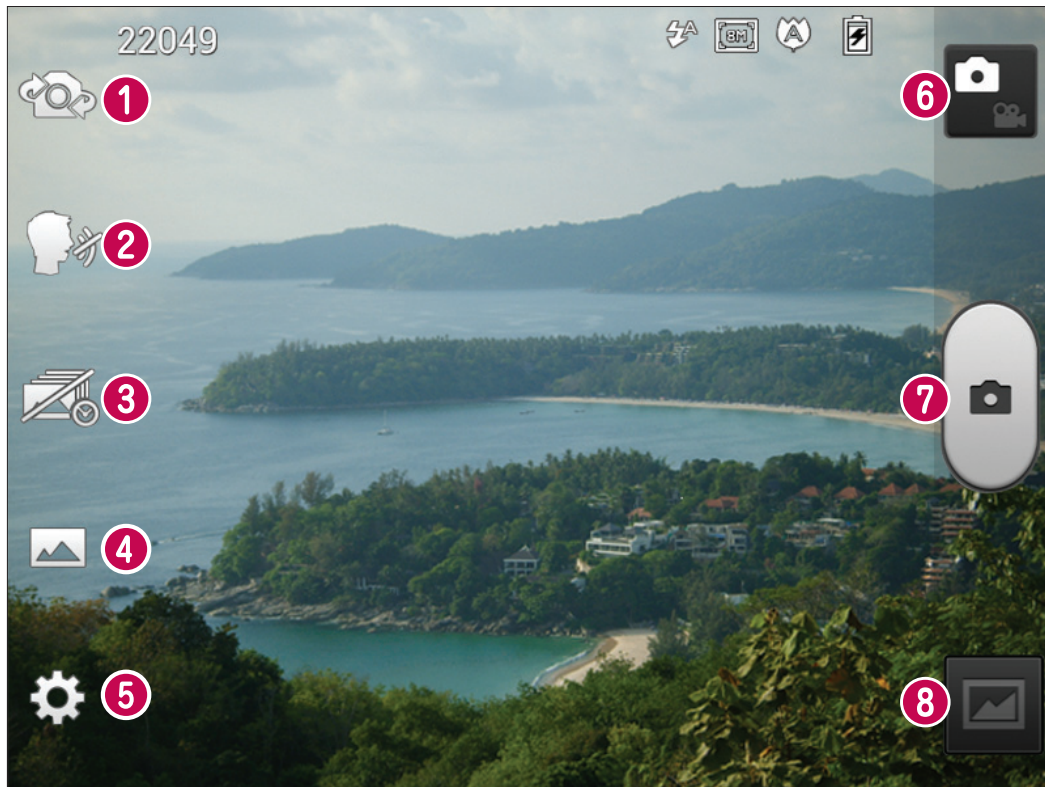

- 1 Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 Cheese shutter** – Say Cheese when you get ready to take a photo.
- 3 Time catch shot** – Touch this icon to capture the missing moment before pressing the shutter.
- 4 Shot mode** – Choose from **Normal**, **HDR**, **Panorama** or **Continuous shot**.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the Settings menu.
- 6 Video mode** – Touch this icon to switch to video mode.
- 7 Taking a photo**
- 8 Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos within camera mode.

Camera

Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Hold the phone, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 Touch the screen and a focus box will appear in the viewfinder screen.
- 4 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 5 Click on the  to capture the photo.

Once you've taken the photo

Touch  to view the last photo you captured.

 Touch to share your photo via **Bluetooth, E-mail, Gmail, Google+, Memo, Messaging, Picasa** and **Social+**.

TIP! If you have an SNS account and set it up on your phone, you can share your photo with the SNS community.

 Touch to delete the photo.

Touch  to open the options.

Set image as – Touch to use the photo as a Contact photo, Home Screen wallpaper or Locks screen Wallpaper.


Move – Touch to move the photo to other place.

Rename – Touch to edit the name of the selected picture.

Rotate left/right – To rotate left or right.

Crop – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area.

Edit – View and edit the picture.

 Select the photo resolution. If you choose the high resolution, the file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.

 Improves colour qualities in different lighting conditions.

 Applies artistic effects to the pictures.

 Applies the additional options for pictures.

Slideshow – Automatically shows you the images one after the other.

Details – Show the picture information.

Using the advanced settings

In the viewfinder, touch  to open all advanced options.






 – Touch if you want to change the viewfinder menu.

 – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.





 – Say Cheese when you get ready to take a photo.

 – Touch this icon to capture the missing moment before pressing the shutter.

 – Choose from Normal, HDR, Panorama or Continuous shot.

-  – Allows you to turn on the flash when taking a photo in dark conditions.
-  – Zoom in or out
-  – This defines and controls the amount of sunlight entering the photo.
-  – Focuses on the specific spot.
-  – Select the photo resolution. If you choose the high resolution, the file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
-  – Finds the color and light settings appropriate for the current environment. Choose from **Normal, Portrait, Landscape, Sports** or **Night**.
-  – The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera is. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash.
-  – Improves colour qualities in different lighting conditions.
-  – Applies artistic effects to the pictures.
-  – Set a delay after the capture button is pressed. This is ideal if you want to be in the photo.
-  – Activate to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geotagging, you can see the pictures displayed on a map.

NOTE: This function is only available when GPS is active.


-  – Select one of shutter sounds.
-  – It automatically shows you the picture you just took.
-  – Restore all camera default settings.
-  – Touch whenever you want to know how some function operates. This provides you with a quick guide.

TIP! When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, colour tone, timer and shot mode. Check these before you take your next photo.

TIP! The Settings menu is superimposed over the viewfinder so, when you change elements of the photo colour or quality, you see a preview of the image change behind the Settings menu.


Video camera

Getting to know the viewfinder

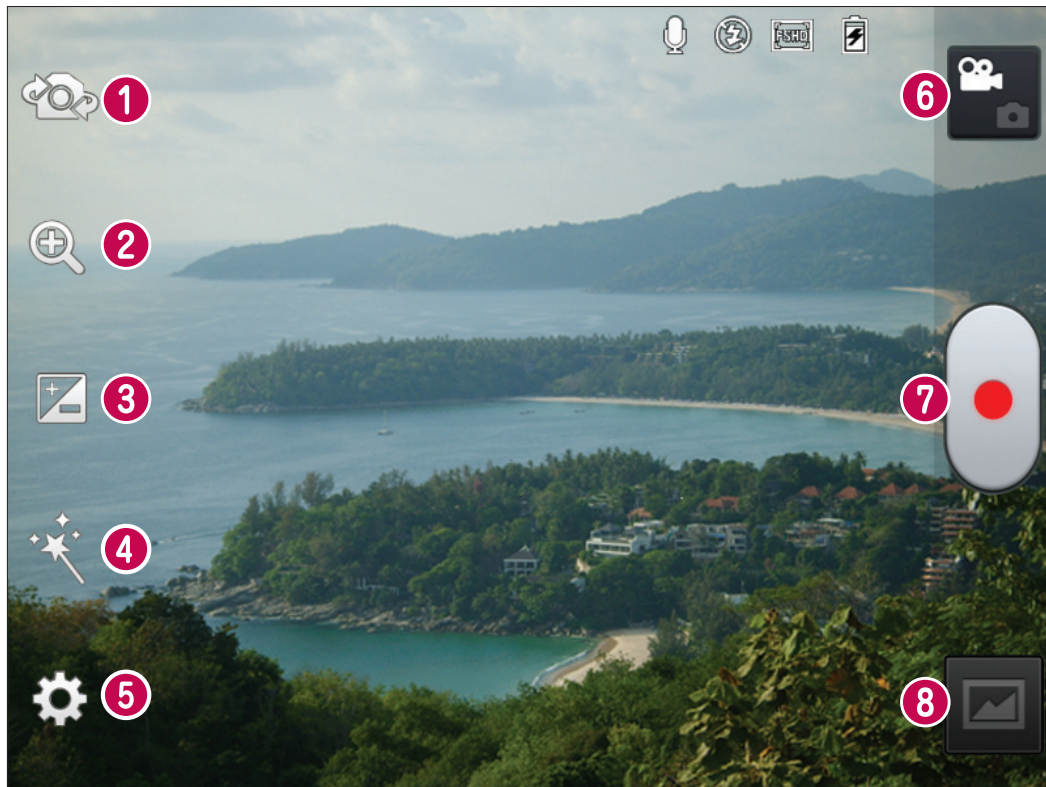

- 1 **Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 **Zoom** – Zoom in or out.
- 3 **Brightness** – This defines and controls the amount of sunlight entering the video.
- 4 **Live effect** – Live effect provides various visual effects when taking a video.
- 5 **Settings** – Touch this icon to open the settings menu.
- 6 **Camera mode** – Touch this icon to switch to camera mode.
- 7 **Start recording**
- 8 **Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within video mode.

Shooting a quick video

- 1 Open the camera application and touch video mode button.
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Holding the phone, point the lens towards the subject you want to capture in your video.
- 4 Press the Record  button once to start recording.
- 5 A red light appears at the top corner of the viewfinder with a timer showing the length of the video.

Tip!



– Touch to capture image during recording a video.

- 6 Touch  on the screen to stop recording.

After shooting a video

Your captured video will appear on the Gallery. Touch  to view the last video you recorded.

 Touch to play the video.

 Touch to share the video via **Bluetooth, E-mail, Gmail, Google+, Messaging** or **YouTube**.

 Touch to delete the video you just made. Confirm by touching **OK**. The viewfinder reappears.

Touch  to open the options.

Move – Touch to move the video to other place.

Rename – Tap to edit the name of the selected video.

Details – Tap to see a detailed information, such as the name, date, time, size and type.

Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options.

 – Touch if you want to change the viewfinder menu.

 – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.

 – Zoom in or zoom out.

 – This defines and controls the amount of sunlight entering the video.

 – Provides various visual effects when recording a video.

 – Allows you to turn on the flash when taking a video in dark conditions.

 – Touch to set the size (in pixels) of the video you are recording.

 – Improves colour qualities in different lighting conditions.

 – Choose a colour tone to use for your new view.

 – Activate to use your phone's location-based services.

 – Choose **Off** to record a video without sound.

 – Auto review automatically shows you the video you just recorded.

 – Restore all video camera default settings.

 – Touch if you want to know how this function operates. This provides you with a quick guide.

Video camera


Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the right-hand side of the phone.

Video Wiz

You can make your own movie using your images/video and music.

- 1 From the Home Screen, touch the Apps Key > Video Wiz .
- 2 Select the desired options to create a movie.

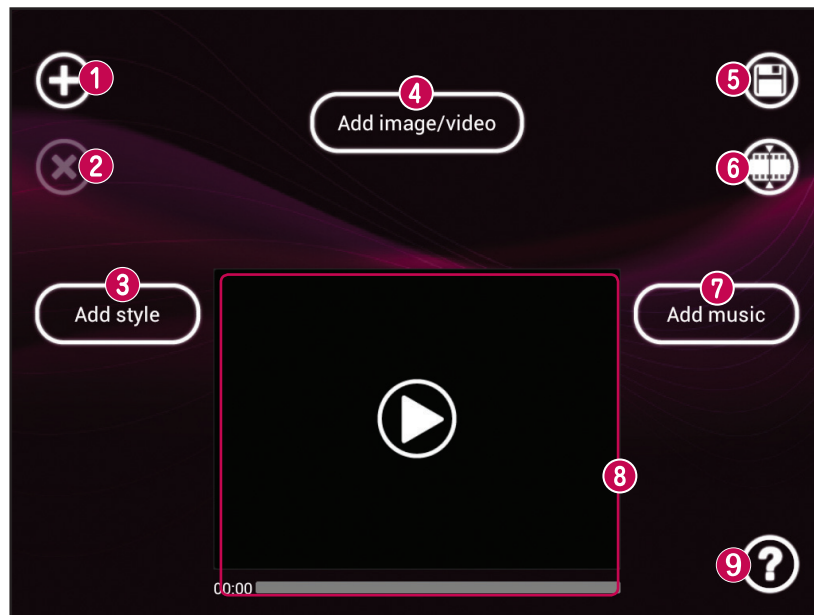

- 1 **Add Media** – Touch this icon add images and/or video to your movie.
 - Touch **Images** to add images, then touch the image(s) you want to add.
 - Touch **Videos** to add video footage, then touch the video(s) you want to add.
 - Touch **Done** to exit after all of the media files have been added.
- 2 **Delete Media** – Touch this icon to remove the selected image(s) and/or video(s).
 - Touch an image or video in the added media contents section, touch **Delete Media** , then touch **Delete selected** (or **Delete all**).
- 3 **Add Style** – Touch this icon to select the desired movie style.
 - Touch the up or down arrow to scroll through and select the style you want.
- 4 **Added image/video** – Displays all of the selected image(s) and/or video(s) for your movie.
- 5 **Save** – Touch this icon to save the movie file.
- 6 **Edit** – Touch this icon to edit the movie file.
 - Swipe left and right to select the footage to edit.
 - Touch the **Overlay Text** icon to insert text.
 - Touch the **Overlay Image** icon to insert selected graphic(s).
 - Touch the **Trim Video** icon to trim segments from your video footage.
 - Touch the **Done** icon to exit when you're finished editing.
- 7 **Add Music** – Touch this button to set the background music.
- 8 **Preview** – Touch this icon to play your movie.
- 9 **Help** – Touch this icon to view information on how to use the Video Wiz application.

Multimedia

You can store multimedia files on an internal memory for easy access to all your multimedia files.











Video Player

Your LG-P895 has a built-in video player that lets you play all your favourite videos. To access the video player, Touch  > **Apps** tab > **Video Player**.

Playing a video

1 In the home screen, touch  > **Apps** tab > **Video Player**.

2 Select the video you want to play.

	Touch to pause playback a video.
	Touch to resume playback a video.
	Touch to go 10 seconds forward.
	Touch to go 10 seconds backward.
	Touch to manage the video volume.
	Touch to set Dolby audio effect when connected with headset jack.
	Touch Speed controller icon and drag the progress bar to control playback speed.
	Touch Preview frame icon and drag the handler of seek bar to explore the content with a preview screen.
	Touch to lock a video screen.
	Touch the direct list icon to see the list of videos.

To change the volume while watching video, press the up and down volume keys on the right hand side of the phone.

Touch and hold any video in the list. It displays **Delete** and **Details** as options.

Gallery

Touch  > **Apps** tab > **Gallery**. Open a list of catalogue bars that store all your multimedia files.

Music Player










Your LG-P895 has a built-in music player that lets you play all your favourite tracks. To access the music player, Touch  > **Apps** tab > **Music Player**.

Transferring music files using USB mass storage devices

- 1 Connect the LG-P895 to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed LG Android Platform Driver on your PC, you need to change the settings manually. Choose **Settings** > **Connectivity** > **USB connection type**, then select **Media sync (MTP)**.
- 3 You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.

Playing a song

- 1 In the Home screen, touch  > **Apps** tab > **Music Player**.
- 2 Touch **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.

	Touch to pause playback.
	Touch to resume playback.
	Touch to skip to the next track in the album, playlist.
	Touch to go back to the beginning of the song. Touch twice to return to the previous song.
	Touch to manage the music volume.
	Touch to set repeat mode.
	Touch to set shuffle mode.
	Touch to see the current playlist.
	Touch to see lyrics. This option is on only if the song includes the lyrics.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the right-hand side of the phone.

Touch and hold any song in the list. It displays **Play**, **Add to playlist**, **Set as ringtone**, **Delete**, **Share**, **Search** and **Details**.

NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material.

Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.


Multimedia

LG Tag+

What is LG Tag+

LG Tag+ allows easy saving and loading to NFC tag, which can be customized to suit certain environments.

Using Tag+ writing

- 1 Touch  > **Apps** tab > **LG Tag+**.
- 2 Select the desired mode (**Car/Office/Sleep/User mode**) and tap **Write on NFC tag**.
- 3 Touch the back of your device to a tag, then launching application and changing settings can be set.

Using Tag+ reading

When touching the set tag, mode will be activated right away.

Media Home

Using media home

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Media Home**
- 2 Select the desired function among of videos, photos, music.

Setting media home

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Media Home** > **Settings**
- 2 You can change the settings based on your preferences.


Tip!

Once you connect your device to a TV or monitor via a MHL cable, media home apps will be launch automatically when **Media Home** > **Settings** > **Auto-launch and auto-off** option is enabled.


Notebook









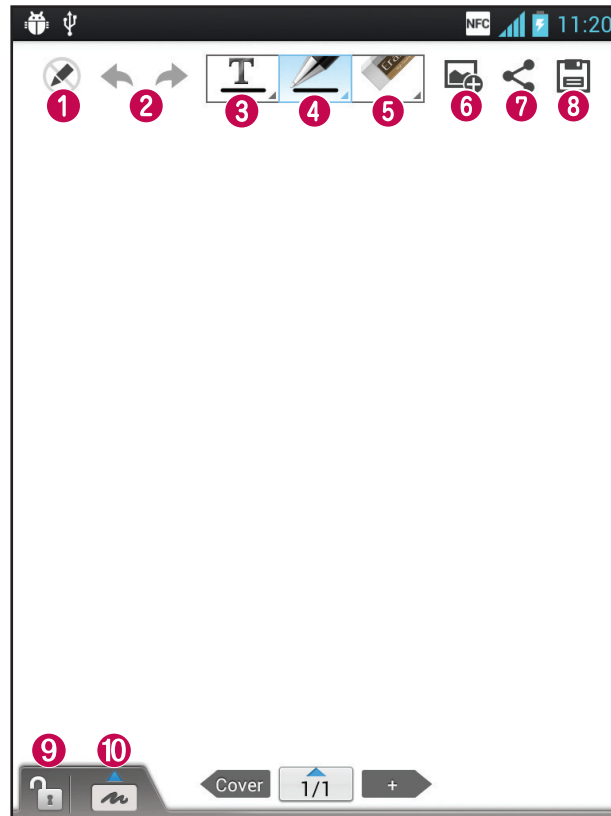

With Notebook application, you can manage and personalize a wide variety of information.

Making a note

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Notebook**.
- 2 Touch **New note** to create a new note.
- 3 Select the desired mode(**Cover, Title, Paper, Paper colour**) and **OK**.

Getting to know the Notebook





- 1  – Select the Read only or edit mode.
- 2  – Undo or Redo.
- 3  – Tap this button to write.
- 4  – Select the Pen type, Thickness, Opacity and Colour.
- 5  – Erase the memo that you created.
- 6  – Touch to attach the files using Picture, Capture picture, Video, Capture video, Audio, Record voice, Location, Sticker and Date and time.
- 7  – Share the current note to others via Gmail, E-mail, Social+, Bluetooth, Messaging, Picasa, Google+, Memo.
- 8  – Save the note with the current screen.
- 9  – Select to lock or unlock the Front key.
- 10  – Tap this button to enlarge the input area.


LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content - games, applications, wallpaper and ringtones - giving LG phone users the chance to enjoy richer "Mobile Life" experiences.




How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

- 1 Touch  > **Apps** tab > Tap the  icon to access LG SmartWorld.
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not yet signed up, tap Register and get a LG SmartWorld membership.
- 3 Download the content you want.

NOTE: What if there is no icon?

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.
- 2 Download LG SmartWorld App.
- 3 Execute and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.



How to use LG SmartWorld

- Participate in monthly LG SmartWorld promotions.
 -  – Search Content.
 -  – Find contents by category(e.g. Games, Education, Entertainment etc).
 -  – List of downloaded/to-be updated contents.
- Try the easy "Menu" buttons to find what you're looking for fast.
 - Apps for you** – Recommended content based on your previous choices.
 - Settings** – Set Profile and Display.
 - Sign in** – Set your ID and Password.
- Try other useful functions as well. (Content Detail screen)

NOTE: LG SmartWorld may not be available in all carriers or countries.




Utilities

Setting your alarm



- 1 Touch  > **Apps** tab > **Alarm/Clock** > .
- 2 After you set the alarm, the LG-P895 lets you know how much time is left before the alarm will invoke.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm sound**, **Puzzle lock** and **Memo**. Touch **Save**.

NOTE: To change alarm settings on alarm list screen, touch the Menu key and select Settings. You can adjust the below options: Alarm in silent mode, Alarm volume, Side button behavior and Puzzle lock option.

Using your calculator

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calculator**
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you want (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, touch , select the **Advanced panel**, then choose sin, cos, tan, log and so on.
- 5 To check history tap the icon 


Adding an event to your calendar

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calendar**
- 2 On the screen, you can find the different view types of the Calendar (Day, Week, Month, Agenda).
- 3 Tap on the date you want to add event on and touch .
- 4 Touch **Event name** then enter the event name.
- 5 Touch **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you want your event to start and finish.
- 6 If you want to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.
- 7 If you want to repeat the alarm, set **REPEAT**, and set **REMINDERS**, if necessary.
- 8 Touch **Save** to save the event in the calendar.

Tasks

This task can be synchronized with MS Exchange account. You can create task, revise it and delete it in MS outlook or MS Office Outlook Web Access.

To Synchronize MS Exchange

- 1 From the Home Screen, Touch  > Settings.
- 2 Touch Accounts & sync > ADD ACCOUNT.
- 3 Touch Microsoft Exchange to create Email address and Password.
- 4 Make sure if you checkmark Sync task.

Polaris Office

Polaris Office is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere, anytime, using their mobile devices.

Touch  > **Apps** tab > **Polaris Office**.

Managing files

Polaris Office provides mobile users with convenient file management features, including copying, moving and pasting, and deleting files and folders right on the device.

Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using Polaris Office, the objects and layout remain the same as in their original documents.

FileShare

This feature allows you to share files from your phone.

1 Touch  > FileShare

2 Choose the types of content you would like to share. Choose from Images, Videos, Music and Document.

Backup

About backing up and restoring smart phone data


It recommends that you regularly create and save a backup file on the Internal Storage, especially before you update any software. Maintaining a current backup file on Storage memory might allow you to recover smart phone data if your smart phone is lost, stolen, or corrupted by an unforeseen issue.

This Backup application support between LG smart phones, other S/W version or OS. And so, when you buy the new LG smart phone, you can back up the current LG-P895 smart phone data on your new one.

If you have preloaded application Backup & Restore on your smart phone, you can back up and restore most of your smart phone data, **Applications** including unprotected applications, their settings, **Applications (Downloaded)**, **Applications (Pre-installed)**, **Bookmarks**, **Calendar**, **Call log**, **Contacts**, **Home screen**, **Messages**, and **System settings** using this application.


- To perform a manual backup of your smart phone data.
- To schedule automatic backups of your smart phone data.
- To restore your smart phone data.

Back up your smart phone data

- 1 Touch  > **Apps** tab > and then select **Backup** > **Backup** > **Internal Storage**.
- 2 Touch the **Add new** to enter a name for your backup file, and then select **Continue**.
- 3 Select the check box next to the item you want to back up, and then select **Continue** to back up.
- 4 When all selected files backed up, you will see the message '**Done**' and select **Continue** to finish backing up data.

Scheduling automatic backups


You can also enable automatic backups of the data on your smart phone according to your schedule setting. To do this, complete the following steps:

- 1 Touch  > **Apps** tab > and then select **Backup** > **Schedule**.
- 2 On the **Scheduled Backup Location** screen, touch **Internal Storage**.
- 3 From the list, select how often you want to back up your device data and settings, and select **Continue**.
- 4 Select the check box next to the data you want to back up, and then select **Continue** to finish the schedule set.

Restoring smart phone data

To restore data that is in your on-board device memory, mass storage mode must be turned off.

NOTE: All files that are stored on your smart phone are deleted before the backup file is restored.


- 1 Touch  > **Apps** tab > and then select **Backup** > **Restore** > **Internal Storage**.
- 2 On the **Restore** screen, select a backup file that contains the data you want to restore.
- 3 Select the check box next to the item you want to restore, and then select **Continue** to restore to phone.

NOTE: Please note that your phone data will be overwritten with the contents of your backup.


- 4 If the backup file is encrypted, type the password that you set to encrypt.
- 5 When all selected files restored, you will see the message '**Done**' and select **Yes** to restart the phone.

NOTE:

- While in Mass storage mode, this Backup Application cannot be functioned. Select Charge only option when the USB cable is connected.
- You can set Enable encryption to encrypt your backup files for extra protection.

Press the **Menu**  from the **Backup** screen, and select **Settings > Security > Enable encryption** and select the check box. To restore synchronised organizer data, you must have an activation password.

NOTE:

You can also enable automatic delete old backups and only keep the most recent backup. Press the **Menu**  from the **Backup** screen, and select **Settings > Scheduled backup > Auto delete old backups** to select the number of scheduled backups to keep.






The web

Internet

Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sport, entertainment and much more, right on your mobile phone. Wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

Using the web toolbar

-  Touch to go back a page.
-  Touch to go forward a page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you press the **Back** key, which goes to the previous page.
-  While holding down the icon, tilt the device toward body to zoom in or reverse to zoom out.
-  Touch to add a new window.
-  Touch to access bookmarks.

Using options

Press  to view options.

Refresh – Update the current web page.

Save to bookmarks – Add the current web page as bookmark.

Go to Homepage – Allow you to go to a homepage.

Share page – Allows you to share the web page with others via Bluetooth, E-mail, Gmail, Google+, Messaging, Social+.

Find on page – Allows you to find letters or words on the current web page.

Request desktop site – Allows you to view the web page as desktop.

Save for offline reading – Save current page to read it during offline.

Brightness – Modify viewing brightness for comfortable web browsing.

Settings – Displays Browser settings.

Exit – Exit from the browser.

Settings

In the home screen, touch  > **Apps** tab > **Settings**.

WIRELESS & NETWORKS


Here, you can manage Wi-Fi and Bluetooth. You can also set up mobile networks and switch to airplane mode.

< **Wi-Fi** >

Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your LG-P895 into the router.

You can find the MAC address in the following user interface: Touch **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** >  > **Advanced** > **MAC address**.

< **Bluetooth** >

Turns on Bluetooth to connect to Bluetooth devices.

< **Data usage** >

Displays the data usage and set mobile data usage limit.

< **Call** >

You can configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

< **More** >

Airplane mode – After switching to airplane mode, all wireless connections are disabled.

Wi-Fi Direct – Make a connection directly with Wi-Fi devices without any Access Point.

Portable Wi-Fi hotspot – Allows you to share mobile network via Wi-Fi and you can configure the portable Wi-Fi hotspot settings.

NFC – Your LG-P895 is NFC-enabled mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimeters. You can share your contents with a NFC tag or another NFC support device via simple touch with your device. If you touch a NFC tag with your device, it will display the tag contents on your device.

To switch NFC on or off: From the home screen, touch and slide the notification drawer down with your finger, then select the NFC icon to turn it on.

NOTE: When the Airplane mode is activated, NFC application can be used.

Using NFC: To use NFC, make sure your device is switched on and activate the NFC, if disabled.

Android Beam – You can beam a web page, a video, or other content from your screen to another device by bringing the devices together (typically back to back).

NOTE: Make sure both devices are unlocked, support Near Field Communication (NFC), and have both NFC and Android Beam™ turned on.

VPN – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPN.

Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) and so on.

NOTE: You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

DEVICE

< Sound >

Sound profile – You can choose the Sound, Vibrate only or Silent.

Volumes – You can manage the volume of Phone Ringtone, Notification sound, Touch feedback & system, Music, video, games and other media, Alarms.

Phone ringtone – Allows you to set your default incoming call ringtone.

Notification sound – Allows you to set your default notification ringtone.

Ringtone with vibration – Vibration feedback for calls and notifications.

Quiet time – Set times to turn off all sounds except alarm and media.

Dial pad touch tones – Allows you to set the phone to play tones when using the dialpad to dial numbers.

Touch sounds – Allows you to set your phone to play a sound when you touch buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.

Screen lock sound – Allows you to set your phone to play a sound when locking and unlocking the screen.

Vibrate on touch – Allows you to set the vibration feedback for phone screen touch.

< Display >

Brightness – Adjust the screen brightness.

Auto-rotate screen – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

Screen timeout – Set the time for screen timeout.

Font type – Change the type of the display font.

Font size – Change the size of the display font.

Aspect ratio correction – Change the resolution size of downloaded applications to fit the screen size.

Front key light – Set the front key light duration.

Motion sensor calibration – Allows you to Improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

Settings

< Home screen >

Set the **Theme**, **Animation**, **Screen swipe effect** or **Wallpaper**. Select the option to set **Scroll wallpaper**, **Scroll screens circularly** and **Home backup & restore**.

< Lock screen >

Select screen lock – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. You can set among of **None**, **Swipe**, **Face Unlock**, **Pattern**, **PIN**, **Password**.

If you have enabled Pattern lock type then , When you turn on your phone or wake up the screen, you're asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

Wallpaper – You can select the wallpaper for lock screen from Wallpapers or Gallery.

Clocks & shortcuts – Customize clocks & shortcuts on lock screen.

Owner info – Show owner info on lock screen.

Lock timer – Set the lock time after screen timeout.

Power button instantly locks – Set the screen lock when press the power button.

< Gesture >

Move home screen items – Press and hold item and tilt device to move item within home screens or applications.

Tilt sensitivity – Test and adjust sensitivity of tilt sensor for home screen and applications.

Silence incoming calls – Flip device to mute incoming call.

Snooze or stop alarm – Flip device to snooze or stop alarm.

Pause video – Flip device to pause playing video.

Help – Help for gesture functions.

< Storage >

INTERNAL STORAGE – View the internal storage usage.

< Power saver >

Here, you can manage the battery and check the power saving items. Also, you can check the battery use.

< Apps >

You can view and manage the applications.

PERSONAL

< Accounts & sync >

Permits applications to synchronise data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lowers (but does not eliminate) data usage.

< Location services >

Google's location service – If you select Google's location service, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

GPS satellites – If you select GPS satellites, your phone determines your location to street level accuracy.

Location & Google search – If you select Google use your location to improve search results and other services.

< Security >

Set up SIM card lock – Set up Micro-USIM card lock or change the Micro-USIM PIN.

Password typing visible – Show last character of the hidden password as you type.

Phone administrators – View or deactivate device administrators.

Unknown sources – Default setting to install non-Play Store applications.

Trusted credentials – Display trusted CA certificates.

Install from storage – Choose to install encrypted certificates.

Clear credentials – Remove all certificates.

< Language & input >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and for configuring the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

< Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.

Back up my data – Set to back up your settings and application data to the Google server.

Backup account – Set to back up your account.

Automatic restore – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone in this way, you are prompted to reenter the same information as when you first started Android.

SYSTEM

< Date & time >

Use **Date & time** settings to set how dates are displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

< Accessibility >

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

NOTE: Requires additional plug-ins to become selectable.

Settings

< Connectivity >

USB connection type – You can set the desired mode (**Charge only**, **Media sync (MTP)**, **USB tethering**, **LG software** or **Camera (PTP)**).

Ask on connection – Ask USB connection mode when connecting to a computer.

Help – Help for connectivity.

On-Screen Phone – Displaying screen and controlling phone from PC are available through USB, Bluetooth or Wi-Fi connection.

PC Suite – Check mark this to use LG **PC Suite** with Wi-Fi connection.

Please note that Wi-Fi network should be connected for LG PC Suite via Wi-Fi connection from the WIRELESS & NETWORKS.

< About phone >

View legal information and check phone status and software version.

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language.

This feature allows you to update the firmware on your phone to a newer version conveniently from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to update your phone's software to a newer version conveniently via OTA, without connecting with a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

First, you can check the software version on your mobile phone: **Settings > About phone >**

Software update > Check now for update.

You can also delay the update by 1 hour, 4 hours, 8 hours or One day. In this case, the application will notify you to update when the time is up. You can also rearrange an update manually.

NOTE: Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you back up your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

NOTE: This feature is dependent on your network service provider, region and country.



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.



Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0+Digital Out is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.








Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

LG On-Screen Phone

On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB or Bluetooth connection. You can also control your mobile phone from your PC, using the mouse or keyboard.

On-Screen Phone icons

-  Connects your mobile phone to your PC, or disconnects it.
-  Changes the On-Screen Phone preferences.
-  Exits the On-Screen Phone programme.
-  Maximises the On-Screen Phone window.
-  Minimize the On-Screen Phone window.

On-Screen Phone features

- Real-time transfer and control: displays and controls your mobile phone screen when connected to your PC.
- Mouse control: allows you to control your mobile phone by using the mouse to click and drag on your PC screen.
- Text input with keyboard: allows you to compose a text message or note using your computer keyboard.
- File transfer (mobile phone to PC): sends files from your mobile phone (e.g. photos, videos, music and Polaris Office files) to your PC. Simply right-click on the file which you want to send to PC and click on "Save to PC".
- File transfer (PC to mobile phone): sends files from your PC to your mobile phone. Just select the files you wish to transfer and drag and drop them into the On-Screen Phone window. The files sent are stored in internal SD card.
- Real-time event notifications: prompts a pop-up to inform you of any incoming calls or text/multimedia messages.


How to install On-Screen Phone on your PC

- 1 Visit LG Home (www.lg.com) and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support** > **Mobile Phone Support** > Select the Model (LG-P895) > Click **OSP** (On-Screen Phone) to download. You can install the On-Screen Phone on your PC.


Accessories

These accessories are available for use with the LG-P895. (Items described below may be optional.)

Travel adaptor

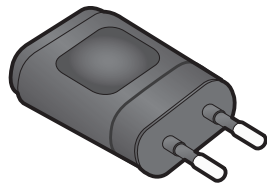

Stereo headset

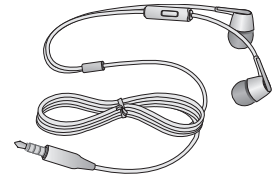


User Guide

Learn more about your LG-P895.



Data cable

Connect your LG-P895 and PC.

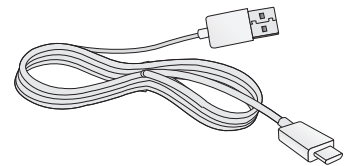

LG Tag+



Micro-USIM Slot Pin



Rubberdium™ Pen



Notice: You can use more convenient if you are use the Rubberdium Pen for home screen touch. However, the bottom button (back/home/recently apps/menu button) is not run to Rubberdium Pen. Please use your finger directly.

⚠ WARNING: Do not touch strongly and rub such as sharp edges

NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Micro-USIM error	There is no Micro-USIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the Micro-USIM card is correctly inserted.
No network connection/ Losing network	Signal is weak or you're outside the carrier network.	Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the Micro-USIM card is more than 6~12 months old. If so, change your Micro-USIM at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you have entered do not match.	
Any application cannot be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error	New network not authorised.
	New Micro-USIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key down for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check charging indicator on the display.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace charger.
	Wrong charger	Only use original LG accessories.
Number not permitted	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & picture	Memory full	Delete some messages from the phone.
Files not opening	Unsupported file format	Check the file formats that can be supported.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use any protection tape or case, check to see if it has covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status of the sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode.
Hang up or freeze	Intermittent software problem	Try to perform a software update via the website.

Faydalı Bilgiler

NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- 1 Cihazınızın ıslanmasını engelleyiniz.
- 2 Cihazınızı yere düşürmeyiniz.
- 3 Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.

ENERJİ TASARRUF BİLGİLERİ

- Kullanmadığınız sürede cihazınızı kapalı tutunuz.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

Cihaz için herhangi bir kullanım hatası çevrilen özgün belgede bulunamamıştır, bunun yerine aşağıdaki genel kurallar yazılmıştır:

- Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
- Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla temas ettirilmemelidir.
- Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.

Tüketicinin Yapabileceği, Bakım-Onarım veya Ürünün Temizliğine İlişkin Bilgiler:

- Cihaz temiz tutulmalıdır. Toz, çeşitli sıvılar gibi yabancı maddelere maruz bırakılmamalıdır.

Cihazın kullanım ömrü 5 yıldır (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi.)

İTHALATÇI FİRMA

LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.

Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı

No:73 Ortadoğu Plaza Kat:7 34360

Okmeydanı /Şişli / İstanbul

Tel : (0 212) 314 52 52

Fax: (0 212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA:

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, Korea 150-721

TEL: 82-2-3777-1114



GARANTİ BELGESİ

CEP TELEFONU

BELGE NO : 81325

BELGE ONAY TARİHİ : 07.04.2010

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönermelik uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicieye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarını yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.



LG MONTAJ KARTI

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

ADI-SOYADI :

ADRESİ :

.....

.....

TEL :

İMZA :

CİHAZ BİLGİLERİ

MARKASI :

MODELİ :

SERİ NO :

FATURA TARİHİ :

FATURA NO :

AZAMI TAMİR SÜRESİ: 20 İŞ GÜNÜ

YETKİLİ SERVİS

MONTAJ TARİHİ :

KAŞE-İMZA :

- Montaj kartı bölümü eksiksiz doldurularak yetkili servis tarafından servis fişi ekinde merkeze gönderilmelidir.



İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI : LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
MERKEZİ ADRESİ : KAPTANPAŞA MAH.
PIYALEPAŞA BULVARI NO 73 OKMEYDANI
İSTANBUL
TELEFONU : (0212) 314 52 52
TELEFAKSI : (0212) 222 61 44

Üretici Firma
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeoido-dong, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, Korea 150-721
Tel: 82-2-3777-1114



FİRMA YETKİLİSİNİN
İMZASI - KAŞESİ
LG ELECTRONICS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kaptanpaşa Mh. Piyalepaşa Bulvarı N:73
Ortadoğu Plaza Kat:7 Okmeydanı SİS/İST
Tel: (0212) 314 52 52 Fax: (0212) 222 61 44
Vergi No. Boğaziçi Kurumlar 6080 467 738

MALIN

CİNSİ : CEP TELEFONU

MARKASI : LG

MODELİ :

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN

ÜNVANI :

ADRESİ :

TELEFONU :

TELEFAKSI :

FATURA TARİHİ VE NO:

TARİH-İMZA-KAŞE:



LG Electronics Ticaret A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No: 73 Ortadoğu Plaza
Kat 7 ve 8 Okmeydanı ŞİŞLİ İSTANBUL 34384

Tel : (0212) 314 52 52
Fax : (0212) 222 61 44
Vergi No : Boğaziçi Kurumlar
Vergi Dairesi 6080467738

Çağrı Merkezi : 444-6-543

Yetkili Servisler

Değerli Müşterimiz

LG Çağrı Yönetim Merkezi **444 6 543 (LGE)** no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 arası otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz,

Çağrı Merkezi

444 6 543 (LGE)

**ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.**

Wi-Fi (WLAN)

Bu cihaz Türkiye ve tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir.
5150 - 5350 MHz bandı sadece kapalı alanlarda kullanılabilir.

Wi-Fi (WLAN)

This equipment may be operated in all European countries.
The 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor use only.



CE 0168 