



**LG**

Life's Good

DEUTSCH  

---

ENGLISH

Benutzerhandbuch

**LG-P760**

MFL67725618 (1.1)

[www.lg.com](http://www.lg.com)





DEUTSCH

# LG-P760 Benutzerhandbuch

Diese Anleitung erleichtert Ihnen die Bedienung Ihres neuen Mobiltelefons.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.lg.com](http://www.lg.com).

- Der Inhalt dieses Handbuchs trifft möglicherweise nicht auf Ihr Telefon zu. Dies ist von der Software Ihres Telefons und Ihrem Dienstanbieter abhängig.
- Dieses Gerät wird wegen seines Touchscreen-Tastenfelds für Sehbehinderte nicht empfohlen.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. LG und das LG-Logo sind eingetragene Marken der LG Group und deren zugehöriger Unternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
- Google™, Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ und Play Store™ sind Marken von Google, Inc.



# Inhaltsverzeichnis

<b>Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch.....</b>	<b>6</b>
<b>Ihr neues Mobiltelefon.....</b>	<b>16</b>
<b>Ihr Mobiltelefon .....</b>	<b>24</b>
<b>Erste Schritte.....</b>	<b>28</b>
SIM-Karte und Akku einlegen.....	28
Mobiltelefon aufladen.....	29
Einsetzen der microSD™-Karte.....	31
Entfernen der microSD™-Karte.....	32
Formatieren der microSD-Karte .....	32
Zwischen vorhandenen Anwendungen wechseln.....	33
<b>Ihr Homescreen .....</b>	<b>34</b>
Touchscreen-Tipps.....	34
Näherungssensor.....	35
Sperren Ihres Telefons.....	36
Einstellen von Ziehen, Face Unlock, Entsperrungsmuster, PIN oder Passwort zum Entsperren Ihres Telefons .....	36
Schnelles Aktivieren des Lautlos-Modus	37
QuickMemo .....	37
QuickTranslator.....	38
Startseite .....	39
Ihren Homescreen anpassen.....	39
Symbole von Anwendungen im Homescreen anpassen .....	41
Zu einer kürzlich verwendeten Anwendung zurückkehren .....	41
Benachrichtigungsanzeige .....	42
Statusleiste anzeigen .....	42
Bildschirmtastatur .....	44
Text eingeben .....	47
123-Modus .....	47
Buchstaben mit Akzent eingeben .....	48
<b>Einrichtung des Google-Kontos ....</b>	<b>49</b>
Google-Konto erstellen .....	49
Bei Ihrem Google-Konto anmelden .....	49
<b>Mit Netzwerken und Geräten verbinden.....</b>	<b>51</b>
Wi-Fi.....	51
Bluetooth®.....	52
Daten-Tethering.....	54
Mobile Hotspots.....	55
Wi-Fi Direct .....	56
FileShare.....	56
<b>Anrufe.....</b>	<b>57</b>
Einen Anruf tätigen.....	57
Kontakte anrufen .....	57
Annehmen oder Abweisen eines Anrufs	57

Hörerlautstärke anpassen .....	58	Nach der Aufnahme des Fotos .....	73
Neuer Anruf .....	58	Erweiterte Einstellungen .....	74
Beenden von Anrufen .....	58	Gespeicherte Fotos ansehen .....	76
Einen Anruf von der Statusleiste aus beenden .....	59	Foto als Hintergrund .....	77
Anruflisten anzeigen .....	59	<b>Videokamera.....</b>	<b>78</b>
Anrufeinstellungen .....	60	Der Sucher .....	78
<b>Kontakte .....</b>	<b>61</b>	Video aufnehmen .....	79
Kontakte suchen .....	61	Nach der Aufnahme des Videos.....	79
Neuen Kontakt hinzufügen .....	61	Erweiterte Einstellungen .....	80
Bevorzugte Kontakte .....	61	Gespeicherte Videos ansehen .....	81
<b>Nachrichten/E-Mails .....</b>	<b>63</b>	Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen .....	81
Nachrichten .....	63	<b>Multimedia.....</b>	<b>82</b>
E-Mail .....	64	Galerie .....	82
<b>Soziale Netzwerke .....</b>	<b>69</b>	Video senden .....	83
Ihrem Telefon ein Konto hinzufügen .....	69	Ein Bild auswählen .....	83
So fügen Sie ein Widget für soziale Netzwerke im Homescreen ein.....	69	Eine Diashow wiedergeben .....	83
Eigenen Status anzeigen und aktualisieren .....	70	Bilddetails anzeigen .....	83
Konten auf dem Telefon synchronisieren	71	Übertragen von Dateien mit USB- Mediensynchronisation (MTP) .....	84
Konten vom Telefon entfernen.....	71	Musik-Player .....	84
<b>Kamera .....</b>	<b>72</b>	So speichern Sie Musik-/Videodateien auf Ihrem Telefon .....	85
Der Sucher .....	72	So spielen Sie Videodateien auf Ihrem Telefon ab .....	85
Fotos aufnehmen .....	73	Musiktitel abspielen .....	85

# Inhaltsverzeichnis

Mit Playlists arbeiten .....	86	Task-Manager .....	105
Entfernen eines Titels aus der Playlist .....	87	Videoplayer .....	106
Playlist umbenennen oder löschen .....	87	Sprachmemo .....	106
Verwenden von SmartShare .....	88	YouTube .....	107
<b>Google-Anwendungen .....</b>	<b>91</b>	<b>Das Internet .....</b>	<b>108</b>
Info zu Google-Anwendungen .....	91	Browser .....	108
Google Maps™ .....	91	Optionen verwenden .....	108
Nach Standorten und Orten suchen .....	92	<b>On-Screen Phone .....</b>	<b>110</b>
Routen anzeigen .....	92	LG-SOFTWARE .....	110
Löschen einer Karte .....	93	<b>Einstellungen .....</b>	<b>113</b>
Latitude .....	93	DRAHTLOS & NETZWERKE .....	113
Local .....	94	Wi-Fi .....	113
Play Store™ .....	95	Bluetooth .....	115
Gmail™ .....	96	Datennutzung .....	117
Talk™ .....	97	Anruf .....	117
<b>Dienstprogramme .....</b>	<b>99</b>	Mehr .....	117
Alarm einstellen .....	99	TELEFON .....	120
Rechner verwenden .....	99	Töne .....	120
Hinzufügen eines neuen Termins .....	99	Anzeige .....	121
Downloads .....	100	Homescreen .....	122
Dateimanager .....	100	Bildschirm sperren .....	122
Radio .....	101	Speicherverwaltung .....	123
LG Tag+ .....	101	Energieverwaltung .....	124
Nachrichten .....	101	Anwendungen .....	124
Polaris Office .....	102	PRIVAT .....	125
LG SmartWorld .....	104	Konten & Synchronisation .....	125
		Standortdienste .....	125

Sicherheit .....	126
Sprache und Eingabe .....	127
Sicherung und Zurücksetzen .....	127
<b>SYSTEM</b> .....	<b>128</b>
Datum und Uhrzeit .....	128
Eingabehilfe.....	128
Verbindungen .....	128
Entwickleroptionen.....	128
Telefoninfo .....	130
<b>Softwareaktualisierung .....</b>	<b>131</b>
Software-Update für das Mobiltelefon.	131
Software-Update für Ihr LG Mobiltelefon via Over-the-Air (OTA).....	131
<b>Urheberrechte und Marken.....</b>	<b>133</b>
DivX Mobile  .....	133
<b>Zubehör .....</b>	<b>134</b>
<b>Fehlerbehebung.....</b>	<b>135</b>

# Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

## Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR).

Das Mobiltelefon LG-P760 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate (SAR) bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- Der höchste für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0,395 W/kg (10 g) bzw. 0,494 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.

- Dieses Gerät entspricht den Sicherheitsstandards hinsichtlich der Strahlenbelastung bei normaler Verwendung am Ohr oder wenn der Abstand vom Körper mindestens 1,5 cm beträgt. Tragetaschen, Gürtelclips oder Vorrichtungen zum Tragen des mobilen Geräts am Körper dürfen kein Metall enthalten und müssen das Gerät in einem Abstand von mindestens 1,5 cm vom Körper halten. Um Dateien oder Nachrichten übertragen zu können, benötigt dieses Gerät eine gute Netzverbindung. In einigen Fällen wird die Übertragung von Dateien und Nachrichten verzögert, bis die Netzverbindung entsprechend gut ist. Stellen Sie sicher, dass der oben genannte Abstand eingehalten wird, bis die Übertragung abgeschlossen ist.

## Pflege und Wartung des Telefons



### WARNUNG

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- LG ist berechtigt, bei Reparaturen im Rahmen der Garantie neue oder überholte Ersatzteile oder Platinen zu verwenden, sofern diese über den gleichen Funktionsumfang verfügen wie die zu ersetzenden Teile.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).

# Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem elektrischen Schock oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammbarem Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verrauhten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugtickets usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen, andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Telefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.

- Berühren, entfernen oder reparieren Sie nicht zerbrochenes oder gesprungenes Glas. Schäden am Glas-Display aufgrund von Missbrauch fallen nicht unter die Garantiebedingungen.
- Ihr Telefon ist ein elektronisches Gerät, das sich bei normalem Betrieb erhitzt. Besteht anhaltender, direkter Hautkontakt ohne angemessene Belüftung, kann es zu Beschwerden oder leichten Verbrennungen kommen. Gehen Sie daher während und direkt nach dem Betrieb vorsichtig mit Ihrem Telefon um.
- Wenn Ihr Telefon nass wird, müssen Sie es sofort vom Netzstrom trennen, ausschalten und vollständig trocknen lassen. Versuchen Sie nicht, das Trocknen mit einer externen Heizquelle, wie Ofen, Mikrowelle oder Fön, zu beschleunigen.
- Die Flüssigkeit in Ihrem nassen Telefon ändert die Farbe der Produktkennzeichnung in Ihrem Telefon. Geräteschaden, der aufgrund des Eindringens von Flüssigkeiten entsteht, fällt nicht unter die Garantiebedingungen.

## Effiziente Verwendung des Telefons

### Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

# Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

## Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Telefon nicht auf bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe des Airbags zu installieren. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden, was zu schweren Verletzungen führen kann.

- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, so dass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

## Vermeiden von Hörschäden



Um einer Schädigung des Gehörs vorzubeugen, sollten Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke hören.

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

- Reduzieren Sie die Lautstärke bei der Verwendung von Kopfhörern, wenn Sie die Stimmen von Personen in Ihrer Nähe nicht hören können oder wenn die Person neben Ihnen Ihre Musik hören kann.

**HINWEIS:** Übermäßige Lautstärke und übermäßiger Druck der Ohrhörer und Kopfhörer können zu Hörverlust führen.

## Glasteile

Einige Teile Ihres mobilen Geräts bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Dienstanbieter ersetzt wurde.

## Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

## Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum des Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

## In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

# Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

## Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

## Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

## Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht und schließen Sie ihn nicht kurz.

- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Bei Austausch des Akkus mit einem ungeeigneten Akkutyp kann das Gerät schwer beschädigt werden.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen autorisierten LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.

- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Lebensdauer des Akkus ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.
- Stellen Sie sicher, dass keine spitzen Gegenstände wie Tierzähne oder Nägel in Kontakt mit dem Akku kommen. Dies könnte ein Feuer verursachen.

### **KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**

**LG Electronics** erklärt hiermit, dass das **LG-P760** den wichtigsten Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie **1999/5/EC** entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

### **Umgebungstemperatur**

**Max:** +50 °C (entladen), +45 °C (laden)

**Min.:** -10 °C

### **Hinweis: Open-Source-Software**

Den jeweiligen Quellcode unter GPL, LGPL, MPL und anderen Open-Source-Lizenzen erhalten Sie unter <http://opensource.lge.com/>.

Alle dazugehörigen Lizenzbedingungen, Haftungsausschlüsse und Hinweise sind mit den Quellcodes zum Download verfügbar.

### **Kontakt für Produktkonformität:**

LG Electronics Inc. EU Representative, Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen,  
The Netherlands



### Entsorgung Ihres Altgeräts

- 1 Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2 Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten können schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.
- 4 Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.



### Entsorgen von alten Akkus

- 1 Wenn Akkus Ihres Produktes mit diesem durchgestrichenen Mülleimersymbol gekennzeichnet sind, unterliegen die Akkus der Europäischen Richtlinie 2006/66/EC.
- 2 Dieses Symbol kann mit den chemischen Symbolen für Quecksilber (Hg), Kadmium (Cd) oder Blei (Pb) kombiniert sein, wenn die Akkus mehr als 0,0005 % Quecksilber, 0,002 % Kadmium oder 0,004 % Blei enthalten.
- 3 Akkus müssen immer getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 4 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung Ihrer alten Akkus können schädliche Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt vermieden werden.
- 5 Ausführliche Informationen zur Entsorgung von alten Akkus erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

# Ihr neues Mobiltelefon


## Lesen Sie folgende Informationen durch, bevor Sie das Telefon verwenden

Bitte prüfen Sie, ob das aufgetretene Problem in diesem Abschnitt beschrieben wird, bevor Sie sich mit einem Servicemitarbeiter in Verbindung setzen oder das Telefon zur Reparatur bringen.

### 1. Telefonspeicher

Um mehr Speicher verfügbar zu machen, müssen Sie Ihre Anwendungen verwalten und einige Daten, wie z. B. Anwendungen oder Nachrichten, löschen.

#### Anwendungen verwalten

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die **Menütaste**  und anschließend auf **App-Einstellungen**.
- 2 Nachdem die Liste mit den Anwendungen angezeigt wird, blättern Sie bis zur Anwendung, die Sie deaktivieren möchten.
- 3 Tippen Sie auf **Deinstallieren** und tippen Sie dann auf **OK**, um zu bestätigen, dass Sie die gewünschte Anwendung deinstallieren möchten.


### 2. Akkubetriebsdauer optimieren

Sie können die Betriebsdauer des Akkus zwischen den Ladevorgängen erhöhen, indem Sie Funktionen deaktivieren, bei denen Sie auf die andauernde Ausführung im Hintergrund verzichten können. Sie können außerdem überwachen, wie stark Anwendungen und Systemressourcen den Akku beanspruchen.


#### So erhöhen Sie die Betriebsdauer des Akkus

- Deaktivieren Sie Funkverbindungen, die Sie nicht verwenden, wie Wi-Fi, Bluetooth oder GPS.
- Verringern Sie die Helligkeit des Bildschirms und stellen Sie eine kürzere Wartezeit für die Bildschirmsperre ein.
- Deaktivieren Sie die automatische Synchronisierung für Gmail™, Kalender, Kontakte und weitere Anwendungen.
- Einige Anwendungen, die Sie heruntergeladen haben, können die Akkubetriebsdauer verringern.
- Überprüfen Sie den Ladezustand des Akkus, während Sie eine heruntergeladene Anwendung verwenden.

## So überprüfen Sie den Ladezustand des Akkus

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die **Menütaste**  und anschließend auf **Systemeinstellungen > Telefoninfo > Akku**.
- 2 Der Status („Wird geladen“ oder „Wird entladen“) und Ladezustand des Akkus werden im Hauptmenü auf dem Bildschirm angezeigt.

## Soüberwachen und kontrollieren Sie den Akkuenergieverbrauch

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die **Menütaste**  und anschließend auf **Systemeinstellungen > Energieverwaltung > Akkuverbrauch**.
- 2 Am unteren Bildschirmrand wird die Akkubetriebsdauer angezeigt. Diese Anzeige gibt entweder die Zeit seit der letzten Aufladung an oder, bei angeschlossenem Ladegerät, die letzte Betriebsdauer im reinen Akkubetrieb. Auf dem Bildschirm werden Anwendungen bzw. Dienste angezeigt, die Akkuenergie verbrauchen – die Anzeige erfolgt in der Reihenfolge ihres Verbrauchswerts.

## 3. Open-Source-Betriebssystem installieren

Wenn Sie ein Open-Source-Betriebssystem installieren und es anstelle des Betriebssystems verwenden, das vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurde, kann dies zu Fehlfunktionen des Telefons führen.


### Warnung

- Wenn Sie ein Betriebssystem auf Ihrem Telefon installieren, das nicht vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurde, erlischt der Garantieanspruch.
- Um Ihr Telefon und Ihre persönlichen Daten zu schützen, laden Sie Anwendungen nur von vertrauenswürdigen Quellen herunter, wie z. B. von Play Store. Wenn Anwendungen nicht richtig auf Ihrem Telefon installiert wurden, funktioniert das Telefon möglicherweise nicht ordnungsgemäß oder es können schwerwiegende Fehler auftreten. Sie müssen diese Anwendungen deinstallieren und alle zugehörigen Daten und Einstellungen vom Telefon entfernen.

# Ihr neues Mobiltelefon

## 4. Verwenden von Ziehen, Face Unlock, Muster, PIN oder Passwort

Legen Sie Face Unlock, ein Entsperrungsmuster, eine PIN oder ein Passwort fest, um Ihr Telefon vor fremden Zugriff zu schützen. Um die Bildschirmsperre einzustellen, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen.

Tippen Sie im Homescreen auf die **Menütaste** , anschließend auf **Systemeinstellungen > Bildschirm sperren > Bildschirmsperre auswählen**, und wählen Sie unter **Kein, Ziehen, Face Unlock, Muster, PIN** oder **Passwort** aus.

### HINWEIS

Sollten Sie Schwierigkeiten mit Face Unlock haben, können Sie den Bildschirm als Sicherungsmaßnahme auch mit dem Entsperrungsmuster und/oder PIN entsperren.

### Warnung

Beachten Sie die Sicherheitshinweise zur Verwendung des Entsperrungsmusters, der PIN oder des Passworts. Es ist wichtig, dass Sie sich das von Ihnen festgelegte Entsperrungsmuster gut einprägen. Sie haben fünf Versuche, Ihre Entsperrungsdaten einzugeben. Nach fünf falschen Eingaben müssen Sie 30 Sekunden warten, bevor Sie die Eingabe erneut versuchen können.

### Wenn Sie sich nicht mehr an Ihr Entsperrungsmuster, Ihre PIN oder Ihr Passwort erinnern können:

Falls Sie sich auf dem Telefon bei Ihrem Google-Konto angemeldet und fünf Mal ein falsches Muster verwendet haben, tippen Sie auf **Muster vergessen?** Sie müssen sich über Ihr Google-Konto anmelden und anschließend werden Sie aufgefordert, ein neues Entsperrungsmuster festzulegen.

Wenn Sie eine Sicherungs-PIN eingerichtet haben, können Sie den Bildschirm auch durch Eingabe dieser Sicherungs-PIN entsperren.

Falls Sie auf dem Telefon kein Google-Konto erstellt haben oder Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben, müssen Sie einen Hardware-Reset ausführen. Andernfalls können Sie das Telefon mit der Sicherungs-PIN entsperren.

## 5. Hardware-Reset verwenden (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)

Wenn der ursprüngliche Zustand nicht mehr hergestellt werden kann, verwenden Sie die Funktion „Hardware-Reset“, um das Telefon zu initialisieren.

- 1 Schalten Sie das Mobiltelefon aus.
- 2 Halten Sie die folgenden Tasten gleichzeitig 10 Sekunden lang gedrückt: **Ein-/Aus-Taste/Sperrtaste + Leiser-Taste + Homescreen-Taste**.
- 3 Das Telefon schaltet sich ein und wird sofort zurückgesetzt.

### Warnung

Wenn Sie die Funktion „Hardware-Reset“ ausführen, werden alle Benutzeranwendungen und Benutzerdaten gelöscht. Sichern Sie alle wichtigen Daten, bevor Sie die Funktion „Hardware-Reset“ ausführen.

## 6. Sicherem Modus verwenden

Zur Wiederherstellung Ihres Telefons bei Fehlfunktionen.

- 1 Schalten Sie das Telefon aus und starten Sie es erneut. Wenn Sie die Startanimation sehen, halten Sie die **Leiser-Taste**  gedrückt. Daraufhin wird der Hauptbildschirm angezeigt. In der linken unteren Ecke können Sie „Abgesicherter Modus“ lesen.
- 2 Tippen Sie im Homescreen auf die **Menütaste**  und anschließend auf **App-Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie auf eine der verfügbaren Registerkarten am oberen Bildschirmrand und wählen Sie die Anwendung aus, die Sie deinstallieren möchten.


# Ihr neues Mobiltelefon

- 4 Tippen Sie auf **Deinstallieren** und bestätigen Sie mit **OK**.
- 5 Schalten Sie nach dem Deinstallieren der Anwendung das Telefon aus und starten Sie es erneut.

## 7. Verwenden einer microSD™-Karte

Bilder, Musik- und Videodateien können in einem externen Speicher gespeichert werden. Bevor Sie diese Dateien im externen Speicher ablegen können, müssen Sie eine microSD™-Karte einsetzen. Wenn Sie noch keine microSD™-Karte eingesetzt haben, können diese Elemente nicht im externen Speicher gespeichert werden.

### Warnung

Entfernen Sie nicht die microSD™-Karte, ohne sie zuvor zu trennen. Andernfalls können die microSD-Karte, das Telefon und die auf der microSD-Karte gespeicherten Daten beschädigt werden. Um die microSD™-Karte sicher zu entfernen, tippen Sie im Homescreen auf die **Menütaste**  und dann auf **Systemeinstellungen** > **Speicherverwaltung** > **Speicherkarte entfernen** > **OK**.

## 8. Telefon über USB an einen Computer anschließen


- 1 Mit dem mitgelieferten USB-Kabel können Sie das Telefon an den USB-Anschluss Ihres Computers anschließen. Sie erhalten eine Benachrichtigung über die USB-Verbindung, es öffnet sich ein Pop-up-Fenster, in dem der Modus des USB-Anschlusses angezeigt wird.
- 2 Tippen Sie auf **Mediensynchronisation (MTP)**, um die Übertragung der Dateien zwischen der microSD™-Karte des Telefons und dem Computer zu bestätigen.

Wenn das Telefon als USB-Speicher verbunden ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung. Die microSD™-Karte des Telefons ist jetzt als Laufwerk auf Ihrem Computer installiert. Sie können jetzt Dateien von der microSD-Karte oder vom Computer kopieren.


## 9. Anwendungen öffnen und wechseln

Mit Android wird Multitasking einfach, da Sie mehr als eine Anwendung gleichzeitig ausführen können. Es ist nicht erforderlich, eine Anwendung zu schließen, bevor Sie eine andere öffnen. Öffnen Sie mehrere Anwendungen und wechseln Sie zwischen ihnen. Android verwaltet alle Anwendungen, hält sie an oder startet sie nach Bedarf, um sicherzustellen, dass inaktive Anwendungen nicht unnötig Ressourcen verbrauchen.

### So halten Sie Anwendungen an:

- 1 Berühren Sie die Taste **Anwendungen**  > **Einstellungen** > **Anwendungen** > Registerkarte **Wird ausgeführt**.
- 2 Blättern Sie zu der gewünschten Anwendung und berühren Sie **Anhalten**, um deren Verwendung zu stoppen.

#### TIPP

Um zu einer kürzlich verwendeten Anwendung zurückzukehren, drücken und halten Sie die Taste **Homescreen** . Auf dem Bildschirm wird daraufhin eine Liste mit Anwendungen angezeigt, die Sie kürzlich verwendet haben.

## 10. Installieren der PC-Software (LG PC Suite)

Die PC-Anwendung „LG PC Suite“ ist ein Programm, das Ihnen hilft, Ihr Telefon über ein USB-Datenkabel oder Wi-Fi mit einem PC zu verbinden. Sobald eine Verbindung besteht, können Sie die Funktionen Ihres Geräts über Ihren PC nutzen.

### Mit der PC-Anwendung „LG PC Suite“ können Sie:

- Medieninhalte (Musik, Filme, Bilder) mit dem PC verwalten und wiedergeben
- Multimedia-Inhalte an Ihr Gerät senden
- Daten (Termine, Kontakte, Lesezeichen) zwischen Gerät und PC synchronisieren
- die Anwendungen auf Ihrem Gerät sichern
- Die Gerätesoftware aktualisieren
- die Sicherung und Wiederherstellung des Geräts vornehmen
- Multimedia-Inhalte von anderen Geräten mit Ihrem PC wiedergeben

#### HINWEIS

Weitere Tipps zum Verwenden der PC-Anwendung „LG PC Suite“ finden Sie im Hilfemenü der Anwendung.

# Ihr neues Mobiltelefon

## Installieren der PC-Anwendung „LG PC Suite“

Die PC-Anwendung „LG PC Suite“ kann von der LG-Website heruntergeladen werden.

- 1 Wählen Sie auf [www.lg.com](http://www.lg.com) das gewünschte Land aus.
- 2 Wählen Sie **SERVICE > HANDYS & SMARTPHONES > Handys & Smartphones** und wählen Sie das Modell aus (LG-P760). Klicken Sie anschließend auf **FINDEN**.
- 3 Klicken Sie unter **Download** auf **PC Sync** und klicken Sie auf **DOWNLOAD**, um die PC-Software **LG PC Suite** herunterzuladen.

## Systemanforderungen für die PC-Software „LG PC Suite“


- Betriebssystem: Windows XP 32 Bit (Service Pack 2), Windows Vista 32 Bit/64 Bit, Windows 7 32 Bit/64 Bit
- CPU: Prozessor mit 1 GHz oder höher
- Arbeitsspeicher: 512 MB oder mehr RAM
- Grafikkarte: Auflösung von 1024 x 768, 32 Bit Farbe oder höher
- Festplattenspeicher: 100 MB oder mehr freier Speicherplatz auf der Festplatte (je nach gespeicherter Datenmenge kann mehr Speicherplatz benötigt werden)
- Benötigte Software: Integrierte Treiber von LG

### HINWEIS

#### Integrierter USB-Treiber von LG

Zum Anschließen eines LG-Geräts an einen PC ist ein integrierter USB-Treiber von LG erforderlich. Dieser wird bei der Installation der PC-Software „LG PC Suite“ automatisch installiert.

## 11. Entsperren Sie den Bildschirm während der Verwendung der Datenverbindung

Der Bildschirm wird abgedunkelt, wenn er während der Verwendung der Datenverbindung für einen längeren Zeitraum nicht berührt wird. Um den LCD-Bildschirm zu aktivieren, drücken Sie die **Ein-/Aus-Taste/Sperrtaste** .

## 12. Telefon aufrecht halten Halten Sie Ihr Mobiltelefon gerade, wie ein gewöhnliches Telefon


Vermeiden Sie es, den unteren Teil des Telefons zu berühren, in dem sich die Antenne befindet, während Sie Anrufe tätigen/entgegennehmen bzw. Daten senden/empfangen. Dies könnte die Anrufqualität beeinträchtigen.

## 13. Wenn der Bildschirm einfriert

### Falls das Telefon nicht auf Benutzereingaben reagiert oder der Bildschirm einfriert:

Entfernen Sie den Akku, legen Sie ihn wieder ein und schalten Sie das Telefon ein.

ODER

Halten Sie zehn Sekunden lang die **Ein-/Aus-Taste/Sperrtaste**  gedrückt, um das Telefon auszuschalten. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an unser Servicezentrum.

## 14. Verbinden Sie Ihr Telefon nicht mit dem PC, während Sie den PC ein-/ausschalten

Stellen Sie sicher, dass Sie die Verbindung Ihres Telefons zum PC getrennt haben, wenn Sie Ihren PC ein- oder ausschalten, da es andernfalls zu Fehlern auf dem PC kommen kann.

# Ihr Mobiltelefon

Um das Telefon einzuschalten, halten Sie die **Ein-/Aus-Taste/Sperrtaste** 3 Sekunden lang gedrückt.

Um das Telefon auszuschalten, drücken Sie 3 Sekunden lang die **Ein-/Aus-Taste/Sperrtaste** und tippen Sie zur Bestätigung auf **Ausschalten** und **OK**.

## Frontansicht

### Hörer

### Vorwärtsgerichtetes Kameraobjektiv

- Wird verwendet, wenn Sie ein Bild von sich selbst aufnehmen möchten oder bei unterstützten Anwendungen zur Ausführung von Video-Chats.

### Schnellasten

- Taste **Telefon** 
- Taste **Kontakte** 
- Taste **Nachrichten** 
- Taste **Anwendungen** 

### Zurück-Taste

- Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück.
- Schließt Popup-Menüs und Dialogfelder.

### Taste „Homescreen“

- Kehrt aus allen Bildschirmen zum Homescreen zurück.



### Ein-/Aus- und Sperrtaste

- Schaltet Ihr Telefon ein/aus, indem Sie die Taste gedrückt halten.
- Schaltet Ihren Bildschirm ein und aus und aktiviert die Bildschirmsperre.

### Näherungssensor

- Erkennt Objekte wie den Kopf während eines Telefongesprächs und schaltet den Bildschirm ab, um eine versehentliche Aktivierung von Funktionen zu verhindern.

### Menütaste

- Zeigt die verfügbaren Optionen für den aktuellen Bildschirm an.


### **HINWEIS: Näherungssensor**

Wenn Sie Anrufe empfangen oder tätigen und sich das Mobiltelefon am Ohr befindet, wird durch diesen Sensor automatisch die Beleuchtung ausgeschaltet und der Touchscreen gesperrt. Das verlängert die Akkubetriebsdauer und verhindert, dass bei einem Anruf versehentlich der Touchscreen aktiviert wird.

### **Warnung**

Der LCD-Bildschirm und der Touchscreen können beschädigt werden, wenn Sie schwere Gegenstände auf das Telefon legen oder sich darauf setzen. Verdecken Sie den Näherungssensor des LCD-Bildschirms nicht mit einem Schutzüberzug. Dies kann zu Fehlfunktionen des Sensors führen.

### **TIPPS**

- Tippen Sie auf die **Menütaste** , wenn Sie eine Anwendung antippen, um zu prüfen, welche Optionen zur Verfügung stehen.
- Falls bei Ihrem Telefon Betriebsfehler auftreten oder Sie es nicht einschalten können, entfernen Sie den Akku, legen Sie ihn wieder ein und schalten Sie das Gerät nach 5 Sekunden wieder ein.

# Ihr Mobiltelefon

## Seitenansicht

3,5 mm Kopfhörerbuchse


Lautstärketasten

- Mit diesen Tasten können Sie den Rufton und die Lautstärke für die Medienwiedergabe sowie die Lautstärke für eingehende Gespräche während des Gesprächs einstellen.
- Drücken und halten Sie die Leiser-Taste, um in den Lautlos-Modus zu wechseln.




### TIPP

Halten Sie beide Lautstärketasten eine Sekunde lang gedrückt, um die QuickMemo-Funktion zu verwenden (siehe S. 37).

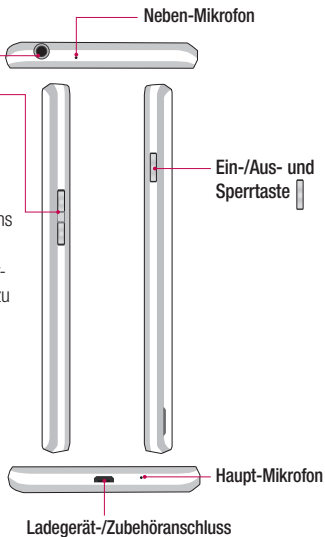

## Rückansicht

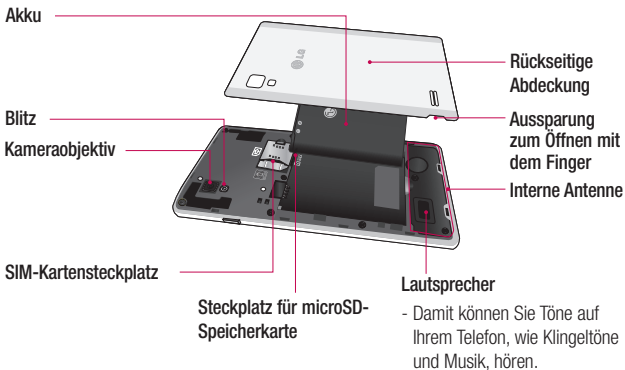


# Erste Schritte


## SIM-Karte und Akku einlegen

Bevor Sie Ihr neues Telefon verwenden können, müssen Sie es einrichten. So setzen Sie die SIM-Karte und den Akku ein:

- 1 Halten Sie das Telefon fest in einer Hand. Heben Sie mithilfe der Aussparung die rückseitige Abdeckung mit der Spitze Ihres Fingers der anderen Hand ab und legen Sie diese beiseite.

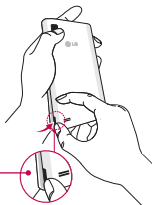

- 2 Schieben Sie die SIM-Karte in den dafür vorgesehenen Kartensteckplatz. Die goldfarbenen Kontakte auf der SIM-Karte müssen dabei nach unten zeigen.

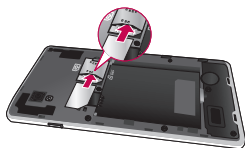

- 3 Setzen Sie den Akku ein, indem Sie die goldfarbenen Kontakte am Telefon und am Akku 1 zueinander ausrichten und drücken Sie ihn nach unten, bis er einrastet 2.




- 4 Legen Sie die Akkuabdeckung auf die Rückseite des Telefons 1 und drücken Sie diese nach unten, bis sie einrastet 2.



## Mobiltelefon aufladen

Für die Stromversorgung Ihres Telefons wird ein wiederaufladbarer Akku verwendet. Der Akku wird mit dem mitgelieferten Ladegerät für die Steckdose aufgeladen. Ihr LG-Händler informiert Sie gerne über zugelassene Akkus und Ladegeräte. Stellen Sie sicher, dass der Akku Ihres Telefons vollständig aufgeladen ist, bevor Sie es zum ersten Mal benutzen. Ein entladener Akku ist nach 4 Stunden vollständig aufgeladen.

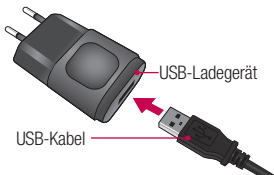

### HINWEIS


Vergewissern Sie sich, dass der Akku eingesetzt wurde, bevor Sie das Ladegerät mit Steckdose und Telefon verbinden. Wird das Ladegerät bei nicht eingesetztem Akku angeschlossen, funktioniert das Telefon durch einen verlängerten Neustart nicht korrekt. Außerdem kann das Entfernen des Akkus bei angeschlossenem Ladegerät das Telefon beschädigen. Ziehen Sie das Ladegerät aus der Steckdose, bevor Sie den Akku entfernen.

### Warnung!

Wenn der Touchscreen während des Ladevorgangs nicht funktioniert, kann dies an einer instabilen Stromversorgung liegen. Trennen Sie daher das USB-Kabel vom Telefon oder entfernen Sie das USB-Ladegerät aus der Steckdose.

# Erste Schritte

- 1 Schließen Sie den Steckeradapter und ein USB-Datenkabel an.
- 2 Schließen Sie das USB-Kabel (wie unten abgebildet) an den Ladegerät-/Zubehöranschluss des Telefons an. Achten Sie darauf, dass das USB-Symbol auf dem Ladekabel nach oben zeigt.

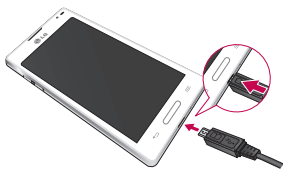

## HINWEIS

Um die Lebensdauer des Akkus zu verbessern, muss dieser beim ersten Ladevorgang vollständig aufgeladen werden.

## HINWEIS

Ihr Telefon ist mit einer internen Antenne ausgestattet (siehe S. 27). Diese darf nicht zerkratzt oder beschädigt werden, da dies zu Leistungsverlust führt.

Wenn Sie Ihr Telefon mit einem vollständig entladenen Akku aufladen, blinkt die Tastatur-LED kurz auf, um anzuzeigen, dass der Akku zur Vermeidung von Akkuschäden in einem geschützten Modus geladen wird. Das Blinken hört auf, sobald eine ausreichende Mindestladung erreicht ist und auf den normalen Ladevorgang umgeschaltet wird.


## Einsetzen der microSD™-Karte

Setzen Sie eine microSD™-Karte ein, um die Kamera und andere Multimedia-Funktionen zu nutzen. Multimedia-Inhalte können auf der microSD™-Karte gespeichert werden.

### HINWEIS



Dieses Telefon unterstützt microSD™-Karten mit bis zu 32GB.

- 1 Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie die microSD™-Karte einsetzen oder entfernen. Entfernen Sie die rückseitige Abdeckung.

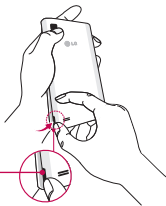

Aussparung zum  
Öffnen mit dem  
Finger


- 2 Stecken Sie die microSD™-Karte in den Steckplatz. Die goldfarbenen Kontakte müssen nach oben zeigen.



# Erste Schritte

## Entfernen der microSD™-Karte

Um die microSD™-Karte sicher aus Ihrem Telefon zu entfernen, müssen Sie diese zuvor trennen.

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die **Menütaste**  und dann auf **Systemeinstellungen > Speicherverwaltung > Speicherkarte entfernen > OK**.
- 2 Entfernen Sie Akkuabdeckung und Akku und ziehen Sie die microSD™-Karte vorsichtig aus dem Steckplatz.


### Warnung

Entfernen Sie nicht die microSD™-Karte, ohne sie zuvor zu trennen. Andernfalls können die microSD-Karte, das Telefon und die auf der microSD-Karte gespeicherten Daten beschädigt werden.

## Formatieren der microSD-Karte

### Warnung

Alle auf Ihrer microSD™-Karte gespeicherten Dateien werden gelöscht, wenn Sie die Karte formatieren.

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die **Menütaste**  und anschließend auf **Systemeinstellungen > Speicherverwaltung**.
- 2 Tippen Sie auf **Speicherkarte löschen** und auf die Schaltfläche **Speicherkarte löschen**.
- 3 Wenn Sie ein Entsperrungsmuster eingerichtet haben, geben Sie es ein und tippen Sie auf **Alles löschen**. Die Karte wird daraufhin formatiert und kann verwendet werden.


### HINWEIS

Falls sich auf Ihrer microSD™-Karte Daten befinden, kann sich die Ordnerstruktur nach dem Formatieren verändert haben, nachdem alle Dateien gelöscht wurden.


## Zwischen vorhandenen Anwendungen wechseln

Unter Android ist Multitasking problemlos möglich, da geöffnete Anwendungen weiterhin ausgeführt werden, auch wenn Sie eine weitere Anwendung öffnen. Es ist nicht erforderlich, eine Anwendung zu schließen, bevor Sie eine andere öffnen. Verwenden und wechseln Sie zwischen mehreren geöffneten Anwendungen. Android verwaltet alle Anwendungen, hält sie an oder startet sie nach Bedarf, um sicherzustellen, dass inaktive Anwendungen nicht unnötig Strom verbrauchen.

## Zwischen Anwendungen wechseln

- Berühren und halten Sie die Taste **Homescreen** . Eine Liste mit den zuletzt verwendeten Anwendungen wird angezeigt. Tippen Sie anschließend auf die Anwendung, die Sie öffnen möchten.

### Anwendungen beenden/verlassen

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die **Menütaste**  und dann auf **App-Einstellungen** > **Wird ausgeführt**.
- 2 Tippen Sie auf die gewünschte Anwendung und tippen Sie dann auf **Anhalten**, um die Anwendung zu verlassen.

# Ihr Homescreen

## Touchscreen-Tipps

Sie können durch Berühren mit Ihrem Finger verfügbare Anwendungen aufrufen, verschiedene Menüs auswählen und auf Daten, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind, zugreifen. Die folgenden Begriffe werden verwendet, um zu beschreiben, wie Sie verschiedene verfügbare Aktionen über den Touchscreen ausführen können:

**Tippen** – Ein einmaliges Antippen der gewünschten Elemente, Links, Verknüpfungen und Zeichen auf der Bildschirmstatur.

**Berühren und halten** – Berühren und halten Sie ein Element auf dem Bildschirm, indem Sie es berühren und nicht eher wieder loslassen, bis die Aktion ausgeführt wird. Berühren und halten Sie zum Beispiel einen Kontakt in der Kontaktliste, bis das Kontextmenü erscheint, in dem Sie die verfügbaren Optionen für diesen Kontakt sehen.

**Ziehen** – Berühren und halten Sie ein Element und bewegen Sie Ihren Finger ohne loszulassen auf dem Bildschirm bis zur Zielposition. Sie können Elemente in den Homescreen ziehen, um Sie an einer anderen Stelle abzulegen.

**Streichen oder Schieben** – Zum Streichen oder Schieben bewegen Sie Ihren Finger schnell über die Oberfläche des Bildschirms, ohne bei der ersten Berührung zu pausieren (damit Sie nicht versehentlich ein Element ziehen). Beispielsweise können Sie auf diese Weise die Anzeige nach oben oder unten schieben, um in einer Liste zu blättern oder von links nach rechts (oder umgekehrt), um durch die einzelnen Homescreens zu blättern.

**Zweimal tippen** – Tippen Sie zweimal, um eine Webseite oder eine Karte zu vergrößern. Um beispielsweise einen Abschnitt einer Webseite auf die Breite des Bildschirms zu vergrößern, tippen Sie zweimal auf den Abschnitt. Sie können außerdem zweimal tippen, um bei der Verwendung von Karten die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern.

**Bild mit den Fingern vergrößern/verkleinern** – Bewegen Sie im Webbrowser, in einer Karte oder in einem Bild Zeigefinger und Daumen voneinander weg, um die Anzeige zu vergrößern und aufeinander zu, um die Anzeige zu verkleinern. Sie können außerdem Zeigefinger und Daumen aufeinander zu bewegen, um bei der Aufnahme eines Bildes mit der Kamera zu zoomen.

Finger zusammenziehen (Verkleinern)




Finger auseinanderziehen (Vergrößern)



**Die Anzeige drehen** – Bei vielen Anwendungen und Menüs passt sich die Anzeige des Bildschirms der Lage des Telefons an.

Drehen

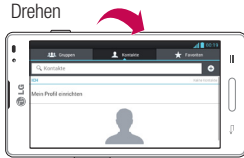

## HINWEIS


- Tippen Sie in die Mitte eines Symbols, um es auszuwählen.
- Drücken Sie nicht zu fest, da der Touchscreen schon auf die leichteste Berührung reagiert.
- Berühren Sie mit der Fingerspitze die gewünschte Option. Achten Sie darauf, dass Sie andere Tasten oder Symbole dabei nicht berühren.

## Näherungssensor


Wenn Sie Anrufe empfangen oder tätigen und das Mobiltelefon sich am Ohr befindet, wird durch diesen Sensor automatisch die Beleuchtung ausgeschaltet und das Sensortastenfeld gesperrt. Das verlängert die Akkubetriebsdauer und verhindert, dass bei einem Anruf versehentlich das Sensortastenfeld aktiviert wird.

# Ihr Homescreen

## Sperren Ihres Telefons

Wenn Sie das LG-P760 nicht verwenden, drücken Sie die **Ein-/Aus-Taste/Sperrtaste** , um das Telefon zu sperren. Dies verhindert, dass Sie versehentlich auf eine Taste drücken und schon den Akku.

Wenn Sie das Telefon über einen gewissen Zeitraum nicht verwenden, wird vom Homescreen oder einem anderen angezeigten Bildschirm, nach einer festgelegten Dauer der Inaktivität, automatisch auf den Bildschirm „Bildschirmsperre“ umgeschaltet, um die Akkulaufzeit zu verlängern und ein unbeabsichtigtes Wählen in der Tasche zu verhindern.

Um den Bildschirm daraufhin erneut zu aktivieren, drücken Sie die **Ein-/Aus-Taste/Sperrtaste** . Der Bildschirm „Bildschirmsperre“ wird angezeigt. Ziehen Sie die Bildschirmsperre in eine beliebige Richtung. Der zuletzt verwendete Bildschirm wird angezeigt.

### HINWEIS

- Die automatische Bildschirmsperre kann manuell in den Einstellungen konfiguriert werden.
- Falls während der Sperrung des Telefons Programme ausgeführt werden, ist es möglich, dass diese im Sperrmodus weiterhin ausgeführt werden. Zur Vermeidung unnötiger Kosten wird empfohlen, alle Programme (z. B. Telefonanrufe, Webzugriff und Datenübertragungen) zu beenden, bevor Sie den Sperrmodus aktivieren.

## Einstellen von Ziehen, Face Unlock, Entsperrungsmuster, PIN oder Passwort zum Entsperren Ihres Telefons


Sie können den Bildschirm ohne Eingabe von Informationen entsperren, indem Sie die Gesichtserkennung oder ein von Ihnen gezeichnetes Entsperrungsmuster verwenden oder eine PIN oder ein Passwort eingeben, um Ihr Telefon zusätzlich zu

sichern. Um Ziehen, Face Unlock, Muster, PIN oder Passwort einzustellen, tippen Sie im Homescreen auf die **Menütaste**  > **Systemeinstellungen** > **Bildschirm sperren** > **Bildschirmsperre auswählen**. Wählen Sie dann **Ziehen, Face Unlock, Muster, PIN** oder **Passwort** aus und geben Sie die gewünschten Informationen ein.

### Achtung


Sie haben fünf Versuche, Ihre Entsperrungsdaten einzugeben. Nach fünf falschen Eingaben müssen Sie 30 Sekunden warten, bevor Sie die Eingabe erneut versuchen können.

## Schnelles Aktivieren des Lautlos-Modus

Zum schnellen aktivieren des Lautlos-Modus drücken und halten Sie die **Leiser-Taste**, bis  auf dem Bildschirm angezeigt wird.

## QuickMemo

Verwenden Sie die QuickMemo, um praktisch und effizient während eines Anrufs Notizen zusammen mit einem gespeicherten Bild oder auf dem aktuellen Bildschirm zu erstellen.

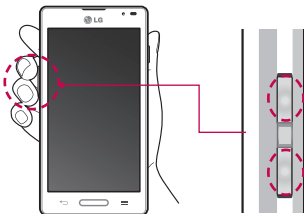


- 1 Halten Sie die Lauter- und Leiser-Taste gleichzeitig eine Sekunde lang gedrückt, um die **QuickMemo** aufzurufen (siehe S. 26).



# Ihr Homescreen

- 2 Wählen Sie die gewünschte Menüoption – **Stiftart**, **Farbe** oder **Radiergummi**, und erstellen Sie eine Notiz.

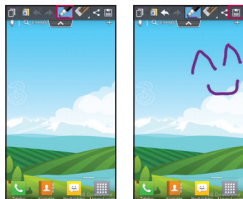


- 3 Berühren Sie  um die Notiz zusammen mit der aktuellen Anzeige zu speichern.







## HINWEIS

Verwenden Sie während der QuickMemo Ihre Fingerspitze.  
Verwenden Sie nicht Ihren Fingernagel.

## Verwendung der QuickMemo-Optionen

Während der Benutzung der QuickMemo können Sie ganz einfach die QuickMemo-Optionen verwenden.

-  - Wählen Sie dieses Icon, um das aktuelle Memo auf dem Bildschirm zu halten und das Telefon ohne Unterbrechung zu verwenden.

-  - Wählen Sie, ob Sie das Hintergrundbild verwenden möchten.
-  – Rückgängig oder Wiederholen.
-  – Wählen Sie die Stiftart und die Farbe.
-  – Löschen Sie Ihre erstellte Notiz.
-  – Senden Sie die aktuelle Notiz an andere oder geben Sie sie frei.
-  - Speichern Sie die Notiz mit dem aktuellen Bildschirm.

## Anzeige der gespeicherten QuickMemo-Notizen

Gehen Sie zu **Galerie** und wählen Sie das QuickMemo-Album aus. (Siehe S. 82)

## QuickTranslator

Sofortige Online-/Offlineübersetzung verschiedener Sprachen. Richten Sie die Kamera zur Übersetzung einfach auf den Text, den Sie übersetzen möchten. Sie können für die Offlineübersetzung zusätzliche Wörterbücher im Google Play Store erwerben.



- 1 Ausgangssprache
- 2 Zielsprache
- 3 Blitz
- 4 Übersetzung einzelner Wörter
- 5 Übersetzung ganzer Sätze
- 6 Ein auf dem Mobiltelefon gespeichertes Wort anzeigen

#### HINWEIS

Bei der Erkennungsrate können Unterschiede bestehen hinsichtlich Größe, Schriftart, Farbe, Helligkeit und Winkel der Buchstaben, die übersetzt werden müssen.

## Startseite

Ziehen Sie einfach mit dem Finger nach links oder rechts, um die verschiedenen Panels anzuzeigen.

Sie können jedes Panel auch mithilfe von Ordnern und Widgets anpassen. Dabei

handelt es sich um Verknüpfungen zu Ihren bevorzugten Anwendungen.

#### HINWEIS

Im Homescreen können Sie am unteren Bildschirmrand Schnell Tasten anzeigen. Einmaliges Antippen der Schnell Tasten ermöglicht den schnellen Zugriff auf die am häufigsten benutzten Funktionen.

## Ihren Homescreen anpassen

Sie können Ihren Homescreen anpassen, indem Sie Elemente hinzufügen, auf die Sie ganz schnell zugreifen können. Dazu gehören Verknüpfungen, Widgets und Ordner. Außerdem können Sie den Hintergrund anpassen.

- **Anwendungen:** Fügen Sie auf Ihrem Homescreen Verknüpfungen zu Anwendungen hinzu.
- **Downloads:** Fügen Sie auf Ihrem Homescreen Verknüpfungen zu Downloads hinzu.
- **Widgets:** Fügen Sie auf Ihrem Homescreen Widgets hinzu, die sich

# Ihr Homescreen

dynamisch aktualisieren, um einen schnelleren Zugriff auf Anwendungen zu haben, ohne die vollständige Anwendung öffnen zu müssen.

- **Hintergründe:** Ändern Sie den Hintergrund des Homescreens.

## So fügen Sie Verknüpfungen für Anwendungen oder Widgets im Homescreen hinzu:

- 1 Wählen Sie einen Ort (Homescreen-Panel) aus, um ein Element durch Ziehen des Homescreens von links nach rechts und umgekehrt hinzuzufügen.
- 2 Tippen Sie auf  (oben am rechten Bildschirmrand) und berühren Sie ein Element. Oder berühren und halten Sie einen leeren Teil des Homescreens.
- 3 Tippen Sie auf den Elementtyp, den Sie auf dem Bildschirm hinzufügen möchten: **Anwendungen, Downloads, Widgets** oder **Hintergründe**.
- 4 Tippen Sie auf eine verfügbare Anwendung, Downloads oder ein Widget.
- 5 Auf der Startseite wird ein neues Symbol angezeigt. Um dieses Symbol auf einem anderen Panel abzulegen, berühren und halten Sie es und ziehen Sie es an den gewünschten Ort auf dem gewünschten

Panel und lassen Sie anschließend den Bildschirm los.

### TIPP

Zum Hinzufügen einer vorinstallierten Anwendung oder einer Anwendung, die Sie von Play Store aus auf den Homescreen geladen haben, berühren und halten Sie einfach das Symbol der gewünschten Anwendung auf dem Anwendungsbildschirm und fügen Sie es im Homescreen hinzu.

### HINWEIS


Wenn auf einem bestimmten Homescreen-Panel nicht genug Platz vorhanden ist, müssen Sie zuerst ein Element löschen oder entfernen, bevor Sie ein anderes Element hinzufügen können. In diesem Fall haben Sie auch die Möglichkeit, auf ein anderes Homescreen-Panel zu wechseln.

Zum Löschen eines Anwendungssymbols im Homescreen müssen Sie es im Homescreen berühren, halten und es auf das Symbol **Entfernen** am oberen Bildschirmrand ziehen. Vorinstallierte Anwendungen können nicht

gelöscht werden. (Nur ihre Symbole können vom Bildschirm gelöscht werden.)

## Symbole von Anwendungen im Homescreen anpassen


Jedes Symbol einer Anwendung kann angepasst werden.

- 1 Berühren und halten Sie ein Symbol einer Anwendung, bis das Bearbeitungssymbol  erscheint.





- 2 Tippen Sie wieder auf die Anwendung und wählen Sie das gewünschte Symboldesign aus. Tippen Sie alternativ auf **Fotosymbol erstellen**, um ein neues Bild aufzunehmen oder wählen Sie ein

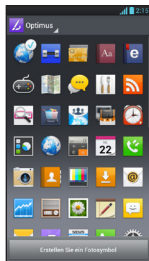Bild aus der Galerie aus.




## Zu einer kürzlich verwendeten Anwendung zurückkehren

- 1 Berühren und halten Sie die Taste **Homescreen** . Auf dem Bildschirm werden die Symbole der Anwendungen angezeigt, die Sie als letztes verwendet haben.
- 2 Tippen Sie auf ein Symbol, um die Anwendung zu öffnen oder tippen Sie auf die Taste **Zurück** , um zur aktuellen Anwendung zurückzukehren.

# Ihr Homescreen


## Benachrichtigungsanzeige

Benachrichtigungssymbole auf der Statusleiste informieren über den Eingang neuer Nachrichten, Kalenderereignisse, Wecker sowie laufende Ereignisse, wie z. B. ein gerade geführtes Telefongespräch. Sie können sich eine Liste der letzten Benachrichtigungen anzeigen lassen und diese bearbeiten. Die Benachrichtigungsanzeige ist quer über den oberen Bildschirmrand angeordnet.

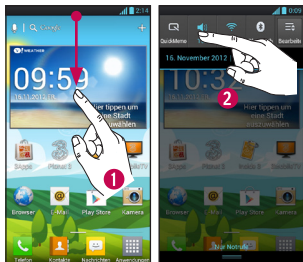

- 1 Berühren Sie die Statusleiste, um die Registerkarte „Benachrichtigungen“ anzuzeigen, die Sie dann zum unteren Bildschirmrand ziehen, um den Benachrichtigungsauszug zu öffnen.

- 2 Berühren Sie den Benachrichtigungsbereich, um die zugehörige Anwendung zu starten.



Berühren und halten Sie die Statusleiste und schieben Sie diese mit Ihrem Finger herunter, um den Benachrichtigungsauszug zu öffnen. Hier können Sie Soundmodus, QuickMemo, Wi-Fi, Bluetooth und jede andere von Ihnen hinzugefügte Anwendung prüfen und schnell ein- und ausschalten.

## Statusleiste anzeigen

Mittels verschiedener Symbole zeigt die Statusleiste Telefoninformationen an, wie z. B. die Signalstärke, neue Nachrichten, die Akkulaufzeit und aktive Bluetooth- und Datenverbindungen.

In der nachstehenden Tabelle werden die gängigen Symbole der Statusleiste erklärt.







## [Statusleiste]



Symbol	Beschreibung
	Keine SIM-Karte eingesetzt
	Kein Netzwerksignal verfügbar
	Der Flugmodus ist aktiviert
	Verbindungsaufbau zu einem Wi-Fi-Netzwerk
	Headset angeschlossen
	Anruf wird getätigt
	Anruf wird gehalten
	Lautsprecher ist an
	Telefonmikrofon ist stumm geschaltet
	Entgangener Anruf
	Bluetooth ist aktiv
	Mit einem Bluetooth-Gerät verbunden
	Alarm ist aktiv

Symbol	Beschreibung
	Neue Sprachmitteilung verfügbar
	Rufton ist stummgeschaltet
	Vibrationsmodus ist aktiviert
	Akku vollständig geladen
	Akku wird geladen
	Das Telefon ist über ein USB-Kabel an einen PC angeschlossen
	Daten werden heruntergeladen
	Daten werden hochgeladen
	GPS ist eingeschaltet
	GPS-Ortsdaten werden empfangen
	On-Screen Phone verbunden
	3 weitere Benachrichtigungen werden nicht angezeigt
	Daten werden synchronisiert
	Download beendet

# Ihr Homescreen

Symbol	Beschreibung
	Neue E-Mail verfügbar
	Neue Gmail-Nachricht verfügbar
	Neue Google Talk-Nachricht verfügbar
	Neue Text-/Multimedia-Nachricht verfügbar
	Musikwiedergabe läuft
	Anstehendes Ereignis
	USB-Tethering ist aktiv
	Mobiler WLAN-Hotspot ist aktiv
	Datenempfang und -versand
	SmartShare ist aktiv
	Musik von SmartShare wird wiedergegeben

## Bildschirmtastatur


Sie können Text über die Bildschirmtastatur eingeben. Die Bildschirmtastatur wird automatisch auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Sie Text eingeben müssen. Um die Tastatur manuell aufzurufen, müssen Sie nur das Textfeld antippen, in das Sie Text eingeben möchten.

Es stehen Ihnen zwei Tastaturen zur Verfügung: Die Google-Spracheingabe und die LG Tastatur.

**So wählen Sie die gewünschte Tastatur aus:**

- 1 Tippen Sie auf die **Menütaste**  > **Systemeinstellungen > Sprache und Eingabe > Standard** (unter **TASTATUR UND EINGABEMETHODEN**).
- 2 Wählen Sie **Google-Spracheingabe** oder die **LG Tastatur** als Ihre Standardtastatur aus.

## LG Tastatur – QWERTZ – Eingabe von Zeichen

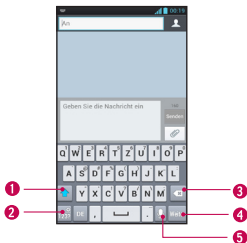

- 1 Umschalttaste** – Tippen Sie auf diese Taste, um für den nächsten Buchstaben auf Großschreibung umzuschalten. Tippen Sie zweimal auf die Taste, um die Feststellfunktion zu aktivieren.
- 2 Zahlen- & Symbole-/Einstellungs-Taste** – Tippen Sie auf diese Taste, um zu der numerischen und der Symboltastatur zu wechseln. Durch Berühren und Halten können Sie verschiedene Einstellungen für die LG Tastatur vornehmen.
- 3 Löschen-Taste** – Tippen Sie auf diese Taste, um die Zeichen links vor dem Cursor zu löschen.

- 4 Weiter-Taste** – Tippen Sie auf diese Taste, um den Cursor im nächsten Feld zu platzieren.
- 5 Taste „Sprache zu Text“** – Tippen Sie auf diese Taste, um die Spracheingabefunktion zu nutzen.

## LG Tastatur – QWERTZ – Eingabe von Zahlen und Symbolen






- 1 Taste** – Tippen Sie auf diese Taste, um weitere Symbole zu verwenden. Die Tastatur zeigt die jeweiligen Symbole an.
- 2 Zeichen-/Einstellungs-Taste** – Tippen Sie auf diese Taste, um zur Eingabe von Zeichen zu wechseln. Durch Berühren und Halten können Sie verschiedene Einstellungen für die LG Tastatur vornehmen.

# Ihr Homescreen

- 3 **Leertaste** – Tippen Sie auf diese Taste, um ein Leerzeichen einzufügen.
- 4 **Löschen-Taste** – Tippen Sie auf diese Taste, um die Zeichen links vor dem Cursor zu löschen.
- 5 **Weiter-Taste** – Tippen Sie auf diese Taste, um den Cursor im nächsten Feld zu platzieren.
- 6 **Taste „Sprache zu Text“** – Tippen Sie auf diese Taste, um die Spracheingabefunktion zu nutzen.

## LG Tastatur – Telefontastatur

Berühren und halten Sie , um von der LG Tastatur zur Telefontastatur zu wechseln. Tippen Sie auf **Eingabesprachen und Typ** > berühren Sie  für **Einstellungen**, tippen Sie dann auf **Telefontastatur**. Über die Telefontastatur können Sie Buchstaben durch Tippen auf die mit dem gewünschten Buchstaben gekennzeichnete Taste wie bei einem herkömmlichen 12-Tasten-Telefon eingeben. Sie müssen für die Eingabe eines gewünschten Zeichens ggf. bis zu vier Mal auf eine bestimmte Taste drücken.

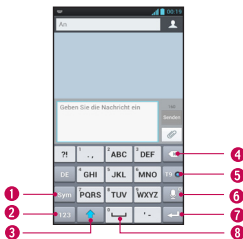




- 1 **Symboltaste** – Tippen Sie auf diese Taste, um die Eingabe von Symbolen zu aktivieren.
- 2 **Zahlentaste** – Tippen Sie auf diese Taste, um die Eingabe von Zahlen zu ermöglichen.
- 3 **Umschalttaste** – Tippen Sie auf diese Taste, um für den nächsten Buchstaben auf Großschreibung umzuschalten. Tippen Sie zweimal auf die Taste, um die Feststellfunktion zu aktivieren.
- 4 **Löschen-Taste** – Tippen Sie auf diese Taste, um die Zeichen links vor dem Cursor zu löschen.
- 5 **T9-Taste** – Tippen Sie auf diese Taste, um den T9-Eingabemodus zu aktivieren.
- 6 **Taste „Sprache zu Text“/Einstellungen** – Tippen Sie auf diese

Taste, um die Spracheingabefunktion zu nutzen. Durch Berühren und Halten können Sie verschiedene Einstellungen für die LG Tastatur vornehmen.

- 7 **Weiter-Taste** – Tippen Sie auf diese Taste, um den Cursor im nächsten Feld zu platzieren.
- 8 **Leertaste** – Tippen Sie auf diese Taste, um ein Leerzeichen einzufügen.

## Text eingeben

 **Umschalttaste** – Tippen Sie auf diese Taste, um für den nächsten Buchstaben auf Großschreibung umzuschalten. Tippen Sie zweimal auf die Taste, um die Feststellfunktion zu aktivieren. Die Farbe der Taste zeigt an, ob die Feststellfunktion aktiviert wurde  oder ob nur der nächste Buchstabe als Großbuchstabe dargestellt wird .


 **Zahlen- & Symbole-/Einstellungen-Taste** – Tippen Sie auf diese Taste, um zum 123-Modus zu wechseln und Zahlen und Symbole eingeben zu können. Durch Berühren und Halten können Sie verschiedene Einstellungen für die LG Tastatur vornehmen.

 **Eingabetaste** – Diese Taste fügt bei der Texteingabe eine weitere Zeile ein.

 **Löschen-Taste** – Mit dieser Taste wird der von Ihnen eingegebene Text gelöscht.

Tippen Sie auf , um ein Leerzeichen einzugeben.

## 123-Modus

In diesem Modus können Sie beim Schreiben von SMS Zahlen (z. B. eine Telefonnummer) schneller eingeben. Tippen Sie auf die Tasten mit den entsprechenden Zahlen und wechseln Sie anschließend wieder in den gewünschten Texteingabemodus, indem Sie auf die Taste  tippen.

# Ihr Homescreen

## **Buchstaben mit Akzent eingeben**

Mit der Bildschirmtastatur können Sie Sonderzeichen eingeben (z. B. „á“).

## **Auf der Telefontastatur (LG Tastatur)**

Tippen Sie so oft auf die Taste, die dem gewünschten Zeichen entspricht, bis dieses Zeichen angezeigt wird.

## **Über die Qwertz-Tastatur**

Zur Eingabe eines Buchstabens mit Akzent drücken und halten Sie die gewünschte Taste (drücken Sie beispielsweise die Taste „a“).

Nachdem der Buchstabe mit Akzent angezeigt wird, streichen Sie mit dem Finger darüber und lassen Sie los, um diesen Buchstaben einzugeben.

# Einrichtung des Google-Kontos

Wenn Sie eine Google-Anwendung auf Ihrem Telefon das erste Mal öffnen, müssen Sie sich mit Ihrem vorhandenen Google-Konto anmelden. Wenn Sie kein Google-Konto haben, werden Sie aufgefordert, eines zu erstellen.

## Google-Konto erstellen

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die Taste **Anwendungen** .
- 2 Tippen Sie auf **Gmail** > **Neu**, um den Assistenten zum Einrichten von Gmail™ zu starten.
- 3 Tippen Sie auf ein Textfeld, um die Bildschirmtastatur zu öffnen und geben Sie Ihren Namen ein, tippen Sie dann auf **Weiter**.
- 4 Geben Sie Ihren Benutzernamen ein und tippen Sie auf **Weiter**. Ihr Telefon kommuniziert nun mit den Google-Servern und überprüft die Verfügbarkeit des Benutzernamens.
- 5 Geben Sie Ihr Kennwort ein und geben Sie es dann zur Bestätigung erneut ein. Folgen Sie dann den Anweisungen und geben Sie die erforderlichen und optionalen Informationen zum Konto ein. Warten Sie, während der Server Ihr Konto erstellt.

## Bei Ihrem Google-Konto anmelden

- 1 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse sowie das Passwort ein, tippen Sie anschließend auf **Anmelden** (Wenn Sie das erste Mal auf Gmail zugreifen, tippen Sie vor diesem Schritt auf **Vorhandenes**).
- 2 Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und tippen Sie dann auf **Anmelden**.
- 3 Nach dem Anmelden können Sie Gmail™ verwenden und die Google-Dienste auf Ihrem Telefon nutzen.
- 4 Sobald Sie Ihr Google-Konto eingerichtet haben, wird das Telefon abhängig von Ihren Synchronisierungseinstellungen automatisch mit Ihrem Google-Konto im Internet synchronisiert.

Nach dem Anmelden wird Ihr Telefon mit Ihren Google-Diensten synchronisiert, z. B. Gmail™, Kontakte, Google-Kalender und Picasa™ Fotoalben. Sie können auch Google Maps™ nutzen, Anwendungen von Play Store™ herunterladen, Ihre Einstellungen auf Google-Servern sichern und auf Ihrem Telefon weitere Google-Dienste nutzen.

# Einrichtung des Google-Kontos

## Wichtig!


- Manche Anwendungen, darunter der Kalender, funktionieren nur zusammen mit dem zuerst eingegebenen Google-Konto. Wenn Sie auf Ihrem Telefon mehr als ein Google-Konto verwenden, müssen Sie sich zuerst bei dem Konto anmelden, mit dem Sie eine solche Anwendung verwenden möchten. Bei der Anmeldung werden Ihre Kontakte, Ihre Gmail-Nachrichten, die Kalendertermine und weitere Informationen von diesen Web-Anwendungen und -Diensten mit Ihrem Telefon synchronisiert. Wenn Sie sich bei der Einrichtung nicht bei einem Google-Konto anmelden, werden Sie beim ersten Aufruf einer Anwendung, die ein Google-Konto erfordert (wie beispielsweise Gmail oder Play Store™), zur Anmeldung oder zum Einrichten eines solchen Kontos aufgefordert.
- Wenn Sie ein von Ihrem Unternehmen oder einer anderen Organisation zur Verfügung gestelltes Unternehmenskonto verwenden, ist es möglich, dass Ihre IT-Abteilung Ihnen spezielle Anleitungen für die Anmeldung bei diesem Konto gibt.

# Mit Netzwerken und Geräten verbinden

## Wi-Fi

Um auf Ihrem Telefon Wi-Fi zu nutzen, greifen Sie auf einen drahtlosen Zugangspunkt („Hotspot“) zu. Manche Zugangspunkte sind öffentlich zugänglich und Sie können problemlos eine Verbindung zu ihnen herstellen. Andere sind versteckt oder implementieren andere Sicherheitsfunktionen, sodass Sie das Telefon entsprechend konfigurieren müssen, um eine Verbindung zu ihnen herzustellen.

## Wi-Fi aktivieren


Berühren und halten Sie auf dem Homescreen die Statusleiste und schieben mit Ihrem Finger nach unten, öffnen und tippen Sie auf , um Wi-Fi einzuschalten.

ODER

Tippen Sie auf die **Menütaste**  und dann auf **Systemeinstellungen > Wi-Fi**



## So stellen Sie eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk her

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die **Menütaste**  und tippen Sie auf **Systemeinstellungen > Wi-Fi**.
- 2 Tippen Sie auf die Option **Wi-Fi**, um Wi-Fi zu aktivieren und die Suche nach verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken zu starten.
  - Es wird eine Liste der verfügbaren Wi-Fi-Netzwerke angezeigt. Gesicherte Netzwerke werden durch ein Schlosssymbol gekennzeichnet.
- 3 Tippen Sie auf ein Netzwerk, um eine Verbindung zu ihm herzustellen.
  - Wenn das Netzwerk gesichert ist, werden Sie aufgefordert, ein Passwort oder andere Zugangsinformationen einzugeben. (Wenden Sie sich wegen der Details an Ihren Netzwerkadministrator.)
- 4 Auf der Statusleiste am oberen Bildschirmrand erscheint ein Symbol, das Ihren Wi-Fi-Status anzeigt.

# Mit Netzwerken und Geräten verbinden

## TIPP

Wenn Sie sich nicht in Reichweite eines Wi-Fi-Netzwerks befinden und eine Netzwerkverbindung nutzen, können zusätzliche Kosten entstehen. Details und Beschränkungen können Sie ihrem jeweiligen Datentarif entnehmen.

## TIPP


Deaktivieren Sie Wi-Fi, wenn Sie es nicht benötigen, um die Betriebsdauer des Akkus zu erhöhen.

## HINWEIS

Dieses Gerät unterstützt WEP, WPA/ WPA2- PSK, WPA PSK, WPA2 Only PSK und 802.1x EAP. (Einige EAP-Methoden werden nicht unterstützt.) Wenn Ihr Wi-Fi-Dienstanbieter oder Netzwerkadministrator die Verschlüsselung für die Netzwerksicherheit festgelegt hat, geben Sie den Schlüssel im Pop-up-Fenster ein. Wenn keine Verschlüsselung festgelegt ist, wird das Pop-up-Fenster nicht angezeigt. Sie erhalten den Schlüssel von Ihrem Wi-Fi-Dienstanbieter oder Netzwerkadministrator.

## Bluetooth®

### Bluetooth verwenden

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die **Menütaste**  und dann auf **Systemeinstellungen > Bluetooth**, um die Bluetooth-Einstellungen zu aktivieren.
- 2 Tippen Sie auf das **Bluetooth-Symbol > Nach Geräten suchen**.
- 3 Tippen Sie auf den Namen des Geräts, mit dem Ihr Gerät gekoppelt und verbunden werden soll.

## TIPP

Bitte entnehmen Sie die Informationen zum Kopplungsmodus und Berechtigungscode (gewöhnlich 0 0 0 0 – vier Nullen) der zugehörigen Dokumentation des Bluetooth-Geräts.

## So senden Sie Daten von Ihrem Telefon über Bluetooth

Sie können Daten über Bluetooth senden, indem Sie eine entsprechende Anwendung ausführen.


- \* **Bilder senden:** Öffnen Sie die Anwendung **Galerie** und tippen Sie auf ein Bild. Tippen Sie anschließend oben auf das Weiterleiten-Symbol  > **Bluetooth**. Überprüfen Sie, ob Bluetooth aktiviert ist und tippen Sie auf **Nach Geräten suchen**. Tippen Sie dann auf das Gerät in der Liste, an das Sie Daten senden möchten.
- \* **Kontakte exportieren:** Öffnen Sie die Anwendung **Kontakte**. Tippen Sie auf den Kontakt, den Sie teilen möchten und tippen Sie auf die **Menütaste**  und dann auf **Weiterleiten > Bluetooth**. Überprüfen Sie, ob Bluetooth aktiviert ist und tippen Sie auf **Nach Geräten suchen**. Tippen Sie dann auf das Gerät in der Liste, an das Sie Daten senden möchten.

- \* **Mehrere ausgewählte Kontakte senden:** Öffnen Sie die Anwendung **Kontakte**. Um mehrere Kontakte auszuwählen, tippen Sie auf die **Menütaste**  und dann auf **Weiterleiten**. Tippen Sie auf die Kontakte, die Sie senden möchten oder auf **Alle auswählen > Einfüg**. Tippen Sie anschließend auf **Bluetooth**. Überprüfen Sie, ob Bluetooth aktiviert ist und tippen Sie auf **Nach Geräten suchen**. Tippen Sie dann auf das Gerät in der Liste, an das Sie Daten senden möchten.
- \* **Mit FTP verbinden (nur der FTP-Server wird von Ihrem Telefon unterstützt):** Tippen Sie im Homescreen auf die **Menütaste**  und dann auf **Systemeinstellungen > Bluetooth**. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist. Tippen Sie auf **Gerät sichtbar machen**. Suchen Sie dann nach anderen Geräten. Ermitteln Sie das gewünschte Gerät und stellen Sie eine Verbindung zum FTP-Server her.

# Mit Netzwerken und Geräten verbinden

## TIPP

Auf Ihrem Telefon ist Bluetooth 3.0 gespeichert und nach Bluetooth SIG zertifiziert. Diese Version ist mit anderen von Bluetooth SIG zertifizierten Geräten kompatibel.

- Wenn Sie von anderen Geräten aus nach diesem Telefon suchen wollen, tippen Sie im Homescreen auf die **Menütaste**  und dann auf **Systemeinstellungen > Bluetooth**. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist. Tippen Sie auf **Gerät sichtbar machen**.
- Unterstützte Profile sind HFP/HSP, A2DP, AVRCP, OPP, FTP (Server), HID und PBAP.


## Daten-Tethering

Sie können mit Ihrem Telefon eine Datenverbindung zu einem Computer herstellen, indem Sie Daten-Tethering aktivieren und Telefon und Computer mit einem USB-Kabel verbinden.

### So verbinden Sie Ihr Telefon über USB mit Ihrem Computer

- 1 Verbinden Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer.
- 2 Der USB-Verbindungsmodus wird Ihnen über ein Popup-Fenster angezeigt. Tippen Sie zur Bestätigung auf **USB-Tethering** und **OK**.
- 3 Ein blauer Kontrollkästchen zeigt daraufhin an, dass die Funktion aktiviert wurde.

## HINWEIS

- Daten-Tethering erfordert einen entsprechenden Datentarif. Geräte, die über Tethering verbunden sind, verwenden Daten aus Ihrem Datentarif. Die Tarife sind begrenzt und können wesentliche Änderungen erfahren, wenn die Datengrenze überschritten wird. Die Leistung kann in Abhängigkeit der Anzahl anderer verbundener Geräte variieren.
- Wenn Sie USB-Tethering nutzen, können Sie von Ihrem Computer aus nicht auf die microSD™-Karte des Telefons zugreifen.
- Tippen Sie im Homescreen auf die **Menütaste**  und dann auf **Systemeinstellungen > Mehr > Mobiler Wi-Fi-Hotspot**. Überprüfen Sie die Aktivierung.

## Mobile Hotspots

Sie können mit Ihrem Telefon bis zu acht anderen Geräten eine mobile Breitbandverbindung zur Verfügung stellen. Erstellen Sie einen Hotspot und geben Sie Ihre Verbindung frei.

Um einen mobilen Hotspot zu erstellen, tippen Sie auf die **Menütaste**  **> Systemeinstellungen > Mehr > Mobiler Wi-Fi-Hotspot > Wi-Fi-Hotspot konfigurieren**. Legen Sie bei der ersten Benutzung ein Passwort fest.

## HINWEIS

Die Leistung kann in Abhängigkeit der Anzahl anderer verbundener Geräte variieren. Wenn Sie kein Passwort verwenden, können nicht autorisierte Geräte Ihre mobile Hotspot-Verbindung nutzen.

# Mit Netzwerken und Geräten verbinden

## Wi-Fi Direct

Erfahren Sie, wie Sie die Funktion **Wi-Fi Direct** zur Verbindung von zwei Geräten über WLAN ohne erforderlichen Zugangspunkt nutzen.

### Zwei WLAN-Geräte verbinden

- 1 **Systemeinstellungen** > **Mehr** > **Wi-Fi Direct**.
- 2 Drücken Sie auf **SUCHEN**.
- 3 Wählen Sie ein Gerät und dann **Verbinden** aus. Wenn der Besitzer des anderen Geräts die Verbindung akzeptiert, ist die Kopplung abgeschlossen.
- 4 Tippen Sie erneut auf **Wi-Fi Direct**, um die Funktion **Wi-Fi Direct** zu deaktivieren.

## FileShare

Leiten Sie Dateien in einer FileShare-Anwendung mit automatischer Verbindung auf Wi-Fi-Direct-Basis weiter. Wählen Sie den Inhalt aus, den Sie teilen möchten. Wählen Sie die entsprechenden Dateien **Bilder**, **Videos**, **Musik** oder **Dokumente** aus.

### Daten senden

- 1 Taste **Anwendungen**  > **FileShare** .
- 2 Wählen Sie aus einer der Kategorien **Bilder**, **Videos**, **Musik** oder **Dokumente**.
- 3 Schließen Sie das Senden der Dateien ab, indem Sie auf die Taste  tippen, um ausgewählte Dateien an gefundene Geräte zu senden.





Verwenden Sie die **Menütaste** , um weitere Funktionen zu nutzen.

### Daten empfangen

Wählen Sie **OK** aus, um das Empfangen von Daten zu bestätigen, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

# Anrufe

## Einen Anruf tätigen



- 1 Tippen Sie auf , um das Tastenfeld zu öffnen.
- 2 Geben Sie die Nummer über das Tastenfeld ein. Tippen Sie auf das **Löschen-Symbol** , um eine Ziffer zu löschen.
- 3 Tippen Sie auf das **Anrufsymbol** , um einen Anruf zu tätigen.
- 4 Um einen Anruf zu beenden, tippen Sie auf das **Ende-Symbol** .

### TIPP

Um „+“ für internationale Anrufe einzugeben, berühren und halten Sie




## Kontakte anrufen

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die Taste **Anwendungen**  und tippen Sie anschließend auf **Kontakte** , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Blättern Sie durch Ihre Kontaktliste oder tippen Sie auf das Feld **Kontakte** und geben Sie den (die) ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.
- 3 Tippen Sie in der angezeigten Liste auf den Kontakt, den Sie anrufen möchten.

- 4 Tippen Sie auf dem Kontaktinformations-Bildschirm auf die Telefonnummer, die Sie anrufen möchten.

## Annehmen oder Abweisen eines Anrufs

### Bei gesperrtem Bildschirm

Wenn Ihr Telefon klingelt, streichen Sie in beliebiger Richtung über das **Annehmen-Symbol** , um den eingehenden Anruf anzunehmen.

Streichen Sie in beliebiger Richtung über das **Ablehnen-Symbol** , um einen eingehenden Anruf abzulehnen. Streichen Sie in beliebiger Richtung über das Symbol **Schnelle Nachricht** , wenn Sie eine Nachricht an einen Anrufer senden möchten. Wenn der Anrufer unbekannt ist, steht das Symbol **Schnelle Nachricht** nicht zur Verfügung.

### Bei entsperrtem Bildschirm

Tippen Sie beim Klingeln des Telefons auf das **Antworten-Symbol** . Tippen Sie auf das **Ablehnen-Symbol** , um einen eingehenden Anruf abzulehnen.

# Anrufe


Tippen Sie auf die Taste **Schnelle Nachricht** , wenn Sie eine Nachricht an einen Anrufer senden möchten. Wenn der Anrufer unbekannt ist, steht die Taste **Schnelle Nachricht** nicht zur Verfügung.

## Hörerlautstärke anpassen

Verwenden Sie die Lautstärketasten an der linken Seite des Telefons, um die Lautstärke während eines Anrufs einzustellen.

## Neuer Anruf


- 1 Tippen Sie während des ersten Anrufs auf die **Menütaste**  und wählen Sie **Anruf hinzufügen**.
- 2 Wählen Sie die Nummer oder durchsuchen Sie Ihre Kontakte.
- 3 Tippen Sie auf das **Anrufsymbol** , um den Anruf zu tätigen.
- 4 Beide Anrufe werden auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr erster Anruf wird auf Halten gesetzt.
- 5 Tippen Sie auf den Anrufeintrag auf dem Bildschirm, um zwischen aktiven Anrufen zu wechseln oder tippen Sie auf **Konferenz** , um die Anrufe in einer Konferenz zusammenzuführen.

- 6 Zum Beenden aktiver Anrufe tippen Sie auf das **Ende-Symbol** . Wenn kein aktiver Anruf vorhanden ist, wird der gehaltene Anruf beendet.

## Beenden von Anrufen

Tippen Sie auf die Taste , um einen Anruf zu beenden.

### HINWEIS


Um die Wahl zuletzt verwendeter Nummern zu wiederholen, berühren Sie  am Gesprächsende oder suchen Sie die Nummer in der Anrufliste, berühren Sie den Eintrag und anschließend das **Anrufsymbol**.

Wenn Sie den aktuellen Anrufbildschirm beenden und zum Homescreen zurückkehren, werden Sie durch das grüne Telefonsymbol in der Statusleiste informiert, dass Sie noch einen aktiven Anruf führen.



## Einen Anruf von der Statusleiste aus beenden

- 1 Tippen Sie auf die Statusleiste und ziehen Sie sie nach unten, um den Benachrichtigungsausgang zu öffnen (1).
- 2 Tippen Sie auf das **Ende**-Symbol, um den aktiven Anruf zu beenden (2).

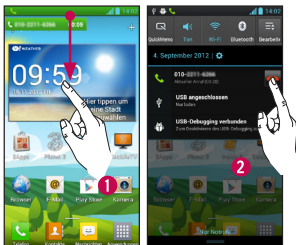

## Anruflisten anzeigen

Tippen Sie im Homescreen auf das **Anrufsymbol**  und auf die Registerkarte **Anrufliste** .

Es wird eine vollständige Liste aller gewählten, empfangenen und entgangenen Sprachanrufe angezeigt.

### TIPP

Wenn Sie auf einen beliebigen Eintrag der Anrufliste tippen, werden das Datum, die Uhrzeit und die Dauer des Anrufs angezeigt.


### TIPP

Tippen Sie auf die **Menütaste**  und anschließend auf **Alle löschen**, um alle aufgelisteten Einträge zu löschen.

# Anrufe

## Anrufeinstellungen



Sie können Telefonanrufeinstellungen konfigurieren, wie z. B. die Rufumleitung und weitere Sonderfunktionen, die von Ihrem Dienstanbieter angeboten werden.

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die **Menütaste**  und dann auf **Systemeinstellungen**.
- 2 Tippen Sie auf **Anruf**.
- 3 Legen Sie alle gewünschten Optionen fest.




# Kontakte

Sie können auf dem Telefon Kontakte hinzufügen und sie mit den Kontakten in Ihrem Google-Konto oder anderen Konten synchronisieren, die diese Funktion unterstützen.

## Kontakte suchen

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die Taste **Anwendungen**  und tippen Sie anschließend auf **Kontakte** , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf **Kontakte** und geben Sie den Namen des Kontakts über das Tastenfeld ein.

## Neuen Kontakt hinzufügen



- 1 Tippen Sie auf die **Telefontaste**  und geben Sie eine neue Kontaktnummer ein. Tippen Sie auf die **Menütaste** , dann auf **Zu Kontakten hinzufügen** und abschließend auf **Neuen Kontakt erstellen**.
- 2 Wenn Sie dem neuen Kontakt ein Bild hinzufügen möchten, tippen Sie auf . Wählen Sie zwischen **Foto aufnehmen** und **Aus Galerie auswählen**. Suchen Sie dann nach einem Bild und wählen Sie es aus.

- 3 Tippen Sie auf das Pfeilsymbol rechts neben dem Namensfeld, um genauere Angaben zum Namen einzugeben.
- 4 Geben Sie die Details Ihres Kontakts ein.
- 5 Tippen Sie auf **Speichern**, um den Kontakteintrag zu speichern.

## Bevorzugte Kontakte



Sie können häufig angerufene Kontakte als Favoriten einordnen.

### So fügen Sie einen Kontakt Ihren Favoriten hinzu

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die Taste **Anwendungen**  und tippen Sie anschließend auf **Kontakte** , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf einen Kontakt, um dessen Details anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie auf den Stern rechts neben dem Namen des Kontakts. Der Stern erhält eine goldene Farbe und der Kontakt wird zu Ihren Favoriten hinzugefügt.

# Kontakte

## So entfernen Sie einen Kontakt aus Ihrer Favoritenliste

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die Taste **Anwendungen**  und tippen Sie anschließend auf **Kontakte** , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf die Registerkarte **Favoriten**.
- 3 Tippen Sie auf einen Kontakt, um dessen Details anzuzeigen.
- 4 Tippen Sie auf den goldenen Stern rechts neben dem Namen des Kontakts. Der Stern erhält eine graue Farbe und der Kontakt wird aus Ihren Favoriten entfernt.

# Nachrichten/E-Mails

## Nachrichten


Ihr Telefon vereint SMS und MMS in einem intuitiven und benutzerfreundlichen Menü.

## Gruppiert

Nachrichten (SMS und MMS), die mit einem Dritten ausgetauscht werden, können in chronologischer Reihenfolge angezeigt werden, sodass Sie einen bequemen Überblick über Ihre gesamten Konversationen haben.

## Nachrichten senden

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf das Symbol , berühren Sie anschließend oben rechts das Symbol , um eine neue Nachricht zu erstellen.
- 2 Geben Sie einen Kontaktnamen oder eine Telefonnummer in das Feld **An** ein. Während Sie einen Kontaktnamen eingeben, werden übereinstimmende Kontakte angezeigt. Sie können einen der vorgeschlagenen Empfänger antippen. Sie können auch mehrere Kontakte hinzufügen.
- 3 Tippen Sie auf das Textfeld, um mit der Eingabe Ihrer Nachricht zu beginnen.

4 Tippen Sie auf die **Menütaste** , um das Optionsmenü zu öffnen. Wählen Sie zwischen den Optionen **Betreff hinzufügen**, **Verwerfen**, **Smiley einfügen** und **Alle Nachrichten**.

5 Tippen Sie auf **Senden**, um die Nachricht zu senden.

6 Der Nachrichtenbildschirm, auf dem Ihre Nachricht nach dem Namen/der Nummer des Empfängers angezeigt wird, wird geöffnet. Die Antworten werden auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie weitere Nachrichten anzeigen und senden, wird ein Nachrichten-Thread erstellt.

### Warnung

Die Begrenzung auf 160 Zeichen kann von Land zu Land je nach Art der SMS-Kodierung und abhängig von der in der Nachricht verwendeten Sprache variieren.

### Warnung

Wenn einer SMS-Nachricht eine Bild-, Video- oder Audiodatei hinzugefügt wird, wird diese automatisch in eine MMS-Nachricht umgewandelt und entsprechend berechnet.


# Nachrichten/E-Mails

## HINWEIS

Wenn Sie während eines Anrufs eine SMS erhalten, ertönt eine hörbare Benachrichtigung.

## Smileys verwenden

Peppen Sie Ihre Nachrichten mit Smileys auf.

Wenn Sie eine neue Nachricht erstellen, tippen Sie auf die **Menütaste**  und dann auf **Smiley einfügen**.

## Nachrichteneinstellungen ändern

Die Nachrichteneinstellungen Ihres Telefons sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können. Sie können die Einstellungen nach Bedarf anpassen.

► Tippen Sie im Homescreen auf **Nachrichten**  > **Menütaste**  > **Einstellungen**.

## E-Mail

Mit der **E-Mail**-Anwendung können Sie auch E-Mail-Nachrichten von anderen Diensten als Gmail lesen. Die E-Mail-Anwendung unterstützt die folgenden Typen: POP3, IMAP und Microsoft Exchange ActiveSync® (für Enterprise-Benutzer).

## So öffnen Sie die E-Mail-Anwendung

► Tippen Sie im Homescreen auf die Taste **Anwendungen**  > **E-Mail** .

Beim erstmaligen Öffnen der **E-Mail**-Anwendung wird ein Einrichtungsassistent angezeigt, der Ihnen beim Hinzufügen eines E-Mail-Kontos hilft.

## Microsoft Exchange-E-Mail-Konto

**E-Mail-Adresse** – Geben Sie die E-Mail-Adresse für das Konto ein.

**Nutzername** – Geben Sie den Benutzernamen für das Konto ein.

**Passwort** – Geben Sie das Passwort für das Konto ein.

**Domäne** – Geben Sie die Domäne für das Konto ein (optional).

**Server-Adresse** – Geben Sie die Server-Adresse ein.

**SSL verwenden** – Legen Sie fest, ob SSL für Microsoft Exchange verwendet werden soll oder nicht.

## Andere E-Mail-Konten (POP3, IMAP)

**E-Mail-Adresse** – Geben Sie die E-Mail-Adresse für das Konto ein.

**Passwort** – Geben Sie das Passwort für das Konto ein.

**Benutzername** – Geben Sie den Benutzernamen für das Konto ein.

### Eingehende Server-Einstellungen

**POP3/IMAP4** – Wählen Sie den Protokolltyp aus, entweder POP3 oder IMAP4.

**Eingehender Server** – Geben Sie die Adresse des Servers für eingehende E-Mails ein.

**Sicherheitstyp** – TLS/SSL/Aus.

**Anschlussnummer** – In der Regel wird die Standardnummer jedes Kontos angezeigt.

### Erweiterte Server-Einstellungen (Ausgehend)

**Ausgehend. Server** – Geben Sie die Adresse des Servers für ausgehende E-Mails ein.

**Sicherheitstyp** – TLS/SSL/Aus.

**SMTP-Anschlussnummer** – In der Regel wird die Standardnummer jedes Kontos angezeigt.

Tippen Sie auf die Taste **Weiter**, um eine Verbindung zum Server herzustellen.

Die Seite **Einrichtung abgeschlossen** wird angezeigt. Sie müssen den Namen für die Kontoanzeige eingeben und eine Angabe unter **Mein Name** vornehmen. Anschließend tippen Sie auf **Fertig**.

Das Konto wird jetzt in der Kontoliste in Ihrem E-Mail-Ordner angezeigt.

## Der Bildschirm „Konten“

Im Bildschirm **Konten** werden Ihr **Kombinierter Posteingang** und Ihre verschiedenen E-Mail-Konten angezeigt.

► Tippen Sie auf die Taste **Anwendungen**



>

E-Mail



Die Liste der Konten wird angezeigt.

# Nachrichten/E-Mails

## TIPP

Erstellen Sie eine Verknüpfung zum Posteingang eines Kontos: Berühren und halten Sie in der Kontenliste ein E-Mail-Konto und tippen Sie auf **Zum Startbildschirm hinzufügen**.

Sie können auf ein Konto tippen, um dessen **Eingang** anzuzeigen. Das Konto, von dem Sie standardmäßig E-Mails versenden, ist mit einem Kontrollhäkchen markiert.

## Kombinierten Posteingang öffnen




Falls Sie die E-Mail-Anwendung zum Senden und Empfangen von E-Mails von mehr als einem Konto konfiguriert haben, können Sie im kombinierten Posteingang alle Nachrichten anzeigen, die an alle Ihre Konten gesendet wurden.

► Tippen Sie auf **E-Mail > Kombiniertes Posteingang** (im Bildschirm **Konten**).

Die Nachrichten im **Kombinierten Posteingang** sind am linken Rand nach Konto farblich gekennzeichnet. Die jeweiligen Farben entsprechen denjenigen für Ihre Konten auf dem Bildschirm **Konten**.

Wenn eine neue E-Mail im Posteingang eintrifft, werden Sie mit einem akustischen Signal und einer Vibration darauf hingewiesen. Tippen Sie auf die E-Mail-Benachrichtigung, um das Signal/die Vibration abzustellen.

## E-Mail-Nachrichten schreiben und senden

- 1 Tippen Sie in der Anwendung **E-Mail** auf .
- 2 Geben Sie eine Adresse für den beabsichtigten Empfänger einer Nachricht ein. Während der Texteingabe werden passende Adressen aus Ihrer Kontaktliste zur Auswahl angeboten.
- 3 Tippen Sie auf das Feld **Cc/Bcc**, um andere Kontakte/E-Mail-Adressen als Cc- oder Bcc-Empfänger hinzuzufügen.
- 4 Geben Sie den Text Ihrer Nachricht ein.
- 5 Tippen Sie auf , um die Datei anzuhängen, die Sie zusammen mit Ihrer Nachricht versenden möchten.
- 6 Tippen Sie auf .

Berühren Sie eine Nachricht im Ordner **Entwürfe**, um diese weiter zu bearbeiten. Ihre Nachricht wird auch als Entwurf gespeichert, wenn Sie vor dem Senden die **Zurück**-Taste berühren.

Falls Sie nicht mit einem Netz verbunden sind, beispielsweise wenn Sie im Flugzeugmodus arbeiten, werden die gesendeten Nachrichten solange im **Postausgang** gespeichert, bis Sie mit einem Netzwerk verbunden sind. Wenn der **Postausgang** ausstehende Nachrichten enthält, wird er auf dem Bildschirm **Konten** angezeigt.

#### HINWEIS

Nachrichten, die über ein Exchange-Konto gesendet werden, befinden sich nicht auf dem Telefon. Sie befinden sich vielmehr auf dem Exchange-Server. Falls Sie Ihre gesendeten Nachrichten im Ordner **Gesendet** (oder mit dem Label **Gesendet**) anzeigen möchten, müssen Sie den Ordner bzw. das Label **Gesendet** öffnen und die Option **Aktualisieren** aus dem Optionenmenü auswählen.

## Mit Kontoordnern arbeiten

Jedes Konto hat die Ordner **Eingang**, **Postausgang**, **Gesendet**, **Entwürfe** und **Papierkorb**. Abhängig von den Funktionen, die vom Dienstanbieter Ihres Kontos angeboten werden, sind möglicherweise noch weitere Ordner eingerichtet.

## E-Mail-Konten hinzufügen und bearbeiten

So fügen Sie ein E-Mail-Konto hinzu

1 Tippen Sie auf die Taste **Anwendungen**



2 Wählen Sie **Microsoft Exchange** oder **Andere**.

Wenn bereits ein E-Mail-Konto eingerichtet ist, wird der Assistent nicht automatisch gestartet.

Tippen Sie in diesem Fall auf die **Menütaste**  > **Konto hinzufügen**.

So ändern Sie die Kontoeinstellungen

1 Öffnen Sie den Bildschirm **Konten**.

2 Tippen Sie auf die **Menütaste**  > **Einstellungen**.

# Nachrichten/E-Mails

## So löschen Sie ein E-Mail-Konto

- 1 Öffnen Sie den Bildschirm **Konten**.
- 2 Berühren Sie das zu löschende Konto länger.
- 3 Tippen Sie im daraufhin angezeigten Menü die Option **Konto löschen** und anschließend im Dialogfeld die Schaltfläche **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

# Soziale Netzwerke

Greifen Sie mit dem Telefon auf soziale Netzwerke zu und verwalten Sie Ihren Mikro-Blog in Online-Communitys. Sie können in Echtzeit Ihren eigenen Status aktualisieren und die Status-Aktualisierungen Ihrer Freunde anzeigen. Sie können dem Telefon Ihre Facebook- und Twitter-Konten hinzufügen. Wenn Sie nicht über ein Konto verfügen, können Sie die zugehörigen Websites besuchen, um ein Konto einzurichten.

## HINWEIS

Durch die Verwendung von Online-Diensten können zusätzliche Gebühren anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

## Ihrem Telefon ein Konto hinzufügen

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die **Menütaste**  > **Systemeinstellungen** > **Konten & Synchronisation**.
- 2 Tippen Sie auf **KONTO HINZUFÜGEN**.
- 3 Tippen Sie auf einen beliebigen sozialen Netzwerkdienst, um ihn zu verwenden.
- 4 Geben Sie die Kombination aus E-Mail-Adresse und Passwort ein, die Sie für das Konto des sozialen Netzwerks eingerichtet haben und tippen Sie dann auf **Anmelden**.

## So fügen Sie ein Widget für soziale Netzwerke im Homescreen ein

Wenn Sie Ihrem Homescreen ein Widget für soziale Netzwerke hinzufügen, zeigt das Widget Ihren Status an, sobald das Telefon eine Aktualisierung über das Netzwerk durchgeführt hat.

Sie können auf das soziale Netzwerk auch direkt zugreifen, indem Sie auf das Widget tippen.

- 1 Berühren und halten Sie eine leere Stelle im Homescreen.


# Soziale Netzwerke

## HINWEIS

Wenn kein Platz auf dem Homescreen-Panel zur Verfügung steht, können Sie keinen Widget hinzufügen. Sie müssen zuerst ein Element löschen oder entfernen, bevor Sie ein neues Element hinzufügen können. In diesem Fall haben Sie die Option, auf ein anderes Homescreen-Panel zu wechseln.

- 2 Tippen Sie auf die Registerkarte **Widgets**, und blättern Sie nach rechts, bis Sie **Soziale Netzwerke** sehen.
- 3 Tippen Sie auf **Soziale Netzwerke**, um es auf dem Homescreen-Panel hinzuzufügen.

## Eigenen Status anzeigen und aktualisieren

- 1 Gehen Sie auf das Homescreen-Panel auf dem sich das Widget für **Soziale Netzwerke** befindet. Sie können den aktuellen Status der Anwendungen für soziale Netzwerke sehen, den Sie eingerichtet haben.
- 2 Sie können alle Anwendungen für soziale Netzwerke auswählen, um sie anzusehen. Tippen Sie auf den Pfeil (z. B.  in

der oberen linken Ecke des Widgets), und tippen Sie auf die Anwendung des sozialen Netzwerks, das angezeigt werden soll.



- 3 Tippen Sie auf das Feld **Was machst du gerade?**, um Ihren Status mit Kommentaren oder hochgeladenen Bildern zu aktualisieren.
  - Überprüfen Sie alle Anwendungen der sozialen Netzwerke, die Sie aktualisieren möchten. Es werden alle Anwendungen gleichzeitig aktualisiert.
- 4 Tippen Sie nach der Eingabe der Kommentare und ggf. Anhänge auf **Hochladen**.

## TIPP


Sie können die Informationen über Ihre Freunde nur in Ihren sozialen Netzwerken verwenden oder alle Daten mit den Kontakten synchronisieren.

## Konten auf dem Telefon synchronisieren

Sie können bei Bedarf die Informationen Ihrer Konten der sozialen Netzwerke mit Ihren Kontakten und anderen Funktionen auf Ihrem Telefon synchronisieren.

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die **Menütaste**  > **Systemeinstellungen** > **Konten & Synchronisation**. Wählen Sie das Konto aus, das Sie synchronisieren möchten und geben Sie die notwendigen Informationen ein.
- 2 Überprüfen Sie die Synchronisationsoptionen wie **Kontakte synchronisieren**. „“ gibt an, dass die Synchronisation aktiviert wurde.

## Konten vom Telefon entfernen

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die **Menütaste**  > **Systemeinstellungen** > **Konten & Synchronisation**.
- 2 Tippen Sie auf die Konten, die Sie löschen möchten, tippen Sie anschließend auf **Menütaste** > **Konto entfernen** > **OK**.

# Kamera

Tippen Sie zum Öffnen der Kamera-Anwendung auf die Taste **Anwendungen**  > **Kamera** .

## Der Sucher

**Helligkeit** – Hiermit steuern Sie die Belichtungsstärke des Objektivs. Schieben Sie den Regler zum Einstellen der Helligkeit für dunklere Bilder in Richtung „-“ und für hellere Bilder in Richtung „+“.

**Cheese Shutter** – Sagen Sie „Cheese“, sobald Sie bereit für die Fotoaufnahme sind.

**Kamera wechseln** – Mit dieser Funktion können Sie zwischen der rückseitigen und frontseitigen Kamera wechseln.



**Kameramodus** – Tippen Sie dieses Symbol an, um in den Videomodus zu wechseln.


**Aufnehmen** – Ermöglicht Ihnen die Aufnahme von Bildern.

**Galerie** – Hier können Sie aus dem Kamera-Modus heraus auf gespeicherte Fotos und Videos zugreifen. Tippen Sie einfach auf diese Option und Ihre Galerie wird auf dem Bildschirm angezeigt.

**Einstellungen** – Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 74 unter **Erweiterte Einstellungen**.

**Aufnahmemodus** – Wählen Sie **Normal**, **Panorama** oder **Serienaufnahme**.

## Fotos aufnehmen

- 1 Öffnen Sie die Kamera-Anwendung.
- 2 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv.
- 3 Berühren Sie den Bildschirm. Im Sucher-Bildschirm wird eine Fokusbox angezeigt.
- 4 Wenn die Fokusbox auf grün schaltet, ist Ihre Kamera scharf auf den Gegenstand eingestellt.
- 5 Berühren Sie , um eine Aufnahme zu machen.

### HINWEIS

Aufgrund der Beschaffenheit der Kamera kann es bei der Aufnahme von Bildern in Innenräumen zu Schattierungen kommen. (Diese Schattierungen äußern sich in Farbunterschieden zwischen dem mittleren Bereich des Bildes und den Seiten.)

## Nach der Aufnahme des Fotos

Ihr aufgenommenes Bild erscheint auf dem Bildschirm, sofern Sie die **Automatische Bildanzeige** aktiviert haben.

### Teilen

Tippen Sie auf **Teilen**, um das Foto mit einem der verschiedenen Verfahren, wie **Bluetooth, E-Mail, Gmail, Google+, Nachrichten, Notizen, Picasa, Soziale Netzwerke** oder einer anderen heruntergeladenen Anwendung, die unterstützt wird, weiterzuleiten.

### HINWEIS

Beim Versenden von MMS-Nachrichten können zusätzliche Kosten anfallen, wenn ein Roaming-Dienst genutzt wird.


### Verwenden


Tippen Sie auf **Verwenden**, um das Bild als **Kontaktbild**, Hintergrund für den **Homescreen** oder die **Telefonsperrle** zu verwenden.




Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Bild zu löschen.

# Kamera

 Tippen Sie auf dieses Symbol, um sofort ein weiteres Foto aufzunehmen. Ihr aktuelles Foto wird gespeichert.

 Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Galerie der gespeicherten Fotos anzuzeigen.

## Erweiterte Einstellungen

Tippen Sie im Sucher auf , um alle erweiterten Optionen anzuzeigen.

Sie können die Kameraeinstellungen durch Blättern in der Liste ändern. Wählen Sie die gewünschte Option aus und tippen Sie dann auf die Taste **Zurück** .

**Blitz** – Sie können den Blitz auf **Aus**, **Ein** oder **Automatisch** stellen.

**Fokus** – Tippen Sie auf diese Option, um den Fokus-Modus auszuwählen.

- **Automatisch** – Die automatische Fokussierung der Kamera wird aktiviert. (Die Kamera fokussiert daraufhin ununterbrochen Objekte im Bild.)
- **Gesichtserkennung** – Die Kamera erkennt und fokussiert automatisch menschliche Gesichter.

**Bildgröße** – Tippen Sie auf diese Option, um die Größe (in Pixel) des aufgenommenen Bildes festzulegen.

Wählen Sie einen Pixelwert aus den folgenden Optionen:

**5M(2592X1944)**, **3M(2048X1536)**,  
**W3M(2592X1458)**, **1M(1280x960)**,  
**W1M(1280X720)**.

**Bildmodus** – Passt die Farben- und Belichtungseinstellungen der aktuellen Umgebung an.

- **Normal**: Die Einstellungen werden automatisch in Abhängigkeit von der Umgebung vorgenommen.
- **Porträt**: Diese Option eignet sich besonders für die Aufnahme von Menschen.
- **Landschaft**: Diese Option eignet sich besonders für die Aufnahme von Naturszenen wie Bäume, Blumen oder den Himmel.
- **Sonnenuntergang**: Diese Option eignet sich besonders für Aufnahmen bei Sonnenuntergang.

**ISO** – Steuert die Lichtempfindlichkeit der Kamera. Wählen Sie zwischen **Automatisch**, **400**, **200** und **100**.

**Weißabgleich** – Der Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißtöne im Bild realistisch sind. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell

die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie zwischen den Optionen **Automatisch**, **Innen**, **Sonnig**, **Leuchtstoff** und **Bewölkt**.

**Farbeffekt** – Wählen Sie einen Farbton für Ihr neues Foto.

**Timer** – Mit dem Selbstauslöser können Sie eine Zeitverzögerung einstellen, nachdem die Aufnahmetaste gedrückt wurde. Wählen Sie **Aus**, **3 Sek.**, **5 Sek.** oder **10 Sek.** Ideal, wenn Sie selbst auch auf dem Foto sein möchten.



**Geotagging** – Aktivieren Sie diese Option, um die standortbasierten Dienste Ihres Telefons zu nutzen. Nehmen Sie an einem beliebigen Ort ein Bild auf und versehen Sie es mit den genauen Daten des Aufnahmeortes. Wenn Sie solche Bilder einem Blog hinzufügen, der Georeferenzierung unterstützt, wird die Aufnahme auf der Karte angezeigt.

#### HINWEIS

Diese Funktion ist nur bei aktiviertem GPS verfügbar.

#### HINWEIS

Für diese Funktion sind WLAN-Netzwerke erforderlich. Überprüfen Sie, ob die Funktion **Daten aktiviert** eingeschaltet ist.

Tippen Sie im Homescreen auf die **Menütaste**  > **Systemeinstellungen** > **Standortdienste**. Überprüfen Sie den Standortdienst von Google .

**Auslöseton** – Wählen Sie eines der vier Auslösegeräusche aus.

**Automatische Bildanzeige** – Wenn Sie die **Automatische Bildanzeige** aktivieren, wird das Bild, das gerade aufgenommen wurde, automatisch angezeigt.

**Speicher** – Wählen Sie **Speicherkarte** oder **Interner Speicher**.

**Zurücksetzen** – Setzen Sie alle Kameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.


**Kamera-Kurzanleitung** – Berühren Sie diese Option, um herauszufinden, wie eine Funktion ausgeführt wird. Ihnen wird dann eine Kurzanleitung angezeigt.

# Kamera

## HINWEIS

- Wenn Sie den Kameramodus verlassen, werden einige Einstellungen auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Überprüfen Sie die Kameraeinstellungen, bevor Sie das nächste Foto aufnehmen.
- Das Menü „Einstellungen“ überlagert den Sucher. Wenn Sie also Elemente der Bildfarbe oder Bildqualität ändern, sehen Sie hinter dem Menü „Einstellungen“ in der Vorschau, wie sich das Bild verändert.

## Gespeicherte Fotos ansehen

Sie können aus dem Kameramodus heraus auf gespeicherte Fotos zugreifen. Tippen Sie einfach auf die Galerie-Schaltfläche  und die Galerie wird daraufhin angezeigt.

## TIPP

Blättern Sie nach links oder rechts, um andere Fotos oder Videos anzuzeigen.

Tippen Sie auf ein Bild, um andere Optionsmenüs anzuzeigen.



– Tippen Sie hier, um eine SmartShare-Liste Ihrer Bilder anzusehen (Die Fotos können über eine Verbindung zu anderen Geräten angezeigt werden).



– Tippen Sie hier, um ein neues Bild aufzunehmen.




– Tippen Sie hier, um das Bild über verschiedene Methoden wie Bluetooth oder als Nachricht freizugeben.



– Tippen Sie hier, um das Bild zu löschen.

**Menütaste**  – Tippen Sie hier, um die Optionen **Festlegen als**, **Verschieben**, **Umbenennen**, **Nach links drehen**, **Nach rechts drehen**, **Zuschneiden**, **Bearbeiten**, **Diashow** oder **Details** aufzurufen.

## Foto als Hintergrund

- 1 Tippen Sie auf das Foto, das Sie als Hintergrund einstellen möchten, um es zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf den Bildschirm, um das Optionsmenü zu öffnen.
- 3 Tippen Sie auf die **Menütaste**  > **Festlegen als** > **Homescreen**.
- 4 Schneiden Sie das Bild auf die gewünschte Größe zu und tippen Sie auf **OK**.

# Videokamera

## Der Sucher

**Helligkeit** – Hiermit steuern Sie die Belichtungsstärke des Objektivs. Schieben Sie den Regler zum Einstellen der Helligkeit für dunklere Videos in Richtung „-“ und für hellere Videos in Richtung „+“.

**Zoom** – Vergrößern bzw. Verkleinern.

**Kamera wechseln** – Mit dieser Funktion können Sie zwischen der rückseitigen und frontseitigen Kamera wechseln.



**Kamera-Modus** – Berühren Sie dieses Symbol, um in den Kameramodus zu wechseln.

**Aufzeichnung starten** – Mit dieser Option starten Sie die Aufnahme.



**Galerie** – Hier können Sie aus dem Videokamera-Modus heraus auf gespeicherte Fotos und Videos zugreifen. Tippen Sie einfach auf diese Option und Ihre Galerie wird auf dem Bildschirm angezeigt.

**Einstellungen** – Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 80 unter **Erweiterte Einstellungen**.


**Live-Effekt** – Mit Live-Effekten stehen Ihnen beim Aufnehmen eines Videos verschiedene visuelle Effekte zur Verfügung.

# Videokamera

## Video aufnehmen

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf **Kamera** und tippen Sie auf die Schaltfläche **Kamera-Modus**, um in den Video-Modus zu wechseln. Das Symbol „Aufnehmen“ ändert sich in .
- 2 Der Sucher der Videokamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3 Halten Sie das Mobiltelefon horizontal und richten Sie die Linse auf das Motiv.
- 4 Tippen Sie einmal auf das Symbol **Aufnahme** , um die Aufnahme zu starten.
- 5 Ein Timer zeigt oben links in der Bildschirmcke die Länge des Videos an.

### TIPP

 Tippen Sie auf diese Option, um während der Aufnahme eines Videos ein Bild zu aufzunehmen.

- 6 Tippen Sie auf dem Bildschirm auf das Symbol **Stopp** , um die Aufnahme anzuhalten.

## Nach der Aufnahme des Videos


Auf dem Bildschirm wird ein Standbild des Videos angezeigt, sofern Sie die **Automatische Bildanzeige** aktiviert haben.

**Wiedergabe:** Tippen Sie hier, um das Video wiederzugeben.


**Teilen** Tippen Sie hier, um das Video über verschiedene Methoden freizugeben. Sie können für die Freigabe zum Beispiel **Bluetooth**, **E-Mail**, **Gmail**, **Google+**, **Nachrichten**, **YouTube** oder jede beliebige heruntergeladene Anwendung verwenden, die von Ihrem Telefon unterstützt wird.


### HINWEIS

Beim Versenden von MMS-Nachrichten können zusätzliche Kosten anfallen, wenn ein Roaming-Dienst genutzt wird.

 Tippen Sie auf diese Option, um das gerade aufgenommene Video zu löschen. Tippen Sie zur Bestätigung auf **OK**. Der Sucher erscheint erneut.


# Videokamera

 Tippen Sie auf diese Option, um sofort ein weiteres Video aufzunehmen. Ihr aktuelles Video wird gespeichert.

 Tippen Sie auf diese Option, um eine Galerie Ihrer gespeicherten Videos anzuzeigen.

## Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher , um alle erweiterten Optionen zu öffnen.

Ändern Sie die Videokamera-Einstellungen, indem Sie durch die Liste blättern. Wählen Sie die gewünschte Option aus und tippen Sie dann auf die Taste **Zurück** .

**Blitz** – Hier können Sie den Blitz für Videoaufnahmen im Dunkeln einschalten.

**Videogröße** – Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Größe (in Pixel) des aufgezeichneten Videos festzulegen. Wählen Sie die Videogröße aus folgenden Optionen aus: **Full HD (1920 x 1080)**, **HD (1280 x 720)**, **TV (720 x 480)**, **VGA (640 x 480)**, **MMS (QVGA-320 x 240)** und **MMS (QCIF-176 x 144)**.

**Weißabgleich** – Der Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißtöne im Video realistisch sind. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann,

müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie zwischen den Optionen **Automatisch**, **Innen**, **Sonnig**, **Leuchtstoff** und **Bewölkt**.

**Farbeffekt** – Wählen Sie einen Farbton für Ihr neues Video.

**Geotagging** – Aktivieren Sie diese Option, um die standortbasierten Dienste Ihres Telefons zu nutzen. Nehmen Sie an einem beliebigen Ort Videos auf und markieren Sie sie mit den genauen Daten des Aufnahmeortes. Wenn Sie diese Videos einem Blog hinzufügen, der Standortmarkierungen unterstützt, wird der Aufnahmeort auf der Karte angezeigt.

**Ton aufzeichnen** – Wählen Sie **Aus**, um ein Video ohne Ton aufzunehmen.


**Automatische Bildanzeige** – Die automatische Bildanzeige zeigt automatisch ein Standbild des gerade aufgenommenen Videos an.

**Speicher** – Wählen Sie **Speicherkarte** oder **Interner Speicher**.

**Zurücksetzen** – Setzen Sie alle Videokameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.

**Video-Kurzanleitung** – Berühren Sie diese Option, um herauszufinden, wie eine Funktion ausgeführt wird. Ihnen wird dann eine Kurzanleitung angezeigt.

## Gespeicherte Videos ansehen

- 1 Tippen Sie im Sucher auf .
- 2 Ihre Galerie erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Tippen Sie auf ein Video, um es wiederzugeben.

## Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen

Um während der Wiedergabe die Lautstärke des Videos einzustellen, verwenden Sie die Lautstärketasten an der Seite des Telefons.

# Multimedia

Sie können Multimediadateien auf einer microSD™-Karte speichern, um schnell und einfach auf Ihre gesamten Bild- und Videodateien zugreifen zu können.

## Galerie


Tippen Sie auf die Taste **Anwendungen**




## Anzeigemodus

Beim Öffnen der Galerie werden Ihre Bilder in der Ordneransicht angezeigt. Nach dem Öffnen eines Ordners werden die darin enthaltenen Bilder als Rasteransicht angezeigt. Wenn Sie ein Bild aus der Rasteransicht antippen, wird dieses Bild in Vollansicht angezeigt.


## Kalenderansicht

Tippen Sie in der Ordneransicht auf  **Alben**, um **Alben**, **Orte** und **Zeitanzeige** anzuzeigen.

## Menüoptionen der Galerie

Tippen Sie auf ein Foto und tippen Sie dann auf die **Menütaste** , um die folgenden verfügbaren Optionen anzuzeigen: **Festlegen als**, **Verschieben**, **Umbenennen**, **Nach links drehen**, **Nach rechts drehen**, **Zuschneiden**, **Bearbeiten**, **Diashow**, **Details**.

## Fotos senden

- 1 Um ein Foto zu senden, berühren und halten Sie das gewünschte Foto.
- 2 Tippen Sie auf  und wählen Sie eine der verfügbaren Anwendungen aus.
- 3 Wenn Sie **E-Mail**, **Gmail** oder **Nachrichten** wählen, wird Ihr Foto an eine Nachricht angehängt, die Sie wie gewohnt schreiben und senden können.

### TIPP


Wenn Sie über ein Konto bei einem sozialen Netzwerk verfügen und dieses auf Ihrem Telefon einrichten, können Sie Ihre Fotos über dieses soziale Netzwerk freigeben.

## Video senden


- 1 Um ein Video zu senden, berühren Sie das gewünschte Video länger.
- 2 Tippen Sie auf **Weiterleiten** und wählen Sie eine der verfügbaren Anwendungen aus.
- 3 Wenn Sie **E-Mail**, **Gmail** oder **Nachrichten** wählen, wird Ihr Video an eine Nachricht angehängt, die Sie wie gewohnt schreiben und senden können.

## Ein Bild auswählen

Wählen Sie Bilder als Hintergrund oder zur Identifikation von Anrufern aus.

- 1 Berühren Sie das Foto und tippen Sie anschließend auf die **Menütaste**  **> Festlegen als**.
- 2 Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus: **Homescreen**, **Kontaktbild** oder **Telefonsperre**.

## Eine Diashow wiedergeben

Um Ihre Bilder als Diashow wiederzugeben, öffnen Sie die Galerie und tippen Sie auf ein Bild. Nachdem das Bild angezeigt wird, tippen Sie auf die **Menütaste**  **> Diashow**, um eine Diashow für all Ihrer Fotos zu starten.

## Bilddetails anzeigen


Sie können detaillierte Informationen zu einem Bild anzeigen, wie beispielsweise Name, Datum, Uhrzeit, Größe und Typ.

Tippen Sie während des Betrachtens eines Fotos auf die **Menütaste**  **> Details**.

# Multimedia

## Übertragen von Dateien mit USB-Mediensynchronisation (MTP)


So übertragen Sie Dateien mithilfe eines USB-Geräts:

- 1 Schließen Sie das Telefon über das USB-Kabel an einen PC an.
- 2 Sie können das USB-Verbindungsmodus-Popup sehen. (Tippen Sie im Homescreen auf die **Menütaste**  und tippen Sie auf **Systemeinstellungen** > **Verbindungen** > **USB Verbindungstyp** > **Mediensynchronisation (MTP)**.)
- 3 Sie können die Inhalte des Telefons auf dem PC anzeigen und die Dateien übertragen.

### HINWEIS

Wenn Sie kein USB-Verbindungsmodus-Popup sehen möchten, deaktivieren Sie die Option

**Wenn verbunden fragen** in den Verbindungseinstellungen. (**Menütaste**

 > **Systemeinstellungen** > **Verbindungen** > **Wenn verbunden fragen**).

## Musik-Player

Ihr Telefon verfügt über einen Musik-Player zur Wiedergabe von Musikdateien. Um den Musik-Player aufzurufen, tippen Sie im Homescreen auf die Taste **Anwendungen**  und wählen Sie **Musik-Player**.

## So speichern Sie Musik-/ Videodateien auf Ihrem Telefon

### Verbinden Sie Ihr Telefon über das USB-Kabel mit dem PC

Sie erhalten eine Benachrichtigung über die USB-Verbindung, es öffnet sich ein Pop-up-Fenster, in dem der Modus des USB-Anschlusses angezeigt wird. Tippen Sie zur Bestätigung auf **Mediensynchronisation (MTP)**. Öffnen Sie dann den Ordner, den Sie auf dem Computer anzeigen möchten.

### Speichern Sie Musik- oder Videodateien von Ihrem PC im Speicher des Telefons

- Sie können Dateien von Ihrem PC mithilfe eines Kartenlesers in den Telefonspeicher verschieben bzw. kopieren.
- Falls Sie eine Videodatei mit einer Untertiteldatei (.smi-Datei mit dem gleichen Namen wie die Videodatei) haben, platzieren Sie diese im gleichen Ordner, damit die Untertitel bei der Wiedergabe der Videodatei automatisch angezeigt werden.




- Beim Herunterladen von Musik- oder Videodateien sind die Urheberrechte zu beachten. Beachten Sie, dass korruptierte Dateien oder Dateien mit einer falschen Erweiterung Ihr Telefon beschädigen können.

## So spielen Sie Videodateien auf Ihrem Telefon ab



### Videodateien wiedergeben

Suchen Sie die gewünschte Datei in der Galerie und tippen Sie diese an, um sie wiederzugeben.

### Musiktitel abspielen

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die Taste **Anwendungen**  und tippen Sie auf **Musik-Player**.
- 2 Tippen Sie auf die Registerkarte **Titel**.
- 3 Tippen Sie auf den gewünschten Titel, um ihn wiederzugeben.
- 4 Tippen Sie auf , um das Lied anzuhalten.
- 5 Tippen Sie auf , um zum nächsten Lied zu wechseln.

# Multimedia

- 6 Tippen Sie auf , um an den Anfang des Titels zurückzukehren. Tippen Sie zweimal auf , um zum vorherigen Titel zurückzukehren.

Um während der Musikwiedergabe die Lautstärke zu ändern, drücken Sie die Lautstärketasten an der Seite des Telefons.


Zum Aufrufen der Optionen für diesen Titel, berühren und halten Sie einen beliebigen Titel in der Liste. Die Optionen werden angezeigt: **Wiedergeben**, **Zur Playlist hinzufügen**, **Als Rufton verwenden**, **Löschen**, **Weiterleiten**, **Suchen** und **Info**.

## Mit Playlists arbeiten

Mit Playlists können Sie Ihre Musikdateien in Titelgruppen unterteilen. Diese können Sie in der von Ihnen bestimmten Reihenfolge oder in einer zufälligen Reihenfolge abspielen lassen.

## So erstellen Sie eine Playlist

- 1 Tippen Sie beim Ansehen der Bibliothek lange auf ein beliebiges Lied.
- 2 Tippen Sie auf **Zur Playlist hinzufügen**.
- 3 Tippen Sie auf **Neue Playlist**.
- 4 Geben Sie den Namen der Playlist ein und tippen Sie auf **OK**. Die neue Playlist wird zur **Playlist**-Bibliothek hinzugefügt.

Sie können auch das Lied, das gerade auf dem Wiedergabebildschirm wiedergegeben wird, als erstes Lied in einer Playlist hinzufügen, indem Sie auf die **Menütaste**  und anschließend auf **Zur Playlist hinzufügen** tippen.

## Entfernen eines Titels aus der Playlist

- 1 Öffnen Sie die Playlist.
- 2 Berühren und halten Sie den Titel, den Sie entfernen möchten und tippen Sie dann auf **Von Playlist entfernen** oder tippen Sie während der Anzeige der derzeit wiedergegebenen Playlist auf die **Menütaste**  und anschließend auf **Von Playlist entfernen**, um alle Titel aus der aktuellen Playlist zu entfernen.

## Playlist umbenennen oder löschen

- 1 Öffnen Sie die **Playlist**-Bibliothek.
- 2 Berühren und halten Sie die Playlist, um das Menü anzuzeigen, dann tippen Sie auf **Löschen** oder **Umbenennen**.

### HINWEIS

Das Urheberrecht von Musikdateien kann durch internationale Abkommen und nationale Urheberrechtsgesetze geschützt sein. Unter Umständen ist daher eine Genehmigung bzw. Lizenz zum Wiedergeben oder Vervielfältigen von Musiktiteln erforderlich. In einigen Ländern ist die Vervielfältigung von urheberrechtlich geschütztem Material für private Zwecke durch nationale Gesetze verboten. Prüfen Sie vor dem Herunterladen oder Kopieren der Datei die im jeweiligen Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen zur Verwendung solcher Materials.

# Multimedia

## Verwenden von SmartShare

**SmartShare** verwendet DLNA-Technologie (Digital Living Network Alliance), um digitale Inhalte über ein Drahtlosnetzwerk freizugeben. Zur Unterstützung dieser Funktion müssen beide Geräte DLNA-zertifiziert sein.

### SmartShare aktivieren und Inhalte freigeben

- 1 Berühren Sie die Taste **Anwendungen**  > **SmartShare** 
- 2 Berühren Sie die **Menütaste**  > **Einstellungen**.
- 3 Berühren Sie **Sichtbar**, damit das Gerät von anderen Geräten erkannt werden kann.
  - Berühren Sie **Anfragen immer akzeptieren**, wenn Sie Freigabe-Anforderungen von anderen Geräten automatisch zulassen möchten.
  - Berühren Sie **Dateien empfangen**, wenn Sie das Laden von Dateien von anderen Geräten auf Ihr Telefon automatisch zulassen möchten.

4 Berühren und aktivieren Sie im Bereich **MEINE GETEILTEN INHALTE** die Inhaltstypen, die Sie freigeben möchten. Treffen Sie eine Auswahl aus **Fotos**, **Videos** und **Musik**.

5 **SmartShare** ist jetzt aktiviert und bereit, Inhalte freizugeben.


### Renderer-Geräte steuern

Multimedia-Inhalte über ein Renderer-Gerät (z. B. TV) von Ihrer Remote-Inhaltsbibliothek (z. B. PC) wiedergeben

#### HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass die DLNA-Funktion Ihrer Geräte ordnungsgemäß konfiguriert ist (z. B. TV und PC).




- 1 Berühren Sie die Taste **Anwendungen**  > **SmartShare** 
- 2 Berühren Sie die Taste **Ziel**  und wählen Sie das Gerät aus der Liste der Renderer-Geräte aus.
- 3 Berühren Sie die Taste **Quelle**  und wählen Sie das Gerät der Remote-Inhaltsbibliothek aus.
- 4 Sie können auch die Inhaltsbibliothek durchsuchen.

- 5 Berühren Sie eine Miniaturansicht länger und schieben Sie sie mit dem Finger nach oben oder berühren Sie die **Menütaste**  > **Wiedergeben**.

### Freigeben von Inhalten von Ihrem Mobiltelefon an das Renderer-Gerät (z. B. TV)




#### HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass das Renderer-Gerät ordnungsgemäß konfiguriert ist.

- 1 Berühren Sie beim Anzeigen Ihrer Fotos und Videos in der Galerie-Anwendung die Registerkarten / /  im Bereich „Titel“.
- 2 Wählen Sie das Gerät aus den Renderer-Listen aus, um die Dateien abzuspielen.

#### HINWEIS

Führen Sie ähnliche Schritte aus, um Inhalte über den **Videoplayer** freizugeben.

-  : Muss mit dem Netzwerk verbunden sein.
-  : Wählen Sie das Gerät im Netzwerk.
-  : Der Inhalt wird zurzeit via SmartShare freigegeben.

#### HINWEIS

Damit Sie diese Anwendung nutzen können, muss das Gerät über Wi-Fi mit Ihrem Heimnetzwerk verbunden sein. Einige DLNA-fähige Geräte (z. B. TV) unterstützen nur die DMP-Funktion von DLNA und werden deshalb nicht in der Liste der Renderer-Geräte angezeigt. Einige Inhalte können möglicherweise nicht von Ihrem Gerät wiedergegeben werden.

### So laden Sie Inhalte aus der Remote-Inhaltsbibliothek herunter

- 1 Berühren Sie die Taste **Anwendungen**  > **SmartShare** .
- 2 Berühren Sie die Taste **Quelle**  und wählen Sie das Gerät der Remote-Inhaltsbibliothek aus.
- 3 Sie können auch die Inhaltsbibliothek durchsuchen.
- 4 Berühren und halten Sie eine Miniaturansicht und berühren Sie dann **Herunterladen**.

# Multimedia

## HINWEIS

Einige Inhaltstypen werden nicht unterstützt.




## So laden Sie Inhalte aus der Remote-Inhaltsbibliothek hoch

## HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass die microSD™-Karte korrekt eingesetzt ist und dass im Menü Einstellungen die Option **Dateien empfangen** aktiviert ist.

## HINWEIS

Einige DLNA-fähige Geräte unterstützen nicht die DMS-Funktionalität zum Hochladen und laden Dateien nicht hoch. Einige Inhaltstypen werden nicht unterstützt.

- 1 Berühren Sie die Taste **Anwendungen**  > **SmartShare** 
- 2 Berühren Sie die Taste **Quelle**  und wählen Sie **Mein Telefon**.
- 3 Sie können auch die lokale Inhaltsbibliothek durchsuchen.
- 4 Berühren und halten Sie eine Miniaturansicht und berühren Sie dann **Hochladen**.
- 5 Wählen Sie zum Hochladen das Gerät aus der Remote-Inhaltsbibliothek aus.

# Google-Anwendungen



## Info zu Google-Anwendungen

Auf Ihrem Telefon sind bereits Google-Anwendungen, einschließlich der mobilen Version von Gmail, Google Talk, Google Kalender und Google Maps geladen.

- 1 Für das Einrichten eines Google-Kontos tippen Sie auf eine beliebige Google-Anwendung, geben Ihren Benutzernamen und das Passwort ein und melden sich an.
- 2 Nach der Anmeldung werden die Kontakte, die E-Mails und der Kalender Ihres Google-Kontos automatisch mit Ihrem Telefon synchronisiert.

## Google Maps™

### Google Maps öffnen und den eigenen Standort anzeigen

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die Taste **Anwendungen**  und tippen Sie auf **Maps**.
- 2 Tippen Sie auf der Karte auf das Symbol **Mein Standort** .

Auf der Karte wird ein blauer Pfeil angezeigt, der Ihrem Standort entspricht.

Ihr tatsächlicher Standort befindet sich innerhalb des blauen, um den Pfeil angezeigten Kreises.

### Eine Adresse und zusätzliche Informationen zum Standort aufrufen

- ▶ Berühren und halten Sie den Standort auf der Karte. Eine Sprechblase mit der Adresse und einer Miniaturansicht der Street View-Ansicht (sofern verfügbar) wird über dem Standort geöffnet.
- ▶ Tippen Sie auf die Sprechblase, um zusätzliche Optionen aufzurufen.

### Anzeige der Ebenen Karte, Satellit oder Verkehr

- ▶ Tippen Sie auf der Karte auf das Symbol **Ebenen**  und wählen Sie eine Ebenen-Option aus. Sie können zwischen Verkehrslage, Satellit, Gelände, Latitude und anderen Optionen wählen.

# Google-Anwendungen

## Nach Standorten und Orten suchen

Sie können nach Standorten suchen und diese in einer Karte anzeigen. Sie können außerdem nach Orten auf einer Karte suchen, die Sie gerade betrachten.

### Nach einem Standort suchen

- 1 Tippen Sie bei geöffneter Karte auf  am unteren Bildschirmrand. Sie können alternativ die **Menütaste**  berühren und halten.
- 2 Geben Sie im Suchfeld den gesuchten Ort ein. Sie können dazu eine Adresse, eine Stadt, ein Geschäft oder eine Einrichtung eingeben. Geben Sie zum Beispiel „Theater in New York“ ein.
- 3 Tippen Sie auf das Symbol **Suchen** . Beschriftete Marker geben die Suchergebnisse auf der Karte an.

#### HINWEIS

Die Standortinformation kann ungenau ausfallen, wenn GPS und Wi-Fi ausgeschaltet sind. Stellen Sie sicher, dass GPS und Wi-Fi eingeschaltet sind.


## Routen anzeigen

### Wegbeschreibungen aufrufen

- 1 Tippen Sie beim Betrachten einer Karte auf .
- 2 Geben Sie einen Ausgangspunkt in das obere Textfeld und Ihr Ziel in das untere Textfeld ein.  
Um die Richtung umzukehren, tippen Sie auf die **Menütaste**  und tippen Sie auf **Start und Ziel umkehren**.
- 3 Tippen Sie auf das Symbol für Auto, Öffentliche Verkehrsmittel oder Fußgänger.
- 4 Tippen Sie auf **ROUTENLISTE**, um die Wegbeschreibung zu Ihrem Ziel in einer Liste anzuzeigen.



### Detaillierte Wegbeschreibung in einer Liste anzeigen

Sie können jeden Schritt Ihrer Route als ausgeschriebene Liste betrachten.

Tippen Sie beim Betrachten einer Liste zur Wegbeschreibung auf das Symbol **Navigation** , um die detaillierten Wegbeschreibungen in der Navigationsansicht anzuzeigen.

## Nach Standorten auf der Route suchen


Sie können auf der Route nach Geschäften, interessanten Orten oder anderen Merkmalen suchen. Wenn Sie während der Navigation suchen, beinhaltet das Suchergebnis Standorte entlang Ihrer Route und vernachlässigt die Suchergebnisse in der Nähe Ihres tatsächlichen Standortes.

- ▶ Berühren und halten Sie die **Menütaste**  und suchen Sie nach interessanten Orten. Die Ergebnisse werden als Marker entlang der Route angezeigt und das erste Suchergebnis ist beschriftet. Sie können eine Beschriftung antippen und erhalten daraufhin mehr Informationen über den Marker.
- ▶ Nachdem Sie fertig sind, tippen Sie auf das Symbol **Navigation** , um zur Navigationsansicht zurückzukehren.

## Löschen einer Karte

Löschen Sie alle Informationen wie Routen oder Suchergebnisse von der Karte.

### So löschen Sie eine Karte

Tippen Sie bei Anzeige einer Karte auf die **Menütaste**  und anschließend auf **Karte leeren**.

## Latitude


### Freunde lokalisieren mithilfe von Google Latitude™

Mit Google Latitude können Sie und Ihre Freunde Ihre Standorte gegenseitig auf Karten anzeigen und sich die Wegbeschreibung zueinander anzeigen lassen. Ihr Standort wird nicht automatisch freigegeben. Er ist nur auf Einladung verfügbar.

Sie müssen sich bei Latitude anmelden und dann Ihre Freunde einladen, damit sie Ihren Standort sehen, oder Einladungen von Ihren Freunden annehmen.

# Google-Anwendungen


## Für Latitude registrieren

- ▶ Tippen Sie beim Betrachten einer Karte auf  und tippen Sie auf **An Latitude teilnehmen**.

Wenn Sie Latitude das erste Mal verwenden, werden Sie gebeten, die Datenschutzrichtlinien von Google zu akzeptieren. Nachdem Sie sich bei Latitude angemeldet haben, ändert sich die Option **An Latitude teilnehmen** zu **Google Latitude**.

## Latitude öffnen

Nachdem Sie sich für Latitude registriert haben, können Sie diese Anwendung öffnen, um Freunde und ihre aktualisierten Informationen anzusehen.

- ▶ Tippen Sie beim Betrachten einer Karte auf  und tippen Sie auf **Google Latitude**.

## Freunde einladen, ihre Standorte zu teilen

Nachdem Sie sich für Latitude registriert haben, können Sie Ihren Standort mit Freunden teilen. Nur Freunde, die Sie ausdrücklich dazu eingeladen haben, können Ihren Standort sehen.

- 1 Öffnen Sie **Google Latitude** und tippen Sie auf .

- 2 Tippen Sie im Menü, das daraufhin geöffnet wird, auf **Aus Kontakten wählen** oder **Über E-Mail-Adresse hinzufügen**.
- 3 Tippen Sie am unteren Bildschirmrand auf **Freunde hinzufügen**. Wenn Ihre Freunde Latitude bereits verwenden, erhalten sie eine E-Mail-Anfrage und eine Benachrichtigung über Latitude. Wenn sich Ihre Freunde noch nicht bei Latitude registriert haben, erhalten sie eine E-Mail, in der sie zum Anmelden bei Latitude über ihr Google-Konto eingeladen werden.


## Local

### Orte suchen

Tippen Sie auf das Symbol **Local** , während Sie Google Maps geöffnet haben, um verschiedene Orte, wie Tankstellen, Cafés, Bars, Restaurants usw., zu suchen.

Nachdem Sie eine Kategorie ausgewählt haben, wird Ihnen eine Liste der Suchergebnisse in Ihrer Nähe angezeigt, zusätzlich erhalten Sie Informationen zu Entfernungen, Kompasspeilung, Beschreibungen und sogar Besucherrezensionen. Sie können Ihre eigenen Standort-Suchkategorien anpassen und das Symbol **Local** sogar in Ihrem Homescreen ablegen.

### Tipp

Während Sie eine Karte betrachten, tippen Sie auf die **Menütaste** , um folgende Optionen angezeigt zu bekommen: **Karte leeren, Mehr, Suchen, Route, Ebenen, Einstellungen** und **Hilfe**.

## Play Store™

In Play Store™ können Sie durch tausende lustige und nützliche Anwendungen und Spiele stöbern. Sie können die Kommentare anderer zu einer Anwendung aufrufen oder eigene Kommentare veröffentlichen. Wenn Sie Anwendungen oder Spiele von Play Store™ installieren, erscheinen diese im Telefonmenü unter den vorinstallierten Anwendungen. Sie können durch Blättern mit Ihrem Finger danach suchen. Sie können heruntergeladene Anwendungen aus dem Play Store öffnen, indem Sie auf die **Menütaste**  > **Meine Apps** tippen.

### Anwendungen und Spiele herunterladen

- 1 Tippen Sie auf der Startseite des Play Store auf eine Kategorie in der Nähe des oberen Bildschirmrands.
- 2 Mit der Blätterfunktion können Sie die Unterkategorien anzeigen und dann durch Anippen aufrufen.
- 3 Tippen Sie auf eine Anwendung, um deren Detailanzeige einzublenden oder sortieren Sie die Unterkategorien, indem Sie auf TOP KOSTENPFLICHTIG, TOP KOSTENLOS, ERFOLGREICHSTE, TOP KOSTENPFLICHTIG - NEU, TOP KOSTENLOS - NEU und TRENDS tippen.
- 4 Tippen Sie auf die Anwendung, die Sie installieren möchten. Die Beschreibungen und Preise für die Anwendung werden angezeigt.
- 5 Tippen Sie bei kostenpflichtigen Anwendungen oben rechts im Bildschirm auf die Schaltfläche mit der Angabe des Preises und anschließend auf **Akzeptieren & kaufen**. Tippen Sie bei kostenlosen Anwendungen auf die Schaltfläche **Installieren > Akzeptieren/ Herunterladen**. Die Anwendungen werden daraufhin heruntergeladen und installiert.

# Google-Anwendungen

## HINWEIS



Zum Kauf von kostenpflichtigen Anwendungen müssen Sie eine Zahlungsmethode in Google Checkout™ einrichten. Sie können zwischen der Abrechnung per Kreditkarte oder Zahlung bei Lieferung wählen.


## HINWEIS

Wenn Sie ein Spiel oder eine Anwendung verlassen möchten, verwenden Sie die Taste **Homescreen** oder **Zurück** und Sie gelangen zurück zum Homescreen. Alternativ können Sie im Spiel bzw. in der Anwendung **Menü** (oder **Optionen**) und anschließend **Beenden** auswählen. (Die Optionen zum Beenden variieren je nach Spiel/Anwendung). Das Beenden von Anwendungen, die im Hintergrund weiter ausgeführt werden (nachdem Sie zurück zum Homescreen gelangen), verlängert die Akkulaufzeit und reduziert eine ungewollte Datennutzung.

## Gmail™


Gmail™ kann konfiguriert werden, wenn Sie Ihr Telefon das erste Mal einrichten. Abhängig von Ihren Synchronisierungseinstellungen wird Gmail™ auf Ihrem Telefon automatisch mit Ihrem Gmail™-Konto im Internet synchronisiert. Ihre Standard-Gmail™-Ansicht ist die Liste des Posteingangs.

Tippen Sie auf , um neue E-Mails zu senden oder zu empfangen und Ihre E-Mails mit Ihrem Gmail™-Konto im Internet zu synchronisieren. Tippen Sie auf die **Menütaste** , um folgende zusätzliche Optionen aufzurufen: **Label-Einstellungen**, **Einstellungen**, **Hilfe** und **Feedback geben**.

**Schreiben**  – Mit dieser Option können Sie neue Nachrichten schreiben.

**Suchen**  – Mit dieser Option können Sie Ihr Konto durchsuchen.


**Labels**  – Mit dieser Option können Sie sich die Label des Kontos anschauen.


**Aktualisieren**  – Mit dieser Option können Sie das Konto aktualisieren, um neue Aktivitäten zu sehen.

## Talk™

Google Talk™ ist das Instant Messaging-Programm von Google. Mit diesem können Sie mit anderen Benutzern von Google Talk™ kommunizieren.

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

**Freund hinzufügen**  – Senden Sie Chat-Einladungen.

**Suchen**  – Diese Option sucht nach Chat-Kontakten oder listet alle Chats auf, die das von Ihnen eingegebene Wort enthalten.

Tippen Sie auf die **Menütaste** , um die folgenden verfügbaren Optionen anzuzeigen:

**Anzeigeoptionen** – Mit dieser Option können Sie die Anzeige Ihrer Kontakte ändern.

**Abmelden** – Melden Sie sich vom Chat ab.

**Einstellungen** – Hier können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen.

**Hilfe** – Hier können Sie sich die Helpethemen über Talk ansehen.


**Feedback geben** – Hier können Sie Feedback zu Talk an Google senden.

## Ändern der Einstellungen für Google Talk

Sie können Google Talk so konfigurieren, dass Sie für jede Nachricht, die Sie in einem Chat erhalten, eine Benachrichtigung erhalten. Außerdem können Sie einen Klingelton oder das Vibrieren des Telefons aktivieren.

Sie können Google Talk auch so konfigurieren, dass Sie automatisch angemeldet werden, wenn Sie Ihr Telefon einschalten. Außerdem können Sie festlegen, ob die Mobilfunkanzeige neben Ihrem Namen in den Freundeslisten anderer angezeigt wird oder nicht.

## So konfigurieren Sie Benachrichtigungen für neue Google Talk-Nachrichten

- 1 Tippen Sie in der Freundesliste auf die **Menütaste**  und anschließend auf **Einstellungen**.
- 2 Tippen Sie auf das gewünschte Konto. Tippen Sie dann auf **Einladungsb Benachrichtigungen**, um eine Benachrichtigung in der Statusleiste zu erhalten, wenn eine neue Chat-Nachricht ankommt.


# Google-Anwendungen

- 3 Tippen Sie auf **Chat-Benachrichtigung** und **Benachrichtigung zu Video-Chat**, um Benachrichtigungen in der Statusleiste anzuzeigen, wenn Sie neue Chats erhalten.
- 4 Tippen Sie auf **Klingelton für Benachrichtigungen** und **Klingelton für Video-Chat**, um einen Klingelton auszuwählen, der als Benachrichtigung über einen neuen Chat ertönt.
- 5 Tippen Sie im Bereich für Chat-Benachrichtigungen und Sprach- und Video-Chats auf **Vibration**, um die Vibration zu aktivieren, wenn eine Benachrichtigung über einen neuen Chat eingeht.

## Mobilfunkanzeige für Freunde zeigen oder verbergen





- 1 Tippen Sie in der Freundesliste auf die **Menütaste**  und anschließend auf **Einstellungen**.
- 2 Aktivieren oder deaktivieren Sie die **Mobilanzeige**. Wenn die Mobilfunkanzeige aktiviert ist, können Ihre Freunde einen Umriss von Android™ neben Ihrem Namen in ihrer Freundesliste sehen, wenn Sie sich auf einem Android-Telefon bei Google Talk angemeldet haben.

## Google Talk so einrichten, dass Ihr Status geändert wird


- 1 Tippen Sie in der Freundesliste auf die **Menütaste**  und anschließend auf **Einstellungen**.
- 2 Aktivieren oder Deaktivieren Sie **Abwesend, wenn Bildschirm aus**.  
Wenn Sie die Option **Abwesend, wenn Bildschirm aus** aktivieren, wird der Status automatisch auf „Abwesend“ geändert, wenn der Bildschirm ausgeschaltet wird.

# Dienstprogramme

## Alarm einstellen

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die Taste **Anwendungen**  und tippen Sie auf **Wecker/Uhr** .
- 2 Wenn Sie einen neuen Alarm hinzufügen möchten, tippen Sie auf  unten links und stellen Sie eine Alarmzeit ein.
- 3 Nehmen Sie auch alle weiteren gewünschten Optionen vor und tippen Sie auf **Speichern**.
- 4 Tippen Sie auf die **Menütaste** , um alle Alarmzeiten zu löschen oder Alarmeinstellungen vorzunehmen.




## Rechner verwenden

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die Taste **Anwendungen**  und tippen Sie auf **Rechner** .
- 2 Tippen Sie auf die Zifferntasten, um Zahlen einzugeben.
- 3 Tippen Sie für einfache Berechnungen auf die gewünschte Funktion (+, -, x oder ÷), gefolgt von =.
- 4 Tippen Sie für kompliziertere Berechnungen auf die **Menütaste**  und dann auf **Erweiterte Funktionen** und wählen Sie dann eine Option aus.

## Hinzufügen eines neuen Termins

### HINWEIS




Um den Kalender verwenden zu können, müssen Sie zunächst ein Google-Konto erstellen.

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die Taste **Anwendungen**  und tippen Sie auf **Kalender** .
- 2 Tippen Sie auf ein Datum, um die entsprechenden Termine anzuzeigen. Die Termine für das Datum werden unter dem Kalender in der Monatsliste angezeigt. Tippen Sie auf einen Termin, um Details anzuzeigen. Wenn Sie einen Termin hinzufügen möchten, tippen Sie auf  in der rechten oberen Ecke des Kalenders.
- 3 Tippen Sie auf das Feld **Telefon** und geben Sie eine Bezeichnung des Termins ein. Prüfen Sie das Datum und geben Sie die Uhrzeit für den Beginn und das Ende des Termins ein.
- 4 Tippen Sie auf das Feld **Ort**, um einen Ort hinzuzufügen.

# Dienstprogramme

- Um Ihrem Termin eine Notiz hinzuzufügen, tippen Sie auf das Feld **Beschreibung** und geben Sie die Details ein.
- Wenn Sie den Termin wiederholen möchten, legen Sie **WIEDERHOLEN** und, falls erforderlich, **ERINNERUNGEN** fest.
- Tippen Sie auf **Speichern**, um Ihren Termin im Kalender zu speichern. Alle Tage mit gespeicherten Terminen werden im Kalender durch ein farbiges Rechteck hervorgehoben. Zu Beginn eines Termins ertönt ein Alarm, sofern Sie diesen eingestellt haben.

## Kalenderansicht ändern

- Tippen Sie im Homescreen auf die Taste **Anwendungen**  und tippen Sie auf **Kalender** .
- Tippen Sie oben links im Kalender auf , dadurch werden **Tag**, **Woche**, **Monat** und **Terminübersicht** angezeigt.

## Downloads

Erlaubt den schnellen Zugriff auf Registerkarten mit einer Liste Ihrer letzten Internet- und anderen heruntergeladenen Dateien.

- Tippen Sie im Homescreen auf die Taste **Anwendungen**  → **Downloads** .
- Berühren Sie eine verfügbare Registerkarte für eine Dateikategorie („Internet-Downloads“ oder „Andere Downloads“), wählen Sie dann die gewünschte Datei aus. Polaris Office kann ebenfalls kompatible Dokumentformate öffnen.

## Dateimanager

Damit können Sie an einem Ort Ihre Musik, Bilder, Videos, Bluetooth-Dateien, Android-Dateien und andere Speicherkartendaten verwalten. Mit dieser Anwendung können Sie zugehörige Dateitypen wie MP4 öffnen, wenn sie sich bereits auf Ihrem Telefon befinden.

- Tippen Sie im Homescreen auf die Taste **Anwendungen**  → **Dateimanager** .

## Radio

Ihr LG-P760 enthält ein integriertes UKW-Radio. So können Sie jederzeit Ihren Liebsteinsender hören, wenn Sie unterwegs sind.

### HINWEIS



Zum Radiohören benötigen Sie Ihre Kopfhörer. Schließen Sie diese an der Kopfhörerbuchse an.

## LG Tag+

### Was ist LG Tag+?

LG Tag+ ermöglicht das Laden und Speichern in NFC-Tags (Near Field Communication), die an bestimmte Umgebungen angepasst werden können.

### Tags mit Tag+ schreiben



- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die Taste **Anwendungen**  → **LG Tag+** .
- 2 Wählen Sie den gewünschten Modus (**In meinem Auto/Büro/Bibliothek**) und tippen Sie auf **Auf NFC Tags schreiben**.
- 3 Berühren Sie einen Tag mit der Rückseite des Geräts. Anschließend können Sie Anwendungen starten und Einstellungen festlegen.

## Tags mit Tag+ lesen


Wenn Sie einen Tag berühren, wird der Modus sofort aktiviert.

## Nachrichten

Erfahren Sie, wie Sie aktuelle Nachrichten und andere Nachrichtenartikel lesen können.

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die Taste **Anwendungen**  → **News** .
- 2 Blättern Sie links zu einer Nachrichtenrubrik oben am Anzeigerand.
- 3 Wählen Sie einen Artikel aus, um ihn zu öffnen.




### TIPP!



Zum Hinzufügen neuer Rubriken drücken Sie die **Menütaste**  → **Einstellungen** → **Themen**.

# Dienstprogramme



## Polaris Office

Mit Polaris Office können Sie auf Ihrem Gerät Dokumentdateien ansehen, erstellen und bearbeiten. Die geladenen Dateien können sich auf der microSD™-Karte ihres Telefons befinden oder aus einem E-Mail-Anhang heruntergeladen werden. Die Polaris Office-Anwendung unterstützt folgende Dateiformate: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die Taste **Anwendungen**  > **Polaris Office** .
- 2 Registrieren Sie sich mit Ihrem Namen und Ihrer E-Mail-Adresse auf der Seite zur Benutzerregistrierung. Wenn Sie den Registrierungsprozess überspringen möchten, tippen Sie auf **Abbrechen**.
- 3 Tippen Sie auf **Meine Dateien**, um die Ordner und Dokumente auf Ihrer microSD™-Karte anzuzeigen.
- 4 Tippen Sie auf die **Menütaste**  > **Neu**, um ein neues Dokument zu öffnen.
- 5 Tippen Sie auf einen Dokumententyp.
- 6 Geben Sie den gewünschten Inhalt mithilfe der Werkzeuge am unteren Bildschirmrand und der Bildschirmtastatur in das Dokument ein.

- 7 Nachdem Sie mit dem Dokument fertig sind, tippen Sie auf die **Menütaste**  > **Speichern** > **Speichern**, um das Dokument zu speichern.
- 8 Tippen Sie zum Beenden auf die Taste **Zurück** .


## Dokumente auf Ihrem Gerät anzeigen und bearbeiten


- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die Taste **Anwendungen**  > **Polaris Office** .
- 2 Tippen Sie auf **Meine Dateien**, um die Ordner und Dokumente auf Ihrer microSD™-Karte anzuzeigen.
- 3 Verschieben Sie den Ordner, der die Datei enthält, die Sie öffnen möchten, wenn dieser sich nicht im Stammverzeichnis befindet.
- 4 Tippen Sie auf das Dokument, das Sie anzeigen oder bearbeiten möchten.

### HINWEIS

Sie können auch einen Anhang einer E-Mail öffnen, indem Sie den Anhang in der Nachricht antippen.


- 5 Das Dokument wird für Sie zur Ansicht geöffnet. Wenn Sie es bearbeiten möchten, tippen Sie auf die **Menütaste**  und wählen Sie **Bearbeitungsmodus**.
- ▶ Zur Navigation zwischen den Seiten oder zum Verschieben des Dokuments können Sie in die entsprechende Richtung blättern.
  - ▶ Um den Zoom zu ändern, tippen Sie auf die **Menütaste**  > **Anzeigen** > **Zoom**, tippen Sie dann auf den gewünschten Zoom oder bewegen Sie die Finger aufeinander zu oder voneinander weg, um den gewünschten Zoom einzustellen.
  - ▶ Verwenden Sie die Symbolleiste am unteren Bildschirmrand, um das Dokument zu bearbeiten (Word-, Excel- oder PowerPoint-Datei).

▶ Tippen Sie auf die **Menütaste** , um zusätzliche Menüoptionen wie **Speichern, Lesemodus, Anzeigen, Einfügen, Format, Symbolleiste anpassen, Helligkeit** und **Einstellungen** aufzurufen.

6 Tippen Sie nach der Bearbeitung des Dokuments auf **Speichern**. Tippen Sie zum Beenden anschließend auf die **Zurück-Taste** .

## Polaris Office-Werkzeuge für Dokumente

Die Polaris Office-Anwendung verfügt über eine Symbolleiste, die automatisch erscheint, wenn Sie ein Dokument erstellen.

- 1 Um die Symbolleiste in einem vorhandenen Dokument anzuzeigen, tippen Sie auf die **Menütaste**  und wählen Sie dann **Bearbeitungsmodus**.
- 2 Tippen Sie auf ein Symbol in der Symbolleiste, daraufhin werden in einem Popup-Fenster die entsprechenden Optionen eingeblendet, die Sie antippen und verwenden können.

# Dienstprogramme

- Um das Popup-Fenster zu verbergen, tippen Sie erneut auf das Symbol in der Symbolleiste. Die linken und rechten Pfeile geben an, dass Sie horizontal weiterblättern können, um noch mehr Symbole anzuzeigen. Die Werkzeuge in der Symbolleiste variieren je nach Dokumenttyp.

## Dokumente online verwalten

- Tippen Sie im Homescreen auf die Taste **Anwendungen**  > **Polaris Office** .
- Tippen Sie auf **Konto hinzufügen**, um auf Ihr Online-Konto zuzugreifen.
- Geben Sie Ihr E-Mail-Konto und Ihr Passwort ein, um Ihr Konto aufzurufen und tippen Sie anschließend auf **Hinzufügen**.
- Sie können sich Ihre Dokumente auf dem Server beliebig anzeigen lassen und diese bearbeiten.

## LG SmartWorld

LG SmartWorld bietet eine Vielzahl an unterhaltsamen Inhalten: Spiele, Anwendungen, Hintergründe und Klingeltöne. Dadurch kommen Benutzer von LG-Telefonen in den Genuss eines abwechslungsreichen „Mobilerlebnisses“.

## So gelangen Sie von Ihrem Telefon zu LG SmartWorld

- Tippen Sie im Homescreen auf die Taste **Anwendungen**  > **LG SmartWorld** .
- Tippen Sie auf **Anmelden** und geben Sie Ihre ID/Ihr Passwort für LG SmartWorld ein. Wenn Sie noch nicht registriert sind, tippen Sie auf **Registrieren** und werden Sie Mitglied bei LG SmartWorld.
- Laden Sie die gewünschten Inhalte herunter.

**HINWEIS:** Das Symbol wird nicht  angezeigt.

- Rufen Sie über einen mobilen Webbrowser LG SmartWorld auf ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) und wählen Sie Ihr Land aus.
- Laden Sie die LG SmartWorld-App herunter.
- Führen Sie die heruntergeladene Datei aus und installieren Sie sie.
- Rufen Sie LG SmartWorld auf, indem Sie auf das Symbol  tippen.

## So verwenden Sie LG SmartWorld

- Nehmen Sie an monatlichen LG SmartWorld-Aktionen teil.
  -  – Inhalte suchen.
  -  – Suchen Sie nach Kategorien geordnet nach Inhalten (z. B. Spiele, Bildung, Unterhaltung usw).
  -  – Liste von heruntergeladenen/zu aktualisierenden Inhalten.
- Nutzen Sie die **Menütaste**, um noch schneller zu finden, wonach Sie suchen.  
**Apps für Sie** – Empfohlene Inhalte basierend auf Ihrer bisherigen Auswahl.  
**Einstellungen** – Profil und Display festlegen.  
**Anmelden** – Richten Sie Ihre Kennung und Ihr Passwort ein.
- Nutzen Sie auch andere nützliche Funktionen. (Inhaltsdetailbildschirm)

### HINWEIS

LG SmartWorld ist möglicherweise nicht bei allen Betreibern oder in allen Ländern verfügbar.

## Task-Manager



Mit dem Task-Manager können Sie Ihre Programme verwalten.

- 1 Wenn Sie auf die Registerkarte **Laufend** tippen, werden die derzeit ausgeführten Anwendungen angezeigt. Die Beschreibungen der Anwendungen mit hohem Ressourcenverbrauch erscheinen rot. Tippen Sie auf das Symbol **Stopp**, um die Anwendungen zu beenden.
- 2 Wenn Sie auf die Registerkarte **Installiert** tippen, werden die derzeit installierten Anwendungen angezeigt.
- 3 Wenn Sie auf die Registerkarte **Speicher** tippen, werden die Kapazität des Systemspeichers und der Speicherkarte angezeigt.
- 4 Sie können das Widget für den Task-Manager im Homescreen ablegen.

# Dienstprogramme

## Videoplayer




Die integrierte Anwendung Video Player spielt Videos direkt aus Dateien auf Ihrer Speicherkarte ab. Diese Anwendung kann DivX-Videos wiedergeben.

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die Taste **Anwendungen**  → **Video Player** . In der Videoliste wird eine Liste mit sortierten Videos auf der Speicherkarte angezeigt.
- 2 Tippen Sie auf eine Videodatei, um diese anzusehen.

## Sprachmemo


Mit der Sprachmemo-Funktion können Sie Sprachmemos oder andere Audiodateien aufzeichnen.

## Ton- und Sprachaufnahme

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die Taste **Anwendungen**  und tippen Sie auf **Sprachmemo**.
- 2 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.
- 3 Tippen Sie auf , um die Aufzeichnung anzuhalten.

- 4 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

### HINWEIS


Tippen Sie auf , um Ihre Sprachmemos zu öffnen. Sie können sich die gespeicherten Aufzeichnungen anhören.

## Sprachaufnahme senden

- 1 Nachdem Sie die Aufnahme beendet haben, können Sie den Soundclip versenden. Tippen Sie dazu auf **Weiterleiten** .
- 2 Wählen Sie **Bluetooth**, **E-Mail**, **Gmail**, **Nachrichten** und **Notizen**. Wenn Sie **E-Mail**, **Gmail** oder **Nachrichten** auswählen, wird die Sprachaufnahme an eine Nachricht angehängt, die Sie wie gewohnt schreiben und senden können.

## YouTube

YouTube ist eine Website für die öffentliche Online-Kommunikation, auf die Benutzer Ihre Videos hochladen und für die Öffentlichkeit zur Verfügung stellen können. Benutzer können ihre Videos weiterleiten und im MPEG-4-Format ansehen.

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die Taste **Anwendungen**  → **YouTube** .
- 2 Wenn der Bildschirm angezeigt wird, können Sie nach eingestellten Videos suchen und diese ansehen.
- 3 Drücken Sie  → **Einstellungen** → **Allgemeine Einstellungen** → **Mobil hohe Qualität**, wenn Sie eine höhere Ausgabequalität wünschen.

# Das Internet

## Browser

Mit dem Browser haben Sie direkt von Ihrem Mobiltelefon aus schnellen Zugriff auf eine große Auswahl an Spielen, Musik, Nachrichten, Sport, Unterhaltung und vieles mehr.

### HINWEIS

Für die Verbindung zu diesen Diensten und das Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Gebühren an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

### < Symbolleiste >

Über die Symbolleiste auf dem nachfolgenden Bildschirm können Sie den Browser noch einfacher verwenden.

Mit diesem Browser können Sie gleichzeitig auf verschiedenen Webseiten surfen, genauso wie Sie es von einem Computer gewohnt sind.

- ◀ Zurück – Zur vorherigen Webseite zurückkehren.
- ▶ Vor – Wird entsprechend der Taste „Zurück“ verwendet. Mit diesen Optionen können Sie zwischen

Webseiten vor- und zurückgehen, ohne mehrere Fenster zu öffnen.

- 🔍 Zoom – Wird zum Vergrößern und Verkleinern verwendet. Um diese Funktion zu verwenden, berühren und halten Sie das Zoom-Symbol und neigen Sie das Telefon nach oben, um die Anzeige zu vergrößern und neigen Sie es nach unten, um die Anzeige zu verkleinern.
- ➕ Neue Registerkarte – Öffnet eine neue Registerkarte.
- 🔖 Lesezeichen – Mit dieser Funktion können Sie Ihre Lesezeichen ansehen, hinzufügen, bearbeiten und löschen.

## Optionen verwenden

Tippen Sie auf die **Menütaste** , um die folgenden Optionen anzuzeigen:

**Aktualisieren** – Mit dieser Option können Sie den Inhalt der derzeit geöffneten Webseite aktualisieren.

**Zu Lesezeichen hinzufügen** – Mit dieser Option können Sie die aktuelle Webseite zu den Lesezeichen hinzufügen.

**Startseite laden** – Mit dieser Option wird die Startseite geladen.

**Seitenlink weiterleiten** – Mit dieser Option können Sie die Internetadresse (URL) der Webseite an andere weiterleiten.

**Auf Seite suchen** – Mit dieser Option können Sie den Text einer Webseite durchsuchen.

**Desktop-Version anfordern** – Mit dieser Option wechseln Sie von der aktuellen mobilen Seite zu einer Desktop-Seite.

**Zum Offline-Lesen speichern** – Mit dieser Option können Sie die aktuelle Seite speichern, um sie später offline lesen zu können.

**Helligkeit** – Mit dieser Option stellen Sie die Helligkeit ein.

**Einstellungen** – Mit dieser Option öffnen Sie die Browser-Einstellungen.

**Beenden** – Mit dieser Option beenden Sie den Browser.

**TIPP**






Um zur vorherigen Seite zurückzukehren, tippen Sie auf die Taste **Zurück** .

# On-Screen Phone

## LG-SOFTWARE

Mit dem On-Screen Phone können Sie den Bildschirm Ihres Mobiltelefons auf einem PC anzeigen, indem Sie beide Geräte per USB oder Wi-Fi verbinden. So können Sie Ihr Mobiltelefon auch unter Verwendung der Maus oder PC-Tastatur steuern.

## On-Screen Phone 3.0-Symbole

-  Startet LG Home Panorama oder ändert die On-Screen Phone-Einstellungen.
-  Verbindet bzw. trennt Ihr Mobiltelefon mit/von Ihrem PC.
-  Minimiert das On-Screen Phone-Fenster.
-  Maximiert das On-Screen Phone-Fenster.
-  Beendet das On-Screen Phone-Programm.

## On-Screen Phone-Funktionen

- **Echtzeitübertragung und Steuerung:** Zeigt bei verbundenem PC den Bildschirm Ihres Mobiltelefons in Echtzeit an und steuert diesen.
- **Steuerung mit der Maus:** Ermöglicht Ihnen die Steuerung Ihres Mobiltelefons mit der Maus durch Klicken und Ziehen auf Ihrem PC-Bildschirm.
- **Texteingabe über die Tastatur:** Ermöglicht Ihnen die Erstellung von Textnachrichten oder Notizen unter Verwendung Ihrer Computertastatur.
- **Dateiübertragung (vom Mobiltelefon zum PC):** Überträgt eine Datei von Ihrem Mobiltelefon (zum Beispiel Fotos, Videos, Musik und Polaris Office-Dateien) auf Ihren PC. Klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste auf die Datei und ziehen Sie diese auf Ihren PC, um sie auf den PC zu übertragen.
- **Dateiübertragung (vom PC zum Mobiltelefon):** Übertragen Sie Dateien von Ihrem PC auf Ihr Mobiltelefon. Wählen Sie einfach die zu übertragenden Dateien aus und ziehen Sie sie in das On-Screen

Phone-Fenster. Die übermittelten Dateien werden in einem OSP-Ordner gespeichert.

- **LG Home Panorama:** Zeigt alle Arbeitsbereiche von LG Home an. Durch Doppelklicken auf die Verknüpfung können Sie ganz einfach Symbole oder Widgets verwalten und Anwendungen ausführen.

#### **HINWEIS**

Stellen Sie sicher, dass LG Home der standardmäßige Startbildschirm ist. Einige Widgets können auf LG Home Panorama nicht ordnungsgemäß ausgeführt werden.

- **Benachrichtigungen in Echtzeit:** Öffnet ein Pop-up-Fenster, das Sie über eingehende Anrufe bzw. Textnachrichten oder über Alarmmeldungen/ Eventbenachrichtigungen informiert.

## **On-Screen Phone auf Ihrem PC installieren**

Besuchen Sie **LG.com** (<http://www.lg.com/de>). Gehen Sie zum Suchfeld in der oberen rechten Ecke und geben Sie die Modellnummer ein. Wählen Sie in der **SUPPORT**-Liste Ihr Modell aus. Blättern Sie nach unten und wählen Sie die **OSP**-Registerkarte aus, und klicken Sie anschließend auf **DOWNLOAD**. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie **Ausführen**, um On-Screen Phone auf Ihrem PC zu installieren.

## **Mobiltelefon mit dem PC verbinden**

On-Screen Phone 3.0 bietet USB- und Wi-Fi-Verbindungen. Befolgen Sie die Anweisungen des Verbindungsassistenten des OSP-Programms.

# On-Screen Phone

## HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen für On-Screen Phone unter **Systemeinstellungen > Verbindungen > On-Screen Phone** ausgewählt ist. Beachten Sie, dass der Stromverbrauch bei einer Wi-Fi-Verbindung von On-Screen Phone die Akkuleistung beeinträchtigen kann.


Wenn Sie Ihr Mobiltelefon über einen mobilen Hotspot mit einem PC verbinden und auf dem PC auf das Internet zugreifen, können abhängig von Ihrem Datentarif zusätzliche Datenübertragungsgebühren anfallen.

Der Internetzugang über Wi-Fi-Netzwerke funktioniert gegebenenfalls aufgrund von starker Netzauslastung nicht. Wenn Sie das On-Screen Phone-Fenster vergrößern, wird die Anzeige auf dem Bildschirm möglicherweise verlangsamt.

## So prüfen Sie die Verbindung zwischen Telefon und PC

Sobald die Geräte verbunden sind, können Sie die Statusleiste oben im Homescreen herunterziehen und dort den On-Screen Phone-Verbindungsstatus prüfen.




## Verbindung zwischen Mobiltelefon und PC trennen

Berühren Sie  oben links im On-Screen Phone-Fenster. Alternativ können Sie die Benachrichtigungsleiste oben im Homescreen herunterziehen und **On-Screen Phone verbunden > On-Screen Phone trennen** wählen. Tippen Sie im Dialog auf die Option **Trennen**.

# Einstellungen

Die Anwendung **Einstellungen** enthält einen Großteil der Tools zum Anpassen und Konfigurieren des Telefons. Alle Einstellungen in der Anwendung werden in diesem Abschnitt beschrieben.

## Öffnen der Einstellungsanwendung

- Tippen Sie im Homescreen auf die Taste **Anwendungen**  > **Einstellungen** .
- Tippen Sie im Homescreen auf die **Menütaste**  > **Systemeinstellungen**.

## DRAHTLOS & NETZWERKE


Mit diesem Menü können Sie die Wi-Fi- und Bluetooth-Verbindungen, mobile Hotspots und Daten-Tethering, den Flugmodus sowie die VPN-Verbindungen verwalten.

### Wi-Fi

Um auf Ihrem Telefon Wi-Fi zu nutzen, greifen Sie auf einen drahtlosen Zugangspunkt („Hotspot“) zu. Manche Zugangspunkte sind öffentlich zugänglich und Sie können problemlos eine Verbindung zu ihnen herstellen. Andere sind versteckt oder implementieren andere Sicherheitsfunktionen, sodass Sie

das Telefon entsprechend konfigurieren müssen, um eine Verbindung zu ihnen herzustellen.

### Wi-Fi aktivieren



Öffnen Sie im Homescreen den Benachrichtigungsauszug und tippen Sie auf  um Wi-Fi einzuschalten. Ein blaues Symbol weist darauf hin, dass Wi-Fi eingeschaltet ist.

ODER

Tippen Sie auf die **Menütaste**  und tippen Sie auf **Systemeinstellungen** > **Wi-Fi**. Ziehen Sie nun  nach rechts.

### So stellen Sie eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk her

Deaktivieren Sie Wi-Fi, wenn Sie es nicht benötigen, um die Betriebsdauer des Akkus zu erhöhen.

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die **Menütaste**  und tippen Sie auf **Systemeinstellungen** > **Wi-Fi**.
- 2 Ziehen Sie  nach rechts, um es zu aktivieren und die Suche nach verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken zu starten.

# Einstellungen

- Es wird eine Liste der verfügbaren Wi-Fi-Netzwerke angezeigt. Gesicherte Netzwerke werden durch ein Schlosssymbol gekennzeichnet.
- 3** Tippen Sie auf ein Netzwerk, um eine Verbindung zu ihm herzustellen.
- Wenn das Netzwerk gesichert ist, werden Sie aufgefordert ein Passwort oder andere Zugangsinformationen einzugeben. (Wenden Sie sich wegen der Details an Ihren Netzwerkadministrator.)
- 4** Auf der Statusleiste am oberen Bildschirmrand erscheint ein Symbol, das Ihren Wi-Fi-Status anzeigt.

## TIPP

Wenn Sie sich nicht in Reichweite eines Wi-Fi-Netzwerks befinden und eine Netzwerkverbindung nutzen, können dadurch weitere Gebühren für Datenübertragungen anfallen.

## HINWEIS

Dieses Gerät unterstützt WEP, WPA/WPA2-PSK und 802.1x EAP. (Einige EAP-Methoden werden nicht unterstützt.) Wenn Ihr Wi-Fi-Dienstleister oder Netzwerkadministrator die Verschlüsselung für die Netzwerksicherheit festgelegt hat, geben Sie den Schlüssel im Pop-up-Fenster ein. Wenn keine Verschlüsselung festgelegt ist, wird das Pop-up-Fenster nicht angezeigt. Sie erhalten den Schlüssel von Ihrem Wi-Fi-Dienstleister oder Netzwerkadministrator.

## Bluetooth

### Bluetooth verwenden

- 1 Tippen Sie im Bereich **DRAHTLOS & NETZWERKE** auf **Bluetooth**, ziehen Sie dann  nach rechts, um die Bluetooth-Funktion zu aktivieren.
- 2 Tippen Sie am unteren Bildschirmrand auf **Nach Geräten suchen**.
- 3 Tippen Sie auf den Namen des Geräts, das gekoppelt werden soll und tippen Sie anschließend zum Verbindungsaufbau auf **Koppeln**.

#### TIPP

Bitte entnehmen Sie die Informationen zum Kopplungsmodus und Berechtigungscode (gewöhnlich 0 0 0 0 – vier Nullen) der zugehörigen Dokumentation des Bluetooth-Geräts.

### So senden Sie Daten von Ihrem Telefon über Bluetooth

Sie können Daten über Bluetooth senden, indem Sie eine entsprechende Anwendung ausführen.

- \* **Bilder senden:** Öffnen Sie die Anwendung **Galerie** und tippen Sie auf ein Bild. Tippen Sie dann auf  > **Bluetooth**. Überprüfen Sie, ob Bluetooth aktiviert ist und tippen Sie auf **Nach Geräten suchen**. Tippen Sie dann auf das Gerät in der Liste, an das Sie Daten senden möchten.
- \* **Kontakte senden:** Öffnen Sie die Anwendung **Kontakte**. Tippen Sie auf den Kontakt, den Sie weiterleiten möchten und tippen Sie auf die **Menütaste**  > **Weiterleiten** > **Bluetooth**. Überprüfen Sie, ob Bluetooth aktiviert ist und tippen Sie auf **Nach Geräten suchen**. Tippen Sie anschließend auf das Gerät, auf das Sie Daten aus der Liste übertragen möchten.
- \* **Mehrere ausgewählte Kontakte senden:** Öffnen Sie die Anwendung **Kontakte**. Zur Auswahl mehrerer Kontakte tippen Sie auf die **Menütaste**  > **Weiterleiten**. Tippen Sie auf die

# Einstellungen

Kontakte, die Sie senden möchte oder tippen Sie auf **Alle auswählen** in der linken oberen Ecke des Bildschirms. Tippen Sie auf **Einfügen > Bluetooth**. Überprüfen Sie, ob Bluetooth aktiviert ist und tippen Sie auf **Nach Geräten suchen**. Tippen Sie dann auf das Gerät in der Liste, an das Sie Daten senden möchten.

- \* **Mit FTP verbinden (nur FTP-Server werden von diesem Telefon unterstützt):** Tippen Sie im Homescreen auf die **Menütaste**  > **Systemeinstellungen > Bluetooth**. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist. Tippen Sie auf **Gerät sichtbar machen**, um das Gerät für andere Bluetooth-Geräte sichtbar zu machen. Suchen Sie dann nach anderen Geräten. Ermitteln Sie das gewünschte Gerät und stellen Sie eine Verbindung zum FTP-Server her.

## TIPP

Die unterstützte Version ist Bluetooth 3.0, zertifiziert nach Bluetooth SIG. Sie ist mit anderen von Bluetooth SIG zertifizierten Geräten kompatibel.

- Wenn Sie nach diesem Telefon von anderen Geräten aus suchen möchten, tippen Sie im Homescreen auf die **Menütaste**  > **Systemeinstellungen > Bluetooth**. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist. Tippen Sie auf **Gerät sichtbar machen**, um das Gerät für andere Bluetooth-Geräte sichtbar zu machen. Die Sichtbarkeitsdauer ist standardmäßig auf 2 Minuten eingestellt.
- Um die Sichtbarkeitsdauer zu ändern, tippen Sie auf die **Menütaste**  > **Sichtbare Zeitspanne einstellen**. Wählen Sie zwischen **2 Minuten**, **5 Minuten**, **1 Stunde** oder **Immer sichtbar**.
- Zu den unterstützten Profilen gehören HFP/HSP, A2DP, AVRCP, OPP, FTP (Server) und PBAP, HID.

## Datennutzung

Sie können die aktuelle Datennutzung überprüfen, die mobilen Daten aktivieren/deaktivieren oder ein mobiles Datenlimit festlegen.

**Mobile Daten** – Schieben Sie die Schaltfläche nach rechts, um die mobilen Daten zu aktivieren.

**Grenze für Mobilen Datenverbrauch** - Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das mobile Datenlimit festzulegen.

## Anruf

Sie können Anrufeinstellungen wie beispielsweise Rufumleitung und andere von Ihrem Betreiber angebotene Funktionen konfigurieren.

## Mehr...

### Flugmodus

Mit dem Flugmodus können Sie ganz schnell alle drahtlosen Verbindungen trennen.

**1** Tippen Sie im Bereich **DRAHTLOS & NETZWERKE** auf **Mehr** und aktivieren Sie dann den Flugmodus über das Kontrollkästchen. (Es erscheint ein blaues Häkchen im Kontrollkästchen).

**2** Tippen Sie erneut darauf, um den Flugmodus wieder zu deaktivieren.

ODER

**1** Drücken und halten Sie die **Ein-/Aus-Taste/Sperrtaste**  und tippen Sie auf **Flugmodus**.

**2** Drücken und halten Sie die **Ein-/Aus-Taste/Sperrtaste** erneut, um den  **Flugmodus** wieder zu deaktivieren.

## Wi-Fi Direct

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Wi-Fi Direct zu aktivieren. Hier legen Sie den Wi-Fi Direct-Gerätenamen fest und können nach anderen Geräten suchen.

## Mobiler Wi-Fi Hotspot

Sie können mit Ihrem Telefon bis zu acht anderen Geräten eine mobile Breitbandverbindung zur Verfügung stellen. Erstellen Sie einen Hotspot und geben Sie Ihre Verbindung frei.

Zum Erstellen eines mobilen Hotspots tippen Sie auf dem Homescreen auf die **Menütaste**  > **Systemeinstellungen**. Tippen Sie im Bereich **DRAHTLOS & NETZWERKE** auf **Mehr** > **Mobiler Wi-Fi-Hotspot**. Tippen Sie noch einmal auf **Mobiler Wi-Fi-Hotspot**, um die Funktion

# Einstellungen

zu aktivieren. Ein Häkchen weist darauf hin, dass die Funktion aktiviert ist. Tippen Sie auf **Wi-Fi-Hotspot konfigurieren**, um **Netzwerk-SSID**, **Sicherheit** und **Passwort** zu ändern.

## HINWEIS

Mobile Hotspots erfordern einen entsprechenden Datentarif. Geräte, die mit einem mobilen Hotspot verbunden sind, verwenden Daten aus Ihrem Datentarif. Die Tarife sind begrenzt und können wesentliche Änderungen erfahren, wenn die Datengrenze überschritten wird. Die Leistung kann in Abhängigkeit der Anzahl anderer verbundener Geräte variieren. Wenn Sie kein Passwort verwenden, können andere Ihre mobile Hotspot-Verbindung nutzen.

## Daten-Tethering

Sie können Ihr Telefon dazu verwenden, um eine Datenverbindung zu einem Computer herzustellen, indem ein Daten-Tethering aktiviert wird und eine Verbindung über ein USB-Kabel besteht.

## So verbinden Sie Ihr Telefon über USB mit Ihrem Computer

- 1 Verbinden Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer.
- 2 Sie werden zur Angabe der USB-Verbindungsart aufgefordert. Tippen Sie zur Bestätigung auf **USB-Tethering**.

## HINWEIS

- Daten-Tethering erfordert einen entsprechenden Datentarif. Geräte, die über Tethering verbunden sind, verwenden Daten aus Ihrem Datentarif. Die Tarife sind begrenzt und können wesentliche Änderungen erfahren, wenn die Datengrenze überschritten wird. Die Leistung kann in Abhängigkeit der Anzahl anderer verbundener Geräte variieren.
- Bei der Verwendung von USB-Tethering können Sie nicht auf die microSD-Karte Ihres Telefons zugreifen.

## NFC

Das LG-P760 ist ein NFC-fähiges Mobiltelefon. NFC (Near Field Communication) ist eine kabellose Konnektivitätstechnologie, die eine beidseitige Kommunikation zwischen elektronischen Geräten ermöglicht. Die Technologie funktioniert über eine Distanz von wenigen Zentimetern. Sie können Ihre Inhalte mit einem NFC-Tag oder einem anderen Gerät mit anderen teilen, indem Sie einfach Ihr Gerät berühren. Wenn Sie ein NFC-Tag auf Ihrem Gerät berühren, werden die Inhalte des NFC-Tags auf Ihrem Gerät angezeigt.

### HINWEIS

Verkratzen oder beschädigen Sie nicht die Innenseite der Akkuabdeckung, da dies die NFC-Antenne ist.

**NFC an- und abschalten** - Berühren Sie auf dem Homescreen den Benachrichtigungsauszug, ziehen Sie ihn nach unten und wählen Sie das NFC-Symbol, um NFC zu aktivieren.

### HINWEIS

Wenn der Flugmodus aktiviert ist, kann NFC nicht verwendet werden.

**Verwenden von NFC** - Um NFC zu verwenden, stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät eingeschaltet und die NFC-Option aktiviert ist.

## Android Beam

Sie können eine Webseite oder andere Inhalte von Ihrem Bildschirm auf ein anderes Gerät senden, indem Sie die Geräte zusammenführen (üblicherweise Rückseite an Rückseite).

### HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass beide Geräte entsperrt sind, NFC (Near Field Communication) unterstützen und dass NFC und Android Beam™ eingeschaltet sind.

# Einstellungen

## VPN

Zeigt die Liste der bereits von Ihnen konfigurierten Virtual Private Networks (VPNs) an. Ermöglicht Ihnen das Hinzufügen verschiedener VPN-Typen.

## Mobile Netzwerke

Hier können Sie Optionen für Roaming, Netzmodus und -betreiber, Namen von Zugangspunkten (APNs usw.) festlegen.

### HINWEIS

Sie müssen eine PIN oder ein Passwort für die Bildschirmsperre festlegen, bevor Sie den Berechtigungsspeicher nutzen können.

## TELEFON

### Töne

Passen Sie den Ton, die Standardeinstellungen für Benachrichtigungen und den Vibrationsmodus an. Außerdem können Sie hörbares und haptisches Feedback verwalten.

**Ton-Profil** – Mit dieser Option können Sie für das Ton-Profil unter **Ton**, **Nur vibrieren** oder **Lautlos** wählen.

**Lautstärke** – Mit dieser Option können Sie die Lautstärkeeinstellungen für das Telefon ganz nach Ihren Bedürfnissen und der Umgebung entsprechend vornehmen.

## KLINGELTON & BENACHRICHTIGUNGEN

**Rufton** – Wählen Sie den Klingelton für eingehende Anrufe.

**Benachrichtigungston** – Wählen Sie einen Klingelton für Benachrichtigungen, wie neu z. B. eingegangene Nachrichten oder Kalendertermine.

**Ton mit Vibration** – Aktivieren Sie diese Option für die Vibration bei Anrufen und Benachrichtigungen.

**Ruhezeit** – Ziehen Sie die Schaltfläche nach rechts, um die Zeiten einzustellen, während denen alle Töne außer dem Wecker und den Medien ausgeschaltet sind.

## TON BEIM BERÜHREN DES BILDSCHIRMS

**Tastentöne beim Wählen** – Mit dieser Option können Sie festlegen, dass Ihr Telefon bei Betätigung der Wähltasten Töne abspielt.

**Tastentöne beim Tippen** – Mit dieser Option können Sie festlegen, dass Ihr Telefon beim Antippen von Schaltflächen, Symbolen und anderen Anzeigeelementen einen Ton abspielt.

**Ton bei Bildschirmsperre** – Mit dieser Option können Sie festlegen, ob beim Sperren oder Entsperrern des Bildschirms ein Ton wiedergegeben werden soll.

**Bei Berührung vibrieren** – Mit dieser Option legen Sie fest, ob das Telefon beim Berühren von Schaltflächen und Tasten vibrieren soll.

## Anzeige

**Helligkeit** – Verwenden Sie diese Option, um die Helligkeit des Bildschirms anzupassen.

**Bildschirm automatisch drehen** – Verwenden Sie diese Option, um die Ausrichtung beim Drehen des Telefons automatisch zu ändern.

**Bildschirmabschaltung** – Mit dieser Option können Sie die Zeitspanne bis zur automatischen Bildschirmabschaltung festlegen.

**Schriftart** – Wählen Sie die gewünschte Schriftart aus.

**Schriftgröße** – Wählen Sie die gewünschte Schriftgröße aus.

**Vordere Tastenbeleuchtung** – Tippen Sie hier, um die vordere Tastenbeleuchtung einzustellen.

**Tastenlicht aktivieren:** Aktivieren Sie diese Option, um das Tastenlicht der vorderen Tasten („Menütaste“, Taste „Homescreen“ und „Zurück“) einzustellen, wenn das Telefon verwendet wird.

**Beleuchtungsdauer:** Wählen Sie, wie lange die vorderen Tasten bei eingeschaltetem Bildschirm beleuchtet werden sollen.

# Einstellungen

## Homescreen

**Animation** – Mit dieser Option können Sie festlegen, dass beim Wechsel der Anzeigen animierte Übergänge (einschließlich der Navigation von Bildschirm zu Bildschirm) verwendet werden oder dass das Telefon ohne optionale Animationseffekte verwendet wird (diese Einstellung bezieht sich nicht auf die Animationssteuerung in allen Anwendungen).

**Bildschirmübergang** – Mit dieser Option wählen Sie die Effektart, die angezeigt wird, wenn Sie von einem Homescreen-Hintergrund zum nächsten wechseln.

**Hintergrund** – Mit dieser Option legen Sie den Hintergrund fest.

**Hintergrund verschieben** – Aktivieren Sie diese Option, um den Hintergrund mit dem Bildschirm verschieben zu können. Der Hintergrund ist daraufhin kein statisches Bild mehr.

**Bildschirme wiederholen** – Aktivieren Sie diese Option, um den ersten Bildschirm beim Blättern nach dem letzten Bildschirm anzuzeigen.

**Home Backup & Wiederherstellung** – Wählen Sie diese Option, um die Anwendungs- und Widget-Konfigurationen und das Telefonschema zu sichern und wiederherzustellen.

## Bildschirm sperren

### ANZEIGE

**Bildschirmsperre auswählen** – Wählen Sie die gewünschte Option, um Ihr Telefon zu sichern.

**Kein** – Der Bildschirm wird nicht gesperrt.

**Ziehen** – Wischen Sie über einen beliebigen Teil des Bildschirms, um ihn zu entsperren.

**Face Unlock** – Mit dieser Option wird der Bildschirm durch Gesichtserkennung entsperrt. Folgen Sie den Anweisungen. Sie werden aufgefordert, ein Entsperrungsmuster und/oder eine PIN zur Sicherheit auszuwählen.

**Muster** – Hierzu wird eine Anzahl von Bildschirmen angezeigt, die Ihnen beim Zeichnen eines Entsperrungsmusters helfen. Es wird empfohlen, dass Sie für den Fall, dass Sie Ihr

Entsperrungsmuster vergessen, eine Sicherungs-PIN eingeben. Anschließend können Sie den Hintergrund für die Bildschirmsperre festlegen. Sie können dabei wählen, ob Sie dafür eigene Daten oder die Anzeige der Uhr verwenden, ob das Telefon bei Berührung vibrieren soll oder ob das Entsperrungsmuster bei der Eingabe sichtbar sein soll.

**PIN** – Geben Sie eine numerische PIN zum Entsperren des Bildschirms ein.

**Passwort** – Geben Sie ein Passwort zum Entsperren des Bildschirms ein.

**Hintergrund** – Wählen Sie den Hintergrund, der für den Sperrbildschirm angezeigt werden soll.

**Uhren & Verknüpfungen** – Passen Sie die Uhren und Verknüpfungen auf dem Sperrbildschirm an.

**Inhaberinformationen** – Mit dieser Option werden die Inhaberinformationen auf dem Sperrbildschirm angezeigt.

## SPERR-TIMER

**Sperr-Timer** – Befindet sich Ihr Telefon im Ruhemodus, wird es nach Ablauf der von Ihnen festgelegten Zeit gesperrt. Wenn Sie jedoch **Kein** oder **Ziehen** im Bildschirmsperre-Menü ausgewählt haben, wird Ihr Telefon nicht gesperrt.

**Ein-/Austaste sperrt sofort** – Unabhängig von der Einstellung des Sperr-Timers wird Ihr Telefon sofort gesperrt, wenn Sie die Ein-/Aus-Taste betätigen. Wenn Sie jedoch **Kein** oder **Ziehen** im Bildschirmsperre-Menü ausgewählt haben, wird Ihr Telefon nicht gesperrt.

## Speicherverwaltung

### INTERNER SPEICHER

Sie können den belegten und verfügbaren Speicher Ihres Systemspeichers überwachen.

**Gesamtspeicher** – Hier wird der gesamte interne Speicher angezeigt. Er wird nach Dateityp unterteilt.

# Einstellungen

## SPEICHERKARTE

Sie können den belegten und verfügbaren Speicher Ihrer Speicherkarte überwachen.

**Speicherkarte entfernen** - Tippen Sie hier, um die microSD™-Karte in Ihrem Telefon zu trennen, damit die Speicherkarte sicher entfernt werden kann.

**Speicherkarte löschen** – Diese Option löscht alle Dateien auf der microSD™-Karte unwiderruflich und bereitet die Karte für den Einsatz in Ihrem Telefon vor.

## Energieverwaltung

**Energiesparmodus aktivieren** – Wählen Sie die gewünschte Energiesparstufe für den Energiesparmodus aus.

**Energiesparmodus-Hinweise** – Berühren Sie diese Option, um Zugriff auf Hinweise zum Energiesparmodus zu erhalten.

**ENERGIESPARMODUS-ELEMENTE** - Wählen Sie die Funktionen aus, die bei niedrigem Akkuladestand ausgeschaltet werden sollen.

**Automatische Synchronisation** – Schalten Sie die automatische Synchronisation aus.

**Wi-Fi** – Schalten Sie Wi-Fi aus, wenn die Daten nicht genutzt werden.

**Bluetooth** – Schalten Sie Bluetooth aus, wenn keine Verbindung zu einem anderen Gerät besteht.

**Bei Berührung vibrieren** – Schalten Sie das Vibrations-Feedback aus.

**Helligkeit** – Passen Sie die Helligkeit des Bildschirms an.

**Bildschirmabschaltung** – Passen Sie die Bildschirmabschaltung an.

**Vordere Tastenbeleuchtung** – Passen Sie die vordere Tastenbeleuchtung an.


**AKKUINFORMATIONEN** - Menge der durch das Telefon verbrauchten Energie anzeigen.

## Anwendungen

Mit den Anwendungseinstellungen können Sie Details über die auf Ihrem Gerät installierten Anwendungen anzeigen, ihre Daten verwalten, das Anhalten erzwingen und festlegen ob die Installation der Anwendungen, die Sie von Internetseiten oder per E-Mail erhalten, zugelassen werden soll. Tippen Sie auf die Registerkarten **Heruntergeladen**, **Wird ausgeführt** oder **Alle**, um Informationen zu Ihren Anwendungen aufzurufen.

## PRIVAT

### Konten & Synchronisation

Verwenden Sie die Einstellungen unter Konten & Synchronisation, um Ihr Google™-Konto sowie andere unterstützte Konten hinzuzufügen, zu entfernen und zu verwalten. Verwenden Sie diese Einstellungen auch zum Steuern wie und ob alle Anwendungen Daten mit ihren eigenen Zeitplänen senden, empfangen und synchronisieren und ob alle Anwendungen Benutzerdaten automatisch synchronisieren können. Gmail™, Kalender und andere Anwendungen können eigene Einstellungen zur Steuerung ihrer Datensynchronisation haben. Weitere Informationen dazu können Sie in den Abschnitten zu diesen Anwendungen nachlesen. Schieben Sie  nach rechts, um ein Konto oder eine Synchronisation hinzuzufügen. Berühren Sie KONTO HINZUFÜGEN, um ein neues Konto hinzuzufügen.

### Standortdienste

Mit den Standortdiensten können Sie Ihre Einstellungen zur Verwendung und Freigabe Ihres Standorts festlegen, wenn Sie Informationen suchen und standortbasierte Anwendungen wie Maps verwenden.

**Google Standort Dienst** – Aktivieren Sie diese Option, um Informationen aus Wi-Fi-Netzwerken oder mobilen Netzwerken zu Ihrem Standort und Ihrer Umgebung zu erhalten, während Sie in Google Maps und anderen Anwendungen eine Suche durchführen. Wenn Sie diese Option aktivieren, werden Sie um Ihre Zustimmung gebeten, dass Google bei der Bereitstellung dieser Dienste Ihre Standortinformationen anonym verwenden darf.

**GPS-Satelliten** – Aktivieren Sie diese Option, um den eigenständigen GPS-Satellitenempfänger Ihres Telefons zu aktivieren und Ihren Standort mit einer Genauigkeit von wenigen Metern festzulegen („straßengenau“). Die GPS-Genauigkeit hängt von den Wetterbedingungen und anderen Faktoren ab.

# Einstellungen

**Standort & Google-Suche** – Mit dieser Option verwendet Google Ihren Standort, um die Suchergebnisse und andere Dienste zu optimieren.

## Sicherheit

Verwenden Sie die Sicherheitseinstellungen, um zu konfigurieren, wie Ihr Telefon und Ihre Daten gesichert werden sollen.

## SIM-KARTENENTSPERRUNG

**SIM-Sperrung einrichten** – Mit dieser Option öffnet sich ein Bildschirm, um eine PIN festzulegen oder eine festgelegte PIN zu ändern.

## PASSWÖRTER

**Passworteingabe sichtbar** – Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie alle Zeichen des Passworts bei der Eingabe kurz anzeigen möchten, so dass Sie nachvollziehen können, welche Zeichen Sie eingeben.

## GERÄTEVERWALTUNG

**Geräteadministratoren** – Fügen Sie Geräteadministratoren hinzu oder entfernen Sie diese.

**Unbekannte Quellen** – Mit dieser Option erlauben Sie die Installation von Anwendungen, die nicht von Play Store heruntergeladen wurden.

## ANMELDEINFORMATIONSSPEICHER

**Vertraute Zertifikate** – Aktivieren Sie diese Option, um den Anwendungen den Zugriff auf die auf Ihrem Telefon verschlüsselt gespeicherten Sicherheitszertifikate, die relevanten Kennwörter sowie auf andere Zugangsinformationen zu erlauben. Der Anmeldeinformationsspeicher wird zum Aufbau verschiedener VPN- und Wi-Fi-Verbindungen verwendet. Wenn Sie kein Passwort für den sicheren Anmeldeinformationsspeicher eingerichtet haben, wird diese Einstellung grau dargestellt.

**Vom Speicher installieren** – Berühren Sie diese Option, um ein sicheres Zertifikat von einer microSD™-Karte zu installieren.

**Speicherinhalt löschen** – Diese Option löscht alle sicheren Zertifikate und damit verbundenen Anmeldeinformationen und löscht das Passwort des sicheren Speichers, nachdem Sie dies nach Aufforderung bestätigt haben.

## Sprache und Eingabe


Wählen Sie die Sprache für den Text auf Ihrem Telefon aus, um die Bildschirmtastatur, einschließlich der zum Wörterbuch hinzugefügten Wörter, zu konfigurieren.

**Sprache** – Wählen Sie eine Sprache, die Sie auf Ihrem Telefon verwenden wollen.

**Persönliches Wörterbuch** – Mit dieser Option können Sie Wörter in Ihrem persönlichen Wörterbuch sehen, bearbeiten und hinzufügen.

## TASTATUR UND EINGABEMETHODEN

**Standard** – Zeigt den Standard-Tastaturtyp an.

Aktivieren Sie die Tastatur, die Sie verwenden möchten: **Google-Spracheingabe** oder **LG Tastatur**. Tippen Sie dann auf , um alle Tastatureinstellungen zu konfigurieren.

## SPRACHE

**Sprachsuche** – Berühren Sie diese Option, um die Einstellungen der Sprachsuche zu konfigurieren.

**Text-zu-Sprache Ausgabe** – Berühren Sie diese Option, um die bevorzugte Software oder allgemeinen Einstellungen für die Text-zu-Sprache Ausgabe einzustellen.

## MAUS/TOUCHPAD

**Zeigergeschwindigkeit** – Hier wird die Zeigergeschwindigkeit eingestellt.

## Sicherung und Zurücksetzen

### SICHERN & WIEDERHERSTELLEN

**Meine Daten sichern** – Aktivieren Sie diese Option, um Anwendungsdaten, Wi-Fi-Passwörter und andere Einstellungen auf Google-Servern zu sichern.

**Sicherungskonto** – Hier werden die Konten angezeigt, die gesichert werden.

**Automatische Wiederherstellung** – Bei der erneuten Installation von Anwendungen werden gesicherte Einstellungen und Daten wiederhergestellt.

# Einstellungen

## PERSÖNLICHE DATEN

**Speicher zurücksetzen** – Mit dieser Option werden alle Daten auf dem Telefon gelöscht.

## SYSTEM

### Datum und Uhrzeit

Legen Sie fest, wie das Datum und die Uhrzeit angezeigt werden sollen.

### Eingabehilfe

Mit diesen Einstellungen konfigurieren Sie alle Eingabehilfen-Plug-Ins, die Sie auf dem Telefon installiert haben.

#### HINWEIS

Um diese Option auszuwählen, benötigen Sie weitere Plug-Ins.

## Verbindungen

### USB-VERBINDUNG

**USB Verbindungstyp** – Mit dieser Option wird ein Dialogfenster geöffnet, in dem Sie den Standard-Verbindungsmodus für die Verbindung Ihres Telefons mit einem PC über USB auswählen. Wählen Sie aus folgenden Optionen: **Nur laden**, **Mediensynchronisation (MTP)**, **USB-Tethering**, **LG Software** oder **Kamera (PTP)**.

**Wenn verbunden fragen** – Aktivieren Sie diese Option, um von Ihrem Telefon gefragt zu werden, welchen USB-Verbindungsmodus für die Verbindung mit einem PC ausgewählt werden soll.

**Hilfe** – Berühren Sie diese Option, um Informationen über die verschiedenen USB-Verbindungsarten zu erhalten.

### Entwickleroptionen

**USB-Debugging** – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Debug-Modus einzustellen, wenn ein USB-Anschluss vorliegt.

**Entwicklergerät ID** – Zeigt die Entwicklungsgerät ID an.

**Aktiv bleiben** – Wenn diese Option aktiviert ist, bleibt der Bildschirm während des Ladevorgangs immer aktiv.

**Falsche Standorte zulassen** – Aktivieren Sie diese Option, wenn falsche Standorte zugelassen werden sollen.

**Desktop-Backup-Passwort** – Diese Option ermöglicht Ihnen die Einrichtung eines Desktop-Backup-Passworts.

## BENUTZERSCHNITTSTELLE

**Strikter Modus aktiviert** – Aktivieren Sie diese Option, wenn der Bildschirm blinken soll, wenn Anwendungen über einen längeren Zeitraum im Vordergrund ausgeführt werden.

**Pointer-Standort** – Aktivieren Sie diese Option, um Pointer-Standorte auf dem Bildschirm anzuzeigen.

**Berührungen zeigen** – Aktivieren Sie diese Option, wenn ein visuelles Feedback bei Bildschirmberührung angezeigt werden soll.

**Bildschirmaktualisierungen zeigen** – Legen Sie fest, dass Bereiche des Bildschirms blinken, wenn sie aktualisiert werden.

**CPU-Nutzung anzeigen** – Aktivieren Sie diese Option, wenn eine Anzeige eingeblendet werden soll, die über die aktuelle CPU-Nutzung informiert.

**GPU-Rendering erzwingen** – Aktivieren Sie diese Option, wenn die 2D-Hardwarebeschleunigung verwendet werden soll.

**Fenster-Animation Skala** – Wählen Sie diese Option, um die Skala für die Fenster-Animation festzulegen.

**Skala zur Übergangsanimation** – Wählen Sie diese Option zum Einstellen der Animationskala der Blende.

## ANWENDUNGEN

**Aktivitäten nicht speichern** – Aktivieren Sie diese Option, um alle Aktivitäten zu schließen, wenn der Benutzer diese verlässt.

**Hintergrundprozesslimit** – Legen Sie das bevorzugte Prozesslimit für den Hintergrund fest.

# Einstellungen

**Alle ANRs anzeigen** – Aktivieren Sie diese Option, um das Dialogfeld „App antwortet nicht“ für im Hintergrund ablaufende Anwendungen anzuzeigen.

## Telefoninfo

Lesen Sie die rechtlichen Hinweise, überprüfen Sie den Telefonstatus und die Software-Versionen und führen Sie regelmäßige Updates durch.

# Softwareaktualisierung

## Software-Update für das Mobiltelefon

Die Funktion ermöglicht es Ihnen, die Firmware Ihres Mobiltelefons bequem im Internet zu aktualisieren, ohne dass Sie dazu ein Service-Center aufsuchen müssen.

Weitere Informationen zur Verwendung dieser Funktion finden Sie unter:


<http://www.lg.com>


Das Programm zur Aktualisierung der Firmware von Mobiltelefonen erfordert während des Aktualisierungsvorgangs Ihre volle Aufmerksamkeit. Bitte beachten Sie alle zu den einzelnen Schritten angezeigten Anweisungen und Hinweise, bevor Sie fortfahren. Bitte beachten Sie, dass das Entfernen des USB-Kabels oder das Entfernen des Akkus während des Upgrades zu schwerwiegenden Schäden an Ihrem Mobiltelefon führen kann.

## Software-Update für Ihr LG Mobiltelefon via Over-the-Air (OTA)

Mit dieser Funktion können Sie die Firmware ihres Telefons über OTA und ohne das Anschließen eines USB-Datenkabels aktualisieren. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn LG eine neuere Version der Firmware für Ihr Gerät veröffentlicht.

Zuerst können Sie die Softwareversion auf Ihrem Mobiltelefon prüfen:

Tippen Sie auf die **Menütaste**  > **Systemeinstellungen** > **Telefoninfo**. Sie können die Software-Version unten in der Liste überprüfen.

Zum Ausführen des Updates der Telefon-Software tippen Sie auf die **Menütaste**  > **Systemeinstellungen** > **Telefoninfo** > **Software Update** > **Jetzt auf Updates prüfen**.

# Softwareaktualisierung

## HINWEIS

LG behält sich das Recht vor, Firmware-Aktualisierungen nur für ausgewählte Modelle und nach eigenem Ermessen herauszugeben und garantiert nicht die Verfügbarkeit neuerer Versionen der Firmware für alle Geräte.

## HINWEIS

Ihre persönlichen Daten, einschließlich Informationen zu Ihrem Google-Konto und zu anderen Konten, Ihrer System- und Anwendungsdaten und Einstellungen, heruntergeladener Anwendungen und Ihrer DRM-Lizenzen, können bei der Aktualisierung der Telefonsoftware verloren gehen. LG empfiehlt daher, persönliche Daten vor dem Aktualisieren der Telefonsoftware zu sichern. LG übernimmt keine Haftung für den Verlust persönlicher Daten.

# Urheberrechte und Marken

## DivX Mobile

INFORMATIONEN ZU DIVX VIDEO: DivX® ist ein digitales Videoformat von DivX, LLC, einer Tochter der Rovi Corporation. Dies ist ein offizielles, DivX Certified® Gerät, das DivX-Videos abspielt. Weitere Informationen sowie Software-Tools zum Konvertieren Ihrer Dateien in das DivX-Videoformat finden Sie unter [www.divx.com](http://www.divx.com).

INFO ZU DIVX-VIDEO-ON-DEMAND: Zum Abspielen von erworbenen DivX-Video-on-Demand (VOD)-Filmen mit DivX auf diesem DivX Certified® Gerät ist eine DivX-Registrierung erforderlich. Um einen Registrierungscode zu erhalten, rufen Sie im Setup-Menü den Abschnitt „DivX VOD“ auf. Rufen Sie die Internetseite [vod.divx.com](http://vod.divx.com) auf, um ausführliche Informationen zu erhalten, wie Sie die Registrierung durchführen.

**DivX Certified® für die Wiedergabe von DivX®-Videos bis HD 720p, einschließlich Premiuminhalten.**

DivX®, DivX Certified® und zugehörige Logos sind Marken der Rovi Corporation oder ihrer Tochterunternehmen und werden unter Lizenz verwendet.

# Zubehör

Diese Zubehörteile stehen für Ihr LG-P760 zur Verfügung. **(Die nachfolgend beschriebenen Produkte sind nicht zwingend im Lieferumfang enthalten.)**

## Ladegerät



## Benutzerhandbuch

Weitere Informationen zum LG-P760.



## Datenkabel

Verbinden Sie das LG-P760 mit einem PC.



## Stereo-Headset



## Akku



## HINWEIS:

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG. Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Zubehörteile können je nach Land oder Region unterschiedlich sein.

## Fehlerbehebung

In diesem Kapitel werden Probleme aufgelistet, die bei der Verwendung des Mobiltelefons auftreten können. Bei manchen Problemen müssen Sie sich an Ihren Dienstanbieter wenden, die meisten können Sie jedoch einfach selbst beheben.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
SIM-Fehler	Im Mobiltelefon befindet sich keine SIM-Karte oder sie wurde falsch eingesetzt.	Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte korrekt eingesetzt ist.
Keine Netzverbindung / Netzverbindung geht verloren	Signal ist zu schwach oder Sie befinden sich außerhalb des Betreibernetzwerks. Betreiber hat neue Dienste eingeführt.	Gehen Sie zu einem Fenster oder offenen Bereich. Überprüfen Sie die Netzwerkabdeckungskarte des Netzbetreibers. Prüfen Sie, ob die SIM-Karte älter als 6 bis 12 Monate ist. Ist dies der Fall, wechseln Sie Ihre SIM-Karte in der nächsten Zweigstelle Ihres Netzwerkanbieters aus. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Codes stimmen nicht überein	Um einen Sicherheitscode zu ändern, müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen. Die zwei eingegebenen Codes stimmen nicht überein.	Falls Sie Ihren Code vergessen, wenden Sie sich an Ihren Mobildienstanbieter.

# Fehlerbehebung

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Eine Anwendung kann nicht eingerichtet werden	Diese Funktion wird nicht vom Dienstanbieter unterstützt oder muss registriert werden.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Anrufe nicht möglich	Fehler beim Wählvorgang. Neue SIM-Karte eingesetzt.  Maximale Prepaid-Kosten erreicht.	Das neue Netz ist nicht autorisiert.  Überprüfen Sie, ob neue Beschränkungen vorliegen.  Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter oder setzen Sie die Höchstwerte mit der PIN2 zurück.
Mobiltelefon kann nicht eingeschaltet werden	Ein-/Aus-Taste wurde zu kurz gedrückt. Akku wurde nicht aufgeladen. Akkukontakte sind verschmutzt.	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens zwei Sekunden lang. Laden Sie den Akku auf. Überprüfen Sie die Ladeanzeige auf dem Display. Reinigen Sie die Akkukontakte.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Ladefehler	<p>Akku wurde nicht aufgeladen.</p> <p>Außentemperatur zu heiß oder zu kalt.</p> <p>Kontaktprobleme</p> <p>Keine Spannung</p> <p>Ladegerät defekt</p> <p>Falsches Ladegerät</p> <p>Akku defekt</p>	<p>Laden Sie den Akku auf.</p> <p>Stellen Sie sicher, dass das Telefon bei normalen Temperaturen aufgeladen wird.</p> <p>Überprüfen Sie das Ladegerät und die Verbindung zum Telefon. Überprüfen Sie die Akkukontakte und reinigen Sie sie gegebenenfalls.</p> <p>Verwenden Sie eine andere Steckdose für das Ladegerät.</p> <p>Wenn sich das Ladegerät nicht erwärmt, tauschen Sie es aus.</p> <p>Verwenden Sie nur Original-Zubehör von LG.</p> <p>Tauschen Sie den Akku aus.</p>
Nummer nicht zulässig	Die Funktion „Anrufbegrenzung“ wurde aktiviert.	Deaktivieren Sie die Funktion ggf. im Menü „Einstellungen“.
SMS und Bilder können nicht gesendet/empfangen werden	Speicher voll	Löschen Sie einige Nachrichten auf dem Telefon.
Dateien können nicht geöffnet werden	Nicht unterstütztes Dateiformat	Prüfen Sie die Dateiformate, die unterstützt werden.

# Fehlerbehebung

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Speicherkarte funktioniert nicht	Es werden die Dateisysteme FAT16 und FAT32 unterstützt.	Überprüfen Sie das Dateisystem der SD-Karte mithilfe eines Speicherkartenlesers oder formatieren Sie die SD-Karte mithilfe des Telefons.
Der Bildschirm wird nicht aktiviert, wenn ein Anruf eingeht.	Problem mit dem Näherungssensor	Falls Sie ein Schutzband oder ein Schutzgehäuse verwenden, prüfen Sie, ob der Bereich um den Näherungssensor abgedeckt ist. Stellen Sie sicher, dass der Bereich um den Näherungssensor sauber ist.
Kein Sound	Vibrationsmodus	Prüfen Sie die Einstellung des Menüs „Töne“, um sicherzustellen, dass Sie nicht den Vibrations- oder Lautlos-Modus aktiviert haben.
Anruf wird beendet oder das Telefon hängt	Zeitweiliges Softwareproblem	Entnehmen Sie den Akku, setzen Sie ihn wieder ein und schalten Sie das Telefon ein. Führen Sie eine Softwareaktualisierung über die Website aus.
Telefon bleibt gesperrt und ist nicht funktionsfähig.	Telefon wird neu gestartet	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Schalten Sie das Telefon aus.</li><li>2. Entfernen Sie die rückseitige Abdeckung.</li><li>3. Entnehmen Sie den Akku und setzen Sie ihn wieder ein.</li><li>4. Setzen Sie die rückseitige Abdeckung wieder auf.</li><li>5. Schalten Sie das Telefon wieder ein.</li></ol>



English

# LG-P760 User Guide

This guide helps you get started using your phone.

If you need more information, please visit [www.lg.com](http://www.lg.com).

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone. This depends on your phone's software and your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch screen keyboard.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.




# Table of Contents

<b>Guidelines for safe and efficient use</b> .....	<b>6</b>
<b>Getting to know your phone</b> .....	<b>14</b>
<b>Your Phone</b> .....	<b>21</b>
<b>Getting Started</b> .....	<b>25</b>
Installing the USIM card and battery .....	25
Charging your phone.....	26
Inserting a microSD card .....	27
Removing the microSD card .....	28
Formatting the microSD card .....	29
Switching between and exiting applications.....	29
<b>Your Home screen</b> .....	<b>31</b>
Touch screen tips.....	31
Proximity sensors.....	32
Lock your phone .....	32
Setting Swipe, Face Unlock, Pattern, PIN, Password to unlock your phone .....	33
Quick Switch to Silent Mode .....	33
QuickMemo .....	34
QuickTranslator.....	35
Home .....	35
Customizing your Home screen.....	36
Customizing Apps Icons on Home screen.....	37
Getting back to a recently used application.....	37
Notifications panel .....	38
Viewing the Status Bar .....	38
On-screen Keyboard .....	40
Entering text .....	42
123 Mode .....	43
Entering accented letters.....	43
<b>Google Account Set-up</b> .....	<b>44</b>
Creating your Google account.....	44
Signing into your Google account.....	44
<b>Connecting to Networks and Devices</b> .....	<b>46</b>
Wi-Fi.....	46
Bluetooth®.....	47
Data Tethering .....	48
Mobile Hotspots.....	49
Wi-Fi Direct .....	50
FileShare.....	50
<b>Calls</b> .....	<b>51</b>
Making a call .....	51
Calling your contacts.....	51
Answering and rejecting a call .....	51
Adjusting the in-call volume.....	52
Making a second call .....	52
Ending a Call .....	52

Ending a Call from the Status Bar.....	53	<b>Video Camera .....</b>	<b>67</b>
Viewing your call logs.....	53	Getting to know the viewfinder.....	67
Call settings.....	53	Recording a video .....	68
<b>Contacts.....</b>	<b>54</b>	After recording a video .....	68
Searching for a contact .....	54	Using the advanced settings .....	68
Adding a new contact.....	54	Watching your saved videos.....	69
Favourite Contacts .....	54	Adjusting the volume when viewing a video.....	69
<b>Messaging/E-mail.....</b>	<b>55</b>	<b>Multimedia.....</b>	<b>70</b>
Messaging.....	55	Gallery .....	70
E-mail .....	56	Sending a video .....	70
<b>Social Networking .....</b>	<b>60</b>	Using an image.....	71
Adding an account to your phone.....	60	Viewing a slideshow.....	71
Adding a social networking widget on the home screen .....	60	View photo details.....	71
Viewing and updating your status .....	61	Transferring files using USB Media sync (MTP).....	71
Syncing accounts on your phone.....	61	Music Player.....	72
Removing accounts on your phone.....	61	How to save music/video files to the phone .....	72
<b>Camera .....</b>	<b>62</b>	How to play video files on the phone .....	72
Getting to know the viewfinder.....	62	Playing a song .....	72
Taking a photo .....	63	Working with Playlists.....	73
Once you've taken the photo .....	63	To remove a song from a playlist.....	73
Using the advanced settings .....	63	To rename or delete a playlist .....	73
Viewing your saved photos .....	65	Using SmartShare .....	74
Setting a photo as wallpaper.....	66		

# Table of Contents

<b>Google Applications</b> .....	<b>77</b>	<b>The Web</b> .....	<b>91</b>
About Google applications .....	77	Browser.....	91
Google Maps™ .....	77	Using options.....	91
Searching For Locations and Places .....	77	<b>On-Screen Phone</b> .....	<b>93</b>
Getting Directions .....	78	LG SOFTWARE.....	93
Clear Map .....	79	<b>Settings</b> .....	<b>95</b>
Latitude.....	79	Wireless & networks .....	95
Local.....	80	Wi-Fi.....	95
Play Store™ .....	80	Bluetooth.....	96
Gmail™ .....	81	Data usage.....	98
Talk™ .....	82	Call.....	98
<b>Utilities</b> .....	<b>84</b>	More.....	98
Setting the alarm .....	84	Device.....	101
Using the calculator .....	84	Sound .....	101
Adding an event to your calendar .....	84	Display.....	102
Downloads .....	85	Home screen .....	102
File Manager .....	85	Lock screen.....	103
FM Radio.....	85	Storage.....	104
LG Tag+ .....	85	Power saver .....	104
News .....	86	Apps.....	105
Polaris Office .....	86	PERSONAL .....	105
LG SmartWorld .....	88	Accounts & sync.....	105
Task Manager.....	89	Location services.....	105
Video Player .....	89	Security.....	106
Voice recorder .....	89	Language & input .....	106
YouTube .....	90	Backup & reset.....	107
		SYSTEM .....	107
		Date & Time .....	107

Accessibility .....	107
Connectivity.....	107
Developer options .....	108
About phone.....	108
<b>Software Update.....</b>	<b>109</b>
Phone Software Update .....	109
LG Mobile Phone Software update via Over-the-Air (OTA).....	109
<b>Copyrights and trademarks .....</b>	<b>111</b>
DivX Mobile  .....	111
<b>Accessories .....</b>	<b>112</b>
<b>Troubleshooting .....</b>	<b>113</b>

## Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

### Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information. This mobile phone model LG-P760 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to ensure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.395 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.494 W/kg (10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

## Product care and maintenance

### **WARNING**

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to do so by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.

# Guidelines for safe and efficient use

- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

## Efficient phone operation

### Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.
- Road safety
- Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.
- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.

- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

## Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off when close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the

person sitting next to you can hear what you are listening to.

**NOTE:** Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

## Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refuelling point.
- Do not use near fuel or chemicals.

# Guidelines for safe and efficient use

- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

## In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

## Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It contains small parts which may cause a choking hazard if detached.

## Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.

- Do not leave the battery in hot or cold places as this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

## Technical Data

### DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-P760** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

### Ambient temperatures

**Max:** +50°C (discharging),  
+45°C (charging)

**Min:** -10°C

### Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

### Contact office for compliance of this product:

LG Electronics Inc. EU Representative, Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen,  
The Netherlands



### Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



### Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/ accumulators of your product it means they are covered by the European Directive 2006/66/EC.
- 2 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 3 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 4 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 5 For more detailed information about disposal of your old batteries/ accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

# Getting to know your phone


## Before you start using the phone, please read this!

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

## 1. Phone Memory

In order to make more memory available, you will have to manage your applications and delete some data, such as applications or messages.

### Managing Applications

- 1 From the Home screen, tap the **Menu Key**  and tap **App settings**.
- 2 When the list of applications appears, scroll and tap the application you want to disable.
- 3 Tap **Uninstall** and then tap **OK** to confirm that you want to uninstall the desired application.


## 2. Optimizing Battery Life

You can extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to run constantly in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

### To extend the life of your battery


- Turn off radio communications that you aren't using, such as Wi-Fi, Bluetooth, or GPS.
- Lower screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail™, Calendar, Contacts, and other applications.
- Some applications you have downloaded may cause your battery power to be reduced.
- While using downloaded applications, check the battery charged level.

### To view the battery charge level

- 1 From the Home screen, tap the **Menu Key**  and tap **System settings** > **About phone** > **Battery**.

- 2 The battery status (charging or not charging) and level are displayed on the top menu of the screen.

### To monitor and control what uses the battery

- 1 From the Home screen, tap the **Menu Key**  and tap **System settings** > **Power Saver** > **Battery use**.
- 2 The bottom of the screen displays battery usage time. Either how long since last connected to a power source, or if connected to a power source, how long you were last running on battery power. The screen also lists applications or services using battery power from greatest amount to least.

## 3. Installing an Open Source Operating System


Installing an open source operating system on your phone and not using the operating system provided by the manufacturer can cause your phone to malfunction.

### Warning

- If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.
- To protect your phone and personal data, download applications only from trusted sources, such as Play Store. If some applications are not properly installed on your phone, your phone may not work properly— or serious errors may occur. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the phone.

## 4. Using the Swipe, Face Unlock, Pattern, PIN, or Password

Set the Face unlock, or an unlock Pattern, PIN, or Password to secure your phone. To set the screen lock, follow the process below.

From the Home screen, tap the **Menu Key** , tap **System settings** > **Lock screen** > **Select screen lock** and select among

# Getting to know your phone

**None, Swipe, Face Unlock, Pattern, PIN or Password.**

## NOTE

In case that you would have trouble with Face Unlock, you can unlock the screen with the unlock pattern and/or PIN as a backup.

## Warning

Take precautions when using an Unlock Pattern, PIN, or Password. It is very important that you remember the screen unlock information you set. You are allowed 5 attempts to enter your screen unlock information. If you used up all 5 opportunities, you will have to wait 30 seconds to attempt unlocking the phone again.

**When you can't recall your Unlock Pattern, PIN, or Password:**

If you logged into a Google account on the phone and failed to use the correct pattern 5 times, tap **Forgot pattern?** You will be required to sign in with your Google account and prompted to create a new unlock pattern.

If you have set a backup PIN, you can unlock the screen with keying in the backup PIN.

If you haven't created a Google account on the phone or you forgot your PIN or Password, you need to perform a hard reset. Or, you can unlock the phone with the Backup pin.

## 5. Using Hard Reset (Factory Reset)

If your phone needs to be restored to its original condition, use a **Hard Reset** to initialize your phone.



- 1 Turn the power off.
- 2 Press and hold the following keys at the same time for 10 seconds: **Power/Lock Key + Down Volume Key + Home Key.**
- 3 The phone will turn on and perform a factory reset immediately.

## Warning

If you perform a Hard Reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a **Hard Reset.**

## 6. Using Safe Mode


To recover your phone when malfunctioning.

- 1 Turn off your phone and reboot. When you see the booting animation press and hold the **Down Volume Key** . Your main screen will then be displayed with the words “Safe mode” in lower left corner.
- 2 From the Home screen, tap the **Menu Key**  and tap **App settings**.
- 3 Tap one of the available tabs at the top of the screen and select the application you wish to uninstall.
- 4 Tap **Uninstall** and **OK** to confirm.
- 5 After uninstalling the application, turn off and reboot your phone.

## 7. Using a microSD Card

Pictures, Music and Video files, can be saved to external memory. Before saving these files to external memory, you need to insert a microSD card. If you have not inserted a microSD card, you will not be able to save these items on external memory.

### Warning

Do not remove the microSD card without unmounting it first. Otherwise, it may damage the microSD card as well as your phone, and the data stored on the microSD card may be corrupted. To remove the microSD card safely, from the Home screen, tap the **Menu Key**  and tap **System settings > Storage > Unmount SD card > OK**.

# Getting to know your phone

## 8. Connecting your phone to a computer via USB

- 1 Use the USB cable that was provided with your phone to connect the phone to an USB port on your computer. You'll receive a notification that the USB is connected and can see USB connection mode popup.
- 2 Tap **Media sync (MTP)** to confirm that you want to transfer files between your phone's microSD card and the computer.

When the phone is connected as USB storage, you receive a notification. Your phone's microSD card is installed as a drive on your computer. You can now copy files to and from the microSD card.


## 9. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

### To stop applications:

- 1 Touch **Apps Key**  > **Settings** > **Apps** > **Running** tab.
- 2 Scroll to the desired application and touch **Stop** to stop it.

### TIP

To return to a recent application, press and hold the **Home Key** . The screen then displays a list of applications you have recently used.

## 10. Installing PC Software(LG PC Suite)

“LG PC Suite” PC Application is a program that helps you connect your device to a PC via an USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

**With your “LG PC Suite” PC Application, You Can...**

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronises data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the software in your device.
- Backup and restore the device.
- Play multimedia content in your PC from another device.

### NOTE

You can use the Help menu from the application to find out how to use your “LG PC Suite” PC application.

### Installing “LG PC Suite” PC Application

“LG PC Suite” PC application can be downloaded from the LG website.

- 1 Go to [www.lg.com](http://www.lg.com) and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones > Select the Model (LG-P760)** or Go to **Support > Mobile Phone Support > Select the Model (LG-P760)**.
- 3 Click **PC Sync** from **MANUALS & DOWNLOAD**, and click **DOWNLOAD to download “LG PC Suite” PC software** or Click **PC Sync** from **Downloads**, and click **WINDOW PC Sync Download** to download “LG PC Suite” PC software.

### System Requirements for “LG PC Suite” PC software

- OS: Windows XP 32 bit(Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1GHz or higher processor
- Memory: 512MB or higher RAM
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 100 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may

# Getting to know your phone

be needed depending on the volume of data stored.)


- Required software: LG integrated drivers.

## NOTE

### LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software.

## 11. Unlock screen when using data connection

Your screen will go dark if untouched for a period of time when using a data connection. To turn on your LCD screen, press the **Power/Lock Key** .

## 12. Hold the phone straight up

**Please hold the mobile phone straight up as a regular phone.**

While making/receiving calls or sending/receiving data, try to avoid holding the lower part of the phone where the antenna


is located. It may affect call quality.

## 13. When the screen freezes

**If the phone does not respond to user input or the screen freezes:**

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.

OR

Press and hold the **Power/Lock key**  for 10 seconds to turn it off. If it still does not work, please contact the service centre.

## 14. Do not connect your phone when you power on/off your PC

Make sure to disconnect your phone from the PC when powering your PC on or off as it might result in PC errors.

# Your Phone

To turn on the phone, press and hold the Power/Lock Key for 3 seconds.

To turn off the phone, press the Power/Lock Key for 3 seconds and tap **Power off** and **OK** to confirm.


## Front view

### Earpiece

### Front-Facing Camera Lens

- Use to take a picture of yourself or to video chat on supported applications.

### Quick Keys

- Phone Key 
- Contacts Key 
- Messaging Key 
- Applications Key 

### Back Key

- Returns to the previous screen.
- Closes pop-up menus and dialog boxes.

### Home Key

- Returns to the Home screen from any screen.



### Power/Lock Key

- Powers your phone on/off by pressing and holding the key.
- Turns your screen on and off and locks it.

### Proximity Sensors

- Senses proximity toward other objects, such as your head during a call, so that you do not accidentally activate unwanted features.

### Menu Key

- Displays available options for the current screen.

# Your Phone


## **NOTE: Proximity sensor**

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.


## **Warning**

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functionalities. Do not cover the LCD's proximity sensor with a protective film. This can cause the sensor to malfunction.

## **TIPS**


- Tap the **Menu Key**  whenever you open an application to check what options are available.
- If your phone has errors when you use it or you cannot turn it on, remove the battery, install it again and turn it on after 5 seconds.

## Side view

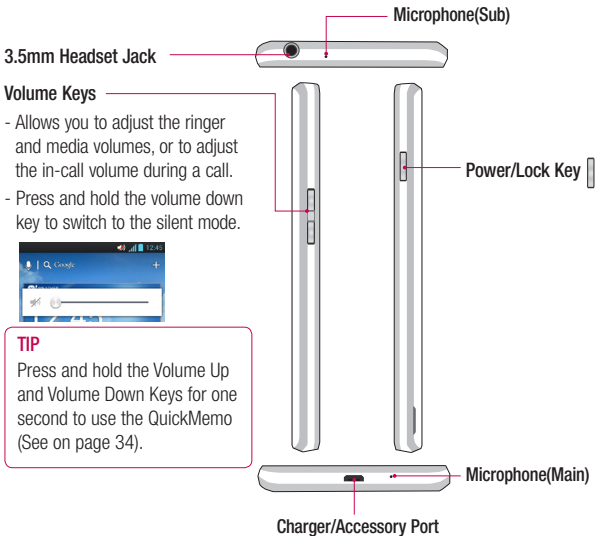

# Your Phone

## Rear view

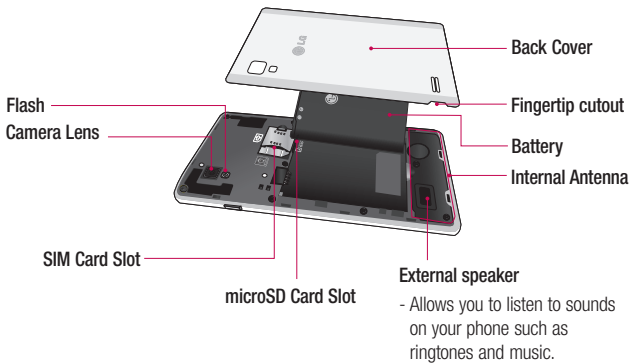


# Getting Started

## Installing the USIM card and battery


Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the USIM card and battery:

- 1 Hold the phone on your hand firmly. With the other hand, lift the back cover using the fingertip cutout located on the bottom of the cover and remove it.

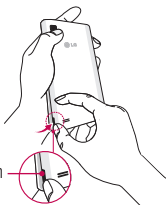


Release Latch

- 2 Slide the USIM card into the USIM card slot. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

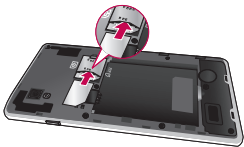

- 3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery **1** and press the battery down until it clicks into place **2**.



- 4 Align the battery cover over the battery compartment **1** and press it down until it clicks into place **2**.




# Getting Started

## Charging your phone

A rechargeable Li-ion battery is used to power your phone. A wall charger, which is included with your phone, is used to charge the battery. Ask your local LG dealer for further details regarding approved batteries and chargers.

Before first time use of your phone, make sure the battery is fully charged.

An uncharged battery will fully recharge after 4 hours.

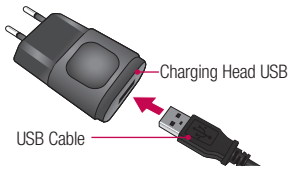


### NOTE

Make sure the battery is installed before connecting the wall charger. If the battery is not installed and the wall charger is connected, the phone will not operate properly due to prolonged power cycling. Also, removing the battery with the wall charger connected may damage the device. Please unplug wall charger before removing battery.

### Warning!

If the touch screen does not function while the phone's in the process of charging, this may be due to an unstable power supply. As a result, disconnect the USB cable from the device or unplug the USB power adapter from the power outlet.

- 1 Connect the cables wall adapter and USB cable.
- 2 Plug the USB cable (as shown below) into the phone's Charger/Accessory Port. Make sure the USB symbol on the charging cable is facing upwards.

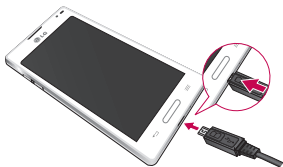

#### NOTE

The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

#### NOTE

Your phone has an Internal Antenna(See on page 24). Be careful not to scratch or damage this rear area, as that will cause loss of performance. When charging your phone with a fully discharged battery, the keypad LED will briefly flash indicating charging is occurring in a mode designed to prevent battery damage. The blinking will stop and normal charging will commence once a sufficient minimum charge has been established.


## Inserting a microSD card

Insert a microSD™ card to use the camera and other multimedia features. Multimedia contents can be saved in the microSD card.

#### NOTE



This device supports up to a 32GB microSD card.

- 1 Turn the phone off before inserting or removing the microSD card. Remove the back cover.

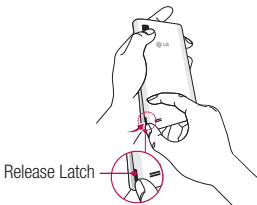


# Getting Started

- 2 Then insert the microSD card into the slot. Make sure the gold contact area is facing upwards.



## Removing the microSD card

To safely remove the microSD card from your phone, first you need to unmount it.

- 1 From the Home screen, tap the **Menu Key**  and tap **System settings > Storage > Unmount SD card > OK**.
- 2 Remove the battery cover and battery, then gently pull the microSD card from the slot.


### Warning

Do not remove the microSD card without unmounting it first. Otherwise, it may damage the microSD card as well as your phone, and the data stored on the microSD card may be corrupted.

## Formatting the microSD card

### Warning

All files stored on your microSD card are deleted when you format the card.

- 1 From the Home screen, tap the **Menu Key**  and tap **System settings > Storage**.
- 2 Tap **Erase SD card** and **Erase SD card** button.
- 3 If you set an unlock pattern, enter it and tap **Erase everything**. The card will then be formatted and ready to use.

### NOTE


If there is content on your microSD card, the folder structure may be different after formatting since all the files will have been deleted.

## Switching between and exiting applications


Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open another application. There is no need to quit an application before opening another. Use and switch among several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed, to ensure that idle applications don't consume battery power unnecessarily.

# Getting Started

## Switching between applications

- Touch and hold the **Home Key** .  
A list of recently used applications will be displayed. Then tap the application you want to access.

### To stop/exit an application

- 1 From the Home screen, tap the **Menu Key**  and tap **App settings > Running**.
- 2 Tap the desired application and tap **Stop** to exit.

# Your Home screen

## Touch screen tips

With the touch of your finger, you can access available applications, make menu selections, and access data saved to your phone. The following terms are used for describing the different available actions using the touchscreen:

**Tap** - A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

**Touch and hold** - Touch and hold an item on the screen by touching it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

**Drag** - Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

**Swipe or slide** - To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first touch it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

**Double-tap** - Double-tap to zoom on a Web page or a map. For example, quickly double-tap a section of a Web page to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out when taking a picture (using the Camera), and when using Maps.

**Pinch-to-Zoom** - Use your index finger and thumb in a pinch or spread motion to zoom in or out when using the browser, Maps, or browsing pictures. You can also double-tap to zoom in and out when taking a picture (using the Camera).

# Your Home screen

Pull in (Zoom Out)




Push (Zoom In)



**Rotate the screen** - From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

Rotate

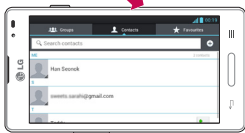


## NOTE

- To select an item, tap the centre of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other keys or icons.

## Proximity sensors


When receiving and making calls, this sensor automatically turns the backlight off and locks the touch keypad by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents the touch keypad from activating unintentionally during calls.

## Lock your phone

When you are not using the LG-P760 press the **Power/Lock Key**  to lock your phone. This helps prevent accidental presses and saves battery power.

Also, if you do not use the phone for a while, the Home screen or other screen you are viewing, is automatically replaced

with the lock screen after about 2 minutes of inactivity to conserve the battery and prevent pocket dialling.


To wake up your phone, press the **Power/Lock Key** . The lock screen will appear. Slide the lock screen up. The last screen you were working on opens.

#### NOTE

- The automatic screen timeout can be configured manually in Settings.
- If there are any programs running when you lock the phone, they may still be running in lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering the lock mode to avoid unnecessary charges (e.g., phone call, web access and data communications).

## Setting Swipe, Face Unlock, Pattern, PIN, Password to unlock your phone


You can slide the screen without entering any information, utilize facial recognition, draw your own unlock Pattern or enter a PIN or Password to add more security to

your device. To set Swipe, Face Unlock, Pattern, PIN, or Password, from the Home screen tap the **Menu Key**  > **System settings** > **Lock screen** > **Select screen lock**. Then choose from **Swipe, Face unlock, Pattern, PIN, or Password** and enter the desired information.

#### Caution

You are allowed 5 attempts to enter your screen unlock information. If you used up all 5 opportunities, you will have to wait 30 seconds to attempt unlocking the phone again.


## Quick Switch to Silent Mode

To quickly set your phone to silent mode, press and hold the **Volume Down Key** until you see  on the screen.


# Your Home screen

## QuickMemo


Use QuickMemo to practically and efficiently create memos during a call, with a saved picture or on the current phone screen.

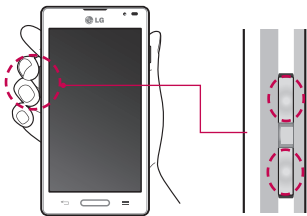


- 1 Push and hold in the Volume Up and Volume Down buttons for one second to use the **QuickMemo** (See on page 23).



- 2 Select the desired menu option from **Pen type, Color, Eraser**, and create a memo.

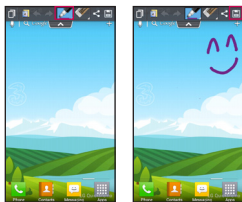



- 3 Touch  to save the memo with the current screen.






### NOTE

Please use a fingertip while using the QuickMemo. Do not use your fingernail.

## Using the QuickMemo options

While using the QuickMemo, you can easily use the QuickMenu options.

-  – Touch to keep the current memo on the screen and use the phone continuously.
-  – Select if you want to use the background screen or not.


-  – Undo or Redo.
-  – Select the pen type and the colour.
-  – Erase the memo that you created.
-  – Send or share the current QuickMemo to/with others.
-  – Save the memo with the current screen.

## Viewing the saved QuickMemo

Goto **Gallery** and select the QuickMemo album. (See page 70)

## QuickTranslator

Instant offline/online translation between many languages. Just point the camera to translate. You can buy additional dictionaries for offline translation from Google Play Store.

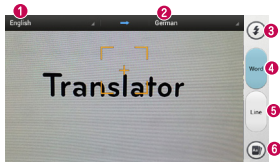

- 1 Home language
- 2 Destination language
- 3 Flash
- 4 Translation of each word
- 5 Translation of sentence
- 6 View a word saved in a phone

### NOTE

There might be a difference in the rate of recognition related to the size, font, color, brightness, angle of the letters that needs to be translated.

## Home

Simply swipe your finger to the left or right to view the different panels.

You can also customize each panel with folders and widgets, which are shortcuts to your favourite applications.

### NOTE

On the Home screen, you can view quick keys at the bottom of the screen. The quick keys provide easy, one-tap access to the functions you use the most.


# Your Home screen

## Customizing your Home screen

You can customize your Home screen by adding quick access elements, such as shortcuts, widgets, folders to it, or changing the wallpaper.

- **Apps:** Add shortcuts to applications on the Home screen.
- **Downloads:** Add shortcuts to downloaded applications on the Home screen.
- **Widgets:** Add dynamically updating widgets to your Home screen to allow quick access to applications without opening the full application.
- **Wallpapers:** Change the Home screen wallpaper.

### To add shortcuts to Apps or Widgets on the Home screen:

- 1 Select a location (Home screen panels) to add an item by swiping the Home screen from left to right or vice versa.
- 2 Tap the  (on the top right of the screen) and click an item. Or, touch and hold an empty part of the Home screen.
- 3 Tap the type of item you want to add on

the screen: **Apps, Downloads, Widgets, or Wallpapers.**

- 4 Tap an available apps, downloads, or widget.
- 5 You will see a new icon on the Home screen. To place it on a different panel, touch and hold it to drag it to the desired location on the desired panel and release your finger from the screen.

#### TIP

To add a preloaded application or an application you have downloaded from Play Store to the Home screen, simply touch and hold the icon you want in the Applications Screen to add to the Home screen.

#### NOTE


If there is no available space on a particular Home screen panel, you must delete or remove an item before you can add another item. In this case, you have the option of switching to another Home screen panel.


To delete an application icon from the Home screen, touch and hold the shortcut icon you want to delete and drag to the

**Remove** icon at the top of the screen. You cannot delete the preloaded applications. (Only their icons can be deleted from the screen).


## Customizing Apps Icons on Home screen

You can customize each application icon.

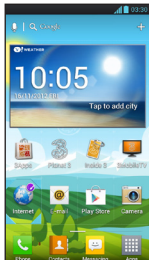

- 1 Editing icon  appears when you take off your finger after touch & hold an app icon for a while.

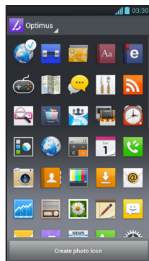

- 2 Tap the app again and select a desired icon design. Or tap Create photo icon to take a new picture or select a picture from the Gallery.



## Getting back to a recently used application

- 1 Touch and hold the **Home Key** . The screen will display the icons of applications that you have used recently.
- 2 Tap an icon to open its application or tap the **Back Key**  to return to the current application.


# Your Home screen

## Notifications panel

Notification icons on the Status Bar report the arrival of new messages, calendar events, alarms, as well as ongoing events, such as when you are on a call. You can view and edit a list of all recent notifications. The Notifications Panel runs across the top of your screen.



- 1 Touch the Status Bar to show the Notifications tab, then drag the tab to the bottom of the screen to open the Notifications Panel.
- 2 Touch the notification area to start the associated application.



Touch and hold the Status Bar and slide it down with your finger to open the Notifications Panel. From here, you can check and quickly turn on and off Sound mode, QuickMemo, Wi-Fi, Bluetooth, and any other options you add.

## Viewing the Status Bar

The Status Bar uses different icons to display phone information, such as signal strength, new messages, battery life, and active Bluetooth and data connections.

Below is a table explaining the meaning of icons you are likely to see in the Status Bar.










## [Status Bar]



Icon	Description
	No SIM card inserted
	No network signal available
	Airplane mode is on
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset connected
	Call in progress
	Call on hold
	Speakerphone is on
	Phone microphone is muted
	Missed call
	Bluetooth is on
	Connected to a Bluetooth device
	Alarm is set
	New voicemail available

Icon	Description
	Ringer is silenced
	Vibrate mode is on
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is on
	Receiving location data from GPS
	On-Screen Phone connected
	3 more notifications not displayed
	Data is synchronizing
	Download finished
	New email available
	New Gmail available

# Your Home screen


Icon	Description
	New Google Talk message available
	New text/multimedia message available
	Song is playing
	Upcoming event
	USB tethering is active.
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Data in and out
	SmartShare On
	SmartShare music playing

## On-screen Keyboard


You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard displays automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply tap a text field where you want to enter text.

There are two types of keypads that you can use: Google voice typing and LG keyboard.

### To select the keyboard:


- 1 Tap the **Menu Key**  > **System settings > Language & input > Default (Under KEYBOARD & INPUT METHODS)**.
- 2 Select the default keyboard between Google voice typing and LG Keyboard.

## LG keyboard - QWERTY - Letters Entry

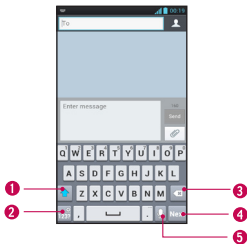

- 1 Shift Key** - Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.
- 2 Number and Symbols/ Settings Key** - Tap to change input to number and symbol entry. Touch and hold to set various LG keyboard settings.
- 3 Delete Key** - Tap to delete characters to the left of the cursor.
- 4 Next Key** - Tap to move the cursor to the next field.
- 5 Voice to Text Key** - Tap to use the voice input function.

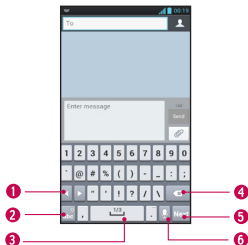

## LG keyboard - QWERTY - Numbers and Symbols Entry



- 1 < > Key** - Tap to use the additional symbols, the keyboard will display the symbols respectively.
- 2 Letters/ Settings Key** - Tap to change input to letters entry. Touch and hold to set various LG keyboard settings.
- 3 Space Key** - Tap to enter space.
- 4 Delete Key** - Tap to delete characters to the left of the cursor.
- 5 Next Key** - Tap to move the cursor to the next field.
- 6 Voice to Text Key** - Tap to use the voice input function.

# Your Home screen

## LG keyboard – Phone keypad




To switch to the phone keypad on LG keyboard, touch and hold . Tap **Input language & type > touch**  for setting, then tap **Phone keyboard**. The Phone keyboard allows you to enter letters by tapping the key labelled with the desired letters, similar to how you would on a traditional 12 key phone. You may have to tap a key up to four times to type the desired letter or number.




- 1 Symbol Key** - Tap to change input to symbol.
- 2 Number Key** - Tap to change input to number.
- 3 Shift Key** - Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.

- 4 Delete Key** - Tap to delete characters to the left of the cursor.
- 5 T9 Key** - Tap to turn on the T9 entry mode.
- 6 Voice to Text/ Settings Key** - Tap to use the voice input function. Touch and hold to set various LG keyboard settings.
- 7 Next Key** - Tap to move the cursor to the next field.
- 8 Space Key** - Tap to enter space.

## Entering text

 **Shift Key** - Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps. The coloured circle on the button tells you if uppercase is locked on  or if it is just on for one character .


**123** **Number and Symbols/ Settings Key** - Tap to change to 123 Mode and enter numbers and symbols. Touch and hold to set various LG keyboard settings.

 **Enter Key**- Adds another line when entering text.

 **Delete Key**- Deletes any text you have entered.

To enter a space, tap .

## 123 Mode

This mode allows you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example) more quickly. Tap the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode by tapping the  key.

## Entering accented letters

The on-screen keyboard allows you to enter special characters (e.g., “á”).

## From Phone Keypad (LG Keyboard)

Tap the key that corresponds to the desired character repeatedly until you see the special character you want.


## From Qwerty keyboard

To input the accent, press and hold the desired key (press the “a” key for example). After the accented character appears, slide your finger over it and lift it off it to enter it.

# Google Account Set-up

The first time you open a Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

## Creating your Google account

- 1 From the Home screen, tap **Apps Key** .
- 2 Tap **Gmail > Next** to start the Gmail™ setup wizard.
- 3 Tap a text field to open the keyboard and enter your name and tap **Next**.
- 4 Enter your username and tap **Next**. Your phone will communicate with Google servers and check for username availability.
- 5 Enter and re-enter your password. Then follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait while the server creates your account.

## Signing into your Google account

- 1 Enter your email address and password, then tap **Sign in** (If accessing Gmail for the first time, tap **Existing** prior to this step).
- 2 Enter your username and password and tap **Sign in**.
- 3 After signing in, you can use Gmail™ and take advantages of Google services on your phone.
- 4 Once you have set up your Google account, your phone will be automatically synchronized with your Google account on the web depending on your synchronization settings.

After signing in, your phone will sync with your Google services, such as Gmail™, Contacts, Google Calendar, and Picasa™ photo albums. You can also use Google Maps™, download applications from Play Store™, back up your settings to Google servers, and take advantage of other Google services on your phone.

## IMPORTANT


- Some applications, such as Calendar, work only with the first Google Account you add. If you plan to use more than one Google Account with your phone, be sure to sign into the one you want to use with such applications first. When you sign in, your Contacts, Gmail messages, Calendar events, and other information from these applications and services on the web are synchronized with your phone. If you don't sign into a Google Account during setup, you will be prompted to sign in or to create a Google Account the first time you start an application that requires one, such as Gmail or Play Store™.
- If you have an enterprise account through your company or other organization, your IT department may have special instructions on how to sign into that account.

# Connecting to Networks and Devices

## Wi-Fi

To use Wi-Fi on your phone, you need access to a wireless access point, or “hotspot.” Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or implement other security features, so you must configure your phone in order to connect to them.


### Turn on Wi-Fi

From the Home Screen, Touch and hold the Status Bar And slide it down with your finger, open and tap  to turn Wi-Fi on.

OR

Tap the **Menu Key**  and tap **System settings > Wi-Fi** .

### To connect to a Wi-Fi Network

- 1 From the Home screen, tap the **Menu Key**  and tap **System settings > Wi-Fi**.
- 2 Tap **Wi-Fi** to turn it on and begin scanning for available Wi-Fi networks.
  - A list of available Wi-Fi networks will be displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3 Tap a network to connect to it.

- If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details).

- 4 The Status Bar at the top of your screen will display an icon that indicates your Wi-Fi status.

#### TIP

If you are not in range of a Wi-Fi network and use a network connection, additional data charges may apply. See Service Plan for details and restrictions.

#### TIP


Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

## NOTE

This device supports WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA PSK, WPA2 Only PSK and 802.1x EAP. (Some EAP methods are not supported.) If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, enter the key in the pop-up window. If encryption is not set, this pop-up window will not be shown. You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

## Bluetooth®

### Using Bluetooth

- 1 From the Home screen, tap the **Menu Key**  and tap **System settings > Bluetooth** to turn on the Bluetooth setting.
- 2 Tap **Bluetooth icon > Search for devices**.
- 3 Tap the name of the device you wish to pair with and connect.

## TIP



Please consult documentation included with Bluetooth device for information on pairing mode and passcode (typically 0 0 0 0 – four zeroes).

### How to send data from your phone via Bluetooth

You can send data via Bluetooth by running a corresponding application, not from Bluetooth menu.

- \* **Sending pictures:** Open the Gallery application and tap a picture. Then tap the share icon at the top  > **Bluetooth**. Check if Bluetooth is turned on and tap **Search for devices**. Then tap the device you want to send data to from the list.
- \* **Exporting contacts:** Open the Contacts application. Tap the contact you want to share, tap the **Menu Key**  and tap **Share > Bluetooth**. Check if Bluetooth is turned on and tap **Search for devices**. Then tap the device you want to send data to from the list.

# Connecting to Networks and Devices

- \* **Sending multi-selected contacts:** Open the Contacts application. To select more than one contact, tap the **Menu Key**  and tap **Share**. Tap the contacts you want to send or tap **Select all, Attach**. Then tap **Bluetooth**. Check if Bluetooth is turned on and tap **Search for devices**. Then tap the device you want to send data to from the list.
- \* **Connecting to FTP (Only if the FTP server is supported on your handset):** From the Home screen, tap the **Menu Key**  and tap **System settings > Bluetooth**. Make sure Bluetooth is turned on. Tap make phone visible. Then search for other devices. Find the service you want and connect to the FTP server.

## TIP

Your phone is loaded with Bluetooth 3.0 and certified by Bluetooth SIG. It is compatible with other Bluetooth SIG certified devices.

- If you want to search for this phone from other devices, from the Home screen, tap the **Menu Key**  and tap **System settings > Bluetooth**. Make sure Bluetooth is turned on. Tap Make phone visible to other Bluetooth devices for 120 seconds.
- Supported profiles are HFP/HSP, A2DP, AVRCP, OPP, FTP(Server), HID and PBAP.

## Data Tethering


You can use your phone to provide a data connection to a computer by activating data tethering and connecting the phone and computer with a USB cable.

### To tether your phone with your computer using the USB

- 1 Connect your phone to your computer with a USB cable.


- 2 You can see USB connection mode popup and tap USB tethering and OK to confirm then tap USB tethering.
- 3 A blue check mark will appear, indicating that the function is activated.

#### NOTE

- Data Tethering requires an appropriate DataPro data plan. Devices connected by tethering use data from your DataPro plan. Plans are not unlimited and significant charges may be incurred if the included data allowance is exceeded. Performance may vary depending on the number of devices connected and other factors.
- You cannot access your phone's microSD card on your computer when using USB tethering.
- From the Home screen, tap the **Menu Key**  and tap **System settings** > **More** > **Portable Wi-Fi hotspot**. Check to turn on.

## Mobile Hotspots

You can also use your phone to provide a mobile broadband connection for up to 8 other devices. Create a hotspot and share your connection.

To create a portable hotspot, tap the **Menu Key**  > **System settings** > **Portable Wi-Fi hotspot** > **Configure Wi-Fi hotspot**. Set a password upon first use.

#### NOTE

Performance may vary depending on the number of devices connected and other factors. If you do not use a password, other unauthorized devices be able to use your Mobile Hotspot connection.

# Connecting to Networks and Devices

## Wi-Fi Direct

Learn to use the WLAN Direct feature to connect two devices via a WLAN without requiring an access point.



### Connect your device to another WLAN device


- 1 **System settings** > **More** > **Wi-Fi Direct**.
- 2 Press **Search**.
- 3 Select a device and then select **Connect**.  
When the owner of the other device accepts the connection, pairing is complete.
- 4 To deactivate the WLAN Direct feature, select **Disconnect Wi-Fi Direct**.

## FileShare

Fileshare is a file sharing application which is provided auto connection based on Wi-Fi Direct. Choose the types of content you would like to share. Choose from Pictures, Videos, Music and Document.

### Send data

- 1 **Apps Key**  > **FileShare** .
- 2 Select one of images, videos, music or documents category to send.

- 3 Finish sending files by tapping the  button to send selected files to scanned devices.





Use **Menu Key**  to use more of its functions.

### Receive data

When prompted, select **OK** to confirm that you are willing to receive data.

# Calls



## Making a call

- 1 Tap  to open the keypad.
- 2 Enter the number on the keypad. To delete a digit, tap the **Clear** icon .
- 3 Tap the **Call** icon  to make a call.
- 4 To end a call, tap the **End** icon .

### TIP


To enter “+” to make international calls, touch and hold .



## Calling your contacts

- 1 From the Home screen, tap the **Apps Key**  and then tap **Contacts**  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or tap the **Search contacts** box and enter the first letter(s) of the contact you want to call.
- 3 In the list that is displayed, tap the contact you want to call.
- 4 In the Contact Info screen, tap the phone number you wish to call.



## Answering and rejecting a call


### When the screen is locked

When your phone rings, swipe the **Answer** icon  in any direction to answer the incoming call.

Swipe the **Decline** icon  in any direction to reject an incoming call. Swipe the **Quick msg** icon  in any direction if you want to send a message to the caller. If the caller is unknown, the **Quick msg** icon is not available.

### When the screen is unlocked

When your phone rings, tap the **Answer** icon . Tap **Decline** icon  to reject an incoming call.





Tap the **Quick msg Key**  if you want to send a message to the caller. If the caller is unknown, the **Quick msg Key** is not available.

# Calls

## Adjusting the in-call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the volume up and down keys on the left side of the phone.


## Making a second call

- 1 During your initial call, tap the **Menu Key**  and select **Add call**.
- 2 Dial the number or search your contacts.
- 3 Tap the **Call icon**  to connect the call.
- 4 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be put on hold.
- 5 Tap the Call entry on the screen to toggle between active calls or tap **Merge call**  to merge the calls.
- 6 To end active calls, tap the **End icon** . If there is no active call, it will end the call on Hold.


## Ending a Call

Tap the  key to end a call.

### NOTE


To redial recent numbers, touch  at the end of the call or find the number within the Logs list, touch the entry and touch **Call**.

If you end the current call screen and return to the Home screen, you will be notified that you are still on an active call by the green phone icon within the Status Bar.

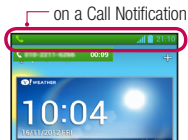

## Ending a Call from the Status Bar

- 1 Tap the Status Bar to show the Notifications tab, then drag the tab to the bottom of the screen to open the Notifications Panel (1).
- 2 Tap **End** to end the currently active call (2).

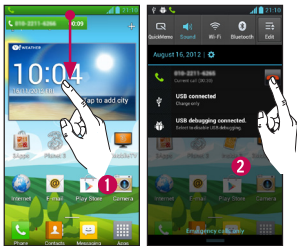

## Viewing your call logs


From the Home screen, tap the **Call icon**  and the **Call log**  tab.

View a complete list of all dialed, received, and missed voice calls.

### TIP


Tap any single call log entry to view the date, time, and duration of the call.

### TIP

Tap the **Menu Key** , then tap **Delete all** to delete all the recorded items.

## Call settings



You can configure phone call settings, such as call forwarding, and other special features offered by your carrier.

- 1 From the Home screen, tap the **Menu Key**  and tap **System settings**.
- 2 Tap **Call**.
- 3 Set any of the available options.




# Contacts

You can add contacts on your phone and synchronize them with the contacts in your Google Account or other accounts that support syncing contacts.

## Searching for a contact

- 1 From the Home screen, tap **Apps Key**  and then tap **Contacts**  to open your contacts.
- 2 Tap the **Search contacts** and enter the contact name using the keypad.



## Adding a new contact

- 1 Tap **Phone key**  and enter the new contact's number. Tap the **Menu Key** , tap **Add to contacts** and then **Create new contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, tap . Choose from **Take photo** or **Select from Gallery**. Then browse for an image and select it.
- 3 Tap  to enter more specific name information.
- 4 Enter the details about your contact.
- 5 Tap **Save** to save the contact entry.



## Favourite Contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

### To add a contact to your favourites

- 1 From the Home screen, tap **Apps Key**  and then tap **Contacts**  to open your contacts.
- 2 Tap a contact to view its details.
- 3 Tap the star to the right of the contact's name. The star turns gold and the contact is added to your favourites.

### To remove a contact from your favourites list

- 1 From the Home screen, tap **Apps Key**  and then tap **Contacts**  to open your contacts.
- 2 Tap the **Groups** tab and tap **favourites**.
- 3 Tap a contact to view its details.
- 4 Tap the gold star to the right of the contact's name. The star turns grey and the contact is removed from your favourites.

# Messaging/E-mail




## Messaging

Your phone combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

## Threaded box

Messages (SMS and MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversations.

## Sending a message

- 1 Tap the  icon on the Home screen, then tap  icon on the top right to create a new message.
- 2 Enter a contact name or phone number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can tap a suggested recipient. You can also add multiple contacts.
- 3 Tap the text field to start entering your message.
- 4 Tap the **Menu Key**  to open the options menu. Choose from **Discard**, **Add subject**, **Insert smiley** and **All messages**.
- 5 Tap **Send** to send your message.

- 6 The message screen opens, with your message after the recipient's name/number. Responses appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

### Warning

The 160-character limit may vary from country to country depending on how the SMS is coded and the language used in the message.

### Warning

If an image, video, or audio file is added to an SMS message, it will be automatically converted into an MMS message and your service plan will be decremented accordingly.

### NOTE

When you get an SMS message during a call, there will be an audible notification.

# Messaging/E-mail


## Using smilies

Live'n up your messages using smilies.

When writing a new message, tap the **Menu Key** , then tap **Insert smiley**.

## Changing your message settings



Your phone's message settings are predefined, so you can send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

▶ From the Home screen, tap **Messaging**  > **Menu Key**  > **Settings**.

## E-mail

You can use the **E-mail** application to read E-mail from providers other than Gmail. The E-mail application supports the following account types: POP3, IMAP and Microsoft Exchange ActiveSync® (for Enterprise users).

## To open the E-mail application

▶ From the Home screen, tap **Apps Key**  > **E-mail** .

The first time you open the **E-mail** application, a setup wizard opens to help you add an E-mail account.

## Microsoft Exchange E-mail Account

**E-mail address** – Enter the account email address.

**User name** – Enter the account username.

**Password** – Enter the account password.

**Domain** – Enter the account domain (optional)

**Server address** – Enter the server address

**Use SSL** – Choose whether or not to use SSL for Microsoft Exchange.

## Other (POP3, IMAP) E-mail Account

**E-mail address** – Enter the account email address.

**Password** – Enter the account password.

**User name** – Enter the account username.

### Incoming Server Settings

**POP3 / IMAP4** – Select protocol type, either POP3 or IMAP4.

**Incoming server** – Enter the incoming email server address.

**Secure type** – TLS/SSL/Off.

**Port number** – Normally each account's default number will be displayed.

### Advanced Server Settings (Outgoing)

**Outgoing server** – Enter the outgoing email server address.

**SMTP secure type** – TLS/SSL/Off.

**SMTP Port number** – Normally each account's default number will be displayed.

Tap the **Next** button to connect the server. **Setup Completed** page will appear. You will need to enter “name” for account display and My name. Then, tap **Done**.

The account will now appear in the list of accounts in your E-mail folder.

## The Accounts Screen

The **Accounts** screen lists your **Combined Inbox** and each of your email accounts.

▶ Tap **Apps Key**  > **E-mail** . The Account list appears.

### TIP

To make a shortcut to the Inbox of an account: In the accounts list, touch and hold an email account, tap **Add to homescreen**.

You can tap an account to view its **Inbox**. The default account from which you send email is indicated with a checkmark.

# Messaging/E-mail

## To open your Combined Inbox

If you have configured email to send and receive email from more than one account, you can view all messages sent to all accounts in your Combined Inbox.

- ▶ Tap **E-mail** > **Combined Inbox** (on the **Accounts** screen).

Messages in the **Combined Inbox** are colour coded on the left, by account, using the same colours used for your accounts in the **Accounts** screen.

When a new email arrives in the inbox, there will be sound and vibration notification. Tap the email notification to end it.

## Composing and Sending E-mail

- 1 In the **E-mail** application, tap **Compose**.
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be offered from your contacts.
- 3 Tap the **Cc/Bcc** field to copy or blind copy to other contacts/email addresses.
- 4 Enter the text of the message.

- 5 Tap **Attach** to attach the file you want to send with your message.

- 6 Tap **Send**.

Touch a message in the **Drafts** folder to resume working on it. Your message will also be saved as a draft if you touch the **Back** key before sending it.

If you are not connected to a network, for example if you're working in airplane mode, the messages you send are stored in your **Outbox** folder until you're connected to a network. If it contains any pending messages, the **Outbox** will be displayed on the **Accounts** screen.

### NOTE

The messages sent using an Exchange account will not be stored on the phone; they will be stored on the Exchange server itself. If you want to see your sent messages in the **Sent** folder (or with the **Sent** label), you may need to open the **Sent** folder/label and select **Refresh** from the options menu.

## Working with Account Folders

Each account has **Inbox**, **Outbox**, **Sent**, **Drafts**, **Trash** and **Junk folders**. Depending on the features your account service provider supports, you may have additional folders.

## Adding and Editing E-mail Accounts

### To add an email account

- 1 Tap **Apps Key**  > **E-mail** .
- 2 Select **Microsoft Exchange** or **Other**.

If an email account is already set up, the wizard is not activated automatically.

In this case, tap the **Menu Key**  > **Add account**.

### To change account settings

- 1 Open the **Accounts** screen.
- 2 Tap the **Menu Key**  > **Settings**.

## To delete an email account

- 1 Open the **Accounts** screen.
- 2 Touch and hold the account you want to delete.
- 3 Tap **Delete account** in the menu that opens and tap **OK** in the dialogue box to confirm.

# Social Networking


With your phone, you can enjoy social networking and manage your micro-blog in on-line communities. You can update your current status, upload photos, and view your friends' status updates in real-time.

You can add your Facebook, Twitter accounts to your phone. If you don't have an account, you can visit their sites to set one up.

## NOTE

Additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

## Adding an account to your phone

- 1 From the Home screen, tap the **Menu Key**  > **System settings** > **Account & sync**.
- 2 Tap **ADD ACCOUNT**.
- 3 Tap any social networking service you want to use.
- 4 Enter your email address and password that you set up for your social networking account, then tap **Log in**.

## Adding a social networking widget on the home screen

If you add a social networking widget on your Home screen, the widget will show your status when your phone receives updates from the network.

You can also access the social community directly by tapping the widget.


- 1 Touch and hold an empty spot on the Home screen.

## NOTE

If there is no available space on a particular Home screen panel, you won't be able to add any widget; you must delete or remove an item before you can add another item. In this case, you have the option of switching to another Home screen panel.

- 2 Tap the **Widgets** tab and scroll to the right until you see **Social+**.
- 3 Tap **Social+** to add it to the Home screen panel.

## Viewing and updating your status


- 1 Go to the Home screen panel where the **Social+** widget is. You can see the current status of social applications you set.
- 2 You can select each social application you'd like to view. Tap the arrow (for example,  on the upper left corner of the widget) and tap the social application you'd like to display.
- 3 Tap **"What are you doing?"** field to update your status with comments or upload pictures.
  - Check all the social applications you'd like to update. It will simultaneously update all.
- 4 After entering comments with attachment (if any), tap Post.

### TIP


You can use information about friends only in your social network(s) or sync all data to Contacts.

## Syncing accounts on your phone

You can sync information from your social networking accounts with your Contacts and other functions on your phone, if applicable.

- 1 From the Home screen, tap the **Menu Key**  > **System settings** > **Accounts & sync**. Choose the account you want to synchronize and enter the necessary information.
- 2 Check **Update data** to sync.
- 3 Tap the account to sync.
- 4 Check sync options such as **Sync Contacts**.  
"🔄" indicates that synchronization has been enabled.

## Removing accounts on your phone

- 1 From the Home screen, tap the **Menu Key**  > **System settings** > **Accounts & sync**.
- 2 Tap the account(s) you want to delete, then tap **Delete account** (twice).

# Camera

To open the Camera application, tap **Apps Key**  > **Camera** .

## Getting to know the viewfinder

**Brightness** – This defines and controls the amount of sunlight entering the lens. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a higher brightness image.

**Cheese shutter** – Say Cheese when you get ready to take a photo.

**Camera Switch** - Allows you to switch between the front-facing and back-facing cameras.



**Camera mode** – Touch this icon down to switch to video mode.


**Capture** – Allows you to take a photo.

**Gallery** – This enables you to access your saved photos and videos within the camera mode. Simply tap and your Gallery will appear on the screen.

**Settings** – Tap this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings** on page 63.

**Shot mode** – Choose from **Normal**, **Panorama** or **Continuous shot**.

## Taking a photo

- 1 Open the Camera application.
- 2 Hold the phone, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 Touch the screen and a focus box will appear in the viewfinder screen.
- 4 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 5 Click on the  to capture the image.

### NOTE

A shading issue may occur when you take a picture indoors, due to the characteristics of the camera. (Shading means a colour difference between the centre and sides.)

## Once you've taken the photo

Your captured photo will appear on the screen if Auto review is set to On.




**Share** Tap to share the picture via various methods such as **Bluetooth, E-mail, Gmail, Google+, Memo, Messaging, Picasa, Social+**, or any other

downloaded applications that is supported.

### NOTE


Additional charges may apply when MMS messages are sent while roaming.

**Set as** Tap to use the image as **Contact photo, Home screen wallpaper, Lock screen wallpaper.**

-  Tap to delete the image.
-  Tap to take another photo immediately. Your current photo will be saved.
-  Tap to view the Gallery of your saved photos.

## Using the advanced settings

In the viewfinder, tap  to open the advanced options.

You can change the camera settings by scrolling the list. After selecting the option, tap the **Back key** .

**Flash** – Turn Off / On / Auto.

# Camera

**Focus** – Tap to select the focus mode.

- **Auto** : Allows the camera to focus automatically. (The camera continuously focuses on the objects in the photo)
- **Face tracking** : The camera detects and focuses on human faces automatically.

**Image size** – Tap to set the size (in pixels) of the picture you take. Select a pixel value from the following options:

**5M(2592X1944)**, **3M(2048X1536)**,  
**W3M(2592X1458)**, **1M(1280x960)**,  
**W1M(1280X720)**.

**Scene mode** – Select the colour and light settings appropriate for the current environment.

- **Normal** : Automatically adjusts according to the environment.
- **Portrait** : It's good to capture people.
- **Landscape** : It's good to capture natural scenery such as trees, flowers and sky.
- **Sunset** : It's good to capture the sunset scenery.

**ISO** - Control the camera's sensitivity to light. Choose from **Auto**, **400**, **200** and **100**.

**White balance** – The white balance ensures any the white areas in your picture are realistic. To enable your camera to

adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions.

Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent**, and **Cloudy**.

**Colour effect** – Choose a colour tone for your new photo.

**Timer** – The self-timer allows you to set a delay after the shutter is pressed. Select **Off**, **3 sec**, **5 sec** or **10 sec**. This is ideal if you want to be included in a photo.



**Geotagging** – Activate to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geotagging, you can see the pictures displayed on a map.

## NOTE

This function is only available when GPS is active.

## NOTE

This function uses wireless networks. You need to checkmark Use wireless networks.

From the Home screen, tap the **Menu Key**  > **System settings** > **Location services**. Check Google's location service .

**Shutter sound** – Select one of the four shutter sounds.

**Auto review** – If you set **Auto review on**, it will display the picture that was just taken automatically.

**Storage** – Choose from **SD card**, **Internal memory**.


**Reset** – Restore all camera default settings.

**Camera help guide** – Touch whenever you want to know how some function operates. This provides you with a quick guide.

## NOTE

- When you exit the camera, some settings will return to their defaults. Check the camera settings before you take your next photo.
- The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the image colour or quality, you will see a preview of the image change behind the settings menu.


## Viewing your saved photos

You can access your saved photos from within the camera mode. Just tap the Gallery button  and your Gallery will be displayed.

## TIP

Flick left or right to view other photos or videos.

Tap a photo to display other options menus.

 – Tap to see a Smart Share list of your images (Connecting to other devices show the photos).

 – Tap to take a new photo.


# Camera




– Tap to share the photo via various methods such as Bluetooth, or Messaging.



– Tap to delete the photo.

**Menu Key**  – Tap to access **Set image as**, **Move**, **Rename**, **Rotate left**, **Rotate right**, **Crop**, **Edit**, **Slideshow**, or **Details**.

## Setting a photo as wallpaper

- 1 Tap the photo you want to set as wallpaper to open it.
- 2 Tap the screen to open the options menu.
- 3 Tap **Menu Key**  > **Set image as** > **Home screen wallpaper**.
- 4 Crop the image as desired and tap **OK**.


# Video Camera

## Getting to know the viewfinder

**Brightness** – This defines and controls the amount of sunlight entering the lens. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness video, or towards “+” for a higher brightness video.

**Zoom** – Zoom in or zoom out.

**Camera Switch** - Allows you to switch between the front-facing and back-facing cameras.

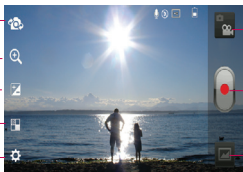

**Camera mode** – Touch this icon up to switch to camera mode.

**Start recording** – Allows you to start recording.

**Gallery** – This enables you to access your saved photos and videos from within the video camera mode. Simply tap and your Gallery will appear on the screen.

**Settings** – Tap this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings** on page 68.

**Live effect** – Live effect provides various visual effects when taking a video.

# Video Camera

## Recording a video

- 1 From the Home screen, tap **Camera** and tap the **Camera mode** button to change to Video mode. The capture icon will change to .
- 2 The video camera's viewfinder will appear on the screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 4 Tap the **Record** icon  once to start recording.
- 5 A timer showing the length of the video is displayed at the top left corner of the screen.

### TIP

 Tap to capture image during recording a video.

- 6 Tap the **Stop** icon  on the screen to stop recording.

## After recording a video




A still image representing your video will appear on the screen if Auto review is set to On.

**Play** Tap to play the video.

**Share** Tap to share the picture via various methods such as **Bluetooth, E-mail, Gmail, Google+, Messaging, YouTube,** or any other downloaded applications that is supported.


### NOTE

Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

-  Tap to delete the video you just recorded. Tap **OK** to confirm it. The viewfinder will reappear.
-  Tap to record another video right away. Your current video will be saved.
-  Tap to view the Gallery of your saved videos.

## Using the advanced settings

Using the viewfinder, tap  to open the advanced options.

Adjust the video camera settings by scrolling the list. After selecting the option, tap the **Back key** .

**Flash** – Allows you turn on the flash when recording video in a dark place.

**Video size** – Tap to set the size (in pixels) of the video you record. Select the video size from Full HD(1920x1080), HD(1280x720), TV(720x480), VGA(640x480), MMS(QVGA-320x240) and MMS(QCIF-176x144).

**White balance** – The white balance ensures any the white areas in your video are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** and **Cloudy**.

**Colour effect** – Choose a colour tone to use for your new video.

**Geotagging** – Activate to use your phone's location-based services. Take videos wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged videos to a blog that supports Tag location, you can see the videos displayed on a map.

**Audio recording** – Choose off to record a video without sound.


**Auto review** – If you turn Auto review on, Tap **Play** on the top left corner of the screen if you wish to watch the video you recorded.

**Storage** – Choose from SD card, Internal memory.

**Reset** – Restore all video camera default settings.

**Video help guide** – Touch whenever you want to know how some function operates. This provides you with a quick guide.

## Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder, tap .
- 2 Your Gallery will appear on the screen.
- 3 Tap a video to play it automatically.

## Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the Volume Keys on the left side of the phone.

# Multimedia

You can store multimedia files to a microSD card to have easy access to all your image and video files.

## Gallery

Tap **Apps Key**  > **Gallery** .


### View mode

When you open the Gallery, your photos will be presented in Folder view. Once you open a folder, your photos will be in Grid view. When you tap a photo from Grid view, it will be displayed in Full view.

### Calendar View

In Folder view, tap  **Albums** to view **Albums, Locations, Timestamp**.

### Gallery menu options

Tap a photo and tap the **Menu Key**  to see the following available options: **Set image as, Move, Rename, Rotate left, Rotate right, Crop, Edit, Slideshow, Details**.

## Sending a photo

- 1 To send a photo, touch the photo you want.
- 2 Tap  and choose from **any of the available applications**.
- 3 When you choose **E-mail, Gmail** or **Messaging**, your photo will be attached to a message, which you can then write and send normally.

### TIP


If you have a social networking account set up on your phone, you can share your photo with that social networking community.

## Sending a video

- 1 To send a video, touch and hold the video you want.
- 2 Tap **Share** and choose from **any of the available applications**.
- 3 When you choose **E-mail, Gmail** or **Messaging** your video will be attached to a message, which you can then write and send normally.

## Using an image

Choose images to use as wallpaper or identify callers.


- 1 Touch a photo then tap **Menu Key**  > **Set image as**.
- 2 Choose from **Contact photo**, **Home screen wallpaper** and **Lock screen wallpaper**.

## Viewing a slideshow

To view a slideshow of your photos, open the Gallery and tap a photo. Once the photo is displayed, tap the screen to see the menu. Tap **Menu Key**  > **Slideshow** to begin the slideshow of all your photos.


## View photo details

You can view a photo's detailed information, such as the name, date, time, size, and type.


While viewing a photo, tap **Menu Key**  > **Details**.

## Transferring files using USB Media sync (MTP)

To transfer files using a USB device:


- 1 Connect the phone to a PC using a USB cable.
- 2 You can see USB connection mode popup. (From the Home screen, tap the **Menu Key**  and tap **System settings** > **Connectivity** > **USB connection type** > **Media sync (MTP)**).
- 3 Tap **Media sync** to confirm.
- 4 You can view the phone content on your PC and transfer the files.

### NOTE

If you don't want to see USB connection mode popup, uncheck Don't ask again on USB connection mode popup or turn off ask on connection. (**Menu Key**  and tap **System settings** > **Connectivity settings** > **Ask on connection**).

# Multimedia

## Music Player

Your phone has a music player that lets you play all your favourite tracks. To access the music player from the Home screen, tap **Apps Key**  and tap **Music Player**.

## How to save music/video files to the phone

### Connect your phone to the PC using the USB cable

You'll receive a notification that the USB is connected and can see USB connection mode popup. Tap Media sync (MTP) to confirm. Then open the folder you wish to view from your computer.

### Save music or video files from the PC to the phone's removable storage

- You may copy or move files from the PC to the phone's removable storage using a card reader.
- If there is a video file with a subtitle file (.smi file with the same name as the video file), place them in the same folder

to display the subtitle automatically when playing the video file.






- When downloading music or video files, copyright must be secured. Please note that a corrupted file or file with a wrong extension may cause damage to the phone.

## How to play video files on the phone

### Playing video files

Locate the file you want in the Gallery and tap it to play it.

### Playing a song

- 1 From the Home screen, tap **Apps Key**  and tap **Music Player**.
- 2 Tap the **Songs** tab.
- 3 Tap the song you want to play.
- 4 Tap  to pause the song.
- 5 Tap  to skip to the next song.
- 6 Tap  to go back to the beginning of the song. Tap  twice to go back to the previous song.

To change the volume while listening to music, press the up and down Volume Keys on the left side of the phone.


To display the options for a song, touch and hold any song in the list. You will see the following options: **Play**, **Add to playlist**, **Set as ringtone**, **Delete**, **Share**, **Search** and **Details**.

## Working with Playlists

You can create playlists to organize your music files into sets of songs, which you can play in the order you set or in a shuffle.


### To create a playlist

- 1 When viewing the library long tap any song.
- 2 Tap **Add to playlist**.
- 3 Tap **New playlist**.
- 4 Enter a name for the playlist, then tap **Save**. The new playlist is added to the **Playlists** library.

You can also add the song that is playing in the Playback screen as the first song in a playlist by pressing the **Menu Key** , then tapping **Add to playlist** or tapping

**Save as playlist** to save all the songs in an album that you're playing as a playlist.

### To remove a song from a playlist

- 1 Open a playlist.
- 2 Touch and hold the song you want to remove, then tap **Remove from playlist** or when viewing the currently playing playlist, tap the **Menu Key** , then tap **Remove from playlist** to remove all the songs from the current playlist.

### To rename or delete a playlist

- 1 Open the **Playlist** library.
- 2 Touch and hold the playlist to display the menu, then tap **Delete** or **Rename**.

# Multimedia

## NOTE

Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

## Using SmartShare

**SmartShare** uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content through a wireless network. Both devices must be DLNA certified to support this feature.

### To turn SmartShare on and allow sharing contents

- 1 Touch the **Apps Key**  > **SmartShare**  

- 2 Touch the **Menu Key**  > **Settings**.

- 3 Touch **Discoverable** to allow your device to be detected by other devices.
  - Touch **Always accept request** if you would like to automatically accept sharing requests from other devices.
  - Touch **Receive files** if you would like to allow the other devices to upload media files to my phone.
- 4 Under the My shared contents section, touch to checkmark the types of content you would like to share. Choose from **Photos**, **Videos**, and **Music**.
- 5 **SmartShare** is now activated and ready to share contents.




### To control your renderer devices

Let your renderer device (e.g., TV) play multimedia contents from your remote content library (e.g., PC).

## NOTE

Make sure that the DLNA functionality of your devices is properly configured (e.g., TV and PC).



- 1 Touch the **Apps Key**  > **SmartShare**  


- 2 Touch the **To** button  and select the device from the renderer device list.
- 3 Touch the **From** button  and select the device of the remote content library.
- 4 You can browse the content library.
- 5 Touch and hold a content thumbnail and flick them to the top area with your finger or touch the **Menu Key**  > **Play**.

**To share contents from your phone to your renderer device (e.g. TV)**




#### NOTE

Make sure that your renderer device is properly configured.

- 1 While watching your photos or videos using the Gallery application, touch tab  /  /  on the Title area.
- 2 Select the device from renderer lists to play the files.

#### NOTE



Follow the similar steps to use the **Video Player** to share contents.

-  : Need to be connected network.
-  : Select the device on network.
-  : Currently, the content is being shared through SmartShare.

#### NOTICE

Check that your device is connected with your home network using Wi-Fi connection to use this application. Some DLNA enabled devices (e.g. TV) support only the DMP feature of DLNA and will not appear in the renderer device list. Your device might not be able to play some contents.

**To download contents from the remote content library**

- 1 Touch the **Apps Key**  > **SmartShare** .
- 2 Touch the **From** button  and select the device of the remote content library.
- 3 You can browse the content library.
- 4 Touch and hold a content thumbnail and then touch **Download**.

#### NOTE




A few types of contents are not supported.

# Multimedia

## To upload contents from the remote content library

### NOTE

Make sure that the microSD card is correctly mounted and the **Receive files** option in the Settings menu is checked.

- 1 Touch the **Apps Key**  > **SmartShare** .
- 2 Touch the **From** button  and select **My phone**.
- 3 You can browse the local content library.
- 4 Touch and hold a content thumbnail and then touch **Upload**.
- 5 Select the device of the remote content library to be uploaded.

### NOTICE

Some DLNA enabled devices do not support the DMS upload functionality and will not upload files. A few types of contents are not supported.

# Google Applications


## About Google applications

Google applications, including mobile versions of Gmail, Google Talk, Google Calendar, and Google Maps, are loaded on your phone.

- 1 To set up a Google account, tap any Google application, enter your user name and password and sign in.
- 2 After signing in, your contacts, email, and calendar in your Google account will automatically synchronize with your phone.

## Google Maps™

### To open Google Maps and view your location

- 1 From the Home screen, tap **Apps Key**  and tap **Maps**.

- 2 Tap the **My location** icon  on the map.

The map centers on a blue dot that indicates your location. A blue circle around the dot indicates that your actual location is within the circle.

### To get an address and additional information for a location

- ▶ Touch and hold a location on the map. A balloon with the address and a thumbnail from Street View (if available) opens over the location.
- ▶ Tap the balloon to access additional options.

### To view map, satellite, or traffic layers




- ▶ Tap the **Layers** icon  on the map and select a layer option. You can choose from Traffic, Satellite, Terrain, Latitude and others.

### Searching For Locations and Places

You can search for a location and view it on a map. You can also search for places on the map that you're viewing.

# Google Applications

## To search for a location



- 1 While viewing a map, tap  at the bottom of the screen. You can also touch and hold the **Menu Key** .
- 2 In the search box, enter the place you're looking for. You can enter an address, a city, or a type of business or establishment. For example, "theater in New York".
- 3 Tap the **Search** icon . Markers with letter labels indicate search matches on the map.

### NOTE

Location information might be inaccurate if GPS and Wi-Fi is turned off. Please make sure that GPS and Wi-Fi is turned on.

## Getting Directions

### To get directions

- 1 While viewing a map, tap .
- 2 Enter a starting point in the top text box and your destination in the bottom text box. To reverse directions, tap the **Menu Key**  and tap **Reverse Start & End**.

- 3 Tap the icon for car, public transit, bicycling, or walking directions.
- 4 Tap **Get directions**. The directions to your destination appear in a list.


### To view turn-by-turn directions in a list


You can view each turn in your route as a list of written directions.

When viewing a list of directions, tap the **Navigation** icon  to view turn-by-turn directions in Navigation View.

### To search for locations along your route

You can search for businesses, points of interest, and other features along your route. When you search while navigating, your results include locations along your route, rather than locations that are near your current location.


- ▶ Touch and hold the **Menu Key**  and search for locations of interest. The results are displayed as markers along your route; the first result is labeled. You can tap a label for more information about the marker.

► When you're finished, tap the **Navigation** icon  to return to Navigation View.

## Clear Map

Clear any information, such as routes and search results, from the map.

### To clear a map

While viewing a map, tap the **Menu Key**  and tap **Clear Map**.

## Latitude

### Finding Your Friends with Google Latitude™

Google Latitude lets you and your friends view each others' locations on maps and get directions to your friends' locations using Google Latitude. Your location is not shared automatically. It is by invitation only.

You must join Latitude and then invite your friends to view your location or accept invitations from your friends.

### To join Latitude


► While viewing a map, tap  and tap **Join Latitude**.

The first time you join Latitude, you're prompted to accept or reject the Google privacy policy. After you've joined Latitude, the Join Latitude option

changes to **Latitude**.


### To open Latitude

After you join Latitude, you can open it to find your friends and view their updates.

► While viewing a map, tap  and tap **Join Latitude**.

### To invite friends to share their locations


After you join Latitude, you can start sharing your location with your friends. Only friends whom you have explicitly invited or accepted can see your location.

- 1 Open **Latitude** and tap .
- 2 Tap **Select from Contacts** or **Add via email address** in the menu that opens.
- 3 Tap **Add friends** at the bottom of the screen. If your friends already use Latitude, they receive an email request and a notification on Latitude. If they have not yet joined Latitude, they receive an email inviting them to sign in to Latitude with their Google Account.

# Google Applications


## Local

### To find Local

Tap the **Local** icon  while in Google Maps to find different venues, such as gas stations, coffee shops, bars, restaurants, etc.

Once you select a category, you will see a list of closest matches, including their distance, compass bearing, description and even user reviews. You can customize your own location search categories, and even add the Local icon to your Home screen.

#### Tip

While viewing a map, tap the **Menu Key**  for the following options: **Clear map, Search, Directions, Layers, Settings** and **Help**.

## Play Store™

Play Store™ lets you browse through and download thousands of fun and useful applications and games. You can check other users' comment regarding an application or you can post your own comments. If you install applications and games from Play Store™, they appear in the phone's menu below the preloaded applications, and you can find them by scrolling down with your finger. You can open downloaded applications from the Play Store by tapping the **Menu Key** 

> **My apps**.

### To download applications and games

- 1 From the Play Store home page, tap a category near the top of the screen.
- 2 Scroll to view subcategories and tap the one you want to explore.
- 3 Tap an application to open its details screen, or further sort the subcategory by tapping Top paid, Top free, Top Grossing, Top New paid, Top New Free, Trending.
- 4 Tap the application you desire to install. The descriptions and the prices of the application will be displayed.

- 5 Tap the **price** button at the top right of the screen for paid applications. For free applications, tap the **FREE** button. The applications will then be downloaded and installed.

#### NOTE




To purchase a paid app, you'll need to set up a payment method with Google Checkout™. You have the option to use a credit card or charge to your carrier bill.

#### NOTE


When you want to exit a game or application, use the Home or Back Key, which will return you to the Home screen. Or select Menu (or Options) within the game or application and select Exit. (Exit option may vary by game/application). Ending applications that continue to run in the background (after going back to the Home screen) will help conserve battery life and reduce unwanted data usage.


## Gmail™

Gmail™ can be configured when you first set up your phone. Depending on your synchronization settings, Gmail™ on your phone is automatically synchronized with your Gmail™ account on the web. The inbox conversations list is your default Gmail™ view.

Tap the **Menu Key** , then tap  to send or receive new email and to synchronize your email with your Gmail™ account on the web. Tap the **Menu Key**  for the following additional options: **Label settings**, **Settings**, **Help**, and Send feedback.

**Compose**  - Allows you to compose a new message.

**Search**  - Allows you to search your account.

**Labels**  - Allows you to view the account's labels.

**Refresh**  - Allows you to refresh the account to view new activity.


# Google Applications

## Talk™

Google Talk™ is Google's instant messaging program. It lets you communicate with other people who also use Google Talk™.

The following options are available.

**Add friend**  – Send invitations to chat.

**Search**  – It searches for contacts to chat with or any chat records that contain the word(s) you entered.

Tap the **Menu Key**  for the following available options:

**Display options** – Allows you to change the way your contacts are displayed.

**Sign out** – Sign out from chat.

**Settings** – Allows you to adjust various settings.

**Help** – Allows you to view help topics about Talk.


**Send feedback** – Allows you to send feedback about Talk to Google.

## Changing Google Talk Settings

You can configure Google Talk to send you a notification of each message that you receive in a chat and also to sound a ringtone or vibrate the phone.


You can also configure Google Talk to sign you in automatically when you turn on your phone, and you can set whether the mobile indicator is displayed next to your name in other people's Friends lists.

## To configure notifications for new Google Talk messages


- 1 From the Friends list, tap the **Menu Key** , then tap **Settings**.
- 2 Tap the desired account. Then tap **Invitation notifications** to receive a notification in the Status Bar when a new chat message arrives.
- 3 Tap **IM notifications** and **Video chat notifications** to receive notifications in the Status Bar when you receive new chats.
- 4 Tap **Notification ringtone** and **Video chat ringtone** to choose a ringtone that will ring to notify you of a new chat.

- 5 Tap **Vibrate** in the Chat notifications and Voice & Video Chat sections to choose the vibration setting when you receive a notification of a new chat.

## To show or hide the mobile indicator to friends

- 1 From the Friends list, tap the **Menu Key** , then tap **Settings**.
- 2 Checkmark or uncheck **Mobile indicator**. If Mobile indicator is checkmarked, your friends see an outline of an Android™ next to your name in their Friends list when you are signed into Google Talk on an Android phone.





## To set Google Talk to change your status

- 1 From the Friends list, tap the **Menu Key** , then tap **Settings**.
- 2 Checkmark or uncheckmark **Away when screen off**.




When **Away when screen off** is checkmarked, your status will automatically be changed to Away when the screen is turned off.

# Utilities

## Setting the alarm

- 1 From the Home screen, tap **Apps Key**  and tap **Alarm/Clock** .
- 2 To add a new alarm, tap the  at the bottom left and set the alarm time.
- 3 Set any other desired options and tap **Save**.
- 4 Tap the **Menu Key**  to delete all alarms or adjust the alarm settings.

## Using the calculator

- 1 From the Home screen, tap **Apps Key**  and tap **Calculator** .
- 2 Tap the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, tap the function you want (+, -, x, or ÷), followed by =.
- 4 For more complex calculations, tap the **Menu Key** , tap the **Advanced panel**, then choose an option.




## Adding an event to your calendar

### NOTE

You must create a Google account to use Calendar.



- 1 From the Home screen, tap **Apps Key**  and tap **Calendar** .
- 2 To view an event, tap the date. The events occurring on that date are displayed below the Calendar in Month view. Tap the event to view its details. If you want to add an event, tap  at the top right corner of the Calendar.
- 3 Tap the **Phone** field and enter the event name. Check the date and enter the start and end time you want your event to begin and finish.
- 4 Tap the **Location** field to enter the location.
- 5 To add a note to your event, tap the **Description** field and enter the details.
- 6 To repeat the event, set **Repetition**, and set **Reminders**, if necessary.
- 7 Tap **Save** to save the event in the calendar. A coloured square in the calendar will mark all days that have saved events. An alarm will sound at the event start time if you set it.

## Changing your calendar view

- 1 From the Home screen, tap **Apps Key**  and tap **Calendar** .
- 2 At the top left of the Calendar, tap  which shows the **Day, Week, Agenda** or **Month**.



## Downloads

Allows fast access to tabs containing a list of your recent internet and other downloaded files.

- 1 From the Home screen, tap **Apps Key**  → **Downloads** .
- 2 Touch an available file category tab (Internet downloads or Other downloads) then select the needed file. Polaris Office can also open compatible format documents.

## File Manager

Enables you to manage in one location your sounds, images, videos, bluetooth files, Android files, and other memory card data. This application enables you to open associated file types if already on your phone such as MP4.

- From the Home screen, tap **Apps Key**  → **File manager** .

## FM Radio

Your LG-P760 has a built-in FM Radio so you can tune in to your favourite stations and listen on the go.

### NOTE

You need to use your headset to listen to the radio. Insert them into the headset jack.

## LG Tag+

### What is LG Tag+

LG Tag+ allows easy saving and loading to NFC(Near Field Communication) tag, which can be customized to suit certain environments.

### Using Tag+ writing

- 1 From the Home screen, tap **Apps Key**  → **LG Tag+** .
- 2 Select the desired mode (**In my Car/ Office/Library**) and tap **Write on NFC tag**.
- 3 Touch the back of your device to a tag, then launching application and changing settings can be set.



# Utilities

## Using Tag+ reading

When touching the set tag, mode will be activated right away.

## News

Learn to view top news and other news articles.






- 1 From the Home screen, tap **Apps Key**  → **News** .
- 2 Scroll left to a news topic at the top of the screen.
- 3 Select an article to open it.

### TIP!



To add news topics, press **Menu Key**  → **Settings** → **Topics**.

## Polaris Office

With Polaris Office, you can view, create and edit document files on your device. The loaded files can be from microSD cards of your device, or from downloaded email attachments. The Polaris Office application supports the following file formats: txt, doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx, pdf.





- 1 From the Home screen, tap **Apps Key**  > **Polaris Office** .
- 2 Register your name and email address on the User Registration page. If you want to skip the registration process, tap **Cancel**.
- 3 Tap **My Files** for folders and documents on your microSD card.
- 4 Tap the **Menu Key**  > **New File** to start a new document.
- 5 Tap a document type.
- 6 Enter contents in the document using the tools at the bottom of the screen and the on-screen keyboard.
- 7 When you're done working on the document, tap the **Menu Key**  > **Save** > **Save** (or **Save as** to enter a new document name) to save.
- 8 Tap the **Back Key**  to exit.

## View and edit a document on your device

- 1 From the Home screen, tap **Apps Key**  > **Polaris Office** .
- 2 Tap **My Files** for folders and documents on your microSD card.
- 3 Move to the folder that contains the file that you want to open if it is not in the root directory.
- 4 Tap the document that you want to view or edit.


### NOTE

You can also open an attachment in an email by tapping the attachment in the message.

- 5 The document opens for you to view. If you want to edit it, Tap the **Menu Key**  then select **Edit Mode**.
  - ▶ To move between pages or pan through the document, scroll in the corresponding direction.
  - ▶ To change the zoom level, tap the **Menu Key**  > **View** > **Zoom**, then tap the zoom level you want or simply pinch-to-zoom to achieve the zoom level you want.
- ▶ Use the toolbar at the bottom of the screen to edit the document (Word, Excel, or PowerPoint file).
- ▶ Tap the **Menu Key**  for additional menu options such as **Save, Read mode, View, Insert, Format, Customize toolbar, Brightness, and Settings**.
- 6 When you're finished editing, tap **Save**. Then, tap the **Back Key**  to exit.



## Polaris Office document tools

The Polaris Office application has a toolbar that appears automatically when you create a document.

- 1 To display the toolbar in an existing document, Tap the **Menu Key**  then select **Edit Mode**.
- 2 Tap a toolbar icon and the corresponding tool options will be displayed in a pop-up balloon for you to tap and use.
- 3 To hide the tool options pop-up balloon, tap the toolbar icon again. Left and right arrows on the toolbar indicate that you can scroll horizontally for more icons. The tools in the toolbar vary depending on the document type.

# Utilities



## Manage documents online

- 1 From the Home screen, tap **Apps Key**  > **Polaris Office** .
- 2 Tap **Add account** > **Box.net** for access to your online account.
- 3 Enter your Email account and password to access your account then tap **Add**.
- 4 View and manage your documents on the server as desired.

## LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content - games, applications, wallpaper and ringtones - giving LG phone users the chance to enjoy richer "Mobile Life" experiences.




## How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

- 1 From the Home screen, tap **Apps Key**  > **LG SmartWorld** .
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not yet signed up, tap Register and get a LG SmartWorld membership.
- 3 Download the content you want.

### NOTE: What if there is no icon?

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.
- 2 Download LG SmartWorld App.
- 3 Execute and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

## How to use LG SmartWorld

- Participate in monthly LG SmartWorld promotions.
-  – Search Content.
-  – Find contents by category(e.g. Games, Education, Entertainment etc).
-  – List of downloaded/to-be updated contents.
- Try the easy "Menu" buttons to find what you're looking for fast.
  - Apps for you** – Recommended content based on your previous choices.
  - Settings** – Set Profile and Display.
  - Sign in** – Set your ID and Password.
- Try other useful functions as well. (Content Detail screen)

## NOTE

LG SmartWorld may not be available in all carriers or countries.


## Task Manager

You can manage your programs with Task Manager.

- 1 You are allowed to see the currently using applications by tapping on the **Running** tab. The applications with high consumption of resource will have descriptions in red. Tap **stop** icon to terminate the applications.
- 2 You are allowed to see the installed applications by tapping on the **Installed** tab.
- 3 You are allowed to see the capacity of System memory and SD card by tapping the **Storage** tab.
- 4 You can place the Task Manager widget on the homescreen.

## Video Player





The built-in Video Player application plays videos directly from files on your SD card. This application is able to playback DivX videos.

- 1 From the Home screen, tap **Apps Key**  → **Video Player** . A list of sorted videos on the SD card will be shown in the Video list.
- 2 Tap a video file to begin watching.


## Voice recorder

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

## Recording a sound or voice

- 1 From the Home screen, tap **Apps Key**  and tap **Voice Recorder**.
- 2 Tap  to begin recording.
- 3 Tap  to pause recording.
- 4 Tap  to end recording.

## NOTE

Tap  to access your voice recordings. You can listen to the saved recordings.




# Utilities

## Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip. Tap **Share** .
- 2 Choose from **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Memo** and **Messaging**. When you select **E-mail**, **Gmail** or **Messaging** the voice recording will be added to a message that you can write and send normally.

## YouTube

YouTube is an online public communications website that allows users to upload and have available for the public their videos for viewing. Users can share videos and view them in MPEG-4 format.

- 1 From the Home screen, tap **Apps Key**  → **YouTube** .
- 2 Tap **Accept** if you accept the Terms and Conditions, or tap **Exit**.
- 3 When the screen loads you can start searching and viewing posted videos.
- 4 Press  → **Settings** → **General settings** → **High quality on mobile** if you prefer a higher quality output.

# The Web

## Browser

The Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sports, entertainment, and much more, right on your mobile phone.




### NOTE

Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

### < Tool bar >

The icons bar on the screen below makes it easier to use the browser.

The browser that allows you to look at webpages similarly to how you would on a computer.

-  Back – Moves to the previous web page.
-  Forward – Used in conjunction with the Back Key. This allows you to go back and forth between web pages without opening multiple windows.
-  Zoom - Use to zoom in and out. To utilize this feature, touch and hold the Zoom icon and tilt the phone up to zoom in or down to zoom out.

 **New tab** – Opens a new tab.

 **Bookmarks** - Allows you to view, add, edit, and delete your bookmarks.

## Using options

Tap the **Menu Key**  to view the following options:

**Refresh** - Allows you to reload the current web page.

**Save to bookmarks** - Allows you to bookmark the current web page.

**Go to Homepage** - Allows you to open the home page.

**Share page** - Allows you send the web address (URL) of the web page to others.

**Find on page** - Allows you to search for text on the web page.

**Request desktop site** - Allows you to change the current mobile page to a desktop page.

**Save for offline reading** - Allows you to save the current page for offline reading.


**Brightness** - Allows you to adjust the brightness.

# The Web

**Settings** - Opens the Browser settings.

**Exit** - Allows you to exit the browser.

**TIP**






To return to the previous web page, tap the **Back key**  .

# On-Screen Phone

## LG SOFTWARE

On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB or Wi-Fi. You can also control your mobile phone from your PC, using the mouse or keyboard.

### On-Screen Phone 3.0 icons

-  Launches LG Home Panorama or changes the On-Screen Phone preferences.
-  Connects your mobile phone to your PC, or disconnects it.
-  Minimizes the On-Screen Phone window.
-  Maximizes the On-Screen Phone window.
-  Exits the On-Screen Phone program.

### On-Screen Phone features

- **Real-time transfer and control:** displays and controls your mobile phone screen when connected to your PC.
- **Mouse control:** allows you to control your mobile phone by using the mouse to click and drag on your PC screen.
- **Text input with keyboard:** allows you to

compose a text message or note using your computer keyboard.

- **File transfer (mobile phone to PC):** sends a file from your mobile phone (e.g. Gallery, Video Player, Music and Polaris Office) to your PC. Simply right-click on the file and drag it to send it to your PC.
- **File transfer (PC to mobile phone):** sends files from your PC to your mobile phone. Just select the files you wish to transfer and drag and drop them into the On-Screen Phone window. The sent files are stored in the OSP folder.
- **LG Home Panorama:** shows all of the work spaces of LG Home. You can easily organize icons or widgets and run an application by double-clicking the shortcut.

#### NOTE

Please make sure that LG Home is the default launcher. Some widgets may not work properly on the LG Home Panorama.

- **Real-time event notifications:** prompts a pop-up to inform you of any incoming calls or text messages, as well as alarm and event notifications.

# On-Screen Phone

## How to install On-Screen Phone on your PC

Visit **LG.com** (<http://www.lg.com/us>). Locate the search box in the upper right corner and enter the model number. From the **SUPPORT** list, select your model. Scroll down and select the **OSP** tab and click on **DOWNLOAD**. When prompted, select **Run** to install On-Screen Phone on your PC.

## How to connect your mobile phone to your PC

On-Screen Phone 3.0 provides USB and Wi-Fi connection. Please follow the instruction on Connection Wizard of OSP program.

### NOTE

Please make sure that On-Screen Phone check box in **System settings > Connectivity > On-Screen Phone > On-Screen Phone** is selected. Please make sure that the battery may run out more quickly due to the current consumption if On-Screen Phone is connected via Wi-Fi.


When you connect your mobile phone to your PC via Mobile Hotspot and access to the Internet on the PC, additional data charges may be incurred depending on your DataPro data plan.

Access to the Internet using Wi-Fi networks may not work well depending on the network's traffic. When you enlarge the On-Screen Phone window, the display on the screen might become slow.

### To check the phone-to-PC connection

Once the devices have been connected, drag down the Status Bar at the top of the Home screen to check the On-Screen Phone connection status.




### To disconnect your phone from your PC

Click  in the top left of the On-Screen Phone window. Alternatively, drag down the Status Bar at the top of the Home screen and select **On-Screen Phone connected > Disconnect On-Screen Phone**. Tap **Disconnect** in the disconnect dialog.

# Settings

The Settings application contains most of the tools for customizing and configuring your phone. All of the settings in the Settings application are described in this section.

## To open the Settings application

- From the Home screen, tap the **Apps Key**  > **Settings** .
- From the Home screen, tap the **Menu Key**  > **System settings**.


## WIRELESS & NETWORKS

This menu allows you to manage Wi-Fi and Bluetooth connections, portable hotspot and data tethering, airplane mode and VPN connections.



### Wi-Fi

To use Wi-Fi on your phone, you need access to a wireless access point, or “hotspot.” Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or implement other security features, so you must configure your phone in order to connect to them.

### Turn on Wi-Fi



From the Home Screen , open the Notifications panel and tap  to turn Wi-Fi on. A blue colored icon indicates that Wi-Fi is on.

OR

Tap the **Menu Key**  and tap **System settings** > **Wi-Fi**. Then drag  to the right.

### To connect to a Wi-Fi Network

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

- 1 From the Home screen, tap the **Menu Key**  and tap **System settings** > **Wi-Fi**.
- 2 Drag  to the right to turn it on and begin scanning for available Wi-Fi networks.
  - A list of available Wi-Fi networks will be displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3 Tap a network to connect to it.
  - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details).

# Settings

- 4 The Status Bar at the top of your screen will display an icon that indicates your Wi-Fi status.

## TIP


If you are not in range of a Wi-Fi network and use a network connection. Additional data charges may apply.

## NOTE

This device supports WEP, WPA/WPA2-PSK and 802.1x EAP. (Some EAP methods are not supported.) If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, enter the key in the pop-up window. If encryption is not set, this pop-up window will not be shown. You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

## Bluetooth

### Using Bluetooth




- 1 From the **WIRELESS & NETWORKS** section, tap Bluetooth, then drag  to the right to turn on the Bluetooth functionality.
- 2 Tap **Search for devices** at the bottom of the screen.
- 3 Tap the name of the device you wish to pair with, and then tap **Pair** to pair and connect.

## TIP


Please consult documentation included with Bluetooth device for information on pairing mode and passcode (typically 0 0 0 0 – four zeroes).

## How to send data from your phone via Bluetooth

You can send data via Bluetooth by running a corresponding application, not from Bluetooth menu.


- \* **Sending pictures:** Open the **Gallery** application and tap a picture. Then tap  > **Bluetooth**. Check if Bluetooth is turned on and tap **Search for devices**. Then tap the device you want to send data to from the list.
- \* **Sending contacts:** Open the **Contacts** application. Tap the contact you want to share, then tap the **Menu Key**  > **Share** > **Bluetooth**. Check if Bluetooth is turned on and tap **Search for devices**. Then tap the device you want to send data to from the list.
- \* **Sending multi-selected contacts:** Open the **Contacts** application. To select more than one contact, tap the **Menu Key**  > **Share**. Tap the contacts you want to send or tap **Select all at the top left corner of the screen**. Tap **Attach** > **Bluetooth**. Check if Bluetooth is turned on and tap **Search for devices**. Then tap the device you want to send data to from the list.

## \* Connecting to FTP (Only the FTP server is supported on this handset):


From the Home screen, tap the **Menu Key**  > **System settings** > **Bluetooth**. Make sure Bluetooth is turned on. Tap **Make phone visible** to make the device visible to other Bluetooth devices. Then search for other devices. Find the service you want and connect to the FTP server.

### TIP

The supported Bluetooth version is Bluetooth 3.0 and certified by Bluetooth SIG. It is compatible with other Bluetooth SIG certified devices.

- If you want to search for this phone from other devices, from the Home screen, tap the **Menu Key**  > **System settings** > **Bluetooth**. Make sure Bluetooth is turned on. Tap **Make phone visible** to make the device visible to other Bluetooth devices. Being visible for 2 minutes is set by default.

# Settings

- To change the visibility time length, tap the **Menu Key**  > Visibility timeout. Choose from 2 minutes, 5 minutes, 1 hour, or Never time out.
- Supported profiles are HFP/HSP, A2DP, AVRCP, OPP, FTP(Server) and PBAP, HID.

## Data usage

You can check the current data usage, set to enable/disable mobile data, or set the mobile data limit.

**Mobile data** - Slide the button to the right to enable mobile data.

**Limit mobile data usage** - Checkmark to set mobile data limit.

## Call

You can configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

## More...

### Airplane mode

Airplane mode allows you to quickly turn off all wireless connections.

**1** From the **Wireless & networks** screen, tap More then turn Airplane mode on in the checkbox.(a blue checkmark will appear).

**2** Tap again to turn it off.

OR

**1** Press and hold the **Power/Lock Key**  and tap **Airplane**.


**2** Press and hold the **Power/Lock Key**  and tap **Airplane** again to turn it off.

### Wi-Fi Direct

Tick the check box to make Wi-Fi Direct active. Set Wi-Fi Direct device name and scan for other devices.

## Portable Wi-Fi hotspot

You can also use your phone to provide a mobile broadband connection for up to 8 other devices. Create a hotspot and share your connection.

To create a portable hotspot, from the Home screen tap the **Menu Key**  > **System settings**. From the **WIRELESS & NETWORKS** section, tap **More** > **Portable Wi-Fi hotspot**. Then tap **Portable Wi-Fi hotspot** once more to activate the feature. A checkmark indicates that the feature is active. Tap **Configure Wi-Fi hotspot** to change the **SSID, security type, and password**.

### NOTE

Mobile Hotspots requires an appropriate DataPro data plan. Devices connected to your Mobile Hotspot use data from your DataPro plan. Plans are not unlimited and significant charges may be incurred if the included data allowance is exceeded. Performance may vary depending on the number of devices connected and other factors. If you do not use a password, others will be able to use your Mobile Hotspot connection.

## Data Tethering

You can use your phone to provide a data connection to a computer by activating data tethering and connecting them with a USB cable.

### To tether your phone with your computer using the USB

- 1 Connect your phone to your computer with a USB cable.
- 2 The USB connection type prompt is displayed. Tap **USB tethering** to confirm.

### NOTE

- Data Tethering requires an appropriate DataPro data plan. Devices connected by tethering use data from your DataPro plan. Plans are not unlimited and significant charges may be incurred if the included data allowance is exceeded. Performance may vary depending on the number of devices connected and other factors.
- You cannot access your phone's microSD card on your computer when using USB tethering.

# Settings

## NFC

Your LG-P760 is NFC-enabled mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimeters. You can share your contents with a NFC tag or another device via simple touch with your device. If you touch a NFC tag with your device, it will display the tag contents on your device.

### NOTE

Be careful not to scratch or damage the inside of the battery cover as this is the NFC antenna.

**To switch NFC on or off** - From the home screen, touch and slide the notification drawer down with your finger, then select the NFC icon to turn it on.

### NOTE

When the Airplane mode is activated, NFC application can be used.

**Using NFC** - To use NFC, make sure your device is switched on and activate the NFC setting, if disabled.

## Android Beam

You can beam a web page or other content from your screen to another device by bringing the devices together (typically back to back).

### NOTE

Make sure both devices are unlocked, support Near Field Communication (NFC), and have both NFC and Android Beam™ turned on.

## VPN

Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPN.

## Mobile networks

Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) and so on.

### NOTE

You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

## DEVICE

### Sound

Adjust sound, notification default settings and vibrate mode. You can also manage audible and Haptic feedback.

**Sound profile** - Allows you to set the sound profile to Sound, Vibrate only, or Silent.

**Volumes** - Adjust the phone's volume settings to suit your needs and your environment.

## RINGTONE & NOTIFICATIONS

**Phone ringtone** - Select the ringtone for incoming calls.

**Notification sound** - Select the ringtone for notifications such as new messages receipt or calendar events.

**Ringtone with vibration** - Checkmark for vibration feedback for calls and notifications.

**Quiet time** - Slide the button to set times to turn off all sounds except alarm and media.

## TOUCH FEEDBACK & SYSTEM

**Dial pad touch tones** - Select whether to hear tones when you use the dialpad.

**Touch sounds** - Select whether to hear sound when you tap buttons, icons, and other onscreen items.

**Screen lock sounds** - Select whether to hear sound when the screen is locked or unlocked.

**Vibrate on touch** - Select whether to vibrate when touching buttons and keys.

# Settings

## Display

**Brightness** – Adjust the brightness of the screen.

**Auto-rotate screen** – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

**Screen timeout** – Set the time delay before the screen automatically turns off.

**Font type** - Select the desired font type.

**Font size** - Select the desired font size.

**Front key light** – Tap to set the Front key light options.

**Turn on front key light:** Checkmark this to set the front keys (Menu Key, Home Key, Back Key) are turned on, when you use the device.

**Front key light duration:** Select how long the front keys remain backlit while the screen is turned on.

## Home screen

**Animation** - Set whether you want to enjoy animated transitions for all supported effects (including when navigating from screen to screen) or to use the phone without any optional animation effects (this setting does not control animation in all applications).

**Screen swipe effect** - Allows you to select the type of effect to display when you swipe from one Home screen canvas to the next.

**Wallpaper** - Allows you to set the wallpaper.

**Scroll wallpaper** - Checkmark to allow the wallpaper to scroll with the screen instead of having it as a static image.

**Scroll screens circularly** - Checkmark to show the first screen after last screen when scrolling.

**Home backup & restore** - Select to backup and restore app/widget configurations and the theme.

## Lock screen

### SCREEN

**Select screen lock** - Select the desired option to secure your phone from the below.

**None** - No lock screen.

**Swipe** - Swipe any part of the screen to unlock screen.

**Face Unlock** - Unlocks the screen through facial recognition. Follow the prompts. You are asked to select Pattern and/or PIN as a backup.

**Pattern** - Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. It's recommended that you enter backup PIN as well in case that you might lost the pattern. Then, you can set the wallpaper on the lock screen, whether to show the owner information, the lock timer, vibrate on touch, or whether to make the pattern visible.

**PIN** - Enter a numeric PIN to unlock screen.

**Password** - Enter a password to unlock screen.

**Wallpaper** - Select the wallpaper to display for your lock screen.

**Clocks & shortcuts** - Customize clocks and shortcuts on the lock screen.

**Owner info** - Display the owner info on the lock screen.

### LOCK TIME

**Lock timer** - While your phone is at sleep mode, your phone will be locked after the time you set here has elapsed. But, if None is selected at Select screen lock menu, your phone will not be locked.

**Power button instantly locks** - Regardless of Lock timer setting, your phone will be locked immediately when Power button is pressed. But, if None is selected at Select screen lock menu, your phone will not be locked.

# Settings

## Storage

### INTERNAL STORAGE

You can monitor the used and available space on the system memory.

**Total space** - Lists the total amount of space on any microSD card installed in your phone. It is divided by the type of files stored.

### SD CARD

You can monitor the used and available space on your microSD card.

**Unmount SD card** - Tap this to unmount the microSD card from your phone you can safely remove it from your device.

**Erase SD card** - Permanently erases everything on the microSD card and prepares it for use with your phone.

## Power saver

**Turn Power saver on** - Select the level you want to turn on the Power saver.

**Power saver tips** - Touch to access some tips for Power saver.

**POWER SAVING ITEMS** - Select to turn off features when battery is low.

**Auto-sync** - Turn off Auto-sync.

**Wi-Fi** - Turn off Wi-Fi if data is not in use.

**Bluetooth** - Turn off Bluetooth if not connected.

**Vibrate on touch** - Turn off touch feedback.

**Brightness** - Adjust the brightness.

**Screen timeout** - Adjust screen timeout of screen.

**Front key light** - Adjust Front key light timeout.


**BATTERY INFORMATION** - View the amount of power consumed by your device.

## Apps

You use the Applications settings menu to view details about the applications installed on your phone, manage their data, force them to stop, and to set whether you want to permit installation of applications that you obtain from websites and email. Tap the Downloaded, On SD card, Running or All tabs to view information about your installed apps.

## PERSONAL

### Accounts & sync

Use the Accounts & sync settings menu to add, remove, and manage your Google™ and other supported accounts. You also use these settings to control how and whether all applications send, receive, and sync data on their own schedules and whether all applications can synchronize user data automatically. Gmail™, Calendar, and other applications may also have their own settings to control how they synchronize data; see the sections on those applications for details. Slide  right to enable adding account or sync. Touch ADD ACCOUNT to add new account.

## Location services

Use the Location services menu to set your preferences for using and sharing your location when you search for information and use location-based applications, such as Maps.

**Google's location service** - Checkmark to use information from Wi-Fi and mobile networks to determine your approximate location, used while searching in Google Maps and other applications. When you checkmark this option, you're asked whether you consent to sharing your location anonymously with Google's location service.

**GPS satellites** - Checkmark to enable your phone's standalone global positioning system (GPS) satellite receiver to pinpoint your location to within an accuracy as close as several meters ("street level"). Actual GPS accuracy depends on a clear view of the sky and other factors.

# Settings

**Location & Google search** - Let Google use your location to improve search results and other services.

## Security

Use the Security settings to configure how to help secure your phone and its data.

## SIM CARD LOCK

**Set up SIM card lock** - Opens a screen to set if you want to require a PIN to use or, if set, allows you to change the PIN.

## PASSWORDS

**Password typing visible** - Checkmark to briefly show each character of passwords as you enter them so that you can see what you enter.

## PHONE ADMINISTRATION

**Phone administrators** - Add or remove device administrators.

**Unknown sources** - Allow installation of non-Play Store applications.

## CREDENTIAL STORAGE

**Trusted credentials** - Checkmark to allow applications to access your phone's encrypted store of secure certificates and related passwords and other credentials. You use credential storage to establish some kinds of VPN and Wi-Fi connections. If you have not set a password for the secure credential storage, this setting is dimmed.

**Install from storage** - Touch to install a secure certificate from a microSD card.

**Clear credentials** - Deletes all secure certificates and related credentials and erases the secure storage's own password, after prompting you to confirm that you want to do this.


## Language & input

Select the language for the text on your phone and for configuring the on-screen keyboard, including words that you've added to its dictionary.

**Language** - Choose a language to use on your phone.

**Personal dictionary** - Allows you to view, edit, and add words to your personal dictionary.

## KEYBOARD & INPUT METHODS

**Default** - Shows the default keyboard type. Checkmark the keyboard you want to use from Google voice typing, LG Keyboard. And tap  to configure each keyboard's settings.

## SPEECH

**Voice Search** - Touch to configure the Voice Search settings.

**Text-to speech output** - Touch to set the preferred engine or general settings for text-to-speech output.

## MOUSE/TRACKPAD

**Pointer speed** - Adjust the pointer speed.

## Backup & reset

### BACKUP & RESTORE

**Back up my data** - Back up app data, Wi-Fi passwords, and other settings to Google servers.

**Backup account** - Displays the accounts that are currently being backed up.

**Automatic restore** - When reinstalling an app, restore backed up settings and data.

## PERSONAL DATA

**Factory data reset** - Erases all data on the phone.

## SYSTEM

### Date & Time

Set your preferences for how the date and time is displayed.

### Accessibility

Use the Accessibility settings to configure any accessibility plug-ins you have installed on your phone.

#### NOTE

Requires additional plug-ins to become selectable.

### Connectivity

#### USB CONNECTION

**USB connection type** - Opens a dialog box to choose the default connection mode when connecting your phone to a PC via USB. Choose from **Charge only**, **Media sync (MTP)**, **USB tethering**, **LG software**, or **Camera (PTP)**.

# Settings

**Ask on connection** - Checkmark to have the phone ask you to choose which USB connection mode it should connect with to a PC.

**Help** - Touch to get information on the different types of USB connections.

## Developer options

**USB debugging**- Checkmark to set Debug mode when USB is connected.

**Development device ID** - Displays the development device ID.

**Stay awake**- If activated, the screen will never sleep while charging.

**Allow mock locations**- Checkmark to allow mock locations.

**HDCP check**

**Desktop backup password**- Allows you to set a desktop backup password.

## USER INTERFACE

**Enable strict mode** - Checkmark to flash the screen when apps operate for a long time on the main thread.

**Show touch data** - Checkmark to make touch data visible on the screen.

**Show touches** - Checkmark to show visual feedback when the screen is touched.

**Show screen updates** - Checkmark to flash areas of the screen when they update.

**Show CPU usage** - Checkmark to display a screen overlay showing current CPU usage.

**Force GPU rendering** - Checkmark to use 2D hardware acceleration in applications.

**Window animation scale** - Select to set the window animation scale.

**Transition animation scale** - Select to set transition animation scale.

## APPS

**Don't keep activities** - Checkmark to quit every activity as soon as the user leaves it.

**Background process limit** - Set the preferred Background process limit.

**Show all ANRs** - Checkmark to show App Not Responding dialog for background apps.

## About phone

View legal information, check phone status and software versions, and perform the software update.

# Software Update

## Phone Software Update

This feature allows you to update the firmware of your phone to the latest version conveniently from the internet without the need to visit a service center.

For more information on how to use this function, please visit:


<http://www.lg.com>


As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure to check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

## LG Mobile Phone Software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to update the firmware of your phone to the newer version conveniently via OTA without connecting the USB data cable. This feature is only available if and when LG makes the newer version of the firmware available for your device.

First, you can check the software version on your mobile phone:

Tap the **Menu Key**  > **System settings** > **About phone**. You can check the software version at the bottom of the list.

To perform the phone software update, tap the **Menu Key**  > **System settings** > **About phone** > **Software update** > **Check now for update**.

### NOTE

LG reserves the right to firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

## Software Update

### **NOTE**

Your personal data—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence —might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you back up your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

## Copyrights and trademarks

### DivX Mobile

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit [divx.com](http://divx.com) for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com) for more information on how to complete your registration.

**DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.**

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

## Accessories

These accessories are available for use with the LG-P760. (Items described below may be optional.)

### Travel adaptor



### User Guide

Learn more about your LG-P760.



### Data cable

Connect your LG-P760 and PC.



### Stereo headset



### Battery



### NOTE:

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

## Troubleshooting


This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Losing network	Signal is weak or you are outside the carrier network. Operator applied new services.	Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map. Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it. The two codes you have entered do not match.	If you forget the code, contact your service provider.
Any application cannot be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialing error New SIM card inserted. Pre-paid charge limit reached.	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact service provider or reset limit with PIN2.

# Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly. Battery is not charged. Battery contacts are dirty.	Press the On/Off key down for at least two seconds. Charge battery. Check charging indicator on the display. Clean the battery contacts.
Charging error	Battery is not charged. Outside temperature is too hot or cold. Contact problem No voltage Charger defective Wrong charger Battery defective	Charge battery. Make sure phone is charging at a normal temperature. Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary. Plug the charger into a different socket. If the charger does not warm up, replace it. Only use original LG accessories. Replace battery.
Number not permitted	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & picture	Memory full	Delete some messages from the phone.
Files not opening	Unsupported file format	Check the file formats that can be supported.
SD card not working	FAT16, FAT32 file system supported	Check SD card file system via card reader, or format SD card using the phone.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use any protection tape or case, check to see if it has covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status of the sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode.
Hang up or freeze	Intermittent software problem	Remove the battery, insert it again and switch on the phone. Try to perform a software update via the website.
Phone locked and does not function.	Restarting the phone	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Turn the phone off.</li> <li>2. Remove the battery cover.</li> <li>3. Install the battery.</li> <li>4. Close the cover.</li> <li>5. Turn the phone on again.</li> </ol>



**Wi-Fi (WLAN)**

Dieses Gerät kann in allen europäischen Ländern verwendet werden.

Der Frequenzbereich von 5150 bis 5350 MHz ist auf die Nutzung in Innenräumen beschränkt.

**Wi-Fi (WLAN)**

This equipment may be operated in all European countries.

The 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor use only.

### **Allgemeine Anfragen**

<LG Informationscenter für Kunden>

0810 144 131

\* Vergewissern Sie sich, dass diese Rufnummer korrekt ist, bevor Sie anrufen.

### **General Inquiries**

<LG Customer Information Center>

0810 144 131

\* Make sure the number is correct before making a call.



**CE 0168** 