



LG

Life's Good

ITALIANO

Guida per l'utente

LG-P760

MFL67725609 (1.1)

www.lg.com



Italiano

Guida per l'utente **LG-P760**

In questa guida vengono fornite istruzioni iniziali per l'utilizzo del telefono.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web www.lg.com.

- Alcune delle informazioni fornite nel presente manuale possono non essere applicabili al telefono in uso variando a seconda del software del telefono o delle impostazioni del provider di servizi.
- Questo telefono non è indicato per persone con problemi di vista o altro tipo di disabilità, in quanto integra un tastierino con schermo a sfioramento.
- Copyright 2012 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
- Google™, Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ e Play Store™ sono marchi registrati di Google, Inc.



Sommario

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente.....	6	Personalizzazione delle icone delle applicazioni nella schermata iniziale	44
Introduzione al telefono.....	19	Visualizzazione di un'applicazione utilizzata di recente.....	44
Il telefono.....	27	Area delle notifiche	45
Operazioni preliminari	31	Visualizzazione della barra di stato	45
Installazione della scheda USIM e della batteria	31	Tastiera sullo schermo.....	47
Ricarica del telefono.....	32	Inserimento di testo.....	49
Inserimento di una scheda microSD	34	Modalità 123	50
Rimozione della scheda microSD	35	Immissione di lettere accentate.....	50
Formattazione della scheda microSD.....	35	Configurazione dell'account Google ...	51
Passaggio tra applicazioni	36	Creazione di un account Google	51
Schermata principale	37	Accesso all'account Google	51
Suggerimenti per lo schermo a sfioramento..	37	Connessione a reti e dispositivi	53
Sensori di prossimità.....	38	Wi-Fi.....	53
Blocco del telefono.....	39	Bluetooth®.....	54
Impostazione di Trascina, Face Unlock, Sequenza, PIN e Password per sbloccare il telefono.....	39	Tethering di dati	55
Passaggio rapido alla modalità silenziosa	40	Hotspot Wi-Fi.....	56
QuickMemo	40	Wi-Fi Direct	57
QuickTranslator.....	41	FileShare	57
Home	42	Chiamate	58
Personalizzazione della schermata iniziale ...	42	Per effettuare una chiamata	58
		Come chiamare i contatti.....	58
		Ricezione e rifiuto di una chiamata.....	58
		Regolazione del volume di chiamata.....	59

Per effettuare una seconda chiamata	59	Videocamera.....	75
Terminare una chiamata	59	Introduzione al mirino	75
Termine di una chiamata dalla barra di stato	60	Ripresa di un video.....	76
Visualizzazione della cronologia chiamate	60	Dopo la registrazione di un video.....	76
Impostazioni chiamate.....	60	Uso delle impostazioni avanzate.....	77
Backup.....	61	Per guardare i video salvati.....	78
Ricerca di un contatto	61	Regolazione del volume durante la	
Aggiunta di un nuovo contatto	61	visualizzazione di un video	78
Contatti preferiti	61	Multimedia.....	79
Messaggi/E-mail.....	62	Galleria.....	79
Messaggi	62	Invio di un video	79
Social network.....	67	Uso di un'immagine	80
Aggiunta di un account al telefono	67	Visualizzazione di una presentazione	80
Aggiunta di un widget di social networking		Visualizzazione dei dettagli sulla foto	80
nella schermata iniziale	67	Trasferimento dei file usando Media sync (MTP)	
Visualizzazione e aggiornamento dello stato	68	USB	80
Sincronizzazione degli account dal telefono..	68	Letttore musicale	81
Rimozione degli account dal telefono.....	69	Salvataggio di file musicali/video sul telefono	81
Fotocamera.....	70	Riproduzione di file video sul telefono.....	81
Introduzione al mirino	70	Riproduzione di un brano	81
Scatto di una foto	71	Utilizzo delle playlist	82
Una volta scattata, la foto	71	Per rimuovere un brano dalla playlist.....	82
Uso delle impostazioni avanzate.....	71	Per rinominare o cancellare una playlist.....	83
Visualizzazione delle foto salvate	73	Utilizzo della funzione SmartShare.....	83
Impostazione di una foto come sfondo.....	74	Applicazioni Google	86
		Informazioni sulle applicazioni Google.....	86

Sommario

Google Maps™	86	Utilizzo delle opzioni	102
Ricerca in corso di posizioni e luoghi	86	On-Screen Phone.....	104
Ottenere indicazioni stradali	87	SOFTWARE LG.....	104
Pulizia della cartina	88	Impostazioni	107
Latitude	88	Wireless e reti.....	107
Locali	89	Wi-Fi	107
Play Store™	90	Bluetooth	108
Gmail™	91	Uso dei dati.....	110
Talk™	91	Chiamata	110
Utilità	94	Altro.....	110
Impostazione della sveglia	94	Dispositivo.....	113
Uso della calcolatrice	94	Audio.....	113
Aggiunta di un evento al Calendario	94	Display	114
Download	95	Schermata iniziale	114
File Manager	95	Blocco touchscreen	115
Radio FM.....	95	Archiviazione.....	116
LG Tag+	96	Risparmio energetico.....	116
Notizie&Meteo	96	Applicazioni.....	117
Polaris Office	97	PERSONALE	117
LG SmartWorld	99	Account e sincronizzazione.....	117
Task Manager.....	100	Servizi di localizzazione	117
Video	100	Sicurezza	118
Registratore.....	100	Lingua e immissione.....	119
YouTube	101	Backup e ripristino.....	119
Il Web	102	SISTEMA	119
Browser.....	102	Data e ora.....	119
		Accesso facilitato	120
		Connettività.....	120

Opzioni dello sviluppatore.....	120
Info sul telefono.....	121
Aggiornamento software	122
Aggiornamento software del telefono	122
Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Over-the-Air (OTA)	122
Copyright e marchi registrati	124
DivX Mobile 	124
Accessori	125
Risoluzione dei problemi	126

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente






Simbolo	Descrizione
	Leggere attentamente queste indicazioni per un uso sicuro di questo dispositivo wireless.
	È necessario prestare sempre la massima attenzione durante la guida al fine di ridurre il rischio di incidenti. Non usare il dispositivo wireless durante la guida.
	Questo dispositivo, inoltre, è stato testato per l'uso a una distanza di 1.5 cm tra la parte posteriore del telefono e il corpo dell'utente. Per la conformità ai requisiti di esposizione RF stabiliti dalla FCC, è necessario mantenere una distanza minima di 1 cm tra il corpo dell'utente e la parte posteriore del telefono. Vedere il manuale utente per maggiori informazioni.

Simbolo	Descrizione
	Non lasciare la periferica né i relativi accessori alla portata di bambini e non consentire che ci giochino. La periferica contiene piccole parti con bordi affilati che possono provocare lesioni o staccarsi e dare luogo a pericolo di soffocamento.
	Questo dispositivo può riprodurre suoni a un livello alto.
	I produttori di pacemaker consigliano di lasciare almeno 15 cm di spazio tra altri dispositivi e il pacemaker per evitare potenziali interferenze con il pacemaker.

Simbolo	Descrizione
	Spegnere il telefono quando viene chiesto di farlo negli ospedali, nelle cliniche o nelle strutture sanitarie. Tali richieste hanno lo scopo di evitare le possibili interferenze con le apparecchiature mediche sensibili.
	Spegnere la periferica wireless quando viene chiesto di farlo dal personale dell' aeroporto o dell'aereo. Per informazioni sull' uso dei dispositivi wireless a bordo degli aerei, rivolgersi al personale di bordo. Se la periferica dispone di una "modalità volo", questa va attivata prima di salire a bordo dell' aereo.

Simbolo	Descrizione
	Spegnere il dispositivo o la periferica wireless quando ci si trova in aree in cui hanno luogo esplosioni o aree in cui vi sono segnalazioni che indicano di "spegnere i ricetrasmittitori" o i "dispositivi elettronici", per evitare di interferire con le operazioni di innesco delle esplosioni.
	Fra le aree con atmosfere potenzialmente esplosive si includono le aree di rifornimento, le stive delle navi, le strutture per il trasporto o lo stoccaggio di carburante e prodotti chimici, le aree in cui l'aria contiene prodotti chimici o particelle come grani, polvere o polveri metalliche.
	Il telefono potrebbe emanare luce intensa come un flash fotografico.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Simbolo	Descrizione
	Non esporre la periferica né i relativi accessori a fiamme aperte.
	Non esporre la periferica né i relativi accessori a supporti magnetici (floppy disk, carte di credito etc etc).
	Non esporre la periferica o i relativi accessori a temperature estreme, cioè inferiori a -5 e superiori a +55 °C.
	Non esporre la periferica né i relativi accessori a liquidi o umidità elevata.
	Non tentare di smontare la periferica o i relativi accessori: solo il personale autorizzato può farlo.

Simbolo	Descrizione
	Questa periferica, come qualsiasi dispositivo wireless, funziona utilizzando segnali radio i quali, per loro natura, non sono in grado di garantire il collegamento in tutte le condizioni. Pertanto, per le comunicazioni di emergenza, non affidarsi mai unicamente ai dispositivi wireless.
	Usare solo accessori originali.

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi pericoloso o illegale.

Nel caso si verificano errori, il software integrato nel dispositivo crea un registro degli errori. Questo strumento raccoglie solo i dati specifici dell'errore come l'intensità del segnale, la "cell ID position" quando la chiamata viene interrotta e le applicazioni caricate. Il registro viene utilizzato solo per determinare la causa dell'errore. Questi registri sono crittografati e possono essere aperti solo nei centri di riparazione LG autorizzati, nel caso sia necessario restituire il dispositivo per la riparazione.

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

QUESTO DISPOSITIVO È CONFORME ALLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI PER L'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO

Il dispositivo mobile è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato e prodotto per non superare i limiti per l'esposizione

all'energia a radiofrequenza (RF) raccomandati dalle direttive internazionali (ICNIRP). Questi limiti sono parte integrante delle direttive generali e servono a definire i livelli consentiti di energia RF per l'intera popolazione.

Le suddette direttive sono state stilate da organizzazioni scientifiche indipendenti in seguito ad analisi approfondite e periodiche di studi scientifici. Queste direttive garantiscono un considerevole margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutti gli individui, indipendentemente dall'età o dalle condizioni di salute.

Lo standard di esposizione a dispositivi mobili utilizza un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR stabilito dalle direttive internazionali è di 2 W/kg*. I test per i livelli SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'utilizzo del dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato su tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il livello SAR venga calcolato in base al massimo livello di potenza certificato, l'effettivo SAR del dispositivo in funzione può essere nettamente inferiore rispetto al valore massimo. Il dispositivo

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

infatti è stato progettato per funzionare a diversi livelli di potenza in modo da utilizzare soltanto quella necessaria per il collegamento alla rete. Generalmente, più si è vicino a una stazione base, minore sarà l'emissione di potenza.

Prima che un modello di telefono venga introdotto sul mercato, deve essere comprovata la sua conformità alla direttiva europea R&TTE. Tale direttiva comprende come requisito essenziale la protezione della salute e della sicurezza dell'utente e di ogni altra persona.

Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo durante il test per l'uso a contatto con l'orecchio è pari a 0.526 W/kg.

Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla

rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione.

Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo durante il test per l'uso a contatto con il corpo è pari a 0.543 W/kg.

* Il limite SAR per i dispositivi mobili utilizzati dal pubblico è di 2 watt per chilo (W/kg) calcolati su una media di dieci grammi di massa corporea. Le direttive prevedono un notevole margine di sicurezza per offrire maggiore protezione al pubblico e per compensare qualsiasi variazione nelle misurazioni.

I valori SAR possono variare a seconda dei requisiti delle legislazioni nazionali e della banda di rete.

Informazioni SAR della FCC

Il telefono cellulare è progettato anche per soddisfare i requisiti di esposizione alle onde radio stabiliti dalla Federal Communications Commission (USA) e dalla Industry Canada.

Questi requisiti stabiliscono un limite SAR di 1,6 W/kg di media su 1 grammo di tessuto. Il valore SAR più elevato riscontrato in base a questo standard durante la certificazione del prodotto è pari a 0.60 W/kg se a contatto con l'orecchio e a 1.15 W/kg se a contatto con il corpo.

Questo dispositivo, inoltre, è stato testato per l'uso a una distanza di 1 cm (0,39 poll.) tra la parte posteriore del telefono e il corpo dell'utente.

Per la conformità ai requisiti di esposizione RF stabiliti dalla FCC, è necessario mantenere una distanza minima di 1 cm (0,39 poll.) tra il corpo dell'utente e la parte posteriore del telefono.

* Note e precauzioni stabiliti dalla FCC

Nota

Questo apparecchio è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni riportate di seguito:

- (1) Il dispositivo non deve generare interferenze dannose.
- (2) Il dispositivo deve accettare eventuali interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero comportare errori di funzionamento..

Attenzione!

Variazioni o modifiche non espressamente approvate dal produttore possono invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Manutenzione e cura del prodotto

ATTENZIONE

Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono.

L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite, funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnere il telefono nelle aree in cui è specificamente vietato. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acqueragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.

- Non lasciare che il telefono entri in contatto con liquidi o venga esposto a umidità.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
- Non utilizzare il telefono o gli accessori in luoghi con elevata umidità, come piscine, serre, solarium o ambienti tropicali, poiché potrebbero provocare danni al telefono invalidandone la garanzia.
- In caso di vetro rotto o scheggiato, non utilizzare il dispositivo, non toccare il vetro, né tentare di rimuoverlo o ripararlo. I danni al display in vetro dovuti ad abuso o utilizzo non corretto non sono coperti dalla garanzia.
- Il telefono è un dispositivo elettronico che genera calore durante il normale funzionamento. Un prolungato contatto diretto con la pelle in assenza di un'adeguata ventilazione può essere causa di fastidi e bruciate. Pertanto, utilizzare il telefono con cautela durante e immediatamente dopo il suo funzionamento.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Apparecchiature mediche ed elettroniche

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Consultare un medico per determinare se l'uso del telefono possa interferire con il funzionamento dell'apparecchio medico.

Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.

Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

Pacemaker

I produttori di pacemaker raccomandano una distanza minima di 15 cm tra il telefono cellulare e un pacemaker per evitare possibili interferenze con quest'ultimo. A tale scopo, appoggiare il telefono all'orecchio opposto rispetto al pacemaker e non tenerlo nel taschino.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Ospedali

Spegnere il dispositivo wireless quando richiesto in ospedali, cliniche o strutture sanitarie. Le istruzioni riportate hanno lo scopo di evitare possibili interferenze con le apparecchiature mediche sensibili.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.

- Durante l'ascolto della musica tramite il telefono, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da permettere di capire quanto avviene intorno a sé. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Come evitare danni all'udito



Per evitare eventuali danni all'udito, non ascoltare audio ad alto volume per lunghi periodi.

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

- Quando si utilizzano gli auricolari, abbassare il volume se non si riesce a sentire le persone nelle vicinanze o se il volume è tale da essere udito dalla persona accanto.

NOTA: L'utilizzo degli auricolari e cuffie a volume troppo elevato può causare la perdita dell'udito.

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di rifornimento di carburante.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.

- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari e i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnerlo prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per ottimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, portare l'apparecchio al centro di assistenza o al rivenditore LG Electronics autorizzato di zona per ricevere assistenza.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con il presente documento, **LG Electronics** dichiara che il prodotto **LG-P760** è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni in merito della Direttiva **1999/5/EC**. Una copia della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Temperature di utilizzo

Max: +50 °C (in uso),
+45 °C (in carica)

Min: -10 °C

Avviso: Software Open Source

Per ottenere il codice sorgente corrispondente in GPL, LGPL, MPL e altre licenze open source, visitare il sito Web <http://opensource.lge.com/>

Tutti i termini di licenza, le dichiarazioni di responsabilità e gli avvisi di riferimento sono disponibili per il download con il codice sorgente.

Contattare l'ufficio per informazioni sulle modalità d'uso consigliate:

LG Electronics Inc. EU Representative, Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen,
The Netherlands

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1 Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, tale prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
- 2 Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3 Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 4 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



Smaltimento delle batterie/accumulatori

- 1 Quando su batterie o accumulatori è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, tale prodotto è coperto dalla Direttiva Europea 2006/66/EC.
- 2 Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
- 3 Tutte le batterie e gli accumulatori dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 4 Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute umana e su tutte le altre specie viventi.
- 5 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Introduzione al telefono


Prima di iniziare a utilizzare il telefono, leggere attentamente le seguenti istruzioni.

Prima di contattare l'assistenza, verificare se i problemi riscontrati con il telefono sono descritti in questa sezione.

1. Memoria del telefono

Per avere più memoria a disposizione, occorre gestire le applicazioni e cancellare alcuni dati, come applicazioni o messaggi.

Gestione delle applicazioni

- 1 Nella schermata iniziale, premere il **tasto Menu**  quindi premere **Impostazioni applicazioni**.
- 2 Quando appare l'elenco delle applicazioni, scorrere e premere l'applicazione che si desidera disattivare.
- 3 Premere **Disinstalla**, quindi premere **OK** per confermare che si intende disinstallare l'applicazione scelta.

2. Ottimizzazione della durata della batteria


È possibile estendere la durata della batteria tra una ricarica e l'altra disattivando le funzioni che non si utilizzano costantemente in background. È inoltre possibile monitorare il consumo della batteria da parte delle applicazioni e delle risorse di sistema.

Per estendere la durata della batteria

- Disattivare le comunicazioni radio che non vengono utilizzate, ad esempio le funzioni Wi-Fi, Bluetooth o GPS.
- Ridurre la luminosità e impostare un timeout inferiore dello schermo.
- Disattivare la sincronizzazione automatica per Gmail™, Calendario, Rubrica e altre applicazioni.
- Alcune delle applicazioni scaricate possono causare la riduzione della durata della batteria.
- Durante l'uso delle applicazioni scaricate, controllare il livello di carica della batteria.

Introduzione al telefono

Per verificare il livello di carica della batteria

- 1 Nella schermata iniziale, premere il **tasto Menu**  quindi premere **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Batteria**.
- 2 Vengono visualizzati il livello di carica e lo stato (in carica o non in carica) della batteria nel menu superiore dello schermo.

Per monitorare e controllare l'uso della batteria

- 1 Nella schermata iniziale, premere il **tasto Menu**  quindi premere **Impostazioni** > **Risparmio energetico** > **Utilizzo batteria**.
- 2 Nella parte inferiore dello schermo viene visualizzato il tempo di utilizzo della batteria. Viene visualizzato il tempo dell'ultimo collegamento a una sorgente di alimentazione o, se collegato, il tempo dell'ultimo utilizzo a batteria. Lo schermo consente inoltre di visualizzare un elenco di applicazioni o servizi con il relativo consumo di batteria in ordine decrescente.

3. Installazione di un sistema operativo open source


L'installazione sul telefono di un sistema operativo open source, anziché del sistema operativo fornito dal produttore, può provocare malfunzionamenti.

Attenzione

- Se si installa e si utilizza un sistema operativo diverso da quello fornito dal produttore, il telefono non sarà più coperto da garanzia.
- Per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da fonti attendibili, ad esempio Play Store. Se alcune applicazioni non vengono installate in modo appropriato, il telefono potrebbe non funzionare correttamente o si potrebbe verificare un problema grave. È necessario disinstallare tali applicazioni, i relativi dati e le impostazioni dal telefono.

4. Utilizzo di Trascina, Face Unlock, Sequenza, PIN o Password

Impostare Face Unlock oppure una sequenza di sblocco, un PIN o una password per assicurare la protezione del telefono. Per impostare il blocco dello schermo, eseguire la procedura seguente.

Nella schermata iniziale, premere il **tasto Menu** , quindi premere **Impostazioni** > **Blocco schermo** > **Seleziona il blocco dello schermo** e selezionare tra **Nessuno, Trascina, Face Unlock, Sequenza, PIN o Password**.

NOTA

In caso di difficoltà con Face Unlock, è possibile sbloccare lo schermo con la sequenza di sblocco e/o il PIN come soluzione di sicurezza.

Attenzione

Prestare attenzione quando si utilizza una sequenza di sblocco, un PIN o una password. È molto importante ricordare la sequenza di sblocco impostata. Sono consentiti 5 tentativi per inserire la sequenza di sblocco impostata. Se si esauriscono i tentativi, si dovrà attendere 30 secondi per cercare di bloccare nuovamente il telefono.

Quando non è possibile richiamare la sequenza di sblocco, il PIN o la password:

Se è stato effettuato l'accesso all'account Google sul telefono e per 5 volte non è stata utilizzata la sequenza corretta, premere **Hai dimenticato la sequenza?** Sarà quindi richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google per creare una nuova sequenza di sblocco.

Se è stato impostato un PIN di sicurezza, è possibile sbloccare lo schermo inserendo questo PIN.

Se non è stato creato un account Google sul telefono, o è stato dimenticato il PIN o la password, occorre eseguire la reimpostazione completa. In alternativa, è

Introduzione al telefono

possibile sbloccare il telefono con il PIN di sicurezza.

5. Uso della reimpostazione completa (Impostazioni predefinite)

Se è necessario ripristinare la condizione originale del telefono, eseguire una **reimpostazione completa** per inizializzare il telefono.


- 1 Spegnere il dispositivo.
- 2 Tenere premuti contemporaneamente i tasti indicati di seguito per 10 secondi: **tasto di accensione/blocco + tasto volume giù + tasto Home**.
- 3 Il telefono si accenderà e verrà immediatamente eseguito il ripristino delle impostazioni predefinite.

Attenzione

Quando si effettua una reimpostazione completa, tutte le applicazioni e i dati utente vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare la **reimpostazione completa**.

6. Uso della Modalità provvisoria

Per ripristinare le funzionalità del telefono durante un'anomalia.

- 1 Spegnere e riaccendere il telefono.
Quando appare l'animazione di avvio, tenere premuto il **tasto volume giù** . Verrà quindi visualizzata la schermata principale con le parole "Modalità provvisoria" nel lato inferiore sinistro.
- 2 Nella schermata iniziale, premere il **tasto Menu**  quindi premere **Impostazioni applicazioni**.
- 3 Premere una delle schede disponibili nella parte superiore dello schermo e selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare.
- 4 Premere **Disinstalla** e **OK** per confermare.
- 5 Dopo aver disinstallato l'applicazione, spegnere e riaccendere il telefono.

7. Uso di una scheda microSD

È possibile salvare immagini, file musicali e video in una memoria esterna. Prima di salvare questi file nella memoria esterna, occorre inserire una scheda microSD. Se non è stata inserita una scheda microSD, non sarà possibile salvare questi elementi su una memoria esterna.

Attenzione

Non rimuovere la scheda microSD senza prima averla smontata. In tal caso, potrebbero verificarsi danni al telefono e alla scheda microSD nonché ai dati memorizzati in quest'ultima. Per rimuovere la scheda microSD in modo sicuro, nella schermata iniziale premere **il tasto Menu**  quindi premere **Impostazioni applicazioni > Archiviazione > Smonta scheda SD > OK**.

8. Collegamento del telefono al computer via USB

- 1 Utilizzare il cavo USB in dotazione con il telefono per collegare quest'ultimo a una porta USB del computer. Si riceverà la notifica del collegamento USB e verrà quindi visualizzata la finestra a comparsa della modalità di connessione USB.
- 2 Premere **Media sync (MTP)** per confermare il trasferimento di file tra la scheda microSD del telefono e il computer.


Quando il telefono è collegato come dispositivo di archiviazione USB, viene inviata una notifica. La scheda microSD del telefono viene collegata come un'unità sul computer. A questo punto è possibile copiare file da e verso la scheda microSD.

Introduzione al telefono


9. Apertura e passaggio tra applicazioni

Il multitasking è facile con Android perché è possibile eseguire più applicazioni contemporaneamente. Non è necessario chiudere un'applicazione per aprirne un'altra. È possibile utilizzare e alternare diverse applicazioni aperte. Android è in grado di gestire tutte le applicazioni, chiudendole o avviandole secondo necessità ed evitando che quelle inattive consumino risorse inutilmente.

Per chiudere le applicazioni:

- 1 Premere il **tasto Applicazioni**  > **Impostazioni** > **Applicazioni** > scheda **In esecuzione**.
- 2 Andare all'applicazione desiderata e toccare **Interrompi** per chiuderla.

SUGGERIMENTO

Per tornare ad un'applicazione recente, tenere premuto il **tasto Home** . Lo schermo visualizza quindi un elenco di applicazioni utilizzate di recente.

10. Installazione del Software PC (LG PC Suite)

L'applicazione per computer "LG PC Suite" è un programma che consente di collegare il dispositivo a un computer tramite un cavo USB e una connessione Wi-Fi. Una volta collegati, è possibile utilizzare le funzioni del dispositivo dal PC.

Con l'applicazione per computer "LG PC Suite" è possibile...

- Gestire e riprodurre contenuti multimediali (musica, film e immagini) sul PC.
- Inviare contenuti multimediali al dispositivo.
- Sincronizzare i dati (pianificazioni, contatti e segnalibri) sul dispositivo e sul PC.
- Eseguire il backup delle applicazioni sul dispositivo.
- Aggiornare il software sul dispositivo.
- Eseguire il backup e il ripristino del dispositivo.
- Riprodurre contenuti multimediali sul computer da altri dispositivi.

NOTA

Per informazioni sull'utilizzo dell'applicazione per computer "LG PC Suite", vedere il menu Guida.

Installazione dell'applicazione per computer "LG PC Suite"

L'applicazione "LG PC Suite" può essere scaricata dal sito Web di LG.

- 1 Accedere al sito Web www.lg.com e selezionare il paese desiderato.
- 2 Accedere ad **Assistenza > ASSISTENZA TELEFONO CELLULARE > Telefoni cellulari LG** > Selezionare il modello (LG-P760) o accedere ad **Assistenza > Assistenza telefono cellulare** > Selezionare il modello (LG-P760).
- 3 Fare clic su **PC Sync** da **MANUALI E DOWNLOAD**, quindi fare clic su **SCARICA** per scaricare il software per computer "LG PC Suite" oppure fare clic su **PC Sync** da **Download**, quindi su **WINDOW PC Sync Download** per scaricare il software per computer "LG PC Suite".

Requisiti di sistema per il Software PC "LG PC Suite"

- Sistema operativo: Windows XP 32 bit (Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: processore da 1 GHz o superiore
- Memoria: RAM da 512 MB o superiore
- Scheda grafica: risoluzione 1024 x 768, colori a 32 bit o superiore
- Disco rigido: almeno 100 MB di spazio disponibile su disco (potrebbe essere necessario ulteriore spazio libero su disco a seconda del volume dei dati memorizzati)
- Software richiesto: driver integrati LG


NOTA

Driver USB integrato LG

Per collegare un dispositivo LG e un PC, è richiesto un driver USB integrato LG, che viene installato automaticamente quando si installa il software "LG PC Suite".

Introduzione al telefono

11. Sbloccare lo schermo quando si utilizza la connessione dati

La luminosità dello schermo si riduce se questo non viene utilizzato per un certo periodo di tempo durante la connessione dati. Per riattivare lo schermo LCD, premere il **tasto di accensione/blocco** .

12. Tenere il telefono dritto

Tenere il telefono cellulare dritto come un normale telefono.


Quando si effettuano/ricevono chiamate o si inviano/ricevono dati, evitare di tenere la parte inferiore del telefono nel punto in cui è situata l'antenna. La qualità della chiamata potrebbe essere compromessa.

13. Quando lo schermo si blocca

Se il telefono non risponde alle immissioni dell'utente o lo schermo si blocca:

Rimuovere e reinserire la batteria, quindi accendere il telefono.

OPPURE

Tenere premuto il **tasto di accensione/blocco**  per 10 secondi per spegnere il telefono. Se dopo aver effettuato tale operazione il problema non viene risolto, contattare il Centro servizi.

14. Non collegare il telefono quando si accende/spegne il PC

Accertarsi di scollegare il telefono dal computer quando si accende o si spegne il computer, poiché potrebbero verificarsi errori sul computer stesso.

Il telefono

Per accendere il telefono, tenere premuto il tasto di accensione/blocco per 3 secondi.

Per spegnere il telefono, premere il tasto di accensione/blocco per 3 secondi e premere **Spegni** e **OK** per confermare.





Vista frontale

Auricolare

Obiettivo fotocamera frontale

- Consente di scattare una foto dell'utente o di avviare una chat video sulle applicazioni supportate.

Tasti di scelta rapida

- tasto Telefono 
- tasto Rubrica 
- tasto Messaggi 
- tasto Applicazioni 

Tasto Indietro 

- Consente di tornare alla schermata precedente.
- Consente di chiudere le finestre di dialogo e i menu a comparsa.

Tasto Schermata iniziale 

- Consente di tornare alla schermata iniziale in qualsiasi momento.



Tasto di accensione/blocco 

- Consente di accendere/spegnere il telefono tenendo premuto il tasto.
- Consente di attivare/disattivare lo schermo e di bloccare il telefono.

Sensori di prossimità

- Rileva la prossimità verso altri oggetti, come la testa dell'utente durante una chiamata, in modo da evitare l'attivazione accidentale di funzioni non richieste.

Tasto Menu 

- Consente di visualizzare le opzioni disponibili per la schermata corrente.

Il telefono


NOTA: Sensore di prossimità

Quando si ricevono e si effettuano chiamate, il sensore di prossimità disattiva automaticamente la retroilluminazione e blocca lo schermo a sfioramento quando il telefono viene avvicinato all'orecchio. Grazie al blocco automatico, la batteria dura di più e si evita di attivare involontariamente lo schermo a sfioramento durante le chiamate.


Attenzione

Non collocare oggetti pesanti sul telefono e prestare attenzione a non sedersi sul telefono se riposto in tasca, poiché il display LCD e lo schermo a sfioramento potrebbero danneggiarsi. Non coprire il sensore di prossimità dell'LCD con una pellicola protettiva. Ciò può causare un malfunzionamento del sensore.

SUGGERIMENTI


- Premere il **tasto Menu**  ogni volta che si seleziona un'applicazione per verificare le opzioni disponibili.
- Se il telefono presenta problemi quando viene utilizzato o non si accende, rimuovere e reinstallare la batteria, quindi attendere 5 secondi prima di riaccenderlo.

Parte laterale

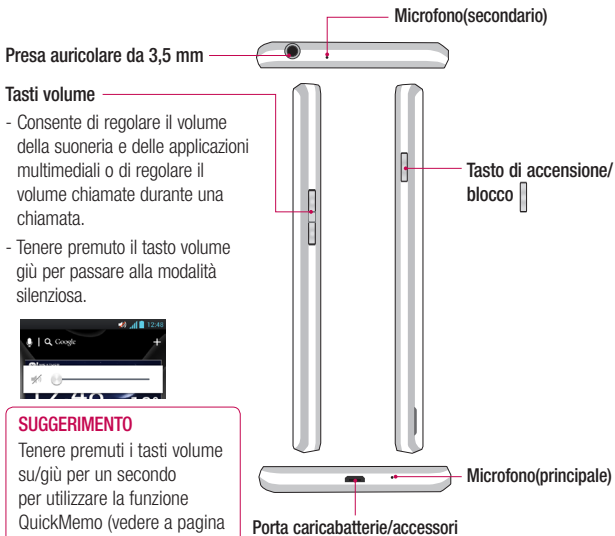

Il telefono

Retro

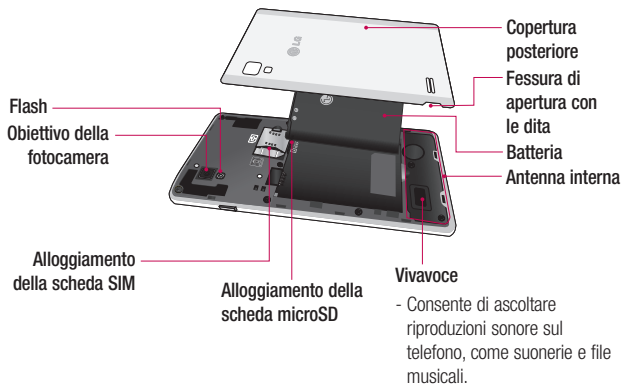


Operazioni preliminari


Installazione della scheda USIM e della batteria

Prima di iniziare a esplorare le funzionalità del nuovo telefono, è necessario impostarlo. Per inserire la scheda USIM e la batteria:

- 1 Tenere saldamente in mano il telefono. Con l'altra mano, sollevare la copertura posteriore usando l'apposita fessura di apertura con le dita posta alla base della copertura, quindi rimuoverla.

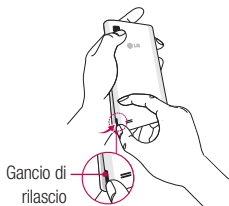

- 2 Far scorrere la scheda USIM all'interno del relativo alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati presenti sulla scheda siano rivolti verso il basso.

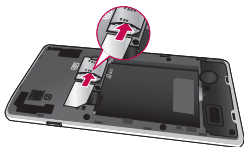

- 3 Inserire la batteria in posizione allineando i contatti dorati del telefono alla batteria **1** e premendo fino a farla scattare in posizione **2**.




- 4 Allineare il coperchio della batteria all'apposito alloggiamento **1** e premerlo fino a farlo scattare in posizione **2**.



Operazioni preliminari

Ricarica del telefono

Viene utilizzata una batteria agli ioni di litio ricaricabile per alimentare il telefono. Per caricare la batteria, viene usato un caricabatterie da parete, in dotazione con il telefono. Rivolgersi al proprio distributore LG di zona per maggiori dettagli sulle batterie e i caricabatterie approvati. Prima di utilizzare il telefono la prima volta, assicurarsi che la batteria sia completamente carica. Se la batteria è scarica, impiega circa 4 ore per ricaricarsi completamente.

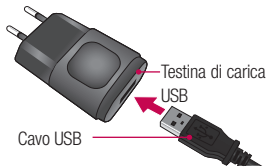

NOTA


Assicurarsi che la batteria sia montata prima di collegare un caricabatterie da parete. Se la batteria non è montata e il caricabatterie è collegato, il telefono non funzionerà correttamente a causa del ciclo di alimentazione prolungato. Inoltre, rimuovendo la batteria da un caricabatterie collegato si potrebbe danneggiare il dispositivo. Scollegare il caricabatterie da parete prima di rimuovere la batteria.

Attenzione!

Se lo schermo a sfioramento non funziona mentre il telefono è in fase di ricarica, ciò potrebbe essere dovuto ad un'alimentazione instabile. Scollegare quindi il cavo USB dal dispositivo o scollegare l'adattatore di alimentazione USB dalla presa di corrente.

- 1 Collegare i cavi dell'adattatore da parete e il cavo USB.

- 2** Collegare il cavo USB alla porta caricabatterie/accessori del telefono (come illustrato di seguito). Accertarsi che il simbolo USB sul cavo di ricarica sia rivolto verso l'alto.

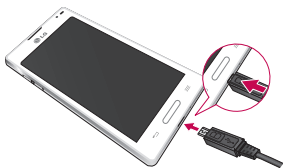

NOTA

Per aumentare la durata della batteria, caricarla completamente al primo utilizzo.

NOTA

Il telefono è provvisto di antenna interna (vedere a pagina 30). Prestare attenzione a non graffiare o danneggiare la parte posteriore per non compromettere le prestazioni. Quando si carica il telefono e la batteria è completamente scarica, il LED della tastiera lampeggia brevemente per indicare che la carica è in corso in una modalità progettata per evitare danni alla batteria. Il LED smette di lampeggiare e ha inizio quindi il normale processo di ricarica quando è stato riscontrato un livello minimo di carica sufficiente.

Operazioni preliminari


Inserimento di una scheda microSD

Inserire una scheda microSD™ per utilizzare la fotocamera e altre funzionalità multimediali. Sulla scheda microSD è possibile salvare contenuti multimediali.



NOTA

Questo dispositivo supporta schede microSD fino a 32 GB.

- 1 Spegnere il telefono prima di inserire o rimuovere la scheda microSD. Rimuovere la copertura posteriore.

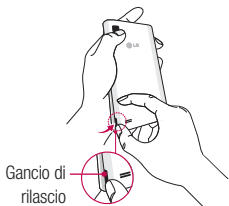


- 2 Inserire quindi la scheda microSD nell'alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati siano rivolti verso l'alto.



Rimozione della scheda microSD

Per rimuovere la scheda microSD in sicurezza, occorre innanzitutto smontarla.

- 1 Nella schermata iniziale, premere il **tasto Menu**  quindi premere **Impostazioni > Archiviazione > Smonta scheda SD > OK**.
- 2 Staccare la copertura della batteria e rimuovere la batteria, quindi estrarre la scheda microSD dalla fessura.


Attenzione

Non rimuovere la scheda microSD senza prima averla smontata. In tal caso, potrebbero verificarsi danni al telefono e alla scheda microSD nonché ai dati memorizzati in quest'ultima.

Formattazione della scheda microSD

Attenzione

Tutti i file memorizzati sulla scheda microSD vengono cancellati quando la scheda viene formattata.

- 1 Nella schermata iniziale, premere il **tasto Menu**  e premere **Impostazioni > Archiviazione**.
- 2 Premere **Cancella scheda SD** e il pulsante **Cancella scheda SD**.
- 3 Se è stata impostata una sequenza di sblocco, immetterla e quindi premere **Cancella tutto**. La scheda verrà formattata e potrà essere utilizzata.

NOTA


Se la scheda microSD contiene già dei dati, la struttura della cartella potrebbe risultare diversa dopo la formattazione, poiché tutti i file saranno stati eliminati.

Operazioni preliminari


Passaggio tra applicazioni

La multifunzionalità diventa semplice con Android, in quanto le applicazioni aperte rimangono in esecuzione anche aprendone altre. Non è necessario chiudere un'applicazione per aprirne un'altra. È possibile utilizzare e passare tra diverse applicazioni aperte. Android è in grado di gestire tutte le applicazioni, chiudendole o avviandole secondo necessità ed evitando che quelle inattive consumino la carica della batteria inutilmente.

Passaggio tra applicazioni

- Toccare e tenere premuto il **tasto Home** . Verrà visualizzato un elenco di applicazioni utilizzate di recente. Premere quindi l'applicazione a cui si desidera accedere.

Per arrestare/uscire da un'applicazione

- 1 Nella schermata iniziale, premere il **tasto Menu**  quindi premere **Impostazioni applicazioni > In esecuzione**.
- 2 Premere sull'applicazione desiderata e premere **Stop** per uscire.

Schermata principale

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

Con un dito, è possibile accedere alle applicazioni disponibili, selezionare elementi del menu e accedere ai dati salvati sul telefono. I termini seguenti vengono usati per descrivere le diverse azioni disponibili usando lo schermo a sfioramento:

Premere - Con un'unica pressione del dito è possibile selezionare elementi, collegamenti, opzioni a scelta rapida e lettere sulla tastiera su schermo.

Tenere premuto - Tenere premuto un elemento sullo schermo, senza sollevare il dito fino a quando la funzione non si attiva. Ad esempio, per accedere alle opzioni disponibili di un contatto, tenere premuto il contatto nell'elenco della Rubrica fino a quando non viene attivato il menu di scelta rapida.

Trascinare - Tenere premuto un elemento per un secondo, quindi spostare il dito sulla schermata senza sollevarlo fino a quando non si raggiunge la posizione desiderata. È possibile trascinare gli elementi sulla schermata Home per riposizionarli.

Scorrere - Per spostarsi da una schermata all'altra o scorrere lungo la schermata, muovere rapidamente il dito attraverso la superficie dello schermo, senza fermarsi dal momento del contatto (per evitare che si attivi il trascinarsi di elementi). Ad esempio, è possibile scorrere verso l'alto o verso il basso di un elenco, oppure spostarsi tra diverse schermate Home muovendo il dito da sinistra a destra (e viceversa).

Premere due volte - Premere due volte per attivare la funzione di zoom su una pagina Web o una cartina. Ad esempio, premere velocemente due volte sulla sezione di una pagina Web per regolare la sezione in modo tale che rientri nella larghezza dello schermo. È inoltre possibile premere due volte per attivare la funzione di zoom (ingrandimento o riduzione) quando si scatta una foto (con la fotocamera) e quando si utilizza la funzione Mappe.

Avvicinare/allontanare le dita - Avvicinare o allontanare il pollice e l'indice per attivare la funzione di zoom rispettivamente per ingrandire o ridurre gli elementi durante la navigazione su browser, la visualizzazione di immagini e l'uso della funzione Mappe. È inoltre possibile premere due volte per

Schermata principale

attivare la funzione di zoom (ingrandimento o riduzione) quando si scatta una foto (con la fotocamera).

Avvicinare le dita (ingrandimento)




Allontanare le dita (riduzione)



Ruotare lo schermo - Da molte applicazioni e menu, l'orientamento dello schermo si regola in base all'orientamento fisico del dispositivo.

Ruotare

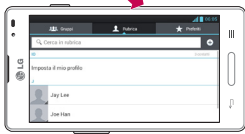


NOTA

- Per selezionare un elemento, toccare il centro dell'icona.
- Non esercitare molta pressione, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare un tocco leggero.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Prestare attenzione a non toccare altri tasti o icone.


Sensori di prossimità

Quando si ricevono e si effettuano le chiamate, il sensore disattiva automaticamente la retroilluminazione e blocca la tastiera a sfioramento, in modo da evitare pressioni accidentali quando il telefono viene avvicinato all'orecchio. Grazie al blocco automatico dei tasti durante le chiamate, la batteria dura di più e si evitano malfunzionamenti della tastiera a sfioramento.

Blocco del telefono

Quando non si utilizza il dispositivo LG-P760 premere il **tasto di accensione/blocco**  per bloccare il telefono. Ciò consente di prevenire pressioni accidentali e limitare il consumo della batteria.

Inoltre, se il telefono non viene utilizzato per alcuni istanti, la schermata iniziale o le altre schermate visualizzate vengono sostituite automaticamente dalla schermata di blocco dopo circa 2 minuti di inattività per risparmiare la batteria ed evitare la composizione accidentale di un numero.

Per riattivare il telefono, premere il **tasto di accensione/blocco** . Viene visualizzata la schermata di blocco. Far scorrere verso l'alto la schermata di blocco per far apparire l'ultima schermata su cui si stava lavorando.


NOTA

- Il timeout automatico dello schermo può essere configurato manualmente in Impostazioni.
- Se sono presenti programmi in esecuzione durante il blocco del telefono, è possibile che continuino a funzionare in modalità di blocco. Per evitare che vengano addebitati costi aggiuntivi, si consiglia di chiudere tutti i programmi prima di inserire la modalità di blocco (ad esempio chiamate, accesso Web e comunicazione dati).

Impostazione di Trascina, Face Unlock, Sequenza, PIN e Password per sbloccare il telefono

È possibile far scorrere la schermata senza inserire alcuna informazione, utilizzare il riconoscimento facciale, inserire la propria sequenza di sblocco o inserire un PIN o una password per aumentare la protezione del dispositivo. Per impostare Trascina, Face Unlock, Sequenza, PIN o Password


Schermata principale

dalla schermata iniziale, premere il **tasto Menu**  > **Impostazioni** > **Blocco schermo** > **Selezione il blocco dello schermo**. Scegliere quindi tra **Trascina**, **Face Unlock**, **Sequenza**, **PIN** o **Password** ed inserire le informazioni desiderate.

Attenzione


Sono consentiti 5 tentativi per inserire la sequenza di sblocco impostata. Se si esauriscono i tentativi, si dovrà attendere 30 secondi per cercare di bloccare nuovamente il telefono.

Passaggio rapido alla modalità silenziosa

Per impostare rapidamente il telefono alla modalità silenziosa, tenere premuto il **tasto volume giù** fino a visualizzare  sullo schermo.

QuickMemo

Utilizzare QuickMemo per creare appunti in modo pratico ed efficiente durante una chiamata, con un'immagine salvata o sulla schermata corrente del telefono.

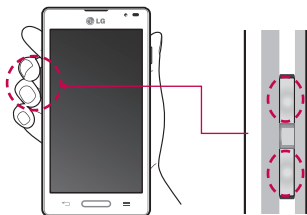

- 1 Tenere premuti i tasti di volume su/giù per un secondo per utilizzare la funzione **QuickMemo** (vedere a pagina 29).



- 2 Selezionare l'opzione desiderata del menu tra **Tipo di penna**, **Colore**, **Gomma** e creare un appunto.





- 3 Toccare  per salvare gli appunti con la schermata corrente.






NOTA

Utilizzare la punta delle dita per attivare la funzione QuickMemo. Non utilizzare le unghie.

Uso delle opzioni di QuickMemo

Durante l'uso della funzione QuickMemo è possibile utilizzare in modo semplice le opzioni QuickMenu.

-  – Toccare l'icona per mantenere l'appunto corrente nella schermata e utilizzare il telefono normalmente. Toccare nuovamente l'icona per disattivare la modalità Overlay.
-  – Selezionare se si desidera o meno utilizzare la schermata di sfondo.

-  – Annulla o Ripeti.
-  – Selezionare il tipo di penna e il colore.
-  – Cancellare gli appunti creati.
-  – Inviare o condividere il QuickMemo corrente con altri.
-  – Salvare gli appunti con la schermata corrente.

Visualizzazione del QuickMemo salvato

Toccare **Galleria** e selezionare l'album QuickMemo. (vedere a pagina 79)

QuickTranslator

Traduzione offline/online istantanea in diverse lingue. Basta puntare la telecamera per ottenere la traduzione. È possibile acquistare altri dizionari per la traduzione offline da Google Play Store.



Schermata principale

- 1 Lingua di partenza
- 2 Lingua di destinazione
- 3 Flash
- 4 Traduzione parola per parola
- 5 Traduzione frase
- 6 Visualizza una parola salvata in un telefono

NOTA

Potrebbero esserci differenze nella frequenza di riconoscimento a seconda delle dimensioni, del carattere, del colore, della luminosità e dell'angolazione delle lettere da convertire.

Home

Per visualizzare le diverse aree, è sufficiente fare scorrere il dito verso sinistra o verso destra.

È inoltre possibile personalizzare ciascuna area con cartelle e widget, i collegamenti rapidi che consentono di accedere alle applicazioni preferite.

NOTA

Nella schermata iniziale, è possibile visualizzare i tasti di scelta rapida alla base della schermata. I tasti di scelta rapida consentono di accedere direttamente e in modo semplice alle funzioni più utilizzate.

Personalizzazione della schermata iniziale

È possibile personalizzare la schermata iniziale aggiungendo elementi di accesso rapido come collegamenti, widget e cartelle, oppure modificare lo sfondo.

- **Applicazioni:** Aggiunge collegamenti rapidi ad applicazioni nella schermata iniziale.
- **Download:** Aggiunge collegamenti rapidi ad applicazioni scaricate nella schermata iniziale.
- **Widget:** Aggiunge widget ad aggiornamento dinamico nella schermata iniziale per consentire l'accesso rapido alle applicazioni senza aprire l'intera applicazione.

- **Sfondi:** Modifica lo sfondo della schermata iniziale.

Per aggiungere collegamenti rapidi ad Applicazioni o Widget **nella schermata iniziale:**

- 1 Selezionare la destinazione (aree della schermata iniziale) per aggiungere un elemento facendo scorrere la schermata iniziale da sinistra verso destra, o viceversa.
- 2 Premere **+** (nella parte in alto a destra dello schermo) quindi fare clic sull'elemento. In alternativa, tenere premuta la parte vuota della schermata iniziale.
- 3 Toccare l'elemento che si desidera aggiungere alla schermata: **Applicazioni, Download, Widget o Sfondi.**
- 4 Toccare un'applicazione, un download o un widget disponibile.
- 5 Viene visualizzata una nuova icona sulla schermata iniziale. Per posizionare l'elemento su un'area diversa, tenere premuto l'elemento per trascinarlo nella destinazione desiderata sull'area desiderata, quindi staccare il dito dallo schermo.

SUGGERIMENTO

Per aggiungere un'applicazione precaricata o un'applicazione che è stata scaricata da Play Store nella schermata iniziale, tenere semplicemente premuta l'icona che si desidera nella schermata delle applicazioni per aggiungerla nella pagina iniziale.

NOTA

Se non è disponibile ulteriore spazio su un particolare della schermata iniziale, occorre cancellare o rimuovere un elemento prima di poterne aggiungere un altro. In questo caso, si ha l'opzione di passare ad un'altra area della schermata iniziale.


Per cancellare l'icona di un'applicazione dalla schermata iniziale, tenere premuta l'icona di collegamento rapido che si desidera cancellare e trascinarla sull'icona **Rimuovi** nella parte superiore della schermata.

Non è possibile cancellare le applicazioni precaricate (è possibile cancellare solo le relative icone dalla schermata).

Schermata principale


Personalizzazione delle icone delle applicazioni nella schermata iniziale

È possibile personalizzare l'icona di ciascuna applicazione.



- 1 Tenere premuta l'icona fino a quando non appare l'icona di modifica .

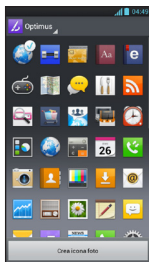

- 2 Toccare nuovamente l'applicazione e selezionare l'icona desiderata. Oppure, premere Crea icona foto per scattare una nuova fotografia o selezionare una fotografia già presente nella Galleria.




Visualizzazione di un'applicazione utilizzata di recente

- 1 Toccare e tenere premuto il **tasto Home** . La schermata visualizza le icone delle applicazioni che sono state usate di recente.
- 2 Toccare l'icona per aprire la relativa applicazione o toccare il **tasto indietro**  per ritornare all'applicazione corrente.


Area delle notifiche

Le icone di notifica sulla barra di stato indicano l'arrivo di nuovi messaggi, gli eventi del calendario, le impostazioni della sveglia e gli eventi in corso, ad esempio quando è in corso una chiamata.

È possibile visualizzare e modificare l'elenco di tutte le notifiche recenti. L'area delle notifiche si trova nella parte superiore dello schermo.

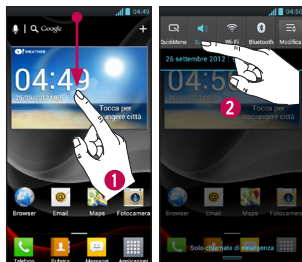

- 1 Premere la barra di stato per visualizzare la scheda delle notifiche, quindi trascinare la scheda nella parte inferiore dello schermo per aprire l'area delle notifiche.
- 2 Toccare l'area delle notifiche per avviare la relativa applicazione.



Tenere premuta la barra di stato e farla scorrere verso il basso con le dita per aprire l'area delle notifiche. Da qui, è possibile controllare e attivare/disattivare rapidamente la modalità Suono, QuickMemo, Wi-Fi, Bluetooth e le altre opzioni che si intendono aggiungere.

Visualizzazione della barra di stato

La barra di stato usa diverse icone per visualizzare le informazioni del telefono, come l'intensità del segnale, i nuovi messaggi, la durata della batteria e i collegamenti dati e Bluetooth attivi.

Di seguito è riportata una tabella che spiega il significato delle icone visualizzate nella barra di stato.

Schermata principale

[Barra di stato]



Icona	Descrizione
	Nessuna scheda SIM inserita
	Nessun segnale di rete disponibile
	Modalità aereo attiva
	Rete Wi-Fi connessa
	Auricolare con fili connesso
	Chiamata in corso
	Chiamata in attesa
	Vivavoce attivo
	Microfono del telefono disattivato
	Chiamata persa
	Funzione Bluetooth attiva
	Dispositivo Bluetooth connesso
	Allarme impostato

Icona	Descrizione
	Nuovo msg vocale
	Suoneria disattivata
	Modalità vibrazione attiva
	Batteria completamente carica
	Batteria in carica
	Il telefono è collegato al PC mediante cavo USB
	Download dati in corso
	Caricamento dati in corso
	GPS attivo
	Ricezione dati sulla posizione da GPS in corso
	On-Screen Phone connesso
	Altre 3 notifiche non visualizzate
	Sincronizzazione dati in corso
	Download completato
	Nuova email disponibile


Icona	Descrizione
	Nuovo messaggio Gmail disponibile
	Nuovo messaggio Google Talk disponibile
	Nuovo messaggio di testo/multimediale disponibile
	Riproduzione brano in corso
	Evento imminente
	Il tethering USB è attivo.
	L'hotspot Wi-Fi portatile è attivo
	Dati in entrata e in uscita
	Funzione SmartShare attivata
	Riproduzione musica SmartShare

Tastiera sullo schermo

È possibile immettere testo utilizzando la tastiera visualizzata sullo schermo. La tastiera sullo schermo viene visualizzata automaticamente per consentire l'immissione del testo desiderato. Per visualizzare la tastiera manualmente, è sufficiente toccare un campo di testo in cui si desidera immettere del testo.


Sono disponibili due tipi di tastiere per l'uso. L'immissione vocale di Google e la tastiera LG.

Per selezionare la tastiera:

- 1 Premere il **tasto Menu**  > **Impostazioni > Lingua e immissione > Predefinito (alla voce TASTIERA E METODI DI INSERIMENTO)**.
- 2 Selezionare la tastiera predefinita tra l'immissione vocale di Google e la tastiera LG.

Schermata principale

Tastiera LG - QWERTY - Immissione lettere

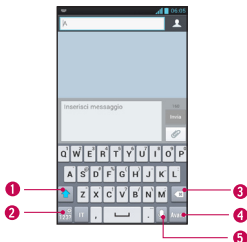

- 1 Tasto Shift** - Premere una volta per rendere maiuscola la lettera digitata successivamente. Toccare due volte per tutte le maiuscole.
- 2 Tasto Impostazioni/Numeri e simboli** - toccare per passare all'inserimento di numeri e simboli. Tenere premuto per impostare diversi valori della tastiera LG.
- 3 Tasto Elimina** - Premere per cancellare i caratteri a sinistra del cursore.
- 4 Tasto Avanti** - Premere per spostare il cursore al campo successivo.
- 5 Tasto Immissione vocale** - Premere per attivare la funzione di immissione vocale.


Tastiera LG - QWERTY - Immissione numeri e simboli



- 1 Tasto** - Premere per utilizzare i simboli aggiuntivi, che la tastiera visualizzerà di conseguenza.
- 2 Tasto Impostazioni/Lettere** - Premere per passare all'inserimento di lettere. Tenere premuto per impostare diversi valori della tastiera LG.
- 3 Tasto Spazio** - Premere per inserire uno spazio.
- 4 Tasto Elimina** - Premere per cancellare i caratteri a sinistra del cursore.
- 5 Tasto Avanti** - Premere per spostare il cursore al campo successivo.
- 6 Tasto Immissione vocale** - Premere per attivare la funzione di immissione vocale.

Tastiera LG – Tastiera telefono

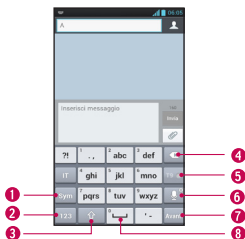


Per passare alla tastiera del telefono sulla tastiera LG, tenere premuto . Premere **Scegli lingua e inserisci tasto** >  per procedere all'impostazione, quindi premere **Tastiera telefono**. La tastiera del telefono consente di immettere lettere premendo i tasti corrispondenti, analogamente alla procedura che si adotterebbe per un telefono tradizionale a 12 tasti. È possibile che si debba premere un tasto fino a quattro volte per immettere la lettera o il numero desiderato.



- 1 Tasto Simboli** - Premere per passare ai simboli.
- 2 Tasto Numeri** - Premere per passare ai numeri.

- 3 Tasto Shift** - Premere una volta per rendere maiuscola la lettera digitata successivamente. Toccare due volte per tutte le maiuscole.
- 4 Tasto Elimina** - Premere per cancellare i caratteri a sinistra del cursore.
- 5 Tasto T9** - Premere per attivare la modalità di immissione T9.
- 6 Tasto Impostazioni/Immissione vocale** - Premere per utilizzare la funzione di immissione vocale. Tenere premuto per impostare diversi valori della tastiera LG.
- 7 Tasto Avanti** - Premere per spostare il cursore al campo successivo.
- 8 Tasto Spazio** - Premere per inserire uno spazio.

Inserimento di testo

-  **Tasto Shift** - Premere una volta per rendere maiuscola la lettera digitata successivamente. Premere due volte per fare in modo che tutte le lettere digitate successivamente siano maiuscole. Il cerchio colorato sul pulsante indica se la maiuscola è impostata su  o se è attiva solo per un carattere .

Schermata principale

Tasto Impostazioni/Numeri e simboli


- Premere per passare alla modalità 123 e inserire numeri e simboli. Tenere premuto per impostare diversi valori della tastiera LG.

 **Tasto Invio** - Aggiunge un'altra riga quando si inserisce del testo.

 **Tasto Elimina** - Cancella il testo inserito.

Per inserire uno spazio, premere  .

Modalità 123

Questa modalità consente di inserire numeri in un messaggio di testo (un numero di telefono, ad esempio) più rapidamente. Toccare i tasti corrispondenti ai numeri desiderati prima di ritornare manualmente alla modalità di inserimento del testo premendo sul tasto  .

Immissione di lettere accentate

La tastiera su schermo consente di inserire caratteri speciali (ad esempio "á").

Dalla tastiera del telefono (tastiera LG)

Premere il tasto che corrisponde al carattere desiderato più volte finché non viene visualizzato il carattere speciale che si intende inserire.

Dalla tastiera Qwerty


Per inserire l'accento, tenere premuto il tasto desiderato (premere ad esempio il tasto "a").

Quando appare il carattere accentato, far scorrere il dito sopra di esso e sollevarlo per inserirlo.

Configurazione dell'account Google

La prima volta che si apre un'applicazione Google nel telefono, viene richiesto di effettuare l'accesso mediante il proprio account Google esistente. Se non si dispone di un account Google, verrà richiesto di crearne uno.

Creazione di un account Google

- 1 Nella schermata iniziale premere il **tasto Applicazioni** .
- 2 Premere **Gmail** > **Avanti** per avviare la procedura guidata di impostazione Gmail™.
- 3 Premere un campo di testo per aprire la tastiera e inserire il proprio nome, quindi premere **Avanti**.
- 4 Inserire il nome utente e premere **Avanti**. Il telefono comunica con i server Google e verifica la disponibilità del nome utente.
- 5 Immettere due volte la password. Seguire le istruzioni e inserire le informazioni obbligatorie e facoltative relative all'account. Attendere la creazione di un account da parte del server.

Accesso all'account Google

- 1 Inserire il proprio indirizzo email e la password, quindi premere **Accedi** (se si accede per la prima volta a Gmail, premere **Esistente** prima di questa fase).
- 2 Immettere il nome utente e la password, quindi premere **Accedi**.
- 3 Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile utilizzare Gmail™ e usufruire dei vantaggi offerti dai servizi Google nel telefono.
- 4 Dopo aver configurato l'account Google, il telefono viene automaticamente sincronizzato con l'account Google nel Web, in base alle impostazioni di sincronizzazione.

Dopo l'accesso, il telefono si sincronizza con i servizi Google, come Gmail™, Rubrica, Google Calendar e gli album fotografici di Picasa™. È inoltre possibile utilizzare Google Maps™, scaricare applicazioni da Play Store™, salvare le impostazioni nei server Google ed approfittare degli altri servizi Google nel telefono.

Configurazione dell'account Google

IMPORTANTE


- Alcune applicazioni, ad esempio il Calendario, funzionano soltanto con il primo account Google aggiunto. Se si intende utilizzare più di un account Google con il telefono, accertarsi di registrare prima quello che si desidera utilizzare con tali applicazioni. Quando si effettua l'accesso, la rubrica, i messaggi Gmail, gli eventi del calendario e le altre informazioni relative a tali applicazioni e servizi su Web vengono sincronizzati con il telefono. Se non si registra un account Google durante la configurazione, verrà richiesto di registrarne o di crearne uno la prima volta che viene avviata un'applicazione che ne richiede uno, ad esempio Gmail o Play Store™.
- Se si utilizza un account aziendale tramite la propria azienda o un'altra organizzazione, il relativo reparto IT potrebbe disporre di istruzioni specifiche su come registrare tale account.

Connessione a reti e dispositivi

Wi-Fi

Per utilizzare la funzione Wi-Fi del telefono, è necessario accedere a un punto di accesso wireless o "hotspot". Alcuni punti di accesso sono aperti ed è sufficiente connettersi ad essi. Altri sono nascosti o dotati di funzioni di protezione, quindi per connettersi ad essi, è necessario configurare il telefono di conseguenza.


Attivazione del Wi-Fi

Nella schermata iniziale, tenere premuta la barra di stato e farla scorrere verso il basso con il dito, quindi premere  per attivare la connessione Wi-Fi.

OPPURE

Premere il **tasto Menu**  e premere **Impostazioni** > **Wi-Fi** .

Per connettersi a una rete Wi-Fi

- 1 Nella schermata iniziale, premere il **tasto Menu**  quindi premere **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
- 2 Premere **Wi-Fi** per attivare tale funzione e iniziare la ricerca delle reti Wi-Fi disponibili.
 - Viene visualizzato un elenco di reti

Wi-Fi disponibili. Le reti protette vengono indicate da un'icona di blocco.

- 3 Premere una rete per connettersi ad essa.
 - Se la rete è protetta, viene richiesto di immettere una password o altre credenziali. (per informazioni, contattare l'amministratore di rete)
- 4 La barra di stato nella parte superiore della schermata visualizza un'icona che indica lo status Wi-Fi.

SUGGERIMENTO

Se non ci si trova entro il raggio di una rete Wi-Fi e si utilizza una connessione di rete, è possibile che siano applicati costi aggiuntivi. Vedere il piano tariffario per i dettagli e le limitazioni.

SUGGERIMENTO

Per estendere la durata della batteria, disattivare la funzione Wi-Fi quando non è in uso.


Connessione a reti e dispositivi

NOTA

Questo dispositivo supporta WEP, WPA/WPA2- PSK, WPA PSK, solo WPA2, PSK e 802.1x EAP (alcuni metodi EAP non sono supportati). Se l'amministratore di rete o il provider di servizi Wi-Fi imposta la codifica per proteggere la rete, inserire la chiave nella finestra a comparsa. Se la codifica non è impostata, questa finestra a comparsa non viene visualizzata. Se non si conosce la chiave, richiederla all'amministratore di rete o al provider di servizi Wi-Fi.

Bluetooth®

Uso del Bluetooth


- 1 Nella schermata iniziale, premere il **tasto Menu**  quindi premere **Impostazioni** > **Bluetooth** per attivare l'impostazione Bluetooth.
- 2 Premere l'icona **Bluetooth** > **Ricerca dei dispositivi**.
- 3 Premere il nome del dispositivo con cui si desidera associare e connettere il telefono.

SUGGERIMENTO

Consultare la documentazione allegata al dispositivo Bluetooth per maggiori informazioni sulla modalità di associazione e il passcode (di solito 0 0 0 0 – quattro zeri).

Invio dei dati dal telefono tramite Bluetooth

È possibile inviare i dati tramite Bluetooth eseguendo un'applicazione corrispondente, non dal menu Bluetooth.

* **Invio di immagini:** Aprire l'applicazione Galleria e premere un'immagine. Quindi premere l'icona di condivisione nella parte superiore  > **Bluetooth**. Controllare se è stata attivata la funzione Bluetooth e premere **Ricerca dei dispositivi**. Premere quindi il dispositivo a cui si desidera inviare i dati tra quelli nell'elenco.

* **Esportazione della rubrica:** Aprire l'applicazione Rubrica. Premere il contatto che si desidera condividere, quindi premere il **tasto Menu**  e **Condividi** > **Bluetooth**. Controllare se è stata attivata la funzione Bluetooth e premere **Ricerca dei dispositivi**. Premere quindi il

dispositivo a cui si desidera inviare i dati tra quelli nell'elenco.

- * **Invio a una selezione multipla di contatti:** Aprire l'applicazione Rubrica. Per selezionare più di un contatto, premere il **tasto Menu**  e quindi **Condividi**. Premere i contatti che si desidera inviare o premere **Seleziona tutto, Allega**. Quindi premere **Bluetooth**. Controllare se è stata attivata la funzione Bluetooth e premere **Ricerca dei dispositivi**. Premere quindi il dispositivo a cui si desidera inviare i dati tra quelli nell'elenco.
- * **Collegamento all'FTP (solo se il server FTP è supportato sul dispositivo):** Nella schermata iniziale, premere il **tasto Menu**  e quindi **Impostazioni > Bluetooth**. Verificare che la funzione Bluetooth sia attivata. Premere Rendi visibile il dispositivo. Cercare quindi altri dispositivi. Individuare il servizio desiderato e collegarsi al server FTP.

SUGGERIMENTO

Il telefono è fornito con Bluetooth 3.0 preinstallato ed è certificato da Bluetooth SIG. È compatibile con altri dispositivi dotati di certificazione Bluetooth SIG.

- Se si desidera cercare il telefono da altri dispositivi, nella schermata iniziale premere il **tasto Menu**  quindi premere **Impostazioni > Bluetooth**. Verificare che la funzione Bluetooth sia attivata. Premere Rendi visibile il dispositivo per 120 secondi per rendere visibile il dispositivo ad altri dispositivi Bluetooth.
- I profili supportati sono HFP/HSP, A2DP, AVRCP, OPP, FTP(server), HID e PBAP.

Tethering di dati

È possibile utilizzare il telefono per fornire un collegamento dati ad un computer attivando il tethering di dati e collegando il telefono e il computer con un cavo USB.


Effettuare il tethering tra il telefono e il computer usando un cavo USB.

- 1 Collegare il telefono al computer usando un cavo USB.

Connessione a reti e dispositivi

- È possibile vedere la finestra a comparsa della Modalità di connessione USB e premere quindi Tethering USB e OK per confermare. Quindi premere Tethering USB.
- Appare un segno di spunta blu ad indicare che la funzione è attiva.

NOTA

- Il tethering di dati richiede un piano dati DataPro adeguato. I dispositivi collegati tramite tethering utilizzano dati dal piano DataPro. I piani non sono illimitati ed è possibile incorrere in costi elevati se viene superata la soglia di dati prevista. Le prestazioni possono variare in base al numero di dispositivi collegati ad altri fattori.
- Non è possibile accedere alla scheda microSD del telefono sul computer, quando si usa USB tethering.
- Nella schermata iniziale, premere il **tasto Menu**  quindi premere **Impostazioni > Altro > Hotspot Wi-Fi**. Spuntare per attivare la funzione.

Hotspot Wi-Fi

È inoltre possibile utilizzare il telefono per fornire una connessione mobile a banda larga fino a 8 dispositivi, creare un hotspot e condividere la connessione.

Per creare un Hotspot Wi-Fi, premere il **tasto Menu**  **> Impostazioni > Hotspot Wi-Fi > Configura Hotspot Wi-Fi**. Impostare una password al primo utilizzo.

NOTA

Le prestazioni possono variare in base al numero di dispositivi collegati ad altri fattori. Se non si imposta una password, altri dispositivi non autorizzati potrebbero riuscire ad utilizzare la propria connessione Hotspot Wi-Fi.

Wi-Fi Direct

Imparare a usare la funzione WLAN Direct per collegare due dispositivi via WLAN senza richiedere un punto di accesso.

Connessione del dispositivo a un altro dispositivo WLAN

- 1 **Impostazioni** > **Altro** > **Wi-Fi Direct**.
- 2 Premere **Ricerca**.
- 3 Selezionare un dispositivo, quindi scegliere **Connetti**. Quando il proprietario dell'altro dispositivo accetta la connessione, l'associazione sarà completata.
- 4 Per disattivare la funzione WLAN Direct, selezionare **Disconnetti Wi-Fi Direct**.

FileShare

Effettuare la condivisione di file con l'apposita applicazione fornita con connessione automatica sulla base di Wi-Fi Direct. Scegliere i tipi di contenuto da condividere. È possibile scegliere tra Immagini, Video, Musica e Documenti.

Invio di dati

- 1 **Tasto Applicazioni**  > **FileShare** .
- 2 Selezionare una delle categorie di immagini, video, musica o documenti da inviare.
- 3 Completare l'invio dei file premendo il pulsante  per inviare i file selezionati ai dispositivi acquisiti.





Utilizzare il **tasto Menu**  per utilizzare altre funzioni.

Ricezione di dati


Quando viene richiesto, selezionare **OK** per confermare che si desidera ricevere dati.

Chiamate



Per effettuare una chiamata

- 1 Premere  per attivare la tastiera.
- 2 Immettere il numero dalla tastiera. Per cancellare un numero, premere l'icona **Cancella** .
- 3 Premere l'icona **Chiamata**  per effettuare una chiamata.
- 4 Per terminare una chiamata, premere l'icona **Fine** .

SUGGERIMENTO

Per inserire “+” per effettuare chiamate internazionali, tenere premuto .



Come chiamare i contatti

- 1 Nella schermata iniziale, premere il **tasto Applicazioni**  quindi premere **Rubrica**  per visualizzare i contatti.
- 2 Scorrere l'elenco dei contatti o premere **Cerca in rubrica** ed immettere le prime lettere del contatto che si desidera chiamare.
- 3 Nell'elenco visualizzato, premere il contatto che si desidera chiamare.
- 4 Nella schermata Info contatti, premere il numero di telefono che si desidera chiamare.



Ricezione e rifiuto di una chiamata


Quando lo schermo è bloccato

Quando il telefono squilla, far scorrere l'icona **Rispondi**  in qualsiasi direzione per rispondere alle chiamate in arrivo.

Far scorrere l'icona **Rifiuta**  in qualsiasi direzione per rifiutare una chiamata in arrivo. Far scorrere l'icona **Messaggio rapido**  in qualsiasi direzione se si desidera inviare un messaggio al chiamante. Se il chiamante è sconosciuto, l'icona **Messaggio rapido** non è disponibile.

Quando lo schermo è sbloccato





Quando il telefono suona, premere l'icona **Rispondi** . Premere l'icona **Rifiuta**  per rifiutare una chiamata in arrivo.

Premere il **tasto Messaggio rapido**  se si desidera inviare un messaggio al chiamante. Se il chiamante è sconosciuto, il **tasto Messaggio rapido** non è disponibile.

Regolazione del volume di chiamata

Per regolare il volume durante una chiamata, utilizzare il tasto su/giù sulla parte sinistra del telefono.


Per effettuare una seconda chiamata

- 1 Durante la chiamata iniziale, premere il **tasto Menu**  e selezionare **Aggiungi**.
- 2 Comporre il numero o cercare tra i contatti.
- 3 Premere l'icona **Chiamata**  per effettuare la chiamata.
- 4 Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene messa in attesa.
- 5 Premere la voce Chiamata sullo schermo per il passaggio tra le chiamate attive o premere **Unisci**  per unire le chiamate.
- 6 Per terminare una chiamata attiva, premere l'**icona Fine** . Se non ci sono chiamate attive, verrà terminata la chiamata in attesa.

Terminare una chiamata

Premere il tasto  per terminare la chiamata.

NOTA

Per ricomporre numeri di recente utilizzo, toccare  alla fine della chiamata o individuare il numero nell'elenco Registri, quindi premere la voce e toccare **Chiamata**.


Se si termina la schermata di chiamata corrente e si ritorna alla schermata iniziale, verrà notificato che la chiamata è ancora attiva attraverso l'icona del telefono verde nella barra degli strumenti.





Chiamate

Termine di una chiamata dalla barra di stato

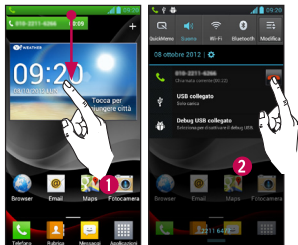- 1 Premere la barra di stato per visualizzare la scheda delle notifiche, quindi trascinare la scheda nella parte inferiore dello schermo per aprire l'area delle notifiche (1).
- 2 Premere **Fine** per terminare la chiamata attiva corrente (2).



Visualizzazione della cronologia chiamate

Nella schermata iniziale, premere l'**icona Chiamata**  e la scheda **Registro chiamate** .

Visualizzare l'elenco completo di tutte le chiamate vocali effettuate, ricevute e perse.

SUGGERIMENTO


Premere ogni voce del registro per visualizzare data, ora e durata della chiamata.

SUGGERIMENTO

Premere il **tasto Menu** , quindi premere **Elimina tutto** per cancellare tutte le voci registrate.

Impostazioni chiamate



È possibile configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal provider utilizzato.

- 1 Nella schermata iniziale, premere il **tasto Menu**  quindi premere **Impostazioni**.
- 2 Premere **Chiamata**.
- 3 Impostare qualsiasi opzione disponibile.




Backup

È possibile aggiungere contatti nel telefono e sincronizzarli con i contatti dell'account Google o di altri account che supportano tale funzione.

Ricerca di un contatto

- 1 Nella schermata iniziale, premere il **tasto Applicazioni**  quindi premere **Rubrica**  per accedere ai contatti.
- 2 Premere **Cerca in rubrica** e immettere il nome del contatto usando la tastiera.

Aggiunta di un nuovo contatto



- 1 Premere il **tasto Telefono**  quindi inserire il numero del nuovo contatto. Premere il **tasto Menu** , poi **Aggiungi come nuovo contatto**, quindi premere **Crea nuovo contatto**.
- 2 Se si desidera aggiungere un'immagine al nuovo contatto, premere . Scegliere **Scatta foto** o **Selezione dalla Galleria**. Quindi sfogliare le immagini e selezionarne una.
- 3 Premere per inserire i dettagli più specifici del nome.
- 4 Immettere i dettagli sul contatto.

- 5 Premere **Salva** per salvare la voce del nuovo contatto.


Contatti preferiti

È possibile classificare i contatti chiamati più di frequente come Preferiti.

Per aggiungere un contatto ai preferiti

- 1 Nella schermata iniziale, premere il **tasto Applicazioni**  quindi premere **Rubrica**  per accedere ai contatti.
- 2 Premere un contatto per visualizzarne i dettagli.
- 3 Premere l'asterisco alla destra del nome del contatto. L'asterisco diventa dorato e il contatto viene aggiunto tra i preferiti.

Per rimuovere un contatto dall'elenco dei preferiti

- 1 Nella schermata iniziale, premere il **tasto Applicazioni**  quindi premere **Rubrica**  per accedere ai contatti.
- 2 Premere la scheda **Gruppi** quindi premere **Preferiti**.
- 3 Premere un contatto per visualizzarne i dettagli.
- 4 Premere la stella dorata alla destra del nome del contatto. La stella diventa grigia e il contatto viene rimosso dai preferiti.

Messaggi/E-mail




Messaggi

Il telefono combina SMS ed MMS in un menu intuitivo e facile da usare.

Casella strutturata

È possibile visualizzare i messaggi (SMS ed MMS) scambiati con una persona in ordine cronologico in modo da ottenere semplicemente un riepilogo della conversazione.

Invio di un messaggio

- 1 Premere l'icona  nella schermata iniziale, quindi premere l'icona  nella parte in alto a destra per creare un nuovo messaggio.
- 2 Immettere il nome o il numero di telefono di un contatto nel campo **A**. Mentre si inserisce il nome del contatto, vengono visualizzati i contatti corrispondenti. È possibile premere un destinatario suggerito. È possibile inoltre aggiungere più contatti.
- 3 Premere il campo di testo per iniziare a scrivere il messaggio.
- 4 Premere il **tasto Menu**  per attivare il menu delle opzioni. Scegliere tra **Ignora**, **Aggiungi oggetto**, **Inserisci emoticon** e **Tutti i messaggi**.

5 Premere **Invia** per inviare il messaggio.

6 Viene visualizzata la schermata dei messaggi con il messaggio creato dopo il nome/numero del destinatario. Le risposte vengono visualizzate sullo schermo. Durante la visualizzazione e l'invio di messaggi aggiuntivi, viene creato un thread dei messaggi.

Attenzione

Il limite di 160 caratteri varia da un paese all'altro a seconda della modalità di codifica e dalla lingua usata nel messaggio SMS.

Attenzione


Se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in un MMS e il piano tariffario diminuirà di conseguenza.

NOTA

Quando si riceve un messaggio SMS durante una chiamata, si avverte una suoneria di notifica.

Utilizzo delle emoticon

Le emoticon consentono di rendere più vivaci i messaggi.

Durante la scrittura di un nuovo messaggio, premere il **tasto Menu** , quindi premere **Inserisci emoticon**.

Modifica delle impostazioni per i messaggi

Le impostazioni per i messaggi del telefono sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi. È possibile modificare le impostazioni in base alle preferenze personali.

► Nella schermata iniziale, premere **Messaggi**  > **tasto Menu**  > **Impostazioni**.

E-mail

È possibile utilizzare l'applicazione **Email** per leggere email da provider diversi da Gmail. L'applicazione Email supporta i seguenti tipi di account: POP3, IMAP e Microsoft Exchange ActiveSync® (per utenti Enterprise).

Per aprire l'applicazione Email

► Nella schermata iniziale, premere il **tasto Applicazioni**  > **E-mail** .

Alla prima apertura dell'applicazione **Email**, viene visualizzata la procedura di installazione guidata che consente di configurare un account email.

Account email di Microsoft Exchange

Indirizzo email – Inserire l'indirizzo email.

Nome utente – Inserire il nome utente.

Password – Inserire la password.

Domainio – Inserire il dominio dell'account (opzionale)

Indirizzo server – Inserire l'indirizzo del server.

Usa SSL – Scegliere se utilizzare SSL per Microsoft Exchange.

Messaggi/E-mail

Altro account email (POP3, IMAP)

Indirizzo e-mail – Consente di immettere l'indirizzo e-mail dell'account.

Password – Inserire la password.

Nome utente – Inserire il nome utente.

Impostazioni del server della posta in arrivo

POP3 / IMAP4 – Selezionare il protocollo, POP3 o IMAP4.

Server posta in entrata - Consente di immettere l'indirizzo del server della posta elettronica in entrata.

Tipo di protezione – TLS/SSL/Off.

Numero porta – Viene visualizzato solitamente il numero predefinito di ciascun account.

Impostazioni avanzate del server (in uscita)

Server invio – Consente di immettere l'indirizzo del server della posta elettronica in uscita.

Sicurezza SMTP – TLS/SSL/Off.

Numero porta SMTP – Viene visualizzato solitamente il numero predefinito di ciascun account.

Premere il pulsante **Avanti** per collegare il server. Viene visualizzata la pagina **Impostazione completata**. Occorre inserire il "nome" per la visualizzazione dell'account e Nome, quindi premere **Fatto**.

L'account viene ora visualizzato nell'elenco di account nella cartella email.

La schermata Account

La schermata **Account** contiene **Posta in arrivo combinata** e ciascuno degli account e-mail.

► Premere il **tasto Applicazioni**  > **Email** . Viene visualizzato l'elenco degli account.

SUGGERIMENTO

Per effettuare un collegamento rapido alla cartella della posta in arrivo dell'account: Nell'elenco degli account, tenere premuto l'account email, quindi premere **Aggiungere a schermata home**.

È possibile premere un account per visualizzarlo tra **Ricevuti**. L'account

predefinito da cui si inviano le email viene indicato con un segno di spunta.

Per aprire la Posta in arrivo combinata

Se l'e-mail è stata configurata per inviare e ricevere e-mail da più account, è possibile visualizzare tutti i messaggi inviati a tutti gli account nella Posta in arrivo combinata.

► Premere **Email > Posta in arrivo combinata** (nella schermata **Account**).

I messaggi nella **Posta in arrivo combinata** sono contrassegnati da colori sul lato sinistro, in base all'account, utilizzando gli stessi colori assegnati agli account della schermata **Account**.

Quando si riceve una nuova email nella casella della posta in arrivo, viene segnalata una notifica tramite un segnale acustico o una vibrazione. Premere la notifica dell'email per arrestare il segnale.

Composizione e invio di email

- 1 Nell'applicazione **Email**, premere **Scrivi**.
- 2 Immettere un indirizzo per il destinatario finale del messaggio. Mentre si inserisce il testo, vengono proposti gli indirizzi corrispondenti ai contatti.
- 3 Premere il campo **Cc/Bcc** per mettere in copia o in copia nascosta altri indirizzi email/contatti.
- 4 Immettere il testo del messaggio.
- 5 Premere **Allega** per allegare il file da inviare con il messaggio.
- 6 Premere **Invia**.

Premere un messaggio nella cartella **Bozze** per continuare a lavorare sul messaggio. Il messaggio viene anche salvato come bozza se si preme il tasto **Indietro** prima dell'invio.

Se non si è collegati a una rete, ad esempio si lavora in modalità aereo, i messaggi inviati vengono memorizzati nella cartella **Posta in uscita** finché non si è collegati nuovamente in rete. Se ci sono messaggi in sospeso, la cartella **Posta in uscita** viene visualizzata sulla schermata **Account**.

Messaggi/E-mail

NOTA

I messaggi inviati utilizzando un account Exchange non vengono memorizzati sul telefono, bensì vengono salvati sul server Exchange stesso. Se si desidera visualizzare i messaggi inviati nella cartella **Inviati** (o con l'etichetta **Inviati**), potrebbe essere necessario aprire la cartella/etichetta **Inviati** e selezionare **Aggiorna** dal menu delle opzioni.

Attività con le cartelle Account

Ogni account dispone delle cartelle **Ricevuti**, **In uscita**, **Inviati**, **Bozze**, **Cestino** e **Posta indesiderata**. A seconda delle funzioni supportate dal provider di servizi dell'account, sono disponibili cartelle aggiuntive.

Aggiunta e modifica di account email

Per aggiungere un account e-mail


- 1 Premere il **tasto Applicazioni**  >
Email 

- 2 Selezionare **Microsoft Exchange** o **Altro**.

Se è già stato configurato un account di posta elettronica, la procedura guidata non verrà attivata automaticamente.

In questo caso, premere il **tasto Menu**  > **Aggiungi account**.

Per modificare le impostazioni dell'account:

- 1 Aprire la schermata degli **account**.
- 2 Premere il **tasto Menu**  > **Impostazioni**.

Per cancellare un account e-mail

- 1 Aprire la schermata degli **account**.
- 2 Toccare e tenere premuto l'account che si desidera eliminare.
- 3 Premere **Elimina account** nel menu che si apre, quindi premere **OK** nella finestra di dialogo per confermare.

Social network


Il telefono consente di utilizzare i servizi di social network e di gestire micro-blog sulle community online. Consente di aggiornare lo stato corrente, caricare foto e visualizzare gli aggiornamenti dello stato degli amici in tempo reale.

C'è la possibilità di aggiungere al telefono gli account Facebook e Twitter. Se non si dispone di un account, si potranno visitare i rispettivi siti e crearne uno.

NOTA

In genere, per la connessione e l'utilizzo dei servizi online sono previsti costi aggiuntivi. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

Aggiunta di un account al telefono

- 1 Nella schermata iniziale, premere il **tasto Menu**  > **Impostazioni** > **Account e sincronizzazione**.
- 2 Premere **AGGIUNGI ACCOUNT**.
- 3 Premere il servizio di social networking che si intende utilizzare.

- 4 Inserire l'indirizzo email e la password impostata per l'account di social networking, quindi premere **Log in**.

Aggiunta di un widget di social networking nella schermata iniziale

Se si aggiunge un widget di social networking nella schermata iniziale, il widget consentirà di visualizzare lo stato quando la rete trasferisce gli aggiornamenti al telefono. È inoltre possibile accedere alla social community direttamente toccando il widget.

- 1 Tenere premuta un'area vuota sulla schermata principale.

NOTA

Se non è presente spazio disponibile su un'area particolare della schermata iniziale, non si potrà aggiungere un widget, ma si dovrà cancellare o rimuovere un elemento prima di poterne aggiungere un altro. In questo caso, si ha l'opzione di passare ad un'altra area della schermata iniziale.

Social network

- 2 Premere le aree widget e scorrere a destra fino a visualizzare Social+.
- 3 Premere Social+ per aggiungerlo all'area della schermata iniziale.

Visualizzazione e aggiornamento dello stato

- 1 Passare all'area della schermata iniziale in cui si trova il widget **Social+**. È possibile vedere lo stato corrente delle applicazioni di social community che sono state impostate.
- 2 È possibile selezionare ciascuna applicazione di social community che si desidera visualizzare. Premere la freccia (ad esempio,  nell'angolo superiore sinistro del widget), quindi premere l'applicazione di social community che si desidera visualizzare.
- 3 Premere il campo **"Cosa fai?"** per aggiornare lo stato con commenti o per caricare immagini.
 - Spuntare tutte le applicazioni di social community che si desidera aggiornare. Ciò consentirà di aggiornarle tutte.
- 4 Dopo aver inserito i commenti e gli allegati (se presenti), premere **Pubblica**.

SUGGERIMENTO


È possibile utilizzare le informazioni sugli amici solo nel sito di social network oppure sincronizzare tutti i dati con la Rubrica.

Sincronizzazione degli account dal telefono

È possibile sincronizzare le informazioni sugli account dei social network con la Rubrica e altre funzioni del telefono, se applicabile.

- 1 Nella schermata iniziale, premere il **tasto Menu**  > **Impostazioni** > **Account e sincronizzazione**. Scegliere l'account che si desidera sincronizzare ed immettere le informazioni necessarie.
- 2 Spuntare **Aggiornamento dati** per avviare la sincronizzazione.
- 3 Premere l'account da sincronizzare.
- 4 Selezionare le opzioni di sincronizzazione come **Sincronizza contatti**.
"🔄" indica che la sincronizzazione è stata attivata.

Rimozione degli account dal telefono

- 1 Nella schermata iniziale, premere il **tasto Menu**  > **Impostazioni** > **Account e sincronizzazione**.
- 2 Premere l'account che si desidera cancellare, quindi premere **Elimina account** (due volte).

Fotocamera

Per aprire l'applicazione Fotocamera, premere il **tasto Applicazioni**  > **Fotocamera**




Introduzione al mirino

Luminosità – Consente di definire e controllare la quantità di luce che filtra dalla lente. Scorrere l'indicatore di luminosità lungo la barra, verso "-" per ottenere un'immagine con una luminosità inferiore oppure verso "+" per ottenere un'immagine nitida, caratterizzata da una maggiore luminosità.

Scatto sorridente – Suggerisce di sorridere quando si è pronti a scattare la foto.

Passaggio a fotocamera - Consente di passare dalla fotocamera frontale a quella posteriore e viceversa.

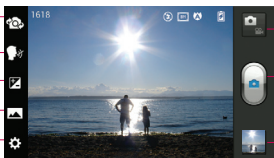

Modalità fotocamera – Premere questa icona nella parte inferiore per passare alla modalità video.


Acquisizione – Consente di scattare una foto.

Galleria – Consente di accedere alle foto e ai video salvati entro la modalità fotocamera. È sufficiente toccare per visualizzare la galleria sul display.

Impostazioni – Premere questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Vedere **Uso delle impostazioni avanzate** a pagina 71.

Modalità scatto – Scegliere tra **Normale**, **Panorama** o **Scatti continui**.

Scatto di una foto

- 1 Aprire l'applicazione Fotocamera.
- 2 Tenendo il dispositivo, puntare l'obiettivo verso il soggetto da ritrarre.
- 3 Toccando lo schermo viene mostrata una casella di messa a fuoco nella schermata del mirino.
- 4 Quando il riquadro di messa a fuoco diventa verde, la fotocamera ha messo a fuoco l'oggetto.
- 5 Fare clic su  per acquisire l'immagine.

NOTA

È possibile che si verifichi un problema di oscuramento quando si scatta la foto all'interno di un ambiente, a causa delle caratteristiche della fotocamera (per oscuramento si intende una differenza cromatica tra il centro e i lati).

Una volta scattata, la foto

La foto scattata appare nella schermata, se è impostata la funzione di visualizzazione automatica.

Condividi

Premere per condividere l'immagine in vari modi, ad esempio via **Bluetooth**, **Email**,

Gmail, **Google+**, **Memo**, **Messaging**, **Picasa**, **Social+** o qualsiasi altra applicazione scaricata che sia supportata dal telefono.

NOTA

Per l'invio di MMS in roaming possono essere applicati costi aggiuntivi.

Imposta come

Premere per usare l'immagine come **Foto del contatto**, **Sfondo schermata home**, **Sfondo blocco schermo**.



Premere per eliminare l'immagine.




Premere per scattare subito un'altra foto. La foto corrente verrà salvata.



Premere per visualizzare una galleria delle foto salvate.

Uso delle impostazioni avanzate

Nel mirino, premere  per aprire le opzioni avanzate.

È possibile modificare le impostazioni della fotocamera facendo scorrere l'elenco. Una volta selezionata l'opzione, premere il **tasto Indietro** .

Fotocamera

Flash – Disattivare/attivare/automatico.

Messa a fuoco – Consente di selezionare la modalità di messa a fuoco.

- **Messa a fuoco automatica** : Consente la messa a fuoco automatica della fotocamera (la fotocamera mette a fuoco continuamente gli oggetti ripresi dall'obiettivo).
- **Rilevamento volti** : La fotocamera rileva e mette a fuoco automaticamente il volto delle persone.

Risoluzione immagine – Premere per impostare la dimensione (in pixel) della fotografia che si vuole scattare. Selezionare un valore di pixel tra le opzioni seguenti:

**5M(2592X1944), 3M(2048X1536),
W3M(2592X1458), 1M(1280x960),
W1M(1280X720).**

Modalità scena – Seleziona le impostazioni di luce e colore adeguate per l'ambiente corrente.

- **Normale**: Si regola automaticamente in base all'ambiente.
- **Ritratto**: È indicato per gli scatti alle persone.
- **Paesaggio**: È indicato per gli scatti a panorami e natura, come alberi, fiori e cielo.

- **Tramonto**: È indicato per gli scatti al tramonto.

ISO – Controlla la sensibilità della fotocamera alla luce. Scegliere tra **Automatico, 400, 200 e 100**.

Bilanciamento – Il bilanciamento garantisce una resa realistica delle parti bianche nell'immagine. Per consentire alla fotocamera di regolare correttamente il bilanciamento del bianco, potrebbe essere necessario stabilire le condizioni di luminosità. Scegliere tra **Automatico, Incandescente, Soleggiato, Fluorescente e Nuvoloso**.

Effetto colore – Consente di scegliere un tono di colore per la nuova foto.

Autoscatto – L'autoscatto consente di impostare un ritardo dopo la pressione dell'otturatore. Scegliere tra **Non attivo, 3 sec, 5 sec o 10 sec**. È la soluzione ideale se la persona che fotografa vuole essere inclusa nella fotografia.



Geotagging – Per attivare i servizi di posizionamento disponibili sul telefono. Questa funzionalità consente di scattare foto ovunque ci si trovi e di contrassegnarle con informazioni sulla località. Se si caricano foto contrassegnate in un blog

in grado di supportare la funzionalità Info GPS, è possibile visualizzarle utilizzando la mappa.

NOTA

Questa funzione è disponibile solo quando il GPS è attivo.

NOTA

Questa funzione utilizza reti wireless. Occorre selezionare Usa reti wireless. Nella schermata iniziale, premere il **tasto Menu**  > **Impostazioni** > **Servizi di localizzazione**. Selezionare il servizio di localizzazione di Google .

Suono scatto – Consente di selezionare uno dei quattro segnali acustici disponibili per lo scatto.

Visualizzazione automatica – Se si attiva la funzione di **Visualizzazione automatica**, verrà visualizzata l'immagine appena acquisita in automatico.

Archiviazione – Scegliere **Scheda SD**, **Memoria interna**.


Ripristino – Consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite della fotocamera.

Guida fotocamera – Premere ogni volta che si desidera sapere come funziona un comando. Viene visualizzata una guida rapida.

NOTA

- Quando si esce dall'applicazione fotocamera, alcune impostazioni tornano ai valori predefiniti. Prima di scattare la foto successiva, verificare le impostazioni della fotocamera.
- Il menu delle impostazioni si trova sopra il mirino; pertanto, quando si modificano i valori relativi al colore o alla qualità dell'immagine, è possibile visualizzare in anteprima le modifiche apportate nel menu delle impostazioni.

Visualizzazione delle foto salvate





È possibile accedere alle foto salvate dall'interno della modalità della fotocamera. È sufficiente premere sul pulsante Galleria  per visualizzare la galleria di immagini.


Fotocamera

SUGGERIMENTO

Premere a sinistra o destra per visualizzare altre foto o video.

Premere un'immagine per visualizzare altre opzioni.

-  – Premere per visualizzare l'elenco Smart Share delle proprie immagini (il collegamento ad altri dispositivi consente di visualizzare le foto).
-  – Premere per scattare una nuova fotografia.
-  – Premere per condividere la foto in vari modi, ad esempio via Bluetooth o messaggi.
-  – Premere per cancellare la foto.

Tasto Menu  – Premere per accedere a **Usa immagine come, Sposta, Rinomina, Ruota a sinistra, Ruota a destra, Ritaglia, Modifica, Presentazione o Dettagli.**

Impostazione di una foto come sfondo

- 1 Premere la fotografia che si intende impostare come sfondo per aprirla.
- 2 Premere la schermata per aprire il menu delle opzioni.
- 3 Premere il **tasto Menu**  > **Usa immagine come** > **Sfondo schermata home.**
- 4 Ritagliare l'immagine a piacere e premere **OK.**


Videocamera

Introduzione al mirino

Luminosità – Consente di definire e controllare la quantità di luce che filtra dalla lente. Far scorrere l'indicatore di luminosità lungo la barra, verso "-" per ottenere un video con una luminosità inferiore oppure verso "+" per ottenere un video caratterizzato da una maggiore luminosità.

Zoom - Consente di ingrandire o ridurre.

Passaggio a fotocamera - Consente di passare dalla fotocamera frontale a quella posteriore e viceversa.

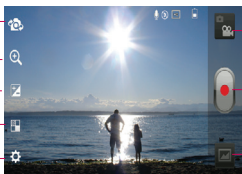

Modalità fotocamera – Premere questa icona nella parte superiore per passare alla modalità fotocamera.

Avvio registrazione – Consente di avviare la registrazione.

Galleria – Consente di accedere alle foto e ai video salvati entro la modalità video. È sufficiente toccare per visualizzare la galleria sul display.

Impostazioni – Premere questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Vedere **Uso delle impostazioni avanzate** a pagina 77.


Effetto Live – L'effetto Live fornisce numerosi effetti visivi durante le riprese video.

Videocamera

Ripresa di un video

- 1 Nella schermata iniziale, premere **Fotocamera**, quindi premere il pulsante della **modalità fotocamera** per passare alla modalità video. L'icona di acquisizione passa a .
- 2 Sul display, verrà visualizzato il mirino della videocamera.
- 3 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso l'oggetto del video.
- 4 Premere l'icona di **registrazione**  una volta per avviare la registrazione.
- 5 Viene visualizzato un timer che indica la lunghezza del video nell'angolo superiore sinistro dello schermo.

SUGGERIMENTO

 Premere per acquisire un'immagine durante la registrazione di un video.

- 6 Premere l'icona **Stop**  sullo schermo per arrestare la registrazione.

Dopo la registrazione di un video




Sullo schermo appare un'immagine statica ad indicare il video, se è attiva la funzione di Visualizzazione automatica.

Riproduci Premere per riprodurre il video.

Condividi Premere per condividere l'immagine in vari modi, ad esempio via **Bluetooth, Email, Gmail, Google+, messaggi, YouTube** o qualsiasi altra applicazione scaricata che sia supportata dal telefono.


NOTA

Per il download degli MMS in roaming possono essere applicati costi aggiuntivi.

-  Premere per eliminare il video appena registrato. Premere **OK** per confermare l'azione. Il mirino viene visualizzato di nuovo.
-  Premere per registrare subito un altro video. Il video corrente verrà salvato.
-  Premere per visualizzare la galleria dei video salvati.

Uso delle impostazioni avanzate

Nel mirino, premere  per aprire le opzioni avanzate.

Per modificare le impostazioni video, scorrere lungo l'elenco. Una volta selezionata l'opzione, premere il **tasto Indietro** .

Flash – Consente di attivare il flash quando si registra un video in un luogo scarsamente illuminato.

Risoluzione video – Premere per impostare la dimensione (in pixel) del video da registrare. Scegliere le dimensioni video tra Full HD(1920x1080), HD(1280x720), TV(720x480), VGA(640x480), MMS(QVGA-320x240) e MMS(QCIF-176x144).

Bilanciamento – Il bilanciamento garantisce una resa realistica delle parti bianche nel video. Per consentire alla fotocamera di regolare correttamente il bilanciamento del bianco, potrebbe essere necessario stabilire le condizioni di luminosità.

Scegliere tra **Automatico**, **Incandescente**, **Soleggiato**, **Fluorescente** e **Nuvoloso**.

Effetto colore – Per scegliere un tono di colore da utilizzare nel nuovo video.

Geotagging – Per attivare i servizi di posizionamento disponibili sul telefono. Questa funzionalità consente di registrare video ovunque ci si trovi e di contrassegnarli con informazioni sulla posizione. Se si caricano video contrassegnati in un blog in grado di supportare la funzionalità Tag posizione, è possibile visualizzarli su una cartina.

Registrazione audio – Scegliere Non attivo per registrare un video senza suono.

Visualizzazione automatica – Quando si attiva la funzione di Visualizzazione automatica, premere **Riproduci** nell'angolo in alto a sinistra dello schermo, se si desidera guardare il video registrato.


Archiviazione – Scegliere Scheda SD, Memoria interna.

Ripristina – Per ripristinare tutte le impostazioni video predefinite.

Guida video – Premere ogni volta che si desidera sapere come funziona un comando. Viene visualizzata una guida rapida.

Videocamera

Per guardare i video salvati

- 1 Nel mirino, premere .
- 2 La galleria verrà visualizzata sullo schermo.
- 3 Premere un video per riprodurlo automaticamente.

Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video

Per regolare il volume di un video durante la riproduzione, utilizzare i tasti del volume sul lato sinistro del telefono.

Multimedia

È possibile memorizzare file multimediali in una scheda microSD, in modo da accedere facilmente a tutti i file immagine e video.


Galleria

Premere il **tasto Applicazioni**  >
Galleria .

Visualizza

Quando si apre la Galleria, le foto vengono presentate nella visualizzazione cartelle. Quando si apre una cartella, le foto vengono visualizzate come anteprime. Quando si preme un'anteprima, la foto viene visualizzata per intero.


Vista calendario

Nella visualizzazione cartelle, premere  **Album** per visualizzare **Album**, **Luoghi**, **Timbro ora**.

Opzioni del menu Galleria

Premere una foto, quindi premere il **tasto Menu**  per visualizzare le seguenti opzioni disponibili: **Usa immagine come**, **Sposta**, **Rinomina**, **Ruota a sinistra**, **Ruota a destra**, **Ritaglia**, **Modifica**, **Presentazione**, **Dettagli**.

Invio di una foto

- 1 Per inviare una foto, premere la foto prescelta.
- 2 Premere  e scegliere una **qualsiasi delle applicazioni disponibili**.
- 3 Quando si sceglie **Email**, **Gmail** o **Messaggi**, la foto viene allegata a un messaggio, che sarà possibile scrivere e inviare normalmente.

SUGGERIMENTO

Se nel telefono è impostato l'account di un social network, è possibile condividere la foto con la corrispondente comunità.


Invio di un video

- 1 Per inviare un video è sufficiente tenere premuto il video prescelto.
- 2 Premere **Condividi** e scegliere una **qualsiasi delle applicazioni disponibili**.
- 3 Quando si sceglie **Email**, **Gmail** o **Messaggi**, il video viene allegato al messaggio, che sarà possibile scrivere e inviare normalmente.


Multimedia

Uso di un'immagine

Scegliere le immagini da utilizzare come sfondo o per identificare i chiamanti.

- 1 Premere una foto, quindi premere il **tasto Menu**  > **Usa immagine come**.
- 2 Scegliere tra **Foto del contatto**, **Sfondo schermata Home** e **Sfondo blocco schermo**.

Visualizzazione di una presentazione

Per visualizzare una presentazione delle foto, aprire la galleria e toccare una foto. Quando viene visualizzata la foto, premere lo schermo per vedere il menu. Premere il **tasto Menu**  > **Presentazione** per dare inizio alla presentazione di tutte le foto.

Visualizzazione dei dettagli sulla foto

È possibile visualizzare le informazioni dettagliate di una fotografia, ad esempio nome, data, ora, dimensione e tipo.

Mentre si visualizza la foto, premere il **tasto Menu**  > **Dettagli**.

Trasferimento dei file usando Media sync (MTP) USB


Per trasferire i file utilizzando un dispositivo USB:

- 1 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.
- 2 È possibile vedere la finestra a comparsa della modalità di connessione UBS. Nella schermata iniziale, premere il **tasto Menu**  quindi premere **Impostazioni** > **Connettività** > **Tipo di connessione USB** > **Media sync (MTP)**.
- 3 Premere **Media sync** per confermare.
- 4 È possibile visualizzare i contenuti del telefono sul computer e trasferire i file.

NOTA

Se non si desidera vedere la finestra a comparsa della modalità di connessione USB, deselezionare Non chiedere più nella finestra, oppure disattivare Chiedere alla connessione. (**Tasto Menu**  e premere **Impostazioni** > **Impostazioni connettività** > **Chiedere alla connessione**).

Lettores musicale

Il telefono dispone di un lettore musicale che consente di riprodurre i propri brani preferiti. Per accedere al lettore musicale dalla schermata iniziale, premere il **tasto Applicazioni**  e premere **Lettores musicale**.

Salvataggio di file musicali/video sul telefono

Collegare il telefono al PC tramite il cavo USB

Si riceverà la notifica che l'USB è collegato e verrà quindi visualizzata la finestra a comparsa della modalità di connessione USB. Premere Media sync (MTP) per confermare. Aprire quindi la cartella che si desidera visualizzare dal computer.

Salvare file video o musicali dal PC sull'archivio rimovibile del telefono.

- È possibile copiare o spostare i file dal computer nell'archivio rimovibile del telefono tramite il lettore di schede.



- Se esiste un file video con un file sottotitolo (file .smi con lo stesso nome come file video), sistemarli nella stessa cartella per visualizzare automaticamente il sottotitolo quando si riproduce il file video.
- Quando si scaricano file musicali o video, è necessario proteggere il copyright. Tenere presente che un file danneggiato o un file con un'estensione errata può danneggiare il telefono.

Riproduzione di file video sul telefono




Riproduzione di file video

Individuare il file desiderato nella galleria e selezionarlo per riprodurlo.

Riproduzione di un brano

- 1 Nella schermata iniziale, premere il **tasto Applicazioni**  quindi premere **Lettores musicale**.
- 2 Premere la scheda **Brani**.
- 3 Selezionare il brano da riprodurre.
- 4 Premere  per mettere in pausa il brano.

Multimedia

- 5 Premere  per passare al brano successivo.
- 6 Premere  per ritornare all'inizio del brano. Premere  due volte per passare al brano precedente.

Per modificare il volume durante l'ascolto di musica, premere il tasto volume su/giù sul lato sinistro del telefono.

Per visualizzare le opzioni di un brano, tenere premuto qualsiasi brano nell'elenco. Verranno visualizzate le seguenti opzioni:

Play, Aggiungi a playlist, Usa come suoneria, Elimina, Condividi, Ricerca e Dettagli.

Utilizzo delle playlist


È possibile creare playlist per organizzare i file musicali in serie di brani, che è possibile riprodurre nell'ordine impostato o in modo casuale.

Creazione di una playlist

- 1 Quando viene visualizzata la raccolta, premere a lungo qualsiasi brano.
- 2 Premere **Aggiungi a playlist**.
- 3 Premere **Nuova playlist**.
- 4 Immettere un nome per la playlist, quindi premere **Salva**. La nuova playlist viene aggiunta alla **raccolta** delle playlist.

È inoltre possibile aggiungere il brano in riproduzione nella schermata di riproduzione come primo brano della playlist premendo il **tasto Menu** , quindi premere **Aggiungi a playlist** o premere **Salva come playlist** per memorizzare tutti i brani in un album in corso di riproduzione come playlist.

Per rimuovere un brano dalla playlist

- 1 Aprire una playlist.
- 2 Tenere premuto il brano che si intende cancellare, quindi premere **Rimuovi da playlist** oppure quando viene visualizzata la playlist in corso di riproduzione, premere il **tasto Menu** , quindi premere **Rimuovi da playlist** per eliminare tutte le canzoni dalla playlist corrente.

Per rinominare o cancellare una playlist

- 1 Aprire la raccolta della **playlist**.
- 2 Tenere premuta la playlist per visualizzare il menu, quindi premere **Elimina** o **Rinomina**.

NOTA

I file musicali potrebbero essere protetti da copyright in base ai trattati internazionali e alle leggi nazionali in materia. È pertanto severamente vietato riprodurre o copiare i brani musicali senza autorizzazione o licenza. In alcuni paesi è vietata la duplicazione privata di materiale protetto da copyright. L'utente è tenuto a verificare le leggi nazionali che regolano l'uso di questo tipo di materiale, prima di scaricare o copiare file.

Utilizzo della funzione SmartShare

La funzione **SmartShare** utilizza la tecnologia DLNA (Digital Living Network Alliance) per la condivisione del contenuto digitale tramite una rete wireless. Entrambi i dispositivi devono essere certificati DLNA per supportare questa funzione.

Per attivare la funzione SmartShare e consentire la condivisione dei contenuti

- 1 Premere il **tasto Applicazioni**  > **SmartShare** 
- 2 Premere il **tasto Menu**  > **Impostazioni**.
- 3 Premere **Rilevabile** per consentire al dispositivo di essere rilevato da altri dispositivi.
 - Premere **Accetta sempre richiesta** se si desidera accettare automaticamente richieste di condivisione da altri dispositivi.
 - Premere **Ricezione file** se si desidera consentire ad altri dispositivi di caricare file multimediali sul telefono.

Multimedia

4 Nella sezione I miei contenuti condivisi, toccare per selezionare i tipi di contenuto che si desidera condividere. Scegliere tra **Foto**, **Video** e **Musica**.



5 La funzione SmartShare è ora attiva ed è pronta per la condivisione dei contenuti.


Per controllare i dispositivi di rendering

È possibile fare in modo che il dispositivo di rendering (ad esempio un apparecchio televisivo) riproduca contenuti multimediali dalla raccolta dei contenuti remoti (memorizzata ad esempio su un PC).

NOTA

Accertarsi che la funzionalità DLNA dei dispositivi sia configurata correttamente (ad esempio un apparecchio televisivo e un computer).




- 1 Premere il **tasto Applicazioni**  > **SmartShare** .
- 2 Premere il pulsante **A**  e selezionare il dispositivo dall'elenco dei dispositivi di rendering.
- 3 Premere il pulsante **Da**  e selezionare il dispositivo della raccolta dei contenuti remoti.
- 4 È possibile consultare la raccolta dei contenuti.

5 Tenere premuta una miniatura del contenuto e spostarla nella parte superiore con il dito o toccare il **tasto Menu**  > **Play**.

Per condividere i contenuti dal telefono al dispositivo di rendering (ad esempio un TV)




NOTA

Accertarsi che il dispositivo di rendering sia configurato correttamente.

- 1 Durante la visualizzazione delle foto o dei video tramite l'applicazione Galleria, premere la scheda  /  /  nell'area del titolo.
- 2 Selezionare il dispositivo dagli elenchi di rendering per riprodurre i file.

NOTA

Attenersi alla stessa procedura per utilizzare il **Video Player** per condividere contenuti.

-  : è necessario essere connessi a una rete.
-  : selezionare il dispositivo in rete.
-  : Attualmente, i contenuti vengono condivisi tramite SmartShare.

AVVISO

Per utilizzare questa applicazione controllare che il dispositivo sia connesso alla rete domestica attraverso una connessione Wi-Fi. Alcuni dispositivi con abilitazione DLNA (ad esempio un TV) supportano solo la funzione DMP di DLNA e non verranno visualizzati nell'elenco dei dispositivi di rendering. Il dispositivo potrebbe non essere in grado di riprodurre alcuni contenuti.

Per scaricare i contenuti dalla raccolta dei contenuti remoti

- 1 Premere il **tasto Applicazioni**  > **SmartShare** .
- 2 Premere il pulsante **Da**  e selezionare il dispositivo della raccolta dei contenuti remoti.
- 3 È possibile consultare la raccolta dei contenuti.
- 4 Tenere premuta una miniatura del contenuto, quindi toccare **Scarica**.

NOTA

Alcuni contenuti non sono supportati.

Per caricare i contenuti dalla raccolta dei contenuti remoti

NOTA

Assicurarsi che la scheda microSD sia montata correttamente e che l'opzione **Ricezione file** nel menu Impostazioni sia selezionata.

- 1 Premere il **tasto Applicazioni**  > **SmartShare** .
- 2 Premere il pulsante **Da**  quindi selezionare **Il mio cellulare**.
- 3 È possibile consultare la raccolta dei contenuti locali.
- 4 Tenere premuta una miniatura del contenuto, quindi toccare **Carica**.
- 5 Selezionare il dispositivo della raccolta dei contenuti remoti da caricare.

AVVISO

Alcuni dispositivi con abilitazione DLNA non supportano la funzione di caricamento DMS e non consentono il caricamento di file. Alcuni contenuti non sono supportati.

Applicazioni Google



Informazioni sulle applicazioni Google

Sul telefono sono caricate applicazioni Google, tra cui le versioni mobile di Gmail, Google Talk, Google Calendar e Google Maps.

- 1 Per impostare un account Google, premere qualsiasi applicazione Google, inserire il nome utente e la password, quindi effettuare l'accesso.
- 2 Dopo la registrazione, la rubrica, le email e il calendario sull'account Google saranno sincronizzati automaticamente con il telefono.

Google Maps™

Per aprire Google Maps e visualizzare la propria posizione

- 1 Nella schermata iniziale, premere il **tasto Applicazioni**  quindi premere **Mappe**.
- 2 Premere l'icona **La mia posizione**  sulla cartina.

La cartina viene centrata su un punto blu che indica la propria posizione. Un cerchio blu intorno al punto indica che la posizione effettiva è all'interno del cerchio.

Per trovare un indirizzo o maggiori informazioni su una posizione

- ▶ Tenere premuta una posizione sulla cartina. Sopra alla posizione si apre un palloncino con l'indirizzo e una miniatura da Street View (se disponibile).
- ▶ Premere il palloncino per accedere alle opzioni aggiuntive.




Per visualizzare livelli di traffico, satellite e cartine

- ▶ Premere l'icona **Strato**  sulla cartina, quindi selezionare un'opzione di strato. È possibile scegliere tra opzioni di traffico, satellite, terra, latitudine e altre opzioni.

Ricerca in corso di posizioni e luoghi

È possibile cercare una posizione e visualizzarla su una cartina. È inoltre possibile cercare luoghi precisi sulla cartina che si sta visualizzando.

Per cercare una posizione

- 1 Mentre si visualizza una cartina, premere  alla base dello schermo. È inoltre possibile toccare e tenere premuto il **tasto Menu** .
- 2 Nella casella di ricerca, inserire il luogo che si sta cercando. È possibile inserire un indirizzo, una città o un tipo di attività commerciale o edificio. Ad esempio, "teatro a New York".
- 3 Premere l'icona **Ricerca** . I contrassegni in lettere indicano le corrispondenze sulla cartina.

NOTA

Le informazioni sulla posizione potrebbero non essere accurate se il GPS e il Wi-Fi sono spenti. Assicurarsi che GPS e Wi-Fi siano attivati.

Ottenere indicazioni stradali


Per ottenere indicazioni stradali

- 1 Durante la visualizzazione della cartina, premere .
- 2 Inserire un punto di partenza nella casella di testo in alto e la destinazione nella casella di testo in basso. Per invertire le indicazioni stradali, premere il **tasto Menu**  quindi premere **Invertire inizio e fine**.
- 3 Premere l'icona relativa per le istruzioni sulla viabilità stradale, il trasporto pubblico, le piste ciclabili o le aree pedonali.
- 4 Premere **Otteni indicazioni stradali**. Le indicazioni verso la destinazione vengono visualizzate in forma di elenco.

Applicazioni Google


Per visualizzare ciascuna indicazione in forma di elenco di istruzioni

È possibile visualizzare ciascuna indicazione del percorso in forma di elenco di istruzioni.

Quando si visualizza un elenco delle istruzioni, premere l'icona **Navigazione**  per visualizzare un elenco di istruzioni nella modalità di navigazione.

Per cercare luoghi lungo il percorso

È possibile cercare uffici, punti di interesse e altri luoghi lungo il percorso. Quando si effettua una ricerca durante la navigazione, i risultati includono posizioni lungo il percorso, rispetto a posizioni vicine alla propria posizione.

► Tenere premuto il **tasto Menu**  e cercare dei luoghi di interesse. I risultati vengono visualizzati come contrassegni lungo il percorso; il primo risultato è quello che corrisponde alla ricerca. È possibile premere il risultato per visualizzare maggiori informazioni sul luogo.

► Una volta terminata la ricerca, premere l'icona **Navigazione**  per tornare alla modalità di navigazione.

Pulizia della cartina

Per cancellare tutte le informazioni presenti nella cartina, come percorsi e risultati di ricerca.

Per pulire una cartina

Durante la visualizzazione della cartina, premere il **tasto Menu**  quindi premere **Pulisci cartina**.


Latitude

Individuazione degli amici con Google Latitude™

Google Latitude consente all'utente e agli amici desiderati di visualizzare le rispettive posizioni sulla cartina e ricevere indicazioni stradali verso le posizioni degli amici usando Google Latitude. La posizione dell'utente non viene condivisa automaticamente. Occorre essere invitati alla condivisione.

È necessario condividere Latitude, quindi invitare gli amici desiderati a visualizzare la propria posizione oppure accettare gli inviti provenienti dagli amici.


Per partecipare a Latitude

- Durante la visualizzazione della cartina, premere  e premere **Partecipa a Latitude**.

La prima volta che si partecipa a Latitude, viene richiesto di accettare o rifiutare l'informativa sulla privacy di Google. Dopo aver ottenuto l'accesso a Latitude, l'opzione Partecipa a Latitude viene sostituita da **Latitude**.

Per avviare Latitude

Dopo aver ottenuto l'accesso a Latitude, è possibile avviare l'applicazione per trovare gli amici desiderati e visualizzare i loro aggiornamenti.

- Durante la visualizzazione della cartina, premere  e premere **Partecipa a Latitude**.

Per invitare gli amici a condividere la loro posizione

Dopo aver ottenuto l'accesso a Latitude, è possibile iniziare a condividere la propria posizione con gli amici desiderati. Solo gli amici che sono stati espressamente invitati o di cui si è accettato l'invito possono vedere la propria posizione.

- 1 Avviare **Latitude** e premere .

- 2 Premere **Seleziona dai contatti o Aggiungi con indirizzo email** nel menu che viene aperto.

- 3 Premere **Aggiungi amici** nella parte inferiore dello schermo. Se i propri amici utilizzano già Latitude, ricevono una richiesta email e una notifica su Latitude. Se non fanno ancora parte di Latitude, ricevono un invito email per registrarsi a Latitude con il loro account Google.

Locali


Per trovare un locale

Premere l'icona **Locali**  da Google Maps per trovare diversi luoghi, come stazioni di rifornimento, caffetterie, bar, ristoranti, ecc.


Una volta selezionata una categoria, sarà possibile visualizzare un elenco delle corrispondenze più prossime, comprese informazioni come distanza, bussola, descrizione e persino recensioni degli utenti. È possibile personalizzare le categorie di ricerca della posizione e persino aggiungere l'icona dei locali alla schermata iniziale.

Applicazioni Google

Suggerimento

Mentre si visualizza una cartina, premere il **tasto Menu**  per le seguenti opzioni: **Pulisci cartina, Ricerca, Indicazioni, Strati, Impostazioni e Guida.**

Play Store™

Play Store™ consente di sfogliare e scaricare migliaia di applicazioni e giochi utili e divertenti. È possibile verificare i commenti di altri utenti relativi a un'applicazione oppure pubblicare i propri commenti. Se si installano giochi e applicazioni da Play Store™, questi appaiono nel menu del telefono di seguito tra le applicazioni precaricate, sarà quindi possibile scorrere con il dito verso il basso. È possibile aprire le applicazioni scaricate dal Play Store premendo il **tasto Menu** .

> **Altre app.**

Per scaricare giochi e applicazioni

- 1 Nella pagina iniziale del Play Store, premere una categoria vicino alla parte superiore dello schermo.

- 2 È possibile scorrere fino a visualizzare le sottocategorie e premere quella che si desidera esplorare.
- 3 Premere un'applicazione per aprire la schermata dei dettagli, oppure sfogliare ulteriormente le sottocategorie premendo Top paid (Più acquistato), Top free (Gratuito più scaricato), Top Grossing (Più conveniente), Top New paid (Più acquistato nuovo), Top New Free (Gratuito nuovo più scaricato), Trending (Trend).
- 4 Premere l'applicazione che si desidera installare. Saranno visualizzate le descrizioni e i prezzi dell'applicazione.
- 5 Premere il pulsante del **prezzo** nella parte superiore destra dello schermo per le applicazioni a pagamento. Per le applicazioni gratuite, premere il pulsante **GRATUITA**. Le applicazioni verranno quindi scaricate e installate.

NOTA

Per acquistare un'applicazione a pagamento, occorre impostare un metodo di pagamento con Google Checkout™. È possibile utilizzare una carta di credito o eseguire l'addebito sul conto del telefono.


NOTA


Quando si intende uscire dal gioco o dall'applicazione, usare il tasto Home o Indietro per poter ripristinare la schermata iniziale. Oppure selezionare Menu (o Opzioni) nel gioco o nell'applicazione, quindi selezionare Esci (le opzioni di uscita possono variare da un gioco o da un'applicazione all'altra). Terminando un'applicazione attiva in background (dopo essere tornati alla schermata iniziale) è possibile preservare la durata della batteria e ridurre l'uso non desiderato di dati.

Gmail™

Gmail™ può essere configurato alla prima impostazione del telefono. In base alle impostazioni di sincronizzazione, l'account Gmail™ configurato sul telefono viene automaticamente sincronizzato con quello sul Web. L'elenco delle conversazioni dei messaggi ricevuti diventa la visualizzazione Gmail™ predefinita.

Premere il **tasto Menu** , quindi premere  per inviare o ricevere altre email e

sincronizzare il proprio account email con l'account Gmail™ sul Web. Premere il **tasto Menu**  per le seguenti opzioni aggiuntive: **Impostazioni contrassegno**, **Impostazioni**, **Guida** e **Invia commenti**.

Scrivi  - Consente di scrivere un nuovo messaggio.

Ricerca  - Consente di cercare nel proprio account.

Contrassegni  - Consente di visualizzare i contrassegni dell'account.

Aggiorna  - Consente di aggiornare l'account per visualizzare le attività recenti.


Talk™

Google Talk™ è l'applicazione di messaggistica istantanea di Google.

Consente di comunicare con altre persone che utilizzano Google Talk™.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Aggiungi amici  - Consente di invitare un amico a unirsi alla chat.

Ricerca  - Consente di cercare i contatti con cui si desidera chattare o la cronologia delle chat che contengono la parola o le parole inserite.

Applicazioni Google

Premere il **tasto Menu**  per le seguenti opzioni disponibili:

Opzioni di visualizzazione – Consente di modificare la visualizzazione dei contatti.

Esci – Per uscire dalla chat.

Impostazioni – Consente di regolare diverse impostazioni.

Guida – Consente di visualizzare gli argomenti della guida di Talk.

Invia commenti – Consente di inviare commenti su Talk a Google.

Modifica delle impostazioni di Google Talk


È possibile configurare Google Talk in modo da ricevere una notifica per ogni messaggio ricevuto in chat e anche di impostare un segnale acustico o una vibrazione del telefono.

È inoltre possibile configurare Google Talk in modo da eseguire l'accesso automatico quando si accende il telefono, ed è possibile impostare la visualizzazione dell'indicatore del cellulare accanto al proprio nome negli elenchi amici di altre persone.


Per configurare le notifiche dei messaggi Google Talk in arrivo

- 1 Nell'elenco degli amici, premere il **tasto Menu** , quindi premere **Impostazioni**.
- 2 Premere l'account desiderato. Quindi premere **Notifiche di invito** per ricevere una notifica nella barra di stato quando arriva un nuovo messaggio di chat.
- 3 Premere **Notifiche IM** e **Notifiche video chat** per ricevere una notifica nella barra di stato quando si ricevono nuove chat.
- 4 Premere **Suoneria notifiche** e **Suoneria video chat** per scegliere una suoneria per la notifica di una nuova chat.
- 5 Premere **Vibrazione** nelle sezioni relative alle notifiche chat e alla chat video e voce per scegliere l'impostazione di vibrazione quando si riceve la notifica di una nuova chat.

Per mostrare o nascondere l'indicatore del cellulare agli amici

- 1 Nell'elenco degli amici, premere il **tasto Menu** , quindi premere **Impostazioni**.
- 2 Selezionare o deselezionare l'**Indicatore cellulare**. Se questa opzione è selezionata, gli amici visualizzano la forma di un Android™ accanto al nome dell'utente nel loro elenco amici quando l'utente accede a Google Talk su un telefono Android.




Per impostare con Google Talk la modifica dello stato

- 1 Nell'elenco amici, premere il **tasto Menu** , quindi premere **Impostazioni**.
- 2 Selezionare o deselezionare **Non disponibile quando lo schermo non è attivo**.




Quando **Non disponibile quando lo schermo non è attivo** viene selezionato, questa funzionalità viene attivata automaticamente nello stato dell'utente.

Utilità

Impostazione della sveglia

- 1 Nella schermata iniziale, premere il **tasto Applicazioni**  e premere **Sveglia/Orologio** .
- 2 Per aggiungere un nuovo allarme, premere nella parte inferiore sinistra e impostare l'ora desiderata.
- 3 Impostare qualsiasi altra opzione desiderata, quindi premere **Salva**.
- 4 Premere il **tasto Menu**  per cancellare tutti gli allarmi e regolare le impostazioni di allarme.

Uso della calcolatrice

- 1 Nella schermata iniziale, premere il **tasto Applicazioni**  quindi premere **Calcolatrice** .
- 2 Premere i tasti numerici per immettere i numeri.
- 3 Per calcoli semplici, premere la funzione necessaria (+, -, x o ÷), seguita da =.
- 4 Per calcoli più complessi, premere il **tasto Menu** , premere l'**area Avanzate**, quindi scegliere un'opzione.

Aggiunta di un evento al Calendario




NOTA

Per utilizzare Calendario, è necessario creare un account Google.

- 1 Nella schermata iniziale, premere il **tasto Applicazioni**  quindi premere **Calendario**  **1**.
- 2 Per visualizzare un evento, premere la data corrispondente. Gli eventi occorrenti in quella data appaiono sotto al calendario, con visualizzazione mensile. Premere un evento per visualizzare i relativi dettagli. Se si desidera aggiungere un evento, premere nell'angolo superiore destro del Calendario.
- 3 Premere il campo **Telefono** e inserire il nome dell'evento. Selezionare la data e immettere l'ora di inizio e di fine dell'evento in base alle proprie preferenze.
- 4 Premere il campo **Posizione** per inserire la posizione.
- 5 Per aggiungere una nota all'evento, premere il campo **Descrizione** ed immettere i dettagli.

- 6 Per ripetere l'evento, impostare **Ripetizione**, quindi impostare **Promemoria**, se necessario.
- 7 Premere **Salva** per salvare l'evento nel calendario. Un quadratino colorato contrassegna tutti i giorni del calendario per i quali sono stati salvati degli eventi. Se impostato, l'allarme si attiverà all'ora di inizio dell'evento.

Modifica della vista del calendario

- 1 Nella schermata iniziale, premere il **tasto Applicazioni**  quindi premere **Calendario** .
- 2 Nella parte superiore sinistra del Calendario, premere  per mostrare **Giorno**, **Settimana**, **Agenda** o **Mese**.

Download

Consentire l'accesso rapido alle schede contenenti un elenco dei file Internet e degli altri file scaricati recentemente.

- 1 Nella schermata iniziale, premere il **tasto Applicazioni**  → **Download** .
- 2 Premere la scheda della categoria di file disponibili (download Internet o altri

download), quindi selezionare il file occorrente. Polaris Office può inoltre aprire documenti con formato compatibile.

File Manager

Consente di gestire in un'unica destinazione i suoni, le immagini, i video, i file Bluetooth, i file Android e altri dati della scheda di memoria. Questa applicazione consente di aprire i tipi di file collegati, se sono già presenti sul telefono, ad esempio i file MP4.

- Nella schermata iniziale, premere il **tasto Applicazioni**  → **File manager** .

Radio FM

Il telefono LG-P760 dispone di una radio FM integrata che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare i programmi radiofonici anche in viaggio.

NOTA

Per ascoltare la radio, è necessario utilizzare gli auricolari. Inserirli nella presa cuffie.



Utilità

LG Tag+

Cos'è LG Tag+

LG Tag+ consente di salvare e caricare con facilità i contenuti desiderati nel tag NFC (Near Field Communication), che può essere personalizzato in base a specifici ambienti.

Utilizzo della modalità di scrittura Tag+



- 1 Nella schermata iniziale, premere il **tasto Applicazioni**  → **LG Tag+** .
- 2 Selezionare la modalità desiderata (**Nella mia auto/Ufficio/Raccolta**) e premere **Scrivi su tag NFC**.
- 3 Toccare un tag sul retro del dispositivo, quindi impostare l'avvio dell'applicazione e la modifica delle impostazioni.

Utilizzo della modalità di lettura Tag+


Quando si tocca il tag impostato, viene immediatamente attivata la modalità.

Notizie&Meteo

In questa sezione, verrà illustrato come visualizzare le principali notizie e altri articoli.

- 1 Nella schermata iniziale, premere il **tasto Applicazioni**  → **Notizie** .
- 2 Scorrere verso sinistra fino a raggiungere gli argomenti delle notizie nella parte superiore dello schermo.
- 3 Selezionare un articolo per aprirlo.

SUGGERIMENTO

Per aggiungere nuovi canali, premere il **tasto Menu**  → **Impostazioni** → **Canali**.

Polaris Office



Con Polaris Office, è possibile visualizzare, creare e modificare file di documenti sul proprio dispositivo. I file caricati possono provenire da schede microSD del dispositivo o da allegati scaricati via email. L'applicazione Polaris Office supporta i seguenti formati di file: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

- 1 Nella schermata iniziale, premere il **tasto Applicazioni**  > **Polaris Office** .
- 2 Registrare il proprio nome e indirizzo email nella pagina di registrazione dell'utente. Se si desidera saltare la procedura di registrazione, premere **Annulla**.
- 3 Premere **File personali** per accedere alle cartelle e ai documenti sulla scheda microSD.
- 4 Premere il **tasto Menu**  > **Nuovo** per accedere a un nuovo documento.
- 5 Premere il tipo di documento.
- 6 Inserire contenuti nel documento utilizzando gli strumenti nella parte inferiore dello schermo e nella tastiera sullo schermo.
- 7 Una volta terminato l'intervento sul documento, premere il **tasto Menu** .

> **Salva** > **Salva** (o **Salva come** per immettere un nuovo nome del documento) per salvare.


- 8 Premere il **tasto Indietro**  per uscire.

Visualizzare e modificare un documento sul dispositivo


- 1 Nella schermata iniziale, premere il **tasto Applicazioni**  > **Polaris Office** .
- 2 Premere **File personali** per accedere alle cartelle e ai documenti sulla propria scheda microSD.
- 3 Passare alla cartella che contiene il file che si desidera aprire se non si trova nella directory principale.
- 4 Premere il documento che si desidera visualizzare o modificare.

NOTA

È inoltre possibile aprire l'allegato di una email premendo direttamente sull'allegato.

- 5 Viene visualizzato il documento per la consultazione. Se si desidera modificarlo, premere il **tasto Menu**  quindi selezionare **Modifica modalità**.

Utilità



- ▶ Per spostarsi tra le pagine o nel documento, scorrere nella direzione corrispondente.
 - ▶ Per modificare il livello di ingrandimento, premere il **tasto Menu**  > **Mostra** > **Zoom**, quindi premere il livello di zoom che si desidera o semplicemente avvicinare le dita per raggiungere il livello di zoom desiderato.
 - ▶ Utilizzare la barra degli strumenti nella parte inferiore dello schermo per modificare il documento (file Word, Excel o PowerPoint).
 - ▶ Premere il **tasto Menu**  per accedere a ulteriori opzioni menu come **Salva**, **Modalità lettura**, **Mostra**, **Inserisci**, **Formatta**, **Personalizza barra degli strumenti**, **Luminosità** e **Impostazioni**.
- 6** Al termine delle modifiche, premere **Salva**. Quindi, premere il **tasto Indietro**  per uscire.

Strumenti per documenti in Polaris Office

L'applicazione Polaris Office possiede una barra degli strumenti che appare automaticamente quando si crea un documento.

- 1** Per visualizzare la barra degli strumenti in un documento esistente, premere il **tasto Menu**  quindi selezionare **Modifica modalità**.
- 2** Premere l'icona della barra degli strumenti e le opzioni corrispondenti verranno visualizzate in un palloncino a comparsa che sarà possibile selezionare e utilizzare.
- 3** Per nascondere le opzioni del palloncino, premere nuovamente sull'icona della barra degli strumenti. Le frecce a destra e sinistra indicano che si può scorrere orizzontalmente per accedere a più icone. Gli strumenti nella barra variano in base al tipo di documento.

Gestione dei documenti online


- 1** Nella schermata iniziale, premere il **tasto Applicazioni**  > **Polaris Office** .
- 2** Premere **Aggiungi account** > **Box.net** per accedere al proprio account online.
- 3** Inserire il proprio account email e la password per accedere, quindi premere **Aggiungi**.
- 4** Sarà possibile visualizzare e gestire a piacere i documenti sul server.

LG SmartWorld

LG SmartWorld offre un'ampia gamma di contenuti interessanti, tra cui giochi, applicazioni, sfondo e suonerie, fornendo agli utenti dei telefoni LG la possibilità di usufruire delle più avanzate esperienze in termini di "stile di vita mobile".

Come accedere a LG SmartWorld dal telefono

- 1 Nella schermata iniziale, premere il **tasto Applicazioni**  > **LG SmartWorld** .
- 2 Toccare **Accedi** e immettere ID/PW per LG SmartWorld. Se non si è ancora eseguita la registrazione, toccare **Registra** per ottenere l'iscrizione a LG SmartWorld.
- 3 Scaricare il contenuto desiderato.

NOTE: Come procedere se non viene visualizzata alcuna icona  ?

- 1 Utilizzando un browser Web per dispositivi mobili, accedere a LG SmartWorld (www.lgworld.com) e selezionare il Paese.
- 2 Scaricare l'applicazione LG SmartWorld.
- 3 Eseguire e installare il file scaricato.
- 4 Accedere a LG SmartWorld premendo l'icona .

Come utilizzare LG SmartWorld

- Partecipare alle promozioni mensili per LG SmartWorld.



– Ricerca contenuto.



– Consente di trovare contenuti per categoria (ad esempio Giochi, Istruzione, Intrattenimento, ecc).



– Consente di visualizzare un elenco dei contenuti scaricati/da aggiornare.

- Provare i pulsanti "Menu", di facile utilizzo, per trovare velocemente i contenuti desiderati.

Apps for you – Consente di visualizzare il contenuto consigliato in base alle scelte precedenti.

Impostazioni – Consente di impostare il profilo e il display.

Accedi - Impostare ID e Password.

- Provare anche altre utili funzioni (schermata Dettagli contenuto)

NOTA

LG SmartWorld potrebbe non essere disponibile con alcuni gestori o in alcuni paesi.

Task Manager

Con Task Manager si possono gestire i propri programmi.

- 1 È possibile vedere le applicazioni in uso premendo sulla scheda **In esecuzione**. Le applicazioni ad alto consumo di risorse appaiono con la descrizione in rosso. Premere l'icona di **arresto** per terminare le applicazioni.
- 2 È possibile vedere le applicazioni installate premendo sulla scheda **Installate**.
- 3 Si possono vedere la capacità della memoria di sistema e della scheda SD premendo la scheda **Archiviazione**.
- 4 È possibile posizionare il widget Task Manager nella schermata della home.

Video





L'applicazione integrata Video Player permette di riprodurre video direttamente dai file sulla scheda SD. Questa applicazione consente di riprodurre video DivX.

- 1 Nella schermata iniziale premere il **tasto Applicazioni**  → **Video Player** . Verrà visualizzato un elenco di video nell'ordine in cui appaiono sulla scheda SD.
- 2 Premere il file video per dare inizio alla visione.


Registratore

Il registratore vocale consente di registrare appunti vocali o altri file audio.

Registrazione di un suono o di una voce

- 1 Nella schermata iniziale, premere il **tasto Applicazioni**  quindi premere **Registratore**.
- 2 Premere  per avviare la registrazione.
- 3 Premere  per sospendere la registrazione.
- 4 Premere  per terminare la registrazione.

NOTA




Premere  per accedere alle proprie registrazioni vocali. È possibile ascoltare le registrazioni salvate.

Invio di una registrazione vocale

- 1 Al termine della registrazione, è possibile inviare il clip audio premendo **Condividi** .
- 2 Scegliere tra **Bluetooth**, **Email**, **Gmail**, **Memo** e **Messaggi**. Quando si seleziona **Email**, **Gmail** o **Messaggi** la registrazione verrà aggiunta al messaggio, il quale potrà essere scritto e inviato normalmente.

YouTube

YouTube è un sito Web di comunicazione pubblica che consente agli utenti di caricare e accedere a materiale video. Gli utenti possono condividere video e visualizzarli in formato MPEG 4.

- 1 Nella schermata iniziale, premere il **tasto Applicazioni**  → **YouTube** .
- 2 Premere **Accetta** se si accettano i Termini e condizioni, oppure premere **Esci**.
- 3 Quando viene caricato lo schermo, è possibile dare inizio alla ricerca e alla visione dei video pubblicati.
- 4 Premere  → **Impostazioni** → **Impostazioni generali** → **Alta qualità su cellulare** se si desidera una riproduzione di alta qualità.

Il Web

Browser

Il browser consente di accedere a un meraviglioso e colorato mondo di musica, notizie, sport, giochi e caricare molto altro direttamente sul telefono cellulare.




NOTA

Quando si effettua la connessione a questi servizi e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.



< Barra degli strumenti >

La barra delle icone sulla schermata di seguito rende più semplice l'uso del browser.

Il browser che consentono di visualizzare le pagine Web proprio come se fossero visualizzate sullo schermo di un computer.

-  **Indietro** – Per spostarsi alla pagina Web precedente.
-  **Avanti** – Da usare in combinazione con il tasto Indietro. Permette di spostarsi tra le pagine Web senza aprire più finestre.
-  **Zoom** - Per ingrandire o ridurre la visualizzazione. Per usare questa

funzione, tenere premuta l'icona di zoom e inclinare il telefono verso l'alto per ingrandire o verso il basso per ridurre l'immagine.

-  **Nuova scheda** – Per aprire una nuova scheda.
-  **Preferiti** - Consente di visualizzare, aggiungere, modificare e cancellare i preferiti.

Utilizzo delle opzioni

Premere il **tasto Menu**  per visualizzare le seguenti opzioni:

Aggiorna - Per caricare di nuovo la pagina Web corrente.

Salva nei preferiti - Per salvare nei preferiti la pagina Web corrente.

Carica homepage - Per aprire la pagina iniziale.

Condividi pagina - Per inviare ad altri l'indirizzo (URL) della pagina Web.

Trova nella pagina - Per trovare parti di testo nella pagina Web.

Modalità sito desktop - Per modificare la pagina corrente del cellulare in pagina desktop.

Salva per lettura offline - Per salvare la pagina corrente in modo da potervi accedere offline.

Luminosità - Per regolare la luminosità.

Impostazioni - Per aprire le impostazioni del browser.

Esci - Per uscire dal browser.

SUGGERIMENTO

Per tornare alla pagina Web precedente, premere il **tasto Indietro**








On-Screen Phone

SOFTWARE LG

On-Screen Phone consente di visualizzare lo schermo del telefono cellulare da un computer tramite una connessione USB o Wi-Fi. È possibile inoltre controllare il telefono cellulare dal PC tramite il mouse o la tastiera.

Icone On-Screen Phone 3.0

-  Consente di avviare LG Home Panorama o modificare le preferenze di On-Screen Phone.
-  Consente di collegare o scollegare il telefono cellulare dal PC.
-  Consente di ridurre a icona la finestra di On-Screen Phone.
-  Consente di ingrandire la finestra di On-Screen Phone.
-  Consente di uscire dal programma On-Screen Phone.

Funzioni di On-Screen Phone

- **Controllo mouse:** consente di controllare il telefono cellulare utilizzando il mouse per fare clic e trascinare sullo schermo del computer.
- **Immissione testo con la tastiera:** consente di comporre un messaggio di testo o una nota utilizzando la tastiera del computer.
- **Trasferimento file (dal telefono cellulare al computer):** consente di inviare i file dal telefono cellulare (ad esempio Galleria, Video Player, Musica e Polaris Office) al computer. È sufficiente fare clic con il tasto destro del mouse e trascinare per inviare un file al computer.
- **Trasferimento file (dal computer al telefono cellulare):** consente di inviare i file dal computer al telefono cellulare. È sufficiente selezionare i file che si desidera trasferire e trascinarli nella finestra di On-Screen Phone. I file inviati vengono memorizzati nella cartella OSP.
- **LG Home Panorama:** mostra l'intera area di lavoro di LG Home. È possibile organizzare con semplicità le icone o i widget ed eseguire un'applicazione facendo doppio clic sul collegamento rapido.

NOTA

Accertarsi che LG Home sia l'applicazione predefinita. Alcuni widget potrebbero non funzionare correttamente con LG Home Panorama.

- **Notifiche degli eventi in tempo reale:** attivano una finestra a comparsa che informa riguardo alla presenza di chiamate in entrata o messaggi di testo, nonché allarmi e notifiche di eventi.

Come installare On-Screen Phone sul PC

Consultare il sito **LG.com** (<http://www.lg.com>). Individuare la casella di ricerca nell'angolo superiore destro e inserire il numero del modello. Nell'elenco **SUPPORTO**, selezionare il proprio modello. Scorrere verso il basso e selezionare la scheda **OSP**, quindi fare clic su **SCARICA**. Seguendo le istruzioni, selezionare **Esegui** per installare On-Screen Phone sul computer.

Come collegare il telefono cellulare al PC

On-Screen Phone 3.0 offre connessioni USB e Wi-Fi. Seguire le istruzioni sulla Connessione guidata del programma OSP.

NOTA

Accertarsi che la casella di selezione On-Screen Phone in **Impostazioni > Connettività > On-Screen Phone > On-Screen Phone** sia selezionata. Se On-Screen Phone è connesso tramite Wi-Fi, tenere presente che la batteria potrebbe esaurirsi rapidamente a causa del consumo di corrente.


Quando si collega il telefono cellulare al computer attraverso Hotspot Wi-Fi e si accede a Internet con il computer, potrebbero essere applicate tariffe aggiuntive in base al piano dati DataPro. L'accesso a Internet usando le reti Wi-Fi potrebbe non avvenire correttamente a causa del traffico sulla rete. Quando si ingrandisce la finestra On-Screen Phone, la velocità di visualizzazione potrebbe rallentare.

On-Screen Phone

Per verificare la connessione tra il telefono e il PC

Una volta collegati i dispositivi, trascinare in basso la barra di stato presente nella parte superiore della schermata iniziale per verificare lo stato della connessione On-Screen Phone.



Scollegare il telefono dal PC

Fare clic su  nella parte superiore sinistra della finestra On-Screen Phone. In alternativa, trascinare in basso la barra di stato presente nella parte superiore della schermata iniziale e selezionare **On-Screen Phone connesso > Disconnetti On-Screen Phone**. Premere **Disconnetti** nella relativa finestra di dialogo.

Impostazioni

L'applicazione Impostazioni contiene la maggior parte degli strumenti per la personalizzazione e la configurazione del telefono. Questa sezione descrive tutte le impostazioni nell'applicazione Impostazioni.

Per aprire l'applicazione Impostazioni

- Nella schermata iniziale, premere il **tasto Applicazioni**  > **Impostazioni** .
- Nella schermata iniziale, premere il **tasto Menu**  > **Impostazioni**.


WIRELESS E RETI

Questo menu consente di gestire le connessioni Wi-Fi e Bluetooth, tethering di dati e Hotspot Wi-Fi, la modalità aereo e le connessioni VPN

Wi-Fi

Per utilizzare la funzione Wi-Fi del telefono, è necessario accedere a un punto di accesso wireless o "hotspot". Alcuni punti di accesso sono aperti ed è sufficiente connettersi ad essi. Altri sono nascosti o dotati di funzioni di protezione, quindi per connettersi ad essi, è necessario configurare il telefono di conseguenza.

Attivazione del Wi-Fi


Nella schermata principale, aprire l'area Notifiche e premere  per attivare il Wi-Fi. Un'icona blu indica che la connessione Wi-Fi è attiva.


OPPURE

Premere il **tasto Menu**  quindi premere **Impostazioni** > **Wi-Fi**. Trascinare poi  verso destra.

Per connettersi a una rete Wi-Fi

Disattivare la connessione Wi-Fi quando non è in uso per estendere la durata della batteria.

1 Nella schermata iniziale, premere il **tasto Menu**  quindi premere **Impostazioni** > **Wi-Fi**.

2 Trascinare  a destra per attivare la funzione e iniziare la scansione delle reti Wi-Fi disponibili.

- Viene visualizzato un elenco di reti Wi-Fi disponibili. Le reti protette vengono indicate da un'icona di blocco.

3 Premere una rete per connettersi ad essa.

- Se la rete è protetta, viene richiesto di immettere una password o altre credenziali. (per informazioni, contattare l'amministratore di rete)

Impostazioni

- 4 La barra di stato nella parte superiore della schermata mostra un'icona che indica lo stato della connessione Wi-Fi.

SUGGERIMENTO

Se non ci si trova entro il raggio di una rete Wi-Fi e si utilizza una connessione di rete. Potrebbero essere applicati costi aggiuntivi.

NOTA

Questo dispositivo supporta WEP, WPA/WPA2-PSK e 802.1x EAP. (alcuni metodi EAP non sono supportati). Se l'amministratore di rete o il provider di servizi Wi-Fi imposta la codifica per proteggere la rete, inserire la chiave nella finestra a comparsa. Se la codifica non è impostata, questa finestra a comparsa non viene visualizzata. Se non si conosce la chiave, richiederla all'amministratore di rete o al provider di servizi Wi-Fi.

Bluetooth

Uso del Bluetooth

- 1 Nella sezione **WIRELESS E RETI**, premere Bluetooth, quindi trascinare  a destra per attivare la funzionalità Bluetooth.
- 2 Premere **Ricerca dei dispositivi** nella parte inferiore dello schermo.
- 3 Premere il nome del dispositivo che si desidera associare, quindi premere **Accoppia** per eseguire l'associazione e il collegamento.

SUGGERIMENTO

Consultare la documentazione allegata al dispositivo Bluetooth per maggiori informazioni sulla modalità di associazione e il passcode (di solito 0 0 0 0 – quattro zeri).

Invio dei dati dal telefono tramite Bluetooth

È possibile inviare i dati tramite Bluetooth eseguendo un'applicazione corrispondente, non dal menu Bluetooth.

- * **Invio di immagini:** Aprire l'applicazione **Galleria** e premere un'immagine. Quindi premere  > **Bluetooth**. Controllare se è stata attivata la funzione Bluetooth e premere **Ricerca dei dispositivi**. Premere quindi il dispositivo a cui si desidera inviare i dati tra quelli nell'elenco.
- * **Invio della rubrica:** Aprire l'applicazione **Rubrica**. Premere il contatto che si desidera condividere, quindi premere il **tasto Menu**  > **Condividi** > **Bluetooth**. Verificare se la connessione Bluetooth è attiva e premere **Ricerca dei dispositivi**. Premere poi il dispositivo a cui si desidera inviare i dati dall'elenco.
- * **Invio a una selezione multipla di contatti:** Aprire l'applicazione **Rubrica**. Per selezionare più di un contatto, premere il **tasto Menu**  > **Condividi**. Premere i contatti che si desidera inviare oppure premere **Selezione tutto nell'angolo superiore sinistro dello**

schermo. Premere **Allega** > **Bluetooth**. Controllare se è stata attivata la funzione Bluetooth e premere **Ricerca dei dispositivi**. Premere quindi il dispositivo a cui si desidera inviare i dati tra quelli nell'elenco.

- * **Collegamento all'FTP (solo il server FTP è supportato da questo dispositivo):** Nella schermata iniziale, premere il **tasto Menu**  > **Impostazioni** > **Bluetooth**. Verificare che la funzione Bluetooth sia attivata. Premere **Rendi visibile il dispositivo** per rendere visibile il dispositivo ad altri dispositivi Bluetooth. Cercare quindi altri dispositivi. Individuare il servizio desiderato e collegarsi al server FTP.


SUGGERIMENTO

La versione Bluetooth supportata è la versione Bluetooth 3.0 certificata da Bluetooth SIG. È compatibile con altri dispositivi dotati di certificazione Bluetooth SIG.

- Se si desidera cercare il telefono da altri dispositivi, nella schermata iniziale premere il **tasto Menu**  > **Impostazioni** > **Bluetooth**. Verificare che

Impostazioni

la funzione Bluetooth sia attivata. Premere Rendi visibile il dispositivo per rendere visibile il dispositivo ad altri dispositivi Bluetooth. L'impostazione predefinita prevede la visibilità fino a 2 minuti.

- Per modificare la durata della visibilità, premere il **tasto Menu**  > Timeout visibilità. Scegliere tra 2 minuti, 5 minuti, 1 ora o Mai in time out.
- I profili supportati sono HFP/HSP, A2DP, AVRCP, OPP, FTP(server) e PBAP, HID.

Uso dei dati

È possibile verificare l'uso dei dati, impostare l'attivazione/disattivazione dei dati mobili, oppure impostare la soglia limite di utilizzo dei dati mobili.

Dati mobili - Far scorrere il pulsante a destra per abilitare i dati.

Limita l'utilizzo dei dati mobili -

Selezionare per impostare la soglia limite di utilizzo dei dati.

Chiamata

È possibile configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal gestore di telefonia.



Altro...

Modalità aereo

La modalità aereo consente di spegnere rapidamente tutte le connessioni wireless.

- 1** Nella schermata **Wireless e reti**, premere Altro, quindi attivare la modalità aereo nella casella di selezione (apparirà un contrassegno di selezione blu).
- 2** Premere di nuovo per disattivare la modalità.

OPPURE

- 1** Tenere premuto il **tasto di accensione/blocco**  quindi premere **Aeroplano**.
- 2** Tenere premuto il **tasto di accensione/blocco**  quindi premere **Aeroplano** di nuovo per disattivare la modalità.

Wi-Fi Direct

Spuntare la casella di selezione per attivare Wi-Fi Direct. È possibile impostare il nome del dispositivo Wi-Fi Direct e cercare altri dispositivi.

Hotspot Wi-Fi

È inoltre possibile utilizzare il telefono per fornire una connessione mobile a banda larga fino a 8 dispositivi, creare un hotspot e condividere la connessione.

Per creare un Hotspot Wi-Fi dalla schermata iniziale, premere il **tasto**

Menu  > **Impostazioni**. Nella sezione **WIRELESS E RETI**, premere **Altro** > **Hotspot Wi-Fi**. Premere quindi **Hotspot Wi-Fi** una volta ancora per attivare la funzione. Un segno di spunta indica che la funzione è attiva. Premere **Configura Hotspot Wi-Fi** per modificare **SSID, tipo di protezione e password**.

NOTA

Hotspot Wi-Fi richiede un piano dati DataPro adeguato. I dispositivi collegati al proprio Hotspot Wi-Fi utilizzano dati dal piano DataPro. I piani non sono illimitati ed è possibile incorrere in costi elevati se viene superata la soglia di dati prevista. Le prestazioni possono variare in base al numero di dispositivi collegati ad altri fattori. Se non si utilizza una password, altri dispositivi potrebbero riuscire a utilizzare la propria connessione Hotspot Wi-Fi.

Tethering di dati

È possibile utilizzare il telefono per fornire un collegamento dati ad un computer attivando il tethering di dati e collegando il telefono e il computer con un cavo USB.

Effettuare il tethering tra il telefono e il computer usando un cavo USB.

- 1 Collegare il telefono al computer usando un cavo USB.
- 2 Viene visualizzata l'indicazione relativa al tipo di connessione USB. Premere **Tethering USB** per confermare.

NOTA

- Il tethering di dati richiede un piano dati DataPro adeguato. I dispositivi collegati tramite tethering utilizzano dati dal piano DataPro. I piani non sono illimitati ed è possibile incorrere in costi elevati se viene superata la soglia di dati prevista. Le prestazioni possono variare in base al numero di dispositivi collegati ad altri fattori.
- Non è possibile accedere alla scheda microSD del telefono sul computer, quando si usa il tethering USB.

Impostazioni

NFC

LG-P760 è un telefono cellulare con tecnologia NFC. NFC (Near Field Communication) è una tecnologia di connessione wireless che abilita la comunicazione bidirezionale fra dispositivi elettronici. Funziona su distanze di alcuni centimetri. È possibile condividere i propri contenuti con un tag NFC o con un altro dispositivo con un semplice tocco dal proprio dispositivo. Se si tocca un tag NFC sul proprio dispositivo, i contenuti del tag verranno visualizzati sul dispositivo.

NOTA

Fare attenzione a non graffiare o danneggiare l'interno del coperchio della batteria, dal momento che funge da antenna NFC.

Per attivare e disattivare la comunicazione NFC - Nella schermata iniziale, premere e far scorrere verso il basso l'area di notifica con le dita, quindi selezionare l'icona NFC per attivarla.

NOTA

Se la Modalità aereo è attivata, è possibile utilizzare l'applicazione NFC.

Utilizzo di NFC - per utilizzare NFC, verificare che il proprio dispositivo sia acceso e attivare l'impostazione NFC qualora fosse disattivata.

Android Beam

È possibile inviare una pagina Web o altro contenuto dallo schermo del proprio dispositivo a un altro dispositivo avvicinandoli (solitamente dal retro).

NOTA

Accertarsi che entrambi i dispositivi siano sbloccati, supportino la tecnologia NFC (Near Field Communication) e abbiano NFC e Android Beam™ attivati.

VPN

Consente di visualizzare l'elenco delle reti private virtuali (VPN) precedentemente configurate. È possibile aggiungere diversi tipi di reti VPN.

Reti mobili

Consente di impostare le opzioni per il roaming di dati, le modalità e gli operatori di rete, i nomi dei punti di accesso (APN) e così via.

NOTA

Occorre impostare un PIN di blocco dello schermo o la password prima di poter utilizzare la memorizzazione delle credenziali.

DISPOSITIVO

Audio

Consente di regolare l'audio, le impostazioni di notifica predefinite e la modalità vibrazione. È inoltre possibile gestire il feedback sonoro e aptico.

Profili suono - Consente di impostare il profilo sonoro tra suono, solo vibrazione o silenzioso.

Volumi - Consente di regolare le impostazioni di volume del telefono per adattarle alle proprie esigenze e al proprio ambiente.

SUONERIE E NOTIFICHE

Suoneria telefono - Consente di selezionare la suoneria per le chiamate in arrivo.

Suono di notifica - Consente di selezionare la suoneria per le notifiche come la ricezione di messaggi o gli eventi del calendario.

Suoneria con vibrazione - Consente di selezionare la vibrazione per chiamate e notifiche.

Modalità riposo - Far scorrere il pulsante per impostare l'ora in cui si desidera disattivare tutti i suoni tranne la sveglia e i contenuti multimediali.

FEEDBACK & SISTEMA TOUCH

Toni della tastiera - Scegliere se si desidera udire un suono ogni volta che si preme un tasto sulla tastiera.

Suoni tocco - Scegliere se si desidera udire un suono ogni volta che si premono pulsanti, icone e altri elementi sullo schermo.

Suoni di blocco schermo - Scegliere se si desidera udire un suono ogni volta che lo schermo viene bloccato o sbloccato.

Impostazioni

Vibrazione al tocco – Scegliere se si desidera avvertire una vibrazione ogni volta che si premono pulsanti e tasti.

Display

Luminosità - Consente di regolare la luminosità dello schermo.

Rotazione automatica – Consente di modificare l'orientamento automaticamente quando si ruota il telefono.

Timeout schermo – Imposta il tempo di accensione dello schermo fino allo spegnimento automatico.

Tipo carattere - Consente di selezionare il tipo di carattere desiderato.

Dimensioni carattere - Consente di selezionare la dimensione del carattere desiderata.

Illuminazione tasti touch – Premere per impostare le opzioni di illuminazione dei tasti touch.

Illumina tasti touch: Selezionare per impostare che i tasti touch (Menu, Home, Indietro) vengano attivati quando si usa il dispositivo.

Durata illuminazione tasti touch: Selezionare la durata di retroilluminazione dei tasti touch quando lo schermo è attivo.

Schermata iniziale

Animazione - Impostare se si desidera utilizzare le transizioni animate per tutti gli effetti supportati (anche quando si naviga da una schermata all'altra) oppure per utilizzare il telefono senza alcun effetto di animazione opzionale (questa impostazione non consente di controllare l'animazione di tutte le applicazioni).

Effetto scorrimento schermo - Consente di selezionare il tipo di effetto da visualizzare quando si scorre da un'area della schermata iniziale all'altra.

Sfondo - Consente di impostare lo sfondo.

Scorrimento sfondo - Selezionare per consentire allo sfondo di scorrere con lo schermo, invece di mantenere un'immagine statica.

Scorrimento continuo - Selezionare per mostrare la prima schermata subito dopo l'ultima durante lo scorrimento.

Backup e ripristino della Home -

Selezionare le configurazioni di backup e ripristino delle applicazioni o dei widget e i rispettivi temi.

Blocco touchscreen

SCHERMO

Seleziona il blocco dello schermo

- Consente di selezionare l'opzione desiderata tra le opzioni seguenti per il telefono.

Nessuno - Lo schermo non si blocca.

Trascina - Consente di trascinare qualsiasi parte dello schermo per bloccarlo.

Face Unlock - Consente di sbloccare lo schermo attraverso il riconoscimento facciale. Seguire le istruzioni. Viene chiesto di selezionare la Sequenza e/o il PIN come funzione di sicurezza.

Sequenza - Apre una serie di schermate che guidano l'utente nella creazione di una sequenza di sblocco dello schermo. Si consiglia di inserire anche il PIN di sicurezza in caso di perdita della sequenza. Si può quindi impostare lo sfondo sul blocco dello schermo, per mostrare le informazioni dell'utente, il blocco timer, la vibrazione al tocco oppure per rendere visibile la sequenza.

PIN - Inserire un PIN numerico per sbloccare lo schermo.

Password - Inserire una password per sbloccare lo schermo.

Sfondo - Selezionare lo sfondo da visualizzare per il blocco dello schermo.

Orologi e scorciatoie - Personalizzare orologi e collegamenti rapidi sul blocco dello schermo.

Info proprietario - Visualizzare le informazioni del proprietario sul blocco dello schermo.

BLOCCO TIMER

Blocco timer - Mentre il telefono è in modalità notte, esso viene bloccato una volta trascorso il lasso di tempo impostato in questo campo. Tuttavia, se viene selezionato Nessuno nel menu Seleziona il blocco dello schermo, il telefono non verrà bloccato.

Il pulsante di accensione si blocca istantaneamente - Indipendentemente dall'impostazione del blocco timer, il telefono viene bloccato subito quando si preme il pulsante di accensione. Tuttavia, se viene selezionato Nessuno nel menu Seleziona il blocco dello schermo, il telefono non verrà bloccato.

Impostazioni

Archiviazione

ARCHIVIO INTERNO

È possibile monitorare lo spazio utilizzato e disponibile sulla memoria di sistema.

Spazio totale - Elenca lo spazio complessivo disponibile su tutte le schede microSD installate nel telefono. È suddiviso in base al tipo di file memorizzati.

SCHEDA SD

È possibile monitorare lo spazio utilizzato e disponibile sulla scheda microSD.

Smonta scheda SD - Premere per smontare la scheda microSD dal telefono e rimuoverla in tutta sicurezza dal dispositivo.

Cancella scheda SD - Cancella in via permanente tutti i contenuti della scheda microSD e ne prepara l'uso con il telefono.

Risparmio energetico

Attiva risparmio energetico - Selezionare il livello al quale si desidera attivare il risparmio energetico.

Suggerimenti per risparmio energetico - Premere per accedere ad alcuni suggerimenti sul risparmio energetico.

VOCI DI RISPARMIO ENERGETICO - Selezionare per disattivare le funzioni quando il livello della batteria è basso.

Sincronizz. automatica - Disattiva la funzione di sincronizzazione automatica.

Wi-Fi - Spegne la connessione Wi-Fi se i dati non sono in uso.

Bluetooth - Spegne il Bluetooth se non è attivo.

Vibrazione al tocco - Disattiva il feedback tattile.

Luminosità - Regola la luminosità.

Timeout schermo - Regola il timeout dello schermo.

Illuminazione tasti touch - Regola il timeout dell'illuminazione dei tasti touch.

INFORMAZIONI BATTERIA - Visualizza la quantità di potenza consumata dal dispositivo.


Applicazioni

Si utilizza il menu Impostazioni Applicazioni per visualizzare i dettagli sulle applicazioni installate nel telefono, gestire i relativi dati, forzare l'interruzione e specificare se si desidera consentire l'installazione di applicazioni ottenute da siti Web ed e-mail. Premere le schede Scaricate, Scheda SD, In esecuzione o Tutte per visualizzare le informazioni sulle applicazioni installate.

PERSONALE

Account e sincronizzazione

Utilizzare il menu delle impostazioni Account e sincronizzazione per aggiungere, rimuovere e gestire il proprio account Google™ e gli altri account supportati. È anche possibile utilizzare queste impostazioni per controllare l'effettivo invio, ricezione e sincronizzazione dei dati di tutte le applicazioni in base alla propria pianificazione nonché le relative modalità e l'effettiva sincronizzazione automatica dei dati utente da parte di tutte le applicazioni. Anche Gmail™, Calendario e altre applicazioni possono avere le loro impostazioni per controllare come i dati

vengono sincronizzati; vedere le sezioni relative a quelle applicazioni per maggiori dettagli. Far scorrere  a destra per abilitare l'aggiunta di un account o la sincronizzazione. Premere AGGIUNGI ACCOUNT per aggiungere un nuovo account.

Servizi di localizzazione

Utilizzare il menu dei servizi relativi alla Posizione per impostare le preferenze personali relative all'utilizzo e alla condivisione della propria posizione durante la ricerca di informazioni e l'utilizzo di applicazioni relative al posizionamento, ad esempio Mappe.

Servizio di localizzazione di Google -

Selezionare per utilizzare le informazioni da reti mobili o Wi-Fi e determinare la propria posizione in modo approssimativo, ad esempio durante una ricerca su Google Maps e altre applicazioni. Quando si seleziona questa opzione, viene richiesto di autorizzare la condivisione della propria posizione in via anonima con il servizio di localizzazione di Google.

Satelliti GPS - Selezionare per consentire al ricevitore satellitare del sistema GPS autonomo (Global Positioning System)

Impostazioni

di localizzare la propria posizione con una precisione nell'ordine di alcuni metri ("street level"). La precisione effettiva del rilevamento GPS dipende dalle condizioni meteorologiche e da altri fattori.

Posizione e ricerca Google - Consente a Google di usare la posizione dell'utente per migliorare i risultati della ricerca e altri servizi.

Sicurezza

Utilizzare le impostazioni di sicurezza per configurare la modalità di protezione del telefono e dei relativi dati.

BLOCCO DELLA SIM

Impostazioni blocco SIM - Apre una schermata per scegliere se impostare l'inserimento di un PIN oppure, se il PIN è già impostato, consente di modificare il PIN.

PASSWORD

Digitazione visibile della password

- Selezionare per mostrare brevemente ciascun carattere della password che viene inserita in modo da poter vedere quello che si inserisce.

AMMINISTRAZIONE DISPOSITIVO

Amministratori dispositivo - Aggiungere o rimuovere gli amministratori del dispositivo.

Origini sconosciute - Consente l'installazione di applicazioni diverse da Play Store.

ARCHIVIO CREDENZIALI

Credenziali di fiducia - Selezionare per consentire alle applicazioni di accedere all'archivio dei certificati protetti crittografati e alle relative password e ad altre credenziali. Utilizzare l'archivio credenziali per stabilire un tipo di connessione VPN e Wi-Fi. Se non si è impostata una password per l'archivio credenziali protette, questa impostazione viene visualizzata opaca.

Installa dalla memoria - Premere per installare un certificato protetto da una scheda microSD.

Cancella archivio - Cancella tutti i certificati protetti e le relative credenziali ed elimina la password della memoria protetta, dopo aver richiesto la conferma a procedere dell'utente.

Lingua e immissione


Selezionare la lingua del testo sul telefono e configurare la tastiera sullo schermo, incluse le parole aggiunte al dizionario.

Lingua - Scegliere una lingua da utilizzare sul telefono.

Dizionario personale - Consente di visualizzare, modificare e aggiungere parole al proprio dizionario personale.

TASTIERA E METODI DI INSERIMENTO

Predefinito - Mostra il tipo di tastiera predefinito.

Selezionare la tastiera che si desidera utilizzare dall'immissione vocale di Google, Tastiera LG. Quindi premere  per configurare le impostazioni di ciascuna tastiera.

VOCE

Ricerca vocale - Premere per configurare le impostazioni di Ricerca vocale.

Sintesi vocale - Premere per impostare il motore preferito o le impostazioni generali per la funzione di sintesi vocale.

MOUSE/TRACKPAD

Velocità del puntatore - Regolare la velocità del puntatore.

Backup e ripristino

BACKUP E RIPRISTINO

Backup dei miei dati - Esegue il backup dei dati dell'applicazione, delle password Wi-Fi e di altre impostazioni sui server di Google.

Account di backup - Visualizza gli account che sono in corso di memorizzazione.

Ripristino automatico - Quando si installa nuovamente un'applicazione, ripristina i dati e le impostazioni memorizzate.

DATI PERSONALI

Ripristino dati di fabbrica - Cancella tutti i dati sul telefono.

SISTEMA

Data e ora

Impostare le proprie preferenze in merito alla modalità di visualizzazione della data e dell'ora.

Impostazioni

Accesso facilitato

Utilizzare le impostazioni Accesso facilitato per configurare i plug-in di accesso facilitato installati nel telefono.

NOTA

Per essere selezionabile, richiede plug-in aggiuntivi.

Connettività

CONNESSIONE USB

Tipo connessione USB - Apre una finestra di dialogo per scegliere la modalità di connessione predefinita quando si connette il telefono ad un PC attraverso USB.

Scegliere tra **Solo carica**, **Media sync (MTP)**, **Tethering USB**, **Software LG** o **Fotocamera (PTP)**.

Chiedere alla connessione - Selezionare affinché il telefono richieda la scelta della modalità di connessione USB quando si desidera effettuare il collegamento ad un computer.

Guida - Premere per ottenere informazioni su diversi tipi di connessioni USB.

Opzioni dello sviluppatore

Debug USB - Selezionare per impostare la modalità Debug con USB connesso.

ID del dispositivo di sviluppo - Visualizza l'ID del dispositivo di sviluppo.

Rimani attivo - Se attivato, lo schermo non entra mai in modalità di risparmio energetico durante la carica.

Consenti posizioni fittizie - Selezionare per consentire l'impostazione di posizioni fittizie.

Verifica HDCP

Password di backup del desktop - Consente di impostare una password di sicurezza per il desktop.

INTERFACCIA UTENTE

Modalità rigorosa attivata - Selezionare per attivare lo schermo quando le applicazioni funzionano per un lungo periodo sul thread principale.

Posizione del puntatore - Selezionare per rendere visibili sullo schermo i dati del puntatore.

Mostra tocchi - Selezionare per visualizzare un feedback visivo quando viene toccato lo schermo.

Mostra aggiornamenti schermo -

Selezionare per attivare le aree dello schermo in fase di aggiornamento.

Mostra l'utilizzo della CPU - Selezionare per visualizzare una sovrapposizione di schermo che comunica l'uso corrente della CPU.

Forza il rendering GPU - Selezionare per utilizzare l'accelerazione hardware 2D nelle applicazioni.

Scala animazione finestra - Selezionare per impostare la scala di animazione della finestra.

Scala animazione di transizione - Selezionare per impostare la scala di animazione della transizione.

APPLICAZIONI

Abbandono attività - Selezionare per abbandonare tutte le attività all'uscita dell'utente.

Limite del processo di background - Impostare a piacere la soglia limite del processo di background.

Mostra tutti gli ANR - Selezionare per mostrare la finestra di dialogo App non risponde per le applicazioni di background.

Info sul telefono

Visualizzare le informazioni legali, controllare lo stato del telefono e le versioni del software, ed eseguire l'aggiornamento del software.

Aggiornamento software

Aggiornamento software del telefono

Questa funzione consente di aggiornare rapidamente il firmware da Internet con l'ultima versione disponibile senza doversi recare in un Centro servizi.


Per maggiori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare il sito:


<http://www.lg.com>

Dato che l'aggiornamento del firmware del telefono cellulare richiede la totale attenzione dell'utente per tutta la durata della procedura di aggiornamento, assicurarsi di leggere attentamente le note e le istruzioni che appaiono in ogni fase prima di procedere. La rimozione del cavo dati USB o della batteria durante la procedura di aggiornamento potrebbe danneggiare gravemente il telefono cellulare.

Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Over-the-Air (OTA)

Questa funzione consente di aggiornare il firmware del telefono con la versione più recente disponibile comodamente con la tecnologia Over-the-Air (OTA) senza collegare il cavo dati USB. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà la versione più recente del firmware per il proprio dispositivo. Innanzitutto, è possibile verificare la versione del software sul proprio telefono cellulare:

Premere il **tasto Menu**  > **Impostazioni** > **Info sul telefono**. È possibile verificare la versione del software in fondo all'elenco.

Per eseguire l'aggiornamento del software del telefono, premere il **tasto Menu**  > **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Aggiornamento software** > **Controlla aggiornamenti**.

NOTA

LG si riserva il diritto, a sua discrezione, di rendere disponibili gli aggiornamenti del firmware solo per determinati modelli e non garantisce che sia resa disponibile la versione più recente del firmware per tutti i modelli di dispositivo.

NOTA

I dati personali (includere le informazioni dell'account Google e di altri account, i dati e le impostazioni del sistema/applicazione, le applicazioni scaricate e la licenza DRM) potrebbero andare persi durante l'aggiornamento del software del telefono. Pertanto, LG consiglia di eseguire il backup dei dati personali prima di aggiornare il software del telefono. LG non risponde in alcun modo per la perdita di dati personali.

Copyright e marchi registrati

DivX Mobile

INFORMAZIONI SUI VIDEO DIVX: DivX® è un formato video digitale creato da DivX, LLC, una filiale di Rovi Corporation. Questo telefono è un dispositivo ufficiale DivX Certified® in grado di riprodurre video DivX. Per ulteriori informazioni e per gli strumenti software per la conversione dei file in video DivX, visitare il sito Web divx.com.

INFORMAZIONI SUI VIDEO VOD DIVX: questo dispositivo con marchio DivX Certified® deve essere registrato per poter riprodurre i filmati VOD (Video-on-Demand) DivX acquistati. Per ottenere il codice di registrazione, individuare la sezione relativa a VOD DivX nel menu di impostazione del dispositivo. Visitare il sito Web vod.divx.com per ulteriori informazioni sulla procedura di registrazione.

DivX Certified® per la riproduzione di video DivX® fino a HD 720p, compresi contenuti esclusivi.

DivX®, DivX Certified® e i logo associati sono marchi registrati di Rovi Corporation o delle relative filiali e sono utilizzati su licenza.

Accessori

Di seguito, sono riportati gli accessori disponibili per il telefono LG-P760 (gli articoli descritti di seguito potrebbero essere opzionali).

Caricabatterie da viaggio



Cavo dati

Consente di collegare il telefono LG-P760 al computer.



Guida per l'utente

Fornisce ulteriori informazioni sul telefono LG-P760.



Auricolare stereo



Batteria



NOTA:

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG. L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei paesi.

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del telefono. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del provider di servizi, ma la maggior parte può essere risolta facilmente dall'utente.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore scheda Micro USIM	Non vi è alcuna scheda Micro USIM inserita nel telefono oppure è stata inserita in modo errato.	Accertarsi che la scheda Micro USIM sia inserita in modo corretto.
Nessuna connessione di rete/ rete non stabile	Il segnale è debole o ci si trova fuori dalla rete del gestore. L'operatore ha applicato nuovi servizi.	Spostarsi verso una finestra o all'esterno. Controllare la mappa di copertura dell'operatore di rete. Verificare se la scheda Micro USIM risale a più di 6-12 mesi fa. In tal caso, cambiare scheda nella succursale più vicina del proprio provider di servizi. Contattare il proprio provider di servizi.
I codici non corrispondono	Per modificare un codice di sicurezza, è necessario confermare il nuovo codice inserendolo nuovamente. I due codici immessi non corrispondono.	Se non si ricorda il codice, contattare il provider di servizi.
Impossibile impostare qualsiasi applicazione	Non è supportata dal gestore dei servizi o è necessario eseguire la registrazione.	Rivolgersi al proprio operatore.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Chiamate non disponibili	<p>Errore di composizione È stata inserita una nuova scheda Micro USIM.</p> <p>Limite di carica prepagata raggiunto.</p>	<p>Nuova rete non autorizzata.</p> <p>Verificare eventuali nuove restrizioni.</p> <p>Rivolgersi al provider di servizi o ripristinare il limite con il PIN2.</p>
Impossibile accendere il telefono	<p>Il tasto On/Off non è stato premuto abbastanza a lungo.</p> <p>La batteria non è caricata.</p>	<p>Premere il tasto On/Off per almeno due secondi.</p> <p>Caricare la batteria. Controllare l'indicatore di carica sul display.</p>
Errore di ricarica	<p>La batteria non è caricata.</p> <p>La temperatura esterna è troppo alta o troppo bassa.</p> <p>Problema di contatto</p> <p>Nessuna alimentazione</p> <p>Caricabatterie difettoso</p> <p>Caricabatterie errato</p>	<p>Caricare la batteria.</p> <p>Verificare che la carica avvenga in condizioni di temperatura normali.</p> <p>Verificare il caricabatterie e il collegamento al telefono.</p> <p>Inserire il caricabatterie in un'altra presa.</p> <p>Sostituire il caricatore.</p> <p>Utilizzare solo accessori LG originali.</p>
Numero non valido	La funzione Numeri selezione fissa è attiva.	Controllare il menu Impostazioni e disattivare la funzione.

Risoluzione dei problemi

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Impossibile ricevere/ inviare SMS e immagini	Memoria piena	Eliminare alcuni messaggi dal telefono.
I file non si aprono	Formato file non supportato	Controllare che il formato del file sia supportato.
Lo schermo non si accende quando si riceve una chiamata.	Problema al sensore di prossimità	Se si utilizza del nastro o una custodia protettiva, verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia coperta. Verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia pulita.
Audio assente	Modalità vibrazione	Controllare lo stato delle impostazioni del menu per l'audio per accertarsi di non essere in modalità Vibrazione o Silenziosa.
Riaggancia o blocca	Problema con il software intermittente	Provare a effettuare un aggiornamento software tramite il sito WEB.

Wi-Fi (WLAN)

Il presente apparecchio può essere utilizzato in tutti i Paesi europei.

La gamma di frequenza di 5150 - 5350 MHz è riservata all'uso in interni.

CUSTOMER CARE

199600044

Per conoscere gli orari di apertura e i relativi costi ti invitiamo a visitare il sito di LG Italia www.lg.com/it



CE 0168 