



简体中文
BAHASA INDONESIA
BAHASA MELAYU
ENGLISH



CE0168 

用户手册

LG-P970

MFL67698720 (1.0)

www.lg.com

LG-P970 用户手册

本手册有助于您开始使用您的新手机。

- 本手册中的部分内容可能不适用于您的手机，具体视您手机的软件和服务提供商而定。
- 此手机采用触摸屏键盘，不适合视障人士使用。
- 版权所有 ©2013 LG Electronics, Inc. 保留所有权利。LG 和 LG 徽标是 LG 集团及其相关实体的注册商标。所有其他商标是其各自所有者的财产。
- Google™、Google Maps™、Gmail™、YouTube™ 和 Google Talk™ 是 Google, Inc. 的商标。



目录

关于安全有效使用手机的准则	4	使用 SmartShare	29
开始了解您的手机.....	9	使用 PC 数据线的 PC 连接	30
设备组件	14	通话	32
安装 SIM 卡和电池.....	16	拨打电话	32
充电.....	17	拨打视像电话.....	32
安装存储卡	17	呼叫联系人	32
屏幕锁定和解锁.....	18	接听和拒绝电话.....	33
保护您的锁定屏幕	18	调节音量	33
主屏	20	拨打第二个电话.....	33
触摸屏提示	20	查看通话记录.....	33
主屏	20	联系人.....	34
自定义主屏	20	搜索联系人	34
添加或删除主屏面板	21	添加新联系人.....	34
返回到最近使用的应用程序	21	收藏夹联系人.....	34
通知抽屉	21	导入/导出联系人.....	35
自定义通知面板.....	21	将旧设备上的联系人移至新设备	35
查看状态栏	22	信息.....	36
屏上键盘	23	发送信息	36
输入带注音的字母	23	线程框	36
Google 帐户设置.....	24	使用图释	36
连接到网络和设备.....	25	更改信息设置.....	36
Wi-Fi.....	25	电子邮件.....	37
连接 Wi-Fi 网络.....	25	管理电子邮件帐户	37
蓝牙	25	电子邮件帐户屏幕	37
共享手机的数据连接	26	使用帐户文件夹.....	37
使用 Wi-Fi Cast.....	28	撰写和发送电子邮件	37
启用 Wi-Fi Direct，通过		相机.....	39
SmartShare 共享	28		

了解取景器	39	屏幕手机	53
拍照	40	LG 软件	53
拍照后	40	屏幕手机 3.0 图标	53
使用高级设置	40	屏幕手机功能	53
查看保存的照片	42	如果在 PC 上安装屏幕手机	53
摄像机	43	如何将手机连接至 PC	54
了解取景器	43	设置	55
快速摄像	44	访问“设置”菜单	55
拍摄视频后	44	无线和网络	55
使用高级设置	44	设备	57
观看保存的视频	45	个人	59
观看视频时调节音量	45	系统	61
多媒体	46	手机软件更新	63
图片库	46	规格	64
QuickMemo	47	配件	65
音乐播放器	48	故障排除	66
FM 收音机	49	FAQ	69
搜索电台	50		
实用工具	51		
设置闹钟	51		
使用计算器	51		
将事件添加到日程表中	51		
Polaris Office	51		
网络	52		
互联网	52		
使用 Web 工具栏	52		
使用选项	52		

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。

暴露在射频能量之下

无线电波暴露和“特定吸收率”(SAR)信息。

此款 LG-P970 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有人员（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非电离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为：每 10g 重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2 W/kg。

- 由 DASy4 对该型号手机进行的测试，人耳能够承受的 SAR 最大值为 1.27 W/kg (10 克)，戴在身体上时，其值为 1.43 W/kg (10 克)。
- 本设备在靠近耳朵的正常使用位置使用或放置在距人体至少 1.5 厘米的位置时符合 RF 暴露标准。当使用便携盒、皮带夹或皮套进行身体佩戴操作时，不得包含金属并且产品应至少距身体 1.5 厘米。为了发送数据文件或信息，此设备需要高质量的网络连接。在某些情况下，数据文件或信息的发送可能被延迟，直到有这样的连接可用。确保遵照以上间隔距离说明直到完成发送。

产品保养和维护

警告

仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
- 保修（由 LG 决定）可能包括使用新的或返修的更换部件或板，只要其功能与更换的部件等效。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 小心不要让手机摔落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗装置。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能因加热而引发火灾。
- 使用干布清洁手机外壳（不要使用如苯、稀释剂或酒精之类的溶剂）。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 应将手机放在完全通风的位置充电。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 谨慎使用诸如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。
- 请勿使用、触摸或试图取下或修复破碎或破裂的玻璃。由于滥用或误用造成的玻璃显示屏损坏不在保修范围内。
- 本手机为正常使用过程中会发热的电子设备。在缺乏足够通风的条件下过长时间直接接触皮肤时，可能导致不舒服或轻微灼伤。因此，在操作的过程中或之后立即处理您的手机时，应特别小心。

关于安全有效使用手机的准则

有效的手机操作

电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗装置附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- 当车辆配备气囊时，不要让安装的便携式的无线设备阻挡气囊。这样做可能因性能不当而导致气囊无法释放或导致严重受伤。

- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在靠近马路时，尤其要注意这一点。

防止损伤您的听力



为防止听力可能受损，请勿长时间高音量倾听。

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

- 使用耳机时，如果您不能听到附近的人说话，或者坐在您旁边的人能听到您在听的内容，则将音量调低。

备注：耳塞和耳机声音压力过大可能导致听觉受损。

玻璃部分

手机部分为玻璃制。如果手机摔落到坚硬表面或受到强烈撞击，玻璃会破碎。如果玻璃破碎，请勿触摸或尝试取出玻璃碎片。停止使用手机，在授权的服务提供商处更换玻璃。

爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。
- 不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。
- 未经机务人员允许，不得在地面上使用手机。

儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向本地的服务提供商核准。

电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池或将其短路。
- 保持电池的金属触点清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果很长一段时间都没用过电池，请将电池再次进行充电以保持最佳使用状态。

关于安全有效使用手机的准则

- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要放在诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。不要象处理家用废物一样处理电池。
- 如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。
- 实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环境条件。
- 确保没有细尖的物体，如动物牙齿、指甲等进入手机内触碰电池。这可能引发火灾。

确认声明

LG Electronics 特此宣布此
LG-P970 产品符合指令 1999/5/EC
的核心要求和其它相关规定。有关《确认声明》的副本，请访问 <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

外部环境

最高温度： +50°C（放电），
+45°C（充电）

最低温度： -10°C

注意：打开源软件

要获取 GPL、LGPL、MPL 及其他开源证书下的相应源代码，请访问 <http://opensource.lge.com/> 可使用源代码下载所有相关许可条款、声明和通知。

开始了解您的手机


开始使用手机前，请阅读此内容！

请检查以查看本节是否介绍了您手机遇到的任何问题，然后再将手机拿去维修或者致电给服务代表。

1. 手机内存

为有更多内存可用，您必须管理您的应用程序并删除一些数据，如应用程序或消息。

卸载应用程序：

- 1 点触  > **系统设置** > “设备”类别中的**应用程序**。
- 2 所有应用程序都显示后，请滚动并选择要卸载的应用程序。
- 3 点触**卸载**。


2. 优化电池使用寿命

可以通过禁用无需在后台持续运行的功能来延长电池的使用寿命。您可以监视应用程序和系统资源如何消耗电池电量。

延长手机电池的使用寿命：


- 关闭未使用的无线电通信。如果不使用 Wi-Fi、蓝牙或 GPS，请将其关闭。
- 调低屏幕亮度，设置较短的屏幕待机时间。
- 关闭 Gmail™、日历、联系人及其他应用程序的自动同步功能。
- 您下载的一些应用程序可能会消耗电池电量。

检查电池电量水平：

- 点触  > **系统设置** > “系统”下的**关于手机** > **电池**

此时显示电池状态（正在充电或未充电）和电量（充电百分比）。

监视并控制电池电量的使用情况：

- 点触  > **系统设置** > “设备”中的**省电** > “电池信息”下的**电量使用情况**类别。

电池使用时间将显示在屏幕上。它告诉您自上次将手机连接到电源以来的时间，或者手机连接到电源后在电池电源上运行的时间。屏幕显示了正在使用电池电源的应用程序或服务，按最大量到最小量的顺序列出。

开始了解您的手机

3. 使用文件夹

您可以将几个应用程序图标组合到一个文件夹中。在主屏上将一个应用程序图标放在另一个应用程序图标上，两个图标将组合在一起。

备注：打开某个应用程序后，您可以通过从屏幕顶部或底部旁边的“菜单”图标选择项目来调整该应用程序的设置。

警告

为保护您的手机和个人数据，请只从信任的来源（如 Google Play）下载应用程序。如果手机上存在未正确安装的应用程序，您的手机可能无法正常工作，甚至可能发生严重错误。您必须从手机中卸载那些应用程序及其所有关联的数据和设置。


4. 安装开源应用程序和操作系统之前

警告

如果安装并使用非制造商提供的操作系统，可能导致手机无法正常工作。此外，您的手机也不再享受保修。

5. 使用硬重置（恢复出厂设置）

如果手机未恢复到原始条件，请使用硬重置（恢复出厂设置）初始化手机。

- 1 点触  > **系统设置** > **备份和重置** > **出厂数据重置** > **重置手机**。

（如果要清除手机 SD 卡上的所有数据，请选中**清除 SD 卡框**）

- 2 则手机将开机并立即执行恢复出厂设置。

在执行硬重置时，至少在 1 分钟内不要对手机执行任何操作。然后，您可以再次打开手机。

警告

如果执行硬重置，则将删除所有用户应用程序、用户数据和 DRM 许可。在执行硬重置之前，请记得备份任何重要数据。


6. 打开和切换应用程序

多任务可在 Android 中轻松实现，因为您可同时运行多个应用程序。打开其他应用程序之前无需退出当前应用程序。使用多个打开的应用程序，并在这些应用程序之间切换。Android 管理各个应用程序、根据需要停止和启动应用程序，从而确保闲置应用程序不会不必要地耗费资源。

查看最近使用的应用程序列表：

只需按住**主屏键**。

停止应用程序：

- 1 点触  > **系统设置** > “**设备**”中的**应用程序** > “**运行**”选项卡。
- 2 滑动并点触目标应用程序，然后点触**停止**以停止应用程序。

7. 安装 PC 软件 (LG PC Suite)

LG PC Suite 是一种可帮助您使用 USB 数据线和 Wi-Fi 将设备连接到 PC 的软件包。连接后，您可以在 PC 上使用设备的功能。

借助 LG PC Suite 软件，您可以...

- 在 PC 上管理和播放媒体内容（音乐、电影、图片）。
- 将多媒体内容发送到设备。
- 同步设备和 PC 间的数据（日程表、联系人、书签）。
- 备份设备中的应用程序。
- 更新设备中的软件。
- 备份和恢复设备。
- 在您的设备上播放 PC 中的多媒体内容。

注意：您可以使用应用程序的“帮助”菜单，查找如何使用 LG PC Suite 软件。

开始了解您的手机

安装 LG PC Suite 软件

可以从 LG 网页下载 LG PC Suite 软件。

- 1 转到 www.lg.com，选择您所在的国家/地区。
- 2 转到 **支持 > 手机支持 > 选择型号** (LG-P970)。
- 3 单击 **下载** 中的 **PC 同步**，然后单击 **WINDOW PC 同步下载**，下载 **LG PC Suite** 软件。

LG PC Suite 软件的系统要求

- 操作系统：Windows XP 32 位 (Service Pack 2)、Windows Vista 32 位/64 位、Windows 7 32 位/64 位
- CPU：1 GHz（或更高）处理器
- 内存：512 MB（或更高）RAM
- 图形卡：1024 x 768 分辨率，32 位色彩（或更高）
- 硬盘：100 MB（或更多）可用硬盘空间（根据存储的数据容量，可能需要更多的可用硬盘空间）
- 所需软件：LG 集成的驱动程序。

注意：LG 集成的 USB 驱动程序

需要使用 LG 集成的 USB 驱动程序连接 LG 设备和 PC，并且该驱动程序将在安装 LG PC Suite 软件时自动安装。

8. 将手机与计算机同步


可以使用 LG PC Suite 软件轻松地同步设备与 PC 中的数据。您可同步日程表、联系人和书签。


步骤如下：

- 1 将设备连接到 PC（使用 USB 数据线或 Wi-Fi 连接）。
- 2 连接后，运行程序，然后从屏幕左侧的类别中选择设备部分。
- 3 单击 [个人信息] 进行选择。
- 4 勾选要同步内容的复选框，并单击 **同步** 按钮。


9. 通过 USB 同步手机与电脑

注意：要使用 USB 数据线将手机与 PC 同步，需要在 PC 上安装 LG PC Suite。请参阅前几页安装 LG PC Suite。

- 1 点触  > **系统设置** > “设备”选项卡中的**存储**，然后查看存储媒体。（如果您要从存储卡中传输文件或传输文件至存储卡，请将内存卡插入手机中。）
- 2 使用 USB 数据线将手机连接到 PC。
- 3 将出现 USB 连接模式列表；选择**媒体同步 (MTP)** 选项。
- 4 打开 PC 上的移动存储文件夹。您可以在 PC 中查看大容量存储内容，然后传输文件。
- 5 将 PC 中的文件复制到驱动器文件夹。
- 6 选择仅充电选项以断开手机连接。

提示！ 要再次在手机上使用 microSD 卡，您需要打开通知抽屉，然后点触  > **仅充电**。

断开手机与计算机的连接：

打开通知抽屉，并点触  > **仅充电**，安全地断开手机与计算机的连接。

10. 向上持握手机

将手机向普通手机一样竖直持握。LG-P970 具有内置天线。请注意不要刮伤或损坏手机背面，这可能影响性能。

拨打/接听电话或发送/接收数据时，避免持握天线所处的手机下部。这样做可能会影响通话质量。

11. 屏幕冻结时

如果屏幕冻结或您尝试操作时手机无响应：

卸下电池，将它重新插入，然后打开手机。

或者

按住**电源/锁定键** 10 秒可关机。

如果这仍不起作用，请联系服务中心。

开始了解您的手机

设备组件

要将手机开机，请按住**电源键** 3 秒。

要将手机关闭，请按住**电源键** 3 秒，然后依次点触**关机**和**确定**。

听筒

近程传感器

前置相机镜头


主屏键

- 从任何屏幕返回主屏。

菜单键

- 检查可用的选项。

麦克风

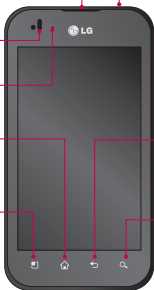

电源/锁定键

- 按住此键可开/关机。

- 按下并锁定屏幕。

返回键

- 返回上一个屏幕。

搜索键

- 在手机中搜索网络和内
容。

备注：近程传感器


在接听及拨打电话时，若手机位于耳旁，一旦感应到物体，此近程传感器将自动关闭背景灯并锁定触摸屏。这样有助于延长电池寿命，并避免在通话期间无意中激活触摸屏。

⚠ 警告

不要在 LCD 近程传感器上使用保护膜。这可能会影响传感器的感应度。

提示！ 当您轻触应用程序以检查可用选项时，请点触**菜单键**。

如果您在使用时 LG-P970 显示错误信息，或者您无法开机，请取出电池，然后再装回，5 秒钟后重新开机。





音量键

- 在主屏上：控制铃声音量。
- 在通话过程中：控制听筒音量。
- 播放曲目时：连续控制音量。

3D 动作笔势 (G-key)

- 通过倾斜、晃动或点触手机，可轻松激活相应功能。

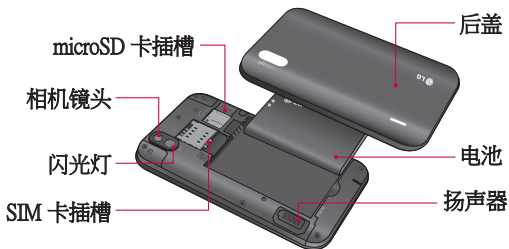

开始了解您的手机


安装 SIM 卡和电池

在开始浏览新手机之前，您需要先进行设置。要插入 SIM 卡和电池，请


- 1 要卸下后盖，请用手抓紧手机。用食指花开手机盖时，用另一只手牢牢按住手机盖的中间位置。然后，卸下电池盖。



- 2 将 SIM 卡滑进 SIM 卡弹夹中。确保卡的金色接触区域面朝下。

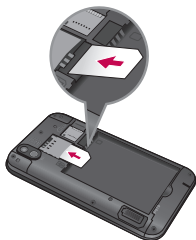


- 3 对齐手机和电池上的金色接触区域以插入电池。

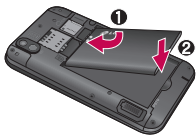

- 4 盖上手机的后盖。



充电

充电器接口位于 LG-P970 顶部。插入充电器，然后将其插入电源插座。必须为 LG-P970 充电，直至看到 。



注意：第一次充电时必须为电池完全充电，这样可以延长电池使用寿命。

安装存储卡

要存储更多媒体文件（如使用内置相机拍摄的图像），您必须将存储卡插入手机中。

插入存储卡：

1 关闭手机，然后插入或取出存储卡。取下后盖。



2 将存储卡插入插槽。确保金色接触区域面朝下。



警告

请勿在手机开机时插入或取出存储卡。这样做可能会损坏存储卡以及手机，并且存储卡上存储的数据也可能会损坏。

开始了解您的手机

格式化存储卡：

如果已格式化存储卡，您可以开始使用。如果没有，您必须先对其进行格式化才能使用。

备注：格式化卡时，卡上的所有文件将被删除。

- 1 点触  以打开应用程序列表。
- 2 滚动并点触**系统设置** > “设备”选项卡中的**存储**。
- 3 点触**卸载 SD 卡**，并点触**确定**以确认。
- 4 点触**清除 SD 卡** > **清除 SD 卡** > **清除全部内容**，然后确认您的选择。
- 5 如果设置了图案锁定，请输入图案锁定，然后选择**清除全部内容**。


备注：如果存储卡中包含内容，由于格式化后将删除所有文件，所以文件夹结构会有所不同。

屏幕锁定和解锁

如果您在一段时间内未使用手机，屏幕将关闭并自动锁定。这有助于防止意外点触，节省电池电量。

不使用 LG-P970 时，按**电源/锁定键**  可锁定手机。

如果在您设置锁定屏幕时有程序正在运行，它们可能在锁定模式下继续运行。建议在进入锁定模式前退出所有程序以避免不必要的费用（例如，打电话、网络访问和数据通信）。


要唤醒手机，请按**电源/锁定键** 。锁定屏幕将会显示。点触并向任意方向滑动锁定屏幕即可解锁主屏。您最后查看的屏幕将会打开。

保护您的锁定屏幕


可通过激活屏幕锁定功能来锁定触摸屏。每次打开手机或解锁触摸屏时，手机需要解锁码。

- 对于任何安全密码、私人信息的丢失或非法软件造成的其他损坏，LG 概不负责。


设置滑动解锁

- 1 在主屏上，点触  > “**锁定屏幕**”设置，选择**屏幕锁定** > **滑动**。
- 2 滑动屏幕即可解锁屏幕。


设置解锁图样

- 1 在主屏上，点触  > “**锁定屏幕**” 设置，**选择屏幕锁定 > 图样**。
- 2 查看屏幕指示和示例图样，然后选择**下一步**。
- 3 移动手指，至少连接 4 个点，绘制图样。
- 4 选择**继续**。
- 5 再次绘制以确认图样。
- 6 选择**确认**。

设置解锁 PIN 码

- 1 在主屏上，点触  > “**锁定屏幕**” 设置，**选择屏幕锁定 > PIN**。
- 2 输入新 PIN（数字），然后选择**继续**。
- 3 再次输入 PIN，然后选择**确定**。

设置解锁密码

- 1 在主屏上，点触  > “**锁定屏幕**” 设置，**选择屏幕锁定 > 密码**。
- 2 输入新密码（字母数字），然后选择**继续**。
- 3 再次输入密码，然后选择**确定**。

备注：

使用图案锁定时的预防措施。

请务必记住您设置的解锁图案。如果有 5 次使用不正确的图样，您将无法访问您的手机。您有 5 次机会输入解锁图样、PIN 或密码。如果您用完 5 次机会，需等待 30 秒方可再次尝试。

在无法调用解锁图案时

如果您在手机上登录 Google 帐户，但 5 次输入正确图样均失败，请轻触**忘记图样**按钮（或者，如果您预设备份 PIN，可使用备份 PIN 码解锁图样。）随后，您需要使用 Google 帐户登录才能将手机解锁。如果未在手机上创建 Google 帐户或者忘记了该帐户，则需要执行硬重置。

如果忘记了 PIN 或密码：如果您忘记了 PIN 或密码，则需要执行硬重置。

主屏

触摸屏提示

以下是关于如何浏览手机的一些提示。

点触 - 要选择菜单/选项或打开应用程序，请点触它。

点触并按住 - 要打开选项菜单或选中要移动的对象，请点触并按住它。

拖动 - 要滚动浏览列表或慢慢移动，请在触摸屏上拖动。

轻弹 - 要滚动浏览列表或快速移动，请在触摸屏上轻弹（快速拖动然后释放）。

备注：


- 要选择项目，请点触图标中心位置。
- 无需大力按，触摸屏非常敏感，仅需点触即可。
- 使用指尖点触所需选项。请注意不要触碰到其它键。


主屏


向左或向右轻轻滑动手指以查看面板。您可以使用应用程序、下载内容、小工具和壁纸，自定义每个面板。


备注：一些屏幕图像可能因手机提供商而不同。

在主屏中，您可以查看屏幕底部的快速键。通过快速键，您点触一次即可轻松进入经常使用的功能。

 **点触手机**图标可打开触摸屏拨号键盘，以拨打电话。


 **点触信息**图标以访问信息菜单。您可以在此处创建新信息。

 **点触联系人**图标可打开联系人。

 **点触屏幕底部的应用程序**图标。然后，您可以查看安装的所有应用程序。要打开所需应用程序，从应用程序列表中间点触相应图标即可。

自定义主屏

您可以通过添加应用程序、下载内容、小工具或墙纸来自定义主屏。为更方便地使用手机，请在主屏上添加您喜爱的应用程序快捷方式。

- 1 点触  > 添加至主屏或点触并按住主屏的空白部分以转到“编辑模式”屏幕。
- 2 “编辑”模式屏幕上会显示多个主屏面板和“应用程序”、“下载内容”、“小工具”、“壁纸”项。

- 左右滚动至包含项目的面板，然后轻触并按住要移动的项目，将项目拖到所需的位置或面板。

从主屏中移除项目：

- 主屏 > 点触并按住要移除的图标 > 将其拖到 。

提示！ 要将应用程序图标添加到主屏，请在应用程序菜单上点触并按住要添加的应用程序。

添加或删除主屏面板

您可添加或删除主屏面板，并根据自己的需要组织小工具。


- 将两个手指放在屏幕上并拢以切换至“编辑模式”。然后，可以添加、删除或更改面板的顺序。

返回到最近使用的应用程序

- 点触并按住主屏键。屏幕将显示一个弹出窗口，其中列出了您最近使用的应用程序图标。
- 点触某个图标以打开其应用程序。或者，点触返回键以返回到当前应用程序。

通知抽屉


通知抽屉在屏幕顶部运行。

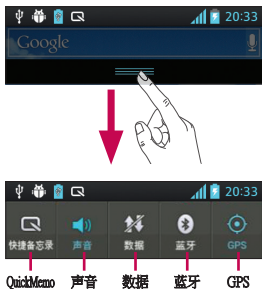

自定义通知面板

您可根据自己的喜好自定义通知面板。

重新设定通知面板上的项目



点触 。然后，您可检查并重新设定通知面板上的项目。

主屏

查看更多通知设置

点触  > 。

您可添加并删除通知面板上的项目，如“声音模式”、“Wi-Fi”、“蓝牙”、“飞行模式”等等。请使用手指点触并滑动通知抽屉。




点触  >  以管理“通知”。您可在此处检查和管理“声音”、“Wi-Fi”、“蓝牙”、“飞行模式”、“帐户与同步”、“自动旋转屏幕”、“亮度”、“已启用数据”、“GPS”或“便携式 Wi-Fi 热点”等。

查看状态栏

状态栏使用不同的按钮显示手机信息，例如信号强度、新信息、电池使用寿命以及活动的蓝牙和数据连接。



下表说明了您可能在状态栏中看到的不同图标的涵义。

图标	说明
	无 SIM 卡
	无信号
	QuickMemo

图标	说明
	飞行模式
	已连接到 Wi-Fi 网络
	有线耳机
	正在通话
	扬声器
	手机麦克风静音
	未接来电
	已连接到蓝牙设备
	系统警告
	已设置闹钟
	新语音邮件
	铃声静音
	振动模式
	电池已充满电
	电池正在充电
	手机已通过 USB 数据线与 PC 连接
	正在下载数据
	正在上载数据


图标	说明
	GPS 开
	正在从 GPS 接收位置数据
	屏幕手机已连接
	还有更多通知未显示
	数据正在同步
	新电子邮件
	新 Google Talk 信息
	新信息
	在后台打开 FM 收音机
	USB 绑定已激活
	便携式 Wi-Fi 热点已激活
	USB 绑定和便携式热点均已激活



备注：显示屏上显示的图标可能根据您所在区域或服务提供商的不同而有所不同。

屏上键盘


您可以使用屏上键盘输入文本。在您需要输入文本时，屏上键盘会自动显示在屏幕上。要手动显示键盘，只需点触要输入文本的文本字段。

使用键盘并输入文本

 轻触一次以使键入的下一字母变为大写字母。轻触两次，或点触并按住以全部变成大写字母。

  轻触以切换为数字和符号键盘。您也可以点触并按住此选项卡以查看“设置”菜单。

 轻触以输入空格。

 轻触以在信息字段新建一行。

 轻触以删除上一字符。

输入带注音的字母

当选择法语或西班牙语作为文本输入语言时，您可以输入特殊的法语或西班牙语字符（如“á”）。

例如，要输入“á”，请点触并按住“a”键，直到放大键变大并显示其他语言的字符。然后，选择所需特殊字符。


Google 帐户设置

首次打开手机时，您有机会激活网络，登录到 Google 帐户，并决定要如何使用某些 Google 服务。

设置您的 Google 帐户：

- 从提示的设置屏幕登录到 Google 帐户。

或者

- 点触  > 应用程序选项卡 > 选择某个 Google 应用程序（如 Gmail）> 选择**新建**以创建新帐户。

如果您具有 Google 帐户，请点触**现有**，输入您的电子邮件地址和密码，然后点触**登录**。

一旦在手机上设置了 Google 帐户，您的手机将自动与网络上的 Google 帐户同步。

您的联系人、Gmail 信息、日历事件和来自网络上这些应用程序和服务的其他信息将与您的手机同步。

（具体取决于您的同步设置。）

登录后，您可在手机上使用 Gmail™ 收发邮件和利用 Google 服务。

连接到网络和设备

Wi-Fi

使用 Wi-Fi，您可在无线接入点 (AP) 覆盖区内高速访问互联网。使用 Wi-Fi 尽情享受无线互联网，而且无需额外付费。


连接 Wi-Fi 网络

要在手机上使用 Wi-Fi，您需要访问无线接入点或“热点”。一些接入点已打开，您只需连接即可。其他接入点处于隐藏状态或使用安全功能，因此您必须配置手机才能进行连接。

禁用不使用的 Wi-Fi，以延长电池使用寿命。

注意：如果您在 Wi-Fi 区域之外，或者将 Wi-Fi 设为**关**，则您的移动运营商可能为移动数据使用收取额外的费用。

打开 Wi-Fi 并连接 Wi-Fi 网络

- 1 点触  > **系统设置** > “无线和网络”选项卡中的 **Wi-Fi**。
- 2 将 **Wi-Fi** 设置为**开**，以将其打开，开始扫描可用的 Wi-Fi 网络。
- 3 再次轻触 Wi-Fi 菜单，查看范围内的有效 Wi-Fi 网络列表。

- 锁图标表示受到安全保护的网
络。
- 4 点触某个网络进行连接。
 - 如果网络已打开，系统会要求您点触**连接**确认连接到该网络。
 - 如果网络受到安全保护，您会收到提示，要求输入密码或其他凭据。（请咨询网络管理员获取详细信息）
 - 5 状态栏显示了可指明 WLAN 状态的图标。

蓝牙

与大多数手机不同，您可以通过运行对应的应用程序而不是通过蓝牙菜单，来使用蓝牙发送数据。

备注：

- LG 对经蓝牙无线功能发送或接收的数据的丢失、拦截或误用不承担任何责任。
- 随时确保您与之共享和接收数据的设备可靠且安全。如果设备间存在障碍物，则需要缩短操作距离。
- 某些未经 Bluetooth SIG 测试或认可的设备可能与您的设备不兼容。

连接到网络和设备

打开蓝牙，将手机与蓝牙设备配对

您必须将您的设备与另一设备配对才可与其连接。

- 1 点触  > **系统设置** > 将“无线和网络”选项卡中的**蓝牙**设置为开。
- 2 再次轻触**蓝牙**菜单。您的手机将扫描并显示有效范围内的所有可用蓝牙设备的 ID。如果要配对的设备不在列表上，请确保目标设备已设为可检测，然后再次轻触**搜索设备**。
- 3 从列表中选择您要配对的设备。一旦配对成功，您的设备将连接到该设备。

备注：有些耳机或免提式车载套件设备可能有固定的蓝牙 PIN，如 0000。如果其他设备有 PIN，您就必须输入。


使用蓝牙无线功能发送数据

- 1 从相应的应用程序或**下载内容**中选择文件或项目，如联系人、日程表事件或媒体文件。
- 2 选择选项以通过蓝牙发送数据。

备注：选择选项的方法可能会因数据类型不同而有所变化。

- 3 搜索并配对已启用蓝牙的设备。

使用蓝牙无线功能接收数据

- 1 点触  > **系统设置** > 将**蓝牙**设置为“开”并点触**使手机可见**以在其他设备上可见。
- 2 选择**配对**以确认您愿意接收来自该设备的数据。


共享手机的数据连接

在没有无线连接可用时，USB 绑定和便携式 Wi-Fi 热点功能非常有用。您可以通过 USB 数据线（USB 绑定）将您手机的移动数据连接与一台电脑共享。通过将手机变为便携式 Wi-Fi 热点，您可以一次与多个设备共享手机的数据连接。

当手机共享其数据连接时，状态栏中将出现一个图标，同时通知抽屉中将出现持续的通知。

有关绑定和便携式热点的信息，包括支持的操作系統及其他详细信息，请访问 <http://www.android.com/tether>。


更改便携式 Wi-Fi 热点设置：

- 点触  > **系统设置** > “无线和网络”选项卡中的**更多** > **便携式 Wi-Fi 热点** > 选择要调整的选项。

提示！ 如果您的电脑运行 Windows 7 或部分 Linux 风格的最新分发（例如 Ubuntu），通常无需准备电脑进行绑定。但是如果运行的是较早版本的 Windows 或其他操作系统，则可能先准备您的电脑，才能通过 USB 建立网络连接。如需获得有关哪种操作系统支持 USB 绑定以及如何配置它们的最新信息，请访问 <http://www.android.com/tether>。

重命名或确保您的便携式热点安全

您可以更改手机 Wi-Fi 网络名称 (SSID) 的名称并确保其 Wi-Fi 网络的安全。

- 1 在主屏上点触  > **系统设置**。
- 2 点触“无线和网络”选项卡中的**更多**，然后选择**便携式 Wi-Fi 热点**。
- 3 确保已勾选**便携式 Wi-Fi 热点**。

4 点触**配置 Wi-Fi 热点**。

- 将会打开**配置 Wi-Fi 热点**对话框。
- 您可以更改网络 SSID（名称），这将是其他电脑在扫描 Wi-Fi 网络时看到的名称。
- 您也可以点触**安全性**菜单来为网络配置 Wi-Fi 保护访问 2 (WPA2) 安全性以及预共享密钥 (PSK)。
- 如果点触 **WPA2 PSK 安全性** 选项，则密码字段将会添加到**配置 Wi-Fi 热点**对话框中。如果输入密码，您将需要在将手机的热点与电脑或其他设备连接时输入密码。您可以在**安全性**菜单中点触**打开**，以从 Wi-Fi 网络中删除安全性。

5 点触**保存**。

注意！


如果将安全性选项设为开放，则不可避免其他人在未经授权的情况下使用在线服务并可能产生额外收费。为避免未授权使用，最好保持激活安全性选项。

连接到网络和设备

使用 Wi-Fi Cast

您可在使用 Android 手机并通过相同 Wi-Fi & Wi-Fi Directed 网络连接的用户之间共享音乐、图片和视频内容。


提前检查您的 Wi-Fi & Wi-Fi Directed 网络，确保用户已连接到相同的网络。

- 1 点触  > **系统设置** > “无线和网络”选项卡中的**更多** > **Wi-Fi Direct**。
- 2 点触 Wi-Fi Direct 复选框将其打开。
- 3 在扫描到的设备列表中选择要连接的设备。
- 4 点触**连接**。

启用 Wi-Fi Direct，通过 SmartShare 共享

Wi-Fi Direct 自动扫描附近的 Wi-Fi Direct 设备，搜索到的设备将按找到的顺序列出，您可以选择特定设备以通过 Smart Share 共享多媒体数据。

备注：使用其他 Wi-Fi 功能时，无法启用 Wi-Fi Direct。

- 1 点触  > **系统设置** > “无线和网络”选项卡中的**更多** > **Wi-Fi Direct**。
- 2 在扫描到的设备列表中选择要连接的设备。

创建群组 - 点触以激活群组所有者模式，该模式允许您通过扫描手机连接合法的 Wi-Fi 设备。在这种情况下，您必须输入在**密码**中设置的密码。

注意：当手机成为群组所有者时，将比用作客户端时消耗更多电池电量。Wi-Fi Direct 连接不提供互联网服务。备连接并使用在线服务时可能要花费额外的费用。查看网络提供商要求的数据付费。

使用 SmartShare

通过手机，您可将网络上的媒体内容文件与其他手机玩家共享。


1 点触 ，然后选择 **SmartShare**。

- 您的设备会连接到 Wi-Fi 网络。如果未连接，Wi-Fi 连接的新窗口会出现。

2 从：设置库以查看内容列表。

- 如果存在之前已连接的设备，则显示设备的内容列表。

3 至：设置播放内容文件的播放器。

- 您只能在支持的设备上播放文件，如启用了 DLNA 的电视和电脑。
- 点触  再次搜索可用设备。

4 从内容列表上选择需要播放的内容文件。

- 点触并按住内容文件以播放或查看详细信息。
- 点触菜单按钮播放、上载/下载、设置或查看“帮助”。

5 上载/下载内容文件至/从内容列表。

- 您可将保存在手机中的内容文件上载至其他设备。
- 您可将保存在外部内容库中的内容文件下载至手机。
- 下载/上载进度可通过通知栏查看。
- 已上载或下载的内容文件会保存在 **SmartShare** 文件夹中。

6 在 **设置** 菜单中启用 **DMS**。

- **可检测性**：在其他启用了 DLNA 的设备中可检测您的手机。
- **设备名称**：设置显示在其他设备上的名称和图标。
- **始终接受请求**：自动接受其他设备的请求，以共享内容文件。
- **接收文件**：允许其他设备将文件上载至您的手机。

连接到网络和设备

备注：

- **DMS (数字媒体服务器)** 允许您与其他连接到相同网络的设备分享手机上的内容文件。通过 DMC (数字媒体控制器) 功能，您可查看并控制 (播放/停止) 其他数字设备上的内容文件。使用 DMP (数字媒体播放器)，您还可在手机上播放保存在其他设备上的内容文件。
- 您只能播放 DMR 支持的格式的内容文件。根据 DMR 的不同，可能无法播放某些内容文件。
- 根据 DMR 的不同，上载或下载功能可能无法支持。

使用 PC 数据线的 PC 连接

了解在 USB 连接模式下，如何使用 PC 数据线将您的设备与 PC 相连。通过将手机与 PC 连接，您可直接向设备传输数据或直接从设备中传输数据，并使用 PC 软件 (LG PC Suite)。

同步手机与计算机

若要使用 USB 数据线将手机与 PC 同步，需要在 PC 上安装 PC 软件 (LG PC Suite)。从 LG 网站 (www.lg.com) 下载程序。

- 1 使用 USB 数据线将手机连接到 PC。此时将出现 USB 连接类型列表；选择 LG 软件。
- 2 在您的 PC 上运行 LG PC Suite 程序。关于详细信息，请参阅 PC 软件 (LG PC Suite) 帮助。

注意：需要使用 LG 集成的 USB 驱动程序才能连接 LG 设备与 PC。它将在安装 LG PC Suite 软件时自动安装。

使用 USB 大容量存储模式传输音乐、照片和视频

- 1 使用 USB 数据线将 LG-P970 连接到 PC。
- 2 如果您未在 PC 上安装 LG Android 平台驱动程序，则需要手动更改设置。选择**系统设置 > PC 连接 > USB 连接类型**，然后选择**媒体同步 (MTP)**。

- 3 您可以在 PC 中查看大容量存储内容，然后传输文件。

注意：如果安装了 LG Android 平台驱动程序，将立即看到含**打开 USB 存储设备**的弹出窗口。

与 Windows Media Player 同步

确保 Windows Media Player 已安装在您的 PC 上。



- 1 使用 USB 数据线将手机连接到安装了 Windows Media Player 的 PC 上。
- 2 选择**媒体同步 (MTP)** 选项。在连接后，PC 上将显示弹出窗口。
- 3 打开 Windows Media Player 以同步音乐文件。
- 4 在弹出窗口中编辑或输入设备的名称（如有必要）。
- 5 选中并拖动所需音乐文件至同步列表。
- 6 开始同步。
 - 要与 Windows Media Player 同步，必须满足以下要求。


项目	要求
操作系统	Microsoft Windows XP SP2、Vista 或更高
Window Media Player 版本	Windows Media Player 10 或更高版本

- 如果 Windows Media Player 版本低于 10，请安装第 10 版或更高版本。



通话

拨打电话

- 1 点触  以打开键盘。
- 2 使用键盘输入号码。要删除一个数字，请点触 。
- 3 点触  以拨打电话。
- 4 要结束通话，请点触 **结束** 图标 。

提示！ 要输入“+”以拨打国际电话，请点触并按住 。

拨打视像电话


- 1 点触  以打开键盘。
- 2 像往常一样输入电话号码。
- 3 点触 **视频通话** 图标  拨打视频电话。
- 4 若不想使用扬声器，请点触 **免提**，确保将耳机插入。
- 5 在视频电话连接过程中，您会看到自己的图像；在对方接听后，屏幕将显示其图像。请根据需要调整内置相机位置。

- 6 要结束视频通话，请点触 **结束**。
个人：您可以更改图像，而不显示当前个人图像。
拨号盘：键入号码。
保持：静音，暂停视频。
静音：关闭声音。
扬声器：扬声器开或关。

视频通话菜单中

- 捕捉** - 您可以捕捉他人图像。
- 使用备选相机** - 切换相机。

呼叫联系人

- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 滚动浏览联系人列表，或点触 **搜索联系人**，输入您要呼叫的联系人前几个字母。
- 3 在列表中，点触您要呼叫的联系人。

接听和拒绝电话

在锁定状态收到来电时，按住并滑动  接听来电。

按住并滑动  拒接来电。

要发送快速消息，按住并滑动底部的 **快速消息** 图标。



提示！快速消息

您可以使用此功能快速发送信息。此选项有助于在会议时回复信息。

调节音量


要在通话期间调节通话音量，请使用手机左侧的音量调高和调低键。


拨打第二个电话

1 在初始呼叫中，点触 **菜单** > **添加呼叫**，然后拨号。通过点触 ，您还可以查看最近拨打的号码列表，或者通过点触  并选择要拨打的号码搜索联系人。

2 点触  拨打电话。

3 此时呼叫屏幕上显示两个呼叫。初始呼叫被锁定，通话方进入保持状态。

4 点触显示的数字可在不同的通话间切换。或点触  **合并通话** 进行多方通话。

5 要结束当前通话，请点触 **结束**，或者按 **主屏键**，向下滑动通知栏，然后选择 **结束通话** 图标 。

备注：您需要对每通电话付费。

查看通话记录

在主屏上，点触  并选择 **通话记录** 选项卡 。

查看所有已拨电话、已接来电和未接语音电话的完整列表。

提示！ 点触任意通话记录条目，以查看通话日期、时间和时长。


提示！ 点触 **菜单键**，然后点触 **全部删除** 以删除所有记录条目。

联系人



在手机上添加联系人，并将其与 Google 帐户或其他支持联系人同步的帐户中的联系人同步。

搜索联系人



在主屏中

- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 点触**搜索联系人**，使用键盘输入联系人姓名。

添加新联系人

- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 选择 。
- 3 选择存储位置。如果您拥有多个帐户，请选择要添加联系人至的帐户，如**手机**或**Google**。
- 4 点触联系人信息类别，并输入联系人详细信息。
- 5 点触**保存**将联系人添加至内存。

还可从拨号屏幕上创建联系人。


- 1 点触  >  以打开拨号屏幕。
- 2 输入电话号码。
- 3 点触**添加到联系人** > **新建联系人**。

- 4 选择存储位置。如果您拥有多个帐户，请选择要添加联系人至的帐户，如**手机**或**Google**。
- 5 输入联系人信息。
- 6 点触联系人信息类别，并输入联系人详细信息。
- 7 点触**保存**将联系人添加至内存。


收藏夹联系人

您可以按收藏夹归类经常呼叫的联系人。

将联系人添加到收藏夹


- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 点触联系人以查看详细信息。
- 3 点触联系人姓名右侧的星号。星号将变为黄色。

从收藏夹列表中删除联系人

- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 点触**收藏夹**选项卡，选择一个联系人以查看其详细信息。
- 3 点触联系人姓名右侧的黄色星号。星号变为灰色，联系人已从收藏夹中删除。

导入/导出联系人

在存储卡（内存卡/存储卡）、SIM 卡或 USIM 卡与设备之间导入/导出联系人文件（vcf 格式）。

- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 点触 **菜单键** > **导入/导出**。
- 3 选择所需的导入/导出选项。如果您拥有一个以上的帐户，请选择要添加联系人的帐户。
- 4 选择要导入/导出的联系人文件，然后选择**导入**进行确认。

将旧设备上的联系人移至新设备

使用 PC 同步程序将联系人作为 CSV 文件从旧手机导出到 PC。



- 1 首先在 PC 上安装 LG PC Suite。运行程序，并使用 USB 数据线将您的 Android 手机连接到 PC。
- 2 从屏幕顶部中选择**设备** > **导入个人信息** > **导入联系人**。
- 3 将出现可打开联系人文件的弹出窗口。

- 4 选择一个联系人文件，然后单击**打开**。
- 5 将出现从 PC 中将新联系人导入到设备中联系人的弹出窗口。
- 6 如果设备中的联系人与从 PC 中导入的新联系人不同，则选择您要从 PC 中导入的联系人。
- 7 单击 [确定] 按钮，将新联系人从 PC 导入设备。

信息

LG-P970 将短信和彩信结合到一个直观易使用的菜单中。

发送信息

- 1 点触主屏上的  图标，然后点触  打开空白信息。
- 2 在**收件人**字段中输入联系人姓名或电话号码。随着您输入联系人姓名，匹配的联系人将会显示。您可以点触建议的收件人。您可以添加多个联系人。

备注：您将按每个收件人每条文本信息付费。

- 3 点触**写信息**字段，然后开始撰写信息。
- 4 点触**菜单**键打开“选项”菜单。从以下选项选择：**添加主题**、**放弃**、**插入表情符号**或**所有信息**。
- 5 点触**发送**发送信息。
- 6 信息屏幕将会打开，您的信息显示在收件人姓名/号码后面。屏幕上会显示回复。当您查看并发送附加信息时，将创建信息会话。

警告：160 个字符的限制在不同国家/地区有所不同，具体取决于语言和短信编码方式。

警告：如果在短信中添加图像、视频或音频文件，则短信将自动转换为彩信，您需要支付相应费用。

线程框

与另一方交换的信息（短信、彩信）将以时间顺序显示，以便您方便查看对话概述。

使用图释

使用图释，使您的信息更具趣味性。写新信息时，点触**菜单**键，然后选择**插入表情符号**。

更改信息设置

LG-P970 已预定义信息设置，因此，您可以立即发送信息。您可以根据喜好更改设置。

在主屏上点触 ，然后点触**菜单**键，再轻触**设置**。

注意：在通话期间收到短信时，手机将发出通知声音。



电子邮件

您可以使用电子邮件应用程序读取 Google Mail 外其他服务的电子邮件。电子邮件应用程序支持以下帐户类型：POP3、IMAP 和 Exchange。您的服务提供商或系统管理员可提供您需要的帐户设置。

管理电子邮件帐户



首次打开**电子邮件**应用程序时，将打开一个设置向导，帮助您设置电子邮件帐户。

添加另一个电子邮件帐户：



- 点触  > **应用程序**选项卡 > **电子邮件** > 在帐户屏幕中，点触  > **设置** > **添加帐户**

在初始设置后，电子邮件显示收件箱的内容。如果添加了多个帐户，您可以在帐户之间切换。

更改电子邮件帐户的设置：


- 点触  > **应用程序**选项卡 > **电子邮件** > 在帐户屏幕中，点触  > **设置**

删除电子邮件帐户：

- 点触  > **应用程序**选项卡 > **电子邮件** > 在帐户屏幕中，点触  > **设置** > 点触要删除的帐户 > **删除帐户**

电子邮件帐户屏幕

您可以点触帐户以查看其收件箱。您用于发送电子邮件的默认帐户将以勾选符号表示。

 - 点触文件夹图标以打开帐户文件夹。


只会将帐户中最近的电子邮件下载到手机。

使用帐户文件夹

每个帐户均具有收件箱、发件箱、已发送和草稿箱文件夹。取决于您帐户的服务提供商支持的功能，您可能具有其他文件夹。

撰写和发送电子邮件

要撰写和发送邮件

- 1 在**电子邮件**应用程序中，点触 。
- 2 输入邮件目标收件人的地址。输入文字时，匹配的地址从您的联系人中提供。用分号分隔多个地址。
- 3 添加抄送/密送地址，需要时还添加附件。

电子邮件

4 输入邮件的正文。

5 点触 。

如果未连接至网络，例如，如果您以飞行模式工作，您发送的邮件将存储到您的“发件箱”文件夹中，直到重新连接至网络。如果包括任何未发送的邮件，发件箱就会显示在帐户屏幕上。

提示！ 当新电子邮件到达“收件箱”时，您将收到声音或振动通知。轻触电子邮件通知可停止通知。

相机

要打开相机应用程序，请轻触**应用程序键**  > 相机 。

了解取景器

亮度 - 此选项定义并控制进入镜头的光量。沿滚动条滑动亮度指示器，“-”对应亮度更低的图像，“+”对应亮度更高的图像。

“茄子”快门 - 准备好拍照时说“茄子”。

相机切换 - 允许您在前置相机镜头与后置相机镜头之间切换。



视频模式 - 点触此图标切换到视频模式。

拍摄 - 允许您拍照。


图片库 - 这使您可以在相机模式下访问保存的照片和视频。只需轻触，您的图片库就会出现在屏幕上。

设置 - 轻触此图标可以打开设置菜单。

拍摄模式 - 从以下选项选择：**标准**、**全景**或**连拍**。

相机

拍照

- 1 打开相机应用程序。
- 2 拿稳手机，将镜头对准您要拍摄的对象。
- 3 点触屏幕，取景器屏幕上会出现一个对焦框。
- 4 对焦框变绿时，表示相机已对焦。
- 5 单击  以捕获图像。

注意：由于相机自身限制，当尝试在室内拍照时，可能会遇到阴影问题。（阴影的含义是中心与边缘位置的细微色差。）




拍照后

如果自动查看设为“开”，拍摄的照片将显示在屏幕上。

共享 只需轻触即可通过各种方法，如**蓝牙**、**电子邮件**、**Gmail**、**Google+**、**备忘录**、**信息**、**Picasa** 或任何其他支持的下载应用程序，共享图片。


注意：漫游时如果发送了彩信，可能会额外收费。

设定为 轻触可将图像用作**联系人照片**、**主屏壁纸**、**锁定屏幕壁纸**。

-  轻触可以删除图像。
-  轻触可以立即拍摄其它照片。将保存您的当前照片。
-  轻触可查看已保存照片的图库。

使用高级设置

从取景器中轻触  以打开高级选项。

滚动列表，您可以更改相机设置。选择选项后，轻触返回键 。

闪光灯 - 关/开/自动。

对焦 - 轻触可选择对焦模式。

- **自动：**允许相机自动对焦。（相机连续对照片中的物体进行对焦）
- **人脸跟踪：**相机自动检测并在人脸对焦。

图像大小 - 轻触可设置拍摄照片的尺寸（以像素为单位）。从以下选项中选择像素值：**5M(2560x1920)**、**3M(2048x1536)**、**W3M(2240x1344)**、**1M(1280x960)**、**W1M(1280x768)**。

场景模式 - 可为当前环境选择合适的颜色和灯设置。

- **标准**：根据环境自动调整。
- **肖像**：适合拍摄人像。
- **风景**：适合拍摄自然风景，如树、花和天空。
- **运动**：适合拍摄运动场景。
- **日落**：适合拍摄日落景色。
- **夜间**：适合拍摄夜间景色。较慢的快慢速度用于检测夜间风景。

ISO - 控制相机对光的感光性。从**自动**、**400**、**200**和**100**中选择。

白平衡 - 白平衡确保画面中的任何白色区域显示真实。要正确调整相机的白平衡，您需要确定光照条件。从**自动**、**白炽灯**、**日光**、**荧光灯**和**阴天**中选择。

色彩效果 - 选择新照片的色彩效果。

定时器 - 自拍器允许您设置按下拍摄按钮后的延迟。选择**关闭**、**3秒**、**5秒**或**10秒**。如果要为自己拍摄照片，此功能是理想之选。

相片定位 - 激活以使用手机基于位置的服务。拍照并添加所在位置以对其进行标记。如果将标记过的图片上传到支持相片定位功能的博客，您可以在地图上看到此照片。

备注：此功能仅在激活了GPS时可用。

注意：该功能使用无线网络。您需要勾选“使用无线网络”。

在主屏中轻触**菜单键**  > **系统设置** > **定位服务**。检查 Google 的定位服务 。

快门声音 - 从四种快门声音中选择一种。

自动查看 - 如果将**自动查看**设置为“开启”，它将自动向您显示刚刚拍摄的照片。

重置 - 恢复所有相机默认设置。


相机帮助指南 - 当您想了解某项功能的操作方式时，可随时点触该选项。这将为您提供快速指南。

备注：

- 退出相机时，部分设置将返回默认值。拍摄下一张照片之前，请先检查相机设置。
- 设置菜单层叠在取景器之上，因此，当您更改图像颜色或质量时，您将在设置菜单下预览到图像更改效果。


相机

查看保存的照片


您可以在相机模式下访问保存的照片。只需轻触“图片库”按钮  然后将显示图片库。

提示！ 向左或向右轻弹以查看其他照片或视频。


轻触照片以显示其他选项菜单。

 - 轻触以查看图像的 Smart Share 列表（连接到其他设备可显示照片）。

 - 轻触以拍摄新照片。

 - 轻触以通过各种方法（如蓝牙或信息）共享图片。

 - 轻触以删除照片。

菜单键  - 轻触以访问**将图像设置为、移动、重命名、向左旋转、向右旋转、裁切、编辑、幻灯片或详细信息**。

摄像机

了解取景器

亮度 - 此选项定义并控制进入镜头的光量。沿滚动条滑动亮度指示器，滑向“-”表示降低视频亮度，滑向“+”表示提高视频亮度。

缩放 - 放大或缩小。

相机切换 - 允许您在前置相机镜头与后置相机镜头之间切换。



相机模式 - 点触此图标切换到相机模式。

开始录制 - 允许您开始录制。





图片库 - 这使您可以在摄像机模式下访问保存的照片和视频。只需轻触，您的图片库就会出现在屏幕上。

设置 - 轻触此图标可以打开设置菜单。

闪光灯 - 允许您在黑暗处录制视频时打开闪光灯。

摄像机

快速摄像

- 1 打开**相机**应用程序，将相机模式按钮向下滑动到**视频**位置。快门图标将由更改为。
- 2 屏幕上将显示摄像机的取景器。
- 3 水平放置相机，将镜头对准要拍摄的物体。
- 4 点触以启动视频图标。
- 5 Rec 将显示在取景器底部，计时器将显示视频长度。
- 6 点触停止视频图标 停止录制。




拍摄视频后

屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。

播放 点触以播放视频。

共享 点触可以通过**蓝牙**、**电子邮件**、**Gmail**、**信息**或**YouTube** 共享视频。

备注：漫游时如果下载了彩信，可能会额外收费。

-  点触可删除您刚拍摄的视频，点触**确定**确认。此时将出现取景器。
-  点触可以立即拍摄另一段视频。将保存您的当前视频。
-  点触以查看最近拍摄的视频。

使用高级设置

从取景器中点触 以打开所有高级选项。

滚动列表以调节摄像机设置。选择选项后，点触**返回**键。

视频大小 - 轻触以设置录制视频的大小（以像素为单位）。选择视频大小：HD(1280X720)、TV(720X480)、VGA(640X480)、MMS(QVGA-320x240)和MMS(QCIF-176x144)。

白平衡 - 白平衡确保视频中的任何白色区域显示真实。要正确调整相机的白平衡，您需要确定光照条件。从**自动**、**白炽灯**、**日光**、**荧光灯**或**阴天**中选择。

色彩效果 - 选择用于新视频的色彩效果。

注意：色彩效果选项根据视频模式而不同。


相片定位 - 激活以使用手机基于位置的服务。无论身在何处，均可录制视频，并添加所在位置以对其进行标记。如果将标记过的视频上传到支持标签位置的博客，您可以在地图上看到此视频。

录音 - 选择“**关**”以录制视频而不录制声音。

自动查看 - 如果将此选项设为开，则会自动显示您刚刚录制的视频。

重置 - 恢复所有摄像机默认设置。

观看保存的视频

- 1 在取景器中，点触 。
- 2 屏幕上将显示“我的文档”。
- 3 点触视频一次，将其调到“我的文档”前方。此时将开始自动播放。


观看视频时调节音量

要在播放视频时调节音量，请使用手机右侧的音量键。

您可以将多媒体文件保存在存储卡中，以便轻松访问所有图像和视频文件。

图片库



了解如何查看和播放保存在内存卡中的照片和视频。




1 点触  > 应用程序选项卡 > 图片库。打开存储所有多媒体文件的目录栏列表。

- 某些文件格式不受支持，具体取决于设备的软件。
- 如果文件大小超过可用内存，打开文件时可能会发生错误。

QuickMemo

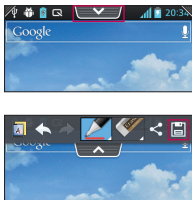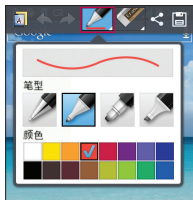在通话过程中使用 QuickMemo 可通过当前手机屏幕上保存图片切实有效地创建备忘录。




- 1 通过要在要捕获的屏幕上按住音量调高和调低键一秒钟，进入 QuickMemo 屏幕。或者，点触并向下滑动状态栏，然后点触 。
- 2 从**笔型**、**颜色**、**橡皮擦**中选择所需菜单选项，然后创建备忘录。
- 3 在“编辑”菜单点触  并选择 ，以使用当前屏幕保存备忘录。


注意：使用 QuickMemo 时请使用指尖。不要使用指甲。


多媒体


使用 QuickMemo 选项

使用 QuickMemo 时，可轻松使用 QuickMenu 选项。


 - 选择是否使用背景屏幕。

 - 撤销或重做。

 - 选择笔型和颜色。

 - 清除创建的备忘录。

 - 向他人发送或与他人共享当前 QuickMemo。

 - 使用当前屏幕保存备忘录。


查看保存的 QuickMemo

转至**图片库**并选择 QuickMemo 相册。

音乐播放器

播放音乐


向手机或存储卡传输音乐文件之后。

- 1 点触  > **应用程序**选项卡 > **音乐播放器**。
- 2 选择音乐类别。
- 3 选择音乐文件。请参阅以下播放控件图标。

	点触可暂停播放。
	点触可恢复播放。
	点触可跳到专辑、播放列表或随机曲目中的下一曲目。
	点触以返回到歌曲的开头。 点触两次以返回到上一首歌曲。
	点触以管理音乐的音量。
	点触以设置重复模式。
	点触以随机播放模式播放当前的播放列表。
	点触以查看当前的播放列表。
	点触以查看歌词。此选项仅在歌曲包括歌词时可用。

要在聆听音乐时更改音量，请按手机左侧的上下音量键。

创建播放列表


- 1 点触  > 应用程序选项卡 > 音乐播放器。
- 2 选择播放列表。
- 3 点触菜单键 > 新建播放列表。
- 4 输入新播放列表的标题，然后选择确定。
- 5 选择要包含其中的文件，然后选择添加。

提示！ 在播放过程中，您可将文件添加至播放列表，方法是点触菜单键 > 添加到播放列表。

添加歌曲至喜欢的播放列表

您可快速添加喜欢的歌曲至喜欢的播放列表。在播放过程中，点触菜单键 > 添加至收藏可将当前歌曲添加至快速列表。

自定义音乐播放器设置

- 1 点触  > 应用程序选项卡 > 音乐播放器。
- 2 点触菜单键 > 设置。
- 3 将设置调整为自定义音乐播放器。

备注：

- 某些文件格式不受支持，具体取决于设备的软件。
- 如果文件大小超过可用内存，打开文件时可能会发生错误。

备注： 音乐文件的版权可能受国际条约和国家版权法保护。

因此，可能需要获得许可或许可证才能复制音乐。

在某些国家/地区，国际法禁止私人复制版权所有的材料。在下载或复制文件之前，请检查相应国家/地区关于使用此类材料的国家/地区立法。

FM 收音机

LG-P970 内置了 FM 收音机，因此您在路上也能转到喜爱的电台并收听无线广播。


备注： 要收听收音机，您需要插入耳机。将耳机插入耳机插孔。

多媒体

搜索电台

您可以手动或自动微调收音机电台。它们将保存为特定频道编号，这样，您就不用再次查找。您可以在手机中最多保存 6 个频道。

自动微调



- 1 在主屏中，点触  > 应用程序选项卡 > **FM 收音机**。
- 2 点触**菜单**键，然后选择**扫描**。
- 3 在自动扫描期间，若要停止扫描，请点触**停止**。停止扫描前，仅保存已扫描的频道。

备注：您还可以使用屏幕上的转盘手动微调电台。


提示！ 要提高收音机接收质量，请伸展耳机线，它具有收音机天线的功能。

如果连接的耳机不是专门面向收音机接收设计的，则收音机接收质量可能较差。



设置闹钟

- 1 点触  > 应用程序选项卡 > 闹钟/时钟 > 。
- 2 在设置时间后，LG-P970 将让您得知闹钟响铃之前的剩余时间。
- 3 设置**重复**、**再响间隔**、**振动**、**铃声**、**拼图锁**和**备忘录**。点触**保存**。

使用计算器

- 1 点触  > 应用程序选项卡 > 计算器
- 2 点触数字键输入数字。
- 3 对于简单的计算，请点触所需的功能（+、-、x 或 ÷），然后点触 =。
- 4 对于更复杂的计算，请点触**菜单**键，选择**高级面板**，然后选择 sin、cos、tan、log 等等。

将事件添加到日程表中

- 1 点触  > 应用程序选项卡 > 日历
- 2 轻触左上角显示的月份；您可以发现不同日历视图（日、周、月、日程）。
- 3 轻触要添加事件的日期。
- 4 轻触  以添加事件。
- 5 点触**事件名称**，然后输入事件名称。

- 6 点触**位置**，然后输入位置。查看日期并输入活动开始和结束的时间。
- 7 如果您要为事件添加备注，请点触**说明**，然后输入详细信息。
- 8 如果要重复闹钟，请设置**重复**，必要时设置**提醒**。
- 9 点触**保存**以在日历中保存事件。

Polaris Office

Polaris Office 是专业的移动办公解决方案，让用户可使用移动设备随时随地方便地查看各种类型的办公文档，如 Word、Excel 和 PowerPoint 文件。

点触  > 应用程序选项卡 >

Polaris Office

管理文件

Polaris Office 可向移动用户提供方便的文件管理功能，包括在设备上复制、移动和粘贴以及删除文件和文件夹。

查看文件

现在，移动用户可在移动设备上轻松查看各种文件类型，包括 Microsoft Office 和 Adobe PDF 文档。使用 Polaris Office 查看文档时，对象和布局与原始文档相同。

互联网

互联网为您提供了一个涵盖游戏、音乐、新闻、体育、娱乐等更多内容的缤纷世界，您可以快速、直接地通过手机访问。随时随地、不受限制。

备注：连接这些服务并下载内容时，可能会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。

使用 Web 工具栏

- ◀ 点触可返回到上一页。
- ▶ 点触可前进到当前页之后的下一页。这正好与按**返回**键的效果相反，按“返回”键将转到上一页。
- 🏠 点触以转到主页。
- ⊕ 点触可添加新窗口。
- ★ 点触以打开已保存书签的列表。

使用选项

点触**菜单**键可查看选项。

刷新 - 更新当前网页。

保存至书签 - 添加当前网页，保存为书签。

分享网页 - 您可以与其他人分享网页。

在页面上查找 - 您可以在当前网页中查找字母或词语。

请求桌面版网站 - 您可以在桌面上查看网页。

保存以供离线阅读 - 允许保存当前网页，待以后离线阅读。

设置 - 显示互联网设置。






退出 - 允许退出浏览器。

屏幕手机

LG 软件

屏幕手机允许您通过 USB 或 Wi-Fi 从 PC 查看手机屏幕。您也可以使用鼠标或键盘从您的 PC 控制手机。

屏幕手机 3.0 图标

-  启动 LG 主屏全景，或更改屏幕手机首选项。
-  将手机连接至 PC 或断开连接。
-  最小化屏幕手机窗口。
-  最大化屏幕手机窗口。
-  退出屏幕手机程序。

屏幕手机功能

- **实时传输和控制**：在连接至 PC 时显示并控制您的手机屏幕。
- **鼠标控制**：允许您使用鼠标在 PC 屏幕上单击或拖动来控制您的手机。
- **使用键盘输入文本**：允许您使用计算机键盘撰写短信或便笺。
- **文件传输（手机到 PC）**：从手机发送文件（例如图片库、视频播放器、音乐和 Polaris Office）到 PC。只需右键单击并拖动即可将文件发送到 PC。

- **文件传输（PC 到手机）**：从 PC 发送文件到手机。只需选择您要传输的文件并将其拖放到屏幕手机窗口即可。发送的文件存储在 OSP 文件夹中。
- **LG 主屏全景**：显示 LG 主屏的整个工作区。通过双击该快捷方式，您可以轻松地组织图标或小工具，以及执行应用程序。

备注：请确保 LG 主屏是默认的启动器。某些小工具在 LG 主屏全景中可能无法正常工作。

- **实时事件通知**：以弹出窗口提示的方式通知您有来电或短信，以及闹钟和事件通知。

如果在 PC 上安装屏幕手机

访问 **LG.com** (<http://www.lg.com>)。找到右上角的搜索框并输入型号。从**支持**列表，选择型号。向下滚动并选择 **OSP** 选项卡，然后单击**下载**。系统提示时，选择**运行**在 PC 上安装屏幕手机。

屏幕手机

如何将手机连接至 PC

屏幕手机 3.0 提供 USB 和 Wi-Fi 连接。请按照 OSP 程序的连接向导说明。

注意：请确保已选中**设置 > PC 连接 > 屏幕手机 > 屏幕手机**中的“屏幕手机”复选框。请注意，如果通过 Wi-Fi 连接屏幕手机，因为电流消耗，电池电量会消耗的更快。


通过移动热点将手机连接到 PC 并在 PC 上访问 Internet 时，根据您的 DataPro 数据计划，可能产生额外的数据费用。

使用 Wi-Fi 网络访问 Internet，根据网络的流量情况，效果可能不理想。当放大屏幕手机窗口时，屏幕上的显示可能会变慢。

检查手机与 PC 的连接


设备一旦建立连接，请将主屏上方的状态栏向下拖动以检查屏幕手机连接状态。

断开手机与 PC 的连接

单击屏幕手机窗口左上角的 。或者，将主屏顶部的状态栏向下拖动，并选择**已连接的屏幕手机 > 断开屏幕手机**。在断开连接对话框中轻触**断开连接**。

设置

访问“设置”菜单

- 1 在主屏上点触  > **系统设置**。
或
在主屏上点触**菜单键** > **系统设置**。
- 2 选择设置类别和选项。

无线和网络

在这里，您可以管理 Wi-Fi 和蓝牙。您也可以设置移动网络以及切换为飞行模式。

< Wi-Fi >

- **Wi-Fi** - 打开 Wi-Fi 以连接到可用的 Wi-Fi 网络。
- **Wi-Fi 设置** - 允许您设置和管理无线接入点。设置网络通知，或添加 Wi-Fi 网络。从 Wi-Fi 设置屏幕可访问高级 Wi-Fi 设置屏幕。依次点触**菜单键**和**高级**。

提示！ 如何获取 MAC 地址

要使用 MAC 筛选器在某些无线网络中建立连接，您需要在路由器中输入 LG-P970 的 MAC 地址。

您可以在以下用户界面找到 MAC 地址：点触**系统设置** > **Wi-Fi** > 点触**菜单键** > **高级** > **MAC 地址**。

< 蓝牙 >

开启或关闭蓝牙无线功能。有关详细信息，请参阅蓝牙信息。

< 数据使用情况 >

显示数据使用情况并允许自定义数据限制的设置。

- **移动数据** - 设置为在任意移动网络中使用数据连接。
- **限制移动数据使用情况** - 设置移动数据使用情况限制。
- **数据使用周期** - 自定义限制周期的设置。

< 通话 >

您可以配置通话设置（例如呼叫转移）以及运营商提供的其他特殊功能。

- **固定拨号** - 选择“固定拨号”可打开此功能并汇集一个可从手机拨打的号码列表。您需要提供 PIN2 码，此密码由运营商提供。仅可以使用手机拨打此号码列表中的号码。

语音信箱

- **语音信箱服务** - 允许您选择运营商的语音信箱服务。您可以从服务提供商获得此号码。

设置

- **语音信箱设置** - 如果当前在使用运营商的语音信箱服务，此选项使您可以输入用于收听和管理语音信箱的号码。

结束呼叫设置

- **保存未知号码** - 通话后将未知号码添加至联系人。

其他通话设置

- **拒接来电** - 允许您设置拒接来电功能。从以下选项选择：**已停用**、**拒接列表上的来电**或**拒接所有来电**。
- **快速消息** - 拒绝通话时，可使用此功能快速发送一条消息。此选项可用于在会议时拒接来电。
- **呼叫转接** - 选择是转接所有通话、线路忙时转接、无人接听时转接，或无信号时转接。
- **呼叫限制** - 选择何时限制呼叫。输入呼叫限制密码。请与您的网络运营商联系，了解有关此服务的信息。
- **通话时间** - 查看“所有通话”、“已拨电话”、“已接来电”和“上次通话”的通话时间。

- **通话费用** - 查看通话的相关费用。（此服务取决于网络；某些运营商不支持此功能。）
- **其他设置** - 此菜单允许您更改以下设置：

- **本机号码**：选择是否要在拨出电话时显示您的号码。
- **来电等待**：如果激活了来电等待功能，在通话过程中，手机将提醒您有新来电（取决于网络提供商）。

- **视频通话设置** - 更改您的视频通话设置。

<更多...>

- **飞行模式** - 切换为飞行模式之后，将禁用所有无线连接。
- **便携式 Wi-Fi 热点** - 启用便携式 WLAN 热点功能，通过 WLAN 功能可与 PC 或其他设备分享您设备的移动网络连接。
 - **配置 Wi-Fi 热点**：配置 WLAN 热点的网络设置。
 - **超时**：设置便携式热点超时的时间。
 - **帮助**：查看有关使用绑定功能的信息。

- **Wi-Fi Direct** - 激活 Wi-Fi Direct 功能，无需接入点，即可通过 WLAN 连接两个设备。有关详细信息，请参阅 Wi-Fi 信息。
- **VPN** - 显示您之前配置的虚拟专用网 (VPN) 的列表。允许您添加不同类型的 VPN。

备注：您必须设置锁定屏幕 PIN 或密码才能使用凭据存储。

- **移动网络** - 为数据漫游、网络模式和运营商、接入点名称 (APN) 等项设置选项。
 - **已启用数据**：设置为可通过移动网络访问数据。
 - **数据漫游**：将设备设置为漫游或主网络不可用时连接其他网络。
 - **网络模式**：选择网络类型。
 - **接入点名称**：设置接入点名称 (APN)。
 - **仅使用 2G 网络**：选择网络类型。
 - **网络运营商**：搜索可用网络，然后选择漫游网络。

设备

< 声音 >

- **声音模式** - 您可以选择**声音**、**仅振动**或**静音**。
- **音量** - 您可以管理音乐、视频、游戏、其他媒体、铃声和通知，以及触摸反馈与系统的音量。

铃声与通知

- **手机铃声** - 允许您设置默认来电铃声。
- **通知声音** - 允许您设置默认通知声音。
- **响铃并振动** - 在接到电话和通知时发出振动反馈
- **静音时间** - 设置关闭除闹钟和媒体外所有声音的时间。

触摸反馈与系统

- **拨号盘按键音** - 允许您将手机设置为在使用拨号盘拨号时播放音调。
- **操作音选择** - 允许您将手机设置为在点触按钮、图标和其他可响应点触的屏上项目时播放声音。

设置

- **屏幕锁定提示音** - 允许您将手机设置为在锁定和解锁屏幕时播放声音。
- **点触振动** - 选择在点触按钮或按键时是否振动。

< 显示 >

- **亮度** - 调整屏幕亮度。
- **自动旋转屏幕** - 设置为在旋转手机时自动切换方向。
- **屏幕超时** - 设置屏幕超时的时间。
- **字体类型** - 选择所需字体类型。
- **字体大小** - 更改显示大小。
- **前键灯** - 设置正面按键 LED 时间。

< 主屏 >

选择主屏的背景图像。您可设置“动画”、“屏幕效果”或“壁纸”。

< 锁定屏幕 >

设置锁屏方式。

- **选择屏幕锁定** - 设置解锁图样以确保您的手机安全。此时将打开一组屏幕，它们可指导您绘制屏幕解锁图样。

- **无**：禁用屏幕锁定。
- **滑动**：设置为屏幕锁定不使用 PIN、密码、图样或面部检测。
- **图样**：设置解锁屏幕的解锁图样。
- **PIN**：设置解锁屏幕的 PIN（数字）。
- **密码**：设置为显示锁定屏幕上的个人信息。

< 存储 >

查看设备和存储卡的内存信息。您还可格式化 USB 存储设备和存储卡。

警告

格式化存储卡会永久地删除存储卡中的所有数据。

- **SD 卡** - 检查 SD 卡总可用空间。点触删除存储卡以安全移除。如果要删除 SD 卡上的所有数据，请清除 SD 卡。

< 省电 >

您可以在此处管理电池并勾选各省省电选项。您也可以检查电量使用情况。

- **开启省电模式** - 激活省电模式以限制系统资源的使用情况。
- **省电提示** - 了解如何使用省电项目降低电池电量消耗。

省电项目

根据您的自定义设置，设置为激活省电模式。

电池信息

查看设备已消耗的电量。

< 应用程序 >

您可以查看和管理应用程序。

个人

< 帐户与同步 >

允许应用程序在后台同步数据，无论您当前是否正在操作它们。取消选择此设置可节省电池电量并减少（而非消除）数据使用。

< 定位服务 >

更改 GPS 功能设置。

- **Google 定位服务** - 如果您选择 Google 定位服务，您的手机将使用 Wi-Fi 和移动网络确定您的大概位置。选择此选项时，您将被询问在提供这些服务时是否允许 Google 使用您的位置。
- **GPS 卫星** - 如果选择使用 GPS 卫星，您的手机将确定您的位置并精确到街道级别。
- **位置和 Google 搜索** - 将设备设置为使用您的当前位置来进行 Google 搜索和其他的 Google 服务。

< 安全性 >

更改设置以确保设备、SIM 卡或 USIM 卡的安全。

SIM 卡锁定

- **设置 SIM 卡锁定** - 设置 SIM 卡锁定或更改 SIM PIN。
 - **锁定 SIM 卡**：激活或停用 PIN 锁定功能，以在使用设备之前需要提供 PIN。
 - **更改 SIM 卡 PIN 码**：更改用于访问 SIM 卡或 USIM 卡数据的 PIN 码。

设置

密码

- **密码输入可见** - 在您输入密码时显示出来。

手机管理

- **手机管理员** - 查看设备上配置的设备管理员。您可启用设备管理器，将新策略应用至设备。
- **未知来源** - 查看设备上配置的设备管理员。您可启用设备管理器，将新策略应用至设备。

凭据存储

- **可信凭据** - 选择证书和凭据以确保各种应用程序的使用安全。
- **从存储器上安装** - 安装存储在 USB 存储设备中的加密证书。
- **清除存储** - 清除设备中的凭据内容，然后重设密码。

< 语言和输入 >

使用“语言和输入”设置为手机上的文本以及屏上键盘配置选择语言（包括已添加到词典中的文字）。

< 备份与重置 >

更改设置以管理您的设置和数据。

备份与恢复

更改设置以管理您的设置和数据。

- **备份我的数据** - 设为将您的设置和应用程序数据备份至 Google 服务器。
- **备份帐户** - 添加并查看 Google 帐户以备份您的数据。
- **自动还原** - 设置为在您的设备上重新安装应用程序时恢复您的设置和应用程序数据。

个人数据

- **重置出厂数据** - 将您的设置重置为出厂默认值，然后删除所有数据。如果以此方式重置手机，将提示您重新输入与首次启动 Android 时相同类型的信息。

注意：如果选择重置出厂数据，将清除手机系统内存中的所有个人数据，包括有关 Google 帐户及其他帐户的信息、您的系统/应用程序数据和设置，以及下载的应用程序和 DRM 许可。重置手机不会清除您已下载的任何系统软件更新或 MicroSD 卡或内存中的任何文件，如音乐或照片。因此，如果您想要在重置手机时清除内存卡上的所有数据，请选择“清除内存”复选框。

系统

< 日期和时间 >

使用日期和时间设置可设置日期的显示方式。您还可使用这些设置来设置自己的时间和时区，而非从移动网络获取当前时间。

- **自动确定日期和时间** - 设置时区时，系统自动更新时间。
- **自动确定时区** - 通过不同时区时，系统会自动更新时间。
- **设置日期** - 手动设置当前日期。
- **设置时间** - 手动设置当前时间。
- **选择时区** - 设置原始时区。
- **使用 24 小时格式** - 设置为时间显示 24 小时格式。
- **选择日期格式** - 选择日期格式。

< 辅助功能 >

使用辅助功能可配置您在手机上安装的辅助功能插件。

备注：需要额外的插件。

系统

- **大号字体** - 设置文本大小为大。
- **按电源按钮结束通话** - 将设备设置为在按电源/锁定键时结束通话。

- **自动旋转屏幕** - 设置设备旋转时是否自动旋转内容。
- **触摸并保持延迟** - 设置轻触和按住屏幕的识别时间。
- **安装网站脚本** - 将应用程序设置为安装网站脚本，使网页内容更易于访问。

< PC 连接 >

USB 连接模式

- **USB 连接类型** - 您可以设置所需模式（**仅充电、大容量存储、USB 绑定或 LG 软件**）。
- **连接时询问** - 连接到电脑时要求确认 USB 连接模式。
- **帮助** - 查看有关使用 USB 连接类型的信息。

LG 软件

- **屏幕手机** - 您可以通过 USB、蓝牙或 Wi-Fi 连接从 PC 显示屏幕和控制手机。
- **PC Suite** - 勾选此复选框以在具有 Wi-Fi 连接时使用 LG PC Suite。请注意，应通过“无线和网络”选项卡中的 Wi-Fi 连接来连接 LG PC Suite 的 Wi-Fi 网络。

设置

< 开发人员选项 >

更改应用程序开发的设置。

- **USB 调试** - 选择使用 USB 数据线将设备连接到 PC。用于应用程序开发。
- **开发设备 ID** - 查看设备开发 ID。
- **保持唤醒状态** - 充电时，屏幕将不会进入睡眠状态。
- **允许模拟位置** - 允许将模拟位置和服务信息发送至“位置管理器”服务以进行测试。用于应用程序开发。
- **桌面备份密码** - 设置密码以确保备份数据的安全。

用户界面

- **启用限制模式** - 将设备设置为在应用程序执行长时间操作时屏幕闪烁。
- **显示点触数据** - 设置为点触屏幕时显示指针坐标位置和轨迹。
- **显示点触对象** - 设置为点触屏幕时显示指针。
- **显示屏幕更新** - 设置为屏幕各区域更新时闪烁各区域。

- **显示 CPU 使用率** - 设置为列出所有活动进程。
- **强制使用 GPU 呈现** - 设置为使用 2D 硬件加速软件改进图像性能。
- **窗口动画缩放** - 选择打开和关闭弹出窗口的速度。
- **转换动画缩放** - 选择屏幕切换速度。

应用程序

- **不保留活动** - 设置为启用新应用程序时，结束正在运行的应用程序。
- **后台进程限制** - 设置为限制后台可运行的进程数量。
- **显示所有 ANR** - 将设备设置为在后台运行的程序无响应时发出提示。

< 关于手机 >

查看法律信息，检查手机状态和软件版本。

手机软件更新

从互联网的 LG 手机软件更新

有关使用此功能的详细信息，请访问 <http://update.lgmobile.com> 或 <http://www.lg.com/common/index.jsp> → 选择国家/地区和语言。

此功能帮助您无需访问服务中心即可方便地从互联网将手机固件更新为最新版本。只有当 LG 为您的设备提供了更新的固件版本时，此功能才可用。

由于手机固件更新要求用户在更新过程期间保持全部注意力，因此，在继续执行操作之前，请确保留意每一个步骤中出现的所有说明和提示。请注意，在升级过程中移除 USB 数据线或取出电池将严重损坏您的手机。

规格



由 Dolby Laboratories 许可生产。
“Dolby”和 double-D 符号是 Dolby Laboratories 的商标。



Adobe® Flash® Player 或 Adobe AIR® 技术由 Adobe Systems Incorporated 许可。版权所有 ©1995-2011。

DivX 移动



关于 DIVX 视频：DivX® 是由 DivX Inc. 开发的一种数码视频格式。是经播放 DivX 视频的 DivX Certified® 官方认证的设备。有关详细信息以及要获取将文件转换为 DivX 格式的工具，请访问 www.divx.com。

关于 DIVX VIDEO-ON-DEMAND：要播放 DivX Video-on-Demand (VOD) 内容，必须先注册此 DivX Certified® 设备。要获取您的注册码，请在设备安装目录下找到 DivX VOD 部分。转到 vod.divx.com 以获取有关如何完成注册的详细信息。

DivX Certified® 可播放高达 HD 720p 的 DivX® 视频，包括额外付费内容。


可播放 1920x1080 分辨率的  视频。

DivX®、DivX Certified® 及相关徽标是 DivX Inc. 的商标，使用必须经过许可。

配件

以下配件可用于 LG-P970。(以下配件为可选配件。)

充电器



电池



数据线

将 LG-P970 连接到 PC。



用户手册

了解更多关于 LG-P970 的信息。



立体声耳机



备注：

- 务必使用正品 LG 配件。
- 否则可能导致保修失效。
- 配件可能根据国家/地区有所不同。

故障排除

本章列出了您在使用手机过程中可能遇到的一些问题。有些问题可能需要您致电服务提供商，但大多数问题您可自行解决。

信息	可能原因	可行解决措施
SIM 卡错误	手机中没有安装 SIM 卡或 SIM 卡插入不正确。	请确保正确插入 SIM 卡。
没有网络连接/网络断开	信号弱，或者您在运营商网络范围之外。 运营商应用了新服务。	将手机移到窗边或开放的区域中。 检查网络运营商覆盖地图。 检查 SIM 卡使用时间是否超过 6~12 个月。如果是，请前往最近的网络提供商营业厅更换 SIM 卡。请与服务提供商联系。
代码不匹配	要更改安全码，您需要在此输入以确认新代码。 两次输入的代码不匹配。	如果忘记代码，请联系您的服务提供商。
应用程序无法设置	服务提供商不支持或需要注册。	请与服务提供商联系。
无法拨打电话	拨号错误 已插入新 SIM 卡。 达到预付费上限。	新网络未获得授权。 查看新的限制。 与服务提供商联系或重新设置 PIN 2 的限制。

信息	可能原因	可行解决措施
手机无法打开	<p>按开/键时间过短。</p> <p>电池未充电。</p> <p>电池触点脏。</p>	<p>请按开/键至少两秒钟。</p> <p>为电池充电。检查显示屏上的充电指示灯。</p> <p>清洁电池触点。</p>
充电错误	电池未充电。	为电池充电。
	外部温度太热或太冷。	确保手机在正常温度下充电。
	触点问题	检查充电器以及到手机的连接。检查电池触点，如果需要，请清洁。
	无电压	将充电器插入其它插座。
	充电器故障	更换充电器。
	错误充电器	请仅使用原装 LG 配件。
	电池故障	替换电池。
不允许输入号码	已打开固定拨号功能。	检查“设置”功能表并关闭该功能。
无法发送/接收短信和图片	内存已满	删除手机中的部分信息。
未打开的文件	不受支持的文件格式	检查支持的文件格式。
存储卡不起作用	仅支持 FAT 16、FAT32 文件格式	通过读卡器检查 SD 卡文件系统，或使用手机格式化 SD 卡。


故障排除

信息	可能原因	可行解决措施
我收到来电时， 屏幕未打开。	近程传感器问题	如果使用任何保护带或保护套，请检查其是否盖住近程传感器周围的区域。确保近程传感器周围的区域干净。
无声音	振动模式	检查声音菜单的设置状态以确保您不处于振动或静音模式下。
挂机或 死机	间歇性软件问题	卸下电池，将它再次插入并将手机开机。 尝试通过网站执行软件更新。


请检查以查看本节是否介绍了您手机遇到的任何问题，然后再将手机拿去维修或者致电给服务代表。

类别 子类别	问	答
BT 蓝牙设备	通过蓝牙提供哪些功能？	您可以连接立体声/单声道耳机或车载套件等蓝牙音频设备，通过“图片库”/“联系人”菜单共享图片、视频、联系人等。同时在 FTP 服务器与兼容设备相连时，您可共享存储在存储媒体中的内容。
BT 蓝牙耳机	如果我的蓝牙耳机已连接，我是否可以通过 3.5 mm 有线耳机听音乐？	当已连接蓝牙耳机时，所有系统声音均在此耳机上播放。因此，您将无法通过有线耳机听音乐。
数据 联系人备份	如何备份联系人？	联系人数据可以在您的耳机与 Gmail™ 之间同步。
数据 同步	是否可以设置与 Gmail 的单向同步？	只提供双向同步。
数据 同步	是否可以同步所有电子邮件文件夹？	收件箱自动同步。您可通过点触 菜单键 并点触 文件夹 选择文件夹，查看其他文件夹。
Google™ 服务 Gmail 登录	我是否需要在每次访问 Gmail 时均需要登录 Gmail？	一旦登录 Gmail，您无需再次登录 Gmail。

类别 子类别	问	答
Google 服务 Google 帐户	是否可以过滤电子邮件？	否，不支持通过手机过滤电子邮件。
手机功能 电子邮件	在编写电子邮件时如果执行另一应用程序会发生什么情况？	您的电子邮件将自动保存为草稿。
手机功能 铃声	使用 .MP3 文件作为铃声时是否有文件大小限制？	没有文件大小限制。
手机功能 信息时间	我的手机不显示超过 24 小时的信息的接收时间。如何更改？	您只能查看当天收到信息的时间。
手机功能 MicroSD 卡	支持的存储卡最大容量是多少？	最大兼容 32 GB 存储卡。
手机功能 导航	是否可以在我的手机上安装其他导航应用程序？	在 Play Store 上可用并且与硬件兼容的任何应用程序均可安装和使用。
手机功能 同步	是否可以从我的所有电子邮件帐户同步我的联系人？	仅可同步 Gmail 和 MS Exchange 服务器（公司电子邮件服务器）联系人。

类别 子类别	问	答
手机功能 等待和暂停	是否可以在保存联系人时对号码中使用等待和暂停功能？	<p>如果您传输的联系人的号码使用了等待和暂停功能，则您无法使用这些功能。您需要重新保存每个号码。</p> <p>如何使用等待和暂停功能进行保存？</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 在主屏上点触手机图标 。 2. 拨打号码，然后点触菜单键。 3. 点触添加两秒暂停或添加等待。
手机功能 安全性	手机有什么安全功能？	您可以将手机设为在访问或使用手机前需要输入解锁图样。

类别 子类别	问	答
手机功能 解锁图案	如何创建解锁图 样？	<ol style="list-style-type: none">1. 在主屏中点触菜单键。2. 点触系统设置 > 锁定屏幕。3. 点触选择屏幕锁定 > 图样。第一次这样做时，将显示有关创建解锁图样的简短指南。4. 通过画出图样一次，然后再画一次确认进行设置。 <p>使用图案锁定时的预防措施。</p> <p>请务必记住您设置的解锁图案。如果有 5 次使用不正确的图样，您将无法访问您的手机。您有 5 次机会输入解锁图样、PIN 或密码。如果您用完 5 次机会，需等待 30 秒方可再次尝试。（或者，如果预设了备份 PIN，您可使用备份 PIN 码解锁图样。）</p>

类别 子类别	问	答
手机功能 解锁图案	在忘记解锁图样并且未在手机上创建 Google 帐户时该怎么办？	<p>如果您忘记图样：</p> <p>若要在手机上登录 Google 帐户，但连续 5 次输错图样，请点触“忘记图样”按钮。随后，您需要使用 Google 帐户登录才能将手机解锁。如果未在手机上创建 Google 帐户或者忘记了该帐户，则需要执行硬重置。</p> <p>警告：如果执行恢复出厂设置，将删除所有用户应用程序和用户数据。在执行恢复出厂设置之前，请记得备份任何重要数据。</p> <p>如何执行恢复出厂设置：</p> <p>如果手机未恢复到原始条件，请使用硬重置（恢复出厂设置）初始化手机。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 点触  > 系统设置 > 备份和重置 > 出厂数据重置 > 重置手机。（如果要清除手机 SD 卡上的所有数据，请选中清除 SD 卡框） 2. 则手机将开机并立即执行恢复出厂设置。 <p>在执行硬重置时，至少在 1 分钟内不要对手机执行任何操作。然后，您可以再次打开手机。</p>

类别 子类别	问	答
手机功能 内存	内存已满时我是否会知道？	是，您将收到通知。
手机功能 语言支持	是否可以更改语言？	手机具有多语言功能。 更改语言： 1. 在主屏中点触 菜单键 ，然后点触 系统设置 。 2. 点触 语言和输入 > 选择语言 。 3. 点触所需语言。
手机功能 VPN	如何设置 VPN？	VPN 访问配置根据每个公司而有所不同。要从手机配置 VPN 访问，您必须从公司的网络管理员获得详细信息。
手机功能 屏幕超时	我的屏幕仅 15 秒后便关闭。如何更改关闭背景灯的时间量？	1. 在主屏中点触 菜单键 。 2. 点触 系统设置 > 显示 。 3. 在显示设置下，点触 屏幕超时 。 4. 点触 首选屏幕背景灯超时时间 。
手机功能 Wi-Fi 和 3G	在 Wi-Fi 和 3G 均可用时，我的手机将使用哪个服务？	在使用数据时，您的手机可默认为 Wi-Fi 连接（如果手机上的 Wi-Fi 连接设为“开”）。但是，在手机从一个服务切换到另一服务时将不发出通知。 要知道正在使用哪个数据连接，请查看屏幕顶部的 3G 或 Wi-Fi 图标。

类别 子类别	问	答
手机功能 主屏	是否可以从主屏删除应用程序？	是。只需点触并按住此图标，直到屏幕顶部中心出现垃圾桶图标。随后，在不抬起手指的情况下，将图标拖到垃圾箱。
手机功能 应用程序	我下载了一个应用程序，并且它导致了许多错误。如何删除它？	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在主屏中点触菜单键。 2. 点触应用程序设置 > 已下载。 3. 点触应用程序，然后点触卸载。
手机功能 充电器	是否可以在未安装所需 USB 驱动程序的情况下通过 USB 数据线为手机充电？	可以，无论是否安装了必要的驱动程序，此手机均可以通过 USB 数据线充电。
手机功能 闹钟	我是否可以将音乐文件用作闹钟铃声？	<p>是。在将音乐文件保存为铃声后，您即可将其用作闹钟铃声。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 点触并按住媒体库列表中的某首歌曲。在打开的菜单中，点触设置为铃音。 2. 在闹钟设置屏幕中，选择用作铃声的歌曲。
手机功能 闹钟	如果手机关闭，我是否还可听见我的闹钟或者它也将关闭？	否，不支持此功能。

类别 子类别	问	答
手机功能 闹钟	如果将铃声音量设为“关”或“振动”，是否可以听到闹钟铃声？	闹钟设定为即使在这些情况下也可听到。
恢复解决方案 硬重置（恢复出厂设置）	如果无法访问手机的设置菜单，如何执行恢复出厂设置？	如果手机未恢复到原始条件，请使用硬重置（恢复出厂设置）初始化手机。

Petunjuk Penggunaan LG-P970

Panduan ini akan membantu Anda memulai pemakaian ponsel.

- Sebagian isi manual ini mungkin tidak berlaku untuk ponsel Anda tergantung pada perangkat lunak dan penyedia layanan Anda.
- Handset ini tidak cocok untuk orang yang lemah penglihatan karena memakai keyboard layar sentuh.
- Hak cipta© 2013 LG Electronics, Inc. Hak cipta dilindungi undang-undang. LG dan logo LG adalah merek dagang dari LG Group dan badan hukumnya yang terkait. Semua merek dagang lainnya adalah properti dari pemiliknya masing-masing.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, dan Google Talk™ adalah merek dagang dari Google, Inc.



Daftar Isi

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien	4
Mengenal ponsel Anda	10
Komponen perangkat	16
Memasang kartu SIM dan baterai	18
Mengisi daya ponsel Anda	19
Memasang kartu memori	19
Mengunci dan membuka kunci layar	20
Mengamankan layar kunci Anda	21
Layar Asal Anda	23
Tips layar sentuh	23
Layar Asal	23
Menyesuaikan layar Asal	24
Menambah atau menghapus panel layar Asal	24
Mengembalikan ke aplikasi yang baru saja dipakai	24
Bar notifikasi	25
Untuk menyesuaikan panel pemberitahuan	25
Melihat bar status	25
Keyboard layar	27
Mengisikan huruf beraksen	27
Pengaturan akun Google	28
Menghubungkan ke Jaringan dan Perangkat	29
Wi-Fi	29
Menghubungkan ke jaringan Wi-Fi	29
Bluetooth	30
Berbagi koneksi data ponsel Anda	31
Memakai Wi-Fi Cast	33
Mengaktifkan Wi-Fi Direct untuk berbagi melalui SmartShare	33
Memakai SmartShare	34
Koneksi PC dengan kabel data PC	36
Panggilan	38
Membuat panggilan	38
Membuat panggilan video	38
Memanggil kontak Anda	38
Menjawab dan menolak panggilan	39
Menyesuaikan volume panggilan	39
Membuat panggilan kedua	39
Melihat log panggilan Anda	39
Kontak	40
Mencari kontak	40
Menambah kontak baru	40
Kontak favorit	40
Mengimpor atau mengeksport kontak	41
Memindah Kontak dari perangkat lama Anda ke perangkat baru	41
Pesan	42
Mengirim pesan	42
Kotak berjalin	42
Memakai emoticon	42
Mengubah pengaturan pesan Anda	43
E-mail	44
Mengelola akun email	44
Layar akun email	44

Menangani folder akun.....	44	Web.....	60
Menulis dan mengirim email.....	44	Internet	60
Kamera	46	Memakai toolbar Web	60
Mengenal jendela bidik	46	Memakai opsi.....	60
Memotret	47	On-Screen Phone.....	61
Setelah Anda memotret.....	47	PERANGKAT LUNAK LG	61
Memakai pengaturan lanjutan.....	47	Ikon-ikon On-Screen Phone 3.0.....	61
Melihat foto yang Anda simpan	49	Fitur-fitur On-Screen Phone.....	61
Kamera video.....	50	Cara menginstal On-Screen Phone di PC Anda	62
Mengenal jendela bidik	50	Cara menghubungkan telepon seluler Anda ke PC.....	62
Merekam video cepat.....	51	Pengaturan	63
Setelah merekam video.....	51	Mengakses menu Pengaturan	63
Memakai pengaturan lanjutan.....	51	NIRKABEL & JARINGAN.....	63
Menonton video yang Anda simpan.....	52	PERANGKAT	66
Menyesuaikan volume saat melihat video.....	52	PRIBADI	68
Multimedia.....	53	SISTEM	71
Galeri	53	Pembaruan perangkat lunak ponsel....	74
QuickMemo.....	54	Spesifikasi	75
Pemutar musik	55	Aksesori.....	76
Radio FM.....	57	Pemecahan Masalah	77
Mencari stasiun	57	Tanya-Jawab	80
Utilitas.....	58		
Mengatur alarm Anda.....	58		
Memakai kalkulator Anda	58		
Menambahkan acara pada kalender Anda.....	58		
Polaris Office	59		

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

Harap baca pedoman singkat ini. Tidak mengikuti pedoman ini dapat membahayakan atau ilegal.

Paparan terhadap energi frekuensi radio

Informasi paparan gelombang radio dan Tingkat Penyerapan Spesifik (SAR).

Model ponsel LG-E970 ini dirancang untuk memenuhi persyaratan keselamatan yang berlaku untuk paparan gelombang radio. Persyaratan ini berdasarkan pada pedoman ilmiah dengan mempertimbangkan batas keselamatan yang dirancang untuk memastikan keselamatan semua orang, tidak tergantung usia dan kondisi kesehatannya.

- Pedoman paparan gelombang radio memakai satuan pengukuran yang dikenal sebagai Tingkat Penyerapan Spesifik, atau SAR. Pengujian SAR dilakukan memakai metode yang telah distandardisasi dengan ponsel memancarkan pada level daya tertinggi yang diizinkan di semua band frekuensi yang dipakainya.
- Meskipun mungkin terdapat perbedaan level SAR dari beragam model ponsel LG, kesemuanya dirancang untuk memenuhi pedoman yang terkait dengan paparan pada gelombang radio.

- Batas SAR yang disarankan oleh International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) adalah rata-rata 2 W/Kg pada sepuluh 10 g jaringan tubuh.
- Nilai SAR tertinggi untuk model ponsel ini yang diuji oleh DASY4 untuk pemakaian di telinga adalah 1,27 W/Kg (10 g) dan bila dipakai di tubuh 1,43 W/Kg (10 g).
- Perangkat ini memenuhi pedoman paparan RF saat dipakai dalam posisi pemakaian normal di telinga atau saat berada sedikitnya 1,5 cm dari tubuh. Bila memakai sarung ponsel, pakailah klip sabuk atau penahan untuk pengoperasian pasang-di-badan, dan ini tidak boleh mengandung logam, selain itu, posisinya paling sedikit 1,5 cm dari tubuh Anda. Untuk mengirimkan file data atau pesan, perangkat ini butuh koneksi yang berkualitas ke jaringan. Dalam beberapa kasus, transmisi file data atau pesan dapat tertunda hingga koneksi tersedia. Pastikan petunjuk jarak pisah di atas diikuti hingga transmisi selesai.

Pemeliharaan dan perawatan produk

PERINGATAN

Pakailah hanya baterai, pengisi daya dan aksesoris yang disetujui untuk dipakai dengan model ponsel ini. Pemakaian jenis apa pun lainnya dapat membatalkan persetujuan atau garansi yang berlaku untuk ponsel ini, dan dapat membahayakan.

- Jangan membongkar unit ini. Bawalah ke teknisi servis yang memenuhi syarat bila perbaikan diperlukan.
- Perbaiki selama garansi, berdasar keputusan LG, mungkin meliputi komponen atau papan pengganti yang baru atau rekondisi, asalkan mempunyai fungsionalitas yang sama dengan komponen yang digantikan.
- Jauhkan dari peralatan listrik seperti halnya TV, radio, dan PC.
- Unit harus dijauhkan dari sumber panas seperti halnya radiator atau kompor.
- Jangan jatuhkan.
- Jangan sampai perangkat terkena getaran atau kejutan mekanik.
- Matikan ponsel di area yang diwajibkan oleh peraturan khusus. Misalnya, jangan memakai ponsel Anda di rumah sakit karena dapat memengaruhi perlengkapan medis yang peka.
- Jangan memegang ponsel dengan tangan basah selagi mengisi daya ponsel. Hal ini mungkin menyebabkan kejutan listrik dan dapat mengakibatkan kerusakan parah pada ponsel Anda.
- Jangan mengisi daya handset di dekat bahan yang mudah terbakar karena handset dapat menjadi panas dan menimbulkan bahaya kebakaran.
- Pakailah kain kering untuk membersihkan bagian luar unit (jangan memakai bahan pelarut seperti halnya benzena, pengencer, atau alkohol).
- Jangan mengisi daya bila ponsel berada di atas perabot lunak.
- Ponsel harus diisi di area yang berventilasi baik.
- Jangan sampai unit ini terkena asap atau debu berlebihan.
- Jangan menyimpan ponsel di sebelah kartu kredit atau tiket perjalanan, karena dapat merusak informasi pada strip magnetik.

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

- Jangan mengetuk layar dengan benda tajam karena dapat merusak ponsel.
- Jangan sampai ponsel terkena cairan atau kelembapan.
- Pakailah aksesoris seperti earphone dengan hati-hati. Jangan sentuh antena bila tidak perlu.
- Jangan memakai, menyentuh, atau mencoba melepas atau memperbaiki kaca yang pecah, belah, atau retak. Kerusakan pada layar kaca karena penyalahgunaan atau kesalahan pemakaian tidak dilindungi oleh garansi.
- Ponsel Anda adalah perangkat elektronik yang menghasilkan panas selama pengoperasian normal. Terlalu lama kontak langsung dengan kulit tanpa ventilasi yang memadai dapat menyebabkan rasa tidak nyaman atau terasa panas. Karena itu, berhati-hatilah saat memegang ponsel Anda selama atau begitu selesai digunakan.
- Jangan memakai telepon seluler Anda dekat perlengkapan medis tanpa meminta izin. Hindari meletakkan ponsel di atas alat pacu jantung, misalnya di saku baju Anda.
- Beberapa alat bantu dengar dapat terganggu oleh telepon seluler.
- Interferensi ringan dapat mempengaruhi TV, radio, PC, dsb.

Keselamatan di jalan raya

Perhatikan hukum dan peraturan tentang pemakaian telepon seluler di daerah tempat Anda mengemudi.

- Jangan memakai ponsel selagi mengemudi.
- Pusatkan perhatian untuk mengemudi.
- Pinggirkan dan parkir di tepi jalan sebelum membuat atau menjawab panggilan jika kondisi mengemudi mengharuskan.
- Energi RF dapat memengaruhi beberapa sistem elektronik pada kendaraan Anda seperti halnya stereo mobil dan perlengkapan keselamatan.
- Bila kendaraan Anda dilengkapi kantong udara, jangan menghalanginya dengan perlengkapan nirkabel tetap atau portabel. Hal ini dapat menyebabkan kantong udara gagal berfungsi atau menyebabkan cedera serius karena kinerja yang tidak sesuai.

Pengoperasian ponsel secara efisien

Perangkat elektronik

Semua telepon seluler dapat menerima interferensi, yang dapat memengaruhi kinerjanya.

- Jika Anda mendengarkan musik saat berjalan-jalan, pastikan volume diatur pada level yang wajar agar Anda tetap mengetahui keadaan sekitar. Hal ini khususnya penting bila dekat jalan raya.

Hindari kerusakan pada pendengaran Anda



Untuk mencegah kerusakan pendengaran, jangan mendengarkan pada level volume yang tinggi dalam waktu lama.

Mendengarkan suara keras dalam waktu lama dapat merusak pendengaran Anda. Karena itu kami sarankan Anda untuk tidak menghidupkan atau mematikan handset di dekat telinga Anda. Kami juga menyarankan untuk mengatur volume musik dan volume panggilan pada level yang wajar.

- Bila memakai headphone, kurangi volume jika Anda tidak dapat mendengarkan orang berbicara di dekat Anda atau jika orang tersebut duduk di sebelah Anda, Anda dapat mendengar apa yang Anda ucapkan.

CATATAN: Tekanan suara yang berlebihan dari earphone dan headphone dapat menyebabkan hilangnya pendengaran.

Komponen dari Kaca

Beberapa bagian pada perangkat seluler Anda terbuat dari kaca. Kaca ini dapat pecah jika perangkat seluler Anda jatuh pada permukaan yang keras atau menerima benturan keras. Jika kacanya pecah, jangan sentuh atau berusaha melepaskannya. Hentikan pemakaian perangkat seluler Anda hingga kacanya diganti oleh penyedia layanan resmi.

Area peledakan

Jangan gunakan di tempat peledakan sedang berlangsung. Perhatikan tanda larangan, dan ikuti semua regulasi atau peraturan.

Udara yang berpotensi ledakan

- Jangan memakai ponsel Anda di SPBU.
- Jangan pakai ponsel di dekat bahan bakar atau bahan kimia.
- Jangan mengangkut atau menyimpan gas, cairan yang mudah terbakar, atau bahan peledak di kompartemen yang sama pada kendaraan Anda di mana terdapat telepon seluler Anda atau aksesorinya.

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

Di pesawat terbang.

Perangkat nirkabel dapat menyebabkan interferensi di dalam pesawat terbang.

- Matikan telepon seluler Anda sebelum naik ke pesawat terbang.
- Jangan gunakan telepon di darat tanpa izin dari kru.

Anak-anak

Simpan telepon di tempat yang aman jauh dari jangkauan anak kecil. Ponsel berisi komponen kecil yang mungkin menyebabkan bahaya tercekik jika lepas.

Panggilan Darurat

Panggilan darurat mungkin tidak tersedia di semua jaringan seluler. Karena itu, jangan hanya mengandalkan ponsel Anda untuk panggilan darurat. Tanyakan pada penyedia layanan di tempat Anda.

Informasi dan pemeliharaan baterai

- Anda tidak perlu mengosongkan baterai Anda sebelum mengisi ulang. Tidak seperti sistem baterai lainnya, tidak ada efek memori yang dapat memengaruhi kinerja baterai.
- Pakailah hanya baterai dan pengisi daya LG. Pengisi daya LG dirancang untuk memaksimalkan masa pakai baterai.
- Jangan membongkar atau menyebabkan hubungan-pendek pada baterai.
- Jagalah kebersihan kontak logam pada baterai.
- Ganti baterai bila kinerjanya sudah tidak dapat diterima lagi. Paket baterai dapat diisi ulang ratusan kali sampai saatnya diganti.
- Isi ulang baterai jika baterai tidak dipakai dalam waktu lama untuk memaksimalkan kegunaannya.
- Jangan sampai pengisi daya baterai terkena sinar matahari langsung atau dipakai di tempat dengan kelembapan tinggi, seperti halnya dalam kamar mandi.
- Jangan tinggalkan baterai di tempat yang panas atau dingin, karena hal ini dapat menurunkan kinerja baterai.
- Ada risiko ledakan jika baterai diganti dengan jenis yang salah.
- Buang baterai bekas sesuai dengan petunjuk pabrikannya. Harap daur ulang bila memungkinkan. Jangan buang sebagai limbah rumah tangga.
- Jika Anda perlu mengganti baterai, bawalah ke tempat servis atau dealer resmi LG Electronics untuk minta bantuan.

- Cabutlah selalu pengisi daya dari stopkontak dinding setelah ponsel terisi penuh untuk menghemat konsumsi daya yang tidak perlu pada pengisi daya.
- Masa pakai baterai sesungguhnya akan tergantung pada konfigurasi jaringan, pengaturan produk, pola pemakaian, baterai dan kondisi lingkungan.
- Pastikan bahwa tidak ada benda bertepitajam seperti halnya gigi binatang atau kuku, yang menyentuh baterai. Hal ini dapat menyebabkan kebakaran.

PERNYATAAN KEPATUHAN

Dengan ini, LG Electronics menyatakan bahwa produk **LG-P970** mematuhi ketentuan mendasar dan ketetapan terkait lainnya pada Directive **1999/5/EC**. Salinan Pernyataan Kepatuhan dapat ditemukan di <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Suhu sekitar

Maks: +50 °C (pemakaian),
+45 °C (pengisian)

Min: -10 °C

Pengumuman: Perangkat Lunak Open Source

Untuk memperoleh kode sumbernya berdasar GPL, LGPL, MPL dan lisensi open source lainnya, harap kunjungi <http://opensource.lge.com/>

Semua ketentuan lisensi yang dirujuk, sanggahan, dan pemberitahuan, tersedia untuk didownload bersama kode sumbernya.

Mengenal ponsel Anda


Sebelum mulai memakai ponsel, bacalah ini terlebih dahulu!

Harap cek apakah ada masalah yang Anda temui pada ponsel seperti yang diterangkan di bagian ini sebelum meminta servis atau menghubungi petugas servis.

1. Memori ponsel

Agar tersedia tambahan memori, Anda harus mengelola aplikasi dan menghapus sebagian data, seperti halnya aplikasi atau pesan.

Untuk menghapus instalasi aplikasi:

- 1 Sentuh  > **Pengaturan sistem** > **Aplikasi** dari kategori PERANGKAT.
- 2 Bila semua aplikasi muncul, gulir ke dan pilih aplikasi yang ingin Anda hapus instalasinya.
- 3 Sentuh **Hapus Instalasi**.


2. Mengoptimalkan masa pakai baterai

Perpanjang masa pakai baterai Anda pada setiap kali pengisian dengan mematikan beberapa fitur yang tidak perlu Anda jalankan terus-menerus di latar belakang. Anda dapat memantau bagaimana aplikasi dan sumber daya sistem mengonsumsi daya baterai.


Memperpanjang masa pakai baterai ponsel Anda:

- Matikan komunikasi radio yang tidak sedang Anda pakai. Jika Anda tidak memakai Wi-Fi, Bluetooth, atau GPS, maka matikan.
- Kurangi kecerahan layar dan aturlah batas waktu layar menjadi lebih singkat.
- Matikan sinkronisasi otomatis untuk Gmail™, Kalender, Kontak, dan aplikasi lainnya.
- Beberapa aplikasi yang telah Anda download dapat mengurangi daya baterai.

Untuk mengecek level daya baterai:

- Sentuh  > **Pengaturan sistem** > **Tentang ponsel** pada SISTEM > **Baterai**
- Status baterai (pengisian atau pemakaian) dan level (persentase terisi) ditampilkan.

Untuk memantau dan mengontrol banyaknya daya baterai yang sedang dipakai:

- Sentuh  > **Pengaturan sistem** > **Penghemat Daya** dari PERANGKAT > kategori **Pemakaian baterai** pada INFORMASI BATERAI.

Waktu pemakaian baterai akan ditampilkan pada layar. Ini memberi tahu Anda sudah berapa lama sejak Anda terakhir menghubungkan ponsel ke sumber listrik atau, jika sedang terhubung, sudah berapa lama ponsel memakai daya baterai. Layar menayangkan daftar aplikasi atau layanan yang memakai daya baterai, dicantumkan dalam urutan dari jumlah pemakaian paling banyak hingga yang paling sedikit.

3. Memakai folder

Anda dapat menggabungkan sejumlah ikon aplikasi dalam satu folder. Letakkan satu ikon aplikasi pada layar Asal, maka kedua ikon akan digabungkan.

CATATAN: Setelah Anda membuka sebuah aplikasi, biasanya Anda dapat menyesuaikan pengaturannya dengan memilih item dari ikon Menu dekat bagian atas atau bagian bawah layar.

4. Sebelum menginstal aplikasi dan OS open source

PERINGATAN

Jika Anda menginstal dan memakai selain OS yang disediakan oleh pabrikan, hal ini mungkin menyebabkan ponsel Anda gagal berfungsi. Selain itu, ponsel Anda tidak akan dilindungi lagi oleh garansi.


PERINGATAN

Untuk melindungi ponsel dan data pribadi Anda, downloadlah aplikasi hanya dari sumber tepercaya, seperti halnya Google Play. Jika ada beberapa aplikasi yang diinstal dengan tidak benar pada ponsel Anda, ponsel mungkin tidak berfungsi dengan benar atau dapat terjadi kesalahan serius. Anda harus menghapus instalasi aplikasi tersebut dan semua data serta pengaturan terkait dari ponsel.

Mengenal ponsel Anda

5. Memakai reset paksa (reset pabrik)

Jika ponsel tidak kembali ke keadaan semula, pakailah reset paksa (reset pabrik) untuk inisialisasinya.

- 1 Sentuh  > **Pengaturan sistem** > **Backup & reset** > **Reset data pabrik** > **Reset ponsel**. (Jika Anda ingin menghapus semua data pada kartu SD di ponsel, beri tanda cek pada kotak **Hapus kartu SD**)
- 2 Ponsel akan dihidupkan dan melakukan reset pabrik dengan segera.

Jangan operasikan ponsel Anda sedikitnya selama satu menit selagi melakukan reset paksa. Kemudian Anda bisa menghidupkan lagi ponsel tersebut.

PERINGATAN

Jika Anda melakukan reset paksa, semua aplikasi pengguna, data pengguna dan lisensi DRM akan dihapus. Ingatlah untuk mencadangkan data penting sebelum melakukan Reset Paksa.


6. Membuka dan berpindah aplikasi

Multi-tasking mudah dilakukan dengan Android karena Anda dapat membuat lebih dari satu aplikasi berjalan pada saat yang sama. Tidak perlu menutup sebuah aplikasi sebelum membuka yang lain. Pakai dan berpindahlah di antara aplikasi yang terbuka. Android mengelola setiap aplikasi, menghentikan dan menjalankannya bila diperlukan, untuk memastikan aplikasi yang menganggur tidak menghabiskan sumber daya yang tidak perlu.

Untuk melihat daftar aplikasi yang baru dipakai:

Tekan dan tahan saja tombol **Asal**.

Untuk menghentikan aplikasi:

- 1 Sentuh  > **Pengaturan sistem** > **Aplikasi dari PERANGKAT** > tab **BERJALAN**.
- 2 Gulir dan sentuh aplikasi yang diinginkan dan sentuh **Stop** untuk menghentikannya.

7. Menginstal perangkat lunak PC (LG PC Suite)

Aplikasi LG PC Suite adalah sebuah paket perangkat lunak yang membantu menghubungkan perangkat Anda ke PC via kabel USB dan Wi-Fi. Setelah terhubung, Anda dapat memakai berbagai fungsi pada perangkat Anda dari PC.

Dengan perangkat lunak LG PC Suite, Anda dapat...

- Mengelola dan memainkan konten media (musik, film, gambar) Anda pada PC.
- Mengirim konten multimedia ke perangkat Anda.
- Menyinkronkan data (jadwal, kontak, bookmark) antara perangkat Anda dan PC.
- Mencadangkan aplikasi dalam perangkat Anda.
- Memperbarui perangkat lunak dalam perangkat Anda.
- Mencadangkan dan mengembalikan isi perangkat.
- Memainkan konten multimedia dari PC pada perangkat Anda.

CATATAN: Anda dapat memakai menu Bantuan dari aplikasi untuk mengetahui cara memakai perangkat lunak LG PC Suite.

Menginstal perangkat lunak LG PC Suite

Perangkat lunak LG PC Suite dapat didownload dari halaman Web LG.

- 1 Kunjungi www.lg.com dan pilih negara Anda.
- 2 Masuk ke **Dukungan > Dukungan Telepon Seluler >** pilih Model (LG-P970).
- 3 Klik **PC Sync** dari **Download**, dan klik **WINDOW PC Sync Download** untuk mendownload perangkat lunak **LG PC Suite**.

Persyaratan sistem untuk perangkat lunak LG PC Suite

- OS: Windows XP 32 bit (Service Pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: prosesor 1 GHz (atau yang lebih cepat)
- Memori: RAM 512 MB (atau lebih)
- Kartu grafis: Resolusi 1.024 x 768, warna 32-bit (atau yang lebih tinggi)
- HDD: ruang disk kosong 100 MB (atau lebih) (mungkin diperlukan ruang disk kosong yang lebih banyak, tergantung pada volume data yang disimpan)
- Perangkat lunak yang diperlukan: driver terpadu LG

Mengenal ponsel Anda

CATATAN: Driver USB terpadu LG

Driver USB terpadu LG diperlukan untuk menghubungkan perangkat LG dan PC serta diinstal secara otomatis bila Anda menginstal perangkat lunak LG PC Suite.

8. Menyinkronkan ponsel Anda ke komputer


Data dari perangkat Anda dan PC dapat disinkronkan dengan mudah melalui perangkat lunak LG PC Suite. Kontak, jadwal, dan bookmark dapat disinkronkan.


Prosedurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Hubungkan perangkat Anda ke PC (memakai kabel USB atau koneksi Wi-Fi).
- 2 Setelah koneksi, jalankan program dan pilih bagian perangkat dari kategori di sebelah kiri layar.
- 3 Klik [Informasi pribadi] untuk memilihnya.
- 4 Tandai kotak cek untuk konten yang ingin Anda sinkronkan, dan klik tombol **Sinkron**.


9. Menyinkronkan ponsel Anda ke komputer via USB

CATATAN: Untuk menyinkronkan ponsel dengan PC memakai kabel USB, Anda perlu menginstal LG PC Suite pada PC Anda. Harap lihat halaman sebelumnya untuk menginstal LG PC Suite.

- 1 Sentuh  > **Pengaturan Sistem** > **Penyimpanan** dari tab PERANGKAT untuk mengecek media penyimpanan. (Jika Anda ingin mentransfer file ke atau dari kartu memori, masukkan kartu memori ke ponsel.)
- 2 Hubungkan ponsel ke PC Anda dengan memakai kabel USB.
- 3 Daftar mode koneksi USB akan muncul; dan pilih opsi **Penyimpanan masal**.
- 4 Buka folder memori lepas-pasang di PC Anda. Anda dapat melihat isi penyimpanan masal di PC Anda dan mentransfer file.
- 5 Salin file dari PC Anda ke folder drive.
- 6 Pilih opsi Hanya isi daya untuk memutuskan koneksi ponsel.

TIPS! Untuk memakai lagi kartu microSD di ponsel, Anda perlu membuka bar notifikasi dan menyentuh  > **Hanya isi daya**.

Untuk memutuskan ponsel Anda dari komputer:

Buka bar notifikasi dan sentuh  > **Hanya isi daya** untuk memutuskan ponsel Anda dari komputer dengan aman.

10. Pegang ponsel Anda tegak lurus

Pegang telepon seluler Anda secara vertikal, sebagaimana telepon biasa. LG-P970 mempunyai antena internal. Berhati-hatilah agar tidak menggores atau merusak bagian belakang ponsel, karena hal ini dapat memengaruhi kinerjanya.

Selagi membuat/menerima panggilan atau mengirim/menerima data, hindari memegang bagian bawah ponsel yang merupakan lokasi antena. Hal tersebut dapat memengaruhi kualitas panggilan.

11. Bila layar macet

Jika layar macet atau ponsel tidak merespons saat Anda mencoba mengoperasikannya:

Keluarkan baterai, masukkan lagi, kemudian hidupkan ponsel.

ATAU

Tekan dan tahan tombol **Daya/Kunci** selama 10 detik untuk mematikannya.

Jika masih tidak berfungsi, harap hubungi pusat layanan.

Mengenal ponsel Anda

Komponen perangkat

Untuk menghidupkan ponsel, tekan dan tahan tombol **Daya** selama 3 detik.

Untuk mematikan ponsel, tekan dan tahan tombol **Daya** selama 3 detik, sentuh **Matikan** dan sentuh **OK**.

Lubang Earphone

Sensor Jarak

Lensa kamera Hadap Depan


Tombol Asal

- Mengembalikan ke layar asal dari layar mana saja.

Tombol Menu

- Mengecek opsi apa saja yang tersedia.

Mikrofon

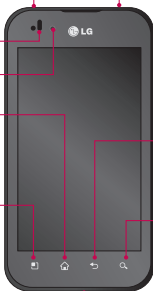

Tombol Daya/Kunci

- Menghidupkan/mematikan ponsel Anda dengan menekan dan menahan tombol ini.
- Tekan dan kunci layar.

Tombol Kembali

- Mengembalikan ke layar sebelumnya.

Tombol Cari

- Mencari di Web dan konten di ponsel Anda.

CATATAN: Sensor jarak


Saat menerima dan membuat panggilan, sensor jarak secara otomatis mematikan lampu latar dan mengunci layar sentuh dengan mendeteksi saat ponsel berada dekat telinga Anda. Ini memperpanjang masa pakai baterai dan mencegah Anda tanpa sengaja mengaktifkan layar sentuh selama panggilan.

⚠ PERINGATAN

Jangan menutupi sensor jarak LCD dengan lapisan pelindung. Ini dapat menyebabkan sensor gagal berfungsi.

TIPS! Sentuh tombol **Menu** bila Anda mengetuk sebuah aplikasi untuk mengecek opsi apa yang tersedia.

Jika LG-P970 menampilkan pesan kesalahan saat Anda memakainya, atau jika Anda tak dapat menghidupkannya, keluarkan baterainya, masukkan lagi, kemudian hidupkan setelah 5 detik.





Tombol Volume

- Pada layar asal: mengontrol volume pending.
- Selama panggilan: mengontrol volume lubang suara.
- Saat memainkan trek: mengontrol volume secara kontinu.

Tombol Gerakan 3D (tombol G)

- Fitur mudah diaktifkan dengan cepat, dengan memiringkan, menggoyang atau menyetukkan ponsel.

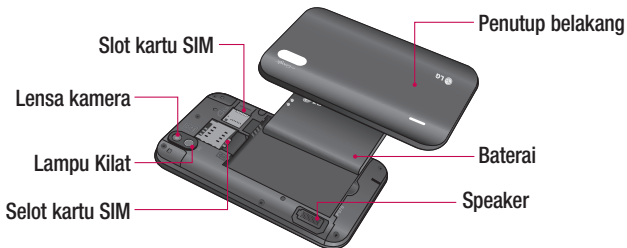

Mengenal ponsel Anda


Memasang kartu SIM dan baterai

Sebelum Anda dapat mulai mendalami ponsel Anda yang baru, Anda perlu mengaturnya dulu. Untuk memasukkan kartu SIM dan baterai:


- 1 Untuk melepas penutup belakang, pegang ponsel dengan kuat. Dengan tangan satunya lagi, tekan kuat-kuat bagian tengah penutup baterai, selagi menarik bagian atasnya dengan telunjuk Anda. Kemudian angkat penutup baterai hingga lepas.



- 2 Selipkan kartu SIM ke dalam tempat kartu SIM. Pastikan area kontak warna emas pada kartu menghadap ke bawah.

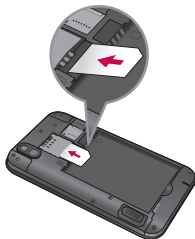


- 3 Masukkan baterai ke tempatnya dengan menyejajarkan kontak berwarna emas pada ponsel dan baterai.

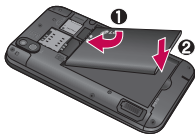

- 4 Pasang kembali penutup belakang ponsel.



Mengisi daya ponsel Anda

Konektor pengisi daya di bagian atas LG-P970 Anda. Masukkan pengisi daya dan tancapkan pada stopkontak listrik. LG-P970 Anda harus terisi hingga Anda dapat melihat .




CATATAN: Baterai harus selalu terisi penuh untuk meningkatkan masa pakai baterai.

Memasang kartu memori

Untuk menyimpan file multimedia seperti halnya foto yang dibuat dengan kamera bawaan, Anda harus memasukkan kartu memori ke ponsel.

Untuk memasukkan kartu memori:

1 Matikan ponsel Anda sebelum memasukkan atau mengeluarkan kartu memori. Lepaskan penutup belakang.

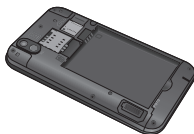

2 Masukkan kartu memori ke dalam slot. Pastikan area kontak warna emas menghadap ke bawah.



PERINGATAN


Jangan memasukkan atau mengeluarkan kartu memori saat ponsel masih hidup. Hal ini dapat merusak kartu memori serta ponsel Anda, dan data yang tersimpan di kartu memori bisa rusak.

Mengenal ponsel Anda

Untuk memformat kartu memori:

Kartu memori siap diformat. Jika tidak, Anda harus memformatnya sebelum Anda dapat memakainya.

CATATAN: Semua file di kartu memori Anda akan dihapus bila diformat.

- 1 Sentuh  untuk membuka daftar aplikasi.
- 2 Gulir dan sentuh **Pengaturan** Sistem > **Penyimpan** dari tab PERANGKAT.
- 3 Sentuh **Putuskan kartu SD** dan sentuh **OK** untuk konfirmasi.
- 4 Sentuh **Hapus kartu SD** > **Hapus kartu SD** > **Hapus segalanya**, kemudian konfirmasi pilihan Anda.
- 5 Jika Anda telah mengatur kunci pola, masukkan kunci pola tersebut kemudian pilih **Hapus segalanya**.


CATATAN: Jika kartu memori Anda ada isinya, maka struktur folder mungkin berbeda setelah memformat, karena semua file telah dihapus.

Mengunci dan membuka kunci layar

Jika Anda tidak memakai ponsel untuk beberapa saat, layar akan dimatikan dan dikunci secara otomatis. Ini membantu mencegah sentuhan tak disengaja dan menghemat daya baterai.

Bila Anda tidak sedang memakai LG-P970, tekan **tombol Daya/Kunci**  untuk mengunci ponsel.

Jika ada program yang sedang berjalan saat Anda mengatur layar kunci, program tersebut mungkin masih berjalan dalam mode Kunci. Anda disarankan keluar dari semua program sebelum memasuki mode Kunci untuk menghindari biaya tidak perlu (misalnya, panggilan telepon, akses Web dan komunikasi data).


Untuk membangunkan ponsel Anda, tekan **tombol Daya/Kunci** . Layar kunci akan muncul. Sentuh dan geser layar kunci ke sembarang arah untuk membuka kunci layar asal Anda. Layar terakhir yang Anda lihat akan dibuka.

Mengamankan layar kunci Anda

Anda dapat mengunci layar sentuh dengan mengaktifkan fitur penguncian layar. Ponsel Anda akan memerlukan kode pembuka kunci setiap kali Anda menghidupkan ponsel atau membuka kunci layar sentuh.

- LG tidak bertanggung jawab atas hilangnya kode pengaman atau informasi pribadi atau kerugian lainnya yang disebabkan oleh perangkat lunak ilegal.

Mengatur sapuan jari untuk membuka kunci

- 1 Pada layar Asal, sentuh  > **Pengaturan Layar Kunci**, pilih **Penguncian Layar > Sapuan Jari**.
- 2 Sapukan jari pada layar untuk membuka kunci layar.

Mengatur pola buka kunci

- 1 Pada layar Asal, sentuh  > **Pengaturan Layar Kunci**, pilih **Penguncian Layar > Pola**.
- 2 Lihat petunjuk di layar serta contoh pola dan pilih **Berikutnya**.

- 3 Gambar sebuah pola dengan menyeret jari Anda untuk menghubungkan setidaknya 4 titik.

4 Pilih **Lanjutkan**.


- 5 Gambar lagi sebuah pola untuk konfirmasi.

6 Pilih **Konfirmasi**.

Mengatur kode PIN pembuka kunci

- 1 Pada layar Asal, sentuh  > **Pengaturan Layar Kunci**, pilih **Penguncian Layar > PIN**.
- 2 Isikan PIN (angka) baru dan pilih **Lanjutkan**.
- 3 Isikan lagi PIN tersebut dan pilih **OK**.

Mengatur kata sandi pembuka kunci

- 1 Pada layar Asal, sentuh  > **Pengaturan Layar Kunci**, pilih **Penguncian Layar > Kata sandi**.
- 2 Isikan kata sandi (alfanumerik) baru dan pilih **Lanjutkan**.
- 3 Isikan lagi kata sandi tersebut dan pilih **OK**.

Mengenal ponsel Anda

CATATAN:

Pencegahan yang dilakukan saat memakai kunci pola.

Penting sekali kiranya untuk mengingat pola buka kunci yang telah Anda atur. Anda tidak akan dapat mengakses ponsel jika Anda memakai pola yang salah sampai lima kali. Anda punya lima kesempatan untuk mengisikan pola buka kunci, PIN, atau Kata Sandi. Jika Anda telah memakai ke-5 kesempatan, Anda dapat mencoba lagi setelah 30 detik.

Bila Anda tak dapat mengingat pola buka kunci

Jika Anda telah login ke akun Google di ponsel namun gagal mengisikan pola yang benar hingga 5 kali, ketuk tombol **Lupa pola** (atau, jika Anda preset PIN cadangan, Anda dapat memakai kode PIN cadangan untuk membuka kunci pola). Kemudian Anda diharuskan login dengan akun Google untuk membuka kunci ponsel.

Jika Anda belum membuat akun Google di ponsel atau Anda telah lupa, Anda harus melakukan reset paksa.

Jika Anda lupa PIN atau kata sandi: Jika Anda lupa PIN atau kata sandi, Anda perlu melakukan reset paksa.

Tips layar sentuh

Inilah beberapa tips mengenai cara navigasi di ponsel Anda.

Sentuh – Sentuhlah untuk memilih menu/ opsi atau membuka aplikasi.

Sentuh dan tahan – Sentuh dan tahan untuk membuka menu opsi atau memegang objek yang ingin Anda pindah.

Seret – Untuk menggulir menyusuri daftar atau memindah perlahan, seret melintasi layar sentuh.

Colek – Untuk menggulir menyusuri daftar atau memindah cepat, sapukan jari melintasi layar sentuh (seret dengan cepat dan lepaskan).

CATATAN:


- Untuk memilih sebuah item, sentuh bagian tengah ikonnya.
- Tidak perlu menekan terlalu keras; layar sentuh cukup peka untuk mengenali sentuhan ringan yang akurat.
- Pakai ujung jari Anda untuk menyentuh opsi yang Anda inginkan. Berhati-hatilah agar tidak menyentuh tombol lainnya.

Layar Asal

Tinggal sapukan jari Anda ke kiri atau ke kanan untuk melihat panel. Anda dapat menyesuaikan setiap panel dengan aplikasi, download, widget, dan wallpaper.


CATATAN: Beberapa gambar layar mungkin berbeda-beda, tergantung pada operator telepon Anda.

Di layar Asal, Anda dapat melihat beberapa tombol cepat di bagian bawah layar. Tombol-tombol cepat tersebut memberikan akses satu sentuhan yang mudah ke berbagai fungsi yang paling sering Anda pakai.

 Sentuh ikon **Ponsel** guna menampilkan pad pemanggilan nomor layar sentuh untuk membuat panggilan.

 Sentuh ikon **Pesan** untuk mengakses menu pesan. Di sinilah Anda dapat membuat pesan baru.


 Sentuh ikon **Kontak** untuk membuka kontak Anda.

 Sentuh ikon **Aplikasi** di bagian bawah layar. Kemudian Anda dapat melihat semua aplikasi yang telah diinstal. Untuk membuka suatu aplikasi, tinggal sentuh ikon dalam daftar aplikasi.


Layar Asal Anda

Menyesuaikan layar Asal

Anda dapat menyesuaikan layar Asal dengan menambahkan aplikasi, download, widget, atau wallpaper. Agar lebih praktis memakai ponsel, tambahkan Pintasan Aplikasi favorit Anda ke layar Asal.

- 1 Sentuh  > Tambah ke layar Asal atau sentuh dan tahan di bagian kosong pada layar asal untuk masuk ke layar mode Edit.
- 2 Beberapa panel sekaligus untuk layar Asal dan item dalam Aplikasi, Download, Widget, atau Wallpaper akan ditampilkan pada layar mode Edit.
- 3 Gulir ke kiri atau ke kanan panel yang berisi item, kemudian ketuk dan tahan item yang ingin Anda pindah dan seret item tersebut ke lokasi yang diinginkan atau panel.

Untuk menghapus item dari layar Asal:

- **Layar Asal** > sentuh dan tahan ikon yang ingin Anda hapus > seret ke .

TIPS! Untuk menambahkan sebuah ikon aplikasi ke layar Asal, dari menu Aplikasi, sentuh dan tahan pada aplikasi yang ingin Anda tambahkan.

Menambah atau menghapus panel layar Asal

Anda dapat menambah atau menghapus panel layar Asal untuk menata widget sesuai dengan preferensi Anda preferensi dan kebutuhan Anda.


- 1 Letakkan kedua jari Anda pada layar dan rapatkan untuk berpindah ke mode Edit. Kemudian Anda dapat menambah, menghapus, atau mengubah urutan panel.

Mengembalikan ke aplikasi yang baru saja dipakai

- 1 Sentuh dan tahan tombol **Asal**. Layar akan menampilkan popup bersama beberapa ikon aplikasi yang baru saja Anda pakai.
- 2 Sentuh sebuah ikon untuk membuka aplikasinya. Atau sentuh tombol **Kembali** untuk kembali ke aplikasi saat ini.

Bar notifikasi

Bar notifikasi terdapat di bagian atas layar.

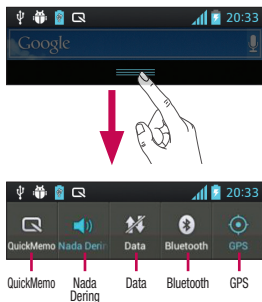

Untuk menyesuaikan panel pemberitahuan

Anda dapat menyesuaikan panel pemberitahuan agar sesuai dengan preferensi Anda.

Untuk mengatur ulang item pada panel pemberitahuan

Sentuh . Kemudian, Anda dapat mengecek dan mengatur ulang item pada panel pemberitahuan.

Untuk melihat pengaturan pemberitahuan lebih lanjut

Sentuh > . Anda dapat menambah dan menghapus item pada panel notifikasi seperti Profil suara, Wi-Fi, Bluetooth, Mode pesawat, dan seterusnya. Sentuh dan tarik bar notifikasi ke bawah dengan jari Anda.

Sentuh > untuk mengelola Pemberitahuan. Anda dapat mengecek dan mengelola Suara, Wi-Fi, Bluetooth, Mode pesawat, Akun & sinkronisasi, Putar layar otomatis, Kecerahan, Data diaktifkan, GPS, Hotspot Wi-Fi Portabel, dan seterusnya.

Melihat bar status

















Bar status memakai beragam ikon untuk menampilkan informasi ponsel, seperti halnya kekuatan sinyal, pesan baru, masa pakai baterai, dan koneksi Bluetooth dan koneksi data yang sedang aktif.





Layar Asal Anda

Di bawah ini adalah tabel yang menjelaskan arti dari berbagai ikon yang Anda lihat dalam bar status.

Ikon	Keterangan
	Tidak ada kartu SIM
	Tanpa sinyal
	QuickMemo
	Mode pesawat
	Terhubung ke jaringan Wi-Fi
	Headset berkabel
	Panggilan sedang berlangsung
	Speaker ponsel
	Mikrofon ponsel dimatikan
	Panggilan tak dijawab
	Terhubung ke perangkat Bluetooth
	Peringatan sistem
	Alarm telah diatur
	Pesan suara baru
	Pendering dimatikan

Ikon	Keterangan
	Mode getar
	Baterai terisi penuh
	Sedang mengisi baterai
	Ponsel terhubung ke PC via kabel USB
	Mendownload data
	Mengupload data
	GPS hidup
	Menerima data lokasi dari GPS
	On-Screen Phone terhubung
	pemberitahuan lainnya tidak ditampilkan
	Data sedang disinkronkan
	Email baru
	Pesan Google Talk baru
	Pesan baru
	Radio FM dihidupkan di latar belakang
	Penambatan USB telah aktif


Ikun	Keterangan
	Hotspot Wi-Fi portabel telah aktif
	Baik penambatan USB maupun hotspot portabel telah aktif


CATATAN: Ikon yang ditayangkan pada tampilan mungkin berbeda-beda, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan Anda.

Keyboard layar

Anda dapat mengisikan teks dengan keyboard layar. Keyboard layar muncul layar secara otomatis saat Anda perlu mengisikan teks. Untuk menampilkan keyboard secara manual, tinggal sentuh field teks yang ingin Anda isi dengan teks.

Memakai keypad & mengisikan teks

 Ketuk sekali untuk mengubah huruf berikutnya yang Anda ketik jadi huruf besar. Ketuk-ganda atau sentuh dan tahan agar menjadi huruf besar semua.

 Ketuk untuk berpindah ke keyboard angka dan simbol. Anda juga dapat menyentuh dan menahan tab ini untuk melihat menu Pengaturan.

 Ketuk untuk mengisikan spasi.

 Ketuk untuk membuat baris baru dalam field pesan.

 Ketuk untuk menghapus karakter sebelumnya.

Mengisikan huruf beraksen

Bila Anda memilih Bahasa Prancis atau Bahasa Spanyol sebagai bahasa entri teks, Anda dapat mengisikan karakter khusus Bahasa Prancis atau Bahasa Spanyol (misalnya: 'á').

Misalnya, untuk memasukkan 'á', sentuh dan tahan tombol 'a' hingga tombol pembesaran menjadi lebih besar dan menampilkan karakter dari bahasa berbeda. Kemudian pilih karakter khusus yang Anda inginkan.

Pengaturan akun Google

Bila Anda menghidupkan ponsel untuk pertama kali, Anda berkesempatan mengaktifkan jaringan, untuk masuk ke akun Google Anda dan untuk memutuskan cara memakai beberapa layanan Google.

Untuk mengatur akun Google Anda:

- Masuk ke akun Google dari layar pengaturan yang ditampilkan.

ATAU

- Sentuh  > tab **Aplikasi** > pilih sebuah aplikasi Google (seperti halnya **Gmail**) > pilih **Baru** untuk membuat akun baru.

Jika Anda mempunyai akun Google, sentuh **Yang sudah ada**, isikan alamat email dan kata sandi Anda, kemudian sentuh **Masuk**.

Setelah Anda mengatur akun Google di ponsel, ponsel Anda secara otomatis akan disinkronkan dengan akun Google Anda di Web.

Ponsel Anda akan disinkronkan dengan kontak Anda, pesan Gmail, acara Kalender, serta informasi lainnya dari aplikasi dan layanan ini di Web. (Ini tergantung pada pengaturan sinkronisasi Anda.)

Setelah masuk, Anda dapat memakai Gmail™ dan memanfaatkan layanan Google di ponsel Anda.

Menghubungkan ke Jaringan dan Perangkat

Wi-Fi


Dengan Wi-Fi, Anda dapat memakai akses Internet kecepatan tinggi dalam jangkauan titik akses nirkabel (TA). Nikmati Internet nirkabel dengan memakai Wi-Fi, tanpa biaya ekstra.

Menghubungkan ke jaringan Wi-Fi

Untuk memakai Wi-Fi di ponsel, Anda perlu mengakses titik akses nirkabel atau 'hotspot'. Beberapa titik akses bersifat terbuka dan Anda tinggal menghubungkannya. Yang lainnya tersembunyi atau memakai fitur pengamanan; Anda harus mengkonfigurasi ponsel agar dapat menghubungkan ke sana. Matikan Wi-Fi bila Anda tidak memakainya untuk memperpanjang masa pakai baterai Anda.

CATATAN: Jika Anda berada di luar zona Wi-Fi atau telah mengatur Wi-Fi ke **MATI**, mungkin dikenakan biaya tambahan oleh operator seluler Anda atas pemakaian data seluler.

Menghidupkan Wi-Fi dan menghubungkan ke jaringan Wi-Fi

- 1 Sentuh  > **Pengaturan sistem** > **Wi-Fi** > dari tab NIRKABEL & JARINGAN.
- 2 Atur **Wi-Fi** ke **HIDUP** untuk menghidupkannya dan mulai mencari jaringan Wi-Fi yang tersedia.
- 3 Ketuk lagi menu Wi-Fi untuk melihat daftar jaringan Wi-Fi yang aktif dan berada dalam jangkauan.
 - Jaringan aman ditandai dengan sebuah ikon kunci.
- 4 Sentuh sebuah jaringan untuk menghubungkannya ke sana.
 - Jika jaringan bersifat terbuka, Anda akan diminta mengkonfirmasi apakah Anda ingin menghubungkan ke jaringan itu atau tidak, dengan menyentuh **Hubungkan**.
 - Jika jaringan telah diamankan, Anda akan diminta mengisikan kata sandi atau kredensial lainnya. (Tanyakan kepada administrator jaringan Anda untuk perinciannya)
- 5 Bar status akan menampilkan berbagai ikon yang menunjukkan status Wi-Fi.

Menghubungkan ke Jaringan dan Perangkat

Bluetooth


Anda dapat memakai Bluetooth untuk mengirim data dengan menjalankan aplikasi yang bersangkutan, bukan dari menu Bluetooth seperti di telepon seluler lain pada umumnya.

CATATAN:

- LG tidak bertanggung jawab atas kehilangan, penyadapan, atau kesalahan pemakaian data yang dikirim atau diterima via fitur nirkabel Bluetooth.
- Pastikan selalu Anda berbagi dan menerima data dengan perangkat yang dipercaya dan telah diamankan dengan benar. Jika ada penghalang di antara perangkat, jarak pengoperasian mungkin berkurang.
- Beberapa perangkat, khususnya yang belum dites atau disetujui oleh Bluetooth SIG, mungkin tidak kompatibel dengan perangkat Anda.

Menghidupkan Bluetooth dan memasang ponsel Anda dengan perangkat Bluetooth

Anda harus memasang perangkat Anda dengan perangkat lain sebelum menghubungkannya.

- 1 Sentuh  > **Pengaturan sistem** > **Atur Bluetooth** ke **HIDUP** dari tab **NIRKABEL & JARINGAN**.
- 2 Ketuk lagi menu **Bluetooth**. Ponsel Anda akan memindai dan menampilkan ID semua perangkat Bluetooth yang berada dalam jangkauan. Jika perangkat yang ingin Anda pasang tidak ada di daftar, pastikan perangkat target telah diatur menjadi dapat ditemukan, kemudian ketuk lagi **Cari perangkat**.
- 3 Pilih perangkat yang ingin Anda pasang dari daftar.

Setelah pemasangan berhasil, perangkat Anda akan menghubungkan ke perangkat tersebut.

CATATAN: Beberapa perangkat, khususnya headset atau kit mobil bebas-genggam, mungkin mempunyai PIN Bluetooth tetap, seperti halnya 0000. Jika perangkat lainnya mempunyai PIN, maka Anda harus mengisikannya.


Mengirim data dengan memakai fitur nirkabel Bluetooth

- 1 Pilih file atau item, seperti halnya kontak, acara kalender, atau file media, dari aplikasi yang sesuai atau **Download**.
- 2 Pilih sebuah opsi untuk mengirim data via Bluetooth.

CATATAN: Metode untuk memilih sebuah opsi mungkin berbeda-beda menurut jenis datanya.

- 3 Cari dan pasangkan dengan perangkat berkemampuan Bluetooth.

Menerima data dengan memakai fitur nirkabel Bluetooth

- 1 Sentuh  > **Pengaturan sistem** > Atur **Bluetooth** ke **HIDUP** dan sentuh **Buat perangkat menjadi terlihat** agar terlihat pada perangkat lainnya.
- 2 Pilih **Pasangkan** untuk konfirmasi bahwa Anda bersedia menerima data dari perangkat tersebut.

Berbagi koneksi data ponsel Anda

Penambatan USB dan hotspot Wi-Fi portabel adalah fitur yang bagus bila tidak tersedia koneksi nirkabel. Anda dapat berbagi koneksi data seluler di ponsel dengan satu komputer via kabel USB (penambatan USB). Anda juga dapat berbagi koneksi data ponsel hingga dengan lebih dari satu perangkat sekaligus, dengan menjadikan ponsel Anda sebuah hotspot Wi-Fi portabel.

Bila ponsel Anda berbagi koneksi data, sebuah ikon akan muncul di bar status dan pemberitahuannya akan muncul di bar notifikasi.

Untuk informasi terbaru tentang penambatan dan hotspot portabel, termasuk sistem operasi yang didukung dan perincian lainnya, kunjungi <http://www.android.com/tether>.

Untuk mengubah pengaturan hotspot Wi-Fi portabel:

- Sentuh  > **Pengaturan sistem** > **Lainnya** dari tab **NIRKABEL & JARINGAN** > **Hotspot Wi-Fi portabel** > pilih opsi yang ingin Anda sesuaikan.

Menghubungkan ke Jaringan dan Perangkat

TIPS! Jika komputer Anda menjalankan Windows 7 atau distribusi terbaru Linux (seperti halnya Ubuntu), biasanya Anda tidak perlu menyiapkan komputer untuk penambatan. Namun jika Anda menjalankan versi Windows terdahulu atau sistem operasi lain, Anda mungkin perlu menyiapkan komputer untuk membuat koneksi jaringan via USB. Untuk informasi terbaru tentang sistem operasi yang mendukung penambatan USB dan cara mengkonfigurasinya, kunjungi <http://www.android.com/tether>.

Untuk mengganti nama atau mengamankan hotspot portabel

Anda dapat mengubah nama jaringan Wi-Fi (SSID) ponsel Anda dan mengamankan jaringan Wi-Fi-nya.

- 1 Pada layar asal, sentuh  > **Pengaturan sistem**.
- 2 Sentuh **Lainnya** dari tab NIRKABEL & JARINGAN dan pilih **Hotspot Wi-Fi portabel**.
- 3 Pastikan **Hotspot Wi-Fi portabel** telah diberi tanda cek.

4 Sentuh **Konfigurasi hotspot Wi-Fi**.

- Kotak dialog **Konfigurasi hotspot Wi-Fi** akan dibuka.
- Anda dapat mengubah SSID (nama) jaringan yang dilihat oleh komputer lainnya saat memindai jaringan Wi-Fi.
- Anda juga dapat menyentuh menu **Pengamanan** untuk mengkonfigurasi jaringan dengan pengamanan Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) beserta Pre-Shared Key (PSK).
- Jika Anda menyentuh opsi pengamanan **WPA2 PSK**, sebuah field kata sandi akan ditambahkan ke kotak dialog **Konfigurasi hotspot Wi-Fi**. Jika Anda mengisikan kata sandi, Anda nanti perlu mengisikan kata sandi saat menghubungkan ke hotspot ponsel dengan komputer atau perangkat lainnya. Anda dapat menyentuh **Buka** dalam menu **Pengamanan** untuk menghapus pengamanan dari jaringan Wi-Fi Anda.

5 Sentuh **Simpan**.


PERHATIAN!

Jika Anda menjadikan opsi pengamanan Terbuka, Anda tak dapat mencegah pemakaian tanpa izin atas berbagai layanan online oleh orang lain dan bisa timbul biaya tambahan. Untuk mencegah pemakaian tanpa izin, Anda disarankan tetap mengaktifkan opsi pengamanan.

Memakai Wi-Fi Cast

Anda dapat berbagi konten musik, gambar, dan video dengan pengguna ponsel Android yang terhubung via jaringan Wi-Fi & Wi-Fi Direct yang sama.

Cek jaringan Wi-Fi & Wi-Fi Direct Anda terlebih dahulu dan pastikan para pengguna terhubung ke jaringan yang sama.

- 1 Sentuh  > **Pengaturan sistem** > **Lainnya** dari tab NIRKABEL & JARINGAN > **Wi-Fi Direct**.
- 2 Sentuh kotak cek Wi-Fi Direct untuk menghidupkannya.
- 3 Pilih perangkat yang ingin dihubungkan dari daftar perangkat yang telah dipindai.
- 4 Sentuh **Hubungkan**.

Mengaktifkan Wi-Fi Direct untuk berbagi melalui SmartShare

Wi-Fi Direct secara otomatis memindai perangkat Wi-Fi Direct terdekat dan perangkat yang ditemukan akan ditampilkan sesuai urutan ditemukannya, sehingga Anda dapat memilih perangkat tertentu untuk berbagi data multimedia melalui SmartShare.

CATATAN: Wi-Fi Direct tak dapat diaktifkan selagi memakai fungsi Wi-Fi lainnya.


- 1 Sentuh  > **Pengaturan sistem** > **Lainnya** dari tab NIRKABEL & JARINGAN > **Wi-Fi Direct**.
 - 2 Pilih perangkat yang ingin dihubungkan dari daftar perangkat yang telah dipindai.
- BUAT GRUP** – Sentuh untuk mengaktifkan mode pemilik grup yang memungkinkan perangkat Wi-Fi lama menghubungkan dengan cara memindai ponsel Anda. Dalam hal ini Anda harus mengisikan kata sandi yang diatur dalam **Kata Sandi**.


Menghubungkan ke Jaringan dan Perangkat

CATATAN: Bila ponsel Anda menjadi pemilik grup, ponsel akan memakai daya baterai lebih banyak daripada sebagai klien. Koneksi Wi-Fi Direct tidak menyediakan layanan Internet. Mungkin dikenakan biaya tambahan saat menghubungkan dan memakai layanan online. Tanyakan biaya data pada penyedia jaringan Anda.

Memakai SmartShare

Dengan ponsel, Anda dapat berbagi file konten media pada jaringan dengan pemutar media lainnya.

- 1 Sentuh  kemudian pilih **SmartShare**.
 - Perangkat harus dihubungkan ke jaringan Wi-Fi. Jika tidak, sebuah jendela baru akan muncul untuk koneksi Wi-Fi.
- 2 Dari: Atur pustaka untuk melihat daftar isinya.
 - Jika ada perangkat yang telah terhubung sebelumnya, daftar isi perangkat tersebut akan ditampilkan.

- 3 Ke: Atur pemutar media yang akan memainkan file konten.
 - Anda hanya dapat memainkan file pada perangkat yang didukung, seperti halnya TV berkemampuan DLNA dan PC.
 - Sentuh  untuk mencari lagi perangkat yang tersedia.
- 4 Pilih file konten yang ingin Anda mainkan dari daftar isi.
 - Sentuh dan tahan file konten untuk memainkannya atau melihat perinciannya.
 - Sentuh tombol menu untuk memainkan, meng-upload/mendownload, mengaturnya, atau melihat Bantuan.
- 5 Upload/download file konten ke/dari daftar isi.
 - Anda dapat meng-upload file konten yang telah disimpan pada ponsel Anda ke perangkat lainnya.
 - Anda dapat mendownload file konten yang telah disimpan dalam pustaka eksternal ke ponsel Anda.

- Kemajuan download/upload dapat dilihat pada bar pemberitahuan.
- File konten yang telah di-upload atau didownload akan disimpan dalam folder **SmartShare**.

6 Aktifkan **DMS** dalam menu **Pengaturan**.

- **Dapat ditemukan:** Mendeteksi ponsel Anda di antara perangkat berkemampuan DLNA lainnya.
- **Nama perangkat:** Mengatur nama dan ikon yang ditampilkan pada perangkat lainnya.
- **Selalu terima permintaan:** Menerima permintaan dari perangkat lainnya secara otomatis untuk berbagi file konten.
- **Terima file:** Mengizinkan perangkat lainnya meng-upload file ke ponsel Anda.

CATATAN:

- **DMS (Digital Media Server)** memungkinkan Anda berbagi file konten di ponsel dengan perangkat lainnya yang terhubung ke jaringan yang sama. Dengan fungsi DMC (Digital Media Controller), Anda dapat melihat dan mengontrol (pemutaran/menghentikan) file konten pada perangkat digital lainnya. Anda juga dapat memainkan file konten yang telah disimpan pada perangkat lainnya di ponsel dengan memakai DMP (Digital Media Player).
- Anda hanya dapat memainkan file konten dalam format yang didukung oleh DMR. Tidak mungkin memainkan beberapa file konten, tergantung pada DMR.
- Fungsi upload atau download mungkin tidak didukung, tergantung pada DMS.

Menghubungkan ke Jaringan dan Perangkat

Koneksi PC dengan kabel data PC

Pelajari untuk menghubungkan perangkat Anda ke PC dengan kabel data PC dalam mode koneksi USB. Dengan menghubungkan perangkat ke PC, Anda dapat mentransfer data ke dan dari perangkat Anda secara langsung dan memakai program perangkat lunak PC (LG PC Suite).

Menyinkronkan ponsel Anda dengan komputer

Untuk menyinkronkan ponsel dengan PC memakai kabel USB, Anda perlu menginstal perangkat lunak PC (LG PC Suite) di PC Anda. Download program tersebut dari situs Web (www.lg.com).

- 1 Pakailah kabel data USB untuk menghubungkan ponsel Anda ke PC. Daftar jenis koneksi USB akan muncul; pilih perangkat lunak LG.
- 2 Jalankan program LG PC Suite di PC Anda. Lihat bantuan perangkat lunak PC (LG PC Suite) untuk informasi lebih lanjut.

CATATAN: Driver USB terpadu LG diperlukan untuk menghubungkan perangkat LG ke PC. Ini diinstal secara otomatis bila Anda menginstal perangkat lunak LG PC Suite.

Mentransfer musik, foto, dan video dengan memakai mode penyimpanan massal USB

- 1 Hubungkan LG-P970 ke PC dengan memakai kabel USB.
- 2 Jika Anda belum menginstal LG Android Platform Driver di PC, Anda perlu mengubah pengaturannya secara manual. Pilih **Pengaturan sistem > Koneksi PC > Jenis koneksi USB**, kemudian pilih **Penyimpanan massal**.
- 3 Anda dapat melihat isi penyimpanan massal di PC Anda dan mentransfer file.

CATATAN: Jika Anda telah menginstal LG Android Platform Driver, Anda dengan segera melihat pop-up berisi pesan **Hidupkan penyimpanan USB**.

Menyinkronkan dengan Windows Media Player

Pastikan bahwa Windows Media Player telah diinstal di PC Anda.





- 1 Pakailah kabel USB untuk menghubungkan ponsel ke PC tempat menginstal Windows Media Player.
 - 2 Pilih opsi **Sinkronisasi media (MTP)**. Bila telah terhubung, sebuah jendela popup akan muncul pada PC.
 - 3 Buka Windows Media Player untuk menyinkronkan file musik.
 - 4 Edit atau isikan nama perangkat dalam jendela popup (jika perlu).
 - 5 Pilih dan seret file musik yang Anda inginkan ke daftar sinkronisasi.
 - 6 Mulai sinkronisasi.
- Persyaratan berikut harus dipenuhi untuk menyinkronkan dengan Windows Media Player.


Item	Persyaratan
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista atau yang lebih tinggi
Versi Windows Media Player	Windows Media Player 10 atau yang lebih tinggi

- Jika versi Windows Media Player kurang dari 10, instal versi 10 atau yang lebih tinggi.

Panggilan

Membuat panggilan

- 1 Sentuh  untuk membuka keypad.
- 2 Isikan nomor dengan keypad. Untuk menghapus satu digit, sentuh .
- 3 Sentuh  untuk membuat panggilan.
- 4 Untuk mengakhiri panggilan, sentuh ikon **Akhiri** .

TIPS! Untuk mengisikan tanda '+' guna membuat panggilan internasional, sentuh dan tahan .

Membuat panggilan video

- 1 Sentuh  untuk membuka keypad.
- 2 Isikan nomor telepon seperti sebelumnya.
- 3 Sentuh ikon **Panggilan video**  untuk membuat panggilan video.
- 4 Jika Anda tidak ingin memakai speaker ponsel, sentuh **Speaker** dan pastikan Anda telah memasang headset.
- 5 Selagi panggilan video dihubungkan, Anda akan melihat gambar Anda sendiri; setelah pihak lain menjawab, gambarnya akan ditampilkan pada layar. Sesuaikan posisi kamera dalam jika perlu.

- 6 Untuk mengakhiri panggilan video, sentuh **Akhiri**.

Privat: Anda dapat mengubah gambar sebagai ganti gambar privat yang saat ini ditayangkan.

Dialpad: Mengetikkan angka.

Tahan: Mematikan suara dan menghentikan video untuk sementara.

Bisu: Mematikan suara.


Speaker: Menghidupkan atau mematikan speaker.

Menu Panggilan Video Masuk


Rekam – Anda dapat merekam gambar lawan bicara.

Pakai kamera kedua – Berpindah kamera.

Memanggil kontak Anda

- 1 Sentuh  untuk membuka kontak Anda.
- 2 Gulir menyusuri daftar kontak atau isikan beberapa huruf pertama dari kontak yang ingin Anda panggil dengan menyentuh **Cari kontak**.
- 3 Dalam daftar, sentuh kontak yang ingin Anda panggil.

Menjawab dan menolak panggilan

Bila Anda menerima panggilan dalam status Kunci, tahan dan geser  untuk menjawab panggilan masuk.

Tahan dan geser  untuk menolak panggilan masuk.

Tahan dan geser ikon **Pesan cepat** di bawah jika Anda ingin mengirim pesan.



TIPS! Pesan cepat




Anda dapat mengirim pesan secara cepat dengan memakai fungsi ini. Ini berguna jika Anda perlu membalas pesan selama rapat.

Menyesuaikan volume panggilan

Untuk menyesuaikan volume selama panggilan, pakailah tombol volume naik dan turun di sebelah kiri ponsel.

Membuat panggilan kedua

1 Selama panggilan pertama, sentuh **Menu** > **Tambah panggilan** dan panggil nomor. Anda juga dapat melihat daftar nomor yang dihubungi terakhir dengan menyentuh , atau Anda dapat mencari kontak dengan menyentuh  dan memilih nomor yang ingin Anda panggil.

- 2 Sentuh  untuk membuat panggilan.
- 3 Kedua panggilan akan ditampilkan pada layar panggilan. Panggilan awal Anda akan dikunci dan ditahan.
- 4 Sentuh nomor yang ditampilkan untuk berpindah antar panggilan. Atau sentuh  **Gabung panggilan** untuk membuat panggilan konferensi.
- 5 Untuk mengakhiri panggilan aktif, sentuh **Akhiri** atau tekan tombol **Asal** serta geser bar pemberitahuan ke bawah dan pilih ikon **Akhiri panggilan** .

CATATAN: Anda akan dikenakan biaya untuk setiap panggilan yang Anda buat.

Melihat log panggilan Anda

Pada layar **Asal**, sentuh  dan pilih tab **Log panggilan** .

Melihat daftar lengkap semua panggilan yang dibuat, yang diterima, dan panggilan suara yang tak terjawab.

TIPS! Sentuh sembarang entri log panggilan untuk melihat tanggal, waktu dan durasi panggilan tersebut.

TIPS! Sentuh tombol **Menu**, kemudian sentuh **Hapus semua** untuk menghapus semua item yang tercatat.

Kontak



Tambah kontak pada ponsel dan sinkronkan dengan kontak di akun Google Anda atau akun lainnya yang mendukung sinkronisasi kontak.

Mencari kontak

Di layar Asal

- 1 Sentuh  untuk membuka kontak Anda.
- 2 Sentuh **Cari kontak** dan isikan nama kontak dengan memakai keyboard.

Menambah kontak baru

- 1 Sentuh  untuk membuka kontak Anda.
- 2 Pilih .
- 3 Pilih lokasi memori. Jika Anda mempunyai lebih dari satu akun, pilih akun yang ingin Anda tambahkan kontak, seperti halnya **Ponsel** atau **Google**.
- 4 Sentuh sebuah kategori informasi kontak dan isikan perincian kontak Anda.
- 5 Sentuh **Simpan** untuk menambahkan kontak ke memori.


Anda juga dapat membuat kontak dari layar pemanggilan.

- 1 Sentuh  >  untuk membuka layar panggilan.
- 2 Isikan nomor telepon.
- 3 Pilih **Tambah ke Kontak** > **Buat kontak baru**.
- 4 Pilih lokasi memori. Jika Anda mempunyai lebih dari satu akun, pilih akun yang ingin Anda tambahkan kontak, seperti halnya **Ponsel** atau **Google**.
- 5 Isikan informasi kontak.
- 6 Sentuh sebuah kategori informasi kontak dan isikan perincian kontak Anda.
- 7 Sentuh **Simpan** untuk menambahkan kontak ke memori.


Kontak favorit

Anda dapat mengelompokkan kontak yang sering dihubungi sebagai favorit.

Menambahkan kontak ke favorit Anda


- 1 Sentuh  untuk membuka kontak Anda.
- 2 Sentuh sebuah kontak untuk melihat perinciannya.
- 3 Sentuh tanda bintang di sebelah kanan nama kontak. Tanda bintang akan berubah warna jadi kuning.

Menghapus kontak dari daftar favorit Anda

- 1 Sentuh  untuk membuka kontak Anda.
- 2 Sentuh tab **Favorit** dan pilih sebuah kontak untuk melihat perinciannya.
- 3 Sentuh tanda bintang berwarna kuning di sebelah kanan nama kontak. Tanda bintang tersebut akan berubah warna jadi abu-abu dan kontak akan dihapus dari favorit.

Mengimpor atau mengekspor kontak

Untuk mengimpor/mengekspor file kontak (dalam format VCF) antara memori penyimpanan (penyimpan internal/kartu memori) atau kartu SIM atau USIM dan perangkat Anda.

- 1 Sentuh  untuk membuka kontak Anda.
- 2 Sentuh tombol **Menu > Impor/Ekspor**.
- 3 Pilih opsi impor/ekspor yang diinginkan. Jika Anda mempunyai lebih dari satu akun, pilih akun yang ingin Anda tambahkan kontak.
- 4 Pilih file kontak yang akan diimpor/ekspor dan pilih **Impor** untuk konfirmasi.



Memindah Kontak dari perangkat lama Anda ke perangkat baru

Ekspor kontak Anda ke file CSV dari ponsel lama ke PC Anda dengan memakai program PC Sync.

- 1 Instal LG PC Suite pada PC terlebih dahulu. Jalankan program dan hubungkan telepon seluler Android Anda ke PC dengan memakai kabel USB.
- 2 Dari bagian atas layar, pilih **Perangkat > Impor informasi pribadi > Impor kontak**.
- 3 Akan muncul sebuah pop-up untuk membuka file kontak.
- 4 Pilih sebuah file kontak dan klik **Buka**.
- 5 Akan muncul sebuah pop-up untuk mengimpor kontak baru dari PC ke kontak di perangkat.
- 6 Jika kontak di perangkat dan kontak baru dari PC berbeda, pilih kontak yang ingin Anda impor dari PC.
- 7 Klik tombol [OK] untuk mengimpor kontak baru dari PC ke perangkat.

LG-P970 Anda memadukan SMS dan MMS menjadi satu menu yang intuitif dan mudah dipakai.


Mengirim pesan


- 1 Sentuh  pada layar asal, dan sentuh  untuk membuka sebuah pesan kosong.
- 2 Isikan nama kontak atau nomor kontak dalam field **Untuk**. Saat Anda mengisikan nama kontak, kontak-kontak yang sesuai akan muncul. Anda dapat menyentuh penerima yang diajukan. Anda dapat menambahkan beberapa kontak sekaligus.

CATATAN: Anda akan dikenakan biaya atas setiap pesan teks yang Anda kirimkan kepada tiap orang.

- 3 Sentuh field **Isikan pesan** dan mulailah menulis pesan Anda.
- 4 Sentuh tombol **Menu** untuk membuka menu Opsi. Pilih dari **Tambah perihal**, **Buang**, **Sisipkan smiley** atau **Semua pesan**.
- 5 Sentuh **Kirim** untuk mengirim pesan Anda.

- 6 Layar pesan akan terbuka bersama pesan Anda setelah Nama Penerima/ Nomor. Respons akan muncul pada layar. Saat Anda melihat dan mengirim pesan tambahan, jalinan pesan akan dibuat.

 **PERINGATAN:** Batas 160 karakter mungkin berbeda-beda di setiap negara tergantung pada bahasa dan cara SMS dikodekan.

 **PERINGATAN:** Jika sebuah file gambar, video, atau audio telah ditambahkan ke pesan SMS, maka secara otomatis akan diubah menjadi pesan MMS, dan untuk itu Anda akan dikenakan biaya.

Kotak berjalın

Pesan (SMS, MMS) yang dipertukarkan dengan pihak lain dapat ditampilkan dalam urutan kronologis, agar Anda dapat dengan mudah melihat ringkasan percakapan Anda.

Memakai emoticon

Hidupkan pesan Anda dengan emoticon. Bila menulis pesan baru, sentuh tombol **Menu**, kemudian pilih **Sisipkan smiley**.

Mengubah pengaturan pesan Anda

Pengaturan pesan LG-P970 Anda telah siap-pakai, sehingga Anda dapat mengirim pesan dengan segera. Anda dapat mengubah pengaturan berdasarkan preferensi Anda.

Sentuh  pada layar asal, dan sentuh tombol **Menu**, kemudian ketuk **Pengaturan**.

CATATAN: Bila Anda mendapatkan pesan SMS selama panggilan, tidak akan ada pemberitahuan yang terdengar.

Anda dapat memakai aplikasi Email untuk membaca email dari layanan selain Google Mail. Aplikasi email mendukung jenis akun berikut: POP3, IMAP dan Exchange.

Penyedia layanan atau administrator sistem Anda dapat menyediakan pengaturan akun yang Anda perlukan.

Mengelola akun email

Saat pertama Anda membuka aplikasi **E-mail**, sebuah pemandu pengaturan akan dibuka untuk membantu Anda mengatur akun email.

Untuk menambahkan akun email lain:


- Sentuh  > tab **Aplikasi** > **E-mail** > di layar akun, sentuh  > **Pengaturan** > **TAMBAH AKUN**

Setelah pengaturan awal, Email menampilkan isi kotak masuk Anda. Jika Anda telah menambahkan lebih dari satu akun, Anda dapat berpindah antar akun.

Untuk mengubah pengaturan akun email:

- Sentuh  > tab **Aplikasi** > **E-mail** > di layar akun, sentuh  > **Pengaturan**

Untuk menghapus akun email:

- Sentuh  > tab **Aplikasi** > **E-mail** > di layar akun, sentuh  > **Pengaturan** > sentuh akun yang ingin Anda hapus > **Hapus akun**

Layar akun email

Anda dapat menyentuh sebuah akun untuk melihat Kotak Masuknya. Akun yang Anda pakai untuk mengirim email secara default ditandai dengan tanda cek.

 – Sentuh ikon folder untuk membuka folder akun.


Hanya email terbaru di akun Anda yang akan didownload ke ponsel.


Menangani folder akun

Setiap akun mempunyai folder-folder Kotak Masuk, Kotak Keluar, Terkirim, dan Draf. Tergantung pada fitur yang didukung oleh penyedia layanan akun Anda, Anda mungkin mempunyai folder tambahan.

Menulis dan mengirim email

Untuk menulis dan mengirim pesan

- 1 Selagi dalam aplikasi **E-mail**, sentuh .
- 2 Isikan alamat penerima pesan yang dituju. Saat Anda mengisikan teks, alamat-alamat yang sesuai akan ditawarkan dari Kontak Anda. Pisahkan beberapa alamat dengan titik koma.
- 3 Tambahkan Cc/Bcc dan tambahkan file lampiran jika diperlukan.

- 4 Isikan teks pesan.
- 5 Sentuh . Jika Anda tak terhubung ke sebuah jaringan, misalnya, jika Anda dalam mode pesawat, pesan yang Anda kirim akan disimpan dalam folder Kotak Keluar hingga Anda terhubung lagi ke jaringan. Jika berisi pesan yang tertunda, Kotak Keluar akan ditampilkan di layar Akun.

TIPS! Bila ada email baru yang masuk di kotak masuk, Anda akan menerima pemberitahuan melalui suara atau getaran. Ketuk pemberitahuan email untuk menghentikan pemberitahuan.

Kamera

Untuk membuka aplikasi Kamera, ketuk **Tombol Aplikasi**  > Kamera .

Mengenal jendela bidik

Kecerahan – Ini menentukan dan mengontrol kadar sinar matahari yang masuk ke lensa. Geser tanda kontras sepanjang bar, ke arah “-” untuk menurunkan kecerahan gambar, atau ke arah “+” untuk kecerahan gambar yang lebih tinggi.

Rana senyum – Katakan Cheese bila Anda siap untuk memotret.

Pindah Kamera – Memungkinkan Anda berpindah di antara kamera hadap depan dan kamera hadap belakang.



Mode video – Sentuh ikon ini untuk berpindah ke mode video.


Potret – Memungkinkan Anda untuk memotret.

Galeri – Ini memungkinkan Anda mengakses foto dan video yang telah Anda simpan dalam mode kamera. Ketuk saja, maka Galeri Anda akan muncul pada layar.

Pengaturan – Ketuk ikon ini untuk membuka menu pengaturan.

Mode bidik – Pilih dari **Normal**, **Panorama** atau **Bidikan secara kontinyu**.

Memotret

- 1 Buka aplikasi Kamera.
- 2 Tahan ponsel, arahkan lensa menghadap sasaran foto yang Anda inginkan.
- 3 Sentuh layar maka kotak fokus akan muncul di layar jendela bidik.
- 4 Bila kotak fokus berubah hijau, berarti kamera telah terfokus pada sasaran Anda.
- 5 Klik  untuk merekam gambar.

CATATAN: Karena karakteristik kamera, masalah variasi warna mungkin terjadi saat Anda mencoba mengambil gambar di dalam ruangan. (Yang dimaksud variasi warna adalah perbedaan warna antara bagian tengah dan pinggir.)




Setelah Anda memotret

Foto yang telah Anda potret akan muncul pada layar jika Tinjau otomatis diatur ke Hidup.

Bagikan Ketuk untuk berbagi gambar via beragam metode, seperti halnya **Bluetooth, E-mail, Gmail, Google+, Memo, Pesan, Picasa**, atau aplikasi lainnya yang telah didownload dan didukung.


CATATAN: Biaya tambahan mungkin dikenakan bila pesan MMS dikirim selagi jelajah.

Jadikan Ketuk untuk memakai gambar sebagai **Foto kontak, Wallpaper layar asal** atau **Wallpaper layar kunci**.

-  Ketuk untuk menghapus gambar.
-  Ketuk untuk mengambil foto lainnya dengan segera. Foto Anda saat ini akan disimpan.
-  Ketuk untuk melihat Galeri foto-foto Anda yang telah disimpan.

Memakai pengaturan lanjutan

Di jendela bidik, ketuk  untuk membuka opsi lanjutan.

Anda dapat mengubah pengaturan kamera dengan menggulir daftar. Setelah memilih opsi, ketuk tombol Kembali .

Lampu Kilat – Mati / Hidup / Auto.

Fokus – Ketuk untuk memilih mode fokus.

- **Auto:** Memungkinkan kamera untuk memfokus secara otomatis. (Kamera terus memfokus pada objek di foto)
- **Pelacakan wajah:** Kamera mendeteksi dan memfokus pada wajah orang secara otomatis.

Kamera

Ukuran gambar – Ketuk untuk mengatur ukuran (dalam piksel) gambar yang Anda ambil. Pilih nilai piksel dari opsi berikut:

5 M (2.560x1.920), **3 M (2.048x1536)**, **W3M (2.240x1.344)**, **1 M (1.280x960)**, **W1M (1.280x768)**.

Mode pemotretan – Memilih pengaturan warna dan cahaya yang sesuai dengan lingkungan saat ini.

- **Normal:** Menyesuaikan secara otomatis dengan lingkungan.
- **Potret:** Cocok untuk memotret orang.
- **Lanskap:** Cocok untuk memotret pemandangan alam seperti halnya pohon, bunga dan langit.
- **Olahraga:** Cocok untuk memotret pemandangan olahraga.
- **Senja:** Cocok untuk memotret pemandangan senja.
- **Malam:** Cocok untuk memotret pemandangan malam. Kecepatan rana rendah dipakai untuk mendeteksi lanskap malam.

ISO – Mengontrol sensitivitas kamera pada cahaya. Pilih dari **Auto**, **400**, **200** dan **100**.

Imbangan putih – Imbangan putih memastikan bahwa area berwarna putih dalam gambar Anda telah realistis. Untuk memungkinkan kamera Anda menyesuaikan imbangan putih dengan benar, Anda mungkin perlu menentukan kondisi cahaya. Pilih dari **Auto**, **Lampu pijar**, **Cerah**, **Lampu neon**, dan **Berawan**.

Efek warna – Pilih nuansa warna yang akan dipakai untuk foto baru Anda.

Timer – Timer otomatis memungkinkan Anda mengatur selang waktu setelah tombol rana ditekan. Pilih **Mati**, **3 dtk**, **5 dtk** atau **10 dtk**. Ini cocok jika Anda ingin termasuk dalam foto.

Geotagging – Aktifkan untuk memakai layanan berbasis lokasi pada ponsel. Ambil gambar di mana pun Anda berada dan beri tag lokasi gambar tersebut. Jika Anda mengupload gambar yang telah diberi tag ke blog yang mendukung geotagging, maka Anda dapat melihat gambar tersebut ditampilkan pada peta.

CATATAN: Pengaturan ini hanya tersedia bila GPS aktif.

CATATAN: Fungsi ini memakai jaringan nirkabel. Anda perlu menandai Pakai jaringan nirkabel.

Dari layar Asal, ketuk **Tombol Menu**  > **Pengaturan sistem** > **Layanan lokasi**. Beri tanda cek pada layanan lokasi Google .

Nada rana – Pilih salah satu dari empat nada rana.

Tinjau otomatis – Jika Anda telah menghidupkan **Tinjau otomatis**, ini akan menampilkan gambar yang baru Anda ambil secara otomatis.

Reset – Mengembalikan semua pengaturan default kamera.

Panduan bantuan kamera – Sentuh bila Anda ingin tahu cara kerja beberapa fungsi. Ini memberi Anda petunjuk singkat.

CATATAN:


- Bila Anda keluar dari kamera, beberapa pengaturan akan dikembalikan ke defaultnya. Cek pengaturan kamera sebelum Anda mengambil foto berikutnya.
- Menu pengaturan akan dilapiskan di atas jendela bidik, jadi bila Anda mengubah elemen pada warna gambar atau kualitasnya, Anda akan melihat pratyang perubahan gambar di belakang menu pengaturan.

Melihat foto yang Anda simpan


Anda dapat mengakses foto yang telah Anda simpan dari dalam mode kamera. Ketuk saja tombol Galeri  maka Galeri Anda akan ditampilkan.

TIPS! Sapukan jari ke kiri atau ke kanan untuk melihat foto atau video lainnya.


Ketuk sebuah foto untuk menampilkan menu opsi lainnya.

 – Ketuk untuk melihat daftar Smart Share gambar Anda (Menghubungkan ke perangkat lainnya untuk menayangkan foto).

 – Ketuk untuk memotret foto baru.

 – Ketuk untuk berbagi foto via berbagai metode seperti halnya Bluetooth atau Pesan.

 – Ketuk untuk menghapus foto.

Tombol Menu  – Ketuk untuk mengakses **Atur gambar sebagai, Pindah, Ganti nama, Putar ke kiri, Putar ke kanan, Kerat, Edit, Tayangan slide, atau Perincian**.

Mengenal jendela bidik

Kecerahan – Ini menentukan dan mengontrol kadar sinar matahari yang masuk ke lensa. Geser tanda kontras sepanjang bar, ke arah “-” untuk mengurangi kecerahan video, atau ke arah “+” untuk menambah kecerahan video.

Zoom – Memperbesar atau memperkecil.

Pindah Kamera – Memungkinkan Anda berpindah di antara kamera hadap depan dan kamera hadap belakang.



Mode kamera – Sentuh ikon ini untuk berpindah ke mode kamera.





Mulai merekam – Memungkinkan Anda untuk memulai rekaman.

Galeri – Ini memungkinkan Anda mengakses foto dan video yang telah Anda simpan dari dalam mode kamera video. Ketuk saja, maka Galeri Anda akan muncul pada layar.

Pengaturan – Ketuk ikon ini untuk membuka menu pengaturan.

Lampu Kilat – Memungkinkan Anda untuk menghidupkan lampu kilat saat merekam video di tempat gelap.

Merekam video cepat

- 1 Buka aplikasi **Kamera** dan geser ke bawah tombol mode kamera ke posisi **Video**. Ikon rana  akan berubah menjadi .
- 2 Jendela bidik kamera video akan muncul pada layar.
- 3 Sambil menahan ponsel secara horizontal, arahkan lensa menghadap sasaran video.
- 4 Sentuh ikon mulai video .
- 5 Rek akan muncul di bagian bawah jendela bidik bersama timer yang menayangkan panjang video tersebut.
- 6 Sentuh ikon stop video  untuk menghentikan rekaman.


Setelah merekam video

Foto yang mewakili video Anda akan muncul pada layar.


Mainkan Sentuh untuk memainkan video.

Bagikan Sentuh untuk membagikan video Anda via **Bluetooth**, **Email**, **Gmail**, **Pesan** atau **YouTube**.

CATATAN: Biaya tambahan mungkin dikenakan bila pesan MMS diupload dan/ atau didownload selagi jelajah.

 Sentuh untuk menghapus video yang baru Anda buat dan konfirmasi dengan menyentuh **OK**. Jendela bidik akan muncul kembali.

 Sentuh untuk langsung merekam video lainnya. Video Anda saat ini akan disimpan.

 Sentuh untuk melihat video yang terakhir Anda rekam.

Memakai pengaturan lanjutan

Dengan memakai jendela bidik, sentuh  untuk membuka semua opsi lanjutan.

Sesuaikan pengaturan kamera video dengan menggulir daftar. Setelah memilih opsi, sentuh tombol **Kembali**.

Ukuran video – Ketuk untuk mengatur ukuran (dalam piksel) video yang Anda rekam. Pilih ukuran video dari HD (1.280x720), TV (720x480), VGA (640x480), MMS (QVGA-320x240), dan MMS (QCIF-176x144).

Cahaya – Cahaya memastikan bahwa area berwarna putih dalam video Anda telah realistis. Untuk memungkinkan kamera Anda menyesuaikan imbalanced putih dengan benar, Anda mungkin perlu menentukan kondisi cahaya. Pilih dari **Auto**, **Cahaya**, **Bercahaya**, **Fluorescent**, **Berawan**.

Kamera video

Efek warna – Pilih nuansa warna yang dipakai untuk video baru Anda.

CATATAN: Opsi untuk Efek warna mungkin berbeda-beda, tergantung pada mode video.


Geotagging – Aktifkan untuk memakai layanan berbasis lokasi pada ponsel. Rekam video di mana pun Anda berada dan beri tag untuk lokasinya. Jika Anda meng-upload video yang telah diberi tag ke blog yang mendukung Tag lokasi, maka Anda dapat melihat video tersebut ditampilkan pada peta.

Suara – Pilih Mati untuk merekam video tanpa suara.

Tinjau otomatis – Jika Anda telah mengaturnya ke **Hidup**, ini akan menayangkan secara otomatis video yang baru Anda rekam.

Atur ulang – Mengembalikan semua pengaturan default kamera video.

Menonton video yang Anda simpan

- 1 Dalam jendela bidik, sentuh .
- 2 Galeri Anda akan muncul pada layar.
- 3 Sentuh video sekali untuk menampilkannya ke depan galeri. Ini akan mulai memainkan secara otomatis.


Menyesuaikan volume saat melihat video

Untuk menyesuaikan volume video selagi dimainkan, pakailah tombol volume di sisi kanan ponsel.

Anda dapat menyimpan berbagai file multimedia ke kartu memori agar Anda mudah mengakses semua file gambar dan video.



Galeri




Pelajari cara melihat foto dan memainkan video yang telah disimpan di kartu memori Anda.

- 1 Sentuh  > tab **Aplikasi** > **Galeri**.
Buka bar daftar katalog yang menyimpan semua file multimedia Anda.
 - Beberapa format file tak didukung, tergantung pada perangkat lunak di perangkat.
 - Jika ukuran file melebihi memori yang tersedia, kesalahan dapat terjadi bila Anda membuka file.

QuickMemo

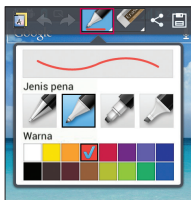Pakailah **QuickMemo** agar praktis dan efisien membuat memo selama panggilan, bersama gambar yang tersimpan atau layar ponsel saat ini.



- 1 Masuk ke layar **QuickMemo** dengan menekan tombol Volume Naik dan Volume Turun selama satu detik pada layar yang ingin Anda tangkap. Atau sentuh dan geser Bar Status ke bawah dan sentuh .
- 2 Pilih opsi menu yang diinginkan dari **Jenis pena, Warna, Penghapus**, dan buat sebuah memo.
- 3 Sentuh  di menu Edit dan pilih  untuk menyimpan memo dengan layar saat ini.

CATATAN: Pakailah ujung jari selagi memakai QuickMemo. Jangan memakai kuku.


Memakai opsi QuickMemo

Selagi memakai QuickMemo, Anda dapat dengan mudah memakai opsi QuickMenu.


 – Memilih apakah Anda ingin memakai layar latar belakang atau tidak.

 – Batalkan atau Ulangi.

 – Memilih jenis pena dan warnanya.

 – Menghapus memo yang telah Anda buat.

 – Mengirim atau berbagi QuickMemo saat ini ke/dengan orang lain.

 – Menyimpan memo bersama layar saat ini.

Melihat QuickMemo yang tersimpan

Masuk ke **Galeri** dan pilih album QuickMemo.

Pemutar musik

Mainkan musik

Setelah mentransfer file musik ke ponsel atau kartu memori Anda.


- 1 Sentuh  > tab **Aplikasi** > **Pemutar Musik**.
- 2 Pilih sebuah kategori musik.
- 3 Pilih sebuah file musik. Lihat ikon berikut untuk kontrol pemutaran.

	Sentuh untuk menghentikan sementara pemutaran.
	Sentuh untuk melanjutkan pemutaran.
	Sentuh untuk lompat ke trek berikutnya dalam album, daftar putar, atau acak.
	Sentuh untuk kembali ke awal lagu tersebut. Sentuh dua kali untuk kembali ke lagu sebelumnya.
	Sentuh untuk mengelola volume musik.
	Sentuh untuk mengatur mode perulangan.
	Sentuh untuk memainkan daftar putar saat ini dalam mode acak.
	Sentuh untuk melihat daftar putar saat ini.
	Sentuh untuk melihat lirik. Opsi ini hanya dihidupkan jika lagu disertai lirik.

Untuk mengubah volume selagi mendengarkan musik, tekan ke atas dan ke bawah tombol volume di sebelah kiri ponsel Anda.

Multimedia

Membuat daftar putar


- 1 Sentuh  > tab **Aplikasi** > **Playlist**.
- 2 Pilih **Daftar Putar**.
- 3 Sentuh tombol **Menu** > **Playlist baru**.
- 4 Isikan judul daftar putar baru Anda dan pilih **OK**.
- 5 Pilih file yang ingin Anda sertakan dan pilih **Tambah**.

TIPS! Selama pemutaran, Anda dapat menambahkan file ke daftar putar dengan menyentuh tombol **Menu** > **Tambah ke playlist**.

Menambahkan lagu ke daftar putar favorit

Anda dapat menambahkan lagu favorit dengan cepat sebagai daftar putar favorit. Selama pemutaran, sentuh tombol **Menu** > **Tambah ke favorit** untuk menambahkan lagu saat ini ke daftar cepat.

Menyesuaikan pengaturan pemutar musik

- 1 Sentuh  > tab **Aplikasi** > **Pemutar Musik**.
- 2 Sentuh tombol **Menu** > **Pengaturan**.
- 3 Sesuaikan pengaturan untuk menyesuaikan pemutar musik Anda.

CATATAN:

- Beberapa format file tak didukung, tergantung pada perangkat lunak di perangkat.
- Jika ukuran file melebihi memori yang tersedia, kesalahan dapat terjadi bila Anda membuka file.

CATATAN: Hak cipta file musik mungkin dilindungi oleh perjanjian internasional dan hukum hak cipta setiap negara. Karena itu, mungkin perlu memperoleh izin atau lisensi dulu untuk menggandakan atau menyalin musik. Di beberapa negara, hukum setempat melarang penyalinan bahan berhak cipta untuk kepentingan pribadi. Sebelum mendownload atau menyalin file tersebut, cek undang-undang yang berlaku di negara masing-masing mengenai pemakaian bahan demikian.

Radio FM

LG-P970 Anda mempunyai fitur radio FM bawaan sehingga Anda dapat memilih stasiun radio favorit Anda dan mendengarkannya selagi di jalan.

CATATAN: Anda perlu memakai headphone untuk mendengarkan radio. Masukkan ke jack headphone.

Mencari stasiun

Anda dapat mencari saluran stasiun radio secara manual atau secara otomatis. Semua kemudian disimpan pada nomor kanal khusus, sehingga Anda tidak harus mencarinya lagi. Anda dapat menyimpan hingga 6 kanal pada ponsel Anda.



Mencari saluran secara otomatis

- 1 Pada layar Asal, sentuh  > tab **Aplikasi** > **Radio FM**.
- 2 Sentuh tombol **Menu**, kemudian pilih **Pindai**.
- 3 Selama pemindaian otomatis, sentuh **Stop** jika Anda ingin menghentikan pemindaian. Hanya kanal yang telah dipindai yang akan disimpan sebelum Anda menghentikan pemindaian.


CATATAN: Anda juga dapat mencari saluran stasiun radio secara manual dengan memakai roda di layar.

TIPS! Untuk meningkatkan penerimaan radio, panjangkan kabel headset yang juga berfungsi sebagai antena radio. Jika Anda menghubungkan headset yang tidak dibuat khusus untuk penerimaan radio, kualitas penerimaan radio dapat terpengaruh.



Mengatur alarm Anda

- 1 Sentuh  > tab **Aplikasi** > **Alarm/Jam** > .
- 2 Setelah Anda mengatur waktu, LG-P970 akan memungkinkan Anda mengetahui berapa lama lagi alarm akan berbunyi.
- 3 Atur **Ulangan**, **Durasi tiduran**, **Getaran**, **Suara alarm**, **Kunci teka-teki** dan **Memo**. Sentuh **Simpan**.

Memakai kalkulator Anda

- 1 Sentuh  > tab **Aplikasi** > **Kalkulator**
- 2 Sentuh tombol angka untuk mengisikan angka.
- 3 Untuk perhitungan sederhana, sentuh fungsi yang Anda inginkan (+, -, x, atau ÷), diikuti dengan =.
- 4 Untuk perhitungan yang lebih rumit, sentuh tombol **Menu**, pilih **Panel lanjutan**, kemudian pilih sin, cos, tan, log, dan seterusnya.

Menambahkan acara pada kalender Anda

- 1 Sentuh  > tab **Aplikasi** > **Kalender**
- 2 Ketuk pada bulan yang ditampilkan di sudut kiri atas, Anda dapat menemukan beragam tampilan kalender (Hari, Minggu, Bulan, Agenda).
- 3 Ketuk tanggal acara yang ingin Anda tambahkan.
- 4 Ketuk  untuk menambahkan acara.
- 5 Sentuh **Nama acara**, kemudian isikan nama acara.
- 6 Sentuh **Lokasi** dan isikan lokasinya. Cek tanggal dan isikan waktu dimulainya dan selesainya acara yang Anda inginkan.
- 7 Jika Anda ingin menambahkan catatan pada acara Anda, sentuh **Keterangan** dan isikan perinciannya.
- 8 Jika Anda ingin mengulangi alarm, atur **ULANGI**, dan atur **PENINGAT**, jika perlu.
- 9 Sentuh **Simpan** untuk menyimpan acara tersebut dalam kalender.

Polaris Office

Polaris Office adalah solusi kantor seluler profesional yang memungkinkan pengguna dengan praktis melihat beragam jenis dokumen Office, termasuk file Word, Excel, dan PowerPoint, di mana saja, kapan saja, dengan memakai perangkat seluler mereka.

Sentuh  > tab **Aplikasi** > **Polaris Office**

Mengelola file

Polaris Office menyediakan fitur manajemen file yang praktis kepada pengguna yang aktif bepergian, termasuk menyalin, memindah dan menempelkan, serta menghapus file dan folder langsung pada perangkat.

Melihat file






Pengguna seluler kini dapat dengan mudah melihat beragam jenis file, termasuk dokumen Microsoft Office dan Adobe PDF, langsung di perangkat seluler mereka. Saat melihat dokumen dengan memakai Polaris Office, objek dan layout tetap sama dengan dokumen aslinya.

Internet

Internet memberi Anda dunia permainan yang cepat dan penuh warna, musik, berita, olahraga, hiburan, dan sebagainya, langsung ke telepon seluler Anda. Di mana pun Anda berada dan apa pun yang Anda sukai.

CATATAN: Mungkin dikenakan biaya tambahan bila menghubungkan ke layanan ini dan mendownload konten. Tanyakan biaya data pada penyedia jaringan Anda.

Memakai toolbar Web

-  Sentuh untuk mundur satu halaman.
-  Sentuh untuk maju satu halaman, ke halaman yang pernah Anda buka setelah halaman saat ini. Ini adalah kebalikan dari apa yang terjadi bila Anda menekan tombol **Kembali**, yang akan memindah Anda ke halaman sebelumnya.
-  Sentuh untuk pindah ke halaman asal.
-  Sentuh untuk menambahkan jendela baru.
-  Sentuh untuk membuka daftar bookmark yang tersimpan.

Memakai opsi

Sentuh tombol **Menu** untuk melihat opsinya.

Perbarui – Memperbarui halaman Web saat ini.

Simpan ke bookmark – Menambahkan halaman Web saat ini sebagai bookmark.

Bagikan halaman – Memungkinkan Anda berbagi halaman Web dengan orang lain.

Temukan pada halaman – Memungkinkan Anda menemukan huruf atau kata pada halaman Web saat ini.

Minta situs desktop – Memungkinkan Anda melihat halaman Web pada desktop.

Simpan untuk dibaca offline – Memungkinkan Anda menyimpan halaman Web saat ini untuk dibaca nanti saat offline.






Pengaturan – Menampilkan pengaturan Internet.

Keluar – Memungkinkan Anda untuk keluar dari browser.

PERANGKAT LUNAK LG

On-Screen Phone memungkinkan Anda melihat layar telepon seluler dari PC via USB atau Wi-Fi. Anda juga dapat mengontrol telepon seluler dari PC dengan memakai mouse atau keyboard.

Ikon-ikon On-Screen Phone 3.0

-  Membuka LG Home Panorama atau mengubah preferensi On-Screen Phone.
-  Menghubungkan telepon seluler Anda ke PC, atau memutuskannya.
-  Meminimalkan jendela On-Screen Phone.
-  Memaksimalkan jendela On-Screen Phone.
-  Menutup program On-Screen Phone.

Fitur-fitur On-Screen Phone

- **Transfer dan kontrol seketika:** menampilkan dan mengontrol layar telepon seluler Anda bila terhubung ke PC.
- **Kontrol mouse:** memungkinkan Anda untuk mengontrol telepon seluler dengan memakai mouse untuk mengklik dan menyeret di layar PC Anda.
- **Input teks dengan keyboard:** memungkinkan Anda menulis pesan teks atau catatan dengan memakai keyboard komputer.

- **Transfer file (telepon seluler ke PC):** mengirim file dari telepon seluler Anda (misalnya Galeri, Pemutar Video, Musik, dan Polaris Office) ke PC Anda. Tinggal klik kanan pada file dan seret untuk mengirimnya ke PC Anda.
- **Transfer file (PC ke telepon seluler):** mengirim file dari PC ke telepon seluler Anda. Tinggal pilih file yang ingin Anda transfer serta seret dan letakkan ke jendela On-Screen Phone. File yang terkirim akan disimpan di folder OSP.
- **LG Home Panorama:** menayangkan semua ruang kerja LG Home. Anda dapat dengan mudah menata ikon atau widget dan menjalankan aplikasi dengan mengklik-ganda pintasnya.

CATATAN: Harap pastikan LG Home menjadi peluncur default. Beberapa widget mungkin tidak berfungsi dengan benar di LG Home Panorama.

- **Pemberitahuan aktivitas seketika:** menampilkan pop-up untuk memberi tahu Anda adanya panggilan masuk atau pesan teks, juga alarm dan pemberitahuan aktivitas.

On-Screen Phone

Cara menginstal On-Screen Phone di PC Anda

Kunjungi **LG.com** (<http://www.lg.com>). Cari kotak pencarian di sudut kanan atas dan isikan nomor modelnya. Dar daftar **DUKUNGAN**, pilih model Anda. Gulir ke bawah dan pilih tab **OSP** dan klik **DOWNLOAD**. Bila dikonfirmasi, pilih **Jalankan** untuk menginstal On-Screen Phone pada PC Anda.

Cara menghubungkan telepon seluler Anda ke PC

On-Screen Phone 3.0 menyediakan koneksi USB dan Wi-Fi. Harap ikuti petunjuk Pemandu Koneksi program OSP.

CATATAN: Harap pastikan kotak cek On-Screen Phone di **Pengaturan > Koneksi PC > On-Screen Phone > On-Screen Phone** telah dipilih. Harap diingat, baterai mungkin habis lebih cepat karena konsumsi arus listrik jika On-Screen Phone terhubung via Wi-Fi.


Bila Anda menghubungkan telepon seluler ke PC via Hotspot Seluler dan mengakses Internet di PC, mungkin akan dikenalan biaya data tambahan, tergantung pada paket data DataPro Anda.

Akses ke Internet melalui jaringan Wi-Fi mungkin tidak berfungsi dengan baik, tergantung pada lalu lintas jaringan Anda. Bila Anda memperbesar jendela On-Screen Phone, tampilan pada layar mungkin menjadi lambat.


Untuk mengecek koneksi ponsel ke PC

Setelah perangkat terputus koneksinya, seret ke bawah Bar Status di bagian atas layar Asal untuk mengecek status koneksi On-Screen Phone.

Untuk memutuskan ponsel Anda dari PC

Klik  di kiri atas jendela On-Screen Phone. Atau, seret ke bawah Bar Status di bagian atas layar Asal dan pilih **On-Screen Phone terhubung > Putuskan On-Screen Phone**. Ketuk **Putuskan** dalam dialog pemutusan.

Mengakses menu Pengaturan

- 1 Pada layar asal, sentuh  > **Pengaturan sistem.**
atau
Pada layar Asal, sentuh tombol **Menu** > **Pengaturan sistem.**
- 2 Pilih kategori pengaturan dan pilih sebuah opsi.

NIRKABEL & JARINGAN

Di sini Anda dapat mengelola Wi-Fi dan Bluetooth. Anda juga dapat mengatur jaringan seluler dan berpindah ke mode pesawat.

< Wi-Fi >

- **Wi-Fi** – Menghidupkan Wi-Fi untuk menghubungkan ke jaringan Wi-Fi yang tersedia.
- **Pengaturan Wi-Fi** – Memungkinkan Anda mengatur dan mengelola titik akses nirkabel. Mengatur pemberitahuan jaringan atau menambah jaringan Wi-Fi. Pengaturan Wi-Fi lanjutan diakses dari layar Pengaturan Wi-Fi. Sentuh tombol **Menu** dan sentuh **Lanjutan**.

TIPS! Cara mengetahui alamat MAC

Untuk mengatur koneksi di sejumlah jaringan nirkabel dengan filter MAC, Anda mungkin perlu mengisi alamat MAC dari LG-P970 Anda ke router.

Anda dapat menemukan alamat MAC dalam antarmuka pengguna berikut: Sentuh **Pengaturan sistem** > **Wi-Fi** > sentuh tombol **Menu** > **Lanjutan** > **Alamat MAC**.

< Bluetooth >

Menghidupkan atau mematikan fitur nirkabel Bluetooth. Lihat informasi Bluetooth untuk perincian lebih lanjut.

< Pemakaian data >

Menampilkan pemakaian data dan memungkinkan Anda menyesuaikan pengaturan batas data Anda.

- **Data seluler** – Aturlah untuk memakai koneksi data pada jaringan seluler.
- **Batasi pemakaian data seluler** – Mengatur batas pemakaian data seluler.
- **Siklus pemakaian data** – Menyesuaikan pengaturan untuk siklus batas.

Pengaturan

< Panggilan >

Anda dapat mengkonfigurasi pengaturan panggilan telepon, seperti halnya penerusan panggilan dan fitur khusus lainnya yang ditawarkan oleh operator Anda.

- **Nomor panggilan tetap** – Pilih Nomor Panggil Tetap untuk menghidupkan fitur ini dan mengumpulkan daftar nomor yang dapat dipanggil dari ponsel Anda. Anda nanti perlu PIN2, yang tersedia dari operator Anda. Hanya nomor yang ada pada daftar panggil tetap yang dapat dipanggil dari ponsel Anda.

PESAN SUARA

- **Layanan pesan suara** – Memungkinkan Anda memilih layanan pesan suara dari operator Anda. Anda bisa mendapatkan nomor ini dari penyedia layanan Anda.
- **Pengaturan pesan suara** – Jika Anda memakai layanan pesan suara dari operator, opsi ini memungkinkan Anda mengisikan nomor telepon yang akan dipakai untuk mendengarkan dan mengelola pesan suara Anda.

PENGATURAN AKHIRI PANGGILAN

- **Simpan nomor tak dikenal** – Menambahkan nomor tak dikenal ke kontak setelah panggilan.

PENGATURAN PANGGILAN LAINNYA

- **Tolak panggilan** – Memungkinkan Anda mengatur fungsi tolak panggilan. Pilih dari **Dinonaktifkan, Tolak panggilan pada daftar** atau **Tolak semua panggilan**.
- **Pesan cepat** – Bila Anda ingin menolak panggilan, Anda dapat mengirim pesan cepat dengan memakai fungsi ini. Ini berguna jika Anda perlu menolak panggilan selama rapat.
- **Penerusan panggilan** – Pilih apakah mengalihkan semua panggilan, bila saluran sedang sibuk, bila tidak ada jawaban, atau bila Anda tidak dapat sinyal.
- **Pemblokiran panggilan** – Pilih kapan Anda ingin memblokir panggilan. Isikan kata sandi pemblokiran panggilan. Harap tanyakan pada operator jaringan Anda tentang layanan ini.

- **Durasi panggilan** – Melihat durasi semua panggilan termasuk semua panggilan, panggilan keluar, panggilan masuk, dan panggilan terakhir.
- **Biaya panggilan** – Melihat biaya yang dikenakan pada panggilan Anda. (Layanan ini tergantung jaringan; beberapa operator tidak dapat mendukung fungsi ini.)
- **Pengaturan tambahan** – Ini memungkinkan Anda mengubah pengaturan berikut:
 - **ID penelepon:** Memilih apakah akan menampilkan nomor Anda pada panggilan keluar.
 - **Panggilan tunggu:** Jika panggilan tunggu diaktifkan, handset akan memberi tahu Anda jika ada panggilan masuk selagi Anda menelepon (tergantung pada penyedia jaringan).
- **Pengaturan pgl video** – Mengubah pengaturan panggilan video Anda.

< Lainnya... >

- **Mode pesawat** – Setelah berpindah ke mode pesawat, semua koneksi nirkabel akan dinonaktifkan.
- **Hotspot Wi-Fi portabel** – Mengaktifkan Hotspot Wi-Fi portabel untuk berbagi koneksi jaringan seluler di perangkat Anda dengan PC atau perangkat lainnya melalui fitur WLAN.
 - **Konfigurasi hotspot Wi-Fi:** Mengkonfigurasi pengaturan jaringan untuk hotspot WLAN Anda.
 - **Batas Waktu:** Mengatur waktu untuk batas waktu hotspot portabel.
 - **Bantuan:** Melihat informasi tentang memakai fitur penambahan.
- **Wi-Fi Direct** – Mengaktifkan fitur Wi-Fi Direct untuk menghubungkan dua perangkat via WLAN tanpa memerlukan titik akses. Lihat informasi Wi-Fi untuk perincian lebih lanjut.
- **VPN** – Menampilkan daftar VPN (Virtual Private Network/Jaringan Privat Virtual) yang telah Anda konfigurasi sebelumnya. Memungkinkan Anda menambah jenis VPN yang berbeda.

CATATAN: Anda harus mengatur PIN layar kunci atau kata sandi sebeum Anda dapat memakai penyimpanan kredensial.

- **Jaringan seluler** – Mengatur opsi untuk jelajah data, mode jaringan & operator, nama titik akses (APN) dan seterusnya.
 - **Data diaktifkan:** Aturilah untuk mengaktifkan akses data melalui jaringan seluler.
 - **Jelajah data:** Mengatur perangkat untuk menghubungkan ke jaringan lain bila Anda sedang roaming (jelajah) atau jaringan asal Anda tak tersedia.
 - **Mode jaringan:** Memilih jenis jaringan.
 - **Nama titik akses:** Mengatur nama titik akses (APN).
 - **Pakai jaringan 2G saja:** Memilih jenis jaringan.
 - **Operator jaringan:** Mencari jaringan yang tersedia dan memilih jaringan untuk jelajah.

PERANGKAT

< Suara >

- **Profil suara** – Anda dapat memilih **Suara, Getar saja,** atau **Senyap.**
- **Volume** – Anda dapat mengelola volume musik, video, permainan, media lainnya, nada dering & pemberitahuan serta umpan balik sentuhan & sistem.

NADA DERING & PEMBERITAHUAN

- **Nada dering ponsel** – Memungkinkan Anda mengatur nada dering panggilan masuk default.
- **Suara pemberitahuan** – Memungkinkan Anda mengatur suara pemberitahuan default.
- **Nada dering dengan getaran** – Umpan balik getaran untuk panggilan dan pemberitahuan.
- **Saat tenang** – Mengatur waktu untuk mematikan semua suara selain alarm dan media.

UMPAN BALIK SENTUHAN & SISTEM

- **Nada sentuh dialpad** – Memungkinkan Anda mengatur ponsel untuk memainkan nada saat memakai dialpad untuk memanggil nomor.
- **Suara sentuhan** – Memungkinkan Anda mengatur ponsel untuk memainkan suara bila Anda menyentuh tombol, ikon, dan item layar lainnya yang bereaksi terhadap sentuhan Anda.
- **Suara penguncian layar** – Memungkinkan Anda mengatur ponsel untuk memainkan suara dan membuka kunci layar.
- **Bergetar saat disentuh** – Pilih apakah ingin menggetarkan saat menyentuh tombol.

< Tampilan >

- **Kecerahan** – Menyesuaikan kecerahan layar.
- **Putar layar otomatis** – Mengatur untuk berpindah orientasi secara otomatis bila Anda memutar ponsel.
- **Batas waktu layar** – Mengatur batas waktu layar.
- **Jenis font** – Memilih jenis font yang diinginkan.

- **Ukuran font** – Mengubah ukuran tampilan.
- **Lampu tombol depan** – Mengatur waktu LED tombol depan.

< Layar asal >

Memilih gambar latar belakang untuk layar Asal. Anda dapat mengatur Animasi, Efek layar, atau Wallpaper.

< Layar kunci >

Mengatur cara untuk membuka kunci layar.

- **Pilih penguncian layar** – Mengatur pola buka kunci untuk mengamankan ponsel Anda. Ini membuka serangkaian layar yang memandu Anda dengan cara menggambar pola buka kunci layar.
 - **Tiada:** Menonaktifkan penguncian layar.
 - **Sapuan Jari:** Atur untuk memakai penguncian layar tanpa PIN, kata sandi, pola, atau deteksi wajah.
 - **Pola:** Mengatur pola buka kunci untuk membuka kunci layar.
 - **PIN:** Mengatur PIN (angka) untuk membuka kunci layar.
 - **Kata Sandi:** Atur untuk menampilkan pesan sendiri untuk layar yang dikunci.

Pengaturan

< Penyimpan >

Melihat informasi memori untuk perangkat dan kartu memori Anda. Anda juga dapat memformat penyimpanan USB dan kartu memori.

PERINGATAN

Memformat kartu memori akan menghapus selamanya semua data dari kartu memori.

- **KARTU SD** – Mengecek total ruang yang tersedia pada kartu SD. Sentuh Putuskan kartu SD agar aman dicabut. Hapus kartu SD, jika Anda ingin menghapus semua data dari kartu SD.

< Penghemat Daya >

Di sini Anda dapat mengelola baterai dan mengecek item hemat daya. Anda juga dapat mengecek pemakaian baterai.

- **Hidupkan penghemat daya** – Mengaktifkan mode hemat daya untuk membatasi sebagian pemakaian sumber daya sistem.
- **Tips penghemat daya** – Mempelajari cara mengurangi konsumsi baterai dengan memakai item hemat daya.

ITEM HEMAT DAYA

Atur untuk mengaktifkan mode hemat daya sesuai dengan pengaturan khusus Anda.

INFORMASI BATERAI

Melihat jumlah tenaga baterai yang dikonsumsi oleh perangkat Anda.

< Aplikasi >

Anda dapat melihat dan mengelola berbagai aplikasi.

PRIBADI

< Akun & sinkronisasi >

Mengizinkan aplikasi menyinkron data di latar belakang, baik Anda sedang aktif memakainya ataupun tidak. Dengan tidak memilih pengaturan ini akan menghemat daya baterai dan mengurangi pemakaian data (namun bukan menghilangkannya).

< Layanan lokasi >

Mengubah pengaturan untuk fungsionalitas GPS.

- **Layanan lokasi Google** – Jika Anda memilih layanan lokasi Google, ponsel Anda akan menentukan perkiraan lokasi Anda melalui jaringan seluler dan Wi-Fi. Bila Anda memilih opsi ini, Anda akan ditanya apakah mengizinkan Google untuk memakai lokasi Anda saat menyediakan layanan ini.

- **Satelit GPS** – Jika Anda memilih Satelit GPS, ponsel Anda akan menentukan lokasi Anda dengan akurasi selevel jalan.
- **Lokasi & Google Search** – Mengatur perangkat Anda untuk memakai lokasi Anda saat ini untuk Google Search dan layanan Google lainnya.

< Pengamanan >

Mengubah pengaturan untuk mengamankan perangkat Anda dan SIM atau kartu USIM Anda.

KUNCI KARTU SIM

- **Atur kunci kartu SIM** – Mengatur penguncian kartu SIM atau mengubah PIN di SIM.
 - **Kunci kartu SIM:** Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur penguncian PIN untuk meminta PIN sebelum memakai perangkat.
 - **Ubah PIN SIM:** Mengubah PIN yang dipakai untuk mengakses data SIM atau USIM.

KATA SANDI

- **Pengetikan kata sandi terlihat** – Menayangkan kata sandi saat Anda mengetikkannya.

ADMINISTRASI PONSEL

- **Administrator ponsel** – Melihat administrator perangkat yang dikonfigurasi pada perangkat Anda. Anda dapat mengaktifkan administrator perangkat untuk menerapkan kebijakan baru pada perangkat Anda.
- **Sumber tak dikenal** – Melihat administrator perangkat yang dikonfigurasi pada perangkat Anda. Anda dapat mengaktifkan administrator perangkat untuk menerapkan kebijakan baru pada perangkat Anda.

PENYIMPAN KREDENSIAL

- **Kredensial tepercaya** – Memilih sertifikat dan kredensial untuk mengamankan pemakaian beragam aplikasi.
- **Instal dari penyimpanan** – Menginstal sertifikat yang dienkripsi, yang tersimpan di perangkat penyimpanan USB.
- **Bersihkan kredensial** – Menghapus isi kredensial dari perangkat dan mereset kata sandinya.

Pengaturan

< Bahasa & input >

Pakailah pengaturan bahasa & input untuk memilih bahasa bagi teks di ponsel Anda dan untuk mengkonfigurasi keyboard layar, termasuk kata-kata yang telah Anda tambahkan ke kamus.

< Cadangkan & kembalikan >

Mengubah pengaturan untuk mengelola pengaturan dan data Anda.

CADANGKAN & KEMBALIKAN

Mengubah pengaturan untuk mengelola pengaturan dan data Anda.

- **Cadangkan dataku** – Atur untuk mencadangkan pengaturan dan data aplikasi Anda ke server Google.
- **Cadangkan akun** – Menambah dan melihat akun Google Anda untuk mencadangkan data.
- **Kembalikan otomatis** – Atur untuk mengembalikan pengaturan dan data aplikasi Anda bila aplikasi telah diinstal ulang pada perangkat Anda.

DATA PRIBADI

- **Reset data pabrik** – Mereset pengaturan Anda ke nilai default pabrik dan menghapus semua data Anda. Jika Anda mereset ponsel dengan cara ini, Anda akan diminta mengisikan kembali jenis informasi yang sama dengan saat Anda pertama kali memulai Android.

CATATAN: Jika Anda memilih reset data pabrik, ini akan menghapus semua data pribadi Anda dari memori sistem ponsel, termasuk informasi tentang akun Google Anda, akun lainnya, data aplikasi/ sistem dan pengaturan, serta aplikasi yang telah didownload dan lisensi DRM. Mereset ponsel tidak akan menghapus pembaruan perangkat lunak sistem yang telah Anda download atau file apa pun di kartu microSD atau memori internal Anda, seperti halnya musik atau foto. Jadi, jika Anda ingin menghapus semua data dalam memori internal sambil mereset ponsel, pilih kotak cek 'Hapus memori internal'.

SISTEM

< Tanggal & waktu >

Pakailah pengaturan Tanggal & waktu untuk mengatur cara menampilkan tanggal. Anda juga dapat memakai pengaturan ini untuk mengatur waktu dan zona waktu sendiri daripada mengambil waktu saat ini dari jaringan seluler.

- **Tanggal & waktu otomatis** – Secara otomatis memperbarui waktu bila Anda mengatur zona waktu.
- **Zona waktu otomatis** – Secara otomatis memperbarui waktu bila Anda berpindah melintasi zona waktu.
- **Atur tanggal** – Mengatur tanggal saat ini secara manual.
- **Atur waktu** – Mengatur waktu saat ini secara manual.
- **Pilih zona waktu** – Mengatur zona waktu asal Anda.
- **Pakai format 24 jam** – Atur ke waktu yang akan ditampilkan dalam format 24 jam.
- **Pilih format tanggal** – Memilih format tanggal.

< Aksesibilitas >

Pakailah pengaturan Aksesibilitas untuk mengkonfigurasi plugin aksesibilitas yang telah diinstal pada ponsel Anda.

CATANAN: Memerlukan plugin tambahan.

SISTEM

- **Teks besar** – Mengatur ukuran teks menjadi besar.
- **Tombol daya mengakhiri panggilan** – Mengatur perangkat untuk mengakhiri panggilan bila Anda menekan tombol Daya/Kunci.
- **Putar layar otomatis** – Mengatur apakah akan memutar konten secara otomatis bila perangkat diputar.
- **Tundaan sentuh & tahan** – Mengatur waktu untuk mengenali ketukan dan menahan layar.
- **Instal skrip Web** – Mengatur aplikasi untuk menginstal skrip Web agar konten Webnya lebih mudah diakses.

Pengaturan

< Koneksi PC >

KONEKSI USB

- **Jenis koneksi USB** – Anda dapat mengatur mode yang diinginkan (**Hanya isi daya**, **Penyimpanan massal**, **Penambatan USB** atau **Perangkat lunak LG**).
- **Tanya saat koneksi** – Meminta konfirmasi mode koneksi USB saat menghubungkan ke komputer.
- **Bantuan** – Melihat informasi tentang pemakaian jenis koneksi USB.

PERANGKAT LUNAK LG

- **On-Screen Phone** – Menampilkan layar dan mengontrol ponsel dari PC dapat dilakukan melalui koneksi USB, Bluetooth, atau Wi-Fi.
- **PC Suite** – Tandai kotak cek untuk memakai LG PC Suite dengan koneksi Wi-Fi. Harap perhatikan, jaringan Wi-Fi harus terhubung untuk LG PC Suite via koneksi Wi-Fi dari tab NIRKABEL & JARINGAN.

< Opsi pengembang >

Mengubah pengaturan untuk pengembangan aplikasi.

- **Perunutan USB** – Pilih untuk menghubungkan perangkat Anda ke PC dengan memakai kabel USB. Ini untuk pengembangan aplikasi.
- **ID perangkat pengembangan** – Melihat ID pengembangan perangkat Anda.
- **Tetap bangun** – Layar tak akan tidur selagi mengisi daya.
- **Izinkan lokasi rekaan** – Mengizinkan lokasi rekaan dan informasi layanan dikirim ke layanan Manajer Lokasi untuk pengetestan. Ini untuk pengembangan aplikasi.
- **Kata sandi cadangan desktop** – Mengatur kata sandi untuk mengamankan data cadangan Anda.

ANTARMUKA PENGGUNA

- **Aktifkan mode ketat** – Mengatur perangkat untuk mengedipkan layar bila aplikasi menjalankan operasi yang lama.
- **Tayangkan data sentuh** – Atur untuk menayangkan koordinat dan jejak pointer bila Anda menyentuh layar.
- **Tayangkan sentuhan** – Atur untuk menayangkan pointer bila Anda menyentuh layar.

- **Tayangkan pembaruan layar** – Atur untuk mengedipkan area layar bila telah diperbarui.
- **Tayangkan pemakaian CPU** – Atur untuk menampilkan daftar semua proses aktif.
- **Paksa render GPU** – Atur untuk memakai akselerasi perangkat keras 2D guna meningkatkan kinerja grafis.
- **Skala animasi jendela** – Memilih kecepatan untuk membuka dan menutup jendela pop-up.
- **Skala animasi transisi** – Memilih kecepatan untuk berpindah antar layar.

APLIKASI

- **Jangan biarkan aktivitas** – Atur untuk mengakhiri aplikasi yang berjalan saat Anda meluncurkan aplikasi baru.
- **Batas proses latar belakang** – Atur untuk membatasi jumlah proses yang dapat dijalankan di latar belakang.
- **Tayangkan semua ANR** – Mengatur perangkat untuk memperingatkan Anda terhadap aplikasi tak responsif yang berjalan di latar belakang.

< Tentang ponsel >

Melihat informasi legal dan mengecek status ponsel serta versi perangkat lunaknya.

Pembaruan perangkat lunak telepon seluler LG dari Internet

Untuk informasi lebih lanjut tentang pemakaian fungsi ini, harap kunjungi <http://update.lgmobile.com> atau <http://www.lg.com/common/index.jsp> → pilih negara dan bahasa.

Fitur ini memungkinkan Anda memperbarui firmware di ponsel ke versi lebih baru dengan praktis dari Internet tanpa perlu mengunjungi pusat layanan. Fitur ini hanya akan tersedia jika dan bila LG menyediakan versi firmware yang lebih baru untuk perangkat Anda.

Karena pembaruan firmware telepon seluler membutuhkan perhatian penuh dari pengguna selama proses pembaruan, pastikan Anda mengecek semua petunjuk dan catatan yang muncul di setiap langkah sebelum melanjutkan. Harap perhatikan bahwa melepas kabel data USB atau baterai selama proses upgrade dapat menimbulkan kerusakan serius pada telepon seluler Anda.

Spesifikasi



Diproduksi berdasarkan lisensi dari Dolby Laboratories. “Dolby” dan simbol dua D adalah merek dagang dari Dolby Laboratories.



Berisi teknologi Adobe® Flash® Player atau Adobe AIR® berdasarkan lisensi Adobe Systems Incorporated. Hak cipta©1995-2011.

DivX Mobile



TENTANG DIVX VIDEO: DivX® adalah format video digital yang dibuat oleh DivX, Inc. Ini adalah perangkat resmi DivX Certified® yang memainkan video DivX. Kunjungi www.divx.com untuk informasi lebih lanjut dan peranti perangkat lunak untuk mengkonversi file Anda menjadi video DivX.

TENTANG DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Perangkat DivX Certified® ini harus didaftarkan agar dapat memainkan film-film DivX Video-on-Demand (VOD) yang telah dibeli. Untuk memperoleh kode pendaftaran, carilah bagian DivX VOD dalam menu pengaturan perangkat Anda. Kunjungi vod.divx.com untuk informasi lebih lanjut mengenai cara melakukan pendaftaran.

DivX Certified® untuk memainkan video DivX® hingga HD 720p, termasuk konten premium.


Dapat memainkan video  hingga 1.920x1.080.

DivX®, DivX Certified® dan logo terkait adalah merek dagang dari DivX Inc. dan dipakai berdasarkan lisensi.

Aksesori

Aksesori ini tersedia untuk dipakai bersama LG-P970. (Item yang diterangkan di bawah mungkin opsional.)

Pengisi daya



Baterai



Kabel data

Menghubungkan
LG-P970 Anda ke PC.



Petunjuk Penggunaan

Mempelajari lagi
tentang LG-P970 Anda.



Headset stereo



CATATAN:

- Pakailah selalu aksesori LG asli.
- Jika tidak dilakukan hal ini dapat membatalkan garansi Anda.
- Aksesori mungkin berbeda-beda di setiap wilayah.

Pemecahan Masalah

Bab ini memuat daftar beberapa masalah yang mungkin Anda temui selagi memakai ponsel ini. Beberapa masalah mengharuskan Anda menghubungi penyedia layanan Anda, tapi sebagian besar mudah diperbaiki sendiri.

Pesan	Kemungkinan penyebab	Tindakan korektif yang memungkinkan
Kesalahan SIM	Tidak ada kartu SIM dalam ponsel atau tidak dipasang dengan benar.	Pastikan kartu SIM dimasukkan dengan benar.
Tidak ada koneksi jaringan/ Jaringan terputus	Sinyal lemah atau Anda berada di luar jaringan operator. Operator menerapkan layanan baru.	Pindah ke jendela atau ke daerah terbuka. Cek peta jangkauan operator jaringan. Cek apakah kartu SIM sudah lebih dari 6~12 bulan lamanya. Jika ya, ganti SIM Anda di cabang penyedia jaringan terdekat. Hubungi Penyedia Layanan Anda.
Kode tidak sama	Untuk mengubah kode pengaman, Anda perlu mengkonfirmasi kode yang baru dengan mengisikannya lagi. Kedua kode yang Anda isikan tidak sama.	Jika Anda lupa kode tersebut, hubungi penyedia layanan Anda.
Aplikasi tak dapat diatur	Tak didukung oleh penyedia layanan atau diperlukan pendaftaran.	Hubungi penyedia layanan Anda.
Panggilan tak tersedia	Kesalahan pemanggilan Kartu SIM baru telah disisipkan. Telah mencapai batas biaya prabayar.	Jaringan baru tidak diotorisasi. Cek pembatasan baru. Hubungi penyedia layanan atau reset batasnya dengan PIN2.

Pemecahan Masalah

Pesan	Kemungkinan penyebab	Tindakan korektif yang memungkinkan
Ponsel tak dapat dihidupkan	Tombol Hidup/Mati ditekan terlalu singkat. Baterai tidak terisi. Kontak baterai kotor.	Tekan dan tahan tombol Hidup/Mati selama sedikitnya dua detik. Isi daya baterai. Cek tanda pengisian pada tampilan. Bersihkan kontak baterai.
Kesalahan pengisian daya	Baterai tidak terisi.	Isi daya baterai.
	Suhu di luar terlalu panas atau dingin.	Pastikan pengisian daya ponsel pada suhu normal.
	Masalah kontak	Cek pengisi daya dan sambungan ke ponsel. Cek kontak baterai dan bersihkan jika perlu.
	Tidak ada tegangan	Tancapkan pengisi daya ke soket yang berbeda.
	Pengisi daya rusak	Ganti pengisi daya.
	Pengisi daya salah	Pakailah hanya aksesori LG asli.
Baterai rusak	Ganti baterai.	
Nomor tak diizinkan	Fungsi Nomor panggilan tetap sedang dihidupkan.	Cek menu Pengaturan dan matikan fungsinya.
Tidak dapat mengirim/menerima SMS & gambar	Memori penuh	Hapus sebagian pesan dari ponsel.
File tidak dibuka	Format file tak didukung	Cek format file yang dapat didukung.

Pesan	Kemungkinan penyebab	Tindakan korektif yang memungkinkan
Kartu SD tak berfungsi	Mendukung sistem file FAT16 dan FAT32	Cek sistem file kartu SD via pembaca kartu atau format kartu SD dengan memakai ponsel.
Layar tidak menyala saat saya menerima panggilan.	Masalah sensor jarak	Jika Anda memakai casing atau pita pelindung, cek untuk mengetahui apakah menutupi area sekeliling sensor jarak. Pastikan area sekeliling sensor jarak bersih.
Tidak ada suara	Mode getaran	Cek status pengaturan menu suara untuk memastikan Anda tidak berada dalam mode getar atau mode senyap.
Macet atau tidak bereaksi	Masalah perangkat lunak muncul dan hilang berulang-ulang	Keluarkan baterai, masukkan lagi dan hidupkan ponsel. Coba lakukan pembaruan perangkat lunak via situs Web.


Tanya-Jawab

Harap cek apakah ada masalah yang Anda temui pada ponsel seperti yang diterangkan di bagian ini, sebelum meminta servis atau menghubungi petugas servis.

Kategori Sub-Kategori	tanya	Jawaban
BT Perangkat Bluetooth	Fungsi apa yang tersedia via Bluetooth?	Anda dapat menghubungkan perangkat audio Bluetooth seperti halnya headset Mono/Stereo atau Kit Mobil dan berbagi gambar, video, kontak, dsb. via menu Galeri/Kontak. Juga, bila server FTP terhubung ke perangkat yang kompatibel, Anda dapat berbagi konten yang disimpan di media penyimpanan.
BT Headset Bluetooth	Jika headset Bluetooth saya terhubung, dapatkah saya mendengarkan musik melalui headphone kabel 3,5 mm?	Bila headset Bluetooth telah terhubung, semua suara sistem akan dimainkan melalui headset. Akibatnya, Anda tidak akan dapat mendengarkan musik melalui headphone kabel.
Data Kontak Pencadangan	Bagaimana cara mencadangkan Kontak?	Data Kontak dapat disinkronkan antara ponsel Anda dan Gmail™.
Data Sinkronisasi	Mungkinkah mengatur sinkronisasi satu-arah dengan Gmail?	Hanya sinkronisasi dua-arah yang tersedia.
Data Sinkronisasi	Mungkinkah menyinkronkan semua folder email?	Kotak Masuk secara otomatis disinkronkan. Anda dapat melihat folder lainnya dengan menyentuh Tombol Menu dan menyentuh Folder untuk memilih sebuah folder.

Kategori Sub-Kategori	tanya	Jawaban
Layanan Google™ Login Gmail	Haruskah saya login ke Gmail bila ingin mengakses Gmail?	Setelah Anda login ke Gmail, Anda tidak perlu login lagi ke Gmail.
Layanan Google Akun Google	Mungkinkah memfilter email?	Tidak, pemfilteran email tak didukung via ponsel.
Fungsi Ponsel Email	Apa yang terjadi bila saya menjalankan aplikasi lain selagi menulis email?	Email Anda secara otomatis akan disimpan sebagai draf.
Fungsi Ponsel Nada dering	Adakah batasan ukuran file bila saya ingin memakai file .MP3 sebagai nada dering?	Tidak ada batas ukuran file.
Fungsi Ponsel Waktu Pesan	Ponsel saya tak menampilkan waktu penerimaan pesan yang lebih lama dari 24 jam. Bagaimana cara mengubahnya?	Anda hanya dapat melihat waktu untuk pesan yang diterima pada hari itu.
Fungsi Ponsel Kartu microSD	Berapa ukuran maksimal yang didukung untuk kartu memori?	Kartu memori 32 GB kompatibel.
Fungsi Ponsel Navigasi	Mungkinkah menginstal aplikasi navigasi lain pada ponsel saya?	Aplikasi yang tersedia di Play Store dan kompatibel dengan perangkat keras dapat diinstal dan dipakai.

Tanya-Jawab

Kategori Sub-Kategori	tanya	Jawaban
Fungsi Ponsel Sinkronisasi	Mungkinkah menyinkronkan kontak saya dari semua akun email?	Hanya kontak dari Gmail dan MS Exchange Server (server email perusahaan) yang dapat disinkronkan.
Fungsi Ponsel Tunggu dan Jeda	Mungkinkah menyimpan sebuah kontak yang berisi Tunggu dan Jeda dalam nomornya?	Jika Anda mentransfer sebuah kontak yang berisi fungsi W & P dalam nomornya, Anda tidak akan dapat memakai fitur itu. Anda perlu menyimpan ulang setiap nomor. Cara menyimpan Tunggu dan Jeda: 1. Dari layar Asal, sentuh ikon Ponsel  . 2. Panggil nomor, kemudian sentuh Tombol Menu . 3. Sentuh Tambah jeda 2-dtk atau Tambah tunggu .
Fungsi Ponsel Pengamanan	Apa fungsi pengamanan di ponsel?	Anda dapat mengatur agar ponsel meminta dimasukkannya Pola Buka Kunci sebelum ponsel dapat diakses atau dipakai.

Kategori Sub-Kategori	tanya	Jawaban
Fungsi Ponsel Pola Buka Kunci	Bagaimana cara membuat Pola Buka Kunci?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dari layar Asal, sentuh Tombol Menu. 2. Sentuh Pengaturan Sistem > Layar kunci. 3. Sentuh Pilih penguncian layar > Pola. Saat pertama Anda melakukannya, sebuah tutorial singkat tentang pembuatan Pola Buka Kunci akan muncul. 4. Atur dengan menggambar pola Anda sekali, kemudian gambar lagi untuk konfirmasi. <p>Pencegahan yang dilakukan saat memakai kunci pola.</p> <p>Penting sekali kiranya untuk mengingat pola buka kunci yang telah Anda atur. Anda tidak akan dapat mengakses ponsel jika Anda memakai pola yang salah sampai lima kali. Anda punya lima kesempatan untuk mengisikan pola buka kunci, PIN, atau Kata Sandi. Jika Anda telah memakai ke-5 kesempatan, Anda dapat mencoba lagi setelah 30 detik. (Atau, jika Anda telah membuat PIN cadangan, Anda dapat memakai kode PIN cadangan untuk membuka kunci pola.)</p>

Kategori	tanya	Jawaban
Sub-Kategori		
Fungsi Ponsel Pola Buka Kunci	Apa yang harus saya lakukan jika lupa pola buka kunci dan saya belum membuat akun Google pada ponsel?	<p>Jika Anda lupa pola:</p> <p>Jika Anda telah login ke akun Google di ponsel namun gagal mengisikan pola yang benar sebanyak 5 kali, sentuh tombol lupa pola. Kemudian Anda diharuskan login dengan akun Google untuk membuka kunci ponsel. Jika Anda belum membuat akun Google di ponsel atau Anda telah lupa, Anda harus melakukan reset paksa.</p> <p>Perhatian: Jika Anda melakukan reset pabrik, semua aplikasi pengguna dan data pengguna akan dihapus. Ingatlah untuk mencadangkan data penting sebelum melakukan reset pabrik.</p> <p>Cara melakukan reset pabrik:</p> <p>Jika ponsel tidak kembali ke keadaan semula, pakailah reset paksa (reset pabrik) untuk inisialisasinya.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sentuh  > Pengaturan sistem > Cadangkan & kembalikan > Reset data pabrik > Reset ponsel. (Jika Anda ingin menghapus semua data pada kartu SD di ponsel, beri tanda cek pada kotak Hapus kartu SD)2. Ponsel akan dihidupkan dan melakukan reset pabrik dengan segera.

Kategori Sub-Kategori	tanya	Jawaban
Fungsi Ponsel Memori	Apakah saya akan tahu bila memori saya penuh?	Jangan operasikan ponsel Anda sedikitnya selama satu menit selagi melakukan reset paksa. Kemudian Anda bisa menghidupkan lagi ponsel tersebut.
Fungsi Ponsel Dukungan Bahasa	Mungkinkah mengubah bahasa?	Ponsel ini mempunyai kemampuan multibahasa. Untuk mengubah bahasa: 1. Dari layar Asal, sentuh tombol Menu dan sentuh Pengaturan Sistem . 2. Sentuh Bahasa & input > Pilih bahasa . 3. Sentuh bahasa yang diinginkan.
Fungsi Ponsel VPN	Bagaimana cara mengatur VPN?	Konfigurasi akses VPN berbeda sesuai dengan perusahaan masing-masing. Untuk mengkonfigurasi akses VPN dari ponsel Anda, Anda harus memperoleh perinciannya dari administrator jaringan perusahaan Anda.
Fungsi Ponsel Batas waktu layar	Layar saya mati setelah 15 detik. Bagaimana cara mengubah jumlah waktu untuk mematikan lampu latar?	1. Dari layar Asal, sentuh Tombol Menu . 2. Sentuh Pengaturan Sistem > Tampilan . 3. Pada Pengaturan tampilan, sentuh Batas waktu layar . 4. Sentuh batas waktu lampu latar layar yang diutamakan.

Tanya-Jawab

Kategori Sub-Kategori	tanya	Jawaban
Fungsi Ponsel Wi-Fi & 3G	Bila Wi-Fi dan 3G tersedia, layanan mana yang akan dipakai ponsel saya?	Saat memakai data, ponsel Anda mungkin secara default memakai koneksi Wi-Fi (jika konektivitas Wi-Fi pada ponsel Anda diatur ke Hidup). Walau demikian, tidak akan ada pemberitahuan bila ponsel Anda berpindah koneksi. Untuk mengetahui koneksi data mana yang sedang dipakai, lihat ikon 3G atau Wi-Fi di bagian atas layar Anda.
Fungsi Ponsel Layar Asal	Mungkinkah menghapus sebuah aplikasi dari layar Asal?	Ya. Cukup sentuh dan tahan ikonnya hingga ikon tempat sampah muncul di tengah atas layar. Kemudian, tanpa mengangkat jari Anda, seret ikonnya ke tempat sampah.
Fungsi Ponsel Aplikasi	Saya telah mendownload sebuah aplikasi dan ini telah menyebabkan banyak kesalahan. Bagaimana menghapusnya?	<ol style="list-style-type: none">1. Dari layar Asal, sentuh Tombol Menu.2. Sentuh Pengaturan aplikasi > Didownload.3. Sentuh aplikasi tersebut, kemudian sentuh Hapus Instalasi.
Fungsi Ponsel Pengisi daya	Mungkinkah mengisi daya ponsel saya melalui kabel data USB tanpa menginstal driver USB yang diperlukan?	Ya, ponsel akan diisi daya melalui kabel USB baik dengan menginstal atau tidak menginstal driver.

Kategori Sub-Kategori	tanya	Jawaban
Fungsi Ponsel Alarm	Dapatkah saya memakai file musik untuk alarm saya?	Ya. Setelah menyimpan file musik sebagai nada dering, Anda dapat memakainya untuk alarm. 1. Sentuh dan tahan sebuah lagu dalam daftar pustaka. Dalam menu yang dibuka, sentuh Jadikan nada dering . 2. Dalam layar pengaturan jam alarm, pilih lagu sebagai nada dering.
Fungsi Ponsel Alarm	Akankah alarm saya berbunyi atau aktif jika ponsel dimatikan?	Tidak, ini tak didukung.
Fungsi Ponsel Alarm	Jika volume pendering saya diatur ke Mati atau Getar, akankah saya mendengar Alarm?	Alarm Anda diprogram untuk terdengar sekalipun dalam skenario demikian.
Solusi Pemulihan Reset Paksa (Reset Pabrik)	Bagaimana cara melakukan reset pabrik jika saya tak dapat mengakses menu pengaturan ponsel?	Jika ponsel tidak kembali ke keadaan semula, pakailah reset paksa (reset pabrik) untuk inisialisasinya.

PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
Kawasan Industri MM2100 Blok G
Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520
INDONESIA

Panduan pengguna LG-P970

Panduan pengguna ini membantu anda untuk mula menggunakan telefon anda.

- Sesetengah kandungan manual ini mungkin tidak berkaitan dengan telefon anda, bergantung kepada perisian telefon anda atau penyedia perkhidmatan anda.
- Telefon bimbit ini tidak sesuai untuk orang yang mempunyai kekurangan visual disebabkan papan kekunci skrin sentuhnya.
- Hak cipta ©2013 LG Electronics, Inc. Hak cipta terpelihara. LG dan logo LG adalah tanda dagangan berdaftar bagi Kumpulan LG dan entiti yang berkaitan dengannya. Semua tanda dagangan lain adalah harta pemilikannya masing-masing.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, dan Google Talk™ adalah tanda dagangan Google, Inc.



Kandungan

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien	4
--	---

Mengenal telefon anda 10

Komponen peranti.....	16
Memasang kad SIM dan bateri	18
Mengecas telefon anda.....	19
Memasang kad memori.....	19
Mengunci dan menyahkunci skrin.....	20
Lindungi skrin kunci anda.....	21

Skrin utama anda 23

Petua skrin sentuh	23
Skrin utama.....	23
Menyesuaikan Skrin utama.....	24
Tambah atau alih keluar panel ke Skrin utama	24
Kembali ke aplikasi yang digunakan baru-baru ini	24
Pelukis pemberitahuan.....	25
Untuk menyesuaikan panel pemberitahuan	25
Melihat bar status	25
Papan kekunci atas skrin.....	27
Memasukkan huruf aksen	27

Persediaan akaun Google 28

Menyambung kepada Rangkaian dan Peranti 29

Wi-Fi.....	29
Menyambung ke rangkaian Wi-Fi.....	29
Bluetooth.....	30

Berkongsi sambungan data telefon anda ..	31
Menggunakan Wi-Fi Cast	33
Mendayakan Wi-Fi Direct untuk berkongsi melalui SmartShare	33
Menggunakan SmartShare	34
Sambungan PC dengan kabel data PC	36

Panggilan..... 38

Membuat panggilan	38
Membuat panggilan video	38
Membuat panggilan kepada kenalan anda	39
Menjawab dan Menolak Panggilan.....	39
Melaraskan volum panggilan	39
Membuat panggilan kedua	39
Melihat log panggilan anda.....	40

Kenalan..... 41

Mencari Kenalan.....	41
Tambah Kenalan Baru	41
Kenalan yang digemari.....	41
Import atau eksport kenalan	42
Memindahkan kenalan dari peranti lama anda ke peranti baru anda	42

Pemesejan..... 43

Menghantar mesej.....	43
Peti teruntai	43
Menggunakan emotikon.....	44
Menukar tetapan mesej anda	44

E-mel 45

Menguruskan akaun e-mel.....	45
------------------------------	----

Skrin akaun e-mel	45	Web	61
Menggunakan folder akaun	45	Internet	61
Mengarang dan menghantar e-mel.....	46	Menggunakan bar alat web	61
Kamera	47	Menggunakan pilihan.....	61
Mengenali pencari pandangan	47	On-Screen Phone	62
Mengambil foto.....	48	PERISIAN LG.....	62
Setelah anda mengambil gambar.....	48	Ikon On-Screen Phone 3.0	62
Menggunakan tetapan lanjutan.....	48	Ciri On-Screen Phone.....	62
Melihat foto yang disimpan.....	50	Bagaimana memasang On-Screen Phone pada PC anda.....	63
Kamera video	51	Bagaimana menyambung telefon mudah alih anda kepada PC anda.....	63
Mengenali pencari pandangan	51	Tetapan	64
Menangkap video pantas.....	52	Akses menu Tetapan	64
Selepas menangkap video	52	WAYARLES & RANGKAIAN	64
Menggunakan tetapan lanjutan.....	52	PERANTI.....	67
Melihat video anda yang disimpan	53	PERIBADI.....	69
Melaraskan volum semasa melihat video.....	53	SISTEM	71
Multimedia	54	Kemas kinian perisian telefon	75
Galeri	54	Spesifikasi	76
QuickMemo	55	Aksesori	77
Pemain muzik.....	56	Pencarisilapan	78
Radio FM.....	58	Soalan Lazim	81
Mencari stesen	58		
Utiliti	59		
Menetapkan penggera anda	59		
Menggunakan kalkulator anda	59		
Menambah acara pada kalendar anda.....	59		
Polaris Office	60		

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

Sila baca garis panduan yang mudah ini. Tidak mengikut garis panduan ini mungkin merbahaya atau tidak sah.

Pendedahan kepada tenaga frekuensi radio

Maklumat pendedahan kepada gelombang radio dan Kadar Penyerapan Khusus (SAR).

Telefon mudah alih model LG-P970 ini telah direka bentuk untuk mematuhi keperluan keselamatan yang dikenakan bagi pendedahan kepada gelombang radio. Keperluan ini adalah berdasarkan garis panduan saintifik yang termasuk margin keselamatan yang direka bentuk untuk memastikan keselamatan semua orang tanpa mengira umur dan kesihatan.

- Garis panduan bagi pendedahan kepada gelombang radio menggunakan unit ukuran yang disebut sebagai Kadar Penyerapan Khusus, atau SAR. Ujian bagi SAR dijalankan menggunakan kaedah yang dipiawaikan dengan telefon memancarkan pada aras kuasa diperakui yang tertinggi dalam semua jalur frekuensi.
- Walaupun terdapat perbezaan antara tahap SAR pelbagai model telefon LG, semuanya direka bentuk untuk memenuhi garis panduan yang berkaitan bagi pendedahan kepada gelombang radio.

- Had SAR yang disyorkan oleh Suruhanjaya mengenai Perlindungan Sinaran Bukan Pengion Antarabangsa (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) (ICNIRP) ialah 2W/kg dipuratakan ke atas 10g tisu.
- Nilai SAR tertinggi bagi model ini yang telah diuji oleh DASY4 untuk kegunaan pada telinga ialah 1.27 W/kg (10g) dan semasa dipakai di badan ialah 1.43 W/kg (10g).
- Peranti ini memenuhi garis panduan pendedahan RF apabila digunakan sama ada dalam kedudukan penggunaan normal pada telinga atau apabila diletakkan pada jarak sekurang-kurangnya 1.5 cm dari badan. Apabila bekas pembawa, klip tali pinggang atau pemegang digunakan untuk pengendalian pemakaian pada badan, ia tidak sepatutnya mengandungi logam dan perlu meletakkan produk pada jarak sekurang-kurangnya 1.5 cm dari badan anda. Untuk memindahkan data fail dan mesej, peranti ini memerlukan sambungan berkualiti pada rangkaian. Dalam beberapa kes, pemindahan fail data atau mesej mungkin ditangguhkan sehingga sambungan tersebut tersedia. Pastikan arahan jarak pemisahan diikuti sehingga pemindahan selesai.

Penjagaan dan penyelenggaraan produk

AMARAN

Hanya gunakan bateri, pengecas dan aksesori yang diluluskan untuk digunakan bersama model tertentu telefon ini. Penggunaan sebarang jenis lain boleh mentaksahkan sebarang kelulusan atau waranti yang berkaitan dengan telefon, dan mungkin berbahaya.

- Jangan tanggalkan pemasangan unit ini. Bawa ia kepada juruteknik servis yang layak jika kerja pembaikan diperlukan.
- Pembaikan di bawah waranti, mengikut budi bicara LG, mungkin termasuk penggantian bahagian atau papan yang sama ada baru atau yang diperbaiki, asalkan kefungsiannya sebanding dengan bahagian yang diganti.
- Jauhkan dari perkakas elektrik seperti TV, radio, dan komputer peribadi.
- Unit ini hendaklah dijauhkan daripada sumber haba seperti radiator atau dapur.
- Jangan jatuhkan.
- Jangan biarkan unit ini terdedah kepada getaran mekanikal atau kejutan.
- Matikan telefon di mana-mana tempat yang memerlukan anda berbuat demikian oleh undang-undang khas. Contohnya, jangan gunakan telefon di hospital kerana ia mungkin mengganggu peralatan hospital yang sensitif.
- Jangan kendalikan telefon dengan tangan yang basah semasa telefon sedang dicas. Ia boleh menyebabkan terjadinya renjatan elektrik dan telefon mungkin akan rosak teruk.
- Jangan cas telefon bimbit berhampiran bahan yang mudah terbakar kerana telefon bimbit akan menjadi panas dan boleh menyebabkan bahaya kebakaran.
- Gunakan kain yang kering untuk membersihkan bahagian luar unit ini (jangan gunakan pelarut seperti benzena, pencair atau alkohol).
- Jangan cas telefon di atas perabot yang lembut.
- Telefon hendaklah dicas di kawasan berpengudaraan baik.
- Jangan dedahkan unit ini kepada asap atau habuk yang berlebihan.
- Jangan simpan telefon di sebelah kad kredit atau tiket pengangkutan; ia boleh menjejaskan maklumat pada jalur magnetik.

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

- Jangan ketik skrin dengan objek yang tajam kerana ia boleh merosakkan telefon.
- Jangan dedahkan telefon kepada cecair atau kelembapan.
- Guna aksesori seperti fon telinga dengan berhati-hati. Jangan sentuh antena jika tidak diperlukan.
- Jangan gunakan, sentuh atau cuba untuk mengeluarkan atau membaiki kaca yang pecah, sumbing atau retak. Kerosakan pada paparan kaca kerana ia disia-siakan dan disalahgunakan adalah tidak diliputi oleh waranti ini.
- Telefon anda adalah peranti elektronik yang menjana haba pada penggunaan biasa. Sentuhan langsung dengan kulit dalam tempoh yang berpanjangan dalam keadaan pengudaraan tidak mencukupi mungkin akan mengakibatkan ketidakselesaan atau melecur sedikit. Oleh itu, anda hendaklah berjaga-jaga apabila mengendalikan telefon anda atau betul-betul selepas menggunakannya.
- Jangan gunakan telefon mudah alih anda berhampiran kelengkapan perubatan tanpa meminta kebenaran. Elakkan meletak telefon di atas perentak jantung, contohnya, di dalam poket dada anda.
- Sesetengah alat bantu pendengaran mungkin diganggu oleh telefon mudah alih.
- Sedikit gangguan mungkin boleh menjejaskan TV, radio, PC, dsb.

Keselamatan jalan

Semak undang-undang dan peraturan mengenai penggunaan telefon mudah alih di kawasan tempat anda memandu.

- Jangan gunakan telefon pegang tangan semasa memandu.
- Beri perhatian penuh kepada pemanduan anda.
- Pergi ke tepi jalan dan letak kereta sebelum membuat atau menjawab panggilan jika keadaan pemanduan memerlukan anda berbuat demikian.
- Tenaga RF mungkin menjejaskan sesetengah sistem elektronik di dalam kenderaan anda seperti stereo kereta dan kelengkapan keselamatan.

Operasi telefon berkesan

Peranti elektronik

Semua telefon mudah alih mungkin mendapat gangguan, yang boleh menjejaskan prestasi.

- Apabila kenderaan anda dilengkapi beg udara, jangan halangnya dengan kelengkapan wayarles yang dipasang atau yang mudah alih. Ia mungkin tidak berfungsi atau menyebabkan kecederaan serius disebabkan prestasi yang tidak betul.
- Jika anda mendengar muzik ketika bergerak dan berjalan, sila pastikan bahawa volum berada pada paras yang berpatutan agar anda sedar akan keadaan di sekeliling anda. Ini khususnya amat penting jika anda berdekatan jalan raya.

Elakkan kerosakan pendengaran anda



Untuk mencegah kerosakan pendengaran, jangan mendengar pada tahap kelantangan yang tinggi untuk tempoh yang panjang.

Kerosakan kepada pendengaran anda boleh berlaku jika anda terdedah kepada bunyi yang kuat untuk tempoh yang lama. Kami dengan ini mengesyorkan agar anda tidak menghidupkan atau mematikan telefon mudah alih berhampiran dengan telinga anda. Kami juga mengesyorkan bahawa volum muzik dan panggilan ditetapkan pada paras yang berpatutan.

- Apabila menggunakan fon kepala, kurangkan volum jika anda tidak dapat mendengar orang yang bercakap berdekatan dengan anda atau jika orang yang duduk di sebelah anda dapat mendengar apa yang sedang anda dengar.

NOTA: Tekanan bunyi berlebihan daripada fon telinga dan fon telinga boleh menyebabkan kehilangan pendengaran.

Bahagian Kaca

Beberapa bahagian peranti mudah alih anda dibuat daripada kaca. Kaca ini akan retak atau pecah jika telefon anda terjatuh ke atas permukaan yang keras atau menerima impak yang kuat. Jika kacanya pecah, jangan sentuh atau cuba untuk menanggalkannya. Berhenti menggunakan peranti mudah alih anda sehingga kaca diganti oleh pembekal khidmat yang diluluskan.

Kawasan letupan

Jangan gunakan telefon di mana peletupan sedang dijalankan. Patuhi sekatan dan ikut sebarang aturan dan peraturan.

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

Persekitaran boleh meletup

- Jangan gunakan telefon di tempat mengisi minyak.
- Jangan gunakan berhampiran bahan api atau bahan kimia.
- Jangan angkut atau simpan gas mudah terbakar, cecair atau bahan letupan di dalam ruang yang sama dengan yang mengandungi telefon mudah alih anda dan aksesori anda.

Di dalam pesawat

Peranti wayarles boleh menyebabkan gangguan di dalam pesawat.

- Matikan telefon mudah alih anda sebelum menaiki sebarang pesawat terbang.
- Jangan gunakannya apabila mendarat tanpa izin anak kapal.

Kanak-kanak

Simpan telefon di tempat yang selamat dan jauh daripada kanak-kanak kecil. Ia termasuk bahagian kecil yang boleh menyebabkan bahaya tercekik jika ia tertanggal.

Panggilan kecemasan

Panggilan kecemasan mungkin tidak tersedia di bawah semua rangkaian mudah alih. Oleh itu, anda tidak sepatutnya bergantung semata-mata kepada telefon anda untuk membuat panggilan kecemasan. Semak dengan pembekal khidmat tempatan anda.

Maklumat dan penjagaan bateri

- Anda tidak perlu menyahcas bateri sepenuhnya sebelum mengecasnya semula. Tidak seperti sistem bateri lain, tiada kesan memori yang boleh menjejaskan prestasi bateri.
- Gunakan hanya bateri dan pengecas LG. Pengecas LG direka bentuk untuk memaksimumkan hayat bateri.
- Jangan buka pemasangan atau litar pintaskan bateri.
- Pastikan sesentuh logam pada bateri sentiasa bersih.
- Ganti bateri apabila ia tidak lagi memberi prestasi yang boleh diterima. Pek bateri mungkin dicas beratus kali sehingga ia perlu digantikan.
- Cas semula bateri jika ia tidak digunakan buat tempoh masa yang lama untuk memaksimumkan kebolegunaan.

- Jangan dedahkan pengecas bateri kepada cahaya matahari langsung atau gunakannya pada kelembapan yang tinggi, seperti di bilik air.
- Jangan biarkan bateri di tempat yang panas atau sejuk, ini mungkin menjejaskan prestasi bateri.
- Terdapat risiko letupan jika bateri digantikan dengan jenis yang salah.
- Lupuskan bateri yang telah digunakan mengikut arahan pengilang. Sila kitar semula yang mana mungkin. Jangan lupuskan sebagai sampah rumah yang biasa.
- Jika anda hendak mengganti bateri, bawa ia ke pusat servis LG Electronics atau wakil penjual yang disahkan untuk mendapatkan bantuan.
- Tanggalkan pengecas dari soket dinding selepas telefon dicas sepenuhnya untuk menjimatkan kuasa pengecas daripada penggunaan yang tidak perlu.
- Hayat sebenar bateri bergantung kepada konfigurasi rangkaian, tetapan produk, corak penggunaan, dan keadaan bateri dan persekitaran.
- Pastikan tiada item berbucu tajam seperti kuku atau gigi haiwan, bersentuhan dengan bateri. Ini akan menyebabkan kebakaran.

PENGISYTIHARAN PEMATUHAN

Dengan ini, LG Electronics mengisytiharkan bahawa produk **LG-P970** ini mematuhi keperluan penting dan peruntukan lain yang berkaitan dalam Arahan **1999/5/EC**. Salinan Perisytiharan Pematuhan boleh didapati di <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Suhu sekitar

Maks: +50°C (nyahcas),
+45°C (mengecas)

Min: -10°C

Notis: Perisian Sumber Terbuka

Untuk mendapatkan kod sumber sepadan di bawah GPL, LGPL, MPL dan lesen sumber terbuka yang lain, sila lawati <http://opensource.lge.com/>
Semua terma lesen, penafian dan notis sedia untuk dimuat turun dengan kod sumber.

Mengenal telefon anda


Sebelum mula menggunakan telefon, sila baca ini!

Sila semak sama ada sebarang masalah telefon yang anda hadapi telah diterangkan dalam bahagian ini, sebelum anda membawa telefon anda untuk diservis atau memanggil wakil servis.

1. Memori telefon

Untuk membuat lagi banyak memori tersedia, anda perlu mengurus aplikasi anda dan memadam sesetengah data, seperti aplikasi atau mesej.

Untuk membuang pemasangan aplikasi:

- 1 Sentuh  > **Tetapan sistem** > **Apl** pada kategori PERANTI.
- 2 Selepas semua aplikasi muncul, tatal dan pilih aplikasi yang hendak anda nyahpasang.
- 3 Sentuh **Buang pemasangan**.


2. Mengoptimumkan hayat bateri

Anda boleh memanjangkan hayat bateri antara cas dengan mematikan ciri yang tidak perlu dijalankan di latar belakang. Anda juga boleh memantau bagaimana aplikasi dan sumber sistem menggunakan kuasa bateri.

Memanjangkan hayat bateri anda:


- Matikan komunikasi radio yang tidak anda gunakan. Jika anda tidak menggunakan Wi-Fi, Bluetooth atau GPS, matikan ia.
- Kurangkan kecerahan skrin dan tetapkan masa tamat skrin yang lebih pendek.
- Matikan penyegerakan automatik bagi Gmail™, Kalendar, Kenalan dan aplikasi-aplikasi lain.
- Sesetengah aplikasi yang telah anda muat turun mungkin akan mengurangkan kuasa bateri.

Untuk memeriksa tahap cas bateri:

- Sentuh  > **Tetapan sistem** > **Mengenai telefon** di bawah SISTEM > **Bateri**

Status bateri (mengecas atau tidak mengecas) dan paras (peratus dicas) dipaparkan.

Untuk mengawasi dan mengawal bagaimana kuasa bateri digunakan:

- Sentuh  > **Tetapan sistem** > **Jimat Kuasa** pada PERANTI > Kategori **penggunaan bateri** di bawah MAKLUMAT BATERI.

Masa penggunaan bateri dipaparkan pada skrin. Ia memberitahu tempoh masa semenjak anda menyambung telefon anda kepada sumber kuasa atau, jika sedang disambung kepada sumber kuasa, berapa lama telefon berjalan menggunakan kuasa bateri pada kali terakhir. Skrin akan menunjukkan aplikasi atau perkhidmatan yang menggunakan kuasa bateri, yang disusun dari penggunaan terbesar hingga terkecil.

3. Menggunakan folder

Anda boleh gabungkan beberapa ikon aplikasi ke dalam suatu folder. Runtuhkan satu ikon aplikasi ke atas satu lagi pada Skrin utama dan dua ikon akan bergabung.

NOTA: Selepas anda membuka aplikasi, anda biasanya boleh mengubah tetapannya dengan memilih item daripada ikon Menu yang berada di bahagian atas atau di bawah skrin.

4. Sebelum memasang aplikasi dan OS sumber terbuka

AMARAN

Jika anda memasang dan menggunakan OS (sistem pengendalian) selain daripada yang disediakan oleh pengeluar, ini mungkin akan menyebabkan telefon anda malfungsi. Di samping itu, telefon anda tidak lagi dilindungi oleh waranti ini.


AMARAN

Untuk melindungi telefon dan data peribadi anda, hanya muat turun aplikasi daripada sumber yang dipercayai, seperti Google Play. Jika terdapat aplikasi yang tidak dipasang dengan betul pada telefon anda, telefon anda mungkin tidak akan berfungsi dengan betul atau ralat yang serius mungkin berlaku. Anda hendaklah menyahpasang aplikasi-aplikasi tersebut dan semua data dan tetapannya daripada telefon.

Mengenal telefon anda

5. Menggunakan set semula keras (set semula kilang)

Jika telefon anda tidak pulih kepada keadaan asal, gunakan set semula keras (set semula kilang) untuk memulakannya.

- 1 Sentuh  > **Tetapan sistem** > **Sokongan & set semula** > **Menetapkan semula data kilang** > **Tetapkan semula telefon**. (Jika anda ingin memadamkan semua data pada kad SD telefon, tandakan kotak **Padam kad SD**)

- 2 Telefon akan dihidupkan dan melakukan set semula kilang dengan segera.

Biarkan telefon anda sekurang-kurangnya satu minit sambil set semula keras dijalankan. Selepas itu, anda boleh menghidupkan kembali telefon anda.

AMARAN

Jika anda melakukan tetapan semula keras, semua aplikasi pengguna, data pengguna dan lesen DRM akan dipadamkan. Jangan lupa untuk menyandarkan sebarang data penting sebelum melakukan Set Semula Keras.


6. Membuka dan beralih aplikasi

Berbilang tugas menjadi mudah dengan Android kerana lebih daripada satu aplikasi boleh berjalan pada masa yang sama. Tidak perlu keluar dari aplikasi sebelum membuka yang lain. Gunakan dan beralih antara beberapa aplikasi terbuka. Android menguruskan setiap aplikasi, menghentikan dan memulakannya jika perlu untuk memastikan bahawa aplikasi melahu tidak menggunakan sumber tanpa ada perlunya.

Untuk melihat senarai aplikasi yang baru digunakan:

Sentuh dan tahan kekunci **Utama**.

Untuk menghentikan aplikasi:

- 1 Sentuh  > **Tetapan sistem**. > **Apl pada PERANTI** > **Tab BERLARI**.
- 2 Tatal dan sentuh aplikasi yang diinginkan dan tekan **Henti** untuk menghentikannya.

7. Memasang perisian PC (LG PC Suite)

Aplikasi LG PC Suite adalah pakej perisian yang membantu anda menyambung peranti anda ke PC melalui kabel USB dan Wi-Fi. Setelah bersambung, anda boleh menggunakan fungsi peranti anda dari PC anda.

Dengan perisian LG PC Suite, anda boleh...

- Menguruskan dan memainkan kandungan media anda (muzik, filem, gambar) pada PC anda.
- Menghantar kandungan multimedia ke peranti anda.
- Menyegerakkan data (jadual, kenalan, penanda buku) antara peranti dan PC anda.
- Sandarkan aplikasi dalam peranti anda.
- Mengemas kini perisian dalam peranti anda.
- Sandarkan dan pulihkan peranti.
- Memainkan kandungan multimedia dari PC anda pada peranti anda.

NOTA: Anda boleh menggunakan menu Bantuan aplikasi ini untuk mengetahui cara menggunakan perisian LG PC Suite anda.

Memasang perisian LG PC Suite

Perisian LG PC Suite boleh dimuat turun dari laman web LG.

- 1 Pergi ke www.lg.com dan pilih negara pilihan anda.
- 2 Pergi ke **Sokongan > Sokongan Telefon Mudah Alih > Pilih Model (LG-P970)**.

- 3 Klik **Segerak PC** pada **Muat turun**, dan klik **Muat Turun Segerak PC WINDOW** untuk memuat turun perisian **LG PC Suite**.

Keperluan Sistem untuk perisian LG PC Suite

- OS: Windows XP 32 bit (Service Pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: Pemproses 1 GHz (atau lebih pantas)
- Memori: RAM 512 MB (atau lebih)
- Kad grafik: Resolusi 1024 x 768, warna 32 bit (atau lebih tinggi)
- HDD: 100 MB (atau lebih) ruang cakera keras bebas (lebih banyak ruang bebas cakera keras mungkin diperlukan bergantung pada jumlah data yang disimpan)
- Perisian yang diperlukan: Pemacu bersepadu LG.

NOTA: Pemacu USB bersepadu LG

Pemacu USB bersepadu LG diperlukan untuk menyambungkan peranti LG dan PC dan dipasang secara automatik apabila anda memasang perisian LG PC Suite.

Mengenali telefon anda

8. Menyegerakkan telefon anda kepada komputer


Data dari peranti dan PC anda boleh disegerakkan dengan mudah menggunakan perisian LG PC Suite. Kenalan, jadual dan penanda buku boleh disegerakkan.


Prosedurnya adalah seperti berikut:

- 1 Sambungkan peranti anda kepada PC anda (gunakan kabel USB atau sambungan Wi-Fi).
- 2 Selepas sambungan, jalankan program dan pilih seksyen peranti daripada kategori di sebelah kiri skrin.
- 3 Klik [Maklumat peribadi] untuk memilihnya.
- 4 Tandakan kotak semak pada kandungan yang anda ingin segerakkan, lalu klik butang **Pygrkn**.

9. Menyegerakkan telefon anda kepada komputer melalui USB


NOTA: Untuk menyegerakkan telefon dengan PC anda menggunakan kabel USB, anda perlu memasang LG PC Suite pada PC anda. Sila rujuk halaman sebelumnya untuk memasang LG PC Suite.

- 1 Sentuh  > **Tetapan sistem** > **Simpanan** pada tab PERANTI untuk memeriksa media simpanan. (Jika anda hendak memindahkan fail dari atau ke kad memori, masukkan kad memori ke dalam telefon.)
- 2 Sambungkan telefon ke PC anda menggunakan kabel USB.
- 3 Senarai mod sambungan USB akan muncul, lalu pilih pilihan **Penyegerakkan media (MTP)**.
- 4 Buka folder memori boleh alih pada PC anda. Anda boleh melihat kandungan penyimpanan massa pada PC anda dan pindahkan fail tersebut.
- 5 Salin fail dari PC anda ke dalam folder pemacu.
- 6 Pilih pilihan cas sahaja untuk memutuskan sambungan telefon.

PETUA! Untuk menggunakan kad microSD pada telefon anda sekali lagi, anda perlu membuka pelukis pemberitahuan dan menyentuh  > **Cas sahaja**.

Untuk menanggalkan sambungan telefon anda daripada komputer.

Buka pelukis pemberitahuan dan sentuh

 > **Cas sahaja** untuk memutuskan sambungan telefon anda daripada komputer dengan selamat.

10. Pegang telefon anda dengan menegak

Pegang telefon anda dalam keadaan tegak lurus, sebagaimana telefon biasa. LG-P970 mempunyai antena dalaman. Anda hendaklah berhati-hati agar tidak mencalar atau merosakkan bahagian belakang telefon, kerana ini mungkin akan menjejaskan prestasi.

Semasa membuat/menerima panggilan atau menghantar/menerima data, elakkan daripada memegang bahagian bawah telefon tempat letak antena. Berbuat demikian dapat menjejaskan kualiti panggilan.

11. Apabila skrin menjadi kaku

Jika skrin menjadi kaku atau telefon tidak memberi respons ketika anda cuba mengendalikannya:

Keluarkan bateri, masukkan semula, lalu hidupkan telefon.

ATAU

Sentuh dan tahan kekunci **Kuasa/Kunci** untuk 10 saat untuk mematakannya.

Jika ia masih tidak berfungsi, sila hubungi pusat servis.

Mengenalinya telefon anda

Komponen peranti

Untuk menghidupkan telefon, tekan dan tahan kekunci **Kuasa** selama 3 saat.

Untuk mematikan telefon, tekan dan tahan kekunci **Kuasa** selama 3 saat, sentuh **Kuasa off** dan sentuh **OK**.

Bicu Fon telinga

Sensor Kedekatan

Kanta kamera Menghadap ke Depan


Kekunci Utama

- Kembali ke laman utama dari mana-mana skrin.

Kekunci menu

- Semak pilihan yang tersedia.

Mikrofon

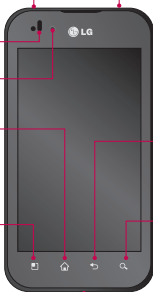

Kekunci Kuasa/Kunci

- Hidupkan/matikan telefon anda dengan menekan dan menahan kekunci ini.
- Tekan dan kunci skrin.

Kekunci Undur

- Kembali ke skrin sebelumnya.

Kekunci carian

- Cari web dan kandungan dalam telefon anda.

NOTA: Sensor kedekatan


Semasa menerima dan membuat panggilan, sensor kedekatan akan mematikan lampu latar secara automatik dan mengunci skrin sentuh dengan mengesan apabila telefon berada berdekatan dengan telinga anda. Ini akan memanjangkan hayat bateri dan mengelakkan pad kekunci sentuh daripada diaktifkan tanpa sengaja semasa panggilan.

AMARAN

Jangan tutup sensor kedekatan dengan filem pelindung. Ini boleh menyebabkan sensor pincang tugas.

PETUA! Sentuh kekunci **Menu** setiap kali anda mengetik aplikasi untuk menyemak pilihan yang tersedia.

Jika LG-P970 memaparkan mesej ralat ketika anda menggunakannya, atau anda tidak dapat menghidupkannya, tanggalkan bateri, masukkan semula, kemudian hiduskan kembali selepas 5 saat.




Kekunci volum

- Pada Skrin utama: mengawal volum pendering.
- Semasa panggilan: mengawal volum alat dengar anda.
- Apabila memainkan trek: mengawal volum secara berterusan.

Kekunci Gerak Isyarat 3D (kekunci G)

- Mudah untuk mengaktifkan ciri dengan serta-merta dengan menyendangkan, menggoncang atau mengetik telefon.

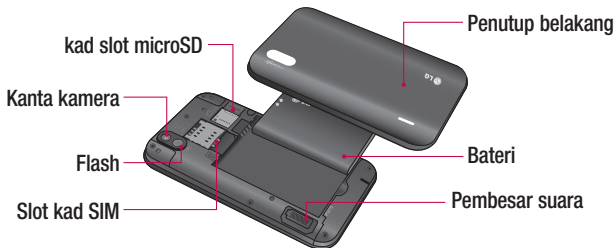

Mengenalai telefon anda


Memasang kad SIM dan bateri

Sebelum anda boleh mula menerokai telefon baru anda, anda perlu membuat persediaan terlebih dahulu. Untuk memasukkan kad SIM dan bateri:


- 1 Untuk mengeluarkan penutup belakang, pegang telefon dengan kukuh di dalam tangan anda. Dengan tangan yang sebelah lagi, tekan dengan kukuh bahagian tengah bateri, sambil menarik keluar bahagian atasnya dengan jari telunjuk anda. Kemudian angkat keluar penutup bateri.



- 2 Luncurkan kad SIM ke dalam pemegang kad SIM. Pastikan kawasan sesentuh emas pada kad menghadap ke bawah.

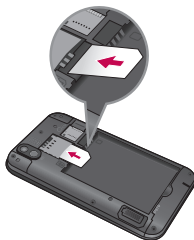


- 3 Masukkan bateri ke tempatnya dengan menyejajarkan sesentuh emas pada telefon dan bateri.

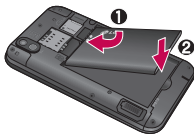

- 4 Kembalikan penutup belakang telefon ke tempatnya.



Mengecas telefon anda

Penyambung pengecas terdapat di bahagian atas LG-P970 anda. Masukkan pengecas dan pasang plug pada soket elektrik. LG-P970 anda hendaklah dicas sehingga anda dapat melihat .



NOTA: Bateri mesti dicas sepenuhnya pada kali pertama untuk melanjutkan hayat bateri.

Memasang kad memori

Untuk menyimpan fail multimedia, seperti foto yang ditangkap menggunakan kamera terbina dalam, anda hendaklah memasukkan kad memori ke dalam telefon anda.

Untuk memasukkan kad memori:

- 1 Matikan telefon sebelum memasukkan atau mengeluarkan kad memori. Keluarkan penutup belakang.



- 2 Masukkan kad memori ke dalam slot. Pastikan kawasan sesentuh emas menghadap ke bawah.



Mengenalinya telefon anda

AMARAN


Jangan masukkan atau keluarkan kad memori semasa telefon dihidupkan. Berbuat demikian mungkin akan merosakkan kad memori serta telefon anda, dan data yang disimpan pada kad memori mungkin akan rosak.

NOTA: Jika terdapat kandungan dalam kad memori anda, struktur foldernya mungkin berbeza selepas diformatkan memandangkan semua fail telah dipadamkan.

Untuk memformat kad memori:


Kad memori mungkin telah diformatkan. Jika tidak, anda mesti memformatkannya sebelum anda boleh menggunakannya.

NOTA: Semua fail pada kad memori anda akan dipadamkan apabila ia diformatkan.


- 1 Sentuh  untuk buka senarai aplikasi.
- 2 Tatal dan sentuh **Tetapan sistem** > **Simpanan** pada tab PERANTI.
- 3 Sentuh **Menyahlekap kad SD** dan sentuh **OK** untuk mengesahkannya.
- 4 Sentuh **Padam kad SD** > **Padam kad SD** > **Padam semua**, kemudian sahkan pilihan anda.
- 5 Jika anda telah menetapkan kunci corak, masukkan kunci corak kemudian pilih **Padam semuanya**.

Mengunci dan menyahkunci skrin

Jika anda tidak menggunakan telefon buat beberapa lama, skrin akan terpadam dan terkunci secara automatik. Ini membantu menghalang daripada kekunci ditekan tanpa sengaja dan menjimatkan kuasa bateri.

Apabila anda tidak menggunakan LG-P970, tekan **kekunci Kuasa/Kunci**  untuk mengunci telefon anda.

Jika mana-mana program sedang berjalan ketika anda menetapkan skrin kunci, ia mungkin masih terus berjalan dalam mod Kunci. Anda disyorkan agar keluar daripada semua program sebelum memasuki mod Kunci untuk mengelakkan bayaran yang tak perlu (seperti panggilan telefon, akses web dan komunikasi data).


Untuk membangunkan telefon anda, tekan **kekunci Kuasa/Kunci** . Skrin kunci akan muncul. Sentuh dan luncurkan skrin kunci ke mana-mana arah untuk membuka kunci Skrin utama anda. Skrin terakhir yang anda lihat akan terbuka.

Lindungi skrin kunci anda


Anda boleh mengunci skrin sentuh dengan mengaktifkan ciri kunci skrin. Telefon anda akan memerlukan kod nyahkunci setiap kali anda menghidupkan telefon atau menyahkunci skrin sentuh.

- LG tidak bertanggungjawab di atas sebarang kehilangan kod keselamatan atau maklumat persendirian atau kerosakan lain yang disebabkan oleh perisian yang tidak sah.

Tetapkan nyahkunci seret

- 1 Pada skrin utama, sentuh  > **Tetapkan Skrin Kunci, Pilih kunci skrin > Seret.**
- 2 Seret skrin untuk menyahkunci skrin.

Tetapkan corak nyahkunci


- 1 Pada skrin utama, sentuh  > **Tetapkan Skrin Kunci, Pilih kunci skrin > Corak.**
- 2 Lihat arahan pada skrin dan corak contoh dan pilih **Seterusnya.**
- 3 Lukiskan corak dengan menyeret jari anda untuk menyambung sekurang-kurangnya 4 titik.

- 4 Pilih **Teruskan.**
- 5 Lukis corak semula untuk sahkan.
- 6 Pilih **Sahkan.**

Tetapkan kod PIN buka kunci

- 1 Pada skrin utama, sentuh  > **Tetapkan Skrin Kunci, Pilih kunci skrin > PIN.**
- 2 Masukkan PIN (berangka) baru dan pilih **Teruskan.**
- 3 Masukkan semula PIN dan pilih **OK.**

Tetapkan kata laluan nyahkunci

- 1 Pada skrin utama, sentuh  > **Tetapkan Skrin Kunci, Pilih kunci skrin > Kata Laluan.**
- 2 Masukkan kata laluan (berabjad angka) baru dan pilih **Teruskan.**
- 3 Masukkan semula kata laluan dan pilih **OK.**

Mengenalinya telefon anda

NOTA:

Langkah berjaga-jaga semasa menggunakan kunci corak.

Mengingati corak buka kunci yang anda tetapkan amatlah penting. Anda tidak akan dapat mengakses telefon anda jika anda menggunakan corak yang salah sebanyak lima kali. Anda mempunyai lima peluang untuk memasukkan Corak nyahkunci, PIN atau Kata laluan. Jika anda telah menggunakan kesemua 5 peluang, anda boleh mencuba lagi selepas 30 saat.

Jika anda terlupa nombor PIN atau kata laluan anda: Jika anda terlupa nombor PIN atau kata laluan anda, anda perlu melakukan set semula keras.

Apabila anda tidak dapat mengingati corak buka kunci anda

Jika anda telah log masuk ke dalam akaun Google anda pada telefon tetapi gagal untuk memasukkan corak yang betul sebanyak 5 kali, ketik butang **Terlupa corak** (atau, jika anda telah praset PIN sandaran, anda boleh menggunakan kod PIN sandaran untuk menyahkunci corak anda). Kemudian, anda akan dikehendaki mendaftar masuk dengan akaun Google anda untuk menyahkunci telefon anda.

Jika anda belum membuat akaun Google pada telefon atau anda terlupa, anda perlu melakukan set semula kilang.

Petua skrin sentuh

Di sini terdapat beberapa petua mengenai bagaimana untuk menavigasi di sekitar telefon anda.

Sentuh – Untuk memilih menu/pilihan atau membuka aplikasi, sentuh ia.

Sentuh dan tahan – Untuk membuka pilihan menu atau mencapai objek yang hendak anda pindahkan, sentuh dan tahan ia.

Seret – Untuk menatal melalui senarai atau bergerak dengan perlahan, seret merentasi skrin sentuh.

Kuis – Untuk menatal melalui senarai atau bergerak dengan pantas, kuis merentasi skrin sentuh (seret dengan pantas dan lepaskan).

NOTA:

- Untuk memilih item, sentuh bahagian tengah ikon.
- Jangan tekan terlalu kuat; skrin sentuh cukup sensitif untuk mengesan sentuhan yang ringan dan kukuh.
- Gunakan hujung jari anda untuk menyentuh pilihan yang anda kehendaki. Berhati-hati supaya tidak tersentuh kekunci lain.

Skrin utama

Hanya sapukan jari anda ke kiri atau kanan untuk melihat panel. Anda boleh suaikan setiap panel dengan apl, muat turun, widget dan kertas hias dinding.

NOTA: Seseengah imej skrin mungkin berbeza bergantung pada pembekal telefon anda.

Dalam Skrin utama anda, anda boleh melihat kekunci pantas di bahagian bawah skrin. Kekunci pantas memberikan akses mudah satu sentuhan kepada fungsi yang paling kerap anda gunakan.



Sentuh ikon **Telefon** untuk membawa ke atas pad dailan sentuh untuk membuat panggilan.



Sentuh ikon **Mesej** untuk mengakses menu pemesejan. Anda boleh mengarang mesej baru di sini.



Sentuh ikon **Kenalan** untuk membuka kenalan anda.




Sentuh tab **Aplikasi** pada bahagian bawah skrin. Anda kemudian boleh melihat semua aplikasi yang telah anda pasang. Untuk membuka mana-mana aplikasi, hanya sentuh ikon dalam senarai aplikasi.


Skrin utama anda

Menyesuaikan Skrin utama

Anda boleh suaikan Skrin utama anda dengan menambah apl, muat turun, widget, atau kertas hias dinding. Untuk menggunakan telefon anda dengan lebih mudah, tambah Pintasan Aplikasi kegemaran anda pada Skrin utama.

- 1 Sentuh  > Tambah ke Skrin utama atau Sentuh dan tahan bahagian kosong Skrin utama dan pergi ke skrin mod Edit.
- 2 Berbilang panel pada Skrin utama dan item dalam Apl, Muat Turun, Widget atau Kertas Hias Dinding akan dipaparkan pada skrin mod Edit.
- 3 Tatal ke kiri atau ke kanan pada panel yang mengandungi item tersebut, lalu ketik dan tahan item yang anda ingin alihkan dan seret item tersebut ke lokasi atau panel yang dikehendaki.

Untuk mengalih keluar item daripada Skrin utama

- **Skrin utama** > sentuh dan tahan ikon yang anda ingin alih keluar > seret ia ke .

PETUA! Untuk menambah ikon aplikasi pada Skrin utama pada menu Aplikasi, sentuh dan tahan aplikasi yang hendak anda tambah.

Tambah atau alih keluar panel ke Skrin utama

Anda boleh menambah atau mengalih keluar panel Skrin utama untuk mengatur widget mengikut keutamaan dan keperluan anda.


- 1 Tempatkan dua jari pada skrin dan cubit untuk beralih ke Mod edit. Lalu anda boleh menambah, membuang atau menukar aturan panel.

Kembali ke aplikasi yang digunakan baru-baru ini

- 1 Sentuh dan tahan kekunci **Utama**. Skrin akan menunjukkan pop timbul dengan ikon aplikasi yang anda gunakan baru-baru ini.
- 2 Sentuh ikon untuk membuka aplikasinya. Atau, sentuh kekunci **Kembali** untuk kembali ke aplikasi semasa.

Pelukis pemberitahuan


Pelukis pemberitahuan berjalan merentasi bahagian atas skrin anda.

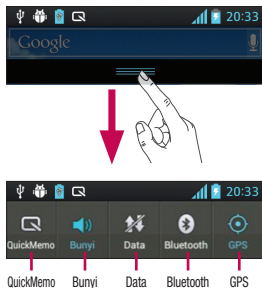

Untuk menyesuaikan panel pemberitahuan

Anda boleh menyesuaikan panel pemberitahuan untuk sepadan dengan keutamaan anda.

Untuk mengatur semula item pada panel pemberitahuan



Sentuh . Kemudian, anda boleh memeriksa dan mengatur semula item pada panel pemberitahuan.

Untuk melihat tetapan pemberitahuan lanjut

Sentuh  > .

Anda boleh menambah dan membuang item pada panel pemberitahuan seperti profil Bunyi, Wi-Fi, Bluetooth, Mod Pesawat dan seterusnya.

Sentuh dan luncurkan pelukis pemberitahuan ke bawah dengan jari anda.

Sentuh  >  untuk menguruskan Pemberitahuan. Di sini anda boleh menyemak dan menguruskan Bunyi, Wi-Fi, Bluetooth, Mod pesawat, Akaun & selari, Skrin auto putar, Kecerahan, Data didayakan, GPS atau Hotspot Wi-Fi Mudah Alih dan banyak lagi.

Melihat bar status





Bar status menggunakan ikon berlainan untuk memaparkan maklumat telefon, seperti kekuatan isyarat, mesej baru, hayat bateri, dan sambungan Bluetooth dan data yang aktif.







Skrin utama anda

Di bawah adalah jadual yang menerangkan makna ikon yang akan anda lihat dalam bar status.

Ikon	Huraian
	Tiada kad SIM
	Tiada isyarat
	QuickMemo
	Mod pesawat
	Disambungkan kepada rangkaian Wi-Fi
	Alat dengar berwayar
	Panggilan dalam perkembangan
	Pembesar Suara Telefon
	Mikrofon telefon disenyapkan
	Panggilan tidak dijawab
	Disambungkan ke peranti Bluetooth
	Amaran sistem
	Penggera Ditetapkan
	Mel suara baru

Ikon	Huraian
	Pendering disenyapkan
	Mod Getar
	Bateri dicas sepenuhnya
	Bateri sedang dicas
	Telefon disambungkan dengan PC melalui kabel USB
	Memuat turun data
	Memuat naik data
	GPS hidup
	Menerima data lokasi dari GPS
	On-Screen Phone disambungkan
	pemberitahuan lain tidak dipaparkan
	Data sedang menyegerak
	E-mel baru
	Mesej Google Talk baru
	Mesej baru


Ikon	Huraian
	Radio FM dihidupkan di latar belakang
	Penambatan USB sedang aktif
	Hotspot Wi-Fi mudah alih adalah aktif
	Kedua-dua penambatan USB dan hotspot mudah alih adalah aktif


NOTA: Ikon ditunjukkan pada paparan mungkin berbeza bergantung pada rantau atau pembekal khidmat anda.

Papan kekunci atas skrin

Anda juga boleh memasukkan teks menggunakan papan kekunci atas skrin. Papan kekunci atas skrin muncul secara automatik pada skrin apabila anda perlu memasukkan teks. Untuk memaparkan papan kekunci secara manual, hanya sentuh medan teks di mana anda hendak memasukkan teks.

Menggunakan pad kekunci & memasukkan teks

 Ketik sekali untuk menjadikan huruf seterusnya yang anda taip dalam huruf besar. Ketik dua kali atau sentuh dan tahan untuk semua huruf besar.

 Ketik untuk beralih kepada papan kekunci angka dan simbol. Anda juga boleh menyentuh dan menahan tab ini untuk melihat menu Tetapan.

 Ketik untuk memasukkan ruang.

 Ketik untuk membuat baris baru dalam medan mesej.

 Ketik untuk memadam aksara yang sebelumnya.

Memasukkan huruf aksen

Apabila anda memilih bahasa Perancis atau Sepanyol sebagai bahasa masukan teks, anda boleh memasukkan aksara istimewa Perancis atau Sepanyol (seperti 'á').

Sebagai contoh, untuk memasukkan 'á', sentuh dan tahan kekunci 'a' sehingga kekunci zum masuk menjadi semakin besar dan memaparkan aksara daripada pelbagai bahasa. Lalu pilih aksara khas yang anda kehendaki.

Persediaan akaun Google

Apabila anda menghidupkan telefon anda buat pertama kali, anda mempunyai peluang untuk mengaktifkan rangkaian, mendaftar masuk ke Akaun Google anda dan cara anda ingin menggunakan sesetengah perkhidmatan Google.

Untuk menyediakan akaun Google anda:

- Mendaftar masuk ke Akaun Google daripada skrin persediaan yang digesa.

ATAU

- Sentuh  > tab **Apl** > pilih aplikasi Google (seperti **Gmail**) > pilih **Baru** untuk mencipta akaun baru.

Jika anda mempunyai akaun Google, sentuh **Sedia ada**, masukkan alamat e-mel dan kata laluan anda, kemudian sentuh **Rakam masuk**.

Setelah anda menyediakan akaun Google anda pada telefon anda, telefon anda akan secara automatik menyegerak dengan akaun Google anda di web.

Telefon anda akan disegerakkan dengan kenalan anda, mesej Gmail, acara Kalendar dan maklumat lain daripada aplikasi dan perkhidmatan di web. (Ini bergantung pada tetapan penyegerakan anda).

Selepas mendaftar masuk, anda boleh menggunakan Gmail™ dan mengambil manfaat daripada perkhidmatan Google pada telefon anda.

Menyambung kepada Rangkaian dan Peranti

Wi-Fi

Dengan Wi-Fi, anda boleh menggunakan akses Internet kelajuan tinggi dalam liputan titik akses wayarles (AP). Nikmati Internet wayarles menggunakan Wi-Fi, tanpa caj tambahan.


Menyambung ke rangkaian Wi-Fi

Untuk menggunakan Wi-Fi pada telefon anda, anda perlu mengakses titik akses wayarles atau 'hotspot'. Sesetengah pusat akses adalah terbuka dan anda hanya perlu menyambung padanya. Yang lain adalah tersembunyi atau menggunakan ciri keselamatan, jadi anda hendaklah mengkonfigurasi telefon anda agar dapat menyambung kepadanya.

Matikan Wi-Fi apabila anda tidak menggunakannya, untuk melanjutkan hayat bateri anda.

NOTA: Jika anda di luar zon Wi-Fi atau anda menetapkan Wi-Fi kepada **OFF**, caj tambahan akan dikenakan oleh operator mudah alih anda bagi penggunaan data mudah alih.

Menghidupkan Wi-Fi dan menyambung kepada rangkaian Wi-Fi

- 1 Sentuh  > **Tetapan sistem** > **Wi-Fi** pada tab WAYARLES & RANGKAIAN.
- 2 Tetapkan **Wi-Fi** kepada **ON** untuk hidupkannya dan mula mengimbas untuk rangkaian Wi-Fi yang tersedia.
- 3 Ketik menu Wi-Fi sekali lagi untuk melihat senarai rangkaian Wi-Fi yang aktif dan di dalam lingkungan.
 - Rangkaian selamat ditandakan oleh ikon kunci.
- 4 Sentuh rangkaian untuk menyambung padanya.
 - Jika rangkaian itu terbuka, anda akan digesa untuk mengesahkan bahawa anda hendak menyambung kepada rangkaian tersebut dengan menyentuh **Sambung**.
 - Jika rangkaian selamat, anda digesa untuk memasukkan kata laluan atau kelayakan lain. (Tanyakan pentadbir rangkaian anda untuk mendapatkan butiran.)
- 5 Bar status memaparkan ikon yang menunjukkan status Wi-Fi.

Menyambung kepada Rangkaian dan Peranti

Bluetooth


Anda boleh menggunakan Bluetooth untuk menghantar data dengan menjalankan aplikasi berpadanan, bukan daripada menu Bluetooth seperti mana kebanyakan telefon mudah alih yang lain.

NOTA:

- LG tidak bertanggungjawab terhadap kehilangan, pintasan, atau penyalahgunaan data yang dihantar atau diterima melalui ciri wayarles Bluetooth.
- Sentiasa pastikan bahawa anda berkongsi dan menerima data dengan peranti yang dipercayai dan dilindungi dengan sempurna. Jika terdapat halangan antara peranti, jarak operasi boleh dikurangkan.
- Beberapa peranti, terutamanya yang tidak diuji atau diluluskan oleh Bluetooth SIG, mungkin tidak serasi dengan peranti anda.

Menghidupkan Bluetooth dan memperpasangkan telefon anda dengan peranti Bluetooth

Anda hendaklah memperpasang peranti anda dengan peranti lain sebelum anda menyambung padanya.

- 1 Sentuh  > **Tetapan sistem** > Tetapkan **Bluetooth** kepada **ON** pada tab WAYARLES & RANGKAIAN.
- 2 Ketik menu **Bluetooth** sekali lagi. Telefon anda akan mengimbas dan memaparkan ID semua peranti Bluetooth yang ada dalam lingkungan. Jika peranti yang anda ingin berpasang tidak terdapat pada senarai, pastikan peranti sasaran telah ditetapkan kepada boleh ditemui, kemudian ketik **Cari peranti** sekali lagi.
- 3 Pilih peranti yang hendak anda perpasang daripada senarai.

Setelah perpasangan berjaya, peranti anda akan menyambung kepada peranti.

NOTA: Sesetengah peranti, terutamanya alat dengar atau kit kereta bebas tangan, mungkin mempunyai PIN Bluetooth yang ditetapkan, seperti 0000. Jika peranti lain mempunyai PIN, anda perlu memasukkannya.


Hantar data menggunakan ciri wayarles Bluetooth

- 1 Pilih fail atau item, seperti kenalan, acara kalendar, atau fail media, daripada aplikasi yang bersesuaian atau **Muat turun**.
- 2 Pilih pilihan untuk menghantar data melalui Bluetooth.

NOTA: Kaedah untuk memilih pilihan mungkin berbeza mengikut jenis data.

- 3 Cari dan pasangkan dengan peranti yang didayakan Bluetooth.

Terima data menggunakan ciri wayarles Bluetooth

- 1 Sentuh  > **Tetapan sistem** > Tetapkan **Bluetooth** kepada ON dan sentuh **Buat peranti boleh nampak** agar ia dapat dilihat pada peranti lain.
- 2 Pilih **Pasang** untuk mengesahkan bahawa anda bersedia untuk menerima data daripada peranti itu.

Berkongsi sambungan data telefon anda

Pertambahan USB & hotspot Wi-Fi Mudah Alih adalah ciri-ciri yang hebat apabila tidak terdapat sambungan wayarles. Anda dapat berkongsi sambungan data mudah alih telefon anda dengan satu komputer sahaja melalui kabel USB (penambahan USB).

Anda juga boleh berkongsi sambungan data telefon anda dengan lebih daripada satu peranti sekali gus, dengan menjadikan telefon anda hotspot Wi-Fi mudah alih.

Apabila telefon anda berkongsi sambungan datanya, suatu ikon akan muncul dalam bar status dan sebagai pemberitahuan berterusan dalam pelukis pemberitahuan.

Untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai penambahan dan hotspot mudah alih, termasuk sistem pengendalian yang disokong dan butiran lain, layari <http://www.android.com/tether>.

Untuk menukar tetapan hotspot Wi-Fi Mudah alih:


- Sentuh  > **Tetapan sistem** > **Lagi** pada tab **WAYARLES & RANGKAIAN** > **Hotspot Wi-Fi Mudah Alih** > Pilih pilihan yang anda ingin laraskan.

Menyambung kepada Rangkaian dan Peranti

PETUA! Jika komputer anda menjalankan Windows 7 atau edaran baru beberapa jenis Linux (seperti Ubuntu), anda biasanya tidak perlu menyediakan komputer anda untuk penambatan. Tetapi jika anda menjalankan versi Windows yang lebih awal atau sistem pengendalian yang lain, anda mungkin perlu menyediakan komputer anda untuk memulakan sambungan rangkaian melalui USB. Untuk maklumat terkini tentang sistem pengendalian mana yang menyokong penambatan USB dan cara menyediakan konfigurasinya, layari <http://www.android.com/tether>.

Untuk menamakan semula atau menjamin keselamatan hotspot mudah alih anda

Anda boleh menukar nama rangkaian Wi-Fi telefon anda (SSID) dan melindungi keselamatan rangkaian Wi-Finya.

- 1 Pada Skrin utama, sentuh  > **Tetapan sistem**.
- 2 Sentuh **Lagi** pada tab WAYARLES & RANGKAIAN dan pilih **Hotspot Wi-Fi Mudah Alih**.

- 3 Pastikan **Hotspot Wi-Fi Mudah Alih** ditandakan.
- 4 Sentuh **Konfigurasi hotspot Wi-Fi**.
 - Kotak dialog **Configure Wi-Fi hotspot** akan terbuka.
 - Anda boleh menukar SSID (nama) rangkaian yang dilihat oleh komputer lain apabila mengimbas untuk mencari rangkaian Wi-Fi.
 - Anda juga boleh menyentuh menu **Keselamatan** untuk mengkonfigurasi rangkaian dengan keselamatan Akses Dilindungi Wi-Fi 2 (WPA2) dengan kunci yang diprakongsi (PSK).
 - Jika anda menyentuh pilihan keselamatan **WPA2 PSK**, medan kata laluan akan ditambah kepada kotak dialog **Configure Wi-Fi hotspot**. Jika anda memasukkan kata laluan, anda akan perlu memasukkan kata laluan tersebut apabila anda menyambung kepada hotspot telefon dengan komputer atau peranti lain. Anda boleh set **Buka** pada menu **Keselamatan** untuk mengalih keluar ciri keselamatan daripada rangkaian Wi-Fi anda.
- 5 Sentuh **Simpan**.


PERHATIAN!

Jika anda menetapkan pilihan keselamatan sebagai Buka, anda tidak akan dapat menghalang penggunaan perkhidmatan dalam talian yang tidak sah oleh orang lain dan caj tambahan mungkin akan dikenakan. Untuk mengelakkan penggunaan tak sah, anda dinasihatkan agar pilihan keselamatan ini kekal aktif.

Menggunakan Wi-Fi Cast

Anda boleh berkongsi muzik, gambar dan kandungan video anda dengan pengguna yang menggunakan Telefon Android yang disambungkan melalui Wi-Fi & rangkaian Wi-Fi Direct.


Semak Wi-Fi & Rangkaian terarah Wi-Fi terlebih dahulu dan pastikan pengguna bersambung kepada rangkaian yang sama.

- 1 Sentuh  > **Tetapan sistem** > **Lagi** pada tab WAYARLES & RANGKAIAN > **Wi-Fi Direct**.
- 2 Sentuh kotak tanda Wi-Fi Direct untuk menghidupkannya.
- 3 Pilih peranti yang hendak disambungkan dalam senarai peranti yang diimbis.
- 4 Sentuh **Sambung**.

Mendayakan Wi-Fi Direct untuk berkongsi melalui SmartShare

Wi-Fi Direct secara automatik mengimbas peranti Wi-Fi Direct yang berdekatan, dan peranti yang dicari itu akan disenaraikan mengikut aturan ia dijumpai dan anda akan dapat memilih peranti khusus untuk berkongsi data multimedia melalui SmartShare.

NOTA: Wi-Fi Direct tidak dapat didayakan sambil menggunakan fungsi Wi-Fi yang lain.

- 1 Sentuh  > **Tetapan sistem** > **Lagi** pada tab WAYARLES & RANGKAIAN > **Wi-Fi Direct**.
- 2 Pilih peranti yang hendak disambungkan dalam senarai peranti yang diimbis.

CIPTA KUMPULAN – Sentuh untuk mengaktifkan mod pemilih kumpulan, yang membolehkan peranti legasi Wi-Fi disambungkan dengan mengimbas telefon anda. Dalam keadaan ini anda mesti memasukkan kata laluan yang ditetapkan dalam **Kata Laluan**.


Menyambung kepada Rangkaian dan Peranti

NOTA: Apabila telefon anda menjadi pemilik kumpulan, ia akan menggunakan lebih banyak kuasa bateri berbanding ketika ia menjadi klien. Sambungan Wi-Fi Direct tidak menyediakan perkhidmatan Internet. Kos tambahan mungkin dikenakan semasa menyambung dan menggunakan perkhidmatan dalam talian. Semak caj data dengan pembekal rangkaian anda.

Menggunakan SmartShare

Menggunakan telefon anda, anda boleh membenarkan fail kandungan media pada rangkaian dikongsi dengan pemain lain.

- 1 Sentuh  lalu pilih **SmartShare**.
 - Peranti anda perlu disambungkan kepada rangkaian Wi-Fi. Jika tidak, tettingkap baru muncul untuk sambungan Wi-Fi.
- 2 Daripada: Tetapkan pustaka untuk melihat senarai kandungan.
 - Jika sebelum ini terdapat peranti yang disambungkan, senarai kandungan peranti ini akan dipaparkan.

- 3 Untuk: Tetapkan pemain untuk memainkan fail kandungan.
 - Anda hanya boleh memainkan fail ini pada peranti yang disokong, seperti TV dan PC yang didayakan DLNA.
 - Sentuh  untuk mencari semula peranti yang tersedia.
- 4 Pilih fail kandungan yang anda ingin mainkan dari senarai kandungan.
 - Sentuh dan tahan fail kandungan untuk memainkannya atau untuk melihat butirannya.
 - Sentuh butang menu untuk memainkan, memuat naik/memuat turun, menetapkannya atau melihat Bantuan.
- 5 Muat naik/muat turun fail kandungan kepada/daripada senarai kandungan.
 - Anda boleh memuat naik fail kandungan yang disimpan pada telefon anda ke peranti lain.
 - Anda boleh memuat turun fail kandungan yang disimpan dalam pustaka luaran kepada telefon anda.

- Perkembangan muat turun/muat naik boleh dilihat pada bar pemberitahuan.
- Fail kandungan yang dimuat naik atau dimuat turun disimpan dalam folder **SmartShare**.

6 Dayakan **DMS** dalam menu **Tetapan**.

- **Boleh ditemui:** Mengesan telefon anda di antara peranti didayakan DLNA yang lain.
- **Nama peranti:** Menetapkan nama dan ikon yang dipaparkan pada peranti lain.
- **Sentiasa terima permintaan:** Menerima permintaan peranti lain secara automatik untuk berkongsi fail kandungan.
- **Terima fail:** Membolehkan peranti lain memuat naik fail ke telefon anda.

NOTA:

- **DMS (Pelayan Media Digital)** membolehkan anda berkongsi fail kandungan pada telefon anda dengan peranti lain yang bersambung dengan rangkaian yang sama. Dengan fungsi DMC (Pengawal Media Digital) anda boleh melihat dan mengawal (main balik/henti) fail kandungan pada peranti digital yang lain. Anda juga boleh memainkan pada telefon anda fail kandungan yang disimpan dalam peranti lain menggunakan DMP (Pemain Media Digital).
- Anda hanya boleh memainkan fail kandungan dalam format yang disokong oleh DMR. Sesetengah fail kandungan mungkin tidak dapat dimainkan bergantung kepada DMR.
- Fungsi muat naik atau muat turun mungkin tidak disokong bergantung kepada DMS.

Menyambung kepada Rangkaian dan Peranti

Sambungan PC dengan kabel data PC

Ketahui cara untuk menyambungkan peranti anda ke PC dengan kabel data PC dalam mod sambungan USB. Dengan menyambungkan peranti ini ke PC, anda boleh memindahkan data secara langsung ke dan dari peranti anda dan menggunakan program perisian PC (LG PC Suite).

Segerakkan telefon anda dengan komputer anda

NOTA: Untuk menyegerakkan telefon dengan PC anda menggunakan kabel USB, anda perlu memasang perisian PC (LG PC Suite) pada PC anda. Muat turun program dari laman web LG (www.lg.com).

- 1 Gunakan kabel data USB untuk menyambung telefon anda kepada PC. Senarai jenis sambungan USB akan muncul, lalu pilih perisian LG.
- 2 Jalankan program LG PC Suite pada PC anda. Rujuk kepada bantuan perisian PC (LG PC Suite) untuk mendapatkan maklumat lanjut.

NOTA: Pemacu USB bersepadu LG diperlukan untuk menyambungkan peranti LG ke PC. Ia dipasang secara automatik apabila anda memasang perisian LG PC Suite.

Memindahkan muzik, foto dan video menggunakan mod storan massa USB

- 1 Menyambung LG-P970 pada PC menggunakan kabel USB.
- 2 Jika anda belum memasang Pemacu Platform Android LG pada PC anda, anda akan dikehendaki menukar tetapan secara manual. Pilih **Tetapan sistem > Sambungan PC > Jenis sambungan USB**, kemudian pilih **Penyegerakan media (MTP)**.
- 3 Anda boleh melihat kandungan penyimpanan massa pada PC anda dan pindahkan fail tersebut.

NOTA: Jika anda telah memasang Pemacu Platform Android LG, anda akan melihat dengan serta-merta pop timbul yang menyatakan **Hidupkan penyimpanan USB**.

Bersegerak dengan Windows Media Player

Pastikan Windows Media Player dipasang pada PC anda.





- 1 Gunakan kabel USB untuk menyambungkan telefon kepada PC yang telah memasang Windows Media Player.


- 2 Pilih pilihan **Penyegerakan media (MTP)**. Apabila bersambung, tettingkap pop timbul akan muncul pada PC.
 - 3 Buka Windows Media Player untuk menyegerakan fail muzik.
 - 4 Edit atau masukkan nama peranti anda ke dalam tettingkap pop timbul (jika perlu).
 - 5 Pilih dan seret fail muzik yang anda inginkan kepada senarai penyegerakan.
 - 6 Mulakan penyegerakan.
- Keperluan berikut perlu dipenuhi untuk menyegerakan dengan Windows Media Player.

Item	Keperluan
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista atau lebih tinggi
Versi Windows Media Player	Windows Media Player 10 atau lebih tinggi



- Jika versi Windows Media Player lebih rendah daripada 10, pasang versi 10 atau lebih tinggi.

Membuat panggilan

- 1 Sentuh  untuk membuka pad kekunci.
- 2 Masukkan nombor menggunakan pad kekunci. Untuk memadam satu digit, sentuh .
- 3 Sentuh  untuk membuat panggilan.
- 4 Untuk menamatkan panggilan, sentuh ikon **Tamat** .

PETUA! Untuk memasukkan '+' ketika hendak membuat panggilan antarabangsa, sentuh dan tahan .

Membuat panggilan video

- 1 Sentuh  untuk membuka pad kekunci.
- 2 Masukkan nombor telefon seperti sebelumnya.
- 3 Sentuh ikon **Video call**  untuk membuat panggilan video.
- 4 Jika anda tidak mahu menggunakan pembesar suara telefon, sentuh **Speaker** dan pastikan alat dengar telefon telah dipasang.

- 5 Semasa panggilan video masih bersambung, anda boleh melihat imej anda; selepas pihak yang satu lagi menjawab, imej mereka akan dipaparkan pada skrin. Laraskan kedudukan kamera jika perlu.
- 6 Untuk menamatkan panggilan video, sentuh ikon **End**.

Private: Anda dapat menukar imej dan bukan menunjukkan imej peribadi yang ada sekarang.

Dialpad: Taipkan nombor.

Hold: Bisukan bunyi dan jedakan video.

Mute: Bisukan bunyi.


Speaker: Pembesar suara hidup atau mati.

Dalam Menu Panggilan video


Tangkap – Anda boleh menangkap imej yang lain.

Gunakan kamera kedua – Tukar kamera.

Membuat panggilan kepada kenalan anda

- 1 Sentuh  untuk membuka kenalan anda.
- 2 Tatal menerusi senarai kenalan atau masukkan huruf pertama kenalan yang hendak anda panggil dengan menyentuh **Cari kenalan**.
- 3 Dalam senarai, sentuh kenalan yang hendak anda telefon.

Menjawab dan Menolak Panggilan

Apabila anda menerima panggilan dalam keadaan Kunci, tahan dan luncurkan  untuk menjawab panggilan masuk.

Tahan dan luncurkan  untuk menolak panggilan masuk.

Tahan dan luncurkan ikon **Msj cepat** pada bahagian bawah jika anda ingin menghantar mesej dengan pantas.






PETUA! Mesej cepat

Anda boleh menghantar mesej dengan cepat menggunakan fungsi ini. Ini amat berguna jika anda perlu membalas mesej semasa mesyuarat.

Melaraskan volum panggilan

Untuk melaraskan volum ketika dalam panggilan, gunakan kekunci volum naik dan turun pada sisi kiri telefon.

Membuat panggilan kedua

- 1 Semasa panggilan pertama anda, sentuh **Menu > Tambah panggilan** dan dail nombor tersebut. Anda boleh juga melihat senarai nombor telefon yang didail baru-baru ini dengan menyentuh  atau anda boleh mencari kenalan anda dengan menyentuh  dan memilih nombor telefon yang anda ingin menelefon.
- 2 Tekan  untuk membuat panggilan.
- 3 Kedua-dua panggilan akan dipaparkan pada skrin panggilan. Panggilan pertama anda akan dikunci dan ditunda.
- 4 Sentuh senarai panggilan ditahan untuk beralih antara panggilan. Atau sentuh  **Gabungkan panggilan** untuk membuat panggilan persidangan.
- 5 Untuk menamatkan panggilan aktif, sentuh **Tamat** atau tekan Kekunci **Utama** dan luncurkan bar pemberitahuan ke bawah dan pilih ikon **Tamat panggilan** .

Panggilan

NOTA: Anda akan dikenakan bayaran bagi setiap panggilan yang anda buat.

Melihat log panggilan anda

Pada Skrin utama, sentuh  dan pilih tab **Log panggilan** .

Lihat senarai lengkap semua panggilan suara yang didail, diterima dan yang tidak dijawab.

PETUA! Sentuh mana-mana entri log untuk melihat tarikh, masa dan tempoh panggilan.

PETUA! Sentuh kekunci **Menu**, kemudian sentuh **Padam semua** untuk memadam semua item yang dirakamkan.

Kenalan



Anda akan dapat menambah kenalan pada telefon anda dan menyegerakkannya dengan kenalan dalam Akaun Google anda atau akaun lain yang menyokong penyegerakan kenalan.

Mencari Kenalan

Pada Skrin utama

- 1 Sentuh  untuk membuka kenalan anda.
- 2 Sentuh **Cari kenalan** dan masukkan nama kenalan menggunakan papan kekunci.

Tambah Kenalan Baru

- 1 Sentuh  untuk membuka kenalan anda.
- 2 Pilih .
- 3 Pilih lokasi memori. Jika anda memiliki lebih daripada satu akaun, pilih akaun yang padanya anda ingin menambah kenalan, seperti **Telefon** atau **Google**.
- 4 Sentuh kategori maklumat kenalan dan masukkan butiran mengenai kenalan anda.
- 5 Sentuh **Simpan** untuk menambah kenalan pada memori.


Anda juga boleh membuat kenalan daripada skrin dailan.

- 1 Sentuh  >  untuk membuka skrin dail.
- 2 Masukkan nombor telefon.
- 3 Sentuh **Tambah ke Kenalan** > **Buat kenalan baru**.
- 4 Pilih lokasi memori. Jika anda memiliki lebih daripada satu akaun, pilih akaun yang padanya anda ingin menambah kenalan, seperti **Telefon** atau **Google**.
- 5 Masukkan maklumat kenalan.
- 6 Sentuh kategori maklumat kenalan dan masukkan butiran mengenai kenalan anda.
- 7 Sentuh **Simpan** untuk menambah kenalan pada memori.

Kenalan yang digemari


Anda boleh mengklasifikasikan kenalan yang kerap dipanggil sebagai kegemaran.

Menambah kenalan pada kegemaran anda

- 1 Sentuh  untuk membuka kenalan anda.
- 2 Sentuh kenalan untuk melihat butirannya.
- 3 Sentuh bintang di sebelah kanan nama kenalan. Bintang bertukar menjadi kuning.

Kenalan

Untuk mengeluarkan kenalan daripada senarai kegemaran anda

- 1 Sentuh  untuk membuka kenalan anda.
- 2 Sentuh tab **Kegemaran** dan pilih kenalan untuk melihat butirannya.
- 3 Sentuh bintang berwarna kuning di sebelah kanan nama kenalan. Bintang bertukar kelabu dan kenalan ini akan dikeluarkan daripada senarai kegemaran.

Import atau eksport kenalan

Untuk mengimport/mengeksport fail kenalan (dalam format vcf) antara memori storan (storan dalaman/kad memori) atau kad SIM atau USIM dan peranti anda.

- 1 Sentuh  untuk membuka kenalan anda.
- 2 Sentuh kekunci **Menu > Import/Eksport**.
- 3 Pilih pilihan import/eksport yang diinginkan. Jika anda memiliki lebih daripada satu akaun, pilih akaun pada mana anda ingin menambah kenalan.
- 4 Pilih fail kenalan untuk diimport/eksport dan pilih **Import** untuk mengesahkan.

Memindahkan kenalan dari peranti lama anda ke peranti baru anda



Eksport kenalan anda sebagai fail CSV daripada telefon lama ke PC anda, menggunakan program penyegerakan PC.

- 1 Mula-mula pasang LG PC Suite dahulu pada PC. Jalankan program ini dan sambung telefon mudah alih Android anda kepada PC menggunakan kabel USB.
- 2 Dari atas skrin, pilih **Device > Import personal information > Import kenalan**.
- 3 Tetingkap pop timbul untuk membuka fail kenalan akan muncul.
- 4 Pilih fail kenalan dan klik **Buka**.
- 5 Pop timbul untuk mengimport kenalan baru dari PC ke kenalan dalam peranti akan muncul.
- 6 Jika kenalan dalam peranti dan kenalan baru dari PC yang berbeza, pilih kenalan yang anda ingin import dari PC.
- 7 Klik butang [OK] untuk mengimport kenalan baru dari PC ke peranti.

Pemesejan

LG-P970 menggabungkan SMS dan MMS ke dalam satu menu intuitif yang mudah digunakan.


Menghantar mesej


- 1 Sentuh  pada Skrin utama, dan sentuh  untuk membuka mesej kosong.
- 2 Masukkan nama kenalan atau nombor panggilan dalam medan **To**. Setelah anda memasukkan nama kenalan, kenalan yang sepadan akan muncul. Anda boleh menyentuh penerima yang dicadangkan. Anda boleh menambah berbilang kenalan.

NOTA: Anda akan dikenakan caj bagi mesej teks bagi setiap orang yang anda hantar mesej.

- 3 Sentuh medan **Tulis mesej** dan mula menulis mesej anda.
- 4 Sentuh kekunci **Menu** untuk membuka Pilihan menu. Pilih antara **Tambah subjek**, **Buang**, **Masukkan senyuman** atau **Semua mesej**.
- 5 Sentuh **Hantar** untuk menghantar mesej anda.

- 6 Skrin mesej terbuka, dengan mesej anda terletak selepas Recipient Name/ Number (Nama/Nombor Penerima). Maklum balas akan muncul pada skrin. Setelah anda melihat dan menghantar mesej tambahan, satu urutan mesej akan dibuat.

 **AMARAN:** Had 160 aksara mungkin berbeza dari negara ke negara bergantung pada bahasa dan cara SMS dikodkan.

 **AMARAN:** Jika fail imej, video, atau audio ditambah pada mesej SMS, ia akan secara automatik ditukar menjadi mesej MMS, dan akan dikenakan bayaran sewajarnya.

Peti teruntai

Mesej (SMS, MMS) yang ditukar dengan pihak lain boleh dipaparkan dalam turutan kronologi agar anda boleh melihat gambaran keseluruhan perbualan anda dengan mudah.

Pemesejan

Menggunakan emotikon

Ceritakan mesej anda menggunakan emotikon.

Semasa menulis mesej baru, sentuh kekunci **Menu**, kemudian pilih **Masukkan senyuman**.

Menukar tetapan mesej anda

Tetapan mesej LG-P970 anda telah dipratentukan, agar anda dapat menghantar mesej dengan serta-merta. Anda boleh menukar tetapan berdasarkan keutamaan anda.

Sentuh  pada Skrin utama dan sentuh kekunci **Menu**, kemudian ketik **Tetapan**.

NOTA: Apabila anda mendapat mesej SMS semasa panggilan, pemberituannya akan dapat anda dengar.

Anda boleh menggunakan aplikasi E-mel untuk membaca e-mel daripada perkhidmatan selain Google Mail. Aplikasi E-mel menyokong jenis akaun berikut: POP3, IMAP dan Exchange.

Penyedia perkhidmatan atau pentadbir sistem anda akan dapat menyediakan tetapan akaun yang anda perlukan.

Menguruskan akaun e-mel

Kali pertama anda membuka aplikasi **E-mel**, wizard persediaan akan terbuka untuk membantu anda menyediakan akaun e-mel.

Untuk menambah satu lagi akaun e-mel:


- Sentuh  > tab **Apl** > **E-mel** > dalam skrin akaun, sentuh  > **Tetapan** > **TAMBAH AKAUN**

Selepas persediaan awal, Email akan memaparkan kandungan peti masuk anda. Jika anda telah menambah lebih daripada satu akaun, anda akan dapat beralih dari akaun ke akaun.

Untuk mengubah tetapan akaun e-mel:

- Sentuh  > tab **Aplikasi** > **E-mel** > dalam skrin akaun, sentuh  > **Tetapan**

Untuk memadamkan akaun e-mel:

- Sentuh  > tab **Apl** > **E-mel** > dalam skrin akaun, sentuh  > **Tetapan** > sentuh akaun yang anda ingin padamkan > **Padam akaun**

Skrin akaun e-mel

Anda boleh menyentuh satu akaun untuk melihat Peti masuknya. Akaun yang daripadanya anda menghantar e-mel secara asalan ditunjukkan dengan tanda rait.

 – Sentuh ikon folder untuk membuka folder akaun.

Hanya e-mel paling baru dalam akaun anda yang akan dimuat turun ke dalam telefon anda.

Menggunakan folder akaun

Setiap akaun mempunyai folder Inbox, Peti keluar, Dihantar dan Draf. Bergantung pada ciri-ciri yang disokong oleh penyedia perkhidmatan akaun anda, anda boleh mempunyai folder tambahan.

Mengarang dan menghantar e-mel

Untuk menggubah dan menghantar mesej

- 1 Semasa dalam aplikasi **E-mel**, sentuh .
- 2 Masukkan alamat penerima mesej. Sambil anda memasukkan teks, alamat sepadan akan ditawarkan daripada Kenalan anda. Pisahkan berbilang alamat dengan tanda koma bertitik.
- 3 Tambah Cc/Bcc (Sk/Skt) dan tambah fail lampiran jika perlu.
- 4 Masukkan teks bagi mesej.
- 5 Sentuh .
Jika anda tidak disambungkan kepada rangkaian, contohnya, jika anda dalam mod pesawat, mesej yang anda hantar akan disimpan dalam folder Peti keluar anda sehingga anda disambung semula kepada rangkaian. Jika ia mengandungi sebarang mesej yang belum dihantar, Peti keluar akan dipaparkan pada skrin Akaun.

PETUA! PETUA Apabila e-mel baru sampai ke dalam peti masuk, anda akan menerima pemberitahuan bunyi atau getaran. Ketik pemberitahuan e-mel tersebut untuk menghentikan pemberitahuan.

Kamera

Untuk membuka aplikasi Kamera, ketik **Kekunci Apl**  > Kamera .

Mengenalinya pencari pandangan

Kecerahan – Ini menentukan dan mengawal jumlah cahaya matahari yang memasuki kanta. Luncurkan penunjuk kecerahan sepanjang bar, ke arah “-” untuk lebih rendah kecerahan imej, atau ke arah “+” untuk lebih tinggi kecerahan imej.

Pengatup Cheese – Katakan Cheese apabila anda sedia untuk mengambil foto.

Pertukaran Kamera – Membolehkan anda beralih antara kamera yang menghadap ke depan dan kamera yang menghadap ke belakang.



Mod video – Sentuh ikon ini untuk menukar kepada mod video.


Tangkap – Membolehkan anda mengambil gambar.

Galeri – Ini membolehkan anda mengakses foto dan video yang disimpan di dalam mod kamera. Hanya ketik dan Galeri anda akan muncul pada skrin.

Tetapan – Ketik ikon ini untuk membuka menu tetapan.

Mod syot – Pilih antara **syot Normal**, **Panorama** atau **Sambungan**.

Mengambil foto

- 1 Buka aplikasi Kamera.
- 2 Pegang telefon, halakan lensa ke arah subjek yang hendak anda ambil gambarnya.
- 3 Tekan skrin dan kotak fokus akan muncul di tengah skrin pencari pandangan.
- 4 Apabila peti fokus bertukar menjadi hijau, kamera telah memfokus pada subjek anda.
- 5 Klik pada  untuk menangkap imej.

NOTA: Isu pembayaran mungkin akan berlaku apabila anda cuba mengambil gambar di dalam bangunan, disebabkan sifat kamera ini. (Maksud pembayaran adalah sedikit perbezaan warna antara bahagian tengah dan tepi.)

Setelah anda mengambil gambar

Foto yang anda tangkap akan muncul pada skrin jika Ulasan auto ditetapkan untuk Hidup.




Kongsi

Ketik untuk berkongsi gambar melalui pelbagai kaedah seperti **Bluetooth, E-mail, Gmail, Google+, Memo, Pemesejan, Picasa**, atau mana-mana aplikasi dimuat turun yang disokong.

NOTA: Caj tambahan mungkin akan dikenakan ketika mesej MMS dihantar semasa merayau.


Tetapan sebagai

Ketik untuk menggunakan imej sebagai **Foto kenalan, Hias latar Skrin utama, Kertas dinding skrin kunci**.

-  Ketik untuk memadam imej.
-  Ketik untuk terus mengambil foto lain. Gambar semasa anda akan disimpan.
-  Ketik untuk melihat Galeri foto yang anda telah simpan.

Menggunakan tetapan lanjutan

Menggunakan pencari pandangan, ketik  untuk membuka pilihan lanjutan.

Anda boleh menukarkan tetapan kamera dengan menatal senarai. Selepas memilih pilihan, ketik kekunci Kembali .

Flash – Matikan / Hidupkan / Auto.

Fokus – Ketik untuk memilih mod fokus.

- **Auto:** Membolehkan kamera memfokus secara automatik. (Kamera akan terus-menerus memfokus objek dalam gambar)
- **Penjejakan wajah:** Kamera mengesan dan memfokuskan muka manusia secara automatik.

Saiz imej – Ketik untuk menetapkan saiz (dalam piksel) gambar yang anda ambil. Pilih nilai piksel daripada pilihan berikut: **5M(2560x1920)**, **3M(2048x1536)**, **W3M(2240x1344)**, **1M(1280x960)**, **W1M(1280x768)**.

Mod adegan – Menetapkan warna dan cahaya yang sesuai dengan persekitaran semasa.

- **Normal:** Melaras secara automatik bergantung kepada persekitaran.
- **Potret:** La sesuai untuk menangkap gambar manusia.
- **Landskap:** La sesuai untuk menangkap gambar pemandangan semula jadi seperti pokok, bunga-bunga dan langit.
- **Sukan:** La sesuai untuk menangkap gambar sukan.
- **Tenggelam matahari:** La sesuai untuk menangkap pemandangan matahari terbenam.
- **Malam:** La sesuai untuk menangkap pemandangan waktu malam. Kelajuan pengatup rendah digunakan untuk mengesan landskap waktu malam.

ISO – Kawal kepekaan kamera terhadap cahaya. Pilih antara **Auto**, **400**, **200** dan **100**.

Keseimbangan Putih – Pengimbang putih memastikan sebarang kawasan putih dalam video anda nampak semula jadi. Untuk mendayakan kamera anda supaya melaraskan imbangan putih dengan betul, anda mungkin perlu menentukan keadaan pencahayaan. Pilih antara **Auto**, **Inkandesen**, **Cerah**, **Floresen** dan **Berawan**.

Kesan warna – Pilih rona warna bagi foto baru anda.

Pemasa – Pemasa sendiri membolehkan anda menetapkan masa lengah selepas pengatup ditekan. Pilih **Mati**, **3 saat**, **5 saat** atau **10 saat**. Ini amat baik jika anda hendak turut serta dalam gambar itu.

Geotagging – Aktifkan untuk menggunakan perkhidmatan berdasarkan lokasi telefon anda. Ambil gambar di mana sahaja anda berada dan tag ia bersama lokasi. Jika anda memuat naik gambar yang ditag pada blog yang menyokong geo-tag, anda boleh melihat gambar tersebut dipaparkan di atas peta.

NOTA: Fungsi ini hanya tersedia apabila GPS aktif.

NOTA: Fungsi ini menggunakan rangkaian wayarles. Anda perlu menandakan Gunakan rangkaian wayarles.

Kamera

Pada Skrin utama, ketik **Kekunci Menu**  > **Tetapan sistem** > **Perkhidmatan lokasi**. Semak perkhidmatan lokasi Google .

Shutter sound – Pilih satu daripada empat bunyi pengatup.

Ulasan auto – Jika anda menetapkan **Ulasan auto dihidupkan**, ia akan memaparkan gambar yang baru diambil secara automatik.

Menetap semula – Pulihkan semua tetapan lalai kamera.

Panduan bantuan kamera – Sentuh pada bila-bila masa anda ingin tahu cara fungsi tertentu berjalan. Ini menyediakan panduan ringkas untuk anda.

NOTA:


- Apabila anda keluar dari kamera, beberapa tetapan akan kembali kepada nilai lalai. Semak tetapan kamera sebelum anda mengambil gambar yang seterusnya.
- Menu tetapan akan menindan pencari pandangan, jadi apabila anda menukar elemen warna imej atau kualiti anda akan dapat melihat pratonton pertukaran imej di belakang menu tetapan.

Melihat foto yang disimpan


Anda boleh mengakses foto yang disimpan dari dalam mod kamera. Hanya ketik butang Galeri  dan Galeri anda akan dipaparkan.

PETUA! Kuis kiri atau kanan untuk melihat foto atau video lain.


Ketik foto untuk memaparkan menu pilihan yang lain.

 – Ketik untuk melihat senarai Smart Share imej-imej anda (Menyambung ke peranti lain akan menunjukkan foto-foto tersebut).

 – Ketik untuk menangkap foto baru.

 – Ketik untuk berkongsi gambar melalui pelbagai cara seperti Bluetooth atau Pemesejan.

 – Ketik untuk memadamkan foto.

Kekunci Menu  – Ketik untuk mengakses **Tetapkan imej sebagai, Alih, Namakan semula, Putar Kiri, Putar Kanan, Kerat, Edit, Pertunjukan slaid**, atau **Butiran**.

Mengenali pencari pandangan

Kecerahan – Ini menentukan dan mengawal jumlah cahaya matahari yang memasuki kanta. Luncurkan penunjuk kecerahan sepanjang bar, ke arah “-” untuk video dengan kecerahan yang lebih rendah, atau ke arah “+” untuk video kecerahan yang lebih tinggi.

Zum – Zum masuk atau zum keluar.

Pertukaran Kamera – Membolehkan anda beralih antara kamera yang menghadap ke depan dan kamera yang menghadap ke belakang.



Mod kamera – Sentuh ikon ini untuk menukar kepada mod kamera.

Mula merakam – Membolehkan anda memulakan rakaman.





Galeri – Ini membolehkan anda mengakses foto dan video yang disimpan dari dalam mod kamera. Hanya ketik dan Galeri anda akan muncul pada skrin.

Tetapan – Ketik ikon ini untuk membuka menu tetapan.

Flash – Membolehkan anda menghidupkan flash apabila merakam video di tempat gelap.

Kamera video

Menangkap video pantas

- 1 Buka aplikasi **Camera** dan luncurkan butang mod kamera ke bawah ke kedudukan **Video**. Ikon pengatup  akan bertukar menjadi .
- 2 Pencari pemandangan kamera video akan muncul pada skrin.
- 3 Dengan memegang telefon secara mendatar, tuding lensa ke arah subjek video.
- 4 Sentuh ikon mulakan video .
- 5 Rec akan muncul di bahagian bawah pencari pandangan dengan pemasa yang menunjukkan tempoh video.
- 6 Sentuh ikon hentikan video  untuk menghentikan rakaman.


Selepas menangkap video


Imej pegun yang mewakili video anda akan muncul pada skrin.


Main Sentuh untuk memainkan video.

Kongsi Sentuh untuk berkongsi video anda melalui **Bluetooth, E-mel, Gmail, Pemesejan**, atau **YouTube**.


NOTA: Caj tambahan mungkin dikenakan semasa mesej MMS dimuat turun semasa merayau.

 Sentuh untuk memadam video yang baru anda buat, dan sahkan dengan menyentuh **OK**. Pencari pandangan akan muncul semula.

 Sentuh untuk merakam video lain serta merta. Video semasa anda akan disimpan.

 Sentuh untuk melihat video terakhir yang anda rakamkan.

Menggunakan tetapan lanjutan

Menggunakan pencari pandangan, sentuh  untuk membuka semua pilihan lanjutan.

Laras tetapan kamera video dengan menatal senarai. Selepas memilih pilihan, sentuh kekunci **Kembali**.

Saiz video – Ketik untuk menetapkan saiz (dalam piksel) bagi video yang anda rakam. Pilih saiz video daripada HD(1280x720), TV(720x480), VGA(640x480), MMS(QVGA-320x240) dan MMS(QCIF-176x144).

Keseimbangan putih – Keseimbangan putih memastikan sebarang kawasan putih di dalam video anda realistik. Untuk mendayakan kamera anda supaya melaraskan imbangan putih dengan betul, anda mungkin perlu menentukan keadaan pencahayaan. Pilih antara **Auto**, **Inkandesen**, **Cerah**, **Floresen** dan **Berawan**.

Kesan warna – Pilih ton warna untuk digunakan pada video baru anda.

NOTA: Pilihan bagi Kesan warna mungkin berbeza bergantung kepada mod video.


Geotagging – Aktifkan untuk menggunakan perkhidmatan berdasarkan lokasi telefon anda. Rakam video di mana-mana sahaja anda berada dan tag ia bersama lokasi. Jika anda memuat naik video yang ditag kepada blog yang menyokong Lokasi tag, anda boleh melihat video tersebut dipaparkan pada peta.

Rakaman audio – Pilih off untuk merakam video tanpa bunyi.

Auto review – Jika anda tetapkan pada **On**, ia akan secara automatik menunjukkan kepada anda video yang baru sahaja anda rakamkan.

Menetap semula – Pulihkan semua tetapan lalai kamera video.

Melihat video anda yang disimpan

- 1 Dalam pencari pandangan, sentuh .
- 2 Galeri anda akan muncul pada skrin.
- 3 Sentuh sekali video untuk dibawa ke hadapan galeri. ia akan mula bermain.

Melaraskan volum semasa melihat video

Untuk melaraskan volum video semasa ia sedang dimainkan, gunakan kekunci volum pada sisi kiri telefon.

Anda boleh menyimpan fail multimedia pada kad memori supaya anda mempunyai akses mudah kepada semua fail imej dan video anda.

Galeri

Pelajari cara untuk melihat foto dan memainkan video yang disimpan dalam kad memori anda.




1 Sentuh  > tab **Aplikasi** > **Galeri**.




Buka senarai bar katalog yang menyimpan semua fail multimedia anda.

- Sesetengah format fail tidak disokong, bergantung kepada perisian peranti.
- Jika saiz fail melebihi memori yang ada, ralat akan berlaku apabila anda membuka fail.

QuickMemo

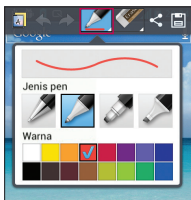Gunakan **QuickMemo** untuk mencipta memo secara praktikal dan berkesan sewaktu panggilan, dengan gambar disimpan atau pada skrin telefon semasa.









- 1 Masuk ke skrin **QuickMemo** dengan menekan kedua-dua Kekunci Volum ke Atas dan Volum ke Bawah untuk sesaat pada skrin yang anda ingin tangkap. Atau sentuh dan luncur Bar Status ke bawah dan sentuh .
- 2 Pilih pilihan menu yang diinginkan daripada **Jenis pen**, **Warna**, **Pemadam** dan membuat memo.
- 3 Sentuh  pada menu Edit dan pilih  untuk menyimpan memo dengan skrin semasa.

NOTA: Sila gunakan hujung jari anda ketika menggunakan fungsi QuickMemo. Jangan gunakan kuku jari anda.

Multimedia

Menggunakan pilihan QuickMemo

Semasa menggunakan fungsi QuickMemo, anda boleh menggunakan pilihan QuickMenu dengan mudah.

-  – Pilih sama ada anda ingin menggunakan skrin latar belakang atau tidak.
-  – Buat asal atau Buat semula.
-  – Pilih jenis pen dan warna.
-  – Padam memo yang anda telah cipta.
-  – Hantar atau kongsi QuickMemo semasa dengan orang lain.
-  – Simpan memo dengan skrin semasa.


Melihat QuickMemo yang disimpan

Pergi ke **Galeri** dan pilih album QuickMemo.

Pemain muzik

Mainkan muzik


Mengenai memindahkan fail kepada telefon atau kad memori anda.

- 1 Sentuh  > tab **Apl** > **Pemain Muzik**.
- 2 Pilih kategori muzik.
- 3 Pilih fail muzik. Rujuk kepada ikon berikut untuk kawalan main balik.

	Sentuh untuk menjeda main balik.
	Sentuh untuk menyambung semula main balik.
	Sentuh untuk melangkaui ke lagu seterusnya dalam album, senarai main atau kocok.
	Sentuh untuk kembali ke permulaan lagu. Sentuh dua kali untuk kembali ke lagu sebelumnya.
	Sentuh untuk mengurus volum muzik.
	Sentuh untuk menetapkan mod ulangan.
	Sentuh untuk memainkan senarai main semasa dalam mod kocok.
	Sentuh untuk melihat senarai main semasa.
	Sentuh untuk melihat lirik. Pilihan ini hanya jika terdapat lirik pada lagu ini.

Untuk menukar volum semasa mendengar muzik, tekan kekunci volum ke atas dan bawah pada sisi kiri telefon.

Buat senarai main


- 1 Sentuh  > tab **Apl** > **Pemain Muzik**.
- 2 Pilih **Senarai Main**.
- 3 Sentuh kekunci **Menu** > **Senarai Main Baru**.
- 4 Masukkan tajuk untuk senarai main baru anda dan pilih **OK**.
- 5 Pilih fail yang anda ingin sertakan dan pilih **Tambah**.

PETUA! Sewaktu main balik, anda boleh menambah fail pada senarai main dengan menekan kekunci **Menu** > **Tambah pada senarai main**.

Tambah lagu pada senarai main kegemaran

Anda boleh menambah lagu kegemaran dengan cepat sebagai senarai main kegemaran. Sewaktu main balik, tekan kekunci **Menu** > **Tambah pada kegemaran** untuk menambah lagu semasa pada senarai pantas.

Suaikan tetapan pemain muzik

- 1 Sentuh  > tab **Apl** > **Pemain Muzik**.
- 2 Sentuh kekunci **Menu** > **Tetapan**.
- 3 Laraskan tetapan untuk menyesuaikan pemain muzik anda.

NOTA:

- Sesetengah format fail tidak disokong, bergantung kepada perisian peranti.
- Jika saiz fail melebihi memori yang ada, ralat akan berlaku apabila anda membuka fail.

NOTA: Hak cipta fail muzik mungkin dilindungi oleh perjanjian antarabangsa dan undang-undang hak cipta nasional. Oleh itu, kebenaran atau lesen mungkin perlu diperoleh untuk mengeluarkan semula atau menyalin muzik. Dalam sesetengah negara, undang-undang nasionalnya melarang penyalinan peribadi bahan berhak cipta. Sebelum memuat turun atau menyalin fail, semak undang-undang nasional negara yang berkenaan mengenai penggunaan bahan sedemikian.

Multimedia

Radio FM


LG-P970 anda mempunyai radio FM terbina dalam agar anda boleh mendapatkan stesen kegemaran anda dan mendengar dalam perjalanan.

NOTA: Anda perlu memasukkan fon kepala anda untuk mendengar radio. Masukkannya ke dalam bicu alat fon kepala.

Mencari stesen

Anda boleh menala telefon anda ke stesen radio dengan mencari secara manual atau automatik. Ia kemudiannya akan disimpan ke dalam nombor saluran khusus, agar anda tidak perlu mencarinya sekali lagi. Anda boleh menyimpan sehingga 6 saluran pada telefon anda.

Menala secara automatik.



- 1 Pada Skrin utama, sentuh  > tab **App** > **Radio FM**.
- 2 Sentuh kekunci **Menu**, lalu pilih **Imbas**.
- 3 Semasa mengimbas auto, sentuh **Henti** jika anda hendak berhenti mengimbas. Hanya saluran yang diimbas yang akan disimpan sebelum anda berhenti mengimbas.

NOTA: Anda boleh juga secara manual menala stesen menggunakan roda pada skrin.


PETUA! Untuk meningkatkan penerimaan radio, panjangkan kord fon kepala yang juga berfungsi sebagai antena radio.

Jika anda menyambung fon kepala yang tidak dibuat khusus untuk penerimaan radio, penerimaan radio mungkin tidak begitu baik.

Menetapkan penggera anda

- 1 Sentuh  > tab **Apl** > **Penggera/Jam** > .
- 2 Selepas anda menetapkan masa, LG-P970 akan memberitahu anda baki masa yang tinggal sebelum penggera berbunyi.
- 3 Tetapkan **Ulang, Tempoh tunda, Getaran, Nada penggera, Kunci Teka-teki** dan **Memo**. Sentuh **Simpan**.

Menggunakan kalkulator anda

- 1 Sentuh  > tab **Aplikasi** > **Kalkulator**
- 2 Sentuh kekunci nombor untuk memasukkan nombor.
- 3 Untuk pengiraan mudah, sentuh fungsi yang anda kehendaki (+, -, x, atau ÷), diikuti dengan =.
- 4 Untuk pengiraan yang lebih kompleks, sentuh kekunci **Menu**, sentuh **Panel lanjutan**, kemudian pilih sin, cos, tan, log, dan seterusnya.

Menambah acara pada kalendar anda

- 1 Sentuh  > tab **Aplikasi** > **Kalendar**
- 2 Ketik bulan yang dipaparkan di sudut kiri atas; di sini anda akan menjumpai paparan kalendar yang berbeza (Hari, Minggu, Bulan, Agenda).
- 3 Ketik tarikh bagi acara yang anda ingin tambah.
- 4 Ketik  untuk menambahkan acara.
- 5 Sentuh **Nama acara** dan kemudian masukkan nama acara tersebut.
- 6 Sentuh **Lokasi** dan masukkan lokasi. Tandai tarikh dan masukkan masa mula dan tamat acara.
- 7 Jika anda hendak menambah nota pada acara anda, sentuh **Deskripsi** dan masukkan butirannya.
- 8 Jika anda ingin mengulangi penggera, tetapkan **ULANG**, dan tetapkan **PERINGATAN**, jika perlu.
- 9 Sentuh **Simpan** untuk menyimpan acara dalam kalendar.

Polaris Office

Polaris Office adalah penyelesaian pejabat mudah alih profesional yang membolehkan pengguna melihat berbagai jenis dokumen pejabat dengan mudah, termasuk dokumen pejabat, termasuk fail Word, Excel dan PowerPoint di mana sahaja, pada bila-bila masa, menggunakan peranti mudah alih mereka.

Sentuh  > tab **Api** > **Polaris Office**

Menguruskan fail

Polaris Office menyediakan ciri pengurusan fail yang mudah bagi pengguna mudah alih, termasuk menyalin, memotong dan menampal serta memadam fail dan folder terus pada peranti.

Melihat fail






Pengguna mudah alih kini dapat melihat dengan mudah pelbagai jenis fail, termasuk dokumen Microsoft Office dan PDF Adobe, langsung pada peranti mudah alih mereka. Semasa melihat dokumen menggunakan Polaris Office, objek dan tataletak kekal sama seperti dalam dokumen asal.

Internet

Internet membawakan kepada anda dunia permainan, muzik, berita, sukan, hiburan dan banyak lagi yang pantas dan penuh warna-warni, terus pada telefon mudah alih anda. Di mana saja anda berada dan apa sahaja yang anda minati.

NOTA: Caj tambahan akan dikenakan semasa menyambung pada perkhidmatan ini dan memuat turun kandungan. Semak caj data dengan pembekal rangkaian anda.

Menggunakan bar alat web

-  Sentuh untuk ke belakang satu halaman.
-  Sentuh untuk pergi ke hadapan satu halaman, ke halaman yang anda sambungkan selepas halaman semasa. Ini adalah berlawanan dengan apa yang berlaku apabila anda menekan kekunci **Kembali** yang pergi ke halaman sebelumnya.
-  Sentuh untuk pergi ke laman utama.
-  Sentuh untuk menambah tettingkap baru.
-  Sentuh untuk buka senarai penanda buku yang disimpan.

Menggunakan pilihan

Sentuh kekunci **Menu** untuk melihat pilihan.

Semula – Kemas kini laman web semasa.

Simpan pada penanda buku – Tambah laman web semasa sebagai penanda buku.

Kongsi halaman – Membolehkan anda berkongsi halaman web dengan orang lain.

Mencari pada halaman – Membolehkan anda mencari huruf atau perkataan pada halaman web semasa.

Minta tapak versi komputer meja – Membolehkan anda melihat laman web pada desktop.

Simpan untuk pembacaan di luar talian – Membolehkan anda menyimpan laman web semasa dan membacanya di luar talian kemudian.






Tetapan – Memaparkan tetapan Internet.

Keluar – Membolehkan anda keluar dari pelayar.

PERISIAN LG

On-Screen Phone membolehkan anda melihat skrin telefon mudah alih anda daripada PC melalui USB atau Wi-Fi. Anda juga boleh mengawal telefon mudah alih anda daripada PC menggunakan tetikus atau papan kekunci.

Ikon On-Screen Phone 3.0

-  Melancarkan LG Home Panorama atau menukar keutamaan On-Screen Phone.
-  Menyambung atau memutuskan sambungan telefon mudah alih anda kepada/daripada PC anda.
-  Meminimumkan tettingkap On-Screen Phone.
-  Memaksimumkan tettingkap On-Screen Phone.
-  Keluar daripada program On-Screen Phone.

Ciri On-Screen Phone

- **Pindahan dan kawalan dalam masa nyata:** memaparkan dan mengawal skrin telefon mudah alih anda semasa bersambung ke PC anda.
- **Kawalan tetikus:** membolehkan anda mengawal telefon mudah alih anda menggunakan tetikus untuk klik dan seret pada skrin PC anda.

- **Input teks dengan papan kekunci:** membolehkan anda menulia mesej teks atau nota menggunakan papan kekunci komputer anda.
- **Pemindahan fail (telefon mudah alih ke PC):** menghantar fail daripada telefon mudah alih anda (seperti Galeri, Permainan Video, Muzik dan Polaris Office) ke PC anda. Hanya klik kanan pada fail dan seret ia untuk menghantarnya ke PC anda.
- **Pemindahan fail (PC ke telefon mudah alih):** menghantar fail daripada PC ke telefon mudah alih anda. Anda hanya perlu memilih fail yang hendak anda pindahkan dan seret dan lepaskannya ke dalam tettingkap On-Screen Phone. Fail yang dihantar disimpan dalam folder OSP.
- **Panorama LamanUtamaLG:** menunjukkan kesemua ruang kerja LamanUtamaLG. Anda boleh dengan mudahnya mengatur ikon atau widget dan menjalankan aplikasi dengan dwi klik pada pintasan.

NOTA: Sila pastikan LG Home adalah pelancar asalan. Sesetengah widget mungkin tidak berfungsi dengan betul pada Panorama LG Home.

- **Pemberitahuan acara masa nyata:** menggesa pop timbul untuk

memaklumkan kepada anda mengenai sebarang panggilan masuk atau mesej teks, serta penggera dan pemberitahuan acara.

Bagaimana memasang On-Screen Phone pada PC anda

Lawati **LG.com** (<http://www.lg.com>). Dapatkan kotak carian di sudut kanan atas dan masukkan nombor model. Pada senarai **SOKONGAN**, pilih model anda. Tatal ke bawah dan pilih tab **OSP** lalu klik pada **MUAT TURUN**. Apabila digesa, pilih **Lari** untuk memasang On-Screen Phone pada PC anda.

Bagaimana menyambung telefon mudah alih anda kepada PC anda

On-Screen Phone 3.0 menyediakan sambungan USB dan Wi-Fi. Sila ikuti arahan pada Wizard Sambungan bagi program OSP.

NOTA: Sila pastikan bahawa kotak semak On-Screen Phone dalam **Tetapan > Sambungan PC > On-Screen Phone > On-Screen Phone** dipilih. Sila ambil perhatian bahawa bateri mungkin akan kehabisan lebih cepat disebabkan penggunaan semasa jika On-Screen Phone bersambung melalui Wi-Fi.

Apabila anda menyambungkan telefon mudah alih anda ke PC anda melalui Hotspot Mudah Alih dan mengakses kepada Internet pada PC, caj data tambahan mungkin dikenakan bergantung pada pelan data DataPro anda.

Akses kepada Internet menggunakan rangkaian Wi-Fi mungkin tidak berfungsi dengan baik bergantung pada trafik rangkaian. Apabila anda membesarkan tetingkap On-Screen Phone, paparan pada skrin mungkin menjadi perlahan.

Untuk memeriksa sambungan telefon kepada PC

Sebaik sahaja peranti disambungkan, seret ke bawah bar Bar Status di bahagian atas Skrin utama untuk memeriksa status sambungan On-Screen Phone.

Untuk memutuskan sambungan telefon anda daripada PC anda

Klik  pada sebelah atas kiri tetingkap On-Screen Phone. Sebagai alternatif, seret ke bawah Bar Status di bahagian atas Skrin utama dan pilih **On-Screen Phone disambungkan > Nyahsambung On-Screen Phone**. Ketik **Putuskan** dalam dialog putuskan sambungan.

Akses menu Tetapan

1 Pada Skrin utama, sentuh  > **Tetapan sistem**.

atau

Pada Skrin utama, sentuh kekunci **Menu** > **Tetapan sistem**.

2 Pilih kategori tetapan dan pilih pilihan.

WAYARLES & RANGKAIAN

Di sini, anda boleh menguruskan Wi-Fi dan Bluetooth. Anda juga boleh menyediakan rangkaian mudah alih dan beralih kepada mod pesawat.

< Wi-Fi >

- **Wi-Fi** – Menghidupkan Wi-Fi untuk menyambung ke rangkaian Wi-Fi.
- **Tetapan Wi-Fi** – Membolehkan anda menyediakan dan menguruskan pusat akses wayarles. Tetapkan pemberitahuan rangkaian atau tambah rangkaian Wi-Fi. Skrin tetapan Wi-Fi lanjutan diakses daripada skrin tetapan Wi-Fi. Sentuh kekunci **Menu** dan sentuh **Advanced**.

PETUA! Bagaimana untuk mendapatkan alamat MAC

Untuk menyediakan sambungan dalam sesetengah rangkaian wayarles dengan penapis MAC, anda mungkin perlu memasukkan alamat MAC bagi LG-P970 anda ke dalam penghala.

Anda boleh mendapatkan alamat MAC dalam antara muka pengguna berikut: Sentuh **Tetapan sistem**. > **Wi-Fi** > sentuh kekunci **Menu** > **Lanjutan** > **Alamat MAC**.

< Bluetooth >

Menghidupkan atau mematikan ciri wayarles Bluetooth. Rujuk kepada maklumat Bluetooth untuk maklumat lebih terperinci.

< Penggunaan data >

Memaparkan penggunaan data dan membolehkan anda menyesuaikan tetapan bagi had data anda.

- **Data mudah alih** – Tetapkan untuk menggunakan sambungan data pada sebarang rangkaian mudah alih.
- **Hadkan penggunaan data mudah alih** – Tetapkan had bagi penggunaan data mudah alih.
- **Kitaran penggunaan data** – Sesuaikan tetapan untuk kitaran had.

< Panggilan >

Anda akan dapat mengkonfigurasi tetapan panggilan telefon seperti pemajuan panggilan, dan ciri istimewa lain yang ditawarkan oleh pembawa rangkaian anda.

- **Nombor dailan tetap** – Pilih Nombor Dailan Tetap untuk menghidupkan ciri ini dan menyusun senarai nombor yang boleh dihubungi daripada telefon anda. Anda akan memerlukan PIN2 anda, yang boleh didapati daripada operator anda. Hanya nombor yang berada dalam senarai dail tetap boleh dipanggil daripada telefon anda.

MEL SUARA

- **Perkhidmatan mel suara** – Membolehkan anda memilih perkhidmatan mel suara pembawa mudah alih anda. Anda boleh mendapatkan angka ini daripada pembekal khidmat anda.
- **Tetapan mel suara** – Jika anda menggunakan perkhidmatan mel suara pembawa anda, pilihan ini membolehkan anda memasukkan nombor telefon untuk digunakan bagi mendengar dan menguruskan mel suara anda.

TETAPAN TAMATKAN PANGGILAN

- **Simpan nombor tak dikenali** – Menambah nombor tidak diketahui ke dalam kenalan selepas panggilan.

TETAPAN PANGGILAN LAIN

- **Tolak panggilan** – Membolehkan anda menetapkan fungsi tolak panggilan. Pilih antara **Dinyahdayakan, Tolak panggilan dalam senarai** atau **Tolak semua panggilan**.
- **Mesej segera** – Apabila anda hendak menolak panggilan, anda boleh menghantar mesej ringkas menggunakan fungsi ini. Ini amat berguna jika anda perlu menolak panggilan semasa mesyuarat.
- **Mengalihkan panggilan** – Pilih sama ada anda ingin mengalih semua panggilan semasa talian sibuk, apabila tidak dijawab atau apabila isyarat tiada.
- **Sekatan panggilan** – Pilih masanya apabila anda hendak panggilan disekat. Masukkan kata laluan sekatan panggilan. Sila semak dengan operator rangkaian anda mengenai perkhidmatan ini.

Tetapan

- **Tempoh panggilan** – Lihat tempoh panggilan termasuk semua panggilan, panggilan didail, panggilan diterima dan panggilan terakhir.
- **Kos panggilan** – Lihat caj yang dikenakan pada panggilan anda. (Perkhidmatan ini bergantung pada rangkaian; beberapa operator tidak menyokong fungsi ini.)
- **Tetapan tambahan** – Ini membolehkan anda menukar tetapan yang berikut:
 - **ID Pemanggil:** Pilih sama ada hendak memaparkan nombor telefon anda pada panggilan keluar.
 - **Panggilan Menunggu:** Jika panggilan menunggu diaktifkan, telefon akan memberitahu anda tentang panggilan masuk semasa anda sedang menjawab panggilan lain (bergantung pada pembekal rangkaian anda).
- **Ttpn pgljn video** – Tukar tetapan panggilan video anda.

< Lagi ... >

- **Mod pesawat** – Selepas beralih kepada mod pesawat, semua sambungan wayarles akan dinyahdayakan.

- **Hotspot Wi-Fi Mudah Alih** – Mengaktifkan ciri hotspot WLAN Mudah Alih untuk berkongsi sambungan rangkaian peranti anda dengan PC atau peranti lain melalui ciri WLAN.
 - **Konfigurasi hotspot Wi-Fi:** Konfigurasikan tetapan rangkaian untuk hotspot WLAN anda.
 - **Tamat masa:** Tetapkan masa bagi tamat masa hotspot mudah alih.
 - **Bantuan:** Lihat maklumat mengenai menggunakan ciri penambatan.
- **Wi-Fi Direct** – Aktifkan ciri Wi-Fi Direct untuk menyambung dua peranti melalui WLAN tanpa memerlukan pusat akses. Rujuk kepada maklumat Wi-Fi untuk mendapat maklumat lebih terperinci.
- **VPN** – Memaparkan senarai Rangkaian Peribadi Maya (VPN) yang telah anda konfigurasikan sebelum ini. Membolehkan anda menambah jenis-jenis VPN yang berbeza.

NOTA: Anda mesti menetapkan PIN kunci skrin atau kata laluan sebelum anda boleh menggunakan simpanan tauliah.

- **Rangkaian mudah alih** – Tetapkan pilihan untuk perayauan data, mod & operator rangkaian, nama titik akses (APN), dan seterusnya.
 - **Data didayakan:** Tetapkan untuk mendayakan akses data pada rangkaian mudah alih.
 - **Perayauan data:** Menetapkan peranti untuk menyambung ke rangkaian lain semasa anda merayau atau rangkaian rumah anda tidak tersedia.
 - **Mod rangkaian:** Memilih jenis rangkaian.
 - **Nama pusat akses:** Menyediakan nama pusat akses (APN).
 - **Hanya gunakan rangkaian 2G:** Memilih jenis rangkaian.
 - **Operator rangkaian:** Mencari rangkaian yang tersedia dan memilih rangkaian untuk perayauan.

PERANTI

< Bunyi >

- **Profil bunyi** – Anda boleh memilih antara **Bunyi, Getar sahaja** atau **Senyap**.
- **Volum** – Kelantangan - Anda boleh menguruskan kelantangan muzik, video, permainan media lain, nada dering & pemberitahuan serta maklum balas & sistem sentuh.

NADA DERING & PEMBERITAHUAN

- **Nada dering telefon** – Membolehkan anda mengeset nilai asalan bagi nada dering panggilan masuk.
- **Bunyi pemberitahuan** – Membolehkan anda menetapkan bunyi pemberitahuan lalai anda.
- **Nada dering dengan getaran** – Maklum balas getaran untuk panggilan dan pemberitahuan.
- **Masa diam** – Tentukan masa untuk mematikan semua bunyi kecuali penggera dan media.

MAKLUM BALAS & SISTEM SENTUH

- **Nada sentuh pad dail** – Membolehkan anda menetapkan telefon untuk memainkan nada apabila menggunakan pad dailan untuk mendail nombor telefon.

Tetapan

- **Sentuh bunyi** – Membolehkan anda menetapkan telefon anda untuk memainkan bunyi apabila anda menyentuh butang, ikon dan item lain pada skrin yang bertindak balas dengan sentuhan anda.
- **Bunyi kunci skrin** – Membolehkan anda menetapkan telefon anda untuk memainkan bunyi ketika mengunci dan menyahkunci skrin.
- **Bergetar apabila disentuh** – Pilih sama ada telefon bergetar ketika menyentuh butang dan kekunci.

< Paparan >

- **Kecerahan** – Laraskan kecerahan skrin.
- **Skrin auto putar** – Tetapkan untuk menukar orientasi secara automatik semasa anda memutar telefon.
- **Masa tamat skrin** – Tetapkan masa untuk masa tamat skrin.
- **Jenis fon** – Pilih jenis fon yang diinginkan.
- **Saiz fon** – Tukar saiz paparan.
- **Front key light** – Tetapkan masa kunci LED depan.

< Skrin utama >

Pilih imej latar bagi Skrin utama. Anda boleh menetapkan Animasi, Kesan skrin atau Kertas hias dinding.

< Kunci skrin >

Tetapkan cara untuk menyahkunci skrin.

- **Select screen lock** – Tetapkan bentuk nyahkunci untuk menjamin keselamatan telefon anda. Ini akan membuka beberapa skrin yang akan memandu anda melalui pelukisan corak buka kunci skrin.
 - **Tiada:** Nyahdaya kunci skrin.
 - **Seret:** Tetapkan untuk menggunakan kunci skrin tanpa PIN, kata laluan, corak atau pengecaman muka.
 - **Corak:** Tetapkan corak nyahkunci untuk menyahkunci skrin.
 - **PIN:** Tetapkan PIN (berangka) untuk menyahkunci skrin.
 - **Kata laluan:** Tetapkan untuk memaparkan mesej anda sendiri untuk skrin yang dikunci.

< Simpanan >

Lihat maklumat memori untuk peranti dan kad memori anda. Anda juga boleh memformat storan USB dan kad memori.

AMARAN

Memformat kad memori akan memadam semua data daripada kad memori secara kekal.

- **KAD SD** – Semak jumlah ruang kad SD yang ada. Sentuh Menyahlekap kad SD untuk menanggalkannya dengan selamat. Padam kad SD jika anda hendak memadamkan semua data daripada kad SD.

< **Penjimat Kuasa** >

Di sini, anda boleh mengurus bateri dan menyemak item penjimat kuasa. Anda juga boleh menyemak penggunaan bateri.

- **Hidupkan Penjimat kuasa** – Aktifkan mod jimat kuasa untuk mengehadkan sesetengah penggunaan sumber sistem.
- **Tip jimat kuasa** – Pelajari cara untuk mengurangkan penggunaan bateri menggunakan item jimat kuasa.

ITEM JIMAT KUASA

Tetapkan untuk mengaktifkan mod jimat kuasa mengikut tetapan tersuai anda.

MAKLUMAT BATERI

Lihat jumlah kuasa yang digunakan oleh peranti anda.

< **Aplikasi** >

Anda boleh melihat dan menguruskan aplikasi.

PERIBADI

< **Akaun & selari** >

Membolehkan aplikasi menyegerakkan data di latar belakang, sama ada anda sedang menggunakannya secara aktif atau tidak. Membuang tanda semak tetapan ini boleh menjimatkan kuasa bateri dan mengurangkan (tetapi tidak menghapuskan) penggunaan data.

< **Perkhidmatan lokasi** >

Tukar tetapan untuk kefungisian GPS.

- **Perkhidmatan lokasi Google** – Jika anda memilih perkhidmatan lokasi Google, telefon anda akan menentukan lokasi anda menggunakan Wi-Fi dan rangkaian mudah alih. Apabila anda menandakan pilihan ini, anda akan ditanya sama ada anda setuju untuk membolehkan Google menggunakan lokasi anda semasa memberikan perkhidmatan ini.
- **Satelit GPS** – Jika anda memilih satelit GPS, telefon anda akan menentukan lokasi anda dengan ketepatan tahap jalan.
- **Carian lokasi & Google** – Tetapkan peranti untuk menggunakan lokasi semasa anda untuk carian Google dan perkhidmatan Google yang lain.

Tetapan

< Keselamatan >

Menukar tetapan untuk melindungi peranti anda dan kad SIM atau kad USIM.

KUNCI KAD SIM

- **Sediakan kunci kad SIM** – Sediakan kunci kad SIM atau tukar PIN SIM.
 - **Kunci kad SIM:** Aktifkan atau nyahaktifkan ciri kunci PIN untuk mendapatkan PIN sebelum menggunakan peranti.
 - **Tukar PIN SIM:** Tukar PIN yang digunakan untuk mengakses data SIM atau USIM.

KATA LALUAN

- **Kata laluan kelihatan semasa menaip** – Tunjuk kata laluan semasa anda menaip.

PENTADBIRAN PERANTI

- **Pentadbir peranti** – Lihat pentadbir peranti yang dikonfigurasi pada peranti anda. Anda boleh mengaktifkan pentadbir peranti untuk menggunakan dasar baru kepada peranti anda.
- **Sumber tidak diketahui** – Lihat pentadbir peranti yang dikonfigurasi pada peranti anda. Anda boleh mengaktifkan pentadbir peranti untuk menggunakan dasar baru kepada peranti anda.

STORAN KELAYAKAN

- **Pentauliahan dipercayai** – Memilih sijil dan kelayakan untuk memastikan penggunaan selamat bagi pelbagai aplikasi.
- **Pasang dari simpanan** – Pasang sijil dienkripsi yang disimpan dalam peranti storan USB.
- **Kosongkan butiran** – Padam kandungan kelayakan daripada peranti dan tetapkan semula kata laluan.

< Bahasa & input >

Gunakan tetapan bahasa & input untuk memilih bahasa bagi teks pada telefon anda dan untuk mengkonfigurasi papan kekunci pada skrin, termasuk perkataan yang telah anda tambahkan pada kamusnya.

< Sokongan & set semula >

Tukar tetapan untuk menguruskan tetapan dan data anda.

SANDARAN & SIMPAN SEMULA

Tukar tetapan untuk menguruskan tetapan dan data anda.

- **Sandarkan data saya** – Tetapkan untuk menyandarkan tetapan anda dan data aplikasi pada pelayan Google.

- **Akaun sandaran** – Tambah dan lihat akaun Google anda untuk membuat sandaran data anda.
- **Simpan semula automatik** – Tetapkan untuk memulihkan tetapan dan data aplikasi anda apabila aplikasi dipasang semula pada peranti anda.

DATA PERIBADI

- **Tetapkan semula data kilang** – Tetapkan semula tetapan anda kepada nilai lalai kilang dan padamkan semua data anda. Jika anda menetapkan semula telefon dengan cara ini, anda akan diminta untuk memasukkan semula jenis maklumat yang sama seperti anda memulakan Android buat pertama kali.

NOTA: Jika anda memilih untuk menetapkan semula data kilang, ia akan memadamkan semua data peribadi anda daripada memori sistem telefon anda, termasuk maklumat mengenai akaun Google anda, sebarang akaun lain, data sistem/aplikasi anda dan tetapan serta sebarang aplikasi yang dimuat turun dan lesen DRM. Menetapkan semula telefon tidak akan memadamkan sebarang kemas kini perisian sistem yang telah anda muat turun atau sebarang fail pada kad microSD atau memori dalaman anda, seperti muzik atau foto.

Jadi, jika anda hendak memadamkan semua data dalam memori dalaman sambil mengeset semula telefon, pilih kotak tanda 'Padam memori dalaman'.

SISTEM

< Tarikh & masa >

Gunakan tetapan Tarikh & masa untuk menetapkan bagaimana tarikh akan dipaparkan. Anda juga boleh menggunakan tetapan ini untuk menetapkan masa dan zon waktu anda sendiri dan bukan mendapatkan masa semasa daripada rangkaian mudah alih.

Tetapan

- **Tarikh & masa automatik** – Kemas kini masa secara automatik semasa anda menetapkan zon waktu.
- **Zon waktu automatik** – Kemas kini masa secara automatik apabila anda bergerak merentasi zon waktu.
- **Tetapkan tarikh** – Tetapkan tarikh semasa secara manual.
- **Tetapkan masa** – Tetapkan masa semasa secara manual.
- **Pilih zon waktu** – Tetapkan zon waktu rumah anda.
- **Gunakan format 24-jam** – Tetapkan masa yang dipaparkan dalam format 24 jam.
- **Pilih format tarikh** – Pilih format tarikh.

< Kebolehcapaian >

Anda boleh menggunakan tetapan Kebolehcapaian untuk mengkonfigurasi sebarang pasang masuk kebolehcapaian yang telah anda pasang pada telefon anda.

NOTA: Memerlukan pasang masuk tambahan.

SISTEM

- **Teks besar** – Tetapkan saiz teks kepada besar.
- **Butang kuasa menamat panggilan** – Tetapkan peranti untuk menamatkan panggilan semasa anda menekan kekunci Kuasa/Kunci.
- **Skrin auto putar** – Tetapkan sama ada hendak memutar kandungan secara automatik atau tidak semasa peranti diputar.
- **Lewat sentuh & pegang** – Tetapkan masa pengecaman untuk mengetik dan menahan skrin.
- **Pasang skrip web** – Tetapkan aplikasi untuk memasang skrip web untuk membuatkan kandungan web lebih mudah untuk diakses.

< Sambungan PC >

SAMBUNGAN USB

- **Jenis sambungan USB** – Anda boleh tetapkan mod dikehendaki (**Cas sahaja**, **Penyimpanan massa**, **Penambatan USB** atau **Perisian LG**).

- **Meminta untuk penyambungan** – Tanya untuk mengesahkan mod sambungan USB apabila hendak menyambung kepada komputer.
- **Bantuan** – Melihat maklumat tentang menggunakan jenis sambungan USB.

PERISIAN LG

- **Telefon Pada Skrin** – Memaparkan skrin dan mengawal telefon dari PC tersedia melalui sambungan USB, Bluetooth atau Wi-Fi.
- **PC Suite** – Tandakan kotak tanda ini untuk menggunakan LG PC Suite dengan sambungan Wi-Fi. Sila ambil perhatian bahawa rangkaian Wi-Fi perlu disambungkan untuk LG PC Suite melalui sambungan Wi-Fi dalam tab WAYARLES & RANGKAIAN.

< Pilihan pembangun >

Menukar tetapan untuk pembangunan aplikasi.

- **Penyahprijatan USB** – Pilih untuk menyambung peranti anda kepada PC menggunakan kabel USB. Ini adalah untuk pembangunan aplikasi.
- **ID peranti pembangunan** – Lihat ID pembangunan peranti anda.

- **Kekal berjaga** – Skrin tidak akan tidur semasa mengecap.
- **Benarkan lokasi pengolokan** – Benarkan maklumat lokasi dan perkhidmatan pengolokan dihantar kepada perkhidmatan Pengurus Lokasi untuk ujian. Ini adalah untuk pembangunan aplikasi.
- **Kata laluan sokongan komputer meja** – Tetapkan kata laluan untuk melindungi data sandaran anda.

ANTARA MUKA PENGGUNA

- **Dayakan mod tegas** – Tetapkan peranti untuk denyar skrin semasa aplikasi melakukan operasi yang lama.
- **Petunjuk lokasi** – Tetapkan untuk menunjukkan koordinat dan jejak penunjuk apabila anda menyentuh skrin.
- **Tunjukkan sentuhan** – Tetapkan untuk menunjukkan penuding semasa anda menyentuh skrin.
- **Tunjukkan kemas kini skrin** – Tetapkan untuk denyar kawasan skrin semasa ia dikemas kini.
- **Tunjukkan penggunaan CPU** – Tetapkan untuk menyenaraikan semua proses aktif.
- **Paksa penggunaan GPU** – Tetapkan untuk menggunakan peningkatan perkakasan 2D untuk memperbaiki prestasi grafik.

Tetapan

- **Tetingkap skala animasi** – Memilih kelajuan untuk pembukaan dan penutupan tettingkap pop timbul.
- **Peralihan skala animasi** – Memilih kelajuan untuk beralih di antara skrin.

APL

- **Jangan menyimpan aktiviti-aktiviti** – Tetapkan untuk menamatkan aplikasi yang dijalankan semasa anda melancarkan aplikasi baru.
- **Had pemprosesan latar** – Tetapkan untuk menghadkan bilangan proses yang boleh dijalankan dalam latar belakang.
- **Tunjukkan semua ANR** – Tetapkan peranti untuk memberi amaran kepada anda tentang aplikasi tidak responsif yang dijalankan dalam latar belakang.

< Mengenai telefon >

Lihat maklumat perundangan, dan periksa status telefon dan versi perisian.

Kemas kinian perisian telefon

Kemas kinian perisian telefon mudah alih LG daripada internet

Untuk maklumat selanjutnya tentang menggunakan fungsi ini, sila lawati <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → pilih negara dan bahasa.

Ciri ini membolehkan anda mengemas kini peralatan tegar telefon anda kepada versi lebih baru dari Internet dengan mudah tanpa anda perlu pergi ke pusat perkhidmatan. Ciri ini tersedia hanya jika dan apabila LG membuat versi lebih baru peralatan tegar yang tersedia bagi peranti anda.

Kerana program kemas kini perisian telefon bimbil memerlukan perhatian penuh pengguna sepanjang tempoh proses kemas kini, sila pastikan anda memeriksa semua arahan dan nota yang muncul pada setiap langkah sebelum meneruskannya. Sila ambil perhatian bahawa mencabut kabel data USB atau bateri semasa naik taraf boleh menyebabkan kerosakan teruk kepada telefon mudah alih anda.

Spesifikasi



Dikeluarkan dengan kebenaran Dolby Laboratories. "Dolby" dan simbol D berganda adalah tanda dagangan Dolby Laboratories.



Mengandungi Adobe® Flash® Player atau teknologi Adobe AIR® di bawah lesen Adobe Systems Incorporated. Hak cipta©1995-2011.

DivX Mudah Alih



MENGENAI VIDEO DIVX - DivX® adalah format video digital yang dibuat oleh DivX, Inc. Ini adalah peranti DivX Certified® rasmi yang memainkan video DivX. Lawati www.divx.com untuk maklumat selanjutnya dan peralatan perisian untuk menukar fail anda ke dalam video DivX.

MENGENAI DIVX VIDEO-ON-DEMAND:

Peranti DivX Certified® ini mesti didaftarkan untuk memainkan wayang DivX Video-on-Demand (VOD). Untuk mendapatkan kod pendaftaran anda, cari seksyen VOD DivX dalam menu persediaan peranti anda. Pergi ke vod.divx.com untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai cara melaksanakan pendaftaran anda.

DivX Certified® untuk memainkan video DivX® sehingga HD 720p, termasuk kandungan premium.


Boleh memainkan video  sehingga 1920x1080.

DivX®, DivX Certified® dan logo yang berkaitan adalah tanda dagangan DivX Inc. dan digunakan dengan lesen.

Aksesori

Aksesori berikut tersedia untuk digunakan dengan LG-P970. (Item yang dihuraikan di bawah mungkin pilihan).

Pengecas



Bateri



Kabel data

Sambungkan LG-P970 anda ke PC.



Panduan Pengguna

Pelajari lagi mengenai LG-P970 anda.



Alat dengar Stereo



NOTA:

- Selalu gunakan aksesori LG yang tulen.
- Kegagalan melakukan ini mungkin akan mentaksahkan waranti anda.
- Aksesori mungkin berbeza di kawasan berlainan.

Pencarisilapan

Bab ini menyenaraikan beberapa masalah yang mungkin anda hadapi semasa menggunakan telefon anda. Sesetengah masalah menghendaki anda memanggil pembekal khidmat anda, tetapi kebanyakannya boleh anda betulkan sendiri dengan mudah.

Mesej	Sebab yang mungkin	Langkah pembeduan yang mungkin
Ralat SIM	Tiada kad SIM di dalam telefon atau ia telah tidak dimasukkan dengan betul.	Pastikan kad SIM dimasukkan dengan betul.
Tiada sambungan rangkaian / Kehilangan rangkaian	Isyarat adalah lemah atau anda di luar rangkaian pembawa. Perkhidmatan baru yang disediakan oleh operator.	Bergerak ke arah tingkap atau ke kawasan terbuka. Periksa peta liputan operator rangkaian. Periksa sama anda usia kad SIM lebih daripada 6~12 bulan. Jika begitu, tukar SIM anda di cawangan pembekal rangkaian anda yang terdekat. Hubungi pembekal rangkaian anda.
Kod tidak sepadan	Untuk menukar kod keselamatan, anda perlu mengesahkan kod baru dengan memasukkannya sekali lagi. Dua kod yang anda masukkan tidak sepadan.	Jika anda kehilangan kod tersebut, hubungi juga operator rangkaian anda.
Suatu aplikasi tidak dapat ditetapkan	Tidak disokong oleh pembekal khidmat atau pendaftaran diperlukan.	Hubungi pembekal khidmat anda.

Mesej	Sebab yang mungkin	Langkah pembetulan yang mungkin
Panggilan tidak tersedia	Ralat mendail Kad SIM baru dimasukkan. Had caj prabayar telah dicapai.	Rangkaian baru tidak dibenarkan. Semak kalau-kalau terdapat sekatan baru. Hubungi pembekal khidmat atau tetapkan semula had dengan PIN2.
Telefon tidak dapat dihidupkan	Kekunci Hidup/Mati ditekan tidak cukup lama. Bateri tidak dicas. Sesentuh bateri adalah kotor.	Tekan kekunci Hidup/Mati ke bawah selama sekurang-kurangnya dua saat. Caskan bateri. Periksa penunjuk pengecasan pada paparan. Bersihkan sesentuh bateri.
Ralat pengecasan	Bateri tidak dicas.	Caskan bateri.
	Suhu luar terlalu panas atau terlalu sejuk.	Pastikan telefon mengecap pada suhu biasa.
	Masalah sesentuh	Periksa pengecas dan sambungan kepada telefon. Periksa sentuhan bateri, dan bersihkannya jika perlu.
	Tiada voltan	Pasang pengecas ke dalam soket lain.
	Pengecas rosak sedikit	Ganti pengecas.
	Pengecas yang salah	Hanya gunakan aksesori LG yang tulen.
	Bateri rosak sedikit.	Ganti bateri.
Nombor tidak dibenarkan	Fungsi Nombor dailan tetap dihidupkan.	Periksa menu Tetapan dan matikan fungsi.

Pencarisilapan

Mesej	Sebab yang mungkin	Langkah pembetulan yang mungkin
Tidak dapat menerima/ menghantar SMS & gambar	Memori penuh	Padam beberapa mesej pada telefon.
Fail tidak terbuka	Format fail tidak disokong	Semak format fail yang boleh disokong.
Kad SD tak berfungsi	Sistem fail FAT16, FAT32 disokong	Semak sistem fail kad SD melalui pembaca kad, atau formatkan kad SD menggunakan telefon.
Skrin tidak hidup semasa saya menerima panggilan.	Masalah sensor kedekatan	Jika anda menggunakan sebarang pita atau bekas pelindung, periksa sama ada ia menutupi kawasan di sekeliling sensor kedekatan. Pastikan bahawa kawasan di sekeliling sensor kehampiran adalah bersih.
Tiada bunyi	Mod getaran	Periksa status tetapan menu bunyi untuk memastikan telefon anda bukan dalam mod getaran atau senyap.
Panggilan tamat atau kaku	Masalah perisian yang sekejap-sekejap	Keluarkan bateri, masukkannya semula dan hidupkan telefon. Cuba lakukan kemas kini perisian melalui laman web.

Soalan Lazim

Sila semak untuk melihat sama ada sebarang masalah yang anda telah hadapi dengan telefon anda diterangkan di dalam bahagian ini, sebelum membawa telefon untuk servis atau memanggil wakil perkhidmatan.

Kategori Sub-Kategori	Soalan	Jawapan
BT Peranti Bluetooth	Apakah fungsi yang tersedia melalui Bluetooth?	Anda boleh menyambungkan peranti audio Bluetooth seperti set kepala Stereo/Mono, Kit Kereta dan berkongsi gambar, video, kenalan, dsb melalui menu Galeri/Kenalan. Juga apabila pelayan FTP disambungkan ke peranti serasi, anda boleh berkongsi kandungan yang disimpan dalam media storan.
BT Alat Dengar Bluetooth	Jika set kepala Bluetooth saya disambungkan, bolehkah saya mendengar muzik saya melalui fon kepala berwayar 3.5 mm?	Apabila alat dengar Bluetooth disambungkan, semua bunyi sistem dimainkan melalui alat dengar. Hasilnya, anda tidak akan dapat mendengar muzik menerusi fon kepala berwayar anda.
Data Kenalan Sandaran	Bagaimana cara membuat sandaran Kenalan?	Data Kenalan dapat disegerakkan antara telefon anda dan Gmail™.
Data Penyegerakan	Bolehkah kita menyediakan penyegerakan satu hala dengan Gmail?	Hanya penyegerakan dua hala yang tersedia.

Soalan Lazim

Kategori Sub-Kategori	Soalan	Jawapan
Data Penyegerakan	Bolehkah kita menyegerakan semua folder e-mel?	Peti Masuk secara automatik akan disegerakkan. Anda boleh melihat folder lain dengan menekan Kekunci Menu dan menyentuh Folder untuk memilih folder.
Perkhidmatan Google™ Log Masuk ke Gmail	Perluakah saya log masuk ke Gmail apabila saya ingin mengakses Gmail?	Setelah anda log masuk ke Gmail, anda tidak perlu log masuk ke Gmail sekali lagi.
Perkhidmatan Google Akaun Google	Bolehkah e-mel ditapis?	Tidak, penapisan e-mel tidak disokong melalui telefon.
Fungsi Telefon E-mel	Apakah yang berlaku apabila saya melaksanakan aplikasi lain sambil menulis e-mel?	E-mel anda akan secara automatik disimpan sebagai draf.
Fungsi Telefon Nada dering	Adakah terdapat had saiz fail ketika saya hendak menggunakan fail .MP3 sebagai nada dering?	Tiada had saiz fail.

Kategori Sub-Kategori	Soalan	Jawapan
Fungsi Telefon Masa Mesej	Telefon saya tidak memaparkan masa penerimaan untuk mesej lebih lama daripada 24 jam. Bagaimana saya boleh menukar ini?	Anda hanya akan dapat melihat masa bagi mesej yang diterima pada hari yang sama.
Fungsi Telefon Kad microSD	Apakah saiz maksimum yang disokong bagi kad memori?	Kad memori 32 GB adalah serasi.
Fungsi Telefon Navigasi	Bolehkah saya memasang aplikasi navigasi lain pada telefon saya?	Mana-mana aplikasi yang tersedia di Play Store dan yang serasi dengan perkakasan boleh dipasang dan digunakan.
Fungsi Telefon Penyegerakan	Bolehkah saya menyegerakan kenalan saya daripada semua akaun e-mel saya?	Hanya kenalan Gmail & pelayan MS Exchange (pelayan e-mel syarikat) dapat disegerakan.

Soalan Lazim

Kategori Sub-Kategori	Soalan	Jawapan
Fungsi Telefon Tunggu dan Jeda	Bolehkah saya menyimpan kenalan dengan Tunggu dan Jeda dalam nombornya?	<p>Jika anda memindahkan kenalan dengan fungsi W & P (Tunggu & Jeda) disimpan ke dalam nombornya, anda tidak akan dapat menggunakan ciri-ciri tersebut. Anda perlu menyimpan semula setiap nombor.</p> <p>Cara untuk menyimpan dengan Tunggu dan Jeda:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pada Skrin utama, sentuh ikon Telefon .2. Dail nombor, kemudian sentuh Kekunci Menu.3. Sentuh Tambah jeda 2 saat atau Tambah tunggu.
Fungsi Telefon Keselamatan	Apakah fungsi keselamatan yang terdapat pada telefon ini?	Anda dapat menetapkan telefon untuk meminta Corak Buka Kunci dimasukkan sebelum telefon boleh diakses atau digunakan.

Kategori Sub-Kategori	Soalan	Jawapan
Fungsi Telefon Corak Nyahkunci	Bagaimana cara membuat Corak Nyahkunci?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dari Skrin utama, tekan Kekunci Menu. 2. Sentuh Tetapan Sistem > Kunci skrin. 3. Sentuh Pilih kunci skrin > Corak. Kali pertama anda melakukan ini, tutorial ringkas tentang membuat Corak Nyahkunci akan muncul. 4. Sediakan dengan melukis corak anda sekali, kemudian sekali lagi untuk pengesahan.
		<p>Langkah berjaga-jaga semasa menggunakan kunci corak.</p> <p>Mengingati corak buka kunci yang anda tetapkan amatlah penting. Anda tidak akan dapat mengakses telefon anda jika anda menggunakan corak yang salah sebanyak lima kali. Anda mempunyai lima peluang untuk memasukkan Corak nyahkunci, PIN atau Kata laluan. Jika anda telah menggunakan kesemua 5 peluang, anda boleh mencuba lagi selepas 30 saat. (Atau, jika anda pratetap PIN sandaran, anda boleh menggunakan kod PIN sandaran untuk menyahkunci corak.)</p>

Kategori Sub-Kategori	Soalan	Jawapan
Fungsi Telefon Corak Nyahkunci	Apakah yang patut saya lakukan jika saya terlupa corak nyahkunci dan saya tidak membuat akaun Google pada telefon?	<p>Jika anda terlupa corak anda:</p> <p>Jika anda log masuk ke dalam akaun Google anda pada telefon tetapi gagal memasukkan corak yang betul sebanyak 5 kali, sentuh butang terlupa corak. Kemudian, anda akan dikehendaki mendaftar masuk dengan akaun Google anda untuk menyahkunci telefon anda. Jika anda belum membuat akaun Google pada telefon atau anda terlupa, anda perlu melakukan set semula kilang.</p> <p>Awas: Jika anda melakukan set semula kilang, semua aplikasi pengguna dan data pengguna akan dipadamkan. Jangan lupa untuk membuat sandaran sebarang data penting sebelum melakukan set semula kilang.</p> <p>Cara untuk melakukan set semula kilang:</p> <p>Jika telefon anda tidak pulih kepada keadaan asal, gunakan set semula keras (set semula kilang) untuk memulakannya.</p> <p>1. Sentuh  > Tetapan sistem > Sokongan & set semula > Menetapkan semula data kilang > Tetapkan semula telefon. (Jika anda ingin memadamkan semua data pada kad SD telefon, tandakan kotak Padam kad SD)</p>

Kategori Sub-Kategori	Soalan	Jawapan
Fungsi Telefon Memori	Adakah saya akan dapat tahu apabila memori penuh?	<p>2. Telefon akan dihidupkan dan melakukan set semula kilang dengan segera.</p> <p>Biarkan telefon anda sekurang-kurangnya satu minit sambil set semula keras dijalankan. Selepas itu, anda boleh menghidupkan kembali telefon anda.</p>
Fungsi Telefon Sokongan Bahasa	Bolehkah bahasa diubah?	<p>Telefon ini mempunyai keupayaan berbilang bahasa.</p> <p>Untuk menukar bahasa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dari Skrin utama, tekan kekunci Menu dan sentuh Tetapan Sistem. 2. Sentuh Bahasa & input > Pilih bahasa. 3. Sentuh bahasa yang dikehendaki.
Fungsi Telefon VPN	Bagaimana cara menyediakan VPN?	<p>Konfigurasi akses VPN adalah berbeza-beza mengikut syarikat. Untuk mengkonfigurasi akses VPN daripada telefon anda, anda hendaklah memperoleh butiran daripada pentadbir rangkaian syarikat anda.</p>

Soalan Lazim

Kategori Sub-Kategori	Soalan	Jawapan
Fungsi Telefon Tamat masa skrin	Skrin saya mati selepas 15 saat sahaja. Bagaimana cara menukar jumlah masa untuk cahaya latar terpadam?	<ol style="list-style-type: none">1. Dari Skrin utama, tekan Kekunci Menu.2. Sentuh Tetapan Sistem > Paparan.3. Di bawah tetapan Paparan, sentuh Tamat masa skrin.4. Sentuh tempoh tamat masa cahaya latar yang diutamakan.
Fungsi Telefon Wi-Fi & 3G	Apabila Wi-Fi dan 3G sama-sama tersedia, perkhidmatan manakah yang akan digunakan oleh telefon saya?	<p>Apabila menggunakan data, telefon anda mungkin akan kembali kepada sambungan Wi-Fi (jika kesambungan Wi-Fi pada telefon anda ditetapkan pada Hidup). Bagaimanapun, tiada pemberitahuan dipaparkan apabila telefon anda beralih antara keduanya.</p> <p>Untuk mengetahui sambungan data yang mana sedang digunakan, lihat ikon 3G atau Wi-Fi di bahagian atas skrin anda.</p>
Fungsi Telefon Skrin utama	Bolehkah aplikasi dibuang dari Skrin utama?	Ya. Hanya sentuh dan tahan ikon sehingga ikon tong sampah muncul di bahagian Atas tengah skrin. Kemudian, tanpa mengangkat jari anda, seret ikon ini ke tong sampah.
Fungsi Telefon Aplikasi	Saya memuat turun aplikasi dan ia menyebabkan banyak ralat. Bagaimana cara mengalihnya keluar?	<ol style="list-style-type: none">1. Dari Skrin utama, tekan Kekunci Menu.2. Sentuh Tetapan aplikasi > Muat turun.3. Sentuh aplikasi, lalu sentuh Uninstall.

Kategori Sub-Kategori	Soalan	Jawapan
Fungsi Telefon Pengecas	Adakah telefon saya dapat dicas dengan kabel data USB tanpa memasang pemacu USB yang diperlukan?	Ya, telefon akan dicas oleh kabel USB tanpa mengira sama ada pemacu yang diperlukan telah dipasang atau tidak.
Fungsi Telefon Penggera	Bolehkah saya menggunakan fail muzik untuk penggera saya?	Ya. Selepas menyimpan fail muzik sebagai nada dering, anda boleh menggunakannya untuk penggera anda. 1. Sentuh dan tahan lagu dalam senarai pustaka. Dalam menu yang terbuka, sentuh Tetapkan sebagai nada dering . 2. Dalam skrin tetapan penggera jam, pilih lagu sebagai nada dering.
Fungsi Telefon Penggera	Dapatkah penggera didengari atau adakah ia berbunyi jika telefon dimatikan?	Tidak, ini tidak disokong.
Fungsi Telefon Penggera	Jika volumn pendering saya ditetapkan kepada Mati atau Getar, bolehkah saya mendengar Penggera saya?	Penggera anda diprogramkan agar dapat didengar walaupun dalam keadaan-keadaan seumpama ini.

Soalan Lazim

Kategori Sub-Kategori	Soalan	Jawapan
Penyelesaian Pemulihan Set Semula Keras (Set Semula Kilang)	Bagaimanakah saya dapat melakukan set semula kilang jika saya tidak dapat mengakses menu tetapan telefon?	Jika telefon anda tidak pulih kepada keadaan asal, gunakan set semula keras (set semula kilang) untuk memulakannya.

LG-P970 User Guide

This guide helps you to get started using your phone.

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending on the software and your service provider.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, and Google Talk™ are trademarks of Google, Inc.



Contents

Guidelines for safe and efficient use	4	Using SmartShare	32
Getting to know your phone	10	PC connections with a Data cable	33
Device components.....	15	Calls	35
Installing the SIM card and battery	17	Making a call.....	35
Charging your phone.....	18	Making a video call	35
Installing the memory card	18	Calling your contacts.....	35
Locking and unlocking the screen	19	Answering and rejecting a call	36
Secure your lock screen	20	Adjusting call volume	36
Your Home screen	22	Making a second call	36
Touch screen tips.....	22	Viewing your call logs.....	36
Home screen	22	Contacts	37
Customising the Home screen	22	Searching for a contact	37
Add or remove panels to the Home		Adding a new contact.....	37
screen.....	23	Favourite contacts.....	37
Returning to recently-used applications.....	23	Import or export contacts.....	38
Notification drawer	23	Moving contacts from your old device	
To customise the notification panel	24	to your new device.....	38
Viewing the status bar.....	24	Messaging	39
Onscreen keyboard	25	Sending a message	39
Entering accented letters.....	26	Threaded box	39
Google account set up	27	Using emoticons	39
Connecting to Networks and Devices ..	28	Changing your message settings	40
Wi-Fi.....	28	E-mail	41
Connecting to Wi-Fi networks	28	Managing an email account.....	41
Bluetooth.....	28	Email account screen	41
Sharing your phone's data connection.....	30	Working with account folders.....	41
Using the Wi-Fi Cast.....	31	Composing and sending email	41
Enabling Wi-Fi Direct to share through		Camera	43
SmartShare	31		

Getting to know the viewfinder	43	On-Screen Phone.....	58
Taking a photo	44	LG SOFTWARE.....	58
Once you've taken the photo	44	On-Screen Phone 3.0 icons.....	58
Using the advanced settings	44	On-Screen Phone features	58
Viewing your saved photos	46	How to install On-Screen Phone on your PC	59
Video camera.....	47	How to connect your mobile phone to your PC	59
Getting to know the viewfinder	47	Settings	60
Shooting a quick video	48	Access the Settings menu	60
After shooting a video	48	WIRELESS & NETWORKS.....	60
Using the advanced settings	48	DEVICE.....	62
Watching your saved videos	49	PERSONAL	64
Adjusting the volume when viewing a video	49	SYSTEM	66
Multimedia.....	50	Phone software update.....	69
Gallery	50	Specifications	70
QuickMemo.....	51	Accessories	71
Music player.....	52	Troubleshooting	72
FM Radio.....	54	FAQ	75
Searching for stations	54		
Utilities.....	55		
Setting your alarm.....	55		
Using your calculator.....	55		
Adding an event to your calendar.....	55		
Polaris Office	55		
The web.....	57		
Internet	57		
Using the web toolbar	57		
Using options.....	57		

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-P970 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 1.27 W/kg (10g) and when worn on the body is 1.43 W/Kg (10g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Guidelines for safe and efficient use

- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Guidelines for safe and efficient use

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, LG Electronics declares that this **LG-P970** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Ambient temperatures

Max: +50°C (discharging),
+45°C (charging)

Min: -10 °C

Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Getting to know your phone


Before you start using the phone, please read this!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

In order to make more memory available, you will have to manage your applications and delete some data, such as applications or messages.

To uninstall applications:

- 1 Touch  > **System settings** > **Apps** from the DEVICE category.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall**.


2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to having running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:


- Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail™, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

To check the battery power level:

- Touch  > **System settings** > **About phone** under SYSTEM > **Battery**

The battery status (charging or not charging) and level (percentage charged) are displayed.

To monitor and control how battery power is being used:

- Touch  > **System settings** > **Power Saver** from the DEVICE > **Battery use** category under BATTERY INFORMATION.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Using folders

You can combine several app icons in a folder. Drop one app icon over another on a Home screen, and the two icons will be combined.

NOTE: After you open an app, you can usually adjust its settings by choosing items from its Menu icon near the top or bottom of the screen.

4. Before installing an open source application and OS

WARNING


If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Google Play. If there are improperly installed applications on your phone, it may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

5. Using the hard reset (factory reset)

If your phone does not restore to the original condition, use a hard reset (factory reset) to initialise it.

- 1 Touch  > **System settings** > **Backup & reset** > **Factory data reset** > **Reset phone**. (If you want to erase all data on phone's SD card, check **Erase SD card box**)
- 2 The phone will turn on and perform a factory reset immediately.

Do not operate your phone for at least a minute, while the hard reset is carried out. You will then be able to switch your phone back on.

Getting to know your phone

WARNING

If you perform a hard reset, all user applications, user data and DRM licences will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a Hard Reset.


6. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To view the list of recently used applications:

Simply press and hold the **Home** key.

To stop applications:

- 1 Touch  > **System settings** > **Apps from the DEVICE** > **RUNNING** tab.
- 2 Scroll and touch the desired application and touch **Stop** to stop it.

7. Installing PC software (LG PC Suite)

The LG PC Suite is a software package that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With the LG PC Suite software, you can...

- Manage and play your media content (music, movies, pictures) on your PC.
- Send multimedia content to your device.
- Synchronise data (schedules, contacts, bookmarks) between your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the software in your device.
- Backup and restore the device.
- Play multimedia content from your PC on your device.

NOTE: You can use the application's Help menu to find out how to use your LG PC Suite software.

Installing the LG PC Suite software

The LG PC Suite software can be downloaded from the LG webpage.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.

- 2 Go to **Support > Mobile Phone Support**
> Select the Model (LG-P970).
- 3 Click **PC Sync** from **Download**, and click **WINDOW PC Sync Download** to download the **LG PC Suite** software.

System Requirements for the LG PC Suite software

- OS: Windows XP 32 bit (Service Pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1 GHz (or faster) processors
- Memory: 512 MB (or more) RAM
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32-bit colour (or higher)
- HDD: 100 MB (or more) free hard disk space (more free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored)
- Required software: LG integrated drivers

NOTE: LG integrated USB driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and is installed automatically when you install the LG PC Suite software.

8. Synchronising your phone to a computer

Data from your device and PC can be synchronised easily using the LG PC Suite software. Contacts, schedules, and bookmarks can be synchronised.


The procedure is as follows:


- 1 Connect your device to your PC (use a USB cable or Wi-Fi connection).
- 2 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 3 Click [Personal information] to select it.
- 4 Tick the checkboxes of the content you want to synchronise, and click the **Sync** button.

9. Synchronising your phone to a computer via USB


NOTE: To synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite on your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

Getting to know your phone

- 1 Touch  > **System settings** > **Storage** from the DEVICE tab to check out the storage media. (If you want to transfer files to or from a memory card, insert a memory card into the phone.)
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 The USB connection mode list will appear; select the **Media sync (MTP)** option.
- 4 Open the removable memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
- 5 Copy the files from your PC to the drive folder.
- 6 Select the charge only option to disconnect the phone.

TIP! To use the microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch  > **Charge only**.

To disconnect your phone from the computer:

Open the notification drawer and touch  > **Charge only** to disconnect your phone from the computer safely.

10. Hold your phone upright

Hold your mobile phone vertically, as you would a regular phone. The LG-P970 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

11. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.

OR

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn it off.

If it still does not work, please contact the service centre.

Device components

To turn on the phone, press and hold the **Power** key for 3 seconds.

To turn off the phone, press and hold the **Power** key for 3 seconds, touch **Power off** and touch **OK**.

Earphone Jack

Proximity Sensor

Front Facing camera lens


Home key

- Return to home screen from any screen.

Menu key

- Check what options are available.

Microphone

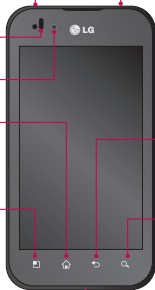

Power/Lock key

- Switch your phone on/off by pressing and holding this key.
- Short press to lock/unlock the screen.

Back key

- Return to the previous screen.

Search key

- Search the web and contents in your phone.

NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.


WARNING

Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

Getting to know your phone

TIP! Touch the **Menu** key whenever you tap an application to check what options are available.

If the LG-P970 displays error messages when you use it, or if you cannot turn it on, remove the battery, put it back in, then turn it on after 5 seconds.




Volume keys

- On the home screen: control ringer volume.
- During a call: control your earpiece volume.
- When playing a track: control volume continuously.

3D Motion Gesture key (G-key)

- Easy to activate features instantly by tilting, shaking or tapping the phone.

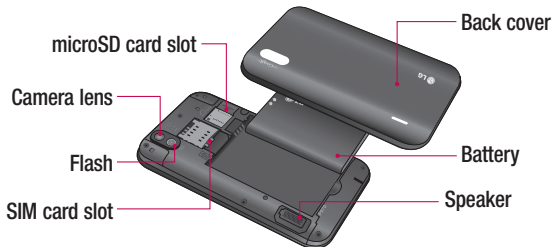


Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery:


- 1 To remove the back cover, hold the phone firmly in your hand. With the other hand, firmly press down the centre of the back cover, while pulling the top away with your forefinger. Then lift off the back cover.



- 2 Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

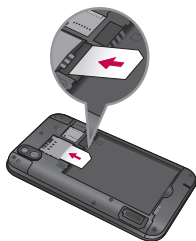

- 3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery.

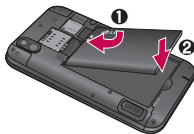


- 4 Replace the back cover of the phone.



Getting to know your phone

Charging your phone

The charger connector on the top of your LG-P970. Insert the charger and plug it into an electrical socket. Your LG-P970 must be charged until you can see .



NOTE: The battery must be fully charged initially to extend battery lifetime.

Installing the memory card


To store multimedia files, such as photographs created with the built-in camera, you must insert a memory card into your phone.

To insert a memory card:

- 1 Turn off your phone before inserting or removing the memory card. Remove the back cover.



- 2 Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

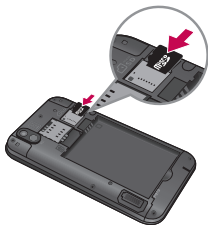

WARNING

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may become corrupt.

WARNING

To remove the microSD card safely, from the home screen, touch the **Menu** key and touch **System Settings > Storage > Unmount SD card**.

To remove the memory card


To safely remove the memory card from your phone, first you need to unmount it.

- 1 From the Home screen, tap the **Menu** Key and tap **System settings > Storage > Unmount SD card > OK**.
- 2 Remove the back cover and gently pull the microSD card from the slot.

To format the memory card:

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

NOTE: All files on your memory card are deleted when it is formatted.


- 1 Touch  to open the application list.
- 2 Touch **Settings**, scroll and touch **Storage** from the DEVICE category.
- 3 Touch **Unmount SD card** and touch **OK** to confirm.

- 4 Touch **Erase SD card > Erase SD card > Erase everything**, and then confirm your choice.
- 5 If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase everything**.

NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting, as all the files will have been deleted.


Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen is turned off and locked automatically. This helps to prevent accidental touches and saves battery power.

When you are not using the LG-P970, press the **Power/Lock key**  to lock your phone.

If there are any programs running when you set lock screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).

Getting to know your phone


To wake up your phone, press the **Power/Lock key** . The lock screen will appear. Touch and slide the lock screen in any direction to unlock your home screen. The last screen you viewed will open.

Secure your lock screen


You can lock the touch screen by activating the screen lock feature. Your phone will require the unlock code each time you turn on the phone or unlock the touch screen.

- LG is not responsible for any loss of security codes or private information or other damage caused by illegal software.

Set a swipe unlock


- 1 On the Home screen, touch  > **Lock Screen settings, Select screen lock > Swipe.**
- 2 Swipe the screen to unlock the screen.

Set an unlock pattern


- 1 On the Home screen, touch  > **Lock Screen settings, Select screen lock > Pattern.**
- 2 See the on-screen instructions and example patterns and select **Next.**
- 3 Draw a pattern by dragging your finger to connect at least 4 dots.
- 4 Select **Continue.**

- 5 Draw a pattern again to confirm.
- 6 Select **Confirm.**

Set an unlock PIN code

- 1 On the Home screen, touch  > **Lock Screen settings, Select screen lock > PIN.**
- 2 Enter a new PIN (numeric) and select **Continue.**
- 3 Enter the PIN again and select **OK.**

Set an unlock password

- 1 On the Home screen, touch  > **Lock Screen settings, Select screen lock > Password.**
- 2 Enter a new password (alphanumeric) and select **Continue.**
- 3 Enter the password again and select **OK.**

NOTE:

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you cannot recall your unlock pattern

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern** button (or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern). You are then required to log in with your Google account to unlock your phone.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot it, you have to perform a hard reset.

If you have forgotten your PIN or password: If you have forgotten your PIN or password, you need to perform a hard reset.

Your Home screen

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate around your phone.

Touch – To choose a menu/option or open an application, touch it.

Touch and hold – To open an options menu or grab an object you want to move, touch and hold it.

Drag – To scroll through a list or move slowly, drag across the touch screen.

Flick – To scroll through a list or move quickly, flick across the touch screen (drag quickly and release).

NOTE:

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

Home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customise each panel with Apps, Downloads, Widgets and Wallpapers.

NOTE: Some screen images may vary depending on your phone provider.

On your Home screen, you can view quick keys at the bottom of the screen. Quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.



Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.



Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.



Touch the **Contacts** icon to open your contacts.



Touch the **Apps** icon at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications. To open any application, simply touch the icon in the applications list.


Customising the Home screen

You can customise your Home screen by adding apps, downloads, widgets or wallpapers. For more convenience using your phone, add your favourite Application Shortcuts to the Home screen.

- 1 Touch  > **Add to home screen** or touch and hold the empty part of the Home screen go to the Edit mode screen.

- 2 The multiple panels of the Home screen and items in Apps, Downloads, Widgets or Wallpapers will be displayed on the Edit mode screen.
- 3 Scroll left or right to the panel that contains the item, and then tap and hold an item you want to move and drag the item to the desired location or panel.

To remove an item from the Home screen:

- **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to .

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Applications menu, touch and hold the application you want to add.

Add or remove panels to the Home screen

You can add or remove panels of the Home screen to organise widgets according to your preferences and needs.

- 1 Place two fingers on the screen and pinch to switch to Edit mode. Then you can add, remove or change the order of the panels.

Returning to recently-used applications

- 1 Touch and hold the **Home** key. The screen displays a pop-up with icons of applications you used recently.
- 2 Touch an icon to open the application. Or touch the **Back** key to return to your current application.

Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen.




Your Home screen

To customise the notification panel

You can customise the notification panel to match your preferences.

To rearrange items on the notification panel



Touch . Then, you can check and rearrange items on the notification panel.

To view further notification settings

Touch  > .

You can add and remove the items on the notification panel like Sound profile, Wi-Fi, Bluetooth, Airplane mode, and so on.

Touch and slide the notification drawer down with your finger.














Touch  >  to manage the Notifications. Here you can check and manage Sound, Wi-Fi, Bluetooth, Airplane mode, Accounts & sync, Auto-rotate screen, Brightness, Data enabled, GPS, Portable Wi-Fi Hotspot, and so on.


















Viewing the status bar




The status bar uses different icons to display phone information such as signal strength, new messages, battery life, and active Bluetooth and data connections.



Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	QuickMemo
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset
	Call in progress
	Speakerphone
	Phone microphone is muted
	Missed call
	Connected to a Bluetooth device
	System warning
	Alarm is set

Icon	Description
	New voicemail
	Ringer is silenced
	Vibrate mode
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS on
	Receiving location data from GPS
	On-Screen Phone connected
	more notifications not displayed
	Data is syncing
	New email
	New Google Talk message
	New message
	FM radio turned on in the background

Icon	Description
	USB tethering is active
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active


NOTE: Icons shown on the display may vary depending on your region or service provider.



Onscreen keyboard

You can enter text using the onscreen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

Your Home screen

Using the keypad & entering text

 Tap once to capitalise the next letter you type. Double-tap or touch and hold for all caps.

  Tap to switch to the numbers and symbols keyboard. You can also touch and hold this tab to view the Settings menu.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line in the message field.

 Tap to delete the previous character.

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. 'á').

For example, to input 'á', touch and hold the 'a' key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages. Then select the special character you want.

Google account set up

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and to decide how you want to use some Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set up screen.

OR

- Touch  > **Apps** tab > select a Google application (such as **Gmail**) > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, touch **Existing**, enter your email address and password, then touch **Sign in**.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronises with your Google account on the web.

Your phone is synchronised with your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the web. (This depends on your synchronisation settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi


With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Touch  > **System settings** > **Wi-Fi** from the WIRELESS & NETWORKS tab.
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap the Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
 - Secured networks are indicated by a lock icon.

- 4 Touch a network to connect to it.
 - If the network is open, you are asked to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair up your device with another device before you connect to it.

- 1 Touch  > **System settings** > Set **Bluetooth** to **ON** from the WIRELESS & NETWORKS tab.
- 2 Tap the **Bluetooth** menu again. Your phone will scan for and display the IDs of all available Bluetooth devices that are in range. If the device you want to pair with isn't on the list, make sure the target device is set to be discoverable, then tap **Search for devices** again.
- 3 Choose the device you want to pair up with from the list.

Once the pairing is successful, your device will connect to the device.

NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you must enter it.


Send data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Select a file or item, such as a contact, calendar event, or media file, from an appropriate application or **Downloads**.
- 2 Select an option for sending data via Bluetooth.

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Receive data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Touch  > **System settings** > Set **Bluetooth** to ON and touch **Make phone visible** to be visible on other devices.
- 2 Select **Pair** to confirm that you are willing to receive data from the device.

Connecting to Networks and Devices

Sharing your phone's data connection

USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than one device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.


To change Portable Wi-Fi hotspot settings:

- Touch  > **System settings** > **More** from the WIRELESS & NETWORKS tab > **Portable Wi-Fi hotspot** > Choose options that you want to adjust.

TIP! If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you don't usually need to prepare your computer for tethering. But if you're running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 On the Home screen, touch  > **System settings**.
- 2 Touch **More** from the WIRELESS & NETWORKS tab and select **Portable Wi-Fi hotspot**.
- 3 Ensure **Portable Wi-Fi hotspot** is ticked.

4 Touch **Configure Wi-Fi hotspot**.

- The **Configure Wi-Fi hotspot** dialogue box will open.
- You can change the network SSID (name) that other computers see when scanning for Wi-Fi networks.
- You can also touch the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
- If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Configure Wi-Fi hotspot** dialogue box. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.

5 Touch **Save**.


ATTENTION!

If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges can be incurred. To avoid unauthorised usage, you are advised to keep the security option active.

Using the Wi-Fi Cast

You can share your music, pictures and video content with users who use Android Phones connected via the same Wi-Fi & Wi-Fi Directed network.

Check your Wi-Fi & Wi-Fi Directed network in advance and make sure the users are connected to the same network.


- 1 Touch  > **System settings** > **More** from the WIRELESS & NETWORKS tab > **Wi-Fi Direct**.
- 2 Touch the Wi-Fi direct checkbox to turn it on.
- 3 Select a device to connect from the scanned device list.
- 4 Touch **Connect**.

Enabling Wi-Fi Direct to share through SmartShare

Wi-Fi Direct automatically scans nearby Wi-Fi Direct devices and the searched devices are listed as they are found so you can select a specific device to share multimedia data with through Smart Share.

NOTE: Wi-Fi Direct cannot be enabled while using other Wi-Fi functions.

Connecting to Networks and Devices

1 Touch  > **System settings** > **More** from the WIRELESS & NETWORKS tab > **Wi-Fi Direct**.


2 Select a device to connect from the scanned device list.

CREATE GROUP – Touch to activate group owner mode, which enables the legacy Wi-Fi devices to connect by scanning your phone. In this case you must enter the password that is set in **Password**.

NOTE: When your phone becomes a group owner it will consume more battery power than when it is a client. The Wi-Fi Direct connection does not provide an Internet service. Additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check data charges with your network provider.

Using SmartShare

Using your phone, you can allow media content files on the network to be shared with other players.


1 Touch  and then select **SmartShare**.

- Your device should be connected to a Wi-Fi network. If not, a new window appears for Wi-Fi connection.

2 From: Set a library to view a content list.

- If there is a previously connected device, the device's content list of is displayed.

3 To: Set a player to play the content files.

- You can only play the files on the supported devices, such as DLNA-enabled TVs and PCs.
- Touch  to search for available devices again.

4 Select a content file you want to play from the content list.

- Touch and hold a content file to play it or to view its details.
- Touch the menu button to play, upload/download, set it or view Help.

5 Upload/download content files to/from the content list.

- You can upload the content files saved on your phone to other devices.
- You can download the content files saved in an external library to your phone.
- Download/upload progress can be viewed on the notification bar.
- The uploaded or downloaded content files are saved in the **SmartShare** folder.

6 Enable **DMS** in the **Settings** menu.

- **Discoverable:** Detects your phone among other DLNA-enabled devices.
- **Device name:** Sets the name and icon displayed on other devices.
- **Always accept request:** Automatically accepts requests from other devices to share content files.
- **Receive files:** Allows other devices to upload files to your phone.

NOTE:

- **DMS (Digital Media Server)** allows you to share content files on your phone with other devices connected to the same network. With the DMC (Digital Media Controller) function you can view and control (playback/stop) content files on other digital devices. You can also play content files saved on other devices on your phone using the DMP (Digital Media Player).
- You can only play content files in the formats supported by the DMR. It may not be possible to play some content files, depending on the DMR.
- The upload or download function may not be supported, depending on the DMS.

PC connections with a Data cable

Learn to connect your device to a PC with a Data cable in USB connection modes. By connecting the device to a PC you can transfer data to and from your device directly and use the PC software (LG PC Suite).

Sync your phone with your computer

To synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install the PC software (LG PC Suite) on your PC. Download the program from the LG website (www.lg.com).

- 1 Use the USB data cable to connect your phone to the PC. The USB connection type list will appear; select LG software.
- 2 Run the LG PC Suite program on your PC. Refer to the PC software (LG PC Suite) help for more information.

NOTE: The LG integrated USB driver is required to connect an LG device to a PC. It is installed automatically when you install the LG PC Suite software.

Connecting to Networks and Devices

Transferring music, photos and videos using USB mass storage mode

- 1 Connect the LG-P970 to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed LG Android Platform Driver on your PC, you need to change the settings manually. Choose **System settings > PC connection > USB Connection type**, then select **Media sync (MTP)**.
- 3 You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.

NOTE: If you installed LG Android Platform Driver, you will immediately see a pop-up saying **Turn on USB storage**.

Synchronise with Windows Media Player

Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.





- 1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player is installed.
- 2 Select the **Media sync (MTP)** option. When connected, a popup window will appear on the PC.
- 3 Open Windows Media Player to synchronise music files.

- 4 Edit or enter your device's name in the popup window (if necessary).
 - 5 Select and drag the music files you want to the sync list.
 - 6 Start synchronisation.
- The following requirements must be satisfied to synchronise with Windows Media Player.

Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

- If the Windows Media Player version is lower than 10, install version 10 or higher.

Making a call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, touch the .
- 3 Touch  to make a call.
- 4 To end a call, touch the **End** icon .

TIP! To enter '+' to make international calls, touch and hold .

Making a video call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the phone number as before.
- 3 Touch the **Video call** icon  to make a video call.
- 4 If you do not want to use the speaker phone, touch **Speaker** and ensure you have the headset plugged in.
- 5 While the video call is connecting, you will see your own image; after the other party has answered, their image will be displayed on the screen. Adjust the inner camera position if necessary.


- 6 To end a video call, touch **End**.
Private: You can change the image instead of showing the current private image.
Dialpad: Type in a number.
Hold: Mute the sound and pause the video.
Mute: Mute the sound.
Speaker: Speaker on or off.

In Video call Menu

Capture – You can capture an image of the other.


Use secondary camera – Switch the camera.


Calling your contacts

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by touching **Search contacts**.
- 3 In the list, touch the contact you want to call.

Calls

Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, hold and slide the  to answer the incoming call.

Hold and slide the  to decline an incoming call.

Hold and slide the **Quick msg** icon at the bottom if you want to send a quick message.




TIP! Quick msg



You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reject a call with message during a meeting.

Adjusting call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the volume up and down keys on the left-hand side of the phone.

Making a second call

- 1 During your first call, touch **Menu** > **Add call** and dial the number. You can also see a list of recently dialed numbers by touching , or you can search your contacts by touching  and select the number you want to call.
- 2 Touch  to make the call.

- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Touch the displayed number to toggle between calls. Or touch  **Merge call** to make a conference call.
- 5 To end active calls, touch **End** or press the **Home** Key and slide the notification bar down and select the **End call** icon .

NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

On the Home screen, touch  and choose the **Call logs** tab .

View a complete list of all dialed, received and missed voice calls.

TIP! Touch any call log entry to view the date, time and duration of the call.


TIP! Touch the **Menu** key, and then touch **Delete all** to delete all the recorded items.

Contacts



Add contacts to your phone and synchronise them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

In the Home screen

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.

Adding a new contact

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Select .
- 3 Select a memory location. If you have more than one account, select an account to which you want to add the contact, such as **Phone** or **Google**.
- 4 Touch a contact information category and enter your contact's details.
- 5 Touch **Save** to add the contact to memory.

You can also create a contact from the dialling screen.


- 1 Touch  >  to open the dial screen.
- 2 Enter a phone number.
- 3 Select **Add to Contacts** > **Create new contact**.

- 4 Select a memory location. If you have more than one account, select an account to which you want to add the contact, such as **Phone** or **Google**.
- 5 Enter the contact information.
- 6 Touch a contact information category and enter your contact's details.
- 7 Touch **Save** to add the contact to memory.


Favourite contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

Adding a contact to your favourites

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch a contact to view their details.
- 3 Touch the star to the right of the contact's name. The star turns yellow color.

Removing a contact from your favourites list

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch the **Favourites** tab, and choose a contact to view its details.
- 3 Touch the yellow star to the right of the contact's name. The star will turn grey and the contact will be removed from favourites.

Contacts

Import or export contacts

To import/export contact files (in vcf format) between a storage memory or SIM and your device.

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch the **Menu** key > **Import/Export**.
- 3 Select a desired import/export option. If you have more than one account, select an account to which you want to add the contact.
- 4 Select contact files to import/export and select **Import** to confirm.

Moving contacts from your old device to your new device

Export your contacts as a CSV file from your old phone to your PC, using a PC sync programme.



- 1 First install LG PC Suite on the PC. Run the programme, and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 2 From the top of the screen, select **Device** > **Import personal information** > **Import contacts**.
- 3 A pop-up to open a contacts file will appear.

- 4 Select a contacts file and click **Open**.
- 5 A pop-up to import a new contact from the PC to the contacts in the device will appear.
- 6 If the contacts in the device and new contacts from the PC are different, select a contact you want to import from the PC.
- 7 Click the **[OK]** button to import a new contact from the PC to the device.

Messaging


Your LG-P970 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.


Sending a message

- 1 Touch  on the home screen, and touch  to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts will appear. You can touch a suggested recipient. You can add multiple contacts.

NOTE: You will be charged for a text message for every person you send the message to.

- 3 Touch the **Enter message** field and start to compose your message.
- 4 Touch the **Menu** key to open the Options menu. Choose from **Add subject**, **Discard**, **Insert smiley** or **All messages**.
- 5 Touch **Send** to send your message.
- 6 The message screen opens, with your message after Recipient Name/Number. Responses will appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread will be created.

 **WARNING:** The 160-character limit may vary from country to country depending on the language and how the SMS is coded.

 **WARNING:** If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Using emoticons

Liven up your messages using emoticons. When writing a new message, touch the **Menu** key, then choose **Insert smiley**.

Messaging

Changing your message settings

Your LG-P970 message settings are predefined, so you can send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

Touch  on the home screen, and touch the **Menu** key, then tap **Settings**.

NOTE: When you get an SMS during a call, there will be an audible notification.

You can use the Email application to read emails from services other than Google Mail. The email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.

Your service provider or system administrator can provide the account settings you need.

Managing an email account

The first time you open the **E-mail** application, a setup wizard opens to help you to set up an email account.

To add another email account:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > in the account screen, touch  > **Settings** >

ADD ACCOUNT

After the initial setup, Email displays the contents of your inbox. If you have added more than one account, you can switch among accounts.

To change the settings of an email account:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > in the account screen, touch  > **Settings**

To delete an email account:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > in the account screen, touch  > **Settings** > touch an account you want to delete >

Remove account

Email account screen

You can touch an account to view its Inbox. The account from which you send email by default is indicated with a tick.

 – Touch the folder icon to open the account folders.


Only the most recent emails in your account are downloaded to your phone.

Working with account folders

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

To compose and send a message

- 1 While in the **E-mail** application, touch the .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses are offered from your Contacts. Separate multiple addresses with semicolons.
- 3 Add Cc/Bcc and add attachment files if required.

E-mail

4 Enter the text of the message.

5 Touch the .

If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send are stored in your Outbox folder until you're connected to a network again. If it contains any pending messages, the Outbox will be displayed on the Accounts screen.

TIP! When a new email arrives in the inbox, you will receive a notification by sound or vibration. Tap the email notification to stop notifications.

Camera

To open the Camera application, tap **Apps Key**  > Camera .

Getting to know the viewfinder

Brightness – This defines and controls the amount of sunlight entering the lens. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a higher brightness image.

Cheese shutter – Say Cheese when you get ready to take a photo.

Camera Switch – Allows you to switch between the front-facing and back-facing cameras.



Video mode – Touch this icon to switch to video mode.

Capture – Allows you to take a photo.


Gallery – This enables you to access your saved photos and videos within the camera mode. Simply tap and your Gallery will appear on the screen.

Settings – Tap this icon to open the settings menu.

Shot mode – Choose from **Normal**, **Panorama** or **Continuous shot**.

Camera

Taking a photo

- 1 Open the Camera application.
- 2 Hold the phone, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 Touch the screen and a focus box will appear in the viewfinder screen.
- 4 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 5 Click on the  to capture the image.

NOTE: A shading issue may occur when you take a picture indoors, due to the characteristics of the camera. (Shading means a colour difference between the centre and sides.)




Once you've taken the photo

Your captured photo will appear on the screen if Auto review is set to On.

Share Tap to share the picture via various methods such as **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Google+**, **Memo**, **Messaging**, **Picasa** or any other downloaded applications that is supported.


NOTE: Additional charges may apply when MMS are sent while roaming.

Set as Tap to use the image as **Contact photo**, **Home screen wallpaper**, **Lock screen wallpaper**.

-  Tap to delete the image.
-  Tap to take another photo immediately. Your current photo will be saved.
-  Tap to view the Gallery of your saved photos.

Using the advanced settings

In the viewfinder, tap  to open the advanced options.

You can change the camera settings by scrolling the list. After selecting the option, tap the Back key .

Flash – Turn Off / On / Auto.

Focus – Tap to select the focus mode.

- **Auto:** Allows the camera to focus automatically. (The camera continuously focuses on the objects in the photo)
- **Face tracking:** The camera detects and focuses on human faces automatically.

Image size – Tap to set the size (in pixels) of the picture you take. Select a pixel value from the following options: **5M(2560x1920)**, **3M(2048x1536)**, **W3M(2240x1344)**, **1M(1280x960)**, **W1M(1280x768)**.

Scene mode – Select the colour and light settings appropriate for the current environment.

- **Normal:** Automatically adjusts according to the environment.
- **Portrait:** It's good to capture people.
- **Landscape:** It's good to capture natural scenery such as trees, flowers and sky.
- **Sports:** It's good to capture sports scenery.
- **Sunset:** It's good to capture the sunset scenery.
- **Night:** It's good to capture the night scenery. Slow shutter speeds are used to detect night landscape.

ISO – Control the camera's sensitivity to light. Choose from **Auto**, **400**, **200** and **100**.

White balance – The white balance ensures any the white areas in your picture are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent**, and **Cloudy**.



Colour effect – Choose a colour tone for your new photo.

Timer – The self-timer allows you to set a delay after the shutter is pressed. Select **Off**, **3 sec**, **5 sec** or **10 sec**. This is ideal if you want to be included in a photo.

Geotagging – Activate to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geotagging, you can see the pictures displayed on a map.

NOTE: This function is only available when GPS is active.

NOTE: This function uses wireless networks. You need to checkmark Use wireless networks.

From the Home screen, tap the **Menu Key**  > **System settings** > **Location services**. Check Google's location service .

Shutter sound – Select one of the four shutter sounds.

Auto review – If you set **Auto review on**, it will display the picture that was just taken automatically.


Reset – Restore all camera default settings.

Camera help guide – Touch whenever you want to know how some function operates. This provides you with a quick guide.


Camera

NOTE:

- When you exit the camera, some settings will return to their defaults. Check the camera settings before you take your next photo.
- The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the image colour or quality, you will see a preview of the image change behind the settings menu.

Menu Key  – Tap to access **Set image as**, **Move**, **Rename**, **Rotate left**, **Rotate right**, **Crop**, **Edit**, **Slideshow**, or **Details**.

Viewing your saved photos


You can access your saved photos from within the camera mode. Just tap the Gallery button  and your Gallery will be displayed.

TIP! Flick left or right to view other photos or videos.

Tap a photo to display other options menus.

 – Tap to see a Smart Share list of your images (Connecting to other devices show the photos).

 – Tap to take a new photo.

 – Tap to share the photo via various methods such as Bluetooth, or Messaging.

 – Tap to delete the photo.

Video camera

Getting to know the viewfinder

Brightness – This defines and controls the amount of sunlight entering the lens. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness video, or towards “+” for a higher brightness video.

Zoom – Zoom in or zoom out.

Camera Switch – Allows you to switch between the front-facing and back-facing cameras.



Camera mode – Touch this icon to switch to camera mode.

Start recording – Allows you to start recording.





Gallery – This enables you to access your saved photos and videos from within the video camera mode. Simply tap and your Gallery will appear on the screen.

Settings – Tap this icon to open the settings menu.


Flash – Allows you turn on the flash when recording video in a dark place.




Video camera

Shooting a quick video

- 1 Open the **Camera** application and slide the camera mode button down to the **Video** position. The shutter icon  will change to .
- 2 The video camera viewfinder will appear on the screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 4 Touch the start video icon .
- 5 A timer showing the length of the video is displayed at the top left corner of the screen.
- 6 Touch the stop video icon  to stop recording.

After shooting a video

Your captured video will appear on the Gallery. Touch  to view the last video you recorded.

-  Touch to play the video.
-  Touch to share the video **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Messaging**, **SmartShare** or **YouTube**.
-  Touch to delete the video you just made. Confirm by touching **OK**. The viewfinder reappears.

Touch  to open the options.


Move – Touch to move the video to other place.

Rename – Tap to edit the name of the selected video.

Details – Tap to see a detailed information, such as the name, date, time, size and type.

 – Tap to see a Smart Share list of your videos (Connecting to other devices show the Videos).

Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options.

Adjust the video camera settings by scrolling the list. After selecting the option, touch the **Back** key.

Video size – Tap to set the size (in pixels) of the video you record. Select the video size from HD(1280x720), TV(720x480), VGA(640x480), MMS(QVGA-320x240) and MMS(QCIF-176x144).

White balance – The white balance ensures that white areas in your video are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** and **Cloudy**.

Colour effect – Choose a colour tone to use for your new video.

NOTE: Options for Color effect may vary depending on the video mode.


Geotagging – Activate to use your phone's location-based services. Take videos wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged videos to a blog that supports Tag location, you can see the videos displayed on a map.

Audio recording – Choose off to record a video without sound.

Auto review – If you set this to **On**, it will automatically show you the video you have just recorded.

Reset – Restore all video camera default settings.

Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder, touch .
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch a video once to bring it to the front of the gallery. It will start to play automatically.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the right side of the phone.

Multimedia

You can store multimedia files on a memory card for easy access to all your image and video files.

Gallery




Learn to view photos and play videos saved in your memory card.




1 Touch  > **Apps** tab > **Gallery**. Open a list of catalogue bars that store all your multimedia files.

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

QuickMemo

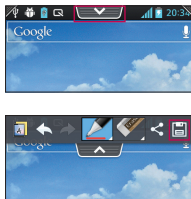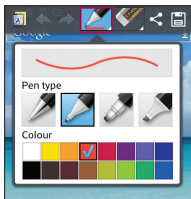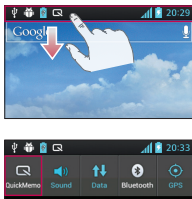Use **QuickMemo** to practically and efficiently create memos during a call, with a saved picture or on the current phone screen.




- 1 Enter the **QuickMemo** screen by pressing both the Volume Up and Volume Down Keys for one second on the screen you want to capture. Or touch and slide the Status Bar downwards and touch .
- 2 Select the desired menu option from **Pen type**, **Colour**, **Eraser**, and create a memo.
- 3 Touch  in the Edit menu and select  to save the memo with the current screen.

NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo. Do not use your fingernail.

Multimedia

Using the QuickMemo options

While using the QuickMemo, you can easily use the QuickMenu options.

 – Select if you want to use the background screen or not.

 – Undo or Redo.

 – Select the pen type and the colour.

 – Erase the memo that you created.

 – Send or share the current QuickMemo to/with others.

 – Save the memo with the current screen.


Viewing the saved QuickMemo










Goto **Gallery** and select the QuickMemo album.

Music player

Play music


After transferring music files to your phone or memory card.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Music Player**.
- 2 Select a music category.
- 3 Select a music file. Refer to the following icons for playback control.

	Touch to pause playback.
	Touch to resume playback.
	Touch to skip to the next track in the album, playlist or shuffle.
	Touch to go back to the beginning of the song. Touch twice to return to the previous song.
	Touch to manage the music volume.
	Touch to set repeat mode.
	Touch to play the current playlist in shuffle mode.
	Touch to see the current playlist.
	Touch to see lyrics. This option is on only if the song includes the lyrics.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Create a playlist


- 1 Touch  > **Apps** tab > **Music Player**.
- 2 Select **Playlists**.
- 3 Touch the **Menu** key > **New playlist**.
- 4 Enter a title for your new playlist and select **OK**.
- 5 Select the files you want to include and select **Add**.

TIP! During playback, you can add files to a playlist by touching the **Menu** key > **Add to playlist**.

Add songs to the favourite playlist

You can add your favourite song quickly as a favourite playlist. During playback, touch the **Menu** key > **Add to favourites** to add the current song to the quick list.

Customise music player settings

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Music Player**.
- 2 Touch the **Menu** key > **Settings**.
- 3 Adjust the settings to customise your music player.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Multimedia

FM Radio

Your LG-P970 has a built-in FM radio so you can tune in to your favourite stations and listen on the go.

NOTE: You need to use your headphones to listen to the radio. Insert it into the headphone jack.

NOTE: You can also manually tune in to a station using the on-screen wheel.

TIP! To improve radio reception, extend the headset cord as this also functions as the radio antenna.

If you connect a headset not specifically made for radio reception, radio reception may be poor.



Searching for stations

You can tune in to radio stations by searching for them manually or automatically. They are then saved to specific channel numbers, so you don't have to find them again. You can store up to 6 channels on your phone.


Tuning in automatically

- 1 On the Home screen, touch  > **Apps** tab > **FM Radio**.
- 2 Touch the **Menu** key, then select **Scan**.
- 3 During auto scanning, touch **Stop** if you want to stop scanning. Only scanned channels are saved before you stop scanning.


Setting your alarm

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Alarm/Clock** > .
- 2 After you set the time, the LG-P970 lets you know how much time is left before the alarm will sound.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm sound**, **Puzzle lock** and **Memo**. Touch **Save**.

Using your calculator

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calculator**
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you want (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, touch the **Menu** key, select the **Advanced panel**, then choose sin, cos, tan, log and so on.

Adding an event to your calendar

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calendar**
- 2 Tap the month displayed at left top corner; here you can find the different calendar views (Day, Week, Month, Agenda).

- 3 Tap the date for the event you want to add.
- 4 Tap  to add the event.
- 5 Touch **Event name**, then enter the event name.
- 6 Touch **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you want your event to start and finish.
- 7 If you want to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.
- 8 If you want to repeat the alarm, set **REPEAT**, and set **REMINDERS** if necessary.
- 9 Touch **Save** to save the event in the calendar.

Polaris Office

Polaris Office is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere, anytime, using their mobile devices.

Touch  > **Apps** tab > **Polaris Office**

Managing files

Polaris Office provides mobile users with convenient file management features, including copying, moving and pasting, and deleting files and folders right on the device.

Utilities

Viewing files






Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office and Adobe PDF documents, right on their mobile devices. When viewing documents using Polaris Office, the objects and layout remain the same as in the original documents.

Internet

Internet gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sport, entertainment and much more, right on your mobile phone. Wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

Using the web toolbar

-  Touch to go back a page.
-  Touch to go forward a page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you press the **Back** key, which goes to the previous page.
-  Touch to go to the homepage.
-  Touch to add a new window.
-  Touch to open a list of saved bookmarks.

Using options

Touch the **Menu** key to view options.

Refresh – Update the current web page.

Save to bookmarks – Add the current web page as a bookmark.

Share page – Allows you to share the web page with others.

Find on page – Allows you to find letters or words on the current web page.

Request desktop site – Allows you to view the web page on the desktop.

Save for offline reading – Allows you to save current web page and read it on offline later.






Settings – Displays Internet settings.

Exit – Allows you to exit from the browser.

LG SOFTWARE

On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB or Wi-Fi. You can also control your mobile phone from your PC, using the mouse or keyboard.

On-Screen Phone 3.0 icons

-  Launches LG Home Panorama or changes the On-Screen Phone preferences.
-  Connects your mobile phone to your PC, or disconnects it.
-  Minimizes the On-Screen Phone window.
-  Maximizes the On-Screen Phone window.
-  Exits the On-Screen Phone program.

On-Screen Phone features

- **Real-time transfer and control:** displays and controls your mobile phone screen when connected to your PC.
- **Mouse control:** allows you to control your mobile phone by using the mouse to click and drag on your PC screen.
- **Text input with keyboard:** allows you to compose a text message or note using your computer keyboard.

- **File transfer (mobile phone to PC):** sends a file from your mobile phone (e.g. Gallery, Video Player, Music and Polaris Office) to your PC. Simply right-click on the file and drag it to send it to your PC.
- **File transfer (PC to mobile phone):** sends files from your PC to your mobile phone. Just select the files you wish to transfer and drag and drop them into the On-Screen Phone window. The sent files are stored in the OSP folder.
- **LG Home Panorama:** shows all of the work spaces of LG Home. You can easily organize icons or widgets and run an application by double-clicking the shortcut.

NOTE: Please make sure that LG Home is the default launcher. Some widgets may not work properly on the LG Home Panorama.

- **Real-time event notifications:** prompts a pop-up to inform you of any incoming calls or text messages, as well as alarm and event notifications.

How to install On-Screen Phone on your PC

Visit **LG.com** (<http://www.lg.com>). Locate the search box in the upper right corner and enter the model number. From the **SUPPORT** list, select your model. Scroll down and select the **OSP** tab and click on **DOWNLOAD**. When prompted, select **Run** to install On-Screen Phone on your PC.

How to connect your mobile phone to your PC

On-Screen Phone 3.0 provides USB and Wi-Fi connection. Please follow the instruction on Connection Wizard of OSP program.

NOTE: Please make sure that On-Screen Phone check box in **Settings > PC connection > On-Screen Phone > On-Screen Phone** is selected. Please make sure that the battery may run out more quickly due to the current consumption if On-Screen Phone is connected via Wi-Fi.


When you connect your mobile phone to your PC via Mobile Hotspot and access to the Internet on the PC, additional data charges may be incurred depending on your DataPro data plan.

Access to the Internet using Wi-Fi networks may not work well depending on the network's traffic. When you enlarge the On-Screen Phone window, the display on the screen might become slow.




To check the phone-to-PC connection

Once the devices have been connected, drag down the Status Bar at the top of the Home screen to check the On-Screen Phone connection status.

To disconnect your phone from your PC

Click  in the top left of the On-Screen Phone window. Alternatively, drag down the Status Bar at the top of the Home screen and select **On-Screen Phone connected > Disconnect On-Screen Phone**. Tap **Disconnect** in the disconnect dialog.

Access the Settings menu

- 1 On the Home screen, touch  > **System settings**.
or
From the Home screen, tap the **Apps Key**  > **Settings** .
- 2 Select a setting category and select an option.

WIRELESS & NETWORKS

Here you can manage Wi-Fi and Bluetooth. You can also set up mobile networks and switch to airplane mode.

< Wi-Fi >

- **Wi-Fi** – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.
- **Wi-Fi settings** – Allows you to set up and manage wireless access points. Set network notification or add a Wi-Fi network. The advanced Wi-Fi settings screen is accessed from the Wi-Fi settings screen. Touch the **Menu** key and touch **Advanced**.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your LG-P970 into the router.

You can find the MAC address in the following user interface: Touch the **Menu** key > **System settings** > **Wi-Fi** > touch the **Menu** key > **Advanced** > **MAC address**.

< Bluetooth >

Turns the Bluetooth wireless feature on or off. Refer to the Bluetooth information for more details.

< Data usage >

Displays data usage and allows you to customise the settings for your data limit.

- **Mobile data** – Set to use data connections on any mobile network.
- **Limit mobile data usage** – Set a limit for the mobile data usage.
- **Data usage cycle** – Customise the settings for the limit cycle.

< Call >

You can configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

- **Fixed dialling numbers** – Select Fixed Dialling Numbers to turn on this feature and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers on the fixed dial list can be called from your phone.

VOICE MAIL

- **Voicemail service** – Allows you to select your carrier's voicemail service. You can obtain this number from your service provider.
- **Voicemail settings** – If you are using your carrier's voicemail service, this option allows you to enter the phone number to use for listening to and managing your voicemail.

END CALL SETTINGS

- **Save unknown numbers** – Add unknown numbers to contacts after a call.

OTHER CALL SETTINGS

- **Call reject** – Allows you to set the call reject function. Choose from **Disabled**, **Reject calls on list** or **Reject all calls**.

- **Quick messages** – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.
- **Call forwarding** – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.
- **Call barring** – Select when you would like calls to be barred. Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.
- **Call duration** – View the duration of calls including all calls, dialled calls, received calls and last call.
- **Call costs** – View the charges applied to your calls. (This service is network dependent; some operators do not support this function.)
- **Additional settings** – This lets you change the following settings:
 - **Caller ID:** Choose whether to display your number on an outgoing call.
 - **Call waiting:** If call waiting is activated the handset will notify you of an incoming call while you are on the phone (depending on your network provider).
- **Video call settings** – Change your video call settings.

Settings

< More ... >

- **Airplane mode** – After switching to airplane mode, all wireless connections are disabled.
- **Portable Wi-Fi hotspot** – Activate the Portable WLAN hotspot feature to share your device's mobile network connection with PCs or other devices through the WLAN feature.
 - **Configure Wi-Fi hotspot:** Configure network settings for your WLAN hotspot.
 - **Timeout:** Set the time for the portable hotspot timeout.
 - **Help:** View information about using the tethering features.
- **Wi-Fi Direct** – Activate the Wi-Fi Direct feature to connect two devices via a WLAN without requiring an access point. Refer to the Wi-Fi information for more details.
- **VPN** – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPN.
- **Mobile networks** – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) and so on.
 - **Data enabled:** Set to enable data access over a mobile network.
 - **Data roaming:** Set the device to connect to another network when you are roaming or your home network is not available.
 - **Network mode:** Select a network type.
 - **Access point names:** Set up access point names (APNs).
 - **Use only 2G networks:** Select a network type.
 - **Network operators:** Search for available networks and select a network for roaming.

DEVICE

< Sound >

- **Sound profile** – You can choose from **Sound**, **Vibrate only** or **Silent**.
- **Volumes** – You can manage the volume of music, video, games, other media, ringtones & notifications and touch feedback & system.

NOTE: You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

RINGTONES & NOTIFICATIONS

- **Phone ringtone** – Allows you to set your default incoming call ringtone.
- **Notification sound** – Allows you to set your default notification sound.
- **Ringtone with vibration** – Vibration feedback for calls and notifications.
- **Quiet time** – Set times to turn off all sounds except alarm and media.

TOUCH FEEDBACK & SYSTEM

- **Dial pad touch tones** – Allows you to set the phone to play tones when using the dialpad to dial numbers.
- **Touch sounds** – Allows you to set your phone to play a sound when you touch buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.
- **Screen lock sound** – Allows you to set your phone to play a sound when locking and unlocking the screen.
- **Vibrate on touch** – Select whether to vibrate when touching buttons and keys.

< Display >

- **Brightness** – Adjust the screen brightness.
- **Auto-rotate screen** – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

- **Screen timeout** – Set the time for screen timeout.
- **Font type** – Select the desired font type.
- **Font size** – Change the display size.
- **Front key light** – Tap to set the Front key light options.
 - **Turn on front key light:** Checkmark this to set the front keys (Menu Key, Home Key, Back Key, Search Key) are turned on, when you use the device.
 - **Front key light duration:** Select how long the front keys remain backlit while the screen is turned on.

< Home screen >

Set the Theme, Animation, Screen swipe effect or Wallpaper. Select the option to set Scroll wallpaper, Scroll screens circularly and Home backup & restore.

< Lock screen >

Set how to unlock the screen.

- **Select screen lock** – Set an unlock pattern to secure your phone. This opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.
 - **None:** Disable the screen lock.
 - **Swipe:** Swipe any part of the screen to unlock screen.

Settings

- **Pattern:** Set an unlock pattern to unlock the screen.
- **PIN:** Set a PIN (numeric) to unlock the screen.
- **Password:** Enter a password to unlock screen.

< Storage >

View memory information for your device and memory card. You can also format the USB storage and the memory card.

WARNING

Formatting a memory card will permanently delete all data from the memory card.

- **SD CARD** – Check total available SD card space. Touch Unmount SD card for safe removal. Erase SD card if you want to delete all data from the SD card.

< Power Saver >

Here you can manage the battery and check the power saving items. You can also check the battery usage.

- **Turn Power saver on** – Activate power saving mode to limit some system resource usage.
- **Power saver tips** – Learn how to reduce battery consumption by using the power saving items.

POWER SAVING ITEMS

Set to activate power saving mode according to your custom settings.

BATTERY INFORMATION

View the amount of power consumed by your device.

< Apps >

You can view and manage the applications.

PERSONAL

< Accounts & sync >

Permits applications to synchronise data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and reduces (but does not eliminate) data usage.

< Location services >

Change the settings for GPS functionality.

- **Google's location service** – If you select Google's location service, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

- **GPS satellites** – If you select GPS satellites, your phone determines your location with street level accuracy.
- **Location & Google search** – Set the device to use your current location for Google search and other Google services.

< Security >

Change the settings for securing your device and the SIM.

SIM CARD LOCK

- **Set up SIM card lock** – Set up SIM card lock or change the SIM PIN.
 - **Lock SIM card:** Activate or deactivate the PIN lock feature to require the PIN before using the device.
 - **Change SIM PIN:** Change the PIN used to access SIM data.

PASSWORDS

- **Password typing visible** – Show password as you type.

PHONE ADMINISTRATION

- **Phone administrators** – View device administrators configured on your device. You can activate device administrators to apply new policies to your device.
- **Unknown sources** – Allow installation of non-Play Store applications.

CREDENTIAL STORAGE

- **Trusted credentials** – Select certificates and credentials to ensure secure use of various applications.
- **Install from storage** – Install encrypted certificates that are stored in the USB storage device.
- **Clear credentials** – Erase the credential contents from the device and reset the password.

< Language & input >

Use the language & input settings to select the language for the text on your phone and for configuring the onscreen keyboard, including words you've added to its dictionary.

< Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.

BACKUP & RESTORE

Change the settings for managing your settings and data.

- **Back up my data** – Set to back up your settings and application data to the Google server.
- **Backup account** – Add and view your Google account to back up your data.

Settings

- **Automatic restore** – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

PERSONAL DATA

- **Factory data reset** – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone in this way, you are prompted to re-enter the same information that you did when you first started Android.

NOTE: If you select factory data reset, it will erase all of your personal data from your phone's system memory, including information about your Google account, any other accounts, your system/application data and settings as well as any downloaded applications and DRM licences. Resetting the phone does not erase any system software updates you have downloaded or any files on your microSD card or internal memory, such as music or photos.

So, if you want to erase all the data in the external memory while resetting the phone, select the 'Erase SD card' checkbox.

SYSTEM

< Date & time >

Use Date & time settings to set how dates are displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

- **Automatic date & time** – Automatically update the time when you set a time zone.
- **Automatic time zone** – Automatically update the time when you move across time zones.
- **Set date** – Set the current date manually.
- **Set time** – Set the current time manually.
- **Select time zone** – Set your home time zone.
- **Use 24-hour format** – Set to the time to be displayed in 24-hour format.
- **Select date format** – Select a date format.

< Accessibility >

Use the Accessibility settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

NOTE: Requires additional plug-ins.

SYSTEM

- **Large text** – Set the text size to large.
- **Power button ends call** – Set the device to end a call when you press the Power/Lock key.
- **Auto-rotate screen** – Set whether or not to rotate the content automatically when the device is rotated.
- **Touch & hold delay** – Set the recognition time for tapping and holding the screen.
- **Install web scripts** – Set applications to install web scripts to make their web content more accessible.

< PC connection >

USB CONNECTION

- **USB connection type** – You can set the desired mode (**Charge only**, **Mass storage**, **USB tethering** or **LG software**).
- **Ask on connection** – Ask to confirm USB connection mode when connecting to a computer.
- **Help** – View information about using the USB connection type.

LG SOFTWARE

- **On-Screen Phone** – Displaying screen and controlling phone from PC are available through USB, Bluetooth or Wi-Fi connection.
- **PC Suite** – Tick this checkbox to use LG PC Suite with Wi-Fi connection. Please note that the Wi-Fi network should be connected for LG PC Suite via Wi-Fi connection from the WIRELESS & NETWORKS tab.

< Developer options >

Change the settings for application development.

- **USB debugging** – Checkmark to set Debug mode when USB is connected.
- **Development device ID** – View your device's development ID.
- **Stay awake** – Screen will never sleep while charging.
- **Allow mock locations** – Allow mock locations and service information to be sent to a Location Manager service for testing. This is for application development.
- **Desktop backup password** – Set a password to secure your backup data.

Settings

USER INTERFACE

- **Enable strict mode** – Set the device to flash the screen when applications perform long operations.
- **Show touch data** – Set to show the coordinates and traces of the pointer when you touch the screen.
- **Show touches** – Set to show the pointer when you touch the screen.
- **Show screen updates** – Set to flash areas of the screen when they are updated.
- **Show CPU usage** – Set to list all active processes.
- **Force GPU rendering** – Set to use 2D hardware acceleration to improve graphic performance.
- **Window animation scale** – Select a speed for opening and closing pop-up windows.
- **Transition animation scale** – Select a speed for switching between screens.

APPS

- **Don't keep activities** – Set to end a running application when you launch a new application.
- **Background process limit** – Set to limit the number of processes that can run in the background.
- **Show all ANRs** – Set the device to alert you to unresponsive applications that are running in the background.

< About phone >

View legal information and check phone status and software version.

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language.

This feature allows you to update the firmware on your phone to a newer version conveniently from the Internet without you needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

Specifications



Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Contains Adobe® Flash® Player or Adobe AIR® technology under license from Adobe Systems Incorporated. Copyright©1995-2011.

DivX Mobile



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.


May play  video up to 1920x1080.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX Inc. and are used under license.

Accessories

These accessories are available for use with the LG-P970.
(Items described below may be optional.)

Charger



Battery



Data cable

Connect your
LG-P970 to a PC.



User Guide

Learn more about your
LG-P970.



Stereo headset



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM error	There is no SIM card in the phone, or it is inserted incorrectly.	Make sure the SIM card is correctly inserted.
No network connection / Losing network	Signal is weak or you're outside the carrier network. Operator applied new services.	Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map. Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it. The two codes you have entered do not match.	If you forget the code, contact your service provider.
An application cannot be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted. Pre-paid charge limit reached.	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact service provider or reset limit with PIN2.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly. Battery is not charged. Battery contacts are dirty.	Hold the On/Off key down for at least two seconds. Charge battery. Check charging indicator on the display. Clean the battery contacts.
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure the phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts, and clean them if necessary.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace charger.
	Wrong charger	Only use original LG accessories.
	Battery defective	Replace battery.
Number not permitted	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to send/receive SMS & picture	Memory full	Delete some messages from the phone.
Files not opening	Unsupported file format	Check the file formats that can be supported.

Troubleshooting


Message	Possible causes	Possible corrective measures
SD card not working	FAT16, FAT32 file system supported	Check SD card file system via card reader, or format SD card using the phone.
The screen does not come on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use any protection tape or case, check to see if it has covered the area around the proximity sensor. Make sure the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status of the sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode.
Hang up or freeze	Intermittent software problem	Remove the battery, reinsert it and switch on the phone. Try to perform a software update via the website.

FAQ


Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

Category Sub-Category	Question	Answer
BT Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth?	You can connect a Bluetooth audio device such as a Stereo/Mono headset or Car Kit and share pictures, videos, contacts, etc. via Gallery/Contacts menu. Also, when the FTP server is connected to a compatible device, you can share content stored in the storage media.
BT Bluetooth Headset	If my Bluetooth headset is connected, can I listen to my music through my 3.5 mm wired headphones?	When a Bluetooth headset is connected, all system sounds are played over the headset. As a result, you will not be able to listen to music through your wired headphones.
Data Contacts Back up	How can I back up Contacts?	The Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™.
Data Synchronisation	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronisation is available.
Data Synchronisation	Is it possible to synchronise all the email folders?	The Inbox is automatically synchronised. You can view other folders by touching the Menu Key and touching Folders to choose a folder.

Category Sub-Category	Question	Answer
Google™ Service Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you log into Gmail, you don't need to log into Gmail again.
Google Service Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.
Phone Function Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.
Phone Function Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use a .MP3 file as a ring tone?	There is no file size limitation.
Phone Function Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this?	You will only be able to see the times for messages received the same day.
Phone Function microSD Card	What is the maximum supported size for a memory card?	32 GB memory cards are compatible.
Phone Function Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available on Play Store and is compatible with the hardware can be installed and used.

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Synchronisation	Is it possible to synchronise my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronised.
Phone Function Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	<p>If you transferred a contact with the W & P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number.</p> <p>How to save with Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch the Phone icon . 2. Dial the number, then touch the Menu Key. 3. Touch Add 2-sec pause or Add wait.
Phone Function Security	What are the phone's security functions?	You are able to set the phone to require the entry of an Unlock Pattern before the phone can be accessed or used.

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="522 213 940 274">1. From the Home screen, touch the Menu Key.<li data-bbox="522 280 946 311">2. Touch System Settings > Lock screen.<li data-bbox="522 317 956 416">3. Touch Select screen lock > Pattern. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern appears.<li data-bbox="522 422 909 484">4. Set up by drawing your pattern once, then again for confirmation. <p data-bbox="522 496 940 558">Precautions to take when using pattern lock.</p> <p data-bbox="522 570 956 857">It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)</p>

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	What should I do if I forget the unlock pattern and I didn't create the Google account on the phone?	<p>If you have forgotten your pattern:</p> <p>If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, touch the forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you forgot it, you have to perform a hard reset.</p> <p>Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a factory reset.</p> <p>How to perform a factory reset:</p> <p>If your phone does not restore to the original condition, use a hard reset (factory reset) to initialise it.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Touch  > System settings > Backup & reset > Factory data reset > Reset phone. (If you want to erase all data on phone's SD card, check Erase SD card box) 2. The phone will turn on and perform a factory reset immediately.

Category Sub-Category	Question	Answer
		Do not operate your phone for at least a minute, while the hard reset is carried out. You will then be able to switch your phone back on.
Phone Function Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
Phone Function Language Support	Is it possible to change the language?	<p>The phone has multilingual capabilities. To change the language:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch the Menu key and touch System Settings. 2. Touch Language & input > Select language. 3. Touch the desired language.
Phone Function VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different according to each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.
Phone Function Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch the Menu Key. 2. Touch System Settings > Display. 3. Under Display settings, touch Screen timeout. 4. Touch the preferred screen backlight timeout time.

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Wi-Fi & 3G	When Wi-Fi and 3G are both available, which service will my phone use?	<p>When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other.</p> <p>To know which data connection is being used, view the 3G or Wi-Fi icon at the top of your screen.</p>
Phone Function Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the Top-center of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the rubbish bin.
Phone Function Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch the Menu Key. 2. Touch App settings > Downloaded. 3. Touch the application, then touch Uninstall.
Phone Function Charger	Is it possible to charge my phone by USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone will be charged by the USB cable irrespective of whether the necessary drivers are installed or not.

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Alarm	Can I use music files for my alarm?	Yes. After saving a music file as a ringtone, you can use it for your alarm. <ol style="list-style-type: none">1. Touch and hold a song in a library list. In the menu that opens, touch Set as ringtone.2. In an alarm clock setting screen, select the song as a ringtone.
Phone Function Alarm	Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Phone Function Alarm	If my ringer volume is set to Off or Vibrate, will I hear my Alarm?	Your Alarm is programmed to be audible even in these scenarios.
Recovery Solution Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I can't access the phone's setting menu?	If your phone does not restore to the original condition, use a hard reset (factory reset) to initialise it.