



ΕΛΛΗΝΙΚΑ  
ENGLISH

Για περισσότερες πληροφορίες  
τηλεφωνήστε στο: 801 11 200 900 ή  
από κινητό στο : 210 4800564

Οδηγός χρήσης

LG-P700



CE0168 

P/NO : MFL67482902 (1.1)

[www.lg.com](http://www.lg.com)

<b>Wi-Fi (WLAN)</b>	<p>Αυτός ο εξοπλισμός ενδέχεται να λειτουργεί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.</p> <p>Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το WLAN χωρίς περιορισμούς σε εσωτερικούς χώρους στις χώρες της Ε.Ε., αλλά όχι σε εξωτερικούς χώρους στη Γαλλία, τη Ρωσία και την Ουκρανία.</p>
-------------------------	--



ΕΛΛΗΝΙΚΑ

## LG-P700 Οδηγός χρήσης

**Αυτός ο οδηγός σας βοηθά να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας.**

- Ορισμένα από τα περιεχόμενα του οδηγού ενδέχεται να μην ισχύουν για το τηλέφωνό σας, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου ή τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.
- Η συσκευή αυτή δεν είναι κατάλληλη για άτομα με προβλήματα όρασης, λόγω του πληκτρολογίου οθόνης αφής.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η επωνυμία LG και το λογότυπο LG είναι σήματα κατατεθέντα του Ομίλου LG και των σχετικών οντοτήτων του. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.
- Οι επωνυμίες Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ και Play Store™ αποτελούν εμπορικά σήματα της Google, Inc.



# Περιεχόμενα

Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση ..... 6

Εξοικείωση με τις λειτουργίες του τηλεφώνου..... 23

Εξαρτήματα συσκευής..... 39

Εγκατάσταση της κάρτας SIM και της μπαταρίας..... 42

Φόρτιση τηλεφώνου..... 44

Χρήση της κάρτας μνήμης..... 45

Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της οθόνης..... 48

Ασφάλιση οθόνης κλειδώματος..... 50

Η αρχική οθόνη..... 52

Συμβουλές για την οθόνη αφής..... 52

Αρχική σελίδα..... 53

Προσαρμογή αρχικής οθόνης..... 55

Επιστροφή σε εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα..... 56

Συρτάρι ειδοποιήσεων..... 57

Προβολή της γραμμής κατάστασης..... 58

Πληκτρολόγιο οθόνης..... 62

Εισαγωγή τονισμένων γραμμάτων..... 63

**Ρύθμιση λογαριασμού Google..... 64**

**Σύνδεση σε δίκτυα και συσκευές ..... 66**

Wi-Fi..... 66

Σύνδεση σε δίκτυα Wi-Fi..... 66

Bluetooth..... 68

Κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου .....	71	Ρυθμίσεις κλήσεων .....	88
Μετονομασία ή ασφάλεια του φορητού σημείου πρόσβασης .....	73	<b>Επαφές.....</b>	<b>92</b>
Χρήση της υπηρεσίας Wi-Fi Cast .....	75	Αναζήτηση επαφής .....	92
Ενεργοποίηση Wi-Fi Direct για κοινή χρήση μέσω SmartShare .....	76	Προσθήκη νέας επαφής .....	92
Χρήση του SmartShare .....	78	Αγαπημένες επαφές .....	93
<b>Κλήσεις .....</b>	<b>84</b>	Μετακίνηση επαφών από την παλιά στη νέα συσκευή σας .....	94
Πραγματοποίηση κλήσης .....	84	<b>Μηνύματα .....</b>	<b>96</b>
Κλήση επαφών .....	84	Αποστολή μηνύματος.....	96
Απάντηση και απόρριψη κλήσης .....	85	Γραμματοκιβώτιο συνομιλιών .....	98
Ρύθμιση έντασης κλήσης .....	86	Χρήση των εικονιδίων Smiley.....	98
Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης.....	86	Αλλαγή ρυθμίσεων μηνυμάτων .....	98
Προβολή αρχείων καταγραφής κλήσεων.....	87	<b>Email .....</b>	<b>99</b>

# Περιεχόμενα

Διαχείριση λογαριασμού email.....	99	Χρήση των ρυθμίσεων για προχωρημένους.....	114
Οθόνη λογαριασμού email.....	100	Ρύθμιση της έντασης ήχου κατά την προβολή βίντεο.....	115
Χρήση φακέλων λογαριασμών.....	101	<b>Πολυμέσα.....</b>	<b>116</b>
Σύνθεση και αποστολή email.....	101	Άλμπουμ.....	116
<b>Κάμερα.....</b>	<b>103</b>	Αναπαραγ. μουσικής.....	116
Εξοικείωση με το σκόπευτρο.....	103	Μεταφορά μουσικών αρχείων με τη χρήση συσκευών μαζικής αποθήκευσης USB.....	117
Γρήγορη λήψη φωτογραφίας.....	104	Αναπαραγωγή τραγουδιών.....	117
Μετά τη λήψη φωτογραφίας.....	104	Ραδιόφωνο FM.....	120
Χρήση των ρυθμίσεων για προχωρημένους.....	107	Αναζήτηση σταθμών.....	120
<b>Βιντεοκάμερα.....</b>	<b>111</b>	<b>LG Tag+.....</b>	<b>122</b>
Εξοικείωση με το σκόπευτρο.....	111	NFC.....	122
Γρήγορη λήψη βίντεο.....	112		
Μετά τη λήψη βίντεο.....	112		

LG Tag+ .....	123	Χρήση επιλογών .....	133
<b>LG SmartWorld .....</b>	<b>125</b>	<b>Ρυθμίσεις.....</b>	<b>135</b>
Πρόσβαση στο LG SmartWorld από το τηλέφωνο.....	125	ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΔΙΚΤΥΑ.....	135
Τρόπος χρήσης του LG SmartWorld.....	126	ΣΥΣΚΕΥΗ .....	139
<b>Βοηθητικές εφαρμογές.....</b>	<b>128</b>	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ .....	143
Ρύθμιση αφύπνισης.....	128	ΣΥΣΤΗΜΑ.....	147
Χρήση αριθμομηχανής .....	128	Ενημέρωση λογισμικού τηλεφώνου .....	149
Προσθήκη συμβάντος στο ημερολόγιο .....	129	DivX Mobile <b>DivX</b> .....	152
Polaris Office .....	130	<b>Αξεσουάρ .....</b>	<b>154</b>
<b>To web .....</b>	<b>132</b>	<b>Αντιμετώπιση προβλημάτων .....</b>	<b>155</b>
Internet.....	132		
Χρήση της γραμμής εργαλείων web.....	133		

# Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

Διαβάστε τις παρακάτω απλές οδηγίες. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη.

## Έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων

Πληροφορίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα και το συντελεστή ειδικής απορρόφησης (ΣΕΑ).

Το μοντέλο κινητού τηλεφώνου LG-P700 έχει σχεδιαστεί ώστε να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας για την έκθεση

σε ραδιοκύματα. Οι απαιτήσεις αυτές βασίζονται σε επιστημονικές οδηγίες που περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας για την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία ή την κατάσταση της υγείας τους.

- Στις οδηγίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως συντελεστής ειδικής απορρόφησης ή ΣΕΑ. Οι έλεγχοι για το ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές μεθόδους με το τηλέφωνο να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο

- επίπεδο ισχύος σε όλες τις ζώνες συχνοτήτων που χρησιμοποιεί.
- Αν και μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιπέδων του ΣΕΑ για διάφορα μοντέλα τηλεφώνων της LG, όλα έχουν σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνονται στις σχετικές οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοκύματα.
  - Το όριο του ΣΕΑ που συνιστάται από τη Διεθνή Επιτροπή Προστασίας από τη Μη Ιονίζουσα Ακτινοβολία (ICNIRP), είναι 2 W/kg με βάση τον υπολογισμό της μέσης τιμής για 10 γραμμάρια σωματικού ιστού.
  - Η υψηλότερη τιμή του ΣΕΑ για αυτό το μοντέλο τηλεφώνου, όπως έχει ελεγχθεί από την DASY4, για χρήση στο αυτί είναι 0,762 W/kg (10g) και για χρήση στο σώμα είναι 0,534 W/Kg (10g).
  - Αυτή η συσκευή πληροί τις προϋποθέσεις για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες είτε όταν χρησιμοποιείται στην κανονική θέση χρήσης δίπλα στο αυτί είτε όταν βρίσκεται τουλάχιστον 1,5 cm μακριά από το σώμα. Όταν χρησιμοποιείται θήκη μεταφοράς,

## Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

κλιπ ζώνης ή θήκη για χρήση στο σώμα, δεν πρέπει να περιλαμβάνει μεταλλικά στοιχεία και πρέπει να συγκρατεί το προϊόν τουλάχιστον 1,5 cm μακριά από το σώμα σας. Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, η συσκευή απαιτεί την ύπαρξη ποιοτικής σύνδεσης στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων μπορεί να καθυστερήσει έως ότου είναι διαθέσιμη μια τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με την

απόσταση από το σώμα μέχρι να ολοκληρωθεί η μετάδοση.

### Φροντίδα και συντήρηση του προϊόντος

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες, τους φορτιστές και τα αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί για χρήση με το συγκεκριμένο μοντέλο τηλεφώνου. Η χρήση διαφορετικών τύπων ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση που ισχύει για το τηλέφωνο και μπορεί να αποβεί επικίνδυνη.

- Μην αποσυναρμολογείτε τη μονάδα. Όταν απαιτούνται εργασίες επισκευής, παραδώστε την σε εξειδικευμένο τεχνικό.
- Κατά τη διακριτική ευχέρεια της LG, οι επισκευές που καλύπτονται από την εγγύηση ενδέχεται να περιλαμβάνουν την τοποθέτηση ανταλλακτικών μερών ή πινάκων (είτε καινούριων είτε επισκευασμένων), με την προϋπόθεση ότι η λειτουργικότητά τους είναι ισοδύναμη με τη λειτουργικότητα των μερών που αντικαταστάθηκαν.
- Κρατάτε τη συσκευή μακριά από ηλεκτρικές συσκευές όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνα και υπολογιστές.
- Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μακριά από πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ ή ηλεκτρικές κουζίνες.
- Προσέξτε να μην πέσει.
- Η συσκευή δεν πρέπει να υπόκειται σε μηχανικές δονήσεις ή κραδασμούς.
- Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο στις περιοχές όπου αυτό απαιτείται σύμφωνα με ειδικούς κανονισμούς.

## Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

- Για παράδειγμα, μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε νοσοκομεία, καθώς η χρήση του μπορεί να επηρεάσει ευαίσθητο ιατρικό εξοπλισμό.
- Μην πιάνετε το τηλέφωνο με βρεγμένα χέρια, όταν φορτίζει. Μπορεί να υποστείτε ηλεκτροπληξία και να προκληθεί σοβαρή βλάβη στο τηλέφωνο.
  - Μην φορτίζετε το τηλέφωνο κοντά σε εύφλεκτα υλικά, καθώς ενδέχεται να θερμανθεί και να δημιουργηθεί κίνδυνος πυρκαγιάς.
  - Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για να καθαρίσετε το περίβλημα της συσκευής (μην χρησιμοποιείτε διαλύτες όπως βενζίνη, διαλυτικό ή οινόπνευμα).
  - Μην φορτίζετε το τηλέφωνο όταν βρίσκεται πάνω σε μαλακά υφάσματα.
  - Το τηλέφωνο πρέπει να φορτίζεται σε καλά αεριζόμενο χώρο.
  - Μην αφήνετε τη συσκευή σε χώρους με υπερβολικό καπνό ή σκόνη.

- Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο δίπλα σε πιστωτικές κάρτες ή εισιτήρια μέσων μεταφοράς. Μπορεί να επηρεάσει τις πληροφορίες που περιέχονται στις μαγνητικές ταινίες.
- Μην χτυπάτε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα, καθώς ενδέχεται να προκαλέσετε βλάβη στο τηλέφωνο.
- Μην εκθέτετε το τηλέφωνο σε υγρά ή υγρασία.
- Χρησιμοποιείτε με προσοχή τα αξεσουάρ, όπως π.χ. τα ακουστικά. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.
- Μην χρησιμοποιείτε, μην αγγίζετε και μην προσπαθείτε να αφαιρέσετε ή να επιδιορθώσετε σπασμένο, κομμένο ή ραγισμένο γυαλί. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που οφείλονται σε κακή χρήση της γυάλινης οθόνης.
- Το τηλέφωνό σας είναι ηλεκτρονική συσκευή που παράγει θερμότητα κατά την κανονική λειτουργία. Η παρατεταμένη, άμεση επαφή με το δέρμα σας υπό συνθήκες ανεπαρκούς εξαερισμού ενδέχεται να επιφέρει δυσφορία ή μικρά εγκαύματα.

## Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

Συνεπώς, χειριστείτε με προσοχή το τηλέφωνό σας κατά τη λειτουργία ή αμέσως μετά.

### Αποτελεσματική χρήση του τηλεφώνου

#### Ηλεκτρονικές συσκευές

Όλα τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να δέχονται παρεμβολές που επηρεάζουν την απόδοσή τους.

- Μην χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό χωρίς να έχετε λάβει σχετική άδεια.

Αποφεύγετε να τοποθετείτε το τηλέφωνο κοντά σε βηματοδότη, όπως για παράδειγμα σε τσέπη στο στήθος σας.

- Ορισμένα ακουστικά βοηθήματα ενδέχεται να υφίστανται παρεμβολές από κινητά τηλέφωνα.
- Μικρές παρεμβολές ενδέχεται να επηρεάσουν συσκευές, όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, υπολογιστές κ.λπ.

## Οδική ασφάλεια

Ελέγξτε τους νόμους και τους κανονισμούς για τη χρήση των κινητών τηλεφώνων στις περιοχές όπου οδηγείτε.

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τηλέφωνο χειρός όταν οδηγείτε.
- Εστιάστε όλη σας την προσοχή στην οδήγηση.
- Σταματήστε στην άκρη του δρόμου και σταθμεύστε το όχημά σας πριν πραγματοποιήσετε ή απαντήσετε σε μια κλήση, εάν το απαιτούν οι

συνθήκες οδήγησης.

- Η ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων ενδέχεται να επηρεάσει ορισμένα ηλεκτρονικά συστήματα στο όχημά σας, όπως το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου και τον εξοπλισμό ασφαλείας.
- Εάν το όχημά σας είναι εξοπλισμένο με έναν ή περισσότερους αερόσακους, μην εγκαθιστάτε και μην τοποθετείτε ασύρματο εξοπλισμό σε σημεία όπου θα εμποδίζεται η λειτουργία του αερόσακου. Ενδέχεται

## Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

να προκληθεί δυσλειτουργία του αερόσακου ή σοβαρός τραυματισμός λόγω ακατάλληλης απόδοσης.

- Όταν ακούτε μουσική ενώ βρίσκεστε έξω, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει την ένταση σε ένα λογικό επίπεδο, για να έχετε επίγνωση του τι συμβαίνει γύρω σας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν κινείστε κοντά σε δρόμους.

### Πρόκληση βλάβης στην ακοή σας



Για να προφυλαχτείτε από πιθανή βλάβη της ακοής σας, αποφύγετε την ακρόαση σε υψηλά επίπεδα ήχου για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην ακοή σας εάν εκτίθεστε σε δυνατό ήχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Επομένως, σας συνιστούμε να μην ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το τηλέφωνο κοντά στα αυτιά σας. Επίσης, σας συνιστούμε να ρυθμίζετε

την ένταση της μουσικής και του ήχου κλήσης σε ένα λογικό επίπεδο.

- Όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά, να μειώνετε την ένταση του ήχου αν δεν ακούτε όσους μιλούν γύρω σας ή αν το άτομο που κάθεται δίπλα σας μπορεί να ακούσει αυτό που ακούτε.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** υπερβολική ηχητική πίεση από τα ακουστικά και τα ακουστικά κεφαλής μπορεί να προκαλέσει απώλεια της ακοής.

## Γυάλινα εξαρτήματα

Ορισμένα εξαρτήματα της κινητής συσκευής είναι από γυαλί. Το γυαλί αυτό ενδέχεται να σπάσει σε περίπτωση πτώσης της κινητής συσκευής σε σκληρή επιφάνεια ή έντονου χτυπήματος. Εάν σπάσει κάποιο γυάλινο εξάρτημα, μην το αγγίζετε και μην επιχειρήσετε να το αφαιρέσετε. Μην ξαναχρησιμοποιήσετε την κινητή συσκευή, μέχρι να αντικατασταθεί το γυαλί από εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών.

## Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

### Πεδία ανατινάξεων

Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου γίνονται ανατινάξεις. Να ακολουθείτε τους περιορισμούς και όποιους κανονισμούς ή κανόνες ισχύουν.

### Περιβάλλοντα όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων.
- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε καύσιμα ή χημικά.

- Μην μεταφέρετε και μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αέρια, υγρά ή εκρηκτικά στον ίδιο χώρο του αυτοκινήτου σας όπου τοποθετείτε το κινητό σας τηλέφωνο ή τα αξεσουάρ του.

### Χρήση σε αεροσκάφος

Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα αεροσκαφών.

- Πριν επιβιβαστείτε σε αεροσκάφος, απενεργοποιήστε το κινητό σας τηλέφωνο.

- Όσο το αεροσκάφος βρίσκεται στο έδαφος, μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο χωρίς άδεια από το πλήρωμα.

## Παιδιά

Φυλάξτε το τηλέφωνο σε ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά. Περιλαμβάνει εξαρτήματα μικρού μεγέθους που ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο πνιγμού εάν αποσπαστούν από το τηλέφωνο.

## Επείγουσες κλήσεις

Οι επείγουσες κλήσεις ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Για το λόγο αυτό, δεν πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτό το τηλέφωνο για επείγουσες κλήσεις. Επικοινωνήστε με τον τοπικό πάροχο υπηρεσιών για να ενημερωθείτε σχετικά με αυτό το θέμα.

## Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

### Πληροφορίες και φροντίδα μπαταριών

- Δεν είναι απαραίτητο να αποφορτιστεί πλήρως η μπαταρία για να την επαναφορτίσετε. Σε αντίθεση με άλλα συστήματα μπαταριών, δεν εμφανίζεται το φαινόμενο μνήμης που μπορεί να επηρεάσει την απόδοση της μπαταρίας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και φορτιστές LG. Οι φορτιστές LG έχουν σχεδιαστεί με τρόπο τέτοιο, ώστε να μεγιστοποιούν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Μην αποσυναρμολογείτε και μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία.
- Διατηρείτε καθαρές τις μεταλλικές επαφές της μπαταρίας.
- Αντικαθιστάτε την μπαταρία όταν μειωθεί σημαντικά η απόδοσή της. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί εκατοντάδες φορές μέχρι να χρειαστεί αντικατάσταση.
- Εάν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό, φορτίστε τη για να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια χρήσης της.

- Μην αφήνετε εκτεθειμένο το φορτιστή της μπαταρίας απευθείας στην ηλιακή ακτινοβολία και μην τον χρησιμοποιείτε σε χώρους με πολλή υγρασία, όπως το μπάνιο.
- Μην αφήνετε την μπαταρία σε θερμούς ή κρύους χώρους, καθώς ενδέχεται να μειωθεί η απόδοσή της.
- Εάν αντικαταστήσετε την μπαταρία με λάθος τύπο μπαταρίας, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ανακυκλώστε, εάν είναι εφικτό. Μην τις απορρίπτετε ως οικιακά απορρίμματα.

## Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

- Εάν χρειαστεί να αντικαταστήσετε την μπαταρία, μεταβείτε στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σημείο εξυπηρέτησης ή στον μεταπωλητή της LG Electronics για βοήθεια.
- Για να μην αποφύγετε την άσκοπη κατανάλωση ενέργειας από το φορτιστή, αποσυνδέετε πάντοτε το φορτιστή από την πρίζα μετά την πλήρη φόρτιση του τηλεφώνου.
- Η πραγματική διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από τη διαμόρφωση του δικτύου, τις ρυθμίσεις των προϊόντων, τις συνήθειες χρήσης, την μπαταρία και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.
- Βεβαιωθείτε πως η μπαταρία δεν έρχεται σε επαφή με αιχμηρά αντικείμενα, όπως δόντια ζώων ή καρφιά. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.

### **ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

Με το παρόν, η LG Electronics δηλώνει ότι το προϊόν **LG-P700** συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και με τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας **1999/5/EC**. Η Δήλωση Συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση **<http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>**

### **Διεύθυνση ενημέρωσης για θέματα συμμόρφωσης ως προς τη χρήση του προϊόντος:**

LG Electronics Inc. EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

### **Θερμοκρασίες περιβάλλοντος**

**Μέγ.:** +50°C (αποφόρτιση), +45°C (φόρτιση)

**Ελάχ.:** -10°C

### **Ειδοποίηση: Λογισμικό ανοικτού κώδικα**

Για να αποκτήσετε τον αντίστοιχο κώδικα προέλευσης για τις άδειες GPL, LGPL, MPL και λοιπές άδειες ανοικτού κώδικα, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://opensource.lge.com/>  
Όλοι οι όροι άδειας, οι αποποιήσεις ευθυνών και οι ειδοποιήσεις που αναφέρονται διατίθενται για λήψη με τον κώδικα προέλευσης.



### Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής

- 1 Όταν ένα προϊόν φέρει το σύμβολο διαγεγραμμένου κάδου απορριμμάτων, αυτό σημαίνει ότι καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EC.
- 2 Η απόρριψη όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων πρέπει να γίνεται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα, μέσω ειδικών εγκαταστάσεων συλλογής απορριμμάτων που έχουν καθοριστεί από την κυβέρνηση ή από τις τοπικές αρχές.
- 3 Η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής συμβάλλει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και για την ανθρώπινη υγεία.
- 4 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη της παλιάς σας συσκευής, επικοινωνήστε με το αρμόδιο τοπικό γραφείο, την υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



### Απόρριψη των χρησιμοποιημένων μπαταριών/ συσσωρευτών

- 1 Όταν οι μπαταρίες/συσσωρευτές της συσκευής σας συμβολίζονται με διαγεγραμμένο κάδο απορριμμάτων, αυτό σημαίνει ότι καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EC.
- 2 Το σύμβολο αυτό μπορεί να συνδυάζεται με τα χημικά σύμβολα για τον υδράργυρο (Hg), το κάδμιο (Cd) ή το μόλυβδο (Pb), αν η μπαταρία περιέχει ποσότητες μεγαλύτερες από 0,0005% υδράργυρο, 0,002% κάδμιο ή 0,004% μόλυβδο.
- 3 Η απόρριψη όλων των μπαταριών/συσσωρευτών πρέπει να γίνεται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα, μέσω ειδικών εγκαταστάσεων συλλογής απορριμμάτων που έχουν καθοριστεί από την κυβέρνηση ή από τις τοπικές αρχές.
- 4 Η σωστή απόρριψη των παλιών μπαταριών/συσσωρευτών αποτρέπει ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον, καθώς και για την υγεία των ζώων και των ανθρώπων.
- 5 Για πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλιών μπαταριών/συσσωρευτών, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο, την αρμόδια υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

## Εξοικείωση με τις λειτουργίες του τηλεφώνου

**Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, διαβάστε τα παρακάτω!**


Ελέγξτε αν τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε με το τηλέφωνό σας περιγράφονται σε αυτή την ενότητα, πριν δώσετε το τηλέφωνο για σέρβις ή πριν καλέσετε κάποιον αντιπρόσωπο σέρβις.

### 1. Μνήμη τηλεφώνου

Όταν ο διαθέσιμος χώρος στη μνήμη του τηλεφώνου είναι χαμηλότερος από το 10% της συνολικής χωρητικότητας,

το τηλέφωνο δεν μπορεί να λάβει νέα μηνύματα. Πρέπει να ελέγξετε τη μνήμη του τηλεφώνου και να διαγράψετε κάποια δεδομένα, όπως εφαρμογές ή μηνύματα, για να αυξηθεί η διαθέσιμη μνήμη.

**Για την κατάργηση της εγκατάστασης εφαρμογών:**

- 1 Πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Ρυθμίσεις** > **Εφαρμογές** από την κατηγορία ΣΥΣΚΕΥΗ.

## Εξοικείωση με τις λειτουργίες του τηλεφώνου

**2** Αφού εμφανιστούν όλες οι εφαρμογές, βρείτε με κύλιση και επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να καταργήσετε.

**3** Επιλέξτε **Κατάργηση εγκατάστασης**.

### 2. Βελτίωση διάρκειας ζωής μπαταρίας

Αν θέλετε να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, απενεργοποιήστε τις λειτουργίες που δεν είναι απαραίτητο να εκτελούνται στο παρασκήνιο. Μπορείτε να παρακολουθείτε πόση


μπαταρία καταναλώνουν οι εφαρμογές και οι πόροι του συστήματος.

### Παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σας:

- Απενεργοποιήστε τις ραδιοεπικοινωνίες που δεν χρησιμοποιείτε. Αν δεν χρησιμοποιείτε Wi-Fi, Bluetooth ή GPS, απενεργοποιήστε τις αντίστοιχες λειτουργίες.

- Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης και ορίστε μικρότερο χρονικό όριο απενεργοποίησης για την οθόνη.
- Απενεργοποιήστε τον αυτόματο συγχρονισμό για το Google Mail™, το Ημερολόγιο, τις Επαφές και άλλες εφαρμογές.
- Ορισμένες εφαρμογές που έχετε λάβει από το Διαδίκτυο ενδέχεται να μειώσουν την ισχύ της μπαταρίας.


### **Έλεγχος του επιπέδου φόρτισης της μπαταρίας:**

- Πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Ρυθμίσεις** > **Σχετικά με το τηλέφωνο** από το ΣΥΣΤΗΜΑ > **Κατάσταση**

Η κατάσταση (φόρτιση, χωρίς φόρτιση) και η στάθμη (ως ποσοστό φόρτισης) της μπαταρίας υποδεικνύονται στο επάνω μέρος της οθόνης.

## Εξοικείωση με τις λειτουργίες του τηλεφώνου

### Παρακολούθηση και έλεγχος της χρήσης της μπαταρίας:

- Πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Ρυθμίσεις** > **Εξοικονόμηση ενέργειας** από τη ΣΥΣΚΕΥΗ > **Χρήση μπαταρίας** από τις ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Η διάρκεια χρήσης της μπαταρίας εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης. Η ένδειξη αντιστοιχεί είτε στο χρονικό διάστημα που παρήλθε από την τελευταία φορά που το τηλέφωνο συνδέθηκε σε πηγή τροφοδοσίας είτε,

αν αυτή τη στιγμή είναι συνδεδεμένο σε πηγή τροφοδοσίας, στο χρονικό διάστημα που παρήλθε από την τελευταία φορά που λειτούργησε μόνο με την ισχύ της μπαταρίας. Στην οθόνη εμφανίζονται οι εφαρμογές ή υπηρεσίες που καταναλώνουν ισχύ της μπαταρίας, ταξινομημένες με βάση την κατανάλωση ισχύος: από τη μεγαλύτερη προς τη μικρότερη.

### 3. Χρήση φακέλων

Μπορείτε να συνδυάσετε αρκετά εικονίδια εφαρμογών σε ένα φάκελο. Σύρετε ένα εικονίδιο εφαρμογής πάνω σε ένα άλλο σε μια Αρχική οθόνη και τα δύο εικονίδια θα συνδυαστούν.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αφού ανοίξετε μια εφαρμογή, συνήθως μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της επιλέγοντας στοιχεία από το εικονίδιο Μενού που βρίσκεται κοντά στο επάνω ή το κάτω μέρος της οθόνης.

### 4. Πριν εγκαταστήσετε εφαρμογή ή λειτουργικό σύστημα ανοικτού κώδικα

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τυχόν εγκατάσταση και χρήση διαφορετικού λειτουργικού συστήματος από εκείνο που παρέχει ο κατασκευαστής ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία του τηλεφώνου σας. Επιπλέον, το τηλέφωνό σας δεν θα καλύπτεται πλέον από την εγγύηση.

## Εξοικείωση με τις λειτουργίες του τηλεφώνου

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να προστατεύσετε το τηλέφωνο και τα προσωπικά σας δεδομένα, πρέπει να λαμβάνετε εφαρμογές από αξιόπιστες πηγές, όπως το Play Store™. Αν κάποιες εφαρμογές δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά, το τηλέφωνο μπορεί να μη λειτουργεί κανονικά ή ενδέχεται να προκύψει σοβαρό σφάλμα. Πρέπει να καταργήσετε την εγκατάσταση αυτών των εφαρμογών, καθώς και όλα τα δεδομένα και τις ρυθμίσεις τους από το τηλέφωνο.

### 5. Πλήρης επαναφορά (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων)

Εάν πρέπει να επαναφέρετε το τηλέφωνό σας στην αρχική κατάσταση, χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα πλήρους επαναφοράς για να το επανεκκινήσετε.

1. Με το τηλέφωνο απενεργοποιημένο, πατήστε παρατεταμένα το **πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου και το κουμπί λειτουργίας** με το αριστερό σας χέρι.

2. Όταν ανάψει η λυχνία LED στο κάτω μέρος του τηλεφώνου, πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα **Μενού** με το δεξί σας χέρι. Αυτή η ενέργεια θα πρέπει να γίνει αμέσως, πριν εμφανιστεί στην οθόνη το λογότυπο της LG. Εντωμεταξύ, πρέπει να εξακολουθείτε να κρατάτε πατημένο το πλήκτρο μείωσης της έντασης του ήχου και το κουμπί λειτουργίας με το αριστερό σας χέρι. Αφήστε το κουμπί λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δόνησης.

3. Όταν εμφανιστεί στην οθόνη το λογότυπο της LG, συνεχίστε να κρατάτε πατημένα τα πλήκτρα αυτά για περίπου 2 δευτερόλεπτα και έπειτα αφήστε τα όλα ταυτόχρονα, πριν εξαφανιστεί από την οθόνη το λογότυπο της LG.

Αφήστε το τηλέφωνο για τουλάχιστον ένα λεπτό, ενώ διεξάγεται η πλήρης επαναφορά. Έπειτα, θα μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά το τηλέφωνο.

## Εξοικείωση με τις λειτουργίες του τηλεφώνου

**Προσοχή:** Αν γίνει πλήρης επαναφορά, όλες οι εφαρμογές και τα δεδομένα χρήστη θα διαγραφούν. Δεν είναι εφικτή η αναίρεση αυτής της ενέργειας. Πριν από την πλήρη επαναφορά, φροντίστε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας των σημαντικών δεδομένων.


### 6. Άνοιγμα και εναλλαγή εφαρμογών

Η εκτέλεση πολλαπλών εργασιών είναι εύκολη με το Android καθώς μπορείτε να εκτελείτε περισσότερες από μία εφαρμογές ταυτόχρονα. Δεν χρειάζεται να κλείσετε μια εφαρμογή για να

ανοίξετε μια άλλη. Χρησιμοποιήστε εναλλάξ διάφορες ανοιχτές εφαρμογές. Το Android διαχειρίζεται κάθε εφαρμογή, διακόπτοντας και ξεκινώντας τη λειτουργία της όταν χρειάζεται, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι αδρανείς εφαρμογές δεν καταναλώνουν άσκοπα πόρους.

**Για να επιστρέψετε και να δείτε τη λίστα με τις εφαρμογές που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα:**  
Απλώς πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Αρχικής οθόνης**.

**Για τη διακοπή της λειτουργίας μιας εφαρμογής:**

- 1** Πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Ρυθμίσεις** > **Λειτουργία** από τη ΣΥΣΚΕΥΗ.
- 2** Κάντε κύλιση και πατήστε την εφαρμογή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε **Διακοπή** για να την σταματήσετε.

## **7. Εγκατάσταση του λογισμικού υπολογιστή (LG PC Suite)**

Η εφαρμογή υπολογιστή "LG PC Suite" είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας σε υπολογιστή μέσω καλωδίου USB ή μέσω Wi-Fi. Αφού πραγματοποιηθεί η σύνδεση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες της συσκευής σας από τον υπολογιστή.

## Εξοικείωση με τις λειτουργίες του τηλεφώνου

### **Με την εφαρμογή PC "LG PC Suite", μπορείτε να...**

- Διαχειρίζεστε και να αναπαράγετε τα περιεχόμενα των πολυμέσων σας (μουσική, ταινίες, εικόνες) στον υπολογιστή σας.
- Στέλνετε περιεχόμενα πολυμέσων στη συσκευή σας.
- Συγχρονίζετε τα δεδομένα (χρονοδιαγράμματα, επαφές, σελιδοδείκτες) στη συσκευή και στον υπολογιστή σας.
- Δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των εφαρμογών της συσκευής σας.
- Ενημερώνετε το λογισμικό στη συσκευή σας.
- Δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας και να επαναφέρετε τη συσκευή.
- Αναπαράγετε περιεχόμενα πολυμέσων που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας σε άλλες συσκευές.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού "Βοήθεια", για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής υπολογιστή "LG PC Suite".

## Εγκατάσταση της εφαρμογής υπολογιστή "LG PC Suite"

Μπορείτε να κάνετε λήψη της εφαρμογής υπολογιστή "LG PC Suite" από τον ιστότοπο της LG.

- 1** Μεταβείτε στη διεύθυνση [www.lg.com](http://www.lg.com) και επιλέξτε τη χώρα σας.
- 2** Επιλέξτε **Υποστήριξη > Υποστήριξη κινητών τηλεφώνων > Επιλέξτε το μοντέλο (LG-P700)**.
- 3** Στην καρτέλα **Λήψη**, κάντε κλικ στην επιλογή **Συγχρονισμός PC** και, στη συνέχεια, στην επιλογή **Λήψη συγχρονισμού WINDOWS PC**, για να κάνετε λήψη του λογισμικού υπολογιστή **"LG PC Suite"**.

## Εξοικείωση με τις λειτουργίες του τηλεφώνου

### **Απαιτήσεις συστήματος για το λογισμικό υπολογιστή "LG PC Suite"**

- Λειτουργικό σύστημα: Windows XP 32 bit (Service Pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
  - Επεξεργαστής: 1 GHz ή ταχύτερος
  - Μνήμη RAM: 512 MB ή μεγαλύτερη
  - Κάρτα γραφικών: Ανάλυση 1024 x 768, χρώματα 32 bit ή περισσότερα
- Σκληρός δίσκος: Ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 100 MB (ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος ελεύθερος χώρος, ανάλογα με τον όγκο των δεδομένων που θα αποθηκευτούν).
  - Απαιτούμενο λογισμικό: Ενσωματωμένα προγράμματα οδήγησης LG

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενσωματωμένο  
πρόγραμμα οδήγησης USB της LG**


Για να συνδέσετε μια συσκευή LG σε υπολογιστή, απαιτείται το ενσωματωμένο πρόγραμμα οδήγησης USB της LG. Το πρόγραμμα οδήγησης εγκαθίσταται αυτόματα κατά την εγκατάσταση του λογισμικού υπολογιστή "LG PC Suite".

## 8. Συγχρονισμός του τηλεφώνου σε υπολογιστή μέσω USB

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για να συγχρονίσετε το τηλέφωνο με τον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB, πρέπει να εγκαταστήσετε το LG PC Suite στον υπολογιστή. Ανατρέξτε στις προηγούμενες σελίδες σχετικά με την εγκατάσταση του LG PC Suite.


## Εξοικείωση με τις λειτουργίες του τηλεφώνου

- 1** Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB για να συνδέσετε το τηλέφωνο σε μια θύρα USB στον υπολογιστή σας. Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση, θα λάβετε μια ειδοποίηση ότι η σύνδεση USB ολοκληρώθηκε.
- 2** Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε Το USB είναι συνδεδεμένο.
- 3** Για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να μεταφέρετε αρχεία ανάμεσα στην κάρτα microSD του τηλεφώνου σας και στον υπολογιστή, πατήστε **Λογισμικό PC**.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Για να χρησιμοποιήσετε ξανά μια κάρτα microSD στο τηλέφωνό σας, πρέπει να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και να πατήσετε  > **Φόρτιση μόνο**.

Σε αυτό το διάστημα, δεν έχετε πρόσβαση στην κάρτα microSD από το τηλέφωνο, οπότε δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές που βασίζονται στην κάρτα microSD.

## Για να αποσυνδέσετε το τηλέφωνό σας από τον υπολογιστή:

Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε  > **Φόρτιση μόνο** για να αποσυνδέσετε με ασφάλεια το τηλέφωνό σας από τον υπολογιστή.

## 9. Κατακόρυφη θέση του τηλεφώνου

Κρατήστε το τηλέφωνο όρθιο, όπως ένα κανονικό τηλέφωνο. Το LG-P700 διαθέτει εσωτερική κεραία. Προσέξτε να μην γρατσουνίσετε ή να μην

προκαλέσετε ζημιά στο πίσω μέρος του τηλεφώνου, καθώς ενδέχεται να επηρεαστεί η απόδοσή του.

Όταν πραγματοποιείτε/δέχεστε κλήσεις ή στέλνετε/λαμβάνετε δεδομένα, μην κρατάτε το τηλέφωνο από τη βάση του, όπου βρίσκεται η κεραία. Μπορεί να επηρεαστεί η ποιότητα της κλήσης.

## Εξοικείωση με τις λειτουργίες του τηλεφώνου

### 10. Πάγωμα οθόνης

**Αν η οθόνη παγώσει ή το τηλέφωνο δεν ανταποκρίνεται όταν προσπαθείτε να το χρησιμοποιήσετε:**

Αφαιρέστε την μπαταρία, τοποθετήστε την ξανά και ενεργοποιήστε το τηλέφωνο.

**Ή**

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **λειτουργίας/κλειδώματος** για 10 δευτερόλεπτα για να το απενεργοποιήσετε.

Αν εξακολουθεί να μην λειτουργεί, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης.

## Εξαρτήματα συσκευής

**Ακουστικό**

**Φακός κάμερας**

**Αισθητήρας εγγύτητας**


**Πλήκτρο αρχικής οθόνης**

Πατήστε το για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη από οποιαδήποτε οθόνη.

**Πλήκτρο Πίσω**



Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

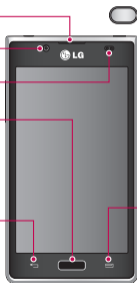

**Πλήκτρο λειτουργίας / κλειδώματος**

- Πατώντας παρατεταμένα αυτό το πλήκτρο, μπορείτε να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας.
- Πατήστε το σύντομα για να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε την οθόνη αφής.

**Πλήκτρο μενού**



- Δείτε τις διαθέσιμες επιλογές.

## Εξοικείωση με τις λειτουργίες του τηλεφώνου

### **ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αισθητήρας εγγύτητας**

Όταν πραγματοποιείτε και λαμβάνετε κλήσεις, ο αισθητήρας εγγύτητας απενεργοποιεί αυτόματα το φωτισμό τηλεφώνου και κλειδώνει το πληκτρολόγιο αφής εντοπίζοντας πότε το τηλέφωνο βρίσκεται κοντά στο αυτί σας. Έτσι επεκτείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και αποτρέπετε την ακούσια ενεργοποίηση της οθόνης αφής κατά τη διάρκεια κλήσεων.

### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Αν τοποθετήσετε ένα βαρύ αντικείμενο ή καθίσετε πάνω στο τηλέφωνο, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην οθόνη LCD και στις λειτουργίες της οθόνης αφής. Μην καλύπτετε τον αισθητήρα εγγύτητας της οθόνης LCD με προστατευτική μεμβράνη. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στον αισθητήρα.

**Πλήκτρο λειτουργίας / κλειδώματος**


**Υποδοχή ακουστικού**

**Θύρα φορτιστή/USB**

**Μικρόφωνο**

**Πλήκτρα έντασης**

- Στην αρχική οθόνη: έλεγχος της έντασης ήχου κλήσης.
- Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης: έλεγχος της έντασης ήχου του ακουστικού.
- Κατά την αναπαραγωγή κομματιού: διαρκής έλεγχος έντασης ήχου.

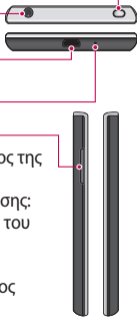


**Φακός κάμερας**

**Υποδοχή κάρτας microSD**

**Πίσω κάλυμμα**

**Υποδοχή κάρτας SIM**

**Ηχείο**

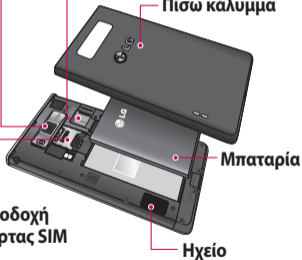


## Εξοικείωση με τις λειτουργίες του τηλεφώνου

### Εγκατάσταση της κάρτας SIM και της μπαταρίας


Για να ξεκινήσετε την εξερεύνηση του νέου σας τηλεφώνου, θα πρέπει να το ρυθμίσετε. Για να τοποθετήσετε την κάρτα SIM και την μπαταρία:

- 1 Για να αφαιρέσετε το πίσω κάλυμμα, κρατήστε σταθερά το τηλέφωνο με το ένα χέρι. Με το άλλο χέρι, ανασηκώστε το κάλυμμα της μπαταρίας με τον αντίχειρά σας, όπως φαίνεται στην εικόνα.


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Τοποθετήστε τον αντίχειρά σας στην οπή της θύρας USB και ανασηκώστε το κάλυμμα της μπαταρίας.

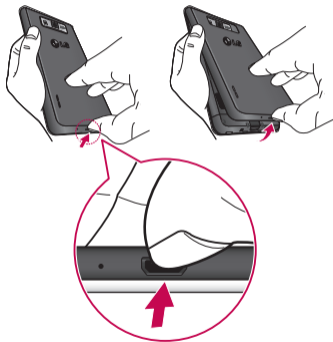

- 2** Σύρετε την κάρτα SIM μέσα στην υποδοχή της κάρτας SIM. Βεβαιωθείτε ότι η χρυσή επαφή της κάρτας είναι στραμμένη προς τα κάτω.

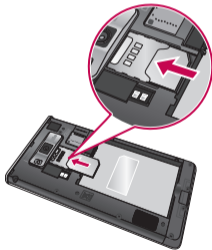

- 3** Για να τοποθετήσετε την μπαταρία στην κατάλληλη θέση, ευθυγραμμίστε τις επίχρυσες επαφές με το τηλέφωνο και την μπαταρία (1) και πιέστε την μπαταρία προς τα κάτω, μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της (2).

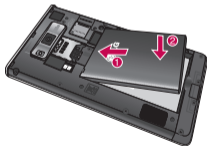


## Εξοικείωση με τις λειτουργίες του τηλεφώνου

- 4** Ευθυγραμμίστε το πίσω κάλυμμα πάνω από τη θέση της μπαταρίας (1) και πιέστε το προς τα κάτω, μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του (2).



## Φόρτιση τηλεφώνου

Η υποδοχή του φορτιστή βρίσκεται στο κάτω μέρος του τηλεφώνου. Τοποθετήστε το βύσμα του φορτιστή και συνδέστε το στην πρίζα.

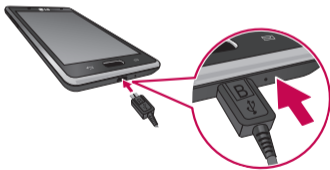

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Την πρώτη φορά, η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί πλήρως, ώστε να βελτιωθεί η διάρκεια ζωής της.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μην ανοίγετε το κάλυμμα της μπαταρίας κατά τη διάρκεια της φόρτισης του τηλεφώνου σας.

## Χρήση της κάρτας μνήμης


**Για να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης:**

Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή. Βεβαιωθείτε ότι η χρυσή επαφή είναι στραμμένη προς τα κάτω.

**Για να αφαιρέσετε με ασφάλεια την κάρτα μνήμης:**

Πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Ρυθμίσεις** > **Αποθήκευση** από τη ΣΥΣΚΕΥΗ > **Αφαίρεση κάρτας SD** > **ΟΚ**.

## Εξοικείωση με τις λειτουργίες του τηλεφώνου

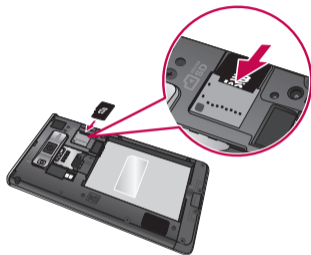

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το LG-P700 υποστηρίζει κάρτες μνήμης έως και 32 GB.


### **⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Μην τοποθετείτε και μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί βλάβη στην κάρτα μνήμης και στο τηλέφωνό σας και να καταστραφούν τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης.

## Για να διαμορφώσετε την κάρτα μνήμης:

Η κάρτα μνήμης μπορεί να είναι ήδη διαμορφωμένη. Αν δεν είναι, θα πρέπει να τη διαμορφώσετε για να μπορέσετε να τη χρησιμοποιήσετε.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν διαμορφώσετε την κάρτα μνήμης, όλα τα αρχεία που περιέχει θα διαγραφούν.

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές** για να ανοίξετε το μενού.
- 2 Πραγματοποιήστε κύλιση και πατήστε **Ρυθμίσεις** > **Αποθήκευση**.
- 3 Πατήστε **Αφαίρεση κάρτας SD** και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε **Διαγραφή κάρτας SD** > **Διαγραφή κάρτας SD** > **Διαγραφή όλων** και επιβεβαιώστε την επιλογή σας.

## Εξοικείωση με τις λειτουργίες του τηλεφώνου

- 5 Αν έχετε ορίσει μοτίβο κλειδώματος, εισαγάγετέ το και επιλέξτε **Διαγραφή όλων**.


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Εάν η κάρτα μνήμης περιέχει δεδομένα, η δομή των φακέλων μπορεί να είναι διαφορετική μετά τη διαμόρφωση, καθώς όλα τα αρχεία θα έχουν διαγραφεί.

### Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της οθόνης

Αν δεν χρησιμοποιήσετε για λίγο το τηλέφωνο, η οθόνη απενεργοποιείται και κλειδώνεται αυτόματα. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται το τυχαίο πάτημα της οθόνης και εξοικονομείται μπαταρία.

Όταν δεν χρησιμοποιείτε το LG-P700, πατήστε το **πλήκτρο λειτουργίας/κλειδώματος** , για να κλειδώσετε το τηλέφωνό σας.

Αν κατά τον ορισμό της οθόνης κλειδώματος εκτελούνται προγράμματα, τότε μπορούν να συνεχίσουν να εκτελούνται στη λειτουργία κλειδώματος. Συνιστάται το κλείσιμο όλων των εφαρμογών πριν μεταβείτε σε λειτουργία κλειδώματος, προκειμένου να αποφύγετε περιττές χρεώσεις (π.χ. τηλεφωνική κλήση, πρόσβαση στο web και μετάδοση δεδομένων).


Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πατήστε το **πλήκτρο λειτουργίας/ κλειδώματος** . Εμφανίζεται η οθόνη κλειδώματος. Πατήστε και σύρετε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση στην οθόνη κλειδώματος, για να ξεκλειδώσετε την αρχική οθόνη. Θα εμφανιστεί η τελευταία οθόνη που είχατε ανοίξει.

## Εξοικείωση με τις λειτουργίες του τηλεφώνου

### Ασφάλιση οθόνης κλειδώματος

Μπορείτε να κλειδώσετε την οθόνη σας, έτσι ώστε να την ξεκλειδώνετε μόνο για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας.

**Για να ορίσετε μοτίβο ξεκλειδώματος, αριθμό PIN ή κωδικό πρόσβασης για πρώτη φορά:**

- Πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές**  
> **Ρυθμίσεις** > **Κλείδωμα οθόνης**  
> **Διαλέξτε κλείδωμα οθόνης**  
> **Σύρετε, Μοτίβο, Κανένα κλειδώματος ή Κωδικός πρόσβασης**

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

**Προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνετε όταν χρησιμοποιείτε το κλείδωμα με μοτίβο.**

Είναι πολύ σημαντικό να θυμάστε το μοτίβο ξεκλειδώματος που ορίζετε. Αν χρησιμοποιήσετε εσφαλμένο μοτίβο 5 φορές, δεν θα μπορείτε να προσπελάσετε το τηλέφωνό σας. Έχετε 5 ευκαιρίες να εισαγάγετε το μοτίβο ξεκλειδώματος, τον αριθμό PIN ή τον κωδικό πρόσβασης. Αν έχετε εξαντλήσει και τις 5, μπορείτε να δοκιμάσετε ξανά μετά από 30 δευτερόλεπτα.

## **Όταν δεν μπορείτε να θυμηθείτε το μοτίβο ξεκλειδώματος:**

Εάν συνδεθήκατε στον προσωπικό σας λογαριασμό Google από το τηλέφωνό σας, αλλά αποτύχατε 5 φορές να εισαγάγετε το σωστό μοτίβο, πατήστε το κουμπί "Ξεχάσατε το μοτίβο;".

Έπειτα, θα πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό σας Google για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνό σας.

Αν δεν έχετε δημιουργήσει λογαριασμό Google στο τηλέφωνο ή αν τον έχετε ξεχάσει, θα πρέπει να κάνετε πλήρη επαναφορά.

## Η αρχική οθόνη

### Συμβουλές για την οθόνη αφής

Παρακάτω θα βρείτε μερικές συμβουλές για την πλοήγηση στα μενού του τηλεφώνου σας.

**Πάτημα** – Για να επιλέξετε ένα μενού/επιλογή ή να ανοίξετε μια εφαρμογή, πατήστε επάνω τους.

**Παρατεταμένο πάτημα** – Για να ανοίξετε ένα μενού επιλογών ή να πιάσετε ένα αντικείμενο που θέλετε να μετακινήσετε, πατήστε το παρατεταμένα.

**Σύρσιμο** – Για κύλιση σε λίστα ή αργή μετακίνηση, σύρετε το δάκτυλο κατά μήκος της οθόνης αφής.

**Οριζόντια κύλιση** – Για κύλιση σε λίστα ή γρήγορη μετακίνηση, μετακινήστε το δείκτη στην οθόνη αφής (σύρετε γρήγορα και αφήστε).

### **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

- Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, πατήστε στο κέντρο του εικονιδίου.
- Μην ασκείτε μεγάλη πίεση. Η οθόνη αφής είναι τόσο ευαίσθητη, που ενεργοποιείται ακόμα και με ένα ελαφρύ, σταθερό πάτημα.
- Χρησιμοποιήστε την άκρη του δαχτύλου σας για να πατήσετε την επιλογή που θέλετε. Προσέξτε να μην πατήσετε άλλα πλήκτρα.


## **Αρχική σελίδα**


Απλά σύρετε το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να δείτε τα πλαίσια. Μπορείτε να προσαρμόσετε κάθε πλαίσιο με εφαρμογές, λήψεις, γραφικά στοιχεία και ταπετσαρίες.


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ορισμένες εικόνες της οθόνης ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που διαθέτετε.


## Η αρχική οθόνη

Στην αρχική οθόνη μπορείτε να δείτε τα πλήκτρα γρήγορης πρόσβασης. Με τα πλήκτρα γρήγορης πρόσβασης μπορείτε να επιλέγετε με ένα μόνο άγγιγμα τις λειτουργίες που χρησιμοποιείτε περισσότερο.

 Αν πατήσετε το εικονίδιο **Τηλέφωνο**, εμφανίζεται το πληκτρολόγιο της οθόνης αφής για την πραγματοποίηση κλήσεων.

 Πατήστε το εικονίδιο **Επαφές** για να ανοίξετε τις επαφές σας.

 Πατήστε το εικονίδιο **Μηνύματα** για να μεταβείτε στο μενού μηνυμάτων. Εδώ μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα.

 Πατήστε το εικονίδιο **Εφαρμογές** στο κάτω μέρος της οθόνης. Μπορείτε να δείτε όλες τις εγκαταστημένες εφαρμογές. Για να ανοίξετε οποιαδήποτε εφαρμογή, απλώς πατήστε το αντίστοιχο εικονίδιο στη λίστα εφαρμογών.

## Προσαρμογή αρχικής οθόνης

Μπορείτε να προσαρμόσετε την Αρχική οθόνη προσθέτοντας εφαρμογές, λήψεις, γραφικά στοιχεία ή ταπετσαρίες. Για να χρησιμοποιείτε πιο άνετα το τηλέφωνο, προσθέστε τις αγαπημένες σας χρήσιμες εφαρμογές στην αρχική οθόνη.

### Για να προσθέσετε στοιχεία στην αρχική σας οθόνη:

- 1 Πατήστε παρατεταμένα το κενό τμήμα της Αρχικής οθόνης.

- 2 Στο μενού Προσθήκη, επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να προσθέσετε. Τα στοιχεία που προσθέσατε θα εμφανιστούν στην αρχική οθόνη.

- 3 Μετακινήστε το στη θέση που θέλετε και σηκώστε το δάχτυλό σας.

### Για να διαγράψετε ένα στοιχείο από την αρχική οθόνη:

- **Αρχική οθόνη** > πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο που θέλετε να αφαιρέσετε > μετακινήστε το στο



## Η αρχική οθόνη

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Για να προσθέσετε το εικονίδιο μιας εφαρμογής στην αρχική οθόνη, μεταβείτε στο μενού Εφαρμογές και πατήστε παρατεταμένα την εφαρμογή που θέλετε να προσθέσετε.

### Επιστροφή σε εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα


**1** Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **αρχικής οθόνης**. Στην οθόνη εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο με εικονίδια των

εφαρμογών που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα.



**2** Πατήστε ένα εικονίδιο για να ανοίξει η αντίστοιχη εφαρμογή. Εναλλακτικά, πατήστε το πλήκτρο **Πίσω** για να επιστρέψετε στην τρέχουσα εφαρμογή.

## Συρτάρι ειδοποιήσεων

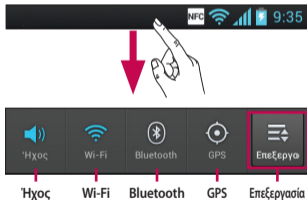Το συρτάρι ειδοποιήσεων βρίσκεται κατά μήκος του επάνω τμήματος της οθόνης.



Πατήστε και τραβήξτε το συρτάρι ειδοποιήσεων προς τα κάτω με το δάχτυλό σας.

Πατήστε  >  για να διαχειριστείτε τις ειδοποιήσεις. Από εδώ μπορείτε να ελέγχετε και να διαχειρίζεστε τον ήχο, το Wi-Fi, το Bluetooth, τη λειτουργία πτήσης, τους λογαριασμούς και το συγχρονισμό, την αυτόματη περιστροφή οθόνης, τη φωτεινότητα, την ενεργοποίηση δεδομένων, το GPS, το NFC ή το φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi.

# Η αρχική οθόνη

## Προβολή της γραμμής κατάστασης

Η γραμμή κατάστασης χρησιμοποιεί διαφορετικά εικονίδια για να εμφανίσει διάφορες πληροφορίες του τηλεφώνου, όπως η ισχύς του σήματος, τα νέα μηνύματα, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας και οι ενεργές συνδέσεις Bluetooth και δεδομένων.



Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένας πίνακας όπου επεξηγούνται τα εικονίδια τα οποία ενδέχεται να εμφανιστούν στη γραμμή κατάστασης.

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Δεν υπάρχει κάρτα SIM
	Δεν υπάρχει σήμα
	Λειτουργία πτήσης
	Συνδεθήκατε σε δίκτυο Wi-Fi






Εικονίδιο	Περιγραφή
	Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι ενεργοποιημένη
	Ενσύρματα ακουστικά
	Κλήση σε εξέλιξη
	Αναμονή κλήσης
	Ηχείο
	Το μικρόφωνο του τηλεφώνου δεν έχει ήχο

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Αναπάντητη κλήση
	Το Bluetooth είναι ενεργό
	Προειδοποίηση συστήματος
	Ορίστηκε αφύπνιση
	Νέο φωνητικό ταχυδρομείο
	Ο ήχος κλήσης απενεργοποιήθηκε

## Η αρχική οθόνη

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Η τεχνολογία NFC είναι ενεργοποιημένη
	Λειτουργία δόνησης
	Μπαταρία πλήρως φορτισμένη
	Φόρτιση μπαταρίας
	Το τηλέφωνο συνδέθηκε σε υπολογιστή μέσω καλωδίου USB

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Λήψη δεδομένων
	Αποστολή δεδομένων
	Λήψη GPS
	Λήψη δεδομένων τοποθεσίας μέσω GPS
	Τα δεδομένα συγχρονίζονται
	Νέο μήνυμα Gmail

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Νέο μήνυμα Google Talk
	Νέο μήνυμα
	Αναπαραγωγή τραγουδιού
	Το ραδιόφωνο είναι ενεργοποιημένο στο παρασκήνιο
	Η σύνδεση μέσω κινητής συσκευής με USB είναι ενεργή


Εικονίδιο	Περιγραφή
	Το φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi είναι ενεργό
	Η σύνδεση μέσω κινητής συσκευής με USB και το φορητό σημείο πρόσβασης είναι ενεργά



## Η αρχική οθόνη


### Πληκτρολόγιο οθόνης


Μπορείτε να πληκτρολογήσετε κείμενο μέσω του πληκτρολογίου της οθόνης. Το πληκτρολόγιο της οθόνης εμφανίζεται αυτόματα κάθε φορά που πρέπει να εισαγάγετε κείμενο. Για να εμφανιστεί μη αυτόματα το πληκτρολόγιο, απλώς πατήστε ένα πεδίο κειμένου στο οποίο θέλετε να εισαγάγετε κείμενο.


### Χρήση του πληκτρολογίου και εισαγωγή κειμένου


 Πατήστε μία φορά για να μετατρέψετε σε κεφαλαίο το επόμενο γράμμα που θα πληκτρολογήσετε. Για να είναι όλα κεφαλαία, πατήστε δύο φορές.

  Πατήστε για να μεταβείτε στο πληκτρολόγιο αριθμών και συμβόλων. Μπορείτε επίσης να πατήσετε παρατεταμένα αυτήν την καρτέλα για να δείτε το μενού ρυθμίσεων.

 Πατήστε για να προσθέσετε κενό διάστημα.

 Πατήστε για να δημιουργήσετε νέα γραμμή στο πεδίο μηνύματος.

 Πατήστε για να διαγράψετε τον προηγούμενο χαρακτήρα.

 Πατήστε για απόκρυψη του πληκτρολογίου οθόνης.

## Εισαγωγή τονισμένων γραμμάτων

Αν επιλέξετε τα Γαλλικά ή τα Ισπανικά ως γλώσσα εισαγωγής κειμένου, μπορείτε να εισαγάγετε γαλλικούς ή ισπανικούς ειδικούς χαρακτήρες (π.χ. "á").

Για παράδειγμα, αν θέλετε να εισαγάγετε το χαρακτήρα "á", πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο "a", μέχρι το πλήκτρο μεγέθυνσης να μεγαλώσει και να προβάλει χαρακτήρες από διαφορετικές γλώσσες.

Στη συνέχεια, επιλέξτε τον ειδικό χαρακτήρα που θέλετε.


## Ρύθμιση λογαριασμού Google

Όταν ενεργοποιείτε για πρώτη φορά το τηλέφωνο, έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε το δίκτυο, να συνδεθείτε στον προσωπικό σας λογαριασμό Google και να αποφασίσετε πώς θέλετε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες υπηρεσίες Google.

### Για να ρυθμίσετε τον προσωπικό σας λογαριασμό Google:

- Συνδεθείτε στο λογαριασμό Google από την οθόνη ρύθμισης.

### Ή

- Πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές** > επιλέξτε μια εφαρμογή Google, όπως **Gmail** > επιλέξτε **Νέος** για να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό.

Εάν έχετε λογαριασμό Google, πατήστε **Υπάρχων**, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, πατήστε **Σύνδεση**.

Αφού ρυθμίσετε το λογαριασμό Google στο τηλέφωνό σας, αυτό συγχρονίζεται αυτόματα με τον προσωπικό σας λογαριασμό Google στο web.

Οι επαφές, τα μηνύματα του Gmail, τα συμβάντα του Ημερολογίου και άλλες πληροφορίες αυτών των εφαρμογών και υπηρεσιών web συγχρονίζονται με το τηλέφωνό σας. (Εξαρτάται από τις ρυθμίσεις συγχρονισμού που έχετε επιλέξει.)

Αφού συνδεθείτε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Gmail™ και να εκμεταλλευτείτε τις υπηρεσίες της Google στο τηλέφωνό σας.

## Σύνδεση σε δίκτυα και συσκευές

### Wi-Fi

Με τη λειτουργία Wi-Fi, αποκτάτε πρόσβαση υψηλής ταχύτητας στο Διαδίκτυο, στην εμβέλεια του ασύρματου σημείου πρόσβασης (AP). Με το Wi-Fi συνδέεστε ασύρματα στο Διαδίκτυο, χωρίς επιπλέον χρεώσεις.

### Σύνδεση σε δίκτυα Wi-Fi

Για να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση Wi-Fi στο τηλέφωνό σας, πρέπει να έχετε πρόσβαση σε ένα σημείο ασύρματης πρόσβασης ή "σημείο

πρόσβασης". Ορισμένα σημεία πρόσβασης είναι ανοιχτά και μπορείτε απλώς να συνδεθείτε με αυτά. Άλλα σημεία είναι κρυφά ή χρησιμοποιούν λειτουργίες ασφαλείας. Θα πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του τηλεφώνου σας για να μπορέσετε να συνδεθείτε.

Απενεργοποιείτε τη λειτουργία Wi-Fi όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν είστε εκτός δικτύου Wi-Fi ή έχετε απενεργοποιήσει το Wi-Fi, ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με πρόσθετες χρεώσεις από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας για τη χρήση όγκου δεδομένων μέσω κινητού τηλεφώνου.

## Ενεργοποίηση του Wi-Fi και σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi

**1** Πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Ρυθμίσεις** > **Wi-Fi** από τη ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΔΙΚΤΥΑ

- 2** Ρυθμίστε το **Wi-Fi** στο **Ενεργοπ.** για να το ενεργοποιήσετε και να ξεκινήσει η αναζήτηση διαθέσιμων δικτύων Wi-Fi.
- 3** Πατήστε ξανά το μενού Wi-Fi για να δείτε μια λίστα ενεργών και εντός εμβέλειας δικτύων Wi-Fi.
  - Τα δίκτυα με προστασία υποδεικνύονται με ένα εικονίδιο κλειδαριάς.

## Σύνδεση σε δίκτυα και συσκευές

- 4** Πατήστε σε ένα δίκτυο για να συνδεθείτε με αυτό.
- Αν το δίκτυο είναι ανοιχτό, ένα μήνυμα σάς ζητάει να επιβεβαιώσετε αν θέλετε να συνδεθείτε στο δίκτυο πατώντας **Σύνδεση**.
  - Εάν το δίκτυο διαθέτει προστασία, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε κωδικό πρόσβασης ή άλλα διαπιστευτήρια. (Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου)

- 5** Η γραμμή κατάστασης εμφανίζει εικονίδια που υποδεικνύουν την κατάσταση Wi-Fi.


### Bluetooth

Για να στείλετε δεδομένα μέσω Bluetooth, εκτελέστε την αντίστοιχη εφαρμογή. Δεν χρειάζεται να μεταβείτε στο μενού Bluetooth, όπως στα περισσότερα κινητά τηλέφωνα.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Με το LG-P700, μπορείτε να απολαμβάνετε Bluetooth υψηλής ταχύτητας. Εάν η συσκευή με την οποία θέλετε να ανταλλάξετε αρχεία υποστηρίζει επίσης Bluetooth υψηλής ταχύτητας, τα αρχεία θα μεταφερθούν αυτόματα μέσω του δικτύου υψηλής ταχύτητας. Για να χρησιμοποιήσετε το Bluetooth υψηλής ταχύτητας για μεταφορά δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι το Wi-Fi είναι απενεργοποιημένο στις συσκευές. Οι ρυθμίσεις για το Bluetooth υψηλής ταχύτητας ενδέχεται να διαφέρουν από συσκευή σε συσκευή. Για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις της συσκευής σας, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών.

## Απενεργοποίηση του Bluetooth και σύζευξη του τηλεφώνου σας με συσκευή Bluetooth

Πριν συνδέσετε τη συσκευή σας με μια άλλη συσκευή, πρέπει να γίνει σύζευξη μεταξύ τους.

- 1 Πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Ρυθμίσεις** > Ρυθμίστε το **Bluetooth** στο **Ενεργοπ.** από τη **ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΔΙΚΤΥΑ**
- 2 Πατήστε ξανά το μενού **Bluetooth**. Το τηλέφωνό σας θα αναζητήσει και θα εμφανίσει τα αναγνωριστικά όλων


## Σύνδεση σε δίκτυα και συσκευές

των διαθέσιμων συσκευών Bluetooth εντός εμβέλειας. Εάν η συσκευή με την οποία θέλετε να γίνει σύζευξη δεν βρίσκεται στη λίστα, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή-στόχος μπορεί να εντοπιστεί. Στη συνέχεια, πατήστε ξανά **Αναζήτηση για συσκευές**.

- 3 Επιλέξτε από τη λίστα τη συσκευή με την οποία θέλετε να γίνει σύζευξη.

Μόλις ολοκληρωθεί η σύζευξη, η συσκευή σας θα συνδεθεί με τη συσκευή.

### Αποστολή εικόνων μέσω Bluetooth

- 1 Επιλέξτε μια **Εικόνα** >  > **Bluetooth**
- 2 Ελέγξτε εάν το **Bluetooth** είναι στο **Ενεργοπ.** και κατόπιν επιλέξτε **Αναζήτηση για συσκευές**.
- 3 Επιλέξτε από τη λίστα τη συσκευή στην οποία θέλετε να στείλετε δεδομένα.

## Κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου

Η σύνδεση μέσω κινητής συσκευής με USB και το φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi είναι σημαντικές λειτουργίες όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμες ασύρματες συνδέσεις. Μπορείτε να μοιραστείτε την κινητή σύνδεση δεδομένων του τηλεφώνου σας με έναν υπολογιστή μέσω καλωδίου USB: Σύνδεση μέσω κινητής συσκευής με USB. Μπορείτε επίσης να μοιραστείτε τη σύνδεση δεδομένων του τηλεφώνου σας με

περισσότερες από μία συσκευές ταυτόχρονα, μετατρέποντας το τηλέφωνό σας σε ένα φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi.


Όταν το τηλέφωνό σας μοιράζεται τη σύνδεση δεδομένων, εμφανίζεται ένα εικονίδιο στη γραμμή κατάστασης και μια εξερχόμενη ειδοποίηση στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.

Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση μέσω κινητής συσκευής και τα φορητά σημεία πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων

## Σύνδεση σε δίκτυα και συσκευές

των υποστηριζόμενων λειτουργικών συστημάτων και άλλων λεπτομερειών, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://www.android.com/tether>.

### Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του φορητού σημείου πρόσβασης Wi-Fi:


- Πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Ρυθμίσεις** > **Περισσότερα** από τη ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΔΪΚΤΥΑ > **Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi** > Ορίστε τις επιλογές που θέλετε να ρυθμίσετε

### ΣΥΜΒΟΥΛΗ!

Εάν ο υπολογιστής σας χρησιμοποιεί Windows 7 ή μια πρόσφατη διανομή ορισμένων εκδόσεων του Linux (όπως Ubuntu), συνήθως δεν χρειάζεται να προετοιμάσετε τον υπολογιστή σας για tethering. Ωστόσο, εάν εκτελείτε παλαιότερη έκδοση των Windows ή κάποιο άλλο λειτουργικό σύστημα, ίσως χρειαστεί να προετοιμάσετε τον υπολογιστή σας για να πραγματοποιήσετε σύνδεση δικτύου μέσω USB. Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με το ποια λειτουργικά συστήματα υποστηρίζουν τη σύνδεση μέσω κινητής συσκευής με USB και πώς διαμορφώνονται, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://www.android.com/tether>.

## Μετονομασία ή ασφάλεια του φορητού σημείου πρόσβασης

Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του δικτύου Wi-Fi του τηλεφώνου (SSID) και να ασφαλίσετε το δίκτυο Wi-Fi.

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές > Ρυθμίσεις**
- 2 Πατήστε **Περισσότερα** από τη ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΔΙΚΤΥΑ και επιλέξτε **Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi**.

3 Βεβαιωθείτε ότι το **Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi** είναι επιλεγμένο.

4 Πατήστε **Διαμόρφωση σημείου πρόσβασης Wi-Fi**.

- Το παράθυρο διαλόγου **Διαμόρφωση σημείου πρόσβασης Wi-Fi** θα ανοίξει.
- Μπορείτε να αλλάξετε το SSID δικτύου (όνομα) που βλέπουν οι υπόλοιποι υπολογιστές όταν αναζητούν δίκτυα Wi-Fi.

## Σύνδεση σε δίκτυα και συσκευές

- Μπορείτε επίσης να πατήσετε το μενού **Ασφάλεια** για να διαμορφώσετε το δίκτυο με ασφάλεια Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), με ήδη κοινόχρηστο κλειδί (PSK).
- Εάν πατήσετε την επιλογή ασφάλειας **WPA2 PSK**, ένα πεδίο κωδικού πρόσβασης προστίθεται στο παράθυρο διαλόγου **Διαμόρφωση σημείου πρόσβασης Wi-Fi**. Εάν εισαγάγετε κωδικό πρόσβασης, θα πρέπει να εισάγετε αυτόν τον κωδικό πρόσβασης όταν συνδέεστε

στο φορητό σημείο πρόσβασης του τηλεφώνου με υπολογιστή ή κάποια άλλη συσκευή. Μπορείτε να ορίσετε **Ανοικτό** στο μενού **Ασφάλεια**, για να καταργήσετε την ασφάλεια από το δίκτυο Wi-Fi.

- 5 Πατήστε **Αποθήκευση**.


## ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αν ενεργοποιήσετε την επιλογή ασφάλειας Ανοικτό, δεν μπορείτε να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών από άλλα άτομα και ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με πρόσθετες χρεώσεις. Για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, διατηρήστε ενεργοποιημένη την επιλογή ασφάλειας.

## Χρήση της υπηρεσίας Wi-Fi Cast

Μπορείτε να μοιράζεστε τη μουσική, τις εικόνες και τα βίντεό σας με χρήστες τηλεφώνου Android που έχουν συνδεθεί στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi ή Wi-Fi Direct.

Ελέγξτε εκ των προτέρων το δίκτυο Wi-Fi & Wi-Fi Directed και βεβαιωθείτε ότι όλοι οι χρήστες είναι συνδεδεμένοι στο ίδιο δίκτυο.

- 1 Πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Ρυθμίσεις** > **Περισσότερα** από τη ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΔΙΚΤΥΑ > **Wi-Fi Direct**

## Σύνδεση σε δίκτυα και συσκευές


- 2 Πατήστε το πλαίσιο ελέγχου Wi-Fi Direct για να το ενεργοποιήσετε.
- 3 Από τη λίστα με τις συσκευές που εντοπίστηκαν, επιλέξτε μία για να συνδεθείτε.
- 4 Πατήστε **Σύνδεση**.

### Ενεργοποίηση Wi-Fi Direct για κοινή χρήση μέσω SmartShare

Το Wi-Fi Direct αναζητά αυτόματα συσκευές Wi-Fi Direct και εμφανίζει μια λίστα με σειρά εντοπισμού. Εσείς μπορείτε να επιλέξετε μια συσκευή

και να μοιραστείτε μαζί της δεδομένα πολυμέσων μέσω του Smart Share.

Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση του Wi-Fi Direct όταν χρησιμοποιείτε άλλες λειτουργίες Wi-Fi.

- 1 Πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Ρυθμίσεις** > **Περισσότερα** από τη ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΔΙΚΤΥΑ > **Wi-Fi Direct**
- 2 Από τη λίστα με τις συσκευές που εντοπίστηκαν, επιλέξτε μία για να συνδεθείτε.

**ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ** – Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ιδιοκτήτη ομάδας. Με αυτόν τον τρόπο, οι παλιές συσκευές Wi-Fi μπορούν να συνδεθούν αναζητώντας το τηλέφωνό σας. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης που έχει οριστεί στον **Κωδικό πρόσβασης**.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Όταν το τηλέφωνό σας ορίζεται ως ιδιοκτήτης ομάδας, καταναλώνει περισσότερη μπαταρία από όταν είναι πελάτης. Η σύνδεση Wi-Fi Direct δεν προσφέρει υπηρεσία σύνδεσης στο Διαδίκτυο. Εάν συνδεθείτε και χρησιμοποιήσετε διαδικτυακές υπηρεσίες, ενδέχεται να ισχύσουν πρόσθετες χρεώσεις. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις δεδομένων, συμβουλευτείτε τον πάροχό σας.

## Σύνδεση σε δίκτυα και συσκευές

### Χρήση του SmartShare

Το SmartShare χρησιμοποιεί τεχνολογία DLNA (Digital Living Network Alliance) για την κοινή χρήση ψηφιακού περιεχομένου μέσω ασύρματου δικτύου.

Για την υποστήριξη αυτής της λειτουργίας απαιτείται πιστοποίηση DLNA και για τις δύο συσκευές.

**Για την ενεργοποίηση του SmartShare και τη δυνατότητα κοινής χρήσης περιεχομένου**

- 1 Πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **SmartShare**
  - 2 Πατήστε  και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
  - 3 Πατήστε το πλαίσιο ελέγχου "Δυνατότητα εντοπισμού" για να το απενεργοποιήσετε.
- Επιλέξτε **Αποδοχή αίτησης πάντα** εάν θέλετε να γίνονται αυτόματα αποδεκτά τα αιτήματα κοινής χρήσης που λαμβάνετε από άλλες συσκευές.

- Επιλέξτε **Λήψη αρχείων** εάν θέλετε να πραγματοποιείται αυτόματα αποστολή αρχείων στο τηλέφωνό σας από άλλες συσκευές.
- 4** Στην ενότητα Κοινή χρήση περιεχομένου, πατήστε το σημάδι επιλογής των τύπων περιεχομένου που θέλετε να μοιραστείτε. Μπορείτε να επιλέξετε **Εικόνες, Βίντεο** ή **Μουσική**.
- 5** Το **SmartShare** είναι πλέον ενεργοποιημένο και έτοιμο για κοινή χρήση περιεχομένου.

### **Για κοινή χρήση περιεχομένου από απομακρυσμένη βιβλιοθήκη περιεχομένου σε άλλες συσκευές**

Επιτρέψτε στη συσκευή απόδοσης (π.χ. τηλεόραση) να αναπαράγει περιεχόμενο πολυμέσων από μια απομακρυσμένη βιβλιοθήκη περιεχομένων (π.χ. υπολογιστή).


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία DLNA των συσκευών σας είναι σωστά διαμορφωμένη (π.χ. τηλεόραση και υπολογιστής).

## Σύνδεση σε δίκτυα και συσκευές

- 1 Πατήστε το κουμπί επάνω δεξιά ή επιλέξτε τη συσκευή από τις λίστες συσκευών απόδοσης.
- 2 Πατήστε το κουμπί επάνω αριστερά και επιλέξτε τη συσκευή της απομακρυσμένης βιβλιοθήκης περιεχομένου.
- 3 Μπορείτε να περιηγηθείτε στην βιβλιοθήκη περιεχομένου.
- 4 Πατήστε μια μικρογραφία περιεχομένου ή πατήστε το πλήκτρο **Μενού** και επιλέξτε το κουμπί **Αναπαρ.**

**Για την κοινή χρήση περιεχομένων από το τηλέφωνό σας στη συσκευή απόδοσης (π.χ. τηλεόραση)**

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή απόδοσης είναι κατάλληλα διαμορφωμένη.

- 1 Ενώ κάνετε περιήγηση στις εικόνες ή τα βίντεό σας μέσω της εφαρμογής **Άλμπουμ**, πατήστε  για να επιλέξετε αρχεία. Στη συνέχεια θα έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε πολλά αρχεία για κοινή χρήση.

- 2 Πατήστε **Κοινή χρήση** στο μενού και επιλέξτε **SmartShare**.
- 3 Το **SmartShare** θα ξεκινήσει αυτόματα με τα επιλεγμένα αρχεία.
- 4 Επιλέξτε τη συσκευή από τις λίστες συσκευών απόδοσης για αναπαραγωγή των αρχείων.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ακολουθήστε τα αντίστοιχα βήματα για να χρησιμοποιήσετε την Αναπαραγ. μουσικής, την Κάμερα και την Αναπαραγ. Video, για κοινή χρήση περιεχομένου.

**Ειδοποίηση:** Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εφαρμογή, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο οικιακό δίκτυο μέσω Wi-Fi. Ορισμένες συσκευές με δυνατότητα DLNA (π.χ. τηλεόραση) υποστηρίζουν μόνο τη λειτουργία DMP του DLNA και δεν εμφανίζονται στη λίστα συσκευών απόδοσης. Η συσκευή σας ενδέχεται να μην μπορεί να αναπαραγάγει ορισμένα περιεχόμενα.

## Σύνδεση σε δίκτυα και συσκευές

**Για να πραγματοποιήσετε λήψη περιεχομένου από την απομακρυσμένη βιβλιοθήκη περιεχομένου**

- 1** Πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **SmartShare**
- 2** Πατήστε το κουμπί επάνω αριστερά και επιλέξτε τη συσκευή της απομακρυσμένης βιβλιοθήκης περιεχομένου.
- 3** Μπορείτε να περιηγηθείτε στην βιβλιοθήκη περιεχομένου.

- 4** Επιλέξτε μια μικρογραφία περιεχομένου και πατήστε το πλήκτρο μενού **Λήψη**.

**Ειδοποίηση:** Ορισμένοι τύποι περιεχομένου δεν υποστηρίζονται.

**Για αποστολή περιεχομένου από το τηλέφωνο στην απομακρυσμένη βιβλιοθήκη περιεχομένου**

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SD έχει τοποθετηθεί σωστά και ότι στο μενού ρυθμίσεων έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή Λήψη αρχείων.





- 1 Πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **SmartShare**
- 2 Πατήστε το πάνω αριστερό κουμπί και επιλέξτε Το τηλέφωνό μου.
- 3 Μπορείτε να περιηγηθείτε στην βιβλιοθήκη περιεχομένου.
- 4 Πατήστε παρατεταμένα μια μικρογραφία περιεχομένου και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο μενού **Αποστολή αρχείων**.


- 5 Επιλέξτε τη συσκευή της απομακρυσμένης βιβλιοθήκης περιεχομένου όπου θα σταλεί το περιεχόμενο.

**Ειδοποίηση:** Ορισμένες συσκευές με δυνατότητα DLNA δεν υποστηρίζουν τη λειτουργία αποστολής DMS και η αποστολή του περιεχομένου δεν είναι δυνατή. Ορισμένοι τύποι περιεχομένου δεν υποστηρίζονται.


# Κλήσεις

## Πραγματοποίηση κλήσης

- 1 Πατήστε  για να ανοίξει το πληκτρολόγιο.
- 2 Εισαγάγετε τον αριθμό χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο. Για να διαγράψετε ένα ψηφίο, πατήστε .
- 3 Πατήστε  για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.
- 4 Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το εικονίδιο **Τέλος** .


**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Για να εισαγάγετε το σύμβολο "+" όταν πραγματοποιείτε διεθνείς κλήσεις, πατήστε παρατεταμένα το .


## Κλήση επαφών

- 1 Πατήστε  για να ανοίξετε τις επαφές σας.
- 2 Για να μεταβείτε στη λίστα επαφών ή να εισαγάγετε τα πρώτα γράμματα της επαφής που θέλετε να καλέσετε, πατήστε **Αναζήτηση επαφών**.

**3** Στη λίστα, πατήστε την επαφή που θέλετε να καλέσετε.

### Απάντηση και απόρριψη κλήσης

Όταν λαμβάνετε μια κλήση σε κατάσταση κλειδώματος, πατήστε παρατεταμένα και σύρετε το  για να απαντήσετε μια εισερχόμενη κλήση.

Πατήστε παρατεταμένα και σύρετε το  για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση

Πατήστε παρατεταμένα και σύρετε το εικονίδιο **Γρήγορο μήνυμα** από το κάτω μέρος εάν θέλετε να στείλετε ένα γρήγορο μήνυμα.

#### **ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Γρήγορο μήνυμα

Μπορείτε να στείλετε γρήγορα ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία. Η επιλογή αυτή είναι χρήσιμη αν πρέπει να απαντήσετε κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης.



## Κλήσεις


### Ρύθμιση έντασης κλήσης


Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα αυξομείωσης της έντασης ήχου στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.


### Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης

**1** Κατά την πρώτη κλήση, πατήστε **Μενού > Προσθήκη** και πληκτρολογήστε τον αριθμό. Επίσης, μπορείτε να μεταβείτε στη λίστα

με τις πιο πρόσφατες εξερχόμενες κλήσεις πατώντας  ή μπορείτε να κάνετε αναζήτηση στις επαφές πατώντας  και να επιλέξετε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε.



- 2** Για να πραγματοποιήσετε την κλήση, πατήστε .
- 3** Στην οθόνη κλήσεων εμφανίζονται και οι δύο κλήσεις. Η αρχική σας κλήση κλειδώνεται και τίθεται σε αναμονή.
- 4** Για εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων, πατήστε τον εμφανιζόμενο αριθμό.

Για κλήση συνδιάσκεψης, πατήστε  **Συγχώνευση**.

- 5** Για να τερματίσετε τις ενεργές κλήσεις, πατήστε **Τέλος** ή το πλήκτρο **Αρχική οθόνη**, σύρετε τη γραμμή ειδοποιήσεων προς τα κάτω και επιλέξτε το εικονίδιο **Τέλος κλήσης** .

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για κάθε κλήση που πραγματοποιείτε υπάρχει χρέωση.

## Προβολή αρχείων καταγραφής κλήσεων

Στην Αρχική οθόνη, πατήστε  και επιλέξτε την καρτέλα **Αρχεία καταγρ. κλήσ.** .

Εμφανίζεται μια πλήρης λίστα όλων των εξερχόμενων, εισερχόμενων και αναπάντητων κλήσεων.


## Κλήσεις

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Επιλέξτε οποιαδήποτε καταχώριση του αρχείου καταγραφής κλήσεων για να δείτε την ημερομηνία, την ώρα και τη διάρκεια της κλήσης.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Πατήστε το πλήκτρο **Μενού**, και επιλέξτε **Διαγραφή όλων** για να διαγράψετε όλα τα καταγεγραμμένα στοιχεία.

### Ρυθμίσεις κλήσεων

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις τηλεφωνικών κλήσεων, όπως είναι η προώθηση κλήσεων και άλλες ειδικές δυνατότητες που σας προσφέρει ο πάροχός σας.

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Πατήστε **Μενού**.
- 3 Πατήστε **Ρυθμίσεις κλήσεων** και ορίστε τις επιλογές που θέλετε να προσαρμόσετε.

**Αριθμοί κλήσης καθορισμένων αριθμών** – Για να ενεργοποιήσετε και να δημιουργήσετε μια λίστα με αριθμούς που μπορείτε να καλέσετε από το τηλέφωνό σας. Θα χρειαστείτε τον κωδικό PIN2, τον οποίο θα σας δώσει ο πάροχος. Από το τηλέφωνό σας θα μπορείτε να καλείτε μόνο τους αριθμούς που περιλαμβάνονται στη λίστα καθορισμένων αριθμών.

**Υπηρεσία αυτόματου τηλεφωνητή** – Μπορείτε να επιλέξετε την υπηρεσία αυτόματου τηλεφωνητή του παρόχου σας.

**Ρυθμίσεις αυτόματου τηλεφωνητή** – Αν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία αυτόματου τηλεφωνητή του παρόχου σας, με αυτήν την επιλογή μπορείτε να εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου που θα χρησιμοποιείτε για να ακούτε και να διαχειρίζεστε τον τηλεφωνητή.

## Κλήσεις

**Αποθήκευση άγνωστων αριθμών** – Προσθέστε άγνωστους αριθμούς στις επαφές μετά από μια κλήση.

**Απόρριψη κλήσης** – Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία απόρριψης κλήσεων. Επιλέξτε από τα εξής:

**Απενεργοποιημένο, Απόρριψη κλήσεων στη λίστα ή Απόρ. όλων των κλ.**

**Γρήγορα μηνύματα** – Όταν θέλετε να απορρίψετε μια κλήση, χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να στείλετε ένα γρήγορο μήνυμα. Η επιλογή αυτή είναι

χρήσιμη αν πρέπει να απορρίψετε μια κλήση κατά τη διάρκεια συνάντησης.

**Προώθηση κλήσεων** – Επιλέξτε αν θέλετε να γίνεται εκτροπή όλων των κλήσεων όταν είναι κατειλημμένη η γραμμή, όταν δεν υπάρχει απάντηση και όταν είστε εκτός δικτύου.

**Φραγή κλήσεων** – Επιλέξτε τις περιπτώσεις κατά τις οποίες θα γίνεται φραγή κλήσεων. Πληκτρολογήστε τον κωδικό φραγής κλήσεων. Για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, συμβουλευτείτε τον πάροχο δικτύου.

**Διάρκεια κλήσεων** – Δείτε τη διάρκεια των κλήσεων (όλων των κλήσεων, των εισερχόμενων και των εξερχόμενων κλήσεων, καθώς και της τελευταίας κλήσης).

**Κόστος κλήσεων** – Δείτε τις χρεώσεις που ισχύουν για τις κλήσεις σας. (Αυτή η υπηρεσία εξαρτάται από το δίκτυο. Ορισμένοι πάροχοι δεν υποστηρίζουν αυτήν τη λειτουργία.)

**Πρόσθετες ρυθμίσεις** – Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να αλλάξετε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

**Αναγνώριση κλήσης:** Επιλέξτε αν θα εμφανίζεται ο αριθμός σας σε μια εξερχόμενη κλήση.


**Αναμονή κλήσης:** Αν έχει ενεργοποιηθεί η αναμονή κλήσεων, η συσκευή θα σας ειδοποιεί για εισερχόμενες κλήσεις όταν είστε ήδη σε κλήση (ανάλογα με τον πάροχο δικτύου).

## Επαφές



Προσθέστε επαφές στο τηλέφωνο και συγχρονίστε τις με τις επαφές του λογαριασμού Google σας ή άλλων λογαριασμών που υποστηρίζουν το συγχρονισμό επαφών.

### Αναζήτηση επαφής

#### Στην αρχική οθόνη

- 1 Πατήστε  για να ανοίξετε τις επαφές σας.
- 2 Πατήστε **Αναζήτηση επαφών** και εισαγάγετε το όνομα της επαφής με το πληκτρολόγιο.

### Προσθήκη νέας επαφής

- 1 Πατήστε , εισαγάγετε τον αριθμό της νέας επαφής και πατήστε το πλήκτρο **Μενού**. Στη συνέχεια, πατήστε **Προσθήκη στις επαφές > Δημιουργία νέας επαφής**.
- 2 Αν θέλετε να προσθέσετε μια εικόνα στη νέα επαφή, πατήστε την περιοχή εικόνων. Επιλέξτε **Λήψη φωτογραφίας** ή **Επιλογή από τη συλλογή**.
- 3 Για να επιλέξετε τύπο επαφής, πατήστε .

**4** Πατήστε μια κατηγορία στις πληροφορίες επαφών και εισαγάγετε τα στοιχεία για την επαφή σας.

**5** Πατήστε **Αποθήκευση**.

## Αγαπημένες επαφές

Μπορείτε να ορίσετε ως αγαπημένες τις επαφές που καλείτε πιο συχνά.

## Προσθήκη επαφής στις αγαπημένες σας


**1** Πατήστε  για να ανοίξετε τις επαφές σας.

**2** Πατήστε σε μια επαφή για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες.

**3** Επιλέξτε το αστέρι που βρίσκεται δεξιά από το όνομα της επαφής.

## Κατάργηση μιας επαφής από τη λίστα αγαπημένων

**1** Πατήστε  για να ανοίξετε τις επαφές σας.


**2** Πατήστε την καρτέλα , επιλέξτε **Αγαπημένοι** στο επάνω μέρος της λίστας και επιλέξτε μια επαφή για να δείτε τα στοιχεία της.

## Επαφές

- 3 Επιλέξτε το αστέρι που βρίσκεται δεξιά από το όνομα της επαφής. Το αστέρι γίνεται γκρίζο και η επαφή καταργείται από τα αγαπημένα.

### Μετακίνηση επαφών από την παλιά στη νέα συσκευή σας

Με ένα πρόγραμμα συγχρονισμού υπολογιστή, εξαγάγετε σε αρχείο CSV τις επαφές από το παλιό τηλέφωνο στον υπολογιστή.

- 1 Εγκαταστήστε πρώτα το LG PC Suite στον υπολογιστή. Εκτελέστε το πρόγραμμα και συνδέστε το κινητό τηλέφωνο Android στον υπολογιστή, μέσω καλωδίου USB.
- 2 Επιλέξτε . Επιλέξτε διαδοχικά **Αρχείο > Εισαγωγή** και επιλέξτε το αρχείο CSV που έχετε αποθηκεύσει στον υπολογιστή.
- 3 Εάν τα πεδία του εισαγόμενου αρχείου CSV διαφέρουν από τα πεδία του LG PC Suite, πρέπει να αντιστοιχίσετε τα πεδία. Μόλις τα



αντιστοιχίσετε, πατήστε OK. Οι επαφές προστίθενται στο LG PC Suite.

- 4** Εάν το LG PC Suite εντοπίσει τη σύνδεση του τηλεφώνου LG-P700 (μέσω καλωδίου USB), κάντε κλικ στις επιλογές "Συγχρονισμός" ή "Συγχρονισμός επαφών" για να συγχρονίσετε τις αποθηκευμένες επαφές του υπολογιστή με το τηλέφωνό σας.

## Μηνύματα


Το LG-P700 συνδυάζει τις λειτουργίες SMS και MMS σε ένα έξυπνο και εύχρηστο μενού.

### Αποστολή μηνύματος

- 1 Πατήστε  στην αρχική οθόνη και πατήστε  για να ανοίξετε ένα κενό μήνυμα.
- 2 Προσθέστε όνομα ή αριθμό επαφής στο πεδίο **Προς**. Όσο πληκτρολογείτε το όνομα της επαφής, εμφανίζονται επαφές που ταιριάζουν. Μπορείτε να πατήσετε έναν προτεινόμενο

παραλήπτη. Μπορείτε να προσθέσετε πολλές επαφές.


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για κάθε άτομο στο οποίο στέλνετε το μήνυμα, χρεώνεστε με το κόστος ενός γραπτού μηνύματος.

- 3 Πατήστε το πεδίο **Δημιουργία μηνύματος** και αρχίστε να πληκτρολογείτε το μήνυμά σας.
- 4 Πατήστε  για να ανοίξετε το μενού "Επιλογές". Επιλέξτε από τα εξής: **Προσθήκη θέματος, Απόρριψη, Επισύναψη, Εισαγ.εικον.**

## smiley και Όλα τα μηνύματα.

- 5 Πατήστε **Αποστ** για να στείλετε το μήνυμά σας.
- 6 Ανοίγει η οθόνη μηνυμάτων, όπου εμφανίζεται το μήνυμα μετά το όνομα/τον αριθμό του παραλήπτη. Οι απαντήσεις εμφανίζονται στην οθόνη. Καθώς προβάλλετε και στέλνετε πρόσθετα μηνύματα, δημιουργείται ένα νήμα μηνυμάτων.

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Το όριο των 160 χαρακτήρων ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα, ανάλογα με τη γλώσσα και την κωδικοποίηση του SMS.

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αν προσθέσετε ένα αρχείο εικόνας, βίντεο ή ήχου σε ένα μήνυμα SMS, τότε το μήνυμα θα μετατραπεί αυτόματα σε μήνυμα MMS και θα επιβαρυνθείτε με την ανάλογη χρέωση.

## Μηνύματα

### Γραματοκιβώτιο συνομιλιών

Τα μηνύματα (SMS, MMS) που έχετε ανταλλάξει με κάποιο άλλο άτομο μπορούν να προβληθούν με χρονολογική σειρά, έτσι ώστε να μπορείτε εύκολα να εμφανίσετε μια επισκόπηση της συνομιλίας σας.

### Χρήση των εικονιδίων Smiley

Ζωντανέψτε τα μηνύματά σας με εικονίδια Smiley.

Όταν γράφετε νέο μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο **Μενού** και επιλέξτε **Εισαγ. εικον.smiley**.

### Αλλαγή ρυθμίσεων μηνυμάτων

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων του LG-P700 είναι προκαθορισμένες ώστε να μπορείτε να στείλετε μηνύματα αμέσως. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

## Email



Με την εφαρμογή Email μπορείτε να διαβάζετε email και από άλλες υπηρεσίες (όχι μόνο από το Google Mail, δηλαδή). Η εφαρμογή Email υποστηρίζει τους παρακάτω τύπους λογαριασμού: POP3, IMAP και Exchange.

Ο πάροχος υπηρεσιών ή ο διαχειριστής συστήματος μπορεί να σας ενημερώσει για τις ρυθμίσεις λογαριασμών που χρειάζεστε.

### Διαχείριση λογαριασμού email

Όταν ανοίγετε για πρώτη φορά την εφαρμογή **Email**, ανοίγει ένας οδηγός ρύθμισης από τον οποίο μπορείτε να ρυθμίσετε ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.



### Για να προσθέσετε έναν άλλο λογαριασμό email:

- Πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Email** > στην οθόνη του λογαριασμού, πατήστε  > **Ρυθμίσεις** > **ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ**



## Email

Μετά την αρχική ρύθμιση, στο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εμφανίζονται τα περιεχόμενα των εισερχομένων σας. Αν έχετε προσθέσει πάνω από ένα λογαριασμό, μπορείτε να βλέπετε εναλλάξ τους διάφορους λογαριασμούς.

### Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ενός λογαριασμού email:

- Πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Email** > στην οθόνη του λογαριασμού, πατήστε  > **Ρυθμίσεις**


### Για να διαγράψετε έναν λογαριασμό email:

- Πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Email** > στην οθόνη του λογαριασμού, πατήστε  > **Ρυθμίσεις** > πατήστε το λογαριασμό που θέλετε να διαγράψετε > **Κατάργηση λογαριασμού**

### Οθόνη λογαριασμού email

Για να δείτε τα Εισερχόμενα κάποιου λογαριασμού, πατήστε τον. Ο προεπιλεγμένος λογαριασμός

αποστολής email επισημαίνεται με σημάδι επιλογής.

 – Πατήστε το εικονίδιο φακέλου για να ανοίξετε τους φακέλους του λογαριασμού.

Στο τηλέφωνό σας λαμβάνονται μόνο τα πιο πρόσφατα email του λογαριασμού σας.


## Χρήση φακέλων λογαριασμών

Κάθε λογαριασμός περιέχει τους εξής φακέλους: Εισερχόμενα, Εξερχόμενα, Απεσταλμένα και Πρόχειρα. Ίσως

υπάρχουν κι άλλοι φάκελοι, ανάλογα με τις λειτουργίες που υποστηρίζει ο πάροχος υπηρεσιών του λογαριασμού σας.


## Σύνθεση και αποστολή email

### Για να συνθέσετε και να στείλετε μήνυμα

- 1 Στην εφαρμογή **Email**, πατήστε το .
- 2 Εισαγάγετε τη διεύθυνση του παραλήπτη του μηνύματος. Όσο πληκτρολογείτε το κείμενο,

## Email

εμφανίζονται διευθύνσεις επαφών που ταιριάζουν. Αν υπάρχουν πολλές διευθύνσεις, διαχωρίστε τις με ερωτηματικά.


- 3** Εάν χρειάζεται, συμπληρώστε Κοιν/Ιδ. κοιν. και προσθέστε συνημμένα αρχεία.
- 4** Εισαγάγετε το κείμενο του μηνύματος.
- 5** Πατήστε το .  
Εάν δεν έχετε συνδεθεί σε δίκτυο (για παράδειγμα, στη λειτουργία πτήσης), τα μηνύματα που στέλνετε

αποθηκεύονται στο φάκελο "Εξερχόμενα", μέχρι να συνδεθείτε ξανά σε δίκτυο. Αν υπάρχουν εκκρεμή μηνύματα, τα Εξερχόμενα εμφανίζονται στην οθόνη Λογαριασμοί.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Όταν λαμβάνετε ένα νέο email στα Εισερχόμενα, θα ειδοποιείστε με ήχο ή δόνηση. Για να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις, πατήστε την ειδοποίηση email.

# Κάμερα

## Εξοικείωση με το σκόπευτρο

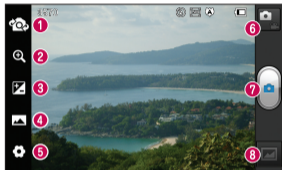


- 1 Εναλλαγή φακών** – Χρησιμοποιήστε εναλλάξ τον πίσω και τον μπροστινό φακό της κάμερας.
- 2 Ζουμ** – Μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
- 3 Φωτεινότητα** – Ορίζει και ελέγχει την ποσότητα του ηλιακού φωτός στην εικόνα.
- 4 Τρόπος λήψης** – Επιλέξτε **Κανονικό**, **Πανόραμα** ή **Συνεχής λήψη**.
- 5 Ρυθμίσεις** – Πατήστε αυτό το εικονίδιο για να ανοίξει το μενού των ρυθμίσεων.
- 6 Λειτουργία βίντεο** – Πατήστε αυτό το εικονίδιο για να μεταβείτε σε λειτουργία βίντεο.
- 7 Λήψη φωτογραφίας**
- 8 Άλμπουμ** – Πατήστε για να δείτε την τελευταία φωτογραφία που τραβήξατε. Αυτό σας επιτρέπει να μεταβαίνετε στο άλμπουμ και να βλέπετε τις αποθηκευμένες φωτογραφίες σας ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία κάμερας.


## Κάμερα

### Γρήγορη λήψη φωτογραφίας

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή **Κάμερα**.
- 2 Κρατήστε το τηλέφωνο και στρέψτε το φακό προς το θέμα της φωτογραφίας σας.
- 3 Πατήστε ελαφρά την οθόνη. Στο κέντρο της οθόνης του σκοπεύτρου εμφανίζεται ένα πλαίσιο εστίασης.
- 4 Όταν το πλαίσιο εστίασης γίνει πράσινο, η κάμερα έχει εστιαστεί στο θέμα.


- 5 Απομακρύνετε το δάκτυλό σας από το .


### Μετά τη λήψη φωτογραφίας

Πατήστε  για να δείτε την τελευταία φωτογραφία που τραβήξατε.


-  Πατήστε για κοινή χρήση της φωτογραφίας σας μέσω **Bluetooth, Email, Gmail, Google+, Σημείωση, Μηνύματα, Picasa** ή **SmartShare**.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Αν έχετε ρυθμίσει στο τηλέφωνό σας κάποιο λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης, μπορείτε να μοιραστείτε τη φωτογραφία σας με την κοινότητα κοινωνικής δικτύωσης.

 Προβολή και επεξεργασία της εικόνας.


 Επιλέξτε την ανάλυση εικόνας. Αν επιλέξετε την υψηλή ανάλυση, το μέγεθος των αρχείων θα αυξηθεί, γεγονός που σημαίνει ότι θα μπορείτε να αποθηκεύετε λιγότερες

φωτογραφίες στη μνήμη.


 Βελτιώνει την ποιότητα των χρωμάτων σε διαφορετικές συνθήκες φωτισμού.

 Εφαρμόζει καλλιτεχνικά εφέ στις εικόνες.

 Εφαρμόζει τις πρόσθετες επιλογές για εικόνες.

 Πατήστε για να διαγράψετε την εικόνα.

## Κάμερα

Πατήστε  για να ανοίξετε τις επιλογές.

**Ορισμός εικόνας ως** – Πατήστε το για να χρησιμοποιήσετε την εικόνα ως Φωτογραφία επαφής, Φόντο οθόνης κλειδώματος ή Φόντο.

**Μετακίνηση** – Πατήστε το για να μετακινήσετε την εικόνα σε άλλο σημείο.

**Μετονομασία** – Πατήστε για να επεξεργαστείτε το όνομα της επιλεγμένης εικόνας.


**Αριστερή/Δεξιά περιστροφή** – Περιστρέψτε ξανά προς τα αριστερά ή δεξιά.

**Περικοπή** – Περικόψτε τη φωτογραφία σας. Μετακινήστε το δάχτυλό σας κατά μήκος της οθόνης, για να επιλέξετε την περιοχή.


**Διαφάνειες** – Με την αυτόματη ανασκόπηση εμφανίζεται αυτόματα η φωτογραφία που μόλις τραβήξατε.

**Λεπτομέρειες** – Εμφανίζει τις πληροφορίες της εικόνας.


## Χρήση των ρυθμίσεων για προχωρημένους

Στην οθόνη του σκοπεύτρου, πατήστε  για να ανοίξουν όλες οι επιλογές για προχωρημένους.

 – Επαναφέρετε όλες τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της κάμερας.


 – Πατήστε το όποτε θέλετε να μάθετε πώς λειτουργεί η συγκεκριμένη δυνατότητα. Σας παρέχει έναν γρήγορο οδηγό.


Αλλάξτε τις ρυθμίσεις της κάμερας με κύλιση στη λίστα. Αφού ενεργοποιήσετε την επιλογή, πατήστε το πλήκτρο **Πίσω**.


 – Έτσι μπορείτε να ενεργοποιήσετε το φλας όταν τραβάτε φωτογραφία σε σκοτεινό μέρος.


 – Εστιάζει στο συγκεκριμένο σημείο.


## Κάμερα


 – Επιλέξτε την ανάλυση εικόνας. Αν επιλέξετε την υψηλή ανάλυση, το μέγεθος των αρχείων θα αυξηθεί, γεγονός που σημαίνει ότι θα μπορείτε να αποθηκεύετε λιγότερες φωτογραφίες στη μνήμη.


 – Βρίσκει το χρώμα και τις ρυθμίσεις φωτισμού που είναι κατάλληλες για το τρέχον περιβάλλον. Μπορείτε να διαλέξετε μία από τις εξής επιλογές: **Κανονικό, Πορτραίτο, Τοπίο, Αθλήματα, Ηλιοβασίλεμα** και **Νύχτα**.

 – Η αξιολόγηση ISO καθορίζει την ευαισθησία του αισθητήρα φωτός της κάμερας. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή ISO, τόσο μεγαλύτερη είναι η ευαισθησία της κάμερας. Η ρύθμιση αυτή είναι χρήσιμη για τις πιο σκοτεινές συνθήκες, όπου δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φλας.

 – Βελτιώνει την ποιότητα των χρωμάτων σε διαφορετικές συνθήκες φωτισμού.


 – Εφαρμόζει καλλιτεχνικά εφέ στις φωτογραφίες.


 – Ορίζει μια καθυστέρηση αφού πατηθεί το πλήκτρο λήψης. Η ρύθμιση αυτή είναι ιδανική αν θέλετε να συμπεριληφθείτε στη φωτογραφία.

 – Ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή για χρήση των υπηρεσιών που βασίζονται στην τοποθεσία. Τραβήξτε φωτογραφίες όπου κι αν είστε. Έπειτα προσθέστε στις φωτογραφίες σας ετικέτα με την τοποθεσία. Εάν στείλετε φωτογραφίες με ετικέτες γεωγραφικών πληροφοριών σε ιστολόγιο που υποστηρίζει την προσθήκη

γεωγραφικών πληροφοριών, μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες σε χάρτη.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν είναι ενεργή η εφαρμογή GPS.

 – Εμφανίζεται αυτόματα η φωτογραφία που μόλις τραβήξατε.

 – Επιλογή αποθηκευτικού μέσου για την αποθήκευση εικόνων.


## Κάμερα

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Όταν τερματίζετε τη λειτουργία της κάμερας, ορισμένες ρυθμίσεις επιστρέφουν στις προεπιλογές, όπως η ισορροπία λευκού, ο τόνος χρώματος, το αντίστροφο χρονόμετρο και το σκηνικό. Προτού τραβήξετε την επόμενη φωτογραφία, ελέγξτε τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Το μενού ρυθμίσεων εμφανίζεται μπροστά από το σκόπευτρο. Έτσι, όταν αλλάζετε στοιχεία του χρώματος ή της ποιότητας της εικόνας, μπορείτε να βλέπετε τις αλλαγές της εικόνας σε προεπισκόπηση πίσω από το μενού Ρυθμίσεις.

# Βιντεοκάμερα


## Εξοικείωση με το σκόπευτρο

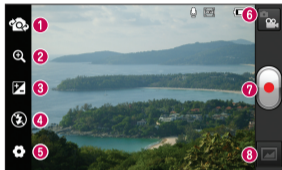


- 1 Εναλλαγή φακών** – Χρησιμοποιήστε εναλλάξ τον πίσω και τον μπροστινό φακό κάμερας.
- 2 Ζουμ** – Μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
- 3 Φωτεινότητα** – Ορίζει και ελέγχει την ποσότητα του ηλιακού φωτός στο βίντεο.
- 4 Φλας** – Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε το φλας κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας σε σκοτεινό μέρος.
- 5 Ρυθμίσεις** – Πατήστε αυτό το εικονίδιο για να ανοίξει το μενού των ρυθμίσεων.
- 6 Λειτουργία φωτογραφικής μηχανής** - Πατήστε αυτό το εικονίδιο για να μεταβείτε σε λειτουργία φωτογραφικής μηχανής.
- 7 Έναρξη εγγραφής**
- 8 Άλμπουμ** – Πατήστε για να δείτε το τελευταίο βίντεο που τραβήξατε. Έτσι, μπορείτε να μεταβείτε στο άλμπουμ και να δείτε τα αποθηκευμένα βιντεό σας ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία βίντεο.

## Βιντεοκάμερα


### Γρήγορη λήψη βίντεο

- 1 Πατήστε το κουμπί λειτουργίας **Κάμερα**.
- 2 Το σκόπευτρο της βιντεοκάμερας εμφανίζεται στην οθόνη.
- 3 Κρατήστε το τηλέφωνο και στρέψτε το φακό προς το θέμα του βίντεό σας.
- 4 Για να ξεκινήσει η εγγραφή, πατήστε μία φορά το πλήκτρο εγγραφής .


- 5 Ένα κόκκινο φως εμφανίζεται στην επάνω γωνία του σκοπεύτρου και ένας χρονοδιακόπτης που εμφανίζει τη διάρκεια του βίντεο.
- 6 Για να διακόψετε την εγγραφή, πατήστε  στην οθόνη.


### Μετά τη λήψη βίντεο

Το βίντεο που τραβήξατε θα εμφανιστεί στο Άλμπουμ. Πατήστε  για να δείτε το τελευταίο βίντεο που τραβήξατε.

 Πατήστε για αναπαραγωγή του βίντεο.

 Πατήστε για κοινή χρήση του βίντεο μέσω **Bluetooth, Email, Gmail, Μηνύματα, SmartShare** ή **YouTube**.

 Πατήστε το για να διαγράψετε το βίντεο που μόλις δημιουργήσατε. Επιβεβαιώστε πατώντας **OK**. Εμφανίζεται ξανά το σκόπευτρο.

Πατήστε  για να ανοίξετε τις επιλογές.


**Μετακίνηση** – Πατήστε για να μετακινήσετε το βίντεο σε άλλο σημείο.


**Μετονομασία** – Πατήστε για να επεξεργαστείτε το όνομα του επιλεγμένου βίντεο.


**Λεπτομέρειες** – Πατήστε για να δείτε λεπτομερή στοιχεία, όπως όνομα, ημερομηνία, διάρκεια, μέγεθος και τύπος.

## Βιντεοκάμερα


### Χρήση των ρυθμίσεων για προχωρημένους


Στο σκόπευτρο, πατήστε  για να ανοίξετε όλες τις επιλογές για προχωρημένους.


 – Επαναφέρετε όλες τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της βιντεοκάμερας.


 – Πατήστε το αν θέλετε να μάθετε πώς λειτουργεί η συγκεκριμένη δυνατότητα. Σας παρέχει έναν γρήγορο οδηγό.

Περιηγηθείτε στη λίστα, για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της βιντεοκάμερας. Αφού ενεργοποιήσετε την επιλογή, πατήστε το πλήκτρο **Πίσω**.


 – Πατήστε για να ορίσετε το μέγεθος (σε pixel) του βίντεο που εγγράφετε.


 – Βελτιώνει την ποιότητα των χρωμάτων σε διαφορετικές συνθήκες φωτισμού.

 – Επιλέξτε τον τόνο χρώματος που θα χρησιμοποιήσετε στη νέα προβολή.

 – Ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή για χρήση των υπηρεσιών που βασίζονται στην τοποθεσία.

 – Για εγγραφή βίντεο χωρίς ήχο, επιλέξτε **Απενεργ.**

 – Με την αυτόματη ανασκόπηση εμφανίζεται αυτόματα το βίντεο που μόλις τραβήξατε.

 – Επιλογή αποθηκευτικού μέσου για την αποθήκευση των βίντεο.


## Ρύθμιση της έντασης ήχου κατά την προβολή βίντεο

Με τα κουμπιά έντασης ήχου στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου ενός βίντεο κατά την αναπαραγωγή του.


## Πολυμέσα

Μπορείτε να αποθηκεύσετε αρχεία πολυμέσων σε μια κάρτα μνήμης ώστε να έχετε εύκολη πρόσβαση σε όλα τα αρχεία εικόνων και βίντεο.

### Άλμπουμ

Πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Άλμπουμ**. Ανοίξτε μια λίστα γραμμών καταλόγου, όπου περιέχονται όλα τα αρχεία πολυμέσων.

### Αναπαραγ. μουσικής.

Το LG-P700 διαθέτει ενσωματωμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής με το οποίο μπορείτε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας κομμάτια. Για να μεταβείτε στο πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Αναπαραγ. μουσικής**.


## Μεταφορά μουσικών αρχείων με τη χρήση συσκευών μαζικής αποθήκευσης USB

- 1 Συνδέστε το LG-P700 σε υπολογιστή, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.
- 2 Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει το πρόγραμμα οδήγησης της πλατφόρμας LG Android στον υπολογιστή σας, πρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Συνδεσ/τητα > Τύπος σύνδεσης USB** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Συγχρονισμός**





**μέσων (MTP).**






- 3 Μπορείτε να δείτε στον υπολογιστή το περιεχόμενο μαζικής αποθήκευσης και να μεταφέρετε τα αρχεία.

## Αναπαραγωγή τραγουδιών

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές > Αναπαραγ. μουσικής.**
- 2 Επιλέξτε **Τραγούδια.**
- 3 Επιλέξτε το τραγούδι που θέλετε να αναπαραγάγετε.

## Πολυμέσα

	Πατήστε για παύση της αναπαραγωγής.
	Πατήστε για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.
	Πατήστε για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι του άλμπουμ, της λίστας αναπαραγωγής ή της τυχαίας αναπαραγωγής.
	Πατήστε για να επιστρέψετε στην αρχή του τραγουδιού. Πατήστε δύο φορές για να επιστρέψετε στο προηγούμενο τραγούδι.

	Πατήστε για να διαχειριστείτε την ένταση ήχου της μουσικής.
	Πατήστε για να ρυθμίσετε τη λειτουργία επανάληψης.
	Πατήστε για αναπαραγωγή της τρέχουσας λίστας με τυχαία σειρά.
	Πατήστε για να δείτε την τρέχουσα λίστα αναπαραγωγής.
	Πατήστε για να δείτε τους στίχους. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο εάν το τραγούδι περιλαμβάνει τους στίχους.

Για να αλλάξετε την ένταση του ήχου ενώ ακούτε μουσική, πατήστε τα κουμπιά αύξησης και μείωσης της έντασης του ήχου στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.

Πατήστε παρατεταμένα οποιοδήποτε τραγούδι της λίστας. Θα εμφανιστούν οι επιλογές **Αναπαρ.**, **Προσθ.στη λίστα αναπαρ.**, **Ορισμός ως ήχος κλήσης**, **Διαγραφή**, **Κοινή χρήση**, **Αναζήτηση** και **Λεπτομέρειες**.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Τα πνευματικά δικαιώματα των αρχείων μουσικής ενδέχεται να προστατεύονται από διεθνείς συνθήκες και εθνικούς νόμους περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων.

Επομένως, για την αναπαραγωγή ή αντιγραφή μουσικής, ίσως χρειαστείτε σχετική άδεια ή άδεια χρήσης.

Σε ορισμένες χώρες, οι διατάξεις του νόμου απαγορεύουν στους ιδιώτες την αντιγραφή υλικού που προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. Πριν από τη λήψη ή την αντιγραφή του αρχείου, ελέγξτε την εθνική νομοθεσία της αντίστοιχης χώρας σχετικά με τη χρήση παρόμοιου υλικού.

## Πολυμέσα

### Ραδιόφωνο FM

Το LG-P700 διαθέτει ενσωματωμένο ραδιόφωνο FM, για να απολαμβάνετε τους αγαπημένους σας σταθμούς όταν μετακινείστε.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για να ακούσετε ραδιόφωνο, θα πρέπει να συνδέσετε ακουστικά. Συνδέστε τα στην υποδοχή ακουστικών.

### Αναζήτηση σταθμών

Μπορείτε να συντονιστείτε με ραδιοφωνικούς σταθμούς, πραγματοποιώντας αυτόματη ή μη αυτόματη αναζήτηση. Αποθηκεύονται σε συγκεκριμένους αριθμούς καναλιών ώστε να μη χρειάζεται να τους αναζητείτε κάθε φορά. Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 48 κανάλια στο τηλέφωνο.

## Αυτόματος συντονισμός

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Ραδιόφωνο FM**.
- 2 Πατήστε  και κατόπιν επιλέξτε **Αυτόματη αναζήτηση**.
- 3 Αν θέλετε να διακόψετε την αναζήτηση κατά τη διάρκεια της αυτόματης αναζήτησης, πατήστε **Διακοπή**. Θα αποθηκευτούν μόνο όσα κανάλια είχαν εντοπιστεί πριν διακόψετε την αναζήτηση.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μπορείτε ακόμη να συντονιστείτε σε κάποιο σταθμό μη αυτόματα, με την εμφανιζόμενη ροδέλα.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Για να βελτιώσετε τη ραδιοφωνική λήψη, επεκτείνετε το καλώδιο των ακουστικών, το οποίο λειτουργεί και ως ραδιοφωνική κεραία.

Αν συνδέσετε ακουστικά που δεν προορίζονται αποκλειστικά για ραδιοφωνική λήψη, η λήψη ίσως να μην είναι καλή.

## LG Tag+

### NFC

Το LG-P700 είναι ένα κινητό τηλέφωνο που υποστηρίζει την τεχνολογία NFC. Η τεχνολογία NFC (Near Field Communication - Επικοινωνία κοντινού πεδίου) είναι μια τεχνολογία ασύρματης συνδεσιμότητας που επιτρέπει την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ ηλεκτρονικών συσκευών. Λειτουργεί σε απόσταση μόλις μερικών εκατοστών.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Προσέχετε να μην γρατζουνίσετε ή προκαλέσετε ζημιά στο εσωτερικό του πίσω καλύμματος, καθώς η κεραία NFC βρίσκεται σε αυτό το σημείο.

### Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εφαρμογή NFC

Στην αρχική οθόνη, πατήστε και σύρετε προς τα κάτω το πλαίσιο ειδοποιήσεων με το δάχτυλό σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε το εικονίδιο NFC για να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή NFC.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η εφαρμογή NFC μπορεί να χρησιμοποιηθεί και όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία πτήσης.

## Χρήση της τεχνολογίας NFC

Για να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία NFC, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη και ενεργοποιήστε τη ρύθμιση NFC, σε περίπτωση που είναι απενεργοποιημένη.

## Χρήση της ανάγνωσης ετικετών

- 1** Για ανάγνωση μιας ετικέτας υπηρεσίας, ακουμπήστε την ετικέτα ή μια άλλη συσκευή NFC με το πίσω μέρος της συσκευής σας.
- 2** Μόλις η ετικέτα ή η συσκευή αναγνωριστεί, θα εμφανιστούν οι αντίστοιχες πληροφορίες.

## LG Tag+


### Τι είναι η εφαρμογή LG Tag+

Η εφαρμογή LG Tag+ επιτρέπει την εύκολη αποθήκευση και φόρτωση

## LG Tag+

στην ετικέτα NFC, η οποία μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να εξυπηρετεί συγκεκριμένα περιβάλλοντα.

### Χρήση της λειτουργίας εγγραφής Tag+

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε την καρτέλα **Εφαρμογές**  και επιλέξτε **LG Tag+**.
- 2 Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας που επιθυμείτε (**αμαξιού/γραφείου/ύπνου/Ρυθμίσεις λειτουργίας χρήστη**) και πατήστε **Γράψτε στην ετικέτα**.

- 3 Ακουμπήστε την πίσω πλευρά της συσκευής σας σε μια ετικέτα ή συσκευή για να μοιραστείτε πληροφορίες. Έπειτα μπορείτε να εκκινήσετε την εφαρμογή και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.


### Χρήση της λειτουργίας ανάγνωσης Tag+

Όταν ακουμπήσετε την καθορισμένη ετικέτα ή κάποια συσκευή, η λειτουργία θα ενεργοποιηθεί αμέσως.

## LG SmartWorld

Το LG SmartWorld προσφέρει μια ποικιλία συναρπαστικού περιεχομένου, όπως παιχνίδια, εφαρμογές, ταπετσαρίες και ήχους κλήσης, δίνοντας στους χρήστες τηλεφώνων LG την ευκαιρία να απολαύσουν ακόμη πιο πλούσιες εμπειρίες εν κινήσει.

### Πρόσβαση στο LG SmartWorld από το τηλέφωνο

- 1** Πατήστε το εικονίδιο  για να μεταβείτε στο LG SmartWorld.
- 2** Πατήστε Σύνδεση και εισαγάγετε το αναγνωριστικό και τον κωδικό πρόσβασης για το LG SmartWorld. Αν δεν έχετε εγγραφεί ακόμα, πατήστε Εγγραφή και γίνετε μέλος του LG World.
- 3** Αποθηκεύστε το περιεχόμενο που θέλετε.

# LG SmartWorld

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Τι συμβαίνει εάν δεν υπάρχει το εικονίδιο ;

- 1** Από ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web για κινητές συσκευές, μεταβείτε στην ιστοσελίδα του LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) και επιλέξτε τη χώρα σας.
- 2** Κάντε λήψη της εφαρμογής LG SmartWorld.
- 3** Εκτελέστε και εγκαταστήστε το αποθηκευμένο αρχείο.
- 4** Μεταβείτε στο LG SmartWorld πατώντας το εικονίδιο .

## Τρόπος χρήσης του LG SmartWorld

- Λάβετε μέρος στις μηνιαίες προσφορές του LG SmartWorld.
- Πατήστε τα εύχρηστα κουμπιά "Μενού" για να βρείτε πιο γρήγορα αυτό που ψάχνετε.

**Κατηγορίες** – Βρείτε περιεχόμενο ανά κατηγορία (π.χ. Εκπαίδευση, Ψυχαγωγία, Παιχνίδια, κ.λπ.).

**Αναζήτηση** – Αναζήτηση περιεχομένου.

**Εφαρμογές για εσάς** – Προτεινόμενο περιεχόμενο βάσει προηγούμενων επιλογών σας.

**Εφαρμογές** – Λίστα περιεχομένων που έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ενημερωθούν.

**Ρυθμίσεις** – Ορισμός προφίλ και οθόνης.



**Είσοδος** – Ορίστε το αναγνωριστικό και τον κωδικό πρόσβασής σας.

- Δοκιμάστε και άλλες χρήσιμες λειτουργίες. (Οθόνη λεπτομερειών περιεχομένου)



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το LG SmartWorld ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο από όλους τους παρόχους ή σε όλες τις χώρες.

## Βοηθητικές εφαρμογές


### Ρύθμιση αφύπνισης

- 1 Πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Αφύπνιση/Ρολόι** > 
- 2 Αφού ορίσετε την ώρα, το LG-P700 σας ειδοποιεί για το χρόνο που απομένει μέχρι να ακουστεί η αφύπνιση.
- 3 Ορίστε **Διάρκεια αναβολής αφύπνισης**, **Δόνηση**, **Ήχος ειδοποίησης**, **Πάζλ** και **Σημείωση**. Πατήστε **Αποθήκευση**.

### Χρήση αριθμομηχανής

- 1 Πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Αριθμομηχ.**
- 2 Για να εισαγάγετε αριθμούς, πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα.
- 3 Για απλούς υπολογισμούς, πατήστε το σύμβολο της πράξης που θέλετε (+, -, x ή ÷) και το σύμβολο =.
- 4 Για πιο περίπλοκους υπολογισμούς, πατήστε , επιλέξτε τον **Πίνακα σύνθετων συναρτήσεων** και επιλέξτε sin, cos, tan, log κ.ο.κ.

## Προσθήκη συμβάντος στο ημερολόγιο

- 1 Πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Ημερολόγιο**.
- 2 Στο μέσον της οθόνης μπορείτε να βρείτε διάφορους τρόπους προβολής του ημερολογίου (Ημέρα, Εβδομάδα, Ατζέντα).
- 3 Πατήστε την ημερομηνία στην οποία θέλετε προσθέσετε ένα συμβάν.
- 4 Σύρετε την οθόνη προβολής προς τα επάνω και πατήστε το πλαίσιο χρόνου στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ένα συμβάν.
- 5 Πατήστε **Όνομα συμβάντος** και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το όνομα του συμβάντος.
- 6 Πατήστε **Τοποθεσία** και πληκτρολογήστε την τοποθεσία. Επιλέξτε την ημερομηνία και ορίστε την ώρα που θέλετε να ξεκινήσει και να τελειώσει το συμβάν.

## Βοηθητικές εφαρμογές

- 7 Αν θέλετε να προσθέσετε σημείωση στο συμβάν, πατήστε **Περιγραφή** και εισαγάγετε τις λεπτομέρειες.
- 8 Εάν θέλετε επανάληψη της ειδοποίησης, ορίστε την επιλογή **ΕΠΙΑΝΑΛΗΨΗ** και ρυθμίστε τις **ΥΠΕΝΘΥΜΊΣΕΙΣ** εάν είναι απαραίτητο.
- 9 Για να αποθηκεύσετε το συμβάν στο ημερολόγιο, πατήστε **Αποθήκευση**.

### Polaris Office

Το Polaris Office είναι μια επαγγελματική λύση mobile office με την οποία οι χρήστες μπορούν να προβάλουν διάφορους τύπους εγγράφων office, όπως αρχεία Word, Excel και PowerPoint, οπουδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή, χρησιμοποιώντας την κινητή συσκευή τους.

Πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Polaris Office**

## **Διαχείριση αρχείων**

Το Polaris Office παρέχει στους χρήστες κινητών συσκευών χρήσιμες λειτουργίες διαχείρισης αρχείων, όπως αντιγραφή, μετακίνηση και επικόλληση, καθώς επίσης διαγραφή αρχείων και φακέλων στην ίδια τη συσκευή.

## **Προβολή αρχείων**

Οι χρήστες κινητών μπορούν πλέον να προβάλουν εύκολα μια μεγάλη ποικιλία τύπων αρχείων, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων Microsoft Office και Adobe PDF, στην κινητή συσκευή

τους. Κατά την προβολή εγγράφων με το Polaris Office, τα αντικείμενα και η διάταξη παραμένουν ίδια όπως στα πρωτότυπα έγγραφα.


## Το web


### Internet


Το Internet σάς προσφέρει έναν γρήγορο και πολύχρωμο κόσμο παιχνιδιών, μουσικής, ειδήσεων, αθλητικών, ψυχαγωγίας και πολλών άλλων, απευθείας στο κινητό σας τηλέφωνο. Όπου κι αν βρίσκεστε, ό,τι κι αν απολαμβάνετε.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για τη σύνδεση σε αυτές τις υπηρεσίες και τη λήψη περιεχομένου, ισχύουν επιπλέον χρεώσεις. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις δεδομένων, συμβουλευτείτε τον πάροχό σας.


## Χρήση της γραμμής εργαλείων web

-  Πατήστε για να μεταβείτε στην αμέσως προηγούμενη σελίδα.
-  Πατήστε για να μεταβείτε στην αμέσως επόμενη σελίδα. Λειτουργεί ακριβώς αντίθετα σε σχέση με το πλήκτρο **Πίσω**, που σας μεταφέρει στην προηγούμενη σελίδα.
-  Πατήστε παρατεταμένα, προς τα επάνω και κάτω για μεγέθυνση ή σμίκρυνση κατά τη χρήση του προγράμματος περιήγησης.

 Πατήστε για να προσθέσετε νέο παράθυρο.

 Πατήστε για να προσθέσετε αγαπημένο σελιδοδείκτη.

## Χρήση επιλογών

Πατήστε  για να δείτε επιλογές.

**Ανανέωση** – Ενημερώνει την τρέχουσα ιστοσελίδα.

**Αποθήκευση στα αγαπημένα** – Προσθέτει την τρέχουσα σελίδα web ως σελιδοδείκτη.

## Το web

**Κοινή χρήση σελίδας** – Σας επιτρέπει να μοιραστείτε την ιστοσελίδα με άλλους.

**Εύρεση στη σελίδα** – Σας επιτρέπει να βρείτε γράμματα ή λέξεις στην τρέχουσα ιστοσελίδα.

**Αίτηση ιστότοπου για υπολογιστή** – Σας επιτρέπει να προβάλετε τη σελίδα web ως επιφάνεια εργασίας.

**Αποθήκευση για ανάγνωση εκτός σύνδεσης** – Μπορείτε να προβάλετε την αποθηκευμένη σελίδα web.

**Ρυθμίσεις** – Εμφανίζει τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης.

## Ρυθμίσεις

Στην Αρχική οθόνη, πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές > Ρυθμίσεις**.

### ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΔΙΚΤΥΑ


#### < Wi-Fi >

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi για να συνδεθείτε σε διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi.

Εδώ μπορείτε να διαχειριστείτε τις συνδέσεις Wi-Fi και Bluetooth. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πτήσης.

#### **ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Τρόπος λήψης διεύθυνσης MAC

Για να δημιουργήσετε μια σύνδεση σε ορισμένα ασύρματα δίκτυα με φίλτρα MAC, ίσως χρειαστεί να εισαγάγετε τη διεύθυνση MAC του LG-P700 στο δρομολογητή.

Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση MAC στο παρακάτω περιβάλλον χρήστη: Πατήστε καρτέλα **Εφαρμογές > Ρυθμίσεις > Wi-Fi >  > Για προχωρημένους > Διεύθυνση MAC**.

## Ρυθμίσεις

### < Bluetooth >

Ενεργοποιεί τη λειτουργία Bluetooth, για σύνδεση με συσκευές Bluetooth.

### < Χρήση δεδομένων >

Εμφανίζει τη χρήση δεδομένων και ρυθμίζει το όριο δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

### < Ρυθμίσεις κλήσεων >

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις τηλεφωνικών κλήσεων, όπως είναι η προώθηση κλήσεων και άλλες ειδικές δυνατότητες που σας προσφέρει

ο πάροχός σας.

### < Περισσότερα... >

**Λειτουργία πτήσης** – Όταν επιλέγετε τη λειτουργία πτήσης, όλες οι ασύρματες συνδέσεις απενεργοποιούνται.

**Wi-Fi Direct** – Μπορείτε να το ενεργοποιείτε ή να το απενεργοποιείτε.

### **Φορητό σημείο πρόσβασης**

**Wi-Fi** – Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του φορητού σημείου πρόσβασης Wi-Fi.

**NFC** – Το LG-P700 είναι ένα κινητό τηλέφωνο που υποστηρίζει την τεχνολογία NFC. Η τεχνολογία NFC (Near Field Communication - Επικοινωνία κοντινού πεδίου) είναι μια τεχνολογία ασύρματης συνδεσιμότητας που επιτρέπει την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ ηλεκτρονικών συσκευών. Λειτουργεί σε απόσταση μόλις μερικών εκατοστών. Μπορείτε να μοιραστείτε τα περιεχόμενά σας με μια ετικέτα NFC ή μια άλλη συσκευή απλώς ακουμπώντας την με τη συσκευή σας. Αν ακουμπήσετε

μια ετικέτα NFC με τη συσκευή σας, τα περιεχόμενα της ετικέτας θα εμφανιστούν στη συσκευή.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Προσέχετε να μην γρατζουνίσετε ή προκαλέσετε ζημιά στο εσωτερικό του πίσω καλύμματος, καθώς η κεραία NFC βρίσκεται σε αυτό το σημείο.

**Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εφαρμογή NFC:** Στην Αρχική οθόνη, πατήστε και σύρετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων προς τα κάτω με το δάχτυλό σας και, στη

## Ρυθμίσεις

συνέχεια, επιλέξτε το εικονίδιο NFC για να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή NFC.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η εφαρμογή NFC μπορεί να χρησιμοποιηθεί και όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία πτήσης.

**Χρήση της τεχνολογίας NFC:** Για να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία NFC, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη και ενεργοποιήστε τη ρύθμιση NFC, σε περίπτωση που είναι απενεργοποιημένη.

**Android Beam** – Μπορείτε να εμφανίσετε μια σελίδα web, ένα βίντεο ή άλλο περιεχόμενο από την οθόνη σας σε κάποια άλλη συσκευή, ενώνοντας τις συσκευές (τυπικά με συνεχόμενο τρόπο).

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο συσκευές είναι ξεκλειδωτες, ότι υποστηρίζουν την τεχνολογία NFC (Near Field Communication) και ότι είναι ενεργοποιημένη η τεχνολογία NFC και το Android Beam™.

**Ρυθμίσεις VPN** – Εμφανίζεται η λίστα των εικονικών ιδιωτικών δικτύων (VPN) που είχατε διαμορφώσει προηγουμένως. Μπορείτε να προσθέσετε διάφορους τύπους VPN.

#### **Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας** –

Ρυθμίστε τις επιλογές για την περιαγωγή δεδομένων, τη λειτουργία και τους παρόχους δικτύου, τα ονόματα σημείων πρόσβασης (APN) κ.λπ.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Πρέπει να ορίσετε έναν κωδικό κλειδώματος PIN ή κωδικό πρόσβασης για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον απόρρητο αποθηκευτικό χώρο.

## **ΣΥΣΚΕΥΗ**

< **Ήχος** >

**Ηχητικά προφίλ** – Μπορείτε να επιλέξετε από τα εξής: Ήχος, Μόνο δόνηση ή Σίγαση.

## Ρυθμίσεις

**Ένταση** – Μπορείτε να διαχειριστείτε την ένταση της μουσικής, των βίντεο, των παιχνιδιών, άλλων μέσων, του ήχου κλήσης και των ειδοποιήσεων. Ανάδραση και σύστημα αφής.

**Ήχος κλήσης τηλεφώνου** – Μπορείτε να ορίσετε τον προεπιλεγμένο ήχο των εισερχόμενων κλήσεων.

**Ήχος ειδοποιήσεων** – Μπορείτε να ορίσετε τον προεπιλεγμένο ήχο των ειδοποιήσεων.

**Ήχος κλήσης με δόνηση** – Ανάδραση με δόνηση για κλήσεις και ειδοποιήσεις.

**Ήχοι αφής επιφάνειας κλήσης** – Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο, ώστε να ακούγονται ήχοι όταν καλείτε αριθμούς από το πληκτρολόγιο.

**Ήχοι αφής** – Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να αναπαράγει ήχους όταν πατάτε κουμπιά, εικονίδια και όποια άλλα στοιχεία της οθόνης ανταποκρίνονται στο πάτημα.

**Ήχοι κλειδώματος οθόνης** – Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να αναπαράγει έναν ήχο κατά το κλείδωμα και ξεκλείδωμα της οθόνης.

**< Προβολή >**

**Φωτεινότητα** – Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης.

**Αυτόματη περιστροφή οθόνης** – Έτσι αλλάζει αυτόματα ο προσανατολισμός όταν περιστρέφετε το τηλέφωνο.

**Λήξη χρονικού ορίου οθόνης** – Ορίστε το διάστημα στο οποίο λήγει το χρονικό όριο της οθόνης.

**Λήξη χρονικού ορίου οθόνης** – Αλλαγή της γραμματοσειράς των ενδείξεων.

**Φωτισμός μπροστινών πλήκτρων** – Ρυθμίστε το χρόνο που παραμένει αναμμένο το LED στα μπροστινά πλήκτρα.

**< Αρχική οθόνη >**

Επιλέξτε από τα εξής: Κινούμενα γραφικά, Εφέ οθόνης ή Φόντο.

## Ρυθμίσεις

### < Κλείδωμα οθόνης >

#### **Διαλέξτε κλείδωμα οθόνης –**

Ρυθμίστε ένα μοτίβο ξεκλειδώματος για να ασφαλίσετε το τηλέφωνό σας.

Ανοίγει μια σειρά οθονών που σας καθοδηγούν στη διαδικασία σχεδίασης ενός μοτίβου ξεκλειδώματος οθόνης.

Επιλέξτε από τα εξής: **Σύρετε, Μοτίβο, Κωδικός κλειδώματος** αντί για **Κωδικό πρόσβασης** ή αφήστε το ως **Κανένα**.

Όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο ή την οθόνη, σας ζητείται να σχεδιάσετε το μοτίβο ξεκλειδώματος για να

ξεκλειδώσετε την οθόνη.

**Φόντο** – Μπορείτε να επιλέξετε το κλείδωμα φόντου από τις επιλογές Ταπετσαρίες ή Άλμπουμ.

**Στοιχεία κατόχου** – Προβολή στοιχείων κατόχου στην οθόνη κλειδώματος.

### < Αποθήκευση >

#### **ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ**

**ΧΩΡΟΣ** – Προβολή της χρήσης του εσωτερικού αποθηκευτικού χώρου.

**ΚΑΡΤΑ SD** – Ελέγξτε το συνολικό διαθέσιμο χώρο στην κάρτα SD. Πατήστε Κατάργηση διαμόρφωσης κάρτας SD για ασφαλή αφαίρεση της κάρτας. Πατήστε "Διαγραφή κάρτας SD" εάν θέλετε να διαγράψετε όλα τα δεδομένα από την κάρτα SD.

#### < **Εξοικονόμηση ενέργειας** >

Με αυτήν την επιλογή, μπορείτε να διαχειριστείτε την μπαταρία και να ελέγχετε τα στοιχεία εξοικονόμησης ενέργειας. Επιπλέον, μπορείτε να ελέγχετε τη χρήση της μπαταρίας.

#### < **Εφαρμογές** >

Μπορείτε να προβάλετε και να διαχειριστείτε τις εφαρμογές.

### **ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ**

#### < **Λογαριασμοί & συγχρονισμός** >

Οι εφαρμογές μπορούν να συγχρονίζουν δεδομένα στο παρασκήνιο, είτε αυτά χρησιμοποιούνται ενεργά είτε όχι. Αν απενεργοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση, εξοικονομείτε μπαταρία και μειώνετε (αλλά δεν διακόπτετε) τη χρήση δεδομένων.

## Ρυθμίσεις

### < Υπηρεσίες εντοπισμού τοποθεσίας >

#### **Υπηρεσία εντοπισμού της**

**Google** – Εάν επιλέξετε την υπηρεσία εντοπισμού της Google, το τηλέφωνό σας προσδιορίζει τη θέση σας κατά προσέγγιση μέσω των δικτύων Wi-Fi και κινητής τηλεφωνίας. Αν ορίσετε αυτήν την επιλογή, ζητείται η συγκατάθεσή σας ώστε η Google να χρησιμοποιεί τη θέση σας όταν παρέχει αυτές τις υπηρεσίες.

**Δορυφόροι GPS** – Εάν επιλέξετε "Δορυφόροι GPS", το τηλέφωνο προσδιορίζει τη θέση σας με ακρίβεια οδού.

#### **Τοποθεσία & αναζήτηση Google** –

Με αυτή την επιλογή, η Google θα χρησιμοποιεί την τοποθεσία σας για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων αναζήτησης και άλλων υπηρεσιών.

## < Ασφάλεια >

**Ρύθμιση κλειδώματος κάρτας SIM** – Ρυθμίστε το κλείδωμα της κάρτας SIM ή αλλάξτε τον αριθμό PIN της SIM.

**Να φαίνονται οι κωδικοί πρόσβασης** – Εμφάνιση του κωδικού πρόσβασης κατά την πληκτρολόγηση.

**Διαχειριστές συσκευών** – Προβολή ή απενεργοποίηση των διαχειριστών συσκευής.

**Άγνωστες προελεύσεις** – Είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση για την εγκατάσταση εφαρμογών εκτός Market.

**Αξιόπιστα διαπιστευτήρια** – Εμφάνιση αξιόπιστων πιστοποιητικών CA.

**Εγκατάσταση από τον αποθηκευτικό χώρο** – Με αυτήν την επιλογή, εγκαθιστάτε κρυπτογραφημένα πιστοποιητικά από την κάρτα SD.

**Εκκαθάριση διαπιστευτηρίων** – Διαγραφή όλων των πιστοποιητικών.

## Ρυθμίσεις

### < Γλώσσα & εισαγωγή >

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις "Γλώσσας & εισαγωγής" για να επιλέξετε τη γλώσσα για το κείμενο του τηλεφώνου και για να διαμορφώσετε το πληκτρολόγιο της οθόνης (συμπεριλαμβάνονται όσες λέξεις έχετε προσθέσει στο λεξικό του τηλεφώνου).

### < Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας & επαναφορά >

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τη διαχείριση των ρυθμίσεων και των δεδομένων σας.

**Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για τα δεδομένα μου** – Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας των ρυθμίσεων σας και των δεδομένων εφαρμογών στο διακομιστή της Google.

**Εφεδρικός λογαριασμός** – Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας του λογαριασμού σας.

### **Αυτόματη επαναφορά –**

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να γίνει επαναφορά των ρυθμίσεών σας και των δεδομένων εφαρμογών σε περίπτωση επανεγκατάστασης των εφαρμογών στη συσκευή σας.

**Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων –** Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις σας στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές και διαγράψτε όλα τα δεδομένα σας. Εάν η επαναφορά του τηλεφώνου γίνει με αυτόν τον τρόπο, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τις ίδιες

πληροφορίες που σας ζητήθηκαν κατά την πρώτη εκκίνηση του Android.

## **ΣΥΣΤΗΜΑ**

### **< Ημερομηνία & ώρα >**

Χρησιμοποιήστε τις **Ημερομηνία & ώρα** για να ορίσετε τον τρόπο εμφάνισης των ημερομηνιών. Μπορείτε ακόμη να χρησιμοποιήσετε αυτές τις ρυθμίσεις για να ορίσετε τη δική σας ώρα και ζώνη ώρας, αντί να χρησιμοποιήσετε την τρέχουσα ώρα του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

## Ρυθμίσεις

### < Προσβασιμότητα >

Από τις ρυθμίσεις **Προσβασιμότητα** μπορείτε να διαμορφώσετε τα πρόσθετα προσβασιμότητας που έχετε εγκαταστήσει στο τηλέφωνό σας.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Απαιτούνται επιπλέον πρόσθετα.

### < Συνδεσ/τητα >

**Τύπος σύνδεσης USB** – Μπορείτε να ορίσετε την επιθυμητή λειτουργία (**Φόρτιση μόνο, Συγχρονισμός μέσω (MTP), Σύνδεση μέσω κινητής συσκευής με USB ή Λογισμικό PC**).

**Ερώτηση στη σύνδεση** – Να ζητείται τύπος σύνδεσης USB όταν το τηλέφωνο συνδέεται σε υπολογιστή.

**PC Suite Wi-Fi Σύνδεση** –

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να χρησιμοποιήσετε το **LG PC Suite** μέσω σύνδεσης Wi-Fi.

Λάβετε υπόψη ότι για να χρησιμοποιήσετε το LG PC Suite μέσω σύνδεσης Wi-Fi, το δίκτυο Wi-Fi πρέπει να είναι ενεργοποιημένο στις ρυθμίσεις ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ.

### < Σχετικά με το τηλέφωνο >

Δείτε τις νομικές πληροφορίες και ελέγξτε την κατάσταση του τηλεφώνου και την έκδοση λογισμικού.

## Ενημέρωση λογισμικού τηλεφώνου

### Ενημέρωση λογισμικού για κινητό τηλέφωνο LG μέσω Διαδικτύου

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτής της λειτουργίας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://update.lgmobile.com> ή τη διεύθυνση <http://www.lg.com/common/index.jsp>  
→ επιλέξτε χώρα και γλώσσα.

## Ρυθμίσεις

Με αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να ενημερώνετε εύκολα μέσω Διαδικτύου το τηλέφωνο με την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού, χωρίς να επισκεφθείτε κάποιο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η LG θέτει σε κυκλοφορία τη νεότερη έκδοση υλικολογισμικού που αφορά τη συσκευή σας.

Η διαδικασία ενημέρωσης υλικολογισμικού του κινητού τηλεφώνου απαιτεί την απόλυτη προσοχή του χρήστη σε όλη τη διάρκειά της. Πριν συνεχίσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει όλες τις οδηγίες και τις σημειώσεις που εμφανίζονται σε κάθε βήμα. Λάβετε υπόψη ότι η αφαίρεση του καλωδίου δεδομένων USB ή των μπαταριών κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στο κινητό σας τηλέφωνο.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η LG διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει ενημερώσεις υλικολογισμικού μόνο για επιλεγμένα μοντέλα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, και δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα της νεότερης έκδοσης υλικολογισμικού για όλα τα μοντέλα τηλεφώνων.

## **Ενημέρωση λογισμικού του κινητού τηλεφώνου LG μέσω του δικτύου Over-the-Air (OTA)**

Έτσι μπορείτε να ενημερώσετε εύκολα και ασύρματα το λογισμικό

του τηλεφώνου σας με τη νεότερη έκδοση εύκολα μέσω OTA, χωρίς να συνδέσετε καλώδιο USB. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η LG θέτει σε κυκλοφορία τη νεότερη έκδοση υλικολογισμικού που αφορά τη συσκευή σας.

Αρχικά, μπορείτε να ελέγξετε την έκδοση λογισμικού στο κινητό τηλέφωνο: **Ρυθμίσεις > Σχετικά με το τηλέφωνο > Ενημέρωση λογισμικού > Έλεγχος ενημέρωσης λογισμικού.**

## Ρυθμίσεις

Μπορείτε επίσης να καθυστερήσετε την ενημέρωση κατά 1 ώρα, 4 ώρες, 8 ώρες ή Μία ημέρα. Σε αυτήν την περίπτωση, η εφαρμογή θα σας ειδοποιήσει για την ενημέρωση την κατάλληλη στιγμή. Μπορείτε επίσης να ξαναρυθμίσετε μόνοι σας τότε θα γίνει ενημέρωση.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου, την περιοχή ή τη χώρα.

## DivX Mobile **DivX**

**ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ DivX:** Το DivX® είναι μια ψηφιακή μορφή βίντεο που δημιουργήθηκε από την DivX, Inc., θυγατρική της Rovi Corporation. Το τηλέφωνό σας αποτελεί επίσημη πιστοποιημένη συσκευή DivX Certified® που αναπαράγει βίντεο DivX. Για περισσότερες πληροφορίες και εργαλεία λογισμικού σχετικά με τη μετατροπή αρχείων σε βίντεο DivX, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [divx.com](http://divx.com).

## **ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ DIVX VIDEO-ON-**

**DEMAND:** Για να μπορείτε να βλέπετε τις ταινίες DivX Video-on-Demand (VOD) που αγοράζετε, πρέπει πρώτα να δηλώσετε την παρούσα συσκευή με πιστοποίηση DivX Certified®.

Για να βρείτε τον κωδικό δήλωσης, ανατρέξτε στην ενότητα DivX VOD στο μενού ρύθμισης της συσκευής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ολοκλήρωση της δήλωσης, ανατρέξτε στην τοποθεσία [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

**DivX Certified® για την αναπαραγωγή βίντεο DivX® έως και 640x480, συμπεριλαμβανομένου του συνδρομητικού περιεχομένου**  
**Οι ονομασίες DivX® και DivX Certified® και τα σχετικά λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της Rovi Corporation ή των θυγατρικών της και χρησιμοποιούνται κατόπιν άδειας.**

# Αξεσουάρ

Αυτά τα αξεσουάρ είναι διαθέσιμα για το LG-P700 (τα αντικείμενα που περιγράφονται παρακάτω ενδέχεται να είναι προαιρετικά).

Προσαρμογέας ταξιδιού



Μπαταρία



Στερεοφωνικά ακουστικά



Καλώδιο δεδομένων  
Συνδέστε το LG-P700  
με τον υπολογιστή  
σας.



Οδηγός  
χρήσης  
Μάθετε  
περισσότερα  
για το LG-P700.



Ετικέτα  
NFC



## ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Να χρησιμοποιείτε πάντοτε γνήσια αξεσουάρ LG.
- Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να ακυρωθεί η εγγύηση.
- Τα αξεσουάρ ενδέχεται να ποικίλλουν ανά περιοχή.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται ορισμένα προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κατά τη χρήση του τηλεφώνου. Για ορισμένα προβλήματα πρέπει να καλέσετε τον πάροχο υπηρεσιών, αλλά τα περισσότερα μπορείτε να τα επιλύσετε εύκολα μόνοι σας.

Μήνυμα	Πιθανές αιτίες	Πιθανά διορθωτικά μέτρα
Σφάλμα SIM	Δεν υπάρχει κάρτα SIM στο τηλέφωνο ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM είναι σωστά τοποθετημένη.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

Μήνυμα	Πιθανές αιτίες	Πιθανά διορθωτικά μέτρα
Δεν υπάρχει σύνδεση δικτύου / Απώλεια δικτύου	Το σήμα είναι αδύναμο ή βρίσκεστε εκτός του δικτύου του παρόχου. Ο πάροχος εφάρμοσε νέες υπηρεσίες.	Μετακινηθείτε προς κάποιο παράθυρο ή σε μια ανοιχτή περιοχή. Ελέγξτε το χάρτη κάλυψης του πάροχο δικτύου. Ελέγξτε αν η κάρτα SIM είναι παλαιότερη από 6 με 12 μήνες. Σε αυτή την περίπτωση, αλλάξτε τη SIM σας στο κοντινότερο υποκατάστημα του παρόχου δικτύου που χρησιμοποιείτε. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών.

Μήνυμα	Πιθανές αιτίες	Πιθανά διορθωτικά μέτρα
Οι κωδικοί δεν ταιριάζουν	Για να αλλάξετε έναν κωδικό ασφαλείας, θα πρέπει να επιβεβαιώσετε τον νέο κωδικό. Απλώς καταχωρήστε τον ξανά. Οι δύο κωδικοί που εισαγάγατε δεν ταιριάζουν.	Αν ξεχάσετε τον κωδικό, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών.
Δεν μπορείτε να ορίσετε καμία εφαρμογή	Δεν υποστηρίζεται από τον πάροχο υπηρεσιών ή απαιτείται δήλωση.	Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών.
Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων	Σφάλμα κλήσης Τοποθετήθηκε νέα κάρτα SIM. Το όριο της προπληρωμένης χρέωσης εξαντλήθηκε.	Το νέο δίκτυο δεν είναι εξουσιοδοτημένο. Ελέγξτε για νέους περιορισμούς. Επικοινωνήστε με τον πάροχο ή μηδενίστε το όριο με τον κωδικό PIN 2.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

Μήνυμα	Πιθανές αιτίες	Πιθανά διορθωτικά μέτρα
Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση του τηλεφώνου	Πιέσατε πολύ σύντομα το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης. Η μπαταρία δεν είναι φορτισμένη. Οι επαφές της μπαταρίας είναι βρόμικες.	Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης για τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα. Φορτίστε τη μπαταρία. Ελέγξτε την ένδειξη φόρτισης στην οθόνη. Καθαρίστε τις επαφές της μπαταρίας.

<b>Μήνυμα</b>	<b>Πιθανές αιτίες</b>	<b>Πιθανά διορθωτικά μέτρα</b>
Σφάλμα φόρτισης	Η μπαταρία δεν είναι φορτισμένη.	Φορτίστε τη μπαταρία.
	Η εξωτερική θερμοκρασία είναι υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή.	Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο φορτίζεται σε κανονική θερμοκρασία.
	Πρόβλημα επαφής	Ελέγξτε τον φορτιστή και τη σύνδεσή του στο τηλέφωνο. Ελέγξτε τις επαφές της μπαταρίας και καθαρίστε τις εάν είναι απαραίτητο.
	Μηδενική τάση	Συνδέστε το φορτιστή σε διαφορετική πρίζα.
	Ελαττωματικός φορτιστής	Αντικατάσταση φορτιστή.
	Λάθος φορτιστής	Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια αξεσουάρ LG.
	Ελαττωματική μπαταρία	Αντικαταστήστε τη μπαταρία.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

Μήνυμα	Πιθανές αιτίες	Πιθανά διορθωτικά μέτρα
Δεν επιτρέπεται η κλήση αριθμού	Η λειτουργία κλήσης καθορισμένων αριθμών είναι ενεργοποιημένη.	Ελέγξτε το μενού Ρυθμίσεις και απενεργοποιήστε τη λειτουργία.
Δεν είναι δυνατή η λήψη/ αποστολή SMS και εικόνων	Μνήμη πλήρης	Διαγράψτε κάποια μηνύματα από το τηλέφωνο.
Τα αρχεία δεν ανοίγουν	Μη υποστηριζόμενη μορφή αρχείου	Ελέγξτε ποιες μορφές αρχείων υποστηρίζονται.

<b>Μήνυμα</b>	<b>Πιθανές αιτίες</b>	<b>Πιθανά διορθωτικά μέτρα</b>
Η κάρτα SD δεν λειτουργεί	Υποστηρίζονται μόνο τα συστήματα αρχείων FAT16 και FAT32.	Ελέγξτε το σύστημα αρχείων της κάρτας SD μέσω της μονάδας ανάγνωσης καρτών ή διαμορφώστε την κάρτα SD από το τηλέφωνο.
Η οθόνη δεν ενεργοποιείται όταν λαμβάνω κλήση.	Πρόβλημα αισθητήρα εγγύτητας	Αν χρησιμοποιείτε ταινία ή θήκη προστασίας, ελέγξτε αν καλύπτεται η περιοχή γύρω από τον αισθητήρα εγγύτητας. Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή γύρω από τον αισθητήρα εγγύτητας είναι καθαρή.
Χωρίς ήχο	Λειτουργία δόνησης	Ελέγξτε την κατάσταση ρυθμίσεων του μενού ήχου, για να βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο δεν βρίσκεται σε λειτουργία δόνησης ή σε αθόρυβη λειτουργία.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

Μήνυμα	Πιθανές αιτίες	Πιθανά διορθωτικά μέτρα
Αναμονή ή πάγωμα	Περιστασιακό πρόβλημα λογισμικού	Αφαιρέστε την μπαταρία, τοποθετήστε την ξανά και ενεργοποιήστε το τηλέφωνο. Δοκιμάστε την υπηρεσία ενημερώσεων του λογισμικού μέσω του ιστοτόπου.



ENGLISH

# LG-P700 User Guide

**This guide helps you to get started using your phone.**

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending on the software and your service provider.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.



# Contents

<b>Guidelines for safe and efficient use</b> .....	<b>6</b>	Notification drawer.....	46
<b>Getting to know your phone</b> .....	<b>19</b>	Viewing the status bar.....	47
Device components.....	31	Onscreen keyboard.....	51
Installing the SIM card and battery .....	34	Entering accented letters.....	52
Charging your phone.....	36	<b>Google account set up</b> .....	<b>53</b>
Using the memory card .....	37	<b>Connecting to Networks and Devices</b> ..	<b>54</b>
Locking and unlocking the screen .....	40	Wi-Fi.....	54
Secure your lock screen .....	41	Connecting to Wi-Fi networks .....	54
<b>Your Home screen</b> .....	<b>43</b>	Bluetooth.....	55
Touch screen tips.....	43	Sharing your phone's data connection.....	57
Home .....	44	To rename or secure your portable	
Customising the Home screen .....	45	hotspot.....	59
Returning to recently-used applications ....	46	Using the Wi-Fi Cast.....	61

Enabling Wi-Fi Direct to share through SmartShare .....	61	Adding a new contact.....	72
Using SmartShare .....	63	Favourite contacts.....	73
<b>Calls.....</b>	<b>67</b>	Moving contacts from your Old Device to your New Device .....	74
Making a call.....	67	<b>Messaging .....</b>	<b>75</b>
Calling your contacts.....	67	Sending a message .....	75
Answering and rejecting a call .....	67	Threaded box .....	76
Adjusting call volume .....	68	Using Smilies.....	77
Making a second call .....	68	Changing your message settings .....	77
Viewing your call logs.....	69	<b>E-mail .....</b>	<b>78</b>
Call settings .....	69	Managing an email account.....	78
<b>Contacts.....</b>	<b>72</b>	Email account screen.....	79
Searching for a contact .....	72	Working with account folders.....	79

# Contents

Composing and sending email .....	79	<b>Multimedia.....</b>	<b>91</b>
<b>Camera .....</b>	<b>81</b>	Gallery .....	91
Getting to know the viewfinder.....	81	Music Player.....	91
Taking a quick photo .....	82	Transferring music files using USB mass storage devices .....	91
Once you've taken the photo .....	82	Playing a song .....	92
Using the advanced settings.....	84	FM Radio.....	94
<b>Video camera.....</b>	<b>87</b>	Searching for stations .....	94
Getting to know the viewfinder.....	87	<b>LG Tag+.....</b>	<b>96</b>
Shooting a quick video .....	88	NFC .....	96
After shooting a video .....	88	LG Tag+ .....	97
Using the advanced settings.....	89	<b>LG SmartWorld.....</b>	<b>98</b>
Adjusting the volume when viewing a video.....	90		

How to Get to LG SmartWorld from Your Phone .....	98	<b>Settings</b> .....	<b>105</b>
How to use LG SmartWorld.....	99	WIRELESS & NETWORKS.....	105
<b>Utilities</b> .....	<b>100</b>	DEVICE.....	108
Setting your alarm.....	100	PERSONAL .....	111
Using your calculator.....	100	SYSTEM .....	114
Adding an event to your calendar .....	100	Phone software update .....	115
Polaris Office .....	101	DivX Mobile <b>DivX</b> .....	117
<b>The web</b> .....	<b>103</b>	<b>Accessories</b> .....	<b>119</b>
Browser .....	103	<b>Troubleshooting</b> .....	<b>120</b>
Using the web toolbar .....	103		
Using options.....	104		

# Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

## Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-P700 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins

designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DAS4 for use at the ear is 0.762 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.534 W/Kg (10g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for

body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

## Guidelines for safe and efficient use

### Product care and maintenance

 **WARNING**

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.

- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.

## Guidelines for safe and efficient use

- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

## Efficient phone operation

### Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.

## Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.

## Guidelines for safe and efficient use

- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

### Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people

speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

**NOTE:** Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

## Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass

breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.

## Guidelines for safe and efficient use

- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

### In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

### Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

### Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.

## Guidelines for safe and efficient use

- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

## DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, LG Electronics declares that this **LG-P700** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

## Contact office for compliance of this product :

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

## Ambient temperatures

**Max:** +50°C (discharging),  
+45°C (charging)  
**Min:** -10°C

## Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.



### Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old unit will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



### Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/accumulators of a product it means they are covered by the European Directive 2006/66/EC.
- 2 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 3 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 4 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 5 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

## Getting to know your phone

### Before you start using the phone, please read this!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

#### 1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some

data, such as applications or messages, to make more memory available.

#### To uninstall applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from the DEVICE category.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall**.

# Getting to know your phone

## 2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to having running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

### Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.

- Turn off automatic syncing for Google Mail™, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

### To check the battery power level:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the **SYSTEM** > **Status**

The battery status (charging or not charging) and level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

To monitor and control how battery power is being used:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Power saver** from the DEVICE > **Battery use** from the BATTERY INFORMATION

Battery usage time is displayed at the top of the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

### 3. Using folders

You can combine several app icons in a folder. Drop one app icon over another on a Home screen, and the two icons will be combined.

**NOTE:** After you open an app, you can usually adjust its settings by choosing items from its Menu icon near the top or bottom of the screen.

## Getting to know your phone

### 4. Before installing an open source application and OS

#### **WARNING**

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

#### **WARNING**

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, it may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

## 5. Using the hard reset (Factory reset)

If your phone needs to be restored to its original condition, use hard reset to reboot your phone.

1. When the phone is switched off, press and hold the **Volume down key + Power key** with your left hand.
2. When the LED on the bottom of the phone lights up, touch and hold the **Menu key** with your right hand. You need to do this immediately, before the screen displays the LG logo. Make sure your left hand is still holding the Volume down and Power keys. Then release the power key at vibration time.
3. When the LG logo is displayed on the screen, continue to hold the keys for around 2 seconds, and then release all them at the same time, before the LG logo disappears.

## Getting to know your phone

Leave your phone for at least a minute while the hard reset is carried out. You will then be able to switch your phone back on.

**Caution:** If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted. This cannot be reversed. Remember to back up any important data before performing a hard reset.

## 6. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To return to view list recently used applications:

Simply press and hold the **Home** key.

To stop applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** > **Running** from the DEVICE
- 2 Scroll and touch the desired application and touch **Stop** to stop it.

## 7. Installing PC Software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC Application is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

**With your "LG PC Suite" PC Application, You Can...**

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.

## Getting to know your phone

- Synchronises data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device.
- Play multimedia contents of your PC from other device.

**NOTE:** You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC application.

## Installing "LG PC Suite" PC Application

"LG PC Suite" PC application can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to [www.lg.com](http://www.lg.com) and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > Mobile Phone Support > Select the Model (LG-P700)**.
- 3 Click **PC Sync** from **Download**, and click **WINDOW PC Sync Download** to download "LG PC Suite" PC software.

## System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP 32 bit(Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher

- HDD: 100 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers

### **NOTE: LG Integrated USB Driver**

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software.


## Getting to know your phone

### 8. Synchronising your phone to a computer via USB

**NOTE:** To synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.


- 1 Use the USB cable to connect your phone to a USB port on your computer. Once connected, you will receive a notification that a USB connection has been made.

- 2 Open the notification drawer and touch USB connected.
- 3 Touch **PC software** to confirm that you want to transfer files between your phone's microSD card and the computer.

**TIP!** To use the microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch  > **Charge only.**

During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card.

### **To disconnect your phone from the computer:**

Open the notification drawer and touch  > **Charge only** to disconnect your phone from the computer safely.

## **9. Hold your phone upright**

Hold your mobile phone vertically, as you would a regular phone. The LG-P700 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

## Getting to know your phone

### 10. When the screen freezes

**If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:**

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.

**OR**

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn it off.

If it still does not work, please contact the service centre.

## Device components

Earpiece

Camera lens

Proximity sensor


Home key

Return to the Home screen from any screen.

Back key



Return to the previous screen.

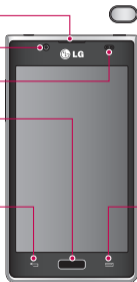

Power/Lock key

- Switch your phone on/off by pressing and holding this key.
- Short press to lock/unlock the screen.

Menu key



- Check what options are available.



## Getting to know your phone

### **NOTE: Proximity sensor**

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

### **WARNING**

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

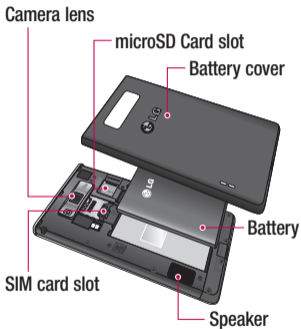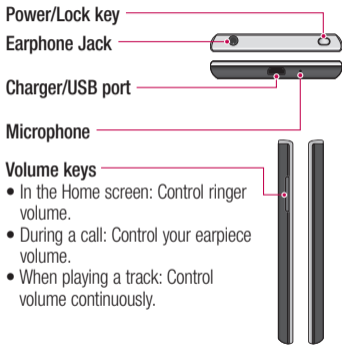


## Getting to know your phone

### Installing the SIM card and battery


Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery:

- 1 To remove the battery cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the battery cover with your thumbnail as shown in figure.


**NOTE:** Put your thumbnail into the USB port hole and lift off the battery cover.

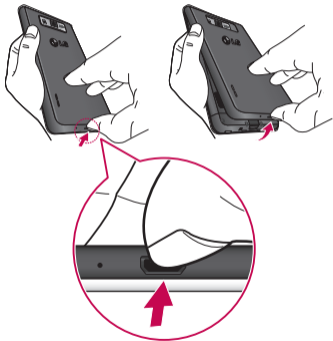

- 2** Slide the SIM card into the SIM card slot. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

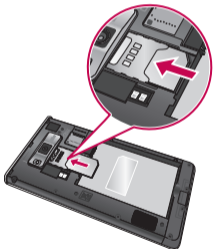

- 3** Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).

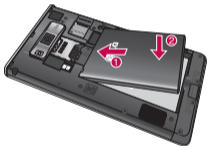


## Getting to know your phone

- 4 Align the battery cover over the battery compartment (1) and press it down until it clicks into place (2).



## Charging your phone

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.

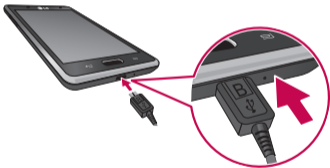

**NOTE:** The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

**NOTE:** Do not open the battery cover during the charging your phone.

## Using the memory card


### To insert a memory card:

Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

### To remove the memory card safely:

Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** from the DEVICE > **Unmount SD card** > **OK**.

## Getting to know your phone

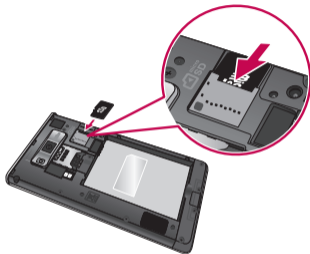

**NOTE:** The LG-P700 supports memory cards up to 32 GB.


**⚠ WARNING**

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may get corrupted.

## To format the memory card:

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

**NOTE:** All files on your memory card are deleted when it is formatted.

- 1 On the home screen, touch  > **Apps** tab to open the menu.
- 2 Scroll and touch **Settings** > **Storage**.
- 3 Touch **Unmount SD card** and touch **OK** to confirm it.

4 Touch **Erase SD card** > **Erase SD card** > **Erase everything**, then confirm your choice.


5 If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase everything**.

**NOTE:** If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting as all the files will be deleted.


## Getting to know your phone

### Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen is turned off and locked automatically. This helps to prevent accidental touches and saves battery power.

When you are not using the LG-P700, press the **Power/Lock key**  to lock your phone.

If there are any programs running when you set lock screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).

To wake up your phone, press the **Power/Lock key** . The lock screen will appear. Touch and slide the lock screen in any direction to unlock your home screen. The last screen you viewed will open.

## Secure your lock screen

You can lock your screen so that only you can unlock it to access your phone.

### To set an Unlock Pattern, PIN or Password for the first time:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Swipe, None, Pattern, PIN** or **Password**

#### **NOTE:**

#### **Precautions to take when using pattern lock.**

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

## Getting to know your phone

### **When you cannot recall your unlock pattern:**

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the Forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot it, you have to perform a hard reset.

## Your Home screen

### Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate around your phone.

**Touch** – To choose a menu/option or open an application, touch it.

**Touch and hold** – To open an options menu or grab an object you want to move, touch and hold it.

**Drag** – To scroll through a list or move slowly, drag across the touch screen.

**Flick** – To scroll through a list or move quickly, flick across the touch screen (drag quickly and release).

#### NOTE:

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

# Your Home screen

## Home

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customise each panel with Apps, Downloads, Widgets and wallpapers.

**NOTE:** Some screen images may be different depending on your phone provider.

On your Home screen, you can view quick keys at the bottom of the screen. Quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.

 Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.

 Touch the **Contacts** icon to open your contacts.

 Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.

 Touch the **Apps** icon at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications. To open any application, simply touch the icon in the applications list.

## Customising the Home screen


You can customise your Home screen by adding Apps, Downloads, Widgets or Wallpapers. For more convenience using your phone, add your favourite widgets to the Home screen.

### To add items on your Home screen:

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 In the Add Mode menu, select items you want to add. You will then see added items on the Home screen.

- 3 Drag it to the location you want and lift your finger.

### To remove an item from the Home screen:

- **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to 

**TIP!** To add an application icon to the Home screen from the Applications menu, touch and hold the application you want to add.


## Your Home screen

### Returning to recently-used applications



- 1 Touch and hold the **Home** key. The screen displays a pop-up with icons of applications you used recently.
- 2 Touch an icon to open the application. Or touch the **Back** key to return to your current application.

### Notification drawer

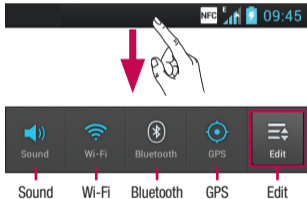The notification drawer runs across the top of your screen.



Touch and slide the notification drawer down with your finger.

Touch  >  to manage the Notifications. Here you can check and manage Sound profile, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Accounts & sync, Airplane mode, Auto-rotate screen, Brightness, Data enabled, NFC or Portable Wi-Fi hotspot.






## Viewing the status bar






The status bar uses different icons to display phone information such as signal strength, new messages, battery life, active Bluetooth and data connections.









## Your Home screen

Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.







Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Power saver is on







Icon	Description
	Wired headset
	Call in progress
	Call hold
	Speakerphone
	Phone microphone is muted

Icon	Description
	Missed call
	Bluetooth is on
	System warning
	Alarm is set
	New voicemail
	Ringer is silenced

Icon	Description
	NFC is on
	Vibrate mode
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data

## Your Home screen

Icon	Description
	Uploading data
	GPS is acquiring
	Receiving location data from GPS
	Data is syncing
	New Gmail
	New Google Talk message



Icon	Description
	New message
	Song is playing
	FM radio turned on in the background
	USB tethering is active
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active

## Onscreen keyboard

You can enter text using the onscreen keyboard. The onscreen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

## Using the keypad & entering text

 Tap once to capitalise the next letter you type. Double-tap for all caps.

  Tap to switch to the numbers and symbols keyboard. You can also touch and hold this tab to view the Settings menu.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line in the message field.

 Tap to delete the previous character.

 Tap to hide the onscreen keyboard.

## Your Home screen

### Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

## Google account set up

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and how you want to use some Google services.

### To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set up screen.

**OR**

- Touch  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, touch **Existing**, enter your email address and

password, then touch **Sign in**.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronises with your Google account on the web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. (This depends on your synchronisation settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

## Connecting to Networks and Devices

### Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

### Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or "hotspot". Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

**NOTE:** If you are out of the Wi-Fi zone or set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

### Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** from the WIRELESS & NETWORKS
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.

- 3 Tap Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
  - Secured networks are indicated by a lock icon.
- 4 Touch a network to connect to it.
  - If the network is open, you are asked to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
  - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)

- 5 The status bar displays icon that indicate Wi-Fi status.

## Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

## Connecting to Networks and Devices

**TIP!** With LG-P700, you can enjoy Bluetooth high speed.

If the device you want to share files with also supports high speed Bluetooth, the files will automatically be transferred via the high-speed network. To use Bluetooth high speed data transfer, please make sure the Wi-Fi is OFF on your devices before use. The settings for Bluetooth high speed may be different depends on the device. Please check the device's settings with their service provider.

### Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > Set **Bluetooth** to **ON** from the WIRELESS & NETWORKS
- 2 Tap **Bluetooth** menu again. Your phone will scan for and display the IDs of all available Bluetooth in-range devices. If the device you want to pair with isn't on the list, make sure the target device is set to be discoverable, then tap **Search for**

**devices** again.

- 3 Choose the device you want to pair up with from the list.

Once the pairing is successful, your device will connect to the device.

### **Sending pictures using Bluetooth**

- 1 Select a **Picture** >  > **Bluetooth**
- 2 Check whether **Bluetooth** is **ON**, then select **Search for devices**.
- 3 Choose the device you want to send data to from the list.

## **Sharing your phone's data connection**

USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than a single device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status

## Connecting to Networks and Devices

bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.

### To change Portable Wi-Fi hotspot settings:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **More** from the WIRELESS & NETWORKS > **Portable Wi-Fi hotspot** > Choose options that you want to adjust

### TIP!

If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you don't usually need to prepare your computer for tethering. But if you're running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

## To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 On the Home screen, touch  > **Apps** tab > **Settings**
- 2 Touch **More** from the WIRELESS & NETWORKS and select **Portable Wi-Fi hotspot**.
- 3 Ensure **Portable Wi-Fi hotspot** is ticked.

## 4 Touch **Configure Wi-Fi hotspot**.

- The **Configure Wi-Fi hotspot** dialog box will open.
- You can change the network SSID (name) that other computers see when scanning for Wi-Fi networks.
- You can also touch the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).

## Connecting to Networks and Devices

- If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Configure Wi-Fi hotspot** dialog. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.

**5** Touch **Save**.

### **ATTENTION!**

If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges can be incurred. To avoid unauthorised usage, you are advised to keep the security option active.

## Using the Wi-Fi Cast

You can share your music, picture and video content between users who use Android Phones connected via the same Wi-Fi & Wi-Fi Directed network.

Check your Wi-Fi & Wi-Fi Directed network in advance and make sure the users are connected to the same network.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **More** from the WIRELESS & NETWORKS > **Wi-Fi Direct**
- 2 Touch the Wi-Fi Direct checkbox to turn on.

- 3 Select a device to connect from the scanned device list.

- 4 Touch **Connect**.

## Enabling Wi-Fi Direct to share through SmartShare

Wi-Fi Direct automatically scans nearby Wi-Fi Direct devices and the searched devices are listed as they are found and you can select a specific device to share multimedia data through Smart Share.

Wi-Fi Direct cannot be enabled while using other Wi-Fi functions.

## Connecting to Networks and Devices

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **More** from the WIRELESS & NETWORKS > **Wi-Fi Direct**
- 2 Select a device to connect from the scanned device list.

**CREATE GROUP** – Touch to activate group owner mode, which enables the legacy Wi-Fi devices to connect by scanning your phone. In this case you must enter the password that is set in **Password**.

**NOTE:** When your phone becomes a group owner, it will consume more battery power than when it is a client. Wi-Fi Direct connection does not provide Internet service. Additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check data charges with your network provider.

## Using SmartShare

SmartShare uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content through a wireless network.

Both devices must be DLNA certified to support this feature.

### To turn SmartShare on and allow sharing contents

- 1 Touch  > **Apps** tab > **SmartShare**
- 2 Press  and select **Settings**.
- 3 Touch Discoverable checkbox to turn off.

- Touch **Always accept request** if you would like to automatically accept sharing requests from other devices.
  - Touch **Receive files** if you would like to automatically allow upload files to my phone from other devices.
- 4 Under the Sharing contents section, touch to checkmark the types of content you would like to share. Choose from **Pictures**, **Videos** and **Music**.
  - 5 **SmartShare** is now activated and ready to share contents.

## Connecting to Networks and Devices

### To share contents from remote content library to other devices

Let your renderer device (e.g. TV) play multimedia contents from your remote content library (e.g. PC).

**NOTE:** Make sure that the DLNA functionality of your devices is properly configured (e.g. TV and PC).

- 1 Touch the top right button to or select the device from renderer lists.
- 2 Touch the top left button and select the device of the remote content library.

- 3 You can browse the content library.
- 4 Touch a content thumbnail or press the **Menu** key and select **Play** button.

### To share contents from your phone to your renderer device(e.g. TV)

**NOTE:** Make sure that your renderer device is properly configured.

- 1 While browsing your pictures or videos using the **Gallery** application, touch  to select files. Then you will be able to select multiple files to be shared.

- 2 Touch **Share** on the menu and select the **SmartShare**.
- 3 **SmartShare** is automatically launched with the selected files.
- 4 Select the device from renderer lists to play the files.

**NOTE:** Follow the similar steps to use the Music Player, Camera and Video player to share contents.

**Notice:** Check that your device is connected with your home network using Wi-Fi connection to use this application. Some DLNA enabled devices (e.g. TV) support only the DMP feature of DLNA and will not appear in the renderer device list. Your device might not be able to play some contents.

### To download contents from remote content library

- 1 Touch  > **Apps** tab > **SmartShare**
- 2 Touch the top left button and select the device of the remote content library.


## Connecting to Networks and Devices

- 3 You can browse the content library.
- 4 Touch a content thumbnail then touch **Download menu key**.

**Notice:** A few types of contents are not supported.

### To upload contents from my phone to remote content library





**NOTE:** Make sure that SD card is correctly mounted and the Receive files in settings menu is checked.


- 1 Touch  > **Apps** tab > **SmartShare**
- 2 Touch the top left button and select My phone.
- 3 You can browse the content library.
- 4 Touch and hold a content thumbnail and then touch the **Upload menu key**.
- 5 Select a device of remote content library to be uploaded.

**Notice:** Some DLNA enabled devices do not support DMS upload functionality and will not be uploaded. A few types of contents are not supported.

# Calls

## Making a call



- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, touch the .
- 3 Touch  to make a call.
- 4 To end a call, touch the **End** icon .

**TIP!** To enter "+" to make international calls, touch and hold .

## Calling your contacts

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by touching **Search contacts**.
- 3 In the list, touch the contact you want to call.

## Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, hold and slide the  to Answer incoming call. Hold and slide the  to Decline an incoming call.

# Calls

Hold and slide the **Quick msg** icon from the bottom if you want to send one.





## **TIP!** Quick msg


You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reply the message during a meeting.

## Making a second call

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the left-hand side of the phone.

## Making a second call

- 1 During your first call, touch **Menu** > **Add call** and dial the number. Also, you can go recent dialled list by touching  or can search contacts by touching  and select the number you want to call.
- 2 Touch  to make the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Touch the displayed number to toggle between calls. Or touch  **Merge call** to make a conference call.

- 5 To end active calls, touch **End** or press **Home** Key and slide the notification bar down and select **End call** icon .

**NOTE:** You are charged for each call you make.

## Viewing your call logs

On the Home screen, touch  and choose the **Call logs** tab .

View a complete list of all dialled, received and missed voice calls.


**TIP!** Touch any call log entry to view the date, time and duration of the call.

**TIP!** Press the **Menu** key, then touch **Delete all** to delete all the recorded items.

## Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

# Calls

- 1 On the Home screen, touch .
- 2 Touch **Menu**.
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you want to adjust.

**Fixed dialing numbers** – To turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

**Voicemail service** – Allows you to select your carrier's voicemail service.

**Voicemail settings** – If you are using your carrier's voicemail service, this option allows you to enter the phone number to use for listening to and managing your voicemail.

**Save unknown numbers** – Add unknown numbers to contacts after a call.

**Call reject** – Allows you to set the call reject function. Choose from **Disabled**, **Reject calls on list** or **Reject all calls**.

**Quick messages** – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

**Call forwarding** – Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

**Call barring** – Select when you would like calls to be barred. Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

**Call duration** – View the duration of calls including all calls, dialled calls, received calls and last call.

**Call costs** – View the charges applied to your calls. (This service is network dependent; some operators do not support this function)

**Additional settings** – This lets you change the following settings:

**Caller ID:** Choose whether to display your number on an outgoing call.


**Call waiting:** If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on the phone (depending on your network provider).

# Contacts



Add contacts to your phone and synchronise them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

## Searching for a contact

### In the Home screen

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.


## Adding a new contact

- 1 Touch , enter the new contact's number, then press the **Menu** key. Touch **Add to contacts** > **Create new contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, touch the image area. Choose from **Take photo** or **Select from gallery**.
- 3 Select the contact type by touching .
- 4 Touch a category of contact information and enter the details about your contact.
- 5 Touch **Save**.

## Favourite contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

### Adding a contact to your favourites

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch a contact to view their details.
- 3 Touch the star to the right of the contact's name.


### Removing a contact from your favourites list

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch the  tab, select **Favourites** at the top of the list and choose a contact to view its details.
- 3 Touch the star to the right of the contact's name. The star turns grey and the contact is removed from your favourites.

## Contacts

### Moving contacts from your Old Device to your New Device




Export your contacts as a CSV file from your old phone to your PC using a PC sync program.

- 1 Install LG PC Suite on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 2 Select the . Go to **File > Import** and select the CSV file saved on your PC.
- 3 If the fields in the imported CSV file are different from those in LG PC Suite, you need to map the fields. After mapping the fields, click OK. The contacts are then added to LG PC Suite.
- 4 If LG PC Suite detects the connection of your LG-P700 phone (using the USB cable), click Sync or Sync contacts to synchronise the contacts saved on your PC with your phone.

# Messaging

Your LG-P700 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.


## Sending a message


- 1 Touch  on the home screen, and touch  to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the To field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can touch a suggested recipient. You can add multiple contacts.
- 3 Touch **Enter message** field and start to compose your message.
- 4 Press  to open the Options menu. Choose from **Add subject**, **Discard**, **Attach**, **Insert smiley** and **All messages**.
- 5 Touch **Send** to send your message.

**NOTE:** You will be charged for a text message for every person you send the message to.

## Messaging

- 6 The message screen opens, with your message after Recipient Name/Number. Responses appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

 **WARNING:** The 160-character limit may vary from country to country depending on the language and how the SMS is coded.

 **WARNING:** If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

### Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

## Using Smilies

Liven up your messages using Smilies.

When writing a new message, press the

**Menu** key, then choose **Insert smiley**.

## Changing your message settings

Your LG-P700 message settings are predefined, so you can send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

## E-mail

You can use the Email application to read emails from services other than Google Mail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.

Your service provider or system administrator can provide the account settings you need.

### Managing an email account

The first time you open the **E-mail** application, a setup wizard opens to help you to set up an email account.

#### To add another email account:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > in the account screen, touch  > **Settings** > **ADD ACCOUNT**

After the initial setup, Email displays the contents of your inbox. If you have added more than one account, you can switch among accounts.

#### To change an email account's setting:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > in the account screen, touch  > **Settings**

## To delete an email account:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > in the account screen, touch  > **Settings** > touch an account you want to delete > **Remove account**

## Email account screen

You can touch an account to view its Inbox. The account from which you send email by default is indicated with a tick.

 – Touch the folder icon to open the account folders.


Only the most recent emails in your account are downloaded to your phone.

## Working with account folders


Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

## Composing and sending email

### To compose and send a message

- 1 While in the **E-mail** application, touch the .

## E-mail


- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses are offered from your Contacts. Separate multiple addresses with semicolon.
- 3 Add Cc/Bcc and add attachment files if required.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Touch the .  
If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send are stored in your Outbox folder until

you're connected to a network again. If it contains any pending messages, the Outbox is displayed on the Accounts screen.

**TIP!** When a new email arrives in the inbox, you will receive a notification by sound or vibration. Tap the email notification to stop notifications.

# Camera


## Getting to know the viewfinder

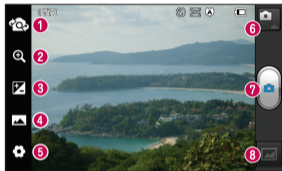

- 1 **Switch lenses** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 **Zoom** – Zoom in or zoom out.
- 3 **Brightness** – This defines and controls the amount of sunlight entering the image.
- 4 **Shot mode** – Choose from **Normal**, **Panorama** or **Continuous shot**.
- 5 **Settings** – Touch this icon to open the Settings menu.
- 6 **Video mode** – Touch this icon to switch to video mode.
- 7 **Taking a photo**
- 8 **Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos within camera mode.


# Camera

## Taking a quick photo







- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Hold the phone, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 Touch the screen and a focus box will appear in the centre of the viewfinder screen.
- 4 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 5 Click on the  to capture the image.

## Once you've taken the photo

Touch  to view the last photo you captured.

 Touch to share your photo using **Bluetooth, E-mail, Gmail, Google+, Memo, Messaging, Picasa** or **SmartShare**.

**TIP!** If you have an SNS account and set it up on your phone, you can share your photo with the SNS community.

-  View and edit the picture.
-  Select the image resolution. If you choose the high resolution, the file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
-  Improves colour qualities in different lighting conditions.
-  Applies artistic effects to the pictures.
-  Applies the additional options for pictures.
-  Touch to delete the image.

Touch  to open the options.

**Set picture as** – Touch to use the image as a Contact photo, Lockscreen Wallpaper or Wallpaper.

**Move** – Touch to move the image to other place.

**Rename** – Touch to edit the name of the selected picture.

**Rotate left/right** – To rotate left or right.


**Crop** – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area.

## Camera


**Slideshow** – Auto review automatically shows you the picture you just recorded.

**Details** – Show the picture information.

### Using the advanced settings

In the viewfinder, touch  to open all advanced options.


 – Restore all camera default settings.


 – Touch whenever you want to know how this function operates. This provides you with a quick guide.


Change camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, touch the **Back** key.


 – Allows you to turn on the flash when taking a photo in dark conditions.

 – Focuses on the specific spot.


 – Select the image resolution. If you choose the high resolution, the file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.


 – Finds the color and light settings appropriate for the current environment. Choose from **Normal**, **Portrait**, **Landscape**, **Sports**, **Sunset** and **Night**.

 – The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera is. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash.

 – Improves colour qualities in different lighting conditions.

 – Applies artistic effects to the pictures.

 – Set a delay after the capture button is pressed. This is ideal if you want to be in the photo.

 – Activate to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geotagging, you can see the pictures displayed on a map.

# Camera

**NOTE:** This function is only available when GPS is active.

 – It automatically shows you the picture you just took.


 – Select storage to save images.

**TIP!** When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, colour tone, timer and scene mode. Check these before you take your next photo.

**TIP!** The Settings menu is superimposed over the viewfinder so, when you change elements of the image colour or quality, you see a preview of the image change behind the Settings menu.

# Video camera


## Getting to know the viewfinder

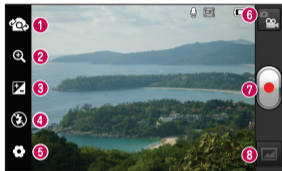

- 1 Switch lenses** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 Zoom** – Zoom in or zoom out.
- 3 Brightness** – This defines and controls the amount of sunlight entering the video.
- 4 Flash** – Allows you to turn on the flash when taking a photo in a dark place.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the settings menu.
- 6 Camera mode** – Touch this icon to switch to camera mode.
- 7 Start recording**
- 8 Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within video mode.

## Video camera

### Shooting a quick video

- 1 Touch the **Camera** mode button.
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Holding the phone, point the lens towards the subject you want to capture in your video.
- 4 Press the Record  button once to start recording.
- 5 A red light appears at the top corner of the viewfinder with a timer showing the length of the video.


- 6 Touch  on the screen to stop recording.

### After shooting a video

Your captured video will appear on the Gallery. Touch  to view the last video you captured.

 Touch to play the video.

 Touch to share the video **Bluetooth, E-mail, Gmail, Messaging, SmartShare** or **YouTube**.

 Touch to delete the video you just made. Confirm by touching **OK**. The viewfinder reappears.

Touch  to open the options.

**Move** – Touch to move the video to other place.


**Rename** – Tap to edit the name of the selected video.

**Details** – Tap to see a detailed information, such as the name, date, time, size and type.

## Using the advanced settings


Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options.


 – Restore all video camera default settings.

 – Touch if you want to know how this function operates. This provides you with a quick guide.


Adjust the video camera setting by scrolling through the list. After selecting the option, touch the **Back** key.

## Video camera

 – Touch to set the size (in pixels) of the video you are recording.

 – Improves colour qualities in different lighting conditions.

 – Choose a colour tone to use for your new view.

 – Activate to use your phone's location-based services.

 – Choose **Off** to record a video without sound.

 – Auto review automatically shows you the video you just recorded.

 – Select storage to save videos.

### Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left-hand side of the phone.


## Multimedia

You can store multimedia files on a memory card for easy access to all your image and video files.

### Gallery

Touch  > **Apps** tab > **Gallery**. Open a list of catalogue bars that store all your multimedia files.

### Music Player


Your LG-P700 has a built-in music player that lets you play all your favourite tracks. To access the music player, Touch  > **Apps** tab > **Music Player**.




### Transferring music files using USB mass storage devices







- 1 Connect the LG-P700 to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed LG Android Platform Driver on your PC, you need to change the settings manually. Choose **Settings** > **Connectivity** > USB Connection type, then select **Media sync (MTP)**.
- 3 You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.

# Multimedia

## Playing a song

- 1 In the Home screen, touch  > **Apps** tab > **Music Player**.
- 2 Touch **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.

	Touch to pause playback.
	Touch to resume playback.
	Touch to skip to the next track in the album, playlist or shuffle.

	Touch to go back to the beginning of the song. Touch twice to return to the previous song.
	Touch to manage the music volume.
	Touch to set repeat mode.
	Touch to play the current playlist in shuffle mode.
	Touch to see the current playlist.
	Touch to see lyrics. This option is on only if the song includes the lyrics.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Touch and hold any song in the list. It displays **Play**, **Add to playlist**, **Set as ringtone**, **Delete**, **Share**, **Search** and **Details** as options.

**NOTE:** Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

## Multimedia

### FM Radio

Your LG-P700 has a built-in FM Radio so you can tune in to your favourite stations and listen on the go.

**NOTE:** You need to use your headphones to listen to the radio. Insert it into the headphone jack.


### Searching for stations

You can tune in to radio stations by searching for them manually or automatically. They are then saved to specific channel numbers, so you don't have to find them again.

You can store up to 48 channels on your phone.

### Tuning in automatically

- 1 In the Home screen, touch  > **Apps** tab > **FM Radio**.

- 2 Touch , then select **Auto scan**.
- 3 During auto scanning, touch **Stop** if you want to stop scanning. Only scanned channels are saved before you stop scanning.

**NOTE:** You can also manually tune in to a station using the on-screen wheel.

**TIP!** To improve radio reception, extend the headset cord as this also functions as the radio antenna.

If you connect a headset not specifically made for radio reception, radio reception may be poor.

## LG Tag+

### NFC

Your LG-P700 is NFC-enabled mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimeters.

**NOTE:** Be careful not to scratch or damage the inside of the back cover as this is the NFC antenna.

### To switch NFC on or off

From the Home screen, touch and slide the notification drawer down with your finger, then select the NFC icon to turn it on.

**NOTE:** When the Flight mode is activated, NFC application can be used.

### Using NFC

To use NFC, make sure your device is switched on and activate the NFC setting, if disabled.

## Using Tag reading

- 1 To read a service tag, touch the service tag or other NFC device with the back cover of your device.
- 2 When a tag or device is recognised, corresponding information is displayed.

## LG Tag+

### What is LG Tag+

LG Tag+ allows easy saving and loading to NFC tag, which can be customized to suit certain environments.

## Using Tag+ writing

- 1 In the Home screen, touch  and select **LG Tag+**.
- 2 Select the desire mode (**Car/Office/Sleep/User mode settings**) and tap **Write on tag**.
- 3 Touch the back of your device to a tag or a device to share, then launching application and changing settings can be set.


## Using Tag+ reading

When touching the set tag or a device, mode will be activated right away.

## LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content - games, applications, wallpaper and ringtones - giving LG phone users the chance to enjoy richer "Mobile Life" experiences.


### How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

- 1 Tap the  icon to access LG SmartWorld.
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not yet signed up, tap Register and get a LG SmartWorld

membership.

- 3 Download the content you want.

#### **NOTE: What if there is no icon?**

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) and select your country.
- 2 Download LG SmartWorld App.
- 3 Execute and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

## How to use LG SmartWorld

- Participate in monthly LG SmartWorld promotions.
- Try the easy "Menu" buttons to find what you're looking for fast.

**Categories** – Find contents by category (e.g. Education, Entertainment, Games, etc).

**Search** – Search Content.

**Apps for you** – Recommended content based on your previous choices.

**My Apps** – List of downloaded/to-be updated contents.

**Settings** – Set Profile and Display.



**Sign in** – Set your ID and Password.

- Try other useful functions as well. (Content Detail screen)

**NOTE:** LG SmartWorld may not be available in all carriers or countries.


## Utilities

### Setting your alarm


- 1 Touch  > **Apps** tab > **Alarm/Clock** > 
- 2 After you set the time, the LG-P700 lets you know how much time is left before the alarm will sound.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm tone**, **Puzzle lock** and **Memo**. Touch **Save**.

### Using your calculator

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calculator**
- 2 Touch the number keys to enter numbers.

- 3 For simple calculations, touch the function you want (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, touch , select the **Advanced panel**, then choose sin, cos, tan, log and so on.

### Adding an event to your calendar

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calendar**
- 2 On the middle of the screen, you can find the different view types of the Calendar (Day, Week, Agenda).

- 3 Tap on the date you want to add event on.
- 4 Drag the view screen upwards and tap on the time slot you want to add event in.
- 5 Touch **Event name** then enter the event name.
- 6 Touch **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you want your event to start and finish.
- 7 If you want to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.
- 8 If you want to repeat the alarm, set **REPEAT**, and set **REMINDERS**, if necessary.
- 9 Touch **Save** to save the event in the calendar.

## Polaris Office

Polaris Office is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere, anytime, using their mobile devices.

Touch  > **Apps** tab > **Polaris Office**

# Utilities

## **Managing files**

Polaris Office provides mobile users with convenient file management features, including copying, moving and pasting, and deleting files and folders right on the device.

## **Viewing files**

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using Polaris Office, the objects and layout remain the same as in their original documents.






# The web

## Browser

Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sport, entertainment and much more, right on your mobile phone. Wherever you are and whatever you enjoy.

**NOTE:** Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

## Using the web toolbar

-  Touch to go back a page.
-  Touch to go forwards a page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you press the **Back** key, which goes to the previous page.
-  Touch and hold, up and down to zoom in or out of browser.
-  Touch to add a new window.
-  Touch to add a favourite bookmarks.

## The web

### Using options

Press  to view options.

**Refresh** – Update the current web page.

**Save to Bookmarks** – Add the current web page as bookmark.

**Share page** – Allows you to share the web page with others.


**Find on page** – Allows you to find letters or words on the current web page.

**Request desktop site** – Allows you to view the web page as desktop.

**Save for offline reading** – You can view the saved web page.

**Settings** – Displays Browser settings.

# Settings

In the Home screen, touch  > **Apps** tab > **Settings**.

## WIRELESS & NETWORKS


### < **Wi-Fi** >

Turn on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

Here, you can manage Wi-Fi and Bluetooth. You can also set up mobile networks and switch to airplane mode.

### **TIP!** How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your LG-P700 into the router.

You can find the MAC address in the following user interface: Touch **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** >  > **Advanced** > **MAC address**.

### < **Bluetooth** >

Turns on Bluetooth to connect to Bluetooth devices.

## Settings

### < Data usage >

Displays the data usage and set mobile data limit.

### < Call >

You can configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

### < More >

**Airplane mode** – After switching to airplane mode, all wireless connections are disabled.

**Wi-Fi Direct** – You can turn on or off.

**Portable Wi-Fi hotspot** – You can configure the portable Wi-Fi hotspot settings.

**NFC** – Your LG-P700 is NFC-enabled mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimeters. You can share your contents with a NFC tag or another device via simple touch with your device. If you touch a NFC tag with your device, it will display the tag contents on your device.

**NOTE:** Be careful not to scratch or damage the inside of the battery cover as this is the NFC antenna.

**To switch NFC on or off:** From the Home screen, touch and slide the notification drawer down with your finger, then select the NFC icon to turn it on.

**NOTE:** When the Airplane mode is activated, NFC application can be used.

**Using NFC:** To use NFC, make sure your device is switched on and activate the NFC setting, if disabled.

**Android Beam** – You can beam a web page, a video, or other content from your screen to another device by bringing the devices together (typically back to back).

**NOTE:** Make sure both devices are unlocked, support Near Field Communication (NFC), and have both NFC and Android Beam™ turned on.

## Settings

**VPN settings** – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPN.

**Mobile networks** – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) and so on.

**NOTE:** You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

## DEVICE

### < Sound >

**Sound profile** – You can choose the Sound, Vibrate only or Silent.

**Volumes** – You can manage the volume of music, video, games, other media, Ringtone & notifications. Touch feedback & system.

**Phone ringtone** – Allows you to set your default incoming call ringtone.

**Notification sound** – Allows you to set your default notification ringtone.

**Ringtone with vibration** – Vibration feedback for calls and notifications.

**Dial pad touch tones** – Allows you to set the phone to play tones when using the dialpad to dial numbers.

**Touch sounds** – Allows you to set your phone to play a sound when you touch buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.

**Screen lock sound** – Allows you to set your phone to play a sound when locking and unlocking the screen.

## < Display >

**Brightness** – Adjust the screen brightness.

**Auto-rotate screen** – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

**Screen timeout** – Set the time for screen timeout.

**Font size** – Change the size of the display font.

**Front key light** – Set the front key LED time.

## Settings

### < Home screen >

Set the Animation, Screen effect or Wallpaper.

### < Lock screen >

**Select screen lock** – Set an unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. You can set a **Swipe, Pattern, PIN** instead of a **Password** or leave it as **None**.

When you turn on your phone or wake up the screen, you're asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

**Wallpaper** – You can select the wallpaper lock from Wallpapers or Gallery.

**Owner info** – Show owner info on lock screen.

### < Storage >

**INTERNAL STORAGE** – View the internal storage usage.

**SD CARD** – Check total available SD card space. Touch Unmount SD card for safe removal. Erase SD card if you want to delete all data from the SD card.

### < **Power saver** >

Here, you can manage the battery and check the power saving items. Also, you can check the battery use.

### < **Apps** >

You can view and manage the applications.

## **PERSONAL**

### < **Accounts & sync** >

Permits applications to synchronise data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lowers (but does not eliminate) data usage.

### < **Location services** >

**Google's location service** – If you select Google's location service, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you

## Settings

select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

**GPS satellites** – If you select GPS satellites, your phone determines your location to street level accuracy.

**Location & Google search** – If you select google use your location to improve search results and other services.

< **Security** >

**Set up SIM card lock** – Set up SIM card lock or change the SIM PIN.

**Make passwords visible** – Show password as you type.

**Device administrators** – View or deactivate device administrators.

**Unknown sources** – Default setting to install non-Market applications.

**Trusted credentials** – Display trusted CA certificates.

**Install from storage** – Choose to install encrypted certificates from your SD card.

**Clear credentials** – Remove all certificates.

## < **Language & input** >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and for configuring the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

## < **Backup & reset** >

Change the settings for managing your settings and data.

**Back up my data** – Set to back up your settings and application data to the Google server.

**Backup account** – Set to back up your account.

**Automatic restore** – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

**Factory data reset** – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone in this way, you are prompted to reenter the same information as when you first started Android.

# Settings

## SYSTEM

### < Date & time >

Use **Date & time** settings to set how dates are displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

### < Accessibility >

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

**NOTE:** Requires additional plug-ins.

### < Connectivity >

**USB connection type** – You can set the desired mode (**Charge only**, **Media sync (MTP)**, **USB tethering** or **PC software**).

**Ask on connection** – Ask USB connection mode when connecting to a computer.

**PC Suite Wi-Fi connection** – Checkmark this to use **LG PC Suite** with Wi-Fi connection.

Please note that Wi-Fi network should be connected for LG PC Suite via Wi-Fi connection from the WIRELESS & NETWORKS.

### < **About phone** >

View legal information and check phone status and software version.

## **Phone software update**

### **LG Mobile phone software update from the Internet**

For more information about using this function, please visit <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language.

This feature allows you to update the firmware on your phone to a newer version conveniently from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your

## Settings

device.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding.

Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

**NOTE:** LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

### **LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)**

This feature allows you to update your phone's software to a newer version conveniently via OTA, without connecting with a USB data cable. This feature will only

be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

First, you can check the software version on your mobile phone: **Settings > About phone > Software update > Check now for update.**

You can also delay the update by 1 hour, 4 hours, 8 hours or One day. In this case, the application will notify you to update when the time is up. You can also rearrange an update manually.

**NOTE:** This feature is dependent on your network service provider, region and country.

## DivX Mobile **DIVX**

**ABOUT DIVX VIDEO:** DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit [divx.com](http://divx.com) for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

## Settings

**ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com) for more information on how to complete your registration.

**DivX Certified® to play DivX® video up to 640x480, including premium content**

**DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.**

# Accessories

These accessories are available for use with the LG-P700. (Items described below may be optional.)

**Travel adaptor**



**Battery**



**Stereo headset**



**Data cable**

Connect your LG-P700 and PC.




**User Guide**

Learn more about your LG-P700.



**NFC Tag**



## NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

# Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Losing network	Signal is weak or you're outside the carrier network. Operator applied new services.	Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map. Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it. The two codes you have entered do not match.	If you forget the code, contact your service provider.
Any application cannot be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted. Pre-paid charge limit reached.	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact service provider or reset limit with PIN2.

## Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly. Battery is not charged. Battery contacts are dirty.	Press the On/Off key down for at least two seconds. Charge battery. Check charging indicator on the display. Clean the battery contacts.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace charger.
	Wrong charger	Only use original LG accessories.
	Battery defective	Replace battery.

## Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Number not permitted	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & picture	Memory full	Delete some messages from the phone.
Files not opening	Unsupported file format	Check the file formats that can be supported.
SD card not working	FAT16, FAT32 file system supported	Check SD card file system via card reader, or format SD card using the phone.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use any protection tape or case, check to see if it has covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status of the sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode.
Hang up or freeze	Intermittent software problem	Remove the battery, insert it again and switch on the phone. Try to perform a software update via the website.