

### Información general

<Centro de información al cliente de LG>

**902-500-234**

\* Asegúrese de que el número es correcto antes de realizar una llamada.

### General Inquiries

< LG Customer Information Center >

**902-500-234**

\* Make sure the number is correct before making a call.



ESPAÑOL  
ENGLISH

Guía del usuario

**LG-P700**



**CE0168** 

P/NO : MFL67482914 (1.1)

[www.lg.com](http://www.lg.com)

<b>Wi-Fi (WLAN)</b>	Este equipo puede utilizarse en todos los países europeos. La WLAN puede emplearse en interiores sin restricciones en toda la UE, pero no puede usarse en exteriores en Francia, Rusia y Ucrania.
-------------------------	--

<b>Wi-Fi (WLAN)</b>	This equipment may be operated in all European countries. The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France, Russia and Ukraine.
-------------------------	---



ESPAÑOL

# LG-P700 Guía del usuario

Esta guía le ayudará a familiarizarse con el teléfono.

- Parte del contenido de este manual puede no ser aplicable al teléfono, en función del software y del proveedor de servicios.
- Este teléfono no es adecuado para personas ciegas, ya que cuenta con un teclado de pantalla táctil.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Reservados todos los derechos. LG y el logotipo de LG son marcas comerciales registradas de LG Group y las entidades relacionadas. Las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ y Play Store™ son marcas comerciales de Google, Inc.



# Contenidos

<b>Directrices para un uso seguro y eficaz</b> .....	<b>6</b>	Cómo volver a aplicaciones utilizadas recientemente .....	49
<b>Familiarizarse con el teléfono</b> .....	<b>20</b>	Buzón de notificaciones .....	49
Componentes del dispositivo .....	33	Visualización de la barra de estado .....	50
Instalación de la tarjeta SIM y de la batería.....	36	Teclado en pantalla.....	54
Carga del teléfono .....	38	Introducción de letras acentuadas .....	55
Uso de la tarjeta de memoria.....	39	<b>Configuración de la cuenta de Google</b> .....	<b>56</b>
Bloqueo y desbloqueo de la pantalla .....	42	<b>Conexión a redes y dispositivos</b> .....	<b>57</b>
Seguridad de la pantalla de bloqueo .....	43	Wi-Fi .....	57
<b>Pantalla de inicio</b> .....	<b>45</b>	Conexión a redes Wi-Fi .....	57
Sugerencias sobre la pantalla táctil.....	45	Bluetooth .....	59
Inicio .....	46	Cómo compartir la conexión de datos del teléfono .....	61
Personalización de la pantalla de inicio .....	47		

Para cambiar el nombre de la zona Wi-Fi portátil o protegerla .....	63	<b>Contactos.....</b>	<b>79</b>
Uso de Wi-Fi Cast.....	65	Buscar un contacto.....	79
Activar Wi-Fi Direct para compartir a través de SmartShare.....	65	Agregar un contacto nuevo .....	79
Uso de SmartShare.....	67	Contactos favoritos.....	80
<b>Llamadas .....</b>	<b>72</b>	Mover contactos de su dispositivo antiguo al nuevo .....	81
Realizar una llamada .....	72	<b>Mensajes .....</b>	<b>82</b>
Llamadas a contactos.....	72	Enviar un mensaje.....	82
Contestar y rechazar una llamada.....	73	Organizar por nombre .....	83
Ajuste del volumen de la llamada .....	73	Uso de emoticonos .....	84
Realizar una segunda llamada.....	74	Modificación de los ajustes de mensajes.....	84
Ver los registros de llamadas.....	75	<b>E-mail .....</b>	<b>85</b>
Ajustes de llamadas.....	75		

# Contenidos

Administración de una cuenta de correo electrónico .....	85	Después de grabar un vídeo.....	97
Pantalla de cuentas de correo electrónico .....	86	Utilizar la configuración avanzada .....	98
Trabajo con las carpetas de cuenta.....	87	Ajustar el volumen durante la visualización de un vídeo .....	99
Redacción y envío de correo electrónico.....	87	<b>Multimedia.....</b>	<b>100</b>
<b>Cámara .....</b>	<b>89</b>	Galería.....	100
Conocer el visor .....	89	Reproductor de música.....	100
Cómo tomar una foto rápida .....	90	Transferencia de archivos de música mediante dispositivos de almacenamiento masivo USB..	100
Después de realizar una fotografía.....	90	Reproducir una canción .....	101
Utilizar la configuración avanzada .....	92	Radio FM .....	103
<b>Videocámara .....</b>	<b>96</b>	Buscar emisoras.....	104
Conocer el visor .....	96	<b>LG Tag+.....</b>	<b>106</b>
Hacer un vídeo rápido.....	97		

NFC.....	106	Uso de la barra de herramientas web.....	115
LG Tag+.....	107	Usar las opciones .....	116
<b>LG SmartWorld.....</b>	<b>109</b>	<b>Ajustes.....</b>	<b>117</b>
Cómo acceder a LG SmartWorld desde el teléfono .....	109	CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES.....	117
Cómo utilizar LG SmartWorld.....	110	DISPOSITIVO .....	121
<b>Utilidades.....</b>	<b>112</b>	PERSONAL.....	124
Definir una alarma.....	112	SISTEMA.....	127
Uso de la calculadora.....	112	Actualización de software del teléfono .....	129
Adición de eventos al calendario.....	113	DivX Mobile <b>DivX</b> .....	131
Polaris Office.....	114	<b>Accesorios .....</b>	<b>133</b>
<b>La Web .....</b>	<b>115</b>	<b>Resolución de problemas .....</b>	<b>134</b>
Internet.....	115		

# Directrices para un uso seguro y eficaz

Lea estas sencillas instrucciones. Su desconocimiento puede ser peligroso o ilegal.

## Exposición a energía de radiofrecuencia

Información sobre exposición a ondas de radio y SAR (Specific Absorption Rate, Tasa específica de absorción).

El diseño del teléfono móvil LG-P700 cumple la normativa de seguridad vigente en materia de exposición a las ondas de radio. Esta normativa se basa en directrices científicas que incluyen márgenes de

seguridad diseñados para garantizar la seguridad de todo tipo de personas, independientemente de su edad y estado de salud.

- Las directrices de exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medición conocida como Tasa específica de absorción o SAR. Las pruebas de SAR se llevan a cabo utilizando métodos estandarizados con el teléfono mediante la transmisión al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia utilizadas.

- Aunque puede haber diferencias entre los niveles de SAR de los diferentes modelos de teléfonos LG, todos han sido diseñados para ajustarse a las directrices relevantes de exposición a ondas de radio.
- El límite de SAR recomendado por la ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, Comisión internacional de protección contra radiaciones no ionizantes) es de 2 W/kg medido sobre 10 gramos de tejido.
- El valor de SAR más alto para este modelo de teléfono evaluado por DASy4 para uso auditivo es de 0,762 W/kg (10 g), mientras que el valor correspondiente a su transporte junto al cuerpo es 0,534 W/kg (10 g).
- Este dispositivo cumple las directrices de exposición a radiofrecuencia cuando se utiliza en posición normal junto al oído o cuando se sitúa a una distancia de al menos 1,5 cm del cuerpo. Si se utiliza una carcasa de transporte, un clip para el cinturón o cualquier otro tipo de soporte

## Directrices para un uso seguro y eficaz

para el cuerpo, éstos no pueden contener partes metálicas y deben colocarse a una distancia de al menos 1,5 cm del cuerpo. Para poder transmitir archivos de datos o mensajes, este dispositivo requiere una conexión adecuada a la red. En algunos casos, la transmisión de archivos de datos o mensajes puede que sufra retrasos hasta que dicha conexión esté disponible. Compruebe que sigue las instrucciones de distancia de separación mencionadas anteriormente hasta que se haya completado la transmisión.

## Cuidado y mantenimiento del producto

### **ADVERTENCIA**

Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados para su utilización con este modelo de teléfono concreto. De lo contrario, puede quedar invalidada cualquier aprobación o garantía para el teléfono, y puede resultar peligroso.

- No desmonte esta unidad. Si es necesario repararla, llévela a un técnico de servicio cualificado.
- Las reparaciones que se realicen bajo garantía, a la entera discreción de LG, pueden incluir piezas o placas de repuesto nuevas o reparadas, siempre que mantengan la funcionalidad de las piezas sustituidas.
- Manténgala alejada de aparatos eléctricos como televisores, radios y ordenadores personales.
- La unidad debe alejarse de fuentes de calor como radiadores u hornos.
- No la deje caer.
- No exponga esta unidad a vibraciones mecánicas o golpes.
- Apague el teléfono en cualquier zona en la que así lo exijan normativas especiales. Por ejemplo, no lo utilice en hospitales, ya que podrían verse afectados equipos médicos sensibles.
- No coja el teléfono con las manos mojadas mientras se está cargando. Podría sufrir una descarga eléctrica y dañar gravemente el teléfono.

## Directrices para un uso seguro y eficaz

- No cargue el teléfono cerca de material inflamable ya que podría calentarse y provocar un incendio.
- Utilice un paño seco para limpiar el exterior de la unidad (no utilice disolventes como benceno, diluyentes o alcohol).
- No cargue el teléfono sobre superficies acolchadas.
- El teléfono se debe cargar en una zona con la ventilación adecuada.
- No exponga esta unidad a humo o polvo excesivo.
- No coloque el teléfono cerca de tarjetas de crédito o billetes de transporte, podría afectar a la información de las bandas magnéticas.
- No golpee la pantalla con un objeto punzante, ya que puede estropear el teléfono.
- No exponga el teléfono a líquidos ni humedad.
- Utilice con cuidado los accesorios (por ejemplo, los auriculares). No toque la antena si no es necesario.

- No utilice, toque ni intente retirar ni reparar el cristal agrietado si está astillado o presenta esquirlas. La garantía no cubre los daños en la pantalla causados por el uso incorrecto del dispositivo.
- El teléfono es un dispositivo electrónico que genera calor en modo normal de funcionamiento. Si se ha utilizado de forma prolongada, el contacto directo con la piel sin la ventilación adecuada puede ser molesto o provocar quemaduras. Tenga cuidado cuando manipule el teléfono durante su funcionamiento o después de éste.

## Funcionamiento eficaz del teléfono

### Dispositivos electrónicos

Todos los teléfonos móviles pueden recibir interferencias que pueden afectar al rendimiento.

- No utilice su teléfono móvil cerca de aparatos médicos sin solicitar permiso. Evite colocar el teléfono sobre marcapasos (es decir, no se lo coloque en el bolsillo de la camisa).
- Algunos audífonos pueden verse afectados por teléfonos móviles.

## Directrices para un uso seguro y eficaz

- También pueden generar pequeñas interferencias en televisores, radios, ordenadores, etc.

### Seguridad vial

Compruebe las leyes y normativas locales sobre el uso de teléfonos móviles durante la conducción.

- No utilice el teléfono móvil mientras conduzca.
- Dedique toda su atención a la conducción.
- Salga de la carretera y aparque antes de hacer llamadas o responderlas si

las condiciones de la conducción así lo requieren.

- La energía de radiofrecuencia puede afectar a algunos sistemas electrónicos de su vehículo, como la radio del coche o el equipo de seguridad.
- Si su vehículo dispone de un airbag, no lo obstruya con equipos inalámbricos portátiles o fijos. Podrían provocar un fallo del airbag y ocasionarle graves heridas debido a un funcionamiento indebido.
- Si escucha música mientras está en la calle, asegúrese de que el volumen tiene

una intensidad razonable de forma que pueda ser consciente de lo que sucede en su entorno. Esto es importante sobre todo cerca de las vías de tráfico.

## Lesiones auditivas



Para evitar las posibles lesiones auditivas, no se exponga a altos niveles de volumen durante largos períodos de tiempo.

Es posible que el oído sufra daños cuando se ve expuesto a sonidos de alto volumen durante largos períodos. Por lo tanto, le recomendamos que no encienda ni apague el teléfono cerca de los oídos. Le recomendamos igualmente que el volumen de la música y de las llamadas se establezca en un nivel razonable.

- Si utiliza auriculares, baje el volumen si no puede escuchar a las personas que le hablan de cerca o si la persona sentada a su lado puede escuchar lo que usted está escuchando.

## Directrices para un uso seguro y eficaz

**NOTA:** Un nivel excesivo de sonido y presión en los auriculares puede provocar la pérdida de audición.

### Piezas de cristal

Algunas piezas de su teléfono móvil están fabricadas con cristal. Este cristal puede romperse si el teléfono cae sobre una superficie dura o recibe un impacto fuerte. Si el cristal se rompe, no lo toque ni intente retirarlo. No utilice su teléfono hasta que un proveedor autorizado sustituya el cristal.

### Derribos

No utilice el teléfono mientras se realizan derribos. Respete las restricciones y siga las normativas.

### Entornos potencialmente explosivos

- No utilice su teléfono en gasolineras.
- No lo utilice cerca de productos químicos o combustibles.

- No transporte o almacene explosivos, líquidos o gases inflamables en el compartimento de su vehículo donde tenga el teléfono móvil o los accesorios.

## En aviones

Los dispositivos inalámbricos pueden provocar interferencias en los aviones.

- Apague el teléfono móvil antes de embarcar.
- No lo utilice en tierra sin el permiso de la tripulación.

## Niños

Deje el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de niños pequeños. Incluye piezas pequeñas que, si se tragan, pueden causar asfixia.

## Llamadas de emergencia

Puede que las llamadas de emergencia no estén disponibles en todas las redes móviles. Por ello, nunca debe depender únicamente de su teléfono para realizar llamadas de emergencia. Consulte a su proveedor de servicios local.

## Directrices para un uso seguro y eficaz

### Información y mantenimiento de la batería

- No es necesario descargar por completo la batería antes de volver a cargarla. A diferencia de otros sistemas de baterías, no existe ningún efecto de memoria que pueda afectar al rendimiento de la batería.
- Utilice sólo las baterías y cargadores de LG. Los cargadores de LG han sido diseñados para maximizar la vida de la batería.
- No desmonte ni provoque cortocircuitos en la batería.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Sustituya la batería cuando deje de funcionar correctamente. La batería puede recargarse centenares de veces antes de que deba sustituirse.
- Recargue la batería si no se ha utilizado durante mucho tiempo para maximizar su funcionalidad.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol y no lo utilice en entornos muy húmedos, como en el cuarto de baño.

- No deje la batería en lugares fríos o calientes, ya que se podría deteriorar su rendimiento.
- Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por otra de un tipo incorrecto.
- Deshágase de las baterías según las instrucciones del fabricante. Por favor, recíclelas siempre que sea posible. No las tire a la basura doméstica.
- Si necesita sustituir la batería, llévela al proveedor o punto de servicio autorizado más cercano de LG Electronics para obtener asistencia.
- Desenchufe siempre el cargador de la toma de corriente una vez que el teléfono haya terminado de cargarse, para evitar así un consumo de energía innecesario del cargador.
- La duración real de la batería dependerá de la configuración de red, los ajustes del producto, los patrones de uso, el tipo de batería y las condiciones ambientales.
- Asegúrese de que ningún elemento con bordes afilados, como dientes o uñas de animales, toca la batería. Podría provocar un incendio.

## Directrices para un uso seguro y eficaz

### **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**

Por la presente, LG Electronics declara que el producto **LG-P700** cumple con los requisitos imprescindibles y cualquier otra disposición relevante de la directiva **1999/5/EC**. Puede consultar una copia de la Declaración de conformidad en <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

### **Póngase en contacto con la oficina para comprobar la conformidad de este producto:**

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

### **Temperaturas ambiente**

**Máx:** +50 °C (descarga), +45 °C (carga)

**Mín:** -10°C

### **Aviso: Software de código fuente abierto**

Para obtener el código fuente correspondiente a GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código fuente abierto, visite <http://opensource.lge.com/>

Todos los términos de licencia, avisos y avisos de exención de responsabilidad están disponibles para su descarga con el código fuente.



## Cómo desechar aparatos eléctricos y electrónicos obsoletos

- 1 Si en un producto aparece el símbolo de un contenedor de basura tachado, significa que éste se acoge a la Directiva 2002/96/EC.
- 2 Todos los aparatos eléctricos o electrónicos se deben desechar aparte del servicio municipal de recogida de basuras, a través de los puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
- 3 El desecho adecuado de las unidades inservibles contribuye a evitar riesgos potenciales para el medio ambiente y la salud pública.
- 4 Para obtener más información sobre cómo desechar los aparatos obsoletos, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de recogida de basura o el establecimiento donde adquirió el producto.



## Cómo desechar las baterías y los acumuladores gastados

- 1 Si este símbolo de un contenedor con ruedas tachado aparece en la batería o acumulador, significa que se acoge a la Directiva europea 2006/66/EC.
- 2 Si la batería contiene más del 0,0005% de mercurio (Hg); 0,002% de cadmio (Cd) o 0,004% de plomo (Pb), este símbolo puede aparecer junto a los símbolos químicos del mercurio, cadmio o plomo.
- 3 Todas las baterías/acumuladores se deben desechar aparte del servicio municipal de recogida de basuras, a través de los puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
- 4 La eliminación correcta de baterías y acumuladores contribuye a evitar posibles riesgos para el medio ambiente, los animales y la salud pública.
- 5 Para obtener más información sobre cómo desechar las baterías y acumuladores inservibles, póngase en contacto con el ayuntamiento, el servicio de recogida de basura o el establecimiento donde haya adquirido el producto.

## Familiarizarse con el teléfono

Lea esta información antes de comenzar a utilizar el teléfono.


Antes de llamar al servicio de atención al cliente o llevar el teléfono al servicio técnico, compruebe si los problemas de su teléfono se describen en esta sección.

### 1. Memoria del teléfono

Cuando quede menos del 10% de espacio disponible en la memoria del teléfono, este no podrá recibir mensajes. Es necesario comprobar la memoria del teléfono y eliminar algunos datos, como aplicaciones o

mensajes, para disponer de más espacio en la memoria.

**Para desinstalar aplicaciones:**

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Aplicaciones** en la categoría DISPOSITIVO.
- 2 Cuando se muestren todas las aplicaciones, desplácese y seleccione la aplicación que desea desinstalar.
- 3 Toque **Desinstalar**.

## 2. Optimización de la duración de la batería

Puede aumentar la duración de la batería entre cargas mediante la desconexión de aquellas funciones que no necesita ejecutar de forma constante en segundo plano.

Puede supervisar cómo las aplicaciones y recursos del sistema consumen la energía de la batería.

### Para aumentar la duración de la batería:

- Desactive las comunicaciones por radio que no esté utilizando. Si no está utilizando las funciones de Wi-Fi, Bluetooth o GPS, apáguelas.
- Reduzca el brillo de la pantalla y establezca un tiempo de espera de pantalla más breve.

## Familiarizarse con el teléfono


- Desactive la sincronización automática de Google Mail™, Calendario, Contactos y otras aplicaciones.
- Algunas de las aplicaciones que ha descargado pueden reducir la duración de la batería.

### Para comprobar el nivel de carga de la batería:

- Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Acerca del teléfono** en el SISTEMA > **Estado**

El estado (cargando o no cargando) y el nivel (porcentaje de carga completa) de la batería se muestran en la parte superior de la pantalla.

### Para supervisar y controlar cómo se utiliza la batería:

- Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Ahorro de Energía** en el DISPOSITIVO > **Uso de la batería** de la INFORMACIÓN SOBRE LA BATERÍA

El tiempo de uso de la batería se muestra en la parte superior de la pantalla. Le indica el tiempo transcurrido desde que se conectó por última vez a una fuente de alimentación o, si está conectado a una fuente de alimentación, el tiempo transcurrido desde la última vez que utilizó la carga de la batería. La pantalla muestra las aplicaciones o los servicios que utilizan la batería, en orden de mayor a menor consumo.

### 3. Uso de carpetas

Puede combinar varios iconos de aplicaciones en una carpeta. Suelte el icono de una aplicación encima de otro en la pantalla de inicio, y se combinarán los dos iconos.

**NOTA:** una vez abierta una aplicación, normalmente puede configurar sus ajustes si elige elementos de su icono de Menú cerca de la parte superior o inferior de la pantalla.

## Familiarizarse con el teléfono

### 4. Antes de instalar una aplicación o un sistema operativo de fuente abierta

#### **ADVERTENCIA**

Si instala y utiliza un sistema operativo diferente al proporcionado por el fabricante, puede hacer que el teléfono no funcione correctamente. Además, la garantía de su teléfono se anulará.

#### **ADVERTENCIA**

Para proteger el teléfono y sus datos personales, descargue únicamente aplicaciones que procedan de fuentes de confianza, como Play Store™. Si se han instalado aplicaciones de forma incorrecta en su teléfono, es posible que éste no funcione normalmente o que se produzca un error grave. Debe desinstalar del teléfono dichas aplicaciones y todos sus datos y ajustes.

## 5. Uso del restablecimiento completo (restablecimiento a los ajustes de fábrica)

Si es necesario restaurar los ajustes originales del teléfono, use el restablecimiento completo para reiniciar el teléfono.

1. Con el teléfono apagado, mantenga pulsadas las **teclas para bajar el volumen + la tecla de encendido** con la mano izquierda.
2. Cuando el indicador LED de la parte inferior del teléfono se ilumine, mantenga

pulsadas las **teclas Menú** con la mano derecha. Debe hacerlo de inmediato, antes de que aparezca el logotipo de LG en la pantalla. Asegúrese de seguir manteniendo pulsadas las teclas para bajar el volumen y de encendido con la mano izquierda. Suelte la tecla de encendido cuando vibre.

3. Cuando aparezca el logotipo de LG en la pantalla, siga manteniendo pulsadas las teclas durante unos 2 segundos y, a continuación, suéltelas a la vez, antes de que el logotipo de LG desaparezca.

## Familiarizarse con el teléfono

No toque el teléfono durante al menos un minuto mientras se realiza el restablecimiento completo. Después podrá volver a encender el teléfono.

**Precaución:** si realiza un restablecimiento a los ajustes de fábrica, se eliminarán todas las aplicaciones y los datos de usuario. Este proceso no se puede deshacer. Recuerde realizar una copia de seguridad de todos los datos importantes antes de llevar a cabo un restablecimiento completo.


## 6. Apertura y cambio de aplicaciones

Realizar varias tareas resulta sencillo con Android porque es posible ejecutar más de una aplicación a la vez. No hay necesidad de salir de una aplicación para abrir otra. Puede utilizar varias aplicaciones abiertas y cambiar de una a otra. Android gestiona cada aplicación, deteniéndola e iniciándola según sea necesario, para garantizar que las aplicaciones inactivas no consumen recursos innecesariamente.

Para volver a ver la lista de las aplicaciones utilizadas recientemente:

Sólo tiene que tocar y mantener pulsada la tecla **Inicio**.

**Para detener las aplicaciones:**

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Aplicaciones** > **En ejecución** en el DISPOSITIVO
- 2 Desplácese hasta la aplicación deseada y tóquela, y después toque **Detener detención** para que se detenga.

## 7. Instalación del software para PC (LG PC Suite)

La aplicación para PC "LG PC Suite" es un programa que le ayuda a conectar su dispositivo a un PC a través de un cable USB y una conexión Wi-Fi. Una vez conectado, puede utilizar las funciones del dispositivo desde el PC.

**Por medio de la aplicación para PC "LG PC Suite", puede...**

- Administrar y reproducir su contenido multimedia (música, películas y fotos) desde un ordenador.

## Familiarizarse con el teléfono

- Enviar contenido multimedia a su dispositivo.
- Sincronizar datos (calendarios, contactos, marcadores) entre un dispositivo y un ordenador.
- Realizar copia de seguridad de las aplicaciones que tiene en el teléfono.
- Actualizar el software de su dispositivo.
- Hacer y restablecer la copia de seguridad del teléfono.
- Reproducir contenido multimedia del ordenador, desde otro dispositivo.

**NOTA:** puede utilizar el menú Ayuda de la aplicación para aprender a utilizar la aplicación "LG PC Suite".

### Instalación de la aplicación para PC "LG PC Suite"

Puede descargar la aplicación para PC "LG PC Suite" de la página web de LG.

- 1 Diríjase a [www.lg.com](http://www.lg.com) y seleccione un país.
- 2 Vaya a **Postventa** > **Asistencia del teléfono móvil** > seleccione el modelo (LG-P700).

- 3** Haga clic en **Sincro. PC** desde **Descargar** y luego haga clic en la ventana **Descargar Sincro. PC** para descargar el software para PC "**LG PC Suite**".

### **Requisitos del sistema para el software para PC "LG PC Suite"**

- Sistema operativo: Windows XP 32 bits (Service pack 2), Windows Vista 32 bits/64 bits, Windows 7 32 bits/64 bits
- CPU: procesador de 1 GHz o superior
- Memoria: 512 MB de RAM o más
- Tarjeta gráfica: resolución de 1024 x 768, 32 bits o superior
- Disco duro: 100 MB o más de espacio libre en disco duro (es posible que necesite más espacio libre en disco, según el volumen de los datos guardados).
- Software necesario: controladores LG integrados

## Familiarizarse con el teléfono

### **NOTA: controlador USB de LG integrado**


El controlador USB de LG integrado es necesario para conectar un dispositivo LG y un ordenador, y se instala automáticamente al instalar la aplicación para PC "LG PC Suite".

## 8. Sincronización del teléfono con un ordenador mediante USB

**NOTA:** para sincronizar el teléfono con el ordenador mediante el cable USB, debe instalar LG PC Suite en el ordenador.


Consulte las páginas anteriores para obtener instrucciones sobre cómo instalar LG PC Suite.

- 1 Use el cable USB para conectar el teléfono a un puerto USB del ordenador. Una vez realizada la conexión, recibirá una notificación de que se ha establecido una conexión USB.
- 2 Abra el mensaje y toque Conectado por USB.
- 3 Toque **Software del PC** para confirmar que desea transferir archivos entre la tarjeta microSD del teléfono y el ordenador.

**SUGERENCIA:** para volver a utilizar la tarjeta microSD en el teléfono, es necesario abrir el buzón de notificaciones y tocar  > **Sólo carga**.

Durante este tiempo, no podrá acceder a la tarjeta microSD desde el teléfono, por lo que no es posible utilizar las aplicaciones que se basan en la tarjeta microSD.

**Para desconectar el teléfono del ordenador:**

Abra el buzón de notificaciones y toque  > **Sólo carga** para desconectar el teléfono del ordenador con seguridad.

## Familiarizarse con el teléfono

### 9. Mantenga el teléfono en posición vertical

Mantenga el teléfono en posición vertical, como lo haría con un teléfono convencional. El teléfono LG-P700 dispone de una antena interna. Tenga cuidado de no dañar ni rayar la parte posterior del teléfono, ya que su rendimiento podría verse afectado.

Al realizar o recibir llamadas o al enviar o recibir datos, evite sujetar la parte inferior del teléfono donde se encuentra la antena. Esto podría afectar a la calidad de las llamadas.

### 10. Cuando la pantalla se bloquea

**Si la pantalla se bloquea o el teléfono no responde al intentar utilizarlo:**

Extraiga la batería, vuelva a insertarla y encienda el teléfono.

**0**

Mantenga pulsada la tecla de **encendido/bloqueo** durante 10 segundos para apagar el teléfono.

Si sigue sin funcionar, póngase en contacto con el centro de servicio.

## Componentes del dispositivo

**Auricular**

**Lente de la cámara**

**Sensor de proximidad**


**Tecla de inicio**

Vuelve a la pantalla de inicio desde cualquier otra pantalla.

**Tecla Atrás**



Vuelve a la pantalla anterior.

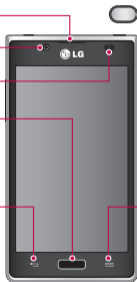

**Tecla de encendido/bloqueo**

- Encienda y apague el teléfono manteniendo pulsada esta tecla.
- Realice una pulsación breve para bloquear/desbloquear la pantalla.

**Tecla de menú**



- Compruebe las opciones disponibles.


## Familiarizarse con el teléfono

### **NOTA: sensor de proximidad**

Al recibir y realizar llamadas, el sensor de proximidad apaga automáticamente la luz de fondo y bloquea la pantalla táctil cuando detecta que el teléfono está cerca de la oreja. Esto amplía la duración de la batería y evita que el teclado táctil se active por accidente durante las llamadas.

### **ADVERTENCIA**

Si coloca un objeto pesado sobre el teléfono o se sienta sobre él, puede dañar la pantalla LCD y las funciones de la pantalla táctil. No cubra el sensor de proximidad de la pantalla LCD con película de protección. Esto podría hacer que el sensor no funcionara correctamente.

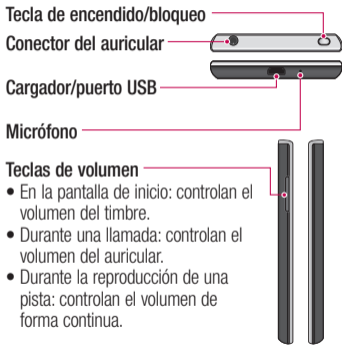


## Familiarizarse con el teléfono

### Instalación de la tarjeta SIM y de la batería


Antes de comenzar a explorar su nuevo teléfono, es necesario que lo configure. Para insertar la tarjeta SIM y la batería:

- 1 Para quitar la cubierta posterior, sujete el teléfono firmemente con una mano. Con el pulgar de la otra mano, extraiga la tapa de la batería tal y como se muestra en la figura.


**NOTA:** coloque el pulgar sobre el puerto del USB y extraiga la tapa de la batería.

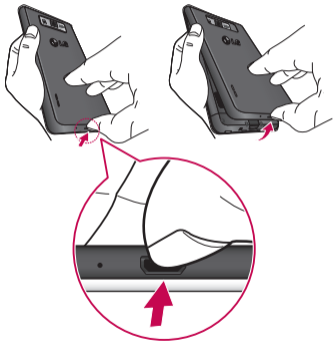

- 2** Deslice la tarjeta SIM en la ranura para la tarjeta SIM. Asegúrese de que el área de contactos dorados de la tarjeta esté orientada hacia abajo.

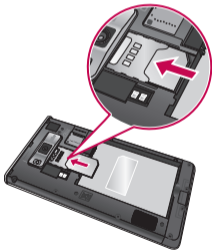


- 3** Inserte la batería en su sitio alineando los contactos dorados del teléfono y la batería (1), y presiónela hacia abajo hasta que encaje en su sitio con un clic (2).

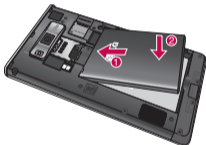


## Familiarizarse con el teléfono

- 4 Alinee la cubierta posterior sobre el compartimento de la batería (1) y presiónela hacia abajo hasta que encaje en su sitio con un clic (2).

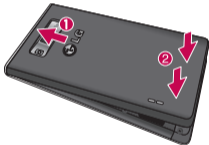

## Carga del teléfono

El conector del cargador se encuentra en la parte inferior del teléfono. Introduzca el cargador en el teléfono y enchúfelo a una toma de alimentación eléctrica.

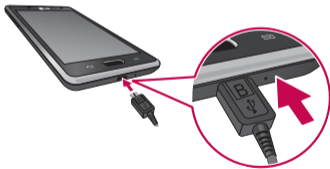

**NOTA:** debe realizarse una primera carga completa para mejorar la vida útil de la batería.

**NOTA:** no abra la tapa de la batería mientras se carga el teléfono.

## Uso de la tarjeta de memoria


### Para insertar una tarjeta de memoria:

Inserte la tarjeta de memoria en la ranura. Asegúrese de que el área de contactos dorados está colocada hacia abajo.

### Para extraer la tarjeta de memoria de forma segura:

Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Almacenar en el DISPOSITIVO** > **Desactivar tarjeta SD** > **Aceptar**.

## Familiarizarse con el teléfono

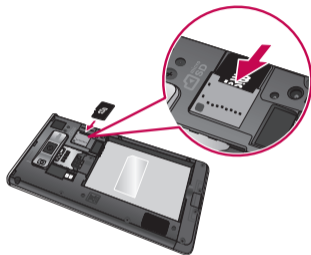

**NOTA:** el LG-P700 admite tarjetas de memoria de hasta 32 GB.


### **ADVERTENCIA**

No inserte ni retire la tarjeta de memoria cuando el teléfono esté encendido. De lo contrario, podría dañarse la tarjeta de memoria así como el teléfono, además de corromperse los datos almacenados en la tarjeta de memoria.

### **Para formatear la tarjeta de memoria:**

La tarjeta de memoria puede que ya esté formateada. Si no fuera el caso, tendrá que formatearla para poder utilizarla.

**NOTA:** cuando se formatea la tarjeta, se borran todos sus archivos.

- 1 En la pantalla de inicio, toque  > ficha **Aplicaciones** para abrir el menú.
- 2 Desplácese y toque **Ajustes** > **Almacenar**.
- 3 Toque **Desactivar tarjeta SD** y toque **Aceptar** para confirmarlo.

4 Toque **Borrar tarjeta SD** > **Borrar tarjeta SD** > **Borrar todo** y, a continuación, confirme la selección.

5 Si ha configurado un patrón de bloqueo, introdúzcalo y seleccione **Borrar todo**.

**NOTA:** si ya hay contenido en la tarjeta de memoria, la estructura de carpetas puede ser distinta después del formateo, ya que se eliminarán todos los archivos.

## Familiarizarse con el teléfono

### Bloqueo y desbloqueo de la pantalla

Si no utiliza el teléfono durante un tiempo, la pantalla se apaga y se bloquea automáticamente. Esto contribuye a evitar toques accidentales y ahorra energía de la batería.

Si no está utilizando el LG-P700, pulse la **tecla de encendido/bloqueo**  para bloquear el teléfono.

Si hay algún programa ejecutándose cuando establece la pantalla de bloqueo, es posible que siga ejecutándose en el modo de

bloqueo. Se recomienda salir de todos los programas antes de entrar en el modo de bloqueo, para evitar cargas innecesarias (p. ej., una llamada telefónica, un acceso web y comunicaciones de datos).

Para activar de nuevo el teléfono, pulse la **tecla de encendido/bloqueo** . Aparecerá la pantalla de bloqueo. Toque y deslice en cualquier dirección la pantalla de bloqueo para desbloquear la pantalla de inicio. Aparecerá la última pantalla que tenía abierta.

## Seguridad de la pantalla de bloqueo

Puede bloquear la pantalla de forma que solamente pueda desbloquearla para acceder al teléfono.

**Para establecer un patrón de desbloqueo, PIN, o contraseña por primera vez:**

- Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Bloqueo de pantalla** > **Seleccionar bloqueo de pantalla** > **Deslizar, Patrón, PIN o Contraseña**

### NOTA:

**Precauciones al utilizar el patrón de bloqueo.**

Es muy importante que recuerde el patrón de desbloqueo que ha establecido. No podrá acceder al teléfono si utiliza un patrón incorrecto 5 veces. Tiene 5 oportunidades para introducir el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña. Si ha agotado las cinco oportunidades, puede volver a intentarlo tras 30 segundos.

## Familiarizarse con el teléfono

### **Cuando se olvide del patrón de desbloqueo:**

Si ha iniciado sesión en su cuenta de Google desde el teléfono pero ha cometido cinco errores al introducir el patrón, toque el botón

**¿Has olvidado el patrón?**. A continuación, se le solicitará que inicie sesión en su cuenta de Google para desbloquear el teléfono.

Si no ha creado una cuenta de Google en el teléfono o la ha olvidado, necesitará realizar un restablecimiento completo.

## Pantalla de inicio

### Sugerencias sobre la pantalla táctil

A continuación, le presentamos algunas sugerencias sobre cómo navegar por el teléfono.

**Tocar** – para elegir un menú o una opción, o abrir una aplicación, realice un toque.

**Mantener pulsado** – para abrir un menú de opciones o seleccionar un objeto que desee mover, tóquelo y manténgalo pulsado.

**Arrastrar** – para desplazarse despacio por una lista o moverse lentamente, arrastre por la pantalla táctil.

**Movimiento rápido** – para desplazarse con velocidad por una lista o moverse rápidamente, realice un movimiento rápido de arrastre por la pantalla táctil (arrastre rápido y suelte).

# Pantalla de inicio

## **NOTA:**

- Para seleccionar un elemento, toque la parte central del icono.
- No ejerza una presión excesiva. La pantalla táctil es lo suficientemente sensible como para detectar un toque ligero y firme.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Intente no tocar ninguna otra tecla.

## **Inicio**


Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para ver los paneles. Puede personalizar cada panel con aplicaciones, descargas, widgets y fondos de pantalla.

**NOTA:** algunas imágenes de la pantalla de inicio podrían ser diferentes en función de su proveedor de telefonía.

En la parte inferior de la pantalla de inicio se encuentran las teclas rápidas. Las teclas rápidas permiten acceder a las funciones más habituales fácilmente, con un solo toque.

 Toque el icono **Teléfono** para abrir el teclado táctil en pantalla y realizar una llamada.

 Toque el icono **Contactos** para abrir sus contactos.

 Toque el icono **Mensajes** para acceder al menú de mensajes. Desde aquí podrá crear un mensaje nuevo.

 Toque el icono **Aplicaciones** en la parte inferior de la pantalla. Aquí podrá ver todas las aplicaciones instaladas. Para abrir cualquier aplicación, sólo tiene que tocar el icono de la lista de aplicaciones.

## Personalización de la pantalla de inicio

Puede personalizar la pantalla de inicio mediante la incorporación de aplicaciones, descargas, widgets o fondos de pantalla. Para utilizar el teléfono de una forma más cómoda, añada sus widgets favoritos a la pantalla de inicio.

## Pantalla de inicio

### Para añadir elementos a la pantalla de inicio:

- 1 También puede mantener pulsada la parte vacía de la pantalla de inicio.
- 2 Seleccione los elementos que desee añadir en el menú del modo Añadir. A continuación, podrá ver en la pantalla de inicio los elementos añadidos.
- 3 Arrástrelos a la ubicación que desee y levante el dedo.

### Para eliminar un elemento de la pantalla de inicio:

- En la **pantalla de inicio**, toque y mantenga pulsado el icono que desee eliminar y arrástrelo hasta 


**SUGERENCIA:** para añadir el icono de una aplicación a la pantalla de inicio desde el menú Aplicaciones, toque y mantenga pulsada la aplicación que desee añadir.

## Cómo volver a aplicaciones utilizadas recientemente

- 1 Toque y mantenga pulsada la tecla **Inicio**. Aparecerá una ventana emergente con los iconos de las aplicaciones utilizadas recientemente.
- 2 Toque un icono para abrir su aplicación. También puede tocar la tecla **Atrás** para volver a la aplicación actual.



## Buzón de notificaciones

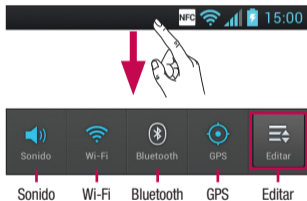El buzón de notificaciones se muestra a lo largo de la parte superior de la pantalla.




## Pantalla de inicio

Toque y deslice el buzón de notificaciones hacia abajo con el dedo.

Toque  >  para administrar las notificaciones. Aquí podrá revisar y administrar Sonido, Wi-Fi, Bluetooth, Modo avión, Cuentas y sincronización, Pantalla giratoria, Brillo, Datos habilitados, GPS, NFC o Mi zona Wi-Fi.

## Visualización de la barra de estado

La barra de estado cuenta con distintos iconos para mostrar información del teléfono, como la intensidad de la señal, la existencia de mensajes nuevos, el nivel de carga de la batería y si las conexiones de Bluetooth y datos están activas.



A continuación se muestra una tabla en la que se explica el significado de los iconos que se pueden ver en la barra de estado.





Icono	Descripción
	No hay tarjeta SIM
	Sin señal
	Modo avión
	Conectado a una red Wi-Fi
	Ahorro de Energía activado

Icono	Descripción
	Auriculares de cable
	Llamada en curso
	Llamada en espera
	Teléfono con altavoz
	El micrófono del teléfono está silenciado
	Llamada perdida

## Pantalla de inicio

Icono	Descripción
	Bluetooth está activado
	Advertencia del sistema
	Alarma activada
	Nuevo buzón de voz
	El timbre está silenciado
	NFC activado

Icono	Descripción
	Modo de vibración
	Batería cargada por completo
	Batería en carga
	El teléfono está conectado al ordenador mediante un cable USB
	Descargando datos
	Cargando datos

Icono	Descripción
	GPS recibiendo datos
	Recibiendo datos de ubicación del GPS
	Los datos se están sincronizando
	Nuevo Gmail
	Nuevo mensaje de Google Talk
	Nuevo mensaje


Icono	Descripción
	Se está reproduciendo la canción
	La radio FM está encendida en segundo plano
	El anclaje de USB está activo
	La zona Wi-Fi portátil está activa
	Tanto el anclaje de USB como la zona Wi-Fi portátil están activos


## Pantalla de inicio

### Teclado en pantalla


Puede escribir texto utilizando el teclado en pantalla. El teclado en pantalla aparece automáticamente cuando necesita escribir un texto. Para mostrar manualmente el teclado, sólo tiene que tocar el campo de texto en el que desea introducir texto.


### Uso del teclado e introducción de texto


 Toque este icono una vez para poner en mayúsculas la próxima letra que va a escribir. Toque dos veces para escribir siempre en mayúscula.

 Toque este icono para pasar al teclado numérico y de símbolos. También puede mantener pulsada este icono para ver el menú Ajustes.

 Toque este icono para introducir un espacio.

 Toque este icono para crear una nueva línea en el campo de mensaje.

 Toque este icono para eliminar el carácter anterior.

 Toque este icono para ocultar el teclado en pantalla.

## Introducción de letras acentuadas

Al seleccionar francés o español como idioma de escritura de texto, puede escribir caracteres especiales franceses o españoles (p. ej., "á").

Por ejemplo, para introducir "á", mantenga pulsada la tecla "a" hasta que aumente la tecla de ampliación y se muestren caracteres de diferentes idiomas.

A continuación, seleccione el carácter especial que desee.

## Configuración de la cuenta de Google

Al encender el teléfono por primera vez, podrá activar la red, acceder a su cuenta de Google y configurar la manera en que desea utilizar algunos servicios de Google.

### Para configurar la cuenta de Google:

- Inicie sesión en una cuenta de Google desde la pantalla de configuración que aparece.

0

- Toque  > ficha **Aplicaciones** > seleccione una aplicación de Google, como **Gmail** > seleccione **Crear cuenta** para crear una nueva cuenta.

Si tiene una cuenta de Google, toque **Usar cuenta**, introduzca su dirección de correo

electrónico y contraseña y, a continuación, toque **Acceder**.

Una vez que ha configurado su cuenta de Google en el teléfono, éste se sincronizará automáticamente con su cuenta de Google de la Web.

Sus contactos, mensajes de Gmail, eventos de calendario y otros datos de estas aplicaciones y servicios de la Web se sincronizan con su teléfono. (Depende de la configuración de sincronización que se establezca).

Tras el inicio de sesión, puede utilizar Gmail™ y los servicios de Google incluidos en el teléfono.

## Conexión a redes y dispositivos

### Wi-Fi

Con Wi-Fi, puede utilizar el acceso a Internet de alta velocidad con la cobertura del punto de acceso inalámbrico. Disfrute de Internet sin cables utilizando una red Wi-Fi, sin cargos adicionales.

### Conexión a redes Wi-Fi

Para utilizar la conexión Wi-Fi del teléfono se debe acceder a un punto de acceso inalámbrico o "zona Wi-Fi". Algunos puntos de acceso están abiertos y basta con conectarse a ellos. Otros están ocultos o

utilizan funciones de seguridad, por lo que es necesario configurar el teléfono para poder conectarse a ellos.

Desconecte la conexión Wi-Fi cuando no la esté utilizando para aumentar la duración de la batería.

**NOTA:** si no se encuentra dentro de un área Wi-Fi o desactiva la opción de Wi-Fi, es posible que su operador móvil aplique cargos adicionales por el uso de datos móviles.

## Conexión a redes y dispositivos

### Activación de la conexión Wi-Fi y conexión a una red Wi-Fi

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Wi-Fi** en CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES
- 2 Establezca **Wi-Fi** en **Activado** para activar esta función y comenzar a buscar redes Wi-Fi disponibles.
- 3 Toque el menú Wi-Fi de nuevo para ver una lista de redes Wi-Fi activas y dentro del radio de alcance.
  - Las redes seguras se muestran con un icono de candado.

- 4 Toque una red para conectarse a la misma.
  - Si la red está abierta, se le solicitará que confirme que desea conectarse a dicha red tocando **Conectar**.
  - Si la red está protegida, se le solicitará que introduzca la contraseña u otras credenciales. (Solicite al administrador de la red los detalles).
- 5 La barra de estado muestra un icono que indica el estado de la conexión Wi-Fi.

## Bluetooth

Puede utilizar la tecnología Bluetooth para enviar datos ejecutando la aplicación correspondiente, en lugar de hacerlo desde el menú Bluetooth como en la mayoría de los demás teléfonos móviles.

**SUGERENCIA:** con el LG-P700, disfrutará de Bluetooth de alta velocidad.

Si el dispositivo con el que desea compartir archivos es compatible con Bluetooth de alta velocidad, los archivos se transferirán automáticamente a través de la red de alta velocidad. Para utilizar la transferencia de datos con Bluetooth de alta velocidad, asegúrese de que la conexión Wi-Fi está desactivada en los dispositivos antes de utilizarla. Es posible que los ajustes del Bluetooth de alta velocidad varíen en función del dispositivo. Compruebe los ajustes del dispositivo con su proveedor de servicios.

## Conexión a redes y dispositivos

### Activación del Bluetooth y asociación del teléfono con un dispositivo Bluetooth

Debe vincular los dispositivos para poder conectarse.

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > establezca **Bluetooth** en **Activado** en CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES
- 2 Toque de nuevo el menú **Bluetooth**. El teléfono buscará y mostrará los ID de todos los dispositivos disponibles en el radio de alcance de Bluetooth. Si el dispositivo que desea vincular no está en

la lista, asegúrese de que la configuración del dispositivo está definida como visible y toque **Buscar dispositivos**.

- 3 Seleccione de la lista el dispositivo con el que desea asociarse.

Cuando se complete la asociación, su teléfono se conectará al dispositivo.

### Envío de imágenes a través de Bluetooth

- 1 Seleccione una **Imagen** >  > **Bluetooth**

- 2 Compruebe si **Bluetooth** está **Activado** y, a continuación, seleccione **Buscar dispositivos**.
- 3 Seleccione el dispositivo al que desea enviar datos de la lista.

## Cómo compartir la conexión de datos del teléfono

Las funciones de anclaje de USB y de zona Wi-Fi portátil son de gran utilidad cuando no hay conexiones inalámbricas disponibles. Puede compartir la conexión de datos de la red móvil del teléfono con un solo ordenador

a través de un cable USB (Módem USB). También puede compartir la conexión de datos de la red móvil del teléfono con más de un dispositivo a la vez; para ello, sólo tiene que activar en el teléfono la opción Mi zona Wi-Fi.


Cuando el teléfono comparte su conexión de datos, aparece un icono en la barra de estado y se muestra una notificación saliente en el buzón de notificaciones.

Para obtener la información más reciente acerca del anclaje y las zonas Wi-Fi portátiles, incluidos los sistemas operativos

## Conexión a redes y dispositivos

compatibles y otros datos, visite <http://www.android.com/tether>.

### Para cambiar los ajustes de Mi zona Wi-Fi:


- Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Más** en CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES > **Mi zona Wi-Fi** > Seleccione las opciones que desee ajustar

### SUGERENCIA:

si su ordenador posee el sistema operativo Windows 7 o una distribución reciente de algunas versiones de Linux (como Ubuntu), en teoría no tiene que preparar el ordenador para la activación del modo USB. Pero si dispone de una versión anterior de Windows u otro sistema operativo, puede que necesite preparar el ordenador para establecer una conexión de red a través de USB. Para obtener la información más actualizada sobre los sistemas operativos que admiten el anclaje de USB y acerca de cómo configurarlos, visite <http://www.android.com/tether>.

## Para cambiar el nombre de la zona Wi-Fi portátil o protegerla

Puede cambiar el nombre de la red Wi-Fi (SSID) del teléfono y proteger su red Wi-Fi.

- 1 En la pantalla de inicio, toque  > ficha **Aplicaciones > Ajustes**
- 2 Toque **Más** en CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES y seleccione **Mi zona Wi-Fi**.
- 3 Asegúrese de que la opción **Mi zona Wi-Fi** esté activada.

## 4 Toque **Configurar zona Wi-Fi**.

- Se abrirá el cuadro de diálogo **Configurar zona Wi-Fi**.
- Puede cambiar el nombre de la red (SSID) que otros ordenadores ven al explorar las redes Wi-Fi.
- También puede tocar el menú **Seguridad** para configurar la red con la seguridad Acceso protegido Wi-Fi 2 (WPA2) con una clave previamente compartida (PSK).

## Conexión a redes y dispositivos

- Si toca la opción de seguridad **WPA2 PSK**, se agrega un campo de contraseña al cuadro de diálogo **Configurar zona Wi-Fi**. Para introducir una contraseña, tiene que conectarse a la zona Wi-Fi del teléfono con un ordenador u otro dispositivo. Puede establecer **Abierta** en el menú **Seguridad** para quitar la seguridad de la red Wi-Fi.

**5** Toque **Guardar**.

### **ATENCIÓN:**

si establece la opción de seguridad como Abierta, no podrá evitar el uso no autorizado de los servicios en línea por parte de otros usuarios y se pueden aplicar cargos adicionales. Para impedir el uso no autorizado, se recomienda que mantenga activada la opción de seguridad.

## Uso de Wi-Fi Cast

Puede compartir contenido de música, imágenes y vídeos entre los usuarios que utilizan teléfonos Android conectados a través de la misma red Wi-Fi y Wi-Fi Direct.

Compruebe de antemano su red Wi-Fi y Wi-Fi Direct, y asegúrese de que se conecta a la misma red que el resto de usuarios.

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Más** en CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES > **Wi-Fi Direct**
- 2 Toque la casilla de verificación de Wi-Fi Direct para activarlo.

- 3 Seleccione de la lista de dispositivos encontrados el dispositivo al que quiera conectarse.
- 4 Toque **Conectar**.

## Activar Wi-Fi Direct para compartir a través de SmartShare

Wi-Fi Direct busca automáticamente dispositivos cercanos de Wi-Fi Direct y crea una lista de los dispositivos según se van encontrando. Podrá seleccionar un dispositivo específico para compartir datos

## Conexión a redes y dispositivos

multimedia a través de SmartShare.

Wi-Fi Direct no se puede activar mientras se utilizan otras funciones de Wi-Fi.

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Más** en CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES > **Wi-Fi Direct**
- 2 Seleccione de la lista de dispositivos encontrados el dispositivo al que quiera conectarse.

**CREAR GRUPO:** toque esta opción para activar el modo de propietario de grupo, que activa los dispositivos Wi-Fi heredados a los que conectarse mediante una búsqueda en

el teléfono. En este caso, debe introducir la contraseña establecida en **Contraseña**.



**NOTA:** cuando el teléfono se convierta en propietario de grupo, consumirá más batería que siendo cliente. La conexión Wi-Fi Direct no proporciona servicio de Internet. La conexión y uso de servicios en línea puede ocasionar gastos adicionales. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.

## Uso de SmartShare

SmartShare utiliza la tecnología DLNA (Digital Living Network Alliance) para compartir contenido digital a través de una red inalámbrica.

Ambos dispositivos deben contar con certificación de DLNA para admitir esta función.

### Para activar SmartShare y permitir compartir contenidos

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **SmartShare**
- 2 Pulse  y seleccione **Ajustes**.
- 3 Toque la casilla de verificación Visible para desactivarlo.
  - Toque **Siempre acept. solicitud** si desea aceptar automáticamente las solicitudes para compartir de otros dispositivos.
  - Toque **Recibir archivos** si desea permitir automáticamente que se carguen archivos al teléfono desde otros dispositivos.
- 4 En la sección Contenido compartido, toque los tipos de contenido que desea compartir. Elija entre **Imágenes**, **Videos** y **Música**.

## Conexión a redes y dispositivos

**5 SmartShare** ahora está activado y listo para compartir contenidos.

### Para compartir contenidos desde la biblioteca de contenido remota a otros dispositivos

Reproduzca en su dispositivo procesador (p. ej., TV) contenido multimedia desde la biblioteca de contenido remota (p. ej., PC).

**NOTA:** asegúrese de que la funcionalidad DLNA de los dispositivos esté configurada correctamente (p. ej., la TV y el PC).

- 1** Toque el botón superior derecho para seleccionar el dispositivo de las listas de procesadores.
- 2** Toque el botón superior izquierdo y seleccione el dispositivo de la biblioteca de contenido remota.
- 3** Puede navegar por la biblioteca de contenido.
- 4** Toque una miniatura de contenido o pulse la tecla **Menú** y seleccione el botón **Reproducir**.

## Para compartir contenidos del teléfono en el dispositivo procesador (p. ej., TV)

**NOTA:** asegúrese de que el dispositivo procesador está correctamente configurado.

- 1 Al examinar las imágenes o vídeos con la aplicación **Galería**, toque  para seleccionar los archivos. A continuación, podrá seleccionar varios archivos para compartirlos.
- 2 Toque **Enviar** en el menú y seleccione **SmartShare**.


- 3 **SmartShare** se inicia automáticamente con los archivos seleccionados.
- 4 Seleccione el dispositivo en las listas de procesadores para reproducir los archivos.

**NOTA:** siga los mismos pasos para utilizar el reproductor de música, la cámara y el reproductor de vídeo para compartir contenidos.

## Conexión a redes y dispositivos

**AVISO:** compruebe que el dispositivo está conectado a su red doméstica mediante la conexión Wi-Fi para utilizar esta aplicación. Algunos dispositivos compatibles con DLNA (p. ej., la TV) sólo admiten la función DMP de DLNA y no aparecerán en la lista de dispositivos procesadores. Es posible que el dispositivo no pueda reproducir algunos contenidos.

### Para descargar contenidos de una biblioteca de contenido remota

**1** Toque  > ficha **Aplicaciones** > **SmartShare**

- 2** Toque el botón superior izquierdo y seleccione el dispositivo de la biblioteca de contenido remota.
- 3** Puede navegar por la biblioteca de contenido.
- 4** Toque una miniatura de contenido y, a continuación, la tecla de **Descargar** del menú.

**AVISO:** no se admiten algunos tipos de contenidos.

## Para cargar contenidos desde el teléfono a la biblioteca de contenido remota

**NOTA:** compruebe que la tarjeta SD está insertada correctamente y que la opción Recibir archivos del menú Ajustes está seleccionada.





- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **SmartShare**
- 2 Toque el botón superior izquierdo y seleccione Mi teléfono.

- 3 Puede navegar por la biblioteca de contenido.
- 4 Toque y mantenga pulsada una miniatura de contenido y, a continuación, toque la tecla **Cargar del menú**.
- 5 Seleccione un dispositivo de la biblioteca de contenido remota para cargarlo.

**Aviso:** algunos dispositivos compatibles con DLNA no admiten la función de carga DMS, por lo que no se cargarán. No se admiten algunos tipos de contenidos.

# Llamadas


## Realizar una llamada

- 1 Toque  para abrir el teclado.
- 2 Introduzca el número utilizando el teclado.  
Para eliminar un dígito, toque .
- 3 Toque  para realizar una llamada.
- 4 Para finalizar una llamada, toque el icono **Fin** .


**SUGERENCIA:** para introducir el signo "+" cuando realice llamadas internacionales, mantenga pulsado


.

## Llamadas a contactos

- 1 Toque  para abrir la lista de contactos.
- 2 Desplácese por la lista de contactos o introduzca las primeras letras del contacto al que desea llamar y toque **Buscar contactos**.
- 3 En la lista, toque el contacto al que desea llamar.

## Contestar y rechazar una llamada

Cuando reciba una llamada en modo de bloqueo, mantenga pulsado y deslice  para Responder la llamada entrante.

Mantenga pulsado y deslice  para Rechazar la llamada entrante.

Mantenga pulsado y deslice el icono **Mensaje rápido** desde la parte inferior si desea enviar uno.

### **SUGERENCIA:** Mensaje rápido

Con esta opción, puede enviar rápidamente un mensaje. Esto es útil si necesita responder al mensaje durante una reunión.



## Ajuste del volumen de la llamada

Para ajustar el volumen de la llamada entrante durante la llamada, utilice la tecla de subir y bajar el volumen situada en la parte izquierda del teléfono.

# Llamadas

## Realizar una segunda llamada

- 1 En la primera llamada, toque **Menú** > **Añadir** y marque el número. También puede acceder a la lista de llamadas recién realizadas si toca , o bien puede buscar entre sus contactos si toca  y selecciona el número al que desea llamar.
- 2 Pulse  para realizar la llamada.
- 3 Ambas llamadas aparecerán en la pantalla de llamada. La primera llamada se bloqueará y se pondrá en espera.

- 4 Toque el número que se muestra para alternar entre llamadas. O toque  **Llamada a tres** para realizar una conferencia telefónica.
- 5 Para finalizar las llamadas activas, toque **Fin** o pulse la tecla Inicio y deslice la barra de notificación hacia abajo y seleccione el icono de **finalizar llamada** .

**NOTA:** se le cobrará por cada una de las llamadas realizadas.

## Ver los registros de llamadas

En la pantalla de inicio, toque  y seleccione el icono **Registro de llamada** .

Visualice la lista completa de todas las llamadas realizadas, recibidas y perdidas.


**SUGERENCIA:** Toque cualquier entrada del registro de llamadas para ver su fecha, hora y duración.

**SUGERENCIA:** pulse la tecla **Menú** y, a continuación, toque **Eliminar todo** para eliminar todos los elementos registrados.

## Ajustes de llamadas

Puede configurar los ajustes de llamadas telefónicas, como el desvío de llamada y otras funciones especiales que ofrezca su proveedor.

# Llamadas

- 1 Desde la pantalla de inicio, toque .
- 2 Toque el **Menú**.
- 3 Toque **Ajustes de llamadas** y seleccione las opciones que desee ajustar.

**Marcación fija** – para activar y reunir una lista con los números a los que se puede llamar desde el teléfono. Necesitará el PIN2 que el operador le ha suministrado. Si crea una lista de marcación fija, sólo se podrán llamar a los números que estén en esta lista desde el teléfono.

**Servicio de buzón de voz** – permite seleccionar el servicio de buzón de voz del operador.

**Configuración de buzón de voz** – si utiliza el servicio de buzón de voz del operador, esta opción le permite introducir el número de teléfono que utilizará para escuchar y gestionar el buzón de voz.

**Guardar núm. desconocidos** – agregue números desconocidos a los contactos después de una llamada.

**Rechazar llamada** – permite activar la función de rechazo de llamadas. Puede elegir entre **Inhabilitado**, **Rechazar llamadas de la lista** o **Rechazar todas llam.**

**Mensajes rápidos** – permite enviar un mensaje rápidamente cuando se rechaza una llamada. Esto es útil si tiene que rechazar una llamada durante una reunión.

**Desvío de llamadas** – elija si desea desviar todas las llamadas o utilizar esta función sólo cuando la línea esté ocupada, cuando no haya respuesta o cuando no tenga cobertura.

**Restringidas** – permite seleccionar cuándo desea bloquear las llamadas. Introduzca la contraseña de restricción de llamadas. Consulte cualquier aspecto de este servicio con su operador de red.

## Llamadas

**Hora de Llamada** – permite visualizar la duración de todas las llamadas, las llamadas marcadas, las llamadas recibidas y la última llamada.

**Coste** – permite visualizar los costes aplicados a sus llamadas. (Este servicio depende de la red; algunos operadores no admiten esta función).

**Configuración adicional** – le permite modificar los parámetros siguientes:

**ID de emisor:** puede indicar si desea mostrar su número al receptor de la llamada.

**Llamada en espera:** si activa la llamada en espera, el dispositivo le avisará de que tiene una llamada en espera cuando esté hablando por teléfono (depende del proveedor de red).

# Contactos

Añada contactos al teléfono y sincronícelos con los contactos de la cuenta de Google y otras cuentas que admitan la sincronización de contactos.

## Buscar un contacto

### En la pantalla de inicio

- 1 Toque  para abrir la lista de contactos.
- 2 Toque **Buscar contactos** e introduzca el nombre del contacto mediante el teclado.

## Agregar un contacto nuevo

- 1 Toque , escriba el número del nuevo contacto y, a continuación, pulse la tecla **Menú**. Toque **Añadir a contactos** > **Crear contacto nuevo**.
- 2 Si desea añadir una imagen al nuevo contacto, toque el área de la imagen. Seleccione entre **Hacer una foto** o **Seleccionar de galería**.
- 3 Seleccione el tipo de contacto tocando .

# Contactos

- 4 Toque una categoría de información de contacto e introduzca los detalles del mismo.
- 5 Toque **Guardar**.

## Contactos favoritos


Puede clasificar los contactos a los que llame con frecuencia como favoritos.

### Adición de un contacto a sus favoritos

- 1 Toque  para abrir la lista de contactos.
- 2 Toque un contacto para ver sus detalles.


- 3 Toque la estrella a la derecha del nombre del contacto.

### Eliminación de un contacto de su lista de favoritos

- 1 Toque  para abrir la lista de contactos.
- 2 Toque el icono , seleccione **Favoritos** en la parte superior de la lista; a continuación, escoja un contacto para ver sus detalles.
- 3 Toque la estrella que aparece a la derecha del nombre del contacto. La estrella se vuelve gris y el contacto se elimina de los favoritos.

## Mover contactos de su dispositivo antiguo al nuevo




Exporte los contactos como un archivo CSV desde el teléfono antiguo al ordenador mediante un programa de sincronización con el ordenador.

- 1 Primero, instale LG PC Suite en el ordenador. Ejecute el programa y conecte el teléfono móvil Android al ordenador mediante un cable USB.
- 2 Seleccione . Vaya a **Archivo** > **Importar** y seleccione el archivo CSV guardado en el ordenador.
- 3 Si los campos del archivo CSV importado son distintos a los de LG PC Suite, tendrá que asignar los campos. Tras asignar los campos, haga clic en Aceptar. Los contactos se añaden a LG PC Suite.
- 4 Si LG PC Suite detecta la conexión del teléfono LG-P700 (mediante el cable USB), haga clic en Sincronización o Sincronizar contactos para sincronizar los contactos guardados en el ordenador con el teléfono.

# Mensajes


El teléfono LG-P700 combina SMS y MMS en un menú intuitivo y fácil de usar.

## Enviar un mensaje

- 1 Toque  en la pantalla de inicio y toque  para abrir un mensaje en blanco.
- 2 Introduzca un nombre de contacto o un número de teléfono en el campo **Para**. A medida que introduzca el nombre del contacto, aparecerán contactos que coincidan. Puede tocar un destinatario sugerido. Se pueden añadir varios contactos.
- 3 Toque el campo **Introducir mensaje** y empiece a redactar el mensaje.
- 4 Pulse  para abrir el menú Opciones. Elija entre **Añadir asunto**, **Descartar**, **Adjuntar**, **Insertar emoticono** y **Todos los mensajes**.
- 5 Toque **Enviar** para enviar el mensaje.

**NOTA:** se cobra un mensaje de texto por cada destinatario a quien se lo envíe.

- 6 Se abre la pantalla de mensaje con el mensaje después del nombre del destinatario y el número. Las respuestas aparecen en la pantalla. Mientras consulta y envía mensajes adicionales, se crea una cadena de mensaje.

 **ADVERTENCIA:** el límite de 160 caracteres puede variar de un país a otro en función del idioma y de la forma en la que el SMS está codificado.

 **ADVERTENCIA:** si añade un archivo de imagen, vídeo o audio a un mensaje SMS, este se convertirá automáticamente en un MMS y se le cargará el coste correspondiente.

## Organizar por nombre

Los mensajes (SMS y MMS) intercambiados con otra persona pueden visualizarse en orden cronológico para así mantener la lógica de la conversación.

# Mensajes

## Uso de emoticonos

Alegre sus mensajes con emoticonos.

Cuando escriba un nuevo mensaje, pulse la tecla **Menú** y seleccione **Insertar emoticono**.

## Modificación de los ajustes de mensajes

Los ajustes de mensajes del LG-P700 están predefinidos, de modo que desde el principio se pueden enviar mensajes. Puede cambiar los ajustes conforme a sus preferencias.

## E-mail

Puede utilizar la aplicación Correo electrónico para leer el correo electrónico de servicios distintos a Google Mail. La aplicación Correo electrónico admite los siguientes tipos de cuenta: POP3, IMAP y Exchange.

Su proveedor de servicios o administrador del sistema puede proporcionar la configuración de cuenta que necesite.

### Administración de una cuenta de correo electrónico

La primera vez que abra la aplicación de correo electrónico, se abrirá un asistente de configuración para ayudarle a configurar una cuenta de correo electrónico.

#### Para añadir otra cuenta de correo electrónico:

- Toque  > ficha **Aplicaciones** > **E-mail** > en la pantalla de la cuenta, toque  > **Ajustes** > **AÑADIR CUENTA**

## E-mail

Tras la configuración inicial, Correo electrónico muestra el contenido de su buzón de entrada. Si ha añadido más de una cuenta, puede cambiar de cuenta.

### Para cambiar la configuración de una cuenta de correo electrónico:

- Toque  > ficha **Aplicaciones** > **E-mail**  
> en la pantalla de la cuenta, toque   
> **Ajustes**


### Para eliminar una cuenta de correo electrónico:

- Toque  > ficha **Aplicaciones** > **E-mail**  
> en la pantalla de la cuenta, toque 

> **Ajustes** > toque una cuenta que desee eliminar > **Eliminar cuenta**

## Pantalla de cuentas de correo electrónico

Puede tocar una cuenta para ver la bandeja de entrada. La cuenta desde la que envía el correo electrónico se indica de forma predeterminada con una marca de verificación.

 – toque el icono de carpeta para abrir las carpetas de la cuenta.


Sólo se descargarán al teléfono los mensajes más recientes de la cuenta.

## Trabajo con las carpetas de cuenta

Cada cuenta tiene las siguientes carpetas: Bandeja de entrada, Bandeja de salida, Enviados y Borradores. Según las funciones que admita el proveedor de servicios de la cuenta, puede contar con carpetas adicionales.

## Redacción y envío de correo electrónico

### Para redactar y enviar un mensaje

- 1 Mientras esté en la aplicación de correo electrónico, toque .
- 2 Introduzca la dirección del destinatario del mensaje. A medida que introduce el texto, se le ofrecerán direcciones coincidentes procedentes de Contactos. Separe las distintas direcciones con punto y coma.
- 3 Puede añadir los campos Cc/CCO y adjuntar archivos si es necesario.

## E-mail

4 Introduzca el texto del mensaje.


5 Toque .

Si no está conectado a una red, por ejemplo, si está trabajando en el modo avión, los mensajes que envíe se guardarán en la carpeta de la bandeja de salida hasta que vuelva a estar conectado a la red. Si contiene algún mensaje pendiente, la Bandeja de salida se muestra en la pantalla Cuentas.

**SUGERENCIA:** cuando llegue un correo electrónico nuevo a la bandeja de entrada, recibirá una notificación mediante un sonido o una vibración. Toque la notificación de correo electrónico para detenerla.

# Cámara


## Conocer el visor

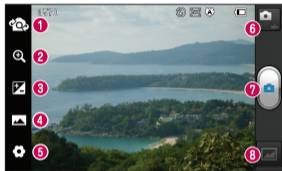

- 1 **Cambiar lentes** – cambia entre la lente de la cámara trasera y la lente de la cámara delantera.
- 2 **Zoom** – ampliar o reducir.
- 3 **Brillo** – establece y controla la cantidad de luz solar que entra a la imagen.
- 4 **Modo disparo** – seleccione entre **Normal**, **Panorama** o **Disparo continuo**.
- 5 **Ajustes** – toque este icono para abrir el menú Ajustes.
- 6 **Modo vídeo** – toque este icono para cambiar al modo de vídeo.
- 7 **Hacer una foto**
- 8 **Galería** – toque esta opción para ver la última foto que ha capturado. De esta forma podrá acceder a la galería y ver las fotos guardadas desde el modo de cámara.

# Cámara

## Cómo tomar una foto rápida

- 1 Abra la aplicación **Cámara**.
- 2 Mientras sujeta el teléfono, oriente la lente hacia el objeto o sujeto que desea fotografiar.
- 3 Toque la pantalla y aparecerá un cuadro de enfoque en el centro de la pantalla de visor.
- 4 Cuando el cuadro de enfoque se vuelva verde, significará que la cámara ha enfocado el tema.
- 5 Retire el dedo de .


## Después de realizar una fotografía

Toque  para ver la última foto que ha capturado.

 Tóquelo para compartir su foto mediante **Bluetooth, E-mail, Gmail, Google+, Mensajes, Nota, Picasa o SmartShare**.

**SUGERENCIA:** si dispone de una cuenta SNS y está configurada en el teléfono, puede compartir la foto con la comunidad SNS.

 Vea y edite la imagen.

 Seleccione la resolución de la imagen. Si elige alta resolución, el tamaño del archivo aumentará, lo que significa que podrá almacenar menos fotos en la memoria.

 Mejora la calidad del color en distintas condiciones de iluminación.

 Aplica efectos artísticos a las imágenes.

 Aplica opciones adicionales a las imágenes.

 Toque para eliminar la imagen.

Toque  para abrir las opciones.

**Estab. imagen como** – toque esta opción para utilizar la imagen como Foto de contacto, Pantalla de bloqueo o Fondo de pantalla.

**Mover** – toque esta opción para mover la imagen a otro lugar.

**Renom.** – toque esta opción para editar el nombre de la imagen seleccionada.

## Cámara

**Girar a la izquierda/derecha** – vuelva a girar a la izquierda o la derecha.

**Recortar** – permite recortar la foto. Permite desplazar el dedo por la pantalla para seleccionar el área.


**Present. diap.** – la revisión automática muestra automáticamente la imagen que acaba de grabar.

**Detalles** – muestra la información de la imagen.

## Utilizar la configuración avanzada




En el visor, toque  para abrir todas las opciones de la configuración avanzada.

 – Permite restablecer todos los ajustes predeterminados de la cámara.


 – Toque esta opción cada vez que quiera saber cómo se utiliza esta función. De este modo podrá acceder a una guía rápida.


Cambie los ajustes de la cámara desplazándose por la lista. Tras seleccionar la opción deseada, toque la tecla **Atrás**.

-  – Permite encender el flash al sacar una foto en entornos oscuros.
-  – Permite enfocar el punto específico.
-  – Permite seleccionar la resolución de la imagen. Si elige la alta resolución, el tamaño del archivo aumenta como resultado, por lo que puede almacenar menos fotos en la memoria.
-  – Aplica los ajustes de luz y color apropiados al entorno actual. Elija entre **General**, **Retrato**, **Paisaje**, **Deportes**, **Atardecer** y **Noche**.

-  – El valor ISO determina la sensibilidad del sensor de luz de la cámara. Cuanto mayor sea el valor ISO, más sensible es la cámara. Resulta útil en entornos oscuros en los que no es posible utilizar el flash.
-  – Mejora la calidad del color en distintas condiciones de iluminación.
-  – Permite aplicar efectos artísticos a las imágenes.


## Cámara

 – Permite configurar un retraso que se aplica después de pulsar el botón de captura. Resulta muy cómodo para poder salir uno mismo en la fotografía.

 – Permite utilizar los servicios del teléfono basados en su ubicación. Realice fotografías desde cualquier lugar y etiquételas con la ubicación. Si carga imágenes etiquetadas a un blog compatible con el etiquetado geográfico, podrá ver las imágenes presentadas en un mapa.

**NOTA:** esta función sólo está disponible cuando el GPS está activo.

 – Muestra automáticamente la imagen que acaba de tomar.


 – Seleccione el almacenamiento para guardar las imágenes.

**SUGERENCIA:** cuando salga de la cámara, algunos ajustes volverán a sus valores predeterminados, como el balance de blancos, el tono de color, el temporizador y el modo de escena. Compruébelos antes de realizar la siguiente fotografía.

**SUGERENCIA:** el menú Ajustes aparecerá encima del visor, de modo que cuando cambie los ajustes de color o calidad de la imagen pueda ver los cambios en la imagen en modo de vista previa, detrás del menú Ajustes.

# Videocámara

## Conocer el visor

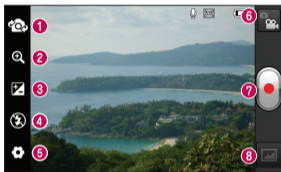

- 1 Cambiar lentes** – cambia entre la lente de la cámara trasera y la lente de la cámara delantera.
- 2 Zoom** – ampliar o reducir.
- 3 Brillo** – establece y controla la cantidad de luz solar que entra al vídeo.
- 4 Flash** – permite encender el flash al sacar una foto en un lugar oscuro.
- 5 Ajustes** – toque este icono para abrir el menú de ajustes.
- 6 Modo de cámara** – toque este icono para cambiar al modo de cámara.
- 7 Iniciar grabación**
- 8 Galería** – toque esta opción para ver el último vídeo grabado. Le permite acceder a la galería y ver los vídeos guardados en el modo de vídeo.

## Hacer un vídeo rápido

- 1 Toque el botón de modo **Cámara**.
- 2 El visor de la videocámara aparece en la pantalla.
- 3 Mientras sujeta el teléfono, oriente la lente hacia el objeto o sujeto que desee grabar en vídeo.
- 4 Pulse el botón de grabación  una vez para iniciar la grabación.
- 5 Aparece una luz roja en la esquina superior del visor con un temporizador que indica la duración del vídeo.

- 6 Toque  en la pantalla para detener la grabación.


## Después de grabar un vídeo

El vídeo aparecerá en la Galería. Toque  para ver el último vídeo que ha capturado.

 Toque este icono para reproducir el vídeo.

 Toque esta opción para compartir el vídeo a través de **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Mensajes**, **SmartShare** o **YouTube**.

## Videocámara

 Toque este icono para eliminar el vídeo que acaba de grabar. Confírmelo tocando **Aceptar**. Vuelve a aparecer el visor.

Toque  para abrir las opciones.

**Mover** – toque esta opción para mover el vídeo a otro lugar.


**Renom.** – toque esta opción para editar el nombre del vídeo seleccionado.

**Detalles** – toque esta opción para ver información detallada, como el nombre, la fecha, el tamaño y el tipo.


## Utilizar la configuración avanzada


En el visor, toque  para abrir todas las opciones avanzadas.


 – Permite restablecer todos los ajustes predeterminados de la videocámara.

 – Toque esta opción si quiere saber cómo se utiliza esta función. De este modo podrá acceder a una guía rápida.

Puede modificar los ajustes de la videocámara desplazándose por la lista. Tras seleccionar la opción deseada, toque la tecla **Atrás**.


 – Toque para configurar el tamaño (en píxeles) del vídeo que se dispone a grabar.


 – Mejora la calidad del color en distintas condiciones de iluminación.

 – Elija un tono de color para aplicarlo a la nueva vista.

 – Permite utilizar los servicios del teléfono basados en su ubicación.

 – Seleccione **Desactivado** para grabar un vídeo sin sonido.

 – La revisión automática muestra automáticamente el vídeo que acaba de grabar.

 – Seleccione el almacenamiento para guardar los vídeos.

## Ajustar el volumen durante la visualización de un vídeo

Para ajustar el volumen de un vídeo mientras se está reproduciendo, utilice las teclas de volumen del lado izquierdo del teléfono.

## Multimedia

Puede guardar archivos multimedia en una tarjeta de memoria para acceder fácilmente a todos sus archivos de imagen y vídeo.

### Galería

Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Galería**. Abra una lista de barras de catálogo donde se almacenan todos los archivos multimedia.

### Reproductor de música

El teléfono LG-P700 cuenta con un reproductor de música integrado para que pueda escuchar todas sus canciones favoritas. Para acceder al reproductor de

música, toque  > ficha **Aplicaciones** > **Reproductor de música**.


### Transferencia de archivos de música mediante dispositivos de almacenamiento masivo USB

- 1 Conecte el teléfono LG-P700 a un ordenador mediante un cable USB.
- 2 Si no ha instalado el controlador de la plataforma Android de LG en el ordenador, necesitará cambiar los ajustes manualmente. Seleccione **Ajustes** >





**Conexión** > Tipo de conexión USB y seleccione **Sinc. medios (MTP)**.

- 3** Ahora puede ver el contenido de almacenamiento masivo en el PC y transferir los archivos.






## Reproducir una canción

- 1** En la pantalla de inicio, toque  > ficha **Aplicaciones** > **Reproductor de música**.
- 2** Toque **Canciones**.

- 3** Seleccione la canción que desea reproducir.

	Toque para poner la reproducción en pausa.
	Toque para reanudar la reproducción.
	Toque para pasar a la pista siguiente del álbum, lista de reproducción o reproducción aleatoria.
	Toque para volver al principio de la canción. Toque dos veces para volver a la canción anterior.

## Multimedia

	Toque para controlar el volumen de la música.
	Toque para ajustar el modo de repetición.
	Toque para reproducir la lista de reproducción actual, en modo aleatorio.
	Toque para ver la lista de reproducción actual.
	Toque para ver la letra. Esta opción sólo está activada si la canción incluye la letra.

Para cambiar el volumen mientras está escuchando música, pulse la tecla de volumen hacia arriba o abajo en el lado izquierdo del teléfono.

Mantenga pulsada cualquier canción de la lista. Podrá ver **Reproducir**, **Añadir a lista de reproducción**, **Establecer como tono**, **Borrar**, **Enviar**, **Buscar** y **Detalles** como posibles opciones.

**NOTA:** el copyright de los archivos de música puede estar protegido por tratados internacionales y leyes nacionales.

Por tanto, puede que sea necesario obtener permiso o una licencia para reproducir o copiar música.

En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido con copyright. Antes de descargar o copiar el archivo, infórmese sobre la legislación relativa a este tipo de material en el país correspondiente.

## Radio FM

El teléfono LG-P700 dispone de una función de radio FM integrada que le permitirá sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas en cualquier parte.

**NOTA:** para escuchar la radio, deberá insertar los auriculares. Conéctelos en la toma de auriculares.


# Multimedia

## Buscar emisoras

Puede sintonizar emisoras en el teléfono buscándolas de forma manual o automática. Después, estas emisoras se guardan en números de canal concretos, para que no tenga que buscarlas de nuevo. Puede guardar hasta 48 canales en el teléfono.

## Sintonización automática

- 1 En la pantalla de inicio, toque  > ficha **Aplicaciones > Radio FM.**

- 2 Toque  y, a continuación, seleccione **Exploración auto.**
- 3 Durante la exploración automática, toque **Parar** si desea detener la exploración. Sólo se guardarán los canales encontrados antes de detener la exploración.

**NOTA:** también puede sintonizar manualmente una emisora con la rueda que se muestra.

**SUGERENCIA:** para mejorar la recepción de la señal de radio, extienda el cable de los auriculares, ya que también funciona como una antena de radio.

Si conecta un auricular no fabricado específicamente para el teléfono, la recepción de radio puede ser de mala calidad.

## LG Tag+

### NFC

El LG-P700 es un teléfono móvil con NFC. NFC (del inglés Near Field Communication, comunicación de campo cercano) es una tecnología de conectividad inalámbrica que activa la comunicación de dos vías entre los dispositivos electrónicos. Funciona a una distancia de unos pocos centímetros.

**NOTA:** tenga cuidado de no dañar ni rayar la parte interior de la cubierta posterior, ya que está la antena NFC.

### Para activar y desactivar NFC

Desde la pantalla de inicio, toque y deslice el buzón de notificaciones hacia abajo con el dedo y, a continuación, seleccione el icono NFC para activarlo.

**NOTA:** se puede utilizar la aplicación NFC con el modo Vuelo está activado.

## Uso de NFC

Para utilizar NFC, asegúrese de que el dispositivo esté activado, y active el ajuste NFC, si estuviera deshabilitado.

### Lectura de la etiqueta

- 1 Para leer una etiqueta de servicio, toque la etiqueta de servicio u otro dispositivo NFC con la cubierta posterior del dispositivo.
- 2 Cuando se reconoce una etiqueta o dispositivo, se muestra la información correspondiente.

## LG Tag+

### ¿Qué es LG Tag+?

LG Tag+ le permite guardar y cargar de forma sencilla la etiqueta NFC, que se puede personalizar para adecuarse a determinados entornos.

### Uso de la escritura Tag+

- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones**  y seleccione **LG Tag+**.

## LG Tag+

- 2 Seleccione el modo deseado (configuración de modo **Coche/Oficina/Suspensión /Usuario**) y toque **Escribir en la pestaña**.
- 3 Toque la parte posterior del dispositivo para compartir una etiqueta o un dispositivo. A continuación podrá configurar la aplicación que desee que se abra y cambiar los ajustes.

### Uso de la lectura de Tag+

Al tocar la etiqueta configurada o un dispositivo, se activará el modo automáticamente.


## LG SmartWorld

LG SmartWorld ofrece todo un mundo de contenidos interesantes como juegos, aplicaciones, fondos de pantalla y tonos de llamada, para que los usuarios de los teléfonos LG tengan la oportunidad de vivir las mejores experiencias de "Mobile Life".

### Cómo acceder a LG SmartWorld desde el teléfono

- 1 Toque en el icono  para acceder a LG SmartWorld.
- 2 Toque Acceder e introduzca el ID y la contraseña de LG SmartWorld. Si aún no se ha registrado, toque Registrar para obtener acceso a LG SmartWorld.
- 3 Descargue el contenido que desee.

## LG SmartWorld

**NOTA:** ¿qué pasa si no hay ningún icono  ?

- 1 Acceda a LG SmartWorld (www.lgworld.com) mediante un navegador web para móviles y seleccione su país.
- 2 Descargue la aplicación LG SmartWorld.
- 3 Ejecute e instale el archivo descargado.
- 4 Acceda a LG SmartWorld al tocar el icono .

### Cómo utilizar LG SmartWorld

- Participe en las promociones mensuales de LG SmartWorld.
- Utilice los prácticos botones de menú para encontrar más rápidamente lo que busca.

**Categorías** – busque contenido por categoría (p. ej., Educación, Entretenimiento, Juegos, etc.).

**Buscar** – permite buscar contenido.

**Aplicaciones para usted** – ofrece recomendaciones de contenidos en función de selecciones anteriores.

**Aplicac.** – ofrece una lista de los contenidos descargados o por actualizar.

**Ajustes** – permite configurar el perfil y la pantalla.



**Acceder** – permite establecer el ID y la Contraseña.

- Pruebe estas otras funciones útiles.  
(Pantalla de detalles del contenido)



**NOTA:** es posible que LG SmartWorld no esté disponible para todos los proveedores o en todos los países.

## Utilidades


### Definir una alarma

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Alarma** > 
- 2 Después de definir la hora, el LG-P700 le indicará cuánto tiempo falta para que suene la alarma.
- 3 Establezca **Repetir**, **Repetición de alarmas**, **Vibración**, **Tono de alarma**, **Desbloqueo Inteligente** y **Notas**. Toque **Guardar**.

### Uso de la calculadora

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Calculadora**
- 2 Toque las teclas numéricas para insertar números.
- 3 Para cálculos sencillos, toque la función que necesite (+, −, x o ÷), seguida de =.
- 4 Para cálculos más complejos, toque , seleccione el **Panel de funciones avanzadas** y, a continuación, elija entre sin, cos, tan, log, etc.

## Adición de eventos al calendario

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Calendario**
- 2 En la parte superior de la pantalla, puede buscar los diferentes tipos de calendario (Día(s), Semana, Agenda).
- 3 Toque la fecha en la que desea añadir un evento.
- 4 Arrastre la pantalla de vista hacia arriba y toque el límite de hora en el que desee añadir el evento.
- 5 Toque **Nombre del evento** e introduzca el nombre del evento.
- 6 Toque **Ubicación** e introduzca la ubicación. Compruebe la fecha e indique la hora a la que desea que empiece y finalice el evento.
- 7 Si desea añadir una nota al evento, toque **Descripción** y escriba los detalles.
- 8 Si desea repetir la alarma, seleccione **REPETICIÓN** y establezca **RECORDATORIOS** si es necesario.
- 9 Toque **Guardar** para guardar el evento en el calendario.

# Utilidades

## Polaris Office

Polaris Office es una solución profesional de Mobile Office que permite a los usuarios visualizar cómodamente varios tipos de documentos de Office, incluyendo archivos de Word, Excel y PowerPoint, en cualquier momento y lugar mediante su dispositivo móvil.

Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Polaris Office**

### Administrar archivos

Polaris Office ofrece a los usuarios de dispositivos móviles funciones prácticas

de administración de archivos, incluidas las funciones de copiar, mover y pegar, y eliminar archivos y carpetas desde el dispositivo.

### Visualización de archivos

Ahora los usuarios de dispositivos móviles pueden visualizar fácilmente muchos tipos de archivos diferentes, incluyendo documentos de Microsoft Office y Adobe PDF, desde su dispositivo. Al visualizar documentos con Polaris Office, los objetos y el diseño son idénticos a los del documento original.




# La Web

## Internet

Gracias al navegador, podrá acceder rápidamente desde su teléfono móvil a un mundo colorido de juegos, música, noticias, deporte, entretenimiento y mucho más. Independientemente de donde esté y lo que le guste.

**NOTA:** se aplicarán cargos adicionales cuando se conecte a estos servicios y descargue contenido. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.

## Uso de la barra de herramientas web

-  Toque para retroceder una página.
-  Toque esta opción para ir a la siguiente página a la que se ha conectado después de la página actual. Esto es lo contrario de lo que ocurre cuando pulsa la tecla **Atrás**, lo que le devuelve a la página anterior.
-  Mantenga pulsado y mueva hacia arriba y hacia abajo para ampliar o reducir el navegador.

## La Web

 Toque esta opción para añadir una nueva ventana.

 Toque esta opción para añadir marcadores favoritos.

### Usar las opciones

Pulse  para ver las opciones.

**Actualizar** – permite actualizar la página web actual.

**Guardar en Marcadores** – permite añadir la página web actual como favorito.

**Compartir página** – permite compartir la página web con otros usuarios.

**Buscar en la página** – permite buscar letras o palabras en la página web actual.

**Ver como en ordenador** – permite ver la página web como en el escritorio.

**Disponible sin conexión** – permite ver la página web guardada.

**Ajustes** – muestra los ajustes del navegador.

## Ajustes

En la pantalla de inicio, toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes**.

### CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES


#### < **Wi-Fi** >

Permite activar Wi-Fi para conectar con las redes Wi-Fi disponibles.

Aquí, puede administrar las conexiones Wi-Fi y Bluetooth. También puede configurar las redes móviles y cambiar al modo avión.

#### **SUGERENCIA:** Cómo obtener la dirección MAC

Para configurar una conexión en algunas redes inalámbricas con filtros MAC, puede que sea necesario introducir la dirección MAC del LG-P700 en el router.

Puede encontrar la dirección MAC si sigue estas opciones de la interfaz de usuario: toque la ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Wi-Fi** >  > **Avanzado** > **Dirección MAC**.

## Ajustes

### < Bluetooth >

Con esta opción se activa la conexión Bluetooth para realizar la conexión con otros dispositivos Bluetooth.

### < Uso de datos >

Muestra el uso de los datos y el límite de datos móviles establecido.

### < Ajustes de llamadas >

Puede configurar los ajustes de llamadas telefónicas, como el desvío de llamada y otras funciones especiales que ofrezca su proveedor.

### < Más >

**Modo avión** – si cambia al modo avión, se desactivan todas las conexiones inalámbricas.

**Wi-Fi Direct** – permite activarlo o desactivarlo.

**Mi zona Wi-Fi** – puede configurar su zona Wi-Fi.

**NFC** – el LG-P700 es un teléfono móvil con NFC. NFC (del inglés Near Field Communication, comunicación de campo cercano) es una tecnología de conectividad inalámbrica que activa la comunicación de dos vías entre los dispositivos electrónicos. Funciona a una distancia de unos pocos centímetros. Puede compartir sus contenidos con una etiqueta NFC u otro dispositivo con simplemente tocar su dispositivo. Si toca una etiqueta NFC con su dispositivo, mostrará los contenidos de la etiqueta en el mismo.

**NOTA:** tenga cuidado de no dañar ni rayar la parte interior de la cubierta posterior, ya que está la antena NFC.

**Para activar y desactivar NFC** – desde la pantalla de inicio, toque y deslice el buzón de notificaciones hacia abajo con el dedo y, a continuación, seleccione el icono NFC para activarlo.

**NOTA:** se puede utilizar la aplicación NFC con el modo Avión activado.

## Ajustes

**Uso de NFC** – para utilizar NFC, asegúrese de que el dispositivo esté activado, y active el ajuste NFC, si estuviera deshabilitado.

**Haz del Android** – puede transferir una página web, un vídeo u otro contenido desde su pantalla a otro dispositivo si coloca los dispositivos juntos (normalmente juntando las partes traseras de ambos dispositivos).

**NOTA:** asegúrese de que los dos dispositivos están desbloqueados, admiten NFC (del inglés Near Field Communication, comunicación de campo cercano) y ambos tienen NFC y Android Beam™ activados.

**Ajustes de red VPN** – muestra la lista de redes privadas virtuales (VPN) que se han configurado anteriormente. Permite agregar distintos tipos de VPN.

**Redes móviles** – le permite configurar las opciones de itinerancia de datos, operadores y modo de red, nombres de puntos de acceso (APN), etc.

**NOTA:** debe establecer un PIN de bloqueo de pantalla o una contraseña antes de poder usar el almacenamiento de credenciales.

## DISPOSITIVO

< **Sonido** >

**Ajustes de sonido** – puede seleccionar entre Sonido, Sólo vibrar o Silencioso.

**Volúmenes** – puede administrar el volumen de la música, vídeo, juegos, otros medios, Tono de llamada y notificaciones. Toque realimentación y sistema.

**Tono del teléfono** – le permite ajustar el tono del teléfono predeterminado.

**Tono de notificación** – le permite ajustar el tono de notificación predeterminado.

## Ajustes

**Tono de timbre con vibración** – vibración para llamadas y notificaciones.

**Tonos multifrecuencia del teclado de marcación** – permite configurar el teléfono para que reproduzca tonos cuando se utiliza el teclado para marcar números.

**Sonidos al tocar** – permite configurar el teléfono para que reproduzca un sonido cuando toque los botones, iconos u otros elementos en pantalla que reaccionan al toque.

**Sonido de bloqueo de pantalla** – le permite configurar el teléfono para que reproduzca un sonido al bloquear y desbloquear la pantalla.

### < Pantalla >

**Brillo** – permite ajustar el brillo de la pantalla.

**Pantalla giratoria** – establezca esta opción para cambiar la orientación automáticamente cuando gira el teléfono.

**Tiempo espera pantalla** – permite establecer el tiempo que pasará hasta que la pantalla pase al modo de espera.

**Tamaño de fuente** – permite cambiar el tipo de letra.

**Luz y notificación** – permite establecer el tiempo del LED de la tecla frontal.

#### < **Pantalla de inicio** >

Permite establecer Animación, Efecto de pantalla o Fondo de pantalla.

#### < **Bloqueo de pantalla** >

**Seleccionar bloqueo de pantalla** – establece un patrón de bloqueo como función de seguridad de su teléfono. Abre una serie de pantallas que le guía en la

creación de un patrón de desbloqueo de pantalla. Puede establecer **Deslizar, Patrón, PIN** en lugar de una **Contraseña** o dejarlo como **Ninguno**.

Cuando encienda el teléfono o active la pantalla, se le solicitará que cree el patrón de desbloqueo para desbloquear la pantalla.

**Fondo de pantalla** – puede seleccionar el bloqueo del fondo de pantalla en Fondos de pantalla o Galería.

**Info propietario** – muestra la información del propietario en la pantalla de bloqueo.

## Ajustes

### < Almacenar >

**ALMACENAMIENTO INTERNO** – permite ver el uso del almacenamiento interno.

**TARJETA SD** – permite comprobar el espacio total disponible en la tarjeta SD. Toque Desactivar tarjeta SD para extraer la tarjeta con seguridad. Borre la tarjeta SD si desea eliminar todos sus datos.

### < Ahorro de Energía >

Aquí puede administrar la batería y comprobar los elementos del modo de ahorro de energía. También puede comprobar el uso de la batería.

### < Aplicaciones >

Puede ver y administrar las aplicaciones.

## PERSONAL

### < Cuentas y sincronización >

Permite que las aplicaciones sincronicen datos en un segundo plano, tanto si está trabajando con ellas como si no. Si desactiva esta opción, puede ahorrar batería y reducir (aunque no eliminar) el uso de los datos.

## < Servicios de ubicación >

**Servicio de ubicación de Google** – si selecciona el servicio de ubicación de Google, el teléfono determinará su ubicación aproximada mediante la conexión Wi-Fi y las redes móviles. Al seleccionar esta opción, se le solicitará que confirme si permite a Google utilizar su ubicación para proporcionar estos servicios.

**Satélites GPS** – si selecciona Satélites GPS, el teléfono determinará su ubicación con precisión a nivel de calle.

**Ubicación y búsqueda Google** – si selecciona que Google utilice su ubicación para mejorar los resultados de búsqueda y otros servicios.

## < Seguridad >

**Bloqueo de tarjeta SIM** – permite bloquear la tarjeta SIM o cambiar el PIN de la tarjeta SIM.

**Hacer visibles las contraseñas** – muestra la contraseña según la escribe.

**Administradores de dispositivos** – permite visualizar o desactivar administradores de dispositivos.

## Ajustes

**Orígenes desconocidos** – ajuste predeterminado para instalar aplicaciones que no proceden del sitio de compras.

**Credenciales de confianza** – muestra certificados de autenticación de confianza.

**Instalar desde almacenamiento** – permite instalar certificados cifrados desde la tarjeta SD.

**Borrar almacenamiento** – elimina todos los certificados.

### < Idioma e introducción de texto >

Utilice los ajustes de Idioma e introducción de texto para seleccionar el idioma y la región para el texto del teléfono y para configurar el teclado en pantalla, incluidas las palabras que ha añadido al diccionario.

### < Copia de seguridad y reiniciar >

Cambie los ajustes para administrar la configuración y los datos.

**Copia de seguridad de datos** – establézcalo para hacer la copia de seguridad de sus ajustes y datos de aplicaciones en el servidor de Google.

**Cuenta copia seguridad** – establezca esta opción para realizar una copia de seguridad de su cuenta.

**Restauración automática** – establezca esta opción para restaurar sus ajustes y datos de aplicación, cuando tenga que reinstalar las aplicaciones en el dispositivo.

**Restaurar datos de fábrica** – restablece los ajustes con los valores de fábrica y borran todos sus datos. Si restablece el teléfono de esta forma, se le solicitará que vuelva a introducir la misma información que la primera vez que inició Android.

## SISTEMA

### < Fecha y hora >

Utilice los ajustes de **Fecha y hora** para establecer cómo se visualizarán las fechas. También puede utilizar estos ajustes para establecer su propia hora y zona horaria en vez de obtener la hora actual de la red móvil.

### < Accesibilidad >

Utilice los ajustes de **Accesibilidad** para configurar cualquier complemento de accesibilidad que haya instalado en el teléfono.

## Ajustes

**NOTA:** se requieren complementos adicionales.

### < Conexión >

**Tipo de conexión USB** – puede establecer el modo deseado (**Sólo carga, Sinc. medios, Módem USB o Software del PC**).

**Preguntar al conectar** – pregunte el modo de conexión USB al conectarse a un ordenador.

**PC Suite Wi-Fi Conexión** – active esta opción para utilizar **LG PC Suite** con la conexión Wi-Fi.

Tenga en cuenta que la red Wi-Fi debería estar conectada para usar LG PC Suite a través de una conexión Wi-Fi en los ajustes de Conexiones inalámbricas.

### < Acerca del teléfono >

Podrá ver la información legal y comprobar el estado del teléfono y su versión de software.

## Actualización de software del teléfono

### Actualización de software de teléfonos móviles LG desde Internet

Para obtener más información sobre el uso de esta función, visite <http://update.lgmobile.com> o <http://www.lg.com/common/index.jsp> → y seleccione el país y el idioma.

Esta opción le permite actualizar cómodamente el firmware del teléfono con la última versión desde Internet sin necesidad de visitar ningún centro de servicios. Esta característica sólo estará

disponible siempre y cuando LG publique una nueva versión de firmware para ese teléfono.

El programa de actualización del firmware del teléfono móvil requiere la atención del usuario durante todo el proceso de actualización. Antes de realizar alguna acción, asegúrese de entender todas las instrucciones y notas. Si extrae el cable USB de transferencia de datos o la batería durante la actualización puede causar daños en el teléfono móvil.

## Ajustes

**NOTA:** LG se reserva el derecho de ofrecer actualizaciones de firmware únicamente para modelos seleccionados según lo estime oportuno, y no garantiza la disponibilidad de una versión actualizada del firmware para todos los modelos de teléfono.

### **Actualización inalámbrica del software de teléfonos móviles LG**

Esta función le ayuda a actualizar el software del dispositivo con una nueva versión, cómodamente, a través de OTA, sin tener que conectarse mediante un cable de datos USB. Esta característica sólo estará disponible siempre y cuando LG publique una nueva versión de firmware para ese teléfono.

En primer lugar, debe comprobar la versión del software del teléfono móvil: **Ajustes > Acerca del teléfono > Actualización de software > Compruebe si existe nuevo SW.**

También puede retrasar la actualización 1 hora, 4 horas, 8 horas o un día. En ese caso, la aplicación le informará de que debe realizar la actualización llegado su debido momento. También puede reorganizar la actualización manualmente.

**NOTA:** esta función depende del proveedor de servicios de red, la región o el país.

## DivX Mobile **DIVX**

**ACERCA DE DIVX VIDEO:** DivX<sup>®</sup> es un formato de vídeo digital creado por DivX, LLC, una empresa subsidiaria de Rovi Corporation. Este dispositivo cuenta con la certificación oficial DivX Certified<sup>®</sup> para reproducir vídeo DivX. Visite [divx.com](http://divx.com) para obtener más información y herramientas

## Ajustes

de software para convertir sus archivos a vídeo DivX.

### **ACERCA DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND:**

este dispositivo DivX Certified® deberá registrarse para poder reproducir las películas DivX Video-on-Demand (VOD) que haya comprado. Para obtener el código de registro, localice la sección DivX VOD en el menú de configuración del dispositivo. Visite [vod.divx.com](http://vod.divx.com) para obtener más información sobre cómo completar el registro.

**DivX Certified® para reproducir vídeo DivX® de hasta 640 x 480, incluido contenido premium.**

**DivX®, DivX Certified® y los logotipos asociados son marcas comerciales de Rovi Corporation o sus empresas subsidiarias y se utilizan con licencia.**

# Accesorios

Estos accesorios están disponibles para su uso con LG-P700 (los elementos que se describen a continuación pueden ser opcionales).

**Adaptador de viaje**



**Batería**



**Auriculares estéreo**



**Cable de datos**  
Permite conectar el LG-P700 y el ordenador.



**Manual de usuario**  
Obtenga más información acerca del LG-P700.



**Etiqueta NFC**



## NOTA:

- Utilice siempre accesorios LG originales.
- Si no lo hace, la garantía puede quedar anulada.
- Los accesorios pueden variar en las distintas regiones.

## Resolución de problemas

En este capítulo se describen algunos problemas que se pueden producir durante el uso del teléfono. Para solucionar algunos de ellos, deberá llamar a su proveedor de servicios, aunque la mayoría de problemas podrá solucionarlos usted mismo.

Mensaje	Causas posibles	Soluciones posibles
Error de SIM	No se ha insertado la tarjeta SIM en el teléfono o está insertada de forma incorrecta.	Asegúrese de que la tarjeta SIM se ha insertado correctamente.

Mensaje	Causas posibles	Soluciones posibles
Sin conexión de red/Se pierde la conexión	<p>Señal débil o el dispositivo está fuera de la red del proveedor de servicios.</p> <p>El operador ha aplicado nuevos servicios.</p>	<p>Muévase hacia una ventana o a un área abierta. Compruebe el mapa de cobertura del operador de red.</p> <p>Compruebe si la tarjeta SIM tiene más de 6-12 meses de antigüedad. Si es así, cambie la tarjeta SIM en la oficina de su proveedor de red. Póngase en contacto con su proveedor de servicios.</p>

## Resolución de problemas

Mensaje	Causas posibles	Soluciones posibles
Los códigos no coinciden	Para cambiar un código de seguridad, debe volver a introducir el código nuevo para confirmarlo. Los dos códigos que ha introducido no coinciden.	Si pierde el código, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
No se puede ejecutar ninguna aplicación	El proveedor de servicios no admite la función o requiere registrarse.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Mensaje	Causas posibles	Soluciones posibles
Llamadas no disponibles	<p>Error de marcación Se ha insertado una nueva tarjeta SIM. Límite de cargos por prepago alcanzado.</p>	<p>Red nueva no autorizada. Compruebe las nuevas restricciones. Póngase en contacto con el proveedor de servicios o restablezca el límite con PIN2.</p>
No se puede encender el teléfono	<p>La tecla Activar/Desactivar se ha pulsado muy rápidamente. La batería no está cargada.</p> <p>Los contactos de la batería están sucios.</p>	<p>Pulse la tecla Activar/Desactivar al menos durante dos segundos. Cargue la batería. Compruebe el indicador de carga en la pantalla. Limpie los contactos de la batería.</p>

## Resolución de problemas

Mensaje	Causas posibles	Soluciones posibles
Error al cargar	La batería no está cargada.	Cargue la batería.
	La temperatura exterior es demasiado alta o baja.	Asegúrese de que el teléfono se carga a temperatura normal.
	Problema de contacto	Compruebe el cargador y la conexión con el teléfono. Verifique los contactos de la batería y límpielos si fuera necesario.
	No hay tensión	Enchufe el cargador en una toma distinta.
	Cargador defectuoso	Sustituya el cargador.
	Cargador erróneo	Utilice sólo accesorios de LG originales.
	Batería defectuosa	Sustituya la batería.

Mensaje	Causas posibles	Soluciones posibles
Número no permitido	La función Marcación fija está activada.	Compruebe el menú Ajustes y desactive la función.
No se pueden recibir/ enviar SMS ni imágenes.	Memoria llena	Borre algunos mensajes del teléfono.
Los archivos no se abren	Formato de archivo no compatible	Consulte los formatos de archivo compatibles.
La tarjeta SD no funciona	Sólo se admiten los sistemas de archivos FAT16 y FAT32.	Compruebe el sistema de archivos de la tarjeta SD a través del lector de tarjetas o formatee la tarjeta SD con el teléfono.

## Resolución de problemas

Mensaje	Causas posibles	Soluciones posibles
La pantalla no se enciende cuando recibo una llamada.	Problema del sensor de proximidad	Si utiliza una película o carcasa de protección, compruebe si ha cubierto el área alrededor del sensor de proximidad. Asegúrese de que el área de alrededor del sensor de proximidad está limpia.
Sin sonido	Modo de vibración	Compruebe el estado de configuración del menú de sonido para asegurarse de que no está en modo silencio o vibración.
El dispositivo se bloquea	Problema de software intermitente	Extraiga la batería, insértela de nuevo y encienda el teléfono. Intente actualizar el software a través del sitio web.



ENGLISH

# LG-P700 User Guide

**This guide helps you to get started using your phone.**

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending on the software and your service provider.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.



# Getting to know your phone

## Before you start using the phone, please read this!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

### 1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some

data, such as applications or messages, to make more memory available.

#### To uninstall applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from the DEVICE category.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall**.

## 2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to having running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

### Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.

- Turn off automatic syncing for Google Mail™, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

### To check the battery power level:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the SYSTEM > **Status**

The battery status (charging or not charging) and level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

## Getting to know your phone

To monitor and control how battery power is being used:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Power saver** from the DEVICE > **Battery use** from the BATTERY INFORMATION

Battery usage time is displayed at the top of the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

### 3. Using folders

You can combine several app icons in a folder. Drop one app icon over another on a Home screen, and the two icons will be combined.

**NOTE:** After you open an app, you can usually adjust its settings by choosing items from its Menu icon near the top or bottom of the screen.

## 4. Before installing an open source application and OS

### **WARNING**

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

### **WARNING**

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, it may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

## Getting to know your phone

### 5. Using the hard reset (Factory reset)

If your phone needs to be restored to its original condition, use hard reset to reboot your phone.

1. When the phone is switched off, press and hold the **Volume down key + Power key** with your left hand.
2. When the LED on the bottom of the phone lights up, touch and hold the **Menu key** with your right hand. You need to do this immediately, before the screen displays the LG logo. Make sure your left hand is still holding the Volume down and Power keys. Then release the power key at vibration time.
3. When the LG logo is displayed on the screen, continue to hold the keys for around 2 seconds, and then release all them at the same time, before the LG logo disappears.

Leave your phone for at least a minute while the hard reset is carried out. You will then be able to switch your phone back on.

**Caution:** If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted. This cannot be reversed. Remember to back up any important data before performing a hard reset.

## 6. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

## Getting to know your phone

To return to view list recently used applications:

Simply press and hold the **Home** key.

To stop applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** > **Running** from the DEVICE
- 2 Scroll and touch the desired application and touch **Stop** to stop it.

## 7. Installing PC Software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC Application is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

**With your "LG PC Suite" PC Application, You Can...**

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.

- Synchronises data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device.
- Play multimedia contents of your PC from other device.

**NOTE:** You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC application.

## Installing "LG PC Suite" PC Application

"LG PC Suite" PC application can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to [www.lg.com](http://www.lg.com) and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > Mobile Phone Support** > Select the Model (LG-P700).
- 3 Click **PC Sync** from **Download**, and click **WINDOW PC Sync Download** to download "LG PC Suite" PC software.

## Getting to know your phone

### System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP 32 bit(Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher

- HDD: 100 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers

#### **NOTE: LG Integrated USB Driver**


LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software.

## 8. Synchronising your phone to a computer via USB

**NOTE:** To synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

- 1 Use the USB cable to connect your phone to a USB port on your computer. Once connected, you will receive a notification that a USB connection has been made.


- 2 Open the notification drawer and touch USB connected.
- 3 Touch **PC software** to confirm that you want to transfer files between your phone's microSD card and the computer.

**TIP!** To use the microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch  > **Charge only**.

## Getting to know your phone

During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card.

### **To disconnect your phone from the computer:**

Open the notification drawer and touch  > **Charge only** to disconnect your phone from the computer safely.

## **9. Hold your phone upright**

Hold your mobile phone vertically, as you would a regular phone. The LG-P700 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

## 10. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.

**OR**

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn it off.

If it still does not work, please contact the service centre.

# Getting to know your phone

## Device components

**Earpiece**

**Camera lens**

**Proximity sensor**


**Home key**

Return to the Home screen from any screen.

**Back key**



Return to the previous screen.

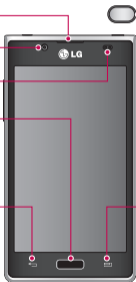

**Power/Lock key**

- Switch your phone on/off by pressing and holding this key.
- Short press to lock/unlock the screen.

**Menu key**



- Check what options are available.



**NOTE: Proximity sensor**

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

 **WARNING**

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.


## Getting to know your phone

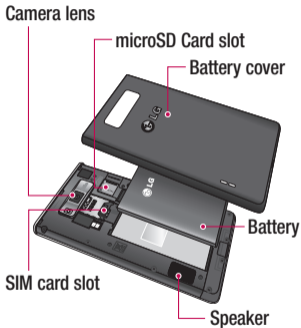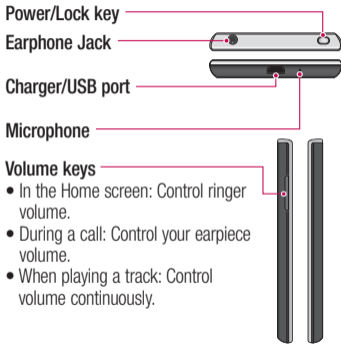



# Your Home screen

## Notification drawer

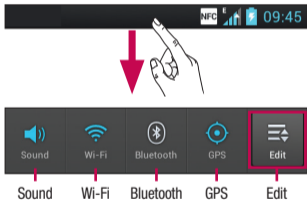The notification drawer runs across the top of your screen.



Touch and slide the notification drawer down with your finger.

Touch  >  to manage the Notifications. Here you can check and manage Sound profile, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Accounts & sync, Airplane mode, Auto-rotate screen, Brightness, Data enabled, NFC or Portable Wi-Fi hotspot.






## Your Home screen


### Viewing the status bar



The status bar uses different icons to display phone information such as signal strength, new messages, battery life, active Bluetooth and data connections.









Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.






Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Power saver is on






Icon	Description
	Wired headset
	Call in progress
	Call hold
	Speakerphone
	Phone microphone is muted
	Missed call

Icon	Description
	Bluetooth is on
	System warning
	Alarm is set
	New voicemail
	Ringer is silenced
	NFC is on

## Your Home screen

Icon	Description
	Vibrate mode
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data

Icon	Description
	GPS is acquiring
	Receiving location data from GPS
	Data is syncing
	New Gmail
	New Google Talk message
	New message

Icon	Description
	Song is playing
	FM radio turned on in the background
	USB tethering is active
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active

## Google account set up

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and how you want to use some Google services.

### To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set up screen.

**OR**

- Touch  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, touch **Existing**, enter your email address and

password, then touch **Sign in**.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronises with your Google account on the web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. (This depends on your synchronisation settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

## Connecting to Networks and Devices

### Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

### Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or "hotspot". Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

**NOTE:** If you are out of the Wi-Fi zone or set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

### Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** from the WIRELESS & NETWORKS
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.

## Connecting to Networks and Devices

**3** Tap Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.

- Secured networks are indicated by a lock icon.

**4** Touch a network to connect to it.

- If the network is open, you are asked to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
- If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)

**5** The status bar displays icon that indicate Wi-Fi status.

### Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

**TIP!** With LG-P700, you can enjoy Bluetooth high speed.

If the device you want to share files with also supports high speed Bluetooth, the files will automatically be transferred via the high-speed network. To use Bluetooth high speed data transfer, please make sure the Wi-Fi is OFF on your devices before use. The settings for Bluetooth high speed may be different depends on the device. Please check the device's settings with their service provider.

## Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > Set **Bluetooth** to **ON** from the WIRELESS & NETWORKS
- 2 Tap **Bluetooth** menu again. Your phone will scan for and display the IDs of all available Bluetooth in-range devices. If the device you want to pair with isn't on the list, make sure the target device is set to be discoverable, then tap **Search for**

## Connecting to Networks and Devices

**devices** again.

- 3 Choose the device you want to pair up with from the list.


Once the pairing is successful, your device will connect to the device.

### **Sending pictures using Bluetooth**

- 1 Select a **Picture** >  > **Bluetooth**
- 2 Check whether **Bluetooth** is **ON**, then select **Search for devices**.
- 3 Choose the device you want to send data to from the list.

# Camera


## Getting to know the viewfinder

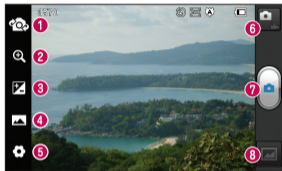

- 1 **Switch lenses** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 **Zoom** – Zoom in or zoom out.
- 3 **Brightness** – This defines and controls the amount of sunlight entering the image.
- 4 **Shot mode** – Choose from **Normal**, **Panorama** or **Continuous shot**.
- 5 **Settings** – Touch this icon to open the Settings menu.
- 6 **Video mode** – Touch this icon to switch to video mode.
- 7 **Taking a photo**
- 8 **Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos within camera mode.

# Video camera

## Getting to know the viewfinder

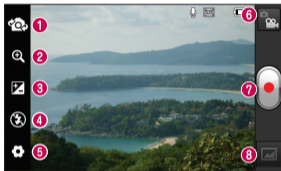

- 1 Switch lenses** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 Zoom** – Zoom in or zoom out.
- 3 Brightness** – This defines and controls the amount of sunlight entering the video.
- 4 Flash** – Allows you to turn on the flash when taking a photo in a dark place.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the settings menu.
- 6 Camera mode** – Touch this icon to switch to camera mode.
- 7 Start recording**
- 8 Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within video mode.



**LG**

Life's Good

ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN

Ante cualquier necesidad de asistencia, puede ponerse en contacto con nosotros mediante nuestra página Web o nuestro centro de Atención al Cliente.

**[www.lg.com](http://www.lg.com)**

Atención al cliente

**902 500 234**

# **CARTA DE GARANTÍA**

## **TELEFONÍA MÓVIL**

- 1.-Guarde durante todo el período de garantía esta tarjeta debidamente cumplimentada y sellada por el establecimiento comercializador junto con la factura de compra.
- 2.-Cuando requiera cualquier servicio de reparación deberá mostrar esta tarjeta de garantía.
- 3.-Para cualquier información sobre nuestros productos, duda o bien, si quiere realizar alguna consulta puede hacerlo a través de nuestra web o nuestra línea de atención al cliente.
- 4.-Lea detenidamente el contenido de esta tarjeta de garantía.

# **CERTIFICADO DE GARANTÍA**

LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.U. (LGEES)

SE COMPROMETE A RESPETAR Y/O HACER CUMPLIR  
LAS CONDICIONES DE COBERTURA DE ESTA GARANTÍA

## REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA

- (1) La presente garantía sólo ampara productos oficiales importados o comercializados por LG Electronics España S.A.U. (LGEES) y para beneficiarse de la misma deberá:
  - (1.1) En el periodo pre-venta el establecimiento comercializador deberá reflejar el modelo del dispositivo y número de IMEI del mismo.
  - (1.2) En el periodo de garantía será REQUISITO IMPRESCINDIBLE adjuntar, junto a la presente garantía debidamente sellada por el establecimiento, el original del ticket o factura de compra que identifique el dispositivo incluyendo modelo e IMEI del mismo.
- (2) Para que la garantía sea válida es IMPRESCINDIBLE que el cliente final o establecimiento comercializador cumplimente, en el momento de efectuar la adquisición, los datos de todos los apartados que en la misma se indican.
- (3) Los beneficios de la garantía sólo serán validos si se utilizan los Servicios Técnicos autorizados que LG Electronics España, S.A.U. tiene establecidos en su Red de Asistencia Técnica.
- (4) El dispositivo debe ser utilizado de conformidad con las instrucciones que se detallan en su manual.

# PERIODO DE LA GARANTÍA

(1) La garantía se aplica a todos los dispositivos de Telefonía Móvil comercializados por LG Electronics España, S.A.U. (LGEES)

El periodo de garantía es el siguiente:

-Dispositivo móvil (terminal): 2 años.

-Accesorios: 2 años.

-Medios o soporte de software (CD -roms, tarjetas de memoria, USB, etc): 90 días.

(2) La aplicación de la garantía comienza a partir de la fecha de adquisición (fecha de factura ) y será de conformidad con lo establecido en la legislación que se encuentre vigente en el momento de la fecha de la adquisición (fecha de factura compra).

(3) LG Electronics España, S.A.U. (LGEES) garantiza cualquier pieza o producto reparado por un periodo de noventa (90) días a partir de su fecha de entrega, o hasta el final de la garantía, aplicándose aquella cuya duración sea mas larga. Eventualmente, en beneficio del propio cliente, LGEES, solucionará la incidencia en el dispositivo de telefonía móvil sustituyendo el dispositivo por otro equipo en perfectas condiciones de uso siendo equivalente en prestaciones y fiabilidad al original, conservando el cliente todos los derechos y coberturas incluidos en la garantía. Todos aquellos componentes de hardware sustituidos en garantía pasarán a ser propiedad de LGEES.

# COBERTURAS DE LA GARANTÍA

## NOTA IMPORTANTE

- (1) La presente garantía comercial no afecta a los derechos que dispone el cliente final conforme a las previsiones contenidas en el RDL 1/2007 de 16 de Noviembre de 2007 (BOE 287 de 30 de Noviembre de 2007), frente a la garantía por falta de conformidad del vendedor, que son independientes y compatibles con la presente garantía.
- (2) De acuerdo con lo previsto en el Título V, del RDL 1/2007, el cliente final tendrá derecho a exigir al vendedor, y/o al productor en los casos determinados en la Ley, la reparación y sustitución del producto, e incluso, en su caso, la rebaja en el precio o la resolución del contrato si ello no fuere desproporcionado.
- (3) El titular de la garantía disfrutará de los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento, para todo el territorio nacional.
- (4) Para reclamar los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento el cliente final dispondrá de la vía de comunicación con nuestro número de Atención al Cliente, por escrito dirigiéndose a las Oficinas Centrales o a la Central de Servicios Técnicos, o bien por la vía de jurisdicción ordinaria.

- (5) Durante el tiempo que dure la reparación, no se abonarán daños y perjuicios por el tiempo que el aparato esté fuera de servicio, ni por la pérdida de información contenida en el mismo, el cliente deberá haber realizado una copia de seguridad previa a su envío para reparación.
- (6) LG Electronics España, S.A.U. no se hace responsable de los daños que un dispositivo pueda causar a elementos externos.
- (7) La garantía de LG Electronics España, S.A.U. sustituye al impreso de origen para todo el territorio del estado español.

#### **PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL**

- (1) De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que los datos personales solicitados, todos ellos obligatorios para la prestación del servicio de Garantía Comercial, serán incorporados a un fichero/s debidamente inscrito/s en el RGPD cuyo responsable es LG Electronics España S.A.U. con la finalidad de prestarle el servicio, así como para mantenerle informado de productos o servicios similares. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito firmado, acompañado de fotocopia de su DNI, a la atención del Departamento Legal, a la dirección C/ Chile, 1 28290 Las Rozas (Madrid).

# EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

- (1) Incumplimiento de cualquiera de los requisitos citados anteriormente.
- (2) Todo componente o accesorio interior o exterior del dispositivo, que no esté especificado e incluido en este certificado de garantía o no forme parte del producto original.
- (3) Puestas en marcha, configuraciones y demostraciones de funcionamiento al usuario.
- (4) Si la avería es producida por incendio, inundación, agentes meteorológicos, humedad excesiva o corrosión, golpeo, aplastamiento o aplicación de voltaje o energía inadecuada o mal conexionado.
- (5) Los daños por el mal trato, incluso los de transportes, que deberán reclamarse en presencia del personal de la compañía de transporte, por lo que conviene inspeccionar los paquetes antes de conformar los albaranes de entrega correspondientes.
- (6) Las averías producidas por rotura física, tales como carcasas, plásticos, pinturas, esmaltes, cristales, embellecedores y similares.

- (7) Los productos cuya avería se deba al mal uso y/o a no atender las instrucciones de funcionamiento y manejo que se adjuntan con cada aparato.
- (8) Por la utilización de accesorios o componentes electrónicos no adecuados.
- (9) El uso inadecuado de elementos punzantes sobre las pantallas táctiles.
- (10) Los dispositivos que no llevan identificado número de IMEI y N° de Serie o que éstos hayan sido alterados o borrados o no coincidan con el número expresado en el certificado de garantía o factura de compra.
- (11) Los problemas inherentes a la unión de IMEI-Número de Abonado para la activación en la Red.
- (12) Si el dispositivo es reparado o manipulado por personal no autorizado por LG Electronics España, S.A.U.
- (13) Las averías producidas por el desgaste normal por uso (incluido el de baterías, lentes de cámaras, pantallas, auriculares o manos libres externos).
- (14) Cuando la avería produzca un componente o accesorio interno o externo al dispositivo no incluido o especificado en este certificado de garantía o no forme parte del producto original.
- (15) Los fallos de píxel que no excedan de la normativa vigente o la establecida por el fabricante (LG Electronics España, S.A.U.).

- (16) Cualquier tipo de pérdida de información en discos duros, discos en estado sólido o memorias. El cliente final es responsable de realizar una copia de seguridad de sus datos previa a la cesión del dispositivo al servicio técnico, el cual para salvaguardar la información personal del cliente, tiene la obligación de realizar un borrado completo de la información contenida en los dispositivos.
- (17) Cualquier tipo de soporte físico de información que estuviera en el equipo a la hora de cederlo al servicio oficial para su reparación.
- (18) Los sistemas operativos y/o programas no originales diferentes a los pre-cargados y/o su funcionamiento.
- (19) Las actualizaciones o versiones posteriores de software, no homologadas ni soportadas oficialmente por el fabricante (LG Electronics España, S.A.U.), cualquiera que sea su procedencia.
- (20) Los daños y fallos del dispositivo ocasionados por virus u otro tipo de programas maliciosos.
- (21) En los consumibles, como las baterías, pilas, etc, el periodo de garantía dependerá de la vida útil de aquéllos, determinada por los ciclos de carga / descarga y modo de uso , si bien a modo de referencia será de 1 año aproximadamente.

## DATOS DEL CLIENTE Y DEL PRODUCTO

NOMBRE Y APELLIDOS:

MODELO:

Nº DE IMEI:

OPERADOR DE TELEFONIA:

FECHA DE COMPRA:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO /  
OPERADOR:

## RELLENAR TODOS LOS DATOS EN EL MOMENTO DE LA COMPRA

LG Electronics España- Central Asistencia  
Técnica  
Parque Tecnológico de Paterna  
C/ Louis Pasteur,1, Nave 2  
(46980) Paterna (Valencia)

ESTA TARJETA DE GARANTÍA ES  
INTRANSFERIBLE Y APLICABLE SOLO AL  
COMPRADOR ORIGINAL.  
CUMPLIMENTE LOS DATOS REQUERIDOS  
Y GUÁRDELA JUNTO CON LA FACTURA  
DE COMPRA EN LUGAR SEGURO.