

Všeobecné dotazy

<Informační centrum pro zákazníky společnosti LG>

810 555 810

* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.




CE0168 



...T...Mobile...

Uživatelská příručka

LG-P700

P/NO : MFL67482916 (1.1) 

Č E S K Y
E N G L I S H

www.lg.com

**Wi-Fi
(WLAN)**

Toto zařízení je možné používat ve všech evropských zemích.

Síť WLAN může být v zemích EU bez omezení používána uvnitř budov, ale ve Francii, Rusku a Ukrajině nesmí být používána mimo budovy.

**Wi-Fi
(WLAN)**

This equipment may be operated in all European countries. The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France, Russia and Ukraine.



ČESKY

Uživatelská příručka k telefonu **LG-P700**

Tento průvodce vám pomůže seznámit se s telefonem.

- Některé části obsahu v této příručce nemusí odpovídat funkcím vašeho telefonu v závislosti na softwaru nebo na poskytovateli služeb.
- Přístroj není vhodný pro osoby se zrakovým postižením, neboť je vybaven dotykovou klávesnicí na displeji.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Všechna práva vyhrazena. LG a logo LG jsou registrované ochranné známky společnosti LG Group a jejích dceřiných společností. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ a Play Store™ jsou ochranné známky společnosti Google, Inc.



Obsah

Návod pro bezpečné a efektivní použití....	6	Návrat k naposledy použitým aplikacím	52
Informace o telefonu	24	Oznamovací lišta.....	52
Součásti zařízení.....	36	Zobrazení stavového řádku	53
Instalace karty SIM a baterie.....	39	Klávesnice na obrazovce	57
Nabíjení telefonu.....	41	Zadávání písmen s diakritikou.....	58
Používání paměťové karty.....	42	Nastavení účtu Google.....	59
Zamykání a odemykání obrazovky.....	45	Připojení k sítím a zařízením	60
Zabezpečení uzamčení obrazovky	46	Wi-Fi.....	60
Domovská obrazovka.....	48	Připojení k sítím WiFi.....	60
Tipy pro dotykovou obrazovku.....	48	Bluetooth	62
Domů.....	49	Sdílení datového připojení telefonu.....	64
Přizpůsobení domovské obrazovky	50	Chcete-li přejmenovat nebo zabezpečit svůj přenosný hotspot	66

Používání Wi-Fi přenosu	68	Hledání kontaktu.....	81
Povolení funkce Wi-Fi Direct pro sdílení prostřednictvím funkce Smart Share	68	Přidání nového kontaktu.....	81
Použití funkce SmartShare	70	Oblíbené kontakty	82
Hovory	75	Přesunutí kontaktů ze starého telefonu do stávajícího telefonu	83
Uskutečnění hovoru	75	Posílání zpráv	84
Volání kontaktů.....	75	Odeslání zprávy	84
Příjem a odmítnutí hovoru.....	75	Strukturovaná schránka	85
Úprava hlasitosti hovoru	76	Používání smajlíků	86
Uskutečnění druhého hovoru	76	Změna nastavení zpráv	86
Zobrazení záznamů hovorů	77	E-mail	87
Nastavení hovoru	78	Správa e-mailového účtu.....	87
Kontakty.....	81	Obrazovka e-mailových účtů.....	88

Obsah

Práce se složkami účtů	88	Multimédia.....	102
Napsání a odeslání e-mailu	89	Galerie	102
Fotoaparát	90	Hudební přehrávač.....	102
Seznámení s hledáčkem	90	Přenos hudebních souborů pomocí funkce velkokapacitního paměťového zařízení USB	102
Rychlé pořízení fotografie	91	Přehrání skladby.....	103
Jakmile pořídíte fotografii	91	Rádio FM	105
Použití pokročilých nastavení	93	Vyhledávání stanic	105
Videokamera.....	97	LG Tag+.....	107
Seznámení s hledáčkem	97	NFC	107
Rychlé pořízení videozáznamu	98	LG Tag+	108
Po pořízení videozáznamu	98	LG SmartWorld.....	110
Použití pokročilých nastavení	99		
Úprava hlasitosti při sledování videa	101		

Získání přístupu ke službě LG SmartWorld z telefonu	110	Nastavení.....	118
Postup používání služby LG SmartWorld	111	BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤ	118
Nástroje	113	ZAŘÍZENÍ.....	122
Nastavení budíku	113	OSOBNÍ.....	125
Používání kalkulačky	113	SYSTÉM	127
Přidání události do kalendáře.....	114	Aktualizace softwaru telefonu	129
Aplikace Polaris Office	115	DivX Mobile DivX	131
Web.....	116	Příslušenství	133
Internet	116	Řešení problémů.....	134
Používání panelu nástrojů web.....	116		
Videozóna	117		
Použití voleb.....	117		

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné.

Vystavení energii rádiové frekvence

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO VYSTAVENÍ OSOB RÁDIOVÝM VLNÁM

Vaše mobilní zařízení je zároveň rádiovým vysílačem a přijímačem. Bylo navrženo a vyrobeno tak, aby nepřesahovalo omezení kladená na vystavení osob rádiovým vlnám

(RF) uvedená v mezinárodních směrnicih (ICNIRP). Tato omezení jsou součástí komplexních směrnic a stanovují povolenou hladinu vyzařování RF pro obecnou populaci. Tyto směrnice byly sestaveny nezávislými vědeckými organizacemi na základě pravidelného a důkladného vyhodnocování vědeckých studií. Tyto směrnice obsahují dostatečnou rezervu, která slouží k zajištění bezpečnosti všech osob, bez ohledu na věk a zdravotní stav.

Norma pro vystavení osob vyzařování mobilních zařízení používá jednotku

označovanou jako Specifická míra pohlcení (Specific Absorption Rate) neboli SAR. Hranice SAR uvedená v mezinárodních směrnicih je 2,0 W/kg*. Testování SAR se provádí ve standardních provozních polohách se zařízením vysílajícím na nejvyšší výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Ačkoliv je hodnota SAR stanovena pro nejvyšší certifikovaný vysílací výkon, skutečná hodnota SAR pro dané zařízení při běžném provozu může být výrazně nižší, než je uvedená maximální hodnota. Důvodem je to, že zařízení pracuje na několika úrovních

výkonu tak, aby používalo pouze výkon nutný k dosažení sítě. Obecně řečeno, čím blíže se nacházíte k základní stanici, tím nižší je výkon zařízení.

Než se model telefonu začne veřejně prodávat, je nutné prokázat shodu s evropským nařízením R&TTE. Toto nařízení obsahuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti uživatelů a dalších osob.

Nejvyšší hodnotou SAR naměřenou pro toto zařízení při testování u ucha je 0.762 W/kg.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Toto zařízení splňuje požadavky směrnic týkajících se vyzařování RF energie tehdy, když se používá v normální provozní poloze u ucha, nebo když se nachází alespoň 1,5 cm od těla. Pokud je zařízení umístěno v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 1,5 cm od těla. Nedodržení těchto pokynů může vyvolat překročení příslušných limitů pro vystavení vaší osoby neionizujícímu záření.

Za účelem přenášení datových souborů nebo zpráv vyžaduje toto zařízení kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv pozdržen až do dosažení takového připojení. Zajistěte, aby byly dodrženy výše uvedené hodnoty vzdálenosti zařízení od těla, až do doby, kdy bude přenos dokončen.

Nejvyšší hodnotou SAR naměřenou pro toto zařízení při testování u těla je 0.534 W/kg.

* Limitem SAR pro mobilní zařízení používaná veřejností je 2,0 Wattů/kilogram (W/kg) v průměru na deset gramů tkáně. Směrnice obsahují dostatečnou rezervu, zajišťující dodatečnou ochranu veřejnosti a eliminující případné odchylky při měření.

Informace o směrnici FCC týkající se hodnot SAR

Váš mobilní telefon je navržen tak, aby vyhovoval také požadavkům týkajícím se vystavení rádiovým vlnám vytvořeným americkou komisí FCC (Federal

Communications Commission) a kanadským průmyslem.

Tyto požadavky stanoví hranici SAR 1,6 W/kg v průměru na 1 gram tkáně. Nejvyšší hodnota SAR oznámená podle této normy během certifikace produktu je pro použití u ucha 0.44 W/kg a při správném nošení na těle 0.57 W/kg.

Toto zařízení bylo také testováno během nošení při typických činnostech, přičemž zadní část telefonu byla vzdálena 1 cm od těla uživatele.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Zařízení vyhovuje požadavkům FCC pro vystavení VF energii, pokud je dodržována minimální vzdálenost 1 cm mezi tělem uživatele a zadní částí telefonu.

* Oznámení a výstraha FCC

Oznámení!

Toto zařízení vyhovuje podmínkám článku 15 směrnic FCC. Provozování je podmíněno následujícími dvěma podmínkami:

(1) Toto zařízení nemůže způsobit škodlivé rušení a

(2) musí odolat jakémukoli přijatému rušení, včetně rušení způsobeného nechtěným použitím.

Upozornění!

Změny a úpravy, které nejsou výslovně povoleny výrobcem, by mohly vést k ukončení oprávnění uživatele používat toto zařízení.

Péče o výrobek a jeho údržba

VAROVÁNÍ

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu. Použití jakýchkoli jiných typů by mohlo vést ke zrušení platnosti schválení nebo záruky vztahující se na telefon, a mohlo by být nebezpečné.

- Tento přístroj nerozebírejte.
V případě nutnosti opravy jej odnese kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Opravy v rámci záruky mohou, dle rozhodnutí společnosti LG, zahrnovat výměnu dílů nebo desek, které jsou buďto nové nebo opravené, za předpokladu, že mají stejnou funkčnost jako nahrazené části.
- Udržujte výrobek mimo dosah elektrických zařízení, jako jsou například televizory, rádia a osobní počítače.
- Přístroj je nutné udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- Zabezpečte přístroj před pádem.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.
- Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte ho například v nemocnicích, může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.
- Nenabíjejte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože se může zahřát, a hrozilo by tak nebezpečí vzniku požáru.
- K čištění krytů telefonu používejte suchý měkký hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzen, ředidla či alkohol).
- Nenabíjejte telefon ležící na měkké podložce.
- Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
- Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
- Nenoste telefon společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických prouzcích.

- Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem. Může dojít k poškození telefonu.
- Nevystavujte telefon působení tekutin nebo vlhkosti.
- Příslušenství, jako jsou sluchátka, používejte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény.
- Telefon ani příslušenství nepoužívejte v místech s vysokou vlhkostí, například u bazénů, ve sklenících, soláriích a v tropickém prostředí; může dojít k poškození telefonu a zrušení platnosti záruky.
- Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení neionizujícímu záření, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 1,5 cm od těla. Pokud je přístroj umístěn v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 1,5 cm od těla. Nedodržení těchto pokynů může vyvolat překročení příslušných limitů pro vystavení vaší osoby neionizujícímu záření.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Rozbité, odštípnuté nebo prasklé sklo nepoužívejte, nedotýkejte se jej ani se je nepokoušejte vyjmout či opravit. Na poškození skleněného displeje z důvodu hrubého nebo nesprávného zacházení se nevztahuje záruka.
- Váš telefon je elektronické zařízení, které při běžném provozu vytváří teplo. Extrémně dlouhý, přímý kontakt s kůží, bez možnosti přiměřeného větrání, může způsobit nepohodlí nebo mírné popáleniny. Z tohoto důvodu zacházejte s telefonem během používání a ihned po použití opatrně.

Efektivní používání telefonu

Elektronická a lékařská zařízení

Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což může ovlivnit výkon.

- Nikdy mobilní telefon nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Poradte se svým lékařem, zda používání mobilního telefonu nemůže narušovat činnost vašeho lékařského zařízení.
- Některá naslouchátka mohou být mobilními telefony rušena.

- Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují minimální vzdálenost mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem, nutnou pro předcházení možného rušení kardiostimulátoru, 15 cm. Proto používejte telefon na uchu opačném ke straně, na které se nachází kardiostimulátor, a nenoste telefon v náprsní kapse. Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s kardiostimulátorem, obraťte se na svého poskytovatele léčebné péče.

Nemocnice

Pokud je to v nemocnicích, na klinikách nebo ve zdravotnických střediscích vyžadováno, vypněte svoje bezdrátové zařízení. Tento požadavek má zamezit možnému narušení činnosti citlivých lékařských zařízení.

Bezpečnost na silnici

Dodržujte zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů při řízení v dané oblasti.

- Během řízení nadržte telefon v ruce.
- Věnujte plnou pozornost řízení.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Používejte sadu handsfree, pokud je k dispozici.
- Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.
- Vysokofrekvenční energie může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
- Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumísťujte na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít k selhání airbagu nebo vážnému zranění z důvodu nesprávného fungování.

- Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. To je zvláště důležité v blízkosti silnic.

Zabraňte poškození sluchu



Abyste zamezili možnému poškození sluchu, neposlouchejte příliš hlasitý zvuk dlouhou dobu.

K poškození sluchu dochází při dlouhodobém vystavení hlasitému zvuku. Doporučujeme proto nezapínat telefon v blízkosti ucha.

Doporučujeme rovněž udržovat rozumnou hlasitost při poslechu hudby i při hovorech.

POZNÁMKA: Nadměrný hluk a tlak sluchátek mohou způsobit ztrátu sluchu.

Skleněné části

Některé části mobilního zařízení jsou vyrobeny ze skla. Tyto skleněné části se mohou rozbít, pokud zařízení upustíte na tvrdý povrch nebo pokud ho vystavíte silnému nárazu. Pokud dojde k rozbití skla, nedotýkejte se ho a nepokoušejte se ho odstranit. Mobil

nepoužívejte, dokud nebude sklo vyměněno poskytovatelem autorizovaného servisu.

Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Uposlechněte omezení a postupujte podle nařízení a pravidel.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

- Nepoužívejte telefon na čerpacích stanicích.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Nepřevázejte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny nebo explozivní materiály v přihrádce automobilu, ve které je mobilní telefon a příslušenství.

V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla mobilní telefon vypněte.
- Ani na zemi jej nepoužívejte bez svolení posádky.

Děti

Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko zadušení či polknutí.

Tísňová volání

V některých mobilních sítích nemusí být tísňové volání dostupné. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

Informace a péče o baterii

- Před nabitím není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných systémů baterií nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.
- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
- Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
- Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
- Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterii lze před výměnou přibližně stokrát nabít.
- Nabíjte baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.
- Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
- Neoponechávejte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

- V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Provedte likvidaci použitých baterií podle pokynů výrobce. Pokud je to možné, recyklujte. Nelikvidujte jako běžný domovní odpad.
- Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
- Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.
- Skutečná životnost baterie je závislá na konfiguraci sítě, nastavení produktu, používání vzorů, baterii a podmínkách prostředí.
- Dbejte, aby baterie nepřišla do kontaktu s žádnými ostrými předměty, např. zvířecími zuby, nehty apod. Mohlo by dojít k požáru.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že produkt **LG-P700** odpovídá základním požadavkům a dalším relevantním ustanovením směrnice **1999/5/EC**. Kopii prohlášení o shodě Declaration of Conformity (Prohlášení o shodě) naleznete na adrese <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Pokud chcete zjistit shodu tohoto produktu, obraťte se na kancelář:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Okolní teplota

Max.: +50 °C (vybití),
+45 °C (nabíjení)

Min.: -10 °C

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílu mezi jeho ovládáním a návodem k ovládání uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko.

Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.

Poznámka:

Software typu open source

Pokud chcete získat odpovídající zdrojový kód pod licencemi GPL, LGPL, MPL a dalšími otevřenými licencemi, navštivte webovou stránku <http://opensource.lge.com/>

Všechny uvedené licenční podmínky, právní omezení a upozornění jsou k dispozici ke stažení spolu se zdrojovým kódem.



Likvidace starých zařízení

- 1 Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na výrobek vztahuje směrnice Evropské unie č. 2002/96/EC.
- 2 Všechny elektrické a elektronické výrobky likvidujte odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 3 Správný způsob likvidace starého přístroje pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví.
- 4 Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Předpokládaná doba životnosti baterie je 6 měsíců. Postupné snižování kapacity baterie je projevem jejího přirozeného opotřebení a nelze je považovat za vadu ve smyslu Občanského zákoníku.



Likvidace použitých baterií/akumulátorů

- 1 Pokud je u baterií/akumulátorů daného výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na ně vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/EC.
- 2 Tento symbol může být kombinován s chemickými značkami rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0,004 % olova.
- 3 Všechny baterie/akumulátory by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 4 Správný způsob likvidace starých baterií/akumulátorů pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví zvířat a lidí.
- 5 Bližší informace o likvidaci starých baterií/akumulátorů získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Informace o telefonu


Před prvním použitím telefonu si prosím přečtěte tyto informace!

Dříve než mobil předáte do servisu nebo zavoláte zástupce podpory, projděte prosím tento oddíl, zda neobsahuje popis některé z potíží, s nimiž jste se u svého telefonu setkali.

1. Paměť telefonu

Je-li k dispozici méně než 10 % volného místa v paměti telefonu, telefon nemůže přijímat nové zprávy. Musíte paměť telefonu projít a uvolnit smazáním části dat, např. aplikací nebo zpráv.

Odinstalování aplikací:

- 1 Stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Aplikace** v kategorii ZAŘÍZENÍ.
- 2 Po zobrazení všech aplikací přejděte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a vyberte ji.
- 3 Stiskněte možnost **Odinstalovat**.

2. Optimalizace životnosti baterie

Výdrž baterie do dalšího nabíjení můžete prodloužit vypnutím funkcí, u kterých nepotřebujete jejich trvalý chod na pozadí. Můžete také sledovat, jak aplikace a systémové prostředky spotřebovávají energii baterie.

Prodloužení životnosti baterie telefonu:

- Vypněte rádiové komunikace, které právě nepoužíváte. Pokud technologie Wi-Fi, NFC, Bluetooth nebo GPS nepoužíváte, vypněte je.

- Snižte jas obrazovky a nastavte kratší interval vypnutí obrazovky.
- Vypněte automatickou synchronizaci aplikací Google Mail™, Kalendář, Kontakty a ostatních aplikací.
- Některé stažené aplikace mohou snižovat výkon baterie.

Zobrazení úrovně nabití baterie:

- Stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Info o telefonu** v nabídce SYSTÉM > **Stav**

Informace o telefonu

Stav (nabíjení, vybíjení) a úroveň nabití baterie (v procentech plně nabitého stavu) se zobrazují v horní části obrazovky.

Sledování využití výkonu baterie:

- Stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Úsporný režim** v nabídce ZAŘÍZENÍ > **Využití baterie** nabídky BATERIE

Provozní doba baterie se zobrazuje v horní části obrazovky. Tento údaj udává buď dobu, která uplynula od posledního připojení telefonu ke zdroji napájení, nebo jak dlouho telefon naposledy fungoval na energii z baterie, je-li aktuálně připojen ke zdroji napájení. Zobrazují se zde aplikace a služby, které využívají energii baterie, seřazené podle spotřeby energie od nejnáročnější po nejméně náročnou.

3. Používání složek

Ve složce je možné zkombinovat několik ikon aplikací. Přetažením jedné ikony přes druhou na domovské obrazovce dojde ke kombinaci obou ikon.

POZNÁMKA: Po otevření aplikace můžete obvykle upravit její nastavení volbou položek z příslušné ikony Menu v horní nebo dolní části obrazovky.

4. Před instalací operačního systému nebo aplikace typu open source

UPOZORNĚNÍ

Pokud nainstalujete a budete používat jiný operační systém, než byl dodán výrobcem, může dojít k poškození telefonu. Na telefon se již také nebude vztahovat záruka.

Informace o telefonu

UPOZORNĚNÍ

Chcete-li chránit telefon a osobní údaje, stahujte aplikace pouze z důvěryhodných zdrojů, jako je například služba Play Store™. Pokud nejsou aplikace v telefonu instalovány správně, telefon nemusí fungovat normálně nebo může dojít k závažné chybě. V takovém případě bude nutné vymazat tyto aplikace a veškerá příslušná data a nastavení z telefonu.

5. Použití obnovení původního stavu (obnovení výrobního nastavení)

Je-li v telefonu nutné obnovit originální nastavení, použijte funkci obnovení původního stavu.

1. Vypněte telefon. Levou rukou současně stiskněte a přidrže klávesy **Snížení hlasitosti + Napájení**.
2. Když se rozsvítí kontrolka LED na dolní straně telefonu, pravou rukou současně stiskněte a přidrže klávesy **Menu**. Klávesy musíte stisknout rychle, dříve, než se na

obrazovce zobrazí logo LG. Dbejte na to, abyste přitom neuvolnili klávesy Snížení hlasitosti a Napájení, které držíte levou rukou. Poté uvolněte tlačítko Napájení v době vibrací.

3. Když se na obrazovce zobrazí logo LG, držte všechny klávesy ještě přibližně dvě vteřiny a poté je všechny současně uvolněte, než logo LG zmizí.

Ponechejte telefon minimálně minutu v klidu, aby mohlo správně proběhnout obnovení původního stavu. Potom můžete telefon znovu zapnout.

Upozornění: Jestliže obnovíte původní stav, veškeré uživatelské aplikace a data budou smazány. Tuto operaci nelze vrátit zpět. Před resetováním původního stavu nezapomeňte zálohovat veškerá důležitá data.

6. Otevírání a přepínání aplikací

Souběžné zpracování úloh v systému Android je snadné, protože umožňuje ponechat více spuštěných aplikací současně. Před otevřením další aplikace není potřeba ukončovat stávající aplikaci. Můžete používat několik otevřených aplikací a přepínat mezi

Informace o telefonu

nimi. Systém Android všechny aplikace spravuje, zastavuje a spouští podle potřeby tak, aby nečinné aplikace zbytečně nevyužívaly systémové zdroje.

Návrat k zobrazení seznamu naposledy použitých aplikací:

Stačí stisknout a přidržit klávesu **Domů**.

Ukončení aplikace:

- 1 Stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Aplikace** v nabídce ZAŘÍZENÍ

- 2 Přejděte na požadovanou aplikaci, stiskněte ji a zastavte ji stisknutím možnosti **Zastavit**.

7. Instalace softwaru do počítače (LG PC Suite)

Počítačová aplikace „LG PC Suite“ je program, který vám pomůže připojit zařízení k počítači prostřednictvím kabelu USB a Wi-Fi. Po připojení můžete používat funkce svého zařízení v počítači.

S počítačovou aplikací „LG PC Suite“ můžete...

- spravovat a přehrávat obsah médií (hudbu, filmy, obrázky) ve vlastním počítači.
- odesílat multimediální obsah na své zařízení.
- synchronizovat data (rozvrhy, kontakty, záložky) ve svém zařízení a počítači.
- zálohovat aplikace ve svém zařízení.
- aktualizovat software ve svém zařízení.
- provádět zálohy a obnovení zařízení.

- přehrávat obsah multimédií v počítači z jiného zařízení.

POZNÁMKA: V menu Nápověda v aplikaci můžete zjistit, jak počítačovou aplikaci „LG PC Suite“ používat.

Instalace aplikace „LG PC Suite“

Počítačovou aplikaci „LG PC Suite“ lze stáhnout z webové stránky společnosti LG.

- 1 Jděte na adresu www.lg.com a vyberte příslušnou zemi.

Informace o telefonu

- 2 Přejděte na položku **Podpora > Podpora mobilního telefonu > Vybrat model (LG-P700)**.
- 3 Klikněte na možnost **Synchronizace s počítačem** z menu **Stáhnout** a kliknutím na možnost **Stáhnout synchronizaci pro POČÍTAČ WINDOWS** stáhněte software do počítače „**LG PC Suite**“.

Systémové požadavky na software do počítače „LG PC Suite“

- Operační systém: Windows XP 32 bitů (Service pack 2), Windows Vista 32 bitů/64 bitů, Windows 7 32 bitů/64 bitů
- CPU: procesory 1 GHz nebo vyšší
- Paměť: RAM 512 MB nebo vyšší
- Grafická karta: rozlišení 1 024 x 768, barvy 32 bitů nebo vyšší
- Disk HDD: 100 MB nebo více volného místa na pevném disku (v závislosti na objemu uložených dat může být zapotřebí více místa na pevném disku).

- Požadovaný software: integrované ovladače LG.

POZNÁMKA: Integrovaný ovladač LG USB


Integrovaný ovladač LG USB je vyžadován pro připojení zařízení LG k počítači a nainstaluje se automaticky při instalaci softwaru do počítače „LG PC Suite“.

8. Připojení telefonu k počítači prostřednictvím portu USB

POZNÁMKA: K synchronizaci telefonu a počítače pomocí kabelu USB je třeba do počítače nainstalovat program LG PC suite.
Informace o instalaci programu LG PC Suite naleznete na předchozích stránkách.


Informace o telefonu

- 1 Pro připojení telefonu k portu USB v počítači použijte kabel USB. Po připojení obdržíte oznámení, že bylo vytvořeno připojení USB.
- 2 Otevřete oblast upozornění a stiskněte volbu USB připojeno.
- 3 Stisknutím tlačítka **Software do počítače** potvrdíte, že chcete přenést soubory mezi kartou microSD telefonu a počítačem.

TIP! Chcete-li kartu microSD znovu použít v telefonu, je potřebné otevřít oznamovací lištu a stisknout možnost  > **Pouze nabíjení**.

V této době nebudete mít z telefonu přístup ke kartě microSD, takže nebude možné používat aplikace uložené na kartě microSD.

Odpojení telefonu od počítače:

Otevřete oznamovací lištu a stiskněte možnost  > **Pouze nabíjení**. Telefon tak bezpečně odpojíte od počítače.

9. Držte telefon na výšku

Mobilní telefon držte svisle jako běžný telefon. Telefon LG-P700 je vybaven interní anténou. Dávejte pozor, abyste nepoškrábali nebo nepoškodili zadní část telefonu, protože by došlo ke snížení jeho výkonu.

Při volání nebo příjmu hovorů či odesílání nebo příjmu dat dávejte pozor, abyste nedrželi telefon v dolní části, kde je umístěna anténa. Jinak by mohlo dojít ke snížení kvality hovoru.

10. Pokud dojde k zamrznutí obrazovky

Pokud obrazovka „zamrzne“ nebo telefon nereaguje na vstup uživatele:

Vyjměte baterii, znovu ji vložte a zapněte telefon.

NEBO

Stisknutím a přidržením klávesy **Napájení/ Zamknout** na 10 sekund telefon vypněte.

Pokud je výrobek stále nefunkční, obraťte se na naše servisní centrum.

Informace o telefonu

Součásti zařízení

Sluchátko

Objektiv fotoaparátu

Snímač blízkosti


Klávesa Plocha

Návrat na domovskou obrazovku
z libovolné obrazovky.

Klávesa Zpět



Zpět k předcházejícímu oknu.

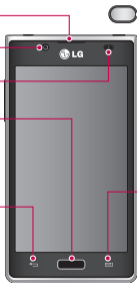

Tlačítko Napájení/Zamknout

- Stisknutím a podržením této klávesy zapnete nebo vypnete telefon.
- Krátkým stisknutím uzamknete nebo odemknete obrazovku.

Klávesa Menu



- Zkontrolujte, které možnosti jsou k dispozici.



POZNÁMKA: Snímač blízkosti

Při příjmu a uskutečnění hovorů snímač blízkosti automaticky vypne podsvícení a zamkne dotykovou obrazovku v okamžiku, kdy zaznamená blízkost objektů při přiblížení telefonu k uchu. Prodlouží se tak životnost baterie a zabrání se nežádoucí aktivaci dotykové obrazovky během hovoru.

UPOZORNĚNÍ

Pokud na telefon umístíte těžký předmět nebo si na něj sednete, můžete poškodit funkčnost displeje LCD a dotykové obrazovky. Nezakrývejte LCD snímač blízkosti ochrannou fólií. Můžete tím způsobit chybnou funkci snímače.

Informace o telefonu

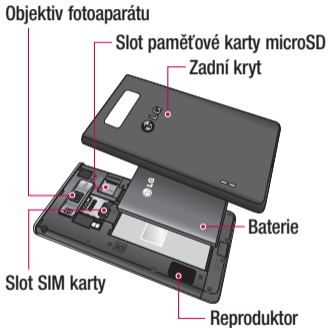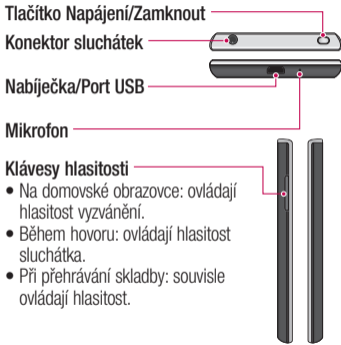


Instalace karty SIM a baterie

Než budete moci používat funkce svého nového telefonu, je třeba jej nejprve připravit k použití. Vložení karty SIM a baterie:


- 1 Chcete-li vyjmout zadní kryt, držte telefon pevně v jedné ruce. Druhou rukou sejměte kryt baterie, jak ukazuje obrázek.

POZNÁMKA: Nehet palce umístěte do portu rozhraní USB a zvedněte kryt baterie.

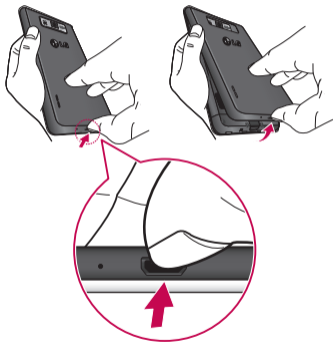


Informace o telefonu

- 2** Zasuňte kartu SIM do slotu karty SIM. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů.

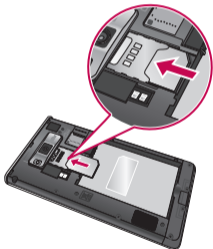

- 3** Vložte baterii do přihrádky pro baterii, aby na sebe přiléhaly zlaté kontakty na baterii a na telefonu (1). Potom na baterii mírně zatlačte, aby zapadla na své místo (2).

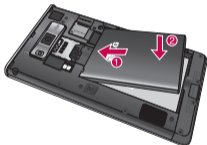


- 4 Položte zadní kryt na prostor pro baterii (1) a zatlačte na něj, aby zapadl na své místo (2).



Nabíjení telefonu

Konektor nabíječky je umístěn ve spodní části telefonu. Připojte nabíječku k telefonu a k elektrické síti.

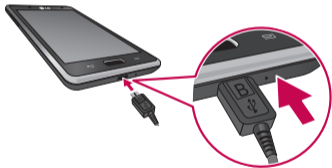

Informace o telefonu

POZNÁMKA: Pokud chcete životnost baterie zvýšit, je nutné ji na začátku zcela nabít.

POZNÁMKA: Neotevírejte kryt baterie během nabíjení telefonu.


Používání paměťové karty

Postup vložení paměťové karty:

Vložte do slotu paměťovou kartu. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů.

Bezpečné vyjmutí paměťové karty:

Stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Úložiště** v nabídce **ZAŘÍZENÍ** > **Odpojit kartu SD** > **OK**.

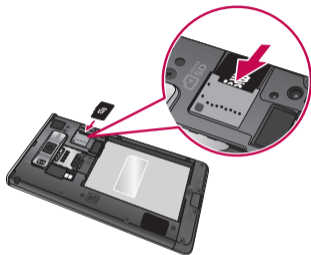

POZNÁMKA: Telefon LG-P700 podporuje paměťové karty s kapacitou až 32 GB.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nevkládejte ani nevyjímejte paměťovou kartu, pokud je telefon zapnutý. Jinak může dojít k poškození paměťové karty nebo telefonu a poškození dat na paměťové kartě.

Informace o telefonu

Formátování paměťové karty:

Paměťová karta již může být naformátována. Pokud není, je třeba ji před použitím naformátovat.

POZNÁMKA: Všechny soubory na paměťové kartě budou při formátování smazány.

- 1 Stisknutím karty  > **Aplikace** na domovské obrazovce otevřete menu.
- 2 Vyhledejte a stiskněte možnost **Nastavení** > **Úložiště**.

- 3 Stiskněte možnost **Odpojit kartu SD** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
- 4 Stiskněte možnost **Smazat kartu SD** > **Smazat kartu SD** > **Smazat vše** a volbu potvrďte.
- 5 Pokud jste nastavili gesto pro odemknutí, zadejte je a vyberte možnost **Smazat vše**.

POZNÁMKA: Je-li na paměťové kartě nějaký obsah, struktura složek se může po formátování lišit, protože všechny soubory budou smazány.


Zamykání a odemykání obrazovky

Pokud telefon nějakou dobu nepoužíváte, obrazovka se automaticky vypne a uzamkne. Tímto krokem zabráníte neúmyslnému stisknutí a ušetříte baterii.

Pokud telefon LG-P700 nepoužíváte, uzamkněte jej stisknutím tlačítka **Napájení/Zamknout** .

Pokud jsou při uzamčení obrazovky spuštěny nějaké programy, mohou být stále spuštěny v režimu uzamknutí. Před vstupem do režimu uzamknutí se doporučuje ukončit všechny

programy, aby nevznikly zbytečné poplatky (například za telefonický hovor, přístup k webu a datovou komunikaci).

Telefon probudíte stisknutím klávesy **Napájení/Zamknout** . Zobrazí se uzamknutá obrazovka. Domovskou obrazovku odemknete tak, že se dotknete zamknuté obrazovky a přejetete po ní prstem v libovolném směru. Otevře se naposledy zobrazená obrazovka.

Informace o telefonu

Zabezpečení uzamčení obrazovky

Obrazovku je možné uzamknout tak, abyste ji mohli odemknout pouze vy sami a nikdo jiný tak neměl přístup k vašemu telefonu.

První nastavení gesta pro odemknutí obrazovky, kódu PIN nebo hesla:

- Stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Uzamknout obrazovku** > **Vyberte zámek obrazovky** > **Posunutí, Gesto, PIN** nebo **Heslo**

POZNÁMKA:

Bezpečnostní opatření, která je nutné přijmout při použití bezpečnostního gesta.

Je velice důležité, abyste si nastavené bezpečnostní gesto zapamatovali. Pokud 5krát použijete nesprávné gesto, nebudete moci telefon používat. Máte 5 možností zadat bezpečnostní gesto, PIN nebo heslo. Pokud jste použili všech pět možností, můžete se o ně pokusit znovu po 30 sekundách.

Pokud se vám nedaří vyvolat bezpečnostní gesto:

Pokud jste se přihlásili k účtu Google v telefonu, ale 5krát jste použili nesprávné gesto, klepněte na tlačítko Zapomenuté gesto. Poté budete vyzváni k přihlášení s účtem Google, aby se telefon odemkl.

Pokud jste účet Google v telefonu nevytvořili nebo jej zapoměli, bude třeba provést obnovení původního stavu.

Domovská obrazovka

Tipy pro dotykovou obrazovku

Zde najdete několik tipů, jak procházet možností telefonu.

Stisknutí – stisknutím můžete vybrat menu/ možnost nebo spustit aplikaci.

Stisknutí a přidržení – stisknutím a přidržením můžete otevřít menu možností nebo uchopit objekt, který chcete přesunout.

Tažení – tažením po dotykové obrazovce můžete pomalu procházet seznam nebo se pohybovat.

Rychlý pohyb prstem – rychlým pohybem prstem po obrazovce (rychlým tažením a puštěním) můžete rychle procházet seznam nebo se pohybovat.

POZNÁMKA:

- Položku vyberete stisknutím středu ikony.
- Nevyvíjejte příliš silný tlak, dotyková obrazovka je dostatečně citlivá i na jemný avšak důrazný dotyk.
- Požadovanou možnost stiskněte špičkou prstu. Dávejte pozor, abyste nestiskli žádné jiné klávesy.

Domů

Panely můžete jednoduše zobrazit tažením prstu doleva nebo doprava. Jednotlivé panely můžete přizpůsobit pomocí aplikací, stažených položek, widgetů a tapet.

POZNÁMKA: Vzhled některých obrazovek se může lišit v závislosti na prodejci telefonu.

Domovská obrazovka

V dolní části domovské obrazovky se zobrazují klávesy rychlé volby. Klávesy rychlé volby poskytují snadný přístup k nejpoužívanějším funkcím jediným dotykem.

 Stisknutím ikony **Telefon** zobrazíte dotykovou klávesnici pro vytáčení čísel.

 Stisknutím ikony **Kontakty** otevřete své kontakty.

 Stisknutím ikony **Zprávy** otevřete menu zpráv. Odsud můžete vytvořit novou zprávu.

 Stiskněte ikonu **Aplikace** v dolní části obrazovky. Nyní si můžete prohlédnout všechny instalované aplikace. K otevření libovolné aplikace stačí stisknout ikonu v seznamu aplikací.

Přizpůsobení domovské obrazovky

Domovskou obrazovku můžete přizpůsobit přidáním aplikací, stažených položek, widgetů nebo tapet. Chcete-li si dále zpříjemnit používání telefonu, přidejte na domovskou stránku své oblíbené widgety.

Přidání položek na domovskou obrazovku:

- 1 Stiskněte a podržte prázdnou část domovské obrazovky.
- 2 V menu Přidat režim vyberte položky, které chcete přidat. Poté uvidíte na domovské obrazovce přidané položky.
- 3 Přetáhněte ji do požadovaného umístění a pusťte.

Postup odebrání položky z domovské obrazovky:

- **Domovská obrazovka** > stiskněte a podržte ikonu, kterou chcete odstranit > přetáhněte ji do 

TIP! Chcete-li na domovskou obrazovku přidat ikonu aplikace z menu Aplikace, stiskněte a podržte aplikaci, kterou chcete přidat.


Domovská obrazovka

Návrat k naposledy použitým aplikacím



- 1 Stiskněte a přidržeť klávesu **Plocha**. Na obrazovce se zobrazí překryvné okno s naposledy použitými aplikacemi.
- 2 Stisknutím ikony aplikace spusťte aplikaci. Nebo se stisknutím klávesy **Zpět** vraťte k aktuální aplikaci.

Oznamovací lišta

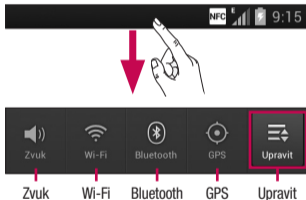V horní části obrazovky je umístěna oznamovací lišta.



Prstem stiskněte oznamovací lištu a stáhněte ji dolů.

Stisknutím možností  >  můžete spravovat oznámení. Zde je možné kontrolovat a spravovat položky Zvuk, Wi-Fi, Bluetooth, režim V letadle, Účty a synchronizace, Automatické otočení obrazovky, Jas, Přenos dat povolen, GPS, NFC nebo Přenosný hotspot Wi-Fi.






Zobrazení stavového řádku

Stavový řádek zobrazuje pomocí různých ikon informace o stavu telefonu, např. sílu signálu, nové zprávy a životnost baterie, i to, zda je aktivní připojení Bluetooth nebo datové připojení.







Domovská obrazovka

Následuje tabulka, ve které je vysvětlen význam ikon, které se pravděpodobně zobrazí ve stavovém řádku.

Ikona	Popis
	Není vložena karta SIM
	Není signál
	Režim V letadle
	Připojeno k síti Wi-Fi
	Úsporný režim je zapnutý






Ikona	Popis
	Sluchátka s kabelem
	Probíhá hovor
	Přidržet hovor
	Reproduktor
	Mikrofon telefonu je ztlumený

Ikona	Popis
	Zmeškaný hovor
	Je zapnuto připojení Bluetooth
	Systémové upozornění
	Je nastaven budík
	Nová hlasová pošta
	Vyzvánění je vypnuto
	NFC je zapnuté

Ikona	Popis
	Režim vibrací
	Baterie je plně nabitá
	Baterie se nabíjí
	Telefon je připojen k počítači pomocí kabelu USB
	Stahování dat
	Odesílání dat

Domovská obrazovka


Ikona	Popis
	Načítání dat GPS
	Příjem dat o poloze ze systému GPS
	Synchronizace dat
	Nová zpráva Gmail
	Nová zpráva Google Talk
	Nová zpráva


Ikona	Popis
	Přehrávání skladby
	Rádio FM zapnuto na pozadí
	Funkce USB tethering je aktivní
	Funkce Přenosný hotspot Wi-Fi je aktivní
	Funkce USB tethering a Přenosný hotspot jsou aktivní

Klávesnice na obrazovce

Pomocí klávesnice na obrazovce můžete zadávat text. Klávesnice na obrazovce se na obrazovce zobrazí automaticky, když je třeba zadat text. Chcete-li klávesnici zobrazit ručně, stačí stisknout textové pole, do něhož chcete zadat text.

Použití klávesnice a zadávání textu

 Po jednom klepnutí napíšete další písmeno jako velké. Dvojitým klepnutím nastaví všechna písmena jako velká.

 Klepnutím přepnete na klávesnici s číslicemi a symboly. Tuto kartu můžete také stisknout a podržet, čímž zobrazíte menu nastavení.

 Klepnutím vložíte mezeru.

 Klepnutím vytvoříte nový řádek v poli zprávy.

 Klepnutím smažete předchozí znak.

 Klepnutím skryjete klávesnici na obrazovce.

Domovská obrazovka

Zadávání písmen s diakritikou

Pokud jako jazyk pro zadávání textu zvolíte francouzštinu nebo španělštinu, můžete zadávat speciální znaky těchto jazyků (např. „á“).

Například, pokud chcete zadat znak „á“, stiskněte a přidržte klávesu „a“, dokud se klávesa zvětší nezvětší a nezobrazí znaky jiných jazyků.

Poté vyberte požadovaný speciální znak.

Nastavení účtu Google

Při prvním zapnutí telefonu můžete aktivovat síť, přihlásit se ke svému účtu Google a nastavit používání některých služeb Google.

Nastavení účtu Google:

- Až vás telefon během nastavení vyzve, přihlaste se k účtu Google.

NEBO

- Stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > vyberte aplikaci Google, jako je například **Gmail** >, a výběrem možnosti **NOVÝ** přidejte nový účet.

Máte-li účet Google, stiskněte možnost **Existing** (Stávající), zadejte e-mailovou

adresu a heslo a stiskněte možnost **Přihlásit**.

Po nastavení účtu Google v telefonu se telefon automaticky synchronizuje s webovým účtem služby Google.

Dojde k synchronizaci vašich kontaktů, zpráv Gmail, událostí kalendáře a dalších informací z těchto aplikací a služeb na webu s telefonem. (Záleží na nastavení synchronizace.)

Po přihlášení můžete v telefonu používat službu Gmail™ využít výhod dalších služeb Google.

Připojení k sítím a zařízením

Wi-Fi

Prostřednictvím připojení Wi-Fi můžete použít vysokorychlostní přístup k síti Internet v rámci pokrytí bezdrátového přístupového bodu (AP). Připojení Wi-Fi vám umožní vychutnat si bezdrátový Internet bez dalších poplatků.

Připojení k sítím WiFi

Chcete-li v telefonu použít síť Wi-Fi, je potřebné získat přístup k bezdrátovému přístupovému bodu neboli „hotspotu“. Některé přístupové body jsou otevřené

a můžete se k nim jednoduše připojit. Jiné jsou skryté nebo jsou opatřeny jinými funkcemi zabezpečení, takže telefon je nutné před připojením k nim nakonfigurovat. Pokud funkci Wi-Fi právě nepoužíváte, vypněte ji. Prodloužíte tak životnost baterie.

POZNÁMKA: Pokud se nacházíte mimo oblast pokrytí Wi-Fi nebo nastavíte položku Wi-Fi na **Vypnuto**, může vám mobilní operátor účtovat dodatečné poplatky za používání mobilních dat.

Zapnutí funkce WiFi a připojení k síti WiFi

- 1 Stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Wi-Fi** v nabídce Bezdrátová připojení a sítě
- 2 Nastavte možnost **Wi-Fi** na hodnotu **Zap.** Funkce se zapne a začne vyhledávat dostupné sítě Wi-Fi.
- 3 Opětovným klepnutím na menu Wi-Fi zobrazíte seznam aktivních sítí Wi-Fi v dosahu.
 - Zabezpečené sítě jsou označeny ikonou zámku.
- 4 Pro připojení k vybrané síti stiskněte její název.
 - Je-li síť otevřená, zobrazí se výzva k potvrzení, zda se k ní chcete připojit, stisknutím tlačítka **Připojit**.
 - Je-li síť zabezpečená, zobrazí se výzva k zadání hesla nebo jiných pověření. (Vyžádejte si podrobnosti od správce sítě.)
- 5 Na stavovém řádku se zobrazí ikony, které indikují stav WiFi.

Připojení k sítím a zařízením

Bluetooth

Data lze odesílat přes připojení Bluetooth spuštěním odpovídající aplikace, nikoli z menu Bluetooth, na rozdíl od většiny ostatních mobilních telefonů.

TIP! S telefonem LG-P700 můžete využívat vysokorychlostní připojení Bluetooth.

Podporuje-li vysokorychlostní připojení Bluetooth i zařízení, se kterým chcete sdílet soubory, budou data automaticky přenášena prostřednictvím vysokorychlostní sítě. Abyste mohli využívat vysokorychlostní přenos dat prostřednictvím Bluetooth, vypněte ve svém zařízení nejprve položku Wi-Fi. Nastavení vysokorychlostního přenosu Bluetooth se může lišit v závislosti na zařízení. Zkontrolujte nastavení zařízení u poskytovatele služby.

Zapnutí funkce Bluetooth a párování telefonu s jiným zařízením Bluetooth

Než budete moci své zařízení spojit s jiným zařízením, je třeba provést párování.

- 1 Stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > v nabídce BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ nastavte možnost **Bluetooth** na hodnotu **Zap**.
- 2 Znovu klepněte na menu **Bluetooth**. Telefon provede vyhledávání a zobrazí ID všech dostupných zařízení Bluetooth v dosahu. Pokud se v seznamu nezobrazuje to zařízení, s nímž chcete

párování provést, zkontrolujte, zda je cílové zařízení nastaveno jako „viditelné“. Poté znovu klepněte na možnost **Hledat zařízení**.

- 3 Ze seznamu vyberte zařízení, se kterým chcete telefon párovat.

Jakmile dojde k úspěšnému párování, vaše zařízení se připojí ke druhému zařízení.

Připojení k sítím a zařízením

Odesílání obrázků prostřednictvím funkce Bluetooth

- 1 Vyberte možnost **Obrázek** >  > **Bluetooth**
- 2 Zkontrolujte, zda je **zapnout** připojení **Bluetooth**, a vyberte možnost **Hledat zařízení**.
- 3 Ze seznamu vyberte zařízení, do kterého chcete odeslat data.

Sdílení datového připojení telefonu

Není-li k dispozici bezdrátové připojení, mohou se vám hodit funkce USB tethering nebo přenosný hotspot Wi-Fi. Mobilní datové připojení telefonu lze sdílet s jedním počítačem pomocí kabelu USB (USB tethering). Datové připojení telefonu lze rovněž sdílet s více zařízeními najednou přepnutím telefonu do režimu Přenosný hotspot Wi-Fi.

Pokud telefon sdílí datové připojení, ve stavovém řádku je zobrazena ikona spolu

s oznámením v oznamovací liště.

Nejnovější informace o funkci Tethering a přenosných hotspotech, včetně podporovaných operačních systémů a dalších podrobností, naleznete na stránkách <http://www.android.com/tether>.

Chcete-li změnit nastavení přenosného hotspotu Wi-Fi:

- Stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Další** v nabídce **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤ** > **Přenosný hotspot Wi-Fi** > Zvolte možnosti, které chcete upravit

TIP!

Používáte-li na počítači systém Windows 7 nebo některou z aktuálních distribucí systému Linux (např. Ubuntu), obvykle není třeba provádět žádná zvláštní opatření pro sdílení připojení k internetu s počítačem (tethering). Pokud však používáte starší verzi systému Windows nebo jiný operační systém, může být nezbytné provést jistá opatření, aby došlo k navázání síťového připojení přes rozhraní USB. Nejnovější informace o operačních systémech s podporou sdílení připojení k Internetu přes USB (tethering) a způsobu konfigurace naleznete na stránkách <http://www.android.com/tether>.

Připojení k sítím a zařízením

Chcete-li přejmenovat nebo zabezpečit svůj přenosný hotspot

Síť Wi-Fi telefonu můžete přejmenovat (SSID) a zabezpečit.

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte  > kartu **Aplikace** > **Nastavení**
- 2 Stiskněte možnost **Další** v nabídce **Bezdrátová připojení a sítě** a vyberte možnost **Přenosný hotspot Wi-Fi**.

3 Stiskněte možnost **Konfigurace hotspotu Wi-Fi**.

- Zobrazí se dialogové okno **Konfigurace hotspotu Wi-Fi**.
- Můžete změnit název sítě (SSID) zobrazovaný počítačům, které vyhledávají síť Wi-Fi.
- Můžete také stisknout menu **Zabezpečení** a nakonfigurovat síť se zabezpečením WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) pomocí předsdíleného klíče (PSK).

- Pokud zvolíte možnost zabezpečení **WPA2 PSK**, zobrazí se v dialogovém okně **Konfigurace hotspotu Wi-Fi** pole pro heslo. Pokud zadáte heslo, budete muset toto heslo zadat i při připojování k hotspotu telefonu pomocí počítače či jiného zařízení. Můžete stisknout možnost **Otevřít** v menu **Zabezpečení** a odebrat zabezpečení své sítě Wi-Fi.

4 Stiskněte možnost **Uložit**.

UPOZORNĚNÍ!

Pokud nastavíte možnost zabezpečení na **Otevřené**, nemůžete zabránit neautorizovanému používání online služeb jinými lidmi s rizikem vzniku dodatečných poplatků. Chcete-li zabránit neautorizovanému používání, doporučujeme vám ponechat možnost zabezpečení aktivovanou.

Připojení k sítím a zařízením

Používání Wi-Fi přenosu

Uživatelé, kteří používají telefony se systémem Android propojené stejnou sítí Wi-Fi a Wi-Fi Direct, mohou společně sdílet hudbu, obrázky nebo videa.

Nejprve zkontrolujte síť Wi-Fi a Wi-Fi Direct a ověřte si, že jsou uživatelé připojeni ke stejné síti.

- 1 Stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Další** v nabídce **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤE** > **Wi-Fi Direct**

- 2 Zaškrtnutím možnosti Wi-Fi Direct funkci zapněte.
- 3 V seznamu vyhledaných zařízení vyberte zařízení k připojení.
- 4 Stiskněte tlačítko **Připojit**.


Povolení funkce Wi-Fi Direct pro sdílení prostřednictvím funkce Smart Share

Připojení Wi-Fi Direct automaticky vyhledá zařízení Wi-Fi Direct v blízkém okolí.

Vyhledaná zařízení se zobrazí v seznamu (v pořadí podle vyhledání) a budete moci

vybrat konkrétní zařízení pro sdílení multimediálních dat pomocí funkce SmartShare.

Připojení Wi-Fi Direct nelze připojit, pokud se používají jiné funkce Wi-Fi.

- 1 Stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Další** v nabídce **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤE** > **Wi-Fi Direct**
- 2 V seznamu vyhledaných zařízení vyberte zařízení k připojení.

Vynucený režim majitele skupiny – stisknutím této možnosti aktivujete režim majitele skupiny, který umožňuje připojení starších zařízení Wi-Fi prostřednictvím vyhledání vašeho telefonu. V tomto případě je nutné zadat heslo nastavené pod položkou **Heslo**.

Připojení k sítím a zařízením

POZNÁMKA: Když se váš telefon stane majitelem skupiny, je jeho spotřeba energie vyšší, než kdyby byl klientem. Připojení Wi-Fi Direct neposkytuje služby sítě Internet. Za připojení k online službám a používání online služeb vám mohou být účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od zprostředkovatele síťových služeb.

Použití funkce SmartShare

Funkce SmartShare používá technologii DLNA (Digital Living Network Alliance) pro sdílení digitálního obsahu prostřednictvím bezdrátové sítě.

Aby mohla tuto funkci podporovat, musí být obě zařízení certifikována organizací DLNA.

Zapnutí funkce SmartShare a umožnění sdílení obsahu

- 1 Stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **SmartShare**

2 Stiskněte klávesu  a vyberte možnost **Nastavení**.

3 Stisknutím aktivujte zaškrtačací políčko Viditelné.

- Pokud chcete automaticky přijímat požadavky na sdílení z jiných zařízení, stiskněte možnost **Vždy přijmout požadavky**.
- Chcete-li automaticky povolit stahování souborů do svého telefonu, stiskněte možnost **Přijmout soubory**.

4 V sekci Sdílení obsahu stisknutím zaškrtněte typy obsahu, který byste chtěli sdílet. Vyberte si z možností **Fotografie**, **Video** a **Hud. přehrávač**.

5 **Funkce SmartShare** je nyní aktivována a připravena sdílet obsah.

Sdílení obsahu z knihovny vzdáleného obsahu do jiných zařízení

Povolte přehrávání multimediálního obsahu z knihovny vzdáleného obsahu (např. z počítače) přes zprostředkující zařízení (např. televizor).

Připojení k sítím a zařízením

POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda je funkce DLNA ve vašich zařízeních řádně nakonfigurována (např. televizor a počítač).

- 1 Stisknutím tlačítka vpravo nahoře vyberte zařízení ze seznamu zprostředkujících zařízení.
- 2 Stiskněte tlačítko vlevo nahoře a vyberte zařízení z knihovny vzdáleného obsahu.
- 3 Knihovnu obsahu můžete procházet.
- 4 Stiskněte miniaturu obsahu nebo klávesu **Menu** a vyberte tlačítko **Přehrát**.

Sdílení obsahu z telefonu do zprostředkujícího zařízení (např. televizor)

POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda je zprostředkující zařízení řádně nakonfigurováno.

- 1 Při procházení obrázků nebo videí pomocí aplikace **Galerie** můžete vybírat soubory stisknutím tlačítka . Poté budete moci vybrat více souborů pro sdílení.
- 2 V menu stiskněte možnost **Sdílet** a vyberte možnost **SmartShare**.

- 3 Funkce SmartShare** se automaticky spustí s vybranými soubory.
- 4** Vyberte zařízení pro přehrávání souborů ze seznamu zprostředkujících zařízení.

POZNÁMKA: Stejným způsobem postupujte v případě, že chcete ke sdílení obsahu použít hudební přehrávač, fotoaparát nebo video přehrávač.

Upozornění: Před použitím této aplikace zkontrolujte, zda je zařízení připojené prostřednictvím domácí sítě

pomocí připojení Wi-Fi. Některá zařízení s technologií DLNA (např. televizor) podporují pouze funkci DMP technologie DLNA a v seznamu zprostředkujících zařízení se nezobrazí. Vaše zařízení možná není schopno přehrávat některý obsah.

Stahování obsahu z knihovny vzdáleného obsahu

- 1** Stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **SmartShare**
- 2** Stiskněte tlačítko vlevo nahoře a vyberte zařízení z knihovny vzdáleného obsahu.

Připojení k sítím a zařízením

- 3 Knihovnu obsahu můžete procházet.
- 4 Stiskněte miniaturu obsahu a poté stiskněte klávesu **Stáhnout**.

Upozornění: Některé typy obsahu nejsou podporovány.





Odesílání obsahu telefonu do knihovny vzdáleného obsahu


POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda je správně vložena karta SD a v menu nastavení je zaškrtnuta možnost Přijmout soubory.

- 1 Stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **SmartShare**
 - 2 Stiskněte levé horní tlačítko a vyberte možnost **Můj telefon**.
 - 3 Knihovnu obsahu můžete procházet.
 - 4 Stiskněte a přidržte miniaturu obsahu a poté stiskněte klávesu **Odeslat**.
 - 5 Vyberte zařízení knihovny vzdáleného obsahu, do něhož budete data odesílat.
- Upozornění:** Některá zařízení s technologií DLNA nepodporují funkci DMS pro odesílání dat a nelze do nich soubory odeslat. Některé typy obsahu nejsou podporovány.


Hovory

Uskutečnění hovoru


- 1 Stisknutím ikony  otevřete klávesnici.
- 2 Pomocí klávesnice zadejte číslo. Číslici smažete stisknutím klávesy .
- 3 Stisknutím možnosti  zahájíte hovor.
- 4 Hovor ukončíte stisknutím ikony **Konec** .

TIP! Chcete-li zadat symbol „+“ při vytáčení mezinárodních hovorů, stiskněte a přidržte klávesu .

Volání kontaktů

- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Procházejte seznamem kontaktů nebo stiskněte klávesu **Vyhledávání** a zadejte první písmeno (písmena) kontaktu, kterému chcete zavolat.
- 3 V seznamu stiskněte kontakt, kterému chcete volat.

Příjem a odmítnutí hovoru

Je-li telefon uzamčen a dojde k příchozímu hovoru, přidržením a posunutím ikony  hovor přijmete.

Hovory

Přidržením a posunutím ikony  příchozí hovor odmítnete..

Přidržením a posunutím ikony **Rychlá zpráva** z dolní části obrazovky můžete v případě potřeby odeslat zprávu.



TIP! Rychlá zpráva

Pomocí této funkce můžete rychle odeslat zprávu. Tato funkce je užitečná, pokud potřebujete odpovědět na zprávu během schůzky.

Úprava hlasitosti hovoru

Chcete-li v průběhu hovoru upravit jeho hlasitost, použijte klávesy pro zvýšení a snížení hlasitosti na levé straně telefonu.

Uskutečnění druhého hovoru

- 1 Během prvního hovoru stiskněte možnost **Menu > Přidat hovor** a vytočte číslo. Do seznamu naposledy vytočených čísel můžete přejít také stisknutím ikony . Můžete také prohledat kontakty stisknutím ikony  a vybrat číslo, na které chcete volat.

- 2 Stisknutím klávesy  uskutečnete hovor.
- 3 Oba hovory budou zobrazeny na obrazovce pro volání. První hovor bude uzamčen a přidržen.
- 4 Stisknutím zobrazeného čísla přepnete mezi hovory. Nebo můžete stisknutím ikony  **Spojit hovory** zahájit konferenční hovor.
- 5 Chcete-li ukončit aktivní hovor, stiskněte možnost **Konec** nebo stiskněte klávesu Plocha, stáhněte oznamovací lištu dolů a vyberte ikonu **Ukončit hovor** .

POZNÁMKA: Každý hovor, který uskutečníte, bude zpoplatněn.

Zobrazení záznamů hovorů

Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a zvolte kartu **Záznamy hovorů** .

Zobrazí se úplný seznam všech volaných, přijatých a zmeškaných hlasových hovorů.


TIP! Klepnutím na libovolnou položku záznamu hovorů si můžete zobrazit datum, čas a délku trvání hovoru.

Hovory

TIP! Stiskněte klávesu **Menu** a poté stisknutím možnosti **Smazat vše** smažte všechny zaznamenané položky.

Nastavení hovoru

Můžete nakonfigurovat nastavení telefonních hovorů, například přesměrování hovorů a další speciální funkce poskytované operátorem.

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu .
- 2 Stiskněte tlačítko Menu.

- 3 Klepněte na možnost **Nastavení hovorů** a zvolte možnosti, které chcete upravit.

Povolená telefonní čísla – Výběrem položky Povolená telefonní čísla můžete zapnout a sestavit seznam čísel, která lze vytočit z telefonu. Budete potřebovat kód PIN2, který vám poskytl operátor. Z telefonu lze volat pouze čísla ze seznamu pevné volby.

Služba hlasové schránky – Umožňuje vybrat službu hlasové schránky vašeho operátora.

Nastavení hlasové schránky – Pokud používáte službu hlasové schránky svého operátora, pak tato možnost dovoluje zadat telefonní číslo používané k poslechu hlasové pošty a správě hlasové schránky.

Uložit neznámá čísla – Umožňuje po hovoru přidat neznámá čísla ke kontaktům.

Odmítnutí hovoru – Umožňuje nastavit funkci odmítnutí hovoru. Můžete vybírat z možností **Zakázáno**, **Odmítnout hovory ze seznamu** nebo **Odmítnout všechny hovory**.

Rychlé zprávy – Pokud chcete odmítnout hovor, můžete pomocí této funkce rychle odeslat zprávu. Tato funkce je užitečná, pokud potřebujete odmítnout hovor během schůzky.

Přesměrování hovorů – Zvolte, zda chcete přesměrovat všechny hovory nebo zda je chcete přesměrovat, jen pokud je linka obsazena, pokud hovor nepřijmete nebo pokud jste mimo signál.

Hovory

Blokování hovoru – Vyberte, kdy chcete mít hovory zablokované. Zadejte heslo blokování. Další informace o této službě získáte od poskytovatele služeb.

Trvání hovoru – Umožňuje zobrazit doby trvání všech hovorů včetně všech, odchozích hovorů, přijatých hovorů a posledního hovoru.

Cena hovoru – Umožňuje zobrazit poplatky týkající se hovorů. (Tato služba je závislá na síti; někteří operátoři tuto funkci nepodporují.)

Další nastavení – Umožňuje změnit následující nastavení:

ID volajícího: Zvolte, zda chcete u odchozího hovoru zobrazit vlastní číslo.

Další hovor na lince: Je-li funkce Další hovor na lince aktivována, přístroj vás v případě, že právě telefonujete, upozorní na příchozí hovor (závislé na poskytovateli sítě).

Kontakty

Můžete přidat kontakty v telefonu a synchronizovat je s kontakty v účtu Google nebo jiných účtech, které podporují synchronizaci kontaktů.

Hledání kontaktu

Na domovské obrazovce

- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Stiskněte možnost **Vyhledat kontakty** a pomocí klávesnice zadejte jméno kontaktu.

Přidání nového kontaktu

- 1 Stiskněte ikonu , zadejte číslo nového kontaktu a stiskněte klávesu **Menu**. Stiskněte možnost **Přidat ke kontaktům** a poté položku **Vytvořit nový kontakt**.
- 2 Chcete-li k novému kontaktu přidat obrázek, stiskněte oblast obrázků. Zvolte možnost **Pořídít snímek** nebo **Vybrat z galerie**.
- 3 Stisknutím ikony  vyberte typ kontaktu.
- 4 Stiskněte kategorii kontaktních údajů a zadejte údaje kontaktu.


Kontakty

5 Stiskněte možnost **Uložit**.



Oblíbené kontakty

Často volané kontakty můžete přidat mezi oblíbené.

Přidání kontaktu do seznamu oblíbených

- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Stisknutím kontaktu zobrazíte jeho podrobnosti.
- 3 Stiskněte symbol hvězdičky napravo od jména kontaktu.

Odebrání kontaktu ze seznamu oblíbených

- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Stiskněte kartu , vyberte možnost **Oblíbené** v horní části seznamu a stisknutím kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Stiskněte symbol hvězdičky vpravo od jména kontaktu. Hvězdička se zbarví šedě a kontakt bude odebrán z oblíbených.

Přesunutí kontaktů ze starého telefonu do stávajícího telefonu

Exportujte kontakty jako soubor CSV ze starého telefonu do počítače pomocí programu pro synchronizaci počítače.



- 1 Nejprve do počítače nainstalujte program LG PC Suite. Spusťte program a připojte mobilní telefon Android k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Vyberte ikonu . Přejděte na položky **Soubor > Import** a vyberte soubor CSV uložený v počítači.

- 3 Pokud se pole v importovaném souboru CSV liší od polí v programu LG PC Suite, je nutné je namapovat. Po namapování polí klikněte na tlačítko OK. Poté se kontakty přidají do programu LG PC Suite.
- 4 Pokud program LG PC Suite zjistí, že je připojen telefon LG-P700 (pomocí kabelu USB), proveďte kliknutím na možnost Synchronizace nebo Synchronizovat kontakty synchronizaci kontaktů uložených v počítači s telefonem.


Posílání zpráv

Telefon LG-P700 obsahuje v jediném intuitivním a snadno použitelném menu možnosti zpráv SMS a MMS.

Odeslání zprávy


- 1 Stiskněte ikonu  na domovské obrazovce a poté stisknutím možnosti  otevřete prázdnou zprávu.
- 2 Do pole Komu zadejte jméno kontaktu nebo číslo kontaktu. Během zadávání jména kontaktu se budou zobrazovat nalezené kontakty. Navrhovaného příjemce můžete vybrat klepnutím na jeho jméno. Můžete přidat i více kontaktů.

POZNÁMKA: Bude vám účtována textová zpráva pro každou osobu, které zprávu odešlete.

- 3 Stiskněte možnost Napsat zprávu a začněte psát zprávu.
- 4 Stisknutím možnosti  otevřete menu Možnosti. Zvolte z možností **Přidat předmět, Zrušit, Připojit, Vložit smajlík** a **Všechny zprávy**.
- 5 Stisknutím možnosti **Odeslat** odešlete zprávu.

- 6 Zobrazí se obrazovka zpráv s vaší zprávou pod jménem/číslem příjemce. Na této obrazovce se budou zobrazovat odpovědi. Při zobrazení a odesílání dalších navazujících zpráv se ze zpráv vytvoří konverzace.

 **VAROVÁNÍ:** Omezení na 160 znaků se může v různých zemích lišit v závislosti na použitém jazyce a způsobu kódování zprávy SMS.

 **VAROVÁNÍ:** Pokud do zprávy SMS přidáte obrázek, video nebo zvukový soubor, automaticky se převede na zprávu MMS a bude příslušným způsobem zpoplatněna.

Strukturovaná schránka

Zprávy (SMS, MMS) psané jiné osobě lze zobrazit v chronologickém pořadí, abyste měli k dispozici přehled konverzace.

Posílání zpráv

Používání smajlíků

Zprávy můžete oživit pomocí smajlíků.

Při psaní nové zprávy stiskněte klávesu

Menu a zvolte možnost **Vložit smajlík**.

Změna nastavení zpráv

Nastavení zpráv v telefonu LG-P700 jsou předdefinována tak, abyste mohli okamžitě odesílat zprávy. Nastavení můžete změnit podle vašich potřeb.

E-mail



Pomocí aplikace E-mail můžete číst e-maily z jiných služeb než Google Mail. Aplikace E-mail podporuje následující typy účtů: POP3, IMAP a Exchange.

Potřebná nastavení účtu vám sdělí váš poskytovatel e-mailových služeb nebo správce systému.

Správa e-mailového účtu

Při prvním otevření aplikace **E-mail** se otevře průvodce nastavením, který vám pomůže nastavit e-mailový účet.

Přidání dalšího e-mailového účtu:

- Na obrazovce účtu stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **E-mail** > a stiskněte možnost  > **Nastavení** > **PŘIDAT ÚČET**

Po nastavení aplikace zobrazí obsah vaší e-mailové schránky. Pokud přidáte více než jeden účet, můžete mezi jednotlivými účty přepínat.

Změna nastavení e-mailového účtu:

- Na obrazovce účtu stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **E-mail** > a stiskněte možnost  > **Nastavení**

E-mail

Smazání e-mailového účtu:

- Na obrazovce účtu stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **E-mail** > a stiskněte možnost  > **Nastavení** >, poté stiskněte účet, který chcete odebrat, a poté možnost > **Odebrat účet**

Obrazovka e-mailových účtů

Stisknutím libovolného účtu můžete zobrazit jeho složku Přijaté. Účet, z něhož odesíláte e-maily ve výchozím nastavení, je označen znakem zaškrtnutí.

 – Stisknutím ikony složky otevřete složky účtu.


Do telefonu se stáhnou pouze nejnovější e-maily z vašeho účtu.

Práce se složkami účtů

U každého účtu existuje složka Přijaté, Zprávy k odeslání, Odeslané a Koncepty. Podle toho, které funkce podporuje váš poskytovatel účtu, můžete mít k dispozici další složky.

Napsání a odeslání e-mailu

Napsání a odeslání zprávy

- 1 V aplikaci **E-mail** stiskněte ikonu .
- 2 Zadejte adresu zamýšleného příjemce zprávy. Při zadávání textu nabízí složka Kontakty odpovídající adresy. Jednotlivé adresy odděluje středníkem.
- 3 Pokud chcete, můžete přidat příjemce kopie do pole přidat kopii/skrytou a připojit přílohy.
- 4 Zadejte text zprávy.

- 5 Stiskněte tlačítko .

Pokud nejste připojeni k síti, například při práci v režimu V letadle, uloží se odeslané zprávy do složky K odeslání, dokud se znovu nepřipojíte k síti. Jestliže složka Pošta k odeslání obsahuje čekající zprávy, zobrazuje se na obrazovce Účty.

TIP! Pokud do složky Přijaté přijde nový e-mail, telefon jej oznámí zvukovým signálem a vibracemi. Oznámení ukončíte klepnutím na oznámení e-mailu.


Fotoaparát

Seznámení s hledáčkem



- 1 Přepnout objektiv** – přepne mezi zadním a předním objektivem fotoaparátu.
- 2 Zoom** – slouží k přiblížení nebo oddálení.
- 3 Jas** – určuje a řídí množství světla vstupujícího do snímku.
- 4 Režim fotografování** – lze volit z možností **Normální**, **Panorama** nebo **Sekvence**.
- 5 Nastavení** – stisknutím této ikony otevřete menu Nastavení.
- 6 Režim Video** – posunutím této ikony dolů přepnete do režimu videokamery.
- 7 Pořízení fotografie**
- 8 Galerie** – stisknutím zobrazíte naposledy pořízenou fotografii. Ikona umožňuje získat přístup ke galerii a zobrazit uložené fotografie v režimu fotoaparátu.

Rychlé pořízení fotografie

- 1 Spusťte aplikaci **Fotoaparát**.
- 2 Držte telefon a zaměřte objektiv na objekt, který chcete fotografovat.
- 3 Stiskněte obrazovku a ve středu obrazovky hledáčku se zobrazí pole zaostření.
- 4 Když pole ostření zezelená, fotoaparát je zaostřený na předmět.
- 5 Pusťte tlačítko .



Jakmile pořídíte fotografii

Stisknutím  zobrazíte naposledy pořízenou fotografii.

-  Stisknutím této možnosti můžete své fotografie sdílet pomocí služeb **Bluetooth, E-mail, Gmail, Google+, Picasa, Poznámka, SmartShare** nebo **Zprávy**.

TIP! Pokud máte účet v síti SNS a propojíte jej se svým telefonem, můžete sdílet fotografii s komunitou SNS.

Fotoaparát

-  Umožňuje zobrazit a upravit snímek.
-  Nastavení rozlišení snímku.
Pokud zvolíte vysoké rozlišení, zvýší se automaticky velikost souboru, takže do paměti budete moci uložit méně snímků.
- FX** Zlepšení kvality barev za různých světelných podmínek.
-  Použití uměleckých efektů na snímky.
-  Použití dalších efektů na snímky.
-  Stisknutím této možnosti snímek smažete.

Stiskněte  pro otevření dalších voleb.

Nastavit obrázek jako – stisknutím této možnosti použijete snímek jako Fotografie kontaktu, Lockscreen Wallpaper (tapetu zamknuté obrazovky) nebo Tapetu.

Přesun – stisknutím této možnosti přesunete snímek na jiné místo.

Přejmenovat – tuto možnost stiskněte, chcete-li upravit název vybraného snímku.


Otočit doleva/doprava – slouží k otočení snímku doleva nebo doprava.

Oříznout – umožňuje oříznutí fotografie. Posouváním prstu po obrazovce vyberete oblast.


Prezentace – funkce Automatická kontrola automaticky zobrazí právě pořízený snímek.

Podrobnosti – zobrazí informace o snímku.

Použití pokročilých nastavení

Na obrazovce hledáčku otevřete stisknutím ikony  všechny možnosti pokročilých nastavení.

 – Umožňuje obnovit všechna výchozí nastavení fotoaparátu.


 – Tuto klávesu stiskněte pokaždé, když chcete zjistit, jak vypadá tato funkce v akci. Poskytuje rychlého průvodce.

Nastavení fotoaparátu lze změnit posouváním v seznamu. Po výběru možnosti stiskněte klávesu **Zpět**.

Fotoaparát

 – Umožňuje zapnout blesk při pořizování fotografie v prostředí s nedostatkem světla.

 – Zaměřuje se na konkrétní místo.


 – Stisknutím nastavte velikost pořizovaného snímku (v pixelech).


 – Vyhledá nastavení barev a světla vhodné pro aktuální prostředí. Vyberte z režimů **Normální**, **Portrét**, **Na šířku** a **Západ slunce**.

 – Hodnota ISO určuje citlivost snímače fotoaparátu na světlo. Čím vyšší je hodnota ISO, tím citlivější je fotoaparát. To je užitečné v tmavších prostředích, kdy nelze použít blesk.


 – Můžete zvolit možnosti **Autom.**, **Žárovka**, **Slunečno**, **Zářivka** a **Zataženo**.

 – zvolte barevný odstín pro novou fotografii.

 – samospoušť umožňuje nastavit zpoždění po stisknutí tlačítka pro pořízení fotografie. Vyberte z možností **Vyp.**, **3 s**, **5 s** nebo **10 s**. Jde o ideální funkci pro případ, že chcete být na fotografii zachyceni.

 – tuto funkci aktivujte, pokud chcete používat služby založené na poloze telefonu. Pořizujte snímky, ať jste kdekoli a přiřaďte k nim polohu. Odešleteli označené snímky na blog podporující přiřazování zeměpisných souřadnic, uvidíte je zobrazené na mapě.

POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je aktivní funkce GPS.

 – pokud zapnete funkci **Automatická kontrola**, automaticky se zobrazí právě pořízený obrázek.

 – Vyberte úložiště pro ukládání obrázků.

Fotoaparát

TIP! Po ukončení režimu fotoaparátu se obnoví výchozí hodnoty některých nastavení, například vyvážení bílé, barevný tón, časovač nebo režim scény. Před pořízením další fotografie je zkontrolujte.

TIP! Menu nastavení překrývá obrazovku hledáčku, takže pokud změňte složky barvy nebo kvalitu snímku, uvidíte náhled snímku se změnami za menu Nastavení.

Videokamera

Seznámení s hledáčkem



- 1 Přepnout objektiv** – přepne mezi zadním a předním objektivem fotoaparátu.
- 2 Zoom** – slouží k přiblížení nebo oddálení.
- 3 Jas** – určuje a řídí množství světla vstupujícího do videozáznamu.
- 4 Blesk** – umožňuje zapnout blesk při pořizování fotografie v prostředí s nedostatkem světla.
- 5 Nastavení** – stisknutím této ikony otevřete menu nastavení.
- 6 Režim Fotoaparát** – stisknutím této ikony přepnete do režimu fotoaparátu.
- 7 Zahájit nahrávání**
- 8 Galerie** – stisknutím této ikony zobrazíte naposledy nahrané video. Umožňuje získat přístup ke galerii a zobrazit uložená videa z režimu videa.


Videokamera

Rychlé pořízení videozáznamu

- 1 Stiskněte tlačítko režimu **Fotoaparát**.
- 2 Na obrazovce se zobrazí hledáček videokamery.
- 3 Držte telefon a zaměřte objektiv na předmět, který chcete nahrát na video.
- 4 Spusťte nahrávání jedním stisknutím tlačítka **Nahrát** .
- 5 V horním rohu hledáčku se zobrazí červená kontrolka s časovačem, jenž ukazuje délku videozáznamu.


- 6 Nahrávání ukončíte stisknutím ikony  na obrazovce.

Po pořízení videozáznamu

Pořízený videozáznam se zobrazí v Galerii. Stisknutím  zobrazíte naposledy pořízený videozáznam.

 Stisknutím této možnosti přehrajete videozáznam.

 Stisknutím této možnosti můžete videozáznam sdílet pomocí služeb **Bluetooth, E-mail, Gmail, Zprávy, SmartShare** nebo **YouTube**.

 Stisknutím této ikony smažete právě pořízený videozáznam. Potvrďte stisknutím tlačítka **OK**. Znovu se objeví hledáček.

Stiskněte  pro otevření dalších voleb.

Přesun. – Stisknutím této možnosti přesunete videozáznam na jiné místo.


Přejmenovat – Tuto možnost stiskněte, chcete-li upravit název vybraného videozáznamu.

Podrobnosti – Stisknutím zobrazíte podrobné informace, například název, čas, velikost a typ.

Použití pokročilých nastavení

Pomocí hledáčku otevřete stisknutím položky  všechny rozšířené možnosti.

 – Umožňuje obnovit všechna výchozí nastavení videokamery.

 – Tuto klávesu stiskněte, pokud chcete zjistit, jak vypadá tato funkce v akci. Poskytuje rychlého průvodce.

Nastavení videokamery lze upravit posouváním v seznamu. Po výběru možnosti stiskněte klávesu **Zpět**.

Videokamera

-  – Stisknutím nastavte velikost pořizovaného videa (v pixelech).
-  – vyvážení bílé zajišťuje realistické zobrazení bílých oblastí videa. Aby mohl fotoaparát správně upravit vyvážení bílé, bude pravděpodobně nutné nastavit světelné podmínky. Můžete volit z těchto možností: **Autom.**, **Žárovka**, **Slunečno**, **Zářivka** nebo **Zataženo**.
-  – zvolte barevný odstín pro nové zobrazení.
-  – Tuto funkci aktivujte, pokud chcete používat služby založené na poloze telefonu.
-  – Pro nahrávání videa bez zvuku zvolte možnost Ztlumit.
-  – Automatická kontrola automaticky přehraje právě nahrané video.
-  – Vyberte úložiště pro ukládání videí.

Úprava hlasitosti při sledování videa

Chcete-li během přehrávání videozáznamu upravit jeho hlasitost, použijte klávesy pro změnu hlasitosti na levé straně telefonu.

Multimédia

Multimediální soubory můžete ukládat na paměťovou kartu. Všechny své obrázky a videa tak budete mít snadno po ruce.

Galerie

Stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **Galerie**. Otevřete seznam katalogových panelů obsahující všechny multimediální soubory.

Hudební přehrávač

Telefon LG-P700 je vybaven integrovaným hudebním přehrávačem, jenž umožňuje přehrávat všechny vaše oblíbené skladby.

Hudební přehrávač spustíte stisknutím možnosti  > karty **Aplikace** > **Hudební přehrávač**.


Přenos hudebních souborů pomocí funkce velkokapacitního paměťového zařízení USB

- 1 Pomocí kabelu USB připojte telefon LG-P700 k počítači.
- 2 Pokud jste do počítače nenainstalovali ovladač LG Android Platform, je nutné nastavení změnit ručně. Zvolte možnost **Nastavení** > **Připojení** > USB






Typ připojení a poté vyberte položku **Synchronizace médií**.

- 3 Obsah velkokapacitního paměťového zařízení si můžete prohlédnout v počítači a můžete přenášet soubory.





Přehrání skladby

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **Hudební přehrávač**.
- 2 Stiskněte možnost **Skladby**.

- 3 Vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.

	Stisknutím přerušíte přehrávání.
	Stisknutím obnovíte přehrávání.
	Stisknutím přejdete na další skladbu alba, seznamu skladeb nebo náhodného přehrávání.
	Stisknutím přejdete zpět na začátek skladby. Dvojím stisknutím přejdete zpět na předchozí skladbu.
	Stisknutím můžete ovládat hlasitost hudby.

Multimédia

	Stisknutím nastavíte režim opakování.
	Stisknutím spustíte přehrávání aktuálního seznamu skladeb.
	Stisknutím zobrazíte aktuální seznam skladeb.
	Stisknutím zobrazíte text skladby. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že skladba obsahuje text.

Chcete-li změnit hlasitost při poslechu hudby, použijte klávesy pro zvýšení a snížení hlasitosti na levé straně telefonu.

Dlouze stiskněte některou skladbu ze seznamu. Zobrazí se možnosti **Přehrát**, **Přidat k seznamu skladeb**, **Nastavit jako vyzvánění**, **Smazat**, **Sdílet**, **Hledat** a **Podrobnosti**.

POZNÁMKA: Autorská práva k hudebním souborům mohou být chráněna mezinárodními smlouvami a národními autorskými zákony.

Z tohoto důvodu je možné, že bude nutné získat oprávnění nebo licenci, aby bylo možné hudbu reprodukovat nebo kopírovat. V některých zemích zakazují národní zákony kopírování materiálů chráněných autorským zákonem pro vlastní potřebu. Před stažením nebo kopírováním souboru se seznamte se zákony dané země, které by se na používání takového materiálu mohly vztahovat.

Rádio FM

Telefon LG-P700 je vybaven integrovaným rádiem FM, takže si můžete naladit své oblíbené stanice a poslouchat je na cestách.

POZNÁMKA: Abyste mohli poslouchat rádio, je nutné mít připojená sluchátka. Sluchátka připojte ke konektoru pro sluchátka.

Vyhledávání stanic

Rozhlasové stanice můžete naladit ručně nebo automaticky. Vyhledané stanice budou

Multimédia

uloženy pod určitými čísly kanálů, abyste je nemuseli pokaždé ladit znovu.

V telefonu lze uložit až 48 kanálů.

Automatické ladění

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **FM rádio**.
- 2 Stiskněte možnost  a poté vyberte položku **Automaticky vyhledat**.
- 3 Pokud chcete automatické vyhledávání zastavit, stiskněte možnost **Zastavit**. Budou uloženy pouze kanály vyhledané před zastavením vyhledávání.

POZNÁMKA: Stanici je možné naladit také ručně pomocí zobrazeného kolečka.

TIP! Chcete-li zlepšit příjem rádia, prodlužte šňůru sluchátek. Bude fungovat jako anténa rádia. Pokud připojíte k telefonu sluchátka, která nebyla vyrobena speciálně pro příjem rádia, může dojít ke zhoršení příjmu rádiového signálu.

LG Tag+

NFC

Váš mobilní telefon LG-P700 podporuje technologii NFC. Technologie bezdrátového připojení NFC (Near Field Communication) umožňuje obousměrnou komunikaci mezi elektronickými zařízeními. Pracuje ze vzdálenosti několika centimetrů.

POZNÁMKA: Dávejte pozor, abyste nepoškrábali nebo nepoškodili vnitřní část zadního krytu, protože to je anténa NFC.

Zapnutí nebo vypnutí NFC

Na domovské obrazovce stiskněte oznamovací lištu a stáhněte ji dolů prstem a poté zvolením ikony NFC tuto aplikaci zapněte.

POZNÁMKA: Když je aktivován letový režim, lze aplikaci NFC používat.

LG Tag+

Použití aplikace NFC

Pokud chcete používat aplikaci NFC, ujistěte se, že je zařízení zapnuté a pokud je nastavení NFC vypnuté, aktivujte je.

Použití čtení značky

- 1 Chcete-li si přečíst značku, dotkněte se jí nebo jiného zařízení NFC zadním krytem svého zařízení.
- 2 Po rozpoznání značky nebo zařízení se zobrazí příslušné informace.

LG Tag+

Informace o aplikaci LG Tag+

Aplikace LG Tag+ umožňuje snadné ukládání a načítání informací do značky NFC, kterou lze přizpůsobit, aby vyhovovala určitému prostředí.

Použití aplikace LG Tag+ k zápisu do značky

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte možnost  a vyberte položku **LG Tag+**.

- 2 Vyberte požadovaný režim (**Režim řízení vozidla/Kancelářský režim/Režim Spánek/Uživatelský režim**) a klepněte na možnost **Zapsaná značka**.
- 3 Dotkněte se zadní části zařízení značky nebo jiného zařízení a sdílejte. Poté lze nastavit spouštění aplikace a další možnosti.

Použití aplikace LG Tag+ k čtení značky


Tento režim bude aktivován přímo dotykem nastavené značky nebo zařízení.


LG SmartWorld

Služba LG SmartWorld nabízí kolekci vzrušujícího obsahu, jako jsou hry, aplikace, tapety a vyzváněcí tóny, která poskytuje uživatelům telefonů LG příležitost obohatit své zážitky z „mobilního života“.

Získání přístupu ke službě LG SmartWorld z telefonu

- 1 Klepnutím na ikonu  zpřístupněte službu LG SmartWorld.
- 2 Klepněte na tlačítko Přihlásit a zadejte ID uživatele a heslo pro službu LG SmartWorld. Pokud jste se ještě nepřihlásili, klepněte na odkaz Registrovat a získajte členství pro službu LG SmartWorld.
- 3 Stáhněte požadovaný obsah.

POZNÁMKA: Jak postupovat, pokud není k dispozici ikona  ?

- 1 Pomocí webového prohlížeče mobilního telefonu zpřístupněte web služby LG SmartWorld (www.lgworld.com) a vyberte svou zemi.
- 2 Stáhněte si aplikaci LG SmartWorld.
- 3 Spustěte a nainstalujte stažený soubor.
- 4 Otevřete aplikaci LG SmartWorld klepnutím na ikonu .

Postup používání služby LG SmartWorld

- Zúčastněte se měsíčních propagačních akcí služby LG SmartWorld.
- Vyzkoušejte tlačítka Menu pro snadné použití a nalezněte rychle to, co hledáte.

Kategorie – Slouží k vyhledání obsahu podle kategorie (např. Vzdělání, Zábava, Hry atd.).

Hledat – Umožňuje hledat obsah.

Aplikace pro vás – Doporučený obsah na základě vašich předchozích výběrů.

LG SmartWorld

Moje aplikace – Seznam obsahu, který lze stáhnout nebo aktualizovat.

Nastavení – Nastavení profilu a zobrazení.

Přihlásit – Nastavení ID a hesla.

- Vyzkoušejte také další užitečné funkce. (obrazovka Detail obsahu)



POZNÁMKA: Služba LG SmartWorld nemusí být u některých operátorů nebo v některých zemích dostupná.

Nástroje

Nastavení budíku

- 1 Stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **Budík/Hodiny** > 
- 2 Po nastavení času telefon LG-P700 upozorní, kolik času zbývá do spuštění budíku.
- 3 Nastavte položky **Doba trvání odložení**, **Vibrace**, **Tón budíku**, **Zamknutí skládačkou** a **Poznámka**. Stiskněte možnost **Uložit**.

Používání kalkulačky

- 1 Stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **Kalkulačka**
- 2 Stisknutím číselných kláves zadejte čísla.
- 3 U jednoduchých výpočtů stiskněte požadovanou funkci (+, −, x nebo ÷) a následně znak =.
- 4 Potřebujete-li provést složitější výpočty, stiskněte panel  **Pokročilé funkce** a vyberte z funkcí sin, cos, tg, log atd.

Nástroje

Přidání události do kalendáře

- 1 Stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **Kalendář**
- 2 Uprostřed obrazovky naleznete různé typy zobrazení kalendáře (Den, Týden, Měsíc a Program).
- 3 Klepněte na datum, k němuž chcete přidat událost.
- 4 Přetáhněte zobrazení obrazovky nahoru a klepněte na časový slot, do něhož chcete přidat událost.
- 5 Stiskněte možnost **Název události** a zadejte název události.
- 6 Stiskněte možnost **Místo** a zadejte místo. Zkontrolujte datum a zadejte požadovaný čas začátku a konce události.
- 7 Chcete-li k události přidat poznámku, stiskněte možnost **Popis** a zadejte podrobnosti.
- 8 Chcete-li upozornění kalendáře opakovat, nastavte možnost **Opakování**, případně **Připomenutí**.
- 9 Stisknutím tlačítka **Hotovo** uložte událost do kalendáře.

Aplikace Polaris Office

Aplikace Polaris Office představuje profesionální řešení pro mobilní kancelář. Umožňuje uživatelům pohodlně zobrazit různé typy kancelářských dokumentů, například soubory aplikací Word, Excel a PowerPoint, a to kdekoli a kdykoli pomocí mobilních zařízení.

Stiskněte tlačítko  > kartu **Aplikace** > **Polaris Office**

Správa souborů

Aplikace Polaris Office nabízí mobilním uživatelům praktické funkce pro správu

souborů, například kopírování, přesouvání a vložení i mazání souborů a složek přímo v zařízení.

Zobrazení souborů






Mobilní uživatelé mají nyní možnost zobrazit celou řadu typů souborů, například dokumenty sady Microsoft Office a dokumenty ve formátu Adobe PDF, a to přímo v mobilním zařízení. Při zobrazení dokumentů v aplikaci Polaris Office zůstávají objekty a rozvržení stejné jako v původním dokumentu.

Internet

Prohlížeč ve vašem mobilním telefonu vám zprostředkuje rychlý a pestrý svět her, hudby, zpráv, sportu, zábavy a spousty dalšího. Ať jste kdekoliv a cokoliv máte rádi.

POZNÁMKA: Při připojení k těmto službám a stahování obsahu jsou účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od zprostředkovatele síťových služeb.

Používání panelu nástrojů web

-  Stisknutím se přesunete o jednu stránku zpět.
-  Stisknutím přejdete na stránku, k níž jste se připojili později než k aktuální stránce. To je opačný postup než v případě stisknutí klávesy **Zpět**, která se vrací na předchozí webovou stránku.
-  Stisknutím a přidržením nahoru nebo dolů přiblížíte nebo oddálíte zobrazení prohlížeče.
-  Stisknutím přidáte nové okno.
-  Stisknutím přidáte položku k oblíbeným záložkám.

Videozóna

Služba Videozóna umožňuje sledovat vybrané televizní programy a další videa přímo ve vašem telefonu.

POZNÁMKA: Během připojování k této službě vám mohou být účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od zprostředkovatele síťových služeb.

Použití voleb

Stisknutím ikony  zobrazíte možnosti.

Aktualizovat – Dojde k aktualizaci současné webové stránky.

Uložit do záložek – Slouží k přidání aktuální webové stránky k záložkám.

Sdílet stránku – Umožní sdílet webovou stránku s ostatními.

Vyhledat na stránce – Umožní vyhledat na aktuální webové stránce požadovaná slova nebo písmena.

Vyžádat web pro počítače – Umožní zobrazit webovou stránku jako pracovní plochu počítače.

Uložit ke čtení offline – Umožní zobrazit uloženou webovou stránku.

Nastavení – Nastavení prohlížeče.

Nastavení

Na domovské obrazovce stiskněte  > kartu **Aplikace** > **Nastavení**.

BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ

< Wi-Fi >

Slouží k zapnutí funkce Wi-Fi pro připojení k dostupným sítím Wi-Fi.

Zde můžete spravovat nastavení připojení Wi-Fi a Bluetooth. Můžete také nastavit mobilní síť a přepnout do režimu V letadle.

TIP! Získání adresy MAC

K nastavení připojení v některých bezdrátových sítích s filtrováním adres MAC bude možná potřebné zadat adresu MAC telefonu LG-P700 do směrovače.

Adresu MAC můžete zjistit v následující části uživatelského rozhraní: stiskněte kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Wi-Fi** >  > **Pokročilý** > **Adresa MAC**.

< Bluetooth >

Zapne funkci Bluetooth, která umožňuje připojení k zařízením Bluetooth.

< Využití dat >

Zobrazí využití dat a nastavený limit pro data mobilní datové sítě.

< Nastavení hovorů >

Můžete nakonfigurovat nastavení telefonních hovorů, například přesměrování hovorů a další speciální funkce poskytované operátorem.

< Další >

Režim V letadle – když je tento režim aktivní, jsou všechna bezdrátová připojení zakázána.

Wi-Fi Direct – umožňuje zapnout nebo vypnout tuto funkci.

Přenosný hotspot Wi-Fi – můžete nakonfigurovat nastavení přenosného hotspotu Wi-Fi.

NFC – váš mobilní telefon LG-P700 podporuje technologii NFC. Technologie bezdrátového připojení NFC (Near Field Communication) umožňuje obousměrnou

Nastavení

komunikaci mezi elektronickými zařízeními. Pracuje ze vzdálenosti několika centimetrů. Obsah můžete se štítkem NFC nebo jiným zařízením sdílet po jednoduchém dotyku vašim zařízením. Pokud se zařízením dotknete štítku NFC, zobrazí se v zařízení obsah štítku.

POZNÁMKA: Dávejte pozor, abyste nepoškrábali nebo nepoškodili vnitřní část zadního krytu, protože to je anténa NFC.

Zapnutí nebo vypnutí aplikace NFC: Na domovské obrazovce stiskněte oznamovací lištu a stáhněte ji dolů prstem. Poté zvolením ikony NFC tuto aplikaci zapněte.

POZNÁMKA: Když je aktivován režim V letadle, lze aplikaci NFC používat.

Používání aplikace NFC: Pokud chcete používat aplikaci NFC, ujistěte se, že je zařízení zapnuté a pokud je nastavení NFC vypnuté, aktivujte je.

Android Beam – můžete přenést webovou stránku, videozáznam nebo jiný obsah ze své obrazovky do jiného zařízení tak, že zařízení přiložíte k sobě (obvykle zadní stranou).

POZNÁMKA: Ujistěte se, že jsou obě zařízení odemknutá, podporují technologii Near Field Communication (NFC) a u obou jsou zapnuty funkce NFC a Android Beam™.

Nastavení sítě VPN – zobrazí seznam sítí VPN (Virtual Private Network), které jste dříve nakonfigurovali. Umožňuje přidat různé typy sítí VPN.

Mobilní síť – umožňuje nastavit datové služby při roamingu, režim sítě a operátory, názvy přístupových bodů (APN) atd.

POZNÁMKA: Než budete moci používat úložiště pověření, je třeba nastavit kód PIN nebo heslo zámku obrazovky.

Nastavení

ZAŘÍZENÍ

< Zvuk >

Zvukové profily – můžete volit z možností Zvuk, Pouze vibrace nebo Tichý.

Úroveň hlasitosti – můžete ovládat hlasitost hudby, videa, her, dalších médií, vyzváněcích tónů a upozornění. Stiskněte možnost Klepněte na odposlech a systém.

Zvuky upozornění – umožňuje nastavit výchozí vyzváněcí tón pro příchozí hovory.

Vyzváněcí tón s vibrací – vibrační zpětná vazba pro hovory a oznámení.

Tóny klepnutí na dotykovém

číselníku – umožňuje nastavit telefon tak, aby při vytáčení čísel pomocí číselné klávesnice přehrával tóny.

Zvuk klepnutí – umožňuje nastavit telefon tak, aby při stisknutí tlačítek, ikon a dalších položek na obrazovce přehrával tóny jako reakci na vaše stisknutí.

Zvuky uzamčení obrazovky – umožňuje nastavit telefon tak, aby při zamykání a odemykání obrazovky přehrával tóny.

< Displej >

Jas – umožňuje upravit jas obrazovky.

Automatické otočení obrazovky – při otočení telefonu automaticky přepne orientaci.

Interval vypnutí obrazovky – nastavení intervalu vypnutí obrazovky.

Velikost Písmo – umožňuje změnit písmo displeje.

Podsvícení předních tlačítek – umožňuje nastavit čas indikátoru tlačítek na přední straně produktu.

< Domovská obrazovka >

Umožňuje nastavit možnost Animace, Efekt obrazovky nebo Tapeta.

< Uzamknout obrazovku >

Vyberte zámek obrazovky – umožňuje nastavit gesto pro odemknutí obrazovky, jež slouží jako zabezpečení telefonu. Otevře několik obrazovek, které vás provedou nakreslením bezpečnostního gesta odemčení obrazovky. Můžete nastavit možnosti **Posunutí**, **Gesto**, **PIN** namísto **Heslo** nebo ponechat nastavení na hodnotě **Žádné**.

Nastavení

Při zapnutí telefonu nebo probuzení obrazovky budete vyzváni, abyste nakreslili své bezpečnostní gesto a tím obrazovku odemkli.

Tapeta – umožňuje vybrat tapetu z nabídky Tapety nebo Galerie.

Info. o vlastníkovi – slouží k zobrazení informací o vlastníkovi na uzamknuté obrazovce.

< **Úložiště** >

INTERNÍ ÚLOŽIŠTĚ – slouží k zobrazení použití interního úložiště.

KARTA SD – umožňuje zkontrolovat celkové dostupné místo na kartě SD. Stiskněte možnost Odpojit kartu SD, čímž zajistíte bezpečné odebrání karty. Když kartu SD vymažete, odstraníte z ní všechna data.

< **Úsporný režim** >

Zde je možné spravovat baterii a kontrolovat položky úsporného režimu. Je také možné zkontrolovat využití baterie.

< **Aplikace** >

Zde můžete zobrazit a spravovat aplikace.

OSOBNÍ

< Účty a synchronizace >

Umožňuje aplikacím synchronizovat data na pozadí bez ohledu na to, zda v nich aktivně pracujete nebo ne. Zrušení výběru tohoto nastavení může snížit odběr napájení baterie a sníží (avšak neodstraní) používání dat.

< Služby zjištění polohy >

Služby polohy Google – pokud vyberete Služby polohy Google, telefon určí vaši přibližnou polohu pomocí sítě Wi-Fi a mobilních sítí. Po zaškrtnutí této možnosti

se zobrazí dotaz, zda souhlasíte s tím, aby společnost Google použila při poskytování těchto služeb vaši polohu.

Satelity GPS – pokud vyberete možnost Satelity GPS, telefon rozpozná vaši polohu s přesností na úrovni ulice.

Vyhledávání polohy a Google – pokud vyberete tuto možnost, služba Google využije vaši polohu ke zlepšení výsledků hledání a k vylepšení dalších služeb.

Nastavení

< Zabezpečení >

Nastavení zámku karty SIM – nastavení zámku karty SIM nebo změna kódu PIN karty SIM.

Zviditelňuje hesla – tato možnost slouží ke zviditelnění hesla během jeho zadávání.

Správci zařízení – slouží k zobrazení nebo deaktivaci správců zařízení.

Neznámé zdroje – výchozí nastavení pro instalaci aplikací, které nepochází z obchodu.

Důvěryhodné přihlašovací údaje – slouží k zobrazení důvěryhodných certifikátů CA.

Instalovat z umístění – výběrem této volby nainstalujete zašifrované certifikáty z karty SD.

Vymazat úložiště – slouží k odebrání všech certifikátů.

< Jazyk a vstup >

Nastavení Jazyk a vstup použijte k výběru jazyka pro text v telefonu a ke konfiguraci klávesnice na obrazovce, včetně slov, která jste přidali do jejího slovníku.

< Zálohování a restart >

Změňte nastavení pro správu svých nastavení a dat.

Zálohovat moje data – tuto možnost nastavte za účelem zálohování svých nastavení a dat aplikací na serveru Google.

Účet zálohy – tuto možnost nastavte za účelem zálohování vašeho účtu.

Automatické obnovení – nastavením této možnosti obnovíte svá nastavení a data aplikací při přeinstalování aplikací v zařízení.

Obnovení továrních dat – obnoví nastavení na výchozí tovární hodnoty a vymaže veškerá vaše data. Pokud telefon takto resetujete, zobrazí se výzva k zadání stejných informací, jako při prvním spuštění systému Android.

SYSTÉM

< Datum a čas >

Nastavení **Datum a čas** použijte k nastavení způsobu, jakým budou zobrazena data. Tato nastavení můžete použít také k nastavení vlastního času a časového pásma namísto získání aktuálního času z mobilní sítě.

Nastavení

< Usnadnění >

Nastavení funkce **Usnadnění** použijte ke konfiguraci modulů plug-in usnadnění instalovaných v telefonu.

POZNÁMKA: Funkce vyžaduje, aby byly k dispozici další moduly plug-in.

< Připojení >

USB Typ připojení – umožňuje nastavit požadovaný režim (**Pouze nabíjení**, **Synchronizace médií**, **Tethering pomocí USB** nebo **Software do počítače**).

Zeptat se na připojení – slouží k zobrazení dotazu na režim připojení USB při připojování k počítači.

PC Suite Wi-Fi Připojení – zaškrtnutím této položky umožníte použití programu **LG PC Suite** s připojením Wi-Fi.

Pamatujte, že síť Wi-Fi by pro program LG PC Suite měla být připojena prostřednictvím Wi-Fi v nastavení Bezdrátová připojení a sítě.

< Info o telefonu >

Zobrazení právních informací a informací o stavu telefonu a verzi softwaru.

Aktualizace softwaru telefonu

Aktualizace softwaru pro mobilní telefony LG z internetu

Další informace o použití této funkce naleznete na webové stránce <http://update.lgmobile.com> nebo <http://www.lg.com/common/index.jsp> → vyberte zemi a jazyk.

Tato funkce vám umožňuje pohodlně aktualizovat firmware telefonu na novější verzi z internetu, aniž by bylo nutné navštívit středisko služeb. Tato funkce bude k dispozici pouze v případě, že společnost LG vytvoří novější verzi firmwaru dostupnou

pro vaše zařízení.

Aktualizace firmwaru mobilního telefonu vyžaduje plnou pozornost uživatele po celou dobu trvání procesu aktualizace. Než budete pokračovat, prostudujte si všechny pokyny a poznámky v jednotlivých krocích. Uvědomte si, že odstraněním datového kabelu USB nebo baterie během aktualizace můžete vážně poškodit mobilní telefon.

Nastavení

POZNÁMKA: Společnost LG si vyhrazuje právo vytvořit aktualizace firmwaru dostupné pouze pro vybrané modely na základě vlastního rozhodnutí a nezaručuje dostupnost novější verze firmwaru pro všechny modely telefonů.

Aktualizace softwaru mobilního telefonu LG vzduchem (OTA)

Tato funkce umožňuje pohodlnou aktualizaci softwaru v telefonu na novou verzi vzduchem (OTA) bez nutnosti připojení datového kabelu USB. Tato funkce bude k dispozici pouze

v případě, že společnost LG vytvoří novější verzi firmwaru dostupnou pro vaše zařízení.

Nejprve můžete zkontrolovat verzi softwaru ve svém mobilním telefonu: **Nastavení** > **Info o telefonu** > **Aktualizace softwaru** > **Zkontrolovat aktualizace**.

Aktualizaci také můžete odložit o 1 hodinu, 4 hodiny, 8 hodin nebo jeden den. V takovém případě vás aplikace upozorní na aktualizaci, jakmile vyprší čas. Aktualizaci můžete provést i ručně.

POZNÁMKA: Tato funkce závisí na poskytovateli síťových služeb, regionu nebo zemi.

DivX Mobile **DIVX**

INFORMACE O DIVX VIDEO: DivX® je digitální formát videa vytvořený DivX, LLC, dceřinou firmou společnosti Rovi Corporation. Toto je oficiálně certifikované zařízení DivX Certified®, které přehrává video DivX. Další informace a softwarové nástroje pro převod souborů do formátu videa DivX

naleznete na stránkách divx.com.

INFORMACE O SLUŽBĚ DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zařízení s certifikací DivX Certified® musí být zaregistrováno, aby bylo možné přehrávat filmy zakoupené prostřednictvím služby DivX Video-on-Demand (VOD). Chcete-li získat registrační kód, vyhledejte část DivX VOD v menu Nastavení v zařízení. Další informace o dokončení registrace naleznete na stránkách vod.divx.com.

Nastavení

Zařízení s certifikací DivX Certified® pro přehrávání formátu videa DivX® až do velikosti 640x480 včetně prémiového obsahu.

Loga DivX®, DivX Certified® a související loga jsou ochranné známky společnosti Rovi Corporation nebo jejích dceřiných společností a jsou používána na základě licence.

Příslušenství

S telefonem LG-P700 lze používat následující příslušenství. (Níže popsané položky mohou být volitelné.)

Cestovní adaptér



Baterie



Stereofonní náhlavní souprava



Datový kabel
Slouží k připojení telefonu LG-P700 k počítači.



Uživatelská příručka
Další informace o telefonu LG-P700.



Značka NFC



POZNÁMKA:

- Vždy používejte originální příslušenství LG.
- Jinak může dojít ke zneplatnění záruky.
- Příslušenství se v různých regionech může lišit.

Řešení problémů

V této kapitole jsou uvedeny některé problémy, které se mohou při používání telefonu objevit. Některé problémy vyžadují, abyste se obrátili na poskytovatele služeb, ale většinu problémů snadno vyřešíte sami.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Chyba SIM	V telefonu není karta SIM, nebo je vložena nesprávně.	Zkontrolujte, zda jste správně vložili kartu SIM.
Žádné síťové připojení/Ztráta sítě	Signál je slabý, nebo se nacházíte mimo oblast pokrytou sítí operátora. Operátor použil nové služby.	Přejděte k oknu nebo na otevřené prostranství. Zkontrolujte mapu pokrytí síťového operátora. Zkontrolujte, zda není karta SIM starší než 6 až 12 měsíců. Pokud ano, nechte si kartu SIM vyměnit na nejbližší pobočce poskytovatele síťových služeb. Obraťte se na poskytovatele služeb.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Kódy se neshodují	K provedení změny bezpečnostního kódu bude potřebné potvrdit nový kód jeho opakovaným zadáním. Zadané kódy se neshodují.	V případě, že kód zapomenete, obraťte se na poskytovatele služeb.
Nelze nastavit aplikace.	Poskytovatel služeb funkci nepodporuje nebo je vyžadována registrace.	Obraťte se na poskytovatele služeb.
Volání není dostupné	Chyba vytáčení Byla vložena nová karta SIM. Byl dosažen limit předplaceného volání.	Nová síť není ověřena. Zkontrolujte nová omezení. Obraťte se na poskytovatele služeb anebo obnovte limit pomocí kódu PIN2.

Řešení problémů

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Telefon nelze zapnout	Klávesa Zap./Vyp. byla stisknuta příliš krátce. Baterie není nabitá. Kontakty baterie jsou znečištěné.	Stiskněte klávesu Zapnuto/Vypnuto alespoň na dobu dvou sekund. Nabijte baterii. Zkontrolujte indikátor nabíjení na displeji. Vyčistěte kontakty baterie.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Chyba nabíjení	Baterie není nabitá.	Nabijte baterii.
	Okolní teplota je příliš vysoká nebo nízká.	Ujistěte se, zda se telefon nabíjí při normální teplotě.
	Problém s kontakty	Zkontrolujte nabíječku a připojení k telefonu. Zkontrolujte kontakty baterie a v případě potřeby je očistěte.
	Žádné napětí	Zapojte nabíječku do jiné elektrické zásuvky.
	Vadná nabíječka	Vyměňte nabíječku.
	Špatná nabíječka	Používejte pouze originální příslušenství LG.
	Vadná baterie	Vyměňte baterii.

Řešení problémů

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Nepovolené číslo	Je zapnuta funkce Pevná volba čísla.	Přejděte do menu Nastavení a funkci vypněte.
Nelze přijmout nebo odeslat zprávu SMS a obrázek	Paměť je plná.	Smažte některé zprávy z telefonu.
Nelze otevírat soubory	Nepodporovaný formát souboru	Zkontrolujte, které formáty souborů jsou podporovány.
Karta SD nefunguje	Je podporován systém souborů FAT 16, FAT 32.	Zkontrolujte systém souborů karty SD pomocí čtečky karet nebo naformátujte kartu SD v telefonu.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Displej se při přijímání hovoru nezapne.	Problém se snímačem blízkosti	Používáte-li ochrannou pásku nebo obal, ověřte, zda nepokrývá oblast kolem snímače blízkosti. Ověřte, zda je oblast v okolí snímače blízkosti čistá.
Žádný zvuk	Režim vibrací	Zkontrolujte stav nastavení menu zvuku a ověřte, zda se nenacházíte v režimu vibrací nebo v tichém režimu.
Zavěšení nebo zamrznutí	Dočasný problém se softwarem	Vyjměte baterii, vložte ji zpět a zapněte telefon. Zkuste aktualizovat software pomocí webových stránek.





ENGLISH

LG-P700 User Guide

This guide helps you to get started using your phone.

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending on the software and your service provider.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.



Getting to know your phone

Before you start using the phone, please read this!


Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some

data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from the DEVICE category.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall**.

2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to having running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.

- Turn off automatic syncing for Google Mail™, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

To check the battery power level:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the SYSTEM > **Status**

The battery status (charging or not charging) and level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

Getting to know your phone

To monitor and control how battery power is being used:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Power saver** from the DEVICE > **Battery use** from the BATTERY INFORMATION

Battery usage time is displayed at the top of the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Using folders

You can combine several app icons in a folder. Drop one app icon over another on a Home screen, and the two icons will be combined.

NOTE: After you open an app, you can usually adjust its settings by choosing items from its Menu icon near the top or bottom of the screen.

4. Before installing an open source application and OS

WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, it may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

Getting to know your phone

5. Using the hard reset (Factory reset)

If your phone needs to be restored to its original condition, use hard reset to reboot your phone.

1. When the phone is switched off, press and hold the **Volume down key + Power key** with your left hand.
2. When the LED on the bottom of the phone lights up, touch and hold the **Menu key** with your right hand. You need to do this immediately, before the screen displays the LG logo. Make sure your left hand is still holding the Volume down and Power keys. Then release the power key at vibration time.
3. When the LG logo is displayed on the screen, continue to hold the keys for around 2 seconds, and then release all them at the same time, before the LG logo disappears.

Leave your phone for at least a minute while the hard reset is carried out. You will then be able to switch your phone back on.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted. This cannot be reversed. Remember to back up any important data before performing a hard reset.

6. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

Getting to know your phone

To return to view list recently used applications:

Simply press and hold the **Home** key.

To stop applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** > **Running** from the DEVICE
- 2 Scroll and touch the desired application and touch **Stop** to stop it.

7. Installing PC Software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC Application is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Application, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.

- Synchronises data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device.
- Play multimedia contents of your PC from other device.

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC application.

Installing "LG PC Suite" PC Application

"LG PC Suite" PC application can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > Mobile Phone Support** > Select the Model (LG-P700).
- 3 Click **PC Sync** from **Download**, and click **WINDOW PC Sync Download** to download "LG PC Suite" PC software.

Getting to know your phone

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP 32 bit(Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher

- HDD: 100 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers

NOTE: LG Integrated USB Driver


LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software.

8. Synchronising your phone to a computer via USB

NOTE: To synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

- 1 Use the USB cable to connect your phone to a USB port on your computer. Once connected, you will receive a notification that a USB connection has been made.


- 2 Open the notification drawer and touch USB connected.
- 3 Touch **PC software** to confirm that you want to transfer files between your phone's microSD card and the computer.

TIP! To use the microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch  > **Charge only**.

Getting to know your phone

During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card.

To disconnect your phone from the computer:

Open the notification drawer and touch  > **Charge only** to disconnect your phone from the computer safely.

9. Hold your phone upright

Hold your mobile phone vertically, as you would a regular phone. The LG-P700 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

10. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.

OR

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn it off.

If it still does not work, please contact the service centre.

Getting to know your phone

Device components

Earpiece

Camera lens

Proximity sensor


Home key

Return to the Home screen from any screen.

Back key



Return to the previous screen.

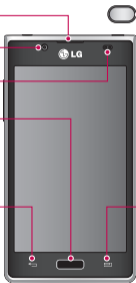

Power/Lock key

- Switch your phone on/off by pressing and holding this key.
- Short press to lock/unlock the screen.

Menu key



- Check what options are available.



NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

 **WARNING**

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.


Getting to know your phone

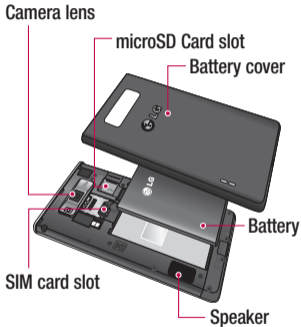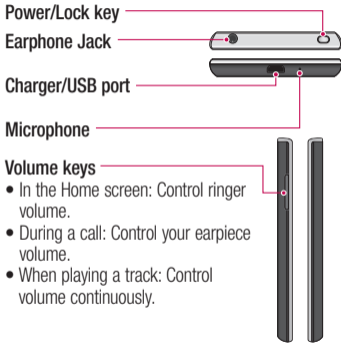

Your Home screen

Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen.

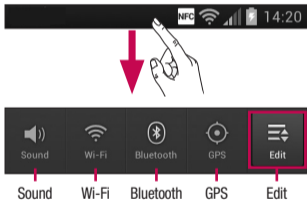

Touch and slide the notification drawer down with your finger.

Touch  >  to manage the Notifications. Here you can check and manage Sound profile, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Accounts & sync, Airplane mode, Auto-rotate screen, Brightness, Data enabled, NFC or Portable Wi-Fi hotspot.






Your Home screen







Viewing the status bar

The status bar uses different icons to display phone information such as signal strength, new messages, battery life, active Bluetooth and data connections.









Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.







Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Power saver is on






Icon	Description
	Wired headset
	Call in progress
	Call hold
	Speakerphone
	Phone microphone is muted
	Missed call

Icon	Description
	Bluetooth is on
	System warning
	Alarm is set
	New voicemail
	Ringer is silenced
	NFC is on

Your Home screen

Icon	Description
	Vibrate mode
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data

Icon	Description
	GPS is acquiring
	Receiving location data from GPS
	Data is syncing
	New Gmail
	New Google Talk message
	New message

Icon	Description
	Song is playing
	FM radio turned on in the background
	USB tethering is active
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active

Google account set up

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and how you want to use some Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set up screen.

OR

- Touch  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, touch **Existing**, enter your email address and

password, then touch **Sign in**.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronises with your Google account on the web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. (This depends on your synchronisation settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or "hotspot". Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** from the WIRELESS & NETWORKS
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.

Connecting to Networks and Devices

3 Tap Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.

- Secured networks are indicated by a lock icon.

4 Touch a network to connect to it.

- If the network is open, you are asked to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
- If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)

5 The status bar displays icon that indicate Wi-Fi status.

Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

TIP! With LG-P700, you can enjoy Bluetooth high speed.

If the device you want to share files with also supports high speed Bluetooth, the files will automatically be transferred via the high-speed network. To use Bluetooth high speed data transfer, please make sure the Wi-Fi is OFF on your devices before use. The settings for Bluetooth high speed may be different depends on the device. Please check the device's settings with their service provider.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > Set **Bluetooth** to **ON** from the WIRELESS & NETWORKS
- 2 Tap **Bluetooth** menu again. Your phone will scan for and display the IDs of all available Bluetooth in-range devices. If the device you want to pair with isn't on the list, make sure the target device is set to be discoverable, then tap **Search for**

Connecting to Networks and Devices

devices again.

- 3 Choose the device you want to pair up with from the list.

Once the pairing is successful, your device will connect to the device.

Sending pictures using Bluetooth

- 1 Select a **Picture** >  > **Bluetooth**
- 2 Check whether **Bluetooth** is **ON**, then select **Search for devices**.
- 3 Choose the device you want to send data to from the list.

Camera

Getting to know the viewfinder



- 1 **Switch lenses** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 **Zoom** – Zoom in or zoom out.
- 3 **Brightness** – This defines and controls the amount of sunlight entering the image.
- 4 **Shot mode** – Choose from **Normal**, **Panorama** or **Continuous shot**.
- 5 **Settings** – Touch this icon to open the Settings menu.
- 6 **Video mode** – Touch this icon to switch to video mode.
- 7 **Taking a photo**
- 8 **Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos within camera mode.

Video camera

Getting to know the viewfinder



- 1 Switch lenses** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 Zoom** – Zoom in or zoom out.
- 3 Brightness** – This defines and controls the amount of sunlight entering the video.
- 4 Flash** – Allows you to turn on the flash when taking a photo in a dark place.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the settings menu.
- 6 Camera mode** – Touch this icon to switch to camera mode.
- 7 Start recording**
- 8 Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within video mode.