

DEUTSCH



Benutzerhandbuch

LG-P700

P/NO : MFL67482919 (1.2)

www.lg.com

Allgemeine Anfragen

< LG Consumer Information Center >

Telefonisch unter: **01803-11 54 11**

(0,09 € / Anruf aus dem Festnetz der DTAG;
Mobilfunkpreise können erheblich abweichen)



CE0168 

**Wi-Fi
(WLAN)**

Dieses Gerät kann in allen europäischen Ländern verwendet werden.

Das WLAN kann innerhalb der EU in Innenräumen uneingeschränkt verwendet werden. In Frankreich, Russland und der Ukraine ist eine Verwendung im Freien jedoch nicht möglich.



DEUTSCH

LG-P700 Benutzerhandbuch

Diese Anleitung erleichtert Ihnen die Bedienung Ihres neuen Mobiltelefons.

- Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell variieren, abhängig von der Software des Mobiltelefons oder dem Dienstanbieter.
- Dieses Gerät wird wegen seiner Touchscreen-Tastatur für Sehbehinderte nicht empfohlen.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. LG und das LG-Logo sind eingetragene Marken der LG Group und deren zugehöriger Unternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ und Play Store™ sind Marken von Google, Inc.



Inhalt

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch.....	6
---	----------

Ihr neues Mobiltelefon.....	24
------------------------------------	-----------

Gerätekomponenten	38
-------------------------	----

SIM-Karte und Akku einlegen	41
-----------------------------------	----

Mobiltelefon aufladen.....	43
----------------------------	----

Speicherkarte verwenden	44
-------------------------------	----

Bildschirm sperren und entsperren	47
---	----

Bildschirmsperre einrichten	48
-----------------------------------	----

Ihr Homescreen	50
-----------------------------	-----------

Touchscreen-Tipps	50
-------------------------	----

Startseite	51
------------------	----

Homescreen anpassen.....	52
--------------------------	----

Zu den zuletzt verwendeten Anwendungen	
--	--

zurückkehren	54
--------------------	----

Benachrichtigungsauszug.....	54
------------------------------	----

Statusleiste anzeigen	55
-----------------------------	----

Bildschirmtastatur.....	59
-------------------------	----

Buchstaben mit Akzent eingeben	60
--------------------------------------	----

Einrichtung des Google-Kontos	61
--	-----------

Mit Netzwerken und Geräten verbinden.....	63
--	-----------

Wi-Fi.....	63
------------	----

Verbindung zu Wi-Fi-Netzwerken	
--------------------------------	--

herstellen	63
------------------	----

Bluetooth	65
-----------------	----

Mobildatenverbindung Ihres Telefons freigeben	67	Anrufeinstellungen.....	83
Mobilten Hotspot umbenennen oder sichern..	69	Kontakte	86
Wi-Fi Cast verwenden.....	71	Kontakte suchen.....	86
Wi-Fi Direct zur Datenfreigabe via SmartShare aktivieren.....	72	Neuen Kontakt hinzufügen.....	86
Verwenden von SmartShare	74	Bevorzugte Kontakte	87
Anrufe	79	Kontakte von Ihrem alten auf Ihr neues Gerät verschieben.....	88
Einen Anruf tätigen	79	Nachrichten	90
Kontakte anrufen	79	Nachrichten senden.....	90
Annehmen oder Abweisen eines Anrufs.....	80	Gruppirt	92
Anruflautstärke anpassen.....	80	Smileys verwenden.....	92
Neuer Anruf.....	81	Nachrichteneinstellungen ändern.....	92
Anruflisten anzeigen	82	E-Mail	93

Inhalt

E-Mail-Konto verwalten	93	Erweiterte Einstellungen	107
Bildschirm „Konten“	94	Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen	108
Arbeiten mit Kontoordnern	95	Multimedia.....	109
E-Mail-Nachrichten verfassen und senden ...	95	Galerie	109
Kamera	97	Player	109
Der Sucher	97	Musikdateien mithilfe von USB- Massenspeichergeräten übertragen	109
Ein Foto machen	98	Musiktitel abspielen	110
Nach der Aufnahme des Fotos	98	Radio	112
Erweiterte Einstellungen	100	Sender suchen	113
Videokamera.....	104	LG Tag+.....	115
Der Sucher	104	NFC	115
Ein Video aufnehmen	105		
Nach der Aufnahme des Videos	105		

LG Tag+	116	Optionen verwenden	126
LG SmartWorld	118	Einstellungen	127
So gelangen Sie von Ihrem Telefon zu LG		DRAHTLOS & NETZWERKE.....	127
SmartWorld	118	TELEFON.....	131
So verwenden Sie LG SmartWorld.....	119	PRIVAT	135
Dienstprogramme	121	SYSTEM	138
Wecker einstellen	121	Software-Update für das Mobiltelefon	140
Taschenrechner	121	DivX Mobile DivX	142
Hinzufügen eines neuen Termins.....	122	Zubehör	144
Polaris Office.....	123	Fehlerbehebung	145
Das Internet	125		
Internet	125		
Internet-Symbolleiste verwenden	125		

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

DIESES GERÄT ENTSPRICHT DEN
INTERNATIONALEN RICHTLINIEN
HINSICHTLICH DER EINWIRKUNG
ELEKTROMAGNETISCHER FELDER

Dieses mobile Gerät sendet und empfängt Frequenzsignale. Es wurde so entworfen und hergestellt, dass es die internationalen Richtlinien (ICNIRP) für Grenzwerte für die Abgabe elektromagnetischer Felder (Funkfrequenzen) nicht überschreitet. Diese Grenzwerte sind Bestandteil eines umfassenden Regelwerks und legen die Grenzwerte für die Belastung der allgemeinen Bevölkerung durch elektromagnetische Felder in den Funkfrequenzen fest.

Die Richtlinien wurden von unabhängigen Wissenschaftsinstituten durch die regelmäßige und gründliche Auswertung wissenschaftlicher Studien entwickelt. Diese Grenzwerte beinhalten einen großen Sicherheitsspielraum, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen. Die Normen für die Abgabe elektromagnetischer Felder durch mobile Geräte basieren auf einer Maßeinheit, die als Spezifische Absorptionsrate (SAR)

bezeichnet wird. Der SAR-Grenzwert beträgt in den internationalen Richtlinien $2,0 \text{ W/kg}^*$. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird. Obwohl die SAR bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird, können die tatsächlichen SAR-Werte beim Bedienen des Geräts weit unter dem Maximalwert liegen. Dies ist der Fall, weil das Gerät so konstruiert ist, dass es mit verschiedenen Sendeleistungen arbeiten

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

kann; es wird jeweils nur die Sendeleistung verwendet, die zum Zugriff auf das Netz erforderlich ist. Allgemein gesagt ist die benötigte Sendeleistung umso niedriger, je näher Sie der Antennenstation sind.

Bevor ein Telefonmodell öffentlich verkauft werden kann, muss die Erfüllung der Europäischen R&TTE-Richtlinie nachgewiesen werden. Die Hauptanforderung dieser Richtlinie ist der Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Benutzer und anderer Personen.

Der höchste SAR-Wert, der beim Testen dieses Geräts am Ohr gemessen wurde, betrug 1.046 W/kg.

Dieses Gerät entspricht den Sicherheitsstandards hinsichtlich der Strahlenbelastung bei normaler Verwendung am Ohr oder wenn der Abstand vom Körper mindestens 1,5 cm beträgt. Tragetaschen, Gürtelclips oder Vorrichtungen zum Tragen des mobilen Geräts am Körper dürfen kein Metall enthalten und müssen das Gerät in einem Abstand von mindestens 1,5 cm vom Körper halten. Um Dateien oder

Nachrichten übertragen zu können, benötigt dieses Gerät eine gute Netzverbindung. In einigen Fällen wird die Übertragung von Dateien und Nachrichten verzögert, bis die Netzverbindung entsprechend gut ist. Stellen Sie sicher, dass der oben genannte Abstand eingehalten wird, bis die Übertragung abgeschlossen ist.

Der höchste SAR-Wert, der beim Testen dieses Geräts am Körper gemessen wurde, betrug 0.585 W/kg.

* Der empfohlene SAR-Grenzwert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg)

gemittelt über zehn Gramm Gewebe. Dieser Grenzwert enthält einen großen Sicherheitsspielraum für den Schutz von Personen und zur Berücksichtigung etwaiger Messabweichungen.

SAR-Werte können aufgrund von nationalen Anforderungen an Berichterstattung und aufgrund von Netzfrequenzen schwanken.

FCC SAR-Information

Ihr Mobilgerät wurde außerdem so konzipiert, dass es die Anforderungen seitens der Federal Communications Commission (USA) und Industry Canada zum

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Kontakt mit Radiowellen erfüllt.

Diese Anforderungen legen einen SAR-Grenzwert von 1,6 W/kg gemittelt über 1 Gramm Gewebe fest. Der höchste SAR-Wert, der unter dieser Norm während der Produktzertifizierung gemessen wurde, liegt bei 0.57 W/kg am Ohr und 0.64 W/kg beim ordnungsgemäßen Tragen am Körper.

Des Weiteren wurde das Gerät für die typische Nutzung am Körper getestet, mit einem Abstand von 1 cm zwischen dem Körper des Nutzers und der Rückseite des Telefons.

Gemäß der FCC-Richtlinie über RF-Signale muss ein Mindestabstand von 1 cm zwischen dem Körper des Benutzers und der Rückseite des Telefons bestehen.

* **FCC-Hinweis & Warnung**

Hinweis!

Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Grenzwerte

gemäß Teil 15 der Richtlinien der amerikanischen Bundesbehörde für das Fernmeldewesen FCC (Federal Communications Commission). Beim Betrieb müssen demnach folgende Bedingungen erfüllt werden:

- (1) Das Gerät darf keine schädlichen Funkstörungen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss empfangene Störungen aufnehmen, die unerwünschten Betrieb verursachen können.

Achtung!

Jegliche Änderungen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller gestattet wurden, können zum Verlust der Nutzungsberechtigung für das Gerät führen.

Pflege und Wartung des Telefons

WARNUNG

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- LG ist berechtigt, bei Reparaturen im Rahmen der Garantie neue oder überholte Ersatzteile oder Platinen zu verwenden, sofern diese über den gleichen Funktionsumfang verfügen wie die zu ersetzenden Teile.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.

- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem elektrischen Schock oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammbarem Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verrauchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Verwenden Sie Gerät und Zubehör nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z. B. Swimmingpools, Gewächshäusern, Solarien oder tropischer Umgebung, andernfalls kann dies zu Beschädigung des Telefons und zum Erlöschen der Garantie führen.
- Ihr Telefon ist ein elektronisches Gerät, das sich bei normalem Betrieb erhitzt. Besteht anhaltender, direkter Hautkontakt ohne angemessene Belüftung, kann es zu Beschwerden oder leichten Verbrennungen kommen. Gehen Sie daher während und direkt nach dem Betrieb vorsichtig mit Ihrem Telefon um.

Effiziente Verwendung des Telefons

Elektronische und medizinische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Bitte besprechen Sie mit Ihrem Arzt, ob die Verwendung Ihres Telefons Störungen Ihres medizinischen Geräts verursachen kann.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.

- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass zwischen Ihrem Herzschrittmacher und Mobiltelefonen ein Mindestabstand von 15 cm eingehalten werden sollte, um eventuelle Störungen Ihres Herzschrittmachers zu vermeiden. Verwenden Sie das Telefon daher bitte an dem Ohr, das weiter von Ihrem Herzschrittmacher entfernt ist, und bewahren Sie es nicht in Ihrer Brusttasche auf.

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Krankenhäuser

Bitte schalten Sie Ihr drahtloses Gerät in Krankenhäusern, Kliniken und Gesundheitseinrichtungen aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Dies soll mögliche Störungen empfindlicher medizinischer Geräte verhindern.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.

- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, so dass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Vermeiden von Hörschäden



Um einer Schädigung des Gehörs vorzubeugen, sollten Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke hören.

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

- Reduzieren Sie die Lautstärke bei der Verwendung von Kopfhörern, wenn Sie die Stimmen von Personen in Ihrer Nähe nicht hören können, oder wenn die Person neben Ihnen Ihre Musik hören kann.

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

HINWEIS: Übermäßige Lautstärke und übermäßiger Druck der Ohrhörer und Kopfhörer können zu Hörverlust führen.

Glasteile

Einige Teile Ihres mobilen Geräts bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt, oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht, und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Dienstleister ersetzt wurde.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum des Fahrzeugs, in dem sich auch das

Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstleister.

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht, und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.

- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Bei Austausch des Akkus mit einem ungeeigneten Akkutyp kann das Gerät schwer beschädigt werden.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen autorisierten LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Lebensdauer des Akkus ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.
- Stellen Sie sicher, dass keine spitzen Gegenstände wie Tierzähne oder Nägel in Kontakt mit dem Akku kommen. Dies könnte ein Feuer verursachen.

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

LG Electronics erklärt hiermit, dass das **LG-P700** den wichtigsten Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie **1999/5/EC** entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Kontakt für Produktkonformität:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Umgebungstemperatur

Max: +50 °C (entladen), +45 °C (laden)

Min.: -10 °C

Hinweis: Open-Source-Software

Den jeweiligen Quellcode unter GPL, LGPL, MPL und anderen Open-Source-Lizenzen erhalten Sie unter <http://opensource.lge.com/>

Alle dazugehörigen Lizenzbedingungen, Haftungsausschlüsse und Hinweise sind mit den Quellcodes zum Download verfügbar.



Entsorgung Ihres Altgeräts

1. Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
2. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
3. Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten können schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.
4. Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.



Entsorgen von alten Akkus

1. Wenn Akkus Ihres Produkts mit diesem durchgestrichenen Mülleimersymbol gekennzeichnet sind, unterliegen sie der Europäischen Richtlinie 2006/66/EC.
2. Dieses Symbol kann mit den chemischen Symbolen für Quecksilber (Hg), Kadmium (Cd) oder Blei (Pb) kombiniert sein, wenn die Akkus mehr als 0,0005 % Quecksilber, 0,002 % Kadmium oder 0,004 % Blei enthalten.
3. Akkus müssen immer getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
4. Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung Ihrer alten Akkus können schädliche Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt vermieden werden.
5. Ausführliche Informationen zur Entsorgung alter Akkus erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Ihr neues Mobiltelefon

Lesen Sie folgende Informationen durch, bevor Sie das Telefon verwenden


Bitte prüfen Sie, ob das aufgetretene Problem in diesem Abschnitt beschrieben wird, bevor Sie sich mit einem Servicemitarbeiter in Verbindung setzen oder das Telefon zur Reparatur bringen.

1. Telefonspeicher

Wenn weniger als 10 % des Telefonspeichers verfügbar sind, können keine neuen Nachrichten empfangen

werden. Sie müssen den Telefonspeicher überprüfen und einige Daten löschen, wie z. B. Anwendungen oder Nachrichten, um mehr Speicher verfügbar zu machen.

So deinstallieren Sie Anwendungen:

- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Anwendungen** unter der Kategorie TELEFON.

2 Sobald alle Anwendungen angezeigt werden, blättern Sie zu der Anwendung, die Sie deinstallieren möchten, und wählen diese aus.

3 Berühren Sie **Deinstallieren**.

2. Optimieren der Betriebsdauer des Akkus

Erhöhen Sie die Betriebsdauer des Akkus zwischen den Ladevorgängen, indem Sie Funktionen deaktivieren, bei denen Sie auf die andauernde Ausführung im Hintergrund verzichten können. Sie können

überwachen, wie stark Anwendungen und Systemressourcen den Akku beanspruchen.


So erhöhen Sie die Betriebsdauer des Akkus:

- Deaktivieren Sie Funkverbindungen, die Sie nicht verwenden. Wenn Sie Wi-Fi, Bluetooth oder GPS nicht verwenden, schalten Sie diese Funktionen aus.
- Verringern Sie die Helligkeit des Bildschirms, und stellen Sie eine kürzere Wartezeit für die Bildschirmsperre ein.

Ihr neues Mobiltelefon


- Deaktivieren Sie die automatische Synchronisierung für Google Mail™, Kalender, Kontakte und weitere Anwendungen.
- Einige Anwendungen, die Sie heruntergeladen haben, können die Akkubetriebsdauer verkürzen.

So überprüfen Sie den Ladezustand des Akkus:

- Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Telefoninfo** unter SYSTEM > **Status**

Der Status („Wird geladen“ oder „Wird nicht geladen“) und Ladezustand (als Prozentwert der Ladung) des Akkus werden am oberen Bildschirmrand angezeigt.

So überwachen und kontrollieren Sie den Akkuenergieverbrauch:

- Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Energieverwaltung** unter TELEFON > **Akkuverbrauch** unter AKKUIFORMATIONEN

Die Akkubetriebsdauer wird unten im Bildschirm angezeigt. Diese Anzeige gibt entweder die Zeit seit der letzten Aufladung an oder, bei angeschlossenem Ladegerät, die letzte Betriebsdauer im reinen Akkubetrieb. Auf dem Bildschirm werden Anwendungen bzw. Dienste angezeigt, die Akkuenergie verbrauchen; die Anzeige erfolgt in der Reihenfolge ihres Verbrauchswerts.

3. Ordner verwenden

Sie können verschiedene Anwendungssymbole in einem Ordner kombinieren. Ziehen Sie in einem Homescreen ein Anwendungselement über ein anderes, um die beiden Symbole zu verbinden.

HINWEIS: Nachdem Sie eine Anwendung geöffnet haben, können Sie deren Einstellungen gewöhnlich über die Auswahl von Elementen aus dem Menüsymbol im oberen oder unteren Bereich des Bildschirms anpassen.

Ihr neues Mobiltelefon

4. Vor der Installation einer Open-Source-Anwendung und eines Betriebssystems

WARNUNG

Wenn Sie ein Betriebssystem auf Ihrem Gerät installieren, das nicht vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurde, kann dies zu Fehlfunktionen des Telefons führen. Zusätzlich erlischt die Garantie.

WARNUNG

Um Ihr Telefon und Ihre persönlichen Daten zu schützen, laden Sie Anwendungen nur von vertrauenswürdigen Quellen herunter, z. B. Play Store™. Wenn sich auf Ihrem Telefon nicht richtig installierte Anwendungen befinden, funktioniert es möglicherweise nicht ordnungsgemäß, oder es treten schwerwiegende Fehler auf. Sie müssen diese Anwendungen und alle zugehörigen Daten und Einstellungen vom Telefon entfernen.

5. Hardware-Reset verwenden (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)

Wenn der ursprüngliche Zustand nicht mehr hergestellt werden kann, verwenden Sie die Funktion „Hardware-Reset“, um das Telefon neu zu starten.

1. Während das Telefon abgeschaltet ist, drücken Sie mit der linken Hand auf die Tasten **Leiser + Ein/Aus**.
2. Sobald die LED an der Unterseite des Telefons leuchtet, berühren Sie die Taste **Menü** mit der rechten Hand und halten

Sie sie gedrückt. Sie müssen dies sofort tun, bevor auf dem Display das LG-Logo angezeigt wird. Stellen Sie sicher, dass Sie mit der linken Hand immer noch die Tasten **Leiser + Ein/Aus** gedrückt halten. Lassen Sie während der Vibration die **Ein/Aus-Taste** los.

3. Wird das LG-Logo angezeigt, halten Sie die Tasten weitere zwei Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie gleichzeitig los, bevor das LG-Logo wieder ausgeblendet wird.

Ihr neues Mobiltelefon

Warten Sie mindestens eine Minute, bis das Telefon den Hardware-Reset ausgeführt hat. Danach können Sie es wieder einschalten.

Vorsicht: Wenn Sie die Funktion „Hardware-Reset“ ausführen, werden alle Benutzeranwendungen und Benutzerdaten gelöscht. Dies ist nicht umkehrbar. Sichern Sie alle wichtigen Daten, bevor Sie einen Hardware-Reset ausführen.

6. Anwendungen öffnen und wechseln

Mit Android wird Multitasking einfach, weil Sie mehr als eine Anwendung gleichzeitig ausführen können. Es ist nicht erforderlich, eine Anwendung zu schließen, bevor Sie eine andere öffnen. Öffnen Sie mehrere Anwendungen, und wechseln Sie zwischen ihnen. Android verwaltet alle Anwendungen, hält sie an oder startet sie nach Bedarf, um sicherzustellen, dass inaktive Anwendungen nicht unnötig Ressourcen verbrauchen.

So kehren Sie zur Anzeige kürzlich verwendeter Anwendungen zurück:

Berühren Sie einfach die Taste **Homescreen** länger.

So halten Sie Anwendungen an:

- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Anwendungen** > **Wird ausgeführt** unter TELEFON.
- 2 Blättern Sie zu der gewünschten Anwendung, berühren Sie sie, und anschließend **Anhalt.**, um deren Verwendung zu stoppen.

7. Installieren der PC-Software (LG PC Suite)

Die PC-Anwendung „LG PC Suite“ ist ein Programm, das Ihnen hilft, Ihr Gerät über ein USB-Datenkabel oder Wi-Fi mit einem PC zu verbinden. Sobald eine Verbindung besteht, können Sie die Funktionen Ihres Geräts über Ihren PC nutzen.

Ihr neues Mobiltelefon

Mit der PC-Anwendung „LG PC Suite“ können Sie:

- Medieninhalte (Musik, Filme, Bilder) mit dem PC verwalten und wiedergeben
- Multimedia-Inhalte an Ihr Gerät senden
- Daten (Termine, Kontakte, Lesezeichen) zwischen Gerät und PC synchronisieren
- Die Anwendungen auf Ihrem Gerät sichern
- Die Gerätesoftware aktualisieren
- Die Sicherung und Wiederherstellung des Geräts vornehmen

- Multimedia-Inhalte von anderen Geräten mit Ihrem PC wiedergeben

HINWEIS: Weitere Tipps zum Verwenden der PC-Anwendung „LG PC Suite“ finden Sie im Hilfemenü der Anwendung.

Installieren der PC-Anwendung „LG PC Suite“

Die PC-Anwendung „LG PC Suite“ kann von der Webseite von LG heruntergeladen werden.

- 1 Wählen Sie auf www.lg.com das gewünschte Land aus.
- 2 Gehen Sie zu **Support** > **Support** für **Mobiltelefone**, und wählen Sie das Modell aus (LG-P700).
- 3 Klicken Sie unter **Downloads** auf **PC Sync** und dann auf **WINDOW PC Sync Download**, um die PC-Software **LG PC Suite** herunterzuladen.

Systemanforderungen für die PC-Software „LG PC Suite“

- Betriebssystem: Windows XP 32 Bit (Service Pack 2), Windows Vista 32 Bit/64 Bit, Windows 7 32 Bit/64 Bit
- CPU: Prozessor mit 1 GHz oder höher
- Arbeitsspeicher: 512 MB oder mehr RAM
- Grafikkarte: Auflösung von 1024 x 768, 32 Bit Farbe oder höher

Ihr neues Mobiltelefon

- Festplattenspeicher: 100 MB oder mehr freier Speicherplatz auf der Festplatte (je nach gespeicherter Datenmenge kann mehr Speicherplatz benötigt werden)
- Benötigte Software: Integrierte Treiber von LG

HINWEIS: Integrierter USB-Treiber von LG


Zum Anschließen eines LG-Geräts an einen PC ist ein integrierter USB-Treiber von LG erforderlich. Dieser wird bei der Installation der PC-Software „LG PC Suite“ automatisch installiert.

8. Telefon über USB mit einem Computer synchronisieren

HINWEIS: Wenn Sie Ihr Telefon per USB-Kabel mit Ihrem PC synchronisieren möchten, müssen Sie die LG PC Suite auf Ihrem PC installieren.
Weitere Informationen zur Installation der LG PC Suite finden Sie auf den vorherigen Seiten.

- 1 Mit dem USB-Kabel können Sie das Telefon an den USB-Anschluss Ihres Computers anschließen. Danach erhalten Sie eine Benachrichtigung, dass der USB-Anschluss hergestellt wurde.
- 2 Öffnen Sie den Benachrichtigungsauszug und berühren Sie die USB-Verbindung.
- 3 Berühren Sie **PC-Software**, um zu bestätigen, dass Sie Dateien zwischen der microSD-Karte des Telefons und dem Computer übertragen möchten.

Ihr neues Mobiltelefon

TIPP! Um die microSD-Karte wieder mit dem Telefon zu verwenden, müssen Sie den Benachrichtigungsauszug öffnen und  > **Nur laden** berühren.

Während dieser Zeit können Sie vom Telefon aus nicht auf die microSD-Karte zugreifen. Sie können demnach keine Anwendungen verwenden, die auf der microSD-Karte basieren.

So trennen Sie das Telefon vom Computer:

Öffnen Sie den Benachrichtigungsauszug und berühren Sie  > **Nur laden**, um das Telefon sicher vom Computer zu trennen.

9. Telefon aufrecht halten

Halten Sie Ihr Mobiltelefon aufrecht wie ein gewöhnliches Telefon. Das LG-P700 ist mit einer internen Antenne ausgestattet. Achten Sie darauf, die Rückseite des Telefons nicht zu zerkratzen oder zu beschädigen, da dies die Leistung beeinträchtigen könnte.

Vermeiden Sie es, den unteren Teil des Telefons zu berühren, in dem sich die Antenne befindet, während Sie Anrufe tätigen/entgegennehmen bzw. Daten senden/empfangen. Dies könnte die Anrufqualität beeinträchtigen.

10. Wenn der Bildschirm einfriert

Wenn der Bildschirm einfriert oder das Telefon beim Bedienen nicht reagiert:

Entfernen Sie den Akku, legen Sie ihn wieder ein, und schalten Sie das Telefon ein.

ODER

Halten Sie zehn Sekunden lang die **Ein/Aus-Taste/Sperrtaste** gedrückt, um das Telefon auszuschalten.

Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an unser Servicezentrum.

Ihr neues Mobiltelefon

Gerätekomponenten

Hörer

Kameraobjektiv

Näherungssensor

Taste „Homescreen“

Kehrt von allen Bildschirmen zum Homescreen zurück.

Zurück-Taste




Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück.



Ein-/Aus- und Sperrtaste

- Schaltet Ihr Telefon ein/aus, indem Sie die Taste gedrückt halten.
- Kurz drücken, um das Display zu sperren oder zu entsperren.

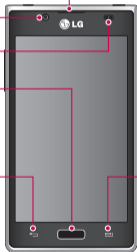

Menütaste



- Prüfen Sie, welche Optionen zur Verfügung stehen.

HINWEIS: Näherungssensor

Wenn Sie Anrufe empfangen oder tätigen und sich das Mobiltelefon am Ohr befindet, wird durch diesen Sensor automatisch die Beleuchtung ausgeschaltet und der Touchscreen gesperrt. Das verlängert die Akkubetriebsdauer und verhindert, dass bei einem Anruf versehentlich der Touchscreen aktiviert wird.

WARNUNG

Das Display und der Touchscreen können beschädigt werden, wenn Sie schwere Gegenstände auf das Telefon legen oder sich darauf setzen. Decken Sie den Näherungssensor des LCD nicht ab. Dies kann zu Fehlfunktionen des Sensors führen.

Ihr neues Mobiltelefon

Ein-/Aus- und Sperrtaste


Kopfhörerbuchse

Anschluss für Ladegerät/
Micro-USB-Kabel

Mikrofon

Lautstärketasten

- Im Homescreen: Regelung der Ruftonlautstärke
- Während eines Anrufs: Regelung der Hörerlautstärke
- Während der Musikwiedergabe: Lautstärkeregelung

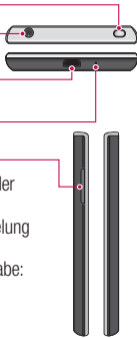

Kameraobjektiv


Steckplatz für microSD-
Speicherkarte

Rückseitige
Abdeckung

Akku

SIM-Karten-
Steckplatz

Lautsprecher

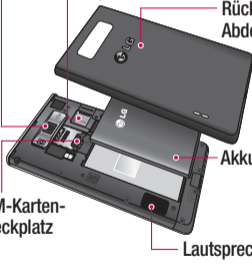


SIM-Karte und Akku einlegen

Bevor Sie Ihr neues Telefon verwenden können, müssen Sie es einrichten. So setzen Sie die SIM-Karte und den Akku ein:


- 1 Um die rückseitige Abdeckung zu entfernen, halten Sie das Telefon fest in einer Hand. Mit Ihrer anderen Hand heben Sie die Akkuabdeckung mit Ihrem Daumnagel hoch, wie in der Abbildung gezeigt.

HINWEIS: Stecken Sie Ihren Daumnagel in die Öffnung für den USB-Anschluss und heben Sie die Akkuabdeckung hoch.

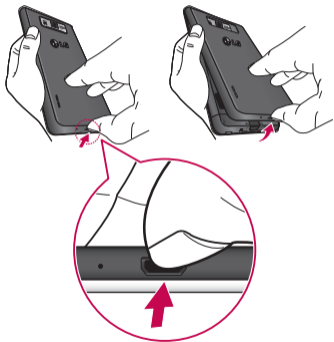


Ihr neues Mobiltelefon

- 2** Setzen Sie die SIM-Karte in den dafür vorgesehene Einschub ein. Die goldfarbenen Kontakte auf der SIM-Karte müssen dabei nach unten zeigen.

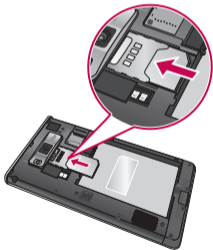

- 3** Setzen Sie den Akku ein, indem Sie die goldfarbenen Kontakte am Telefon und am Akku zueinander ausrichten (1), und drücken Sie ihn nach unten, bis er einrastet (2).

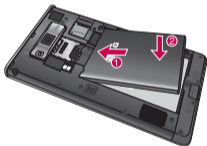


- 4 Legen Sie die rückseitige Abdeckung auf das Akkufach (1), und drücken Sie sie nach unten, bis sie einrastet (2).



Mobiltelefon aufladen

Der Anschluss für das Ladegerät befindet sich am unteren Ende des Telefons. Stecken Sie das Ladegerät ein und schließen Sie es dann an eine Steckdose an.

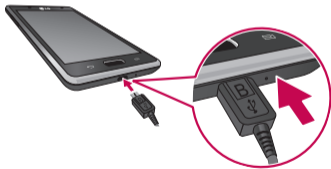

Ihr neues Mobiltelefon

HINWEIS: Um die Lebensdauer des Akkus zu verbessern, muss dieser beim ersten Ladevorgang vollständig aufgeladen werden.

HINWEIS: Öffnen Sie nicht die Akkuabdeckung während Sie das Telefon laden.


Speicherkarte verwenden

So setzen Sie eine Speicherkarte ein:

Führen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein. Die goldfarbenen Kontakte müssen dabei nach unten zeigen.

So entfernen Sie die Speicherkarte auf sichere Art:

Berühren Sie die Registerkarte  > **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Speicherverwaltung** unter TELEFON > **Speicherkarte entfernen** > **OK**.

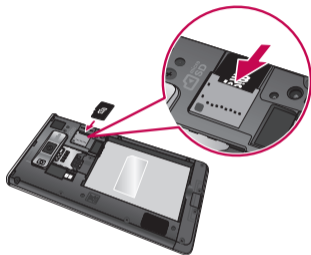

HINWEIS: Das LG-P700 unterstützt Speicherkarten mit einer Kapazität bis zu 32 GB.

⚠️ WARNUNG

Während das Telefon eingeschaltet ist, darf die Speicherkarte nicht eingesetzt oder entfernt werden. Dadurch können die Speicherkarte, das Telefon und die auf der Speicherkarte gespeicherten Daten beschädigt werden.

Ihr neues Mobiltelefon

So formatieren Sie eine Speicherkarte:

Möglicherweise ist Ihre Speicherkarte bereits formatiert. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie sie formatieren, bevor Sie sie nutzen können.

HINWEIS: Wenn Sie die Speicherkarte formatieren, werden alle darauf befindlichen Dateien gelöscht.

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte , um das Menü **Anwendungen** zu öffnen.
- 2 Blättern Sie bis zur Option **Einstellungen** > **Speicherverwaltung**.
- 3 Berühren Sie **Speicherkarte entfernen**, und anschließend **OK** zur Bestätigung.
- 4 Berühren Sie **Speicherkarte löschen** > **Speicherkarte löschen** > **Speicherkarte löschen** > **Alles löschen**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
- 5 Wenn Sie ein Entsperrungsmuster eingerichtet haben, geben Sie es ein, und wählen Sie **Alles löschen**.

HINWEIS: Falls sich auf der Speicherkarte Daten befinden, kann sich die Ordnerstruktur nach dem Formatieren verändert haben, da alle Dateien gelöscht werden.


Bildschirm sperren und entsperren

Wenn Sie das Telefon über einen gewissen Zeitraum nicht verwenden, wird der Bildschirm automatisch ausgeschaltet und gesperrt. Dies verhindert versehentliche Berührungen und schont den Akku.

Wenn Sie das LG-P700 nicht verwenden, drücken Sie die **Ein/Aus-Taste** , um das Telefon zu sperren.

Falls bei der Einstellung der Bildschirmsperre Programme ausgeführt werden, ist es möglich, dass diese im Sperrmodus weiterhin ausgeführt werden. Zur Vermeidung unnötiger Kosten wird empfohlen, alle Programme (z. B. Telefonanrufe, Webzugriff und Datenübertragungen) zu beenden, bevor Sie den Sperrmodus aktivieren.

Ihr neues Mobiltelefon

Um den Bildschirm zu aktivieren, drücken Sie die **Ein-/Aus- und Sperrtaste** . Der Bildschirm „Bildschirmsperre“ wird angezeigt. Berühren Sie die Bildschirmsperre und schieben Sie sie in eine beliebige Richtung, um den Homescreen zu entsperren. Der zuletzt angezeigte Bildschirm wird eingeblendet.

Bildschirmsperre einrichten

Sie können den Bildschirm so sperren, dass nur Sie ihn wieder entsperren können, um auf Ihr Telefon zuzugreifen.

So richten Sie erstmalig ein Entsperrungsmuster, eine PIN oder ein Passwort ein:

- Berühren Sie die Registerkarte  > **Anwendungen > Einstellungen > Bildschirm sperren > Bildschirmsperre auswählen > Ziehen, Keine, Muster, PIN oder Passwort**

HINWEIS:

Sicherheitshinweise zur Verwendung des Entsperrungsmusters.

Prägen Sie sich Ihr Entsperrungsmuster gut ein. Nach fünfmaliger Eingabe eines falschen Entsperrungsmusters wird der Zugriff auf Ihr Telefon gesperrt. Sie haben 5 Chancen, Ihr Entsperrungsmuster, Ihre PIN oder Ihr Kennwort einzugeben. Wenn Sie alle fünf Möglichkeiten bereits genutzt haben, können Sie es nach 30 Sekunden erneut versuchen.

Wenn Sie sich nicht an Ihr Entsperrungsmuster erinnern können:

Falls Sie sich auf dem Telefon über Ihr Google-Konto angemeldet und fünf Mal ein falsches Muster verwendet haben, tippen Sie auf die Taste **Muster vergessen?**

Anschließend werden Sie aufgefordert, sich über Ihr Google-Konto anzumelden, um Ihr Telefon zu entsperren.

Falls Sie auf dem Telefon kein Google-Konto erstellt oder dieses vergessen haben, müssen Sie einen Hardware-Reset ausführen.

Ihr Homescreen

Touchscreen-Tipps

Nachfolgend einige Tipps zur Navigation auf dem Telefon.

Berühren – Um ein Menü oder eine Option auszuwählen oder eine Anwendung zu öffnen, berühren Sie diese(s).

Länger berühren – Um ein Optionsmenü zu öffnen oder ein Objekt zu greifen, das Sie verschieben möchten, berühren Sie dieses für eine etwas längere Zeit.

Ziehen – Um eine Liste langsam zu durchblättern oder ein Objekt langsam zu verschieben, ziehen Sie den Finger über den Touchscreen.

Blättern – Um eine Liste schnell zu durchblättern oder ein Objekt schnell zu verschieben, blättern Sie über den Touchscreen (durch schnelles Ziehen und Loslassen).

HINWEIS:

- Tippen Sie in die Mitte eines Symbols, um es auszuwählen.
- Drücken Sie nicht zu fest, da der Touchscreen schon auf die leichteste Berührung reagiert.
- Berühren Sie mit der Fingerspitze leicht das gewünschte Objekt. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht die Tasten für andere Funktionen berühren.

Startseite


Ziehen Sie einfach mit dem Finger nach links oder rechts, um die Panels anzuzeigen. Sie können die verschiedenen Panels mit Anwendungen, Downloads, Widgets und Hintergrundbildern gestalten.

HINWEIS: Einige Bildschirmdarstellungen können je nach Dienstanbieter variieren.


Auf Ihrem Homescreen werden am unteren Bildschirmrand Schnellasten angezeigt. Einmaliges Berühren der Schnellasten

Ihr Homescreen

ermöglicht den schnellen Zugriff auf die am häufigsten benutzten Funktionen.

 Berühren Sie das Symbol **Telefon**, um die Softtastatur aufzurufen, mit der Sie Anrufe tätigen können.

 Berühren Sie das Symbol **Kontakte**, um Ihre Kontakte anzuzeigen.

 Berühren Sie das Symbol **Nachrichten**, um auf das Nachrichtenmenü zuzugreifen. Hier können Sie eine neue Nachricht erstellen.

 Berühren Sie das Symbol **Anwendungen** am unteren Bildschirmrand. Nun werden alle installierten Anwendungen angezeigt. Zum Öffnen einer Anwendung berühren Sie auf der Anwendungsliste einfach das jeweilige Symbol.

Homescreen anpassen


Sie können Ihren Homescreen anpassen, indem Sie ihm Anwendungen, Downloads, Widgets, Verknüpfungen oder Hintergrundbilder hinzufügen. Um Ihr Telefon noch leichter bedienen zu können, fügen Sie

dem Homescreen Ihre bevorzugten Widgets hinzu.

So fügen Sie Ihrem Homescreen Symbole hinzu:

- 1 Berühren Sie einen leeren Teil des Homescreen etwas länger.
- 2 Wählen Sie die Elemente, die Sie hinzufügen möchten. Auf der Startseite werden die hinzugefügten Elemente angezeigt.
- 3 Ziehen Sie das Element an die gewünschte Position und lassen Sie den Bildschirm los.

So entfernen Sie ein Element vom Homescreen:

- **Homescreen** > Berühren Sie das Symbol, das Sie entfernen möchten, etwas länger > Ziehen Sie es auf das Symbol 

TIPP! Um ein Anwendungssymbol aus dem Menü **Anwendungen** zum Homescreen hinzuzufügen, müssen Sie die gewünschte Anwendung länger berühren.

Ihr Homescreen

Zu den zuletzt verwendeten Anwendungen zurückkehren



- 1 Berühren Sie die Taste **Homescreen** etwas länger. Auf dem Display wird ein Popup-Fenster mit Symbolen der Anwendungen angezeigt, die Sie zuletzt verwendet haben.
- 2 Tippen Sie auf ein Symbol, um die Anwendung zu öffnen. Sie können auch die Taste **Zurück** berühren, um zur aktuellen Anwendung zurückzukehren.

Benachrichtigungsauszug

Der Benachrichtigungsauszug ist quer über den oberen Bildschirmrand angeordnet.



Berühren Sie den Benachrichtigungsauszug mit dem Finger und ziehen Sie ihn nach unten.

Berühren Sie  > , um die Benachrichtigungen zu verwalten. Hier können Sie Sound, Wi-Fi, Bluetooth, Flugmodus, Konten und Synchronisierung, Display autom. drehen, Helligkeit, Daten aktiviert, GPS, NFC oder Mobiler Wi-Fi Hotspot prüfen und verwalten.






Statusleiste anzeigen

Mittels verschiedener Symbole zeigt die Statusleiste Telefoninformationen an, wie z. B. die Signalstärke, neue Nachrichten, die Akkulaufzeit und aktive Bluetooth- und Datenverbindungen.









Ihr Homescreen

In der nachstehenden Tabelle werden die gängigen Symbole der Statusleiste erklärt.

Symbol	Beschreibung
	Keine SIM-Karte
	Kein Signal
	Flugmodus
	Verbindungsaufbau zu einem Wi-Fi-Netzwerk
	Energiesparmodus eingeschaltet






Symbol	Beschreibung
	Headset
	Anruf wird getätigt
	Anruf wird gehalten
	Lautsprecher
	Telefonmikrofon ist stumm geschaltet

Symbol	Beschreibung
	Entgangener Anruf
	Bluetooth ist aktiv
	Systemwarnung
	Alarm ist aktiv
	Neue Sprachmitteilung
	Rufton ist stummgeschaltet
	NFC ist aktiviert

Symbol	Beschreibung
	Vibrationsmodus
	Akku vollständig geladen
	Akku wird geladen
	Das Telefon ist über ein USB-Kabel an einen PC angeschlossen
	Daten werden heruntergeladen
	Daten werden hochgeladen

Ihr Homescreen


Symbol	Beschreibung
	GPS stellt Verbindung her
	GPS-Ortsdaten werden empfangen
	Daten werden synchronisiert
	Neue Google Mail
	Neue Google Talk-Nachricht
	Neue Nachricht

Symbol	Beschreibung
	Musikwiedergabe läuft
	UKW-Radio eingeschaltet im Hintergrund
	USB-Tethering ist aktiv
	Mobiler WLAN-Hotspot ist aktiv
	USB-Tethering und mobiler Wi-Fi-Hotspot sind aktiv



Bildschirmtastatur


Sie können Text über die Bildschirmtastatur eingeben. Die Bildschirmtastatur wird bei der Texteingabe automatisch auf dem Display dargestellt. Um die Tastatur manuell aufzurufen, müssen Sie nur das Textfeld berühren, in das Sie Text eingeben möchten.


Verwendung der Tastatur und Texteingabe

 Tippen Sie einmal auf die Taste, um den nächsten Buchstaben groß zu schreiben. Tippen Sie zweimal auf die Taste, um die


Feststellfunktion zu aktivieren.


  Tippen Sie auf diese Taste, um auf die Tastatur für Zahlen und Symbole umzuschalten. Halten Sie diese Taste etwas länger gedrückt, um das Einstellungsmenü aufzurufen.

 Tippen Sie auf diese Taste, um ein Leerzeichen einzufügen.

 Tippen Sie auf diese Taste, um eine neue Zeile in einem Nachrichtefeld zu erzeugen.

Ihr Homescreen

 Tippen Sie auf diese Taste, um das vorherige Zeichen zu löschen.

 Tippen Sie auf diese Taste, um die Bildschirmstatur auszublenen.

Buchstaben mit Akzent eingeben

Wenn Sie beispielsweise Französisch oder Spanisch als Texteingabesprache auswählen, können Sie französische und spanische Sonderzeichen eingeben (z. B. „á“).


Um beispielsweise ein „á“ einzugeben, drücken Sie die Taste „a“, und halten Sie diese so lange gedrückt, bis die Zoomtaste größer wird und Zeichen aus anderen Sprachen angezeigt werden.

Wählen Sie dann das gewünschte Sonderzeichen aus.

Einrichtung des Google-Kontos

Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, können Sie Ihr Netz aktivieren, sich bei Ihrem Google-Konto anmelden und festlegen, wie Sie bestimmte Google-Dienste verwenden möchten.

So richten Sie Ihr Google-Konto ein:

- Melden Sie sich über den Einrichtungs Bildschirm bei einem Google-Konto an.
- ODER**
- Berühren Sie die Registerkarte  > **Anwendungen** > Wählen Sie eine Google-Anwendung, wie z. B. **Google Mail**

> Wählen Sie **Neu**, um ein neues Konto zu erstellen.

Wenn Sie bereits ein Google-Konto haben, berühren Sie **Vorhandenes**, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und das Passwort ein, und berühren Sie **Anmelden**.

Sobald Sie Ihr Google-Konto auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, synchronisiert sich Ihr Telefon automatisch mit Ihrem Google-Konto im Internet.

Ihre Kontakte, Ihre Google Mail-Nachrichten, die Kalendertermine und weitere Informationen von diesen Web-

Einrichtung des Google-Kontos

Anwendungen und -Diensten werden mit Ihrem Telefon synchronisiert. (Abhängig von Ihren Synchronisierungseinstellungen.)

Nach dem Anmelden können Sie Google Mail™ verwenden und die Google-Dienste auf Ihrem Telefon nutzen.

Mit Netzwerken und Geräten verbinden

Wi-Fi

Mit der Wi-Fi-Option können Sie eine schnelle Internetverbindung in Reichweite eines drahtlosen Zugangspunkts (AP) aufbauen. Dank Wi-Fi können Sie einen drahtlosen Internetzugriff ohne weitere Kosten verwenden.

Verbindung zu Wi-Fi-Netzwerken herstellen

Um auf Ihrem Telefon Wi-Fi zu nutzen, greifen Sie auf einen drahtlosen Zugangspunkt („Hotspot“) zu. Manche

Zugangspunkte sind öffentlich zugänglich, und Sie können problemlos eine Verbindung zu ihnen herstellen. Andere sind versteckt oder verwenden Sicherheitsfunktionen; Sie müssen das Telefon entsprechend konfigurieren, um eine Verbindung zu diesen herzustellen.

Deaktivieren Sie Wi-Fi, wenn Sie es nicht benötigen, um die Betriebsdauer des Akkus zu verlängern.

Mit Netzwerken und Geräten verbinden

HINWEIS: Wenn Sie sich außerhalb des Wi-Fi-Bereichs befinden oder Wi-Fi deaktivieren, können zusätzliche Kosten durch Ihren Dienstanbieter für die mobile Datennutzung erhoben werden.

Wi-Fi aktivieren und eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk herstellen

1 Berühren Sie  > die Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Wi-Fi** unter **DRAHTLOS & NETZWERKE**

- 2** Aktivieren Sie **Wi-Fi**, um die Suche nach verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken zu starten.
- 3** Tippen Sie zum Anzeigen einer Liste mit aktiven und in Reichweite befindlichen Wi-Fi-Netzwerken nochmals auf das Wi-Fi-Menü.
 - Sichere Netzwerke werden durch ein Schlosssymbol gekennzeichnet.
- 4** Berühren Sie ein Netzwerk, um eine Verbindung zu ihm herzustellen.

- Wenn das Netzwerk öffentlich ist, werden Sie aufgefordert, zu bestätigen, dass Sie eine Verbindung zu diesem Netzwerk herstellen möchten, indem Sie **Verbinden** berühren.
 - Wenn das Netzwerk gesichert ist, werden Sie aufgefordert, ein Passwort oder andere Zugangsinformationen einzugeben. (Wenden Sie sich wegen der Details an Ihren Netzwerkadministrator.)
- 5** Auf der Statusleiste werden Symbole angezeigt, die den Wi-Fi-Status kennzeichnen.

Bluetooth

Sie können Daten über Bluetooth senden, indem Sie eine entsprechende Anwendung ausführen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Mobiltelefonen erfolgt dies nicht über das Bluetooth-Menü.

Mit Netzwerken und Geräten verbinden

TIPP! Mit dem LG-P700 können Sie High-Speed-Bluetooth nutzen.

Wenn das Gerät, mit dem Sie Dateien weiterleiten möchten, ebenfalls High-Speed-Bluetooth unterstützt, werden die Dateien automatisch über das High-Speed-Netzwerk übertragen. Um die Datenübertragung per High-Speed-Bluetooth nutzen zu können, stellen Sie zuvor sicher, dass bei beiden Geräten Wi-Fi deaktiviert ist. Die Einstellungen für High-Speed-Bluetooth können je nach Gerät variieren. Informieren Sie sich über die Einstellungen des Geräts bei Ihrem Dienstleister.

Bluetooth aktivieren, und das Telefon mit einem Bluetooth-Gerät koppeln

Sie müssen Ihr Gerät mit einem anderen Gerät koppeln, bevor Sie die Verbindung herstellen können.

- 1 Berühren Sie die Registerkarte  > **Anwendungen** > **Einstellungen** > Aktivieren Sie **Bluetooth** unter **DRAHTLOS & NETZWERKE**
- 2 Tippen Sie erneut auf das **Bluetooth**-Menü. Das Telefon sucht die IDs aller verfügbaren Bluetooth-Geräte in Reichweite und zeigt diese an. Wenn

das gewünschte Gerät nicht in der Liste angezeigt wird, müssen Sie sicherstellen, dass das Zielgerät sichtbar ist, und dann erneut auf **Nach Geräten suchen** tippen.

- 3 Wählen Sie das Gerät aus der Liste aus, mit dem Sie Ihr Telefon koppeln möchten.

Nach der erfolgreichen Kopplung wird eine Verbindung zwischen den beiden Geräten hergestellt.

Bilder über Bluetooth senden

- 1 Wählen Sie ein **Bild** >  > **Bluetooth**
- 2 Prüfen Sie, ob **Bluetooth aktiviert** ist, und wählen Sie dann **Nach Geräten suchen**.
- 3 Wählen Sie das Gerät, an das Sie das Bild senden möchten, aus der Liste aus.

Mobildatenverbindung Ihres Telefons freigeben

Die Funktionen für USB-Tethering und mobilen WLAN-Hotspot eignen sich hervorragend für Situationen, in

Mit Netzwerken und Geräten verbinden

denen keine drahtlosen Verbindungen zur Verfügung stehen. Sie können die Mobildatenverbindung Ihres Telefons mit einem Computer via USB-Kabel teilen (USB-Tethering). Sie können die Mobildatenverbindung Ihres Telefons auch mit mehr als einem Gerät teilen und aus Ihrem Telefon einen mobilen Wi-Fi-Hotspot machen.

Wenn Ihr Telefon die Mobildatenverbindung teilt, erscheint ein Symbol in der Statusleiste und eine Benachrichtigung im Benachrichtigungsauszug.

Weitere Informationen zu Tethering, mobilen Hotspots, unterstützten Betriebssystemen und sonstige Details finden Sie unter <http://www.android.com/tether>.

So ändern Sie die Einstellungen für Mobiler Wi-Fi Hotspot:

- Berühren Sie die Registerkarte  > **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Mehr** unter DRAHTLOS & NETZWERKE > **Mobiler Wi-Fi Hotspot** > Wählen Sie die Optionen aus, die Sie anpassen möchten

TIPP!

Wenn Ihr PC unter Windows 7 oder einer Linux-Version (wie z. B. Ubuntu) läuft, müssen Sie in der Regel keine Einstellungen vornehmen, um Ihren Computer auf Tethering vorzubereiten. Wenn Sie eine frühere Windows-Version benutzen, müssen Sie wahrscheinlich einige Einstellungsänderungen vornehmen, um eine Netzwerkverbindung über USB herzustellen. Wenn Sie wissen wollen, welche Betriebssysteme USB-Tethering unterstützen sowie Informationen zur Konfiguration benötigen, besuchen Sie <http://www.android.com/tether>.

Mobilen Hotspot umbenennen oder sichern

Sie können den Wi-Fi-Netzwerknamen Ihres Telefons (SSID) ändern und das Netzwerk sichern.

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte  > **Anwendungen** > **Einstellungen**
- 2 Berühren Sie **Mehr** unter DRAHTLOS & NETZWERKE und wählen Sie **Mobiler Wi-Fi Hotspot**.
- 3 Stellen Sie sicher, dass **Mobiler Wi-Fi Hotspot** ausgewählt ist.

Mit Netzwerken und Geräten verbinden

4 Wählen Sie **Wi-Fi Hotspot konfigurieren**.

- Das Dialogfeld **Wi-Fi Hotspot konfigurieren** wird geöffnet.
- Sie können den Netzwerknamen (SSID) ändern, den andere Computer bei der Suche nach Wi-Fi-Netzwerken sehen.
- Sie können auch das Menü **Sicherheit** berühren, um für das Netzwerk eine „Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2)“-Sicherheit mit einem Preshared Key (PSK) zu konfigurieren.

- Wenn Sie die Sicherheitsoption **WPA2 PSK** wählen, wird ein Kennwortfeld zum Dialog **Wi-Fi Hotspot konfigurieren** hinzugefügt. Nach der Festlegung des Passworts muss dieses dann eingegeben werden, wenn Sie mit einem Computer oder einem anderen Gerät eine Verbindung zum Hotspot des Telefons herstellen. Stellen Sie **Offen** im **Sicherheit**-Menü ein, um die Sicherheitsfunktionen Ihres Wi-Fi-Netzwerks zu deaktivieren.

5 Berühren Sie **Speichern**.

ACHTUNG!

Wenn Sie die Sicherheitsoption **Offen** verwenden, können Sie die unbefugte Nutzung von Online-Diensten durch andere Personen nicht verhindern, und es können zusätzliche Kosten anfallen. Um eine unbefugte Nutzung zu verhindern, sollten Sie die Sicherheitsoption stets aktiviert lassen.

Wi-Fi Cast verwenden

Sie können Musik, Bilder und Videos an andere Benutzer von Android weiterleiten, die über dasselbe Wi-Fi- & Wi-Fi Direct-Netzwerk verbunden sind.

Prüfen Sie vorab Ihr Wi-Fi- & Wi-Fi Direct-Netzwerk, und stellen Sie sicher, dass die Benutzer über dasselbe Netzwerk verbunden sind.

- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Mehr** unter DRAHTLOS & NETZWERKE > **Wi-Fi Direct**

Mit Netzwerken und Geräten verbinden

- 2 Aktivieren Sie die Option **Wi-Fi Direct**.
- 3 Wählen Sie aus der Liste der gefundenen Geräte ein Gerät aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
- 4 Berühren Sie **Verbinden**.

Wi-Fi Direct zur Datenfreigabe via SmartShare aktivieren

Wi-Fi Direct sucht automatisch nach Wi-Fi Direct-Geräten in der Nähe. Die gefundenen Geräte werden in der Reihenfolge aufgeführt, in der sie gefunden wurden. Sie können dann ein Gerät aus der Liste auswählen,

um Multimedia-Daten via Smart Share freizugeben.

Wi-Fi Direct kann nicht aktiviert werden, wenn gerade andere Wi-Fi-Funktionen aktiv sind.

- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Mehr** unter DRAHTLOS & NETZWERKE > **Wi-Fi Direct**
- 2 Wählen Sie aus der Liste der gefundenen Geräte ein Gerät aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

GRUPPE ERSTELLEN – Berühren Sie diese Option, um den Gruppeneigentümer-Modus zu aktivieren. In diesem Modus können sich auch alte Wi-Fi-Geräte durch Scannen Ihres Telefons verbinden. In diesem Fall müssen Sie das Passwort eingeben, das unter **Passwort** festgelegt ist.

HINWEIS: Wenn Ihr Telefon Gruppenbesitzer ist, verbraucht es mehr Akkuleistung, als wenn es als Client fungiert. Über eine Wi-Fi Direct-Verbindung steht kein Internetdienst zur Verfügung. Durch die Verwendung von Online-Diensten können zusätzliche Gebühren anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

Mit Netzwerken und Geräten verbinden

Verwenden von SmartShare

SmartShare verwendet DLNA-Technologie (Digital Living Network Alliance), um digitale Inhalte über ein Drahtlosnetzwerk freizugeben.

Zur Unterstützung dieser Funktion müssen beide Geräte DLNA-zertifiziert sein.

SmartShare aktivieren und Inhalte freigeben

- 1 Berühren Sie die Registerkarte  > **Anwendungen** > **SmartShare**

- 2 Drücken Sie , und wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Berühren Sie das Kontrollkästchen **Sichtbar**, um es zu deaktivieren.
 - Berühren Sie **Anfrage immer akzeptieren**, wenn Sie Freigabe-Anforderungen von anderen Geräten automatisch zulassen möchten.
 - Berühren Sie **Dateien empfangen**, wenn Sie das Laden von Dateien von anderen Geräten auf das Telefon automatisch zulassen möchten.

4 Berühren und aktivieren Sie die Inhaltstypen, die Sie freigeben möchten. Treffen Sie eine Auswahl aus **Bilder**, **Videos** und **Musik**.

5 SmartShare ist jetzt aktiviert und bereit, Inhalte freizugeben.

Inhalte von Remote-Inhaltsbibliothek an andere Geräte freigeben

Multimedia-Inhalte über ein Renderer-Gerät (z. B. TV) von Ihrer Remote-Inhaltsbibliothek (z. B. PC) wiedergeben.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die DLNA-Funktion der Geräte korrekt konfiguriert ist (z. B. TV und PC).


- 1** Berühren Sie die Taste oben rechts, um das Gerät aus den Renderer-Listen auszuwählen.
- 2** Berühren Sie die Taste oben links, und wählen Sie das Gerät der Remote-Inhaltsbibliothek aus.
- 3** Sie können auch die Inhaltsbibliothek durchsuchen.

Mit Netzwerken und Geräten verbinden

- 4 Berühren Sie eine Miniaturansicht, oder drücken Sie die Taste **Menü**, und wählen Sie **Wiedergeben**.

Inhalte von Ihrem Telefon an Ihr Renderer-Gerät (z. B. TV) freigeben

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass das Renderer-Gerät korrekt konfiguriert ist.

- 1 Berühren Sie beim Durchschauen Ihrer Bilder und Videos in der **Galerie**-Anwendung , um sie auszuwählen. Anschließend können Sie mehrere

Dateien zur Freigabe auswählen.

- 2 Berühren Sie im Menü die Option **Weiterleiten**, und wählen Sie **SmartShare** aus.
- 3 **SmartShare** wird automatisch mit den ausgewählten Dateien geöffnet.
- 4 Wählen Sie das Gerät aus den Renderer-Listen aus, um die Dateien abzuspielen.

HINWEIS: Führen Sie ähnliche Schritte aus, um Inhalte über den Music Player, die Kamera und den Videoplayer freizugeben.

Hinweis: Damit Sie diese Anwendung nutzen können, muss Ihr Gerät mit Ihrem Heimnetzwerk über Wi-Fi verbunden sein. Einige DLNA-fähige Geräte (z. B. TV) unterstützen nur die DMP-Funktion von DLNA und werden deshalb nicht in der Liste der Renderer-Geräte angezeigt. Einige Inhalte können möglicherweise nicht von Ihrem Gerät wiedergegeben werden.

So laden Sie Inhalte aus der Remote-Inhaltsbibliothek herunter

1 Berühren Sie die Registerkarte  > **Anwendungen > SmartShare**

- 2** Berühren Sie die Taste oben links, und wählen Sie das Gerät der Remote-Inhaltsbibliothek aus.
- 3** Sie können auch die Inhaltsbibliothek durchsuchen.
- 4** Berühren Sie eine Miniaturansicht, und berühren Sie dann die Menütaste **Herunterladen**.

Hinweis: Einige Inhaltstypen werden nicht unterstützt.

Mit Netzwerken und Geräten verbinden

So laden Sie Inhalte vom Telefon in die Remote-Inhaltsbibliothek hoch

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte korrekt eingesetzt ist und dass im Menü „Einstellungen“ die Option „Dateien empfangen“ aktiviert ist.





- 1 Berühren Sie die Registerkarte  > **Anwendungen** > **SmartShare**
- 2 Berühren Sie die Taste oben links, und wählen Sie Mein Telefon.

- 3 Sie können auch die Inhaltsbibliothek durchsuchen.
- 4 Berühren Sie eine Miniaturansicht und anschließend die Menütaste **Hochladen**.
- 5 Wählen Sie zum Hochladen ein Gerät aus der Remote-Inhaltsbibliothek aus.

Hinweis: Einige DLNA-fähige Geräte unterstützen nicht die DMS-Funktionalität zum Hochladen und werden nicht hochgeladen. Einige Inhaltstypen werden nicht unterstützt.


Anrufe

Einen Anruf tätigen

- 1 Berühren Sie , um das Tastenfeld zu öffnen.
- 2 Geben Sie die Rufnummer mithilfe des Tastenfelds ein. Zum Löschen einer Ziffer berühren Sie .
- 3 Berühren Sie , um einen Anruf zu tätigen.
- 4 Um einen Anruf zu beenden, berühren Sie das **Ende**-Symbol .


TIPP! Um „+“ für internationale Anrufe einzugeben, berühren Sie  länger.

Kontakte anrufen

- 1 Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Blättern Sie durch die Kontakte, oder berühren Sie das Suchfeld **Kontakte** und geben Sie die ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.
- 3 Berühren Sie in der Liste den Kontakt, den Sie anrufen möchten.

Anrufe

Annehmen oder Abweisen eines Anrufs

Wenn Sie bei gesperrtem Bildschirm einen Anruf erhalten, halten und ziehen Sie das Symbol , um den eingehenden Anruf entgegenzunehmen.

Halten und ziehen Sie das Symbol , um einen eingehenden Anruf abzulehnen.

Halten und ziehen Sie das Symbol **Schnelle Nachricht** von unten nach oben, wenn Sie eine Schnellmeldung senden möchten.






TIPP! Schnelle Nachricht

Mit dieser Funktion können Sie schnell Meldungen senden. Diese Funktion ist z. B. in Besprechungen sehr hilfreich.

Anruflautstärke anpassen

Verwenden Sie die Lautstärketaste an der linken Seite des Telefons, um die Lautstärke während eines Anrufs einzustellen.

Neuer Anruf

- 1 Berühren Sie bei Ihrem ersten Anruf **Menü > Hinzufügen** und wählen Sie die Rufnummer. Sie können auch zu einer kürzlich gewählten Liste gehen, indem Sie  berühren oder Ihre Kontakte durch Berühren von  durchsuchen und dann die gewünschte Rufnummer auswählen.
- 2 Berühren Sie , um den Anruf zu tätigen.
- 3 Beide Anrufe werden auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr erster Anruf wird auf Halten gesetzt.
- 4 Berühren Sie die angezeigte Nummer, um zwischen den Anrufen zu wechseln. Oder berühren Sie  **Konferenz**, um eine Telefonkonferenz einzuleiten.
- 5 Berühren Sie zum Beenden aktiver Anrufe **Ende**. Sie können auch die Taste **Homescreen** berühren, die Benachrichtigungsleiste nach unten bewegen und das Symbol zum Beenden des Anrufs wählen .

Anrufe

HINWEIS: Jeder getätigte Anruf ist kostenpflichtig.

Anruflisten anzeigen

Berühren Sie auf dem Homescreen , und wählen Sie die Registerkarte **Anrufliste** .


Es wird eine vollständige Liste aller gewählten, empfangenen und entgangenen Sprachanrufe angezeigt.

TIPP! Wenn Sie einen beliebigen Eintrag der Anrufliste berühren, werden das Datum, die Uhrzeit und die Dauer des Anrufs angezeigt.

TIPP! Drücken Sie die **Menütaste** und dann **Alle löschen**, um alle aufgelisteten Einträge zu löschen.

Anrufeinstellungen

Sie können Anrufeinstellungen wie beispielsweise Rufumleitung und andere von Ihrem Betreiber angebotene Funktionen konfigurieren.

- 1 Berühren Sie im Homescreen .
- 2 Berühren Sie die **Menütaste**.
- 3 Tippen Sie auf **Anrufeinstellungen**, und wählen Sie die Optionen aus, die Sie ändern möchten.

Anrufbegrenzung – Zur Aktivierung und Erstellung einer Liste von Nummern, die von Ihrem Mobiltelefon aus angerufen werden können. Sie brauchen dazu Ihren PIN2-Code, den Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten. Von diesem Mobiltelefon können dann nur noch Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.

Mailbox-Dienst – Ermöglicht die Auswahl des Mailbox-Dienstes Ihres Mobilfunkbetreibers.

Anrufe

Mailbox-Einstellungen – Wenn Sie den Mailbox-Dienst Ihres Anbieters verwenden, können Sie hier die Telefonnummer für das Abhören und Verwalten Ihrer Sprachmitteilungen eingeben.

Unbekannte Nummern speichern – Unbekannte Nummern nach einem Anruf zu Kontakten hinzufügen.

Anruf abweisen – Hier können Sie die Funktion zum Abweisen von Anrufen einstellen. Folgende Optionen sind verfügbar:

Deaktiviert, Anrufe aus der Liste ablehnen oder **Alle Anrufe abweisen**.

Schnelle Nachricht – Wenn Sie einen Anruf ablehnen, können Sie mit dieser Funktion schnell eine Nachricht übermitteln. Diese Funktion ist z. B. in Besprechungen sehr hilfreich.

Rufweiterleitung – Wählen Sie, ob alle Anrufe weitergeleitet werden sollen, wenn besetzt ist, niemand den Anruf annimmt oder kein Signal empfangen wird.

Anrufsperre – Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie Anrufe sperren möchten. Geben Sie das Kennwort für die Anrufsperr ein. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Netzbetreiber über diesen Service.

Anrufdauer – Anzeigen der Dauer aller Anrufe, der ausgehenden und eingehenden Anrufe sowie des letzten Anrufs.

Anrufkosten – Anzeigen der Gebühren für Ihre Anrufe. Dieser Dienst ist netzabhängig und wird nicht von allen Anbietern unterstützt.

Zusätzliche Einstellungen – Hier können Sie folgende Einstellungen ändern:

Anrufer-ID: Wählen Sie, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie jemanden anrufen.


Anklopfen: Wenn diese Option aktiviert ist, werden Sie vom Telefon darauf hingewiesen, dass ein Anruf eingeht, wenn Sie bereits ein Gespräch führen (je nach Mobilfunkanbieter).

Kontakte



Fügen Sie auf dem Telefon Kontakte hinzu und synchronisieren Sie sie mit den Kontakten in Ihrem Google-Konto oder anderen Konten, die diese Funktion unterstützen.

Kontakte suchen

Auf dem Homescreen

- 1 Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie das Suchfeld **Kontakte** und geben Sie den Namen des Kontakts über das Tastenfeld ein.

Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Berühren Sie , geben Sie die Nummer des neuen Kontakts ein, und drücken Sie die **Menütaste**. Berühren Sie **Zu Kontakten hinzufügen** > dann **Neuen Kontakt erstellen**.
- 2 Wenn Sie dem neuen Kontakt ein Bild hinzufügen möchten, berühren Sie das Bildsymbol.
Wählen Sie zwischen **Foto aufnehmen** und **Aus Galerie auswählen**.
- 3 Wählen Sie den Kontakttyp durch Berühren von .

- 4 Berühren Sie eine Kategorie der Kontaktinformationen und geben Sie die Details zu dem Kontakt ein.
- 5 Berühren Sie **Speichern**.

Bevorzugte Kontakte

Sie können häufig angerufene Kontakte als Favoriten einordnen.

Einen Kontakt zu Ihren Favoriten hinzufügen

- 1 Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.

- 2 Berühren Sie einen Kontakt, um die zugehörigen Details anzuzeigen.
- 3 Berühren Sie den Stern rechts neben dem Namen des Kontakts.

Einen Kontakt aus Ihrer Favoritenliste entfernen

- 1 Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie die Registerkarte **Favoriten** . Wählen Sie dann einen Kontakt aus, um Details anzuzeigen.

Kontakte


- 3 Berühren Sie den Stern rechts neben dem Namen des Kontakts. Der Stern erhält eine graue Farbe, und der Kontakt wird aus Ihren Favoriten entfernt.

Kontakte von Ihrem alten auf Ihr neues Gerät verschieben

Exportieren Sie Ihre Kontakte als CSV-Datei von Ihrem alten Telefon auf den PC mithilfe eines PC Sync-Programms.

- 1 Installieren Sie zuerst die LG PC Suite auf dem PC. Führen Sie das Programm aus und verbinden Sie Ihr Android-

Mobiltelefon mit dem USB-Kabel mit dem PC.



- 2 Wählen Sie das Symbol . Rufen Sie **Datei > Importieren** auf und wählen Sie dann die auf dem PC gespeicherte CSV-Datei aus.
- 3 Wenn sich die Felder in der importierten CSV-Datei von denen in der LG PC Suite unterscheiden, müssen Sie die Felder zuordnen. Nachdem Sie die Felder zugeordnet haben, klicken Sie auf **OK**. Die Kontakte werden dann der LG PC Suite hinzugefügt.

- 4 Wenn LG PC Suite die Verbindung Ihres LG-P700 Telefons (mit dem USB-Kabel) findet, klicken Sie auf **Synchronisieren** oder **Kontakte synchronisieren**, um die Kontakte aus Ihrem PC mit Ihrem Telefon zu synchronisieren.

Nachrichten


Das LG-P700 vereint SMS und MMS in einem intuitiven und benutzerfreundlichen Menü.

Nachrichten senden

- 1 Berühren Sie  im Homescreen und anschließend , um eine leere Nachricht zu öffnen.
- 2 Geben Sie einen Kontaktnamen oder eine Kontaktnummer in das Feld **An** ein. Während Sie einen Kontaktnamen eingeben, werden übereinstimmende Kontakte angezeigt. Sie können einen der


vorgeschlagenen Empfänger berühren. Sie können auch mehrere Kontakte hinzufügen.


HINWEIS: Nachrichtenkosten werden für jede Person berechnet, der Sie die Mitteilung senden.

- 3 Berühren Sie **Geben Sie die Nachricht ein**, um mit der Eingabe der Nachricht zu beginnen.
- 4 Drücken Sie , um das Optionsmenü zu öffnen. Wählen Sie zwischen den Optionen **Betreff hinzufügen**,

Verwerfen, Anhängen, Smiley einfügen
und **Alle Nachrichten**.

- 5 Berühren Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.
- 6 Der Nachrichtenbildschirm wird geöffnet, in dem Ihre Nachricht nach dem Namen/der Nummer des Empfängers angezeigt wird. Die Antworten werden auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie weitere Nachrichten anzeigen und senden, wird ein Nachrichten-Thread erstellt.

 **WARNUNG:** Je nach Sprache und SMS-Kodierung kann in anderen Ländern eine andere Begrenzung als die auf 160 Zeichen gelten.

 **Warnung:** Wenn einer SMS-Nachricht eine Bild-, Video- oder Audiodatei hinzugefügt wird, wird sie automatisch in eine MMS-Nachricht umgewandelt und entsprechend berechnet.

Nachrichten

Gruppiert

Nachrichten (SMS, MMS), die mit einem Dritten ausgetauscht werden, können in chronologischer Reihenfolge angezeigt werden, so dass Sie einen bequemen Überblick über die gesamte Konversation erhalten.

Smileys verwenden

Peppen Sie Ihre Nachrichten mit Smileys auf. Wenn Sie eine neue Nachricht erstellen, berühren Sie die **Menütaste**, und wählen Sie dann **Smiley einfügen**.

Nachrichteneinstellungen ändern

Die Nachrichteneinstellungen des LG-P700 sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können. Sie können die Einstellungen nach Bedarf anpassen.

E-Mail

Sie können die E-Mail-Anwendung verwenden, um E-Mails von anderen Dienst Anbietern als Google Mail zu lesen. Die E-Mail-Anwendung unterstützt die folgenden Kontotypen: POP3, IMAP und Exchange.

Die erforderlichen Kontoeinstellungen erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter oder Systemadministrator.

E-Mail-Konto verwalten

Beim erstmaligen Öffnen der **E-Mail**-Anwendung wird ein Einrichtungsassistent angezeigt, der Ihnen beim Einrichten eines

E-Mail-Kontos hilft.

So fügen Sie ein weiteres E-Mail-Konto hinzu:

- Berühren Sie in der Kontoanzeige die Registerkarte  > **Anwendungen** > **E-Mail** > und anschließend  > **Einstellungen** > **KONTO HINZUFÜGEN**

Nach der Ersteinrichtung wird der Inhalt Ihres Posteingangs unter **E-Mail** angezeigt. Wenn Sie mehrere Konten hinzugefügt haben, können Sie zwischen Konten wechseln.

E-Mail

So ändern Sie die E-Mail-Kontoeinstellungen:


- Berühren Sie die Registerkarte  > **Anwendungen** > **E-Mail** > berühren Sie  > **Einstellungen**

So löschen Sie ein E-Mail-Konto:

- Berühren Sie die Registerkarte  > **Anwendungen** > **E-Mail** > und anschließend  > **Einstellungen** > Berühren Sie ein zu löschendes Konto > **Konto entfernen**

Bildschirm „Konten“

Sie können ein Konto berühren, um dessen Posteingang anzuzeigen. Das Konto, von dem Sie standardmäßig E-Mails versenden, ist mit einem Häkchen markiert.

 – Berühren Sie das Ordnersymbol, um die Ordner des Kontos anzuzeigen.

Nur die aktuellen E-Mails in Ihren Konten werden auf das Telefon heruntergeladen.

Arbeiten mit Kontoordnern

Jedes Konto besitzt die Ordner **Eingang**, **Ausgang**, **Gesendet** und **Entwürfe**.


Abhängig von den Funktionen, die vom Dienstanbieter Ihres Kontos angeboten werden, besitzen Sie möglicherweise noch weitere Ordner.

E-Mail-Nachrichten verfassen und senden

So verfassen und senden Sie eine **E-Mail-Nachricht**

- 1 Berühren Sie in der **E-Mail**-Anwendung  .
- 2 Geben Sie eine Adresse für den beabsichtigten Empfänger einer Nachricht ein. Während der Texteingabe werden passende Adressen aus Ihrer Kontaktliste zur Auswahl angeboten. Trennen Sie mehrere Adressen mit einem Semikolon.


E-Mail

- 3 Fügen Sie bei Bedarf CC/BCC-Empfänger hinzu.
- 4 Geben Sie den Text Ihrer Nachricht ein.
- 5 Berühren Sie .
Falls Sie nicht mit einem Netz verbunden sind, beispielsweise wenn Sie im Flugmodus arbeiten, werden die gesendeten Nachrichten solange im Postausgang gespeichert, bis Sie wieder mit einem Netz verbunden sind. Wenn der Postausgang ausstehende Nachrichten enthält, wird er auf dem Bildschirm „Konten“ angezeigt.

TIPP! Wenn eine neue E-Mail im Posteingang eingeht, erhalten Sie eine Benachrichtigung durch einen Ton oder einen Vibrationsalarm. Tippen Sie auf die E-Mail-Benachrichtigung, um das Signal/die Vibration abzustellen.

Kamera


Der Sucher

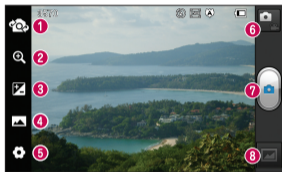

- 1 Objektive wechseln** – Wechseln Sie zwischen dem rückgerichteten Kameraobjektiv und dem vorwärtsgerichteten Kameraobjektiv.
- 2 Zoom** – Vergrößern bzw. Verkleinern.
- 3 Helligkeit** – Hiermit steuern Sie die Belichtungsstärke von Aufnahmen.
- 4 Aufnahmemodus** – Wählen Sie **Normal**, **Panorama** oder **Serienaufnahme**.
- 5 Einstellungen** – Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen.
- 6 Videomodus** – Berühren Sie dieses Symbol, um in den Videomodus zu wechseln.
- 7 Fotos aufnehmen**
- 8 Galerie** – Berühren Sie dieses Symbol, um das zuletzt aufgenommene Foto anzuzeigen. Hier können Sie die Galerie aufrufen und Ihre gespeicherten Fotos im Kamera-Modus anzeigen.


Kamera

Ein Foto machen

- 1 Öffnen Sie die **Kamera**-Anwendung.
- 2 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv.
- 3 Berühren Sie den Bildschirm. Auf dem Sucherbildschirm wird eine Fokusbox angezeigt.
- 4 Wenn die Fokusbox auf grün schaltet, ist Ihre Kamera scharf auf den Gegenstand eingestellt.
- 5 Berühren Sie das Symbol , um das Bild aufzunehmen.

Nach der Aufnahme des Fotos

Berühren Sie , um das zuletzt aufgenommene Foto anzuzeigen.

-  Berühren Sie dieses Symbol, um Ihr Foto mit **Bluetooth, E-Mail, Google Mail, Google+, Nachrichten, Notizen, Picasa** oder **SmartShare** zu übertragen.

TIPP! Wenn Sie über ein SNS-Konto verfügen und dieses auf dem Telefon einrichten, können Sie Ihre Fotos an die SNS-Community senden.


 Zeigen Sie Ihr Bild an und bearbeiten Sie es.

 Wählen Sie aus verschiedenen Lichteffekten.

FX Wendet Spezialeffekte auf die Bilder an.

 Wählen Sie einen Farbton für das neue Foto.

 Wendet weitere Optionen auf die Bilder an.

 Berühren Sie dieses Symbol, um das Bild zu löschen.

Berühren Sie , um die folgenden Optionen anzuzeigen.

Einstellen des Bild als – Berühren Sie diese Option, um das Bild als Hintergrund, Kontaktbild oder als Hintergrund für die Telefonsperre zu verwenden.

Verschieben – Berühren Sie diese Option, um das Bild an eine andere Stelle zu verschieben.

Kamera

Umbenennen – Berühren Sie diese Option, um den Namen des ausgewählten Bilds zu bearbeiten.

Nach links/rechts drehen – Drehen Sie das Bild nach links oder rechts.

Zuschneiden – Schneiden Sie Ihr Foto zu. Bewegen Sie den Finger über den Bildschirm, um einen Bereich auszuwählen.


Diashow – Die automatische Anzeige zeigt automatisch das gerade aufgenommene Bild an.

Details – Anzeigen der Bildinformationen.

Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher , um alle erweiterten Optionen zu öffnen.


 – Setzen Sie alle Kameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.

 – Berühren Sie diese Taste, um herauszufinden, wie eine Funktion ausgeführt wird. Ihnen wird dann eine Kurzanleitung angezeigt.


Ändern Sie die Kameraeinstellungen, indem Sie durch die Liste blättern. Wählen Sie die gewünschte Option aus und berühren Sie dann die Taste **Zurück**.

 – Hier können Sie den Blitz für Fotoaufnahmen im Dunkeln einschalten.

 – Fokussiert auf eine bestimmte Stelle.

 – Wählen Sie die Bildauflösung aus. Wenn Sie eine hohe Auflösung auswählen, erhöht sich die Dateigröße, und Sie können weniger Fotos speichern.

 – Passt die Farben- und Belichtungseinstellungen der aktuellen Umgebung an. Wählen Sie aus folgenden Modi: **Normal**, **Porträt**, **Landschaft**, **Sport**, **Sonnenuntergang** oder **Nacht**.


 – Der ISO-Wert gibt die Empfindlichkeit des Lichtsensors in der Kamera an. Je höher der ISO-Wert ist, desto empfindlicher ist der Sensor. Diese Funktion ist bei dunkleren Bedingungen von Nutzen.

 – Verbessert die Qualität der Farben bei unterschiedlichen Lichtbedingungen.

 – Wendet Spezialeffekte auf die Bilder an.


 – Sie können eine Zeitverzögerung festlegen, die durch Drücken der Aufnahmetaste aktiviert wird. Ideal, wenn Sie selbst auch auf dem Foto sein möchten.

Kamera

 – Aktivieren Sie diese Option, um die standortbasierten Dienste Ihres Telefons zu nutzen. Nehmen Sie an einem beliebigen Ort ein Bild auf und versehen Sie es mit den genauen Daten des Aufnahmeortes. Wenn Sie solche Bilder einem Blog hinzufügen, der Georeferenzierung unterstützt, wird die Aufnahme auf der Karte angezeigt.

HINWEIS: Diese Funktion ist nur bei aktiviertem GPS verfügbar.

 – Das Bild, das Sie gerade aufgenommen haben, wird automatisch angezeigt.


 – Legen Sie fest, wo die aufgenommenen Bilder gespeichert werden sollen.

TIPP! Wenn Sie die Kamera schließen, werden einige Einstellungen wieder auf die Werkseinstellung zurückgestellt, beispielsweise Weißabgleich, Farbton, Timer und Szenenmodus. Bitte überprüfen Sie diese Einstellungen, bevor Sie Ihr nächstes Foto aufnehmen.

TIPP! Das Menü „Einstellungen“ überlagert den Sucher. Wenn Sie also Elemente der Bildfarbe oder Bildqualität ändern, sehen Sie hinter dem Menü „Einstellungen“ in der Vorschau, wie sich das Bild verändert.


Videokamera


Der Sucher

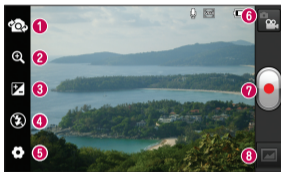

- 1 Objektive wechseln** – Wechseln Sie zwischen dem rückgerichteten Kameraobjektiv und dem vorwärtsgerichteten Kameraobjektiv.
- 2 Zoom** – Vergrößern bzw. Verkleinern.
- 3 Helligkeit** – Hiermit steuern Sie die Belichtungsstärke von Videos.
- 4 Blitz** – Hier können Sie den Blitz für Aufnahmen im Dunkeln einschalten.
- 5 Einstellungen** – Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen.
- 6 Kamera-Modus** – Berühren Sie dieses Symbol, um in den Kameramodus zu wechseln.
- 7 Aufnahme starten**
- 8 Galerie** – Berühren Sie dieses Symbol, um das zuletzt aufgezeichnete Video anzuzeigen. Hier können Sie Ihre Galerie aufrufen und Ihre gespeicherten Videos im Videomodus anzeigen.


Ein Video aufnehmen

- 1 Berühren Sie die Schaltfläche **Kamera-**Modus.
- 2 Der Sucher der Videokamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv für das Video.
- 4 Drücken Sie die Aufnahmetaste  einmal, um die Aufnahme zu starten.

- 5 In der oberen Ecke des Suchers blinkt ein rotes Licht, und ein Timer mit der Länge des Videos wird angezeigt.
- 6 Berühren Sie  auf dem Bildschirm, um die Aufnahme zu beenden.


Nach der Aufnahme des Videos

Ihr aufgenommenes Video wird in der Galerie angezeigt. Berühren Sie , um das zuletzt aufgenommene Video anzuzeigen.

-  Berühren Sie diese Option, um das Video wiederzugeben.

Videokamera

 Berühren Sie diese Option, um das Video über **Bluetooth, E-Mail, Google Mail, Nachrichten, SmartShare** oder **YouTube** freizugeben.

 Berühren Sie dieses Symbol, um das gerade aufgezeichnete Video zu löschen. Berühren Sie zur Bestätigung **OK**. Der Sucher erscheint wieder.

Berühren Sie , um die folgenden Optionen anzuzeigen.



Verschieben – Berühren Sie diese Option, um das Video an eine andere Stelle zu verschieben.

Umbenennen – Berühren Sie diese Option, um den Namen des ausgewählten Videos zu bearbeiten.




Details – Berühren Sie diese Option, um detaillierte Informationen anzuzeigen, wie z. B. Name, Datum, Uhrzeit, Größe und Typ.

Erweiterte Einstellungen


Berühren Sie im Sucher , um alle Optionen für die erweiterten Einstellungen zu öffnen.

-  – Setzen Sie alle Videokameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.
-  – Berühren Sie diese Taste, um herauszufinden, wie eine Funktion ausgeführt wird. Ihnen wird dann eine Kurzanleitung angezeigt.

Ändern Sie die Videokamera-Einstellungen, indem Sie durch die Liste blättern. Wählen Sie die gewünschte Option aus und berühren Sie dann die Taste **Zurück**.


-  – Berühren Sie dieses Symbol, um die Größe (in Pixel) des aufgezeichneten Videos festzulegen.
-  – Verbessert die Qualität der Farben bei unterschiedlichen Lichtbedingungen.
-  – Wählen Sie einen Farbton für Ihr neues Video.

Videokamera

 – Aktivieren Sie diese Option, um die standortbasierten Dienste Ihres Telefons zu nutzen.

 – Wählen Sie **Aus**, um ein Video ohne Ton aufzunehmen.

 – Die automatische Bildanzeige zeigt automatisch das gerade aufgenommene Video an.

 – Legen Sie fest, wo die aufgenommenen Bilder gespeichert werden sollen.

Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen

Um während der Wiedergabe die Lautstärke des Videos einzustellen, verwenden Sie die Lautstärketasten an der Seite des Telefons.

Multimedia

Sie können Multimediadateien auf einer Speicherkarte speichern, um schnell und einfach auf Ihre gesamten Bild- und Videodateien zugreifen zu können.

Galerie

Berühren Sie die Registerkarte  > **Anwendungen** > **Galerie**. Öffnen Sie die Liste der Katalogleisten, in denen Ihre gesamten Multimediadateien gespeichert sind.

Player

Das LG-P700 verfügt über einen integrierten Music Player zur Wiedergabe von Musikdateien. Um den Music Player zu öffnen, berühren Sie >  > die Registerkarte **Anwendungen** > **Musik-Player**.

Musikdateien mithilfe von USB-Massenspeichergeräten übertragen

- 1 Schließen Sie das LG-P700 über ein USB-Kabel an einen PC an.

Multimedia


- 2 Wenn Sie den LG Android Platform Driver nicht auf Ihrem PC installiert haben, müssen Sie die Einstellungen manuell ändern. Wählen Sie **Einstellungen > Verbindungen > USB Verbindungstyp** und anschließend **Mediensynchronisation (MTP)**.
- 3 Sie können die Massenspeicherinhalte auf dem PC anzeigen und die Dateien übertragen.

Musiktitel abspielen

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte  > **Anwendungen > Musik-Player**.
- 2 Berühren Sie **Titel**.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Titel.

	Zum Anhalten der Wiedergabe berühren.
	Zum Fortsetzen der Wiedergabe berühren.
	Zum Springen zum nächsten Titel im Album, der Playlist oder der zufälligen Wiedergabe berühren.

	Berühren Sie diese Option, um zum Beginn des Titels zurückzukehren. Zum Zurückkehren zum vorherigen Titel zweimal berühren.
	Berühren Sie diese Option, um die Lautstärke zu steuern.
	Berühren Sie dieses Symbol, um den Wiederholungsmodus festzulegen.
	Berühren Sie dieses Symbol, um den Modus „Zufällige Wiedergabe“ einzustellen.
	Berühren Sie dieses Symbol, um die aktuelle Playlist anzuzeigen.

	Berühren Sie dieses Symbol, um die Texte zu sehen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn der Titel den Songtext enthält.
---	---

Um während der Musikwiedergabe die Lautstärke zu ändern, drücken Sie die Lautstärketasten an der Seite des Telefons. Berühren Sie einen beliebigen Titel in der Liste länger. Die Optionen **Wiedergeben**, **Zur Playlist hinzufügen**, **Als Rufton verwenden**, **Löschen**, **Weiterleiten**, **Suchen** und **Info** werden angezeigt.

Multimedia

HINWEIS: Das Urheberrecht von Musikdateien kann durch internationale Abkommen und nationale Urheberrechtsgesetze geschützt sein. Unter Umständen ist daher eine Genehmigung bzw. Lizenz zum Wiedergeben oder Vervielfältigen von Musiktiteln erforderlich. In einigen Ländern ist die Vervielfältigung von urheberrechtlich geschütztem Material für private Zwecke durch nationale Gesetze verboten. Prüfen Sie vor dem Herunterladen oder Kopieren der Datei die im jeweiligen Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen zur Verwendung solchen Materials.

Radio

Das LG-P700 enthält ein integriertes UKW-Radio. So können Sie jederzeit Ihren Lieblingssender hören, wenn Sie unterwegs sind.


HINWEIS: Zum Radiohören benötigen Sie die Kopfhörer. Schließen Sie diese an der Kopfhörerbuchse an.

Sender suchen

Sie können die Radiosender entweder manuell oder automatisch einstellen. Sie werden dann unter einer bestimmten Kanalnummer gespeichert, damit Sie sie nicht nochmals suchen müssen. Sie können bis zu 48 Sender auf Ihrem Mobiltelefon speichern.

Automatische Sendersuche

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte  > **Anwendungen** > **Radio**.

- 2 Berühren Sie , und wählen Sie dann **Automatische Suche** aus.
- 3 Berühren Sie während der automatischen Suche **Stopp**, um den Suchvorgang anzuhalten. Wenn Sie den Suchvorgang anhalten, werden nur bereits gefundene Kanäle gespeichert.

HINWEIS: Sie können die Sender auch manuell über das angezeigte Rad suchen.

Multimedia

TIPP! Wenn Sie ein Headset anschließen, das nicht speziell für den Radioempfang entwickelt wurde, wird die Empfangsqualität u. U. herabgesetzt.

NFC

Das LG-P700 ist ein NFC-fähiges Mobiltelefon. NFC (Near Field Communication) ist eine kabellose Konnektivitätstechnologie, die eine beidseitige Kommunikation zwischen elektronischen Geräten ermöglicht. Die Technologie funktioniert über eine Distanz von wenigen Zentimetern.

HINWEIS: Verkratzen oder beschädigen Sie nicht die Innenseite der rückseitigen Abdeckung, da dies die NFC-Antenne ist.

NFC an- und abschalten

Öffnen Sie auf dem Homescreen den Benachrichtigungsauszug und wählen Sie das NFC-Symbol, um NFC zu aktivieren.

HINWEIS: Wenn der Flugmodus aktiviert ist, kann NFC nicht verwendet werden.

LG Tag+

Verwenden von NFC

Um NFC zu verwenden, stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät eingeschaltet und die NFC-Option aktiviert ist.

Tags lesen

- 1 Um ein Service-Tag zu lesen, berühren Sie den Service-Tag oder ein anderes NFC-Gerät mit der rückseitigen Abdeckung Ihres Geräts.
- 2 Wenn ein Tag oder ein Gerät erkannt wird, werden die entsprechenden Informationen angezeigt.

LG Tag+

Was ist LG Tag+?

LG Tag+ ermöglicht das Laden und Speichern in NFC-Tags, die an bestimmte Umgebungen angepasst werden können.

Tags mit Tag+ schreiben

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** , und wählen Sie **LG Tag+**.

- 2 Wählen Sie den gewünschten Modus (**Auto/Büro/Schlafmodus/ Benutzermodus**), und tippen Sie auf **Auf Tag schreiben**.
- 3 Berühren Sie einen Tag oder ein anderes Gerät mit der Rückseite des Geräts. Anschließend können Sie Anwendungen starten und Einstellungen festlegen.


Tags mit Tag+ lesen

Wenn Sie einen Tag oder ein Gerät berühren, wird der Modus sofort aktiviert.

LG SmartWorld

LG SmartWorld bietet eine Vielzahl an unterhaltsamen Inhalten: Spiele, Anwendungen, Hintergründe und Klingeltöne. Dadurch kommen Benutzer von LG-Telefonen in den Genuss eines abwechslungsreichen „Mobilerlebnisses“.

So gelangen Sie von Ihrem Telefon zu LG SmartWorld

- 1 Tippen Sie auf das Symbol , um LG SmartWorld aufzurufen.
- 2 Tippen Sie auf **Anmelden** und geben Sie Ihre ID/Ihr Passwort für LG SmartWorld ein. Wenn Sie noch nicht registriert sind, tippen Sie auf **Registrieren** und werden Sie Mitglied bei LG SmartWorld.
- 3 Laden Sie die gewünschten Inhalte herunter.

HINWEIS: Das Symbol  wird nicht angezeigt.

- 1 Rufen Sie über einen mobilen Webbrowser LG SmartWorld auf (www.lgworld.com), und wählen Sie Ihr Land aus.
- 2 Laden Sie die LG SmartWorld-App herunter.
- 3 Führen Sie die heruntergeladene Datei aus und installieren Sie sie.
- 4 Rufen Sie LG SmartWorld auf, indem Sie auf das Symbol  tippen.

So verwenden Sie LG SmartWorld

- Nehmen Sie an monatlichen LG SmartWorld-Aktionen teil.
- Nutzen Sie die **Menütaste**, um noch schneller zu finden, wonach Sie suchen.

Kategorien – Inhalte nach Kategorien suchen (z. B. Bildung, Unterhaltung, Spiele usw.).

Suchen – Inhalte suchen.

LG SmartWorld

Apps für Sie – Empfohlene Inhalte basierend auf Ihrer bisherigen Auswahl.

Meine Anw. – Liste von heruntergeladenen/zu aktualisierenden Inhalten.

Einstellungen – Profil und Display festlegen.



Anmelden – Richten Sie Ihre Kennung und Ihr Passwort ein.

- Nutzen Sie auch andere nützliche Funktionen. (Inhaltsdetailbildschirm)



HINWEIS: LG SmartWorld ist möglicherweise nicht bei allen Betreibern oder in allen Ländern verfügbar.

Dienstprogramme

Wecker einstellen


- 1 Berühren Sie die Registerkarte  > **Anwendungen** > **Wecker/Uhr.** > 
- 2 Nachdem Sie die Zeit eingestellt haben, informiert Sie das LG-P700 darüber, wie viel Zeit bis zum Beginn des Alarms verbleibt.
- 3 Stellen Sie **Wiederholen Snooze-Dauer**, **Vibration**, **Alarmton**, **Puzzle-Sperre** und **Notizen** ein. Berühren Sie **Speichern**.

Taschenrechner

- 1 Berühren Sie die Registerkarte  > **Anwendungen** > **Rechner**
- 2 Berühren Sie die Zifferntasten, um Zahlen einzugeben.
- 3 Berühren Sie für einfache Berechnungen die gewünschte Funktion (+, -, x oder ÷), gefolgt von =.
- 4 Für komplizierte Berechnungen berühren Sie , wählen **Erweiterte Funktionen** und anschließend sin, cos, tan, log etc.

Dienstprogramme

Hinzufügen eines neuen Termins

- 1 Berühren Sie die Registerkarte  > **Anwendungen** > **Kalender**
- 2 In der Mitte des Bildschirms sehen Sie die unterschiedlichen Ansichtstypen des Kalenders (Tag, Woche, Terminübersicht).
- 3 Tippen Sie das Datum an, dem Sie einen Termin hinzufügen möchten.
- 4 Ziehen Sie den Anzeige-Bildschirm nach oben und tippen Sie gleichzeitig auf das Zeitfenster, dem Sie den Termin hinzufügen möchten.
- 5 Berühren Sie **Terminname** und geben Sie den Terminnamen ein.
- 6 Berühren Sie **Ort** und geben Sie dann den Ort ein. Prüfen Sie das Datum und geben Sie die Uhrzeit für den Beginn und das Ende des Termins ein.
- 7 Wenn Sie Ihrem Ereignis eine Notiz hinzufügen möchten, berühren Sie **Beschreibung**, und geben Sie die Details ein.

- 8 Wenn Sie den Alarm wiederholen möchten, legen Sie **WIEDERHOLEN** und falls erforderlich **ERINNERUNGEN** fest.
- 9 Berühren Sie **Speichern**, um Ihr Ereignis im Kalender zu speichern.

Polaris Office

Polaris Office ist eine professionelle Lösung für das mobile Büro, mit der Anwender jederzeit bequem verschiedene Dokumente über ihre mobilen Geräte ansehen können, beispielsweise Dateien im Word-, Excel- und PowerPoint-Format.

Berühren Sie die Registerkarte  > **Anwendungen** > **Polaris Office**

Dateien verwalten

Polaris Office bietet mobilen Anwendern praktische Funktionen zur Dateiverwaltung. Hierzu zählen Kopieren, Bewegen und Einfügen sowie Löschen von Dateien und Ordern direkt über das Gerät.

Dienstprogramme

Dateien ansehen

Mobile Anwender können ab sofort verschiedene Dateiformate wie Microsoft Office-Dokumente oder Adobe PDF problemlos direkt über ihr Mobilgerät anzeigen. Bei der Darstellung von Dokumenten über Polaris Office bleibt das Layout der Objekte so wie im Originaldokument.




Das Internet

Internet



Mit dem Internet haben Sie direkt von Ihrem Mobiltelefon aus schnellen Zugriff auf eine große Auswahl an Spielen, Musik, Nachrichten, Sport, Unterhaltung und vielem mehr – ganz gleich, wo Sie sich gerade aufhalten. Für jeden Geschmack ist etwas dabei.

HINWEIS: Für die Verbindung zu diesen Diensten und das Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Gebühren an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

Internet-Symboleiste verwenden

-  Berühren, um eine Seite zurückzublättern.
-  Berühren, um zu der Seite nach der aktuellen Seite zu wechseln. Hier passiert das Gegenteil davon, wenn Sie die Taste **Zurück** drücken, die Sie auf die vorherige Seite leitet.
-  Halten Sie dieses Symbol gedrückt und bewegen Sie das Telefon auf und ab, um im Internet das Bild zu vergrößern/verkleinern.

Das Internet

-  Berühren, um ein neues Fenster hinzuzufügen.
-  Berühren Sie diese Option, um die wichtigsten Lesezeichen hinzuzufügen.

Optionen verwenden

Drücken Sie , um Optionen anzuzeigen.

Aktualisieren – Aktualisieren der aktuellen Webseite.

Zu Lesezeichen hinzufügen – Aktuelle Webseite als Lesezeichen hinzufügen.

Seitenlink weiterleiten – Ermöglicht die Weitergabe des Seitenlinks an andere.

Auf Seite suchen – Ermöglicht die Suche nach Buchstaben oder Worten auf der aktuellen Website.

Desktop-Version anfordern – Ermöglicht die Anzeige der Webseite als Desktop.

Zum Offline-Lesen speichern – Sie können die gespeicherte Webseite anzeigen.

Einstellungen – Internet-Einstellungen anzeigen.

Einstellungen

Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte  > **Anwendungen** > **Einstellungen**.

DRAHTLOS & NETZWERKE

< Wi-Fi >

Aktivieren Sie Wi-Fi, um eine Verbindung mit verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken herzustellen.

Hier können Sie Wi-Fi und Bluetooth verwalten. Außerdem können Sie mobile Netzwerke festlegen und in den Flugmodus wechseln.

TIPP! MAC-Adresse abrufen

Bei manchen Wireless-Netzwerken mit MAC-Filtern müssen Sie u. U. im Router die MAC-Adresse Ihres LG-P700 eingeben, um eine Verbindung einzurichten.

Die MAC-Adresse finden Sie in der Benutzeroberfläche wie folgt: Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Wi-Fi** >  > **Erweitert** > **MAC-Adresse**.

Einstellungen

< Bluetooth >

Aktiviert Bluetooth, um eine Verbindung zu Bluetooth-Geräten herzustellen.

< Datennutzung >

Zeigt die Datennutzung und das mobile Datenlimit an.

< Anrufeinstellungen >

Sie können Anrufeinstellungen wie beispielsweise Rufumleitung und andere von Ihrem Betreiber angebotene Funktionen konfigurieren.

< Mehr >

Flugmodus – Nach dem Wechseln zum Flugmodus werden alle drahtlosen Verbindungen deaktiviert.

Wi-Fi Direct – Kann ein- und ausgeschaltet werden.

Mobiler Wi-Fi Hotspot – Sie können Einstellungen zu tragbaren Wi-Fi-Hotspots bestimmen.

NFC – Das LG-P700 ist ein NFC-fähiges Mobiltelefon. NFC (Near Field Communication) ist eine kabellose Konnektivitätstechnologie, die eine beidseitige Kommunikation zwischen elektronischen Geräten ermöglicht. Die Technologie funktioniert über eine Distanz von wenigen Zentimetern. Sie können Ihre Inhalte mit einem NFC-Tag oder einem anderen Gerät mit anderen teilen, indem Sie einfach Ihr Gerät berühren. Wenn Sie ein NFC-Tag auf Ihrem Gerät berühren, werden die Inhalte des NFC-Tags auf Ihrem Gerät angezeigt.

HINWEIS: Verkratzen oder beschädigen Sie nicht die Innenseite der rückseitigen Abdeckung, da dies die NFC-Antenne ist.

NFC an- und abschalten: Berühren Sie auf dem Homescreen den Benachrichtigungsauszug, ziehen Sie ihn nach unten, und wählen Sie das NFC-Symbol, um NFC zu aktivieren.

HINWEIS: Wenn der Flugmodus aktiviert ist, kann NFC nicht verwendet werden.

Einstellungen

Verwenden von NFC: Um NFC zu verwenden, stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät eingeschaltet und die NFC-Option aktiviert ist.

Android Beam – Sie können eine Webseite, ein Video oder andere Inhalte von Ihrem Bildschirm auf ein anderes Gerät senden, indem Sie die Geräte zusammenführen (üblicherweise Rückseite an Rückseite).

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass beide Geräte entsperrt sind, NFC (Near Field Communication) unterstützen und dass NFC und Android Beam™ eingeschaltet sind.

VPN-Einstellungen – Zeigt die Liste der bereits von Ihnen konfigurierten Virtual Private Networks (VPNs) an. Ermöglicht Ihnen das Hinzufügen verschiedener VPN-Typen.

Mobile Netzwerke – Hier können Sie Optionen für Roaming, Netzmodus und -betreiber, Namen von Zugangspunkten (APNs etc.) festlegen.

HINWEIS: Sie müssen eine Bildschirmsperren-PIN oder ein Passwort einrichten, bevor Sie den Anmeldeinformationsspeicher verwenden können.

TELEFON

< Töne >

Ton-Profil – Sie können **Ton**, **Nur vibrieren** oder **Lautlos** auswählen.

Lautstärke – Sie können die Lautstärke von Musik, Video, Spielen, anderen Medien, Rufton, Benachrichtigungen und den Ton beim Berühren des Bildschirms festlegen.

Rufton – Ermöglicht die Anpassung der Lautstärke für den Klingelton bei eingehenden Anrufen.

Einstellungen

Benachrichtigungston – Mit dieser Option können Sie den Standard-Benachrichtigungston festlegen.

Ton mit Vibration – Vibration bei Anrufen und Benachrichtigungen.

Tastentöne beim Wählen – Mit dieser Option können Sie festlegen, dass Ihr Telefon beim Eingeben einer Nummer an der Tastatur Töne abspielt.

Tastentöne beim Tippen – Mit dieser Option können Sie festlegen, dass Ihr Telefon beim Berühren von Schaltflächen, Symbolen und anderen berührungsempfindlichen

Anzeigeelementen einen Ton abspielt.

Ton bei Bildschirmsperre – Mit dieser Option können Sie festlegen, dass Ihr Telefon beim Sperren und Entsperren des Bildschirms einen Ton abspielt.

< **Anzeige** >

Helligkeit – Passen Sie die Displayhelligkeit an.

Automatisch drehen – Verwenden Sie diese Option, um die Ausrichtung beim Drehen des Telefons automatisch zu ändern.

Automatische Bildschirmsperre –

Verwenden Sie diese Option, um die Verzögerungszeit für die Bildschirmsperre festzulegen.

Schriftgröße – Mit dieser Option ändern Sie die Schriftgröße auf dem Display.

Vordere Licht-Taste – Stellen Sie die Dauer der vorderen Tastenbeleuchtung ein.

< Homescreen >

Richten Sie die Animation, den Bildschirmeffekt oder den Hintergrund ein.

< Bildschirm sperren >

Bildschirmsperre auswählen – Legen Sie ein Entsperrungsmuster fest, um Ihr Telefon zu sichern. Hierzu wird eine Anzahl von Bildschirmen angezeigt, die Ihnen beim Zeichnen eines Entsperrungsmusters helfen. Statt eines **Passworts** können Sie auch die Option **Ziehen, Muster, PIN** oder **Keine** wählen.

Wenn Sie das Telefon das nächste Mal einschalten oder das Display aktivieren, werden Sie aufgefordert, Ihr Entsperrungsmuster zu zeichnen, um den

Einstellungen

Bildschirm zu entsperren.

Hintergrund – Wählen Sie die Hintergrundsperrung aus den Hintergründen oder der Galerie aus.

Inhaberinformationen – Mit dieser Option können Sie die Besitzerinformationen auf der Bildschirmsperre anzeigen.

< **Speicherverwaltung** >

INTERNER SPEICHER – Anzeigen des internen Speichers.

SPEICHERKARTE – Gesamtspeicher und verfügbaren Speicher prüfen. Berühren

Sie **Speicherkarte entfernen**, um die Speicherkarte sicher zu entfernen. Löschen Sie die Speicherkarte, um alle Daten auf der Karte zu löschen.

< **Energieverwaltung** >

Hier können Sie den Akku steuern und die Optionen für den Energiesparmodus festlegen. Sie können auch den Akkuverbrauch prüfen.

< **Anwendungen** >

Sie können Ihre Anwendungen anzeigen und verwalten.

PRIVAT

< Konten & Synchronisation >

Diese Option gestattet es Anwendungen, Daten im Hintergrund zu synchronisieren, unabhängig davon, ob sie gerade mit diesen Anwendungen arbeiten. Wenn Sie diese Option deaktivieren, wird die Akkulast verringert; auch die Datenlast wird verringert (aber nicht eliminiert).

< Standortdienste >

Google Standort Dienst – Wenn Sie die Option **Google Standortdienst** aktivieren, ermittelt das Telefon mithilfe von Wi-Fi und Mobilfunknetzen Ihren ungefähren Standort. Wenn Sie diese Option wählen, werden Sie um Ihre Zustimmung gebeten, dass Google bei der Bereitstellung dieser Dienste Ihre Standortinformationen verwenden darf.

GPS Satelliten – Wenn Sie die Option **GPS Satelliten** aktivieren, ermittelt das Telefon Ihren Standort straßengenau.

Einstellungen

Standort & Google Suche – Wenn Sie Google wählen, verwenden Sie Ihren Standort, um die Suchergebnisse und andere Dienste zu optimieren.

< Sicherheit >

SIM-Sperrung einrichten – Richten Sie die SIM-Kartensperrung ein, oder ändern Sie die SIM-PIN.

Passwörter sichtbar machen – Das Passwort wird während der Eingabe angezeigt.

Geräteadministratoren – Mit dieser Option können Sie Geräteadministratoren anzeigen oder deaktivieren.

Unbekannte Quellen – Standardeinstellung zum Installieren von Anwendungen, die nicht über Play Store bezogen werden.

Vertraute Zertifikate – Sichere CA-Zertifikate werden angezeigt.

Vom Speicher installieren – Wählen Sie diese Option, um verschlüsselte Zertifikate von Ihrer SD-Karte zu installieren.

Speicherinhalt löschen – Alle Zertifikate werden gelöscht.

< **Sprache und Eingabe** >

Verwenden Sie die Einstellungen für Sprache und Eingabe, um die Sprache für den Text Ihres Telefons auszuwählen und um die Bildschirmtastatur zu konfigurieren, einschließlich der von Ihnen dem Wörterbuch hinzugefügten Wörter.

< **Sicherung und Neustart** >

Ändern Sie die Einstellungen für die Verwaltung Ihrer Einstellungen und Daten.

Meine Daten sichern – Zum Sichern Ihrer Einstellungen und Anwendungsdaten auf dem Google-Server.

Sicherungskonto – Mit dieser Option wird Ihr Konto gesichert.

Autom. Wiederherstellung – Zum Wiederherstellen Ihrer Einstellungen und Anwendungsdaten, wenn die Anwendungen auf Ihrem Gerät neu installiert werden.

Einstellungen

Speicher zurücksetzen – Zum Zurücksetzen Ihrer Einstellungen auf die Werkseinstellung und löschen aller Ihrer Daten. Wenn Sie das Telefon auf diese Art zurücksetzen, werden Sie aufgefordert, die Informationen, die Sie beim ersten Start von Android eingegeben haben, erneut einzugeben.

SYSTEM

< Datum und Uhrzeit >

Mit den **Datum und Uhrzeit**-Einstellungen legen Sie fest, wie Daten angezeigt werden. Über diese Einstellungen können Sie auch einen eigenen Zeitwert einstellen und Ihre Zeitzone bestimmen, statt die aktuelle Zeit über das mobile Netzwerk zu beziehen.

< Eingabehilfe >

Mit diesen Einstellungen konfigurieren Sie alle Eingabehilfen-Plug-Ins, die Sie auf dem Telefon installiert haben.

HINWEIS: Dafür sind zusätzliche Plug-Ins erforderlich.

< Verbindungen >

USB Verbindungstyp – Sie können den gewünschten Modus einstellen (**Nur laden, Mediensynchronisation (MTP), USB-Tethering** oder **PC-Software**).

Wenn verbunden fragen – USB-Verbindungsmodus wird beim Verbinden an einen Computer abgefragt.

PC Suite Wi-Fi Verbindung – Aktivieren Sie diese Option, um die **LG PC Suite** mit einer Wi-Fi-Verbindung zu verwenden.

Beachten Sie, dass das Wi-Fi-Netzwerk mit der LG PC Suite über eine Wi-Fi-Verbindung verbunden sein muss, die unter **DRAHTLOS & NETZWERKE** eingerichtet ist.

< Telefoninfo >

Zeigen Sie die rechtlichen Hinweise an, und überprüfen Sie den Telefonstatus und die Softwareversion.

Einstellungen

Software-Update für das Mobiltelefon

Software-Update für Ihr LG Mobiltelefon aus dem Internet

Weitere Informationen zur Verwendung dieser Funktion finden Sie unter <http://update.lgmobile.com> oder <http://www.lg.com/common/index.jsp> → Land und Sprache auswählen.

Mit dieser Funktion können Sie die Firmware Ihres Mobiltelefons bequem über das Internet aktualisieren und brauchen dafür kein Service-Center aufzusuchen. Diese

Funktion ist nur verfügbar, wenn LG eine neuere Version der Firmware für Ihr Gerät veröffentlicht.

Das Programm zur Aktualisierung der Firmware von Mobiltelefonen erfordert während des Aktualisierungsvorgangs Ihre volle Aufmerksamkeit. Bitte beachten Sie alle zu den einzelnen Schritten angezeigten Anweisungen und Hinweise, bevor Sie fortfahren. Bitte beachten Sie, dass das Entfernen des Datenkabels oder das Entfernen des Akkus während des Upgrades zu schwerwiegenden Schäden an Ihrem

Mobiltelefon führen kann.

HINWEIS: LG behält sich das Recht vor, Firmware-Aktualisierungen nur für ausgewählte Modelle und nach freiem Ermessen herauszugeben, und garantiert nicht die Verfügbarkeit neuerer Versionen der Firmware für alle Geräte.

Software-Update für Ihr LG Mobiltelefon via Over-the-Air (OTA)

Mit dieser Funktion können Sie die Firmware Ihres Telefons über OTA und ohne das Anschließen eines USB-Datenkabels aktualisieren. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn LG eine neuere Version der Firmware für Ihr Gerät veröffentlicht.

Zuerst können Sie die Softwareversion auf Ihrem Mobiltelefon prüfen: **Einstellungen** > **Telefoninfo** > **Software Update** > **Jetzt auf Updates prüfen.**

Einstellungen

Sie können Aktualisierungen auch um 1 Stunde, 4 Stunden, 8 Stunden oder 24 Stunden verschieben. In diesem Fall benachrichtigt Sie die Anwendung, wenn eine Aktualisierung bevorsteht. Aktualisierungen können Sie auch manuell durchführen.

HINWEIS: Diese Funktion hängt von Ihrem Dienstanbieter, Ihrer Region oder Ihrem Land ab.

DivX Mobile **DivX**

INFORMATIONEN ZU DIVX VIDEO: DivX[®] ist ein digitales Videoformat von DivX, LLC, einer Tochter der Rovi Corporation. Dies ist ein offizielles, DivX Certified[®] Gerät, das DivX-Videos abspielt. Weitere Informationen sowie Software-Tools zum Konvertieren Ihrer Dateien in das DivX-Videoformat finden Sie unter www.divx.com.

INFO ZU DIVX-VIDEO-ON-DEMAND:

Zum Abspielen von erworbenen DivX-Video-on-Demand-(VOD-)Filmen mit DivX auf diesem DivX Certified[®] Gerät ist eine

DivX-Registrierung erforderlich. Um einen Registrierungscode zu erhalten, rufen Sie im Setup-Menü den Abschnitt „DivX VOD“ auf. Unter vod.divx.com erhalten Sie ausführliche Informationen, wie Sie Ihre Registrierung durchführen.

DivX Certified® für die Wiedergabe von DivX®-Videos bis 640 x 480, einschließlich Premiuminhalte.

DivX®, DivX Certified® und zugehörige Logos sind Marken der Rovi Corporation oder ihrer Tochterunternehmen und werden unter Lizenz verwendet.

Zubehör

Diese Zubehörteile stehen für Ihr **LG-P700** zur Verfügung. (Die nachfolgend beschriebenen Produkte sind nicht zwingend im Lieferumfang enthalten.)

Ladegerät



Akku



Stereo-Headset



Datenkabel

Verbinden Sie das LG-P700 mit einem PC.



Benutzerhandbuch

Weitere Informationen zum LG-P700.



NFC-Tag



HINWEIS:

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG.
- Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Zubehörteile können je nach Land oder Region unterschiedlich sein.

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel werden Probleme aufgelistet, die bei der Verwendung des Mobiltelefons auftreten können. Bei manchen Problemen müssen Sie sich an Ihren Dienstanbieter wenden, die meisten können Sie jedoch einfach selbst beheben.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
SIM-Fehler	Im Mobiltelefon befindet sich keine SIM-Karte, oder sie wurde falsch eingesetzt.	Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte korrekt eingesetzt ist.

Fehlerbehebung

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Keine Netzverbindung / Netzverbindung geht verloren	Signal ist zu schwach, oder Sie befinden sich außerhalb des Betreibernetzwerks. Betreiber hat neue Dienste eingeführt.	Gehen Sie zu einem Fenster oder offenen Bereich. Überprüfen Sie die Netzwerkabdeckungskarte des Netzbetreibers. Prüfen Sie, ob die SIM-Karte älter als 6 bis 12 Monate ist. Ist das der Fall, tauschen Sie die SIM-Karte in der nächsten Filiale Ihres Mobilfunkbetreibers aus. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Codes stimmen nicht überein	Um einen Sicherheitscode zu ändern, müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen. Die zwei eingegebenen Codes stimmen nicht überein.	Falls Sie Ihren Code vergessen, wenden Sie sich an Ihren Mobildienstanbieter.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Eine Anwendung kann nicht eingerichtet werden	Diese Funktion wird nicht vom Dienstanbieter unterstützt oder muss registriert werden.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Anrufe nicht möglich	Fehler beim Wählvorgang. Neue SIM-Karte eingesetzt. Maximale Prepaid-Kosten erreicht.	Das neue Netz ist nicht autorisiert. Überprüfen Sie, ob neue Beschränkungen vorliegen. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, oder setzen Sie die Höchstwerte mit der PIN2 zurück.
Mobiltelefon kann nicht eingeschaltet werden	Ein-/Aus-Taste wurde zu kurz gedrückt. Akku wurde nicht aufgeladen. Akkukontakte sind verschmutzt.	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens zwei Sekunden lang. Laden Sie den Akku auf. Überprüfen Sie die Ladeanzeige auf dem Display. Reinigen Sie die Akkukontakte.

Fehlerbehebung

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Ladefehler	Akku wurde nicht aufgeladen.	Laden Sie den Akku auf.
	Außentemperatur zu heiß oder zu kalt.	Stellen Sie sicher, dass das Telefon bei normalen Temperaturen aufgeladen wird.
	Kontaktprobleme	Überprüfen Sie das Ladegerät und die Verbindung zum Telefon. Überprüfen Sie die Akkukontakte und reinigen Sie sie gegebenenfalls.
	Keine Spannung	Verwenden Sie eine andere Steckdose für das Ladegerät.
	Ladegerät defekt	Tauschen Sie das Ladegerät aus.
	Falsches Ladegerät	Verwenden Sie nur Original-Zubehör von LG.
	Akku defekt	Tauschen Sie den Akku aus.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Nummer nicht zulässig	Die Funktion „Anrufbegrenzung“ wurde aktiviert.	Deaktivieren Sie die Funktion ggf. im Menü „Einstellungen“.
SMS und Bilder können nicht gesendet/empfangen werden	Speicher voll	Löschen Sie einige Nachrichten auf dem Telefon.
Dateien können nicht geöffnet werden	Nicht unterstütztes Dateiformat	Prüfen Sie die Dateiformate, die unterstützt werden.

Fehlerbehebung

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Speicherkarte funktioniert nicht	Es werden die Dateisysteme FAT16 und FAT32 unterstützt.	Überprüfen Sie das Dateisystem der SD-Karte mithilfe eines Speicherkartenlesers, oder formatieren Sie die SD-Karte mithilfe des Telefons.
Der Bildschirm wird nicht aktiviert, wenn ein Anruf eingeht.	Problem mit dem Näherungssensor	Falls Sie ein Schutzband oder ein Schutzgehäuse verwenden, prüfen Sie, ob der Bereich um den Näherungssensor abgedeckt ist. Stellen Sie sicher, dass der Bereich um den Näherungssensor sauber ist.
Kein Sound	Vibrationsmodus	Prüfen Sie die Einstellung des Menüs „Töne“, um sicherzustellen, dass Sie nicht den Vibrations- oder Lautlos-Modus aktiviert haben.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Anruf wird beendet oder das Telefon hängt	Zeitweiliges Softwareproblem	Entnehmen Sie den Akku, setzen Sie ihn wieder ein, und schalten Sie das Telefon ein. Führen Sie eine Softwareaktualisierung über die Website aus.