


HANDLEIDING VOOR DE EIGENAAR ROBOTSTOFZUIGER

Voor het gebruik, lees de pagina's met de veiligheidsvoorschriften aandachtig door voor een veilige werking van het product. Nadat u de gebruiksaanwijzing heeft gelezen, bewaart u deze op een gemakkelijk toegankelijke locatie.


VCARPETX
VPARQUET
VHOMBOT3

FUNCTIES

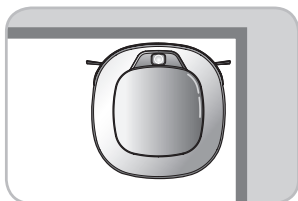


Hoekreiniging

Door de aanwending van een gloednieuw conceptontwerp dat geschikt is voor wanden, is het reinigend vermogen van de Robot Cleaner uiterst doelmatig.

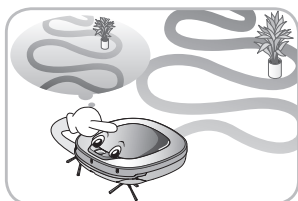

De stand 'Learning' (leren)


De Robot Cleaner is in staat om de reinigingsomgeving te onthouden door middel van de leermodus voor slimmere reiniging.

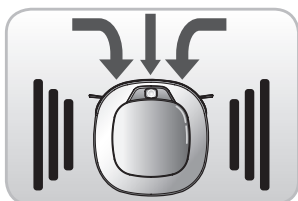

Stand Turbo

In de stand "Turbo" reinigt de robotstofzuiger krachtiger waarmee een schoner resultaat wordt verkregen.

Indien geselecteerd, wordt de stand "Turbo" automatisch ingeschakeld op tapijten, zodat de robotstofzuiger doelmatiger kan reinigen.

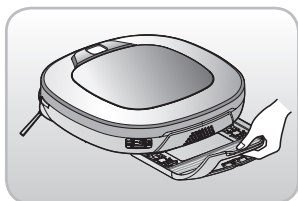


Handgreep dweilhouder

Met de "Handgreep dweilhouder" kunnen gebruikers gemakkelijker de dweil vervangen zonder het apparaat om te hoeven draaien.




Mijn ruimte-modes

Als u de robotstofzuiger opdraagt een bepaalde ruimte te reinigen, reinigt deze snel de gewenste ruimte.

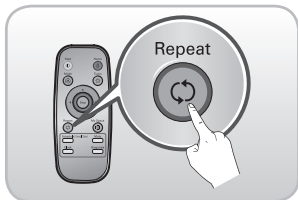

Stofzuigen herhalen

De robotstofzuiger reinigt continu totdat de batterij leeg is.

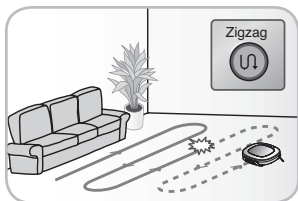

Locatiezoekfunctie

Wanneer de robotstofzuiger tijdens de werking van een plek wordt verplaatst, zal het apparaat automatisch zoeken naar de vorige locatie en terugkeren naar de plek waar het werd onderbroken.

INHOUD

1

VOOR HET GEBRUIK

- 2~5 Veiligheidsmaatregelen
- 6 Meegeleverd met product
- 7~8 Beschrijving van de onderdelen
- 9~10 Functies van de knoppen
- 11 Informatie over de display-status
- 12 Voordat u begint
- 13 Overzicht

2

WIJZE VAN GEBRUIK

- 14 Hoe het oplaadstation te installeren
- 15 Hoe de stroomvoorziening naar de robotstofzuiger aan en uit te zetten
- 16 Hoe te starten en te stoppen met reinigen
- 17~18 Hoe de batterij op te laden
- 19~20 Reinigingsmodi
- 21~22 Extra reinigingsmodi
- 23 Tijdsinstelling
- 24 Reiniging volgens schema
- 25 Dweilreiniging (optie)
- 26 Locatiezoekfunctie
- 27~28 Slimme diagnose

3

HANTERINGSMETHODE NA GEBRUIK

- 29 De opvangbak reinigen
- 30 Het filter van de opvangbak reinigen
- 31 De borstel reinigen
- 32 De sensor/contactpunten reinigen
- 33 De zijborstel reinigen
- 34 De ultramicrovezel-dweil (optie) reinigen

4

AANVULLENDE INFORMATIE

- 35~37 Problemen oplossen
- 38 Voordat u belt voor service

5

VERWIJZING

- 39 Productspecificaties
- 40 Melding open-bron-software

VEILIGHEIDSMATREGELEN

Het doel van de hieronder beschreven veiligheidsvoorschriften is dat de gebruiker het product veilig en correct gebruikt om eventuele onverwachte risico op verwondingen of schade te voorkomen.

Elementaire voorzorgsmaatregelen

Nadat u de handleiding heeft gelezen, bewaart u deze op een gemakkelijk toegankelijke locatie.



Dit is het symbool voor een veiligheidswaarschuwing. Dit symbool waarschuwt u voor mogelijke gevaren die schade aan eigendommen kan toebrengen en/of tot ernstig lichamelijk letsel of de dood kan leiden.



WAARSCHUWING

Geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, de dood of ernstig letsel ten gevolge kan hebben.




LET OP

Geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, licht tot letsel letsel ten gevolge kan hebben.




WAARSCHUWING

1. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of worden geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
2. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
3. Indien het netsnoer beschadigd is, moet om gevaar te voorkomen deze worden vervangen door een service-vertegenwoordiger van LG Electronics
4. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over hoe het apparaat op een veilige manier te gebruiken en de risico's hiervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

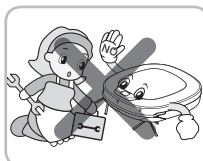

Verwijder de batterij niet uit de robotstofzuiger voor uw eigen veiligheid. Als u de batterij of de robotstofzuiger moet vervangen, brengt u deze naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum van LG Electronics of wederverkoper voor hulp.


Als u deze waarschuwing niet opvolgt, kan dit brand of defecten in het apparaat veroorzaken.

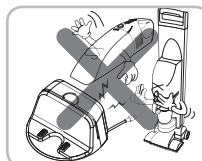

Gebruik de robotstofzuiger nooit met een batterij en/of laadstation van een ander product dan deze robotstofzuiger.


Dit kan brand of veroorzaken of kunnen er defecten in het apparaat optreden.

! WAARSCHUWING

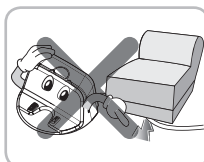


Zorg ervoor dat het netsnoer van het oplaadstation niet wordt verpletterd onder een zwaar voorwerp of worden beschadigd door aanraking met scherpe voorwerpen.

Als u deze waarschuwing niet opvolgt, kan dit elektrische schokken, brand of defecten in het apparaat veroorzaken. Steek de stekker niet in de wandcontactdoos als het netsnoer beschadigd is. Breng het product naar een erkend service-reparateur van LG Electronics.

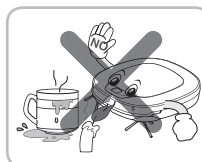


Gebruik de robotstofzuiger niet wanneer er kaarsen of breekbare voorwerpen op de vloer staan.

Dit kan brand of veroorzaken of kunnen er defecten in het apparaat optreden.

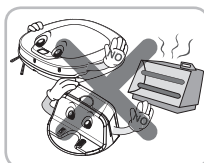


Plaats het oplaadstation en de robotstofzuiger niet in de buurt van een verwarmingsapparaat.

Hierdoor kan het apparaat vervormen, brand veroorzaken of kunnen er defecten in het apparaat optreden.

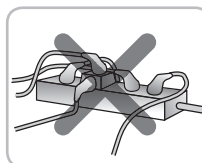


Gebruik altijd een eigen wandcontactdoos die geschikt moet zijn voor een stroom van 10 amp.

Als er meerdere apparaten gelijktijdig zijn verbonden met een wandcontactdoos kunnen ze voldoende warmte genereren om brand te veroorzaken.

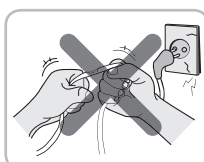

Forceer de stekker niet dat deze doorbuigt. Gebruik de stekker niet wanneer deze is beschadigd of losgeraakt.

Dit kan brand of veroorzaken of kunnen er defecten in het apparaat optreden.

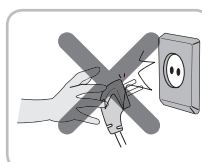


Bij het uittrekken van de stekker van het oplaadstation trekt u de stekker altijd uit door aan de stekker, en niet aan het snoer, te trekken. Als u de stekker eruit trekt, mag u de pinnen niet met uw vingers aanraken.

Dit kan een elektrische schok veroorzaken.




Raak de stekker niet aan met natte handen.

Dit kan leiden tot elektrische schokken.

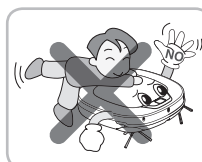

Sta niet toe dat kinderen of huisdieren op enig moment met de robotstofzuiger spelen met of erop gaan liggen. Gebruik de robotstofzuiger niet als er een voorwerp uitsteekt.

Hierdoor kan letsel of schade aan het apparaat worden toegebracht.

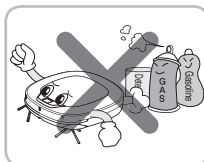

Spuut of gebruik geen of ontvlambare materialen, oppervlakte-actieve stoffen, of drinkwater in de nabijheid van de robotstofzuiger.


Dit kan brand of veroorzaken of kunnen er defecten in het apparaat optreden.

* Brandbare materialen: benzine, thinner, enz.
* Oppervlakte-actieve stoffen: wasmiddelen, badproducten, enz.




Zet de stroomvoorziening onmiddellijk uit als er een abnormaal geluid, geur of rook door de robotstofzuiger wordt gegenereerd. U doet dit door de stekker uit het oplaadstation te halen en de hoofdschakelaar aan de achterkant van het apparaat uit te schakelen.

Als u dit niet doet, kan dit brand veroorzaken of kunnen er defecten in het apparaat optreden.

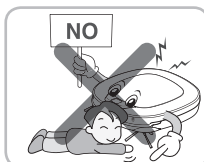


Steek tijdens het gebruik geen lichaamsdelen, zoals een hand of voet, onder de borstel of wielen van de robotstofzuiger.

Hierdoor kan letsel of schade aan het apparaat worden toegebracht.

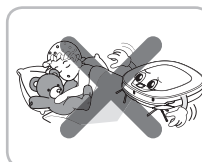


Laat de robotstofzuiger niet in een kamer werken waar een kind ligt te slapen.

Hierdoor kan letsel of schade aan het apparaat worden toegebracht.

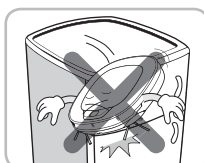


Laat de robotstofzuiger niet op smalle en hoge meubelen werken zoals een kledingkast, koelkast, bureau, tafel, enz.

Dit kan persoonlijk letsel veroorzaken, kunnen er defecten optreden of schade aan het apparaat worden toegebracht die niet onder de garantie vallen.

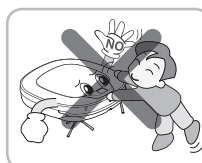

Laat geen kinderen of huisdieren zonder toezicht in de buurt van de robotstofzuiger.

Hierdoor kan letsel of schade aan het apparaat worden toegebracht.

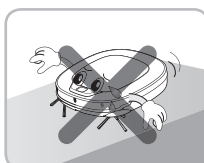


Schakel het apparaat niet in op een vloer met een helling van meer dan 10 graden.

Hierdoor werkt het apparaat mogelijk niet naar behoren.

⚠ Dit product is bedoeld voor huishoudelijk gebruik binnenshuis en mag niet worden gebruikt in mobiele toepassingen. Het mag niet worden gebruikt in commerciële toepassingen zoals werkplaatsen of garages, enz.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

! LET OP

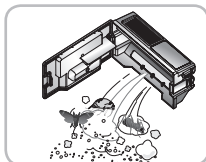


Leeg de opvangbak veelvuldig en houd deze schoon.

Het in de opvangbak verzamelde stof kan leiden tot allergieën en kan schadelijke insecten bevatten.



Laat de robotstofzuiger niet vallen en stel het niet bloot aan sterke schokken.

Dit kan persoonlijk letsel veroorzaken, of kunnen er defecten optreden die niet onder de garantie vallen.

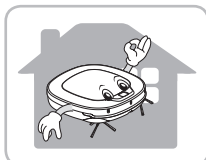


Gebruik de robotstofzuiger alleen binnenshuis.

Als dit apparaat buitenshuis wordt gebruikt, kunnen er zowel defecten in het apparaat optreden als onherstelbare schade aan het apparaat worden toegebracht.




Stel de robotstofzuiger niet bloot aan koude temperaturen (lager dan -5°C) voor een lange periode van tijd.

Als u dit toch doet, kunnen er defecten in het apparaat optreden.

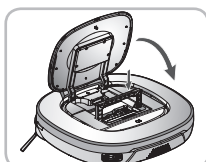

Sluit vóór het stofzuigen de klep van de opvangbak op het motorlichaam.

Als de klep niet gesloten is, kan er persoonlijk letsel of schade aan het apparaat worden toegebracht.

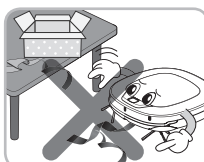


Voordat u begint, verwijder alle kabels of draadjes van de vloer.

Er kunnen kabels of draadjes verstrikt raken in de wielen van de robotstofzuiger, hetgeen defecten in het apparaat kan veroorzaken of kan het snoer van het apparaat kan worden losgetrokken.




Gebruik de robotstofzuiger NIET rond een trapleuning, trap of andere gevaarlijke plaats.

Anders kan er persoonlijk letsel worden toegebracht of het apparaat worden blootgesteld aan schade.

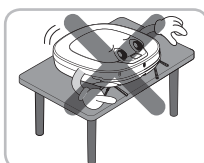


Zorg ervoor dat de robotstofzuiger niet op een tafel of bureau wordt gezet als de stroom is ingeschakeld.

Zo kan er persoonlijk letsel of schade aan het apparaat worden toegebracht.

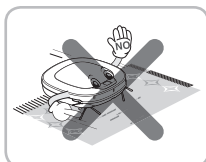


In zeldzame gevallen kan de borstel van de robotstofzuiger het tapijt beschadigen. Als dit gebeurt, stop dan onmiddellijk met stofzuigen.

Als een tapijt lange franje heeft, kan deze franje worden beschadigd.

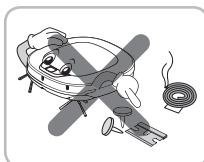


Zorg ervoor dat de robotstofzuiger geen vloeistoffen, messen, punaises, aanmaakhoutjes, enz. kan opzuigen.

Hierdoor kunnen er defecten in het apparaat optreden.

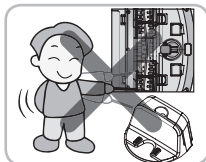

Laat het motorlichaam en de contactpunten van het oplaadstation niet in contact komen met metalen voorwerpen.

Als u dit toch doet, kunnen er defecten in het apparaat optreden.

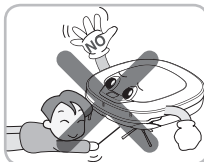

Laat geen water, reinigingsmiddelen, enz. in de ultrasonische sensor van de robotstofzuiger lopen.

Als u dit toch doet, kunnen er defecten in het apparaat optreden.



Laat geen water, reinigingsmiddelen, enz. in de robotstofzuiger lopen.

Als u dit toch doet, kunnen er defecten in het apparaat optreden. Gebruik geen water, reinigingsmiddelen, enz. op de robotstofzuiger. Als er vloeistof aan binnenkant van de robotstofzuiger mocht komen, zet u de stroom uit en neemt u contact op met een verkoper van LG Electronics of de klantenservice.



Gebruik de robotstofzuiger niet wanneer de opvangbak helemaal vol is.

Als u dit toch doet, kunnen er defecten in het apparaat optreden.


VEILIGHEIDSMAAATREGELEN

! LET OP




Als de vloer nat is of natte plekken heeft, haalt u de vochtigheid weg voordat u de robotstofzuiger gebruikt. Gebruik de robotstofzuiger niet op een natte ondergrond.

Als u dit niet doet, kunnen er defecten op het apparaat optreden.

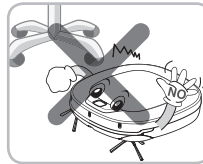


Als de robotstofzuiger in werking is, kan deze tegen de stoelpoot, bureaupoot, tafelpoot of andere smalle stukken meubilair stoten.

Voor een snellere en betere stofzuigbeurt plaatst u de stoelen bovenop de eettafel.

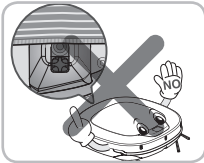


Bij het bevestigen van de dweil, blokkeert u niet de onderste sensor van de camera.

Als de onderste sensor van de camera wordt geblokkeerd, kan het apparaat wellicht niet soepel werken.

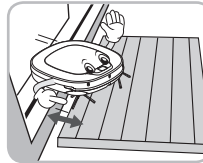

Controleer vóór het stofzuigen dat de plaat op de vloer hoger is dan 2 cm van de vloer.

Als de drempel laag is, kan de robotstofzuiger erover gaan en misschien naar een ongewenste locatie gaan. Zorg ervoor dat alle deuren van de kamers, die niet moeten worden gestofzuigd, zijn gesloten.

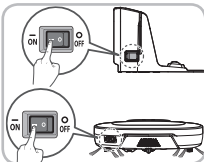


Als u de robotstofzuiger niet gebruikt om energie te besparen, zet u de stroomschakelaar uit en zet u de stroomschakelaar weer aan wanneer u stofzuigt of oplaadt.

✓ Wenk

Controleer de volgende punten voor het gebruik:

- Leeg de opvangbak na elke stofzuigbeurt of voordat deze vol raakt.
- Verwijder alle kabels of lange draadjes van de vloer.
- Verwijder vóór het stofzuigen vocht van de vloer.
- Sluit vóór het stofzuigen de klep van de opvangbak.
- Verwijder breekbare of overbodige voorwerpen uit de kamer die moet worden gestofzuigd. Verwijder bijvoorbeeld duur keramiek en kostbaarheden van de vloer.
- Controleer of de batterij voldoende vermogen heeft, en als het laag is, laadt u deze op.
- Sluit de deuren van elke kamer waarvan u niet wilt dat de robotstofzuiger deze ingaat. Tijdens het stofzuigen kan de robotstofzuiger een andere kamer ingaan en verder stofzuigen.
- Gebruik dit apparaat niet in de kamer waar een kind alleen aan het slapen is. Het kind kan worden verwond of wakker worden.
- Verwijder handdoeken, voetdoekjes of andere dunne doekjes van de vloer om deze door de borstel kunnen worden opgepakt.
- Voordat u het apparaat opstart, is het beter om tapijten die dikker zijn dan 20 mm weg te halen, omdat deze problemen kunnen veroorzaken.
- Sluit alle balkondeuren. De wielen kunnen tijdens het stofzuigen vast komen te zitten.


INBEGREPEN BIJ HET APPARAAT

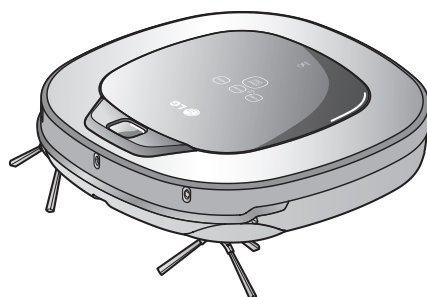

Robotstofzuiger




Afstandsbediening

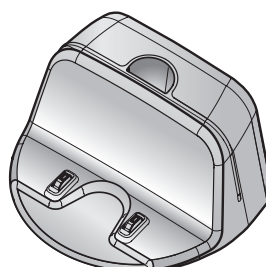


Dockingstation

► Cijfers kunnen afwijken van de werkelijke objecten.

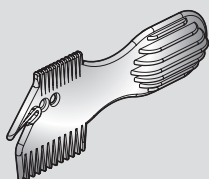

Reinigingshulpstuk

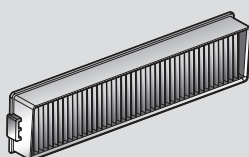


Stofcontainerfilter
(reserve) (optie)



Beknopte handleiding




Gebruiksaanwijzing

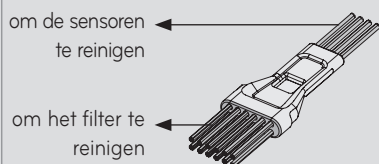


om de sensoren
te reinigen

om het filter te
reinen


CReinigingsborstel (op de
klep van de opvangbak)

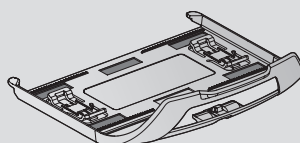


Dweilhouder (optie)

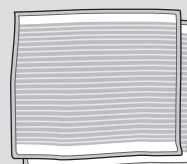


Ultramicrofiber-dweil I
(2 stuks) (optie)



Droge cel voor afstandsbediening
(2 stuks AAA-formaat)

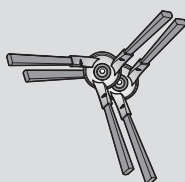


Zijborstel (2 stuks)
(optie)

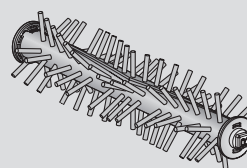


Tapijtreiniger (optie)

BESCHRIJVING ONDERDELEN - ROBOTSTOFZUIGER


Bovenaanzicht

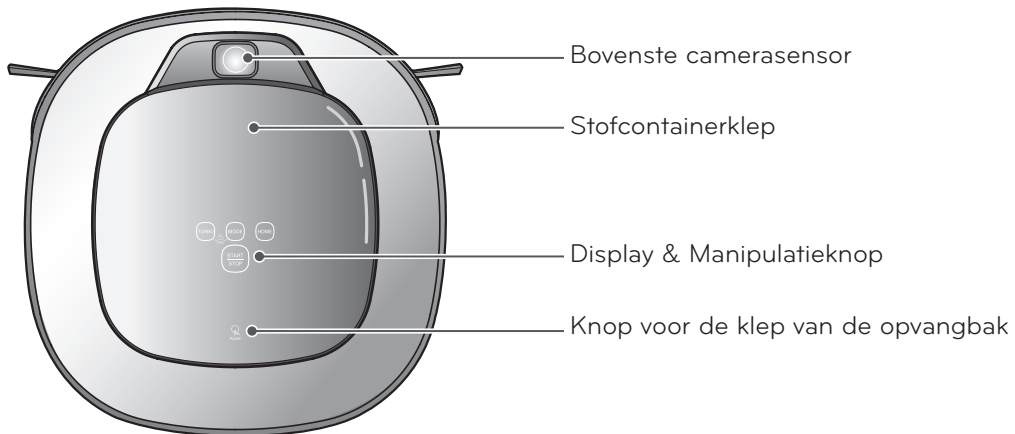


Vooraanzicht

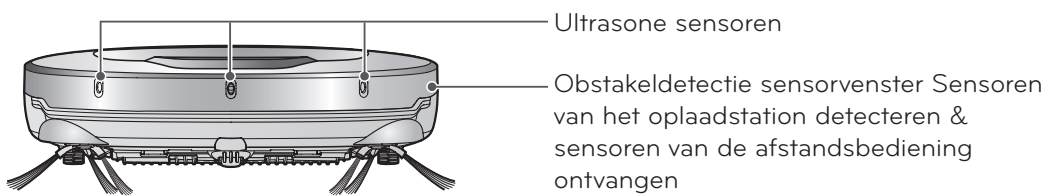

Achteraanzicht

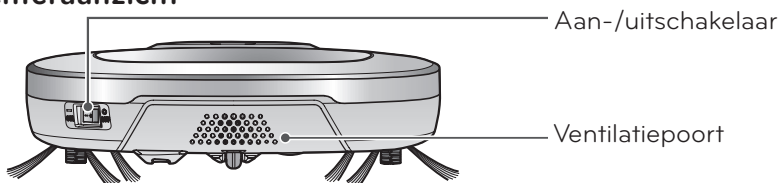


Onderaanzicht

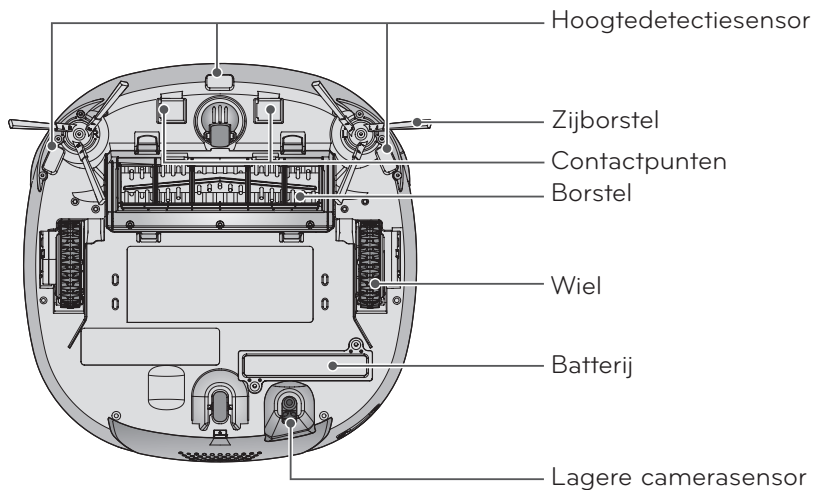


► Cijfers kunnen afwijken van de werkelijke objecten.

DEEL BESCHRIJVING - DOCKINGSTATION/STOFCONTAINER

Dockingstation

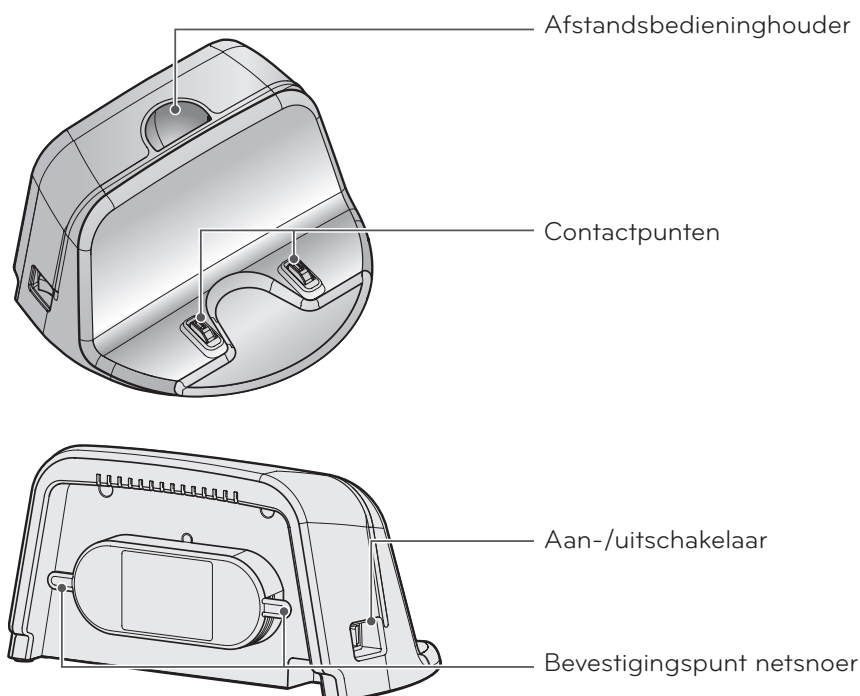


Stofcontainer

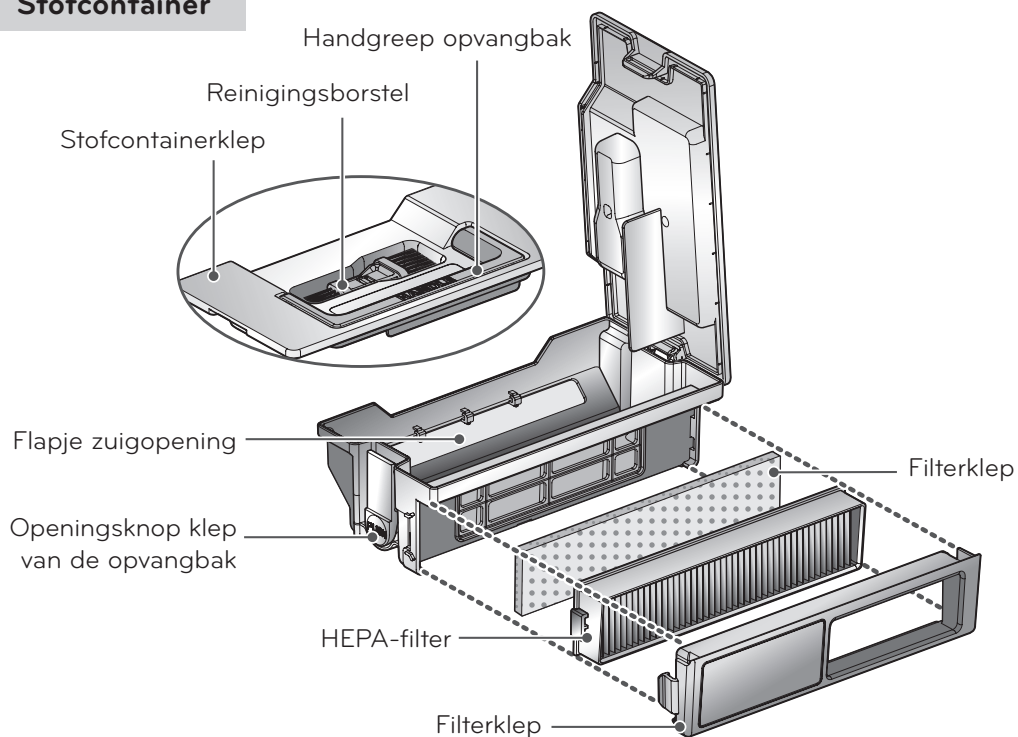

► Cijfers kunnen afwijken van de werkelijke objecten.

KNOPFUNCTIES - ROBOTSTOFZUIGER

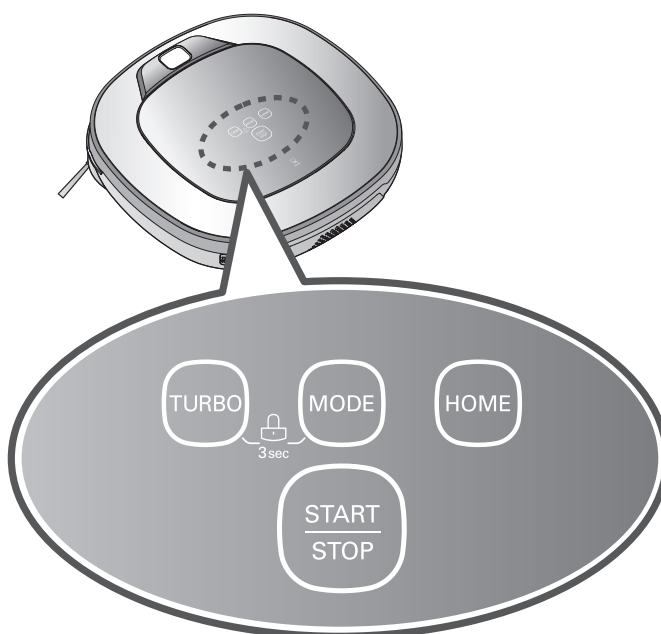

TURBO

- Als de knop wordt ingedrukt, wordt de stand 'Turbo' ingesteld met een stembevestiging.
- Als de knop in de stand 'Turbo' wordt ingedrukt, wordt het geannuleerd.

STARTEN/ STOPPEN

- Wordt gebruikt om de stroom aan te zetten, te starten met of te stoppen met stofzuigen.
- Als de knop wordt ingedrukt, terwijl het toestel wordt ingeschakeld, wordt het stofzuigen gestart.
- Als de knop wordt ingedrukt tijdens het stofzuigen, wordt het stofzuigen gestopt.
- Als de knop ongeveer 2 seconden lang wordt ingedrukt terwijl het apparaat is ingeschakeld, wordt de stroom uitgeschakeld.
- Als de knop wordt ingedrukt in de stand 'Smart Diagnosis' (slimme diagnose), wordt de diagnose gestopt.

MODE (STAND)

- Wordt gebruikt om de instelling van de reinigungsstand te wijzigen.
- Als het apparaat in het oplaadstation staat, is de optie 'Spot Clean' (gerichte reiniging van een bepaald oppervlak) niet beschikbaar.
- De stand 'My Space' (mijn ruimte) kan alleen worden geselecteerd met de afstandsbediening (wanneer de robotstofzuiger niet in het oplaadstation staat).

HOME (DOCKINGSTATION)

- Wordt gebruikt om de robotstofzuiger terug te laten keren naar het oplaadstation om op te laden.
- Als het stofzuigen is voltooid of de batterij bijna leeg is, zal de robotstofzuiger zelf terugkeren naar het oplaadstation om de batterij op te laden.

KNOPVERGREDELING Aan/Uit

- Door 3 seconden lang op de knop 'Turbo' en 'Mode' (stand) te drukken, wordt de functie Lock (vergrendeling) in- of uitgeschakeld.
- Als 'Lock' (vergrendeling) aanstaat, is telkens wanneer een toets wordt ingedrukt dit gesproken bericht te horen: "Key has been locked" (knop is vergrendeld).


KNOPFUNCTIES - AFSTANDSBEDIENING



Wenk

- Afstandsbediening beschikt niet over een stroom ON-stand.
- Als de stroom van de machine uitstaat, werkt de afstandsbediening niet.
- Om de stroom AAN/UIT te zetten, gebruikt u de knop 'Start/Stop' op het bovenste deel van de robotstofzuiger.
- Gebruik alleen de knoppen 'Mode' (stand), 'My Space' (mijn ruimte) of 'Clock' (klok) als de robotstofzuiger is gestopt.

INFORMATIE OVER DE DISPLAY-STATUS

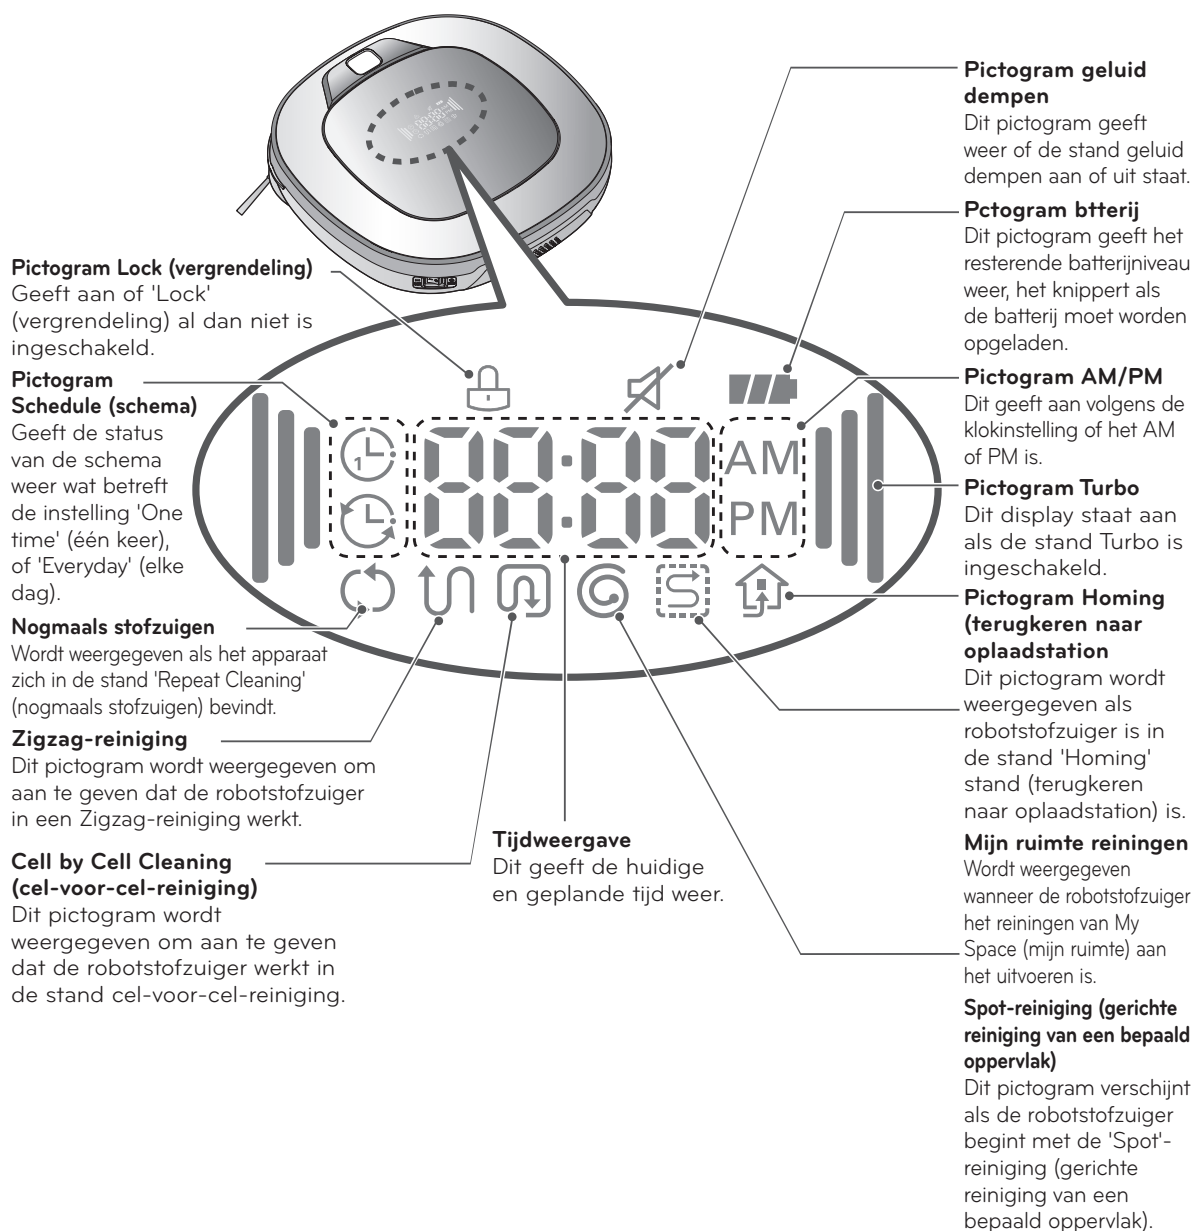

DUTCH



Wenk

- Zodra de reinigingstand is geselecteerd (zigzag of cel-voor-cel) wordt dit opgeslagen, zelfs als de stroom is uitgeschakeld.
- Om de reservering te annuleren, drukt u 3 seconden lang op de knop 'Schedule' (schema) op de afstandsbediening terwijl de robotstofzuiger wordt opgeladen.



VOORDAT U BEGINT

Controleer de volgende punten vóór het stofzuigen

- Gebruik dit apparaat niet in een kamer waar een kind alleen gelaten wordt. Het kind kan gewond raken.
- Verwijder breekbare of overbodige voorwerpen uit de kamer die moet worden gestofzuigd.
Verwijder met name duur keramiek en kostbaarheden van de vloer.
- Sluit vóór het stofzuigen de klep van de opvangbak.
- Verwijder eventueel vocht dat er op de vloer kan zijn.
- Verwijder kabels, strips, handdoeken, matjes enz. van de vloer, zodat ze niet door de borstel worden opgepakt.
- Controleer of de batterij voldoende is opgeladen, en als het laag is, laadt u deze alsnog op.
- Leeg de opvangbak voor of na elke stofzuigbeurt, of voordat deze vol raakt.
- Sluit de deuren van elke kamer waarvan u niet wilt dat de robotstofzuiger deze ingaat. Tijdens het stofzuigen kan de robotstofzuiger een andere kamer ingaan en verder stofzuigen.
- Als de dweilis bevestigd, zal de robotstofzuiger niet in staat zijn om over drempels van 5 mm of hoger heen te gaan. Als u niet van plan om de dweil te gebruiken voor het stofzuigen, haalt u de dweil uit de houder voordat u de robotstofzuiger gebruikt.
- Voordat u het apparaat opstart, is het beter om tapijten die dikker zijn dan 20 mm weg te halen, omdat deze problemen kunnen veroorzaken.
- Sluit alle balkondeuren. De wielen kunnen tijdens het stofzuigen vast komen te zitten.

De batterij van de afstandsbediening opladen

1. Open het batterijklepje door het achterste punt van de afstandsbediening eruit te halen.
2. Plaats twee AAA-batterijen hierbij controleert u of de +, - contactpunten zijn aangesloten tijdens het laden.
3. Doe het batterijklepje helemaal dicht, zodat de batterijen er niet uitvallen.

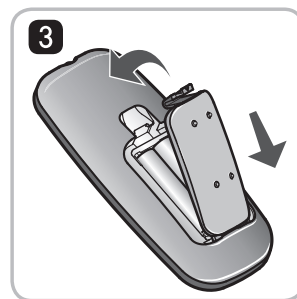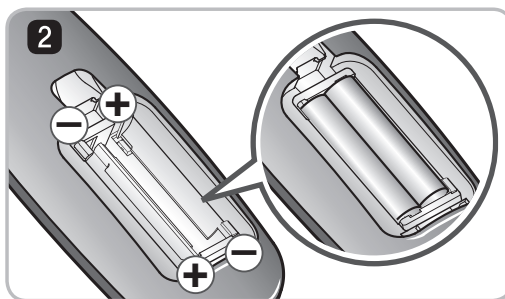


Voorzorgsmaatregelen tijdens het gebruik van de afstandsbediening

- Druk slechts op één knop per keer.
- Niet laten vallen of blootstellen aan krachtige schokken.
- Bewaar het apparaat niet bij apparaten die warmte, vuur of hete lucht afgeven.
- Bepaalde fluorescentielampen, zoals felle stralingslampen, kunnen interfereren met het inschakelen van de afstandsbediening. Houd het apparaat daarom zo ver mogelijk uit de buurt van dergelijke lampen.
- Als bij het inschakelen de afstandsbediening te ver van de robotstofzuiger verwijderd is, kan het niet naar behoren functioneren. Gebruik het apparaat zo mogelijk op een afstand van minder dan 3 m van de robotstofzuiger.

1

Het oplaadstation installeren. (p. 14)

Steek de stekker van het netsnoer aan op een stopcontact en zoek een goede plek voor het station tegen een muur. Als er geen stroom aan het oplaadstation wordt geleverd, wordt de robotstofzuiger niet opgeladen.

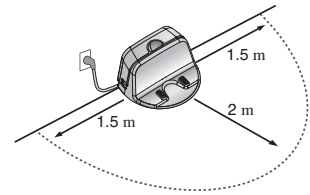


2

De stroom aanzetten van de robotstofzuiger. (p. 15)

Zet de stroomschakelaar links op de achterkant van de robotstofzuiger ON (aan) en druk op de knop "Start/Stop" op de bovenkant.

* Als de stroom niet wordt aangezet, raadpleegt u pagina 15.

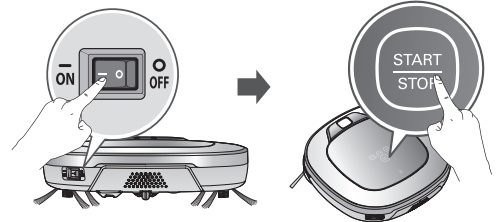


DUTCH

3

Controleer de opvangbak.


Controleer dat de opvangbak schoon is voordat u begint met stofzuigen en sluit de klep van de opvangbak op het motorlichaam.

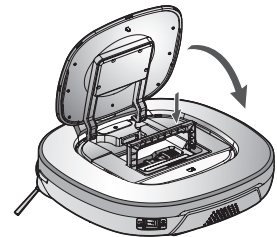

4

Begin met stofzuigen. (p. 16)


Druk nogmaals op de knop START/STOP terwijl de robotstofzuiger aanstaat. U hoort het geluid van de stofzuiger en het reinigen begint.

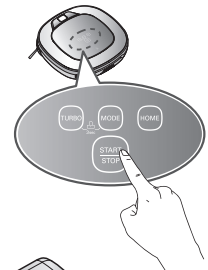

5

Automatisch opladen. (p. 17~18)

De robotstofzuiger zal zelf een diagnose stellen en automatisch terugkeren naar het oplaadstation op te laden voordat de batterij helemaal leeg is. Het duurt ongeveer drie uur om de batterij op te laden.

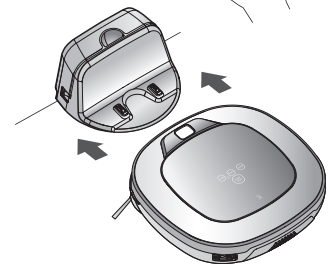

6

Gebruik de reinigungsstand en extra functies. (p. 19~25)

Gebruik de knoppen op robotstofzuiger en afstandsbediening om elke reinigungsstand en ondersteunende functie te gebruiken. Reinigungsstanden zijn ZigZag, (cell by Cell (cel-voor-cel), Spot (gerichte reiniging van een bepaald oppervlak), My Space (mijn ruimte) en Repeat cleaning (nogmaals stofzuigen); ondersteunende functies zijn onder meer handmatig, gepland en reiniging met de Microfiber-dweil.




< Waarschuwing > Als robotstofzuiger wordt bediend als de klep van de opvangbak open is, kan dit persoonlijk letsel of ernstige schade aan het apparaat toebrengen.


HOE HET OPLAADSTATION TE INSTALLEREN

Hoe het oplaadstation te installeren


1. Plaats op harde vloeren het oplaadstation tegen een muur om schuiven te voorkomen tijdens het opladen.
Verwijder voorwerpen binnen 1,5 m van de rechter- en linkerkant en binnen 2 m van de voorkant.

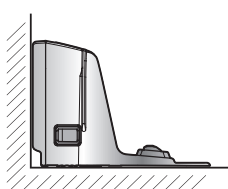

O

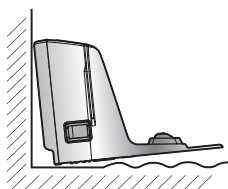


X

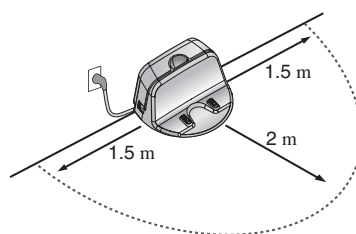


2. Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.


Wikkel het netsnoer om de bevestigingshaak aan de achterkant van het oplaadstation of langs het muuroppervlak zodat de bewegingsbaan van de robotstofzuiger niet wordt belemmerd.

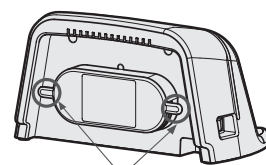

Bevestigingshaak van het netsnoer

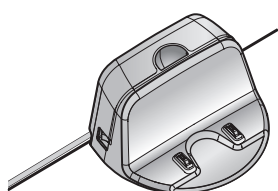


O

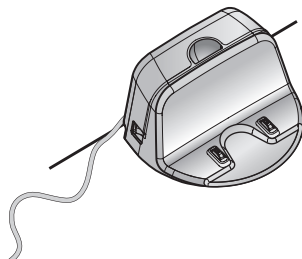


X

3. Bevestig het oplaadstation aan de muur, zodat het niet kan bewegen.
Zet de stroomschakelaar aan.

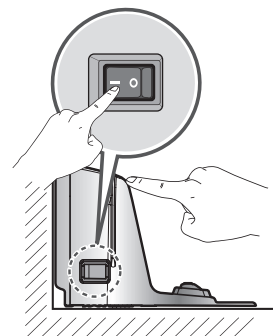

4. Wanneer de afstandsbediening niet wordt gebruikt, zet u het in de afstandsbedieninghouder op het oplaadstation.

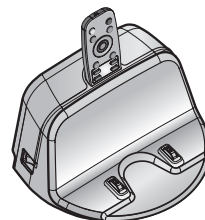

Wenk

- Houd het oplaadstation altijd aangesloten met de stroom. Als het oplaadstation niet is aangesloten, zal de robotstofzuiger niet terugkeren naar het station om automatisch op te laden.

< Waarschuwing >

Gebruik de robotstofzuiger niet als het snoer of de stekker van het oplaadstation beschadigd is, als het niet goed werkt, of als het beschadigd of gevallen is. Om gevaar te voorkomen, moet het snoer worden vervangen door LG Electronics, Inc of door een erkend onderhoudsmonteur.


HOE DE STROOMVOORZIENING VAN DE ROBOTSTOFZUIGER AAN EN UIT TE ZETTEN

De stroomvoorziening aanzetten

Controleer dat de schakelaar links op de achterkant van de robotstofzuiger zit.

Als de stroom uitstaat, zet u de schakelaar op ON.

- * Wanneer u de schakelaar aanzet, druk dan niet op de knop in het bovenste gedeelte van de robotstofzuiger. De bediening van de knop kan worden uitgesteld.
- * Om de batterij te beschermen, zet u de netschakelaar uit als de robotstofzuiger enige tijd niet wordt gebruikt. De Robotic Cleaner kan niet opladen als de hoofdschakelaar in de stand "OFF" (uit) staat.

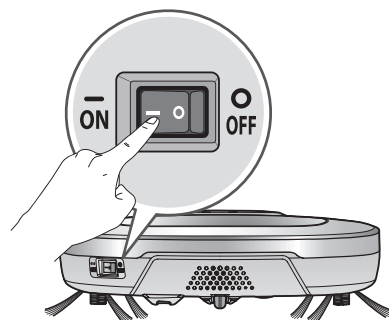

Aanzetten vanuit de standby-stroom.

Met de stroom van de robotstofzuiger UIT, druk 1 seconde lang op de knop 'Start/Stop' totdat u een "Ting" geluid hoort. Met de stroom van de robotstofzuiger UIT, druk 1 seconde lang op de knop 'Start/Stop' totdat u een "Ting" geluid hoort. Na ongeveer 10 seconden wordt de stroom aangezet en wordt er een melodie afgespeeld.

- * Als na het aanzetten er 10 minuten verstrijken zonder dat er actieve opdrachten aan de robotstofzuiger worden gegeven, wordt de stroom automatisch uitgezet.



De stroomvoorziening uitzetten

Druk twee seconden lang op de knop START/STOP terwijl de robotstofzuiger aanstaat. Er wordt een melodie afgespeeld wanneer de stroom uitstaat.



Wenk

- Als de stroom niet kan worden aangezet, doet u het volgende.
 - Zet de stroomschakelaar en wacht minstens 3 seconden.
 - Druk op de knop 'START/STOP' wanneer de stroomschakelaar aanstaat.
- Als de stroom niet aanstaat of als er geen display is, maar alleen het "Ting"-geluid wordt afgespeeld, zet dan handmatig de robotstofzuiger tegen het oplaadstation.

HOE HET REINIGEN TE STARTEN EN TE STOPPEN

Met behulp van de knoppen op de robotstofzuiger

Nadat de robotstofzuiger is aangezet, drukt u op de knop START/STOP om te beginnen met stofzuigen. Er wordt een melodie afgespeeld en het stofzuigen begint. Druk tijdens de stofzuigencyclus op de knop START/STOP om te stoppen met stofzuigen.

- * Als de knop 'START/STOP' wordt ingedrukt terwijl de stroomvoorziening van de robotstofzuiger uitstaat, wordt de stroom aangezet. Druk nog een keer op de knop 'START/STOP' om te beginnen met stofzuigen.




De afstandsbediening gebruiken

Nadat de robotstofzuiger is aangezet, drukt u op de knop 'START' op de afstandsbediening. Er wordt een melodie afgespeeld en het stofzuigen begint.

Druk op de knop STOP tijdens de stofzuigencyclus om te stoppen met stofzuigen.

- * De robotstofzuiger kan niet worden aangezet vanuit stand-by met behulp van de afstandsbediening wanneer de stroom van de robotstofzuiger uitstaat. Als de stroom is uitgezet, drukt u op de knop 'START/STOP' op de bovenzijde van de robotstofzuiger om de camera in te schakelen en om de afstandsbediening te gebruiken.

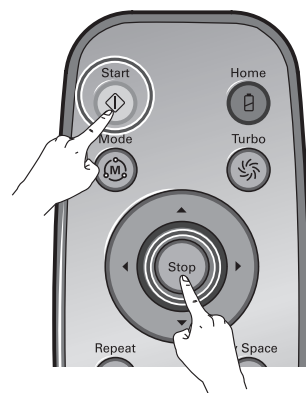

- * Tijdens het stofzuigen kunnen er botsingen plaatsvinden wanneer de sensor geen objecten kan detecteren vanwege hun vorm (dunne stoel- en tafelpoten, meubelhoekjes). Wanneer dit gebeurt, zal de interne effecten detecteren sensor reageren door een achterwaartse beweging te maken.
- * Als de robotstofzuiger is ingesteld om op een locatie op afstand van het oplaadstation te starten met stofzuigen, zet u de robotstofzuiger op een vlakke vloer om een storing van de obstakeldetectiesensor te voorkomen. Daarnaast begint u te stofzuigen vanaf een locatie waar er geen obstakels zoals gordijnen of muren binnen 30 cm van de robotstofzuiger zijn.



Wenk

Voor de beste resultaten:

- Controleer het gebied dat moet worden gestofzuigd even op grote en kleine voorwerpen die problemen kunnen veroorzaken voor de robotstofzuiger.
- Als het stofzuigen wordt gestart wanneer de robotstofzuiger tegen het oplaadstation staat, kan het apparaat snel worden geretourneerd naar het oplaadstation omdat de huidige uitgangspositie nauwkeurig is gelezen.
- Als de dweilhouder is geïnstalleerd, gaat de eenheid niet over drempels van 5 mm of hoger om een 2e verontreiniging van de verontreinigde dweil te voorkomen

HOE DE BATTERIJ OP TE LADEN


Automatisch opladen

De robotstofzuiger keert terug naar het oplaadstation aan het einde van een reinigingscyclus of wanneer de batterij bijna leeg is.

- * Als er 10 minuten verstrijken zonder dat de robotstofzuiger beweegt of als de batterij bijna leeg is, wordt de stroom automatisch uitgezet.
- * **Zet de hoofdstroomschakelaar NIET UIT want anders wordt de batterij niet opgeladen. Als de machine met de handbediening met behulp van de hoofdstroomschakelaar wordt geretourneerd, wordt een foutmelding weergegeven, "Hoofdstroomschakelaar aan de achterkant van de HOM-BOT staat uit. Zet de schakelaar aan."**
- * Indien het apparaat terugkeert naar het oplaadstation omdat batterij tijdens het stofzuigen leeg is geraakt, wordt het stofzuigen gestart na het laden van de dichtstbijzijnde plaats van het gebied dat niet eerder is gereinigd. (Pagina 18)
- * Als robotstofzuiger niet in staat is om tijdens de eerste poging zich aan het oplaadstation te koppelen, wordt opnieuw geprobeerd totdat deze koppeling met succes plaatsvindt.
- * Als robotstofzuiger alle gebieden die het kan stofzuigen heeft voltooid, keert het terug naar het oplaadstation zelfs wanneer het batterijniveau niet bijna leeg is.

Met de handbediening opladen

Als de robotstofzuiger voor het eerst wordt gebruikt of wanneer tijdens het stofzuigen de batterij wordt opgeladen, kunt u handmatig de batterij opladen.

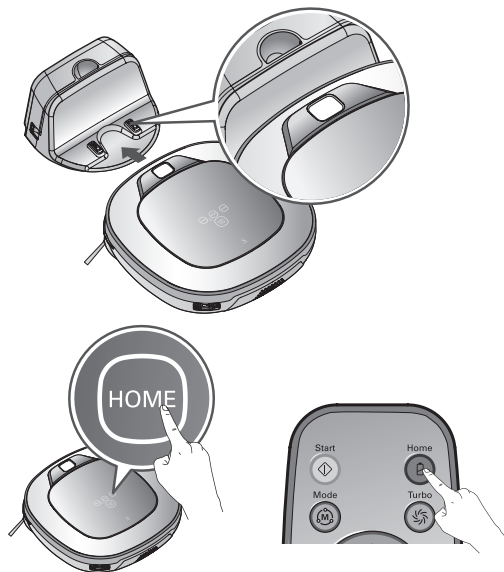

Methode 1. Bevestig de robotstofzuiger het oplaadstation door deze aan de voorkant van het oplaadstation aan te sluiten. Er wordt zowel een melodie als een audiobericht afgespeeld om aan te geven dat u kunt beginnen met opladen.

- * Als dit audiobericht wordt afgespeeld, "De hoofdstroomschakelaar aan de achterkant van de HOM-BOT staat uit. Zet de schakelaar aan." herhaaldelijk wordt aangekondigd, zet dan de hoofdstroomschakelaar aan.

Methode 2. Wanneer de knop 'HOME' van de afstandsbediening of van de robotstofzuiger wordt ingedrukt, vindt deze opgeladen doordat het een zoeksignaal automatisch wordt gegenereerd en de robotstofzuiger naar het oplaadstation wordt geretourneerd.

- * Als de robotstofzuiger niet beginnen met het stofzuigen van het oplaadstation of als de robotstofzuiger wordt handmatig opgeladen door op de knop Home (oplaadstation), kan het iets langer duren om het oplaadstation te vinden.
- * Als de robotstofzuiger zich binnen 10 cm van de voorkant van de contactpunten bevindt terwijl de stroomvoorziening aanstaat, keert deze automatisch terug naar het oplaadstation en het opladen begint.



Wenk

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van het oplaadstation:

- Als er vreemd materiaal in de contactpunten terecht komt, kan het opladen niet goed verlopen. Veeg de contactpunten van tijd tot tijd met een droge doek af na de stekker uit het stopcontact te hebben gehaald. (p. 32)
- Om elektrische schokken of schade aan het oplaadstation te voorkomen, laat u de contactpunten niet in aanraking komen met metalen voorwerpen.
- Om brand of een elektrische schok te voorkomen, mag het oplaadstation nooit uit elkaar worden gehaald of aangepast.
- Plaats het oplaadstation of de stroomstekker niet in de buurt van een warmtebron.

HOE DE BATTERIJ OP TE LADEN

Resterende batterij-oplaadlampje

Het batterijniveau wordt als volgt op het statusdisplay aangegeven.


- Als de batterij wordt opgeladen, knippert de batterijniveaulamp.
- Als het opladen is voltooid, worden alleen de pictogrammen 'Batterij' en 'Reinigingsstand' weergegeven om energie te besparen.
- Als het apparaat moet worden opgeladen, knippert alleen het eerste niveau van de batterijniveaulamp af en toe.




Opladen is nodig



Laag

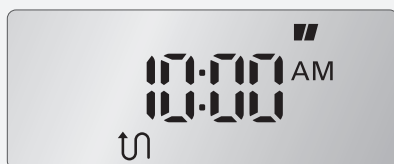

Midden

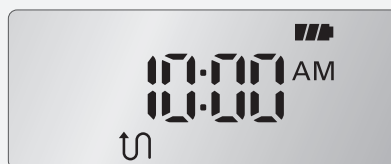

Hoog

* Als robotstofzuiger teruggaat naar het oplaadstation, als de batterij bijna leeg is terwijl de lamp 'Clean Mode' (reinigingsstand) begint te knipperen.

- Als het de lamp 'Clean Mode' (reinigingsstand) begint te knipperen als het opladen is voltooid, zal de robotstofzuiger de gebieden stofzuigen die niet eerder werden gereinigd.
- Druk op de knop 'Start' op de afstandsbediening of de knop 'Stop' op het motorlichaam terwijl het wordt opgeladen, terwijl de lamp van de 'Clean Mode' (reinigingsstand) knippert, zal ook robotstofzuiger de niet eerder gereinigde plekken vinden en stofzuigen.
- Als na het wijzigen van de stand de knop "Start" op de afstandsbediening of op de knop "Start/Stop" op het apparaat wordt ingedrukt, begint de robotstofzuiger opnieuw met stofzuigen vanaf het begin.

Het statusindicatielampje terwijl de robot wordt opgeladen (in ruimtelijke zigzagstand)



In het geval dat het te reinigen gebied niet bestaat




In het geval dat het te reinigen gebied bestaat (knippert)

Als de batterij niet wordt opgeladen

Controle 1:

Als de batterij niet wordt opgeladen, zelfs wanneer de robotstofzuiger aan het oplaadstation is bevestigd, controleer dan de volgende punten.

- Zet de stroomschakelaar links op de achterkant van de robotstofzuiger uit en dan weer aan.
- Controleer het controlelampje van het oplaadstation.
- Veeg de aansluiting op het oplaadstation af met een droge doek. (p. 32)

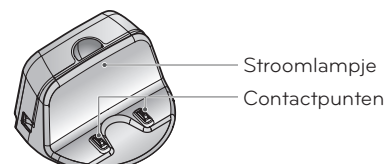


Zigzagreiniging

In de stand 'zigzagreiniging' herhaalt de robotstofzuiger een zigzagbeweging om elke plek in het te reinigen gebied te reinigen.

Als u snel stofzuigen een gebied moet reinigen, kiest u de stand 'Zigzag Clean' (zigzagreiniging). "Druk op de knop 'Mode' (stand) op de afstandsbediening of op het motorlichaam om de stand 'Zigzag Clean' (zigzagreiniging) te selecteren en druk op de knop 'Start'.

* De standaardinstelling van de fabriekinstelling is 'Zigzag Clean' (zigzagreiniging).

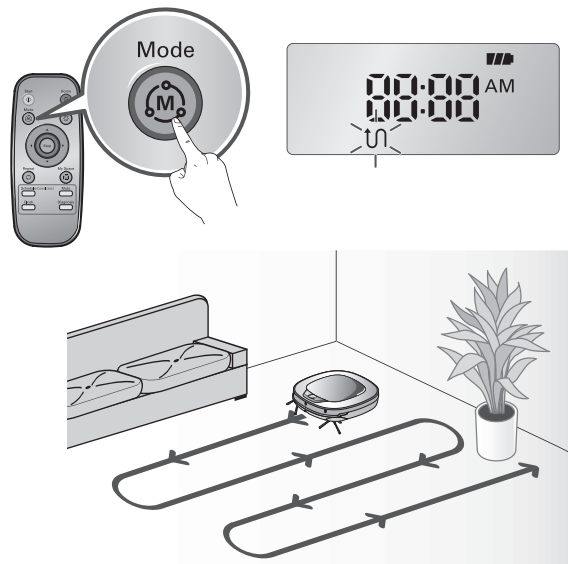

Cell by Cell Cleaning (cel-voor-cel-reiniging)

In de stand Cell by Cell (cel-voor-cel) reinigt de robotstofzuiger het gebied door het in rechthoekige ruimten te verdelen.

Voor een uiterst zorgvuldige reiniging selecteert u deze stand.

Druk op de knop 'Mode' (stand) op afstandsbediening om de stand 'cel voor cel' te selecteren en druk op de knop 'Start'.


De 1e fase:

De maximale omtrek van 3 m x 3 m van het reinigingsgebied wordt gereinigd. (De grootte van de omtrek kan variëren in overeenstemming met de vorm van het te stofzuigen gebied.) (De grootte van de omtrek kan variëren in overeenstemming met de vorm van het te stofzuigen gebied.)

De 2e fase:

In de 2e fase van de Cell by Cell Cleaning (cel-voor-cel-reiniging) wordt de zigzag-stand automatisch uitgevoerd.

Wanneer de 1e en 2e fasen zijn voltooid, zal het te reinigen gebied worden gereinigd door de bovenstaande reinigingsmethode te herhalen als het apparaat wordt verplaatst naar het volgende deel van het te reinigen gebied.

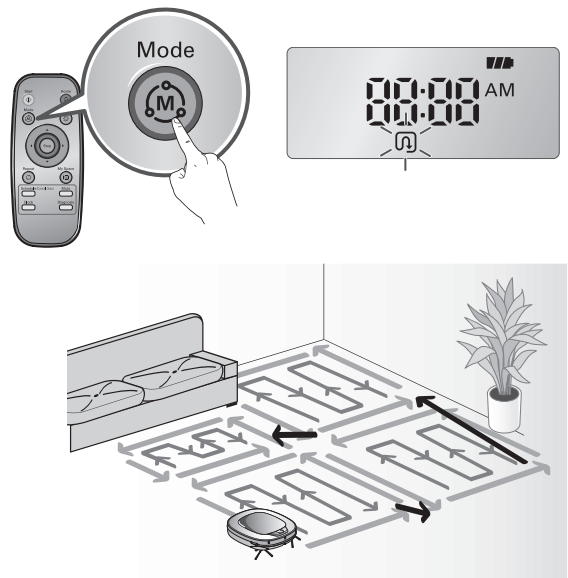

Wenk

- Eenmaal ingesteld blijven de instellingen voor de reinigungsstand (zigzag, cel-voor-cel) behouden, zelfs nadat de stroomvoorziening is uitgezet.
- Als u tijdens de werking de stand wilt wijzigen, drukt u op de knop STOP en selecteert u vervolgens de gewenste stand. Het reinigen zal dan vanaf het begin starten.

REINIGINGSSTANDEN


My Space Cleaning (mijn ruimte reinigen)

Als u op 'My Space' (mijn ruimte reinigen) op de afstandsbediening drukt, zal de My Space Cleaning (mijn ruimte reinigen) met een audiobERICHT worden ingesteld. Voor het stofzuigen van bepaalde ruimten, kiest u deze stand.

De 1e fase:

Gebruik de afstandsbediening om handmatig het stofzuigen aan de rand van elke reinigingsblok uit te voeren.


* Deze reinigingsstand wordt geaccepteerd wanneer de afstand van de start- en eindpositie minder bedraagt dan 1 m.

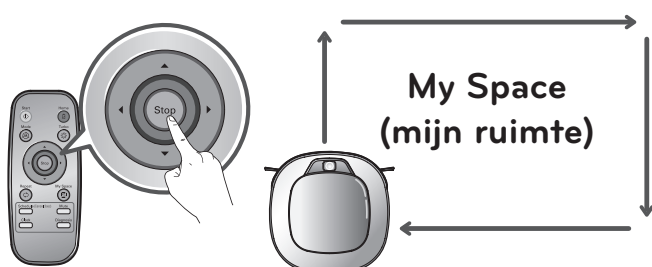

De 2e fase:

Door op de knop 'Start' te drukken, zal dan de robotstofzuiger het handmatig aangegeven gebied zelf stofzuigen.

- * Als een zone niet volledig is aangegeven, wordt een audiobERICHT afgespeeld: "Area does not meet the specified conditions." (Ruimte voldoet niet aan de gestelde voorwaarden. Please continue to make specified area for cleaning process." Ga verder met het gebied aan te geven voor het reinigingsproces." Gebruik de afstandsbediening om een zone nogmaals toe te wijzen.
- * Als de reiniging van alle geselecteerde gebieden is voltooid, wordt de robotstofzuiger in de de net uitgevoerde reinigingsstand (zigzag of cel-voor-cel) gezet.

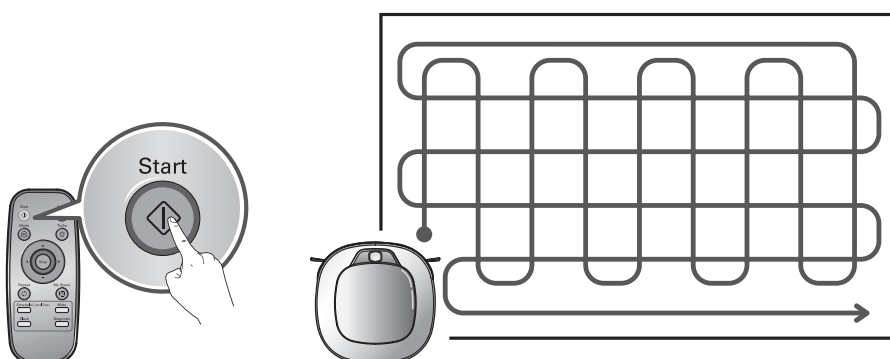

Wenk

- Tijdens het opladen, kunt u de stand 'mijn ruimtestofzuigen' niet activeren.
- Om de reinigingsstand te veranderen als de robotstofzuiger in werking is, drukt u eerst op de knop 'Stop' om een stand te selecteren. Het stofzuigen start vanaf het begin.


EXTRA REINIGINGSSTANDEN

Handmatige reiniging

Door het indrukken van een richtingknop op de afstandsbediening, kunt u robotstofzuiger in een handmatige stand verplaatsen.

De robotstofzuiger zal het gebied stofzuigen, door zich vooruit/achteruit/links/rechts te verplaatsen, afhankelijk van de bediening van de richtingsknop.

Terwijl in de stand 'Manual'(Handmatig), zal de robotstofzuiger obstakels tegenkomen die er achter zijn geplaatst als de knop op de afstandsbediening ingedrukt blijft.

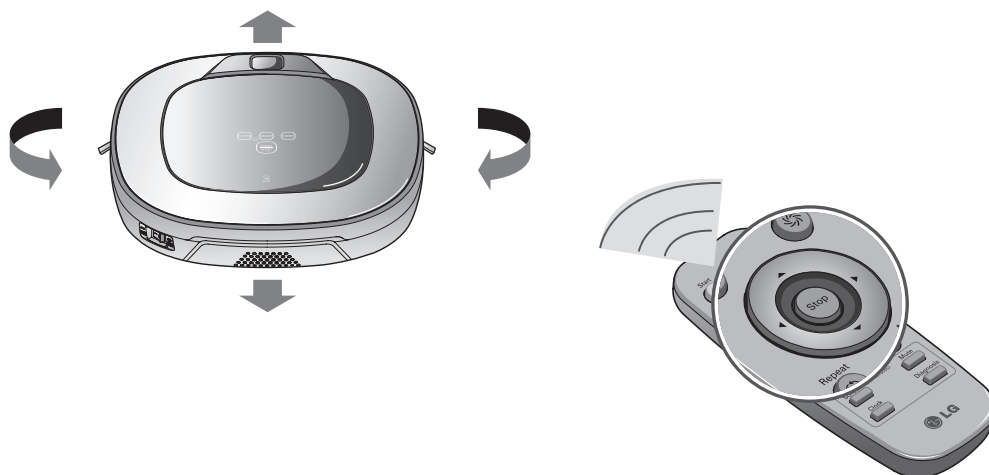


DUTCH

Spot Cleaning (gerichte reiniging van een bepaald oppervlak)


Wordt het best gebruikt om bepaalde delen van het huis te reinigen.

Druk op knop 'Mode' (stand) op de afstandsbediening om de stand 'Spot Clean' (gerichte reiniging van een bepaald oppervlak), aangegeven op het Statusdisplay, te selecteren, en de knop 'Start', dan start de robotstofzuiger de Spot Clean (gerichte reiniging van een bepaald oppervlak) voor een ruimte binnen 1,5 m diameter.

- * Tijdens het opladen, kan 'Spot Clean' (gerichte reiniging van een bepaald oppervlak) niet worden geselecteerd.
- * Als de reiniging van Spot Clean (gerichte reiniging van een bepaald oppervlak) is voltooid, wordt de machine in de net uitgevoerde reinigingsstand (zigzag of cel-voor-cel) gezet.

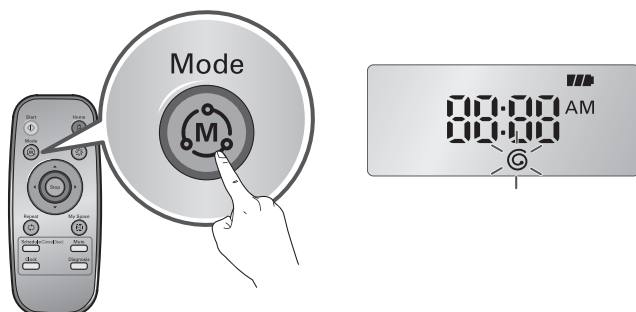

Het stopt bij de startpositie als het stofzuigen voltooid is (duurt 4~5 min.).

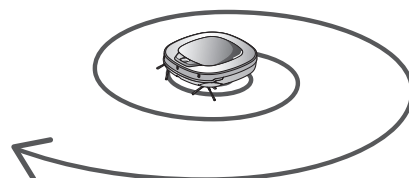

EXTRA REINIGINGSSTANDEN

Stand Turbo


Door op de knop 'Turbo' op de afstandsbediening of op het motorlichaam te drukken, wordt de stand 'Turbo' geactiveerd met een audiobericht.

Terwijl in de stand 'Turbo' wordt door op dezelfde knop te drukken, de stand 'Turbo' met een audiobericht geannuleerd.

In de stand 'Turbo' werkt de robotstofzuiger intenser voor een krachtige reiniging.

* <De stand Turbo (Floor Master Function)>

De stand 'Turbo' werkt automatisch wanneer de robotstofzuiger tapijten reinigt.

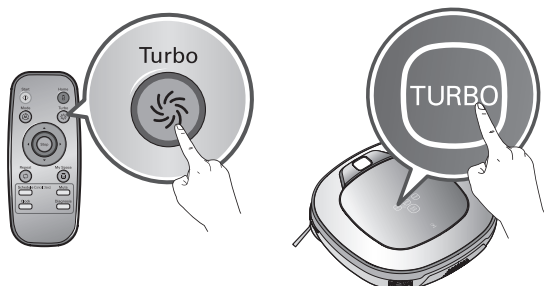


De stand Repeat (herhalen)

Door op de knop 'Repeat' (herhalen) op afstandsbediening te drukken, wordt de stand 'Repeat' met een audiobericht geactiveerd.

Terwijl in de stand 'Repeat' (herhalen) wordt door op dezelfde knop te drukken 'Repeat' met een audiobericht geannuleerd.


In de stand 'Repeat' (herhalen), herhaalt de robotstofzuiger de reiniging die wordt uitgevoerd totdat de batterij leeg is.

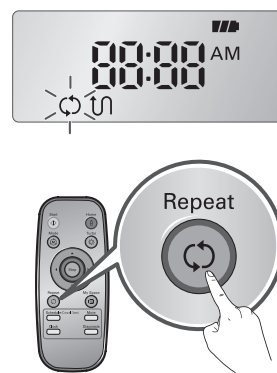

De stand 'Learning' (leren)

De robotstofzuiger is in staat om de te reinigen omgeving op te slaan door middel van de stand 'Learning' (leren) voor een intelligente reiniging.

* De stand 'Learning' (leren) is alleen beschikbaar wanneer de machine begint te reinigen vanaf het oplaadstation.

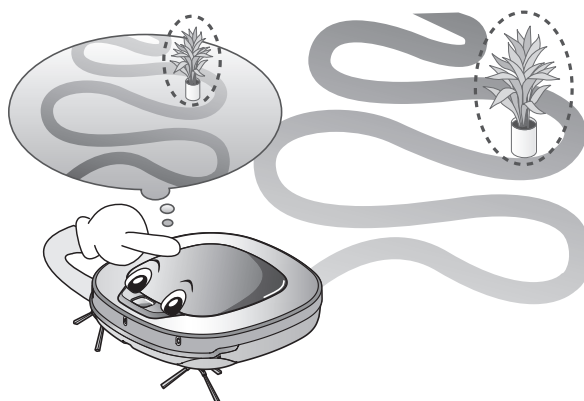







Wenk

- Voorzorgsmaatregelen met Smart Operation (slimme werking)
 - Met deze stand 'Learning' (leren) worden locaties met obstakels opgeslagen om deze te omzeilen. De robotstofzuiger slaat elk aspect van het omgevingstraject op: vanaf het moment van de starten van de reiniging vanaf het oplaadstation tot het moment van voltooiing van het traject.
 - De robotstofzuiger leert de nieuwe omstandigheden als de locatie van het oplaadstation is gewijzigd.
 - Als de leerstand wordt aanvaard, zal een audiobericht te zeggen: "The learning cleaning process is complete." (Het leerreinigingsproces is voltooid.)

TIJDSINSTELLING

U kunt de actuele tijd op de robotstofzuiger instellen.
Door op de knop 'Clock' (klok) op afstandsbediening, wanneer robotstofzuiger wacht, wordt de actuele tijdsinstelling gestart.

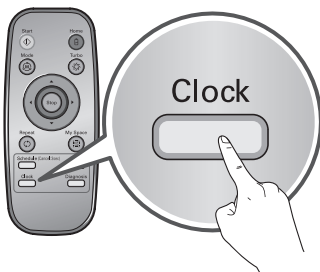

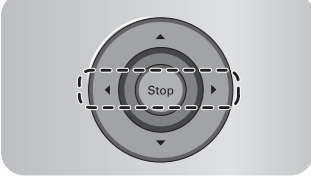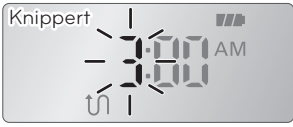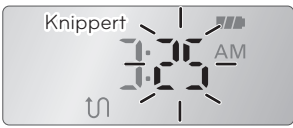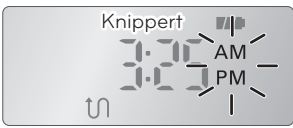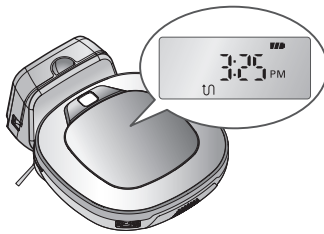 Selecteer met behulp van '◀▶' knoppen op de afstandsbediening. De functie kan worden beluisterd via de audioberichten.		Stel de tijdseenheden in met behulp van de knoppen '▲▼' op de afstandsbediening.
		Stel de eenheid van minuten in met behulp van de knoppen '▲▼' op de afstandsbediening.
		Stel de AM/PM in met behulp van de knoppen '▲▼' op de afstandsbediening.
		Door op de knop 'Clock' op de afstandsbediening te drukken, wordt het tijdsinstellingsproces voltooid.




Wenk

- Al het geplande stofzuigen wordt geactiveerd op basis van de tijd op de robotstofzuiger. U moet de klok instellen voordat u het stofzuigschema instelt.
- Als er 10 seconden lang geen invoer is, wordt de klokinstelling geannuleerd.

REINIGING VOLGENS SCHEMA

U kunt een reiniging plannen, zodat de robotstofzuiger op een gepland tijdstip begint met stofzuigen.

Door op de knop 'Schedule' (schema) op de afstandsbediening te drukken, als de batterij is opgeladen, zal de geplande reinigingsinstelling starten.

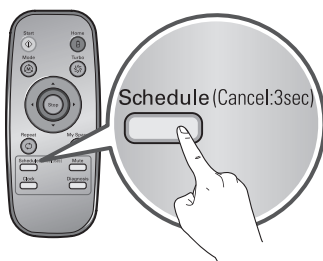

Instellen/annuleren van de reservering is alleen mogelijk wanneer het apparaat aan het opladen is.

		Selecteer 'One Time' (eenmalig) of 'Everyday' (dagelijks) met behulp van de knoppen '▲▼' op de afstandsbediening. Een audiobericht bevestigt het schema.
Selecteer een niveau met behulp van de knoppen '◀▶' op de afstandsbediening.		Stel het uur in eenheden in met behulp van de knoppen '▲▼' op de afstandsbediening.
'One Time' (eenmalig)		Stel de minuten in met behulp van de knoppen '▲▼' op de afstandsbediening.
'Everyday' (dagelijks)		Stel de AM/PM in met behulp van de knoppen '▲▼' op de afstandsbediening.
		Door op de knop 'Schedule' (schema) op de afstandsbediening te drukken wordt het schemaproces voltooid.


Wenk

- Wanneer de geplande tijd komt, zal de robotstofzuiger zelf gaan stofzuigen.
- Gepland stofzuigen kan alleen worden ingesteld als de robotstofzuiger wordt opgeladen.
- Tijdens het opladen, door 3 seconden lang op de knop 'Schedule' (schema) op de afstandsbediening te drukken, wordt het ingestelde schema geannuleerd.
- Als er 10 seconden lang niets wordt ingevoerd bij het instellen van het geplande tijdstip, wordt de instelling geannuleerd.

DWEILREINIGING (OPTIE)

Door de ultramicrovezel-dweil te bevestigen, kunt u effectief gebruik maken van de robotstofzuiger om stof te verwijderen.


Wanneer de dweilhouder is bevestigd, zal de robotstofzuiger niet over tapijten of over drempels gaan, om de overdracht van vuil met de dweil te voorkomen.

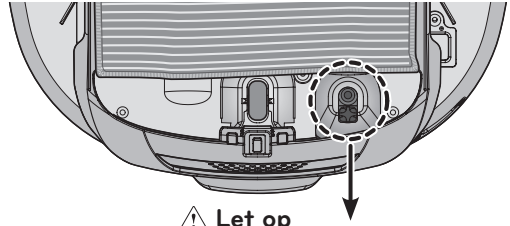

⚠ Let op
Bedek de onderste
camerasensor niet met de dweil.


Voor dweilstofzuigen, bevestigt u de dweil en de dweilhouder aan de robotstofzuiger volgens de volgende aanwijzingen:

1. Bevestig de ultramicrovezel-dweil aan de klittenband van de dweilhouder, zoals op de afbeelding.

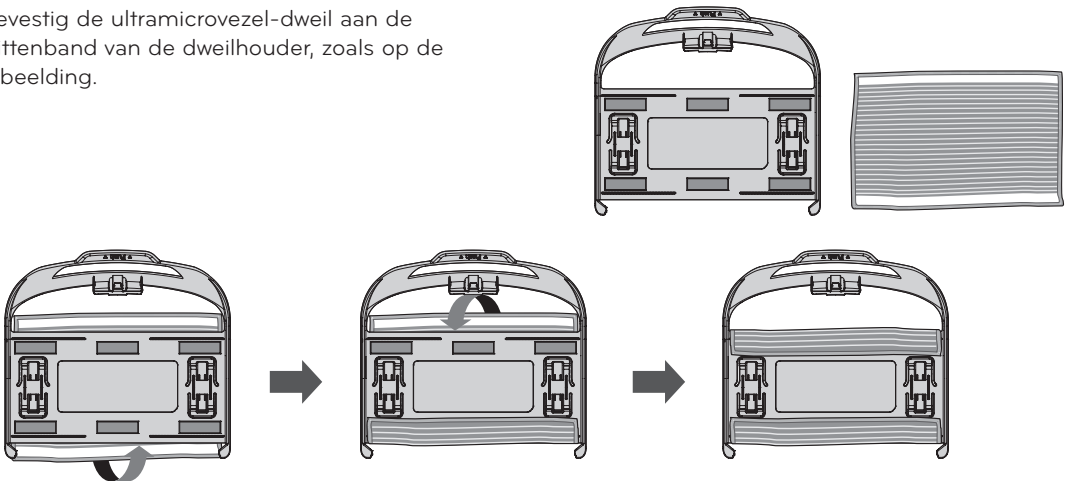

2. Duw de dweilhouder stevig in de openingen totdat u een 'klik' geluid hoort.


* Houd er rekening mee dat als de dweilhouder niet goed is bevestigd, deze tijdens het stofzuigen los kan raken.

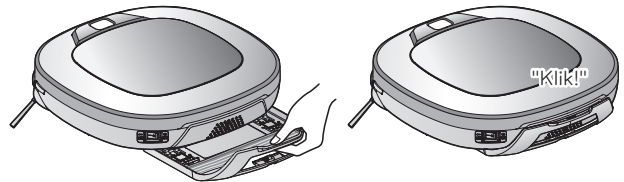

3. Het is essentieel dat de bevestigingshaaken op de dweilhouder correct zijn afgesteld in de bevestigingsopeningen aan de onderkant van de zuiger.

Bevestigingshaak

Bevestigingsopening

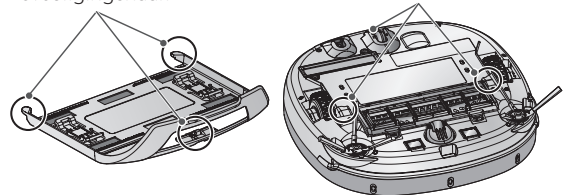

✓ Wenk


- Om geurtjes te voorkomen, spoel vreemde voorwerpen of stof uit de dweil als het stofzuigen is voltooid.
- Om vlekken op vloeren te voorkomen, maakt u geen gebruik van de ultramicrovezel-dweil om te reinigen wanneer vuil vermengd is met vloeistoffen, zoals koffie of inkt.
- Om schade aan tapijten van het klittenband of vuilafgifte van de dweil te voorkomen, reinigt u het tapijt niet als de dweilhouder of dweil is bevestigd.
- Houd de ultramicrovezel-dweil droog. Gebruik deze niet op een natte ondergrond. Als er vocht is, kan het interfereren met de navigatie.
- De stand Smart Diagnosis (slimme diagnose) is niet beschikbaar, wanneer de dweilhouder is bevestigd.

LOCATIEZOEKFUNCTIE


De robotstofzuiger onthoudt de locatie tijdens het stofzuigen.

Als de gebruiker de robotstofzuiger verplaatst terwijl deze in werking is, zal deze zoeken naar de locatie van waar het werd verplaatst met behulp van de navigatielocatiezoekfunctie voordat u verder kunt gaan met stofzuigen.

- * De navigatiestand wordt geactiveerd nadat de robotstofzuiger de te reinigen omgeving voldoende herkent.

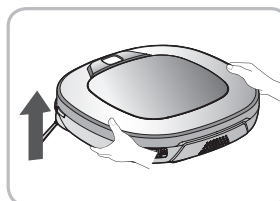

Locatie wijzigen

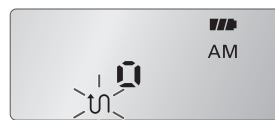


Als de locatiezoekstand is geactiveerd, knippert de Reinigingsstand van de statusindicator

Handmatige relocatie.


1. Zoek de robotstofzuiger in de buurt van de locatie vanaf waar het oorspronkelijk werd verplaatst.

- * Het zoeken naar de locatie is effectiever wanneer de robotstofzuiger dichterbij de plaats is vanaf waar het werd verplaatst.
- * Als deze wordt verplaatst van de oorspronkelijke reinigingspositie met meer dan 1 m, wordt het moeilijk voor de robotstofzuiger om de vorige locatie op te kunnen zoeken.

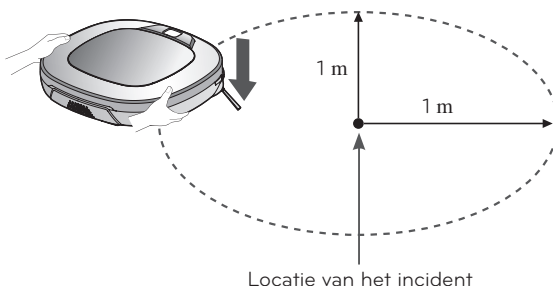


2. Druk op de knop START/STOP op de robotstofzuiger of de knop START op de afstandsbediening. De robotstofzuiger zal vervolgens de locatiezoekfunctie beginnen, samen met een audiob bericht.

- * Als het zoeken naar de locatie is voltooid, zal deze blijven stofzuigen vanaf waar het werd verplaatst. Als het zoeken naar de locatie mislukt, zal deze weer vanaf het begin beginnen.

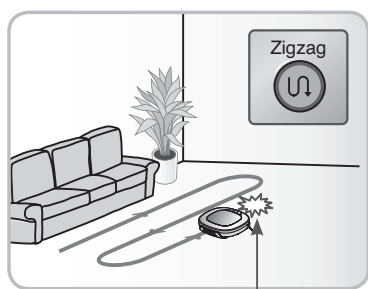

Locatie van het incident

Om de nauwkeurigheid te verbeteren, blijft u uit de buurt van de HOM-BOT wanneer het in de stand locatie zoeken staat.

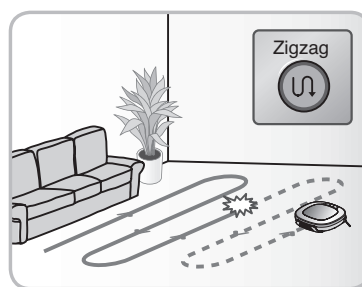

Wenk

- Wanneer de stroom wordt uitgezet nadat de locatiezoekfunctie is ingesteld, wordt de locatiezoekfunctie geannuleerd.
- Het zoeken naar de locatie zal effectiever zijn wanneer de robotstofzuiger dichterbij de plaats is vanaf waar het werd verplaatst.

SMART DIAGNOSIS (SLIMME DIAGNOSE)

De robotstofzuiger gebruikt deze Smart Diagnosis (slimme diagnose) om een zelfdiagnose uit te voeren. Als een onregelmatigheid wordt gevonden d.m.v. de diagnose, neem dan contact op met het lokale servicecentrum van LG Electronics.

✳ **Gedurende Smart Diagnosis (slimme diagnose), zal de robotstofzuiger bewegen binnen een straal van 50 cm. Controleer daarom dat dat er geen voorwerpen in de weg staan binnen een straal van 1 m rond het oplaadstation, voordat u begint met de Smart Diagnosis (slimme diagnose).**

1. Zet de de hoofdstroomschakelaar aan de achterkant ON (aan) na te hebben gecontroleerd dat de robotstofzuiger aan het oplaadstation is bevestigd.

✳ **Smart Diagnosis (slimme diagnose) is alleen mogelijk wanneer de robotstofzuiger is bevestigd aan het oplaadstation.**



2. Druk op de knop 'Diagnose' op de afstandsbediening, dan start het proces met het volgende audiobbericht: "Starting HOM-BOT smart diagnosis. (De HOM-BOT slimme diagnose wordt gestart.) Please step away and remove any items within 1 meter, or about 3 feet." (Zorg dat u niet in de weg staat en verwijder voorwerpen binnen 1 meter, of ongeveer 3 meter.)


✳ **Als de dweilhouder is bevestigd, wordt het proces niet geactiveerd.**



3. Wanneer de Smart Diagnosis (slimme diagnose) met succes is voltooid, keert de robotstofzuiger terug naar het oplaadstation en biedt de uitkomst hiervan aan door middel van een audiobbericht. Na het stembericht, kan het stembericht opnieuw worden afgespeeld door de knop 'HOME' op de afstandsbediening of op het motorlichaam te drukken. Om het diagnoseproces te beëindigen, drukt u op de knop 'Stop' op de afstandsbediening of op het motorlichaam.

✳ **Na het stembericht Smart Diagnosis (slimme diagnose) wordt de robotstofzuiger na 1 minuut opgeladen.**

✳ **Als er een fout wordt gedetecteerd met een van de sensoren terwijl in Smart Diagnosis (slimme diagnose), kondigt een audiobbericht dit aan en keert het apparaat niet terug naar het oplaadstation.**

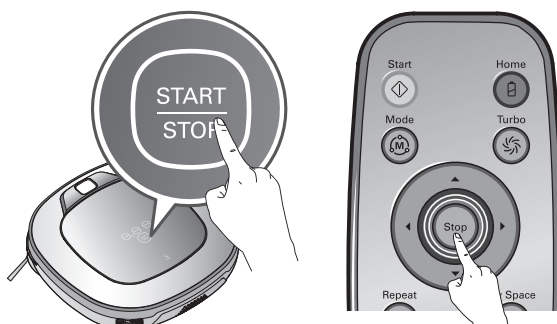

✓ Wenk

- Zorg dat u de robotstofzuiger niet aanraakt of de werking ervan verstoort voordat Smart Diagnosis (slimme diagnose) is voltooid. Als het per ongeluk onderbroken wordt, zet de de hoofdstroomschakelaar dan weer OFF (uit) en vervolgens weer ON (aan) om de diagnose te hervatten.
- Smart diagnose zal niet worden geactiveerd in elk van de volgende gevallen. In elk geval, controleer dan het probleem en probeer het opnieuw.
 - De robotstofzuiger is ontkoppeld van het oplaadstation
 - Het batterijniveau is niet toereikend
 - Er is geen opvangbakfilter geplaatst.
 - De dweilhouder is bevestigd

SMART DIAGNOSIS (SLIMME DIAGNOSE)


Als er een audiobericht wordt aangekondigd na Smart Diagnosis (slimme diagnose), raadpleegt u de volgende tabel om de juiste acties te ondernemen.

Audiobericht	Maatregelen (als verwijzing)
Starting HOM-BOT smart diagnosis. Please step away and remove any items within 1 meter, or about 3 feet.	Verwijder objecten binnen een straal van 1 m rond het oplaadstation, en bewaar afstand totdat de diagnose is voltooid.
HOM-BOT needs to be charging in order to activate smart diagnosis. Please dock the HOM-BOT to the home station.	Verplaats de robotstofzuiger naar het oplaadstation om op te laden.
Starting HOM-BOT smart diagnosis. Reservation has been cancelled for smart diagnosis. Please step away and remove any items within 1 meter, or about 3 feet.	
No defect found during diagnosis.	
Unable to initiate smart diagnosis due to a low battery. Please try again after battery is charged.	Probeer de Smart Diagnosis (slimme diagnose) nogmaals na het opladen van de batterij.
Please check that the dust bin and filter are properly installed.	Open de klep van de opvangbak en onderzoek de bak.
HOM-BOT will not charge due to infrared sensor error. Please try smart diagnosis again after turning the main power switch on the back of the HOM-BOT 'Off' then 'On' again. If the problem continues, please contact LG Electronics customer care.	Voer de slimme diagnose opnieuw uit en als hetzelfde bericht wordt afgespeeld, neemt u contact op met het servicecentrum van LG Electronics.
HOM-BOT will not charge due to ultrasonic sensor error.	Voer de slimme diagnose opnieuw uit en als hetzelfde bericht wordt afgespeeld, neemt u contact op met het servicecentrum van LG Electronics.
HOM-BOT will not charge due to a problem with the cliff sensors on bottom. Please wipe the sensors clean.	Reinig de drie hoogtesensoren aan de onderkant van de voorkant van het apparaat.
Please clean the camera sensor on bottom right side.	Reinig de lens van de camerasensor rechtsonderaan.
Please clean the obstacle detecting sensor windows on the left and right side of the HOM-BOT.	Reinig de lens van de obstakelsensoren aan zowel de linker- als de rechterkant.
A problem has been found on the Gyro Sensor. Please try smart diagnosis again after turning the main power switch on the back of the HOM-BOT 'Off' then 'On' again. If the problem continues, please contact LG Electronics customer care.	Voer de slimme diagnose opnieuw uit en als hetzelfde bericht wordt afgespeeld, neemt u contact op met het servicecentrum van LG Electronics.
Please check for foreign material on the left wheel.	Controleer het linkerwiel op vreemde voorwerpen.
Please check for foreign material on the right wheel.	Controleer het rechterwiel op vreemde voorwerpen.
A problem has been found on the left wheel sensor. Please try smart diagnosis again after turning the main power switch on the back of the HOM-BOT 'Off' then 'On' again. If the problem continues, please contact LG Electronics customer care.	Voer de slimme diagnose opnieuw uit en als hetzelfde bericht wordt afgespeeld, neemt u contact op met het servicecentrum van LG Electronics.
A problem has been found on the right wheel sensor. Please try smart diagnosis again after turning the main power switch on the back of the HOM-BOT 'Off' then 'On' again. If the problem continues, please contact LG Electronics customer care.	Voer de slimme diagnose opnieuw uit en als hetzelfde bericht wordt afgespeeld, neemt u contact op met het servicecentrum van LG Electronics.
A problem has been found with the brush. Please check for any foreign material.	Controleer of er geen vreemde voorwerpen in de borstel vastzitten.
A problem has been found in the suction motor. Please try smart diagnosis again after turning the main power switch on the back of the HOM-BOT 'Off' then 'On' again. If the problem continues, please contact LG Electronics customer care.	Voer de slimme diagnose opnieuw uit en als hetzelfde bericht wordt afgespeeld, neemt u contact op met het servicecentrum van LG Electronics.
A problem has been found in the acceleration sensor. Please try smart diagnosis again after turning the main power switch on the back of the HOM-BOT 'Off' then 'On' again. If the problem continues, please contact LG Electronics customer care.	Voer de slimme diagnose opnieuw uit en als hetzelfde bericht wordt afgespeeld, neemt u contact op met het servicecentrum van LG Electronics.
In order to listen to the smart diagnosis result again, please press the charging button. To stop, please press the stop button.	Als u de diagnose-uitkomst wilt herhalen, drukt u op de knop 'Home', of op de knop 'Stop' om de diagnose te voltooien.
Smart diagnosis mode will be turned off.	
Smart Diagnosis mode will not operate with the mop plate attached. Please try again after removing it.	Voer de slimme diagnose opnieuw uit nadat u de dweilhouder hebt verwijderd.
Smart diagnosis has failed to complete its diagnostics. Please try again after turning the main power switch on the back of the HOM-BOT 'Off' then 'On' again.	Zet de hoofdstroomschakelaar OFF (uit) en vervolgens weer ON (aan) om de diagnose te hervatten. Raak de robot NIET aan of verstoort de werking ervan niet totdat de diagnose is voltooid.
Please check if the charging terminal is damaged or dirty.	Reinig de onderkant van de machine en de contactpunten op het oplaadstation.

DE STOFCONTAINER REINIGEN

Als de opvangbak vol is, kan de zuigkracht afnemen. Reinig de opvangbak voor en na elke reinigingssessie. Reinig de opvangbak met de volgende sequentie:

1. Open de opvangbakklep met behulp van de drukknop op de robotstofzuiger.
2. Pak de hendel van de opvangbak en trek deze omhoog.
3. Om het filter en de spons van elkaar te scheiden, trekt u aan de haak aan de linkerkant van de filterklep aan de achterkant van de opvangbak.
 * Houd er rekening mee dat als u het filter eruit haalt, er stof uit kan komen vallen.
 * Raadpleeg p. 30 voor het reinigen van het filter van de opvangbak.
4. Til de klep op terwijl u op de scheidingaknop op de opvangbak drukt.
5. Leeg de opvangbak en reinig deze met een borstel of onder stromend water.
6. Na de opvangbak met water te hebben gereinigd, droogt u deze in een goed geventileerde ruimte uit het directe zonlicht.
7. Terwijl u de gereinigde opvangbak weer in elkaar zet en weer op zijn plaats zet, sluit u de klep en plaatst u de spons en het HEPA-filter.
 * Raadpleeg p. 30 voor gedetailleerde montage-aanwijzingen
8. Zet de opvangbak in de robotstofzuiger en sluit de klep van de opvangbak.

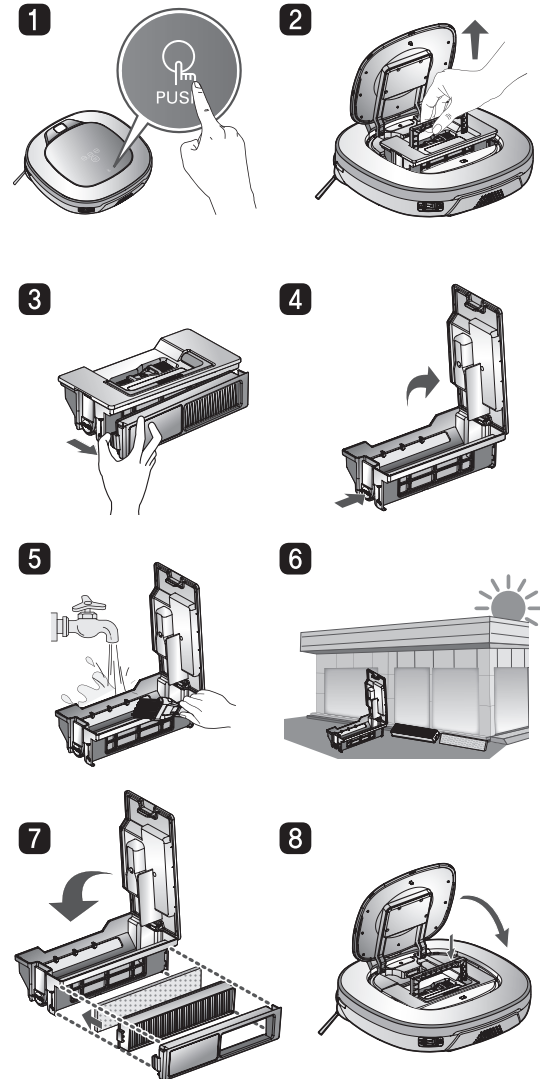


DUTCH



Wenk


- Gebruik van het apparaat zonder dat de filters in de opvangbak zijn geplaatst, kan een defect tot gevolg hebben dat niet onder de garantie valt.
- Na het reinigen van de opvangbak, dient u het filter samen te stellen en in de opvangbak te plaatsen. Als u begint met stofzuigen, zonder filters gemonteerd te hebben in de opvangbak of als de filterklep niet is gemonteerd, wordt het volgende audiobERICHT afgespeeld: "Please check that the dust bin and filter are properly installed." (Controleer of de opvangbak en het filter correct zijn geïnstalleerd.)
- Zorg dat na het reinigen van de opvangbak altijd dat de klep van de opvangbak weer op de juiste manier is geplaatst, zodat deze gemakkelijk en nauwkeurig kan sluiten.

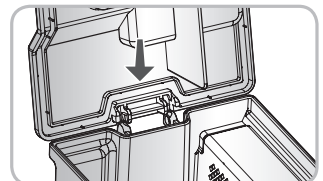

HET FILTER VAN DE OPVANGBAK REINIGEN


Het filter van de opvangbak bestaat uit zowel een HEPA-filter als een sponsfilter. Reinig zowel het HEPA- als de sponsfilters in de volgende volgorde.

1. Trek aan de haak aan de linkerkant van de HEPA-filtermodule aan de achterkant van de opvangbak om de HEPA-filter en de spons van elkaar te scheiden.

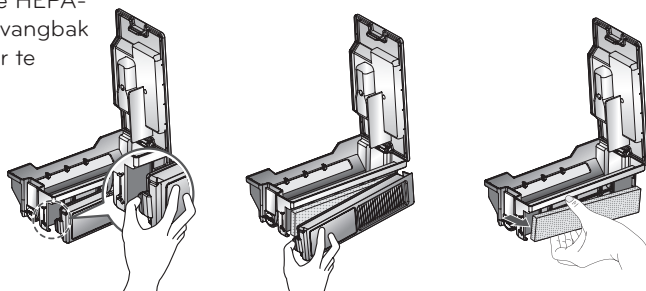


2. Reinig de fijne stofdeeltjes op het HEPA-filter grondig, met een stofzuiger of borstel.

* Was het HEPA-filter NIET met water.
De zuigkracht neemt dan af.

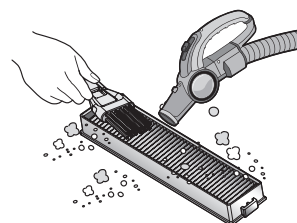


3. Gebruik een borstel om het sponsfilter te reinigen. Als u water heeft gebruikt om het filter te reinigen, laat het dan volledig in de schaduw voordat u het terugplaatst.

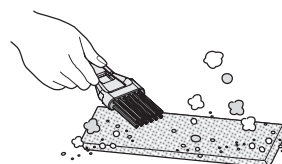


4. Monteer zowel het HEPA- als de sponsfilters terug op de filterklep in de volgende volgorde.

* Plaats de rechthoekige locator op het HEPA-filter in de daarvoor bestemde opening van het filterhuis.

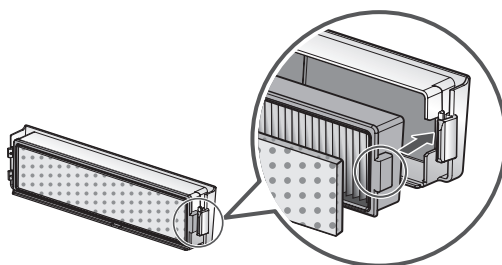

* Let erop dat u het HEPA- en de sponsfilters niet verkeerd op de filterklep monteert.

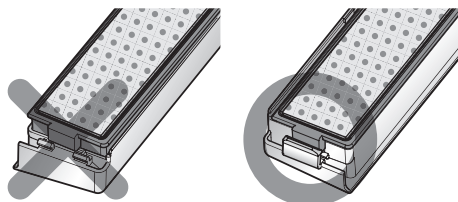

Wenk


- Om de prestaties van de robotstofzuiger te behouden, dient u het HEPA-filter minstens één keer per week te reinigen, met een borstel of stofzuiger.
- Als u met de Robot Cleaner werkt, met de filterklep gemonteerd op opvangbak en zonder ingevoegde filters, kan er stof binnen komen en een storing veroorzaken.

DE BORSTEL REINIGEN


De roterende borstel, aan de onderkant van de robotstofzuiger, helpt om stof te verzamelen. Reinig de borstel in de volgende volgorde.

*** Voordat u het motorlichaam omdraait, legt u een zachte doek op de vloer en verwijdt u de opvangbak. Anders kan het motorlichaam krassen oplopen en komt er stof uit de opvangbak.**


- 1** Zet de hoofdstroomschakelaar OFF (uit) voordat u gaat stofzuigen. Zet de robotstofzuiger ondersteboven op een zachte doek.

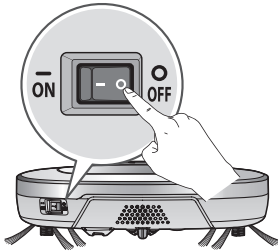


- 2** Na te hebben gecontroleerd of er vreemde voorwerpen zijn, drukt u de bevestigingshaak naar beneden en trek u deze omhoog om de borstelklep eraf te halen.

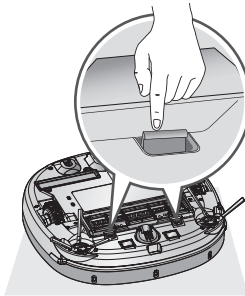


- 3** Door gebruik te maken van een reinigingsgereedschap, verwijdt u haren en ander vuil en vreemde voorwerpen uit de borstel en van de 2 kleinere jwiltjes.

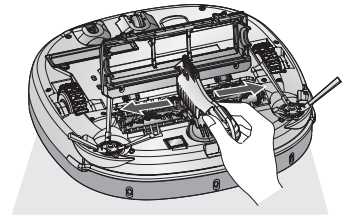


- 4** Duw de borstel helemaal in het gele uitsteeksel.

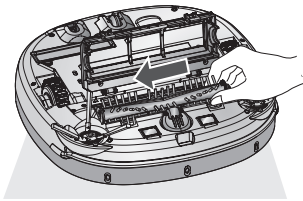


- 5** Terwijl u aan de borstel duwt, tilt u het witte uitsteekseldeel om het van het motorlichaam te scheiden.

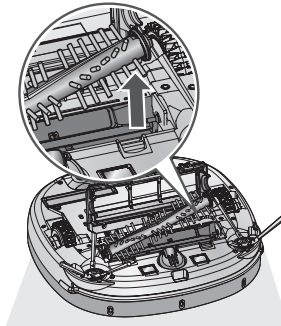


- 6** Reinig de borstel met een stofzuiger of een schaar.

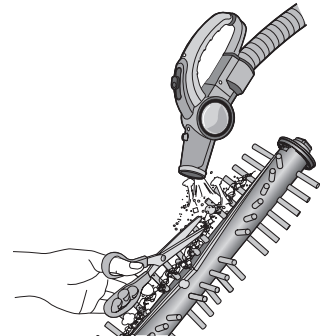


- 7** Plaats de bevestigingshaak (rechthoekige vorm) de zijkant van de borstel in de openingen en zorg dat de kleuren overeenkomen.

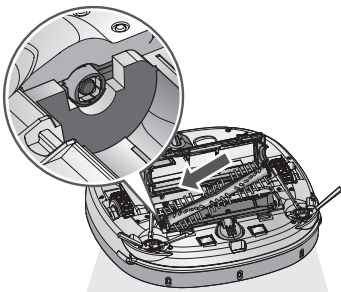

- 8** Terwijl u de borstel in de richting van de pijl duwt, plaatst u de bevestigingshaak (rechthoekige vorm) in de opening aan de andere kant.

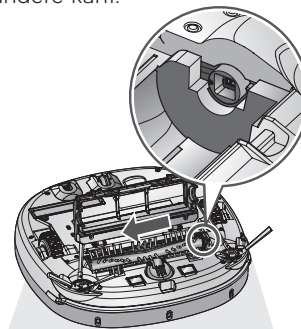

- 9** Druk naar beneden en sluit de klep totdat er een 'krak' geluid uit beide kanten van de bevestigingshaak komt.
* Let erop dat bij het sluiten er geen borstelharen van de zijborstel onder de klep komen.

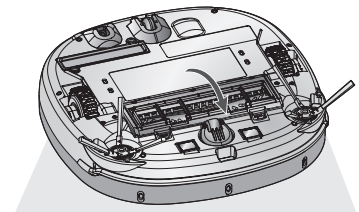



DE SENSOR/CONTACTPUNTEN REINIGEN

Er zijn sensoren op de robotstofzuiger die obstakels, trappen en het oplaadstation voor het opladen van de batterij detecteren. Om de prestaties van de robotstofzuiger handhaven, reinigt u de sensoren en oplaadstation regelmatig als volgt:

1. Zet de stroomschakelaar uit aan de onderkant van de robotstofzuiger. Er kan schade worden veroorzaakt door de robotstofzuiger te activeren als de stroom niet is uitgezet.
2. Leg een zachte doek op de vloer, draai de robotstofzuiger om en leg deze op de doek.

*** Controleer dat u de opvangbak verwijdert voordat u aan het motorhuis draait. Anders kan er stof uit de opvangbak vallen.**

3. Gebruik een gladde doek of borstel om stof af te nemen van elke hoogtesensor, camerasensoren en ultrasone sensoren en de contactpunten zoals hieronder beschreven.

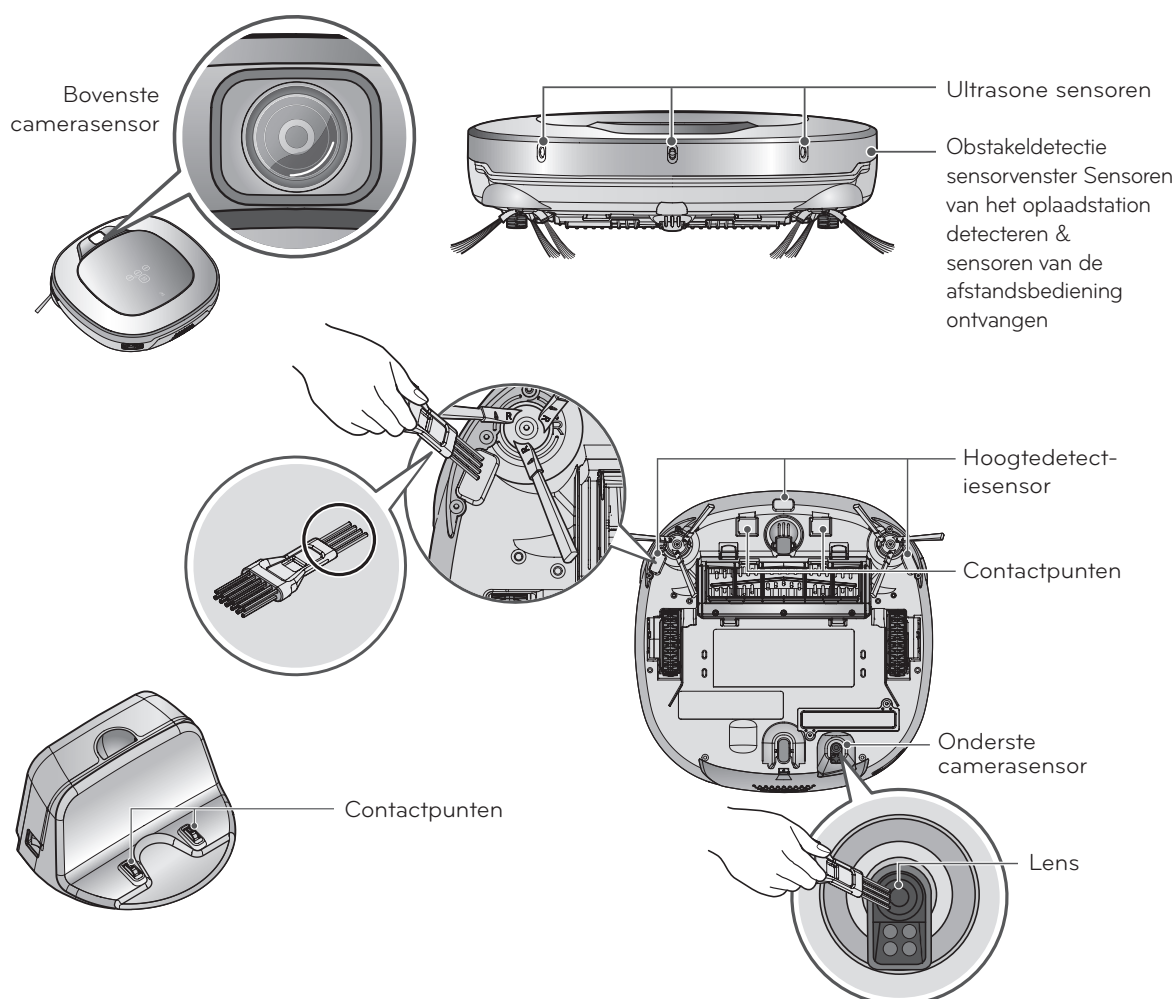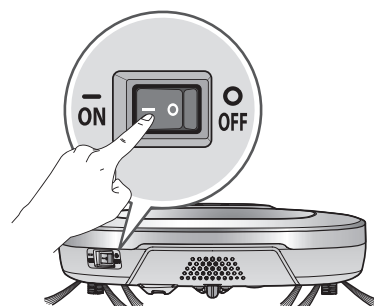


- Reinig de robotstofzuiger niet door er rechtstreeks met water, verdunner, benzeen of andere vloeistoffen op te spuiten.
- Bel het servicecentrum als de sensor of de contactpunten beschadigd zijn. Schade aan sensor- en contactpunten kan tot gevolg hebben dat er storingen aan het apparaat optreden.
- Om de sensor/contactpunten te reinigen, moet u de stofzuigenborstel gebruiken.

DE ZIJBORSTEL REINIGEN

Vreemde voorwerpen/materialen zoals haren kunnen zich gemakkelijk hechten aan de zijborstel. Verwijder dergelijke materialen ten minste één keer per week.

Als grote hoeveelheden vreemde voorwerpen vast aan de borstel zitten, bestaat het risico dat de borstels beschadigd kunnen raken.

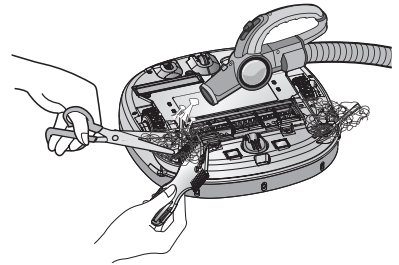


Als de vloer ruw is of muren vaak worden gereinigd, kan de zijborstel verbogen of beschadigd raken. In dit geval gebruikt u de volgende methode om de zijborstel recht te buigen.

1. De volgende procedure is nuttig om verbogen borstels te herstellen.
2. Schakel de stroom uit door de hoofdschakelaar op de achterkant van het apparaat uit te zetten.
3. Zet de robotstofzuiger op het uiteinde van een tafel om het reinigen van de zijborstel makkelijker te laten verlopen. Zorg dat de robotstofzuiger niet om kan vallen.
4. Week de zijborstel in warm water.
5. Druk tien seconden lang op de zijborstel, zodat deze volledig wordt ondergedompeld in het water.
6. Veeg de zijborstel langzaam af door het met uw hand te omvatten terwijl u het uitknijpt.
7. Draai de zijborstel rond en herhaal de stappen 4-6 voor elke sectie van de borstel.
8. Gebruik de zijborstel pas als het volledig is opgedroogd.

Onderhoud zijborstel


1. Verwijder de schroeven met behulp van een schroevendraaier en verwijder de zijborstel uit het motorlichaam.
2. Verwijder daarna eventuele haren.
3. Monteer de zijborstel door het te vervangen aan de onderkant van de robotstofzuiger, met de 'R' en 'L' markering van de borstel die overeenkomen met de tegenhangers op de robotstofzuiger.

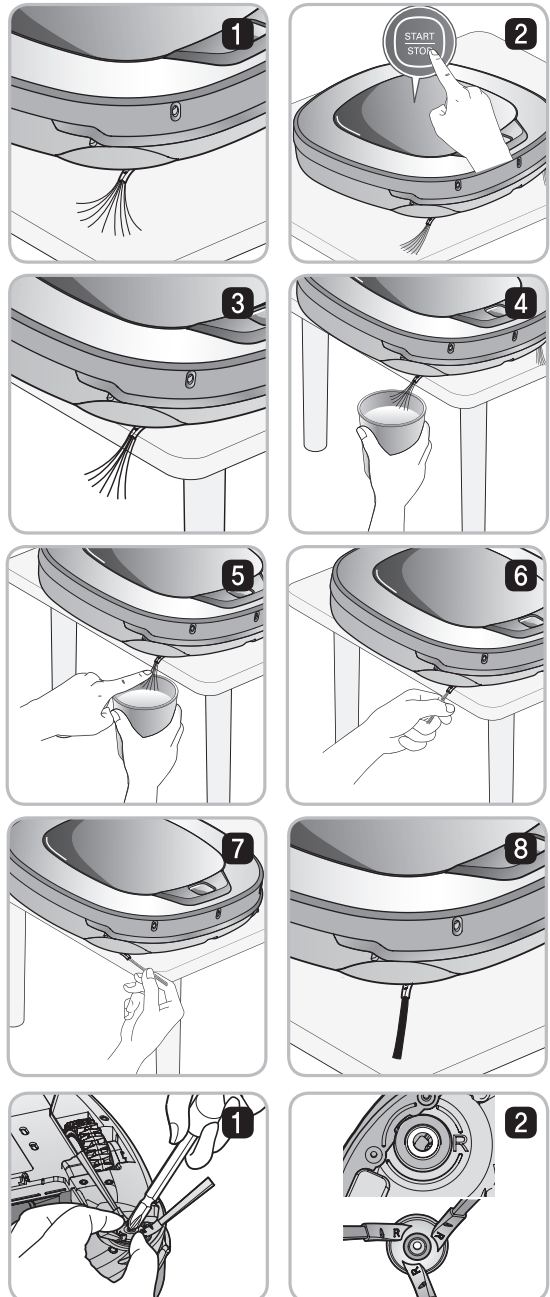

DE ULTRAMICROFIBER-DWEIL (OPTIE) REINIGEN

Om geurtjes te voorkomen, moet vuil en stof worden afgespoeld uit de dweil nadat deze bij het reinigen is gebruikt. Volg deze aanwijzingen om de ultra microfiber-dweil te wassen:

1. Haal de ultramicrovezel-dweil van de dweilhouder af.

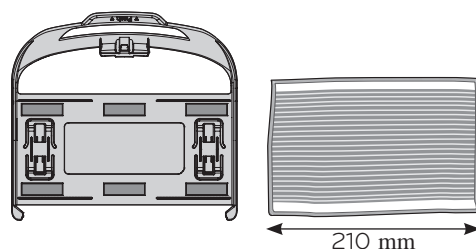


2. Reinig deze zorgvuldig met warm water.



3. Gebruik de dweil na het volledig in direct zonlicht te hebben gedroogd.

※ Als de dweil in een vochtige of natte staat wordt gebruikt, zal de robotstofzuiger wellicht niet goed meer werken.

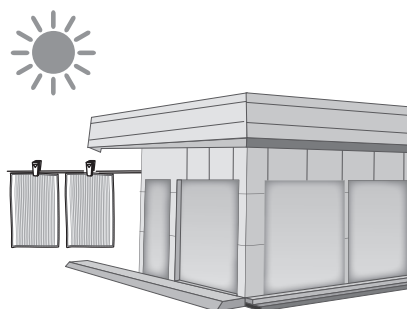

Wenk


- Om storingen aan het apparaat te voorkomen, gebruikt u alleen de bij de robotstofzuiger geleverde ultramicrovezel-dweil
- Er kunnen extra microfiber-dweilen worden gekocht bij een servicecentrum van LG Electronics in de buurt.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Upon a voice message, "The wheels are not touching the floor. Please move HOM-BOT onto flat floor."



Er wordt een waarschuwing gegeven als een wiel het vloerooppervlak niet raakt om welke reden dan ook.

- Zit er een wiel vast in de voordeur, balkon, trap, enz?
 - ▶ Zet de robotstofzuiger op de vlakke vloer.

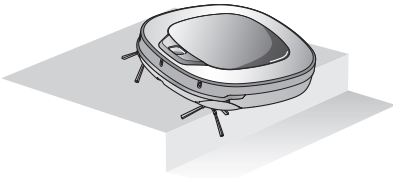

Upon a voice message, "Please remove any foreign material on the left/right wheel."


- Is het het wiel omwikkeld met draden of haren?
 - ▶ Leg een zachte doek op de vloer, draai de robotstofzuiger om en leg deze op de doek. Verwijder vreemde voorwerpen na het wiel te hebben bekeken.
- * **Controleer dat u de opvangbak verwijdert voordat u het motorhuis omkeert. Anders kan er stof uit de opvangbak vallen.**

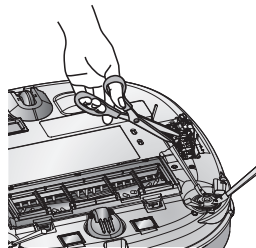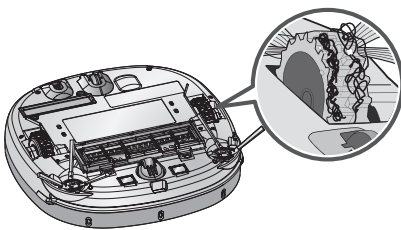

Upon a voice message, "HOM-BOT cannot continue cleaning. Please check the area around it."

Er wordt een waarschuwing gegeven als de robotstofzuiger niet verder kan reinigen als gevolg van een ongunstige omstandigheid.

- Is de robotstofzuiger vastgelopen?
 - ▶ Na het verwijderen van het deel dat vastzit, plaatst u de robotstofzuiger op een vlakke vloer.

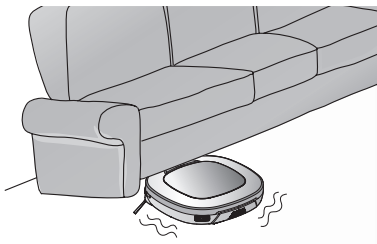


PROBLEMEN OPLOSSEN


Upon a voice message, "Please check that the dust bin and filter are properly installed."

Er wordt een waarschuwing gegeven als er geen opvangbak of filterklep is geplaatst.

- Is de opvangbak geplaatst op de robotstofzuiger?
 - Open de de klep van de opvangbak en controleer dat de opvangbak goed is geplaatst.
 - Laat de klep van opvangbak NIET open.

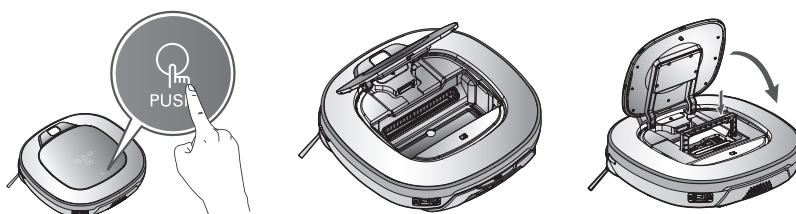


- Controleer dat het filterklep is geplaatst op de opvangbak.

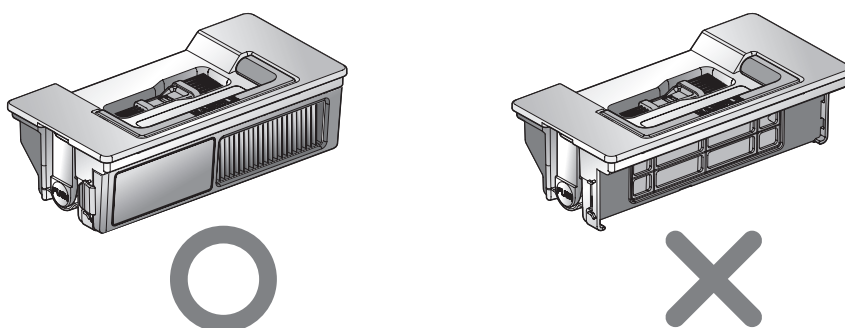

Upon a voice message, "Battery is low. Please move HOM-BOT onto the home station to charge."

Wanneer de resterende hoeveelheid van de batterij bijna nihil is, wordt het stembericht afgespeeld: "Battery is low" (Batterij is bijna leeg).

- Zorg dat de batterij van de robotstofzuiger wordt opgeladen door deze tegen het oplaadstation te zetten.
 - Wanneer de robotstofzuiger met succes is bevestigd aan het dockingstation, begint het opladen door de melodie af te spelen die voor het starten van het opladen wordt gebruikt.

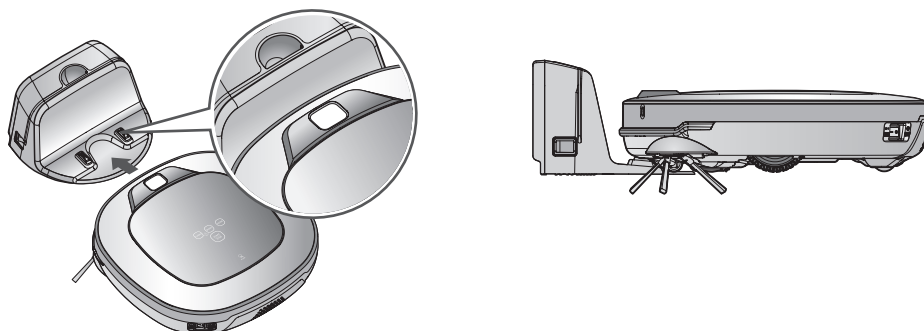

PROBLEMEN OPLOSSEN

Upon a voice message, "Please remove any foreign material from the brush on the bottom of the HOM-BOT."

Er wordt een waarschuwing gegeven als vreemde voorwerpen de borstelrotatie beperken.


Leg een zachte doek op de vloer en zet de robotstofzuiger er ondersteboven op.

*** Voordat u het motorlichaam omdraait, verwijdert u de opvangbak.**

Anders valt er stof uit de opvangbak.


• De borstel maakt een luid, abnormaal geluid.

- Bevestig de juiste montage van de borstel door de scheidingsopening van de borstel te controleren
- Haal de borstel uit robotstofzuiger en verwijder vreemde voorwerpen uit de borstel.

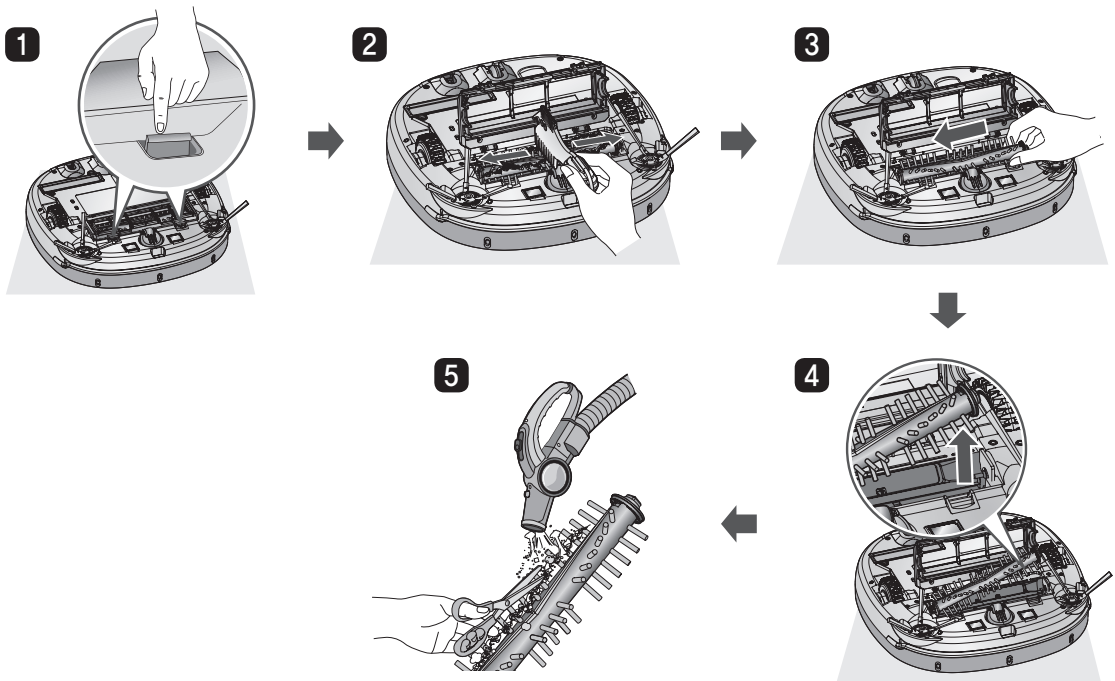

• De borstel of zijborstel zit vast.

- Verwijder eventuele vreemde voorwerpen, zoals kabels, draadjes of haren die in de zijborstel of de borstel zijn geraakt.

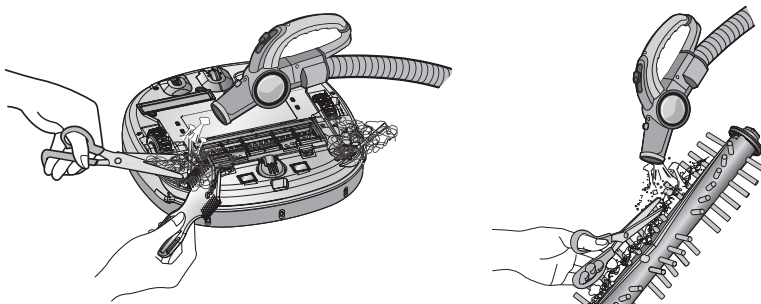



*** Voor een meer gedetailleerde beschrijving van dit proces, raadpleegt u de instructies op pagina's 31, 33.**

VOORDAT U BELT VOOR ONDERSTEUNING

Controleer alvorens de storing van de robotstofzuiger door te geven.

Probleem	Oplossingen (verwijzingspagina)
De stroomvoorziening kan niet worden aangezet.	Controleer dat de stroomschakelaar is aangezet. (Pagina 15)
De stroomvoorziening wordt automatisch uitgeschakeld.	Dit is geen storing. De robotstofzuiger beschikt over een eigen energiebesparingsfunctie. Als na het aanzetten er geen tien minuten lang geen stroom wordt gebruikt, wordt de stroom automatisch weer uitgezet. (Pagina 17)
De robotstofzuiger wordt niet opgeladen.	▶ Controleer dat de hoofdstroomschakelaar is aangezet. ▶ Verwijder objecten rondom het oplaadstation. (Pagina 15) ▶ Controleer dat de stroomvoorziening is aangesloten op het oplaadstation. (Pagina 14) ▶ Veeg de contactpunten met een droge doek af.
De zuigkracht wordt zwakker.	▶ Controleer dat geen vreemde voorwerpen de zuigopening blokkeren. (Pagina 31) ▶ Leeg de opvangbak. (Pagina 29) ▶ Reinig het filter van de opvangbak. (Pagina 30)
Er is meer lawaai.	▶ Controleer dat de opvangbak naar behoren is gemonteerd. ▶ Controleer dat de opvangbakfilter naar behoren is gemonteerd. (Pagina 30) ▶ Controleer dat vreemde voorwerpen in de borstel zijn geraakt. (Pagina 31)
De robotstofzuiger wordt niet geactiveerd.	▶ Controleer dat de stroomschakelaar is aangezet. (Pagina 15) ▶ Controleer dat de batterij is opgeladen. (Pagina 18)
De borstel draait niet.	▶ Reinig de borstel. (Pagina 31) ▶ Controleer dat de borstel op de juiste wijze is gemonteerd. (Pagina 31)
Bewegingen zijn abnormaal of de bewegingsbaan is abnormaal.	▶ Veeg de sensor zorgvuldig met een zachte doek af. (Pagina 32) ▶ Als de ultramicrovezel-dweil is bevestigd, controleert u of deze goed vastzit. (Pagina 25) ▶ Zet de stroomschakelaar uit en aan.
De robotstofzuiger kan niet worden geactiveerd met de afstandsbediening.	▶ Vervang de batterijen van de afstandsbediening. (Pagina 12) ▶ Controleer of de bediening binnen het dekingsgebied van het motorlichaam werkt, dat minder dan 3 m. bedraagt. (Pagina 12) ▶ Controleer dat de hoofdstroomschakelaar is aangezet. (Pagina 15)

APPARAATSPECIFICATIES

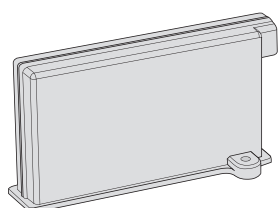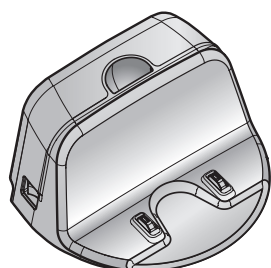

Artikel/Model	LG robotstofzuiger VCARPETX / VPARQUET / VHOMBOT3
Externe afmetingen	340 mm × 340 mm × 89 mm
Gewicht	3 kg
Stroomverbruik	13 W
Batterij (volledig opladen)	DC 16.8 V
Bewegingssnelheid	350 mm/s (maximaal)
Verbruikstijd	Ca. 100 minuten (op basis van algemene houten vloer)
Oplaadtijd	3.
Hoofdfuncties	Stand Turbo De stand 'Learning' (leren) Obstakeldetectie Anti-valfunctie Reiniging volgens schema Foutweergave Navigatie Automatisch/handmatig opladen Droge doek (reiniging) Hoekreiniging Audiobericht Kaarttekening Spot Cleaning (gerichte reiniging van een bepaald oppervlak) Stofzuigen herhalen My Space Cleaning (mijn ruimte reinigen) Cell by Cell cleaning (cel-voor-cel-reiniging) Zigzagreiniging

Artikel/Model	Dockingstation (VR621)
Externe afmetingen	236 mm × 181 mm × 128 mm
Classificatie	220-240 V~ 50 Hz
Uitvoerspanning/-stroom	DC 17.1 V / 1.1 A
Stroomverbruik	23 W

Artikel/Model	Batterij
Type	Lithium Ion Polymeer batterij
Classificatie	DC 14, V / 1900 mAh


VERWIJZINGSPUNTEN

Melding open-bron-software


Om de broncode te verkrijgen onder GPL, LGPL, MPL en andere open bronlicenties, die zijn opgenomen in dit apparaat, kunt u terecht op <http://opensource.lge.com>.

In aanvulling op de broncode, zijn alle genoemde licentieomstandigheden, afwijzing van garantie en auteursrechtvermeldingen beschikbaar voor download.


De batterij eruit halen en er weer inzetten

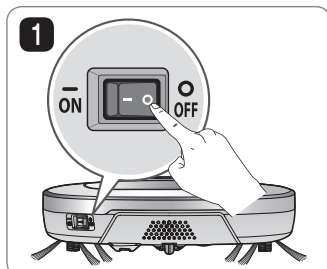


Zet de hoofdstroomschakelaar aan links op de achterkant van de robotstofzuiger.

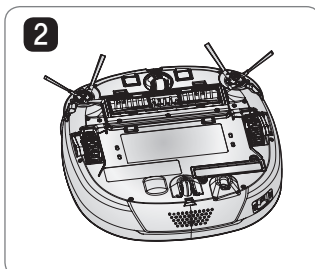


Plaats een zachte doek op de vloer, verwijder de opvangbak, en draai de robotstofzuiger om.

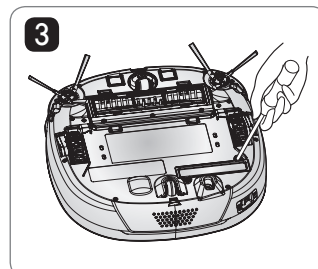


Verwijder de schroef met behulp van de schroevendraaier.

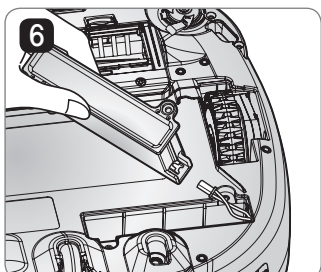

Monteer de batterij in de omgekeerde volgorde.

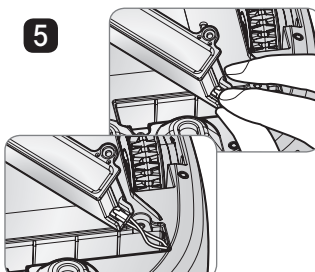

Haal de draad uit de batterij terwijl u op de bevestigingshaak drukt.

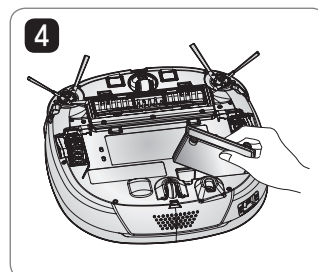

Verwijder de batterij uit het apparaat.

! WAARSCHUWING

Wees voorzichtig bij brand, ontploffing, elektrische schok of storingen.

- Laad dit batterijpakket ("pakket" hierna) niet op met een ander type oplader dan oorspronkelijk voorzien met de oplader.
- Laat het pakket geen beschadiging oplopen door dit te laten vallen, in elkaar drukken, doorboren, snijden of door kortsluiting van de externe contacten.
- Probeer in ieder geval niet om het pakket te demonteren. Wanneer het pakket beschadigd of defect is, brengt u het naar het servicecentrum.
- Gebruik dit pakket niet in de buurt van een warmtebron en gooi het niet in vuur of water.
- Houd het pakket uit de buurt van een vochtige of natte omgeving wanneer de verpakking is opgeladen.
- Houd uit de buurt van kinderen, baby's of huisdieren.



Verwijdering van oude batterijen/accu's

1. Indien dit doorkruiste verwijdbare afvalbaksymbool is bevestigd aan batterijen/accu 's van uw apparaat staat, betekent dat ze vallen onder de Europese Richtlijn 2006/06/EC.
2. Dit symbool kan worden gecombineerd met chemische symbolen voor kwik (Hg), cadmium (Cd) of lood (Pb) als de batterij meer dan 0,0005% kwik, 0,002% cadmium of 0,004% lood bevat.
3. Alle batterijen/accu 's moeten gescheiden worden afgevoerd met het huishoudelijk afval naar speciale, door de overheid of plaatselijke autoriteiten aangewezen inzamelingspunten.
4. Door de correcte verwijdering van uw oude batterijen/accu 's helpt u mogelijk schadelijke gevolgen voor het milieu, mens en dier te voorkomen.
5. Voor meer informatie over het afvoeren van uw oude batterijen/accu 's kunt u contact opnemen met uw gemeente, afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het apparaat heeft gekocht.



Verwijdering van uw oude apparaat

1. Indien dit doorkruiste verwijdbare afvalbaksymbool zich bevindt op een apparaat betekent dat het apparaat valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
2. Alle elektrische en elektronische apparaten moeten gescheiden worden afgevoerd met het huishoudelijk afval naar speciale, door de overheid of plaatselijke autoriteiten aangewezen inzamelingspunten.
3. De correcte verwijdering van uw oude apparaat helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.
4. Voor meer informatie over het afvoeren van uw oude apparaat, kun u contact opnemen met uw gemeente, afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het apparaat heeft gekocht.

Garantiebewijs

Aanbieding van een garantie 24 maanden op dit apparaat

Tijdens de 24-maanden garantie periode (Batterij van het stofzuigen robot: 12 maanden) zullen wij de reparatie van uw apparaat zonder kosten voor u uitvoeren of gratis onderdelen aan uw dealer ter beschikking stellen, als dit apparaat defect is als gevolg van fabricage- of materiaalfouten. L'acheteur assume les frais de livraison et d'emballage. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van force majeure of tijdens het transport opgelopen schade.

De koper neemt de verzend-en verpakingskosten voor rekening.

Uw garantievoorwaarden aan de achterkant zijn ook van toepassing!

Type inrichting: _____

Naam van de koper:

Aankoopdatum: _____

Volgnummer: _____

Stempel en handtekening van de dealer

Garantievoorwaarden van de stofzuiger

- 1. De garantieperiode begint** op de datum van aankoop en geldt voor 24 maanden. Begin van de garantieperiode is aangetoond, als de koper de aankoopbon samen met de garantiekaart, ingevuld en ondertekend door de verkoper, overlegt. Het serienummer van het apparaat moet overeenkomen met het ingevoerde nummer op de garantiekaart.
- 2. Tijdens de garantieperiode van 24 maanden, corrigeren we** eventuele gebreken zonder kosten voor u, indien kan worden bewezen dat deze worden toegeschreven aan fabricage- of materiaalfouten.
- 3. Schade als gevolg van onjuist gebruik, niet-naleving van instructies voor gebruik en normale slijtage zijn niet gedekt door deze garantie.** Ook dekt de garantie geen slijtage-onderdelen of breekbare delen (zoals kijkglasjes en gloeilampen). De koper is verantwoordelijk voor eventuele schade tijdens het transport alsmede de verzendings- en verpakingskosten.
- 4. We beslissen om reparaties uit te voeren, onderdelen om te ruilen of te vervangen.** Ingewisseld of vervangen onderdelen blijven ons eigendom. De oorspronkelijke garantieperiode wordt niet verlengd als er een koelkast wordt gerepareerd of een bepaalde delen worden vervangen.
- 5. elektronica De garantie wordt vernietigd,** indien een persoon ingrijpt in het apparaat hetgeen niet door LG Electronics is geautoriseerd, indien het apparaat wordt gebruikt voor commerciële doeleinden.
- 6. Bewaar altijd de originele verpakking,** dus als het apparaat onderhoud vereist, het kan worden vervoerd zonder het te beschadigen.
- 7. Als een reparatie onder deze garantie valt,** moet u altijd contact opnemen met uw dealer of geautoriseerd servicecentrum.
- 8. Verdere aanspraken zijn uitgesloten.** Indien delen van deze bepalingen ongeldig zijn, zijn deze van toepassing n de zin van de tekst. De geldigheid van de overige bepalingen wordt niet beïnvloed.



MEMO





