LG
Life's Good

TÜRKÇE

KULLANIM KILAVUZU

BİRİNCİ SINIF MÜZİK DOCKING HOPARLÖR

Setinizi çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyunuz ve gelecekte başvurmak üzere saklayınız.

CALL CENTER TELEFON NUMARASI : 444-6-543

ND5521



http://www.lg.com

ND5521-FC.BTURLLP_TUR.indd 1 13. 1. 25. 1:33

Emniyet Bilgileri

DİKKAT
ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ AÇMAYIN

DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN İÇERİDE KULLANICI TARAFINDAN BAKIMI YAPILABİLECEK HERHANGİ BİR PARÇA YOKTUR SERVİS İŞLERİNİ KALİFİYE SERVİS PERSONELİNE BIRAKINIZ.



Eşkenar bir üçgen içerisinde bulunan ok başlı bu şimşek sembolü, kullanıcıyı insanlar açısından bir elektrik çarpması riski oluşturabilecek yeterli büyüklükte olabilecek ürün muhafazası içindeki yalıtılmamış tehlikeli gerilim varlığına karşı uyarma amacı taşımaktadır.



Eşkenar bir üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti, kullanıcıya ürün ile birlikte verilen dokümanlarda önemli kullanım ve bakım (servis) talimatlarının olduğunu bildirme amacı taşımaktadır.

UYARI: YANGIN VEYA ELETRİK ÇARPMASI RİSKİNİ ÖNLEMEK İÇİN, BU ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA NEME MARUZ BIRAKMAYINIZ.

UYARI: Bu donanımı kitaplık veya benzeri bir ünite gibi kapalı bir alana yerleştirmeyiniz.

BİLGİ: Ürün tanıtım bilgileri ve nominal besleme değerleri dahil emniyet işaretlerine ilişkin bilgiler için cihazın alt kısmında bulunan ürün etiketine bakınız.

Güç Kablosu ile ilgili UYARI

Çoğu cihaz için özel bir devre tesis edilmesi tavsiye edilir;

Yani, yalnızca ilgili cihaza enerji sağlayan tek bir priz devresi olmalı ve ek prizler ya da dal devreler olmamalıdır. Emin olmak için, bu kullanım kılavuzunun teknik özellikler sayfasını kontrol edin. Duvar prizlerine aşırı yüklenmeyin. Aşırı yüklenmiş duvar prizleri, gevşek veya hasar görmüş duvar prizleri, uzatma kabloları, yıpranmış güç kabloları veya hasar görmüş ya da çatlamış kablo yalıtımı tehlikelidir. Bu durumlardan herhangi biri elektrik çarpması veya yangına yol açabilir. Cihazınızın kablosunu düzenli aralıklarla kontrol edin ve kabloda herhangi bir hasar veya yıpranma belirtisi gördüğünüzde, kabloyu prizden çıkarın, cihazı kullanmaya ara verin ve kabloyu yetkili bir servis merkezinden temin ettiğiniz aynı özellikteki yedeği ile değiştirin. Güç kablosunu bükülme, dolaşma, sıkışma, kapı arasında kalma veya üzerine basılma gibi fiziksel ya da mekanik hasara yol açacak durumlardan koruyun. Fişler, duvar prizleri ve kablonun cihazdan çıktığı noktaya özellikle dikkat edin. Şebeke bağlantısı kesmek için, ana elektrik kablosunun fişini prizden çıkarın. Ürünün kurulumunu yaparken, prizin kolay ulaşılabilir olduğundan emin olun.

Bu cihaz taşınabilir bir batarya veya akü ile donatılmıştır.

Bataryayı donanımdan emniyetli bir şekilde çıkarmanın yolu: Eski batarya veya batarya paketini çıkarın, takma sırasında izlediğiniz adımları tersten uygulayın. Çevrenin kirlenmesini ve muhtemel bir insan ve hayvan sağlığı riskinin ortaya çıkması önlemek için, eski batarya veya batarya paketini belirli toplama noktalarında bulunan uygun kaplara koyun. Bataryaları veya batarya paketini diğer atıklar ile birlikte atmayın. Lokal, geri iadeli batarya ve aküleri kullanmanız tavsiye edilir. Batarya güneş ışığı, ateş ve benzeri gibi aşırı ısı kaynaklarına maruz bırakılmamalıdır.

DİKKAT: Cihaz (damlayan veya sıçrayan) suya maruz bırakılmamalı ve vazo gibi sıvı doldurulan nesneler cihazın üzerine konulmamalıdır.

Eski cihazınızı imha etme



1. Ürününüzde, üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli bir çöp kutusu sembolü bulunması, ürününüzün 2002/ 96/ EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğunu gösterir.
2. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, hükümet veya yerel yetkililer tarafından belirlenen özel olarak tasarlanmış toplama merkezleri aracılığıyla belediye atık sisteminden ayrı olarak imha edilmelidir.
3. Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı için doğabilecek olumsuz sonuçları engellemenize yardımcı olur.
4. Eski cihazınızın imha edilmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için, şehir ofisiniz, atık imha servisinizle veya ürünü satın aldığınız bayi ile irtibat kurun.
5. EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Kullanılmış pil ve akümülatörlerin elden çıkarılması



1. Üstünde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp bidonu sembolünün ürününüzün üstünde olması, bu ürünün Avrupa Birliği Yönergesi 2006/66/EC kapsamında olduğunu belirtir.
2. Bu sembol pillerin %0.0005 oranında civa, %0,002 oranında kadmiyum veya %0.004 oranında kurşun içermesi durumunda cıva (Hg), kadmiyum (Cd) veya kurşun (Pb) kimyasal sembolleri ile bir arada bulunabilir.
3. Tüm piller ve akümülatörler, normal atık çöplerinden ayrı olarak, hükümet veya yerel idareler tarafından belirlenmiş olan toplama merkezlerinde atılmalıdır.
4. Bu tip kullanılmış pil/akümlatörlerin doğru olarak atılması hem çevreye hem de hayvan ve insan sağlığına verilebilecek potansiyel olumsuz sonuçları önleyecektir.
5. Kullanılmış pillerinizin/ akümülatörlerinizin atılması ile ilgili olarak, bulunduğunuz yerdeki belediyeye, çöp atım hizmeti veren kuruluşlara veya ürünü satın aldığınız yerlere başvurabilirsiniz.

CE

Kablosuz Ürünler için Avrupa Birliği Uyarısı

LG Electronics, bu ürün(lerin) 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC ve 2011/65/EU yönergelerinin ve diğer ilgili maddelerinin gerekli şartlarını yerine getirdiğini beyan etmektedir.

Aşağıda verilen adres ile temasa geçerek Uygunluk Belgesi talebinde bulunabilirsiniz.

Bu ürünün uygunluk durumu için başvurulacak irtibat bürosu:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Lütfen bunun Müşteri Hizmetleri iletişim noktası OLMADIĞINI aklınızda bulundurun. Müşteri Hizmetleri Bilgileri için Garanti Belgesine bakın veya bu ürünü satın aldığınız bayii ile temasa geçiniz.

Sadece iç mekân kullanımı için.

RF Radyasyona Maruz Kalma Beyanı

Bu cihaz, radyatörden ve vücudunuzdan en az 20 cm uzakta olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

İçindekiler

1 Başlarken

2 Emniyet Bilgileri
5 Temel Özellikler
5 – iPod/iPhone/iPad veya Android cihazlara uygundur
5 – Taşınabilir Cihaz Girişi
5 – USB üzerinden şarj edin
5 – Alarm
5 – Radyo (FM)
5 – Zaman Senkronizasyonu
5 – LG Bluetooth Remote
5 Aksesuarlar
5 Giriş
5 – Bu Kılavuzda Kullanılan Semboller
6 Uzaktan Kumanda
7 Ön Panel
7 Arka Panel
7 Üst Panel
8 Kontrol Paneli
9 AC Adaptörün Takılması
9 – OTOMATİK GÜÇ AZALTMA
9 Saatin Ayarlanması
9 – Saati Otomatik Olarak Ayarlama
10 – Saati Manüel Olarak Ayarlama

2 Çalıştırma

11 Temel İşlemler
11 – iPod/iPhone/iPad Kullanımı
11 – Uyumlu iPod/iPhone/iPad
12 – Android cihaz Kullanımı
13 – Harici Cihazdan Müzik Dinlemek
13 – Ferrit Çekirdeği Takma
14 Radyo İşlemleri
14 – Anten Bağlantısı
14 – Radyo Dinleme
14 – Radyo İstasyonlarının Ön Ayarı
14 – Kayıtlı Tüm İstasyonları Silme
14 – Zayıf FM Radyo Yayınını İyileştirme
15 Bluetooth Kablosuz Teknolojisi Kullanma
15 – Bir Bluetooth Cihazından Müzik Dinleme
16 – Bluetooth Uygulamasını Kullanma
18 Diğer İşlemler
18 – Üniteyi Çalar Saat olarak Kullanma
18 – Alarm Saatini Etkinleştirme ve Devreden Çıkarma
18 – Alarm Zilini Durdurma
18 – Şekerleme
18 – Oynatmaya Devam Etme
19 – Karartıcı
19 – Uyku Zamanlayıcı Ayarı
19 – Ses Modunu Ayarlama
19 – Ses Geçici Olarak Kapatma

3 Sorun Giderme

20 Sorun Giderme

4 Ek

21 Ticari markalar ve Lisanslar
21 Ünite ile ilgili İşlemler
22 Teknik Özellikler

Temel Özellikler

iPod/iPhone/iPad veya Android cihazlara uygundur

Kolayca bağlanarak iPod/iPhone/iPad veya Android cihazınızdan müzik keyfini yaşayın.

Taşınabilir Cihaz Girişi

Taşınabilir cihazınız ile müzik dinleyin.

USB üzerinden şarj edin

- Bu ünite güç açık modunda iken USB portuna takılan iPod/iPhone cihazını şarj edilebilir.
- Bu ünite güç açık modunda olsa bile USB portuna takılan iPad cihazını şarj etmez.
- Akıllı telefonu USB portunu kullanarak taktığınızda, yalnızca güç açık modunda iken şarj edebilirsiniz. (Bazı akıllı telefonlar şarj olmayabilir.)

Alarm

Alarmı istenen saatte çalışacak şekilde kurun.

Radyo (FM)

Radyo dinleyin.

Zaman Senkronizasyonu

iPod/iPhone/iPad cihazına takarak veya "LG Bluetooth Remote" uygulaması aracılığıyla Bluetooth bağlantısını etkinleştirerek bu ünitenin saatini otomatik olarak ayarlayın.


LG Bluetooth Remote


Bu üniteyi iPod touch/iPhone/iPad veya Android cihazınız ile Bluetooth üzerinden kontrol edebilirsiniz. Bu ünite ve cihazınızın Bluetooth için eşleştirilmesi gerekir. "LG Bluetooth Remote" uygulamasını aramak için "Apple App Store" veya "Google Android Market (Google Play Store)" uygulamasını ziyaret edin ya da aşağıdaki verilen QR kodunu kullanın. Detaylı bilgi için, 16-17. sayfalara bakın.


(Apple iOS) (Android OS)


Aksesuarlar


Verilen aksesuarları kontrol edin ve özelliklerini inceleyin.

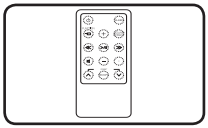

Uzaktan Kumanda (1)

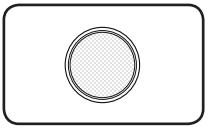

Batarya (1)

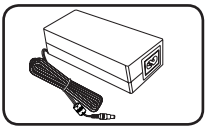

AC adaptörü (1)

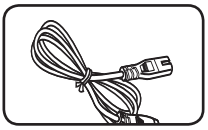
Güç kablosu (1)

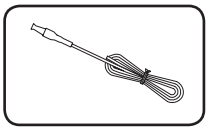
FM anteni (1)

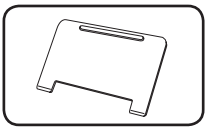
iPad sehpası (1)

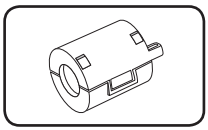
Ferrit çekirdek (1)

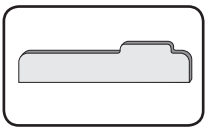
Kauçuk yastık (1)

Giriş

Bu Kılavuzda Kullanılan Semboller


Not

Özel notları ve kullanım özelliklerini gösterir.

Dikkat

Yanlış kullanımdan kaynaklanan muhtemel hasarların önlenmesine yönelik uyarıları gösterir.

Uzaktan Kumanda

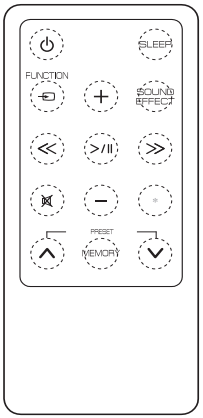

⏻ (POWER) : Üniteyi AÇAR veya KAPATIR.

SLEEP : Kapanma saatini ayarlar.

FUNCTION : Fonksiyon ve giriş kaynağı seçimini yapar.

+/- (Ses) : Hoparlörün ses seviyesini ayarlar.

SOUND EFFECT : Ses efektlerini seçer.

≪/≫(Sar/Ara) :
- Geriye veya İleriye Hızlı Sar.
- Bir dosya içerisindeki bir bölümü arar.

>/II(Oynat/Durdur) : Kayıttan oynatmayı başlatır veya durdurur.

: Sesi kapatır.

: Bu düğme kullanılmıyor.

PRESET ∧/∨ : Bir radyo istasyonu için önceden belirlenen numarayı seçer.


MEMORY :
- Önceden ayarlanan istasyonları saklar.
- Önceden ayarlanan istasyonları siler.

Dikkat


Bu cihazda kullanılan batarya hatalı kullanıldığı takdirde yangın veya kimyasal yanık tehlikesi oluşturabilir. Şarj etmeyin, sökmeyin, yakmayın veya 100 °C (212 °F) üzerine ısıtmayın. Yalnızca batarya parça no. CR2025 ile değiştirin. Başka bir bataryanın kullanımı yangın veya patlama riski doğurabilir. Kullanılmış bataryayı atın. Bataryayı çocuklardan uzak tutun. Sökmeyin veya ateşe atmayın.

Bataryanın Takılması


1. Batarya yuvasının kapağını bir madeni para yardımıyla saat yönünün tersine çevirin. Ardından, batarya yuvasının kapağını çıkarın.

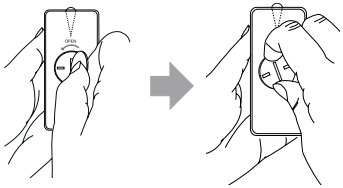

2. Artı (+) işareti batarya yuvası kapağı üzerindeki artı (+) işareti ile aynı yöne bakacak şekilde bataryayı yerleştirin ve ayarlayın.

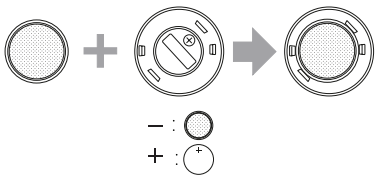


3. Batarya yuvası kapağını uzaktan kumandaya takın ve saat yönünde çevirerek kapatın.

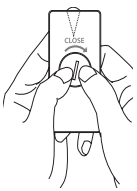

Dikkat

Batarya yuvasının kapağını parmağınızla açmayın. Aksi takdirde, tırnağınız kırılabilir.

Ön Panel

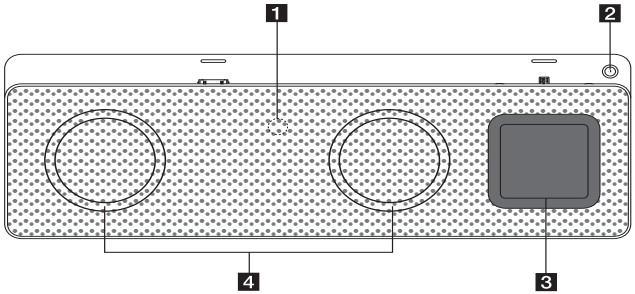


1 **Uzaktan Kumanda Sensörü**

2 ⏻
Üniteyi AÇAR veya KAPATIR.

3 **Kontrol paneli**

4 **Hoparlör**

Arka Panel

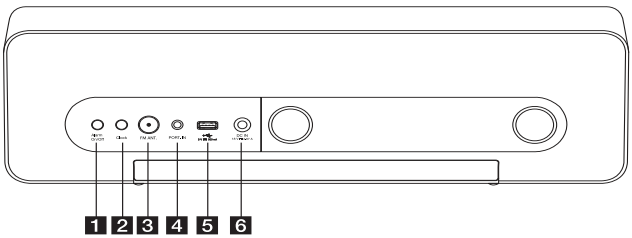

1 **Alarm On/Off**
- Alarm saatini ayarlar.
- Alarm saatini kapatır.
- Alarm ayarını gösterir.

2 **Clock**
Saati ayarlar ve saati kontrol eder.


3 **FM ANT.**

4 **PORT.IN (3.5 mm)**
Taşınabilir cihazınız ile müzik dinleyin.

5 **USB Portu**
USB yuvasına takıldığında şarj olur.

6 **DC IGİRİŞİ 18 V ⎓ 2.67 A** (AC adaptörü girişi)

Üst Panel

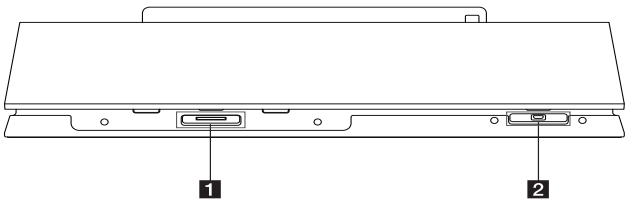


1 **iPod/iPhone/iPad Yuvası**
iPod/iPhone/iPad cihazının bağlanmasını sağlar.


2 **Android cihaz Yuvası (Mikro USB)**
Android cihaza bağlanır.

Kontrol Paneli


- **Değiştirme fonksiyonu :**
  ⏎ tuşuna basın veya parmağınızı sola veya sağa hareket ettirin. Fonksiyon ve giriş kaynağı seçimini yapar. (IPOD/ANDROID/BT(Bluetooth)/PORT/FM)

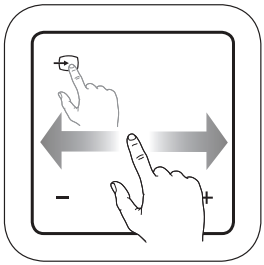


- **Oynat/Durdur :**
  Kaydı oynatmak veya durdurmak için orta noktaya basın.

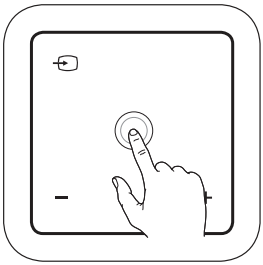


- **Sar/Ara :**
  - Geriye veya İleriye Hızlı Sar.
  - Bir dosya içerisindeki bir bölümü arar.

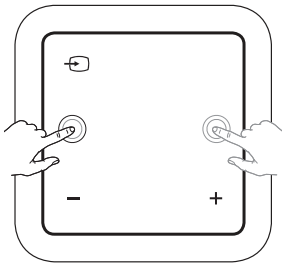

- **-/+ (Ses) :**
  Hoparlörün ses seviyesini ayarlar.

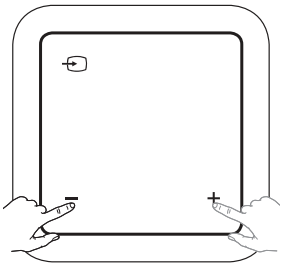


- **Yukarı/Aşağı :**
  Bir radyo istasyonu için önceden belirlenen numarayı seçer.

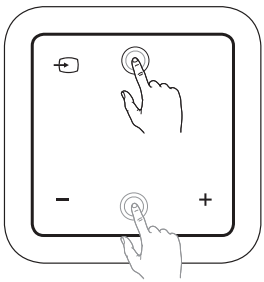

AC Adaptörün Takılması

1. Verilen AC güç kablosunu AC adaptörüne takın.
2. AC adaptörünün kablosunu DC GİRİŞİ adaptör girişine takın.
3. AC güç kablosunun fişini bir AC prizine takın. Ünite standby (bekleme) moduna geçer.

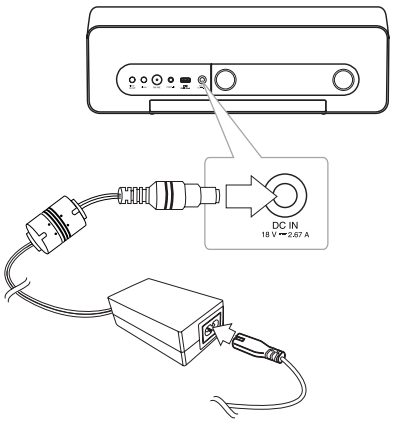

Dikkat

Yalnızca bu cihaz ile birlikte verilen AC adaptörü kullanın. Başka bir cihaz veya üreticiye ait güç kaynağını kullanmayın. Başka bir güç kablosu veya güç kaynağının kullanımı cihaza zarar verebilir ve garantinizi geçersiz kılabilir.

OTOMATİK GÜÇ AZALTMA

Ana ünite harici cihaza bağlı olmadığı ve 25 dakika kullanılmadığı takdirde, bu ünite elektrik tüketiminden tasarruf için kendini kapatacaktır.

Bu nedenle, ana ünite analog giriş aracılığıyla başka bir cihaza bağlandığından, bu işlemi altı saat sonra yapınız.

Saatin Ayarlanması

Not

Elektrik kesilmesi ya da elektrik fişinin çıkarılması durumunda, saat ayarı silinir.

Saati Otomatik Olarak Ayarlama

Not

- iPod/iPhone/iPad veya Android cihazınızın saatinin doğru ayarlandığından emin olun.
- Bekleme modunda, saat Pod/iPhone/iPad veya Android cihazınız ile senkronize olmaz.
- Otomatik saat senkronizasyonu modunda, "LG Bluetooth Remote" uygulaması genişleme sisteminden daha önceliklidir.
- 24 saat formatı yalnızca Android OS işletim sisteminde ayarlanabilir.

Saati iPod/iPhone/iPad cihazınız ile Senkronize Ederek Ayarlama

iPod/iPhone/iPad cihazınızı sıkıca takın. Kontrol panelinde geçerli olan saat ayarı iPod/iPhone/iPadcihazınız ile senkronize olacaktır.

Not

Senkronize edilmiş saat iPod/iPhone/iPad cihazınızda geçerli saatten biraz farklı olabilir.

Saati "LG Bluetooth Remote" Uygulaması üzerinden Ayarlama

iPod touch/iPhone/iPad veya Android cihazınıza "LG Bluetooth Remote" uygulamasını yükleyin. (16-17. sayfaya bakınız)

"LG Bluetooth Remote" uygulaması aracılığıyla Bluetooth bağlantısı etkinleştirildiğinde ünitenizin saati cihazınız ile otomatik olarak senkronize olacaktır.

Saati Manüel Olarak Ayarlama

Gerektiği takdirde, saati manüel olarak ayarlayabilirsiniz.

1. Arka panel üzerindeki **Clock** üzerine basın ve iki saniye basılı tutun.
   - Saat haneleri yanıp sönmeye başlar.
2. ≪ / ≫ tuşlarına basarak 12/24 saat formatını seçin.
   - 12:00 (PM ekranı için) veya 0:00 (24 saat ekranı için)
3. >/II tuşuna basın.
   - Saat haneleri yanıp sönmeye başlar.
4. ≪ / ≫ tuşlarına basarak saati ayarlayın.
5. >/II tuşuna basın.
   - Dakika haneleri yanıp sönmeye başlar.
6. ≪ / ≫ tuşlarına basarak dakikayı ayarlayın.
7. >/II tuşuna basın.

Not

Saati sıfırlamak istiyorsanız, 1-7 adımlarını tekrarlayın.


Temel İşlemler

iPod/iPhone/iPad Kullanımı


Bu üniteyi kullanarak iPod/iPhone/iPadcihazınız ile müziğin keyfini çıkarın. iPod/iPhone/iPadhakkında detaylı bilgi için, iPod/iPhone/iPad Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.

Not

- iPod/iPhone/iPad cihazınızı yuvaya takmadan önce iPod/iPhone/iPad cihazınızın kılıfını çıkarmanız tavsiye edilir.
- iPad cihazını sabit tutmak amacıyla, verilen iPad sehpasını iPad cihazını yerleştirmeden önce takın.



1. iPod/iPhone/iPad cihazını sıkıca takın. Bu ünite enerji kaynağına bağlandığında, iPod/iPhone/iPad cihazınız otomatik olarak açılır ve bekleme modunda bile olsa şarj olmaya başlar.

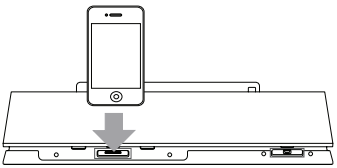

2. **FUNCTION** veya tuşuna basarak IPOD fonksiyonunu seçin.

Fonksiyon	İşlem
Oynat	tuşuna basın
Durdur	Kayıttan oynatma sırasında, tuşuna basın
Sar	Kayıttan oynatma sırasında, / tuşlarına basarak bir sonraki dosyaya gidin ya da geçerli dosyanın başına geri dönün. Kayıttan oynatma sırasında, tuşuna kısa kısa iki kez basarak bir önceki dosyaya geri dönün.
Ara	Kayıttan oynatma sırasında, / tuşlarına basın ve dinlemek istediğiniz yere geldiğinizde bırakın.

Uyumlu iPod/iPhone/iPad

Ünite aşağıdaki modelleri destekler ;

- iPod touch 1G, 2G, 3G, 4G
- iPod nano 2G, 3G, 4G, 5G, 6G
- iPhone 3G / iPhone 3GS
- iPhone 4 / iPhone 4S
- iPad / iPad 2

Not

- Kayıttan oynatma sırasında iPod/iPhone/iPad cihazınızın bağlantısını kestiğinizde, kayıttan oynatma duraklatılır.
- iPod/iPhone/iPad cihazınız yuvasına takıldığında, iPod/iPhone/iPad cihazınızın ses butonunu kontrol edemezsiniz.
- Aşağıdaki durumlarda ekranda bir hata mesajı "ERROR" belirir :

- iPod/iPhone/iPad 'cihazınız yerine tam oturmamış.
- Bu ünite, iPod/iPhone/iPad cihazınızı bilinmeyen bir aygıt olarak algılıyor.
- iPod/iPhone/iPad cihazınızın şarjı çok düşük.
  ➡ Pilin şarj edilmesi gerekiyor.
  ➡ Pili, iPod/iPhone/iPad cihazının şarjı çok az iken şarj ederseniz, şarj olması çok uzun sürebilir.

- iPod/iPhone/iPad cihazında bir arıza olması durumunda, iPod/iPhone/iPad cihazınızı bu üniteden kontrol edemeyebilirsiniz.
- iPod/iPhone/iPad cihazınızda yüklü yazılıma bağlı olarak, iPod/iPhone/iPad cihazınızı bu üniteden kontrol edemeyebilirsiniz. En son yazılım sürümünü yüklemeniz önerilir.
- iPod touch/iPhone/iPad üzerinde bir uygulama kullanır, arama yapar, SMS metin mesajı gönderir veya alırsanız, cihazınızı bu ünitenin iPod/iPhone/iPad yuvasından çıkarın ve sonra kullanın.
- iPod/iPhone/iPad cihazınızda bir sorun çıkarsa, lütfen www.apple.com/support sitesini ziyaret edin.
- iPod dışında iPod touch, iPhone ve iPad çalışırken farklılık gösterebilir. Bu ünite ile kullanım için el kontrollere gereksinim duyabilirsiniz. (örneğin, "slide to unlock")

Android cihaz Kullanımı

Bu ünitedeki Android cihazı yuvasını kullanarak Android cihazınızdan ses dosyası oynatmanın keyfini yaşayabilirsiniz. Android cihaz hakkında detaylı bilgi için, Android cihazı Kullanım Kılavuzu'na başvurun.

Bu ünite üzerinden Android cihazınızda ses dosyalarını oynatmak için gerekenler :


- Android işletim sistemi (Sürüm 4.1 veya üzeri)
- Bir mikro USB konnektörü

Android işletim sistemi (Sürüm 4.0 veya altı) kullanılıyorsa, bu ünitede yalnızca şarj işlevi görür ve ses dosyalarını Bluetooth üzerinden oynatabilirsiniz. Kısa bir süre için "CHARGING" iletisi ekrana gelir.


Not

Android cihazınızı yuvaya takmadan önce Android cihazın kılıfını çıkarmanızı tavsiye ederiz.

1. Android cihaz üzerindeki mikro USB konnektörün yönünü kontrol edin.

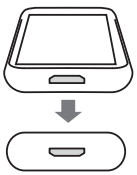


2. Android cihazı yuvaya tam oturtun.

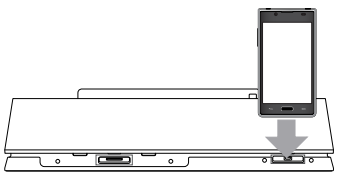

Not

Android cihazınızın büyük ebatlı ysa veya Android cihazınızın ekranı size dönük değilse, Android cihazınızın yerleştirmeden önce, Android cihazınızın sabit tutmak için temin edilen kauçuk yastığı gösterilen şekilde yerleştirin.

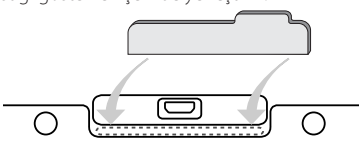

3. ANDROID fonksiyonunu seçmek için **FUNCTION** veya tuşuna basın.

Fonksiyon	İşlem
Oynat	>/II tuşuna basın
Durdur	Kayıttan oynatma sırasında, >/II tuşuna basın
Sar	Kayıttan oynatma sırasında, ≪ / ≫ tuşlarına basarak bir sonraki dosyaya gidin ya da geçerli dosyanın başına geri dönün. Kayıttan oynatma sırasında, ≪ tuşuna kısa kısa iki kez basarak bir önceki dosyaya geri dönün.

Not


- Aşağıdaki durumlarda "NO ANDROID" iletisi ekrana gelir :
  - Android cihazınız tam bağlan değil.
  - bu ünite Android cihazınızı bilinmeyen bir cihaz olarak tanıyor.
  - Android aygıt başlatılmadı.
- Arama fonksiyonu kullanılamaz.
- Android cihazınızı kayıttan oynatma sırasında yuvasından çıkardığınızda, kayıttan oynatma devam eder.
- Android cihazınızı, Android cihazınızın sesi seviyesi çok düşük iken yuvasına takarsanız, bu üniteden ses çıkışı olmayabilir. Bu durumda, Android cihazınızın sesini ayarlamanız gerekir.
- Android cihazınızda kayıttan oynatma yapılırken Pod touch/iPhone/iPad cihazınızı yuvasına takmak suretiyle veya Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bağladığınızda, ses çıkışı geçici olarak kapanır.
- Şarj süresi Android cihazınızın tipine göre değişiklik gösterebilir.
- Bazı Android cihazlar şarj edilemeyebilir.
- Android cihaz üzerindeki mikro USB konnektörün konumu ve yönüne göre, dikey veya yatay konumda takın. Android cihazınızın ekranı size dönük olmayabilir.

Not

- Android cihazınız arızalı ise, Android cihazınızı bu üniteden kontrol edemezsiniz.
- Android cihazınızın yazılım sürümüne bağlı olarak, Android cihazınızın bu ünite üzerinden kontrolü mümkün olmayabilir. En son yazılım sürümünü yüklemenizi öneririz.
- Android cihazınız üzerinden herhangi bir uygulamayı kullanmak, arama yapmak, SMS mesajları alıp göndermek isterseniz, üniteye bağlı Android cihazınızı yuvasından çıkardıktan sonra bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Harici Cihazdan Müzik Dinlemek

Ünite birçok harici cihaz tipinden müzik dinlemek amacıyla kullanılabilir. (Bu ünite ile birlikte aksesuar olarak taşınabilir kablo verilmez.)

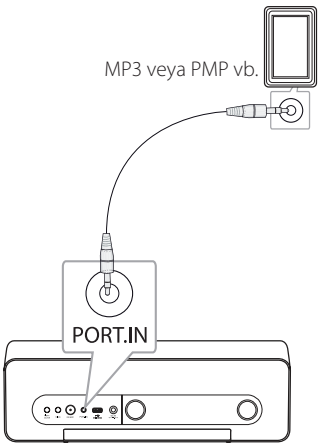


1. Harici cihazı ünitenin **PORT.IN** konnektörüne takın.
2. ⏻ tuşuna basarak üniteyi açın.
3. **FUNCTION** veya tuşuna basarak PORT (TAŞINABİLİR) fonksiyonunu seçin.
4. Harici cihazı açın ve oynatmaya başlayın.

Ferrit Çekirdeği Takma

Elektriksel girişimi azaltmak veya gidermek amacıyla, (satın aldığınız model ile birlikte verilen) çekirdeğin takılması gerekir.


1. Ferrit çekirdek kapağını [a] çekerek açın.
2. Taşınabilir kabloyu ve FM anteni ferrit çekirdeğin etrafına bir kez sarın.
3. Ferrit çekirdeği yerine oturana kadar kapatın.

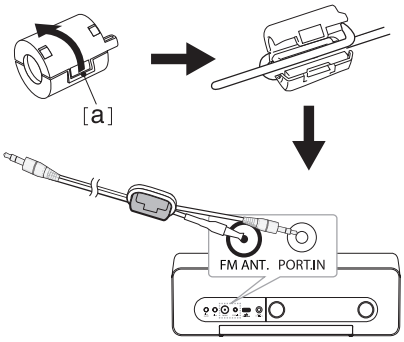

Radyo İşlemleri

Anten Bağlantısı

FM kablo antenini FM anten konnektörüne takın.

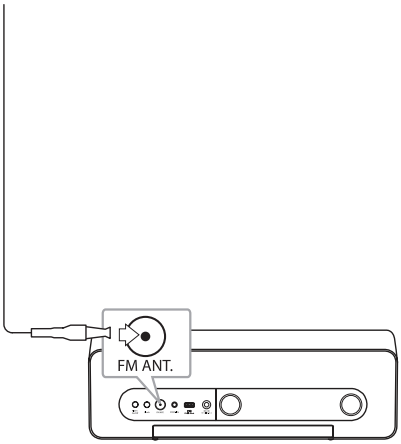

Radyo Dinleme

1. Kontrol panelinde FM görünene kadar **FUNCTION** veya tuşuna tekrar tekrar basın. En son dinlenen istasyon açılır.
2. Otomatik istasyon ayarı : ≪ / ≫ tuşlarına frekans göstergesi değişmeye başlayana kadar yaklaşık 2 saniye basın ve sonra bırakın. Ünite bir istasyon bulduğunda tarama sona erer.

   Manüel istasyon ayarı : ≪ / ≫ tuşlarına tekrar tekrar basın.
3. **-/+** (Ses) tuşlarına basarak sesi ayarlayın.

Radyo İstasyonlarının Ön Ayarı

10 ön ayarlı FM istasyonu hafızaya kaydedebilirsiniz.

Frekans ayarı yapmadan önce, sesi kısmayı unutmayın.

1. **FUNCTION** veya tuşuna ardı ardına basın, kontrol panelinde FM işaretinin görünmesini bekleyin.
2. ≪ / ≫ tuşları ile istenen frekansı seçin.
3. **MEMORY** tuşuna basın. Kontrol panelinde bir ön ayar numarası yanıp sönmeye başlayacaktır.
4. **PRESET** ∧/∨ tuşuna basarak istediğiniz ön ayar numarasını seçin.
5. **MEMORY** tuşuna basın. İstasyon hafızaya kaydedilir.
6. Diğer istasyonları hafızaya kaydetmek için 2-5 adımlarını tekrar edin.

PRESET ∧/∨ tuşuna basarak ön ayarlı bir istasyonu seçin.

Kayıtlı Tüm İstasyonları Silme

MEMORY tuşuna basarak iki saniye basılı tutun. "CLR" yanacaktır. **MEMORY** tuşuna tekrar basın. Kayıtlı tüm istasyonlar silinir.

Not

- Tüm istasyonlar önceden ayarlanmış ise, kontrol panelinde kısa bir süreliğine "FULL" ibaresi belirir ve ardından, bir ön ayar numarası yanıp sönmeye başlar.
- Tüm istasyonların ön ayarlı olmasına rağmen, önceki istasyonun üzerine yazarak yeni bir istasyon ön ayarı yapabilirsiniz.
- Ön ayarlı istasyonları tek tek silebilirsiniz.

Zayıf FM Radyo Yayınını İyileştirme

>/II tuşuna basın. Radyo alıcısı stereo modundan mono moda geçer ve bu da genelde yayını kalitesini iyileştirir.

Bluetooth Kablosuz Teknolojisi Kullanma

Bluetooth Hakkında

Bluetooth® kısa menzilli bağlantı için kullanılan kablosuz iletişim teknolojisidir.

Elverişli menzil aralığı 10 metredir.

(Diğer elektronik dalgalar bağlantıyı engellediğinde veya bluetooth bağlantısı diğer odalardan yapıldığında, seste kesinti olabilir.)
Bağımsız cihazların Bluetooth® kablosuz teknolojisi ile bağlanması ücret gerektirmez. Bluetooth® kablosuz teknolojisine sahip bir cep telefonu, bağlantının Bluetooth® kablosuz teknolojisi ile yapılması halinde Cascade aracılığıyla kullanılabilir.
Kullanılabilir Cihazlar : Cep telefonu, MP3, Dizüstü bilgisayar, PDA.

Bluetooth Profilleri

Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanmak için, cihazların belirli profilleri okuyabilmesi gerekir. Bu ünite aşağıdaki profil ile uyumludur.

A2DP (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)

Bir Bluetooth Cihazından Müzik Dinleme

Eşleme işlemini başlatmadan önce, Bluetooth özelliğinin Bluetooth cihazına ayarlı olması gerekir. Bluetooth cihazı kullanım kılavuzuna bakınız. Eşleme işlemi bir kez yapıldıktan sonra, yeniden yapılması gerekmez.

1. **FUNCTION** veya tuşunu kullanarak Bluetooth fonksiyonunu seçin.
   Kontrol panelinde "BT" veya "BT READY" ekrana gelir.
2. Bluetooth cihazını çalıştırın ve eşleme işlemini yapın. Bluetooth cihazında bu ünite için arama yaparken, Bluetooth cihazının türüne bağlı olarak Bluetooth cihazının ekranında bulunan cihazların bir listesi görüntülenir. Üniteniz "LG AUDIO ND5521" olarak görüntülenir.
3. PIN kodunu girin.
   PIN kodu : 0000
4. Bu ünite ile Bluetooth cihazı arasında başarıyla bağlantı kurulduğunda, bu ünitenin Bluetooth LED'i yanar ve kontrol panelinde "PAIR" ibaresi belirir.

Not

Bluetooth aygıtının türüne bağlı olarak, bazı aygıtlar farklı eşleştirme şekillerine sahip olabilir.

5. Müzik dinleyin.
   Bluetooth cihazında kayıtlı bir müziği dinlemek için, Bluetooth cihazı kullanım kılavuzuna bakınız.

Not

- Bağlantı diğer elektronik dalgalar ile etkileşime girdiğinde ses kesintiye uğrayabilir.
- Bu ünite ile Bluetooth aygıtınızı kontrol edemezsiniz.
- Eşleştirme, ünite başına bir Bluetooth aygıtı ile sınırlıdır ve çoklu eşleştirme desteklenmemektedir.
- Bluetooth'unuz ve set arasındaki mesafe 10 m'nin altında olmasına rağmen, her ikisinin arasında engeller varsa, Bluetooth aygıtınız bağlanamaz.
- Aygıtın türüne bağlı olarak, Bluetooth işlevini kullanamazsınız.
- Bluetooth cihazı takılı değilken, kontrol paneline "BT" ve "BT READY" ibareleri belirir.
- Tıbbi donanımlar, mikrodalga veya kablosuz LAN aygıtları gibi cihazları gibi aynı frekansı kullanan cihazlarda oluşan elektrik arızaları bağlantının kesilmesine neden olur.
- Bir kişi Bluetooth aygıtı ile oyuncu arasında durursa veya iletişimi keserse, bağlantı kesilecektir.
- Bluetooth cihazı ile ünite arasındaki mesafe arttıkça, ses kalitesi giderek azalır. Bluetooth cihazı ile ünite arasındaki mesafe Bluetooth cihazının çalışma aralığının üzerine çıktığında, bağlantı kesilir.
- Ana ünitenin kapatılması veya cihazın ana üniteden 10 m'den fazla uzaklaştırılması halinde, Bluetooth kablosuz teknolojisi bulunan aygıtın bağlantısı kesilir.
- Bluetooth cihazının bağlantısı kesildiğinde, Bluetooth cihazını üniteye bağlamanız gerekir.

Bluetooth Uygulamasını Kullanma

"LG Bluetooth Remote" Uygulaması Hakkında

"LG Bluetooth Remote" uygulaması bu üniteye bir dizi yeni özellik kazandırır.
Daha fazla özellikten yararlanmak için, ücretsiz "LG Bluetooth Remote" uygulamasını indirmenizi ve kurmanızı tavsiye ederiz.

"LG Bluetooth Remote" Uygulamasını Bluetooth Cihazına Yükleme

1. "LG Bluetooth Remote" uygulamasını QR kodunu kullanarak yükleyin. Tarama yazılımını kullanarak QR kodunu tarayın.



(Apple iOS) (Android OS)

2. Kurulum için simgeye tıklayın.
3. İndirmek için simgeye tıklayın.

Not

- Bluetooth cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun .
- Bluetooth cihazında bir tarama yazılımı uygulaması bulunduğundan emin olun . Eğer yoksa, "Apple App Store" veya "Google Android Market (Google Play Store)" üzerinden indirebilirsiniz.

"LG Bluetooth Remote" Uygulamasını iPod touch/iPhone/iPad Cihazını Bu Üniteye Takarak Yükleme

1. iPod touch/iPhone/iPad cihazını iPod/iPhone/iPad Yuvasına takın. "LG Bluetooth Remote" indirme ekranı otomatik olarak açılacaktır (yalnızca Apple iOS).
2. Kurulum için simgeye tıklayın.
3. İndirmek için simgeye tıklayın.

"LG Bluetooth Remote" Uygulamasını "Apple App Store" veya "Google Android Market (Google Play Store)" üzerinden Yükleme

1. "Apple App Store" simgesine veya "Google Android Market (Google Play Store)" simgesine tıklayın.
2. Arama çubuğuna "LG Bluetooth Remote" yazın ve aramayı başlatın.
3. Arama sonuçları listesinde, "LG Bluetooth Remote" ibaresini bulup üzerine tıklayarak Bluetooth uygulamasını indirmeye başlayın.
4. Kurulum için simgeye tıklayın.
5. İndirmek için simgeye tıklayın.

Not

- Bluetooth cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun.
- Bluetooth cihazınızda "Apple App Store" veya "Google Android Market (Google Play Store)" yüklü olduğundan emin olun.

Bluetooth'u "LG Bluetooth Remote" Uygulaması ile Etkinleştirme

"LG Bluetooth Remote" uygulaması bluetooth cihazı ile bu ünite arasında bağlantı kurmanıza yardımcı olur.

1. Ana sayfa ekranındaki "LG Bluetooth Remote" uygulaması simgesine tıklayarak "LG Bluetooth Remote" uygulamasını açın ve ana meniye gidin.
2. [Setting] üzerine tıklayın ve istediğiniz üniteyi seçin.
3. Kullanım konusunda daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, [Setting] ve [Help] üzerine tıklayın.

Not

- iPod touch/iPhone/iPod cihazınız bu üniteye Bluetooth bağlantısı ile bağlı iken, iPod touch/iPhone/iPad cihazınızı bu ünitedeki yuvaya takacak olursanız, Bluetooth bağlantısı deve dışı bırakılır.

Not

- Android cihazınız (Sürüm 4.1 veya üzeri) Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bu üniteye bağlı iken, Android cihazınızı (Sürüm 4.1 veya üzeri) bu ünitedeki yuvaya takmanız ve üniteyi ANDROID moduna geçirmeniz halinde, Bluetooth bağlantısı devre dışı bırakılır. Android cihazınız (Sürüm 4.1 veya üzeri) aynı koşullarda "LG Bluetooth Remote" uygulaması aracılığıyla bağlandığında ise, Bluetooth bağlantısı etkinliğini korur.
- Bu ünitenin BT modunda olması ve iPod touch/iPhone/iPad cihazınızı bu üniteye Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bağlamanız durumunda, fonksiyon otomatik olarak IPOD moduna geçer. iPod touch/iPhone/iPad cihazınız ile bu ünite arasındaki bağlantıyı kesmeniz halinde, Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bu üniteye otomatik olarak bağlanır.
- Bu ünite BT modunda iken ve Android cihazınızı (Sürüm 4.1 veya üzeri) bu üniteye "LG Bluetooth Remote" uygulaması ile bağladıktan sonra Android cihazınızı (Sürüm 4.1 veya üzeri) bu üniteye takmanız durumunda, fonksiyon otomatik olarak ANDROID moduna geçer. Daha sonra Android cihazınız (Sürüm 4.1 veya üzeri) ile ünite arasındaki bağlantıyı kesmeniz halinde, ünite otomatik olarak BT moduna geçer.
- iPod touch/iPhone/iPod cihazı bu ünitedeki yuvaya takılı iken, iPod/iPhone/iPad cihazının Bluetooth bağlantısı etkinleşmez.
- Bu ünite eşleştirmeyi desteklemez. Bu ünite zaten başka bir Bluetooth cihazına bağlı ise, bu cihazın bağlantısını kesin ve ardından tekrar deneyin.
- "LG Bluetooth Remote" uygulamasını kullanıyorsanız, "LG Bluetooth Remote" uygulaması ile temin edilen uzaktan kumanda arasında bazı farklılıklar olabilir. Temin edilen uzaktan kumandayı gerektiği gibi kullanın.
- Bluetooth cihazına bağlı olarak, "LG Bluetooth Remote" uygulaması çalışmayabilir.
- Apple iOS işletim sistemine uygun "LG Bluetooth Remote" uygulaması Android OS işletim sistemine uygun uygulamadan kısmen farklı olabilir.
- Başka bir uygulamayı seçmeniz veya bağlı cihazın ayarlarında "LG Bluetooth Remote" uygulaması aracılığıyla değiştirmeniz halinde, kurmuş olduğunuz bağlantı kesilebilir. Bu gibi durumlarda, bağlantı durumunu kontrol edin.
- Arıza oluşmasını önlemek için, bu üniteye sadece bir cihaz bağlamanız tavsiye edilir.

Diğer İşlemler

Üniteyi Çalar Saat olarak Kullanma

1. Saati doğru şekilde ayarladığınızdan emin olun. (9-10. sayfada bulunan "Saat Ayarı" bölümüne bakınız.)
2. Arka panelde bulunan **Alarm On/Off** tuşuna basarak basılı tutun.
3. Alarm sesi kaynakları yanıp sönmeye başlar. (FM (Tuner)/IPOD). Alarm sesi kaynaklarının her biri yanıp sönerken, **>/II** tuşuna basarak istediğiniz kaynağı seçin. Eğer FM (Radyo) modunu seçerseniz, **≪** / **≫** tuşuna basarak önceden ayarladığınız istasyonu seçebilir ve ardından **>/II** tuşuna basarak kaydedebilirsiniz.
4. "ON (Time)" ayarı ekranda belirir. Saat ayarı yanıp söner. **≪** / **≫** tuşlarına basarak saati seçin ve ardından **>/II** tuşuna basarak kaydedin.
5. Dakika ayarı yanıp söner. **≪** / **≫** tuşlarına basarak dakikayı seçin ve ardından **>/II** tuşuna basarak kaydedin.
6. Ses ayarı yanıp söner. **≪** / **≫** tuşlarına basarak ses ayarını değiştirin ve ardından **>/II** tuşuna basarak kaydedin.

Not

- Alarm fonksiyonu yalnızca bu ünite kapalıyken çalışır.
- Arka panelde bulunan **Alarm On/Off** tuşuna iki kez basarak ayar durumunu kontrol edebilirsiniz.
- Alarmı sıfırlamak istiyorsanız 2-6 arasındaki adımları tekrarlayın.

Alarm Saatini Etkinleştirme ve Devreden Çıkarma

Saati etkinleştirmek veya devreden çıkarmak için, arka panelde bulunan **Alarm On/Off** tuşuna ardı ardına basın.

- Saat etkin ise, "🔔" simgesi ekranda belirir.
- Saat devre dışı ise, "🔔" simgesi ekranda görünmez.

Alarm Zilini Durdurma

- Alarm çaldığında, arka panelde bulunan **Alarm On/Off** tuşuna veya ⏻'e basın.
- Alarm durur ancak alarm ayarları silinmez.

Not

- iPod/iPhone/iPad cihazının saati ayarlanmadığı takdirde, ünite iPod/iPhone/iPad cihazının saatiyle senkronize olmaz.
- Kablonun fişini prizden çekerseniz, belirlediğiniz alarm ayarı hafızaya alınmaz.
- Saat fonksiyonundan sonra alarm fonksiyonunu ayarlayabilirsiniz.
- Alarm devreye girdikten sonra 30 dakika boyunca herhangi bir tuşa basılmadığı takdirde, alarm otomatik olarak kapanır.
- Saati ve alarmı ayarlarsanız, ünite bekleme modunda olsa bile, saat ve alarm simgesini "🔔" **Alarm On/Off** tuşuna basarak kontrol edebilirsiniz.
- Ayarladığınız saat geldiğinde ünite otomatik olarak açılır.

Şekerleme

Alarm etkin iken kontrol panelinde herhangi bir yere tıklandığında, şekerleme fonksiyonu sizi her 10 dakikada bir uyandırır.

"ZZZ" ekranda belirir ve "🔔" simgesi yanıp söner. Şekerleme fonksiyonunu iptal etmek için, **Alarm On/Off** tuşuna veya ⏻'e basın.

Oynatmaya Devam Etme

Ünite **>/II** tuşuna basılan noktayı hafızasına alır. Oynatmaya devam etmek için, **>/II** tuşuna basın.

Karartıcı

SLEEP tuşuna bir kez basın. Kontrol panelinin ışığı yarı yarıya kararır. İptal etmek için, kontrol panelinin ışığı parlak şekilde yanana kadar **SLEEP** tuşuna ardı ardına basın.

Uyku Zamanlayıcı Ayarı

Müzik veya radyo dinlerken 10 ile 180 dakika arasında erteleme yapmak için arka arkaya **SLEEP** tuşuna basın. Erteleme işleminden sonra ünite kapanır. (Aşağıdaki sıralamayı görebilirsiniz 180 -> 150 ->120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 -> 40 -> 30 -> 20 -> 10)
Uyku fonksiyonunu iptal etmek için, gösterge ekranı aydınlanana kadar arka arkaya **SLEEP** tuşuna basın.

Not

- Ünite kapanmadan önce kalan zamanı kontrol etmek için **SLEEP** tuşuna basın.
- Uyku fonksiyonu, karartıcı fonksiyonundan sonra çalışır.

Ses Modunu Ayarlama

Bu sistem ön ayarlı birden fazla ses alanlarına sahiptir. **SOUND EFFECT** ile istenen ses modunu seçebilirsiniz.

Ses kaynakları ve efektlere bağlı olarak, dengeleyici için görüntülenen öğeler farklı olabilir.

Ekran	Tanım
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Bu program sese coşkulu bir hava kazandırarak, kendinizi gerçek bir rak, pop, klasik veya caz konserinde hissetmenizi sağlar.
BYPASS	Müziği dengeleyici efekti olmadan da keyifle dinleyebilirsiniz.

Not

Giriş konumu ve hatta bazen ses dosyası değiştirdiğinde, ses modunun sıfırlanması gerekebilir.

Ses Geçici Olarak Kapatma

Sesi kapatmak için tuşuna basın. Örneğin telefonla konuşmak için sesi kapatabilirsiniz. Kontrol panelinde, "MUTE" ibaresi belirir. Sessiz fonksiyonunu iptal etmek için, tekrar tuşuna basın veya **+/-** (Volume) tuşlarına basarak ses seviyesini ayarlayın.

Sorun Giderme

Sorun	Neden ve Düzeltme
Güç yok.	• Güç kablosunu takın. • Diğer elektronik cihazları çalıştırarak durumu kontrol edin.
Ses yok.	• **FUNCTION** veya tuşuna basın ve seçili fonksiyonu kontrol edin. • Sesi ayarlayın. • Ünitenin sesinin kapalı olup olmadığını kontrol edin.
Radyo istasyonları düzgün bir biçimde ayarlanmıyor.	• Yerini ayarlayın. • İstasyonu elle ayarlayın. • Bazı istasyonları önceden ayarlayın, ayrıntılar için bkz. page 14.
iPod/iPhone/iPad çalışmıyor.	iPod/iPhone/iPad cihazını üniteye doğru şekilde takın.
Yuvasına takılı Android cihazınızdan ses çıkışı olmaz	• Kullandığınız Android sistemi sürümünün 4.1 veya üzeri olduğundan emin olun. • Android cihazınızı üniteye düzgün şekilde bağlayın.
Saat ekranda görünmüyor.	• Enerji kesildi veya elektrik fişi prizden çekildi. • Saati sıfırlayın (sayfa 9-10'e bakınız).
Kontrol panelinin ışığı parlak değil.	Karartıcı fonksiyonunun etkin olup olmadığını kontrol edin.
Uzaktan kumanda gerektiği gibi çalışmıyor.	• Uzaktan kumanda ünite üzerindeki uzaktan kontrol sensörünü görmüyor. • Uzaktan kumanda üniteden çok uzakta. • Ünite ile uzaktan kumanda cihazı arasında bir engel var. • Uzaktan kumanda içerisindeki pil zayıflamış.

Ticari markalar ve Lisanslar



"Made for iPod," "Made for iPhone," ve "Made for iPad" elektronik aksesuarın özellikle iPod, iPhone veya iPad'e bağlanmak için tasarlandığı ve Apple performans standartlarını karşılaması için geliştirici tarafından onaylandığı anlamına gelmektedir. Apple, bu aygıtın kullanımından veya güvenlik ve yönetmelik standartlarına uygunluğundan sorumlu değildir. Lütfen bu aksesuarın iPod, iPhone veya iPad ile kullanımının kablosuz performansını etkileyebileceğini unutmayın.



Bluetooth® kablosuz teknolojisi elektronik cihazlar arasında azami 10 m'lik bir menzil içerisinde radyo bağlantısına olanak sağlayan bir sistemdir.

Bağımsız cihazların Bluetooth® kablosuz teknolojisi ile bağlanması ücret gerektirmez. Bluetooth® kablosuz teknolojisine sahip bir cep telefonu, bağlantının Bluetooth® kablosuz teknolojisi ile yapılması halinde Cascade aracılığıyla kullanılabilir.

Bluetooth® metni ve logolarının mülkiyeti Bluetooth® SIG, Inc. şirketine aittir ve söz konusu marka işaretlerinin LG Electronics tarafından her türlü kullanımı lisansa tabidir.

Diğer ticari marka ve tescilli isimler ilgili mülkiyet sahiplerine aittir.

Ünite ile ilgili İşlemler

Üniteyi Taşırken

Lütfen orijinal paketleme için kullanılan karton kutu ve paketleme malzemesini saklayın. Ünitenin bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en üst düzeyde koruma için üniteyi fabrika çıkışındaki orijinal ambalajı içerisinde paketleyin.

Dış Yüzeylerin Temiz Tutulması

Ünite yakınlarında böcek spreyleri gibi uçucu sıvıları kullanmayın.

Fazla bastırarak ünitenin silinmesi yüzeye zarar verebilir.

Lastik veya plastik maddeleri uzun süreli ünite üzerinde bırakmayın.

Üniteyi Temizleme

Ünitenin temizliği için kuru ve yumuşak bir bez kullanın. Yüzeyin kirli olması durumunda yumuşak bir bez üzerine az miktarda sıvı deterjan ekleyerek nemli bir bezle silin. Alkol, benzen, tiner gibi maddeler cihazın üst yüzeyine zarar vereceklerinden bu çeşit malzemeleri temizlik için kullanmayın.

Teknik Özellikler

Genel	
AC Adaptör şartları	DC 18 V ⎓ 2.67 A, 100 - 240 V, 50/60 Hz
Güç tüketimi	48 W
Ölçüler (G x Y x D)	(436 x 152 x 115) mm
Net Ağırlık (Yaklaşık)	2.3 kg
Çalışma sıcaklığı	5 °C ile 35 °C (41 °F ile 95 °F)
Çalışma nem seviyesi	5 % ile 90 %
USB/Mikro USB	5 V ⎓ 500 mA
iPod/iPhone/iPad	5 V ⎓ 2.1 A

Girişler	
PORT. IN	0.5 Vrms (3.5 mm stereo jak)

Radyo	
FM Frekans Aralığı	87.5 MHz ile 108.0 MHz veya 87.50 MHz ile 108.00 MHz

Yükseltici	
Çıkış Gücü	15 W X 2 ch (1 kHz'de 8 Ω)
T.H.D	% 10

Hoparlörler	
Tip	tümleşik
Nominal Empedans	8 Ω
Nominal Giriş Gücü	15 W
Maksimum Giriş Gücü	30 W

- Tasarım ve teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapılabilir.

NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1. Cihazın fişini prizden çıkarınız.
2. Taşıma sırasında cihazın darbe görmesini önleyiniz.
3. Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız, yana ve arkaya yatırmayınız.
4. Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.

Kullanım süresi 10 yıldır.
(Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi.)

LG Electronics Ticaret Anonim Sirketi

İTHALATÇI FİRMA
LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı
No:14 Ortadoğu Plaza Kat: 7 34360
Okmeydanı / Şişli / İstanbul
Tel: (0212) 222 85 70
Fax: (0212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA
PT.LG ELECTRONICS INDONESIA
Kawasan Industri MM2100 Blok G
Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520
INDONESIA

Değerli Müşterimiz

LG Çağrı Yönetim Merkezi **444 6 543 (LGE)** no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 arası otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz,

Çağrı Merkezi

444 6 543 (LGE)

ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.