



NEDERLANDS  
FRANÇAIS  
ENGLISH

  
**LG**  
Life's Good

**A QUESTION ABOUT  
YOUR MOBILE PHONE?**

Our Customer Service is there to support you:

 0900 - 543 5454  015 - 200 255

local tariff local tariff



CE0168 

Gebruikershandleiding

**LG-P970**

MFL67698707 (1.0)

[www.lg.com](http://www.lg.com)

<b>Wi-Fi (WLAN)</b>	<p>Deze apparatuur kan in alle Europese landen worden gebruikt.</p> <p>In de EU kunt u de WLAN onbeperkt binnenshuis gebruiken, maar in Frankrijk, Rusland en Oekraïne kunt u de WLAN niet buitenshuis gebruiken.</p>
<b>Wi-Fi (WLAN)</b>	<p>Ce périphérique est conçu pour une utilisation dans tous les pays européens.</p> <p>En Europe, le WLAN peut être utilisé à l'intérieur sans aucune restriction. En revanche, il est impossible de l'utiliser à l'extérieur en France, en Russie et en Ukraine.</p>
<b>Wi-Fi (WLAN)</b>	<p>This equipment may be operated in all European countries.</p> <p>The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France, Russia and Ukraine.</p>

# LG-P970 Gebruikershandleiding

In deze handleiding vindt u informatie over het gebruik van uw telefoon.

- Het kan zijn dat een deel van deze handleiding niet van toepassing is op uw telefoon. Dit hangt af van de software of van uw serviceprovider.
- Deze handset is vanwege het toetsenbord op het aanraakscherm niet geschikt voor mensen met een visuele handicap.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Alle rechten voorbehouden. LG en het LG-logo zijn geregistreerde handelsmerken van LG Group en diens gelieerde partners. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, en Google Talk™ zijn handelsmerken van Google, Inc.



# Inhoud

<b>Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik .....</b>	<b>4</b>
<b>Meer informatie over uw telefoon .....</b>	<b>12</b>
Onderdelen van het apparaat.....	18
SIM-kaart en batterij installeren .....	20
De telefoon opladen .....	21
De microSD plaatsen .....	21
Het scherm vergrendelen en ontgrendelen .....	22
Het vergrendelscherm beveiligen .....	23
<b>De statusbalk.....</b>	<b>25</b>
Tips voor het aanraakscherm.....	25
Basisscherm .....	25
De statusbalk personaliseren.....	26
Panelen aan het basisscherm toevoegen of verwijderen.....	26
Terugkeren naar recent gebruikte applicaties.....	26
Meldingsbalk.....	27
Het meldingenpaneel aanpassen .....	27
De statusbalk tonen .....	27
Schermtoetsenbord.....	29
Tekens met accenten invoeren .....	29
<b>Google-account instellen.....</b>	<b>30</b>
<b>Verbinden met netwerken en apparaten .....</b>	<b>31</b>
Wi-Fi.....	31
Verbinding maken met Wi-Fi-netwerken.....	31
Bluetooth .....	32
De dataverbinding van uw telefoon delen .....	33
Wi-Fi Cast gebruiken .....	35
Wi-Fi Direct inschakelen om te delen via SmartShare .....	35
SmartShare gebruiken .....	36
PC-verbindingen met een PC-datakabel .....	38
<b>Oproepen .....</b>	<b>40</b>
Een oproep plaatsen .....	40
Een video-oproep plaatsen .....	40
Uw contacten bellen.....	40
Een oproep beantwoorden of weigeren.....	41
Het gespreksvolume aanpassen.....	41
Een tweede oproep plaatsen.....	41
Oproeplogboeken tonen .....	42
<b>Contacten .....</b>	<b>43</b>
Een contact zoeken.....	43
Een nieuw contact toevoegen .....	43
Favoriete contacten .....	43
Contactpersonen importeren of exporteren .....	44
Contacten van een oude telefoon naar de nieuwe telefoon verplaatsen .....	44
<b>Berichten .....</b>	<b>45</b>
Een bericht verzenden.....	45
Gegroepeerd vak .....	45
Emoticons gebruiken.....	46
De instellingen van uw berichten wijzigen.....	46
<b>E-mail .....</b>	<b>47</b>
Een e-mailaccount beheren.....	47
Het scherm E-mailaccount .....	47
Accountmappen gebruiken.....	47
E-mailberichten schrijven en verzenden .....	48

<b>Camera</b> .....	<b>49</b>	<b>On-Screen Phone</b> .....	<b>64</b>
Meer informatie over de beeldzoeker .....	49	LG-SOFTWARE .....	64
Een foto maken .....	50	Pictogrammen van On-Screen Phone 3.0.....	64
Nadat u een foto hebt gemaakt.....	50	Functies van On-Screen Phone.....	64
De geavanceerde instellingen gebruiken .....	50	On-Screen Phone installeren op uw PC .....	65
Opgeslagen foto's tonen.....	52	De mobiele telefoon verbinden met uw PC ...	65
<b>Videocamera</b> .....	<b>53</b>	<b>Instellingen</b> .....	<b>66</b>
Meer informatie over de beeldzoeker .....	53	Het menu Opties openen.....	66
Snel een video maken.....	54	Draadloos en verbindingen .....	66
Nadat u een video hebt gemaakt .....	54	APPARAAT .....	69
De geavanceerde instellingen gebruiken .....	54	PERSOONLIJK .....	71
Uw opgeslagen video's bekijken.....	55	SYSTEEM .....	73
Het volume aanpassen tijdens de weergave van een video .....	55	<b>Software-update voor telefoon</b> .....	<b>76</b>
<b>Multimedia</b> .....	<b>56</b>	<b>Specificaties</b> .....	<b>77</b>
Galerij .....	56	<b>Accessoires</b> .....	<b>78</b>
QuickMemo.....	57	<b>Problemen oplossen</b> .....	<b>79</b>
Muziekspeler .....	58	<b>Veelgestelde vragen</b> .....	<b>82</b>
FM-radio.....	60		
Zoeken naar radiostations .....	60		
<b>Overige applicaties</b> .....	<b>61</b>		
Het alarm instellen.....	61		
De rekenmachine gebruiken.....	61		
Een gebeurtenis toevoegen aan uw agenda..	61		
Polaris Office.....	62		
<b>Het web</b> .....	<b>63</b>		
Internet .....	63		
De browserwerkbalk gebruiken.....	63		
Opties gebruiken .....	63		

## Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Deze richtlijnen moeten worden gevolgd.

### Blootstelling aan radiogolven

Informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR (Specific Absorption Rate).

Deze mobiele telefoon, model LG-P970, is ontwikkeld conform de geldende veiligheidsvoorschriften voor blootstelling aan radiogolven. Deze voorschriften worden gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen waarin veiligheidsmarges zijn ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

- De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven hanteren de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). Bij tests voor SAR worden de standaardmethoden gebruikt, waarbij de telefoon in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt.
- Hoewel de verschillende modellen telefoons van LG kunnen opereren op onderling verschillende SAR-niveaus, zijn ze allemaal zodanig ontwikkeld dat naleving van de geldende richtlijnen wordt gewaarborgd.
- De SAR-limiet die wordt aanbevolen door de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) bedraagt 2 W/kg evenredig verdeeld over tien gram lichaamsweefsel.
- De hoogste SAR-waarde voor dit model telefoon dat door DASY4 werd getest voor gebruik op het oor is 1,27 W/kg (10 g) en indien gedragen op het lichaam 1,43 W/kg (10 g).
- Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat in een draagtasje, riemclip of houder op het lichaam wordt gedragen, mogen deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het product zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevinden. Voor het overbrengen van databestanden of berichten moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid.

## Onderhoud van het product

### WAARSCHUWING

Gebruik alleen batterijen, laders en accessoires die voor gebruik bij dit type telefoon zijn goedgekeurd. Het gebruik van andere typen batterijen kan gevaarlijk zijn en kan ertoe leiden dat de garantie vervalt.

- Demonteer het apparaat niet. Laat eventuele noodzakelijke reparaties uitvoeren door een gekwalificeerd onderhoudstechnicus.
- Reparaties die na beoordeling van LG onder de garantie vallen, omvatten mogelijk vervangende onderdelen of kaarten die ofwel nieuw ofwel gereviseerd zijn, op voorwaarde dat deze onderdelen of kaarten een gelijkwaardige werking hebben als de onderdelen die worden vervangen.
- Houd het apparaat uit de buurt van elektrische apparaten zoals tv's, radio's en pc's.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kookplaten.
- Laat het apparaat niet vallen.
- Stel het apparaat niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
- Schakel de telefoon uit wanneer dit door speciale voorschriften wordt vereist. Gebruik de telefoon bijvoorbeeld niet in ziekenhuizen, aangezien door het gebruik gevoelige medische apparatuur beschadigd kan raken of kan worden beïnvloed.
- Houd de telefoon tijdens het opladen niet met natte handen vast. Hierdoor zou u namelijk elektrische schokken kunnen oplopen en de telefoon zou kunnen beschadigen.
- Laad een telefoon niet op in de buurt van brandbare materialen. De telefoon kan heet worden, waardoor brand kan ontstaan.
- Gebruik een droge doek om het toestel aan de buitenzijde te reinigen (gebruik geen oplosmiddelen zoals benzeen, verdunners of alcohol).
- Laad de telefoon niet op wanneer deze op zachte bekleding ligt.
- Laad de telefoon op in een goed geventileerde ruimte.

# Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

- Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden met rook en stof.
- Bewaar de telefoon niet in de buurt van creditcards, bibliotheekpasjes en dergelijke, omdat de telefoon de informatie op de magnetische strip kan beïnvloeden.
- Tik niet op het scherm met een scherp voorwerp, om beschadiging van de telefoon te voorkomen.
- Stel de telefoon niet bloot aan vloeistoffen en vocht.
- Ga behoedzaam om met de accessoires, zoals oordopjes. Raak de antenne niet onnodig aan.
- Gebruik nooit gebroken, gesplinterd of gebarsten glas, raak het niet aan en probeer het niet te verwijderen of te repareren. Schade aan het glazen weergavescherm ten gevolge van verwaarlozing of verkeerd gebruik wordt niet door de garantie gedekt.
- Uw telefoon is een elektronisch apparaat dat tijdens normaal gebruik warmte genereert. Langdurig direct contact met de huid zonder voldoende ventilatie leidt mogelijk tot ongemak of kleine brandwonden. Wees daarom voorzichtig tijdens en vlak na het gebruik van uw telefoon.

## Efficiënt telefoongebruik

### Elektronische apparaten

Alle mobiele telefoons kunnen storingen opvangen die de werking kunnen beïnvloeden.

- Vraag eerst toestemming voordat u uw telefoon in de buurt van medische apparatuur gebruikt. Bewaar de telefoon niet in de buurt van een pacemaker (zoals in uw borstzak).
- Sommige hoortoestellen zijn gevoelig voor storing door mobiele telefoons.
- Een geringe storing kan al van invloed zijn op TV's, radio's, PC's enz.

## Veiligheid onderweg

Stel u op de hoogte van de wetten en voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons in de gebieden waar u rijdt.

- Gebruik tijdens het rijden geen handheld-telefoon.
- Concentreer u op het rijden.
- Verlaat de weg en parkeer de auto voordat u een oproep beantwoordt, als de verkeerssituatie dat vereist.
- RF-energie kan bepaalde elektronische systemen in de auto ontregelen, zoals stereo-apparatuur en veiligheidsfuncties.

- Als uw auto is voorzien van een airbag, mag u deze niet door geïnstalleerde of draagbare, draadloze apparatuur blokkeren. Als u dit wel doet, kan dit ertoe leiden dat de airbag niet of niet goed functioneert met mogelijk ernstige verwondingen tot gevolg.
- Zet het volume niet te hoog als u buitenshuis naar muziek luistert, zodat u de geluiden uit uw omgeving nog kunt horen. Dit is vooral belangrijk in het verkeer.

## Voorkom gehoorbeschadiging



Vermijd lang muziek luisteren op hoge geluidsniveaus om mogelijke gehoorschade te voorkomen.

Gehoorschadiging kan optreden als u te lang aan hard geluid wordt blootgesteld. Daarom raden wij u aan de handset niet te dicht bij uw oren in of uit te schakelen. Zet het muziek- en gespreksvolume niet te hoog.

- Als u een hoofdtelefoon gebruikt, zet het volume dan laag als u personen die vlakbij u staan niet kunt verstaan of als de persoon die naast u zit, kan horen waar u naar luistert.

**OPMERKING:** Hoge geluidsniveaus en overmatige druk van uw oordopjes en hoofdtelefoon kunnen leiden tot gehoorverlies.

## Onderdelen van glas

Bepaalde onderdelen van uw mobiele telefoon zijn van glas. Dit glas kan breken als u uw mobiele telefoon op een hard oppervlak laat vallen of als het een harde klap krijgt. Raak gebroken glas niet aan en probeer het niet te verwijderen. Gebruik uw mobiele telefoon niet totdat het glas door een geautoriseerde serviceprovider is vervangen.

## Explosiewerkzaamheden

Gebruik de telefoon niet in de buurt van explosiewerkzaamheden. Neem beperkende maatregelen in acht en houd u aan regels en voorschriften.

# Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

## Explosiegevaar

- Gebruik de telefoon niet bij pompstations.
- Gebruik de telefoon niet in de buurt van brandstoffen en chemicaliën.
- Vervoer geen brandbare gassen, vloeistoffen en explosieven en sla deze ook niet op in dezelfde ruimte van een voertuig waarin zich ook de mobiele telefoon en eventuele accessoires bevinden.

## In vliegtuigen

Draadloze apparaten kunnen storingen veroorzaken in vliegtuigen.

- Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
- Gebruik het toestel niet op het terrein van de luchthaven zonder toestemming van de bemanning.

## Kinderen

Bewaar de telefoon op een veilige plaats, buiten het bereik van kleine kinderen. De telefoon bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.

## Noodoproepen

Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle draadloze netwerken beschikbaar. U dient daarom voor noodoproepen nooit volledig afhankelijk te zijn van de telefoon. Vraag dit na bij uw plaatselijke serviceprovider.

## Batterij en onderhoud

- De batterij hoeft niet volledig ontladen te zijn voordat u deze weer kunt opladen. In tegenstelling tot andere typen batterijen heeft de batterij geen geheugen dat van invloed is op de prestaties.
- Gebruik alleen batterijen en laders van LG. De laders van LG zijn zodanig ontwikkeld dat deze de levensduur van de batterij optimaliseren.
- Demonteer de batterij niet en voorkom kortsluiting.
- Houd de metalen contacten van de batterij schoon.
- Vervang de batterij wanneer deze niet meer voldoende presteert. De batterij kan honderden keren worden opgeladen, voordat deze moet worden vervangen.

- Laad de batterij opnieuw op als deze gedurende langere tijd niet is gebruikt, om de levensduur te verlengen.
- Stel de batterijlader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimten zoals een badkamer.
- Bewaar de batterij niet in erg warme of koude ruimten; dat kan ten koste gaan van de prestaties van de batterij.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van een verkeerd type.
- Verwijder gebruikte batterijen volgens de instructies van de fabrikant. Zorg indien mogelijk voor recycling. Doe gebruikte batterijen niet bij het gewone huishoudelijk afval.
- Als de batterij moet worden vervangen, kunt u dit laten doen bij het dichtstbijzijnde erkende LG Electronics-servicepunt of de dichtstbijzijnde dealer van LG Electronics.
- Haal de stekker van de lader uit het stopcontact als de batterij van de telefoon volledig is opgeladen, om te voorkomen dat de lader onnodig energie verbruikt.
- De werkelijke levensduur van de batterij hangt af van de netwerkconfiguratie, de productinstellingen, de gebruikspatronen en de omstandigheden waarin de batterij wordt gebruikt.
- Zorg dat er geen scherpe voorwerpen zoals tanden en nagels van huisdieren in contact komen met de batterij. Dit kan brand veroorzaken.

## VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Hierbij verklaart LG Electronics dat dit **LG-P970**-product voldoet aan de belangrijkste voorschriften en andere relevante bepalingen van richtlijn **1999/5/EC**. U vindt een kopie van de verklaring van overeenstemming op <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

## Omgevingstemperaturen

**Max.:** +50 °C (ontladen),  
+45 °C (laden)

**Min:** -10 °C

## OPMERKING: Open sourcesoftware

Ga voor de bijbehorende broncode onder GPL, LGPL, MPL en andere open source-licenties naar <http://opensource.lge.com/>

Alle genoemde licentievoorwaarden, disclaimers en opmerkingen kunnen samen met de broncode worden gedownload.



## **Uw oude toestel wegdoen**

- 1** Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
- 2** Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
- 3** De correcte verwijdering van uw oude eenheid helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
- 4** Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.



## **Batterijen wegdoen**

- 1** Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op de batterijen/accu's van een product staat, betekent dit dat deze producten vallen onder de Europese Richtlijn 2006/66/EC.
- 2** Dit symbool kan worden gebruikt in combinatie met chemische symbolen voor kwik (Hg), cadmium (Cd) of lood (Pb) als de accu meer dan 0,0005% kwik, 0,002% cadmium of 0,004% lood bevat.
- 3** Alle batterijen/accu's mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
- 4** De correcte verwijdering van uw oude batterijen/accu's helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van mens en dier voorkomen.
- 5** Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude batterijen/accu's? Neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

## Lees voordat u de telefoon gaat gebruiken eerst het volgende.

Controleer of de problemen die u hebt ervaren met uw telefoon in dit gedeelte worden beschreven voordat u de telefoon terugbrengt met een serviceverzoek of voordat u de klantenservice belt.

### 1. Telefoongeheugen

Als u meer geheugen wilt vrijmaken, dient u uw applicaties te beheren en data (zoals applicaties of berichten) te wissen.

#### Applicaties verwijderen:

- 1 Tik op  > **Systeeminstellingen** > **Applicaties** in de categorie APPARAAT.
- 2 Als alle applicaties worden getoond, bladert u er doorheen en kiest u de applicatie die u wilt verwijderen.
- 3 Tik op **Wissen**.


### 2. Levensduur van de batterij optimaliseren

U kunt de levensduur van uw batterij verlengen door functies uit te schakelen die u niet constant op de achtergrond nodig hebt. U kunt bijhouden hoe applicaties en systeembronnen energie verbruiken.

#### Levensduur van de batterij van uw telefoon verlengen:


- Schakel radiocommunicatie uit die u niet gebruikt. Schakel Wi-Fi, Bluetooth of GPS uit als u deze niet gebruikt.
- Verlaag de helderheid van het scherm en stel een kortere time-out van het scherm in.
- Schakel automatisch synchroniseren met Gmail™, Agenda, Contacten en andere applicaties uit.
- Sommige applicaties die u hebt gedownload, verkorten mogelijk de levensduur van uw batterij.

#### Het batterijniveau controleren:

- Tik op  > **Systeeminstellingen** > **Over de telefoon** onder SYSTEEM > **Batterij**

De batterijstatus (wel of niet aan het opladen) en het batterijniveau (percentage opgeladen) worden getoond.

#### Controleren en instellen hoe de batterijstroom wordt gebruikt:

- Tik op  > **Systeeminstellingen** > **Spaarstand** in de categorie APPARAAT > **Accugebruik** onder ACCU-INFORMATIE.

De gebruiksduur van de batterij wordt op het scherm getoond. Er wordt getoond hoeveel tijd is verstreken sinds de telefoon voor het laatst is opgeladen of, tijdens het opladen, de tijd die is verstreken sinds de telefoon op de batterij functioneerde. Het scherm laat zien welke applicaties of services batterijstroom gebruiken, op volgorde van het grootste verbruik naar het kleinste verbruik.

### 3. Mappen gebruiken

U kunt diverse applicatiepictogrammen in een map combineren. Als u op een basisscherm een applicatiepictogram op een andere neerzet, worden de twee pictogrammen gecombineerd.

**OPMERKING:** Nadat u een applicatie hebt geopend, kunt u meestal de instellingen aanpassen door items te kiezen uit het pictogram Menu boven of onder aan het scherm.

### 4. Voordat u een open source-applicatie en besturingssysteem installeert:

#### WAARSCHUWING

Als u een ander besturingssysteem installeert en gebruikt dan door de fabrikant is meegeleverd, werkt uw telefoon mogelijk niet goed. Bovendien wordt uw telefoon in dat geval niet gedekt door de garantie.

#### WAARSCHUWING

Download applicaties alleen vanuit vertrouwde bronnen zoals Google Play om uw telefoon en persoonlijke data te beschermen. Als er zich onjuist geïnstalleerde applicaties op uw telefoon bevinden, werkt uw telefoon mogelijk niet naar behoren of kan er een ernstige fout optreden. Verwijder dergelijke applicaties en alle bijbehorende data en instellingen van de telefoon.

### 5. Volledige reset gebruiken (fabrieksinstellingen terugzetten)

Als uw telefoon niet teruggaat naar de oorspronkelijke instellingen, gebruikt u een volledige reset (fabrieksinstellingen terugzetten) om het toestel te initialiseren.

- 1 Tik op  > **Systeeminstellingen** > **Back-up & reset** > **Fabrieksinstellingen** > **Telefoon opnieuw instellen**. (Als u alle data op de MicroSD van de telefoon wilt wissen, schakelt u het vakje **MicroSD wissen** in)
- 2 De telefoon wordt ingeschakeld en meteen teruggezet op de fabrieksinstellingen.

Maak minimaal een minuut geen gebruik van uw telefoon terwijl de volledige reset wordt uitgevoerd. Vervolgens kun uw telefoon weer inschakelen.

#### **WAARSCHUWING**

Wanneer u een volledige reset uitvoert, worden alle gebruikersapplicaties, -data en uw DRM-licenties gewist. Maak een back-up van alle belangrijke data voordat u een volledige reset uitvoert.

### 6. Applicaties openen en tussen applicaties schakelen

Multi-tasking is eenvoudig met Android omdat u meerdere applicaties tegelijk kunt uitvoeren. U hoeft een applicatie niet te sluiten om een andere te kunnen openen. U kunt verschillende applicaties tegelijk gebruiken en tussen deze applicaties schakelen. Android beheert elke applicatie, en beëindigt en start deze wanneer dit nodig is, zodat ongebruikte applicaties niet onnodig energie verbruiken.

#### **De lijst met recent gebruikte applicaties weergeven:**

Houd de toets **Home** ingedrukt.

#### **Applicaties afsluiten:**

- 1 Tik op  > **Systeeminstellingen** > **Applicaties vanuit het tabblad APPARAAT** > **ACTIEF**.
- 2 Blader en tik op de gewenste applicatie en tik op **Stoppen** om de applicatie af te sluiten.

## 7. PC-software installeren (LG PC Suite)

De PC-software LG PC Suite helpt u uw apparaat via een USB-kabel en Wi-Fi met een PC te verbinden. Als de verbinding eenmaal tot stand is gebracht, kunt u de functies van het apparaat op uw PC gebruiken.

### Met de PC-software LG PC Suite kunt u...

- Uw media (muziek, films, afbeeldingen) beheren en afspelen op uw PC.
- Multimedia-inhoud naar uw apparaat sturen.
- Data (agenda's, contactpersonen, favorieten) synchroniseren tussen uw apparaat en PC.
- Een back-up maken van de applicaties op uw apparaat.
- De software op uw apparaat bijwerken.
- Een back-up van het apparaat maken en herstellen.
- Multimedia-inhoud op uw PC afspelen vanaf uw apparaat.

**OPMERKING:** U kunt het menu Help in de applicatie gebruiken voor meer informatie over het gebruik van uw PC-software LG PC Suite.

## PC-software LG PC Suite installeren

De PC-software LG PC Suite kan worden gedownload van de website van LG.

- 1 Ga naar [www.lg.com](http://www.lg.com) en kies een land.
- 2 Ga naar **Service > Ondersteuning voor mobiele telefoons** > Kies het model (LG-P970).
- 3 Klik bij **Downloads** op **PC Sync** en klik op **WINDOW PC Sync Download** om de PC-software **LG PC Suite** te downloaden.

## Systeemvereisten voor de PC-software LG PC Suite

- Besturingssysteem: Windows XP 32-bits (Service Pack 2), Windows Vista 32-bits/64-bits, Windows 7 32-bits/64-bits
- CPU: 1 GHz-processor (of hoger)
- Geheugen: 512 MB of meer RAM
- Grafische kaart: resolutie 1024 x 768, 32-bits kleuren (of hoger)
- Vaste schijf: 100 MB (of meer) vrije ruimte op de vaste schijf (afhankelijk van de hoeveelheid opgeslagen data kan er meer ruimte nodig zijn)
- Vereiste software: Geïntegreerde LG-stuurprogramma's

### **OPMERKING: Geïntegreerd LG-stuurprogramma voor USB**

Het geïntegreerde LG-stuurprogramma voor USB is nodig om een LG-telefoon met een PC te verbinden, en wordt automatisch geïnstalleerd bij het installeren van de PC-software LG PC Suite.

## 8. Uw telefoon synchroniseren met een computer

Data van uw toestel en PC kunnen eenvoudig en handig worden gesynchroniseerd met de PC-software LG PC Suite. Contactpersonen, agenda's en favorieten kunnen worden gesynchroniseerd. De procedure is als volgt:


- 1 Sluit het apparaat aan op uw PC (via een USB-kabel of Wi-Fi-verbinding).
- 2 Start het programma na het maken van de verbinding en kies het apparaatgedeelte uit de categorie aan de linkerkant van het scherm.
- 3 Klik op [Personal information] om het te selecteren.
- 4 Tik op de selectievakjes van de inhoud die u wilt synchroniseren en klik dan op de knop **Synchroniseren**.

## 9. Uw telefoon via USB synchroniseren met een computer


**OPMERKING:** Als u uw telefoon via de USB-kabel wilt synchroniseren met uw PC, dient u het programma LG PC Suite te installeren op uw PC. Zie de voorgaande pagina's voor het installeren van LG PC Suite.

- 1 Tik op  > **Systeeminstellingen** > **Opslagruimte** op het tabblad APPARAAT om de opslagmedia te controleren. (Als u bestanden wilt kopiëren van of naar uw geheugenkaart, steekt u een geheugenkaart in de telefoon.)
- 2 Sluit de telefoon met de USB-kabel aan op de computer.
- 3 De lijst voor USB-verbingsmodus verschijnt. Kies de optie **Mediasynchronisatie (MTP)**.
- 4 Open de map van het verwijderbare geheugen op uw PC. U kunt de inhoud op het apparaat voor massaopslag bekijken op uw PC en de bestanden overbrengen.
- 5 Kopieer de bestanden van uw PC naar de stationsmap.

- 6 Kies de optie Alleen laden als u de verbinding met de telefoon wilt verbreken.

**TIP!** Als u een microSD weer op uw telefoon wilt gebruiken, opent u de meldingsbalk en tikt u op  > **Alleen laden**.

### De telefoon van de computer loskoppelen:

Open de meldingsbalk en tik op  > **Alleen laden** om uw telefoon op veilige wijze van de computer los te koppelen.

## 10. Houd de telefoon rechtop

Houd uw mobile telefoon rechtop, net als een gewone telefoon. De LG-P970 heeft een interne antenne. Zorg dat u dit deel van de achterzijde niet bekrast of beschadigt. Dit kan de werking beïnvloeden.

Houd tijdens gesprekken of het zenden of ontvangen van data het onderste deel van de telefoon, waar de antenne zich bevindt, niet vast. Dit kan de gesprekskwaliteit nadelig beïnvloeden.

## 11. Wanneer het scherm niet reageert

**Ga als volgt te werk wanneer de telefoon niet reageert op uw handelingen of als het scherm niet reageert:**

Verwijder de batterij, plaats deze terug en schakel de telefoon in.

### OF

Houd de **Aan-uittoets/vergrendeltoets** 10 seconden vast om de telefoon uit te schakelen.


Als het scherm daarna nog niet reageert, neem dan contact op met het servicecenter.

## Meer informatie over uw telefoon

### Onderdelen van het apparaat

Als u de telefoon wilt inschakelen, houd dan de **Aan-uittoets** 3 seconden ingedrukt.

Als u de telefoon wilt uitschakelen, houdt u de **Aan-uittoets** 3 seconden ingedrukt en tikt vervolgens op **Uitschakelen** en op **OK**.

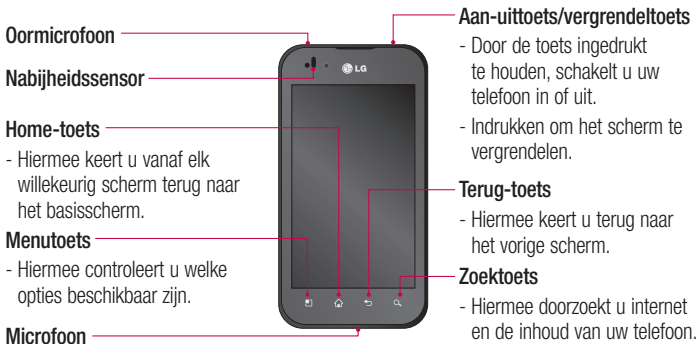

#### OPMERKING: Nabijheidssensor


Als u oproepen plaatst en ontvangt, schakelt de nabijheidssensor automatisch de verlichting uit en vergrendelt de sensor het aanraakscherf wanneer wordt gedetecteerd dat de telefoon bij het oor wordt gehouden. Dit verlengt de batterijduur en voorkomt dat u het scherm per ongeluk activeert tijdens telefoongesprekken.

#### **WAARSCHUWING**

Bedek de nabijheidssensor niet met beschermfolie. De sensor functioneert dan mogelijk niet meer naar behoren.


**TIP!** Wanneer u op een applicatie tikt, kunt u via de toets **Menu** zien welke opties beschikbaar zijn.

Als de LG-P970 niet goed werkt of als u deze niet kunt inschakelen, verwijder dan de batterij, plaats deze opnieuw en schakel de telefoon na vijf seconden weer in.



### Volumetoetsen

- In het beginscherm: hiermee regelt u het beltoonvolume.
- Tijdens gesprekken: hiermee regelt u het luidsprekervolume.
- Tijdens het afspelen van een nummer: hiermee regelt u het volume.



### 3D Motion Gesture-toets (G-toets)

- Functies eenvoudig activeren door de telefoon te kantelen, te schudden of erop te tikken.



## Meer informatie over uw telefoon

### SIM-kaart en batterij installeren


Voordat u uw nieuwe telefoon kunt gaan verkennen, dient u deze eerst in te stellen.

De SIM-kaart en batterij plaatsen:


- 1 Om het klepje aan de achterzijde te verwijderen, pakt u de telefoon stevig vast. Druk met uw andere hand stevig op het midden van de afdekklep en til deze op met uw wijsvinger. Til daarna de afdekklep op.



- 2 Schuif de SIM-kaart volledig in de houder. Zorg dat de SIM-kaart met het contactpunt naar beneden is geplaatst.

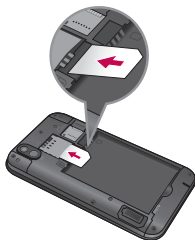


- 3 Plaats de accu door de contactpunten op de telefoon en de accu op één lijn te brengen.

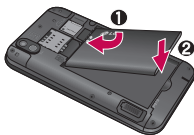

- 4 Plaats het klepje terug op de achterzijde.



## De telefoon opladen

De opladeraansluiting bevindt zich op de bovenkant van uw LG-P970. Plaats de oplader en sluit deze aan op een stopcontact. U dient uw LG-P970 op te laden tot u het symbool  ziet.




**OPMERKING:** Laad de batterij de eerste keer volledig op; dit is beter voor de levensduur van de batterij.

## De microSD plaatsen

Als u multimediate bestanden wilt opslaan, zoals foto's die met de interne camera zijn gemaakt, moet u een microSD in de telefoon plaatsen.

## Een microSD plaatsen:

1 Schakel de telefoon uit voordat u de microSD plaatst of verwijdert. Verwijder het klepje aan de achterzijde.

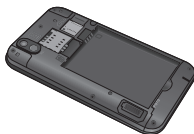

2 Plaats de geheugenkaart in de sleuf. Plaats het goudkleurige contactpunt naar onderen.



## WAARSCHUWING

Plaats of verwijder de microSD niet wanneer de telefoon is ingeschakeld. Hierdoor kunnen de microSD en uw telefoon beschadigd raken en kunnen ook de data die zijn opgeslagen op de microSD beschadigd raken.

## Meer informatie over uw telefoon

### De microSD formatteren:

De microSD is mogelijk al geformatteerd. Als dit niet het geval is, moet u de microSD formatteren voordat u deze kunt gebruiken.

**OPMERKING:** Alle bestanden op de microSD-kaart worden gewist op het moment dat u de deze formateert.

- 1 Tik op  om de applicatielijst te openen.
- 2 Blader naar en tik op **Systeeminstellingen > Opslagruimte** op het tabblad APPARAAT.
- 3 Tik op **MicroSD ontkoppelen** en tik op **OK** om te bevestigen.
- 4 Tik op **MicroSD wissen > MicroSD wissen > Alles wissen** en bevestig uw keuze.
- 5 Als u een ontgrendelingspatroon hebt ingesteld, voert u het desbetreffende patroon in en kiest u **Alles wissen**.

**OPMERKING:** Als er inhoud op uw microSD stond, kan de mappenstructuur na het formatteren van de microSD afwijken omdat alle bestanden zijn gewist.

### Het scherm vergrendelen en ontgrendelen

Als u de telefoon enige tijd niet gebruikt, wordt het scherm automatisch uitgeschakeld en vergrendeld. Hiermee voorkomt u dat u door tikken per ongeluk een functie activeert en bespaart u batterijstroom.

Als u de LG-P970 niet gebruikt, kunt u de telefoon vergrendelen door op de **Aan-uittoets/vergrendeltoets**  te drukken.

Als er nog programma's worden uitgevoerd wanneer u het scherm vergrendelt, worden deze in de vergrendelde modus mogelijk nog steeds uitgevoerd. Het wordt aanbevolen om alle programma's af te sluiten voordat u de vergrendelde modus inschakelt om onnodige kosten voor bijvoorbeeld gesprekken, webtoegang en datacommunicatie te voorkomen.


Druk op de **Aan-uittoets/vergrendeltoets**  om de telefoon uit de slaapstand te halen. Het vergrendelingsscherm wordt getoond. Tik op en verschuif het vergrendelscherm in willekeurige richting om het basisscherm te ontgrendelen. Het laatst scherm dat u hebt bekeken, wordt geopend.

## Het vergrendelscherm beveiligen

U kunt het aanraakscherm vergrendelen door de schermvergrendeling te activeren. U moet dan steeds de ontgrendelingscode invoeren wanneer u de telefoon inschakelt of het aanraakscherm ontgrendelt.

- LG is niet verantwoordelijk voor het verlies van beveiligingscodes of persoonlijke informatie, of andere schade die wordt veroorzaakt door illegale software.

## Ontgrendelen door te schuiven

- 1 Tik in het basisscherm op  om de applicatielijst weer te geven en selecteer **Systeeminstellingen > Vergrendelscherm > Selecteer schermvergrendeling > Schuiven**.
- 2 Veeg over het scherm om het scherm te ontgrendelen.

## Een ontgrendelingspatroon instellen

- 1 Tik in het basisscherm op  om de applicatielijst weer te geven en selecteer **Systeeminstellingen > Vergrendelscherm > Selecteer schermvergrendeling > Patroon**.
- 2 Bekijk de instructies op het scherm en de voorbeeldpatronen en kies **Volgende**.
- 3 Teken een patroon door uw vinger te slepen en minstens 4 stippen te verbinden.
- 4 Kies **Doorgaan**.
- 5 Teken het patroon opnieuw om te bevestigen.
- 6 Kies **Bevestigen**.

## Een PIN-code voor ontgrendeling instellen

- 1 Tik in het basisscherm op  om de applicatielijst weer te geven en selecteer **Systeeminstellingen > Vergrendelscherm > Selecteer schermvergrendeling > PIN**.
- 2 Voer een nieuwe PIN-code in (numeriek) en kies **Doorgaan**.
- 3 Voer de PIN-code opnieuw in en kies **OK**.

## Meer informatie over uw telefoon

### Een ontgrendelingswachtwoord instellen

- 1 Tik in het basisscherm op  om de applicatielijst weer te geven en selecteer **Systeeminstellingen** > **Vergrendelscherm** > **Selecteer schermvergrendeling** > **Wachtwoord**.
- 2 Voer een nieuw wachtwoord in (alfanumeriek) en kies **Doorgaan**.
- 3 Voer de PIN-code opnieuw in en kies **OK**.

#### OPMERKING:

#### Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van een ontgrendelingspatroon.

Het is van groot belang dat u het ontgrendelingspatroon dat u instelt, onthoudt. Als u vijf keer een onjuist patroon invoert, hebt u geen toegang meer tot uw telefoon. U kunt vijf keer proberen uw ontgrendelingspatroon, PIN of wachtwoord in te voeren. Als u deze vijf mogelijkheden hebt gebruikt, kunt u het na 30 seconden opnieuw proberen.

### Ga als volgt te werk als u uw ontgrendelingspatroon bent vergeten:

Als u zich op de telefoon bij uw Google-account hebt aangemeld, maar vijf keer een onjuist patroon hebt ingevoerd, tikt u op de knop **Patroon vergeten**. (Als u de back-up PIN vooraf instelt, kunt u de back-up PIN-code gebruiken om het patroon te ontgrendelen.) Vervolgens moet u zich aanmelden bij uw Google-account om de telefoon te ontgrendelen.

Als u geen Google-account op de telefoon hebt gemaakt of de aanmeldingsgegevens bent vergeten, moet u een volledige reset uitvoeren.

**Als u uw PIN of wachtwoord bent vergeten:** als u uw PIN of wachtwoord bent vergeten, moet u een volledige reset uitvoeren.

## Tips voor het aanraakscherm

Hier volgt een aantal tips over hoe u door uw telefoon kunt navigeren.

**Tikken** – Tik op een menu of optie die u wilt kiezen of op een applicatie die u wilt openen.

**Tikken en vasthouden** – Houd uw vinger langer op een optiemenu om dat te openen of op pak een object om dat te verplaatsen.

**Slepen** – Sleep over het aanraakscherm om door een lijst te bladeren of langzaam te verplaatsen.

**Bladeren** – Blader over het aanraakscherm door snel te slepen en los te laten om door een lijst te bladeren of snel te verplaatsen.

### OPMERKING:

- Tik op het midden van een pictogram om een item te kiezen.
- U hoeft niet hard te drukken; het aanraakscherm is gevoelig genoeg om een lichte maar vaste druk te detecteren.
- Raak de gewenste optie met een vingertop aan. Zorg dat u niet op andere opties tikt.

## Basisscherm

U veegt gewoon met uw vinger naar links of rechts om de panelen te bekijken. U kunt elk scherm aanpassen met applicaties, downloads, widgets en wallpapers.

**OPMERKING:** Sommige schermafbeeldingen kunnen afwijken, afhankelijk van de provider.

Op uw basisscherm kunt u sneltoetsen onder aan het scherm tonen. Met de sneltoetsen hebt u met één aanraking toegang tot uw meest gebruikte functies.



Tik op het pictogram **Telefoon** om het toetsenblok te openen en een oproep te plaatsen.



Tik op het pictogram **Berichten** om het berichtenmenu te openen. Hier kunt u een nieuw bericht opstellen.



Tik op het pictogram **Contacten** om uw contacten te openen.




Tik op het pictogram **Applicaties** onder aan het scherm. Al uw geïnstalleerde applicaties worden getoond. Om een applicatie te openen, tikt u op het betreffende pictogram in de lijst applicaties.

# De statusbalk

## De statusbalk personaliseren

U kunt het basisscherm aanpassen door applicaties, downloads, widgets of wallpapers toe te voegen. Vergemakkelijk het gebruik van de telefoon door snelkoppelingen naar uw favoriete applicaties toe te voegen aan het basisscherm.

- 1 Tik op >  Toevoegen aan basisscherm of houd het lege gedeelte van het basisscherm lang ingedrukt om naar de Bewerkmodus te gaan.
- 2 De verschillende panelen van het basisscherm en items in Applicaties, Downloads, Widgets of Wallpapers worden in het scherm Bewerkmodus getoond.
- 3 Blader naar links of rechts naar het gewenste paneel en houd een item ingedrukt om het naar de gewenste locatie of het paneel te slepen.

### Een item verwijderen van het basisscherm:

- **Basisscherm** > houd het pictogram vast dat u wilt verwijderen > sleep het naar .

**TIP!** Als u een applicatiepictogram uit het menu Applicaties wilt toevoegen, tikt u op de gewenste applicatie en houdt u deze ingedrukt.

## Panelen aan het basisscherm toevoegen of verwijderen

U kunt panelen aan het basisscherm toevoegen of verwijderen om widgets volgens uw voorkeuren en behoeften te ordenen.


- 1 Plaats twee vingers op het scherm en breng ze naar elkaar toe om naar de Bewerkmodus te schakelen. U kunt vervolgens panelen toevoegen, verwijderen of de volgorde wijzigen.

## Terugkeren naar recent gebruikte applicaties

- 1 Houd de **Home**-toets ingedrukt. Op het scherm wordt nu een pop-upvenster getoond met pictogrammen van applicaties die u onlangs hebt gebruikt.
- 2 Tik op een pictogram om de bijbehorende applicatie te openen. Of tik op de **Terug**-toets om terug te keren naar de huidige applicatie.

## Meldingsbalk

De meldingsbalk bevindt zich boven aan uw scherm.

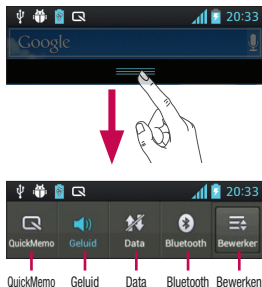

## Het meldingenpaneel aanpassen

U kunt het meldingenpaneel naar eigen wens aanpassen.

## Items op het meldingenpaneel opnieuw ordenen

Tik op . U kunt vervolgens de items op het meldingenpaneel controleren en opnieuw ordenen.

## Meer meldingsinstellingen tonen

Tik op > .

U kunt items op het meldingenpaneel toevoegen en verwijderen, zoals Geluidsprofiel, Wi-Fi, Bluetooth, Flightmode, enzovoort.

Tik op en verschuif de meldingsbalk met uw vinger.

Tik op > om de meldingen te beheren. Hier kunt u bijvoorbeeld geluiden, Wi-Fi, Bluetooth, Flightmode, Accounts en synchronisatie, Scherm rotatie, Helderheid, Datatoegang aan, GPS en Wi-Fi-tethering controleren en beheren.

## De statusbalk tonen

















Op de statusbalk tonen pictogrammen verschillende telefoongegevens, zoals signaalsterkte, nieuwe berichten, levensduur van de batterij en actieve Bluetooth- en dataverbindingen.






## De statusbalk

In onderstaande tabel staan de betekenissen van de pictogrammen die u op de statusbalk kunt zien.

Pictogram	Omschrijving
	Geen SIM-kaart
	Geen signaal
	QuickMemo
	Flightmode
	Verbonden met een Wi-Fi-netwerk
	Bekabelde headset
	Actieve oproep
	Luidspreker
	Microfoon van telefoon is uit
	Gemiste oproep
	Verbonden met een Bluetooth-apparaat
	Systemwaarschuwing
	Alarm is ingesteld
	Nieuwe voicemail
	Belsignaal is uit

Pictogram	Omschrijving
	Trilfunctie
	Batterij volledig opgeladen
	Batterij wordt opgeladen
	Telefoon is met PC verbonden via een USB-kabel
	Data downloaden
	Data uploaden
	GPS aan
	Locatiedata ontvangen van GPS
	Verbinding met On-Screen Phone
	meldingen worden niet getoond
	Data wordt gesynchroniseerd
	Downloaden voltooid
	Nieuw e-mailbericht
	Nieuw Google Talk-bericht
	Nieuw bericht
	FM-radio ingeschakeld op de achtergrond


Pictogram	Omschrijving
	USB-tethering is actief
	Draagbare Wi-Fi-hotspot is actief
	Zowel USB-tethering als Draagbare hotspot zijn actief


**OPMERKING:** De pictogrammen op het scherm kunnen afwijken, afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

## Schermttoetsenbord

U kunt tekst invoeren met behulp van het schermtoetsenbord. Het schermtoetsenbord wordt automatisch op het scherm getoond wanneer u tekst moet invoeren. Als u het toetsenbord handmatig wilt tonen, tik dan gewoon op een tekstveld waar u tekst wilt invoeren.

## Het toetsenbord gebruiken en tekst invoeren

 Tik eenmaal hierop om de volgende letter als hoofdletter te typen. Tik tweemaal of houd vast om van alle letters hoofdletters te maken.

  Tik hierop om te wisselen tussen het numerieke toetsenbord en het symbolentoetsenbord. U kunt dit tabblad ook ingedrukt houden om het instellingenmenu te bekijken.

 Tik hierop om een spatie in te voeren.

 Tik hierop om een nieuwe regel in het berichtveld te maken.

 Tik hierop om het vorige teken te wissen.

## Tekens met accenten invoeren

Als u Frans of Spaans als tekstinvoertaal kiest, kunt u speciale Franse of Spaanse tekens invoeren (bijvoorbeeld 'á').

Als u bijvoorbeeld 'á' wilt invoeren, houdt u de toets 'a' ingedrukt tot de inzoomtoets groter wordt en tekens uit verschillende talen worden getoond. Kies vervolgens het gewenste speciale teken.

## Google-account instellen

Wanneer u de telefoon voor het eerst inschakelt, is het handig om het netwerk te activeren, zodat u zich kunt aanmelden bij uw Google-account en kunt aangeven hoe u bepaalde services van Google wilt gebruiken.

### Uw Google-account instellen:

- Meld u bij een Google-account aan op het instellingenscherf dat wordt getoond.

OF

- Tik op  > tabblad **Applicaties** > selecteer een Google-applicatie, zoals **Gmail** > selecteer **Nieuw** om een nieuw account te maken.

Als u een Google-account hebt, tik dan op **Existing** (Bestaande), voer uw e-mailadres en wachtwoord in en tik vervolgens op **Aanmelden**.

Nadat u het Google-account op de telefoon hebt ingesteld, wordt de telefoon automatisch gesynchroniseerd met uw Google-account op internet.

Uw contacten, Gmail-berichten, agendagebeurtenissen en andere informatie uit deze applicaties en services op het web worden gesynchroniseerd met uw telefoon. (Dit is afhankelijk van uw synchronisatie-instellingen.)

Nadat u zich hebt aangemeld, kunt u Gmail™ en andere Google-services op uw telefoon gebruiken.

## Wi-Fi

Via Wi-Fi kunt u een snelle internetverbinding gebruiken binnen het dekkingsgebied van het draadloze toegangspunt (AP). Met Wi-Fi kunt u gebruikmaken van draadloos internet zonder extra kosten.

## Verbinding maken met Wi-Fi-netwerken

Als u Wi-Fi op uw telefoon wilt gebruiken, hebt u toegang nodig tot een draadloos toegangspunt of een 'hotspot'. Sommige toegangspunten zijn openbaar toegankelijk. U kunt hiermee gewoon verbinding maken. Andere toegangspunten zijn verborgen of worden beveiligd. U moet uw telefoon configureren om verbinding te kunnen maken met dergelijke toegangspunten. Schakel Wi-Fi uit wanneer u dat niet gebruikt, zodat u langer gebruik kunt maken van de batterij.

**OPMERKING:** Als u zich buiten de Wi-Fi-zone bevindt of Wi-Fi op **Uit** zet, worden er mogelijk extra kosten in rekening gebracht door uw mobiele provider voor het gebruik van mobiele data.

## Wi-Fi inschakelen en verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

- 1 Tik op  > **Systeeminstellingen** > **Wi-Fi** op het tabblad Draadloos en netwerken.
- 2 Stel **Wi-Fi** in op **AAN** om Wi-Fi in te schakelen en het scannen naar beschikbare Wi-Fi-netwerken te starten.
- 3 Tik nogmaals op het menu Wi-Fi om een lijst met actieve en bereikbare Wi-Fi-netwerken te bekijken.
  - Beveiligde netwerken worden aangegeven met een vergrendelingspictogram.
- 4 Tik op een netwerk om er verbinding mee te maken.
  - Als het een onbeveiligd netwerk betreft, wordt u gevraagd te bevestigen dat u verbinding wilt maken met dit netwerk door op **Verbinden** te tikken.
  - Als het netwerk is beveiligd, wordt u gevraagd een wachtwoord of andere aanmeldingsgegevens in te voeren. (Raadpleeg uw netwerkbeheerder voor meer informatie.)
- 5 De statusbalk geeft pictogrammen weer die de Wi-Fi-status aangeven.

# Verbinden met netwerken en apparaten

## Bluetooth

U kunt data zenden met Bluetooth door een applicatie voor het zenden van data te starten, en niet vanuit het Bluetooth-menu.

### OPMERKING:

- LG is niet verantwoordelijk voor het verlies, onderscheppen of misbruik van data die worden verzonden of ontvangen via de Bluetooth-functie.
- Zorg er altijd voor dat u data deelt en ontvangt met apparaten die vertrouwd en goed beveiligd zijn. Als er obstakels zijn tussen de apparaten, kan de afstand tussen de apparaten worden verkort.
- Sommige apparaten, vooral apparaten die niet zijn getest of goedgekeurd door Bluetooth SIG, zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat.

## Bluetooth inschakelen en uw telefoon koppelen aan een Bluetooth-apparaat

U moet uw apparaat eerst aan een ander apparaat koppelen voordat u verbinding met dat apparaat kunt maken.

- 1 Tik op  > **Systeeminstellingen** > Stel **Bluetooth** in op **AAN** op het tabblad Draadloos en netwerken.
- 2 Tik nogmaals op het menu **Bluetooth**. De telefoon scant en toont de ID's van alle beschikbare en bereikbare Bluetooth-apparaten. Als het apparaat dat u wilt koppelen niet in de lijst staat, controleert u of het doelapparaat is ingesteld op Zichtbaar en tikt u nogmaals op **Zoek apparaten**.
- 3 Kies het apparaat waarmee u de koppeling tot stand wilt brengen in de lijst.

Als het koppelen is gelukt, wordt uw apparaat met het apparaat verbonden.

**OPMERKING:** Sommige apparaten, vooral headsets of handsfree autokits, hebben mogelijk een vaste PIN-code voor Bluetooth, bijvoorbeeld 0000. Als het andere apparaat een PIN-code heeft, moet u deze invoeren.

## Data verzenden met de draadloze Bluetooth-functie

- 1 Kies een bestand of item, zoals een contactpersoon, een agendagebeurtenis of een mediabestand, uit een geschikte applicatie of uit **Downloads**.
- 2 Selecteer een optie voor het verzenden van data via Bluetooth.

**OPMERKING:** De methode voor het kiezen van een optie kan per datatype afwijken.

- 3 Zoek een Bluetooth-apparaat en maak een koppeling.

## Data ontvangen met de draadloze Bluetooth-functie

- 1 Tik op  > **Systeeminstellingen** > Stel **Bluetooth** in op AAN en tik op **Telefoon zichtbaar maken** om de telefoon zichtbaar te maken voor andere apparaten.

**OPMERKING:** Tik op  > **Time-out zichtbaarheid** als u wilt kiezen hoelang uw toestel zichtbaar is.

- 2 Kies **Koppelen** om te bevestigen dat u data van het apparaat wilt ontvangen.


## De dataverbinding van uw telefoon delen

USB-tethering en draagbare Wi-Fi-hotspot zijn fantastische functies wanneer er geen draadloze verbindingen beschikbaar zijn. U kunt de mobiele dataverbinding van uw telefoon delen met één computer via een USB-kabel (USB-tethering). U kunt tevens de mobiele dataverbinding van uw telefoon delen met meerdere apparaten tegelijk, door van uw telefoon een draagbare Wi-Fi-hotspot te maken.

Wanneer uw telefoon de dataverbinding deelt wordt een pictogram in de statusbalk en als een actieve melding in de meldingsbalk getoond.

Bezoek <http://www.android.com/tether> voor de laatste informatie over tethering en draagbare hotspots, waaronder ondersteunde besturingssystemen en andere informatie.

### Instellingen voor Wi-Fi-tethering wijzigen:

- Tik op  > **Systeeminstellingen** > **Meer** op het tabblad Draadloos en netwerken > **Wi-Fi-tethering** > Kies de opties die u wilt aanpassen.

# Verbinden met netwerken en apparaten

**TIP!** Als uw computer Windows 7 of een recente Linux-distributie (bijvoorbeeld Ubuntu) als besturingssysteem heeft, hoeft u uw computer waarschijnlijk niet voor te bereiden voor tethering. Als u echter een oudere Windows-versie of een ander besturingssysteem gebruikt, moet u uw computer mogelijk voorbereiden om een netwerkverbinding via USB tot stand te kunnen brengen. Bezoek <http://www.android.com/tether> voor de meest actuele informatie over welke besturingssystemen USB-tethering ondersteunen en hoe u deze moet configureren.

## Uw draagbare hotspot hernoemen of beveiligen

U kunt de Wi-Fi-netwerknaam (SSID) van uw telefoon wijzigen en het Wi-Fi-netwerk beveiligen.

- 1 Tik in het basisscherm op  > **Systeeminstellingen**.
- 2 Tik op **Meer** op het tabblad Draadloos en netwerken en kies **Wi-Fi-tethering**.
- 3 Zorg dat het selectievakje **Wi-Fi tethering** is ingeschakeld.

- 4 Tik op **Wi-Fi-hotspot configureren**.
  - Het dialoogvenster **Wi-Fi hotspot configureren** wordt geopend.
  - U kunt de netwerk-SSID (netwerknaam) die andere computers zien bij het zoeken naar Wi-Fi-netwerken, wijzigen.
  - U kunt ook tikken op het menu **Beveiliging** om het netwerk te configureren met WPA2-beveiliging (Wi-Fi Protected Access 2) met een vooraf gedeelde sleutel (preshared key, PSK).
  - Als u op de beveiligingsoptie **WPA2 PSK** tikt, wordt een wachtwoordveld toegevoegd aan het dialoogvenster **Wi-Fi hotspot configureren**. Als u een wachtwoord invoert, moet u dat wachtwoord steeds invoeren wanneer u vanaf een computer of een ander apparaat verbinding maakt met de hotspot van de telefoon. U kunt **Openen** in het menu **Beveiliging** instellen om de beveiliging van het Wi-Fi-netwerk ongedaan te maken.
- 5 Tik op **Opslaan**.

## LET OP!

Als u Open instelt als beveiligingsoptie, kunt u niet voorkomen dat anderen zonder toestemming gebruik kunnen maken van onlineservices en krijgt u mogelijk te maken met extra kosten. Om onbevoegd gebruik te voorkomen, raden wij aan de beveiligingsoptie ingeschakeld te laten.

## Wi-Fi Cast gebruiken

U kunt uw muziek, foto's en video's delen met gebruikers van een Android-telefoon die met hetzelfde Wi-Fi- of Wi-Fi Direct-netwerk zijn verbonden.

Controleer vooraf of de gebruikers zijn verbonden met uw Wi-Fi- of Wi-Fi Direct-netwerk.

- 1 Tik op  > **Systeeminstellingen** > **Meer** op het tabblad Draadloos en netwerken > **Wi-Fi Direct**
- 2 Schakel het selectievakje Wi-Fi Direct in.
- 3 Kies een apparaat in de lijst om mee te verbinden.
- 4 Tik op **Verbinden**.

## Wi-Fi Direct inschakelen om te delen via SmartShare

Wi-Fi Direct scant automatisch Wi-Fi Direct-apparaten binnen bereik. De gevonden apparaten worden in volgorde getoond. U kunt een apparaat kiezen om multimediate bestanden mee te delen via SmartShare.

**OPMERKING:** Wi-Fi Direct kan niet worden ingeschakeld tijdens het gebruik van andere Wi-Fi-functies.

- 1 Tik op  > **Systeeminstellingen** > **Meer** op het tabblad Draadloos en netwerken > **Wi-Fi Direct**.
- 2 Kies een apparaat in de lijst om mee te verbinden.

**GROEP MAKEN** – Hiermee activeert u de modus voor groepseigenaren waarmee verouderde Wi-Fi-apparaten verbinding kunnen maken door uw telefoon te scannen. In dat geval geeft u het wachtwoord op zoals ingesteld in **Wachtwoord**.


# Verbinden met netwerken en apparaten

**OPMERKING:** Als uw telefoon groepseigenaar wordt, verbruikt deze meer batterijstroom dan wanneer uw telefoon een client is. Met Wi-Fi Direct maakt uw telefoon geen verbinding met internet. Mogelijk worden er extra kosten in rekening gebracht als er verbinding wordt gemaakt met en gebruik wordt gemaakt van onlineservices. Vraag uw netwerkprovider naar de tarieven.

## SmartShare gebruiken

U kunt met uw telefoon bestanden met media-inhoud in het netwerk delen met andere spelers.

- 1 Tik op  en kies vervolgens **SmartShare**.
  - Uw toestel moet met een Wi-Fi-netwerk zijn verbonden. Als dit niet het geval is, wordt een nieuw venster voor de Wi-Fi-verbinding getoond.
- 2 Van: stel een bibliotheek in om een inhoudslijst te bekijken.
  - Als er eerder een apparaat verbonden was, wordt de inhoudslijst van dit apparaat getoond.

- 3 Naar: stel een speler in om de inhoudsbestanden af te spelen.
  - U kunt de bestanden alleen afspelen op ondersteunde apparaten, zoals een PC of TV die DLNA ondersteunt.
  - Tik op  om nogmaals te zoeken naar beschikbare toestellen.
- 4 Kies een inhoudsbestand dat u wilt afspelen uit de inhoudslijst.
  - Tik op een inhoudsbestand en houd het vast om het bestand af te spelen of informatie te bekijken.
  - Tik op de menuknop om af te spelen, te uploaden/downloaden, in te stellen of Help te bekijken.
- 5 Upload/download inhoudsbestanden naar/van de inhoudslijst.
  - U kunt de inhoudsbestanden die zijn opgeslagen op uw telefoon, uploaden naar andere apparaten.
  - U kunt de inhoudsbestanden die zijn opgeslagen in een externe bibliotheek, downloaden naar uw telefoon.
  - Bekijk de voortgang van het downloaden/uploaden in de meldingsbalk.
  - De geüploade of gedownloade inhoudsbestanden worden opgeslagen in de map **SmartShare**.

**6** Schakel **DLNA** in het menu **Opties** in.

- **Zichtbaar:** hiermee kan uw telefoon worden gevonden tussen andere DLNA-toestellen.
- **Apparaatnaam:** hiermee stelt u de naam in die en het pictogram dat wordt getoond op andere apparaten.
- **Aanvraag altijd accepteren:** hiermee worden aanvragen van andere apparaten om inhoudsbestanden te delen, automatisch geaccepteerd.
- **Ontvang bestanden:** hiermee kunnen andere apparaten bestanden uploaden naar uw telefoon.

**OPMERKING:**

- **DLNA** maakt het mogelijk om inhoudsbestanden op uw telefoon te delen met andere apparaten die met hetzelfde netwerk zijn verbonden. Met de DMC-functie (Digital Media Controller) kunt u inhoudsbestanden op andere digitale apparaten bekijken en ze regelen (afspelen/stoppen). Met de DMP (Digital Media Player) kunt u op uw telefoon ook inhoudsbestanden afspelen die op andere apparaten zijn opgeslagen.
- U kunt alleen inhoudsbestanden afspelen in de indelingen die worden ondersteund door een DMR. Bepaalde inhoudsbestanden kunnen mogelijk niet worden afgespeeld, afhankelijk van de DMR.
- De functie voor uploaden of downloaden wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van de DMR.

# Verbinden met netwerken en apparaten

## PC-verbindingen met een PC-datakabel

Leer het toestel met een PC-datakabel in de USB-verbindingsmodus te verbinden met een PC. Wanneer u het toestel met een PC verbindt, kunt u data direct van en naar het toestel kopiëren en kunt u de PC-software LG PC Suite gebruiken.

## Uw telefoon synchroniseren met uw computer

Als u uw telefoon via de USB-kabel wilt synchroniseren met uw PC, dient u de PC-software LG PC Suite te installeren op uw PC. Download het programma van de LG-website ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

- 1 Gebruik de USB-kabel om de telefoon op de computer aan te sluiten. Kies LG software in de lijst USB-verbindingstype.
- 2 Voer het programma LG PC Suite uit op de PC. Raadpleeg de Help van de PC-software LG PC Suite voor meer informatie.

**OPMERKING:** Het geïntegreerde USB-stuurprogramma is vereist om een LG-toestel met een PC te verbinden. Het stuurprogramma wordt automatisch geïnstalleerd wanneer u de PC-software LG PC Suite installeert.

## Muziek, foto's en video's synchroniseren met de USB-modus voor massaopslag

- 1 Sluit de LG-P970 met een USB-kabel aan op een PC.
- 2 Als u geen stuurprogramma voor het LG Android-platform op uw computer hebt geïnstalleerd, moet u de instellingen handmatig wijzigen. Kies **Systeeminstellingen > PC-verbinding > USB-verbindingstype** en kies vervolgens **Mediasynchronisatie (MTP)**.
- 3 U kunt de inhoud op het apparaat voor massaopslag bekijken op uw PC en de bestanden overbrengen.

**OPMERKING:** Als u het stuurprogramma voor het LG Android-platform hebt geïnstalleerd, verschijnt er direct een pop-upvenster met de melding **USB-opslag inschakelen**.

## Synchroniseren met Windows Media Player

Zorg dat Windows Media Player op uw PC is geïnstalleerd.

- 1 Sluit de telefoon met de USB-kabel aan op een PC waarop Windows Media Player is geïnstalleerd.


- 2 Kies de optie **Mediasynchronisatie (MTP)**. Als het toestel is verbonden, wordt op de PC een pop-upvenster getoond.
  - 3 Open Windows Media Player om muziekbestanden te synchroniseren.
  - 4 Bewerk of typ de naam van het toestel in het pop-upvenster (indien nodig).
  - 5 Kies de gewenste muziekbestanden en sleep deze naar de synchronisatielijst.
  - 6 Start de synchronisatie.
- Voor het synchroniseren met Windows Media Player gelden de volgende vereisten.

Items	Vereiste
Besturingssysteem	Microsoft Windows XP SP2, Vista of hoger
Window Media Player-versie	Windows Media Player 10 of hoger

- Wanneer de versie van Windows Media Player lager dan 10 is, moet u versie 10 of hoger van het programma installeren.

## Een oproep plaatsen

- 1 Tik op  om het toetsenblok te openen.
- 2 Voer het nummer in met het toetsenblok. Tik op  om een cijfer te wissen.
- 3 Tik op  om een oproep te plaatsen.
- 4 Tik op het pictogram **Ophangen**  om een oproep te beëindigen.

**TIP!** Als u een "+" wilt invoeren voor een internationale oproep, tikt u op  en houdt u dit ingedrukt.

## Een video-oproep plaatsen

- 1 Tik op  om het toetsenblok te openen.
- 2 Voer het telefoonnummer in zoals eerder beschreven.
- 3 Tik op het pictogram **Video-oproep**  om een video-oproep te plaatsen.
- 4 Als u de luidspreker niet wilt gebruiken, tik dan op **Luidspreker** en zorg ervoor dat de headset is aangesloten.
- 5 Wanneer er verbinding wordt gemaakt, ziet u uw eigen afbeelding; nadat uw oproep wordt beantwoord, wordt de afbeelding van uw gesprekspartner op het scherm getoond. Pas indien nodig de positie van de interne camera aan.

- 6 Tik op **Beëindigen** om een video-oproep te beëindigen.

**Privé:** u kunt de afbeelding wijzigen in plaats van de huidige privéafbeelding te tonen.

**Toetsenblok:** voer een nummer in.

**In de wacht:** het geluid dempen of de video pauzeren.

**Dempen:** het geluid dempen.

**Speaker:** luidspreker in- of uitschakelen.

## In het menu Video-oproep

**Opname:** maak een foto van de persoon van de video-oproep.

**De secundaire camera gebruiken:** schakelen tussen camera's.

## Uw contacten bellen

- 1  Tik hierop om uw lijst met contacten te openen.
- 2 Blader door de contactenlijst of voer de eerste paar letters in van het contact dat u wilt bellen door op **Zoeken** te tikken.
- 3 Tik in de lijst op het contact dat u wilt bellen.

## Een oproep beantwoorden of weigeren

Als u een oproep ontvangt wanneer uw toestel is vergrendeld, houdt u het pictogram  vast en sleept u dit om de inkomende oproep te beantwoorden.

Houd het pictogram  vast en sleep dit om een inkomende oproep te weigeren.

Houd het pictogram **Snel bericht** vast en sleep dit naar boven als u een snel bericht wilt verzenden.

### TIP! Snel bericht

Met deze functie kunt u snel een bericht verzenden. Dit is handig wanneer u tijdens een vergadering het bericht moet beantwoorden.

## Het gespreksvolume aanpassen

U kunt tijdens een gesprek het volume aanpassen door op de toets Volume omhoog/omlaag aan de linkerkant van uw telefoon te drukken.

## Een tweede oproep plaatsen

- 1 Tik tijdens uw eerste oproep op **Menu** > **Oproep toevoegen** en kies het nummer. U kunt ook naar een lijst met onlangs gekozen nummers gaan door op  te tikken. U kunt contacten zoeken door op  te tikken en het nummer te kiezen dat u wilt bellen.
- 2 Tik op  om de oproep te plaatsen.
- 3 Beide oproepen worden op het oproepscherm getoond. Het eerste gesprek wordt vergrendeld en in de wachtstand gezet.
- 4 Tik op het getoonde getal om tussen de oproepen te schakelen. Of tik op  **Samenvoegen** om een groepsgesprek tot stand te brengen.
- 5 Als u een actief gesprek wilt beëindigen, tikt u op **Einde** of drukt u op de toets **Home**, schuift u de meldingsbalk omlaag en kiest u het pictogram **Ophangen** .

**OPMERKING:** Voor elk gesprek worden kosten in rekening gebracht.

# Oproepen

## Oproeplogboeken tonen

Tik in het basisscherm op  en kies het tabblad **Oproepinfo** .

Hier kunt u een volledige lijst met alle gekozen, ontvangen en gemiste spraakoproepen bekijken.

**TIP!** Als u op een afzonderlijk gegeven in de oproepgeschiedenis tikt, worden de datum, het tijdstip en de duur van de oproep weergegeven.

**TIP!** Tik op de toets **Menu** en vervolgens op **Alles wissen** om alle opgeslagen items te wissen.

U kunt contacten toevoegen aan de telefoon en deze contacten synchroniseren met de contacten in uw Google-account of andere accounts die het synchroniseren van contacten ondersteunen.

## Een contact zoeken

### In het basisscherm

- 1  Tik hierop om uw lijst met contacten te openen.
- 2 Tik op **Contact zoeken** en voer met het toetsenbord de naam van het contact in.

## Een nieuw contact toevoegen

- 1  Tik hierop om uw lijst met contacten te openen.
- 2 Kies .
- 3 Kies een geheugenlocatie. Als u meer dan één account hebt, kiest u het account waaraan u de contactpersoon wilt toevoegen, zoals **Telefoon** of **Google**.
- 4 Tik op een categorie contactgegevens en voer de gegevens over het contact in.
- 5 Tik op **Opslaan** om het contact toe te voegen aan het geheugen.


## U kunt ook een contact maken vanuit het kiesscherm.

- 1 Tik op  >  om het kiesscherm te openen.
- 2 Voer een telefoonnummer in.
- 3 Kies **Als nieuw contact toevoegen** > **Nieuw contact maken**.
- 4 Kies een geheugenlocatie. Als u meer dan één account hebt, kiest u het account waaraan u de contactpersoon wilt toevoegen, zoals **Telefoon** of **Google**.
- 5 Voer de contactinformatie in.
- 6 Tik op een categorie contactgegevens en voer de gegevens over het contact in.
- 7 Tik op Opslaan om het contact toe te voegen aan het geheugen.

## Favoriete contacten


U kunt veelgebelde contacten als favorieten instellen.

### Een contact toevoegen aan uw favorieten

- 1  Tik hierop om uw lijst met contacten te openen.
- 2 Tik op een contact om de bijbehorende gegevens te tonen.
- 3 Tik op de ster rechts van de naam van het contact. De ster wordt geel.

# Contacten

## Een contact in de lijst met favorieten wissen

- 1  Tik hierop om uw lijst met contacten te openen.
- 2 Tik op het tabblad **Favoriet** en kies het contact van wie u de informatie u wilt tonen.
- 3 Tik op de gele ster rechts van de naam van het contact. De ster wordt grijs en het contact wordt verwijderd uit de favorieten.

## Contactpersonen importeren of exporteren

U kunt bestanden met contactpersonen (in vcf-indeling) importeren van of exporteren naar een opslaggeheugen (interne opslag/geheugenkaart) of een SIM- of USIM-kaart naar/van het apparaat.

- 1  Tik hierop om uw lijst met contacten te openen.
- 2 Tik op de toets **Menu > Importeren/exporteren**.
- 3 Kies de gewenste optie voor importeren/exporteren. Als u meer dan één account hebt, selecteer dan een account waaraan u de contactpersoon wilt toevoegen.
- 4 Kies de bestanden met contacten die u wilt importeren/exporteren en kies **Importeren** om te bevestigen.



## Contacten van een oude telefoon naar de nieuwe telefoon verplaatsen

Exporteer de contacten met behulp van een PC-synchronisatieprogramma als CSV-bestand van uw oude telefoon naar de PC.

- 1 Installeer eerst LG PC Suite op uw PC. Voer het programma uit en sluit uw mobiele Android-telefoon met een USB-kabel aan op de PC.
- 2 Kies bovenaan het scherm **Apparaat > Persoonlijke informatie importeren > Contactpersonen importeren**.
- 3 Er verschijnt een pop-upvenster om een bestand met contactpersonen te openen.
- 4 Selecteer het bestand met contactpersonen en klik op **Openen**.
- 5 Er verschijnt een pop-upvenster om een nieuwe contactpersoon van de PC te importeren naar de contactpersonen op het apparaat.
- 6 Als de contactpersonen in het apparaat en de nieuwe contactpersonen vanuit de PC verschillen, kiest u een contactpersoon die u wilt importeren uit de PC.
- 7 Klik op de knop [OK] om een nieuwe contactpersoon te importeren van de PC naar het apparaat.

Uw LG-P970 combineert SMS en MMS in één intuïtief, gebruiksvriendelijk menu.

### Een bericht verzenden


- 1 Tik in het basisscherm op  en tik op  om een leeg bericht te openen.
- 2 Voer de naam of het telefoonnummer van het contact in het veld **Aan** in. Terwijl u de naam van het contact invoert, worden overeenkomende contacten getoond. U kunt op een voorgestelde geadresseerde tikken. U kunt meerdere contacten toevoegen.

**OPMERKING:** Als u een SMS naar meerdere personen stuurt, worden per persoon kosten in rekening gebracht.

- 3 Tik op het veld **Bericht invoeren** en begin daarna met het maken van uw bericht.
- 4 Tik op de **Menu**-toets om het menu Opties te openen. Kies uit **Insert subject (Onderwerp toevoegen)**, **Remove (Wissen)**, **Insert smiley (Smiley invoegen)** of **All messages (Alle berichten)**.
- 5 Tik op **Zenden** om uw bericht te verzenden.

- 6 Het berichtenscherm wordt geopend met uw bericht na de naam of het nummer van de ontvanger. Reacties worden op het scherm getoond. Wanneer u meer berichten bekijkt en verzendt, wordt een berichtthread gemaakt.

 **WAARSCHUWING:** De limiet van 160 tekens verschilt per land en is afhankelijk van de codering en de taal van de SMS.

 **WAARSCHUWING:** Als u een afbeelding-, video- of geluidbestand toevoegt aan een SMS, wordt het bericht automatisch omgezet in een MMS en worden de daarbij behorende kosten in rekening gebracht.

### Gegroepeerd vak

U kunt berichten (SMS, MMS) die u met anderen hebt uitgewisseld in chronologische volgorde tonen zodat u eenvoudig een overzicht van uw conversatie kunt zien.

# Berichten

## Emoticons gebruiken

Maak uw berichten nog leuker met emoticons.

Tik op de **Menu**-toets als u een nieuw bericht schrijft en kies **Smiley invoegen**.

## De instellingen van uw berichten wijzigen

De berichtinstellingen van uw LG-P970 zijn vooraf gedefinieerd, zodat u direct berichten kunt verzenden. U kunt de instellingen aanpassen aan uw voorkeuren.

Tik op  op het basisscherm, tik op de toets **Menu** en tik vervolgens op **Instellingen**.

**OPMERKING:** Als u tijdens een gesprek een SMS-bericht ontvangt, hoort u een meldingssignaal.

U kunt de applicatie E-mail gebruiken om e-mailberichten van andere services dan Google Mail te lezen. De applicatie E-mail ondersteunt de volgende typen accounts: POP3, IMAP en Exchange.

De benodigde accountinstellingen kunt u bij uw serviceprovider of systeembeheerder opvragen.

### Een e-mailaccount beheren

Wanneer u de applicatie **E-mail** voor het eerst opent, verschijnt er een wizard waarmee u een e-mailaccount kunt instellen.

#### Een andere e-mailaccount toevoegen:

- Tik op  > tabblad **Applicaties** > **E-mail** > tik in het accountscherm op  > **Instellingen** > **ACCOUNT TOEVOEGEN**.

Nadat E-mail is ingesteld, verschijnt de inhoud van uw Postvak IN. Als u meer dan één account hebt toegevoegd, kunt u tussen accounts schakelen.

#### De instellingen van een e-mailaccount wijzigen:


- Tik op  > tabblad **Applicaties** > **E-mail** > tik in het accountscherm op  > **Opties**

#### Een e-mailaccount wissen:

- Tik op  > tabblad **Applicaties** > **E-mail** > tik in het accountscherm op  > **Instellingen** > tik op het account dat u wilt verwijderen > **Account verwijderen**

### Het scherm E-mailaccount

U kunt op een account tikken om de bijbehorende inbox te tonen. Het selectievakje bij de standaardaccount waarmee u e-mail verzendt, is ingeschakeld.

 – Tik op het mappictogram om de map van het account te openen.

Alleen de meest recente e-mails in uw account worden gedownload naar uw telefoon.

### Accountmappen gebruiken

Elk account beschikt over de mappen Postvak IN, Postvak UIT, Verzonden en Concepten. Er kunnen nog andere mappen zijn, afhankelijk van de functies die worden ondersteund door uw serviceprovider.

## E-mailberichten schrijven en verzenden

### Een e-mailbericht schrijven en verzenden

- 1 Tik in de applicatie **E-mail** op .
- 2 Voer het adres van de ontvanger in. Terwijl u tekst invoert, worden overeenkomende e-mailadressen uit uw Contacten getoond. Scheid meerdere e-mailadressen met puntkomma's.
- 3 Voeg zo nodig CC/BCC en eventuele bijlagen toe.
- 4 Voer de tekst van het bericht in.
- 5 Tik op de .  
Als u geen verbinding hebt met een netwerk, bijvoorbeeld wanneer u in flightmode werkt, worden de te verzenden berichten opgeslagen in de map Postvak UIT totdat u weer verbinding hebt met een netwerk. Als het Postvak UIT berichten bevat die nog moeten worden verzonden, wordt de map weergegeven in het scherm Accounts.

**TIP!** Als er een nieuw e-mailbericht in uw Postvak IN verschijnt, wordt dit gemeld via een geluidssignaal en de trillfunctie. Tik op de e-mailmelding om deze te beëindigen.

Tik op de **toets Applicaties**  > Camera  om de applicatie Camera te openen.

## Meer informatie over de beeldzoeker

**Helderheid** – Hiermee regelt u de hoeveelheid zonlicht die de lens binnenkomt. Schuif de helderheidsindicator langs de balk naar "-" voor een foto met een lagere helderheid of naar "+" voor een foto met een hogere helderheid.

**Cheese shutter** – Lachen maar als u klaar bent om een foto te maken.

**Camera Switch (Van camera wisselen)** – Hiermee kunt u wisselen tussen de camera aan de voorzijde en aan de achterzijde.



**Videomodus** – Tik op dit pictogram om naar de videomodus te gaan.

**Vastleggen** – Hiermee kunt u een foto maken.

**Galerij** – Hiermee kunt u uw opgeslagen foto's en video's in de cameramodus openen. Tik hierop om de galerij weer te geven op het scherm.

**Opties** – Tik op dit pictogram om het optiemenu te openen.

**Fotomodus** – Kies uit **Normaal**, **Panorama** of **Reeksopname**.

# Camera

## Een foto maken

- 1 Open de applicatie Camera.
- 2 Houd de telefoon vast en richt de lens op het onderwerp dat u wilt fotograferen.
- 3 Tik op het scherm. Het scherpstelvak verschijnt in het beeldzoekerscherm.
- 4 Als het scherpstelvak groen wordt, heeft de camera scherpgesteld op het onderwerp.
- 5 Klik op  om een foto te nemen.

**OPMERKING:** Vanwege de specificaties van de camera is het mogelijk dat schaduwvorming ontstaat wanneer u binnenshuis foto's probeert te maken. (Deze schaduwvorming houdt een kleurverschil in tussen het midden van de foto en de zijkanen.)




## Nadat u een foto hebt gemaakt

Uw gemaakte foto wordt op het scherm weergegeven als Autom. controle is ingeschakeld.



**Delen** Tik om de foto op verschillende manieren te delen, zoals via **Bluetooth, E-mail, Gmail, Google+, Memo, Berichten, Picasa** of andere gedownloadte applicaties die worden ondersteund.

**OPMERKING:** Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht wanneer MMS-berichten worden verzonden tijdens het roamen.

**Instellen als** Tik om de foto te gebruiken als **contactfoto, wallpaper van het basisscherm of wallpaper van het vergrendelingsscherm.**

-  Tik hierop om de afbeelding te wissen.
-  Tik hierop om meteen een volgende opname te maken. Uw huidige foto wordt opgeslagen.
-  Tik hierop om de galerij met opgeslagen foto's te tonen.

## De geavanceerde instellingen gebruiken

Tik in de zoeker op  om alle opties voor geavanceerde instellingen te tonen. Blader door de lijst om de camera-instellingen te wijzigen. Tik op de toets Terug  nadat u de optie hebt gekozen.

**Flitser** – Uitschakelen/Aan/Automatisch.

**Focus** – Tik om de focusmodus te selecteren.

- **Automatisch:** De camera kan zich automatisch scherpstellen. (De camera wordt continu scherpgesteld op de objecten op de foto)

- **Gezicht volgen:** De camera detecteert automatisch menselijke gezichten en stelt zich daarop scherp.

**Formaat** – Tik op dit pictogram om de grootte (in pixels) in te stellen van de foto die u maakt. Kies een pixelwaarde uit de volgende opties: **5M(2560x1920)**, **3M(2048x1536)**, **W3M(2240x1344)**, **1M(1280x960)**, **W1M(1280x768)**.

**Scène** – Kies de kleur- en lichtinstellingen op die bij de huidige omstandigheden passen.

- **Normaal:** Past zich automatisch aan de omgeving aan.
- **Portret:** Geschikt voor het maken van foto's van mensen.
- **Liggend:** Geschikt voor het maken van natuurfoto's, bijvoorbeeld van bomen, bloemen en de lucht.
- **Sport:** Geschikt voor het maken van sportfoto's.
- **Zonsondergang:** Geschikt voor het maken van foto's van de zonsondergang.
- **Nacht:** Geschikt voor het maken van nachtfoto's. Bij nachtfotografie wordt gebruikgemaakt van lange sluitertijden.

**ISO** – Hiermee regelt u de lichtgevoeligheid van de camera. Kies uit **Automatisch**, **400**, **200** en **100**.

**Witbalans** – De witbalans zorgt ervoor dat de witte gedeelten op uw foto realistisch zijn. Als u ervoor wilt zorgen dat de camera de witbalans op de juiste manier aanpast, moet u waarschijnlijk de lichtsituatie bepalen. U kunt kiezen uit **Auto**, **Gloeilamp**, **Zonnig**, **TL-lamp** of **Bewolkt**.

**Kleureffect** – Kies een kleurtint voor uw nieuwe foto.



**Timer** – Met de zelfontspanner kunt u na het indrukken van de opnameknop een vertraging instellen. Selecteer **Uit**, **3 sec**, **5 sec** of **10 sec**. Dit is ideaal als u zelf op de foto wilt staan.

**Geotaggen** – Schakel deze functie in om de locatiegebaseerde services van uw telefoon te gebruiken. Maak foto's waar u ook bent en voorzie ze van gegevens over de locatie. Als u getagde afbeeldingen uploadt naar een blog met ondersteuning voor geotags, kunt u de afbeeldingen op de kaart zien.

**OPMERKING:** Deze functie is alleen beschikbaar wanneer GPS actief is.

**OPMERKING:** Deze functie maakt gebruik van draadloze netwerken. U moet de optie Draadloze netwerken gebruiken inschakelen.

# Camera

Tik vanuit het basisscherm op de **toets Menu**  > **Systeeminstellingen** > **Locatiediensten**. Schakel de locatieservice van Google in .

**Sluitergeluid** – Kies een van de vier sluitergeluiden.

**Autom. controle** – Als u **Autom. controle inschakelt**, verschijnt automatisch de laatste foto die u hebt gemaakt.

**Reset** – Alle standaardinstellingen van de camera opnieuw instellen.

**Camera help** – Tik hierop als u wilt weten hoe een functie werkt. Er wordt dan een korte handleiding getoond.

## OPMERKING:

- Als u de camera afsluit, krijgen bepaalde instellingen weer hun standaardwaarde. Controleer de camera-instellingen voordat u een nieuwe foto maakt.
- Het instellingenmenu wordt boven op de beeldzoeker getoond. Wanneer u onderdelen van de beeldkleur of beeldkwaliteit wijzigt, is het resultaat meteen zichtbaar.


## Opgeslagen foto's tonen

U kunt uw opgeslagen foto's openen in de cameramodus. Tik op de knop Galerij  en uw galerij wordt getoond.

**TIP!** Blader naar links of rechts om andere foto's of video's te tonen.

Tik op een foto om andere optiemenu's te openen.

 – Tik hierop om een Smart Share-lijst van uw foto's te tonen (verbinding maken met andere apparaten om de foto's te tonen).

 – Tik hierop om een nieuwe foto te maken.

 – Tik hierop om de foto op verschillende manieren te delen, zoals Bluetooth of Berichten.

 – Tik hierop om de foto te wissen.

**Toets Menu**  – tik hierop voor toegang tot **Stel beeld in als**, **Verplaatsen**, **Hernoemen**, **Linksom draaien**, **Rechtsom draaien**, **Bijsnijden**, **Bewerken**, **Diavoorstelling** of **Details**.

## Meer informatie over de beeldzoeker

**Helderheid** – Hiermee bepaalt u de hoeveelheid zonlicht in de lens. Schuif de helderheidsindicator langs de balk naar '-' voor een lagere helderheid of naar '+' voor een video met meer helderheid.

**Zoomen** – Inzoomen of uitzoomen.

**Camera Switch (Van camera wisselen)** – Hiermee kunt u wisselen tussen de camera aan de voorzijde en aan de achterzijde.



**Cameramodus** – Tik op dit pictogram om over te schakelen naar de cameramodus.

**Opnemen starten** – Hiermee kunt u de opname starten.

**Galerij** – Hiermee kunt u uw opgeslagen foto's en video's in de videocameramodus openen. Tik hierop om de galerij weer te geven op het scherm.

**Instellingen** – Tik op dit pictogram om het menu Instellingen te openen.

**Flitser** – Hiermee kunt u de flitser inschakelen wanneer u een video in het donker maakt.

# Videocamera

## Snel een video maken

- 1 Open de applicatie **Camera** en schuif de modusknop van de camera omlaag naar de **Video**-stand. Het sluiterpictogram  verandert in .
- 2 De beeldzoeker van de videocamera wordt op het scherm getoond.
- 3 Houd de telefoon horizontaal en richt de lens op het onderwerp van de video.
- 4 Tik op het pictogram  om de video-opname te starten.
- 5 REC wordt onder in de zoeker getoond, terwijl een timer de duur van de video aangeeft.
- 6 Tik op het pictogram  om de video-opname te stoppen.



## Nadat u een video hebt gemaakt

Er verschijnt een afbeelding van de video op het scherm.


**Afspelen** Tik hierop om de video af te spelen.

**Delen** Tik hierop om uw video te delen via **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Berichten** of **YouTube**.

**OPMERKING:** Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht wanneer tijdens het roamen MMS-berichten worden geüpload en/of gedownload.

-  Tik hierop om de video die u zojuist hebt opgenomen, te wissen en bevestigt het wissen door op **OK** te tikken. De beeldzoeker wordt opnieuw getoond.
-  Tik op om meteen een nieuwe video-opname te starten. Uw huidige video wordt opgeslagen.
-  Tik hierop om de video die u het laatst hebt opgenomen te tonen.

## De geavanceerde instellingen gebruiken

Tik in de zoeker op  om alle opties voor geavanceerde instellingen weer te geven. Blader door de lijst om de camera-instellingen te wijzigen. Tik op de **Terug**-toets nadat u de optie hebt gekozen.

**Formaat** – Tik op dit pictogram om de grootte (in pixels) in te stellen van de video die u opneemt. Voor de grootte van de video kunt u kiezen uit HD(1280x720), TV(720x480), VGA(640x480), MMS(QVGA-320x240) en MMS(QCIF-176x144).

**Witbalans** – De witbalans zorgt ervoor dat witte gedeeltes in de video realistisch zijn. Als u ervoor wilt zorgen dat de camera de witbalans op de juiste manier aanpast, moet u waarschijnlijk de lichtsituatie bepalen. U kunt kiezen uit **Auto**, **Gloeilamp**, **Zonnig**, **TL-lamp** of **Bewolkt**.

**Kleureffect** – Kies de kleurtint die u voor uw nieuwe video wilt gebruiken.

**OPMERKING:** Opties voor kleureffect kunnen variëren afhankelijk van de videomodus.


**Getaggen** – Schakel deze functie in om de locatiegebaseerde services van uw telefoon te gebruiken. Neem video's op waar u ook bent en voeg locatietags toe. Als u getagde video's uploadt naar een blog met ondersteuning voor taglocaties, kunt u de video's op de kaart zien.

**Spraak** – Kies Uit om een video op te nemen zonder geluid.

**Auto controle** – Als u deze **inschakelt**, verschijnt automatisch de laatste video die u hebt gemaakt.

**Reset** – Alle standaardinstellingen van de videocamera opnieuw instellen.

## Uw opgeslagen video's bekijken

- 1 Tik in de beeldzoeker op .
- 2 De galerij wordt getoond.
- 3 Tik eenmaal op de gewenste video om deze naar de voorgrond te verplaatsen. Het afspelen wordt automatisch gestart.

## Het volume aanpassen tijdens de weergave van een video

U kunt met behulp van de volumetoetsen aan de rechterkant van de telefoon het volume aanpassen van een video die u bekijkt.

U kunt multimediatebestanden op een geheugenkaart opslaan, zodat u gemakkelijk toegang hebt tot al uw foto- en videobestanden.




## Galerij


Leer foto's te bekijken en video's af te spelen die opgeslagen zijn in het geheugen van uw telefoon.

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Galerij**. Open een lijst met catalogusbalken waarmee u al uw multimediatebestanden kunt opslaan.
  - Sommige bestandsindelingen worden niet ondersteund, afhankelijk van de software op het toestel.
  - Als de bestandsgrootte de hoeveelheid beschikbaar geheugen overschrijdt, kan er een fout optreden bij het openen van bestanden.

## QuickMemo

Gebruik **QuickMemo** om tijdens een gesprek op praktische en efficiënte wijze memo's met een opgeslagen foto of op het huidige telefoonscherm te maken.

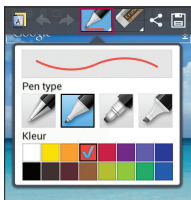

- 1 Open het scherm QuickMemo door beide volumetoetsen 1 seconde ingedrukt te houden in het scherm dat u wilt vastleggen. U kunt ook op de statusbalk tikken en deze omlaag schuiven en vervolgens op  tikken.
- 2 Kies de gewenste menuoptie **Pen type**, **Kleur**, **Gum** en maak een memo.
- 3 Tik op  in het menu Bewerken en kies  om de memo op te slaan met het huidige scherm.

**OPMERKING:** Gebruik uw vingertoppen wanneer u de functie QuickMemo gebruikt. Gebruik niet uw nagels.

# Multimedia

## De opties van QuickMemo gebruiken

Wanneer u de functie QuickMemo gebruikt, hebt u ook toegang tot QuickMenu-opties.


 – U kunt naar wens het achtergrondschermbild gebruiken.

 – Ongedaan maken of Opnieuw uitvoeren.

 – U kunt het potloodtype en de kleur kiezen.

 – U kunt een gemaakte memo uitgiften.

 – U kunt de huidige QuickMemo naar anderen verzenden.

 – U kunt de memo opslaan met het huidige scherm.

## De opgeslagen QuickMemo tonen

Ga naar Galerij en kies het album QuickMemo.

## Muziekspeler

### Muziek afspelen

Nadat de muziekbestanden naar uw telefoon of geheugenkaart zijn overgebracht:

1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Muziekspeler**.

2 Kies een muziekcategorie.

3 kies een muziekbestand. Gebruik de volgende pictogrammen om het afspelen te regelen.

	Tik om het afspelen te pauzeren.
	Tik om het afspelen te hervatten.
	Tik om naar het volgende nummer in een album, afspeellijst of willekeurige afspeellijst te gaan.
	Tik om terug te gaan naar het begin van het nummer. Tik twee keer om terug te gaan naar het vorige nummer.
	Tik om het muziekvolume te regelen.
	Tik om de modus Herhalen in te stellen.
	Tik om de huidige afspeellijst in willekeurige volgorde af te spelen.
	Tik om de huidige afspeellijst weer te geven.
	Tik om songteksten weer te geven. Deze optie is alleen ingeschakeld als het nummer songteksten bevat.

U kunt tijdens het afspelen van muziek het volume aanpassen door de volumetoetsen links op de telefoon in te drukken (omhoog en omlaag).

## Een afspeellijst maken

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Muziekspeler**.
- 2 Kies **Playlists**.
- 3 Tik op de toets **Menu** > **Nieuwe afspeellijst**.
- 4 Voer een titel in voor de nieuwe afspeellijst en kies **OK**.
- 5 Kies de bestanden die u wilt opnemen en kies **Toevoegen**.

**TIP!** U kunt tijdens het afspelen bestanden aan een afspeellijst toevoegen door te tikken op de toets **Menu** > **Toevoegen aan afspeellijst**.

## Nummers toevoegen aan de afspeellijst met favorieten

U kunt uw favoriete nummer snel toevoegen als een afspeellijst met favorieten. Tik tijdens het afspelen op de toets **Menu** > **Toevoegen aan favorieten** om het huidige nummer toe te voegen aan de snellijst.

## Instellingen muziekspeler aanpassen

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Muziekspeler**.
- 2 Tik op de toets **Menu** > **Instellingen**.
- 3 Wijzig de instellingen om uw muziekspeler aan te passen.

### OPMERKING:

- Sommige bestandsindelingen worden niet ondersteund, afhankelijk van de software op het toestel.
- Als de bestandsgrootte de hoeveelheid beschikbaar geheugen overschrijdt, kan er een fout optreden bij het openen van bestanden.

**OPMERKING:** De auteursrechten van muziekbestanden zijn mogelijk beschermd door internationale verdragen en nationale wetgeving met betrekking tot auteursrechten.

Het kan daarom gebeuren dat u toestemming of een licentie dient aan te vragen om muziek te reproduceren of te kopiëren.

Volgens de nationale wetgeving van bepaalde landen is het verboden kopieën voor privégebruik te maken van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Controleer de wetgeving van het betreffende land met betrekking tot het gebruik van dergelijk materiaal, voordat u het bestand gaat downloaden of kopiëren.

# Multimedia

## FM-radio

De LG-P970 kan FM-radio ontvangen. U kunt dus onderweg naar uw favoriete radiostations luisteren.

**OPMERKING:** U moet de hoofdtelefoon aansluiten om naar de radio te kunnen luisteren. Aansluiten op de hoofdtelefoonaansluiting.

**OPMERKING:** U kunt met behulp van het getoonde keuzewiel ook handmatig op een zender afstemmen.

**TIP!** Rol het headsetsnoer uit als u de radio-ontvangst wilt verbeteren. Dit snoer functioneert namelijk tevens als antenne. Als u een hoofdtelefoon aansluit die niet specifiek is bedoeld voor radio-ontvangst, kan de ontvangst slecht zijn.

## Zoeken naar radiostations

U kunt afstemmen op radiostations door er handmatig of automatisch naar te zoeken. De zenders worden onder specifieke zendernummers opgeslagen, zodat u niet steeds opnieuw hoeft te zoeken. Er kunnen maximaal 6 zenders in de telefoon worden opgeslagen.

### Automatisch afstemmen

- 1 Tik in het basisscherm op  > tabblad **Applicaties** > **FM-radio**.
- 2 Tik op de toets **Menu** en selecteer **Scannen**.
- 3 Tik tijdens het automatisch scannen op **Stoppen** als u het scannen wilt stoppen. Alleen zenders die waren gevonden voordat u de scan stopte, worden opgeslagen.

### Het alarm instellen

- 1 Tik op  > tabblad **Apps** (Applicaties) > **Alarm/Klok** > .
- 2 Nadat u de tijd hebt ingesteld, geeft de LG-P970 via een melding weer hoeveel tijd er nog verstrijkt voordat het alarm afgaat.
- 3 Stel **Herhalen**, **Snooze-duur**, **Trilfunctie**, **Alarmsignaal**, **Puzzelvergrendeling** en **Memo** in. Tik op **Opslaan**.

### De rekenmachine gebruiken

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Calculator**
- 2 Tik op de numerieke toetsen om cijfers in te voeren.
- 3 Tik voor eenvoudige berekeningen op de gewenste functie (+, -, x of ÷) en vervolgens op =.
- 4 Tik voor ingewikkeldere berekeningen op de toets **Menu**, selecteer het **paneel Geavanceerd** en kies vervolgens sin, cos, tan, log, enzovoort.

### Een gebeurtenis toevoegen aan uw agenda

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Agenda**
- 2 Tik op de maand die linksboven wordt weergegeven. Hier vindt u de verschillende weergavetypen van de agenda (Dag, Week, Maand, Agenda).
- 3 Tik op de datum waarop u een afspraak wilt toevoegen.
- 4 Tik op  om een afspraak toe te voegen.
- 5 Tik op **Afspraaknaam** en voer de naam van de afspraak in.
- 6 Tik op **Locatie** en voer de locatie in. Controleer de datum en geef de begin- en eindtijd voor de gebeurtenis op.
- 7 Als u een notitie aan de gebeurtenis wilt toevoegen, tikt u op **Omschrijving** en typt u de notitie.
- 8 Als u het alarm wilt herhalen, stelt u **Herhaling** en, indien gewenst, **Herinneringen** in.
- 9 Tik op **Opslaan** om de gebeurtenis in de Agenda op te slaan.

## Overige applicaties

### Polaris Office

Polaris Office is een professionele, mobiele Office-oplossing waarmee gebruikers verschillende typen Office-documenten, zoals Word-, Excel- en PowerPoint-bestanden, altijd en overal op hun mobiele telefoon kunnen bekijken.

Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Polaris Office**

### Bestanden beheren

Polaris Office verschaft mobiele gebruikers handige functies voor bestandsbeheer, zoals kopiëren, verplaatsen en plakken en het wissen van bestanden en mappen, op de telefoon.

### Bestanden tonen






Mobiele gebruikers kunnen tegenwoordig vanaf hun mobiele apparaat probleemloos een groot aantal verschillende bestandstypen bekijken, zoals Microsoft Office- en Adobe PDF-documenten. Documenten die worden getoond in Polaris Office, behouden dezelfde objecten en lay-out als de originele documenten.

## Internet

Internet opent de weg naar de snelle, kleurrijke wereld van games, muziek, nieuws, sport, entertainment en nog veel meer, en dat alles rechtstreeks op uw mobiele telefoon. Waar u ook bent en waarin u ook maar geïnteresseerd bent.

**OPMERKING:** Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht als u verbinding met deze services maakt en inhoud download. Vraag uw netwerkprovider naar de tarieven.

## De browserwerkbalk gebruiken

-  Tik hierop om een pagina terug te gaan.
-  Tik hierop om een pagina verder te gaan. Als u op de **Terug**-toets drukt, gebeurt het tegenovergestelde: dan gaat u namelijk terug naar de vorige pagina.
-  Tik om naar de startpagina te gaan.
-  Tik om een nieuw venster te openen.
-  Tik om een lijst met opgeslagen favorieten te openen.

## Opties gebruiken

Tik op de toets **Menu** om opties te bekijken.

**Vernieuwen** – De huidige webpagina bijwerken.

**Opslaan in favorieten** – De huidige webpagina als favoriet toevoegen.

**Pagina delen** – De webpagina met anderen delen.

**Zoeken op pagina** – Letters of woorden op de huidige webpagina zoeken.

**Desktopversie opvragen** – Hiermee kunt u de webpagina op de desktop tonen.

**Opslaan voor offline lezen** – Sla de huidige pagina op om te lezen wanneer het toestel offline is.






**Instellingen** – Toont de internetinstellingen.

**Afsluiten** – Hiermee kunt u de browser afsluiten.

## LG-SOFTWARE

Met On-Screen Phone kunt u het scherm van uw mobiele telefoon weergeven op een PC via een USB- of Wi-Fi-verbinding. U kunt uw mobiele telefoon ook vanaf de PC bedienen met de muis of het toetsenbord.

## Pictogrammen van On-Screen Phone 3.0

-  Hiermee start u LG Home Panorama of wijzigt u de voorkeuren van On-Screen Phone.
-  Hiermee kunt u de verbinding tussen uw mobiele telefoon en uw PC tot stand brengen en verbreken.
-  Hiermee minimaliseert u het venster van On-Screen Phone.
-  Hiermee maximaliseert u het venster van On-Screen Phone.
-  Hiermee sluit u het programma On-Screen Phone af.

## Functies van On-Screen Phone

- **Real-time overdracht en bediening:** Toont en bedient het scherm van uw mobiele telefoon wanneer deze is verbonden met uw PC.
- **Muisbediening:** U kunt uw mobiele telefoon bedienen door met de muis op het scherm van de PC te klikken en te slepen.

- **Tekstinvoer via het toetsenbord:** U kunt een SMS-bericht of notitie opstellen met behulp van het toetsenbord van uw computer.
- **Bestandsoverdracht (van mobiele telefoon naar PC):** Bestanden (bijvoorbeeld foto's, video's, muziek en Polaris Office-bestanden) worden van uw mobiele telefoon naar uw PC verzonden. U hoeft alleen maar met de rechter muisknop op een bestand te klikken en het bestand te verslepen om het te verzenden naar uw PC.
- **Bestandsoverdracht (van PC naar mobiele telefoon):** Verzendt bestanden van uw PC naar uw mobiele telefoon. U hoeft de bestanden die u wilt overdragen alleen maar naar het venster van On-Screen Phone te slepen. De verzonden bestanden worden opgeslagen in de OSP-map.
- **LG Home Panorama:** Toont alle werkruimten van LG Home. U kunt gemakkelijk pictogrammen of widgets organiseren en een applicatie uitvoeren door te dubbelklikken op de snelkoppeling.

**OPMERKING:** Zorg ervoor dat LG Home de standaard launcher is. Sommige widgets werken mogelijk niet goed in de LG Home Panorama.

- **Real-time meldingen van gebeurtenissen:** Er verschijnt een pop-upbericht om u te informeren over inkomende oproepen, SMS-berichten, alarmen en afspraken.

## On-Screen Phone installeren op uw PC

Ga naar **LG.com** (<http://www.lg.com>). Ga naar het zoekvak rechts boven in het scherm en voer het modelnummer in. Selecteer uw model in de lijst **SUPPORT**. Blader omlaag, selecteer het tabblad **OSP** en klik op **DOWNLOAD**. Kies als u daarom wordt gevraagd **Uitvoeren** om On-Screen Phone op uw PC te installeren.

## De mobiele telefoon verbinden met uw PC

On-Screen Phone 3.0 biedt een USB- en Wi-Fi-verbinding. Volg de instructies van de Connection Wizard van het OSP-programma.

**OPMERKING:** Zorg dat het selectievakje On-Screen Phone in **Opties > PC-verbinding > On-Screen Phone > On-Screen Phone** is geselecteerd. Houd er rekening mee dat de batterij sneller leeg kan raken door een hoger stroomverbruik als On-Screen Phone is verbonden via Wi-Fi.


Wanneer u uw mobiele telefoon met uw PC verbindt via Mobile Hotspot en toegang hebt tot internet op de PC, worden mogelijk extra datakosten in rekening gebracht, afhankelijk van uw DataPro-abonnement.

Toegang tot internet via een Wi-Fi-netwerk werkt mogelijk niet goed. Dit is afhankelijk van het netwerkverkeer. Wanneer u het venster On-Screen Phone vergroot, wordt de weergave op het scherm mogelijk traag.

## De verbinding tussen de telefoon en de PC controleren

Zodra de apparaten zijn verbonden, sleept u de statusbalk boven in het basisscherm omlaag om de verbindingstatus van On-Screen Phone te controleren.

## De verbinding tussen de telefoon en de PC verbreken

Klik op  linksboven in het scherm On-Screen Phone. U kunt ook de statusbalk boven in het basisscherm omlaag slepen en **Verbinding met On-Screen Phone > Verbinding On-Screen Phone verbreken** selecteren. Tik op **Verbreken** in het dialoogvenster.

## Het menu Opties openen

- 1 Tik in het basisscherm op  > **Systeeminstellingen**.  
OF  
Tik in het basisscherm op de toets **Menu** > **Systeeminstellingen**.
- 2 Kies een instellingencategorie en kies vervolgens een optie.

## Draadloos en verbindingen

Hier kunt u de instellingen voor Wi-Fi en Bluetooth beheren. Ook kunt u mobiele netwerken instellen en de flightmode activeren.

### < Wi-Fi >

- **Wi-Fi** – Hiermee schakelt u Wi-Fi in om verbinding te maken met beschikbare Wi-Fi-netwerken.
- **Wi-Fi-instellingen** – Hiermee kunt u draadloze toegangspunten instellen en beheren. Stel netwerkmelding in of voeg een nieuw Wi-Fi-netwerk toe. Het scherm met geavanceerde Wi-Fi-instellingen kunt u openen vanuit het scherm Wi-Fi-instellingen. Tik op de **Menu**-toets en op **Geavanceerd**.

### TIP! Een MAC-adres verkrijgen

Voor het instellen van een verbinding in sommige draadloze netwerken met een MAC-filter moet u mogelijk het MAC-adres van uw LG-P970 opgeven in de router.

U vindt het MAC-adres als volgt: tik op **Systeeminstellingen** > **Wi-Fi** > tik op de toets **Menu** > **Geavanceerd** > **MAC-adres**.

### < Bluetooth >

De Bluetooth-functie in- of uitschakelen. Raadpleeg de informatie betreffende Bluetooth voor meer details.

### < Datagebruik >

Toont het datagebruik en stelt u in staat de instellingen voor uw datalimiet aan te passen.

- **Mobiele data** – Stel deze optie in om dataverbindingen met een mobiel netwerk te gebruiken.
- **Limiet van mobiele datagebruik** – Schakel deze optie in om een limiet voor mobiele data in te stellen.
- **Gegevens gebruikscyclus** – Pas de instellingen aan voor de limietcyclus.

## < Oproepen >

U kunt oproepinstellingen voor de telefoon configureren, zoals het doorschakelen van oproepen en andere speciale services van uw provider.

- **Vaste nummers** – Kies Vaste nummers om deze functie in te schakelen waarbij u met deze telefoon alleen naar een samen te stellen lijst met nummers kunt bellen. Hiervoor hebt u de PIN2-code nodig. Deze is verkrijgbaar bij uw beheerder. Alleen nummers die in de lijst zijn opgenomen, kunnen met de telefoon worden gebeld.

## VOICEMAIL

- **Voicemail service** – Hiermee kunt u de voicemails-service van uw provider kiezen. U kunt dit nummer opvragen bij uw provider.
- **Voicemailinstellingen** – Als u de voicemails-service van uw provider gebruikt, kunt u met deze optie het telefoonnummer invoeren dat u gebruikt voor het beluisteren en beheren van uw voicemail.

## INSTELLINGEN VOOR BEËINDIGEN VAN OPROEP

- **Bewaar onbekende nummers** – Om onbekende nummers aan contacten toe te voegen na een oproep.

## OVERIGE GESPREKSINSTELLINGEN

- **Oproep afwijzen** – Hiermee kunt u de functie voor het weigeren van oproepen instellen. Kies uit **Uitgeschakeld**, **Weiger oproepen op lijst** of **Alles afwijzen**.
- **Snel bericht** – Wanneer u een inkomende oproep wilt afwijzen, kunt u met deze functie snel een bericht verzenden. Dit is handig wanneer u tijdens een vergadering een oproep moet weigeren.
- **Oproep doorschakelen** – Geef op wanneer u oproepen wilt doorschakelen: altijd, wanneer de lijn bezet is, wanneer u de oproep niet beantwoordt of wanneer u geen bereik hebt.
- **Oproep blokkeren** – Kies wanneer u oproepen wilt blokkeren. Voer het wachtwoord voor oproepblokkering in. Neem contact op met uw netwerkprovider voor meer informatie over deze service.
- **Gespreksduur** – Hiermee kunt u de duur bekijken van: alle oproepen, gekozen oproepen, ontvangen oproepen en de laatste oproep.
- **Gesprekskosten** – Hiermee kunt u de kosten van uw oproepen bekijken. (Deze service is netwerkhankelijk; sommige providers ondersteunen deze functie niet.)

# Instellingen

- **Overige oproepinstellingen** – Hier kunt u de volgende instellingen wijzigen:
    - **Beller-ID:** Hier kunt u opgeven of u wilt dat uw nummer bij een uitgaande oproep wordt getoond.
    - **Wisselgesprek:** Als Wisselgesprek is geactiveerd, krijgt u een melding van een inkomende oproep wanneer u aan het bellen bent (afhankelijk van uw netwerkprovider).
  - **Video-oproepinstellingen** – Hiermee wijzigt u de instellingen voor video-oproepen.
- < Meer... >
- **Flightmode** – Na het inschakelen van de flightmode zijn alle draadloze verbindingen uitgeschakeld.
  - **Wi-Fi Tethering** – Activeer de functie voor tethering via de WLAN om de mobiele netwerkverbinding van uw toestel via de WLAN-functie met PC's of andere apparaten te delen.
    - **Wi-Fi-hotspot configureren:** Hiermee kunt u netwerkinstellingen voor uw WLAN-hotspot configureren.
    - **Time-out:** Stel de time-outtijd in voor Wi-Fi tethering.
    - **Help:** Bekijk informatie over het gebruik van de tetheringfuncties.
  - **Wi-Fi Direct** – Activeer de functie Wi-Fi Direct om twee apparaten via een WLAN te verbinden zonder dat een toegangspunt nodig is. Raadpleeg de informatie betreffende Wi-Fi voor meer details.
  - **VPN-instellingen** – Deze functie toont de lijst met VPN's (Virtual Private Networks) die u eerder hebt geconfigureerd. Hier kunt u verschillende soorten VPN's toevoegen.
- OPMERKING:** U moet een vergrendelscherm, PIN of wachtwoord instellen, voordat u de opslag van referenties kunt gebruiken.
- **Mobiele netwerken** – Hier kunt u opties instellen voor data-roaming, netwerkmodus en mobiele providers, namen van toegangspunten (APN's), enzovoort.
    - **Datatoegang aan:** Stel deze optie in om datatoegang via het mobiele netwerk mogelijk te maken.
    - **Dataroaming:** Stel het toestel in om verbinding te maken met een ander netwerk tijdens het roamen of wanneer uw eigen netwerk niet beschikbaar is.
    - **Netwerkmodus:** Kies een netwerktype.

- **Toegangspunten:** Stel namen voor toegangspunten (APN's) in.
- **Alleen 2G gebruiken:** Kies een netwerktype.
- **Mobiele providers:** Zoek beschikbare netwerken en kies een netwerk om te roamen.

## APPARAAT

### < Geluid >

- **Profielen** – U kunt kiezen uit **Geluid**, **Alleen trilfunctie** of **Stil**.
- **Volumes** – U kunt het volume regelen van muziek, video, games, andere media, beltonen en meldingen. Zie Tikterugkoppeling & systeem.

### BELTOON EN MELDINGEN

- **Beltoon telefoon** – Hiermee kunt u de standaardbeltoon voor inkomende oproepen instellen.
- **Notificatiegeluid** – Hiermee kunt u het standaardwaarschuwingsgeluid voor meldingen instellen.
- **Beltonen met trilfunctie** – Trillen bij oproepen en meldingen.
- **Rustige tijdspanne** – Tijden instellen waarop alle geluiden zijn uitgeschakeld, met uitzondering van het alarm en media.

## TIKTERUGKOPPELING & SYSTEEM

- **Beltoetsen toetstonen** – Hiermee kunt u instellen dat de telefoon een geluidssignaal geeft wanneer u nummers kiest met het toetsenbord.
- **Tikgeluiden** – Hiermee kunt u instellen dat de telefoon een geluidssignaal geeft als u op knoppen, pictogrammen en andere schermelementen tikt.
- **Schermblokkeringstoorn** – Hiermee kunt u instellen dat de telefoon een geluid afspeelt bij het vergrendelen en ontgrendelen van het scherm.
- **Trillen bij aantikken** – Kies of de telefoon moet trillen bij het tikken op knoppen en toetsen.

### < Weergave >

- **Helderheid** – De helderheid van het scherm aanpassen.
- **Schermmotie** – Het scherm automatisch laten draaien wanneer u de telefoon draait.
- **Time-out scherm** – De time-out-tijd voor het scherm instellen.
- **Lettertype** – Kies het gewenste lettertype.
- **Lettergrootte** – De lettergrootte wijzigen.
- **Front key light** – De front key LED-tijd instellen.

# Instellingen

## < Basisscherm >

Selecteer een achtergrondafbeelding voor het basisscherm. U kunt Animatie, Schermffect of Achtergrond instellen.

## < Scherm vergrendelen >

Stel in hoe het scherm kan worden ontgrendeld.

- **Kies schermvergrendeling** – Stel een ontgrendelingspatroon in om uw telefoon te beveiligen. Er wordt een aantal schermen geopend die helpen bij het tekenen van een ontgrendelingspatroon.
  - **Geen:** Schakel de schermvergrendeling uit.
  - **Schuiven:** Stel deze optie in om de schermvergrendeling te gebruiken zonder PIN-code, wachtwoord, patroon of gezichtsherkenning.
  - **Patroon:** Stel een ontgrendelingspatroon in om het scherm te ontgrendelen.
  - **PIN:** Stel een PIN-code in om het scherm te ontgrendelen.
  - **Wachtwoord:** Stel deze optie in om uw eigen bericht te tonen voor het vergrendelde scherm.

## < Opslagruimte >

Bekijk geheugeninformatie voor het toestel en de geheugenkaart. U kunt ook de USB-opslag en geheugenkaart formatteren.

### WAARSCHUWING

Als u een geheugenkaart formateert, worden alle gegevens van de geheugenkaart definitief verwijderd.

- **MicroSD** – De totale beschikbare ruimte op de MicroSD controleren. Tik op MicroSD ontkoppelen om deze veilig te verwijderen. Tik op MicroSD wissen als u alle data op de microSD wilt wissen.

## < Spaarstand >

Hier kunt u de batterij beheren en spaarstanditems controleren. U kunt ook het batterijgebruik controleren.

- **Schakel Energiebesparing in** – Activeer de energiebesparing om het gebruik van bepaalde systeembronnen te beperken.
- **Spaarstandtips** – Leer hoe u het batterijverbruik kunt verlagen met behulp van spaarstanditems.

## Spaarstanditems

Stel dit in om de energiebesparing te activeren volgens uw aangepaste instellingen.

## BATTERIJ-INFORMATIE

Bekijk de stroom die door het toestel wordt verbruikt.

### < Applicaties >

U kunt de applicaties tonen en beheren.

## PERSOONLIJK

### < Accounts en synchronisatie >

Hiermee kunnen applicaties op de achtergrond data synchroniseren, ongeacht of u die applicaties op dat moment gebruikt. Door deze instelling uit te schakelen kunt u batterijstroom besparen en wordt het datagebruik kleiner (maar niet nul).

### < Locatiediensten >

Wijzig de instellingen voor de GPS-functie.

- **Google-locatiedienst** – Als u Google-locatiedienst kiest, wordt uw locatie bij benadering bepaald via Wi-Fi en mobiele netwerken. Wanneer u op deze optie tikt, wordt u gevraagd of Google uw locatie mag gebruiken voor deze services.

- **GPS-satelliet** – Als u GPS-satelliet kiest, wordt uw locatie tot op straatniveau bepaald.
- **Locatie & Google zoeken** – Stel het apparaat in om uw huidige locatie te gebruiken voor Google Zoeken en andere Google-services.

### < Beveiliging >

Wijzig de instellingen voor het beveiligen van het toestel en de SIM- of USIM-kaart.

## SIM-KAARTVERGREDELING

- **SIM-vergrendeling instellen** – Hiermee kunt u de SIM-kaartvergrendeling instellen of de SIM PIN wijzigen.
  - **SIM vergrendelen:** Activeer of deactiveer de PIN-vergrendelingsfunctie zodat de PIN-code is vereist voor gebruik van het toestel.
  - **SIM PIN wijzigen:** Wijzig de PIN-code die wordt gebruikt voor toegang tot SIM- of USIM-data.

# Instellingen

## WACHTWOORDEN

- **Wachtwoord typen zichtbaar** – Het wachtwoord tonen tijdens het typen.

## Apparaatbeheer

- **Apparaatbeheerders** – Bekijk de apparaatbeheerders die op uw apparaat zijn geïnstalleerd. U kunt apparaatbeheerders activeren om nieuw beleid toe te passen op het toestel.
- **Onbekende bronnen** – Bekijk de apparaatbeheerders die op uw apparaat zijn geconfigureerd. U kunt apparaatbeheerders activeren om nieuw beleid toe te passen op het toestel.

## OPSLAG VAN REFERENTIES

- **Vertrouwde referenties** – Selecteer certificaten en referenties voor het veilig gebruik van verschillende applicaties.
- **Installeer vanuit opslagruimte** – Installeer gecodeerde certificaten die in de USB-opslag zijn opgeslagen.
- **Opslag wissen** – Wis de referenties van het apparaat en stel het wachtwoord opnieuw in.

## < Taal en invoer >

Gebruik de instellingen voor Taal en invoer om de taal voor de tekst op uw telefoon in te stellen en om het schermtoetsenbord te configureren, inclusief woorden die u hebt toegevoegd aan het woordenboek.

## < Back-up & reset >

Wijzig de instellingen om uw instellingen en data te beheren.

## BACK-UP MAKEN EN HERSTELLEN

Wijzig de instellingen om uw instellingen en data te beheren.

- **Back-up maken** – Schakel deze optie in om een back-up van uw instellingen en applicatiedata te maken op de Google-server.
- **Back-upaccount** – U kunt uw Google-account toevoegen en bekijken om een back-up van uw gegevens te maken.
- **Automatisch terugzetten** – Schakel deze optie in om uw instellingen en applicatiedata terug te zetten wanneer de applicaties opnieuw op uw apparaat worden geïnstalleerd.

## PERSOONLIJKE GEGEVENS

- **Fabrieksinstellingen** – Herstel de fabrieksinstellingen van het apparaat en verwijder alle data. Als u de fabrieksinstellingen van de telefoon op deze wijze herstelt, wordt u gevraagd om dezelfde gegevens in te voeren als bij uw eerste gebruik van Android.

**OPMERKING:** Als u Fabrieksinstellingen kiest, worden alle persoonlijke data uit het systeemgeheugen van de telefoon gewist, met inbegrip van informatie over uw Google-account en andere accounts, uw systeem-/applicatiedata en -instellingen, alle gedownloade applicaties en de DRM-licenties. Wanneer u de fabrieksinstellingen herstelt, worden updates van systeemsoftware die u hebt gedownload en bestanden op de microSD-kaart of het interne geheugen, zoals muziek of foto's, niet gewist.

Als u bij het herstellen van de fabrieksinstellingen ook alle data uit het interne geheugen wilt verwijderen, schakelt u het selectievakje Intern geheugen wissen in.

## SYSTEEM

### < Datum en tijd >

Met de instellingen van Datum en tijd kunt u instellen hoe een datum wordt getoond. U kunt deze instellingen ook gebruiken om uw eigen tijd en tijdzone in te stellen in plaats van de huidige tijd vanaf het mobiele netwerk te halen.

- **Automatisch datum en tijd** – De tijd automatisch laten bijwerken wanneer u een tijdzone instelt.
- **Automatische tijdzone** – De tijd automatisch laten bijwerken wanneer u door verschillende tijdzones reist.
- **Datum instellen** – Stel de huidige datum handmatig in.
- **Tijd instellen** – Stel de huidige tijd handmatig in.
- **Tijdzone kiezen** – Stel de standaardtijdzone in.
- **24-uurs notatie** – Stel in dat de tijd wordt getoond in 24-uurs notatie.
- **Datumnotatie kiezen** – Kies een datumnotatie.

# Instellingen

## < Toegankelijkheid >

U kunt de instellingen bij Toegankelijkheid gebruiken om eventuele toegankelijkheidsplug-ins te configureren die u op uw telefoon hebt geïnstalleerd.

**OPMERKING:** Hiervoor zijn aanvullende plug-ins vereist.

## SYSTEEM

- **Grote tekst** – Stel het tekstformaat in op Groot.
- **Aan/uit-knop beëindigt oproep** – Stel het toestel in om een oproep te beëindigen wanneer u op de aan/uit-knop/vergrendeltoets drukt.
- **Schermbot** – Stel in of de inhoud automatisch wordt gedraaid wanneer het toestel wordt gedraaid.
- **Tik & houd looptijd** – Stel de herkenningstijd in voor het vasthouden van items op het scherm.
- **Web scripts installeren** – Stel in dat applicaties webscripts mogen installeren om hun webinhoud beter toegankelijk te maken.

## < PC-verbinding >

### USB-VERBINDING

- **USB-verbindingstype** – U kunt de gewenste modus instellen (**Alleen laden**, **Massaopslag**, **USB-tethering** of **LG-software**).
- **Vraag aansluiting** – Vraag om bevestiging van USB-verbindingsmodus als de telefoon is aangesloten op een computer.
- **Help** – Bekijk informatie over het gebruik van het USB-verbindingstype.

### LG-SOFTWARE

- **On-Screen Phone** – Weergave van scherm en bediening van de telefoon vanaf de pc zijn beschikbaar via USB, Bluetooth of Wi-Fi-verbinding.
- **PC Suite** – Schakel deze optie in om de LG PC Suite via een Wi-Fi-verbinding te gebruiken. Op het tabblad VERBINDINGEN moet Wi-Fi-netwerk zijn ingeschakeld om LG PC Suite draadloos verbinding te kunnen laten maken.

## < Ontwikkelsopties >

Wijzig de instellingen voor de ontwikkeling van applicaties.

- **USB-foutopsporing** – Kies deze optie om uw toestel via een USB-kabel met een PC te verbinden. Dit is bedoeld voor het ontwikkelen van applicaties.

- **Ontwikkelings-ID van het toestel** – Bekijk de ontwikkelings-ID van uw toestel.
- **Stand-by** – Het scherm gaat nooit uit tijdens het opladen.
- **Neplocaties toestaan** – Hiermee worden neplocaties toegestaan en het verzenden van service-informatie naar een locatiemanagerservice om te testen. Dit is bedoeld voor het ontwikkelen van applicaties.
- **Desktop back-up wachtwoord** – Stel een wachtwoord in om uw back-updata te beveiligen.

## GEbruikersinterface

- **Strikte modus aan** – Stel in dat het apparaatscherm knippert wanneer applicaties lange bewerkingen uitvoeren.
- **Locatie aanwijzer** – Stel in dat de coördinaten en sporen van de aanwijzer worden getoond wanneer u op het scherm tikt.
- **Toon tikken** – Stel in dat de aanwijzer wordt getoond wanneer u op het scherm tikt.
- **Schermupdates tonen** – Stel in dat schermgebieden knippen wanneer ze worden bijgewerkt.
- **Toon CPU-gebruik** – Stel in dat alle actieve processen worden getoond.
- **Forceer GPU-weergave** – Stel in dat 2D-hardwareversnelling wordt gebruikt om grafische prestaties te verbeteren.
- **Vensteranimatieschaal** – Kies een snelheid voor het openen en sluiten van pop-upvensters.
- **Overgangsanimatieschaal** – Kies een snelheid voor het schakelen tussen schermen.

## applicaties

- **Activiteiten niet bewaren** – Stel in dat een actieve applicatie wordt beëindigd wanneer u een nieuwe applicatie start.
- **Processen op achtergrond beperken** – Stel in dat het aantal processen dat op de achtergrond kan worden uitgevoerd, wordt beperkt.
- **Alles weergeven** – Stel in dat het toestel een melding geeft over applicaties die op de achtergrond worden uitgevoerd en niet meer reageren.

## < Over de telefoon >

Juridische informatie, telefoonstatus en softwareversie tonen.

## Software-update voor telefoon

### Software-update voor mobiele telefoons van LG via internet

Ga voor meer informatie over deze functie naar <http://update.lgmobile.com> of <http://www.lg.com/common/index.jsp> → kies land en taal.

Met deze functie kunt u de firmware van uw telefoon eenvoudig via internet naar de nieuwere versie bijwerken zonder dat u daarvoor naar een servicecenter hoeft te gaan. Deze functie is alleen beschikbaar als LG een nieuwere versie van de firmware beschikbaar stelt voor uw toestel.

De firmware-update voor de mobiele telefoon vereist volledige aandacht van de gebruiker gedurende het gehele updateproces. Zorg ervoor dat u alle instructies en opmerkingen leest voordat u doorgaat naar de volgende stap. Let op: verwijder de USB-datakabel of de batterij niet tijdens de upgrade. Hierdoor kan uw mobiele telefoon ernstig beschadigd raken.

**OPMERKING:** LG behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht updates alleen beschikbaar te stellen voor bepaalde modellen en kan de beschikbaarheid van de nieuwere versie van de firmware niet garanderen voor alle handset-modellen.

### Software voor mobiele telefoons van LG via Over-the-Air (OTA) bijwerken

Met deze functie kunt u de software van uw telefoon eenvoudig via OTA naar de nieuwere versie bijwerken zonder dat u daarvoor een USB-datakabel hoeft aan te sluiten. Deze functie is alleen beschikbaar als LG een nieuwere versie van de firmware beschikbaar stelt voor uw toestel.

Controleer eerst de softwareversie op uw mobiele telefoon: **Systeeminstellingen > Over de telefoon > Software-update > Controleer nu voor update.**

U kunt de update ook 1 uur, 4 uur, 8 uur of één dag uitstellen. In dat geval geeft de applicatie u na de ingestelde tijd een melding dat u de software moet bijwerken. U kunt updates ook handmatig uitvoeren.

**OPMERKING:** De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van netwerkprovider, regio of land.

## Specificaties



Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. "Dolby" en het dubbele D-logo zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.



Bevat Adobe®- Flash®- Player- of Adobe AIR®-technologie onder licentie van Adobe Systems Incorporated. Copyright © 1995-2011.

### DivX Mobile



OVER DIVX-VIDEO: DivX® is een digitaal videoformaat dat is ontwikkeld door DivX Inc. Dit is een officieel DivX Certified®-apparaat waarmee u DivX-video's kunt afspelen. Ga naar [www.divx.com](http://www.divx.com) voor meer informatie en software om uw bestanden om te zetten naar DivX-video's.

OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND: het DivX Certified®-apparaat moet worden geregistreerd om gekochte DivX Video-on-Demand-films (VOD) te kunnen afspelen. Voor de registratiecode gaat u naar het gedeelte DivX VOD in het instellingenmenu van het apparaat. Ga naar [vod.divx.com](http://vod.divx.com) voor meer informatie over het voltooiën van uw registratie.

DivX Certified® voor het afspelen van DivX®-video's tot HD 720p, inclusief overige inhoud.


Speelt mogelijk **DivX HD**-video af tot 1920 x 1080.

DivX®, DivX Certified® en bijbehorende logo's zijn handelsmerken van DivX Inc. en worden onder licentie gebruikt.

## Accessoires

Deze accessoires zijn beschikbaar voor gebruik met de LG-P970.  
(De hieronder beschreven items zijn optioneel).

### Lader



### Batterij



### Datakabel

Maak verbinding tussen de LG-P970 en een PC.



### Gebruikershandleiding

Alles over uw LG-P970.



### Stereoheadset



#### OPMERKING:

- Gebruik altijd originele LG-accessoires.
- Als u dit niet doet, kan de garantie vervallen.
- Accessoires kunnen per regio variëren.

## Problemen oplossen

In dit hoofdstuk worden problemen behandeld waarmee u mogelijk te maken krijgt tijdens het gebruik van uw telefoon. Voor sommige problemen dient u contact op te nemen met uw serviceprovider, maar de meeste problemen kunt u eenvoudig zelf verhelpen.

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
SIM-fout	Er is geen SIM-kaart in de telefoon geplaatst of de kaart is verkeerd geplaatst.	Zorg dat de SIM-kaart op de juiste manier is geplaatst.
Geen netwerkverbinding/ netwerkverbinding valt uit	Signaal is zwak of u bent buiten het bereik van het netwerk. Beheerder heeft nieuwe services toegepast.	Ga naar een raam of een open ruimte. Ga na in welke gebieden de netwerkprovider dekking heeft. Controleer of de SIM-kaart meer dan 6~12 maanden oud is. Wissel uw SIM-kaart om bij uw netwerkprovider als dit het geval is. Neem contact op met uw serviceprovider.
Codes komen niet overeen	Als u een andere beveiligingscode wilt instellen, dient u de nieuwe code te bevestigen door deze opnieuw in te voeren. De twee door u ingevoerde codes komen niet met elkaar overeen.	Neem contact op met uw serviceprovider als u de code bent kwijtgeraakt.
Een applicatie kan niet worden ingesteld	Geen ondersteuning door serviceprovider of registratie is vereist.	Neem contact met uw serviceprovider op.

## Problemen oplossen

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Oproepen niet beschikbaar	Fout tijdens kiezen Nieuwe SIM-kaart geplaatst. Prepaidlimiet bereikt.	Nieuw netwerk niet toegestaan. Controleer op nieuwe beperkingen. Neem contact op met de serviceprovider of stel limiet opnieuw in met PIN2.
Telefoon kan niet worden ingeschakeld	Aan-uitknop te kort ingedrukt. Batterij is niet geladen. Contactpunten van batterij zijn vuil.	Druk minimaal twee seconden op de Aan-uitknop. Laad de batterij op. Controleer de laadindicator op het scherm. Reinig de contactpunten van de batterij.
Fout tijdens laden	Batterij is niet geladen.	Laad de batterij op.
	De buitentemperatuur is te hoog of te laag.	Zorg ervoor dat de telefoon bij een normale temperatuur wordt opgeladen.
	Probleem bij contactpunten	Controleer de lader en aansluiting van de telefoon. Controleer de contactpunten van de accu en maak deze indien nodig schoon.
	Geen voeding	Gebruik een ander stopcontact voor de oplader.
	Storing bij lader	Lader vervangen.
	Verkeerde lader	Gebruik alleen originele LG-accessoires.
	Batterij beschadigd	Vervang de batterij.

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Nummer niet toegestaan	De functie Vast oproepnummer is ingeschakeld.	Controleer het menu Instellingen en schakel de functie uit.
Ontvangen/zenden van SMS en afbeelding lukt niet.	Geheugen vol	Verwijder enkele berichten van de telefoon.
Bestanden worden niet geopend	Bestandsindeling wordt niet ondersteund	Controleer welke bestandsindelingen worden ondersteund.
MicroSD werkt niet	FAT16 en FAT32-bestandssystemen worden ondersteund.	Controleer het bestandssysteem van de microSD via de kaartlezer of formatteer de microSD met de telefoon.
Het scherm wordt niet ingeschakeld wanneer ik een oproep ontvang.	Probleem met nabijheidssensor	Als u gebruikmaakt van beschermtape of een beschermhoes, controleer dan of het gedeelte rond de nabijheidssensor is bedekt. Zorg dat het gedeelte rond de nabijheidssensor niet is bedekt.
Geen geluid	Trilfunctie	Controleer in het geluidsmenu of u de trilfunctie of de stille modus hebt ingeschakeld.
Er wordt opgehangen of het systeem reageert niet	Zo nu en dan problemen met software	Verwijder de accu, plaats deze terug en schakel de telefoon in. Probeer de software bij te werken via de website.


## Veelgestelde vragen

Controleer of de problemen die u hebt ervaren met uw telefoon, in dit gedeelte worden beschreven voordat u de telefoon terugbrengt met een serviceverzoek of belt naar de klantenservice.

<b>Categorie</b> <b>Subcategorie</b>	<b>Vraag</b>	<b>Antwoord</b>
<b>BT</b> Bluetooth Apparaten	Welke functies zijn beschikbaar via Bluetooth?	U kunt een Bluetooth-audioapparaat zoals een stereo/monoheadset of carkit verbinden en foto's, video's, contacten, enz. delen via het menu Galerij/Contacten. Wanneer een FTP-server is verbonden met een compatibel apparaat, kunt u de inhoud op het opslagmedium (intern geheugen of MicroSD) delen.
<b>BT</b> Bluetooth Headset	Als mijn Bluetooth-hoofdtelefoon is verbonden, kan ik dan ook naar mijn muziek luisteren via mijn hoofdtelefoon met 3,5 mm-aansluiting?	Als er een Bluetooth-hoofdtelefoon is aangesloten, worden alle systeemgeluiden via die hoofdtelefoon afgespeeld. Daardoor kunt u niet via uw hoofdtelefoon met kabel naar uw muziek luisteren.
<b>Data</b> Contacten Back-up	Hoe maak ik een back-up van mijn contacten?	De contactdata op de telefoon kunnen worden gesynchroniseerd met Gmail™.
<b>Data</b> Synchroniseren	Is het mogelijk om in één richting te synchroniseren, namelijk naar Gmail?	Alleen synchronisatie in twee richtingen is mogelijk.

Categorie Subcategorie	Vraag	Antwoord
Data Synchroniseren	Is het mogelijk alle e-mailmappen te synchroniseren?	Het Postvak IN wordt automatisch gesynchroniseerd. U kunt andere mappen bekijken door op de <b>toets Menu</b> te drukken en vervolgens te tikken op <b>Mappen</b> om een map te kiezen.
Google™-service Aanmelden bij Gmail	Moet ik me altijd aanmelden bij Gmail als ik Gmail wil openen?	Als u eenmaal bent aangemeld bij Gmail hoeft u zich niet opnieuw bij Gmail aan te melden.
Google-service Google-account	Is het mogelijk om e-mailberichten te filteren?	Nee, het filteren van e-mailberichten wordt niet ondersteund op de telefoon.
Telefoonfuncties E-mail	Wat gebeurt er als ik een andere applicatie start terwijl ik een e-mailbericht schrijf?	Uw bericht wordt automatisch als concept opgeslagen.
Telefoonfuncties Beltoon	Is er een limiet voor de bestandsgrootte van een .MP3-bestand dat ik als beltoon wil gebruiken?	Er is geen limiet voor de bestandsgrootte.
Telefoonfuncties Berichttijd	De telefoon toont niet de ontvangsttijd van berichten die ouder zijn dan 24 uur. Hoe kan ik dit wijzigen?	U kunt alleen de tijden zien voor berichten die dezelfde dag zijn ontvangen.

## Veelgestelde vragen

Categorie Subcategorie	Vraag	Antwoord
<b>Telefoonfuncties</b> MicroSD-kaart	Wat is de maximaal ondersteunde grootte voor een geheugenkaart?	Geheugenkaarten van 32 GB zijn compatibel.
<b>Telefoonfuncties</b> Navigatie	Is het mogelijk een andere navigatieapplicatie op mijn telefoon te installeren?	Elke applicatie die beschikbaar is bij Play Store en die compatibel is met de hardware kan worden geïnstalleerd en gebruikt.
<b>Telefoonfuncties</b> Synchroniseren	Is het mogelijk de contacten van al mijn e-mailaccounts te synchroniseren?	Alleen contacten van Gmail en Microsoft Exchange-server (bedrijfsmailserver) kunnen worden gesynchroniseerd.
<b>Telefoonfuncties</b> Wachten en Pauze	Is het mogelijk om een contactpersoon op te slaan met Wacht en Pauze in de nummers?	Als u een contactpersoon met W&P-functie in het nummer hebt gekopieerd, kunt u die functie niet gebruiken. U moet elk nummer opnieuw opslaan. Opslaan met Wacht en Pauze: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tik in het basisscherm op het pictogram <b>Telefoon</b> .</li><li>2. Kies het nummer en tik op de <b>toets Menu</b>.</li><li>3. Tik op <b>2 seconden pauze invoegen</b> of op <b>Wachten toevoegen</b>.</li></ol>
<b>Telefoonfuncties</b> Beveiliging	Wat zijn de beveiligingsfuncties van de telefoon?	U kunt de telefoon zodanig instellen dat er een ontgrendelingspatroon is vereist om de telefoon te kunnen gebruiken.

Categorie Subcategorie	Vraag	Antwoord
<b>Telefoonfuncties</b> Ontgrendelings- patroon	Hoe maak ik een ontgrendelingspatroon?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tik in het basisscherm op de <b>toets Menu</b>.</li> <li>2. Tik op <b>Systeeminstellingen &gt; Vergrendelscherm</b>.</li> <li>3. Tik op <b>Kies schermvergrendeling &gt; Patroon</b>. Wanneer u dit voor het eerst doet, verschijnt er een korte instructie voor het maken van een ontgrendelingspatroon.</li> <li>4. Maak een patroon door dit een keer te tekenen en daarna ter bevestiging nog een keer te tekenen.</li> </ol> <p><b>Vorzorgsmaatregelen bij het gebruik van een ontgrendelingspatroon.</b></p> <p>Het is van groot belang dat u het ontgrendelingspatroon dat u instelt, onthoudt. Als u vijf keer een onjuist patroon invoert, hebt u geen toegang meer tot uw telefoon. U kunt vijf keer proberen uw ontgrendelingspatroon, PIN of wachtwoord in te voeren. Als u deze vijf mogelijkheden hebt gebruikt, kunt u het na 30 seconden opnieuw proberen. (Als u de back-up PIN vooraf instelt, kunt u de back-up PIN-code gebruiken om het patroon te ontgrendelen.)</p>

Categorie Subcategorie	Vraag	Antwoord
Telefoonfuncties Ontgrendelings- patroon	Wat moet ik doen als ik het ontgrendelingspatroon ben vergeten en geen Google-account op de telefoon heb gemaakt?	<p><b>Als u het patroon bent vergeten:</b></p> <p>Als u zich op de telefoon bij uw Google-account hebt aangemeld, maar vijf keer een onjuist patroon hebt ingevoerd, tikt u op de knop <b>Patroon vergeten</b>. Vervolgens moet u zich aanmelden bij uw Google-account om de telefoon te ontgrendelen. Als u geen Google-account op de telefoon hebt gemaakt of de aanmeldingsgegevens bent vergeten, moet u een volledige reset uitvoeren.</p> <p><b>Let op: wanneer u de fabrieksinstellingen opnieuw instelt, worden alle gebruikersapplicaties en -data gewist. Maak een back-up van alle belangrijke data voordat u de fabrieksinstellingen opnieuw instelt.</b></p> <p>De fabrieksinstellingen opnieuw instellen:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Als de telefoon is uitgeschakeld, houdt u de <b>Volume omlaag-toets</b> en de <b>aan-uittoets</b> tegelijkertijd ingedrukt met uw linkerhand.</li><li>2. Wanneer het scherm de telefoon oplicht, laat u de <b>Volume omlaag-toets</b> en de <b>aan-uittoets</b> los. Houd tegelijkertijd de toets <b>Home</b> circa 2 seconden lang ingedrukt.</li><li>3. De telefoon wordt ingeschakeld en meteen teruggezet op de fabrieksinstellingen.</li></ol>

Categorie Subcategorie	Vraag	Antwoord
		<p>4. Wanneer het LG-logo op het scherm verschijnt, houdt u de toetsen nog circa 2 seconden ingedrukt en laat deze vervolgens tegelijkertijd los, voordat het LG-logo verdwijnt.</p> <p>Maak minimaal een minuut geen gebruik van uw telefoon terwijl de volledige reset wordt uitgevoerd. Vervolgens kun uw telefoon weer inschakelen.</p>
<b>Telefoonfuncties</b> Geheugen	Hoe weet ik wanneer het geheugen vol is?	U ontvangt dan een melding.
<b>Telefoonfuncties</b> Taalondersteuning	Kan ik de taal wijzigen?	<p>De telefoon heeft meertalige mogelijkheden.</p> <p>Zo wijzigt u de taal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tik vanuit het basisscherm op de <b>toets Menu</b> en tik op <b>Systeeminstellingen</b>.</li> <li>2. Tik op <b>Taal en invoer &gt; Taal selecteren</b>.</li> <li>3. Tik op de gewenste taal.</li> </ol>
<b>Telefoonfuncties</b> VPN	Hoe stel ik een VPN in?	<p>Hoe u VPN configureert, hangt af van uw telecombedrijf. Als u VPN-toegang op het apparaat wilt configureren, dient u de benodigde informatie op te vragen bij de netwerkbeheerder van uw werkgever.</p>

## Veelgestelde vragen

Categorie Subcategorie	Vraag	Antwoord
<b>Telefoonfuncties</b> Time-out van beeldscherm	Het scherm wordt al na 15 seconden uitgeschakeld. Hoe kan ik de instelling van de time-out wijzigen zodat het scherm na een andere periode wordt uitgeschakeld?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tik in het basisscherm op de <b>toets Menu</b>.</li><li>2. Tik op <b>Systeeminstellingen &gt; Weergave</b>.</li><li>3. Tik in de weergave-instellingen op <b>Time-out scherm</b>.</li><li>4. Tik op de gewenste periode waarna het scherm moet worden uitgeschakeld.</li></ol>
<b>Telefoonfuncties</b> Wi-Fi en 3G	Van welke service maakt de telefoon gebruik als zowel Wi-Fi als 3G beschikbaar zijn?	<p>Als u gebruikmaakt van data kan de telefoon standaard voor de Wi-Fi-verbinding kiezen (als Wi-Fi-verbindingen op de telefoon is ingeschakeld). U ontvangt echter geen melding als de telefoon naar de andere service overschakelt.</p> <p>Als u wilt weten welke dataverbinding wordt gebruikt, kijk dan naar het pictogram voor 3G of Wi-Fi boven in het scherm.</p>
<b>Telefoonfuncties</b> Basisscherm	Is het mogelijk een applicatie uit het beginscherm te verwijderen?	Ja. Houd het pictogram vast totdat de prullenbak bovenaan in het midden van het scherm verschijnt. Sleep het pictogram dan zonder uw vinger op te tillen naar de prullenbak.

Categorie Subcategorie	Vraag	Antwoord
Telefoonfuncties Applicatie	Ik heb een applicatie gedownload die veel fouten veroorzaakt. Hoe kan ik die applicatie verwijderen?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tik in het basisscherm op de <b>toets Menu</b>.</li> <li>2. Tik op <b>Applicatie-instellingen &gt; Gedownload</b>.</li> <li>3. Tik op de applicatie en tik op <b>Verwijderen</b>.</li> </ol>
Telefoonfuncties Lader	Kan ik mijn telefoon opladen met de USB-datakabel zonder het nodige USB-stuurprogramma te installeren?	Ja, de telefoon wordt opgeladen via de USB-kabel, ongeacht of de juiste stuurprogramma's zijn geïnstalleerd.
Telefoonfuncties Alarm	Kan ik muziekbestanden gebruiken voor mijn alarm?	<p>Ja. Nadat u een muziekbestand hebt opgeslagen als beltoon, kunt u deze gebruiken als alarm.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Houd een nummer ingedrukt in een bibliotheeklijst. Tik in het menu dat wordt geopend op <b>Als beltoon instellen</b>.</li> <li>2. Selecteer het nummer als beltoon in een alarminstellingen scherm.</li> </ol>
Telefoonfuncties Alarm	Is het alarm hoorbaar of gaat het af als de telefoon is uitgeschakeld?	Nee, dit wordt niet ondersteund.

## Veelgestelde vragen

<b>Categorie Subcategorie</b>	<b>Vraag</b>	<b>Antwoord</b>
<b>Telefoonfuncties</b> Alarm	Als Belvolume is ingesteld op Uit of Trillen, hoor ik dan het alarm wel?	Alarmen zijn standaard ook in dergelijke situaties hoorbaar.
<b>Hersteloplossingen</b> Volledige reset (fabrieksinstellingen terugzetten)	Hoe kan ik de fabrieksinstellingen herstellen als ik het instellingenmenu van de telefoon niet kan opvragen?	Als uw telefoon niet teruggaat naar de oorspronkelijke instellingen, gebruik dan een volledige reset (fabrieksinstellingen terugzetten) om het toestel te initialiseren.

# Guide de l'utilisateur du LG-P970

Ce guide va vous aider à vous familiariser avec votre téléphone.

- Selon le fournisseur de services ou la version du logiciel, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ et Google Talk™ sont des marques commerciales de Google, Inc.



# Sommaire

<b>Recommandations pour une utilisation sûre et efficace .....</b>	<b>4</b>
<b>Présentation du téléphone.....</b>	<b>12</b>
Composants de l'appareil.....	18
Installation de la carte SIM et de la batterie ..	20
Chargement de la batterie.....	21
Installation de la carte mémoire .....	21
Verrouillage et déverrouillage de l'écran.....	22
Sécuriser votre écran de verrouillage .....	23
<b>Votre écran d'accueil.....</b>	<b>25</b>
Conseils d'utilisation de l'écran tactile.....	25
Écran d'accueil.....	25
Personnalisation de l'écran d'accueil .....	26
Ajouter ou supprimer sur l'écran d'accueil.....	26
Retour à une application récemment utilisée.....	26
Barre de notification.....	27
Pour personnaliser le volet de notification.....	27
Affichage de la barre d'état .....	27
Clavier visuel.....	29
Saisie des lettres accentuées .....	29
<b>Configuration d'un compte Google .....</b>	<b>30</b>
<b>Connexion à des réseaux et périphériques .....</b>	<b>31</b>
Wi-Fi.....	31
Connexion aux réseaux Wi-Fi.....	31
Bluetooth .....	32
Partage de votre connexion de données mobile .....	33
Utilisation de la diffusion Wi-Fi.....	35
Activation de Wi-Fi Direct pour le partage via SmartShare.....	35
Utilisation de SmartShare .....	36
Connexions PC via un câble de données PC.....	38
<b>Appels.....</b>	<b>40</b>
Émission d'un appel.....	40
Émission d'un appel visio .....	40
Appel des contacts .....	40
Réponse à un appel et rejet d'un appel .....	41
Réglage du volume pendant l'appel .....	41
Émettre un second appel.....	41
Affichage des journaux d'appel.....	42
<b>Contacts.....</b>	<b>43</b>
Recherche d'un contact .....	43
Ajout d'un nouveau contact .....	43
Contacts favoris.....	43
Importer ou exporter des contacts.....	44
Déplacement de contacts de votre ancien appareil vers votre appareil actuel en cours ..	44
<b>Messagerie .....</b>	<b>45</b>
Envoi d'un message.....	45
Boîte classée .....	45
Utilisation des émoticônes.....	46
Modification des paramètres de message .....	46
<b>E-mail .....</b>	<b>47</b>
Gestion d'un compte de messagerie .....	47
Écran du compte de messagerie.....	47
Utilisation des dossiers de comptes .....	47

Composition et envoi d'un e-mail.....	48	Utilisation des options .....	63
<b>Appareil Photo .....</b>	<b>49</b>	<b>On-Screen Phone.....</b>	<b>64</b>
Familiarisation avec le viseur .....	49	LOGICIEL LG.....	64
Prendre une photo .....	50	Icônes On-Screen Phone 3.0.....	64
Lorsque la photo est prise .....	50	Fonctions On-Screen Phone .....	64
Utilisation des paramètres avancés .....	50	Installation d'On-Screen Phone sur	
Visualisation des photos enregistrées.....	52	votre PC.....	65
<b>Caméra vidéo.....</b>	<b>53</b>	Connexion du téléphone portable au PC.....	65
Familiarisation avec le viseur .....	53	<b>Réglages.....</b>	<b>66</b>
Enregistrement d'une vidéo rapide.....	54	Accéder au menu Paramètres .....	66
Après avoir enregistré une vidéo.....	54	SANS FIL ET RÉSEAUX.....	66
Utilisation des paramètres avancés .....	54	DISPOSITIF.....	69
Visualisation des vidéos enregistrées .....	55	PERSONNEL.....	71
Réglage du volume lors de la lecture		SYSTÈME.....	74
d'une vidéo .....	55	<b>Mise à jour du logiciel du téléphone....</b>	<b>77</b>
<b>Multimédia.....</b>	<b>56</b>	<b>Spécifications .....</b>	<b>78</b>
Galerie .....	56	<b>Accessoires .....</b>	<b>79</b>
Mémo rapide.....	57	<b>Dépannage.....</b>	<b>80</b>
Lecteur audio .....	58	<b>FAQ .....</b>	<b>83</b>
Radio FM .....	60		
Recherche de stations.....	60		
<b>Utilitaires .....</b>	<b>61</b>		
Réglage des alarmes .....	61		
Utilisation de la calculatrice .....	61		
Ajout d'un événement au calendrier.....	61		
Polaris Office.....	62		
<b>Le web .....</b>	<b>63</b>		
Internet .....	63		
Utilisation de la barre d'outils Web .....	63		

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

### Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Le téléphone portable LG-P970 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.

- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissus humains.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DAS4 (pour une utilisation à l'oreille) à 1,27 W/Kg (10 g) et à 1,43 W/Kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- Ce téléphone est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale, c.-à-d. au niveau de l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

## Entretien et réparation

### AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batteries, de chargeurs et d'accessoires peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Évitez de mettre votre téléphone en charge à proximité de matériaux inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui produit de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.

## Fonctionnement optimal du téléphone

### Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent également perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

## Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.

- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et gardez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important lorsque vous vous trouvez à proximité d'une route.

## Évitez toute nuisance auditive



Pour éviter tout risque de perte auditive, n'écoutez pas le baladeur à un volume trop élevé pendant une période de temps prolongée.

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes.

Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez des écouteurs, baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler près de vous ou si la personne assise à côté de vous entend ce que vous écoutez.

**REMARQUE :** Une pression sonore trop élevée provenant de vos écouteurs ou de votre casque audio pourrait entraîner une perte de votre acuité auditive.

## Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Dans ce cas, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

## Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

## Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable ou ses accessoires.

## En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

## Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

## Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

## Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.

- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- N'exposez pas la batterie à des températures élevées ou basses, ceci pourrait affecter ses performances.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, LG Electronics déclare que le produit **LG-P970** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/EC**. Consultez la Déclaration de conformité sur <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

## Températures ambiantes

**Max. :** +50 °C (en décharge),  
+45 °C (en charge)

**Min :** -10 °C

## Avertissement : Logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou autres licences open source, visitez le site <http://opensource.lge.com/>

Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les notifications sont disponibles au téléchargement avec le code source.



### **Recyclage de votre ancien appareil**

- 1** Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2** Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3** Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4** Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



### **Recyclage des batteries/accumulateurs usagés**

- 1** Lorsque la batterie ou l'accumulateur de votre produit comporte ce symbole d'une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, cela signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2006/66/EC.
- 2** Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.
- 3** Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 4** La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 5** Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

# Présentation du téléphone

## Avant d'utiliser le téléphone, veuillez lire ceci !

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

### 1. Mémoire téléphone

Afin de libérer davantage de mémoire, vous devrez gérer vos applications et supprimer des données (applications, messages, etc.).

#### Désinstaller des applications :

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres système** > **Applications** dans la catégorie TÉLÉPHONE.
- 2 Lorsque toutes les applications sont affichées, accédez à l'application que vous souhaitez désinstaller et sélectionnez-la.
- 3 Appuyez sur **Désinstaller**.


### 2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie entre les charges en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler le niveau de la batterie utilisé par les ressources système et les applications.

#### Prolonger l'autonomie de la batterie de votre téléphone :


- Désactivez les radiocommunications que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, désactivez-les.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique de Gmail™, Google Agenda, Contacts et autres applications.
- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent réduire la charge de la batterie.

#### Vérifier le niveau de charge de la batterie :

- Appuyez sur  > **Paramètres système** > **À propos du téléphone** dans **SYSTÈME** > **Batterie**.

L'état (en charge ou non) et le niveau de charge (exprimé en pourcentage) de la batterie sont affichés.

## Surveiller et contrôler l'utilisation de la charge de la batterie :

- Appuyez sur  > **Paramètres système** > **Économie d'énergie** à partir de TÉLÉPHONE > catégorie **Utilisation de la batterie** dans INFORMATIONS SUR LA BATTERIE.

L'autonomie de la batterie s'affiche à l'écran. Cette valeur indique le temps écoulé depuis la dernière connexion de votre téléphone à une source d'alimentation ou, s'il est actuellement connecté, le temps écoulé depuis la dernière fois qu'il a fonctionné sur batterie. Les applications et services nécessitant un fonctionnement avec batterie sont répertoriés à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction des ressources utilisées.

## 3. Utilisation des dossiers

Vous pouvez regrouper les icônes de plusieurs applications dans un dossier. Déposez une icône d'application sur une autre dans l'écran d'accueil pour regrouper les deux icônes.

**REMARQUE :** Après avoir ouvert une application, vous pouvez normalement régler ses paramètres en sélectionnant les éléments à partir de son icône Menu située vers le haut ou le bas de l'écran.

## 4. Avant d'installer une application et un système d'exploitation Open Source

### **AVERTISSEMENT**


Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements. et votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.

### **AVERTISSEMENT**

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles que Google Play. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devez désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres associés.

## 5. Utilisation de la réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)

Si votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine).

1 Appuyez sur  > **Paramètres système** > **Sauvegarder & réinitialiser** > **Réinit. valeurs d'usine** > **Réinitialiser le téléphone**. (si vous souhaitez effacer toutes les données stockées dans la carte SD du téléphone, cochez la case **Effacer la carte SD**).

2 Immédiatement, le téléphone s'allumera et effectuera une réinitialisation d'usine.

N'utilisez pas votre téléphone pendant au moins une minute, le temps nécessaire à la réinitialisation de votre téléphone. Vous pouvez ensuite le rallumer.

### **AVERTISSEMENT**

Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et les données utilisateur ainsi que les licences DRM seront supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation matérielle.


## 6. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chacune des applications en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille sollicitent des ressources inutilement.

### **Pour consulter la liste des applications récemment utilisées :**

Maintenez simplement la touche **Accueil** enfoncée.

### **Arrêter des applications :**

1 Appuyez sur  > **Paramètres système** > **Applications dans TÉLÉPHONE** > onglet **EN COURS D'EXÉCUTION**.

2 Faites défiler les applications et appuyez sur celle de votre choix, puis appuyez sur **Arrêter** pour l'arrêter.

## 7. Installation du logiciel LG PC Suite

Le logiciel LG PC Suite vous permet de connecter votre téléphone à un PC via un câble USB ou par Wi-Fi. Lorsque votre appareil est connecté à votre PC, toutes ses fonctions peuvent être utilisées via le PC.

### Grâce au logiciel LG PC Suite, vous pouvez :

- Gérer et lire votre contenu multimédia (musique, films, images) sur votre PC.
- Transférer du contenu multimédia sur votre appareil.
- Synchroniser des données (agendas, contacts, signets) entre votre appareil et votre PC.
- Sauvegarder les applications sur votre appareil.
- Mettre à jour le logiciel de votre appareil.
- Sauvegarder et restaurer l'appareil.
- Lire le contenu multimédia de votre PC sur votre appareil.

**REMARQUE :** Vous pouvez vous reporter au menu Aide de l'application pour savoir comment utiliser le logiciel LG PC Suite.

## Installation du logiciel LG PC Suite

Le logiciel LG PC Suite est téléchargeable depuis le site Internet LG.

- 1 Connectez-vous sur [www.lg.com](http://www.lg.com) et sélectionnez un pays.
- 2 Cliquez sur **Service clients** > **Assistance téléphone portable** > sélectionnez le modèle (LG-P970).
- 3 Sous **Télécharger**, cliquez sur **PC Sync**, puis sur **Télécharger PC Sync pour WINDOWS** afin de télécharger le logiciel **LG PC Suite**.

## Configuration requise pour le logiciel LG PC Suite

- Système d'exploitation :  
Windows XP 32 bits (Service Pack 2),  
Windows Vista 32 bits/64 bits,  
Windows 7 32 bits/64 bits
- Processeur : 1 GHz ou supérieur
- Mémoire : 512 Mo de RAM ou plus
- Carte graphique : résolution de 1 024 x 768, couleurs 32 bits (ou plus)
- Espace disque : 100 Mo ou plus (selon la quantité de données stockées)
- Logiciel requis : pilotes intégrés LG

## REMARQUE : Pilote USB intégré LG

Le pilote USB intégré LG est nécessaire pour la connexion d'un appareil LG à un PC. Il s'installe automatiquement avec le logiciel LG PC Suite.

## 8. Synchronisation de votre téléphone et d'un ordinateur

Grâce au logiciel LG PC Suite, vous pouvez synchroniser facilement des données de votre appareil et de votre PC. Les éléments suivants peuvent être synchronisés : contacts, agendas et signets.


La procédure est la suivante :


- 1 Connectez votre téléphone à votre PC (utilisez un câble USB ou une connexion Wi-Fi).
- 2 Une fois la connexion établie, exécutez le programme et sélectionnez la section relative à votre appareil, à partir de la catégorie sur la gauche de l'écran.
- 3 Cliquez sur [Informations personnelles].
- 4 Cochez les contenus à synchroniser, puis cliquez sur le bouton **Sync**.

## 9. Synchronisation du téléphone avec un ordinateur via USB


**REMARQUE :** Pour synchroniser votre téléphone avec votre PC à l'aide du câble USB, vous devez installer LG PC Suite sur votre ordinateur.

Veillez vous reporter aux pages précédentes pour installer LG PC Suite.

- 1 Pour vérifier les supports de stockage, appuyez sur  > **Paramètres système** > **Stockage** dans l'onglet TÉLÉPHONE. (si vous souhaitez transférer des fichiers vers ou à partir d'une carte mémoire, insérez celle-ci dans le téléphone).
- 2 Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
- 3 La liste des modes de connexion USB s'affiche. Sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**.
- 4 Ouvrez le dossier de mémoire amovible sur votre PC. Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.
- 5 Transférez les fichiers de votre PC vers le dossier du périphérique.
- 6 Sélectionnez l'option Charge uniquement pour débrancher le téléphone.

**ASTUCE !** Pour utiliser de nouveau la carte MicroSD sur votre téléphone, ouvrez la barre de notification et appuyez sur  > **Charger seulement**.

### **Déconnecter votre téléphone de votre ordinateur :**

Ouvrez la barre de notification et appuyez sur  > **Charger seulement** pour déconnecter votre téléphone de l'ordinateur en toute sécurité.

### **10. Tenez votre téléphone à la verticale**

Tenez votre téléphone portable à la verticale, comme tout autre téléphone ordinaire. Le LG-P970 comporte une antenne interne. Veillez à ne pas érafler ni endommager la partie arrière du téléphone, sous peine de détériorer les performances.

Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque vous envoyez ou recevez des données, évitez de tenir le téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve. Cela pourrait affecter la qualité de la communication.

### **11. Redémarrage en cas de blocage de l'écran**

**Si l'écran se bloque ou si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran :**

Retirez la batterie, remettez-la en place et allumez le téléphone.

#### **OU**

Appuyez sur la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage** pendant 10 secondes pour éteindre le téléphone.

Si le problème persiste, contactez le centre de services.

# Présentation du téléphone

## Composants de l'appareil

Pour allumer le téléphone, maintenez la touche **Marche/Arrêt** enfoncée pendant 3 secondes.  
Pour éteindre le téléphone, maintenez la touche **Marche/Arrêt** enfoncée pendant 3 secondes et appuyez sur **Éteindre**, puis sur **OK**.

**Oreillette**

**Capteur de proximité**


**Touche Accueil**

- Permet de revenir à l'écran d'accueil à partir de n'importe quel écran.

**Touche Menu**

- Permet de visualiser les options disponibles.

**Microphone**

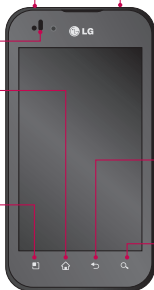

**Touche Marche-Arrêt/  
Verrouillage**

- Permet d'allumer ou d'éteindre votre téléphone ; pour ce faire, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée.  
- Permet de verrouiller l'écran ; appuyez brièvement sur la touche.

**Touche Précédent**

- Permet de revenir à l'écran précédent.

**Touche Rechercher**

- Permet d'effectuer des recherches sur le Web et dans les données de votre téléphone.

### REMARQUE : Capteur de proximité


Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur détecte lorsque le téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage et verrouille l'écran tactile de manière automatique. Cela prolonge l'autonomie de la batterie et évite d'activer l'écran tactile par inadvertance durant les appels.

### AVERTISSEMENT

Ne recouvrez pas le capteur de proximité de l'écran LCD avec un film protecteur. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

**ASTUCE !** Sélectionnez une application et appuyez sur la touche **Menu** pour afficher les options disponibles.

Si le LG-P970 affiche des messages d'erreur lorsque vous l'utilisez ou si vous ne parvenez pas à l'allumer, retirez la batterie et remettez-la en place, puis rallumez-le au bout de 5 secondes.





### Touches de volume

- Sur l'écran d'accueil : permet de régler le volume de la sonnerie.
- Pendant un appel : permet de régler le volume des écouteurs.
- Lors de la lecture d'une piste : permet de contrôler le volume sans interruption.

### Touche de mouvement gestuel 3D (touche G)

- Permet d'activer instantanément des fonctions, simplement en inclinant, en secouant ou en tapotant le téléphone.

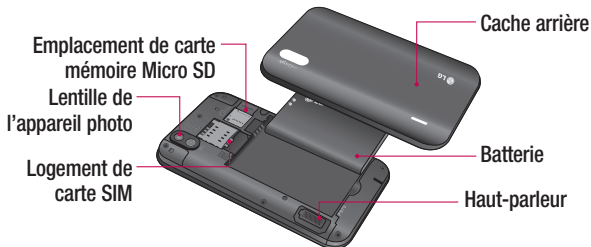

## Présentation du téléphone


### Installation de la carte SIM et de la batterie

Pour pouvoir commencer à découvrir votre nouveau téléphone, vous devez préalablement le configurer. Pour installer la carte SIM et la batterie :


- 1 Pour retirer le cache de la façade arrière, tenez le téléphone fermement dans votre main. De l'autre main, appuyez fermement au centre du couvercle de la batterie, tout en tirant le haut avec l'index pour le dégager. Puis retirez le couvercle de la batterie.



- 2 Faites glisser la carte SIM dans le logement approprié. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

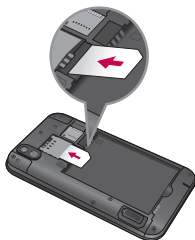


- 3 Insérez la batterie dans son logement en alignant ses contacts dorés avec ceux du téléphone.

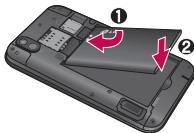

- 4 Remplacez le cache de la façade arrière du téléphone.



## Chargement de la batterie

La prise du chargeur est située en haut du LG-P970. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise électrique. Laissez le LG-P970 en charge jusqu'à ce que  s'affiche.



**REMARQUE :** Pour optimiser la durée de vie de la batterie, vous devez la charger complètement avant la première utilisation.

## Installation de la carte mémoire

Pour stocker des fichiers multimédia, par exemple des images prises avec l'appareil photo intégré, vous devez insérer une carte mémoire dans votre téléphone.

## Pour insérer une carte mémoire :

1 Avant d'insérer ou de retirer une carte mémoire, éteignez le téléphone. Retirez la façade arrière.



2 Insérez la carte dans son emplacement. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.



# Présentation du téléphone


## **AVERTISSEMENT**

N'insérez pas et ne retirez pas la carte mémoire lorsque le téléphone est allumé. Vous risqueriez d'endommager la carte mémoire ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte mémoire.

## **Formater la carte mémoire :**

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant de pouvoir l'utiliser.

**AVERTISSEMENT :** Lors du formatage de la carte mémoire, tous les fichiers qu'elle contient sont supprimés.

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir la liste des applications.
- 2 Faites défiler le menu et appuyez sur **Paramètres système > Stockage** dans l'onglet DISPOSITIF.
- 3 Appuyez sur **Désactiver la carte SD**, puis sur **OK** pour confirmer.
- 4 Appuyez sur **Effacer la carte SD > Effacer la carte SD > Tout effacer**, puis confirmez votre choix.

- 5 Si vous avez activé un verrouillage par schéma, dessinez le schéma correspondant et sélectionnez **Tout effacer**.

**REMARQUE :** Si votre carte mémoire contient des données, la structure des dossiers peut être modifiée après le formatage, en raison de la suppression de tous les fichiers.


## **Verrouillage et déverrouillage de l'écran**

Si vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille automatiquement. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie.

Lorsque vous n'utilisez pas le LG-P970, appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage**  pour verrouiller votre téléphone.

Si un programme est ouvert lors du verrouillage de l'écran, il se pourrait qu'il continue d'être actif même en mode Verrouillage. Il est conseillé de fermer tous les programmes avant d'appliquer le mode Verrouillage afin de ne pas entraîner de surcoûts (liés, par exemple, à un appel vocal, à un accès Internet ou à une transmission de données).

Pour réactiver votre téléphone, appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage**

. L'écran de verrouillage s'affiche. Appuyez sur l'écran et faites glisser votre doigt dans n'importe quelle direction pour déverrouiller l'écran d'accueil. Le dernier écran que vous avez affiché s'ouvre.


**ASTUCE !** Pour réactiver votre téléphone, vous pouvez également appuyer sur la touche Accueil lorsque l'écran est éteint.

## Sécuriser votre écran de verrouillage


Vous pouvez verrouiller l'écran tactile en activant la fonctionnalité de verrouillage d'écran. Votre téléphone exigera un code de déverrouillage à chaque fois que vous l'éteignez ou que vous déverrouillez l'écran tactile.

- LG décline toute responsabilité en cas de perte des codes de sécurité ou d'informations personnelles, ou pour d'autres dommages provoqués par des logiciels illégaux.


## Définir la fonction Glisser pour le déverrouillage

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir la liste des applications, puis sélectionnez **Paramètres système** > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran bloqué** > **Glisser**.
- 2 Faites glisser votre doigt sur l'écran pour le déverrouiller.

## Définir un schéma de déverrouillage

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir la liste des applications, puis sélectionnez **Paramètres système** > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran bloqué** > **Schéma**.
- 2 Reportez-vous aux instructions et aux exemples de schéma puis sélectionnez **Suivant**.
- 3 Tracez un schéma en faisant glisser votre doigt pour relier au moins 4 points.
- 4 **Sélectionnez** Continuer.
- 5 Redessinez le schéma pour confirmer.
- 6 Sélectionnez **Confirmer**.


## Définir un code PIN de déverrouillage

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir la liste des applications, puis sélectionnez **Paramètres** > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran bloqué** > **Code PIN**.

## Présentation du téléphone

- 2 Saisissez un nouveau code PIN (numérique), puis sélectionnez **Continuer**.
- 3 Saisissez à nouveau le code PIN et sélectionnez **OK**.

### Définir un mot de passe de déverrouillage

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir la liste des applications, puis sélectionnez **Paramètres système > Écran de verrouillage > Choisir l'écran bloqué > Mot de passe**.
- 2 Saisissez un nouveau mot de passe (alphanumérique), puis sélectionnez **Continuer**.
- 3 Saisissez le code mot de passe à nouveau et sélectionnez **OK**.

#### REMARQUE : Consignes relatives au verrouillage par schéma.

Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect cinq fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de cinq tentatives pour saisir le bon schéma de déverrouillage, code PIN ou mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.

### Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage

Si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu indiquer le schéma correct, appuyez sur le bouton **Schéma oublié** (si vous prédefinissez le code PIN de sauvegarde, vous pouvez également l'utiliser pour déverrouiller le schéma. Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google. Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous l'avez oublié, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.

Si vous avez oublié votre code PIN ou votre mot de passe, effectuez une réinitialisation matérielle.

### Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.

**Appuyer** : pour sélectionner un menu/une option ou ouvrir une application, appuyez sur l'icône correspondante.

**Appuyer de façon prolongée** : pour ouvrir un menu d'options ou déplacer un objet, appuyez de façon prolongée sur l'icône correspondante.

**Glisser** : faites glisser votre doigt sur l'écran tactile pour faire défiler une liste ou effectuer un déplacement lent.

**Effleurement** : pour faire défiler une liste ou effectuer un déplacement rapide, cliquez sur l'écran tactile (faites rapidement glisser l'icône et relâchez-la).

#### REMARQUE :


- Pour sélectionner un élément, appuyez sur le centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

### Écran d'accueil

Il vous suffit de déplacer votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour afficher les volets. Vous pouvez personnaliser chaque volet à l'aide d'applications, de téléchargements, de widgets et de fonds d'écrans.


**REMARQUE** : Les fonds d'écran peuvent varier en fonction des fournisseurs.

Sur votre écran d'accueil, des touches de raccourci sont affichées en bas de l'écran. Les touches de raccourci vous permettent d'accéder d'une simple pression aux fonctions que vous utilisez le plus.

 Appuyez sur l'icône **Téléphone** pour afficher le pavé de numérotation tactile permettant d'émettre un appel.

 Appuyez sur l'icône **Messagerie** pour accéder au menu de la messagerie. Permet de créer un nouveau message.

 Appuyez sur **Contacts** pour ouvrir la liste des contacts.

 Appuyez sur l'icône **Applications** figurant au bas de l'écran. Toutes les applications installées sur votre téléphone s'affichent. Pour ouvrir l'application souhaitée, il vous suffit d'appuyer sur l'icône correspondante dans la liste des applications.

# Votre écran d'accueil

## Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en y ajoutant des applications, des téléchargements, des widgets ou des fonds d'écran. Pour plus de commodité dans l'utilisation de votre téléphone, ajoutez vos raccourcis vers vos applications préférées sur l'écran d'accueil.

- 1 Appuyez sur  > Ajouter à l'écran d'accueil ou appuyez de façon prolongée sur la partie vierge de l'écran d'accueil et accédez à l'écran en mode d'édition.
- 2 Les différents volets de l'écran d'accueil et les éléments des sections Applications, Téléchargements, Widgets ou Fonds d'écran seront affichés sur l'écran en mode d'édition.
- 3 Faites défiler vers la gauche ou la droite jusqu'au volet qui contient l'élément, puis appuyez et maintenez enfoncé l'élément et déplacez-le vers l'emplacement ou le volet de votre choix.

## Supprimer un élément de l'écran d'accueil :

- Accédez à l'**écran d'accueil**. Ensuite, appuyez longuement sur l'icône que vous souhaitez supprimer, puis faites-la glisser jusqu'à .

**ASTUCE !** Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil, dans le menu Applications, appuyez et maintenez la pression sur l'application que vous souhaitez ajouter.

## Ajouter ou supprimer sur l'écran d'accueil

Vous pouvez ajouter ou supprimer des volets sur l'écran d'accueil pour organiser les widgets à votre convenance.


- 1 Placez deux doigts sur l'écran et rapprochez-les pour passer en mode d'édition. Vous pouvez ensuite ajouter, supprimer ou modifier l'ordre des volets.

## Retour à une application récemment utilisée

- 1 Appuyez sur la touche **Accueil** et maintenez-la enfoncée. L'écran affiche une fenêtre contextuelle avec les dernières applications utilisées.
- 2 Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Vous pouvez également appuyer sur la touche **Retour** pour revenir à l'application en cours.

## Barre de notification

La barre de notification s'affiche en haut de l'écran.

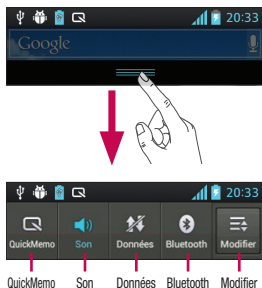

## Pour personnaliser le volet de notification

Vous pouvez personnaliser le volet de notification à votre convenance.

## Pour réorganiser les éléments sur le volet de notification

Touchez . Ensuite, vous pouvez contrôler et réorganiser les éléments du volet de notification.

## Pour afficher davantage de paramètres de notification

Appuyez sur >

Vous pouvez ajouter ou supprimer les éléments sur le volet de notification, par exemple Profil, Wi-Fi, Bluetooth, mode Avion, etc.

Appuyez sur la barre de notification et avec le doigt, développez-la vers le bas.

Appuyez sur > pour gérer les notifications. Vous pouvez consulter et gérer les fonctions Son, Wi-Fi, Bluetooth, mode Avion, Comptes et synchro, Rotation auto écran, Luminosité, Données activées, GPS, Point d'accès Wi-Fi mobile, etc.

## Affichage de la barre d'état

















La barre d'état regroupe plusieurs icônes fournissant des informations telles que la puissance du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie ainsi que les connexions de données et Bluetooth actives.






## Votre écran d'accueil

Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.

Icône	Description
	Pas de carte SIM
	Aucun signal
	QuickMemo
	Mode Avion
	Connecté à un réseau Wi-Fi
	Casque avec fil
	Appel en cours
	Haut-parleur
	Microphone du téléphone désactivé
	Appel manqué
	Connecté à un périphérique Bluetooth
	Avertissement système
	Alarme activée
	Nouveau message vocal
	Sonnerie désactivée

Icône	Description
	Mode vibreur
	Batterie chargée
	Batterie en charge
	Téléphone connecté à un PC via un câble USB
	Téléchargement des données en cours
	Chargement des données en cours
	GPS activé
	Réception des données de localisation depuis le GPS
	On-Screen Phone connecté
	Autres notifications non affichées
	Données en cours de synchronisation
	Téléchargement terminé
	Nouvel e-mail
	Nouveau message Google talk
	Nouveau message
	Radio FM activée en fond sonore


Icône	Description
	Le partage de connexion via USB est activé
	Le point d'accès Wi-Fi mobile est activé
	Le partage de connexion via USB et le point d'accès mobile sont tous les deux activés


**REMARQUE :** Les icônes affichées à l'écran peuvent varier selon votre pays ou votre opérateur.

## Clavier visuel

Saisissez votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier visuel s'affiche automatiquement sur l'écran lorsque vous devez saisir du texte. Pour afficher le clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez compléter.


## Utilisation du clavier et saisie de texte

 Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois ou appuyez de façon prolongée pour ne saisir que des majuscules.

 Appuyez sur cette touche pour passer du clavier numérique à celui des symboles. Vous pouvez également appuyer de façon prolongée sur cet onglet pour afficher le menu Paramètres.

 Appuyez sur cette touche pour saisir un espace.

 Appuyez sur cette touche pour sauter une ligne dans le champ Message.

 Appuyez sur cette touche pour supprimer le caractère précédent.

## Saisie des lettres accentuées

Lorsque vous sélectionnez Français ou Espagnol comme langue de saisie de texte, vous pouvez saisir les caractères spéciaux français ou espagnols (par exemple, « à »).

Par exemple, pour insérer le caractère « à », maintenez la touche « a » enfoncée jusqu'à ce que la touche de zoom avant s'agrandisse et affiche les caractères des autres langues. Sélectionnez ensuite le caractère spécial souhaité.


## Configuration d'un compte Google

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, vous avez la possibilité d'activer le réseau, de vous connecter à votre compte Google et de définir comment utiliser certains services Google.

### Configurer votre compte Google :

- Connectez-vous à un compte Google à partir de l'écran d'invite de configuration.

**OU**

- Appuyez sur  > onglet **Applications**. Ensuite, sélectionnez une application Google, par exemple **Gmail**, et sélectionnez **Nouveau** pour créer un nouveau compte.

Si vous avez un compte Google, appuyez sur **Existant**, saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur **Se connecter**.

Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier est automatiquement synchronisé sur le Web avec votre compte Google.

Vos contacts, vos messages Gmail, les événements de calendrier et les informations liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone. (En fonction de vos paramètres de synchronisation.)

Lorsque la connexion est établie, elle permet d'utiliser Gmail™ et de bénéficier des services Google sur votre téléphone.

### Wi-Fi

Le Wi-Fi permet d'accéder à Internet en haut-débit dans la zone de couverture d'un point d'accès (PA). Bénéficiez d'une connexion Wi-Fi à Internet sans frais supplémentaires.


### Connexion aux réseaux Wi-Fi

Pour utiliser la fonction Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à une borne Wi-Fi, également nommée « point d'accès sans fil ». Certaines bornes sont libres d'accès et vous pouvez vous y connecter très facilement. D'autres bornes Wi-Fi sont masquées ou font appel à d'autres fonctions de sécurité. Pour s'y connecter, le téléphone doit être configuré.

Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prolonger l'autonomie de la batterie.

**REMARQUE :** Si vous êtes en dehors de la zone Wi-Fi ou que vous avez réglé Wi-Fi sur **DÉSACTIVÉ**, des frais supplémentaires peuvent être appliqués par votre opérateur pour l'utilisation de données mobiles.

### Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Appuyez sur  **Paramètres système** > **Wi-Fi** à partir de l'onglet SANS FIL ET RÉSEAUX.
- 2 Réglez le **Wi-Fi** sur **Activé** pour activer cette fonction et lancer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
- 3 Appuyez à nouveau sur le menu Wi-Fi pour afficher la liste des réseaux Wi-Fi actifs à portée.
  - Une icône de verrouillage permet d'identifier les réseaux sécurisés.
- 4 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion.
  - Si le réseau est ouvert, un message vous invite à confirmer votre choix en appuyant sur **Se connecter**.
  - Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants de connexion. (Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.)
- 5 Dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.

# Connexion à des réseaux et périphériques

## Bluetooth

Vous pouvez envoyer des données via Bluetooth en exécutant une application correspondante, et non depuis le menu Bluetooth, comme il est normalement d'usage sur les téléphones portables.

### REMARQUE :

- LG décline toute responsabilité en cas de perte, d'interception ou de mauvaise utilisation de données envoyées ou reçues via la fonction sans fil Bluetooth.
- Veillez à ce que les périphériques avec lesquels vous échangez des données ou dont vous recevez des données soient toujours de confiance et bien sécurisés. Si des obstacles se trouvent entre les périphériques, la distance d'utilisation pourrait être réduite.
- Certains appareils, notamment ceux non testés ou approuvés par Bluetooth SIG, peuvent être incompatibles avec votre téléphone.

## Activer Bluetooth et coupler votre téléphone à un périphérique Bluetooth :

Vous devez coupler votre appareil avec un autre appareil avant de vous connecter à ce dernier.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres système** > Réglez le **Bluetooth** sur **Activé** à partir de l'onglet SANS FIL ET RÉSEAUX.
- 2 Appuyez de nouveau sur le menu **Bluetooth**. Votre téléphone recherche et affiche les ID de tous les appareils Bluetooth à portée. Si l'appareil avec lequel vous souhaitez effectuer un couplage ne figure pas dans la liste, assurez-vous que l'appareil cible est réglé pour être identifiable, puis appuyez à nouveau sur **Recherche d'appareils**.
- 3 Sélectionnez le périphérique que vous souhaitez coupler dans la liste.

Une fois le couplage réussi, votre appareil se connecte à l'autre appareil.

**REMARQUE :** Certains périphériques, et plus particulièrement les casques et les kits mains libres voiture, peuvent posséder un code PIN fixe pour la fonction Bluetooth, tel que 0000. Si l'autre périphérique présente un code PIN, vous devez le saisir.

## Envoyer des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth


- 1 Depuis l'application appropriée ou **Téléchargements**, sélectionnez un fichier ou un élément comme un contact, un événement de calendrier ou un fichier multimédia.
- 2 Sélectionnez une option d'envoi de données par Bluetooth.

**REMARQUE :** La méthode de sélection d'option peut varier en fonction du type de données.

- 3 Recherchez un périphérique Bluetooth et effectuez un couplage.

## Recevoir des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres système**  
> Activez la fonction **Bluetooth** et appuyez sur **Rendre le dispositif visible** pour que les autres périphériques puissent trouver le vôtre.

**REMARQUE :** Pour sélectionner la durée pendant laquelle votre périphérique sera visible, appuyez sur  > **Expiration de visibilité**.

- 2 Sélectionnez **Associer** pour confirmer que vous souhaitez recevoir des données depuis ce périphérique.

## Partage de votre connexion de données mobile


Le partage de connexion via USB et le point d'accès Wi-Fi mobile sont des fonctions précieuses en l'absence de connexions sans fil disponibles. Vous pouvez partager votre connexion de données mobile avec un ordinateur individuel via un câble USB (partage de connexion via USB). Vous pouvez également partager la connexion de données de votre téléphone avec plusieurs appareils à la fois, en utilisant votre téléphone comme un point d'accès Wi-Fi mobile.

Lorsque votre téléphone partage sa connexion de données, une icône s'affiche dans la barre d'état et sous forme de notification constante dans la barre de notification.

Pour obtenir les dernières informations sur le partage de connexion et les points d'accès mobiles, y compris les systèmes d'exploitation pris en charge et autres détails, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

## Connexion à des réseaux et périphériques

### Pour modifier les paramètres de point d'accès Wi-Fi mobile :


- Appuyez sur  > **Paramètres système** > **Plus** à partir de l'onglet SANS FIL ET RÉSEAUX > **Point d'accès Wi-Fi mobile**. Choisissez ensuite les options à régler.

**ASTUCE !** Si votre ordinateur exécute Windows 7 ou un système d'exploitation récent de Linux (tel qu'Ubuntu), il n'est généralement pas nécessaire de préparer votre ordinateur pour le partage de connexion. Cependant, si vous exécutez une version antérieure de Windows ou un autre système d'exploitation, il se peut que vous deviez préparer votre ordinateur pour établir une connexion réseau via USB.

Pour obtenir les dernières informations sur les systèmes d'exploitation prenant en charge le partage de connexion via USB et comment les configurer, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

### Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile

Vous pouvez modifier le nom de réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et sécuriser le réseau Wi-Fi.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres système**.
- 2 Appuyez sur **Plus** à partir de l'onglet SANS FIL ET RÉSEAUX, puis sélectionnez **Point d'accès Wi-Fi mobile**.
- 3 Assurez-vous que la case **Point d'accès Wi-Fi mobile** est sélectionnée.
- 4 Appuyez sur **Configurer le point d'accès Wi-Fi**.
  - La boîte de dialogue **Configurer le point d'accès Wi-Fi** s'affiche.
  - Vous pouvez modifier le nom du réseau (SSID) que les autres ordinateurs voient lorsqu'ils recherchent des réseaux Wi-Fi.
  - Vous pouvez également appuyer sur le menu **Sécurité** pour configurer le réseau avec une sécurité WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) et une clé prépartagée (PSK).

- Si vous choisissez l'option de sécurité **WPA2 PSK**, un champ de mot de passe est ajouté à la boîte de dialogue **Configurer le point d'accès Wi-Fi**. Si vous saisissez un mot de passe, il vous faudra le faire lorsque vous vous connectez au point d'accès du téléphone depuis un ordinateur ou un autre périphérique. Vous pouvez sélectionner **Ouvrir** dans le menu **Sécurité** pour retirer la sécurité du réseau Wi-Fi.

**5** Appuyez sur **Enregistrer**.


**ATTENTION !**

Si vous définissez l'option de sécurité sur **Ouvrir**, vous ne pouvez pas empêcher l'utilisation non autorisée des services en ligne par d'autres personnes et vous risquez d'encourir des frais supplémentaires. Pour éviter les utilisations non autorisées, il est conseillé de conserver l'option de sécurité.

## Utilisation de la diffusion Wi-Fi

Vous pouvez partager votre musique, vos images et vos vidéos avec d'autres utilisateurs de téléphones Android connectés au même réseau Wi-Fi et Wi-Fi Direct que vous.

Vérifiez à l'avance votre réseau Wi-Fi et Wi-Fi Direct et assurez-vous que les utilisateurs sont connectés au même réseau.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres système** > **Plus** à partir de l'onglet **SANS FIL ET RÉSEAUX** > **Wi-Fi Direct**.
- 2 Cochez la case **Wi-Fi Direct** pour activer cette fonction.
- 3 Sélectionnez un périphérique auquel vous connecter dans la liste des périphériques détectés.
- 4 Appuyez sur **Connexion**.

## Activation de Wi-Fi Direct pour le partage via SmartShare

La fonction Wi-Fi Direct recherche automatiquement les périphériques Wi-Fi Direct situés à proximité et les périphériques trouvés sont répertoriés dans la liste par ordre de détection, afin que vous puissiez sélectionner un périphérique spécifique avec lequel partager des données multimédia via SmartShare.

# Connexion à des réseaux et périphériques

**REMARQUE :** Il n'est pas possible d'activer Wi-Fi Direct tout en utilisant d'autres fonctions Wi-Fi.



- 1 Appuyez sur  > **Paramètres système** > **Plus** à partir de l'onglet SANS FIL ET RÉSEAUX > **Wi-Fi Direct**.
- 2 Sélectionnez un périphérique auquel vous connecter dans la liste des périphériques détectés.

**CRÉER UN GROUPE :** appuyez sur cette option pour activer le mode Propriétaire de groupe, qui permet aux périphériques Wi-Fi hérités de se connecter en effectuant une recherche sur votre téléphone. Dans ce cas, vous devez saisir le mot de passe qui est défini dans **Mot de passe**.

**REMARQUE :** Lorsque votre téléphone devient propriétaire de groupe, il consomme plus d'énergie que lorsqu'il est client. La connexion Wi-Fi Direct ne fournit pas de service Internet. La connexion à des services en ligne et leur utilisation peuvent entraîner des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

## Utilisation de SmartShare

Grâce à votre téléphone, vous pouvez autoriser le partage de contenu multimédia sur le réseau avec d'autres lecteurs.

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez **SmartShare**.
  - Votre périphérique doit être connecté à un réseau Wi-Fi. Si ce n'est pas le cas, une nouvelle fenêtre d'activation de la connexion Wi-Fi s'affiche.
- 2 De : définissez une bibliothèque pour afficher une liste de contenus.
  - Si un périphérique a été connecté précédemment, sa liste de contenus s'affiche.
- 3 À : définissez un lecteur pour lire les fichiers de contenu.
  - Vous pouvez lire les fichiers uniquement sur les périphériques pris en charge, tels que les téléviseurs et les ordinateurs compatibles DLNA.
  - Appuyez sur  pour lancer une nouvelle recherche de périphériques disponibles.
- 4 Sélectionnez un fichier à lire dans la liste de contenus.
  - Appuyez de façon prolongée sur un fichier pour le lire ou en afficher les détails.

- Appuyez sur le bouton de menu pour le lire, le charger/télécharger, le configurer ou afficher l'aide.
- 5** Charger/télécharger les fichiers de/vers la liste de contenus.
- Vous pouvez charger les fichiers enregistrés sur votre téléphone vers un autre périphérique.
  - Vous pouvez télécharger les fichiers enregistrés dans une bibliothèque externe sur votre téléphone.
  - La progression de l'opération télécharger/charger est visible dans la barre de notification.
  - Le contenu chargé ou téléchargé est enregistré dans le dossier **SmartShare**.
- 6** Activez **DMS** dans le menu **Paramètres**.
- **Identifiable** : détecte votre téléphone parmi les autres périphériques compatibles DLNA.
  - **Nom du périphérique** : permet de définir le nom et l'icône affichés sur les autres périphériques.
  - **Toujours accepter les demandes** : accepte automatiquement les demandes provenant d'autres périphériques pour le partage des fichiers.

- **Recevoir les fichiers** : autorise les autres périphériques à charger des fichiers sur votre téléphone.

#### REMARQUE :

- **DMS (Digital Media Server, serveur multimédia numérique)** : vous permet de partager des fichiers enregistrés sur votre téléphone avec d'autres périphériques connectés au même réseau. Grâce à la fonction DMC (Digital Media Controller), vous pouvez afficher et contrôler (lecture/arrêt) les fichiers sur d'autres périphériques numériques. Vous pouvez également lire des fichiers enregistrés sur d'autres périphériques sur votre téléphone grâce à la fonction DMP (Digital Media Player, lecteur multimédia numérique).
- Vous pouvez lire les fichiers uniquement dans les formats pris en charge par le DMR. Il est possible que la lecture de certains fichiers échoue selon le DMR utilisé.
- Selon le DMS, il se peut que la fonction de chargement/téléchargement ne soit pas prise en charge.

# Connexion à des réseaux et périphériques

## Connexions PC via un câble de données PC

Découvrez comment connecter votre appareil à un PC à l'aide d'un câble de données PC en mode de connexion USB. La connexion de l'appareil à un PC permet de transférer directement des données depuis et vers votre appareil et d'utiliser le logiciel PC (LG PC Suite).

### Synchronisation de votre téléphone avec votre ordinateur

Pour synchroniser votre téléphone avec votre PC à l'aide du câble USB, vous devez installer le logiciel LG PC Suite sur votre ordinateur. Téléchargez ce programme sur le site Web LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

- 1 Utilisez le câble de données USB pour connecter le téléphone à l'ordinateur. La liste USB Type De Connexion s'affiche : sélectionnez Logiciel LG.
- 2 Exécutez le programme LG PC Suite sur votre ordinateur. Consultez l'aide du logiciel LG PC Suite pour en savoir plus.

**REMARQUE :** Le pilote USB intégré LG est nécessaire pour la connexion d'un périphérique LG à un ordinateur. Le pilote s'installe automatiquement lorsque vous installez le logiciel LG PC Suite.

## Transfert de musique, de photos et de vidéos à l'aide du mode de stockage de masse USB

- 1 Connectez le téléphone LG-P970 à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur votre ordinateur, vous devez modifier les paramètres manuellement. Sélectionnez **Paramètres système > Connexion PC > USB Type De Connexion**, puis sélectionnez **Synchro média (MTP)**.
- 3 Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.

**REMARQUE :** Si vous avez installé le pilote LG Android Platform Driver, une fenêtre proposant l'option **Activer le périphérique de stockage USB s'affiche directement**.

## Synchronisation avec Windows Media Player

Assurez-vous que Windows Media Player est installé sur votre ordinateur.





- 1 À l'aide du câble USB, connectez le téléphone à un PC sur lequel Windows Media Player est installé.


- 2 Sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**. Après connexion, une fenêtre contextuelle s'affiche sur le PC.
  - 3 Ouvrez Windows Media Player pour synchroniser des fichiers musicaux.
  - 4 Modifiez ou saisissez le nom de votre appareil dans la fenêtre contextuelle (si nécessaire).
  - 5 Sélectionnez et faites glisser les fichiers musicaux à synchroniser vers la fenêtre Liste Sync.
  - 6 Démarrez la synchronisation.
- Les conditions suivantes doivent être remplies pour synchroniser Windows Media Player.

Éléments	Condition
Système d'exploitation	Microsoft Windows XP SP2, Vista ou version ultérieure
Version de Windows Media Player	Windows Media Player 10 ou version ultérieure



- Si la version de Windows Media Player est antérieure à 10, installez la version 10 ou une version ultérieure.

## Émission d'un appel

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Composez le numéro sur le clavier. Pour supprimer un chiffre, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  pour émettre un appel.
- 4 Pour raccrocher, appuyez sur l'icône **Terminer** .

**ASTUCE !** Pour saisir le signe « + » au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur .

## Émission d'un appel visio

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Saisissez le numéro de téléphone, comme indiqué précédemment.
- 3 Appuyez sur l'icône **Appel visio**  pour passer un appel visio.
- 4 Si vous ne souhaitez pas utiliser le haut-parleur, appuyez sur **Haut-parleur** et vérifiez que le casque est branché.
- 5 Pendant le délai de connexion, votre image s'affiche à l'écran ; lorsque votre correspondant décroche, son image s'affiche. Modifiez l'orientation de la caméra intégrée si nécessaire.

- 6 Pour mettre fin à un appel visio, appuyez sur **Fin**.

**Privé** : permet de changer d'image pour éviter d'afficher l'image actuelle si elle est privée.

**Clavier** : permet de composer un numéro.

**Attente** : permet de désactiver le son et d'interrompre une vidéo.

**Muet** : permet de désactiver le son.

**Ht. parleur** : permet d'activer ou de désactiver le haut-parleur.

## Dans le menu Appel visio



**Capturer** : permet de capturer l'image du correspondant.

**Utiliser viseur secondaire** : permet de changer d'appareil photo.

## Appel des contacts

- 1 Appuyez sur  cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Après avoir appuyé sur **Rech. répertoire**, parcourez votre liste de contacts ou saisissez les premières lettres du contact à appeler.
- 3 Dans la liste, appuyez sur le contact que vous souhaitez appeler.

## Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque vous recevez un appel en mode Verrouillage, maintenez et faites glisser l'icône  pour répondre à l'appel entrant. Maintenez et faites glisser l'icône  pour refuser un appel entrant.

Maintenez et faites glisser l'icône **Message rapide** depuis le bas de l'écran pour envoyer rapidement un message.






### ASTUCE ! Message rapide

Cette fonction vous permet d'envoyer rapidement un message. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez répondre à un message pendant une réunion.

## Réglage du volume pendant l'appel

Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez les touches de réglage du volume, situées sur le côté gauche du téléphone.

## Émettre un second appel

- 1 Pendant votre premier appel, appuyez sur **Menu** > **Ajouter un appel** et composez le numéro. Vous pouvez également accéder à la liste des numéros composés récemment en appuyant sur , ou rechercher des contacts en appuyant sur  et sélectionner le numéro à appeler.
- 2 Appuyez sur  pour émettre l'appel.
- 3 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
- 4 Appuyez sur le nombre affiché pour basculer entre les appels. Ou appuyez sur  **Fusionner** pour organiser un appel de conférence téléphonique.
- 5 Pour mettre fin à un appel en cours, appuyez sur **Fin** ou sur la touche **Accueil**, puis faites glisser la barre de notification vers le bas et sélectionnez l'icône **Fin d'appel** .

**Remarque :** Vous serez facturé pour chaque appel émis.

# Appels

## Affichage des journaux d'appel

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  et choisissez l'onglet **Journal des appels** .

Une liste complète de tous les appels émis, reçus et appels en absence est affichée.

**ASTUCE !** Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.

**ASTUCE !** Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Supprimer tout** pour supprimer tous les éléments enregistrés.


Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

### Recherche d'un contact



#### Dans l'écran d'accueil

- 1 Appuyez sur  cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Rech. répertoire** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.

### Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur  cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Sélectionnez .
- 3 Sélectionnez un emplacement de mémoire. Si vous disposez de plusieurs comptes, sélectionnez un compte auquel ajouter un contact, tel que **Téléphone** ou **Google**.
- 4 Appuyez sur une catégorie d'informations de contact et saisissez les données relatives à votre contact.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer** pour ajouter le contact à la mémoire.


### Vous pouvez également créer un contact dans l'écran de numérotation.

- 1 Appuyez sur  >  pour ouvrir l'écran de numérotation.
- 2 Saisissez un numéro de téléphone.
- 3 Sélectionnez **Ajouter aux contacts** > **Créer un nouveau contact**.
- 4 Sélectionnez un emplacement de mémoire. Si vous disposez de plusieurs comptes, sélectionnez un compte auquel ajouter un contact, tel que **Téléphone** ou **Google**.
- 5 Saisissez les informations du contact.
- 6 Appuyez sur une catégorie d'informations de contact et saisissez les données relatives à votre contact.
- 7 Appuyez sur **Enregistrer** pour ajouter le contact à la mémoire.

### Contacts favoris


Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.

#### Ajout d'un contact à vos favoris

- 1 Appuyez sur  cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile affichée à droite du nom du contact. L'étoile devient jaune.

# Contacts

## Suppression d'un contact de votre liste de favoris

- 1 Appuyez sur  cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Favoris** et sélectionnez un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile jaune à droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le contact est supprimé des favoris.

## Importer ou exporter des contacts

Cette fonction permet d'importer/exporter des fichiers de contacts (au format vcf) entre une mémoire de stockage (stockage interne/ carte mémoire) ou une carte SIM/USIM et votre appareil.

- 1 Appuyez sur  cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur la touche **Menu** > **Importer/Exporter**.
- 3 Sélectionnez une option souhaitée pour l'importation/exportation. Si vous disposez de plusieurs comptes, sélectionnez un compte auquel vous souhaitez ajouter un contact.
- 4 Sélectionnez les fichiers de contacts à importer/exporter, puis appuyez sur **Importer** pour confirmer.



## Déplacement de contacts de votre ancien appareil vers votre appareil actuel en cours.

**Pour exporter vos contacts dans un fichier CSV depuis votre ancien téléphone vers votre ordinateur, utilisez un programme de synchronisation PC.**

- 1 Installez préalablement LG PC Suite sur l'ordinateur. Exécutez le programme et connectez votre téléphone mobile Android à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 En haut de l'écran, sélectionnez **Périphérique** > **Importer des informations personnelles** > **Importer des contacts**.
- 3 Une fenêtre contextuelle d'ouverture de fichier de contacts s'affiche.
- 4 Sélectionnez un fichier de contacts et cliquez sur **Ouvrir**.
- 5 Une fenêtre contextuelle vous permettant d'importer un nouveau contact de votre PC vers l'appareil s'affiche.
- 6 Si les contacts stockés dans l'appareil et les nouveaux contacts du PC sont différents, sélectionnez un contact à importer du PC.
- 7 Cliquez sur le bouton [OK] pour importer un nouveau contact du PC vers l'appareil.

Votre LG-P970 réunit les fonctions SMS et MMS de votre téléphone dans un menu intuitif et convivial.


## Envoi d'un message


- 1 Appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis appuyez sur  pour ouvrir un message vide.
- 2 Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ **À**. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur l'un des destinataires proposés. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.

**REMARQUE :** Un SMS vous sera facturé pour chaque destinataire auquel vous envoyez ce message.

- 3 Appuyez sur le champ **Rédiger un message** et composez votre message.
- 4 Appuyez sur la touche **Menu** pour ouvrir le menu des options. Choisissez entre **Ajouter un objet**, **Supprimer**, **Pièce jointe**, **Insérer une émoticône** et **Tous les messages**.
- 5 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre message.

- 6 L'écran des messages s'ouvre et affiche le message après le nom du destinataire/le numéro. Les réponses apparaissent sur l'écran. Au fur et à mesure que vous consultez les messages et en envoyez d'autres, un fil de discussion se crée.

 **AVERTISSEMENT :** La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la langue et la méthode de codage du SMS.

 **AVERTISSEMENT :** Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous êtes facturé en conséquence.

## Boîte classée

Les messages (SMS et MMS) échangés avec une autre personne peuvent être affichés dans l'ordre chronologique. Vous avez ainsi facilement accès à l'historique de vos conversations.

# Messagerie

## Utilisation des émoticônes

Égayez vos messages en les agrémentant d'émoticônes.

Lorsque vous rédigez un nouveau message, appuyez sur la touche **Menu** et choisissez **Insérer une émoticône**.

## Modification des paramètres de message

Les paramètres de message du LG-P970 sont prédéfinis, de sorte que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

Appuyez sur l'icône  de l'écran d'accueil, puis sur **Menu** et sur **Paramètres**.

**REMARQUE** : Lorsque vous recevez un SMS pendant une communication, une sonnerie vous en avertit.

Vous pouvez vous servir de l'application E-mail pour lire des e-mails provenant de services de messagerie autres que Google Mail. L'application E-mail prend en charge les types de comptes suivants : POP3, IMAP et Exchange.

Votre fournisseur de services ou votre administrateur système peut fournir les paramètres de compte dont vous avez besoin.

### Gestion d'un compte de messagerie

La première fois que vous ouvrez l'application **E-mail**, un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à configurer un compte de messagerie.

#### Ajouter un compte de messagerie :



- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **E-mail** > sur l'écran du compte, appuyez sur  > **Paramètres** > **AJOUTER UN COMPTE**.

Après la configuration initiale, E-mail affiche le contenu de votre boîte de réception. Si vous avez ajouté plusieurs comptes, vous pouvez basculer entre eux.

#### Modification des paramètres d'un compte e-mail :


- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **E-mail** > dans l'écran du compte, appuyez sur  > **Paramètres**.

#### Suppression d'un compte de messagerie :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **E-mail** > dans l'écran du compte, appuyez sur  > **Paramètres** > appuyez sur le compte que vous souhaitez supprimer > **Supprimer le compte**.

#### Écran du compte de messagerie

Vous pouvez appuyer sur un compte pour consulter sa boîte de réception. Le compte servant par défaut à l'envoi des messages est coché.

 – Appuyez sur l'icône de dossier pour ouvrir les dossiers du compte.

Seuls les e-mails les plus récents de votre compte sont téléchargés sur votre téléphone.

#### Utilisation des dossiers de comptes

Tous les comptes possèdent des dossiers Boîte de réception, Boîte d'envoi, Éléments envoyés et Brouillons. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.



## Composition et envoi d'un e-mail

### Composition et envoi d'un message

- 1 Dans l'application **E-mail**, appuyez sur .
  - 2 Saisissez l'adresse du destinataire du message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des points-virgules.
  - 3 Ajoutez les champs Cc/Cci ainsi que des pièces jointes le cas échéant.
  - 4 Rédigez le texte du message.
  - 5 Appuyez sur .
- Si vous n'êtes pas connecté à un réseau (par exemple, si vous travaillez en mode Avion), les messages sont stockés dans le dossier Boîte d'envoi jusqu'à ce que vous vous connectiez de nouveau à un réseau. S'il contient des messages en attente, le dossier Boîte d'envoi s'affiche sur l'écran Comptes.

**ASTUCE !** Lorsqu'un nouvel e-mail arrive dans la boîte de réception, une sonnerie ou une vibration de notification vous l'indique. Appuyez sur la notification d'e-mail pour la faire disparaître.

# Appareil Photo

Pour ouvrir l'application Appareil Photo, appuyez sur la **touche Applications**  > Appareil photo .

## Familiarisation avec le viseur

**Luminosité** : Permet de définir et contrôler la quantité de lumière de la vidéo.

Faites défiler l'indicateur de luminosité le long de la barre, vers le signe « - » pour un niveau de luminosité plus faible ou vers le signe « + » pour un niveau de luminosité plus élevé.

**Déclencheur vocal** : Dites « Cheese » lorsque vous vous apprêtez à prendre une photo.

**Changement appareil photo** : Permet de basculer entre l'appareil photo avant et l'appareil photo arrière.



**Mode Vidéo** : Appuyez sur cette icône pour activer le mode Vidéo.

**Capturer** : Permet de prendre une photo.

**Galerie** : Permet d'accéder à vos photos et vos vidéos enregistrées depuis le mode Appareil photo. Il vous suffit d'appuyer sur cette icône pour que votre galerie s'affiche à l'écran.

**Paramètres** : Appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu de paramétrage.

**Mode de prise de vue** : Permet de choisir entre **Normale**, **Panorama** ou **Prise de vue en cont.**

# Appareil Photo

## Prendre une photo

- 1 Ouvrez l'application Appareil Photo.
- 2 Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet à photographier.
- 3 Appuyez sur l'écran ; un cadre de mise au point apparaît alors sur l'écran du viseur.
- 4 Lorsque le cadre de mise au point devient vert, l'appareil photo a effectué la mise au point.
- 5 Cliquez sur  pour capturer l'image.

**REMARQUE :** Les caractéristiques de l'appareil photo font que des problèmes d'ombres peuvent se produire lorsque vous prenez des photos en intérieur. (ombrage signifie différence de couleurs entre le centre et les bords de la photo).

## Lorsque la photo est prise

La photo que vous avez prise s'affiche si la fonction Revue auto est activée.

**Partager** Appuyez pour partager l'image en utilisant différentes méthodes telles que **Bluetooth, E-mail, Gmail, Google+, Mémo, Messagerie, Picasa** ou toute autre application téléchargée qui est prise en charge.

**REMARQUE :** L'envoi de MMS lors de vos déplacements peut entraîner des frais supplémentaires.

**Définir comme**

Appuyez sur Définir comme pour utiliser l'image en tant que **Photo du contact, Fond d'écran** ou **Fond d'écran de l'écran de verrouillage**.



Appuyez sur Supprimer pour supprimer l'image.





Permet de prendre immédiatement une autre photo. Votre photo actuelle est enregistrée.



Permet d'afficher une galerie des photos enregistrées.

## Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir les options avancées.

Vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil photo en faisant défiler la liste. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche Précédent .

**Flash :** Désactivé / Activé / Auto.

**Mise au point :** Permet de sélectionner le mode de mise au point.

- **Auto :** Permet de régler l'appareil photo pour une mise au point automatique (l'appareil fait en permanence le point sur les objets dans la photo).

- **Recherche des visages** : L'appareil photo détecte les visages et effectue automatiquement la mise au point sur ces derniers.

**Taille img** : Permet de définir la taille (en pixels) de la photo que vous prenez. Sélectionnez une valeur de pixel parmi les options suivantes : **5M (2 560 x 1 920)**, **3M (2 048 x 1 536)**, **W3M (2 240 x 1 344)**, **1M (1 280 x 960)**, **W1M (1 280 x 768)**.

**Mode Scène** : Permet de sélectionner les réglages de couleurs et de luminosité en adéquation avec l'environnement.

- **Normale** : Permet d'effectuer un réglage automatique en fonction de l'environnement.
- **Portrait** : Convient pour photographier des personnes.
- **Paysage** : Convient pour photographier des scènes naturelles telles que des arbres, des fleurs ou le ciel.
- **Sports** : Convient pour photographier des scènes de sport.
- **Coucher de soleil** : Convient pour photographier un coucher de soleil.
- **Nuit** : Convient pour photographier des scènes de nuit. Des vitesses d'obturation lentes sont utilisées pour détecter les paysages de nuit.

**ISO** : Permet de contrôler la sensibilité de l'appareil photo à la lumière. Choisissez l'une des options suivantes : **Auto**, **400**, **200** ou **100**.

**Balance blancs** : La balance des blancs permet de donner un aspect réaliste aux zones blanches de votre image. Pour que votre appareil puisse régler correctement la balance des blancs, vous devez déterminer les conditions de lumière de l'environnement. Choisissez entre **Automatique**, **Incandescent**, **Soleil**, **Fluorescent** et **Nuageux**.

**Effet de couleur** : Définissez une tonalité pour votre nouvelle photo.

**Minuteur** : Le minuteur vous permet de définir un intervalle de temps après avoir appuyé sur le déclencheur. Sélectionnez **Désactivé**, **3 s**, **5 s** ou **10 s**. Cette fonction est idéale lorsque vous souhaitez apparaître vous-même sur la photo.

**Géolocalisation** : Activez cette option pour utiliser les services de localisation géographique de votre téléphone. Prenez des photos à l'endroit où vous vous trouvez, puis étiquetez-les en mentionnant les informations de lieu. Si vous téléchargez les images étiquetées sur un blog qui prend en charge le géoétiquetage, les images s'afficheront sur une carte.

# Appareil Photo

**REMARQUE :** Cette fonction n'est disponible que lorsque le GPS est actif.

**REMARQUE :** Cette fonction utilise les réseaux sans fils. Vous devez cocher Utiliser réseaux sans fils.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu**  > **Paramètres système** > **Services de localisation**. Cochez Service de localisation de Google .

**Son prise vue :** Sélectionnez l'un des quatre sons de prise de vue.

**Visualisation :** Si vous activez la fonction **Visualisation**, la photo que vous venez de prendre s'affiche automatiquement.


**Réinitialiser :** Permet de réinitialiser tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.

**Guide pour l'APN :** Appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez connaître le mode de fonctionnement d'une option. Elle vous présente un guide rapide.

## REMARQUE :

- Lorsque vous quittez l'appareil photo, certains paramètres sont rétablis sur leurs valeurs par défaut. Vérifiez ces paramètres avant de prendre votre prochaine photo.
- Le menu des réglages est superposé au viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez des éléments de couleur ou de qualité de l'image, vous avez un aperçu de l'image modifiée derrière le menu des réglages.


## Visualisation des photos enregistrées

Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées depuis le mode Appareil photo. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton Galerie  pour afficher votre galerie.

**ASTUCE !** Cliquez à gauche ou à droite pour afficher d'autres photos ou vidéos.

Appuyez sur une photo pour afficher d'autres menus d'options.

-  – Appuyez pour voir une liste Smart Share de vos images (se connecter à d'autres appareils permet de voir les photos).
-  – Appuyez sur cette icône pour prendre une nouvelle photo.
-  – Appuyez sur cette icône pour partager la photo en utilisant différentes méthodes telle que Bluetooth ou Messagerie.
-  – Appuyez sur cette icône pour supprimer la photo.

**Touche Menu**  : Appuyez sur cette touche pour accéder aux options **Configurer l'image comme, Déplacer, Renommer, Rotation à gauche, Rotation à droite, Rogner, Modifier, Diaporama** et **Détails**.

## Familiarisation avec le viseur

**Luminosité** : Permet de définir et de contrôler la quantité de lumière de la vidéo. Faites glisser l'indicateur de luminosité le long de la barre, vers le signe « - » pour un niveau de luminosité plus faible ou vers le signe « + » pour un niveau de luminosité plus élevé.

**Zoom** : Permet d'effectuer un zoom avant ou arrière.

**Changement appareil photo** : Permet de basculer entre l'appareil photo avant et l'appareil photo arrière.



**Mode Photo** : Permet de passer en mode Photo.

**Démarrer l'enregistrement** : Permet de lancer l'enregistrement.

**Galerie** : Permet d'accéder à vos photos et vidéos enregistrées depuis le mode Caméra vidéo. Il vous suffit d'appuyer sur cette icône pour que votre galerie s'affiche à l'écran.

**Paramètres** : Appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu de paramétrage.

**Flash** : Permet d'activer le flash pour réaliser une vidéo dans un environnement sombre.

# Caméra vidéo

## Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Ouvrez l'application **Appareil photo** et faites glisser le bouton du mode Appareil photo vers le bas pour vous positionner sur **Vidéo**. L'icône d'appareil photo  est remplacée par l'icône .
- 2 Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran.
- 3 Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 4 Appuyez sur l'icône de démarrage de la vidéo .
- 5 **ENREG.** s'affiche dans la partie inférieure du viseur, avec un minuteur qui indique la durée de votre vidéo.
- 6 Appuyez sur l'icône d'arrêt de la vidéo  pour interrompre l'enregistrement.

## Après avoir enregistré une vidéo

Une image fixe représentant la vidéo prise s'affiche à l'écran.




**Lire**

Permet de lire la vidéo.

**Partager**

Permet de partager votre vidéo via **Bluetooth, E-mail, Gmail, Messagerie** ou **YouTube**.

**REMARQUE :** Le chargement et/ou le téléchargement de MMS lors de vos déplacements peut entraîner des frais supplémentaires.

-  Permet de supprimer la vidéo que vous venez de prendre. Pour confirmer, appuyez sur **OK**. Le viseur réapparaît.
-  Permet de filmer une autre vidéo immédiatement. Votre vidéo actuelle est enregistrée.
-  Permet de regarder la dernière vidéo enregistrée.

## Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées.

Réglez les paramètres de la caméra vidéo en faisant défiler la liste. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche **Précédent**.

**Taille vidéo :** Permet de définir la taille (en pixels) de la vidéo que vous enregistrez. Sélectionnez la taille vidéo parmi les options suivantes : HD (1 280 x 720), TV (720 x 480), VGA (640 x 480), MMS (QVGA-320 x 240) et MMS (QCIF-176 x 144).

**Balance blancs** : La balance des blancs permet de donner un aspect réaliste aux parties blanches de votre vidéo. Pour que votre appareil puisse régler correctement la balance des blancs, vous devez déterminer les conditions de lumière de l'environnement. Choisissez entre **Automatique, Incandescent, Soleil, Fluorescent** et **Nuageux**.

**Effet de couleur** : Permet de choisir une tonalité pour votre nouvelle vidéo.

**REMARQUE** : Les options d'effet de couleur peuvent varier suivant le mode de caméra.


**Géolocalisation** : Activez cette option pour utiliser les services de localisation géographique de votre téléphone. Enregistrez des vidéos partout où vous allez, puis étiquetez-les en mentionnant les informations de lieu. Si vous mettez en ligne les vidéos étiquetées sur un blog qui prend en charge le géoétiquetage, les vidéos s'afficheront sur une carte.

**Voix** : Choisissez Muet pour enregistrer une vidéo sans le son.

**Visualisation** : Si vous choisissez **Activé**, la vidéo que vous venez d'enregistrer s'affichera automatiquement.

**Réinitialiser** : Permet de réinitialiser tous les paramètres par défaut de la caméra.

## Visualisation des vidéos enregistrées

- 1 Dans le viseur, appuyez sur .
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Appuyez sur une vidéo une fois pour l'afficher au premier plan dans la galerie. La lecture démarrera automatiquement.


## Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo en cours de lecture, utilisez les touches de volume situées sur le côté droit du téléphone.

Vous pouvez enregistrer des fichiers multimédia sur une carte mémoire afin d'accéder facilement à toutes vos images et vidéos.


### Galerie

Découvrez comment visualiser des photos et lire des vidéos enregistrées sur votre carte mémoire.


- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Galerie**. Ouvrez une liste de barres catalogues contenant l'ensemble de vos fichiers multimédias.
  - Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
  - Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

## Mémo rapide


Utilisez **QuickMemo** pour créer rapidement et efficacement des mémos lors d'un appel sur une image enregistrée ou sur l'écran du téléphone.

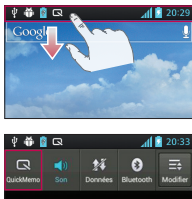

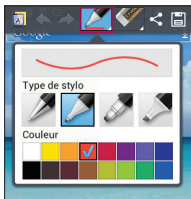

- 1 Activez la fonction **QuickMemo** en maintenant enfoncées les touches de volume pendant une seconde sur l'écran que vous souhaitez capturer. Ou faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur .

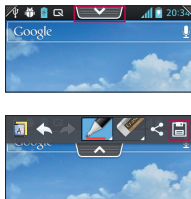

- 2 Sélectionnez l'option du menu souhaitée parmi **Type de stylo**, **Couleur**, **Gomme** ou **Créer un mémo**.



- 3 Appuyez sur  depuis le menu **Modifier** et sélectionnez  pour enregistrer le mémo sur l'écran actuel.

**REMARQUE :** Appuyez sur l'écran tactile du bout du doigt pour utiliser la fonction QuickMemo. N'utilisez pas vos ongles pour appuyer sur l'écran.


# Multimédia

## Utilisation des options QuickMemo

La fonction QuickMemo vous permet d'accéder facilement aux options QuickMenu.


 – Permet d'utiliser l'écran en arrière-plan ou non.

 – Permet d'annuler ou de rétablir une opération.

 – Permet de sélectionner le type de stylo et la couleur.

 – Permet de supprimer le mémo que vous venez de créer.

 – Envoyez ou partagez le QuickMemo.

 – Permet d'enregistrer le mémo sur l'écran actuel.

## Affichage du QuickMemo enregistré

Allez dans la Galerie et sélectionnez l'album QuickMemo.

## Lecteur audio

### Lecture de musique










Une fois les fichiers transférés vers votre téléphone ou votre carte mémoire.

1 Appuyez sur  > onglet

**Applications > Lecteur audio.**


2 Sélectionnez une catégorie de musique.

3 Sélectionnez un fichier musical. Reportez-vous aux icônes pour le contrôle de la lecture.

	Permet de suspendre la lecture.
	Permet de reprendre la lecture.
	Permet de passer à la piste suivante de l'album, de la liste d'écoute ou de la lecture aléatoire.
	Permet de revenir au début de la chanson. Appuyez deux fois pour revenir à la chanson précédente.
	Permet de gérer le volume de la musique.
	Permet de régler le mode Répétition.
	Permet de lire la liste d'écoute en cours en mode aléatoire.
	Permet d'afficher la liste d'écoute en cours.
	Permet d'afficher les paroles. Cette option est activée uniquement s'il s'agit d'une chanson avec paroles.

Pour changer le volume en cours d'écoute, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone.

## Créer une liste d'écoute


- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Lecteur audio**.
- 2 Sélectionnez **Listes d'écoute**.
- 3 Appuyez sur la touche **Menu** > **Nouvelle liste d'écoute**.
- 4 Saisissez un titre pour votre nouvelle liste d'écoute, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Sélectionnez les fichiers à inclure, puis sélectionnez **Ajouter**.

**ASTUCE !** Durant la lecture, vous pouvez ajouter des fichiers à la liste d'écoute en appuyant sur **Menu** > **Ajouter à la playlist**.

## Ajouter des chansons à la liste d'écoute des favoris

Vous pouvez ajouter vos chansons préférées rapidement à une liste d'écoute des favoris. Durant la lecture, appuyez sur la touche **Menu** > **Ajouter aux favoris** pour ajouter la chanson actuelle à la liste rapide.

## Personnaliser les paramètres du lecteur audio

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Lecteur audio**.
- 2 Appuyez sur la touche **Menu** > **Paramètres**.

- 3 Ajustez les paramètres pour personnaliser votre lecteur audio.

### REMARQUE :

- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

**REMARQUE :** Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright.

Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.

# Multimédia

## Radio FM

Votre téléphone LG-P970 possède une radio FM intégrée qui vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

**REMARQUE :** Pour écouter la radio, vous devez utiliser votre casque. Insérez-le dans la prise casque.

**REMARQUE :** Vous pouvez également sélectionner manuellement une station à l'aide de la molette affichée à l'écran.

**ASTUCE !** Afin d'améliorer la réception radio, déployez le cordon du casque, qui fait office d'antenne.

Si vous branchez un casque non conçu pour la réception radio, celle-ci peut s'avérer médiocre.

## Recherche de stations

Vous pouvez régler des stations de radio en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous n'aurez pas à les régler de nouveau car elles sont ensuite associées à un numéro de canal spécifique. Vous pouvez stocker jusqu'à 6 stations sur votre téléphone.


### Réglage automatique

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Radio FM**.
- 2 Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Rechercher**.
- 3 Si vous souhaitez arrêter la recherche automatique, appuyez sur **Interrompre**. Seuls les canaux analysés sont enregistrés avant que vous interrompiez l'analyse.



### Réglage des alarmes

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Alarme/Horloge** > .
- 2 Une fois l'heure définie, le LG-P970 vous indique le temps restant avant le déclenchement de l'alarme.
- 3 Définissez les fonctions **Répéter**, **Fréquence de répétition**, **Vibration**, **Son alarme**, **Verrou par puzzle** et **Mémo**. Appuyez sur **Enregistrer**.

### Utilisation de la calculatrice

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Calculatrice**
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction voulue (+, -, x ou ÷), suivie de =.
- 4 Pour des calculs plus complexes, appuyez sur la touche **Menu**, appuyez sur **Fonctions avancées**, puis choisissez sin, cos, tan, log, etc.


### Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Agenda**
- 2 Appuyez sur le mois affiché en haut à gauche pour découvrir les différents modes d'affichage du calendrier (Jour, Semaine, Mois, Agenda).
- 3 Appuyez sur la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
- 4 Appuyez sur  pour ajouter l'événement.
- 5 Appuyez sur **Nom de l'événement**, puis saisissez le nom de l'événement.
- 6 Appuyez sur **Lieu** et saisissez le lieu. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure de début et de fin de l'événement.
- 7 Si vous souhaitez ajouter une note à votre événement, appuyez sur **Description** et saisissez les détails voulus.
- 8 Si vous souhaitez que l'alarme se répète, sélectionnez **RÉPÉTER** et définissez des **RAPPELS**, si nécessaire.
- 9 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer l'événement dans le calendrier.

# Utilitaires

## Polaris Office

Polaris Office est une solution de bureau pour les employés mobiles qui permet aux utilisateurs d'ouvrir partout et à tout moment plusieurs types de documents professionnels, y compris des fichiers Word, Excel et PowerPoint sur leur appareil portable.

Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Polaris Office**

### Gestion des fichiers

Polaris Office offre des fonctions de gestion de fichiers utiles qui permettent, entre autres, aux utilisateurs mobiles de copier, déplacer, coller et supprimer des fichiers et des dossiers depuis leur appareil.

### Affichage de fichiers




Les utilisateurs mobiles peuvent facilement accéder à un grand nombre de types de fichiers, y compris des documents Microsoft Office et Adobe PDF, à partir de leur appareil portable. Lors de l'affichage de documents à l'aide de Polaris Office, les objets et la mise en page sont identiques à ceux des originaux.



## Internet

Internet vous donne accès à tout un univers de jeux, musique, informations, sports, divertissements et bien plus encore, directement sur votre téléphone portable. Et ce, où que vous soyez et quels que soient vos centres d'intérêts.

**REMARQUE :** Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

## Utilisation de la barre d'outils Web

-  Appuyez pour revenir à la page précédente.
-  Appuyez pour accéder à la page suivante à laquelle vous vous êtes connecté. Il s'agit de l'opération opposée à celle qui permet de revenir à la page précédente lorsque vous appuyez sur **Retour**.
-  Appuyez pour vous rendre à la page d'accueil.

-  Appuyez pour ajouter une nouvelle fenêtre.
-  Appuyez pour ouvrir la liste des marques-pages enregistrés.

## Utilisation des options

Appuyez sur la touche **Menu** pour afficher les options.

**Actualiser :** permet d'actualiser la page Web en cours d'affichage.

**Enregistrez dans signets :** permet de marquer la page Web actuelle comme favori.

**Partager la page :** permet de partager la page Web.

**Rechercher sur la page :** permet de rechercher des lettres ou des mots sur la page Web actuelle.

**Voir version ordinateur :** permet d'afficher la page Web comme sur un ordinateur de bureau.

**Enreg. pour lire hors connex. :** permet de sauvegarder la page web actuelle et de la lire hors ligne plus tard.






**Paramètres :** permet d'afficher les paramètres Internet.

**Quitter :** permet de quitter le navigateur.

## LOGICIEL LG

On-Screen Phone vous permet de visualiser l'écran de votre téléphone portable depuis un PC à l'aide d'une connexion USB ou Wi-Fi. Vous pouvez même contrôler votre téléphone portable depuis votre PC à l'aide de la souris ou du clavier.

### Icônes On-Screen Phone 3.0

-  Lance le Panorama LG Accueil ou modifie les préférences On-Screen Phone.
-  Connecte ou déconnecte votre téléphone portable à ou de votre PC.
-  Réduit la fenêtre On-Screen Phone.
-  Agrandit la fenêtre On-Screen Phone.
-  Quitte le programme On-Screen Phone.

### Fonctions On-Screen Phone

- **Transfert et contrôle en temps réel :** Permet d'afficher et de contrôler l'écran de votre téléphone portable lorsqu'il est connecté à votre PC.
- **Utilisation de la souris :** Vous permet de contrôler votre téléphone portable à l'aide de la souris en effectuant un glissement déposer sur l'écran de votre PC.
- **Saisie de texte à l'aide du clavier :** Vous permet de composer un message SMS ou une note à l'aide du clavier de votre ordinateur.

- **Transfert de fichiers (du téléphone portable au PC) :** Envoie un fichier depuis votre téléphone portable (galerie, lecteur vidéo, musique et Polaris Office, par exemple) sur votre PC. Cliquez simplement avec le bouton droit de la souris sur le fichier et faites-le glisser (glisser-déplacer) pour l'envoyer sur votre PC.
- **Transfert de fichiers (du PC au téléphone portable) :** Envoie des fichiers de votre PC sur votre téléphone portable. Il vous suffit de sélectionner les fichiers à transférer et de les faire glisser vers la fenêtre On-Screen Phone. Les fichiers envoyés sont stockés dans le dossier OSP.
- **Panorama LG Accueil :** Affiche tous les espaces de travail de l'écran d'accueil LG. Ce panorama vous permet d'organiser facilement vos icônes et widgets, et d'exécuter une application en double-cliquant sur le raccourci correspondant.

**REMARQUE :** Assurez-vous que LG Accueil est défini pour se lancer par défaut. Certains widgets risquent de ne pas fonctionner correctement sur le Panorama LG Accueil.

- **Notifications d'événements en temps réel :** Affiche une fenêtre contextuelle qui vous informe des appels entrants ou des SMS, ainsi que des alarmes ou notifications d'événements.

## Installation d'On-Screen Phone sur votre PC

Rendez-vous sur le site **LG.com** (<http://www.lg.com/fr>). Localisez le champ de recherche en haut à droite de l'écran et saisissez le numéro du modèle. Dans la liste **SERVICE CLIENTS**, sélectionnez votre modèle. Faites défiler l'écran vers le bas, sélectionnez l'onglet **OSP** et cliquez sur **TÉLÉCHARGER**. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez **Exécuter** pour installer On-Screen Phone sur votre PC.

## Connexion du téléphone portable au PC

On-Screen Phone 3.0 fournit des connexions USB et Wi-Fi. Veuillez suivre les instructions de l'Assistant de connexion du programme OSP.

**REMARQUE :** Assurez-vous que la case à cocher On-Screen Phone dans **Paramètres > Connexion PC > On-Screen Phone > On-Screen Phone** est sélectionnée. Notez que la batterie s'épuise plus vite si la fonction On-Screen Phone est connectée via Wi-Fi, car elle consomme beaucoup d'énergie.

Lorsque vous connectez votre téléphone portable à votre PC via Mobile Hotspot et accédez à Internet sur le PC, des frais de connexion supplémentaires peuvent être imputés en fonction de votre forfait DataPro. L'importance du trafic peut perturber l'accès à Internet via les réseaux Wi-Fi. Lorsque vous agrandissez la fenêtre On-Screen Phone, l'affichage écran peut être ralenti.

## Vérification de la connexion entre le téléphone et le PC

Une fois les périphériques connectés, faites glisser vers le bas la barre d'état située en haut de l'écran d'accueil afin de vérifier l'état de la connexion On-Screen Phone.

## Déconnexion du téléphone de votre ordinateur

Cliquez sur  dans l'angle supérieur gauche de la fenêtre On-Screen Phone. Vous pouvez aussi faire glisser la barre d'état située en haut de l'écran d'accueil et sélectionner **On-Screen Phone connecté > Déconnecter le téléphone virtuel**. Appuyez sur **Déconnecter** dans la boîte de dialogue de déconnexion.

## Accéder au menu Paramètres

1 Sur la page d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres système**.

ou

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Menu** > **Paramètres système**.

2 Sélectionnez une catégorie de paramètre et sélectionnez une option.

## SANS FIL ET RÉSEAUX

Cette fonction permet de gérer les connexions Wi-Fi et Bluetooth. Vous pouvez également configurer des réseaux mobiles et basculer en mode Avion.

### < Wi-Fi >

- **Wi-Fi** : Permet d'activer le Wi-Fi et d'établir une connexion avec les réseaux Wi-Fi disponibles.
- **Paramètres Wi-Fi** : Permet de configurer et de gérer les points d'accès sans fil. Définissez une notification réseau ou ajoutez un réseau Wi-Fi. Pour accéder à l'écran des réglages avancés du Wi-Fi, rendez-vous sur l'écran des réglages du Wi-Fi. Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Avancé**.

### ASTUCE !

#### Pour déterminer l'adresse MAC

Pour configurer une connexion sur certains réseaux sans fil avec des filtres MAC, vous devez indiquer au routeur l'adresse MAC du LG-P970.

Vous pouvez trouver l'adresse MAC dans l'interface utilisateur suivante : appuyez sur **Paramètres système** > **Wi-Fi**. Appuyez sur la touche **Menu** > **Avancé** > **Adresse MAC**.

### < Bluetooth >

Permet d'activer ou de désactiver la fonctionnalité sans fil Bluetooth. Consultez les informations Bluetooth pour plus d'informations.

### < Utilisation des données >

Permet d'afficher l'utilisation des données et de personnaliser les paramètres de limite des données.

- **Données mobiles** : Permet d'utiliser les connexions de données sur n'importe quel réseau mobile.
- **Limiter l'utilisation des données du mobile** : Permet de définir la limite d'utilisation des données mobiles.
- **Cycle d'utilisation des données** : Permet de personnaliser le cycle de la limite.

## < Appel >

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

- **Numéros autorisés** : Sélectionnez Numéros autorisés pour activer cette fonction et compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez saisir le code PIN2 qui vous a été communiqué par votre opérateur. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros de la liste des appels restreints.

## BOÎTE VOCALE

- **Service de messagerie** : Permet de sélectionner le service de répondeur de votre opérateur. Pour obtenir ce numéro, adressez-vous à votre fournisseur de services.
- **Paramètres de boîte vocale** : Permet de définir le numéro de téléphone pour écouter et gérer vos messages vocaux si vous utilisez le service de répondeur de votre opérateur.

## PARAMÈTRES DE FIN D'APPEL

- **Enregistrer des numéros inconnus** : Permet d'ajouter des numéros dans le répertoire après un appel.

## AUTRES PARAMÈTRES D'APPEL

- **Rejet appel** : Permet d'activer la fonction de rejet d'appel. Choisissez entre **Désactivé**, **Rejeter des appels de la liste** ou **Rejeter tous appels**.
- **Message rapide** : Permet d'envoyer rapidement un message lorsque vous souhaitez rejeter un appel. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez rejeter un message pendant une réunion.
- **Renvoi d'appel** : Permet de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'avez aucun signal.
- **Interdiction d'appels** : Indiquez quand il faut interdire des appels. Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.
- **Durée appels** : Permet d'afficher la durée de tous vos appels, des appels émis, des appels reçus et du dernier appel.

# Réglages

- **Coût d'appels** : Permet d'afficher le coût de vos appels. (Ce service dépend de votre réseau ; certains opérateurs ne prennent pas en charge cette fonction.)
  - **Paramètres d'appel GSM supplémentaires** : Permet de modifier les paramètres suivants :
    - **Numéro de l'appelant** : Indiquez si votre numéro doit s'afficher lors d'un appel sortant.
    - **Appel en attente** : Si cette fonction est activée, le téléphone vous prévient lorsque vous recevez un appel entrant et que vous êtes déjà en ligne (selon votre fournisseur de réseau).
  - **Paramètres appels vidéo** : Permet de modifier les paramètres d'appel vidéo.
- < **Plus...** >
- **Mode Avion** : Après activation du mode Avion, toutes les connexions sans fil sont désactivées.
  - **Point d'accès Wi-Fi mobile** : Permet d'activer la fonctionnalité de point d'accès Wi-Fi mobile pour partager la connexion réseau de votre téléphone avec des PC ou d'autres périphériques par le biais de la fonction WLAN.
  - **Configurer le point d'accès Wi-Fi** : Permet de configurer les paramètres du réseau de votre point d'accès WLAN.
  - **Délai** : Permet de définir le délai d'expiration pour le Point d'accès Wi-Fi mobile.
  - **Aide** : Permet d'afficher les informations sur l'utilisation des fonctionnalités de partage de connexion.
  - **Wi-Fi Direct** : Permet d'activer la fonctionnalité Wi-Fi Direct pour connecter deux périphériques au moyen d'un réseau WLAN sans points d'accès. Consultez les informations Wi-Fi pour plus d'informations.
  - **Paramètres de VPN** : Permet d'afficher la liste des réseaux privés virtuels (VPN) que vous avez configurés. Permet d'ajouter différents types de VPN.

**REMARQUE** : Vous devez configurer un PIN de blocage d'écran ou un mot de passe pour pouvoir utiliser le stockage des titres de compétences.

- **Réseau mobile** : Permet de configurer les options relatives à l'itinérance de données, au mode réseau et opérateurs, aux noms de points d'accès (APN), etc.
  - **Données activées** : Permet d'activer l'accès aux données via un réseau mobile.
  - **Itinérance de données** : Permet de paramétrer l'appareil de manière qu'il se connecte sur un autre réseau à l'étranger ou quand votre réseau n'est pas disponible.
  - **Mode réseau** : Sélectionnez un type de réseau.
  - **Noms des points d'accès** : Configurez les noms des points d'accès (APN).
  - **Réseaux 2G uniquement** : sélectionnez un type de réseau.
  - **Opérateur réseau** : Recherchez les réseaux disponibles et sélectionnez-en un pour l'itinérance.

## DISPOSITIF

### < Son >

- **Profil** : Permet de sélectionner le profil **Son**, **Vibreur seul** ou **Silencieux**.
- **Volumes** : Permet de gérer le volume de la musique, des vidéos, des jeux, des médias, des sonneries et des notifications. Voir Retour touche & système.

## SONNERIE & NOTIFICATIONS

- **Sonnerie du téléphone** : Permet de définir la sonnerie par défaut des appels entrants.
- **Son de notification** : Permet de définir la sonnerie par défaut des sons de notification.
- **Sonnerie avec vibreur** : Vibrations pour les appels et les notifications.
- **Mode Silencieux** : Définir des heures pour désactiver tous les sons, à part les fichiers multimédia et les alarmes.

## RETOUR TOUCHE & SYSTÈME

- **Sonorités des touches d'appel** : Permet de configurer le téléphone pour qu'il émette des tonalités lorsque vous utilisez le clavier pour composer des numéros.
- **Sons des touches** : Permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur un bouton, une icône, etc. à l'écran.
- **Verrouillage de l'écran** : Permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez et déverrouillez l'écran.
- **Vibreur lors du toucher** : Permet de configurer le téléphone pour qu'il vibre lorsque vous appuyez sur les boutons et les touches.

# Réglages

## < Écran >

- **Luminosité** : Permet de régler la luminosité de l'écran.
- **Rotation auto écran** : Permet de régler automatiquement l'orientation lorsque vous faites pivoter le téléphone.
- **Mise en veille de l'écran** : Permet de régler le délai de mise en veille de l'écran.
- **Type de police** : Permet de sélectionner le type de police voulu.
- **Taille de police** : Permet de modifier la taille de la police à l'écran.
- **Front Key light** : Permet de définir l'heure de Front key LED.

## < Écran d'accueil >

Sélectionnez une image d'arrière-plan pour l'écran d'accueil. Vous pouvez définir l'Animation, l'Effet d'écran ou le Fond d'écran.

## < Écran de verrouillage >

Choisissez la méthode de déverrouillage de l'écran.

- **Choisir l'écran bloqué** : Permet de définir un modèle de déverrouillage pour sécuriser votre téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran.

- **Aucun** : Permet de désactiver le verrouillage de l'écran.
- **Glisser** : Permet de verrouiller l'écran sans code PIN, mot de passe, schéma ou détection de visage.
- **Schéma** : Permet de définir un schéma de déverrouillage pour déverrouiller l'écran.
- **Code PIN** : Permet de définir un code PIN (numérique) de déverrouillage pour déverrouiller l'écran.
- **Mot de passe** : Permet de définir votre propre message pour déverrouiller l'écran.

## < Stockage >

View memory information for your device and memory card. Vous pouvez également formater le stockage USB et la carte mémoire.

### **AVERTISSEMENT**

Le formatage d'une carte mémoire supprimera définitivement toutes les données de la carte mémoire.

- **CARTE SD** : Permet de vérifier l'espace disponible sur la carte SD. Appuyez sur Désactiver la carte SD pour la retirer en toute sécurité. Effacez la carte SD si vous souhaitez supprimer toutes les données qu'elle contient.

### < Économiseur d'écran >

Permet de gérer la batterie et de consulter les éléments d'économie d'énergie. Vous pouvez également consulter les informations sur l'utilisation de la batterie.

- **Économie d'énergie activée** : L'activation du mode Économie énergie permet de limiter l'utilisation de certaines ressources systèmes.
- **Astuces pour la fonction d'économie de la batterie** : Découvrez comment réduire la consommation de la batterie en utilisant éléments de la fonction d'économie de la batterie.

### ITEMS ÉCONOMIE ÉNERGIE

Permet d'activer le mode Économie énergie selon vos paramètres personnalisés.

### INFORMATIONS SUR LA BATTERIE

Permet d'afficher la quantité d'énergie utilisée par votre appareil.

### < Applications >

Vous pouvez afficher et gérer les applications.

## PERSONNEL

### < Comptes et synchro >

Permet d'autoriser les applications à synchroniser les données en arrière-plan, qu'elles soient en cours d'utilisation ou non. En décochant cette option, vous économisez la batterie et réduisez (sans toutefois la supprimer) l'utilisation de données.

### < Services de localisation >

Permet de modifier les paramètres de la fonctionnalité GPS.

- **Service de localisation Google** : Si vous sélectionnez Service de localisation Google, le téléphone détermine de façon approximative votre positionnement à l'aide des réseaux Wi-Fi et mobiles. Quand vous sélectionnez cette option, vous autorisez Google à enregistrer votre positionnement pour vos recherches Google.
- **Satellites GPS** : Si vous sélectionnez Satellites GPS, votre téléphone détermine votre position avec précision (au niveau de la rue).
- **Localisation et recherche Google** : Permet au téléphone d'utiliser votre emplacement actuel pour la recherche Google et d'autres services Google.

# Réglages

## < Sécurité >

Permet de modifier les paramètres de sécurité de votre appareil et de la carte SIM ou USIM.

### BLOCAGE DE LA CARTE SIM

- **Configurer blocage SIM** : Permet de configurer le blocage de la carte SIM ou de modifier le code PIN de la carte SIM.
  - **Bloquer la carte SIM** : Permet d'activer ou de désactiver la fonctionnalité de verrouillage par code PIN rendant nécessaire le code PIN pour l'utilisation de votre téléphone.
  - **Modifier PIN de la carte SIM** : Permet de modifier le code PIN utilisé pour accéder aux données de la carte SIM ou USIM.

### MOTS DE PASSE

- **Mots de passe visibles lors de la saisie** : Permet de rendre les mots de passe visibles lors de leur saisie.

### ADMINISTRATION DU TÉLÉPHONE

- **Administrateurs du périphérique** : Permet d'afficher les administrateurs du périphérique configurés sur votre périphérique. Vous pouvez activer des administrateurs pour appliquer de nouvelles stratégies sur votre périphérique.

- **Sources inconnues** : Permet d'afficher les administrateurs du périphérique configurés sur votre périphérique. Vous pouvez activer des administrateurs pour appliquer de nouvelles stratégies sur votre périphérique.

### STOCKAGE DES IDENTIFIANTS

- **Titres de compétences sûrs** : Sélectionnez les certificats et les identifiants pour garantir une utilisation sécurisée des applications.
- **Installer à partir du stockage** : Permet d'installer des certificats cryptés présents sur le périphérique de stockage USB.
- **Effacer le stockage** : Permet d'effacer les identifiants du périphérique et de réinitialiser le mot de passe.

## < Langue et saisie >

Les paramètres du menu Langue et saisie permettent de sélectionner la langue utilisée pour l'affichage du texte sur votre téléphone et pour la configuration du clavier visuel, mais aussi pour les mots ajoutés au dictionnaire.

## < Sauvegarder & réinitialiser >

Permet de modifier les réglages de gestion de vos paramètres et données.

### SAUVEGARDE CONTACTS

Permet de modifier les réglages de gestion de vos paramètres et données.

- **Sauvegarder mes données** : Permet de sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.
- **Compte de sauvegarde** : Permet d'ajouter et d'afficher le compte Google utilisé pour sauvegarder vos données.
- **Restaurer automatiquement** : Permet de restaurer vos paramètres et données d'application lorsque les applications sont réinstallées sur votre téléphone.

### DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

- **Réinit. valeurs d'usine** : Permet de restaurer vos paramètres selon les valeurs d'usine et de supprimer toutes vos données. Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android.

**REMARQUE** : Si vous sélectionnez Réinit. valeurs d'usine, vous supprimerez l'ensemble de vos données personnelles enregistrées dans la mémoire système du téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google, tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et les licences DRM. Le fait de réinitialiser le téléphone n'efface aucune mise à jour logicielle du système téléchargée ni les fichiers stockés sur la carte MicroSD ou la mémoire interne (comme la musique ou les photos).

Par conséquent, si vous souhaitez effacer toutes les données de la mémoire interne lors de la réinitialisation du téléphone, cochez la case « Effacer la mémoire interne ».

# Réglages

## SYSTÈME

### < Date et heure >

Dans le menu Date et heure, déterminez vos préférences d'affichage pour la date et l'heure. Personnalisez également l'heure et le fuseau horaire si vous souhaitez remplacer les informations fournies par le réseau mobile.

- **Date/Heure automatique** : Permet de mettre automatiquement l'heure à jour lorsque vous définissez le fuseau horaire.
- **Fuseau horaire automatique**: Permet de mettre automatiquement la date et l'heure à jour lorsque vous vous déplacez entre plusieurs fuseaux horaires.
- **Définir la date** : Permet de définir la date actuelle manuellement.
- **Régler l'heure** : Permet de définir l'heure actuelle manuellement.
- **Définir fuseau horaire** : Permet de définir votre fuseau horaire local.
- **Utiliser format 24 h** : Permet d'afficher l'heure au format 24 h.
- **Sélectionner format de date** : Permet de sélectionner un format de date.

### < Accessibilité >

Les paramètres Accessibilité permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre téléphone.

**REMARQUE** : Des modules complémentaires sont nécessaires.

## SYSTÈME

- **Grands caractères** : Permet d'afficher le texte avec des grands caractères.
- **Raccrocher pendant un appel** : Permet de mettre fin à un appel lorsque vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.
- **Rotation auto écran** : Permet de choisir si vous souhaitez régler automatiquement l'orientation du contenu lorsque vous faites pivoter le téléphone ou non.
- **Durée de l'appui prolongé** : Permet de définir le délai de reconnaissance lorsque vous appuyez de façon prolongée sur l'écran.
- **Installer les nouveaux scripts** : Permet aux applications d'installer les nouveaux scripts pour rendre leur contenu Web plus accessible.

## < Connexion PC >

### CONNEXION USB

- **USB Type De Connexion** : Permet de définir le mode de connexion de votre choix (**Charger seulement, Stockage De Masse, Partager connexion USB** ou **Logiciel LG**).
- **Se connecter** : Permet de demander la confirmation du mode de connexion USB lorsque le téléphone est connecté à un ordinateur.
- **Aide** : Permet d'afficher des informations sur le type de connexion USB.

### LOGICIEL LG

- **On-Screen Phone** : L'affichage de l'écran et le contrôle du téléphone à partir du PC sont disponibles à travers USB, Bluetooth ou la connexion Wi-Fi.
- **PC Suite** : Cochez cette option pour utiliser LG PC Suite à l'aide d'une connexion Wi-Fi. Remarque : Pour connecter LG PC Suite par connexion Wi-Fi, accédez à l'onglet SANS FIL ET RÉSEAUX.

## < Options de développeur >

Permet de modifier les paramètres pour le développement d'applications.

- **Débugage USB** : Permet de connecter votre téléphone à un PC à l'aide d'un câble USB. Cette option est destinée au développement d'applications.
- **ID de l'appareil de développement** : Permet d'afficher l'ID de votre appareil de développement.
- **Rester activé** : L'écran ne se met jamais en veille lors du chargement.
- **Autoriser les positions fictives** : Permet d'envoyer des informations sur les services et des positions fictives à un service Gestionnaire d'emplacement à des fins de test. Cette option est destinée au développement d'applications.
- **Mot de passe de sauvegarde du Bureau** : Permet de définir un mot de passe pour sécuriser les données de sauvegarde.

# Réglages

## INTERFACE D'UTILISATEUR

- **Mode strict activé** : Permet de faire clignoter l'écran lorsque des applications effectuent de longues opérations.
- **Afficher emplacement curseur** : Permet d'afficher les coordonnées et les traces du pointeur lorsque vous appuyez sur l'écran.
- **Afficher les touches** : Permet d'afficher le pointeur lorsque vous touchez l'écran.
- **Afficher les mises à jour de l'écran** : Permet de faire clignoter les zones de l'écran lorsqu'elles sont mises à jour.
- **Afficher l'utilisation du CPU** : Permet de répertorier tous les processus actifs.
- **Forcer le rendement GPU** : Permet d'utiliser l'accélération matérielle 2D pour améliorer les performances graphiques.
- **Echelle d'animation Window** : Permet de sélectionner une vitesse d'ouverture et de fermeture des fenêtres.
- **Echelle d'animation de transition** : Permet de sélectionner une vitesse de transition entre les écrans.

## APPLICATIONS

- **Ne pas garder les applications actives** : Permet de mettre fin à une application en cours d'exécution lorsque vous en lancez une nouvelle.
- **Limiter les processus de fond** : Limiter le nombre de processus exécutés en arrière-plan.
- **Afficher toutes les ANRs** : L'appareil vous signale les applications en cours d'exécution en arrière-plan qui ne répondent plus.

### < À propos du téléphone >

Permet d'afficher les informations légales et de vérifier l'état du téléphone ainsi que la version du logiciel.

## Mise à jour du logiciel du téléphone

### Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour obtenir plus d'informations sur cette fonction, consultez le site <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> → sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans devoir vous rendre dans un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre appareil.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : Retirer le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

**REMARQUE :** LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

### Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par radio (Over-the-Air - OTA)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble de données USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre appareil. Vérifiez d'abord la version du logiciel installée sur votre téléphone portable : **Paramètres système > À propos du téléphone > Mise à jour logicielle > Rechercher les mises à jour maintenant.**

Vous pouvez également différer la mise à jour d'une, de quatre, de huit ou de vingt-quatre heures. Dans ce cas, l'application vous indique d'effectuer la mise à jour lorsque le délai expire. Vous pouvez également effectuer une mise à jour manuelle.

**REMARQUE :** Cette fonctionnalité dépend de votre opérateur réseau, de votre région et de votre pays.

# Spécifications



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. « Dolby » et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.



Comprend la technologie Adobe® Flash® Player ou Adobe AIR® sous licence d'Adobe Systems Incorporated. Copyright©1995-2011.

## DivX Mobile



À PROPOS DES VIDÉOS DIVX : DivX® est un format de vidéo numérique créé par DivX, Inc. Votre téléphone est un périphérique officiellement certifié par DivX (DivX Certified®) qui vous permet de lire des vidéos DivX. Rendez-vous sur [www.divx.com](http://www.divx.com) pour trouver plus d'informations ainsi que des utilitaires permettant de convertir vos fichiers au format DivX.

À PROPOS DE LA VIDÉO À LA DEMANDE DIVX : ce périphérique DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire des vidéos à la demande DivX. Pour obtenir le code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD du menu de configuration du périphérique. Rendez-vous sur [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

com pour savoir comment enregistrer votre téléphone.

Certification DivX Certified® pour la lecture de vidéos DivX® jusqu'à 720 p en HD, y compris le contenu Premium.


Lecture de vidéos **DivX HD** possible jusqu'à une résolution de 1 920 x 1 080.

DivX®, DivX Certified® et leurs logos respectifs sont des marques déposées de DivX, Inc. et leur utilisation est régie par une licence.

## Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec le LG-P970  
(les éléments décrits ci-dessous sont parfois en option).

### Chargeur



### Batterie



### Câble de données

Connecter votre  
LG-P970 à un PC.



### Guide de l'utilisateur

Pour en savoir plus sur  
le LG-P970.



### Casque stéréo



#### REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

## Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appelez votre opérateur, mais vous pouvez facilement résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau/Perte de réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur. L'opérateur a appliqué de nouveaux services.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture de l'opérateur réseau. Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM à l'agence locale de votre opérateur réseau. Contactez votre fournisseur de services.
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois. Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
Vous ne pouvez pas définir une application	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation Vous avez inséré une nouvelle carte SIM. Limite de la carte prépayée atteinte.	Nouveau réseau non autorisé. Vérifiez les nouvelles restrictions. Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt. La batterie n'est pas chargée.	Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant au moins deux secondes.  Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.
	Les contacts de la batterie sont sales.	Nettoyez les contacts de la batterie.
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température externe est trop élevée ou trop basse.	Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire.
	Absence de tension	Branchez le chargeur sur une autre prise.
	Chargeur défectueux	Remplacez le chargeur.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.
Batterie défectueuse	Remplacez la batterie.	
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction.
Impossible de recevoir/ d'envoyer des SMS et des images	Mémoire pleine	Supprimez des messages du téléphone.
Fichiers non ouverts	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
Carte SD défectueuse	Seul le système de fichiers FAT 16 / FAT 32 est pris en charge.	Vérifiez le système de fichiers de la carte SD à l'aide du lecteur de carte ou formatez la carte SD à l'aide du téléphone.

## Dépannage


Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres du menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Retirez la batterie, remettez-la en place et allumez le téléphone. Effectuez une mise à jour du logiciel depuis le site Web.

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
<b>BT</b> Bluetooth Périphériques	Quelles fonctions sont disponibles via Bluetooth ?	Vous pouvez connecter un appareil audio Bluetooth, par exemple un casque stéréo/mono ou un kit voiture, pour partager des images, des vidéos, des contacts, etc. via le menu Galerie/Contacts. Si le serveur FTP est connecté avec un appareil compatible, vous pouvez également partager du contenu enregistré sur le support de stockage (mémoire interne ou carte SD).
<b>BT</b> Bluetooth Oreillette	Lorsque mon oreillette Bluetooth est connectée, puis-je écouter de la musique par l'intermédiaire de mon casque filaire 3,5 mm ?	Lorsqu'une oreillette Bluetooth est connectée, tous les sons du système émis par le système transitent par l'oreillette. Vous ne pourrez donc pas écouter de musique par le biais de votre casque filaire.
<b>Données</b> Contacts Sauvegarde	Comment sauvegarder des contacts ?	Vos contacts peuvent être synchronisés entre votre téléphone et Gmail™.
<b>Données</b> Synchronisation	Est-il possible de définir une synchronisation unidirectionnelle avec Gmail ?	Seule la synchronisation bidirectionnelle est disponible.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
<b>Données</b> Synchronisation	Est-il possible de synchroniser tous les dossiers d'e-mail ?	La synchronisation avec la boîte de réception s'effectue automatiquement. Pour sélectionner un autre dossier à afficher, appuyez sur la <b>touche Menu</b> et sur <b>Dossiers</b> .
<b>Service Google™</b> Connexion à Gmail	Dois-je me connecter à Gmail pour accéder à ce service ?	Une fois connecté à Gmail, vous n'avez pas besoin de vous reconnecter à chaque fois.
<b>Service Google</b> Compte Google	Est-il possible de filtrer les e-mails ?	Non, l'option de filtre des e-mails n'est pas prise en charge par le téléphone.
<b>Fonction de téléphone</b> E-mail	Que se passe-t-il si une application s'exécute pendant la rédaction d'un e-mail ?	Votre e-mail sera automatiquement enregistré en tant que brouillon.
<b>Fonction de téléphone</b> Sonnerie	La taille des fichiers .MP3 pouvant être définis comme sonnerie est-elle limitée ?	Il n'existe aucune limite de taille pour ces fichiers.
<b>Fonction de téléphone</b> Heure des messages	Mon téléphone n'affiche pas l'heure de réception des messages datant de plus de 24 heures. Comment résoudre ce problème ?	Seule l'heure des messages reçus le jour même est indiquée.

<b>Catégorie</b> <b>Sous-catégorie</b>	<b>Question</b>	<b>Réponse</b>
<b>Fonction de téléphone</b> Carte MicroSD	Quelle est la capacité maximale d'une carte mémoire prise en charge par mon téléphone ?	Vous pouvez utiliser des cartes mémoire jusqu'à 32 Go.
<b>Fonction de téléphone</b> Navigation	Est-il possible d'installer un autre navigateur sur mon téléphone ?	Vous pouvez installer et utiliser toutes les applications disponibles sur Play Store, à condition qu'elles soient compatibles avec votre matériel.
<b>Fonction de téléphone</b> Synchronisation	Est-il possible de synchroniser mes contacts depuis tous mes comptes de messagerie ?	Seuls les contacts d'une messagerie Gmail ou d'un serveur MS Exchange (serveur de messagerie de société) peuvent être synchronisés.

Catégorie	Question	Réponse
Sous-catégorie		
<b>Fonction de téléphone</b> Attente et pause	Est-il possible d'ajouter des fonctions d'attente et de pause dans un numéro de téléphone d'un contact ?	<p>Si vous avez transféré un contact dont un numéro inclut des fonctions W (Wait, attendre) et P (Pause, mettre en pause), vous ne pourrez pas utiliser ces dernières. Vous devrez enregistrer à nouveau chaque numéro.</p> <p>Enregistrer un numéro avec les fonctions d'attente et de pause :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône <b>Téléphone</b> .</li><li>2. Composez le numéro, puis appuyez sur la <b>touche Menu</b>.</li><li>3. Appuyez sur <b>Ajouter pause 2 s</b> ou <b>Ajouter attente</b>.</li></ol>
<b>Fonction de téléphone</b> Sécurité	Quelles sont les fonctionnalités de sécurité du téléphone ?	Vous pouvez définir un schéma de déverrouillage qui sera requis avant tout accès au téléphone ou utilisation de celui-ci.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
<b>Fonction de téléphone</b> Déverrouiller Modèle	Comment créer un schéma de déverrouillage ?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la <b>touche Menu</b>.</li> <li>2. Appuyez sur <b>Paramètres système &gt; Écran de verrouillage</b>.</li> <li>3. Appuyez sur <b>Choisir l'écran bloqué &gt; Schéma</b>. La première fois que vous utilisez cette option, un didacticiel apparaît pour vous aider à créer un schéma de déverrouillage.</li> <li>4. Dessinez votre schéma, puis répétez le dessin pour confirmer.</li> </ol> <p><b>Consignes relatives au verrouillage par schéma.</b></p> <p>Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect cinq fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de cinq tentatives pour saisir le bon schéma de déverrouillage, code PIN ou mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer après 30 secondes (si vous prédéfinissez le code PIN de sauvegarde, vous pouvez également l'utiliser pour déverrouiller le schéma).</p>

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
<b>Fonction de téléphone</b> Déverrouiller Modèle	Que faire en cas d'oubli du schéma de déverrouillage et quand aucun compte Google n'a été créé sur le téléphone ?	<p><b>Si vous avez oublié votre schéma :</b></p> <p>Si vous vous êtes connecté à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu indiquer le schéma correct, appuyez sur le bouton Schéma oublié. Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google. Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous l'avez oublié, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.</p> <p><b>Attention : Si vous effectuez une réinitialisation, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées. Veuillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation.</b></p> <p>Effectuer une réinitialisation d'usine :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Éteignez votre téléphone et maintenez les touches <b>Diminuer le volume</b> et <b>Marche-Arrêt</b> enfoncées de la main gauche.</li> <li>2. Lorsque le voyant situé au bas du téléphone est allumé, relâchez les <b>touches Volume bas + Marche-Arrêt</b> et maintenez enfoncée la <b>touche Accueil</b> pendant environ deux secondes.</li> <li>3. Immédiatement, le téléphone s'allumera et effectuera une réinitialisation d'usine.</li> </ol>

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Mémoire	Comment savoir si la mémoire est pleine ?	<p>4. Lorsque le logo LG s'affiche sur votre écran, continuez de maintenir les touches enfoncées pendant environ deux secondes, puis relâchez-les toutes en même temps, avant que le logo disparaisse.</p> <p>N'utilisez pas votre téléphone pendant au moins une minute, le temps nécessaire à la réinitialisation de votre téléphone. Vous pouvez ensuite le rallumer.</p>
Fonction de téléphone Configuration de la langue	Est-il possible de modifier la langue ?	<p>Le téléphone dispose de fonctions multilingues. Pour modifier la langue :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la <b>touche Menu</b> puis sur <b>Paramètres système</b>.</li> <li>2. Appuyez sur <b>Langue et saisie &gt; Sélectionner la langue</b>.</li> <li>3. Sélectionnez la langue de votre choix.</li> </ol>
Fonction de téléphone VPN	Comment définir un point d'accès VPN ?	<p>La configuration d'un point d'accès VPN diffère selon les sociétés. Contactez l'administrateur réseau de votre société pour obtenir plus d'informations sur la configuration d'un point d'accès VPN sur votre téléphone.</p>

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
<b>Fonction de téléphone</b> Délai de mise en veille de l'écran	Mon écran s'éteint après seulement 15 secondes d'inactivité. Comment modifier la durée d'inactivité après laquelle le rétroéclairage est désactivé ?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la <b>touche Menu</b>.</li> <li>2. Appuyez sur <b>Paramètres système &gt; Affichage</b>.</li> <li>3. Sous Paramètres d'affichage, appuyez sur <b>Mise en veille de l'écran</b>.</li> <li>4. Appuyez sur le délai de mise en veille de l'écran souhaité.</li> </ol>
<b>Fonction de téléphone</b> Wi-Fi et 3G	Lorsque les réseaux Wi-Fi et 3G sont tous deux disponibles, quel service mon téléphone utilise-t-il ?	<p>Pour le traitement des données, votre téléphone utilise par défaut la connexion Wi-Fi (si la connectivité Wi-Fi est activée sur l'appareil). Cependant, vous ne recevrez aucune notification vous indiquant que votre téléphone passe d'un réseau à l'autre.</p> <p>Pour connaître la connexion de données utilisée, regardez quelle icône s'affiche en haut de votre écran (3G ou Wi-Fi).</p>
<b>Fonction de téléphone</b> Écran d'accueil	Est-il possible de supprimer une icône de l'écran d'accueil ?	Oui. Appuyez de façon prolongée sur l'icône jusqu'à ce qu'une icône de corbeille apparaisse en haut et au centre de l'écran. Sans relever le doigt, faites glisser l'icône vers la corbeille.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Application	Le téléchargement d'une application a provoqué de nombreuses erreurs. Comment supprimer cette application ?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la <b>touche Menu</b>.</li> <li>2. Appuyez sur <b>Paramètres des applications &gt; Tiers</b>.</li> <li>3. Appuyez sur l'application, puis sur <b>Désinstaller</b>.</li> </ol>
Fonction de téléphone Chargeur	Est-il possible de recharger mon téléphone via le câble de données USB sans installer le pilote USB nécessaire ?	Oui, le téléphone sera rechargé par le câble USB, que les pilotes nécessaires aient été installés ou non.
Fonction de téléphone Alarme	Puis-je utiliser mes fichiers musicaux pour l'alarme ?	<p>Oui. Une fois défini comme sonnerie, un fichier musical peut être utilisé pour l'alarme.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez de façon prolongée sur une chanson figurant dans une liste de la bibliothèque. Dans le menu qui s'affiche, appuyez sur <b>Définir comme sonnerie</b>.</li> <li>2. Sur l'écran de configuration de l'alarme, sélectionnez la chanson comme sonnerie.</li> </ol>

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
<b>Fonction de téléphone</b> Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle de façon audible même quand mon téléphone est éteint ?	Non, cette fonctionnalité n'est pas prise en charge.
<b>Fonction de téléphone</b> Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle lorsque le volume de la sonnerie de l'appareil est désactivé ou que mon téléphone est en mode Vibreur ?	Oui, l'alarme est programmée pour être audible dans ce cas de figure.
<b>Solution de récupération</b> Réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)	Comment puis-je effectuer une réinitialisation d'usine si le menu Paramètres de mon téléphone est inaccessible ?	Si votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine).

# LG-P970 User Guide

This guide helps you to get started using your phone.

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending on the software and your service provider.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, and Google Talk™ are trademarks of Google, Inc.



# Getting to know your phone


## Before you start using the phone, please read this!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

### 1. Phone memory

In order to make more memory available, you will have to manage your applications and delete some data, such as applications or messages.

#### To uninstall applications:

- 1 Touch  > **System settings** > **Apps** from the DEVICE category.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall**.


### 2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to having running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

#### Extending your phone's battery life:


- Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail™, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

#### To check the battery power level:

- Touch  > **System settings** > **About phone** under SYSTEM > **Battery**

The battery status (charging or not charging) and level (percentage charged) are displayed.

#### To monitor and control how battery power is being used:

- Touch  > **System settings** > **Power Saver** from the DEVICE > **Battery use** category under BATTERY INFORMATION.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

### 3. Using folders

You can combine several app icons in a folder. Drop one app icon over another on a Home screen, and the two icons will be combined.

**NOTE:** After you open an app, you can usually adjust its settings by choosing items from its Menu icon near the top or bottom of the screen.

### 4. Before installing an open source application and OS

#### **WARNING**


If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

#### **WARNING**

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Google Play. If there are improperly installed applications on your phone, it may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

### 5. Using the hard reset (factory reset)

If your phone does not restore to the original condition, use a hard reset (factory reset) to initialise it.

- 1 Touch  > **System settings** > **Backup & reset** > **Factory data reset** > **Reset phone**. (If you want to erase all data on phone's SD card, check **Erase SD card box**)
- 2 The phone will turn on and perform a factory reset immediately.

Do not operate your phone for at least a minute, while the hard reset is carried out. You will then be able to switch your phone back on.

# Getting to know your phone

## WARNING

If you perform a hard reset, all user applications, user data and DRM licences will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a Hard Reset.


## 6. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

### To view the list of recently used applications:

Simply press and hold the **Home** key.

### To stop applications:

- 1 Touch  > **System settings** > **Apps from the DEVICE** > **RUNNING** tab.
- 2 Scroll and touch the desired application and touch **Stop** to stop it.

## 7. Installing PC software (LG PC Suite)

The LG PC Suite is a software package that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

### With the LG PC Suite software, you can...

- Manage and play your media content (music, movies, pictures) on your PC.
- Send multimedia content to your device.
- Synchronise data (schedules, contacts, bookmarks) between your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the software in your device.
- Backup and restore the device.
- Play multimedia content from your PC on your device.

**NOTE:** You can use the application's Help menu to find out how to use your LG PC Suite software.

### Installing the LG PC Suite software

The LG PC Suite software can be downloaded from the LG webpage.

- 1 Go to [www.lg.com](http://www.lg.com) and select a country of your choice.

- 2 Go to **Support > Mobile Phone Support**  
> Select the Model (LG-P970).
- 3 Click **PC Sync** from **Download**, and click **WINDOW PC Sync Download** to download the **LG PC Suite** software.

### System Requirements for the LG PC Suite software

- OS: Windows XP 32 bit (Service Pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1 GHz (or faster) processors
- Memory: 512 MB (or more) RAM
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32-bit colour (or higher)
- HDD: 100 MB (or more) free hard disk space (more free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored)
- Required software: LG integrated drivers

#### **NOTE: LG integrated USB driver**

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and is installed automatically when you install the LG PC Suite software.

## 8. Synchronising your phone to a computer

Data from your device and PC can be synchronised easily using the LG PC Suite software. Contacts, schedules, and bookmarks can be synchronised.


The procedure is as follows:


- 1 Connect your device to your PC (use a USB cable or Wi-Fi connection).
- 2 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 3 Click [Personal information] to select it.
- 4 Tick the checkboxes of the content you want to synchronise, and click the **Sync** button.

## 9. Synchronising your phone to a computer via USB


**NOTE:** To synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite on your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

## Getting to know your phone

- 1 Touch  > **System settings** > **Storage** from the DEVICE tab to check out the storage media. (If you want to transfer files to or from a memory card, insert a memory card into the phone.)
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 The USB connection mode list will appear; select the **Media sync (MTP)** option.
- 4 Open the removable memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
- 5 Copy the files from your PC to the drive folder.
- 6 Select the charge only option to disconnect the phone.

**TIP!** To use the microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch  > **Charge only**.

### To disconnect your phone from the computer:

Open the notification drawer and touch  > **Charge only** to disconnect your phone from the computer safely.

## 10. Hold your phone upright

Hold your mobile phone vertically, as you would a regular phone. The LG-P970 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

## 11. When the screen freezes

**If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:**

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.

**OR**

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn it off.

If it still does not work, please contact the service centre.

## Device components

To turn on the phone, press and hold the **Power** key for 3 seconds.

To turn off the phone, press and hold the **Power** key for 3 seconds, touch **Power off** and touch **OK**.

**EarMic**

**Proximity Sensor**


**Home key**

- Return to home from any screen.

**Menu key**

- Check what options are available.

**Microphone**

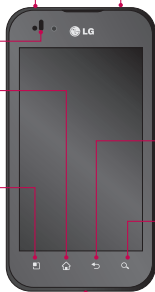

**Power/Lock key**

- Switch your phone on/off by pressing and holding this key.  
- Press and lock the screen.

**Back key**

- Return to the previous screen.

**Search key**

- Search the web and contents in your phone.

### NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.


### **WARNING**

Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

## Getting to know your phone

**TIP!** Touch the **Menu** key whenever you tap an application to check what options are available.

If the LG-P970 displays error messages when you use it, or if you cannot turn it on, remove the battery, put it back in, then turn it on after 5 seconds.




### Volume keys

- On the home screen: control ringer volume.
- During a call: control your earpiece volume.
- When playing a track: control volume continuously.

### 3D Motion Gesture key (G-key)


- Easy to activate features instantly by tilting, shaking or tapping the phone.

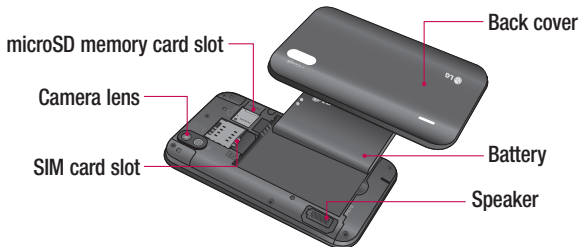

# Your Home screen

## Notification drawer


The notification drawer runs across the top of your screen.

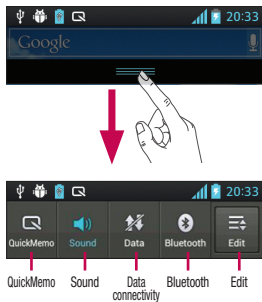

## To customise the notification panel

You can customise the notification panel to match your preferences.

## To rearrange items on the notification panel



Touch . Then, you can check and rearrange items on the notification panel.

## To view further notification settings

Touch  > .

You can add and remove the items on the notification panel like Sound profile, Wi-Fi, Bluetooth, Airplane mode, and so on.

Touch and slide the notification drawer down with your finger.

Touch  >  to manage the Notifications. Here you can check and manage Sound, Wi-Fi, Bluetooth, Airplane mode, Accounts & sync, Auto-rotate screen, Brightness, Data enabled, GPS, Portable Wi-Fi Hotspot, and so on.


















## Viewing the status bar















The status bar uses different icons to display phone information such as signal strength, new messages, battery life, and active Bluetooth and data connections.



## Your Home screen

Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	QuickMemo
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset
	Call in progress
	Speakerphone
	Phone microphone is muted
	Missed call
	Connected to a Bluetooth device
	System warning
	Alarm is set
	New voicemail
	Ringer is silenced
	Vibrate mode
	Battery fully charged

Icon	Description
	Battery is charging
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS on
	Receiving location data from GPS
	On-Screen Phone connected
	more notifications not displayed
	Data is syncing
	Download completed
	New email
	New Google Talk message
	New message
	FM radio turned on in the background
	USB tethering is active
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active

## Google account set up

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and to decide how you want to use some Google services.

### To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set up screen.

**OR**

- Touch  > **Apps** tab > select a Google application (such as **Gmail**) > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, touch **Existing**, enter your email address and password, then touch **Sign in**.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronises with your Google account on the web.

Your phone is synchronised with your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the web. (This depends on your synchronisation settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

# Connecting to Networks and Devices

## Wi-Fi


With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

### Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

**NOTE:** If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

### Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Touch  > **System settings** > **Wi-Fi** from the WIRELESS & NETWORKS tab.
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap the Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
  - Secured networks are indicated by a lock icon.

- 4 Touch a network to connect to it.
  - If the network is open, you are asked to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
  - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

## Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

### NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

## Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair up your device with another device before you connect to it.

- 1 Touch  > **System settings** > Set **Bluetooth** to **ON** from the WIRELESS & NETWORKS tab.
- 2 Tap the **Bluetooth** menu again. Your phone will scan for and display the IDs of all available Bluetooth devices that are in range. If the device you want to pair with isn't on the list, make sure the target device is set to be discoverable, then tap **Search for devices** again.
- 3 Choose the device you want to pair up with from the list.

Once the pairing is successful, your device will connect to the device.

**NOTE:** Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you must enter it.


## Send data using the Bluetooth wireless feature


- 1 Select a file or item, such as a contact, calendar event, or media file, from an appropriate application or **Downloads**.
- 2 Select an option for sending data via Bluetooth.

**NOTE:** The method for selecting an option may vary by data type.

- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

## Receive data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Touch  > **System settings** > Set **Bluetooth** to ON and touch **Make phone visible** to be visible on other devices.

**NOTE:** To select the length of time that your device will be visible, touch  > **Visibility timeout**.

- 2 Select **Pair** to confirm that you are willing to receive data from the device.

# Camera

To open the Camera application, tap **Apps Key**  > Camera .

## Getting to know the viewfinder

**Brightness** – This defines and controls the amount of sunlight entering the lens. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a higher brightness image.

**Cheese shutter** – Say Cheese when you get ready to take a photo.

**Camera Switch** – Allows you to switch between the front-facing and back-facing cameras.



**Video mode** – Touch this icon to switch to video mode.

**Capture** – Allows you to take a photo.

**Gallery** – This enables you to access your saved photos and videos within the camera mode. Simply tap and your Gallery will appear on the screen.

**Settings** – Tap this icon to open the settings menu.

**Shot mode** – Choose from **Normal**, **Panorama** or **Continuous shot**.


# Video camera

## Getting to know the viewfinder

**Brightness** – This defines and controls the amount of sunlight entering the lens. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness video, or towards “+” for a higher brightness video.

**Zoom** – Zoom in or zoom out.

**Camera Switch** – Allows you to switch between the front-facing and back-facing cameras.

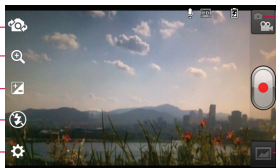

**Camera mode** – Touch this icon to switch to camera mode.

**Start recording** – Allows you to start recording.

**Gallery** – This enables you to access your saved photos and videos from within the video camera mode. Simply tap and your Gallery will appear on the screen.

**Settings** – Tap this icon to open the settings menu.

**Flash** – Allows you turn on the flash when recording video in a dark place.