



M A G Y A R
H R V A T S K I
Б Ъ Л Г А Р С К И
С Р П С К И
М А К Е Д О Н С К И

Általános tudakozó

<LG ügyfélinformációs központ>

06-40-545454

* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

Opći upiti

<LG centar za podršku korisnicima>

(01) 55-3-55-54

* Prije pozivanja provjerite broj i pripremite vaš upit.

Общи запитвания

<Център за информация за клиенти на LG>

0700-1-5454

* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

Општа питања

<LG кориснички центар>

011/36-30-500

* Пре позивања проверите број и припремите питање.

Használati útmutató

Korisnički priručnik

Ръководство за потребителя

Корисничко упутство

Упатство за употреба

LG-P970



CE0168 !

MFL67698713 (1.0)

www.lg.com

Wi-Fi (WLAN)	A készülék minden európai országban használható. A WLAN az EU országokban beltéri korlátozás nélkül használható, de Franciaországban, Oroszországban és Ukrajnában a szabadban tilos a használata.
Wi-Fi (WLAN)	Ovaj je uređaj namijenjen upotrebi u svim europskim zemljama. WLAN se u zatvorenim prostorima u EU može koristiti bez ograničenja, no u Francuskoj, Rusiji i Ukrajini ne može se koristiti na otvorenom.
Wi-Fi (WLAN)	Това устройство е предназначено за употреба във всички европейски държави. С WLAN може да се работи в ЕС без ограничения в сгради, но не може да се използва навън във Франция, Русия и Украйна.
Wi-Fi (WLAN)	Овај уређај намењен је коришћењу у свим европским земљама. WLAN може да се користи у затвореним просторима у ЕУ без ограничења, али не може да се користи напољу у Француској, Русији и Украјини.
Wi-Fi (WLAN)	Овој уред е наменет за употреба во сите европски земји. WLAN може да се користи без ограничувања во затворени простории во ЕУ, но во Франција, Русија и Украина не може да се користи на отворено.

LG-P970 Használati útmutató

Az útmutató eligazítást nyújt a telefon használatához.

- Az útmutató tartalma a szoftvertől és az Ön szolgáltatójától függően részben eltérhet a telefon aktuális jellemzőitől.
- A készülék használata az érintőképernyős billentyűzet miatt csökkent látásúaknak nem ajánlott.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Minden jog fenntartva. Az LG név és LG logó az LG Csoport és a hozzá tartozó jogi személyek regisztrált védjegyei. Minden további védjegy a vonatkozó tulajdonosok birtokában van.
- A Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ és Google Talk™ a Google, Inc. védjegyei.



Tartalom

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz.....	4
--	---

Általános tudnivalók	11
Az eszköz részei	17
A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése	19
A telefon töltése.....	20
A memóriakártya behelyezése	20
A kijelző zárolása és feloldása.....	21
A képernyőzár védelme	22

A kezdőképernyő	24
Tippek az érintőképernyő használatához.....	24
Kezdőképernyő	24
A kezdőképernyő testreszabása	25
Panelek hozzáadása vagy eltávolítása a Kezdőképernyőről	26
Visszatérés a korábban használt alkalmazásokhoz	26
Értesítési fiók.....	26
Az értesítési panel testreszabása	26
Az állapotsáv megtekintése	27
Képernyő-billentyűzet.....	28
Ékezetes betűk megadása	28

Google fiók beállítása	29
-------------------------------------	-----------

Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás	30
Wi-Fi.....	30
Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz	30
Bluetooth	31
A telefon adatkapcsolatának megosztása	32

A Wi-Fi Cast használata	34
A Wi-Fi Direct megosztásának engedélyezése a SmartShare alkalmazáson keresztül	34
A SmartShare alkalmazás használata	35
Számítógép csatlakoztatása számítógépes adatkábellel.....	37

Hívások	39
Híváskezdeményezés	39
Videóhívás indítása	39
Partnerek hívása.....	40
Hívás fogadása és elutasítása.....	40
A hívás hangerejének beállítása.....	40
Második hívás kezdeményezése	40
A hívásnaplók megtekintése	41

Névjegyek	42
Partner keresése	42
Új partner hozzáadása.....	42
Kedvenc névjegyek	42
Névjegyek importálása vagy exportálása.....	43
Névjegyek áthelyezése a régi készülékről az újra	43

Üzenetküldés/-fogadás.....	44
Üzenetküldés.....	44
Összefűzött	44
Hangulatjelek használata.....	45
Az MMS-beállítások módosítása	45

E-mail	46
E-mail fiók kezelése	46
E-mail fiókhoz tartozó képernyő	46

A fiókok mappái.....	46	On-Screen Phone.....	63
E-mail létrehozása és küldése	47	LG SZOFTVER.....	63
Kamera	48	On-Screen Phone 3.0 ikonok.....	63
A kereső	48	On-Screen Phone funkciók.....	63
Fényképezés	49	Az On-Screen Phone telepítése a	
A fénykép elkészítése után	49	számítógépre.....	64
A speciális beállítások használata	49	A mobiltelefon csatlakoztatása a	
A mentett fényképek megtekintése	51	számítógéphez	64
Videokamera	52	Beállítások	65
A kereső	52	A Beállítások menü megnyitása	65
Gyors videokészítés.....	53	VEZETÉKNÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK	65
A videofelvétel elkészítése után.....	53	ESZKÖZ	68
A speciális beállítások használata	53	SZEMÉLYES	70
Az elmentett videók megtekintése.....	54	RENDSZER.....	72
A hangerő beállítása videolejátszás közben.....	54	A telefonszoftver frissítése	75
Multimédia.....	55	Műszaki jellemzők	76
Galéria	55	Tartozékok	77
QuickMemo.....	56	Hibaelhárítás	78
Zenelejátszó	57	Kérdések és válaszok	81
FM-rádió.....	59		
Állomás keresés	59		
Kellékek.....	60		
Az ébresztés beállítása	60		
A számítógép használata	60		
Új esemény felvétele a naptárba	60		
Polaris Office.....	61		
Az internet	62		
Internet	62		
Az Internetes állapotsáv használata.....	62		
Az opciók használata	62		

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Kérjük, olvassa el ezeket az egyszerű útmutatásokat. Ha nem követi az útmutatásokat, veszélyes vagy törvénytelen helyzeteket idézhet elő.

A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos abszorpciós tényező (SAR) adatai.

Az LG-P970 típusú készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. A tudományos irányelveken alapuló előírások biztonsági ráhagyással számolnak annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapotától függetlenül.

- A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos irányelvek a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) néven ismert mértékegységet alkalmazzák. A SAR-méréseket szabványosított módszerekkel végzik, miközben a telefon a legmagasabb hitelesített energiaszintjén sugároz minden általa használt frekvenciasávban.
- Bár az egyes LG telefon típusok eltérő SAR-értékeket mutatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi előírásoknak.

- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határérték 10 gramm emberi szövetre számolva átlagosan 2 W/kg.
- A jelen telefontípus DASY4 rendszerrel fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 1,27 W/kg (10 g) a testet érő terhelés pedig 1,43 W/Kg (10 g).
- A jelen készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzási irányelveknek a fültől a szokásos távolságra, illetve a testtől 1,5 cm távolságra tartva. Ha a készüléket tokban, övre akasztva vagy más testközeli módon tartva használja, a tartó nem tartalmazhat fémet, és a készüléket tartsa legalább 1,5 cm távolságra a testétől. Adattájak vagy üzenetek továbbításához jó minőségű hálózati kapcsolat szükséges. Néhány esetben az adattájak vagy üzenetek továbbítása késleltetve történik a megfelelő minőségű kapcsolat létrejöttékor. A távolságra vonatkozó fenti utasításokat be kell tartani mindaddig, amíg nem fejeződött be az adattovábbítás.

A termék kezelése és karbantartása

FIGYELMEZTETÉS

Csak az ennek a telefontípusnak megfelelő akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes is lehet.

- Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervizbe.
- A garanciális javítások az LG döntése alapján történhetnek az alkatrészek vagy panelek újra vagy felújítottra cserélésével, feltéve, hogy ezek teljesítménye azonos a kicserélt alkatrészekével.
- Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. a televíziótól, a rádiótól és a számítógéptől.
- Tartsa távol a készüléket a hőforrásoktól, pl. radiátortól vagy tűzhelytől.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.
- Kapcsolja ki a telefont azokon a helyeken, ahol ezt a szabályok kifejezetten előírják. Például ne használja a telefont kórházakban, mert az zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy telefonja súlyosan károsodhat.
- Ne töltsen a készüléket gyúlékony anyagok mellett, mert a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítószert, benzolt, higítót vagy alkoholt).
- Ne töltsen a telefont puha felületű bútoron.
- A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa telefonját hitelkártyáinak vagy elektronikus belépőkártyáinak közelében, mivel az megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a telefont.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

- A tartozékokat, például a fülhallgatót, óvatosan használja. Főlegesen ne érjen hozzá az antennához.
- Ha a kijelző eltörtött, megsérült vagy megrepedt, ne használja, ne érintse meg, és ne próbálja eltávolítani vagy megjavítani. A kijelző üvegének rongálás vagy helytelen használat miatti sérülésére a garancia nem vonatkozik.
- A telefon egy elektronikus készülék, amely a normális működés során hőt gerjeszt. Ha a készülék nagyon hosszán, megfelelő szellőzés nélkül közvetlenül érintkezik a bőrrel, fájdalmas érzést vagy akár apróbb égési sérüléseket is okozhat. Ezért mindig óvatosan bánjon a telefontal a használat során, vagy közvetlenül azt követően.

Hatékony telefonhasználat

Elektronikus berendezések

Minden mobiltelefont érhet interferencia, ami befolyásolhatja a készülék teljesítményét.

- Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi berendezések közelében. Ügyeljen arra, hogy ne tartsa a telefont szívritmus-szabályozó készülékhez közel, pl. felső ingzebben vagy mellényzebben.
- A mobiltelefonok zavarhatják a hallókészülékeket.

- Enyhe interferenciát okozhatnak a tv-készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.

Közlekedésbiztonság

Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó előírásokról és szabályokról.

- Vezetés közben ne használjon kézbentartott mobiltelefont.
- Teljes figyelmét fordítsa a vezetésre.
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne vagy fogadna.
- A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádió vagy a biztonsági berendezések működését.
- Ha gépkocsiját légszákkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy hordozható vezeték nélküli készüléket. A légszák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva, hogy észlelhesse az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen fontos utak közelében.

A halláskárosodás megelőzése



A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa hosszú ideig nagy hangerőn.

Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodást szenvedhet. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki és be. Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerejét állítsa ésszerű szintre.

- Fülhallgató használata esetén: ha nem hallja az Ön körül ülők beszédét, vagy ha az Ön mellett ülő személy hallja az Ön által hallgatott zenét, halkítsa le az eszközt.

MEGJEGYZÉS: Fülhallgatóból és a fejhallgatóból érkező túlzott hangerő és nyomás halláskárosodást okozhat.

Üveg alkatrészek

A mobiltelefon egyes részei üvegből készültek. Az üveg eltörhet, ha kemény felületre ejti a telefonkészüléket, vagy azt erős ütés éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja a mobiltelefont mindaddig, amíg az üveget szakszervizben ki nem cserélik.

Robbantási terület

Ne használja a telefont robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az előírásokat és a szabályokat.

Robbanásveszélyes területek

- Ne használja a telefont benzinkúton.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a mobiltelefont és annak tartozékait tárolja.

Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépekben.

- Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját.
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leszerelésük esetén fulladást okozhatnak.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Segélyhívások

Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetőek el minden mobilhálózatból.

Segélyhívások esetén soha ne hagyatkozzon kizárólag a mobiltelefonjára. Érdeklődjön hálózati szolgáltatójánál.

Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
- Ha az akkumulátor már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után tölts fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert az ronthatja a teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusúra cseréli, az akkumulátor felrobbanhat.
- Az elemek újrahasznosítását a gyártó utasításai szerint végezze. Kérjük, lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne kezelje háztartási hulladékként.
- Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, vigye a készüléket a legközelebbi hivatalos LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- A töltő felesleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzatról, miután a telefon teljesen feltöltődött.
- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.
- Gondoskodjon arról, hogy semmilyen éles tárgy - mint pl. állati fog, köröm - ne kerülhessen az akkumulátorral érintkezésbe. Ez tűzveszélyes lehet.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az LG Electronics ezennel kijelenti, hogy az **LG-P970** készülék megfelel az **1999/5/EC** irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a **<http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>** weboldalon, vagy saját nyelven letölthető a teljes felhasználói kézikönyvvel azonos oldalról.

Üzemi hőmérséklet

Max.: +50 °C (kisütés),
+45 °C (töltés)

Min: -10 °C

Figyelem: Nyílt forráskódú szoftver

A GPL, LGPL, MPL és egyéb nyílt forráskódú licencek megfelelő forráskódjáért látogasson el a <http://opensource.lge.com/> honlapra.

A forráskóddal az összes hivatkozott licenchez tartozó használati feltétel, jogi nyilatkozat és közlemény letölthető.



A régi készülék leselejtezése

- 1** A terméken látható áthúzott, kerek szeméttároló azt jelzi, hogy a termék a 2002/96/EC EU-irányelv hatálya alá esik.
- 2** A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.
- 3** Régi eszközeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- 4** Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtésével kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.



Használt akkumulátorok leselejtezése

- 1** A termék akkumulátorán látható áthúzott, kerek szeméttároló azt jelzi, hogy az akkumulátor a 2006/66/EC EU-irányelv hatálya alá esik.
- 2** A szimbólum mellett a higany (Hg), kadmium (Cd) illetve ólom (Pb) vegyjele is fel van tüntetve, ha az akkumulátor legalább 0,0005% higanyt, 0,002% kadmiumot illetve 0,004% ólomot tartalmaz.
- 3** A leselejtezett akkumulátorokat a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.
- 4** Régi akkumulátorainak megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges környezetre, állati vagy emberi egészségre gyakorolt negatív hatásokat.
- 5** Ha további információra van szüksége régi akkumulátora leselejtésével kapcsolatban, forduljon a területi önkormányzathoz vagy a helyi illetékes hatósághoz, illetve az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.


Kérjük, hogy a telefon használatba vétele előtt olvassa el!

Ellenőrizze, hogy a készülékkel előforduló problémák leírását megtalálja-e ebben a részben, mielőtt szervizbe vinné a készüléket, vagy a szervizképviseelőhöz fordulna.

1. Telefonmemória

Annak érdekében, hogy több memória álljon rendelkezésre kezelnie kell az alkalmazásait, valamint törölnie kell bizonyos adatokat, például alkalmazásokat vagy üzeneteket.

Alkalmazások eltávolítása:

- 1 Érintse meg a  > **Rendszerbeállítások** > **Alkalmazások** elemet az **ESZKÖZ** kategória alatt.
- 2 Amikor minden alkalmazás megjelenik, görgessen le, és válassza ki az eltávolítani kívánt alkalmazást.
- 3 Érintse meg az **Eltávolítás** opciót.


2. Az akkumulátor élettartamának optimalizálása

Hosszabbítsa meg az akkumulátortöltések között eltelt időt azon funkciók kikapcsolásával, amelyeknél nem szükséges, hogy a háttérben folyamatosan fussanak. Nyomon követheti, hogy az alkalmazások és a rendszerforrások hogyan fogyasztják az akkumulátort.

A telefonakkumulátor élettartamának meghosszabbítása:

- Kapcsolja ki a nem használt rádiókommunikációs eszközöket. Ha nem használja a Wi-Fi, Bluetooth vagy GPS funkciót, kapcsolja ki azokat.
- Csökkentse a képernyő fényerejét, és állítson be rövidebb képernyő-világítás várakozási időt.
- Kapcsolja ki a Gmail™, Naptár, Névjegyek és az egyéb alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Bizonyos letöltött alkalmazások csökkenthetik az akkumulátor töltöttségét.


Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése:

- Érintse meg a  > **Rendszerbeállítások** > **A telefonról** elemet a **RENDSZER** > **Akkumulátor** alatt.

Megjelenítésre kerül az akkumulátor állapota (töltés vagy kisülés) és a szintje (feltöltöttségi százalék).

Általános tudnivalók

Az akkumulátor töltöttségének figyelemmel kísérése és ellenőrzése:

- Érintse meg a  > **Rendszerbeállítások** > **Energiatakarékosság** elemet az **ESZKÖZ** > **Akkumulátor használat** kategóriában az **AKKUMULÁTOR INFORMÁCIÓ** alatt.

Az akkumulátorhasználat ideje a képernyőn látható. Kijelzi, hogy mikor csatlakoztatta a telefont legutóbb tápforráshoz, illetve, ha jelenleg csatlakozik egy áramforráshoz, akkor legutóbb mennyi ideig működött a telefon akkumulátorról. A képernyőn megjelenik az akkumulátort használó alkalmazások vagy szolgáltatások listája, a legnagyobb fogyasztásútól a legkisebb fogyasztásúig.

3. Mappák használata

Több alkalmazás ikonja kombinálható egy mappában. Ejtse egy alkalmazás-ikont egy másikra a Kezdőlap képernyőn, így kombinálja a két ikont.

MEGJEGYZÉS: Az egyik alkalmazás megnyitását követően rendszerint módosíthatja beállításait úgy, hogy elemeket választ ki a Menü ikonjáról, amely a képernyő tetejének vagy aljának közelében található.

4. Nyílt forráskódú alkalmazások és operációs rendszerek telepítésével kapcsolatos figyelmeztetések

FIGYELMEZTETÉS


Ha nem a gyártó által biztosított operációs rendszert telepíti és használja, az eszköz meghibásodhat. Ezenkívül érvényét veszti a hozzá tartozó garancia.

FIGYELMEZTETÉS

Telefonjának és személyes adatainak védelme érdekében csak biztonságos forrásból töltsön le alkalmazásokat, így például a Google Play alkalmazásból. Ha a telefonon nem megfelelően telepített alkalmazások találhatók, előfordulhat, hogy nem működik megfelelően, vagy komoly hiba lép fel. Az adott alkalmazásokat és valamennyi kapcsolódó adatot és beállítást el kell távolítani a készülékről.

5. A Durva visszaállítás használata (Gyári alapbeállítások visszaállítása)

Ha telefonján nem áll vissza az eredeti állapot, inicializálásához használja a Durva visszaállítás (Gyári alapbeállítások visszaállítása) opciót.

- 1 Érintse meg a  > **Rendszerbeállítások > Biztonsági mentés és visszaállítás > Gyári adatok visszaállítása > Telefon alapbeállításainak visszaállítása** elemet. (Ha a telefon SD-kártyáján található összes adatot törölni kívánja, jelölje be az **SD kártya törlése** jelölőnégyzetet)
- 2 A telefon bekapcsol, és azonnal elvégzi a gyári alapbeállítások visszaállítását.

Legalább egy percig ne végezzen műveletet a telefontal, hogy eközben megtörténhessen a durva visszaállítás. Ezután visszakapcsolhatja telefonját.

FIGYELMEZTETÉS

Ha a Durva visszaállítást használja, minden felhasználói alkalmazás, felhasználói adat és DRM-licenc törődik. Ne felejtse el biztonsági mentést készíteni a fontos adatokról a Durva visszaállítás végrehajtása előtt.


6. Alkalmazások megnyitása és váltás az alkalmazások között

Az Android készülék egyszerűen megbirkózik több feladattal is, mert egyszerre több alkalmazás is futtatható rajta. Egy alkalmazás megnyitása előtt nem kell bezárnia egy másikat. Válthat a különböző megnyitott alkalmazások között. Az Android minden alkalmazást kezel, szükség szerint leállítja vagy elindítja azt, így biztosítva, hogy a készenléti állapotban lévő alkalmazások ne fogyasszanak feleslegesen energiát.

A közelmúltban használt alkalmazások listájának megtekintése:

Tartsa nyomva a **Kezdőlap** gombot.

Alkalmazások leállítása:

- 1 Érintse meg a  > **Rendszerbeállítások > Alkalmazások elemet az ESZKÖZ > FUTÓ ALKALMAZÁSOK lapon.**
- 2 Görgessen, és érintse meg a kívánt alkalmazást, majd a leállításához érintse meg a **Leállít** gombot.

7. A PC szoftver telepítése (LG PC Suite)

Az LG PC Suite olyan szoftvercsomag, amelynek segítségével egy USB adatkábelen és Wi-Fi eszközön keresztül egy számítógéphez csatlakoztathatja a készüléket. A csatlakoztatást követően a készülék funkcióit a számítógépen is használhatja.

Az LG PC Suite szoftver használatával az alábbiakra nyílik lehetősége:

- Médiatartalmak (zene, film, képek) lejátszása és kezelése a számítógépen.
- Multimédiás tartalmak küldése a készülékre.
- Adatok szinkronizálása (naptár, névjegyek, könyvjelzők) a készülék és számítógép között.
- Alkalmazások biztonsági mentése a készülékre.
- Szoftverek frissítése a készüléken.
- Készülék biztonsági mentése és visszaállítása.
- A számítógépről származó multimédiás tartalom lejátszása a készüléken.

MEGJEGYZÉS: Az alkalmazás Súgó menüjének segítségével elsajátíthatja az LG PC Suite szoftver használatát.

Az LG PC Suite szoftver telepítése

Az LG PC Suite szoftver letölthető az LG weboldaláról.

- 1 Látogasson el a www.lg.com oldalra, és válassza ki kívánt országot.
- 2 Lépjen a **Támogatás > Mobiltelefon-támogatás** elemre > válassza ki a típust (LG-P970).
- 3 Kattintson a **PC szinkronizálás** opcióra a **Letöltés** részben, majd kattintson a **WINDOW PC szinkronizálás letöltés** opcióra az **LG PC Suite** szoftver letöltéséhez.

Az LG PC Suite szoftver rendszerkövetelményei

- Operációs rendszer: Windows XP 32 bit (Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1 GHz (vagy gyorsabb) processzorok
- Memória: 512 MB (vagy nagyobb) RAM
- Grafikus kártya: 1024 x 768-as felbontás, 32 bites (vagy nagyobb) színmélység
- HDD: 100 MB (vagy nagyobb) szabad tárhely a merevlemezen (a tárolt adatmennyiségtől függően nagyobb szabad lemezterületre lehet szükség)
- Szükséges szoftver: LG beépített meghajtók

MEGJEGYZÉS:

LG beépített USB-meghajtó

Az LG beépített USB-meghajtó szükséges az LG készülék és a számítógép csatlakoztatásához, és az LG PC Suite szoftver telepítésével automatikusan telepítődik.

8. A telefon szinkronizálása számítógéppel

A készülék és a számítógép adatai egyszerűen szinkronizálhatók az LG PC Suite szoftverrel. Névjegyek, naptár és könyvjelzők szinkronizálhatók.


Az eljárás a következő:

- 1 Csatlakoztassa készülékét a számítógéphez (Használjon USB-kábelt vagy Wi-Fi kapcsolatot).
- 2 Csatlakoztatást követően futtassa a programot, és válassza ki a képernyő bal oldalán lévő kategóriából a készülék részt.
- 3 A kiválasztáshoz kattintson a [Személyes adatok] opcióra.
- 4 Jelölje be a szinkronizálni kívánt tartalomhoz tartozó jelölőnégyzeteket, majd kattintson a **Szinkronizálás** gombra.


9. A telefon szinkronizálása a számítógéppel USB-kábelen keresztül

FIGYELEM: A telefon és a számítógép USB-kábellel történő szinkronizálásához telepítenie kell az LG PC Suite programot a számítógépre. Az LG PC Suite program telepítésével kapcsolatban lásd az előző oldalakat.

- 1 A tárolóeszköz ellenőrzéséhez érintse meg:  > **Rendszerbeállítások** > **Tárolás** elemet az ESZKÖZ lapon. (Ha fájlokat kíván átvinni memóriakártyára vagy memóriakártyáról, helyezzen be memóriakártyát a telefonba.)
- 2 Az USB-kábellel csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.
- 3 Megjelenik az USB-kapcsolati mód lista. Válassza ki a **Média szinkronizálás (MTP)** opciót.
- 4 Nyissa meg a cserélhető memória mappát a számítógépen. A számítógépén megtekintheti a tömegtároló egység tartalmát, és átmásolhatja a fájlokat.
- 5 Másolja át a fájlokat a számítógépről a meghajtó mappába.
- 6 A telefon leválasztásához válassza ki a Csak töltés opciót.

TIPP! Ahhoz, hogy a microSD kártyát ismét telefonjáról érhesse el, nyissa ki újra telefonján az értesítési fiókot, és érintse meg a  > **Csak töltés** opciót.

A telefon és a számítógép közti csatlakozás bontása:

A telefon és a számítógép közti csatlakozás biztonságos megszakításához nyissa meg az értesítési fiókot, és érintse meg a  > **Csak töltés** lehetőséget.

10. Tartsa függőlegesen a telefont

Tartsa álló helyzetben a mobiltelefont, úgy, mint telefonáláskor. Az LG-P970 belső antennával rendelkezik. Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg, illetve ne sértse fel a készülék hátoldalát, mert ez befolyásolhatja a teljesítményt.

Híváskezdeményezés/-fogadás vagy adatküldés/-fogadás közben lehetőleg ne érintse meg a telefon alsó részét, ahol az antenna helyezkedik el. Ellenkező esetben romolhat a hívás minősége.

11. Lefagyott képernyő

Ha lefagy a képernyő vagy nem válaszol, amikor megpróbálja használni azt:

Vegye ki az akkumulátort, helyezze vissza, majd kapcsolja be a telefont.

VAGY

A **Be- és kikapcsolás/Lezárás** gomb 10 másodperces lenyomásával kapcsolja ki a telefont.

Ha így sem működik, forduljon a szervizközponthoz.

Az eszköz részei

A telefon bekapcsolásához tartsa lenyomva a **Be-/kikapcsoló** gombot 3 másodpercig.

A telefon kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a **Be-/kikapcsoló** gombot 3 másodpercig, majd érintse meg a **Kikapcsolás** és végül az **OK** gombot.



MEGJEGYZÉS: Távolságérzékelő

Hívás fogadásakor és kezdeményezésekor a távolságérzékelő automatikusan kikapcsolja a háttérvilágítást és lezárja az érintőképernyőt, mivel érzékeli, amikor a telefont a fülhöz emelik. Ezáltal lassabban merül le az akkumulátor, és megakadályozza, hogy az érintőképernyő véletlenül aktiválódjon hívások közben.


⚠ FIGYELMEZTETÉS

Ne takarja le az LCD távolságérzékelőt védőfóliával. Ez az érzékelő hibás működését eredményezheti.

Általános tudnivalók

TIPPI! Amikor megérint egy alkalmazást, a **Menü** gomb megérintésével ellenőrizheti az elérhető lehetőségeket.

Ha az LG-P970 hibaüzenetet jelenít meg használat közben, illetve ha nem tudja bekapcsolni a készüléket, vegye ki az akkumulátort, helyezze vissza, majd 5 másodperc elteltével kapcsolja be a telefont.




Hangerő-szabályozó gombok

- A kezdőképernyőn: a csengetés hangerejének szabályozása.
- Hívás közben: a fülhallgató hangerejének szabályozása.
- Zeneszám lejátszása közben: a hangerő folyamatos szabályozása.

3D mozgás-jelzés billentyű (G-billentyű)

- Funkciókat kapcsolhat be azonnal a telefon megdöntésével, megrázásával és megérintésével.

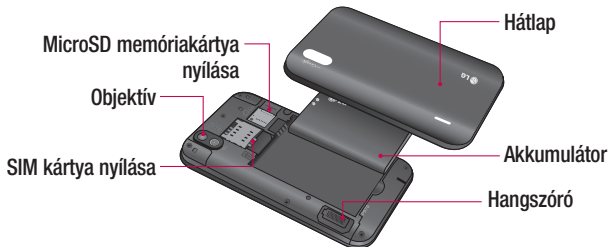


A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése

Mielőtt elkezdene ismerkedni új telefonjával, el kell végeznie néhány beállítást. A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése:


- 1 A hátlap eltávolításához erősen tartsa a kezében a telefont. A másik kezével nyomja meg erősen az akkumulátortartó fedelének közepét, és közben húzza el a fedelet a mutatóujjával. Emelje le az akkumulátorfedelelet.



- 2 Csúsztassa be a SIM kártyát a SIM kártya foglalatába. Győződjön meg arról, hogy a kártya aranszínű csatlakozói lefelé néznek.

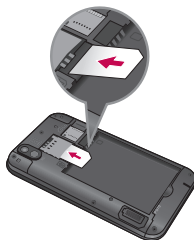

- 3 Illessze a helyére az akkumulátort úgy, hogy a telefon és az akkumulátor aranszínű csatlakozói egymással szemben legyenek.

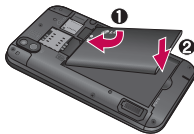


- 4 Helyezze vissza a telefon hátlapját.



Általános tudnivalók

A telefon töltése

Az LG-P970 telefon tetején található töltőcsatlakozó. Csúsztassa be a töltőt, majd csatlakoztassa a hálózati aljzathoz. Az LG-P970 készüléket addig kell tölteni, amíg meg nem jelenik a  jel.




MEGJEGYZÉS: Az akkumulátort a hosszabb élettartam érdekében az első alkalommal teljesen fel kell tölteni.

A memóriakártya behelyezése

Multimédiás fájlok, így a beépített fényképezőgéppel készített fényképek tárolásához memóriakártyát kell a telefonba helyezni.

A memóriakártya behelyezése:

- 1 A memóriakártya behelyezése és eltávolítása előtt kapcsolja ki a telefont. Távolítsa el a hátlapot.

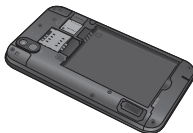

- 2 Csúsztassa a memóriakártyát a nyílásba. Győződjön meg arról, hogy az aranszínű csatlakozók lefelé néznek.



FIGYELMEZTETÉS

Ne helyezzen be, vagy távolítsa el memóriakártyát, amikor a telefon be van kapcsolva. Ellenkező esetben károsodhat a memóriakártya vagy a telefon, és a memóriakártyán tárolt adatok sérülhetnek.

- 5 Ha beállított képernyőzár-feloldási mintát, adja meg azt, majd válassza a **Mindent töröl** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: Ha már van tartalom a memóriakártyán, a mappaszerkezet a formázást követően megváltozhat, mert a rendszer az összes fájlt törli.

A memóriakártya formázása:

Előfordulhat, hogy a memóriakártya már formázva van. Ha nincs, használat előtt formáznia kell.

MEGJEGYZÉS: Formázáskor a memóriakártyán található összes fájl törlésre kerül.


- 1 Az alkalmazás lista megnyitásához érintse meg a  gombot.
- 2 Görgesse le, majd érintse meg a **Rendszerbeállítások > Tárolás** opciót az ESZKÖZ lapon.
- 3 Érintse meg az **SD kártya eltávolítása** lehetőséget, majd az **OK** gomb megnyomásával erősítse meg a választást.
- 4 Érintse meg az **SD kártya törlése > SD kártya törlése > Mindent töröl** lehetőséget, majd erősítse meg szándékát.

A kijelző zárolása és feloldása

Ha egy ideig nem használja a telefont, a képernyő automatikusan kikapcsol, és a billentyűk lezárnak. Így nem nyomódnak le véletlenül a gombok, és kíméli az akkumulátort.

Ha nem használja az LG-P970 telefont, a telefon zárolásához nyomja meg a **Be- és kikapcsolás/Lezárás**  gombot.

Ha a képernyőzár beállításakor vannak futó programok, előfordulhat, hogy azok a készülék lezárása után is tovább működnek. A lezárási módba lépés előtt ajánlott a programok bezárása, mert így elkerülheti a nem kívánt költségeket (pl. telefonhívások, internetelérés és adatforgalom).

A telefon felébresztéséhez nyomja meg a **Be- és kikapcsológomb/Zárolás**  gombot. Megjelenik a lezárt képernyő. A kezdőképernyő feloldásához érintse meg és csúsztassa fel a képernyőzárát. Megnyílik az utoljára megtekintett képernyő.


TIPP! A telefon felébresztéséhez kikapcsolt képernyő mellett használja a Kezdőképernyő gombot.

A képernyőzár védelme

Az érintőképernyőt a képernyőzár funkció aktiválásával zárhatja. A telefon minden alkalommal feloldási kódot kér, amikor bekapcsolja a telefont, vagy feloldja az érintőképernyőt.

- Az LG nem tartozik felelősséggel a biztonsági kódok vagy magánjellegű információk elvesztéséért vagy illegális szoftverek által okozott egyéb károkért.


Húzásos feloldás beállítása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  elemet az alkalmazáslista megnyitásához és válassza a **Rendszerbeállítások** > **Képernyő zárolása** > **Válassza ki a képernyőzárát** > **Húzza** elemet.
- 2 Húzza végig ujját a képernyőn a képernyő feloldásához.


Feloldási minta beállítása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  elemet az alkalmazáslista megnyitásához és válassza a **Rendszerbeállítások** > **Képernyő zárolása** > **Válassza ki a képernyőzárát** > **Feloldási minta** elemet.
- 2 Nézze meg a képernyőn megjelenő utasításokat és példákat a feloldási mintákra, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.
- 3 Ujjával rajzoljon egy mintát legalább 4 pont összekötésével.
- 4 Válassza a **Folytatás** lehetőséget.
- 5 A megerősítéshez ismét rajzoljon egy mintát.
- 6 Nyomja meg a **Megerősít** gombot.

Feloldási PIN kód beállítása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  elemet az alkalmazáslista megnyitásához és válassza a **Rendszerbeállítások** > **Képernyő zárolása** > **Válassza ki a képernyőzárát** > **PIN** elemet.
- 2 Adja meg az új PIN kódot (numerikus), és nyomja meg a **Folytatás** gombot.
- 3 Ismét írja be a PIN kódot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Feloldási jelszó beállítása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  elemet az alkalmazáslista megnyitásához és válassza a **Rendszerbeállítások > Képernyő zárolása > Válassza ki a képernyőzárát > Jelszó** elemet.
- 2 Adja meg az új jelszót (alfanumerikus), és nyomja meg a **Folytatás** gombot.
- 3 Ismét írja be a jelszót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

MEGJEGYZÉS:

A képernyőzár-feloldási minta használatára vonatkozó figyelmeztetések.

Nagyon fontos, hogy emlékezzen a beállított képernyőzár-feloldási mintára. Ha ötször rossz mintát ad meg, nem tudja majd használni a telefonját. Öt lehetősége van a feloldási minta, a PIN-kódot vagy jelszó megadására. Ha mind az öt lehetőséget kimerítette, az újbóli próbálkozásig várjon 30 másodpercet.

Ha elfelejtette a feloldási mintát:

Ha be van jelentkezve Google fiókjába a telefonon, de 5 alkalommal elrontja a feloldási mintát, érintse meg az **Elfelejtett minta** gombot (vagy ha visszaállítja a biztonsági mentés PIN kódját, használhatja azt a feloldási mintához). Ezt követően a telefon feloldásához be kell jelentkeznie a Google fiókjával.

Ha nem hozott létre a telefonon Google fiókot, vagy elfelejtette, durva vissza állítást kell végrehajtania.

Ha elfelejtette PIN kódját vagy jelszavát:

Elfelejtett PIN kód vagy jelszó esetén hajtson végre durva visszaállítást.

Tippek az érintőképernyő használatához

Ezen a helyen tippeket talál a telefonon történő navigáláshoz.

Érintés – Menüpont/opció kiválasztásához vagy egy alkalmazás megnyitásához érintse meg azokat.

Hosszan tartó érintés – Egy opciókat tartalmazó menü megnyitásához vagy egy áthelyezni kívánt elem megragadásához érintse meg azokat, majd tartsa rajtuk az ujját.

Elhúzás – Lista lassú görgetéséhez vagy a lassú mozgathatáshoz húzza végig az ujját az érintőképernyőn.

Pöccintés – A listák gyors végiggörgetéséhez vagy a gyors mozgathatáshoz pöccintse meg ujjával az érintőképernyőt (hirtelen húzza el az ujját a képernyőn, majd emelje fel).

MEGJEGYZÉS:


- Valamely elem kiválasztásához érintse meg az ikon középpontját.
- Ne nyomja meg túl erősen; az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz, hogy finom, de határozott érintéseket is érzékeljen.
- Ujjheggyel érintse meg a kívánt opciót. Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá más gombokhoz.


Kezdőképernyő

A panelek megtekintéséhez egyszerűen húzza végig az ujját a képernyőn balra vagy jobbra. Alkalmazásokkal, letöltésekkel, widgetekkel és háttérképekkel testre szabható a panel.


MEGJEGYZÉS: A szolgáltatótól függően bizonyos képek a képernyőn eltérők lehetnek.

A kezdőképernyőn a képernyő alján láthatja a gyorsgombokat. A gyorsgombok egyszerű, egy érintéssel használható hozzáférést biztosítanak a leggyakrabban használt funkciókhoz.

 Ha hívást kíván kezdeményezni, a tárcsázó gombok megjelenítéséhez érintse meg a **Telefon** ikont.

 Az üzenet menü megnyitásához érintse meg az **Üzenet** ikont. Ezen a helyen küldhet új üzenetet.

 Érintse meg a **Névjegyek** elemet a névjegyek megnyitásához.


 Érintse meg az **Alkalmazások** ikont a képernyő alján. Ekkor megtekintheti az összes telepített alkalmazást. Valamely alkalmazás megnyitásához egyszerűen érintse meg a megfelelő ikont az alkalmazások listájában.

A kezdőképernyő testreszabása

Testre szabhatja a kezdőképernyőt alkalmazások, letöltések, widgetek vagy háttérképek hozzáadásával. A telefon még kényelmesebb használata érdekében hozzáadhatja kedvenc alkalmazásainak parancsikonyait a kezdőképernyőhöz.

- 1 Érintse meg a  > Kezdőképernyőhöz ad elemet, vagy érintse meg és tartsa nyomva a kezdőképernyő üres részét a Szerkesztési mód képernyőre való lépéshez.
- 2 A Kezdőképernyő több panelje és az Alkalmazások, Letöltések, Widgetek vagy Háttérképek elemei megjelennek a Szerkesztési mód képernyőn.
- 3 Balra vagy jobbra görgetve lépjen a kívánt panelre, majd érintse meg és tartsa nyomva az áthelyezni kívánt elemet és húzza azt a kívánt helyre vagy panelre.

Elem törlése a kezdőképernyőről:

- **Kezdőképernyő** > hosszan érintse meg az eltávolítani kívánt ikont > húzza ehhez az ikonhoz .

TIPPI! Ha hozzá kíván adni egy alkalmazásikont a kezdőképernyőhöz, az Alkalmazás menüben érintse meg és tartsa az ujját a hozzáadni kívánt alkalmazáson.

A kezdőképernyő

Panelek hozzáadása vagy eltávolítása a Kezdőképernyőről

A Kezdőképernyő paneljeit hozzáadhatja vagy eltávolíthatja, hogy igényeinek megfelelően rendezze el a widgeteket.


- 1 Helyezze két ujját a képernyőre és azokat egymáshoz közelítve váltson át Szerkesztés üzemmódba. Ezt követően hozzáadhat, eltávolíthat paneleket vagy módosíthatja azok sorrendjét.

Visszatérés a korábban használt alkalmazásokhoz

- 1 Érintse meg és tartsa az ujját a **Kezdőlap** gombon. A képernyőn megjelenik egy előugró ablak a korábban használt alkalmazások ikonjaival.
- 2 Az alkalmazás megnyitásához érintse meg az adott ikont. A jelenlegi alkalmazáshoz való visszatéréshez pedig érintse meg a **Vissza** gombot.

Értesítési fiók

Az értesítési fiók a képernyő felső részén fut végig.



QuickMemo Hang Adat Bluetooth Szerkeszt

Az értesítési panel testreszabása

Lehetősége van, hogy a saját igényei szerint testre szabja az értesítési panelt.

Az értesítési panel elemeinek átrendezése

Érintse meg a  gombot. Ezután rendezze át az elemeket az értesítési panelen.



További értesítési beállítások megjelenítése

Érintse meg a következőket:  > .

Az értesítési panel elemeit (Hangprofil, Wi-Fi, Bluetooth, Repülési mód stb.) hozzáadhatja vagy eltávolíthatja.

Érintse meg, és csúsztassa le az értesítési fiókot az ujjával.

Az Értesítések kezeléséhez érintse meg:







 > . Itt ellenőrizheti és kezelheti a Hang, a Wi-Fi, a Bluetooth, a Repülési mód, a Fiókok és szinkronizálás, a Képernyő auto fordítása, a Fényerő, az Adatkapcsolat engedélyezve, a GPS, a Hordozható Wi-Fi hotspot stb. funkciókat.

Az állapotsáv megtekintése

Az állapotsáv különböző ikonok használatával jelzi a telefon állapotát, pl. a jelerősséget, az új üzeneteket, az akkumulátor töltöttségét, valamint a Bluetooth és egyéb adatátviteli módok aktív állapotát.



Az alábbi táblázat tartalmazza az állapotsávban előforduló ikonok jelentését.

Ikon	Leírás
	Nincs SIM-kártya
	Nincs jel
	QuickMemo
	Repülési mód
	Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatva
	Vezetékes fejhallgató

Ikon	Leírás
	Hívás folyamatban
	Kihangosítás
	A telefon mikrofonja el van némítva
	Nem fogadott hívás
	Bluetooth eszköz csatlakoztatva
	Rendszerfigyelmeztetés
	Riasztás van beállítva
	Új hangposta
	Csengetés elnémítva
	Vibrációs üzemmód
	Teljesen feltöltött akkumulátor
	Töltés alatt álló akkumulátor
	A telefon USB-kábelen keresztül csatlakozik a számítógéphez
	Adatok letöltése
	Adatok feltöltése
	GPS bekapcsolva
	Helyadatok fogadása a GPS-től
	On-Screen Phone csatlakoztatva
	további meg nem jelenített értesítés

A kezdőképernyő


Ikon	Leírás
	Adatszinkronizálás folyamatban
	Letöltés kész
	Új e-mail
	Új Google Talk üzenet
	Új üzenet
	FM-rádió bekapcsolása a háttérben
	Az Internetmegosztás USB-n aktív
	Hordozható Wi-Fi hozzáférési pont aktív
	Az Internetmegosztás USB-n és a Hordozható hotspot is aktív



MEGJEGYZÉS: A kijelzőn látható ikonok régióként vagy szolgáltatóként különbözőek lehetnek.

Képernyő-billentyűzet

A képernyő-billentyűzet segítségével is vihet be szöveget. A képernyő-billentyűzet automatikusan megjelenik a képernyőn, ha szöveget kell beírni. A billentyűzet manuális megjelenítéséhez érintse meg azt a szövegmezőt, ahová szöveget szeretne beírni.

A billentyűzet használata és szövegbevitel

 Egyszeri megérintése esetén a következő betű nagybetű lesz. Érintse meg duplán, vagy tartsa lenyomva, hogy minden nagybetű legyen.

  Váltás a szám-, illetve a szimbólumbillentyűzet között. Tartsa rajta az ujját a Beállítások menü megtekintéséhez.

 Szóköz bevitelle.

 Új sorba lépés az üzenet mezőben.

 Az előző karakter törlése.

Ékezetes betűk megadása

Ha a francia vagy spanyol nyelvet választja szövegbeviteli nyelvnek, lehetősége van speciális francia vagy spanyol karakterek bevitelére (pl. „á”).

Ha például „á” betűt szeretne írni, hosszan érintse meg az „a” billentyűt. Ekkor a billentyű teljes méretben jelenik meg, és láthatóvá válnak a különböző nyelvek különleges karakterei. Majd válassza ki a kívánt speciális karaktert.


Google fiók beállítása

A telefon első bekapcsolásakor aktiválhatja a hálózatot, bejelentkezhet Google fiókjába, és beállíthatja, hogyan szeretné használni egyes Google szolgáltatásokat.

A Google fiók beállítása:

- A megjelenő beállítási képernyőn jelentkezzen be a Google fiókba.

VAGY

- Új fiók létrehozásához érintse meg a  > **Alkalmazások** fület > válasszon ki egy Google alkalmazást, például **Gmail** > válassza az **Új** opciót.

Ha már rendelkezik Google fiókkal, érintse meg a **Létező** elemet, adja meg e-mail címét és jelszavát, majd érintse meg a **Bejelentkezés** gombot.

Miután a telefonon beállította a Google fiókját, a készülék automatikusan szinkronizálja azt az internetes Google fiókjával.

A névjegyek, a Gmail üzenetek, a naptárbejegyzések, valamint az alkalmazások és webes szolgáltatások egyéb adatai szinkronizálásra kerülnek a telefontal. (Ez a szinkronizálási beállításoktól függ.)

A bejelentkezést követően használhatja a Gmail™ és a Google által nyújtott szolgáltatásokat a telefonkészüléken.

Wi-Fi

A Wi-Fi segítségével gyors internet-hozzáférést élvezhet a vezeték nélküli hozzáférési pont lefedettségén belül. A vezeték nélküli internet használata Wi-Fi segítségével, extra költségek nélkül.


Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz

Ahhoz, hogy használhassa a Wi-Fi szolgáltatást a telefonon, vezeték nélküli hozzáférési ponthoz vagy „hotspot”-hoz kell csatlakoznia. Vannak olyan hozzáférési pontok, melyek nyitottak; ezekhez egyszerűen csatlakozhat. Más hozzáférési pontok rejtettek vagy biztonsági funkciókat használnak; ezekhez csak a telefon konfigurálásával csatlakozhat.

Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót, amikor nem használja; ezzel meghosszabbíthatja az akkumulátor élettartamát.

MEGJEGYZÉS: Ha Ön olyan helyen tartózkodik, ahol nincs Wi-Fi lefedettség, vagy **KI** állapotba kapcsolta a Wi-Fi funkciót, a hálózat a mobil adatforgalom miatt többletdíjakat számíthat fel.

A Wi-Fi funkció bekapcsolása és csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz

- 1 Érintse meg:  > **Rendszerbeállítások** > **Wi-Fi** a VEZETÉKNÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK lapon.
- 2 A bekapcsoláshoz állítsa a **Wi-Fi** funkciót **BE** állapotba, és keressen elérhető Wi-Fi hálózatokat.
- 3 Érintse meg ismét a Wi-Fi menüt, így láthatók az aktív és tartományon belüli Wi-Fi hálózatok.
 - A jelszóval védett hálózatokat egy lakat ikon jelzi.
- 4 Érintse meg a hálózatot a csatlakozáshoz.
 - Ha a hálózat nyíltan hozzáférhető, akkor a **Csatlakozás** opció megérintésével erősítse meg, hogy csatlakozni kíván a hálózathoz.
 - Ha a hálózat jelszóval védett, meg kell adnia a jelszót vagy az egyéb adatokat. (A részletekért forduljon a hálózati rendszergazdához.)
- 5 Az állapotsávon megjelenő ikonok jelzik a Wi-Fi állapotot.

Bluetooth


A Bluetooth-funkcióval történő adatküldéshez használhatja a megfelelő alkalmazást, és nem a legtöbb mobiltelefonon megszokott Bluetooth menüt.

MEGJEGYZÉS:

- Az LG nem vállal felelősséget a Bluetooth-funkcióval küldött vagy fogadott adatok elvesztéséért, az átvitel megszakadásáért, illetve az információk illetéktelen használatáért.
- Ügyeljen arra, hogy csak megbízható és megfelelő biztonsággal védett eszközökkel osszon meg információt, illetve olyanokról fogadjon adatokat. A két eszköz közötti akadályok lecsökkenthetik a működési távolságot.
- Előfordulhat, hogy bizonyos készülékek - különösen azok, amelyeket nem a Bluetooth SIG tesztelt és hagyott jóvá - nem kompatibilisek az Ön készülékével.

A Bluetooth bekapcsolása és a telefon párosítása egy Bluetooth eszközzel

A csatlakozás előtt először párosítania kell az eszközt a csatlakoztatni kívánt eszközzel.

- 1 Érintse meg:  > **Rendszerbeállítások** > Állítsa a **Bluetooth** elemet **BE** értékre a **VEZETÉKNÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK** lapon.
- 2 Érintse meg ismét a **Bluetooth** menüt. A telefon megkeresi és megjeleníti a hatókörön belül található összes Bluetooth eszköz azonosítóját. Ha a párosítani kívánt eszköz nem szerepel a listán, ellenőrizze, hogy a céleszköz látható módban van-e, majd érintse meg ismét a **Készülékek keresése** opciót.
- 3 Válassza ki a párosítani kívánt eszközt a listából.

Ha a párosítás sikerrel járt, az Ön eszköze csatlakozni fog a céleszközhöz.

MEGJEGYZÉS: Egyes eszközök, főleg a fejhallgatók vagy az autós kihangosító kiegészítők fix Bluetooth PIN kóddal (például 0000) rendelkezhetnek. Ha a másik eszköznek van PIN kódja, azt kell beírnia.

Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás

Adatküldés a vezeték nélküli Bluetooth funkcióval


- 1 Válassza ki az egyik fájlt vagy elemet, például az egyik névjegyet, naptári eseményt vagy médiafájlt a megfelelő alkalmazásból vagy a **Letöltések** menüből.
- 2 Válassza ki az egyik lehetőséget a Bluetooth-on keresztül való adatküldéshez.

MEGJEGYZÉS: Az opció kiválasztásának módja adattípustól függően eltérő lehet.

- 3 Keressen egy Bluetooth-t támogató eszközt, és párosítsa a telefonnal.

Adatfogadás a vezeték nélküli Bluetooth funkcióval

- 1 Érintse meg a  > **Rendszerbeállítások** elemet > állítsa a **Bluetooth** elemet BE értékre, majd érintse meg a **Tegye láthatóvá a készüléket** lehetőséget, hogy a készülék látható legyen a többi eszköz számára.

MEGJEGYZÉS: Az eszköz láthatósági idejének kiválasztásához érintse meg a  > **Láthatóság időtűlépése** elemet.

- 2 Válassza a **Párosítás** opciót annak megerősítéséhez, hogy hajlandó adatokat fogadni az eszköztől.

A telefon adatkapcsolatának megosztása

Az Internetmegosztás USB-n és a Hordozható Wi-Fi vezeték nélküli hozzáférési pont funkció nagyon hasznos, ha a környéken nincs elérhető vezeték nélküli kapcsolat. USB-kábel segítségével telefonja mobil adatkapcsolatát megoszthatja egy számítógéppel (internetmegosztás USB-n keresztül). Telefonja adatkapcsolatát megoszthatja továbbá egyszerre több eszközzel, ha bekapcsolja a telefon hordozható Wi-Fi hozzáférési pontját.

Amikor a telefon megosztja adatkapcsolatát, egy ikon jelenik meg az állapotsávon, és – mint folyamatban lévő értesítés – az értesítési fiókban.

Az internetmegosztással és a hordozható hozzáférési pontokkal kapcsolatos legfrissebb információkért, például a támogatott operációs rendszerek listájáért és egyéb részletekért látogasson el a <http://www.android.com/tether> honlapra.

A Hordozható Wi-Fi hotspot beállítások módosítása:

- Érintse meg:  > **Rendszerbeállítások** > **További** elemet a VEZETÉKNÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK lapon > **Hordozható Wi-Fi hotspot** > Válassza ki a beállítani kívánt opciókat.

TIPP! Ha számítógépén Windows 7 vagy valamelyik Linux-változat (pl. Ubuntu) friss kiadása fut, akkor általában nem kell előkészítenie a számítógépet a megosztáshoz. De ha a Windows vagy más operációs rendszer korábbi változatát használja, akkor előfordulhat, hogy elő kell készítenie a számítógépet az USB-kapcsolaton keresztül létrehozandó hálózati csatlakozáshoz. Az USB-kapcsolaton történő megosztást támogató operációs rendszerekre és ezek beállítására vonatkozó, legfrissebb információkat lásd a következő oldalon: <http://www.android.com/tether>.

A hordozható hozzáférési pont átnevezése és védetté tétele

A telefon Wi-Fi hálózatának nevét (SSID) megváltoztathatja, és védetté teheti a Wi-Fi hálózatot.

- 1 A Kezdőképernyőn érintse meg:  > **Rendszerbeállítások**.
- 2 Érintse meg: **További** a VEZETÉKNÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK lapon, és válassza a **Hordozható Wi-Fi hotspot** opciót.
- 3 Ellenőrizze, hogy kijelölte-e a **Hordozható Wi-Fi hotspot** opciót.
- 4 Érintse meg a **Wi-Fi hotspot beállítása** lehetőséget.
 - Ekkor megnyílik a **Wi-Fi hotspot beállítása** párbeszédpanel.
 - Megváltoztathatja a hálózat SSID azonosítóját, azt a nevet, melyet a többi számítógép észlel Wi-Fi hálózatok keresésekor.
 - A **Biztonság** menü megérintésével előzetesen osztott kulccsal (PSK) konfigurálhatja a hálózatot Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) biztonsági protokollal.

Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás

- Ha megérinti a **WPA2 PSK** biztonsági opciót, megjelenik egy jelszó mező is a **Wi-Fi hotspot beállítása** párbeszédpanelen. Jelszó beállítása esetén a jelszót minden alkalommal meg kell adnia, amikor a telefon hozzáférési pontjához kapcsolódik számítógéppel vagy egyéb eszközzel. Beállíthatja a **Megnyit** pontot a **Biztonság** menüben a Wi-Fi hálózat biztonsági beállításának eltávolításához.

5 Érintse meg a **Mentés** gombot.

FIGYELEM!

Ha a biztonsági beállítást a Megnyitás lehetőségre állítja, nem akadályozhatja meg, hogy mások illetéktelenül használhassák az internetes szolgáltatásokat, aminek költsége Önt terheli. Az illetéktelen használat elkerülése érdekében inkább tartsa bekapcsolva a biztonsági beállítást.

A Wi-Fi Cast használata

Megoszthatja zenéit, képeit és videóit olyan Android telefont használó felhasználókkal, akik ugyanahhoz a Wi-Fi és Wi-Fi Directed hálózathoz kapcsolódnak.


Ellenőrizze előre Wi-Fi és Wi-Fi Directed hálózatát, és győződjön meg róla, hogy a felhasználók ugyanahhoz a hálózathoz kapcsolódnak.

- 1 Érintse meg:  > **Rendszerbeállítások** > **További** a VEZETÉKNÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK lapon > **Wi-Fi Direct**
- 2 A bekapcsoláshoz érintse meg a Wi-Fi Direct jelölőnégyzetet.
- 3 Válassza ki a csatlakoztatni kívánt eszközt a találati listából.
- 4 Érintse meg a **Csatlakozás** elemet.

A Wi-Fi Direct megosztásának engedélyezése a SmartShare alkalmazáson keresztül

A Wi-Fi Direct automatikusan megkeresi a közelben levő Wi-Fi Direct eszközöket. A megtalált eszközöket a rendszer sorrendben megjeleníti a listában, és Ön kiválaszthatja az egyiket, amellyel multimédia tartalmat oszthat meg a Smart Share alkalmazás segítségével.

MEGJEGYZÉS: A Wi-Fi Direct nem engedélyezhető egyéb Wi-Fi funkciók használata esetén.



- 1 Érintse meg:  > **Rendszerbeállítások** > **További** a VEZETÉKNÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK lapon > **Wi-Fi Direct**.
- 2 Válassza ki a csatlakoztatni kívánt eszközt a találati listából.

ÚJ CSOPORT – Megérintésével aktiválja a csoporttulajdonos módot, amely lehetővé teszi, hogy a telefonon végzett kereséssel csatlakozzon a korábbi Wi-Fi eszközökhöz. Ebben az esetben meg kell adnia azt a jelszót, amelyet a **Jelszó** opció alatt adott meg.

MEGJEGYZÉS: Ha a telefon csoporttulajdonos, nagyobb az akkumulátorenergia-fogyasztása, mint ha kliens lenne. A Wi-Fi Direct kapcsolat nem biztosít internetszolgáltatást. Az online szolgáltatásokhoz való kapcsolódáskor és azok használatakor külön költségek merülhetnek fel. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.

A SmartShare alkalmazás használata

A telefon segítségével más lejátszókkal is megoszthatja a médiafájlokat a hálózaton.

- 1 Érintse meg a  gombot, majd válassza a **SmartShare** opciót.
 - Az eszköznek csatlakoznia kell egy Wi-Fi hálózathoz. Ha nem csatlakozik, egy új ablak jelenik meg a Wi-Fi csatlakozáshoz.
- 2 Kezdés: könyvtár beállítása a tartalomlista megtekintéséhez.
 - Ha van egy korábban csatlakoztatott eszköz, látható az eszköz tartalomlistája.
- 3 Címzett: lejátszó beállítása a tartalomfájlok lejátszásához.
 - A fájlokat csak a támogatott eszközökön, például DLNA-t támogató televízión vagy számítógépen lehet lejátszani.
 - Érintse meg a  elemet, ha ismét keresni szeretné az elérhető eszközöket.

Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás

4 A tartalomlistából válassza ki a lejátszani kívánt fájlt.

- A fájl lejátszásához vagy adatainak megtekintéséhez érintse meg és tartsa lenyomva az adott fájlt.
- Érintse meg a menü gombot a fájl lejátszásához, fel- vagy letöltéséhez, beállításához vagy a Súgó megtekintéséhez.

5 Fájlok fel- vagy letöltése a tartalomlistából.

- A telefonra elmentett fájlokat feltöltheti más eszközökre.
- A külső könyvtárban elmentett fájlokat letöltheti a telefonra.
- A le- és feltöltési folyamat az információs sávban látható.
- A feltöltött vagy letöltött tartalomfájlok a **SmartShare** mappába vannak elmentve.

6 A **DMS** engedélyezése a **Beállítások** menüben.

- **Láthatóság:** a telefon észlelhetősége a többi DLNA-t támogató eszköz között.
- **Eszköz neve:** a többi eszközön megjelenő név és ikon beállítása.

- **Kérés elfogadása mindig:** automatikusan elfogadja más eszközök kérelmét a fájlok megosztására.
- **Fájlok fogadása:** engedélyezi, hogy más eszközök fájlokat tölthessenek fel a telefonra.

MEGJEGYZÉS:

- A **DMS (Digital Media Server, digitális médiaszerver) funkció** lehetővé teszi, hogy a telefonon lévő fájlokat megoszthassa az azonos hálózathoz csatlakozó egyéb eszközökkel. A **DMC (Digital Media Controller, digitális médiavezérlő)** funkcióval megtekinthet más digitális eszközökön lévő fájlokat, és vezérelheti azokat (lejátszás/megállítás). A telefonon a más eszközökre elmentett fájlokat lejátszhatja a **DMP (Digital Media Player, digitális médialejátszó)** funkcióval is.
- A fájlokat csak a **DMR** által támogatott formátumokban lehet lejátszani. A **DMR**-től függően előfordulhat, hogy egyes tartalomfájlokat nem lehet lejátszani.
- A **DMS**-től függően előfordulhat, hogy a feltöltési vagy letöltési funkció nincs támogatva.

Számítógép csatlakoztatása számítógépes adatkábellel

Tudja meg, hogyan kell készülékét számítógéphez csatlakoztatni számítógépes adatkábellel, USB kapcsolati módban. Ha telefont számítógéphez csatlakoztatja, adatokat vihet át közvetlenül az eszköztől és az eszközre, és használhatja a PC szoftvert (LG PC Suite).

A telefon és a számítógép szinkronizálása

A telefon és a számítógép USB-kábellel történő szinkronizálásához telepítenie kell a PC szoftvert (LG PC Suite) a számítógépre. A programot letöltheti az LG weboldalról (www.lg.com).

- 1 Az USB-adatkábellel csatlakoztassa a telefont a számítógéphez. A megjelenő USB kapcsolat típusa listán válassza ki a LG szoftver lehetőséget.
- 2 Futtassa az LG PC Suite programot számítógépéről. További információért tekintse meg a PC szoftver (LG PC Suite) súgóját.

MEGJEGYZÉS: Az LG beépített USB-meghajtó szükséges az LG készülék számítógéphez csatlakoztatásához. A meghajtó az LG PC Suite szoftver telepítésével automatikusan telepítődik.

Zene, fényképek és videók átvitele USB tömegtároló mód használatával

- 1 Csatlakoztassa az LG-P970 készülékét a számítógéphez egy USB-kábel segítségével.
- 2 Ha nem telepítette az LG Android Platform illesztőprogramot a számítógépre, manuálisan kell megváltoztatnia a beállításokat. Válassza a következőket: **Rendszerbeállítások > PC csatlakozás > USB kapcsolat típusa**, majd válassza a **Média szinkronizálás (MTP)** opciót.
- 3 A számítógépén megtekintheti a tömegtároló egység tartalmát, és átmásolhatja a fájlokat.

MEGJEGYZÉS: Ha telepítette az LG Android Platform illesztőprogramot, azonnal megjelenik az **Adattár használata** felugró üzenet.

Szinkronizálás a Windows Media Player alkalmazással

Ellenőrizze, hogy a Windows Media Player telepítve van-e a számítógépre.

- 1 USB-kábellel csatlakoztassa a telefont olyan számítógéphez, amelyre telepítve van a Windows Media Player.





Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás


- 2 Válassza ki a **Média szinkronizálás (MTP)** lehetőséget. A csatlakozás megtörtétekor egy előugró ablak jelenik meg a számítógépen.
- 3 Nyissa meg a Windows Media Playert a zenefájlok szinkronizálásához.
- 4 Ha szükséges, adja meg vagy módosítsa az eszköz nevét az előugró ablakban.
- 5 Jelölje be a kívánt fájlokat, majd húzza őket a Szinkronizálási lista ablakba.
- 6 Kezdje el a szinkronizálást.
 - Az alábbi feltételeknek kell teljesülniük a Windows Media Player alkalmazással történő szinkronizáláshoz.

Programok	Követelmény
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista vagy újabb
Window Media Player verzió	Windows Media Player 10 vagy újabb



- Ha a Windows Media Player verziója 10-nél régebbi, telepítse fel legalább a 10-es verziót.

Híváskezdeményezés

- 1 Érintse meg a  gombot a billentyűzet megnyitásához.
- 2 A billentyűzet segítségével adja meg a telefonszámot. Számjegy törléséhez érintse meg a  gombot.
- 3 A hívás indításához érintse meg a  ikont.
- 4 A hívás befejezéséhez érintse meg a **Vége** ikont .

TIPP! Nemzetközi hívás kezdeményezésekor a „+” jel beviteléhez érintse meg a  ikont, és tartsa rajta az ujját.

Videohívás indítása

- 1 Érintse meg a  gombot a billentyűzet megnyitásához.
- 2 A korábban leírtak szerint adja meg a telefonszámot.
- 3 Videohívás indításához érintse meg a **Videohívás** ikont .
- 4 Ha nem akarja használni a kihangosítás funkciót, érintse meg a **Kihangosítás** ikont, és csatlakoztassa a fejhallgatót.


- 5 A videohívás csatlakozása közben a saját képét láthatja; amint a másik fél válaszol a hívásra, az ő képe lesz látható a képernyőn. Állítsa be a belső kamera helyzetét, ha szükséges.
- 6 A videohívás befejezéséhez érintse meg a **Vége** opciót.
Elrejt: A kép módosítása a jelenlegi személyes kép megjelenítése helyett.
Tárcsáz: Szám megadása.
Tartás: A hang elnémítása és a videó szüneteltetése.
Némítás: A hang elnémítása.
Hangszóró: A hangszóró be- és kikapcsolása.

Videohívás menü


Felvétel – Fénykép készítése másik személyről.

Másdl. fénykqp hszn. – Fényképezőgépet válthat.

Partnerek hívása

- 1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 A listában görgessen a felhívni kívánt névjegyhez, vagy adja meg a partner nevének első betűjét, és érintse meg a **Keresés a névjegyek közt** ikont.
- 3 A listában érintse meg a felhívni kívánt partnert.

Hívás fogadása és elutasítása

A lezárt telefonra érkező hívások esetén tartsa nyomva és csúsztassa a  ikont a hívás fogadásához.

A bejövő hívás elutasításához tartsa nyomva és csúsztassa a  ikont.

Ha gyors üzenetet kíván küldeni, tartsa nyomva és csúsztassa a képernyő alján található **Gyors üzenet** ikont.






TIPPI! Gyors üzenetek

Ezzel a funkcióval gyorsan küldhet üzeneteket. Ez olyankor hasznos, amikor értekezlet közben kell az üzenetre válaszolnia.

A hívás hangerejének beállítása

Ha a bejövő hívás hangerejét meg kívánja változtatni a hívás közben, használja a telefon bal oldalán található hangerőnövelő ill. -csökkentő gombot.

Második hívás kezdeményezése

- 1 Az első hívás közben érintse meg a **Menü > Hívás hozzáadása** opciót, és tárcsázza a számot. Megtekintheti a legutoljára tárcsázott számok listáját is a  megérintésével, vagy kereshet a névjegyek között a  megérintésével és kiválaszthatja a hívni kívánt számot.
- 2 A hívás indításához érintse meg a  ikont.
- 3 Mindkét hívás megjelenik a hívás képernyőn. Ezzel zárolja és várakoztatja az első hívást.
- 4 A hívások közötti váltáshoz érintse meg a kijelzett számot. Konferenciahívás kezdeményezéséhez pedig érintse meg a **Hívás összekapcsolás**  gombot.
- 5 Aktív hívás befejezéséhez érintse meg a **Vége** elemet, vagy nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombját, csúsztassa le az információs sávot, majd válassza ki a **Hívás befejezése** ikont .

MEGJEGYZÉS: Minden Ön által kezdeményezett hívás díja Önt terheli.

A hívásnaplók megtekintése

A kezdőképernyőn érintse meg a  ikont, és válassza a **Hívásinfó** fület .

Megtekintheti az összes tárcsázott, fogadott és nem fogadott hanghívás teljes listáját.

TIPP! Bármely bejegyzést megérintve a hívásnaplóban megtekintheti az adott hívás dátumát, időpontját és időtartamát.

TIPP! Nyomja meg a **Menü** gombot, majd érintse meg az **Összes törlése** opciót az összes rögzített elem törléséhez.

Névjegyek

Partnereket adhat hozzá a telefonhoz, és adataikat szinkronizálhatja a Google vagy egyéb adatszinkronizálást támogató fiókhoz tartozó partneradatokkal.

Partner keresése

A kezdőképernyőn

- 1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 Érintse meg a **Keresés a névjegyek közt** opciót, és írja be a névjegyet a billentyűzeten.

Új partner hozzáadása

- 1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 Válassza az  opciót.
- 3 Válasszon ki egy memóriahelyet. Ha több fiókkal rendelkezik, válassza ki azt, amelyikhez szeretné hozzárendelni a névjegyet, például **Telefon** vagy **Google**.
- 4 Érintse meg az egyik névjegyadat-kategóriát, és adja meg a partner adatait.
- 5 Érintse meg a **Mentés** gombot, hogy a névjegy a memóriába kerüljön.


Névjegyet létrehozhat a tárcsázási képernyőről is.

- 1 Érintse meg a  >  gombokat a tárcsázási képernyő megnyitásához.
- 2 Írjon be egy telefonszámot.
- 3 Érintse meg a **Hozzáadás a névjegyekhez** > **Új névjegy** lehetőséget.
- 4 Válasszon ki egy memóriahelyet. Ha több fiókkal rendelkezik, válassza ki azt, amelyikhez szeretné hozzárendelni a névjegyet, például **Telefon** vagy **Google**.
- 5 Írja be a névjegy adatait.
- 6 Érintse meg az egyik névjegyadat-kategóriát, és adja meg a partner adatait.
- 7 Érintse meg a **Mentés** gombot, hogy a névjegy a memóriába kerüljön.


Kedvenc névjegyek

A gyakran hívott partnereket a kedvencek közé sorolhatja.

Névjegy hozzáadása a kedvencekhez

- 1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 A névjegyhez tartozó adatokat a név megérintésével tekintheti meg.
- 3 Érintse meg a csillagot a partner neve mellett, jobb oldalon. A csillag sárga lesz.

Névjegy eltávolítása a kedvencek listájából

- 1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 Érintse meg a **Kedvencek** fület, majd válassza ki azt a névjegyet, amelynek az adatait meg kívánja tekinteni.
- 3 Érintse meg a sárga csillagot a névjegy neve mellett, a jobb oldalon. A csillag sötét színűre változik, és a névjegy eltávolításra kerül a kedvencek közül.

Névjegyek importálása vagy exportálása

Névjegyfájlok memóriából (belső tárhelyről/memóriakártyáról), illetve SIM- vagy USIM-kártyáról készülékére importálásához/exportálásához (vcf formátumban).

- 1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 Érintse meg: **Menü gomb > Import/Export**.
- 3 Válassza ki a kívánt opciót az importálásához/exportálásához. Ha több fiókkal rendelkezik, válassza ki azt, amelyikhez szeretné hozzárendelni a névjegyet.
- 4 Válassza ki a névjegyfájlokat az importálásához/exportálásához, és erősítse meg az **Import** gombbal.

Névjegyek áthelyezése a régi készülékről az újra



Exportálja a névjegyeket egy .cvs fájlba a régi telefonról a számítógépre a számítógépes szinkronizáló program segítségével.

- 1 Először a számítógépre telepítse az LG PC Suite programot. Futtassa a programot és az USB-kábellel csatlakoztassa az androidos mobiltelefont a számítógéphez.
- 2 A képernyő tetejéről válassza, hogy **Készülék > Személyes adatok importálása > Névjegyek importálása**.
- 3 A névjegyfájl megnyitására egy felugró ablak jelenik meg.
- 4 Válasszon ki egy névjegyfájlt, majd kattintson a **Megnyitás** opcióra.
- 5 Új névjegy számítógépről a készülék névjegyek közé importálásához egy felugró ablak jelenik meg.
- 6 Ha a készüléken található névjegyek és a számítógépről származó névjegyek eltérőek, válassza ki a számítógépről importálni kívánt névjegyet.
- 7 Új névjegy számítógépről a készülékre importálásához kattintson az [OK] gombra.

Üzenetküldés/-fogadás

Az LG-P970 modell az SMS és MMS üzenetek kezelését egyetlen intuitív és könnyen használható menüben egyesíti.


Üzenetküldés


- 1 Új üzenet megnyitásához érintse meg a kezdőképernyőn a  ikont, majd a  ikont.
- 2 Adja meg a partner nevét vagy telefonszámát a **Címzett** mezőben. A név beírása közben megjelennek a feltételeknek megfelelő partnerek. Érintse meg a felajánlott címzettek közül a megfelelőt. Több partnert is hozzáadhat.

MEGJEGYZÉS: A szöveges üzenet díja annyszor kerül felszámításra, ahány személynek elküldi az üzenetet.

- 3 Az üzenet megírásához érintse meg az **Üzenet írása** mezőt.
- 4 Érintse meg a **Menü** gombot az Opciók menü megnyitásához. Válasszon a következők közül: **Tárgy hozzáadása**, **Elvetés**, **Csatolmány**, **Hangulatjel beillesztése** vagy **Összes üzenet**.
- 5 Érintse meg a **Küldés** opciót az üzenet elküldéséhez.

- 6 Megnyílik az üzenet képernyő, és az üzenet a Címzett neve/száma után. A válaszok megjelennek a képernyőn. További üzeneteket megtekintése vagy küldése esetén, létrejön egy üzenetcsoport.

 **FIGYELEM:** A 160 karakteres korlát az adott nyelvtől és az SMS kódolásától függően országonként eltérő lehet.

 **FIGYELEM:** Ha képet, videót vagy hangot csatol az SMS üzenethez, azt a készülék automatikusan MMS üzenetté alakítja át, és a szolgáltató annak megfelelő díjat számol fel érte.

Összefűzött

A partnerekkel folytatott üzenetváltások (SMS, MMS) időrendi sorrendben is megjeleníthetők, így kényelmesen áttekintheti a beszélgetéseket.

Hangulatjelek használata

Tegye kifejezőbbé üzeneteit hangulatjelek használatával.

Új üzenet írásakor érintse meg a **Menü** gombot, majd válassza a **Hangulatjel beillesztése** lehetőséget.

Az MMS-beállítások módosítása

Az LG-P970 készülék előre meghatározott üzenetbeállításával azonnal küldhet üzeneteket. Ezeket a beállításokat tetszése szerint módosíthatja.

Érintse meg a kezdőképernyőn  elemet, érintse meg a **Menü** gombot, majd a **Beállítások** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: Ha hívás közben SMS érkezik, a telefon hangjelzést ad.

Az E-mail alkalmazás segítségével elolvashatja a nem a Google Mail szolgáltatáson keresztül kapott e-maileket. Az E-mail alkalmazás a következő fióktípusokat támogatja: POP3, IMAP és Exchange.

A fiókbeállítás módjával kapcsolatban forduljon a szolgáltatóhoz vagy a rendszergazdához.

E-mail fiók kezelése

Amikor először megnyitja az **E-mail** alkalmazást, megnyílik a beállítási varázsló, hogy segítséget nyújtson az e-mail fiók beállításában.

További e-mail fiók hozzáadása:

- Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **E-mail** > a fiókhoz tartozó képernyőn, majd érintse meg:  > **Beállítások** > **FIÓK HOZZÁADÁSA** elemet.

A kezdeti telepítés után az E-mail megjeleníti a fiókja tartalmát. Ha egynél több fiókot is hozzáadott, válthat is a fiókok között.

E-mail fiók beállításainak módosítása:

- Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **E-mail** > a fiókhoz tartozó képernyőn, majd érintse meg:  > **Beállítások**

E-mail fiók törlése:

- Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **E-mail** > a fiókhoz tartozó képernyőn, majd érintse meg:  > **Beállítások** > érintse meg a törölni kívánt fiókot > **Fiók eltávolítása**

E-mail fiókhoz tartozó képernyő

Valamely fiók megérintésével megtekintheti a hozzátartozó Bejövő üzeneteket. Az alapértelmezés szerint az üzenetküldéshez használt fiókot egy pipa jelöli.

 – A fiók mappáinak megnyitásához érintse meg a mappa ikont.



A telefon csak a fiókokba érkező legfrissebb üzeneteket tölti le.

A fiókok mappái

Minden fiók tartalmaz egy Bejövő üzenetek, egy Kimenő üzenetek, egy Elküldött és egy Piszkozatok mappát. A fiók szolgáltatója által támogatott funkcióktól függően lehetnek további mappák is.



E-mail létrehozása és küldése

Új e-mail létrehozása és küldése

- 1 Az **E-mail** alkalmazásban érintse meg a  ikont.
- 2 Adja meg az üzenet címzettjének címét. A szöveg beírása közben megjelennek a Telefonkönyvből a feltételeknek megfelelő címek. A különböző címzetteket pontosvesszővel válassza el egymástól.
- 3 Adja meg a másolat/titkos másolat címzettjeit és csatoljon fájlokat, ha szükséges.
- 4 Írja be az üzenet szövegét.
- 5 Érintse meg a  opciót.
Ha nem csatlakozik hálózathoz, például ha repülőgép módban dolgozik, az elküldött üzeneteket a rendszer a Kimenő mappában tárolja, amíg nem csatlakozik ismét a hálózathoz. Ha a Kimenő üzenetek mappában üzenet váraкоzik, az is megjelenik a Fiókok képernyőn.

TIPP! Új bejövő e-mail érkezéséről a készülék hang- vagy rezgő jelzéssel értesít. Az értesítés leállításához érintse meg az e-mail értesítést.

Kamera

A Kamera alkalmazás megnyitásához érintse meg az **Alkalmazások gomb**  > Kamera  elemet.

A kereső

Fényerő – A videó készítése során beérkező fény mennyiségének meghatározása és szabályozása.

A kép fényerejének csökkentéséhez csúsztassa a fényerő mutatót a sáv mentén a „-” irányába, illetve nagyobb fényerejű képhez a „+” irányába.

Hangfelismerés – Mondja, hogy „csííz”, amikor készen áll a fotózáshoz.

Kamera kapcsoló – Segítségével válthat az előre néző objektív és a hátrafelé néző objektív között.



Videó mód – Érintse meg az ikont, ha videó módra kíván váltani.


Felvétel – Fénykép készítése.

Galéria – Itt tekintheti meg a videokamera módban készített és elmentett fényképeket és videókat. Csak érintse meg, és a Galéria megjelenik a képernyőn.

Beállítások – A Beállítások menü megnyitása.

Felvételi mód – Válasszon a **Normál**, a **Panoráma** vagy a **Sorozat felvétel** közül.

Fényképezés

- 1 Nyissa meg a Kamera alkalmazást.
- 2 A telefont a kezében tartva fordítsa az objektívet a fényképezni kívánt téma felé.
- 3 Érintse meg a képernyőt, és a keresőképernyő közepén megjelenik a fókuszmező.
- 4 Amikor a fókuszmező zöld színűre változik, a kamera a tárgyra fókuszált.
- 5 Kattintson a  gombra a kép rögzítéséhez.

MEGJEGYZÉS: Ha beltérben próbál képet készíteni, árnyékolási probléma léphet fel a fényképezőgép jellemzőiből adódóan (Árnyékolási probléma alatt azt értjük, hogy a színek a kép közepén és szélén nem teljesen egységesek.)




A fénykép elkészítése után

A készített fénykép megjelenik a képernyőn, ha az Auto megjelenítés beállítása Be.

Megoszt Ezt az elemet megérintve a képet számos módon megoszthatja, például: **Bluetooth, E-mail, Gmail, Google+, Memo, Üzenetek, Picasa**, vagy bármely egyéb támogatott letölthető alkalmazás használatával.


MEGJEGYZÉS: Az MMS-üzenetek küldése barangolás közben további költségekkel járhat.

Használat Ezt az elemet megérintve a képet felhasználhatja **Névjegy képként, Kezdőképernyő háttérként, Zárt képernyő háttérként**.

-  A kép törlése.
-  Új fénykép készítése azonnal. A jelenlegi fénykép mentésre kerül.
-  A mentett fényképek Galériájának megtekintése.

A speciális beállítások használata

A speciális opciók megnyitásához a keresőn érintse meg a  gombot.

A fényképezőgép beállításait a lista görgetésével módosíthatja. Az opció kiválasztása után érintse meg a Vissza gombot .

Vaku – Kikapcsolás / Be / Automatikus.

Fókusz – A fókusz mód kiválasztása.

- **Auto:** A fényképezőgép automatikusan állítja be a fókuszot. (A kamera folyamatosan fókuszál a fényképen látható objektumokra)

Kamera

- **Arckövetés:** A kamera automatikusan észleli az emberi arcokat és azokra fókuszál.

Képméret – Érintse meg a készítendő fényképek méretének megadásához (pixelben). Válasszon pixelszámot az alábbi lehetőségek közül: **5M(2560x1920)**, **3M(2048x1536)**, **W3M(2240x1344)**, **1M(1280x960)**, **W1M(1280x768)**.

Látvány mód – Keresse meg az aktuális környezethez megfelelő szín- és fénybeállításokat.

- **Normál:** Automatikus beállítás a környezet alapján.
- **Portré:** Ideális emberek fényképezéséhez.
- **Tájkép:** Ideális természetes környezet, például fák, virágok és az ég fényképezéséhez.
- **Sport:** Ideális sportjelenetek fényképezéséhez.
- **Napnyugta:** Ideális naplemente fényképezéséhez.
- **Éjszaka:** Ideális éjszakai jelenet fényképezéséhez. Alacsony rekeszársebesség az éjszakai táj érzékeléséhez.

ISO – A fényképezőgép fényérzékenységet határozza meg. Az alábbi értékek közül választhat: **Auto**, **400**, **200** és **100**.

Fehéregyensúly – A fehéregyensúly biztosítja, hogy a fehér színű részek valóságghűen jelenjenek meg a képen. Annak érdekében, hogy a kamera megfelelően állítsa be a fehéregyensúlyt, szükséges lehet a fényviszonyok meghatározása. Az **Auto**, **Izzólámpa**, **Napos**, **Fluoreszkáló** és **Felhős** lehetőségek közül választhat.



Színhatás – Válasszon színtórust az új fényképhez.

Időzítő – Az önkidőző lehetővé teszi, hogy az exponálógomb megnyomása után megfelelő késleltetéssel történjen az expozíció. Válassza a **Ki**, **3 mp**, **5 mp** vagy **10 mp lehetőséget**. Ez a legmegfelelőbb beállítás, ha szerepelni kíván a fényképen.

Helymeghatározás – Aktiválja a telefon földrajzi helymeghatározó szolgáltatásainak használatához. Fényképezzen, bárhol is jár, majd jelölje meg fényképein, hol készültek. Ha a földrajzi hely megjelölését támogató blogra feltölti a felcímkézett képeket, azok térképen is megjeleníthetők.

MEGJEGYZÉS: Ez a funkció csak akkor használható, amikor a GPS aktív.

MEGJEGYZÉS: Ez a funkció vezeték nélküli hálózatokat használ. Be kell jelölnie a Vezeték nélküli hálózat használata elemet.

A kezdőképernyőn érintse meg a **Menü gomb**  > **Rendszerbeállítások** > **Helymeghatározási szolgáltatások** elemet. Jelölje be a Google helymeghatározási szolgáltatását .

Kamera hang – Négy rekeszszárhang közül választhat.

Auto. előnézet – Ha beállítja az **Auto megjelenítés** lehetőséget, automatikusan megjelenik az éppen elkészített kép.


Visszaállítás – Az összes alapértelmezett fényképezőgép-beállítás visszaállítása.

Kamera útmutató – Megérintésével megtekintheti, hogyan működik egy bizonyos funkció. A rövid útmutatás hasznos segítséget jelent.

MEGJEGYZÉS:

- Amikor kilép a fényképezőgép módból, bizonyos beállítások visszaállnak az alapértékekre. Új fénykép készítése előtt ellenőrizze a fényképezőgép-beállításokat.
- A beállítások menü a kereső előtt látható, így a kép színének vagy minőségének módosításakor a beállítások menü mögött előnézetben láthatja a kép változását.

A mentett fényképek megtekintése

Az elmentett fényképekhez fényképezőgép üzemmódból is hozzáférhet. Csak érintse meg a Galéria gombot , és megjelenik az Ön Galériája.

TIPP! Balra vagy jobbra pöccintve megtekintheti a többi fényképet vagy videót.

A további opciós menük megjelenítéséhez érintse meg a kívánt fényképet.



– A képei Smart Share listájának megtekintése (Csatlakozás más készülékekhez a fényképek megjelenítéséhez).



– Új fénykép készítése.



– Fénykép megosztása különböző módszerekkel, például Bluetooth vagy Üzenetek használatával



– A fénykép törlése.

Menü gomb  – A **Kép beállítása**, **Áthelyez**, **Átnevez**, **Forgatás balra**, **Forgatás jobbra**, **Kivág**, **Szerkeszt**, **Diavetítés** vagy **Részletek** elem eléréséhez.

A kereső

Fényerő – A videó készítése során beérkező fény mennyiségének meghatározása és szabályozása. A videó fényerejének csökkentéséhez csúsztassa a fényerő mutatót a sáv mentén a „-” irányába, illetve nagyobb fényerejű képhez a „+” irányába.

Zoom – Nagyítás vagy kicsinyítés.

Kamera kapcsoló – Segítségével válthat az előre néző objektív és a hátrafelé néző objektív között.



Kamera mód – Érintse meg ezt az ikont, ha kamera módra kíván váltani.





Felvétel indítása – Lehetővé teszi a felvétel indítását.

Galéria - A videokamera módon belül az elmentett fényképek és videók megtekintése. Csak érintse meg, és a Galéria megjelenik a képernyőn.

Beállítások – A Beállítások menü megnyitása.

Vaku – Biztosítja a vaku bekapcsolásának lehetőségét, ha sötét helyen készít videót.

Gyors videokészítés

- 1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, és csúsztassa a fényképezőgép üzemmód gombot lefelé **Videó** állásba. A rekeszár ikon  a következőre változik: .
- 2 Megjelenik a képernyőn a videokamera keresője.
- 3 Vízszintesen tartva a telefont fordítsa a lensét a videó tárgya felé.
- 4 Érintse meg a videó indítása ikont .
- 5 A kereső alsó részén megjelenik a REC felirat, amely alatt egy időmérőn látható a videó hossza.
- 6 A felvétel leállításához érintse meg a videó leállítása ikont .


A videofelvétel elkészítése után


Megjelenik a képernyőn a videót jelképező állókép.

Lejátsz A videó lejátszása.

Megoszt Érintse meg, ha **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Üzenet** vagy **YouTube** alkalmazás segítségével meg kívánja osztani a videót másokkal.


MEGJEGYZÉS: MMS üzenetek letöltése barangolás használatakor további költségekkel járhat.

 Az elkészült videó törlése. A törlést az **OK** gombbal erősítheti meg. A kereső újra megjelenik.

 Új videó készítése. A jelenlegi videó mentésre kerül.

 Az utoljára rögzített videó megtekintése.

A speciális beállítások használata

Az összes speciális opció megnyitásához a keresőn érintse meg a  gombot. A videokamera beállítását a lista görgetésével módosíthatja. Az opció kiválasztása után érintse meg a **Vissza** gombot.

Videoméret – A rögzítendő videók méretének megadása (pixelben).

A videoméretet az alábbiak közül választhatja ki: HD (1280x720), TV (720x480), VGA (640x480), MMS (QVGA-320x240) és MMS (QCIF-176x144).

Fehéregyensúly – A fehéregyensúly biztosítja, hogy a fehér színű részek valóságosan jelenjenek meg a videofelvételen. Annak érdekében, hogy a kamera megfelelően állítsa be a fehéregyensúlyt, szükséges lehet a fényviszonyok meghatározása. Az **Auto**, **Izzólámpa**, **Napos**, **Fluoreszkáló** és **Felhős** lehetőségek közül választhat.

Videokamera

Színhatás – Kiválaszthatja az új videóban használandó színtónust.

MEGJEGYZÉS: A Színhatás beállításai a videó módtól függően eltérőek lehetnek.


Helymeghatározás – Aktiválja a telefon földrajzi helymeghatározó szolgáltatásainak használatához. Készítsen videofelvételeket, bárhol is jár, majd jelölje meg a felvételeken, hogy hol készültek. Ha a földrajzi hely megjelölését támogató blogra feltölti a felcímkézett videókat, azok térképen is megjeleníthetők.

Hangfelvétel – A Ki opció kiválasztásával a hangok nem lesznek rögzítve a videofelvételen.

Auto. előnézet – Ha ezt a lehetőséget **Be** értékre állítja, automatikusan megjelenik az éppen rögzített videó.

Visszaállítás – Az összes alapértelmezett videokamera-beállítás visszaállítása.

Az elmentett videók megtekintése

- 1 Érintse meg a keresőben a  gombot.
- 2 A képernyőn megjelenik a galéria.
- 3 Ha egyszer megérinti a videót, a galéria elé helyezi azt. Elindul az automatikus lejátszás.


A hangerő beállítása videolejátszás közben

A videofelvétel hangerejének lejátszás közbeni beállításához használja a készülék jobb oldalán található hangerőgombokat.

A multimédiaifájlokat memóriakártyára mentheti, hogy az összes képhez és videofájlhoz könnyedén hozzáférhessen.

Galéria

Megismerheti a memóriakártyán tárolt képek megtekintésének és a videók lejátszásának mikéntjét.



1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül >



Galéria. Megnyithatja a katalógussávok listáját, melyek tartalmazzák az összes multimédia fájlt.

- A készülékszoftvertől függően vannak nem támogatott fájlformátumok.
- Ha a fájl mérete meghaladja a rendelkezésre álló memóriát, hiba léphet fel a fájlok megnyitásakor.

QuickMemo

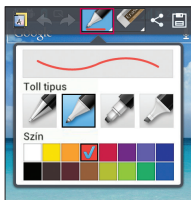Használja a **QuickMemo** funkciót, hogy hívás közben egyszerűen és hatékonyan készítsen jegyzeteket egy elmentett képre vagy a telefon aktuális képernyőjére.



- 1 Ha egy képernyőhöz megjegyzést szeretne fűzni, a hangerőt növelő és csökkentő gombok egy másodpercig tartó egyidejű megnyomásával lépjen be a **QuickMemo** képernyőbe. Vagy érintse meg és csúsztassa lefelé az állapotsort, majd érintse meg a  elemet.
- 2 Válassza ki a kívánt menüopciót a **Toll típus**, **Szín**, **Radír**, és készítsen jegyzetet.
- 3 Érintse meg a  lehetőséget a Szerkesztés menüben, és válassza a  lehetőséget az aktuális képernyő jegyzettel együtt történő mentéséhez.

MEGJEGYZÉS: A QuickMemo funkció használatakor az ujjbegyével érintse a képernyőt. Ne a körmét használja.

A QuickMemo opciók használata

A QuickMemo funkció használatakor különböző opciók állnak rendelkezésére.


 – A háttérképernyő használatának kiválasztása.

 – Visszavonás vagy Megismétlés.

 – A tolltípus és a szín kiválasztása.

 – A készített jegyzet törlése.

 – Az aktuális QuickMemo elküldése vagy megosztása.

 – A jegyzet mentése az aktuális képernyővel.


Az elmentett QuickMemo megtekintése

Ugorjon a Galéria pontra, és válassza ki a QuickMemo albumot.

Zenelejátszó

Zene lejátszása


Miután fájlokat másolt a telefonra vagy a memóriakártyára.

- 1 Érintse meg a  > **Alkalmazások** fül > **Zenelejátszó** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy zenei kategóriát.
- 3 Válasszon ki egy zenefájlt. A lejátszást az alábbi ikonokkal vezérelheti.

	Megérintésével szüneteltetheti a lejátszást.
	A lejátszás folytatásához érintse meg újra.
	Megérintésével az album, a lejátszási lista vagy a kevert sorrendű lejátszás következő számára ugorhat.
	Érintse meg a zeneszám elejére való ugráshoz. Kétszeri megérintésével az előző zeneszámmra ugorhat.
	Érintse meg a hangerő beállításához.
	Megérintve beállíthatja az ismétlődő módot.
	Megérintve a jelenlegi lejátszási lista dalait véletlenszerű sorrendben játszhatja le.
	Megérintve megtekintheti a jelenlegi lejátszási listát.
	Megérintve megtekintheti a dal szövegét. A lehetőség csak akkor kapcsolható be, ha a dalhoz dalszöveg is tartozik.

Nyomja meg a készülék bal oldalán található fel és le hangerő-szabályozó gombokat a hangerő zenehallgatás közben történő állításához.

Lejátszási lista létrehozása

- 1 Érintse meg a  > **Alkalmazások** fül > **Zenelejátszó** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a **Lejátszási listák** pontot.
- 3 Érintse meg a **Menü** gomb > **Új lejátszási lista** elemet.
- 4 Írjon be egy címet az új lejátszási listához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Válassza ki a kívánt fájlokat, és érintse meg a **Hozzáadás** gombot.

TIPP! Lejátszás közben úgy adhat hozzá fájlokat egy lejátszási listához, ha megérinti a **Menü** > **Lejátszási listához ad** elemet.

Zeneszámok hozzáadása a kedvenc lejátszási listához

Kedvenc zeneszámát gyorsan hozzáadhatja lejátszási listájához. Az aktuális szám gyorslistához való hozzáadásához lejátszás közben érintse meg a **Menü** > **Hozzáadás a kedvencekhez** elemet.

A zenelejátszó beállításainak testreszabása

- 1 Érintse meg a  > **Alkalmazások** fül > **Zenelejátszó** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Menü** gomb > **Beállítások** elemet.

- 3 Végezze el a beállítást a zenelejátszó testreszabásához.

MEGJEGYZÉS:

- A készüléksoftvertől függően vannak nem támogatott fájlformátumok.
- Ha a fájl mérete meghaladja a rendelkezésre álló memóriát, hiba léphet fel a fájlok megnyitásakor.

MEGJEGYZÉS: A zenefájlok szerzői joga nemzetközi egyezmények és állami szerzői jogvédelmi törvények szabályozása alatt állhat.

Ezért elképzelhető, hogy a zene reprodukálásához vagy lemásolásához engedélyt, licencet kell vásárolnia. Bizonyos országokban az állami törvények tiltják a szerzői jog által védett anyagok magán célra történő lemásolását. Fájlok letöltése vagy másolása előtt ellenőrizze az adott országban érvényben lévő, az ilyen anyagok felhasználására vonatkozó törvényi előírásokat.

FM-rádió

Az LG-P970 készülék beépített FM-rádióval rendelkezik, amelyen beállíthatja kedvenc csatornáit, és hallgathatja azokat útközben.

MEGJEGYZÉS: Rádióhallgatáshoz fejhallgatót kell használnia. Csatlakoztassa a fejhallgatót a telefon fejhallgató-csatlakozójához.

Állomáskeresés

A rádióállomásokat kézi vagy automatikus kereséssel is beállíthatja. A készülék azt követően meghatározott csatornaszám alatt tárolja azokat, így nem kell újrahangolnia az állomásokat. Legfeljebb 6 csatornát tárolhat a telefonban.

Automatikus hangolás

- 1 Érintse meg a Kezdőképernyőn:  > **Alkalmazások** fül > **FM rádió**.
- 2 Érintse meg a **Menü** gombot, majd válassza a **Keresés** lehetőséget.
- 3 Az automatikus keresés közben a keresés leállításához érintse meg a **Leállít** gombot. A rendszer csak a keresés leállítása előtt a megtalált csatornákat menti.

MEGJEGYZÉS: A csatornákat manuálisan, a képernyőn megjelenő kerék segítségével is beállíthatja.

TIPP! A rádióvétel javításához bontsa ki a fejhallgató vezetékét, amely egyúttal rádióantennaként is szolgál. Ha nem kifejezetten rádióhallgatáshoz gyártott fejhallgatóval használja a készüléket, előfordulhat, hogy a rádióvétel minősége nem megfelelő.

Az ébresztés beállítása

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Ébresztés/Óra** > .
- 2 Az időpont beállítása után az LG-P970 készülék jelzi, hogy mennyi idő van hátra az ébresztő bekapcsolásáig.
- 3 Állítsa be az **Ismétlés**, a **Késleltetés időtartama**, a **Rezgés**, az **Ébresztés hangja**, a **Puzzle lezárás** és a **Jegyzet** opciókat. Érintse meg a **Mentés** gombot.

A számológép használata

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Számológép**
- 2 A számbillentyűk érintésével írhatja be a számokat.
- 3 Egyszerű számítások végzéséhez érintse meg a megfelelő funkciót (+, -, x vagy ÷), majd az = jelet.
- 4 Összetettebb számításokhoz érintse meg a **Menü** gombot, a **Bővített panel** opciót, majd válasszon a sin, cos, tan, log stb. lehetőségek közül.

Új esemény felvétele a naptárba

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Naptár**
- 2 Érintse meg a bal felső sarokban megjelenített hónapot; itt található a különböző naptárnézetek (Nap, Hét, Hónap, Napirend).
- 3 Érintse meg a hozzáadni kívánt esemény dátumát.
- 4 Érintse meg a  elemet az esemény hozzáadásához.
- 5 Érintse meg az **Esemény neve** opciót, majd írja be az esemény nevét.
- 6 Érintse meg a **Hely** opciót, és írja be a helyet. Ellenőrizze a dátumot, és adja meg az esemény kezdetének és végének időpontját.
- 7 Ha megjegyzést kíván az eseményhez fűzni, érintse meg a **Leírás** opciót, és adja meg a részleteket.
- 8 Ha azt szeretné, hogy az ébresztés ismétlődjön, állítsa be az **ISMÉTLÉS** funkciót, és szükség szerint az **EMLÉKEZTETŐK** funkciót is.
- 9 Érintse meg a **Mentés** opciót, hogy az eseményt elmentse a naptárba.

Polaris Office

A Polaris Office olyan professzionális mobil irodai megoldás, mellyel mobil eszközökkel bárhol és bármikor kényelmesen megjeleníthet különböző típusú dokumentumokat, így Word, Excel és PowerPoint fájlokat.

Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül >

Polaris Office

Fájlok kezelése

A Polaris Office kényelmes fájlkezelési funkciókat, így fájlok és mappák másolását, mozgatását és beillesztését kínálja a mobilfelhasználóknak.

Fájlok megjelenítése






A mobilfelhasználók egyszerűen, a mobil készülékeiken megjeleníthetnek egy sor fájltypust, így Microsoft Office és Adobe PDF dokumentumokat. A dokumentumok Polaris Office alkalmazással történő megjelenítése során azok elrendezése és a bennük levő objektumok nem változnak az eredetihez képes.

Internet

Az internet a játékok, zene, hírek, sport, szórakozás stb. színes világát hozza el egyenesen a mobiltelefonra. Bárhol is van, bármit is csinál.

MEGJEGYZÉS: A szolgáltatáshoz történő csatlakozás és letöltés többletköltség felszámításával jár. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.

Az Internetes állapotáv használata

-  Érintse meg a gombot az előző oldalra való visszalépéshez.
-  Érintse meg a gombot a jelenlegi oldal után megnyitott honlap ismételt megnyitásához. Ez pontosan az ellentéte annak, ami a **Vissza** gomb megnyomásakor történik, azaz az előző oldalra történő ugrással ellentétes művelet.
-  Megérintésével a kezdőlapra léphet.
-  Érintse meg a gombot egy új ablak hozzáadásához.
-  Az elmentett könyvjelzők listájának megnyitása.

Az opciók használata

Érintse meg a **Menü** gombot az opciók megtekintéséhez.

Frissítés – A jelenlegi weboldal frissítése.

Mentsd a könyvjelzők közé – A jelenlegi weboldal hozzáadása a könyvjelzőkhöz.

Lap megosztása – Segítségével megoszthatja a weboldalt másokkal.

Keresés a lapon – Segítségével betűket vagy szavakat kereshet a jelenlegi weboldalon.

Asztali webhely kérése – A weboldal asztali változatban való megjelenítése.

Mentés offline olvasáshoz – Lehetővé teszi, hogy Ön elmentse az aktuális weboldalt, és később offline elolvassa.






Beállítások – Az internetes beállítások megjelenítése.

Kilépés – Kilépés a böngészőből.

LG SZOFTVER

Az On-Screen Phone segítségével a számítógépen is megtekintheti a mobiltelefon képernyőjét USB vagy Wi-Fi kapcsolaton keresztül. Ezenkívül a számítógépről vezérelheti a mobiltelefonját az egér vagy a billentyűzet segítségével.

On-Screen Phone 3.0 ikonok

-  Megnyitja az LG Panoráma kezdőlapot vagy megváltoztatja az On-Screen Phone beállításokat.
-  A mobiltelefon csatlakoztatása a számítógéphez, illetve a csatlakoztatás megszüntetése.
-  Az On-Screen Phone ablak lekicsinyítése.
-  Az On-Screen Phone ablak felnagyítása.
-  Kilépés az On-Screen Phone programból.

On-Screen Phone funkciók

- Valós idejű átvitel és vezérlés:** a mobiltelefon képernyőjének megjelenítése és a telefon vezérlése, amikor a telefon csatlakozik a számítógéphez.
- Vezérlés az egérrel:** a mobiltelefon vezérlése az egérrel. Így a számítógép képernyőjén kattinthat és másolhat áthúzással fájlokat.

- Szövegbevitel a billentyűzettel:** SMS-t írhat vagy jegyzetet készíthet a számítógép billentyűzetének segítségével.
- Fájltvitel (mobiltelefonról számítógépre):** fájlok (pl. Galéria, Videolejátszó, Zene és Polaris Viewer fájlok) küldése a mobiltelefonról a számítógépre. Csak kattintson jobb egérgombbal a fájlra, majd húzza azt a számítógépre való küldéshez.
- Fájltvitel (számítógépről mobiltelefonra):** fájlok másolása a számítógépről a mobiltelefonra. Jelölje ki az átvinni kívánt fájlokat, és húzza át őket az On-Screen Phone ablakba. Az elküldött fájlokat a rendszer az OSP mappában tárolja.
- LG Home Panorama:** az LG Home összes munkaterületét megjeleníti. Egyszerűen rendezheti ikonjait és a widgeteket, illetve hajthat végre alkalmazásokat, ha kétszer kattint a parancsikonra.

MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy alapértelmezett indítópanelként az LG kezdőképernyője van-e beállítva. Előfordulhat, hogy egyes widgetek nem működnek megfelelően az LG Home Panorama esetében.

On-Screen Phone

- **Valós idejű értesítések:** felugró üzenet értesíti a bejövő hívásokról vagy szöveges üzenetek érkezéséről, de értesülhet a riasztásokról és a naptári eseményekről is.

Az On-Screen Phone telepítése a számítógépre

Látogasson el az **LG.com** oldalra (<http://www.lg.com>). A jobb felső sarokban található keresőmezőbe írja be a modellszámot. A **TÁMOGATÁS** listáról válassza ki az adott modellt. Görgessen lefelé, jelölje ki az **OSP** fület, majd kattintson a **LETÖLTÉS** gombra. Amikor a rendszer kéri, válassza a **Futtatás** parancsot az On-Screen Phone számítógépre való telepítéséhez.

A mobiltelefon csatlakoztatása a számítógéphez

Az On-Screen Phone 3.0 USB és Wi-Fi kapcsolattal rendelkezik. Kövesse az OSP program Kapcsolat Varázslójának utasításait.

MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy bejelölte-e az On-Screen Phone jelölőnégyzetet a **Beállítások > PC csatlakozás > On-Screen Phone > On-Screen Phone** helyen. A telefon akkumulátora hamarabb lemerül, ha On-Screen Phone funkcióban Wi-Fi hálózaton keresztül csatlakozik.


Amikor a mobiltelefont mobil hotspoton keresztül csatlakoztatja a számítógéphez, és a számítógépen használja az Internetet, további adatátviteli költségek merülhetnek fel, az Ön DataPro adatátviteli csomagjától függően.

Előfordulhat, hogy az Internet Wi-Fi hálózaton keresztüli elérése nem működik megfelelően, a hálózati forgalomtól függően. Amikor nagyobbra nyitja az On-Screen Phone ablakot, a képernyőn látható megjelenítés lassúvá válhat.

A telefon számítógépes csatlakozásának ellenőrzése

Ha az készülék csatlakoztatása megtörtént, húzza le az állapotsort a kezdőképernyő tetején, és ellenőrizze az On-Screen Phone csatlakozási állapotát.

A telefon lecsatlakoztatása a számítógépről

Kattintson az On-Screen Phone ablak bal felső részén található  gombra. Vagy húzza le a kezdőképernyő tetején található Állapotsort és válassza az **On-Screen Phone csatlakoztatva > On-Screen Phone kikapcsolása** lehetőséget. Érintse meg a **Kapcsolat bontása** lehetőséget a kapcsolat bontására szolgáló párbeszédpanelen.

A Beállítások menü megnyitása

1 A kezdőképernyőn érintse meg a  > **Rendszerbeállítások** elemet.

vagy

A kezdőképernyőn érintse meg a **Menü** gomb > **Rendszerbeállítások** elemet.

2 Válassza ki a beállítási kategóriát, és jelöljön ki egy beállítást.

VEZETÉKNÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK

Itt adhatja meg a Wi-Fi és Bluetooth beállításait. Beállíthat mobil hálózatokat és átkapcsolhat repülési módba.

< Wi-Fi >

- **Wi-Fi** – Bekapcsolja a Wi-Fi funkciót, hogy csatlakozhasson az elérhető Wi-Fi hálózatokhoz.
- **Wi-Fi beállítások** – Vezeték nélküli hozzáférési pontok beállítása és kezelése. Hálózati értesítést állíthat be, vagy Wi-Fi hálózatot adhat hozzá. A speciális Wi-Fi beállítások képernyő a Wi-Fi beállítások képernyőn keresztül érhető el. Érintse meg a **Menü** gombot, majd a **Speciális** lehetőséget.

TIPP! Hozzájutás a MAC-címhez

Vannak olyan vezeték nélküli hálózatok, melyek MAC-cím szűréssel rendelkeznek; azokhoz csak úgy tud csatlakozni, hogy az LG-P970 készülékének MAC-címét beírja az útválasztóba.

A MAC-címet a következő felhasználói felületen találja: Érintse meg:

Rendszerbeállítások > **Wi-Fi** > érintse meg a **Menü** gomb > **Speciális** > **MAC-cím** elemet.

< Bluetooth >

A Bluetooth vezeték nélküli funkció be- vagy kikapcsolása. További részletekért lásd a Bluetooth-ra vonatkozó információkat.

< Adatfelhasználás >

Az adatfelhasználás megjelenítése és az adatkorlátozás teste szabott beállítása.

- **Mobil adat** – Az adatkapcsolatok beállítása bármely mobil hálózaton.
- **A mobil adatforgalom korlátozása** – Korlátozás beállítása a mobil adatforgalomhoz.
- **Adatfelhasználási ciklus** – A korlátozási ciklus testreszabása.

Beállítások

< Hívás >

Konfigurálhatja a hívásbeállításokat, pl. a hívásátírányítást és a szolgáltatója által felkínált további speciális funkciókat.

- **Fix hívószám** – A Fix hívószám kiválasztásával bekapcsolhatja ezt a funkciót és összeállíthatja azoknak a számoknak a listáját, amelyek hívhatóak a telefonjáról. Ehhez szüksége lesz a szolgáltatótól kapott PIN2 kódra. Csak a rögzített tárcsázási számok listáján található számok lesznek hívhatóak a telefonról.

HANGPOSTA

- **Hangposta szolgáltatás** – Kiválaszthatja saját szolgáltatójának hangposta szolgáltatását. Ezt a számot a szolgáltatótól szerezheti meg.
- **Hangposta-beállítások** – Ha a szolgáltatója hangposta-szolgáltatását használja, itt adhatja meg a telefonszámot a hangüzenetek meghallgatásához és kezeléséhez.

HÍVÁS VÉGE BEÁLLÍTÁSOK

- **Ismeretlen számok mentése** – Ismeretlen számok hozzáadása a névjegyekhez a hívást követően.

TOVÁBBI HÍVÁSBEÁLLÍTÁSOK

- **Hívás elutasítás** – Itt beállíthatja a hívás elutasítása funkciót. Válasszon a **Kikapcsolva**, **Hívás elutasítása** vagy **Összes hívás elutasítása** lehetőségek közül.
- **Gyors üzenetek** – Hívás elutasítása esetén ezzel a funkcióval gyors üzenetet küldhet. Ez olyankor hasznos, amikor értekezlet közben kell egy hívást elutasítania.
- **Hívásátírányítás** – Kiválaszthatja, hogy minden alkalommal át kívánja-e irányítani a hívásokat, vagy csak akkor, amikor foglalt a vonal, amikor nincs válasz vagy amikor nincs térerő.
- **Híváskorlátozás** – Kiválaszthatja, hogy kívánja-e korlátozni a hívásokat. Írja be a híváskorlátozáshoz megadott jelszót. A szolgáltatásról a szolgáltatójától kaphat további felvilágosítást.
- **Hívásidőtartam** – Az összes hívás, a tárcsázott és fogadott hívások, illetve az utolsó hívás időtartamának megtekintése.
- **Hívásköltségek** – A hívások után számlázott költségek megtekintése. (A szolgáltatás hálózatfüggő; vannak olyan szolgáltatók, amelyek nem támogatják a funkciót.)

- **További beállítások** – Ezzel a következő beállításokat módosíthatja:
 - **Hívóazonosító:** Válassza ki, hogy kimenő hívás esetén telefonszámát kijelezze-e a hívott fél készüléke.
 - **Hívásvárakoztatás:** Ha a hívásvárakoztatás aktív, a készülék egy zajló beszélgetés közben jelzi a bejövő hívást (a szolgáltatótól függően).
 - **Videohívás beállításai** – Videohívás beállításainak módosítása.
- < **További ...** >
- **Repülési mód** – A Repülési mód bekapcsolásakor a rendszer minden vezeték nélküli kapcsolódási módot letilt.
 - **Hordozható Wi-Fi hotspot** – A hordozható WLAN hotspot funkció aktiválása, hogy az eszköz mobilhálózati csatlakozását megoszthassa számítógépekkel vagy más eszközökkel a WLAN-on keresztül.
 - **Wi-Fi hotspot beállítása:** A WLAN hotspot hálózati beállításai.
 - **Időtűllépés:** Állítsa be azt az értéket, amelynél aktiválódik a hordozható hotspot Időtűllépés funkciója.
 - **Súgó:** Információ megtekintése a megosztási funkciók használatáról.
 - **Wi-Fi Direct** – A Wi-Fi Direct funkció aktiválásával két készüléket csatlakoztathat WLAN hálózaton keresztül anélkül, hogy szükség lenne hozzáférési pontra. További részletekért lásd a Wi-Fi-re vonatkozó információkat.
 - **VPN beállítások** – A korábban konfigurált virtuális magánhálózatok (VPN) megjelenítése. Különböző típusú VPN hálózatok hozzáadására van lehetőség.
- MEGJEGYZÉS:** Adattárolás előtt állítson be képernyőzároló PIN-kódot vagy jelszót.
- **Mobilhálózatok** – Az adatbarangolás, a hálózati mód és szolgáltató, a hozzáférési pontok nevének (APN) stb. beállítása.
 - **Adatkapcsolat engedélyezve:** Adatkapcsolat engedélyezése mobilhálózaton keresztül.
 - **Adatbarangolás:** Az eszköz beállítása, hogy másik hálózathoz csatlakozzon barangoláskor, vagy ha a hazai hálózat nem érhető el.
 - **Hálózat típusa:** Hálózati típus kiválasztása.
 - **Hozzáférési pontok:** Hozzáférési pontok beállítása (APN).

Beállítások

- **Csak 2G hálózat:** Hálózati típus kiválasztása.
- **Hálózat választás:** Elérhető hálózatok keresése, és hálózat kiválasztása a barangoláshoz.

ESZKÖZ

< Hang >

- **Hangprofil** – Válasszon a **Hang, Rezgés** vagy **Néma** opciók közül.
- **Hangerő** – Beállíthatja a zene, videó, játékok vagy egyéb médiák, a csengőhang és értesítések hangerejét. Lásd: „Érintési visszajelzés és rendszer”.

CSENGŐHANGOK ÉS ÉRTEŚÍTÉSEK

- **Telefon csengőhang** – Alapértelmezett csengőhang beállítása bejövő hívás esetére.
- **Értesítési hang** – Az alapértelmezett értesítési hang beállítása.
- **Csengőhang és rezgés együtt** – Rezgés híváskor és értesítés esetén.
- **Késleltetési idő** – Az összes hang kikapcsolási idejének beállítása az ébresztések és a média kivételével.

ÉRINTSE MEG: VISSZAJELZÉS ÉS RENDSZER

- **Hallható érintési hangok** – Dallamok lejátszása tárcsázásakor, a tárcsázó gombok használata esetén.
- **Érintési hangok** – Hang lejátszása gombok, ikonok és egyéb, érintésre reagáló képernyőelemek megérintésekor.
- **Képernyőzárolási hangok** – Hang lejátszása a képernyőzár bekapcsolásakor és feloldásakor.
- **Rezgés érintésre** – Válassza ki, hogy legyen-e rezgés, amikor gombokat és billentyűket érint meg.

< Kijelző >

- **Fényerő** – A képernyő fényerejének beállítása.
- **Tájéolás** – Automatikus orientációváltást a telefon elfordításakor.
- **Képernyő idő** – Állítsa be a képernyővilágítás várakozási idejét.
- **Betűtípus** – A kívánt betűtípus kiválasztása.
- **Betűméret** – A kijelző betűméretének megváltoztatása.
- **Előlap i billentyű fény** – Az Előlap i billentyű LED idejének beállítása.

< Kezdőképernyő >

Háttérkép kiválasztása a kezdőképernyőhöz. Beállíthatja Animációt, Képernyő effektet vagy Háttérképet.

< Képernyő zárolása >

A képernyő feloldási módjának beállítása.

- **Képernyőzár kiválasztása** – Feloldási minta beállítása a telefon biztonsága érdekében. Ez megnyit egy képernyőképből álló sorozatot, amely bemutatja a képernyőzár-feloldási minta rajzolásának módját.

- **Semmi:** A képernyőzár kikapcsolása.
- **Csúsztatás:** A képernyőzár aktiválásához nincs kell PIN kód, jelszó, feloldási minta vagy arcfelismerés.
- **Minta:** Feloldási minta beállítása a képernyő feloldásához.
- **PIN:** PIN kód (numerikus) beállítása a képernyő feloldásához.
- **Jelszó:** Saját üzenet megjelenítésének beállítása a lezárt képernyőhöz.

< Memória >

Az eszköz és a memóriakártya memóriadatainak megtekintése. Az USB tár és a memóriakártya formázható is.

FIGYELMEZTETÉS

A memóriakártya formázása során minden adat véglegesen törlődik a memóriakártyáról.

- **SD KÁRTYA** – Az SD kártya tárhelykapacitásának ellenőrzése. Érintse meg az SD kártya eltávolítása menüpontot a biztonságos eltávolításhoz. Ha törölni kívánja az összes adatot az SD kártyáról, törölje az SD kártyát.

< Energiatakarékosság >

Itt kezelheti az akkumulátort, és ellenőrizheti az energiatakarékossági elemeket. Ellenőrizheti az akkumulátor-használatot is.

- **Energiatakarékos üzemmód bekapcsolása** – Az energiatakarékos üzemmód bekapcsolása egyes rendszererőforrások használatának csökkentése érdekében.
- **Energiatakarékossági tippek** – Megtudhatja, hogyan csökkentheti az akkumulátor erőforrásainak fogyasztását az energiatakarékossági elemek segítségével.

ENERGIATAKARÉKOS ELEMEEK

Beállításával aktiválható az energiatakarékossági üzemmód az egyedi beállítások szerint.

Beállítások

AKKUMULÁTOR INFORMÁCIÓ

A készülék által fogyasztott energiamennyiség megtekintése

< Alkalmazások >

Megtekintheti és kezelheti az alkalmazásokat.

SZEMÉLYES

< Fiókok és szinkronizálás >

Annak engedélyezése, hogy az alkalmazások a háttérben adatszinkronizálást végezhesenek, akár használja azokat, akár nem. A funkció kikapcsolásával akkumulátorenergiát takaríthat meg, és csökkentheti (de nem szüntetheti meg) az adatfelhasználást.

< Helymeghatározási szolgáltatások >

A GPS funkciók beállításainak módosítása.

- **Google helymeghatározó szolgáltatás** – A Google helymeghatározó szolgáltatás kiválasztása esetén a telefon a Wi-Fi és mobilhálózatok segítségével meghatározza a hozzávetőleges tartózkodási helyét. Azzal, hogy kijelöli az opciót, beleegyezik abba, hogy a Google felhasználja a tartózkodási helyét a szolgáltatásainak nyújtása során.

- **GPS műholdak** – Ha kiválasztja a GPS műholdak használata opciót, a telefon utcaszintű pontossággal képes meghatározni a tartózkodási helyét.

- **Helymeghatározás és Google keresés** – A készülék beállítása, hogy az Ön aktuális tartózkodási helyére végezze Google keresést vagy azt egyéb Google szolgáltatásokban használja be.

< Biztonság >

Módosítsa a beállításokat, hogy biztosítsa az eszközt és a SIM- vagy USIM-kártyát.

SIM-KÁRTYA ZÁROLÁS

- **SIM kártyazár beállítások** – SIM kártyazár beállítása, illetve a SIM PIN kódjának megváltoztatása.
 - **PIN kód használat:** PIN kód használatának be- vagy kikapcsolása az eszköz használatbavételéhez.
 - **PIN csere:** A SIM vagy USIM adatok eléréséhez használt PIN módosítása.

JELSZAVAK

- **Jelszavak megjelenítése** – Beírás közben mutatja a jelszót.

ESZKÖZKEZELÉS

- **Eszközkezelők** – A készülékre konfigurált eszközkezelők megtekintése. Aktiválhatja az eszközkezelőket, hogy új szabályokat alkalmazzon az eszközön.
- **Ismeretlen források** – A készülékre konfigurált eszközkezelők megtekintése. Aktiválhatja az eszközkezelőket, hogy új szabályokat alkalmazzon az eszközön.

ADATTÁROLÁS

- **Megbízható hitelesítő adatok** – Tanúsítványok és hitelesítő adatok kiválasztása, amelyek biztosítják a különböző alkalmazások biztonságos használatát.
- **Telepítés a tárolóból** – Titkosított tanúsítványok telepítése, amelyek az USB tárolóeszközön vannak tárolva.
- **Tanúsítványok törlése** – Tanúsítványtartalmak törlése a készülékről, és a jelszó visszaállítása.

< Nyelv és bevitel >

A Nyelv és bevitel beállítása pontban adhatja meg a telefonon megjelenő szövegek nyelvét, illetve itt állíthatja be a képernyőn megjelenő billentyűzetet, a szótárhoz hozzáadott szavakat is beleértve.

< Biztonsági mentés és törlés >

A beállítások és az adatkezelés beállításainak megváltoztatása.

BIZTONSÁGI MENTÉS ÉS VISSZAÁLLÍTÁS

A beállítások és az adatkezelés beállításainak megváltoztatása.

- **Biztonsági mentés az adatokról** – Beállításával biztonsági mentést készíthet a beállításokról és az alkalmazás adatairól a Google kiszolgálóra.
- **Biztonsági fiók** – Google fiók hozzáadása és megtekintése az adatok biztonsági mentésének létrehozásához.
- **Auto visszaállítás** – Beállításával visszaállíthatja beállításait és az alkalmazások adatait, amikor újratelepítette az alkalmazásokat a készülékre.

SZEMÉLYES ADATOK

- **Gyári adatok visszaállítása** – Visszaállítja a beállításokat a gyárilag beállított értékekre és törli az összes személyes adatot. Ha így állítja vissza a telefont, ugyanazokat az adatokat kell megadnia, amelyeket az Android első indításakor.

MEGJEGYZÉS: Ha a Gyári adatok visszaállítása lehetőséget választja, ez törölni fogja az összes személyes adatát a telefon memóriájából, beleértve a Google fiókjával és az összes többi fiókjával kapcsolatos információkat, a rendszer és az alkalmazások adatait és beállításait, valamint minden letöltött alkalmazást és DRM-licenct. A telefon visszaállítása nem törli a letöltött rendszerszoftver-frissítéseket, illetve a microSD kártyán vagy a belső memóriában tárolt fájlokat, például zenét vagy fényképeket.

Ezért ha törölni kívánja az összes adatot a belső memóriából a telefon ismételt beállítása közben, jelölje ki a Belső memória törlése jelölőnégyzetet.

RENDSZER

< Dátum és idő >

A Dátum és idő beállításai alatt adhatja meg a dátumkijelzés formátumát. Ugyanitt adhatja meg a pontos időt és az időzónát, ha nem kívánja a mobilhálózattól lekérni a pontos időt.

- **Automatikus dátum és idő** – Az idő automatikus frissítése az időzóna beállításakor.

- **Automatikus időzóna** – Az idő automatikus, amikor időzónák között mozog.
- **Dátum beállítása** – A pontos dátum beállítása manuálisan.
- **Idő beállítása** – A pontos idő beállítása manuálisan.
- **Időzóna kiválasztás** – A hazai időzóna kiválasztása.
- **24 órás formátum** – Az idő megjelenítése 24 órás formátumban.
- **Dátum formátum kiválasztás** – A dátum formátumának kiválasztás.

< Hozzáférés >

A telefonra telepített elérhetőségi beépülő modulok konfigurálásához használja a Hozzáférés beállítások opciót.

MEGJEGYZÉS: Ehhez további beépülő modulokra van szükség.

RENDSZER

- **Nagyméretű szöveg** – Szöveg beállítása nagyméretben.
- **Hívás megszakítása bekapcsológombbal** – A készülék beállítása a hívás megszakítására a Be- és kikapcsológomb/Zárás gomb megnyomásakor.

- **Képernyő auto fordítása** – Beállítható, hogy a képernyő tartalma automatikusan elforduljon-e a készülék elfordításakor.
- **Érintés és tartás késedelem** – A képernyő megérintésének és tartásának észlelési idejének beállítása.
- **Telepítse a web scripteket** – Az alkalmazás beállítása, hogy telepítse a web scripteket, hogy a webes tartalom könnyebben hozzáférhető legyen.

< PC csatlakozás >

USB-KAPCSOLAT

- **USB kapcsolat típusa** – Kiválasztható a kívánt mód (**Csak töltés, Adattár, Internetmegosztás USB-n** vagy **LG szoftver**).
- **Kapcsolatkérés** – USB csatlakozási mód jóváhagyásának kérése a telefon számítógépre való csatlakozásakor.
- **Súgó** – Információ megtekintése az USB kapcsolattípus használatára vonatkozóan.

LG SZOFTVER

- **On-Screen Phone** – Képernyő megjelenítése és telefon vezérlése számítógépről, USB, Bluetooth vagy Wi-Fi kapcsolaton keresztül.

- **PC Suite** – Az LG PC Suite Wi-Fi kapcsolattal való használatához jelölje be a jelölőnégyzetet. Vegye figyelembe, hogy a Wi-Fi hálózat LG PC Suite Wi-Fi kapcsolaton keresztül használatához csatlakoztatni kell a Wi-Fi hálózatot a **VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATOK** beállításban.

< Fejlesztő opciók >

Az alkalmazásfejlesztés beállításainak módosítása.

- **USB hibaelhárítás** – Kiválasztásával készülékét USB-kábellel csatlakoztathatja számítógéphez. Ez az alkalmazásfejlesztés célját szolgálja.
- **Fejlesztési készülék azonosítója** – A készülék fejlesztési azonosítójának megtekintése.
- **Maradjon bekapcsolva** – A képernyő töltés közben soha nem kapcsol ki.
- **Nem valós helyzetek engedélyezése** – Nem valós helyzetek és szolgáltatási információk elküldésének engedélyezése egy Location Manager szolgáltatásnak tesztelés céljából. Ez az alkalmazásfejlesztés célját szolgálja.
- **Az Asztal biztonsági mentésének jelszava** – Jelszó beállítása a biztonsági mentés adatainak biztosításához.

Beállítások

FELHASZNÁLÓI INTERFÉSZ

- **Szigorú mód bekapcsolva** – A készülék beállítása úgy, hogy a képernyő villogjon, amikor az alkalmazások hosszú műveletet hajtanak végre.
- **Mutató elhelyezkedése** – Beállításával láthatók a mutató koordinátái és jelzővonalai, amikor megérinti a képernyőt.
- **Mutassa az érintéseket** – Beállításával látható a mutató, amikor megérinti a képernyőt.
- **Mutassa a képernyő frissítéseket** – Beállításával a képernyő villog, ha frissítésükre került sor.
- **CPU használat megjelenítése** – Az összes aktív folyamat felsorolása.
- **GPU megjelenítés kényszerítése** – A 2D hardveres gyorsítás használata a grafikus teljesítmény javításához.
- **Animációs ablak mérete** – A felugró ablakok megnyitási és bezárási sebességének kiválasztása.
- **Animáció áttűnés skála** – A képernyők közötti váltás sebességének kiválasztása.

ALKALMAZÁSOK

- **Ne tartsa meg a műveleteket** – Beállításával befejezi a futó alkalmazást egy új alkalmazás elindításakor.
- **Háttérfeldolgozás korlátja** – Beállításával korlátozhatja a háttérben futó alkalmazások számát.
- **Összes ANR megjelenítése** – Beállításával a készülék riasztja Önt a háttérben futó nem válaszoló alkalmazásokról.

< A telefonról >

A jogi nyilatkozat, valamint a telefon állapotának és szoftververziójának megtekintése.

A telefonszoftver frissítése

Az LG mobiltelefon szoftverének frissítése az interneten keresztül

A funkció használatával kapcsolatos további információkért keresse fel a <http://update.lgmobile.com> vagy a <http://www.lg.com/common/index.jsp> → honlapot, majd válassza ki az országot és a nyelvet.

Ezzel a funkcióval kényelmesen, az interneten keresztül frissítheti a legújabb verzióra a telefon szoftverét anélkül, hogy el kellene látogatnia a szervizközpontba. Ez a funkció csak akkor elérhető, ha az LG elérhetővé teszi az Ön készülékéhez a legújabb termékszoftver-verziót.

Mivel a mobiltelefon szoftverfrissítési programja a frissítés alatt teljes odafigyelést követel meg, kérjük hogy feltétlenül ellenőrizze a frissítés megkezdése előtt megjelenő, az egyes lépésekhez tartozó megjegyzéseket és utasításokat. Az USB-adatkábel vagy az akkumulátor eltávolítása a szoftverfrissítés közben a telefon súlyos károsodását okozhatja.

MEGJEGYZÉS: Az LG fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint csak bizonyos modellekhez biztosítson termékszoftver-frissítéseket, és nem garantálja minden telefonkészülék-típushoz a legújabb termékszoftver-verziót.

LG mobiltelefonszoftver-frissítés műholdon keresztül (OTA)

Ezzel a funkcióval kényelmesen frissítheti telefonja szoftverét újabb verzióra műholdon keresztül, USB adatkábel csatlakoztatása nélkül. Ez a funkció csak akkor elérhető, ha az LG elérhetővé teszi az Ön készülékéhez a legújabb termékszoftver-verziót.

Először ellenőrizze a mobiltelefonon található szoftver verzióját: **Rendszerbeállítások > A telefonról > Szoftverfrissítés > Frissítés ellenőrzése.**

1 órával, 4 órával, 8 órával vagy egy nappal is késleltetheti a frissítést. Ebben az esetben az alkalmazás figyelmezteti Önt a frissítésre, ha elérkezik az ideje. Manuálisan is végrehajthatja a frissítést.

MEGJEGYZÉS: A funkció elérhetősége szolgáltatónként, régiónként és országokként változhat.

Műszaki jellemzők



A gyártás a Dolby Laboratories licencengedélyével történik. A „Dolby” és a dupla-D szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei.



Az Adobe® Flash® Player vagy Adobe AIR® technológia alkalmazását az Adobe Systems Incorporated engedélyezte. Copyright©1995-2011.

DivX Mobile



A DIVX VIDEO NÉVJEGYE: A DivX® a DivX, Inc. által kifejlesztett digitális videoformátum. Ez egy hivatalos DivX Certified® hitelesítéssel rendelkező DivX videolejátszó eszköz. További információkért látogasson el a www.divx.com honlapra, ahol olyan szoftvereszközöket is talál, amelyekkel DivX videókká konvertálhatja fájljait.

A DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Ezt a DivX Certified® készüléket regisztrálnia kell annak érdekében, hogy le tudja játszani a megvásárolt DivX Video-on-Demand (VOD) filmeket. A regisztrációs kód megszerzéséhez keresse meg a DivX VOD részt a készülék beállítási menüjében. A regisztrációval kapcsolatos további tájékoztatásért látogasson el a vod.divx.com honlapra.

A DivX Certified® hitelesítéssel rendelkező készülék max. HD 720p DivX® videó lejátszására, extrákkal.


Max. 1920x1080  video lejátszásához.

A DivX®, a DivX Certified® és a kapcsolódó logók a DivX, Inc. védjegyei, és használatuk licenc keretében történik.

Tartozékok

A LG-P970 készülékkel a következő tartozékok használhatók (az alábbiakban ismertetett eszközök opcionálisak lehetnek).

Töltő



Akkumulátor



Adatkábel

Csatlakoztassa az LG-P970 készüléket számítógéphez.



Használati útmutató

Az LG-P970 készülék jellemzőinek bemutatása.



Sztereó fejhallgató



MEGJEGYZÉS:

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon.
- Ha másképpen tesz, az a garancia elvesztésével járhat.
- A tartozékok különböző régiókban eltérőek lehetnek.

Hibaelhárítás

Ebben a fejezetben olyan problémákról olvashat, amelyek előfordulhatnak a telefon használata során. Adódhatnak olyan esetek, amelyek megoldásához a szolgáltatóhoz kell fordulnia, de a legtöbb problémát saját maga is könnyen elháríthatja.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
SIM kártya hiba	Nincs SIM kártya a telefonban, vagy nem megfelelően helyezte be.	Győződjön meg arról, hogy a SIM kártyát megfelelően helyezte be.
Nincs hálózati kapcsolat / A kapcsolat megszakadt	Gyenge a jel vagy a szolgáltató hálózatán kívül tartózkodik. A szolgáltató új szolgáltatásokat vezetett be.	Menjen az ablakhoz vagy a szabadba. Ellenőrizze a hálózati üzemeltetőjének lefedettségi térképét. Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya nem régebbi-e 6-12 hónaposnál. Ha igen, cserélje ki SIM-kártyáját a szolgáltató legközelebbi üzletében. Vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával.
A kódok nem egyeznek	A biztonsági kód módosításához az új kódot ismételt bevittellel meg kell erősíteni. A bevitt kódok nem egyeznek.	Ha elfelejtette a kódot, hívja szolgáltatóját.
Valamely alkalmazást nem lehet beállítani	A szolgáltató nem támogatja a szolgáltatást, vagy annak igénybevételéhez regisztráció szükséges.	Forduljon a szolgáltatóhoz.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Nem kezdeményezhető hívás	Tárcsázási hiba Új SIM kártyát helyeztek be. Az előre fizetett keret lemerült.	Nincs hitelesítve az új hálózat. Ellenőrizze, nincsenek-e új korlátozások. Forduljon a szolgáltatóhoz, vagy állítsa vissza a korlátozást a PIN2 kód segítségével.
A telefont nem lehet bekapcsolni	Túl röviden nyomta meg a be-/kikapcsoló gombot. Az akkumulátor nincs feltöltve. Az akkumulátor érintkezőit szennyeződés borítja.	Legalább két másodpercig tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot. Töltse fel az akkumulátort. Ellenőrizze a kijelzőn a töltésmutatót. Tisztítsa meg az akkumulátor érintkezőit.
Töltési hiba	Az akkumulátor nincs feltöltve.	Töltse fel az akkumulátort.
	A külső hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony.	Ellenőrizze, hogy a telefon normál hőmérsékleten tölt-e.
	Érintkezési probléma	Ellenőrizze a töltőt és a telefonhoz való csatlakozást. Ellenőrizze az akkumulátor érintkezőit, és szükség esetén tisztítsa meg azokat.
	Nincs feszültség	Csatlakoztassa a töltőt egy másik aljzathoz.
	A töltő hibás	Cserélje ki a töltőt.
	A töltő nem megfelelő	Csak eredeti LG tartozékokat használjon.
	Hibás akkumulátor	Cserélje ki az akkumulátort.

Hibaelhárítás

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A szám nem engedélyezett	Be van kapcsolva a Rögzített tárcsázási szám funkció.	Ellenőrizze a Beállítások menüben, és kapcsolja ki a funkciót.
Nem lehet SMS-t és képet küldeni/fogadni.	A memória megtelt	Töröljön üzeneteket a telefonról.
A fájlok nem nyílnak meg	Nem támogatott fájlformátum	Ellenőrizze a fájlformátumot. Lehet, hogy nem támogatott.
Az SD kártya nem működik	A FAT16 és FAT32 fájlrendszer támogatott.	Ellenőrizze az SD kártya fájlrendszerét a kártyaolvasó segítségével, vagy a telefon segítségével formázza meg az SD kártyát.
A képernyő hívásfogadáskor nem kapcsol be.	A távolságérzékelő hibája	Ha védőfóliát vagy tokot használ, ellenőrizze, hogy az nem takarja-e el a távolságérzékelőt. Győződjön meg róla, hogy tiszta-e a távolságérzékelő környezete.
Nincs hang	Rezgő mód	Ellenőrizze a hangmenü állapotát, és bizonyosodjon meg róla, hogy a telefon nincs rezgő vagy néma módban.
A hívás megszakad vagy a telefon lefagy	Időszakos szoftverhiba	Távolítsa el az akkumulátort, majd helyezze vissza, és kapcsolja be a telefont. Az internetes honlapon keresztül próbálja meg frissíteni a szoftvert.


Kérdések és válaszok

Kérjük, ellenőrizze, hogy a készülékével előforduló problémák le vannak-e írva ebben a részben, mielőtt szervizbe viszi a készülékét, vagy felhív egy szervizképviselőt.

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Bluetooth Bluetooth Készülékek	Milyen funkciók érhetők el Bluetooth kapcsolaton keresztül?	Bluetooth-audioeszközt, például sztereó/mono fülhallgatót csatlakoztathat, valamint képeket, videókat, névjegyeket stb. oszthat meg a Galéria/Névjegyek menüben. Ha FTP kiszolgáló csatlakozik egy kompatibilis készülékre, megoszthatja a tárolóeszközön tárolt tartalmakat (belső memória vagy SD kártya).
Bluetooth Bluetooth Fejhallgató	Ha a Bluetooth fejhallgató csatlakoztatva van, hallgathatók zenét a 3,5 mm-es vezetékkel felszerelt fejhallgatón?	Ha Bluetooth fejhallgatót csatlakoztatott, minden rendszerhang lejátszása a fejhallgatón keresztül történik. Ennek következtében nem hallgatható zenét vezeték nélküli fejhallgatón keresztül.
Adatok Névjegyek Biztonsági mentés készítése	Hogyan készíthetek biztonsági mentést a névjegyekről?	A telefonon található Névjegyek adatait szinkronizálhatja Gmail fiókjával.
Adatok Szinkronizálás	Van lehetőség egyirányú Gmail-szinkronizálásra?	Csak kétirányú szinkronizálás érhető el.
Adatok Szinkronizálás	Van lehetőség az összes e-mail mappa szinkronizálására?	A Bejövő üzenetek szinkronizálása automatikusan megtörténik. Más mappák megtekintéséhez érintse meg a Menü gombot , a mappa kiválasztásához érintse meg a Mappák elemet.

Kérdések és válaszok

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Google™ szolgáltatás Bejelentkezés a Gmail alkalmazásba	Be kell jelentkeznem a Gmail alkalmazásba a Gmail eléréséhez?	A Gmail szolgáltatásba elegendő egyszer belépni, nem szükséges ismét bejelentkeznie.
Google szolgáltatás Google fiók	Képes az eszköz az e-mailek szűrésére?	Nem, a telefon nem támogatja az e-mailek szűrését.
Telefon funkció E-mail	Mi történik, ha egy e-mail írása közben egy új alkalmazást indítok el?	Az e-mailt az eszköz piszkozatként menti.
Telefon funkció Csengőhang	A csengőhangként beállítható .MP3 fájlokra vonatkozik valamilyen méretkorlátozás?	Nem vonatkozik rájuk méretkorlátozás.
Telefon funkció Kézbesítés ideje	Telefonom nem mutatja a 24 óránál régebbi üzenetek kézbesítésének idejét. Hogyan módosíthatom ezt?	Csak az aznap érkezett üzenetek kézbesítési ideje látható.
Telefon funkció microSD kártya	Legfeljebb mekkora méretű memóriakártya támogatott?	32 GB-os memóriakártyák kompatibilisek.
Telefon funkció Navigáció	Telepíthetek másik navigációs alkalmazást a telefonomra?	Bármilyen alkalmazást telepíthet, amely elérhető az Play Store piactéren, és kompatibilis a hardverrel.

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Telefon funkció Szinkronizálás	Valamennyi e-mail fiók névjegyeinek szinkronizálására van lehetőség?	Csak a Gmail és a MS Exchange Server (vállalati levelezőszerver) névjegyeinek szinkronizálására van lehetőség.
Telefon funkció Várakoztatás és szüneteltetés	Menthető névjegyek a Várakoztatás és Szüneteltetés funkcióval a számok közé?	<p>Ha névjegyet Várakoztatás és Szüneteltetés funkciókkal helyezett át és mentett a számok közé, a funkciók nem használhatók. Minden egyes számot újra el kell menteni. Mentés a Várakoztatás és a Szüneteltetés funkciókkal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A kezdőképernyőn érintse meg a Telefon ikont . 2. Társsázza a számot, majd érintse meg a Menü gombot. 3. Érintse meg a 2 másodperces szünet hozzáadása vagy a Várakoztatás hozzáadása elemet.
Telefon funkció Biztonság	Milyen biztonsági funkciókkal rendelkezik a telefon?	Beállíthatja, hogy a telefonhoz való hozzáféréshez vagy annak használatához feloldási mintát kelljen megadni.

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Telefon funkció Feloldás Feloldási minta	Hogyan hozhatok létre feloldási mintát?	<ol style="list-style-type: none">1. A kezdőképernyőn érintse meg a Menü gombot.2. Érintse meg: Rendszer beállítások > Képernyő zárolása.3. Érintse meg: Válassza ki a képernyőzárát > Feloldási minta. Amikor először választja ezt az opciót, megjelenik egy rövid tájékoztató, amely bemutatja a feloldási minta létrehozásának módját.4. Rajzolja le a használni kívánt mintát, majd rajzolja le ismét a minta megerősítéséhez. <p>A képernyőzár-feloldási minta használatára vonatkozó figyelmeztetések.</p> <p>Nagyon fontos, hogy emlékezzen a beállított képernyőzár-feloldási mintára. Ha ötször rossz mintát ad meg, nem tudja majd használni a telefonját. Öt lehetősége van a feloldási minta, a PIN-kódot vagy jelszó megadására. Ha mind az öt lehetőséget kimerítette, az újbóli próbálkozásig várjon 30 másodpercet. (Vagy ha beállítja a biztonsági mentés PIN kódját, használhatja ezt a feloldási mintához.</p>

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Telefon funkció Feloldás Feloldási minta	Mi a teendő, ha elfelejtettem a feloldási mintát, és nem hoztam létre Google fiókot a telefonon?	<p>Ha elfelejtette a mintát:</p> <p>Ha bejelentkezett a Google fiókjába, és ötször nem sikerült helyesen megadnia a megfelelő mintát, érintse meg az Elfelejtett minta gombot. Ezt követően a telefon feloldásához be kell jelentkeznie a Google fiókjával. Ha nem hozott létre a telefonon Google fiókot, vagy elfelejtette, durva visszaállítást kell végrehajtania.</p> <p>Figyelem: A gyári alapbeállítások visszaállítása esetén minden felhasználói alkalmazás és adat törlésre kerül. Ne felejtse el biztonsági mentést készíteni a fontos adatokról a gyári alapbeállítások visszaállítása előtt.</p> <p>Gyári beállítás:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bal kezével nyomja le és tartsa nyomva a kikapcsolt telefon Hangerőcsökkentő gombját + Be-/kikapcsolás gombját. 2. Ha a telefon alján található LED-jelzőfény bekapcsol, engedje fel a hangerőcsökkentő gombot + bekapcsológombot, és nyomja meg és tartsa lenyomva a Kezdőlap gombot (körülbelül 2 másodpercig). 3. A telefon bekapcsol, és azonnal elvégzi a gyári alapbeállítások visszaállítását.

Kérdések és válaszok

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
		<p>4. Ha a képernyőn megjelenik az LG logó, további két másodpercig tartsa nyomva, majd engedje el egyszerre az összes gombot, még mielőtt az LG logó eltűnik.</p> <p>Legalább egy percig ne végezzen műveletet a telefontal, hogy eközben megtörténhessen a durva visszaállítás. Ezután visszakapcsolhatja telefonját.</p>
Telefon funkció Memória	Honnan fogom megtudni, hogy az eszköz memóriája megtelt?	Az eszköz egy értesítést fog megjeleníteni.
Telefon funkció Nyelvtámogatás	Megváltoztatható a nyelv?	<p>A telefon többnyelvű módban is használható.</p> <p>A nyelv megváltoztatása:</p> <ol style="list-style-type: none">1. A kezdőképernyőn nyomja meg a Menü gombot, majd érintse meg a Rendszerbeállítások opciót.2. Érintse meg: Nyelv és adatbevitel > Válasszon nyelvet.3. Érintse meg a kívánt nyelvet.
Telefon funkció VPN	Hogyan állíthatok be VPN-kapcsolatot?	A VPN-hozzáférés konfigurálása valamennyi vállalatnál más és más. A telefon VPN-hozzáféréseinek konfigurálásához szükséges adatokért forduljon a vállalat egyik rendszergazdájához.

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Telefon funkció A képernyő időtűllépése	A képernyőm mindössze 15 másodperc után kikapcsol. Hogyan változtathatom meg a képernyő kikapcsolásának idejét?	<ol style="list-style-type: none"> 1. A kezdőképernyőn érintse meg a Menü gombot. 2. Érintse meg a Rendszerbeállítások > Kijelző elemet. 3. A Kijelző beállítás alatt érintse meg a Képernyő idő elemet. 4. Érintse meg a kívánt kikapcsolási időt.
Telefon funkció Wi-Fi és 3G	Ha mind a Wi-Fi, mind a 3G elérhető, a telefon melyik szolgáltatást fogja használni?	<p>Adathasználat esetén a telefon alapértelmezésben a Wi-Fi kapcsolatot fogja használni (ha a telefonon a Wi-Fi kapcsolat aktív). A két hálózat közti váltásról azonban a telefon nem küld értesítést.</p> <p>Az éppen használt adatkapcsolat típusát a képernyő tetején látható 3G vagy Wi-Fi ikon jelzi.</p>
Telefon funkció Kezdőképernyő	Törölhetők-e az alkalmazások a kezdőképernyőről?	Igen. Érintse meg, és tartsa ujját az ikonon, amíg a kuka ikon megjelenik a képernyő felső részének közepén. Ezután, anélkül, hogy felemelné az ujját, húzza az ikont a kukára.
Telefon funkció Alkalmazás	Letöltöttem egy alkalmazást, ami számos hibát idéz elő. Hogyan távolíthatnám el?	<ol style="list-style-type: none"> 1. A kezdőképernyőn érintse meg a Menü gombot. 2. Érintse meg: Alkalmazás beállítások > Letöltve. 3. Érintse meg az alkalmazást, majd az Eltávolítás opciót.

Kérdések és válaszok

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Telefon funkció Töltő	Tölthetem telefonom USB-adatkábelrel, a szükséges USB-meghajtó telepítése nélkül?	Igen, a telefon feltölthető az USB-kábelrel, függetlenül a attól, hogy telepítette-e a szükséges meghajtókat vagy sem.
Telefon funkció Ébresztés	Használhatom a zenefájlokat az ébresztőmhöz?	Igen. A zenefájl csengőhangként való mentését követően használható az ébresztőhöz. <ol style="list-style-type: none">Érintse meg, és tartsa ujjait az egyik könyvtárlistában lévő dalon. A megnyíló menüben érintse meg a Beállítás csengőhangként opciót.Az ébresztőóra beállítási képernyőjén válassza ki a dalt csengőhangként.
Telefon funkció Ébresztés	Akkor is megszólal az ébresztés, ha a telefon ki van kapcsolva?	Nem, ezt az eszköz nem támogatja.
Telefon funkció Ébresztés	Fogom-e hallani az ébresztést, ha a telefon csengése le van némítva vagy rezgésre van állítva?	Igen, az ébresztés még ebben az esetben is hallható lesz.
Helyreállítás Durva visszaállítás (Gyári alapbeállítások visszaállítása)	Hogyan végezhetem el a gyári alapbeállítások visszaállítását, ha a telefon beállítási menüje nem elérhető?	Ha telefonján nem áll vissza az eredeti állapot, inicializálásához használja a Durva visszaállítás (Gyári alapbeállítások visszaállítása) opciót.

LG-P970 Korisnički priručnik

Ovaj će vam priručnik pomoći da počnete koristiti svoj telefon.

- Neki od sadržaja u ovom priručniku možda se ne odnose na vaš telefon, ovisno o softveru vašeg telefona ili pružatelju usluga.
- Ovaj telefon nije prikladan za osobe s oštećenim vidom zbog zaslonske tipkovnice osjetljive na dodir.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Sva prava pridržana. LG i LG logotip registrirani su zaštitni znakovi LG Grupe i srodnih entiteta. Svi ostali zaštitni znakovi vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ i Google Talk™ trgovački su znakovi tvrtke Google, Inc.



Sadržaj

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje	4
Osnovne informacije o telefonu	11
Komponente uređaja.....	17
Umetanje SIM kartice i baterije.....	19
Punjenje telefona.....	20
Umetanje memorijske kartice.....	20
Zaključavanje i otključavanje zaslona.....	21
Zaštita zaključanog zaslona.....	22
Vaš početni zaslon	24
Savjeti o dodirnom zaslonu.....	24
Početni zaslon.....	24
Prilagodba početnog zaslona.....	25
Dodavanje ili uklanjanje ploha s početnog zaslona.....	25
Povratak na nedavno korištene aplikacije.....	25
Ladica obavijesti.....	26
Prilagodba prozora s obavijestima.....	26
Prikaz statusne trake.....	26
Zaslonska tipkovnica.....	28
Unos slova s diakritičkim znakovima.....	28
Postavljanje Google računa	29
Povezivanje s mrežom i uređajima	30
Wi-Fi.....	30
Povezivanje s Wi-Fi mrežama.....	30
Bluetooth.....	31
Dijeljenje podatkovne veze telefona.....	32
Korištenje aplikacije Wi-Fi Cast.....	34
Omogućavanje značajke Wi-Fi Direct za dijeljenje putem aplikacije SmartShare.....	34
Korištenje aplikacije SmartShare.....	35
Veze s računalom pomoću kabela za povezivanje s računalom.....	36
Pozivi	38
Upućivanje poziva.....	38
Uspostavljanje video poziva.....	38
Pozivanje kontakata iz imenika.....	38
Odgovaranje ili odbijanje poziva.....	39
Prilagodba jakosti zvuka poziva.....	39
Upućivanje drugog poziva.....	39
Pregled popisa poziva.....	39
Kontakti	40
Traženje kontakta.....	40
Dodavanje novog kontakta.....	40
Omiljeni kontakti.....	40
Uvoz i izvoz kontakata.....	41
Premještanje kontakata sa starog na novi uređaj.....	41
Poruke	42
Slanje poruke.....	42
Poruke u nizu.....	42
Korištenje ikona raspoložjenja.....	42
Promjena postavki poruka.....	43
E-pošta	44
Upravljanje računom e-pošte.....	44
Zaslon računa e-pošte.....	44
Rad s mapama računa.....	44

Sastavljanje i slanje poruka e-pošte	45	Upotreba alatne trake za web	60
Fotoapar	46	Korištenje opcija	60
Osnovne informacije o tražilju	46	On-Screen Phone	61
Snimanje fotografije	47	LG SOFTVER.....	61
Nakon snimanja fotografije	47	Ikone programa LG On-Screen Phone 3.0	61
Korištenje naprednih postavki	47	Značajke opcije On-Screen Phone	61
Pregledavanje spremljenih fotografija	49	Postupak instaliranja značajke On-Screen Phone na računalo	62
Video kamera	50	Postupak povezivanja mobilnog telefona s računalom.....	62
Osnovne informacije o tražilju	50	Postavke	63
Brzo snimanje videozapisa.....	51	Pristup izborniku Postavke	63
Nakon snimanja videozapisa	51	WIRELESS & MREŽE	63
Korištenje naprednih postavki	51	UREĐAJ	66
Pregledavanje spremljenih videozapisa.....	52	OSOBN0	68
Podješavanje jačine zvuka tijekom gledanja videozapisa	52	SUSTAV	70
Multimedija	53	Ažuriranje softvera telefona	73
Galerija	53	Specifikacije	74
QuickMemo	54	DODATNA OPREMA	75
Player glazbe	55	Rješavanje problema	76
FM radio	57	Često postavljana pitanja	79
Pretraživanje stanica	57		
Uslužne značajke	58		
Postavljanje alarma	58		
Korištenje kalkulatora	58		
Dodavanje događaja u kalendar	58		
Polaris Office	59		
Web	60		
Internet	60		

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti opasno ili nedopušteno.

Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR).

Mobilni telefon LG-P970 dizajniran je kako bi zadovoljio važeće sigurnosne zahtjeve izloženosti radiovalovima. Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za širu populaciju.

- Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama.
- Iako mogu postojati razlike u SAR razini između različitih modela telefona tvrtke LG, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.

- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna Komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi 2 W/kg na prosječno deset 10 g tjelesnog tkiva.
- Najveća SAR vrijednost za ovaj model telefona testirana od strane DASY4 dok je telefon prislonjen na uho iznosi 1,27 W/kg (10 g), a za nošenje na tijelu 1,43 W/kg (10 g).
- Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 1,5 cm od tijela. Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od 1,5 cm od tijela. Kako bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. U nekim slučajevima slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštuju gore navedenu udaljenost.

Njega i održavanje proizvoda

UPOZORENJE

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu odobrenu za korištenje s ovim modelom telefona. Korištenje bilo koje druge opreme može poništiti dopuštenje i jamstvo telefona te može biti opasno.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Popravak pod jamstvenim uvjetima, prema vlastitoj odluci tvrtke LG, može uključivati zamjenske dijelove ili sklopove koji su novi ili prerađeni, pod uvjetom da po funkcionalnosti odgovaraju dijelovima koje zamjenjuju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radio aparata i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i ozbiljno oštetiti telefon.
- Ne punite mobitel blizu zapaljivih materijala jer se može zagrijati i dovesti do rizika od požara.
- Za čišćenje vanjštine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Ne punite mobitel na mekanom pokućstvu.
- Mobitel se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti telefon.
- Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.
- Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

- Ne koristite, ne dodirujte i ne pokušavajte skinuti niti popraviti okrhnutu ili napuklo staklo. Jamstvo ne pokriva oštećenja staklenog zaslona koja su nastala uslijed zloupotrebe ili nepravilnog korištenja uređaja.
- Vaš telefon elektronički je uređaj koji tijekom uobičajenog rada generira toplinu. Izrazito dug dodir s kožom uz odsustvo odgovarajuće ventilacije može uzrokovati nelagodu ili lakše opekotine. Stoga budite pažljivi kada telefonom rukujete tijekom ili odmah nakon razgovora.

Učinkovit rad telefona

Elektronički uređaji

Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.

- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Izbjegavajte zadržavanje telefona u blizini elektronskih stimulatora srca, npr. u džepu na prsima.
- Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.

Pacemaker (stimulator srca)

Proizvođači pacemakera preporučuju da je najmanja udaljenost mobilnog uređaja od pacemakera bude 15 cm kako bi izbjegli moguću interferenciju sa pacemakerom. Da bi se to postiglo koristite telefon na uhu koje je na suprotnoj strani od pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu.

Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima kroz koja vozite.

- Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranje na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.

- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. To je naročito važno kada se nalazite u blizini prometnica.

Izbjegavanje oštećenja sluha



Kako biste spriječili moguća oštećenja sluha, nemojte dugo vremena slušati na velikoj glasnoći.

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju.

Preporučujemo i da jakost zvuka glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

- Kada koristite slušalice, stišajte zvuk ako ne čujete osobe oko vas kada govore ili ako osoba koja sjedi do vas može čuti ono što slušate.

NAPOMENA: Preglasan zvuk na ušnim slušalicama i naglavnim slušalicama može uzrokovati oštećenje sluha.

Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg mobitela su od stakla. Staklo se može slomiti ako mobitel padne na tvrdu površinu ili primi jači udarac. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Uređaj nemojte koristiti dok staklo ne zamijeni ovlašteni serviser.

Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.
- Zapaljivi plin ili tekućinu te eksplozivne nemojte prevoziti u odjeljku vozila u kojem se nalazi mobilni telefon ili dodatna oprema niti spremati u njega.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove koji, ako se odvoje, mogu predstavljati opasnost od gušenja.

Hitni pozivi

- Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod hitnih poziva ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj mobilni telefon. Pojedini zatražite od lokalnog davatelja usluga.
- Besplatni poziv na stare brojeve hitnih službi u Republici Hrvatskoj, 93 i 94, moguće je ostvariti biranjem europskog broja za hitne službe 112 ili biranjem nacionalnog odredišnog koda (predbroja) županije prije 9x broja.

Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekat memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi produžili vijek trajanja baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili izlagati kratkom spoju.
- Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.

- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu učinkovitost.
- Umetnete li neodgovarajuću zamjensku bateriju, može doći do opasnosti od eksplozije.
- Iskorištene baterije odlažite sukladno uputama proizvođača. Reciklirajte baterije kad god je to moguće. Ne bacajte ih u kućni otpad.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, odnesite je u najbliži ovlaštenu servisni centar ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.
- U kontakt s baterijom ne smiju doći oštri predmeti poput životinjskih zuba ili noktiju. To može uzrokovati vatru.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovim putem tvrtka LG Electronics izjavljuje da je proizvod **LG-P970** u skladu s osnovnim propisima i drugim relevantnim odredbama Direktive **1999/5/EC**. Kopiju Izjave o sukladnosti možete pronaći na <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Temperature okoline

Maksimalno: +50°C (pražnjenje),
+45°C (punjenje)

Minimalno: -10 °C

NAPOMENA: Softver otvorenog koda

Kako biste za GPL, LGPL, MPL i druge licence otvorenog izvora dobili odgovarajući izvorni kod, posjetite <http://opensource.lge.com/>

Sve navedene licencne odredbe, odricanje odgovornosti i napomene dostupne su za preuzimanje unutar izvornog koda.



Odlaganje starog uređaja

- 1 Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrížene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
- 2 Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 3 Pravilno odlaganje stare jedinice spriječit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
- 4 Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.



Odlaganje starih baterija/akumulatora

- 1 Ako se na baterijama/akumulatoru uređaja nalazi simbol prekrížene kante za otpad, to znači da su pokriveni direktivom Europske unije 2006/66/EC.
- 2 Taj se simbol može prikazivati u kombinaciji sa simbolom za živu (Hg), kadmij (Cd) ili olovo (Pb), ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmija ili 0,004% olova.
- 3 Sve bi se baterije/akumulatori trebali odlagati odvojeno od komunalnog otpada na posebnim odlagalištima koje je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 4 Ispravno odlaganje starih baterija/akumulatora pomaže u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš te zdravlje životinja i ljudi.
- 5 Više informacija o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od gradskog ureda, službe za odlaganje otpada ili trgovine u kojoj ste kupili proizvod.


Prije korištenja telefona svakako pročitajte ove informacije!

Ako imate problema s telefonom, prije nego ga odnesete na popravak ili se obratite serviseru provjerite je li problem na koji ste naišli opisan u ovom odjeljku.

1. Memorija telefona

Za oslobađanje više memorije potrebno je upravljati aplikacijama i brisati podatke poput aplikacija i poruka.

Postupak deinstalacije aplikacija:

- 1 Dodirnite  > **Postavke sustava** > **Aplikacije** u kategoriji UREDAJ.
- 2 Kada se prikažu sve aplikacije, krećite se između njih i odaberite onu koju želite deinstalirati.
- 3 Dodirnite **Deinstaliraj**.

2. Optimizacija trajanja baterije

Trajnost baterije prije sljedećeg punjenja možete produljiti isključivanjem značajki koje se ne moraju stalno odvijati u pozadini. Usto, možete pratiti kako aplikacije i resursi troše energiju baterije.

Produljenje trajnosti baterije:

- Isključite radiokomunikaciju koju ne koristite. Ako ne koristite Wi-Fi, Bluetooth ili GPS, isključite ih.
- Smanjite osvijetljenost zaslona i postavite kraće razdoblje za isključivanje zaslona.
- Isključite automatsku sinkronizaciju za Gmail™, kalendar, imenik i ostale aplikacije.
- Neke aplikacije koje ste preuzeli mogu smanjiti snagu baterije.

Postupak provjere razine napunjenosti baterije:

- Dodirnite  > **Postavke sustava** > **0 telefonu** pod SUSTAV > **Baterija**

Prikazat će se status baterije (puni li se ili ne) i razina napunjenosti baterije (prikazana kao postotak punog kapaciteta).

Postupak nadzora korištenja baterije i upravljanje njime:

- Dodirnite  > **Postavke sustava** > **Ušteda energije** u kategoriji UREDAJ > **Korištenje baterije** pod PODACI O BATERIJU.

Osnovne informacije o telefonu

Na zaslonu se prikazuje vrijeme korištenja baterije. Ono prikazuje vrijeme proteklo od posljednjeg priključivanja telefona na izvor napajanja, je li telefon trenutno priključen te trajanje posljednjeg rada na baterijsko napajanje. Zaslon prikazuje aplikacije ili usluge koje troše energiju iz baterije, redoslijedom od najveće do najmanje potrošnje energije.

3. Korištenje mapa

U mapama možete spajati više ikona aplikacije. Ispustite jednu ikonu aplikacije preko druge na početnom zaslonu i te će se dvije ikone spojiti.

NAPOMENA: Nakon što otvorite aplikaciju, obično možete podesiti njene postavke odabirom stavki iz pripadajuće ikone izbornika pri vrhu ili dnu zaslona.

4. Prije instaliranja aplikacije otvorenog koda i operacijskog sustava

UPOZORENJE


Ako instalirate i koristite operacijski sustav različit od onoga koji ste dobili od proizvođača, to može dovesti do kvara telefona. Uz to, telefon više neće biti pokriven jamstvom.

UPOZORENJE

Kako biste zaštitili telefon i svoje osobne podatke, aplikacije preuzimajte samo iz pouzdanih izvora kao što je Google Play. Ako neke aplikacije nisu ispravno instalirane na telefon, telefon možda neće ispravno funkcionirati ili može doći do ozbiljne pogreške. Te aplikacije treba deinstalirati zajedno s pripadajućim podacima i postavkama.

5. Fizičko resetiranje (vraćanje tvorničkih postavki)

Ako se vaš telefon ne povraća u izvorno stanje, pokrenite takav povrat fizičkim resetiranjem (vraćanjem tvorničkih postavki).

- 1 Dodirnite  > **Postavke sustava** > **Arhiviranje i reset** > **Reset podataka** > **Resetiraj telefon** (ako želite izbrisati sve podatke s SD kartice telefona, označite potvrdni okvir **Brisanje SD kartice**).
- 2 Telefon će se odmah uključiti i izvršiti vraćanje tvorničkih postavki.

Telefon nemojte koristiti najmanje jednu minutu kako bi se izvršilo vraćanje tvorničkih postavki. Nakon toga ponovo ćete moći uključiti telefon.

UPOZORENJE

Fizičko resetiranje izbrisat će sve instalirane aplikacije, korisničke podatke i DRM licence. Prije vraćanja tvorničkih postavki svakako napravite sigurnosnu kopiju svih važnih podataka.


6. Otvaranje aplikacija i kretanje između njih

Android omogućuje jednostavnu višezadačnost jer se istovremeno može izvršavati više aplikacija. Nema potrebe za izlaskom iz aplikacije prije otvaranja druge. Možete se prebacivati između više otvorenih aplikacija. Android upravlja svakom pojedinačnom aplikacijom, zaustavljajući ih i pokrećući prema potrebi, kako bi se osiguralo da aplikacije koje nisu aktivne bespotrebno troše resurse.

Prikaz popisa nedavno korištenih aplikacija:

Pritisnite i držite tipku **Natrag**.

Postupak zaustavljanja aplikacija:

- 1 Dodirnite  > **Postavke sustava** > **Aplikacije u kategoriji UREĐAJ** > **kartica POKRENUTO**.
- 2 Pomaknite se i dodirnite željene aplikacije te dodirnite **Prekid** kako biste ih zaustavili.

7. Instalacija računalnog softvera (LG PC Suite)

LG PC Suite softverski je paket koji omogućuje povezivanje uređaja s računalom putem USB kabela za prijenos podataka ili Wi-Fi veze. Nakon spajanja, funkcije uređaja možete koristiti na računalu.

Uz softver LG PC Suite možete:

- Upravljeti multimedijским sadržajem (glazba, filmovi, slike) i reproducirati ga putem svog računala.
- Slati multimedijски sadržaj na uređaj.
- Sinkronizirati podatke (rasporede, kontakte, web oznake) na uređaju i na računalu.
- Izrađivati sigurnosne kopije aplikacija na uređaju.
- Ažurirati softver instaliran na uređaju.
- Stvarati sigurnosnu kopiju i povrat uređaja.
- Multimedijски sadržaj s računala reproducirati na uređaju.

NAPOMENA: Pomoću izbornika Pomoć u aplikaciji možete saznati kako koristiti softver LG PC Suite.

Instalacija softvera LG PC Suite

Softver LG PC Suite možete preuzeti s LG web-mjesta.

- 1 Posjetite adresu www.lg.com i odaberite željenu državu.
- 2 Odaberite **Podrška > Podrška za mobilne telefone >** odaberite model (LG-P970).
- 3 Pritisnite **Sinkroniziranje s računalom** u značajki **Preuzimanje te pritisnite Preuzimanje Window sinkronizacije s računalom** kako biste preuzeli softver **LG PC Suite**.

Sistemske preduvjete za softver LG PC Suite

- Operacijski sustav: Windows XP 32-bitni (Service pack 2), Windows Vista 32 -bitni/64- bitni, Windows 7 32 -bitni/64- bitni
- Procesor: 1 GHz (ili jači) procesor
- Memorija: 512 MB (ili veća) RAM
- Grafička kartica: razlučivost 1024 x 768, 32-bitna boja (ili dublja)
- Tvrdi disk: 100 MB (ili više) slobodnog prostora na disku (može biti potrebna i veća količina prostora na disku, ovisno o količini pohranjenih podataka)
- Potreban softver: integrirani upravljački programi tvrtke LG.

NAPOMENA: Integrirani upravljački program tvrtke LG za USB

Integrirani upravljački program tvrtke LG za USB potreban je za povezivanje uređaja tvrtke LG i računala, a instalira se automatski prilikom instalacije softvera LG PC Suite.

8. Sinkronizacija telefona s računalom

Podaci s uređaja mogu se jednostavno sinkronizirati s podacima na računalu pomoću softvera LG PC Suite. Mogu se sinkronizirati kontakti, rasporedi i web oznake.

Za to se koristi sljedeći postupak:


- 1** Uređaj povežite s računalom (pomoću USB kabela ili Wi-Fi veze).
- 2** Nakon priključivanja pokrenite program i odaberite odjeljak uređaja među kategorijama na lijevoj strani zaslona.
- 3** Pritisnite [Personal information] (Osobni podaci) kako biste odabrali željeni sadržaj.
- 4** Označite potvrdne okvire sadržaja koji želite sinkronizirati i zatim pritisnite gumb **Sinkronizacija**.

9. Povezivanje telefona s računalom putem USB veze


NAPOMENA: Za sinkronizaciju telefona s računalom putem USB kabela potrebno je na računalo instalirati LG PC Suite. Detaljne informacije o instalaciji programa LG PC Suite potražite na prethodnim stranicama.

- 1** Dodirnite  > **Postavke sustava** > **Memorija** na kartici UREĐAJ kako biste provjerili medije za spremanje (ako želite prenositi datoteke s memorijske kartice ili na nju, umetnite memorijsku karticu u telefon).
- 2** Povežite telefon s računalom putem USB kabela.
- 3** Prikazat će se popis načina za USB povezivanje; odaberite opciju **Sinkronizacija medija (MTP)**.
- 4** Otvorite mapu prijenosne memorija na računalu. Sadržaj s prenosive memorije možete pregledavati na računalu i prenositi datoteke.
- 5** Kopirajte datoteke s računala u željenu mapu.
- 6** Odaberite opciju Samo punjenje kako biste prekinuli vezu.

Osnovne informacije o telefonu

SAVJET! Kako biste mikro SD karticu ponovo koristili na telefonu, trebate otvoriti odjeljak obavijesti i dodirnuti  > **Samo punjenje.**

Prekidanje veze između telefona i računala:

Otvorite odjeljak obavijesti i dodirnite  > **Samo punjenje** kako biste mogli na ispravan način iskopčati telefon iz računala.

10. Držite telefon uspravno

Mobilni telefon držite okomito, poput klasičnog telefona. Telefon LG-P970 opremljen je internom antenom. Pazite da ne ogrebete ili ne oštetite stražnju stranu telefona jer to može dovesti do slabijih radnih značajki.

Prilikom upućivanja/primanja poziva ili slanja/primanja podataka, izbjegavajte primanje za donji dio telefona gdje se nalazi antena. Time biste mogli negativno utjecati na kvalitetu poziva.

11. U slučaju smrzavanja zaslona

Ako se zaslon smrzne ili telefon ne reagira na pokušaje unosa:

Izvadite bateriju, vratite je natrag i uključite telefon.

ILI

Pritisnite i držite tipku za **napajanje/isključivanje** 10 sekunda kako biste isključili telefon.

Ako svejedno ne radi, kontaktirajte servisni centar.

Komponente uređaja

Za uključivanje telefona pritisnite i držite **tipku za uključivanje** 3 sekunde.

Kako biste isključili telefon, tipku za **napajanje** držite pritisnutom 3 sekunde, a zatim dodirnite **Isključi** i **U redu**.

Zvučnik

Senzor blizine


Tipka za početni zaslon

- Povratak na početni zaslon s bilo kojeg drugog zaslona.

Tipka izbornika

- Provjerite koje su opcije dostupne.

Mikrofon

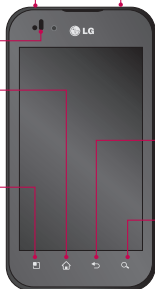

Tipka za napajanje/
zaključavanje

- Uključuje i isključuje telefon pritiskom i zadržavanjem.
- Pritisnite i zaključajte zaslon.

Tipka Natrag

- Povratak na prethodni zaslon.

Tipka za pretraživanje

- Pretraživanje weba i sadržaja na telefonu.

NAPOMENA: Senzor blizine

Kod pozivanja i primanja poziva senzor blizine automatski isključuje pozadinsko osvjetljenje i zaključava tipkovnicu zahvaljujući senzoru koji određuje blizinu telefona i uha. Time se produljuje trajanje baterije i onemogućuje slučajno uključivanje zaslona osjetljivog na dodir tijekom poziva.


⚠ UPOZORENJE

Senzor blizine LCD-u nemojte prekrivati zaštitnom folijom. To može uzrokovati nepravilan rad senzora.

Osnovne informacije o telefonu

SAVJET! Zanimaju li vas dostupne opcije za određenu aplikaciju, prilikom dodirivanja aplikacije dodirnite tipku **Izbornik**.

Ako LG-P970 tijekom korištenja prikazuje poruke o pogreškama ili ga ne možete uključiti, izvadite bateriju, vratite je u telefon i zatim uključite uređaj nakon 5 sekundi.




Tipke za jakost zvuka

- Na početnom zaslonu: služi za upravljanje glasnoćom zvona.
- Tijekom poziva: služi za upravljanje jakošću zvuka u slušalici.
- Tijekom reprodukcije pjesama: neprestana kontrola glasnoće.

Tipka za 3D naredbe pokretom (G-tipka)

- Služi za trenutno aktiviranje značajki jednostavnim nagnjanjem, protresanjem ili dodirivanjem telefona.

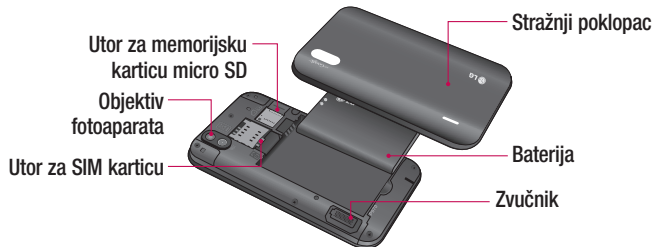


Umetanje SIM kartice i baterije

Prije nego što počnete koristiti svoj novi telefon, morat ćete ga postaviti. Umetanje SIM kartice i baterije:


- 1 Telefon čvrsto držite u ruci kako biste skinuli stražnji poklopac. Drugom rukom čvrsto pritisnite sredinu poklopca baterije, istovremeno kažiprstom povlačeći gornji dio. Nakon toga podignite poklopac baterije.



- 2 SIM karticu umetnite u držač SIM kartice. Kontaktna površina na kartici zlatne boje mora biti okrenuta prema dolje.

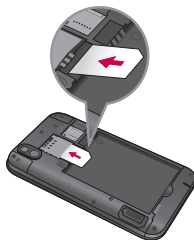

- 3 Bateriju vratite na mjesto poravnavanjem kontakata zlatne boje telefona i baterije.

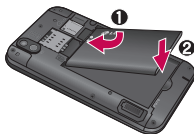


- 4 Vratite stražnji poklopac telefona.



Osnovne informacije o telefonu

Punjenje telefona

Priključak za punjač na gornjoj strani uređaja LG-P970. Priključite punjač i uključite ga u strujnu utičnicu. LG-P970 se mora puniti sve dok se ne prikaže .




NAPOMENA: Prilikom prvog punjenja baterija se mora napuniti do kraja kako bi se produžio njezin vijek trajanja.

Umetanje memorijske kartice

Kako biste mogli pohranjivati multimedijske datoteke, poput fotografija snimljenih ugrađenim fotoaparatom, u telefon morate umetnuti memorijsku karticu.

Umetanje memorijske kartice:

- 1 Prije umetanja ili vađenja memorijske kartice isključite telefon. Skinite stražnji poklopac.

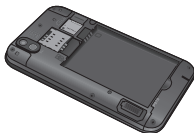

- 2 Umetnite memorijsku karticu u utor. Provjerite je li dio sa zlatnim kontaktima okrenut prema dolje.



UPOZORENJE

Nemojte umetati memorijsku karticu niti je vaditi dok je telefon uključen. U suprotnom može doći do oštećenja memorijske kartice i telefona te oštećenja podataka na memorijskoj kartici.

Postupak formatiranja memorijske kartice:

Memorijska kartica je možda već formatirana. Ako nije, morate je formatirati prije upotrebe.

NAPOMENA: Sve datoteke na memorijskoj kartici brišu se formatiranjem kartice.


- 1 Dodirnite  za otvaranje popisa aplikacija.
- 2 Pomaknite se i dodirnite **Postavke sustava > Memorijana kartici UREDAJ**.
- 3 Dodirnite **Isključivanje SD kartice** i za potvrdu dodirnite **U redu**.
- 4 Dodirnite **Brisanje SD kartice > Brisanje SD kartice > Briši sve** i zatim potvrdite svoj odabir.
- 5 Ako ste postavili uzorak za zaključavanje, unesite uzorak za zaključavanje i odaberite **Briši sve**.

NAPOMENA: Ako je na memorijsku karticu već spremljen sadržaj, struktura mapa može biti drukčija nakon formatiranja jer će se sve datoteke izbrisati.

Zaključavanje i otključavanje zaslona

Ako se telefon izvjesno vrijeme ne koristi, zaslon se automatski isključuje i zaključava. Na taj način onemogućuje se slučajno pritiskanje i produžuje trajanje baterije.

Kada ne koristite LG-P970, pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje**  kako biste zaključali telefon.

Ako je pri zaključavanju zaslona pokrenut neki program, taj program može ostati aktivan i u zaključanom načinu rada. Preporučuje se da prije aktiviranja zaključanog načina rada zatvorite sve programe kako biste izbjegli plaćanje nepotrebnih naknada (npr. za pozive, pristupanje Internetu i prijenos podataka). Želite li aktivirati telefon, pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje** . Prikazat će se zaključani zaslon. Kako biste otključali početni zaslon, dodirnite i povucite prstom u bilo kojem smjeru na zaključanom zaslonu. Otvorit će se zaslon koji je bio posljednji prikazan.

SAVJET! Dok je zaslon isključen, telefon možete aktivirati i pomoću tipke za početni zaslon.


Osnovne informacije o telefonu

Zaštita zaključanog zaslona


Možete zaključati dodirni zaslon aktivacijom značajke za zaključavanje zaslona. Telefon će zatražiti kod za otključavanje svaki put kad ga uključite ili otključate dodirni zaslon.

- Tvrtka LG ne snosi odgovornost za gubitak sigurnosnih šifri, privatnih podataka ili ostale štete uzrokovane upotrebom nelegalnog softvera.

Postavljanje otključavanja pomicanjem


- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  kako biste otvorili popis aplikacija i odaberite **Postavke sustava > Zaključani zaslon > Odaberi zaključavanje zaslona > Povuci**.
- 2 Za otključavanje zaslona prstom povucite po zaslonu.

Postavljanje uzorka za otključavanje


- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  kako biste otvorili popis aplikacija i odaberite **Postavke sustava > Zaključani zaslon > Odaberi zaključavanje zaslona > Uzorak**.
- 2 Pogledajte upute na zaslonu i primjere uzoraka te odaberite **Dalje**.

- 3 Iscrtajte uzorak povlačenjem prsta kako biste povezali najmanje 4 točke.
- 4 Odaberite **Nastavi**.
- 5 Ponovo nacrtajte uzorak radi potvrde.
- 6 Odaberite **Potvrdi**.

Odabir PIN koda za otključavanje

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  kako biste otvorili popis aplikacija i odaberite **Postavke sustava > Zaključani zaslon > Odaberi zaključavanje zaslona > PIN**.
- 2 Unesite novi PIN (numerički) i odaberite **Nastavi**.
- 3 Ponovno unesite PIN i odaberite **U redu**.

Postavljanje lozinke za otključavanje

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  kako biste otvorili popis aplikacija i odaberite **Postavke sustava > Zaključani zaslon > Odaberi zaključavanje zaslona > Lozinka**.
- 2 Unesite novu lozinku (alfanumeričku) i odaberite **Nastavi**.
- 3 Ponovno unesite lozinku i odaberite **U redu**.

NAPOMENA:

Mjere opreza prilikom korištenja uzorka za zaključavanje.

Vrlo je važno ne zaboraviti gestu uzorka za otključavanje koji postavite. Telefonu nećete moći pristupiti ako neispravan uzorak unesete pet puta. Imate pet mogućnosti za unos uzorka za otključavanje, PIN šifre ili lozinke. Ako ste iskoristili svih 5 mogućnosti, možete pokušati ponovo nakon 30 sekundi.

Ako se ne možete sjetiti uzorka za otključavanje:

Ako ste se prijavili na svoj Google račun putem telefona te u 5 pokušaja niste unijeli ispravan uzorak, dodirnite gumb **Forgot pattern (Zaboravljeni uzorak)** (osim toga, ako postavite rezervni PIN, moći ćete ga koristiti za uzorak za otključavanje). Od vas će se zatim zatražiti prijava pomoću Google računa čime ćete otključati telefon.

Ako na telefonu niste stvorili Google račun ili ste ga zaboravili, morat ćete izvršiti vraćanje tvorničkih postavki.

Ako ste zaboravili PIN ili lozinku: Ako ste zaboravili PIN ili lozinku, morat ćete izvršiti vraćanje tvorničkih postavki.

Savjeti o dodirnom zaslonu

Slijedi nekoliko savjeta za kretanje kroz sadržaja telefona.

Dodir – Za odabir izbornika/opcije ili otvaranje aplikacije dodirnite sadržaj koji želite koristiti.

Dodir i zadržavanje dodira – Za otvaranje izbornika opcija ili hvatanje objekta koji želite premjestiti, dodirnite željeni sadržaj i zadržite dodir.

Povlačenje – Za polagano kretanje kroz popis ili pomicanje povucite prst po dodirnom zaslonu.

Zamah – Za brzo kretanje kroz popis ili pomicanje zamahnite prstom po dodirnom zaslonu (brzo povucite i maknite prst).

NAPOMENA:

- Kako biste odabrali stavku, dodirnite središte ikone.
- Ne pritišćite presnažno; zaslon je dovoljno osjetljiv za prepoznavanje laganih, odmjerenih pritisaka.
- Željenu opciju dodirnite vrškom prsta. Pazite da ne dodirnete okolne tipke.


Početni zaslon

Za prikaz ploha jednostavno ključite prstom ulijevo ili udesno. Svaku od ploha možete prilagoditi pomoću aplikacija, preuzimanja, widgeta i pozadina.

NAPOMENA: Neke zaslonske slike mogu biti različite, ovisno o davatelju telefonskih usluga.

Na početnom zaslonu možete vidjeti tipke za brzi pristup na dnu zaslona. Tipke za brzi pristup omogućuju jednostavan pristup najčešće korištenim funkcijama samo jednim dodirom.

 Dodirnite ikonu **Telefona** za aktiviranje dodirne tipkovnice za biranje broja kako biste uputili poziv.


 Dodirnite ikonu **Poruke** kako biste pristupili izborniku poruka. Ovdje možete kreirati novu poruku.

 Dodirnite ikonu **Kontakti** kako biste otvorili kontakte.


 Dodirnite ikonu **Aplikacije** na dnu zaslona. Prikazuju se sve instalirane aplikacije. Želite li otvoriti aplikaciju, jednostavno dodirnite ikonu na popisu aplikacija.

Prilagodba početnog zaslona

Početni zaslon možete prilagoditi dodavanjem aplikacija, preuzimanja, widgeta i pozadina. Prema svojim željama, na početni zaslon telefona možete dodati prečace za omiljene aplikacije.

- 1 Dodirnite  > Dodaj početnom zaslonu ili pritisnite prazni dio površine na početnom zaslonu i zadržati pritisak za prelazak na zaslon Način uređivanja.
- 2 Na zaslonu Način uređivanja prikazat će se višestruke plohe početnog zaslona i stavke iz izbornika Aplikacije, Preuzeto, Widgeti ili Pozadine.
- 3 Pomaknite se ulijevo ili udesno do plohe koja sadrži stavku, a zatim dodirnite i zadržite stavku koju želite pomaknuti te je povucite na željenu lokaciju ili plohu.

Brisanje stavke s početnog zaslona:

- **Početni zaslon** > dodirnite i držite ikonu koju želite ukloniti > povucite je u .

SAVJET! Za dodavanje aplikacije na početni zaslon u izborniku Aplikacije dodirnite i držite aplikaciju koju želite dodati.

Dodavanje ili uklanjanje ploha s početnog zaslona

Možete dodati ili ukloniti plohe s početnog zaslona kako biste widgete organizirali u skladu sa svojim željama i potrebama.

- 1 Postavite dva prsta na zaslon i privucite ih jedan drugom za prebacivanje u Način uređivanja. Nakon toga možete dodavati, uklanjati ili mijenjati redoslijed prozora.


Povratak na nedavno korištene aplikacije

- 1 Dodirnite i zadržite dodir na **tipki za početni zaslon**. Na zaslonu će se prikazati skočni prozor s ikonama aplikacija koje ste nedavno koristili.
- 2 Dodirnite ikonu kako biste otvorili povezanu aplikaciju. Osim toga, možete dodirnuti tipku **Natrag** za povratak na trenutnu aplikaciju.

Vaš početni zaslon

Ladica obavijesti


Ladica obavijesti proteže se gornjim dijelom zaslona.

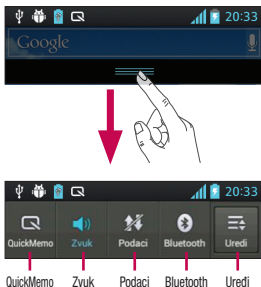

Prilagodba prozora s obavijestima

Možete prilagoditi prozor s obavijestima prema vlastitim željama.



Preraspodjela stavki u prozoru s obavijestima

Dodirnite . Zatim ćete moći označiti i preraspodijeliti stavke u prozoru s obavijestima.

Pregled dodatnih postavki za obavijesti

Dodirnite  > .

U prozor s obavijestima možete dodavati i iz njega uklanjati stavke kao što su Profil zvona, Wi-Fi, Bluetooth, Zrakoplovni mod itd. Dodirnite ladicu obavijesti i povucite prst nadalje.

Dodirnite  >  za upravljanje obavijestima. Ovdje možete provjeravati i upravljati postavkama za opcije Zvuk, Wi-Fi, Bluetooth, Zrakoplovni mod, Računi i sinkronizacija, Orijentacija, Osvjetljenje, Podaci, GPS, Prijenosni Wi-Fi hotspot i tako dalje.

Prikaz statusne trake

Statusna traka koristi različite ikone za prikaz informacija o telefonu, poput jakosti signala, nove poruke, trajanja baterije i aktivnih Bluetooth i podatkovnih veza.



U tablici u nastavku objašnjena su značenja ikona koje se mogu vidjeti u statusnoj traci.

Ikona	Opis
	Nema SIM kartice
	Nema signala.
	QuickMemo
	Način rada u avionu
	Priključeno na Wi-Fi mrežu
	Slušalice s kabelom
	Poziv u tijeku
	Zvučnik
	Mikrofon telefona je utišan
	Propušten poziv
	Priključen je Bluetooth uređaj
	Upozorenja sustava
	Alarm je postavljen
	Nova poruka govorne pošte
	Zvonjava je utišana
	Način rada s vibracijom
	Baterija je puna

Ikona	Opis
	Baterija se puni
	Telefon je priključen na računalo putem USB kabela
	Preuzimanje podataka
	Prijenos podataka
	GPS uključen
	Primanje podataka o lokaciji s GPS-a
	On-Screen Phone povezan
	još obavijesti nije prikazano
	Podaci se sinkroniziraju
	Preuzimanje je gotovo
	Nova poruka e-pošte
	Nova poruka programa Google Talk
	Nova poruka
	U pozadini svira FM radio
	Aktivno je USB povezivanje
	Aktivan je prijenosni Wi-Fi hotspot
	Aktivan je USB Internet putem mobitela i prijenosni hotspot


Vaš početni zaslon


NAPOMENA: Ikone koje su prikazane na zaslonu mogle bi varirati u ovisnosti o vašoj regiji ili davatelju usluga.

Zaslonka tipkovnica

Tekst možete unositi pomoću tipkovnice na zaslonu. Zaslonka tipkovnica se prikazuje automatski na zaslonu kada želite unijeti tekst. Za ručni prikaz tipkovnice, jednostavno dodirnite polje za tekst ondje gdje želite unijeti tekst.

Korištenje tipkovnice i unos teksta

 Dodirnite jednom kako bi se slovo koje unosite promijenilo u veliko tiskano. Dodirnite dvaput ili dodirnite i zadržite dodir za unos svih velikih slova.

 Dodirnite za promjenu tipkovnice u numeričku i tipkovnicu sa simbolima. Ovu karticu možete dodirnuti i držati i za prikaz izbornika s postavkama.

 Dodirnite za unos razmaka.

 Dodirnite za stvaranje novog retka u polju poruke.

 Dodirnite za brisanje prethodnog znaka.

Unos slova s dijakritičkim znakovima

Kada je kao jezik unosa odabran francuski ili španjolski, moći ćete unijeti posebne znakove koji se koriste u francuskom i španjolskom (npr. "á").

Za unos slova "á", primjerice, dodirnite i držite tipku "a" do povećanja tipke i prikaza znakova za različite jezike. Zatim odaberite znak koji želite unijeti.

Postavljanje Google računa

Pri prvom uključivanju telefona imate mogućnost aktivacije mreže, prijave na svoj Google račun te odabira načina korištenja nekih Google usluga.

Postupak postavljanja Google računa:

- Prijavite se u Google račun sa skočnog zaslona za postavljanje.

ILI

- Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > odaberite Google aplikaciju kao što je **Gmail** > odaberite **Novo** kako biste stvorili novi račun.

Ako već imate Google račun, pritisnite **Postojeći**, unesite svoju adresu e-pošte i lozinku, a zatim dodirnite **Prijava**.

Nakon što na telefonu postavite Google račun, telefon će vam se automatski sinkronizirati s Google računom na webu.

Vaš telefon sinkroniziran je s kontaktima, Gmail porukama, kalendarskim događajima i drugim informacijama iz tih aplikacija i usluga na webu. (sinkronizacija ovisi o postavkama sinkronizacije).

Nakon prijave možete koristiti Gmail™ i uživati u prednostima Google usluga na svojem telefonu.

Wi-Fi

Uz Wi-Fi možete koristiti brzi internetski pristup unutar doseg a točke za bežični pristup (AP). Uz Wi-Fi možete uživati u bežičnom Internetu bez dodatnih naknada.


Povezivanje s Wi-Fi mrežama

Za korištenje Wi-Fi veza putem telefona treba pristupiti bežičnoj pristupnoj točki ili "hotspotu". Neke su pristupne točke otvorene i jednostavno se možete povezati s njima. Druge su skrivene ili koriste sigurnosne značajke, tako da je za povezivanje s njima potrebna konfiguracija telefona.

Isključite Wi-Fi kada ga ne koristite kako biste produžili trajanje baterije.

NAPOMENA: Ako se nalazite izvan Wi-Fi zone ili ste Wi-Fi postavili na **ISKLJUČENO**, mobilni operater vam može naplatiti dodatne naknade za korištenje mobilnog podatkovnog prometa.

Uključivanje Wi-Fi tehnologije i povezivanje s Wi-Fi mrežom

- 1 Dodirnite  > **Postavke sustava** > **Wi-Fi** na kartici WIRELESS & MREŽE.
- 2 Postavite **Wi-Fi** na **Uključeno** kako biste ga aktivirali i počinete tražiti dostupne Wi-Fi mreže.
- 3 Ponovo dodirnite izbornik Wi-Fi za prikaz popisa aktivnih Wi-Fi mreža unutar doseg a.
 - Zaštićene mreže prikazuju se s ikonom lokota.
- 4 Dodirnite mrežu kako biste se povezali s njom.
 - Ako je mreža otvorena, od vas će se zatražiti potvrda povezivanja s tom mrežom dodirom opcije **Spoji**.
 - Ako je mreža zaštićena, od vas se traži unos lozinke ili drugih vjerodajnica. (dodatne pojedinosti zatražite od administratora mreže).
- 5 Statusna traka prikazuje ikone koje označavaju status Wi-Fi mreže.

Bluetooth

Bluetooth možete koristiti za slanje podataka tako da uključite odgovarajuću aplikaciju, a ne pomoću izbornika Bluetooth kako je to slučaj na većini drugih mobilnih telefona.

NAPOMENA:

- Tvrtka LG ne odgovara za gubitak, presretanje ili zloupotrebu podataka poslanih ili primljenih putem bežične Bluetooth veze.
- Uvijek vodite računa da podatke dijelite i primate s pravilno zaštićenih i pouzdanih uređaja. Ako se među uređajima nalaze prepreke, radna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, a osobito oni koje nije testirao i odobrio Bluetooth SIG, mogu biti nekompatibilni s vašim uređajem.

Uključivanje funkcije Bluetooth i usklađivanje telefona s Bluetooth uređajem

Uređaj morate upariti s drugim uređajem prije povezivanja.

- 1 Dodirnite  > **Postavke sustava** > postavite **Bluetooth** na **Uključeno** na kartici WIRELESS & MREŽE.

- 2 Ponovo dodirnite izbornik **Bluetooth**. Vaš će uređaj pretražiti i prikazati ID oznake svih dostupnih Bluetooth uređaja unutar dosega. Ako uređaj s kojim želite upariti svoj uređaj nije na popisu, provjerite može li se ciljni uređaj otkriti, a zatim ponovo dodirnite **Traži uređaje**.

- 3 S popisa odaberite uređaj s kojim se želite uskladiti.

Po dovršetku usklađivanja vaš se uređaj povezuje s drugim uređajem.

NAPOMENA: Neki uređaji, naročito slušalice ili hands-free kompleti za automobile mogli bi imati fiksni Bluetooth PIN, npr. 0000. Ako drugi uređaj ima PIN, trebate ga unijeti.

Bežično slanje podataka pomoću značajke Bluetooth

- 1 Odaberite datoteku ili stavku, primjerice kontakt, kalendarski događaj ili multimedijску datoteku iz odgovarajuće aplikacije ili značajke **Preuzeto**.
- 2 Odaberite opciju slanja podataka putem značajke Bluetooth.


NAPOMENA: Način odabira te opcije može ovisiti o vrsti podataka.

Povezivanje s mrežom i uređajima

- 3 Potražite uređaj s omogućenom značajkom Bluetooth i uskladite se s njim.

Bežično primanje podataka pomoću značajke Bluetooth

- 1 Dodirnite  > **Postavke sustava** > postavite **Bluetooth** na Uključeno i dodirnite **Učini uređaj vidljivim** kako bi uređaj bio vidljiv drugim uređajima.

NAPOMENA: Kako biste odabrali vremensko razdoblje koliko će vaš uređaj biti vidljiv, dodirnite  > **Prekid u vidljivosti**.

- 2 Odaberite **Uskladi** kako biste potvrdili da ste spremni primiti podatke s tog uređaja.

Dijeljenje podatkovne veze telefona

USB tethering povezivanje i prijenosni Wi-Fi hotspot su iznimno korisne značajke u slučaju kada nema dostupnih bežičnih veza. Mobilnu podatkovnu vezu telefona možete dijeliti s računalom putem USB kabela (USB tethering povezivanje). Podatkovnu vezu telefona također možete istovremeno dijeliti s više uređaja na način da pretvorite telefon u prijenosni Wi-Fi hotspot.

Kada telefon dijeli vezu, u statusnoj traci se prikazuje ikona i obavijest u odjeljku s obavijestima.

Najnovije informacije o Internetu putem mobitela i prijenosnim hotspotovima, uključujući podržane operativne sustave i ostale pojedinosti potražite na <http://www.android.com/tether>.

Izmjena postavki prijenosnog Wi-Fi hotpota:

- Dodirnite  > **Postavke sustava** > **Više** na kartici WIRELESS & MREŽE > **Prijenosni Wi-Fi hotspot** > Odaberite opcije koje želite podesiti.

SAVJET! Ako je na računalo instaliran sustav Windows 7 ili jedna od najnovijih distribucija sustava Linux (npr. Ubuntu), najvjerojatnije nećete morati računalo posebno pripremati za tethering povezivanje. Međutim, koristite li stariju verziju sustava Windows ili neki drugi operacijski sustav, možda ćete morati pripremiti računalo za uspostavu USB mrežne veze.

Najažurnije informacije o tome koji operacijski sustavi podržavaju USB tethering povezivanje i o načinu njihove konfiguracije potražite na web-stranici <http://www.android.com/tether>.

Promjena naziva i zaštita prijenosnog hotspota

Možete promijeniti naziv (SSID) Wi-Fi mreže telefona i zaštititi njegovu Wi-Fi mrežu.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  > **Postavke sustava**.
- 2 Dodirnite **Više** na kartici WIRELESS & MREŽE i odaberite **Prijenosni Wi-Fi hotspot**.
- 3 Provjerite je li označena opcija **Prijenosni Wi-Fi hotspot**.
- 4 Dodirnite **Konfiguriranje Wi-Fi hotspota**.
 - Otvorit će se dijaloški okvir **Konfiguriranje Wi-Fi hotspota**.
 - Možete promijeniti SSID (naziv) mreže koji će druga računala vidjeti tijekom pretraživanja Wi-Fi mreža.
 - Možete dodirnuti i izbornik **Zaštita** kako biste konfigurirali mrežu pomoću sustava zaštite Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) s unaprijed dodijeljenim sigurnosnim ključem (PSK).

- Ako dodirnete sigurnosnu opciju **WPA2 PSK**, u dijaloški okvir **Konfiguriranje Wi-Fi hotspota** dodaje se polje lozinke. Unesete li lozinku, tu ćete lozinku morati unositi prilikom povezivanja na hotspot telefona pomoću računala ili drugog uređaja. Možete dodirnuti **Otvori** u izborniku **Sigurnost** kako biste uklonili zaštitu Wi-Fi mreže.

5 Dodirnite **Spremi**.

POZOR!

Ako opciju zaštite postavite na Otvori, nećete moći spriječiti druge osobe da neovlašteno koriste internetske usluge, što može dovesti do povećanja troškova. Kako biste izbjegli neovlašteno korištenje, preporučujemo da omogućite opciju zaštite.

Povezivanje s mrežom i uređajima

Korištenje aplikacije Wi-Fi Cast

Korisnici koji koriste Android telefone, a spojeni su preko iste Wi-Fi i Wi-Fi Direct mreže mogu dijeliti glazbu, slike i videozapise.

Prethodno provjerite svoju Wi-Fi i Wi-Fi Direct mrežu i uvjerite se da su korisnici spojeni na istu mrežu.

- 1 Dodirnite  > **Postavke sustava** > **Više** na kartici WIRELESS & MREŽE > **Wi-Fi Direct**
- 2 Dodirnite potvrdni okvir za Wi-Fi Direct kako biste ga uključili.
- 3 Na popisu pronađenih uređaja odaberite uređaj s kojim želite uspostaviti vezu.
- 4 Dodirnite **Spoji**.

Omogućavanje značajke Wi-Fi Direct za dijeljenje putem aplikacije SmartShare

Wi-Fi Direct automatski pretražuje Wi-Fi Direct uređaje u blizini i prikazuje ih na popisu prema redoslijedu pronalaska, nakon čega možete odabrati određeni uređaj s kojim želite dijeliti multimedijske sadržaje pomoću aplikacije SmartShare.

NAPOMENA: Značajka Wi-Fi Direct ne može se omogućiti tijekom korištenja drugih Wi-Fi funkcija.

- 1 Dodirnite  > **Postavke sustava** > **Više** na kartici WIRELESS & MREŽE > **Wi-Fi Direct**.
- 2 Na popisu pronađenih uređaja odaberite uređaj s kojim želite uspostaviti vezu.

STVORITI GRUPU – Dodirnite za aktiviranje načina rada s vlasnikom grupe koji omogućava povezivanje s Wi-Fi uređajima koji služe kao izvor signala, a pronađeni su pomoću telefona. U ovom slučaju morate unijeti lozinku koja je postavljena u opciji **Lozinka**.

NAPOMENA: Nakon što postane vlasnik grupe, telefon će trošiti bateriju brže nego kada je postavljen kao klijentski uređaj. Veza Wi-Fi Direct ne omogućava povezivanje s Internetom. Za povezivanje i korištenje mrežnih usluga možda će vam se zaračunati dodatni troškovi. Provjerite naknade za prijenos podataka kod svog davatelja usluga mobilne mreže.

Korištenje aplikacije SmartShare

Putem telefona možete omogućiti mrežnu razmjenu multimedijских datoteka sa sadržajem s drugim playerima.


1 Dodirnite  te odaberite **SmartShare**.

- Uređaj trebate priključiti na Wi-Fi mrežu. Ako to ne učinite, prikazat će se novi prozor za Wi-Fi vezu.

2 Od: U biblioteci postavite prikaz popisa sadržaja.

- Ako je prethodno već spojen uređaj, prikazat će se popis sadržaja na uređaju.

3 Do: Postavite reprodukciju datoteka sa sadržajem u playeru.

- Datoteke možete reproducirati isključivo na podržanim uređajima, kao što su DLNA televizori i računala.
- Dodirnite  za ponovno pretraživanje dostupnih uređaja.

4 Odabir datoteke sa sadržajem koju želite reproducirati s popisa sadržaja.

- Dodirnite datoteku sa sadržajem i zadržite dodir za njenu reprodukciju ili za prikaz pojedinosti.
- Dodirnite gumb izbornika za reprodukciju, učitavanje/preuzimanje, postavljanje i prikaz pomoći.

5 Učitavanje/preuzimanje datoteka sa sadržajem u popis sadržaja / iz njega.

- Datoteke sa sadržajem koji su spremljeni na vašem telefonu možete učitati na druge uređaje.
- Na telefon možete preuzeti datoteke sa sadržajem koje su spremljene u vanjskoj biblioteci.
- Napredak preuzimanja/učitavanja možete pratiti na traci obavijesti.
- Učitane ili preuzete datoteke sa sadržajem spremić će se u mapu **SmartShare**.

6 Omogućite opciju **DMS** u izborniku **Postavke**.

- **Vidljiv:** Otkrivanje telefona između ostalih DLNA uređaja.
- **Naziv uređaja:** Postavljanje naziva i ikone prikazanih na drugim uređajima.
- **Uvijek prihvati zahtjev:** Automatsko prihvaćanje zahtjeva drugih uređaja za razmjenu datoteka sa sadržajem.
- **Primanje datoteka:** Omogućava drugim uređajima učitavanje datoteka na telefon.

NAPOMENA:

- **DMS (Digital Media Server)**
omogućava razmjenu datoteka sa sadržajem koje se nalaze na telefonu s drugim uređajima koji su povezani u istu mrežu. Pomoću funkcije DMC (Digital Media Controller) možete gledati datoteke sa sadržajem s drugih digitalnih uređaja i upravljati njima (reprodukcija/zaustavljanje). Osim toga, pomoću funkcije DMP (Digital Media Player) možete na telefonu reproducirati datoteke sa sadržajem koje su spremjene na drugim uređajima.
- Datoteke sa sadržajem možete reproducirati samo u formatima koje podržava DMR. Neke datoteke sa sadržajem neće se moći reproducirati, ovisno o DMR zaštiti.
- Funkcija prijena ili preuzimanja možda neće biti podržana, ovisno o značajci DMS.

Veze s računalom pomoću kabela za povezivanje s računalom

Upoznavanje s povezivanjem uređaja i računala pomoću kabela za razmjenu podataka s računalom i USB načina spajanja. Povezivanjem telefona s računalom možete izravno prenositi podatke na uređaj i s njega te koristiti računalni softver (LG PC Suite).

Sinkronizacija telefona s računalom

Za sinkronizaciju telefona s računalom putem USB kabela potrebno je na računalo instalirati računalni softver (LG PC Suite). Taj program možete preuzeti s web-mjesta tvrtke LG (www.lg.com).

- 1 Telefon s računalom povežite putem USB kabela. Prikazat će se popis vrsta USB veze; odaberite LG softver.
- 2 Na računalu pokrenite program LG PC Suite. Dodatne informacije potražite i pomoću računalnog softvera (LG PC Suite).

NAPOMENA: Integrirani upravljački program tvrtke LG za USB potreban je za povezivanje uređaja tvrtke LG i računala. Instalira se automatski prilikom instaliranja računalnog softvera "LG PC Suite".

Prijenos glazbe, fotografija i videozapisa pomoću načina za masovno spremanje na USB

- 1 Povežite LG-P970 s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Ako na računalo niste instalirali upravljački program za platformu LG Android, postavke morate promijeniti ručno. Odaberite **Postavke sustava > PC veza > Vrsta USB veze**, a zatim odaberite **Sinkronizacija medija (MTP)**.
- 3 Sadržaj s prenosive memorije možete pregledavati na računalu i prenositi datoteke.

NAPOMENA: Ako ste instalirali upravljački program za platformu LG Android, odmah ćete ugledati skočnu poruku **Uključi USB spremište**.

Sinkronizacija s aplikacijom Windows Media Player

Provjerite je li na računalu instaliran Windows Media Player.





- 1 Pomoću USB kabela povežite telefon i računalo s instaliranom aplikacijom Windows Media Player.


- 2 Odaberite opciju **Sinkronizacija medija (MTP)**. Kada priključite uređaj, na zaslonu računala otvara se skočni prozor.
- 3 Otvorite Windows Media Player za sinkronizaciju glazbenih datoteka.
- 4 Uredite ili unesite naziv uređaja u skočni prozor (ako je potrebno).
- 5 Odaberite i odvcucite željene glazbene datoteke do popisa za sinkronizaciju.
- 6 Pokrenite sinkronizaciju.
 - Za sinkronizaciju s aplikacijom Windows Media Player trebaju biti ispunjeni sljedeći uvjeti.

Stavke	Uvjet
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista ili noviji sustav
Verzija aplikacije Window Media Player	Windows Media Player 10 ili novija verzija



- Ako je verzija aplikacije Windows Media Player starija od verzije 10, instalirajte verziju 10 ili noviju.

Upućivanje poziva

- 1 Dodirnite  za otvaranje tipkovnice.
- 2 Unesite broj pomoću tipkovnice. Za brisanje znamenke dodirnite ikonu .
- 3 Za upućivanje poziva dodirnite ikonu .
- 4 Za prekid poziva dodirnite ikonu **Kraj** .

SAVJET! Za unos znaka "+" za međunarodne pozive dodirnite i držite .

Uspostavljanje video poziva

- 1 Dodirnite  za otvaranje tipkovnice.
- 2 Unesite telefonski broj, kao ranije.
- 3 Dodirnite ikonu **Video poziv**  za uspostavljanje video poziva.
- 4 Ako ne želite koristiti zvučnik, dodirnite **Zvučnik** i provjerite jeste li uključili slušalice.
- 5 Dok se video poziv uspostavlja, vidjet ćete vlastitu sliku, a kada druga strana odgovori, na zaslonu će se prikazati njegova/njezina slika. Ako je potrebno, podesite položaj unutrašnje kamere.

- 6 Za prekid poziva dodirnite **Kraj**.

Privatno: Umjesto prikazivanja trenutne privatne slike, možete promijeniti sliku.

Tipkovnica: Unos broja.

Čekanje: Isključivanje zvuka i pauziranje reprodukcije videozapisa.

Bez zvuka: Isključivanje zvuka.


Zvučnik: Uključivanje ili isključivanje zvučnika.

Izbornik tijekom videopoziva


Snimi – možete snimiti fotografiju sugovornika.


Koristi sekundarni fotoaparati – promjena fotoaparata.

Pozivanje kontakata iz imenika

- 1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
- 2 Krećite se kroz popis kontakata ili unesite prvih nekoliko slova kontakta koji želite pozvati tako da dodirnete **Pretraži kontakte**.
- 3 Na popisu dodirnite kontakt koji želite pozvati.

Odgovaranje ili odbijanje poziva

Ako primite poziv dok je uređaj zaključan, držite i povucite  kako biste odgovorili na dolazni poziv.

Držite i povucite  kako biste odbili dolazni poziv.

Ako želite poslati brzu poruku, držite i povucite ikonu **Brza poruka** na dnu.




SAVJET! Brza poruka



Uz pomoć te funkcije možete brzo poslati poruku. Ovo je korisno ako na poruku morate odgovoriti tijekom sastanka.

Prilagodba jakosti zvuka poziva

Glasnoću tijekom poziva podesite pomoću tipke za pojačavanje i stišavanje zvuka na lijevoj strani telefona.

Upućivanje drugog poziva

- 1 Tijekom prvog poziva dodirnite **Izbornik** > **Dodaj poziv** i birajte broj. Možete i pregledati popis prethodno biranih brojeva tako da dodirnete  ili možete pretraživati kontakte tako da dodirnete  i odaberete broj koji želite pozvati.
- 2 Za upućivanje poziva dodirnite .

- 3 Oba poziva će se prikazati na zaslonu poziva. Početni poziv će biti zaključan i stavljen na čekanje.
- 4 Za prebacivanje između poziva dodirnite prikazani broj. Umjesto toga, možete dodirnuti  **Spoji** za uspostavljanje konferencijskog poziva.
- 5 Za prekidanje aktivnog poziva dodirnite **Kraj** ili pritisnite tipku za **početni zaslon** i povucite traku obavijesti prema dolje te odaberite ikonu **Završi poziv** .

NAPOMENA: Naplaćuje se svaki poziv koji uputite.

Pregled popisa poziva

Na početnom zaslonu dodirnite  i odaberite karticu **Prethodno** .

Prikazuje se cjelovit popis svih upućenih, primljenih i propuštenih glasovnih poziva.

SAVJET! Dodirnite bilo koji unos u dnevniku poziva kako biste vidjeli datum, vrijeme i trajanje poziva.

SAVJET! Dodirnite tipku **Izbornik**, a zatim dodirnite **Izbrisi sve** za brisanje svih snimljenih stavki.

Kontakti



U telefon možete dodavati kontakte i sinkronizirati ih s kontaktima iz svog Google računa ili drugih računa koji podržavaju sinkroniziranje kontakata.

Traženje kontakta

Na početnom zaslonu

- 1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
- 2 Dodirnite **Pretraži kontakte** i unesite ime kontakta pomoću tipkovnice.

Dodavanje novog kontakta

- 1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
- 2 Odaberite .
- 3 Odaberite memorijsku lokaciju. Ako imate više računa, odaberite račun kojemu želite dodati kontakt, npr. **Telefon** ili **Google**.
- 4 Dodirnite kategoriju informacija o kontaktu i unesite pojedinosti o kontaktu.
- 5 Dodirnite **Spremi** kako biste dodali kontakt u memoriju.

Osim toga, kontakt možete spremiti i sa zaslona za biranje.


- 1 Dodirnite  >  kako biste otvorili zaslon biranja.
- 2 Unesite broj telefona.
- 3 Zatim odaberite **Dodaj kontaktima** > **Stvoriti novi kontakt**.

- 4 Odaberite memorijsku lokaciju. Ako imate više računa, odaberite račun kojemu želite dodati kontakt, npr. **Telefon** ili **Google**.
- 5 Unesite informacije o kontaktu.
- 6 Dodirnite kategoriju informacija o kontaktu i unesite pojedinosti o kontaktu.
- 7 Dodirnite **Spremi** kako biste dodali kontakt u memoriju.


Omiljeni kontakti

Često pozivane kontakte možete klasificirati kao omiljene.

Dodavanje kontakta u omiljene kontakte


- 1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
- 2 Za pregled pojedinosti dodirnite kontakt.
- 3 Dodirnite zvijezdu desno od imena kontakta. Zvijezda će poprimiti žutu boju.

Uklanjanje kontakta s popisa omiljenih kontakata

- 1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
- 2 Za prikaz pojedinosti kontakta dodirnite karticu **Favoriti** i odaberite kontakt.
- 3 Dodirnite žutu zvijezdu desno od imena kontakta. Zvijezda će posivjeti i kontakt će biti uklonjen iz omiljenih kontakata.

Uvoz i izvoz kontakata

Uvoz/izvoz datoteka kontakata (u vcf formatu) iz memorije (interna memorija/memorijska kartica), sa SIM ili USIM kartice na uređaj ili obrnuto.

- 1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
- 2 Dodirnite tipku **Izbornik > Uvoz i izvoz kontakata**.
- 3 Odaberite željenu opciju uvoza/izvoza. Ako imate više računa, odaberite račun kojemu želite dodati kontakt.
- 4 Odaberite datoteke kontakata za uvoz/izvoz i pritisnite **Uvezi** kako biste potvrdili.

Premještanje kontakata sa starog na novi uređaj



Pomoću programa za sinkronizaciju s računalom izvezite imenik sa starog telefona na računalo u obliku CSV datoteke.

- 1 Najprije instalirajte LG PC Suite na računalo. Pokrenite program i povežite mobilni telefon sa sustavom Android s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Na vrhu zaslona odaberite **Uređaj > Uvoz osobnih podataka > Uvezi kontakte**.

- 3 Prikazuje se skočni prozor za otvaranje datoteke kontakata.
- 4 Odaberite datoteku kontakata i pritisnite **Otvori**.
- 5 Prikazuje se skočni prozor za uvoz novog kontakta s računala u kontakte na uređaju.
- 6 Ako su kontakti na uređaju i novi kontakti s računala različiti, odaberite kontakt koji želite uvesti s računala.
- 7 Pritisnite gumb [OK] (U redu) za uvoz novog kontakta s računala na uređaj.


LG-P970 kombinira SMS i MMS u jedan intuitivan, jednostavan izbornik.


Slanje poruke

- 1 Dodirnite ikonu  na početnom zaslonu i dodirnite  za otvaranje prazne poruke.
- 2 Unesite ime ili broj kontakta u polje **Za**. Nakon unosa imena kontakta, prikazat će se kontakti čija imena odgovaraju unosu. Možete dodirnuti predloženog primatelja. Možete dodati više kontakata.

NAPOMENA: Tekstualna poruka naplaćuje se za svakog primatelja.

- 3 Dodirnite polje **Napiši poruku** i počnite sastavljati poruku.
- 4 Dodirnite tipku **Izbornik** kako biste otvorili izbornik mogućnosti. Odaberite opciju **Dodaj predmet, Odbaci, Umetanje smješka ili Sve poruke**.
- 5 Dodirnite **Šalji** kako biste poslali poruku.
- 6 Otvara se zaslon poruke s porukom koja slijedi iza imena/broja primatelja. Na zaslonu će se prikazati odgovori. Dok pregledavate i šaljete dodatne poruke, stvorit će se niz poruka.

 **UPOZORENJE:** Ograničenje od 160 znakova može se razlikovati od države do države, ovisno o načinu kodiranja SMS poruka i jeziku.

 **UPOZORENJE:** Dodajete li SMS poruci slikovnu, video ili zvučnu datoteku, ona će se automatski pretvoriti u MMS poruku i bit će naplaćena kao MMS poruka.

Poruke u nizu

Poruke (SMS, MMS) razmijenjene s drugim korisnikom mogu se prikazati kronološki kako biste imali cjelokupan pregled razgovora.

Korištenje ikona raspoloženja

Unesite živost u svoje poruke pomoću ikona raspoloženja.

Pri pisanju nove poruke dodirnite tipku **Izbornik**, a zatim odaberite **Umetni smješka**.

Promjena postavki poruka

Postavke poruka telefona LG-P970 unaprijed su definirane tako da možete odmah slati poruke. Postavke možete promijeniti po vlastitim željama.

Dodirnite  na početnom zaslonu, a zatim dodirnite tipku **Izbornik**, te **Postavke**.

NAPOMENA: Ako tijekom poziva dobijete SMS poruku, oglasit će se zvučna obavijest.


Pomoću aplikacije E-pošta možete čitati poruke e-pošte i iz drugih usluga, ne samo iz usluge Google Mail. Aplikacija e-pošte podržava sljedeće vrste računa: POP3, IMAP i Exchange.

Vaš davatelj usluga ili administrator sustava vam može dostaviti potrebne postavke računa.

Upravljanje računom e-pošte

Kada prvi put otvorite aplikaciju **E-pošta** otvorit će se čarobnjak za postavljanje koji će vam pomoći u postavljanju računa e-pošte.

Postupak dodavanja računa e-pošte:

- Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **E-pošta** > na zaslonu računa te dodirnite  > **Postavke** > **DODAJ RAČUN**

Nakon početnog postavljanja, opcija E-pošta prikazuje sadržaj ulaznog spremnika. Ako ste dodali više od jednog računa, možete se kretati između računa.

Promjena postavki računa e-pošte:

- Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **E-pošta** > na zaslonu računa te dodirnite  > **Postavke**

Brisanje računa e-pošte:

- Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **E-pošta** > na zaslonu računa, a zatim dodirnite  > **Postavke** > te dodirnite račun koji želite izbrisati > **Brisanje računa**

Zaslon računa e-pošte

Možete dodirnuti račun za prikaz pripadajućeg ulaznog spremnika. Račun koji je postavljen kao zadani za slanje e-pošte označen je kvačicom.

 – Ikonu mape dodirnite za otvaranje mapa računa.



Na telefon se preuzimaju samo najnovije poruke e-pošte.

Rad s mapama računa

Svaki račun ima svoje mape ulaznog i izlaznog spremnika, poslanih poruka i spremljenih poruka. Ovisno o značajkama koje podržava davatelj usluga za vaš račun, možete imati i dodatne mape.

Sastavljanje i slanje poruka e-pošte

Za sastavljanje i slanje poruke

- 1 U aplikaciji **E-pošta** dodirnite .
- 2 Unesite adresu primatelja poruke.
Prilikom unosa teksta, iz imenika će vam se nuditi adrese koje odgovaraju unosu. Višestruke adrese razdvojite znakom točke sa zarezom.
- 3 Dodajte kopiju/skrivenu kopiju te privitke ako je to potrebno.
- 4 Upišite tekst poruke.
- 5 Dodirnite gumb .
Ako niste povezani na mrežu, već primjerice radite u načinu rada u zrakoplovu, poruke koje šaljete spremaju se u mapu Izlaznog spremnika do ponovnog povezivanja s mrežom. Ako se u njemu nalaze neposlane poruke, Izlazni spremnik se prikazuje na zaslonu Računi.

SAVJET! Nakon što u pristiglu poštu dobijete novu poruku e-pošte, primit ćete zvučnu obavijest ili vibraciju. Kako biste prekinuli obavijesti za e-poštu, dodirnite obavijest.

Za otvaranje aplikacije Fotoapararat dodirnite **tipku Aplikacije**  > Fotoapararat .

Osnovne informacije o tražilu

Osvjetljenje – Definira i kontrolira količine sunčeve svjetlosti koja ulazi u objektiv. Indikator osvjetljenja pomaknite po traci prema oznaci “-” za slabiju osvjetljenost slike ili prema oznaci “+” za jaču osvjetljenost slike.

Cheese okidač – Izgovorite Cheese (smiješak) kad se spremate snimiti fotografiju.

Prebacivanje fotoaparata – Omogućuje vam prebacivanje između fotoaparata s prednje i sa stražnje strane telefona.



Video način rada – Dodirnite ovu ikonu za prelazak na video način rada.


Snimi – Omogućuje vam snimanje slike.

Galerija – Omogućava pristup spremljenim fotografijama iz načina rada za fotografiranje. Jednostavno dodirnite i na zaslonu će se prikazati galerija.

Postavke – Dodirnite ovu ikonu za otvaranje izbornika s postavkama.

Način okidanja – Odaberite opciju **Normalno**, **Panorama** ili **Kontinuirano slikanje**.

Snimanje fotografije

- 1 Otvorite aplikaciju Fotoaparar.
- 2 Uzmite telefon u ruku i usmjerite objektiv prema objektu fotografije.
- 3 Dodirnite zaslom, nakon čega će se u sredini zaslona tražila prikazati okvir za fokusiranje.
- 4 Kad okvir za fokusiranje postane zelene boje, fotoaparar je fokusirao subjekt fotografiranja.
- 5 Za snimanje fotografije pritisnite .

NAPOMENA: Prilikom fotografiranja u zatvorenom prostoru može doći do problema s nijansom boje zbog značajki fotoaparata. (Ti problemi odnose se na razliku u boji između središnjeg i rubnog dijela fotografije).

Nakon snimanja fotografije

Vaše spremljene fotografije pojaviti će se na zaslonu ako je značajka Automatski pregled omogućena.

Dijeli

Dodirnite sliku koju želite podijeliti jednim od raznih načina kao što su **Bluetooth**, **E-pošta**, **Gmail**, **Google+**, **Memo**, **Poruke**, **Picasa** ili bilo koja druga preuzeta aplikacija koja to podržava.

NAPOMENA: Šaljete li MMS poruke u roamingu, ta vam se usluga može dodatno naplatiti.

Postavi kao

Dodirnite sliku kako biste je postavili kao nešto od sljedećeg: **Kontakt fotografija**, **Početni zaslom**, **Pozadina zaslona zaključavanja**.



Dodirnite za brisanje slike.




Dodirnite kako biste odmah snimili još jednu fotografiju. Trenutni videozapis će se spremiti.



Dodirnite za pregled galerije spremljenih fotografija.

Korištenje naprednih postavki

U tražilu dodirnite  kako biste otvorili napredne opcije.

Postavke fotoaparata možete promijeniti pomicanjem po popisu. Nakon odabira opcije dodirnite tipku Natrag .

Bljeskalica – isključena/ uključena / automatski.

Fokusiranje – dodirnite kako biste odabrali način fokusiranja.

- **Automatski:** Omogućava fotoaparatu automatsko fokusiranje. (fotoaparar kontinuirano fokusira predmete na slici)
- **Prepoznavanje lica:** Fotoaparar automatski otkriva i fokusira ljudska lica.

Fotoapararat

Veličina slike – Dodirnite za postavljanje veličine slike (u pikselima) koju snimate. Odaberite vrijednost u pikselima između sljedećih opcija: **5M (2560x1920)**, **3M (2048x1536)**, **W3M (2240x1344)**, **1M (1280x960)**, **W1M (1280x768)**.

Tip scene – Odaberite postavke boje i svjetla prikladne za trenutno okruženje.

- **Normalno:** Automatski se prilagođava prema okruženju.
- **Portret:** Dobra opcija za fotografiranje ljudi.
- **Pejzaž:** Dobro za fotografiranje prirodnih krajolika (drveće, svijeće, nebo).
- **Sport:** Dobra opcija za fotografiranje sportskih scena.
- **Zalazak sunca:** Dobra opcija za fotografiranje krajolika pri zalasku sunca.
- **Noć:** Dobra opcija za fotografiranje noćnih scena. Za prepoznavanje krajolika noću koriste se manje brzine zatvarača.

ISO – Kontrolira osjetljivost fotoaparata na svjetlost. Odaberite između opcija **Automatski**, **400**, **200** i **100**.

Nivo bijele boje – Nivo bijele boje osigurava realističan prikaz bijelih područja slike. Kako biste omogućili da kamera pravilo uskladi bijelu boju, možda ćete morati odrediti uvjete osvjetljenja. Odaberite između opcija **Automatski**, **Blještavo**, **Sunčano**, **Fluorescentno** i **Oblačno**.



Efekte boje – Odaberite ton boje za svoju novu fotografiju.

Mjerač vremena – Automatski mjerač vremena omogućava postavljanje odgode nakon pritiska na okidač. Odaberite između opcija **Isključeno**, **3 sek**, **5 sek** ili **10 sek**. To je idealno ako se i sami želite naći na fotografiji.

Geo-označavanje – Uključite za korištenje usluga koje se temelje na lokaciji telefona. Snimajte fotografije gdje god da se nalazite i označite ih pomoću lokacije. Ako prenesete označene fotografije na blog koji podržava geo-označavanje, moći ćete ih vidjeti na karti.

NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna samo ako je GPS aktivan.

NAPOMENA: Ovoj je funkciji potrebna bežična mreža. Morate uključiti opciju Koristi bežične mreže.

Na početnom izborniku dodirnite **tipku Izbornik**  > **Postavke sustava** > **Usluga lociranja**. Provjera Google usluge lociranja .

Zvuk okidača – Odaberite jedan od četiri zvuka okidača.

Auto pregled – Ako uključite opciju **Auto pregled**, automatski će vam se prikazati slika koju ste upravo snimili.


Resetiraj – Ponovno postavljanje svih zadanih postavki fotoaparata.

Pomoć za kameru – Dodirnite kad želite znati na koji način neke značajke funkcioniraju. Prikazat će se kratke upute.

NAPOMENA:

- Kada zatvorite fotoaparat, neke postavke vratit će se na zadane vrijednosti. Provjerite postavke fotoaparata prije snimanja sljedeće fotografije.
- Izbornik postavki nalazi se iznad tražila, pa prilikom promjene elemenata boje ili kvalitete slike rezultat promjene možete vidjeti iza izbornika postavki.

Pregledavanje spremljenih fotografija


Spremljenim fotografijama možete pristupiti u načinu rada kamere. Samo dodirnite gumb Galerija  i prikazat će se Galerija.

SAVJET! Lagano udarite lijevo ili desno za pregled ostalih fotografija ili videozapisa.


Dodirnite sliku kako biste otvorili druge izbornike s opcijama.

 – Dodirnite ako želite vidjeti popis slika u aplikaciji Smart Share (spajanje s drugim uređajima radi pokazivanja slika).

 – Dodirnite za snimanje nove slike.

 – Dodirnite za dijeljenje slike na neki od više načina, primjerice, putem Bluetootha ili slanja poruke.

 – Dodirnite za brisanje slike.


Tipka Izbornik  – Dodirnite za pristup opcijama **Postavi sliku kao**, **Premjesti**, **Preimenuj**, **Zakreni ulijevo**, **Zakreni udesno**, **Izreži**, **Uredi**, **Dijaprojeksija** ili **Detalji**.

Osnovne informacije o tražilu

Osvjetljenje – Definiira i kontrolira količine sunčeve svjetlosti koja ulazi u objektiv. Indikator osvjetljenja pomaknite po traci prema "-" za slabiju osvjetljenost videozapisa ili prema "+" za jaču osvjetljenost videozapisa.

Zumiranje – Povećavanje ili smanjivanje.

Prebacivanje fotoaparata – Omogućuje vam prebacivanje između fotoaparata s prednje i sa stražnje strane telefona.

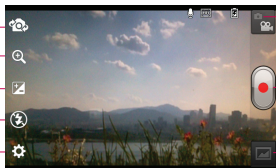

Način rada kamere – Dodirnite ovu ikonu za prelazak na način rada kamere.





Započni snimanje – Omogućuje vam da počnete snimati.

Galerija – Omogućuje pristup spremljenim fotografijama i videozapisima u načinu rada videokamere. Jednostavno dodirnite i na zaslonu će se prikazati galerija.

Postavke – Dodirnite ovu ikonu za otvaranje izbornika s postavkama.

Bljeskalica – Omogućuje uključivanje bljeskalice pri snimanju videozapisa u tamnom prostoru.

Brzo snimanje videozapisa

- 1 Otvorite aplikaciju **Fotoaparati** i gumb za odabir načina rada fotoaparata pomaknite prema dolje, u položaj **Video**. Ikona s okidačem  promijenit će se u .
- 2 Na zaslonu će se prikazati tražilo kamere.
- 3 Držite telefon u vodoravnom položaju i usmjerite objektiv prema subjektu snimanja.
- 4 Dodirnite ikonu za pokretanje videozapisa .
- 5 Snimi će se prikazati na dnu tražila, zajedno s mjeračem vremena koji prikazuje trajanje videozapisa.
- 6 Dodirnite ikonu za prekid videozapisa  kako biste prekinuli snimanje.




Nakon snimanja videozapisa

Na zaslonu će se prikazati slika koja predstavlja snimljeni videozapis.

Reprodukcija Dodirnite za reprodukciju videozapisa.

Dijeli Dodirnite kako biste video podijelili preko **Bluetooth veze, e-pošte, Gmail računa, poruke** ili usluge **YouTube**.

NAPOMENA: Prenosite li i/ili preuzimate MMS poruke u roamingu, ta vam se usluga može dodatno naplatiti.

-  Dodirnite za brisanje videa koji ste upravo snimili i potvrdite dodiranjem opcije **U redu**. Ponovo će se pojaviti tražilo.
-  Dodirnite kako biste odmah snimili sljedeći videozapis. Trenutni videozapis će se spremiti.
-  Dodirnite za prikaz posljednjeg snimljenog videozapisa.

Korištenje naprednih postavki

U tražilu dodirnite  kako biste otvorili napredne opcije.

Postavke kamere možete podesiti pomicanjem po popisu. Nakon odabira mogućnosti dodirnite tipku **Natrag**.

Veličina videozapisa – Dodirnite kako biste postavili veličinu videozapisa koji želite snimiti (u pikselima). Odaberite veličinu videozapisa između HD (1280x720), TV (720x480), VGA (640x480), MMS (QVGA-320x240) i MMS (QCIF-176x144).

Video kamera

Nivo bijele boje – Nivo bijele boje osigurava realističan prikaz bijelih područja videozapisa. Kako biste omogućili da kamera pravilo uskladi bijelu boju, možda ćete morati odrediti uvjete osvjetljenja. Odaberite **Auto**, **Blještavo**, **Sunčano**, **Fluorescentno** ili **Oblačno**.

Efekt boje – Odaberite ton boje koji želite koristiti za svoj novi videozapis.

NAPOMENA: Opcije za efekt boje mogu se razlikovati, ovisno o načinu rada fotoaparata.


Geo-označavanje – Uključite za korištenje usluga koje se temelje na lokaciji telefona. Snimajte videozapise gdje god da se nalazite i označite ih pomoću lokacije. Ako prenesete označene videozapise na blog koji podržava geo-označavanje, moći ćete ih vidjeti na karti.

Audio snimka – Odaberite Bez zvuka za snimanje videozapisa bez zvuka.

Auto pregled – Ako ovu opciju postavite na **Uključeno**, automatski će se prikazati videozapis koji ste upravo snimili.

Ponovno postavi – Ponovno postavljanje svih zadanih postavki videokamere.

Pregledavanje spremljenih videozapisa

- 1 U tražilicu dodirnite .
- 2 Na zaslonu će se prikazati vaša galerija.
- 3 Jednom dodirnite videozapis kako biste ga povećali u galeriji. Automatski započinje reprodukcija.

Podešavanje jačine zvuka tijekom gledanja videozapisa

Kako biste prilagodili glasnoću zvuka u videozapisu tijekom njegove reprodukcije, koristite tipke za podešavanje glasnoće na lijevoj strani telefona.

Multimedijske podatke možete pohranjivati na kartici radi lakšeg pristupa svim slikovnim i datotekama videozapisa.

Galerija




Naučite pregledavati fotografije i reproducirati videozapise spremljene na memorijsku karticu.




1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Galerija**. Možete otvoriti popis kataloških stupaca u kojima se nalaze sve vaše multimedijske datoteke.

- Neki formati datoteka nisu podržani, ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina dokumenta prekorači dostupnu memoriju, može doći do pogreške prilikom otvaranja dokumenata.

QuickMemo

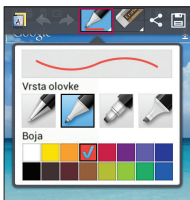Koristite **QuickMemo** kako biste tijekom poziva jednostavno i učinkovito stvarali bilješku sa spremljenom slikom ili na trenutnom zaslonu telefona.




- 1 Otvorite zaslon **QuickMemo** tako što ćete istovremeno na jednu sekundu pritisnuti tipke za pojačavanje i stišavanje zvuka na zaslonu koji želite snimiti. Ili dodirnite i povucite traku stanja prema dolje i dodirnite .
- 2 Odaberite željene stavke iz izbornika **Vrsta olovke, Boja, Brisač** i stvorite bilješku.
- 3 Dodirnite opciju  u izborniku **Uredi** i odaberite  za spremanje bilješke s trenutnim zaslonom.

NAPOMENA: Za funkciju QuickMemo koristite jagodicu prsta. Nemojte koristiti nokat.

Upotreba opcija QuickMemo


Dok koristite QuickMemo, možete lako pristupiti opcijama brzog izbornika.


 – Odabir želite li ili ne želite koristiti pozadinu zaslona.

 – Poništavanje i ponavljanje.

 – Odabir vrste olovke i boje.

 – Brisanje bilješke koju ste stvorili.

 – Slanje ili dijeljenje trenutne QuickMemo stavke s drugima.

 – Spremanje bilješke s trenutnim zaslonom.

Pregled spremljene QuickMemo stavke










Dodirnite opciju Galerija i odaberite album QuickMemo.

Player glazbe

Reprodukcija glazbe


Nakon prijenosa glazbenih datoteka na telefon ili memorijsku karticu.

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Glazbeni player**.
- 2 Odaberite kategoriju glazbe.
- 3 Odaberite glazbenu datoteku. Na raspolaganju imate sljedeće ikone za upravljanje reprodukcijom.

	Dodirnite za pauziranje reprodukcije.
	Dodirnite ponovo za nastavak reprodukcije.
	Dodirnite za prelazak na sljedeću pjesmu u albumu, na popisu pjesama ili u nasumičnoj reprodukciji.
	Dodirnite za povratak na početak pjesme. Dvaput dodirnite za povratak na prethodnu pjesmu.
	Dodirnite za upravljanje glasnoćom glazbe.
	Dodirnite za postavljanje načina rada s ponavljanjem.
	Dodirnite za reprodukciju aktivnog popisa pjesama nasumičnim načinom.
	Dodirnite za prikaz aktivnog popisa pjesama.
	Dodirnite za prikaz teksta pjesme. Ta je opcija uključena samo ako snimka pjesme sadrži riječi.

Za promjenu glasnoće tijekom slušanja glazbe koristite tipke za povećanje i smanjenje glasnoće na lijevoj strani uređaja.

Izrada popisa pjesama


- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Glazbeni player**.
- 2 Odaberite **Popisi pjesama**.
- 3 Dodirnite tipku **Izbornik** > **Novi popis pjesama**.
- 4 Unesite naziv za novi popis pjesama i odaberite **U redu**.
- 5 Odaberite datoteke koje želite pridružiti i odaberite **Dodaj**.

SAVJET! Za vrijeme reprodukcije možete dodavati datoteke ne popis pjesama pritiskom tipke **Izbornik** > **Dodaj na popis**.

Dodavanje pjesama u omiljeni popis pjesama

Svoju omiljenu pjesmu možete brzo dodati u omiljeni popis pjesama. Tijekom reprodukcije dodirnite tipku **Izbornik** > **Dodaj favoritima** kako biste trenutnu pjesmu dodali popisu za brzo biranje.

Prilagodba postavki playera glazbe

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Glazbeni player**.
- 2 Dodirnite tipku **Izbornik** > **Postavke**.
- 3 Podesite postavke kako biste prilagodili svoj player glazbe.

NAPOMENA:

- Neki formati datoteka nisu podržani, ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina dokumenta prekorači dostupnu memoriju, može doći do pogreške prilikom otvaranja dokumenata.

NAPOMENA: Autorska prava za glazbene datoteke mogu biti zaštićena međunarodnim sporazumima i državnim zakonima o autorskim pravima.

Stoga će možda biti potrebno dobiti dopuštenje ili licencu za reproduciranje ili kopiranje glazbe.

U nekim državama lokalni zakoni zabranjuju privatno kopiranje materijala zaštićenog autorskim pravima. Prije preuzimanja ili kopiranja datoteke provjerite lokalne zakone odgovarajuće države koji se tiču upotrebe takvog materijala.

FM radio


Telefon LG-P970 ima ugrađeni FM radio pa svoje omiljene stanice možete slušati u pokretu.

NAPOMENA: Za slušanje radija morate koristiti slušalice. Umetnite ih u utičnicu za slušalice.

Pretraživanje stanica

Radio stanice možete pronaći ručno ili automatski. One se zatim spremaju na određene brojeve kanala te ih ne morate ponovo tražiti. Na telefonu možete spremiti do 6 kanala.

Automatsko traženje stanica


- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **FM radio**.
- 2 Dodirnite tipku **Izbornik**, a zatim odaberite **Traži**.
- 3 Želite li zaustaviti skeniranje, tijekom automatskog skeniranja dodirnite **Zaustavi**. Pri zaustavljanju skeniranje spremaju se samo već skenirani kanali.

NAPOMENA: Stanicu možete ručno odabrati pomoću zaslonskog kotačića.


SAVJET! Radi što boljeg prijema razvijte kabel slušalice, budući da on funkcionira kao antena radija.

Ako spojite slušalice koje nisu posebno napravljene za prijem radijskog signala, on bi mogao biti loš.

Postavljanje alarma

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Alarm/Sat** > .
- 2 Kada postavite vrijeme, LG-P970 će vas obavijestiti koliko je vremena preostalo do oglašavanja alarma.
- 3 Postavite značajke **Ponovi**, **Trajanje odgode**, **Vibracija**, **Zvuk alarma**, **Zaključavanje slagalice** i **Bilješka**. Dodirnite **Spremi**.

Korištenje kalkulatora

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Kalkulator**
- 2 Za unos brojeva dodirnite numeričke tipke.
- 3 Za jednostavne izračune dodirnite željenu funkciju (+, -, x ili ÷), a zatim =.
- 4 Za složenije izračune dodirnite tipku **Izbornik**, odaberite **Napredni panel** te odaberite sin, cos, tan, log i tako dalje.

Dodavanje događaja u kalendar

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Kalendar**
- 2 Dodirnite mjesece prikazane u lijevom gornjem kutu; tu ćete pronaći različite prikaze kalendara (Dan, Tjedan, Mjesec, Raspored).
- 3 Dodirnite datum za događaj koji želite dodati.
- 4 Dodirnite  kako biste dodali događaj.
- 5 Dodirnite **Naziv događaja**, a zatim unesite naziv događaja.
- 6 Dodirnite **Lokacija** i unesite lokaciju. Provjerite datum i unesite željeno vrijeme početka i završetka događaja.
- 7 Želite li događaju dodati bilješku, dodirnite **Opis** i unesite pojedinosti.
- 8 Želite li postaviti ponavljanje alarma, postavite **PONOVI**, a zatim postavite značajku **PODSJETNICI** ako je to potrebno.
- 9 Dodirnite **Spremi** za spremanje svih događaja u kalendar.

Polaris Office

Polaris Office profesionalno je mobilno uredsko rješenje koje korisnicima bilo gdje i u bilo koje vrijeme omogućava praktičan pregled raznih vrsta uredskih dokumenata na mobilnim uređajima, uključujući Word, Excel i PowerPoint datoteke.

Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Polaris Office**

Upravljanje datotekama

Polaris Office korisnicima mobilnih uređaja pruža praktične značajke upravljanja datotekama, što uključuje kopiranje, prebacivanje i lijepljenje te brisanje datoteka i mapa na samom uređaju.

Pregled datoteka






Korisnici mobilnih uređaja sada na svojim uređajima mogu jednostavno pregledavati širok spektar datoteka, uključujući Microsoft Office i Adobe PDF dokumente. Prilikom pregleda dokumenata putem značajke Polaris Office, objekti i raspored ostaju isti kao u izvornicima.

Internet

Internet pruža brz i bojom dojmljiv svijet igara, glazbe, novosti, sporta, zabave i još mnogo toga izravno na mobitelu. Gdje god se nalazili, u čemu god uživali.

NAPOMENA: Spajanje na ove usluge i preuzimanje sadržaja se dodatno naplaćuje. Provjerite naknade za prijenos podataka kod svog davatelja usluga mobilne mreže.

Upotreba alatne trake za web

-  Dodirnite za povratak jednu stranicu unatrag.
-  Dodirnite za odlazak jednu stranicu naprijed, na stranicu s kojom ste se povezali nakon stranice na kojoj se trenutno nalazite. Radi se o opciji suprotnoj od opcije **tipke za povratak**, kojom se vraća na prethodnu stranicu.
-  Dodirnite kako biste prešli na početni zaslon.
-  Dodirnite za otvaranje novog prozora.
-  Dodirnite za otvaranje popisa spremljenih zabilješki.

Korištenje opcija

Za prikaz opcija dodirnite **tipku izbornika**.

Osveži – Ažuriranje trenutne web-stranice.

Spremi u knjižne oznake – Dodavanje trenutne web-stranice u obliku knjižne oznake.

Dijeli stranicu – Omogućava dijeljenje web-stranice s drugima.

Pronađi na stranici – Omogućava pronalazak slova ili riječi na trenutnoj web-stranici.

Zahtjev za klasičnu verziju web-lokacije – Omogućava prikaz web-stranice na radnoj površini.

Spremi za kasnije – Omogućuje vam spremanje trenutne web-stranice koju onda možete izvanmrežno čitati kasnije.






Postavke – Postavljanje postavki interneta.

Izlaz – Omogućava izlaz iz preglednika.

LG SOFTVER

Značajka On Screen Phone omogućuje prikaz zaslona vašeg mobilnog telefona na računalu putem USB ili Wi-Fi veze. Svojim mobilnim telefonom možete upravljati i s računala koristeći miš ili tipkovnicu.

Ikone programa LG On-Screen Phone 3.0

-  Pokretanje aplikacije LG naslovna Panorama ili promjena preferenci za On-Screen Phone.
-  Povezuje ili prekida vezu vašeg mobilnog telefona s računalom.
-  Minimizira On-Screen Phone prozor.
-  Povećava On-Screen Phone prozor.
-  Izlazi iz On-Screen Phone programa.

Značajke opcije On-Screen Phone

- **Prijenos i upravljanje u stvarnom vremenu:** prikaz i upravljanje zaslonom mobilnog telefona kada je on povezan s računalom.
- **Upravljanje mišem:** omogućava upravljanje mobilnim telefonom korištenjem miša za pritiskanje i povlačenje po zaslonu računala.

- **Unos teksta putem tipkovnice:** omogućava sastavljanje tekstualne poruke ili napomene korištenjem tipkovnice računala.
- **Prijenos podataka (s mobilnog telefona na računalo):** slanje datoteke s mobilnog telefona (npr. Galerija, Video player, Glazba i Polaris Office) na računalo. Jednostavno desnom tipkom pritisnete datoteku i odvućete je kako bi je poslali na vaše računalo.
- **Prijenos datoteka (s računala na mobilni telefon):** slanje datoteka s računala na mobilni telefon. Jednostavno odaberite datoteke koje želite prenijeti, povucite i ispustite ih u On-Screen Phone prozor. Poslane datoteke spremaju se u mapu OSP.
- **LG Home Panorama:** prikazuje sve radne površine aplikacije LG Home. Možete jednostavno organizirati ikone ili widgete i pokrenuti aplikaciju dvostrukim pritiskom na prečac.

NAPOMENA: Provjerite je li LG Home zadani pokretač aplikacija. Neki widgeti možda neće ispravno funkcionirati u aplikaciji LG Home Panorama.

On-Screen Phone

- **Obavijesti o događajima u stvarnom vremenu:** prikazuje se skočni prozor s obavijestima o dolaznim pozivima ili tekstnim porukama te alarmima i obavijestima o događajima.

Postupak instaliranja značajke On-Screen Phone na računalo

Posjetite web-stranicu **LG.com** (<http://www.lg.com>). Pronađite okvir za pretraživanje u gornjem desnom kutu i unesite broj modela. Na popisu **SUPPORT** (PODRŠKA) odaberite vaš model. Pronađite i odaberite karticu **OSP** te pritisnite **DOWNLOAD** (PREUZIMANJE). Kada se to od vas zatraži, odaberite **Run** (Pokreni) kako biste instalirali program On-Screen Phone na računalo.

Postupak povezivanja mobilnog telefona s računalom

On-Screen Phone 3.0 omogućava USB, Bluetooth i Wi-Fi povezivanje. Slijedite upute čarobnjaka za povezivanje za OSP program.

NAPOMENA: Provjerite je li opcija On-Screen Phone koja se nalazi na **Postavke > PC veza > On-Screen Phone > On-Screen Phone** uključena. Ako je On-Screen Phone povezan Wi-Fi vezom, baterija bi vam se mogla isprazniti brže nego inače.


Kad povežete vaš mobitel s računalom pomoću značajke Mobile Hotspot i pristupite Internetu na računalu, mogu nastati dodatni troškovi ovisno o vašoj tarifi.

Pristup internetu putem Wi-Fi mreža možda neće dobro funkcionirati, ovisno o prometu mreža. Kad povećate prozor programa On-Screen Phone, prikaz na zaslonu može se usporiti.

Provjera veze između telefona i računala

Nakon što povežete uređaje povucite traku s obavijestima prema dolje i postavite je na vrh početnog zaslona kako biste provjerili status veze programa On-Screen Phone.

Prekid veze između telefona i računala

Pritisnite  u gornjem lijevom kutu prozora značajke On-Screen Phone. Također možete povući statusnu traku koja se nalazi na vrhu početnog zaslona prema dolje i odabrati **On-Screen Phone povezan > Isključi On-Screen Phone**. U dijaloškom okviru za isključivanje dodirnite **Isključi**.

Pristup izborniku Postavke

1 Na početnom zaslonu dodirnite  > **Postavke sustava.**

ili

Na početnom zaslonu dodirnite tipku **Izbornik > Postavke sustava.**

2 Odaberite kategoriju postavki i zatim odaberite opciju.

WIRELESS & MREŽE

Ovdje možete upravljati značajkama Wi-Fi i Bluetooth. Možete također postavljati mobilne mreže i prelaziti u zrakoplovni mod.

< Wi-Fi >

- **Wi-Fi** – Uključuje Wi-Fi radi povezivanja s dostupnim Wi-Fi mrežama.
- **Wi-Fi postavke** – Omogućava postavljanje i upravljanje točkama za bežični pristup. Postavite mrežne obavijesti ili dodajte Wi-Fi mrežu. Zaslону naprednih postavki za Wi-Fi možete pristupiti sa zaslona Wi-Fi postavke. Dodirnite **tipku izbornika** i dodirnite **Napredno**.

SAVJET! Kako dobiti MAC adresu

Za postavljanje veze u nekim bežičnim mrežama s MAC filtrom možda ćete u usmjerivač morati unijeti MAC adresu telefona LG-P970.

MAC adresu možete pronaći na sljedećem korisničkom sučelju: dodirnite **Postavke sustava > Wi-Fi >** dodirnite tipku **Izbornik > Napredno > MAC adresa.**

< Bluetooth >

Uključivanje ili isključivanje bežične značajke Bluetooth. Pojednosti potražite u informacijama za Bluetooth.

< Uporaba podataka >

Prikaz prometa podataka i mogućnost prilagodbe postavki za njegovu ograničavanje.

- **Mobilni podaci** – Postavite za korištenje podatkovnih veza na bilo kojoj mobilnoj mreži.
- **Ograničenje mobilnog podatkovnog prometa** – Postavljanje ograničenja za korištenje mobilnih podataka.
- **Period** – Prilagodba postavki za ciklus ograničenja.

Postavke

< Poziv >

Možete konfigurirati postavke poziva kao što su prosljeđivanje poziva i ostale posebne značajke koje nudi vaš davatelj usluga.

- **Fiksni brojevi** – Odaberite opciju Fiksni brojevi kako biste uključili i sastavili popis brojeva koji se mogu nazvati s vašeg telefona. Trebat će vam PIN2 šifra koju možete dobiti od operatera. S vašeg telefona mogu se pozivati samo brojevi s fiksnog popisa za biranje.

GOVORNA POŠTA

- **Usluge govorne pošte** – Omogućava odabir usluge govorne pošte davatelja usluga. Ovaj broj možete dobiti od davatelja usluge.
- **Postavke govorne pošte** – Ako koristite uslugu govorne pošte svog davatelja usluga, ova opcija omogućava unos broja telefona za preslušavanje govorne pošte i upravljanje govornom poštom.

POSTAVKE ZAVRŠETKA POZIVA

- **Spremi nepoznate brojeve** – Za dodavanje nepoznatih brojeva kontaktima po završetku poziva.

OSTALE POSTAVKE POZIVA

- **Odbijanje poziva** – Omogućuje postavljanje funkcije odbijanja poziva. Odaberite **Onemogućeno**, **Odbaci pozive na popisu** ili **Odbij sve pozive**.
- **Brza poruka** – Kada želite odbiti poziv, pomoću ove funkcije možete brzo poslati poruku. To je korisno ako na poruku morate odgovoriti tijekom sastanka.
- **Prosljeđivanje poziva** – Odabir preusmjerenja svih poziva, preusmjerenja kad je linija zauzeta, kad nema odgovora ili kad nema signala.
- **Zabrana poziva** – Odabir poziva koje treba zabraniti. Unesite lozinku zabrane poziva. Od mrežnog operatera zatražite informacije o ovoj usluzi.
- **Trajanje poziva** – Pregled trajanja svih poziva, biranih brojeva, primljenih poziva i posljednjeg poziva.
- **Troškovi poziva** – Pregled troškova zaračunatih za pozive. (ova usluga ovisi o mreži koju koristite, a neki operateri možda neće podržavati ovu funkciju).

- **Dodatne postavke poziva** – Na ovaj način možete izmijeniti sljedeće postavke:
 - **ID pozivatelja:** odaberite želite li prikazati svoj broj pri dolaznom pozivu.
 - **Poziv na čekanju:** ako se aktivira poziv na čekanju, telefon će vas obavijestiti o dolaznom pozivu dok telefonirate (ovisno o davatelju usluga mreže).

- **Postavke video poziva** – Promjena postavki videopoziva.

< **Više ...** >

- **Zrakoplovni mod** – Nakon prijelaza u taj način rada bežične se komunikacije onemogućuju.
- **Prijenosni Wi-Fi hotspot** – Aktivacija prijenosne WLAN pristupne točke radi dijeljenja mobilne mrežne veze vašeg uređaja s računalima ili drugim uređajima putem značajke WLAN.
 - **Konfiguriranje Wi-Fi hotspota:** Konfigurirajte postavke mreže za svoj WLAN hotspot.
 - **Istek vremena:** Postavite vrijeme za istek prijenosnog hotspota.
 - **Pomoć:** Pregled informacija o korištenju značajki tethering povezivanja.

- **Wi-Fi Direct** – Aktivirajte značajku Wi-Fi Direct kako biste dva uređaja povezali putem WLAN mreže, bez zahtjeva za unosom pristupne točke. Pojednostavi potražite u informacijama za Wi-Fi.
- **VPN postavke** – Prikaz popisa virtualnih privatnih mreža (VPN) koje ste prethodno konfigurirali. Omogućuje dodavanje različitih vrsta VPN-ova.

NAPOMENA: Morate postaviti PIN ili lozinku zaključanog zaslona kako biste mogli koristiti spremnik vjerodajnica.

- **Mobilne mreže** – Postavljanje opcija podatkovnog roaminga, načina rada mreže i operatora, naziva pristupnih točaka (APN) i tako dalje.
 - **Podaci:** Ovu opciju postavite kako biste omogućili pristup podacima putem mobilne mreže.
 - **Roaming podaci:** Ovu opciju postavite za spajanje uređaja na drugu mrežu kada se nalazite u roamingu ili kada vaša mreža nije dostupna.
 - **Mrežni način rada:** Odaberite vrstu mreže.
 - **Pristupne točke:** Postavite nazive pristupnih točki (APN).

Postavke

- **Koristi samo 2G mreže:** Odaberite vrstu mreže.
- **Mrežni operateri:** Pretražite dostupne mreže i odaberite mrežu za roaming.

UREĐAJ

< Zvuk >

- **Profil zvona** – Možete odabrati **Zvuk, Samo vibracija** ili **Nečujno**.
- **Glasnoća** – Možete upravljati jačinom zvuka glazbe, videozapisa, igre, ostalih multimedijских sadržaja, melodijama zvona i obavijestima. Pogledajte "Povratne informacije i sustav na dodir".

MELODIJE ZVONA I OBAVIJESTI

- **Zvuk zvona telefona** – Omogućuje postavljanje zadanog tona za dolazne pozive.
- **Zvukovi obavijesti** – Omogućava postavljanje zadanog tona zvona za obavijesti.
- **Zvuk zvona s vibracijom** – Povratna vibracija za pozive i obavijesti.
- **Vrijeme mirovanja** – Postavljanje vremena za isključivanje svih zvukova osim onih za alarme i multimediju.

POVRATNE INFORMACIJE I SUSTAV NA DODIR

- **Tonovi tipkovnice za biranje** – Omogućuje postavljanje zvuka kod korištenja tipkovnice za biranje brojeva.
- **Zvukovi dodira** – Omogućava postavljanje zvuka kod dodira gumba, ikona i ostalih stavki na zaslonu koje reagiraju na dodir.
- **Zvuk zaključavanja zaslona** – Omogućava postavljanje zvuka kod otključavanja i zaključavanja zaslona.
- **Vibrira na dodir** – Odaberite želite li povratne vibracije za dodir gumba i tipki telefona.

< Zaslon >

- **Osvjetljenje** – Podešavanje osvjetljenja zaslona.
- **Orijentacija** – Automatska promjena orijentacije uslijed zakretanja telefona.
- **Vrijeme gašenja zaslona** – Postavljanje isteka vremena za zaslon.
- **Vrsta slova** – Odaberite željenu vrstu slova.
- **Veličina fonta** – Promjena veličine prikaza.
- **Svjetlo prednje tipke** – Postavljanje vremena osvjetljenja LED indikatora prednje tipke.

< Početni zaslon >

Odabire pozadinsku sliku za početni zaslon. Možete postaviti značajke Animacija, Efekt zaslona ili Pozadina.

< Zaključani zaslon >

Odaberite način otključavanja zaslona.

- **Odaberi zaključavanje zaslona** – Postavite uzorak za otključavanje kako biste zaštitili uređaj. Time će se otvoriti skup zaslona koji vas vode kroz gestu za otključavanje zaslona.
 - **Ništa:** Onemogućite zaključavanje zaslona.
 - **Povuci:** Postavite za korištenje značajke zaključavanja zaslona bez PIN-a, lozinke, uzorka ili prepoznavanja lica.
 - **Uzorak:** Postavite uzorak za otključavanje zaslona.
 - **PIN:** Postavite PIN (numerički) za otključavanje zaslona.
 - **Lozinka:** Postavite za prikaz vlastite poruke na zaključanom zaslonu.

< Memorija >

Prikaz informacija o memoriji na uređaju i memorijskoj kartici. Možete i formatirati USB memoriju i memorijsku karticu.

UPOZORENJE

Formatiranjem memorijske kartice trajno ćete izbrisati sve podatke s memorijske kartice.

- **SD KARTICA** – Provjerite ukupan raspoloživ prostor na SD kartici. Dodirnite Isključivanje SD kartice radi sigurnog uklanjanja. Ako želite izbrisati sve podatke sa SD kartice, izbrišite karticu.

< Ušteda energije >

Pomoću ove opcije možete upravljati baterijom i provjeravati stavke uštede energije. Možete provjeravati i upotrebu baterije.

- **Uključite uštedu energije** – Aktivacijom načina rada za uštedu energije ograničava se upotreba nekih sistemskih resursa.
- **Savjeti za uštedu energije** – Saznajte kako smanjiti potrošnju energije koristeći stavke uštede energije.

Postavke

STAVKE UŠTEDE ENERGIJE

Aktivacija načina rada za uštedu energije u skladu sa specifičnim postavkama.

PODACI O BATERIJI

Prikaz količine energije koju uređaj troši.

< Aplikacije >

Aplikacije možete pregledavati i upravljati njima.

OSOBNOST

< Računi i sinkronizacija >

Aplikacijama omogućava sinkronizaciju podataka u pozadini, bez obzira na to radite li trenutno na njima. Isključivanjem odabira ove postavke šteti se baterija i smanjuje (ali ne isključuje) promet podataka.

< Usluga lociranja >

Promjena postavki za GPS funkcije.

- **Google usluge lociranja** – Ako odaberete Google usluge lociranja, telefon određuje vašu približnu lokaciju koristeći Wi-Fi mrežu i mobilne mreže. Ako odaberete ovu opciju, uređaj će zatražiti vaš pristanak kojim tvrtki Google dopuštate korištenje svoje lokacije prilikom pružanja ovih usluga.

- **GPS sateliti** – Ako odaberete opciju GPS sateliti, telefon će odrediti vašu lokaciju do razine ulice.
- **Lokacija i Google pretraga** – Postavite uređaj da koristi vašu trenutnu lokaciju za Google pretragu i ostale Google usluge.

< Sigurnost >

Promjena postavki zaštite uređaja te SIM ili USIM kartice.

ZAKLJUČAVANJE SIM KARTICE

- **Postavi SIM zaključavanje** – Postavljanje zaključavanja SIM kartice ili promjena PIN-a SIM kartice.
 - **Zaključati SIM karticu:** Aktivirajte ili deaktivirajte značajku zaključavanja unosom PIN-a kako biste postavili da telefon traži unos PIN-a za korištenje.
 - **Promijeni SIM PIN:** Promijenite PIN koji se koristi za pristup podacima sa SIM ili USIM kartice.

LOZINKE

- **Vidljiv upis lozinke** – Prikaz lozinke tijekom upisa.

ADMINISTRIRANJE TELEFONA

- **Administratori uređaja** – Prikaz konfiguriranih administratora uređaja. Administratore uređaja možete aktivirati radi primjene novih pravila za vaš uređaj.
- **Nepoznati izvori** – Prikaz konfiguriranih administratora uređaja. Administratore uređaja možete aktivirati radi primjene novih pravila za vaš uređaj.

SPREMIŠTE VJERODAJNICA

- **Pouzdana vjerodajnice** – Odaberite certifikate i vjerodajnice kako biste osigurali sigurno korištenje raznih aplikacija.
- **Instaliraj iz memorije** – Instalirajte šifrirane certifikate koji su spremljeni u USB memoriju.
- **Ukloni vjerodajnice** – Izbrišite sve vjerodajnice iz uređaja i ponovno postavite lozinku.

< Jezik i unos >

Postavke Jezik i unos možete koristiti za odabir jezika koji želite koristiti na telefonu te konfiguraciju zaslonske tipkovnice, uključujući riječi koje ste sami dodali u rječnik.

< Arhiviranje i obnavljanje >

Promjena postavki za upravljanje postavkama i podacima.

ARHIVIRANJE I OBNAVLJANJE

Promjena postavki za upravljanje postavkama i podacima.

- **Arhiviraj moje podatke** – Odaberite tu postavku za izradu sigurnosne kopije postavki i podataka aplikacija na poslužitelju tvrtke Google.
- **Račun arhive** – Dodajte i prikažite svoj Google račun za izradu sigurnosne kopije podataka.
- **Automatsko obnavljanje** – Odaberite za povrat postavki i podataka aplikacije nakon ponovne instalacije aplikacija na uređaj.

OSOBNI PODACI

- **Reset podataka** – Vraćanje postavki na tvornički zadane vrijednosti i brisanje svih podataka. Ako na ovaj način ponovo postavite telefon, od vas se traži unošenje informacija jednakih onima kod prvog postavljanja sustava Android.

NAPOMENA: Ako odaberete vraćanje tvorničkih podataka, iz systemske memorije telefona izbrisat će se svi vaši osobni podaci, uključujući informacije o vašem Google računu, svim ostalim računima, vaši systemski/aplikacijski podaci i postavke, sve preuzete aplikacije i DRM licence. Ponovno postavljanje telefona ne briše ažuriranja systemskog softvera koja ste preuzeli ni datoteke na microSD kartici ili u internoj memoriji, primjerice glazbu i fotografije.

Stoga, ako prilikom resetiranja telefona želite izbrisati sve podatke u internoj memoriji, označite potvrdni okvir Izbrisi memoriju telefona.

SUSTAV

< Datum i vrijeme >

Način prikaza datuma odaberite u postavkama opcije Datum i vrijeme. Te postavke također možete koristiti za postavljanje vremena i vremenske zone u kojoj se nalazite umjesto da te podatke dobijete od mreže koju koristite.

- **Auto datum i vrijeme** – Automatsko ažuriranje vremena prilikom postavljanja vremenske zone.
- **Auto vremenska zona** – Automatsko ažuriranje vremena uslijed promjene vremenske zone.
- **Postavi datum** – Ručno postavljanje trenutnog datuma.
- **Postavi vrijeme** – Ručno postavljanje trenutnog vremena.
- **Vremenska zona** – Postavljanje matične vremenske zone.
- **Koristi 24-satni oblik** – Postavljanje prikaza vremena u 24-satnom formatu.
- **Format datuma** – Odabir formata datuma.

< Pristupačnost >

Koristite opciju Pristupačnost kako biste konfigurirali programske dodatke za dostupnost koji su instalirani na telefonu.

NAPOMENA: Potrebni su posebni dodaci.

SUSTAV

- **Veliki tekst** – Postavite veličinu teksta na veliku.
- **Gornja tipka prekida poziv** – Možete odabrati da uređaj prekine poziv nakon što pritisnete tipku za napajanje/zaključavanje.
- **Orijentacija** – Odaberite želite li da se sadržaj automatski rotira nakon što okrenete uređaj.
- **Odgoda za dodirni i drži** – Postavite vrijeme prepoznavanja kod dodira zaslona i zadržavanja dodira.
- **Instaliraj internetske skripte** – Postavite instalaciju internetskih skripti za aplikacije kako biste internetski sadržaj učinili dostupnijim.

< PC veza >

USB VEZA

- **Vrsta USB veze** – Možete postaviti željeni način rada (**Samo punjenje, Masovno spremanje, USB tethering povezivanje ili LG softver**).
- **Pitaj pri povezivanju** – Zahtjev za USB povezivanjem prilikom priključivanja na računalo.
- **Pomoć** – Prikaz informacija o upotrebi USB veze.

LG SOFTVER

- **On-Screen Phone** – Prikazivanje zaslona i upravljanje telefonom preko računala dostupno je preko USB, Bluetooth ili Wi-Fi veze.
- **PC Suite** – Označite ovaj potvrdni okvir kako biste program LG PC Suite koristili s Wi-Fi vezom. Napominjemo da Wi-Fi veza mora biti uspostavljena za LG PC Suite putem Wi-Fi veze na kartici WIRELESS & MREŽE.

Postavke

< Opcije programera >

Promjena postavki za razvoj aplikacija.

- **USB debugging** – Odaberite za povezivanje uređaja s računalom pomoću USB kabela. Koristi se za razvoj aplikacija.
- **Razvojni ID uređaja** – Prikaz razvojnog ID-a uređaja.
- **Ostani budan** – Zaslom se neće isključiti tijekom punjenja.
- **Dopusti lažne lokacije** – Omogućavanje slanja lažnih lokacija i informacija o usluzi upravitelju lokacijom u svrhu testiranja. Koristi se za razvoj aplikacija.
- **Desktop backup lozinka** – Postavljanje lozinke za zaštitu arhiviranih podataka.

KORISNIČKO SUČELJE

- **Strogi mod aktiviran** – Postavljanje treperenja zaslona uređaja dok aplikacije izvršavaju duge radnje.
- **Lokacije pokazivača** – Odaberite ovu postavku ako želite da se dodirima zaslona na njemu prikažu koordinate i tragovi pokazivača.
- **Prikaži funkcije na dodir** – Postavljanje prikaza pokazivača nakon što dodirnete zaslon.

- **Prikaži nova stanja zaslona** – Postavljanje treperenja određenih područja zaslona nakon njihovog ažuriranja.
- **Prikaži CPU promet** – Postavljanje popisa svih aktivnih postupaka.
- **Prisilno GPU renderiranje** – Ovu postavku odaberite za korištenje 2D ubrzanja hardvera za unaprjeđenje grafike.
- **Razina animacije prozorčića** – Odabir brzine otvaranja i zatvaranja skočnih prozora.
- **Razina prijelaznog efekta** – Odabir brzine prebacivanja između zaslona.

APLIKACIJE

- **Na zadržavaj aktivnosti** – Zatvaranje pokrenute aplikacije nakon pokretanja nove aplikacije.
- **Ograničenje pozadinskih procesa** – Ograničavanje broja procesa koji se mogu izvršavati u pozadini.
- **Prikaži sve ANR-ove** – Postavite kako bi vas uređaj upozorio na aplikacije koje se izvršavaju u pozadini, a ne reagiraju.

< 0 telefonu >

Pregled pravnih informacija i provjera statusa telefona i verzije softvera.

Ažuriranje softvera telefona

Ažuriranje softvera mobilnog telefona LG preko Interneta

Dodatne informacije o korištenju ove funkcije potražite na <http://update.lgmobile.com> ili <http://www.lg.com/common/index.jsp> → odaberite državu i jezik.

Ova značajka omogućava ažuriranje programskih datoteka vašeg telefona na najnoviju verziju preko Interneta, bez potrebe za odlaskom u servisni centar. Ta je značajka dostupna samo ako i kada tvrtka LG izradi noviju verziju firmwarea za vaš uređaj.

Kako ažuriranje programskih datoteka mobilnog telefona zahtijeva punu pažnju korisnika, provjerite sve upute i napomene koji se prikazuju za svaki od koraka prije nego što nastavite na sljedeći korak. Napominjemo kako isključivanje USB kabela za prijenos podataka ili vađenje baterije tijekom nadogradnje može uzrokovati ozbiljan kvar telefona.

NAPOMENA: LG pridržava pravo da programske datoteke ažurira samo za odabrane modele i po vlastitom nahođenju te ne jamči dostupnost novije verzije programskih datoteka za sve modele telefona.

Ažuriranje softvera LG mobilnog telefona zračnim putem (Over-the-Air, OTA)

Ta značajka omogućuje ažuriranje softvera na telefonu novijom verzijom putem OTA-e, bez priključivanja USB podatkovnog kabela. Ta je značajka dostupna samo ako i kada tvrtka LG izradi noviju verziju firmwarea za vaš uređaj.

Najprije morate provjeriti koja je verzija softvera trenutno instalirana na telefon:

Postavke sustava > O telefonu > Ažuriranje softvera > Provjerite odmah za ažuriranje.

Osim toga, ažuriranje možete odgoditi za 1 sat, 4 sata, 8 sati ili 1 dan. U ovom slučaju, aplikacija će vas obavijestiti po isteku vremena za ažuriranje. Ažuriranje također možete izvršiti i ručno.

NAPOMENA: Ova značajka ovisi o davatelju mrežnih usluga, regiji i državi.

Specifikacije



Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories. "Dolby" i simbol dvostrukog slova D su zaštitni znakovi tvrtke Dolby Laboratories.



Ovaj model opremljen je tehnologijom Adobe® Flash® Player ili Adobe AIR® u skladu s licencom dobivenom od tvrtke Adobe Systems Incorporated. Autorsko pravo ©1995-2011.

DivX Mobile



O DIVX VIDEOZAPISIMA: DivX® je digitalni video format tvrtke DivX, Inc. Ovaj telefon nosi službenu oznaku DivX Certified® kao uređaj koji može reproducirati videozapise u DivX formatu. Na stranici www.divx.com možete pronaći dodatne informacije i softverske alate za konverziju svojih datoteka u DivX video.

O DIVX VIDEOZAPISIMA NA ZAHTJEV: Ovaj DivX Certified® uređaj mora se registrirati kako bi mogao reproducirati nabavljene DivX videozapise na zahtjev (VOD). Kako biste dobili registracijsku šifru, pronađite DivX VOD odjeljak u izborniku za postavljanje uređaja. Dodatne informacije o dovršetku registracije potražite na vod.divx.com.

Ima oznaku DivX Certified® kao uređaj koji može reproducirati DivX® videozapise do visoke rezolucije 720p, uključujući premium sadržaje.


Može reproducirati  video rezolucije do 1920x1080.

DivX®, DivX Certified® i odgovarajući logotipi zaštitni su znakovi tvrtke DivX, Inc. i koriste se u skladu s licencom.

DODATNA OPREMA

Dodatna oprema dostupna je za korištenje s uređajem LG-P970 (stavke opisane u nastavku mogu biti neobavezna dodatna oprema).

Punjač




Baterija



Podatkovni kabel

Povežite uređaj LG-P970 s računalom.

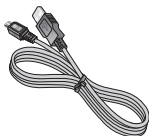

Korisnički priručnik

Saznajte više o telefonu LG-P970.



Stereo slušalice



NAPOMENA:

- Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu.
- Ako to ne učinite, garancija može prestati biti valjana.
- Dodatna oprema može se razlikovati u pojedinim regijama.

Rješavanje problema

U ovom se poglavlju spominju neki od problema na koje možete naići prilikom korištenja ovog telefona. Zbog nekih se problema morate obratiti svom davatelju usluga, ali većinu možete riješiti i sami.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Pogreška SIM kartice	U telefonu nema SIM kartice ili nije pravilno umetnuta.	Provjerite je li SIM kartica pravilno umetnuta.
Nema veze s mrežom / gubitak signala	Signal je slab ili se nalazite izvan dometa mreže davatelja bežičnih usluga. Davatelj usluga koristi nove usluge.	Pomaknite se do prozora ili na otvoreno područje. Provjerite kartu pokrivenosti mrežnog operatera. Provjerite je li SIM kartica starija od 6~12 mjeseci. Ako jest, zamijenite je u nekom od centara davatelja usluga mobilne mreže. Obratite se svom davatelju usluga.
Šifre se ne podudaraju	Želite li promijeniti sigurnosnu šifru, ponovnim unosom morate potvrditi novu šifru. Dvije šifre koje ste unijeli se ne podudaraju.	U slučaju da zaboravite šifru, obratite se davatelju usluga.
Aplikacija se ne može postaviti	Ne podržava davatelj usluga ili je potrebna registracija.	Obratite se svom davatelju usluga.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Pozivi nisu dostupni	Pogreška u biranju Umetnuta nova SIM kartica. Dosegnuta unaprijed plaćena svota.	Nova mreža nije autorizirana. Provjerite nova ograničenja. Obratite se davatelju usluga ili ponovo postavite ograničenje pomoću PIN 2 šifre.
Telefon se ne može uključiti	Tipka za uključivanje/isključivanje pritisnuta je prekratko. Baterija nije napunjena. Kontakti baterije su prljavi.	Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje i držite je najmanje dvije sekunde. Napunite bateriju. Provjerite pokazatelj punjenja na zaslonu. Očistite kontakte baterije.
Pogreška punjenja	Baterija nije napunjena.	Napunite bateriju.
	Temperatura okruženja je previsoka ili preniska.	Telefon se mora puniti u okruženju normalne temperature.
	Problemi s kontaktom	Provjerite punjač i vezu s telefonom. Provjerite kontakte baterije i po potrebi ih očistite.
	Nema napajanja	Uključite punjač u drugu utičnicu.
	Punjač u kvaru	Zamijenite punjač.
	Pogrešan punjač	Koristite samo originalnu LG dodatnu opremu.
Baterija je u kvaru	Zamijenite bateriju.	
Broj nije dopušten	Funkcija fiksnog broja za biranje je uključena.	Provjerite izbornik Postavke i isključite funkciju.

Rješavanje problema

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Nemogućnost primanja/slanja SMS i MMS poruka	Memorija je puna	Izbrišite neke od poruka iz telefona.
Datoteka se ne može otvoriti	Nepodržan datotečni format	Provjerite podržane datotečne formate.
SD kartica ne radi	Podržani su datotečni sustavi FAT16 i FAT32	Provjerite datotečni sustav SD kartice pomoću čitača kartica ili formatirajte SD karticu pomoću telefona.
Zaslom se ne uključuje kada imam dolazni poziv.	Problem sa senzorom blizine	Ako koristite zaštitne naljepnice ili futrole, provjerite nije li područje oko senzora blizine prekriveno. Provjerite je li područje oko senzora blizine čisto.
Nema zvuka	Način rada za vibraciju	Provjerite postavke u izborniku zvuka kako biste provjerili ne koristite li vibracije ili tihi način rada.
Prekid veze ili zamrzavanje	Povremeni softverski problem	Izvadite bateriju i vratite je natrag te uključite telefon. Pokušajte izvršiti ažuriranje softvera putem web-mjesta.


Često postavljana pitanja

Ako imate problema s telefonom, prije odnošenja telefona na popravak ili obraćanja serviseru provjerite je li problem na koji ste naišli opisan u ovom odjeljku.

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Bluetooth Bluetooth Uređaji	Koje su funkcije dostupne putem Bluetooth veze?	Možete priključiti Bluetooth audio uređaj kao što je stereo/mono slušalica ili komplet za korištenje u automobilu kako biste dijelili fotografije, videozapise, kontakte itd. putem izbornika Galerija/Kontakti. Također, kada je FTP poslužitelj povezan s kompatibilnim uređajem, možete dijeliti sadržaj s medija za spremanje (interna memorija ili SD kartica).
Bluetooth Bluetooth Slušalica	Ako je moja Bluetooth slušalica povezana, mogu li slušati glazbu putem žičnih slušalica s utikačem od 3,5 mm?	Ako je Bluetooth slušalica spojena, svi se zvukovi sustava reproduciraju preko nje. Stoga glazbu nećete moći slušati putem žičnih slušalica.
Podaci Kontakti Sigurnosna kopija	Kako mogu stvoriti sigurnosnu kopiju podataka?	Podaci kontakata na telefonu mogu se sinkronizirati s podacima kontakata u aplikaciji Gmail™.
Podaci Sinkronizacija	Može li se postaviti jednosmjerna sinkronizacija za Gmail™?	Dostupna je samo dvosmjerna sinkronizacija.
Podaci Sinkronizacija	Mogu li se sinkronizirati sve mape e-pošte?	Ulazni spremnik se sinkronizira automatski. Druge mape možete vidjeti ako dodimete tipku Izbornik i dodimete Mape za odabir mape.

Često postavljana pitanja

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Google™ usluga Prijava u Gmail	Moram li se prijaviti u aplikaciju Gmail svaki put kada želim pristupiti aplikaciji Gmail?	Nakon što se jednom prijavite u Gmail, ne morate se ponovo prijavljivati.
Google usluga Google račun	Mogu li se poruke e-pošte filtrirati?	Ne, telefon ne podržava opciju filtriranja e-pošte.
Funkcija telefona E-pošta	Što će se dogoditi ako pokrenem još jednu aplikaciju dok pišem poruku e-pošte?	Vaša se poruka e-pošte automatski sprema kao skica.
Funkcija telefona Melodija zvona	Postoji li ograničenje za veličinu datoteke ako želim koristiti .MP3 datoteku kao melodiju zvona?	Nema ograničenja veličine datoteke.
Funkcija telefona Vrijeme primanja poruke	Moj telefon ne prikazuje vrijeme primanja poruke ako je poruka starija od 24 sata. Kako to mogu promijeniti?	Vrijeme primanja poruke možete vidjeti samo za poruke primljene isti dan.
Funkcija telefona microSD kartica	Koja je veličina najveće podržane memorijske kartice?	Kompatibilne su memorijske kartice do 32 GB.

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona Navigacija	Može li se na telefon instalirati druga aplikacija za navigaciju?	Mogu se instalirati i koristiti sve aplikacije koje su dostupne na web-mjestu Play Store, a kompatibilne su s hardverom uređaja.
Funkcija telefona Sinkronizacija	Mogu li sinkronizirati kontakte iz svih svojih računa e-pošte?	Sinkronizirati se mogu samo kontakti na poslužiteljima za Gmail i MS Exchange (poslužitelj e-pošte tvrtke).
Funkcija telefona Čekanje i stanka	Mogu li se spremati kontakti koji u brojevima sadrže čekanje i stanku?	<p>Ako ste prenijeli kontakt s funkcijama W & P spremljenim u samom broju, te značajke nećete moći koristiti. Svaki ćete broj morati ponovo spremati.</p> <p>Spremanje kontakata s čekanjem i stankom:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Na početnom zaslonu dodirnite ikonu telefona, . 2. Birajte broj te dodirnite tipku Izbornik. 3. Dodirnite Dodaj pauzu od 2 sekunde ili Dodaj čekanje.
Funkcija telefona Sigurnost	Kojim je sigurnosnim funkcijama uređaj opremljen?	Možete postaviti obavezan unos uzorka za otključavanje, prije pristupanja uređaju ili korištenja uređaja.

Često postavljana pitanja

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona Uzorak za otključavanje	Kako da stvorim uzorak za otključavanje?	<ol style="list-style-type: none">1. Na početnom zaslonu dodirnite tipku Izbornik.2. Dodirnite Postavke sustava > Zaključani zaslon.3. Dodirnite Odaberi zaključavanje zaslona > Uzorak. Pri prvom odabiru te mogućnosti pojavljuju se kratke upute za stvaranje uzorka za otključavanje.4. Postavite uzorak tako da ga jednom nacrtate, a zatim ga ponovo unesete za potvrdu. <p>Mjere opreza prilikom korištenja uzorka za zaključavanje.</p> <p>Vrlo je važno ne zaboraviti gestu uzorka za otključavanje koji postavite. Telefonu nećete moći pristupiti ako neispravan uzorak unesete pet puta. Imate pet mogućnosti za unos uzorka za otključavanje, PIN šifre ili lozinke. Ako ste iskoristili svih 5 mogućnosti, možete pokušati ponovo nakon 30 sekundi. (Osim toga, ako postavite rezervni PIN, moći ćete ga koristiti za otključavanje uzorka.)</p>

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona Uzorak za otključavanje	Što da napravim ako zaboravim uzorak za otključavanje, a nemam Google račun na telefonu?	<p>Ako ste zaboravili uzorak:</p> <p>Ako ste se prijavili na svoj Google račun putem telefona te iz pet pokušaja niste unijeli ispravan uzorak, dodirnite gumb za zaboravljeni uzorak. Od vas će se zatim zatražiti prijava pomoću Google računa čime ćete otključati telefon. Ako na telefonu niste stvorili Google račun ili ste ga zaboravili, morat ćete izvršiti vraćanje tvorničkih postavki.</p> <p>Upozorenje: Prilikom vraćanja tvorničkih postavki, sve korisničke aplikacije i korisnički podaci bit će izbrisani. Prije vraćanja tvorničkih postavki svakako napravite sigurnosnu kopiju svih važnih podataka.</p> <p>Vraćanje tvorničkih postavki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kada je telefon isključen, lijevom rukom istovremeno pritisnite i držite tipku za smanjenje glasnoće + tipku za napajanje. 2. Kad se LED indikator na dnu telefona upali, otpustite tipku za smanjenje glasnoće + tipku za napajanje te istovremeno pritisnite i držite tipku za početni zaslon (približno 2 sekunde). 3. Telefon će se odmah uključiti i izvršiti vraćanje tvorničkih postavki.

Često postavljana pitanja

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
		<p>4. Kad se na zaslonu prikaže LG logotip, tipke nastavite držati pritisnutima još 2 sekunde, a zatim ih istovremeno otpustite prije nego što sa zaslona nestane LG logotip.</p> <p>Telefon nemojte koristiti najmanje jednu minutu kako bi se izvršilo vraćanje tvorničkih postavki. Nakon toga ponovo ćete moći uključiti telefon.</p>
Funkcija telefona Memorija	Hoću li znati da je memorija puna?	Da, primit ćete obavijest.
Funkcija telefona Podrška za jezik	Može li se jezik promijeniti?	<p>Telefon ima višejezične mogućnosti.</p> <p>Promjena jezika:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Na početnom zaslonu dodirnite tipku Izbornik, a zatim Postavke sustava.2. Dodirnite Jezik i unos > Odaberi jezik.3. Dodirnite željeni jezik.
Funkcija telefona VPN	Kako da postavim VPN?	Konfiguracija VPN pristupa razlikuje se od tvrtke do tvrtke. Za konfiguraciju VPN pristupa s telefona morate zatražiti podatke od mrežnog administratora tvrtke.

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona Istek vremena za zaslon	Moj se zaslon isključuje nakon samo 15 sekundi. Kako mogu promijeniti vrijeme nakon kojeg se isključuje pozadinsko osvjetljenje?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na početnom zaslonu dodirnite tipku Izbornik. 2. Dodirnite Postavke sustava > Zaslon. 3. Pod značajkom Postavke zaslona dodirnite Gašenje zaslona. 4. Postavite željeno vrijeme isteka pozadinskog osvjetljenja.
Funkcija telefona Wi-Fi i 3G	Ako su dostupni i Wi-Fi i 3G, koju će uslugu moj telefon koristiti?	<p>Kada koristite podatkovnu vezu, vaš uređaj automatski uspostavlja Wi-Fi vezu (ako je opcija Wi-Fi povezivanje uključena na vašem telefonu). Nećete, međutim, primiti obavijest kada uređaj prelazi s jedne veze na drugu. Kako biste saznali koju vezu uređaj koristi, pogledajte ikone 3G ili Wi-Fi u gornjem dijelu zaslona.</p>
Funkcija telefona Početni zaslon	Mogu li ukloniti aplikaciju s početnog zaslona?	<p>Da. Jednostavno dodirnite i držite ikonu do pojavljivanja ikone kante za smeće na vrhu središnjeg dijela zaslona. Odvucite ikonu u kantu za smeće bez podizanja prsta.</p>
Funkcija telefona Aplikacija	Preuzeo/la sam aplikaciju koja uzrokuje pogreške. Kako je mogu ukloniti?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na početnom zaslonu dodirnite tipku Izbornik. 2. Dodirnite Postavke aplikacija > Preuzeto. 3. Označite aplikaciju i dodirnite opciju Deinstaliraj.

Često postavljana pitanja

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona Punjač	Je li moguće puniti telefon putem USB podatkovnog kabela bez instaliranja neophodnog upravljačkog programa za USB?	Da, telefon se može puniti putem USB upravljačkog kabela bez obzira jesu li upravljački programi instalirani ili ne.
Funkcija telefona Alarm	Mogu li za alarm koristiti glazbene datoteke?	Da. Nakon spremanja glazbene datoteke kao zvona, možete je koristiti za alarm. 1. Dodirnite i držite pjesmu s knjižničkog popisa. U izborniku koji se otvori dodirnite Postavi za melodiju . 2. Na zaslonu za postavljanje sata za alarm odaberite tu pjesmu kao zvono.
Funkcija telefona Alarm	Hoće li se moj alarm oglasiti ili će se isključiti ako je telefon isključen?	Ne, ta funkcija nije podržana.
Funkcija telefona Alarm	Ako je glasnoća zvona postavljena na Isključeno ili Vibracija, hoću li čuti alarm?	Alarm je programiran tako da se oglasi i u takvim slučajevima.

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Rješenja za oporavak Fizičko resetiranje (vraćanje tvorničkih postavki)	Kako vratiti tvorničke postavke ako ne mogu pristupiti izborniku s postavkama?	Ako se vaš telefon ne povrati u izvorno stanje, pokrenite takav povrat fizičkim resetiranjem (vraćanjem tvorničkih postavki).

IZJAVA O SUKLADNOSTI

LG Electronics Magyar d.o.o.
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj

ADRESA: Av. Većeslava Holjevca 40
10 000 Zagreb
3407800421601

MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS):

***Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je radijska oprema i
telekomunikacijska terminalna (RiTT) oprema***

OPIS OPREME:	Pokretni radiotelefon u GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band i WCDMA mreži sa Bluetoothom, WLAN-om, GPS-om
TIPSKA OZNAKA OPREME:	P970
MARKETINŠKO IME OPREME:	LG-P970
PROIZVOĐAČ OPREME:	LG Electronics

***sukladna s bitnim zahtjevima iz članka 4. Pravilnika o radijskoj opremi i
telekomunikacijskoj opremi ("Narodne Novine", br. 112/2008), odnosno
primjenjenim normama:***

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-07 V1.3.1 / EN 301 489-17 V2.1.1 /
EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.4.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V42.1

Zagreb, 23.02.2011.

Mjesto i datum


LG Electronics Magyar d.o.o.
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj
Avenija Većeslava Holjevca 40
ZAGREB - 10 000
TAX CODE: HU10790388

Mario Medved

Žig i potpis odgovorne osobe

LG-P970 Ръководство за потребителя

Това ръководство ще ви помогне да започнете да използвате своя телефон.

- Част от съдържанието на това ръководство може да не е приложимо за вашия телефон, в зависимост от софтуера на телефона ви и от доставчика на услуги.
- Този апарат не е подходящ за хора, които са със зрителни увреждания, поради клавиатурата, която се извежда на сензорния екран.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Всички права запазени. LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Group и свързаните с тях компании. Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ и Google Talk™ са търговски марки на Google, Inc.



Съдържание

Указания за безопасна и ефективна употреба.....	4
Запознаване с вашия нов телефон ...	12
Компоненти на телефона.....	19
Поставяне на SIM картата и батерията.....	21
Зареждане на телефона.....	22
Поставяне на картата с памет.....	22
Заклучване и отключване на екрана.....	23
Заклучване на екрана.....	24
Вашият начален екран	27
Съвети за сензорния екран.....	27
Начален екран.....	27
Персонализиране на началния екран.....	28
Добавяне или премахване на панели на началния екран.....	28
Връщане към последно използваните приложения.....	29
Поле за уведомяване.....	29
Персонализиране на панела за уведомяване.....	29
Преглед на лентата на състоянието.....	30
Виртуална клавиатура.....	31
Въвеждане на букви с ударение.....	32
Настройка на профил в Google.....	33
Свързване към мрежи и устройства	34
Wi-Fi.....	34
Свързване към Wi-Fi мрежи.....	34
Bluetooth.....	35
Споделяне на връзката за данни.....	37
Използване на Wi-Fi Cast.....	39
Разрешаване на Wi-Fi Direct за споделяне чрез SmartShare.....	39
Използване на SmartShare.....	40
Връзка с компютър чрез кабел за данни.....	42
Повиквания	44
Извършване на повикване.....	44
Осъществяване на видео повикване.....	44
Извършване на повикване от списък с контакти.....	45
Отговаряне и отхвърляне на повикване.....	45
Регулиране на силата на звука при разговор.....	45
Извършване на второ повикване.....	45
Преглед на вашите регистри повиквания.....	46
Контакти	47
Търсене на контакт.....	47
Добавяне на нов контакт.....	47
Предпочитани контакти.....	47
Импорт или експорт на контакти.....	48
Преместване на контакти от стария в новия ви телефон.....	48
Съобщения	50
Изпращане на съобщение.....	50
Хронология.....	50
Използване на емотикони.....	51
Смяна на настройките за съобщения.....	51
Имейл	52
Управление на имейл акаунт.....	52

Екран на имейл акаунт.....	52	Интернет.....	70
Работа с папките на акаунтите.....	53	Използване на лентата с инструменти.....	70
Съставяне и изпращане на имейл съобщение.....	53	Опции.....	70
Камера.....	54	On-Screen Phone.....	71
Запознаване с визьора.....	54	LG СОФТУЕР.....	71
Заснемане на снимка.....	55	Икони на On-Screen Phone 3.0.....	71
След като направите снимка.....	55	Функции на On-Screen Phone.....	71
Използване на разширени настройки.....	55	Начини на инсталиране на екранен телефон на компютъра.....	72
Преглед на заснетите снимки.....	58	Как да свържете своя мобилен телефон с компютъра.....	72
Видеокамера.....	59	Настройки.....	74
Запознаване с визьора.....	59	Меню настройки.....	74
Заснемане на бърз видеоклип.....	60	БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ.....	74
След заснемане на видеоклип.....	60	УСТРОЙСТВО.....	78
Използване на разширени настройки.....	60	ЛИЧНИ.....	81
Гледане на заснетите видеоклипове.....	61	СИСТЕМА.....	84
Регулиране на силата на звука при гледане на видеоклип.....	61	Актуализиране софтуера на телефона.....	87
Мултимедия.....	62	Спецификации.....	88
Галерия.....	62	Аксесоари.....	89
QuickMemo.....	63	Отстраняване на неизправности.....	90
Музикален плейър.....	64	Често задавани въпроси.....	94
FM радио.....	66		
Търсене на станции.....	66		
Помощни програми.....	68		
Настройка на алармата.....	68		
Използване на калкулатора.....	68		
Добавяне на събитие в календара.....	68		
Polaris Office.....	69		
Уеб.....	70		

Указания за безопасна и ефективна употреба

Моля, прочетете тези указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

Излагане на радиочестотна енергия

Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на поемане (SAR).

Този мобилен телефон, модел LG-P970, е създаден така, че да отговаря на изискванията за безопасност по отношение излагането на радио вълни. Това изискване се основава на научни указания, за да се гарантира безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравно състояние.

- Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва с единица, наречена Специфичен коефициент на поемане или SAR. Тестовите за SAR са извършени с използване на стандартни методи, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти.

- Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG телефони, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.
- Пределът на SAR, препоръчан от Комисията по защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), е 2 W/kg средно на 10 грама тъкан.
- Най-високата стойност на SAR, измерена за този модел телефон и тествана от DASY4 за използване в близост до ухото, е 1,27 W/kg (10 г), а при носене до тялото е 1,43 W/kg (10 г).
- Това устройство отговаря на изискванията за излагане на радиочестотни вълни, при употреба в стандартна позиция в близост до ухото, или позиционирано на разстояние поне 1,5 см от тялото. Когато се използва калъф, халка за колан или държач при носене близо до тялото, по тях не трябва да има метал. За да се предават файлове с данни и съобщения, устройството трябва да е качествено свързано към мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави,

докато е налична такава връзка. Уверете се, че инструкциите за разстояние от тялото се спазват, докато предаването приключи.

Грижа за продукта и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари одобрени за използване с този модел телефон. Използването на всякакви други аксесоари може да е опасно, да девалидира всякакви споразумения или гаранцията на устройството.

- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.
- Ремонта в рамките на гаранцията по решение на LG може да включва подмяна на части или платки които са или нови или отремонтирани, при условие че имат еднаква функционалност с частите, които се подменят.
- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го използвайте.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Изключвайте телефона във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте телефона си в болници, тъй като може да засегне чувствително медицинско оборудване.
- Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия телефон.
- Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разреждател или спирт).

Указания за безопасна и ефективна употреба

- Не зареждайте телефона, когато е поставен върху мека повърхност.
- Телефонът трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
- Не излагайте аппарата на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни билети - това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди телефона.
- Не излагайте телефона на влага или течности.
- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.
- Не използвайте, не докосвайте и не опитвайте да изваждате или поправяте счупеното стъкло, ако се отчупи парче или се спуска. Повреждането на стъкления дисплей поради силово или неправилно използване не се покрива от гаранцията.
- Вашият телефон е електронно устройство, което генерира топлина по време на обичайна работа. Изключително продължителният, директен контакт с кожата, без подходящо проветряване може да доведе до дискомфорт или леки изгаряния. Поради тази причина, внимавайте, когато работите със своя телефон.

Ефективно действие на телефона

Електронни устройства

Всички мобилни телефони могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

- Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без да поискате разрешение. Избягвайте да поставяте телефона над пейсмейкъри, например в джоба на ризата.
- Някои слухови апарати могат да се влияят от мобилните телефони.
- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.

Безопасност на пътя

Проверете законите и разпоредбите за използване на мобилни телефони в областите, където шофирате.

- Не използвайте телефони, които се държат в ръка, при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя ѝ с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното ѝ действие.

- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно, когато сте близо до автомобилен път.

Пазете за слуха си



С цел да се предотврати възможната повреда на слуха ви, не слушайте продължително с усилен звук.

Може да повредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

- Когато използвате слушалки, намалете силата на звука, ако не успявате да чуete хората, които говорят до вас или ако човекът, седящ до вас, чува това, което слушате.

Указания за безопасна и ефективна употреба

ЗАБЕЛЕЖКА: Твърде високият звук и налягане в слушалките могат да доведат до загуба на слуха.

Стъклени части

Някои части на вашия телефон са направени от стъкло. Това стъкло може да се счупи, ако мобилният телефон бъде изтърван на твърда повърхност или бъде натиснат по-силно. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не се опитвайте да го извадите. Не използвайте мобилния телефон, докато стъклото не бъде подменено от упълномощен сервизен център.

Взривни площадки

Не използвайте телефона в райони, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте телефона в бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до горива или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност, експлозивни в отделението на вашия автомобил, което съдържа мобилния телефон и аксесоарите.

В самолет

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете мобилния телефон, преди да се качите на самолета.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

Деца

Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат откачени, могат да доведат до опасност от задушаване.

Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на телефона за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. За разлика от други системи батерии, тя няма запаметяващ ефект, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията.
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
- Пазете металните контакти на батерията чисти.
- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте батерията на горещи или студени места, тъй като това може да влоши качеството на работата ѝ.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от експлозия.
- Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите на производителя. Рециклирайте, когато е възможно. Не изхвърляйте с битовите отпадъци.

Указания за безопасна и ефективна употреба

- Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия оторизиран сервиз на LG Electronics или дилър за помощ.
- Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация от зарядното.
- Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация, настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на средата.
- Уверете се, че остри предмети, като например зъби или нокти на животни, не влизат в контакт с батерията. Това може да причини пожар.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТВИЕ

С настоящото LG Electronics декларира, че този продукт **LG-P970** е в съответствие с основните изисквания и други необходими условия на Директива **1999/5/ЕС**. Текстът на Декларацията за съответствие можете да откриете на адрес **<http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>**

Температура на околната среда

Мак.: +50°C (разреждане),
+45°C (зареждане)

Мин.: -10°C

Забележка: софтуер с отворен код

За да получите съответния изходен код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, моля, посетете <http://opensource.lge.com/>

Всички съответни лицензионни условия, откази от гаранция и известия могат да се изтеглят заедно с изходния код.



Изхвърляне на вашия стар уред

- 1** Ако на продукта има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на европейска директива 2002/96/ЕС.
- 2** Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 3** Правилното изхвърляне на вашия стар апарат ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве
- 4** За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.



Изхвърляне на батерии/акумулатори след изтичане на срока им на годност

- 1** Ако към батериите/акумулаторите има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на Европейска директива 2006/66/ЕС.
- 2** Ако батерията съдържа над 0,0005% живак, 0,002% кадмий или 0,004% олово, този символ може да е придружен от химически знак, обозначаващи живак (Hg), кадмий (Cd) или олово (Pb).
- 3** Всички батерии/акумулатори трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 4** Правилното изхвърляне на непотребните батерии/акумулатори ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда, животните и човешкото здраве.
- 5** За по-подробна информация за изхвърлянето на непотребни батерии/акумулатори се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Запознаване с вашия нов телефон


Преди да започнете да използвате телефона, моля, прочетете това!

Моля, проверете дали някой от срещаните от вас с телефона ви проблеми са описани в този раздел и едва след това го занесете в сервисния център или потърсете оторизиран технически специалист.

1. Памет на телефона

За да запазите по-голяма част от паметта, трябва да управлявате своите приложения и да изтривате част от данните, например приложения или съобщения.

За да деинсталирате приложения:

- 1 Докоснете  > **Системни настройки** > **Приложения** в категорията УСТРОЙСТВО.
- 2 След като се изведат всички приложения, превъртете и изберете приложението, което искате да деинсталирате.
- 3 Докоснете **Деинсталиране**.

2. Оптимизиране


издръжливостта на батерията

Удължете живота на батерията между две зареждания, като изключите функции, които не е необходимо постоянно да са активни. Освен това може да следите по какъв начин различните приложения и системни ресурси консумират енергията на батерията.

Удължаване на живота на батерията на вашия телефон:


- Изключвайте радио комуникационните услуги, които не използвате. Ако не използвате Wi-Fi, Bluetooth или GPS, ги изключете.
- Понижете яркостта на екрана и задайте по-кратък интервал на деактивиране на екрана.
- Изключете автоматичното синхронизиране за Gmail™, Календара, Контактите и други приложения.
- Някои от изтеглените от вас приложения могат да понижат мощността на батерията.

За да проверите нивото на зареждане на батерията:

- Докоснете  > **Системни настройки** > **За телефона в СИСТЕМА** > **Батерия**

Показват се състоянието на батерията (зареждане или липса на такова) и нивото на зареденост (процентно изражение на заряда).

За да наблюдавате и контролирате как се използва батерията:

- Докоснете  > **Системни настройки** > **Пестене на енергия** в раздела УСТРОЙСТВО > **Използване на батерията в ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАТЕРИЯТА.**

На екрана се появява информацията относно използването на батерията. По този начин виждате от колко време не сте зареждали батерията на телефона си, дали в момента телефонът се зарежда, колко време телефонът работи със захранване от батерията. Екранът показва приложенията или услугите, които използват захранване от батерията, като в началото са показани приложенията или услугите с най-висока консумация.

3. Използване на папки

В една папка можете да съчетаете няколко икони на приложения. Пуснете икона на приложение върху друга на началния екран, при което двете икони ще се съчетаят.

ЗАБЕЛЕЖКА: след като отворите дадено приложение, обикновено можете да регулирате настройките му като изберете елементи от съответната му икона Меню в близост до най-горната или най-долната част на екрана.

4. Преди да инсталирате приложение и операционна система с отворен код:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Ако инсталирате и използвате операционна система, която се различава от предоставената от производителя, това може да доведе до неизправности на вашия телефон. Също така, гаранцията вече няма да е приложима за вашия телефон.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да защитите телефона и личните си данни, изтегляйте приложения само от надеждни източници като Google Play. Ако в телефона ви има някои приложения, които не са инсталирани правилно, възможно е той да не работи изправно или да възникне сериозен проблем. Трябва да инсталирате съответните приложения със съпътстващите ги данни и настройки от телефона.

5. Използване на функцията пълно възстановяване (нулиране до фабрични настройки)

Ако телефонът ви не възстанови първоначалното си състояние, използвайте функцията пълно нулиране (възстановяване на фабричните настройки), за да инициализирате този процес.

- 1 Докоснете  > **Системни настройки** > **Архивиране и нулиране** > **Нулиране до фабричните данни** > **Нулиране на телефона**. (Ако искате да изтриете всички данни от SD картата на телефона, поставете отметка в полето **Изтриване на SD карта**)
- 2 Телефонът ще се включи и незабавно ще извърши възстановяване на фабричните настройки.

Оставете телефона поне за една минута, за да може пълното нулиране да се осъществи. След това ще можете да включите телефона си обратно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако направите пълно нулиране, всички потребителски приложения, данни и DRM лицензи ще бъдат изтрити. Моля, не забравяйте да архивирате важните данни преди да направите възстановяване до фабричните настройки.

6. Отваряне и превключване между приложения


Многозадачният режим е лесно осъществим с Android, защото можете едновременно да поддържате повече от едно работещо приложение.

Не е необходимо да затваряте приложение, преди да отворите друго. Използване и превключване между няколко отворени приложения. Android управлява всяко приложение, спира го и го стартира, когато е необходимо, с цел да гарантира, че неизползваните приложения не консумират ресурси без необходимост.

За да прегледате списъка с последно разглежданите приложения:

Докоснете и задръжте клавиша на **Началния екран**.

За да спрете приложения:

- 1 Докоснете  > **Системни настройки** > **Приложения от раздела УСТРОЙСТВО** > **РАБОТЕЩИ**.
- 2 Превъртете и докоснете желаното приложение и след това **Стоп**, за да го спрете.

7. Инсталиране на компютърен софтуер (LG PC Suite)

Компютърното приложение LG PC Suite е програма, която ви позволява да свържете устройството си с компютър чрез USB кабел за данни и Wi-Fi. След като бъде свързан, можете да използвате функциите на своя телефон от компютъра.

С помощта на софтуера LG PC Suite можете да...

- Управлявате и възпроизвеждате мултимедийно съдържание (музика, клипове, снимки) на вашия компютър.
- Изпращате мултимедийно съдържание към вашия телефон.
- Синхронизирате данни (графици, контакти, показалци) във вашия телефон и компютър.
- Архивирате приложения в телефона си.
- Актуализирате софтуера на телефона си.
- Архивирате и възстановявате данните от телефона си.
- Възпроизвеждате мултимедийно съдържание от компютъра и телефона си.

Запознаване с вашия нов телефон

ЗАБЕЛЕЖКА: можете да използвате помощното меню в приложението, за да научите как да използвате софтуера LG PC Suite.

Инсталация на софтуера LG PC Suite

Софтуерът LG PC Suite може да се изтегли от уеб сайта на LG.

- 1 Отидете на адрес www.lg.com и изберете страна.
- 2 Отидете на **Поддръжка** > **Поддръжка за мобилен телефон** > изберете модела (LG-P970).
- 3 Щракнете **Синхронизация с компютър** от **Изтегляне и WINDOW PC Sync Download**, за да изтеглите компютърното приложение **“LG PC Suite”**.

Системни изисквания за компютърното приложение “LG PC Suite”

- Операционна система: Windows XP 32-битов (Сервизен пакет 2), Windows Vista 32 -битов/64 -битов, Windows 7 32 -битов/64 -битов
- Процесор: 1 GHz (или по-мощен)
- Памет: 512 MB (или повече) RAM

- Видео карта: разделителна способност 1024 x 768, 32-битов цвят (или повече)
- Твърд диск: 100 MB или повече свободно дисково пространство (може да е необходимо повече дисково пространство в зависимост от съхраняваните данни.)
- Необходим софтуер: вградени драйвери на LG.

ЗАБЕЛЕЖКА: инсталиран USB драйвер на LG

Необходим е интегриран USB драйвер на LG за свързване на LG устройство с компютър и този драйвер се инсталира автоматично, когато инсталирате софтуера LG PC Suite.

8. Синхронизиране на телефона ви с компютър


Данните от вашия телефон могат лесно да се синхронизират чрез софтуера LG PC Suite. Могат да се синхронизират контакти, графици и показалци.


Процедурата е следната:

- 1 Свържете телефона си с компютъра (използвайте USB кабел или Wi-Fi връзка).
- 2 След свързване, стартирайте програмата и изберете раздел от телефона от категорията в лявата страна на екрана.
- 3 За да го изберете, щракнете [Лична информация].
- 4 Поставете отметки в полетата на съдържанието, което искате да синхронизирате и щракнете бутона **Синхронизиране**.


9. Синхронизиране на телефона ви с компютър чрез USB

ЗАБЕЛЕЖКА: за да синхронизирате своя телефон с компютър чрез USB кабела, е необходимо да инсталирате LG PC Suite на компютъра. За информация как да инсталирате LG PC Suite, вижте предишната страница.

- 1 За да проверите устройството за запис, докоснете раздел  > **Системни настройки** > **Съхранение** > от УСТРОЙСТВО. (Ако желаете да прехвърлите файлове от или към карта с памет, поставете картата с памет в телефона.)
- 2 Свържете телефона към компютъра с предоставения USB кабел.
- 3 Ще се появи списък с USB режимите на свързване, след което изберете опцията **Синхронизация на медия (MTP)**.
- 4 Отворете папката на сваляемия диск с памет от компютъра. Можете да прегледате съдържанието в устройството за съхранение на компютъра и да прехвърлите файловете.
- 5 Копирайте файловете от компютъра в папка на диска.
- 6 Изберете опцията само зареждане, за да изключите телефона.

СЪВЕТ! За да използвате отново microSD карта в своя телефон, е необходимо да отворите полето за уведомяване и да натиснете  > **Само зареждане.**

За да изключите своя телефон от компютъра:

Отворете полето за уведомяване и докоснете  > **Само зареждане**, за да изключите телефона от компютъра по безопасен начин.

10. Дръжте телефона си изправен

Задръжте мобилния си телефон изправен, както бихте държали обикновен телефон. LG-P970 е с вътрешна антена. Внимавайте да не надраскате или повредите гърба на телефона, тъй като това ще причини понижаване на ефективността му.

Докато осъществявате/получавате данни, опитайте да избягвате да държите телефона в долната му част, където се намира антената. Ако направите това, може да се влоши качеството на разговора.

11. Когато екранът се фиксира

Ако екранът се фиксира или телефонът не отговаря, докато опитвате да го използвате:

Извадете батерията, поставете я обратно, след което включете телефона.

ИЛИ

Натиснете и задръжте клавиш **Захранване/заклучване** в продължение на 10 секунди, за да го изключите.

Ако продължава да работи, се обвърнете към сервизния център.

Компоненти на телефона

За да включите телефона, натиснете и задръжете клавиша **Захранване** в продължение на 3 секунди.

За да изключите телефона, натиснете клавиша **Захранване** за 3 секунди, докоснете **Изключване** и **ОК**.

Говорител

Сензор за близост


Бутон Начало

- Връщате се в началото от произволен екран.

Бутон Меню

- Проверете какви опции се предлагат.

Микрофон

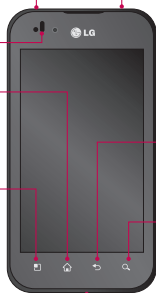

Бутон за захранване/заклучване

- Включва/изключва телефона, като натиснете и задръжите този клавиш.

- Натискате и заключвате/отключвате екрана.

Бутон Назад

- Връща се на предишния екран.

Бутон за търсене

- Търси в интернет и съдържанието на телефона.

ЗАБЕЛЕЖКА: сензор за близост


Когато получавате или извършвате повиквания, сензорът за близост автоматично изключва фоновото осветяване и заключва сензорната клавиатура. По този начин се увеличава живота на батерията и ви предпазва от случайно активиране на сензорния екран по време на разговор.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не покривайте LCD сензор за близост с предпазно фолио. Това може да предизвика неизправност на сензора.

Запознаване с вашия нов телефон

СЪВЕТ! За да проверите наличните за дадено приложение опции, докоснете клавиша **Меню** всеки път, когато докосвате приложението. Ако по време на използване на LG-P970 се появят съобщения за грешка или ако не можете да го включите, извадете батерията, поставете я обратно, след което включете телефона след 5 секунди.



Бутони за сила на звука

- От началния екран: управлявате силата на звънене.
- По време на разговор: управлявате силата на звука на слушалката.
- При възпроизвеждане на песен: управлява силата на звука без прекъсване.

Бутон за 3D движения (G-Бутон)

- Лесно активирате функции на момента чрез накланяне, разтръскване или потупване по телефона.




Поставяне на SIM картата и батерията

Преди да можете да започнете да разглеждате новия си телефон, трябва да го настроите. За да поставите SIM картата и батерията:


- 1 За да свалите задния капак, задръжте устойчиво телефона върху ръката си. С другата ръка натиснете силно в центъра на капачето на батерията, като същевременно дръпнете горния му край навън с показалеца си. След това извадете задния капак.



- 2 Плъзнете SIM картата в гнездото за SIM картата. Уверете се, че областта със златните контакти на картата сочи надолу.

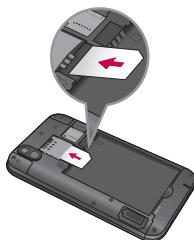

- 3 Поставете батерията на мястото ѝ, като подравните златните клеми на телефона и батерията.

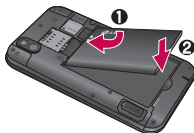

- 4 Поставете задния капак обратно на мястото му.



Запознаване с вашия нов телефон

Зареждане на телефона

Конекторът за зареждане се намира най-отгоре на вашия телефон LG-P970. Поставете зарядното устройство и го включете в електрически контакт.



ЗАБЕЛЕЖКА: батерията трябва да е напълно заредена, за да се повиши издръжливостта ѝ.

Поставяне на картата с памет


За да можете да запишете мултимедийни файлове, например снимки, направени с вградения фотоапарат, трябва да поставите карта с памет в телефона си.

За да поставите карта с памет:

- 1 Преди да поставяте или изваждате карта с памет, изключете телефона. Свалете задния капак.



- 2 Поставете картата с памет в слота. Уверете се, че областта със златните контакти сочи надолу.

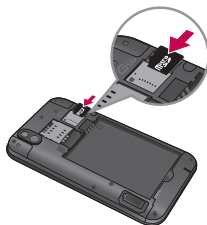


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не поставяйте и не изваждайте картата с памет, докато телефонът е включен. Ако направите това, картата с памет и телефонът могат да се повредят, а съхраняваните в картата данни да станат неизползваеми.

За да форматираме картата с памет:

Възможно е картата с памет да е вече форматирана. Ако картата ви с памет все още не е форматирана, трябва да я форматираме, преди да можете да започнете да я използвате.


ЗАБЕЛЕЖКА: когато форматираме картата с памет, всички файлове в нея ще бъдат изтрети.

- 1 Докоснете , за да отворите списъка с приложения.
- 2 Превъртете и докоснете **Системни настройки** > **Съхранение** в раздела УСТРОЙСТВО.
- 3 Докоснете **Изваждане на SD карта** и после докоснете **ОК** за потвърждение.

- 4 Докоснете **Изтриване на SD карта** > **Изтриване на SD карта** > **Изтрий всичко**, след което потвърдете избора си.
- 5 Ако сте указали схема на заключване, въведете я и изберете **Изтрий всичко**.


ЗАБЕЛЕЖКА: ако в картата с памет има някакво съдържание, структурата на папките, които включват съдържанието, може да е различна след форматиране, тъй като всички файлове ще бъдат изтрети.

Заклучване и отключване на екрана

Ако не използвате телефона за известно време, екранът автоматично се изключва и се заключва. Така ще предотвратите случайни докосвания и спестява от енергията на батерията. Когато не използвате LG-P970, натиснете клавиша **Захранване/заклучване** , за да заключите телефона.

Запознаване с вашия нов телефон

Ако има програми, които работят, когато зададете заключен екран, те ще продължат да работят в заключен режим. С цел да избегнете ненужно начисляване на такси, препоръчително е преди да активирате режима на заключване да затворите всички програми (например телефонни повиквания, достъп до интернет и връзки за данни).

За да активирате телефона, натиснете бутона **Захранване/заключване** . Ще се появи закл. екран. За да отключите началния екран, докоснете и плъзнете в произволна посока екрана за заключване. Отваря се последно видяния екран.


СЪВЕТ! За да активирате телефона си обратно, можете да използвате и клавиша за връщане на началния екран, докато същият е изключен.

Заключване на екрана


Можете да заключите сензорния екран, като активирате функцията заключване на екрана. Телефонът ви ще изисква да въвеждате кода за отключване при всяко включване или отключване на сензорния екран.

- LG не носи отговорност за загуба на защитни кодове или лични данни, нито за други понесени щети, причинени от нелегалното използване на софтуер.


Указване на заключване с прокарване на пръста си

- 1 На началния екран докоснете , за да се отвори списъкът с приложения и изберете **Системни настройки > Заключен екран > Избери заключен екран > Плъзгане**.
- 2 Плъзнете с пръст по екрана, за да го отключите.


Изберете схема за отключване

- 1 На началния екран докоснете , за да се отвори списъкът с приложения и изберете **Системни настройки** > **Заклучен екран** > **Избери заклучен екран** > **Схема**.
- 2 Разгледайте екранните инструкции и примерни схеми и изберете **Следващ**.
- 3 Въведете схема, като изтеглите пръста си и свържете поне 4 точки.
- 4 Изберете **Продължи**.
- 5 Въведете отново схемата, за да я проверите.
- 6 Изберете **Потвърди**.

Указване на код за отключване на ПИН

- 1 На началния екран докоснете , за да се отвори списъкът с приложения и изберете **Системни настройки** > **Екран при заклучен телефон** > **Избери заклучен екран** > **ПИН**.
- 2 Въведете нов ПИН код (числов) и изберете **Продължи**.
- 3 Въведете отново ПИН кода и изберете **ОК**.

Задайте парола за заклучване

- 1 На началния екран докоснете , за да се отвори списъкът с приложения и изберете **Системни настройки** > **Екран при заклучен телефон** > **Избери заклучен екран** > **Парола**.
- 2 Въведете нова парола (буквено-цифрова) и изберете **Продължи**.
- 3 Въведете отново паролата и изберете **ОК**.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предохранителни мерки, необходими при използване на схема за блокиране.

Много важно е да запомните схемата за отключване на екрана, която ще настроите. Няма да може да получите достъп до телефони си, ако въведете грешна схема пет пъти. Разполагате с 5 възможности за въвеждане на вашия шаблон за отключване, PIN код или парола. Ако сте изпробвали всичките пет опита, можете да направите нов опит отново след 30 секунди.

Запознаване с вашия нов телефон

Ако не можете да си спомните схемата за отключване:

Ако сте влезли в профила си в Google от телефона, но не сте успели да въведете схемата в 5 поредни опита, натиснете бутона **Забравена схема** (или, ако настроите предварително архивния ПИН код, можете да го използвате, за да разблокирате схемата). При това е необходимо да сте влезли в своя профил в Google, за да отблокирате телефона.

Ако нямате създаден профил в Google в телефона си или сте го забравили, необходимо е да извършите възстановяване на фабричните настройки.

Ако сте забравили своя ПИН код или парола: ако сте забравили своя ПИН код или парола, трябва да извършите пълно нулиране.

Съвети за сензорния екран

Следват няколко съвета за това как да се ориентирате в своя телефон.

Докоснете – за да изберете меню/ опция или да отворите приложение, го натиснете.

Докоснете и задръжте – за да отворите меню с опции или да прихванете обект, който искате да преместите, го натиснете и задръжте.

Изтеглете – за да превъртите в списък или да се придвижите бавно, изтеглете през сензорния екран.

Отместете – за да превъртите в списък или да се придвижите бързо, потупайте с пръст сензорния екран (изтеглете бързо и освободете).

ЗАБЕЛЕЖКА:

- За да изберете елемент, докоснете центъра на иконата.
- Няма нужда да се натиска твърде силно, сензорният екран е достатъчно чувствителен, за да регистрира леките докосвания.
- Използвайте върха на пръста, за да докоснете опцията, която искате. Внимавайте да не докосвате други клавиши.

Начален екран

Просто прокарайте пръста си вляво или вдясно, за да прегледате панелите. Можете да персонализирате всеки панел с Приложения, Изтегляния, Притурки и тапети.

ЗАБЕЛЕЖКА: някои изображения на екрана може да са различни в зависимост от мобилния оператор.

На началния екран можете да видите бързите бутони в долната част на екрана. Бутоните за бърз достъп осигуряват лесен достъп с натискане на един бутон до най-често използваните от вас функции.



Докоснете иконата **Телефон**, за да изведете сензорното поле, от което да осъществите разговор.



Докоснете иконата **Съобщения** за достъп до менюто за съобщения. Тук можете да изпратите ново съобщение.



Докоснете иконата **Контакти**, за да отворите своите контакти.




Докоснете раздела **Приложения** най-долу на екрана. След това можете да прегледате всички инсталирани

Вашият начален екран


от вас приложения. За да отворите произволно приложение, просто докоснете иконата му в списъка с приложения.

Персонализиране на началния екран

Можете да персонализирате началния екран на телефона си, като добавите Приложения, Притурки или тапети. За повече удобство при използване на телефона, добавете на началния екран.

- 1 Докоснете  > Добавяне към нач. екран или докоснете и задръжте празната част върху началния екран, за да отидете на екрана на режима на редактиране.
- 2 На екрана на режима на редактиране се появяват панелите на началния екран и елементите на Приложения, Притурки или Тапети.
- 3 Превъртете вляво или вдясно по началния екран, на който се намира съответния елемент, изберете и задръжте елемента, който искате да преместите и го изтеглете до желаното място или панел.

За да изтриете елемент от началния екран:

- **Начален екран** > натиснете и задръжте иконата, която желаете да отстраните > дръпнете я .

СЪВЕТ! За да поставите икона на приложение на началния екран, от менюто Приложения докоснете и задръжте приложението, което желаете да добавите.

Добавяне или премахване на панели на началния екран

Можете да добавите или премахнете панели на началния екран с цел да организирате притурките съобразно предпочитанията и нуждите си.


- 1 Поставете два пръста върху екрана и ги свийте, за да превключите на режим редактиране. След това можете да добавяте, премахвате или променяте последователността на панелите.

Връщане към последно използваните приложения

- 1 Докоснете и задръжте клавиша на **Началния екран**. На екрана се появява изскачащо съобщение с иконите на приложенията, които сте използвали последно.
- 2 За да отворите дадено приложение, докоснете съответната икона. Или докоснете бутона **Назад**, за да се върнете към текущото приложение.

Поле за уведомяване

Полето за уведомяване се придвижва през най-горната част а екрана.



QuickMemo Звук Дани Bluetooth Редакт.

Персонализиране на панела за уведомяване

Можете да персонализирате панела за уведомяване така, че да съответства на предпочитанията ви.

За да пренаредите елементите по панела за уведомяване

Докоснете . След това можете да прегледате и препоредите елементи по панела за уведомяване.

За да прегледате други настройки за уведомяване

Докоснете >

Можете да добавяте и премахвате елементите по панела за уведомяване, например Звук профил, Wi-Fi, Bluetooth, самолетен режим и др.

Натиснете и плъзнете полето за уведомяване надолу с помощта на пръста си.

Докоснете > , за да настроите уведомленията. Тук можете да проверите и управлявате звука, Wi-Fi, Bluetooth, самолетен режим, профили и синхронизиране, авто-завъртане на екрана, яркост, режим Данните са разрешени, GPS, NFC, портативна Wi-Fi гореща точка и др.

Вашият начален екран

Преглед на лентата на състоянието


Лентата на състоянието използва различни икони за показване на неща като силата на сигнала, нови съобщения и живот на батерията, а също и ви уведомява дали Bluetooth или връзка за данни е активна.



По-долу е дадена таблица, която обяснява значението на иконите, които може да видите в лентата на състоянието.

Икона	Описание
	Не е поставена SIM карта
	Няма сигнал
	QuickMemo
	Самолетен режим
	Връзка с Wi-Fi мрежа
	Слушалка с кабел
	В ход е разговор
	Включен високоговорител
	Микрофонът на телефона е изключен

Икона	Описание
	Пропуснато повикване.
	Свързан с Bluetooth устройство
	Системно предупреждение
	Алармата е настроена
	Нова гласова поща
	Мелодията е заглушена
	Режим вибрация
	Батерията е напълно заредена
	Батерията се зарежда
	Телефон в свързан с компютър чрез USB кабел
	Изтегляне на данни
	Качване на данни
	GPS включен
	Получаване на данни за местоположение от GPS
	Свързан On-Screen Phone
	други известия не се показват


Икона	Описание
	Данните се синхронизират
	Изтеглянето завърши
	Нов имейл
	Ново гласово съобщение в Google Talk
	Ново съобщение
	FM радиото е включено във фонов режим
	Предоставяне на връзка чрез USB е активно
	Опцията "Портативна Wi-Fi гореща точка" е активна
	Активни са предоставянето на връзка чрез USB и "Портативна Wi-Fi гореща точка"



ЗАБЕЛЕЖКА: показаните на дисплея икони може да са различни в зависимост от региона и мобилния оператор.


Виртуална клавиатура


Може да въведете и текст от екранната клавиатура. Екранната клавиатура автоматично показва на екрана кога трябва да въведете текст. За ръчно показване на клавиатурата, просто докоснете текстово поле, в което искате да въведете текст.


Използване на клавиатурата и въвеждане на текст

 Докоснете веднъж, за да направите следващата въведена буква главна. Ако искате да преминете на режим всички букви да са главни, потупайте го или докоснете двукратно.

  Докоснете, за да преминете към клавиатура с цифри или символи. Можете и да докоснете и задържите този раздел, за да прегледате менюто за настройки.

 Докоснете, за да въведете интервал.

 Докоснете, за да създадете нов ред в полето за съобщения.

 Докоснете, за да изтриете предишната буква.

Вашият начален екран

Въвеждане на букви с ударение

Когато изберете френски или испански като език на въвеждане на текст, можете да въведате специални френски или испански знаци (например "á").

Например, за да въведете "á", докоснете и задръжте бутон "a", докато мащабиращия клавиш стане по-голям и покаже символи от различни езици. След това изберете специалните знаци, които искате да използвате.


Настройка на профил в Google

Когато включите телефона си за пръв път, имате възможност да активирате мрежата, да влезете в своя Google акаунт и да изберете как желаете да използвате някои от услугите на Google.

За да създадете свой Акаунт в Google:

- Когато екранът за настройка ви подкани, влезте в своя профил в Google.

ИЛИ

- Докоснете **раздела**  > **Приложения** > изберете приложение на Google, например Gmail > след това Нов, за да създадете нов профил.

Ако имате профил в Google, докоснете **Съществуващ**, въведете своя имейл адрес и парола и докоснете **Влизане**.

След като създадете своя акаунт в Google в телефона ви, той автоматично ще се синхронизира с вашия интернет акаунт в Google.

Телефонът ви се синхронизира с вашите контакти, съобщения в Gmail, събития от календара и друга информация от тези приложения и услуги в интернет. (Зависи от настройките ви за синхронизиране.)

След като влезете, с достъп до Gmail™ можете да използвате услугите на Google от своя телефон.

Свързване към мрежи и устройства

Wi-Fi


С помощта на Wi-Fi можете да използвате високоскоростен интернет достъп в рамките на обхвата на точката за безжичен достъп (AP). Насладете се на безжичен интернет чрез Wi-Fi, без допълнителни такси.

Свързване към Wi-Fi мрежи

За да използвате Wi-Fi от своя телефон, е необходимо да разполагате с безжична точка за достъп или "гореща точка". Някои точки за достъп са свободни за ползване и можете просто да се свържете с тях. Други са скрити или използват функции, свързани с безопасността; трябва да конфигурирате телефона така, че да можете да се свързвате с тях. Ако не го използвате, изключете Wi-Fi, за да удължите живота на батерията.

ЗАБЕЛЕЖКА: ако се намирате извън Wi-Fi зоната или настроите Wi-Fi да е **ИЗКЛЮЧЕНА**, може да ви се начислят допълнителни такси от мобилния оператор за използването на мобилен достъп до данни.

Включване на Wi-Fi и свързване с Wi-Fi мрежа

- 1 Докоснете раздела  > **Системни настройки** > **Wi-Fi** от БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ.
- 2 Настройте **Wi-Fi** да бъде **ВКЛ.**, за да го включите и да започнете търсене на наличните Wi-Fi мрежи.
- 3 Докоснете отново Wi-Fi менюто, за да видите списък с активните Wi-Fi мрежи, намиращи се в обхват.
 - Защитените мрежи се обозначават чрез икона за заключване.
- 4 За да се свържете с дадена мрежа, я натиснете.
 - Ако мрежата е с отворен достъп, ще бъдете подканени да потвърдите дали искате да се свържете към тази мрежа, като натиснете **Свързване**.
 - Ако мрежата е защитена, ще трябва да въведете парола или други данни за достъп. (За допълнителна информация попитайте своя мрежов администратор)
- 5 Лентата на състоянието извежда икони, които показват какъв е Wi-Fi статусът.

Bluetooth

Можете да използвате Bluetooth, за да изпращате данни, като използвате съответното приложение, което не се намира в Bluetooth менюто, както е при повечето мобилни телефони.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- LG не носи отговорност за загуба, прекъсване или неправомерно използване на данни, изпратени или получени чрез безжичната технология Bluetooth.
- Винаги проверявайте дали споделяте и получавате данни от надеждни и проверени устройства. Ако между устройствата има някакви препятствия, работното разстояние може да се скъси.
- Някои устройства, особено тези, които не са изпитани или одобрени от Bluetooth SIG, могат да не са съвместими с вашия телефон.

Включване на Bluetooth и сдвояване на телефона ви с друго Bluetooth устройство

Преди да осъществите връзката, е необходимо да свържете своя телефон с другото устройство.

- 1 Докоснете раздела  > **Системни настройки** > задайте **Bluetooth** > да бъде **ВКЛ.** от раздела **БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ.**
- 2 Докоснете отново менюто **Bluetooth**. Вашият телефон ще търси и ще покаже ID-тата на наличните в близост устройства с Bluetooth. Ако устройството, с което искате да направите връзка, не е в списъка, проверете дали то е настроено да бъде откриваемо, след което докоснете отново **Търсене на устройства.**
- 3 От списъка, изберете устройството, с което искате да се сдвоите.

След успешно сдвояване, вашият телефон вече ще е свързан с устройството.

Свързване към мрежи и устройства

ЗАБЕЛЕЖКА: някои устройства, особено слушалки и комплекти за разговор без ръце, може да разполагат с фиксиран ПИН код за Bluetooth, например 0000. Ако другото устройство разполага с ПИН код, трябва да го въведете.


Изпращане на данни чрез безжичната функция Bluetooth


- 1 Изберете файл или елемент, като контакт, събитие от календара, бележка или мултимедиен файл от съответното приложение или **Изтегляния**.
- 2 Изберете опция за изпращане на данни чрез Bluetooth.

ЗАБЕЛЕЖКА: методът за избор на опция може да бъде различен за различните типове данни.

- 3 Търсене и вдвояване с Bluetooth-устройство.

Получаване на данни чрез безжичната функция Bluetooth

- 1 Докоснете  > **Системни настройки** > задайте **Bluetooth** да бъде ВКЛ. и докоснете **Направи устройството видимо**, за да го направите видимо за други устройства.

ЗАБЕЛЕЖКА: за да изберете продължителността от време, през което телефонът ви да бъде видим, докоснете  > **Visibility timeout** (Време, през което е видим).

- 2 Изберете **Свържи**, за да потвърдите, че желаете да получите данни то това устройство.


Споделяне на връзката за данни

Предоставянето на връзка чрез USB и портативна Wi-Fi "гореща" точка са много полезни функции, когато няма никакви активни безжични връзки. Можете да споделите данните на телефона с един компютър с помощта на USB кабел (USB връзка телефон-компютър). Можете да споделите връзката за данни на своя телефон и с повече от едно устройство едновременно, като превърнете телефона си в портативна Wi-Fi точка за достъп до интернет.

Когато телефонът ви споделя своята връзка за данни, в лентата на състоянието се появява икона и също така се вижда като постоянно уведомяване в полето за уведомявания.

Най-новата информация относно свързването с компютър и мобилните горещи точки, включително поддържаните операционни системи и други подробности можете да намерите на адрес <http://www.android.com/tether>.

За да смените настройките на портативната Wi-Fi точка за достъп:


- Докоснете раздела  > **Системни настройки** > **Още** от от БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ > **Портативна Wi-Fi гореща точка** > изберете опцията, която искате да настроите.

СЪВЕТ! Ако компютърът ви работи под Windows 7 или някоя от най-новите дистрибуции на някои издания на Linux (като Ubuntu), обикновено няма да ви е необходимо да подготвите компютъра си за предоставяне на връзка. Но ако използвате някоя от по-старите версии на Windows или друга операционна система, може да ви се наложи да подготвите компютъра си за установяване на мрежова връзка чрез USB. За най-актуална информация относно това кои операционни системи поддържат предоставянето на връзка чрез USB и как да ги конфигурирате, посетете <http://www.android.com/tether>.

Свързване към мрежи и устройства

За да преименувате или защитите своята портативна "гореща" точка

Можете да промените името на Wi-Fi мрежата на своя телефон (SSID) и да защитите неговата Wi-Fi мрежа.

- 1 На началния екран докоснете  > **Системни настройки**.
- 2 Докоснете **Още** от БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ и изберете **Портативна Wi-Fi гореща точка**.
- 3 Проверете дали е избрана опцията **Портативна Wi-Fi гореща точка**.
- 4 Докоснете **Конфигуриране на Wi-Fi гореща точка**.

- Ще се отвори диалоговият прозорец **Конфигуриране на Wi-Fi гореща точка**.
- Можете да промените името на SSID мрежата (име), което останалите компютри виждат, докато търсят Wi-Fi мрежи.
- Можете и да докоснете менюто **Защита**, за да конфигурирате мрежата със защита Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) чрез предварително споделяем ключ (PSK).

- Ако докоснете опцията за защита **WPA2 PSK**, в диалоговия прозорец **Конфигуриране на Wi-Fi гореща точка** ще се появи поле за парола. Ако въведете парола, ще трябва да въведете тази парола, когато свързвате "горещата точка" на телефона си с компютър или друго устройство. Или докоснете **Отваряне** в менюто **Защита**, за да премахнете защитата от своята Wi-Fi мрежа.

- 5 Докоснете **Запиши**.


ВНИМАНИЕ!

Ако зададете опция за защита, като Отваряне, можете да предотвратите неупълномощено използване на онлайн услуги от други лица и допълнителни такси. За да избегнете неразрешено използване на устройството, е по-добре да не отменяте опцията за защита.

Използване на Wi-Fi Cast

Можете да споделяте музика, снимки и видео съдържание между потребители, които използват телефони Android, свързани към същата Wi-Fi и Wi-Fi Directed мрежа.


Проверете предварително своята Wi-Fi и Wi-Fi Directed мрежа и вижте дали всички потребители са свързани към една и съща мрежа.

- 1 Докоснете раздела  > **Системни настройки** > **Още** от раздела БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ > **Wi-Fi Direct**.
- 2 За да активирате тази опция, докоснете полето за отметка на Wi-Fi Direct.
- 3 Изберете устройство от списъка на търсените устройства, с което да се свържете.
- 4 Докоснете **Свързване**.

Разрешаване на Wi-Fi Direct за споделяне чрез SmartShare

Wi-Fi Direct автоматично търси близки Wi-Fi Direct устройства, при което търсените устройства ще се впишат по реда на включването си, а вие можете да изберете конкретно устройство, с което да споделяте мултимедийни данни чрез Smart Share.

ЗАБЕЛЕЖКА: Wi-Fi Direct не може да бъде активиран, докато се използват други Wi-Fi функции.


- 1 Докоснете раздела  > **Системни настройки** > **Още** от раздела БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ > **Wi-Fi Direct**.
- 2 Изберете устройство от списъка на търсените устройства, с което да се свържете.


СЪЗДАЙ ГРУПА – докоснете, за да активирате режима притежател на група, който разрешава съвместими Wi-Fi устройства да се свързват помежду си чрез претърсване на телефона ви. В този случай трябва да въведете паролата, която сте задали в полето **Парола**.

ЗАБЕЛЕЖКА: когато вашият телефон се превърне в притежател на група, ще консумира повече енергия на батерията, отколкото докато е бил клиент. Връзката Wi-Fi Direct не осигурява достъп до интернет. При използване на онлайн услуги могат да се начислят допълнителни такси. Проверете тарифите за данни от вашия оператор.

Използване на SmartShare

С помощта на телефона можете да позволите мултимедийни файлове в мрежата да бъдат споделяни с други плейъри.

- 1 Докоснете  и изберете **SmartShare**.
 - Телефонът ви трябва да е свързан с Wi-Fi мрежа. Ако не е, ще се появи нов прозорец за Wi-Fi връзка.
- 2 От: укажете библиотека, в която да прегледате списъка със съдържание.
 - Ако има свързано по-рано устройство, се появява списъкът с приложения от него.

- 3 До: укажете плейър, за да възпроизведете файловете.
 - Можете да възпроизведете файловете само на поддържаните устройства, например телевизори и компютри с DLNA.
 - Докоснете , за да проведете ново търсене на наличните устройства.
- 4 Изберете файл от списъка със съдържание, който искате да пуснете.
 - Докоснете и задръжте файла, който искате да пуснете или прегледайте информацията за него.
 - Докоснете бутона на менюто, за да пуснете, качите/изтеглите, настроите и прегледате помощния раздел.
- 5 Качвате/сваляте файлове със съдържание в/от списъка със съдържание.
 - Можете да качвате в други устройства файлове със съдържание, записани в телефона ви.

- Можете да изтегляте в телефона си файлове със съдържание, записани на външен носител.
 - Напредъкът на изтегляне/качване може да се види в лентата за уведомяване.
 - Качените или изтеглени файлове със съдържание се записват в папката **SmartShare**.
- 6** Разрешете **DMS** в менюто с **Настройки**.
- **Опцията "Откриваем":** разграничава телефона ви сред други устройства с активна DLNA връзка.
 - **Опцията "Име на устройство":** указва името и иконата, които ще се използват в други устройства.
 - **Опцията "Винаги приемай искане":** изпраща искане към останалите устройства автоматично да споделите файловете със съдържание.
 - **Опцията "Получаване на файлове":** позволява на останалите устройства да качват файлове в телефона ви.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- **DMS (цифров мултимедиен сървър)** ви позволява да споделяте файлове със съдържание от телефона си с други устройства, свързани в същата мрежа. С помощта на функцията DMC (цифров мултимедиен контролер) можете да преглеждате и управлявате (изпълнявате/спирате) файлове със съдържание на други цифрови устройства. От телефона си можете да възпроизвеждате и файлове със съдържание, записани на други устройства благодарение на функцията DMP (цифров мултимедиен плейър).
- Можете да пускате само файлове със съдържание, чийто формат се поддържа от DMR. В зависимост от DMR може да се окаже невъзможно да изпълните файлове в определени файлови формати.
- В зависимост от DMS особеностите е възможно е функцията за качване или изтегляне да не се поддържа.

Свързване към мрежи и устройства

Връзка с компютър чрез кабел за данни

Научете как да свързвате телефона си към компютър чрез компютърен кабел за данни в режими на USB свързване. Като свържете телефона си към компютър, можете директно да прехвърлите данни от и към устройството и да използвате компютърни програми (LG PC Suite).

Синхронизиране на телефона с компютъра

За да синхронизирате своя телефон с компютъра чрез USB кабела, е необходимо да инсталирате съответния софтуер (LG PC Suite) на компютъра си. Изтеглете програмата от уеб сайта на LG (www.lg.com).

- 1 Използвайте USB кабела за данни, за да свържете своя телефон с компютъра. Ще се появи списъкът за USB режим на свързване, след което изберете LG софтуер.
- 2 Инсталирайте програмата LG PC Suite на своя компютър. За допълнителна информация разгледайте помощния раздел в софтуера (LG PC Suite).

ЗАБЕЛЕЖКА: за да може LG устройство да работи на компютър, е необходим вграден USB драйвер на LG. Когато инсталирате компютърния софтуер LG PC Suite, процесът се извършва автоматично.

Прехвърляне на музика, снимки и видео чрез USB устройство за съхранение

- 1 Свържете LG-P970 с компютър чрез USB кабел.
- 2 Ако не сте инсталирали LG Android Platform Driver на своя компютър, трябва ръчно да промените настройките. Изберете **Системни настройки > PC връзка > Тип USB връзка** и след това посочете **Синхронизиране на медия (MTP)**.
- 3 Можете да прегледате съдържанието в устройството за съхранение на компютъра и да прехвърлите файловете.

ЗАБЕЛЕЖКА: ако сте инсталирали LG Android Platform Driver, незабавно ще се появи съобщението Активиране на USB устройство за съхранение.

Синхронизиране с Windows Media Player

Проверете дали Windows Media Player е инсталиран на компютъра ви.

- 1 Използвайте USB кабела за свързване на телефона с компютър, на който има инсталирано приложението Windows Media Player.
- 2 Изберете опцията **Синхронизиране на медия (МТР)**. След като направите свързването, на дисплея на компютъра ще се появи изскачащо съобщение.
- 3 Отворете Windows Media Player, за да синхронизирате музикалните файлове.
- 4 Редактирайте или въведете името на своя телефон в изскачилния прозорец (ако е необходимо).
- 5 Изберете и изтеглете желаните от вас музикални файлове в списъка за синхронизиране.





6 Започнете синхронизирането.


- За да можете да извършвате синхронизация с Windows Media Player, е необходимо да са изпълнени следните условия.

Елементи	Изискване
ОС	Microsoft Windows XP SP2, Vista или по-висока версия
Версия на Window Media Player	Windows Media Player 10 или по-висока версия



- Ако версията на Windows Media Player е по-ниска от 10, инсталирайте версия 10 или по-висока.

Извършване на повикване

- 1 Докоснете , за да отворите клавиатурата.
- 2 Въведете номера от клавиатурата. За изтриване на цифра докоснете .
- 3 Докоснете иконата , за да осъществите повикване.
- 4 За да прекратите повикване, докоснете иконата **Край** .

СЪВЕТ! За да въведете “+” за международни повиквания, докоснете и задръжте .

Осъществяване на видео повикване

- 1 Докоснете , за да отворите клавиатурата.
- 2 Както и първия път, въведете телефонния номер.
- 3 За да осъществите видео повикване, докоснете иконата **Видео повикване** .
- 4 Ако не искате да използвате високоговорителя на телефона, докоснете **Високоговорител** и проверете дали сте включили слушалките.

- 5 Докато видео повикването се осъществява, ще виждате собствената си снимка; след като отсрещната страна отговори, неговата(нейната) снимка ще се изведе на екрана. Ако се налага, настройте местоположението на вътрешната камера.
- 6 За да прекратите видео разговор, докоснете **Край**.

Личен: можете да смените изображението, вместо да се показва текущото лично изображение.

Бутони за набиране: въведете число.

Задръж: заглушавате звука и правите пауза във видеоклип.

Заглушаване: заглушавате микрофона.


Високоговорител: включвате или изключвате високоговорителя.

Опции от менюто на видео повикването


Снимане – можете да заснемете изображение на другия човек.


Използване на втора камера – превключвате камерата.

Извършване на повикване от списък с контакти

- 1 Докоснете , за да отворите списъка с контакти.
- 2 Превъртете през списъка с контакти или въведете първата(ите) буква(и) от името на контакта, който искате да изберете, като докоснете **Търсене в Контакти**.
- 3 В списъка докоснете контакта, който искате да наберете.

Отговаряне и отхвърляне на повикване

Когато получите повикване в режим на заключване, задръжте плъзнете , за да отговорите на входящо повикване.

Задръжте и плъзнете , за да отхвърлите входящо повикване.

Ако искате да изпратите бързо съобщение, задръжте и плъзнете иконата **Бързо съобщение** най-долу.



СЪВЕТ! Бързо съобщение

Можете да изпратите бързо съобщения, като използвате тази функция. Това е чудесна възможност, ако трябва да отговорите когато сте в среща.


Регулиране на силата на звука при разговор

За да регулирате силата на звука по време на разговор, използвайте клавиша за увеличаване и намаляване силата на звука от лявата страна на телефона.

Извършване на второ повикване



- 1 По време на първия си разговор, докоснете **Меню** > **Добави повикване** и изберете номера. Можете да прегледате и списъка с последно набраните номера, като докоснете  или да потърсите в контактите си, като докоснете  и изберете номера, който искате да наберете.
- 2 Докоснете , за да осъществите повикване.
- 3 На екрана ще се покажат и двете повиквания. Първоначалното ви повикване ще се заключи и ще бъде поставено в режим на задръжане.

Повиквания

- 4** Докоснете показания номер, за да преминете между различни повиквания. Или докоснете  **Сливане на разговор**, за да осъществите конферентен разговор.
- 5** За да прекратите активно повикване, докоснете **Край** или натиснете клавиш Начало, плъзнете лентата за известия надолу и изберете **иконата Край на р-р** .

ЗАБЕЛЕЖКА: ще бъдете таксувани за всяко осъществено повикване.

Преглед на вашите регистри повиквания

На началния екран докоснете  и изберете раздела **Регистър повиквания** .

Преглеждате пълен списък на всички избрани, получени и пропуснати гласови повиквания.

СЪВЕТ! Докоснете отделен запис в регистъра, за да видите датата, часа и продължителността на разговора.


СЪВЕТ! Докоснете клавиша Меню, след което посочете Изтр. всичко, за да изтриете всички записани повиквания.

Контакти

Можете да добавите контакти в телефона си и да ги синхронизирате с контактите във вашия профил в Google или други профили, които поддържат функцията синхронизиране на контакти.

Търсене на контакт

В начален екран

- 1 Докоснете , за да отворите списъка с контакти.
- 2 Докоснете **Търсене в Контакти** и въведете името на контакта от клавиатурата.

Добавяне на нов контакт

- 1 Докоснете , за да отворите списъка с контакти.
- 2 Изберете .
- 3 Изберете местоположение за паметта. Ако имате повече от един акаунт, изберете този, към който искате да добавите контакт, например **Телефон** или **Google**.
- 4 Докоснете категория информация за контакт и въведете информацията за контакта.
- 5 За да запишете контакта, докоснете **Запиши**.

Можете да създадете контакт и от екрана за набиране.


- 1 За да отворите екрана за набиране, докоснете  > .
- 2 Въведете телефонния номер.
- 3 Докоснете **Добави към контакти** и след това **Създай нов контакт**.
- 4 Изберете местоположение за паметта. Ако имате повече от един акаунт, изберете този, към който искате да добавите контакт, например **Телефон** или **Google**.
- 5 Въведете информацията за контакта.
- 6 Докоснете категория информация за контакт и въведете информацията за контакта.
- 7 За да запишете контакта, докоснете **Запиши**.

Предпочитани контакти


Можете да класифицирате често набираните от вас контакти като предпочитани.

Контакти

Добавяне на контакт към вашите предпочитани


- 1 Докоснете , за да отворите списъка с контакти.
- 2 За да прегледате данните за контакт, го изберете.
- 3 Докоснете звездата вдясно до името на контакта. Звездата става жълта.

Изтриване на контакт от списъка ви с предпочитани

- 1 Докоснете , за да отворите списъка с контакти.
- 2 Докоснете раздела **Предпочитани** и изберете контакт, за да прегледате информацията за него.
- 3 Натиснете жълтата звезда вдясно до името на контакта. Звездата ще стане сива и контактът ще се изтрие от списъка с любими.

Импорт или експорт на контакти

За импортирате/експортирате файлове с контакти (във vcf формат) от памет за съхранение (вътрешна памет/карта с памет), SIM или USIM карта на вашия телефон и обратно.

- 1 Докоснете , за да отворите списъка с контакти.
- 2 Докоснете клавиша **Меню** > **Импортиране/Експортиране**.
- 3 Изберете желаната опция за импортиране/експортиране. Ако имате повече от един акаунт, изберете акаунта, за който желаете да добавите контакт.
- 4 Изберете файловете с контакти, които желаете да импортирате/експортирате и натиснете **ОК**, за да потвърдите.

Преместване на контакти от стария в новия ви телефон

Експортирайте контактите си в CSV файл от стария си телефон в компютъра чрез програмата PC sync.



- 1 Най-напред инсталирайте LG PC Suite на компютъра си. Изпълнете програмата и свържете своя мобилен телефон с Android с компютъра чрез USB кабел.
- 2 От горната част на екрана изберете **Устройство** > **Импорт на лична информация** > **Импорт на контакти**.

- 3 Ще се появи изскачащ прозорец, в който ще трябва да отворите контактите.
- 4 Изберете файла с контакти и щракнете **Отвори**.
- 5 Ще се появи прозорец за импорт на нови контакти от компютъра към контактите в телефона.
- 6 Ако контактите в телефона и новите контакти от компютъра се различават, изберете контактите, които желаете да импортирате от компютъра.
- 7 Щракнете върху бутон [OK], за да импортирате нов контакт от компютъра в телефона.

Съобщения

Вашият LG-P970 съчетава SMS и MMS в едно интуитивно, лесно за използване меню.

Изпращане на съобщение

- 1 Докоснете  на началния екран и след това посочете , за да отворите празно съобщение.
- 2 Въведете името на контакта или номера на контакта в поле **До**. Докато въвеждате името на контакта, системата извежда съвпадащите контакти. Можете да докоснете някой от предложените получатели. Може да добавите повече от един контакт.

ЗАБЕЛЕЖКА: ще бъдете таксувани за всяко текстово съобщение, което изпращате.

- 3 Докоснете полето **Писане на съобщение** и започнете да пишете своето съобщение.
- 4 Натиснете клавиша **Меню**, за да отворите меню Опции. Изберете опция от **Добавяне на тема**, **Отхвърляне**, **Прикачи**, **Вмъкни усмивка** или **Всички съобщения**.
- 5 За да изпратите съобщението си, натиснете **Изпрати**.

- 6 Отваря се екранът на съобщението, като текстът на съобщението се извежда след името/номера на получателя. Отговорите се извеждат на екрана. Докато преглеждате и изпращате допълнителни съобщения, се изгражда нишка към съобщението.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ограничението от 160 знака може да варира в различните страни, в зависимост от начина на кодиране на SMS и езика.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ако снимка, видеоклип или аудио файл бъдат добавени към SMS съобщение, последното автоматично се преобразува в MMS съобщение и ще ви бъдат начислени съответните такси.

Хронология

Съобщения (SMS, MMS) разменени с друга страна могат да бъдат показани в хронологичен ред, така че да можете удобно да виждате преглед на вашия разговор.


Използване на емотикони

Вдъхнете живот на съобщенията с емотикони.

Когато съставяте ново съобщение, докоснете клавиша **Меню** и след това изберете **Вмъкни усмивка**.

Смяна на настройките за съобщения

Настройките за съобщения във вашия LG-P970 са предварително дефинирани, така че да можете да изпращате своите съобщения незабавно. Можете да променяте настройките съобразно своите предпочитания.

Докоснете иконата  на началния екран и след това клавиша **Меню** и изберете **Настройки**.

ЗАБЕЛЕЖКА: когато получите SMS съобщение по време на разговор, ще бъдете уведомени за това със звукова сигнализация.



Можете да използвате приложението Имейл, за да прочетете имейл съобщение от източници, различни от Gmail. Имейл приложението поддържа следните типове акаунти: POP3, IMAP и Exchange.

Вашият мобилен оператор или системен администратор може да ви предостави необходимите настройки за акаунта.

Управление на имейл акаунт



При първото отваряне на приложението **Имейл** ще се отвори съветник за настройка, който ще ви помогне да създадете своя имейл акаунт.

За да добавите друг имейл акаунт:



- Докоснете раздела  > **Приложения** > **Имейл** > на екрана с акаунтите, след това  > **Настройки** > **ДОБАВЯНЕ НА АКАУНТ**

След първоначалната настройка в имейл се показва съдържанието на вашите входящи. Ако сте добавили повече от един акаунт, може да превключвате между тях.

За да промените настройките на даден имейл акаунт:


- Докоснете раздела  > **Приложения** > **Имейл** > на екрана на профилите, след което докоснете  > **Настройки**

За да изтриете имейл профил:

- Докоснете раздела  > **Приложения** > **Имейл** > на екрана с профилите, след което докоснете  > **Настройки** > и профила, който искате да изтриете и > **Премахване на профила**

Екран на имейл акаунт

Можете да докоснете акаунт и да разгледате входящата му кутия. Акаунтът, от който изпращате имейл съобщения по подразбиране, е отбелязан с отметка.


 – Докоснете иконата на папката, за да отворите папките към акаунта. В телефона ви се изтеглят само най-новите съобщения.

Работа с папките на акаунтите

Всеки акаунт разполага с Кутия входящи, Кутия изходящи, Папка изпратени и Папка чернови. В зависимост от функциите, които вашата хостинг компания поддържа, може да разполагате с допълнителни папки.

Съставяне и изпращане на имейл съобщение

За да съставите и изпратите съобщение



- 1 Когато сте в приложение **Имейл**, докоснете .
- 2 Въведете адреса на получателя на съобщението. Докато въвеждате текста, системата ви предлага съпадащите контакти от списъка ви с контакти. Отделяйте адресите с точка и запетая.
- 3 Ако е необходимо, добавете адреси в Сс/Всс полетата и прикачете файлове.
- 4 Въведете текста на съобщението.

5 Докоснете .

Ако не сте с нито мрежа, например ако работите в режим на полет, съобщенията, които изпратите, ще се натрупват в кутията изходящи, докато не се свържете отново към мрежа. Ако в кутията изходящи има изчакващи съобщения, кутията изходящи ще се появи на екрана с акаунти.

СЪВЕТ! Когато във входящата кутия се получи ново имейл съобщение, ще получите уведомяване със звук или вибрация. За да спрете уведомяването, натиснете полето за имейл уведомяване.

Камера

За да отворите приложението "Камера", изберете клавиш **Приложения**  > Камера .

Запознаване с визъора

Яркост – с тази опция определяте и управлявате количеството слънчева светлина, което навлиза в обектива.

Плъзнете индикатора за яркост по лентата, към "-", за да получите изображение с по-ниска яркост, и към "+", за да получите изображение с по-висока яркост.

Управление с глас – кажете "Cheese", когато се пригответе за снимката.

Бутон за превключване на камерата – позволява ви да превключвате между камерата с лице напред и с лице назад.



Видео режим – докоснете тази икона, за да превключите на видео режим.


Заснемане – позволява ви да заснемете снимка.

Галерия – разрешава достъп до записаните снимки и видеоклипове от режим камера. Просто натиснете и вашата галерия ще се появи на екрана.

Настройки – докоснете тази икона, за да отворите менюто с настройки.

Режим на заснемане – изберете от **Нормален**, **Панорама** или **Сериинна снимка**.

Заснемане на снимка

- 1 Отворете приложението "Камера".
- 2 Като държите телефона, насочете обектива към обекта, който искате да снимате.
- 3 Докоснете екрана, при което в центъра на екрана на визъора ще се появи поле за фокусиране.
- 4 Когато полето за фокусиране стане зелено, камерата е фокусирала обекта.
- 5 За да заснемете снимката, щракнете върху .

ЗАБЕЛЕЖКА: при снимане на закрито може да се появят сенки поради характеристиките на камерата. (Засенчването означава разлика в цветовете между центъра и страничните части на снимката.)

След като направите снимка

Ако "Авто преглед" е настроено да бъде "Включен", заснетата от вас снимка ще се появи върху екрана.




Споделяне Докоснете, за да споделите снимката по някой от многото възможни начини, например: **Bluetooth**, **Имейл**, **Gmail**, **Google+**, **Бележка**, **Съобщения**, **Picasa** или други

изтеглени приложения, които се поддържат.


ЗАБЕЛЕЖКА: ако сте в роуминг, е възможно да ви се начислят допълнителни такси при изтеглянето на MMS съобщения.


Задаване като

Изберете изображението, за да го използвате като **Снимка на контакта**, **Фон на началния екран**, **Фон на заключен екран**.

-  Докоснете, за да изтриете изображението.
-  Докоснете, за да направите веднага друга снимка. Текущата снимка ще бъде записана.
-  Докоснете, за да прегледате галерията със записаните снимки.

Използване на разширени настройки

С помощта на визъора докоснете , за да отворите всички разширени опции.

Може да промените настройката на камерата, като превъртите списъка. След като изберете опцията, докоснете клавиша Назад .

Камера

Светкавица – Изключване / Включване / Автоматично.

Фокус – докоснете, за да изберете режима на фокуса.

- **Автоматично:** позволява на камерата да фокусира автоматично. (Камерата непрекъснато фокусира обектите в снимката)

- **Проследяване на лица:** камерата открива и фокусира човешки лица.

Размер на изображението – докоснете тази опция, за да настроите размера (в пиксели) на снимката, която ще правите. Изберете стойност на пикселите измежду следните възможности: **5M (2560 x 1920)**, **3M (2048 x 1536)**, **W3M (2240 x 1344)**, **1M (1280 x 960)**, **W1M (1280 x 768)**.

Режим на сцена – изберете цветовете и светлинни настройки, които са подходящи за настоящата среда.

- **Нормален:** автоматично се настройва в съответствие с околната среда.
- **Портретен:** подходящ е за заснемане на хора.

- **Пейзажен:** подходящ е за заснемане на естествени природни дадености, например дървета, цветя, небе.

- **Спорт:** подходящ е за заснемане на спортни кадри.

- **Залез:** подходящ е за заснемане на сцени по залез слънце.

- **Нощ:** подходящ е за заснемане на сцени през нощта. Ниската скорост на затвора се използва за откриване на сцени за нощен пейзаж.

ISO – управлявате чувствителността на камерата към светлината. Избирате възможност измежду **Автоматично**, **400**, **200** и **100**.

Баланс на бялото – балансът на бялото осигурява реалистично изражение на белите полета в снимката. За да позволите на камерата да регулира правилно баланса на бялото, може да е необходимо да определите условията на осветяване. Можете да изберете от **Автоматично**, **Изкуствена светлина**, **Слънчево**, **Флуоресцентна светлина** и **Облачно**.



Цветен ефект – изберате нюанс на цвета за новата си снимка.

Таймер – таймерът за самоснимачка позволява да настроите интервал на изчакване след натискане на затвора. Изберате **Изкл., 3 секунди, 5 секунди** или **10 секунди**. Този режим е идеален, ако искате да включите и себе си на снимката.

Геотаг – активирайте или използвайте локационните способности на вашия телефон. Правете снимки, където и да сте, и поставяйте тагове за местоположение. Ако качите снимките в блог, който поддържа гео тагване, ще видите снимките, показани на картата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция е налична само когато сте включили GPS.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция изисква достъп до безжични мрежи. Трябва да поставите отметка на "Използване на безжични мрежи".

На началния екран докоснете **клавиш "Меню"**  > **Системни настройки** > **Локационни услуги**. Преглед на локационните услуги на Google .

Звук на затвора – изберате един от четири възможни звука на затвора.

Автоматичен преглед – ако укажете опцията **"Авто преглед"** да е включена, тя ще ви покаже автоматично току-що направената снимка.


Нулиране – възстановявате всички настройки на фотоапарата по подразбиране.

Помощно ръководство за работа с камерата – докоснете тази опция всеки път, когато искате да научите какво е предназначението на тази функция. Тя предоставя кратко ръководство.

ЗАБЕЛЕЖКА:


- След като затворите камерата, някои настройки ще се върнат на стойностите си по подразбиране. Преди да направите следващата снимка, проверете настройките на камерата.
- Менюто с настройки се полага върху визъора, така че при смяна на елементи на цвета или качеството на изображение да виждате как ще изглежда тази промяна зад менюто с настройки.


Преглед на заснетите снимки


Може да получите достъп до заснетите снимки от режим на фотоапарат. Просто докоснете бутона "Галерия"  при което ще се отвори галерията ви.


СЪВЕТ! Местете наляво или надясно, за да видите други снимки или видеоклипове.


Докоснете снимка, за да се изведат други менюта с опции.

 – Докоснете, за да видите Smart Share списък на снимките си (при свързване с други устройства снимките ще се покажат).

 – Докоснете, за да направите нова снимка.

 – Докоснете, за да споделите снимката по някой от възможните начини, например Bluetooth или чрез съобщение.

 – Докоснете, за да изтриете снимката.

Клавиш "Меню"  – докоснете, за да отидете на **Задай снимката за, Преместване, Преименуване, Завъртане наляво, Завъртане надясно, Изрежи, Редактирай, Слайдшоу** или **Подробности**.

Запознаване с визъора

Яркост – тази опция определя и управлява количеството слънчева светлина, която попада в обектива. Плъзнете индикатора за яркост по дължината на лентата към “-” за видео с по-слаба яркост или към “+” за видео с по-висока яркост.

Мащабиране – увеличавате или намалявате мащаба.

Бутон за превключване на камерата – позволява ви да превключвате между предна и задна камера.



Режим камера – докоснете тази икона, за да превключите на режим камера.

Начало на запис – започвате да записвате.





Галерия – тази опция дава възможност да влезете в записаните ви снимки и видеоклипове от режима на работа с видео камера. Просто натиснете и вашата галерия ще се появи на екрана.

Настройки – докоснете тази икона, за да отворите менюто с настройки.

Светкавица – позволява ви да включите светкавицата, когато правите видео клип.

Видеокамера

Заснемане на бърз видеоклип

- 1 Отворете приложението **Камера** и плъзнете бутона за режима на камерата надолу до позиция Видео. Иконата на затвора  ще се промени на .
- 2 На екрана ще се появи визьорът на видеокамерата.
- 3 Като държите телефона хоризонтално, насочете обектива към обекта на видеоклипа.
- 4 Докоснете иконата за пускане на видео .
- 5 Рес ще се появи отгоре на визьора, отдолу ще се появи таймер, който показва продължителността на вашия видеоклип.
- 6 За да спрете записа, докоснете иконата за спиране на видео .

След заснемане на видеоклип




На екрана ще се появи снимка, която представлява заснетия видеоклип.

Възпроизвеждане Докоснете, за да пуснете видеоклипа.


Споделяне Докоснете, за да споделите своя видеоклип чрез **Bluetooth, Имейл,**

Gmail, Съобщения или YouTube.

ЗАБЕЛЕЖКА: може да се начислят допълнителни такси при изтеглянето на MMS съобщения по време на роуминг.

-  Натиснете, за да изтриете видеоклипа, който току-що направихте, и потвърдете, като натиснете **ОК**. Визьорът отново ще се появи.
-  Натиснете, за да заснемете веднага друг клип. Текущият видеоклип ще бъде записан.
-  Докоснете, за да видите видеоклипа, който сте записали последно.

Използване на разширени настройки

С помощта на визьора докоснете  за да отворите всички разширени опции. Регулирайте настройката на видео камерата, като превъртите списъка. След като изберете опцията, докоснете клавиша **Назад**.

Размер на видеоклип – натиснете тази опция, за да настроите размера (в пиксели) на видеоклипа, който ще записвате. Изберете размера на видеоклипа измежду: HD (1280 x 720), TV (720 x 480),

VGA (640 x 480), MMS (QVGA-320 x 240) и MMS (QCIF - 176 x 144).

Баланс на бялото – балансът на бялото осигурява реалистично на белите области във видеоклипа. За да позволите на камерата да регулира правилно баланса на бялото, може да е необходимо да определите условията на осветяване. Можете да изберете от **Автоматично**, **При осветление**, **При слънчево време**, **При флуоресцентно осветление** и **При облачно време**.

Цветен ефект – изберете нюанс на цвета, който да използвате за новия си видеоклип.

ЗАБЕЛЕЖКА: опциите и цветните ефекти могат да се различават в зависимост от изборения видео режим.


Геотег – активирайте или използвайте локализационните способности на вашия телефон. Правете видеоклипове където и да сте и поставяйте тагове за местоположение. Ако качите отбелязаните снимки в блог, който поддържа гео тагване, ще видите видео видеоклиповете, показани на картата.

Аудио запис – можете да изберете Изключване на звука, за да запишете видеоклип без звук.

Авто преглед – ако зададете тази опция като Вкл., тя ще показва видеоклиповете, които току що сте записали автоматично.

Нулиране – възстановявате всички настройки на камерата по подразбиране.

Гледане на заснетите видеоклипове

- 1 От визъора просто докоснете .
- 2 Вашата галерия ще се появи на екрана.
- 3 Докоснете видеоклип, за да го покажете преди появата на галерията. Видеоклипът ще започне да се възпроизвежда.

Регулиране на силата на звука при гледане на видеоклип

За да регулирате силата на звука на видеоклип по време на възпроизвеждане, използвайте клавишите за сила на звука от дясната страна на телефона.

Можете да съхранявате мултимедийни файлове в карта с памет за лесен достъп до всички изображения и видео файлове.

Галерия

Научете как да преглеждате снимки и да пускате видеоклиповете, записани в паметта на телефона.




1 Докоснете раздела  >


Приложения > **Галерия**. Отворете списък с каталожни папки, в които да се съхраняват всичките ви мултимедийни файлове.

- В зависимост от софтуера на телефона някои файлови формати могат да не се поддържат.
- Ако размерът на файла надхвърли наличната памет, може да възникне грешка при отваряне на файловете.

QuickMemo

Използвайте **QuickMemo** за практично и ефективно създаване на бележки по време на разговор с помощта на записана снимка или на текущия екран на телефона.

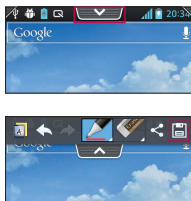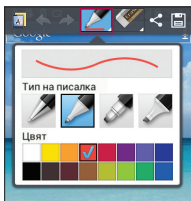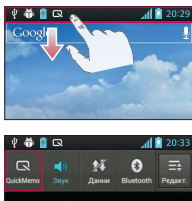



- 1 Отворете екрана на **QuickMemo**, като натиснете и двата бутона за усилване и намаляване силата на звука за една секунда върху екрана, който искате да заснемете. Или докоснете и плъзнете лентата на състоянието надолу и докоснете .
- 2 Изберете желаната опция от менюто измежду **Тип на писалка**, **Цвят**, **Гума** и съставете бележката.
- 3 Докоснете  от менюто за редактиране и изберете  за да запишете бележката с текущия екран.


ЗАБЕЛЕЖКА: Докато използвате функцията QuickMemo, си служете с върха на пръста си. Не използвайте ноктите си.


Използване на опциите за QuickМето


Докато използвате функцията QuickМето, можете лесно да приложите опциите за QuickMenu.


 – Изберете, ако искате да използвате фоновия екран или не.

 – Отмени или Извърши повторно.

 – Изберете типа на стилуса и цвета.

 – Изтрийте създадената от вас бележка.

 – Изпратете или споделете текущата бележка QuickМето с други хора.

 – Запишете бележката на текущия екран.


Преглед на записаната бележка QuickМето

Докоснете Галерия и изберете албума QuickМето.

Музикален плейър

Възпроизвеждане на музика

След прехвърляне на файлове в телефона или картата с памет.

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > Музикален плейър.
- 2 Изберете музикален жанр.
- 3 Изберете музикален файл. Разгледайте следните икони за управление на възпроизвеждането.

	Докоснете, за да направите пауза във възпроизвеждането.
	Докоснете, за да продължите възпроизвеждането.
	Докоснете, за да преминете на следващата песен в албума или списъка за изпълнение, или за да разбъркате.
	Докоснете, за да се върнете обратно в началото на песента. Докоснете двукратно, за да прескочите на предишната песен.
	Докоснете, за да управлявате силата на звука на музиката.
	Докоснете, за да зададете режим на повторение.

	Докоснете, за да възпроизведете настоящия списък за изпълнение разбъркано.
	Докоснете, за да видите настоящия списък за изпълнение.
	Докоснете, за да видите текста. Тази опция е включена само когато песента съдържа текст.

За да промените силата на звука, докато слушате музика, натиснете клавишите за увеличаване и намаляване силата на звука вляво на телефона.

Създаване на плейлист

- 1 Докоснете раздела > **Приложения** > Музикален плейър.
- 2 Изберете **Плейлисти**.
- 3 Докоснете клавиша **Меню** > **Нов плейлист**.
- 4 Въведете заглавие за новия си плейлист и изберете **ОК**.
- 5 Изберете файловете, които искате да включите и натиснете **Добави**.

СЪВЕТ! По време на възпроизвеждане можете да добавяте още файлове, като натиснете **Меню** > **Добавяне към плейлист**.

Добавяне на песни към любимия ви плейлист

Можете да добавите бързо любимата си песен към любим плейлист. По време на възпроизвеждане натиснете **Меню** > **Добави към предпочитани**, за да добавите текущата песен към **списъка за бърз достъп**.

Персонализиране на настройките на музикалния плейър

- 1 Докоснете раздела > **Приложения** > Музикален плейър.
- 2 Докоснете клавиша **Меню** > **Настройки**.
- 3 Променете настройките така, че да персонализирате музикалния си плейър.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- В зависимост от софтуера на телефона някои файлови формати могат да не се поддържат.
- Ако размерът на файла надхвърли наличната памет, може да възникне грешка при отваряне на файловете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Авторските права на музикалните файлове могат да бъдат защитени от международни спогодби и национални закони за авторско право.

Затова може да се наложи да получите разрешение или лиценз, за да можете да възпроизведете музиката.

В някои държави националното право забранява частното копиране на материали защитени с авторски права. Преди изтегляне или копиране на файла, моля проверете националното законодателство на съответната страна по отношение на използването на такъв материал.

FM радио


Вашият телефон LG-P970 разполага с FM радио, чрез което можете да настроите любимите си радио станции и да слушате в движение.

ЗАБЕЛЕЖКА: за да слушате радио, трябва да използвате слушалките. Поставете ги в гнездото за слушалки.

Търсене на станции

Можете да настроите радио станции, като ги търсите ръчно или автоматично. След това ще се запишат към определени номера на канали, така че да не се налага да ги търсите отново. В телефона можете да запазите до 6 радиостанции.

Автоматично сканиране


- 1 На началния екран докоснете раздела  > **Приложения** > **FM радио**.
- 2 Докоснете клавиша **Меню** и **Сканиране**.

- 3** По време на автоматичното сканиране докоснете **Спиране**, ако искате да спрете сканирането. Преди да спрете сканирането се запазват само сканираните канали.


ЗАБЕЛЕЖКА: можете и ръчно да настроите радио станция с помощта на появилото се на екрана колелце.

СЪВЕТ! За да подобрите радио приемането, развийте кабела на слушалките, тъй като той функционира като радио антена. Ако свържете слушалки, които не са специално изработени за телефона, радио приемането може да се влоши.

Настройка на алармата

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Аларма/Часовник** > .
- 2 След като настроите часа, LG-P970 ще ви уведоми колко часа остават до активиране на алармата.
- 3 Укажете **Повтаряне, Време за изчакване, Вибрация, Тон аларма, Заключване с пъзел и Бележка**. Докоснете **Запиши**.

Използване на калкулатора


- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Калкулатор**
- 2 Докоснете цифровите клавиши, за да въведете номера.
- 3 За прости изчисления, докоснете функцията, която желаете (+, -, x или ÷) последвано от =.
- 4 За по-сложни изчисления докоснете клавиша **Меню**, след това **Разширен панел** и посочете sin, cos, tan, log и т.н.

Добавяне на събитие в календара

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Календар**
- 2 Докоснете месеца, изведен в горния ляв край; тук ще откриете различните изгледи на календара (ден, седмица, месец, програма).
- 3 Изберете датата за събитието, което искате да добавите.
- 4 За да добавите събитие, изберете .
- 5 Докоснете **Име на събитие** и въведете името на събитието.
- 6 Докоснете **Местоположение** и въведете местоположението. Проверете датата и въведете часа, в който искате да започва и свършва събитието.
- 7 Ако искате да добавите ЗАБЕЛЕЖКА към събитието си, докоснете **Описание** и въведете информацията.
- 8 Ако искате да повторите алармата, укажете **ПОВТАРЯНЕ** и задайте **НАПОМНЯНИЯ**, ако това е необходимо.
- 9 Докоснете **Запис**, за да запишете събитието в календара.

Polaris Office

Polaris Office представлява професионално мобилно офис решение, което позволява на потребителя да разглежда по удобен начин различни типове документи, в това число Word, Excel и PowerPoint файлове навсякъде, по всяко време, с помощта на съответните си мобилни устройства.

Докоснете раздела  >

Приложения > Polaris Office

Управление на файлове

Polaris Office предоставя на мобилните потребители удобни функции за управление на файлове, включително копиране, изрязване и поставяне, както и изтриване на файлове и папки вдясно на устройството.

Преглед на файлове

Мобилните потребители вече могат лесно да използват различни файлови формати, включително документи във формат Microsoft Office и Adobe PDF, директно на своите мобилни устройства. При преглед на файлове с помощта на Polaris Office обектите и подредбата остават същите като тези на оригиналните документи.

Интернет

Браузърът осигурява бърз, пълноцветен свят на игри, музика, новини, спорт, забавление и много други директно в мобилния ви телефон. Където и да сте и каквото и да правите.

ЗАБЕЛЕЖКА: при активиране на тези услуги и изтегляне на съдържание се начисляват допълнителни такси. Проверете тарифите за данни от вашия мобилен оператор.

Използване на лентата с инструменти

◀ Докоснете, за да се върнете с една страница.

▶ Докоснете, за да отидете на следваща страница, на страницата, която сте отворили, след като сте отворили настоящата. Това е противоположната функция на активиращата се при натискане на клавиша **Назад**, с която преминавате на предишната страница.

🏠 Докоснете, за да преминете на началната страница.

⊕ Докоснете, за да добавите нов прозорец.

★ Докоснете, за да се отвори списъкът със записани показалци.

Опции

Натиснете клавиша **Меню** за преглед на опции.

Опресни – актуализирате текущата уеб страница.

Запази в любими – маркирате текущата уеб страница като любими.

Сподели страница – позволява ви да споделите уеб страницата с други хора.

Намери на страницата – позволява ви да намирате букви или думи на текущата уеб страница.

Заявка за десктоп сайт – позволява ви да прегледате уеб страницата като тапет на работния ви плот.

Запазване за четене офлайн – позволява ви да запишете текущата уеб страница и да я прочетете в офлайн режим по-късно.






Настройките – извеждат се настройките на браузъра.

Изход – позволява ви да затворите браузъра.

LG СОФТУЕР

On-Screen Phone позволява да виждате екрана на мобилния телефон от компютър чрез USB или Wi-Fi връзка. Можете също да управлявате мобилния телефон от компютъра с помощта на клавиатура и мишка.

Икони на On-Screen Phone 3.0

-  Пуска LG Home Panorama или променя предпочитанията на On-Screen Phone.
-  Включвате или изключвате мобилния си телефон с компютър.
-  Минимализира прозореца на On-Screen Phone.
-  Максимизира прозореца на On-Screen Phone.
-  Излиза от програмата за екранен телефон.

Функции на On-Screen Phone

- **Пренос на данни в реално време и контрол:** Показва и управлява екрана на мобилния телефон при свързване с компютър.
- **Управление с мишката:** Разрешава да управлявате мобилния телефон с помощта на мишката и да щраквате и плъзвате на екрана на компютъра.
- **Въвеждане на текст с клавиатурата:** Разрешава да съставяте текстови съобщения или бележки с клавиатурата на компютъра.
- **Трансфер на файлове (мобилен телефон към компютър):** Изпраща файл от мобилния ви телефон (напр. Галерия, Видео плейър, Музика и Polaris Office) към вашия компютър. Просто щракнете с десен бутон върху файла и го изтеглете, за да го изпратите в компютъра.
- **Трансфер на файлове (от компютъра към мобилния телефон):** Изпраща файлове от компютъра към мобилния телефон. Просто изберете файловете, които желаете да прехвърлите и плъзнете и поставете в прозореца на екранния телефон. Изпратените файлове се съхраняват в OSP папката.
- **LG Home Panorama:** Йоказва цялото работно пространство на LG Home. Можете лесно да подреждате икони притурки и да отваряте приложения с двойно щракване върху иконата за пряк път.

ЗАБЕЛЕЖКА: LG Home непременно трябва да е приложението за стартиране по подразбиране в LG Home. Работата някои притурки може да не работят добре.

- **Известявания в реално време:** подкани в изскачащ прозорец, които ви уведомяват за входящи повиквания, текстови/ мултимедийни съобщения, както и за уведомявания за аларми и събития.

Начини на инсталиране на екранен телефон на компютъра

Посетете **LG.com** (<http://www.lg.com>). Открийте полето за търсене в горния десен край и въведете там номера на модела. В списъка за **ПОДДРЪЖКА** изберете своя модел. Превъртете надолу и изберете **OSP** раздела, след което щракнете **ИЗТЕГЛЯНЕ**. След като системата ви подкани, изберете **Изпълни**, за да инсталирате On-Screen Phone на своя компютър.

Как да свържете своя мобилен телефон с компютъра

On-Screen Phone 3.0 осигурява USB и Wi-Fi връзка. Моля, следвайте напътствията за свързване на OSP програмата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Квадратчето за отметка на On-Screen Phone непременно трябва да е избрано в **Настройки > Свързване на компютър > Екранен телефон > Екранен телефон**. Моля, имайте предвид, че батерията може да издържа по-малко заради консумацията на On-Screen Phone, когато той е свързан през Wi-Fi.


След като свържете своя мобилен телефон с компютър чрез мобилна гореща точка и влезете в интернет на компютъра, в зависимост от абонаментния ви DataPro план за данни е възможно да ви бъдат начислени допълнителни такси.

Достъпът до интернет през Wi-Fi мрежа може да не е достатъчно добър в зависимост от натоварването на мрежата. Когато увеличите прозореца на On-Screen Phone, дисплеят на екрана може да се забави.

За да проверите връзката на телефона с компютъра

След като устройствата се свържат, плъзнете надолу лентата за уведомявания в горната част на началния екран, за да проверите състоянието на свързване на On-Screen Phone.

За да изключите телефона от компютъра

Щракнете върху  в горния ляв край на прозореца на екрана на телефона. Можете и да изтеглите надолу лентата на състоянието най-горе на началния екран и да изберете **On-Screen Phone свързан > Прекъсване на On-Screen Phone**. Докоснете **Прекъсване** в диалоговия прозорец за прекъсване.

Меню настройки

1 На началния екран изберете  > **Системни настройки.**

или

На началния екран изберете клавиша **Меню** > **Системни настройки.**

2 Изберете категория за настройка и съответна опция.

БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ

Тук можете да управлявате Wi-Fi и Bluetooth. Също така можете да създавате мобилни мрежи и да преминавате в самолетен режим.

< Wi-Fi >

- **Wi-Fi** – включва Wi-Fi, за да се свърже към достъпни Wi-Fi мрежи.
- **Настройки за Wi-Fi** – разрешава да зададете и управлявате точки за безжичен достъп. Позволява да зададете мрежови уведомявания или да добавите Wi-Fi мрежа. Екранът с разширените Wi-Fi настройки може да се отвори от екрана за настройка на Wi-Fi. Докоснете клавиша **Меню** и **Разширени.**

СЪВЕТ!

Как да получите MAC адрес

За да настроите връзка при някои безжични мрежи чрез MAC филтри, може да се наложи да въведете MAC адреса на своя телефон LG-P970 в маршрутизатора.

MAC адресът се намира на екрана на следния потребителски интерфейс: докоснете раздела **Системни настройки** > **Wi-Fi** > докоснете клавиша **Меню** > **Разширени** > **MAC адрес.**

< Bluetooth >

Включва и изключва безжичната функционалност Bluetooth. За допълнителна информация вижте раздела за Bluetooth.

< Използване на данни >

Извежда се справка за употребата на данни, която позволява да промените настройките на лимита ви за данни.

- **Мобилни данни** – настройвате да използвате връзки за данни в произволно избрана мобилна мрежа.

- **Ограничаване на използването на мобилни данни** – задавате ограничение на употребата на мобилни данни.
- **Период на използване на данни** – персонализирате настройките на периода на ограничаване.

< Разговори >

Можете да конфигурирате настройките за разговори на своя телефон, като например прехвърляне на повикване и други специфични функции, които вашият мобилен оператор предлага.

- **Фиксирани номера за набиране** – изберете Фиксирани номера за набиране, за да включите и съставите списък с номера, които могат да се изберат от вашия телефон. Необходим е вашият PIN2 код, който се дава от оператора. От телефона ви могат да се набират само номерата, включени в списъка на фиксираните набирания.

ГЛАСОВА ПОЩА

- **Услуга гласова поща** – позволява да изберете услугата гласова поща, предлагана от мобилния ви оператор. Можете да получите такъв номер от своя мобилен оператор.
- **Настройки на гласова поща** – ако използвате услугата за гласова поща на мобилния си оператор, тази опция ви позволява да въведете телефонния номер, който ще използвате за прослушване и управление на гласовата си поща.

НАСТРОЙКИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАЗГОВОР

- **Запазване на непознати номера** – след проведен разговор добавяте непознати номера към контакти.

ДРУГИ НАСТРОЙКИ ЗА ПОВИКВАНИЯ

- **Отхвърляне на повикване** – позволява ви да настроите функцията за отхвърляне на повикване. Изберете от **Деактивиран**, **Отхвърляне на повикване по списък** или **Отхвърляне на всички повиквания**.

Настройки

- **Бързи съобщения** – когато отхвърлите повикване, можете да изпратите кратко съобщение с извинение с помощта на тази функция. Това е чудесна възможност, ако трябва да отхвърлите повикване, когато сте в среща.
- **Препращане на повикване** – избирате дали да пренасочите всички повиквания, когато линията е заета, когато няма отговор или когато не сте достижими.
- **Забрана на разговорите** – изберете кои повиквания искате да блокирате. Въведете паролата за блокиране на повиквания. Допитайте се до мрежовия оператор за тази услуга.
- **Продължителност на разговор** – виждате продължителността на всички разговори, осъществените разговори и последния разговор.
- **Разходи за разговори** – преглеждате всички такси, начислени към дадено повикване. (Тази услуга зависи от мрежата и някои оператори не поддържат тази функция.)
- **Допълнителни настройки** – тази опция позволява да променят следните настройки:
 - **Показване на номер при повикване:** избирате дали да се показва номера ви при изходящо повикване.
 - **Чакащо повикване:** ако е активирана функцията изчакване на разговор, телефонът ще ви уведоми за входящо повикване, докато говорите по телефона (в зависимост от мобилния оператор).
- **Настройки на видео разговори** – променят настройките на видео разговорите си.

< Още... >

- **Самолетен режим** – след като изберете самолетен режим, всички безжични връзки ще бъдат деактивирани.
- **Портативна Wi-Fi гореща точка** – активирате функцията портативна WLAN гореща точка, за да споделите връзката на мобилната мрежа на телефона си с компютри или други устройства чрез WLAN функцията.
 - **Конфигуриране на Wi-Fi гореща точка:** конфигурирате мрежовите настройки на своята WLAN гореща точка.
 - **Таймаут:** указвате продължителността от време за изчакване от страна на портативната гореща точка.
 - **Помощ:** преглеждате информацията за функциите относно свързване.
- **Wi-Fi Direct** – активирате функцията Wi-Fi Direct, за да се свържете две устройства чрез WLAN мрежа без необходимост от точка за достъп. За допълнителна информация разгледайте раздела за Wi-Fi.

- **VPN настройки** – показва се списък на виртуалните частни мрежи (VPN), които сте конфигурирали преди това. Позволява да добавяте различни типове VPN.

ЗАБЕЛЕЖКА: за да можете да записвате данните си за вписване, е необходимо да укажете ПИН код или парола за заключване.

- **Настройки на мобилни мрежи** – позволява да зададете опции за роуминг на данни, мрежов режим и оператори, имена на точки за достъп (APN) и други.
 - **Данните са разрешени:** указвате разрешен достъп до данни в обхвата на дадена мобилна мрежа.
 - **Роуминг на данни:** указвате устройството да се свързва с друга мрежа, докато сте в роуминг или когато домашната ви мрежа не е достъпна.
 - **Мрежов режим:** изберете тип мрежа.
 - **Имена на точки за достъп:** задавате имена на точките за достъп (APN).

Настройки

- **Използвай само 2G мрежи:** избирате тип мрежа.
- **Мобилни оператори:** търсите налични мрежи и избирате мрежа за роуминг.

УСТРОЙСТВО

< Звук >

- **Звуков профил** – можете да изберете режим **Звук, Само вибрация** или **Без звук**.
- **Сила на звук** – можете да управлявате силата на звука на музиката, видео, игри, друг носител, тон на звънене и уведомявания. Вижте "Докоснете обратна връзка и система".

ТОН НА ЗВЪНЕНЕ И УВЕДОМЛЕНИЯ

- **Тон на звънене** – позволява да настроите мелодия за входящи повиквания по подразбиране.
- **Звук за уведомяване** – позволява да настроите мелодия за уведомяване по подразбиране.
- **Тон на звънене с вибрация** – вибрация за повиквания и известия.

- **Безшумно време** – указвате часа, в който всички звуци да се изключат с изключение на алармата и мултимедията.

ОБРАТНА ВРЪЗКА ПРИ ДОКОСВАНЕ

- **Тонове при докосване на полето за избиране** – позволява да настроите телефона да възпроизвежда тонове, когато се използва клавиатурата за избиране на номера.
- **Звуков избор** – позволява да настроите телефона си да възпроизвежда звук, когато докоснете бутони, икони и други екранни елементи, които реагират на докосването ви.
- **Звуци при заключване на екрана** – позволява да настроите телефона да възпроизвежда звук, когато получите уведомявания в microSD картата.
- **Вибриране при докосване** – избирате дали телефонът да вибрира при докосване на бутони и клавиши.

< Дисплей >

- **Яркост** – Регулиране яркостта на екрана.
- **Автоматично завъртане на екрана** – указвате ориентацията да се завърта автоматично, когато завъртате и самия телефон.
- **Интервал на деактивиране на екрана** – указвате продължителността от време, след която екранът се деактивира.
- **Тип шрифт** – избирате желанния шрифт.
- **Размер на шрифт** – променя размера на шрифта на дисплея
- **Осветеност на предните клавиши** – задавате времето на LED активност за предната клавиатура.

< Начален екран >

Изберете фоново изображение за началния екран. Можете да настроите анимация, екранен ефект или тапет.

< Екран за заключване >

Указвате как да се отключва екрана.

- **Изберете заключване на екрана** – указвате схема за отключване, с която да защитите телефона си. Отваря се съветник на екрана, който ви води през процеса по създаване на шаблон за отключване на екрана.
 - **Няма:** забранявате заключването на екрана.
 - **Плъзгане:** указвате екрана да се заключва без въвеждане на ПИН код, парола, схема или разпознаване на лице.
 - **Схема:** задавате схема на отключване, чрез която да отключите екрана.
 - **PIN:** съставяте ПИН код (числов), с който да се отключва екрана.
 - **Парола:** указвате да се извежда ваше съобщение на заключения екран.

Настройки

< Съхранение >

Преглеждате информацията за паметта на своя телефон и картата с памет. Можете и да форматирате USB устройството за запис и картата с памет.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предупреждение: форматирането на карта с памет изтрива необратимо всички данни, записани в нея.

- **SD КАРТА** – проверявате общото налично пространство на SD картата. За да я извадите безпроблемно, натиснете Демонтиране на SD картата. Премахнете SD картата, ако искате да изтриете всички данни от нея.

< Пестене на енергия >

Тук можете да управлявате батерията и да проверявате опциите за пестене на енергия. Можете да проверите и какво е състоянието на използването на батерията.

- **Включете Пестене на енергия** – активирате режима Пестене на енергия, за да ограничите използването на някои системни ресурси.
- **Съвети за Пестене на енергия** – получавате информация за това как да понижите консумацията на енергия от батерията в съответствие с наличните функции за пестене на енергия.

РАЗДЕЛИ В ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ

Указвате да се активира режима Пестене на енергия в съответствие с избраните от вас настройки.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАТЕРИЯ

Преглеждате изразходената от телефона ви енергия.

< Приложения >

Можете да видите и управлявате приложенията.

ЛИЧНИ

< Профили и синхронизиране >

Позволява на приложенията да синхронизират данни във фонов режим, независимо дали активно ги използвате или не. Отказването на избора от тази настройка може да спести от енергията на батерията и да понижи (но не и да елиминира) използването на данни.

< Услуги за местоположение >

Променяте настройките на GPS функционалността.

- **Услуга на Google за местоположение** – ако изберете услугата на Google за местоположение, телефонът ви ще определи приблизителното ви местоположение чрез Wi-Fi и мобилни мрежи. Когато изберете тази опция, ще бъдете помолени да дадете съгласието си за позволяване на Google да използва вашето местоположение при предоставяне на тези услуги.

- **GPS сателити** – ако изберете GPS сателити, вашият телефон ще определя местоположението ви със степен на точност до улици.
- **Местоположение и Google търсене** – задавате телефонът ви да използва текущото ви местоположение за Google търсене и други услуги на Google.

< Защита >

Променяте настройките на телефона си и SIM или USIM картата.

ЗАКЛЮЧВАНЕ НА SIM КАРТАТА

- **Задаване на заключване на SIM картата** – задава заключване на SIM картата или позволява да смените SIM ПИН код.
 - **Заключи SIM картата:** активирате или дезактивирате функцията заключване чрез ПИН код, за да укажете преди използване на телефона да се изисква въвеждане на ПИН кода.
 - **Смяна на ПИН код:** сменяте използвания ПИН код за достъп до данните на SIM или USIM картата.

Настройки

ПАРОЛИ

- **Въвеждането на паролата е видимо** – при въвеждане на паролата знаците се виждат.

АДМИНИСТРИРАНЕ НА УСТРОЙСТВО

- **Администратори на телефона** – виждате кои са администраторите на телефона, указани в него. Можете да активирате администратори на телефона, когато започвате използване на нови функционалности в него.
- **Непознати източници** – преглеждате администраторите на телефона, указани в него. Можете да активирате администратори на телефона, когато започвате използване на нови функционалности в него.

СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

- **Доверени удостоверения** – изберете сертификати и удостоверения, за да сте сигурни, че използвате приложенията си безопасно.

- **Инсталиране от памет** – инсталирате криптирани сертификати, записани в USB паметта.
- **Изчистване на удостоверения** – изтривате съдържанието на удостоверенията в телефона и нулирате паролата.

< Език и въвеждане >

Използвайте настройките за Език и клавиатура, за да изберете езика за текст на телефона и да конфигурирате екранната клавиатура, включително думите, които добавяте към речника.

< Архивиране и нулиране >

Промяна на настройките за управление на вашите настройки и данни.

АРХИВИРАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Промяна на настройките за управление на вашите настройки и данни.

- **Архивиране на моите данни** – настройва архивирането на вашите настройки и данни на приложенията в сървър на Google.

- **Архивен акаунт** – добавяте и преглеждате своя профил в Google с цел да архивирате данните си.
- **Автоматично възстановяване** – настройка за възстановяване на вашите настройки и данни на приложения, когато приложенията бъдат инсталирани на вашия телефон.

ЛИЧНИ ДАННИ

- **Нулиране до фабричните данни** – възстановява вашите настройки към фабрично зададените стойности и изтрива всички ваши данни. Ако нулирате телефона по този начин, системата ще ви подкани да въведете отново същия тип информация, както сте направили при първото включване на Android.

ЗАБЕЛЕЖКА: ако изберете опцията "Нулиране до фабричните данни", ще се изтрият всичките ви лични данни от вътрешната памет на телефона, включително информация за акаунта ви в Google, други акаунти, вашите системни данни/данни за приложения и настройки, както и всички изтеглени приложения и DRM лиценз. Нулирането на телефона не изтрива никакви актуализации на системния софтуер, които сте изтеглили или файловете на вашата microSD карта или вътрешна памет, като музика или снимки.

Затова, ако искате да изтриете всички данни от вътрешната памет, докато нулирате настройките на телефона, поставете отметка в полето 'Изтрий вътрешна памет'.

Настройки

СИСТЕМА

< Дата & Час >

Използвайте настройките за Дата и час, за да укажете модел за начина, по който да се изписват датите. Можете да използвате тези настройки, за да укажете сами часа и часовата зона, вместо да получавате информация за текущия час от мобилната мрежа.

- **Автоматична дата и час** – когато настроите дадена часова зона, часът автоматично се актуализира.
- **Автоматична часова зона** – автоматично актуализирате часа, когато преминавате от една часова зона в друга.
- **Настройка на дата** – настройвате ръчно текущата дата.
- **Настройка на час** – настройвате ръчно текущия час.
- **Избери часови пояс** – укажете домашния си часови пояс.
- **Използване на 24-часов формат** – укажете часът да се показва в 24-часов формат.
- **Избери формат на датата** – избирате формат на датата.

< Достъпност >

Използвайте настройките под Достъпност, за да конфигурирате приставките за достъпност на телефона.

ЗАБЕЛЕЖКА: изисква допълнителни добавки.

СИСТЕМА

- **Голям текст** – настройвате размерът на текста да е уголемен.
- **Бутон вкл. прекратява разговор** – укажете телефона да приключва разговор, когато натиснете бутона Захранване/заклучване.
- **Авто-завъртане на екрана** – укажете дали съдържанието да се обърне автоматично или не, когато обърнете самия телефон.
- **Забавяне при докосване и задържане** – забавяне при докосване и задържане: укажете времето на разпознаване за докосване и задържане на екрана.
- **Инсталиране на уеб скриптове** – укажете приложенията да инсталират уеб скриптове с цел да направят уеб съдържанието си по-достъпно.

< PC връзка >

USB ВРЪЗКА

- **Тип USB връзка** – можете да укажете желаните режим (**Само зареждане, Устройство за съхранение, Предоставяне на връзка чрез USB** или **LG софтуер**).
- **Питай при свързване** – заявка за USB режим на свързване при осъществяване на връзка с компютър.
- **Помощ** – преглеждате информация за използването на USB типа връзка.

LG СОФТУЕР

- **On-Screen Phone** – екранът за извеждане на данни и управлението на телефона от компютър са достъпни чрез USB, Bluetooth или Wi-Fi свързване.
- **PC Suite** – поставете отметка на тази опция, за да използвате LG PC Suite с Wi-Fi връзка. Моля, имайте предвид, че Wi-Fi мрежата трябва да бъде активирана в раздела БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ, за да може LG PC Suite да се използва с Wi-Fi.

< Опции за разработчици >

Променете настройките за разработка на приложение.

- **USB отстраняване на грешки** – изберете тази опция, за да свържете телефона си с компютър чрез USB кабел. Тази опция се отнася за разработка на приложения.
- **ID на разработвано устройство** – виждате ID на вашето устройство.
- **Остани буден** – екранът няма никога да премине в безшумен режим по време на зареждане.
- **Разрешава заблуждаващи местоположения** – разрешавате заблуждаващи местоположения и техническа информация да се изпращат до услугата Мениджър на услуги с цел тестване. Тази опция се отнася за разработка на приложения.
- **Парола за архивен десктоп** – укажете парола, с която защитавате архивирани данни.

Настройки

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС

- **Активиран строг режим** – указвате телефона да активира мигане на екрана, докато приложенията извършват продължителни операции.
- **Местоположение на показалеца** – настройвате да се указват координатите и следите на показалеца, когато докосвате екрана.
- **Показване на докосвания** – указвате показалеца да се покаже, когато докоснете екрана.
- **Показване на екранни актуализации** – указвате местата по екрана, които мигат, когато бъдат актуализирани.
- **Показване на използването на процесора** – указвате активните процеси да се извеждат в списък.
- **Форсиране на GPU изпълнение** – указвате да се използва 2D хардуерно ускоряване с цел подобрене на свойствата на графичната карта.

- **Мащаб на анимацията на прозорец** – избирате скорост на отваряне и затваряне на изскачащите прозорци.
- **Мащаб на анимацията за преход** – избирате скорост на превключване между екраните.

ПРИЛОЖЕНИЯ

- **Да не се запазват дейности** – указвате работещото приложение да се затвори, когато стартирате ново.
- **Ограничаване на фонов процеси** – указвате да се ограничи броят на процесите, които могат да работят във фонов режим.
- **Показване на всички ANR** – указвате телефона да ви известява за приложения, които не отговарят и работят във фонов режим.

< Относно телефона >

Вижте правната информация и проверете състоянието на телефона и версията на софтуера.

Актуализиране софтуера на телефона

Актуализиране на софтуера на мобилни телефони на LG през интернет

Повече информация относно използването на тази функция можете да намерите на адрес <http://update.lgmobile.com> или <http://www.lg.com/common/index.jsp> → изберете страна и език.

Тази функция позволява по удобен начин да актуализирате фърмуера на телефона до последната версия през интернет, без необходимост да посещавате центъра за услуги. Тази функция ще бъде налична, ако и когато, LG създаде нова версия на фърмуер за вашия телефон.

Тъй като актуализирането на фърмуера на телефона изисква пълното внимание на потребителя, докато трае процесът на актуализация, погрижете се да проверите всички инструкции и бележки, които се появяват при всяка стъпка, преди да продължите. Моля, имайте предвид, че изваждането на USB кабела за данни или батерията по време на актуализация може сериозно да повреди вашия мобилен телефон.

ЗАБЕЛЕЖКА: LG си запазва правото да прави достъпни актуализациите на фърмуера единствено за определени модели по свое усмотрение и не гарантира наличността на по-новата версия на фърмуера за всички модели телефони.

Софтуерът за мобилни телефони или телефони през Over-the-Air (OTA)

Тази функция ви позволява да актуализирате софтуера на телефона си до най-нова версия чрез OTA, без свързване с USB кабел за данни. Тази функция ще бъде налична, ако и когато, LG създаде нова версия на фърмуер за вашия телефон.

Най-напред може да проверите софтуерната версия на телефона:

Системни настройки > Относно телефона > Софтуерна актуализация > Проверете сега за обновяване.

Можете и да отложите актуализацията с 1 час, 4 часа, 8 часа или един ден. В този случай приложението ще ви уведоми за актуализацията, когато моментът за това настъпи. Можете да организирате актуализирането и ръчно.

ЗАБЕЛЕЖКА: Предлагането на тази функция зависи от доставчика на услуги, региона или държавата.

Спецификации



Произведено по лиценз от Dolby Laboratories. "Dolby" и двойният символ "D" са търговски марки на Dolby Laboratories.



Съдържа Adobe® Flash® Player или Adobe AIR® технология по лиценз на Adobe Systems Incorporated. Copyright©1995 - 2011.

DivX Mobile




ИНФОРМАЦИЯ ЗА VIDEO: DivX® представлява цифров видео формат, създаден от DivX, Inc. Това е официално DivX Certified® устройство, което възпроизвежда DivX видео. Посетете www.divx.com за повече информация и софтуерни инструменти, за да конвертирате файловете си във видео формат DivX.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА DIVX VIDEO-ON-DEMAND: това DivX Certified® устройство трябва да бъде регистрирано, за да може да възпроизвежда DivX Video-on-Demand (VOD) филми. За да генерирате регистрационния код,

намерете DivX VOD секцията в менюто за настройки на устройството. За допълнителна информация относно това как да довършите своята регистрация, отидете на адрес vod.divx.com.

DivX Certified® възпроизвеждане на DivX® видео до HD 720p, включително платено съдържание.

Може да възпроизвежда  видео с резолюция до 1920 x 1080.


DivX®, DivX Certified® и свързаните с тях лога са търговски марки на DivX, Inc. и се използват съгласно лицензионни условия.

Акcesoари

Тези акcesoари се предлагат за използване с LG-P970.

(Описаните по-долу елементи може да се предоставят по избор.)

Зарядно устройство



Батерия



Кабел за данни

Свързвате LG-P970 с компютър.



Ръководство на потребителя

Научете повече за своя телефон LG-P970.



Стерео слушалки



ЗАБЕЛЕЖКА:

- Винаги използвайте оригинални акcesoари на LG.
- Ако не го направите, вашата гаранция може да стане невалидна.
- Акcesoарите може да са различни за различните региони.

Отстраняване на неизправности

Тази глава посочва някои проблеми, които може да срещнете, при използването на телефона. Някои проблеми изискват да се обадите на доставчика на безжични услуги, но повечето можете лесно да разрешите сами.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
SIM грешка	Няма SIM карта в телефона или е поставена неправилно.	Уверете се, че SIM картата е поставена правилно.
Няма мрежова връзка/мрежата се губи	Сигналят е слаб или се намирате извън обхвата на мрежата на своя оператор. Операторът е приложил нови услуги.	Преместете се до прозорец или на открито. Проверете картата за покритие на мрежовия оператор. Проверете дали SIM картата не е с период на използване над 6~12 месеца. Ако това е така, сменете SIM картата си в най-близкия клон на своя мобилен оператор. Свържете се със своя мобилен оператор.
Кодовете не съвпадат.	Когато искате да смените кода за сигурност, трябва да потвърдите новия код, като го въведете отново. Кодовете, които сте въвели, не съвпадат.	Ако забравите кода, се обърнете към доставчика на услуги.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Не можете да настроите всяко приложение.	Не се поддържа от доставчика на услуги или се изисква регистрация.	Свържете се с вашия мобилен оператор.
Не са налични повиквания	Грешка при набиране. Поставена е нова SIM карта. Достигнат е предварително заплатения кредит.	Новата мрежа не е оторизирана. Проверете за нови ограничения. Свържете се с доставчика на услуги или пренастройте лимита с PIN2.
Телефонът не може да се включи	Клавишът за включване/ изключване е натиснат за твърде кратко. Батерията не е заредена. Клемите на батерията са замърсени.	Натиснете клавиша за включване/ изключване поне за 2 секунди. Заредете батерията. Проверете индикатора за зареждане на дисплея. Почистете клемите на батерията.

Отстраняване на неизправности

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Грешка при зареждане	Батерията не е заредена.	Заредете батерията.
	Температурата навън е прекалено висока или ниска.	Непременно зареждайте телефона при нормална температура.
	Проблем с контакт	Проверете зарядното устройство и връзката му с телефона. Проверете контактите на батерията и ги почистете, ако е необходимо.
	Няма напрежение	Включете зарядното устройство в друг контакт.
	Зарядното устройство е дефектно	Сменете зарядното устройство.
	Грешно зарядно устройство	Използвайте само оригинални LG аксесоари.
	Батерията е дефектна	Сменете батерията.
Номерът не е разрешен.	Функцията за фиксирано набиране е включена.	Проверете менюто за настройки и изключете функцията.
Невъзможност за получаване/изпращане на SMS съобщения и снимки	Паметта е пълна	Изтрийте някои съобщения от телефона.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Не се отварят файлове	Неподдържан файлов формат	Проверете кои файлови формати могат да се поддържат
SD картата не работи	Поддържат се файлови системи FAT 16, FAT32.	Проверете файловата система на SD картата чрез картовия четец или форматирайте SD картата от телефона.
Екранът не се включва, когато получавам повикване.	Проблем със сензора за близост	Ако използвате защитен слой или калъф, проверете дали не е закрил мястото около сензора за близост. Проверете дали мястото около сензора за близост е чисто.
Няма звук	Режим на вибрация	Вижте състоянието на настройките на менюто за звуци, за да проверите дали телефонът не е в режим вибрация или в безшумен режим.
Затворете или активирайте замразяване	Вътрешен софтуерен проблем	Извадете батерията, поставете я обратно и включете телефона. Опитайте да направите актуализация на софтуера през уеб сайта.

Често задавани въпроси


Моля, проверете дали някой от срещаните от вас с телефона ви проблеми са описани в този раздел и едва след това го занесете в сервизния център или потърсете оторизиран технически специалист.

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
BT Bluetooth Устройства	Какви функции са достъпни чрез Bluetooth?	Можете да свържете аудио устройство с Bluetooth, например стерео/моно слушалки, комплект за автомобил и да споделяте снимки, видеоклипове, контакти и др. от меню Галерия/Контакти. Също така, когато към съвместимо устройство бъде свързан FTP сървър, можете да споделяте съдържание, което се съхранява в носителя за съхранение (вътрешна памет или SD карта).
BT Bluetooth Слушалка	Ако моята Bluetooth слушалка е свързана, мога ли да слушам музика чрез моите 3,5 мм кабелни слушалки?	Когато бъде свързана Bluetooth слушалка, всички системни звуци се възпроизвеждат през нея. В резултат на това няма да можете да слушате музика през слушалките с кабел.
Данни Контакти Архивиране	Как мога да архивирам контактите си?	Данните за контактите могат да се синхронизират между вашия телефон и Gmail™.

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Данни Синхронизация	Възможно ли е да настроя еднопосочна синхронизация с Gmail™?	Поддържа се единствено двупосочна синхронизация.
Данни Синхронизация	Възможно ли е да синхронизирам всички имейл папки?	Кутията входящи се синхронизира автоматично. Можете да видите други папки, като натиснете клавиш Меню и докоснете Папки, за да изберете папка.
Google™ услуги Влизане в Gmail	Трябва ли да влизам в Gmail с потребителското си име и парола всеки път, когато искам да използвам Gmail?	След като веднъж влезете в Gmail™, не е необходимо да го правите отново.
Услуга Google Профил в Google	Възможно ли е да филтрирам имейл съобщения?	Не, функцията имейл филтриране не се поддържа в телефона.
Функция телефон Имейл	Какво става, когато изпълня приложение по време на съставяне на имейл съобщение?	Вашето имейл съобщение автоматично ще бъде записано като чернова.

Често задавани въпроси

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Функция телефон Тон на звънене	Съществува ли ограничение за размера на файла, когато искам да задам .MP3 файл като тон на звънене?	Няма ограничение за размера на файла.
Функция телефон Час на съобщение	Телефонът ми не показва часа на получаване на съобщения, по-стари от 24 часа. Как мога да променя това?	Можете да виждате часа за съобщения, които са получени само през същия ден.
Функция телефон microSD карта	Какъв е максималният поддържан размер за карта с памет?	Съвместими са карти с памет, равна на 32 GB.
Функция телефон Навигация	Възможно ли е да инсталирам друго приложение за навигация в моя телефон?	Всяко приложение, което се предлага в Play Store и е съвместимо с хардуера, може да се инсталира и използва.

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Функция телефон Синхронизация	<p>Възможно ли е да синхронизирам всичките си контакти от всички мои имейл акаунти?</p>	<p>Може да синхронизирате само контактите си от Gmail и MS Exchange сървър (корпоративен пощенски сървър).</p>
Функция телефон Изчакване и пауза	<p>Възможно ли е да се запази контакт, който има изчакване и пауза в номера?</p>	<p>Ако сте прехвърлили контакт с W & P функции запазени в номера, няма да можете да използвате тези функции. Ще трябва да запаметите всеки номер отново.</p> <p>Как да запаметите с изчакване и пауза:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. От началния екран натиснете иконата Телефон . 2. Наберете номера, след това натиснете клавиш Меню. 3. Докоснете Добави 2 сек. пауза или Добави изчакване.
Функция телефон Защита	<p>Какви функции за защита са достъпни в моя телефон?</p>	<p>Можете да укажете на телефона да изисква въвеждане на шаблон за отключване и едва след това той да може да се активира и използва.</p>

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Функция телефон Отключване Шаблон	Как да създам шаблон за отключване?	<ol style="list-style-type: none">1. От начален екран, натиснете клавиш Меню.2. Докоснете Системни настройки > Заключен екран.3. Докоснете Изберете заключване на екрана > Шаблон. При първото изпълнение на тази процедура, се появява кратко ръководство за това как да създадете схема за отключване.4. Въведете своя вариант веднъж и след това го повторите за потвърждение. <p>Предохранителни мерки, необходими при използване на схема за блокиране.</p> <p>Много важно е да запомните схемата за отключване на екрана, която ще настроите. Няма да може да получите достъп до телефони си, ако въведете грешна схема пет пъти. Разполагате с 5 възможности за въвеждане на вашия шаблон за отключване, PIN код или парола. Ако сте изпробвали всичките пет опита, можете да направите нов опит отново след 30 секунди. (Или, ако настроите предварително архивния ПИН код, можете да го използвате в схемата за отключване.</p>

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Функция телефон Отключване Шаблон	Какво трябва да направя, ако забравя шаблона си за отключване и нямам създаден профил в Google в своя телефон?	<p>Ако сте забравили схемата:</p> <p>Ако сте влезли в профила си в Google от телефона, но не сте успели да въведете схемата в 5 поредни опита, натиснете бутона Забравена схема. При това е необходимо да сте влезли в своя профил в Google, за да отблокирате телефона. Ако нямате създаден профил в Google в телефона си или сте го забравили, необходимо е да извършите възстановяване на фабричните настройки.</p> <p>Внимание: ако извършите възстановяване на фабричните настройки, всички потребителски приложения и данни ще бъдат изтрити. Не забравяйте да архивирате всички важни данни преди да извършите възстановяване на фабричните настройки.</p> <p>Как да извърша възстановяване на фабричните настройки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Когато телефонът е изключен, натиснете и задръжте с лявата си ръка клавиша за намаляване силата на звука + клавиша на захранването. 2. Когато светлинният индикатор най-долу на телефона светне, освободете клавиша за намаляване силата на звука + този на захранването и едновременно с това натиснете и задръжте клавиша за начало (за около 2 секунди). 3. Телефонът ще се включи и незабавно ще извърши възстановяване на фабричните настройки.

Често задавани въпроси

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
		<p>4. След като логото на LG се появи на екрана, продължете и задържете така още около 2 секунди, след което вдигнете всичките си пръсти едновременно и логото на LG ще изчезне.</p> <p>Оставете телефона поне за една минута, за да може пълното нулиране да се осъществи. След това ще можете да включите телефона си обратно.</p>
Функция телефон Памет	Ще бъде ли уведомен(а), когато паметта е пълна?	Да, ще бъдете уведомен(а).
Функция телефон Езикова поддръжка	Възможно ли е да сменя езика?	<p>Телефонът поддържа многоезичен режим на работа.</p> <p>За да смените езика:</p> <ol style="list-style-type: none">1. От началния екран натиснете клавиш Меню и докоснете Системни настройки.2. Докоснете Език и метод на въвеждане > Изберете език.3. Докоснете желаните от вас език.

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Функция телефон VPN	Как да настроя VPN?	<p>Конфигурирането на VPN достъпа е различно за всяка компания. За да конфигурирате VPN достъп от своя телефон, е необходимо да получите данните от системния администратор на вашата компания.</p>
Функция телефон Изключване на екрана	<p>Екранът се изключва след едва 15 секунди. Как да променя продължителността от време, след която осветяването отзад се изключва?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. От начален екран, натиснете клавиш Меню. 2. Докоснете Системни настройки > Дисплей. 3. В настройки на дисплей, докоснете Изключване на екран. 4. Докоснете предпочитаната от вас продължителност от време на таймаута за осветяването на телефона отзад.
Функция телефон Wi-Fi & 3G	<p>Когато функциите Wi-Fi и 3G са налични, коя от двете услуги ще използва телефона?</p>	<p>Когато използвате данни, по подразбиране телефонът може да се насочи към Wi-Fi връзка (ако опцията за Wi-Fi свързване в телефона ви е зададена да е Вкл.). Но телефонът няма да ви съобщи когато преминава от едната функция на другата.</p> <p>За да знаете кой метод на свързване се използва в даден момент, погледнете 3G или Wi-Fi иконата най-горе на екрана.</p>

Често задавани въпроси

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Функция телефон Начален екран	Възможно ли е да премахна приложение от началния екран?	Да. Просто докоснете и задръжте иконата, докато се появи икона за кошче за боклук в горната централна част на екрана. След това, без да вдигате пръста си, изтеглете иконата до кошчето за боклук.
Функция телефон Приложения	Изтеглих приложение, което генерира много грешки. Как да го премахна?	<ol style="list-style-type: none">1. От начален екран натиснете клавиш Меню.2. Докоснете Настройки на приложения > Изтеглени.3. Докоснете приложението и след това Деинсталиране.
Функция телефон Зарядно устройство	Възможно ли е да зареждам телефона си чрез USB кабел за данни без да инсталирам необходимия USB драйвер?	Да, телефонът ще се зареди чрез USB кабел, независимо от това дали необходимите драйвери са инсталирани или не.

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Функция телефон Аларма	Мога ли да използвам музикални файлове за алармата си?	Да. След като запазите музикален файл като тон на звънене, можете да го използвате и за аларма. 1. Докоснете и задръжте песен в списъка. В менюто, което ще се отвори, докоснете Използвай като тон на звънене . 2. В екрана за настройка на алармата, изберете песента като тон на звънене.
Функция телефон Аларма	Ако телефонът бъде изключен ще се чуе ли звукът на алармата или и тя ще се изключи?	Не, тази функция не се поддържа.
Функция телефон Аларма	Ако силата на звука на тона на звънене се настрои да е Изкл. или вибрация, ще чуя ли алармата?	Алармата е настроена така, че да се чува дори когато настъпи описаната ситуация.

Често задавани въпроси

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Решения за възстановяване Пълно нулиране (възстановяване на фабричните настройки)	Как мога да възстановя фабричните настройки на телефона си, ако нямам достъп до менюто за настройки на телефона?	Ако телефонът ви не възстанови първоначалното си състояние, използвайте функцията пълно нулиране (възстановяване на фабричните настройки), за да инициализирате този процес.

LG-P970 Корисничко упутство

Ово упутство ће вам помоћи да почнете да користите телефон.

- Могуће је да се поједини делови садржаја овог упутства можда не односе на ваш телефон у зависности од софтвера или оператора.
- Овај телефон није погодан за слабовиде особе, јер има тастатуру на екрану осетљивом на додир.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Сва права задржана. LG и LG логотип представљају регистроване заштићене жигове LG групе и њених појединачних компанија. Сви остали заштићени жигови власништво су одговарајућих компанија.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ и Play Store™ представљају заштићене жигове компаније Google, Inc.



Садржај

Упутства за безбедну и ефикасну употребу.....	4
Основне информације о телефону ...	12
Компоненте уређаја	19
Инсталирање SIM картице и батерије.....	21
Пуњење телефона.....	22
Инсталирање меморијске картице	22
Закључавање и откључавање и екрана.....	23
Обезбеђивање екрана за закључавање ..	24
Почетни екран	27
Савети за екран осетљив на додир	27
Почетни екран	27
Прилагођавање почетног екрана	28
Додавање или уклањање табли на почетном екрану.....	29
Повратак на недавно коришћене апликације.....	29
Фиока с обавештењима	29
Прилагођавање табле са обавештењима.....	29
Прегледање статусне траке.....	30
Тастатура на екрану	31
Унос акцентованих слова	32
Подешавање Google налога	33
Повезивање на мреже и уређаје.....	34
Wi-Fi.....	34
Повезивање на Wi-Fi мреже.....	34
Bluetooth.....	35
Дељење везе за пренос података на телефону	37
Коришћење функције Wi-Fi Cast.....	39
Омогућавање функције Wi-Fi Direct за дељење преко функције SmartShare.....	39
Коришћење функције SmartShare	40
Рачунарске везе помоћу рачунарског кабла	42
Позиви	44
Обављање позива.....	44
Обављање видео позива	44
Позивање контаката.....	45
Одговарање на позив и одбијање позива	45
Подешавање јачине звука у току позива	45
Обављање другог позива	45
Прегледање евиденције позива.....	46
Контакти	47
Тражење контакта	47
Додавање новог контакта	47
Омиљени контакти.....	47
Увоз или извоз контаката.....	48
Премештање контаката са старог уређаја на нови.....	48
Размена порука	49
Слање поруке.....	49
Сандуче са нитима	50
Употреба емотикона.....	50
Мењање поставки за поруке	50
Е-пошта	51
Управљање налогом е-поште.....	51
Екран с налозима за е-пошту	51

Рад с фасциклама налога	52	Коришћење опција	69
Састављање и слање е-поште.....	52	On-Screen Phone.....	70
Фотоапарат.....	53	LG СОФТВЕР.....	70
Упознавање са тражилом	53	Иконе програма On-Screen Phone 3.0.....	70
Фотографисање	54	Функције програма On-Screen Phone.....	70
Када снимите фотографију.....	54	Како се програм On-Screen Phone	
Употреба напредних поставки	54	инсталира на рачунар.....	71
Прегледање сачуваних фотографија.....	56	Повезивање мобилног телефона са	
Видео камера.....	58	рачунаром.....	71
Упознавање са тражилом	58	Поставке.....	73
Снимање видео записа на брзину	59	Приступ менију Поставке	73
Након снимања видео записа	59	БЕЖИЧНО ПОВЕЗИВАЊЕ И МРЕЖЕ.....	73
Употреба напредних поставки	59	УРЕЂАЈ	76
Гледање сачуваних видео записа	60	ЛИЧНО	78
Подешавање јачине звука при		СИСТЕМ	81
репродукцији видео записа	60	Ажурирање софтвера за телефон.....	84
Мултимедија	61	Спецификације.....	86
Галерија.....	61	Додатна опрема	87
QuickМето.....	62	Решавање проблема.....	88
Музички плејер.....	63	Најчешћа питања.....	91
FM радио.....	65		
Претраживање станица	65		
Услужни програми	67		
Подешавање аларма	67		
Употреба калкулатора.....	67		
Додавање догађаја у календар.....	67		
Polaris Office	68		
Веб.....	69		
Интернет	69		
Коришћење траке с алаткама за Веб.....	69		

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

Прочитајте ова једноставна упутства. Непридржавање ових упутстава може да буде опасно или незаконито.

Изложеност радио таласима

Информације о излагању радио таласима и SAR вредностима (Specific Absorption Rate).

Модел мобилног телефона LG-P970 пројектован је тако да буде усаглашен са важећим безбедносним смерницама о излагању радио-таласима. Ове смернице су установљене од стране научних организација и обухватају дозвољене нивое излагања да би се осигурала безбедност сваке особе, без обзира на старост и здравствено стање.

- Смернице о излагању радио таласима користе јединицу мере која се назива SAR (Specific Absorption Rate). Тестови за одређивање SAR вредности обављају се по стандардним методама за телефон који емитује на својој највећој атестираној снази у свим испитиваним фреквентним опсезима.
- Иако SAR вредности за различите моделе LG телефона варирају, сви телефони су у складу са

релевантним смерницама које се односе на излагање радио таласима.

- Гранична SAR вредност препоручена од стране Међународне комисије за заштиту од нејонизујућих зрачења (ICNIRP) износи 2 W/kg на 10 g телесног ткива.
- Највиша SAR вредност за овај модел телефона, тестирана помоћу система DASY4, износи 1,27 W/kg (10 g) када је телефон прислоњен уз ухо, а 1,43 W/kg (10 g) када се носи уз тело.
- Овај уређај испуњава прописе о излагању РФ таласима када се користи нормално наслоњен уз ухо или када је удаљен бар 1,5 цм од тела. Када се за ношење користи торбица или футрола за појас, не би требало да садржи метал и требало би је одмакнути бар 1,5 цм од тела. За пренос датотека и порука овај уређај захтева квалитетну везу са мрежом. У неким случајевима, пренос датотека и порука може да буде одложен док таква веза не буде остварена. Уверите се да се горе наведена упутства у вези са раздајином при ношењу поштују до довршетка преноса.

Чување и одржавање производа

УПОЗОРЕЊЕ

Користите само батерије, пуњаче и додатну опрему који су одобрени за употребу са овим моделом телефона. Употреба других модела може поништити евентуалну дозволу или гаранцију која важи за телефон, а може бити и опасна.

- Немојте растављати овај уређај. За евентуалне поправке телефон однесите га квалификованом сервисеру.
- Поправке у гарантном року могу да подразумевају замену делова или штампаних плоча новим или поправљеним, по избору компаније LG, под условом да имају исту функционалност као делови које замењују.
- Уређај држите даље од електричних уређаја као што су телевизори, радио-апарати и рачунари.
- Уређај држите даље од топлотних извора као што су радијатори и шпорети.
- Немојте испуштати телефон.
- Уређај немојте излагати механичким вибрацијама и ударцима.
- Искључите телефон кад год то захтевају посебни прописи који су на снази у тој области. На пример, немојте да користите телефон у болници, јер може утицати на рад осетљивих медицинских уређаја.
- Немојте да рукујете телефоном мокрим рукама док се пуни. Тако можете изазвати струјни удар или озбиљно оштетити телефон.
- Немојте пунити телефон у близини запаљивих материјала јер се телефон може загрејати и може настати опасност од пожара.
- За чишћење спољашњости телефона немојте користити јаке хемикалије (као што су бензин, разређивачи или алкохол).
- Немојте пунити телефон који лежи на намештају од меких материјала.
- Телефон треба пунити у добро проветреним просторијама.
- Немојте излагати телефон густом диму или прашина.
- Телефон немојте држати уз кредитне картице и карте за превоз јер може изменити податке на магнетним тракама.

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

- Немојте додиривати екран оштрим објектима јер га можете оштетити.
- Телефон чувајте даље од течности и влаге.
- Додатну опрему, као што су слушалице, користите обазриво. Немојте без потребе додиривати антenu.
- Немојте да користите, додирујете и покушавате да уклоните или поправите стакло које је поломљено, пукло или напросло. Оштећење стакленог екрана услед злоупотребе или погрешног коришћења није покривено гаранцијом.
- Ваш телефон је електронски уређај који током нормалног рада производи топлоту. У случају веома дугог директног контакта са кожом, када не постоји адекватна вентилација, можете осетити нелагодности или задобити мање опекотине. Због тога пажљиво рукујте телефоном током и одмах након разговора.

Ефикасна употреба телефона

Електрични уређаји

Сви мобилни телефони подложни су дејству сметњи, што може утицати на перформансе.

- Немојте користити мобилни телефон у близини медицинских уређаја без изричите дозволе. Немојте држати телефон у близини пејсмејкера (нпр. у џепу на грудима).
- Мобилни телефони могу утицати на рад неких слушних апарата.
- Може доћи до мањих сметњи на телевизору, радио апарату, рачунару итд.

Безбедност у вожњи

Информишите се о законима и правилима о употреби мобилних телефона у области у којој возите.

- Немојте држати телефон у руци док возите.
- У потпуности се концентришите на вожњу.
- Ако то услови вожње захтевају, паркирајте се поред пута пре него што се јавите на позив.

- Енергија радио-таласа може утицати на неке електронске системе у возилу, као што је музички уређај и безбедносна опрема.
- Ако је ваше возило опремљено ваздушним јастуцима, немојте их блокирати инсталирањем мобилне опреме. То може довести до неисправног рада јастука што може имати фаталне последице.
- Ако слушате музику у покрету, пазите да јачина звука буде умерена да бисте били свесни своје околине. То је изузетно важно у близини путева.
- Када користите слушалице, смањите јачину звука ако не можете да чујете људе који вам се обраћају и ако особа која седи поред вас може да чује оно што слушате.

НАПОМЕНА: Прејак звучни притисак из слушалица за ухо и слушалица за главу може да доведе до губитка слуха.

Спречите оштећење слуха



Да бисте спречили могуће оштећење слуха, немојте слушати на високим нивоима јачине звука дуго времена.

До оштећења слуха може да дође након дужег излагања гласним звуковима. Зато препоручујемо да телефон не укључујете и искључујете у близини уха. Такође, препоручујемо да јачина музике и позива буде умерена.

Стаклени делови

Неки делови мобилног телефона су направљени од стакла. Стакло се може разбити ако мобилни телефон падне на чврсту површину или ако прими јак ударац. Ако се стакло разбије, немојте га додиривати или покушавати да га уклоните. Немојте користити мобилни уређај док овлашћени пружалац услуга не замени стакло.

У близини експлозива

Немојте користити телефон у близини експлозива. Придржавајте се ограничења, правила и прописа.

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

Средине у којима постоји опасност од експлозија

- Немојте користити телефон на бензинским пумпама.
- Немојте користити телефон у близини горива или хемикалија.
- Немојте да одлажете запаљиве гасове, течности или експлозиве у преграду аутомобила у којој држите телефон и додатну опрему.

У авиону

Бежични уређаји могу изазвати сметње у авиону.

- Искључите мобилни телефон пре него што уђете у авион.
- Без изричите дозволе посаде немојте користити телефон ни док је авион на земљи.

Деца

Телефон држите на сигурном месту, ван домашаја деце. Производ садржи ситне делове који могу проузроковати гушење ако се одвоје.

Позиви за помоћ

Позиви за помоћ можда нису доступни у свим мрежама мобилне телефоније. Зато никада немојте да се ослањате само на мобилни телефон када је реч о позивима за помоћ. Проверите код локалног оператера.

Информације о батерији и одржавање

- Батерија не мора бити потпуно испражњена пре поновног пуњења. За разлику од других батерија, није присутан меморијски ефекат који би могао да угрози перформансе батерије.
- Користите само LG батерије и пуњаче. LG пуњачи су осмишљени тако да максимално продуже време трајања батерије.
- Немојте растављати батерију и водите рачуна да не изазовете кратак спој.
- Металне контакте батерије одржавајте чистим.

- Замените батерију када јој се перформансе умање. Батерија може да се пуни више стотина пута пре него што је буде потребно заменити.
- Ако батерија није коришћена дуже време, напуните је да бисте јој повећали перформансе.
- Пуњач немојте излагати директној сунчевој светлости и немојте га користити у срединама са великом влажношћу, као што је купатило.
- Немојте остављати батерију на топлим или хладним местима пошто то може умањити њене перформансе.
- Постоји ризик од експлозије ако се батерија замени неодговарајућим типом батерије.
- Старе батерије одложите према упутствима произвођача. Рециклирајте кад то буде могуће. Немојте одлагати са отпадом из домаћинства.
- Ако је потребно да замените батерију, за помоћ се обратите најближем сервису или дистрибутеру компаније LG Electronics.
- Када се батерија напуни, пуњач увек искључите из зидне утичнице да не би додатно трошио струју.
- Стварно време трајања батерије зависи од конфигурације мреже, подешавања уређаја, начина коришћења, батерије и услова околине.
- Пазите да оштри предмети, као што су животињски зуби или канце не дођу у додир са батеријом. Ово може да изазове пожар.

ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ

Компанија LG Electronics овим изјављује да је производ **LG-E970** усклађен са основним захтевима и осталим релевантним одредбама Директиве **1999/5/ЕС**. Примерак Изјаве о усклађености доступан је на адреси **<http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>**

Температура

Макс: +50°C (пражњење),
+45°C (пуњење)

Мин: -10°C

Напомена:

Софтвер отвореног кода

Да бисте за GPL, LGPL, MPL и остале лиценце отвореног извора добили одговарајући изворни код, посетите <http://opensource.lge.com/>

Сви наведени лиценци услови, одрицања одговорности и обавештења доступна су за преузимање са изворним кодом.



Одлагање старог уређаја

- 1** Ако се овај симбол прецртане корпе за отпатке налази на производу, то значи да се на њега односи Директива ЕУ 2002/96/ЕС.
- 2** Сви електрични и електронски производи морају се одлагати засебно од градског отпада, на посебним местима за прикупљање отпада које одређује државна или локална управа.
- 3** Правилно одлагање старог уређаја спречиће потенцијалне негативне последице по околину и здравствено стање људи.
- 4** Више информација о одлагању старог уређаја потражите код градске власти, јавне комуналне службе или у продавници у којој сте купили уређај.



Одлагање потрошених батерија/акумулатора

- 1** Ако се овај симбол прецртане канте за отпатке налази на батеријама/акумулатору, то значи да се на њих односи Директива ЕУ 2006/66/ЕС.
- 2** Уз овај симбол могу се налазити и хемијски симболи живе (Hg), кадмијума (Cd) или олова (Pb) уколико батерија садржи више од 0,0005% живе, 0,002% кадмијума или 0,004% олова.
- 3** Батерије/акумулатори морају се одлагати засебно од градског отпада, на посебним местима за прикупљање отпада која је одредила државна или локална управа.
- 4** Правилно одлагање старих батерија/акумулатора спречиће потенцијалне штетне последице по околину и здравствено стање људи и животиња.
- 5** Више информација о одлагању старих батерија/акумулатора можете добити од градске власти, јавне комуналне службе или у продавници у којој сте купили уређај.

Основне информације о телефону


Пре него што започнете да користите уређај, прочитајте овај текст!

Пре него што однесете телефон у сервис или се обратите представнику сервиса, проверите да ли су проблеми с којима сте се суочили описани у овом одељку.

1. Меморија телефона

Да бисте ослободили додатну меморију, потребно је да организујете апликације и да обришете неке податке, попут апликација или порука.

Да бисте деинсталирали апликације:

- 1 Додирните  > **Системске поставке** > **Апликације** у категорији УРЕЂАЈ.
- 2 Када се прикажу све апликације, дођите до апликације коју желите да деинсталирате и изаберите је.
- 3 Додирните **Деинсталирај**.


2. Оптимално трајање батерије

Продужите трајање батерије између два пуњења тако што ћете искључити функције које не желите да увек буду покренуте у позадини. Такође можете да пратите начин на који апликације и системски ресурси троше батерије.

Како да продужите трајање батерије:


- Искључите радио-везе које не користите. Ако не користите Wi-Fi, Bluetooth и GPS, искључите их.
- Смањите осветљеност екрана и скратите временско ограничење за осветљење екрана.
- Искључите аутоматску синхронизацију за Gmail™, Календар, Контакте и друге апликације.
- Неке апликације које сте преузели могу скратити трајање батерије.

Да бисте проверили ниво напуњености батерије:

- Додирните  > **Системске поставке** > **Основни подаци о телефону** у одељку СИСТЕМ > **Батерија**

Приказаће се статус батерије (пуни се или се не пуни) и ниво напуњености (у процентима).

Да бисте пратили потрошњу батерије и управљали њоме:

- Додирните  > **Системске поставке** > **Уштеда енергије** у категорији УРЕЂАЈ > **Употреба батерије** у одељку ИНФОРМАЦИЈЕ О БАТЕРИЈИ.

Време употребе батерије се приказује на екрану. Биће приказано време које је прошло од последњег прикључивања на извор напајања или, уколико је телефон прикључен на извор напајања, време претходног коришћења батерије. На екрану ће се приказати апликације или услуге које троше батерију, од највеће потрошње према најмањој.

3. Коришћење фасцикли

Можете да обједините више икона апликација у једну фасциклу. Испустите једну икону апликације изнад друге на почетном екрану и две иконе ће бити обједињене.

НАПОМЕНА: Након што отворите апликацију, обично можете да подесите њене поставке тако што ћете одабрати ставке у њеној икони Мену (Мени) при врху или дну екрана.

4. Пре инсталирања апликације и оперативног система отвореног кода

УПОЗОРЕЊЕ


Ако инсталирате и користите оперативни систем који се разликује од оног који је уградио произвођач, то може довести до квара телефона. Поред тога, гаранција за ваш телефон ће престати да важи.

УПОЗОРЕЊЕ

Да бисте заштитили свој телефон и личне податке, преузимајте апликације само из поузданих извора, као што је Google Play. Ако поједине апликације на телефону нису исправно инсталиране, може доћи до неисправног рада телефона или озбиљне грешке. Потребно је да с телефона деинсталирате такве апликације, као и све њихове податке и поставке.

5. Коришћење хардверског ресетовања (ресетовање на фабричке поставке)

Ако се телефон не врати у оригинално стање, употребите хардверско ресетовање (ресетовање на фабричке поставке) да бисте га покренули.

- 1 Додирните  > **Системске поставке** > **Резервна копија и ресет** > **Ресетовање на фабричке вредности** > **Ресетуј телефон.**

(Ако желите да обришете све податке на SD картици телефона, изаберите поље за потврду

Обриши SD картицу.)

- 2 Телефон ће се укључити и одмах извршити фабричко ресетовање.

Оставите телефон бар један минут док се хардверско ресетовање не заврши. Након тога ћете моћи да поново укључите телефон.

УПОЗОРЕЊЕ

Приликом хардверског ресетовања телефона бришу се све корисничке апликације, сви кориснички подаци и све DRM лиценце. Немојте заборавити да направите резервну копију свих важних података пре него што обавите хардверско ресетовање.

6. Отварање апликација и пребацавање са једне на другу апликацију


Обављање више операција одједном је једноставно у оперативном систему Android, пошто истовремено може бити покренуто више од једне апликације. Нема потребе да изађете из једне апликације да бисте отворили другу. Можете да користите више отворених апликација и пребацујете се између њих. Android управља свим апликацијама и по потреби их зауставља и покреће како би спречио да апликације које се не користе беспотребно троше ресурсе.

Да бисте приказали листу недавно коришћених апликација:

Додирните и задржите тастер

Почетни екран.

Да бисте зауставили апликације:

1 Додирните  > **Системске поставке** > **Апликације на картици УРЕЂАЈ** > **ИЗВРШАВАЊЕ.**

2 Дођите до жељене апликације и додирните **Заустави** да бисте је затворили.

7. Инсталирање софтвера за рачунар (LG PC Suite)

LG PC Suite је софтверски пакет који вам помаже да свој уређај повежете са рачунаром помоћу USB кабла и Wi-Fi везе. Након повезивања, моћи ћете да користите функције уређаја на рачунару.

Софтвер LG PC Suite омогућава да...

- управљате мултимедијалним садржајима (музика, филмови, слике) и репродукујете их на рачунару;
- шаљете мултимедијалне садржаје на уређај;
- синхронизујете податке (распореду, контакте, обележиваче) на уређају и рачунару;

- правите резервне копије апликација инсталираних на уређају;
- ажурирате програме на уређају;
- правите резервне копије уређаја и враћате их;
- репродукујете мултимедијални садржај са рачунара на уређају.

НАПОМЕНА: Информације о начину коришћења софтвера LG PC Suite потражите у менију Помоћ унутар апликације.

Инсталирање софтвера LG PC Suite

Софтвер LG PC Suite могуће је преузети са LG веб странице.

- 1** Посетите страницу www.lg.com и изаберите жељену земљу.
- 2** Идите на **Подршка** > **Подршка за мобилне телефоне** > Изаберите модел (LG-P970).
- 3** Кликните на **Синхронизација с рачунаром** у одељку **Преузимање** и кликните на **Преузимање Windows апликације за синхронизацију с рачунаром** да бисте преузели софтвер **LG PC Suite**.

Основне информације о телефону

Системски захтеви за софтвер LG PC Suite

- Оперативни систем: Windows XP 32-битни (сервисни пакет 2), Windows Vista 32 -битна/64 -битна, Windows 7 32 -битни/64 -битни
- Процесор: процесор од 1 GHz или бржи
- Меморија: капацитета 512 MB или већег
- Графичка картица: резолуција 1024 x 768, најмање 32-битна боја
- Чврсти диск: најмање 100 MB слободног простора на чврстом диску (У зависности од количине сачуваних података, може вам бити неопходно више простора.)
- Неопходан софтвер: интегрисани LG управљачки програми

НАПОМЕНА: Интегрисани LG управљачки програм за USB

Интегрисани LG управљачки програм за USB је неопходан за повезивање LG уређаја и рачунара и инсталира се аутоматски приликом инсталирања софтвера LG PC Suite.


8. Синхронизација телефона с рачунаром

Можете једноставно да синхронизујете податке са уређаја и рачунара помоћу софтвера LG PC Suite. Контакти, распореди и обележивачи могу да се синхронизују. У наставку се налази поступак:


- 1 Повезите уређај са рачунаром (употребите USB кабл или Wi-Fi везу).
- 2 Након повезивања покрените програм и изаберите одељак уређаја из категорије на левој страни екрана.
- 3 Кликните на [Личне информације] да изаберете ту категорију.
- 4 Потврдите избор за поља садржаја који желите да синхронизујете и кликните на дугме **Синхронизација**.

9. Синхронизација телефона с рачунаром помоћу USB кабла


НАПОМЕНА: Да бисте податке са телефона синхронизовали са рачунаром путем USB везе, потребно је да на рачунару инсталирате програм LG PC Suite. Погледајте садржај претходних страница да бисте сазнали како да инсталирате LG PC Suite.

- 1 Додирните  > **Системске поставке** > **Меморија** на картици УРЕЂАЈ да проверите меморијске уређаје. (Ако желите да пренесете датотеке са меморијске картице или на њу, уметните је у телефон.)
- 2 Повежите телефон са рачунаром коришћењем USB кабла.
- 3 Појавиће се листа режима USB везе, а затим изаберите опцију **Медија синхр. (MTP)**.
- 4 Отворите фасциклу уклоњиве меморије на рачунару. Можете да прегледате садржај меморијске картице на рачунару и да пребацујете датотеке.
- 5 Копирајте датотеке са рачунара у фасциклу на уређају.

- 6 Изаберите опцију намењену само за пуњење да бисте прекинули везу са телефоном.

САВЕТ! Да бисте поново користили microSD картицу на телефону, отворите фиоку са обавештењима и додирните  **Само пуњење**.

Прекидање везе везу између телефона и рачунара:

Отворите фиоку с обавештењима и додирните  > **Само пуњење** да бисте безбедно прекинули везу између телефона и рачунара.

10. Држите телефон усправно

Држите телефон усправно, попут обичног телефона. LG-P970 поседује унутрашњу антену. Водите рачуна да не изгребете или оштетите задњу страну телефона, јер то може негативно утицати на њену функционалност.

Приликом позивања/примања позива или слања/пријема података покушајте да избегнете држање доњег дела телефона у којем се налази антена. То може негативно утицати на квалитет позива.

11. Ако дође до замрзавања екрана

Ако дође до замрзавања екрана или телефон не реагује када покушате да га користите:

Извадите батерију, вратите је, па укључите телефон.

ИЛИ

Притисните и задржите 10 секунди **тастер за укључивање/искључивање/закључавање** да бисте искључили уређај.

Ако и даље не ради, обратите се сервисном центру.

Компоненте уређаја

Да бисте укључили телефон, притисните и задржите 3 секунде тастер за **укључивање/искључивање**.

Да бисте искључили телефон, притисните и 3 секунде задржите тастер за **укључивање/искључивање**, додирните **Искључи**, а затим **ОК**.



НАПОМЕНА: Сензор близине

Сензор близине приликом примања и упућивања позива аутоматски искључује позадинско осветљење и закључава екран тако што детектује када се телефон нађе близу вашег уха. То продужава век трајања батерије и спречава случајно активирање екрана осетљивог на додир током позива.


⚠ УПОЗОРЕЊЕ

Немојте покривати сензор близине заштитном фолијом. То може да изазове неисправан рад сензора.

Основне информације о телефону

САВЕТ! Сваки пут када отворите апликацију, додирните тастер **Мени** да погледате које опције су вам на располагању.

Ако се током коришћења телефона LG-P970 појави порука о грешци или ако неће да се укључи, извадите батерију, затим је вратите унутра, па укључите телефон након 5 секунди.




Тастери за јачину звука

- На почетном екрану: контролише јачину звона.
- Током позива: контролише јачину звука у слушалици.
- Приликом репродукције нумере: континуално подешава јачину звука.

Тастер 3D контроле покретом (тастер „G“)

- Омогућава једноставно активирање функција нагињањем, протресањем или лупкањем телефона.

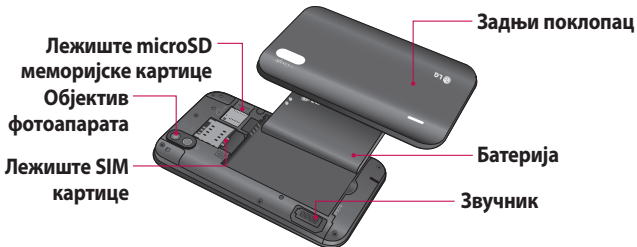


Инсталирање SIM картице и батерије

Пре него што почнете да испитујете могућности свог новог телефона, потребно је да га припремите за рад. Да бисте поставили SIM картицу и батерију:


- 1 Да бисте уклонили задњи поклопац, држите чврсто телефон једном руком. Палцем друге руке добро притисните средину задњег поклопаца, а истовремено кажипрстом повуците поклопац. Затим скините задњи поклопац.



- 2 Поставите SIM картицу у лежиште за SIM картицу. Проверите да ли је део са златним контактима на картици окренут надоле.

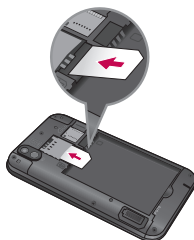

- 3 Поставите батерију у лежиште тако што ћете поравнати делове са златним контактима на телефону и батерији.

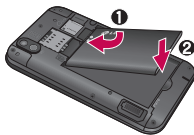


- 4 Вратите задњи поклопац.



Основне информације о телефону

Пуњење телефона

Прикључак за пуњач се налази са горње стране телефона LG-P970. Прикључите пуњач и укључите га у утичницу с мрежним напоном. Телефон LG-P970 мора да се пуни док се не појави симбол .



НАПОМЕНА: Батерија се при првом пуњењу мора напунити у потпуности како би се продужио њен радни век.

Инсталирање меморијске картице

Да бисте могли да чувате мултимедијалне датотеке, нпр. фотографије направљене уграђеним фотоапаратом, потребно је да поставите меморијску картицу у телефон.

Да бисте поставили меморијску картицу:

- 1 Искључите телефон пре уметања или уклањања меморијске картице. Скините задњи поклопац.



- 2 Уметните меморијску картицу у лежиште. Проверите је ли део са златним контактима окренут према доле.




УПОЗОРЕЊЕ

Не постављајте и не уклањајте меморијску картицу када је телефон укључен. У супротном, можете оштетити меморијску картицу и телефон, а може доћи и до оштећења података ускладиштених на меморијској картици.

Форматирање меморијске картице:

Меморијска картица је можда већ форматирана. Уколико није, морате да је форматирате да бисте могли да је користите.


НАПОМЕНА: Приликом форматирања картице биће избрисане све датотеке са ње.

- 1 Додирните  да бисте отворили листу апликација.
- 2 Пронађите и додирните **Системске поставке > Меморија** у категорији УРЕЂАЈ.
- 3 Додирните **Искључи SD картицу**, а затим **ОК** да потврдите.

- 4 Додирните **Обриши SD картицу > Обриши SD картицу > Обриши све** и потврдите избор.
- 5 Ако је подешен шаблон за закључавање, унесите га и изаберите ставку **Обриши све**.


НАПОМЕНА: Ако се на меморијској картици већ налазе неки садржаји, структура фасцикли се може променити током форматирања јер ће све датотеке бити избрисане.

Закључавање и откључавање и екрана

Када телефон не користите одређено време, екран ће се аутоматски искључити и закључати. На овај начин ћете спречити случајно додиривање екрана и уштедети енергију батерије. Када не користите телефон LG-P970, притисните **тастер за укључивање/искључивање/закључавање**  да бисте га закључали.

Основне информације о телефону

Ако су у тренутку закључавања екрана активни неки програми, они могу остати активни и у закључаном режиму. Препоручује се да затворите све програме пре него што уђете у закључани режим да бисте избегли непотребне трошкове (нпр. за телефонске позиве, приступ Вебу и пренос података).

Да бисте поново активирали телефон, притисните **тастер за укључивање/искључивање/закључавање** . Приказаће се закључани екран. Додирните и у било ком смеру померите екран закључавања да бисте откључали почетни екран. Отвориће се последњи екран који сте користили.


САВЕТ! Да бисте поново активирали телефон, алтернативно можете користити тастер „Почетни екран“ док је екран искључен.

Обезбеђивање екрана за закључавање

Можете закључати екран осетљив на додир активирањем функције закључавања екрана. Телефон ће захтевати код за откључавање сваки пут када укључите телефон или откључате екран осетљив на додир.

- Компанија LG није одговорна ни за какав губитак безбедносних кодова или личних информација, као ни за другу штету изазвану нелегалним софтвером.


Подешавање откључавања померањем

- 1 На почетном екрану додирните  да бисте отворили листу апликација и изаберите **Системске поставке > Закључавање екрана > Избор начина закључавања екрана > Померање**.
- 2 Превуците преко екрана да бисте откључали екран.


Постављање шаблона за откључавање

- 1 На почетном екрану додирните  да бисте отворили листу апликација и изаберите **Системске поставке > Закључавање екрана > Избор начина закључавања екрана > Шаблон**.
- 2 Погледајте упутства на екрану и примере шаблона и изаберите **Даље**.
- 3 Нацртајте шаблон тако што ћете превлачити прст док не повежете бар 4 тачке.
- 4 Изаберите **Настави**.
- 5 Поново нацртајте шаблон да бисте потврдили.
- 6 Изаберите **Потврди**.

Постављање PIN кода за откључавање

- 1 На почетном екрану додирните  да бисте отворили листу апликација и изаберите **Системске поставке > Закључавање екрана > Избор начина закључавања екрана > PIN**.
- 2 Унесите нови PIN код (број) и изаберите **Настави**.
- 3 Поново унесите PIN код и изаберите **ОК**.

Постављање лозинке за откључавање

- 1 На почетном екрану додирните  да бисте отворили листу апликација и изаберите **Системске поставке > Закључавање екрана > Избор начина закључавања екрана > Лозинка**.
- 2 Унесите нову лозинку (слова и бројеви) и изаберите **Настави**.
- 3 Поново унесите лозинку и изаберите **ОК**.

НАПОМЕНА:

Мере предострожности приликом коришћења закључавања помоћу шаблона.

Изузетно је важно да запамтите шаблон за откључавање који сте подесили. Нећете моћи да приступите телефону ако 5 пута унесете неисправан шаблон. Имате 5 прилика за унос шаблона за откључавање, PIN-а или лозинке. Ако сте искористили свих 5 покушаја, можете поново да покушате након 30 секунди.

Основне информације о телефону

Ако не можете да се сетите свог шаблона за откључавање

Ако сте покушали да се пријавите на Google налог на телефону и 5 пута унели погрешан шаблон, додирните дугме **Заборавили сте шаблон** (Односно, ако подесите резервну копију PIN кода, можете је користити да откључате шаблон. Затим треба да се пријавите на свој Google налог како бисте откључали телефон.

Ако нисте креирали Google налог на телефону или сте га заборавили, неопходно је да обавите хардверско ресетовање.

Ако сте заборавили PIN или лозинку: Ако сте заборавили PIN или лозинку, потребно је да обавите хардверско ресетовање.

Савети за екран осетљив на додир

Ево неколико савета за кретање кроз садржај на вашем телефону.

Додир – додирните мени или опцију да бисте је изабрали, односно апликацију да бисте је отворили.

Додир и држање – да бисте отворили мени са опцијама или изабрали објекат који желите да преместите, додирните и задржите жељену ставку.

Превлачење – да бисте се кретали кроз листу или лагано померали садржај екрана, превлачите прстом по екрану осетљивом на додир.

Прелиставање – да бисте се брзо кретали кроз листу или брзо померали садржај екрана, прелиставајте прстом по екрану осетљивом на додир (накратко превуците и пустите).

НАПОМЕНА:

- Да бисте изабрали неку ставку, додирните средину њене иконе.
- Немојте јако притискати јер је екран осетљив на додир довољно прецизан да региструје лаган, постојан додир.
- Врхом прста додирните жељену опцију. Пазите да не додирнете неки други тастер.


Почетни екран


Једноставно превуците прстом налево или надесно да бисте прегледали панеле. Сваки панел можете да прилагодите помоћу апликација, преузетих ставки, вицета и позадина.


НАПОМЕНА: Поједине слике екрана могу се разликовати у зависности од оператера.


Почетни екран

Тастери за брзи приступ налазе се у дну почетног екрана. Они омогућавају једноставан приступ функцијама које најчешће користите само једним додиром.

 Додирните икону **Телефон** да бисте приказали додирну тастатуру за обављање позива.


 Додирните икону **Поруке** да бисте приступили менију за размену порука. Овде можете да саставите нову поруку.

 На почетном екрану додирните **Контакти** да бисте отворили контакте.


 Додирните картицу **Апликације** на дну екрана. Можете да прегледате све инсталиране апликације. Да бисте отворили неку апликацију, додирните одговарајућу икону у листи апликација.

Прилагођавање почетног екрана

Можете да прилагодите почетни екран тако што ћете на њега додати апликације, преузете ставке, виџете или позадине. Додајте пречице за омиљене апликације на почетни екран да бисте лакше користили телефон.

- 1 Додирните  > Додај на почетни екран или додирните празно место на почетном екрану и задржите да бисте отворили екран режима за уређивање.
- 2 На екрану режима за уређивање приказаће се више панела почетног екрана и ставке из одељака Апликације, Преузете ставке, Виџети и Позадине.
- 3 Померите приказ налево или надесно до панела који садржи ставку, а затим додирните и задржите ставку коју желите да преместите и превуците је на жељено место или панел.

Да бисте избрисали ставку са почетног екрана:

- **Почетни екран** > додирните и задржите икону коју желите да уклоните > превуците је у .

САВЕТ! Да бисте додали икону одређене апликације на почетни екран, у менију Апликације додирните и задржите апликацију коју желите да додате.

Додавање или уклањање табли на почетном екрану

Можете да додајете или уклањате табле на почетном екрану да бисте организовали виџете према жељама и потребама.


- 1 Поставите два прста на екран и скупите их како бисте прешли у режим за уређивање. Затим можете да додате табле, да их уклоните или да им промените редослед.

Повратак на недавно коришћене апликације

- 1 Додирните и задржите тастер **Почетна страница**. На екрану ће се приказати искачући прозор са иконама апликација које сте недавно користили.
- 2 Додирните икону да бисте отворили одговарајућу апликацију. Можете и да додирнете тастер **Назад** да бисте се вратили у коришћену апликацију.

Фиока с обавештењима


Фиока с обавештењима налази се на врху екрана.

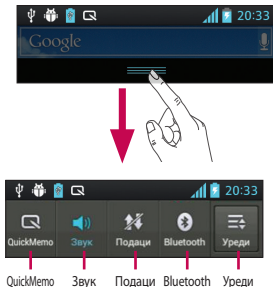

Прилагођавање табле са обавештењима

Можете прилагодити таблу са обавештењима тако да одговара вашим потребама.

Да бисте променили распоред ставки на панелу са обавештењима

Додирните . Затим можете проверити и преуредити ставке на табли са обавештењима.



Почетни екран

Да бисте приказали додатне поставке обавештења

Додирните  > .

Можете да додате и уклоните ставке на табли са обавештењима, као што су Звучни профили, Wi-Fi, Bluetooth, Авио режим итд.

Додирните и прстом наниже повуците фиоку с обавештењима.

Додирните  >  да бисте управљали обавештењима. Овде можете да проверите и управљате поставкама опција Звук, Wi-Fi, Bluetooth, Авио режим, Налози и синхронизација, Аутоматско ротирање екрана, Осветљеност, Пренос података омогућен, GPS, NFC, Преносни Wi-Fi хотспот итд.

















Прегледање статусне траке


На статусној траци налазе се различите иконе које служе за приказ података попут јачине сигнала, нових примљених порука, трајања батерије, као и активних Bluetooth веза и веза за пренос података.



У наставку је дата налази табела која садржи објашњења икона које се могу појавити на статусној траци.

Икона	Опис
	Нема SIM картице
	Нема сигнала
	QuickMemo
	Авио режим
	Повезан на Wi-Fi мрежу
	Слушалице
	Позив је у току
	Звучник
	Микрофон телефона је искључен
	Пропуштен позив
	Успостављена је веза са Bluetooth уређајем
	Системско упозорење
	Аларм је подешен
	Нова гласовна пошта
	Звук звона је искључен

Икона	Опис
	Режим вибрације
	Батерија пуна
	Батерија се пуни
	Телефон је USB каблом повезан са рачунаром
	Преузимање података
	Отпремање података
	GPS укључен
	Пријем GPS података о локацији
	On-Screen Phone – веза успостављена
	Додатна обавештења која нису приказана
	Подаци се синхронизују
	Преузимање је довршено
	Нова е-порука
	Нова Google Talk порука
	Нова порука
	FM радио укључен у позадини

Икона	Опис
	Дељење Интернет везе преко USB кабла је укључено
	Преносни Wi-Fi хотспот је активан
	Активни су дељење Интернет везе преко USB кабла и преносни Wi-Fi хотспот


НАПОМЕНА: Иконе које се приказују на екрану могу да се разликују у зависности од региона или оператора.



Тастатура на екрану


Текст можете унети помоћу тастатуре на екрану. Тастатура на екрану ће се аутоматски приказати када буде потребно да унесете текст. Да бисте ручно приказали тастатуру, једноставно додирните текстуално поље када желите да унесете текст.


Почетни екран


Коришћење тастатуре и унос текста

 Додирните једном да би следеће слово које упишете било велико. Двапут додирните или додирните и задржите за велика слова.

  Додирните да бисте прешли на нумеричку тастатуру и тастатуру са симболима. Такође можете да додирнете и задржите ову картицу да бисте приказали мени „Поставке“.

 Додирните да унесете размак.

 Додирните да пређете у нови ред у пољу за поруку.

 Додирните да избришете претходни знак.

Унос акцентованих слова

Ако као језик уноса одаберете француски или шпански, моћи ћете да унесете посебне француске или шпанске знакове (нпр. „á“).

На пример, да бисте унели слово „á“, додирните и задржите тастер „а“ док се зумирани тастер не повећа и у њему се прикажу знакови из различитих језика. Затим изаберите специјални знак који желите.


Подешавање Google налога

Када први пут укључите телефон, можете да активирате мрежу, да се пријавите на свој Google налог и да изаберете како желите да користите поједине Google услуге.

Да бисте подесили Google налог:

- Пријавите се на Google налог са почетног екрана са упитом.

ИЛИ

- Додирните  > картица **Апликације** > изаберите Google апликацију (нпр. **Gmail**) > изаберите **NEW** (Ново) да бисте креирали нови налог.

Ако поседујете Google налог, додирните **Постојећи корисник**, унесите е-адресу и лозинку, а затим додирните **Пријави ме**.

Када подесите свој Google налог на телефону, ваш телефон ће се аутоматски синхронизовати с Google налогом на Вебу.

Ваш телефон синхронизује контакте, Gmail пошту, догађаје из календара и друге информације из поменутих апликација и услуга услуга на Вебу. (Ова функција зависи од поставки синхронизације.)

Након што се пријавите, моћи ћете да користите Gmail™ и да на свом телефону користите друге Google услуге.

Повезивање на мреже и уређаје

Wi-Fi

Wi-Fi омогућава широкопојасни Интернет приступ док се налазите у зони покривања бежичне приступне тачке (AP). Уживајте у бежичном Интернету преко Wi-Fi везе, без додатних трошкова.


Повезивање на Wi-Fi мреже

Да бисте користили Wi-Fi на телефону, потребно је да се повежете на бежичну приступну тачку (тзв. хотспот). Неке приступне тачке су отворене и можете се једноставно повезати с њима. Друге су скривене или користе безбедносне функције, што значи да морате да подесите телефон како бисте могли да се повежете на њих.

Искључите Wi-Fi када га не користите да бисте продужили трајање батерије.

НАПОМЕНА: Уколико се налазите изван Wi-Fi зоне или искључите Wi-Fi, мобилни оператер вам може наплатити додатне трошкове за коришћење мобилног преноса података.

Укључивање Wi-Fi везе и повезивање на Wi-Fi мрежу

- 1 Додирните  > **Системске поставке** > **Wi-Fi** на картици **БЕЖИЧНЕ И ДРУГЕ МРЕЖЕ**.
- 2 Подесите опцију **Wi-Fi** на вредност **Укључено** да бисте је укључили и започели претрагу доступних Wi-Fi мрежа.
- 3 Поново додирните мени **Wi-Fi** да бисте видели листу активних Wi-Fi мрежа које су у домету.
 - Обезбеђене мреже биће означене иконом катанца.
- 4 Додирните мрежу да бисте се прикључили на њу.
 - Ако је мрежа отворена, од вас ће се тражити да потврдите да желите да се повежете на њу тако што ћете додирнути дугме **Повежи**.
 - Ако је мрежа обезбеђена, биће затражено да унесете лозинку или неки други акредитив. (Више података потражите од администратора мреже.)
- 5 На статусној траци приказују се иконе које означавају Wi-Fi статус.

Bluetooth

Помоћу одговарајуће апликације можете да шаљете податке путем Bluetooth везе. За разлику од већине мобилних телефона, за слање се не користи Bluetooth мени.

НАПОМЕНА:

- Компанија LG није одговорна за губитак, пресретање или злоупотребу података размењених преко бежичне Bluetooth везе.
- Увек водите рачуна да делите и примате податке са уређаја који су поуздани и одговарајуће заштићени. Ако између уређаја има препрека, радно растојање може бити смањено.
- Неки уређаји, посебно они које није тестирала и одобрила организација Bluetooth SIG, могу бити некомпатибилни са вашим уређајем.

Укључивање Bluetooth преноса и упаривање телефона са Bluetooth уређајем

Неопходно је да пре повезивања упарите свој уређај са другим уређајем.

- 1 Додирните  > **Системске поставке** > подесите **Bluetooth** на **УКЉ.** на картици БЕЖИЧНЕ И ДРУГЕ МРЕЖЕ.
- 2 Поново додирните мени **Bluetooth**. Ваш телефон ће претражити и приказати ID-ове свих доступних Bluetooth уређаја у домету. Уколико уређај с којим желите да извршите упаривање није на листи, проверите да ли је циљни уређај видљив, а затим поново додирните **Претражи уређаје**.
- 3 Изаберите уређај на који желите да пошаљете податке у листи.

Након што успешно обавите упаривање, ваш уређај ће се повезати са другим уређајем.

Повезивање на мреже и уређаје

НАПОМЕНА: Неки уређаји, посебно слушалице или комплети за аутомобиле, могу да имају фиксни Bluetooth PIN код, као што је 0000. Ако други уређај има PIN код, морате га унети.


Слање података коришћењем функције Bluetooth бежичне везе


- 1 Изаберите датотеку или ставку, нпр. контакт, догађај у календару, белешку или мултимедијалну датотеку, из одговарајуће апликације или фасцикле **Преузето**.
- 2 Изаберите опцију за слање података путем Bluetooth везе.

НАПОМЕНА: Метод избора опције може да буде различит у зависности од типа података.

- 3 Пронађите Bluetooth уређај и извршите упаривање.

Пријем података коришћењем функције Bluetooth бежичне везе

- 1 Додирните  > **Системске поставке** > подесите **Bluetooth** на УКЉ. и додирните **Учини телефон видљивим** како би био видљив на другим уређајима.

НАПОМЕНА: Да бисте изабрали период колико ће ваш уређај бити видљив, додирните  > **Временско ограничење за видљивост**.


- 2 Изаберите **Упари** да бисте потврдили да желите да примате податке са уређаја.

Дељење везе за пренос података на телефону

Дељење Интернет везе преко USB кабла и преносни Wi-Fi хотспот представљају одличне функције када нису доступне бежичне везе. Везу за пренос података на телефону можете поделити са једним рачунаром преко USB кабла (ова функција се зове дељење Интернет везе преко USB кабла). Такође, везу за пренос података на телефону можете поделити са више уређаја истовремено тако што ћете телефон претворити у преносни Wi-Fi хотспот. Када ваш телефон дели своју везу за пренос података, у статусној траци се приказује икона, а у фиоци обавештењима се додаје стално обавештење.

За најновије информације о дељењу интернет везе преко USB кабла и преносним хотспотовима, што обухвата подржане оперативне системе и друге детаље, посетите <http://www.android.com/tether>.

Промена поставки за преносни Wi-Fi хотспот:

- Додирните  > **Системске поставке** > **Још** на картици **БЕЖИЧНЕ И ДРУГЕ МРЕЖЕ** > **Преносни Wi-Fi хотспот** > одаберите опције које желите да подесите.

САВЕТ! Ако користите рачунар с оперативним системом Windows 7 или новијим верзијама оперативног система Linux (као што је Ubuntu), није потребно да припремите рачунар за повезивање на Интернет преко телефона. Међутим, ако користите ранију верзију оперативног система Windows или неки други оперативни систем, можда ћете морати да припремите рачунар за успостављање мрежне везе путем USB кабла. Најновије информације о оперативним системима који подржавају повезивање на интернет преко телефона и њиховом конфигурисању можете пронаћи на локацији <http://www.android.com/tether>.

Повезивање на мреже и уређаје

Да бисте преименовали или обезбедили свој преносни хотспот

Можете да промените име Wi-Fi мреже (SSID) на телефону и обезбедити Wi-Fi мрежу.

- 1 На почетном екрану додирните  > **Системске поставке**.
- 2 Додирните **Још** у категорији БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ и изаберите **Преносни Wi-Fi хотспот**.
- 3 Проверите да ли је изабрана опција **Преносни Wi-Fi хотспот**.
- 4 Додирните **Конфигуриши Wi-Fi хотспот**.
 - Отвориће се дијалог **Конфигуриши Wi-Fi хотспот**.
 - Можете да промените име Wi-Fi мреже (SSID) коју виде други рачунари приликом претраге Wi-Fi мрежа.
 - Такође можете додирнути мени **Безбедност** да бисте конфигурисали WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) безбедност на мрежи помоћу PSK кључа.

- Ако додирнете безбедносну опцију **WPA2 PSK**, поље за лозинку биће додато у дијалог **Конфигуриши Wi-Fi хотспот**. Ако поставите лозинку, мораћете да је унесете приликом повезивања на хотспот телефона са рачунара или неког другог уређаја. Такође можете да подесите опцију **Отвори** у менију **Безбедност** како бисте уклонили безбедносну проверу за Wi-Fi мрежу.

5 Додирните **Сачувај**.


ПАЖЊА!

Ако сте опцију безбедности поставили на Отворена, не можете спречити неовлашћену употребу услуга на мрежи од стране других људи, што вам може бити додатно наплаћено. Да бисте спречили неовлашћену употребу, препоручујемо да користите опцију безбедности.

Коришћење функције Wi-Fi Cast

Музичке нумере, слике и видео садржаје можете делити са корисницима који користе Android телефон повезан на исту Wi-Fi и Wi-Fi Directed мрежу.


Унапред проверите Wi-Fi и Wi-Fi Directed мрежу, као и да ли су корисници повезани на исту мрежу.

- 1 Додирните  > **Системске поставке** > **Још** на картици **БЕЖИЧНЕ И ДРУГЕ МРЕЖЕ** > **Wi-Fi Direct**.
- 2 Додирните поље за потврду Wi-Fi Direct да бисте укључили ту функцију.
- 3 На листи пронађених уређаја изаберите уређај са којим желите да се повежете.
- 4 Додирните **Повежи**.

Омогућавање функције Wi-Fi Direct за дељење преко функције SmartShare

Wi-Fi Direct аутоматски скенира Wi-Fi Direct уређаје у близини. Пронађени уређаји биће наведени по редоследу проналажења, па ћете моћи да изаберете жељени уређај са којим желите да поделите мултимедијалне податке преко функције SmartShare.

НАПОМЕНА: Wi-Fi Direct не може се омогућити док су у употреби друге Wi-Fi функције.


- 1 Додирните  > **Системске поставке** > **Још** на картици **БЕЖИЧНЕ И ДРУГЕ МРЕЖЕ** > **Wi-Fi Direct**.
- 2 На листи пронађених уређаја изаберите уређај са којим желите да се повежете.


КРЕИРАЈ ГРУПУ – Додирните да бисте активирали режим власника групе који омогућава да се старије верзије Wi-Fi уређаја повезују тако што скенирају ваш телефон. У том случају, биће потребно да унесете лозинку коју сте подесили у одељку **Лозинка**.

НАПОМЕНА: Када је телефон у режиму власника групе, батерија ће се брже трошити него у режиму клијента. Веза Wi-Fi Direct не обезбеђује везу са Интернетом. Повезивање на мрежне услуге и њихово коришћење можда се додатно наплаћује. Трошкове преноса података проверите код оператера мобилне телефоније.

Коришћење функције SmartShare

Помоћу телефона можете омогућити да се мултимедијалне датотеке на мрежи деле са другим плејерима.

- 1 Додирните , а затим изаберите **SmartShare**.
 - Ваш уређај треба да буде повезан на Wi-Fi мрежу. Ако није, појавиће се нови прозор ради успостављања Wi-Fi везе.
- 2 Од: поставите библиотеку да бисте видели листу садржаја.
 - Ако постоји уређај који се претходно повезивао, биће приказана листа садржаја са тог уређаја.

- 3 До: поставите плејер који треба да репродукује датотеке са садржајем.
 - Датотеке можете да репродукујете само на подржаним уређајима као што су телевизори и рачунари са подршком за DLNA.
 - Додирните  да бисте поново претражили доступне уређаје.
- 4 У листи садржаја изаберите датотеку са садржајем коју желите да репродукујете.
 - Додирните и задржите датотеку са садржајем да бисте је репродуковали или видели податке о њој.
 - Додирните дугме менија да бисте је репродуковали, отпремили/преузели, подесили или видели Помоћ.
- 5 Отпремите датотеке са садржајем на листу садржаја или их преузмите са ње.
 - Можете отпремити на друге уређаје датотеке са садржајем које се налазе на телефону.

- Можете преузети на телефон датотеке са садржајем које се налазе у спољној библиотеци.
 - Напредовање отпремања/преузимања може да се види на траци с обавештењима.
 - Отпремљене или преузете датотеке са садржајем се чувају у фасцикли **SmartShare**.
- 6** Омогућите **DMS** у менију **Поставке**.
- **Видљив:** Детектује ваш телефон међу другим уређајима који подржавају DLNA.
 - **Име уређаја:** Подешава име и икону који се приказује на другом уређају.
 - **Увек прихвати захтев:** Аутоматски прихвата захтеве са других уређаја да се деле датотеке са садржајем.
 - **Прими датотеке:** Омогућава другим уређајима да вашем телефону пошаљу податке.

НАПОМЕНА:

- **DMS (Digital Media Server)** омогућава да делите датотеке са садржајем које се налазе на телефону са другим уређајима повезаним на исту мрежу. Функција DMC (Digital Media Controller) вам омогућава да прегледате и управљате (репродукција/заустављање) датотекама са садржајем на другим дигиталним уређајима. На телефону можете такође репродуковати датотеке са садржајем које су сачуване на другим уређајима коришћењем функције DMP (Digital Media Player).
- Можете да репродукујете искључиво датотеке са садржајем у форматима које DMR подржава. Можда неће бити могуће репродуковати неке датотеке садржаја у зависности од функције DMR.
- Функција отпремања или преузимања можда неће бити подржана у зависности од система DMS.

Повезивање на мреже и уређаје

Рачунарске везе помоћу рачунарског кабла

Сазнајте како да повежете уређај са рачунаром помоћу рачунарског кабла у режимима USB везе. Ако повежете уређај са рачунаром, моћи ће директно да размењују податке, а моћи ћете и да користите рачунарски софтвер (LG PC Suite).

Синхронизација телефона са рачунаром

Да бисте податке са телефона синхронизовали са рачунаром помоћу USB кабла, потребно је да на рачунару инсталирате програм (LG PC Suite). Преузмите програм са веб-локације компаније LG (www.lg.com).

- 1 Користите USB кабл за пренос података да бисте повезали телефон са рачунаром. Појавиће се листа типова USB везе; изаберите LG софтвер.
- 2 Покрените програм LG PC Suite на рачунару. Више информација потражите у помоћи за софтвер (LG PC Suite).

НАПОМЕНА: Интегрисани LG управљачки програм за USB је потребан да би се LG уређај повезао са рачунаром. Овај управљачки програм ће аутоматски бити инсталиран када инсталирате софтвер LG PC Suite.

Пренос музике, фотографија и видео записа коришћењем USB меморије великог капацитета

- 1 Повежите телефон LG-P970 са рачунаром помоћу USB кабла.
- 2 Ако нисте инсталирали управљачки програм за LG Android платформу на рачунару, биће потребно да ручно измените поставке. Изаберите **Системске поставке > PC веза > USB врста везе**, а затим изаберите **Медија синхр. (MTP)**.
- 3 Можете да прегледате садржај меморијске картице на рачунару и да пребацујете датотеке.

НАПОМЕНА: Ако сте инсталирали управљачки програм за платформу LG Android, одмах ће се појавити прозор с поруком „Укључи USB меморију“.

Синхронизација са програмом Windows Media Player

Проверите да ли је програм Windows Media Player инсталиран на рачунару.





- 1 Помоћу USB кабла повежите телефон са рачунаром на којем је инсталиран програм Windows Media Player.
- 2 Изаберите опцију **Медија синхр. (МТР)**. Када се успостави веза, на рачунару ће се појавити искачући прозор.
- 3 Отворите програм Windows Media Player да бисте синхронизовали музичке датотеке.
- 4 Уредите или унесите име уређаја у искачућем прозору (по потреби).
- 5 Изаберите и превуците жељене музичке датотеке у листу за синхронизацију.


- 6 Покрените синхронизацију.
- Потребно је испунити следеће захтеве да би била могућа синхронизација са програмом Windows Media Player.

Ставке	Захтев
Оперативни систем	Microsoft Windows XP SP2, Vista или новији
Верзија програма Windows Media Player	Windows Media Player 10 или новији



- Ако је верзија програма Windows Media Player старија од 10, инсталирајте верзију 10 или новију.

Обављање позива

- 1 Додирните  да бисте отворили тастатуру.
- 2 Унесите број помоћу тастатуре. Да бисте избрисали цифру, притисните тастер .
- 3 Додирните  да бисте обавили позив.
- 4 Да бисте завршили позив, додирните икону **Заврши** .

САВЕТ! Да бисте унели знак „+“, неопходан за успостављање међународних позива, додирните и задржите .

Обављање видео позива

- 1 Додирните  да бисте отворили тастатуру.
- 2 Унесите број телефона на претходно описани начин.
- 3 Додирните икону **Видео позив**  да бисте обавили видео позив.
- 4 Ако не желите да користите звучник, додирните **Звучник** и проверите да ли су слушалице прикључене.

- 5 Приликом успостављања видео позива на екрану ћете видети своју слику. Након што се саговорник јави, на екрану ће се приказати његова/њена слика. По потреби подесите положај унутрашње камере.
- 6 Да бисте завршили видео позив, додирните **Заврши**.

Приватно: Можете подесити слику која ће заменити тренутну приватну слику.

Бројчаник: Унос броја.

На чекању: Искључивање звука и паузирање видео компоненте.

Без звука: Искључивање звука.


Звучник: Укључивање или искључивање звучника.

Мени у току видео позива


Сними – снимање слике саговорника.

Користи секундарну камеру – мењање камере.

Позивање контаката

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Крећите се кроз листу контаката или унесите почетна слова контакта који желите да позовете тако што ћете додирнути **Претражи контакте**.
- 3 У листи додирните контакт који желите да позовете.

Одговарање на позив и одбијање позива

Када примите позив док је телефон закључан, држите и вуците  како бисте одговорили на долазни позив.

Држите и вуците  да бисте одбили долазни позив.

Држите и вуците икону **Брза порука** са дна ако желите да пошаљете брзу поруку.





САВЕТ! Брза порука

Помоћу ове функције можете да брзо пошаљете поруку. Ово је корисно ако морате да одговорите на поруку током састанка.

Подешавање јачине звука у току позива

Да бисте прилагодили јачину звука у слушалици током позива, притисните дугме за појачавање или смањивање јачине звука са леве стране телефона.

Обављање другог позива

- 1 Током првог позива додирните **Мени > Додај позив** и позовите број. Можете да видите и листу недавно бираних бројева тако што ћете додирнути  или претражити контакте тако што ћете да додирнете  и изаберите број који желите да позовете.
- 2 Додирните  да бисте обавили позив.
- 3 На екрану са позивима биће приказана оба позива. Први позив ће бити закључан и стављен на чекање.
- 4 Додирните приказани број да бисте се пребацивали с позива на позив. Можете и да додирнете  **Споји позиве** да бисте успоставили конференцијски позив.



Позиви

- 5 Да бисте завршили активне позиве, додирните **Заврши** или притисните тастер **Почетни екран** и повуците траку са обавештењима надоле, па изаберите икону **Прекини позив**



НАПОМЕНА: Биће вам наплаћен сваки позив који сте обавили.

Прегледање евиденције позива

На почетном екрану додирните  и изаберите картицу **Евиденција позива** .

Биће приказана листа свих одлазних, долазних и пропуштених говорних позива.

САВЕТ! Додирните било који евидентирани позив да бисте приказали датум, време и трајање позива.


САВЕТ! Додирните тастер **Мени**, а затим додирните **Избриши све** да бисте избрисали све снимљене ставке.

Контакти

Можете да додате контакте у свој телефон и да их синхронизујете с контактима на вашем Google налогу или неком другом налогу који подржава синхронизацију контаката.

Тражење контакта

На почетном екрану

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Додирните **Претражи контакте** и помоћу тастатуре унесите име контакта.

Додавање новог контакта

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Изаберите .
- 3 Изаберите локацију меморије. Ако имате више од једног налога, изаберите налог у који желите да додате контакт, као што су **Телефон** или **Google**.
- 4 Додирните категорију Информације контакта и унесите детаље.
- 5 Додирните **Сачувај** да бисте додали контакт у меморију.


Такође можете креирати контакт на екрану за бирање.

- 1 Додирните  >  да бисте отворили екран за бирање.
- 2 Унесите број телефона.
- 3 Изаберите **Додај у контакте** > **Креирање новог контакта**.
- 4 Изаберите локацију меморије. Ако имате више од једног налога, изаберите налог у који желите да додате контакт, као што су **Телефон** или **Google**.
- 5 Унесите информације о контакту.
- 6 Додирните категорију Информације контакта и унесите детаље.
- 7 Додирните Сачувај да бисте додали контакт у меморију.

Омиљени контакти

Контакте које често позивате можете означити као омиљене.

Додавање контакта у омиљене

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Додирните жељени контакт да бисте приказали податке о њему.
- 3 Додирните звездицу десно од имена контакта. Звездица ће постати жута.

Контакти

Уклањање контакта са листе омиљених

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Додирните картицу **Омиљене ставке**, а затим одаберите контакт да бисте видели детаље.
- 3 Додирните жуту звездицу десно од имена контакта. Звездица ће постати сива, а контакт ће бити уклоњен из листе омиљених контаката.

Увоз или извоз контаката

Служи да увезете или извезете датотеке (у формату vcf) из меморије (интерне меморије или меморијске картице) или са SIM или USIM картице на уређај или обрнуто.

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Додирните тастер **Мени > Увоз/ извоз**.
- 3 Изаберите жељену опцију за увоз/ извоз. Ако имате више од једног налога, изаберите налог у који желите да додате контакт.
- 4 Изаберите датотеке контаката за увоз/извоз и изаберите **Увези** да бисте потврдили.

Премештање контаката са старог уређаја на нови



Извезите контакте из старог телефона као CSV датотеку на рачунар користећи програм за синхронизацију с рачунаром.

- 1 Прво инсталирајте LG PC Suite на рачунару. Покрените програм и USB каблом повежите свој Android мобилни телефон с рачунаром.
- 2 На врху екрана изаберите **Уређај > Увези личне информације > Увези контакте**.
- 3 Појавиће се искачући прозор за отварање датотеке контаката.
- 4 Изаберите датотеку контаката и кликните на **Отвори**.
- 5 Појавиће се искачући прозор за увоз новог контакта са рачунара у контакте на уређају.
- 6 Ако се контакти на уређају и нови контакти са рачунара разликују, изаберите контакт који желите да увезете са рачунара.
- 7 Кликните на дугме [OK] да бисте увезли нови контакт са рачунара на уређај.

Размена порука

На моделу LG-P970 функције SMS и MMS обједињене су у један интуитиван мени који се лако користи.


Слање поруке


- 1 Додирните  на почетном екрану, а затим додирните  да бисте отворили празну поруку.
- 2 Унесите име или број контакта у поље **За**. Током уноса имена контакта приказаће се контакти који одговарају тренутно унетом делу имена. Можете да додирнете неког од предложених прималаца. Можете да додате више контаката.

НАПОМЕНА: Биће вам наплаћена по једна текстуална порука за сваку особу којој пошаљете поруку.

- 3 Додирните поље **Напиши поруку** и почните да састављате поруку.
- 4 Додирните тастер **Мени** да бисте отворили мени Опције. Изаберите неку од опција: **Додај предмет, Одбаци, Приложи, Уметни емотикон** или **Све поруке**.

- 5 Додирните **Пошаљи** да бисте послали поруку.
- 6 Отвориће се екран с поруком на коме ће иза вашег имена/броја примаоца бити приказана порука коју сте написали. Одговори на поруку ће се приказати на екрану. Како будете прегледали и слали додатне поруке, биће креирана нит с порукама.

 **УПОЗОРЕЊЕ:** Ограничење од 160 знакова може се разликовати од државе до државе, у зависности од језика и начина кодирања SMS поруке.

 **УПОЗОРЕЊЕ:** Ако у SMS поруку додате слику, видео запис или звучну датотеку, она ће аутоматски бити конвертована у MMS поруку, па ће се у складу са тим и тарифирати.

Размена порука

Сандуче са нитима

Поруке (SMS, MMS) које сте разменили са другима могу бити приказане у хронолошком редоследу како бисте на практичан начин могли да прегледате ток разговора.


Употреба емотикона

Освежите поруке помоћу емотикона. Док пишете нову поруку, додирните тастер **Мени**, а затим изаберите ставку **Убацај емотикон**.

Мењање поставки за поруке

LG-P970 садржи унапред дефинисане поставке за поруке, тако да одмах можете почети да их шаљете.

Поставке можете да прилагодите сопственим потребама.

Додирните  на почетном екрану, а затим додирните тастер **Мени**, а затим додирните **Поставке**.

НАПОМЕНА: Када током позива добијете SMS поруку, бићете обавештени звучним сигналом.



Апликацију Е-пошта можете користите за читање е-порука и са других услуга, поред услуге Google Mail. Апликација Е-пошта подржава следеће типове налога: POP3, IMAP и Exchange.

Ваш пружалац услуга или администратор система може да вам достави неопходне податке о налогу.

Управљање налогом е-поште


Када први пут покренете апликацију **Е-пошта**, приказаће се чаробњак за подешавање који ће вам помоћи да подесите налог е-поште.

Додавање новог налога е-поште:



- Додирните  > картица **Апликације > Е-пошта** > на екрану налога додирните  > **Поставке > ДОДАЈ НАЛОГ**

Након почетног подешавања, програм Е-пошта приказује садржај вашег пријемног сандучета. Уколико сте додали више налога, можете да се пребацујете између њих.

Да бисте променили поставке налога е-поште:


- Додирните  > картица **Апликације > Е-пошта** > на екрану с налозима додирните  > **Поставке**

Брисање налога е-поште:

- Додирните  > картица **Апликације > Е-пошта** > на екрану с налозима додирните  > **Поставке > додирните налог који желите да избришете > Уклони налог**

Екран с налозима за е-пошту

Можете да додирнете налог како бисте прегледали његово Пријемно сандуче. Налог с којег подразумевано шаљете поруке означен је знаком потврде.

 – Додирните икону фасцикле да бисте отворили фасцикле жељеног налога.


Телефон ће преузети само најновије е-поруке на вашем налогу.

Рад с фасциклама налога

Сваки налог садржи фасцикле Пријемно сандуче, Одлазно сандуче, Послато и Радне верзије. У зависности од функција које пружа ваш пружалац услуге, можда ће бити доступне неке додатне фасцикле.



Састављање и слање е-поште

Састављање и слање поруке

- 1 Док сте у апликацији **Е-пошта**, додирните .
- 2 Унесите адресу жељеног примаоца поруке. Током уноса текста биће вам понуђене одговарајуће адресе из Контактата. Раздвојте адресе тачком и зарезом.
- 3 По жељи додајте Сс/Всс примаоце и прилоге.
- 4 Унесите текст поруке.
- 5 Додирните . Ако нисте повезани на мрежу – на пример, ако користите авио режим, поруке које пошаљете биће сачуване у фасцикли Одлазно сандуче док се поново не повежете на мрежу. Ако у фасцикли Одлазно сандуче има порука на чекању, она ће бити приказана на екрану Налози.

САВЕТ! Када у „Пријемно сандуче“ стигне нова е-порука, бићете обавештени звучним сигналом или вибрацијом. Додирните обавештење о е-поруци да бисте искључили обавештење.

Фотоапарат

Да бисте отворили апликацију Фотоапарат, додирните тастер **Апликације** 
> Фотоапарат .

Упознавање са тражилом

Осветљеност – дефинисање и управљање количином сунчеве светлости која ће доспети у објектив.

Померите индикатор осветљености дуж траке ка знаку „-“ ако желите да слика буде мање осветљена, односно ка знаку „+“ ако желите да слика буде више осветљена.

Окидач „Cheese“ – реците „Cheese“ када будете спремни за фотографисање.

Промена фотоапарата – омогућава вам да прелазите са предњег фотоапарата на задњи и обрнуто.



Видео режим – додирните ову икону да бисте прешли у видео режим.

Сними – снимите фотографију.


Галерија – отворите сачуване фотографије и видео записе док се налазите у режиму фотоапарата. Довољно је да додирнете ову опцију и галерија ће се отворити на екрану.

Поставке – додирните ову икону да бисте отворили мени са поставкама.

Режим фотографисања – опције су **Нормалан**, **Панорама** или **Узастопно фотографисање**.

Фотоапарат

Фотографисање

- 1 Отворите апликацију Фотоапарат.
- 2 Држећи телефон усмерите објектив према објекту који желите да фотографисете.
- 3 Додирните екран и оквир за фокусирање ће се појавити у екрану тражила.
- 4 Када оквир за фокусирање постане зелен, камера је фокусирала оно што желите да фотографисете.
- 5 Кликните на  да бисте снимили фотографију.

НАПОМЕНА: Када фотографисете у затвореном простору, може да дође до проблема са тоном боје због карактеристика фотоапарата. (Сенчење се односи на разлику у боји између средине и ивица фотографије.)

Када снимите фотографију

Снимљена фотографија ће затим бити приказана на екрану ако је укључена опција „Аутоматски преглед“.

Дели

Додирните да бисте делили слику помоћу различитих метода, као што су **Bluetooth, Е-пошта, Gmail, Google+, Белешка, Поруке, Picasa** или било које друге подржане апликације коју сте преузели.

НАПОМЕНА: Слање MMS порука док се налазите у ромингу може бити додатно наплаћено.

Постави као

Додирните фотографију ако желите да је користите као **фотографију контакта, позадину почетног екрана или позадину за закључан екран.**



Додирните да бисте избрисали слику.




Додирните да бисте одмах снимили другу фотографију. Тренутно приказана фотографија ће бити сачувана.




Додирните да бисте отворили галерију сачуваних фотографија.

Употреба напредних поставки

На екрану тражила додирните  да бисте отворили напредне поставке.

Прегледајте листу да бисте променили поставке фотоапарата.

Када изаберете жељену опцију, додирните тастер Назад .

Блиц – Изаберите ставку Искљ./Укљ./ Аутоматски.

Фокус – Додирните да бисте изабрали режим фокусирања.

- **Аутоматски:** Омогућава фотоапарату да фокусира аутоматски. (Фотоапарат непрекидно фокусира на предмете у кадру.)
- **Препознавање лица:** Фотоапарат аутоматски препознаје лица људи и ставља их у фокус.

Величина слике – Додирните да бисте подесили величину (у пикселима) фотографије коју снимате. Доступне су следеће величине у пикселима: **5М (2560x1920), 3М (2048x1536), W3М (2240x1344), 1М (1280x960), W1М (1280x768).**

Режим сцене – Изаберите одговарајуће поставке боје и осветљености за тренутно окружење.

- **Нормалан:** Аутоматско подешавање у складу са окружењем.
- **Портрет:** Дobar избор за снимање људи.
- **Пејзаж:** Ова опција је одличан избор за фотографисање природних пејзажа, на пример дрвећа, цвећа и неба.
- **Спортови:** Дobar избор за снимање спортских сцена.

- **Залазак сунца:** Дobar избор за снимање сцена заласка сунца.
- **Ноћ:** Дobar избор за снимање ноћних сцена. Мале брзине затварача се користе за детектовање ноћних пејзажа.

ISO – Подешавање осетљивости фотоапарата на светлост. Изаберите опцију **Аутоматски, 400, 200** или **100.**

Баланс беле – Ова опција даје областима беле боје на слици реалистичан изглед. Да бисте подесили фотоапарат да исправно подешава баланс беле боје, можда ћете морати да одредите услове осветљења. Одаберите: **Аутоматски, Сијалица, Сунчано, Флуоресцентно** или **Облачно.**

Ефекат боје – Одаберите нијансу боје коју желите да користите за нову фотографију.

Тајмер – Ова опција омогућава да подесите интервал одлагања након што притиснете окидач. Изаберите **Искљ., 3 сек., 5 сек.** или **10 сек..** Ова опција је идеална када пожелите да се и ви нађете на фотографији.


Фотоапарат

Гео-означавање – Активирајте ову опцију да бисте користили услуге засноване на локацији на свом уређају. Снимајте фотографије на било ком месту и означите их додајући им локацију. Уколико отпремите означене фотографије на блог који подржава гео-означавање, моћи ћете да видите слике означене на мапи.

НАПОМЕНА: Ова функција је доступна само када је GPS активиран.

НАПОМЕНА: Ова функција користи бежичне мреже. Изаберите опцију Користи бежичне мреже.

На почетном екрану додирните

тастер Мени  > **Системске поставке** > **Услуга лоцирања**. Изаберите Google услугу лоцирања



Звук окидања – Изаберите један од четири звука окидача.

Аутоматски преглед – Ако укључите **Аутоматски преглед**, фотографија коју сте управо снимили аутоматски ће бити приказана.


Ресетуј – Вратите све подразумеване поставке фотоапарата.

Водич за фотоапарат – Додирните ову икону кад год пожелите да сазнате како се користи нека функција. Приказаће се кратак водич.

НАПОМЕНА:

- Када изађете из режима фотоапарата, неке поставке могу бити враћене на своје подразумеване вредности. Проверите поставке фотоапарата пре него што снимите следећу фотографију.
- Мени са поставкама приказује се преко екрана тражила, па када мењате елементе боје и квалитета слике, моћи ћете да видите како се слика уживо мења иза менија са поставкама.


Прегледање сачуваних фотографија

Сачуваним фотографијама можете да приступите у режиму фотоапарата. Додирните дугме „Галерија“  да бисте отворили галерију.

САВЕТ! Листајте налево или надесно да бисте прегледали остале фотографије или видео записе.

Додирните фотографију да бисте приказали остале меније са опцијама.

-  – Додирните ову опцију да бисте приказали Smart Share листу за своје фотографије (повезивање са другим уређајима на којима могу да се прикажу фотографије).
-  – Додирните ову опцију да бисте снимили нову фотографију.
-  – Додирните да бисте фотографију поделили помоћу функције Bluetooth или апликације „Поруке“.
-  – Додирните да бисте обрисали фотографију.


Тастер Мени  – Додирните овај тастер да бисте приступили опцијама **Поставите слику као, Премести, Преименуј, Ротирај налево, Ротирај надесно, Исеци, Уреди, Слајдшоу и Детаљи.**

Упознавање са тражилом

Осветљеност – дефинисање и управљање количином сунчеве светлости која ће dospети у објектив. Померите индикатор осветљености дуж траке ка знаку „-“ ако желите да видео запис буде мање осветљен, односно ка знаку „+“ ако желите да видео запис буде више осветљен.

Зумирање – можете зумирати или смањити зум.

Промена фотоапарата – омогућава вам да прелазите са предњег фотоапарата на задњи и обрнуто.

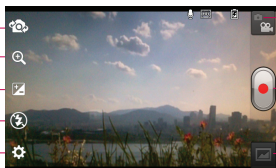

Режим фотоапарата – додирните ову икону да бисте прешли у режим фотоапарата.




Започни снимање – започните снимање видео записа.

Галерија – отворите сачуване фотографије и видео записе док се налазите у режиму фотоапарата. Довољно је да додирнете ову опцију и галерија ће се отворити на екрану.

Поставке – додирните ову икону да бисте отворили мени са поставкама.

Блиц – укључите блиц када видео запис снимате на слабо осветљеним местима.

Снимање видео записа на брзину

- 1 Отворите апликацију **Фотоапарат** и повуците клизач за режим камере надолу до положаја **Видео**. Икона затварача бленде  промениће се у .
- 2 На екрану ће се појавити тражило камере.
- 3 Држећи телефон хоризонтално, усмерите објектив према објекту који желите да снимате.
- 4 Додирните икону за снимање видео записа .
- 5 На дну екрана тражила појавиће се натпис „Rec“ заједно са тајмером који одбројава трајање видео записа.
- 6 Додирните икону за прекидање снимања видео записа  да бисте престали са снимањем.

Након снимања видео записа




На екрану ће бити приказана статична слика која представља видео запис.

Репродукуј Додирните да бисте приказали видео запис.


Дели Додирните да бисте видео запис поделили на неки од следећих начина: **Bluetooth**,

Е-пошта, Gmail, Поруке или **YouTube**.

НАПОМЕНА: Отпремање и/или преузимање MMS порука у ромингу се додатно наплаћује.

-  Додирните да бисте избрисали видео запис који сте управо снимили, а потврдите тако што ћете додирнути **ОК**. Тражило ће се поново појавити.
-  Додирните да бисте одмах снимили следећи видео запис. Тренутни видео запис ће бити сачуван.
-  Додирните да бисте погледали последњи снимљени видео запис.

Употреба напредних поставки

Користећи тражило, додирните  да бисте отворили све напредне опције. Крећите се кроз листу да бисте подесили поставке камере. Након што изаберете жељену опцију, додирните тастер **Назад**.

Величина видео записа – Додирните да бисте подесили величину (у пикселима) видео записа који снимате. Изаберите неку од следећих величина: HD (1280x720), TV (720x480), VGA (640x480), MMS (QVGA – 320x240) или MMS (QCIF – 176x144).

Видео камера

Баланс беле – Ова опција даје областима беле боје на видео запису реалистичан изглед. Да бисте подесили фотоапарат да исправно подешава баланс беле боје, можда ћете морати да одредите услове осветљења. Одаберите: **Аутоматски**, **Сијалица**, **Сунчано**, **Флуоресцентно** или **Облачно**.

Ефекат боје – Одаберите нијансу боје коју желите да користите за нови видео запис.


НАПОМЕНА: Опције за ефекте боја могу да се разликују у зависности од режима видео камере.

Гео-означавање – Активирајте ову опцију да бисте користили услуге засноване на локацији на свом уређају. Снимајте видео записе на било ком месту и означите их додајући им локацију. Уколико отпремите означене видео записе на блог који подржава означавање локације, моћи ћете да видите видео записе означене на мапи.

Глас – Изаберите ставку **Искљ.** да бисте снимили видео запис без звука.

Аутоматски преглед – Ако Аутоматски преглед подесите на **Укљ.**, видео запис који сте управо снимили ће се аутоматски приказати. **Ресетуј** – Вратите све подразумеване поставке камере.

Гледање сачуваних видео записа

- 1 У тражилу додирните .
- 2 Галерија ће се појавити на екрану.
- 3 Додирните једном видео запис како би се приказао испред галерије. Репродукција ће аутоматски започети.


Подешавање јачине звука при репродукцији видео записа

Да бисте подесили јачину звука у току репродукције видео записа, употребите тастере за јачину звука са десне стране телефона.

Мултимедијалне датотеке можете да сачувате на меморијској картици за лакши приступ свим својим датотекама са сликама и видео записима.

Галерија




Сазнајте како да прикажете фотографије и репродукујете видео записе који се налазе на меморијској картици.

1 Додирните  > картица **Апликације** > **Галерија**. Можете да отворите листу трака каталога које садрже све ваше мултимедијалне датотеке.

- Неки формати датотека нису подржани, у зависности од софтвера на уређају.
- Ако величина датотеке премаши доступну меморију, може доћи до грешке приликом отварања датотека.

QuickMemo

Користите опцију **Брза белешка** да бисте практично и ефикасно креирали белешке током позива са снимљеном сликом или на тренутном екрану телефона.

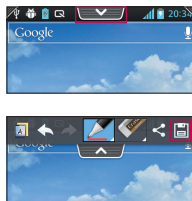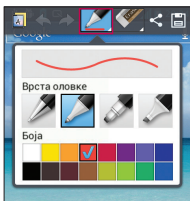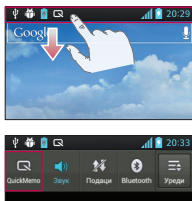



- 1 Отворите екран **Брза белешка** тако што ћете истовремено притиснути тастер за појачавање и тастер за смањивање јачине звука једну секунду на екрану који желите да снимите. Или додирните и превуците статусну линију наниже и додирните .
- 2 Изаберите жељену опцију менија – **Врста оловке, Боја, Брисач** – и креирајте белешку.
- 3 Додирните  у менију Уреди, а затим изаберите  да бисте сачували белешку са тренутним екраном.


НАПОМЕНА: Функцијом QuickМето управљајте јагодицом прста. Немојте користити нокат.


Коришћење опција функције QuickМето


Док користите функцију QuickМето, можете лако користити њене опције.


 – Изаберите да ли желите да користите позадински екран или не.

 – Опозовите или поновите радњу.

 – Изаберите врсту и боју оловке.

 – Обришите белешку коју сте креирали.

 – Пошаљите тренутну QuickМето белешку другим особама или је поделите с њима.

 – Сачувајте белешку са тренутним екраном.


Приказ сачуване QuickМето белешке



Додирните **Галерија** и изаберите албум QuickМето.




Музички плејер

Репродуковање музике

Након што пренесете музичке датотеке у телефон или на меморијску картицу.


- 1 Додирните  > картица **Апликације > Музички плејер.**
- 2 Изаберите категорију музике.
- 3 Изаберите музичку датотеку. Погледајте следеће иконе за контролу репродуковања.

	Додирните да бисте паузирали репродукцију.
	Додирните да бисте наставили репродукцију.
	Додирните да бисте прешли на следећу нумеру у албуму, листи нумера или измешаној листи.
	Додирните да бисте се вратили на почетак нумере. Додирните двапут да бисте се вратили на претходну нумеру.
	Додирните да бисте подесили јачину звука.
	Додирните да бисте подесили режим понављања.

	Додирните да бисте тренутну листу нумера репродуковали као измешану листу.
	Додирните да бисте приказали тренутну листу нумера.
	Додирните да бисте видели текст нумере. Ова опција је могућа само ако нумера садржи текст.

Да бисте променили јачину звука током репродукције, користите тастере за појачавање, односно смањивање јачине звука на левој страни телефона.

Креирање листе нумера


- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Музички плејер**.
- 2 Изаберите **Листе за репродукцију**.
- 3 Додирните тастер **Мени** > **Нова листа нумера**.
- 4 Унесите наслов за нову листу нумера и изаберите **ОК**.
- 5 Изаберите жељене датотеке и изаберите **Додај**.

САВЕТ! Током репродуковања можете додавати датотеке у листу нумера ако притиснете тастер **Мени** > **Додај у листу нумера**.

Додавање песама у омиљену листу нумера

Омиљену песму можете брзо додати као омиљену листу нумера. Током репродуковања притисните **Мени** > **Додај у омиљене** да бисте додали тренутну песму у брзу листу.

Прилагођавање поставки музичког плејера

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Музички плејер**.
- 2 Додирните тастер **Мени** > **Поставке**.
- 3 Подесите поставке да бисте прилагодили музички плејер.

НАПОМЕНА:

- Неки формати датотека нису подржани, у зависности од софтвера на уређају.
- Ако величина датотеке премаши доступну меморију, може доћи до грешке приликом отварања датотека.

НАПОМЕНА: Ауторска права на музику могу бити заштићена међународним споразумима и државним законима о ауторским правима.

Стога може бити неопходно да набавите дозволу или лиценцу за репродукцију или за копирање музике. У неким државама законом је забрањено копирање материјала који је заштићен ауторским правом у приватне сврхе. Пре него што преузмете или копирате датотеку, проверите законе у својој земљи који се тичу коришћења таквог материјала.

FM радио


Телефон LG-P970 поседује уграђени FM радио-пријемник тако да своје омиљене станице можете да слушате у покрету.

НАПОМЕНА: Мораћете да прикључите слушалице да бисте слушали радио. Прикључите их у прикључак за слушалице.

Претраживање станица

Радио станице можете слушати тако што ћете их претражити ручно или аутоматски. Након тога биће им додељени бројеви да не бисте морали да понављате претрагу. На телефону можете да сачувате највише 6 станица.

Аутоматско тражење станица

- 1 На почетном екрану додирните  > картица **Апликације** > **FM радио**.
- 2 Додирните тастер **Мени**, па изаберите **Скенирај**.

Мултимедија



- 3** Током аутоматског скенирања додирните дугме **Заустави** ако пожелите да зауставите скенирање. Биће сачуване само станице пронађене пре заустављања скенирања.

НАПОМЕНА: Станицу можете пронаћи и ручно, помоћу точкића на екрану.


САВЕТ! Да бисте побољшали пријем радио сигнала, развијте кабл од слушалица који служи као радио антена.

Ако повежете слушалице које нису предвиђене за пријем радио сигнала, пријем радио ће можда бити лош.



Подешавање аларма

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Аларм/часовник** > .
- 2 Након што подесите време, LG-P970 ће вас обавестити колико времена је преостало до оглашавања аларма.
- 3 Подесите опције **Понови**, **Дужина одлагања**, **Вибрација**, **Звук аларма**, **Закључавање слагицом** и **Белешка**. Додирните **Сачувај**.

Употреба калкулатора

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Калкулатор**.
- 2 Додирните нумеричке тастере да бисте унели бројеве.
- 3 За једноставна израчунавања додирните жељену функцију (+, -, x или ÷), а затим =.
- 4 За сложенија израчунавања додирните тастер **Мени**, изаберите **панел Напредно**, а затим изаберите функцију sin, cos, tan, log итд.


Додавање догађаја у календар

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Календар**.
- 2 Додирните месец у левом горњем углу; на располагању вам је више изгледа календара (Дан, Седмица, Месец, Дневни ред).
- 3 Додирните датум догађаја који желите да додате.
- 4 Додирните  да бисте додали догађај.
- 5 Додирните поље **Име догађаја**, а затим унесите име догађаја.
- 6 Додирните **Локација** и унесите локацију. Проверите датум, а затим унесите време почетка и завршетка догађаја.
- 7 Ако желите да додате белешку свом догађају, додирните **Опис** и унесите детаље.
- 8 Ако желите да се аларм понавља, изаберите **Понови**, а затим по потреби подесите **Подсетнике**.
- 9 Додирните **Сачувај** да бисте сачували догађај у календару.

Услужни програми

Polaris Office

Polaris Office је професионално мобилно решење за Office апликације које омогућава практично приказивање разних типова Office докумената на мобилном уређају, што обухвата Word, Excel и PowerPoint датотеке – кад год пожелите, где год да се налазите.

Додирните  > картица **Апликације**
> **Polaris Office**

Управљање датотекама

Polaris Office корисницима мобилних телефона пружа практичне функције за управљање датотекама, међу којима су копирање, премештање и лепљење, као и директно брисање датотека и фасцикли на уређају.

Приказивање датотека

Корисници мобилних телефона сада могу лако отворати широк спектар типова датотека, на промер датотеке за Microsoft Office или PDF датотеке за Adobe. Приликом отварања докумената у програму Polaris Office, објекти и распоред остају исти као у оригиналним документима.

Интернет

Интернет омогућава брз приступ шареном свету игара, музике, вести, спорта, забаве и још много тога на мобилном телефону. Где год да сте, шта год да вас занима.

НАПОМЕНА: За повезивање на ове услуге и преузимање садржаја наплаћују се додатни трошкови. Трошкове преноса података проверите код оператера мобилне телефоније.

Коришћење траке с алаткама за Веб

- ◀ Додирните да бисте се вратили на претходну страницу.
- ▶ Додирните да бисте прешли на следећу страницу, ону коју сте посетили после тренутне странице. Ова функција је супротна функцији тастера **Назад**, који вас враћа на претходну страницу.
- 🏠 Додирните да се отвори почетна страница.

⊕ Додирните да бисте додали нови прозор.

★ Додирните да бисте отворили листу сачуваних обележивача.

Коришћење опција

Додирните тастер **Мени** да бисте видели опције.

Освежи – Додирните да бисте освежили веб-страницу.

Сачувај у обележиваче – Додајте тренутну веб страницу као обележивач.

Дели страницу – Веб-страницу можете поделити са другим особама.

Пронађи на страници – На отвореној веб-страници можете пронаћи слова или речи.

Захтевај верзију локације за рачунар – Омогућава вам да преузмете верзију веб странице за рачунар.

Сачувај за читање ван мреже – Омогућава вам да сачувате тренутну веб страницу како бисте је касније читали док нисте на Интернету.






Поставке – Приказује поставке за Интернет.

Изађи – Омогућава вам да изађете из прегледача.

LG СОФТВЕР

Помоћу функције On-Screen Phone можете да прегледате екран вашег мобилног телефона са рачунара путем USB или Wi-Fi везе. Такође, можете управљати мобилним телефоном са рачунара помоћу миша или тастатуре.

Иконе програма On-Screen Phone 3.0

-  Покреће програм LG Home Portal или мења жељене поставке програма On-Screen Phone.
-  Повезује мобилни телефон и рачунар или прекида везу између њих.
-  Смањује прозор програма On-Screen Phone.
-  Повећава прозор програма On-Screen Phone.
-  Излаз из програма On-Screen Phone.

Функције програма On-Screen Phone

- **Трансфер и контрола у реалном времену:** Приказује екран мобилног телефона и омогућава управљање њиме док је телефон повезан са рачунаром.
- **Управљање мишем:** Омогућава управљање мобилним телефоном помоћу миша (кликтање, превлачење) на екрану рачунара.
- **Унос текста помоћу тастатуре:** Омогућава састављање текстуалних порука и белешки помоћу тастатуре рачунара.
- **Пренос датотека (са мобилног телефона на рачунар):** Омогућава слање датотека са мобилног телефона (нпр. из галерије, видео плејера, музике и програма Polar Office) на рачунар. Десним тастером миша кликните на датотеку и превуците је да бисте је послали на рачунар.

- **Пренос датотека (са рачунара на мобилни телефон):** Омогућава слање датотека са рачунара на мобилни телефон. Изаберите датотеке које желите да пренесете, а затим их превуците и отпустите изнад прозора програма On-Screen Phone. Послате датотеке ће бити сачуване у OSP фасцикли.
- **LG Home Panorama:** Приказује све радне површине на LG почетној страници. Једноставно можете да распоредите иконе или виџете и покренете апликације двоструким кликом на пречицу.

НАПОМЕНА: Проверите да ли се, према подразумеваним поставкама, покреће LG почетни екран. Неки виџети можда неће радити правилно у програму LG Home Panorama.

- **Обавештења о догађајима у реалном времену:** Искачућа обавештења се приказују да би вас обавестила о долазним позивима, примљеним порукама, алармима и догађајима.

Како се програм On-Screen Phone инсталира на рачунар

Посетите локацију **LG.com** (<http://www.lg.com>). Лоцирајте поље за претрагу у горњем десном углу и унесите број модела. У листи **ПОДРШКА** изаберите модел вашег телефона. Листајте надоле и изаберите картицу **OSP** и кликните на опцију **ПРЕУЗМИ**. Када будете упитани, изаберите опцију **Покрени** да бисте инсталирали програм On-Screen Phone на рачунар.

Повезивање мобилног телефона са рачунаром

Програм On-Screen Phone 3.0 омогућава повезивање USB и Wi-Fi везом. Пратите упутства на чаробњаку за повезивање у програму OSP.

НАПОМЕНА: Проверите да ли је изабрано поље за потврду програма On-Screen Phone у **Поставке > PC веза > On-Screen Phone > On-Screen Phone**. Имајте у виду да се батерија може брже потрошити услед потрошње струје када је програм On-Screen Phone повезан путем Wi-Fi везе.

On-Screen Phone


Када повезујете мобилни телефон на рачунар помоћу мобилне приступне тачке и приступате интернету са рачунара, могу бити наплаћени додатни трошкови у зависности од вашег DataPro плана података.

Приступ интернету преко Wi-Fi мреже можда неће добро функционисати у зависности од мрежног саобраћаја. Када увећате прозор програма On-Screen Phone, приказ на екрану може бити успорен.

Проверавање везе телефона са рачунаром

Када повежете уређаје, повуците надолу статусну траку са врха почетног екрана да бисте проверили статус везе са програмом On-Screen Phone.

Да бисте прекинули везу телефона са рачунаром

Кликните на  у горњем левом углу прозора програма On-Screen Phone. Односно, превуците статусну траку при врху почетног екрана и изаберите **On-Screen Phone – веза успостављена > Искључи On-Screen Phone**. Додирните **Прекини везу** у дијалогу за прекид везе.

Приступ менију Поставке

1 На почетном екрану додирните > **Системске поставке**.

ИЛИ

На почетном екрану додирните тастер **Мени** > **Системске поставке**.

2 Изаберите категорију поставке и изаберите опцију.

БЕЖИЧНО ПОВЕЗИВАЊЕ И МРЕЖЕ

Одавде можете да управљате Wi-Fi и Bluetooth везом. Такође, можете да подесите мобилне мреже и да пређете на авио режим.

< Wi-Fi >

- **Wi-Fi** – Укључује Wi-Fi везу ради повезивања на доступне Wi-Fi мреже.
- **Wi-Fi поставке** – Омогућава подешавање бежичних приступних тачака и управљање њима. Поставите мрежна обавештења или додајте Wi-Fi мрежу. Екран са напредним Wi-Fi поставкама се отвара из екрана са Wi-Fi поставкама. Додирните тастер **Мени**, па додирните **Напредно**.

САВЕТ!

Како прибавити MAC адресу

Да бисте успоставили везу у појединим бежичним мрежама са MAC филтрима, неопходно је да у рутер унесете MAC адресу свог телефона LG-P970.

MAC адресу можете пронаћи на следећи начин: додирните картицу **Системска подешавања** > **Wi-Fi** > додирните тастер **Мени** > **Напредно** > **MAC адреса**.

< Bluetooth >

Укључивање или искључивање функције Bluetooth бежичне везе. У информацијама о технологији Bluetooth потражите више детаља.

< Пренос података >

Приказује пренос података и омогућава вам да га ограничите.

- **Пренос података** – Подешавање коришћења веза за пренос података на свим мобилним мрежама.
- **Ограничен пренос података преко мобилне мреже** – Ограничавање преноса података.
- **Циклус за коришћење података** – Прилагођавање поставки за циклус ограничења.

Поставке

< Позив >

Можете да подесите поставке телефонског позива попут прослеђивања позива и других посебних функција које ваш оператер нуди.

- **Бројеви за фиксно бирање** – Избор опције Бројеви за фиксно бирање омогућава укључивање и састављање листе бројева који се могу позвати са вашег телефона. Биће вам потребан PIN2 код који ћете добити од свог оператера. Са телефона ће бити могуће позивати само бројеве који се налазе на листи за фиксно бирање.

ГОВОРНА ПОШТА

- **Услуга говорне поште** – Омогућава вам да изаберете услугу говорне поште у вашој мрежи. Овај број можете да добијете од добављача услуга.
- **Поставке говорне поште** – Ако користите услугу говорне поште мрежног оператера, помоћу ове опције можете да унесете број телефона који ће се користити за преслушавање порука и управљање говорном поштом.

ПОДЕШАВАЊА ЗАВРШЕТКА ПОЗИВА

- **Сачувајте непознате бројеве** – Омогућава додавање непознатих бројева у контакте након позива.

ОСТАЛЕ ПОСТАВКЕ ПОЗИВА

- **Одбијање позива** – Помоћу ове опције можете да подесите функцију одбијања позива. Изаберите једну од опција: **Онемогућено**, **Одбиј позиве на листи** и **Одбиј све позиве**.
- **Брза порука** – Када одбијете позив, помоћу ове функције можете брзо да пошаљете поруку. Ово је корисно ако треба да одбијете позив јер се налазите на састанку.
- **Прослеђивање позива** – Одаберите да ли желите да преусмерава све позиве, само када је линија заузета, када нема одговора или када сте недоступни.
- **Забрана позива** – Изаберите када желите да забраните позиве. Унесите лозинку за забрану позива. Детаље о овој услузи затражите од оператера мобилне телефоније.

- **Трајање позива** – Приказује трајање свих позива, одлазних позива, долазних позива и последњег позива.
 - **Трошкови позива** – Приказује трошкове позива. (Доступност ове услуге зависи од оператора. Поједини оператори је не подржавају.)
 - **Додатне поставке позива** – Ова ставка вам омогућава да измените следеће поставке:
 - **ID позиваоца:** Изаберите да ли ће ваш број бити приказан током одлазног позива.
 - **Позив на чекању:** Ако је позив на чекању активиран, телефон ће вас обавестити о долазном позиву док је позив у току (зависи од оператора).
 - **Поставке видео позива** – Промена поставки видео позива.
- < **Још...** >
- **Авио режим** – Након преласка на авио режим, све бежичне везе биће онемогућене.
 - **Преносни Wi-Fi хотспот** – Активира Преносни WLAN хотспот да би се делила веза вашег уређаја са мобилном мрежом са рачунарима или другим уређајима помоћу функције WLAN.
 - **Конфигуриши Wi-Fi хотспот:** Конфигурише мрежне поставке за WLAN хотспот.
 - **Временско ограничење:** Подешава временско ограничење преносног хотспота.
 - **Помоћ:** Приказује информације о коришћењу везе са интернетом преко телефона.
 - **Wi-Fi Direct** – Активира функцију Wi-Fi Direct за повезивање два уређаја путем WLAN везе без коришћења приступне тачке. Више детаља пронађите у информацијама о Wi-Fi вези.
 - **VPN поставке** – Приказује листу виртуелних приватних мрежа (VPN) које сте претходно конфигурирали. Омогућава додавање различитих типова VPN мрежа.

НАПОМЕНА: Да бисте могли да користите меморију акредитива, морате да подесите PIN за закључавање екрана или лозинку.

- **Мобилне мреже** – Омогућава подешавање опција за пренос података у ромингу, мрежни режим и операторе, имена приступних тачака (APN) и слично.
 - **Пренос података омогућен:** Омогућава приступ подацима преко мобилне мреже.
 - **Подаци у ромингу:** Подешава уређај да се повеже на другу мрежу када сте у ромингу или матична мрежа није доступна.
 - **Режим мреже:** Изаберите врсту мреже.
 - **Имена приступних тачака:** Подешава имена приступних тачака (APN).
 - **Користи само 2G мреже:** Изаберите врсту мреже.
 - **Мрежни оператери:** Претражите доступне мреже и изаберите мрежу за роминг.

УРЕЂАЈ

< Звук >

- **Звучни профили** – Можете да изаберете профиле **Звук, Само вибрација** или **Без звука**.
- **Јачина звука** – Можете да одређујете јачину звука за музику, видео записе, игре, друге медије, мелодије звона и обавештења. Погледајте „Одзив додира и систем“.

ЗВОНО И ОБАВЕШТЕЊА

- **Мелодија звона телефона** – Омогућава избор подразумеване мелодије звона за долазне позиве.
- **Звукови за обавештење** – Омогућава избор подразумеваног звука за обавештења.
- **Мелодија са вибрацијом** – Вибрација приликом позива и обавештења.
- **Време тишине** – Поставите време за искључивање свих звукова осим аларма и мултимедије.

ОДЗИВ ДОДИРА И СИСТЕМ

- **Бројчаник за тонско бирање** – Можете подесити телефон да репродукује тонове док користите нумеричку тастатуру за бирање бројева.

- **Звукови додир** – Омогућава да телефон репродукује звук када додирнете неки тастер, икону и друге ставке на екрану које реагују на додир.
- **Звуци при закључавању екрана** – Омогућава да телефон репродукује звук приликом закључавања и откључавања екрана.
- **Вибрација на додир** – Изаберите желите ли да телефон вибрира када додирујете дугмад и тастере.

< Екран >

- **Осветљеност** – Подесите осветљеност екрана.
- **Аутоматско ротирање екрана** – Подесите ову опцију да би телефон мењао оријентацију екрана приликом ротације.
- **Истек екрана** – Подешавање времена истека за екран.
- **Тип фонта** – Изаберите жељени тип фонта.
- **Величина фонта** – Промените величину фонта.
- **Светло предњих тастера** – Подесите време укључивања ЛЕД-ова за предње тастере.

< Почетни екран >

Изаберите позадинску слику за почетни екран. Подесите опције Анимација, Ефекти екрана или Позадина.

< Закључај екран >

Подесите начин откључавања екрана.

- **Одаберите начин закључавања екрана** – Подесите шаблон за откључавање како бисте осигурали уређај. Ова опција отвара неколико дијалога који вас воде кроз процес цртања шаблона за откључавање екрана.
 - **Ништа:** Онемогућава закључавање екрана.
 - **Превлачење:** Користи се за закључавање екрана без PIN кода, лозинке, шаблона или детектовања лица.
 - **Шаблон:** Користи се за подешавање шаблона за откључавање екрана.
 - **PIN:** Користи се за подешавање PIN кода (броја) за откључавање екрана.
 - **Лозинка:** Користи се за подешавање приказивања личне поруке за закључан екран.

Поставке

< Меморија >

Прикажите информације о меморији за уређај и меморијску картицу. Такође можете форматирати USB меморију и меморијску картицу.

УПОЗОРЕЊЕ

Форматирање меморијске картице ће трајно избрисати све податке са меморијске картице.

- **SD картица** – Омогућава проверу укупног доступног простора на SD картици. Додирните Искључи SD картицу ради безбедног уклањања. Изаберите опцију Обриши SD картицу ако желите да избришете све податке са ње.

< Чувар енергије >

Овде можете да управљате батеријом и проверите ставке за чување енергије. Можете да проверите и употребу батерије.

- **Укључи чувар енергије** – Активира режим чувара енергије да бисте ограничили коришћење неких системских ресурса.

- **Савети Чуvara енергије** – Сазнајте како да смањите потрошњу батерије у складу са ставкама за штедњу енергије.

СТАВКЕ ЗА ШТЕДЊУ ЕНЕРГИЈЕ

Подесите активирање режима за штедњу енергије у складу са прилагођеним поставкама.

ИНФОРМАЦИЈЕ О БАТЕРИЈИ

Прикажите колико ваш уређај троши батерију.

< Апликације >

Можете да прегледате, креирате и управљате приступним тачкама.

ЛИЧНО

< Налози и синхронизација >

Омогућава апликацијама да синхронизују податке у позадини, без обзира на то да ли их активно користите. Опозивање избора ове поставке може да продужи трајање батерије и смањи коришћење података (али га не елиминише).

< Услуга лоцирања >

Промените поставке GPS функције.

- **Google локацијски сервиси** – Ако изаберете опцију Google локацијски сервиси, телефон ће одређивати вашу приближну локацију помоћу

Wi-Fi и мобилних мрежа. Након што изаберете ову опцију, бићете упитани да ли сте сагласни да Google користи вашу локацију при пружању ових услуга.

- **GPS сателити** – Ако изаберете опцију GPS сателити, телефон ће моћи да утврди вашу локацију до нивоа улице.
- **Локација и Google претрага** – Подесите уређај да користи вашу тренутну локацију за Google претрагу и Google услуге.

< Сигурност >

Промените поставке сигурности за уређај и SIM или USIM картицу.

ЗАКЉУЧАВАЊЕ SIM КАРТИЦЕ

- **Подешавање закључавања SIM картице** – Омогућава вам да подесите закључавање SIM картице или промените њен PIN код.
 - **Закључај SIM картицу:** Активира или деактивира функцију закључавања PIN кодом да би PIN код морао да се унесе пре коришћења уређаја.
 - **Промени SIM PIN код:** Мења PIN код који се користи за приступ SIM или USIM подацима.

ЛОЗИНКЕ

- **Видљиво уношење шифре** – Лозинка се види док је уносите.

УПРАВЉАЊЕ УРЕЂАЈЕМ

- **Администратори уређаја** – Приказује администраторе уређаја који су инсталирани на уређају. Можете активирати администраторе уређаја да би примењивали нове смернице на уређају.
- **Непознати извори** – Приказује администраторе уређаја који су инсталирани на уређају. Можете активирати администраторе уређаја да би примењивали нове смернице на уређају.

МЕМОРИЈА АКРЕДИТИВА

- **Акредитиви којима се верује** – Изаберите сертификате и акредитиве да бисте обезбедили безбедно коришћење разних апликација.
- **Инсталирај из меморије** – Инсталира шифриране сертификате сачуване на USB меморији.
- **Обриши акредитације** – брише садржаје акредитива са уређаја и ресетује лозинку.

Поставке

< Језик и унос >

Преко поставки за језик и унос подесите језик за приказ текста на телефону и конфигуришите екранску тастатуру, што обухвата речи које сте додали у речник.

< Резервна копија и ресетовање >

Измените подешавања за управљање својим поставкама и подацима.

РЕЗЕРВНА КОПИЈА И ВРАЋАЊЕ

Измените подешавања за управљање својим поставкама и подацима.

- **Направи резервну копију мојих података** – Активирајте да бисте направили резервну копију поставки и података апликације на Google серверу.
- **Резервна копија налога** – Додаје и приказује ваш Google налог за креирање резервне копије података.
- **Аутоматско враћање** – Изаберите да бисте вратили поставке и податке у апликације када их поново инсталирате на уређају.

ЛИЧНИ ПОДАЦИ

- **Ресетовање фабричких података** – Омогућава ресетовање поставки на подразумеване фабричке вредности и брисање

свих ваших података. Ако на овај начин ресетујете телефон, од вас ће бити затражено да поново унесете информације које сте унели при првом покретању оперативног система Android.

НАПОМЕНА: Ако изаберете Ресетовање на фабричке вредности, то ће обрисати све ваше личне податке из системске меморије телефона, што обухвата информације о вашем Google налогу, све остале налоге, податке и поставке из система и апликација, као и све преузете апликације и DRM лиценце. Ресетовање телефона не брише ажурирања системског софтвера која сте преузели, као ни датотеке на microSD картици или у интерној меморији, као што су музика или фотографије.

Дакле, ако желите да приликом ресетовања избришете све податке из интерне меморије, потврдите избор поља за потврду „Обриши интерну меморију“.

СИСТЕМ

< Датум и време >

Помоћу поставки Датум и време можете изабрати начин на који ће бити приказан датум. Ове поставке можете да користите и за подешавање сопственог времена и временске зоне, уместо да тренутно време добијате са мобилне мреже.

- **Аутоматски датум и време** – Аутоматски ажурира време након што подесите временску зону.
- **Аутоматска временска зона** – Аутоматски ажурира време када мењате временску зону.
- **Постави датум** – Ручно подешавање тренутног датума.
- **Постави време** – Ручно подешавање тренутног времена.
- **Изаберите временску зону** – Подешавање матичне временске зоне.
- **Користи 24-часовни формат** – Приказивање времена у 24-часовном формату.
- **Изаберите формат датума** – бирање формата датума.

< Приступачност >

Поставке Приступачност служе за конфигурисање додатних компоненти за приступачност ако сте их инсталирали на телефону.

НАПОМЕНА: Неопходне су додатне компоненте.

СИСТЕМ

- **Велики текст** – Подешавање величине текста на велики.
- **Тастер за укључивање/искључивање прекида позив** – Уређај завршава позив када притиснете тастер за укључивање/искључивање/закључавање.
- **Аутоматско ротирање екрана** – Подешавање да ли се садржај аутоматски ротира заједно са уређајем.
- **Одлагање додира и држања** – Подешавање периода препознавања приликом додиравања и задржавања екрана.
- **Инсталација веб-скрипти** – Подешавање апликација да инсталирају веб-скрипте да би њихов веб-садржај био приступачнији.

Поставке

< PC веза >

USB ВЕЗА

- **USB врста везе** – Можете да изаберете жељени режим (**Само пуњење**, **Меморија великог капацитета**, **Дељење Интернет везе преко USB кабла** или **LG софтвер**).
- **Питати при повезивању** – Уређај ће тражити да унесете врсту USB везе приликом повезивања с рачунаром.
- **Помоћ** – Приказује информације о коришћењу функције USB врста везе.

LG СОФТВЕР

- **On-Screen Phone** – Приказује екран и омогућава управљање телефоном са рачунара када је активна USB, Bluetooth или Wi-Fi веза.
- **PC Suite** – Потврдите ово поље да бисте програм LG PC Suite могли да користите са Wi-Fi везом. Имајте у виду да Wi-Fi мрежа треба да буде повезана за програм LG PC Suite преко Wi-Fi везе у картици БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ.

< Опције развоја >

Промените поставке за развој апликација.

- **USB отклањање грешака** – Изаберите да бисте повезали уређај са рачунаром помоћу USB кабла. Ово се користи за развој апликација.
- **ID развојног уређаја** – Приказује развојни ID уређаја.
- **Остани будан** – Екран никад неће ићи у мировање током пуњења.
- **Дозволи лажне локације** – дозвољава да се шаљу лажне локације и сервисне информације менаџеру локација ради тестирања. Ово се користи за развој апликација.
- **Шифра за рез. копију екрана** – Поставите лозинку да бисте заштитили резервну копију података.

КОРИСНИЧКИ ИНТЕРФЕЈС

- **Омогућен стриктни режим** – Подесите уређај да екран трепће док апликације обављају дуге операције.

- **Локација курсора/показивача** – Потврдите овај избор да би показивач био видљив на екрану.
- **Прикажи додире** – Подесите да се приказује показивач када додирнете екран.
- **Прикажи ажурирања екрана** – Подесите да трепћу области екрана када се ажурирају.
- **Прикажи употребу CPU** – Подесите да се прикажу сви активни процеси.
- **Изнуди GPU исцртавање** – Подесите да се користи 2D хардверско убрзање да би се побољшале перформансе графике.
- **Однос анимације прозора** – Изаберите брзину отварања и затварања искачућих прозора.
- **Анимациона скала транзиције** – Изаберите брзину прелаза између апликација.

АПЛИКАЦИЈЕ

- **Не памти активности** –Подесите да се активна апликација затвори када се покрене нова.
- **Лимитирање процеса у позадини** – ограничите број процеса који могу да се извршавају у позадини.

- **Прикажи све ANR-е** – Подесите уређај да вас упозори на апликације које се извршавају у позадини али не реагују.

< Основни подаци о телефону >

Прегледајте правна обавештења и проверите статус телефона и верзију софтвера.

Ажурирање софтвера за телефон

Ажурирање софтвера за LG мобилне телефоне путем Интернета

Више информација о коришћењу ове функције потражите на веб-локацији <http://update.lgmobile.com> или <http://www.lg.com/common/index.jsp> → изаберите земљу и језик.

Ова функција омогућава практично ажурирање фирмвера телефона на новију верзију преко Интернета, без посећивања сервисног центра. Ова функција ће бити доступна само ако/када компанија LG направи нову верзију фирмвера за ваш уређај.

Пошто ажурирање фирмвера мобилног телефона захтева корисникову пуну пажњу током процеса ажурирања, пре преласка на следећи корак детаљно проучите сва упутства и све белешке које се појављују на сваком кораку. Обратите пажњу на то да уклањање USB дата кабла или батерије током надградње може озбиљно да оштети мобилни телефон.

НАПОМЕНА: Компанија LG задржава право да, према сопственом нахођењу, исправке фирмвера учини доступним само за одређене моделе и не гарантује доступност новије верзије фирмвера за све моделе телефона.

Ажурирање софтвера за LG мобилне телефоне преко бежичне мреже (ОТА)

Ова функција омогућава практично ажурирање фирмвера телефона на новију верзију преко бежичне мреже (ОТА), без повезивања USB кабла. Ова функција ће бити доступна само ако/када компанија LG направи нову верзију фирмвера за ваш уређај.

Најпре проверите тренутну верзију софтвера на мобилном телефону:

Системске поставке > Основни подаци о телефону > Ажурирање софтвера > Проверити сада за ажурирање.

Ажурирање такође можете одложити за 1 час, 4 часа, 8 часова или један дан. У том случају, након истека подешеног времена, апликација ће вас обавестити да је потребно да обавите ажурирање. Можете и да промените распоред ажурирања или да ручно обавите ажурирање.

НАПОМЕНА: Ова функција зависи од оператера, региона и земље.

Спецификације



Произведен по лиценци Dolby Laboratories. „Dolby“ и симбол двоструког D представљају заштићене жигове компаније Dolby Laboratories.



Садржи технологију Adobe® Flash® Player или Adobe AIR® по лиценци компаније Adobe Systems Incorporated. Copyright©1995-2011.


DivX Mobile



ВИШЕ О DIVX ВИДЕО ЗАПИСИМА: DivX® је формат дигиталних видео записа који је створила компанија DivX Inc. Овај уређај има сертификат за репродуковање DivX видео записа (DivX Certified®). На локацији divx.com можете да пронађете више информација и софтверских алатки за конвертовање датотека у DivX видео формат.

ВИШЕ О DIVX ВИДЕО ЗАПИСИМА НА ЗАХТЕВ: овај уређај за ознаком DivX Certified® мора да се региструје да би могао да репродукује купљене DivX видео записе на захтев (VOD). Да бисте сазнали свој код, пронађите одељак DivX VOD у менију за подешавање уређаја. Додатне информације о довршавању регистрације потражите на vod.divx.com.

DivX Certified® за репродуковање DivX® видео записа до резолуције HD 720p, што обухвата и садржаје који се посебно плаћају.


Може да репродукује  видео резолуције до 1920x1080.

DivX®, DivX Certified® и повезани логотипи представљају заштићене жигове корпорације Рови или њених подружница и користе се по лиценци.

Додатна опрема

Ова додатна опрема је доступна за телефон LG-P970.
(Предмети описани у наставку могу бити опциони.)

Пуњач



Батерија



Дата кабл

Повежите LG-P970 са рачунаром.



Кориснички приручник

Сазнајте више о телефону LG-P970.



Стерео слушалице



НАПОМЕНА:

- Увек користите оригиналну додатну опрему компаније LG.
- Непридржавање овог савета може довести до поништавања гаранције.
- Додатна опрема може да се разликује у зависности од региона.

Решавање проблема

У овом поглављу дат је списак неких проблема с којима се можете суочити док користите свој телефон. За решавање неких од њих неопходно је да се обратите свом оператеру, али ћете већину моћи и сами да отклоните.

Симптом	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
SIM грешка	У телефону нема SIM картице или сте је неправилно поставили.	Проверите да ли је SIM картица исправно постављена.
Нема мрежне везе/губитак мреже	Сигнал је слаб или сте ван домета мреже. Оператер је применио нове услуге.	Приближите се прозору или отвореном простору. Проверите мапу покривености мреже вашег оператера. Проверите да ли је SIM картица старија од 6 до 12 месеци. Ако јесте, замените своју SIM картицу у представништву оператера. Обратите се свом оператеру.
Кодови се не подударају	Да бисте променили безбедносни код, мораћете да потврдите нови код тако што ћете га поново унети. Два кода која сте унели се не подударају.	Ако изгубите код, обратите се свом оператеру.
Није могуће подесити неку апликацију	Оператер не подржава ову функцију или је за њу неопходна регистрација.	Обратите се свом оператеру.

Симптом	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Разговори нису доступни	Грешка при бирању броја. Уметнута је нова SIM картица. Достигли сте ограничење припејд рачуна.	Није обављена ауторизација за нову мрежу. Проверите која су нова ограничења. Обратите се оператеру или ресетујте ограничење тако што ћете унети PIN 2.
Телефон није могуће укључити	Прекратко сте притиснули тастер Укљ./искљ. Батерија није напуњена. Контакти на батерији су прљави.	Држите тастер за укључивање/искључивање најмање две секунде. Напуните батерију. Проверите индикатор пуњења на екрану. Очистите контакте батерије.
Грешка при пуњењу	Батерија није напуњена.	Напуните батерију.
	Спољна температура је превисока или прениска.	Проверите да ли се телефон пуни при уобичајеној температури.
	Проблем с контактом	Проверите пуњач и везу са телефоном. Проверите контакте батерије и по потреби их очистите.
	Нема напона	Укључите пуњач у другу утичницу.
	Пуњач је неисправан	Замените пуњач.
	Погрешан тип пуњача	Користите искључиво оригинални LG прибор.
	Батерија је неисправна	Замените батерију.

Решавање проблема

Симптом	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Број није дозвољен	Функција броја за фиксно бирање је укључена.	Проверите мени Поставке и искључите ову функцију.
Није могуће примити/ послати SMS поруке и слике	Меморија је пуна	Избришите неке поруке из телефона.
Датотеке се не отварају	Неподржан тип датотеке	Проверите који су формати датотека подржани.
SD картица не функционише	Подржани су системи датотека FAT16 и FAT32.	Проверите систем датотека SD картице помоћу читача картица или форматирајте SD картицу помоћу телефона.
Екран се не укључује када прима позив.	Проблем са сензором близине	Ако користите заштитну траку или кућиште, проверите да ли покрива област око сензора близине. Водите рачуна да област око сензора близине буде чиста.
Без звука	Режим вибрације	Проверите статус поставки менија за звук како бисте били сигурни да се телефон не налази у режиму вибрација или режиму без звука.
Заглављивање или смрзавање	Привремени проблем са софтвером	Уклоните батерију, поново је ставите и укључите телефон. Покушајте да ажурирате софтвер преко веб-локације.


Најчешћа питања

Пре него што однесете телефон у сервис или се обратите представнику сервиса, проверите да ли су проблеми с којима сте се суочили описани у овом одељку.

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
BT Bluetooth уређаји	Које функције су доступне путем Bluetooth везе?	Можете да повежете Bluetooth аудио уређај попут стерео/моно слушалица или комплета за аутомобил и да делите слике, видео записе, контакте и друге ставке помоћу менија Галерија/Контакти. Такође, када је FTP сервер повезан са компатибилним уређајем, можете делити садржаје који се налазе на меморијском уређају (интерној меморији или SD картици).
BT Bluetooth слушалица	Ако је повезана моја Bluetooth слушалица, могу ли да слушам музику помоћу мојих кабловских слушалица са прикључком од 3,5 мм?	Када је повезана Bluetooth слушалица, сви системски звукови се репродукују преко слушалице. Због тога нећете моћи да слушате музику помоћу кабловских слушалица.
Подаци Контакти Креирање резервне копије	Како могу да креирам резервне копије контаката?	Подаци о контактима могу да се синхронизују између телефона и услуге Gmail™.
Подаци Синхронизација	Да ли је могуће подесити једносмерну синхронизацију са услугом Gmail?	Доступна је само двосмерна синхронизација.

Најчешћа питања

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Подаци Синхронизација	Да ли је могуће синхронизовати све фасцикле е-поште?	Пријемно сандуче се аутоматски синхронизује. Можете да видите друге фасцикле тако што ћете додирнути тастер Мени , па Фасцикле да бисте одабрали фасциклу.
Google™ услуга Gmail пријављивање	Да ли морам да се пријавим на услугу Gmail кад год желим да јој приступим?	Када се једном пријавите на Gmail, више не морате то да чините.
Google услуга Google налог	Да ли је могуће филтрирати е-поруке?	Не, филтрирање е-поште није подржано на телефону.
Функције телефона Е-пошта	Шта се дешава када покренем другу апликацију док пишем е-поруку?	Ваша е-порука ће се аутоматски сачувати као радна верзија.
Функције телефона Мелодија звона	Да ли постоји ограничење величине приликом коришћења .MP3 датотека као мелодија звона?	Не постоји ограничење величине датотеке.
Функције телефона Време поруке	Мој телефон не приказује време пријема порука које су старије од 24 часа. Како могу ово да променим?	Моћи ћете да видите само времена порука које су примљене истог дана.
Функције телефона microSD картица	Која је максимално подржана величина меморијске картице?	Компатибилне су меморијске картице од 32 GB.

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Функције телефона Навигација	Да ли је могуће инсталирати другу апликацију за навигацију на телефон?	Свака апликација која је доступна на локацији Android Market™ и која је компатибилна са хардвером може да се инсталира и користи.
Функције телефона Синхронизација	Да ли је могуће синхронизовати моје контакте са мојих налога е-поште?	Могу да се синхронизују само контакти из услуге Gmail и са MS Exchange сервера (компанијиног сервера е-поште).
Функције телефона Чекање и пауза	Да ли је могуће сачувати у бројевима контакт који има функције чекања и паузе?	Ако сте пренели контакт који има функције чекања и паузе које су сачуване у број, нећете моћи да користите те функције. Мораћете поново да сачувате сваки број. Како се врши чување са чекањем и паузом: <ol style="list-style-type: none"> 1. На почетном екрану притисните икону Телефон . 2. Позовите број, а затим притисните тастер Мени. 3. Додирните Додај паузу од 2 сек. или Додај чекање.
Функције телефона Сигурност	Које су сигурносне функције телефона?	Можете подесити телефон да захтева да се унесе шаблон за откључавање пре приступа телефону или његовог коришћења.

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Функције телефона Шаблон за откључавање	Како да креирам шаблон за откључавање?	<ol style="list-style-type: none">1. На почетном екрану притисните тастер Мени.2. Додирните Системске поставке > Закључај екран.3. Додирните Одаберите начин закључавања екрана > Шаблон. Први пут када ово учините, појавиће се кратко упутство за креирање шаблона за откључавање.4. Подесите га тако што ћете једном нацртати шаблон, а затим поново ради потврде. <p>Мере предострожности приликом коришћења закључавања помоћу шаблона.</p> <p>Изузетно је важно да запамтите шаблон за откључавање који сте подесили. Нећете моћи да приступите телефону ако 5 пута унесете неисправан шаблон. Имате 5 прилика за унос шаблона за откључавање, PIN-а или лозинке. Ако сте искористили свих 5 покушаја, можете поново да покушате након 30 секунди. (Односно, ако направите резервну копију PIN кода, можете њоме да откључавате шаблон.)</p>

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Функције телефона Шаблон за откључавање	Шта треба да радим ако заборавим шаблон за откључавање, а нисам креирао/ла Google налог на телефону?	<p>Ако сте заборавили шаблон: Ако сте покушали да се пријавите на Google налог на телефону и 5 пута унели погрешан шаблон, додирните дугме Заборавили сте шаблон. Затим треба да се пријавите на свој Google налог како бисте откључали телефон. Ако нисте креирали Google налог на телефону или сте га заборавили, неопходно је да обавите хардверско ресетовање.</p> <p>Опрез: Приликом фабричког ресетовања телефона бришу се све корисничке апликације и сви кориснички подаци. Немојте заборавити да направите резервну копију свих важних података пре него што обавите фабричко ресетовање.</p> <p>Како се обавља фабричко ресетовање:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Док је телефон искључен, левом руком притисните и задржите тастер за смањивање јачине звука + тастер за укључивање/искључивање. 2. Када се ЛЕД на дну телефона укључи, отпустите тастер за смањивање јачине звука + тастер за укључивање/искључивање и истовремено притисните и задржите тастер Почетни екран (око 2 секунде). 3. Телефон ће се укључити и одмах извршити фабричко ресетовање.

Најчешћа питања

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
		<p>4. Када се на екрану прикаже логотип компаније LG, тастере држите притиснуте 2 секунде, а затим истовремено отпустите све тастере пре него што логотип компаније LG нестане.</p> <p>Оставите телефон бар један минут док се хардверско ресетовање не заврши. Након тога ћете моћи да поново укључите телефон.</p>
Функције телефона Меморија	Да ли ћу знати када је меморија пуна?	Да, примићете обавештење.
Функције телефона Језичка подршка	Да ли је могуће да променим језик?	<p>Телефон има вишејезичке могућности. Да бисте променили језик:</p> <ol style="list-style-type: none">1. На почетном екрану притисните тастер Мени и додирните Системске поставке.2. Додирните Језик и унос > Избор језика.3. Додирните жељени језик.
Функције телефона VPN	Како да подесим VPN?	Конфигурација VPN приступа је различита за сваку компанију. Да бисте конфигурисали VPN приступ на телефону, морате добити податке од мрежног администратора компаније.

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Функције телефона Истек екрана	<p>Мој екран се искључује након само 15 секунди. Како могу да променим количину времена за искључивање позадинског осветљења?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. На почетном екрану притисните тастер Мени. 2. Додирните Системске поставке > Екран. 3. У поставкама екрана додирните Истек екрана. 4. Додирните жељено време истека екрана.
Функције телефона Wi-Fi и 3G	<p>Када је доступна и Wi-Fi веза и 3G веза, коју услугу ће телефон користити?</p>	<p>Када се преносе подаци, телефон може да се постави да подразумевано користи Wi-Fi везу (ако је на телефону укључено повезивање на Wi-Fi мрежу). Међутим, неће бити обавештења када се телефон пребацује с једне мреже на другу.</p> <p>Да бисте знали која веза за пренос података се користи, погледајте 3G или Wi-Fi икону на врху екрана.</p>
Функције телефона Почетни екран	<p>Да ли је могуће уклонити апликацију на почетном екрану?</p>	<p>Да. Само додирните и задржите икону док се не појави икона горњем центру екрана. Затим, без подизања прста, превуците икону у корпу за отпатке.</p>
Функције телефона Апликација	<p>Преузео сам апликацију и она изазива пуно грешака. Како да је уклоним?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. На почетном екрану притисните тастер Мени. 2. Додирните Поставке апликација > Преузето. 3. Додирните апликацију, а затим додирните Деинсталирај.

Најчешћа питања

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Функције телефона Пуњач	Да ли је могуће напунити телефон помоћу USB кабла за пренос података без инсталирања потребног USB управљачког програма?	Да, телефон ће се пунити путем USB кабла без обзира на то да ли су инсталирани потребни управљачки програми или нису.
Функције телефона Аларм	Могу ли да користим музичке датотеке за аларм?	Да. Након што музичку датотеку сачувате као мелодију звона, можете је користити као аларм. 1. Додирните и задржите песму и листи библиотеке. У менију који се отвори додирните Постави као звук звона . 2. На екрану за подешавање будилника изаберите песму као мелодију звона.
Функције телефона Аларм	Да ли ће се аларм чути или ће се искључити ако се искључи телефон?	Не, ово није подржано.
Функције телефона Аларм	Ако је јачина звука звона постављена на Искључено или Вибрација, да ли ће чути аларм?	Аларм је програмиран да се чује и у тим случајевима.
Решење опоравка Хардверско ресетовање (ресетовање на фабричке поставке)	Како да извршим ресетовање на фабричке поставке ако не могу да приступим менију са поставкама телефона?	Ако се телефон не врати у оригинално стање, употребите хардверско ресетовање (ресетовање на фабричке поставке) да бисте га покренули.

LG-P970 Упатство за употреба

Ова упатство ќе ви помогне при започнувањето со користење на вашиот телефон.

- Некои од содржините во ова упатство може да не се однесуваат на вашиот телефон, во зависност од софтверот и вашиот обезбедувач на услуги.
- Овој телефон не е погоден за лица со оштетен вид заради тастатурата на екранот на допир.
- Авторски права ©2013 LG Electronics, Inc. Сите права се задржани. LG и LG лого ознаката се регистрирани трговски марки на LG Group и нејзините поврзани ентитети. Сите останати трговски марки се сопственост на нивните респективни сопственици.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ и Google Talk™ се трговски марки на Google, Inc.



Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Ве молиме прочитајте ги овие едноставни инструкции. Нивното непочитување може да биде опасно или противзаконско.

Изложување на радиофреквентна енергија

Информации за изложување на радиобранови и специфична апсорпциона стапка (SAR).

Овој мобилен телефон - модел LG-P970 е дизајниран за да ги задоволува безбедносните барања за изложување на радиобранови. Овие барања се базираат на научни упатства кои вклучуваат граници на безбедност потребни да ја гарантираат сигурноста на сите луѓе, независно од нивната возраст или здравствена состојба.

- Во упатствата за изложување на радиобранови се користи мерна единица позната како специфична апсорпциона стапка или SAR. Тестот за SAR се спроведува со употребување на стандардни методи при кои телефонот емитува на највисокото потврдено енергетско ниво на сите користени фреквентни појаси.

- Иако постојат разлики помеѓу нивото на SAR кај различни модели на LG телефони, сите тие се дизајнирани да ги задоволат релевантните мерки за изложување на радиобранови.
- Границата на SAR препорачана од Маѓународната комисија за заштита од нејонизирачко зрачење (ICNIRP) е 2W/kg во просек на 10 грама ткиво.
- Највисоката вредност на SAR за овој модел на телефон тестиран од DASY4 при поставување на уво изнесува 1,27 W/kg (10g) а при поставеност на тело изнесува 1,43 W/Kg (10g).
- Овој уред ги задоволува напатствијата за RF изложеност при користење во нормална позиција наспроти увото или при поставување најмалку на 1,5 cm оддалеченост од телото. При користење на футрола, прицврстувач за ремен или држач за носење на телото, тие не треба да содржат метал и треба да бидат поставени најмалку на 1,5 cm оддалеченост од телото. За пренесување на податочни фајлови или пораки, на овој уред потребно

му е квалитетно поврзување со мрежата. Во некои случаи, пренесувањето на податочни фајлови или пораки може да биде одложено додека не се воспостави такво поврзување. Придржувајте се до горните инструкции во однос на растојанието сè додека преносот не биде завршен.

Чување и одржување на производот

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Користете единствено батерии, полначи и дополнителна опрема кои се одобрени за употреба со овој конкретен модел на телефон. Користењето на кои било други видови може да поништи секаква потврда или гаранција која важи за телефонот, а исто така може да биде и опасно.

- Не расклопувајте го овој уред. Однесете го на квалификуван сервисер доколку е потребна негова поправка.
- Поправките извршени под гаранција, по проценка на LG, може да вклучат делови или електронски плочи за замена кои ќе бидат нови или репарирани, доколку тие имаат еднаква функционалност со оние делови кои се заменуваат.
- Уредот држете го подалеку од електрични уреди како на пр. телевизори, радиоприемници и компјутери.
- Уредот држете го подалеку од извори на топлина како што се радијаторите и шпоретите.
- Не дозволувајте да ви падне телефонот.
- Немојте да го изложувате уредот на механички вибрации или потреси.
- Исклучете го телефонот на места каде тоа се бара со специјални прописи. На пример, немојте да го користите телефонот во болници каде уредот може да влијае на медицинската опрема.
- Немојте да ракувате со телефонот со влажни раце додека се врши дополнување. Може да дојде до електричен удар и сериозно оштетување на вашиот телефон.

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

- Немојте да го полните телефонот близу до запаливи материјали бидејќи тој може да стане жежок и да предизвика опасност од пожар.
- Користете сува ткаенина за чистење на надворешноста на уредот (немојте да користите растворувачи како бензол, разредувач или алкохол).
- Немојте да го полните телефонот кога е поставен на мек мебел.
- Телефонот треба да се полни во добро проветрена просторија.
- Немојте да го изложувате уредот на прекумерни количества дим или прав.
- Телефонот држете го подалеку од кредитни картички или возни билети; може да влијае на информациите од магнетните ленти.
- Не допирајте го екранот со остри предмети, бидејќи тоа може да го оштети телефонот.
- Не изложувајте го телефонот на течности или влага.
- Дополнителната опрема како слушалките користете ја претпазливо. Немојте непотребно да ја допирате антената.
- Немојте да користете, допирате или да се обидувате да отстраните или поправите скршено, оштетено или пукнато стакло. Оштетувањето на стаклото не екранот заради груба или неправилна употреба не е покриено со гаранцијата.
- Вашиот телефон е електронски уред кој генерира топлина за време на нормалното работење. Екстремно долгиот директен допир со кожата во отсуство на соодветна вентилација може да резултира со непријатно чувство и помали изгореници. Затоа, внимателно ракувајте со телефонот за време, или непосредно по користењето.

Ефикасно користење на телефонот

Електронски уреди

- Кај сите мобилни телефони може да се јават пречки, кои може да влијаат на работата.
- Не употребувајте го вашиот мобилен телефон во близина на медицинска опрема без да побарате дозвола. Избегнувајте да го ставате телефонот во близина на пејсмејкер, на пример, во вашиот горен џеб.

- Кај одредени помагала за слушање може да се јават пречки заради мобилните телефони.
- Помали пречки може да се јават кај телевизорите, радиоприемниците, компјутерите, итн.
- Доколку слушате музика додека сте излезени, ве молиме одржувајте ја јачината на звукот на разумно ниво, за да можете да бидете свесни за вашата околина. Ова е особено важно кога се наоѓате во близина на сообраќај.

Безбедност при патување

Запознајте се со законот и прописите за употреба на мобилните телефони во подрачјата во кои возите.

- Не употребувајте ја телефонската слушалка додека возите.
- Посветете го целосното внимание на возењето.
- Застанете покрај патот пред да се започнете или одговорите на повик доколку тоа го налагаат условите за возење.
- RF енергијата може да влијае врз некои електронски системи во вашето возило, на пр. врз стерео уредот или безбедносната опрема.
- Ако вашето возило е опремено со воздушно перниче, внимавајте да не го попречите со инсталираната или преносливата безжична опрема. Може да дојде до неисправност на воздушното перниче или сериозни повреди заради неправилното функционирање.

Избегнете оштетување на слухот



За спречување на можното оштетување на слухот, немојте да слушате со голема јачина на звук подолги периоди.

Доколку подолг период бидете изложени на гласен звук, може да настане оштетување на вашиот слух. Ви препорачуваме вклучувањето и исклучувањето на апаратот да не го вршите блиску до вашето уво. Исто така ви препорачуваме јачината на звукот кај музиката и повиците да ја одржувате на разумно ниво.

- Кога користите слушалки, намалете ја јачината на звукот ако не можете да го слушате зборувањето на луѓето во ваша близина, или ако лицето кое седи до вас може да го чуе она што го слушате.

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

ЗАБЕЛЕШКА: Преголемиот звучен притисок од слушалките за во уши и слушалките за на глава може да предизвика оштетување на слухот.

Стаклени делови

Некои делови на мобилниот телефон се изработени од стакло. Стаклото може да се скрши доколку мобилниот телефон падне на тврда површина или прими силен удар. Доколку стаклото се скрши, не допирајте го и не обидувајте се да го отстраните. Не употребувајте го мобилниот телефон додека стаклото не биде заменето од страна на овластен сервисер.

Подрачје на минирање

Не употребувајте го телефонот додека во тек е минирање. Придржувајте се на ограничувањата и следете ги прописите или правилата.

Подрачја на можни експлозии

- Не употребувајте го телефонот на места каде се полни гориво.
- Не употребувајте го во близина на горива и хемиски средства.

- Не пренесувајте или чувајте запаливи гасови, течности или експлозивни материјали во истиот дел на возилото во кој го чувате мобилниот телефон или дополнителната опрема.

Во авион

Безжичните уреди може да предизвикаат пречки во авион.

- Исклучете го вашиот мобилен телефон пред да се качите во авионот.
- Немојте да го користите додека авионот е на земја без дозвола од екипажот на авионот.

Деца

Чувајте го телефонот на безбедно место подалеку од дофат на мали деца. Тој содржи мали делчиња кои доколку се одвојат може да предизвикаат опасност од задушување.

Итни повици

Итните повици може да не се достапни на сите мобилни мрежи. Затоа, никогаш не потпирајте се единствено на телефонот за итните повици. Проверете кај вашиот локален обезбедувач на услуги.

Информации и грижа за батеријата

- Не морате целосно да ја испразните батеријата пред да ја ставите повторно да се полни. За разлика од други системи на батерии, не постои мемориски ефект кој може да влијае на перформансите на батеријата.
- Употребувајте само LG батерии и полначи. LG полначите се дизајнирани да го максимизираат работниот век на батеријата.
- Не расклопувајте ја батеријата и внимавајте да не направите краток спој.
- Внимавајте металните контакти на батеријата да бидат чисти.
- Заменете ја батеријата кога повеќе нема да нуди прифатливи перформанси. Батеријата може да се полни стотици пати пред да биде потребно да се замени.
- Дополнете ја батеријата доколку подолго време не била користена, за да се продолжи векот на траење.
- Не изложувајте го полначот на батеријата на директна сончева светлина и не употребувајте го во услови на висока влажност, на пример во бањи.
- Немојте да ја чувате батеријата на жешки или ладни места, бидејќи тоа може да ги намали нејзините перформанси.
- Постои опасност од експлозија доколку батеријата е заменета со несоодветен тип.
- Отстранете ги истрошените батерии во согласност со упатството од производителот. Ве молиме извршете рециклирање кога е можно. Не отстранувајте ги заедно со отпадот од домаќинствата.

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

- Доколку треба да ја замените батеријата, за да добиете помош однесете ја кај најблискиот овластен сервис или продавач на LG Electronics.
- Секогаш извадете го полначот од ѕидниот приклучок откако телефонот целосно ќе се наполни, за да избегнете непотребна потрошувачка на енергија на полначот.
- Реалното траење на батеријата зависи од конфигурацијата на мрежата, поставките на производот, начинот на користење, како и состојбата на батеријата и околината.
- Внимавајте никакви остри предмети како на пр. заби од животни или нокти да не дојдат во контакт со батеријата. Ова може да предизвика пожар.

ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ

Со ова, LG Electronics изјавува дека овој **LG-P970** производ е во согласност со основните барања и другите релевантни одредби на Директивата **1999/5/EC**. Копија на Декларацијата за усогласеност може да се најде на <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Амбиентална температура

Мак.: +50°C (празнење),
+45°C (полнење)

Мин: -10 °C

Известување:

Софтвер со отворен код

За да го добиете соодветниот изворен код под GPL, LGPL, MPL и другите лиценци за отворен код, посетете ја веб-страницата <http://opensource.lge.com/>

Сите наведени одредби на лиценци, општи услови и известувања се достапни за превземање со изворниот код.



Отстранување на вашиот стар апарат

- 1** Доколку на производот е поставен овој симбол на прецртана канта за отпад, тоа значи дека производот е опфатен со европската директива 2002/96/ЕС.
- 2** Сите електрични и електронски производи треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
- 3** Правилното отстранување на вашиот стар апарат ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на луѓето.
- 4** За повеќе информации околу отстранувањето на вашиот стар апарат, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.



Отстранување на старите батерии/акумулатори

- 1** Доколку на батериите/акумулаторот на вашиот производ е поставен овој симбол на прецртана канта за отпад, тоа значи дека тие се опфатени со европската директива 2006/66/ЕС.
- 2** Овој симбол може да биде комбиниран и со хемиските симболи за жива (Hg), кадмиум (Cd) или олово (Pb) доколку батеријата содржи повеќе од 0,0005% жива, 0,002% кадмиум или 0,004% олово.
- 3** Сите батерии/акумулатори треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
- 4** Правилното отстранување на вашите стари батерии/акумулатори ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на животните и луѓето.
- 5** За повеќе информации околу отстранувањето на вашите стари батерии/акумулатори, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.

Запознавање со вашиот телефон


Пред да започнете со користење на телефонот, ве молиме прочитајте го ова!

Пред да го однесете телефонот на сервис или да повикате претставник на сервисот, проверете дали проблемот со кој се соочувате кај телефонот е опишан во овој дел.

1. Меморија на телефон

За да добиете повеќе меморија на располагање, потребно е да управувате со вашите апликации и да избришете некои податоци, како апликации или пораки.

За деинсталирање на апликации:

- 1 Допрете  > **Системски поставки** > **Апликации** од категоријата УРЕД.
- 2 Откако ќе се појават сите апликации, придвижете се и изберете ја апликацијата која сакате да ја деинсталирате.
- 3 Допрете **Деинсталирање**.


2. Оптимизирање на траењето на батеријата

Продолжете го траењето на батеријата меѓу полнењата преку исклучување на функциите кои нема потреба постојано да се извршуваат во заднина. Можете да надгледувате колку апликациите и ресурсите на системот ја трошат батеријата.

Продолжување на траењето на батеријата телефонот:


- Исклучете ги радио-комуникациите кои не ги користите. Ако не користите Wi-Fi, Bluetooth или GPS, исклучете ги.
- Намалете ја осветленоста на екранот и поставете пократко време на истекување на екранот.
- Исклучете го автоматското синхронизирање на Gmail™, Календар, Контакти и другите апликации.
- Некои апликации кои сте ги превземале може да ја намалат енергијата на батеријата.

За да го проверите нивото на наполнетост на батеријата:

- Допрете  > **Системски поставки**
> **За телефонот** под СИСТЕМ >
Батерија

Статусот на батеријата (полнење или празнење) и нивото (процент на наполнетост) ќе бидат прикажани.

За надгледување и контрола на трошењето на батеријата:

- Допрете  > **Системски поставки**
> **Заштеда на енергија** од УРЕД
> категорија **Користење на батеријата** под ИНФОРМАЦИИ ЗА БАТЕРИЈА.

Времето на користење на батеријата се прикажува на екранот. Тоа покажува колку време е поминато од последното поврзување на телефонот на извор за напојување, или - доколку сте поврзани во моментот, колку долго сте ја користеле батеријата последниот пат. На екранот се прикажани апликациите или услугите кои ја користат батеријата, подредени во редослед од најголема кон најмала потрошувачка.

3. Користење на фолдери

Можете да искомбинирате повеќе икони на апликации во еден фолдер. Пуштете една икона на апликација врз друга на почетниот екран и двете икони ќе се бидат искомбинирани.

ЗАБЕЛЕШКА: Откако ќе отворите апликација, обично ќе можете да ги прилагодите нејзините поставки преку избирање на елементи од нејзината икона за мени која се наоѓа блиску до врвот или дното на екранот.

4. Пред инсталирање на апликации и ОС со отворен изворен код

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Доколку на вашиот телефон инсталирате и користите ОС различен од оној кој е обезбеден од производителот, тоа може да предизвика неправилно функционирање на телефонот. Дополнително, вашиот телефон веќе нема да биде покриен со гаранцијата.


Запознавање со вашиот телефон

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Заради заштита на вашиот телефон и личните податоци, превземајте апликации единствено од доверливи извори, како на пр. од Google Play. Ако постојат апликации кои не се правилно инсталирани на вашиот телефон, тој може да не работи нормално или може да дојде до сериозна грешка. Мора да ги деинсталирате таквите апликации заедно со сите придружни податоци и поставки од телефонот.

5. Користење на хардверско ресетирање (фабричко ресетирање)

Ако телефонот не се враќа во првобитната состојба, употребете хардверско ресетирање (фабричко ресетирање) за да го иницијализирате.

- 1 Допрете  > **Системски поставки** > **Архивирање и ресетирање** > **Ресетирање и поставување на фабрички податоци** > **Ресетирај телефон.** (Ако сакате да ги избришете сите податоци од SD картичката на телефонот, означете го квадратчето **Избриши SD картичка**)
- 2 Телефонот ќе се вклучи и веднаш ќе се изврши фабричко ресетирање.

Не ракувајте со телефонот најмалку една минута, додека се извршува хардверското ресетирање. Потоа ќе можете повторно да го вклучите вашиот телефон.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Ако извршите хардверско ресетирање, сите кориснички апликации и податоци како и DRM лиценците ќе бидат избришани. Не заборавајте да ги архивирате сите важни податоци пред да извршите Хардверско ресетирање.


6. Отворање и префрлување меѓу апликации

Извршувањето на повеќе задачи со Android е едноставно бидејќи можно е истовремено извршување на повеќе од една апликација. Нема потреба да затворите одредена апликација пред да отворите друга. Користете повеќе отворени апликации и префрлувајте се помеѓу нив. Android управува со сите апликации, запирајќи и активирајќи ги според потребите за да се спречи непотребно трошење на ресурсите од страна на неактивните апликации.

За да ја погледнете листата на неодамна користените апликации:

Едноставно притиснете и задржете на копчето за **Почетен екран**.

За запирање на апликации:

1 Допрете  > **Системски поставки** > **Апликации од категоријата УРЕД** > **картичката СЕ ИЗВРШУВААТ**.

2 Придвижете се и допрете ја саканата апликација и допрете **Стоп** за да ја запрете.

7. Инсталирање на PC софтвер (LG PC Suite)

LG PC Suite е софтверски пакет кој ќе ви помогне да го поврзете вашиот уред со PC преку USB кабел и Wi-Fi. По поврзувањето, вие ќе можете да ги користите функциите на вашиот уред од PC.

Со LG PC Suite софтверот, вие ќе можете да...

- Организирајте и репродуцирајте медиски содржини (музика, филмови, слики) на вашиот PC.
- Испраќајте мултимедиски содржини на вашиот уред.
- Синхронизирајте податоци (распореди, контакти, означени страници) помеѓу вашиот уред и PC.
- Архивирајте апликации на вашиот уред.
- Ажурирајте софтвер на вашиот уред.
- Вршите архивирање и враќање на податоците од уредот.
- Репродуцирајте мултимедиски содржини од вашиот PC на вашиот уред.

Запознавање со вашиот телефон

ЗАБЕЛЕШКА: Можете да го употребите менито за Помош од апликацијата за да дознаете повеќе околу користењето на вашиот LG PC Suite софтвер.

Инсталирање на LG PC Suite софтверот

LG PC Suite софтверот може да се превземе од веб-страницата на LG.

- 1 Отворете www.lg.com и изберете земја по ваш избор.
- 2 Одете на **Поддршка > Поддршка за мобилни телефони >** изберете го моделот (LG-P970).
- 3 Кликнете **PC Sync** од **Превземање** и кликнете **WINDOW PC Sync Download** за да го превземете **LG PC Suite** софтверот.

Системски потреби за LG PC Suite софтверот

- Оперативен систем: Windows XP 32 бита (Service pack 2), Windows Vista 32 бита/64 бита, Windows 7 32 бита/64 бита
- CPU: процесори од 1 GHz (или со поголема брзина)

- Меморија: RAM од 512 MB (или повеќе)
- Графичка картичка: резолуција 1024 x 768, боја 32 бита (или повисоко)
- HDD: слободен простор на хард диск од 100 MB (или повеќе), (може да биде потребно повеќе слободен простор на хард дискот во зависност од количината на складирани податоци)
- Потребен софтвер: LG интегрирани драјвери

ЗАБЕЛЕШКА:

LG интегриран USB драјвер

За поврзување на LG уред и PC потребен е LG интегриран USB драјвер, и тој автоматски се инсталира со инсталирањето на LG PC Suite софтверот.

8. Синхронизирање на вашиот телефон со компјутер

Податоците од вашиот уред може лесно да се синхронизираат со PC со помош на LG PC Suite софтверот. Може да се синхронизираат контакти, распореди и означени страници.


Постапката е следната:


- 1 Поврзете го вашиот уред со РС (употребете USB кабел или Wi-Fi поврзување).
- 2 По поврзувањето, активирајте ја програмата и изберете го делот за уреди од категориите на левата страна од екранот.
- 3 Кликнете [Personal information] (Лични информации) за да извршите избор.
- 4 Штиклирајте ги квадратчињата на содржината која сакате да ја синхронизирате, и кликнете на копчето **Синхронизација**.

9. Синхронизирање на вашиот телефон со компјутер преку USB


ЗАБЕЛЕШКА: За синхронизирање на вашиот телефон со вашиот РС преку USB кабел, потребно е да инсталирате LG PC Suite на вашиот РС.

Ве молиме погледнете на претходните страници околу инсталирањето на LG PC Suite.

- 1 Допрете  > **Системски поставки** > **Поставки** > картичката Меморија од УРЕД за да го проверите меморискиот медиум. (Ако сакате да префрлите фајлови на или од мемориска картичка, вметнете мемориска картичка во телефонот.)
- 2 Поврзете го телефонот со РС преку USB кабел.
- 3 Ќе се прикаже листата на USB режими на поврзување; изберете ја опцијата **Медиумско синхронизирање (МТР)**.
- 4 Отворете го фолдерот на отстранливата меморија на вашиот РС. Можете да ја прегледате содржината на меморискиот уред на вашиот РС и да ги префрлите фајловите.
- 5 Ископирајте ги фајловите од вашиот РС во фолдерот на драјвот.
- 6 Изберете ја опцијата Само полнење за да го откачите телефонот.

СОВЕТ! За повторно користење на microSD картичката на вашиот телефон, потребно е да ја отворите фиоката за известувања и да допрете  > **Само полнење.**

За да го откачите вашиот телефон од компјутерот:

Отворете ја фиоката за известувања и допрете  > **Само полнење** за безбедно да го откачите вашиот телефон од компјутерот.

10. Телефонот држете го во исправена положба

Мобилниот телефон држете го вертикално, како што би држеле и обичен телефон. LG-P970 има внатрешна антена. Внимавајте да не ја изгребете или оштетите задната страна на телефонот, бидејќи тоа може да влијае врз функционирањето.

Додека започнувате/примате повици или испраќате/примате податоци, избегнувајте да го држите долниот дел од телефонот каде што се наоѓа антената. Тоа може да влијае на квалитетот на повикот.

11. Кога екранот ќе се "замрзне"

Ако екранот се "замрзне" или телефонот не реагира кога се обидувате да ракувате со него:

Отстранете ја батеријата, повторно вметнете ја, а потоа вклучете го телефонот.

ИЛИ

Притиснете и задржете го копчето за **напојување/заклучување** 10 секунди за да го исклучите телефонот.

Ако телефонот сè уште не работи, обртете се до центарот за услуги.

Компоненти на уредот

За вклучување на телефонот, притиснете и задржете го копчето **Напојување 3** секунди.

За исклучување на телефонот, притиснете и задржете на копчето за **напојување 3** секунди, потоа допрете **Исклучување** и допрете **ОК**.

Слушалки-микрофон

Сензор за оддалеченост

Копче за почетен екран

- Враќање на почетниот екран од кој било екран.

Копче за мени

- Проверете кои опции се достапни.

Микрофон

**Копче за напојување/
заклучување**


- Вклучете/исклучете го телефонот со притиснување и задржување на ова копче.
- Притиснете за заклучување на екранот.

Копче за назад

- Враќање на претходниот екран.

Копче за пребарување

- Пребарување на интернет и на содржини на вашиот телефон.

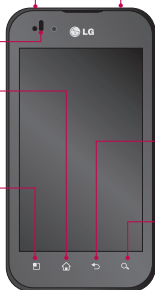

ЗАБЕЛЕШКА: Сензор за оддалеченост

При примањето и започнувањето на повици, сензорот за оддалеченост автоматски го исклучува задното осветлување и го заклучува екранот на допир кога телефонот е поближен до увото. Со ова се продолжува траењето на батеријата и се спречува случајното активирање на екранот на допир за време на повиците.


⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Не прекривајте го LCD сензорот за оддалеченост со заштитен слој. Тоа би можело да предизвика неправилна работа на сензорот.

Запознавање со вашиот телефон

СОВЕТ! Допрете го копчето **Мени** секогаш кога ќе допрете апликација за да проверите кои опции се достапни.

Ако при користење на LG-P970 се прикажуваат пораки за грешка, или ако не можете да го исклучите, извадете ја батеријата, повторно ставете ја и вклучете го телефонот по 5 секунди.



Копчиња за јачина на звук

- На почетниот екран: контрола на јачина на звук на своно.
- За време на повик: контрола на јачина на звук на слушалка.
- При репродукција на песна: континуирана контрола на јачина на звук.

Копче за дејства со 3D движење (G-копче)


- Едноставно активирање на функциите со накусување, тресење или допирање на телефонот.



Вашиот почетен екран

Фиока за известувања

Фиоката за известувања се протега на горниот дел од екранот.




QuickMemo Звук Податочни
поврзување Bluetooth Уреди

За да го прилагодите панелот за известувања

Можете да го прилагодите панелот за известувања според вашите желби.

За преуредување на елементите на панелот за известувања

Допрете . Потоа ќе можете да ги проверите и преуредите елементите на панелот за известувања.

За да ги погледнете останатите поставки за известување

Допрете  > .

Можете да додавате и отстранувате елементи на панелот за известувања

како Профил на звук, Wi-Fi, Bluetooth, Режим на работа во авион итн.

Допрете и повлечете ја фиоката за известувања надолу со вашиот прст.



Допрете  >  за да управувате со известувањата. Тука ќе можете да вршите проверка и управување на Звук, Wi-Fi, Bluetooth, Режим на работа во авион, Сметки и синхронизација, Ориентација, Осветленост, Овозможени податоци, GPS, Пренослива Wi-Fi "жешка точка" итн.

Приказ на статусна лента

Статусната лента користи различни икони за прикажување на информации за телефонот, како јачина на сигнал, нови пораки, ниво на батерија и активни Bluetooth и податочни врски.


















Подолу е дадена табела која го објаснува значењето на иконите кои можете да ги видите на статусната лента.

Икона	Опис
	Нема SIM картичка
	Нема сигнал

Вашиот почетен екран

Икона	Опис
	QuickМето
	Режим на работа во авион
	Поврзано со Wi-Fi мрежа
	Слушалки со кабел
	Повик во тек
	Звучник
	Микрофонот на телефонот е исклучен
	Пропуштен повик
	Поврзано со Bluetooth уред
	Системско предупредување
	Поставен е аларм
	Нова говорна порака
	Своното е исклучено
	Режим на вибрации
	Батеријата е наполнета
	Батеријата се полни
	Телефонот е поврзан со PC преку USB кабел

Икона	Опис
	Превземање податоци
	Вчитување податоци
	GPS е вклучен
	Примање на податоци за локација од GPS
	On-Screen Phone поврзување
	не се прикажани уште известувања
	Податоците се синхронизираат
	Превземањето е завршено
	Нова e-mail порака
	Нова Google Talk порака
	Нова порака
	FM радиото е вклучено во заднина
	USB делењето е активно
	Преносливата Wi-Fi “жешка точка” е активна
	Активни се USB делење и пренослива “жешка точка”


Поставување на Google сметка

Кога за првпат ќе го вклучите телефонот, ќе имате можност да ја активирате мрежата, да се најавите на вашата Google сметка и да одлучите како сакате да користите некои Google услуги.

За поставување на вашата Google сметка:

- Најавете се на Google сметка кога тоа од вас ќе се побара при поставувањето.

ИЛИ

- Допрете  > картичката **Апликации** > изберете Google апликација (како на пр. **Gmail**) > изберете **Ново** за креирање на нова сметка.

Ако имате Google сметка, допрете **Постоечка**, внесете ја вашата e-mail адреса и лозинката, потоа допрете **Најавување**.

Откако ќе ја поставите Google сметката на вашиот телефон, телефонот автоматски ќе се синхронизира со вашата Google сметка на интернет.

Вашиот телефон ќе се синхронизира со вашите контакти, Gmail пораки, настани во календарот и останатите информации од овие апликации и услуги на интернет. (Ова зависи од вашите поставки за синхронизација.)

По најавувањето, ќе можете да употребувате Gmail™ и да ги користите предностите на Google услугите на вашиот телефон.

Поврзување со мрежи и уреди

Wi-Fi

Со Wi-Fi, можете да добиете брз интернет пристап во рамките на областа на покривање на безжичната пристапна точка (AP). Уживајте во безжичниот интернет со користење на Wi-Fi, без дополнителни трошоци.


Поврзување со Wi-Fi мрежи

За да користите Wi-Fi на телефонот, потребно е да пристапите до безжични пристапни точки или 'жешки точки'. Некои пристапни точки се отворени и можете едноставно да се поврзете на нив. Други пак се скриени или користат безбедносни функции; ќе мора да го конфигурирате телефонот за да се поврзе со нив.

Исклучете Wi-Fi кога не се користи, за да го зголемите траењето на батеријата.

ЗАБЕЛЕШКА: Доколку сте надвор од Wi-Fi зоната или сте го поставиле Wi-Fi на **ИСКЛУЧЕНО**, можно е пресметување на дополнителни трошоци од страна на вашиот мобилен оператор заради користење на мобилен пренос на податоци.

Вклучување на Wi-Fi и поврзување со Wi-Fi мрежа

- 1 Допрете  > **Системски поставки** > **Wi-Fi** > од картичката **БЕЗЖИЧЕН И МРЕЖИ**.
- 2 Поставете **Wi-Fi** на **ВКЛУЧЕНО** за негово вклучување и започнување со скенирање на достапни Wi-Fi мрежи.
- 3 Повторно допрете го менито Wi-Fi за да погледнете листа на активните и достапните Wi-Fi мрежи.
 - Безбедните мрежи се означени со икона за заклученост.
- 4 Допрете мрежа за да се поврзете на неа.
 - Ако мрежата е отворена, од вас ќе се побара да потврдите дека сакате да се поврзете на таа мрежа преку допирање на **Поврзување**.
 - Ако мрежата е безбедна, од вас ќе се побара да внесете лозинка или други податоци. (За повеќе детали обратете се до администраторот на мрежата)
- 5 На статусната лента се прикажуваат икони кои го означуваат Wi-Fi статусот.

Bluetooth

За разлика од повеќето други мобилни телефони, можете да користите Bluetooth за да испратите податоци со активирање на соодветната апликација, а не преку Bluetooth мениото.

ЗАБЕЛЕШКА:

- LG не презема одговорност за загубата, попречувањето или неправилното користење на податоците кои се испратени или примени преку Bluetooth безжичната функција.
- Секогаш осигурете се дека податоците ги споделувате и примате од уреди кои се доверливи и соодветно заштитени. Доколку постојат пречки помеѓу уредите, работното растојание може да се намали.
- Некои уреди, особено оние кои не се тестирани или одобрени од Bluetooth SIG, може да не бидат компатибилни со вашиот уред.

Вклучување на Bluetooth и впарување на вашиот телефон со Bluetooth уред

Пред да се поврзете со друг уред, вашиот уред мора да го впарите со тој уред.

- 1 Допрете  > **Системски поставки** > поставете **Bluetooth** на **ВКЛУЧЕНО** од картичката **БЕЗЖИЧЕН И МРЕЖИ**.
- 2 Повторно допрете го мениото **Bluetooth**. Вашиот телефон ќе изврши пребарување и ќе ги прикаже ID ознаките на сите достапни Bluetooth уреди во рамките на опсегот. Доколку уредот со кој сакате да извршите впарување не се наоѓа на листата, обрнете внимание целниот уред да биде поставен така да може да се открие, потоа повторно допрете **Пребарај уреди**.
- 3 Од листата изберете го уредот со кој сакате да извршите впарување. Откако ќе се изврши успешно впарување, вашиот уред ќе се поврзе со другиот уред.

Поврзување со мрежи и уреди

ЗАБЕЛЕШКА: Некои уреди, особено слушалките или hands-free комплетите за автомобил, може да имаат фиксен Bluetooth PIN, како 0000. Доколку другиот уред има PIN, ќе мора да го внесете.


Испраќање на податоци со помош на Bluetooth безжичната функција


- 1 Од соодветната апликација или од **Превземање** изберете фајл или елемент, како контакт, настан од календарот или медиски фајл.
- 2 Изберете опција за испраќање на податоци преку Bluetooth.

ЗАБЕЛЕШКА: Методот за избирање на опција може да се разликува во зависност од типот на податоците.

- 3 Побарајте и извршете впарување со уред со активирање Bluetooth.



Прием на податоци со помош на Bluetooth безжичната функција

- 1 Допрете  > **Системски поставки** > поставете **Bluetooth** на ВКЛУЧЕНО и допрете **Направи го уредот видлив** со цел тој да биде видлив за другите уреди.

ЗАБЕЛЕШКА: За да ја изберете должината на времето за кое уредот ќе биде видлив, допрете  > **Време на истекување на видливост.**

- 2 Изберете **Впари** за да потврдите дека сакате да примите податоци од уредот.

Фотоапарат

За да ја отворите апликацијата за фотоапарат, допрете го копчето **Апликации**  > Фотоапарат .

Основни информации за визирот

Осветленост – Со ова се одредува и контролира количеството на сончева светлина кое навлегува во леќата. Повлечете го индикаторот за осветленост по лентата, кон “-” за слика со пониска осветленост, или кон “+” за слика со повисока осветленост.

Бленда со насмевка – Кажете Насмевнете се кога сте подготвени да снимите фотографија.

Замена на фотоапарат – Ви овозможува префрлување помеѓу предниот и задниот објектив.



Видео режим – Допрете ја оваа икона за префрлување во режим на видео.

Сними – Ви овозможува да снимите фотографија.

Галерија – Ви овозможува да им пристапите на зачуваните фотографии и видео записи во рамките на режимот за фотоапарат. Само допрете и вашата галерија ќе се појави на екранот.

Поставки – Допрете ја оваа икона за да се отвори менито за поставки.

Режим на снимање – Изберете помеѓу **Нормално**, **Панорама** или **Континуирано снимање**.


Видео камера

Основни информации за визирот

Осветленост – Со ова се одредува и контролира количеството на сончева светлина кое навлегува во леќата. Повлечете го индикаторот за осветленост по лентата, кон “-” за видео запис со пониска осветленост, или кон “+” за видео запис со повисока осветленост.

Зум – Зголемување или намалување.

Замена на фотоапарат – Ви овозможува префрлување помеѓу предниот и задниот објектив.

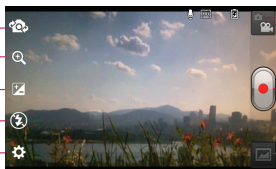

Режим на фотоапарат – Допрете ја оваа икона за префрлување во режим на фотоапарат.

Започни снимање – Ви овозможува да го започнете снимањето.

Галерија – Ви овозможува да им пристапите на зачуваните фотографии и видео записи во рамките на режимот за видео камера. Само допрете и вашата галерија ќе се појави на екранот.

Поставки – Допрете ја оваа икона за да се отвори менито за поставки.

Блиц – Овозможува вклучување на блицот при снимање на видео на темни места.