



NEDERLANDS
ENGLISH


Life's Good
**A QUESTION ABOUT
YOUR MOBILE PHONE?**
Our Customer Service is there to support you:
 0900 - 543 5454  015 - 200 255
local tariff local tariff

Gebruikershandleiding
User Guide

LG-E610v

P/N : MFL67564325 (1.0)

www.lg.com



CE0168 

Wi-Fi (WLAN)	Deze apparatuur kan in alle Europese landen worden gebruikt. In de EU kunt u de WLAN onbeperkt binnenshuis gebruiken, maar in Frankrijk, Rusland en Oekraïne kunt u de WLAN niet buitenshuis gebruiken.
-------------------------	--

Wi-Fi (WLAN)	This equipment may be operated in all European countries. The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France, Russia and Ukraine.
-------------------------	---

LG-E610v Gebruikershandleiding

In deze handleiding vindt u informatie over het gebruik van uw telefoon.

- Het kan zijn dat een deel van deze handleiding niet van toepassing is op uw telefoon. Dit hangt af van de software of van uw serviceprovider.
- Deze handset is vanwege het toetsenbord op het aanraakscherm niet geschikt voor mensen met een visuele handicap.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Alle rechten voorbehouden. LG en het LG-logo zijn geregistreerde handelsmerken van LG Group en diens gelieerde partners. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ en Android Market™ zijn handelsmerken van Google, Inc.



Inhoud

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik	4	Wi-Fi Cast gebruiken.....	34
Meer informatie over uw telefoon	12	Wi-Fi Direct inschakelen om te delen via SmartShare	35
Onderdelen van het apparaat.....	18	SmartShare gebruiken.....	35
SIM-kaart en batterij installeren	20	PC-verbindingen met een PC-datakabel ...	37
De telefoon opladen	21	Oproepen	39
De geheugenkaart gebruiken.....	21	Een oproep plaatsen	39
Het scherm vergrendelen en ontgrendelen	22	Uw contacten bellen.....	39
Het vergrendelscherm beveiligen	23	Een oproep beantwoorden of weigeren.....	39
Het beginscherm	25	Het gespreksvolume aanpassen.....	39
Tips voor het aanraakscherm.....	25	Een tweede oproep plaatsen.....	39
Basisscherm.....	25	Oproeplogboeken tonen	40
Het basisscherm personaliseren	26	Oproepestellingen	40
Panelen aan het basisscherm toevoegen of eruit verwijderen	26	Contacten	42
Terugkeren naar recent gebruikte applicaties.....	26	Een contact zoeken.....	42
Meldingsbalk.....	27	Een nieuw contact toevoegen	42
Het meldingenpaneel aanpassen	27	Favoriete contacten.....	42
De statusbalk tonen	27	Contactpersonen importeren of exporteren.....	43
Schermtaetsenbord.....	29	Contacten van een oude telefoon naar de nieuwe telefoon verplaatsen	43
Tekens met accenten invoeren.....	29	Berichten	44
Google-account instellen.....	30	Een bericht verzenden.....	44
Verbinden met netwerken en apparaten	31	Gegroepeerd vak	44
Wi-Fi.....	31	Smiley's gebruiken.....	44
Verbinding maken met Wi-Fi-netwerken ...	31	De instellingen van uw berichten wijzigen. 44	
Bluetooth.....	31	E-mail	45
De dataverbinding van uw telefoon delen .	33	Een e-mailaccount beheren.....	45
		Het scherm E-mailaccount	45

Accountmappen gebruiken	45	Het web	62
E-mailberichten schrijven en verzenden....	46	Internet	62
Camera	47	De browserwerkbalk gebruiken	62
Meer informatie over de beeldzoeker.....	47	Opties gebruiken.....	62
Snel een foto maken	48	Opties	63
Foto's bekijken	49	Het menu Opties openen	63
Videocamera.....	51	DRAADLOOS EN NETWERKEN	63
Meer informatie over de beeldzoeker.....	51	APPARAAT.....	66
Snel een video maken	52	PERSOONLIJK	68
De geavanceerde instellingen gebruiken...52		Software-update voor telefoon.....	73
Video afspelen.....	53	Handelsmerken.....	73
Multimedia.....	54	DivX Mobile	74
Galerij	54	Accessoires	75
QuickMemo.....	55	Problemen oplossen	76
Muziek.....	56	Veelgestelde vragen	78
FM-radio	57		
Zoeken naar radiostations	58		
LG Tag+	58		
LG SmartWorld.....	59		
Hoe u met uw telefoon op LG SmartWorld komt:	59		
LG SmartWorld gebruiken.....	59		
Accessoires	60		
Het alarm instellen	60		
De rekenmachine gebruiken	60		
Een gebeurtenis toevoegen aan uw agenda.....	60		
Polaris Office	60		

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Het kan gevaarlijk of verboden zijn deze richtlijnen niet te volgen.

Blootstelling aan radiogolven

DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is zo ontwikkeld en geproduceerd dat het voldoet aan de emissiebeperkingen voor radiofrequentiesignalen (RF-signalen) die door internationale richtlijnen (ICNIRP) worden aanbevolen. Deze beperkingen maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en definiëren het toegestane niveau voor RF-energie voor de algemene bevolking. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties door middel van periodieke en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies. In deze richtlijnen is een grote veiligheidsmarge ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

De standaard voor blootstelling aan mobiele apparatuur wordt uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet die wordt vermeld in de internationale richtlijnen is 2,0 W/kg*. Bij tests voor SAR worden de

standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Hoewel de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane niveau, kan het werkelijke SAR-niveau van het apparaat tijdens gebruik aanzienlijk lager liggen dan de maximumwaarde. Dit komt doordat het apparaat is ontworpen voor gebruik bij verschillende energieniveaus, zodat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. Over het algemeen geldt dat hoe dichterbij u zich bij een zendmast bevindt, hoe minder energie het apparaat gebruikt. Alvorens een bepaald type mobiele telefoon in de verkoop komt, moet worden bepaald of deze voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn. Deze richtlijn kent als een van de voornaamste eisen dat de gezondheid van de gebruiker alsmede van iedereen in de buurt daarvan te allen tijde gewaarborgd dient te zijn.

De hoogste SAR-waarde die dit apparaat heeft bereikt tijdens tests voor gebruik naast het oor is 0.83 W/kg.

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat op het lichaam wordt gedragen in een draagtasje, riemclip of

houder, moeten deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het product zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevinden. Voor het overbrengen van databestanden of berichten, moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid. De hoogste SAR-waarde die dit apparaat heeft bereikt tijdens tests voor gebruik op het lichaam is 0.63 W/kg.

* De SAR-limiet die voor mobiele apparatuur voor het publiek wordt gehanteerd, is 2,0 watt/kilogram (W/kg) evenredig verdeeld over tien gram lichaamsweefsel. In de richtlijnen is een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd, voor extra bescherming en om eventuele meetvariëaties te ondervangen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen en de netwerkband.

Informatie over FCC SAR

Het ontwerp van uw mobiele apparaat voldoet aan de vereisten voor blootstelling aan radiogolven zoals vastgesteld door de Federal Communications Commission (USA) en Industry Canada. Deze vereisten stellen

een SAR-limiet van gemiddeld 1,6 W/kg per gram lichaamsweefsel. De hoogste SAR-waarde die is geregistreerd conform deze norm tijdens de productcertificering voor gebruik naast het oor is 0.73 W/kg en voor gebruik op het lichaam is 0.49 W/kg.

Daarnaast is dit apparaat getest voor veelvoorkomende handelingen waarbij de afstand tussen de achterzijde van het apparaat en het lichaam van de gebruiker 1 cm is.

Om aan de FCC RF-vereisten voor blootstelling te voldoen, moet de afstand tussen het lichaam van de gebruiker en de achterzijde van de telefoon 1 cm zijn.

*** FCC-verklaring en waarschuwing**

Opmerking!

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regelgeving. Het gebruik is afhankelijk van de volgende voorwaarden:

- (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
- (2) Dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die leidt tot ongewenst gebruik.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Let op!

Door wijzigingen of modificaties die niet expliciet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kan de gebruiker zijn bevoegdheid verliezen om de apparatuur te gebruiken.

Onderhoud van het product

WAARSCHUWING

Gebruik alleen batterijen, laders en accessoires die voor gebruik bij dit type telefoon zijn goedgekeurd. Het gebruik van andere typen batterijen kan gevaarlijk zijn en kan ertoe leiden dat de garantie vervalt.

- Demonteer het apparaat niet. Laat eventuele noodzakelijke reparaties uitvoeren door een gekwalificeerd onderhoudstechnicus.
- Reparaties die uit overweging van LG onder de garantie vallen omvatten mogelijk vervangingsonderdelen of kaarten die ofwel nieuw ofwel gereviseerd zijn, op voorwaarde dat deze onderdelen of kaarten een gelijkwaardige werking hebben als de onderdelen die zij vervangen.
- Houd het apparaat uit de buurt van elektrische apparaten zoals tv's, radio's en computers.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kookplaten.
- Laat het apparaat niet vallen.
- Stel het apparaat niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
- Schakel de telefoon uit wanneer dit door speciale voorschriften wordt vereist. Gebruik de telefoon bijvoorbeeld niet in ziekenhuizen, aangezien door het gebruik gevoelige medische apparatuur beschadigd kan raken of kan worden beïnvloed.
- Houd de telefoon tijdens het opladen niet met natte handen vast. Hierdoor zou u namelijk elektrische schokken kunnen oplopen en de telefoon zou kunnen beschadigen.
- Laad een telefoon niet op in de buurt van brandbare materialen. De telefoon kan heet worden, waardoor brand kan ontstaan.
- Gebruik een droge doek om het toestel aan de buitenkant te reinigen (gebruik geen oplosmiddelen zoals benzeen, verdunners of alcohol).
- Laad de telefoon niet op wanneer deze op zachte bekleding ligt.
- Laad de telefoon op in een goed geventileerde ruimte.

- Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden met rook en stof.
- Bewaar de telefoon niet in de buurt van creditcards, bibliotheekpasjes en dergelijke, omdat de telefoon de informatie op de magnetische strip kan beïnvloeden.
- Tik niet op het scherm met een scherp voorwerp, om beschadiging van de telefoon te voorkomen.
- Stel de telefoon niet bloot aan vloeistoffen en vocht.
- Ga behoedzaam om met accessoires, zoals oordopjes. Raak de antenne niet onnodig aan.
- Gebruik de mobiele telefoon of de accessoires niet op plaatsen met een hoge vochtigheidsgraad, zoals zwembaden, broeikassen, solariums of tropische omgevingen. Hierdoor kan de telefoon beschadigd raken en kan uw garantie vervallen.
- Gebruik nooit gebroken, gesplinterd of gebarsten glas, raak het niet aan en probeer het niet te verwijderen of te repareren. Schade aan het glazen weergavescherm ten gevolge van verwaarlozing of verkeerd gebruik wordt niet door de garantie gedekt.

Efficiënt telefoongebruik

Elektronische en medische apparaten

Alle mobiele telefoons kunnen storingen opvangen die de werking kunnen beïnvloeden.

- Vraag eerst toestemming voordat u uw telefoon in de buurt van medische apparatuur gebruikt. Ga bij uw arts na of uw telefoon storing van uw medische apparatuur kan veroorzaken.
- Sommige hoortoestellen zijn gevoelig voor storing door mobiele telefoons.
- Een geringe storing kan al van invloed zijn op tv's, radio's, pc's, etc.

Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers raden een minimale afstand van 15 cm aan tussen uw mobiele telefoon en uw pacemaker om mogelijke storing van de pacemaker te voorkomen. Om storing te voorkomen, dient u uw mobiele telefoon te gebruiken aan het oor dat zich tegenover de pacemaker bevindt. Bovendien mag u de telefoon niet in uw borstzak dragen.

Ziekenhuis

Schakel uw draadloze apparaat uit in ziekenhuizen, klinieken en gezondheidscentra wanneer u gevraagd wordt dit te doen. Dit verzoek is bedoeld om

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

mogelijke storing met gevoelige medische apparatuur te voorkomen.

Veiligheid onderweg

Stel u op de hoogte van de wetten en voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons in de gebieden waar u rijdt.

- Gebruik tijdens het rijden geen handheld-telefoon.
- Concentreer u op het rijden.
- Maak indien beschikbaar gebruik van een handsfreekit.
- Verlaat de weg en parkeer de auto voordat u een oproep beantwoordt, als de verkeerssituatie dat vereist.
- RF-energie kan bepaalde elektronische systemen in de auto ontregelen, zoals stereo-apparatuur en veiligheidsfuncties.
- Als uw auto is voorzien van een airbag, mag u deze niet door geïnstalleerde of draagbare, draadloze apparatuur blokkeren. Als u dit wel doet, kan dit ertoe leiden dat de airbag niet of niet goed functioneert met mogelijk ernstige verwondingen tot gevolg.
- Zet het volume niet te hoog als u buitenshuis naar muziek luistert, zodat u de geluiden uit uw omgeving nog kunt horen. Dit is vooral belangrijk vlakbij wegen.

Voorkom gehoorbeschadiging

Gehoorschadiging kan optreden als u te lang aan hard geluid wordt blootgesteld. Daarom raden wij u aan de headset niet te dicht bij uw oren in of uit te schakelen. Zet het muziek- en gespreksvolume niet te hoog.

- Als u een hoofdtelefoon gebruikt, zet het volume dan laag als u personen die vlakbij u staan niet kunt verstaan of als de persoon die naast u zit, kan horen waar u naar luistert.

OPMERKING: hoge geluidsniveaus van uw oordopjes kunnen leiden tot gehoorbeschadiging.

Onderdelen van glas

Bepaalde onderdelen van uw mobiele telefoon zijn van glas. Dit glas kan breken als u uw mobiele telefoon op een hard oppervlak laat vallen of als het een harde klap krijgt. Raak gebroken glas niet aan en probeer het niet te verwijderen. Gebruik uw mobiele telefoon niet totdat het glas door een geautoriseerde serviceprovider is vervangen.

Explosiewerkzaamheden

Gebruik de telefoon niet in de buurt van explosiewerkzaamheden. Neem beperkende maatregelen in acht en houd u aan regels en voorschriften.

Explosiegevaar

- Gebruik de telefoon niet bij pompstations.
- Gebruik de telefoon niet in de buurt van brandstoffen en chemicaliën.
- Onthoud u van vervoer of opslag van brandbare gassen, vloeistoffen en explosieven in dezelfde ruimte van een voertuig waarin zich ook de mobiele telefoon en eventuele accessoires bevinden.

In vliegtuigen

Draadloze apparaten kunnen storingen veroorzaken in vliegtuigen.

- Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
- Gebruik het toestel niet op het terrein van de luchthaven zonder toestemming van de bemanning.

Kinderen

Bewaar de telefoon op een veilige plaats, buiten het bereik van kleine kinderen. De telefoon bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.

Noodoproepen

Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle draadloze netwerken beschikbaar. U dient daarom voor noodoproepen nooit volledig afhankelijk te zijn van de telefoon. Vraag dit na bij uw plaatselijke serviceprovider.

Batterij en onderhoud

- De batterij hoeft niet volledig ontladen te zijn voordat u deze weer kunt opladen. In tegenstelling tot andere typen batterijen heeft de batterij geen “geheugen” dat van invloed is op de prestaties.
- Gebruik alleen batterijen en laders van LG. De laders van LG zijn zodanig ontwikkeld dat deze de levensduur van de batterijen optimaliseren.
- Demonteer de batterij niet en voorkom kortsluiting.
- Houd de metalen contacten van de batterij schoon.
- Vervang de batterij wanneer deze niet meer voldoende presteert. De batterij kan honderden keren worden opgeladen voordat deze moet worden vervangen.
- Laad de batterij opnieuw op als deze gedurende langere tijd niet is gebruikt, om de levensduur te verlengen.
- Stel de batterijlader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimten zoals een badkamer.
- Bewaar de batterij niet in erg warme of koude ruimten; dat kan ten koste gaan van de prestaties van de batterij.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van een verkeerd type.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

- Verwijder gebruikte batterijen volgens de instructies van de fabrikant. Zorg indien mogelijk voor recycling. Doe gebruikte batterijen niet bij het gewone huishoudelijk afval.
- Als u de batterij wilt vervangen, moet u deze naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicepunt of leverancier van LG Electronics brengen.
- Haal de stekker van de lader uit het stopcontact als de batterij van de telefoon volledig is opgeladen, om te voorkomen dat de lader onnodig energie verbruikt.
- De werkelijke levensduur van de batterij hangt af van de netwerkconfiguratie, de productinstellingen, de gebruikspatronen en de omstandigheden waarin de batterij wordt gebruikt.
- Zorg dat er geen scherpe voorwerpen zoals tanden en nagels van huisdieren in contact komen met de batterij. Dit kan brand veroorzaken.

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

LG Electronics verklaart hierbij dat dit **LG-E610v**-product voldoet aan de belangrijkste voorschriften en andere relevante bepalingen van Richtlijn **1999/5/EC**. U vindt een kopie van de verklaring van overeenstemming op <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Omgevingstemperaturen

Max.: +50 °C (ontladen),
+45 °C (laden)

Min: -10 °C

Opmerking: opensourcesoftware

Ga voor de bijbehorende broncode onder GPL, LGPL, MPL en andere open source-licenties naar <http://opensource.lge.com/>

Alle genoemde licentievoorwaarden, disclaimers en opmerkingen kunnen samen met de broncode worden gedownload.



Uw oude toestel wegdoen

- 1 Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
- 2 Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
- 3 De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
- 4 Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.



Batterijen wegdoen

- 1 Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op de batterijen/accu's van een product staat, betekent dit dat deze producten vallen onder de Europese Richtlijn 2006/66/EC.
- 2 Dit symbool kan worden gebruikt in combinatie met chemische symbolen voor kwik (Hg), cadmium (Cd) of lood (Pb) als de accu meer dan 0,0005% kwik, 0,002% cadmium of 0,004% lood bevat.
- 3 Alle batterijen/accu's mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
- 4 De correcte verwijdering van uw oude batterijen/accu's helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van mens en dier voorkomen.
- 5 Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude batterijen/accu's? Neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Meer informatie over uw telefoon

Lees voordat u de telefoon gaat gebruiken eerst het volgende.

Controleer of de problemen die u hebt ervaren met uw telefoon in dit gedeelte worden beschreven voordat u de telefoon terugbrengt met een serviceverzoek of voordat u de klantenservice belt.

1. Telefoongeheugen

Als er minder dan 10% ruimte beschikbaar is in uw telefoongeheugen, kan uw telefoon geen nieuwe berichten ontvangen. U dient uw telefoongeheugen te controleren en data, zoals applicaties of berichten, te wissen om ruimte vrij te maken in het geheugen.

Applicaties verwijderen:

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Opties** > **Applicaties** in de categorie APPARAAT.
- 2 Als alle applicaties worden getoond, bladert u er doorheen en kiest u de applicatie die u wilt verwijderen.
- 3 Tik op **Wissen**.

2. Levensduur van de batterij optimaliseren

U kunt de levensduur van uw batterij verlengen door functies uit te schakelen die u niet constant op de achtergrond nodig hebt. U kunt bijhouden hoe applicaties en systeembronnen energie verbruiken.

Levensduur van de batterij van uw telefoon verlengen:

- Schakel radiocommunicatie uit die u niet gebruikt. Schakel Wi-Fi, Bluetooth of GPS uit als u deze niet gebruikt.
- Verlaag de helderheid van het scherm en stel een kortere time-out van het scherm in.
- Schakel automatisch synchroniseren met Gmail™, Agenda, Contacten en andere applicaties uit.
- Sommige applicaties die u hebt gedownload, verkorten mogelijk de levensduur van uw batterij.

Het batterijniveau controleren:

- Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Opties** > **Over de telefoon** in SYSTEEM > **Staat**

De batterijstatus (opladen, ontladen) en het niveau (als percentage opgeladen) worden boven aan het scherm getoond.

Controleren en instellen hoe de batterijstroom wordt gebruikt:

- Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Opties** > **Spaarstand** van APPARAAT > **Accugebruik** in ACCU-INFORMATIE

De gebruiksduur van de batterij wordt op het scherm getoond. Er wordt getoond hoeveel tijd is verstreken sinds de telefoon voor het laatst is opgeladen of, tijdens het opladen, de tijd die is verstreken sinds de telefoon op de batterij functioneerde. Het scherm laat zien welke applicaties of services batterijstroom gebruiken, op volgorde van het grootste verbruik naar het kleinste verbruik.

3. Mappen gebruiken

U kunt diverse applicatiepictogrammen in een map combineren. Als u op een basisscherm een applicatiepictogram op een andere neerzet, worden de twee pictogrammen gecombineerd.

OPMERKING: nadat u een applicatie hebt geopend, kunt u meestal de instellingen aanpassen door items te kiezen uit het pictogram Menu boven of onder aan het scherm.

4. Voordat u een open source-applicatie en besturingssysteem installeert:

WAARSCHUWING

Als u een ander besturingssysteem installeert en gebruikt dan door de fabrikant is meegeleverd, werkt uw telefoon mogelijk niet goed. Bovendien wordt uw telefoon in dat geval niet gedekt door de garantie.

WAARSCHUWING

Download alleen applicaties van vertrouwde bronnen, zoals Android Market™, om uw telefoon en persoonlijke gegevens te beschermen. Als er zich onjuist geïnstalleerde applicaties op uw telefoon bevinden, werkt uw telefoon mogelijk niet naar behoren of kan er een ernstige fout optreden. Verwijder dergelijke applicaties en alle bijbehorende data en instellingen van de telefoon.

Meer informatie over uw telefoon

5. Volledige reset gebruiken (fabrieksinstellingen terugzetten)

Als uw telefoon niet teruggaat naar de oorspronkelijke instellingen, gebruik dan een volledige reset (fabrieksinstellingen terugzetten) om het toestel te initialiseren.

- 1 Als de telefoon is uitgeschakeld, houdt u de **Volume omlaag-toets en de aan-uit toets tegelijkertijd ingedrukt** met uw linkerhand.
- 2 Wanneer de LED aan de onderkant van de telefoon oplicht, laat u de toets Volume omlaag en de aan-uittoets los. Houd tegelijkertijd de toets Thuis circa 2 seconden lang ingedrukt.
- 3 De telefoon wordt ingeschakeld en meteen teruggezet op de fabrieksinstellingen.

Maak minimaal een minuut geen gebruik van uw telefoon terwijl de volledige reset wordt uitgevoerd. Vervolgens kun uw telefoon weer inschakelen.

WAARSCHUWING

Wanneer u een volledige reset uitvoert, worden alle gebruikersapplicaties, -data en uw DRM-licenties gewist. Maak een back-up van alle belangrijke data voordat u een volledige reset uitvoert.

6. Applicaties openen en tussen applicaties schakelen

Multi-tasking is eenvoudig met Android omdat u meerdere applicaties tegelijk kunt uitvoeren. U hoeft een applicatie niet te sluiten om een andere te kunnen openen. U kunt verschillende applicaties tegelijk gebruiken en tussen deze applicaties schakelen. Android beheert elke applicatie, en beëindigt en start deze wanneer dit nodig is, zodat ongebruikte applicaties niet onnodig energie verbruiken.

Terugkeren naar de lijst met recent gebruikte applicaties:

Houd de toets **Home** ingedrukt.

Applicaties afsluiten:

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Opties** > **Applicaties** in APPARAAT > tabblad **Actief**.
- 2 Blader en tik op de gewenste applicatie en tik op **Stoppen** om de applicatie af te sluiten.

7. PC-software installeren (LG PC Suite)

De PC-applicatie "LG PC Suite" helpt u uw apparaat via een USB-kabel en Wi-Fi met een PC te verbinden. Als de verbinding eenmaal tot stand is gebracht, kunt u de functies van het apparaat op uw PC gebruiken.

Met uw PC-applicatie "LG PC Suite" kunt u...

- Uw media (muziek, films, afbeeldingen) afspelen op uw PC.
- Multimedia naar uw apparaat sturen.
- Data (agenda's, contactpersonen, favorieten) synchroniseren tussen uw apparaat en PC.
- Een back-up maken van de applicaties op uw apparaat.
- De software op uw apparaat bijwerken.
- Een back-up van het apparaat maken en herstellen.
- Multimedia op uw PC afspelen vanaf een ander apparaat.

OPMERKING: u kunt het menu Help in de applicatie gebruiken voor meer informatie over het gebruik van uw PC-applicatie "LG PC Suite".

PC-applicatie "LG PC Suite" installeren

De PC-applicatie "LG PC Suite" kan worden gedownload van de website van LG.

- 1 Ga naar www.lg.com en kies een land.
- 2 Ga naar **Service > Ondersteuning voor mobiele telefoons > Kies het model (LG-E610v)**.
- 3 Klik bij **Downloads** op **PC Sync** en klik op **WINDOW PC Sync Download** om de applicatie "LG PC Suite" te downloaden.

Systeemvereisten voor de PC-software "LG PC Suite"

- Besturingssysteem: Windows XP 32-bits (ServicePack 2), Windows Vista 32-bits/64-bits, Windows 7 32-bits/64-bits
- CPU: 1GHz-processor of hoger
- Geheugen: 512 MB of meer RAM
- Grafische kaart: Resolutie 1024 x 768, 32-bits kleuren of hoger
- Vaste schijf: 100 MB of meer vrije ruimte op de vaste schijf (afhankelijk van de hoeveelheid opgeslagen data kan er meer ruimte nodig zijn.)
- Vereiste software: Geïntegreerde LG-stuurprogramma's

Meer informatie over uw telefoon

OPMERKING: geïntegreerd LG-stuurprogramma voor USB

Het geïntegreerde LG-stuurprogramma voor USB is nodig om een LG-telefoon met een PC te verbinden, en wordt automatisch geïnstalleerd bij het installeren van de PC-software "LG PC Suite".

8. Uw telefoon synchroniseren met een computer


Data van uw toestel en PC kunnen eenvoudig en handig worden gesynchroniseerd met de PC-applicatie "LG PC Suite". Contactpersonen, agenda's en favorieten kunnen worden gesynchroniseerd.


De procedure is als volgt:

- 1 Sluit het apparaat aan op de PC. (Gebruik een USB-kabel of Wi-Fi-verbinding.)
- 2 Start het programma na het maken van de verbinding en kies het apparaatgedeelte uit de categorie aan de linkerkant van het scherm.
- 3 Klik op [Personal information] om te selecteren.
- 4 Schakel het selectievakje van de inhoud die u wilt synchroniseren in en klik op de knop **Sync**.


9. Uw telefoon via USB synchroniseren met een computer

OPMERKING: als u uw telefoon via de USB-kabel wilt synchroniseren met uw PC, dient u het programma LG PC Suite te installeren op uw PC. Zie de voorgaande pagina's voor het installeren van LG PC Suite.

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Opties** > **Opslagruimte** in APPARAAT om de opslagmedia te controleren. (Als u bestanden wilt kopiëren van of naar uw geheugenkaart, steek dan een geheugenkaart in de telefoon.)
- 2 Sluit de telefoon met de USB-kabel aan op de computer.
- 3 De lijst voor USB-verbindingsmodus verschijnt. Selecteer de optie **Mediasynchronisatie (MTP)**.
- 4 Open de map van het verwijderbare geheugen op uw PC. U kunt de inhoud op het apparaat voor massaopslag bekijken op uw PC en de bestanden overbrengen.
- 5 Kopieer de bestanden van uw PC naar de stationsmap.
- 6 Kies de optie **Alleen laden** als u de verbinding met de telefoon wilt verbreken.

TIP! Als u een microSD weer op uw telefoon wilt gebruiken, opent u de meldingsbalk en tikt u op  > **Alleen laden**.

De telefoon van de computer loskoppelen:

Open de meldingsbalk en tik op  > **Alleen laden** om uw telefoon op veilige wijze van de computer los te koppelen.

10. Houd de telefoon rechtop

Houd uw mobiele telefoon rechtop, net als een gewone telefoon. De LG-E610v heeft een interne antenne. Zorg dat u dit deel van de achterzijde niet bekrast of beschadigt. Dit kan de werking beïnvloeden.

Houd tijdens gesprekken of het zenden of ontvangen van data het onderste deel van de telefoon, waar de antenne zich bevindt, niet vast. Dit kan de gesprekskwaliteit nadelig beïnvloeden.

11. Wanneer het scherm niet reageert

Ga als volgt te werk wanneer de telefoon niet reageert op uw handelingen of als het scherm niet reageert:

Verwijder de batterij, plaats deze terug en schakel de telefoon in.

OF

Houd de **Aan-uittoets/vergrendeltoets** 10 seconden vast om de telefoon uit te schakelen.

Als het scherm daarna nog niet reageert, neem dan contact op met het servicecenter.

Meer informatie over uw telefoon

Onderdelen van het apparaat

Speaker


Nabijheidssensor

Home-toets

Hiermee keert u vanaf elk willekeurig scherm terug naar het basisscherm.

Terug-toets

Hiermee keert u terug naar het vorige scherm.

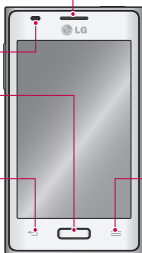

Aan-uittoets/vergrendeltoets

- Door de toets ingedrukt te houden, schakelt u uw telefoon in of uit.
- Kort indrukken om het scherm te vergrendelen/ontgrendelen.

Menutoets

- Controleren welke opties beschikbaar zijn.

OPMERKING: nabijheidssensor

Als u oproepen plaatst en ontvangt, schakelt de nabijheidssensor automatisch de verlichting uit en vergrendelt de sensor het aanraakscherm wanneer wordt gedetecteerd dat de telefoon bij het oor wordt gehouden. Dit verlengt de batterijduur en voorkomt dat u het scherm per ongeluk activeert tijdens telefoongesprekken.

⚠ WAARSCHUWING

Als u een zwaar object op de telefoon plaatst of op de telefoon gaat zitten, kan het LCD-scherm beschadigd raken en werkt het aanraakscherm mogelijk niet meer. Bedek de nabijheidssensor niet met beschermfolie. De sensor functioneert dan mogelijk niet meer naar behoren.

Aan-uittoets/vergrendeltoets

Aansluiting oordopjes


Lader/USB-poort

Microfoon

Volumetoetsen

- In het basisscherm: hiermee regelt u het belvolume.
- Tijdens gesprekken: hiermee regelt u het luidsprekervolume.
- Tijdens het afspelen van een nummer: hiermee regelt u het volume.

TIP! Houd beide volumetoetsen 1 seconde ingedrukt om de functie QuickMemo te gebruiken.

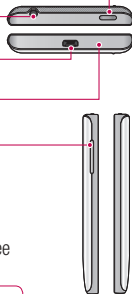

Flitser

MicroSD-
kaartsleuf


Cameralens

SIM-kaartsleuf

Batterijklep

Batterij

Luidspreker

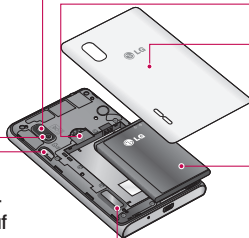


Meer informatie over uw telefoon


SIM-kaart en batterij installeren

Voordat u uw nieuwe telefoon kunt gaan verkennen, dient u deze eerst in te stellen. De SIM-kaart en accu plaatsen:


- 1 Om de batterijklep te verwijderen, pakt u de telefoon stevig vast in één hand. Til met de duimnagel van de andere hand de batterijafdekking op zoals getoond in de afbeelding.

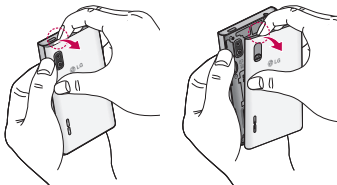

- 2 Schuif de SIM-kaart in de sleuf. Zorg dat de SIM-kaart met het contactpunt naar beneden is geplaatst.

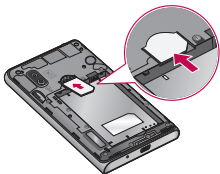

- 3 Plaats de batterij door de contactpunten op de telefoon en de batterij op één lijn te brengen (1) en vervolgens de batterij naar beneden te drukken tot deze vastklikt (2).

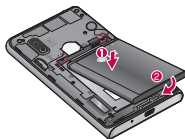


- 4 Leg de batterijklep over het batterijvak (1) en druk deze naar beneden tot deze vastklikt (2).



De telefoon opladen

De opladeraansluiting bevindt zich aan de onderkant van de telefoon. Sluit de oplader op de telefoon en op een stopcontact aan.

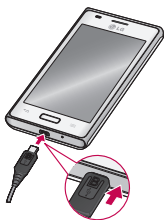

OPMERKING: laad de batterij de eerste keer volledig op; dit verbetert de levensduur van de batterij.

OPMERKING: open de batterijklep niet tijdens het laden van uw telefoon.

De geheugenkaart gebruiken


De telefoon ondersteunt het gebruik van microSD™-en microSDHC™-geheugenkaarten met een capaciteit van maximaal 32 GB. Deze geheugenkaarten zijn speciaal ontworpen voor mobiele telefoons en andere kleine apparaten, en zijn ideaal voor de opslag van mediabestanden zoals muziek, programma's, video's en foto's op uw telefoon.

Een microSD plaatsen:

Plaats de geheugenkaart in de sleuf. Plaats het goudkleurige contactpunt naar onderen.

De microSD veilig verwijderen:

Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Opties** > **Opslagruimte** in APPARAAT > **MicroSD ontkoppelen** > **OK**.

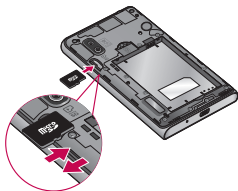

OPMERKING:

- Gebruik alleen compatibele geheugenkaarten in de telefoon. Als u niet-compatibele kaarten gebruikt, kunnen de kaart, de data op de kaart en de telefoon zelf beschadigd raken.
- Doordat het apparaat gebruikmaakt van het FAT32-bestandssysteem, mogen bestanden maximaal 4 GB groot zijn.

Meer informatie over uw telefoon


WAARSCHUWING

Plaats of verwijder de microSD niet wanneer de telefoon is ingeschakeld. Hierdoor kunnen de microSD en uw telefoon beschadigd raken en kunnen ook de data die zijn opgeslagen op de microSD beschadigd raken.

De microSD formatteren:

De microSD is mogelijk al geformatteerd. Als dit niet het geval is, moet u de microSD formatteren voordat u deze kunt gebruiken.

OPMERKING: alle bestanden op de microSD-kaart worden gewist op het moment dat u de deze formateert.

- 1 Tik op  om de applicatielijst te openen.
- 2 Blader naar en tik op **Opties** > **Opslagruimte** in APPARAAT.
- 3 Tik op **MicroSD ontkoppelen** en tik op **OK** om te bevestigen.
- 4 Tik op **MicroSD wissen** > **MicroSD wissen** > **Alles wissen** en bevestig uw keuze.

- 5 Als u een ontgrendelingspatroon hebt ingesteld, voer dan het desbetreffende patroon in en kies **Alles wissen**.

OPMERKING: als er inhoud op uw microSD stond, kan de mappenstructuur na het formatteren van de microSD afwijken omdat alle bestanden worden gewist.


Het scherm vergrendelen en ontgrendelen

Als u de telefoon enige tijd niet gebruikt, wordt het scherm automatisch uitgeschakeld en vergrendeld. Hiermee voorkomt u dat u door tikken per ongeluk een functie activeert en bespaart u batterijstroom.

Als u de LG-E610v niet gebruikt, kunt u de telefoon vergrendelen door op de **Aan-uittoets/vergrendeltoets**  te drukken.

Als er nog programma's worden uitgevoerd wanneer u het scherm vergrendelt, worden deze in de vergrendelde modus mogelijk nog steeds uitgevoerd. Het wordt aanbevolen om alle programma's af te sluiten voordat u de vergrendelde modus inschakelt om onnodige kosten voor bijvoorbeeld gesprekken, webtoegang en datacommunicatie te voorkomen.

Druk op de **aan-uittoets/vergrendeltoets**

 om de telefoon uit de slaapstand te halen. Het vergrendelingsscherm wordt getoond. Tik op en verschuif het vergrendelscherm in willekeurige richting om het basisscherm te ontgrendelen. Het laatste scherm dat u hebt bekeken, wordt geopend.

TIP! Als het scherm is uitgeschakeld, kunt u ook op de Home-toets drukken om de telefoon uit de slaapstand te halen.

Het vergrendelscherm beveiligen

U kunt het aanraakscherm vergrendelen door de schermvergrendeling te activeren. U moet dan steeds de ontgrendelingscode invoeren wanneer u de telefoon inschakelt of het aanraakscherm ontgrendelt.

- LG is niet verantwoordelijk voor het verlies van beveiligingscodes of persoonlijke informatie, of andere schade die wordt veroorzaakt door illegale software.

Ontgrendelen door te schuiven

- 1 Tik in het basisscherm op  om de applicatielijst te openen. Kies **Opties** > **Scherm vergrendelen** > **Kies scherm slot** > **Schuiven**.
- 2 Veeg over het scherm om het scherm te ontgrendelen.

Een ontgrendelingspatroon instellen

- 1 Tik in het basisscherm op  om de applicatielijst te openen. Kies **Opties** > **Scherm vergrendelen** > **Kies scherm slot** > **Patroon**.
- 2 Bekijk de instructies op het scherm en de voorbeeldpatronen en kies **Volgende**.
- 3 Teken een patroon door uw vinger te slepen en minstens 4 stippen te verbinden.
- 4 Kies **Doorgaan**.
- 5 Teken het patroon opnieuw om te bevestigen.
- 6 Kies **Beverstigen**.

Een PIN-code voor ontgrendeling instellen

- 1 Tik in het basisscherm op  om de applicatielijst te openen. Kies **Opties** > **Scherm vergrendelen** > **Kies scherm slot** > **PIN**.
- 2 Voer een nieuwe PIN-code in (numeriek) en kies **Doorgaan**.
- 3 Voer de PIN-code opnieuw in en kies **OK**.

Een ontgrendelingswachtwoord instellen

- 1 Tik in het basisscherm op  om de applicatielijst te openen. Kies **Opties** > **Scherm vergrendelen** > **Kies scherm slot** > **Wachtwoord**.
- 2 Voer een nieuw wachtwoord in (alfanumeriek) en kies **Doorgaan**.

Meer informatie over uw telefoon

3 Voer de PIN-code opnieuw in en kies **OK**.

OPMERKING:

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van een ontgrendelingspatroon.

Het is van groot belang dat u het ontgrendelingspatroon dat u instelt, onthoudt. Als u vijf keer een onjuist patroon invoert, hebt u geen toegang meer tot uw telefoon. U kunt vijf keer proberen uw ontgrendelingspatroon, PIN of wachtwoord in te voeren. Als u deze vijf mogelijkheden hebt gebruikt, kunt u het na 30 seconden opnieuw proberen.

Als u uw PIN of wachtwoord bent vergeten: als u uw PIN of wachtwoord bent vergeten, moet u een volledige reset uitvoeren.

Ga als volgt te werk als u uw ontgrendelingspatroon bent vergeten:

Als u zich op de telefoon bij uw Google-account hebt aangemeld, maar vijf keer een onjuist patroon hebt ingevoerd, tikt u op de knop **Patroon vergeten**. (Als u de back-up PIN vooraf instelt, kunt u de back-up PIN-code gebruiken om het patroon te ontgrendelen.) > pagina 22) Vervolgens moet u zich aanmelden bij uw Google-account om de telefoon te ontgrendelen.

Als u geen Google-account op de telefoon hebt gemaakt of de aanmeldingsgegevens bent vergeten, moet u een volledige reset uitvoeren.

Het beginscherm

Tips voor het aanraakscherm

Hier volgt een aantal tips over hoe u door uw telefoon kunt navigeren.

Tikken – tik op een menu dat of optie die u wilt kiezen of op een applicatie die u wilt openen.

Tikken en vasthouden – houd uw vinger langer op een optiemenu om dat te openen of op pak een object om dat te verplaatsen.

Slepen – sleep over het aanraakscherm om door een lijst te bladeren of langzaam te verplaatsen.

Bladeren – blader over het aanraakscherm door snel te slepen en los te laten om door een lijst te bladeren of snel te verplaatsen.

OPMERKING:

- Tik op het midden van een pictogram om een item te kiezen.
- U hoeft niet hard te drukken; het aanraakscherm is gevoelig genoeg om een lichte maar vaste druk te detecteren.
- Raak de gewenste optie met een vingertop aan. Zorg dat u niet op andere opties tikt.

Basisscherm

U veegt gewoon met uw vinger naar links of rechts om de panelen te bekijken. U kunt elk scherm aanpassen met applicaties, downloads, widgets en achtergronden.

OPMERKING: bepaalde schermafbeeldingen kunnen anders zijn afhankelijk van uw telefoonprovider.

Op uw basisscherm kunt u sneltoetsen onder aan het scherm tonen. Met de sneltoetsen hebt u met één aanraking toegang tot uw meest gebruikte functies.

 Tik op het pictogram **Telefoon** om het toetsenblok te openen en een oproep te plaatsen.

 Tik op het pictogram **Berichten** om het berichtenmenu te openen. Hier kunt u een nieuw bericht opstellen.

 Tik op het pictogram **Contacten** om uw contacten te openen.

 Tik op het pictogram **Applicaties** onder aan het scherm. Al uw geïnstalleerde applicaties worden getoond. Om een applicatie te openen, tikt u op het betreffende pictogram in de lijst applicaties.

Your Home screen

Het basisscherm personaliseren

U kunt het basisscherm aanpassen door Applicaties, Downloads, Widgets of Achtergronden toe te voegen. Vergemakkelijk het gebruik van de telefoon door snelkoppelingen naar uw favoriete applicaties toe te voegen aan het basisscherm.

- 1 Basisscherm > .
Of
Tik op het lege gedeelte van het basisscherm en houd het vast om naar de modus voor bewerken te gaan.
- 2 De verschillende panelen van het basisscherm en items in **Applicaties**, **Downloads**, **Widgets** of **Achtergronden** worden in het scherm Bewerkmodus getoond.
- 3 Blader naar links of rechts naar het gewenste paneel. Tik op een item en houd het vast om het naar de locatie van het gewenste paneel te slepen.

Een item verwijderen van het basisscherm:

- **Basisscherm** > houd het pictogram vast dat u wilt verwijderen > sleep het naar .

TIP! Als u een applicatiepictogram uit het menu Applicaties wilt toevoegen, tikt u op de gewenste applicatie en houdt u deze ingedrukt.

Panelen aan het basisscherm toevoegen of eruit verwijderen

U kunt panelen aan het basisscherm toevoegen of eruit verwijderen om widgets volgens uw voorkeuren en behoeften te ordenen.


- 1 Plaats twee vingers op het scherm en knijp ze naar elkaar toe om naar de Bewerkmodus te schakelen. U kunt vervolgens panelen toevoegen, verwijderen of de volgorde wijzigen.

Terugkeren naar recent gebruikte applicaties

- 1 Houd de **Home**-toets ingedrukt. Op het scherm wordt nu een pop-upvenster getoond met pictogrammen van applicaties die u onlangs hebt gebruikt.
- 2 Tik op een pictogram om de bijbehorende applicatie te openen. Of tik op de **Terug**-toets om terug te keren naar de huidige applicatie.

Meldingsbalk

De meldingsbalk bevindt zich boven aan uw scherm.



Het meldingenpaneel aanpassen

U kunt het meldingenpaneel naar eigen wens aanpassen.

Items op het meldingenpaneel opnieuw ordenen

Tik op . U kunt vervolgens de items op het meldingenpaneel controleren en opnieuw ordenen.

Meer meldingsinstellingen tonen

Tik op > .

U kunt items op het meldingenpaneel toevoegen en verwijderen, zoals Geluidsprofiel, Wi-Fi, Bluetooth, Flightmode, enzovoort.

Tik op en verschuif de meldingsbalk met uw vinger.

Tik op > om de meldingen te

beheren. Hier kunt u bijvoorbeeld geluiden, Wi-Fi, Bluetooth, Flightmode, Accounts en synchronisatie, Auto-rotate scherm, Helderheid, Data-toegang aan, GPS, NFC en Wi-Fi-tethering controleren en beheren.

De statusbalk tonen

Op de statusbalk worden telefoongegevens als pictogrammen getoond, bijvoorbeeld signaalsterkte, nieuwe berichten, levensduur van de batterij en actieve Bluetooth- en dataverbindingen.














In onderstaande tabel staan de betekenissen van de pictogrammen die u op de statusbalk kunt zien.

Pictogram	Omschrijving
	Geen SIM-kaart
	Geen signaal
	Flightmode
	Verbonden met een Wi-Fi-netwerk
	Spaarstand is ingeschakeld
	Bekabelde headset
	Actieve oproep

Your Home screen

Pictogram	Omschrijving
	Oproep in wacht
	Luidspreker
	Microfoon van telefoon is uit
	Gemiste oproep
	Bluetooth is aan
	Systeemwaarschuwing
	Alarm is ingesteld
	Nieuwe voicemail
	Besignaal is uit
	NFC is aan
	Trilfunctie
	Batterij volledig opgeladen
	Batterij wordt opgeladen
	Telefoon is met PC verbonden via een USB-kabel
	Data downloaden
	Data uploaden


Pictogram	Omschrijving
	GPS zoekt verbinding
	Locatiedata ontvangen van GPS
	Data wordt gesynchroniseerd
	Nieuw Gmail-bericht
	Nieuw Google Talk-bericht
	Nieuw bericht
	Nummer wordt afgespeeld
	FM-radio ingeschakeld op de achtergrond
	USB-tethering is actief
	Draagbare Wi-Fi-hotspot is actief
	Zowel USB-tethering als Draagbare hotspot zijn actief



OPMERKING: de pictogrammen op het scherm kunnen afwijken, afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Schermtoetsenbord

U kunt tekst invoeren met behulp van het schermtoetsenbord. Het schermtoetsenbord wordt automatisch op het scherm getoond wanneer u tekst moet invoeren. Als u het toetsenbord handmatig wilt tonen, tik dan gewoon op een tekstveld waar u tekst wilt invoeren.

Het toetsenbord gebruiken en tekst invoeren

 Tik eenmaal hierop om de volgende letter als hoofdletter te typen. Tik tweemaal of houd vast om van alle letters hoofdletters te maken.

  Tik hierop om te wisselen tussen het numerieke toetsenbord en het symbolentoetsenbord. U kunt dit tabblad ook ingedrukt houden om het instellingenmenu te bekijken.

 Tik hierop om een spatie in te voeren.

 Tik hierop om een nieuwe regel in het berichtveld te maken.

 Tik hierop om het vorige teken te wissen.

Tekens met accenten invoeren

Als u Frans of Spaans als tekstinvoertaal kiest, kunt u speciale Franse of Spaanse tekens invoeren (bijvoorbeeld "á").

Als u bijvoorbeeld "á" wilt invoeren, houd dan de toets "a" ingedrukt tot de inzoomtoets groter wordt en tekens uit verschillende talen worden getoond. Kies vervolgens het gewenste speciale teken.

Google-account instellen

Wanneer u de telefoon voor het eerst inschakelt, is het handig om het netwerk te activeren, zodat u zich kunt aanmelden bij uw Google-account en kunt aangeven hoe u bepaalde services van Google wilt gebruiken.

Uw Google-account instellen:

- Meld u bij een Google-account aan op het instellingenscherf dat wordt getoond.

OF

- Tik op  > tabblad **Applicaties** > kies een Google-applicatie zoals **Gmail** > kies **Nieuw** om een nieuw account te maken.

Als u een Google-account hebt, tik dan op **Bestaand**, voer uw e-mailadres en wachtwoord in en tik vervolgens op **Aanmelden**.

Nadat u het Google-account op de telefoon hebt ingesteld, wordt de telefoon automatisch gesynchroniseerd met uw Google-account op internet.

Uw contacten, Gmail-berichten, agendagebeurtenissen en andere informatie uit deze applicaties en services op het web worden gesynchroniseerd met uw telefoon. (Dit is afhankelijk van uw synchronisatie-instellingen.)

Nadat u zich hebt aangemeld, kunt u Gmail™ en andere Google-services op uw telefoon gebruiken.

Verbinden met netwerken en apparaten

Wi-Fi

Via Wi-Fi kunt u een snelle internetverbinding gebruiken binnen het dekkingsgebied van het draadloze toegangspunt (AP). Met Wi-Fi kunt u gebruikmaken van draadloos internet zonder extra kosten.

Verbinding maken met Wi-Fi-netwerken


Als u Wi-Fi op uw telefoon wilt gebruiken, hebt u toegang nodig tot een draadloos toegangspunt of een "hotspot". Sommige toegangspunten zijn openbaar toegankelijk. U kunt hiermee gewoon verbinding maken.

Andere toegangspunten zijn verborgen of worden beveiligd. U moet uw telefoon configureren om verbinding te kunnen maken met dergelijke toegangspunten.

Schakel Wi-Fi uit wanneer u dat niet gebruikt, zodat u langer gebruik kunt maken van de batterij.

OPMERKING: als u zich buiten de Wi-Fi-zone bevindt of Wi-Fi op **Uit** zet, worden er mogelijk extra kosten in rekening gebracht door uw mobiele provider voor het gebruik van mobiele data.

Wi-Fi inschakelen en verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Opties** > **Wi-Fi** in DRAADLOOS EN NETWERKEN.

- 2 Stel **Wi-Fi** in op **AAN** om Wi-Fi in te schakelen en het scannen naar beschikbare Wi-Fi-netwerken te starten.
- 3 Tik nogmaals op het menu **Wi-Fi** om een lijst met en bereikbare Wi-Fi-netwerken te bekijken.
 - Beveiligde netwerken worden aangegeven met een vergrendelingspictogram.
- 4 Tik op een netwerk om er verbinding mee te maken.
 - Als het een onbeveiligd netwerk betreft, wordt u gevraagd te bevestigen dat u verbinding wilt maken met dit netwerk door op **Verbinden** te tikken.
 - Als het netwerk is beveiligd, wordt u gevraagd een wachtwoord of andere aanmeldingsgegevens in te voeren. (Raadpleeg uw netwerkbeheerder voor meer informatie.)
- 5 De statusbalk geeft een pictogram weer dat de Wi-Fi-status aangeven.

Bluetooth

U kunt data zenden met Bluetooth door een applicatie voor het zenden van data te starten, en niet vanuit het Bluetooth-menu, zoals bij de meeste andere mobiele telefoons.

Verbinden met netwerken en apparaten

OPMERKING:

- LG is niet verantwoordelijk voor het verlies, onderscheppen of misbruik van gegevens die worden verzonden of ontvangen via de Bluetooth-functie.
- Zorg er altijd voor dat u data deelt en ontvangt met apparaten die vertrouwd en goed beveiligd zijn. Als er obstakels zijn tussen de apparaten, kan de afstand tussen de apparaten worden verkort.
- Sommige apparaten, vooral apparaten die niet zijn getest of goedgekeurd door Bluetooth SIG, zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat.

Bluetooth inschakelen en uw telefoon koppelen aan een Bluetooth-apparaat

U moet uw apparaat eerst aan een ander apparaat koppelen voordat u verbinding met dat apparaat kunt maken.

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Opties** > Stel **Bluetooth** in op **AAN** in DRAADLOOS EN NETWERKEN
- 2 Tik nogmaals op het menu **Bluetooth**. De telefoon scant en toont de ID's van alle beschikbare en bereikbare Bluetooth-apparaten. Als het apparaat dat u wilt koppelen niet in de lijst staat, controleer dan of het doelapparaat in ingesteld

op Zichtbaar en tik nogmaals op **Zoek apparaten**.

- 3 Kies het apparaat waarmee u de koppeling tot stand wilt brengen in de lijst.

Als het koppelen is gelukt, wordt uw apparaat met het apparaat verbonden.

OPMERKING: sommige apparaten, vooral headsets of handsfree autokits, hebben mogelijk een vaste PIN-code voor Bluetooth, bijvoorbeeld 0000. Als het andere apparaat een PIN-code heeft, moet u deze invoeren.

Data verzenden met de draadloze Bluetooth-functie

- 1 Kies een bestand of item, zoals een contactpersoon, een agendagebeurtenis, of een mediabestand uit een geschikte applicatie of uit **Downloads**.
- 2 Selecteer een optie voor het verzenden van data via Bluetooth.

OPMERKING: de methode voor het kiezen van een optie kan per datatype afwijken.

- 3 Zoek een Bluetooth-apparaat en maak een koppeling.

Data ontvangen met de draadloze Bluetooth-functie

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Opties** > Stel **Bluetooth** in op Aan  en schakel vervolgens het selectievakje naast uw toestel in.

OPMERKING: tik op  > **Time-out zichtbaarheid**, als u wilt kiezen hoelang uw toestel zichtbaar is.

- 2 Kies **Koppelen** om te bevestigen dat u data van het apparaat wilt ontvangen.

De dataverbinding van uw telefoon delen

USB-tethering en draagbare Wi-Fi-hotspot zijn fantastische functies wanneer er geen draadloze verbindingen beschikbaar zijn. U kunt de mobiele dataverbinding van uw telefoon delen met één computer via een USB-kabel (USB-tethering). U kunt tevens de mobiele dataverbinding van uw telefoon delen met meerdere apparaten tegelijk, door van uw telefoon een draagbare Wi-Fi-hotspot te maken.

Wanneer uw telefoon de dataverbinding deelt wordt een pictogram in de statusbalk en als een actieve melding in de meldingsbalk getoond.

Bezoek <http://www.android.com/tether> voor de laatste informatie over tethering

en draagbare hotspots, waaronder ondersteunde besturingssystemen en andere informatie.

Instellingen voor Wi-Fi-tethering wijzigen:


- Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Opties** > **Meer** in DRAADLOOS EN NETWERKEN > **Wi-Fi Tethering** > Kies de opties die u wilt aanpassen.

TIP! Als uw computer Windows 7 of een recente Linux-distributie (bijvoorbeeld Ubuntu) als besturingssysteem heeft, hoeft u uw computer waarschijnlijk niet voor te bereiden voor tethering. Als u echter een oudere Windows-versie of een ander besturingssysteem gebruikt, moet u uw computer mogelijk voorbereiden om een netwerkverbinding via USB tot stand te kunnen brengen. Bezoek <http://www.android.com/tether> voor de meest actuele informatie over welke besturingssystemen USB-tethering ondersteunen en hoe u deze moet configureren.

Verbinden met netwerken en apparaten

Uw draagbare hotspot hernoemen of beveiligen

U kunt de Wi-Fi-netwerknnaam (SSID) van uw telefoon wijzigen en het Wi-Fi-netwerk beveiligen.

- 1 Tik in het basisscherm op  > tabblad **Applicaties > Opties**
- 2 Tik op **Meer** in DRAADLOOS EN NETWERKEN en kies **Wi-Fi Tethering**.
- 3 Zorg dat het selectievakje **Wi-Fi Tethering** is ingeschakeld.
- 4 Tik op **Wi-Fi-hotspot configureren**.
 - Het dialoogvenster **Wi-Fi-hotspot configureren** wordt geopend.
 - U kunt de netwerk-SSID (netwerknnaam) die andere computers zien bij het zoeken naar Wi-Fi-netwerken, wijzigen.
 - U kunt ook tikken op het menu **Beveiliging** om het netwerk te configureren met WPA2-beveiliging (Wi-Fi Protected Access 2) met een vooraf gedeelde sleutel (preshared key, PSK).
 - Als u op de beveiligingsoptie **WPA2 PSK** tikt, wordt een wachtwoordveld toegevoegd aan het dialoogvenster **Wi-Fi-hotspot configureren**. Als u een wachtwoord invoert, moet u dat wachtwoord steeds invoeren wanneer u vanaf een computer of een ander apparaat verbinding maakt met de hotspot van de telefoon. U kunt **Open**

in het menu **Beveiliging** instellen om de beveiliging van het Wi-Fi-netwerk ongedaan te maken.

- 5 Tik op **Opslaan**.

LET OP!

Als u Open instelt als beveiligingsoptie, kunt u niet voorkomen dat anderen zonder toestemming gebruik kunnen maken van onlineservices en krijgt u mogelijk te maken met extra kosten. Om onbevoegd gebruik te voorkomen, raden wij aan de beveiligingsoptie ingeschakeld te laten.

Wi-Fi Cast gebruiken

U kunt uw muziek, foto's en video's delen met gebruikers van een Android-telefoon die met hetzelfde Wi-Fi- of Wi-Fi Direct-netwerk zijn verbonden.

Controleer vooraf of de gebruikers zijn verbonden met uw Wi-Fi- of Wi-Fi Direct-netwerk.

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties > Opties > Meer** in DRAADLOOS EN NETWERKEN > **Wi-Fi Direct**
- 2 Schakel het selectievakje Wi-Fi Direct in.
- 3 Kies een apparaat in de lijst om mee te verbinden.
- 4 Tik op **Verbinden**.

Wi-Fi Direct inschakelen om te delen via SmartShare

Wi-Fi Direct scant automatisch Wi-Fi Direct-apparaten binnen bereik. De gevonden apparaten worden in volgorde getoond. U kunt een apparaat kiezen om multimedia-bestanden mee te delen via SmartShare.

OPMERKING: Wi-Fi Direct kan niet worden ingeschakeld tijdens het gebruik van andere Wi-Fi-functies.

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Opties** > **Meer** in DRAADLOOS EN NETWERKEN > **Wi-Fi Direct**
- 2 Kies een apparaat in de lijst om mee te verbinden.

GROEP MAKEN – hiermee activeert u de modus voor groepeeren waarmee verouderde Wi-Fi-apparaten verbinding kunnen maken door uw telefoon te scannen. In dat geval geeft u het wachtwoord op zoals ingesteld in **Wachtwoord**.


OPMERKING: als uw telefoon groepeeren wordt gebruikt, wordt deze meer batterijstroom dan wanneer uw telefoon een client is. Met Wi-Fi Direct maakt uw telefoon geen verbinding met internet. Mogelijk worden er extra kosten in rekening gebracht als er verbinding wordt gemaakt met en gebruik wordt gemaakt van onlineservices. Vraag uw netwerkprovider naar de tarieven.

SmartShare gebruiken

U kunt met uw telefoon bestanden met media-inhoud in het netwerk delen met andere spelers.

- 1 Tik op  en kies vervolgens SmartShare 
 - Uw toestel moet met een Wi-Fi-netwerk zijn verbonden. Als dit niet het geval is, wordt een nieuw venster voor de Wi-Fi-verbinding getoond.
- 2 Van: stel een bibliotheek in om een inhoudslijst te bekijken.
 - Als er eerder een apparaat verbonden was, wordt de inhoudslijst van dit apparaat getoond.

Verbinden met netwerken en apparaten

- 3 Naar: stel een speler in om de inhoudsbestanden af te spelen.
 - U kunt de bestanden alleen afspelen op ondersteunde apparaten, zoals een pc of tv die DLNA ondersteunt.
 - Tik op  om nogmaals te zoeken naar beschikbare toestellen.
- 4 Kies een inhoudsbestand dat u wilt afspelen uit de inhoudslijst.
 - Tik op een inhoudsbestand en houd het vast om het bestand af te spelen of informatie te bekijken.
 - Tik op de menuknop om af te spelen, te uploaden/downloaden, in te stellen en Help te bekijken.
- 5 Upload/download inhoudsbestanden naar/van de inhoudslijst.
 - U kunt de inhoudsbestanden die zijn opgeslagen op uw telefoon, uploaden naar andere apparaten.
 - U kunt de inhoudsbestanden die zijn opgeslagen in een externe bibliotheek, downloaden naar uw telefoon.
 - Bekijk de voortgang van het downloaden/uploaden in de meldingsbalk.
 - De geüploade of gedownloadede inhoudsbestanden worden opgeslagen in de map **SmartShare**.
- 6 Schakel **DMS** in het menu **Opties** in.
 - **Zichtbaar:** hiermee kan uw telefoon worden gevonden tussen andere DLNA-toestellen.
 - **Apparaatnaam:** hiermee stelt u de naam in die en het pictogram dat wordt getoond op andere apparaten.
 - **Aanvraag altijd accepteren:** hiermee worden aanvragen van andere apparaten om inhoudsbestanden te delen, automatisch geaccepteerd.
 - **Ontvang bestanden:** hiermee kunnen andere apparaten bestanden uploaden naar uw telefoon.
 - **MIJN GEDEELDE INHOUD:** hiermee kunt u het type mediabestand instellen dat u wilt delen.

OPMERKING:

- **DMS (Digital Media Server)** maakt het mogelijk inhoudsbestanden op uw telefoon te delen met andere apparaten die met hetzelfde netwerk zijn verbonden. Met de DMC-functie (Digital Media Controller) kunt u inhoudsbestanden op andere digitale apparaten bekijken en ze regelen (afspelen/stoppen). Met de DMP (Digital Media Player) kunt u op uw telefoon ook inhoudsbestanden afspelen die op andere apparaten zijn opgeslagen.
- U kunt alleen inhoudsbestanden afspelen in de indelingen die worden ondersteund door een DMR. Sommige inhoudsbestanden kunnen mogelijk niet worden afgespeeld, afhankelijk van de DMR.
- De functie voor uploaden of downloaden wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van de DMR.

PC-verbindingen met een PC-datakabel

Leer het toestel met een PC-datakabel in de USB-verbindingsmodus te verbinden met een PC. Wanneer u het toestel met een PC verbindt, kunt u data direct van en

naar het toestel kopiëren en kunt u het PC-softwareprogramma (LG PC Suite) gebruiken.

Uw telefoon synchroniseren met uw computer

Als u uw telefoon via de USB-kabel wilt synchroniseren met uw PC, dient u de PC-software (LG PC Suite) te installeren op uw PC. Download het programma van de LG-website (www.lg.com).

- 1 Gebruik de USB-kabel om de telefoon op de computer aan te sluiten. Kies LG software in de lijst USB-verbindingstype.
- 2 Voer het programma LG PC Suite uit op de PC. Raadpleeg de Help van de PC-software (LG PC Suite) voor meer informatie.

OPMERKING: het geïntegreerde USB-stuurprogramma is vereist om een LG-toestel met een PC te verbinden. Het stuurprogramma wordt automatisch geïnstalleerd wanneer u de "LG PC Suite" PC-software installeert.

Muziek, foto's en video's synchroniseren met de USB-modus voor massaopslag

- 1 Sluit de LG-E610v met een USB-kabel aan op een PC.
- 2 Als u geen stuurprogramma voor het LG Android-platform op uw computer hebt geïnstalleerd, moet u de

Verbinden met netwerken en apparaten

instellingen handmatig wijzigen. Kies **Systeeminstellingen**. > **Connectiviteit** > **USB Verbindingstype** en kies vervolgens **Mediasynchronisatie (MTP)**.

- U kunt de inhoud voor massaopslag op uw PC bekijken en de bestanden overbrengen.

OPMERKING: als u het stuurprogramma voor het LG Android-platform hebt geïnstalleerd, verschijnt er direct een pop-upvenster met de melding USB-opslag aanzetten.

Synchroniseren met Windows Media Player

Zorg dat Windows Media Player op uw PC is geïnstalleerd.

- Sluit de telefoon met de USB-kabel aan op een PC waarop Windows Media Player is geïnstalleerd.
- Kies de optie **Mediasynchronisatie (MTP)**. Als het toestel is verbonden, wordt op de PC een pop-upvenster getoond.
- Open Windows Media Player om muziekbestanden te synchroniseren.
- Bewerk of typ de naam van het toestel in het pop-upvenster (indien nodig).
- Kies de gewenste muziekbestanden en sleep deze naar de synchronisatielijst.
- Start de synchronisatie.

- Voor het synchroniseren met Windows Media Player gelden de volgende vereisten.


Items	Vereiste
Besturingssysteem	Microsoft Windows XP SP2, Vista of hoger
Versie Windows Media	Windows Media Player 10 of hoger

- Wanneer de versie van Windows Media Player 9 of lager is, moet u versie 10 of hoger van het programma installeren.

Oproepen

Een oproep plaatsen

- 1 Tik op  om het toetsenblok te openen.
- 2 Voer het nummer in met het toetsenblok. Tik op  om een cijfer te wissen.
- 3 Tik op  om een oproep te plaatsen.
- 4 Tik op het pictogram **Ophangen**  om een oproep te beëindigen.

TIP! Als u een + wilt invoeren voor een internationale oproep, tik dan op  en houd deze toets ingedrukt.

Uw contacten bellen

- 1  Tik hierop om uw lijst met contacten te openen.
- 2 Blader door de contactenlijst of voer de eerste paar letters in van het contact dat u wilt bellen door op **Contact zoeken** te tikken.
- 3 Tik in de lijst op het contact dat u wilt bellen.

Een oproep beantwoorden of weigeren

Wanneer u een oproep ontvangt wanneer uw toestel is vergrendeld, houdt u het pictogram  vast en sleept u dit om de inkomende oproep te beantwoorden.

Houd het pictogram  vast en sleep dit om

een inkomende oproep te Weigeren.

Houd het pictogram **Snel bericht** vast en sleep dit naar boven als u een snel bericht wilt verzenden.

TIP! Snel bericht

Met deze functie kunt u snel een bericht verzenden. Dit is handig wanneer u tijdens een vergadering het bericht moet beantwoorden.

Het gespreksvolume aanpassen

U kunt tijdens een gesprek het volume aanpassen door op de toets Volume omhoog/omlaag aan de linkerkant van uw telefoon te drukken.

Een tweede oproep plaatsen

- 1 Tik tijdens uw eerste oproep op **Menu** > **Oproep toevoegen** en kies het nummer. U kunt ook naar een lijst met onlangs gekozen nummers gaan door op  te tikken of contacten zoeken door op  te tikken en het nummer te kiezen dat u wilt bellen.
- 2 Tik op  om de oproep te plaatsen.
- 3 Beide oproepen worden op het oproepscherm getoond. Het eerste gesprek wordt vergrendeld en in de wachtstand gezet.

Oproepen

- 4 Tik op het getoonde getal om tussen de oproepen te schakelen. Of tik op  **Samenvoegen** om een groepsgesprek tot stand te brengen.
- 5 Als u een actief gesprek wilt beëindigen, tikt u op **Ophangen** of drukt u op de toets **Home** en schuift u de meldingsbalk omlaag en kiest u het pictogram **Oproep beëindigen** .

OPMERKING: voor elk gesprek worden kosten in rekening gebracht.

Oproeplogboeken tonen

Tik in het basisscherm op  en kies het tabblad **Oproepinfo** .


Hier kunt u een volledige lijst met alle gekozen, ontvangen en gemiste spraakoproepen bekijken.

TIP! Als u op een afzonderlijk gegeven in de oproepgeschiedenis tikt, worden de datum, het tijdstip en de duur van de oproep weergegeven.

TIP! Tik op de **Menu**-toets en tik op **Alles wissen** om alle opgeslagen items te wissen.

Oproepinstellingen

U kunt oproepinstellingen voor de telefoon configureren, zoals het doorschakelen van oproepen en andere speciale services van uw provider.

- 1 Tik in het basisscherm op .
- 2 Tik op **Menu**.
- 3 Tik op **Oproepinstellingen** en kies de opties die u wilt aanpassen.

Vaste nummers – om de functie in te schakelen waarbij u met deze telefoon alleen naar een door uzelf samengestelde lijst nummers kunt bellen. Hiervoor hebt u de PIN2-code nodig. Deze is verkrijgbaar bij uw provider. Alleen nummers die in de lijst zijn opgenomen, kunnen met de telefoon worden gebeld.

Voicemail service – hiermee kunt u de voicemailservice van uw provider kiezen.

Voicemail instellingen – als u de voicemailservice van uw provider gebruikt, kunt u met deze optie het telefoonnummer invoeren dat u gebruikt voor het beluisteren en beheren van uw voicemail.

Bewaar onbekende nummers – om onbekende nummers aan contacten toe te voegen na een oproep.

Oproep afwijzen – hiermee kunt u de functie voor het weigeren van oproepen instellen. Kies uit **Uitgeschakeld**, **Weiger oproepen op lijst** of **Alles afwijzen**.

Snel bericht – wanneer u een inkomende oproep wilt afwijzen, kunt u met deze functie snel een bericht verzenden. Dit is handig wanneer u tijdens een vergadering een oproep moet weigeren.

Oproep doorschakelen - geef op wanneer u oproepen wilt doorschakelen: altijd, wanneer de lijn bezet is, wanneer u de oproep niet beantwoordt of wanneer u geen bereik hebt.

Oproep blokkeren – kies wanneer u oproepen wilt blokkeren. Voer het wachtwoord voor oproepblokkering in. Neem contact op met uw netwerkprovider voor meer informatie over deze service.

Oproepduur – hiermee kunt u de duur bekijken van: alle oproepen, gekozen oproepen, ontvangen oproepen en de laatste oproep.

Oproepkosten – hiermee kunt u de kosten van uw oproepen bekijken. (Deze service is netwerkafhankelijk; sommige providers ondersteunen deze functie niet.)

Overige oproepestellingen – hier kunt u de volgende instellingen wijzigen:

Beller-ID: geef op of u wilt dat uw nummer wordt weergegeven wanneer u iemand belt.

Wisselgesprek – als Wisselgesprek is geactiveerd, krijgt u een melding van een inkomende oproep wanneer u aan het bellen bent (afhankelijk van uw netwerkprovider).

Contacten

U kunt contacten toevoegen aan de telefoon en deze contacten synchroniseren met de contacten in uw Google-account of andere accounts die het synchroniseren van contacten ondersteunen.

Een contact zoeken

In het beginscherm

- 1  Tik hierop om uw lijst met contacten te openen.
- 2 Tik op **Contact zoeken** en voer met het toetsenbord de naam van het contact in.

Een nieuw contact toevoegen

- 1  Tik hierop om uw lijst met contacten te openen.
- 2 Kies .
- 3 Kies een geheugenlocatie. Als u meer dan één account hebt, kies dan het account waaraan u de contactpersoon wilt toevoegen, zoals **Telefoon** of **Google**.
- 4 Tik op een categorie contactgegevens en voer de gegevens over het contact in.
- 5 Tik op **Opslaan** om het contact toe te voegen aan het geheugen.

U kunt ook een contact maken vanuit het kiesscherm.

- 1 Tik op  >  om het kiesscherm te openen.
- 2 Voer een telefoonnummer in.


- 3 Kies **Toevoegen aan contacten** > **Nieuw contact maken**.

- 4 Kies een geheugenlocatie. Als u meer dan één account hebt, kies dan het account waaraan u de contactpersoon wilt toevoegen, zoals **Telefoon** of **Google**.
- 5 Voer de contactinformatie in.
- 6 Tik op een categorie contactgegevens en voer de gegevens over het contact in.
- 7 Tik op **Opslaan** om het contact toe te voegen aan het geheugen.

Favoriete contacten

U kunt veelgebelde contacten als favorieten instellen.

Een contact toevoegen aan uw favorieten

- 1  Tik hierop om uw lijst met contacten te openen.
- 2 Tik op een contact om de bijbehorende gegevens te tonen.
- 3 Tik op de ster rechts van de naam van het contact. De ster wordt geel.

Een contact in de lijst met favorieten wissen

- 1  Tik hierop om uw lijst met contacten te openen.
- 2 Tik op het tabblad **Favorieten** en kies het contact van wie u de informatie wilt tonen.

- 3 Tik op de gele ster rechts van de naam van het contact. De ster wordt grijs en het contact wordt uit de favorieten verwijderd.

Contactpersonen importeren of exporteren

Bestanden met contactpersonen (in vcf-indeling) importeren van of exporteren naar een opslaggeheugen (interne opslag/geheugenkaart) of een SIM- of USIM-kaart naar/van het apparaat.

- 1  Tik hierop om uw lijst met contacten te openen.
- 2 Tik op de **Menu**-toets > **Importeren/exporteren**.
- 3 Selecteer de gewenste optie om te importeren/exporteren. Als u meer dan één account hebt, selecteer dan een account waaraan u de contactpersoon wilt toevoegen.
- 4 Kies de bestanden met contacten die u wilt importeren/exporteren en kies **Importeren** om te bevestigen.

Contacten van een oude telefoon naar de nieuwe telefoon verplaatsen



Exporteer de contacten met behulp van een PC-synchronisatieprogramma als CSV-bestand van uw oude telefoon naar de PC.

- 1 Installeer eerst LG PC Suite op uw PC. Voer het programma uit en sluit uw mobiele Android-telefoon met de USB-kabel aan op de PC.
- 2 Kies bovenaan het scherm **Toestel** > **Persoonlijke informatie importeren** > **Contacten importeren**.
- 3 Er verschijnt een pop-upvenster om een bestand met contactpersonen te openen.
- 4 Selecteer het bestand met contactpersonen en klik op **Openen**.
- 5 Er verschijnt een pop-upvenster om een nieuwe contactpersoon van de PC te importeren naar de contactpersonen op het apparaat.
- 6 Als de contactpersonen in het apparaat en de nieuwe contactpersonen vanuit de PC verschillen, kies dan een contactpersoon die u wilt importeren uit de PC.
- 7 Klik op de knop [OK] om een nieuwe contactpersoon te importeren van de PC naar het apparaat.

Berichten


Op de LG-E610v zijn SMS en MMS in één intuïtief, gebruiksvriendelijk menu gecombineerd.


Een bericht verzenden

- 1 Tik in het basisscherm op  en tik op  om een leeg bericht te openen.
- 2 Voer de naam of het telefoonnummer van het contact in het veld **Aan** in. Terwijl u de naam van het contact invoert, worden overeenkomende contacten getoond. U kunt op een voorgestelde geadresseerde tikken. U kunt meerdere contacten toevoegen.

OPMERKING: als u een SMS naar meerdere personen stuurt, worden per persoon kosten in rekening gebracht.

- 3 Tik op het veld **Bericht invoeren** en begin daarna met het maken van uw bericht.
- 4 Tik op de toets **Menu** om het menu met opties te openen. Kies uit **Onderwerp toevoegen**, **Wissen**, **Bijvoegen**, **Smiley invoegen** en **Alle berichten**. Tik op **Zenden** om uw bericht te verzenden.
- 5 Het berichtenscherm wordt geopend met uw bericht na de naam of het nummer van de ontvanger. Reacties worden op het scherm getoond. Wanneer u meer berichten bekijkt en verzendt, wordt een berichtenthread gemaakt.

 **WAARSCHUWING:** de limiet van 160 tekens verschilt per land en is afhankelijk van de codering en de taal van de SMS.

 **WAARSCHUWING:** als u een afbeelding-, video- of geluidbestand toevoegt aan een SMS, wordt het bericht automatisch omgezet in een MMS en worden de daarbij behorende kosten in rekening gebracht.

Gegroepeerd vak

U kunt berichten (SMS, MMS) die u met anderen hebt uitgewisseld in chronologische volgorde tonen zodat u eenvoudig een overzicht van uw conversatie kunt zien.

Smiley's gebruiken

Maak uw berichten nog leuker met smiley's. Tik op de **Menu**-toets als u een nieuw bericht schrijft en kies **Smiley invoegen**.

De instellingen van uw berichten wijzigen

De berichtinstellingen van uw LG-E610v zijn vooraf gedefinieerd, zodat u direct berichten kunt verzenden. U kunt de instellingen aanpassen aan uw voorkeuren.

Tik op  op het basisscherm, tik op de **Menu**-toets en tik vervolgens op **Opties**.

E-mail

U kunt de applicatie E-mail gebruiken om e-mailberichten van andere services dan Gmail te lezen. De applicatie E-mail ondersteunt de volgende typen accounts: POP3, IMAP en Exchange.

De benodigde accountinstellingen kunt u bij uw serviceprovider of systeembeheerder opvragen.

Een e-mailaccount beheren

Wanneer u de applicatie **E-mail** voor het eerst opent, verschijnt er een wizard waarmee u een e-mailaccount kunt instellen.

Een andere e-mailaccount toevoegen:

- Tik op  > tabblad **Applicaties** > **E-mail** > tik in het accountscherm op  > **Opties** > **ACCOUNT TOEVOEGEN**

Nadat E-mail is ingesteld, verschijnt de inhoud van uw Postvak IN. Als u meer dan één account hebt toegevoegd, kunt u tussen accounts schakelen.

De instellingen van een e-mailaccount wijzigen:

- Tik op  > tabblad **Applicaties** > **E-mail** > tik in het accountscherm op  > **Opties**

Een e-mailaccount wissen:

- Tik op  > tabblad **Applicaties** > **E-mail** > tik in het accountscherm op  > **Opties** > tik op het account dat u wilt verwijderen > **Account verwijderen**

Het scherm E-mailaccount

U kunt op een account tikken om de bijbehorende inbox te tonen. Het selectievakje bij de standaardaccount waarmee u e-mail verzendt, is ingeschakeld.

 – tik op het mappictogram om de map van het account te openen.

Alleen de meest recente e-mails in uw account worden gedownload naar uw telefoon.

Accountmappen gebruiken

Elk account beschikt over de mappen Inbox, Postvak uit, Verzonden en Concepten. Er kunnen nog andere mappen zijn, afhankelijk van de functies die worden ondersteund door uw serviceprovider.

Contacten


E-mailberichten schrijven en verzenden

Een e-mailbericht schrijven en verzenden

- 1 Tik in de applicatie **E-mail** op de .
- 2 Voer het adres van de ontvanger in. Terwijl u tekst invoert, worden overeenkomende e-mailadressen uit uw Contacten getoond. Scheid meerdere e-mailadressen met puntkomma's.
- 3 Voeg zo nodig CC/BCC en eventuele bijlagen toe.
- 4 Voer de tekst van het bericht in.
- 5 Tik op de .
Als u geen verbinding hebt met een netwerk, bijvoorbeeld wanneer u in flightmode werkt, worden de te verzenden berichten opgeslagen in de map Postvak UIT totdat u weer verbinding hebt met een netwerk. Als de map Postvak UIT berichten bevat die nog moeten worden verzonden, wordt de map getoond in het scherm Accounts.

TIP! Als er een nieuw e-mailbericht in uw Postvak IN verschijnt, wordt dit gemeld via een geluidssignaal en de trilfunctie. Tik op de e-mailmelding om deze te beëindigen.

Meer informatie over de beeldzoeker

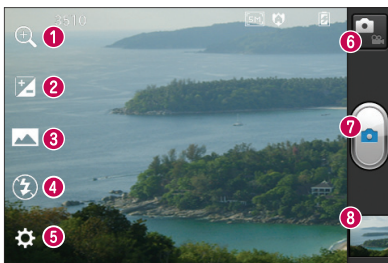

- 1 Zoomen** – inzoomen of uitzoomen.
- 2 Helderheid** – hiermee bepaalt u de hoeveelheid zonlicht in een afbeelding.
- 3 Fotomodus** – kies uit **Normaal**, **Panorama** of **Reeksopname**.
- 4 Flitser** - hiermee kunt u de flitser inschakelen wanneer u een foto in het donker maakt.
- 5 Opties** – tik op dit pictogram om het instellingenmenu te openen.
- 6 Videomodus** - tik op dit pictogram om naar de videomodus te gaan.
- 7 Vastleggen** – een foto maken.
- 8 Galerij** – tik om de laatste foto te tonen die u hebt gemaakt. Hiermee kunt u de galerij openen en opgeslagen foto's bekijken in de cameramodus.

OPMERKING: afhankelijk van de scène en omstandigheden van de opname kan de geheugencapaciteit afwijken.

Camera

Snel een foto maken

- 1 Open de applicatie **Camera**.
- 2 Houd de telefoon vast en richt de lens op het onderwerp dat u wilt fotograferen.
- 3 Tik met uw vinger op het onderwerp op het scherm. Er verschijnt een scherpstelvak in het gebied dat u hebt aangetikt.
- 4 Als het scherpstelvak groen wordt, heeft de camera scherpgesteld op het onderwerp.
- 5 Tik op het pictogram **Vastleggen**  om de foto te maken. U kunt ook de volumetoetsen aan de zijkant gebruiken.




De geavanceerde instellingen gebruiken

Tik in de zoeker op  om alle opties voor geavanceerde instellingen weer te geven.

-  : alle standaardinstellingen van de camera herstellen.
-  : tik wanneer u de camera help voor **Panorama** of **Reeksopname** wilt tonen.
-  – stel scherp op een specifieke plaats.
-  - kies de resolutie van de afbeelding. Als u een hogere resolutie kiest, wordt het bestandsformaat groter, waardoor u minder foto's in het geheugen kunt opslaan.

-  – zoekt de kleur- en lichtinstellingen op die bij de huidige omgeving passen. Kies uit **Normaal**, **Portret**, **Liggend**, **Sport**, **Zonsondergang** en **Nacht**.
-  – de ISO-waarde bepaalt de gevoeligheid van de lichtsensor van de camera. Hoe hoger de ISO-waarde, hoe gevoeliger de camera. Dat is handig onder omstandigheden met weinig licht waarin u de flitser niet kunt gebruiken.
-  – verbetert de kleurkwaliteit onder verschillende belichtingsomstandigheden.
-  - kies de kleurtint die u voor uw nieuwe weergave wilt gebruiken.
-  – neemt foto's enkele seconden nadat er op de sluitertoets wordt gedrukt. Dit is ideaal als u zelf op de foto wilt staan.
-  – schakel deze functie in om de locatiegebaseerde services van uw telefoon te gebruiken. Maak foto's waar u ook bent en voorzie ze van gegevens over de locatie. Als u getagde afbeeldingen uploadt naar een blog met ondersteuning voor geotags, kunt u de afbeeldingen op de kaart zien.

OPMERKING: deze functie is alleen beschikbaar als GPS is ingeschakeld.

-  – kies een van de vier sluitergeluiden.
-  – bekijk hier de afbeeldingen nadat u deze hebt gemaakt.
-  – kies een opslagruimte om afbeeldingen op te slaan.

TIP! Als u de camera afsluit, worden bepaalde instellingen weer ingesteld op hun standaardwaarde, zoals de witbalans, timer en scènemodus. Controleer deze instellingen voordat u een nieuwe foto maakt.

TIP! Het menu Instellingen wordt boven op de zoeker getoond. Wanneer u onderdelen van de beeldkleur of beeldkwaliteit wijzigt, is het resultaat meteen zichtbaar.

Kies na het maken van foto's het pictogram afbeeldingsweergave om de gemaakte foto's te bekijken.

- Scroll naar links of rechts om meer foto's te bekijken.
- Om in of uit te zoomen, plaatst u twee vingers op het scherm en beweegt u ze uit elkaar (beweeg uw vingers naar elkaar toe om uit te zoomen) of tikt u tweemaal op het scherm.

- Als u een foto naar anderen wilt verzenden, tikt u op **Delen via**  > gewenst item bijvoorbeeld Bluetooth, E-mail, Memo, Picasa enzovoort.
- Tik op **Wissen**  om een foto te wissen.

Foto's bekijken

Leer hoe u foto's kunt bekijken die zijn opgeslagen in de opslagruimte van uw telefoon.

- 1 Open in het basisscherm de applicatielijst en kies **Galerij**.
- 2 Kies een foto om te bekijken.

Tijdens het bekijken van een foto kunt u de volgende opties gebruiken:

- Scroll naar links of rechts om meer foto's te bekijken.
- Om in en uit te zoomen, tikt u met twee vingers op het scherm en beweegt u ze uit elkaar (of naar elkaar toe om uit te zoomen).
- Als u een foto naar anderen wilt verzenden, tikt u op **Delen via**  > gewenst item bijvoorbeeld Bluetooth, E-mail, Memo, Picasa enzovoort.

TIP! Als u een SNS-account hebt en dit instelt op uw telefoon, kunt u uw foto met de SNS-community delen.

Camera

- Tik op **Wissen**  om een foto te wissen.

Tik op de Menu-toets om de opties voor geavanceerde instellingen te tonen.

Stel beeld in als – tik hierop om de foto in te stellen als **Contactfoto**, **Achtergrond vergrendelingsscherf** of **Achtergrond**.


Verplaatsen – tik hierop om de foto naar een andere plek te verplaatsen.

Hernoem – tik hierop om de naam van de geselecteerde foto te wijzigen.

Linksom/Rechtsom draaien – de foto links- of rechtsom draaien.

Bijsnijden – uw foto bijsnijden. Beweeg uw vinger over het scherm om het gebied te selecteren.

Bewerken – de foto bekijken en bewerken.

 – kies de resolutie van de afbeelding. Als u een hogere resolutie kiest, wordt het bestandsformaat groter, waardoor u minder foto's in het geheugen kunt opslaan.

FX – verbetert de kleurkwaliteit onder verschillende belichtingsomstandigheden.

 – geeft de foto's een artistieke tint.

 – past de aanvullende opties voor foto's toe.

Diashow – met Autom. controle wordt automatisch de foto getoond die u als laatste hebt gemaakt.


Details – toont de informatie over de foto.

OPMERKING: sommige bestandsindelingen worden niet ondersteund, afhankelijk van de software op het apparaat.

OPMERKING: als de bestandsgrootte de hoeveelheid beschikbaar geheugen overschrijdt, kan er een fout optreden bij het openen van bestanden.

Videocamera

Meer informatie over de beeldzoeker

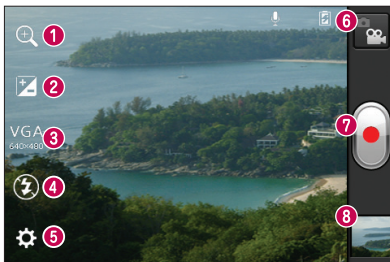

- 1 Zoomen** – inzoomen of uitzoomen.
- 2 Helderheid** – hiermee bepaalt u de hoeveelheid zonlicht in een video.
- 3 Formaat** – tik op dit pictogram om de grootte (in pixels) in te stellen van de video die u opneemt.
- 4 Flitser** – hiermee kunt u de flitser inschakelen wanneer u in het donker een video maakt.
- 5 Opties** – tik op dit pictogram om het instellingenmenu te openen.
- 6 Cameramodus** - tik op dit pictogram om over te schakelen naar de cameramodus.
- 7 Opnemen** – begint met opnemen.
- 8 Galerij** - tik hierop om de laatste video die u hebt opgenomen te tonen. Hiermee kunt u de galerij openen en opgeslagen video's in de videomodus bekijken.

OPMERKING: tijdens het opnemen van video's is de zoomfunctie niet beschikbaar





Videocamera

Snel een video maken




- 1 Druk de modusknop **Camera** omlaag. Het pictogram verandert in .
- 2 De zoeker van de videocamera wordt op het scherm getoond.
- 3 Houd de telefoon vast en richt de lens op het onderwerp dat u wilt filmen.
- 4 Druk eenmaal op de opnameknop  om de opname te starten.
- 5 In de bovenhoek van de beeldzoeker verschijnt een rood lampje. Hier ziet u ook een timer die de lengte van de video aangeeft.
- 6 Tik op  op het scherm om het opnemen te beëindigen. U kunt ook de volumetoetsen aan de zijkant gebruiken.

De geavanceerde instellingen gebruiken

Tik in de zoeker op  om alle opties voor geavanceerde instellingen weer te geven.

-  - Alle standaardinstellingen van de videocamera herstellen.
-  - Hiermee kunt u de kleurkwaliteit onder verschillende belichtingsomstandigheden verbeteren.
-  - pas een speciaal effect toe, zoals zwart-wit, sepia of negatief.
-  - Schakel deze functie in om de locatiegebaseerde services van uw

telefoon te gebruiken. Neem video's op waar u ook bent en voeg locatietags toe. Als u getagde video's uploadt naar een blog met ondersteuning voor geotags, kunt u de video's op de kaart zien.


-  - Kies **Uit** om een video zonder geluid op te nemen.
-  - met Autom. controle wordt automatisch de video getoond die u als laatste hebt opgenomen.
-  - kies een opslagruimte om video's op te slaan.

Kies na het opnemen van video's het pictogram afbeeldingsweergave om de opgenomen video's te bekijken.

- Scroll naar links of rechts om meer video's te bekijken.
- Als u een video naar anderen wilt verzenden, kiest u **Delen via**  gewenst item bijvoorbeeld **Bluetooth**, **Berichten**, **YouTube** enzovoort.
- Kies **Afspelen**  om een video af te spelen.
- Kies **Wissen**  om een video te wissen.

Video afspelen

Leer hoe u de videospeler kunt gebruiken om verschillende soorten video's af te spelen.

- 1 Open in het basisscherm de applicatielijst en kies Galerij.
- 2 Kies een video om af te spelen (met het pictogram ).
- 3 Draai het apparaat voor de liggende weergave.
- 4 U kunt het afspelen bedienen met de virtuele toetsen.

OPMERKING:

- Sommige bestandsindelingen worden niet ondersteund, afhankelijk van de software op het apparaat.
- Als de bestandsgrootte de hoeveelheid beschikbaar geheugen overschrijdt, kan er een fout optreden bij het openen van bestanden.

Tik op de Menu - toets om de opties voor geavanceerde instellingen te tonen.

Screen Ratio - Tik hierop om de gewenste schermverhouding te kiezen.

Helderheid - controleer deze instelling om het helderheidsniveau aan te passen voor comfortabel video's kijken.

SmartShare - tik om dit videobestand via SmartShare te delen.

Details - tik hierop om gedetailleerde informatie te bekijken, zoals naam, datum, tijd, grootte en type

Het volume aanpassen tijdens de weergave van een video

U kunt met behulp van de volumetoetsen links op de telefoon het volume aanpassen van de video die u bekijkt.

U kunt multimediatekstbestanden op een geheugenkaart opslaan, zodat u gemakkelijk toegang hebt tot al uw foto- en videobestanden.

Galerij

Leer hoe u foto's kunt bekijken en video's kunt afspelen die zijn opgeslagen in het geheugen en op de geheugenkaart van het apparaat.

1 Tik op  > tabblad **Applicaties**

> **Galerij**. Open een lijst met catalogusbalken waarmee u al uw multimediatekstbestanden kunt opslaan.


• **Ondersteunde bestandsindelingen (type en indeling)**

- **Afbeelding:** bmp, gif, jpg, png
- **Video:** 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD)
- Vergrendel het scherm van het apparaat niet als er DivX Video-on-Demand wordt afgespeeld. Elke keer als u het scherm vergrendelt terwijl DivX Video-on-Demand wordt afgespeeld, vermindert uw beschikbare verhuursaldo.
- Sommige bestandsindelingen worden niet ondersteund, afhankelijk van de software op het apparaat.

- Als de bestandsgrootte de hoeveelheid beschikbaar geheugen overschrijdt, kan er een fout optreden bij het openen van bestanden.

QuickMemo

Gebruik **QuickMemo** om tijdens een gesprek op praktische en efficiënte wijze memo's met een opgeslagen foto of op het huidige telefoonscherm te maken.








- 1 Open het scherm QuickMemo door beide volumetoetsen 1 seconde ingedrukt te houden in het scherm dat u wilt vastleggen. U kunt ook op de statusbalk tikken en deze omlaag schuiven en vervolgens op  tikken.
- 2 Kies de gewenste menuoptie **Pen type, Kleur, Gum** en maak een memo.
- 3 Tik op  in het menu Bewerken en kies  om de memo op te slaan met het huidige scherm.

OPMERKING: gebruik uw vingertoppen wanneer u de functie QuickMemo gebruikt. Gebruik niet uw nagels.

De opties van QuickMemo gebruiken

Wanneer u de functie QuickMemo gebruikt, hebt u ook toegang tot QuickMenu-opties.

-  - U kunt al dan niet het achtergrondschermbank gebruiken.
-  - U kunt het potloodtype en de kleur kiezen.
-  - U kunt een gemaakte memo uitgummen.
-  - U kunt de locatie kiezen waar u de memo wilt opslaan.
-  - U kunt de memo opslaan met het huidige scherm.
-  - U kunt de huidige QuickMemo naar anderen verzenden.

De opgeslagen QuickMemo tonen

Tik op **Galerij** en kies het album QuickMemo.

Multimedia

Muziek

Uw telefoon beschikt over een ingebouwde muzikspeler waarop u al uw favoriete nummers kunt afspelen. De muzikspeler ondersteunt de volgende bestandsindelingen: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, asf/wma, ogg, aac, flac, wav.

Muziekbestanden toevoegen aan uw telefoon

Breng de bestanden eerst over naar uw telefoon of geheugenkaart:

- Muziek, foto's en video's synchroniseren met de USB-modus voor massaopslag. => pagina 37
- Downloaden via het draadloze web. => pagina 62
- Uw telefoon synchroniseren met uw computer. => pagina 37
- Ontvangen via Bluetooth. => pagina 31
- Kopiëren naar uw geheugenkaart.

Muziek afspelen

Nadat de muziekbestanden naar uw telefoon of geheugenkaart zijn overgebracht:

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Muziek**.
- 2 Kies een muziekcategorie.
- 3 Kies een muziekbestand. Gebruik de volgende pictogrammen om het afspelen te regelen.

	Tik om het afspelen te pauzeren.
	Tik om het afspelen te hervatten.
	Tik om naar het volgende nummer in een album, afspeellijst of willekeurige afspeellijst te gaan.
	Tik om terug te gaan naar het begin van het nummer. Tik twee keer om terug te gaan naar het vorige nummer.
	Tik om het muziekvolume te regelen.
	Tik om de modus Herhalen in te stellen.
	Tik om de huidige afspeellijst in willekeurige volgorde af te spelen.
	Tik om de huidige afspeellijst weer te geven.
	Tik om songteksten weer te geven. Deze optie is alleen ingeschakeld als het nummer songteksten bevat.

U kunt tijdens het afspelen van muziek het volume aanpassen door de volumetoetsen links op de telefoon in te drukken (omhoog en omlaag).

Een afspeellijst maken

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Muziek**.
- 2 Kies **Playlists**.
- 3 Druk op  > **Nieuwe playlist**.
- 4 Voer een titel in voor de nieuwe afspeellijst en kies **OK**.
- 5 Kies **Muziek toevoegen**.

- 6 Kies de bestanden die u wilt opnemen en kies **Nieuw**.

TIP! U kunt tijdens het afspelen bestanden aan een afspeellijst toevoegen door te drukken op Menu  > **Toevoegen aan playlist**.

Nummers toevoegen aan de afspeellijst met favorieten

U kunt uw favoriete nummer snel toevoegen als een afspeellijst met favorieten. Druk tijdens het afspelen op Menu  > **Aan favoriet toevoegen** om het huidige nummer toe te voegen aan de snellijst.

Instellingen muzikspeler aanpassen

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Muziek**.
- 2 Druk op  > **Opties**.
- 3 Wijzig de instellingen om uw muzikspeler aan te passen:

OPMERKING:

- Sommige bestandsindelingen worden niet ondersteund, afhankelijk van de software op het toestel.
- Als de bestandsgrootte de hoeveelheid beschikbaar geheugen overschrijdt, kan er een fout optreden bij het openen van bestanden.

OPMERKING: de auteursrechten van muziekbestanden zijn mogelijk beschermd door internationale verdragen en nationale wetgeving met betrekking tot auteursrechten.

Het kan daarom gebeuren dat u toestemming of een licentie dient aan te vragen om muziek te reproduceren of te kopiëren. Volgens de nationale wetgeving van bepaalde landen is het verboden kopieën voor privégebruik te maken van auteursrechtelijk beschermd materiaal.

Controleer de wetgeving van het betreffende land met betrekking tot het gebruik van dergelijk materiaal, voordat u het bestand gaat downloaden of kopiëren.

FM-radio

De LG-E610v kan FM-radio ontvangen. U kunt dus onderweg naar uw favoriete radiostations luisteren.

OPMERKING: u moet de hoofdtelefoon aansluiten om naar de radio te kunnen luisteren. Aansluiten op de hoofdtelefoonaansluiting.

Multimedia

Zoeken naar radiostations

U kunt afstemmen op radiostations door er handmatig of automatisch naar te zoeken. De zenders worden onder specifieke zendernummers opgeslagen, zodat u niet steeds opnieuw hoeft te zoeken. Er kunnen maximaal 48 zenders in de telefoon worden opgeslagen.

Automatisch afstemmen

- 1 Tik in het basisscherm op  > tabblad **Applicaties** > **FM-radio**.
- 2 Tik op  en kies vervolgens **Scannen**.
- 3 Tik tijdens het automatisch scannen op **Stoppen** als u het scannen wilt stoppen. Alleen zenders die waren gevonden voordat u de scan stopte, worden opgeslagen.

OPMERKING: u kunt met behulp van het getoonde keuzewiel ook handmatig op een zender afstemmen.

TIP! Rol het headsetsnoer uit als u de radio-ontvangst wilt verbeteren. Dit snoer functioneert namelijk tevens als antenne.
Als u een hoofdtelefoon aansluit die niet specifiek is bedoeld voor radio-ontvangst, kan de ontvangst slecht zijn.

LG Tag+

Met LG Tag+ kunt u gemakkelijk opslaan en laden naar een NFC-tag. U kunt dit aanpassen aan bepaalde omgevingen. U ontvangt een LG Tag+-sticker als accessoire voor uw telefoon. Door met de batterijklep op een NFC-tag te tikken kan uw telefoon deze NFC-tags eenvoudig detecteren en een door de gebruiker in te stellen actie uitvoeren, zoals de navigatiemodus in uw auto, de stille modus wanneer u een vergadering hebt, en meer.

- 1 Druk op  in het basisscherm > tabblad **Applicaties** > **LG Tag+**.
- 2 Kies de gewenste modus **Automodus/Werkmodus/Slaapmodus/Gepersonaliseerdmodus**.
- 3 Kies het item dat u wilt instellen en tik op **Schrijven op tag**.
- 4 Raak de tag aan met de batterijklep van uw telefoon.

TIP! Met de NFC-technologie (Near Field Communications) voor gegevensoverdracht kunt u deze functies gebruiken die voor elke modus zijn ingesteld door eenvoudig de tag aan te raken met de batterijklep.

LG SmartWorld biedt een assortiment sensationeel materiaal - games, applicaties, achtergronden en beltonen. Hiermee kunnen gebruikers van een LG-telefoon hun mobiele ervaring verrijken.

Hoe u met uw telefoon op LG SmartWorld komt:

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **LG SmartWorld**.
- 2 Tik op Aanmelden en voer de gebruikersnaam en het wachtwoord voor LG SmartWorld in. Als u zich nog niet hebt geregistreerd, tikt u op Registreren om lid te worden van LG SmartWorld.
- 3 Download het materiaal dat u wilt.

OPMERKING: wat moet ik doen als er geen pictogram is?

- 1 Open LG SmartWorld met een mobiele webbrowser (www.lgworld.com) en kies uw land.
- 2 Download LG SmartWorld App.
- 3 Voer het gedownloade bestand uit en installeer het.
- 4 Ga naar LG SmartWorld door op de applicatie **LG SmartWorld** te tikken.

LG SmartWorld gebruiken

- Deelnemen aan maandelijkse LG SmartWorld-promoties.
- Met de handige menuknoppen vindt u snel wat u zoekt.

Categorieën - hiermee zoekt u inhoud per categorie (bijv. Educatie, Entertainment, Games enz).

Zoeken – hiermee zoekt u inhoud.

Apps voor u - hiermee krijgt u aanbevolen inhoud gepresenteerd op basis van eerdere keuzes.

Applicaties - hiermee opent u een lijst gedownloade/bij te werken inhoud.

Opties - hiermee stelt u Profiel en Weergave in.

Meld aan – hiermee stelt u uw ID en Wachtwoord in.



- Probeer ook eens de andere nuttige functies. (Scherm Inhoudetails)

OPMERKING: LG SmartWorld is mogelijk niet bij alle maatschappijen of in alle landen beschikbaar.

Het alarm instellen

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Alarm/Klok** > 
- 2 Nadat u de tijd hebt ingesteld, geeft de LG-E610v via een melding weer hoeveel tijd er nog verstrijkt voordat het alarm afgaat.
- 3 Stel **Herhalen**, **Snooze-duur**, **Trifunctie**, **Alarmsignaal**, **Puzzelvergrendeling** en **Memo** in. Tik op **Opslaan**.

De rekenmachine gebruiken

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Calculator**.
- 2 Tik op de numerieke toetsen om cijfers in te voeren.
- 3 Tik voor eenvoudige berekeningen op de gewenste functie (+, -, x of ÷) en vervolgens op =.
- 4 Tik voor complexe berekeningen op , kies **Geavanceerd** en kies vervolgens sin, cos, tan, log enzovoorts.

Een gebeurtenis toevoegen aan uw agenda

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Agenda**
- 2 Tik op de maand die linksboven wordt weergegeven. Hier vindt u de verschillende weergavetypen van de agenda (Dag, Week, Maand, Agenda).

- 3 Tik op de datum waarop u een afspraak wilt toevoegen.
- 4 Tik op  om een afspraak toe te voegen.
- 5 Tik op **Afspraaknaam** en voer de naam van de afspraak in.
- 6 Tik op **Locatie** en voer de locatie in. Controleer de datum en geef de begin- en eindtijd voor de gebeurtenis op.
- 7 Als u een notitie aan de gebeurtenis wilt toevoegen, tikt u op **Omschrijving** en typt u de notitie.
- 8 Als u het alarm wilt herhalen, stelt u **HERHALEN** en, indien gewenst, **HERINNERINGEN** in.
- 9 Tik op **Opslaan** om de afspraak in de agenda op te slaan.

Polaris Office

Polaris Office is een professionele, mobiele Office-oplossing waarmee gebruikers verschillende typen Office-documenten, zoals Word-, Excel- en PowerPoint-bestanden, altijd en overal op hun mobiele telefoon kunnen bekijken.

Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Polaris Office**

Bestanden beheren

Polaris Office verschaft mobiele gebruikers handige functies voor bestandsbeheer, zoals kopiëren, verplaatsen en plakken en het wissen van bestanden en mappen, op de telefoon.

Bestanden tonen






Mobiele gebruikers kunnen tegenwoordig vanaf hun mobiele apparaat probleemloos een groot aantal verschillende bestandstypen bekijken, zoals Microsoft Office- en Adobe PDF-documenten. Documenten die worden getoond in Polaris Office, behouden dezelfde objecten en lay-out als de originele documenten.

Internet

De browser opent de weg naar de snelle, kleurrijke wereld van games, muziek, nieuws, sport, entertainment en nog veel meer, en dat alles rechtstreeks op uw mobiele telefoon. Waar u ook bent en waarin u ook maar geïnteresseerd bent.

Opmerking: er worden extra kosten in rekening gebracht als u verbinding met deze services maakt en inhoud downloadt. Vraag uw netwerkprovider naar de tarieven.

De browserwerkbalk gebruiken

-  Tik hierop om een pagina terug te gaan.
-  Tik hierop om een pagina verder te gaan. Als u op de **Terug**-toets drukt, gebeurt het tegenovergestelde: dan gaat u namelijk terug naar de vorige pagina.
-  Houd ingedrukt en ga omhoog en omlaag om de browser in of uit te zoomen.
-  Tik om een nieuw venster te openen.
-  Tik om een lijst met opgeslagen favorieten te openen.

Opties gebruiken

Druk op  om opties te tonen.

Vernieuwen – de huidige webpagina bijwerken.

Opslaan in Favorieten – de huidige webpagina als favoriet toevoegen.

Naar startpagina – hiermee kunt u naar de startpagina gaan.

Pagina delen – de webpagina met anderen delen.

Zoeken op pagina – letters of woorden op de huidige webpagina zoeken.

Desktopversie opvragen – hiermee kunt u de webpagina als desktop tonen.


Opslaan voor offline lezen – Hiermee kunt u de huidige webpagina opslaan en deze later offline lezen.

Helderheid - hiermee kunt u de helderheid van het scherm aanpassen.

Opties – toont internetinstellingen.

Afsluiten - hiermee kunt u de verbinding met internet verbreken.

Het menu Opties openen

- 1 Tik in het basisscherm op  > tabblad **Applicaties > Opties.**
OF
Tik in het basisscherm op  > **Systeeminstellingen.**
- 2 Kies een instellingencategorie en kies vervolgens een optie.

DRAADLOOS EN NETWERKEN

Hier kunt u de instellingen voor Wi-Fi en Bluetooth beheren. Ook kunt u mobiele netwerken instellen en de flightmode activeren.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – hiermee schakelt u Wi-Fi in om verbinden te maken met beschikbare Wi-Fi-netwerken.

Wi-Fi-instellingen – hier kunt u draadloze toegangspunten instellen en beheren. Stel netwerkmelding in of voeg een nieuw Wi-Fi-netwerk toe. Het scherm met geavanceerde Wi-Fi-instellingen kunt u openen vanuit het scherm Wi-Fi-instellingen. Druk op  en tik op **Geavanceerd**.

TIP! Een MAC-adres verkrijgen

Voor het instellen van een verbinding in sommige draadloze netwerken met een MAC-filter moet u mogelijk het MAC-adres van uw LG-E610v opgeven in de router.

U vindt het MAC-adres als volgt: tik op het tabblad **Applicaties > Opties > Wi-Fi >**  **> Geavanceerd > MAC-adres.**

< Bluetooth >

Schakel de draadloze Bluetooth-functie in of uit om de functies te gebruiken. Raadpleeg het hoofdstuk over Bluetooth voor meer informatie. > pagina 31

< Datagebruik >

Toon het datagebruik en pas instellingen voor uw gegevenslimiet aan.

- **Dataverbinding:** stel deze optie in om gegevensverbindingen met een mobiel netwerk te gebruiken.
- **Datalimiet instellen:** stel een limiet in voor het mobiele-gegevensgebruik.
- **Gegevens gebruikscyclus:** pas de instellingen aan voor de limietcyclus.

Opties

< Oproep >

U kunt oproepinstellingen voor de telefoon configureren, zoals het doorschakelen van oproepen en andere speciale services van uw provider.

- **Vaste nummers:** kies Vaste nummers om de functie in te schakelen waarbij u met deze telefoon alleen naar een samen te stellen lijst met nummers kunt bellen. Hiervoor hebt u de PIN2-code nodig. Deze is verkrijgbaar bij uw beheerder. Alleen nummers die in de lijst zijn opgenomen, kunnen met de telefoon worden gebeld.

VOICEMAIL

- **Voicemail service** – hiermee kunt u de voicemails-service van uw provider kiezen. Dit nummer is verkrijgbaar bij uw serviceprovider.
- **Voicemail instellingen** – als u de voicemails-service van uw provider gebruikt, kunt u met deze optie het telefoonnummer invoeren dat u gebruikt voor het beluisteren en beheren van uw voicemail.

STOP OPREOP INSTELLINGEN

- **Bewaar onbekende nummers** – hiermee kunt u onbekende nummers aan contacten toevoegen na een oproep.

ANDERE INSTELLINGEN VOOR BELLEN

- **Oproep afwijzen** – hiermee kunt u de functie voor het weigeren van oproepen instellen. Kies uit **Uitgeschakeld**, **Weiger**

oproepen op lijst of Alles afwijzen.

- **Snel bericht** – wanneer u een inkomende oproep wilt afwijzen, kunt u met deze functie snel een bericht verzenden. Dit is handig wanneer u tijdens een vergadering een oproep moet weigeren.
- **Oproep doorschakelen** - geef op wanneer u oproepen wilt doorschakelen: altijd, wanneer de lijn bezet is, wanneer u de oproep niet beantwoordt of wanneer u geen bereik hebt.
- **Oproep blokkeren** - kies deze optie wanneer u oproepen wilt blokkeren. Voer het wachtwoord voor oproepblokkering in. Neem contact op met uw netwerkprovider voor meer informatie over deze service.
- **Oproepduur** – hiermee kunt u de duur bekijken van: alle oproepen, gekozen oproepen, ontvangen oproepen en de laatste oproep.
- **Oproepkosten** – hiermee kunt u de kosten van uw oproepen bekijken. (Deze service is netwerkafhankelijk; sommige providers ondersteunen deze functie niet.)
- **Overige oproepinstellingen** – hier kunt u de volgende instellingen wijzigen:
 - **Beller-ID:** hier kunt u opgeven of u wilt dat uw nummer bij een uitgaande oproep wordt getoond.
 - **Wisselgesprek** – als Wisselgesprek is geactiveerd, krijgt u een melding

van een inkomende oproep wanneer u aan het bellen bent (afhankelijk van uw netwerkprovider).

< **Meer...** >

- **Flightmode** – als de flightmode is ingeschakeld, zijn alle draadloze verbindingen uitgeschakeld.
- **Wi-Fi Direct** - activeer de functie Wi-Fi Direct om twee apparaten via een WLAN te verbinden zonder dat een toegangspunt nodig is. Raadpleeg het hoofdstuk over Wi-Fi voor meer informatie. > pagina 34
- **Wi-Fi Tethering** - activeer de functie voor tethering via de WLAN om de mobiele-netwerkverbinding van uw toestel via de WLAN-functie met PC's of andere apparaten te delen.
 - **Wi-Fi-hotspot configureren:** hiermee kunt u netwerkinstellingen voor uw WLAN-hotspot configureren.
 - **Time-out:** stel de time-outtijd in voor Wi-Fi tethering.
 - **Help:** bekijk informatie over het gebruik van de tetheringfuncties.
- **NFC** - uw telefoon is een voor NFC geschikte mobiele telefoon. NFC (Near Field Communication) is een technologie voor draadloze verbindingen die communicatie tussen elektronische apparaten in twee richtingen mogelijk maakt. Dit werkt bij een afstand van een

paar centimeter. Inhoud met een NFC-tag kan worden gedeeld met een ander apparaat door uw toestel er vlakbij te houden. Als u uw toestel bij een NFC-tag houdt, wordt de inhoud van de tag op uw toestel getoond.

OPMERKING: zorg dat de binnenkant van de batterijklep niet beschadigd raakt. Dit is de NFC-antenne.

- **NFC in- of uitschakelen:** schuif in het basisscherm de meldingsbalk met uw vinger omlaag en kies het NFC-pictogram om NFC in te schakelen.

OPMERKING: de NFC-applicatie worden gebruikt wanneer de Flightmode actief is.

- **Android Beam** – u kunt een webpagina, video of andere inhoud van uw scherm uitstralen naar een ander apparaat door de apparaten dicht bij elkaar te houden (normaal rug tegen rug).

OPMERKING: zorg dat beide apparaten zijn ontgrendeld, schakel Near Field Communication (NFC) in zorg dat zowel NFC als Android Beam™ zijn ingeschakeld.

Opties

- **VPN-instellingen** – deze functie toont de lijst met VPN's (Virtual Private Networks) die u eerder hebt geconfigureerd. Hier kunt u verschillende soorten VPN's toevoegen.

OPMERKING: u moet een vergrendelscherm, PIN of wachtwoord instellen, voordat u de opslag van referenties kunt gebruiken.

- **Mobiele netwerken** – hier kunt u opties instellen voor data-roaming, netwerkmodus en mobiele providers, namen van toegangspunten (APN's), enzovoort.
 - **Datatoegang aan:** stel deze optie in om gegevenstoegang via het mobiele netwerk mogelijk te maken.
 - **Data-roaming:** stel het toestel in om verbinding te maken met een ander netwerk tijdens het roamen of wanneer uw eigen netwerk niet beschikbaar is.
 - **Netwerkmodus:** kies een netwerktype.
 - **Toegangspunten:** stel namen voor toegangspunten (APN's) in.
 - **Alleen 2G gebruiken:** kies een netwerktype.
 - **Mobiele providers:** zoek beschikbare netwerken en kies een netwerk om te roamen.

APPARAAT

< Geluid >

- **Profielen** – u kunt kiezen uit **Geluid**, **Alleen trilfunctie** of **Stil**.
- **Volumes** – u kunt het volume regelen van muziek, video, spelen, andere media, beltonen en meldingen. Tik op terugkoppeling & systeem.

BELTOON & MELDINGEN

- **Beltoon telefoon** – hiermee kunt u de standaardbeltoon voor inkomende oproepen instellen.
- **Notificatie geluid** – hiermee kunt u het standaardwaarschuwingssgeluid voor meldingen instellen.
- **Beltonen met trillen** - trillen bij oproepen en meldingen.
- **Rustige tijdspanne** – hiermee kunt u tijden instellen waarop alle geluiden zijn uitgeschakeld, met uitzondering van het alarm en media.

TIK TERUGKOPPELING & SYSTEM

- **Beltoetsen geluiden** – hiermee kunt u instellen dat de telefoon een geluidssignaal geeft wanneer u nummers kiest met het toetsenbord.
- **Tik geluiden** – hiermee kunt u instellen dat de telefoon een geluidssignaal geeft als u op knoppen, pictogrammen en andere schermelementen tikt.

- **Schermblokkeringstoos** – hiermee kunt u instellen dat de telefoon een geluid afspeelt bij het vergrendelen en ontgrendelen van het scherm.

< Weergave >

- **Helderheid** - de helderheid van het scherm aanpassen.
- **Auto-rotate scherm** – het scherm automatisch laten draaien wanneer u de telefoon draait.
- **Time-out scherm** - time-out-tijd voor scherm instellen.
- **Lettergrootte** - de grootte van het lettertype wijzigen.
- **Thuisstoets licht** - de tijd voor de thuisstoets-LED instellen.

< Basisscherm >

Basisscherm – kies een achtergrondafbeelding voor het basisscherm. U kunt Animatie, Schermffect of Achtergrond instellen.

< Scherm vergrendelen >

Stel in hoe het scherm kan worden ontgrendeld.

- **Kies scherm slot** – stel een ontgrendelingspatroon in om uw telefoon te beveiligen. Er worden een aantal schermen geopend die helpen bij het tekenen van een ontgrendelingspatroon.

- **Geen:** schakel de schermvergrendeling uit.
- **Schuiven:** stel deze optie in om de schermvergrendeling te gebruiken zonder PIN-code, wachtwoord, patroon of gezichtsherkenning.
- **Patroon:** stel een ontgrendelingspatroon in om het scherm te ontgrendelen.
- **PIN:** stel een PIN-code in om het scherm te ontgrendelen.
- **Wachtwoord:** stel deze optie in om uw eigen bericht te tonen voor het vergrendelde scherm.

< Opslagruimte >

Bekijk geheugeninformatie voor het toestel en de geheugenkaart. U kunt ook de USB-opslag en geheugenkaart formatteren.

WAARSCHUWING

Als u een geheugenkaart formateert, worden alle gegevens van de geheugenkaart definitief verwijderd.

- **INTERNE OPSLAG** – het interne opslaggebruik tonen.
- **MICROSD** – de totale beschikbare ruimte op de MicroSD controleren. Tik op MicroSD ontkoppelen om deze veilig te verwijderen. Tik op MicroSD wissen als u alle data op de microSD wilt wissen.

Opties

< Spaarstand >

Hier kunt u de batterij beheren en spaarstanditems controleren. U kunt ook het batterijgebruik controleren.

- **Zet Energie besparing aan:** activeer de spaarstand om het gebruik van bepaalde systeembronnen te beperken.
- **Spaarstand tips:** leer hoe u het batterijverbruik kunt verlagen met behulp van spaarstanditems.

SPAARSTAND ITEMS

Stel dit in om de spaarstand te activeren volgens uw aangepaste instellingen.

ACCU-INFORMATIE

Bekijk de stroom die door het toestel wordt verbruikt.

< Applicaties >

U kunt de applicaties tonen en beheren.

PERSOONLIJK

< Accounts en synchronisatie >

Hiermee kunnen applicaties op de achtergrond data synchroniseren, ongeacht of u die applicaties op dat moment gebruikt. Door deze instelling uit te schakelen kunt u batterijstroom besparen en wordt het datagebruik kleiner (maar niet nul).

< Locatiediensten >

Wijzig de instellingen voor de GPS-functie.

- **Google locatiedienst** – als u Google-locatiedienst kiest, wordt uw locatie via Wi-Fi en mobiele netwerken bij benadering bepaald. Wanneer u op deze optie tikt, wordt u gevraagd of Google uw locatie mag gebruiken voor deze services.
- **GPS satelliet** – als u GPS-satelliet kiest, wordt uw locatie tot op straatniveau bepaald.
- **Locatie & Google zoeken** – stel het toestel in om uw huidige locatie te gebruiken voor Google zoeken en andere Google-services.

< Beveiliging >

Wijzig de instellingen voor het beveiligen van het toestel en de SIM- of USIM-kaart.

SIM-VERGRENDELING

- **SIM-vergrendeling instellen** – hiermee kunt u de SIM-kaartvergrendeling instellen of de SIM PIN wijzigen.
 - **SIM vergrendelen:** activeer of deactiveer de PIN-vergrendelingsfunctie zodat de PIN-code is vereist voor gebruik van het toestel.
 - **SIM PIN wijzigen:** wijzig de PIN-code die wordt gebruikt voor toegang tot SIM- of USIM-gegevens.

WACHTWOORDEN

- **Maak wachtwoorden zichtbaar**
– wachtwoorden tonen terwijl u typt.

APPARAATBEHEER

- **Apparaatbeheerders** – bekijk de apparaatbeheerders die op het toestel zijn geïnstalleerd. U kunt apparaatbeheerders activeren om nieuw beleid toe te passen op het toestel.
- **Onbekende bronnen** – bekijk de apparaatbeheerders die op het toestel zijn geïnstalleerd. U kunt apparaatbeheerders activeren om nieuw beleid toe te passen op het toestel.

OPSLAG VAN REFERENTIES

- **Vertrouwde referenties** – kies certificaten en referenties om verschillende applicaties veilig te kunnen gebruiken.
- **Installeer vanuit opslagruimte**
– installeer gecodeerde certificaten die in de USB-opslag zijn opgeslagen.
- **Opslag wissen** – wis de referenties van het toestel en stel het wachtwoord opnieuw in.

< Taal en invoer >

Gebruik de instellingen voor Taal en invoer om de taal voor de tekst op uw telefoon in te stellen en om het schermtoetsenbord te configureren, inclusief woorden die u hebt toegevoegd aan het woordenboek.

< Back-up & reset >

Wijzig de instellingen om uw instellingen en data te beheeren.

BACK-UP MAKEN EN HERSTELLEN

Wijzig de instellingen om uw instellingen en data te beheeren.

- **Back-up maken** – schakel deze optie in om een back-up van uw instellingen en applicatiedata te maken op de Google-server.
- **Back-upaccount** – u kunt uw Google-account toevoegen en bekijken om een back-up van uw gegevens te maken.
- **Automatisch terugzetten** – schakel deze optie in om uw instellingen en applicatiedata terug te zetten wanneer de applicaties opnieuw op het toestel worden geïnstalleerd.

PERSOONLIJKE DATA

- **Fabrieksinstellingen** – herstel de fabrieksinstellingen van het toestel en verwijder alle gegevens. Als u de fabrieksinstellingen van de telefoon op deze wijze herstelt, wordt u gevraagd om dezelfde gegevens in te voeren als bij uw eerste gebruik van Android.

OPMERKING: als u Fabrieksinstellingen kiest, worden alle persoonlijke gegevens uit het systeemgeheugen van de telefoon gewist, met inbegrip van informatie over uw Google-account en andere accounts, uw systeem-/applicatiegegevens en -instellingen, alle gedownloade applicaties en de DRM-licentie. Wanneer u de fabrieksinstellingen herstelt, worden updates van systeemsoftware die u hebt gedownload en bestanden op de microSD-kaart of het interne geheugen, zoals muziek of foto's, niet gewist.

Als u bij het herstellen van de fabrieksinstellingen ook alle data uit het interne geheugen wilt verwijderen, schakel dan het selectievakje Intern geheugen wissen in.

SYSTEEM

< Datum en tijd >

Met de instellingen van Datum en tijd kunt u instellen hoe een datum wordt getoond. U kunt deze instellingen ook gebruiken om uw eigen tijd en tijdzone in te stellen in plaats van de huidige tijd vanaf het mobiele netwerk te halen.

- **Automatische tijd en datum:** de tijd automatisch laten bijwerken wanneer u een tijdzone instelt.

- **Automatische tijdzone:** de tijd automatisch laten bijwerken wanneer u door verschillende tijdzones reist.
- **Datum instellen:** stel de huidige datum handmatig in.
- **Tijd instellen:** stel de huidige tijd handmatig in.
- **Tijdzone kiezen:** stel de standaardtijdzone in.
- **24-uurs notatie:** stel in dat de tijd wordt getoond in 24-uurs notatie.
- **Datumnotatie kiezen:** kies een datumnotatie.

< Toegankelijkheid >

U kunt de instellingen bij Toegankelijkheid gebruiken om eventuele toegankelijkheidsplug-ins te configureren die u op uw telefoon hebt geïnstalleerd.

OPMERKING: hiervoor zijn aanvullende plug-ins vereist.

SYSTEEM

- **Grote tekst:** stel het tekstformaat in op Groot.
- **Knop beëindigt oproep:** stel het toestel in om een oproep te beëindigen wanneer u op de aan/uit-knop/vergrendeltoets drukt.

- **Auto-rotate scherm:** stel in of de inhoud automatisch wordt gedraaid wanneer het toestel wordt gedraaid.
- **Tik & houd looptijd:** stel de herkenningstijd in voor het vasthouden van items op het scherm.
- **Web scripts installeren:** stel in dat applicaties webscripts mogen installeren om hun webinhoud beter toegankelijk te maken.

< Connectiviteit >

USB VERBINDING

- **USB Verbindingstype** – u kunt de gewenste modus instellen (**Alleen laden**, **Mediasynchronisatie (MTP)**, **USB-tethering** of **LG-software**).
- **Vraag aansluiting** – vraag om USB-verbindingsmodus als de telefoon op een computer is aangesloten.
- **Help** – bekijk informatie over het gebruik van het USB-verbindingstype.

LG SOFTWARE

- **PC Suite Wi-Fi Verbinding** - schakel deze optie in om LG PC Suite via een Wi-Fi-verbinding te gebruiken. In VERBINDINGEN moet Wi-Fi-netwerk zijn ingeschakeld om LG PC Suite draadloos verbinding te kunnen laten maken.

<Ontwikkelingsopties>

Wijzig de instellingen voor de ontwikkeling van applicaties.

- **USB-foutopsporing:** kies deze optie om uw toestel via een USB-kabel met een PC te verbinden. Dit is bedoeld voor het ontwikkelen van applicaties.
- **Ontwikkeling ID van het apparaat:** bekijk de ontwikkelings-ID van uw toestel.
- **Stand-by:** het scherm gaat nooit uit tijdens het opladen.
- **Neplocaties toestaan:** hiermee worden neplocaties toegestaan en het verzenden van service-informatie naar een locatiemanagerservice om te testen. Dit is bedoeld voor het ontwikkelen van applicaties.
- **Desktop back-up wachtwoord:** stel een wachtwoord in om uw back-upgegevens te beveiligen.

INTERFACE GEBRUIKER

- **Strikte modus aan:** stel in dat het scherm van het toestel knippert wanneer applicaties lange bewerkingen uitvoeren.
- **Poiner localisatie:** stel in dat de coördinaten en sporen van de aanwijzer worden getoond wanneer u op het scherm tikt.
- **Toon touches:** stel in dat de aanwijzer wordt getoond wanneer u op het scherm tikt.

Opties

- **Toon scherm updates:** stel in dat schermgebieden knippen wanneer ze worden bijgewerkt.
- **Toon CPU gebruik:** stel in dat alle actieve processen worden getoond.
- **Forceer GPU weergave:** stel in dat 2D-hardwareversnelling wordt gebruikt om grafische prestaties te verbeteren.
- **Window animatie schaal:** kies een snelheid voor het openen en sluiten van pop-upvensters.
- **Overgang animatie schaal:** kies een snelheid voor het schakelen tussen schermen.

APPLICATIES

- **Activiteiten niet bewaren:** stel in dat een actieve applicatie wordt beëindigd wanneer u een nieuwe applicatie start.
- **Achtergrond proces beperken:** stel in dat het aantal processen dat op de achtergrond kan worden uitgevoerd, wordt beperkt.
- **Alles weergeven:** stel in dat het toestel een melding geeft over applicaties die op de achtergrond worden uitgevoerd en niet meer reageren.

< Over de telefoon >

Juridische informatie, telefoonstatus en softwareversie tonen.

Software-update voor telefoon

Software-update voor mobiele telefoons van LG via internet

Ga voor meer informatie over deze functie naar <http://update.lgmobile.com> of <http://www.lg.com/common/index.jsp> → kies land en taal.

Met deze functie kunt u de firmware van uw telefoon eenvoudig via internet naar de nieuwere versie bijwerken zonder dat u daarvoor naar een servicecenter hoeft te gaan. Deze functie is alleen beschikbaar als LG een nieuwere versie van de firmware beschikbaar stelt voor uw toestel.

De firmware-update voor de mobiele telefoon vereist volledige aandacht van de gebruiker gedurende het gehele updateproces. Zorg ervoor dat u alle instructies en opmerkingen leest voordat u doorgaat naar de volgende stap. Let op: verwijder de USB-datakabel of de batterij niet tijdens de upgrade. Hierdoor kan uw mobiele telefoon ernstig beschadigd raken.

OPMERKING: LG behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht updates alleen beschikbaar te stellen voor bepaalde modellen en kan de beschikbaarheid van de nieuwere versie van de firmware niet garanderen voor alle handset-modellen.

Software voor mobiele telefoons van LG via Over-the-Air (OTA) bijwerken

Met deze functie kunt u de software van uw telefoon eenvoudig via OTA naar de nieuwere versie bijwerken zonder dat u daarvoor een USB-datakabel hoeft aan te sluiten. Deze functie is alleen beschikbaar als LG een nieuwere versie van de firmware beschikbaar stelt voor uw toestel.

Controleer eerst de softwareversie op uw mobiele telefoon: **Systeeminstellingen > Over de telefoon > Software- update > Controleer nu voor update.**

U kunt de update ook 1 uur, 4 uur, 8 uur of één dag uitstellen. In dat geval geeft de applicatie u na de ingestelde tijd een melding dat u de software moet bijwerken. U kunt updates ook handmatig uitvoeren.

OPMERKING: de beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van netwerkprovider, regio of land.

Handelsmerken

- Copyright 2012 LG Electronics, Inc. Alle rechten voorbehouden. LG en het LG-logo zijn geregistreerde handelsmerken van LG Group en diens gelieerde partners.
- Bluetooth® is een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. wereldwijd.

Software-update voor telefoon

- Wi-Fi®, het Wi-Fi CERTIFIED-logo en het Wi-Fi-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
- Alle andere handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

DivX Mobile **DivX**

OVER DIVX-VIDEO: DivX® is een digitaal videoformaat dat is ontwikkeld door DivX, LLC, een dochterbedrijf van Rovi Corporation. Dit is een officieel DivX Certified®-apparaat waarmee u DivX-video's kunt afspelen. Ga naar divx.com voor meer informatie en software om uw bestanden om te zetten in DivX-video's.

OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND: dit

DivX Certified®-apparaat moet worden geregistreerd om gekochte DivX Video-on-Demand-films (VOD) te kunnen afspelen. Voor de registratiecode gaat u naar het gedeelte DivX VOD in het instellingenmenu van het apparaat. Ga naar vod.divx.com voor meer informatie over het voltooiën van uw registratie.

DivX Certified® voor het afspelen van DivX®-video's tot 320 x 240.

DivX®, DivX Certified® en bijbehorende logo's zijn handelsmerken van Rovi Corporation of haar dochterbedrijven en worden onder licentie gebruikt.

Accessoires

Deze accessoires zijn beschikbaar voor gebruik met de LG-E610v. (Onderstaande items zijn mogelijk optioneel.)

Reisadapter



Stereoheadset



Gebruikershandleiding

Meer informatie over de LG-E610v



Batterij




Datakabel

Sluit de LG-E610v aan op uw PC.



LG Tag + sticker



OPMERKING:

- Gebruik altijd originele LG-accessoires. Als u dit niet doet, kan de garantie vervallen.
- Accessoires kunnen per regio variëren.

Problemen oplossen


In dit hoofdstuk worden problemen behandeld waarmee u mogelijk te maken krijgt tijdens het gebruik van uw telefoon. Voor sommige problemen dient u contact op te nemen met uw serviceprovider, maar de meeste problemen kunt u eenvoudig zelf verhelpen.

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
SIM-fout	Er is geen SIM-kaart in de telefoon geplaatst of de kaart is verkeerd geplaatst.	Plaats de SIM-kaart op de juiste manier.
Geen netwerkverbinding/ netwerkverbinding valt uit	Signaal is zwak of u bent buiten het bereik van het netwerk. Beheerder heeft nieuwe services toegepast.	Ga naar een raam of een open ruimte. Ga na in welke gebieden de netwerkprovider dekking heeft. Controleer of de SIM-kaart meer dan 6~12 maanden oud is. Wissel uw SIM om bij uw netwerkprovider als dit het geval is. Neem contact met uw serviceprovider op.
Codes komen niet overeen	Als u een andere beveiligingscode wilt instellen, dient u de nieuwe code te bevestigen door deze opnieuw in te voeren. De twee door u ingevoerde codes komen niet met elkaar overeen.	Neem contact op met uw serviceprovider als u de code bent kwijtgeraakt.
Een applicatie kan niet worden ingesteld	Geen ondersteuning door serviceprovider of registratie is vereist.	Neem contact met uw serviceprovider op.
Oproepen niet beschikbaar	Fout tijdens kiezen Nieuwe SIM-kaart geplaatst. Prepaidlimiet bereikt.	Nieuw netwerk niet toegestaan. Controleer op nieuwe beperkingen. Neem contact op met de serviceprovider of stel limiet opnieuw in met PIN2.
Telefoon kan niet worden ingeschakeld	Aan-uitknop te kort ingedrukt. Batterij is niet geladen. Contactpunten van batterij zijn vuil.	Druk minimaal twee seconden op de aan-uitknop. Laad de batterij op. Controleer de laadindicator op het scherm. Reinig de contactpunten van de batterij.

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Fout tijdens laden	Batterij is niet geladen.	Laad de batterij op.
	De buitentemperatuur is te hoog of te laag.	Zorg ervoor dat de telefoon bij een normale temperatuur wordt opgeladen.
	Probleem bij contactpunten	Controleer de lader en aansluiting van de telefoon. Controleer de contactpunten van de batterij en maak deze indien nodig schoon.
	Geen voeding	Gebruik een ander stopcontact voor de oplader.
	Storing bij lader	Lader vervangen.
	Verkeerde lader	Gebruik alleen originele LG-accessoires.
	Batterij beschadigd	Vervang de batterij.
Nummer niet toegestaan	De functie Vast oproepnummer is ingeschakeld.	Controleer het menu Instellingen en schakel de functie uit.
Ontvangen/verzenden van SMS en afbeelding lukt niet	Geheugen vol	Verwijder enkele berichten van de telefoon.
Bestanden worden niet geopend	Bestandsindeling wordt niet ondersteund	Controleer welke bestandsindelingen worden ondersteund.
MicroSD werkt niet	FAT16 en FAT32-bestandssystemen worden ondersteund.	Controleer het bestandssysteem van de microSD via de kaartlezer of formatteer de microSD met de telefoon.
Het scherm wordt niet ingeschakeld wanneer ik een oproep ontvang.	Probleem met nabijheidssensor	Als u gebruikmaakt van beschermtape of een beschermhoes, controleer dan of het gedeelte rond de nabijheidssensor is bedekt. Zorg dat het gedeelte rond de nabijheidssensor niet is bedekt.
Geen geluid	Trilfunctie	Controleer in het geluidsmenu of u de trilfunctie of de stille modus hebt ingeschakeld.
Er wordt opgehangen of het systeem reageert niet	Zo nu en dan problemen met software	Verwijder de batterij, plaats de batterij terug en schakel de telefoon in. Probeer de software bij te werken via de website.



Veelgestelde vragen


Controleer of de problemen die u hebt ervaren met uw telefoon, in dit gedeelte worden beschreven voordat u de telefoon terugbrengt met een serviceverzoek of belt naar de klantenservice.

Categorie Subcategorie	Vraag	Antwoord
BT Bluetooth Apparaten	Welke functies zijn beschikbaar via Bluetooth?	U kunt een Bluetooth-audioapparaat zoals een stereo/monoheadset of carkit verbinden en foto's, video's, contacten, enz. delen via het menu Galerij/Contacten. Wanneer een FTP-server is verbonden met een compatibel apparaat, kunt u de inhoud op het opslagmedium (intern geheugen of MicroSD) delen.
BT Bluetooth Headset	Als mijn Bluetooth-hoofdtelefoon is verbonden, kan ik dan ook naar mijn muziek luisteren via mijn hoofdtelefoon met 3,5mm-aansluiting?	Als er een Bluetooth-hoofdtelefoon is aangesloten, worden alle systeemgeluiden via die hoofdtelefoon afgespeeld. Daardoor kunt u niet via uw hoofdtelefoon met kabel naar uw muziek luisteren.
Data Contacten Back-up maken	Hoe maak ik een back-up van mijn contacten?	De contactdata op de telefoon kunnen worden gesynchroniseerd met Gmail™.
Data Synchroniseren	Is het mogelijk om in één richting te synchroniseren, namelijk naar Gmail?	Alleen synchronisatie in twee richtingen is mogelijk.
Data Synchroniseren	Is het mogelijk alle e-mailmappen te synchroniseren?	Het Postvak IN wordt automatisch gesynchroniseerd. U kunt andere mappen bekijken door op de Menu-toets  te drukken en vervolgens te tikken op Mappen om een map te kiezen.

Categorie Subcategorie	Vraag	Antwoord
Google™-service Aanmelden bij Gmail	Moet ik me altijd aanmelden bij Gmail als ik Gmail wil openen?	Als u eenmaal bent aangemeld bij Gmail hoeft u zich niet opnieuw bij Gmail aan te melden.
Google-service Google-account	Is het mogelijk om e-mailberichten te filteren?	Nee, het filteren van e-mailberichten wordt niet ondersteund op de telefoon.
Telefoonfuncties E-mail	Wat gebeurt er als ik een andere applicatie start terwijl ik een e-mailbericht schrijf?	Uw bericht wordt automatisch als concept opgeslagen.
Telefoonfuncties Beltoon	Is er een limiet voor de bestandsgrootte van een .MP3-bestand dat ik als beltoon wil gebruiken?	Er is geen limiet voor de bestandsgrootte.
Telefoonfuncties Berichttijd	De telefoon toont niet de ontvangsttijd van berichten die ouder zijn dan 24 uur. Hoe kan ik dit wijzigen?	U kunt alleen de tijden zien voor berichten die dezelfde dag zijn ontvangen.
Telefoonfuncties MicroSD-kaart	Wat is de maximaal ondersteunde grootte voor een geheugenkaart?	Geheugenkaarten van 32 GB zijn compatibel.
Telefoonfuncties Navigatie	Is het mogelijk een andere navigatieapplicatie op mijn telefoon te installeren?	Elke applicatie die beschikbaar is bij Android Market™ en die compatibel is met de hardware kan worden geïnstalleerd en gebruikt.



Veelgestelde vragen

Categorie Subcategorie	Vraag	Antwoord
Telefoonfuncties Synchroniseren	Is het mogelijk de contacten van al mijn e-mailaccounts te synchroniseren?	Alleen contacten van Gmail en Microsoft Exchange-server (bedrijfsmailserver) kunnen worden gesynchroniseerd.
Telefoonfuncties Wachten en Pauze	Is het mogelijk om een contactpersoon op te slaan met Wacht en Pauze in de nummers?	Als u een contactpersoon met W&P-functie in het nummer hebt gekopieerd, kunt u die functie niet gebruiken. U moet elk nummer opnieuw opslaan. Opslaan met Wacht en Pauze: 1. Druk in het basisscherm op het pictogram Telefoon  . 2. Kies het nummer en druk op de Menu -toets  . 3. Tik op Pauze van 2 seconden toevoegen of op Wachten toevoegen .
Telefoonfuncties Beveiliging	Wat zijn de beveiligingsfuncties van de telefoon?	U kunt de telefoon zodanig instellen dat er een ontgrendelingspatroon is vereist om de telefoon te kunnen gebruiken.


Categorie Subcategorie	Vraag	Antwoord
Telefoonfuncties Ontgrendelings- patroon	Hoe maak ik een ontgrendelingspatroon?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Druk in het basisscherm op de Menu-toets . 2. Tik op Systeeminstellingen > Scherm vergrendelen. 3. Tik op Kies scherm slot > Patroon. Wanneer u dit voor het eerst doet, verschijnt er een korte instructie voor het maken van een ontgrendelingspatroon. 4. Maak een patroon door dit een keer te tekenen en daarna ter bevestiging nog een keer te tekenen. <p>Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van een ontgrendelingspatroon.</p> <p>Het is van groot belang dat u het ontgrendelingspatroon dat u instelt, onthoudt. Als u vijf keer een onjuist patroon invoert, hebt u geen toegang meer tot uw telefoon. U kunt vijf keer proberen uw ontgrendelingspatroon, PIN of wachtwoord in te voeren. Als u deze vijf mogelijkheden hebt gebruikt, kunt u het na 30 seconden opnieuw proberen. (Als u de back-up PIN vooraf instelt, kunt u de back-up PIN-code gebruiken om het patroon te ontgrendelen.</p> <p>> pagina 23)</p>

Veelgestelde vragen


Categorie Subcategorie	Vraag	Antwoord
Telefoonfuncties Ontgrendelings- patroon	Wat moet ik doen als ik het ontgrendelingspatroon ben vergeten en geen Google-account op de telefoon heb gemaakt?	<p>Als u het patroon bent vergeten:</p> <p>Als u zich op de telefoon bij uw Google-account hebt aangemeld, maar vijf keer een onjuist patroon hebt ingevoerd, tikt u op de knop Patroon vergeten. Vervolgens moet u zich aanmelden bij uw Google-account om de telefoon te ontgrendelen. Als u geen Google-account op de telefoon hebt gemaakt of de aanmeldingsgegevens bent vergeten, moet u een volledige reset uitvoeren.</p> <p>Let op: wanneer u de fabrieksinstellingen opnieuw instelt, worden alle gebruikersapplicaties en -data gewist. Maak een back-up van alle belangrijke data voordat u de fabrieksinstellingen opnieuw instelt.</p> <p>De fabrieksinstellingen opnieuw instellen:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Als de telefoon is uitgeschakeld, houdt u de Volume omlaag-toets en de aan-uit toets tegelijkertijd ingedrukt met uw linkerhand.2. Wanneer de LED aan de onderkant van de telefoon oplicht, laat u de toets Volume omlaag en de aan-uittoets los. Houd tegelijkertijd de toets Thuis circa 2 seconden lang ingedrukt.3. De telefoon wordt ingeschakeld en meteen teruggezet op de fabrieksinstellingen. <p>Maak minimaal een minuut geen gebruik van uw telefoon terwijl de volledige reset wordt uitgevoerd. Vervolgens kun uw telefoon weer inschakelen.</p>

Categorie Subcategorie	Vraag	Antwoord
Telefoonfuncties Geheugen	Hoe weet ik wanneer het geheugen vol is?	U ontvangt dan een melding.
Telefoonfuncties Taalondersteuning	Kan ik de taal wijzigen?	De telefoon heeft meertalige mogelijkheden. Zo wijzigt u de taal: 1. Druk in het basisscherm op de Menu-toets  en tik op Systeeminstellingen 2. Tik op Taal en invoer > Taal selecteren . 3. Tik op de gewenste taal.
Telefoonfuncties VPN	Hoe stel ik een VPN in?	Hoe u VPN configureert, hangt af van uw telecombedrijf. Als u VPN-toegang op het apparaat wilt configureren, dient u de benodigde informatie op te vragen bij de netwerkbeheerder van uw werkgever.
Telefoonfuncties Time-out van beeldscherm	Het scherm wordt al na 15 seconden uitgeschakeld. Hoe kan ik de instelling van de time-out wijzigen zodat het scherm na een andere periode wordt uitgeschakeld?	1. Druk in het basisscherm op de Menu-toets  2. Tik op Systeeminstellingen > Weergave . 3. Tik in de weergave-instellingen op Time-out scherm . 4. Tik op de gewenste periode waarna het scherm moet worden uitgeschakeld.
Telefoonfuncties Wi-Fi en 3G	Van welke service maakt de telefoon gebruik als zowel Wi-Fi als 3G beschikbaar zijn?	Als u gebruikmaakt van data kan de telefoon standaard voor de Wi-Fi-verbinding kiezen (als Wi-Fi-verbindingen op de telefoon is ingeschakeld). U ontvangt echter geen melding als de telefoon naar de andere service overschakelt. Als u wilt weten welke dataverbinding wordt gebruikt, kijk dan naar het pictogram voor 3G of Wi-Fi boven in het scherm.

Veelgestelde vragen

Categorie Subcategorie	Vraag	Antwoord
Telefoonfuncties Basisscherm	Is het mogelijk een applicatie uit het beginscherm te verwijderen?	Ja. Houd het pictogram vast totdat de prullenbak bovenaan in het midden van het scherm verschijnt. Sleep het pictogram dan zonder uw vinger op te tillen naar de prullenbak.
Telefoonfuncties Applicatie	Ik heb een applicatie gedownload die veel fouten veroorzaakt. Hoe kan ik die applicatie verwijderen?	1. Druk in het basisscherm op de Menu -toets  . 2. Tik op Applicatie-instellingen > Gedownload 3. Tik op de applicatie en tik op Wissen .
Telefoonfuncties Lader	Kan ik mijn telefoon opladen met de USB-datakabel zonder het nodige USB-stuurprogramma te installeren?	Ja, de telefoon wordt opgeladen via de USB-kabel, ongeacht of de juiste stuurprogramma's zijn geïnstalleerd.
Telefoonfuncties Alarm	Kan ik muziekbestanden gebruiken voor mijn alarm?	Ja. Nadat u een muziekbestand hebt opgeslagen als beltoon, kunt u deze gebruiken als alarm. 1. Houd een nummer ingedrukt in een bibliotheeklijst. Tik in het menu dat wordt geopend op Beltoon instellen . 2. Selecteer het nummer als beltoon in een alarminstellingscherm.
Telefoonfuncties Alarm	Is het alarm hoorbaar of gaat het af als de telefoon is uitgeschakeld?	Nee, dit wordt niet ondersteund.
Telefoonfuncties Alarm	Als Belvolume is ingesteld op Uit of Trillen, hoor ik dan het alarm wel?	Alarmen zijn standaard ook in dergelijke situaties hoorbaar.

Categorie		
Subcategorie	Vraag	Antwoord
Hersteloplossingen		
Volledige reset (fabrieksinstellingen terugzetten)	Hoe kan ik de fabrieksinstellingen herstellen als ik het instellingenmenu van de telefoon niet kan opvragen?	Als uw telefoon niet teruggaat naar de oorspronkelijke instellingen, gebruik dan een volledige reset (fabrieksinstellingen terugzetten) om het toestel te initialiseren. > pagina 14

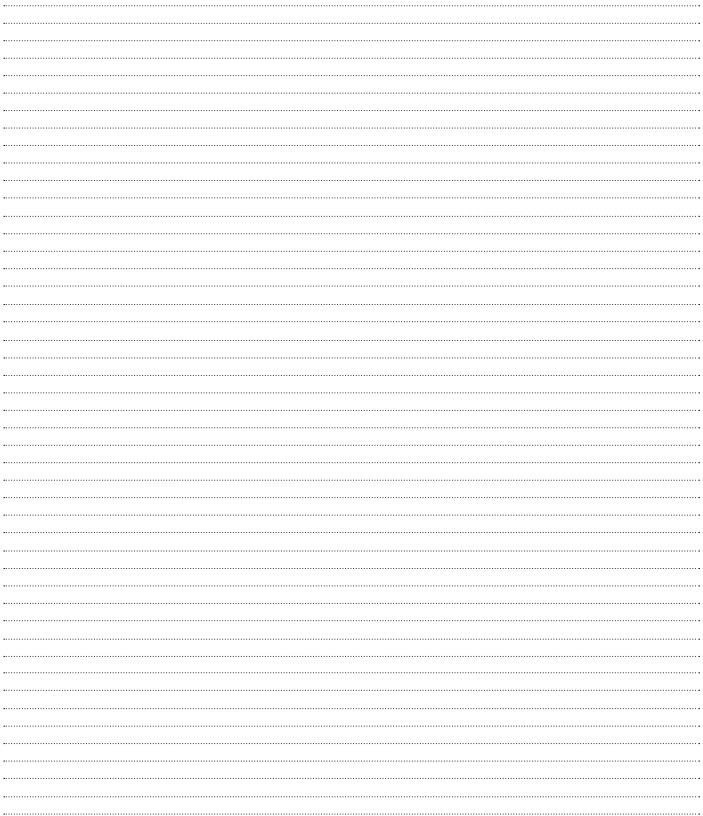

LG-E610v Quick Reference Guide

This guide helps you to get started using your phone.

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending on the software and your service provider.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.



Getting to know your phone


Before you start using the phone, please read this!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from the DEVICE category.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall**.

2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to have running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:


- Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail™, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

To check the battery power level:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** under SYSTEM > **Status**

The battery status (charging or not charging) and level (percentage charged) are displayed.

To monitor and control how battery power is being used:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Power Saver** from the DEVICE > **Battery use** category under BATTERY INFORMATION.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order

from the greatest to smallest amount used.

3. Using folders

You can combine several app icons in a folder. Drop one app icon over another on a Home screen, and the two icons will be combined.

NOTE: After you open an app, you can usually adjust its settings by choosing items from its Menu icon near the top or bottom of the screen.

4. Before installing an open source application and OS

WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Android Market™. If there are improperly installed applications on your phone, it may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

5. Using the hard reset (factory reset)

If your phone does not restore to the original condition, use a hard reset (factory reset) to initialise it.

- 1 When the phone is switched off, press and hold the **Volume down key + Power key** with your left hand.
- 2 When the LED on the bottom of the phone lights up, release **Volume down key + Power keys** and press and hold the **Home key** (for about 2 seconds) at the same time.
- 3 The phone will turn on and perform a factory reset immediately.

Do not operate your phone for at least a minute, while the hard reset is carried out. You will then be able to switch your phone back on.

Getting to know your phone

WARNING

If you perform a hard reset, all user applications, user data and DRM licences will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a Hard Reset.

6. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To view the list of recently used applications:

Simply press and hold the **Home** key.

To stop applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from the **DEVICE** > **RUNNING** tab.
- 2 Scroll and touch the desired application and touch **Stop** to stop it.

7. Installing PC software (LG PC Suite)

The LG PC Suite is a software package that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With the LG PC Suite software, you can...

- Manage and play your media content (music, movies, pictures) on your PC.
- Send multimedia content to your device.
- Synchronise data (schedules, contacts, bookmarks) between your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the software in your device.
- Backup and restore the device.
- Play multimedia content from your PC on your device.

NOTE: You can use the application's Help menu to find out how to use your LG PC Suite software.

Installing the LG PC Suite software

The LG PC Suite software can be downloaded from the LG webpage.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support** > **Mobile Phone Support** > Select the Model (LG-E610v).

- 3 Click **PC Sync** from **Download**, and click **WINDOW PC Sync Download** to download the **LG PC Suite** software.

System Requirements for the LG PC Suite software

- OS: Windows XP 32 bit (Service Pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1 GHz (or faster) processors
- Memory: 512 MB (or more) RAM
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32-bit colour (or higher)
- HDD: 100 MB (or more) free hard disk space (more free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored)
- Required software: LG integrated drivers

NOTE: LG integrated USB driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and is installed automatically when you install the LG PC Suite software.

8. Synchronising your phone to a computer

Data from your device and PC can be synchronised easily using the LG PC Suite software. Contacts, schedules, and bookmarks can be synchronised.

The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to your PC (use a USB cable or Wi-Fi connection).
- 2 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 3 Click [Personal information] to select it.
- 4 Tick the checkboxes of the content you want to synchronise, and click the **Sync** button.


9. Synchronising your phone to a computer via USB

NOTE: To synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite on your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.


- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** from the DEVICE tab to check out the storage media. (If you want to transfer files to or from a memory card, insert a memory card into the phone.)

Getting to know your phone

- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 The USB connection mode list will appear; select the **Media sync (MTP)** option.
- 4 Open the removable memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
- 5 Copy the files from your PC to the drive folder.
- 6 Select the charge only option to disconnect the phone.

TIP! To use the microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch  > **Charge only**.

To disconnect your phone from the computer:

Open the notification drawer and touch  > **Charge only** to disconnect your phone from the computer safely.

10. Hold your phone upright

Hold your mobile phone vertically, as you would a regular phone. The LG-E610v has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

While making/receiving calls or sending/

receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

11. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.

OR

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn it off.

If it still does not work, please contact the service centre.

Device components

Earpiece


Proximity sensor

Home key

Return to the Home screen from any screen.

Back key

Return to the previous screen.

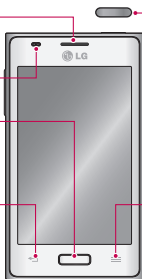

Power/Lock key

- Switch your phone on/off by pressing and holding this key.
- Short press to lock/unlock the screen.

Menu key

- Check what options are available.


NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.


⚠ WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

Getting to know your phone

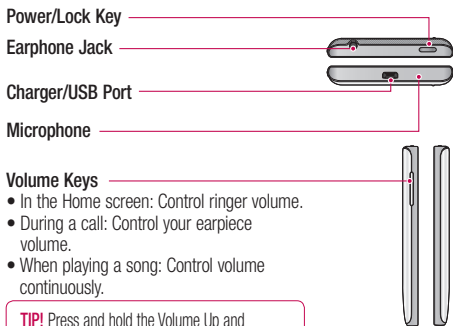


TIP! Press and hold the Volume Up and Volume Down Keys for one second to use the QuickMemo function.

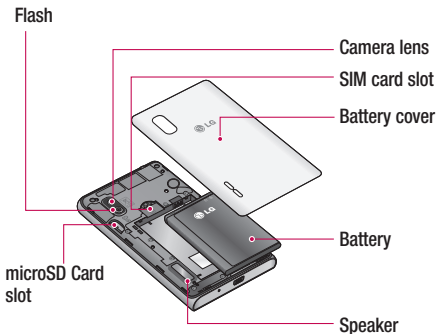


Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen is turned off and locked automatically. This helps to prevent accidental touches and saves battery power.

When you are not using the LG-E610v, press the **Power/Lock key**  to lock your phone.

If there are any programs running when you set lock screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).

To wake up your phone, press the **Power/Lock key** . The lock screen will appear. Touch and slide the lock screen in any direction to unlock your home screen. The last screen you viewed will open.

TIP! To wake up your phone, you can alternatively use the home key while the screen is turned off.

Home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customise each panel with apps, downloads, widgets and wallpapers.

NOTE: Some screen images may vary depending on your phone provider.

On your Home screen, you can view quick keys at the bottom of the screen. Quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.

 Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.


 Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.

 Touch the **Contacts** icon to open your contacts.

 Touch the **Apps** icon at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications. To open any application, simply touch the icon in the applications list.

Camera

Getting to know the viewfinder

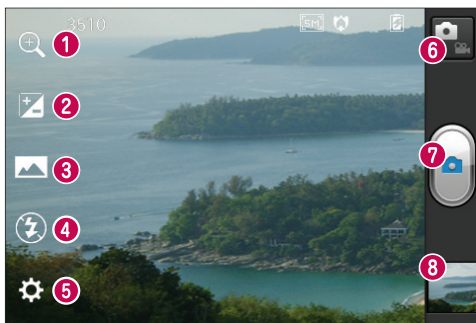

- 1 **Zoom** – Zoom in or zoom out.
- 2 **Brightness** – This defines and controls the amount of sunlight entering the image.
- 3 **Shot mode** – Choose from **Normal**, **Panorama** or **Continuous shot**.
- 4 **Flash** – Allows you to turn on the flash when taking a photo in a dark place.
- 5 **Settings** – Touch this icon to open the Settings menu.
- 6 **Video mode** – Touch this icon to switch to video mode.
- 7 **Capture** – Takes a photo.
- 8 **Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos within camera mode.

NOTE: The memory capacity may differ depending on the shooting scene or shooting conditions.

Video camera

Getting to know the viewfinder



- 1 **Zoom** – Zoom in or zoom out.
- 2 **Brightness** – This defines and controls the amount of sunlight entering the video.
- 3 **Video size** – Touch to set the size (in pixels) of the video you are recording.
- 4 **Flash** – Allows you to turn on the flash when recording a video in dark conditions.
- 5 **Settings** – Touch this icon to open the settings menu.
- 6 **Camera mode** – Touch this icon to switch to camera mode.
- 7 **Record** – Starts recording.
- 8 **Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within video mode.

NOTE: The zoom function is not available while recording a video.

