LG
Life's Good

MAGYAR

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

300 W-os Sound Bar hangfalrendszer

Kérjük, mielőtt megkezdené a készüléke használatát, olvassa el gondosan ezt a kézikönyvet, és tartsa is meg a jövőbeni felhasználásra.

NB3520A (NB3520A, SHS36-D)



NB3520A-NB_DPOLLLD_HUN_3340.indd 1 2013-01-29 5:23:57

Biztonsági útmutató



FIGYELEM! AZ ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A FEDLAPOT (VAGY A HÁTLAPOT)! A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN NINCSEN A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA HASZNÁLATOS ALKATRÉSZ, EZÉRT ANNAK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN FORDULJON SZAKEMBERHEZ!



Az egyenlő oldalú háromszögbe rajzolt, nyílhegyben végződő villámjel a termék burkolata alatti, szigeteletlen feszültség jelenlétére figyelmezteti a felhasználót, amelynek nagysága elegendő lehet ahhoz, hogy esetlegesen áramütést okozzon.



Az egyenlő háromszögbe rajzolt felkiáltójel a termékleírásban található fontos üzemeltetési és karbantartási (javítási) instrukciókra hívja fel a figyelmet.

FIGYELMEZTETÉS: A TŰZ ÉS AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A TERMÉKET ESŐNEK VAGY NEDVESSÉGNEK!

VIGYÁZAT: A készüléket ne érje (csöpögő vagy fröccsenő) víz, eső, nedvesség, továbbá ne helyezzen a készülékre vízzel töltött tárgyakat, például vázát.

FIGYELMEZTETÉS: Ne állítsa be a készüléket könyvszekrénybe vagy más, ahhoz hasonlóan zárt helyre!

FIGYELEM! Ne zárjon el egyetlen szabad szellőzőnyílást sem! Az üzembe helyezés a gyártó utasításainak megfelelően történjen!
A burkolaton található lyukakat és nyílásokat a szellőzés érdekében alakították ki, és a termék megbízható működését és túlmelegedés elleni védelmét szolgálják. A nyílásokat soha nem szabad elzárni azzal, hogy a terméket ágyra, kanapéra, szőnyegre vagy más hasonló felületre helyezzük. A terméket nem lehet beépített berendezésre (könyvespolcra vagy állványra) tenni, kivéve, ha a megfelelő szellőzés biztosított, és a gyártó útmutatásait megtartják.

Figyelmeztetés a hálózati kábellel kapcsolatban

A berendezések többségénél a külön erre a célra létesített áramkör használata javasolt.

Ez pedig nem más, mint egy egyes csatlakozóaljzatú áramforrás, amely kizárólag ezt az egy berendezést működteti, és nincs más elosztója vagy mellékáramköre. Nézze meg e felhasználói kézikönyvnek a külön, erre a berendezésre vonatkozó részletes leírását (ún. specifikációját), hogy meggyőződhessen a fentiekről. Ne terhelje túl a fali csatlakozókat! A túlterhelt, a laza vagy sérült konnektorok, hosszabbító zsinórok, a kopott hálózati csatlakozózsinórok, illetve a sérült vagy szakadt szigetelésű vezetékek veszélyesek. A felsorolt körülmények bármelyike áramütéshez vagy tűz keletkezéséhez vezethet. Időközönként vizsgálja meg a készülék zsinórját, és ha azon sérülést vagy kopást észlel, húzza ki, és hagyja abba a készülék használatát, majd cseréltesse ki a zsinórt az eredetinek pontosan megfelelőre, egy arra feljogosított javítóműhelyben! Óvja a csatlakozózsinórt a helytelen használat miatti fizikai vagy mechanikai rongálástól, mint amilyen például a tekerés, összecsomózás, feszítés, ajtóval való becsípés vagy rálépés. Különös körültekintéssel kezelje a dugókat, a fali csatlakozókat, továbbá a vezeték és a készülék csatlakozási pontját! A fővezetéknek az áramról történő lekapcsolásához húzza ki a fővezeték dugóját! A termék üzembe helyezésekor pedig biztosítsa, hogy a dugó könnyen hozzáférhető legyen!

A készülék cserélhető elemmel vagy akkumulátorral van ellátva.

Az elem (akkumulátor) biztonságos eltávolítása a készülékből: Az össszeszerelés sorrendjét megfordítva távolítsa el a régi elemet vagy elemsort! A környezetszennyezés és az emberi vagy állati egészség veszélyeztetésének elkerülése érdekében a régi elemet (akkumulátort) az arra kijelölt gyűjtőhelyek valamelyikében helyezze el! Ne dobja ki az elemeket (akkumulátort) a többi háztartási szeméttel együtt! Javasoljuk az elemek és akkumulátorok szabad visszaváltását biztosító helyi létesítmények használatát. Az elemet (akkumulátort) nem szabad kitenni napfénynek, tűznek vagy egyéb, hasonló hőhatásnak.

Régi eszközök ártalmatlanítása



1. A termékhez csatolt áthúzott, kerekes szeméttároló jel jelöli, hogy a termék a 2002/96/EC EU-direktíva hatálya dlá esik.
2. Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyüjeni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyüjtő eszközők használatával.
3. Régi eszközeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy kőrnyezetre ártalmas hatásokat.
4. Ha tőbb információra van szüksége régi eszközeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó kőrnyezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Használt elemek/akkumulátorok hulladékkezelése



1. Ha a termék elemeire/ akkumulátoraira ez az áthúzott kerekes kuka szimbólum van elhelyezve, az azt jelenti, hogy megfelel a 2006/66/EC európai irányelvnek.
2. Ezt a szimbólumot a higany (Hg), a kadmium (Cg), illetve az ólom (Pb) vegyjelével is lehet kombinálni, ha az adott elem 0,0005%-nál tőbb higányt, 0,002%-nál tőbb kadmiumot, illetve 0,004%- nál tőbb ólmot tartalmaz.
3. Minden elemet/akkumulátort a háztartási hulladéktól elkülőnítve kell kezelni, a kormány, illetvge a helyi hatóságok által kijelőlt gyűjtőlétesítményeken.
4. A régi elemek/akkumulátorok megfelelő hulladékkezelése segít megelőzni a kőrnyezetre, illetve állatok és emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív kővetkezményeket.
5. A régi elemek/akkumulátorok hulladékkezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatásért forduljon az őnkormányzat irodájához, a hulladékkezelő szolgálathoz, illetve ahhoz az üzlethezm ahol a terméket vásárolta.

Európai nyilatkozat

CE 0984

Az LG Electronics ezennel kijelenti, hogy a termékek teljesítik a 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC és a 2011/65/EU irányvonal alapvető követelményeit és egyéb vonatkozó előírásait.

A megfelelőségi nyilatkozat (DoC) másolatát a következő címen lehet beszerezni:

A termék kompatibilitásával kapcsolatban elérhető iroda:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Felhívjuk a figyelmét, hogy az NEM ügyfélszolgálati cím. Az ügyfélszolgálattal kapcsolatos tájékoztatást a jótállási kártyán találja, illetve érdeklődhet a forgalmazónál, ahol a készüléket vásárolta.

Csak épületen belül használható.

RF (rádiófrekvencia) sugárzás-kibocsátás meghatározása
A berendezést üzembe helyezni és működtetni csak az Ön testétől legalább 20 cm-es távolságban szabad.

Olasz felhasználók figyelmébe
Olaszországban a készülék szabadtéri használatához általános engedély szükséges.
Az ezen berendezések használatára vonatkozó szabályokat az alábbi jogszabályok tartalmazzák:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, 104. szakasza (az általános engedélyhez kötött tevékenység szabályai) a magáncélú szabadtéri használatot, és 105. szakasza (a szabad felhasználás esetei) a magáncélú beltéri felhasználást rendezi;
2. D.M. 28.5.03, a RLAN hálózatokhoz és telekom szolgáltatásokhoz hozzáféréssel rendelkező közönség általi nyilvános felhasználást szabályozza.

L'uso degli apparati è regolamentato da:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso private.
2. D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell'accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

Brazil felhasználók figyelmébe
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Tartalomjegyzék

1 Alaplépések

2 Biztonsági útmutató
6 Egyedi sajátosságok
6 – Adathordozó beillesztése
6 – könnyű hangszóróbeállítás
6 Tartozékok
7 Bevezető
7 – A kézikönyvben használt jelek
7 Lejátszható fájlok
7 – MP3/ WMA zenei fájlokat igényel.
8 Távirányító
9 Előlap
9 Hátlap

2 Csatlakoztatás

10 A főegység falra szerelése
12 Beállítás
12 – Vezeték nélküli mélynyomó (wireless subwoofer) társítása
13 A készülék csatlakoztatásának szabadon választható módja
13 – PORT. (Hordozható) IN csatlakoztatás
13 – Zenehallgatás hordozható lejátszóról
13 – OPTIKAI eszköz csatlakoztatása
13 – Könnyű hangszóróbeállítás
14 – USB lejátszás

3 Működés

15 Alapfunkciók
15 – USB üzemmód
15 Egyéb funkciók
15 – DOLBY DRC (Dynamic Range Control = dinamikasáv ellenőrzése)
15 – AV SYNC
15 – AUTO POWER BE/KI
16 – Alvásidőzítő beállítása
16 – Fényerő-szabályozó
16 – Hang átmeneti kikapcsolása
16 – A mélynyomó szintjének beállítása
16 – Fájlok és beviteli források megjelenítése
16 – AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS
17 Hangbeállítás
17 – Surround üzemmód beállítása
17 – 3D-s hanghatás
18 Bluetooth technológia használata
18 – Bluetooth eszközökön tárolt zenék hallgatása
20 A TV vezérlése a mellékelt távirányítóval
20 – A TV-vezérlés beállítása a távirányítón

4 Hibaelhárítás

21 Hibaelhárítás

5 Függelék

22 Védjegyek és licenszek
22 Karbantartás
22 – A készülék kezelése
23 Specifikáció

Egyedi sajátosságok

Adathordozó beillesztése


zenehallgatás hordozható eszközről (MP3 lejátszó, notebook stb.)

könnyű hangszóróbeállítás


zenehallgatás TV-ről, DVD-ről vagy digitális eszközről élethű 2.1-es vagy 2.0-es hangzásban

Tartozékok


Kérjük, ellenőrizze és azonosítsa a készülékhez tartozó alkatrészeket!

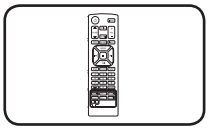


távirányító (1)

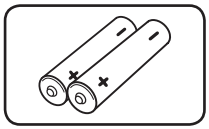


akkumulátor (2)

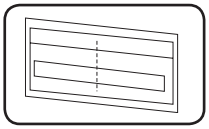

Példa a fali konzol felszerelésére (1)

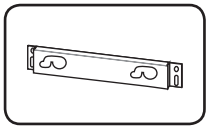

tartókonzol (1)

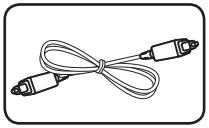

optikai kábel (1)

Bevezető

A kézikönyvben használt jelek

Megjegyzés

Különleges megjegyzéseket és működési sajátosságokat jelöl.

Tanács

A tanács és a feladat megkönnyítését szolgáló útbaigazítás jelölése.

Figyelmeztetés

A nem rendeltetésszerű használatból eredő károsodás megelőzését célzó figyelemfelhívás jele.


Lejátszható fájlok

MP3/ WMA zenei fájlokat igényel.

Az MP3/WMA fájlok ezzel az egységgel korlátozottan kompatibilisek, a következők szerint:

- ajánlott frekvenciatartomány: 32 és 48 kHz között (MP3 és WMA tartalom lejátszásakor is)
- bitsebesség: 32-től 320 kbps-ig (MP3 tartalom lejátszásakor),
  40-től 192 kbps-ig (WMA tartalom lejátszásakor)
- maximális fájlmennyiség: 999 alatt
- fájlkiterjesztések: ".mp3"/ ".wma"

Távirányító

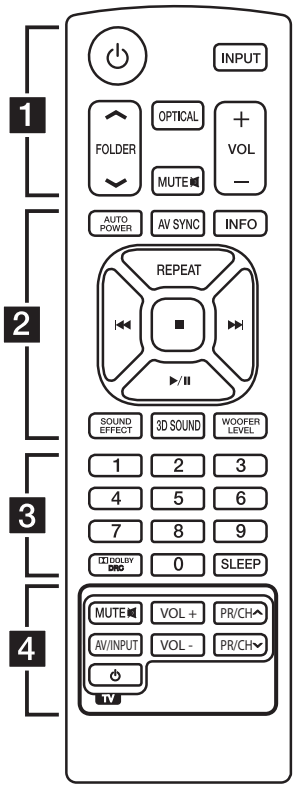

Elemek behelyezése

Nyissa fel az elemház fedelét a távirányító hátoldalán, és helyezzen bele két (AAA méretű) elemet pontosan illesztett ⊕-vel és ⊖-vel.

1

⏻ **(Bekapcsolás) gomb:** be- és kikapcsolja a készüléket.

FUNCTION: megváltoztatja a beviteli forrásokat.

∧ / ∨ FOLDER (mappa) gomb: "becsomagolt" MP3/ WMA fájlokat keres Amikor egy, több mappájában is MP3/ WMA fájlokat tartalmazó USB-ről történik a lejátszás, nyomja meg a **∧ / ∨ FOLDER** (mappa) gombot a lejátszani kívánt mappa kiválasztására.

OPTICAL (optikai) gomb: a beviteli forrásokat közvetlenül láthatóvá alakítja.

MUTE 🔇: elnémítja a hangot.

-/+ VOL (hangerő) gomb: szabályozza a hangerőt.

2

AUTO POWER: Ez a funkció automatikusan bekapcsolódik az egységen.

AV SYNC gomb:hang és kép szinkronizálása

INFO (információ) gomb: megjeleníti a fájl vagy a beviteli forrás adatait.

REPEAT (ismétlő) gomb: ismételten és véletlenszerűen lejátssza az Ön fájljait.

⏮ / ⏭ (Ugrás/Keresés) **:**
- Gyors előre-, illetve hátraugrás.
- Sávon belüli szakasz keresése.

■: megállítja a lejátszást.

► / ❚❚: megkezdi /szünetelteti a lejátszást.

SOUND EFFECT (hanghatás) gomb: kiválasztja a hanghatás módozatát.

AUTO VOLUME: Turns on and off the AUTO VOLUME mode.

WOOFER LEVEL (mélynyomó szintje) gomb: beállítja a mélyhangszóró hangszintjét.

3

Számbillentyűk 0-tól 9-ig: kiválasztják a számozott fájlokat; megadhatjuk velük a PIN-kódot.


DRC: Sets DRC(Dynamic range control) function.

SLEEP (alvás) gomb: beállítja a rendszer automatikus kikapcsolását egy megadott időpontban.

4

TV-vezérlő gombok: lásd a 20. oldalon.

Előlap

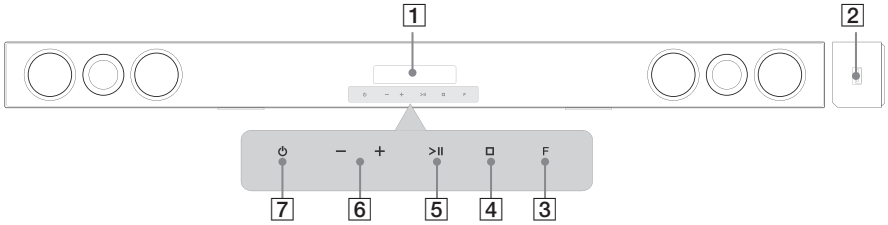


1 kijelző
2 USB nyílás
3 **F** (Funkció)
Nyomja meg ismételten, ha másik funkciót szeretne kiválasztani.
4 □ (Leállítás)
5 **>II** (Lejátszás / Szünet)
6 **– / +** (Hangerő)
Szabályozza a hangerőt.
7 ⏻ (Standby / Bekapcsolás)

Figyelmeztetés

Az érintőgombok használatára vonatkozó megjegyzések

- Az érintőgombokat tiszta és száraz kézzel használja.
  - Párás környezetben a használat előtt törölje le a nedvességet a gombokról.
- Az érintőgombokat ne nyomja meg nagy erővel.
  - Túl nagy erő alkalmazása esetén az érintőgombok érzékelői megrongálódhatnak.
- Mindig a megfelelő funkció gombját érintse meg.
- Az érintőgombra ne tegyen elektromosan vezető anyagot, pl. fémet. Ez hibás működést okozhat.


Hátlap

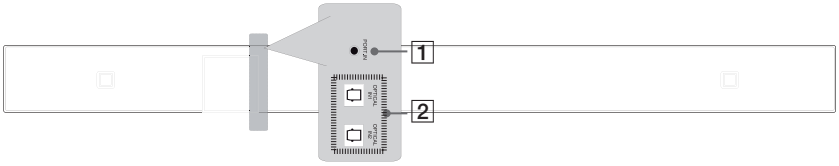

1 PORT. (adathordozó) beillesztése
2 Optikai bemenet 1/2

A főegység falra szerelése


A központi egység falra szerelése
Készítse elő a csavarokat és a konzolokat!

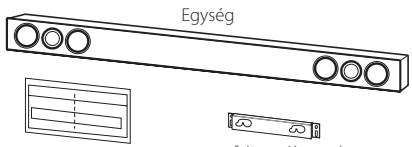


Példa a fali konzol felszerelésére

fali tartókonzol

1. Illessze a konzolrögzítő segédeszköz TV felőli, alsó élét a TV aljához, és rögzítse ebben a helyzetben.

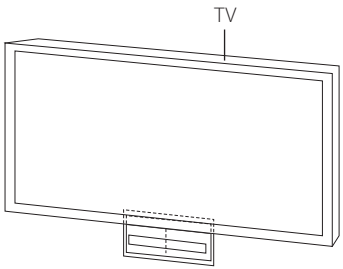

2. A falra szerelés (rögzítés) során használja a falidugókat (ilyenek nincsenek mellékelve)! Fúrjon néhány lyukat a falba! A fúráshoz egy terelőlemezt biztosítottunk (WALL BRACKET INSTALL GUIDE). A terelőlemez segítségével határozza meg a fúrás megfelelő helyét!

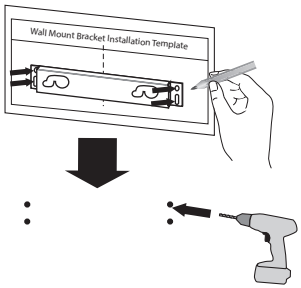


Megjegyzés


Csavarok és faltiplik a készülék összeszereléséhez nincsenek a csomagban. Az összeszereléshez a Hilti (HUD-1 6 x 30) használatát javasoljuk. Kérjük, ezeket külön vásárolja meg!

3. Távolítsa el a WALL BRACKET INSTALL GUIDE.

4. Rögzítse csavarokkal (nincs benne a készletben) a lenti szemléltető ábra szerint.

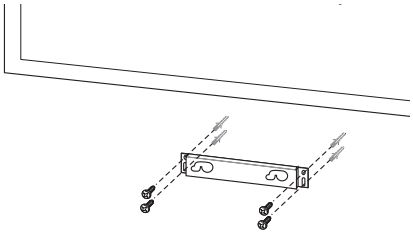

5. Akassza a központi egységet a fali konzolra, a lent bemutatott módon!

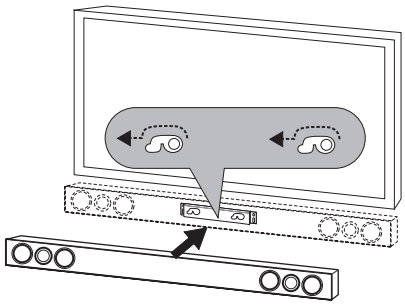

⚠ Figyelmeztetés

- Ne kapaszkodjon a beüzemelt készülékbe, és kerülje el annak ütögetését!
- Erősítse a készüléket szorosan a falhoz, nehogy az leessen! Ha a készülék leesik, az a sérüléséhez, megrongálódásához vezethet.
- Ha a készüléket a falra szerelte, kérem, győződjön meg arról, hogy gyermek ne ránthassa meg egyetlen csatlakozókábeljét sem, mivel így a termék leeshet!

! Megjegyzés

A lenti ábrán bemutatott módon vegye le a készüléket a tartókonzolról!



Beállítás

Vezeték nélküli mélynyomó (wireless subwoofer) társítása

Vezeték nélküli mélynyomó LED-es kijelzője

A LED színe	Állapot
Sárga vagy kék	A vezeték nélküli mélynyomó éppen fogadja az egységből kibocsátott jelet.
Sárga vagy kék (villogó)	A vezeték nélküli mélynyomó csatlakozni próbál.
Piros	A vezeték nélküli mélynyomó készenléti (standby) üzemmódban van.
Ki (nincs jelzés)	A vezeték nélküli mélynyomó tápkábelje ki van húzva.

A vezeték nélküli mélynyomó első elindítása

1. Csatlakoztassa a vezeték nélküli mélynyomó hálózati csatlakozózsinórját az aljzathoz.
2. Kapcsolja be a központi egységet: A központi egység és a vezeték nélküli mélynyomó automatikusan összekapcsolódik.

Vezeték nélküli mélynyomó kézi társítása

Ha a kapcsolat nem jön létre, a mélynyomó nem szól, és LED-je vörösen kezd világítani. A probléma megoldásához kövesse az alábbi lépéseket:


1. Egyidejűleg nyomja meg és tartsa lenyomva □ a készülék STOP gombját, és a távirányító MUTE 🔇 gombját.
   - Megjelenik a "REMATE" (újratársítás).
2. Nyomja meg a mélynyomó hátoldalán a **PAIRING**(társítás) gombot.
   - A kék vagy sárga LED villogni kezd.
3. Kapocsolja ki, majd vissza az egységet!
   - Ha a „kék vagy sárga" LED világít, akkor a művelet sikeres.
4. Ha a „kék vagy sárga" LED nem világít, akkor végezze el újra az 1. – 3. lépést.

! Megjegyzés

- A központi egység működtetésekor a vezeték nélküli mélynyomó néhány másodpercen belül készenléti üzemmódban szól.
- A készülék és a vezeték nélküli mélynyomó (subwoofer) közötti távolságot 10 méternél kisebbre (32 láb) állítsa!
- Az optimális teljesítmény akkor érhető el, ha a készülék és a vezeték nélküli mélynyomó egymástól való távolsága 2 méter (6 láb) és 10 méter (32 láb) közötti, mert ennél nagyobb távolság esetén kommunikációs hiba léphet fel.
- Az egység és a mélyhangszóró csak néhány másodperc (esetleg hosszabb idő) után kezd kommunikálni egymással.

A készülék csatlakoztatásának szabadon választható módja

PORT. (Hordozható) IN csatlakoztatás

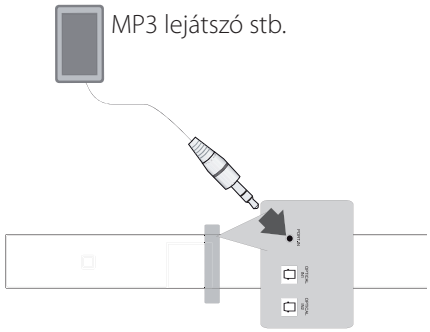


Zenehallgatás hordozható lejátszóról

A készülék sokféle hordozható lejátszón és külső eszközön lévő zene lejátszására alkalmas.

1. A hordozható lejátszót csatlakoztassa a készüléken található, hordozható PORT. (Hordozható) IN csatlakozóhoz.
2. Kapcsolja be a készüléket az ⏻ (Bekapcsolás) (BEKAPCSOLÓ) gomb megnyomásával.
3. Válassza ki a PORTABLE (cserélhető/hordozható lejátszó egység csatlakoztatása) funkciót az **INPUT** gomb megnyomásával!
4. Kapcsolja be a hordozható lejátszót, illetve külső eszközt, és kezdje meg a lejátszást!

OPTIKAI eszköz csatlakoztatása

A külső készülékek optikai kimenetét csatlakoztassa az OPTICAL IN 1/2 csatlakozóhoz

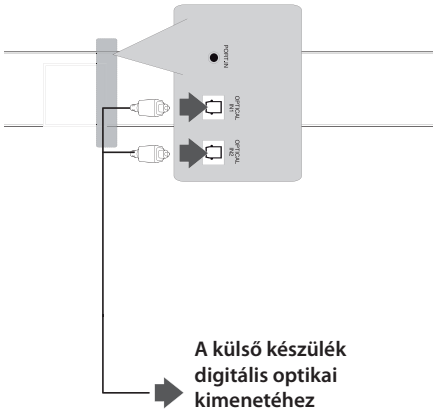


Könnyű hangszóróbeállítás

Zenehallgatás a TV-ről, DVD-ről vagy digitális eszközről 2.1-es vagy 2.0-es hangzással.

1. Kösse össze az egység optikai bemenetét (OPTICAL IN 1/2) a televíziója (vagy digitális eszköze stb.) optikai kimenetével.
2. Válassza ki az OPTIKAI 1/2-t az **OPTICAL** gomb használatával. Az OPTIKAI 1/2 közvetlen kiválasztásához
3. Hallgassa a hangszóró 2.1-es vagy 2.0-es hangzását.
4. Nyomja meg az **OPTICAL** gombot, hogy kilépjen az OPTIKAI 1/2-ből.
   A funkció visszahangolódik az előzőre.

USB lejátszás

Illessze be az USB memóriatárat a készülék elején található USB nyílásba.

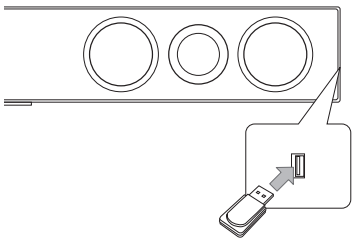

USB eszköz eltávolítása a készülékből:

1. Válasszon ki egy másik funkciót, vagy nyomja meg a ☐STOP gombot kétszer egymás után!
2. Távolítsa el az USB eszközt a készülékből!

Kompatibilis USB eszközök

- Az MP3 lejátszók közül: a Flash típusú MP3 lejátszó.
- Az USB Flash meghajtók közül: USB 1.1-et támogató készülékek.
- E készülék USB funkciója nem fér össze néhány USB eszközzel.

Az USB eszközökkel kapcsolatos követelmények

- A számítógéphez kapcsolódó, járulékos programtelepítést igénylő eszközök a készülékkel nem összeférhetőek.
- Ne húzza ki az USB eszközt annak működése közben!
- Nagyteljesítményű USB-n a keresés néhány percnél több időt vesz igénybe.
- Az adatvesztés megelőzése céljából minden adatról készítsen biztonsági másolatot!
- A készülék nem ismeri fel az USB eszközt, ha Ön USB-hosszabbító kábelt vagy USB hub-ot (gyűjtőegységet) használ.
- Ez a készülék nem használható, ha a fájlok száma 1000 vagy a feletti.
- Külső HDD-t, kártyaolvasókat, zárt eszközöket illetve merev (hard) típusú USB eszközöket a készülék nem támogat.
- A készülék USB kapuját nem lehet számítógéphez csatlakoztatni. A készülék nem használható adattárolásra.

Alapfunkciók

USB üzemmód

1. Csatlakoztassa a készüléket az USB kapuhoz!
2. Válassza ki az USB funkciót az **INPUT** gomb megnyomásával!
3. Válasszon ki egy lejátszani kívánt fájlt a ⏮ vagy ⏭ gomb megnyomásával.

Cél	Tegye ezt
Leállítás	Nyomja meg a ■ gombot!
Lejátszás	Nyomja meg a ▶/⏸ gombot!
Pillanatmegállítás (pause)	Nyomja meg a ▶/⏸ gombot!
Ugrás a következő/ előző fájlra	Ha lejátszás közben szeretne a következő fájlra ugrani vagy az éppen játszott fájl elejére visszalépni, nyomja meg a ⏮ vagy a ⏭ gombot! Röviden nyomja le a ⏮ gombot kétszer egymás után, ha szeretne visszalépni az előző fájlra!
Fájlon belüli szakasz keresése	Nyomja meg és tartsa megnyomva a ⏮/⏭ gombot lejátszás közben, majd engedje el a kívánt lejátszási pontnál.
Ismételt vagy véletlenszerű lejátszás	A távirányítón a **REPEAT** (ismétlés) gomb minden újabb megnyomásával a következőképpen változik meg a lejátszás sorrendje: RPT 1 → RPT D (DIRECTORY) → RPT ALL → RANDOM → OFF.
Fájlok közvetlen kiválasztása	A kívánt fájl közvetlen kiválasztásához nyomja meg a számozott billentyűket **(0-től 9-ig)**!

Egyéb funkciók

DOLBY DRC (Dynamic Range Control = dinamikasáv ellenőrzése)

A hangerő lehalkításakor tiszta hangzást teremt (csak Dolby Digital esetében). Állítsa be a DRC ON-t (= DRC BE) a **DOLBY DRC** segítségével!

AV SYNC

Lehet, hogy a TV-ről sugárzott hangjelek vétele során a kép és a hang nincsenek összhangban egymással. Ebben az esetben az alábbi műveletsor végrehajtásával összehangolhatjuk a képet és a hangot.

1. Nyomja meg az **AV SYNC** gombot!
2. Használja a ⏮ és ⏭ gombokat a késleltetési idő nagyságának növelésére vagy csökkentésére, amit 0 és 300 ms on belül bármekkorára beállíthat.

AUTO POWER BE/KI

E funkció működtetése előtt győződjön meg, hogy az OPTICAL IN opciót választotta, majd aktiválja az AUTO POWER. Ez a funkció automatikusan be-, ill. kikapcsolja az egységet, ha ehhez a készülékhez optikai kábellel egy külső készüléket csatlakoztatott, és azt be- vagy kikapcsolta (TV, DVD-lejátszó, Blu-ray lemez lejátszó, stb.). Ha megnyomja az **AUTO POWER** gombot, ez a funkció mindig be- vagy kikapcsol.

Kijelző	Használat
AUTO POWER ON	AUTO POWER funkció bekapcsolva.
AUTO POWER OFF	AUTO POWER funkció kikapcsolva.

Megjegyzés

- Ezt a funkciót úgy tervezték, hogy 15 perces inaktivitás után kikapcsolja az egységet. Ha az optikai kábellel semmilyen külső készüléket nem csatlakoztatott, vagy az egységhez semmilyen digitális audiojel nem érkezik és az AUTO POWER funkció aktív, az egység 15 perces inaktivitás után kikapcsol.
- E funkció rendelkezésre állása azonban az optikai kábellel csatlakoztatott készüléktől is függ.

Alvásidőzítő beállítása

Nyomja meg a **SLEEP** (alvás) gombot egyszer vagy többször a 10 és 180 perc közötti késleltetési idő beállításához, ami után a készülék majd kikapcsolódik!

A hátralévő idő ellenőrzésére nyomja meg a **SLEEP** gombot!

Az elalvási üzemmód kikapcsolásához nyomja meg a **SLEEP** gombot többször egymásután mindaddig, amíg a "SLEEP 10" fel nem tűnik, majd azután még egyszer nyomja meg a **SLEEP** gombot, miközben a "SLEEP 10" világít!

Megjegyzés

A készülék kikapcsolása előtt ellenőrizheti a hátralévő időt.

Nyomja meg a **SLEEP** (alvás) gombot! A kijelzőablakban megjelenik a hátralévő idő.

Fényerő-szabályozó

Nyomja meg egyszer a **SLEEP** gombot! A kijelző ablaka ekkor félig elsötétül. A **SLEEP** gomb többszöri ismételt megnyomásával törölhetjük az előző parancsot, egészen az elsötétítés teljes kikapcsolódásáig.

Hang átmeneti kikapcsolása

A készülék elnémításához nyomja meg a **MUTE** (némítás) gombot!

A készüléket el lehet némítani, pl. telefonáláskor, ilyen esetben a "MUTE" jelzés villog a kijelzőn.

A mélynyomó szintjének beállítása

Beállíthatja a mélynyomó hangszintjét.

1. Nyomja meg a **WOOFER LEVEL** (mélynyomó szintje) gombot!
2. Nyomja meg a **-/+ VOL** gombot mélynyomó hangszintjének a beállítására!

Fájlok és beviteli források megjelenítése

Az **INFO** gomb megnyomásával különféle információkat tudhat meg az USB- és az OPTICAL 1/2-es üzemmódról.

USB: MP3/ WMA fájladat-tartalommal

OPTICAL IN 1/2: audio-formátum, audio-csatorna

AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS

A készülék energiatakarékosság céljából magától kikapcsolódik, ha külső készülék nem csatlakozik rá, és a készüléket 25 percig nem használják.

Így tesz ez az egység hat óra múlva, mivel a főegység csatlakoztatva lett másik olyan készülékhez, amelyik analóg bemenetet használ.

De a készülék automatikusan bekapcsol az Ön által beállított [AUTO POWER] funkciónak köszönhetően.

Hangbeállítás

Surround üzemmód beállítása

A rendszer számos, előzetesen beállított surround-hangmezővel rendelkezik. A **SOUND EFFECT** (hanghatás) gombbal kiválaszthatja a kívánt hangzást.

A hangszínszabályozóval megjelenített tételek a hangforrásoktól és -effektektől függően eltérőek lehetnek.

A kijelzőn	Leírás
NATURAL	Elmerülhet a kellemes és természetes hangzás élvezetében.
BYPASS	Zenei élvezet hangszínszabályozás nélkül.
BASS	A BASS basszus hangzást jelent. Lejátszás közben, felerősíti a magas, a mély és a surround hangeffekteket.
CLRVOICE	A CLRVOICE tiszta hangot (Clear Voice) jelent. Ez a program tiszta hangzást ad, javítva a hangminőséget. (Arra bíztatjuk, használja ezt az eszközt akkor, amikor 5.1-es hangzású mozit néz!)
GAME	A GAME játékhangszín-szabályozót takar. Még több virtuális hangot élvezhet videójátékok játszása közben.
NIGHT	A NIGHT éjszakai módot jelent. Hasznos lehet, amikor késő éjjel szeretne filmet nézni.
UPSCALER	Az UPSCALER MP3-felfokozó. MP3 fájlok vagy más, tömörített zenék hallgatása során fokozhatja a hangot. Ez a módozat csak két forráscsatorna számára hozzáférhető.
LOUDNESS	Finomítja a mély és a magas hangokat.

Megjegyzés

- A surround módok és hangszórók némelyikében nincs vagy alacsony a hang. Ez a surround módtól és a hangforrástól függ, így nem ad alapot minőségi kifogásra.
- Előfordulhat, hogy a bemenet átkapcsolása (sőt, néha a hangfájl megváltoztatása) után újra kell telepítenie a surround módot.

3D-s hanghatás

A 3D-s hang funkció nagyobb "hangfoltot" hoz létre, és ez jobban érzékelhető és jobb mozi stílusú surround hangot eredményez. Nyomja meg a **3D SOUND** gombot, hogy be- vagy kikapcsolja a 3D-s hang módot.

Bluetooth technológia használata

A Bluetooth-ról

A *Bluetooth*® egy rövid hatótávú, vezeték nélküli kommunikációs technológia.

A hozzáférhető értéktartomány 10 méterig terjed.

(A hangzást zavarhatja a másik elektromágneses hullám által keltett interferáció, vagy ha másik szobában használja a bluetooth-t.)
A különálló eszközök
Bluetooth® vezeték nélküli technológiával való összekapcsolása nem eredményez semmilyen változást. Egy
Bluetooth® vezeték nélküli technológiával működő mobiltelefon - amennyiben a kapcsolódás a *Bluetooth*® vezeték nélküli technológia révén jött létre - soros kapcsolásban is működtethető.
Elérhető készülékek: Hozzáférhető eszközök: mobiltelefon, MP3 lejátszó, PDA (ezen készülékeknél a rendszer a stereo headset-et támogatja).

Bluetooth profilok

A Bluetooth vezeték nélküli technológia alkalmazhatóságához az eszközöknek tudniuk kell értelmezni bizonyos profilokat. Ez a készülék az alábbi profilokkal kompatibilis:

A2DP (speciális hangtovábbítási profil)

Bluetooth eszközökön tárolt zenék hallgatása

A készülék és a Bluetooth összekapcsolása

Az összekapcsolási műveletek megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a Bluetooth készüléke Bluetooth módra van állítva. Nézze meg a Bluetooth készüléke felhasználói kézikönyvét! Ha egyszer már megvalósult az összekapcsolt működés, annak újbóli létrehozására nem lesz szükség.

1. Az **INPUT** gomb segítségével válassza ki a Bluetooth funkciót!
   A kijelzőablakban megjelenik a "BT", majd a "BT READY" felirat.
2. Indítsa el a Bluetooth eszközt, és valósítsa meg az összekapcsolt működést! A készüléknek a Bluetooth eszközzel történő keresése közben az utóbbi kijelzőjén egy lista jelenhet meg a megtalált eszközökről, a Bluetooth eszköz fajtájától függően. Ez a készülék „LG Audio" néven jelenik meg a listában.
3. Írja be a PIN-kódot!
   A PIN kód: 0000
4. Amikor a készülék és a Bluetooth közötti összeköttetés sikeresen létrejött, a készülék Bluetooth-LED-je világítani kezd, és megjelenik a "PAIRED" (összekötve) felirat.

Megjegyzés

A Bluetooth eszköz típusától függően, néhány eszköznek más az összeköttetési módja.

5. Zenehallgatás
   A Bluetooth eszközön tárolt zene meghallgatásához használja az eszköz kézikönyvét!

Megjegyzés


Ha más funkcióra vált a készüléken, a Bluetooth funkció megszakad, újratársítás szükséges. (Bluetooth ⟷ Bluetooth-tól eltérő funkció)

Megjegyzés

- A hang megszakadhat, ha a kapcsolatot megzavarja egy másik elektromágneses hullám keltette interferáció.
- Ezzel a készülékkel nem irányíthatja a Bluetooth eszközt.
- A társítás egy Bluetooth eszközre korlátozódik készülékenként, a többes társítás nem támogatott.
- Ha a készülék és a Bluetooth között akadály van - bár a köztük lévő távolság 10 méternél kevesebb -, nem valósítható meg az összeköttetés a Bluetooth eszközzel.
- Az eszköz típusától függően a Bluetooth funkció esetleg nem használható.
- A vezeték nélküli rendszer előnyeit élvezheti a telefon, az MP3, a notebook stb.
- Amikor a Bluetooth - szal nincs kapcsolat, a "BT READY" felirat tűnik fel a kijelzőablakban.
- Az azonos frekvenciát használó eszközök, mint az orvosi berendezések, mikrohullámú sütők vagy vezeték nélküli helyi hálózati berendezések következtében elektromos működési hiba léphet fel, és a kapcsolat megszakad.
- Ha valaki a Bluetooth eszköz és a lejátszó közé áll, és így megzavarja az adatátvitelt, a kapcsolat szintén megszakad.
- Ha a Bluetooth és a készülék közötti távolságot növeljük, a hangminőség egyre és egyre rosszabbá válik, majd a kapcsolat teljesen megszakad, amikor az említett távolság a Bluetooth működési körén kívülre esik.
- A Bluetooth vezeték nélküli technológiával működő eszköz kapcsolódása megszakad, ha Ön a központi egységet lekapcsolja, vagy a készüléktől 10 méternél messzebbre viszi az eszközt.

A TV vezérlése a mellékelt távirányítóval

A televízióját az alábbi gombok segítségével vezérelheti.

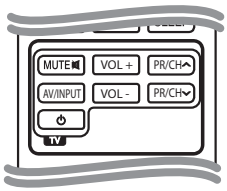

Gomb	Működés
MUTE	A TV hangjának be- és kikapcsolása.
AV /INPUT	Bekapcsolja az összeköttetést a TV bemenet és más beviteli források között.
⏻ (TV POWER)	A TV be-és kikapcsolása.
VOL +/ -	Beállítja a TV hangerejét.
PR/CH ∧ / ∨	Előre és hátra léphetünk vele a beállított csatornák között.

Megjegyzés

A kapcsolódó eszköztől függően előfordulhat, hogy a gombok némelyikét nem tudja majd a TV vezérlésére használni.

A TV-vezérlés beállítása a távirányítón

A televízióját a mellékelt távirányítóval vezérelheti. Amennyiben az Ön tévékészüléke az alábbi táblázatban szerepel, állítsa be a megfelelő gyártási kódot!

1. A ⏻ (TV POWER) gomb lenyomva tartása közben üsse be a tévékészüléke gyártási kódját a számozott gombok segítségével (lásd az alábbi táblázatot)!

Gyártó	Kódszám
LG	1 (Alapértelmezett), 2
Zenith	1, 3, 4
GoldStar	1, 2
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

2. Engedje el a ⏻ (TV POWER) gombot a beállítás befejezéséhez!

Televíziótól függően előfordulhat, hogy néhány vagy egyik gomb sem működik a tévén, még a helyes gyártási kód bevitele után sem. Amikor kicseréli a távirányítóban az elemeket, a beállított kódszám visszaállhat az alapbeállításkorira. Állítsa be ismételten a megfelelő kódszámot!

Hibaelhárítás

HIBA	ELHÁRÍTÁSA
Nincs áram	Dugja be a hálózati csatlakozózsinórt!
	Ellenőrizze a helyzetet egyéb elektronikai eszközök bekapcsolásával!
Nincs hang	Nyomja meg a INPUT gombot, és ellenőrizze a kiválasztott funkciót! A mélynyomó hálózati csatlakozója nincs bekötve. Erősítse meg a fali aljzatba bedugott hálózati csatlakozó helyzetét! Megszűnik a készülék és a mélynyomó közti összeköttetés. Megszűnik a készülék és a mélyhangszóró közti összeköttetés. (Lásd a 12. oldalt.)
A távirányító nem működik megfelelően.	A távirányító túl messze van a készüléktől. Vigye a távirányítót kb. 23 lábnyi (7 méteres) távolságon belülre!
	Akadály van a távirányító és a tévékészülék közti áramköri úton. Távolítsa el az akadályt!
	Lemerült az elem a távirányítóban. Cserélje újakra a régi elemeket.
Az AUTO POWER funkció nem működik.	E funkció rendelkezésre állása azonban az optikai kábellel csatlakoztatott készüléktől is függ.

Védjegyek és licenszek



Gyártva a Dolby Laboratories engedélyével. A „Dolby" és a kettős D jel a Dolby Laboratories védjegyei.



Gyártva az alábbi számú U.S. szabadalmak licence alapján: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 és más, az USA-ban, illetve más országokban kiadott és bejegyzés előtt álló szabadalmak alapján. A DTS, a szimbólum, valamint a DTS és a szimbólum együttesen a DTS, Inc. bejegyzett védjegye, valamint a DTS 2.0 csatorna a DTS, Inc. védjegyei. A termék szoftvert tartalmaz. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.



A *Bluetooth*® vezeték nélküli technológia egy olyan rendszer, amely - legfeljebb 10 méteres hatótávolságon belül - lehetővé teszi az elektromos eszközök közötti rádiókapcsolatot.

A különálló eszközök *Bluetooth*®-szal való összekapcsolása semmilyen többletterhelést nem eredményez. Egy *Bluetooth*® vezeték nélküli technológiával működő mobiltelefon - amennyiben a kapcsolódás a *Bluetooth*® vezeték nélküli technológia révén jött létre - soros kapcsolásban is működtethető.

A *Bluetooth*® szó, márkanév és logók a *Bluetooth*® SIG, Inc. tulajdonát képezik, és az LG Electronics által történő mindenfajta használatuk engedélyhez kötött.

Minden más védjegy és márkanév az illető tulajdonos tulajdonát képezi.

Karbantartás

A készülék kezelése

A készülék szállítása

Kérjük, óvja meg az eredeti szállítókartont és csomagolóanyagokat! Amennyiben a készülék szállítása szükségessé válik, a maximális védelem érdekében azt az eredeti, gyári csomagolásnak megfelelően csomagolja be!

A külső felületek tisztántartása

- Ne használjon illékony folyadékot (mint például rovarirtó szer) a készülék közelében!
- A törlés is károsíthatja a felületet, ha azt erőteljes nyomással végezzük.
- Hosszabb ideig ne hagyjon gumi vagy műanyag termékeket a készülékkel érintkezni!

A készülék tisztítása

A lejátszó tisztításához puha, száraz kendőt használjon! Ha a felület különösen szennyezett, használjon enyhén megnedvesített puha kendőt és enyhe mosószeres oldatot! Ne használjon olyan erős oldószereket, mint az alkohol, a benzin vagy a higító, mert ezek károsíthatják a készülék felületét!

Specifikáció

Általános	
Teljesítménykövetelmények	Hivatkozás a főcímre.
Teljesítményfelvétel	Hivatkozás a főcímre.
Méretek (szélesség x magasság x mélység)	1 000 x 80 x 55 mm a lába nélkül
Nettó súly (hozzávetőlegesen)	3,0 kg
Működési hőmérséklet	41 F-től 95 F-ig (5 C-tól 35 C-ig)
A működéshez szükséges páratartalom	5 % - 90 %
Tápegység (USB)	DC 5 V ⎓ 500 mA

Bemeneti nyílások	
DIGITAL IN (OPTICAL IN)	3 V (p-p), optikai csatlakozó x 2
PORT. IN	0.5Vrms (3.5 mm-es sztereó csatlakozó)

Erősítő	
Sztereó mód	80 W + 80 W (4 Ω 1 kHz-nél)
Mélynyomó (Subwoofer)	140 W (3 Ω 60 Hz-nél)

Vezeték nélküli mélynyomó	
Teljesítménykövetelmények	Hivatkozás a mélynyomóval kapcsolatos főcímre.
Teljesítményfelvétel	Hivatkozás a mélynyomóval kapcsolatos főcímre.
Típus	1 mód 1 hangszóró
Névleges impedancia	3 Ω
Bemeneti teljesítmény	140 W
Max. bemeneti teljesítmény	280 W
Nettó méretek (szélesség x magasság x mélység)	196 x 392 x 317 mm
Nettó súly	6,88 kg

A formatervezés és a specifikációk előzetes
bejelentés nélküli változtatásának joga fenntartva.



NB3520A-NB_DPOLLLD_HUN_3340.indd 24 2013-01-29 5:24:06