

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ **МОНИТОР SIGNAGE**

Внимательно прочтите это руководство, перед тем как начать использовать устройство, и сохраните его для будущего использования.

МОДЕЛИ МОНИТОРОВ SIGNAGE

42WS10

47WS10

55WS10

СОДЕРЖАНИЕ

4 ЛИЦЕНЗИЯ

5 СБОРКА И ПОДГОТОВКА

- 5 Компоненты
- 6 Дополнительные принадлежности
- 7 Составляющие и кнопки
- 8 Использование установки стяжки для кабеля
- 8 Подключение динамиков
- 9 Подсоединение подставки
- 9 Использование системы безопасности Kensington
- 10 Вертикальное расположение
- 11 Крепление на стене

12 ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

14 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОНИТОРА

- 14 Подключение к персональному компьютеру
- 15 - Подключение RGB
- 15 - Подключение DVI-D
- 16 - Подключение HDMI
- 16 - Подключение Display Port
- 17 Регулировка экрана
- 17 - Выбор режима изображения
- 17 - Настройка параметров изображения
- 18 - Настройка параметров вывода изображения с компьютера.
- 18 Настройка звука
- 18 - Выбор режима звучания
- 19 - Настройка параметров звука
- 19 Использование дополнительных параметров
- 19 - Настройка формата изображения
- 21 - Использование списка входов

22 РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА

- 22 - Подключение к проводной сети
- 23 - Состояние сети
- 24 - Подключение устройств хранения USB
- 25 - Обзор файлов
- 26 - Просмотр фильмов
- 30 - Просмотр фотографий
- 33 - Прослушивание музыки
- 35 - Просмотр списка содержимого
- 36 - Руководство по DivX® VOD
- 37 - Использование PIP/PBP

39 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ НАСТРОЙКА

- 39 Доступ к главному меню
- 40 - Параметры меню КАРТИНКА
- 43 - Параметры меню ЗВУК
- 44 - Параметры меню ВРЕМЯ
- 45 - Параметры меню ОПЦИИ
- 50 - Установки сети

51 УСТАНОВКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

- 52 Подключение ресивера HD, DVD-проигрывателя, видеокамеры, фотокамеры, игрового устройства или видеомагнитофона
- 52 - Подключение HDMI
- 52 - Компонентное подключение
- 53 - Подключение к выходу AV CVBS
- 53 Подключение накопителя USB
- 54 Подключение LAN
- 54 - Подключение LAN
- 55 Цепочка мониторов

56 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

59 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

67 ИК-КОДЫ

68 УПРАВЛЕНИЕ НЕСКОЛЬКИМИ УСТРОЙСТВАМИ

- 68 Подключение кабеля
- 68 Конфигурации RS-232C
- 68 Параметры обмена данными
- 69 Список команд
- 71 Протокол передачи/приема

ЛИЦЕНЗИЯ

В зависимости от модели поддерживаются различные лицензии. Посетите www.lg.com для получения дополнительной информации по лицензиям.



«HDMI», логотип «HDMI» и «High-Definition Multimedia Interface» являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing LLC.



СВЕДЕНИЯ О DIVX VIDEO: DivX® — это цифровой формат видео, созданный компанией DivX, LLC, дочерней компанией Rovi Corporation. Данное устройство имеет официальную сертификацию DivX для воспроизведения видео DivX. Посетите веб-сайт divx.com для получения дополнительной информации и загрузки программного обеспечения для преобразования видео в формат DivX.

СВЕДЕНИЯ О DIVX VIDEO-ON-DEMAND. Для воспроизведения фильмов DivX Video-on-Demand (VOD) устройство DivX Certified® должно быть зарегистрировано. Чтобы получить код регистрации, перейдите в раздел DivX VOD меню настройки устройства. Для получения дополнительной информации о выполнении регистрации перейдите по адресу: vod.divx.com.

Сертификация DivX® для воспроизведения видео в формате DivX® с разрешением до HD 1080p, включая содержимое повышенного качества.

DivX®, сертификация DivX и соответствующие логотипы являются товарными знаками компании Rovi Corporation или ее дочерних компаний и используются согласно лицензии.

Защищено одним или несколькими из следующих патентов, зарегистрированных в США: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274




Произведено по лицензии компании Dolby Laboratories. Символы «Dolby» и двойное «D» являются товарными знаками компании Dolby Laboratories.


СБОРКА И ПОДГОТОВКА

Компоненты

Комплект должен включать следующие элементы. В случае отсутствия аксессуаров обратитесь в магазин по месту приобретения изделия. Рисунки в данном руководстве могут отличаться от фактического продукта и компонентов.

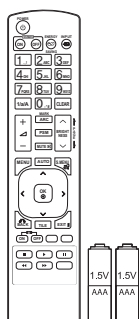

Пульт дистанционного управления и батареи




Кабель питания



CD-диск (руководство пользователя) / Card



Сигнальный кабель D-Sub



Установка стяжки для кабеля (предназначена только для моделей 42WS10 и 47WS10)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Для обеспечения безопасности и продолжительного срока службы устройства не используйте детали, выполненные с нарушением авторского права.
- В противном случае при повреждении или получении травм гарантия на данное устройство не распространяется.




ПРИМЕЧАНИЕ

- Комплектация продукта может отличаться в зависимости от модели.
- Технические характеристики продуктов или содержимое данного руководства могут изменяться без предварительного уведомления ввиду модернизации функций продукта.

Дополнительные принадлежности

Дополнительные принадлежности могут быть изменены без предварительного уведомления для улучшения производительности устройства. Также могут быть добавлены новые принадлежности. Рисунки в данном руководстве могут отличаться от фактического продукта и компонентов.

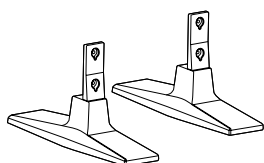

ST-200T
Подставка



Винты
: Диаметр 4 мм x Шаг резьбы 0,7 мм
x Длина 10 мм (включая пружинную шайбу)

Комплект подставок



SP-2000
Динамики



**Держатель для
кабеля
/Стяжка для
кабелей**




Винты
Диаметр 4 мм x Шаг резьбы 0,7 мм
x Длина 8 мм (включая пружинную шайбу)

Комплект динамиков

! ПРИМЕЧАНИЕ

- Держатель кабеля/Стяжка для кабеля может быть доступна не во всех регионах или не для всех моделей.
- Дополнительные принадлежности доступны не для всех моделей.

Составляющие и кнопки

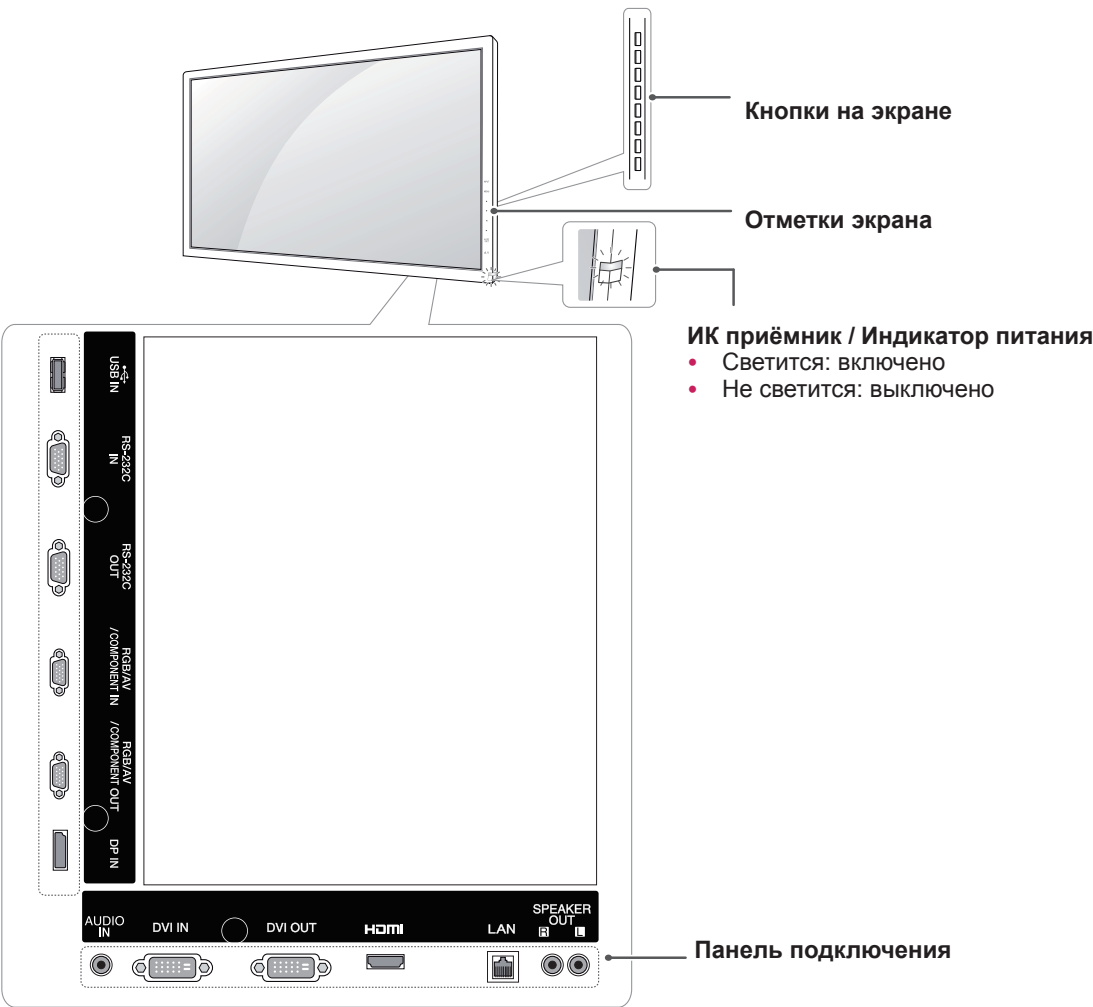

Обозначения на экране	Описание
INPUT (ВХОД)	Изменение источника входного сигнала.
MENU (МЕНЮ)	Открытие главного меню или сохранение изменений и выход из меню.
▼ ▲	Кнопки навигации
◀ ▶	Настройка громкости
AUTO/SET (АВТО/УСТАНОВКА)	Автоматическая установка при использовании входа RGB. Также эта кнопка используется для установки или ввода при внесении изменений в настройки в экранных меню.
⏻ / I	Включает или выключает устройство.
ИК приёмник	Получение сигнала от пульта ДУ.
Индикатор питания	Этот индикатор горит зеленым цветом, когда дисплей работает нормально (питание включено). Если дисплей работает в спящем режиме (режиме энергосбережения), индикатор меняет цвет на янтарный.

! ПРИМЕЧАНИЕ


- Чтобы включить или выключить индикатор питания, выберите в главном меню **ОПЦИИ**.

Использование установки стяжки для кабеля

- Совместимость только с моделями 42WS10 и 47WS10.

Во-первых, подключите входной сигнальный кабель.

Вставьте стяжку для кабеля в отверстие в нижней части с обратной стороны как показано на рисунке, чтобы закрепить кабели.

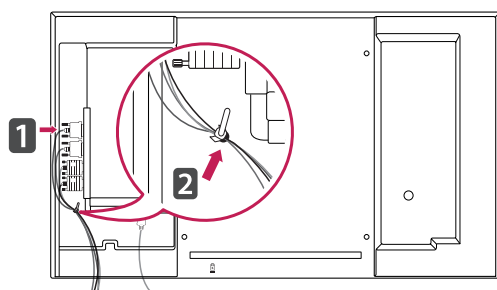


! ПРИМЕЧАНИЕ

- Стяжка для кабеля предназначена только для моделей 42WS10 и 47WS10.


Подключение динамиков

- Только для некоторых моделей.


- 1 Подключите кабель входного сигнала до установки динамиков.

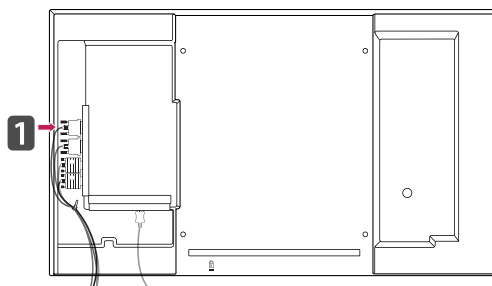

- 2 Прикрепите динамик при помощи винта, как показано на следующем рисунке. Затем подключите кабель динамиков.

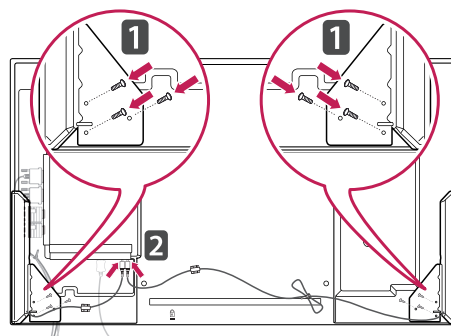


- 3 После установки динамиков закрепите кабели при помощи держателей и стяжек для кабелей.

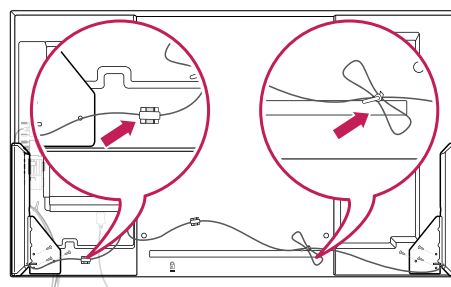


Подсоединение подставки

- Только для некоторых моделей.

- 1 Постелите на стол мягкую ткань и положите устройство экраном вниз. Подсоедините подставку, как показано на картинке.

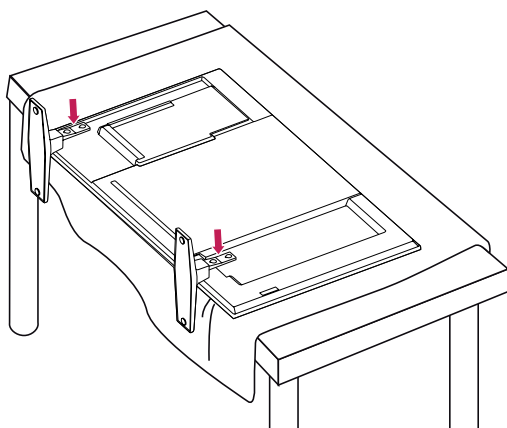


- 2 Используйте винты, чтобы закрепить подставку на задней части устройства, как показано на рисунке.

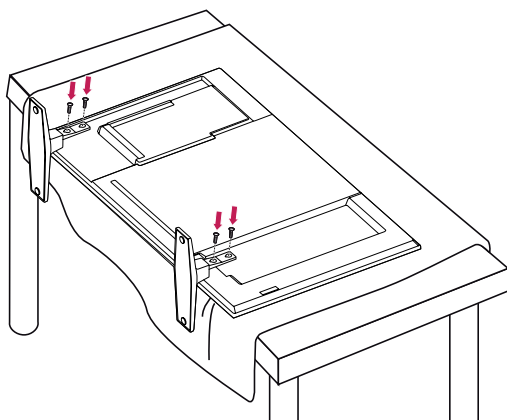

Использование системы безопасности Kensington

Разъем системы безопасности Kensington находится на задней панели монитора. Дополнительную информацию об установке и использовании см. в руководстве к системе безопасности Kensington или на сайте <http://www.kensington.com>.

Соединение кабеля системы безопасности Kensington с монитором и отверстием в столе.

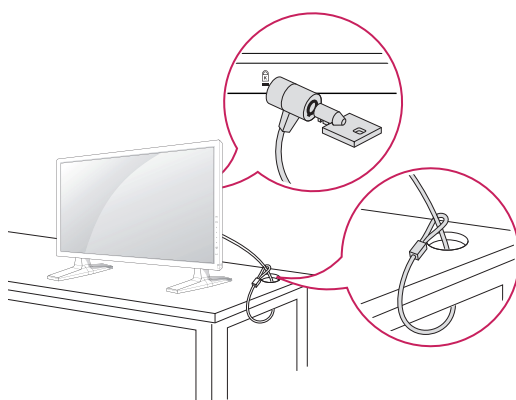


ПРИМЕЧАНИЕ

- Система безопасности Kensington приобретается отдельно. Ее можно приобрести в большинстве магазинов электроники.

Вертикальное расположение


- Только для некоторых моделей.

- 1 Прикрепите динамик при помощи винта, как показано на рисунке. Затем подключите кабель динамиков.

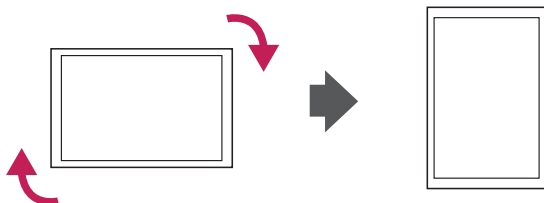

Крепление на стене

Для достаточной вентиляции обеспечьте свободное расстояние 10 см с каждой стороны и сзади устройства. Инструкции по установке можно получить у дилера, см. руководство по установке дополнительного кронштейна для настенного крепления с возможностью регулировки наклона.

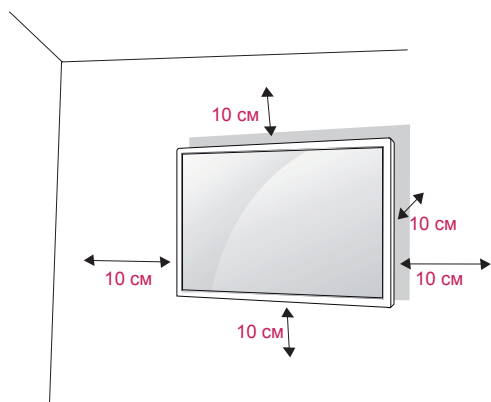

Если требуется закрепить монитор на стене, установите крепление для монтажа на стене (дополнительная деталь) на его задней панели. При установке монитора с помощью крепления для монтажа на стене (дополнительная деталь) надежно закрепите крепление, чтобы предотвратить падение монитора.

- 1 Используйте винты и настенные крепления, отвечающие стандарту VESA.
- 2 Использование более длинных винтов может вызвать повреждение монитора изнутри.
- 3 Использование неподходящих винтов может привести к повреждению и падению монитора с крепления. LG Electronics не несет ответственности за это.
- 4 Совместим со стандартом VESA.
- 5 Используйте стандарт VESA согласно указанным ниже инструкциям.
 - 785 мм (31 дюйм) или длиннее
 - * Крепежный винт: диаметр 6,0 мм х шаг резьбы 1,0 мм х длина 10 мм



ВНИМАНИЕ!

- Перед перемещением или установкой монитора отключите кабель питания от розетки. Несоблюдение этого правила может привести к поражению электрическим током.
- Установка монитора на потолок или наклонную стену может привести к его падению и получению серьезной травмы. Следует использовать одобренный кронштейн LG для настенного крепления и обратиться к местному поставщику или квалифицированному специалисту.
- Не затягивайте винты слишком сильно, так как это может привести к повреждению монитора и потере гарантии.
- Следует использовать винты и настенные крепления, отвечающие стандарту VESA. Гарантия не распространяется на любые повреждения или травмы в результате неправильного использования или использования неправильных аксессуаров.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Следует использовать винты, указанные в спецификации для винтов стандарта VESA.
- Комплект кронштейна для настенного крепления снабжается инструкцией по монтажу и необходимыми комплектующими.
- Настенный кронштейн является опциональным. Дополнительные аксессуары можно приобрести у местного поставщика.
- Длина винтов может зависеть от кронштейна для настенного крепления. Убедитесь, что винты имеют правильную длину.
- Дополнительную информацию см. в руководстве к кронштейну для настенного крепления.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Описания в данном руководстве относятся к кнопкам на пульте дистанционного управления.

Внимательно прочтите настоящее руководство и правильно используйте монитор.



Чтобы заменить батареи, откройте крышку батарейного отсека, замените батареи (1,5 В AAA), соблюдая $\oplus$ и $\ominus$ на наклейке в отсеке, и закройте крышку.

Чтобы извлечь батареи питания, выполните указания по их установке в обратном порядке.



ВНИМАНИЕ!

- Не используйте старые и новые батареи вместе, это может вызвать повреждение пульта ДУ.
- Направляйте пульт дистанционного управления на датчик пульта ДУ на мониторе.

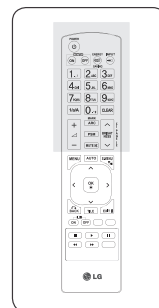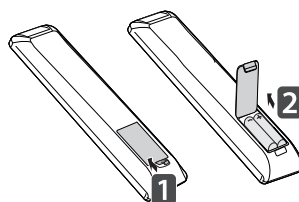

⏻ (POWER (ПИТАНИЕ))
Включение или выключение монитора.

MONITOR ON / OFF
(Включение/выключение монитора)
Выключите и включите монитор.

Кнопка 1/a/A.
Функция недоступна.

ARC
Выбор формата изображения.

⏮ (VOLUME)
Настройка громкости.

PSM
Выбор режима состояния изображения.

MUTE (БЕЗ ЗВУКА)
Выключение звука.


ENERGY SAVING
(ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ)
Регулировка яркости экрана для снижения энергопотребления.



INPUT (ВХОД)
Выбор входа.

Кнопки с цифрами и буквами.
Ввод чисел.
Выбор буквы невозможен.

CLEAR
Функция недоступна.

Кнопка BRIGHTNESS (яркость)
Установите яркость кнопками Вверх и Вниз на пульте ДУ.
В режиме USB меню OSD имеет функцию страницы для перемещения к следующему списку файлов.

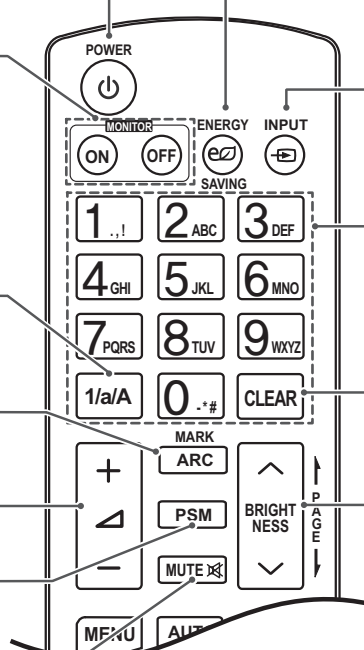

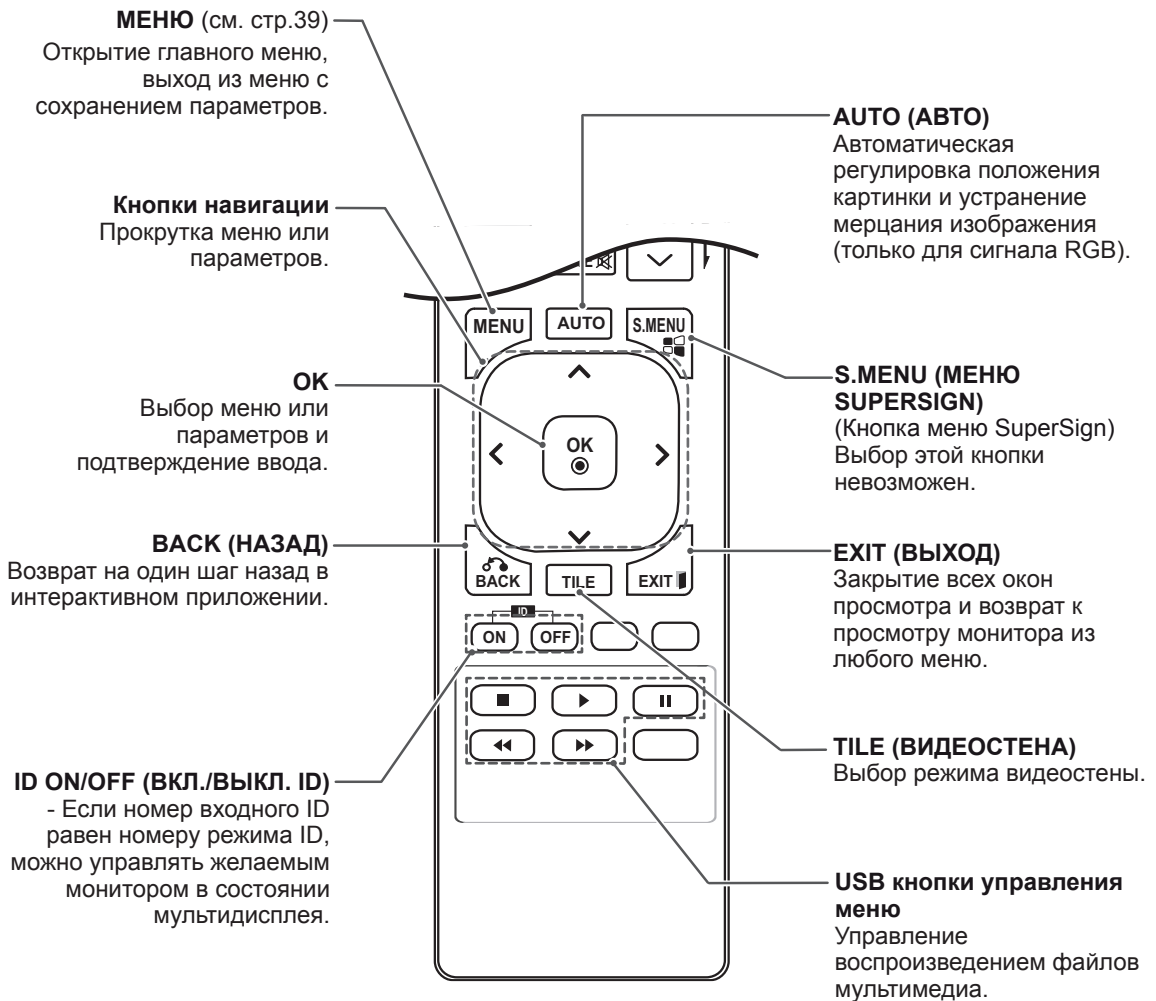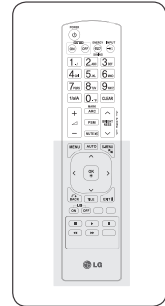

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОНИТОРА

Подключение к персональному компьютеру

Данный монитор поддерживает функцию Plug & Play*.

* Plug & Play: Данная функция позволяет ПК использовать монитор без установки драйверов.




ПРИМЕЧАНИЕ

- Для получения наилучшего качества изображения рекомендуется подключать монитор к другим устройствам через HDMI.
- Используйте экранированный сигнальный интерфейсный кабель, например, 15-контактный кабель D-sub или кабель DVI–HDMI с ферритовым сердечником, для поддержания стандартной совместимости с продуктом.
- Если включить холодный монитор, экран может мерцать. Это нормальное явление.
- На экране могут появиться красные, зеленые и синие точки. Это нормальное явление.




ВНИМАНИЕ!

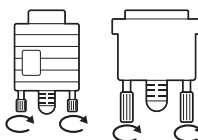

- Подключите входной сигнальный кабель и закрепите его, повернув винты по часовой стрелке.
- Не нажимайте на экран пальцами в течение длительного времени, так как это может привести к временному появлению искажений на экране.
- Избегайте вывода на экран неподвижного изображения в течение длительного времени, чтобы предотвратить выгорание экрана. Если возможно, используйте хранилище экрана.


Подключение RGB

Передача аналогового видеосигнала с компьютера на монитор. Подключите компьютер к монитору с помощью 15-контактного кабеля D-Sub, как показано на следующих рисунках. Выберите источник входного сигнала RGB.

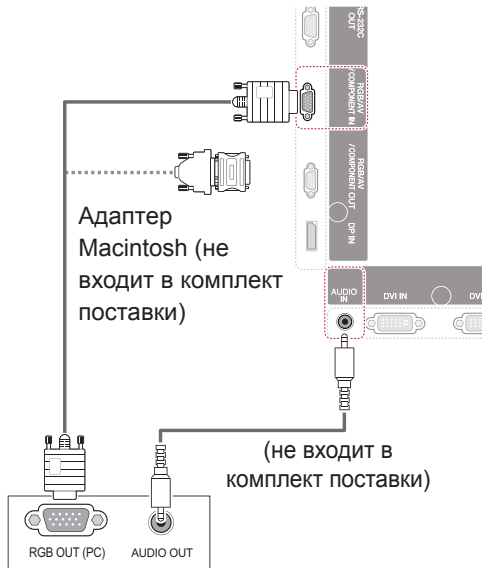


Подключение DVI-D

Передача цифрового видеосигнала с компьютера на монитор. Подключите компьютер к монитору с помощью кабеля DVI-DVI, как показано на следующих рисунках. Выберите источник входного сигнала DVI-D монитора.

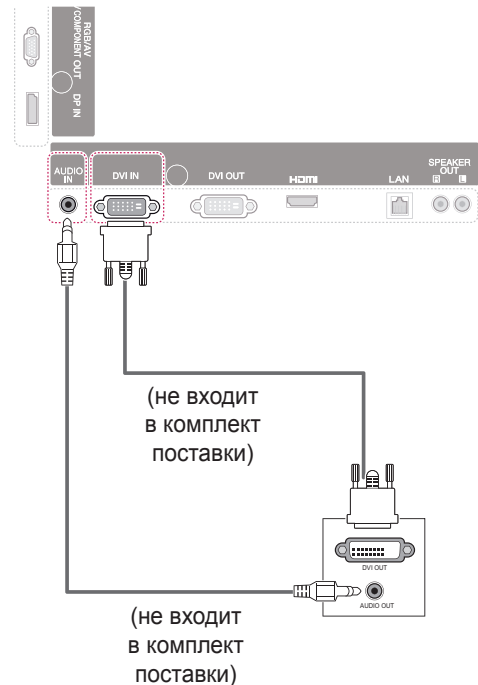


ПРИМЕЧАНИЕ



- Используйте стандартный адаптер Macintosh, обратите внимание, что в продаже имеются несовместимые адаптеры. (Используется другая система сигналов)
- Для подключения к монитору компьютеров Apple может потребоваться адаптер. Посетите веб-сайт компании или позвоните для получения дополнительной информации.


Подключение HDMI

Передача цифрового видео- и аудиосигналов с компьютера на монитор. Подключите компьютер к телевизору с помощью кабеля HDMI, как показано на следующем рисунке. Выберите источник входного сигнала HDMI/DVI.

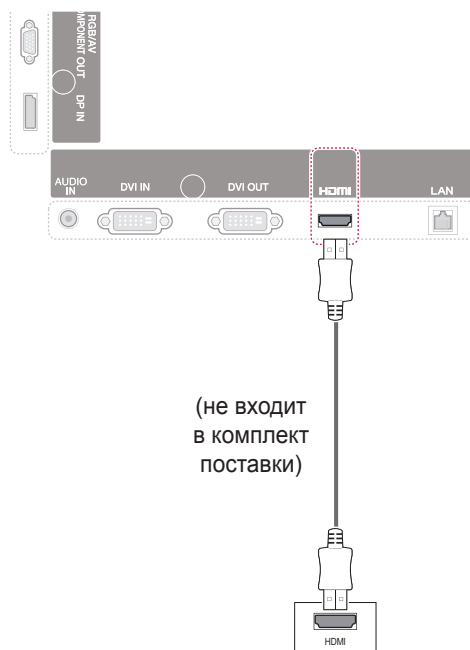

Подключение Display Port

Передача цифрового видео- и аудиосигналов с компьютера на монитор. Подключите компьютер к монитору с помощью кабеля Display Port, как показано на следующих рисунках. Выберите источник входного сигнала Display Port.

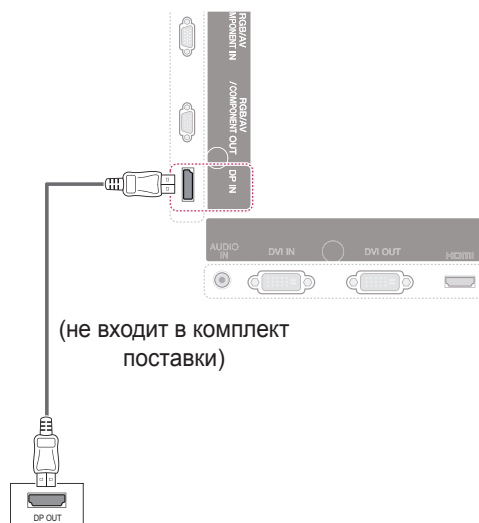

ПРИМЕЧАНИЕ

- Используйте высокоскоростной кабель HDMI™.
- Проверьте ПО компьютера, если в режиме HDMI отсутствует звук. На некоторых ПК требуется вручную менять аудиовыход по умолчанию на HDMI.
- Если вы хотите использовать режим HDMI PC, следует переключить устройство PC/DTV в режим PC.
- При использовании HDMI PC могут возникнуть неполадки с совместимостью.

Регулировка экрана

Выбор режима изображения

Выберите один из предустановленных режимов изображения для оптимальной настройки изображения.

- 1 Нажмите кнопку **MENU (МЕНЮ)** для доступа к главному меню.
- 2 С помощью кнопок навигации выберите **ИЗОБРАЖЕНИЕ** и нажмите **ОК**.
- 3 С помощью кнопок навигации перейдите к параметру **Режим изображения** и нажмите **ОК**.
- 4 С помощью кнопок навигации выберите режим изображения и нажмите кнопку **ОК**.

Режим	Описание
Яркий	Настройка видеоизображения для торговых помещений с помощью повышения уровня контрастности, яркости, цвета и резкости.
Стандартный	Настройка изображения для обычных помещений.
Кино	Оптимизация видеоизображения для создания кинематографического эффекта, словно вы находитесь в кинотеатре.
Спорт	Оптимизация видеоизображения для просмотра динамичных сцен с помощью усиления таких основных цветов, как белый, зеленый и синий.
Игры	Оптимизация видеоизображения для отображения динамичных игр на экране компьютера и др.

- 5 После завершения нажмите **EXIT (ВЫХОД)**. Для возврата в предыдущее меню нажмите **BACK (НАЗАД)**.

Настройка параметров изображения

Настройка основных и дополнительных параметров для каждого режима изображения для обеспечения наилучшего качества изображения.

- 1 Нажмите кнопку **MENU (МЕНЮ)** для доступа к главному меню.
- 2 С помощью кнопок навигации перейдите к **ИЗОБРАЖЕНИЕ** и нажмите **ОК**.
- 3 С помощью кнопок навигации перейдите к параметру **Режим изображения** и нажмите **ОК**.
- 4 С помощью кнопок навигации выберите режим изображения и нажмите кнопку **ОК**.
- 5 Выберите и настройте следующие параметры, а затем нажмите **ОК**.

Параметр	Описание
Подсветка	Подсветка: настройка яркости экрана путем регулировки подсветки ЖК-экрана. При уменьшении яркости экран становится темнее, а энергопотребление снижается без потери качества видеосигнала.
Контрастность	Повышение или снижение уровня видеосигнала. Можно использовать Контрастность при насыщении яркой части изображения.
Яркость	Настройка основного уровня сигнала в изображении. Используйте параметр Яркость, если темная часть изображения чрезмерно насыщена.
Четкость	Изменение уровня четкости границ между светлыми и темными областями изображения. Чем ниже четкости, тем более сглажено изображение.
Цвет	Изменение интенсивности цветов.
Оттенки	Изменение соотношения красного и зеленого цветов.
Цв. темп-ра	Установите режим теплых цветов, чтобы улучшить теплые цвета, такие как красный, или режим холодных цветов для усиления синих тонов.
Дополнительные настройки	Настройка дополнительных параметров. См. дополнительные параметры изображения (см. стр.42)
Сброс настроек изображения	Восстановление параметров настроек по умолчанию.

- 6 После завершения нажмите **EXIT (ВЫХОД)**. Для возврата в предыдущее меню нажмите **BACK (НАЗАД)**.

Настройка параметров вывода изображения с компьютера.

Настройка параметров в каждом режиме для оптимального качества изображения.

- Эта функция работает только в режиме RGB (PC).
- 1 Нажмите кнопку **MENU (МЕНЮ)** для доступа к главному меню.
 - 2 С помощью кнопок навигации перейдите к **ИЗОБРАЖЕНИЕ** и нажмите **ОК**.
 - 3 С помощью кнопок навигации перейдите к разделу **Экран** и нажмите **ОК**.
 - 4 Выберите и настройте следующие параметры, а затем нажмите **ОК**.

Параметр	Описание
Разрешение	Выбор необходимого разрешения. См. "Настройка параметров вывода изображения с компьютера".
Автонастройка	Автоматическая настройка положения экрана, часов и фазы. Во время выполнения настройки изображение может быть нестабильным в течение нескольких секунд.
Позиция/размер/фаза	Настройка параметров при низкой четкости изображения, в особенности при дрожании символов после автоматической настройки. Запустите Автонастройку прежде, чем настраивать этот параметр.
Сброс	Восстановление параметров настроек по умолчанию.

- 5 После завершения нажмите **EXIT (ВЫХОД)**. Для возврата в предыдущее меню нажмите **BACK (НАЗАД)**.

Настройка звука

Выбор режима звучания

Монитор имеет 5 предустановленных режимов звучания, дополняющих разные типы видеосодержания.

- 1 Нажмите кнопку **MENU (МЕНЮ)** для доступа к главному меню.
- 2 С помощью кнопок навигации перейдите к **ЗВУК** и нажмите **ОК**.
- 3 С помощью кнопок навигации перейдите к разделу **Режим звучания** и нажмите **ОК**.
- 4 С помощью кнопок навигации выберите режим звучания и нажмите кнопку **ОК**.

Режим	Описание
Стандартный	Выберите для настройки стандартного качества звука.
Музыка	Выберите при прослушивании музыки.
Кино	Выберите при просмотре фильмов.
Спорт	Выберите при просмотре спортивных мероприятий.
Игра	Режим для игр.

- 5 После завершения нажмите **EXIT (ВЫХОД)**. Для возврата в предыдущее меню нажмите **BACK (НАЗАД)**.

Настройка параметров звука

Настройка параметров каждого режима звучания для получения наилучшего качества звука.

- 1 Нажмите кнопку **MENU (МЕНЮ)** для доступа к главному меню.
- 2 С помощью кнопок навигации перейдите к **ЗВУК** и нажмите **ОК**.
- 3 С помощью кнопок навигации перейдите к разделу **Режим звучания** и нажмите **ОК**.
- 4 С помощью кнопок навигации выберите режим звучания и нажмите кнопку **ОК**.
- 5 Выберите и настройте следующие параметры, а затем нажмите **ОК**.

Параметр	Описание
ТЕХНОЛОГИЯ INFINITE SOUND	Параметр Infinite Sound (безграничный звук) компании LG обеспечивает стерео звучание канала 5.1 с помощью двух динамиков.
Высокие частоты	Регулировка преобладающих звуков на выходе. При увеличении высоких частот повышается диапазон частот на выходе.
Низкие частоты	Регулировка тихих звуков на выходе. При увеличении низких частот понижается диапазон частот на выходе.
Сброс	Восстановление параметров режима звучания по умолчанию.

- 6 После завершения нажмите **Exit (Выход)**. Для возврата в предыдущее меню нажмите **BACK (НАЗАД)**.

Использование дополнительных параметров

Настройка формата изображения

Кнопка **ARC** позволяет установить оптимальный размер изображения.



ВНИМАНИЕ!

- Если на экране в течение длительного времени отображается неподвижное изображение, оно может «отпечататься» и оставить на экране постоянный след. На такое повреждение или «прогорание» не распространяется гарантия.
- Если в течение длительного времени для монитора установлен формат изображения 4:3, изображение может прогореть на области экрана с черными полосками.




ПРИМЕЧАНИЕ


Размер изображения также можно изменить с помощью основного меню.

MODE	AV	Component	RGB		Дисплей Port		DVI-D		HDMI	
			Компьютер	DTV	Компьютер	Компьютер	Компьютер	DTV	Компьютер	Компьютер
ARC										
16:9	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Исходный	x	o	x	o	x	x	o	o	x	x
1:1	x	x	o	x	o	o	o	x	o	o
4:3	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Увеличение	o	o	x	o	x	x	x	o	x	x
Кино Zoom 1 (Масштабирование 1)	o	o	x	o	x	x	x	o	x	x


- **16:9:** выбрав этот формат, можно отрегулировать изображение так, чтобы оно в линейной пропорции заполняло по горизонтали весь экран (используется для просмотра DVD в формате 4:3).

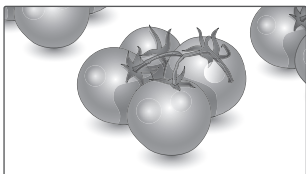


- **4:3:** при выборе этого формата изображение будет представлено в формате 4:3, а по краям справа и слева появятся серые полосы.

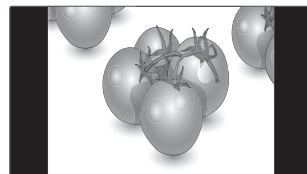


- **Исходный:** этот вариант позволит вам просматривать изображения высокого разрешения в лучшем качестве и без потерь. Примечание. При наличии шумов на оригинальной картинке вы можете увидеть шум с края.

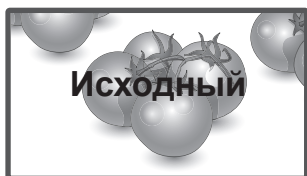


- **Увеличение:** Позволяет просматривать изображение, заполняющее весь экран, без его преобразования. Однако верхняя и нижняя части изображения будут обрезаны.

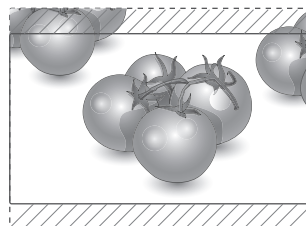

- **1:1:** Соотношение сторон не настраивается в зависимости от оригинала. (Только Display Port PC, HDMI PC, DVI-D PC, RGB PC)

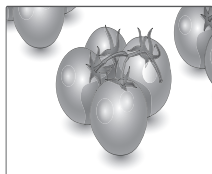

- **Масштаб фильма 1:** Используется для увеличения изображения в соответствующей пропорции. Примечание. При увеличении или уменьшении изображение может быть искажено.

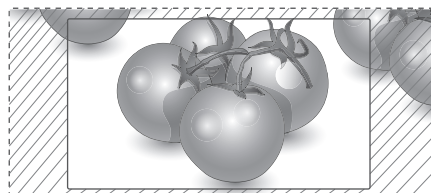

Использование списка входов

Выбор источника входного сигнала

- 1 Нажмите **INPUT**(ВХОД) для доступа к списку источников входа.
 - Для каждого источника входа отобразится подключенное устройство.
- 2 С помощью кнопок навигации перейдите к одному из источников входа, затем нажмите **ОК**.

Источник входа	Описание
AV(CVBS)	Просмотр видео с помощью видеомаягнитофона или других внешних устройств.
Component	Просмотр видео с помощью DVD-проигрывателя, других внешних устройств или с помощью цифровой приставки.
RGB	Отображение интерфейса ПК на экране
Display Port	Просмотр содержания с ПК, DVD-проигрывателя других внешних устройств или с помощью цифровой приставки
DVI-D	Отображение интерфейса ПК на экране
HDMI	Просмотр содержания с ПК, DVD-проигрывателя других внешних устройств или с помощью цифровой приставки

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА

Подключение к проводной сети


(в зависимости от модели)

Подключите дисплей к локальной сети (LAN) с помощью порта LAN, как показано на рисунке, и настройте сетевые параметры.

Данный монитор поддерживает подключение только к проводной сети.

После установки физического подключения для ряда домашних сетей может потребоваться настройка сети дисплеев. В большинстве случаев подключение к домашней сети устанавливается автоматически.

Дополнительную информацию см. в руководстве пользователя к маршрутизатору или обратитесь в поставщика интернет-услуг.

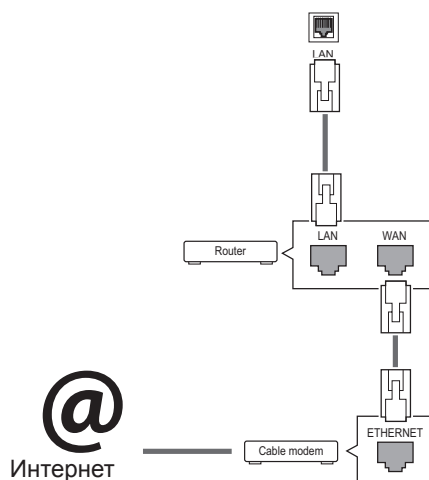

Настройка сетевых параметров (повторная настройка не отражается на подключении, даже при ее выполнении после автоматического подключения к сети).

- 1 Нажмите кнопку **MENU (МЕНЮ)** для доступа к главному меню.
- 2 С помощью кнопок навигации перейдите к элементу **СЕТЬ** и нажмите **ОК**.
- 3 С помощью кнопок навигации выберите элемент **Настройка сети** и нажмите **ОК**.
- 4 Если сеть ранее была настроена, выберите **Resetting (Сброс)**. Новые настройки подключения заменят текущие настройки сети.
- 5 Выберите **Автонастройка IP** или **Ручная настройка IP**.
 - При выборе **ручной настройки IP** используйте кнопки "Навигация" и цифровые кнопки. IP-адреса необходимо будет ввести вручную.
 - **Автонастройка**. Выберите этот тип настройки, если в проводной локальной сети (LAN) используется сервер DHCP (маршрутизатор). Дисплею автоматически будет назначен IP-адрес. Если вы используете широкополосный маршрутизатор или широкополосный модем, у которого есть функция DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) сервера, IP-адрес будет определен автоматически.
- 6 После завершения нажмите **EXIT (ВЫХОД)**.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не подключайте модульный телефонный кабель к порту локальной вычислительной сети LAN.
- Поскольку существуют различные способы подключения, следуйте инструкциям вашего оператора связи или интернет-провайдера.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Меню сетевых настроек отображается после подключения дисплея к физической сети.
- Поскольку существуют различные способы подключения, следуйте инструкциям вашего оператора связи или интернет-провайдера.

! ПРИМЕЧАНИЕ

- Для выхода в Интернет непосредственно с помощью дисплея должно быть установлено постоянное подключение к Интернету.
- Если подключиться к Интернету не удастся, проверьте состояние сети с помощью ПК в данной сети.
- При использовании **Установки сети** проверьте кабель ЛВС или убедитесь, что DHCP в маршрутизаторе включен.
- Если настройка сети не завершена, сеть может не функционировать должным образом.

Советы по настройке сети

- Используйте стандартный кабель ЛВС для этого дисплея Cat5 или лучше, с разъемом RJ45.
- Многие проблемы с подключением к сети при установке часто могут быть устранены путем повторной настройки маршрутизатора или модема. Сразу после подключения дисплея к домашней сети выключите или отсоедините кабель питания маршрутизатора домашней сети или кабельный модем. Затем включите устройство и/или заново подсоедините кабель питания.
- В зависимости от интернет-провайдера количество устройств, которые могут получать доступ в Интернет, может быть ограничено соответствующими условиями обслуживания. Для получения дополнительной информации свяжитесь с вашим интернет-провайдером.
- Компания LG не несет ответственности за какие-либо сбои в работе дисплея и/или сети Интернет по причине ошибок/неисправностей соединения, связанных с подключением к Интернету пользователя или с другим подключенным оборудованием.
- Компания LG не несет ответственности за проблемы с подключением к Интернету.
- Если скорость сетевого соединения не отвечает требованиям содержимого, к которому осуществляется доступ, результат может быть неудовлетворительным.
- Некоторые операции по подключению к Интернету могут быть недоступны из-за определенных ограничений, установленных провайдером подключения к Интернету.
- Любая плата, взимаемая интернет-провайдером, в том числе, без ограничения, плата за соединение, покрывается вами лично.
- Для подключения к данному дисплею требуется порт ЛВС стандарта 10 Base-T или 100 Base-TX. Если Интернет-служба не поддерживает такое соединение, подключение дисплея невозможно.
- DSL модем требуется для использования услуги DSL, кабельный модем требуется для использования услуги кабельного модема. В зависимости от способа доступа и абонентского договора с интернет-провайдером вы, возможно, не можете использовать функцию подключения к Интернету, имеющуюся на данном дисплее, либо может быть ограничено количество одновременно подключаемых устройств. (Если провайдер разрешает подключение только одного устройства, то дисплей не может быть подключен, если уже подключен компьютер).
- Использование маршрутизатора может быть запрещено или ограничено в зависимости от политики и ограничений интернет-провайдера. Для получения дополнительной информации обратитесь к вашему интернет-провайдеру напрямую.

Состояние сети


- 1 Нажмите кнопку **MENU** (МЕНЮ) для доступа к главному меню.
- 2 С помощью кнопок навигации перейдите к элементу **СЕТЬ** и нажмите **ОК**.
- 3 С помощью кнопок навигации выберите **Состояние сети**.
- 4 Нажмите **ОК**, чтобы проверить состояние сети.
- 5 После завершения нажмите **EXIT** (ВЫХОД).

Настройки	Описание
Установка	Вернитесь в меню настройки сети.
Проверка	Проверка текущего состояния сети после настройки сети.
Закрыть	Возврат к предыдущему меню.

Подключение устройств хранения USB

Подключайте к дисплею устройства хранения USB, такие как устройства флэш-памяти USB, внешний жесткий диск и пользуйтесь возможностями мультимедиа.

Подключите к дисплею устройство флэш-памяти USB или USB-устройство для чтения карт памяти, как показано на следующем рисунке. Отобразится экран «Мультимедиа».

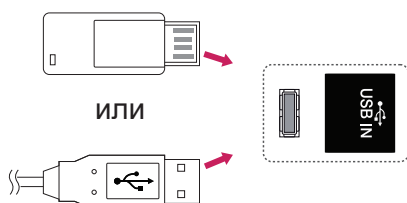

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не выключайте дисплей и не извлекайте устройство хранения USB при активации меню EMF (мультимедиа), т. к. это может привести к потере данных или повреждению устройства хранения USB.
- Часто создавайте резервные копии файлов, сохраненных в памяти устройства хранения USB, так как файлы могут быть удалены или повреждены, но на данное повреждение гарантия может не распространяться.

Советы по использованию устройств хранения USB



- Распознается только устройство хранения данных USB.
- Устройство хранения данных USB, подключенное через коммутатор USB, не распознается.
- Программа автоматического распознавания может не распознать устройство хранения данных USB.
- Устройство хранения данных USB, для которого используется собственный драйвер, может быть не распознано.
- Скорость распознавания зависит от конкретного устройства.
- Не выключайте дисплей и не отключайте устройство USB при работе подключенного устройства хранения данных USB. При неожиданном разъединении или отключении подобного устройства хранящиеся данные или устройство хранения данных USB могут быть повреждены.
- Не подключайте устройство хранения данных USB, которое было установлено на компьютере несанкционированно. Такое устройство может привести к неисправности аппаратуры или невозможности воспроизведения. Не забудьте, что можно использовать только устройства хранения USB, содержащие обычные музыкальные файлы, изображения и фильмы.
- Используйте только устройства хранения USB, отформатированные как файловая система FAT32 или NTFS в операционной системе Windows. Устройство хранения, отформатированное программой, не поддерживаемой Windows, может быть не распознано.
- Подключайте питание для устройств хранения USB (более 0,5 А), которым требуется внешний источник питания. В противном случае устройство может быть не распознано.
- Для подключения устройства хранения USB используйте кабель, предоставляемый производителем устройства.
- Некоторые устройства хранения данных USB могут не поддерживаться или работать со сбоями.
- Метод расположения файлов на устройстве USB аналогичен ОС Windows XP, и распознаются имена файлов, содержащие до 100 латинских символов.
- Рекомендуется создать резервные копии важных файлов, так как данные, сохраненные на устройстве USB, могут быть повреждены. Производитель телевизора не несет ответственности за потерю данных.

- Если жесткий диск USB не подключен к внешнему источнику питания, он не будет распознан. Не забудьте подключить внешний источник питания.
 - При питании от внешнего источника используйте адаптер питания. Правильная работа при использовании USB-кабеля для подключения к внешнему источнику питания не гарантируется.
- При наличии в устройстве памяти USB нескольких разделов или при использовании USB-устройства для считывания нескольких карт памяти Вы можете использовать до 4 разделов или устройств памяти USB.
- Если устройство памяти USB подключено к USB-устройству для считывания нескольких карт памяти, невозможно получить сведения об объеме памяти.
- Если устройство памяти USB работает неправильно, следует отключить и подключить его снова.
- Скорость распознавания устройства памяти USB может быть разной в зависимости от устройства.
- Если устройство USB подключено в режиме ожидания, при включении дисплея автоматически загружается определенный жесткий диск.
- Рекомендуемая емкость — не более 1 ТБ для внешнего жесткого диска USB и не более 32 ГБ для USB-накопителя.
- Любое устройство с емкостью больше, чем рекомендуется, может работать неправильно.
- Если внешний жесткий диск USB с функцией энергосбережения не работает, следует выключить жесткий диск и включить снова.
- Поддерживаются также устройства хранения данных USB более раннего стандарта, чем USB 2.0. Однако они могут неправильно работать в меню Видео.
- В одной папке может быть распознано до 999 папок или файлов.
- Рекомендуется использовать сертифицированные устройства хранения и кабель USB. В противном случае устройство хранения USB может быть не распознано, также это может привести к ошибке воспроизведения.
- Для воспроизведения файлов, отправляемых и сохраняемых с помощью менеджера SuperSign, может использоваться только флэш-накопитель USB. Жесткий диск USB или USB-устройство для считывания нескольких карт памяти работать не будут.
- Для воспроизведения файлов, отправляемых и сохраняемых с помощью менеджера SuperSign, может использоваться только устройство хранения данных, имеющее файловую систему FAT 32.
- USB 3.0 устройство хранения данных.

Обзор файлов

Открытие списков фотографий, музыки или фильмов и просмотр файлов.

- 1 Подключите устройство хранения USB.
- 2 Нажмите кнопку **MENU (МЕНЮ)** для доступа к главному меню.
- 3 С помощью кнопок навигации перейдите к **Мои мультимедиа** и нажмите **OK**.
- 4 С помощью кнопок навигации перейдите к **Видео, Фото** или **Музыка** и нажмите **OK**.

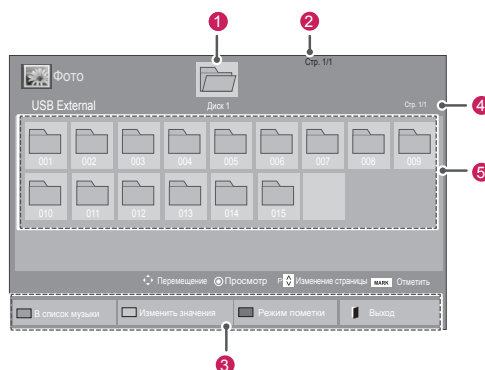

№	Описание
1	Переход в папку более высокого уровня.
2	Текущая страница/всего страниц
3	Соответствующие кнопки на пульте ДУ
4	Текущая страница/все страницы содержания папки 1
5	Содержимое папки 1
Нижняя часть	Описание
Зеленая кнопка	Повторно нажимайте ЗЕЛЕНУЮ кнопку для перехода к Фото->Музыка, Музыка->Видео или Видео->Фото .
Желтая кнопка	Способ просмотра в виде 5 больших эскизов или простого списка.
Синяя кнопка	Перевести в Режим пометки.

Поддерживаемые форматы файлов



Тип	Поддерживаемые форматы файлов
Movie	DAT, MPG, MPEG, VOB, AVI, DIVX, MP4, MKV, TS, TRP, TP, ASF, WMV, FLV) Поддерживаемые форматы видео: (*.mpg/*.mpeg/*.dat/*.ts/*.trp/*.tp/*.vob/*.mp4/*.mov/*.mkv/*.divx/*.avi/*.asf/*.wmv/*.flv/*.avi(motion-jpeg)/*.mp4(motion-jpeg)/*.mkv(motion-jpeg)) Видеоформаты: DivX3.11, DivX4.12, DivX5.x, DivX6, Xvid1.00, Xvid1.01, Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid1.10 beta-1/beta-2, Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/AVC, VC1, JPEG, Sorenson H.263 Аудиоформат: Dolby Digital, AAC, Mpeg, MP3, LPCM, HE-AAC, ADPCM, WMA Скорость передачи: от 32 кбит/с до 320 кбит/с (MP3) Формат внешних субтитров: *.smi/*.srt/*.sub (MicroDVD, Subviewer1.0/2.0)/*.ass/*.ssa/*.txt (TMPPlayer)/*.psb (PowerDivX) Внутренние субтитры: только XSUB (формат, применяемый в файлах DivX6)
Фото	JPEG Линия развертки: 64 x 64 - 15360 x 8640 Прогрессивная развертка: от 64 x 64 до 1920 x 1440 • Можно воспроизводить только файлы JPEG. • Не поддерживаемые файлы отображаются в виде стандартных значков.
Музыка	MP3 Скорость передачи: 32-320 • Частота выборки MPEG1 Layer3 : 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц • Частота выборки MPEG2 Layer3 : 16 кГц, 22,05 кГц, 24 кГц • Частота выборки MPEG2,5 Layer3: 8 кГц, 11,025 кГц, 12 кГц

Содержимое (при использовании менеджера SuperSign)	Расширение файла: *.cts/ *.cse		
	Фильм		
	Расширение файла: *.mpg/*.mpeg/*.dat/*.ts/*.trp/*.tp/*.vob/*.mp4/*.mov/*.mkv/*.avi/*.asf/*.wmv/*.avi(motion JPEG)/*.mp4(motion JPEG)/*.mkv(motion JPEG)		
	Формат видео: MPEG1, MPEG2, MPEG4,H.264/AVC, DivX 3.11, DivX 4.12, DivX 5.x, DivX 6, Xvid 1.00,Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03,Xvid 1.10-beta1/2, JPEG, VC1(WVC1/WMV3) Формат аудио: MP2,MP3,Dolby Digital, LPCM, AAC, HE-AAC,LPCM, ADPCM, WMA, MP3		
	Файл Расширения	Элемент	Профиль
Фото	JPEG JPG PNG BMP	поддерживаемый формат файла	• SOF0: базовая линия • SOF1: последовательное расширение • SOF2: прогрессивное
		размер фото	• Мин.: 64 x 64 • Макс. тип: 1366 x 768
Музыка	MP3	Скорость передачи	от 32 до 320 кбит/с
		Частота дискретизации	32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц (MPEG1 L3) 16 кГц, 22,05 кГц, 24 кГц (MPEG2 L3) 8 кГц, 11,025 кГц, 12 кГц (MPEG2.5 L3)

Просмотр фильмов

Дисплей может проигрывать медиафайлы с устройства USB или сервера DLNA вашей сети.

- 1 С помощью кнопок навигации перейдите к **Мультимедиа** и нажмите **ОК**.
- 2 С помощью кнопок навигации перейдите к элементу Видео и нажмите **ОК**.
- 3 С помощью кнопок навигации выберите необходимую папку и нажмите **ОК**.
- 4 С помощью кнопок навигации выберите необходимый файл и нажмите **ОК**.

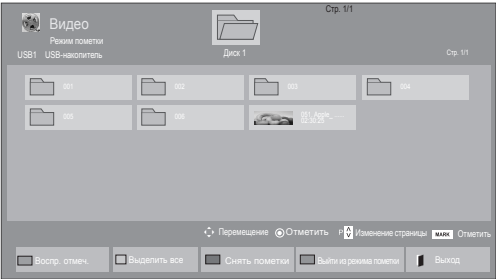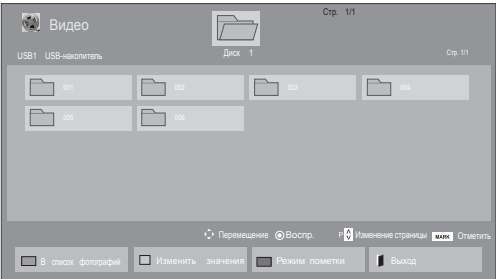

Меню	Описание
Воспр. отмеч.	Воспроизведение выбранного файла фильма. После завершения воспроизведения файла фильма следующий выбранный файл будет воспроизводиться автоматически.
Выделить все	Пометка всех файлов фильмов на экране.
Снять пометки	Снятие пометки со всех помеченных файлов фильмов.
Выйти из режима пометки	Выход из режима пометки.

5 Просмотр фильма.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Неподдерживаемые файлы отображаются при предварительном просмотре только в виде значка
- Неправильные файлы отображаются в виде растрового изображения

6 Управление воспроизведением с помощью следующих кнопок.



Кнопка	Описание
	Остановка воспроизведения
	Воспроизведение видео
	Приостановка и возобновление воспроизведения
	Сканирование назад
	Сканирование вперед
	Открытие меню Опции .
	Скрытие меню на полноформатном экране.
	Возврат в меню Видео .
"<" или ">"	Пропуск определенных участков файла во время воспроизведения. Время определенного участка будет отображено в строке состояния. Для некоторых файлов данная функция может быть недоступна.
 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ	Несколько раз нажмите кнопку ENERGY SAVING (ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ) для увеличения яркости экрана.

Советы по использованию**функции воспроизведения видеофайлов**

- Некоторые субтитры, созданные пользователями, могут не работать нормально.
- Некоторые специальные символы не поддерживаются в субтитрах.
- HTML-теги не поддерживаются в субтитрах.
- Доступны только поддерживаемые языки субтитров.
- При смене языка на экране могут возникнуть помехи (остановка изображения, ускоренное проигрывание, и т. д.).
- Поврежденный файл фильма может воспроизводиться неправильно, могут быть недоступны некоторые функции проигрывателя.
- Файлы фильмов, созданные с помощью некоторых кодирующих программ, могут воспроизводиться неправильно.
- Если видео- и аудиоструктура записываемого файла не чередуется, выводится либо видео, либо аудио.
- Поддерживаются видео высокого разрешения: 1920x1080@25/30P или 1280x720@50/60P, в зависимости от частоты обновления экрана.
- Видео с разрешением выше 1920x1080@25/30P или 1280x720@50/60P могут не воспроизводиться правильно в зависимости от частоты обновления экрана.
- Правильно проигрываются только рекомендованные типы и форматы файлов с фильмами.
- Максимальная скорость передачи воспроизводимого файла фильма составляет 20 Мбит/с (только Motion JPEG: 10 Мбит/с).
- В случае использования формата H.264/AVC с уровнем кодирования 4.1 или выше плавное воспроизведение не гарантируется.
- Аудиокодек технологии DTS не поддерживается.
- Не поддерживается воспроизведение фильмов с размером файла более 30 ГБ.
- Фильмы в формате DivX и субтитры должны находиться в одной папке.
- Для отображения субтитров необходимо, чтобы имя файла субтитров совпадало с именем видеофайла.

- Воспроизведение видео через USB-подключение, не поддерживающее высокую скорость передачи данных, может выполняться неправильно.
- Файлы, закодированные с помощью функции GMC (Глобальная компенсация движения), могут не воспроизводиться.
- При просмотре фильма можно настроить изображение с помощью кнопки Energy Saving на пульте ДУ. Пользовательские настройки не работают для каждого режима изображений.

Параметры видео

- 1 Нажмите кнопку **MENU (МЕНЮ)** для доступа к **всплывающим** меню.
- 2 С помощью кнопок навигации выберите **Set Video Play (Настроить параметры воспроизведения видео)**, **Set Video. (Настройка параметров изображения)**, или **Set Audio (Настроить параметры звука)**, и нажмите **OK**.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Изменения дополнительных параметров **Видео** не влияют на списки **Фото** и **Музыка**.
- Изменения дополнительных параметров списков **Фото** и **Музыка** выполняются аналогично друг другу, а **Видео** — нет.
- При возобновлении просмотра видеофайла его можно воспроизвести с момента остановки.

При выборе параметра **Set Video Play** (**Настроить параметры воспроизведения видео**)

- 1 С помощью кнопок навигации включите отображение **Размер картинки**, **Audio Language (Язык аудио)**, **Subtitle Language (Язык субтитров)** или **Повтор**.
- 2 С помощью кнопок навигации перейдите для выполнения соответствующих настроек.

Меню	Описание
Размер картинки	Выбор желаемого формата изображения во время воспроизведения фильма.
Audio Language (Язык аудио)	Изменение языка аудио во время воспроизведения фильма. Файлы с одной звуковой дорожкой нельзя выбрать.
Subtitle Language (Язык субтитров)	Включение и выключение субтитров.
Language	Активируется для субтитров в формате SMI и позволяет выбрать их язык.
Кодовая страница	Выбор шрифта субтитров. По умолчанию используется шрифт основного меню.
Синхронизация	Настройка синхронизации времени титров от -10 секунд до +10 секунд с шагом 0,5 с во время воспроизведения.
Положение	Перемещение субтитров вверх или вниз во время воспроизведения фильма.
Размер	Выбор размера субтитров во время воспроизведения фильма.
Повтор	Включает или отключает функции повтора воспроизведения видео. Если функция включена, то файл в папке воспроизводится циклически. Даже если повторное воспроизведение отключено, оно может сработать, если имя следующего за воспроизводимым файла похоже.

Кодовая страница	Поддерживаемый язык
Latin1	Английский, испанский, французский, немецкий, итальянский, шведский, финский, голландский, португальский, датский, румынский, норвежский, албанский, Гаэльский, валлийский, ирландский, каталанский, валенсийский
Latin2	Боснийский, польский, хорватский, чешский, словацкий, словенский, сербский, венгерский
Latin4	Эстонский, латвийский, литовский
Кириллический	Болгарский, македонский, русский, украинский, казахский
Греческий	Греческий
Корейский	Корейский



ПРИМЕЧАНИЕ

- В файле субтитров поддерживается до 10 000 блоков синхронизации.
- При воспроизведении видео можно отрегулировать размер картинки с помощью кнопки **RATIO**.
- Субтитры поддерживаются только при наличии экранного меню на том же языке.
- Параметры кодовой страницы могут быть недоступны в зависимости от языка файлов субтитров.
- Выбирайте кодовые страницы в соответствии с файлами субтитров.

При выборе пункта **Set Video (Настройка параметров изображения)**:

- 1 С помощью кнопок навигации перейдите для выполнения соответствующих настроек.


При выборе пункта **Set Audio (Настроить параметры звука)**:

- 1 С помощью кнопок навигации включите отображение **режима звучания, Clear Voice II** или **Баланс**.
- 2 С помощью кнопок навигации установите соответствующие настройки.

Просмотр фотографий

Просмотр изображений, сохраненных на устройстве хранения USB. Способы отображения на экране могут отличаться в зависимости от модели.

- 1 С помощью кнопок навигации перейдите к **Мои мультимедиа** и нажмите **ОК**.
- 2 С помощью кнопок навигации перейдите к элементу **Фото** и нажмите **ОК**.
- 3 С помощью кнопок навигации выберите необходимую папку и нажмите **ОК**.
- 4 С помощью кнопок навигации выберите необходимый файл и нажмите **ОК**.

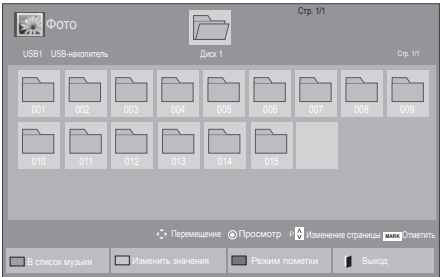

Меню	Описание
Просмотр выделенного	Отображение выбранного файла фотографии.
Выделить все	Пометка всех файлов фотографий на экране.
Снять пометки	Снятие пометки со всех помеченных файлов фотографий.
Выйти из режима пометки	Выход из режима пометки.

- 5 Просмотрите фотографии.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Неподдерживаемые файлы отображаются при предварительном просмотре в виде значка
- Неправильные файлы отображаются в виде растрового изображения

Использование параметров отображения фотографий

При просмотре фотографий используйте следующие параметры.



Параметры Количество выбранных фото

Параметр	Описание
■ Слайд-шоу	Начало или завершение показа слайд-шоу с выбранными фотографиями. Если фотографии не выбраны, в слайд-шоу будут показаны все фотографии, имеющиеся в текущей папке. Для выбора скорости и режима просмотра слайд-шоу откройте меню Option (Настройки).
■ BGM	Включение и отключение музыкального сопровождения. Для выбора папки музыкального сопровождения нажмите Опции . Можно настроить Опции с помощью кнопки MENU (МЕНЮ) на пульте ДУ.
↻ Повернуть	Поворот фотографий по часовой стрелке (90°, 180°, 270°, 360°). ПРИМЕЧАНИЕ Поддерживаемый размер фотографий ограничен. Если разрешение по ширине поворачиваемой фотографии превышает поддерживаемое разрешение, функция поворота фотографии недоступна.
🔍 Увеличение	Увеличение изображения до 200% или 400%. ПРИМЕЧАНИЕ - Увеличение на 200% или 400% работает только для изображений размером 1372×772 пиксела и более. - Для изображений размером 960×540 пикселей и более должным образом работает лишь увеличение на 400%.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ	Последовательно нажимайте кнопку ENERGY SAVING для изменения яркости экрана.
MENU Параметр	Slide Speed (Скорость слайд-шоу). Выбор скорости слайд-шоу (Fast (Быстро), Medium (Средне), Slow (Медленно)). TransitionEffect (Эффекты перехода) : Выбор режима просмотра слайд-шоу. BGM. Выбор папки музыкального сопровождения. ПРИМЕЧАНИЕ - Во время воспроизведения музыкального сопровождения изменение папки недоступно. - Можно выбрать только папку MP3, сохраненную на устройстве, которое в данный момент отображает фотографию.
Скрыть	Сворачивание окна параметров. Для отображения параметров нажмите ОК .
EXIT	Возврат в меню Фото .

Параметры фото

- 1 Нажмите **MENU** для отображения меню **Опции**.
- 2 С помощью кнопок навигации выберите **Set Photo View (Настроить параметры просмотра фотографий)**, **Set Video (Настроить параметры изображения)** или **Set Audio (Настроить параметры звука)** и нажмите **ОК**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Изменения дополнительных параметров «**Видео**» не влияют на списки «**Фото**» и «**Музыка**».
- Изменения дополнительных параметров списков «**Фото**» и «**Музыка**» выполняются аналогично друг другу, но не влияют на список «**Видео**».

При выборе пункта **Set Photo View (Настройки просмотра снимков)**,

- 1 С помощью кнопок навигации перейдите к **Slide Speed (Скорость слайд-шоу)**, **Transition Effect (Эффект перехода)** или **BGM**.
- 2 С помощью кнопок навигации перейдите для выполнения соответствующих настроек.

Настройки эффектов перехода

Параметр	Описание
Sliding (Сдвиг)	Сдвиг текущего слайда при переходе к следующему. 
Stairs (Ступени)	Сдвиг текущего слайда в виде ступеней при переходе к следующему. 
Door Open/Close (Открыть/заккрыть дверь)	Для перехода к следующему слайду как будто бы открывается/закрывается дверь. 
Shutter (Шторы)	Для перехода к следующему слайду как будто бы опускаются или задвигаются шторы. 
Fade In (Затемнение)	Перед переходом к следующему слайду происходит затемнение текущего. 

При выборе пункта **Set Video (Настройки видео)**,



- 1 С помощью кнопок навигации установите соответствующие настройки.

При выборе параметра **Set Audio (Настроить параметры звука)**

- 1 С помощью кнопок навигации включите отображение **режима звучания, Clear Voice II** или **Баланс**.
- 2 С помощью кнопок навигации установите соответствующие настройки.

Прослушивание музыки


- 1 С помощью кнопок навигации перейдите к **Мультимедиа** и нажмите **ОК**.
- 2 С помощью кнопок навигации перейдите к элементу **Музыка** и нажмите **ОК**.
- 3 С помощью кнопок навигации выберите необходимую папку и нажмите **ОК**.
- 4 С помощью кнопок навигации выберите необходимый файл и нажмите **ОК**.

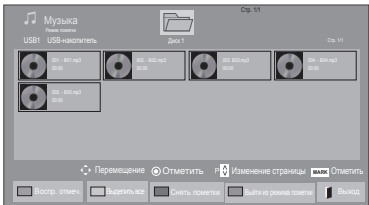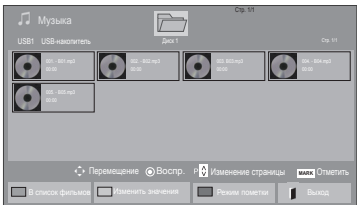

Меню	Описание
Воспр. отмеч.	Воспроизведение выбранного музыкального файла.
Выделить все	Пометка всех музыкальных файлов на экране.
Снять пометки	Снятие пометки со всех помеченных музыкальных файлов.
Выйти из режима пометки	Выход из режима пометки.

- 5 Включите воспроизведение музыки.

6 Для управления воспроизведением используются следующие кнопки.

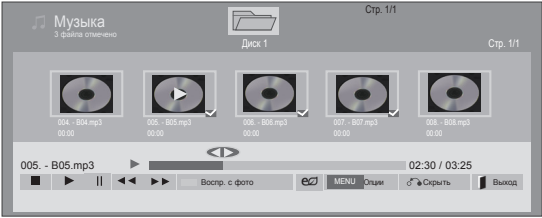


Кнопка	Описание
	Завершение воспроизведения
	Воспроизведение музыкального файла
	Приостановка и возобновление воспроизведения
	Переход к следующему файлу
	Переход к предыдущему файлу
или	При воспроизведении: при нажатии кнопки начинается воспроизведение предыдущего музыкального файла. при нажатии кнопки начинается воспроизведение следующего музыкального файла.
Зеленый кнопка	Начните воспроизведение избранных аудио файлов и затем перейдите в Фото .
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ	Несколько раз нажмите кнопку ENERGY SAVING для увеличения яркости экрана.
Опции	Открытие меню «Опции».
Скрыть	Сворачивание окна параметров. Для отображения параметров нажмите ОК .
Выход	При нажатии кнопки Выход во время отображения на экране музыкального проигрывателя только прекращается воспроизведение аудиофайлов и проигрыватель не возвращается к обычному режиму просмотра. При нажатии кнопки Выход после завершения воспроизведения или при скрытии музыкального проигрывателя он возвращается к обычному режиму просмотра.
"<" или ">"	Во время воспроизведения кнопка < позволяет воспроизвести предыдущий файл, а кнопка > позволяет воспроизвести следующий файл.

Советы по воспроизведению музыкальных файлов

- Устройство не поддерживает MP3-файлы с ID3-тегами.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Неподдерживаемые файлы отображаются при предварительном просмотре только в виде значка
- Неправильные файлы отображаются в виде растрового изображения
- Поврежденный музыкальный файл не воспроизводится, при этом продолжительность воспроизведения отображается как 00:00.
- Музыкальные файлы со встроенной защитой авторских прав, загруженные из платных служб, не будут воспроизводиться, вместо продолжительности воспроизведения будет отображаться несоответствующая информация.
- При нажатии кнопок **ОК** и экранная заставка отключается.
- В этом режиме также доступны кнопки **Воспр.**() , **Пауза**() , , , на пульте ДУ.
- Для перехода к следующей музыкальной композиции можно использовать кнопку , а для перехода к предыдущей музыкальной композиции - кнопку .

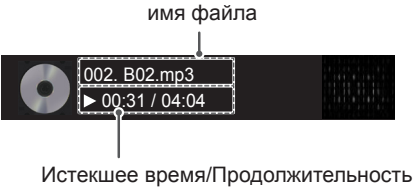

Параметры музыки

- 1 Нажмите кнопку **MENU (МЕНЮ)** для доступа к **всплывающим** меню.
- 2 С помощью кнопок навигации перейдите к **Set Audio Play (Настроить параметры воспроизведения музыки)** или **Set Audio (Настроить параметры звука)** и нажмите **ОК**.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Изменения дополнительных параметров «**Видео**» не влияют на списки «**Фото**» и «**Музыка**».
- Изменения дополнительных параметров списков «**Фото**» и «**Музыка**» выполняются аналогично друг другу, но не влияют на список «**Видео**».

При выборе параметра **Set Audio Play (Настроить параметры воспроизведения музыки)**

- 1 С помощью кнопок навигации выберите **Повтор** или **В случайном порядке**.
- 2 С помощью кнопок навигации перейдите для выполнения соответствующих настроек.


При выборе параметра **Set Audio (Настроить параметры звука)**

- 1 С помощью кнопок навигации перейдите к **Режим звучания, Clear Voice II** или **Баланс**.
- 2 С помощью кнопок навигации перейдите для выполнения соответствующих настроек.

Просмотр списка содержимого

Воспроизведение сохраненных файлов с помощью функции Экспорт в менеджере Super-Sign.

- 1 С помощью кнопок навигации перейдите к **Мультимедиа** и нажмите **ОК**.
- 2 С помощью кнопок навигации выберите Список содержимого и нажмите **ОК**.
- 3 С помощью кнопок навигации выберите необходимую папку и нажмите **ОК**.
- 4 С помощью кнопок навигации выберите необходимый файл и нажмите **ОК**.

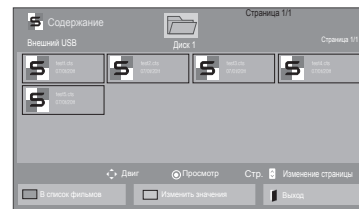

ПРИМЕЧАНИЕ


- При воспроизведении файлов мультимедиа из списка содержимого доступны кнопки **BACK** (назад), **EXIT** (выход) и регулировка громкости. Нажатие кнопки **BACK** (назад) или **EXIT** (выход) останавливает воспроизведение файлов мультимедиа и возвращает к режиму просмотра.
- Если на USB-устройстве есть папка "Auto-Play" (автоматическое воспроизведение), и в ней есть файлы поддерживаемых форматов, то их можно воспроизвести автоматически при подключении этого USB-устройства к монитору.

Руководство по DivX® VOD

Регистрация DivX® VOD

Для того, чтобы получить возможность воспроизводить приобретенное или арендованное содержание DivX® VOD, необходимо зарегистрировать 10-значный регистрационный код DivX вашего устройства на сайте **www.divx.com/vod**.

- 1 Нажмите кнопку **MENU (МЕНЮ)** для доступа к главному меню.
- 2 С помощью кнопок навигации перейдите к **МУЛЬТИМЕДИА** и нажмите **ОК**.
- 3 Нажмите синюю кнопку.
- 4 С помощью кнопок навигации перейдите к **Регистр. код. DivX** и нажмите **ОК**.
- 5 Просмотрите регистрационный код дисплея.
- 6 После завершения нажмите **EXIT (ВЫХОД)**. Для возврата в предыдущее меню нажмите **НАЗАД**.

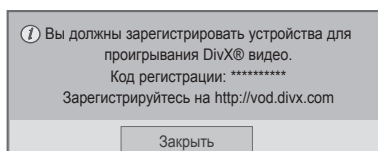


! ПРИМЕЧАНИЕ

- Во время проверки кода регистрации некоторые кнопки могут не работать.
- При использовании кода регистрации DivX другого устройства воспроизведение взятых напрокат или приобретенных файлов DivX невозможно. Убедитесь в использовании назначенного телевизору кода регистрации DivX.
- При попытке воспроизведения видео и аудиофайлов другого стандарта, отличного от кодека DivX, файлы могут быть повреждены или не воспроизведены.
- С помощью одной учетной записи кода DivX VOD позволяет активировать до 6 устройств.

Отмена регистрации DivX® VOD

Следует разрегистрировать устройство при помощи 8-значного кода DivX на сайте www.divx.com/vod.

- 1 Нажмите кнопку **MENU** (МЕНЮ) для доступа к главному меню.
- 2 С помощью кнопок навигации перейдите к **МУЛЬТИМЕДИА** и нажмите **ОК**.
- 3 Нажмите синюю кнопку.
- 4 С помощью кнопок навигации перейдите к элементу **Деактивация** и нажмите **ОК**.
- 5 С помощью кнопок навигации выберите **Yes (Да)** для подтверждения.

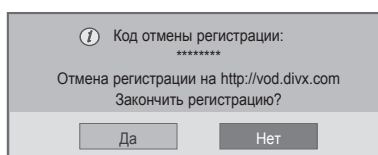

- 6 После завершения нажмите **EXIT (ВЫХОД)**. Для возврата в предыдущее меню нажмите **BACK (НАЗАД)**.


ПРИМЕЧАНИЕ

- После отмены регистрации устройство придется зарегистрировать повторно, чтобы просматривать на нем содержание DivX® VOD.


Использование PIP/PBP

Видео и фотографии, хранящиеся на USB-устройстве, можно воспроизвести на одном мониторе, разделив его на основной и вспомогательный экраны. (см. стр.49)


- 1 Нажмите кнопку **MENU** (МЕНЮ) чтобы перейти в меню **ОПЦИИ** и нажмите **ОК**.
- 2 Нажмите **PIP/PBP**, чтобы выбрать **PIP** или **PBP**, а затем нажмите **ОК**.

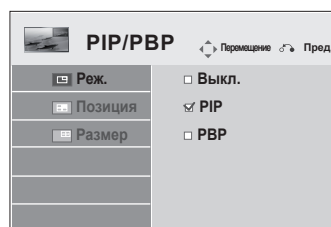


- 3 Выберите список **Видео** или **Фото** в Мои мультимедиа. (когда выбран режим **PIP/PBP**, списки **Музыка** и **Содержание** деактивируются.)



4 Выберите нужный файл и нажмите **ОК**.

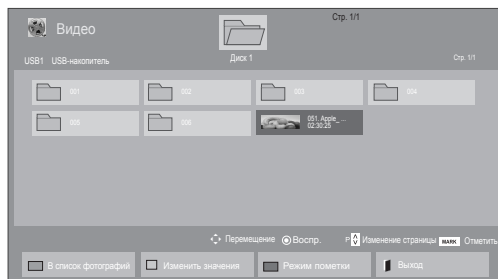

5 Выберите значок **PIP** или **PBP** в списке воспроизведения.

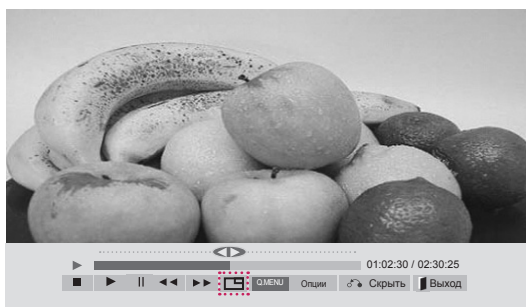


< ВИДЕО >



< ФОТО >

6 Выберите главную или вспомогательную звуковую дорожку. Звуковую дорожку следует выбрать перед тем, как запустить функцию **PIP** или **PBP**.





7 Вспомогательный экран отобразится на основном экране.



ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ НАСТРОЙКА


Доступ к главному меню

- 1 Нажмите кнопку **MENU (МЕНЮ)** для доступа к главному меню.
- 2 С помощью кнопок навигации перейдите к одному из следующих меню и нажмите **OK**.
- 3 С помощью кнопок навигации перейдите к нужной настройке или опции и нажмите кнопку **OK**.
- 4 После завершения нажмите **EXIT (ВЫХОД)**.
Для возврата в предыдущее меню нажмите **BACK (НАЗАД)**.

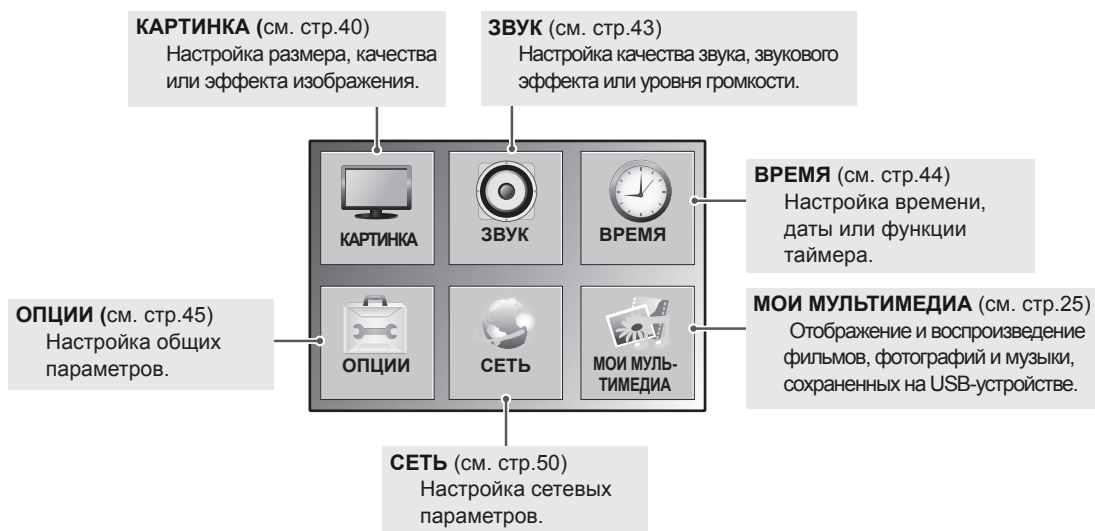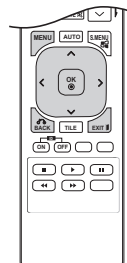

Параметры меню КАРТИНКА

- 1 Нажмите кнопку **MENU (МЕНЮ)** для доступа к главному меню.
- 2 С помощью кнопок навигации перейдите к **КАРТИНКА** и нажмите **ОК**.
- 3 С помощью кнопок навигации перейдите к нужной настройке или опции и нажмите кнопку **ОК**.
- Для возврата к предыдущему уровню нажмите **ВАСК (НАЗАД)**.
- 4 После завершения нажмите **EXIT (ВЫХОД)**.
Для возврата в предыдущее меню нажмите **ВАСК (НАЗАД)**.

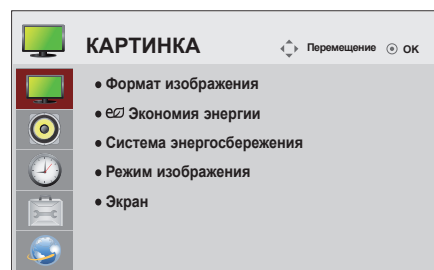

Ниже приведено описание доступных параметров звука:

Настройка	Описание	
Формат изображения	Изменение размера изображения для просмотра изображений с оптимальным размером (см. стр.19).	
 Экономия энергии	Автоматическая регулировка яркости экрана в соответствии с условиями освещения.	
	Уровень	
	Авто	Автоматическая настройка
	Выкл.	Отключение функции Экономия энергии
	Минимальное/ Средний/ Максимальное	Выбор уровня яркости подсветки.
Система энергосбережения	Отключение экрана	Отключение экрана через 3 секунды.
	Настройка подсветки и контрастности в зависимости от яркости монитора.	
	Уровень	
	Выкл.	Отключает функцию Система энергосбережения.
Режим изображения	Вкл.	Включает функцию Система энергосбережения, которая снижает энергопотребление в той степени, которая указана в параметрах.
	Выбор одного из предварительно настроенных изображений или настройка параметров в каждом режиме для оптимального качества изображения. Также для каждого режима можно настроить дополнительные параметры. Список доступных предустановленных режимов изображения различается в зависимости от модели монитора.	
	Режим	
	Яркий	Настройка видеоизображения для торговых помещений с помощью повышения уровня контрастности, яркости, цвета и резкости.
	Стандартный	Настройка изображения для обычных помещений.
	Кино	Оптимизация видеоизображения для создания кинематографического эффекта, словно вы находитесь в кинотеатре.
	Спорт	Оптимизация видеоизображения для просмотра динамичных сцен с помощью усиления таких основных цветов, как белый, зеленый и синий.
	Игры	Оптимизация видеоизображения для отображения динамичных игр на экране компьютера и др.

Настройка	Описание	
ЭКРАН (только в режиме RGB)	Настройка параметров изображения с ПК в режиме RGB.	
	Параметр	
	Разрешение	Выбор необходимого разрешения. См. "Настройка параметров вывода изображения с компьютера".
	Автонастройка	Автоматическая настройка положения экрана, часов и фазы. Во время выполнения настройки изображение может быть нестабильным в течение нескольких секунд.
	Позиция/размер/фаза	Настройка параметров при низкой четкости изображения, в особенности при дрожании символов после автоматической настройки. Запуск Автонастройки. прежде, чем настраивать этот параметр.
	Сброс	Восстанавливает значения по умолчанию для всех опций.

Опции режима изображения

Настройка	Описание
Подсветка	Подсветка: настройка яркости экрана путем регулировки подсветки ЖК-экрана. При уменьшении яркости экран становится темнее, а энергопотребление снижается без потери качества видеосигнала.
Контрастность	Повышение или снижение уровня видеосигнала. Можно использовать Контрастность при насыщении яркой части изображения.
Яркость	Настройка основного уровня сигнала в изображении. Используйте параметр Яркость, если темная часть изображения чрезмерно насыщена.
Четкость	Изменение уровня четкости границ между светлыми и темными областями изображения. Чем ниже четкости, тем более сглажено изображение.
Цвет	Изменение интенсивности цветов.
Оттенки	Изменение соотношения красного и зеленого цветов.
Цв. темп-ра	Установите режим теплых цветов, чтобы улучшить теплые цвета, такие как красный, или режим холодных цветов для усиления синих тонов.
Дополнительные настройки	Настройка дополнительных параметров. См. дополнительные параметры изображения. (см. стр.42).
Сброс настроек изображения	Восстановление параметров настроек по умолчанию.



ПРИМЕЧАНИЕ


- При использовании функции Система энергосбережения экран может выглядеть насыщенным в белых областях неподвижных изображений.
- Если параметру Экономия энергии присвоить значения Минимальная, Средняя или Максимальная, функция Система энергосбережения будет отключена.

Дополнительные настройки

Настройка	Описание
Динамическая контрастность (Выкл./Высокий/Средний/Низкий)	Настройка контрастности с использованием оптимального уровня для данной яркости экрана. Изображение улучшается путем увеличения яркости светлых участков и затемнения темных участков. (Эта функция может использоваться только с AV(CVBS) и Компонент)
Динамический цвет (Выкл./Высокий/Низкий)	Настройка экранных цветов для обеспечения живого, насыщенного и четкого изображения. Эта функция делает оттенки более сочными, повышая их насыщенность и яркость, так что красный, синий, зеленый и белый цвета смотрятся более живыми. (Эта функция может использоваться только с AV(CVBS) и Компонент)
Очистить (Выкл./Высокий/Низкий)	Делает белые участки экрана более светлыми и чистыми.
Цвет обочелки (-5 - 5)	Определение области кожи на видеоизображении и настройка ее естественного оттенка.
Шумоподавление (Выкл./Высокий/Средний/Низкий)	Подавление помех на изображении без ухудшения качества. (Эта функция может использоваться только с AV(CVBS) и Компонент)
Устр.цифр.шума (Выкл./Высокий/Средний/Низкий)	Снижение уровня шума при создании цифровых видеосигналов.
Гамма (Высокий/Средний/Низкий)	Установка собственного значения гаммы. На мониторе высокие гамма-значения приводят к отображению светлых объектов, а низкие — к отображению высококонтрастных объектов.
Уровень черного (Высокий/Низкий)	● Низкий. Изображение на экране становится темнее. ● Высокий. Изображение на экране становится светлее. Настройте необходимый уровень черного. (Функция работает в следующих режимах - AV(CVBS), Компонентный, HDMI-DTV, Display Port-DTV)

Параметры меню ЗВУК

- 1 Нажмите кнопку **MENU (МЕНЮ)** для доступа к главному меню.
- 2 С помощью кнопок навигации перейдите к **ЗВУК** и нажмите **ОК**.
- 3 С помощью кнопок навигации перейдите к нужной настройке или опции, и нажмите кнопку **ОК**.
- Для возврата к предыдущему уровню нажмите **BACK (НАЗАД)**.
- 4 После завершения нажмите **EXIT (ВЫХОД)**.
Для возврата к предыдущему меню нажмите **BACK (НАЗАД)**.

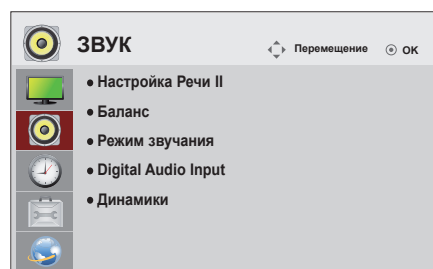

Ниже приведено описание доступных параметров звука:


Настройка	Описание	
Настройка Речи II	Отделяя звуки речи от прочих, он облегчает понимание диалогов.	
Баланс	Настройка баланса левого и правого динамиков в соответствии с окружающей обстановкой.	
Режим звучания	Режим	
	Стандартный	Выберите для настройки стандартного качества звука.
	Музыка	Выберите при прослушивании музыки.
	Кино	Выберите при просмотре фильмов.
	Спорт	Выберите при просмотре спортивных мероприятий.
	Игры	Режим для игр.
Digital Audio Input	HDMI/DisplayPort: выводит звук цифрового сигнала на HDMI и порты Display Port через динамик монитора. Audio In: выводит звук через динамик монитора подключением HDMI и портов Display Port к порту Audio In.	
Динамики	Вкл.: включает звук динамика монитора. (* Динамик монитора приобретается отдельно) Выкл.: выключает звук динамика монитора. Используйте эту опцию при использовании внешнего звукового устройства.	

Режимы звучания

Настройка	Описание
Окружающий Звук	Параметр Infinite Sound (безграничный звук) компании LG обеспечивает стерео звучание канала 5.1 с помощью двух динамиков.
Высокие частоты	Регулировка преобладающих звуков на выходе. При увеличении высоких частот диапазон частот на выходе будет выше.
Низкие частоты	Регулировка тихих звуков на выходе. При увеличении низких частот диапазон частот на выходе будет ниже.
Сброс	Восстановление параметров режима звучания по умолчанию.

Параметры меню ВРЕМЯ

- 1 Нажмите кнопку **MENU** (МЕНЮ) для доступа к главному меню.
- 2 С помощью кнопок навигации перейдите к параметру **ВРЕМЯ** и нажмите **OK**.
- 3 С помощью кнопок навигации перейдите к необходимой настройке или опции и нажмите **OK**.
 - Для возврата к предыдущему уровню нажмите **BACK** (НАЗАД).
- 4 После завершения нажмите **EXIT** (ВЫХОД).
Для возврата к предыдущему меню нажмите **EXIT** (ВЫХОД).

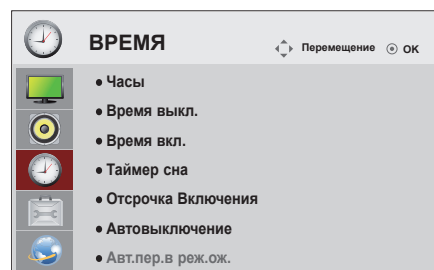

Ниже приведено описание доступных параметров времени.

Настройка	Описание
Часы	Установка времени
Время вкл./выкл.	Настройка времени включения и выключения монитора.
Таймер сна	Установка периода времени перед выключением монитора. При выключении монитора и его повторном включении таймер сна будет выключен.
Отсрочка Включения	Во избежание перегрузки при подключении нескольких мониторов, их включение производится поочередно.
Автовыключение	Если функция Автовыключения активна и входной сигнал отсутствует, устройство автоматически выключится через 15 минут.
Авт.пер.в реж.ож.	Если монитор не используется более 4 часов, он автоматически отключится.




ПРИМЕЧАНИЕ

- После установки времени включения или выключения устройство включается и выключается в заданное время.
- Функция выключения питания в заданное время работает правильно только в том случае, если время на устройстве установлено правильно.
- Когда для функций выключения и включения питания в заданное время задано одно и то же время, время выключения имеет приоритет, если устройство включено, и наоборот, если выключено.
- Функция **Авт.переход в реж.ожид.** может быть недоступна в зависимости от страны.

Параметры меню ОПЦИИ



- 1 Нажмите кнопку **MENU (МЕНЮ)** для доступа к главному меню.
- 2 С помощью кнопок навигации перейдите к параметру **ОПЦИИ** и нажмите **ОК**.
- 3 С помощью кнопок навигации перейдите к необходимой настройке или опции и нажмите **ОК**.
- Для возврата к предыдущему уровню нажмите **BACK (НАЗАД)**.
- 4 После завершения нажмите **EXIT (ВЫХОД)**.
Для возврата к предыдущему меню нажмите **BACK (НАЗАД)**.

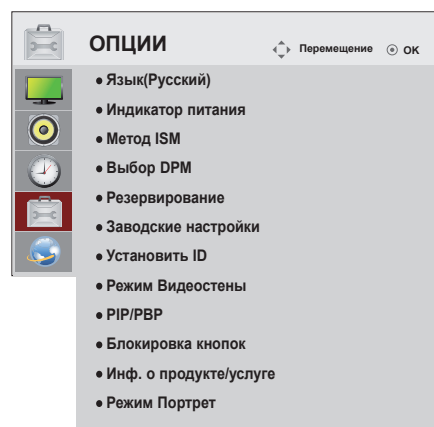

Ниже приведено описание доступных параметров:

Настройка	Описание
Язык	Выбор языка отображения элементов управления.
Индикатор питания	Эта функция включает и выключает индикатор питания с передней стороны изделия.
Метод ISM	Длительное размещение статичных изображений на экране может привести к появлению их фантомного изображения даже после смены изображения. Избегайте вывода на экран неподвижного изображения в течение длительного времени, чтобы предотвратить выгорание экрана.
	Настройка
	Нормальный Оставьте в режиме "Нормальный", если выгорание экрана не представляется проблематичным.
	Орбитер Предотвратить появление фантомных изображений можно с помощью орбитера. Но лучше не оставлять на долгое время статичные изображения на экране. Чтобы избежать фиксирования изображений на экране, экран смещается каждые 2 минуты.
	Инверсия Эта функция обращает цвет панели на экране. Цвет панели автоматически обращается каждые 30 секунд.
	Восстановление Настроек Функция "Восстановление настроек" покрывает экран сплошным белым цветом. Это помогает устранить выгорание экрана. Выгорание экрана может не исчезнуть полностью даже при использовании функции "Восстановление настроек".
Выбор DPM	Эта функция включает и выключает режим энергосбережения.
Резервирование	Если там нет входящего сигнала, он автоматически переключается на другой с входным сигналом.
	Установка
	Вкл. Остановка автопереключения источника входного сигнала.
	Авто Переключение на другой входной сигнал с видеосигналом, если при текущем источнике входного сигнала отсутствует видеосигнал.
	Вручную Выбор приоритетного входного сигнала для автопереключения. Выбор наиболее приоритетного входного сигнала, при наличии нескольких источников входного сигнала.
Заводские настройки	Данная опция используется для возврата к заводским настройкам по умолчанию.
Установить ID	Если подключено несколько мониторов, можно задать уникальный номер Set ID (назначение имени) для каждого монитора, подключенного к дисплею. Задайте номер (от 1 до 99) с помощью кнопки, а затем выйдите из меню. Пользуйтесь назначенным номером функции Set ID для индивидуального контроля каждого монитора с использованием программы управления мониторами.

Настройка	Описание	
Режим Видеостены	Режим Видеостены	Для использования данной функции - Устройство должно отображаться с другими мониторами. - Устройство должно быть переключено на функцию, которая позволяет подключаться к кабелю RGB через распределительную коробку и выход RS-232C. Режим видеостены, выбрать ориентацию видеостены, а также указать идентификатор текущего продукта, чтобы задать местоположение. * Изменения настроек будут сохранены только после нажатия кнопки SET (УСТАНОВКА). - Режим видеостены: столбец x строка (столбец = 1, 2, 3, 4, 5 строка = 1, 2, 3, 4, 5) - доступно 5 x 5. - Настройки общего экрана также доступны, наряду с последовательной настройкой экранов.
	Автонастройка	Автоматическая регулировка позиции экрана. Во время выполнения настройки изображение может быть нестабильным в течение нескольких секунд.
	РС Позиция	Перемещение экрана по горизонтали и по вертикали.
	РС размер	Регулировка горизонтального и вертикального размеров экрана, с учетом размера обрамления.
	Естественный	Для естественного отображения на экранах существуют пропуски изображения, равные расстоянию между экранами.
	Сброс	Функция для инициализации и сброса режима видеостены. Все настройки видеостены сбрасываются при выборе функции сброса настроек видеостены, экран возвращается в режим полного экрана.
	 ПРИМЕЧАНИЕ • Если включен режим видеостены, функция Система энергосбережения и Auto в разделе Energy Saving (Экономия энергии) отключена для обеспечения одинакового изображения на всех мониторах.	
PIP/PBP	Видео и фотографии, хранящиеся на USB-устройстве, можно воспроизвести на одном мониторе, разделив его на основной и вспомогательный экраны.	
	Параметр	
	Реж.	Настройка типа вспомогательного экрана. *ВЫКЛ.: Отключение вспомогательного экрана. *PIP (Картинка в картинке): Отображает вспомогательный экран внутри главного. *PBP (Картинка за картинкой): Отображает вспомогательный экран рядом с главным.
	Позиция	Настройка позиции вспомогательного экрана (вверх слева, внизу слева, вверх справа, внизу справа). Значение по умолчанию — внизу справа.
	Размер	Настройка размера вспомогательного экрана (размер 0-10). Размер окна PIP по умолчанию (размер: 0) равен 480x240; Максимальное размер (размер: 10) равен 960x540.
	 ПРИМЕЧАНИЕ • Параметры Позиция и Размер включаются только в режиме PIP.	

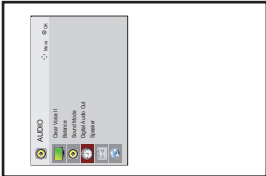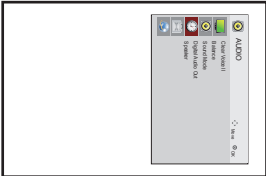Установка	Описание	
Блокировка кнопок	Ввод данных кнопками невозможен. Это предотвратит ввод некорректной информации при помощи кнопок.	
Инф. о продукте/услуге	Отображение названия модели, версии ПО, серийного номера, IP-адреса, MAC-адреса и домашнего экрана.	
Режим Портрет	Повернуть OSD по часовой стрелке (90°, 270°)	
	Настройки	
	90°	Повернуть OSD по часовой стрелке 90°.
	270°	Повернуть OSD по часовой стрелке 270°.
	 90°  270°	

Режим видеостены

Данный монитор можно использовать вместе с дополнительными мониторами, чтобы получить большую видеостену.

• Off (Выкл.)

При отключении видеостены

• 2X1:

При использовании 2 мониторов



ID монитора в режиме tile


• 2X2:

При использовании 4 мониторов



• 3X3:

При использовании 9 мониторов

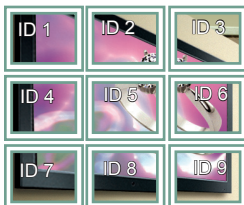

• 4X4:

При использовании 16 мониторов



• 5X5:

При использовании 25 мониторов

**Режим видеостены — Обычный режим**

Позволяет опустить части изображения, равные расстоянию между экранами.

До



После




PIP/PBP

Воспроизведение видео и фотографий, хранящихся на USB-устройстве на одном мониторе, разделив его на основной и вспомогательный экраны. (см. стр.37)


Режим

***PIP(Картинка в картинке):** Отображает Вспомогательный экран внутри главного.


***PBP(Картинка за картинкой):** Отображает Вспомогательный экран рядом с главным.

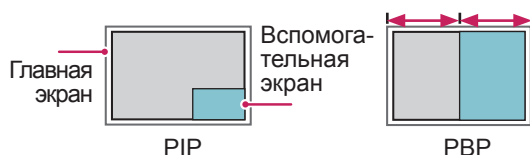**Позиция**

Настраивает позицию вспомогательного экрана (вверх слева, внизу слева, вверх справа, внизу справа)

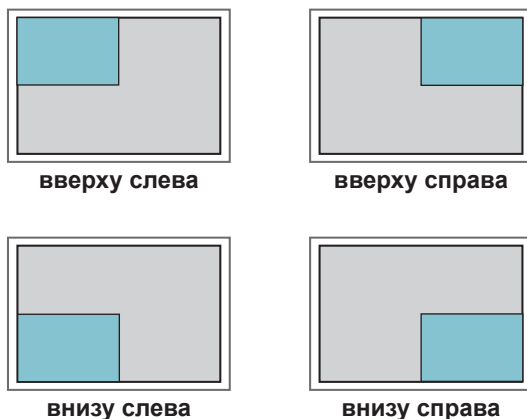**Размер**

Устанавливает размер вспомогательного экрана (размер 0-10).

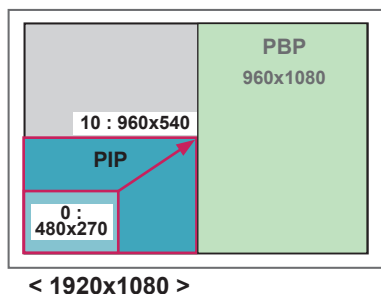**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Вспомогательный экран поддерживается только при использовании USB-устройства.


		Вспомогательная
		USB
Главная	Компонент	O
	RGB	O
	HDMI/DVI-D/ Display Port	O
	AV	X

- В режиме PIP можно менять только размер и положение.
- При выборе режима PBP опция формат экрана в меню ИЗОБРАЖЕНИЕ отключается (фиксируется формат 16:9).
- Когда функция PBP активна, функция Видеоостена не работает.
- Источник звука следует выбрать до того, как запускать функции PIP или PBP. (Выберите Главную или Вспомогательную)
- Если не удастся выбрать ни главную, ни вспомогательную звуковую дорожку, и если экранное меню исчезает через какое-то время или при нажатии кнопок Exit (Выход) либо Back (Назад), это означает, что окно экрана PIP/PBP не активировано.
- Невозможно изменить звуковую дорожку во время работы функций PIP или PBP. Если нужно изменить звуковую дорожку, придется перезапустить PIP/PBP.
- Качество изображения в окне экрана устанавливается в соответствии со значениями, установленными в главном меню, а не на USB-устройстве.
- Когда питание отключено/включено, режим PIP/PBP отключается.
- В режиме PIP/PBP видеозаписи воспроизводятся последовательно и непрерывно.
- Приведенные ниже кнопки работают в режиме PIP.

Кнопка	Photo (Фото)	Movie (Фильм)
"<"	O	X
">"	O	X
▶	X	O
■	X	X
▶▶	X	O
◀◀	X	O
	X	O

Установки сети

- 1 Нажмите кнопку **MENU (МЕНЮ)** для доступа к главному меню.
- 2 С помощью кнопок навигации перейдите к элементу **СЕТЬ** и нажмите **ОК**.
- 3 С помощью кнопок навигации перейдите к необходимой настройке или опции и нажмите **ОК**.
 - Для возврата к предыдущему уровню нажмите **BACK (НАЗАД)**.
- 4 После завершения нажмите **EXIT (ВЫХОД)**. Для возврата в предыдущее меню нажмите **BACK (НАЗАД)**.

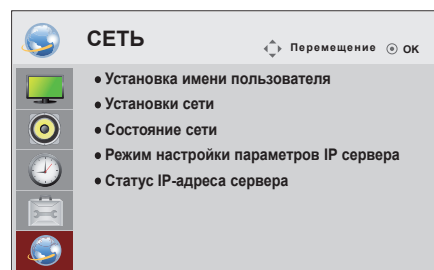

Ниже приведено описание доступных параметров.

Установка	Описание
Установка имени пользователя	Задаёт название проигрывателя, используемого в менеджере SuperSign. (до 20 символов)
Установки сети	Настройка сетевых параметров.
Состояние сети	Отображение состояния сети.
Режим настройки параметров IP сервера	Задаёт IP-адрес компьютера (сервера), на котором установлен менеджер SuperSign.
Статус IP-адреса сервера	Отображает состояние соединения с сервером. - Соединение не настроено: при отсутствии сетевого подключения к серверу SuperSign - Waiting for approval (Ожидание подтверждения): если сетевое соединение с сервером SuperSign установлено, но доступ к серверу еще не разрешен - Rejected (Отклонено): если сетевое соединение с сервером SuperSign установлено, но доступ к серверу не разрешен - Соединение с Интернетом установлено: если сетевое соединение с сервером SuperSign установлено и доступ к серверу разрешен




ПРИМЕЧАНИЕ

- При настройке названия проигрывателя может происходить задержка ввода при постоянных нажатиях кнопок на пульте ДУ.

УСТАНОВКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Подключите различные внешние устройства к разъемам на задней панели монитора.

- 1 Найдите внешнее устройство, которое необходимо подключить к монитору, как показано на рисунке.
- 2 Проверьте тип подключения внешнего устройства.
- 3 Перейдите к соответствующему рисунку и проверьте данные подключения.

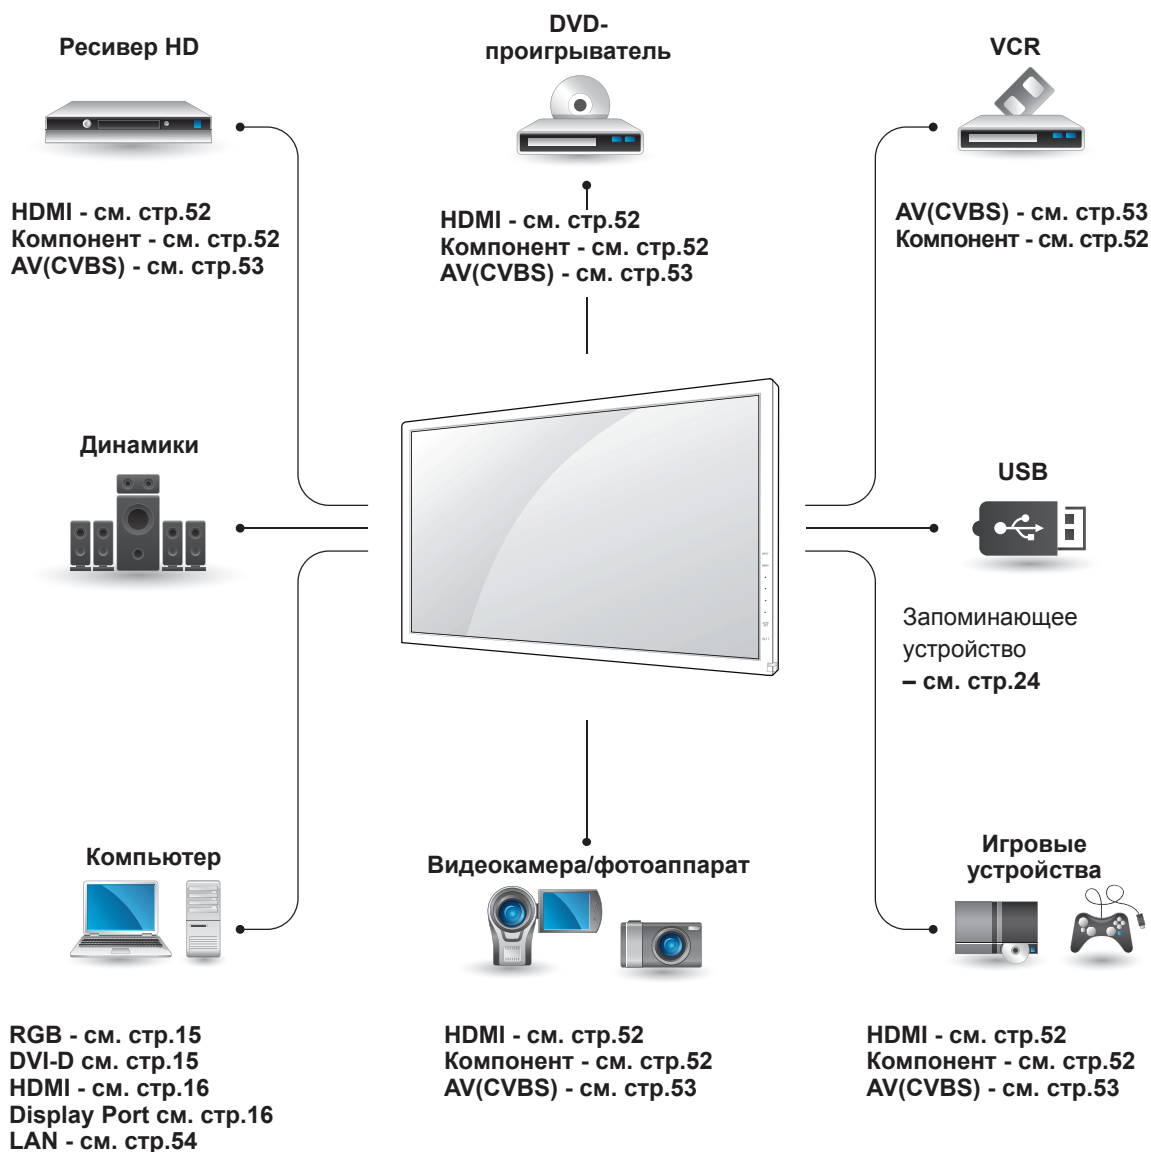

ПРИМЕЧАНИЕ


- При подключении к монитору игровой приставки используйте кабель, который поставляется в комплекте игровой приставки.

Подключение ресивера HD, DVD-проигрывателя, видеокамеры, фотокамеры, игрового устройства или видеомagniтофона

Подключите к монитору ресивер HD, DVD-проигрыватель или видеомagniтофон и выберите соответствующий режим источника.

Подключение HDMI

Передача цифровых видео- и аудиосигналов от внешнего устройства на монитор. Подключите внешнее устройство к монитору с помощью кабеля HDMI, как показано на следующем рисунке.

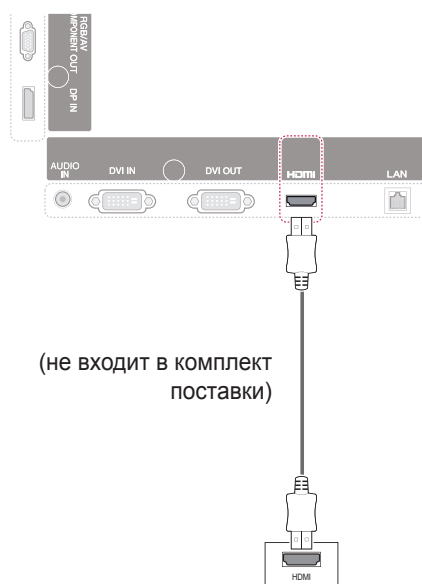


ПРИМЕЧАНИЕ

- Используйте высокоскоростной кабель HDMI™.
- Высокоскоростные кабели HDMI™ тестируются на способность передачи сигнала высокой четкости с разрешением до 1080p и выше.

Компонентное подключение

Передача аналоговых видео- и аудиосигналов от внешнего устройства на монитор.


Подключите к Монитору внешнее устройство 15-контактным сигнальным кабелем RCA как это показано на следующем рисунке. Для просмотра изображения с прогрессивным сканированием используйте компонентный кабель.

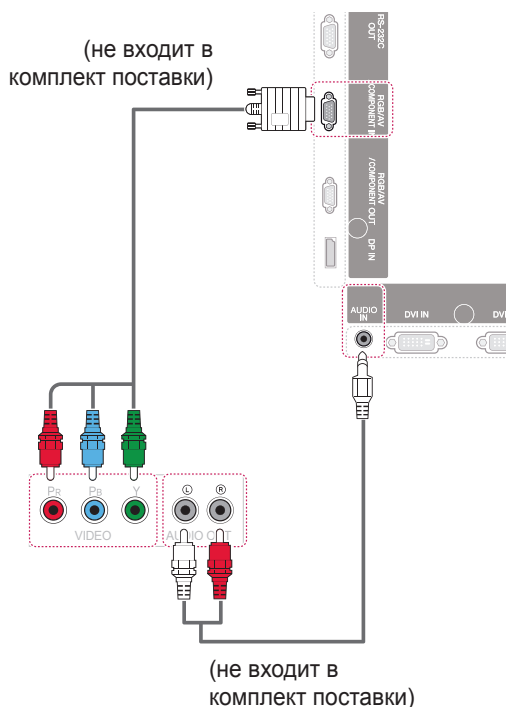

Подключение к выходу AV CVBS


Передача аналоговых видео- и аудиосигналов от внешнего устройства на монитор.

Подключите к Монитору внешнее устройство 15-контактным сигнальным кабелем RCA как это показано на следующем рисунке.

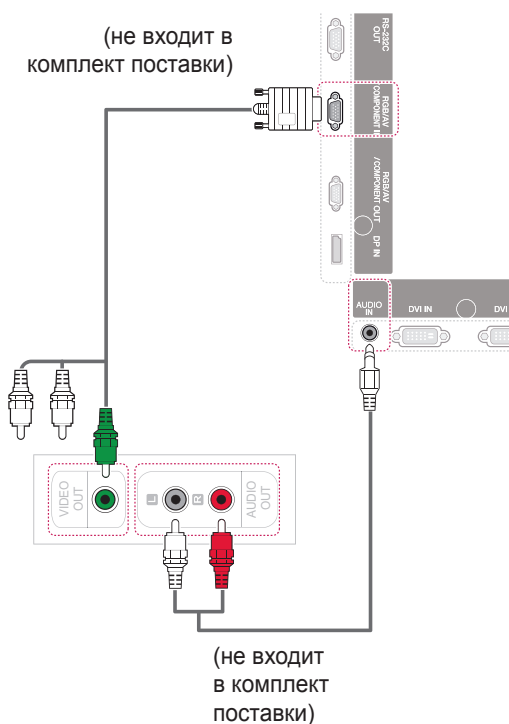

Подключение накопителя USB


Подключите к монитору устройство хранения данных USB, например, устройство флэш-памяти USB, внешний жесткий диск, MP3-плеер или USB-устройство для чтения карт памяти, и откройте меню «USB» для использования различных мультимедийных файлов.

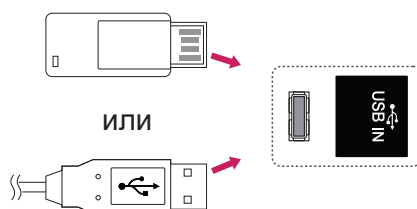


Подключение LAN

Подключение LAN


A Подключение компьютера к монитору напрямую

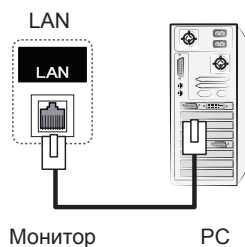

B Через маршрутизатор (коммутатор)

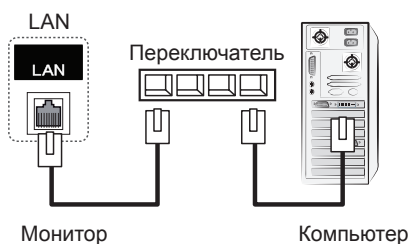

C Через сеть Интернет.

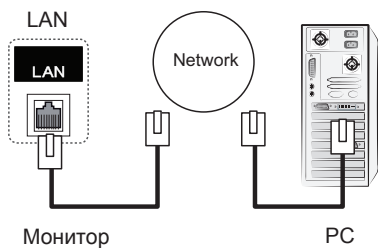


! ПРИМЕЧАНИЕ

- Использование LAN (локальной сети) устанавливает связь между компьютером и монитором и позволяет использовать экранное меню на компьютере так же, как и на мониторе.

Цепочка мониторов

Данная функция позволяет совместно использовать видеосигнал RGB с другими мониторами без отдельного антенного разветвителя.

- Чтобы использовать разные устройства, подсоединенные друг к другу, подсоедините один конец кабеля входного сигнала (15-контактный сигнальный кабель D-Sub) к разъему RGB OUT устройства 1, а другой конец кабеля к разъему RGB IN других устройств.

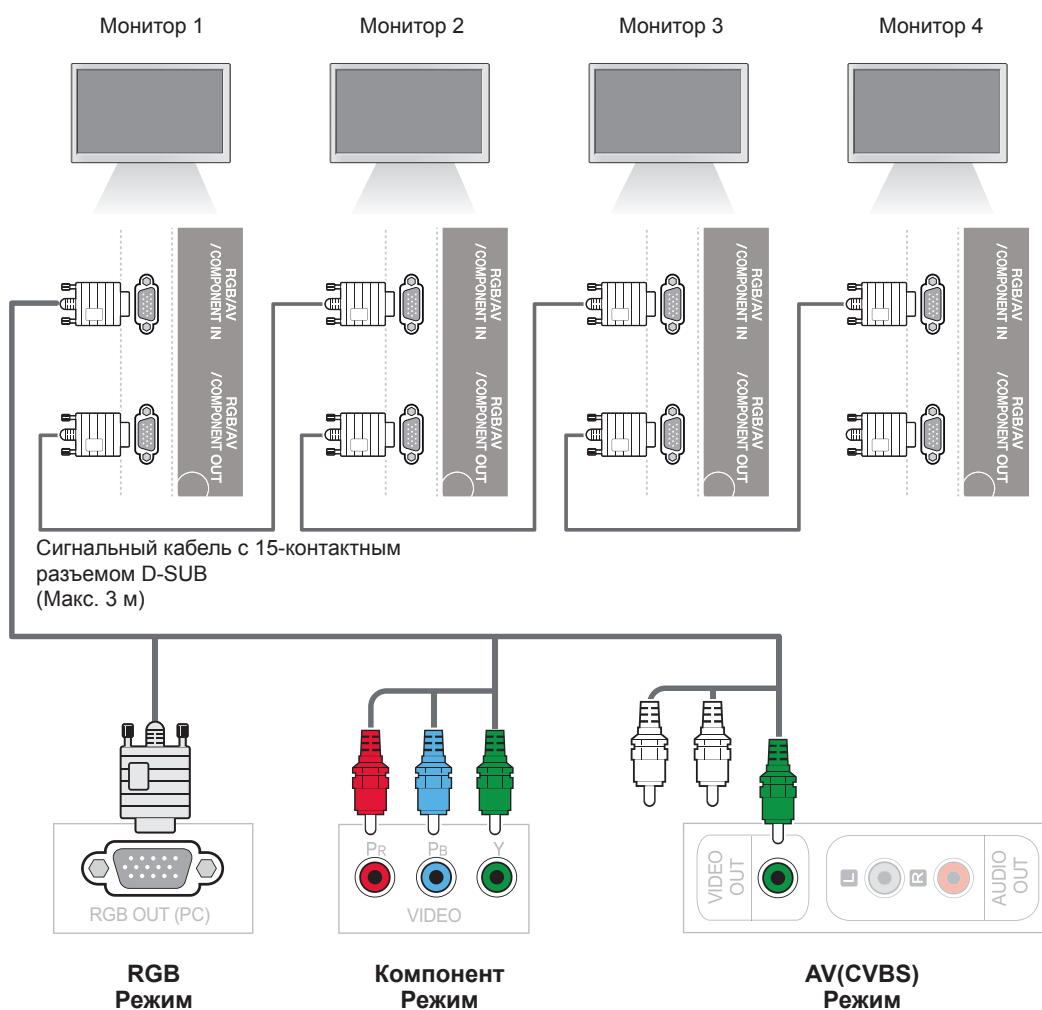

! ПРИМЕЧАНИЕ

- Общее количество подключенных к одному выходу мониторов зависит от состояния сигнала и уровня потерь в кабеле. Если состояние сигнала соответствуют норме, а в кабеле не возникают потери, можно подсоединить до 9 мониторов. При необходимости подключения большего количества мониторов рекомендуется использовать распределитель.
- При подсоединении нескольких устройств в каскадном режиме на вход/выход рекомендуется использовать кабели, в которых не возникают потери.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Отсутствует изображение.

Проблема	Решение
Подсоединён ли кабель питания к розетке?	Убедитесь, что кабель питания надёжно подключен к розетке.
Индикатор питания светится?	- Убедитесь, что выключатель находится в положении Он (Вкл.). - Возможно, требуется обслуживание.
Питание включено, индикатор питания горит синим светом, но экран темный.	- Повторно отрегулируйте яркость и контрастность. - Возможно, требуется ремонт подсветки.
Индикатор питания янтарного цвета?	- Если монитор находится в режиме энергосбережения, передвиньте мышь или нажмите любую клавишу. - Выключите оба устройства, а затем снова включите.
Появляется сообщение "Вне зоны"?	- Сигнал с компьютера (видеоплаты) находится вне диапазона вертикальной или горизонтальной частоты монитора. Настройте диапазон частот, обратившись к разделу "Характеристики" настоящего руководства пользователя. * Максимальное разрешение: RGB, HDMI, DVI-D, Display Port : 1920 x 1080 при 60 Гц
На экране появляется сообщение 'Убедитесь в наличии кабеля'?	- Не подключен сигнальный кабель, соединяющий компьютер и устройство. Проверьте сигнальный кабель. - Нажмите кнопку INPUT (ВХОД) на пульте дистанционного управления для проверки входного сигнала.

При подключении монитора отображается сообщение "Unknown Product" ("Неизвестное устройство").

Проблема	Решение
Проверьте, установлен ли драйвер.	- Установите драйвер, прилагаемый к продукту или доступный на веб-сайте. (http://www.lg.com) - Проверьте, поддерживается ли функция Plug & Play. См. руководство пользователя видеоплаты.

Появляется сообщение "Key Lock On" ("Блокировка кнопок ВКЛ.").

Проблема	Решение
При нажатии кнопки Menu появляется сообщение "Key Lock On" ("Блокировка кнопок ВКЛ.").	Функция блокировки предохраняет от непреднамеренного изменения настроек экранного меню. Для разблокировки войдите в Меню параметров и отключите опцию Блокировка кнопок.

Изображение на экране выглядит неправильно.

Проблема	Решение
Проверьте правильность положения экрана.	- Аналоговый сигнал D-sub — нажмите "AUTO" (АВТО) на пульте ДУ, чтобы автоматически выбрать оптимальное состояние экрана, соответствующее текущему режиму. Если настройка не соответствует требованиям, воспользуйтесь параметром "Позиция" в экранном меню. - Убедитесь, что устройство поддерживает разрешение и частоту кадров видеоплаты. Если установлена неподдерживаемая частота, выберите рекомендуемое разрешение в меню настроек панели управления экраном.
Проверьте, отображаются ли в фоне тонкие линии.	Аналоговый сигнал D-sub — нажмите AUTO (АВТО) на пульте ДУ, чтобы автоматически выбрать оптимальное состояние экрана, соответствующее текущему режиму. Если настройка не соответствует требованиям, воспользуйтесь параметром "Часы" в экранном меню.
Видны горизонтальные искажения или символы размыты.	Аналоговый сигнал D-sub — нажмите AUTO (АВТО) на пульте ДУ, чтобы автоматически выбрать оптимальное состояние экрана, соответствующее текущему режиму. Если настройка не соответствует требованиям, воспользуйтесь параметром "Фаза" в экранном меню.
Изображение отображается неправильно.	К сигнальному разъему не подается соответствующий входной сигнал. Подключите сигнальный кабель, соответствующий источнику входного сигнала.

На экране отображается остаточное изображение.

Проблема	Решение
Остаточное изображение появляется на экране при выключении устройства.	Когда на экране в течение длительного времени отображается статичное изображение, возможно повреждение пикселей. Используйте экранную заставку.

Проблемы со звуком.

Проблема	Решение
Нет звука.	- Убедитесь, что аудиокабель правильно подключен. - Отрегулируйте уровень громкости. - Убедитесь, что звук установлен правильно.
Неясный звук.	Соответствующая регулировка Clear Voice II, высоких частот и басов.
Пониженная громкость звука.	Отрегулируйте уровень громкости.

Нарушены цвета на экране.

Проблема	Решение
Экран имеет низкое разрешение (16 цветов).	Установите разрешение экрана не менее 24 бит (true color) В ОС Windows выберите Панель управления — Экран — Параметры — меню Качество цветопередачи.
Цвета на экране нестабильны или отображается только один цвет.	Проверьте состояние подключения сигнального кабеля. Либо вставьте заново видеокарту компьютера.
На экране отображаются черные точки.	Некоторые пиксели (красного, зеленого, белого или черного цвета) могут отображаться на экране. Это характерно для всех ЖК-экранов. Это не является неисправностью.

Проблемы при работе устройства.



Проблема	Решение
Питание внезапно отключилось.	- Установлен таймер сна. - Проверьте параметры управления энергопотреблением. Питание отключено.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

42WS10

ЖК-панель	Тип экрана	Ширина 1067,31 мм (42 дюйма) TFT (Тонкопленочный транзистор) ЖКД-панель (ЖКД - жидкокристаллический дисплей). Видимый размер по диагонали : 1067,31 мм
	Шаг пиксела	0,4845 мм (В) x 0,4845 мм (Ш)
Видеосигнал	Максимальное разрешение:	RGB: 1920 x 1080 при 60 Гц HDMI,DVI-D, Display Port : 1920 X 1080 при 60 Гц - Может поддерживаться в зависимости от операционной системы или типа видеокарты.
	Рекомендуемое разрешение	RGB: 1920 x 1080 при 60 Гц HDMI,DVI-D, Display Port : 1920 X 1080 при 60 Гц - Может поддерживаться в зависимости от операционной системы или типа видеокарты.
	Частота горизонтальной развертки	RGB : от 30 кГц до 83 кГц HDMI,DVI-D, Display Port : 30 - 83 кГц
	Частота вертикальной развертки	RGB : от 56 Гц до 75 Гц HDMI,DVI-D, Display Port : 56 - 60 Гц
	Тип синхронизации	Раздельная синхронизация, Композитная синхронизация, Цифровая
Входные разъемы		15-конт. D-Sub, HDMI, DVI-D, Display Port, RS-232C, LAN, USB, Звук
Шнур	Номинальное напряжение	100-240 В переменного тока частотой 50/60 Гц, сила тока 1,6 А
	Потребляемая мощность	Рабочий режим: 115 Вт Спящий режим (RGB) : ≤ 1 Вт Спящий режим (HDMI, DVI-D, Display Port) : ≤ 1 Вт(только монитор) / ≤ 2 Вт (с внешними устройствами) Питание выключено: ≤ 0,5 Вт
Условия окружающей среды	Рабочая температура	от 0 °C до 40 °C
	Рабочая влажность	от 10 % до 80 %
	Температура хранения	от -20 °C до 60 °C
	Влажность хранения	от 5 % до 95 %

Указанные выше характеристики продуктов могут быть изменены без предварительного уведомления в связи с модернизацией функций устройства.

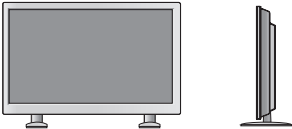Размеры (ширина x высота x глубина) / Вес		
	991,7 мм x 584,3 мм x 37,5 мм / 12,6 кг	
		
	991,7 мм x 659,2 мм x 298,3 мм / 14 кг	
		
	991,7 мм x 584,3 мм x 75,7 мм / 13,4 кг	
		
	991,7 мм x 659,2 мм x 298,3 мм / 14,8 кг	

*** Применимо только для моделей, которые поддерживают подключение динамиков**

Аудио	Аудиовыход RMS	10 Вт + 10 Вт (Справа + Слева)
	Входная чувствительность	0,7 Vrms (среднеквадратическое напряжение в вольтах)
	Импеданс динамиков	8 Ом

Указанные выше характеристики продуктов могут быть изменены без предварительного уведомления в связи с модернизацией функций устройства.

47WS10

ЖК-панель	Тип экрана	Ширина 1192,78 мм (47 дюймов), TFT (Тонкопленочный транзистор) ЖКД-панель (ЖКД - жидкокристаллический дисплей). Видимый размер по диагонали : 1192,78 мм
	Шаг пиксела	0,5414 мм (В) x 0,5414 мм (Ш)
Видеосигнал	Максимальное разрешение:	RGB: 1920 x 1080 при 60 Гц HDMI,DVI-D, Display Port : 1920 X 1080 при 60 Гц - Может поддерживаться в зависимости от операционной системы или типа видеокарты.
	Рекомендуемое разрешение	RGB: 1920 x 1080 при 60 Гц HDMI,DVI-D, Display Port : 1920 X 1080 при 60 Гц - Может поддерживаться в зависимости от операционной системы или типа видеокарты.
	Частота горизонтальной развертки	RGB : от 30 кГц до 83 кГц HDMI,DVI-D, Display Port : 30 - 83 кГц
	Частота вертикальной развертки	RGB : от 56 Гц до 75 Гц HDMI,DVI-D, Display Port : 56 - 60 Гц
	Тип синхронизации	Раздельная синхронизация, Композитная синхронизация, Цифровая
Входные разъемы		15-конт. D-Sub, HDMI, DVI-D, Display Port, RS-232C, LAN, USB, Звук
Шнур	Номинальное напряжение	100-240 В переменного тока частотой 50 / 60 Гц, сила тока 1,8 А
	Потребляемая мощность	Рабочий режим: 120 Вт Спящий режим (RGB) : ≤ 1 Вт Спящий режим (HDMI, DVI-D, Display Port) : ≤ 1 Вт(только монитор) / ≤ 2 Вт (с внешними устройствами) Питание выключено: ≤ 0,5 Вт
Условия окружающей среды	Рабочая температура	от 0 °C до 40 °C
	Рабочая влажность	от 10 % до 80 %
	Температура хранения	от -20 °C до 60 °C
	Влажность хранения	от 5 % до 95 %

Указанные выше характеристики продуктов могут быть изменены без предварительного уведомления в связи с модернизацией функций устройства.

Размеры (ширина x высота x глубина) / Вес		
	1102,0 мм x 646,4 мм x 37,4 мм / 17,5 кг	
		
	1102,0 мм x 720,9 мм x 298,3 мм / 18,9 кг	
		
	1102,0 мм x 646,4 мм x 74,1 мм / 18,3 кг	
		
	1102,0 мм x 720,9 мм x 298,3 мм / 19,7 кг	

*** Применимо только для моделей, которые поддерживают подключение динамиков**

Аудио	Аудиовыход RMS	10 Вт + 10 Вт (Справа + Слева)
	Входная чувствительность	0,7 Vrms (среднеквадратическое напряжение в вольтах)
	Импеданс динамиков	8 Ом

Указанные выше характеристики продуктов могут быть изменены без предварительного уведомления в связи с модернизацией функций устройства.

55WS10

РУССКИЙ

ЖК-панель	Тип экрана	Ширина 1387,80 мм (55 дюймов), TFT (Тонкопленочный транзистор) ЖКД-панель (ЖКД - жидкокристаллический дисплей). Видимый размер по диагонали : 1387,80 мм
	Шаг пиксела	0,630 мм (В) x 0,630 мм(Ш)
Видеосигнал	Максимальное разрешение:	RGB: 1920 x 1080 при 60 Гц HDMI,DVI-D, Display Port : 1920 X 1080 при 60 Гц - Может поддерживаться в зависимости от операционной системы или типа видеокарты.
	Рекомендуемое разрешение	RGB: 1920 x 1080 при 60 Гц HDMI,DVI-D, Display Port : 1920 X 1080 при 60 Гц - Может поддерживаться в зависимости от операционной системы или типа видеокарты.
	Частота горизонтальной развертки	RGB : от 30 кГц до 83 кГц HDMI,DVI-D, Display Port : 30 - 83 кГц
	Частота вертикальной развертки	RGB : от 56 Гц до 75 Гц HDMI,DVI-D, Display Port : 56 - 60 Гц
	Тип синхронизации	Раздельная синхронизация, Композитная синхронизация, Цифровая
Входные разъемы		15-конт. D-Sub, HDMI, DVI-D, Display Port, RS-232C, LAN, USB, Звук
Шнур	Номинальное напряжение	100-240 В переменного тока частотой 50 / 60 Гц, сила тока 2 А
	Потребляемая мощность	Рабочий режим: 140 Вт Спящий режим (RGB) : ≤ 1 Вт Спящий режим (HDMI, DVI-D, Display Port) : ≤ 1 Вт(только монитор) / ≤ 2 Вт (с внешними устройствами) Питание выключено: ≤ 0,5 Вт
Условия окружающей среды	Рабочая температура	от 0 °C до 40 °C
	Рабочая влажность	от 10 % до 80 %
	Температура хранения	от -20 °C до 60 °C
	Влажность хранения	от 5 % до 95 %

Указанные выше характеристики продуктов могут быть изменены без предварительного уведомления в связи с модернизацией функций устройства.

Размеры (ширина x высота x глубина) / Вес		
	1281,6 мм x 752,4 мм x 37,8 мм / 21,8 кг	
		
	1281,6 мм x 825,7 мм x 298,3 мм /23,2 кг	
		
	1281,6 мм x 752,4 мм x 79,1 мм / 22,5 кг	
		
	1281,6 мм x 825,7 мм x 298,3 мм /23,9 кг	

*** Применимо только для моделей, которые поддерживают подключение динамиков**

Аудио	Аудиовыход RMS	10 Вт + 10 Вт (Справа + Слева)
	Входная чувствительность	0,7 Vrms (среднеквадратическое напряжение в вольтах)
	Импеданс динамиков	8 Ом




Указанные выше характеристики продуктов могут быть изменены без предварительного уведомления в связи с модернизацией функций устройства.

Размеры

Рисунки в данном руководстве могут отличаться от фактического продукта и компонентов.
Размеры винтов указаны в разделе "Монтаж на стене". (см. стр.11)

РУССКИЙ

(ед. изм. : мм)

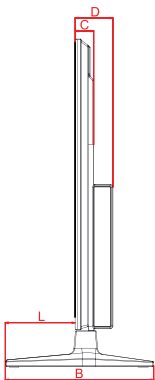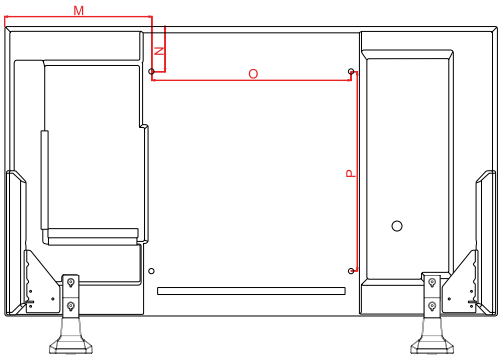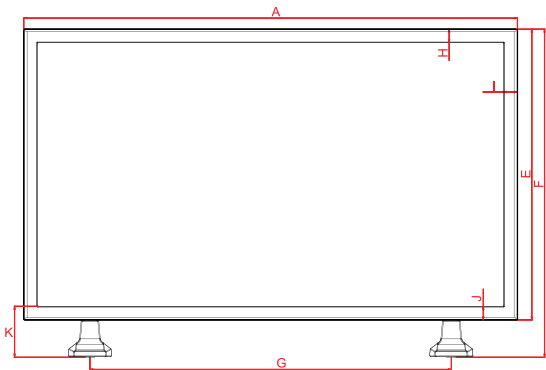

	42 дюйма	47 дюймов	55 дюймов
A	991,7	1102,0	1281,6
B	298,3	298,3	298,3
C	37,5	37,5	37,8
D	76,1	76,1	80,0
E	584,3	646,4	752,4
F	659,2	720,9	825,7
G	726,0	824,2	950,0
H	27,6	28,0	33,5
I	27,6	28,0	33,5
J	27,6	28,0	33,5
K	102,4	102,5	106,8
L	140,3	140,3	136,4
M	295,9	351,0	440,8
N	92,2	123,2	176,2
O	400,0	400,0	400,0
P	400,0	400,0	400,0

Указанные выше характеристики
продуктов могут быть изменены без
предварительного уведомления в
связи с модернизацией функций
устройства.

Поддерживаемый режим RGB, (PC)

Решение	Частота горизонтальной развертки (кГц)	Частота вертикальной развертки (Гц)
640 x 350	31,469	70,8
720 x 400	31,468	70,8
640 x 480	31,469	59,94
640 x 480	37,5	75
800 x 600	37,879	60,317
800 x 600	46,875	75
832 x 624	49,725	74,55
1024 x 768	48,363	60
1024 x 768	60,123	75,029
1280 x 720	44,772	59,855
1366 x 768	47,7	60
1280 x 1024	63,981	60,02
1280 x 1024	79,98	75,02
1680 x 1050	65,290	59,954
1920 x 1080	67,5	60

Режим DTV (Цифрового телевидения)

Решение	Компонент	HDMI, Display Port (DTV)
480i	o	x
576i	o	x
480p	o	o
576p	o	o
720p	o	o
1080i	o	o
1080p	o	o

Индикатор питания

Режим	Монитор
Рабочий режим	Синий
Спящий режим	Янтарный
Питание выключено	на стр.

! ПРИМЕЧАНИЕ

- Если кабель подключен к HDMI или порту дисплея, можно выбрать режим PC/DTV. Рекомендуется при подключении к ПК выбрать режим PC, а при подключении к DTV выбрать режим DTV.

Поддерживаемые режимы HDMI,DVI-D,Display Port (PC)

Решение	Частота горизонтальной развертки (кГц)	Частота вертикальной развертки (Гц)
640 x 480	31,469	59,94
800 x 600	37,879	60,317
1024 x 768	48,363	60
1280 x 720	44,772	59,855
1366 x 768	47,7	60
1280 x 1024	63,981	60,02
1680 x 1050	65,290	59,954
1920 x 1080	67,5	60

! ПРИМЕЧАНИЕ

- Частота вертикальной развертки: чтобы пользователь мог наблюдать за монитором, экранное изображение должно меняться несколько десятков раз в секунду, подобно свету люминесцентной лампы. Частота вертикальной развертки, или скорость обновления, показывает, сколько раз в секунду меняется изображение. Единица измерения - герц (Гц).
- Частота горизонтальной развертки: интервал по горизонтали — это время отображения одной вертикальной строки. При делении единицы на интервал по горизонтали, получается количество горизонтальных строк, отображаемых каждую секунду, эта величина может быть подсчитана как частота горизонтальной развертки. Единица измерения — килогерц (кГц).

ИК-КОДЫ

Код (шестнадцатеричный)	Функции	Примечание
95	ENERGY SAVING (e)	Кнопка пульта дистанционного управления
08	POWER (⏻) ON/OFF (Вкл/Выкл)	Кнопка пульта дистанционного управления
0B	INPUT	Кнопка пульта дистанционного управления
C4	MONITOR ON	Кнопка пульта дистанционного управления (Отдельный ИК-код)
C5	MONITOR OFF	Кнопка пульта дистанционного управления (Отдельный ИК-код)
43	MENU	Кнопка пульта дистанционного управления
40	Вверх (▲)	Кнопка пульта дистанционного управления
41	Вниз (▼)	Кнопка пульта дистанционного управления
07	Левая сторона (◀)	Кнопка пульта дистанционного управления
06	Вправо (▶)	Кнопка пульта дистанционного управления
44	OK (⊙)	Кнопка пульта дистанционного управления
28	BACK (⏮)	Кнопка пульта дистанционного управления
5B	EXIT	Кнопка пульта дистанционного управления
4D	PSM	Кнопка пульта дистанционного управления
02	Громкость ▲ (+)	Кнопка пульта дистанционного управления
03	Громкость ▼ (-)	Кнопка пульта дистанционного управления
09	MUTE	Кнопка пульта дистанционного управления
E0	BRIGHTNESS ▲ (PAGE Вверх)	Кнопка пульта дистанционного управления
E1	BRIGHTNESS ▼ (PAGE Вниз)	Кнопка пульта дистанционного управления
1019	Цифровые кнопки от 0 до 9	Кнопка пульта дистанционного управления
72	Красная кнопка (ID ON)	Кнопка пульта дистанционного управления
71	Зеленая кнопка (ID OFF)	Кнопка пульта дистанционного управления
63	Желтая кнопка	Кнопка пульта дистанционного управления
61	Синяя кнопка	Кнопка пульта дистанционного управления
7B	TILE	Кнопка пульта дистанционного управления
5A	AV(CVBS)	Отдельный ИК-код
BF	Компонент	Отдельный ИК-код
D5	RGB	Отдельный ИК-код
CE	Display Port	Отдельный ИК-код
C6	DVI-D	Отдельный ИК-код
E9	HDMI	Отдельный ИК-код
76	ARC (4:3)	Отдельный ИК-код
77	ARC (16:9)	Отдельный ИК-код
AF	ARC (УВЕЛИЧЕНИЕ, Кино увеличение 1)	Отдельный ИК-код
79	ARC (MARK)	Кнопка пульта дистанционного управления (Отдельный ИК-код)
99	Auto Config. (Автонастройка)	Кнопка пульта дистанционного управления (Отдельный ИК-код)
B1	■	Кнопка пульта дистанционного управления
B0	►	Кнопка пульта дистанционного управления
BA		Кнопка пульта дистанционного управления
8F	◀◀	Кнопка пульта дистанционного управления
8E	▶▶	Кнопка пульта дистанционного управления


УПРАВЛЕНИЕ НЕСКОЛЬКИМИ УСТРОЙСТВАМИ

- Используйте этот способ для подключения нескольких устройств к одному компьютеру. Можно управлять несколькими мониторами одновременно, подключив их к одному компьютеру.
- В меню Опции должен быть установлен идентификатор Установить ID от 1 до 99 без повторов.

Подключение кабеля

Подсоедините кабель RS-232C, как показано на рисунке.

- Протокол RS-232C используется для связи между компьютером и монитором. С компьютера можно включить и выключить монитор, выбрать источник входного сигнала или настроить экранное меню.

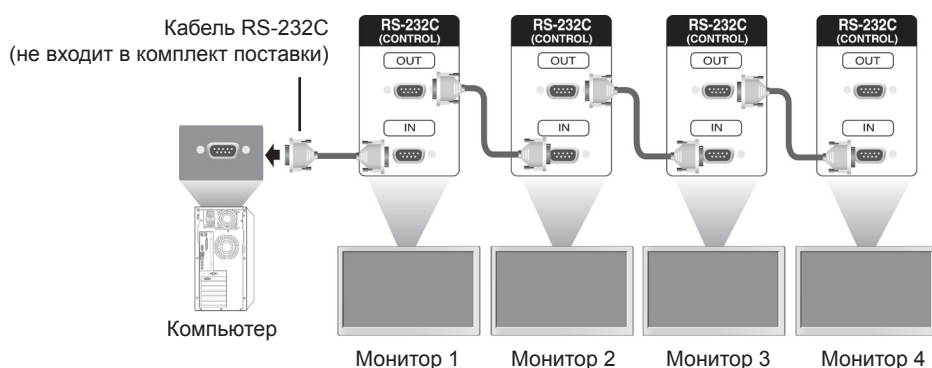

Конфигурации RS-232C

Конфигурации с 7 проводами
(стандартный кабель RS-232C)

Компьютер		Установить
RXD	2	3 TXD
TXD	3	2 RXD
GND	5	5 GND
DTR	4	6 DSR
DSR	6	4 DTR
RTS	7	8 CTS
CTS	8	7 RTS
D-Sub 9 (Гнездовой)		D-Sub 9 (Гнездовой)

3-проводные конфигурации
(нестандартный кабель)

Компьютер		Установить
RXD	2	3 TXD
TXD	3	2 RXD
GND	5	5 GND
DTR	4	6 DSR
DSR	6	4 DTR
RTS	7	7 CTS
CTS	8	8 RTS
D-Sub 9 (Гнездовой)		D-Sub 9 (Гнездовой)

Параметры обмена данными

- Скорость передачи: 9600 бод (UART)
- Разрядность: 8 бит
- Бит четности: нет
- Стоповый бит: 1 бит
- Контроль потока: нет
- Код обмена данными: код ASCII
- Используйте кабель "компьютер-компьютер" (развернутый кабель)

Список команд

		КОМАНДА		ДАННЫЕ		
		1	2	1	2	3
01	Питание	k	a	00H - 01H		
02	Формат изображения	k	c	01H - 1FH		
03	Выключение экрана	k	d	00H - 01H		
04	Выключение звука	k	e	00H - 01H		
05	Управление громкостью	k	f	00H - 64H		
06	Контрастность	k	g	00H - 64H		
07	Яркость	k	h	00H - 64H		
08	Цвет	k	i	00H - 64H		
09	Оттенки	k	j	00H - 64H		
10	Четкость	k	k	00H - 64H		
11	Выбор OSD	k	l	00H - 01H		
12	Блокировка пульта ДУ/ Блокировка кнопок на устройстве	k	m	00H - 01H		
13	Баланс	k	t	00H - 64H		
14	Неправильное состояние	k	z	FFH		
15	Режим ISM	j	p	01H - 08H		
16	Экономия энергии	j	q	00H - 05H		
17	Автонастройка	j	u	01H		
18	Ключ	m	c	Код кнопки		
19	Отключение через 4 часа	m	n	от 00 до 01		
20	Проверка режима видеостены	d	z	FF		
21	Режим видеостены	d	d	00H - 55H		
22	Горизонтальная позиция видеостены	d	e	00H - 14H		
23	Вертикальная позиция видеостены	d	f	00H - 14H		
24	Размер видеостены по горизонтали	d	g	00H - 64H		
25	Размер видеостены по вертикали	d	h	00H - 64H		
26	Установка ID монитора в режиме видеостены	d	i	01H - 19H		
27	Обычный режим (в режиме видеостены)	d	j	00H - 01H		
28	Режим изображения (PSM)	d	x	00H - 04H		
29	Режим звучания	d	y	00H - 05H		
30	Проверка исправности вентилятора	d	w	FFH		
31	Отображение истекшего времени	d	l	FFH		
32	Значение температуры	d	n	FFH		
33	Проверка исправности лампы	d	p	FFH		
34	Динамик	d	v	00H - 01H		
35	Время таймера сна	f	f	00H - 08H		
36	Автоматическое отключение	f	g	00H - 01H		

		КОМАНДА		ДАННЫЕ		
		1	2	1	2	3
37	Отсрочка Включения	f	h	00H - 64H		
38	Язык	f	i	00H - 12H		
39	Выбор DPM	f	j	00H - 01H		
40	Сброс	f	k	00H - 03H		
41	Индикатор питания	f	o	00H - 01H		
42	Серийный номер	f	y	FFH		
43	Версия ПО	f	z	FFH		
44	Время 1(год/ месяц/ день)	f	a	обратитесь к. Время 1		
45	Время 2(Час/ Минута/ Секунда)	f	x	обратитесь к. Время 2		
46	Таймер выключения (режим повтора / время)	f	d	обратитесь к. Таймер выключения		
47	Таймер включения (режим повтора / время)	f	e	обратитесь к. Таймер включения		
48	Настройка таймера включения	f	u	обратитесь к. Настройка таймера включения		
49	Выбор входного сигнала	x	b	20H - D0H		
50	Цв. темп-ра	x	u	00H - 64H		

- Примечание : При использовании продукта с USB-проигрывателем формата Divx, все команды за исключением Включение (k a), Ключ (m c), Неправильное состояние (k z), Проверка исправности вентилятора (d w), Отображение истекшего времени (d l), Значение температуры (d n), Проверка исправности лампы (d p), Проверка серийного номера (f y) и Версия ПО (f z) не выполняются и обрабатываются как ошибки.

Протокол передачи/приема

Transmission

[Command1][Command2][][Set ID][][Data][Cr]

* [Команда 1]: первая команда. (k, j, m, d, f, x)

* [Команда 2]: вторая команда. (a - u)

* [Set ID]: установка идентификатора устройства.

диапазон: от 01H до 63H. при установке '0' сервер может управлять всеми устройствами.

* При использовании более 2-х телевизоров и одновременной установке ID на '0' не следует выбирать подтверждающее сообщение. Поскольку подтверждающие сообщения отправляют все мониторы, осуществлять проверку всех подтверждающих сообщений не представляется возможным.

* [DATA]: передача данных команды.

Чтобы узнать состояние команды, передайте данные FF.

* [Cr]: возврат каретки (ASCII код "0 x 0 D")

* []: место для кода ASCII (0 x 20)

Подтверждение нормальных данных

[Command2][][Set ID][][OK][Data][x]

* Устройство передает ACK (подтверждение) в таком формате при получении нормальных данных. В настоящее время, если данные находятся в режиме чтения, будет указано текущее состояние. Если данные находятся в режиме записи, данные будут возвращены на компьютер.

Подтверждение ошибки

[Command2][][Set ID][][Ошибка][Data][x]

* В случае ошибки возвращается значение NG (Ошибка).

01. Питание (команда: k a)

Включение и выключение монитора.

Передача

[k][a][][Set ID][][Data][Cr]

Данные 00: питание выключено Данные 01:
питание включено

Подтверждение

[a][][Set ID][][OK][Data][x]

Отображение состояния включения/выключения
питания..

Передача

[k][a][][Set ID][][FF][Cr]

Подтверждение

[a][][Set ID][][OK][Data][x]

Данные 00: питание выключено Данные 01:
питание включено

02. Формат изображения (Команда : k c)

Выбор формата экрана.

Формат экрана также можно настроить при
помощи ARC

Кнопка Aspect Ratio Control (Управление форматом
экрана) на пульте ДУ или в меню Экран.

Передача

[k][c][][Set ID][][Data][Cr]

Данные 01: нормальный экран (4:3)

02: широкий экран (16:9)

04 : увеличение

(AV,Component,HDMI/Display Port DTV)

09 : исходный

(Component,HDMI/Display Port DTV)

* Когда RGB, DVI-D,

HDMI/ режим Display Port PC (1:1)

От 10 до 1F: Масштабирование от 1 до 16

(AV, Component, HDMI/Display Port DTV)

Подтверждение

[c][][Set ID][][OK][Data][x]

03. Выключение экрана (команда: k d)

Включение и выключение экрана.

Передача

[k][d][][Set ID][][Data][Cr]

Данные 00 : экран выключен (есть изображение)
01 : экран включен (нет изображения)

Подтверждение

[d][][Set ID][][OK][Data][x]

04. Выключение звука (команда: k e)

Управление выключением и включением звука.

Передача

[k][e][][Set ID][][Data][Cr]

Данные 00: функция выключения звука включена
(звук выключен)

01: функция выключения звука выключена
(звук включен)

Подтверждение

[e][][Set ID][][OK][Data][x]

Данные 00: функция выключения звука включена
(звук выключен)

01: функция выключения звука выключена
(звук включен)

05. Управление громкостью (команда: k f)

Настройка громкости.

Передача

[k][f][][Set ID][][Data][Cr]

Данные мин.: 00H до макс.: 64H
(шестнадцатеричный код)

Подтверждение

[f][][Set ID][][OK][Data][x]

Данные мин.: 00H до макс.: 64H

* Реальное соответствие данных

0: ШАГ 0

:

A: ШАГ 10

:

F: ШАГ 15

10: ШАГ 16

:

64: ШАГ 100

06. Контрастность (команда: k g)

Установка контрастности.

Контрастность также можно настроить с помощью меню Изображения.

Передача

[k][g][][Set ID][][Data][Cr]

Данные мин.: 00H до макс.: 64H

Подтверждение

[g][][Set ID][][OK][Data][x]

Данные мин.: 00H до макс.: 64H

* См. раздел "Реальное соответствие данных". см. стр.72

07. Яркость (команда: k h)

Настройка яркости экрана.

Яркость также можно настроить с помощью меню Изображения.

Передача

[k][h][][Set ID][][Data][Cr]

Данные мин.: 00H до макс.: 64H
(шестнадцатеричный код)

* См. раздел "Реальное соответствие данных". см. стр.72

Подтверждение

[h][][Set ID][][OK][Data][x]

* См. раздел "Реальное соответствие данных". см. стр.72

08. Цвет (команда: k i) (только синхронизация видео)

Настройка цветовой температуры экрана.

Цвет также можно настроить с помощью меню Изображения.

Передача

[k][i][][Set ID][][Data][Cr]

Данные мин.: 00H до макс.: 64H
(шестнадцатеричный код)

* См. раздел "Реальное соответствие данных". см. стр.72

Подтверждение

[i][][Set ID][][OK][Data][x]

Данные мин.: 00H до макс.: 64H

09. Оттенки (команда: k j)

Настройка оттенков (тона) экрана.

Оттенки также можно настроить с помощью меню Изображения.

Передача

[k][j][][Set ID][][Data][Cr]

Данные мин.: 00H до макс.: 64H
(шестнадцатеричный код)

00H : шаг R50

64H : шаг G50

Подтверждение

[j][][Set ID][][OK][Data][x]

Данные мин.: 00H до макс.: 64H

* Реальное соответствие данных по оттенкам

0: от шага 0 до красного

:

64: от шага 100 до зеленого

10. Четкость (Команда: k k) (только видеовход)

Настройка резкости экрана.

Резкость также можно настроить с помощью меню Изображения.

Передача

[k][k][][Set ID][][Data][Cr]

Данные мин.: 00H до макс.: 64H
(шестнадцатеричный код)

* См. раздел "Реальное соответствие данных". см. стр.72

Подтверждение

[k][][Set ID][][OK][Data][x]

Данные мин.: 00H до макс.: 64H

11. Выбор экранного меню (команда: k l)

Включение и выключение экранного меню монитора.

Передача

[k][l][][Set ID][][Data][Cr]

Данные 00: Экранное меню выключено

Данные 01: Экранное меню включено

Подтверждение

[l][][Set ID][][OK][Data][x]

Данные 00: Экранное меню выключено

Данные 01: Экранное меню включено

12. Блокировка пульта ДУ/Блокировка кнопок (команда: k m)

Включение и выключение блокировки пульта ДУ. При управлении RS-232C эта функция блокирует кнопки пульта ДУ и кнопки на мониторе.

Передача

[k][m][][Set ID][][Data][Cr]

Данные 00: Выкл. Данные 01: Вкл.

Подтверждение

[m][][Set ID][][OK][Data][x]

Данные 00: Выкл. Данные 01: Вкл.

13. Баланс (команда: k t)

Настройка баланса звука.

Передача

[k][t][][Set ID][][Data][Cr]

Данные мин.: 00H до макс.: 64H
(шестнадцатеричный код)

00H : шаг L50

64H : шаг R50

Подтверждение

[t][][Set ID][][OK][Data][x]

Данные мин.: 00H до макс.: 64H
(шестнадцатеричный код)

00H : шаги от 0 до L50

64H : шаги от 100 до R50

* Баланс: от L50 до R50

14. Неправильное состояние (команда: k z)

Используется для чтения состояния выключения питания в режиме ожидания.

Передача

[k][z][][Set ID][][Data][Cr]

Данные FF: чтение

Подтверждение

[z][][Set ID][][OK][Data][x]

Данные 00: нормальное состояние (питание включено, есть сигнал)

01: нет сигнала (питание включено)

02: отключение монитора с пульта дистанционного управления

03: отключение монитора с помощью функции таймера сна

04: отключение монитора с помощью функции RS-232C

08: отключение монитора с помощью функции выключения по времени

09: отключение монитора с помощью функции автоматического выключения

15. Режим ISM (команда: j p)

Используется для выбора функции подавления остаточного изображения.

Передача

[j][p][][Set ID][][Data][Cr]

Данные 01: инверсия

02: орбитер

04: восстановление настроек

08: нормальный

Подтверждение

[p][][Set ID][][OK][Data][x]

16. Экономия энергии (команд: j q)

Снижение энергопотребления монитора.

Передача

[j][q][][Установить ID][][Данные][Bk]

Данные 04: Авто

00: Выкл.

01: Минимальное

02: Средний

03: Максимальное

05: Отключение экрана

Подтверждение

[q][][Установить ID][][OK][Данные][x]

17. Автонастройка (команда: j u)

Автоматическая настройка положения картинки и минимизация дрожания изображения. NB: Только для режима RGB(PC).

Передача

[j][u][][Set ID][][Data][Cr]

Данные 01: установка

Подтверждение

[u][][Set ID][][OK][Data][x]

18. Кнопка (команда: m c)

Отправка кода кнопки ИК-пульта ДУ.

Передача`[m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]`

Данные Код кнопки, см. "ИК-КОДЫ" см. стр.67

Подтверждение`[c][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]`**19. Отключение через 4 часа (команда: m n)**

Настройка выключения по таймеру через 4 часа.

Передача`[m][n][ ][Set ID][ ][Data][Cr]`Данные 00: 4 часа выключение выкл.
01: 4 часа выключение вкл.**Подтверждение**`[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]`**20. Проверка режима видеостены (команда: d z)**

Проверка состояния режима видеостены.

Передача`[d][z][ ][Set ID][ ][Data][Cr]`

Данные FF: Проверка состояния режима видеостены

Подтверждение`[z][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]`Данные1 00: Режим видеостены выкл.
01: Режим видеостены вкл.

Данные2 от 00 до 0F: Значение столбца в режиме видеостены

Данные3 от 00 до 0F: Значение ряда в режиме видеостены

21. Режим видеостены (команда: d d)

Изменение режима видеостены.

Передача`[d][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]`

Данные	Описание
от 00 до 11	Режим видеостены выключен.
12	Режим 1 x 2 (столбец x строка)
13	режим 1 x 3
14	режим 1 x 4
...	...
55	режим 1 x 2

* Данные невозможно установить на 0X или X0 кроме 00.

Подтверждение`[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]`**22. Горизонтальное положение видеостены (команда: d e)**

Установка положения по горизонтали.

Передача`[d][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]`

Данные мин.: от 00H до макс.: 14H

00H: шаг -10 (влево)
14H: шаг 10 (вправо)**Подтверждение**`[e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]`**23. Вертикальное положение видеостены (команда: d f)**

Установка положения по вертикали.

Передача`[d][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]`

Данные мин.: от 00H до макс.: 14H

00H: шаг -10 (вниз)
14H: шаг 10 (вверх)**Подтверждение**`[f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]`

24. Размер видеостены по горизонтали**(команда: d g)**

Установка горизонтального размера.

Передача**[d][g][][Set ID][][Data][x]**

Данные мин.: 00H до макс.: 64H

* См. раздел "Реальное соответствие данных". см. стр.72

Подтверждение**[g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]****25. Размер видеостены по вертикали****(команда: d h)**

Установка вертикального размера.

Передача**[d][h][][Set ID][][Data][x]**

Данные мин.: 00H до макс.: 64H

* См. раздел "Реальное соответствие данных". см. стр.72

Подтверждение**[h][][Set ID][][OK/NG][Data][x]****26. Установка ID монитора в режиме видеостены****(команда: d i)**

Назначение идентификатора (ID) монитора для функции создания видеостены.

Передача**[d][i][][Set ID][][Data][x]**

Данные мин. 01H; макс.: 19H

(шестнадцатеричный код)

Подтверждение**[i][][Set ID][][OK/NG][Data][x]****27. Обычный режим (команда: d j)**

Назначение обычного режима для функции видеостены.

Передача**[d][j][][Set ID][][Data][x]**

Данные 00: обычный режим выключен

01: обычный режим включен

ff: чтение состояния

Подтверждение**[j][][Set ID][][OK/NG][Data][x]****28. Режим изображения (команда: d x)**

Настройка режима изображения.

Передача**[d][x][][Set ID][][Data][x]**

Структура данных

Данные (шестнадцатеричные)	Режим
00	Яркий
01	Стандартный
02	Кино
03	Спорт
04	Игра

Подтверждение**[x][][Set ID][][OK/NG][Data][x]****29. Режим звучания (команда: d y)**

Настройка режима звучания.

Передача**[d][y][][Set ID][][Data][x]**

Структура данных

Данные (шестнадцатеричные)	Режим
01	Стандартный
02	Музыка
03	Кино
04	Спорт
05	Игра

Подтверждение**[y][][Set ID][][OK/NG][Data][x]**

30. Проверка исправности вентилятора (команда: d w)

Проверка исправности вентилятора монитора.

Передача

[d][w][][Set ID][][Data][x]

* Значение данных всегда равно FF (в шестнадцатеричной системе).

Данные FF: чтение статуса

Подтверждение

[w][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Данные — это значение состояния исправности вентилятора.

Данные 00: вентилятор неисправен

01: вентилятор исправен

02: нет данных

31. Отображение истекшего времени (команда: d l)

Считывание истекшего времени.

Передача

[d][l][][Set ID][][Data][x]

* Значение данных всегда равно FF (в шестнадцатеричной системе).

Подтверждение

[l][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Значение данных всегда равно FF (в шестнадцатеричной системе).

(шестнадцатеричный код)

32. Значение температуры (команда: d n)

Считывание значения внутренней температуры.

Передача

[d][n][][Set ID][][Data][x]

* Значение данных всегда равно FF (в шестнадцатеричной системе).

Подтверждение

[n][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Данные представлены в виде

шестнадцатеричных чисел длиной 1 байт.

33. Проверка исправности лампы (команда: d p)

Проверка исправности лампы.

Передача

[d][p][][Set ID][][Data][x]

* Значение данных всегда равно FF (в шестнадцатеричной системе).

Подтверждение

[p][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Данные представлены в виде шестнадцатеричных чисел длиной 1 байт.

Данные 00: лампа неисправна

01: лампа исправна

02: недоступно (DPM/питание выключено)

34. Динамик (команда: d v)

Включение и выключение динамика.

Transmission

[d][v][][Set ID][][Data][x]

Данные 00: Выкл.

Данные 01: Вкл.

Подтверждение

[v][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

35. Время таймера сна (команда: f f)

Установка времени таймера сна.

Передача

[f][f][][Set ID][][Data][Cr]

Данные 00: Выкл.

01 : 10

02 : 20

03 : 30

04 : 60

05 : 90

06 : 120

07 : 180

08 : 240

Подтверждение

[f][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

36. Автоматическое отключение (команда: f g)

Установка автоматического выключения..

Передача

[f][g][][Set ID][][Data][Cr]

Данные 00: Выкл.

01: Вкл.

Подтверждение

[g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

37. Отсрочка Включения (команда: f h)Настройка задержки при включении питания
(единицы: секунды).

Передача

[f][h][][Set ID][][Data][Cr]

Данные: 00H до 64H (значение данных)

* См. раздел "Реальное соответствие данных". см.
стр.72

Подтверждение

[h][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

38. Язык (команда: f i)

Установка языка экранного меню.

Передача

[f][i][][Set ID][][Data][Cr]

Данные 00 : Чешский

01 : Датский

02: Немецкий

03 : Английский

04 : Испанский (EC)

05 : Греческий

06 : Французский

07 : Итальянский

08 : Голландский

09 : Норвежский

0a : Португальский (EC)

0b : Португальский (Бразилия)

0c : Русский

0d : Финский

0e : Шведский

0f : Корейский

10 : Китайский (упрощенный)

11 : Японский

12 : Китайский (традиционный)

Подтверждение

[i][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

39. Выбор DPM (команда: f j)Настройка функции DPM (управление
электропитанием экрана).

Передача

[f][j][][Set ID][][Data][Cr]

Данные 00: Выкл.

01: Вкл.

Подтверждение

[j][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

40. Сброс (команда: f k)Восстановление стандартных параметров
изображения, экрана и заводских параметров.

Передача

[f][k][][Set ID][][Data][Cr]

Данные 00: сброс параметров изображения

(Сброс значений, установленных в
меню ИЗОБРАЖЕНИЕ.)

01: сброс параметров экрана

(Сброс значений,
установленных в меню Экран.)02: сброс с восстановлением заводских
параметров(Сброс значений, установленных в
меню ОПЦИИ.)

03: сброс параметров ЗВУК.

(Сброс значений, установленных в
меню ЗВУК.)

Подтверждение

[k][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

41. Индикатор питания (команда: f o)

Настройка светодиодного индикатора питания.

Передача

[f][o][][Set ID][][Data][Cr]

Данные 00: Выкл.

01: Вкл.

Подтверждение

[o][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

42. Проверка серийного номера (команда: f y)

Проверка серийного номера

Передача**[f][y][][Set ID][][Data][Cr]**

Данные FF Чтение серийных номеров.

Подтверждение**[y][][Set ID][][OK/NG][Data1] до [Данные13][x]**

* Формат данных: код ASCII.

45. Время 2(Час/ Минута/ Секунда) (команда: f x)

Установка значений времени 2(час/минута/секунда).

Передача**[f][x][][Set ID][][Data1][][Data2][][Data3][Cr]**

Данные1 00 до 17: от 00 до 23 часов

Данные2 01 до 3В: от 00 до 59 минут

Данные3 01 до 3В: от 00 до 59 секунд

* Введите "fx [Set ID] ff" для проверки значений текущего времени 2.

** Эта команда не работает, если время 1 не было настроено заранее.

Подтверждение**[x][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]****43. Версия ПО (команда: f z)**

Проверка версии программного обеспечения..

Передача**[f][z][][Set ID][][Data][Cr]**

Данные FFH: чтение

Подтверждение**[z][][Set ID][][OK/NG][Data][x]****46. Таймер выключения (режим повтора / время)****(команда: f e)**

Для настройки функции таймера выключения (режим повтора / время).

Передача**[f][e][][Set ID][][Data1][][Data2][][Data3][Cr]**

Данные1 00: повтор выкл.

01: повтор один раз

02: Повтор ежедневно

03: Повтор с понедельника по пятницу

04: Повтор с понедельника по субботу

05: Повтор с субботы по воскресенье

06: Повтор в воскресенье

Данные2 01 до 17: от 00 до 23 часов

Данные3 01 до 3В: от 00 до 59 минут

* Введите значения "fe [Set ID] ff" для проверки таймера выключения (режим повтора/время).

* Перед настройкой этой функции должно быть настроено время1 и время2.

Подтверждение**[e][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]****44. Время 1(год/ месяц/ день) (команда: f a)**

Для настройки значений времени 1(год/ месяц/ день).

Передача**[f][a][][Set ID][][Data1][][Data2][][Data3][Cr]**

данные1 00 до 1Е: от 2000 до 2030

данные2 01 до 0С: от января до декабря

данные3 01 до 1F: от 1 до 31

* Введите "fa [Set ID] ff" для проверки значений времени 1.

Подтверждение**[a][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]**

47. Таймер включения (режим повтора / время)
(команда: f d)

Для настройки функции таймера включения (режим повтора / время).

Передача

[f][d][][Set ID][][Data1][][Data2][][Data3][Cr]

Данные1 00: повтор выкл.

01: повтор один раз

02: Повтор ежедневно

03: Повтор с понедельника по пятницу

04: Повтор с понедельника по субботу

05: Повтор с субботы по воскресенье

06: Повтор в воскресенье

Данные2 01 до 17: от 00 до 23 часов

Данные3 01 до 3В: от 00 до 59 минут

* Введите "fd [Set ID] ff" для проверки значений таймера включения (режим повтора / время).

* Перед настройкой этой функции должно быть настроено время1 и время2.

Подтверждение

[d][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

48. Настройка таймера включения (команда: f u)

Настройка функции таймера включения.

Передача

[f][u][][Set ID][][Data][Cr]

Данные

20: AV

40: Компонентное

60: RGB

70: DVI-D

90: HDMI

C0: Display Port

* Убедитесь, что функции время 1, время 2 и таймер включения (режим повтора/время) настроены до настройки этой функции.

Подтверждение

[u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

49. Выбор входного сигнала (команда: x b)

Выбор источника входного сигнала монитора.

Передача

[x][b][][Set ID][][Data][Cr]

Данные

20: AV(CVBS)

40: Компонентное

60: RGB(PC)

70: DVI-D

90: HDMI(DTV)

A0: HDMI(PC)

C0: Display Port(DTV)

D0: Display Port(PC)

Подтверждение

[b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

50. Цв. темп-ра (команда: x u)

Настройка цветовой температуры экрана.

Передача

[x][u][][Установить ID][][Данные][Вк]

Данные

Красный: 0 Зеленый: 64

Подтверждение

[u][][Set ID][][OK][Data][x]

Данные

Красный: 0 Зеленый: 64



Убедитесь, что вы прочли меры предосторожности перед использованием устройства.
Держите компакт-диск с руководством пользователя под рукой, чтобы обращаться к нему в дальнейшем.
Наименование модели и серийный номер расположен сзади и на одной из сторон изделия. Запишите нижеуказанные данные, если вдруг вам потребуется техническое обслуживание.

МОДЕЛЬ _____
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР _____

ENERGY STAR is a set of power-saving guidelines issued by the U.S. Environmental Protection Agency(EPA).



As an ENERGY STAR Partner LGE U. S. A.,Inc. has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

При включении и выключении устройство издает шум, это нормально.