



**LG**

Life's Good

SVENSKA  
NORSK  
DANSK  
SUOMI

Användarhandbok  
Brukerhåndbok  
Brugermanual  
Käyttöopas

**LG-E975**






SVENSKA

# Användarhandbok

- Bilder på skärmvisningar och illustrationer kan skilja sig från det du ser i din telefon.
- En del av innehållet i den här användarhandboken kanske inte gäller för din telefon beroende på telefonens programvara eller din tjänsteleverantör. All information i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande.
- Den här mobiltelefonen är inte lämplig för människor med synnedsättning eftersom tangentbordet finns på pekskärmen.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Med ensamrätt. LG och LG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör LG Group och dess närstående enheter. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ och Play Store™ är varumärken som tillhör Google, Inc.

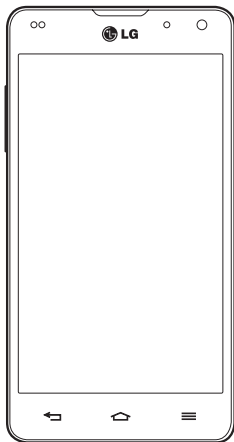

# Innehållsförteckning

<b>Riktlinjer för säker och effektiv användning .....</b>	<b>5</b>
<b>Viktigt!.....</b>	<b>13</b>
<b>Så fungerar din telefon.....</b>	<b>21</b>
Översikt över telefonen .....	21
Installera Micro-SIM-kortet .....	23
Ladda telefonen.....	24
Låsa och låsa upp skärmen .....	24
<b>Din startskärm .....</b>	<b>25</b>
Tips för pekskärmen .....	25
Startskärmen.....	26
Anpassa startskärmen .....	26
Återgå till senast använda program.....	27
Aviseringar .....	27
Svep nedåt för aviseringar och inställningar.....	28
Snabbinställningar .....	28
Indikatorikoner i statusfältet.....	29
Tangentbord på skärmen .....	31
Skriva in tecken med accenter.....	31
<b>Konfigurera ett Google-konto .....</b>	<b>32</b>
<b>Ansluta till nätverk och enheter.....</b>	<b>33</b>
Wi-Fi .....	33
Ansluta till Wi-Fi-nätverk .....	33
Aktivera Wi-Fi och ansluta till ett Wi-Fi- nätverk.....	33
Bluetooth.....	34
Dela mobilens dataanslutning .....	35
Aktivera Wi-Fi Direct för delning via SmartShare .....	37
SmartShare .....	37
Datoranslutningar med en USB-kabel ....	40
<b>Samtalsinställningar .....</b>	<b>42</b>
Ringa ett samtal .....	42
Ringa upp kontakter .....	42
Svara på och avvisa samtal .....	42
Justera samtalsvolymen .....	43
Ringa ytterligare ett samtal.....	43
Visa samtalshistorik.....	43
Samtalsinställningar .....	44
<b>Kontakter .....</b>	<b>45</b>
Söka efter en kontakt .....	45
Lägga till en ny kontakt .....	45
Favoritkontakter.....	45
Skapa en grupp .....	46
Flytta kontakter från din gamla telefon till din nya .....	46
<b>SMS/MMS .....</b>	<b>48</b>
Skicka meddelanden .....	48
Trådvdy .....	49
Ändra inställningar för meddelanden.....	49
<b>E-post.....</b>	<b>50</b>
Hantera ett e-postkonto .....	50
Arbeta med kontomappar .....	50
Skapa och skicka e-post.....	51

<b>Kamera</b> .....	<b>52</b>	Öppna LG SmartWorld från telefonen ....	68
Så här fungerar avtryckaren .....	52	Använda LG SmartWorld .....	69
Använda avancerade inställningar.....	53	<b>On-Screen Phone</b> .....	<b>69</b>
Ta ett foto .....	54	Ikoner för On-Screen Phone .....	70
När du har tagit ett foto .....	55	Funktioner för On-Screen Phone.....	70
Visa sparade bilder .....	56	Så här installerar du programmet för On-Screen Phone på datorn .....	71
<b>Videokamera</b> .....	<b>57</b>	<b>Multimedia</b> .....	<b>72</b>
Så här fungerar avtryckaren .....	57	Galleri.....	72
Använda avancerade inställningar.....	58	Visa bilder .....	72
Spela in ett videoklipp.....	58	Spela upp videoklipp.....	73
När du har spelat in ett videoklipp.....	59	Redigera foton/videor .....	73
Titta på sparade videoklipp .....	59	Ta bort bilder .....	73
Justera volymen vid videouppspelning...59		Använda som bakgrundsbild.....	73
<b>Unik LG-funktion</b> .....	<b>60</b>	<b>Video</b> .....	73
QuickMemo-funktion .....	60	Spela upp ett videoklipp .....	74
Använda QuickMemo-alternativen.....	61	<b>Videoredigerare</b> .....	74
Visa den QuickMemo som du sparat ....	61	<b>Videoguide</b> .....	76
<b>Funktionen Anteckningsbok</b> .....	62	<b>Musik</b> .....	77
Göra en anteckning.....	62	Lägga till musikfiler i telefonen .....	77
Så fungerar Anteckningar .....	62	Överför musik med hjälp av Mediasynkronisering (MTP) .....	77
Bokhylla .....	62	Spela upp en låt .....	78
Paneler för sidgenskaper.....	63	<b>Tillbehör</b> .....	<b>80</b>
Visa den sparade anteckningen .....	63	Ställa in alarm .....	80
QuickTranslator .....	64	Använda miniräknaren.....	80
Funktionen Zooma direkt.....	65	Lägga till händelser i kalendern .....	80
QSlide-funktion.....	66	Röstmemo .....	81
Funktionen för Dual Screen Dual Play ....67		Spela in ett ljud eller en röst .....	81
Spegling.....	67	Skicka röstinspelningen.....	81
Dual Screen Dual Play.....	68		
LG SmartWorld .....	68		

# Innehållsförteckning

Aktivitetshanteraren.....	81	<b>Inställningar.....</b>	<b>90</b>
Uppgifter .....	82	Öppna menyn Inställningar .....	90
Polaris kontor 4 .....	82	TRÅDLÖSA INSTÄLLNINGAR.....	90
Fildelning.....	82	ENHET .....	93
Backup.....	83	PERSONLIGT.....	95
Om säkerhetskopiering och återställning av telefondata.....	83	SYSTEM.....	97
Säkerhetskopiera telefondata .....	84	<b>Uppdatering av telefonmjukvara.....</b>	<b>99</b>
Schemalägga automatiska säkerhetskopieringar.....	84	Uppdatering av telefonmjukvara .....	99
Återställa telefondata .....	84	<b>Om användarhandboken .....</b>	<b>101</b>
Google+ .....	85	Om användarhandboken.....	101
Röstsökning.....	86	Varumärken.....	101
Hämtningar.....	86	DivX HD .....	102
<b>Webben .....</b>	<b>87</b>	Dolby Mobile.....	102
Webbläsare .....	87	<b>Tillbehör .....</b>	<b>103</b>
Använda webbverktögsfältet .....	87	<b>Felsökning.....</b>	<b>104</b>
Visa webbsidor .....	87	<b>Vanliga frågor .....</b>	<b>108</b>
Öppna en sida .....	88		
Söka på webben med röstsökning .....	88		
Bokmärken.....	88		
Historik .....	88		
Använda Popup-webbläsare .....	88		
<b>Chrome .....</b>	<b>89</b>		
Visa webbsidor .....	89		
Öppna en sida .....	89		
Söka på webben med röstsökning .....	89		
Synkronisera med andra enheter .....	89		

# Riktlinjer för säker och effektiv användning

Läs de här enkla riktlinjerna. Det kan vara farligt eller olagligt att inte följa riktlinjerna.

## Exponering för radiovågor

Information om radiovågor och SAR (Specific Absorption Rate).

Telefonmodellen LG-E975 är utformad så att den uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter i fråga om exponering för radiovågor. Föreskrifterna grundar sig på vetenskapliga riktlinjer som innehåller säkerhetsmarginaler utformade så att de tillförsäkrar alla människor, oavsett ålder och hälsa, säkerhet under användning.

- I riktlinjerna för exponering för radiovågor används en måtenhet som kallas Specific Absorption Rate (SAR). SAR-tester utförs med standardiserade metoder där telefonen sänder på högsta tillåtna nivå på alla frekvensband som används.
- Vissa skillnader kan föreligga mellan olika LG-telefoners SAR-nivåer, men de har alla utformats så att de följer tillämpliga riktlinjer för exponering för radiovågor.
- SAR-gränsvärdet som rekommenderas av Internationella kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP), är 2 W/Kg per tio (10) gram vävnad.
- Det högsta SAR-värdet för den här telefonmodellen som har uppmätts för användning vid örat är 0,426 W/kg (10 g) och när den bärs mot kroppen 0,398 W/kg (10 g).
- Den här enheten uppfyller riktlinjerna för RF-exponering när den används antingen i normalt läge mot örat eller minst 1,5 cm från kroppen. Om du vill bära enheten nära kroppen när du använder den och därför har den i en mobilväska, ett bältesklipp eller en hållare, får detta tillbehör inte innehålla metall och ska befinna sig minst 1,5 cm från kroppen. För att det ska gå att överföra datafiler och meddelanden, krävs en anslutning med hög kvalitet mellan enheten och nätet. Ibland kan överföring av datafiler och meddelanden fördröjas tills en sådan anslutning är tillgänglig. Se till att ovan angivna avstånd följs tills överföringen är slutförd.

## Skötsel och underhåll av produkten

### VARNING

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som är godkända för att användas med just denna telefonmodell. Om andra typer används kan tillstånd och garantier som avser telefonen bli ogiltiga och förfarandet kan också vara farligt.

- Ta inte isär telefonen. Låt en utbildad tekniker utföra nödvändiga reparationer.
- Garantireparationer kan, efter LG:s godkännande, innefatta utbyte till nya eller renoverade reservdelar eller kretskort med motsvarande funktionalitet som de delar som byts ut.
- Använd inte telefonen i närheten av elektriska apparater som tv, radio och dator.
- Håll telefonen borta från värmekällor som element och spis.
- Tappa den inte i marken.
- Utsätt inte telefonen för vibrationer eller stötar.
- Stäng av telefonen i alla områden där särskilda regler kräver det. Du bör till exempel inte använda telefonen på sjukhus eftersom den kan störa känslig medicinsk utrustning.
- Ta inte i telefonen med våta händer när den laddas. Det kan orsaka elektriska stötar och allvarliga skador på telefonen.
- Ladda inte mobilen nära lättantändliga material eftersom mobilen kan bli varm och orsaka eldsvåda.
- Rengör telefonens utsida med en torr trasa (använd inte lösningsmedel som bensen, thinner eller alkohol).
- Låt inte telefonen ligga på ett mjukt underlag när du laddar den.
- Telefonen ska laddas i ett väl ventilerat utrymme.
- Utsätt inte telefonen för kraftig rök eller stora mängder damm.

- Förvara inte telefonen nära kreditkort eller biljetter. Informationen på magnetremsan kan skadas.
- Peka inte på skärmen med vassa föremål eftersom det kan skada telefonen.
- Håll telefonen borta från vätska och fukt.
- Använd alla tillbehör, till exempel handsfree, med försiktighet. Rör inte vid antennen i onödan.
- Använd inte, rör inte och försök inte ta bort eller reparera glaset om det är trasigt eller sprucket. Skada på glasskärmen på grund av missbruk eller felanvändning täcks inte av garantin.
- Din telefon är en elektronisk enhet som genererar värme vid normal användning. Alltför långvarig direktkontakt med huden utan ventilation kan ge upphov till obehag eller mindre brännskador. Därför bör du vara försiktig när du hanterar telefonen under eller direkt efter användning.
- Om din telefon blir blöt ska du omedelbart koppla ur den och låta den torka helt. Försök inte använda en extern värmekälla, t.ex. en ugn, mikrovågsugn eller hårtork, för att skynda på torkningen.
- Vätskan i din blöta telefon ändrar färgen på produktetiketten på telefonens insida. Skador på enheten orsakade av exponering för vätskor täcks inte av garantin.

## Användning av telefonen

### Elektroniska apparater

Alla telefoner kan utsättas för störningar som kan påverka funktionsdugligheten.

- Använd inte telefonen i närheten av medicinsk utrustning utan att först ha begärt tillstånd. Förvara inte mobilen utanpå en pacemaker, t.ex. i bröstfickan.
- Vissa hörapparater kan störas av mobiltelefoner.
- Mindre störningar kan märkas på tv, radio, datorer och liknande utrustning.

## Trafiksäkerhet

Kontrollera vilka lagar och förordningar om mobiltelefonanvändning som gäller i de områden du befinner dig i.

- Håll inte i telefonen medan du kör.
- Ägna all uppmärksamhet på körningen.
- Stanna vid vägkanten innan du ringer upp eller svarar om körförhållandena gör det möjligt.
- Radiovågorna från telefonen kan påverka vissa elektroniska system i fordonet såsom bilstereo och säkerhetsutrustning.
- Om du kör ett fordon som är utrustat med airbag får ingen monterad eller sladdlös telefonutrustning vara i vägen för den. Det kan göra att airbagen inte fungerar eller resultera i allvarliga skador på grund av funktionsfel.
- Om du lyssnar på musik när du är ute och går är det viktigt att volymen inte är för hög så att du hör vad som händer i din omgivning. Det här är speciellt viktigt i närheten av vägar.

## Undvik hörselskador



För att undvika hörselskador bör du inte lyssna på hög volym under långa tidsperioder.

Hörselskador kan uppstå om du utsätts för höga ljud under långa tidsperioder. Vi rekommenderar att du inte slår på och stänger av telefonen nära öronen. Vi rekommenderar också att ljudvolym vid samtal och musik är ställd på en lagom nivå.

- När du använder hörlurar ska du sänka volymen om du inte kan höra personer som är nära dig prata eller om personen som sitter bredvid dig kan höra vad du lyssnar på.

**Obs!** Överdrivet hög volym och överdrivet tryck från hörlurarna kan orsaka hörselskador.

## Glaskelar

Vissa delar av din mobilenhet är gjorda av glas. Glaset kan gå sönder om mobilen tappas på ett hårt underlag eller får en ordentlig stöt. Om glaset går sönder ska du inte röra eller försöka ta bort det. Använd inte mobilenheten igen förrän glaset har bytts ut av en auktoriserad tjänstleverantör.

## Sprängningsområde

Använd inte telefonen i områden där sprängning sker. Följ restriktioner, förordningar och bestämmelser.

## Brandfarliga ångor

- Använd inte telefonen vid bensinstationer.
- Använd den inte i närheten av bränsle eller kemikalier.
- Förvara inte lättantändlig gas, vätska eller sprängämnen på samma ställe i bilen där du förvarar mobiltelefonen eller dess tillbehör.

## I ett flygplan

Trådlösa enheter kan orsaka störningar i flygplan.

- Stäng av telefonen före ombordstigning på flygplan.
- Använd den inte heller medan planet står stilla utan personalens tillstånd.

# Riktlinjer för säker och effektiv användning

## Barn

Förvara telefonen på ett säkert ställe som är utom räckhåll för små barn. De smådelar som finns på telefonen kan, om de plockas loss, utgöra en kvävningsrisk för barn.

## Nödsamtal

Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i alla mobilnät. Undvik därför situationer där du endast har telefonen att tillgå för att ringa nödsamtal. Kontrollera vad som gäller med nätoperatören.

## Batteriinformation och skötsel

- Batteriet behöver inte laddas ur helt innan du laddar upp det. Till skillnad från andra batterier har det här ingen minneseffekt som kan försämra batteriets prestanda.
- Använd enbart LG:s batterier och laddare. LG:s laddare är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.
- Ta inte isär eller kortslut batteriet.
- Byt ut batteriet när det inte längre fungerar på godtagbart sätt. Batteriet kan laddas upp flera hundra gånger innan det behöver bytas ut.
- Ladda batteriet om det inte har använts under en längre tid. Det ger bättre prestanda.
- Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus. Använd den inte heller i fuktiga miljöer som badrum.
- Förvara inte batteriet i varma eller kalla miljöer. Det kan försämra batteriets prestanda.
- Om batteriet ersätts med fel batterityp kan det resultera i en explosion.
- Kassera förbrukade batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner. Lämna in batterierna för återanvändning om det är möjligt. Släng inte batterierna bland hushållssoporna.
- Om du behöver byta batteri kan du vända dig till närmaste auktoriserade LG Electronics-serviceställe eller -återförsäljare för hjälp.

- Koppla alltid ur laddaren ur vägguttaget när telefonen är fulladdad så drar inte laddaren ström i onödan.
- Den faktiska batteritiden beror på nätverkskonfigurationen, produktinställningarna, hur batteriet används, vilket skick det är i samt miljöförhållanden.
- Se till så att inga vassa föremål som ett husdjurs tänder eller klor kommer i kontakt med batteriet. Det kan medföra risk för brand.

### REGELEFTERLEVNAD

Härmed intygar **LG Electronics** att produkten **LG-E975** uppfyller gällande regler och andra relevanta delar av direktiv **1999/5/EC**. På den här adressen hittar du texten om regelefterlevnad: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

### Temperaturgränser

**Max:** +50 °C (urladdning), +45 °C (laddning) **Min:** -10 °C

### Regler och säkerhet

Gå till "**Systeminställningar > Om telefonen > Föreskrifter och säkerhet**" om du vill läsa mer om regler och säkerhet

### Kontaktkontor för den här produktens efterlevnad:

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



### Kassering av den gamla telefonen

- 1 När symbolen med en överkryssad soptunna sitter på en produkt innebär det att den omfattas av EU-direktivet 2002/96/EC.
- 2 Alla elektriska och elektroniska produkter ska kasseras på andra sätt än som hushållsavfall, helst på för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
- 3 Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
- 4 Mer detaljerad information om kassering av en gammal telefon får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.



### Kassering av använda batterier/uppladdningsbara batterier

- 1 När symbolen med en överkryssad soptunna finns på batterier/uppladdningsbara batterier innebär det att den omfattas av EU-direktivet 2006/66/EC.
- 2 Symbolen kan kombineras med symboler för kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
- 3 Inga batterier ska kasseras som hushållsavfall. Släng dem i för ändamålet avsedda uppsamlingsbehållare vid en återvinningsstation.
- 4 Korrekt kassering av gamla batterier hjälper till att förebygga potentiellt negativa effekter på miljön och människors och djurs hälsa.
- 5 Mer detaljerad information om kassering av gamla batterier/uppladdningsbara batterier får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.

# Viktigt!


## Läs det här innan du börjar använda telefonen!

Om du får problem med telefonen kan du läsa det här avsnittet innan du lämnar in den på service eller ringer en servicerepresentant.

### 1. Telefonminne

När det finns mindre än 10 % tillgängligt telefonminne kan telefonen inte ta emot nya meddelanden. Gör mer telefonminne tillgängligt genom att ta bort data, t.ex. program eller meddelanden.

**Så här avinstallerar du program:**

- 1 Peka på  > **Inställningar** > **Program** från ENHET.
- 2 När programmen visas kan du bläddra och välja det program du vill avinstallera.
- 3 Tryck på **Avinstallera**.

### 2. Optimera batteritiden


Batteriet räcker längre mellan laddningarna om du stänger av funktioner som inte alltid behöver köras i bakgrunden. Du kan övervaka hur program och systemresurser förbrukar batterikraft.

**Så här får du telefonens batteritid att räcka längre:**

- Stäng av de radiokommunikationer som du inte använder. Om du inte använder Wi-Fi, Bluetooth eller GPS så avaktiverar du dem.
- Minska skärmens ljusstyrka och ange en kortare tidsgräns för skärmen.
- Avaktivera automatisk synkronisering för Gmail, kalender, kontakter och andra program.
- Vissa program som du har hämtat kan minska batterinivån.


## Viktigt!

### Så här kontrollerar du batterinivån:

- Tryck på  > **Inställningar** > **Om telefonen** från SYSTEM > **Batteri**.

Batteristatus (laddar eller laddad ur) och batterinivå (procent av full laddning) visas överst på skärmen.

### Så här övervakar och kontrollerar du hur batterinivån används:

- Tryck på  > **Inställningar** > **Om telefonen** från SYSTEM > **Batteri** > **Batteriförbrukning**.

Batterianvändningstiden visas på skärmen. Det talar om hur länge sedan det var som du anslöt telefonen till en strömkälla eller, om den är ansluten, hur länge batteritiden räckte förra gången. På skärmen visas de program eller tjänster som använder batterikraft, från de som använder mest till de som använder minst.

## 3. Innan du installerar ett program och operativsystem med öppen källkod


### **VARNING**

Om du installerar och använder ett annat operativsystem än det som installerats av tillverkaren kan det leda till att telefonen inte fungerar som den ska. Dessutom upphör telefonens garanti att gälla.

### **VARNING**

Skydda din telefon och dina personliga data genom att bara hämta program från betrodda källor som Play Store™. Om det finns felaktigt installerade program i din telefon kanske den inte fungerar på rätt sätt eller så kan allvariga fel inträffa. Du måste avinstallera dessa program och alla tillhörande data och inställningar.

## 4. Använda ett upplåsningssmönster

Ange ett upplåsningssmönster om du vill se till att telefonen är säker. Tryck på  > **Inställningar** > **Skärmlås** från ENHET > **Välj skärmlås** > **Grafiskt lösenord**.

När du gör det öppnas en skärmbild med instruktioner som visar hur du ritar ett upplåsningssmönster för skärmen. Du måste skapa en säkerhetskod som säkerhetsåtgärd om du skulle glömma det grafiska lösenordet.

**Varning!** Skapa ett Google-konto innan du anger ett grafiskt lösenord. Kom ihåg säkerhetskoden som du valde när du skapade ett grafiskt lösenord.



### VARNING

#### Försiktighetsåtgärder att tänka på vid låsningsproceduren.

Det är viktigt att du kommer ihåg det upplåsningssmönster som du har angett. Om du gör fel fem gånger i rad kan du inte komma åt din telefon. Du har fem försök på dig att ange upplåsningssmönstret, PIN-koden eller lösenordet. När du har förbrukat alla fem försök kan du prova igen efter 30 sekunder.

### Om du inte kommer ihåg upplåsningssmönstret, PIN-koden eller lösenordet:

#### < Om du har glömt mönstret >

Om du har loggat in med ditt Google-konto på telefonen, men inte lyckas ange rätt grafiska lösenord på fem försök trycker du på knappen **Glömt mönstret?** längst ned på skärmen. Därefter måste du logga in med ditt Google-konto eller ange säkerhetskoden som du angav när du valde grafiskt lösenord.

Om du inte har skapat något Google-konto på telefonen eller om du har glömt säkerhetskoden måste du göra en fabriksåterställning.

#### < Om du har glömt säkerhetskoden eller lösenordet >

Om du glömmet bort säkerhetskoden eller lösenordet måste du göra en fabriksåterställning.

**Varning!** Om du gör en fabriksåterställning kommer alla användarprogram och användardata att raderas.

## Viktigt!

**Obs!** Om du inte har loggat in med ditt Google-konto och har glömt det grafiska lösenordet måste du ange säkerhetskoden.

### 5. Använda fabriksåterställning

Om telefonen inte återställs till ursprungsläget använder du fabriksåterställning.

- 1 Stäng av strömmen.
- 2 Tryck och håll ner **Ström-/låsknappen + volymsänkknappen**.
- 3 Släpp alla knappar när LG-logotypen visas på skärmen.
- 4 Efter några sekunder kan du välja fabriksåterställningsfunktionen i Android-systemets återställningsverktyg.
- 5 Fabriksinställningarna återställs när du trycker på **ström-/låsknappen**. Tryck på valfri knapp om du vill avbryta.




#### **VARNING**



Om du gör en fabriksåterställning kommer alla användarprogram, användardata och DRM-licenser (Digital Rights Management) att tas bort. Kom ihåg att säkerhetskopiera viktiga data innan du gör en fabriksåterställning.

### 6. Öppna och växla mellan program

Fleruppgiftskörning är lätt med Android eftersom du kan köra flera program samtidigt. Du behöver inte avsluta ett program innan du öppnar ett annat. Använd och växla mellan flera program som är öppna samtidigt. Med Android hanteras varje program (startas och stängs vid behov) så att program som är i viloläge inte ska uppta resurser i onödan.

## Så här avslutar du program:

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Program** från ENHET > **AKTIVA**.
- 2 Bläddra till och tryck på önskat program och tryck på **Stopp** för att stänga av det.

**Obs!** Vid fleruppgiftskörning trycker du på hemknappen  när du vill gå till ett annat aktivt program. Det första programmet fortsätter att köras i bakgrunden på enheten. Använd knappen Tillbaka  när du vill avsluta programmet.

## 7. Installera datorprogramvara (LG PC Suite)

Med datorprogramvaran LG PC Suite ansluter du din enhet till en dator via USB-kabel eller Wi-Fi. När mobiltelefonen är ansluten kan du använda dess funktioner i datorn.

### Med datorprogrammet LG PC Suite kan du...

- Hantera och spela upp medieinnehåll (musik, filmer, bilder) på datorn.
- Skicka multimedieinnehåll till din enhet.
- Synkronisera data (scheman, kontakter och bokmärken) mellan din enhet och datorn.
- Säkerhetskopiera programmen på enheten.
- Uppdatera datorprogramvaran på enheten.
- Säkerhetskopiera och återställa enheten.
- Spela upp multimedieinnehåll som lagrats på datorn från enheten.

**Obs!** I programmets hjälpmeny finns tips om hur du använder LG PC Suite-programmet.

### Installera datorprogrammet LG PC Suite

Datorprogrammet LG PC Suite kan du hämta på LG:s webbplats.

- 1 Gå till [www.lg.com](http://www.lg.com) och välj önskat land.
- 2 Gå till **Support** > **MOBILSUPPORT** > **LG-mobiltelefoner** > välj modell eller gå till **Support** > **Mobil** > välj modell.

## Viktigt!

- 3 Klicka på **PC Sync** i **HANDBÖCKER OCH HÄMTNINGAR**, och klicka på **HÄMTA** för att hämta LG PC Suite-programmet.

### Systemkrav för datorprogramvaran LG PC Suite

- OS: Windows XP 32 bitar (Service pack 2), Windows Vista 32 bitar/64 bitar, Windows 7 32 bitar/64 bitar
- Processor: 1 GHz eller högre
- Minne: 512 MB eller mer RAM-minne
- Grafikkort: 1024 x 768-upplösning, 32 bitars färg eller högre
- Hårddisk: 100 MB eller mer fritt hårddiskutrymme (mer fritt hårddiskutrymme kan behövas beroende på hur stor datavolymer som lagras.)
- Nödvändig programvara: LG-integrerade drivrutiner, Windows Media Player 10 eller senare

### Obs! LG-integrerad USB-drivrutin

Det krävs en LG-integrerad USB-drivrutin för att ansluta en LG-enhet till en dator. Den installeras automatiskt när du installerar PC-programvaran LG PC Suite.

## 8. Synkronisera telefonen med datorn


Det är lätt att synkronisera data mellan enheten och datorn med hjälp av PC-programvaran LG PC Suite. Information som kontakter, scheman och bokmärken kan synkroniseras.

### Proceduren är som följer:

- 1 Anslut enheten till datorn. (Använd en USB-kabel eller Wi-Fi-anslutning.)
- 2 Efter anslutningen kör du programmet och väljer enhetsavsnittet från kategorin på vänster sida av skärmen.
- 3 Klicka på önskad [Personlig information].

- 4 Markera kryssrutan för innehållet som ska synkroniseras och klicka på knappen **Sync**.

**Obs!** Om du vill synkronisera telefonen med datorn via USB-kabeln måste du installera LG PC Suite i datorn.  
Information om hur du installerar LG PC Suite finns på föregående sidor.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Lagring** från ENHET för att se lagringsmedierna.
- 2 Anslut telefonen till datorn med USB-kabeln.
- 3 En lista över USB-anslutningstyper visas på mobilskärmen. Välj alternativet **Mediasynkronisering (MTP)**.
- 4 Öppna minnesmappen på datorn. Du kan visa innehållet på masslagringsenheten på datorn och överföra filerna.
- 5 Kopiera filerna från datorn till enhetens mapp.
- 6 Välj alternativet **Endast laddning** för att koppla bort telefonen.

#### **Så här kopplar du bort telefonen från datorn:**

För att koppla bort telefonen från datorn på ett säkert sätt öppnar du meddelandepanelen och trycker på  > **Endast laddning**.

## 9. Håll telefonen i upprätt läge

Håll mobiltelefonen vertikalt, som en vanlig telefon. Telefonen har en inbyggd antenn. Var försiktig så att telefonens baksida inte repas eller skadas eftersom det kan försämra funktionaliteten.

Undvik att hålla i telefonens nedre del, där antennen finns, när du ringer upp eller tar emot samtal eller skickar/tar emot data. Samtalskvaliteten kan påverkas om du gör det.

## Viktigt!

### 10. Om skärmen låser sig


Om skärmen låser sig eller om telefonen inte svarar när du försöker använda den:

Stäng av telefonen genom att hålla **ström-/låsknappen** nedtryckt i 10 sekunder.

Om det fortfarande inte fungerar kontaktar du vårt servicecenter.

# Så fungerar din telefon

## Översikt över telefonen

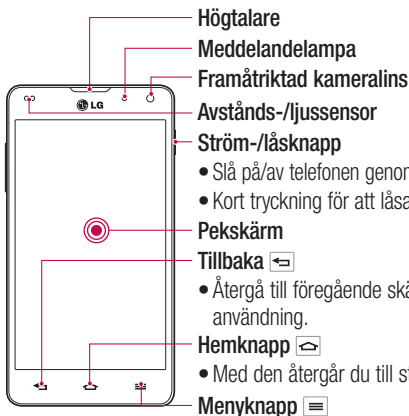

- Slå på/av telefonen genom att hålla den här knappen nedtryckt.
- Kort tryckning för att låsa/låsa upp skärmen.
- Återgå till föregående skärmbild. Avsluta ett program efter användning.
- Med den återgår du till startskärmen från alla skärmbilder.
- Kontrollera vilka alternativ som är tillgängliga.
- Gå till Sök på Google™ genom att hålla den här knappen nedtryckt.

### Obs! Avståndssensor

När du tar emot och ringer samtal stänger avståndssensorn automatiskt av bakgrundsbelysningen och låser skärmen när den känner att telefonen är nära örat. Detta förlänger batteritiden och förhindrar att du oavsiktligt aktiverar pekskärmen under samtal.

### VARNING

Om du placerar ett tungt föremål på telefonen eller sätter dig på den kan telefonens LCD-skärm och pekskärmens funktioner skadas. Täck inte över LCD-skärmens avståndssensor med skyddsplast. Det kan leda till att sensorn inte fungerar som den ska.

# Så fungerar din telefon

## Volymknappar


- På startskärmen: Reglerar ringsignalstyrkan.
- Under ett samtal: Styr volymen i hörluren.
- Medan ett spår spelas: Reglerar den kontinuerliga volymkontrollen.

## Tips! QuickMemo-funktion

Om du vill använda QuickMemo-funktionen håller du volymhöjningsknappen och volymsänkningsknappen nedtryckta i en sekund.

## Ström-/låsknapp

## SIM-kortsfack



## Hörlursuttag

## Mikrofon


## Kameralins Blixt

## NFC-läsare

## Högtalare

## Port för laddare/USB/MHL

## Mikrofon

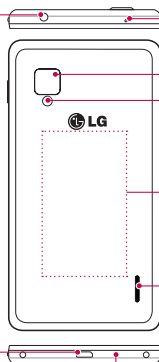

## VARNING

- Den här delen omsluter batterifacket. Öppna inte bakstycket.
- Var försiktig så att du inte skadar NFC-läsaren på telefonen. Den utgör en del av NFC-antennen.


## Installera Micro-SIM-kortet

Innan du börjar utforska din nya telefon bör du sätta in Micro-SIM-kortet.

Utmatningsknappen är en liten rund öppning strax ovanför facketts lucka. Sätta i ett nytt Micro-SIM-kort:

- 1 Sätt in verktyget för utmatning av Micro-SIM-kort som medföljer telefonen (eller ett smalt stift) i öppningen för utmatningsknappen och tryck försiktigt men bestämt tills facket öppnas.
- 2 Ta ut facket och placera Micro-SIM-kortet inuti, med kontaktarna utåt och det vinklade hörnet till höger. Det finns bara ett sätt att sätta in kortet i facket ordentligt.
- 3 Sätt försiktigt tillbaka facket i öppningen och tryck det försiktigt tillbaka in i telefonen.


**Obs!** Se till att kortets kontaktyta i guld är vänd nedåt.

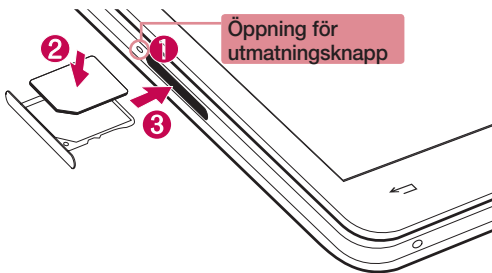

# Så fungerar din telefon

## Ladda telefonen


Laddningsuttaget är placerat längst ned på telefonen. Anslut ena änden av laddningskabeln till telefonen och anslut den andra änden till ett eluttag.

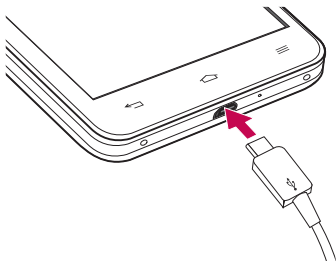


**Obs!** Batteriet måste laddas fullt första gången för att det ska hålla så länge som möjligt.

## Låsa och låsa upp skärmen

Om du inte använder telefonen på en stund kommer skärmen att stängas av och låsas automatiskt. Det hjälper till att förebygga oavsiktliga tryckningar och sparar på batteriet.

När du inte använder telefonen kan du låsa den genom att trycka på **ström-/låsknappen**  för att låsa telefonen.

Om några program körs när du låser skärmen kan det hända att de fortfarande körs i låst läge. Vi rekommenderar att du stänger alla program innan du går in i låst läge för att undvika onödiga kostnader (för t.ex. telefonsamtal, webbåtkomst och datakommunikation).

Om du vill få igång telefonen igen trycker du på **ström/låsknappen** . Då visas låsskärmen. Tryck på låsskärmen och dra åt något håll för att låsa upp den. Den sista skärmen du visade kommer att öppnas.

## Tips för pekskärmen

Här är några tips om hur du navigerar i telefonen.

**Tryck på eller peka** – med ett tryck med fingret väljer du objekt, länkar, genvägar och tecken på tangentbordet på skärmen.

**Håll nedtryckt** – håll ett objekt nedtryckt på skärmen genom att trycka på det och inte lyfta fingret förrän en åtgärd utförts. För att till exempel öppna tillgängliga alternativ för en kontakt ska du hålla kontakten nedtryckt i kontaktlistan tills snabbmenyn öppnas.

**Dra** – tryck länge på ett objekt och för sedan fingret på skärmen utan att lyfta det tills du når målpositionen. Du kan dra objekt på startskärmen för att ompositionera dem.

**Svep eller dra** – när du ska dra med fingret gör du en snabb, svepande rörelse med fingret över skärmen, utan några pauser (annars drar du ett objekt istället). Du kan till exempel dra skärmen uppåt eller nedåt om du vill bläddra i en lista, eller bläddra genom de olika startskärmarna genom att göra en svepande rörelse från vänster till höger (och tvärtom).

**Dubbeltryck** – dubbeltryck om du vill zooma på en webbsida eller en karta. Om du till exempel snabbt dubbeltrycker på en del av en webbsida justerar du in det avsnittet så att det fyller upp skärmbredden. Du kan också dubbeltrycka för att zooma in och ut när du tar en bild (med kameran) och när du använder kartor.

**Tvåfingermetoden för att zooma** – använd pekfingeret och tummen och nyp ihop eller dra isär för att zooma in eller ut när du använder webbläsaren eller kartorna, eller när du visar bilder.

**Rotera skärmen** – från många program och menyer anpassas skärmriktningen till enhetens fysiska riktning.

# Din startskärm

## Obs!

- Välj ett objekt genom att trycka mitt på ikonen.
- Tryck inte för hårt. Pekskärmen är känslig, så den känner av lätta men ändå bestämda tryckningar.
- Tryck på önskat alternativ med fingertoppen. Se till att inte trycka på några andra knappar.

## Startskärmen

Dra med fingret åt vänster eller höger för att visa panelerna. Du kan anpassa alla paneler med program, hämtningar, widgets och bakgrundsbilder.

**Obs!** Vissa skärmbilder kan se olika ut beroende på vilken mobiloperatör du har.

Längst ned på startskärmen finns menyikoner. Med menyikoner kommer du enkelt åt de funktioner du använder mest.



Om du trycker på **Samtal** visas pekskärmen och du kan ringa samtal.



Tryck på ikonen **Kontakter** så öppnas dina kontakter.



Om du trycker på **SMS/MMS** ikonen öppnas meny Meddelanden. Här kan du skapa ett nytt meddelande.




Tryck på ikonen **Program** längst ned på skärmen. När du gör det visas alla program som är installerade. Om du vill öppna ett program trycker du helt enkelt på ikonen för det i programlistan.


## Anpassa startskärmen

Du kan anpassa startskärmen genom att lägga till program, hämtningar, widgets eller bakgrundsbilder. Telefonen blir ännu mer användarvänlig om du lägger till dina favoritprogram och -widgets på startskärmen.

## Så här lägger du till objekt på startskärmen:

- 1 Tryck en längre stund på startskärmens tomma del.  
Alternativt kan du trycka på  högst upp på höger sida.
- 2 På menyn Lägga till läge väljer du det objekt du vill lägga till. Därefter ser du det objekt som du lagt till på startskärmen.
- 3 Dra det till önskad plats och lyft fingret.

## Så här tar du bort ett objekt från startskärmen:

- **Startskärm** > håll den ikon som du vill ta bort nedtryckt en längre stund > dra den till 

**Tips!** Om du vill lägga till en programikon på startskärmen från menyn Program håller du programmet du vill lägga till nedtryckt.

### **Tips! Använda mappar**

Du kan kombinera flera programikoner i en mapp. Släpp en programikon ovanpå en annan ikon på en startskärm så kombineras de bägge ikonerna.

## Återgå till senast använda program

- 1 Håll **hemknappen** nedtryckt. Skärmen visar en popupruta som innehåller ikonerna för de senast använda programmen.
- 2 Öppna ett program genom att trycka på ikonen. Du kan också trycka på knappen **Tillbaka** för att återgå till föregående skärm.

## Aviseringar


Med hjälp av aviseringar uppmärksammas du på nya meddelanden, kalenderhändelser och alarm, liksom pågående händelser, t.ex. videohämtningar.

Från statusfältet kan du se aktuell status för telefonen samt väntande aviseringar.

## Din startskärm

En ny avisering visas som en ikon överst på skärmen. Ikoner för väntande aviseringar visas till vänster, medan systemikoner för funktioner som Wi-Fi och batteriets laddning visas till höger.

**Obs!** Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på region och tjänstleverantör.

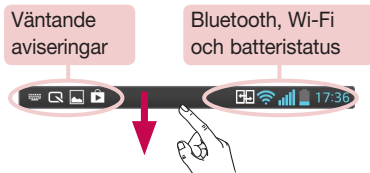

### Svep nedåt för aviseringar och inställningar

Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen. Om du vill stänga meddelandepanelen sveper du fältet längst ned på skärmen uppåt.


**Obs!** Om du trycker länge på ikonerna längst upp på skärmen går du direkt till inställningarna.

### Snabbinställningar

Använd Snabbinställningar om du snabbt vill växla mellan inställningar för funktioner som Wi-Fi eller skärmens ljusstyrka. Använd snabbinställningarna genom att svepa nedåt från statusfältet så att meddelandepanelen öppnas och sedan svepa med fingret eller trycka på önskad inställning.

#### Ordna om snabbinställningsobjekt i meddelandepanelen

Tryck på . Du kan sedan markera och ordna om objekten i meddelandepanelen.

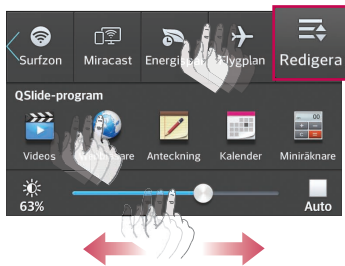

## Indikatorikoner i statusfältet

Indikatorikonerna visas i statusfältet längst upp på skärmen. De indikerar bland annat missade samtal, nya meddelanden, kalenderhändelser och enhetens status.



Ikonerna som visas längst upp skärmen ger information om enhetens status. I listan nedan beskrivs några av de mest använda ikonerna.

Ikon	Beskrivning	Ikon	Beskrivning
	Micro-SIM-kort saknas		Vibrationsläge
	Ingen signal		Batteriet är fulladdat
	Flygplansläge		Batteriet laddar
	Ansluten till ett Wi-Fi-nätverk		Hämtar data
	Sladdanslutet headset		Överför data

## Din startskärm


	Samtal pågår		GPS söker
	Parkerat samtal		Tar emot platsdata från GPS
	Missat samtal		Data synkroniseras
	Bluetooth är på		Nytt Gmail-meddelande
	Systemvarning		Nytt Google Talk-meddelande
	Alarmer är aktivt		Nytt meddelande
	Nytt röstmeddelande		Musik spelas
	Ringsignalen är avstängd		Telefonen är ansluten till datorn via USB-kabel eller också är USB-delning aktivt
	NFC är på		Mobil Wi-Fi-surfunkt är aktiverat
	P2P är på		Både Internetdelning via USB och Mobil Wi-Fi-åtkomstpunkt är aktiverade

**Obs!** Ikonernas placering i statusfältet kan variera beroende på funktion eller tjänst.

## Tangentbord på skärmen


Du kan använda tangentbordet på skärmen för att skriva text. Tangentbordet på skärmen visas automatiskt när du ska skriva text. Om du vill visa tangentbordet manuellt trycker du i fältet där du vill skriva text.

### Använda knappsatsen och skriva text

 Tryck en gång om du vill att nästa bokstav du skriver ska vara versal. Tryck två gånger om du vill att alla bokstäver ska vara versaler.

 Tryck här om du vill växla till tangentbordet med siffror och symboler. Du kan också trycka länge på den här fliken om du vill se inställningsmenyn.

 Tryck här om du vill ange ett mellanslag.

 Tryck här om du vill göra en radbrytning i meddelandefältet.

 Tryck på den här knappen när du vill radera föregående tecken.

### Skriva in tecken med accenter

Om du väljer svenska som språk för textinmatning kan du skriva svenska accenter och bokstäver (t.ex. "á").


Om du till exempel vill infoga "á", håller du knappen "a" intryckt tills knappen Zooma in blir större och tecken från olika språk visas.

Välj sedan det tecken du vill använda.

## Konfigurera ett Google-konto

När du sätter på telefonen för första gången har du möjlighet att aktivera nätverket, logga in på ditt Google-konto och välja hur du vill använda vissa av Googles tjänster.

### Så här konfigurerar du ett Google-konto:

- Logga in på ett Google-konto från den konfigurationsskärm där du uppmanas till det.  
**ELLER**
- Tryck på  > välj ett Google-program, t.ex. **Gmail** > välj **Nytt** för att skapa ett nytt konto.

Om du har ett Google-konto trycker du på **Befintligt**, anger din e-postadress och ditt lösenord och trycker sedan på .

När du har konfigurerat ditt Google-konto på telefonen synkroniseras telefonen automatiskt med ditt Google-konto på webben.

Dina kontakter, Gmail-meddelanden, kalenderhändelser och övriga uppgifter från de här programmen och tjänsterna på webben synkroniseras med telefonen. (Hur detta utförs beror på dina synkroniseringsinställningar.)

När du har loggat in kan du använda Gmail™ och utnyttja Google-tjänsterna på telefonen.

# Ansluta till nätverk och enheter

## Wi-Fi

Med Wi-Fi kan du använda internetåtkomst med hög hastighet inom den trådlösa åtkomstpunktens täckning. Njut av trådlöst internet med Wi-Fi, utan extra avgift.

### Ansluta till Wi-Fi-nätverk

För att använda Wi-Fi på telefonen måste du ha åtkomst till en trådlös åtkomstpunkt eller "surfpunkt". Vissa åtkomstpunkter är öppna och de kan du enkelt ansluta till. Andra är dolda eller har säkerhetsfunktioner igång, och du måste konfigurera telefonen för att kunna ansluta till dem.

Om Wi-Fi-funktionen är avstängd när du inte använder den räcker batteriet längre.

**Obs!** Om du befinner dig utanför Wi-Fi-zonen eller har ställt in Wi-Fi på **AV** kan avgifter tillkomma för användning av mobila data.

### Aktivera Wi-Fi och ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

- 1 Peka på  > **Inställningar** > **Wi-Fi** från TRÅDLÖSA INSTÄLLNINGAR.
- 2 Ställ in **Wi-Fi** på **PÅ** så aktiveras det och börjar söka efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk.
- 3 Tryck på Wi-Fi-menyn igen för att visa en lista med aktiva Wi-Fi-nätverk inom räckhåll.
  - Säkerhetsskyddade nätverk är markerade med en låsikon.
- 4 Tryck på ett nätverk som du vill ansluta till.
  - Om nätverket är säkerhetsskyddat ombes du att ange ett lösenord eller andra inloggningsuppgifter. (Fråga din nätverksadministratör om mer information)
- 5 I statusfältet visas ikoner för Wi-Fi-status.

# Ansluta till nätverk och enheter

## Bluetooth

Du kan använda Bluetooth för att skicka data genom att köra ett lämpligt program, men inte från Bluetooth-menyn som med de flesta andra mobiltelefoner.

### Obs!

- LG ansvarar inte för eventuell förlust, avbrott eller missbruk av data som skickas eller tas emot med den trådlösa Bluetooth-funktionen.
- Se alltid till att endast dela och ta emot data via betrodda enheter som är helt säkra. Om det finns föremål mellan enheterna kan räckvidden minskas.
- Vissa enheter, speciellt sådana som inte har testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kan vara inkompatibla med din enhet.

### Att aktivera Bluetooth och para ihop telefonen med en Bluetooth-enhet

Du måste parkoppla din enhet med en annan enhet innan du kan ansluta till den.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > ställ in **Bluetooth** på **PÅ** från fliken TRÅDLÖSA INSTÄLLNINGAR.
- 2 Tryck på **Bluetooth**-menyn igen. Alternativet att göra telefonen synlig visas tillsammans med alternativet att söka efter enheter. Tryck på **Sök efter enheter** så visas de enheter som finns inom Bluetooth-räckvidd.
- 3 Välj den enhet du vill para ihop telefonen med från listan.  
När ihopparingen är klar ansluter din enhet till den andra enheten.

**Obs!** Vissa enheter, speciellt hörlurar och handsfreebilsatser, kan ha en fast Bluetooth-PIN-kod, t.ex. 0000. Om den andra enheten har en PIN-kod blir du ombedd att ange den.

## Skicka data med den trådlösa Bluetooth-funktionen


- 1 Skicka en fil eller ett objekt, t.ex. en kontakt, en kalenderhändelse eller en mediefil, från lämpligt program eller från **Hämtningar**.
- 2 Välj alternativet för att skicka data via Bluetooth.

**Obs!** Metoden för att välja ett alternativ kan variera beroende på datatyp.

- 3 Sök efter och sammankoppla med en Bluetooth-aktiverad enhet.

## Ta emot data med den trådlösa Bluetooth-funktionen

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > ställ in **Bluetooth** på PÅ och tryck på **Göra enheten synlig** så att den blir synlig för andra enheter.

**Obs!** Om du vill välja den tidsperiod som enheten ska visas trycker du på  > **synlighet timeout**.

- 2 Välj **Parkoppling** för att bekräfta att du vill ta emot data från enheten.

## Dela mobilens dataanslutning

Internetdelning via USB och mobil Wi-Fi-surfunkt är utmärkta funktioner när det inte finns några tillgängliga trådlösa anslutningar. Du kan dela mobilens mobila dataanslutning med en enda dator via USB-kabel (så kallad Internetdelning via USB). Du kan också dela mobilens dataanslutning med fler än en enhet samtidigt om du använder mobilen som en mobil Wi-Fi-surfunkt.

När telefonen delar sin dataanslutning visas en ikon i statusfältet och som ett pågående meddelande i inforutan.

Du hittar den senaste informationen om Internetdelning och mobila surfpunkter, inklusive vilka operativsystem som kan användas, på <http://www.android.com/tether>. Så här ändrar du inställningarna för Mobil Wi-Fi-surfunkt:

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Mer...** från fliken TRÅDLÖSA INSTÄLLNINGAR > **Mobil Wi-Fi-surfunkt** > välj de alternativ du vill anpassa.

# Ansluta till nätverk och enheter

**Tips!** Om du använder Windows 7 eller en senare distribution av vissa Linux-varianter (t.ex. Ubuntu) behöver du oftast inte förbereda datorn för Internetdelning. Om du däremot använder en äldre version av Windows eller något annat operativsystem kan du behöva förbereda datorn för att kunna upprätta en nätverksanslutning via USB. Den senaste informationen om vilka operativsystem som kan hantera Internetdelning via USB och hur de ska konfigureras finns på webbplatsen <http://www.android.com/tether>.

## Ändra namn på eller se till att en mobil åtkomstpunkt är säker

Du kan ändra namn på telefonens Wi-Fi-nätverksnamn (SSID) och se till att det tillhörande Wi-Fi-nätverket är säkert.


- 1 Tryck på  > **Inställningar** på startskärmen.
- 2 Tryck på **Mer...** på fliken TRÅDLÖSA INSTÄLLNINGAR och välj **Mobil Wi-Fi-surf-punkt**.
- 3 Kontrollera att **Mobil Wi-Fi-surf-punkt** är markerat.
- 4 Tryck på **Konfigurera Wi-Fi Hotspot**.
  - Dialogrutan **Konfigurera Wi-Fi Hotspot** öppnas.
  - Du kan ändra det **Nätverkets SSID** som visas för andra datorer som söker efter Wi-Fi-nätverk.
  - Du kan även trycka på menyn **Säkerhet** om du vill konfigurera WPA2-säkerhet (Wi-Fi Protected Access 2) för nätverket med hjälp av en PSK (Pre-Shared Key).
  - Om du trycker på säkerhetsalternativet **WPA2 PSK** läggs ett lösenordsfält till i dialogrutan **Konfigurera Wi-Fi Hotspot**. Om du anger ett lösenord så måste du ange det när du ansluter till telefonens surfpunkt med en dator eller annan enhet. Du kan trycka på **Öppet** på menyn **Säkerhet** om du vill ta bort säkerhetsfunktionerna från Wi-Fi-nätverket.
- 5 Tryck på **Spara**.

**Obs!** Om du anger säkerhetsalternativet **Öppen** kan du inte förhindra obehörig användning av onlinetjänster, vilket kan leda till extra avgifter. För att undvika otillåten användning bör du inte avaktivera säkerhetsalternativet.

## Aktivera Wi-Fi Direct för delning via SmartShare

Wi-Fi Direct söker automatiskt efter andra Wi-Fi Direct-enheter i närheten, och enheterna tas med i listan i den ordning de upptäcks. Du kan sedan ange en viss enhet för delning av multimediedata via SmartShare.

**Obs!** Wi-Fi Direct kan inte aktiveras samtidigt som andra Wi-Fi-funktioner används.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Wi-Fi** från TRÅDLÖSA INSTÄLLNINGAR.
- 2 Ställ in **Wi-Fi** på **PÅ** för att aktivera och tryck på **Menyknappen**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Välj en enhet som du vill ansluta till i listan med upptäckta enheter.

**SKAPA GRUPP** – Tryck här om du vill aktivera gruppägareläget, där äldre Wi-Fi-enheter kan anslutas genom att identifiera din telefon. I det här fallet måste du ange lösenordet som ställts in under **Lösenord**.

**Obs!** Om telefonen är gruppägare så förbrukar den mer batteriström än den gör i klientläget. Wi-Fi Direct-anslutningen innebär inte någon tillgång till internettjänster. Det kan medföra extra kostnader att ansluta till och använda onlinetjänster. Kontrollera vilka kostnader som gäller hos din nätoperatör.

## SmartShare

Med funktionen SmartShare delas digitalt innehåll i ett trådlöst nätverk med hjälp av tekniken DLNA (Digital Living Network Alliance). Båda enheterna måste vara DLNA-certifierade om funktionen ska fungera.

**Aktivera SmartShare och tillåta innehållsdelning**

- 1 Tryck på  > **SmartShare**.
- 2 Tryck på knappen **Meny**  > **Inställningar**.
- 3 Tryck på **Sökbar** så att enheten kan identifieras av andra enheter.

## Ansluta till nätverk och enheter

- Tryck på **Accepterar alltid begäran** om du vill acceptera delningsförfrågningar från andra enheter automatiskt.
- Tryck på **Ta emot filer** om du vill tillåta andra enheter att överföra mediefiler till din telefon.

**Obs!** Kontrollera att den interna lagringen är rätt installerad och att alternativet Ta emot filer i menyn Inställningar är markerat.





4 Under avdelningen Innehåll för delning markerar du vilka typer av innehåll du vill dela genom att trycka på dem. Välj mellan **Foto**, **Videoklipp** och **Musik**.

5 **SmartShare** är nu aktiverat och redo att dela innehåll.

### Styra renderingsenheter




Du kan använda en renderingsenhet (t.ex. en TV) för att spela upp multimedieinnehåll från ditt fjärrbibliotek (t.ex. datorn).

**Obs!** Se till att DLNA-funktionen på dina enheter har konfigurerats på rätt sätt (t.ex. för TV och dator).

- 1 Tryck på  > **SmartShare**.
- 2 Tryck på **Till**-knappen  och välj enhet i listan över renderingsenheter.
- 3 Tryck på knappen **Från**  och välj enheten med fjärrbiblioteket.
- 4 Du kan bläddra i biblioteket.
- 5 Håll en miniatyrbild för innehåll nedtryckt och flytta den till det övre området med fingret eller tryck på **Meny**knappen  > **Spela**.

### Dela innehåll från telefonen till din renderingsenhet (t.ex. TV)

**Obs!** Se till att renderingsenheten är konfigurerad på rätt sätt.

- 1 När du tittar på bilder eller videor med galleriprogrammet trycker du på fliken  /  /  i området Titel.

 : Måste vara ansluten till ett nätverk

 : Välj enheten i nätverket

 : Innehållet delas för närvarande via SmartShare.

**Obs!** Gör på samma sätt när du ska dela innehåll med Musikspelare, Videospelare eller Polaris kontor.

2 Välj enheten från listorna med renderingsenheter för att spela upp filerna.

**Obs!** Kontrollera att enheten är ansluten till ditt hemnätverk via Wi-Fi när du ska använda det här programmet.

Vissa DLNA-enheter (t.ex. TV-apparater) som endast har stöd för DLNA-teknikens DMP-funktion visas inte i listan med renderingsenheter.

Det kan hända att din enhet inte kan spela upp allt innehåll.

## Så här hämtar du innehåll från fjärrbiblioteket

1 Tryck på  > **SmartShare**.

2 Tryck på knappen **Från**  och välj enheten med fjärrbiblioteket.

3 Nu kan du bläddra i biblioteket.

4 Tryck på en miniatyrbild för innehåll och tryck sedan på **Hämta**.

**Obs!** Vissa typer av innehåll kan inte användas.

## Överföra innehåll från fjärrbiblioteket

1 Tryck på  > **SmartShare**.

2 Tryck på **Från**-knappen  och välj **Min telefon**.

3 Du kan bläddra i fjärrbiblioteket.

4 Tryck på en miniatyrbild för innehåll och tryck sedan på **Överför**.

5 Välj enheten för fjärrbiblioteket som ska överföras.

**Obs!** Vissa DLNA-enheter har inte stöd för överföring från DMS-enheter och kommer inte att överföra filer. Vissa typer av innehåll kan inte användas.

## Datoranslutningar med en USB-kabel

Läs mer om hur du ansluter enheten till en dator med en USB-kabel i USB-anslutningslägena. Genom att ansluta enheten till en dator kan du överföra data till och från enheten direkt och använda datorprogramvaran (LG PC Suite).

### Synka telefonen med datorn

Du måste installera LG PC Suite på datorn för att kunna synkronisera telefonen med datorn med hjälp av en USB-kabel. Ladda ned programmet från LG:s webbplats ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

- 1 Anslut telefonen till datorn med hjälp av USB-kabeln. Listan med USB-anslutningstyper visas. Välj LG-programmet.
- 2 Kör LG PC Suite på datorn. Läs in hjälpen för LG PC Suite om du vill ha mer information.

**Obs!** LG:s integrerade USB-drivrutin krävs när du ska ansluta en LG-enhet till en dator. Den installeras automatiskt när du installerar programmet LG PC Suite.

### Överföra musik, foton och videoklipp med USB-läget för masslagring

- 1 Anslut telefonen till en dator med en USB-kabel.
- 2 Om du inte har installerat drivrutinen för LG Android Platform på din dator, måste du ändra inställningarna manuellt. Välj **Systeminställningar > PC Anslutning > USB-anslutningstyp** och **Mediasynkronisering (MTP)**.
- 3 Nu kan du visa innehållet på masslagringsenheten på datorn och överföra filerna.

### Synkronisera med Windows Media Player

Se till att Windows Media Player är installerat i datorn.

- 1 Använd USB-kabeln och anslut telefonen till en dator där Windows Media Player är installerat.
- 2 Välj alternativet **Mediasynkronisering (MTP)**. När du är ansluten visas ett popup-fönster på datorn.





- 3 Öppna Windows Media Player om du vill synkronisera musikfiler.
  - 4 Redigera eller ange enhetens namn i popup-fönstret (om det behövs).
  - 5 Markera och dra önskade musikfiler till synkroniseringslistan.
  - 6 Starta synkroniseringen.
- Följande krav måste uppfyllas för synkronisering med Windows Media Player.


Objekt	Krav
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista eller senare
Windows Media Player-version	Windows Media Player 10 eller senare

- Om Windows Media Player-versionen är tidigare än 10 installerar du version 10 eller senare.



# Samtalsinställningar

## Ringa ett samtal

- 1 Tryck på  så öppnas knappsatsen.
- 2 Ange numret med knappsatsen. Ta bort en siffra genom att trycka på .
- 3 Tryck på  om du vill ringa ett samtal.
- 4 Om du vill avsluta ett samtal trycker du på ikonen för att **Avsluta** .

**Tips!** Om du vill använda "+" när du ringer internationella samtal håller du  nedtryckt.

## Ringa upp kontakter

- 1 Tryck här  om du vill öppna Kontakter.
- 2 Bläddra igenom kontaktlistan eller ange första bokstäverna i namnet på den kontakt du vill ringa genom att trycka på **Sök i kontakter**.
- 3 Tryck två gånger på den kontakt i listan du vill ringa eller på .

## Svara på och avvisa samtal

När du får ett samtal i låst läge sveper du med  i valfri riktning för att besvara det inkommande samtalet.

Svep med  i valfri riktning om du vill avvisa ett inkommande samtal.

Tryck på och dra ikonen **Snabb svar** från skärmens nedre kant för att skicka ett meddelande.






### **Tips! Snabb svar**

Med den här funktionen kan du skicka ett snabb svar. Det kan vara praktiskt om du under ett möte behöver avvisa ett samtal med ett meddelande.

## Justera samtalsvolymen

Om du vill justera volymen under ett samtal trycker du på volymknapparna på telefonens vänstra sida.

## Ringa ytterligare ett samtal

- 1 Under det första samtalet trycker du på **Meny** > **Lägg till samtal** och slår sedan numret. Du kan också gå till listan med dina senast slagna nummer genom att trycka på  eller söka i dina kontakter genom att trycka på  och välja den kontakt du vill ringa.
- 2 Tryck på  om du vill ringa samtalet.
- 3 Båda samtal visas på samtalskärmen. Det första samtalet låses och parkeras.
- 4 Tryck på det nummer som visas om du vill växla mellan samtalen. Eller tryck på , **Koppla ihop samtal**, om du vill starta ett konferenssamtal.
- 5 Om du vill avsluta aktiva samtal trycker du på **Avsluta** eller på **Hemknappen** och drar ned meddelandefältet och väljer ikonen **Avsluta**. .


**Obs!** Du debiteras för alla samtal du ringer.

## Visa samtalshistorik

Tryck på  på startskärmen och välj fliken **Historik** .

Visa hela listan över alla uppringda, mottagna och missade samtal.

**Tips!** Tryck på önskad post i samtalshistoriken om du vill visa samtalets datum, tid och hur länge det varade.

**Tips!** Tryck på **Menyknappen**  och sedan på **Ta bort alla** om du vill ta bort alla inspelade objekt.

## Samtalsinställningar

Du kan konfigurera samtalsinställningar som exempelvis vidarekoppling av samtal och andra specialfunktioner som du får via din leverantör.


- 1 Tryck på  på startskärmen
- 2 Tryck på .
- 3 Tryck på **Samtalsinställningar** och välj de alternativ som du vill justera.

# Kontakter




Lägg till kontakter i telefonen och synkronisera med kontakterna i ditt Google-konto eller andra konton som har funktioner för synkronisering av kontakter.

## Söka efter en kontakt

### På startskärmen

- 1 Tryck här  om du vill öppna Kontakter.
- 2 Tryck på **Sök i kontakter** och ange kontaktnamnet med hjälp av tangentbordet.

## Lägga till en ny kontakt

- 1 Tryck på , ange numret till den nya kontakten och tryck sedan på **Meny**knappen . Tryck på **Lägg till i Kontakter > Skapa ny kontakt**.
- 2 Om du vill lägga till en bild till en ny kontakt trycker du på bildområdet. Välj mellan **Ta en bild** eller **Välj från galleri**.
- 3 Välj kontakttypen genom att trycka på .
- 4 Tryck på en kategori för kontaktinformation och ange information om kontakten.
- 5 Tryck på **Spara**.

## Favoritkontakter

Du kan ange kontakter du ringer ofta som favoriter.

### Lägga till en kontakt i favoriter

- 1 Tryck här  om du vill öppna Kontakter.
- 2 Peka på en kontakt om du vill visa kontaktinformationen.
- 3 Tryck på stjärnan till höger om kontaktnamnet. Stjärnan blir gul.



### Ta bort en kontakt i listan över favoriter

- 1 Tryck här  om du vill öppna Kontakter.
- 2 Tryck på fliken  och välj en kontakt för att visa kontaktinformationen.

## Kontakter

- 3 Tryck på den gula stjärnan till höger om kontaktens namn. Stjärnan blir grå och kontakten tas bort från favoriter.

### Skapa en grupp

- 1 Tryck här  om du vill öppna Kontakter.
- 2 Tryck på **Grupper** och tryck på **Menyknappen** . Välj **Ny grupp**.
- 3 Ange ett namn för den nya gruppen. Du kan också ställa in en ringsignal för gruppen du just skapat.
- 4 Tryck på **Spara** så sparas gruppen.

**Obs!** Om du tar bort en grupp försvinner inte de kontakter som har placerats i den gruppen. De finns kvar bland dina kontakter.

### Flytta kontakter från din gamla telefon till din nya



- 1 Exportera dina kontakter som en csv-fil från din gamla telefon till datorn med ett datorsynkroniseringsprogram.
- 2 Installera först LG PC Suite på datorn. Kör programmet och anslut din Android-mobiltelefon till datorn med en USB-kabeln.
- 3 På den översta menyn väljer du **Enhet > Importera till enhet > Importera kontakter**.
- 4 Ett popup-fönster öppnas där du kan välja filtyp och en fil att importera.
- 5 I popup-fönstret klickar du på **Välj en fil** och sedan öppnas Utforskaren.
- 6 Välj filen Kontakter som ska importeras i Utforskaren och klicka på **Öppna**.
- 7 Klicka på **OK**.
- 8 Ett **fältmappningsfönster** öppnas för länkning av kontakterna på din enhet och ny kontaktinformation visas.

- 9 Om det uppstår en konflikt mellan kontaktinformationen på datorn och enheten gör du nödvändiga val eller ändringar i LG PC Suite.
- 10 Klicka på **OK**.

# SMS/MMS


Du kan hantera SMS och MMS från en enda lättanvänd meny på telefonen.

## Skicka meddelanden


- 1 Tryck på  på startskärmen och därefter på  för att öppna ett tomt meddelande.
- 2 Ange ett kontaktnamn eller kontaktnummer i **Till**-fältet. Medan du anger kontaktnamnet visas matchande kontakter. Du kan trycka på en föreslagen mottagare. Du kan lägga till fler än en kontakt.


**Obs!** För varje person du skickar meddelandet till debiteras du för ett SMS.

- 3 Tryck på fältet **Ange meddelandet här** och börja skriva meddelandet.
- 4 Tryck på  för att öppna menyn Alternativ. Välj mellan **Lägg till ämne**, **Snabbsvar**, **Infoga smiley** och **Ignorera**.

**Tips!** Om du vill dela en fil i ditt meddelande kan du trycka på ikonen .

- 5 Välj **Skicka** så skickas meddelandet.
- 6 Svaren kommer att visas på skärmen. När du visar och skickar nya meddelanden skapas en meddelandetråd.

 **WARNING!** Begränsningen på 160 tecken kan variera från land till land beroende på språk och hur SMS kodas i det landet.

 **WARNING!** Om du lägger till en bild-, video- eller ljudfil i ett SMS omvandlas meddelandet automatiskt till ett MMS och du debiteras för ett sådant.

## Trådvvy

Meddelanden (SMS och MMS) som utbyts med någon annan kan visas i kronologisk ordning, så att du har full överblick över konversationen.

## Ändra inställningar för meddelanden

Meddelandeinställningarna i din telefon är förinställda så att du kan börja skicka meddelanden direkt. Du kan ändra inställningarna så de stämmer med dina egna önskemål.

- Tryck på ikonen **SMS/MMS** på startskärmen, tryck på  och sedan på **Inställningar**.

# E-post

Med e-postprogrammet kan du läsa e-post från andra tjänster såsom Gmail. Telefonens e-postprogram fungerar med följande kontotyper: POP3, IMAP och Exchange.

Tjänsteleverantören eller systemadministratören kan ge dig de kontoinställningar du behöver.

## Hantera ett e-postkonto

Första gången du öppnar programmet **E-post** öppnas en installationsguide som hjälper dig att konfigurera ett e-postkonto.

Efter den inledande installationen visas innehållet i din inkorg av programmet E-post. Om du lagt till mer än ett konto kan du växla mellan konton.

### Så här lägger du till ett nytt e-postkonto:

- Tryck på  > **E-post** > tryck på  > **Konton** > tryck på  > **Lägg till konto**.

### Så här ändrar du inställningarna för ett e-postkonto:

- Tryck på  > **E-post** > tryck på  > **Konton** > tryck på  > **Alla inställningar**.

### Så här tar du bort ett e-postkonto:

- Tryck på  > **E-post** > tryck på  > **Konton** > tryck på  > **Ta bort konto** > tryck på ett konto som du vill ta bort > **Ta bort** > välj **Ja**.




## Arbeta med kontomappar

Tryck på  > **E-post**, tryck på  och välj **Mappar**.

Varje konto har mapparna Inkorg, Utkorg, Skickade och Utkast. Beroende på vilka funktioner ditt kontos tjänsteleverantör har kan du ha ytterligare mappar.

## Skapa och skicka e-post

### Så här skapar och skickar du ett meddelande

- 1 E-postprogrammet trycker du på .
- 2 Ange adressen för meddelandets avsedda mottagare. Medan du skriver text föreslås matchande adresser från dina kontakter. Skilj flera adresser åt med semikolon.
- 3 Tryck på fältet kopia/hemlig kopia för att lägga till kopia/hemlig kopia och tryck på  för att lägga till filer vid behov.
- 4 Skriv meddelandets text.
- 5 Tryck på .

Om du inte är ansluten till något nät, t.ex. när du arbetar i flygplansläge, lagras de meddelanden du skickar i utkorgen tills du ansluter till ett nät igen. Om utkorgen innehåller väntande meddelanden visas den på skärmen **Konton**.

**Tips!** När ett nytt e-postmeddelande kommer till inkorgen får du en avisering i form av ett ljud eller vibration. Tryck på aviseringsfunktionen för e-post om du inte vill få aviseringar.

# Kamera

Om du vill öppna kameraprogrammet trycker du på **Kamera**  på startskärmen.


## Så här fungerar avtryckaren















- 1 **Byt kamera** – Växla mellan bakåtriktad kameralins och framåtriktad kameralins.
- 2 **Röst avslutare** – Få någon att le på bild genom att säga "omelett", "apelsin", "whisky" eller "LG".
- 3 **Tidsmaskinbild** – Tryck på den här ikonen för att fånga det missade ögonblicket innan du trycker på avtryckaren.
- 4 **Bildläge** – Välj **Normal**, **HDR**, **Panorama** eller **Kontinuerlig bild**.
- 5 **Inställningar** – Tryck på den här ikonen om du vill öppna inställningsmenyn. Mer information finns i **Använda avancerade inställningar**.
- 6 **Videoläge** – Tryck på den här ikonen om du vill övergå till videoläge.
- 7 **Ta ett foto**
- 8 **Galleri** – Tryck här om du vill visa den senast tagna bilden. Ger åtkomst till galleriet där du kan visa sparade foton medan kameraläget är aktivt.

**Obs!** Kontrollera att kameralinsen är ren innan du tar ett foto.





## Använda avancerade inställningar

Öppna avancerade inställningsalternativ genom att trycka på  i sökaren. Du kan ändra kamerainställningar genom att bläddra i listan. När du har markerat alternativet trycker du på knappen **Bakåt**.

	Tryck för att ändra sökarmeny.
	Aktiverar blixten när du tar bilder i mörker.
	Zoomar in eller ut.
	Anger och kontrollerar hur mycket solljus som ska släppas in i bilden.
	Ställer in skärpan för ett visst ställe.
	Väljer upplösning för bilden. Om du väljer hög upplösning ökas filstorleken, vilket betyder att du kan lagra färre foton i minnet.
	Hittar de färg- och ljusinställningar som passar för den aktuella miljön.
	ISO avgör känsligheten för kamerans ljussensor. Ju högre ISO-värde desto känsligare är kameran. Den här funktionen kan med fördel utnyttjas i mörka omgivningar när det inte går att använda blix.
	Förbättrar färgkvaliteten i varierande ljusförhållanden.
	Lägger till konstnärliga effekter i dina bilder.
	Ställer in en fördröjning efter att avtryckaren har tryckts ned. Det här är en praktisk funktion om du själv vill vara med på bilden.
	Aktivera den om du vill använda telefonens platsbaserade tjänster. Ta bilder var du än är och märk dem med platsen där de togs. Om du överför märkta bilder till en blogg som hanterar Geo-Tagging kan du se bilderna på en karta.

**Obs!** Den här funktionen är endast tillgänglig när GPS-funktionen är aktiv.


# Kamera

	Väljer ett avtryckarljud.
	Visar bilden du precis har tagit automatiskt.
	Återställ kamerans standardinställningar.
	Tryck här om du vill veta hur en viss funktion fungerar. Den här ikonen öppnar en snabbguide.

## Tips!






- När du stänger av kameran återgår vissa inställningar till standard, t.ex. vitbalans, färgeffekt, timer och scenläge. Kontrollera dessa innan du fotograferar nästa gång.
- Inställningsmenyn visas över sökaren, så när du ändrar element som fotots färg eller kvalitet kommer du att se en förhandsgranskning av den ändrade bilden bakom inställningsmenyn.

## Ta ett foto

- 1 Öppna **kamera**programmet.
- 2 Håll telefonen horisontellt och rikta linsen mot det du vill fotografera.
- 3 Ett fokusfält visas i mitten av skärmen. Du kan också trycka på en plats på skärmen där du vill fokusera.
- 4 När fokuseringsrutan blir grön har kameran ställt in skärpan på det du vill fotografera.
- 5 Tryck på  när du vill ta fotot.

## När du har tagit ett foto

Fotot visas på skärmen om Autogranskning är På (se Använda avancerade inställningar). Tryck på  om du vill se det senast tagna fotot.

	Tryck här om du vill visa ett galleri med sparade foton.
	Tryck här om du vill dela fotot med hjälp av funktionen <b>SmartShare</b> .
	Tryck här om du vill ta en bild till med en gång.
	Tryck här om du vill skicka ditt foto till andra eller dela det via sociala nätverkstjänster.
	Tryck här om du vill ta bort bilden.

**Tips!** Om du har ett SNS-konto och ställer in det på din telefon kan du dela dina foton med din SNS-gemenskap.

**Obs!** Avgifter kan tillkomma om du hämtar MMS-meddelanden under roaming.

Tryck på Menyknappen  om du vill öppna alla avancerade alternativ.

**Ange bild som** – Tryck här om du vill använda bilden som **Kontaktbild**, **Bakgrundsbild** eller **Bakgrundsbild för låsskärmen**.

**Flytta** – Tryck här för att flytta bilden till en annan plats.

**Kopiera** – Tryck här om du vill kopiera det valda fotot och spara det i ett annat album.





**Ändra** – Tryck här om du vill redigera namnet på det valda fotot.

**Rotera åt vänster/höger** – Rotera åt vänster eller höger.

**Beskär** – Beskär bilden. Markera området som du vill beskära genom att föra fingret över skärmen.

**Redigera** – Visa och redigera fotot.

# Kamera

	Välj bildupplösning. Om du väljer hög upplösning ökas filstorleken, vilket betyder att du kan lagra färre foton i minnet.
	Förbättrar färgkvaliteten i varierande ljusförhållanden.
	Lägger till konstnärliga effekter i dina foton.
	Lägger till ytterligare alternativ till dina foton.

**Bildspel** – Visar automatiskt bilderna i den aktuella mappen efter varandra.

**Detaljer** – Visa mer information om innehållet.


## Visa sparade bilder

Du kommer åt dina sparade bilder medan kameranläget är aktivt. Tryck på ikonen Galleri  så visas ditt galleri.

- Bläddra till vänster eller höger och visa fler foton.
- Zooma in genom att trycka två gånger på skärmen eller genom att peka på skärmen med två fingrar och dra isär dem (för ihop fingrarna om du vill zooma ut).

# Videokamera

## Så här fungerar avtryckaren

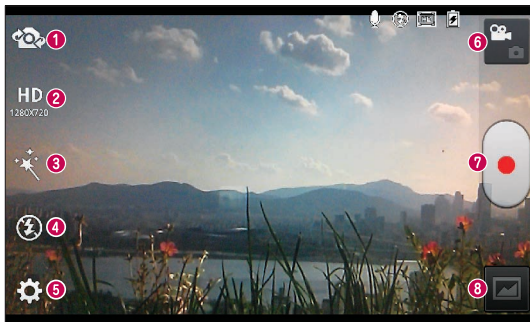

- 1 Byt kamera** – Växla mellan bakåtriktad kameralins och framåtriktad kameralins.
- 2 Videostorlek** – Tryck här om du vill ange storleken (i pixlar) på videon som du spelar in.
- 3 Live effekter** – Med Live-effekt kan du lägga på olika visuella effekter när du spelar in en video.
- 4 Blixt** – Här kan du aktivera blixten när du spelar in video i mörker.
- 5 Inställningar** – Tryck på den här ikonen om du vill öppna inställningsmenyn.
- 6 Kameraläge** – Tryck på den här ikonen om du vill växla till kameraläge.
- 7 Börja inspelning**
- 8 Galleri** – Tryck om du vill visa den senast inspelade videon. Ger åtkomst till galleriet där du kan visa sparade videoklipp medan videoläget är aktivt.











### Tips!

När du spelar in en video kan du använda zoomningsfunktionen genom att peka med två fingrar på skärmen och nypa ihop.


# Videokamera

## Använda avancerade inställningar

Öppna alla avancerade inställningsalternativ i sökaren genom att trycka på .

	Tryck för att ändra sökarmenyn.
	Zooma in eller zooma ut.
	Anger och kontrollerar hur mycket solljus som ska släppas in i videoinspelningen.
	Förbättrar färgkvaliteten i varierande ljusförhållanden.
	Välj en färgton för din nya vy.
	Aktivera den om du vill använda telefonens platsbaserade tjänster.
	Välj <b>Av</b> om du vill spela in ett videoklipp utan ljud.
	Med Autogranskning visas den video du precis spelat in automatiskt.
	Återställ videokamerans standardinställningar.
	Tryck här om du vill veta hur funktionen fungerar. Den här ikonen öppnar en snabbguide.






## Spela in ett videoklipp

- 1 Öppna programmet **Kamera** och tryck på knappen för **videoläge**.
- 2 Videokamerans sökare visas på skärmen.
- 3 Håll telefonen och rikta linsen mot det motiv du vill filma.
- 4 Tryck en gång på  när du vill starta inspelningen.
- 5 En röd lampa visas längst upp till vänster i sökaren och en timer visar videoklippets längd.

6 Tryck på  på skärmen när du vill stoppa inspelningen.


## När du har spelat in ett videoklipp

En stillbild som indikerar videofilmen visas på skärmen om Autogranskning är inställt som På.

	Tryck här om du vill dela videon med hjälp av funktionen <b>SmartShare</b> .
	Tryck här om du vill spela in ännu ett videoklipp direkt.
	Tryck här om du vill skicka din video till andra eller dela det via sociala nätverkstjänster.
	Tryck här om du vill visa galleriet med sparade videoklipp.
	Tryck här om du vill ta bort bilden.

**Obs!** Avgifter kan tillkomma om du hämtar MMS-meddelanden under roaming.

## Titta på sparade videoklipp

- 1 Tryck på  i sökaren.
- 2 Galleriet visas på skärmen.
- 3 Tryck på en video för att spela den automatiskt.


## Justera volymen vid videouppspelning

Om du vill justera volymen på videoklipppet under tiden det spelas upp använder du volymreglaget på telefonens vänstra sida.


# Unik LG-funktion

## QuickMemo-funktion

Använd funktionen **QuickMemo** när du på ett enkelt och smidigt sätt vill göra en anteckning under ett samtal, till en sparad bild eller på den befintliga telefonskärmen.

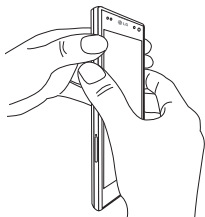


ELLER





ELLER

Tryck och svep statusfältet nedåt och tryck på .

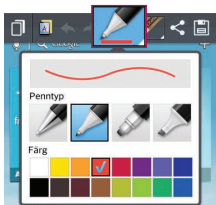

- 2 Välj önskat menyalternativ: **Penntyp**, **Färg** eller **Radergummi** och skapa ett memo.

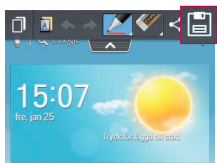







- Tryck på  från menyn Redigera och välj den så sparas anteckningen med aktuell skärm.

**Obs!** Använd fingertoppen för QuickMemo-funktionen. Använd inte fingernageln.

## Använda QuickMemo-alternativen

Det är enkelt att använda QuickMenu-alternativen när du använder funktionen QuickMemo.

	Tryck här för att behålla anteckningen på skärmen samtidigt som du använder telefonen.
	Väljer om bakgrundsskärmen ska användas eller inte.
	Ångra eller Gör om.
	Väljer penntyp och färg.
	Raderar anteckningen du har gjort.
	Tryck här om du vill skicka din anteckning till andra eller dela den via sociala nätverkstjänster.
	Sparar anteckningen med aktuell skärm i <b>Galleri/Anteckningsbok</b> .

## Visa den QuickMemo som du sparar

Tryck på **Galleri/Anteckningsbok** och välj albumet QuickMemo.

## Funktionen Anteckningsbok

Med programmet Anteckningar kan du hantera och personanpassa en mängd information. I Anteckningar kan du skapa egna, specialutformade anteckningar med teckningar, kartor och etiketter.

### Göra en anteckning

- 1 Tryck på  > **Anteckningsbok**.
- 2 Tryck på **Ny anteckning** för att skapa en ny anteckning.
- 3 Välj önskat läge (**Omslag, Titel, Papper, Pappersfärg**) och tryck sedan på **OK**.
- 4 Skapa en enkel anteckning på en tom sida.

### Så fungerar Anteckningar

Bokhylla



Paneler för sidegenskaper



### Bokhylla



Sök efter anteckningssidor.













Dela som en anteckningsfil, en PDF-fil eller en bildfil via E-post/Gmail.



Ta bort den sparade anteckningen från bokhyllan.

## Paneler för sidegenskaper

	Välj läget Endast läsning eller redigering.
	Ångra eller Gör om.
	Tryck på den här knappen för att skriva.
	Välj Penna, Tjocklek, Opacitet och Färg.
	Radera anteckningen du har gjort.
	Tryck här om du vill bifoga filer till anteckningen.
	Tryck här om du vill skicka din anteckning till andra eller dela den via sociala nätverkstjänster.
	Spara anteckningen med den aktuella skärmen.
	Välj för att låsa eller låsa upp Främre knappen.
	Tryck på den här knappen för att förstora inmatningsområdet.

## Visa den sparade anteckningen

- Sparade anteckningar finns på bokhyllan.
- När du sparar anteckningar från QuickMemo skapas en QuickMemo-anteckning som automatiskt sparas på bokhyllan.

**Obs!** Mer information finns i Anteckningsguiden. Gå till **Anteckningsbok > Notebook guide**.

## QuickTranslator

Rikta smarttelefonens kamera mot en mening på ett främmande språk. Du kan få översättningar i realtid var och när som helst.

Extra ordlistor för offlineöversättning kan köpas från Google Play Store.



- 1 Eget språk.
- 2 Målspråk
- 3 Blixt.
- 4 Översättning per textstycke.
- 5 Översättning per rad.
- 6 Översättning per ord.

- 1 Tryck på  > **QuickTranslator**.
- 2 Tryck på **Ord**, **Rad** eller **Stycke**.
- 3 Tryck på och välj önskat språk.
- 4 Håll telefonen mot texten du vill översätta i några sekunder.


**Obs!** Det är bara en ordlista som medföljer kostnadsfritt. Du kan köpa till fler ordlistor. Välj ordlistan som du vill installera som kompletterande ordlista i listan nedan.

**Obs!** Egenskaper hos bokstäverna som storlek, teckensnitt, färg, ljusstyrka och lutning kan påverka översättningsresultatet.

## Funktionen Zooma direkt

Med Zooma direkt kan du zooma in eller ut i en video som spelas upp så att det valda området förstoras eller förminskas.

- 1 Dra isär eller för samman pekfingeret och tummen för att zooma in eller ut medan du tittar på en video.

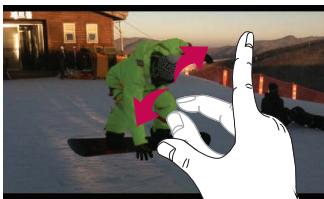

### Obs!

- Om du nyper ihop eller för isär fingrarna eller drar uppåt eller nedåt på skärmen medan videouppspelningssläget är aktivt justeras skärmens ljusstyrka.
- Om du drar åt vänster eller höger medan videouppspelningssläget är aktivt justeras volymen.

**Obs!** Tryck inte för hårt. Pekskärmen är känslig, så den känner av lätta men bestämda tryckningar.

# Unik LG-funktion

## QSlide-funktion

**QSlide-funktionen** aktiverar ett extra lager på skärmen för att det ska bli enklare att visa flera fönster.



- |   |  |   |
|---|--|---|
| 1 |  | Tryck för att lämna QSlide-funktionen och återgå till helskärm. |
| 2 |  | Tryck för att justera genomskinlighet.                          |
| 3 |  | Tryck för att avsluta QSlide-funktionen.                        |

- 1 Tryck och svep nedåt på statusfältet > tryck på QSlide-program eller när du använder någon funktion som har stöd för **QSlide** > tryck på . Funktionen fortsätter att visas som ett litet fönster på skärmen.
- 2 Du kan ringa ett samtal, surfa eller göra annat med telefonen. Du kan även klicka på skärmen i de små fönstren när genomskinligheten inte är på max .

**Obs!** QSlide-funktionen kan användas med upp till två fönster samtidigt.

### Tips!


Tryck på meddelandepanelen och dra den nedåt med fingret.

Tryck på > för att hantera Snabbinställningar eller QSlide i meddelandepanelen.

## Funktionen för Dual Screen Dual Play

Du kan visa olika skärmar på två olika enheter som anslutits trådlöst eller med kabel.

- 1 Läget för Dual Screen Dual Play aktiveras om du trycker på hemknappen  medan du spelar upp innehåll på den externa skärmen.



- 2 Du kan stoppa uppspelningen av innehållet på den externa skärmen genom att använda meddelandepanelen.

### VIKTIGT!

- Anslut smarttelefonen till en skärm trådlöst (Miracast) eller med kabel (MHL-kabel).
- Du kan ansluta en TV eller bildskärm med MHL- eller Miracast-funktioner till din smarttelefon.
- Alla typer av videofiler kanske inte kan hanteras av funktionen för dubbel uppspelning.

## Spegling



## Unik LG-funktion

### Dual Screen Dual Play





#### Obs!

- Dual Screen Dual Play stöds av tre program – Videoklipp, Media Home (endast MHL), Polaris kontor 4.
- TV:n måste ha minst 720p (1280x720) upplösning för att dubbel uppspelning ska fungera.


## LG SmartWorld

I LG SmartWorld finns mycket spännande innehåll som spel, program, bakgrundsbilder och ringsignaler, vilket ger LG-användaren massa roliga alternativ för mobilen.

### Öppna LG SmartWorld från telefonen




- 1 Tryck på  > tryck på ikonen  för att öppna **LG SmartWorld**.
- 2 Tryck på Inloggning och ange ditt ID/lösenord för LG SmartWorld. Tryck på Registrera för att aktivera ditt medlemskap i LG SmartWorld om du inte redan har gjort det.
- 3 Hämta det innehåll som du vill ha.

### Obs! Vad gör jag om det inte finns någon ikon?

- 1 Använd en mobilwebbläsare, gå till LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) och välj ditt land.
- 2 Hämta programmet LG SmartWorld.
- 3 Kör och installera filen du hämtade.
- 4 Öppna LG SmartWorld genom att trycka på ikonen .

## Använda LG SmartWorld

- Delta i LG World-kampanjer varje månad.

	Sök innehåll.
	Sök innehåll efter kategori (t.ex. Spel, Utbildning, Underhållning osv.).
	Lista över innehåll som hämtats/ska uppdateras.






- Du kan snabbt hitta det du söker med hjälp av menyknapparna.  
**Applikationer för dig** – Innehåll som rekommenderas baserat på dina tidigare val.  
**Inställningar** – Ange profil och visning.  
**Inloggning** – Ange ID och lösenord.
- Prova även de andra användbara funktionerna. (skärmen Innehållsinformation)

**Obs!** LG SmartWorld kanske inte är tillgängligt från alla leverantörer eller i alla länder.

## On-Screen Phone

Med On-Screen Phone kan du visa telefonskärmen på dator via USB- eller Bluetooth-anslutning. Du kan även kontrollera telefonen via datorn med hjälp av musen eller tangentbordet.

## Ikoner för On-Screen Phone

	Ansluter eller bryter anslutningen mellan telefonen och datorn.
	Inställningar för On-Screen Phone.
	Stänger av On-Screen Phone.
	Maximerar fönstret för On-Screen Phone.
	Minimerar fönstret för On-Screen Phone.

## Funktioner för On-Screen Phone

- Överföring och kontroll i realtid: visar och kontrollerar skärmen på telefonen när den är ansluten till datorn.
- Kontroll med mus: du kan kontrollera telefonen genom att använda musen till att klicka och dra på datorskärmen.
- Textinmatning med tangentbord: du kan skriva ett textmeddelande eller en anteckning med hjälp av datorns tangentbord.
- Filöverföring (telefon till dator): du kan skicka filer från telefonen (t.ex. foton, videor, musik och Polaris kontor-filer) till datorn. Allt du behöver göra är att högerklicka på filen som du vill skicka till datorn och klicka på Spara på dator.
- Filöverföring (dator till telefon): skickar filer från datorn till telefonen. Välj helt enkelt de filer du vill överföra samt dra och släpp dem i fönstret för On-Screen Phone. Filerna som skickats lagras på det interna SD-kortet.
- Kalendermeddelanden i realtid: du informeras om inkommande samtal och text-/multimediemeddelanden.

## Så här installerar du programmet för On-Screen Phone på datorn

- 1 Gå till LG Home ([www.lg.com](http://www.lg.com)) och välj det land du önskar.
- 2 Gå till **Support** > **Support för mobiltelefoner** > Välj modellen (LG-E975) > hämta det genom att klicka på **OSP** (On-Screen Phone). Du kan nu installera On-Screen Phone på datorn.

## Galleri

Du kan lagra multimediefiler i det interna minnet så att du enkelt kommer åt alla dina multimediefiler. Med det här programmet kan du visa multimediefiler som bilder och videor.

**1** Tryck på  > **Galleri**.

En lista över de katalogfält där dina multimediefiler lagras öppnas.

### Obs!

- Vissa filformat går inte att använda beroende på vilken programvara som är installerad på enheten.
- Vissa filer kanske inte går att spela upp som avsett, beroende på hur de kodats.

## Visa bilder

När du startar Galleri visas dina tillgängliga mappar. När en bild sparas i ett annat program, t.ex. E-post, skapas hämtningsmappen för bilden automatiskt. På samma sätt skapas mappen Skärmbilder när du sparar en skärmbild. Markera en mapp som du vill öppna.

Bilderna visas i den ordning de skapats i mappen. Välj en bild som du vill visa på helskärm. Bläddra åt vänster eller höger när du vill visa nästa eller föregående bild.

## Zooma in och ut

Gör något av följande när du vill zooma in i en bild:

- Tryck två gånger någonstans på bilden där du vill zooma in.
- Dra isär två fingrar på den plats som du vill zooma in. Nyp ihop för att zooma ut eller tryck två gånger för att gå tillbaka.

## Spela upp videoklipp

För videofiler visas ikonen  i förhandsgranskningsvyn. Markera den video som du vill se och tryck på . Programmet **Videoklipp** startar.



## Redigera foton/videor

När du visar ett foto eller en video kan du trycka på **Menyknappen**  om du vill använda de avancerade redigeringsalternativen.

- **Bildspel:** starta ett bildspel med bilderna i den aktuella mappen.

## Ta bort bilder

Gör något av följande:

- Tryck på  i en mapp och välj foton/videor genom att markera dem. Tryck sedan på **Ta bort**.
- Tryck på  när du visar ett foto eller en video.


## Använda som bakgrundsbild

När du visar ett foto kan du trycka på **Menyknappen**  > **Ange bild som** om du vill använda bilden som en bakgrundsbild eller tilldela den till en kontakt.

### Obs!

- Vissa filformat går inte att använda beroende på enhetens programvara.
- Om filstorleken överskrider det lediga minnesutrymmet kan det uppstå fel när du öppnar filer.








## Video

Telefonen har en inbyggd videospelare som du kan använda för att spela upp dina favoritvideoklipp. För att öppna videospelaren trycker du på  > **Video**.

# Multimedia

## Spela upp ett videoklipp

- 1 Tryck på  > **Video**.
- 2 Välj det videoklipp du vill spela upp.

	Tryck här för att pausa videouppspelningen.
	Tryck här för att återuppta videouppspelningen.
	Tryck här för att hoppa 10 sekunder framåt.
	Tryck här för att hoppa 10 sekunder bakåt.
	Tryck här om du vill hantera volymen i videoklippet.
	Tryck här för att ändra skärmförhållandet för videoskärmen.
	Tryck här om du vill dela videon via funktionen SmartShare.

Om du vill ändra volymen medan du tittar på ett videoklipp trycker du uppåt eller nedåt på volymknappen på telefonens vänstra sida.


Tryck och håll ned på ett videoklipp i listan. Alternativen **Dela, Beskär, Ta bort** och **Detaljer** visas.

## Videoredigerare

Du kan redigera foton eller videor som lagrats på telefonen.

**Obs!** Funktionen Videoredigeraren kan endast hantera foton eller videor som spelats in med den här telefonen.

## < Skärmen för projektlistan >

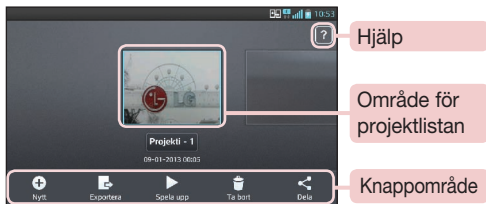

Skapa projekt



Exportera projekt för uppspelning i program, t.ex. videor



Spela upp projekt




Ta bort projekt



Dela projekt med program som exempelvis YouTube

## < Skärmen för projektredigering >

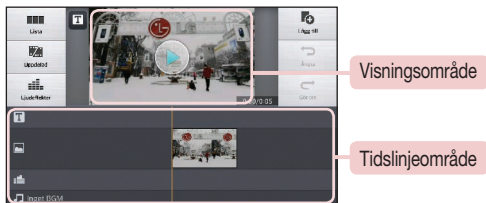

Flytta till skärmen för projektlistan. Projektet som redigeras sparas automatiskt.


# Multimedia



	Dela upp videoklipppet i två delar över spelhuvudet
	Lägg till ljudeffekt
	Lägg till video, bild eller ljudklipp
	Ångra en åtgärd
	Gör om en åtgärd
	Lägg till text till ett video- eller bildklipp



## Videoguide

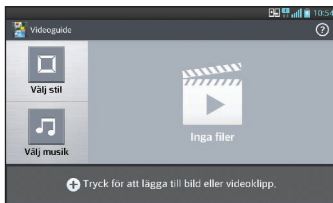




Du kan göra dina egna filmer med bilder eller videoklipp och musik.

- 1 Tryck på  > **Videoguide**.
- 2 När du har sett den korta introduktionen till de följande stegen trycker du på **OK**.




- 3 Tryck på  för att lägga till bilder eller videoklipp till filmen.
- 4 Tryck på bilderna eller videoklippen du vill ha och tryck sedan på .

  - Om du vill ta bort bilder eller videor trycker du på  och väljer de önskade filerna > .

- Om du vill ordna om dem, trycker du på och håller ner en bild/video och drar och släpper den på önskad plats.
- 5** Tryck på **Välj stil** för att välja önskad stil för filmen.
- Bläddra igenom stilarna och välj den du vill ha. När du bläddrar bland stilarna visas en förhandsgranskning.
- 6** Tryck på **Välj musik** för att ställa in bakgrundsmusik.
- 7** Tryck på  för att spela upp filmen.
- 8** Tryck på  för att redigera videoklipppet med hjälp av Text, Etikett eller Magic Spot.
- När du är klar med redigeringen trycker du på .
- 9** Tryck här  när du vill spara videon.
- 10** Tryck på  för att visa hjälpinformation om hur du använder funktionen.

## Musik

Telefonen har en inbyggd musikspelare som du kan använda för att lyssna på alla dina favoritlåtar. Om du vill öppna musikspelaren trycker du på  > **Musik**.

### Lägg till musikfiler i telefonen

Börja med att överföra musikfiler till telefonen:

- Överför musik med hjälp av Mediasynkronisering (MTP).
- Hämta från den trådlösa webben.
- Synkronisera din telefon med en dator.
- Ta emot filer via Bluetooth.

### Överför musik med hjälp av Mediasynkronisering (MTP)

- 1** Anslut telefonen till datorn med USB-kabeln.
- 2** Välj alternativet **Mediasynkronisering (MTP)**. Telefonen visas som en hårddisk på datorn. Klicka på hårddisken för att öppna den. Kopiera filerna från datorn till enhetens mapp.

# Multimedia

- 3 När du har fört över filerna sveper du nedåt på statusfältet och trycker på **USB ansluten > Endast laddning**. Nu är det säkert att koppla ur enheten.

## Spela upp en låt

- 1 Tryck på  > **Musik**.
- 2 Tryck på **Låtar**.
- 3 Välj den låt du vill lyssna till.



Tryck här om du vill söka efter filer med YouTube



Tryck här om du vill dela musiken via funktionen SmartShare.



Tryck för att se blandningsläge



Tryck för att se upprepningsläge



Tryck här för att hantera musikvolymen



Tryck här för att pausa uppspelningen



Tryck här för att fortsätta uppspelningen



Tryck här för att hoppa till nästa spår på albumet eller i spellistan



Tryck här om du vill gå tillbaka till början av låten. Tryck här två gånger om du vill gå tillbaka till föregående låt



Tryck här för att ställa in favoriter



Tryck för att se aktuell spellista



Tryck här för att ställa in Dolby-ljudeffekt med ett hörlursuttag

Om du vill ändra volymen medan du lyssnar på musik trycker du uppåt eller nedåt på volymknappen på telefonens vänstra sida.

Tryck länge på en låt i listan. Alternativen **Spela**, **Lägg till i spellista**, **Dela**, **Ange som ringsignal**, **Ta bort**, **Detaljer** och **Sök** visas.

**Obs!**

- Vissa filformat går inte att använda beroende på enhetens programvara.
- Om filstorleken överskrider det lediga minnesutrymmet kan det uppstå fel när du öppnar filer.

**Obs!** Musik kan vara upphovsrättsskyddad enligt internationella avtal och nationella upphovsrättslagar.

Du kan vara tvungen att skaffa dig tillstånd eller licens för att reproducera eller kopiera musik.




I vissa länder är det förbjudet enligt lag att som privatperson kopiera upphovsrättsskyddat material. Innan du hämtar eller kopierar filen bör du kontrollera vilka lagar som gäller i respektive land angående sådant material.

### Ställa in alarm



- 1 Tryck på  > **Alarm/Klocka** > .
- 2 När du ställt in alarm visas på telefonen hur lång tid som återstår innan alarmet startar.
- 3 Ställ in **Upprepa**, **Snooze-tid**, **Vibration**, **Alarmsignal**, **Alarmets volym**, **Automatisk programstart**, **Pussellås** och **Anteckning**. Tryck på **Spara**.

**Obs!** Om du vill ändra alarminställningarna i alarmlistan trycker du på **Menyknappen**  och väljer **Inställningar**.

### Använda miniräknaren

- 1 Tryck på  > **Miniräknare**.
- 2 Ange siffror med hjälp av de numeriska knapparna.
- 3 För enkla beräkningar trycker du på den funktion du vill utföra (+, -, x eller ÷) och sedan på =.
- 4 Om du vill genomföra mer komplicerade uträkningar trycker du på , väljer **Avancerad panel** och väljer mellan sin, cos, tan, log osv.
- 5 Visa historik genom att trycka på ikonen .

### Lägga till händelser i kalendern





- 1 Tryck på  > **Kalender**.
- 2 På skärmen hittar du olika vytyper för kalendern (Dag, Vecka, Månad, Agenda).
- 3 Tryck på datumet då du vill lägga till en händelse och tryck på .
- 4 Tryck på **Händelsens namn** och ange händelsens namn.
- 5 Tryck på **Plats** och ange platsen. Kontrollera datumet och ange när du vill att händelsen ska börja och avslutas.


- 6 Du kan lägga till en anteckning för händelsen genom att trycka på **Beskrivning** och sedan ange uppgifterna.
- 7 Om du vill upprepa ett kalendermeddelande ställer du in **UPPREPA** och anger sedan **PÅMINNELSER** om så behövs.
- 8 Tryck på **Spara** om du vill spara händelsen i kalendern.

## Röstmemo

Du kan spela in röstanteckningar och andra ljudfiler med röstinspelningsfunktionen.

### Spela in ett ljud eller en röst

- 1 Tryck på  och välj **Röstmemo**.
- 2 Tryck på  så börjar inspelningen.
- 3 Stoppa inspelningen genom att trycka på .
- 4 Tryck på  om du vill lyssna på inspelningen.

**Obs!** Tryck på  om du vill öppna ditt album. Du kan lyssna på en sparad inspelning. Den tillgängliga inspelningstiden kan skilja sig från den verkliga tiden.

### Skicka röstinspelningen

- 1 När du är klar med inspelningen kan du skicka ljudklippet genom att trycka på .
- 2 Välj mellan **Bluetooth**, **E-post**, **Fildelning**, **Gmail**, **Anteckning** eller **SMS/MMS**. Om du väljer Bluetooth, E-post, FileShare, Gmail, Anteckning eller Meddelanden kommer röstinspelningen att läggas till i meddelandet. Sedan är det bara att skriva och skicka meddelandet som vanligt.

## Aktivitetshanteraren

Med aktivitetshanteraren kan du hantera dina program. Här kan du enkelt kolla hur många program som körs och stänga av dem som inte behövs. Du kan också avinstallera program som du installerat på enheten.

### Uppgifter

Den här uppgiften kan synkroniseras med MS Exchange-konto. Du kan skapa en uppgift, revidera och radera den i MS Outlook och MS Office Outlook Web Access.

#### Synkronisera MS Exchange

- 1 Tryck på  > **Inställningar** på startskärmen.
- 2 Tryck på **Konton och synkronisering** > **LÄGG TILL KONTO**.
- 3 Tryck på **Microsoft Exchange** för att skapa e-postadress och lösenord.
- 4 Kontrollera om du markerat Synkronisera uppgift.

### Polaris kontor 4

Polaris kontor är en professionell kontorslösning för mobiltelefoner som kan användas för att enkelt, när som helst och var som helst, visa olika typer av kontorsdokument, bland annat Word-, Excel- och PowerPoint-filer, med hjälp av mobila enheter.

Tryck på  > **Polaris kontor 4**.

#### Visa filer

Mobilanvändare kan nu enkelt visa ett stort urval filtyper, bland annat Microsoft Office-dokument och Adobe PDF, direkt i sina mobila enheter. När du visar dokument med Polaris Office har objekten och layouten samma format som i de ursprungliga dokumenten.

### Fildelning

Med den här funktionen kan du dela filer från din telefon.

- 1 Tryck på  > **Fildelning**.
- 2 Välj de typer av innehåll som du vill dela. Välj från Bilder, Videoklipp, Musik och Dokument.

## Backup

### Om säkerhetskopiering och återställning av telefondata

Vi rekommenderar att du regelbundet skapar och sparar en säkerhetskopia på det interna minnet, särskilt innan du uppdaterar programvara. Om du har en aktuell säkerhetskopia på ett lagringsminne kan du återställa data som finns i telefonen om den tappas bort, stjäls eller skadas.

Programmet Säkerhetskopiera kan användas mellan olika LG-telefoner och andra programvaruversioner eller operativsystem. Du kan alltså, när du köper en ny LG-telefon, säkerhetskopiera dina aktuella data till din nya telefon.

Om du har programmet **Backup** förinstallerat i telefonen kan du säkerhetskopiera och återställa merparten av din telefondata, **Program** inklusive oskyddade program och deras inställningar, **Program (Nedladdat)**, **Program (förinstallerat)**, **Bokmärken**, **Kalender**, **Samtalslogg**, **Kontakter**, **Startskärm**, **SMS-meddelanden** och **Systeminställningar** med det här programmet. Du kan göra följande:

- Säkerhetskopiera telefondata manuellt.
- Schemalägga automatiska säkerhetskopieringar av telefondata.
- Återställa telefondata.

**Obs!** Tänk på att säkerhetskopieringsfunktionen inte har stöd för säkerhetskopiering av användardata och mediedata (bilder/videoklipp/musik). Sådana filer måste säkerhetskopieras med Mediasynkronisering (MTP). Anslut telefonen till datorn med en USB-kabel och tryck på Mediasynkronisering (MTP).

#### **WARNING**

Se till att batteriet är fulladdat när du säkerhetskopierar eller återställer så att inte telefonen stängs av oavsiktligt under processen.

### Säkerhetskopiera telefondata

- 1 Tryck på  > **Backup** > **Säkerhetskopiera** > **Internt minne**.
- 2 Tryck på **Lägg till ny** och ange ett namn på säkerhetskopian. Välj **Fortsätt**.
- 3 Markera kryssrutan bredvid filen du vill säkerhetskopiera och välj **Fortsätt**.
- 4 När alla markerade filer har säkerhetskopierats visas meddelandet **Klar**. Avsluta säkerhetskopieringen genom att välja **Fortsätt**.

### Schemalägga automatiska säkerhetskopieringar


Du kan också ställa in automatiska säkerhetskopieringar av data på din telefon enligt ett angivet schema. Det gör du genom att utföra följande steg:

- 1 Tryck på  > **Backup** > **Schemalägg**.
- 2 På skärmen **Plats för schemalagd säkerhetskopiera** trycker du på **Internt minne**.
- 3 I listan väljer du hur ofta du vill säkerhetskopiera enhetens data och inställningar och väljer **Fortsätt**.
- 4 Markera kryssrutan bredvid de data du vill säkerhetskopiera och välj **Fortsätt** så avslutas schemainställningen.

### Återställa telefondata

Om du vill återställa data som finns i enhetens internminne måste du stänga av läget Masslagring.

**Obs!** Alla filer som lagrats i din telefon tas bort innan säkerhetskopierarna återställs.

- 1 Tryck på  > **Backup** > **Återställ** > **Internt minne**.
- 2 På skärmen **Återställ data** väljer du en säkerhetskopiera som innehåller de data du vill återställa.
- 3 Markera kryssrutan bredvid filen du vill återställa och välj **Fortsätt** för att återställa den på telefonen.

**Obs!** Din telefondata skrivs över med säkerhetskopians innehåll.

- 4 Om säkerhetskopian är krypterad anger du lösenordet som du skapade vid krypteringen.
- 5 När alla markerade filer har återställts visas meddelandet **Klar**. Välj **Ja** för att starta om telefonen.

**Obs!** Som en extra säkerhetsåtgärd kan du ställa in Aktivera kryptering, så att säkerhetskopiorna krypteras.

Tryck på **Meny**  på skärmen **Backup** och välj **Inställningar > Säkerhet > Aktivera kryptering** och markera kryssrutan. För att återställa synkroniserade planerardata måste du ha ett lösenord för aktivering.

**Obs!**

Du kan också schemalägga automatisk borttagning av gamla säkerhetskopior och endast behålla den allra senaste säkerhetskopian. Tryck på **Meny** på skärmen **Backup** och välj **Inställningar > Schemalagd säkerhetskopiering > Ta bort gamla säkerhetskopior automatiskt** för att välja hur många schemalagda säkerhetskopior du vill behålla.

## Google+

Med det här programmet kan du hålla kontakten med dina vänner via Googles sociala nätverkstjänst.

- Tryck på  > **Google+**.

**Obs!** Den här funktionen kanske inte är tillgänglig, beroende på din region eller tjänsteleverantör.

### Röstsökning

Med det här programmet kan du söka webbsidor med hjälp av rösten.

- 1 Tryck på  > **Röstsökning**.
- 2 Säg ett nyckelord eller en fras när **Tala nu** visas på skärmen. Välj något av de förslag på nyckelord som visas.

**Obs!** Den här funktionen kanske inte är tillgänglig, beroende på din region eller tjänsteleverantör.

### Hämtningar

Med det här programmet kan du se vilka filer som hämtats via dina program.

- Tryck på  > **Hämtningar**.

**Obs!** Den här funktionen kanske inte är tillgänglig, beroende på din region eller tjänsteleverantör.

# Webben

## Webbläsare






Med det här programmet kan du surfa på internet. I webbläsaren får du tillgång en snabb, färggrann värld full av spel, musik, nyheter, sport, underhållning och mycket mer, direkt i mobiltelefonen oavsett var du befinner dig eller vilka intressen du har.

**Obs!** Avgifter kan tillkomma när du ansluter till de här tjänsterna och när du hämtar innehåll. Kontrollera vilka kostnader som gäller hos din nätoperatör.

1 Tryck på  > **Webbläsare**.

## Använda webbverktygsfältet

Håll webbverktygsfältet nedtryckt och dra det uppåt med fingret så att det öppnas.

	Tryck för att gå tillbaka en sida.
	Tryck här om du vill bläddra framåt en sida, till den sida du anslöt till efter den aktuella sidan. Detta är motsatsen till vad som händer när du trycker på <b>bakåtknappen</b> , vilken leder till föregående sida.
	Tryck här för att gå till startsidan.
	Tryck här om du vill lägga till ett nytt fönster.
	Tryck här om du vill öppna dina bokmärken.

## Visa webbsidor

Tryck på adressfältet, ange webbadressen och tryck på **OK**.

# Webben

## Öppna en sida

Gå till ny sida genom att trycka på  → 


Gå till en annan webbsida genom att trycka på , bläddra uppåt eller nedåt, och tryck på sidan för att välja den.

## Söka på webben med röstsökning

Tryck på adressfältet, tryck på , säg ett nyckelord och välj sedan något av förslagen som visas.



**Obs!** Den här funktionen kanske inte är tillgänglig, beroende på din region eller tjänsteleverantör.

## Bokmärken

Tryck på  > **Spara i Bokmärken** > OK om du vill sätta ett bokmärke på den aktuella webbsidan.

Tryck på  och välj när du vill öppna en sida med bokmärke.

## Historik

Tryck på  > **Historik** om du vill öppna en webbsida från listan med senast använda webbsidor. Rensa historiken genom att trycka på **Meny**  → **Rensa all historik**.

## Använda Popup-webbläsare

Med hjälp av den här funktionen kan du få åtkomst till internet utan att stänga det aktuella programmet.

När du visar innehåll, t.ex. kontakter eller anteckningar som innehåller webbadresser, kan du markera en webbadress och sedan trycka på Popup-webbläsare för att öppna popuprutan med webbläsaren. Tryck på webbläsaren och dra den till ett annat ställe.

Tryck på  för att visa webbläsaren i helskärmsläge.

Tryck på  för att stänga webbläsaren.

## Chrome

Med hjälp av Chrome kan du söka efter information och surfa på webben.

1 Tryck på  > **Chrome**.

**Obs!** Det här programmet kanske inte är tillgängligt, beroende på din region och tjänsteleverantör.

### Visa webbsidor

Tryck på adressfältet och ange sedan en webbadress eller ett sökvillkor.

### Öppna en sida

Gå till en ny sida genom att trycka på  → + **Ny flik**.

Gå till en annan webbsida genom att trycka på , bläddra uppåt eller nedåt och trycka på sidan för att välja den.

### Söka på webben med röstsökning

Tryck på adressfältet, tryck på , säg ett nyckelord och välj något av förslagen som visas.

### Synkronisera med andra enheter

Du kan synkronisera öppna flikar och bokmärken i Chrome med en annan enhet medan du är inloggad på samma Google-konto.



Visa öppna flikar på andra enheter genom att trycka på **Meny**  → **Andra enheter**.

Välj en webbsida som du vill öppna.

Tryck på  för att visa bokmärken.

# Inställningar

## Öppna menyn Inställningar

- 1 På startskärmen trycker du på  > **Inställningar**.  
ELLER  
På startskärmen trycker du på  > **Systeminställningar**.
- 2 Välj en inställningskategori och ett alternativ.

## TRÅDLÖSA INSTÄLLNINGAR


Här kan du hantera Wi-Fi och Bluetooth. Du kan också konfigurera mobila nätverk och växla till flygplansläge.

### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** – aktiverar Wi-Fi och ansluter till tillgängliga Wi-Fi-nätverk.

#### Tips! Skaffa MAC-adresser

För att kunna skapa en anslutning i en del trådlösa nätverk med MAC-filter måste du ange MAC-adresserna för din telefon i routern.

Du hittar MAC-adressen i följande användargränssnitt: tryck på **Program** > **Inställningar** > **Wi-Fi** >  > **Avancerat** > **MAC-adress**.

### < Bluetooth >

Slå på eller av funktionen trådlös Bluetooth när du vill använda Bluetooth.

### < dataanvändning >

Visar dataanvändning och angiven begränsning för användning av mobila data.

### < Samtalsinställningar >

Här kan du konfigurera samtalsinställningar som vidarekoppling av samtal och andra specialfunktioner som du får via din leverantör.

**Fasta nummer** – Aktivera och sätta samman en lista över telefonnummer som kan ringas från din telefon. Till det här behöver du PIN2-koden, som du kan få från

operatören. Det går endast att ringa upp telefonnummer i listan över fasta nummer från din telefon.

**Spara okända nummer** – Lägg till okända nummer i kontakter efter ett samtal.

**Röstbrevlåda** – Här kan du välja din leverantörs röstbrevlådetjänst.

**Avvisa samtal** – Ange inställningar för funktionen Avvisa samtal. Välj mellan **Avvisa samtalsläge** eller **Ignoreringslistan**.

**Avböj med meddelande** – När du avvisar ett samtal kan du skicka ett snabbt meddelande. Det kan vara praktiskt om du behöver avvisa ett samtal under ett möte.

**Anslutningsvibration** – Telefonen vibrerar när motparten svarar.

**Sekreteress innehavare** – Döljer uppringarens namn och telefonnummer vid inkommande samtal.

**Avstängningsknappen avslutar samtal** – Välj om du vill avsluta samtal med ström-/låsknappen.

**Vidarebefordra samtal** – Ange om alla samtal ska vidarekopplas, när linjen är upptagen, när du inte svarar eller när du inte har någon mottagning.

**Samtals spärr** – Du kan spärra inkommande och utgående samtal eller utlandssamtal.

**Samtalslängd** – Visa längden på alla samtal inklusive senaste samtal, alla samtal, uppringda samtal och mottagna samtal.

**Ytterligare inställningar** – Här kan du ändra följande inställningar:

**Nummerpresentatör:** Ange om ditt nummer ska visas eller inte när du ringer upp någon.

**Samtal väntar:** Om funktionen har aktiverats får du meddelande om inkommande samtal under pågående samtal (beroende på nätoperatör).

< Mer... >

**Flygplansläge** – När du har valt flygplansläge bryts alla trådlösa anslutningar.

**Filnätverk** – Gör att du kan dela mappar med andra enheter via en trådlös anslutning.

**Mobil Wi-Fi-surfpunkt** – Gör att du kan dela mobilnätverk via Wi-Fi och konfigurera inställningarna för den mobila Wi-Fi-surfpunkten.

## Inställningar

**Miracast** – Med Miracast kan du spegla skärminnehållet och ljudet trådlöst från telefonen till en LG Miracast-dongel eller TV.

**Delning via Bluetooth** – Gör att du kan ställa in telefonen för internetdelning.

**NFC** – Telefonen är en NFC-aktiverad mobiltelefon. NFC (Near Field Communication) är en trådlös anslutningsteknik som möjliggör tvåvägskommunikation mellan elektroniska enheter. Den fungerar över ett avstånd på några få centimeter. Du kan dela ditt innehåll med enheter med NFC-etikett eller en annan NFC-stödenhet via en enkel tryckning på enheten. Om du trycker på en NFC-etikett med din enhet visas etikettens innehåll i enheten.

**Slå på eller av NFC:** På startskärmen trycker du på och skjuter meddelandepanelen nedåt med fingret och aktiverar funktionen genom att välja NFC-ikonen.

**Obs!** NFC-funktionen kan användas när flygplansläget är aktiverat.

**Använda NFC:** Om du vill använda NFC ska du se till att enheten är påslagen och aktivera NFC om det inte redan är aktiverat.

**Android Beam** – När den här funktionen är påslagen kan du överföra innehåll från ett program till en annan NFC-aktiverad enhet genom att hålla enheterna nära varandra. Du behöver bara sammanföra enheterna (normalt baksida mot baksida) och sedan trycka på skärmen. Det är programmet som avgör vilket innehåll som överförs.

**VPN** – Visar en lista med virtuella privata nätverk (VPN) som du har konfigurerat tidigare. Du kan lägga till olika typer av VPN.

**Mobilnät** – Ange alternativ för dataroaming, nätverksläge och -operatörer, namn på åtkomstpunkter (APN) osv.

**Obs!** Du måste ange en PIN-låsskärm eller ett lösenord innan du kan använda lagring av identitetsuppgifter.

## ENHET

### < Ljud >

**Ljudprofiler** – Välj Ljud, Endast vibration eller Tyst.

**Volym** – Här hanterar du volymen för telefonens ringsignal, signal för meddelande, återkoppling och system, musik, video, spel och andra medier.

**Tyst tid** – Ställ in vilka tider som alla ljud ska stängas av, förutom alarm och media.

**Ringsignal med vibration** – Vibrationssignal för inkommande samtal och aviseringar.

**Telefonens ringsignal** – Du kan ange standardringsignal för inkommande samtal.

**Ljud för notifieringar** – Du kan ange en standardringsignal för notifieringar.

**Wise Ringsignal** – Du kan ställa in ringsignalen så att volymen höjs automatiskt när det finns mycket ljud i omgivningen.

**Knappsatsens tonval** – Du kan ange att telefonen ska spela upp toner när du slår nummer med knappsatsen.

**Touch-ljud** – Du kan ange att telefonen ska spela upp ett ljud när du trycker på knappar, ikoner och andra objekt på skärmen som reagerar på din beröring.

**Skärmlåsljud** – Du kan ange att telefonen ska spela upp ett ljud när du låser och låser upp skärmen.

**Vibrera vid beröring** – Du kan ange att telefonen ska vibrera när du trycker på skärmen.

### < Skärm >

**Ljusstyrka** – Justera skärmens ljusstyrka.

**Tidsgräns för skärm** – Ställ in tiden för skärmens tidsgräns.

**Smartskärm** – Här kan du ställa in skärmen så att den alltid är på när telefonen identifierar ditt ansikte.

**Rotera skärmen automatiskt** – Ange om du vill växla orientering automatiskt när du roterar telefonen.

**Typsnitt** – Ändra typsnittet för skärmen.

**Teckenstorlek** – Ändra teckenstorleken på skärmen.

# Inställningar

**LED-knappsljus** – Ange tiden för panelknappsljuset.

**Meddelande indikering** – LED-lampan för meddelanden finns till vänster om den framåtriktade kameran. Den lilla LED-lampan lyser när telefonen laddas eller när du får ett meddelande medan LCD-skärmen är avstängd. Du kan ställa in **meddelandeblick på på/av**. Du kan välja mellan olika inställningar från listan med alternativ för meddelandeblickfunktionen.

**Bildförhållande korrigerig** – Ändra upplösning och bildstorlek för hämtade program så att de passar skärmstorleken.

**Rörelsesensor kalibrering** – Förbättra sensorns noggrannhet för lutning och hastighet.

< Viloläge >

Ange **Tema, Animering, Skärmeffekter, Bakgrundsbild** eller **Endast stående format**. Välj alternativet för att **Bläddra i skärmar cirkulärt** och **Hem säkerhetskopiering & återställning**.

< Skärmlås >

**Välj skärmlås** – Ställ in typ av skärmlås för att skydda telefonen. Ett antal skärmbilder med instruktioner öppnas så att du kan lägga in ett upplåsningsmönster för skärmen.

Ange **Öppen, Svep, Ansiktslås, Grafiskt lösenord, PIN** eller **Lösenord**.

Om du har aktiverat ett upplåsningsmönster blir du, när du slår på din telefon eller aktiverar skärmen, ombedd att teckna upplåsningsmönstret för att låsa upp skärmen.

**Bakgrundsbild** – Välj bakgrundsbilden för låsskärmen från bildgalleriet eller galleriet med bakgrundsbilder.

**Klocka & Genvägar** – Anpassa klockor och genvägar på låsskärmen.

**Skärmeffekt** – Här väljer du skärmeffekt.

**Ägaruppgifter** – Visa ägarens information på låsskärmen.

**Låstimer** – Ställ in låstid efter tidsgräns för skärm.

**Strömbrytaren låser direkt** – Ställ in skärmlåset när strömknappen trycks ned.

**Vibrera vid beröring** – Du kan ange att telefonen ska vibrera när du trycker på skärmen.

### < Rörelser >

**Flytta objekt på Startsidan** – Håll ett objekt nedtryckt och luta enheten om du vill flytta det på startskärmar eller i program.

**Lutningskänslighet** – Prova och justera känsligheten hos lutningssensorn för startskärm och program.

**Tysta ner inkommande samtal** - Tysta inkommande samtal genom att vända på telefonen.

**Snooze eller stoppa larmet** – Vänd enheten för att snooze eller stoppa larmet.

**Pausa video** – Vänd på enheten för att pausa uppspelning av video.

**Hjälp** – Hjälp för rörelsefunktioner.

### < Lagring >

**INTERN LAGRING** – Visa användningen av intern lagring.

### < Energispar >

Hantera batteriet och kontrollera energisparobjekt. Du kan också kontrollera batteriförbrukningen.

### < Program >

Visa och hantera programmen.

### < Quad core kontroll >

Ställ in Eco-läge om du vill öka batteriets livslängd genom att optimera styrningen av processorn.

## PERSONLIGT

### < Konton och synkronisering >

Tillåter att program synkroniserar data i bakgrunden, även om du inte aktivt använder dem. Om du avmarkerar den här inställningen sparar du på batteriet och reducerar (men eliminerar inte helt) dataanvändningen.

# Inställningar

## < Tillgång till position >

**Åtkomst till min position** – Om du väljer Googles positionstjänst hittar telefonen din ungefärliga position med hjälp av Wi-Fi och mobila nätverk. När du markerar det här alternativet frågas du om du vill låta Google använda din plats i samband med de här tjänsterna.

**GPS satelliter** – Om du markerar GPS-satelliter hittar telefonen den gata du befinner dig på.

**Wi-Fi & mobil nätverksplats** – Här kan du låta program använda data från källor som Wi-Fi och mobila nätverk för att fastställa ungefär var du befinner dig.

## < Säkerhet >

**Konfigurera SIM-kortslås** – Konfigurera Micro-SIM-kortslås eller ändra Micro-SIM PIN.

**Inskrivning av lösenord synligt** – Visa det senaste tecknet av det dolda lösenordet medan du skriver.

**Enhetsadministratörer** – Visa eller avaktivera telefonadministratörer.

**Okända källor** – Standardinställningen för hur du installerar program som inte är från Market.

**Betrodda referenser** – Visa betrodda CA-certifikat.

**Installera från lagring** – Välj att installera krypterade certifikat.

**Rensa lagring** – Ta bort alla certifikat.

## < Språk och inmatning >

Använd inställningarna för Språk och inmatning till att välja språk för texten i telefonen och för att konfigurera tangentbordet på skärmen, inklusive ord du har lagt till i ordboken.

## < Backup och återställning >

Ändra inställningarna för hantering av inställningar och data.

**Säkerhetskopiera mina data** – Aktivera detta för att säkerhetskopiera dina inställningar och programdata på Google-servern.

**Backup-konto** – Aktivera detta för att säkerhetskopiera ditt konto.

**Automatisk återställning** – Aktivera detta för att återställa dina inställningar och programdata när programmen ominstalleras på din enhet.

**Återställ fabriksdata** – Återställ dina inställningar till fabriksinställningarna och radera alla dina data. Om du återställer telefonen på det här sättet blir du uppmanad att ange samma typ av information som när du startade Android första gången.

## SYSTEM

### < Tid och datum >

Använd inställningarna för **Tid och datum** till att ange hur datum ska visas. Du kan även använda de här inställningarna till att ange tid och tidszon själv, istället för att hämta aktuell tid från det mobila nätverket.

### < Tillgänglighet >

Med **tillgänglighets**inställningarna kan du konfigurera all åtkomst till de plugin-program som finns installerade på telefonen.

**Obs!** Kräver ytterligare plugin-program för att bli valbar.

### < PC Anslutning >

**USB-anslutningstyp** – Ställ in önskat läge: **Endast laddning**, **Mediasynkronisering (MTP)**, **Internetdelning via USB**, **LG-mjukvara** eller **Kamera (PTP)**.

**Fråga vid uppkoppling** – Bekräfta i USB-anslutningsläge när telefonen ansluts till en dator.

**Hjälp** – Hjälp för USB-anslutning.

**PC Suite** – Markera här om du vill använda LG PC Suite med din Wi-Fi-anslutning. Observera att Wi-Fi-nätverk måste anslutas till LG PC Suite via en Wi-Fi-anslutning genom att använda TRÅDLÖS OCH NÄTVERK.

**On-Screen Phone** – Du kan visa skärmen eller styra telefonen från datorn via USB, Bluetooth eller Wi-Fi-anslutning.

# Inställningar

**Hjälp** – Hjälp för LG-programvaran.

## <Utveckling>

Observera att det finns risk för att enheten börjar fungera felaktigt vid användning av utvecklingsinställningarna. Utvecklingsinställningarna rekommenderas endast för avancerade användare.

## < Om telefonen >

Visa juridisk information och kontrollera telefonstatus och programversion.

# Uppdatering av telefonmjukvara

## Uppdatering av telefonmjukvara

### Uppdatering av LG:s telefonmjukvara via Internet

Mer information om hur du använder funktionen finns på <http://update.lgmobile.com> eller <http://www.lg.com/common/index.jsp> → välj land och språk.

Med den här funktionen kan du uppdatera telefonens inbyggda mjukvara till den senaste versionen. Det gör du enkelt och bekvämt via internet utan att behöva besöka ett servicecenter. Den här funktionen är endast tillgänglig om och när LG gör en nyare mjukvaruversion tillgänglig för din enhet.

Eftersom användarens odelade uppmärksamhet fordras under uppdateringsproceduren för mobiltelefonens mjukvara bör du läsa alla anvisningar och kommentarer som visas vid varje steg innan du går vidare. Observera att du allvarligt kan skada mobiltelefonen om du drar ut sladden för USB-datakommunikation under uppgraderingen.

**Obs!** LG förbehåller sig rätten att efter eget godtycke göra uppdateringar av den fasta programvaran för utvalda modeller och garanterar inte att de senaste versionerna av den inbyggda programvaran finns tillgängliga för alla mobilmodeller.

### Uppdatering av mjukvara för LG-mobil via OTA (Over-the-Air)

Med den här funktionen kan du enkelt uppdatera telefonens mjukvara till en nyare version via OTA utan att ansluta via en USB-datakabel. Den här funktionen är endast tillgänglig om och när LG gör en nyare mjukvaruversion tillgänglig för din enhet.

Kontrollera först mjukvaruversion på mobilen: **Inställningar > Om telefonen > Programuppdatering > Kontrollera uppdateringar.**

## Uppdatering av telefonmjukvara

**Obs!** Din personliga information i den interna telefonlagringen, exempelvis information om ditt Google-konto och andra konton, data och inställningar för system/program, de program du har hämtat och din DRM-licens kan förloras när du uppgraderar telefonens mjukvara. Därför rekommenderar LG att du säkerhetskopierar din personliga information innan du uppgraderar mjukvaran. LG har inget ansvar för förluster av personliga data.

**Obs!** Tillgängligheten för den här funktionen är beroende av nätoperatör, region och land.

# Om användarhandboken

## Om användarhandboken

- Läs den här handboken noggrant innan du börjar använda enheten. Det hjälper dig att använda telefonen på ett säkert och korrekt sätt.
- En del illustrationer och skärmbilder i den här handboken kan skilja sig från din telefon.
- Innehållet i din telefon kan variera beroende på slutlig produkt eller på programvara från tjänstleverantörer eller operatörer. Dokumentationen kan komma att uppdateras utan föregående meddelande. Den senaste versionen av handboken finns på LG:s webbplats [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Program och funktioner i telefonen kan variera beroende på land, region eller maskinvaruspecifikationer. LG ansvarar inte för eventuella fel som kan uppstå som ett resultat av användning av program som utvecklats av andra leverantörer än LG.
- LG ansvarar inte för problem med prestanda eller inkompatibilitet som beror på ändrade registerinställningar eller modifieringar av operativsystemets programvara. Alla försök att anpassa operativsystemet kan medföra att enheten eller dess program inte fungerar som avsett.
- För programvara, ljud, bakgrundsbilder, bilder och andra medier som medföljer enheten gäller en begränsad licens. Extrahering och användning av detta material i kommersiellt eller annat syfte kan vara ett brott mot copyrightlagarna. Som användare bär du hela ansvaret vid en eventuellt olaglig användning av media.
- Avgifter kan tillkomma för datatjänster, såsom meddelandetjänster, överföring och hämtning, automatisk synkronisering eller användning av lokaliseringstjänster. Tänk på att välja ett abonnemang som är anpassat för dina behov för att slippa extra avgifter. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.

## Varumärken

- LG och LG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör LG Electronics.
- Alla andra varumärken och upphovsrätt tillhör sina respektive ägare.

## Om användarhandboken



**OM DIVX-VIDEO:** DivX® är ett digitalt videofORMAT som har skapats av DivX, LLC, ett dotterbolag till Rovi Corporation. Detta är en officiell DivX Certified®-enhet som kan spela upp DivX-video. Mer information om och programvaruverktyg för konvertering av filer till DivX-videofORMAT finns på webbplatsen [divx.com](http://divx.com).

**OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** Du måste registrera den här DivX®-certifierade enheten hos DivX innan du kan spela upp köpta DivX VOD-filmer. Så här skapar du din registreringskod. Gå till DivX VOD-sektionen på enhetens inställningsmeny. Gå till vod.  
[divx.com](http://divx.com) för mer information om hur du slutför registreringen.

**DivX Certified® för uppspelning av DivX®-video upp till HD 720p, inklusive premiuminnehåll.**

DivX®, DivX Certified® och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör Rovi Corporation eller dess dotterbolag och som används enligt licens.



Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

### Obs! Programvara med öppen källkod

Om du vill ta reda på motsvarande källkod för GPL, LGPL, MPL och andra licenser för öppen källkod kan du besöka <http://opensource.lge.com/>  
Alla licensvillkor, friskrivningar och meddelanden som vi hänvisar till finns att hämta med hjälp av källkoden.

# Tillbehör

Följande tillbehör finns till din telefon. (De tillbehör som beskrivs ovan kan vara tillval.)

Reseadapter




Stereoheadset



Snabbstartsguide



Datakabel



Verktyg för  
utmatning av  
Micro-SIM-kort



## Obs!

- Använd alltid äkta LG-tillbehör.
- Om du inte gör det kan garantin upphöra att gälla.
- Tillbehören kan skilja sig åt i olika områden.

# Felsökning

I det här kapitlet går vi igenom några av de problem som du kan stöta på när du använder din telefon. Vissa problem kräver att du ringer tjänsteleverantören, men de flesta problem kan du enkelt lösa själv.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Micro-SIM-fel	Det finns inget Micro-SIM-kort i telefonen eller så har det satts in fel.	Kontrollera att Micro-SIM-kortet har satts in korrekt.
Ingen nätverksanslutning/ förlorat nätverk	Signalen är svag eller du är utanför operatörens nät.	Flytta dig till ett fönster eller en öppen yta. Kontrollera nätoperatörens täckningskarta.
	Operatören använde nya tjänster.	Kontrollera om Micro-USIM-kortet är mer än mellan 6 och 12 månader gammalt. Byt i så fall ut ditt Micro-USIM hos din nätoperatörs närmaste butik. Kontakta tjänsteleverantören.
Koderna överensstämmer inte	När du byter säkerhetskod måste du bekräfta den nya koden genom att ange den igen.	Om du glömmer koden kontaktar du din tjänsteleverantör.
	De två koder som du har angett överensstämmer inte.	

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Inga program kan ställas in	Erbjuds inte av tjänsteleverantören eller kräver registrering.	Kontakta tjänsteleverantören.
Samtal är inte tillgängliga	Uppringningsfel	Nytt nätverk ej godkänt.
	Nytt Micro-USIM-kort har satts in.	Kontrollera om det finns nya restriktioner.
	Gräns för förbetald kostnad är nådd.	Kontakta tjänsteleverantören eller återställ gränsen med hjälp av PIN2.
Telefonen startar ej	Strömbrytaren har tryckts ned för snabbt.	Håll strömbrytaren nedtryckt i minst två sekunder.
	Batteriet är inte laddat.	Ladda batteriet. Kontrollera laddarindikatorn på skärmen.


## Felsökning

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Uppladdningsfel	Batteriet är inte laddat.	Ladda batteriet.
	Yttertemperaturen är för hög eller låg.	Se till att telefonen laddas vid normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontrollera laddaren och dess anslutning till telefonen.
	Ingen spänning	Anslut laddaren till ett annat uttag.
	Laddaren ur funktion	Byt ut laddaren.
	Fel laddare	Använd bara originaltillbehör från LG.
Otillåtet nummer	Funktionen Fasta nummer är påslagen.	Kontrollera menyn Inställningar och slå av funktionen.
Det går inte att ta emot/skicka SMS eller foton	Minnet är fullt	Ta bort några meddelanden från din telefon.
Filer öppnas inte	Filformatet kan inte användas	Kontrollera vilka filformat som kan användas.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Skärmen slås inte på när jag tar emot ett samtal.	Problem med avståndssensorn	Om du använder skyddstejp eller ett fodral, kontrollerar du att tillbehöret inte täcker området runt avståndssensorn. Se till att området runt avståndssensorn är rent.
Inget ljud	Vibrationsläge	Kontrollera inställningen på ljudmenyn så att inte vibrationsläge eller tyst läge är aktivt.
En funktion avslutas eller låser sig	Periodiskt programvarufel	Försök utföra en programuppdatering via webbplatsen.



## Vanliga frågor


Om du får problem med telefonen kan du börja med att läsa i det här avsnittet innan du lämnar in den på service eller ringer en servicerepresentant.

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
<b>Bluetooth</b> Bluetooth Enheter	Vilka funktioner finns tillgängliga via Bluetooth?	Du kan ansluta en Bluetooth-ljudenhet, t.ex. ett stereo/monoheadset eller bilsats för att dela bilder, video, kontakter o.s.v. via menyn Galleri/Kontakter. När FTP-servern är ansluten till en kompatibel enhet kan du dessutom dela innehåll som finns lagrat på lagringsmedierna.
<b>Bluetooth</b> Bluetooth Headset	Om mitt Bluetooth-headset är anslutet, kan jag lyssna på musik med mina trådbundna (3,5 mm) hörlurar?	När ett Bluetooth-headset är anslutet spelas alla systemljud genom headsetet. Detta innebär att du inte kan lyssna på musik med dina trådbundna hörlurar.
<b>Data</b> Kontakter Säkerhetskopiering	Hur säkerhetskopierar jag kontakter?	Kontaktdata kan synkroniseras mellan telefonen och Gmail™.
<b>Data</b> Synkronisera	Går det att ställa in envägssynkronisering med Gmail?	Det finns bara funktioner för tvåvägssynkronisering.
<b>Data</b> Synkronisera	Går det att synkronisera alla e-postmappar?	Inkorgen synkroniseras automatiskt. Du kan se andra mappar genom att trycka på <b>Meny</b> knappen  och välja <b>Mappar</b> för att välja en mapp.

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
<b>Google™ Service</b> Gmail- inloggning	Måste jag logga in på Gmail varje gång jag vill använda Gmail?	När du har loggat in på Gmail en gång, behöver du inte logga in på Gmail igen.
<b>Google™ Service</b> Google- konto	Går det att filtrera e-post?	Nej, e-postfiltrering går inte att använda via den här telefonen.
<b>Telefonens funktioner</b> E-post	Vad händer om jag kör ett annat program när jag skriver ett e-postmeddelande?	Då sparas e-postmeddelandet automatiskt som ett utkast.
<b>Telefonens funktioner</b> Ringsignal	Finns det någon begränsning för filstorleken om jag vill använda en MP3-fil som ringsignal?	Det finns ingen begränsning på filstorleken.
<b>Telefonens funktioner</b> Meddelandetid	Min telefon visar inte meddelandetid för meddelanden som är äldre än 24 timmar. Hur kan jag ändra det?	Du kan bara se tiden för meddelanden som har tagits emot samma dag.
<b>Telefonens funktioner</b> Navigering	Går det att installera ytterligare ett navigeringsprogram på telefonen?	Alla program som är tillgängliga på Android Market™ och som är kompatibla med maskinvaran kan installeras och användas.


## Vanliga frågor

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
<b>Telefonens funktioner</b> Synkronisering	Kan jag synkronisera mina kontakter från alla mina e-postkonton?	Det är bara kontakter på Gmail- och MS Exchange-server (företags-e-postserver) som kan synkroniseras.  Om du överförde en kontakt med V och P-funktionerna sparade i numret så kan du inte använda dessa funktioner. Du måste spara om varje kontakt.
<b>Telefonens funktioner</b> Vänta och Paus	Är det möjligt att spara en kontakt med funktionerna Vänta och Paus i numret?	Så här sparar du med Vänta och Paus: 1. Från startskärmen trycker du på <b>Samtal</b> ikonen  . 2. Slå numret och tryck sedan på <b>Meny</b> knappen  . 3. Tryck på <b>Lägg till en paus på 2 sek</b> eller <b>Lägg till väntetid</b> .
<b>Telefonens funktioner</b> Säkerhet	Vilka säkerhetsfunktioner har telefonen?	Du har möjlighet att ställa in telefonen så att du måste ange ett upplåsningsmönster innan den går att komma åt eller använda.

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
<b>Telefonens funktioner</b> Låsa upp Grafiskt lösenord	Hur skapar jag ett upplåsningsmönster?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. På startskärmen trycker du på <b>Menyknappen</b> .</li> <li>2. Tryck på <b>Systeminställningar &gt; Skärmlås</b>.</li> <li>3. Tryck på <b>Välj skärmlås &gt; Grafiskt lösenord</b>. När du gör det här för första gången visas en kort genomgång av hur du skapar ett upplåsningsmönster.</li> <li>4. Ange det genom att rita mönstret en gång och sedan en gång till för att bekräfta.</li> </ol> <p>Försiktighetsåtgärder att tänka på vid låsningsproceduren.</p> <p>Det är viktigt att du kommer ihåg det upplåsningsmönster som du har angett. Om du gör fel fem gånger i rad kan du inte komma åt din telefon. Du har fem försök på dig att ange upplåsningsmönstret, PIN-koden eller lösenordet. När du har förbrukat alla fem försök kan du prova igen efter 30 sekunder. (Om du använder förinställd PIN-kod för säkerhetskopiering kan du använda den PIN-koden som upplåsningsmönster.)</p>

## Vanliga frågor


Kategori Underkategori	Fråga	Svar
<b>Telefonens funktioner</b> Låsa upp Grafiskt lösenord	Vad gör jag om jag glömmmer upplåsningmönstret och inte har skapat mitt Google-konto på telefonen?	Om du har glömt det grafiska lösenordet: Om du har loggat in på ditt Google-konto på telefonen, men inte lyckas ange rätt grafiska lösenord på fem försök trycker du på knappen Glömt mönstret?. Du måste sedan logga in med ditt Google-konto för att låsa upp telefonen. Om du inte har skapat något Google-konto på telefonen eller om du har glömt det, måste du göra en fabriksåterställning. Varning! Om du gör en fabriksåterställning kommer alla användarprogram och användardata att raderas. Kom ihåg att säkerhetskopiera viktiga data innan du gör en fabriksåterställning.
<b>Telefonens funktioner</b> Minne	Vet jag när minnet är fullt?	Ja, då får du ett meddelande.
<b>Telefonens funktioner</b> Språkfunktioner	Går det att byta språk i telefonen?	Telefonen kan användas på flera språk. Så här byter du språk: 1. På startskärmen trycker du på <b>Meny</b> knappen  och sedan på <b>Systeminställningar</b> . 2. Tryck på <b>Språk och inmatning &gt; Välj språk</b> . 3. Tryck på önskat språk.

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
<b>Telefonens funktioner</b> VPN	Hur konfigurerar jag VPN?	Konfigurering av VPN-åtkomst är olika för olika företag. Om du vill konfigurera VPN-åtkomst från din telefon måste du få uppgifter från företagets nätverksadministratör.
<b>Telefonens funktioner</b> Skärmens tidsgräns	Min skärm släcks efter bara 15 sekunder. Hur ändrar jag tiden tills bakbelysningen släcks?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. På startskärmen trycker du på <b>Menyknappen</b> .</li> <li>2. Tryck på <b>Systeminställningar &gt; Skärm</b>.</li> <li>3. Under Skärminställningar trycker du på <b>Tidsgräns för skärm</b>.</li> <li>4. Tryck på önskad tidsgräns för skärmens bakbelysning.</li> </ol>
<b>Telefonens funktioner</b> Wi-Fi & Mobila nätverk	Vilken tjänst använder min telefon när både Wi-Fi och Mobila nätverk är tillgängliga?	<p>När telefonen använder data kan det hända att den automatiskt använder Wi-Fi-anslutningen (om Wi-Fi-anslutning på telefonen ställts in som På). Du får däremot inget meddelande om när telefonen byter från den ena till den andra.</p> <p>För att ta reda på vilken dataanslutning som används tittar du på ikonen för Mobila nätverk eller Wi-Fi högst upp på skärmen.</p>
<b>Telefonens funktioner</b> Startskärmen	Går det att ta bort ett program från startskärmen?	Ja. Tryck bara en längre stund på ikonen tills papperskorgen visas högst upp i mitten av skärmen. Utan att lyfta fingret drar du sedan ikonen till papperskorgen.

## Vanliga frågor

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
<b>Telefonens funktioner</b> Program	Jag har hämtat ett program som ställer till med massor av problem. Hur tar jag bort det?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. På startskärmen trycker du på <b>Meny</b>knappen .</li><li>2. Tryck på <b>Programinställningar</b> &gt; <b>NERLADDAT</b>.</li><li>3. Tryck på programmet och tryck sedan på <b>Avinstallera</b>.</li></ol>
<b>Telefonens funktioner</b> Laddare	Är det möjligt att ladda telefonen med hjälp av en USB-kabel utan att installera den nödvändiga USB-drivrutinen?	Ja, telefonen kommer att laddas av USB-kabeln oavsett om de nödvändiga drivrutinerna har installerats eller inte.
<b>Telefonens funktioner</b> Alarm	Kan jag använda mina musikfiler till alarmet?	Ja. När du har sparat en musikfil som ringsignal kan du använda den som alarm. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tryck en längre stund på en låt i en bibliotekslista. I menyn som öppnas trycker du på <b>Ange som ringsignal</b>.</li><li>2. På skärmen för alarminställningar väljer du låten som ringsignal.</li></ol>
<b>Telefonens funktioner</b> Alarm	Hörs mitt alarm eller ringer det om telefonen är avstängd?	Nej, det finns ingen funktion för det här.
<b>Telefonens funktioner</b> Alarm	Om ringsignalstyrkan är inställd på Av, kan jag då höra mitt alarm?	Ditt alarm är programmerat till att vara hörbart även i det här fallet.

Kategori	Fråga	Svar
Underkategori		
Återställningslösning	Hur kan jag utföra en fabriksåterställning	Om telefonen inte återställs till ursprungsläget använder du en fabriksåterställning.
Använda fabriksåterställning	om jag inte kan komma åt telefonens inställningsmeny?	

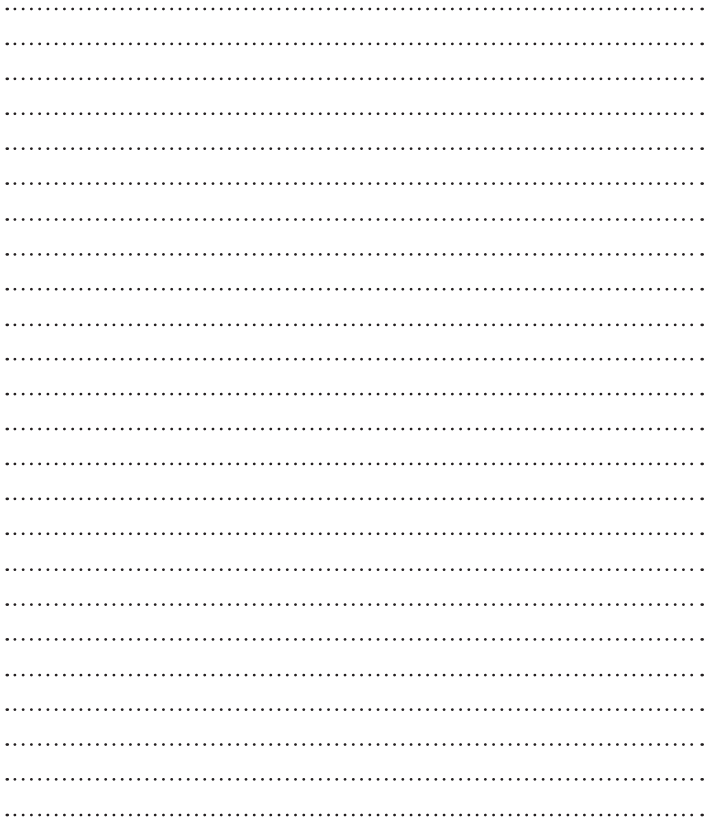




NORSK

# Brukerhåndbok

- Skjermbilder og illustrasjoner kan avvike fra den faktiske telefonen.
- Noe av innholdet i denne brukerveiledningen gjelder kanskje ikke din telefon (avhengig av telefonens programvare eller din tjenesteleverandør). All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel.
- På grunn av berøringsskjermtastaturet er ikke telefonen egnet for personer med redusert syn.
- Copyright © 2013 LG Electronics, Inc. Med enerett. LG og LG-logoen er registrerte varemerker tilhørende LG Group og tilhørende selskaper. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ og Play Store™ er varemerker for Google, Inc.

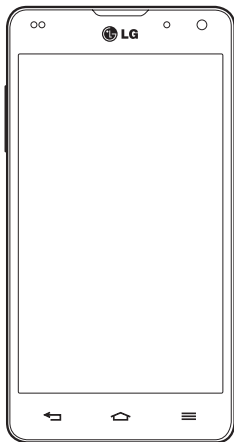

# Innholdsfortegnelse

<b>Retningslinjer for trygg og effektiv bruk</b>	<b>5</b>	Aktivere Wi-Fi Direct for deling via SmartShare	37
<b>Viktig melding</b>	<b>13</b>	SmartShare	38
<b>Bli kjent med telefonen din</b>	<b>21</b>	PC-tilkoblinger med en USB-kabel	40
Oversikt over telefonen	21	<b>Anrop</b>	<b>42</b>
Installere Micro-USIM-kortet	23	Foreta anrop	42
Lade opp telefonen	24	Ringte til kontaktene dine	42
Låse og låse opp skjermen	24	Svare på og avvise et anrop	42
<b>Startskjermen</b>	<b>25</b>	Justere volumet for innkommende samtale	43
Tips for berøringsskjermen	25	Ringte en samtale nr. 2	43
Hjemmeskjerm	26	Vise anropsloggene	43
Tilpasse hjemmeskjermen	26	Anropsinnstillinger	44
Gå tilbake til nylig brukte programmer	27	<b>Kontakter</b>	<b>45</b>
Varsler	27	Søke etter en kontakt	45
Dra ned for å vise varsler og innstillinger	28	Legge til en ny kontakt	45
Hurtiginnstillinger	28	Favorittkontakter	45
Indikatorer på statuslinjen	29	Opprette en gruppe	46
Skjermtastatur	31	Flytte kontakter fra gammel til ny enhet	46
Skrive inn bokstaver med aksent	31	<b>Meldinger</b>	<b>48</b>
<b>Konfigurere Google-konto</b>	<b>32</b>	Sende en melding	48
<b>Koble til nettverk og enheter</b>	<b>33</b>	Sortert boks	49
Wi-Fi	33	Endre meldingsinnstillingene	49
Koble til Wi-Fi-nettverk	33	<b>E-post</b>	<b>50</b>
Slik slår du på Wi-Fi og kobler deg til et Wi-Fi-nettverk	33	Administrere en e-postkonto	50
Bluetooth	34	Jobbe med kontomapper	50
Dele telefonens datatilkobling	35	Skrive og sende e-post	51

<b>Kamera</b> .....	<b>52</b>	<b>LG SmartWorld</b> .....	<b>68</b>
Bli kjent med søkeren.....	52	Slik får du tilgang til LG SmartWorld fra telefonen.....	68
Avanserte innstillinger .....	53	Slik bruker du LG SmartWorld.....	69
Ta et raskt bilde .....	54	<b>On-Screen Phone</b> .....	<b>70</b>
Etter at du har tatt et bilde.....	55	On-Screen Phone-ikoner.....	70
Vise de lagrede bildene.....	56	On-Screen Phone-funksjoner.....	70
		Slik installerer du On-Screen Phone på PC-en .....	71
<b>Videokamera</b> .....	<b>57</b>	<b>Multimedia</b> .....	<b>72</b>
Bli kjent med søkeren.....	57	Galleri.....	72
Avanserte innstillinger .....	58	Vise bilder .....	72
Videooptak.....	58	Spille av videoer .....	72
Når du har spilt inn en video .....	59	Redigere bilder/videoer .....	73
Se på de lagrede videoene.....	59	Slette bilder.....	73
Justere volumet når du viser en video....	59	Angi som bakgrunn.....	73
		<b>videoer</b> .....	<b>73</b>
<b>Eqne LG-funksjoner</b> .....	<b>60</b>	Spille av en video.....	73
QuickMemo-funksjon.....	60	<b>Video editor</b> .....	<b>74</b>
Bruke QuickMemo-alternativene .....	61	<b>Video Wiz</b> .....	<b>76</b>
Vise et lagret QuickMemo .....	61	<b>Musikk</b> .....	<b>77</b>
Funksjonen Notebook .....	62	Legge til musikkfiler på telefonen.....	77
Opprette et notat .....	62	Overføre musikk ved hjelp av Media-synk (MTP).....	77
Bli kjent med Notatblokk.....	62	Spille av musikk.....	78
Bokhylle .....	62	<b>Verktøy</b> .....	<b>80</b>
Paneler for sideegenskaper .....	63	Stille alarmen .....	80
Vise en lagret notatblokk.....	63	Bruke kalkulatoren .....	80
QuickTranslator .....	64	Legge til en hendelse i kalenderen.....	80
Funksjonen Live Zooming .....	65	Taleoptaker.....	81
QSlide-funksjon .....	66		
Funksjonen Dual Play .....	67		
Speiling.....	67		
Dual Play.....	68		

# Innholdsfortegnelse

Spille inn lyd eller tale .....	81	Synkronisere med andre enheter .....	89
Sende taleopptaket .....	81	<b>Innst. ....</b>	<b>90</b>
<b>Jobbliste.....</b>	<b>81</b>	Åpne menyen Innstillinger .....	90
<b>Oppgaver.....</b>	<b>82</b>	TRÅDLØST OG NETTVERK .....	90
<b>Polaris Office 4 .....</b>	<b>82</b>	ENHET .....	93
<b>FileShare .....</b>	<b>82</b>	PRIVAT .....	95
<b>Sikkerhetskopiering.....</b>	<b>83</b>	SYSTEM.....	97
Sikkerhetskopiere og gjenopprette smarttelefondata.....	83	<b>Oppdatering av telefonprogramvare.....</b>	<b>98</b>
Sikkerhetskopiere smarttelefondata.....	84	Oppdatering av telefonprogramvare.....	98
Planlegge automatisk sikkerhetskopiering .....	84	<b>Om denne brukerhåndboken.....</b>	<b>100</b>
Gjenopprette smarttelefondata.....	84	Om denne brukerhåndboken.....	100
<b>Google+ .....</b>	<b>86</b>	Varemerker.....	101
<b>Talesøk.....</b>	<b>86</b>	DivX HD .....	101
<b>Nedlastinger .....</b>	<b>86</b>	Dolby Mobile.....	101
<b>Internett .....</b>	<b>87</b>	<b>Tilbehør .....</b>	<b>102</b>
<b>Internett.....</b>	<b>87</b>	<b>Problemløsning.....</b>	<b>103</b>
Bruke verktøylinjen for Internett .....	87	<b>Vanlige spørsmål .....</b>	<b>107</b>
Vise websider .....	87		
Åpne en side .....	88		
Søke på Internett med tale .....	88		
Bokmerker .....	88		
Historie .....	88		
Bruke Popup Browser .....	88		
<b>Chrome .....</b>	<b>89</b>		
Vise websider .....	89		
Åpne en side .....	89		
Søke på Internett med tale .....	89		

# Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke følge disse retningslinjene.

## Eksposering for radiobølger

Informasjon om eksposering for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate).

Denne mobiltelefonmodellen, LG-E975, er laget for å overholde relevante sikkerhetskrav for eksposering for radiobølger. Disse kravene er basert på vitenskapelige retningslinjer som tar hensyn til sikkerhetsmarginer for å sikre alle brukere, uavhengig av alder og helsetilstand.

- Eksposeringsstandarder for mobile enheter bruker måleenheten SAR (Specific Absorption Rate). SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsplasseringer når enheten overfører med det høyeste sertifiserte strømnivået i alle testede frekvensbånd.
- De ulike telefonmodellene fra LG kan ha ulike SAR-verdier, men de er alle laget for å følge relevante retningslinjer for eksposering for radiobølger.
- SAR-grensen som anbefales av ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), er 2 W/kg som gjennomsnitt for 10 g vev.
- De høyeste SAR-verdiene som er testet for denne telefonmodellen når telefonen brukes ved øret, er 0,426 W/kg (10 g) og 0,398 W/kg (10 g) når den bæres på kroppen.
- Telefonen overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk ved øret eller minst 1,5 cm ut fra kroppen. Når det brukes en bæreveske, belteklips eller holder for oppbevaring av enheten på kroppen, bør denne ikke inneholde metall, og den bør holde produktet minst 1,5 cm vekk fra kroppen. Denne enheten krever en kvalitetstilkobling til nettverket for å kunne overføre datafiler eller meldinger. Enkelte ganger kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket i påvente av en slik tilkobling. Pass på å overholde avstandsinstruksjonene ovenfor til overføringen er fullført.

## Behandling og vedlikehold av produktet

### **ADVARSEL!**

Bruk bare batterier, ladere og tilbehør som er godkjent for bruk med akkurat denne telefonmodellen. Bruk av annet tilbehør kan gjøre garantien ugyldig, og kan i tillegg være farlig.

- Ikke demonter telefonen. Ved behov for reparasjon må du ta den med til en kvalifisert servicetekniker.
- Reparasjoner under garanti kan, etter LGs skjønn, inkludere reservedeler eller -kort som er enten nye eller renoverte, forutsatt at de har samme funksjonalitet som delene som byttes ut.
- Hold enheten unna elektriske apparater som TV-er, radioer og PC-er.
- Enheten bør holdes unna varmekilder som radiatorer og komfyrer.
- Ikke slipp telefonen i bakken.
- Ikke utsett enheten for mekaniske vibrasjoner eller støt.
- Slå av telefonen der dette er pålagt. Du må for eksempel ikke bruke telefonen på sykehus, fordi den kan påvirke medisinsk utstyr.
- Ikke bruk telefonen når den lades, hvis du er våt på hendene. Det kan føre til elektrisk støt eller alvorlig skade på telefonen.
- Unngå å lade telefonen nær brennbart materiale. Telefonen kan bli varm og utgjøre en brannfare.
- Bruk en tørr klut til å rengjøre utsiden av enheten (du må ikke bruke løsemidler som benzen, tyner eller alkohol).
- Unngå å lade opp telefonen når den er plassert på et mykt underlag/tekstiler.
- Telefonen skal bare lades i et godt ventilert område.
- Ikke utsett enheten for røyk eller støv.
- Du bør ikke oppbevare telefonen nær magnetiserte kort eller billetter, da dette kan påvirke informasjonen som er lagret i magnetstripen.

- Ikke utsett skjermen for skarpe gjenstander, da dette kan skade telefonen.
- Ikke utsett telefonen for væsker eller fukt.
- Bruk tilbehør som øretelefoner med forsiktighet. Ikke ta på antennen hvis det ikke er nødvendig.
- Hvis glasset er skadet, må du ikke bruke enheten eller prøve å berøre eller fjerne glasset. Hvis glasset skades som følge av feil bruk eller hardhendt behandling av enheten, dekkes ikke dette av garantien.
- Telefonen er en elektronisk enhet som avgir varme under normal bruk. Ekstremt langvarig, direkte hudkontakt uten tilstrekkelig ventilasjon kan føre til ubehag eller mindre brannskader. Vær derfor forsiktig når du håndterer telefonen under eller rett etter bruk.
- Hvis telefonen blir våt, må du umiddelbart koble den fra strøm, slå den av og tørke den. Ikke prøv å fremskynde tørkeprosessen ved hjelp av noen ekstern varmekilde, for eksempel en ovn, mikrobølgeovn eller hårtørker.
- Væske som trenger inn i telefonen, endrer fargen på produktetiketten i telefonen. Garantien dekker ikke skader på enheten som skyldes at den har blitt utsatt for væske.

## Effektiv telefonbruk

### Elektroniske enheter

Alle mobiltelefoner kan utsettes for interferens, og dette kan påvirke ytelsen deres.

- Ikke bruk telefonen i nærheten av medisinsk utstyr med mindre du har fått tillatelse til dette. Telefonen bør ikke plasseres nær pacemakere, dvs. i brystlommen.
- Noen høreapparater kan forstyrres av mobiltelefoner.
- Mindre forstyrrelser kan påvirke TV-apparater, radioer, PC-er osv.

# Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

## Trafikksikkerhet

Kontroller hvilke lover og forskrifter som gjelder for mobilbruk i bil der du kjører.

- Du må ikke bruke en håndholdt telefon under bilkjøring.
- Bilkjøring krever din fulle oppmerksomhet.
- Kjør til siden og parker før du foretar eller svarer på et anrop hvis kjøreforholdene krever det.
- Radiosignaler fra telefonen kan forstyrre elektroniske systemer i bilen, for eksempel stereoanlegg og sikkerhetsutstyr.
- Når kjøretøyet ditt er utstyrt med kollisjonspute, må du ikke hindre den med installert eller bærbart, trådløst utstyr. Det kan føre til alvorlige skader ved at kollisjonsputen ikke fungerer som den skal.
- Hvis du hører på musikk når du er ute, må du kontrollere at volumet ikke er for høyt, slik at du er oppmerksom på omgivelsene. Dette er spesielt viktig når du er i nærheten av trafikkerte veier.

## Unngå hørselsskader



Forebygg hørselsskader ved å unngå å lytte ved høyt volum i lang tid.

Hørselsskader kan oppstå hvis du utsettes for høy lyd over lengre perioder. Vi anbefaler derfor at du ikke slår på eller av telefonen når den er nær øret. Vi anbefaler også at voluminnstillingene for musikk og samtaler ikke overstiger moderate nivåer.

- Når du bruker hodetelefoner, bør du redusere volumet hvis du ikke kan høre folk som snakker i nærheten, eller hvis en person som sitter ved siden av deg, kan høre hva du lytter til.

**MERK:** Høyt volum fra hodetelefoner kan skade hørselen.

## Glassdeler

Noen deler av mobiltelefonen er laget av glass. Hvis du mister telefonen i bakken, eller hvis den blir utsatt for et kraftig støt, kan glasset knuse. Hvis glasset knuser, må du ikke berøre det eller forsøke å fjerne det. Ikke bruk telefonen før glasset er byttet ut av et autorisert servicesenter.

## Sprengningsområder

Du må ikke bruke telefonen der det foregår sprengningsarbeid. Følg alle restriksjoner, regler og forskrifter.

## Omgivelser med eksplosjonsfare

- Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner.
- Ikke bruk i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.
- Du må ikke frakte brennbare gasser, væsker eller eksplosiver i den delen av bilen der du har mobiltelefonen eller tilbehør.

## På fly

Trådløse enheter kan forårsake interferens i fly.

- Slå alltid av enheten før du går om bord på fly.
- Ikke bruk enheten på bakken med mindre mannskapet har gitt tillatelse til det.

## Barn

Oppbevar telefonen på et trygt sted, utenfor rekkevidden til små barn. Telefonen har små deler som kan føre til risiko for kvelning hvis de løsner.

## Nødanrop

Nødsamtaler er kanskje ikke mulig i alle mobilnett. Du bør derfor aldri være helt avhengig av telefonen for nødanrop. Undersøk hos den lokale tjenesteleverandøren.

## Informasjon om og behandling av batteriet

- Det er ikke nødvendig å lade batteriet helt ut før det lades opp igjen. Til forskjell fra noen andre batterisystemer er det ingen minneeffekt som kan gå ut over batteriets ytelse.
- Bruk bare batterier og ladere fra LG. LG-ladere er laget for å gi lengst mulig batterilevetid.
- Du må ikke demontere eller kortslutte batteriet.
- Erstatt batteriet når ytelsen ikke lenger er tilfredsstillende. Batteriet kan lades opp flere hundre ganger før det må byttes ut.
- Hvis batteriet ikke har vært brukt på en stund, bør du lade det opp før bruk.
- Unngå å utsette batteriladeren for direkte sollys eller bruke den på steder med høy luftfuktighet, for eksempel på badet.
- Unngå å plassere batteriet på varme eller kalde steder, da dette kan ha en negativ effekt på batteriets ytelse.
- Det kan oppstå eksplosjonsfare hvis batteriet byttes ut med feil type batteri.
- Kast batterier i samsvar med produsentens instruksjoner. Hvis det er mulig, bør batteriene resirkuleres. De må ikke kastes som husholdningsavfall.
- Hvis du må bytte batteri, tar du det med deg til nærmeste autoriserte LG Electronics-servicested eller nærmeste forhandler for å få hjelp.
- Ta alltid laderen ut av veggkontakten når telefonen er fulladet, slik at laderen ikke bruker strøm unødvendig.
- Den faktiske batterivarigheten vil være avhengig av nettverkskonfigurasjon, produktinnstillinger, bruksmønster, batteri og miljøbetingelser.

- Sørg for at ingen skarpe kanter, for eksempel dyretenner eller negler, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsake brann.

### **SAMSVARSERKLÆRING**

Med dette erklærer LG Electronics at dette produktet, **LG-E975**, er i samsvar med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i direktiv **1999/5/EC**. Du finner en kopi av samsvarserklæringen på <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

### **Omgivelsestemperatur**

**Maks.:** +50 °C (bruk), +45 °C (lading) **Min.:** -10 °C

### **Sikkerhet og forskrifter**

Gå til **Systeminnstillinger > Om telefonen > Forskrift og sikkerhet** for å få informasjon om sikkerhet og forskrifter

### **Kontakt samsvarskontoret for dette produktet:**

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



### Kaste det gamle utstyret ditt

- 1 Når dette symbolet med en søppeldunk med kryss på er festet til et produkt, betyr det at produktet dekkes av EU-direktivet 2002/96/EC.
- 2 Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i atskilte gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
- 3 Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
- 4 Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle apparater, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.



### Kassering av brukte batterier/akkumulatører

- 1 Når dette symbolet med en søppeldunk med kryss på er festet til et batterier/akkumulatører for et produkt, betyr det at produktet dekkes av EU-direktivet 2006/66/EC.
- 2 Dette symbolet kan være kombinert med symbolene for kvikksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) hvis batteriet inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
- 3 Alle batterier/akkumulatører skal kastes i egne gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
- 4 Riktig avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatører bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
- 5 Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatører, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

## Viktig melding


### Les dette før du tar telefonen i bruk!

Det er fint om du kan undersøke om eventuelle problemer du har med telefonen, er omtalt i denne delen før du sender telefonen til service eller ringer en servicerepresentant.

## 1. Telefonminne

Når du har mindre enn 10 % ledig telefonminne igjen, kan ikke telefonen motta nye meldinger. Du må kontrollere telefonminnet og slette data, for eksempel programmer eller meldinger, for å frigjøre mer minne.

### Slik avinstallerer du programmer:

- 1 Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Innst.** > **Programmer** fra ENHET.
- 2 Når alle programmene vises, blar du gjennom dem og velger det programmet du vil avinstallere.
- 3 Trykk på **Avinstaller**.

## 2. Forlenging batterilevetiden


Du kan forlenging batteriets levetid mellom oppladingene ved å slå av funksjoner som ikke behøver å kjøres kontinuerlig i bakgrunnen. Du kan også overvåke hvor mye batterikapasitet programmene og systemressursene bruker.

### Slik forlenger du batterilevetiden:

- Slå av radiokommunikasjon du ikke bruker. Hvis du ikke bruker Wi-Fi, Bluetooth eller GPS, kan du slå av dette.
- Reduser skjermens lysstyrke, og angi kortere tidsavbrudd for skjermen.
- Slå av automatisk synkronisering for Gmail, Kalender, Kontakter og andre programmer.
- Enkelte av programmene du har lastet ned, kan redusere batterilevetiden.


## Viktig melding

### Slik kontrollerer du batteriets ladenivå:

- Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Innst.** > **Om telefonen** fra SYSTEM > **Batteri**

Batteristatusen (lader eller lader ikke) og nivået (prosentverdi av fulladet) vises øverst i skjermbildet.

### Slik overvåker og styrer du hva som bruker batterikapasitet:

- Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Innst.** > **Om telefonen** fra SYSTEM > **Batteri** > **Batteribruk**.

Batteribrukstid vises på skjermen. Den viser hvor lenge det er siden forrige gang telefonen var koblet til en strømkilde, eller (hvis telefonen er koblet til en strømkilde) hvor lenge den sist kjørte på batterikapasitet. Skjermbildet viser en liste over programmer og tjenester som bruker batterikapasitet, rangert etter forbruk fra høyest til lavest.

## 3. Før du installerer et operativsystem eller program med åpen kildekode


### **ADVARSEL!**

Hvis du installerer og bruker et annet operativsystem enn det som fulgte med telefonen, kan dette føre til at telefonen ikke fungerer som den skal. I tillegg dekkes ikke telefonen lenger av garantien.

### **ADVARSEL!**

For å beskytte telefonen og dine personlige data bør du bare laste ned programmer fra pålitelige kilder, for eksempel Play Store™. Hvis noen programmer ikke er installert på riktig måte, kan det føre til at telefonen ikke fungerer normalt, eller at det kan oppstå en alvorlig feil. Du må avinstallere slike programmer og alle tilhørende data og innstillinger på telefonen.

## 4. Bruke et opplåsingsmønster

Still inn et opplåsingsmønster, slik at telefonen blir sikrere. Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Innst.** > **Lås skjerm** fra ENHET > **Velg skjermlås** > **Mønster**. Dette åpner et skjermbilde som hjelper deg med å tegne et mønster for å låse opp telefonen. Du må opprette en sikkerhets-PIN-kode i tilfelle du glemmer opplåsingsmønsteret.

**Forsiktig:** Opprett en Google-konto før du angir et opplåsingsmønster, og husk sikkerhets-PIN-koden du opprettet samtidig med mønsterlåsen.



### ADVARSEL!

#### Forholdsregler ved bruk av mønsterlås.

Det er svært viktig at du husker opplåsingsmønsteret du har angitt. Hvis du bruker feil mønster fem ganger, vil du ikke få tilgang til telefonen. Du har 5 muligheter til å angi mønster, PIN-kode eller passord. Hvis du har brukt alle 5 forsøk, kan du prøve på nytt etter 30 sekunder.

### Når du har glemt låsemønster, PIN-kode eller passord:

#### <Hvis du har glemt mønsteret>

Hvis du har logget på Google-kontoen din på telefonen, men har angitt feil mønster 5 ganger, kan du trykke på knappen **Glemt mønsteret?** nederst i skjermbildet. Da må du enten logge på ved hjelp av Google-kontoen eller angi sikkerhets-PIN-koden du opprettet samtidig med mønsterlåsen.

Hvis du ikke har opprettet noen Google-konto på telefonen eller har glemt sikkerhets-PIN-koden, må du nullstille telefonen.

#### <Hvis du har glemt PIN-kode eller passord>

Hvis du har glemt PIN-koden eller passordet, må du nullstille telefonen.

**Merk:** Hvis du utfører en nullstilling, blir alle brukerprogrammer og brukerdatabasene slettet.

**MERK:** Hvis du har glemt opplåsingsmønsteret og ikke har logget på Google-kontoen, må du angi sikkerhets-PIN-koden.

### 5. Bruke nullstilling (fabrikkinnstilling)

Hvis telefonen ikke kan gjenoprettes til den opprinnelige tilstanden, kan du bruke nullstilling (fabrikkgjennoppretting) til å initialisere den.

- 1 Slå av strømmen.
- 2 Trykk og hold på **av/på-/låsetast + tast for volum ned**.
- 3 Når LG-logoen vises på skjermen, kan du slippe opp alle tastene.
- 4 Etter noen sekunder, kan du velge funksjonen for fabrikkgjennoppretting i gjenopprettingsverktøyet for Android-systemer.
- 5 Trykk på **Av/på-/låsetasten**, og tilbakestill telefonen til fabrikkinnstillingene. Hvis du vil avbryte, trykker du på en av de andre tastene.




#### ADVARSEL!



Når du utfører en nullstilling, vil alle brukerprogrammer, brukerdata og DRM-lisenser bli slettet. Husk å ta backup av alle viktige data før du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.

### 6. Åpne og veksle mellom programmer

Kjøring av flere oppgaver er enkelt med Android fordi du kan ha flere programmer åpne samtidig. Du trenger ikke å avslutte et program før du åpner et nytt. Bruk og veksle mellom flere åpne programmer. Android administrerer hvert program og stopper og starter dem etter behov, for å sikre at passive programmer ikke bruker ressurser unødvendig.

## Slik stopper du programmer:

- 1 Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Innst.** > **Programmer** fra ENHET > **KJØRER**.
- 2 Bla og trykk på ønsket program, og trykk på **Stopp** for å stoppe det.

**NOTE:** Hvis du vil kjøre flere programmer samtidig, trykker du på Hjem-tasten  for å gå til et program samtidig som du bruker et annet. Dette hindrer ikke at det forrige programmet kjører i bakgrunnen på enheten. Husk å trykke på Tilbake-tasten  hvis du vil avslutte et program etter å ha brukt den.

## 7. Installere PC-programvare(LG PC Suite)

PC-programmet LG PC Suite er et program for å koble enheten til en PC ved hjelp av en USB-kabel og Wi-Fi. Så snart mobiltelefonen er koblet til, kan du bruke funksjonene dens på PC-en.

### Med PC-programmet LG PC Suite kan du ...

- styre og spille av medieinnhold (musikk, filmer, bilder) på PC-en.
- sende multimedieinnhold til enheten.
- synkronisere data (planer, kontakter, bokmerker) på enheten og PC-en.
- opprette sikkerhetskopier av programmene på enheten.
- oppdatere programvare på enheten.
- sikkerhetskopiere og gjenopprette enheten.
- spille av multimedieinnhold som er lagret på PC-en, fra enheten.

**Merk:** Du kan bruke Hjelp-menyen i programmet for å lære hvordan du bruker PC-programmet LG PC Suite.

## Viktig melding

### Slik installerer du PC-programmet LG PC Suite

PC-programmet LG PC Suite kan lastes ned fra LGs webområde.

- 1 Gå til [www.lg.com](http://www.lg.com), og velg riktig land.
- 2 Gå til **Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones** > velg modell, eller gå til **Support > Mobile (Mobil)** > velg modell.
- 3 Klikk på **PC Sync** fra **MANUALS & DOWNLOAD**, og klikk deretter på **DOWNLOAD** for å laste ned PC-programmet LG PC Suite.

### Systemkrav for PC-programmet LG PC Suite

- Operativsystem: Windows XP 32-biters (Service Pack 2), Windows Vista 32- biters / 64- biters, Windows 7 32- biters / 64- biters
- Prosessor: 1 GHz eller høyere
- RAM: 512 MB eller høyere
- Skjermkort: 1024 x 768 oppløsning, 32- biters farge eller høyere
- Harddisk: minst 100 MB ledig harddiskplass (avhengig av den lagrede datamengden kan det være nødvendig med mer ledig diskplass).
- Nødvendig programvare: integrerte LG-drivere, Windows Media Player 10 eller nyere

#### MERK: LGs integrerte USB-driver

LGs integrerte USB-driver er nødvendig for å kunne koble en LG-enhet til en PC. Den installeres automatisk når du installerer PC-programmet LG PC Suite.

## 8. Synkroniserer telefonen med datamaskinen

Data fra enheten og PC-en kan synkroniseres på en enkel og praktisk måte ved hjelp av PC-programmet LG PC Suite. Du kan synkronisere kontakter, planer og bokmerker.


### Dette er fremgangsmåten:

- 1 Koble enheten til PC-en. (Bruk enten USB-kabel eller Wi-Fi.)
- 2 Etter tilkobling kjører du programmet og velger enheten fra kategorien på venstre side av skjermen.

- 3 Klikk på den [personlige informasjonen] du vil velge.
- 4 Merk av for innholdet du vil synkronisere, og klikk på knappen **Synkronisering**.

**MERK:** Hvis du vil synkronisere telefonen med PC-en ved hjelp av en USB-kabel, må du installere LG PC Suite på PC-en.

Se de foregående sidene for å få instruksjoner om hvordan du installerer LG PC Suite.

- 1 Trykk på  > **Programmer** > **Innst.** > **Lager** fra fanen ENHET for å kontrollere lagringsmedier.
- 2 Koble telefonen til PC-en ved hjelp av USB-kabelen.
- 3 En liste for USB Tilkoblingstype vises på skjermen på telefonen. Velg alternativet **Media-synk (MTP)**.
- 4 Åpne mappen for minne på PC-en. Du kan vise det masselagrede innholdet på PC-en og overføre filene.
- 5 Kopier filene fra PC-en stasjonsmappen.
- 6 Velg alternativet **Kun lading** for å koble fra telefonen.

#### **Slik kobler du telefonen fra datamaskinen:**

Åpne varslingspanelet, og trykk på  > **Kun lading** for å koble telefonen trygt fra datamaskinen.

## 9. Hold telefonen rett opp

Hold mobiltelefonen loddrett, slik som du ville holdt en vanlig telefon. Telefonen har en intern antenne. Vær forsiktig så du ikke skraper opp eller skader baksiden av telefonen, da dette kan påvirke ytelsen.

Når du mottar/foretar anrop eller sender/mottar data, bør du unngå å holde den nederste delen av telefonen der antennen er. Hvis du gjør det, kan samtalekvaliteten bli påvirket.

### 10. Når skjermen låser seg


**Hvis skjermen låser seg eller telefonen ikke reagerer når du prøver å bruke den:**

Trykk på og hold nede **Av/på-/låsetasten** i 10 sekunder for å slå av telefonen.

Hvis det fortsatt ikke fungerer, kan du kontakte servicesenteret.

# Bli kjent med telefonen din

## Oversikt over telefonen

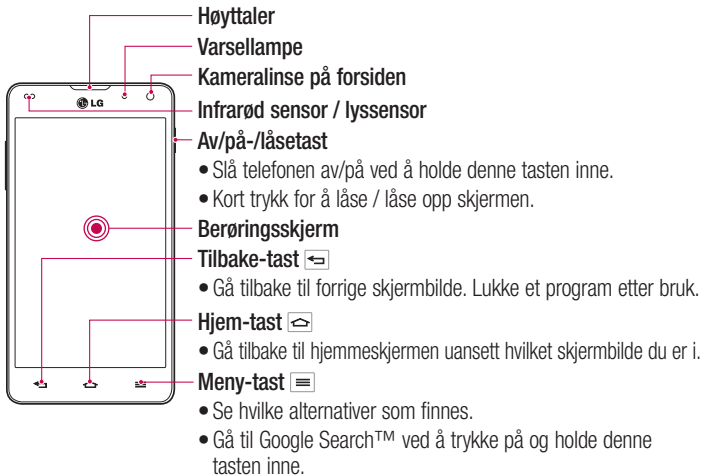


### **MERK: Infrarød sensor**

Når du mottar og foretar anrop, slår denne sensoren bakgrunnsbelysningen automatisk av og låser berøringsskjermen ved å føle objekter når telefonen er nær øret. Dette forlenger batterilevetiden og forhindrer at du aktiverer berøringsskjermen utilsiktet under samtaler.

### **ADVARSEL!**

Hvis du plasserer en tung gjenstand på telefonen eller setter deg på den, kan LCD-skjermen og berøringsskjermfunksjonen bli skadet. Ikke dekk til den infrarøde sensoren med beskyttelsesfilm. Dette kan føre til at den ikke fungerer som den skal.

## Bli kjent med telefonen din



### Volumtaster

- På hjemmeskjermen: styrer ringevolumet.
- Under en samtale: styrer høyttalervolumet.
- Ved avspilling av spor: kontinuerlig volumkontroll.

### TIPS QuickMemo-funksjon

Trykk på og hold tastene for volum opp og volum ned i ett sekund for å åpne funksjonen QuickMemo.

### Av/på-/låsetast

### SIM-kortspor

### Hodetelefonkontakt

### Mikrofon


### Kameralinse Blits

### NFC-berøringspunkt

### Høyttaler

### Lader-/USB-/MHL-port

### Mikrofon

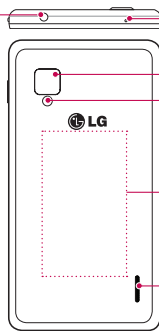

### ADVARSEL!


- Denne delen inneholder batterirommet. Ikke åpne bakdekselet.
- Vær forsiktig så du ikke skader NFC-berøringspunktet på telefonen, som er en del av NFC-antennen.

## Installere Micro-USIM-kortet

Før du begynner å bruke telefonen, kan du velge å sette inn Micro-USIM-kortet. Utløserknappen er en liten, rund åpning like over kortsporet. Slik installerer du et nytt Micro-USIM-kort:

- 1 Sett inn Micro-USIM-verktøyet som følger med telefonen (eller en tynn gjenstand) i utløserknappåpningen, og trykk til sporet åpnes.
- 2 Fjern sporet, og sett inn Micro-USIM-kortet med kontaktene vendt utover og det vinklede hjørnet til høyre. Det er bare én måte kortet vil passe inn i holderen på.
- 3 Sett holderen forsiktig inn i sporet, og trykk den inn i telefonen.


**MERK:** Pass på at det gylne kontaktområdet på kortet peker ned.

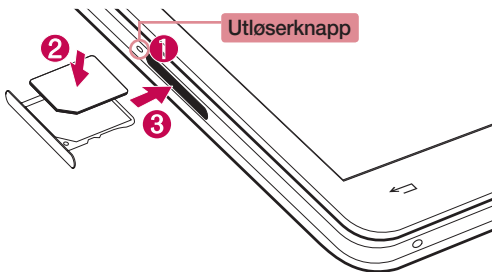

## Bli kjent med telefonen din


### Lade opp telefonen

Ladekontakten er nederst på telefonen. Sett en ende av ladekabelen inn i telefonen, og koble den andre til et strømuttak.

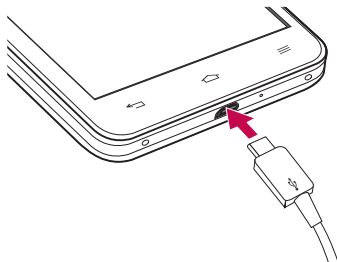

**MERK:** Batteriet må lades helt opp første gang for å forbedre batterilevetiden.

### Låse og låse opp skjermen

Hvis du ikke bruker telefonen på en stund, blir skjermen slått av og låst automatisk. Dette bidrar til å hindre at du trykker på taster ved et uhell, og sparer batteristrøm. Når telefonen ikke er i bruk, kan du trykke på **Av/på-/låsetasten**  for å låse den. Hvis det finnes programmer som kjører når du låser skjermen, kan de fortsette å kjøre i låst modus. Det anbefales at du lukker alle programmer før du aktiverer låst modus, for å unngå unødvendige kostnader (F.eks. for telefonsamtaler, Internett-tilgang og datakommunikasjon).

Du kan vekke telefonen ved å trykke på **Av/på-/låsetasten** . Låseskjermen vises. Trykk på og skyv låseskjermen i en hvilken som helst retning for å låse opp hjemmeskjermen. Det siste skjermbildet du viste, vil så åpnes.

# Startskjermen

## Tips for berøringsskjermen

Her følger noen tips om hvordan du navigerer i telefonen.

**Trykk** – Ved hjelp av et lett trykk med fingeren kan du velge elementer, koblinger, snarveier og bokstaver på skjermtastaturet.

**Trykk og hold** – Trykk og hold på et element på skjermen ved å berøre det uten å løfte fingeren før en handling er utført. Hvis du for eksempel vil åpne tilgjengelige valg for en kontakt, kan du trykke og holde på kontakten i kontaktlisten til kontekstmenyen vises.

**Dra** – Trykk og hold på elementet et lite øyeblikk, og flytt det over skjermen til ønsket plassering uten å løfte fingeren. Du kan dra elementer på hjemmeskjermen for å flytte dem til en ny plassering.

**Dra eller skyv** – Dra fingeren raskt over skjermen uten å stoppe (så du ikke drar et element i stedet). Du kan for eksempel bla opp eller ned i en liste eller fra venstre mot høyre (eller omvendt) mellom de ulike hjemmeskjermene.

**Trykk to ganger** – Trykk to ganger for å zoome inn på en nettside eller et kart. Du kan for eksempel trykke raskt to ganger på en del av en nettside for å tilpasse den til skjermbredden. Du kan også trykke to ganger for å zoome inn eller ut når du tar et bilde (med kameraet), og når du bruker kart.

**Før fingrene sammen for å zoome** – Du kan føre pekefingeren og tommelen sammen eller fra hverandre for å zoome inn eller ut når du bruker nettleseren, kart eller bilder.

**Roter skjermen** – I mange programmer og menyer blir visningsretningen justert etter enhetens fysiske visningsretning.

### MERK:

- Hvis du vil velge et element, trykker du på midten av ikonet.
- Ikke trykk for hardt. Berøringsskjermen er følsom nok til å registrere en lett, men fast berøring.
- Berør ønsket alternativ med fingertuppen. Pass på at du ikke berører tastene rundt.





# Startskjermen

## Hjemmeskjerm

Bare skyv fingeren til venstre eller høyre hvis du vil vise panelene. Du kan tilpasse hvert panel med Programmer, Nedlastinger, Widgets og Bakgrunner.

**MERK:** Enkelte skjermbilder kan være forskjellige avhengig av din telefonleverandør.


Nederst på hjemmeskjermen kan du se menyikoner. Menyikoner gir deg enkel tilgang til de mest brukte funksjonene med ett trykk.

-  Trykk på **Telefon**-ikonet for å vise tastaturet, slik at du kan ringe ut.
-  Trykk på **Kontakter**-ikonet hvis du vil åpne kontaktlisten.
-  Trykk på **Meldinger**-ikonet for å gå inn i meldingsmenyen. Her kan du opprette en ny melding.
-  Trykk på ikonet **Programmer** nederst i skjermbildet. Her vises alle installerte programmer. Du kan åpne hvilket som helst program ved å trykke på det aktuelle ikonet i programlisten.

## Tilpasse hjemmeskjermen

Du kan tilpasse hjemmeskjermen ved å legge til programmer, nedlastinger, widgeter eller bakgrunnsbilder. Legg til favorittprogrammene dine på hjemmeskjermen for å gjøre telefonen enklere å bruke.

### Slik legger du til elementer på hjemmeskjermen:

- 1** Trykk på og hold inne en tom del av hjemmeskjermen.  
Du kan også trykke på  øverst til høyre.
- 2** Velg elementene du vil legge til fra menyen Legg til. Deretter vises elementet du la til, på hjemmeskjermen.
- 3** Dra det til ønsket plassering, og løft fingeren.

### Slik fjerner du et element fra hjemmeskjermen:

- **Hjemmeskjerm** > trykk på og hold inne elementet du vil fjerne > dra det til 

**TIPS** Hvis du vil legge til et programikon på hjemmeskjermen fra menyen for Programmer, trykker du lenge på programmet du vil legge til.

### **TIPS Bruke mapper**

Du kan samle flere programikoner i en mappe. Hvis du slipper et programikon på et annet på en hjemmeskjerm, slås ikonene sammen.

## **Gå tilbake til nylig brukte programmer**

- 1** Trykk og hold på **Hjem**-tasten. På skjermen vises en hurtigmeny som inneholder ikonene for programmene du nylig har brukt.
- 2** Trykk på et ikon for å åpne det aktuelle programmet. Du kan også trykke på **Tilbake**-tasten for å gå tilbake til forrige skjermbilde.

## **Varsler**


Varslene gjør deg oppmerksom på nye meldinger, hendelser i kalenderen, alarmer og pågående hendelser, for eksempel videonedlastinger.

Fra varslingspanelet kan du se telefonens gjeldende status og pågående varsler.

Når du blir varslet, vises et ikon øverst i skjermbildet. Ikoner for pågående varsler vises til venstre, og systemikoner som viser ting som Wi-Fi eller batteri, vises til høyre.

**MERK:** Tilgjengelige alternativ kan variere etter sted eller tjenesteleverandør.

# Startskjermen

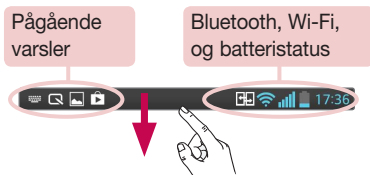

## Dra ned for å vise varsler og innstillinger


Dra ned fra statuslinjen for å åpne varslingsfeltet. Dra linjen som er nederst på skjermen opp for å lukke varslingsfeltet.


**MERK:** Trykk lenge på ikonet øverst i skjermbildet for å gå direkte til Innstillinger.

## Hurtiginnstillinger

Ved hjelp av hurtiginnstillinger kan du enkelt bytte mellom funksjonsinnstillinger som Wi-Fi, justere lysstyrker på skjermen og mye mer. Hvis du vil åpne hurtiginnstillinger, drar du statuslinjen ned for å åpne varslingsfeltet og drar eller trykker på ønskede innstillinger.

### Slik flytter du på elementene for hurtiginnstillinger på varslingsfeltet

Trykk på . Deretter kan du kontrollere og flytte på elementer på varslingsfeltet.

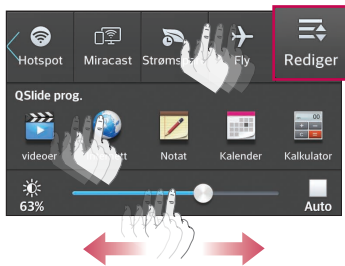

## Indikatorer på statuslinjen

Indikatorer vises på statuslinjen øverst i skjermbildet for å gjøre deg oppmerksom på blant annet tapte anrop, nye meldinger, hendelser i kalenderen og enhetens status.



Ikonene som vises øverst i skjermbildet, gir deg informasjon om enhetens status. Ikonene som står oppført i tabellen nedenfor, er noen av de vanligste.

Ikon	Beskrivelse
	Uten Micro-USIM-kort
	Intet signal
	Flymodus
	Koblet til et trådløst nettverk
	Kablet headset

Ikon	Beskrivelse
	Vibreringsmodus
	Batteri fulladet
	Batteriet lades
	Laster ned data
	Laster opp data

# Startskjermen

	Samtale i gang		GPS hentes
	Samtale på vent		Mottar posisjonsdata fra GPS
	Tapt anrop		Data synkroniseres
	Bluetooth er på		Ny Gmail
	Systemadvarsel		Ny Google Talk-melding
	Alarmen er stilt inn		Ny melding
	Ny talepost		En sang spilles av
	Ringetonen er slått av		Telefonen er koblet til en PC via USB-kabel, eller Internett-delning via USB er aktiv.
	NFC er på		Portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt er aktivt
	P2P er på		Både Internett-delning via USB og Portabelt tilgangspunkt er aktive

**MERK:** Ikonenes plassering på statuslinjen kan variere i henhold til funksjon eller tjeneste.

## Skjermtastatur

Du kan taste inn tekst ved hjelp av skjermtastaturet. Skjermtastaturet vises automatisk når du må skrive inn tekst. Hvis du vil åpne tastaturet manuelt, trykker du ganske enkelt på et tekstfelt der du vil skrive inn tekst.

### Bruke tastaturet og skrive inn tekst

 Trykk én gang for å skrive en stor bokstav. Trykk to ganger for å skrive bare store bokstaver.

 Trykk for å bytte til tastaturet for tall og symboler. Du kan også trykke og holde på denne fanen for å vise innstillingsmenyen.

 Trykk for å sette inn et mellomrom.

 Trykk for å sette inn en ny linje i meldingsfeltet.

 Trykk for å slette forrige tegn.

### Skrive inn bokstaver med aksent

Når du velger fransk eller spansk som tekstinnskrivingspråk, kan du skrive inn franske eller spanske spesialtegn (f.eks. "á").

Hvis du vil skrive "á", trykker du på  og holder inne tasten "a" til zoom-tasten blir større og viser andre tegn for ulike språk.

Velg deretter ønsket spesialtegn.

## Konfigurere Google-konto

Når du slår på telefonen for første gang, kan du aktivere nettverk, logge på en Google-konto og velge hvordan du vil bruke enkelte Google-tjenester.

### Slik konfigurerer du Google-kontoen din:

- Logg på en Google-konto når du blir bedt om det under konfigurasjonen.

#### ELLER

- Trykk på  > **Programmer** > velg et Google-program, for eksempel **Gmail**, > velg **NY** for å opprette en ny konto.

Hvis du har en Google-konto, trykker du på **Eksisterende**, angir e-postadresse og passord og trykker deretter på .

Når Google-kontoen er konfigurert på telefonen, synkroniseres den automatisk med Google-kontoen på Internett.

Kontakter, Gmail-meldinger, hendelser i kalenderen og annen informasjon fra disse programmene og tjenestene på Internett, synkroniseres med telefonen. (Dette avhenger av synkroniseringsinnstillingene.)

Når du er logget på, kan du bruke Gmail™ og dra nytte av forskjellige Google-tjenester på telefonen.

# Koble til nettverk og enheter

## Wi-Fi

Med Wi-Fi får du Internett-tilgang med høy hastighet innenfor dekningsområdet til trådløse tilgangspunkt. Med Wi-Fi får du trådløs Internett-tilgang uten ekstrakostnader.


### Koble til Wi-Fi-nettverk

Hvis du vil bruke Wi-Fi på telefonen, må du koble til et trådløst tilgangspunkt eller "hotspot". Enkelte tilgangspunkter er åpne slik at det bare er å koble til dem. Andre tilgangspunkter er skjult eller gjør bruk av andre sikkerhetsfunksjoner, slik at du må konfigurere telefonen for at den skal kunne koble seg til dem.

Slå av Wi-Fi når du ikke bruker denne funksjonen, for å forlenge batterilevetiden.

**MERK:** Hvis du ikke er i et område med Wi-Fi-dekning eller slår **AV** Wi-Fi, kan det påløpe ekstra kostnader for datatrafikk.

### Slik slår du på Wi-Fi og kobler deg til et Wi-Fi-nettverk

- 1 Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Innst.** > **WiFi** fra kategorien TRÅDLØST OG NETTVERK.
- 2 Angi **WiFi** som **På** for å slå det på og søke etter tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.
- 3 Trykk på Wi-Fi-menyen på nytt for å vise en liste over aktive Wi-Fi-nettverk innenfor rekkevidde.
  - Sikre nettverk vises med et låsikon.
- 4 Trykk på et nettverk for å koble deg til det.
  - Hvis nettverket er sikret ,vil du bli bedt om å skrive inn et passord eller andre påloggingsopplysninger. (Du kan få mer hjelp hos nettverksadministratoren.)
- 5 Statuslinjen inneholder ikoner som viser Wi-Fi-statusen.

# Koble til nettverk og enheter

## Bluetooth


Du kan sende data ved hjelp av Bluetooth ved å kjøre et tilsvarende program, men ikke fra Bluetooth-menyen som på de fleste andre mobiltelefoner.

### MERK:

- LG er ikke ansvarlig hvis data går tapt, fanges opp av andre eller misbrukes når de sendes eller mottas via Bluetooth-funksjonen.
- Pass alltid på at du deler data med klarerte, sikre enheter. Hvis det finnes gjenstander mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.
- Det kan hende at enkelte enheter ikke er kompatible med enheten din, spesielt de som ikke er testet og godkjent av Bluetooth SIG.

### Slå på Bluetooth og pare telefonen med en Bluetooth-enhet

Enheten må pares med en annen enhet før de kan sammenkobles.

- 1 Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Innst.** > angi **Bluetooth** som **PÅ** fra kategorien TRÅDLØST OG NETTVERK.
- 2 Trykk på **Bluetooth**-menyen på nytt. Alternativet for å gjøre alternativet synlig og alternativet for å søke etter enheter, vises. Trykk på **Søk etter enheter** for å vise enheter i rekkevidden til Bluetooth.
- 3 Velg en enhet fra listen som du vil koble den sammen med.  
Når paringen er gjennomført, kobler telefonen din til målenheten.

**MERK:** Noen enheter, spesielt hodesett eller håndfrie bilsett, kan ha en fast PIN-kode for Bluetooth, f.eks. 0000. Hvis den andre enheten har en PIN-kode, blir du bedt om å oppgi den.

## Sende data via Bluetooth-funksjonen


- 1 Velg en fil eller et element, for eksempel en kontakt, kalenderhendelse eller mediefil, fra et aktuelt program eller **Nedlastinger**.
- 2 Velg alternativet for å sende data via Bluetooth.

**MERK:** Metoden for å velge alternativ kan variere etter datatype.

- 3 Søk etter og par med en Bluetooth-aktivert enhet.

## Motta data via Bluetooth-funksjonen

- 1 Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Innst.** > sett **Bluetooth** til PÅ, og trykk på **Gjør enheten synlig** for å gjøre telefonen synlig for andre enheter.

**MERK:** Trykk på  > **Tidsavbrudd for synlighet** for å velge hvor lenge enheten skal være synlig.

- 2 Velg **Par** for å bekrefte at du er villig til å motta data fra enheten.

## Dele telefonens datatilkobling

Internett-deling via USB og portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt er nyttige funksjoner når trådløs tilkobling ikke er tilgjengelig. Du kan dele telefonens mobile datatilkobling med én datamaskin via en USB-kabel (Internett-deling via USB). Du kan også dele telefonens datatilkobling med mer enn én enkelt enhet om gangen ved å gjøre telefonen om til et portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt.

Når telefonen deler datatilkoblingen, vises det et ikon i statusfeltet og et varsel i varslingsfeltet.

Gå til <http://www.android.com/tether> hvis du vil ha den nyeste informasjonen om Internett-deling og bærbare tilgangspunkter, inkludert operativsystemer som støttes, samt andre detaljer.

# Koble til nettverk og enheter

Slik endrer du innstillinger for portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt:

- 1 Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Innst.** > **Mer...** fra kategorien TRÅDLØST OG NETTVERK > **Portabelt WiFi tilgangspunkt** > velg alternativene du vil endre.

**TIPS** Hvis datamaskinen kjører Windows 7 eller en nyere utgave av enkelte Linux-versjoner (for eksempel Ubuntu), trenger du vanligvis ikke å forberede datamaskinen for Internett-deling. Hvis du imidlertid kjører en eldre versjon av Windows eller andre operativsystemer, kan det hende at du må gjøre forberedelser på datamaskinen for å kunne opprette en nettverksforbindelse via USB. Gå til <http://www.android.com/tether> hvis du vil ha den nyeste informasjonen om bærbare tilgangspunkter, inkludert operativsystemer som støttes, samt andre detaljer.

## Gi navn til eller sikre det portable tilgangspunktet

Du kan endre navnet for telefonens Wi-Fi-nettverk (SSID) og sikre Wi-Fi-nettverket.

- 1 Gå til hjemmeskjermen, og trykk på  > kategorien **Programmer** > **Innst.**
- 2 Trykk på **Mer...** under TRÅDLØST OG NETTVERK, og velg **Portabelt WiFi tilgangspunkt**.
- 3 Kontroller at det er merket av for **Portabelt WiFi tilgangspunkt**.
- 4 Trykk på **Sett opp Wi-Fi tilkoblingspunkt**.
  - Dialogboksen for **Sett opp Wi-Fi tilkoblingspunkt** åpnes.
  - Du kan endre **Nettverk SSID** (SSID) som vises på andre datamaskiner når de søker etter Wi-Fi-nettverk.
  - Du kan også trykke på menyen **Sikkerhet** hvis du vil konfigurere WPA2-sikkerhet (Wi-Fi Protected Access 2) med en forhåndsdelte nøkkel (PSK) for nettverket.
  - Hvis du trykker på sikkerhetsalternativet **WPA2 PSK**, blir et passordfelt lagt til i dialogboksen for **Sett opp Wi-Fi tilkoblingspunkt**. Hvis du angir et passord, må du angi det samme passordet når du kobler til telefonens tilgangspunkt med en

datamaskin eller annen enhet. Du kan også trykke på **Åpent** i menyen **Sikkerhet** hvis du vil fjerne sikkerhetsfunksjonen fra Wi-Fi-nettverket.



## 5 Trykk på **Lagre**.

**OBS!** Hvis du angir sikkerhetsalternativet som **Åpent**, kan du ikke forhindre at andre personer bruker Internett-tjenestene uten tillatelse. Dette kan føre til ekstra kostnader. Hvis du vil unngå at noen bruker tjenestene uten tillatelse, bør du aktivere sikkerhetsalternativet.

## Aktivere Wi-Fi Direct for deling via SmartShare

Wi-Fi Direct skanner automatisk etter Wi-Fi Direct-enheter i nærheten, og enhetene føres opp så snart de blir oppdaget. Dette gjør at du kan velge enkelte enheter du vil dele multimediedata med via Smart Share.

**MERK:** Wi-Fi Direct kan ikke aktiveres når du bruker andre Wi-Fi-funksjoner.

- 1 Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Innst.** > **WiFi** fra kategorien TRÅDLØST OG NETTVERK.
- 2 Angi **WiFi** som **PÅ** for å slå den på, og trykk på **Meny**-tasten  > **WiFi Direct**.
- 3 Velg en enhet fra listen over oppdagede enheter som du vil koble til.

**OPPRETT GRUPPE** – Trykk for å aktivere gruppeeiermodus slik at eldre Wi-Fi-enheter kan kobles til når de søker etter telefonen. I dette tilfellet må du angi passordet som er angitt under **Passord**.

**MERK:** Som gruppeeier vil telefonen bruke mer batteri enn som klient. Wi-Fi Direct-tilkoblingen gir ikke Internett-tjenester. Dette kan føre til at det påløper tilleggskostnader når du bruker tjenester på Internett. Kontakt nettverksleverandøren for å kontrollere prisen på overføring.

# Koble til nettverk og enheter

## SmartShare

SmartShare bruker DLNA-teknologi (Digital Living Network Alliance) til å dele digitalt innhold via et trådløst nettverk. Begge enhetene må være DNLA-sertifisert for å støtte denne funksjonen.

### Slik slår du på SmartShare og tillater deling av innhold

- 1 Trykk på  >kategorien **Programmer** > **SmartShare**.
- 2 Trykk på **Meny**-tasten  > **Innstillinger**.
- 3 Trykk på **Synlig** for å la enheten vises for andre enheter.
  - Trykk på **Godta forespørsler alltid** hvis du automatisk vil godta forespørsler om deling fra andre enheter.
  - Trykk på **Motta filer** hvis du vil tillate at personer kan laste opp mediefiler til telefonen din fra andre enheter.

**MERK:** Kontroller at internlagring er installert på riktig måte og at du har merket av for Motta filer i Innstillingsmenyen.

- 4 Under Delt innhold trykker du på de typene innhold du vil dele, for å merke dem. Du kan velge blant **Bilder**, **Videoer** og **Musikk**.
- 5 **SmartShare** er nå aktivert og klart til å dele innhold.

### Kontrollere avspillingsenheter

Du kan spille av multimedieinnhold fra et eksternt innholdsbibliotek (f.eks. en PC) på avspillingsenheten (f.eks. en TV).

**MERK:** Kontroller at DLNA-funksjonen til enhetene (f.eks. TV og PC) er konfigurert på riktig måte.

- 1 Trykk på  >kategorien **Programmer** > **SmartShare**.
- 2 Trykk på **Til**-tasten  og velg enheten fra listen over avspillingsenheter.
- 3 Trykk på **Fra**-tasten  for å velge enheten i et eksternt bibliotek.
- 4 Du kan bla i innholdsbiblioteket.

- 5 Trykk på og hold et miniatyrbilde av innhold, og flytt det til den øverste delen med en finger, eller trykk på **Meny**-tasten  > **Spill av**.

## Dele innhold med avspillingsenheten (f.eks. TV) fra telefonen

**MERK:** Kontroller at avspillingsenheten er konfigurert på riktig måte.

- 1 Når du viser bilder og videoer i Galleriet, kan du trykke på  /  /  i Tittel-delen.

 : må kobles til et nettverk

 : velg enheten på nettverket

 : Innholdet deles via SmartShare.

**MERK:** Følg den samme fremgangsmåten for å bruke Musikkspiller, Videospiller og Polaris Office til å dele innhold.

- 2 Velg avspillingsenheten fra listen for å spille av filene.

**MERKNAD:** Kontroller at enheten din er koblet til hjemmenettverket via Wi-Fi hvis du vil bruke dette programmet.

Noen DLNA-aktiverte enheter (f.eks. TV-er) støtter bare DMP-funksjonen for DLNA og vil ikke vises på listen over avspillingsenheter.

Det er ikke sikkert at enheten kan spille av alt innhold.

## Slik laster du ned innhold fra et eksternt innholdsbibliotek

- 1 Trykk på  >kategorien **Programmer** > **SmartShare**.

- 2 Trykk på **Fra**-tasten  for å velge enheten i et eksternt bibliotek.

- 3 Du kan nå bla gjennom innholdsbiblioteket.

- 4 Trykk på et miniatyrbilde av et innholdselement og deretter på tasten **Last ned**.

**MERKNAD:** Noen typer innhold støttes ikke.

## Koble til nettverk og enheter

### Laste opp innhold fra et eksternt innholdsbibliotek

- 1 Trykk på  >kategorien **Programmer** > **SmartShare**.
- 2 Trykk på **Fra**-tasten  og velg **Min telefon**.
- 3 Du kan bla i det eksterne innholdsbiblioteket.
- 4 Trykk på et miniatyrbilde av et innholdselement og deretter på tasten **Last opp**.
- 5 Velg enheten med et eksternt innholdsbibliotek som du vil laste opp til.

**MERK:** Noen DLNA-aktiverte enheter støtter ikke DMS-opplasting, og du kan derfor ikke laste opp filer til disse. Noen typer innhold støttes ikke.

## PC-tilkoblinger med en USB-kabel

Lær hvordan du kobler enheten til en PC med en USB-kabel i modus for USB-tilkobling. Ved å koble enheten til en PC kan du overføre data til og fra enheten direkte. Du kan også bruke PC-programvaren (LG PC Suite).

### Synkronisere telefonen med datamaskinen

Hvis du vil synkronisere telefonen med PC-en ved hjelp av USB-kabelen, må du installere PC-programvaren (LG PC Suite) på PC-en. Last ned programmet fra LGs webområde ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

- 1 Bruk USB-datakabelen til å koble telefonen til PC-en. Listen USB Tilkoblingstype vises. Velg LG programvare.
- 2 Kjør LG PC Suite på PC-en. Se hjelpen for PC-programvaren (LG PC Suite) hvis du vil ha mer informasjon.

**MERK:** LGs integrerte USB-driver kreves for å koble en LG-enhet til en PC. Den installeres automatisk når du installerer PC-programmet LG PC Suite.

## Overføre musikk, bilder og videoer ved hjelp av USB-masselagringsmodus

- 1 Koble telefonen til en PC ved hjelp av en USB-kabel.
- 2 Hvis du ikke har installert LG Android Platform Driver på PC-en, må du endre innstillingene manuelt. Velg **Systeminnstillinger > PC-tilkobling > USB Tilkoblings-type**, og velg deretter **Media-synk (MTP)**.
- 3 Deretter kan du vise det masselagrede innholdet på PC-en og overføre filene.

## Synkronisere med Windows Media Player

Kontroller at Windows Media Player er installert på PC-en.





- 1 Bruk USB-kabelen til å koble telefonen til en PC som har Windows Media Player installert.
  - 2 Velg **Media-synk (MTP)**. Når tilkoblingen er opprettet, vises et hurtigvindu på PC-en.
  - 3 Åpne Windows Media Player for å synkronisere musikkfiler.
  - 4 Angi eller rediger enhetsnavnet i hurtigvinduet (om nødvendig).
  - 5 Velg og dra musikkfilen du vil synkronisere, til synkroniseringslisten.
  - 6 Start synkroniseringen.
- Følgende krav må oppfylles for å synkronisere med Windows Media Player.

Elementer	Krav
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista eller nyere
Window Media Player-versjon	Windows Media Player 10 eller høyere

- Hvis versjonen av Windows Media Player er eldre enn 10, installerer du programmet med versjon 10 eller nyere.

# Anrop

## Foreta anrop

- 1 Trykk på  for å åpne tastaturet.
- 2 Tast inn nummeret ved hjelp av tastaturet. Trykk på  for å slette et tall.
- 3 Trykk på  for å ringe.
- 4 Når du skal avslutte en samtale, trykker du på **Avslutt**-ikonet .


**TIPS** Hvis du vil angi "+" for internasjonale anrop, trykker du på og holder nede .

## Ring til kontaktene dine

- 1 Trykk  for å åpne Kontakter.
- 2 Bla gjennom listen over kontakter, eller skriv inn de første bokstavene i navnet på kontakten du vil ringe, ved å trykke på **Søk i kontakter**.
- 3 Trykk to ganger på kontakten du vil ringe, i listen, eller trykk på .

## Svare på og avvise et anrop

Når du mottar et anrop i låst tilstand, skyver du  i hvilken som helst retning for å svare på det innkommende anropet.

Skyv  i hvilken som helst retning for å avvise et innkommende anrop.

Hold og skyv ikonet **Avvise med melding** oppover hvis du vil sende en melding.






### **TIPS Avvise med melding**

Du kan raskt sende en melding med denne funksjonen. Dette er nyttig hvis du må avvise et anrop under et møte.

## Justere volumet for innkommende samtale

Hvis du vil justere volumet under et anrop, trykker du på opp- og nedknappen for volumjustering på venstre side av telefonen.

## Ring en samtale nr. 2

- 1 Under det første anropet trykker du på **Meny** > **Legg til anrop** og slår nummeret. Du kan også gå til listen over nylig oppringte numre ved å trykke på , eller du kan søke etter kontakter ved å trykke på  og velge kontakten du vil ringe.
- 2 Trykk på  for å foreta anropet.
- 3 Begge anropene vises på anropsskjermen. Det første anropet låses, og samtalen parkeres.
- 4 Trykk på nummeret som vises, for å veksle mellom samtaler. Eller trykk på  **Flett anrop** for å starte en telefonkonferanse.
- 5 Hvis du vil avslutte aktive anrop, trykker du på **Avslutt**. Du kan også trykke på **Hjem**-tasten og skyve varslingslinjen nedover og velge ikonet **Avslutt samtale** .

**MERK:** Du blir belastet for alle anrop du foretar.

## Vise anropsloggene

Fra hjemmeskjermen trykker du på  og velger kategorien **Anropslogger** . Vis en fullstendig liste over alle oppringte, mottatte og tapte taleanrop.

**TIPS** Trykk på en hvilken som helst anropsloggoppføring for å vise datoen, klokkeslettet og varigheten for anropet.

**TIPS** Trykk på **Meny**-tasten  og deretter på **Slett alle** hvis du vil slette alle registrerte elementer.

## Anropsinnstillinger

Du kan konfigurere innstillinger for telefonanrop, for eksempel viderekobling av anrop og andre spesialfunksjoner som tilbys av din operatør.

- 1 På hjemmeskjermen trykker du på .
- 2 Trykk på .
- 3 Trykk på **Anropsinnstillinger**, og velg alternativene du vil justere.

# Kontakter




Du kan legge til kontakter på telefonen og synkronisere dem med kontaktene på en Google-konto, eller andre kontoer som støtter kontaktsynkronisering.

## Søke etter en kontakt

### På hjemmeskjermen

- 1 Trykk  for å åpne Kontakter.
- 2 Trykk på **Søk i kontakter** og skriv inn kontaktens navn ved hjelp av tastaturet.


## Legge til en ny kontakt

- 1 Trykk på , angi den nye kontaktens nummer, og trykk deretter på **Meny**-tasten . Trykk på **Legg til i kontakter** > **Opprett ny kontakt**.
- 2 Hvis du vil legge til et bilde for en ny kontakt, trykker du på bildefeltet. Velg mellom **Ta ett foto** eller **Velg fra galleri**.
- 3 Velg kontakten du vil legge til, ved å trykke på .
- 4 Trykk på en kategori av kontaktopplysninger, og skriv inn detaljene for kontakten.
- 5 Trykk på **Lagre**.

## Favorittkontakter



Du kan klassifisere kontakter du ringer ofte, som favoritter.

### Legge til en kontakt som favoritt

- 1 Trykk  for å åpne Kontakter.
- 2 Trykk på en kontakt for å vise kontaktopplysningene.
- 3 Trykk på stjernen til høyre for kontaktens navn. Stjerner blir gul.

# Kontakter

## Fjerne en kontakt fra favorittlisten

- 1 Trykk  for å åpne Kontakter.
- 2 Trykk på fanen  og velg en kontakt for å vise detaljene.
- 3 Trykk på den gule stjernen til høyre for kontaktens navn. Stjernen blir grå, og kontakten fjernes fra favorittene.

## Opprette en gruppe

- 1 Trykk  for å åpne Kontakter.
- 2 Trykk på **Grupper**, og trykk på **Meny**-tasten . Vegg **Ny gruppe**.
- 3 Skriv inn et navn på den nye gruppen. Du kan også angi en ringetone for den nylig opprettede gruppen.
- 4 Trykk på **Lagre** for å lagre gruppen.

**MERK:** Hvis du sletter en gruppe, vil ikke kontaktene som er tildelt den gruppen bli borte. De forblir i kontaktlisten.

## Flytte kontakter fra gammel til ny enhet



- 1 Eksporter kontaktene fra den gamle telefonen til PC-en som en CSV-fil ved hjelp av et synkroniseringsprogram.
- 2 Du må installere LG PC Suite på PC-en først. Kjør programmet, og koble Android-telefonen til PC-en ved hjelp av USB-kabelen.
- 3 Fra hovedmenyen velger du **Enhet** > **Import til enhet** > **Importer kontakter**.
- 4 Det vises et hurtigvindu der du kan velge filtype og fil.
- 5 I hurtigvinduet klikker du på **Velg en fil**. Windows Explorer vises.
- 6 Velg kontaktfilen du vil importere i Windows Explorer, og klikk på **Åpne**.
- 7 Klikk på **OK**.

- 8 Hurtigvinduet **Field mapping** åpnes for å koble til kontaktene på enheten, og nye kontaktdata vises.
- 9 Ved konflikt mellom kontaktdataene på PC-en og på enheten gjør du nødvendige valg eller endringer i LG PC Suite.
- 10 Klikk på **OK**.

# Meldinger

Telefonen kombinerer SMS og MMS i én intuitiv og brukervennlig meny.

## Sende en melding


- 1 Trykk på ikonet  på hjemmeskjermen og deretter på  for å åpne en tom melding.
- 2 Angi navnet eller nummeret til en kontakt i feltet **Til**. Etter hvert som du skriver inn telefonnummeret, vil det dukke opp kontakter som samsvarer med søket. Du kan trykke på en av de foreslåtte mottakerne. Du kan legge til flere enn én kontakt.


**MERK:** Du betaler for én tekstmelding for hver person du sender meldingen til.

- 3 Trykk på feltet **Skriv melding**, og skriv meldingen din.
- 4 Trykk på  for å åpne menyen Alternativer. Velg mellom **Legg til emne**, **Rask melding**, **Legg til smiley** og **Forkast**.

**TIPS** Du kan trykke på ikonet  for å legge ved en fil som vedlegg i meldingen.

- 5 Trykk på **Send** for å sende meldingen.
- 6 Svarene vises på skjermen. Etter hvert som du viser og sender flere meldinger, opprettes det en meldingstråd.

 **ADVARSEL:** Grensen på 160 tegn kan variere fra land til land, avhengig av språk og hvordan tekstmeldingen kodes.

 **ADVARSEL:** Hvis en bilde-, video- eller lydfil legges til i en SMS-melding, konverteres meldingen automatisk til en MMS-melding, og prisen blir endret deretter.

## Sortert boks

Meldinger (SMS og MMS) som er utvekslet med en annen person, kan vises i kronologisk rekkefølge, slik at det er lett å få oversikt over samtalen.

## Endre meldingsinnstillingene

Meldingsinnstillingene på telefonen er forhåndsdefinert, slik at du kan sende meldinger med én gang. Du kan endre innstillingene etter eget ønske.

- Trykk på ikonet **Meldinger** på hjemmeskjermen, trykk på  og deretter på **Innst..**

# E-post




Du kan bruke programmet E-post til å lese e-post fra andre leverandører, f.eks. Gmail. Programmet E-post støtter følgende kontotyper: POP3, IMAP og Exchange. Tjenesteleverandøren eller systemadministratoren kan gi deg kontoinnstillingene du trenger.

## Administrere en e-postkonto




Første gang du åpner **E-post**, vil en konfigureringsveiviser hjelpe deg med å konfigurere en e-postkonto.

Når E-post er konfigurert, viser programmet innholdet i innboksen. Hvis du har lagt til mer enn én konto, kan du veksle mellom kontoer.

**Slik legger du til en annen e-postkonto:**

- Trykk på  > **Programmer** > **E-post** > trykk på  > **Kontoer** > trykk på  > **Legg til konto**.



**Slik endrer du innstillingene for en e-postkonto:**

- Trykk på  > **Programmer** > **E-post** > trykk på  > **Kontoer** > trykk på  > **Samtlige innstillinger**.

**Slette en e-postkonto:**

- Trykk på  > **Programmer** > **E-post** > trykk på  > **Kontoer** > trykk på  > **Fjern konto** > trykk på kontoen du ønsker å slette > **Fjern** > velg **Ja**.




## Jobbe med kontomapper

Trykk på  > **Programmer** > **E-post**, trykk på , og velg **Mapper**.

Hver konto har mappene Innboks, Utboks, Sendt og Utkast. Avhengig av hva som støttes av tjenesteleverandøren for kontoen, kan du ha flere mapper.

## Skrive og sende e-post

### Skrive og sende en melding

- 1 Når **E-post** programmer er åpent, trykker du på .
- 2 Angi mottakerens adresse. Etter hvert som du skriver inn tekst, dukker det opp kontakter som samsvarer med søket. Skill adresser med semikolon.
- 3 Trykk på Til/Kopi for å legge til mottakere, og trykk på  for å legge til filer.
- 4 Skriv inn meldingsteksten.
- 5 Trykk på .


Hvis du ikke er koblet til et nettverk, hvis du for eksempel arbeider i flymodus, lagres meldingen du sender, i utboksen til du er koblet til et nettverk igjen. Hvis Utboks-mappen inneholder meldinger som venter, vises utboksen i skjermbildet **Kontoer**.

**TIPS** Du blir varslet med lyd og vibrasjon når du mottar en ny e-postmelding i innboksen. Trykk på e-postvarselet hvis du vil stoppe varslingen.

# Kamera

Du åpner programmet Kamera ved å trykke på **Kamera**  på hjemmeskjermen.

## Bli kjent med søkeren

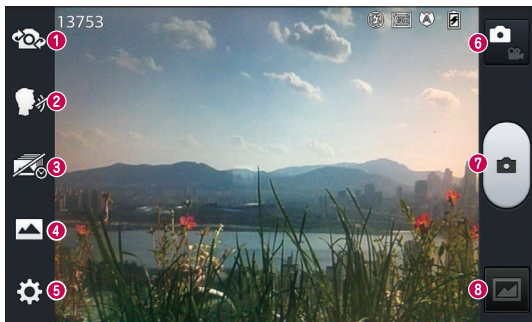













- 1 Bytt mellom kamera (foran/bak)** – Bytt mellom objektivet på forsiden og på baksiden av telefonen.
- 2 Talestyrt utløserknapp** – Ta et bilde ved å si "Cheese", "Smile", "Whisky", "Kimchi" eller "LG".
- 3 Tidsmaskinopptak** – Trykk på dette ikonet for å fange øyeblikket før du trykker på utløseren.
- 4 Fotomodus** – Velg mellom **Normal**, **HDR**, **Panorama** eller **Seriefoto**.
- 5 Innst.** – Trykk på dette ikonet hvis du vil åpne innstillingsmenyen. Se **Bruk avanserte innstillinger**.
- 6 Videomodus** – Trykk på dette ikonet for å bytte til videomodus.
- 7 Ta et bilde**
- 8 Galleri** – Trykk for å vise det nyeste bildet. Med dette alternativet får du tilgang til galleriet, og kan vise lagrede bilder i kameramodus.

**MERK:** Kontroller at kameraobjektivet er rent før du tar bilder.





## Avanserte innstillinger

Trykk på  i søkeren for å åpne alle avanserte alternativer. Du kan endre kamerainnstillinger ved å bla gjennom listen. Trykk på **Tilbake-tasten** når du har valgt et alternativ.

	Trykk hvis du vil endre søkermenyen.
	Du kan bruke blitsen når du tar bilder i mørke omgivelser.
	Zoom inn eller ut.
	Dette valget angir og styrer hvor mye lys som registreres.
	Fokuserer på et bestemt punkt.
	Angir oppløsning for bildet. Hvis du velger høy oppløsning, øker filstørrelsen. Det betyr at du ikke kan lagre like mange bilder i minnet.
	Finner innstillingene for lys og farge som egner seg best for omgivelsene.
	ISO bestemmer følsomheten til lysmåleren på kameraet. Jo høyere ISO-verdi, desto mer følsomt er kameraet overfor lys. Denne innstillingen er nyttig når det er relativt mørkt og du ikke kan bruke blits.
	Forbedrer fargekvaliteten for ulike lysforhold.
	Legger til kunstneriske effekter i bildene.
	Angir en tidsforsinkelse etter at utløserknappen er aktivert. Dette er ideelt hvis du vil være med på bildet selv.
	Aktiver denne hvis du vil bruke telefonens plasseringsbaserte tjenester. Ta bilder overalt du er, og merk dem med posisjon. Hvis du laster opp merkede bilder til en blogg som støtter geotagging, kan du vise bildene på et kart.

**MERK:** Denne funksjonen er bare tilgjengelig når GPS-funksjonen er aktivert.


# Kamera

	Velger en lyd for lukkeren.
	Viser automatisk bildet du nettopp tok.
	Gjenopprette alle kameraets standardinnstillinger.
	Trykk på denne når du ønsker å vite hvordan en funksjon fungerer. Dette ikonet tilbyr en hurtigveiledning.

## TIPS

- Når du avslutter kameraet, gjenoprettes enkelte standardinnstillinger, deriblant hvitbalansen, fargeeffekt, tidtakeren og Scene-modus. Kontroller innstillingene før du tar neste bilde.
- Innstillingsmenyen legges over søkeren. Når du endrer bildefarge eller kvalitet, får du en forhåndsvisning av det endrede bildet bak innstillingsmenyen.






## Ta et raskt bilde

- 1 Åpne **kameraprogrammet**.
- 2 Rett linsen mot bildemotivet mens du holder telefonen horisontalt.
- 3 Det vises en fokusboks midt på søkeren. Du kan også trykke hvor som helst på skjermen for å fokusere på det punktet.
- 4 Når fokusruten endrer farge til grønn, har kameraet fokusert på motivet.
- 5 Trykk på  for å ta et bilde.

## Etter at du har tatt et bilde

Bildet du har tatt, vises på skjermen hvis Automatisk visning er satt til PÅ (Se Bruke avanserte innstillinger).

Trykk på  for å vise det siste bildet du tok.

	Trykk for å vise et galleri med lagrede bilder.
	Trykk for å dele bildet ved hjelp av funksjonen <b>SmartShare</b> .
	Trykk for å ta et nytt bilde med én gang.
	Trykk for å sende bildet til andre, eller del det via sosiale nettverk.
	Trykk for å slette et bilde.

**TIPS** Hvis du har en SNS-konto og konfigurerer den på telefonen, kan du dele bildet på SNS-samfunnet.

**MERK:** Det kan påløpe tilleggskostnader hvis du laster ned MMS-meldinger under roaming.

Trykk på Meny-tasten  for å åpne alle avanserte alternativer.

**Sett bilde som** – Trykk for å bruke bildet som et **Kontaktens bilde**, **Hjemmeskjermbakgrunn** eller **Bakgrunn for låseskjerm**.

**Flytt** – Trykk for å flytte bildet til en annen plassering.

**Kopier** – Trykk for å kopiere bildet som er valgt, og lagre det til et annet album.

**Gi nytt navn** – Trykk for å redigere navnet på bildet som er valgt.

**Roter mot venstre/høyre** – Roterer bildet mot venstre eller høyre.

**Beskjær** – Beskjær bildet. Før fingeren over skjermen for å merke området som skal beskjæres.

# Kamera

**Rediger** – Vis og rediger bildet.



Velg oppløsning for bildet. Hvis du velger høy oppløsning, øker filstørrelsen. Det betyr at du ikke kan lagre like mange bilder i minnet.



Forbedrer fargekvaliteten for ulike lysforhold.



Legger til kunstneriske effekter i bildene.



Legger til tilleggsalternativer i bildene.

**Bildevisning** – Viser automatisk bildene i gjeldende mappe.

**Detaljer** – Gir deg mer informasjon om innholdet.


## Vise de lagrede bildene

Du kan åpne de lagrede bildene fra kameramodus. Trykk på Galleri-ikonet  for å vise Galleriet.

- Rull mot høyre eller venstre for å vise flere bilder.
- Hvis du vil zoome inn eller ut, trykker du på skjermen to ganger, eller trykker med to fingre og beveger dem fra hverandre for å zoome ut eller mot hverandre for å zoome inn.

# Videokamera

## Bli kjent med søkeren

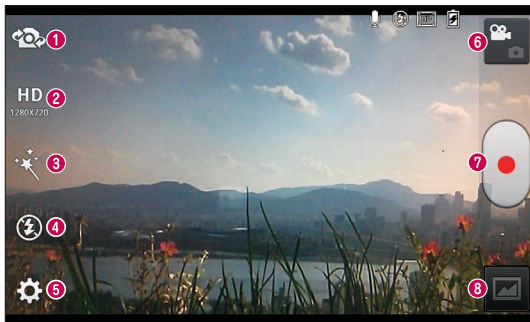

- 1 Bytt mellom kamera (foran/bak)** – Bytt mellom objektivet på forsiden og på baksiden av telefonen.
- 2 Videoppløsning** – Trykk for å angi størrelsen (i piksler) for videoen du spiller inn.
- 3 Direkte effekt** – Ulike visuelle videoeffekter som kan benyttes.
- 4 Blits** – Du kan bruke blitsen når du tar opp video i mørke omgivelser.
- 5 Innst.** – Trykk på dette ikonet hvis du vil åpne innstillingsmenyen.
- 6 Kameramodus** – Trykk på dette ikonet for å bytte til kameramodus.
- 7 Start opptak**
- 8 Galleri** – Trykk for å vise den siste videoen du tok opp. Med dette alternativet får du tilgang til galleriet, og kan vise lagrede videoer i videomodus.







### TIPS

Når du tar opp en video, kan du trykke på skjermen med to fingre og bevege dem mot hverandre for å bruke zoomfunksjonen.


# Videokamera

## Avanserte innstillinger

Trykk på  i søkeren for å åpne alle avanserte alternativer.

	Trykk hvis du vil endre søkermenyen.
	Zoom inn eller zoom ut.
	Dette valget angir og styrer hvor mye lys som registreres.
	Forbedrer fargekvaliteten for ulike lysforhold.
	Velg en fargetone som skal brukes for videoen.
	Aktiver denne hvis du vil bruke telefonens plasseringsbaserte tjenester.
	Velg <b>Av</b> for å spille inn en video uten lyd.
	Automatisk visning viser videoen du nettopp har tatt opp, automatisk.
	Gjenopprett alle videokameraets standardinnstillinger.
	Trykk når du vil vite hvordan denne funksjonen virker. Dette ikonet tilbyr en hurtigveiledning.

## Videopptak

- 1 Åpne programmet **Kamera**, og trykk på knappen **Videomodus**.
- 2 Videokameraets søker vises på skjermen.
- 3 Hold telefonen, og rett objektivet mot motivet du ønsker å filme.
- 4 Trykk én gang på  for å starte opptaket.
- 5 Det vises en rød lampe øverst til venstre i søkeren med et tidsur som viser lengden på videoen.

6 Trykk på  på skjermen for å stoppe opptaket.


## Når du har spilt inn en video

Det vises et stillbilde som representerer videoen på skjermen, hvis du har aktivert Automatisk visning.

	Trykk for å dele videoen ved hjelp av funksjonen <b>SmartShare</b> .
	Trykk for å ta opp en ny video med én gang.
	Trykk for å sende videoen til andre, eller del den via sosiale nettverk.
	Trykk for å vise et galleri med lagrede videoer.

**MERK:** Det kan påløpe tilleggs kostnader hvis du laster ned MMS-meldinger under roaming.

## Se på de lagrede videoene

- 1 Trykk på  i søkeren.
- 2 Galleriet vises på skjermen.
- 3 Trykk på en video for å spille den av automatisk.


## Justere volumet når du viser en video

Hvis du vil justere lydvolümet på en video mens den spilles av, bruker du volumtastene på venstre side av telefonen.


# Egne LG-funksjoner

## QuickMemo-funksjon

Bruk funksjonen **QuickMemo** for å opprette notater under en samtale, med et lagret bilde eller på gjeldende skjermbilde.

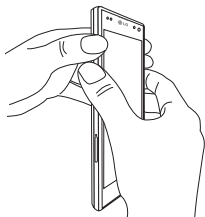


ELLER

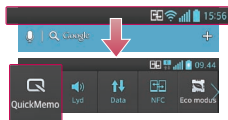


ELLER

Trykk og dra statuslinjen nedover, og trykk på .

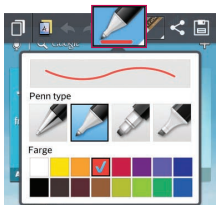

- 1 Åpne QuickMemo-skjermen ved å trykke på tastene for volum opp og volum ned i ett sekund på skjermen du vil ta bilde av.

- 2 Velg menyalternativet du ønsker, som **Penn type**, **Farge** eller **Slett**, og lag et notat.

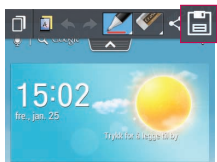








- 3 Trykk på  fra redigeringsmenyen, og velg for å lagre notatet med det gjeldende skjermbildet.

**MERK:** Bruk fingertuppen til å styre QuickMemo-funksjonen. Ikke bruk neglen.

## Bruke QuickMemo-alternativene

Du kan enkelt bruke alternativene for QuickMemo når du bruker QuickMemo.

	Trykk for å beholde det gjeldende notatet på skjermen og bruke telefonen som vanlig samtidig.
	Velger om du skal bruke bakgrunns skjermen.
	Angre eller gjør om.
	Velger type penn og farge.
	Sletter notatet du opprettet.
	Trykk for å sende notatet til andre, eller del det via sosiale nettverk.
	Lagrer notatet med gjeldende skjermbilde i <b>Galleri/Notebook</b> .

## Vise et lagret QuickMemo

Trykk på **Galleri/Notebook**, og velg QuickMemo-albumet.

# Egne LG-funksjoner

## Funksjonen Notebook

Med Notatblokk kan du behandle og tilpasse et stort utvalg av informasjon. Du kan bruke Notatblokk til å opprette egne notater med tegninger, bilder, kart og klistremerker.

### Opprette et notat

- 1 Trykk på  > **Programmer** > **Notebook**.
- 2 Trykk på **Nytt notat** for å opprette et nytt notat.
- 3 Velg modusen du ønsker (**Deksel**, **Tittel**, **Papir**, **Papirfarge**), og trykk på **OK**.
- 4 Opprett et enkelt notat på en tom side.

### Bli kjent med Notatblokk

Bokhylle



Paneler for sideegenskaper



### Bokhylle



Søk etter sider med notater.













Del som Notatblokk-fil, PDF eller bildefil via E-post/Gmail.



Slett den lagrede notatblokken fra \\Bokhyllen.

## Paneler for sideegenskaper

	Velg modusen skrivebeskyttet eller rediger.
	Angre eller gjør om.
	Trykk på denne knappen for å skrive.
	Velg type penn, tykkelse, gjennomsiktighet og farge.
	Slett notatet du opprettet.
	Trykk for å legge til filer i notatet.
	Trykk for å sende notatet til andre, eller del det via sosiale nettverk.
	Lagre notatet med gjeldende skjermbilde.
	Velg for å lese eller låse opp fronttasten.
	Trykk på denne knappen for å forstørre tekstområdet.

## Vise en lagret notatblokk


- Du finner lagrede notatblokker på Bokhyllen.
- Hvis du lagrer notater fra QuickMemo, opprettes og lagres det automatisk et QuickMemo-notat på Bokhyllen.

**MERK:** Du finner mer informasjon om Notatblokk under **Notatblokk > Notebook Guide**.

## QuickTranslator

Rett kamereat på smarttelefonen mot teksten du vil oversette. Du kan få oversetting i sanntid hvor som helst, når som helst.

Du kan kjøpe flere ordbøker for frakoblet oversetting på Google Play Store.

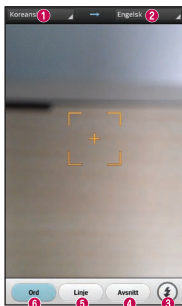

- 1 Kildespråk.
- 2 Målspråk
- 3 Blits.
- 4 Oversetting av avsnitt.
- 5 Oversetting av setning.
- 6 Overesting av enkeltord.

1 Trykk på  > **Programmer** > **QuickTranslator**.

2 Trykk på **Ord**, **Linje** eller **Avsnitt**.

3 Trykk for å velge ønsket språk.

4 Hold telefonen rettet mot motivet du ønsker å oversette. Hold telefonen stille i et par sekunder.

**MERK:** Telefonen leveres med én ordbok uten ekstra kostnad. Du må kjøpe ekstra ordbøker. Velg ordboken du vil installere uten ekstra kostnad, på listen nedenfor.

**MERK:** Det kan være avvik i gjenkjennelsen avhengig av størrelsen, skrifttypen, fargen, lysstyrken og vinkelen på bokstavene som skal oversettes.

## Funksjonen Live Zooming

Med Live Zooming kan du zoome inn eller ut på en del av en video som spilles av.

- 1 Du kan føre pekefingeren og tommelen sammen eller fra hverandre for å zoome inn eller ut når du ser på en video.



### MERK:

- Når du spiller av video, kan du justere lysstyrken på skjermen ved å føre fingrene sammen på skjermen, eller ved å skyve skjembildet oppover eller nedover.
- Når du spiller av video, kan du justere volumet ved å skyve skjembildet til venstre eller høyre.

**MERK:** Trykk ikke for hardt, berøringsskjermen er følsom nok til å registrere en lett, men fast berøring.

# Egne LG-funksjoner

## QSlide-funksjon

Funksjonen **QSlide** gjør det mulig å overlape vinduer på telefonskjermen.



- |   |  |   |
|---|--|---|
| 1 |  | Trykk for å lukke QSlide og gå tilbake til fullt vindu. |
| 2 |  | Trykk for å justere gjennomsiktigheten.                 |
| 3 |  | Trykk for å lukke QSlide.                               |

- 1 Trykk på og dra statuslinjen nedover > trykk på **QSlide** eller trykk på hvis du bruker en funksjon som støttes av QSlide-funksjonen. Funksjonen vises kontinuerlig som et lite vindu på skjermen.
- 2 Du kan ringe, surfe på nettet eller velge andre telefonalternativer. Du kan også trykke på de små vinduene når gjennomsiktighetslinjen ikke er full .

**MERK:** QSlide-funksjonen støtter opptil to vinduer samtidig.


### TIPS


Trykk og dra varslingspanelet nedover med fingeren.

Trykk på > for å administrere Hurtiginnstillinger eller QSlide i varslingsfeltet.

## Funksjonen Dual Play

Du kan vise forskjellige skjermbilder på de to skjermene som er koblet til trådløst eller via kabel.

- 1 Modusen Dual Play utføres ved å trykke på Hjem-tasten  når du spiller av innhold på den eksterne skjermen.



- 2 Du kan avslutte avspillingen av innholdet på den eksterne skjermen ved hjelp av varslingsfeltet.

### VIKTIG


- Koble smarttelefonen til en skjerm trådløst (Miracast) eller via kabel (MHL-kabel).
- Du kan koble smarttelefonen til en MHL- eller Miracast-aktivert TV eller skjerm.
- Noen videofiler støtter kanskje ikke funksjonen Dual Play.
- Kabelen Shielded LG MHL anbefales.

## Speling



## Egne LG-funksjoner

### Dual Play

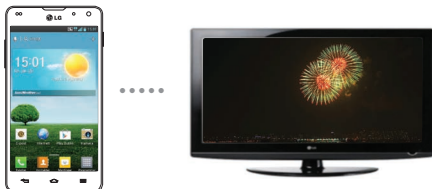



#### MERK:

- Dual Play støttes av tre programmer – Videoer, Media Home (kun MHL) og Polaris Office 4.
- Du må ha en TV-oppløsning på minst 720p (1280x720) for å kunne bruke Dual Play.


## LG SmartWorld

LG SmartWorld har et stort utvalg av spennende innhold – spill, programmer, bakgrunnsbilder og ringetoner – som gir LG-brukere en mer innholdsrik mobilopplevelse.

### Slik får du tilgang til LG SmartWorld fra telefonen




- 1 Trykk på  > kategorien **Programmer** > ikonet  for å få tilgang til **LG SmartWorld**.
- 2 Trykk på Logg på, og angi ID/passord for LG SmartWorld. Hvis du ikke har registrert deg ennå, trykker du på Registrer for å få et LG SmartWorld-medlemskap.
- 3 Last ned ønsket innhold.

**MERK: Hva gjør jeg hvis ikonet  ikke vises?**

- 1 Bruk nettleseren på telefonen din, og gå til LG SmartWorld (www.lgworld.com). Velg landet ditt.
- 2 Last ned programmet LG SmartWorld.
- 3 Kjør og installer filen som er lastet ned.
- 4 Åpne LG SmartWorld ved å trykke på ikonet .

## Slik bruker du LG SmartWorld

- Delta i månedlige LG SmartWorld-kampanjer.

	Søk etter innhold.
	Finn innhold etter kategori (for eksempel Spill, Undervisning, Underholdning, osv).
	En liste over innhold du har lastet ned / kan oppdatere.






- Prøv de enkle menyknappene slik at du kan finne det du ser etter, raskt.  
**Apps for deg** – Innhold som anbefales for deg, basert på tidligere valg.  
**Innstillinger** – Konfigurer profil og visning.  
**Logg inn** – Angi ID og passord.
- Prøv også de andre nyttige funksjonene. (Skjerm bilde av innhold)

**MERK:** LG SmartWorld er kanskje ikke tilgjengelig for alle mobiloperatører i alle land.

### On-Screen Phone

Med On-Screen Phone kan du vise telefonskjermen fra PC-en via en USB- eller Bluetooth-tilkobling. Du kan også kontrollere mobiltelefonen fra PC-en ved hjelp av musen eller tastaturet.

#### On-Screen Phone-ikoner

	Kobler mobiltelefonen til eller fra PC-en.
	Endrer innstillingene for On-Screen Phone.
	Avslutter programmet On-Screen Phone.
	Maksimerer On-Screen Phone-vinduet.
	Minimer On-Screen Phone-vinduet.

#### On-Screen Phone-funksjoner

- **Sanntidsoverføring og kontroll:** Viser og styrer mobiltelefonskjermen ved tilkobling til PC.
- **Musekontroll:** Lar deg kontrollere mobiltelefonen ved hjelp av musen for å klikke og dra på PC-skjermen.
- **Tekstskrivning med tastaturet:** Lar deg skrive en tekstmelding eller et notat ved hjelp av PC-tastaturet.
- **Filoverføring (mobiltelefon til PC):** sender filer fra mobiltelefonen (f.eks. bilder, videoer, musikk og Polaris Office-filer) til PC-en. Høyreklikk på filen du vil sende til PC-en, og klikk på Lagre til PC.
- **Filoverføring (PC til mobiltelefon):** Sender filer fra PC-en til mobiltelefonen. Velg filene du vil overføre, og dra og slipp dem i On-Screen Phone-vinduet. Filene du har sendt, lagres på et internt SD-kort.

- Hendelsesvarsler i sanntid: Viser et hurtigvindu for å informere deg om innkommende anrop eller tekst-/multimediemeldinger.

## Slik installerer du On-Screen Phone på PC-en

- 1 Gå til LG hjem ([www.lg.com](http://www.lg.com)), og velg landet ditt.
- 2 Gå til **Support > Mobile Phone Support** > velg modellen (LG-E975) > klikk på **OSP** (On-Screen Phone) for å laste ned. Deretter kan du installere On-Screen Phone på PC-en.

# Multimedia

## Galleri

Du kan lagre multimediefiler i interminnet for å få enkel tilgang til dem. Bruk dette programmet for å vise multimediefiler som bilder og videoer.

1 Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Galleri**.

Åpne en liste over katalogene der alle multimediefilene dine lagres.

### MERK:

- Noen filtyper støttes ikke, avhengig av programvaren som er installert på enheten.
- Noen filer kan kanskje ikke spilles av på riktig måte, avhengig av hvordan de er kodet.

## Vise bilder

Åpne Galleri for å vise tilgjengelige mapper. Når et annet program, for eksempel E-post, lagrer et bilde, opprettes en nedlastet mappe automatisk for å oppbevare bildet. Hvis du tar et skjermbilde, opprettes en mappe for skjermbilder automatisk. Velg en mappe for å åpne den.

Bilder vises etter datoen de ble opprettet i en mappe. Velg et bilde for å se det i fullskjerm. Bla til venstre eller høyre for å se det neste eller forrige bildet.

## Zoom inn og ut

Bruk en av disse metodene for å zoome inn på et bilde.

- Trykk to ganger hvor som helst for å zoome inn.
- Trykk på skjermen med to fingre og beveg dem fra hverandre for å zoome inn. Før fingrene mot hverandre for å zoome ut, eller trykk to ganger for å gå tilbake.

## Spille av videoer

Videofiler viser ikonet  i forhåndsvisningen. Velg en video for å se på den, og trykk på . Programmet **Videoer** startes.

## Redigere bilder/videoer

Når du viser bilder eller videoer, trykker du på **Meny**-tasten  og bruker de avanserte redigeringsalternativene.

- **Bildevisning:** Start en lysbildeframvisning med bildene i gjeldende mappe.

## Slette bilder

Bruk en av disse metodene:

- Trykk på  i en mappe, merk av for bilder/videoer, og trykk på **Slett**.
- Når du viser et bilde eller en video, trykker du på .


## Angi som bakgrunn

Når du viser et bilde, trykker du på **Meny**-tasten  > **Sett bilde som** for å angi bildet som bakgrunn etter tilordne det til en kontakt.

### MERK:

- Noen filtyper støttes ikke, avhengig av telefonens programvare.
- Hvis filen er større enn det tilgjengelige minnet, kan det oppstå en feil når du åpner filen.








## videoer

Telefonen har en innebygd videospiller som gjør det mulig å spille av alle favorittvideoene dine. Hvis du vil åpne videospilleren, trykker du på  > **Programmer** > **videoer**.

## Spille av en video

- 1 Trykk på  >kategorien **Programmer** > **videoer**.
- 2 Velg videoen du vil spille av.

## Multimedia

	Trykk for å sette videoavspillingen på pause.
	Trykk en gang til for å gjenoppta avspillingen.
	Trykk for å gå 10 sekunder fremover.
	Trykk for å gå 10 sekunder tilbake.
	Trykk for å styre lydvolument.
	Trykk for å endre forholdet for videoskjermen.
	Trykk for å dele videoen via funksjonen SmartShare.

Hvis du vil justere volumet når du ser en video, bruker du volumtastene på venstre side av telefonen.


Trykk og hold på en video i listen. Alternativene **Del**, **Trim**, **Slett** og **Detaljer** vises.

## Video editor

Du kan redigere bilder eller videoer som er lagret på telefonen.

**MERK:** Videoredigeringsfunksjonen støttes bare for bilder og videoer som er tatt med denne telefonen.

## < Skjerm bilde for prosjektliste >

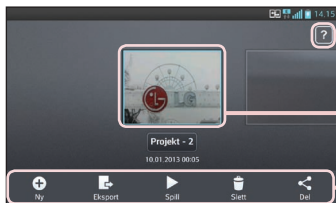

Hjelp

Område for  
prosjektliste

Område for  
knapper



Opprett prosjekt



Prosjekter bør eksporteres for å kunne spilles av i programmer som Videoer.



Spill av prosjekt




Slett prosjekt



Del prosjekt med programmer som YouTube

## < Skjerm bilde for prosjektredigering >

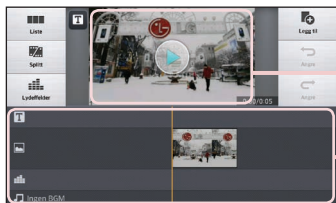






Visningsområde

Område for  
tidslinje




Flytt til skjerm bildet for prosjektliste. Prosjekter som redigeres, lagres automatisk.


# Multimedia



	Del videoklippet i to deler over spillerhodet
	Legg til lydeffekt
	Legg til video, bilde eller lydklipp
	Angre en handling
	Gjør om en handling
	Legg til tekst på et videoklipp eller et bilde




## Video Wiz

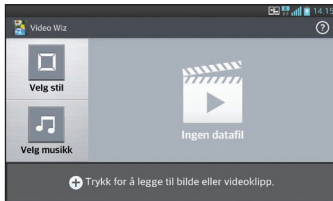




Du kan lage din egen video av bilder, video og musikk.

- 1 Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Video Wiz**.
- 2 Etter å ha sett en rask innføring om trinnene du skal utføre, trykker du på **OK**.




- 3 Trykk på  for å legge til bilder eller video på filmen.
- 4 Trykk på bildene eller videoene du vil legge til, og trykk på .

  - Hvis du vil fjerne bilder eller video, trykker du på  velger ønskede filer > .
  - Hvis du vil endre rekkefølgen, trykker du på  og holder bildet eller videoen og flytter elementet til den ønskede plasseringen.

- 5 Trykk på **Velg stil** for å velge filmstilen du vil ha.
  - Bla gjennom, og velg stilen du vil ha. Når du blar gjennom stilene, vises en forhåndsvisning.
- 6 Trykk på **Velg musikk** for å angi bakgrunnsmusikk.
- 7 Trykk på  for å spille av filmen.
- 8 Trykk på  for å redigere videoklippet ved hjelp av Tekst, Klistremerke eller Magisk sted.
  - Etter du har redigert videoen, trykker du på .
- 9 Trykk på  for å lagre videoen.
- 10 Trykk på  for å vise hjelpeinformasjon om hvordan du bruker denne funksjonen.

## Musikk

Telefonen har en innebygd musikkspiller som gjør det mulig å spille av all favorittmusikken din. Hvis du vil åpne musikkspilleren, trykker du på  > kategorien **Programmer** > **Musikk**.

### Legge til musikkfiler på telefonen

Start ved å overføre musikkfiler til telefonen:

- Overføre musikk ved hjelp av Media-synk (MTP).
- Last ned trådløst fra Internett.
- Synkronisere telefonen med en datamaskin
- Motta filer via Bluetooth.

### Overføre musikk ved hjelp av Media-synk (MTP).

- 1 Koble telefonen til PC-en ved hjelp av USB-kabelen.
- 2 Velg **Media-synk (MTP)**. Telefonen vises som en annen harddisk på datamaskinen. Klikk på stasjonen for å vise den. Kopier filene fra PC-en stasjonsmappen.
- 3 Når du er ferdig med å overføre filer, drar du statuslinjen nedover og trykker på **USB-koblet til** > **Kun lading**. Nå kan du koble fra enheten.

# Multimedia

## Spille av musikk

- 1 Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Musikk**.
- 2 Trykk på **Sanger**.
- 3 Velg sangen du vil spille av.



Trykk for å finne filene med YouTube



Trykk for å dele musikk via funksjonen SmartShare



Trykk for å angi modus for tilfeldig avspilling



Trykk for å angi gjentakelsesmodus



Trykk for å styre musikkvolumet



Trykk for å sette avspillingen på pause



Trykk for å gjenoppta avspillingen



Trykk for å hoppe til neste sang i albumet eller spillelisten.



Trykk for å gå tilbake til begynnelsen av sangen Trykk to ganger for å gå tilbake til forrige sang



Trykk for å angi favoritter



Trykk for å se gjeldende spilleliste



Trykk for å angi Dolby-lydeffekt når enheten er koblet til via kontakt for hodetelefoner

Hvis du vil justere volumet når du lytter til musikk, bruker du volumtastene på venstre side av telefonen.

Trykk og hold på en hvilken som helst sang i listen. Alternativene **Spill av**, **Legg til i spillelisten**, **Del**, **Angi som ringetone**, **Slett**, **Detalj** og **Søk** vises.

**MERK:**

- Noen filtyper støttes ikke, avhengig av telefonens programvare.
- Hvis filen er større enn det tilgjengelige minnet, kan det oppstå en feil når du åpner filen.


**MERK:** Musikkfiler kan være beskyttet av åndsverksloven og internasjonale avtaler om opphavsrett.

Det kan derfor være nødvendig å innhente tillatelse eller en lisens for å reprodusere eller kopiere musikk.

I enkelte land forbyr nasjonal lovgivning privat kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale. Før du laster ned eller kopierer filen, bør du kontrollere hvilke lover som gjelder for bruk av slikt materiale i det aktuelle landet.

## Stille alarmen

- 1 Trykk på  > **Programmer** > **Alarm/Klokke** > .
- 2 Når du har angitt klokkeslettet, gir telefonen deg beskjed om hvor lenge det er til alarmen går.
- 3 Angi **Gjenta**, **Slumreintervall**, **Vibrering**, **Alarmsignal**, **Volum for alarm**, **Automatisk app-start**, **Puslespill-lås** og **Notat**. Trykk på **Lagre**.

**MERK:** Hvis du vil endre alarminnstillingene i skjermbildet for alarmlister, trykker du på **Meny**-tasten  og velger **Innts..**

## Bruke kalkulatoren

- 1 Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Kalkulator**.
- 2 Trykk på nummertastene for å taste inn tall.
- 3 For grunnleggende regnefunksjoner trykker du på ønsket funksjon (+, -, x eller ÷) etterfulgt av =.
- 4 Hvis du vil utføre mer avanserte regnefunksjoner trykker du på , velger **Utvidet panel** og velger deretter sin, cos, tan, log osv.
- 5 Når du skal vise historikk, trykker du på ikonet .

## Legge til en hendelse i kalenderen





- 1 Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Kalender**.
- 2 På skjermen finner du de ulike kalendervisningene (Dag, Uke, Måned, Dagsplan).
- 3 Velg en dato du vil legge til en hendelse, og trykk på .
- 4 Trykk på **Navn på begivenhet**, og angi navnet på begivenheten.
- 5 Trykk på **Plassering**, og angi posisjonen. Kontroller datoen, og angi klokkeslettet du vil at hendelsen skal startes og avsluttes.


- 6 Hvis du vil legge til et notat for hendelsen, kan du trykke på **Beskrivelse** og skrive inn detaljene.
- 7 Hvis du vil gjenta alarmen, velger du **GJENTA** og angir eventuelle **PÅMINNELSER**.
- 8 Trykk på **Lagre** for å lagre hendelsen i kalenderen.

## Taleopptaker

Bruk taleopptakeren til å spille inn talenotater eller andre lydfiler.

### Spille inn lyd eller tale

- 1 Trykk på  > kategorien **Programmer**, og velg **Taleopptaker**.
- 2 Trykk på  for å starte opptaket.
- 3 Trykk på  for å avslutte opptaket.
- 4 Trykk på  for å lytte til opptaket.

**MERK:** Trykk på  for å åpne albumet. Du kan lytte til det lagrede opptaket. Tilgjengelig opptakstid kan avvike fra den faktiske opptakstiden.

### Sende taleopptaket

- 1 Når du er ferdig med innspillingen, kan du sende lydklippet ved å trykke på .
- 2 Velg mellom **Bluetooth**, **E-post**, **FileShare**, **Gmail**, **Notat** og **Meldinger**. Hvis du velger Bluetooth, E-post, FileShare, Gmail, Notat eller Meldinger, legger du til lydopptaket i meldingen. Deretter kan du skrive og sende meldingen som vanlig.

## Jobbliste

Du kan administrere programmer ved hjelp av Jobbliste. Du kan enkelt finne ut hvor mange programmer som kjører for øyeblikket, og lukke enkelte programmer. Du kan også avinstallere programmer du har installert på enheten.

## Oppgaver

Denne oppgaven kan synkroniseres med en MS Exchange-konto. Du kan opprette oppgaver, redigere dem og slette dem i MS Outlook eller MS Office Outlook Web Access.

### Synkronisere MS Exchange

- 1 Gå til hjemmeskjermen, og trykk på  > **Innst.**
- 2 Trykk på **Kontoer og synkronisering** > **LEGG TIL KONTO.**
- 3 Trykk på **Microsoft Exchange** for å opprette e-postadresse og passord.
- 4 Merk av for synkronisering av oppgaver.

## Polaris Office 4

Polaris Office er en profesjonell kontorløsning for mobil som gjør at brukerne enkelt kan vise forskjellige typer dokumenter, inkludert Word-, Excel- og PowerPoint-filer, hvor som helst og når som helst ved hjelp av mobile enheter.

Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Polaris Office 4.**

### Vise filer

Mobilbrukere kan nå enkelt vise en rekke ulike filtyper direkte på mobilenhetene sine, inkludert Microsoft Office-dokumenter og Adobe PDF. Når du viser dokumenter ved hjelp av Polaris Office, er elementene og oppsettet likt som i originaldokumentene.

## FileShare

Med denne funksjonen kan du dele filer fra telefonen.

- 1 Trykk på  >kategorien **Programmer** > **FileShare.**
- 2 Velg innholdstypen du vil dele. Velg fra Bilder, Videoer, Musikk og Dokumenter.

## Sikkerhetskopi

### Sikkerhetskopi og gjenopprette smarttelefondata

Vi anbefaler at du regelmessig oppretter og lagrer en sikkerhetskopi på minnekortet. Dette er spesielt viktig før du oppdaterer programvare. Hvis du har en gjeldende sikkerhetskopi på minnekortet, kan du hente smarttelefondata hvis du mister smarttelefonen, hvis den blir stjålet eller hvis den blir skadet av et uforutsett problem. Programmet for sikkerhetskopiering støttes for smarttelefoner fra LG, andre S/W-versjoner eller -operativsystemer. Hvis du kjøper en ny smarttelefon fra LG, kan du sikkerhetskopi de gjeldende telefondataene til den nye telefonen.

Hvis programmet for **sikkerhetskopiering** er forhåndsinstallert på smarttelefonen, kan du sikkerhetskopi og gjenopprette de fleste smarttelefondataene, **Programmer** inkludert ubeskyttede programmer og de tilhørende innstillingene, **Programmer (Lastet ned)**, **Programmer (Forhåndsinstallerte)**, **Bokmerker**, **Kalender**, **Anropslogg**, **Kontakter**, **Hjemmeskjerm**, **Meldinger** og **Systeminnstillinger**. Du kan:


- Utføre en manuell sikkerhetskopiering av smarttelefondataene.
- Planlegge automatiske sikkerhetskopieringer av smarttelefondataene.
- Gjenopprette smarttelefondataene.

**MERK:** Vær oppmerksom på at funksjonen for sikkerhetskopiering ikke støtter sikkerhetskopiering av brukerdata og mediedata (bilder/video/musikk). Lag en sikkerhetskopi av disse filene ved hjelp av Media-synk (MTP). Koble telefonen til en datamaskin ved hjelp av en USB-kabel, og trykk på Media-synk (MTP).

#### **ADVARSEL!**

Du bør alltid sørge for at batteriet er fulladet under sikkerhetskopiering eller gjenoppretting for å unngå at telefonen slår seg uventet av på grunn av for lite batterikapasitet.

### Sikkerhetskopierte smarttelefondata.

- 1 Trykk på  > kategorien **Programmer**, og velg deretter **Sikkerhetskopi** > **Sikkerhetskopi** > **Internlagring**.
- 2 Trykk på **Legg til ny** for å angi et navn på sikkerhetskopifilen, og trykk på **Fortsett**.
- 3 Merk av i boksen ved siden av elementet du vil sikkerhetskopiere, og velg **Fortsett** for å sikkerhetskopiere.
- 4 Når alle de valgte filene er sikkerhetskopiert, ser du meldingen **Fullført**. Velg **Fortsett** for å fullføre sikkerhetskopieringen av data.

### Planlegge automatisk sikkerhetskopiering

Du kan også programmere automatisk sikkerhetskopiering for dataene på smarttelefonen i henhold til planleggerinnstillingen. Dette gjør du ved hjelp av den følgende fremgangsmåten:

- 1 Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Sikkerhetskopi** > **Planlegger**.
- 2 På skjermen **Planlagt Backup-sted** trykker du på **Internminne**.
- 3 Fra listen velger du innstillinger og frekvens for sikkerhetskopiering, og velger deretter **Fortsett**.
- 4 Merk av i boksen ved siden av dataene du vil sikkerhetskopiere, og velg **Fortsett** for å fullføre det du har planlagt.

### Gjenopprette smarttelefondata

Hvis du vil gjenopprette data fra det interne enhetsminnet, må masselagringsmodus være slått av.

**MERK:** Før sikkerhetskopifilen gjenoprettes, slettes alle data som er lagret på smarttelefonen.

- 1 Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Sikkerhetskopi** > **Gjenopprett** > **Internlagring**.

- 2 I skjermbildet **Gjenopprett** velger du sikkerhetskopifilen som inneholder dataene du vil gjenopprette.
- 3 Merk av i boksen ved siden av elementet du vil gjenopprette, og velg **Fortsett** for å gjenopprette det på telefonen.

**MERK:** Vær oppmerksom på at telefondataene overskrives med innholdet i sikkerhetskopien.

- 4 Hvis sikkerhetskopifilen er kryptert, skriver du inn passordet du opprettet for å kryptere den.
- 5 Når alle de valgte filene er gjenopprettet, ser du meldingen **Fullført**. Velg **Ja** for å starte telefonen på nytt.

**Merk:** Du kan velge Aktiver kryptering for å kryptere sikkerhetskopifilene og få ekstra beskyttelse.

Trykk på **Meny**  fra skjermbildet **Sikkerhetskopi**, velg **Innstillinger** > **Sikkerhet** > **Aktiver kryptering**, og merk av i boksen. Du trenger et aktiveringspassord for å kunne gjenopprette synkroniserte planleggerdata.

**MERK:**

Du kan også planlegge automatisk sletting av gamle sikkerhetskopier og bare beholde den nyeste sikkerhetskopien. Trykk på **Meny** fra skjermbildet **Sikkerhetskopi** og gjenopprettning, og velg **Innstillinger** > **Planlagt sikkerhetskopi** > **Automatisk sletting av gamle sikkerhetskopier** for å velge hvor mange planlagte sikkerhetskopier du vil beholde.

## Verktøy

### Google+


Bruk dette programmet til å holde kontakten med personer ved hjelp av Googles sosiale nettverkstjeneste.

- Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Google+**.

**MERK:** Dette programmet er kanskje ikke tilgjengelig. Dette varierer etter sted eller tjenesteleverandør.

### Talesøk

Bruk dette programmet til å søke etter webområder ved hjelp av tale.

- 1 Trykk på  > **kategorien Programmer** > **Talesøk**.
- 2 Si et søkeord eller frase når **Snakk nå** vises på skjermen. Velg et av de foreslåtte søkeordene som vises.

**MERK:** Dette programmet er kanskje ikke tilgjengelig. Dette varierer etter sted eller tjenesteleverandør.

### Nedlastinger

Bruk dette programmet til å se hvilke filer som er lastet ned gjennom programmene.

- Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Nedlastinger**.

**MERK:** Dette programmet er kanskje ikke tilgjengelig. Dette varierer etter sted eller tjenesteleverandør.

## Internett






Bruk dette programmet til å søke på Internett. Internett gir deg tilgang til en rask og fargerik verden av spill, musikk, nyheter, sport, underholdning og mye mer – hvor som helst og hva som helst direkte på mobiltelefonen.

**MERK:** Det vil påløpe tilleggs kostnader når du kobler til denne tjenesten og laster ned innhold. Kontakt nettverksleverandøren for å kontrollere prisen på overføring.

1 Trykk på  >kategorien **Programmer** > **Internett**.

## Bruke verktøylinjen for Internett

Trykk og hold på verktøylinjen for Internett, og skyv den oppover med fingeren for å åpne den.

	Trykk for å gå en side tilbake.
	Trykk på denne for å gå en side fremover, til siden du åpnet etter den gjeldende siden. Det motsatte skjer når du trykker på <b>Tilbake</b> -tasten, nemlig at du går en side tilbake.
	Trykk for å gå til hjemmesiden.
	Trykk på denne for å legge til et nytt vindu.
	Trykk for å få tilgang til bokmerker.

## Vise websider

Gå til adressefeltet, angi en webadresse, og trykk på **Gå**.

# Internett

## Åpne en side

Hvis du vil gå til en ny side, trykker du på  → 

Hvis du vil gå til en annen webside, trykker du på , blar opp eller ned og trykker på siden for å velge den.


## Søke på Internett med tale

Trykk på adressefeltet, trykk på , si et søkeord, og velg deretter et av de foreslåtte søkeordene som vises.

**MERK:** Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig. Dette varierer etter sted eller tjenesteleverandør.

## Bokmerker

Hvis du vil legge til gjeldende webside som bokmerke, trykker du på  > **Lagre til Bokmerker** > OK.

Hvis du vil åpne en webside som er lagt til som bokmerke, trykker du på  og velger en side.


## Historie

Trykk på  > **Historie** for å åpne en webside fra listen over nylig besøkte sider. Hvis du vil slette historikken, trykker du på **Meny**  → **Slett all historie**.

## Bruke Popup Browser

Bruk denne funksjonen til å få tilgang til Internett uten å måtte lukke det gjeldende programmet.

Når du viser innhold som kontakter eller notater som inneholder webadresser, kan du velge en webadresse og trykke på Popup Browser for å åpne en hurtignettleser. Trykk på og dra nettleseren for å flytte den.

Hvis du vil se nettleseren i fullskjerm, trykker du på .

Hvis du vil lukke nettleseren, trykker du på .

## Chrome

Bruk Chrome til å søke etter informasjon og surfe på Internett.

1 Trykk på  >kategorien **Programmer** > **Chrome**.

**MERK:** Dette programmet er kanskje ikke tilgjengelig. Dette varierer etter sted eller tjenesteleverandør.

### Vise websider

Trykk på adressefeltet, og angi en webadresse eller søkekriterier.

### Åpne en side

Hvis du vil åpne en ny side, trykker du på  → + **Ny fane**.

Hvis du vil gå til en annen webside, trykker du på , blar opp eller ned og trykker på siden for å velge den.

### Søke på Internett med tale

Trykk på adressefeltet, trykk på , si et søkeord, og velg et av de foreslåtte søkeordene som vises.

### Synkronisere med andre enheter

Synkroniser åpne faner og bokmerker slik at du kan bruke Chrome på en annen enhet mens du er logget på den samme Google-kontoen.



Hvis du vil vise åpne faner på andre enheter, trykker du på **Meny**  → **Andre enheter**.

Velg en webside for å åpne den.

Hvis du vil se bokmerker, trykker du på .

## Innst.

### Åpne menyen Innstillinger

- 1 På hjemmeskjermen trykker du på  > kategorien **Programmer** > **Innst.** eller  
På hjemmeskjermen trykker du på  > **Systeminnstillinger**.
- 2 Velg en innstillingskategori, og velg et alternativ.

## TRÅDLØST OG NETTVERK

Her kan du administrere Wi-Fi og Bluetooth. Du kan også velge mobilnettverk og flymodus.

### < WiFi >

**WiFi** – Aktiverer Wi-Fi for å koble til tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.

#### TIPS Hvordan du kan skaffe deg en MAC-adresse

Hvis du vil koble til enkelte trådløse nettverk med MAC-filtre, kan det hende at du må legge inn telefonens MAC-adresse i ruterens.

Du finner MAC-adressen under følgende grensesnitt: Trykk på kategorien **Programmer** > **Innst.** > **WiFi** >  > **Avansert** > **MAC-adresse**.

### < Bluetooth >

Slå Bluetooth-funksjonen på eller av for å kunne bruke Bluetooth.

### < Mobildata >

Viser databruken og angir grense for mobildatabruk.

### < Anropsinnstillinger >

Konfigurer innstillinger for telefonanrop, for eksempel viderekobling av anrop og andre spesialfunksjoner som tilbys av din operatør.

**Faste nummer** – Aktiverer og oppretter en liste over numre som kan ringes fra telefonen. Du trenger PIN2-koden fra operatøren. Det er bare numre som er med på listen over faste numre, det kan ringes til fra telefonen.

**Lagre ukjente nummer** – Legger til ukjente numre for kontakter etter et anrop.

**Mobilsvar** – Gjør det mulig å velge operatørens mobilsvartjeneste.

**Avviste nummer** – Angi innstillinger for å avvise anrop. Velg **Oppsett for anropsavvisning** eller **Liste for anropsnummer**.

**Avvis med melding** – Når du vil avvise et anrop, kan du sende en rask melding ved hjelp av denne funksjonen. Dette er nyttig hvis du må svare under et møte.

**Tilkoblingsvibrasjon** – Telefonen vibrerer når den andre parten svarer på anropet.

**Personvernbeskytter** – Skjuler anroperens navn og nummer for innkommende anrop.

**Av/på-knappen avslutter samtaler** – Gjør at du kan velge hvordan du avslutter samtaler.

**Viderekoble samtale** – Velg om du vil viderekoble alle anrop når linjen er opptatt, når det ikke svarer, eller når du ikke kan nås.

**Nummersperre** – Lås innkommende, utgående eller internasjonale anrop.

**Samtalevarighet** – Vis varigheten for alle anrop, inkludert siste anrop, alle anrop, utgående anrop og mottatte anrop.

**Generelle innstillinger** – Gjør at du kan endre følgende innstillinger:

**Anrops-ID:** Velg om nummeret ditt skal vises ved utgående anrop.

**Samtale venter:** Hvis samtale venter er aktivert, varsler håndsettet deg om innkommende anrop mens du prater i telefonen (avhengig av nettverksleverandøren).

< **Mer...** >

**Flymodus** – Når du angir flymodus, deaktiveres alle trådløse tilkoblinger.

**Fil-networking** – Gjør at du kan dele mapper med andre enheter via en trådløs tilkobling.

**Portabelt WiFi tilgangspunkt** – Gjør at du kan dele mobilnettverk via Wi-Fi og konfigurere innstillingene for portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt.

**Miracast** – Med Miracast kan du speile skjerm bilde og lyd på telefonen trådløst på en LG Miracast-dongel eller -TV

## Innst.

**Bluetooth deling** – Lar deg stille inn telefonen for Internett-deling.

**NFC** – Telefonen er en NFC-aktivert mobiltelefon. NFC (Near Field Communication) er en teknologi for trådløs kommunikasjon for toveis kommunikasjon mellom elektroniske enheter. Rekkevidden er noen centimeter. Du kan dele innhold med en NFC-tag eller andre enheter med NFC-støtte. Hvis du trykker på en NFC-tag med enheten, vises tag-innholdet på enheten.

**Slik slår du NFC av eller på:** Gå til hjemmeskjermen, trykk og skyv varslingsfeltet nedover, og velg NFC-ikonet for å slå det på.

**MERK:** NFC-programmet kan brukes når Flymodus er aktivert.

**Bruke NFC:** Kontroller at enheten er slått på, og at NFC er aktivert.

**NFC overføring** – Når denne funksjonen er slått på, kan du stråle programinnhold til en annen NFC-aktivert enhet ved å holde enhetene sammen.

Hold to enheter sammen (vanligvis rygg mot rygg), og trykk på skjermen. Programmet styrer hva som stråles.

**VPN** – Viser VPN-listen (Virtual Private Network) som er konfigurert. Her kan du legge til ulike typer VPN.

**Mobilnettverk** – Angi alternativer for dataroaming, nettverksmodus og operatører, navn på tilgangspunkt (APN) osv.

**MERK:** Du må angi en personlig kode for låseskjermen eller passord før du kan bruke legitimasjonslagring.

## ENHET

### < Lyd >

**Lyd profiler** – Velg Lyd, enten Bare vibrer eller Stille.

**Volumer** – Du kan administrere volumet for ringetoner, varsler, tilbakemeldinger og system, musikk, video, spill og andre medier.

**Angi periode for lydstyring** – Sett tiden for å slå av all lyd unntatt alarm og media.

**Ringetone med vibrering** – Vibrasjonssignal for samtaler og varsler.

**Telefonringetone** – Angi standardringetone for anrop.

**Meldingslyder** – Angi standardringetone for varsler.

**Smarte ringetoner** – Angi at ringetonen på telefonen blir automatisk høyere når det er mye støy.

**Tastetoner for tastatur** – Angi bruk av toner når du bruker tastaturet til å angi numre.

**Berøringslyder** – Angi bruk av lyd når du trykker på knapper, ikoner og andre skjermelementer du kan trykke på.

**Skjermlåslyder** – Angi at telefonen skal spille av en lyd når du låser eller låser opp skjermen.

**Vibrer ved berøring** – Gjør at du kan angi vibreringstilbakemelding når du trykker på skjermen.

### < Skjerm >

**Lysstyrke** – Juster lysstyrken for skjermen.

**Skjermsparer** – Angi tiden før tidsavbrudd på skjermen.

**Smart skjerm** – Gjør at du kan beholde skjermen på når telefonen registrerer at ansiktet er vendt mot skjermen.

**Roter skjermen automatisk** – Angi for å bytte retning automatisk når du snur på telefonen.

**Fonttype** – Endre skrifttypen på skjermen.

**Skriftstørrelse** – Endre størrelsen på bildet for å spare minne.

**Fronttastelys** – Angi varighet for fronttastelys.

**Varslingsblink** – Varslingslyset er plassert til venstre for kameraet på forsiden. Du ser et lite lys når telefonen lader eller når du mottar et varsel hvis LCD-skjermen slås av. Du kan slå **Varslingsblink** av eller på. Du kan angi forskjellige alternativer fra listen over elementer for varslingsblink.

**Korr. av profilforhold** – Endre oppløsning for nedlastede programmer for å tilpasse dem til skjermstørrelsen.

**Bevegelsessensorkalib.** – Øk nøyaktigheten til vipping og hastigheten til sensoren.

< **Hjemmeskjerm** >

Angi **Tema**, **Animasjon**, **Skjermeffekt**, **Bakgrunn** eller **Kun stående visning**. Angi **Rull skjermbilde sirkulært** eller **Start backup & tilbakestilling**.

< **Lås skjerm** >

**Velg skjermlås** – Angi et opplåsingsmønster for å sikre telefonen. Åpner en gruppe skjermbilder som hjelper deg å tegne et mønster for å låse opp telefonen. Angi **Ingen**, **Swipe**, **Ansiktsopplåsing**, **Mønster**, **PIN-kode** eller **Passord**.

Neste gang du slår på telefonen eller låser opp skjermen, blir du bedt om å tegne opplåsingsmønsteret for å låse opp skjermen hvis du har aktivert mønsterlås.

**Bakgrunn** – Angi bakgrunnsmotiver for låst skjerm fra Galleri eller Bakgrunnsgalleri.

**Klokke & Snarveier** – Tilpass klokker og snarveier på låst skjerm.

**Skjermeffekt** – Velg skjermeffekt.

**Eierinfo** – Viser eierinfo på låst skjerm.

**Tidslås** – Angi tiden før låsen aktiveres.

**Strømknappen låser umiddelbart** – Angi skjermlås ved å trykke på strømknappen.

**Vibrer ved berøring** – Angi vibrering ved berøring av telefonskjermen.

< **Bevegelser** >

**Flytt enheter på startskjermen** – Trykk og hold på et element, og vipp enheten for å flytte elementet på hjemmeskjermene eller i programmer.

**Tilt-følsomhet** – Test og juster følsomhet på tilt-sensor for hjemmeskjermen og programmer.

**Innkommende anrop på vent.** – Snu enheten for å slå av lyd på innkommende anrop.

**Slumre eller stopp alarm** – Snu enheten for å slumre eller slå av alarmen.

**Pause video** – Snu enheten for å sette videospilling på pause.

**Hjelp** – Help for bevegelsesfunksjoner.

< **Lager** >

**INTERNALGRING** – Vis hvor mye av det interne lageret som er brukt.

< **Strømsparer** >

Her kan du styre batteriet og kontrollere strømsparingsenhetene. Du kan også kontrollere batteribruk.

< **Programmer** >

Vise og styre programmer.

< **Quad-kjernekontroll** >

Angi Eco-modus for å utvide batterilevetiden ved å dynamisk optimalisere retningslinjene for CPU-kontroll.

## PRIVAT

< **Kontoer og synkronisering** >

Gir programmer tillatelse til å synkronisere data i bakgrunnen uavhengig av om du holder på med dem. Du kan spare batteristrøm og redusere (men ikke eliminere) databruken ved å slå av dette alternativet.

< **Lokaliseringstilgang** >

**Tilgang til min lokalisering** – Hvis du velger Googles lokaliseringstjeneste, beregner telefonen omtrentlig posisjon ved hjelp av Wi-Fi og mobile nettverk. Når du merker av for dette alternativet, blir du spurt om du samtykker i at Google kan bruke plasseringen din i forbindelse med disse tjenestene.

**GPS-satellitter** – Hvis du velger GPS-satellitter, beregner telefonen plasseringen din helt ned til gatenivå.

**Wi-Fi & mobile nettverk plasseringer** – Gjør at programmer kan bruke data fra kilder som Wi-Fi og mobile nettverk til å beregne telefonens omtrentlige posisjon.

### < Sikkerhet >

**Angi SIM-lås** – Angi Micro-USIM-kortlåsen eller endre PIN-koden for Micro-USIM-kortet.

**Synlig skrivning av passord** – Vis siste tegn i det skjulte passordet mens du skriver.

**Enhetsadministratorer** – Vis eller deaktiver telefonadministratorer.

**Ukjente kilder** – Standardinnstilling for installering av ikke-Market-programmer.

**Pålitelig legitimasjon** – Viser pålitelige CA-sertifikater.

**Installer fra lagringsenhet** – Velg dette alternativet for å installere krypterte sertifikater.

**Slett berettigelsesbevis** – Fjern alle sertifikater.

### < Språk og input >

Bruk innstillingene for Språk og input til å velge språket for teksten på telefonen, og til å konfigurere skjermstaturet, inkludert ord du har lagt til i ordboken.

### < Sikkerhetskopier/tilbakestilling >

Endre innstillingen for administrering av innstillinger og data.

**Sikkerhetskopier mine data** – Aktiver for å sikkerhetskopiere innstillingene og programdataene til Googles server.

**Sikkerhetskopikonto** – Aktiver for å sikkerhetskopiere kontoen.

**Automatisk gjenoppretting** – Aktiver for å gjenopprette innstillingene og programdataene når programmene installeres på nytt på enheten.

**Gjenopprett fabrikkinnstillinger** – Tilbakestill innstillingene til fabrikkinnstillingene, og slett alle dataene. Hvis du tilbakestiller telefonen på denne måten, blir du bedt om å angi informasjonen du brukte når du startet Android for første gang, på nytt.

## SYSTEM

### < Dato og tid >

Bruk innstillingene for **Dato og tid** til å angi hvordan datoer skal vises. Du kan også bruke disse innstillingene til å stille klokken manuelt og angi en tidssone i stedet for å hente inn gjeldende klokkeslett fra mobilnettet.

### < Tilgjengelighet >

Innstillingene for **Tilgjengelighet** brukes til å konfigurere eventuelle programtillegg du har installert på telefonen.

**MERK:** Kan bare velges med flere programtillegg.

### < PC-tilkobling >

**USB Tilkoblingstype** – Angi ønsket modus: **Kun lading**, **Media-synk (MTP)**, **Internett-delning via US LG programvare** eller **Kamera (PTP)**.

**Be om tilkobling** – Spør etter USB-tilkoblingstype når du kobler enheten til en datamaskin.

**Hjelp** – Hjelp for USB-tilkobling.

**PC Suite** – Merk av for dette alternativet hvis du vil bruke LG PC Suite med Wi-Fi-tilkobling.

Vær oppmerksom på at Wi-Fi-nettverkstilkoblingen for LG PC Suite bør være via Wi-Fi-tilkobling i innstillingene for TRÅDLØST OG NETTVERK.

**On-Screen Phone** – Du kan vise skjermen og kontrollere telefonen fra PC-en via USB-, Bluetooth- eller Wi-Fi-tilkobling.

**Hjelp** – Hjelp for LG-programvare.

### < Utvikleralternativer >

Husk at hvis du aktiverer disse utviklerinnstillingene, kan det føre til at enheten ikke fungerer som forventet. Utvikleralternativer anbefales bare for avanserte brukere.

### < Om telefonen >

Vis juridisk informasjon og telefonens status og programvareversjon.

# Oppdatering av telefonprogramvare

## Oppdatering av telefonprogramvare

### LG Mobile-programvareoppdatering fra Internett

Du finner mer informasjon om hvordan du bruker denne funksjonen, på <http://update.lgmobile.com> eller <http://www.lg.com/common/index.jsp> → velg land og språk.

Med denne funksjonen kan du oppdatere programvaren på telefonen til nyeste versjon fra Internett uten at du må stikke innom et servicesenter. Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis/når LG gjør tilgjengelig en ny programvareversjon for enheten din.

Oppgraderingsprogrammet for mobiltelefonprogramvare krever brukerens fulle oppmerksomhet under hele oppdateringsprosessen. Les alle instruksjoner og merknader som vises ved hvert trinn før du går videre. Vær oppmerksom på at hvis du fjerner USB-kabelen under oppgraderingen, kan dette gjøre alvorlig skade på telefonen.

**MERK:** LG forbeholder seg retten til å gjøre programvareoppdateringer tilgjengelig bare for utvalgte modeller og etter eget skjønn. Det gis ingen garanti om at nye versjoner av programvare gjøres tilgjengelig for alle modeller.

### Mobiltelefonprogramvare for LG oppdateres via OTA (Over-the-Air)

Med denne funksjonen kan du enkelt oppdatere telefonens programvare til en nyere versjon via OTA, uten å koble til via en USB-datakabel. Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis/når LG gjør tilgjengelig en ny programvareversjon for enheten din.

Du bør først kontrollere mobiltelefonens programvareversjon: **Innst. > Om telefonen > Programvareoppdatering > Sjekk nå for oppdatering.**

**MERK:** Dine personlige data – inkludert informasjon om Google-kontoen din og eventuelle andre kontoer, system-/programdata og -innstillinger, eventuelle nedlastede programmer og DRM-lisensen – kan gå tapt under oppdatering av telefonens programvare. LG anbefaler derfor at du tar sikkerhetskopi av alle personlige data før du oppdaterer telefonens programvare. LG påtar seg intet ansvar for eventuelle tap av personlige data.

**MERK:** Denne funksjonen er avhengig av nettverkstjenesteleverandør, område og land.

# Om denne brukerhåndboken

## Om denne brukerhåndboken

- Les denne brukerhåndboken nøye før du bruker enheten. Dette forsikrer at du bruker telefonen på en trygg og riktig måte.
- Noen av bildene og skjermbildene i denne brukerhåndboken kan se annerledes ut på din datamaskin.
- Innholdet kan variere fra det endelige produktet, eller fra programvaren som leveres av tjenesteleverandøren eller operatøren. Dette innholdet kan endres uten forvarsel. Hvis du vil se den nyeste utgaven av denne brukerhåndboken, kan du gå til LGs webområde på [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Programmer på telefonen og funksjoner kan variere etter land, område eller maskinwarespesifikasjoner. LG kan ikke holdes ansvarlig for noen problemer med ytelse som skyldes bruk av programmer som er utviklet av andre leverandører enn LG.
- LG kan ikke holdes ansvarlig for problemer med ytelse eller kompatibilitet som skyldes at registreringsinnstillinger endres eller at programvare for operativsystemet endres. Forsøk på å tilpasse operativsystemet kan føre til at enheten eller programmer på enheten ikke fungerer som de skal.
- Programvare, lyd, bakgrunn og andre medier som leveres med enheten, er lisensiert for begrenset bruk. Hvis du trekker ut og bruker slikt innhold til kommersielle eller andre formål, kan dette være i strid med opphavsrettlovgivning. Som bruker har du fullt ansvar for illegal bruk av slikt innhold.
- Datatjenester som meldinger, opp-/nedlasting, automatisk synkronisering eller stedsbaserte tjenester kan medføre tilleggskostnader. Velg et abonnement som passer dine behov for å unngå tilleggskostnader. Kontakt tjenesteleverandøren for mer informasjon.

## Varemerker

- LG og LG-logoen er registrerte varemerker for LG Electronics.
- Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.

## DivX HD

**OM DIVX VIDEO:** DivX<sup>®</sup> er et digitalt videoforamt laget av DivX, LLC, et datterselskap av Rovi Corporation. Dette er en offisiell DivX Certified<sup>®</sup>-enhet som spiller av DivX-video. Gå til [divx.com](http://divx.com) hvis du vil ha mer informasjon og programvareverktøy for å konvertere filene dine til DivX-videoer.

**OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** Denne DivX Certified<sup>®</sup>-enheten må være registrert før du kan spille av DivX Video-on-Demand-filmer (VOD) du har kjøpt. Du kan skaffe registreringskoden under DivX VOD i enhetens konfigurasjonsmeny. Gå til [vod.divx.com](http://vod.divx.com) hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du fullfører registreringen.

**DivX Certified<sup>®</sup> for avspilling av DivX<sup>®</sup>-videoer opptil HD 720p, inkludert betalingsinnhold.**

DivX<sup>®</sup>, DivX Certified<sup>®</sup> og tilknyttede logoer er varemerker for Rovi Corporation eller datterselskapene og brukes med lisens.

## Dolby Mobile DOLBY. DIGITAL PLUS

Produsert med lisens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbel-D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.

### Merk: Programvare med åpen kildekode

Du kan skaffe tilhørende kildekode for GPL, LGPL, MPL og andre lisenser for åpen kildekode ved å gå til <http://opensource.lge.com/>

Alle nevnte lisensvilkår, forbehold og kunngjøringer er tilgjengelige for nedlasting sammen med kildekode.

## Tilbehør

Telefonen kan brukes med tilbehøret nedenfor. (Elementer som beskrives nedenfor, kan være tilleggsutstyr.)

Reiseadapter




Stereoheadset



Kort  
startveiledning



Datakabel



Micro-USIM-  
verktøy



### MERK:

- Bruk alltid originalt LG-tilbehør.
- Bruk av uoriginalt tilbehør kan gjøre garantien ugyldig.
- Tilbehør kan variere mellom ulike regioner.

# Problemløsing

I dette kapitlet finner du noen problemer du kan oppleve når du bruker telefonen. Noen av problemene krever at du kontakter tjenesteleverandøren, men de fleste av dem kan du enkelt løse selv.

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Feil ved Micro-USIM	Det er ikke satt inn noe Micro-USIM-kort i telefonen, eller det er satt inn på feil måte.	Kontroller at Micro-USIM-kortet er satt inn på riktig måte.
Ikke koblet til nettverk / svakt signal	Signalet er svakt, eller du er utenfor leverandørens dekningsområde.	Beveg deg mot et vindu eller ut i et åpent område. Kontroller nettverksoperatørens dekningskart.
	Nye tjenester fra tjenesteleverandøren.	Kontroller om Micro-USIM-kortet er mer enn 6–12 måneder gammelt. I så fall kan du bytte Micro-USIM-kort på nettverksleverandørens nærmeste avdeling. Kontakt tjenesteleverandøren.
Kodene samsvarer ikke	Hvis du vil endre en sikkerhetskode, må du bekrefte den nye koden ved å skrive den inn to ganger.	Kontakt tjenesteleverandøren hvis du glemmer koden.
	De to kodene du skrev inn, er ikke like.	

# Problemløsning

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Ingen programmer kan angis	Støttes ikke av tjenesteleverandøren eller krever registrering.	Kontakt tjenesteleverandøren.
Kan ikke ringe	Anropsfeil	Nytt nettverk er ikke godkjent.
	Nytt Micro-USIM-kort satt inn.	Kontroller nye restriksjoner.
	Kostnadsgrensen er nådd.	Kontakt tjenesteleverandøren eller endre grensen ved hjelp av PIN 2-koden.
Kan ikke slå på telefonen	Trykket ikke lenge nok på av/på-knappen.	Trykk inn av/på-knappen i minst to sekunder.
	Batteriet er ikke ladet.	Lad opp batteriet. Kontroller ladeindikatoren på skjermen.

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Ladefeil	Batteriet er ikke ladet.	Lad opp batteriet.
	Det er for varmt eller for kaldt ute.	Sørg for at telefonen lades ved normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontroller laderen og tilkoblingen til telefonen.
	Uten spenning	Koble laderen til en annen kontakt.
	Laderfeil	Bytt ut laderen.
	Feil lader	Bruk alltid originalt LG-tilbehør.
Nummeret er ikke tillatt	Funksjonen Fast nummer er på.	Kontroller innstillingsmenyen, og slå av funksjonen.
Kan ikke motta/ sende SMS og bilder	Minne fullt	Slett noen meldinger fra telefonen
Filer åpnes ikke	Ikke støttet filformat	Kontroller støttede filformater

## Problemløsning


Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Skjermen slås ikke på når jeg mottar et anrop.	Problem med infrarød sensor	Hvis du bruker et beskyttelsesdeksel, må du passe på at det ikke dekker den infrarøde sensoren. Pass på at området rundt sensoren er rent.
Ingen lyd	Vibreringsmodus	Kontroller innstillingsstatus i lydmenyen for å kontrollere at ikke lyden er slått av.
Henger eller fryser	Programvareproblem	Prøv å bruke tjenesten for programvareoppdatering via webområdet.



## Vanlige spørsmål


Det er fint om du kan undersøke om eventuelle problemer du har med telefonen, er omtalt i denne delen før du sender telefonen til service eller ringer en servicerepresentant.


Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
<b>BT</b> Bluetooth Enheter	Hvilke funksjoner er tilgjengelige via Bluetooth?	Du kan koble til en Bluetooth-lydenhet som stereo-/monohodetelefoner og bilmonteringssett, og dele bilder, videoer, kontakter osv. via menyene Galleri og Kontakter. Når en FTP-server er koblet til en kompatibel enhet, kan du også dele innhold som er lagret i lagringsmediet.
<b>BT</b> Bluetooth Headset	Kan jeg høre på musikk på hodetelefoner som er koblet til 3,5 mm-kontakten når Bluetooth-hodetelefonen er koblet til?	Når Bluetooth-hodetelefonene er koblet til, spilles all lyden fra systemet av på disse hodetelefonene. Derfor vil du ikke kunne høre på musikk på andre hodetelefoner som er koblet til.
<b>Data</b> Kontakter Sikkerhetskopi	Hvordan sikkerhetskopierer jeg kontakter?	Kontaktene kan synkroniseres mellom telefonen og Gmail™.
<b>Data</b> Synkronisering	Er det mulig å konfigurere enveis synkronisering med Gmail?	Bare toveis synkronisering er mulig.

## Vanlige spørsmål


Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
<b>Data</b> Synkronisering	Er det mulig å synkronisere alle e-postmappene?	Innboksen synkroniseres automatisk. Du kan vise andre mapper ved å trykke på <b>Meny</b> -tasten  og deretter <b>Mapper</b> for å velge en mappe.
<b>Google™-tjeneste</b> Gmail-pålogging	Må jeg logge på hver gang jeg vil ha tilgang til Gmail?	Når du har logget på Gmail, trenger du ikke å logge på Gmail på nytt.
<b>Google™-tjeneste</b> Google-konto	Er det mulig å filtrere e-post?	Nei, enheten støtter ikke filtrering av e-post.
<b>Telefonfunksjon</b> E-post	Hva skjer hvis jeg kjører et annet program mens jeg skriver e-post?	E-posten lagres automatisk som utkast.
<b>Telefonfunksjon</b> Ringetone	Er det en filstørrelsesbegrensning hvis jeg vil bruke en MP3-fil som ringetone?	Det er ingen størrelsesbegrensning.
<b>Telefonfunksjon</b> Tidspunkt for melding	Telefonen min viser ikke mottakstidspunkt for meldinger som er mer enn 24 timer gamle. Hvordan kan jeg endre dette?	Du vil bare kunne se tidspunktet for meldinger du har mottatt den samme dagen.

Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
Telefonfunksjon Navigering	Er det mulig å installere et annet navigeringsprogram på telefonen?	Alle kompatible programmer fra Android Market™ kan brukes.
Telefonfunksjon Synkronisering	Er det mulig å synkronisere kontakter fra alle e-postkontoene mine?	Bare kontakter fra Gmail og MS Exchange Server (firma-e-postserver) kan synkroniseres.
Telefonfunksjon Wait and Pause (Vent og pause)	Er det mulig å lagre en kontakt som har Wait and Pause (Vent og pause) i numrene?	<p>Hvis du har overført en kontakt med W &amp; P-funksjoner (Vent og pause) lagret i nummeret, vil du ikke kunne bruke disse funksjonene. Du blir nødt til å lagre hvert nummer på nytt.</p> <p>Slik lagrer du med Wait and Pause (vent og pause):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>På hjemmeskjermen trykker du på <b>Telefon</b>-ikonet .</li> <li>Tast nummeret, og trykk på <b>Meny</b>-tasten .</li> <li>Trykk på <b>Legg til 2-sekunders pause</b> eller <b>Legg til vent</b>.</li> </ol>
Telefonfunksjon Sikkerhet	Hva er sikkerhetsfunksjonene til telefonen?	Du kan angi at brukeren må oppgi et låsemønster for å få tilgang til telefonen.


Kategori	Spørsmål	Svar
Underkategori		
Telefonfunksjon		
Lås opp		
Mønster	Hvordan oppretter jeg et låsemønster?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. På hjemmeskjermen trykker du på <b>Meny</b>-tasten .</li><li>2. Trykk på <b>Systeminnstillinger</b> &gt; <b>Lås skjerm</b>.</li><li>3. Trykk på <b>Velg skjerm-lås</b> &gt; <b>Mønster</b>. Den første gangen du gjør dette, vises en kort veiviser om hvordan man oppretter et opplåsingsmønster.</li><li>4. Angi mønsteret ved å tegne mønsteret én gang, og deretter én gang til for å bekrefte det.</li></ol> <p>Forholdsregler ved bruk av mønsterlås</p> <p>Det er svært viktig at du husker opplåsingsmønsteret du har angitt. Hvis du bruker feil mønster fem ganger, vil du ikke få tilgang til telefonen. Du har fem muligheter til å angi mønster, PIN-kode eller passord. Hvis du har brukt alle 5 forsøk, kan du prøve på nytt etter 30 sekunder. (Eller, hvis du har angitt sikkerhetskopi-PIN-koden på forhånd, kan du bruke sikkerhetskopi-PIN-koden til å låse opp mønsteret.)</p>

Kategori	Spørsmål	Svar
<b>Telefonfunksjon</b> Lås opp Mønster	Hva gjør jeg hvis jeg har glemt opplåsingsmønsteret og jeg ikke har opprettet en Google-konto på telefonen?	<p>Hvis du har glemt mønsteret:</p> <p>Hvis du logget på Google-kontoen din på telefonen, men angav feil mønster 5 ganger, trykker du på knappen <b>Glemt mønster</b>. Deretter må du logge på via Google-kontoen for å låse opp telefonen. Hvis du ikke har opprettet en Google-konto på telefonen eller har glemt den, må du nullstille telefonen.</p> <p>Merk: Hvis du utfører en fabrikkgjennoppretting, blir alle brukerprogrammer og brukerdata slettet. Husk å sikkerhetskopiere alle viktige data før du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.</p>
<b>Telefonfunksjon</b> Minne	Vil jeg få vite det når minnet er fullt?	Ja, du vil motta et varsel.
<b>Telefonfunksjon</b> Språkstøtte	Kan jeg endre språket på telefonen?	<p>Enheten har flerspråklig funksjonalitet. Endre språk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>På hjemmeskjermen trykker du på <b>Meny</b>-tasten  og deretter på <b>Systeminnstillinger</b>.</li> <li>Trykk på <b>Språk og input &gt; Velg språk</b>.</li> <li>Trykk på ønsket språk.</li> </ol>

## Vanlige spørsmål

Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
Telefonfunksjon VPN	Hvordan konfigurerer jeg VPN?	Konfigurering av VPN-tilgang varierer mellom ulike selskaper. Hvis du vil konfigurere VPN-tilgang for telefonen, må du få denne informasjonen fra selskapets nettverksadministrator.
Telefonfunksjon Tidsavbrudd for skjerm	Skjermen slås av etter bare 15 sekunder. Hvordan endrer jeg hvor lang tid det tar før skjermen slås av?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. På hjemmeskjermen trykker du på <b>Meny</b>-tasten .</li><li>2. Trykk på <b>Systeminnstillinger</b> &gt; <b>Skjerm</b>.</li><li>3. Under Skjerminnstillinger trykker du på <b>Skjermsparer</b>.</li><li>4. Trykk på ønsket tid før skjermen slås av.</li></ol>
Telefonfunksjon Wi-Fi og mobilnettverk	Når både Wi-Fi og mobilnettverk er tilgjengelig, hva vil telefonen velge?	Når du bruker data, kan telefonen som standard bruke Wi-Fi-tilkobling (hvis Wi-Fi-tilkobling er slått på). Du blir imidlertid ikke varslet når telefonen endrer tilkoblingstype. Hvis du vil vite hvilken datatilkobling som brukes, kan du se ikonet for mobilnettverk eller Wi-Fi øverst på skjermen.
Telefonfunksjon Hjemmeskjerm	Er det mulig å slette et program fra hjemmeskjermen?	Ja. Bare trykk på og hold ikonet til papirkurvikonet vises øverst i midten på skjermen. Deretter drar du ikonet til papirkurven uten å løfte fingeren fra skjermen.

Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
Telefonfunksjon Program	Jeg lastet ned et program som forårsaket en rekke feil. Hvordan kan jeg fjerne det?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. På hjemmeskjermen trykker du på <b>Meny</b>-tasten .</li> <li>2. Trykk på <b>Innstillinger for app &gt; LASTET NED.</b></li> <li>3. Trykk på programmet og deretter på <b>Avinstaller.</b></li> </ol>
Telefonfunksjon Lader	Kan jeg lade telefonen med en USB-datakabel uten å installere USB-driver?	Ja, telefonen blir ladet via USB-kabelen uansett om den nødvendige driveren er installert eller ikke.
Telefonfunksjon Alarm	Kan jeg bruke musikkfiler som alarm?	<p>Ja. Når du har lagret en musikkfil som ringetone, kan den brukes som alarm.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trykk på og hold en sang i en bibliotekliste. I menyen som åpnes, trykker du på <b>Angi som ringetone.</b></li> <li>2. Velg sangen som ringetone på skjermen for å stille vekkerklokken.</li> </ol>
Telefonfunksjon Alarm	Vil alarmen høres hvis enheten er slått av?	Nei, dette støttes ikke.
Telefonfunksjon Alarm	Hvis ringevolumet er satt til Av eller Vibrer, vil jeg høre alarmen?	Alarmen er programmert til å høres også i disse scenarioene.
Gjenopprettingsløsning Nullstilling (fabrikkgjennoppretting)	Hvordan utfører jeg en fabrikkgjennoppretting hvis jeg ikke har tilgang til innstillingsmenyen på telefonen?	Hvis telefonen ikke kan gjenopprettes til den opprinnelige tilstanden, kan du bruke nullstilling (fabrikkgjennoppretting) til å initialisere den.

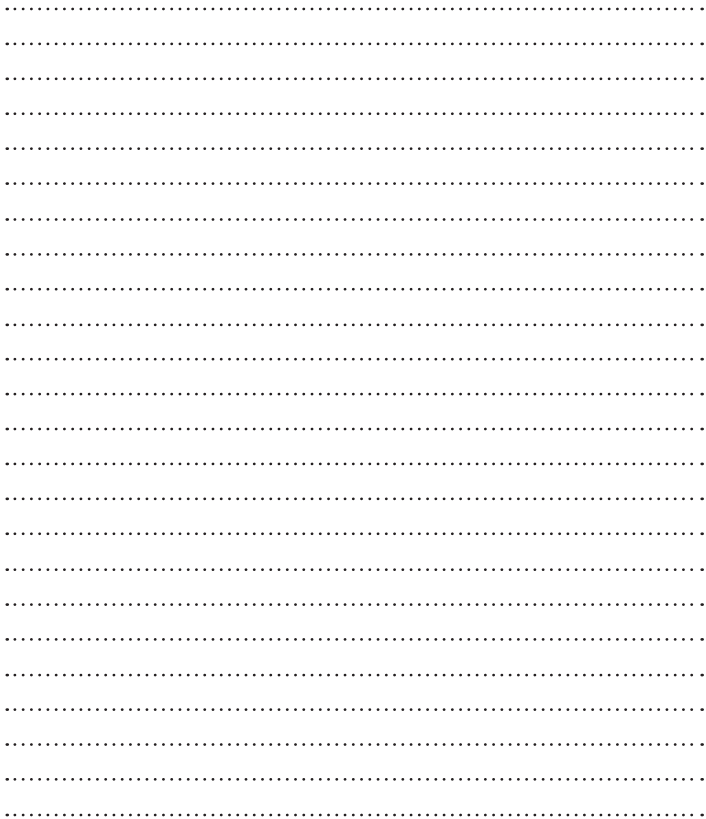




DANSK

# Brugermanual

- Skærmbvisninger og illustrationer kan variere fra dem du ser på din telefon.
- En del af indholdet i denne manual gælder muligvis ikke for din telefon afhængigt af telefonens software eller din tjenesteudbyder. Alle oplysninger i dette dokument kan ændres uden varsel.
- Denne telefon er ikke velegnet til synshæmmede personer pga. touchtastaturet.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. LG og LG-logoet er registrerede varemærker tilhørende LG Group og dets tilknyttede enheder. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ og Play Store™ er varemærker tilhørende Google, Inc.

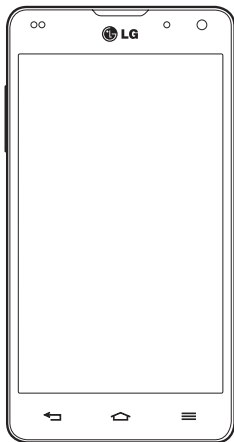

# Indholdsfortegnelse

<b>Retningslinjer for sikker og effektiv brug</b>	
<b>Vigtig bemærkning</b> .....	13
<b>Lær din telefon at kende</b> .....	21
Oversigt over telefon .....	21
Installation af Micro-USIM-kortet .....	23
Opladning af telefonen .....	24
Sådan låser og oplåser du skærmen .....	24
<b>Din Startskærm</b> .....	25
Tip til touchskærm .....	25
Startskærm .....	26
Tilpasning af startskærmen .....	27
Vende tilbage til nyligt anvendte programmer .....	27
Notifikationer .....	28
Træk ned for at se notifikationer og indstillinger .....	28
Lynindstillinger .....	28
Indikatorikoner på statusbjælken .....	29
Skærmtastatur .....	31
Indtastning af bogstaver med accentegn .....	31
<b>Konfiguration af en Google-konto</b> .....	32
<b>Tilslutning til netværk og enheder</b> .....	33
Wi-Fi .....	33
Tilslutning til Wi-Fi-netværk .....	33
Aktivering af Wi-Fi og tilslutning til et Wi- Fi-netværk .....	33
Bluetooth .....	34
Deling af din telefons dataforbindelse .....	35
Aktivering af Wi-Fi Direct for at dele via SmartShare .....	37
SmartShare .....	38
Pc-forbindelser via et USB-kabel .....	40
<b>Opkald</b> .....	42
Foretagelse af opkald .....	42
Opkald til dine kontakter .....	42
Besvarelse eller afvisning af et opkald ...	42
Justering af opkaldslydstyrken .....	43
Foretagelse af et andet opkald .....	43
Visning af dine opkaldslogs .....	43
Opkaldsindstillinger .....	44
<b>Kontakter</b> .....	45
Søgning efter en kontakt .....	45
Tilføjelse af en ny kontakt .....	45
Favoritkontakter .....	45
Oprettelse af en gruppe .....	46
Flytning af kontakter fra din gamle enhed til din nye enhed .....	46
<b>Beskeder</b> .....	48
Afsendelse af en besked .....	48
Forgrenet felt .....	49
Ændring af dine beskedindstillinger .....	49
<b>E-mail</b> .....	50
Administration af en e-mail-konto .....	50
Arbejde med kontomapper .....	50
Oprettelse og afsendelse af en e-mail .....	51

<b>Kamera</b> .....	<b>52</b>	<b>LG SmartWorld</b> .....	<b>68</b>
Lær søgeren at kende.....	52	Sådan får du adgang til LG SmartWorld på telefonen.....	68
Brug af avancerede indstillinger.....	53	Sådan bruger du LG SmartWorld .....	69
Sådan tages et hurtigt foto .....	54	<b>On-Screen Phone</b> .....	<b>70</b>
Når du har taget fotoet.....	55	On-Screen Phone-ikoner.....	70
Visning af gemte fotos .....	56	On-Screen Phone-funktioner .....	70
		Sådan installeres On-Screen Phone på din pc.....	71
<b>Videokamera</b> .....	<b>57</b>	<b>Multimedie</b> .....	<b>72</b>
Lær søgeren at kende.....	57	Galleri.....	72
Brug af avancerede indstillinger.....	58	Visning af billeder .....	72
Optagelse af en lynvideo.....	58	Afspilning af videoer.....	73
Efter optagelse af en video .....	59	Rediger fotos/videoer .....	73
Visning af gemte videoer .....	59	Sådan slette du billeder.....	73
Justering af lydstyrken ved visning af en video .....	59	Sådan opretter du et baggrundsbillede ..	73
		<b>Videoer</b> .....	<b>73</b>
<b>LG unik funktion</b> .....	<b>60</b>	Afspilning af en video.....	74
QuickMemo funktion.....	60	<b>Videoeditor</b> .....	<b>74</b>
Brug af indstillingerne for QuickMemo...61		<b>Video Wiz</b> .....	<b>76</b>
Visning af den gemte QuickMemo .....	61	<b>Musik</b> .....	<b>77</b>
<b>Notebook-funktion</b> .....	<b>62</b>	Føj musikfiler til din telefon.....	77
Oprettelse af en note .....	62	Sådan overfører du musik ved hjælp af Medie sync (MTP) .....	77
Lær notesbogen at kende.....	62	Afspilning af en sang .....	78
Boghylde.....	62	<b>Værktøjer</b> .....	<b>80</b>
Pages-Property paneler.....	63	Indstilling af alarm.....	80
Visning af den gemte Notebook .....	63	Brug af lommeregneren.....	80
<b>QuickTranslator</b> .....	<b>64</b>	Tilføjelse af en begivenhed til kalenderen .....	80
<b>Live Zooming-funktion</b> .....	<b>65</b>		
<b>QSlide-funktion</b> .....	<b>66</b>		
<b>Dual Play-funktioner</b> .....	<b>67</b>		
Spejling.....	67		
Dual Play.....	68		

# Indholdsfortegnelse

Diktafon.....	81	Sådan åbner du en side .....	90
Optagelse af en lyd eller stemme.....	81	Stemmestyret søgning på internettet.....	90
Afsendelse af stemmeoptagelsen .....	81	Synkronisering med andre enheder.....	90
Jobliste.....	82	<b>Indstillinger.....</b>	<b>91</b>
Opgaver.....	82	Åbn menuen Indstillinger .....	91
Polaris Office 4 .....	82	TRÅDLØS OG NETVÆRK.....	91
FileShare .....	83	ENHED.....	94
Backup.....	83	PERSONLOG .....	96
Om sikkerhedskopiering og gendannelse		SYSTEM.....	98
af data i din smartphone .....	83	<b>Opdatering af telefonprogrammer .....</b>	<b>100</b>
Sikkerhedskopier dataene i din		Opdatering af telefonprogrammer.....	100
smartphone.....	84	<b>Om denne brugervejledning.....</b>	<b>102</b>
Planlægning af automatiske		Om denne brugervejledning.....	102
sikkerhedskopieringer .....	84	Varemærker.....	102
Gendannelse af din smartphones data ..	85	DivX HD .....	103
Google+ .....	86	Dolby Mobile.....	103
Stemmesøgning .....	86	<b>Tilbehør .....</b>	<b>104</b>
Downloads .....	87	<b>Fejlfinding .....</b>	<b>105</b>
<b>Internettet .....</b>	<b>88</b>	<b>Ofte stillede spørgsmål .....</b>	<b>109</b>
Internet.....	88		
Brug af internetværktøjslinjen .....	88		
Visning af internetsider.....	88		
Sådan åbner du en side .....	89		
Stemmestyret søgning på internettet.....	89		
Bogmærker .....	89		
Historie .....	89		
Brug af Popup Browser .....	89		
Chrome .....	90		
Visning af internetsider.....	90		

# Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt, hvis disse retningslinjer ikke overholdes.

## Udsættelse for radiofrekvenssignaler

Oplysninger om udsættelse for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptionshastighed).

Denne mobiltelefon model LG-E975 er designet til at overholde gældende sikkerhedskrav for eksponering over for radiobølger. Dette krav er baseret på videnskabelige retningslinjer, der indeholder sikkerhedsmargener, som er udformet med henblik på at sørge for sikkerhed for alle uanset alder og helbred.

- Retningslinjerne for udsættelse for radiobølger benytter måleenheden SAR (Specific Absorption Rate – specifik absorptionshastighed). SAR-test udføres ved hjælp af standardiserede metoder, mens telefonen sender på det højeste certificerede effektniveau på alle anvendte frekvensbånd.
- Mens der kan være forskelle på SAR-niveauerne for forskellige LG-telefonmodeller, er de alle udviklet til at opfylde de relevante retningslinjer for udsættelse for radiobølger.
- Den SAR-grænse, der anbefales af ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), er på 2 W/kg i gennemsnit over 10 g væv.
- Den højeste SAR-værdi for denne telefonmodel, som er testet til brug ved øret, er 0,426 W/kg (10 g) og 0,398 W/kg (10 g), når den bæres på kroppen.
- Denne enhed imødekommer retningslinjerne for RF-eksponering, når den enten bruges i den normale position mod øret, eller når den er placeret på mindst 1,5 cm afstand af kroppen. Når der benyttes bæreetui, bælteklips eller holder i forbindelse med kropsbåren drift, bør dette udstyr ikke indeholde metal, ligesom det bør placeres i mindst 1,5 cm afstand fra kroppen. Før enheden kan overføre datafiler eller meddelelser, kræver den forbindelse til et netværk. I visse tilfælde vil overførsel af datafiler eller meddelelser blive forsinket, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Kontroller, at ovenstående instruktioner vedr. separationsafstand følges, indtil overførsel er fuldført

## Pleje og vedligeholdelse af produktet

### ADVARSEL

Brug kun batteriet, opladere og tilbehør, der er godkendt til brug med denne særlige telefonmodel. Brug af andre typer kan ugyldiggøre eventuelle godkendelser eller garantier gældende for telefonen og kan være farligt.

- Skil ikke enheden ad. Aflever den til en kvalificeret servicetekniker, når der er brug for reparation.
- Reparationer under garanti kan efter LG's valg inkludere reservedele eller printkort, der enten er nye eller istandsatte, forudsat at de har en funktionalitet, som svarer til de dele, der erstattes.
- Hold enheden væk fra elektriske apparater som f.eks. tv-apparater, radioer og pc'er.
- Hold enheden væk fra varmekilder, som f.eks. radiatorer eller komfurer.
- Tab ikke enheden.
- Enheden må ikke udsættes for mekaniske vibrationer eller stød.
- Sluk for telefonen på steder, hvor det er påkrævet i henhold til særlige regler. Det kan f.eks. være på hospitaler, hvor en tændt telefon kan risikere at påvirke medicinsk udstyr.
- Rør ikke ved telefonen med våde hænder, mens den oplades. Du risikerer at få elektrisk stød eller ødelægge telefonen.
- Oplad ikke telefonen i nærheden af brændbart materiale, da telefonen kan blive varm og dermed udgøre en brandfare.
- Brug en tør klud til at rengøre enheden på ydersiden (brug ikke opløsningsmidler som f.eks. benzol, fortynder eller alkohol).
- Oplad ikke telefonen, mens den ligger på bløde møbler.
- Telefonen bør oplades i et område med god udluftning.
- Udsæt ikke enheden for store mængder røg eller støv.

- Opbevar ikke telefonen ved siden af kreditkort eller billetter, da de kan påvirke oplysningerne på magnetstriben.
- Tryk ikke på skærmen med en skarp genstand, da det kan beskadige telefonen.
- Udsæt ikke telefonen for væske eller fugt.
- Vær forsigtig med brug af tilbehør, som f.eks. øretelefoner. Rør ikke antennen unødvendigt.
- Undlad at bruge, berøre eller forsøge at fjerne eller reparere beskadiget glas, hvis det er knust, skåret eller revnet. Skader på glasskærmen, der skyldes misbrug eller forkert brug, er ikke dækket af garantien.
- Din telefon er en elektronisk enhed, der udvikler varme ved normal brug. Ekstremt langvarig, direkte kontakt med huden under forhold uden tilstrækkelig ventilation kan resultere i ubehag eller mindre forbrændinger. Udvis derfor forsigtighed, når du håndterer telefonen under eller umiddelbart efter brug.
- Hvis telefonen bliver våd, skal du med det samme tage den ud af forbindelse, indtil den er helt tør. Forsøg ikke at fremskynde tørringsprocessen ved hjælp af en ekstern varmekilde, f.eks. en ovn, en mikrobølgeovn eller en hårtørrer.
- Væsken i den våde telefon ændrer farven på produktmærket inde i telefonen. Skader på din enhed, der opstår som følge af, at enheden har været udsat for væske, er ikke dækket af garantien.

## Effektiv betjening af telefonen

### Elektroniske enheder

Alle mobiltelefoner kan opleve interferens, hvilket kan påvirke ydeevnen.

- Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr uden først at bede om lov. Undgå at anbringe telefonen oven på pacemakere, f.eks. i brystlommen.
- Visse høreapparater kan blive forstyrret af mobiltelefoner.
- Svag interferens kan muligvis påvirke tv-apparater, radioer, pc'er osv.

## Trafiksikkerhed

Undersøg love og regulativer angående brug af mobiltelefoner i de områder, hvor du kører.

- Brug ikke en håndholdt mobiltelefon under bilkørsel.
- Hav fuld opmærksomhed på kørslen.
- Kør ind til siden, og parker bilen, før du foretager eller besvarer et opkald, hvis kørselsforholdene kræver det.
- Radiofrekvenssignaler kan påvirke visse elektroniske systemer i køretøjet, som f.eks. musikanlæg og sikkerhedsudstyr.
- Hvis din bil er udstyret med en airbag, må der ikke være bærbart trådløst udstyr i vejen for den. Det kan medføre, at airbaggen svigter eller forårsager alvorlig skade, hvis den ikke kan fungere korrekt.
- Hvis du lytter til musik, når du er ude, skal du sikre, at lydstyrken er på et fornuftigt niveau, så du er opmærksom på omgivelserne. Dette er især vigtigt, når du befinder dig i nærheden af veje.

## Undgå høreskader



For at forhindre høreskade, bør du ikke lytte ved for højt lydniveau i længere tid ad gangen.

Du kan beskadige din hørelse, hvis du er udsat for høj lyd i længere tid ad gangen. Derfor anbefaler vi, at du ikke tænder eller slukker for telefonen tæt på dit øre. Vi anbefaler også, at lydstyrken for musik og opkald indstilles på et fornuftigt niveau.

- Når du bruger hovedtelefoner, skal du skrue ned for lydstyrken, hvis du ikke kan høre folk, der taler i nærheden af dig, eller hvis en person ved siden af dig kan høre, hvad du lytter til.

**BEMÆRK:** For højt lydtryk fra øretelefoner og hovedtelefoner kan medføre høretab.

## Glasdele

Nogle dele af din mobile enhed er lavet af glas. Dette glas kan gå i stykker, hvis din mobile enhed tabes på et hårdt underlag eller får et hårdt slag. Hvis glasset går i stykker, må du ikke røre det eller forsøge at fjerne det. Brug ikke den mobile enhed, før glasset er blevet udskiftet af en autoriseret tjenesteudbyder.

## Sprængningsområde

Brug ikke telefonen ved sprængningsområder eller områder, hvor der er fare for blowback. Overhold restriktioner, og følg eventuelle love eller regler.

## Områder med brand- og eksplosionsfare

- Anvend ikke telefonen, når du tanker brændstof.
- Anvend ikke telefonen i nærheden af brændstof eller kemikalier.
- Transporter og opbevar ikke letantændelige gasarter, væsker og sprængstoffer samme sted i bilen, som du opbevarer mobiltelefonen eller dens tilbehør.

## I fly

Trådløse enheder kan forårsage interferens i fly.

- Sluk altid mobiltelefonen, inden du går om bord i et fly.
- Brug ikke telefonen, mens flyet befinder sig på jorden, medmindre du har fået tilladelse af kabinpersonalet.

# Retningslinjer for sikker og effektiv brug

## Børn

Opbevar telefonen et sikkert sted, som er utilgængeligt for små børn. Den indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningssisiko, hvis de rives løs.

## Nødopkald

Nødopkald er muligvis ikke tilgængelige på alle mobilnetværk. Derfor må du aldrig udelukkende være afhængig af mobiltelefonen til nødopkald. Forhør dig hos din tjenesteudbyder.

## Oplysninger om og pleje af batteriet

- Du behøver ikke at aflade batteriet helt, før du genoplader det. Til forskel fra andre batterisystemer er der ikke nogen hukommelseffekt, der kan kompromittere batteriets ydeevne.
- Brug kun LG-batterier og -opladere. LG-opladere er udviklet til at forlænge batteriets levetid.
- Du må ikke skille batteriet ad eller kortslutte det.
- Udskift batteriet, når det ikke længere har en acceptabel ydeevne. Batteriet kan genoplades hundredvis af gange, inden det skal udskiftes.
- Genoplad batteriet, hvis det ikke er blevet brugt i lang tid, for at forlænge brugstiden.
- Udsæt ikke batteriopladeren for direkte sollys, og brug den ikke i omgivelser med høj fugtighed, som f.eks. badeværelset.
- Opbevar ikke batteriet i varme eller kolde omgivelser, da det kan forringe batteriets ydeevne.
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.
- Bortskaffelse af brugte batterier skal ske i henhold til producentens vejledning. Genbrug batteriet, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

- Hvis du skal udskifte batteriet, bør du henvende dig hos nærmeste autoriserede LG Electronics-servicecenter eller -forhandler for at få hjælp./
- Tag altid opladeren ud af stikkontakten, når telefonen er fuldt opladet. På den måde undgår du, at opladeren bruger unødvendigt meget strøm.
- Den faktiske batterilevetid afhænger af netværkskonfiguration, produktindstillinger, brugsmønstre, batteri og miljø.
- Sørg for, at ingen skarpkantede elementer, som f.eks. dyrs tænder eller negle, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsage brand.

### BEKENDTGØRELSE

Hermed erklærer **LG Electronics**, at denne **LG-E975** er i overensstemmelse med de grundlæggende krav samt andre relevante bestemmelser i Europa-parlamentets og Rådets direktiv **1999/5/EC**. En kopi af bekendtgørelsen findes på <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

### Arbejdstemperatur

**Maks:** +50 °C (afledning), +45 °C (opladning) **Min:** -10 °C

### Lovgivning og sikkerhed

Gå til "**Systemindstillinger. > Om telefonen > Lovgivning og sikkerhed**" for at få oplysninger om lovgivning og sikkerhed

### Kontakt kontoret for dette produkts regeloverholdelse:

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



### Bortskaffelse af din gamle telefon

- 1 Skraldespanden med kryds over på produktet betyder, at produktet er dækket af det europæiske direktiv 2002/96/EC.
- 2 Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
- 3 Korrekt bortskaffelse af din gamle telefon er en hjælp til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og sundhedsskadelige virkninger.
- 4 Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af din gamle telefon, skal du kontakte kommunen, renovationselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.



### Kassering af batterier/akkumulatorer

- 1 Skraldespanden med kryds over på batterier/akkumulatorer på dit produkt, betyder, at det er dækket af det europæiske direktiv 2006/66/EC.
- 2 Dette symbol kan være kombineret med kemiske symboler for kviksølv (Hg), cadmium (Cd) eller bly (Pb), hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv, 0,002 % cadmium eller 0,004 % bly.
- 3 Alle batterier/akkumulatorer skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
- 4 Korrekt kassering af dine gamle batterier/akkumulatorer vil være en hjælp til at forhindre de mulige negative konsekvenser for miljøet og sundhedsskadelige virkninger.
- 5 Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer, skal du kontakte kommunen, renovationselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.

## Vigtig bemærkning


### Læs dette før du begynder at bruge din telefon!

Kontroller, om de problemer, du har oplevet med telefonen, er beskrevet i dette afsnit, før du indleverer den til service eller ringer til en servicemedarbejder.

## 1. Telefonhukommelse

Hvis den ledige plads i telefonens hukommelse er mindre end 10 %, kan telefonen ikke modtage nye beskeder. Du skal kontrollere telefonens hukommelse og slette nogle data som f.eks. programmer eller meddelelser for at frigøre mere hukommelse.

**Sådan fjerner du programmer:**

- 1 Tryk på  fanen **Programmer** > **Indstillinger** > **Programmer** under kategorien ENHED.
- 2 Når alle programmer er vist, skal du rulle og vælge det program, du vil afinstallere.
- 3 Tryk på **Afinstaller**.

## 2. Optimering af batterilevetid


Du kan forlænge batteriets levetid mellem opladningerne ved at deaktivere funktioner, som du ikke har brug for at køre konstant i baggrunden. Du kan også overvåge, hvordan programmer og systemressourcer bruger batteristrøm.

**Sådan forlænger du telefonens batterilevetid:**

- Sluk for radiokommunikation, som du ikke anvender. Hvis du ikke bruger Wi-Fi, Bluetooth eller GPS, skal du deaktivere dem.
- Dæmp skærmens lysstyrke, og angiv en kortere timeout for skærmen.
- Deaktiver automatisk synkronisering for Gmail, kalender, kontakter og andre programmer.
- Visse programmer, du har downloadet, kan reducere batteristrømmen.

## Vigtig bemærkning

Sådan kontrollerer du batteriets strømniveau:

- Tryk på  > fanen **Programmer** > **Indstillinger** > **Om telefonen** under SYSTEM > **Batteri**.

Batteriets status (opladning eller afladning) og batteriniveaet (procentvist opladet) vises øverst på skærmen.

Sådan overvåger og kontrollerer du, hvordan batteristrømmen bruges:

- Tryk på  > fanen **Programmer** > **Indstillinger** > **Om telefonen** under SYSTEM > **Batteri** > **Batteriforbrug**.

Batteriforbrugstiden vises på skærmen. Den fortæller dig, hvor længe siden det er, du sidst sluttede telefonen til en strømkilde. Hvis telefonen i øjeblikket er tilsluttet en strømkilde, får du oplysninger om, i hvor lang tid telefonen sidst kørte på batteristrøm. Skærbilledet viser programmerne eller tjenesterne, der anvender batteristrøm, anført i rækkefølge efter størst til mindst forbrug.

### 3. Før du installerer et open source-program og -operativsystem


#### ADVARSEL

Hvis du installerer og bruger et operativsystem, som afviger fra det, der leveres af producenten, kan det forårsage fejlfunktionalitet på din telefon. Derudover vil din telefon ikke længere være dækket af garantien.

#### ADVARSEL

Beskyt telefonen og personlige data. Download kun programmer fra kilder, du har tillid til, f.eks. Play Store™. Hvis nogle programmer ikke er korrekt installeret på telefonen, fungerer telefonen muligvis ikke korrekt, eller der kan opstå en alvorlig fejl. Du skal afinstallere disse programmer på telefonen og alle data og indstillinger for dem.

## 4. Brug af oplåsningsmønster

Indstil et oplåsningsmønster for at sikre telefonen. Tryk på  > fanen **Programmer** > **Indstillinger** > **Lås skærm** under ENHED > **Vælg skærmlås** > **Mønster**. Dette åbner et skærbillede, som fører dig gennem oprettelsen af et oplåsningsmønster for skærmen. Du skal oprette en Backup PIN-kode som en sikkerhedsforanstaltning i tilfælde af, at du glemmer dit oplåsningsmønster.

**Advarsel:** Opret en Google-konto, inden du indstiller et oplåsningsmønster, og husk PIN-koden du oprettede, da du oprettede låsemønsteret.



### ADVARSEL

#### Forholdsregler, der skal tages ved brug af mønsterlåsen.

Det er meget vigtigt, at du husker det oplåsningsmønster, du har angivet. Du vil ikke kunne få adgang til din telefon, hvis du anvender et forkert mønster 5 gange. Du har 5 forsøg for at angive dit oplåsningsmønster, PIN-kode eller adgangskode. Hvis du har opbrugt alle 5 muligheder, kan du forsøge igen efter 30 sekunder.

### Hvis du ikke kan huske dit oplåsningsmønster, PIN eller adgangskode:

#### < Hvis du har glemt dit mønster >

Hvis du er logget på din Google-konto på telefonen, men har brugt et forkert oplåsningsmønster 5 gange, skal du trykke på knappen for **Glemmt mønster?** i bunden af skærmen. Herefter skal du logge på vha. din Google-konto eller angive den backup PIN-kode, du angav, da du oprettede dit låsemønster.

Hvis du ikke har oprettet en Google-konto på telefonen, eller hvis du har glemt PIN-koden, skal du udføre en fabriksnulstilling.

#### < Hvis du har glemt din PIN-kode eller adgangskode >

Hvis du glemmer din PIN-kode eller adgangskode, skal du fortage en hård nulstilling.

**Advarsel:** Hvis du udfører en hård nulstilling, slettes alle brugerprogrammer og brugerdata.

## Vigtig bemærkning

**BEMÆRK:** Hvis du ikke er logget på din Google-konto og har glemt dit oplåsningsmønster, skal du indtaste din backup PIN-kode.

### 5. Brug af hård nulstilling (fabriksnulstilling)

Hvis telefonen ikke gendannes til den oprindelige tilstand, kan du benytte hård nulstilling (fabriksnulstilling) for at gendanne den.

- 1 Sluk for enheden.
- 2 Tryk på og hold **Tænd/sluk-Lås-tasten + Lydstyrke ned-tasten**.
- 3 Slip alle taster, når LG-logoet vises på skærmen.
- 4 Efter nogle få sekunder vil telefonen tillade, at du vælger funktionen fabriksnulstilling i Androids værktøj til systemgendannelse.
- 5 Tryk på **Strøm/Låsetasten**, og din telefon vil blive genoprettet til dens fabriksindstillinger. For at annullere, tryk på enhver anden tast.




#### ADVARSEL



Hvis du udfører en hård nulstilling, slettes alle brugerprogrammer, brugerdata og DRM-licenser. Husk at sikkerhedskopiere vigtige data, før du foretager en Hård nulstilling.

### 6. Åbning og skift af programmer

Multitasking er nemt med Android, fordi du kan have flere programmer kørende samtidig. Du behøver ikke afslutte et program, før du åbner et nyt. Brug af og skift mellem flere åbne programmer. Android administrerer hvert program, stopper og starter det efter behov for at sikre, at ledige programmer ikke forbruger unødvendige ressourcer.

## Sådan stopper du programmer:

- 1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **Indstillinger** > **Programmer** under kategorien ENHED > **KREDSLØB**.
- 2 Rul ned til det ønskede program, og tryk på det. Tryk derefter på **Stop** for at stoppe det.

**BEMÆRK:** For at multitaske tryk på tasten Hjem  for at flytte til et andet program, mens du bruger et program. Dette stopper ikke det tidligere program i at køre i baggrunden på enheden. Sørg for at trykke på tasten Tilbage  for at gå ud af et program efter at have brugt det.

## 7. Installation af pc-software (LG PC Suite)

Pc-programmet "LG PC Suite" er et program, som du kan bruge til at slutte din enhed til en pc via et USB-kabel og Wi-Fi. Når du har oprettet tilslutning, får du adgang til enhedens funktioner fra din pc.

### Med pc-programmet "LG PC Suite" kan du...

- Administrere og afspille dit medieindhold (musik, film, billeder) på din pc.
- Sendte multimedieindhold til din enhed.
- Synkronisere data (kalendere, kontakter, bogmærker) mellem din enhed og din pc.
- Sikkerhedskopier programmerne i din enhed.
- Opdaterer programmerne i din enhed.
- Sikkerhedskopiere og genoprette enheden.
- Afspille multimedieindhold på din pc fra din enhed.

**BEMÆRK:** Du kan bruge menuen Hjælp fra programmet til at finde ud af, hvordan du bruger pc-programmet "LG PC Suite".

## Vigtig bemærkning

### Installation af pc-programmet "LG PC Suite"

Pc-programmet "LG PC Suite" kan downloades fra LG's hjemmeside.

- 1 Gå til [www.lg.com](http://www.lg.com) og vælg det ønskede land.
- 2 Gå til **Support > MOBILSUPPORT > LG-mobiltelefoner > Vælg modellen** eller gå til **Support > Mobiltelefon > Vælg modellen**.
- 3 Klik på **PC Sync** under **MANUALER & DOWNLOAD**, og klik på **DOWNLOAD** for at downloade pc-programmet "LG PC Suite".

### Systemkrav til pc-softwaren "LG PC Suite"

- Operativsystem: Windows XP 32 bit (Service Pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: processor på 1 GHz eller hurtigere
- Hukommelse: 512 MB RAM eller mere
- Grafikkort: opløsning på 1024 x 768, 32 bit farver eller mere
- Harddisk: 100 MB eller mere ledig harddiskplads (der er muligvis behov for yderligere harddiskplads afhængigt af omfanget af lagrede data.)
- Nødvendige programmer: LG's integrerede drivere, Windows Media Player 10 eller senere

### **BEMÆRK: LG's integrerede USB-driver**

LG's integrerede USB-driver er nødvendig for at tilslutte en LG-enhed til en pc. Den installeres automatisk, når du installerer pc-programmet "LG PC Suite".


## 8. Synkronisering af din telefon med din computer

Data fra din enhed og pc kan nemt og bekvemt synkroniseres ved hjælp af pc-programmet "LG PC Suite". Kontakter, kalendere og bogmærker kan alle synkroniseres.


**Proceduren er som følger:**

- 1 Tilslut din enhed til din pc. (Benyt et USB-kabel eller Wi-Fi-forbindelse.)
- 2 Efter oprettet forbindelse skal du køre programmet og vælge enhedsafsnittet fra kategorien i venstre side af skærbilledet.
- 3 Klik på den [Personlig info] du ønsker at vælge.
- 4 Vælg afkrydsningsfeltet for indhold for at synkronisere, og klik på knappen **Synkroniser**.

**BEMÆRK:** Hvis du vil synkronisere din telefon med din pc vha. USB-kablet, skal du installere LG PC Suite på din pc. Se de forrige sider for at få oplysninger om installation af LG PC Suite.

- 1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **Indstillinger** > **Lagring** under ENHED for at kontrollere lagermediet.
- 2 Slut telefonen til din pc ved hjælp af USB-kablet.
- 3 Der vil blive vist en liste over USB-forbindelsestyper på din telefon, Vælg valgmuligheden **Medie sync (MTP)**.
- 4 Åbn hukommelsesmappen på pc'en. Du kan få vist indholdet af lagerenheden på din pc og overføre filerne.
- 5 Kopier filerne fra din pc til drevmappen.
- 6 Vælg valgmuligheden **Kun opladning** for at afbryde telefonen.

**Sådan afbryder du telefonen fra computeren:**

Åbn beskedskuffen, og tryk på  > **Kun opladning** for at afbryde telefonen sikkert fra computeren.

### 9. Hold telefonen lodret

Hold mobiltelefonen lodret som en almindelig telefon. Telefonen har en intern antenne. Pas på ikke at ridse eller beskadige telefonens bagside, da dette kan forringe ydeevnen. Når du foretager/modtager opkald eller sender/modtager data, skal du prøve at undgå at holde på den nederste del af telefonen, hvor antennen er placeret. Det kan påvirke opkaldskvaliteten.

### 10. Hvis skærmen fryser

**Hvis skærmen fryser, eller telefonen ikke reagerer, når du forsøger at bruge den:**

Tryk på **Tænd/sluk-Lås/lås op**-tasten, og hold den nede i 10 sekunder for at slukke din telefon.

Hvis dette ikke løser problemet, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

# Lær din telefon at kende

## Oversigt over telefon



### BEMÆRK: Nærhedssensor

Når telefonen modtager eller udfører opkald, slukker nærhedssensoren automatisk baggrundsbelysningen og låser touchtastaturet ved at mærke, når telefonen er i nærheden af dit øre. Dette forlænger batteriets levetid og forebygger utilsigtet aktivering af touchskærmen under opkald.

### ADVARSEL

Telefonens LCD- og touchskærm kan tage skade, hvis der placeres tunge genstande på den, eller hvis nogen sætter sig på den. Undgå at dække nærhedssensoren med en beskyttende film. Dette kan medføre, at sensoren ikke fungerer korrekt.

## Lær din telefon at kende

### Lydstyrketaster



- På startskærmen: Styrer ringelydstyrke
- Under et opkald: Styrer lydstyrken i øresneglen
- Ved afspilning af et nummer: Indstiller kontinuerligt lydstyrken

### TIP! QuickMemo-funktion

Tryk på tasterne Lydstyrke op og Lydstyrke ned, og hold dem nede i ét sekund for at bruge funktionen QuickMemo.

### Tænd/sluk-Lås/Lås op-tast

### SIM-kortskuffe

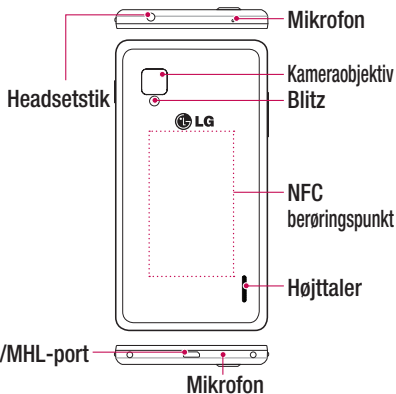

### ADVARSEL

- Denne del omgiver batterirummet. Undlad at åbne bagdækslet.
- Vær forsigtig for ikke at ødelægge NFC berøringspunkter på telefonen, der er en del af NFC-antennen.


## Installation af Micro-USIM-kortet

Før du begynder at undersøge mulighederne med din nye telefon, kan du vælge at indsætte mikro-USIM-kortet.

Åbningen til udskubningsknappen er et lille rundt hul placeret umiddelbart over dækslet til skuffen. Sådan installerer du et nyt mikro-USIM-kort:

- 1 Isæt det USIM-udskubningsværktøj, der blev leveret sammen med telefonen (eller en tynd nål) i åbningen til udskubningsknappen, og tryk nålen forsigtigt ind, indtil skuffen klikker ud.
- 2 Fjern skuffen, og placer mikro-USIM-kortet i den med kontakterne udad og det vinklede hjørne mod højre. Kortet kan kun placeres på én måde, så det passer korrekt i skuffen.
- 3 Sæt omhyggeligt skuffen tilbage i sprækken, og skub den forsigtigt tilbage i telefonen.


**BEMÆRK:** Sørg for, at området med guldkontakterne på kortet vender nedad.

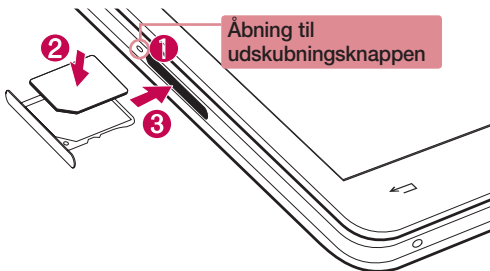

## Lær din telefon at kende

### Opladning af telefonen

Opladningsstikket er placeret under bunden af telefonen. Indsæt den ene ende af opladerkablet i telefonen, og sæt den anden ende i en stikkontakt.

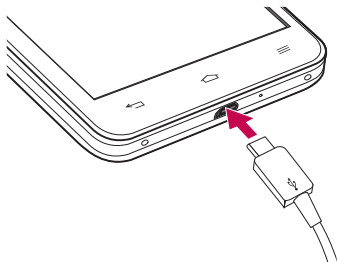


**BEMÆRK:** Batteriet skal oplades helt for at forlænge batteriets levetid.

### Sådan låser og oplåser du skærmen

Når du ikke har brugt enheden i et stykke tid, slukkes og låses skærmen automatisk. På den måde undgår du utilsigtede tryk og sparer på batteriet.

Når du ikke bruger din telefon, tryk på **Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten**  for at låse din telefon.

Hvis der kører programmer, når du låser skærmen, kører disse muligvis stadig i låsetilstand. Vi anbefaler, at du afslutter alle programmer, før du går i låsetilstand for at undgå unødvendige gebyrer (f.eks. telefonopkald, internetadgang og datakommunikation).

Hvis du vil vække telefonen, skal du trykke på **Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten** . Skærmlåsen vises. Tryk, og skub skærmlåsen i en vilkårlig retning for at låse startskærmen op. Det sidste skærmbillede, du fik vist, åbnes.

## Tip til touchskærm

Her finder du nogle tip til, hvordan du navigerer rundt på telefonen.

**Tryk eller berør** – Med et enkelt fingertryk kan du vælge elementer, links, genveje og bogstaver på skærmtastaturet.

**Tryk og hold** – Tryk og hold på et element på skærmen ved at røre det uden at løfte fingeren, indtil der sker en handling. For at åbne en kontakts tilgængelige indstillinger skal du f.eks. trykke på og holde kontakten på kontaktlisten nede, indtil kontekstmenuen åbnes.

**Træk** – Tryk og hold på et element i et øjeblik, og flyt derefter fingeren på skærmen uden at løfte fingeren, indtil du når til målpositionen. Du kan trække elementer på startskærmen for at flytte rundt på dem.

**Stryge eller skyde** – Hvis du vil stryge eller skyde, skal du bevæge fingeren hurtigt hen over skærmens overflade uden at holde pause, efter at du har rørt skærmen første gang (så du ikke i stedet trækker et element). Du kan for eksempel skyde skærmen op eller ned for at rulle i en liste eller gennemse de forskellige startskærme ved at stryge fra venstre mod højre (og omvendt).

**Tryk to gange** – Tryk to gange for at zoome på en internetside eller et kort. Tryk f.eks. to gange på et afsnit på en webside for at justere det pågældende afsnit, så det passer til skærmens bredde. Du kan også trykke to gange for at zoome ind og ud, når du tager et billede (ved brug af kameraet), og når du bruger kort.

**Klem for at zoome** – Brug din pege- og tommelfinger til at klemme sammen eller sprede for at zoome ind eller ud, når du browser på nettet, ser på kort eller billeder.

**Roter skærmen** – Mange programmer og menuer justerer skærmens retning efter enhedens fysiske retning.

# Din Startskærm

## BEMÆRK:

- Tryk på midten af ikonet for at vælge et element.
- Tryk ikke for hårdt – touchskærmen er følsom nok til at registrere selv et let, men dog fast tryk.
- Brug spidsen af fingeren til at trykke på den indstilling, du vil bruge. Pas på, at du ikke kommer til at trykke på nogle af de andre taster.

## Startskærm

Stryg fingeren hurtigt til venstre eller højre for at få vist panelerne. Du kan tilpasse det enkelte panel med Programmer, Downloads, Widgets og Tapeter.


**BEMÆRK:** Nogle skærbilleder kan variere, afhængigt af din telefonudbyder.

Du kan få vist menuikoner nederst på startskærmen. Med menuikonerne får du med et enkelt tryk adgang til de funktioner, du bruger mest.

 Tryk på ikonet **Telefon** for at få vist touchtastaturet, så du kan foretage et opkald.

 Tryk på ikonet **Kontakter** for at åbne dine kontakter.


 Tryk på ikonet **Beskeder** for at åbne beskedmenuen. Her kan du oprette en ny besked.

 Tryk på ikonet **Programmer** nederst på skærmen. Dette viser alle de programmer, du har installeret. Tryk blot på ikonet på programlisten for at åbne det ønskede program.

## Tilpasning af startskærmen

Du kan tilpasse startskærmen ved at tilføje programmer, downloads, widgets eller baggrunde. Hvis du vil gøre det mere praktisk at bruge telefonen, kan du tilføje dine foretrukne programmer og widgets til startskærmen.

### Sådan føjer du elementer til startskærmen:

- 1 Tryk og hold nede på den tomme del af startskærmen.  
Du kan også trykke på  i øverste højre hjørne.
- 2 I menuen Tilføj tilstand, vælg de elementer, du vil tilføje. Du vil derefter se de tilføjede elementer på startskærmen.
- 3 Træk det til det ønskede sted, og løft fingeren.

### Sådan sletter du et element fra startskærmen:

- **Startskærm** > tryk på det ikon, du vil fjerne, og hold det nede > træk det til 

**TIP!** Du kan føje et programikon til startskærmen ved at trykke på det ønskede program i menuen Programmer og holde fingeren nede på det.

### **TIP! Brug af mapper**

Du kan samle ikoner for forskellige programmer i en mappe. Slip et programikon oven i et andet på startskærmen for at kombinere de to ikoner.

## Vende tilbage til nyligt anvendte programmer

- 1 Tryk på tasten **Hjem**, og hold den nede. Skærmen viser et popup-vindue med ikonerne for de programmer, du har brugt for nylig.
- 2 Tryk på et ikon for at åbne programmet. Eller tryk på tasten **Tilbage** for at gå tilbage til den forrige skærm.


## Notifikationer

Notifikationer advarer dig om, at der er kommet nye beskeder, kalenderbegivenheder og alarmer samt om igangværende begivenheder som download af video.

Fra notifikationspanelet kan du se din telefons aktuelle status og ventende notifikationer.

Når der kommer en notifikation, vises dens ikon øverst på skærmen. Ikoner for ventende notifikationer vises til venstre, mens system-ikoner for ting som Wi-Fi eller batteriets tilstand vises til højre.

**BEMÆRK:** Mængden af valgmuligheder kan variere fra område til område og afhænge af serviceudbydere.

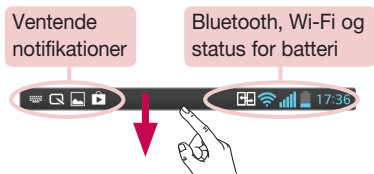

## Træk ned for at se notifikationer og indstillinger

Træk ned fra statusbjælken for at åbne panelet med notifikationer. For at lukke panelet med notifikationer skal du trække op i bjælken i bunden af skærmen.


**BEMÆRK:** Når du trykker længe på et ikon i toppen af skærmen, går du direkte til Indstillinger.

## Lynindstillinger

Brug Lynindstillinger for nemt at slå funktioner som Wi-Fi til og fra, styring af skærmens lysstyrke mv. For at komme til Lynindstillinger skal du trække ned fra statusbjælken for at åbne panelet med notifikationer og træk i eller tryk på den indstilling, du ønsker.

## For at flytte rundt på Lynindstillinger på notifikationspanelet.

Tryk på . Du kan derefter tjekke og flytte rundt på emner i notifikationspanelet.

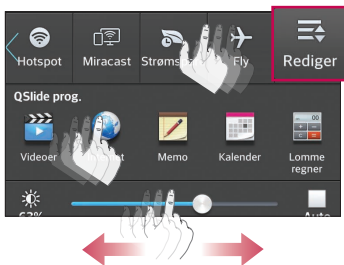






## Indikatorikoner på statusbjælken

Indikatorikoner vises på statusbjælken øverst på skærmen og angive ubesvarede opkald, nye beskeder, kalenderbegivenheder, enhedsstatus mv.

























Ikonerne øverst på skærmen viser enhedens status. Ikonerne i skemaet nedenfor er nogle af de mest almindelige.

Ikone	Beskrivelse
	Intet Micro-USIM-kort
	Intet signal
	Flytilstand
	Forbundet til Wi-Fi-netværk

Ikone	Beskrivelse
	Vibratortilstand
	Batteriet er fuldt opladet
	Batteriet oplades
	Downloader data

## Din Startskærm

	Headset med ledning		Uploader data
	Opkald i gang		GPS henter
	Parker opkald		Modtager placeringsdata fra GPS
	Mistet opkald		Data synkroniseres
	Bluetooth er tændt		Ny Gmail
	Systemadvarsel		Ny Google Talk-besked
	Alarm er indstillet		Ny besked
	Ny telefonbesked		Sang afspilles
	Ringetonen er slukket		Telefonen er koblet til en pc via et USB-kabel eller USB-modem er aktivt
	NFC er aktiveret		Bærbart Wi-Fi-hotspot er aktivt
	P2P er aktiv		Både USB-tethering og bærbart Wi-Fi-hotspot er aktive

**Bemærk:** Ikonernes placering på statusbjælken kan variere efter funktion eller tjeneste.

## Skærmtastatur

Du kan indtaste tekst via skærmtastaturet. Skærmtastaturet vises automatisk på skærmen, når der skal indtastes tekst. Du kan få vist tastaturet manuelt ved blot at trykke på et tekstfelt på det sted, du vil indtaste tekst.

### Brug af tastaturet og indtastning af tekst

 Tryk én gang for at skrive det næste bogstav med stort. Tryk to gange, hvis alle bogstaver skal være store.

 Tryk for at skifte til tal- og symboltastatur. Du kan også trykke på denne fane og holde den nede for at få vist menuen Indstillinger.

 Tryk for at indtaste et mellemrum.

 Tryk for at oprette en ny linje i beskedfeltet.

 Tryk for at slette det forrige tegn.

### Indtastning af bogstaver med accenttegn

Hvis du vælger fransk eller spansk som sprog til tekstindtastning, kan du indtaste særlige franske og spanske tegn (f.eks. "á").

Hvis du f.eks. vil skrive "á", skal du trykke på tasten "a", og holde den nede, indtil zoom ind-tasten bliver større og viser tegn fra forskellige sprog.

Vælg derefter det specialtegn, du ønsker.

# Konfiguration af en Google-konto

Første gang du tænder telefonen, har du mulighed for at aktivere netværket, logge på din Google-konto og angive, hvordan du vil bruge visse Google-tjenester.

## Sådan konfigureres din Google-konto:

- Log på en Google-konto via det konfigurations-skærm billede, hvor du bliver bedt om at gøre det.

### ELLER

- Tryk på  > fanen **Programmer** > vælg et Google-program, f.eks. **Gmail** > vælg **Ny** for at oprette en ny konto.

Hvis du har en Google-konto, skal du trykke på **Eksisterende**, indtaste din e-mail-adresse og din adgangskode og derefter trykke på .

Så snart du har konfigureret din Google-konto på telefonen, synkroniseres telefonen automatisk med din Google-konto på internettet.

Dine kontakter, Gmail-meddelelser, kalenderbegivenheder og øvrige oplysninger fra disse programmer og tjenester på internettet synkroniseres med din telefon. (Dette afhænger af, hvordan du har indstillet din synkronisering.)

Når du har logget på, kan du bruge Gmail™ og Google-tjenesterne på din telefon.

# Tilslutning til netværk og enheder

## Wi-Fi

Med Wi-Fi kan du udnytte internet med høj hastighed på steder med trådløse adgangspunkter (AP). Nyd trådløst internet vha. Wi-Fi uden ekstra omkostninger.


### Tilslutning til Wi-Fi-netværk

Hvis du vil bruge Wi-Fi på telefonen, skal du have forbindelse til et trådløst adgangspunkt eller "hotspot". Nogle adgangspunkter er åbne, og du kan oprette direkte forbindelse til dem. Andre er skjulte eller benytter sikkerhedsfunktioner. Du skal konfigurere telefonen for at kunne oprette forbindelse til dem.

Deaktiver Wi-Fi, når du ikke bruger funktionen. Det forlænger batterilevetiden.

**BEMÆRK:** Hvis du befinder dig uden for Wi-Fi-zonen eller har indstillet Wi-Fi til **FRA**, opkræver dit mobiltelefonselskab muligvis ekstra gebyrer for mobilt dataforbrug.

### Aktivering af Wi-Fi og tilslutning til et Wi-Fi-netværk

- 1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **Indstillinger** > **Wi-Fi** på fanen TRÅDLØS OG NETVÆRK.
- 2 Angiv **Wi-Fi** til **TIL** for at slå det til og starte en scanning efter tilgængelige Wi-Fi-netværk.
- 3 Tryk på menuen Wi-Fi igen for at se en liste over aktive Wi-Fi-netværk i nærheden.
  - Sikre netværk er afmærket med et låseikon.
- 4 Tryk på et netværk for at oprette forbindelse til det.
  - Hvis netværket er sikret, bliver du bedt om at indtaste en adgangskode eller andre rettighedsoplysninger. (Bed netværksadministratoren om detaljer).
- 5 Statuslinjen viser ikoner, der angiver Wi-Fi-status.

# Tilslutning til netværk og enheder

## Bluetooth


Du kan bruge Bluetooth til at sende data ved at køre et relevant program. Du kan ikke gøre det fra Bluetooth-menuen som på de fleste andre mobiltelefoner.

### BEMÆRK:

- LG er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller misbrug af data, der sendes eller modtages via den trådløse Bluetooth-funktion.
- Sørg altid for, at du kun udveksler data med enheder, du har tillid til, og der er korrekt sikret. Hvis der er forhindringer mellem enhederne, kan funktionsafstanden være mindre.
- Visse enheder, navnlig de, der ikke er testet eller godkendt af Bluetooth SIG, kan være inkompatible med din enhed.

### Aktivering af Bluetooth og parring af din telefon med en Bluetooth-enhed

Du skal parre din enhed med en anden enhed, før du kan oprette forbindelse til den.

- 1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **Indstillinger** > Indstil **Bluetooth** til **TIL** på fanen TRÅDLØS OG NETVÆRK.
- 2 Tryk på menuen **Bluetooth** igen. Du vil se valgmuligheden for at gøre din telefon synlig og valgmuligheden til at søge efter enheder nu på fanen **Søg efter enheder** for at få vist de enheder, der findes indenfor bluetooths rækkevidde.
- 3 Vælg den enhed, du vil oprette parring med, på listen.

Når parringen er udført, opretter din enhed forbindelse til enheden.

**BEMÆRK:** Nogle enheder, særligt headsets eller håndfri sæt til bilen, har muligvis en fast Bluetooth-PIN-kode, f.eks. 0000. Hvis den anden enhed har en PIN-kode, vil du blive bedt om at indtaste den.

## Send data ved brug af den trådløse Bluetooth-funktion


- 1 Vælg en fil eller et element såsom en kontakt, en kalenderbegivenhed eller en mediefil fra et givent program eller **Downloads**.
- 2 Vælg valgmuligheden for at sende data via Bluetooth.

**BEMÆRK:** Metoden til valg af et element afhænger muligvis af datatypen.

- 3 Søg efter og opret parring med en Bluetooth-aktiveret enhed.

## Modtag data ved brug af den trådløse Bluetooth-funktion

- 1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **Indstillinger** > indstil **Bluetooth** til TIL og tryk på **Gør enheden synlig** for at gøre den synlig for andre enheder.

**BEMÆRK:** Hvis du vil vælge den tid, som enheden skal være synlig i, skal du trykke på  > **Synligheds-timeout**.

- 2 Vælg **Par** for at bekræfte, at du vil modtage data fra enheden.


## Deling af din telefons dataforbindelse

USB-tethering og Bærbart Wi-Fi-hotspot er nyttige funktioner, når der ikke er nogen tilgængelige trådløse forbindelser. Du kan dele din telefons mobile dataforbindelse med en enkelt computer via et USB-kabel (USB-tethering). Du kan også dele din telefons dataforbindelse med flere enheder ad gangen ved at omdanne din telefon til et bærbart Wi-Fi-hotspot.

Når din telefon deler sin dataforbindelse, vises der et ikon i statuslinjen og som en løbende besked i beskedskuffen.

Du kan få de seneste informationer om tethering og bærbare hotspots, herunder operativsystemer og andre oplysninger, på <http://www.android.com/tether>.

Sådan ændrer du indstillingerne for Bærbart Wi-Fi-hotspot:

- 1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **Indstillinger** > **Mere ...** på fanen TRÅDLØS OG NETVÆRK > **Bærbart Wi-Fi hotspot** > vælg de valgmuligheder, du ønsker at indstille.

## Tilslutning til netværk og enheder

**TIP!** Hvis din computer kører Windows 7 eller en nyere version af Linux (f.eks. Ubuntu), behøver du som regel ikke forberede din telefon til tethering. Men hvis du kører en ældre version af Windows eller et andet operativsystem, kan det være nødvendigt at forberede computeren for at kunne oprette en netværksforbindelse via USB. Du kan få vist de nyeste oplysninger om, hvilke operativsystemer der understøtter USB-tethering, og hvordan du konfigurerer dem, på <http://www.android.com/tether>.

### Sådan omdøbes eller sikres dit bærbare hotspot

Du kan ændre telefonens Wi-Fi-netværksnavn (SSID) og sikre dens Wi-Fi-netværk.

- 1 På startskærmen tryk på  > fanen **Programmer** > **Indstillinger**.
- 2 Tryk på **Mere ...** under fanen TRÅDLØS OG NETVÆRK, og vælg **Bærbart Wi-Fi-hotspot**.
- 3 Sørg for, at **Bærbart Wi-Fi hotspot** er markeret.
- 4 Tryk på **Opsæt Wi-Fi-hotspot**.
  - Dialogboksen **Opsæt Wi-Fi-hotspot** åbnes.
  - Du kan ændre **Netværkets SSID** (navnet), som andre computere ser, når de scanner efter Wi-Fi-netværk.
  - Du kan også trykke på menuen **Sikkerhed** for at konfigurere netværket med sikkerheden Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) med en Pre-Shared Key (PSK).
  - Hvis du trykker på sikkerhedsindstillingen **WPA2 PSK**, føjes der et adgangskodefelt til dialogboksen **Opsæt Wi-Fi-hotspot**. Hvis du angiver en adgangskode, skal den anvendes, når du opretter forbindelse til telefonens hotspot med en computer eller en anden enhed. Du kan trykke på **Åben** i menuen **Sikkerhed** for at fjerne sikkerhed fra dit Wi-Fi-netværk.
- 5 Tryk på **Gem**.

**BEMÆRK!** Hvis du angiver sikkerhedsindstillingen til Åben, kan du ikke forhindre andres uautoriserede brug af onlinetjenester, og der kan blive opkrævet ekstra gebyrer. For at undgå uautoriseret brug anbefales det at holde sikkerhedsindstillingen aktiv.

## Aktivering af Wi-Fi Direct for at dele via SmartShare

Wi-Fi Direct scanner automatisk efter Wi-Fi Direct-enheder i nærheden, og de søgte enheder angives i den rækkefølge, de bliver fundet. Det giver dig mulighed for at vælge en bestemt enhed til at dele multimedidata med via Smart Share.

**BEMÆRK:** Wi-Fi Direct kan ikke aktiveres, mens andre Wi-Fi-funktioner anvendes.

- 1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **Indstillinger** > **Wi-Fi** under TRÅDLØS OG NETVÆRK.
  - 2 Sæt **Wi-Fi** til **TIL** for at aktivere det og tryk på **Menu**-tasten  > **Wi-Fi Direct**.
  - 3 Vælg en enhed, der skal oprettes forbindelse til, på listen over scannede enheder.
- OPRET GRUPPE** – Tryk her for at aktivere gruppeejerstatus, der tillader, at tidligere anvendte Wi-Fi-enheder kan oprette forbindelse ved at scanne din telefon. I dette tilfælde skal du indtaste den adgangskode, der er angivet under **Adgangskode**.



**BEMÆRK:** Når din telefon bliver gruppeejer, bruger den mere batteristrøm, end når den er en klient. Wi-Fi Direct-forbindelsen giver ikke adgang til internettet. Derfor vil der muligvis blive opkrævet ekstra betaling ved brug af onlinetjenester. Kontroller dataafgifterne hos din netværksudbyder.

# Tilslutning til netværk og enheder

## SmartShare

SmartShare bruger DLNA-teknologi (Digital Living Network Alliance) til at dele digitalt indhold via et trådløst netværk. Begge enheder skal være DLNA-certificerede for at understøtte denne funktion.

### Sådan tændes der for SmartShare og gives tilladelse til deling af indhold

- 1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **SmartShare**.
- 2 Tryk på tasten **Menu**  > **Indstilling**.
- 3 Tryk på **Synlig** for at tillade, at din enhed er synlig for andre enheder.
  - Tryk på **Accepter altid anmodning**, hvis du automatisk vil acceptere delingsforespørgsler fra andre enheder.
  - Tryk på **Modtager filer**, hvis du vil tillade, at andre enheder uploader mediefiler til telefonen.

**BEMÆRK:** Kontroller, at den interne hukommelse er korrekt installeret og valgmuligheden Modtag filer er markeret i menuen Indstillinger.


- 4 Under afsnittet Deling af indhold, skal du trykke for at afkrydse de typer indhold, du gerne vil dele. Vælg mellem **Billede**, **Videoer** og **Musik**.
- 5 **SmartShare** er nu aktiveret og klar til at dele indhold.

### Sådan styrer du dine gengivelsesenheder

Lad din gengivelsesenhed (f.eks. tv) afspille multimedia-indhold fra dit eksterne indholdsbibliotek (f.eks. pc).

**BEMÆRK:** Kontroller, at DLNA-funktionaliteten for dine enheder er rigtig konfigureret (f.eks. tv og pc).

- 1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **SmartShare**.
- 2 Tryk på knappen **Til** , og vælg enheden på listen med gengivelsesenheder.
- 3 Tryk på knappen **Fra** , og vælg enheden i det eksterne indholdsbibliotek.
- 4 Du kan gennemse indholdsbiblioteket.

5 Tryk på og hold en indholdsminiature nede, og skub dem til toppen med fingeren eller tryk på tasten **Menu**  **Afspil**.

## Sådan deles indhold fra din telefon til din gengivelsesenhed (f.eks. tv)

**BEMÆRK:** Kontroller, at din gengivelsesenhed er konfigureret korrekt.

1 Når du ser billeder eller videoer via programmet Galleri, skal du trykke på fanen

 /  /  på Titelområdet.

 : Skal være tilsluttet et netværk

 : Vælg enhed i netværket

 : I øjeblikket deles indholdet via SmartShare.

**BEMÆRK:** Følg de samme trin for at benytte Music Player, Video Player og Polaris Office til at dele indhold.

2 Vælg enheden på lister med gengivelsesenheder for at afspille filerne.

**BEMÆRK:** Kontroller, at din enhed er sluttet til dit hjemmenetværk ved hjælp af Wi-Fi-tilslutning for at bruge dette program.

Visse DLNA-aktiverede enheder (f.eks. tv) understøtter kun DMP-funktionen i DLNA. Disse enheder vises ikke på listen med gengivelsesenheder.

Din enhed kan muligvis ikke afspille alle typer indhold.

## Sådan downloader du indhold fra det eksterne indholdsbibliotek

1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **SmartShare**.

2 Tryk på knappen **Fra** , og vælg enheden i det eksterne indholdsbibliotek.

3 Du kan nu gennemse indholdsbiblioteket.

4 Tryk på og hold indholdsminiature nede, og tryk derefter på **Download**.

**BEMÆRK:** Nogle få typer indhold understøttes ikke.

## Tilslutning til netværk og enheder

### Sådan uploader du indhold fra det eksterne indholdsbibliotek

- 1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **SmartShare**.
- 2 Tryk på knappen **Fra** , og vælg **Min telefon**.
- 3 Du kan gennemse det eksterne indholdsbibliotek.
- 4 Tryk på og hold indholdsminiature nede, og tryk derefter på **Upload**.
- 5 Vælg enheden med det eksterne indholdsbibliotek, hvorfra det skal uploades.

**BEMÆRK:** Visse DLNA-aktiverede enheder understøtter ikke DMS-upload-funktionalitet og kan ikke uploade filer. Nogle få typer indhold understøttes ikke.

## Pc-forbindelser via et USB-kabel

Sådan forbinder du din enhed til en pc via et USB-kabel i USB-forbindelsestilstand. Når du slutter enheden til en pc, kan du overføre data direkte til og fra din enhed og bruge pc-softwaren (LG PC Suite).

### Synkroniser din telefon med din computer

Hvis du vil synkronisere telefonen med din pc vha. USB-kablet, skal du installere pc-softwaren (LG PC Suite) på din pc. Download programmet fra LG's websted ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

- 1 Brug USB-datakablet til at slutte telefonen til din pc. Listen over USB-tilslutningstyper vises. Vælg LG-software.
- 2 Kør LG PC Suite-programmet på din pc. Du kan finde flere oplysninger i Hjælp til pc-softwaren (LG PC Suite).

**BEMÆRK:** LG's integrerede USB-driver skal bruges til at slutte en LG-enhed til en pc. Den installeres automatisk, når du installerer LG PC Suite-softwaren.

## Overførsel af musik, fotos og videoer ved brug af tilstanden USB-lagerenhed

- 1 Slut din telefon til en pc ved hjælp af USB-kablet.
- 2 Hvis du ikke har installeret LG Android Platform Driver på din pc, skal du manuelt ændre indstillingerne. Vælg **Systemindstillinger**. > **PCforbindelse** > **USB Forbindelsestype**, og vælg derefter **Medie sync (MTP)**.
- 3 Du kan få vist indholdet af lagerenheden på din pc og overføre filerne.

## Synkroniser med Windows Media Player

Kontroller, at Windows Media Player er installeret på din pc.





- 1 Brug USB-kablet til at slutte telefonen til en pc med Windows Media Player.
  - 2 Vælg indstillingen **Medie sync (MTP)**. Når forbindelsen er oprettet, vises et pop op-vindue på pc'en.
  - 3 Åbn Windows Media Player for at synkronisere musikfiler.
  - 4 Rediger, eller indtast navnet på din enhed i pop op-vinduet (hvis det er nødvendigt).
  - 5 Marker og træk de ønskede musikfiler til synkroniseringslisten.
  - 6 Start synkronisering.
- De følgende krav skal være opfyldt for at synkronisere med Windows Media Player.


Elementer	Krav
Operativsystem	Microsoft Windows XP SP2, Vista eller nyere
Windows Media Player version	Windows Media Player 10 eller nyere

- Hvis Windows Media Player-versionen er ældre end version 10, skal du installere version 10 eller nyere.



# Opkald

## Foretagelse af opkald


- 1 Tryk på  for at åbne tastaturet.
- 2 Indtast nummeret på tastaturet. Slet et tal ved at trykke på .
- 3 Tryk på  for at foretage et opkald.
- 4 Afslut et opkald ved at trykke på ikonet **Afslut** .

**TIP!** Du kan indtaste "+" for at foretage internationale opkald ved at trykke på  og holde den nede.

## Opkald til dine kontakter

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Rul gennem kontaktlisten, eller indtast de fire første bogstaver i navnet på den kontakt, du vil ringe op til, ved at trykke på **Søg i telefonbog**.
- 3 Tryk på kontakten to gange på listen, eller tryk på , som du vil ringe til.

## Besvarelse eller afvisning af et opkald

Når du modtager et opkald i låst tilstand, træk  i hvilken som helst retning for at besvare det indgående opkald.

Træk  i hvilken som helst retning for at afvise et indgående opkald.

Hold og træk ikonet **Afvis med en besked** fra bunden, hvis du vil sende en besked.





### **TIP! Afvis med en besked**

Du kan hurtigt sende en besked ved brug af denne funktion. Dette er nyttigt, hvis du skal afvise et opkald med en besked under et møde.

## Justering af opkaldslydstyrken

Hvis du vil justere lydstyrken under et indgående opkald, skal du bruge lydstyrkeknapperne op/ned på telefonens venstre side.

## Foretagelse af et andet opkald

- 1 Under det første opkald skal du trykke på **Menu** > **Tilføj opk.** og ringe til nummeret. Du kan også gå til listen med senest indtastede numre ved at trykke på , eller du kan søge efter kontakter ved at trykke på  og vælge den kontakt, du vil ringe til.
- 2 Tryk på  for at ringe op.
- 3 Begge opkald vises på opkaldsskærmbilledet. Det første opkald låses og parkeres.
- 4 Tryk på det viste nummer for at skifte mellem opkald. Eller tryk på  **Saml opkald** for at foretage et conferenceopkald.
- 5 Du kan afslutte aktive opkald ved at trykke på **Afslut** eller på tasten **Hjem** og skubbe beskedlinjen ned og vælge ikonet **Afslut opkald** .


**BEMÆRK:** Du afkræves betaling for hvert opkald.

## Visning af dine opkaldslogs

På startskærmen skal du trykke på  og vælge fanen **Historik** .

Se den komplette liste over alle udførte, modtagne og ubesvarede opkald.

**TIP!** Tryk på et hvilket som helst enkelt element i en opkaldslog for at få vist dato, klokkeslæt og opkaldets varighed.

**TIP!** Tryk på tasten **Menu** , og tryk derefter på **Slet alt** for at slette alle optagelser.

## Opkaldsindstillinger

Du kan konfigurere indstillinger for telefonopkald, f.eks. viderestilling af opkald og andre specialfunktioner, som tilbydes af din tjenesteudbyder.


- 1 Tryk på  startskærmen.
- 2 Tryk på .
- 3 Tryk på **Opkaldsindstillinger**, og vælg de indstillinger, du vil justere.

# Kontakter




Du kan tilføje kontakter på telefonen og synkronisere dem med kontakterne på din Google-konto eller andre konti, som understøtter synkronisering af kontakter.

## Søgning efter en kontakt

### På startbilledet

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på **Søg i telefonbog**, og indtast navnet på kontakten ved hjælp af tastaturet.

## Tilføjelse af en ny kontakt

- 1 Tryk på , indtast nummeret på den nye kontakt, og tryk derefter på tasten **Menu** . Tryk på **Føj til kontakter > Opret ny kontakt**.
- 2 Hvis du vil tilføje et billede til den nye kontakt, skal du trykke i billedområdet. Vælg mellem **Tag et billede** eller **Vælg fra galleri**.
- 3 Vælg kontaktype ved at trykke på .
- 4 Tryk på en kategori af kontaktoplysninger, og indtast detaljerne om kontakten.
- 5 Tryk på **Gem**.

## Favoritkontakter



Du kan klassificere kontakter, du ringer ofte til, som favoritter.

### Tilføjelse af en kontakt til dine favoritter



- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på en kontakt for at få vist oplysningerne for den.
- 3 Tryk på stjernen til højre for kontaktens navn. Stjernen bliver guldfarvet.

# Kontakter

## Fjernelse af en kontakt fra listen over favoritter

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på fanen  og vælg en kontakt for at få vist oplysningerne for den.
- 3 Tryk på den gule stjerne til højre for kontaktens navn. Stjernen bliver grå, og kontakten fjernes fra dine favoritter.

## Oprettelse af en gruppe

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på **Grupper**, og tryk på tasten **Menu** . Vælg **Ny gruppe**.
- 3 Indtast et navn til den nye gruppe. Du kan indstille en ringetone til den nyoprettede gruppe.
- 4 Tryk på **Gem** for at gemme gruppen.

**BEMÆRK:** Hvis du sletter en gruppe, mister du ikke de kontakter, som blev knyttet til den pågældende gruppe. De er stadig i dine kontakter.

## Flytning af kontakter fra din gamle enhed til din nye enhed



- 1 Eksporter dine kontakter i en .CSV-fil fra din gamle enhed til pc'en ved hjælp af et pc-synkroniseringsprogram.
- 2 Start med at installere "LG PC Suite" på pc'en. Kør programmet, og slut din Android-mobiltelefon til pc'en med brug af et USB-kabel.
- 3 Vælg **Enhed > Importer til enhed > Importer kontakter** i topmenuen.
- 4 Der vises et popup-vindue, hvor du kan vælge filtypen, og der vises en fil til import.
- 5 Klik på **Vælg en fil** i popup-vinduet, hvorefter Windows Stifinder vises.
- 6 Vælg i Windows Explorer den kontaktfil, som skal importeres, og klik på **Åbn**.
- 7 Klik på **OK**.

- 8 Der åbnes et popup-vindue til **Tilknytning af felter**, hvor du kan tilknytte kontakterne på din enhed, og der vises nye data for kontakter.
- 9 Hvis der er en uoverensstemmelse mellem dataene for kontakterne på pc'en og kontakterne på enheden, skal du foretage de nødvendige indstillinger eller ændringer i LG PC Suite.
- 10 Klik på **OK**.


# Beskeder


Din telefon kombinerer SMS og MMS i én intuitiv og brugervenlig menu.

## Afsendelse af en besked


- 1 Tryk på  startskærmen og tryk på  for at åbne en tom besked.
- 2 Angiv et kontaktnavn eller kontaktnummer i feltet **Til**. Når du indtaster navnet på kontakten, vises tilsvarende kontakter. Du kan trykke på en foreslået modtager. Du kan indsætte mere end én kontakt.


**BEMÆRK:** Du bliver faktureret for en SMS for hver person, du sender beskeden til.

- 3 Tryk på feltet '**Skriv besked**' og begynd at skrive din besked.
- 4 Tryk på  for at åbne indstillingsmenuen. Vælg i **Tilføj emne**, **Lynbeskeder**, **Indsæt smiley** og **Kasser**.

**TIP!** Du kan trykke på ikonet  for at føje den ønskede fil til din besked.

- 5 Tryk på **Send** for at sende din besked.
- 6 Svar vises på skærmen. Når du får vist og sender yderligere beskeder, oprettes en beskedtråd.

 **ADVARSEL:** Begrænsningen på 160 tegn kan variere fra land til land afhængigt af sproget og SMS-kodningen.

 **ADVARSEL:** Hvis en billed-, video- eller lydfil føjes til en SMS, omdannes den automatisk til en MMS-besked, og du bliver opkrævet beløbet for en MMS.

## Forgrenet felt

Beskeder (SMS, MMS), der udveksles med en anden part, kan vises i kronologisk rækkefølge, så du let kan få et overblik over konversationen.

## Ændring af dine beskedindstillinger

Beskedindstillingerne i din telefon er foruddefinerede, så du kan sende beskeder med det samme. Du kan ændre indstillingerne ud fra dine præferencer.

- Tryk på ikonet **Beskeder** i startskærmen og tryk på  og derefter tryk på **Indstillinger**.

# E-mail

Du kan bruge programmet E-mail til at læse e-mails fra tjenester som f.eks. Gmail. Programmet E-mail understøtter følgende kontotyper: POP3, IMAP og Exchange. Din tjenesteudbyder eller systemadministrator kan fortælle dig, hvilke kontoindstillinger du skal bruge.

## Administration af en e-mail-konto

Første gang du åbner programmet **E-mail**, åbnes der en installationsguide, der hjælper dig med at konfigurere en e-mail-konto.

Efter den første konfiguration viser E-mail indholdet i din indbakke. Hvis du har oprettet mere end én konto, kan du skifte mellem dine konti.

### Sådan tilføjes en anden e-mail-konto:

- Tryk på  > fanen **Programmer** > **E-mail** > tryk på  > **Konti** > tryk på  > **Tilføj konto**.



### Sådan redigerer du indstillingerne for en e-mail-konto:

- Tryk på  > fanen **Programmer** > **E-mail** > tryk på  > **Konti** > tryk på  > **Alle indstillinger**.

### Sådan slettes en e-mail-konto:

- Tryk på  > fanen **Programmer** > **E-mail** > tryk på  > **Konti** > tryk på  > **Fjern konto** > tryk på den konto, du ønsker at fjerne > **Fjern** > vælg **Ja**.




## Arbejde med kontomapper

Tryk på  > fanen **Programmer** > **E-mail**, tryk på  og vælg **Mapper**.

Hver konto har mapperne Indbakke, Udbakke, Sendt og Kladder. Afhængigt af de funktioner, som kontoens tjenesteudbyder understøtter, kan der være flere mapper.

## Oprettelse og afsendelse af en e-mail

### Sådan oprettes og afsendes en besked

- 1 Tryk på  i programmet **E-mail**.
- 2 Angiv en adresse til modtageren af beskeden. Mens du skriver tekst, får du vist tilsvarende adresser fra dine kontakter. Flere adresser skal adskilles med semikolon.
- 3 Tryk på feltet Cc/Bcc for at tilføje Cc/Bcc, og tryk på  for at vedhæfte filer, hvis du har brug for det.
- 4 Skriv teksten i beskeden.
- 5 Tryk på .


Hvis du ikke har forbindelse til et netværk, f.eks. hvis du arbejder i flytilstand, gemmes de beskeder, du sender, i udbakken, indtil du igen har forbindelse til et netværk. Hvis den indeholder ventende beskeder, vises udbakken på skærmen **Konti**.

**TIP!** Når der kommer en ny e-mail til din indbakke, vil du få besked med en lyd eller vibration. Tryk på e-mail-notifikationen for at lukke den.

# Kamera

For at åbne programmet Kamera, tryk på **Kamera**  på startskærmen.


## Lær søgeren at kende

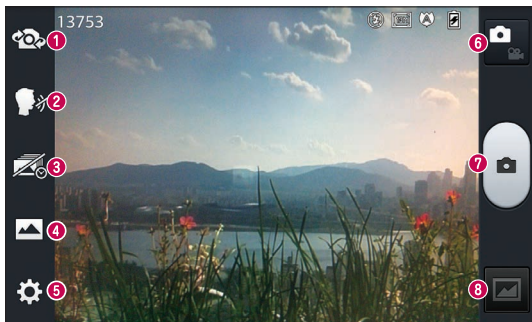












- 1 Skift kamera** – Skift mellem kameraobjektivet på bagsiden og kameraobjektivet på forsiden.
- 2 Cheese funktion** – For at tage et billede sig et af følgende ord: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi eller LG.
- 3 Tid fangst skudt** – Tryk på dette ikon for at få et billede af det svundne øjeblik, lige inden du trykkede på udløserknappen.
- 4 Optagelsestilstand** – Vælg mellem **Normal**, **HDR**, **Panorama** og **Kontinuerlig optagelse**.
- 5 Indstillinger** – Tryk på dette ikon for at åbne indstillingsmenuen. Se **Brug af avancerede indstillinger**.
- 6 Videotilstand** – Tryk på dette ikon for at skifte til videotilstand.
- 7 Sådan tages et foto**
- 8 Galleri** – Tryk for at få vist det foto, du sidst har taget. Giver adgang til de gemte fotos og videoer i kameratilstanden.

**BEMÆRK:** Sørg for at kameraets objektiv er rent, før du begynder på at tage

## Brug af avancerede indstillinger

I søgeren skal du trykke på  for at åbne de avancerede indstillinger. Du kan ændre kameraindstillingen ved at rulle igennem listen. Når du har valgt en indstilling, skal du trykke på tasten **Tilbage**.

	Tryk, hvis du vil ændre søgermenuen.
	Giver dig mulighed for at aktivere blitzen, når du tager et billede i mørke omgivelser.
	Zoom ind eller ud.
	Definerer og kontrollerer mængden af solskin, der kommer med på billedet.
	Stiller skarpt på et bestemt punkt.
	Vælger billedets opløsning. Hvis du vælger den høje opløsning, forøges filstørrelsen, hvilket betyder, at der vil være plads til færre fotos i hukommelsen.
	Finder de farve- og lysindstillinger, der passer til det aktuelle miljø.
	ISO-indstillingen angiver følsomheden af kameraets lysmåler. Jo højere ISO, desto mere følsomt vil kameraet være. Det er nyttigt ved mørkere lysforhold, når du ikke kan bruge blitzen.
	Forbedrer farvekvaliteten under forskellige lysforhold.
	Tilføjer kunstneriske effekter til dine billeder.
	Indsætter en forsinkelse efter tryk på udløserknappen. Funktionen er ideel, når du selv vil med på billedet.

# Kamera



Aktiver denne funktion for at bruge enhedens positionsbaserede tjenester. Uanset hvor du er, kan du tage billeder og forsyne dem med tags, der viser placeringen. Hvis du uploader mærkede billeder til en blog, der understøtter Geo-tagging, vises billederne på et kort.

**BEMÆRK:** Denne funktion er kun tilgængelig, når GPS er aktiv.



Vælger en lukkerlyd.



Viser dig automatisk det billede, du lige har taget.



Nulstil alle kameraets standardindstillinger.



Tryk her, når du vil vide, hvordan en funktion virker. Dette ikon vil vise dig en lynguide.

## TIP!

- Når du slukker kameraet, nulstilles nogle indstillinger til standardindstillingerne, f.eks. hvidbalance, farvetone, timer og sceneindstilling. Kontroller dem, før du tager det næste billede.
- Indstillingsmenuen er overlejret søgeren, så når du ændre på farver eller kvalitet, kan du se et preview af det ændrede billede bag indstillingsmenuen.

## Sådan tages et hurtigt foto

- 1 Åbn programmet **Kamera**.
- 2 Hold telefonen vandret, og peg objektivet mod det motiv, du vil fotografere.
- 3 Der vises en fokusboks i midten af søgerskærmen. Du kan trykke hvor som helst på skærmen for at stille skarpt på punktet.
- 4 Når fokuseringsfeltet bliver grønt, har kameraet fokuseret på motivet.

5 Tryk på  for at tage et foto.

## Når du har taget fotoet

Dit foto vil blive vist på skærmen, hvis automatisk visning er sat til TIL (se nærmere i Brug af avancerede indstillinger).

Tryk på  for at se det sidste foto, du har taget.

	Tryk for at få vist et galleri med dine gemte fotos.
	Tryk for at dele dit foto ved hjælp af <b>SmartShare</b> -funktionen.
	Tryk for at tage et nyt billede med det samme.
	Tryk for at sende dit foto til andre eller dele det via sociale netværk.
	Tryk her for at slette fotoet.

**TIP!** Hvis du har en SNS-konto og konfigurerer den på din telefon, kan du dele fotoet med dit sociale netværk

**BEMÆRK:** Der kan gælde ekstra afgifter, når der hentes MMS-beskeder under roaming.

Tryk på tasten Menu  for at åbne alle avancerede indstillinger.

**Indstil billed som** – Tryk for at bruge billedet som **Billede af kontaktperson**, **Baggrund på startskærm** eller **Baggrund på låseskærm**.

**Flyt** – Tryk for at flytte fotoet til en anden placering.

**Kopier** – Tryk for at kopiere fotoet og gemme det i et andet album.

**Omdøb** – Tryk for at redigere navnet på det valgte foto.

**Roter til venstre/højre** – Roter til venstre eller højre.

# Kamera

**Beskær** – Beskær fotoet. Bevæg din finger hen over skærmen for at vælge beskæring.

**Rediger** – Åbn og rediger fotoet.



Vælg fotoets opløsning. Hvis du vælger den høje opløsning, forøges filstørrelsen, hvilket betyder, at der vil være plads til færre fotos i hukommelsen.



Forbedrer farvekvaliteten under forskellige lysforhold.



Tilføjer kunstneriske effekter til dine fotos.



Tilføjer yderligere valgmuligheder til dine fotos.

**Slideshow** – Viser automatisk billederne i den aktuelle mappe et efter et.

**Detaljer** – Få flere oplysninger om indholdet.


## Visning af gemte fotos

Du kan gå ind på dine gemte billeder, når du er i kamera-tilstand. Tryk blot på ikonet Galleri  for at få vist galleriet.

- Rul til venstre eller højre for at få vist flere fotos.
- For at zoome ud, skal du trykke to gange på skærmen eller sætte to fingre på skærmen og bevæge fingrene væk fra hinanden (bevæg fingrene tættere sammen for at zoome ind).

# Videokamera

## Lær søgeren at kende

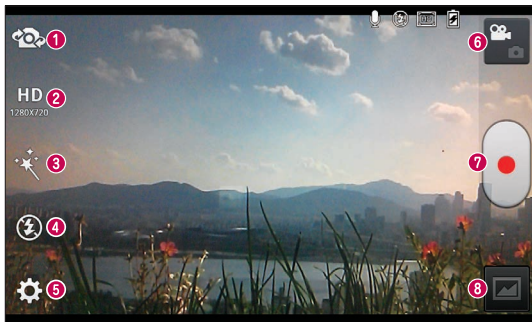

- 1 Skift kamera** – Skift mellem kameraobjektivet på bagsiden og kameraobjektivet på forsiden.
- 2 Videostørrelse** – Tryk for at indstille størrelsen (i pixel) på den video, du optager.
- 3 Live effekt** – Live-effekt stiller forskellige visuelle effekter til rådighed, når du optager en video.
- 4 Blitz** – Giver dig mulighed for at aktivere blitzen, når du tager et foto i mørke omgivelser.
- 5 Indstillinger** – Tryk på dette ikon for at åbne indstillingsmenuen.
- 6 Kameratilstand** – Tryk på dette ikon for at skifte til kameratilstand.
- 7 Start optagelse**
- 8 Galleri** – Tryk for at få vist den video, du sidst har optaget. Giver adgang til dit galleri, så du kan få vist dine gemte videoer i videotilstand.











### TIP!

Når du optager en video, sæt to fingre på skærmen og knib dem sammen for at bruge zoom-funktionen.



# Videokamera

## Brug af avancerede indstillinger

I søgeren skal du trykke på  for at åbne alle de avancerede indstillinger.

	Tryk, hvis du vil ændre søgermenuen.
	Zoom ind eller zoom ud.
	Definerer og kontrollerer mængden af solskin, der kommer med på videoen.
	Forbedrer farvekvaliteten under forskellige lysforhold.
	Vælg en farvetone til den nye visning.
	Aktiver denne funktion for at bruge enhedens positionsbaserede tjenester.
	Vælg <b>Fra</b> for at optage en video uden lyd.
	Automatisk visning viser automatisk den video, du netop har optaget.
	Gendan alle videokameraets standardindstillinger.
	Tryk her, hvis du vil vide, hvordan denne funktion bruges. Dette ikon vil vise dig en lynguide.

## Optagelse af en lynvideo

- 1 Åbn programmet **Kamera**, og tryk på knappen **Videotilstand**.
- 2 Videokameraets søger vises på skærmen.
- 3 Hold telefonen, så objektivet peger mod det motiv, du vil optage på video.
- 4 Tryk en gang på  for at starte optagelse.
- 5 Der vises et rødt lys i det øverste venstre hjørne af søgeren med en timer, som viser videoens længde.
- 6 Tryk på  på skærmen for at afbryde optagelsen.


## Efter optagelse af en video

Der vises et stillbillede for din video på skærmen, hvis Automatisk visning er aktiveret.

	Tryk for at dele din video ved hjælp af <b>SmartShare</b> -funktionen.
	Tryk for at optage en ny video med det samme.
	Tryk for at sende din video til andre eller dele det via sociale netværk.
	Tryk for at få vist et galleri med dine gemte videoer.
	Tryk her for at slette fotoet.

**BEMÆRK:** Der kan gælde ekstra afgifter, når der hentes MMS-beskeder under roaming.

## Visning af gemte videoer

- 1 I søgeren skal du trykke på .
- 2 Galleriet vises på skærmen.
- 3 Tryk på en video for at afspille den automatisk.


## Justering af lydstyrken ved visning af en video

Hvis du vil justere lydstyrken for en video, mens den afspilles, skal du bruge lydstyrketasterne på venstre side af telefonen.


# LG unik funktion

## QuickMemo funktion

Brug **QuickMemo funktion** til praktisk og effektivt at oprette notater under et opkald, med et gemt billede eller på den aktuelle telefonskærm.

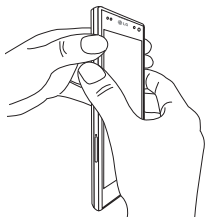


ELLER




ELLER


Tryk på og træk statuslinjen nedad og tryk på

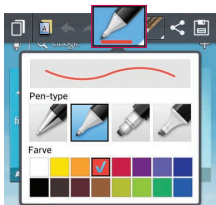

- 1 Åbn skærmen QuickMemo ved at trykke på tasterne til lydstyrke Op og Ned i ét sekund på den skærm, du gerne vil optage.

- 2 Vælg den ønskede menuindstilling fra **Pen-type, Farve, Slet**, og opret et notat.

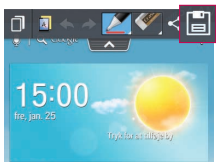








- Tryk på  i menuen Rediger og vælg det for at gemme notatet sammen med den aktuelle skærm.

**BEMÆRK:** Brug en fingerspids, når du bruger funktionen QuickMemo. Undlad at bruge neglene.

## Brug af indstillingerne for QuickMemo

Det er nemt at benytte valgmulighederne i QuickMenu, når du bruger QuickMemo-funktionen.

	Tryk for at beholde det aktuelle notat på skærmen og samtidig bruge telefonen.
	Slår baggrundsskærm til og fra.
	Fortryd eller omgør.
	Vælger pen-type og farve.
	Sletter det notat, du har oprettet.
	Tryk for at sende dit notat til andre eller dele det via sociale netværk.
	Gemmer notatet med den nuværende skærm i <b>Galleri/Notebook</b> .


## Visning af den gemte QuickMemo

Tryk på **Galleri/Notebook**, og vælg QuickMemo-albummet.

## Notebook-funktion

Du kan bruge programmet Notebook til at administrere og tilpasse en lang række oplysninger. Med Notebook kan du oprette dine egne, specielle notater med tegninger, billeder, kort og stickers.

### Oprettelse af en note

- 1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **Notebook**.
- 2 Tryk på **Ny note** for at oprette en ny note.
- 3 Vælg den ønskede tilstand (**Cover**, **Titel**, **Papir**, **Papirfarve**) og tryk derefter på **OK**.
- 4 Opret et simpelt notat på en tom side.

### Lær notesbogen at kende

Boghylde



Pages-property paneler



### Boghylde



Søg efter sider med notater.



Del som Notebook-fil, PDF-fil eller billede via E-mail/Gmail.



Sletter den gemte notebook fra Boghylden.

## Pages-Property paneler

	Vælg skrivebeskyttet tilstand eller redigeringstilstand.
	Fortryd eller omgør.
	Tryk på denne knap for at skrive.
	Vælg penstype, bredde, gennemsigtighed og farve.
	Slet det notat, du har oprettet.
	Tryk for at vedhæfte filer til notatet.
	Tryk for at sende dit notat til andre eller dele det via sociale netværk.
	Gem noten med den aktuelle skærm.
	Vælg at låse fronttasten eller låse den op.
	Tryk på denne knap for at forstørre inputområdet.

## Visning af den gemte Notebook


- Gemte Notebook-notater findes på Boghylden.
- Hvis du gemmer notater fra QuickMemo, vil der automatisk oprettes og gemmes et QuickMemo-notat på Boghylden.

**BEMÆRK:** For flere oplysninger fra Notebook-vejledningen se **Notebook > Notebook vejledning**.

## QuickTranslator

Ret din smartphones kamera mod den fremmedsprogede sætning, som du ønsker oversat. Du kan hvor som helst og når som helst få oversættelser i realtid.

Du kan købe ekstra ordbøger til offline oversættelser på Google Play Store.

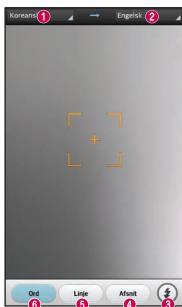

- 1 Kildesprog.
- 2 Målsprog
- 3 Blitz.
- 4 Oversæt afsnit.
- 5 Oversæt sætning.
- 6 Oversæt ord for ord.

- 1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **QuickTranslator**.
- 2 Tryk på **Ord**, **Linje** eller **Afsnit**.
- 3 Tryk og vælg det ønskede sprog.
- 4 Ret telefonen nogle få sekunder mod det, du ønsker oversat.

**BEMÆRK:** Der følger kun en gratis ordbog med. Ekstra ordbøger skal købes. Vælg på listen nedenfor den ordbog, du vil installere som din gratis ordbog.

**BEMÆRK:** Der kan være forskellig genkendelsesgrad afhængig af tekstens størrelse, skrifttype, farve, lysstyrke og vinklen på de bogstaver, der skal oversættes.

## Live Zooming-funktion

Med Live Zooming kan du zoome ind eller ud på den videosekvens, der afspilles, for at få den ønskede scanning til at fremstå større eller mindre.

- 1 Under visning af videoen skal du knibe eller sprede din pege- og tommelfinger på skærmen for at zoome ind eller ud.



### BEMÆRK:

- Når du kniber eller spreder fingrene på skærmen i tilstanden videoafspilning, eller når du skubber skærmen op eller ned, vil skærmens lysstyrke blive justeret.
- Når du i tilstanden videoafspilning trækker skærmen til venstre eller til højre, vil lydstyrken blive justeret.

**BEMÆRK:** Der er ingen grund til at trykke hårdt, da touchskærmen er følsom nok til at registrere selv et let, men dog fast tryk.

## QSlide-funktion

**QSlide-funktionen** gør det muligt at lægge vinduer oven på hinanden på din telefons skærm og muliggøre visning af flere vinduer.



- |   |  |   |
|---|--|---|
| 1 |  | Tryk for at lukke QSlide-funktionen og vend tilbage til fuldt vindue. |
| 2 |  | Tryk for at justere gennemsigtighed.                                  |
| 3 |  | Tryk for at lukke QSlide-funktionen.                                  |

- 1 Tryk på og skub statusbjælken nedad > tryk på programmet QSlide eller under brug af en funktion, der understøtter **QSlide**-funktionen > tryk på . Funktionen vil løbende blive vist som et lille vindue på din skærm.
- 2 Du kan foretage et opkald, browse på nettet eller vælge andre af telefonens valgmuligheder. Du kan også bruge og trykke på det lille vindue, når bjælken for gennemsigtighed ikke er fuld .

**BEMÆRK:** QSlide-funktionen kan understøtte op til to vinduer samtidig.

### TIP!


Tryk på og træk beskedskuffen nedad med fingeren.

Tryk på > for at administrere "Quick-indstillinger" eller "QSlide" i beskedskuffen.

## Dual Play-funktioner

Du kan vise forskellige scener på de to skærme, der er tilkoblet enten via kabel eller trådløst.

- 1 Dual Play-funktionen styres ved at trykke på tasten Hjem , under afspilning af indhold på den eksterne skærm.



- 2 Du kan via notifikationsskuffen afbryde afspilningen af indhold på den eksterne skærm.

### VIGTIGT!

- Tilslut din smartphone trådløst til en skærm (Miracast) eller via kabel (MHL-kabel).
- Du kan tilslutte et tv eller en skærm med MHL- eller Miracast-funktion til din smartphone.
- Visse videofiler understøtter ikke to afspillefunktioner.
- Det anbefales at bruge LG's skærmede MHL-kabel.

## Spejling



## LG unik funktion

### Dual Play





#### BEMÆRK:

- Dual Play understøttes af tre programmer - Videoer, Media Home (kun MHL) og Polaris Office 4.
- Dual Play kræver en opløsning på tv på mindst 720p (1280x720)


## LG SmartWorld

LG SmartWorld tilbyder et stort udvalg af spændende indhold – spil, programmer, baggrunde og ringetoner – så LG-telefonejere kan gøre deres "mobile liv" endnu mere indholdsrigt.

### Sådan får du adgang til LG SmartWorld på telefonen




- 1 Tryk på  > fanen **Programmer** > tryk på ikonet  for at gå ind på **LG SmartWorld**.
- 2 Tryk på Log på, og angiv id/adgangskode til LG SmartWorld. Hvis du endnu ikke har tilmeldt dig, skal du trykke på Tilmeld for at blive medlem af LG SmartWorld.
- 3 Download det ønskede indhold.

### **BEMÆRK:** Hvad nu hvis ikonet ikke er vist?

- 1 Gå til LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) i en mobilwebbrowser, og vælg dit land.
- 2 Download programmet LG SmartWorld.
- 3 Kør og installer den downloadede fil.
- 4 Åbn LG SmartWorld ved at trykke på ikonet .

## Sådan bruger du LG SmartWorld

- Deltag i månedlige LG SmartWorld-kampagner.

	Søg i indhold.
	Find indhold efter kategori (f.eks. Spil, Undervisning, Underholdning osv.).
	Liste over indhold, der er downloadet/skal opdateres.






- Find det, du søger efter, hurtigt med de brugervenlige "Menu"-knapper.  
**Apps for dig** – Anbefalet indhold på baggrund af dine tidligere valg.  
**Indstilling** – Angiv profil og visning.  
**Log på** – Angiv dit id og din adgangskode.
- Prøv også andre nyttige funktioner. (Skærbilledet Indholdsoplysninger)

**BEMÆRK** LG SmartWorld er muligvis ikke tilgængelig fra alle leverandører i alle lande.

## On-Screen Phone

On-Screen Phone giver dig mulighed for at vise din mobiltelefonskærm på en pc via en USB- eller Bluetooth-forbindelse. Du kan også styre din mobiltelefon fra din pc vha. musen eller tastaturet.

### On-Screen Phone-ikoner

	Forbinder din mobiltelefonen til din pc eller afbryder forbindelsen.
	Ændrer On-Screen Phone-indstillinger.
	Afslutter programmet On-Screen Phone.
	Maksimerer On-Screen Phone-vinduet.
	Minimerer On-Screen Phone-vinduet.

### On-Screen Phone-funktioner

- Styring og overførsel i realtid: Bruges til at vise og styre mobiltelefonens skærm, når den er forbundet til pc'en.
- Musestyring: Giver dig mulighed for at styre din mobiltelefon ved at bruge musen til at klikke og trække på din pc-skærm.
- Tekstindtastning med tastatur: Giver dig mulighed for at komponere en tekstbesked eller et notat vha. dit computertastatur.
- Filoverførsel (mobiltelefon til pc): sender filer fra din mobil (f.eks. fotos, videoer, musik og Polaris Office-filer) til din pc. Blot højreklik på den fil, du ønsker at sende til en pc, og klik på "Gem på PC".
- Filoverførsel (pc til mobiltelefon): Sender filer fra din pc til din mobiltelefon. Vælg blot de filer, du vil overføre, og træk og slip dem til vinduet On-Screen Phone. De sendte filer gemmes på et internt SD-kort.

- Notifikationer om begivenheder i realtid: åbner en pop-up, der fortæller dig om indgående opkald eller tekst/multimediebeskeder.

## Sådan installeres On-Screen Phone på din pc

- 1 Besøg LG Home ([www.lg.com](http://www.lg.com)), og vælg det pågældende land.
- 2 Gå til **Support** > **Support til mobiltelefon** > Vælg modellen (LG-E975) > Klik på **OSP** (On-Screen Phone) for at downloade. Du kan installere On-Screen Phone på din pc.

## Galleri

Du kan gemme multimediefiler i den interne hukommelse, så du har nem adgang til alle dine multimediefiler. Brug dette program til at få vist multimediefiler som billeder og videoer.

**1** Tryk på  > fanen **Programmer** > **Galleri**.

Åbner en liste med katalogbjælker, der indeholder dine multimediefiler.

### BEMÆRK:

- Nogle filformater understøttes ikke afhængigt af de programmer, der er installeret på enheden.
- Nogle filer afspilles ikke korrekt, afhængigt af hvordan de er kodet.

## Visning af billeder

Når du åbner Galleri, vises de mapper, du har til rådighed. Når et andet program, som f.eks. Email, gemmer et billede, oprettes automatisk en download-mappe, der indeholder billedet. På tilsvarende vis vil fangsten af et skærmbillede automatisk oprette mappen Screenshots. Vælg en mappe for at åbne den.

Billederne vises i en mappe, hvor de er sorteret efter oprettelsesdato. Vælg et billede for at få det vist på hele skærmen. Rul til venstre eller højre for at se næste eller foregående billede.

### Zoom ind og ud


Brug en af de følgende metoder til at zoome ind på et billede:

- Dobbeltklik hvor som helst for at zoome ind.
- Spred to fingre hvor som helst på skærmen for at zoome ind. Klem fingrene samme for at zoome ud eller tryk to gange for at gå tilbage.

## Afspilning af videoer

Videofiler er markeret med ikonet  i vis eksempel. Vælg den video, du vil se og tryk på . Programmet **Videos** starter.



## Rediger fotos/videoer

Under visning af foto/video skal du klikke på tasten **Menu**  og brug de avancerede redigeringsmuligheder.

- **Slideshow:** begynd et slideshow med billederne i den aktuelle mappe.

## Sådan slette du billeder

Brug en af de følgende metoder:

- Når du står i mappen, tryk på  og vælg fotos/videoer ved at markere og tryk derefter på **Slet**.
- Når du får vist et foto eller en video, tryp på .


## Sådan opretter du et baggrundsbillede

Når du får vist et foto, tryk på tasten **Menu**  > **Indstil billed som** for at vælge det som baggrundsbillede eller for at knytte det til en kontakt.

### BEMÆRK:

- Nogle filformater understøttes ikke afhængigt af programmerne på enheden.
- Hvis filstørrelsen overstiger den tilgængelige hukommelse, kan der opstå en fejl, når du åbner filer.

## Videoer

Din telefon har en indbygget videoafspiller, som du kan bruge til at afspille alle dine yndlingsvideoer. Du kan få adgang til videoafspilleren ved at trykke på  > fanen **Programmer** > **Videoer**.

# Multimedie

## Afspilning af en video

- 1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **Videoer**.
- 2 Vælg den video, du vil afspille.



Tryk her for at sætte videoafspilningen på pause.



Tryk her for at genoptage videoafspilningen.



Tryk her for at gå 10 sekunder fremad.



Tryk her for at gå 10 sekunder tilbage.



Tryk her for at styre lydstyrken for videoen.



Tryk her for at ændre videoskærmens format.



Tryk her for at dele din video ved hjælp af SmartShare-funktionen.

Hvis du vil ændre lydstyrken, mens du se en video, skal du trykke på op/ned-tasterne for lydstyrke i telefonens venstre side

Tryk på og hold en video på listen. Valgmulighederne **Del**, **Beskær**, **Slet** og **Detaljer** vises.

## Videoeditor

Du kan redigere de fotos og videoer, der er gemt på telefonen.

**BEMÆRK:** Funktionen til Videoredigering understøtter kun fotos og videoer, der er optaget med denne telefon.

## < Skærm med liste over projekter >



Hjælp

Område med  
liste over  
projekter

Område med  
knapper



Opret projekt



Projekter bør eksporteres for at kunne afspilles i programmer som videoer



Afspil projekt




Slet projekt



Del projekt med programmer som YouTube

## < Skærm til redigering af projekter >

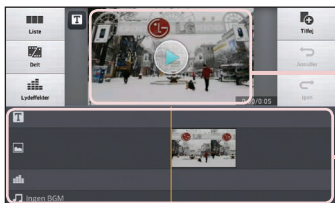







Visningsområde

Område med  
tidslinje



Flyt til skærm med liste over projekter. Aktuelt redigeret projekt gemmes automatisk


# Multimedie





	Opdel videoklip i to dele ved hjælp af markeringslinjen
	Tilføj lydeffekter
	Tilføj video, billede eller lydclip
	Fortryd en handling
	Omgør en handling
	Tilføj tekst til video eller billede



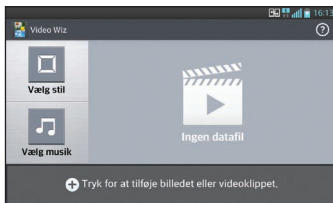


## Video Wiz

Du kan oprette din egen video ved hjælp af dine billeder/videoer og musik.


- 1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **Video Wiz**.
- 2 Når du har set den korte introduktion med de trin, du skal følge, tryk på **OK**.



- 3 Tryk på  for at tilføje billeder eller video til din video.
- 4 Tryk på de ønskede billeder eller videoer, og tryk derefter på .
- For at fjerne billeder eller videoer skal du trykke på  og vælge de ønskede filer > .

- For at bytte rundt på rækkefølgen skal du trykke på og holde billedet/videoen og trække den hen til det ønskede sted og slippe.
- 5** Tryk på **Vælg stil** for at vælge den ønskede videostil.
- Rul igennem og vælg den stil, du ønsker. Når du ruller igennem de forskellige stile, vises et eksempel.
- 6** Tryk på **Vælg musik** for at vælge den ønskede baggrundsmusik.
- 7** Tryk på  afspil din video.
- 8** Tryk på  for at redigere videoklipet ved hjælp af Text, Sticker eller Magic Spot.
- Når du er færdig med at redigere videoen, tryk på .
- 9** Tryk på  for at gemme videoen.
- 10** Tryk på  for at se hjælp til brug af denne funktion.

## Musik

Din telefon har en indbygget musikafspiller, som du kan bruge til at afspille alle dine yndlingsnumre. Du kan få adgang til musikafspilleren ved at trykke på  > fanen **Programmer** > **Musik**.

### Føj musikfiler til din telefon

Start med at overføre musikfiler til din telefon:

- Sådan overfører du musik ved hjælp af Medie sync (MTP).
- Sådan downloader du fra trådløst internet.
- Sådan synkroniserer du din telefon med en computer.
- Sådan modtager du filer via Bluetooth.


### Sådan overfører du musik ved hjælp af Medie sync (MTP)













- 1** Slut telefonen til din pc ved hjælp af USB-kablet.
- 2** Vælg indstillingen **Medie sync (MTP)**. Din telefon vil blive vist som en ekstra hard-disk på din computer. Klik på disken for at få den vist. Kopier filerne fra din pc til drevmappen.

## Multimedie

- 3 Når du er færdig med at overføre filer, træk ned i statusbjælken og tryk på **USB tilsluttet** > **Kun opladning**. Du kan nu på sikker vis frakoble din enhed.

### Afspilning af en sang

- 1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **Musik**.
- 2 Tryk på **Sange**.
- 3 Vælg den sang, du vil spille.

	Tryk for at finde filerne med YouTube
	Tryk for at dele din musik med SmartShare-funktionen.
	Tryk for at aktivere blandet tilstand.
	Tryk for at aktivere gentagelsestilstand
	Tryk for at styre lydstyrken for musik.
	Tryk for at afbryde afspilningen midlertidigt
	Tryk for at genoptage afspilningen.
	Tryk for at gå videre til næste nummer på albummet eller på playlisten
	Tryk for at gå tilbage til begyndelsen af sangen Tryk to gange for at vende tilbage til den forrige sang
	Tryk for at angive favoritter
	Tryk for at få vist den aktuelle playliste.
	Tryk for at aktivere Dolby-lydeffekt, når du har oprettet tilslutning via headsetstikket.

Hvis du vil ændre lydstyrken, mens du lytter til musik, skal du trykke på op/ned-tasterne for lydstyrke i telefonens venstre side.

Tryk på og hold fingeren på en sang på listen. Valgmulighederne **Afspil**, **Føj til playliste**, **Del**, **Angiv som ringetone**, **Slet**, **Detaljer** og **Søg** vises.

**BEMÆRK:**

- Nogle filformater understøttes ikke afhængigt af programmerne på enheden.
- Hvis filstørrelsen overstiger den tilgængelige hukommelse, kan der opstå en fejl, når du åbner filer.

**BEMÆRK:** Copyright på musikfiler kan være beskyttet af internationale traktater og national ophavsretlovgivning.

Det kan derfor være nødvendigt at indhente tilladelse eller licens til at reproducere eller kopiere musik.




I nogle lande forbyder national lovgivning private mod at kopiere copyrightbeskyttet materiale. Inden du downloader eller kopierer filen, skal du kontrollere, om nationale love i det relevante land tillader brugen af sådant materiale.

## Indstilling af alarm

- 1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **Alarm/Ur** > .
- 2 Når du har indstillet alarmen, giver din telefon dig besked om, hvor lang tid der er tilbage, før alarmen går i gang.
- 3 Indstil **Gentag**, **Slumretilstands varighed**, **Vibration**, **Alarmltone**, **Alarmlydstyrke**, **Auto App Starter**, **Mønsterlås** og **Memo**. Tryk på **Gem**.

**BEMÆRK:** Hvis du vil ændre alarmindstillingerne på skærbilledet med alarmliste, skal du trykke på tasten **Menu**  og vælge **Indstillinger**.

## Brug af lommeregneren

- 1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **Lommeregner**.
- 2 Tryk på nummertasterne for at indtaste tal.
- 3 Ved enkle beregninger skal du trykke på den funktion, du skal bruge (+, -, x eller ÷), efterfulgt af =.
- 4 Du kan foretage mere komplekse beregninger ved at trykke på , vælge **Avanceret panel** og derefter vælge sin, cos, tan, log osv.
- 5 Du kontrollerer historikken ved at trykke på ikonet .

## Tilføjelse af en begivenhed til kalenderen



- 1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **Kalender**.
- 2 Du finder de forskellige oversigtstyper for kalenderen på skærmen (Dag, Uge, Måned, Agenda).
- 3 Tryk på den dato, du vil tilføje en begivenhed til og tryk på .
- 4 Tryk på **Begivenhedens navn** og indtast navnet på begivenheden.
- 5 Tryk på **Placering**, og angiv placeringen. Marker datoen, og indtast det klokkeslæt, hvor begivenheden skal starte og slutte.


- 6 Hvis du gerne vil tilføje en bemærkning til begivenheden, skal du trykke på **Beskri-  
velse** og indtaste oplysningerne.
- 7 Hvis alarmen skal gentages, skal du vælge **GENTAG** og indstille **PÅMINDELSER**,  
hvis det er nødvendigt.
- 8 Tryk på **Gem** for at gemme begivenheden i kalenderen.

## Diktafon

Brug diktafonen til at optage stemmenotater eller andre lydfiler.

### Optagelse af en lyd eller stemme

- 1 Tryk på  > fanen **Programmer** og vælg **Diktafon**.
- 2 Tryk på  for at starte optagelsen.
- 3 Tryk på  for at afslutte optagelsen.
- 4 Tryk på  for at lytte til optagelsen.

**BEMÆRK:** Tryk på  for at få adgang til dit album. Du kan lytte til gemte optagelser. Den tid, der er til rådighed til optagelse, kan afvige fra den faktiske optagetid.

### Afsendelse af stemmeoptagelsen

- 1 Når du er færdig med at optage, kan du sende lydklippet ved at trykke på .
- 2 Vælg mellem **Bluetooth**, **E-mail**, **FileShare**, **Gmail**, **Memo** eller **Beskeder**. Når du vælger Bluetooth, E-mail, FileShare, Gmail, Memo eller Beskeder, tilføjes stemmeoptagelsen til beskeden. Herefter kan du skrive og sende beskeden, som du plejer at gøre.

## Jobliste

Du kan styre dine programmer ved hjælp af Jobliste. Du kan nemt se hvor mange programmer, der er aktive, og lukke bestemte programmer. Du kan også afinstallere de programmer, der er installeret på din enhed.

## Opgaver

Denne opgave kan synkroniseres med en MS Exchange-konto. Du kan oprette en opgave, ændre den og slette den i MS Outlook eller MS Office Outlook Web Access.

### Sådan synkroniseres MS Exchange

- 1 Tryk på  > **Indstillinger** fra startskærmen.
- 2 Tryk på **Konti og synkronisering** > **TILFØJ KONTO**.
- 3 Tryk på **Microsoft Exchange** for at oprette e-mail-adresse og adgangskode.
- 4 Sørg for at markere Synkroniser opgave.

## Polaris Office 4

Polaris Office er en professionel løsning til mobiltelefoner, der giver brugere mulighed for nemt at få vist forskellige typer kontordokumenter, herunder Word-, Excel- og PowerPoint-filer, når som helst og hvor som helst, vha. deres mobile enheder.

Tryk på  > fanen **Programmer** > **Polaris Office 4**.

### Visning af filer

Brugere kan nu nemt få vist en lang række filtyper, herunder Microsoft Office-dokumenter og Adobe PDF-filer, fra deres mobile enheder. Ved visning af dokumenter vha. Polaris Office forbliver motiver og layout det samme som i de originale dokumenter.

## FileShare

Du kan bruge denne funktion til at dele filer fra telefonen.

- 1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **FileShare**.
- 2 Vælg de typer indhold, du vil dele. Vælg mellem billeder, videoer, musik og dokumenter.

## Backup

### Om sikkerhedskopiering og gendannelse af data i din smartphone

Vi anbefaler, at du jævnligt opretter og gemmer en sikkerhedskopifil i den interne hukommelse, navnlig før du opdaterer programmer. Ved at have en opdateret sikkerhedskopi på et eksternt lagermedie kan du gendanne dataene på din smartphone, hvis den bliver væk, stjæles eller ødelægges på en uforudset grund.

Dette sikkerhedskopieringsprogram understøtter både LG smartphones og andre programmer og versioner af operativsystemer. Når du køber en ny LG smartphone kan du lave en sikkerhedskopi af data på din gamle telefon til din nye telefon.

Hvis du har en forudindlæst udgave af programmet **Backup** på din smartphone, kan du sikkerhedskopiere og gendanne de fleste af din smartphones data og **Programmer**, herunder ubeskyttede programmer og disses indstillinger, **Programmer (Overført)**, **Applikationer (Præ-installerede)**, **Bogmærker**, **Kalender**, **Opkaldslog**, **Kontakter**, **Startskærm**, **SMS'er** og **Systemindstillinger** ved hjælp af dette program. Du kan:

- Foretag en manuel sikkerhedskopiering af dataene på din smartphone.
- Planlægge automatiske sikkerhedskopiering af dataene på din smartphone.
- Gendanne dataene på din smartphone.


## Værktøjer

**BEMÆRK:** Bemærk at funktionen til sikkerhedskopiering ikke understøtter sikkerhedskopiering af brugerdata og multimedier (billeder/video/musik). Disse skal sikkerhedskopieres ved hjælp af Medie Sync (MTP). Tilslut din telefon til din computer med et USB-kabel og tryk på Medie Sync (MTP).

### ADVARSEL


For at undgå uventet nedlukning under sikkerhedskopiering eller gendannelse på grund af for lidt strøm på batteriet, skal du sørge for altid at have dit batteri fuldt opladt.

## Sikkerhedskopier dataene i din smartphone

- 1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **Backup** > **Udfør backup** > **Intern hukommelse**.
- 2 Tryk på **Tilføj ny** for at indtaste et navn på din sikkerhedskopi og klik på **Fortsæt**.
- 3 Marker i afmærkningsfeltet ud for de ting, du ønsker at sikkerhedskopiere og vælg **Fortsæt** for at sikkerhedskopiere.
- 4 Når der er lavet sikkerhedskopi af alle de valgte filer, får du beskeden '**Fuldført**'. Vælg **Fortsæt** for at afslutte sikkerhedskopieringen af data.

## Planlægning af automatiske sikkerhedskopieringer


Du kan også oprette automatiske sikkerhedskopieringer af data på din smartphone efter en tidsplan du har oprettet. Dette gøres ved at fuldføre følgende trin:

- 1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **Backup** > **Tidsplan**.
- 2 På skærmbilledet **Placering til planlagt backup** skal du trykke på **Intern hukommelse**.
- 3 Fra listen skal du vælge, hvor ofte du vil sikkerhedskopiere dit enhedsdata og indstillinger og vælge **Fortsæt**.
- 4 Marker i afmærkningsfelterne ud for de data, du ønsker at sikkerhedskopiere, og vælg **Fortsæt** for at afslutte planlægningen.

## Gendannelse af din smartphones data

Før du kan gendanne data, der befinder sig i enhedens interne hukommelse, skal masselagringstilstand være deaktiveret.

**BEMÆRK:** Alle filer, der lagres på din smartphone, slettes, før sikkerhedskopifilen gendannes.

- 1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **Backup** > **Gendan** > **Intern hukommelse**.
- 2 På skærbilledet **Gendan data** skal du vælge en sikkerhedskopifil, der indeholder de data, som skal gendannes.
- 3 Marker i afmærkningsfelterne ud for de ting, du vil gendanne, og vælg **Fortsæt** for at gendanne dem på din telefon.

**BEMÆRK:** Bemærk, at din telefons data bliver overskrevet med indholdet fra sikkerhedskopien.

- 4 Hvis filen med sikkerhedskopien er krypteret, skal du indtaste den adgangskode, som du oprettede, da du foretog krypteringen.
- 5 Når der er lavet sikkerhedskopi af alle de valgte filer, får du beskeden '**Fuldført**'. Vælg **Ja** for at genstarte telefonen.

**BEMÆRK:** Du kan aktivere kryptering så din sikkerhedskopi krypteres for ekstra beskyttelse.

Tryk på **Menu**  på skærbilledet **Backup**, og vælg **Indstillinger** > **Sikkerhed** > **Aktiver kryptering** og marker afkrydsningsfeltet. Du skal have en aktiveringskode for at kunne gendanne synkroniserede organizer-data.

## Værktøjer

### BEMÆRK:

Du kan også aktivere automatisk sletning af gamle sikkerhedskopier og kun bevare den nyeste sikkerhedskopi. Tryk på **Menu** fra skærbilledet **Backup**, og vælg **Indstillinger > Planlagt Backup > Slet gamle backups automatisk** for at vælge antallet af planlagte sikkerhedskopier, der skal bevares.

## Google+


Brug dette program til at holde forbindelse med personer via Googles sociale netværk.

- Tryk på  > fanen **Programmer > Google +**.

**BEMÆRK:** Dette program er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og tjenesteleverandør.

## Stemmesøgning

Brug dette program til at søge efter internetsider ved hjælp af stemmen.

- 1 Tryk på  > fanen **Programmer > Stemmesøgning**.
- 2 Sig et nøgleord eller en ordforbindelse, når **Tal nu** vises på skærmen. Vælg et af de forslag til nøgleord, der vises.

**BEMÆRK:** Dette program er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og tjenesteleverandør.

## Downloads

Brug dette program til at se, hvilke filer, programmet har downloadet.

- Tryk på  > fanen **Programmer** > **Downloads**.

**BEMÆRK:** Dette program er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og tjenesteleverandør.

# Internettet

## Internet

Brug dette program til at browse på internet. Browser giver dig en hurtig og farverig verden med spil, musik, nyheder, sport, underholdning og meget mere, direkte på din mobiltelefon - uanset hvor du er, og hvad du foretager dig.

**BEMÆRK:** Der opkræves muligvis yderligere gebyrer, når du opretter forbindelse til disse tjenester og downloader indhold. Kontroller dataafgifterne hos din netværksudbyder.

1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **Internet**.

## Brug af internetværktøjslinjen

Tryk og hold internetværktøjslinjen og træk den opad med din finger, for at åbne den.



Tryk for at gå en side tilbage.



Tryk for at gå en side frem til den side, du oprettede forbindelse til efter den nuværende side. Det er det modsatte af det, der sker, når du trykker på **Tilbage**, som går tilbage til den forrige side.



Tryk for at gå til startside.



Tryk for at tilføje et nyt vindue.



Tryk for at få adgang til bogmærker.

## Visning af internetsider

Tryk på adressefeltet, indtast internetadressen og klik på **Start**.

## Sådan åbner du en side

For at gå til en ny side, tryk på  → .

For at gå til en anden internetside, tryk på , rul op eller ned, og klik på siden for at vælge den.

## Stemmestyret søgning på internettet

Tryk på adressefeltet, tryk på , sig et nøgleord, og vælg derefter et af de foreslåede nøgleord, der vises.

**BEMÆRK:** Denne funktion er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og tjenesteleverandør.

## Bogmærker

For at oprette bogmærke ved den aktuelle internetside, tryk på  > **Gem til bogmærker** > OK.

For at åbne en internetside med bogmærke, tryk på  og vælg en.


## Historie

Tryk på  > **Historie** for at åbne en internetside på listen over sider, der er besøgt for nyligt. For at slette historikken, tryk på **Menu**  → **Slet al Historie**.

## Brug af Popup Browser

Brug denne funktion til at gå på internettet uden at lukke det aktuelle program.

Mens indholdet vises, som kontakter eller notater, der indeholder internetadressere, vælg en internetadresse og tryk på Popup Browser for at åbne pop-up browser. Tryk på og træk i browseren for at flytte den til et andet sted.

For at få browseren vist på hele skærmen, klik på .

For at lukke browseren, tryk på .

## Chrome

Brug Chrome til at søge efter oplysninger og browse internetsider.

1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **Chrome**.

**BEMÆRK:** Dette program er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og tjenesteleverandør.

## Visning af internetsider

Tryk på adressefeltet og indtast en internetadresse eller et søgeord.

## Sådan åbner du en side

For at gå ind på en ny side, tryk på  → + **Ny fane**.

For at gå til en anden internetside, tryk på , rul op eller ned og tryk på siden for at vælge den.

## Stemmestyret søgning på internettet

Tryk på adressefeltet, tryk på , sig et nøgleord, og vælg derefter et af de foreslåede nøgleord, der vises.

## Synkronisering med andre enheder

Synkroniser åbne faner og bogmærker til brug i Chrome med en anden enhed, når du er logget ind på den samme Google-konto.



For at få vist åbne faner på andre enheder, tryk på **Menu**  → **Andre enheder**.

Vælg at åbne en internetside.

For at se bogmærker, tryk på .

# Indstillinger

## Åbn menuen Indstillinger

- 1 På startskærmen skal du trykke på  > fanen **Programmer** > **Indstillinger**.  
eller  
på startskærmen tryk på  > **Systemindstillinger**.
- 2 Vælg en indstillingskategori, og vælg en funktion.

## TRÅDLØS OG NETVÆRK

Her kan du administrere Wi-Fi og Bluetooth. Du kan også angive mobile netværk og skifte til flytilstand.


### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** – Aktiverer Wi-Fi, så der kan oprettes forbindelse til tilgængelige Wi-Fi-netværk.

#### **TIP! Sådan får du en MAC-adresse**

I visse trådløse netværk med MAC-filtre skal du for at konfigurere en forbindelse indtast MAC-adressen på din telefon i routeren.

Du kan finde MAC-adressen i følgende brugergrænseflade: tryk på fanen

**Programmer** > **Indstillinger** > **Wi-Fi** >  > **Avanceret** > **MAC-adresse**.

### < Bluetooth >

Skå den trådløse Bluetooth-funktion til og fra for at bruge Bluetooth.

### < Mobile data >

Viser dataforbruget og angiver en forbrugsgrænse for mobildata.

### < Opkald >

Du kan konfigurere indstillinger for telefonopkald, f.eks. viderestilling af opkald og andre specialfunktioner, som tilbydes af tjenesteudbyderen.

**Faste opkaldsnumre** – Opret en liste over numre, der kan ringes til fra din telefon. Du skal bruge PIN2-koden, som kan fås hos operatøren. Der kan kun ringes til de numre, der er indeholdt på listen over faste numre, fra telefonen.

## Indstillinger

**Gem ukendte numre** – Tilføj ukendte numre under kontakter efter et opkald.

**Mobilsvar** – Giver dig mulighed for at vælge din udbyders mobilsvartjeneste.

**Afvis opkald** – Giver dig mulighed for at bruge funktionen Afvis opkald. Vælg mellem **Opkaldsblokeringsfunktion** eller **Afvis liste**.

**Afvis med en besked** – Når du afviser et opkald, kan du med denne funktion sende en lyn besked. Dette er nyttigt, hvis du skal besvare beskeden hurtigt under et møde.

**Tilslutningsvibration** – Din telefon vibrerer, når modtageren besvarer dit opkald.

**Privatlivsvogter** – Skjuler navn og nummer ved indgående opkald.

**Afbryderknappen afslutter opkaldet** – Giver dig mulighed for at vælge, hvordan dine opkald afsluttes.

**Viderestilling af opkald** – Vælg, om du vil viderestille alle opkald, når linjen er optaget, når der ikke bliver svaret, eller når der ikke er dækning.

**Opkaldsblokering** – Lås indgående, udgående eller internationale opkald.

**Opkaldsvarighed** – Viser varigheden af opkald, herunder det sidste opkald. alle opkald, udgående og indgående opkald.

**Yderligere indstillinger** – Giver dig mulighed for at ændre følgende indstillinger:

**Opkalds-id:** Vælg om du vil vise dit nummer ved et udgående opkald.

**Opkald venter:** Hvis ventende opkald er aktiveret, vil telefonen give dig besked om et indgående opkald, mens du er i gang med et andet opkald (afhænger af netværksudbyder).

< **Mere ...** >

**Flytilstand** – Når Flytilstand er angivet, deaktiveres alle trådløse forbindelser.

**Fil netværk** – Giver dig mulighed for at dele mapper med andre enheder via trådløs forbindelse.

**Bærbart Wi-Fi-hotspot** – Giver dig mulighed for at dele mobile netværk via Wi-Fi, og du kan konfigurere indstillinger for mobilt Wi-Fi hotspot.

**Miracast** – Med Miracast kan du trådløst spejle din telefons skærm og lyd til en LG Miracast dongle eller tv.

**Bluetooth-tethering** – Giver dig mulighed for at indstille din telefon uanset om du deler internetforbindelsen eller ej.

**NFC** – Din telefon er en NFC-kompatibel mobiltelefon. NFC (nærfeltskommunikation) er en trådløs forbindelsesteknologi, der muliggør tovejskommunikation mellem elektroniske enheder. Den arbejder over en afstand på nogle få centimeter. Du kan dele dit indhold med et NFC tag eller en anden NFC-understøttet enhed blot ved at berøre den med din enhed. Hvis du trykker på et NFC-tag med din enhed, vises taggets indhold på din enhed.

**Sådan aktiverer og deaktiverer du NFC:** Tryk på beskedskuffen på startskærmen, og træk den ned med fingeren. Vælg derefter NFC-ikonet for at aktivere funktionen.

**BEMÆRK:** NFC-programmet kan bruges, når flytilstand er aktiveret.

**Brug af NFC:** Hvis du vil bruge NFC, skal du kontrollere, at enheden er tændt. Aktiver NFC, hvis det er deaktiveret.

**Android Beam** – Når denne funktion er aktiveret, kan du overføre programindhold til en anden NFC-kompatibel enhed ved at holde enhederne tæt sammen.

Du skal blot holde enhederne sammen (typisk bagside mod bagside) og derefter trykke på din skærm. Programmet afgør, hvad der bliver overført.

**VPN** – Viser en liste over virtuelle private netværk (VPN'er), som du tidligere har konfigureret. Lader dig tilføje forskellige typer VPN'er.

**Mobilnetværk** – Angiv indstillinger for dataroaming, netværkstilstand og -operatører, navne på adgangspunkter (APN'er) osv.

**BEMÆRK:** Du skal angive en PIN-kode eller adgangskode til skærmlåsen, før du kan bruge lagring af legitimationsoplysninger.

## ENHED

### < Lyd >

**Lyd profiler** – Du kan vælge mellem Lyd, Kun vibration og Lydløs.

**Lydstyrke** – Du kan styre lydstyrken for Ringetone for telefon, beskedlyde, Touchfeedback & -system, Musik, video, spil og andre medier.

**Stilletid** – Angiv tidsrum, hvor alle lyde undtagen alarmer og medier slås fra.

**Ringetone med vibration** – Vibrations-feedback for opkald og beskeder.

**Telefonringetone** – lader dig indstille standardringetonen for indgående opkald.

**Notifikationslyde** – lader dig indstille standardringetonen for notifikationer.

**Wise Ringtone** – Skruer automatisk op for ringetonens lydstyrke, når der er meget støj fra omgivelserne.

**Lyd på opkaldstastatur** – Giver dig mulighed for at indstille telefonen til at afspille toner, når du bruger opkaldstastaturet til at ringe op til numre.

**Lydfeedback** – Giver dig mulighed for at indstille telefonen til at afspille en lyd, når du trykker på knapper, ikoner og andre skærmfunktioner, der reagerer på berøring.

**Lyde ved skærmlås** – Giver dig mulighed for at indstille telefonen til at afspille en lyd, når du låser skærmen eller låser den op.

**Vibrerer på touch** – Du kan indstille telefonen til at vibrere, når skærmen berøres.

### < Skærm >

**Lysstyrke** – Juster skærmens lysstyrke.

**Timeout for skærm** – Angiv tidsrummet for timeout for skærm.

**Wise skærmen** – Giver dig mulighed for at holde skærmen tændt, så længe din telefon registrere, at dit ansigt vender mod skærmen.

**Auto-Roter skærm** – Indstil til automatisk retningsskift ved drejning af telefonen.

**Skrifttype** – Skift skrifttypen på skærmen.

**Skriftstørrelse** – Skift størrelsen af skrifttypen på displayet.

**Fronttast-lys** – Skift varighed af lys i taster på forsiden.

**Notifikation flash** – Notifikations-LED'en sidder til venstre for kameraet på forsiden. Det lille LED-lys tændes under opladning, eller når du når du modtager en notifikation og LCD-skærmen slukker. Du kan slå **blink ved notifikation** til eller fra. Du kan vælge fra en liste, hvilke notifikationer der skal udløse blink.

**Skærmformat-korrektion** – Skift opløsningsstørrelse af downloadede programmer, så de passer til skærmen.

**Kalibrering af motionssensor** – Gør det muligt for dig at gøre vippefunktionen mere nøjagtig og sensorfunktionen hurtigere.

### < Hjemmeskærm >

Angiver **Tema, Animation, Skærmeffekt, Baggrundsbillede** eller **Portræt opfattelse kun**. Vælg indstillingen for **Rul skærme cirkulært** og **Hjemme Backup & gendannelse**.

### < Lås skærm >

**Vælg skærmlås** – Vælg en skærmlås til at beskytte telefonen med. Åbner en række skærmbilleder, som fører dig gennem oprettelsen af et oplåsningsmønster for skærmen. Angiv **Ingen, Træk, Ansigtslås, Mønster, PIN-kode** eller **Adgangskode**.

Hvis du har aktiveret mønsterlåsetypen, bliver du bedt om at tegne oplåsningsmønsteret for at låse skærmen op, når du tænder for telefonen eller vækker skærmen.

**Baggrundsbillede** – Vælg baggrundsbillede til din låste skærm fra galleriet eller galleriet med baggrundsbilleder.

**Ur & Genveje** – Tilpas ure og genveje på låseskærmen.

**Screen effekt** – Vælg skærmeffekt.

**Ejeroplysninger** – Vis ejeroplysninger på låst skærm.

**Lås-timer** – Indstil låsetiden efter timeout for skærm.

**Afbryderknop låser øjeblikkeligt** – Indstil skærmlåsen, når der trykkes på afbryderknappen.

**Vibrerer på touch** – Giver dig mulighed for at indstille vibrationsfeedback ved berøring af skærmen.

## Indstillinger

### < Bevægelser >

**Flyt hjemmeskærm-emner** – Tryk og hold et emne og vip enheden for at flytte emnet på startskærmene eller i programmer.

**Vippe følsomhed** – Test og justering af følsomheden for vippesensoren til startskærmen og programmer.

**Ventende opkald** – Vend enheden for at slå lyden fra ved indgående opkald.

**Snooze eller stop alarm** – Vend enheden for at stoppe alarmen helt eller midlertidigt.

**Pause video** – Vend enheden for at stoppe afspilningen af en video midlertidigt.

**Hjælp** – Hjælp til bevægelsesfunktioner.

### < Lagring >

**INTERNT LAGER** – Vis det interne lagerforbrug.

### <Strømsparer >

Administrer batteri og kontroller strømbesparende elementer. Du kan også kontrollere batteriforbruget.

### < Programmer >

Få vist og administrer dine programmer.

### < Quad core kontrol >

Indstil Eco-tilstand for at forlænge batteriets levetid ved dynamisk at optimere politik for styring af CPU.

## PERSONLOG

### < Konti og synkronisering >

Tillader programmer at synkronisere data i baggrunden, uafhængigt af om du bruger programmerne. Ved at slå denne indstilling fra kan du spare batteristrøm og mindske (men ikke helt fjerne) dataforbrug.

## < Placeringsadgang >

**Adgang til Min placering** – Hvis du vælger Googles placeringstjeneste, bestemmer telefonen din omtrentlige placering ved hjælp af Wi-Fi og mobilnetværk. Når du markerer denne indstilling, bliver du spurgt, om du accepterer, at Google anvender din placering ved levering af tjenesterne.

**GPS-satellitter** – Hvis du vælger GPS-satellitter, bestemmer telefonen din placering med nøjagtighed på gadeniveau.

**Wi-Fi og mobilnetværk placering** – Lader programmer bruge data fra kilder som Wi-Fi og mobilnetværk til at bestemme din omtrentlige placering.

## < Sikkerhed >

**Konfigurer SIM-kortlås** – Konfigurer Micro-USIM-kortlås, eller skift Micro-USIM-PIN-koden.

**Password vises under indtastning** – Vis det sidste tegn i den skjulte adgangskode, mens du skriver

**Enhedsadministratorer** – Vis eller deaktiver telefonadministratorer.

**Ukendte kilder** – Standardindstilling for installation af programmer, der ikke kommer fra Market.

**Kendte legitimationsoplysninger** – Vis certifikater fra kendte nøglecentre.

**Installer fra lager** – Vælg at installere krypterede certifikater.

**Ryd oplysninger** – Fjern alle certifikater.

## < Sprog og input >

Brug indstillingerne Sprog og input til at vælge sprog for teksten på din telefon samt til at konfigurere skærmtastaturet, herunder ord som du har tilføjet i telefonens ordbog.

## < Backup & nulstilling >

Rediger indstillingerne for administration af dine indstillinger og data.

**Backup af mine data** – Angives for at sikkerhedskopiere dine indstillinger og programdata på Googles server.

**Sikkerhedskonto** – Angives for at oprette en sikkerhedskopi af din konto.

# Indstillinger

**Automatisk gendannelse** – Angives for at gendanne dine indstillinger og programdata, når programmerne geninstalleres på din enhed.

**Fabriksnulstilling af data** – Nulstil indstillingerne til fabriksstandarderne, og slet alle dine data. Hvis du nulstiller telefonen på denne måde, bliver du bedt om at genindtaste de samme oplysninger, som da du første gang startede Android op.

## SYSTEM

### < Dato & Tid >

Brug indstillingerne **Dato & Tid** til at angive, hvordan datoer skal vises. Du kan også bruge disse indstillinger til at indstille dit eget klokkeslæt og din egen tidszone snarere end at indhente det aktuelle klokkeslæt fra det mobile netværk.

### < Tilgængelighed >

Brug indstillinger for **Tilgængelighed** til at konfigurere ethvert plug-in for tilgængelighed, som du har installeret på telefonen.

**BEMÆRK:** Kræver yderligere plug-in, for det kan vælges.

### < PCforbindelse >

**USB Forbindelsestype** – Du kan angive den ønskede tilstand: **Kun opladning**, **Medie sync (MTP)**, **USB-modem**, **LG software** eller **Kamera (PTP)**.

**Spørge ved oprettelse af forbindelsen** – Spørg efter USB-tilstand, når mobiltelefonen er tilsluttet en computer.

**Hjælp** – Hjælp til USB-forbindelse.

**PC Suite** – Marker dette for at bruge LG PC Suite sammen med en Wi-Fi-forbindelse. Bemærk, at der skal være oprettet forbindelse til Wi-Fi-netværk for LG PC Suite via Wi-Fi-forbindelse for **TRÅDLØST OG NETVÆRK**.

**On-Screen Phone** – Viser skærmen og styrer telefonen fra din pc via USB-, Bluetooth- eller Wi-Fi-forbindelse.

**Hjælp** – Hjælp til LG-programmer.

### < **Udviklings muligheder** >

Husk, at aktivering af disse udviklerindstillinger kan medføre, at enheden ikke opfører sig efter forskrifterne. Valgmulighederne for udviklere anbefales kun til avancerede brugere.

### < **Om telefonen** >

Vis juridiske oplysninger, og kontroller telefonens status og programversioner.

# Opdatering af telefonprogrammer

## Opdatering af telefonprogrammer

### Opdatering af LG-mobiltelefons programmer via internettet

For flere oplysninger om brug af denne funktion skal du gå ind på <http://update.lgmobile.com> eller <http://www.lg.com/common/index.jsp> → vælg dit land og sprog.

Med denne funktion kan du opdatere telefonens firmware til den nyere version på en praktisk måde via internettet uden at behøve at besøge et servicecenter. Denne funktion er først tilgængelig, hvis eller når LG gør den nyere version af firmwaren tilgængelig for din enhed.

Da firmwareopdateringen til mobiltelefonen kræver brugerens fulde opmærksomhed under hele opdateringen, skal du kontrollere alle de vejledninger og bemærkninger, der vises ved hvert trin, før du går videre. Bemærk, at hvis du fjerner USB-datakablet under opgraderingen, kan din mobiltelefon tage alvorlig skade.

**BEMÆRK:** LG forbeholder sig ret til kun at gøre firmwareopdateringer tilgængelige for udvalgte modeller efter eget valg og garanterer ikke, at den nyeste version af firmwaren er tilgængelig til alle telefonmodeller.

### Opdatering af LG-mobiltelefons programmer via OTA (Over-the-Air)

Med denne funktion kan du opdatere telefonens programmer til en nyere version på en praktisk måde via OTA, uden at du behøver at tilslutte USB-datakablet. Denne funktion er først tilgængelig, hvis eller når LG gør den nyere version af firmwaren tilgængelig for din enhed.

Først skal du kontrollere softwareversionen på din mobiltelefon: **Indstillinger > Om telefonen > Software opdatering > Tjek un for opdatering.**

**BEMÆRK:** Dine personlige data fra det interne telefonlager, herunder oplysninger om din Google-konto, evt. øvrige konti, dine system- og programdata og -indstillinger samt evt. downloadede programmer og din DRM-licens slettes muligvis under opdateringen af telefonens software. Af samme årsag anbefaler LG, at du sikkerhedskopierer dine personlige data, før du opdaterer telefonens software. LG er ikke ansvarlig for tab af personlige data.

**BEMÆRK:** Denne funktion afhænger af netværksudbyderen, området og landet.

# Om denne brugervejledning

## Om denne brugervejledning

- Før du bruger din enhed bedes du læse denne manual omhyggeligt. Det vil sikre, at du bruger din telefon på sikker og korrekt vis.
- Nogle af billederne og skærmbillederne i denne vejledning kan se anderledes ud på din telefon.
- Dit indhold kan variere i forhold til det endelige produkt eller på grund af programmer leveret af din tjenesteleverandør. Dette indhold kan ændres uden forudgående varsel. For den nyeste version af denne manual se LG's websted [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Din telefons programmer og deres funktioner kan variere fra land til land eller afhænge af hardwarespecifikationer. LG kan ikke holdes ansvarlig for ydelsesmæssige problemer, der skyldes brug af programmer leveret af andre leverandører end LG.
- LG kan ikke holdes ansvarlig for ydelsesmæssige eller kompatibilitetsproblemer, der skyldes redigering af registreringsdatabasen eller ændringer i operativsystemet. Ethvert forsøg på at ændre i dit operativsystem kan medføre at enheden eller dens programmer ikke fungerer efter hensigten.
- Programmer, lyd, baggrundsbilleder, billeder og andre medier, der leveres med din enhed, har licens til begrænset brug. Hvis du udtrækker og anvender disse materialer til kommerciel eller anden brug kan du bryde regler for ophavsret. Som bruger er du fuldt og helt ansvarlig for ulovlig brug af medier.
- Der kan være yderligere gebyrer for datatjenester så som SMS, up- og downloading, automatisk synkronisering og brug af placeringstjenester. For at undgå yderligere gebyrer skal du planlægge for din brug af data, som svarer til dine behov. Kontakt til tjenesteleverandør for yderligere oplysninger.

## Varemærker

- LG og LG's logo er registrerede varemærker, der tilhører LG Electronics.
- Alle andre varemærker og copyright tilhører deres respektive ejere.



**OM DIVX VIDEO:** DivX® er et digitalt videoformat, som er udviklet af DivX, LLC, et datterselskab til Rovi Corporation. Dette er en officiel DivX Certified®-enhed til afspilning af DivX-video. Besøg [www.divx.com](http://www.divx.com) for at få yderligere oplysninger og softwareværktøjer til at konvertere dine filer til DivX-video.

**OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** Denne DivX Certified®-enhed skal registreres for at kunne afspille købte DivX Video-on-Demand (VOD)-film. For at få registreringskoden skal du finde sektionen for DivX VOD i enhedens konfigurationsmenu. Gå til [vod.divx.com](http://vod.divx.com) for at få flere oplysninger om, hvordan du udfører registreringen.

**DivX Certified® til afspilning af DivX®-video op til HD 720p, herunder betalingsindhold.**

DivX®, DivX Certified® og tilknyttede logoer er varemærker tilhørende Rovi Corporation eller dets datterselskaber, og benyttes under licens.



Produceret under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

**Bemærk: Open source-software**

Før du kan indhente den tilsvarende kildekode under GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, skal du besøge <http://opensource.lge.com/>  
Alle nævnte licensbetingelser, ansvarsfraskrivelser og meddelelser er tilgængelige til download med kildekoden.

## Tilbehør

Dette tilbehør kan bruges sammen med din telefon. (De anførte dele kan være ekstraudstyr.)

Rejseadapter



Stereoheadset



Vejledning til lynstart



Datakabel



Værktøj til at trække Mikro-USIM ud



### BEMÆRK:

- Brug altid originalt LG-tilbehør.
- Ellers risikerer du, at din garanti bortfalder.
- Tilbehør afviger fra område til område.

## Fejlfinding

Dette kapitel beskriver nogle problemer, som du kan opleve ved brug af din telefon. Visse problemer kræver, at du kontakter din tjenesteudbyder, men de fleste af problemerne kan du nemt selv løse.

Besked	Mulige årsager	Mulige løsninger
Micro-USIM-fejl	Der er ikke noget Micro USIM-kort i telefonen, eller det er sat forkert i.	Sørg for, at Micro USIM-kortet er korrekt indsat.
Ingen netværksforbindelse/ mistet netværksforbindelsen	Svagt signal, eller du er uden for dækningsområdet.	Gå til et vindue eller ind i et åbent område. Kontroller netværksudbyderens dækningskort.
	Udbyderen har tilføjet nye tjenester.	Kontroller, om Micro USIM-kortet er mere end 6-12 måneder gammelt. Hvis det er tilfældet, bør du få dit Micro-USIM-kort udskiftet på netværksudbyderens nærmeste kontor. Kontakt din tjenesteudbyder.

## Fejlfinding

Besked	Mulige årsager	Mulige løsninger
Koderne er ikke ens	Hvis du vil ændre en sikkerhedskode, skal du bekræfte den nye kode ved at indtaste den igen.	Hvis du har glemt koden, skal du kontakte din tjenesteudbyder.
	De to koder, du har indtastet, stemmer ikke overens.	
Ikke muligt at indstille programmer	Understøttes ikke af tjenesteudbyderen, eller registrering kræves.	Kontakt din tjenesteudbyder.
Opkald er ikke tilgængelige	Opkaldsfejl	Nyt netværk er ikke autoriseret.
	Nyt Micro-USIM-kort indsat.	Kontroller, om der gælder nye begrænsninger.
	Forudbetalt taletid opbrugt.	Kontakt tjenesteudbyderen, eller nulstil grænsen med PIN2.

Besked	Mulige årsager	Mulige løsninger
Telefonen kan ikke tændes	For kort tryk på Til/fra-tasten.	Tryk på til/fra-knappen, og hold den nede i mindst to sekunder.
	Batteriet er ikke opladet.	Oplad batteriet. Kontroller opladningsindikatoren på skærmen.
Opladningsfejl	Batteriet er ikke opladet.	Oplad batteriet.
	Udendørstemperatur er for varm eller for kold.	Sørg for, at telefonen oplades ved normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontroller opladeren og dens forbindelse til telefonen.
	Ingen spænding	Slut opladeren til et andet stik.
	Opladeren er i stykker	Udskift opladeren.
	Forkert oplader	Brug kun originalt LG-tilbehør.
Tal er ikke tilladt	Funktionen Fast opkaldsnummer er slået til.	Kontroller menuen Indstillinger, og slå funktionen fra.

## Fejlfinding


Besked	Mulige årsager	Mulige løsninger
Ikke muligt at sende/ modtage SMS og MMS	Hukommelse fuld	Slet nogle af beskederne på telefonen.
Filer åbnes ikke	Ikke-understøttet filformat	Kontroller de understøttede filformater.
Skærmen tænder ikke, når jeg modtager et opkald.	Problem med nærhedssensor	Hvis du bruger en beskyttelsesfilm eller taske, skal du sørge for, at området omkring nærhedssensoren ikke er dækket. Sørg for, at området omkring nærhedssensoren er rengjort.
Ingen lyd	Vibrationstilstand	Kontroller lydmenuens indstillingsstatus for at se, om du har sat telefonen i vibrations- eller stilletilstand.
Låser eller fryser	Forbigående softwareproblem	Prøv at udføre softwareopdatering via webstedet.



## Ofte stillede spørgsmål

Kontroller, om de problemer, du har oplevet med telefonen, er beskrevet i dette afsnit, før du indleverer den til service eller ringer til en servicemedarbejder.


Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
<b>BT</b> Bluetooth Enheder	Hvilke funktioner er tilgængelige via Bluetooth?	Du kan tilslutte en Bluetooth-lydenhed, f.eks. et stereo-/monoheadset eller bilsæt, samt dele billeder, videoer, kontakter m.m. via menuen Galleri/Kontakter. Når FTP-serveren er tilkoblet en kompatibel enhed, kan du desuden dele indhold, der ligger på lagringsmedierne.
<b>BT</b> Bluetooth Headset	Hvis mit Bluetooth-headset er forbundet, kan jeg så lytte til min musik gennem mine 3,5 mm kabelforbundne hovedtelefoner?	Når et Bluetooth-headset er forbundet, afspilles alle systemlyde via headsettet. Som resultat vil du ikke være i stand til at lytte til musik igennem din kablede hovedtelefon.
<b>Data</b> Kontakter Sikkerhedskopiering	Hvordan kan jeg sikkerhedskopiere kontakter?	Det er muligt at synkronisere data for kontakter mellem din telefon og Gmail™.
<b>Data</b> Synkronisering	Er det muligt at konfigurere envejs-synkronisering med Gmail?	Kun tovejs-synkronisering er tilgængelig.


## Ofte stillede spørgsmål

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
<b>Data</b> Synkronisering	Er det muligt at synkronisere alle e-mail-mapper?	Indbakken bliver synkroniseret automatisk. Du kan få vist andre mapper ved at trykke på tasten <b>Menu</b>  og trykke på <b>Mapper</b> for at vælge en mappe.
<b>Google™ Service</b> Gmail-logon	Skal jeg logge på Gmail, hver gang jeg vil have adgang til Gmail?	Når du først én gang har logget ind på Gmail, behøver du ikke at logge ind på Gmail igen.
<b>Google™ Service</b> Google-konto	Er det muligt at filtrere e-mails?	Nej. Filtrering af e-mails understøttes ikke med denne telefon.
<b>Telefonfunktion</b> E-mail	Hvad sker der, hvis jeg starter et andet program, mens jeg er ved at skrive en e-mail?	Din e-mail bliver automatisk gemt som en kladde.
<b>Telefonfunktion</b> Ringetone	Er der en begrænsning på størrelsen af filen, når jeg vil bruge MP3-fil som ringetone?	Der er ingen begrænsning med hensyn til filstørrelse.
<b>Telefonfunktion</b> Beskedtid	Min telefon viser ikke modtagelsestidspunktet for beskeder, der er ældre end 24 timer. Hvordan kan jeg ændre dette?	Du kan kun se tiderne for besked, du har modtaget samme dag.


Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Telefonfunktion Navigation	Er det muligt at installere et andet navigationsprogram på telefonen?	Alle programmer, der er tilgængelige i Android Market™, og som er kompatible med hardwaren, kan installeres og anvendes.
Telefonfunktion Synkronisering	Er det muligt at synkronisere kontakter fra alle mine e-mail-konti?	Det er kun muligt at synkronisere kontakter fra Gmail og MS Exchange Server (e-mail-server i virksomheder).
Telefonfunktion Vent og pause	Er det muligt at gemme en kontakt med vent og pause i numrene?	Hvis du har overført en kontakt med funktionerne vent og pause gemt i nummeret, vil du ikke kunne bruge disse funktioner. Du skal gemme hvert nummer igen. Sådan gemmer du med Vent og Pause: 1. Fra startskærmen skal du trykke på ikonet <b>Telefon</b>  . 2. Tast nummeret, og tryk derefter på tasten <b>Menu</b>  . 3. Tryk på <b>Tilføj pause på 2 sek.</b> eller <b>Tilføj Vent.</b>
Telefonfunktion Sikkerhed	Hvilke sikkerhedsfunktioner er der i enheden?	Du kan indstille telefonen til at der skal bruges et låsemønster for at låse den op, før der er adgang til telefonen, eller den kan bruges.


## Ofte stillede spørgsmål

Kategori	Spørgsmål	Svar
Telefonfunktion Oplåsnings- mønster	Hvordan opretter jeg et oplåsningsmønster?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fra startskærmen skal du trykke på tasten <b>Menu</b> .</li><li>2. Tryk på <b>Systemindstillinger</b> &gt; <b>Lås skærm</b>.</li><li>3. Tryk på <b>Vælg skærmlås</b> &gt; <b>Mønster</b>. Første gang du gør dette, vises en kort vejledning i oprettelse af et oplåsningsmønster.</li><li>4. Konfigurer mønsteret ved at tegne det én gang og derefter endnu én gang mere for at bekræfte.</li></ol> <p>Forholdsregler, der skal tages ved brug af mønsterlåsen</p> <p>Det er meget vigtigt, at du husker det oplåsningsmønster, du har angivet. Du vil ikke kunne få adgang til din telefon, hvis du angiver et forkert mønster fem gange. Du har fem forsøg til at angive dit oplåsningsmønster, din PIN-kode eller din adgangskode. Hvis du har opbrugt alle 5 muligheder, kan du forsøge igen efter 30 sekunder. (Hvis du forudindstiller en PIN-kode i tilfælde af, at du glemmer mønsterlåsen, kan du bruge den til at låse mønsteret op med.)</p>

Kategori	Spørgsmål	Svar
<b>Telefonfunktion</b> Oplåsning- mønster	Hvad gør jeg, hvis jeg glemmer oplåsningmønsteret, og jeg ikke har oprettet en Google-konto på telefonen?	Hvis du har glemt mønsteret: Hvis du har logget på din Google- konto på telefonen og har brugt et forkert oplåsningmønster 5 gange, skal du trykke på knappen for glemt mønster. Derefter bliver du bedt om at logge på med din Google-konto for at låse telefonen op. Hvis du ikke har oprettet en Google-konto på telefonen, eller du har glemt den, skal du udføre en fabriksnulstilling. Advarsel: Hvis du foretager fabriksnulstilling, slettes alle brugerprogrammer og brugerdata. Husk at sikkerhedskopiere vigtige data, før du foretager fabriksnulstilling.
<b>Telefonfunktion</b> Hukommelse	Får jeg besked om det, når hukommelsen er fuld?	Ja. Du får besked om det.
<b>Telefonfunktion</b> Sprogunderstøttelse	Er det muligt at ændre sproget på min telefon?	Telefonen har flersproget funktionalitet. Sådan skifter du sprog: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. På startskærmen skal du trykke                på tasten <b>Menu</b>  og derefter på  <b>Systemindstillinger</b>.</li> <li>2. Tryk på <b>Sprog og input &gt; Vælg                sprog</b>.</li> <li>3. Tryk på det ønskede sprog.</li> </ol>

## Ofte stillede spørgsmål

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Telefonfunktion VPN	Hvordan konfigurerer jeg VPN?	VPN-adgangskonfigurationen er forskellig for hver virksomhed. Hvis du vil konfigurere VPN-adgang fra din telefon, skal du kontakte netværksadministratoren i din virksomhed for at få de nødvendige oplysninger.
Telefonfunktion Skærmtimeout	Skærmen slukker allerede efter 15 sekunder. Hvordan kan jeg ændre tiden, der skal gå, inden baggrundsbelysningen slukkes?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fra startskærmen skal du trykke på tasten <b>Menu</b> .</li><li>2. Tryk på <b>Systemindstillinger</b> &gt; <b>Skærm</b>.</li><li>3. Under Skærmindstillinger skal du trykke på <b>Timeout for skærm</b>.</li><li>4. Tryk på det foretrukne timeoutinterval for baggrundsbelysning af skærmen.</li></ol>
Telefonfunktion Wi-Fi og Mobile network (mobile netværk)	Hvilken tjeneste anvender telefonen, hvis både Wi-Fi og Mobile network er tilgængeligt?	I forbindelse med dataforbrug bruger telefonen muligvis Wi-Fi-forbindelse som standard (hvis Wi-Fi-tilslutning er slået til på telefonen). Du får imidlertid ikke besked om det, når telefonen skifter mellem de to. Hvis du vil vide, hvilken dataforbindelse, der anvendes, skal du se Mobile Network- eller Wi-Fi-ikonet øverst på skærmen.

Kategori	Spørgsmål	Svar
Telefonfunktion Startskærm	Er det muligt af fjerne et program fra startskærmen?	Ja. Tryk blot på ikonet, og hold det nede, indtil ikonet med papirkurven vises i midten på den øverste del af skærmen. Derefter skal du trække ikonet hen på papirkurven, uden at løfte fingeren fra skærmen.
Telefonfunktion Program	Jeg har downloadet et program, og det er skyld i en masse fejl. Hvordan fjerner jeg det?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fra startskærmen skal du trykke på tasten <b>Menu</b> .</li> <li>2. Tryk på <b>Indstillinger for app &gt; OVERFØRT</b>.</li> <li>3. Tryk på programmet, og tryk derefter på <b>Afinstaller</b>.</li> </ol>
Telefonfunktion Oplader	Er det muligt at genoplade min telefon via et USB-datakabel uden at installere den nødvendige USB-driver?	Ja, telefonen oplades med USB-kablet, uanset om de nødvendige drivere er installeret eller ej.
Telefonfunktion Alarm	Kan jeg bruge musikfiler til min alarm?	<p>Ja. Når du gemmer en musikfil som ringetone, kan du bruge den som alarm.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tryk på en sang, og hold den nede, på en biblioteksliste. I den menu, der åbnes, tryk på <b>Angiv som ringetone</b>.</li> <li>2. Vælg sangen som ringetone på skærbilledet til indstilling af alarmen.</li> </ol>


## Ofte stillede spørgsmål

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Telefonfunktion Alarm	Vil det være muligt at høre min alarm, eller bliver den deaktiveret, hvis telefonen bliver slukket?	Nej. Dette er ikke understøttet.
Telefonfunktion Alarm	Vil alarmeren lyde, selvom ringelydstyrken er angivet som Fra eller Vibrer?	Din alarm er programmeret til stadig at kunne høres i denne situation.
Gendannelsesløsning Hård nulstilling (fabriksnulstilling)	Hvordan kan jeg udføre en fabriksnulstilling, hvis jeg ikke kan få adgang til telefonens indstillingsmenu?	Hvis telefonen ikke gendannes til den oprindelige tilstand, kan du benytte hård nulstilling (fabriksnulstilling) for at gendanne den.



# Käyttöopas

- Ruutunäytöt ja kuvat eivät ehkä näytä samalta kuin puhelimessa.
- Tämän käyttöoppaan tiedot saattavat poiketa puhelimen varsinaisesta käytöstä puhelimen ohjelmiston ja palveluntarjoajan mukaan. Tämän asiakirjan tiedot saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta.
- Tämä laite ei sovellu näkövammaisille, koska siinä on kosketusnäytönäppäimistö.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. LG ja LG-logo ovat LG Groupin ja sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ ja Play Store™ ovat Google Inc.:in tavaramerkkejä.

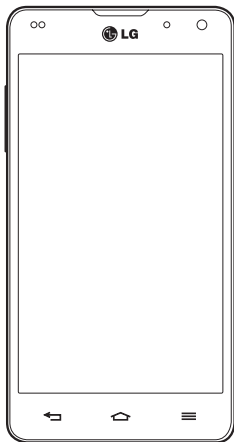

# Sisällys

<b>Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset .....</b>	<b>5</b>	Bluetooth .....	34
<b>Tärkeä huomautus .....</b>	<b>13</b>	Puhelimen datayhteyden jakaminen .....	35
<b>Puhelimen ominaisuudet .....</b>	<b>21</b>	Wi-Fi Direct -toiminnon käyttöönotto	
Yleiskatsaus puhelimesta .....	21	SmartSharen kautta .....	37
Micro-USIM-kortin asentaminen .....	23	SmartShare .....	38
Puhelimen lataaminen .....	24	Tietokoneyhteydet USB-kaapelilla .....	40
Näytön lukitseminen ja avaaminen .....	24	<b>Puhelut .....</b>	<b>42</b>
<b>Aloitusnäyttö .....</b>	<b>25</b>	Puhelun soittaminen .....	42
Kosketusnäytön käyttövihjeitä .....	25	Yhteystiedon numeroon soittaminen .....	42
Aloitusnäyttö .....	26	Vastaaminen ja puhelun hylkääminen .....	42
Aloitusnäytön mukauttaminen .....	26	Puhelun äänenvoimakkuuden säätäminen .....	43
Palaaminen äskettäin käytettyihin sovelluksiin .....	27	Toisen puhelun soittaminen .....	43
Ilmoitukset .....	27	Puhelutietojen tarkasteleminen .....	43
Pyyhkäise alaspäin ilmoituksiin ja asetuksiin .....	28	Puheluasetukset .....	44
Pika-asetukset .....	28	<b>Yhteystiedot .....</b>	<b>45</b>
Tilapalkin ilmaisinkuvakkeet .....	29	Yhteystiedon etsiminen .....	45
Virtuaalinäppäimistö .....	31	Yhteystiedon lisääminen .....	45
Erikoismerkkien kirjoittaminen .....	31	Suosikkiyhteystiedot .....	45
Ryhmän luominen .....	46	Yhteystietojen siirtäminen vanhasta laitteesta uuteen .....	46
<b>Google-tilin määrittäminen .....</b>	<b>32</b>	<b>Viestitys .....</b>	<b>48</b>
<b>Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin .....</b>	<b>33</b>	Viestin lähettäminen .....	48
Wi-Fi .....	33	Luetteloruutu .....	49
Yhteydet langattomiin verkkoihin .....	33	Viestiasetusten muuttaminen .....	49
Wi-Fi-yhteyden käynnistäminen ja yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon .....	33	<b>Sähköposti .....</b>	<b>50</b>
		Sähköpostitilin hallinta .....	50
		Tilin kansioiden käyttäminen .....	50

Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen .....	51
<b>Kamera.....</b>	<b>52</b>
Etsimen ominaisuudet .....	52
Lisäasetusten käyttäminen .....	53
Pikakuvaus .....	54
Kuvan ottamisen jälkeen.....	55
Tallennettujen kuvien tarkasteleminen .....	56
<b>Videokamera .....</b>	<b>57</b>
Etsimen ominaisuudet .....	57
Lisäasetusten käyttäminen .....	58
Pikavideon kuvaus.....	58
Videon tallentamisen jälkeen .....	59
Tallennettujen videoiden katselu .....	59
Äänenvoimakkuuden säätäminen videon katselun aikana .....	59
<b>LG:n oma toiminto .....</b>	<b>60</b>
<b>QuickMemo-toiminto .....</b>	<b>60</b>
QuickMemo-asetusten käyttö .....	61
Tallennetun QuickMemo-muistion tarkastelu .....	61
<b>Muistikirja-toiminto.....</b>	<b>62</b>
Muistiinpanon tekeminen .....	62
Muistikirjan ominaisuudet.....	62
Kirjalyly .....	62
Sivut-Ominaisuus-paneelit.....	63
Tallennetun muistikirjan tarkasteleminen .....	63
<b>QuickTranslator .....</b>	<b>64</b>
Live Zooming -toiminto.....	65
QSlide-toiminto.....	66
Dual Play -toiminto .....	67
Peilaus.....	67
Dual Play.....	68
<b>LG SmartWorld .....</b>	<b>68</b>
LG SmartWorldin käyttäminen puhelimessa .....	68
LG SmartWorldin käyttäminen.....	69
<b>On-Screen Phone .....</b>	<b>70</b>
On-Screen Phone -näytön kuvakkeet ....	70
On-Screen Phonen ominaisuudet.....	70
On-Screen Phonen asentaminen tietokoneeseen .....	71
<b>Multimedia .....</b>	<b>72</b>
<b>Galleria.....</b>	<b>72</b>
Kuvien katselu .....	72
Videoiden katselu.....	73
Kuvien ja videoiden muokkaaminen.....	73
Kuvien poistaminen.....	73
Taustakuvan asettaminen .....	73
<b>Videota .....</b>	<b>73</b>
Videon toistaminen .....	74
<b>Videomuokkaustoiminto.....</b>	<b>74</b>
<b>Video Wiz.....</b>	<b>76</b>
<b>Musiikki.....</b>	<b>77</b>
Musiikkitiedostojen lisääminen puhelimeen .....	77
Siirrä musiikkitiedostot Median synkronoinnin (MTP) avulla.....	77
Musiikkikappaleen toistaminen .....	78

# Sisällys

<b>Apuohjelmat.....</b>	<b>80</b>	Historia .....	88
Häilytyksen asettaminen.....	80	Ponnahdusikkunaselaimen käyttäminen	88
Laskimen käyttäminen.....	80	<b>Chrome .....</b>	<b>89</b>
Tapahtuman lisääminen kalenteriin.....	80	Verkkosivujen katseleminen.....	89
<b>Äänitys .....</b>	<b>81</b>	Sivun avaaminen .....	89
Äänen tai puheen tallentaminen.....	81	Verkon valitseminen äänen avulla .....	89
Äänitallenteen lähettäminen .....	81	Synkronointi muiden laitteiden kanssa...89	
<b>Tehtävienhallinta.....</b>	<b>81</b>	<b>Asetukset.....</b>	<b>90</b>
<b>Tehtävät .....</b>	<b>82</b>	Asetusvalikon käyttäminen .....	90
<b>Polaris Office 4 .....</b>	<b>82</b>	LANGATTOMAT JA VERKOT .....	90
<b>FileShare .....</b>	<b>82</b>	LAITTEEN.....	93
<b>Backup.....</b>	<b>83</b>	HENKIL ÖKOHTAINEN .....	95
Tietoja älypuhelimien tietojen		JÄRJESTELMÄ.....	97
varmuuskopiointista ja palauttamisesta .83		<b>Ohjelmistopäivitys .....</b>	<b>99</b>
Varmuuskopioiden tekeminen		Ohjelmistopäivitys.....	99
älypuhelimien tiedoista.....	84	<b>Tietoja tästä käyttöoppaasta .....</b>	<b>101</b>
Automaattisten varmuuskopioiden		Tietoja tästä käyttöoppaasta .....	101
ajoittaminen .....	84	Tavaramerkit .....	101
Älypuhelimien tietojen palauttaminen .....	84	DivX HD .....	102
<b>Google+ .....</b>	<b>86</b>	Dolby Mobile.....	102
<b>Puhehaku .....</b>	<b>86</b>	<b>Lisävarusteet .....</b>	<b>103</b>
<b>Lataukset .....</b>	<b>86</b>	<b>Vianmääritys.....</b>	<b>104</b>
<b>Web .....</b>	<b>87</b>	<b>Kysymyksiä ja vastauksia .....</b>	<b>108</b>
Internet.....	87		
Verkkotyökalurivin käyttäminen .....	87		
Verkkosivujen katseleminen.....	87		
Sivun avaaminen .....	88		
Verkon valitseminen äänen avulla .....	88		
Kirjanmerkit.....	88		

# Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Lue seuraavat ohjeet. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi olla vaarallista tai rikkoa lakia.

## Altistuminen radiotaajuusenergialle

Tietoja radioaaltoaltistuksesta ja ominaisabsorptionopeuksista (SAR).

Matkapuhelinmalli LG-E975 on suunniteltu täyttämään soveltuvat radioaaltoaltistusta koskevat vaatimukset. Vaatimukset perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin ja sisältävät turvarajan, joka takaa kaikkien henkilöiden turvallisuuden ikään tai terveydentilaan katsomatta.

- Altistumisstandardissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus eli SAR. SAR-testeissä käytetään laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla.
- Vaikka eri LG-puhelimien SAR-tasot voivat vaihdella, ne kaikki täyttävät asianmukaiset radioaaltoaltistusta koskevat suositukset.
- ICNIRP:n (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) suosittelema SAR-raja on 2 W/Kg keskimäärin kymmenellä (10) grammalla kudosta.
- Tämän puhelinmallin korkein testeissä saatu SAR-arvo oli 0,426 W/kg (10 g) pidettäessä laitetta korvalla ja 0,398 W/kg (10 g) vartalon lähellä kannettuna.
- Tämä laite täyttää radiosignaalin altistumiselle asetetut raja-arvot, kun sitä käytetään joko normaalissa käyttöasennossa korvaa vasten tai niin, että laite sijaitsee vähintään 1,5 cm päässä kehosta. Kun laitetta säilytetään laitteen kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä, laitteen tulee olla vähintään 1,5 cm päässä kehosta. Kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä ei saa olla metallia. Jotta laitteesta voi siirtää tiedostoja ja viestejä, tarvitaan laadukas verkkoyhteys. Joissain tapauksissa datatiedostojen tai viestien lähettäminen voi viivästyä, kunnes riittävän hyvä yhteys on käytettävissä. Varmista, että yllä olevia etäisyysohjeita noudatetaan, kunnes lähetys on suoritettu.

# Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

## Huolto ja ylläpito



### VAROITUS

Käytä vain tälle puhelinmallille hyväksytyjä akkuja, latureita ja lisävarusteita. Muiden lisälaitteiden käyttö voi mitätöidä takuun tai olla vaarallista.

- Älä pura tätä laitetta. Vie puhelin hyväksytylle huoltohenkilölle, jos korjaus on tarpeen.
- Takuun alaisuuteen kuuluvissa korjauksissa saatetaan LG:n harkinnan mukaan käyttää uusien osien ohella huollettuja varaosia, sillä ehdolla että ne vastaavat toiminnallisuudeltaan korjattavia tuotteen osia.
- Älä säilytä puhelinta sähkölaitteiden, kuten televisioiden, radioiden ja tietokoneiden, lähellä.
- Älä säilytä puhelinta lämpöpatterin tai muun lämpölähteen lähellä.
- Älä pudota puhelinta.
- Älä altista puhelinta mekaaniselle värinälle tai iskuille.
- Sulje puhelin aina alueilla, missä säännöt edellyttävät sitä. Älä esimerkiksi käytä puhelinta sairaaloissa, koska se saattaa häiritä herkkiä lääketieteellisiä laitteita.
- Älä käsittele puhelinta märin käsin, kun sitä ladataan. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa puhelinta.
- Älä lataa puhelinta tulenarkojen materiaalien lähetyillä, sillä puhelin voi kuumentua ja aiheuttaa palovaaran.
- Puhdista laitteen ulkopinta kuivalla kankaalla (älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohenetta tai alkoholia).
- Älä lataa puhelinta pehmeällä alustalla.
- Lataa puhelin hyvin ilmastoidussa paikassa.
- Älä altista puhelinta savulle tai pölylle.
- Älä säilytä puhelinta maksu- tai muiden korttien lähellä, jos niissä on magneettinauha.
- Älä koputa näyttöä terävällä esineellä. Se voi vahingoittaa puhelinta.
- Älä kastele puhelinta.

- Käytä lisävarusteita, kuten kuulokkeita, varoen. Älä koske antenniin tarpeettomasti.
- Älä käytä, kosketa tai yritä poistaa tai korjata rikkoutunutta, murentunutta tai halkeillutta lasia. Takuu ei kata virheellisestä käytöstä aiheutunutta näytön rikkoutumista.
- Puhelin on sähkölaite, joka lämpenee tavallisen käytön aikana. Erittäin pitkäkestoinen, suora ja tiivis ihokontakti saattaa tuntua epämiellyttävältä tai aiheuttaa lieviä palovammoja. Käsittele siksi puhelinta harkiten sekä käytön aikana että käytön jälkeen.
- Jos puhelin kastuu, katkaise heti virta ja anna puhelimen kuivua kokonaan. Älä yritä nopeuttaa kuivumista käyttämällä esimerkiksi uunia, mikroaaltouunia tai hiustenkuivainta.
- Kastuneessa puhelimessa oleva neste muuttaa puhelimen sisällä olevan tuotemerkinnän väriä. Takuu ei kata vaurioita, jotka ovat aiheutuneet laitteen kastumisesta.

## Puhelimen tehokas käyttö

### Elektroniikkalaitteet

Kaikki matkapuhelimet voivat olla alttiita häiriöille, mikä voi vaikuttaa niiden toimintaan.

- Älä käytä matkapuhelinta lääketieteellisten laitteiden lähellä ilman lupaa. Älä pidä puhelinta sydämentahdistimen päällä (esimerkiksi rintataskussa).
- Matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.
- Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa esimerkiksi televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.

### Ajoturvallisuus

Noudata paikallisia lakeja ja asetuksia, jotka koskevat matkapuhelimen käyttämistä autoilla.

- Älä pidä puhelinta kädessä ajon aikana.
- Keskity ajamiseen.

## Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

- Aja sivuun ja pysäköi auto, ennen kuin soitat tai vastaat, jos ajo-olosuhteet niin vaativat.
- Radiosignaalit saattavat vaikuttaa autosi elektronisiin järjestelmiin kuten autostereoihin ja turvavarusteisiin.
- Jos ajoneuvossa on turvavyö, varmista, että kiinnitetty tai siirrettävä langaton laite ei estä sen aukeamista. Turvavyö ei ehkä aukea oikein tai sen virheellinen toiminta aiheuttaa vakavan vamman.
- Jos kuuntelet musiikkia, kun liikut ulkona, käytä kohtuullista äänenvoimakkuutta, jotta pystyisit tarkkailemaan ympäristöäsi. Tämä on erityisen tärkeää teillä liikuttaessa.

## Varo kuulovaurioita



Älä kuuntele pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella. Näin voit estää mahdolliset kuulovauriot.

Pitkäkestoinen koville äänille altistuminen voi vaurioittaa kuuloasi. Siksi suosittelemme, ettet kytke puhelinta päälle tai pois päältä, kun se on korvan lähellä. Suosittelemme myös musiikin ja puheluiden äänenvoimakkuuden pitämistä kohtuullisena.

- Laske äänenvoimakkuutta kuulokkeita käyttäessäsi, jos et kuule lähelläsi olevien ihmisten puhetta tai jos vieressäsi oleva henkilö kuulee, mitä kuuntelet.

**HUOMAUTUS:** kuulokkeiden liian suuri äänenpaine saattaa vaurioittaa kuuloa.

## Lasiosat

Jotkin matkapuhelimen osat on valmistettu lasista. Lasi saattaa särkyä, jos mobiililaitte putoaa kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu kova isku. Jos lasi särkyy, älä kosketa tai yritä irrottaa sitä. Älä käytä puhelinta, ennen kuin valtuutettu huoltoliike on vaihtanut rikkoutuneen lasin uuteen.

## Räjätystyömaa

Älä käytä puhelinta räjäytystöiden aikana. Noudata käyttökieltoja ja muita sääntöjä tai ohjeita.

## Räjähdysherkät alueet

- Älä käytä puhelinta huoltoaseman tankkauspaikassa.
- Älä käytä polttoaineen tai kemikaalien lähetyksillä.
- Älä kuljeta tai säilytä syttyviä kaasuja, nesteitä tai räjähteitä samassa auton tilassa, jossa säilytät puhelinta tai sen lisävarusteita.

## Lentokoneessa

Langattomat laitteet saattavat aiheuttaa häiriöitä lentokoneessa.

- Sammuta matkapuhelin, ennen kuin nouse lentokoneeseen.
- Älä käytä sitä ennen nousua tai laskun jälkeen ilman miehistön lupaa.

## Lapset

Säilytä puhelinta pienten lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

## Hätäpuhelut

Hätäpuhelut eivät ole välttämättä mahdollisia kaikissa matkapuhelinverkoissa. Siksi ei kannata koskaan luottaa pelkästään matkapuhelimeen hätäpuheluasiossa. Kysy lisätietoja paikalliselta palveluntarjoajalta.

## Akun tiedot ja huolto

- Akun latausta ei tarvitse purkaa kokonaan ennen uutta latausta. Muista akkujärjestelmistä poiketen tällä ei ole sellaista vaikutusta muistiin, joka vaarantaisi akun toiminnan.
- Käytä ainoastaan LG:n akkuja ja latureita. LG-laturit on suunniteltu maksimoimaan akun käyttöikä.
- Älä pura akkua tai aiheuta lyhytsulkuja.
- Vaihda akku, kun se ei enää toimi toivotulla tavalla. Akun voi ladata satoja kertoja, ennen kuin se on vaihdettava.
- Lataa akku, jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan. Se maksimoi akun käytettävyyden.
- Älä altista laturia suoralle auringonvalolle tai käytä sitä kylpyhuoneessa tai muussa kosteassa tilassa.
- Älä jätä akkua kuumaan tai kylmään, sillä se saattaa heikentää akun suorituskykyä.
- Väärä akkutyyppi saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran.
- Hävitä käytetyt akut valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kierrätä mahdollisuuksien mukaisesti. Älä hävitä talousjätteiden mukana.
- Jos akku on vaihdettava, ota yhteys lähimpään LG Electronicsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään.
- Irrota laturi aina pistorasiasta, kun puhelimen akku on ladattu täyteen, jotta laturi ei kuluta tarpeettomasti virtaa.
- Akun todellinen käyttöikä määräytyy verkkomäärityksen, tuoteasetuksien, käyttötapojen, akun ominaisuuksien ja ympäristötekijöiden mukaan.
- Vältä terävien esineiden, kuten eläinten hampaiden ja kynsien, joutumista kosketuksiin akun kanssa. Muutoin saattaa syttyä tulipalo.

### **Vaatimustenmukaisuusilmoitus**

LG Electronics vakuuttaa, että tämä **LG-E975** -tuote on direktiivin **1999/5/EC** keskeisten vaatimusten ja muiden olennaisten säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusilmoitus löytyy osoitteesta <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

### **Käyttöympäristön lämpötila**

**Enintään:** +50 °C (latausta purettaessa), +45 °C (latausta purettaessa)  
**Alhaisin:** -10 °C

### **Säätely ja turvallisuus**

Saat lisätietoja säädöksistä ja turvallisuudesta, kun siiryt kohtaan

**Järjestelmäasetukset > Tietoja puhelimesta > Säädökset ja turvallisuus**

**Saat lisätietoja tuotteen vaatimustenmukaisuudesta ottamalla yhteyttä seuraavaan toimistoon:**

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



### **Vanhojen laitteiden hävittäminen**

- 1** Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikkajätteen EU-direktiivin 2002/96/EC.
- 2** Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
- 3** Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
- 4** Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.



### **Paristojen ja akkujen hävittäminen**

- 1** Tämä merkki paristoissa/akuissa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikkajätteen EU-direktiivin 2006/66/EC soveltamisalaan.
- 2** Merkin yhteydessä voi olla myös kemiallisen aineen merkki, kuten elohopea (Hg), kadmium (Cd) tai lyijy (Pb), jos paristossa/akussa on yli 0,0005 % elohopeaa, yli 0,002 % kadmiumia tai yli 0,004 % lyijyä.
- 3** Kaikki paristot/akut ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
- 4** Vanhojen paristojen/akkujen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
- 5** Lisätietoa vanhojen paristojen/akkujen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.

# Tärkeä huomautus


## Lue nämä ohjeet ennen puhelimen käytön aloittamista!

Tarkista ennen palveluntarjoajalle soittamista tai puhelimen viemistä huoltoon, mainitaanko ilmenneet ongelmat tässä osiossa.

### 1. Puhelimen muisti

Kun puhelimen muistissa on vapaata tilaa alle 10 %, et voi vastaanottaa uusia viestejä. Jos muisti on lopussa, saatat joutua poistamaan puhelimesta tiedostoja, kuten sovelluksia tai viestejä.

#### Sovellusten poistaminen:

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Sovellukset** LAITTEEN-luokasta.
- 2 Valitse luettelosta poistettava sovellus.
- 3 Valitse **Poista**.

### 2. Akun käyttöajan pidentäminen


Voit pidentää akun käyttöaika latausten välillä poistamalla toimintoja, joita et tarvitse jatkuvasti taustalla. Voit myös seurata, miten eri sovellukset ja järjestelmäresurssit kuluttavat akkua.

#### Akun käyttöajan pidentäminen:

- Kytke radiotoiminnot pois käytöstä, jos et käytä niitä. Jos et käytä Wi-Fi-, Bluetooth- tai GPS-yhteyttä, kytke ne pois käytöstä.
- Vähennä näytön kirkkautta ja lyhennä näytön aikakatkaisua.
- Poista automaattinen Gmail-sähköpostin, kalenterin, yhteystietojen ja muiden sovellusten synkronointi käytöstä.
- Jotkin lataamasi sovellukset saattavat vähentää akun kesto.


## Tärkeä huomautus

### Akun varaustason tarkistaminen:

- Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Tietoja puhelimesta**  
JÄRJESTELMÄ-luokasta > **Akku**.

Akun tila (latauksessa tai ei latauksessa) ja varaustaso (latausprosentti) näkyvät näytön yläreunassa.

### Voit valvoa ja hallita akun käyttöä seuraavasti:

- Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Tietoja puhelimesta**  
JÄRJESTELMÄ-luokasta > **Akku** > **Akun käyttö**.

Akun käyttöaika näkyy näytössä. Siitä näet, kuinka kauan sitten puhelin oli viimeksi kytkettynä virtalähteeseen, tai jos puhelin on parhaillaan kytkettynä virtalähteeseen, kuinka kauan puhelinta on viimeksi käytetty akkuvirralla. Lisäksi näet akkua käyttävät palvelut tai sovellukset. Ne on lueteltu siten, että eniten virtaa käyttävät ovat ensimmäisenä.

## 3. Ennen avoimen lähdekoodin sovelluksen ja käyttöjärjestelmän asentamista


### VAROITUS

Jos asennat muun kuin valmistajan tarjoaman käyttöjärjestelmän ja käytät sitä puhelimesta, siinä saattaa esiintyä vikoja. Lisäksi se voi mitätöidä puhelimen takuun.

### VAROITUS

Voit suojata puhelintasi ja henkilökohtaisia tietojasi lataamalla sovelluksia vain luotettavista lähteistä, kuten Play Store™ -palvelusta. Jos puhelimesta on väärin asennettuja sovelluksia, siihen voi tulla toimintahäiriöitä tai vakavia virheitä. Sinun on poistettava puhelimesta kaikki väärin asennetut sovellukset sekä niiden tiedot ja asetukset.

## 4. Lukituksen poistokuvion käyttäminen

Aseta lukituksen poistokuvio puhelimen suojaksi. Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Lukitse näyttö** LAITTEEN-luokasta > **Valitse näytön lukitus** > **Kuvio**. Tällöin näyttöön avautuu ruutu, jossa näytetään, miten lukituksen poistokuvio määritetään. Sinun on luotava varmuuskopioinnin PIN-koodi siltä varalta, että unohdat lukituksen poistokuvion.

**Varoitus:** Luo Google-tili ennen lukituksen poistokuvion määrittämistä ja käytä luomaasi varmuuskopioinnin PIN-koodia poistokuviota luodessasi.



### VAROITUS

#### Kuviolukituksen varoimenpiteet

On erittäin tärkeää, että muistat asettamasi kuvion. Et voi käyttää puhelinta, jos käytät virheellistä kuviota 5 kertaa. Voit yrittää lukituksen poistokuvion, PIN-koodin tai salasanan antamista 5 kertaa. Viiden yrityksen jälkeen voit yrittää uudelleen 30 sekunnin kuluttua.

### Jos et muista lukituksen poistokuviota, PIN-koodia tai salasaanaasi:

#### < Jos olet unohtanut kuvion >

Jos olet kirjautunut puhelimella sisään Google-tiliisi ja annoit väärän lukituskuviota 5 kertaa, paina **Unohditko kuvion?** -painiketta näytön alareunassa. Tämän jälkeen sinun on kirjaututtava sisään Google-tilillesi tai annettava varmuuskopioinnin PIN-koodi, jonka kirjoitit lukituksen poistokuvion määrittämisen yhteydessä.

Jos et ole luonut Google-tiliä puhelimesi tai olet unohtanut PIN-varakoodisi, sinun on palautettava puhelimen tehdasasetukset.

#### < Jos olet unohtanut PIN-koodin tai salasanan >

Jos unohdat PIN-koodisi tai salasaanasi, sinun on suoritettava täysi palautus.

**Varoitus:** Jos teet täyden palautuksen, kaikki käyttäjän sovellukset ja tiedot poistetaan.

## Tärkeä huomautus

**HUOMAUTUS:** Jos et ole kirjautunut Google-tillillesi ja olet unohtanut lukituksen poistokuvion, sinun on annettava varmuuskopiointiin PIN-koodi.

### 5. Täysi palautus (tehdasasetusten palauttaminen)

Jos puhelimesi ei palaudu alkuperäiseen tilaan, voit alustaa sen täydellä palautuksella (eli tehdasasetusten palauttamisella).

- 1 Sammuta virta.
- 2 Pidä **virta- ja lukitusnäppäintä ja äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä** painettuina.
- 3 Kun LG-logo näkyy näytössä, vapauta kaikki näppäimet.
- 4 Muutaman sekunnin kuluttua voit valita tehdasasetusten palauttamisen Android-järjestelmän palautustoiminnosta.
- 5 Paina **Virta-/lukitusnäppäintä**, niin puhelimeesi palautetaan tehdasasetukset. Jos haluat peruuttaa toiminnon, paina mitä tahansa muuta näppäintä.


#### VAROITUS



Kun suoritat täyden palautuksen, kaikki asentamasi sovellukset, tallentamasi tiedot ja DRM-käyttöoikeudet poistetaan. Muista varmuuskopioida kaikki tärkeät tiedot ennen tehdasasetusten palauttamista.

### 6. Sovelluksien avaaminen ja vaihtaminen

Monitoimi-toimintoa on helppo käyttää Android-järjestelmässä, koska voit käyttää useampaa kuin yhtä sovellusta samanaikaisesti. Käynnissä olevaa sovellusta ei tarvitse sulkea ennen toisen sovelluksen avaamista. Voit käyttää useita sovelluksia yhtä aikaa ja vaihtaa niiden välillä. Laitteen käyttöjärjestelmä hallitsee sovelluksia. Sovellus avataan ja suljetaan tarpeen mukaan, joten tarpeettomat sovellukset eivät kuluta resursseja.

## Sovellusten pysäyttäminen:

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Sovellukset** LAITTEEN-luokasta > **KÄYNNISSÄ**.
- 2 Vieritä näyttöä ja valitse haluamasi sovellus ja pysäytä se valitsemalla **Seis**.

**HUOMAUTUS:** Paina monitoiminnon käyttämistä varten Koti  -näppäintä, kun haluat siirtyä toiseen sovellukseen. Tällöin käynnissä olevaa sovellusta ei suljeta, vaan se pysyy käynnissä laitteen taustalla. Napauta Takaisin  -näppäintä, kun haluat sulkea sovelluksen käytön jälkeen.

## 7. PC-ohjelmiston asentaminen (LG PC Suite)

LG PC Suite -tietokonesovelluksella voit liittää laitteen tietokoneeseen USB-kaapelilla ja Wi-Fi-yhteydellä. Kun yhteys on muodostettu, voit käyttää puhelimen toimintoja tietokoneen kautta.

### LG PC Suite -tietokonesovelluksella voit

- hallita ja käyttää mediasisältöä (musiikkia, elokuvia ja kuvia) tietokoneella
- lähettää multimediasisältöä laitteeseesi
- synkronoida tietoja (aikataulut, yhteystiedot ja kirjanmerkit) laitteen ja tietokoneen välillä
- varmuuskopioida laitteen sovelluksia
- päivittää laitteen ohjelmistoja
- varmuuskopioida ja palauttaa laitteen
- toistaa tietokoneen multimediasisältöä laitteella.

**HUOMAUTUS:** Saat ohjeet LG PC Suite -tietokonesovelluksen käyttöön sovelluksen Ohje-valikosta.

## Tärkeä huomautus

### LG PC Suite -tietokonesovelluksen asentaminen

LG PC Suite -tietokonesovelluksen voi ladata LG:n verkkosivustosta.

- 1 Siirry osoitteeseen [www.lg.com](http://www.lg.com) ja valitse haluamasi maa.
- 2 Valitse **Tuki** > **MATKAPUHELINTUKI** > **LG-matkapuhelimet** > valitse malli tai valitse **Tuki** > **Matkapuhelin** > valitse malli.
- 3 Valitse **KÄYTTÖOPPAAT & LATAUS** -kohdasta **PC Sync (PC-synkronointi)** ja lataa LG PC Suite -tietokonesovellus valitsemalla **LATAA**.

### LG PC Suite -tietokonesovelluksen järjestelmävaatimukset

- Käyttöjärjestelmä: 32-bittinen Windows XP (Service pack 2), 32-bittinen/64-bittinen Windows Vista, 32-bittinen/64-bittinen Windows 7
- Suoritin: vähintään 1 GHz:n suoritin
- Muisti: vähintään 512 Mt:n RAM-muisti
- Näytönohjain: tarkkuus 1 024 x 768 ja vähintään 32-bittiset värit
- Kiintolevy: vähintään 100 Mt vapaata kiintolevytilaa. (Tilaa saatetaan edellyttää enemmän. Tämä riippuu tallennettavien tietojen määrästä.)
- Vaaditut ohjelmistot: LG:n omat ohjaimet ja Windows Media Player 10 tai sitä uudempi versio.

### HUOMAUTUS: LG:n integroitu USB-ohjain

LG-laitteen kytkeminen tietokoneeseen vaatii LG:n integroidun USB-ohjaimen. Se asennetaan automaattisesti LG PC Suite -tietokonesovelluksen asentamisen yhteydessä.



## 8. Puhelimen synkronointi tietokoneen kanssa

Laitteen ja tietokoneen tiedot voidaan synkronoida helposti LG PC Suite -tietokonesovelluksen avulla. Kaikki yhteystiedot, aikataulut ja kirjanmerkit voidaan synkronoida.

## Toimi seuraavasti:

- 1 Muodosta yhteys puhelimen ja tietokoneen välille. (Käytä USB-kaapelia tai Wi-Fi-yhteyttä.)
- 2 Kun olet luonut yhteyden, käynnistä sovellus ja valitse laiteosio näytön vasemmasta reunasta.
- 3 Valitse haluamasi [henkilökohtaiset tiedot].
- 4 Valitse synkronoitavien tietojen valintaruudut ja napsauta sitten **Synkronointi**-painiketta.

**HUOMAUTUS:** Jos haluat synkronoida puhelimesi tiedot tietokoneen kanssa USB-kaapelin avulla, asenna ensin LG PC Suite -ohjelma tietokoneeseen. Katso LG PC Suite -ohjelman asennusohjeet edeltä.

- 1 Näet käytettävän tallennusvälineen valitsemalla  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Tallennustila** (LAITTEEN-luokasta).
  - 2 Kytke puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.
  - 3 Puhelimen näyttöön avautuu USB-yhteystyyppien luettelo. Valitse siitä **Median synkronointi (MTP)**.
  - 4 Avaa tallennuslaitteen kansio tietokoneessa. Voit tarkistaa massamuistin sisällön tietokoneessa ja siirtää tiedostot.
  - 5 Kopioi tiedostot tietokoneesta irrotettavan tallennuslaitteen asemaan.
  - 6 Katkaise puhelimen yhteys valitsemalla **Kategoria tallennettu**.
- Katkaise yhteys puhelimesta tietokoneeseen seuraavasti:**  
Irrota puhelin turvallisesti tietokoneesta avaamalla ilmoitusikkuna ja valitsemalla  > **Kategoria tallennettu**.

### 9. Puhelimen pitäminen pystyasennossa

Pidä puhelinta pystyasennossa normaalin puhelimen tapaan. Puhelimessasi on sisäinen antenni. Älä naarmuta tai vahingoita puhelimen takaosaa, sillä se voi haitata puhelimen toimintaa.

Vältä pitämästä puhelinta kiinni sen alaosasta puheluiden tai tiedonsiirron aikana, sillä puhelimen antenni sijaitsee puhelimen alaosassa. Se voi heikentää puhelun laatua.

### 10. Jos näyttö jumiutuu

**Jos näyttö jumiutuu tai puhelin ei reagoi kosketukseen:**

Sammuta puhelin pitämällä **virta- ja lukitusnäppäintä** painettuna 10 sekunnin ajan.

Jos se ei vielääkään toimi, ota yhteys huoltoliikkeeseen.

# Puhelimen ominaisuudet

## Yleiskatsaus puhelimesta



### HUOMAUTUS: etäisyysanturi



Kun puhut puhelimesta, etäisyysanturi sammuttaa taustavalon ja lukitsee kosketusnäytön automaattisesti havaittuaan, että olet asettanut puhelimen korvallesi. Tämä pidentää akun käyttöikää ja estää kosketusnäppäimistön tahattoman käytön puheluiden aikana.



### VAROITUS

Jos puhelimen päälle lasketaan painavia esineitä tai istutaan, puhelimen LCD-kosketusnäyttö saattaa vaurioitua. Älä peitä LCD-etäisyysanturia suojakalvolla. Tämä saattaa aiheuttaa anturin toimintahäiriön.

## Puhelimen ominaisuudet

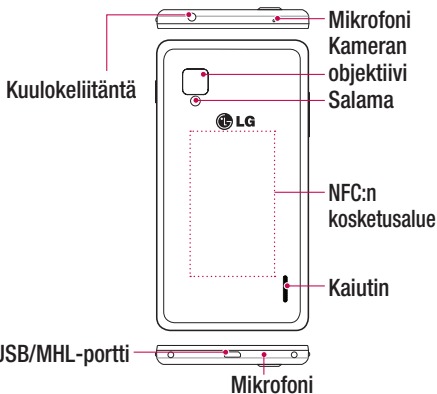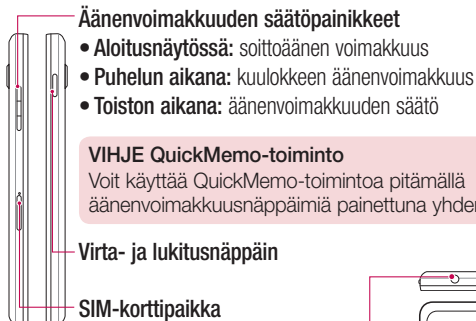

### **VAROITUS**


- Tämä osa sisältää akkulokeron. Älä avaa takakantta.
- Varo, ettet vaurioita puhelimen NFC:n kosketusaluetta, joka on osa NFC:n antennia.

## Micro-USIM-kortin asentaminen

Voit halutessasi asettaa Micro-USIM-kortin ennen uuden puhelimen käytön aloittamista. Poistonäppäin on pieni pyöreä aukko aivan korttipaikan yläpuolella. Micro-USIM-kortin asentaminen:

- 1 Aseta puhelimen mukana toimitettava Micro-USIM-kortin poistotyökalu (tai ohut puikko) poistonäppäimen aukkoon ja työnnä varovasti, kunnes kelkka avautuu.
- 2 Irrota kelkka ja aseta micro-USIM-kortti sen sisään niin, että liitinpinnat osoittavat ulospäin ja viistetty kulma oikealle.
- 3 Aseta kelkka varovasti takaisin paikoilleen ja työnnä se takaisin puhelimen sisään.


**HUOMAUTUS:** varmista, että kullanvärinen kosketuspinta on alaspäin.

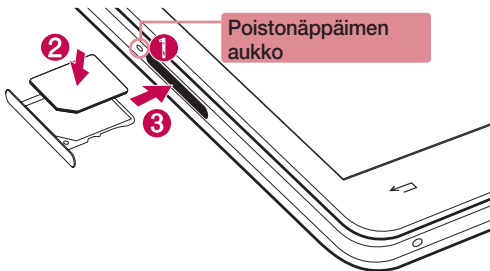

## Puhelimen ominaisuudet

### Puhelimen lataaminen

Laturin liitäntä on puhelimen alaosassa. Kytke laturin johto ensin puhelimeen ja sitten pistorasiaan.

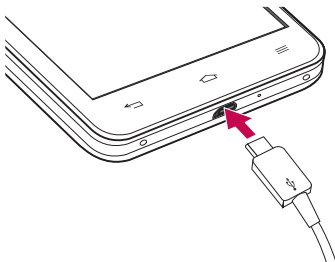

**HUOMAUTUS:** Lataa akku täyteen ensimmäisellä latauskerralla. Tämä pidentää akun käyttöikää.

### Näytön lukitseminen ja avaaminen

Jos et käytä puhelinta vähään aikaan, näyttö sammuu ja lukittuu automaattisesti. Tämä estää tahattomat painallukset ja säästää akkua.

Kun et käytä puhelinta, lukitse se painamalla **virta- ja lukitusnäppäintä** .

Jos puhelimessa on ohjelmia käynnissä, kun lukitset näytön, ohjelmat pysyvät käynnissä myös lukitustilassa. Suosittelemme, että suljet kaikki ohjelmat ennen lukitustilaan siirtymistä. Näin välttyt ylimääräisiltä maksuilta (esim. puhelut, verkkokäyttö ja dataliikenne).

Voit avata puhelimen uudelleen painamalla **virta- ja lukitusnäppäintä** . Lukitusnäyttö tulee näkyviin. Avaa aloitusnäytön lukitus koskettamalla lukitusnäyttöä ja liu'uttamalla sormeasi johonkin suuntaan. Puhelin siirtyy takaisin viimeksi käytettyyn näkymään.

## Kosketusnäytön käyttövihjeitä

Seuraavassa on muutamia vinkkejä siitä, miten voit siirtyä puhelimen toiminnosta ja näytöstä toiseen.

**Napauta tai kosketa** – Napauttaminen tarkoittaa kohteiden, linkkien, pikakuvakkeiden ja kirjaimien valitsemista kosketusnäytöllä yhdellä sormen napautuksella.

**Pidä painettuna** – Tämä tarkoittaa sitä, että kosketat tiettyä kohdetta näytöllä etkä nosta sormeasi, ennen kuin toiminto on suoritettu. Jos haluat esimerkiksi avata yhteystiedon käytettävissä olevat toiminnot, voit tehdä sen pitämällä yhteystietoa painettuna yhteystietoluettelossa, kunnes yhteystiedon tilannekohtainen valikko avautuu näyttöön.

**Vedä** – Pidä kohdetta painettuna hetken ja vedä sitten sormeasi näytöllä haluamaasi kohtaan nostamatta sormeasi näytöstä. Voit vaihtaa kotinäytön kohteiden järjestystä vetämällä niitä.

**Pyyhkäise tai liu'uta** – Voit pyyhkäistä tai liu'uttaa siirtämällä sormeasi näytöllä nopeasti ja siten, että et pysäytä liikettä sen jälkeen, kun olet koskenut näyttöön (jotta et vedä kohdetta). Voit esimerkiksi siirtää näkymää ylöspäin, selata luetteloita tai valita haluamasi aloitusnäkyvän pyyhkäisemällä vasemmalta oikealle (tai päinvastoin).

**Kaksoisnapauta** – Kaksoisnapauttamalla voit lähentää verkkosivua tai karttaa. Voit esimerkiksi sovittaa verkkosivun osion näytön leveyden mukaiseksi kaksoisnapauttamalla osiota nopeasti. Kaksoisnapauttamalla voit myös zoomata (lähentää ja loitontaa) näkymää kuvien ottamisen yhteydessä (kameralla) ja Kartat-sovelluksen käytön yhteydessä.

**Zoomaus nipistämällä** – Voit lähentää kuvaa nipistämällä peukaloa ja etusormea yhteen ja loitontaa kuvaa levittämällä sormia. Tämä toiminto on käytössä selaimessa, Kartat-sovelluksessa sekä kuvien selaamisen yhteydessä.

**Näytön suunnan vaihtaminen** – Monissa sovelluksissa ja valikoissa näytön suunta määräytyy laitteen fyysisen suunnan mukaisesti.

# Aloitusnäyttö

## HUOMAUTUS:

- Valitse kohde koskettamalla kuvakkeen keskiosaa.
- Älä paina liian lujaa, sillä kosketusnäyttö on herkkä ja kevytkin kosketus riittää.
- Valitse haluamasi asetus tai toiminto sormenpäälläsi. Kosketa tarkasti vain haluamaasi kuvaketta.

## Aloitusnäyttö

Voit selata paneeleita pyyhkäisemällä kosketusnäytössä vasemmalle tai oikealle. Voit mukauttaa paneeleita sovelluksilla, latauksilla, widget-sovelluksilla ja taustakuvilla.

**HUOMAUTUS:** näyttökuvat saattavat vaihdella operaattorin mukaan.

Aloitusnäytön pikakuvakkeet näkyvät näytön alareunassa. Valikkokuvakkeilla voi käyttää keskeisiä toimintoja helposti yhdellä painalluksella.

 Voit soittaa puhelun kosketusnäppäimistön avulla koskettamalla **Puhelin** -kuvaketta.

 Voit avata yhteystietoluettelon koskettamalla **Yhteystiedot**-kuvaketta.


 Avaa viestitysvalikko koskettamalla **Viestitys**-kuvaketta. Voit luoda uuden viestin tästä.

 Kosketa näytön alareunassa olevaa **Sovellukset**-kuvaketta. Tällöin näyttöön ilmestyvät kaikki asentamasi sovellukset. Voit avata sovelluksen koskettamalla sen kuvaketta sovellusluettelossa.

## Aloitusnäytön mukauttaminen

Voit mukauttaa aloitusnäyttöä lisäämällä siihen sovelluksia, latauksia, widget-sovelluksia tai taustakuvia. Voit parantaa puhelimen käytettävyyttä lisäämällä suosikkisovelluksesi ja -widdgetti aloitusnäkömään.

## **Voit lisätä kohteita aloitusnäyttöön seuraavasti:**

- 1** Paina pitkään aloitusnäytön tyhjää kohtaa.  
Voit myös koskettaa oikealla olevaa -kohtaa.
- 2** Valitse Lisäystila-valikossa lisättävät kohteet. Näet lisäämäsi kohteet tämän jälkeen aloitusnäytössä.
- 3** Vedä kohde haluamaasi kohtaan ja irrota sormi näytöstä.

## **Voit poistaa kohteen aloitusnäytöstä seuraavasti:**

- Pidä haluamaasi kohdetta valittuna **aloitusnäytössä** ja vedä se kohtaan 

**VIHJE** Voit lisätä sovelluksen kuvakkeen aloitusnäyttöön Sovellukset-valikossa pitämällä lisättävää sovellusta painettuna.

## **VIHJE Kansiodien käyttö**

Voit yhdistää useita sovelluskuvakkeita samaan kansioon. Kun pudotat sovelluskuvakkeen toisen päälle aloitusnäytössä, kuvakkeet yhdistetään.

## **Palaaminen äskettäin käytettyihin sovelluksiin**

- 1** Pidä **aloitusnäyttöpainiketta** painettuna. Näyttöön ilmestyy ponnahdusikkuna, jossa ovat äskettäin käyttämiesi sovellusten kuvakkeet.
- 2** Voit avata sovelluksen koskettamalla sovelluskuvaketta. Voit palata edelliseen näyttöön koskettamalla **Takaisin**-näppäintä.

## **Ilmoitukset**

Ilmoitusten avulla kerrotaan uusien viestin vastaanottamisesta, kalenteritapahtumista ja hälytyksistä sekä meneillään olevista tapahtumista, kuten videon lataamisesta.


Voit tarkastaa puhelimen tilan ja odottavat ilmoitukset ilmoituspaneelisti.

Kun ilmoitus saapuu, sen kuvake ilmestyy näytön yläreunaan. Odottavien ilmoitusten

# Aloitusnäyttö

kuvakkeet ilmestyvät vasempaan reunaan ja oikeassa reunassa olevat järjestelmän kuvakkeet osoittavat esimerkiksi Wi-Fi:n voimakkuuden tai akun varaustason.

**HUOMAUTUS:** Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat poiketa alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

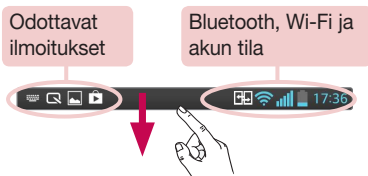

## Pyyhkäise alaspäin ilmoituksiin ja asetuksiin

Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä alaspäin tilapalkista. Voit sulkea ilmoituspaneelin pyyhkäisemällä ylöspäin näytön alareunassa olevaa palkkia.

**HUOMAUTUS:** Kun painat näytön yläreunan kuvaketta pitkään, pääset suoraan asetuksiin.

## Pika-asetukset

Voit käyttää pika-asetuksia, kun haluat siirtyä nopeasti toimintojen, kuten Wi-Fi:n, asetuksiin tai säätää näytön kirkkautta. Pääset pika-asetuksiin pyyhkäisemällä alaspäin tilapalkista ja avaamalla ilmoituspaneelin. Pyyhkäise tai napauta sitten haluamaasi asetusta.

## Ilmoituspaneelin pika-asetuskohteiden järjestäminen uudelleen

Valitse . Voit nyt tarkistaa ilmoituspaneelin kohteet ja järjestää niitä uudelleen.



## Tilapalkin ilmaisinkuvakkeet

Ilmaisinkuvakkeet näkyvät tilapalkissa näytön yläreunassa ja ilmoittavat esimerkiksi vastaamattomista puheluista, uusista viesteistä, kalenterin tapahtumista ja laitteen tilasta.



Näytön yläreunassa näkyvät kuvakkeet kertovat tietoja laitteen tilasta. Tärkeimmät kuvakkeet on lueteltu alla olevassa taulukossa.

Kuvake	Kuvaus	Kuvake	Kuvaus
	Ei Micro-USIM-korttia		Värihälytyn
	Ei signaalia		Akku täysi
	Lentokonetila		Akkua ladataan
	Yhdistetty Wi-Fi-verkkoon		Haetaan tietoja
	Lankakuuloke		Ladataan tietoja

# Aloitusnäyttö

	Puhelu käynnissä		GPS etsii tietoja
	Pito		Vastaanotetaan GPS-paikkatietoja
	Vastaamaton puhelu		Tietoja synkronoidaan
	Bluetooth on käytössä		Uusi Gmail-viesti
	Järjestelmävaroitus		Uusi Google Talk -viesti
	Hälytys asetettu		Uusi viesti
	Uusi vastaajaviesti		Musiikkia toistetaan
	Soittoääni on mykistetty		Puhelin on liitetty tietokoneeseen USB-kaapelin avulla tai USB-jako on käytössä
	NFC-toiminto käytössä		Kannettava langaton Wi-Fi-verkko on aktiivinen
	P2P käytössä		Sekä USB-jako että kannettava langaton verkko ovat aktiivisia


**HUOMAUTUS:** Kuvakkeiden sijainnit tilarivillä voivat poiketa toiminnosta tai palvelusta riippuen.

## Virtuaalinäppäimistö

Voit kirjoittaa tekstiä virtuaalinäppäimistöllä. Virtuaalinäppäimistö näkyy automaattisesti näytössä tekstinkirjoitustilassa. Saat näppäimistön näkyviin koskettamalla tekstikenttää.

### Kirjoittaminen näppäimistöllä

 Napauta kerran, kun haluat seuraavaksi ison kirjaimen. Kun haluat käyttää pelkästään isoja kirjaimia, napauta kahdesti.

  Voit siirtyä numero- ja erikoismerkinäppäimistöön napauttamalla. Voit myös avata Asetukset-valikon koskettamalla ja pitämällä tätä välilehteä painettuna.

 Lisää välilyönti.

 Luo uusi rivi viestikenttään.

 Poista edellinen merkki.

### Erikoismerkkien kirjoittaminen

Kun valitset kirjoituskieleksi ranskan tai espanjan, voit kirjoittaa ranskalaisia tai espanjalaisia merkkejä (esimerkiksi á).

Voit esimerkiksi kirjoittaa kirjaimen á pitämällä näppäintä a painettuna, kunnes suurennusnäppäin kasvaa ja eri kielten erikoismerkit tulevat näkyviin.

Valitse sitten haluamasi erikoismerkki.

# Google-tilin määrittäminen

Kun käynnistät puhelimen ensimmäistä kertaa, voit ottaa verkon käyttöön, kirjautua Google-tilillesi ja määrittää, miten haluat käyttää Google-palveluita.

## Google-tilin määrittäminen:

- Kirjautu Google-tiliin esiin tulevassa määrittämissä.

**TAI**

- Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > valitse Google-sovellus (esim. **Gmail**) > luo uusi tili valitsemalla **Uusi**.

Jos sinulla on jo Google-tili, valitse **Olemassa oleva**, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi ja valitse .

Kun olet määrittänyt puhelimeen Google-tilin, se synkronoidaan automaattisesti Googlen verkkotilin kanssa.

Sovelluksien ja web-palvelujen yhteystiedot, Gmail-viestit, kalenteritapahtumat ja muut tiedot synkronoidaan puhelimen kanssa. (Tämä riippuu omista synkronointiasetuksistasi.) Kirjautumisen jälkeen voit käyttää Gmail™-sähköpostia ja hyödyntää Google-palveluita puhelimessasi.

# Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

## Wi-Fi

Puhelimen Wi-Fi-ominaisuuksien ansiosta voit käyttää huippunopeaa Internet-yhteyttä langattoman verkon kattavuusalueella. Voit käyttää langatonta Wi-Fi-yhteyttä ilman lisämaksuja.

## Yhteydet langattomiin verkkoihin


Jos haluat käyttää Wi-Fi-yhteyttä puhelimesi, muodosta yhteys langattomaan tukiasemaan tai verkkoon. Jotkin tukiasemat ovat avoimia ja voit muodostaa yhteyden suoraan. Osa tukiasemista on piilotettuja tai käyttää erityisiä turvaominaisuuksia, joten puhelimen asetukset on määritettävä ennen yhteyden muodostamista niihin.

Poistamalla Wi-Fi-yhteyden käytöstä, kun et käytä sitä, voit pidentää akun käyttöaika.

**HUOMAUTUS:** Jos olet Wi-Fi-verkon kattavuusalueen ulkopuolella tai jos Wi-Fi-yhteys on **Pois käytöstä**, matkapuhelinoperaattori saattaa periä lisämaksuja mobiilidatan käyttämisestä.

## Wi-Fi-yhteyden käynnistäminen ja yhteyden muodostaminen

### Wi-Fi-verkkoon

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Wi-Fi LANGATTOMAT JA VERKOT** -luokasta.
- 2 Ota **Wi-Fi** käyttöön valitsemalla asetukseksi **Käytössä** ja aloita käytettävissä olevien Wi-Fi-verkkojen haku.
- 3 Napauttamalla Wi-Fi-valikkoa uudelleen saat näkyviin luettelon aktiivisista ja kattavuusalueella olevista Wi-Fi-verkoista.
  - Suojatut verkot on merkitty lukkokuva-keella.
- 4 Voit muodostaa yhteyden verkkoon koskettamalla verkon kuvaketta.
  - Jos verkko on suojattu, yhteyden käyttäminen edellyttää salasanaa tai muita tunnistetietoja. (Lisätietoja saat operaattoriltasi.)
- 5 Tilarivin kuvakkeet ilmaisevat Wi-Fi-yhteyden tilan.

# Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

## Bluetooth

Voit lähettää tietoja Bluetooth-yhteyden kautta vastaavalla sovelluksella, mutta et Bluetooth-valikosta, kuten useimmissa muissa matkapuhelimissa.

### HUOMAUTUS:

- LG ei ole vastuussa Bluetooth-yhteyden kautta lähetettävien tai vastaanotettavien tietojen katoamisesta, sieppaamisesta tai väärinkäytöstä.
- Varmista aina, että siirät tietoja luotettavien ja suojattujen laitteiden välillä. Jos laitteiden välillä on esteitä, niiden käyttöetäisyys voi lyhentyä.
- Jotkin laitteet – erityisesti laitteet, jotka eivät ole Bluetooth SIG:n testaamia – eivät ehkä ole yhteensopivia laitteesi kanssa.

### Bluetoothin käyttöönotto ja laiteparin muodostaminen Bluetooth-laitteen kanssa.

Laite on liitettävä toiseen laitteeseen ennen kuin ne voidaan yhdistää.

**1** Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > määritä **Bluetooth**-asetukseksi **Käytössä LANGATTOMAT JA VERKOT** -luokasta.

**2** Napauta **Bluetooth**-valikkoa uudelleen. Näkyviin tulee asetukset, jolla voit tehdä laitteen näkyväksi, ja asetukset laitteiden etsimistä varten. Valitse **Hae laitteita**, ja laite hakee muita laitteita Bluetooth-yhteyden alueella.

**3** Valitse luettelosta laite, jonka kanssa laitepari muodostetaan.

Kun laitepari on muodostettu, laite muodostaa yhteyden toiseen laitteeseen.

**HUOMAUTUS:** Joissakin laitteissa, kuten kuulokkeissa tai handsfree-autovarusteissa, voi olla käytössä kiinteä Bluetooth-PIN-koodi, kuten 0000. Jos toinen laite on suojattu PIN-koodilla, sinua pyydetään antamaan kyseinen koodi.

## Tietojen lähettäminen langattomalla Bluetooth-yhteydellä


- 1 Valitse tiedosto tai kohde, kuten yhteystieto, kalenteritapahtuma tai mediatiedosto, sopivasta sovelluksesta tai **Lataukset** -kohdasta.
- 2 Valitse Bluetooth-tiedonsiirron asetus.

**HUOMAUTUS:** Asetuksen valinta saattaa vaihdella tietotyypin mukaan.

- 3 Etsi Bluetooth-yhteensopiva laite ja muodosta sen kanssa laitepari.

## Tietojen vastaanottaminen langattomalla Bluetooth-yhteydellä

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > määritä **Bluetooth**-asetukseksi Käytössä ja laite näkyväksi muille laitteille valitsemalla **Tee laite näkyväksi**.

**HUOMAUTUS:** Voit valita ajan, jonka laite on näkyvissä, valitsemalla  > **Näkyvyyden aikakatkaistu**.

- 2 Hyväksy tietojen vastaanottaminen toisesta laitteesta valitsemalla **Liitä pari**ksi.

## Puhelimen datayhteyden jakaminen

USB-jako ja kannettava langaton Wi-Fi-verkko ovat tarpeellisia ominaisuuksia, kun langattomia yhteyksiä ei ole käytettävissä. Voit jakaa puhelimen mobiilidatayhteyden yhden tietokoneen kanssa USB-kaapelin välityksellä (USB-jako). Voit myös jakaa puhelimen datayhteyden samanaikaisesti usean laitteen kanssa muuttamalla puhelimen kannettavaksi Wi-Fi-verkoksi.

Kun puhelimen datayhteys on jaettu, kuvake näkyy tilapalkissa ja jatkuvana ilmoituksena ilmoitusikkunassa.

Tuoreimmat tiedot jakamisesta ja kannettavista langattomista verkoista, mukaan lukien tiedot tuetuista käyttöjärjestelmistä ja muista yksityiskohdista, löytyvät osoitteesta <http://www.android.com/tether>.

## Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

Kannettavan langattoman Wi-Fi-verkon asetuksien muuttaminen:

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Lisää ... LANGATTOMAT JA VERKOT** -luokasta > **Kannettava langaton Wi-Fi-verkko** > valitse muutettavat asetukset.

**VIHJE** Jos tietokoneessasi on Windows 7 -käyttöjärjestelmä tai tiettyjen Linux-käyttöjärjestelmien (esimerkiksi Ubuntu) uusi jakeluversio, tietokonetta ei yleensä tarvitse valmistella jakamista varten. Jos tietokoneessa on kuitenkin vanhempi Windows-käyttöjärjestelmä tai jokin muu käyttöjärjestelmä, tietokone on ehkä valmistettava USB-verkkoyhteyttä varten. Viimeisimmät tiedot USB-jakamista tukevista käyttöjärjestelmistä ja käyttöjärjestelmien määrittämisestä löytyvät osoitteesta <http://www.android.com/tether>.

### Kannettavan langattoman verkon suojaaminen tai nimeäminen uudelleen

Voit muuttaa puhelimen Wi-Fi-verkkonimen (SSID) ja suojata Wi-Fi-verkon.



- 1 Valitse aloitusnäytössä  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset**.
- 2 Valitse **Lisää ... LANGATTOMAT JA VERKOT** -välilehdessä ja valitse **Kannettava langaton Wi-Fi-verkko**.
- 3 Varmista, että **Kannettava langaton Wi-Fi-verkko** on valittuna.
- 4 Valitse **Aseta Wi-Fi hotspot**.
  - Näyttöön avautuu **Aseta Wi-Fi hotspot** -valintaikkuna.
  - Voit muuttaa **Verkon SSID**, jonka muut tietokoneet näkevät etsiessään Wi-Fi-verkkoja.
  - Voit myös valita **Turvallisuus**-valikon ja määrittää verkon suojaustyyppiä Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), jossa on jaettu salausavain (PSK).
  - Jos valitset **WPA2 PSK** -suojaustyyppiä, **Aseta Wi-Fi hotspot** -valintaikkunaan lisätään salasana. Kirjoittamaasi salasanaa kysytään, kun verkkoon otetaan yhteys tietokoneella tai muulla laitteella. Voit poistaa Wi-Fi-verkon suojauksen valitsemalla **Turvallisuus**-valikosta **Avaa**.
- 5 Valitse **Tallenna**.

**HUOMAA!** Jos suojausasetuksena on Avaa, muut voivat käyttää verkkopalveluja ilman lupaasi, mikä saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia. Suojausasetus kannattaa määrittää sellaiseksi, että verkkopalveluja ei voi käyttää luvatta.

## Wi-Fi Direct -toiminnon käyttöönotto SmartSharen kautta

Wi-Fi Direct etsii läheltä automaattisesti muita Wi-Fi Direct -laitteita ja luettelee ne saapumisjärjestyksessä. Voit jakaa multimediatietoja Smart Share -sovelluksen kautta valitsemalla laitteen luettelosta.

**HUOMAUTUS:** Wi-Fi Direct -toimintoa ei voi ottaa käyttöön, jos käytössä on muita Wi-Fi-toimintoja.

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Wi-Fi LANGATTOMAT JA VERKOT** -luokasta.
- 2 Ota se käyttöön määrittämällä **Wi-Fi**-asetukseksi **Käytössä** ja valitse **Valikkonäppäin**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Valitse liitettävä laite laiteluettelosta.

**LUO RYHMÄ** – Ota koskettamalla käyttöön ryhmän omistajan tila, jossa langattomat laitteet voivat muodostaa yhteyden puhelimeesi. Tässä tapauksessa sinun on annettava salasana, joka on määritetty kohdassa **Salasana**.

**HUOMAUTUS:** Ryhmäomistajana puhelin kuluttaa akkua enemmän kuin asiakasroolissa. Wi-Fi Direct -yhteys ei sisällä Internet-yhteyttä. Verkkopalveluihin yhdistäminen ja niiden käyttö voivat olla maksullisia. Kysy tiedonsiirtomaksuista operaattoriltasi.

# Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

## SmartShare

SmartShare käyttää DLNA (Digital Living Network Alliance) -tekniikkaa digitaalisen sisällön jakamiseen langattomassa verkossa. Toiminto edellyttää, että molemmat käytettävät laitteet ovat DLNA-yhteensopivia.

### SmartSharen käyttöönotto ja sisällön jakamisen salliminen

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **SmartShare**.
- 2 Valitse **valikonäppäin**  > **Asetus**.
- 3 Aseta laite muiden laitteiden havaittavaksi valitsemalla **Tunnistettavissa**.
  - Jos haluat hyväksyä muiden laitteiden jakopyynnöt automaattisesti, valitse **Hyväksy pyyntö aina**.
  - Jos haluat antaa muille laitteille luvan ladata mediatiedostoja puhelimeesi, valitse **Vastaanota tiedostoja**.

**HUOMAUTUS:** Varmista, että sisäinen tallennustila on asetettu oikein laitteeseen ja Asetukset-valikon Vastaanota tiedostoja -vaihtoehto on valittu.

- 4 Valitse Jaetut sisällöt -osiossa niiden sisältötyyppien valintaruudut, jotka haluat jakaa. Voit valita **Valokuvat**, **Videot** tai **Musiikki**.
- 5 **SmartShare** on nyt käytössä ja valmiina jakamaan sisältöä.

### Toistolaitteen hallinta

Voit antaa toistolaitteen (esim. television) toistaa multimediasisältöä etäkirjastosta (esim. tietokoneelta).

**HUOMAUTUS:** varmista, että laitteesi (esimerkiksi tietokoneen tai television) DLNA-toiminnot on määritetty oikein.

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **SmartShare**.
- 2 Kosketa **Vast.ot.**-painiketta  ja valitse toistolaite luettelosta.
- 3 Valitse etäkirjaston laite napauttamalla **Mistä**-painiketta .
- 4 Voit selata sisältökirjastoa.

5 Pidä sisällön pikkukuvaa painettuna ja vedä se ruudun yläosaan tai valitse **Valikko-**näppäin  > **Toista**.

## Sisällön jakaminen puhelimesta toistolaitteeseen (esim. televisioon)

**HUOMAUTUS:** Varmista, että laitteen asetukset on määritetty oikein.

1 Kun katselet kuvia tai videoita Galleria-sovelluksessa, valitse välilehti  /  /  Nimeke-alueella.

 : edellyttää verkkoyhteyttä

 : valitse verkossa oleva laite

 : Sisältöä jaetaan SmartSharen kautta.

**HUOMAUTUS:** Noudata samoja vaiheita, kun haluat jakaa sisältöä musiikkisoittimen, videosoittimen tai Polaris Officen avulla.

2 Jos haluat käyttää tiedostoja tai toistaa ne, valitse sopiva laite.

**HUOMAUTUS:** Sovelluksen käyttö edellyttää, että käyttämäsi laite on yhteydessä kotiverkkoon Wi-Fi-yhteydellä.

Jotkin DLNA-yhteensopivat laitteet (esim. televisiot) tukevat vain DLNA:n DMP-ominaisuutta. Tällaisia laitteita ei luetella käytettävien laitteiden luettelossa.

Laite ei ehkä voi toistaa kaikkea sisältöä.

## Sisällön lataaminen etäkirjastosta

1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **SmartShare**.

2 Valitse etäkirjaston laite napauttamalla **Mistä**-painiketta .

3 Voit nyt selata sisältökirjastoa.

4 Pidä sisällön pikkukuvaa painettuna ja valitse **Lataa**.

**HUOMAUTUS:** Joitakin sisältötyyppejä ei tueta.

# Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

## Sisällön lataaminen etäkirjastosta

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **SmartShare**.
- 2 Kosketa **Mistä**-painiketta  ja valitse **Oma puhelin**.
- 3 Voit selata paikallista kirjastoa.
- 4 Pidä sisällön pikkukuvaa painettuna ja valitse **Lataa**.
- 5 Valitse laite, josta lataat sisältöä etäkirjastoon.

**HUOMAUTUS:** Jotkin DLNA-laitteet eivät tue DMS-lataustoimintoa, joten niillä ei voi ladata tiedostoja. Joitakin sisältötyyppejä ei tueta.

## Tietokoneyhteydet USB-kaapelilla

Lue lisää laitteen liittämistä tietokoneeseen USB-kaapelin avulla USB-yhteystilassa. Kun liität laitteen tietokoneeseen, voit siirtää tietoja suoraan laitteeseen/laitteesta ja käyttää PC-ohjelmistoa (LG PC Suite).

### Puhelimen ja tietokoneen tietojen synkronointi

Jos haluat synkronoida puhelimesi tiedot tietokoneen kanssa USB-kaapelin avulla, asenna ensin LG PC Suite -ohjelma tietokoneeseen. Voit ladata ohjelman LG:n verkkosivuilta osoitteesta ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

- 1 Kytke puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla. USB-yhteystyyppiluettelo avautuu näyttöön. Valitse siitä LG-ohjelmisto.
- 2 Suorita LG PC Suite -ohjelma tietokoneessa. Saat lisätietoja PC-ohjelmiston (LG PC Suite) ohjeista.

**HUOMAUTUS:** LG-laitteen kytkeminen tietokoneeseen vaatii LG:n integroidun USB-ohjaimen. Se asennetaan automaattisesti, kun asennat LG PC Suite -ohjelmiston.

## Musiikin, kuvien ja videoiden siirtäminen USB-massamuistitilassa

- 1 Yhdistä puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 2 Ellet ole asentanut LG Android Platform -ohjainta tietokoneeseen, sinun on muutettava asetukset manuaalisesti. Valitse **Järjestelmän asetukset > PCyhteys > USB Yhteys tyyppi**, ja valitse sitten **Median synkronointi (MTP)**.
- 3 Voit nyt tarkistaa massamuistin sisällön tietokoneessa ja siirtää tiedostot.

## Synkronointi Windows Media Playerin kanssa

Varmista, että Windows Media Player on asennettu tietokoneeseen.

- 1 Liitä puhelin USB-kaapelin avulla tietokoneeseen, johon Windows Media Player on asennettu.
  - 2 Valitse **Median synkronointi (MTP)**. Kun laite on yhdistetty, tietokoneen näyttöön tulee ponnahdusikkuna.
  - 3 Avaa Windows Media Player musiikkitiedostojen synkronointia varten.
  - 4 Kirjoita laitteen nimi ponnahdusikkunaan tai muokkaa nimeä (tarpeen mukaan).
  - 5 Valitse ja vedä haluamasi musiikkitiedostot synkronointiluetteloon.
  - 6 Aloita synkronointi.
- Windows Media Playerin kanssa synkronoiminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä.

Osa	Vaatus
Käyttöjärjestelmä	Microsoft Windows XP SP2, Vista tai uudempi
Windows Media Playerin versio	Windows Media Player 10 tai uudempi.

- Jos Windows Media Playerin versio on vanhempi kuin 10, asenna versio 10 tai uudempi versio.

# Puhelut

## Puhelun soittaminen

- 1 Avaa näppäimistö valitsemalla .
- 2 Näppäile numero näppäimistöllä. Voit poistaa numeron valitsemalla .
- 3 Soita puhelu koskettamalla .
- 4 Voit lopettaa puhelun koskettamalla puhelun **Loppukuvaketta** .

**VIHJE** Voit lisätä +-merkin kansainväliseen puhelinnumeroon pitämällä **0+** -näppäintä painettuna.

## Yhteystiedon numeroon soittaminen

- 1 Voit avata yhteystiedot valitsemalla .
- 2 Selaa yhteystietoja tai kirjoita yhteys henkilön nimen ensimmäiset kirjaimet koskettamalla **Hae kontakteja** -kohtaa.
- 3 Kosketa haluamaasi yhteystietoa luettelossa kahdesti tai valitse .

## Vastaaminen ja puhelun hylkääminen

Kun sinulle tulee puhelu puhelimen ollessa lukittuna, voit vastata puheluun pyyhkäisemällä  mihin tahansa suuntaan.

Voit hylätä puhelun pyyhkäisemällä  mihin tahansa suuntaan.

Voit lähettää viestin painamalla ja liu'uttamalla **Hylkää viestillä** -kuvaketta alareunasta.

### **VIHJE** Hylkää viestillä

Tällä toiminnolla voit lähettää viestin puhelun soittajalle nopeasti. Tämä on käytännöllinen toiminto, jos sinun on hylättävä puhelu viestillä esimerkiksi kokouksen aikana.

## Puhelun äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana puhelimen vasemmalla sivulla olevilla äänenvoimakkuuspainikkeilla.

## Toisen puhelun soittaminen

- 1 Valitse ensimmäisen puhelun aikana **Valikko** > **Lisää puhelu** ja valitse numero. Voit myös siirtyä viimeksi valittujen numeroiden luetteloon valitsemalla  tai voit etsiä yhteystietoja valitsemalla  ja valitsemalla sitten yhteystiedon, jolle haluat soittaa.
- 2 Soita puhelu valitsemalla .
- 3 Molemmat puhelut näkyvät puhelunäytössä. Ensimmäinen puhelu lukitaan ja asetetaan pitoon.
- 4 Voit siirtyä puheluiden välillä koskettamalla näkyvillä olevaa numeroa. Tai järjestä neuvottelupuhelu valitsemalla  **Yhdistä puhelut**.
- 5 Kun haluat lopettaa puhelun, valitse **Loppu** tai paina **KOTI**-painiketta, liu'uta ilmoituspalkki alas ja napauta **Lopeta puhelu** -kuvaketta .


**HUOMAUTUS:** Kaikista puheluisista veloitetaan erikseen.

## Puhelutietojen tarkasteleminen

Valitse aloitusnäytössä  ja valitse sitten **Puhelun lokit** -välilehti .

Näet kaikki soitetut, vastatut ja vastaamattomat puhelut.

**VIHJE** Voit tarkistaa tietyn puhelun päivämäärän, kellonajan ja keston koskettamalla jotain puhelulokia.

**VIHJE** Voit poistaa kaikki tallennetut kohteet koskettamalla **Valikkonäppäintä**  ja valitsemalla sitten **Poista kaikki**.

## Puheluasetukset

Voit määrittää puheluasetukset, kuten soitonsiirron, ja muita operaattorin tarjoamia lisäpalveluja.

- 1 Valitse aloitusnäytössä .
- 2 Valitse .
- 3 Valitse **Puheluasetukset** ja valitse sitten muutettavat asetukset.

# Yhteystiedot




Voit lisätä yhteystietoja puhelimeen ja synkronoida ne Google-tilin tai muiden sellaisten sähköpostitilien tietoihin, jotka tukevat yhteystietojen synkronointia.

## Yhteystiedon etsiminen

### Aloituspäätöksessä

- 1 Voit avata yhteystiedot valitsemalla .
- 2 Valitse **Hae kontakteja** ja kirjoita yhteystiedon nimi näppäimistöllä.

## Yhteystiedon lisääminen

- 1 Valitse , anna uuden yhteystiedon numero ja paina **Valikko**-näppäintä .  
Valitse sitten **Lisää yhteystietoihin** > **Luo uusi yhteystieto**.
- 2 Jos haluat lisätä yhteystietoon kuvan, kosketa kuva-aluetta.  
Valitse **Ota valokuva** tai **Valitse galleriasta**.
- 3 Valitse yhteystiedon tyyppi koskettamalla .
- 4 Valitse yhteystietoluokka ja kirjoita yhteystiedon tiedot.
- 5 Valitse **Tallenna**.

## Suosikkiyhteystiedot

Voit luokitella usein käytetyt yhteystiedot suosikkeihin.

### Yhteystiedon lisääminen suosikkeihin

- 1 Voit avata yhteystiedot valitsemalla .
- 2 Näet yhteystiedon sisällön napauttamalla yhteystietoja.
- 3 Napauta yhteystiedon nimen oikealla puolella olevaa tähteä. Tähti muuttuu keltaiseksi.

# Yhteystiedot

## Yhteystiedon poistaminen suosikeista

- 1 Voit avata yhteystiedot valitsemalla .
- 2 Kosketa -välilehteä ja valitse yhteystieto, jonka tiedot haluat nähdä.
- 3 Napauta yhteystiedon nimen oikealla puolella olevaa keltaista tähteä. Tähti muuttuu harmaaksi ja yhteystieto poistetaan suosikeista.

## Ryhmän luominen

- 1 Voit avata yhteystiedot valitsemalla .
- 2 Valitse **Ryhmät** ja napauta sitten **Valikko**-näppäintä . Valitse **Uusi ryhmä**.
- 3 Kirjoita uuden ryhmän nimi. Voit asettaa uudelle ryhmälle soittoäänen.
- 4 Tallenna ryhmä valitsemalla **Tallenna**.

**HUOMAUTUS:** Vaikka poistat ryhmän, siihen liitettyjä yhteystietoja ei poisteta. Ne säilyvät puhelimessa.

## Yhteystietojen siirtäminen vanhasta laitteesta uuteen


- 1 Vie yhteystiedot vanhasta laitteesta tietokoneeseen CSV-muodossa PC-synkronointiohjelmalla.
- 2 Asenna LG PC Suite -ohjelma ensin tietokoneeseen. Suorita ohjelma ja liitä Android-matkapuhelimesi tietokoneeseen USB-kaapelin avulla.
- 3 Valitse päävalikosta **Laite > Tuo laitteeseen > Tuo yhteystiedot**.
- 4 Näyttöön avautuu ponnahdusikkuna, jossa voit valita tuotavan tiedostotyyppin ja tiedoston.
- 5 Valitse ponnahdusikkunassa **Valitse tiedosto**, niin Windows Explorer ilmestyy näkyviin.
- 6 Valitse tuotava yhteystietotiedosto Windows Explorerissa ja valitse **Avaa**.
- 7 Valitse **OK**.

- 8 Näyttöön ilmestyy **Kenttä** **määritys**-pönnahdusikkuna, jonka avulla voit yhdistää laitteen yhteystiedot sekä uudet yhteystiedot.
- 9 Jos tietokoneen yhteystietojen ja laitteen yhteystietojen välillä on ristiriitoja, tee tarvittavat valinnat tai muokkaukset LG PC Suitessa.
- 10 Valitse **OK**.

# Viestitys


Voit käyttää teksti- ja multimediatekstejä yhdessä helpokäyttöisessä valikossa.

## Viestin lähettäminen


- 1 Valitse aloitusnäytössä  ja avaa tyhjä viesti valitsemalla .
- 2 Kirjoita yhteystiedon nimi tai numero **Vastaanottaja**-kenttään. Kirjoittaessasi yhteys henkilön nimeä näkyviin tulevat nimeä vastaavat tiedot. Voit koskettaa ehdotetun vastaanottajan nimeä. Voit lisätä useamman kuin yhden yhteystiedon.

**HUOMAUTUS:** Jokaisesta lähetetystä viestistä veloitetaan tekstiviestin hinta.

- 3 Napauta **Kirjoita viesti** -kenttää ja aloita viestin kirjoittaminen.
- 4 Avaa asetusvalikko valitsemalla . Valitse **Lisää aihe, Pikaviestit, Lisää hymiö** tai **Hylkää**.

**VIHJE** Voit liittää viestiin tiedoston napauttamalla  -kuvaketta.

- 5 Lähetä viesti valitsemalla **Lähetä**.
- 6 Vastaukset näkyvät näytössä. Viestiketju kasvaa, kun lähetät uusia viestejä ja vastaat viesteihin.

 **VAROITUS:** 160 merkin rajoitus voi vaihdella maittain kielestä ja tekstiviestin koodauksesta riippuen.

 **VAROITUS:** Jos tekstiviestiin lisätään kuva-, video- tai äänitiedosto, se muunnetaan automaattisesti multimediatekstiksi ja siitä laskutetaan tämän mukaan.

## Luettelu

Viestit (tekstiviestit, multimediatekstit) voi näyttää aikajärjestyksessä, joten voit helposti seurata keskustelua.

## Viestiasetusten muuttaminen

Puhelimen viestiasetukset on esimääritetty, joten voit lähettää viestejä heti. Voit muuttaa asetuksia mielesi mukaan.

- Napauta aloitusnäytön **Viestitys**-kuvaketta, valitse  ja valitse sitten **Asetukset**.

# Sähköposti

Sähköposti-sovelluksella voit lukea sähköpostejasi esimerkiksi Gmail-palvelusta. Sähköpostisovellus tukee seuraavia tilityyppejä: POP3, IMAP ja Exchange. Saat tiliasetukset palveluntarjoajalta tai järjestelmänvalvojalta.

## Sähköpostitilin hallinta

Kun avaat **Sähköposti**-sovelluksen ensimmäistä kertaa, ohjattu toiminto auttaa sinua määrittämään sähköpostitilin asetukset.

Asetusten määrittämisen jälkeen sähköpostisovelluksessa Saapuneet-kansion sisältö. Jos olet lisännyt useampia tilejä, voit vaihtaa tilistä toiseen.

**Voit lisätä toisen sähköpostitilin seuraavasti:**

- Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Sähköposti** > valitse  > **Tilit** > valitse   
> **Lisää tili**.


**Sähköpostitilin asetusten muuttaminen:**

- Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Sähköposti** > valitse  > **Tilit** > valitse   
> **Kaikki asetukset**.

**Sähköpostitilin poistaminen:**




- Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Sähköposti** > valitse  > **Tilit** > valitse   
> **Poista tili** > valitse poistettava tili > **Poista** > valitse **Kyllä**.

## Tilin kansioiden käyttäminen

Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Sähköposti**, valitse  ja valitse sitten **Kansiot**. Kullakin tilillä on Saapuneet-, Lähtevät-, Lähetetyt- ja Luonnokset-kansio. Sähköpostipalveluntarjoajan tukemista ominaisuuksista riippuen muitakin kansioita voi olla käytettävissä.

## Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen

### Kirjoita ja lähetä viesti seuraavasti:

- 1 Valitse **Sähköposti**-sovelluksessa .
- 2 Kirjoita viestin vastaanottajan osoite. Kirjoittaessasi saat yhteystietoluettelostasi ehdotuksia vastaanottajiksi. Erotta osoitteet toisistaan puolipisteellä.
- 3 Valitse Kopio/piilokopio-kenttä ja lisää vastaanottajat, ja liitä tarvittaessa tiedostoja valitsemalla .
- 4 Kirjoita viestin teksti.
- 5 Valitse .


Jos verkkoyhteys ei ole käytössä – esimerkiksi silloin, kun olet lentokoneessa – lähettämäsi viestit tallennetaan Lähtevät-kansioon, kunnes verkkoyhteys muodostetaan uudestaan. Jos Lähtevät-kansiossa on odottavia viestejä, kansio näytetään **Tilit**-näytössä.

**VIHJE** Kun uusi sähköposti saapuu Saapuneet-kansioon, puhelin ilmoittaa siitä merkkiäänellä tai värinällä. Poista sähköposti-ilmoitus koskettamalla sitä.

# Kamera

Avaa Kamera-sovellus valitsemalla aloitusnäytössä **Kamera** .

## Etsimen ominaisuudet

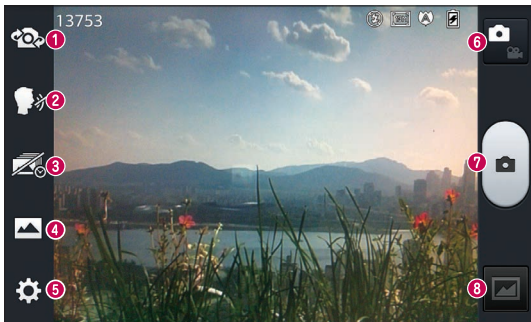



- 1 Vaihda kamera** – Vaihda käyttöön etu- tai takakamera.
- 2 Cheese shutter-valinnat** – Ota valokuva sanomalla jokin seuraavista sanoista: cheese, smile, muikku, hiiri tai LG.
- 3 Ajannappaus** – Kuvaketta painamalla voit kuvata hetken juuri ennen sulkimen painamista.
- 4 Kuvaustila:** valitse **Normaali**, **HDR**, **Panoraama** tai **Jatkuva kuvaus**.
- 5 Asetukset:** voit avata asetusvalikon napauttamalla tätä kuvaketta. Katso **Lisäasetusten käyttäminen**.
- 6 Videotila** – Siirry videotilaan koskettamalla tätä kuvaketta.
- 7 Valokuvan ottaminen**
- 8 Galleria:** Tätä koskettamalla näet viimeksi ottamasi kuvan. Voit avata gallerian ja katsella tallennettuja kuvia kameratilassa.

**HUOMAUTUS:** Varmista ennen valokuvaamista, että kameran linssi on puhdas.





## Lisäasetusten käyttäminen

Avaa lisäasetukset etsimestä napauttamalla -kuvaketta. Voit muuttaa kameran asetuksia selaamalla luetteloa. Kun olet valinnut asetuksen, napauta **Takaisin**-näppäintä.

	Voit vaihtaa etsimen valikon koskettamalla tätä.
	Voit käyttää salamaa, kun otat kuvia hämärässä valaistuksessa.
	Lähennä tai loitonna kuvaa.
	Määrittää ja säätää valokuvaan tulevan auringonvalon määrää.
	Tarkentaa tiettyyn kohtaan.
	Valitsee valokuvan resoluution. Suuri tarkkuus kasvattaa kuvan kokoa. Suuria kuvia mahtuu muistiin vähemmän.
	Säätää väri- ja valoisuusasetukset kuvaolosuhteiden mukaan.
	ISO-arvo määrittää kameran valoanturin herkkyyden. Mitä korkeampi ISO-arvo on, sen herkempi kamera on valolle. Tästä on hyötyä heikosti valaistuissa tiloissa, joissa ei voi käyttää salamaa.
	Parantaa värien laatua erilaisissa valaistusolosuhteissa.
	Lisää kuviin tehosteita.
	Määrittää kuvauspainikkeen painamisen jälkeisen viiveen. Tämä on ihanteellista, jos haluat olla mukana kuvassa.
	Voit ottaa käyttöön puhelimen paikannustoinnot. Tämän ansiosta voit lisätä kuviin paikkatiedot. Jos lataat paikkatiedoilla varustetut kuvat kyseistä palvelua tukevaan blogiin, voit näyttää kuvat kartalla.

**HUOMAUTUS:** Toiminto on käytettävissä vain, kun GPS on käytössä.


# Kamera

	Valitsee sulkiäänin.
	Näyttää ottamasi kuvan automaattisesti.
	Palauttaa kameran oletusasetukset.
	Napauta tätä, kun haluat tietää lisää toiminnon toiminnasta. Kuvakkeen kautta näyttöön avautuu pikaohje.

## VIHJE

- Osa oletusasetuksista, kuten valkotasapaino, väritehoste, ajastin ja maisematila, palautetaan, kun suljet kameran. Tarkista nämä ennen seuraavan kuvan ottamista.
- Asetusvalikko näkyy etsinnäkymän päällä, joten kun muutat kuvan väriä tai laatua, näet muutetun kuvan esikatselussa asetusvalikon takana.






## Pikakuvaus

- 1 Avaa **Kamera**-sovellus.
- 2 Pidä puhelinta vaakasuorassa ja kohdista objektiivi kuvauskohteeseen.
- 3 Tarkennusruutu ilmestyy etsinnäkymän keskelle. Voit tarkentaa mihin tahansa kohtaan näyttöä napauttamalla kyseistä kohtaa.
- 4 Kun tarkennusruutu muuttuu vihreäksi, kamera on tarkentanut kohteen.
- 5 Ota kuva valitsemalla .

## Kuvan ottamisen jälkeen

Ottamasi kuva ilmestyy näyttöön, jos automaattinen esikatselu on käytössä (ks. Lisäasetusten käyttäminen).

Voit tarkastella viimeksi ottamaasi kuvaa valitsemalla .

	Näytä tallennettujen valokuvien galleria napauttamalla tätä.
	Voit jakaa kuvan <b>SmartShare</b> -toiminnolla napauttamalla sitä.
	Ota toinen kuva välittömästi.
	Voit lähettää kuvan tai jakaa sen yhteisöverkkopalvelussa napauttamalla sitä.
	Poista valokuva valitsemalla tämä.

**VIHJE** Jos puhelimeen on määritetty yhteisöpalvelutili, voit jakaa kuvan yhteisöpalvelussa.

**HUOMAUTUS:** multimediatekstiä lataaminen verkkovierailun aikana saattaa olla lisämaksullista.

Voit avata kaikki lisäasetukset napauttamalla **Valikko-näppäintä** .

**Aseta kuva** – Tällä toiminnolla voit määrittää valokuvan **Yhteishenkilön valokuva**, **Aloitussäätö taustakuva** tai **Lukitusnäytön taustakuva**.

**Siirrä** – Tällä toiminnolla voit siirtää kuvan toiseen paikkaan.

**Kopioi** – Tällä toiminnolla voit kopioida valitsemasi kuvan ja tallentaa sen toiseen albumiin.

**Nimeä uudelleen** – Tällä toiminnolla voit muokata valitun kuvan nimeä.

**Kierrä vasemmalle/oikealle:** Tällä toiminnolla voit kiertää kuvaa vasemmalle tai oikealle.

# Kamera

**Rajaa:** Tällä toiminnolla voit rajata kuvan. Valitse alue liikuttamalla sormeä näytön yli.

**Muokkaa** – Katsele ja muokkaa kuvaa.



Valitse kuvan resoluutio. Suuri tarkkuus kasvattaa kuvan kokoa. Suuria kuvia mahtuu muistiin vähemmän.



Parantaa värien laatua erilaisissa valaistusolosuhteissa.



Lisää kuviin taiteellisia tehosteita.



Käyttää kuvissa lisäasetuksia.

**Kuvaesitys** – Näyttää nykyisen kansion kuvat automaattisesti peräkkäin.

**Tiedot** – Näyttää lisätietoja sisällöistä.


## Tallennettujen kuvien tarkasteleminen

Voit tarkastella tallennettuja kuvia kameratilassa. Galleriasi näytetään, kun napautat Galleria-painiketta .

- Kun haluat nähdä lisää kuvia, vieritä näyttöä vasemmalle tai oikealle.
- Voit lähentää tai loitontaa kuvaa napauttamalla näyttöä kahdella sormella ja vetämällä sormet toisistaan erilleen (lähennä kuvaa siirtämällä sormiasi lähemmäs toisiaan).

# Videokamera

## Etsimen ominaisuudet

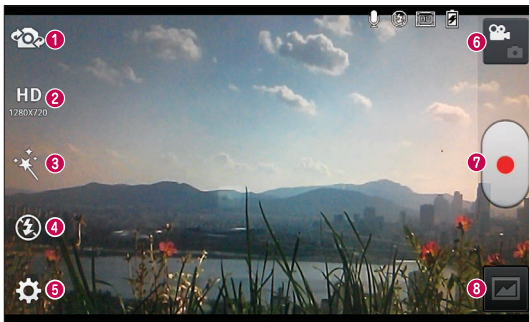

- 1 Vaihda kamera** – vaihda käyttöön etu- tai takakamera.
- 2 Videon koko** – Voit määrittää otettavan videon koon pikseleinä.
- 3 Suora tehoste** – Live-tehosteella voit lisätä visuaalisia tehosteita videota kuvatessasi.
- 4 Salama** – Voit käyttää salamaa, kun otat kuvia hämärässä valaistuksessa.
- 5 Asetukset** – voit avata asetusvalikon napauttamalla tätä kuvaketta.
- 6 Kameratila** – tällä kuvakkeella voit siirtyä kameratilaan.
- 7 Aloita tallentaminen**
- 8 Galleria** – Voit katsoa kuvaamasi videon koskettamalla tätä. Voit avata gallerian ja katsella tallennettuja kuvia videotilassa.











### VIHJE

Kun tallennat videota, aseta kaksi sormea näytölle ja nipistä niitä yhteen, kun haluat käyttää Zoom-toimintoa.



# Videokamera

## Lisäasetusten käyttäminen

Voit avata kaikki lisäasetukset etsimestä koskettamalla .

	Voit vaihtaa etsimen valikon koskettamalla tätä.
	Lähennä tai loitonna kuvaa.
	Määrittää ja säätää videolle tulevan auringonvalon määrää.
	Parantaa värien laatua erilaisissa valaistusolosuhteissa.
	Valitse värisävy uutta näkymää varten.
	Voit ottaa käyttöön puhelimen paikannustoiminnot.
	Voit kuvata videota ilman ääntä valitsemalla <b>Pois käytöstä</b> .
	Automaattinen esikatselu näyttää automaattisesti juuri kuvaamasi videon.
	Palauta kaikki videokameran oletusasetukset.
	Napauta tätä, kun haluat lisätietoja toiminnon toiminnasta. Kuvakkeen kautta näyttöön avautuu pikaohje.

## Pikavideon kuvaus

- 1 Avaa **Kamera**-sovellus ja napauta **Videotila**-painiketta.
- 2 Videokameran etsin näkyy näytössä.
- 3 Pidä puhelinta vakaana ja kohdista objektiivi kuvauskohteeseen.
- 4 Aloita tallennus valitsemalla .
- 5 Etsimen yläkulmaan syttyy punainen valo, ja siinä näytetään videon kesto.
- 6 Voit lopettaa tallennuksen valitsemalla näytössä .

## Videon tallentamisen jälkeen

Videota esittävä still-kuva tulee näyttöön, jos Autom. esikatselu on käytössä.

	Voit jakaa videon <b>SmartShare</b> -toiminnolla napauttamalla sitä.
	Kuvaa toinen video heti napauttamalla.
	Voit lähettää videon tai jakaa sen yhteisöverkkopalvelussa napauttamalla sitä.
	Voit tarkastella tallennettujen videoiden galleriaa napauttamalla sitä.
	Poista valokuva valitsemalla tämä.

**HUOMAUTUS:** multimediamiestien lataaminen verkkovierailun aikana saattaa olla lisämaksullista.

## Tallennettujen videoiden katselu

- 1 Napauta etsimessä -kuvaketta.
- 2 Galleria avautuu näyttöön.
- 3 Toista video automaattisesti napauttamalla sitä.


## Äänenvoimakkuuden säätäminen videon katselun aikana

Voit säätää videon äänenvoimakkuutta toiston aikana koskettamalla näytön vasemmassa reunassa olevia äänenvoimakkuuspainikkeita.

# LG:n oma toiminto

## QuickMemo-toiminto

Voit luoda **QuickMemo-toiminnon** avulla kätevästi ja tehokkaasti muistioita puhelun aikana, tallennetun kuvan kanssa tai nykyisestä puhelimen näytöstä.

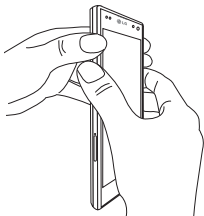


TAI





TAI

Napauta ja liu'uta tilapalkkia alaspäin, ja valitse sitten .

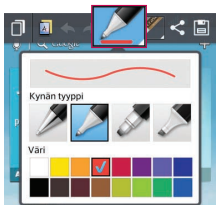

- 2 Valitse haluamasi valikon vaihtoehto, kuten **Kynän tyyppi**, **Väri**, **Pyyhin**, ja tee muistio.

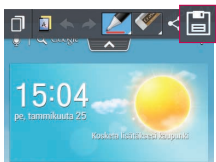








- 3 Valitse Muokkaa-valikossa , jos haluat tallentaa muistion ja nykyisen näytön.

**HUOMAUTUS:** Käytä QuickMemo-toimintoa sormenpäällä, ei kynnellä.

## QuickMemo-asetusten käyttö

Voit käyttää QuickMenu-asetuksia helposti, kun käytät QuickMemo-toimintoa.

	Voit pitää nykyisen muistion ruudussa ja käyttää puhelinta samanaikaisesti napauttamalla.
	Valitsee käytetäänkö taustakuvaa vai ei.
	Peruuta tai tee uudelleen.
	Valitsee kynän tyyppin ja värin.
	Poistaa luomasi muistion.
	Voit lähettää muistion tai jakaa sen yhteisöverkkopalvelussa napauttamalla sitä.
	Tallentaa muistin ja nykyisen näytön <b>Galleria/Muistio</b> .

## Tallennetun QuickMemo-muistion tarkastelu

Valitse **Galleria/Muistio** ja valitse sitten QuickMemo-albumi.

## Muistikirja-toiminto

Muistikirja-sovelluksessa voit hallita ja mukauttaa erilaisia tietoja. Muistikirjan avulla voit luoda omia muistiinpanojasi sekä piirustuksia, kuvia, karttoja ja tarroja.

### Muistiinpanon tekeminen

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Muistio**.
- 2 Luo uusi muistiinpano valitsemalla **Uusi merkintä**.
- 3 Valitse haluamasi tila (**Kansi**, **Nimike**, **Tausta**, **Paperiväri**) ja valitse sitten **OK**.
- 4 Voit luoda yksinkertaisia muistiinpanoja tyhjälle sivulle.

### Muistikirjan ominaisuudet

Kirjahylly



Sivut-Ominaisuus-paneelit



### Kirjahylly



Etsi muistiinpanosivuja.













Jaa muistikirjatiedostona, PDF-tiedostona tai kuvatiedostona sähköpostin tai Gmailin kautta.



Poista tallennettu muistikirja Kirjahyllystä.

## Sivut-Ominaisuus-paneelit

	Valitse Vain luku -tila tai muokkaustila.
	Peruuta tai tee uudelleen.
	Kirjoita napauttamalla tätä painiketta.
	Valitse Kynätyyppi, Paksuus, Peittävyystaso ja Väri.
	Poista luomasi muistio.
	Liitä muistiinpanoihin tiedostoja napauttamalla.
	Voit lähettää muistiinpanosi tai jakaa ne yhteisöverkkopalvelussa napauttamalla.
	Tallenna muistiinpano ja nykyinen näyttö.
	Lukitse etunäppäin tai poista sen lukitus.
	Laajenna syöttöaluetta napauttamalla tätä painiketta.

## Tallennetun muistikirjan tarkasteleminen


- Tallennetut muistikirjat ovat Kirjahyllyssä.
- Jos tallennat muistioita QuickMemosta, järjestelmä luo QuickMemo-muistiinpanon ja tallentaa sen automaattisesti Kirjahyllyyn.

**HUOMAUTUS:** Lisätietoja on muistikirjan oppaassa, ks. **Muistikirja** > **Notebook Opas**.

## QuickTranslator

Suuntaa älypuhelimesi kamera vieraskieliseen lauseeseen, jonka haluat kääntää. Saat käännöksen reaaliajassa missä ja milloin tahansa.

Voit ostaa lisää sanakirjoja offline-käännöksiä varten Google Play Storesta.

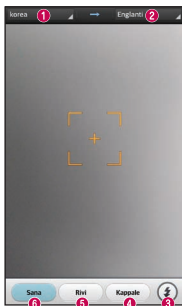

- 1 Lähtökieli.
- 2 Kohdekieli.
- 3 Salama.
- 4 Kappaleen käännös.
- 5 Lauseen käännös.
- 6 Kunkin sanan käännös.

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **QuickTranslator**.
- 2 Valitse **Sana**, **Rivi** tai **Kappale**.
- 3 Valitse haluamasi kieli koskettamalla sitä.
- 4 Pidä puhelinta käännettävää kohtaa kohti muutaman sekunnin ajan.


**HUOMAUTUS:** Saat yhden sanakirjan maksutta. Voit ostaa lisää sanakirjoja. Valitse alla olevasta luettelosta sanakirja, jonka haluat asentaa tietokoneeseesi maksutta.

**HUOMAUTUS:** Tunnistaminen voi poiketa käännettävien kirjainten koosta, fontista, väristä, kirkkaudesta ja kulmasta riippuen.

## Live Zooming -toiminto

Live Zooming -toiminnon avulla voit lähentää tai loitontaa toistettavaa videon osaa, jolloin haluttu osio näkyy suurempana tai pienempänä kuin normaalisti.

- 1 Kun katsot videota, voit lähentää kuvaa nipistämällä peukaloa ja etusormeja yhteen ja loitontaa kuvaa levittämällä sormia.

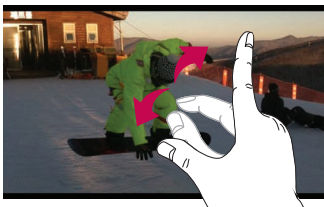

### HUOMAUTUS:

- Voit säätää näytön kirkkautta, kun puhelimella toistetaan videota ja nipistät sormiasi yhteen tai levität niitä tai liu'utat näyttöä ylös- tai alaspäin.
- Voit säätää äänenvoimakkuutta, kun puhelimella toistetaan videota ja liu'utat näyttöä vasemmalle tai oikealle.

**HUOMAUTUS:** Älä paina liian lujaa, sillä kosketusnäyttö on herkkä ja kevytkin kosketus riittää.

## QSlide-toiminto

QSlide-toiminnon avulla voit tarkastella helposti päällekkäisiä ikkunoita näytössäsi.



- |   |  |  |
|---|--|--|
| 1 |  | Napauta tästä, kun haluat lopettaa QSlide-toiminnon ja palata koko ikkunan tilaan. |
| 2 |  | Voit säätää läpinäkyvyyttä napauttamalla tästä.                                    |
| 3 |  | Lopeta QSlide-toiminto napauttamalla tästä.  |

- 1 Napauta tilapalkkia ja liu'uta sitä alaspäin > valitse QSlide-sovellukset tai, kun käytät **QSlide**-toiminnon tukemaa toimintoa > valitse . Toiminto näkyy jatkuvasti näytössä pienenä ikkuna.
- 2 Voit soittaa puhelun, selata verkkoselaimella tai muuttaa puhelimen asetuksia. Voit myös käyttää ja napauttaa pienten ikkunoiden näyttöä, jos läpinäkyvyyspalkki ei ole täynnä .

**HUOMAUTUS:** QSlide-toimintoa voi käyttää enintään kahdessa ikkunassa samanaikaisesti.

### VIHJE


Napauta ja liu'uta ilmoitusruutua alaspäin sormella.

Valitse > , kun haluat hallita ilmoituspaneelin pika-asetuksia tai QSlide-asetuksia.

## Dual Play -toiminto

Voit näyttää eri näyttöjä kahdella näytöllä, jotka on liitetty toisiinsa langattomasti tai kaapelilla.

- 1 Voit käyttää Dual play -tilaa napauttamalla aloitusnäköpainiketta , kun toistat sisältöä ulkoisella näytöllä.



- 2 Voit pysäyttää sisällön toiston ulkoisella näytöllä ilmoituspaneelin avulla.

### TÄRKEÄÄ

- Liitä älypuhelin näyttämistä varten langattomasti (Miracast) tai kaapelilla (MHL-kaapeli).
- Voit liittää älypuhelimeen MHL- tai Miracast-yhteensopivan television tai näytön.
- Dual Play -toiminto ei välttämättä tue kaikkia videotiedostoja.
- Suosittelemme käyttämään suojattua LG MHL -kaapelia.

## Peilaus



## LG:n oma toiminto

### Dual Play





#### HUOMAUTUS:


- Dual Play -toimintoa tuetaan kolmessa sovelluksessa: videot, Media Home (vain MHL) ja Polaris Office 4.
- Television resoluution on oltava Dual Play -toiminnon käyttämistä varten vähintään 720 p (1 280 x 720).


## LG SmartWorld

LG SmartWorld tarjoaa valikoiman mielenkiintoista sisältöä – pelejä, sovelluksia, taustakuvia ja soittoääniä – LG-puhelimen käyttäjille, jotka voivat tehdä näin liikkuvasta elämästään entistä rikkaampaa.

### LG SmartWorldin käyttäminen puhelimessa




- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > napauta  -kuvaketta ja siirry **LG SmartWorld**.
- 2 Valitse Sisäänkirjaus ja kirjoita LG SmartWorldin käyttäjätunnus ja salasana. Jos et ole vielä rekisteröitynyt, hanki LG SmartWorld -jäsenyys valitsemalla Rekisteröi.
- 3 Lataa haluamasi sisältö.

**HUOMAUTUS: Toimi seuraavasti, jos -kuvaketta ei näy:**

- 1 Siirry puhelimen selaimella LG SmartWorldiin ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) ja valitse maasi.
- 2 Lataa LG SmartWorld -sovellus.
- 3 Suorita ja asenna ladattu tiedosto.
- 4 Siirry LG SmartWorldiin napauttamalla -kuvaketta.

## LG SmartWorldin käyttäminen

- Käytä hyödyksesi kuukausittaiset LG SmartWorld -kampanjat.

	Etsi sisältö.
	Etsi sisältöä luokan perusteella (esim. pelit, koulutus, viihde jne.).
	Luettelo ladatusta/päivitetystä sisällöstä.






- Tee nopeita hakuja helppokäyttöisillä valikkopainikkeilla.  
**Sovellukset sinulle** – sisältöehdotukset aiemman käytön perusteella.  
**Asetus** – profiiliin ja näytön asetukset.  
**Kirjaudu** – käyttäjätunnuksen ja salasanan asetukset.
- Kokeile myös muita käteviä toimintoja. (Sisällön tiedot -näyttö)

**HUOMAUTUS:** LG SmartWorld ei ole välttämättä käytettävissä kaikilla operaattoreilla tai kaikissa maissa.

## On-Screen Phone

On-Screen Phone mahdollistaa matkapuhelimen näytön katselemisen tietokonenäytöstä USB- tai Bluetooth-yhteyden välityksellä. Voit myös käyttää puhelintasi tietokoneen välityksellä hiirtä tai näppäimistöä käyttäen.

### On-Screen Phone -näytön kuvakkeet

	Liitä matkapuhelin tietokoneeseen tai katkaise yhteys.
	Muuttaa On-Screen Phone -asetuksia.
	Poistuu On-Screen Phone -ohjelmasta.
	Suurentaa On-Screen Phone -ikkunan.
	Kutistaa On-Screen Phone -ikkunan.

### On-Screen Phonen ominaisuudet

- Reaaliaikainen siirto ja hallinta: näyttää matkapuhelimen näytön ja ohjaa sitä, kun puhelin on liitetty tietokoneeseen.
- Ohjaus hiirellä: voit käyttää matkapuhelimesi toimintoja napsauttamalla ja vetämällä niitä hiirellä tietokoneen näytössä.
- Tekstinsyöttö näppäimistöllä: voit kirjoittaa tekstiviestin tai muistiinpanon tietokoneen näppäimistöllä.
- Tiedostonsiirto (puhelimesta tietokoneeseen): Lähettää tiedostoja (kuvia, videoita, musiikkia ja Polaris Office -tiedostoja) matkapuhelimesta tietokoneeseen. Napsauta tietokoneelle lähetettävää tiedostoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Tallenna tietokoneeseen.
- Tiedostonsiirto (tietokoneesta puhelimeen): lähettää tiedostoja tietokoneesta matkapuhelimeen. Valitse tiedostot, jotka haluat siirtää, ja vedä ja pudota ne On-Screen Phone -ikkunaan. Lähetetyt tiedostot tallennetaan sisäiselle SD-kortille.

- Reaaliaikaiset tapahtumailmoitukset: ilmoittaa ponnahdusikkunalla tulevista puheluista tai teksti-/multimediaviesteistä.

## On-Screen Phonen asentaminen tietokoneeseen

- 1 Siirry LG-sivustoon osoitteeseen [www.lg.com](http://www.lg.com) ja valitse maa.
- 2 Valitse **Tuki** > **Matkapuhelintuki** > Valitse malli (LG-E975) > Aloita lataus valitsemalla **OSP** (On-Screen Phone). Tämän jälkeen voit asentaa On-Screen Phone -ohjelman tietokoneeseesi.

## Galleria

Voit tallentaa multimediatiedostoja sisäiseen muistiin helpottaaksesi niiden käyttöä. Voit käyttää tätä sovellusta multimediatiedostojen, kuten kuvien ja videoiden, tarkastelemiseen.

**1** Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Galleria**.

Avaa luettelo luettelopalkkeista, johon multimediatiedostot tallennetaan.

### HUOMAUTUS:

- Laitteen ohjelmisto ei välttämättä tue kaikkia tiedostomuotoja.
- Kaikkia tiedostoja ei välttämättä toisteta oikein niiden koodauksesta riippuen.

## Kuvien katselu

Kun avaat Gallerian, näet siinä käytettävissä olevat kansiot. Kun jokin toinen sovellus, kuten sähköposti, tallentaa kuvia, kyseisen kuvan sisältävä latauskansio luodaan automaattisesti. Kuten kuvankaappauksessa luodaan automaattisesti Kuvakaappaukset-kansio. Valitse kansio ja avaa se.

Kuvat näytetään kansiossa luontipäivän mukaisessa järjestyksessä. Valitse kuva, jota haluat tarkastella koko näytöllä. Vieritä vasemmalle tai oikealle, kun haluat tarkastella seuraavaa tai edellistä kuvaa.

### Lähentäminen ja loitontaminen

Käytä jotakin seuraavista tavoista suurentaaksesi kuvaa:

- Suurena kuvaa kaksoisnapauttamalla mitä tahansa kohtaa.
- Voit suurentaa mitä tahansa kohtaa vetämällä kahta sormea toisistaan erilleen. Pienennä kuvaa nipistämällä sormia yhteen tai palaa takaisin kaksoisnapauttamalla.

## Videoiden katselu

Videotiedostoissa näkyy  -kuvake esikatselussa. Valitse video, jonka haluat katsoa, ja valitse . **Videot**-sovellus käynnistyy.

## Kuvien ja videoiden muokkaaminen

Kun tarkastelet kuvaa tai videota, napauta **Valikko**-näppäintä  ja käytä lisäasetuksia.

- **Kuvaesitys**: käynnistä nykyisen kansion kuvien kuvaesitys.

## Kuvien poistaminen

Käytä jotakin seuraavista tavoista:

- Valitse kansiossa , valitse valokuvat ja videot ja valitse sitten **Poista**.
- Valitse valokuvaa tai videota tarkastellessasi .

## Taustakuvan asettaminen

Napauta kuvaa tarkastellessasi **Valikko**-näppäintä ja aseta kuva taustakuvaksi tai määritä se yhteystiedolle valitsemalla  > **Aseta kuva**.

### HUOMAUTUS:

- Laitteen ohjelmisto ei välttämättä tue joitakin tiedostomuotoja.
- Jos tiedoston koko on suurempi kuin käytettävissä olevan muistin määrä, kuvia avatessa voi tapahtua virhe.

## Videota








Puhelimesta on videosoitin, jolla voit katsella suosikkivideoitasi. Avaa musiikkisoitin valitsemalla  > **Sovellukset**-välilehti > **Videota**.

# Multimedia

## Videon toistaminen

1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Videota**.

2 Valitse toistettava video.

	Asettaa toiston taukotilaan.
	Jatkaa videon toistoa.
	Voit siirtyä 10 sekuntia eteenpäin koskettamalla tätä.
	Voit siirtyä 10 sekuntia taaksepäin koskettamalla tätä.
	Voit säätää videon äänenvoimakkuutta koskettamalla tätä.
	Voit muuttaa videonäytön kuvasuhdetta koskettamalla tätä.
	Voit jakaa videon SmartShare-toiminnolla koskettamalla tätä.

Voit säätää äänenvoimakkuutta videoita katsoessasi puhelimen vasemmalla sivulla olevien äänenvoimakkuusnäppäinten avulla.


Valitse video luettelosta ja pidä se valittuna. Näytössä näkyvät vaihtoehdot **Jaa**, **Rajaa**, **Poista** ja **Tiedot**.

## Videomuokkaustoiminto

Voit muokata puhelimeen tallennettuja kuvia ja videoita.

**HUOMAUTUS:** Videoeditori-toimintoa tuetaan vain muokattaessa valokuvia ja videoita, jotka on tallennettu kyseisellä puhelimella.

## < Projektin luettelon näyttö >

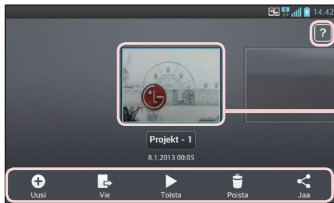

Ohje

Projektin luettelon alue

Näppäinalue



Projektin luominen



Projektit on vietävä toistamista varten sovellukseen, kuten videos



Projektin toistaminen




Projektin poistaminen



Voit jakaa projektin sovelluksessa, kuten YouTube

## < Projektin muokkausnäyttö >

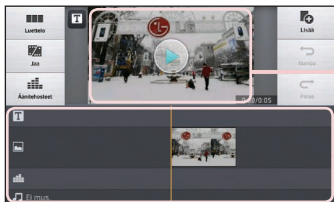







Katselualue

Aikajana-  
alue



Siirry projektien luettelon näyttöön. Muokattava projekti tallennetaan automaattisesti


# Multimedia





	Videoleikkeen jakaminen kahteen osaan toistopään avulla
	Äänitehosteen lisääminen
	Videon, kuvan tai äänileikkeen lisääminen
	Toiminnon peruuttaminen
	Toiminnon tekeminen uudelleen
	Tekstin lisääminen videoon tai kuvaleikkeeseen

## Video Wiz

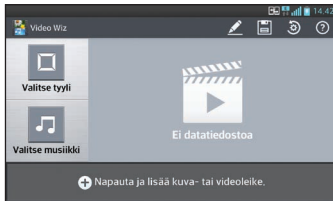Voit tehdä oman elokuvan käyttämällä kuvia/videoita ja musiikkia.

- 1 Valitse  > **Sovellus**-välilehti > **Video Wiz**.
- 2 Kun olet nähnyt lyhyen johdannon seuraavista vaiheista, valitse **OK**.



- 3 Voit lisätä kuvia tai videon elokuvaasi valitsemalla .
- 4 Napauta haluamiasi kuvia tai videoita ja valitse sitten .
- Jos haluat poistaa kuvia tai videoita, valitse  ja valitse sitten haluamasi tiedostot > .

- Jos haluat järjestää tiedostot uudelleen, napauta kuvaa tai videota ja pidä se valittuna, ja vedä ja pudota haluamaasi kohtaan.
- 5** Valitse haluamasi elokuvan tyyli valitsemalla **Valitse tyyli**.
- Selaa valikoimaa ja valitse haluamasi tyyli. Voit esikatsella tyylejä niitä selatessasi.
- 6** Aseta taustamusiikki valitsemalla **Valitse musiikki**.
- 7** Toista elokuvasi valitsemalla .
- 8** Voit muokata videoleikettä tekstin, tarran tai maagisen kohdan avulla valitsemalla .
- Kun olet tehnyt videoon haluamasi muutokset, valitse .
- 9** Tallenna video valitsemalla .
- 10** Voit lukea lisätietoja ominaisuudesta valitsemalla .

## Musiikki

Puhelimesa on videosoitin, jolla voit kuunnella suosikkikappaleitasi. Avaa musiikkisoitin valitsemalla  > **Sovellukset**-välilehti > **Musiikki**.

### Musiikkitiedostojen lisääminen puhelimeen

Aloita siirtämällä musiikkitiedostot puhelimeesi:

- Siirrä musiikkitiedostot Median synkronoinnin (MTP) avulla.
- Lataa langattomasta verkosta.
- Synkronoi puhelin tietokoneen kanssa.
- Voit vastaanottaa tiedostot Bluetoothin avulla.

### Siirrä musiikkitiedostot Median synkronoinnin (MTP) avulla.













- 1** Kytke puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 2** Valitse **Median synkronointi (MTP)**. Puhelin näkyy tietokoneessa toisena kiintolevyasemana. Voit tarkastella asemaa napsauttamalla sitä. Kopioi tiedostot tietokoneesta irrotettavan tallennuslaitteen asemaan.

# Multimedia

- 3 Kun olet siirtänyt tiedostot, pyyhkäise tilapalkkia alaspäin ja valitse **USB-yhteys muodostettu** > **Kategoria tallennettu**. Laitteen voi poistaa nyt turvallisesti.

## Musiikkikappaleen toistaminen

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Musiikki**.  
2 Valitse **Kappaleet**.  
3 Valitse toistettava musiikkikappale.

	Etsi YouTube-tiedostoja napauttamalla
	Voit jakaa musiikkia SmartShare-toiminnolla napauttamalla tätä.
	Voit ottaa satunnaistoiston tilan käyttöön napauttamalla tätä.
	Voit ottaa toistotilan käyttöön napauttamalla tätä.
	Voit säätää musiikin äänenvoimakkuutta napauttamalla tätä.
	Voit asettaa toiston taukotilaan napauttamalla tätä.
	Voit jatkaa videon toistoa napauttamalla tätä.
	Voit siirtyä albumin tai soittolistan seuraavaan kappaleeseen napauttamalla tätä.
	Voit siirtyä kappaleen alkuun napauttamalla tätä. Voit siirtyä edelliseen kappaleeseen napauttamalla tätä kahdesti.
	Voit määrittää suosikkikappaleen napauttamalla tätä.
	Voit tuoda nykyisen soittolistan näkyviin napauttamalla tätä.
	Tätä napauttamalla voit ottaa käyttöön Dolby-äänitehosteet, kun puhelimeen on liitetty kuulokkeet.

Voit säätää äänenvoimakkuutta musiikkia kuunnellessasi puhelimen vasemmalla sivulla olevien äänenvoimakkuusnäppäinten avulla.

Valitse musiikkikappale luettelosta. Näytössä näkyvät vaihtoehdot **Toista**, **Lisää soittoluetteloon**, **Jaa**, **Aseta soittoääneksi**, **Poista**, **Tiedot** ja **Haku**.

#### **HUOMAUTUS:**



- Laitteen ohjelmisto ei välttämättä tue joitakin tiedostomuotoja.
- Jos tiedoston koko on suurempi kuin käytettävissä olevan muistin määrä, kuvia avatessa voi tapahtua virhe.


**HUOMAUTUS:** Musiikkitiedoston tekijänoikeudet on ehkä suojattu kansainvälisillä sopimuksilla ja kansallisilla tekijänoikeuslaeilla.

Musiikin kopioiminen tai jäljentäminen saattaa siksi edellyttää lupaa tai käyttöoikeutta.




Joidenkin maiden kansalliset lait kieltävät tekijänoikeudella suojatun aineiston kopioimisen yksityiseen käyttöön. Selvitä kyseessä olevan maan tekijänoikeudella suojattuun aineistoon liittyvät lait ennen tiedostojen lataamista tai kopiointia.

## Hälytyksen asettaminen



- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Hälytys/Kello** > .
- 2 Kun hälytys on määritetty, puhelin ilmoittaa, kuinka paljon aikaa hälytykseen on.
- 3 Voit määrittää **toiston**, **Toista**, **Torkkuväli**, **Värinä**, **Hälytysääni**, **Hälytyksen äänenvoimakkuus**, **Automaattinen ohjelman aloittaja**, **Salasanalukitus** ja **Muistio**. Valitse **Tallenna**.

**HUOMAUTUS:** voit muuttaa hälytysasetuksia hälytysnäkylässä napauttamalla ensin **Valikko**näppäintä  ja valitsemalla sitten **Asetukset**.

## Laskimen käyttäminen

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Laskin**.
- 2 Kirjoita numerot numeronäppäimillä.
- 3 Valitse yksinkertaisissa laskutoimituksissa tarvitsemasi funktio (+, -, x tai ÷) ja sen jälkeen =.
- 4 Valitse monimutkaisissa laskelmissa ensin , valitse **Lisäasetuspaneeli** ja valitse sitten sin, cos, tan, log tai jokin muu haluamasi funktio.
- 5 Voit tarkastella historiatietoja napauttamalla -kuvaketta.

## Tapahtuman lisääminen kalenteriin

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Kalenteri**.
- 2 Kalenterin eri näkymätyypit (Päivätila, Viikko, Kuukausi, Työjärjestys) on lueteltu näytössä.
- 3 Napauta päivää, johon haluat lisätä tapahtuman, ja valitse .
- 4 Valitse **Tapahtuman nimi** ja kirjoita tapahtuman nimi.
- 5 Valitse **Sijainti** ja kirjoita tapahtuman paikka. Tarkista päivämäärä ja valitse tapahtuman alkamis- ja päättymisaika.


- 6 Jos haluat liittää tapahtumaan huomautuksen, valitse **Kuvaus** ja kirjoita tiedot.
- 7 Jos haluat toistaa hälytyksen, valitse **TOISTA** ja määritä tarvittaessa **MUISTUTUKSET**.
- 8 Tallenna tapahtuma kalenteriin valitsemalla **Tallenna**.

## Äänitys

Voit tallentaa äänimuistioita tai muita äänitiedostoja.

### Äänen tai puheen tallentaminen

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti ja valitse sitten **Äänitys**.
- 2 Aloita äänitys valitsemalla .
- 3 Lopeta äänitys valitsemalla .
- 4 Kuuntele nauhoitus valitsemalla .

**HUOMAUTUS:** Avaa albumisi koskettamalla . Voit kuunnella tallentamasi äänitteen. Käytettävissä oleva äänitysaika voi poiketa todellisesta äänitysajasta.

### Äänitallenteen lähettäminen

- 1 Kun äänitys on valmis, voit lähettää äänitiedoston valitsemalla .
- 2 Valitse **Bluetooth**, **Sähköposti**, **FileShare**, **Gmail**, **Muistio** tai **Viestitys**. Kun valitset Sähköposti, FileShare, Gmail, Muistio tai Viestitys, äänitys lisätään viestiin. Sen jälkeen voit kirjoittaa ja lähettää viesti tavalliseen tapaan.

## Tehtävienhallinta

Voit hallita sovelluksia tehtävienhallinnan avulla. Voit tarkastaa helposti käynnissä olevien sovellusten määrän ja sulkea haluamasi sovellukset. Voit myös poistaa laitteeseen asennettuja sovelluksia.

## Tehtävät

Tämän tehtävän voi synkronoida MS Exchange -tilin kanssa. Voit luoda tehtävän, muokata sitä ja poistaa sen MS Outlook- tai MS Office Outlook Web Access -sovelluksella.

### MS Exchangen synkronointi

- 1 Valitse aloitusnäytössä  > **Asetukset**.
- 2 Valitse **Tilit ja synkronointi** > **LISÄÄ TILI**.
- 3 Valitse **Microsoft Exchange** ja luo sähköpostiosoite ja salasana.
- 4 Muista valita Synkronoi tehtävä -valintaruutu.

## Polaris Office 4

Polaris Office on ammattitasoinen mobiilitoimistoratkaisu, jolla käyttäjät voivat tarkastella esimerkiksi Word-, Excel- ja PowerPoint-tiedostoja ja monia muita tiedostoja mobiililaitteella missä ja milloin tahansa.

Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Polaris Office 4**.

### Tiedostojen katselu

Käyttäjät voivat katsella muun muassa Microsoft Office- ja Adobe PDF -asiakirjoja sekä monia muita tiedostoja helposti suoraan mobiililaitteella. Kun asiakirjoja katsellaan Polaris Office -sovelluksella, erilaiset kohteet ja asetellut säilyvät samanlaisina kuin alkuperäisissä asiakirjoissa.

## FileShare

Tämän toiminnon avulla voit jakaa tiedostoja puhelimestasi.

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **FileShare**.
- 2 Valitse, minkätyyppistä sisältöä haluat jakaa. Valitse Kuvat, Videot, Musiikki tai Asiakirjat.

## Backup

### Tietoja älypuhelimien tietojen varmuuskopioinnista ja palauttamisesta

On suositeltavaa tallentaa tiedot säännöllisin väliajoin varmuuskopiotiedostoina sisäiseen tallennustilaan, varsinkin ennen ohjelmiston päivittämistä. Muistiin säännöllisesti tallennettujen varmuuskopiotiedostojen ansiosta älypuhelimessa olevat tietosi ovat tallessa, vaikka puhelin yllättäen katoaisi, vioittuisi tai varastettaisiin.

Varmuuskopiointisovellusta voi käyttää LG-älypuhelimien, muiden S/W-versioiden ja OS-versioiden välillä. Kun ostat uuden LG-älypuhelimien, voit varmuuskopioida nykyiset puhelimen tiedot uuteen puhelimeen.

Jos olet asentanut **Backup**sovelluksen valmiiksi älypuhelimellesi, voit varmuuskopioida ja palauttaa suurimman osan älypuhelimien tiedoista, **Sovellukset**, mukaan lukien suojaamattomat sovellukset, niiden asetukset, **Sovellukset (Ladattu)**, **Sovellukset (Esiasesennetut)**, **Kirjanmerkit**, **Kalenteri**, **Puheluloki**, **Yhteystiedot**, **Aloitussivu**, **Tekstiviestit** ja **Järjestelmäasetukset**. Sovelluksen avulla voit:


- varmuuskopioida älypuhelimien tiedot manuaalisesti
- ajoittaa älypuhelimien tietojen automaattinen varmuuskopiointi
- palauttaa älypuhelimien tiedot.

**HUOMAUTUS:** Huomaa, että varmuuskopiointitoiminto ei tue käyttäjän tietojen ja mediatietojen varmuuskopiointia (kuvat/videot/musiikki). Varmuuskopioi nämä tiedostot Median synkronoinnin (MTP) avulla. Liitä puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla ja valitse Median synkronointi (MTP).

#### VAROITUS


Varmista, että akku on täyteen ladattuna, jotta puhelin ei sammu yllättäen akun vähäisen varaustilan vuoksi varmuuskopioinnin tai tietojen palauttamisen aikana.

## Varmuuskopioiden tekeminen älypuhelimien tiedoista

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Backup** > **Varmuuskopio** > **Sisäinen muisti**.
- 2 Valitse **Lisää uusi**, kirjoita varmuuskopiointitiedoston nimi ja valitse **Jatka**.
- 3 Valitse sen tiedoston vieressä oleva valintaruutu, josta haluat tehdä varmuuskopion ja tee varmuuskopio valitsemalla **Jatka**.
- 4 Kun kaikki valitut tiedostot on varmuuskopioitu, näytössä näkyy viesti **Valmis**. Suorita varmuuskopiointi loppuun valitsemalla **Jatka**.

## Automaattisten varmuuskopioiden ajoittaminen


Voit myös ottaa älypuhelimellasi käyttöön tietojen automaattiset varmuuskopiot ajoitusasetuksistasi riippuen. Tee se seuraavien ohjeiden mukaisesti:

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Backup** > **Aikataulu**.
- 2 Valitse **Ajoitetun varmuuskopion sijainti** -näytössä **Sisäinen muisti**.
- 3 Valitse luettelosta, kuinka usein haluat tehdä varmuuskopioita laitteesi tiedoista ja asetuksista, ja valitse sitten **Jatka**.
- 4 Valitse kopioitavan kohteen vieressä oleva valintaruutu ja lopeta aikataulutus valitsemalla **Jatka**.

## Älypuhelimien tietojen palauttaminen

Massamuistitilan on oltava pois käytöstä, jotta laitteen muistissa olevat tiedot voidaan palauttaa.

**HUOMAUTUS:** Kaikki älypuhelimkeen tallennetut tiedot poistetaan ennen varmuuskopiotiedoston palauttamista.


- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Backup** > **Palauta** > **Sisäinen muisti**.
- 2 Valitse **Palauta tiedot**-näytössä varmuuskopiotiedosto, joka sisältää palautettavat tiedot.

- 3 Valitse palautettavan tiedoston vieressä oleva valintaruutu ja palauta puhelimeen valitsemalla **Jatka**.

**HUOMAUTUS:** Huomaa, että varmuuskopiotiedoston sisältö korvaa puhelimen tiedot.

- 4 Jos varmuuskopiotiedosto on salattu, kirjoita salauksen salasana.
- 5 Kun kaikki valitut tiedostot on palautettu, näytössä näkyy viesti **Valmis**. Käynnistä puhelin uudelleen valitsemalla **Kyllä**.

**HUOMAUTUS:** Voit suojata varmuuskopiotiedostojasi Ota salaus käyttöön -asetuksella.

Valitse **Valikko**  **Backup**-näytössä ja valitse **Asetukset > Suojaus > Ota salaus käyttöön** ja valitse valintaruutu. Synkronoitujen järjestäjätietojen palauttamiseen tarvitaan aktivointisalasana.

**HUOMAUTUS:**

Voit myös ottaa käyttöön automaattisen vanhojen varmuuskopioiden poiston ja säilyttää vain uusimman varmuuskopion. Napauta **valikkonäppäintä Backup**-näytössä ja valitse säilytettävien varmuuskopioiden määrä valitsemalla **Asetukset > Ajoitettu varmuuskopio > Poista vanhat varmuuskopiot autom.**

# Apuohjelmat

## Google+


Voit käyttää tätä sovellusta, kun haluat olla yhteydessä muihin käyttäjiin Googlen yhteisöverkkopalvelun kautta.

- Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Google +**.

**HUOMAUTUS:** Toiminto ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

## Puhehaku

Voit käyttää tätä sovellusta, kun haluat etsiä verkkosivuja äänihaun avulla.

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Puhehaku**.
- 2 Sano avainsana tai -lause, kun näytölle ilmestyy **Puhu nyt**. Valitse jokin näkyviin ilmestyvistä ehdotetuista avainsanoista.

**HUOMAUTUS:** Toiminto ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

## Lataukset

Voit käyttää tätä sovellusta, kun haluat tarkastella, mitä tiedostoja on ladattu sovellusten kautta.

- Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Lataukset**.

**HUOMAUTUS:** Toiminto ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

## Internet






Voit käyttää tätä sovellusta, kun haluat selata Internetissä. Selaimella saat pelien, musiikin, uutisten, urheilun ja viihteen värikkäisen maailman suoraan puhelimeesi nopeasti missä tahansa.

**HUOMAUTUS:** Näiden palveluiden käyttäminen ja sisällön lataaminen on lisämaksullista. Kysy tiedonsiirtomaksuista operaattoriltasi.

1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Internet**.

## Verkkotyökalurivin käyttäminen

Pidä verkkotyökalu valittuna ja avaa se liu'uttamalla sitä ylöspäin sormellasi.

	Tätä koskettamalla voit siirtyä edelliselle sivulle.
	Tätä koskettamalla voit siirtyä eteenpäin sille sivulle, jossa olit nykyisen sivun jälkeen. Tällä painikkeella voit siirtyä eteenpäin, kun taas <b>Takaisin</b> -näppäimellä voit siirtyä edelliselle sivulle.
	Tätä koskettamalla voit siirtyä aloitussivulle.
	Tätä koskettamalla voit lisätä uuden ikkunan.
	Tätä koskettamalla voit käyttää kirjanmerkkejä.

## Verkkosivujen katselminen


Napauta osoitekenttää, kirjoita verkko-osoite ja valitse **Mene**.

## Sivun avaaminen

Siirry uudelle sivulla napauttamalla  → 

Siirry toiselle verkkosivulle napauttamalla , vierittämällä ylös- tai alaspäin ja valitsemalla se napauttamalla.

## Verkon valitseminen äänen avulla

Napauta osoitekenttää, valitse , sano avainsana ja valitse sitten jokin näyttöön ilmestyvistä ehdotetuista avainsanoista.

**HUOMAUTUS:** Toiminto ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

## Kirjanmerkit

Voit tallentaa nykyisen WWW-sivun kirjanmerkkeihin valitsemalla  > **Tallenna kirjanmerkkeihin** > OK.

Voit avata kirjanmerkkeihin tallennetun WWW-sivun napauttamalla  ja valitsemalla sivun.

## Historia

Avaa WWW-sivu viimeksi käytettyjen WWW-sivujen luettelosta valitsemalla  >

**Historia.** Voit poistaa historiatiedot napauttamalla valikkonäppäintä  → **Tyhjennä kaikki historiatiedot.**

## Ponnahdusikkunaselaimen käyttäminen

Voit käyttää tätä toimintoa, kun haluat käyttää Internetiä sulkematta nykyistä sovellusta.

Kun tarkastelet WWW-osoitteita sisältävää sisältöä, kuten yhteystietoja tai muistiinpanoja, valitse WWW-osoite ja avaa ponnahdusikkunaselain valitsemalla Ponnahdusikkunaselain. Napauta selainta ja vedä se uuteen paikkaan.

Jos haluat tarkastella selainta koko näytöllä, valitse .

Voit sulkea selaimen valitsemalla .

## Chrome

Voit käyttää Chromea, kun haluat etsiä tietoja ja selata WWW-sivuja.

**1** Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Chrome**.

**HUOMAUTUS:** Sovellus ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

### Verkkosivujen katseleminen


Napauta osoitekenttää ja kirjoita WWW-osoite tai hakuehto.

### Sivun avaaminen

Voit siirtyä uudelle sivulle valitsemalla  → + **Uusi välilehti**.

Siirry toiselle verkkosivulle valitsemalla , vierittämällä ylös- tai alaspäin ja valitsemalla se napauttamalla.

### Verkon valitseminen äänen avulla

Napauta osoitekenttää, valitse , sano avainsana ja valitse sitten jokin näyttöön ilmestyvistä ehdotetuista avainsanoista.

### Synkronointi muiden laitteiden kanssa

Voit synkronoida toisen laitteen Chromella käytettävät avoimet välilehdet ja kirjanmerkit, kun olet kirjautunut sisään samalle Google-tilille.

Voit tarkastella avoimia välilehtiä toisella laitteella napauttamalla **Valikko**  → **Muut laitteet**.

Valitse avattava WWW-sivu.

Voit tarkastella kirjanmerkkejä valitsemalla .

# Asetukset

## Asetusvalikon käyttäminen

- 1 Valitse aloitusnäytöstä  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset**.  
TAI  
Valitse aloitusnäytöstä  > **Järjestelmän asetukset**.
- 2 Valitse asetusluokka ja valitse sitten asetus.

## LANGATTOMAT JA VERKOT


Täällä voit hallita Wi-Fi- ja Bluetooth-asetuksia. Voit myös määrittää matkapuhelinverkon ja vaihtaa lentokonetilaa.

### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** – ottaa käyttöön Wi-Fi-toiminnon ja muodostaa yhteyden käytettävissä oleviin Wi-Fi-verkkoihin.

#### VIHJE MAC-osoitteen hakeminen

Jos määrität yhteyden langattomaan verkkoon, joka vaatii MAC-suodattimen, kirjoita reitittimeen puhelimen MAC-osoite.

Voit tarkistaa MAC-osoitteen valitsemalla **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Wi-Fi** >  > **Laajennettu** > **MAC-osoite**.

### < Bluetooth >

Ota langaton Bluetooth-ominaisuus käyttöön tai poista se käytöstä Bluetoothin käyttöä varten.

### < Mobiilidata >

Näyttää tiedonsiirron ja asetetun mobiilidatan käyttörajan.

### < Puheluasetukset >

Voit määrittää puheluasetukset, kuten soitonsiirron, ja muita operaattorin tarjoamia lisäpalveluja.

**Kiinteän valinnan numerot** – Voit ottaa kiinteät numerot käyttöön ja koota luettelon numeroista, joihin puhelimella voi soittaa. Toiminto edellyttää PIN2-koodia, jonka saat operaattoriltasi. Vain kiinteiden numeroiden luetteloon sisältyviin numeroihin voi soittaa puhelimestasi.

**Tallenna tuntemattomat numerot** – Voit lisätä tuntemattomat numerot yhteystietoihin puhelun jälkeen.

**Vastaaja** – Voit valita operaattorin puhelinvastaajapalvelun.

**Hylätyt puhelut** – Voit määrittää puhelujen hylkäystoiminnon. Valitse **Puhelun hylätty tila** tai **Hylkää lista**.

**Hylkää viestillä** – Voit lähettää tekstiviestin puhelun soittajalle, jos et voi vastata puheluun. Tämä on käytännöllinen toiminto, jos sinun on hylättävä puhelu esimerkiksi kokouksen aikana.

**Yhteydentäriinä** – Voit määrittää puhelimen tärisemään, kun toinen osapuoli vastaa puheluun.

**Yksityisyyden ylläpitäjä** – Voit määrittää puhelimen piilottamaan soittajan nimen ja numeron.

**Virtanäppäin sulkee puhelun** – Voit valita puhelun sulkemistavan.

**Puhelunsiirto** – valitse kaikkien puheluiden siirto, kun linja on varattu, kun puheluun ei vastata tai kun et ole tavoitettavissa.

**Puhelun esto** – Voit estää saapuvat, lähtevät ja kansainväliset puhelut.

**Puhelun kesto** – Näet kaikkiin puheluihin käytetyn ajan, vastattujen ja soitettujen puhelujen keston ja edellisen puhelun keston.

**Puheluiden lisäasetukset** – Voit muuttaa seuraavia asetuksia:

**Soittajan numero:** Valitse näkykö numerosi vastaanottajalle.

**Koputus:** Jos koputuspalvelu on käytössä, puhelin ilmoittaa tulevasta puhelusta, kun puhut toista puhelua (verkkokohtainen palvelu).

< **Lisää ...** >

**Lentokonetila** – langattomia yhteyksiä ei voi käyttää, kun puhelin on lentokonetilassa.

## Asetukset

**Tiedostojen verkottaminen** – Voit jakaa kansioita muiden laitteiden kanssa langattomalla yhteydellä.

**Kannettava langaton Wi-Fi-verkko** – Voit jakaa mobiiliverkon Wi-Fi-yhteydellä ja määrittää langattoman Wi-Fi-verkon asetukset.

**Miracast** – Miracastin avulla voit peilata langattomasti puhelimen näytön ja äänen LG Miracast -käyttöavaimen tai televisioon.

**Internet-jako Bluetoothilla** – Voit valita, haluatko jakaa puhelimen Internet-yhteyden vai et.

**NFC** – Puhelin on NFC-yhteensopiva matkapuhelin. NFC (Near Field Communication) on langaton yhteystekniikka, joka mahdollistaa kaksisuuntaisen viestinnän elektronisten laitteiden välillä. Se toimii muutaman senttimetrin matkalla. Voit jakaa sisältöä NFC-tunnisteen tai muun NFC-yhteensopivan laitteen avulla napauttamalla sitä laitteessasi. Jos kosketat NFC-tunnistetta laitteellasi, se näyttää tunnisteen sisällön laitteessasi.

**NFC-sovelluksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä:** Liu'uta ilmoitusruutua alaspäin aloitusnäytössä ja ota NFC käyttöön valitsemalla NFC-kuvake.

**HUOMAUTUS:** NFC-sovellusta ei voi käyttää lentokonetilassa.

**NFC-sovelluksen käyttö:** Kun haluat käyttää NFC-sovellusta, varmista, että laite on käynnissä. Ota sitten NFC-toiminto käyttöön.

**Android Beam** – Kun tämä toiminto on otettu käyttöön, voit lähettää sovelluksen sisällön toiseen NFC-yhteensopivaan laitteeseen pitämällä laitteita lähekkäin.

Aseta laitteet lähekkäin (yleensä taustapuolelta vastakkain) ja napauta laitteesi näyttöä. Sovellus määrittää lähetettävän sisällön.

**VPN** – Näyttää luettelon viimeksi määritetyistä Virtual Private Network (VPN) -verkoista. Voit myös lisätä uusia VPN-yhteyksiä.

**Matkapuhelinverkot** – Voit määrittää mm. dataverkkovierailujen, verkon tilan ja operaattorien sekä tukipisteiden nimien (APN) asetukset.

**HUOMAUTUS:** kirjautumistietojen tallennustilan käyttö edellyttää näytön lukituksen PIN-koodin tai salasanan määrittämistä.

## LAITTEEN

### < Ääni >

**Sound profiles** – Voit valita profiiliksi äänen, pelkän värinän tai äänettömän.

**Äänenvoimakkuudet** – Voit säätää puhelimen soittoäänen, ilmoitusten äänimerkkien, kosketusnäytön ja puhelimen järjestelmän, musiikin, videoiden, pelien ja muiden medioiden äänenvoimakkuutta.

**Hiljainen aika** – määritä kellonaika, jolloin kaikki äänet hälytysten ja mediasisällön ääniä lukuun ottamatta mykistetään.

**Soittoääni ja värinä** – tämä on puheluiden ja ilmoitusten värinähälytys.

**Puhelimen soittoäänet** – Voit määrittää saapuvan puhelun oletussoittoäänen.

**Ilmoitusäänet** – voit määrittää ilmoitusten oletussoittoäänen.

**Wise soittoääni** – Voit säätää puhelimen soittoäänen äänenvoimakkuutta suuremmaksi automaattisesti, kun taustamelu on korkea.

**Valintapaneelin kosketusäänet** – Voit määrittää näppäimistön merkkiäänet.

**Kosketusäänet** – Voit määrittää kosketusnäytön kosketuksesta ilmoittavat merkkiäänet.

**Näytön lukituksen äänet** – Voit määrittää puhelimen lukituksen ja lukituksen avaamisen merkkiäänen.

**Värähdys kosketuksesta** – Voit määrittää puhelimen antamaan värinähälytyksen, kun puhelimen näyttöä kosketaan.

### < Näyttö >

**Kirkkaus** – Säädä näytön kirkkautta.

**Näytön pimennys** – Määritä aika, jonka jälkeen näyttö sammutetaan.

**Viisas näyttö** – Voit säilyttää näytön päällä, kun puhelin havaitsee, että katsot näyttöä.

**Suunta** – Näytön suunta muuttuu automaattisesti, kun puhelinta pyöritetään.

**Fontin tyyppi** – Voit muuttaa käytettävän fontin tyyppiä.

**Fontin koko** – Voit muuttaa käytettävän fontin kokoa.

**Etunäppäimen merkkivalo** – Voit määrittää etunäppäimen merkkivalon palamisajan.

## Asetukset

**Ilmoitusvilkku** – LED-ilmoitusvilkku sijaitsee vasemmalla kameran etuosassa. Pieni LED-valo on näkyvässä, kun puhelinta ladataan tai kun saat ilmoituksen LCD-näytön ollessa pois käytöstä. Voit määrittää, että **Ilmoitusvilkku** otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä. Voit valita erilaisia asetuksia ilmoitusvilkun kohteiden luettelosta.

**Kuvasuhteen korjaus** – voit muuttaa ladattujen sovellusten tarkkuutta niin, että ne mahtuvat näytölle.

**Liiketunnistimen kalibrointi** – Voit parantaa tunnistimen kallistuman ja nopeuden tunnistustarkkuutta kalibroimalla sen.

### < Kotinäyttö >

Aseta **Teema, Animaatio, Näyttötehoste, Taustakuva** tai **Vain pystynäyttö**. Valitse asetus ja aseta **Vieritä näyttöä pyöreästi** ja **Koti: varmuuskopio ja palautus**.

### < Lukitse näyttö >

**Valitse näytön lukitus** – määritä lukitustyyppi puhelimesi suojaamiseksi. Ohjattu toiminto näyttää, miten lukituksen poistokuvio määritetään. Aseta **Ei mitään, Pyyhi, Kasvotunnistus, Kuvio, PIN-koodi** tai **Salasana**.

Jos olet ottanut kuviolukituksen käyttöön ja käynnistät puhelimen tai avaat näytön, saat kehotteen piirtää lukituksen poistokuvion, jolla voit poistaa näytön lukituksen.

**Taustakuva** – Valitse lukitusnäytön taustakuva galleriasta tai taustakuvagalleriasta.

**Kellot & Pikanäppäimet** – Voit mukauttaa lukitusnäytön kellot ja pikanäppäimet.

**Näytön tehosteet** – Valitse kosketusnäytön tehoste.

**Omistajan tiedot** – Näyttää käyttäjän tiedot lukitusnäytössä.

**Lukitse ajastin** – Määrittää lukitusajan näytön pimennyksen jälkeen.

**Virtanäppäin lukkiutuu heti** – Määritä näytön lukitus, kun virtanäppäintä painetaan.

**Värähdys kosketuksesta** – voit määrittää puhelimen kosketusnäytön kosketuksen värinän.

### < Kuviot >

**Siirrä aloitusnäytön kohteet** – Voit siirtää kohteen aloitusnäytössä tai sovelluksissa pitämällä kohteen valittuna ja kääntämällä laitetta.

**Kallistusherkkyyys** – Testaa ja muokkaa aloitusnäytössä ja sovelluksissa käytetyn kallistustunnistimen herkkyyttä.

**Odottava puhelu** – Mykistä saapuvan puhelun kääntämällä laitetta.

**Torkuta tai lopeta hälytyksen** – Torkuta tai lopeta hälytys kääntämällä laitetta.

**Pysäytä video** – Pysäytä video kääntämällä laitetta.

**Ohje** – tämä on eletoimintojen ohje.

### < Tallennustila >

**SISÄINEN TALLENNUSTILA** – Näyttää sisäisen tallennustilan käytön.

### < Virransäästäjän >

Voit hallita akun käyttöä ja tarkistaa virransäästöasetukset. Voit myös tarkistaa akun käytön tilan.

### < Sovellukset >

Voit tarkastella ja hallita sovelluksia.

### < Quad keskusmuistin hallinta >

Ota Eco-tila käyttöön, kun haluat pidentää akun käyttöaika optimoimalla dynaamisesti suorittimen ohjaustapaa.

## HENKILÖKOHTAINEN

### < Tilit ja synkronointi >

Sallii sovelluksien synkronoida tietoja taustalla, vaikka tiedot eivät olisi käytössä. Tämän asetuksen valinnan poistaminen pidentää akun käyttöaika ja vähentää tarpeetonta tietojen käyttöä.

# Asetukset

## < Sijainnin käyttö >

**Käytä sijaintiani** – Jos valitset Googlen paikannuspalvelun, puhelin määrittää sijaintisi Wi-Fi- ja matkapuhelinverkon avulla. Kun valitset tämän asetuksen, sinua pyydetään vahvistamaan sijaintitietojesi käyttö Googlen palveluissa.

**GPS-satelliitit** – Jos valitset GPS-satelliitit, puhelin määrittää sijaintisi kadun tarkkuudella.

**Wi-Fi- ja mobiiliverkkosijainti** – Sovellukset voivat käyttää lähteiden, kuten Wi-Fi ja matkapuhelinverkot, tietoja likimääräisen sijaintisi määrittämisessä.

## < Turvallisuus >

**Ota SIM-kortin lukitus käyttöön** – Ota käyttöön Micro-USIM-kortin lukitus tai vaihda PIN-koodi.

**Salasanan kirjoittaminen näkyvässä** – Näyttää viimeisen merkin piilotettua salasanaa kirjoitettaessa.

**Laitteen järjestelmänvalvojat** – Voit tarkastella tai poistaa käytöstä puhelimen järjestelmänvalvoja.

**Tuntemattomat lähteet** – Oletusasetus tuntemattomien sovellusten asentamiselle.

**Luotetut tunnistetiedot** – Näyttää luotetut CA-sertifikaatit.

**Tyhjennä tunnistetiedot** – Tyhjentää kaikki varmenteet.

## < Kieli ja syöttö >

Puhelimen kieli- ja näppäimistöasetuksilla voit määrittää puhelimen kielen ja määrittää näyttönäppäimistön (mukaan lukien sanastoon lisättävät sanat).

## < Varmuuskopioi ja palauta >

Muokkaa asetusten ja tietojen hallinnan asetuksia.

**Varmuuskopioi tiedot** – Määritä asetusten ja sovellustietojen varmuuskopiointi Google-palvelimeen.

**Varmuuskopioi tili** – Määritä tilin varmuuskopiointi.

**Automaattinen palautus** – Määritä asetusten ja sovellustietojen palautus, kun sovelluksia asennetaan uudelleen puhelimeesi.

**Tehdasasetusten palauttaminen** – Palauttaa tehdasasetukset ja poistaa kaikki tiedot. Jos palautat puhelimen alkuasetukset tällä tavalla, puhelin pyytää antamaan uudelleen Androidin ensimmäisellä käyttökerralla antamasi tiedot.

## JÄRJESTELMÄ

### < Päiväys ja aika >

Voit määrittää päivämäärien näyttötavan **Päiväys ja aika** asetuksissa. Voit myös ottaa käyttöön haluamasi kellonajan ja aikavyöhykkeen matkapuhelinverkon oletusarvojen sijasta.

### < Käytettävyys >

**Käytettävyys**-kohdan asetuksilla voit määrittää puhelimen asennettujen helppokäyttölaajennusten asetukset.

**HUOMAUTUS:** On käytettävissä vain, jos lisäosat on asennettu.

### < PCyhteys >

**USB Yhteys tyyppi** – Voit määrittää haluamasi yhteystilan: **Kategoria tallennettu**, **Median synkronointi (MTP)**, **USB-jako**, **LG-ohjelmisto** tai **Kamera (PTP)**.

**Kysy yhteyttä** – USB-yhteystyyppiä kysytään muodostettaessa yhteyttä tietokoneeseen.

**Ohje** – USB-yhteyden ohje.

**PC Suite** – Valitse tämä, jos haluat käyttää LG PC Suite -ohjelmistoa Wi-Fi-yhteydellä.

Wi-Fi-verkon on oltava liitettyä LG PC Suite -sovellukseen Wi-Fi-yhteydellä LANGATTOMAN TIETOLIIKENTEEN HALLINTA -asetuksissa.

**On-Screen Phone** – Voit katsoa puhelimen näyttöä ja hallita puhelimen toimintoja tietokoneesta USB-, Bluetooth- tai Wi-Fi-yhteydellä.

**Ohje** – LG-ohjelmiston ohje.

## Asetukset

### < Kehittäjän asetukset >

Muista, että näiden kehittäjän asetusten ottaminen käyttöön voi aiheuttaa laitteen toimintahäiriöitä. Kehittäjän asetusten käyttöä suositellaan vain kokeneille käyttäjille.

### < Tietoja puhelimesta >

Näytä oikeudelliset tiedot ja tarkista puhelimen tila ja ohjelmistoversio.

# Ohjelmistopäivitys

## Ohjelmistopäivitys

### LG-matkapuhelinohjelmiston päivittäminen Internetistä

Lisätietoja tästä toiminnosta saa osoitteesta <http://update.lgmobile.com> tai <http://www.lg.com/common/index.jsp> → valitsemalla maan ja kielen.

Tällä toiminnolla voit päivittää ohjelmiston uusimpaan versioon nopeasti ja kätevästi Internetissä ilman asiakaspalvelun apua. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos LG tarjoaa laitteellesi uuden laiteohjelmistoversion.

Koska matkapuhelimen laiteohjelmiston päivittäminen vaatii käyttäjän huomiota ja toimia koko päivitysprosessin aikana, lue kaikki ohjeet ja huomautukset huolellisesti kussakin vaiheessa ennen seuraavaan siirtymistä. Ota huomioon, että USB-kaapelin irrottaminen päivityksen aikana saattaa vaurioittaa puhelinta vakavasti.

**HUOMAUTUS:** LG pidättää oikeuden julkaista laiteohjelmien päivityksiä oman harkintansa mukaan vain tiettyihin tuotemalleihin eikä takaa uusien laiteohjelmaversioiden saatavuutta kaikkiin puhelinmalleihin.

### LG-matkapuhelimen ohjelmistopäivitys Over-the-Air (OTA) -palvelun välityksellä

Tällä toiminnolla voit päivittää puhelimen uusimpaan ohjelmistoversioon kätevästi OTA-toiminnolla ilman USB-kaapelia. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos LG tarjoaa laitteellesi uuden laiteohjelmistoversion.

Tarkista ensin puhelimesi ohjelmistoversio valitsemalla puhelimesissa **Asetukset > Tietoja puhelimesta > Ohjelmistopäivitys > Tarkista nyt päivitetty.**

**HUOMAUTUS:** Puhelimen sisäiseen muistiin tallennetut henkilökohtaiset tiedot, kuten Google-tilin tiedot, muiden käyttäjätilien tiedot, järjestelmä- ja sovellustiedot sekä ladattujen sovelluksien tiedot ja DRM-käyttöoikeudet, saatetaan menettää puhelimen ohjelmiston päivityksen yhteydessä. Tästä syystä LG suosittelee, että varmuuskopioit henkilökohtaiset tietosi ennen puhelimen ohjelmiston päivittämistä. LG ei vastaa menetetyistä henkilökohtaisista tiedoista.

## Ohjelmistopäivitys

**HUOMAUTUS:** Toiminnon käytettävyys riippuu verkkopalveluntarjoajasta, alueesta ja maasta.

# Tietoja tästä käyttöoppaasta

## Tietoja tästä käyttöoppaasta

- Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Näin voit varmistaa, että käytät puhelinta turvallisesti ja oikein.
- Jotkin tässä ohjeessa esitetyt kuvat ja kuvankaappaukset voivat näyttää erilaisilta omassa puhelimesasi.
- Sisältö voi poiketa lopullisesta tuotteesta tai palveluntarjoajan tai operaattorin tarjoamasta ohjelmistosta. Sisältöä voidaan muuttaa ilman etukäteen annettavaa ilmoitusta. Käyttöoppaan uusin versio on saatavilla LG-verkkosivustolla osoitteessa [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Puhelimen sovellukset ja niiden ominaisuudet voivat poiketa maasta, alueesta tai laitteesta riippuen. LG ei vastaa suorituskykyongelmista, jotka aiheutuvat muiden kuin LG:n kehittämien sovellusten käytöstä.
- LG ei vastaa suorituskyky- tai yhteensopivuusongelmista, jotka aiheutuvat rekisteriasetusten muokkaamisesta tai käyttöjärjestelmään tehdyistä muutoksista. Käyttöjärjestelmän mukauttaminen voi aiheuttaa laitteen tai siinä olevien sovellusten toimintahäiriöitä.
- Laitteen mukana toimitettava ohjelmisto, äänet, taustakuvat, kuvat ja muut mediat on lisensoitu rajoitettuun käyttöön. Jos käytät niitä kaupalliseen tai muuhun tarkoitukseen, voit rikkoa tekijänoikeuslakeja. Olet käyttäjänä vastuussa median laittomasta käytöstä.
- Tietoliikennepalveluista, kuten viestien lähettämisestä, lataamisesta, automaattisesta synkronoinnista tai sijaintipalveluiden käytöstä, voidaan periä lisämaksuja. Voit välttää lisämaksut valitsemalla datapalvelun, joka vastaa tarpeitasi. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä palveluntarjoajaasi.

## Tavaramerkit

- LG ja LG-logo ovat LG Electronicsin tavaramerkkejä.
- Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat omistajiensa ja haltijoidensa omaisuutta.

# Tietoja tästä käyttöoppaasta



**TIETOJA DIVX-VIDEOSTA:** DivX® on Rovi Corporationin tytäryhtiön, DivX, LLC:n, kehittämä digitaalivideomuoto. Tämä puhelin on virallinen DivX Certified® -laite, joka toistaa DivX-videota. Sivustossa divx.com on lisätietoja ja ohjelmistotyökaluja, joilla voit muuntaa tiedostoja DivX-videomuotoon.

**DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** Tämä DivX Certified® -laite on rekisteröitävä, jotta sillä voi toistaa ostettua DivX Video-on-Demand (VOD) -sisältöä. Luo rekisteröintikoodi laitteen asetusvalikon DivX VOD -osassa. Lisätietoja rekisteröinnistä on osoitteessa vod.divx.com.

DivX Certified® -laite, jolla voi toistaa enintään 720p:n HD-videoita DivX®-muodossa, mukaan lukien maksullinen sisältö.

DivX®, DivX Certified® ja niihin liittyvät logot ovat Rovi Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja niihin on käyttölupa.



Valmistettu Dolby Laboratoriesin luvalla. Dolby ja kaksois-D-merkki ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.

**Huomaus: tämä on avoimen lähdekoodin ohjelmisto.**

Saat vastaavan lähdekoodin (GPL, LGPL, MPL ja muut avoimen lähdekoodin käyttöoikeudet ja lisenssit) osoitteesta <http://opensource.lge.com/>

Kaikki lisenssiehdot, vastuuvapauslausekkeet ja ilmoitukset ovat ladattavissa lähdekoodin kanssa.

# Lisävarusteet

Puhelimen kanssa voidaan käyttää näitä lisävarusteita. (Alla kuvatut lisävarusteet on ehkä hankittava erikseen.)

**Matkasovitin**




**Stereokuuloke**



**Pikaopas**



**Datakaapeli**



**Micro-USIM-kortin  
poistotyökalu**



## **HUOMAUTUS:**

- Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita.
- Muiden lisävarusteiden käyttäminen saattaa mitätöidä takuun.
- Lisävarusteiden saatavuus voi vaihdella eri alueilla.

## Vianmääritys

Tässä kappaleessa on lueteltu mahdollisia ongelmatilanteita, joita voi ilmetä puhelinta käytettäessä. Joissakin ongelmissa saatat tarvita palveluntarjoajan apua, mutta muut voit ratkaista itse.

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Micro-USIM-virhe	Puhelimessa ei ole Micro-USIM-korttia tai se on asetettu väärin.	Varmista, että Micro-USIM-kortti on asetettu oikein.
Ei verkkoyhteyttä tai yhteys katkaistu	Signaali on heikko tai olet verkon kantaman ulkopuolella.	Siirry lähemmäksi ikkunaa tai avoimelle alueelle. Tarkista verkko-operaattorin kuuluvuuskartta.
	Operaattori käyttää uusia palveluja.	Tarkista, onko Micro-USIM-kortti yli 6–12 kuukautta vanha. Vaihda tässä tapauksessa Micro-USIM-kortti operaattorisi lähimmässä palvelupisteessä. Ota yhteys palveluntarjoajaan.
Koodit eivät täsmää	Jos haluat muuttaa turvakoodia, vahvista se kirjoittamalla uusi koodi uudelleen.	Jos unohdat koodin, ota yhteyttä palveluntarjoajaan.
	Antamasi koodit eivät täsmää.	

<b>Viesti</b>	<b>Mahdolliset syyt</b>	<b>Mahdolliset korjaustoimenpiteet</b>
Sovelluksia ei voi asettaa	Palveluntarjoaja ei tue toimintoa tai se edellyttää rekisteröitymistä.	Ota yhteys palveluntarjoajaan.
Puhelut eivät ole käytettävissä	Virheellinen valinta:	Uutta verkkoa ei ole vahvistettu.
	Uusi Micro-USIM-kortti asetettu.	Tarkista uudet rajoitukset.
	Prepaid-saldoraja on saavutettu.	Ota yhteyttä palveluntarjoajaan tai aseta raja uudelleen PIN2-koodin avulla.
Puhelimen virta ei kytkeydy	Käytössä / Pois käytöstä -näppäintä on painettu liian lyhyesti.	Paina virtanäppäintä vähintään kahden sekunnin ajan.
	Akkua ei ole ladattu.	Lataa akku. Tarkista latauksen ilmainen näytöstä.

# Vianmääritys

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Latausvirhe	Akkua ei ole ladattu.	Lataa akku.
	Ulkolämpötila on liian korkea tai matala.	Varmista, että puhelin latautuu normaalilämpötilassa.
	Yhteysvirhe	Tarkista laturi ja puhelimen latausliitäntä.
	Ei jännitettä	Kytke laturi toiseen pistorasiaan.
	Viallinen laturi	Vaihda laturi uuteen.
	Väärä laturi	Käytä ainoastaan alkuperäisiä LG-lisävarusteita.
Numero ei ole sallittu	Kiinteä numero -toiminto on käytössä.	Tarkista Asetukset-valikko ja poista toiminto käytöstä.
Tekstiviestiä ja kuvaa ei voi vastaanottaa tai lähettää	Muisti on täynnä.	Poista joitakin viestejä puhelimesta.
Tiedostot eivät avaudu	Tiedostomuotoa ei tueta	Tarkista tuetut tiedostomuodot.

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Näyttö ei käynnisty, kun puhelu saapuu.	Etäisyysanturin virhe	Jos käytät suojateippiä tai -koteloa, varmista, ettei se peitä etäisyysanturia. Varmista, että etäisyysanturia ympäröivä alue on puhdas.
Ei ääntä	Värinähälytys	Tarkista äänivalikon asetuksista, ettei puhelin ole värinä- tai äänettömässä tilassa.
Puhelu katkeaa tai näyttö jumiutuu	Toistuva ohjelmisto-ongelma	Yritä tehdä ohjelmistopäivitys internetin kautta.

## Kysymyksiä ja vastauksia


Tarkista ennen palveluntarjoajalle soittamista tai puhelimen viemistä huoltoon, mainitaanko ilmenneet ongelmat tässä osiossa.

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
<b>BT</b> Bluetooth Laitteet	Mitä toimintoja Bluetooth-yhteydellä voi käyttää?	Voit liittää Bluetooth-äänilaitteen (kuten stereo- tai monokuulokkeet tai autosarjan) ja jakaa kuvia, videoita ja yhteystietoja esimerkiksi Galleria- tai Yhteystiedot-valikon kautta. Voit jakaa tallennustilaan tallennettua sisältöä myös silloin, kun FTP-palvelin on liitetty yhteensopivaan laitteeseen.
<b>BT</b> Bluetooth Kuuloke	Jos Bluetooth-kuulokkeeni on yhdistetty, voin kuunnella musiikkia 3,5 mm:n langallisilla kuulokkeilla?	Kun laitteeseen on yhdistetty Bluetooth-kuulokkeet, kaikki äänet toistetaan niiden kautta. Joten et voi tässä tapauksessa kuunnella musiikkia langallisilla kuulokkeilla.
<b>Tiedot</b> Yhteystiedot Varmuuskopio	Miten yhteystiedot varmuuskopioidaan?	Yhteystiedot voi synkronoida puhelimen ja Gmail™-sähköpostin välillä.
<b>Tiedot</b> Synkronointi	Onko yksisuuntainen synkronointi Gmailin kanssa mahdollista?	Vain kaksisuuntainen synkronointi on käytettävissä.

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
Tiedot Synkronointi	Voiko kaikki sähköpostikansiot synkronoida?	Saapuneet-kansio synkronoidaan automaattisesti. Voit tarkastella muita kansioita napauttamalla <b>Valikkonäppäintä</b>  ja valitsemalla haluamasi kansion <b>Kansiot</b> -kohdasta.
Google™- palvelu Gmail- kirjautuminen	Pitääkö minun kirjautua sisään joka kerta, kun haluan käyttää Gmail-sähköpostia?	Kun olet kirjautunut Gmail-tilillesi, sinun ei enää tarvitse kirjautua siihen uudelleen.
Google™- palvelu Google-tili	Voiko sähköpostiviestejä suodattaa?	Ei, sillä puhelin ei tue sähköpostin suodatusta.
Puhelimen toiminto Sähköposti	Mitä tapahtuu, jos käynnistän toisen sovelluksen sähköpostiviestiä kirjoittaessani?	Sähköpostiviesti tallennetaan automaattisesti luonnokseksi.
Puhelimen toiminto Soittoääni	Onko tiedostolle kokorajoitusta, kun haluan käyttää MP3-tiedostoa soittoäänenä?	Tiedostokokoa ei ole rajoitettu.
Puhelimen toiminto Viestin aika	Puhelimeni ei näytä yli 24 tuntia vanhojen viestien vastaanottoaikaa. Voiko tämän ongelman korjata?	Näet kellonajan vain saman päivän aikana vastaanotetuissa viesteissä.


# Kysymyksiä ja vastauksia

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
<b>Puhelimen toiminto</b> Navigointi	Voinko asentaa puhelimeen toisen navigointisovelluksen?	Laitteeseen voi asentaa minkä tahansa Android Market™ -palvelusta löytyvän ja laitteiston kanssa yhteensopivan sovelluksen.
<b>Puhelimen toiminto</b> Synkronointi	Voiko kaikkien sähköpostitilien yhteystiedot synkronoida?	Vain Gmail-sähköpostin ja MS Exchange -palvelimen yhteystiedot (yrityksen sähköpostipalvelin) voi synkronoida.
<b>Puhelimen toiminto</b> Odota ja tauko -toiminto	Voinko tallentaa yhteystiedon Odota ja tauko -toiminnon avulla?	Jos siirät yhteystiedon numeroon tallennetuilla W- & P-toiminnoilla, et voi käyttää näitä toimintoja. Sinun on tallennettava kaikki numerot uudelleen. Tallentaminen Odota ja tauko -toiminnolla: 1. Napauta aloitusnäytössä <b>Puhelin</b> -kuvaketta  . 2. Näppäile numero ja napauta sitten <b>Valikonäppäintä</b>  . 3. Valitse <b>Lisää 2 sekunnin tauko</b> tai <b>Lisää tauko</b> .
<b>Puhelimen toiminto</b> Suojaus	Millaisia suojaustoimintoja puhelimessa on?	Voit määrittää puhelimen siten, että lukituksen poistokuvio on annettava, ennen kuin puhelinta voi käyttää.

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
<b>Puhelimen toiminto</b> Lukituksen poistokuvio	Miten lukituksen poistokuvio luodaan?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Napauta aloitusnäytössä <b>Valikkonäppäintä</b> .</li> <li>2. Valitse <b>Järjestelmän asetukset &gt; Lukitse näyttö</b>.</li> <li>3. Valitse <b>Valitse näytön lukitus &gt; Kuvio</b>. Ensimmäisellä kerralla näkyviin tulee lyhyt opastus lukituksen poistokuvion asettamisesta.</li> <li>4. Määritä kuvio piirtämällä se kerran ja vahvista kuvio sitten piirtämällä se uudelleen.</li> </ol> <p>Kuviolukituksen varoitoimenpiteet</p> <p>On erittäin tärkeää, että muistat asettamasi kuvion. Et voi käyttää puhelinta, jos käytät virheellistä kuviota viisi kertaa. Voit yrittää lukituksen poistokuvion, PIN-koodin tai salasanan antamista viisi kertaa. Viiden yrityksen jälkeen voit yrittää uudelleen 30 sekunnin kuluttua. (Tai jos määrität varmuuskopioinnin PIN-koodin, voit käyttää varmuuskopioinnin PIN-koodia kuvion lukituksen purkamiseen)</p>

# Kysymyksiä ja vastauksia


Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
<b>Puhelimen toiminto</b> Lukituksen poistokuvio	Mitä teen, jos olen unohtanut lukituksen poistokuvion enkä ole luonut Google-tiliä puhelimessani?	Jos olet unohtanut kuvion: Jos olet kirjautunut puhelimella sisään Google-tiliisi ja annoit väärän lukituskuvion 5 kertaa, napauta Unohtin kuvion -näppäintä. Kirjautu sisään Google-tiliisi, jotta voit poistaa puhelimesi lukituksen. Jos et ole luonut Google-tiliä puhelimeesi tai olet unohtanut sen, sinun on suoritettava täysi palautus. Varoitus: Jos palautat tehdasasetukset, kaikki sovelluksesi ja tietosi poistetaan. Muista varmuuskopioida kaikki tärkeät tiedot ennen tehdasasetusten palauttamista.
<b>Puhelimen toiminto</b> Muisti	Ilmoittaako laite, kun sen muisti on täynnä?	Kyllä, laite ilmoittaa siitä.
<b>Puhelimen toiminto</b> Kielituki	Voinko muuttaa puhelimen kieltä?	Laitteessa on monikielisyysvalmiudet. Kielen vaihtaminen: 1. Napauta aloitusnäytössä <b>Valikonäppäintä</b> (☰) ja valitse <b>Järjestelmän asetukset</b> . 2. Valitse <b>Kieli ja syöttö</b> > <b>Valitse kieli</b> . 3. Valitse haluamasi kieli.

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
Puhelimen toiminto VPN	Miten määritän VPN- verkon?	VPN-verkon käyttöasetukset vaihtelevat yrityksen mukaan. Kysy lisätietoja puhelimen VPN-yhteyden asetusten määrittämisestä yrityksesi verkon järjestelmänvalvojalta.
Puhelimen toiminto Näytön aikakatkaisu	Näyttö sammuu heti 15 sekunnin kuluttua. Miten voin muuttaa näytön aikakatkaisun aikaa?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paina aloitusnäytössä <b>Valikkonäppäintä</b> .</li> <li>2. Valitse <b>Järjestelmän asetukset &gt; Näyttö</b>.</li> <li>3. Valitse näytön asetuksissa <b>Näytön pimennys</b>.</li> <li>4. Valitse haluamasi aikakatkaisun kesto.</li> </ol>
Puhelimen toiminto Wi-Fi- ja matkapuhelinverkko	Kun sekä Wi-Fi- että matkapuhelinverkko ovat käytettävissä, kumpaa yhteyttä puhelin käyttää?	<p>Puhelin saattaa käyttää oletusarvoisesti Wi-Fi-yhteyttä (jos se on otettu käyttöön puhelimesta). Puhelin ei kuitenkaan ilmoita, kun se siirtyy yhteydestä toiseen.</p> <p>Näytön yläreunassa oleva matkapuhelinverkko- tai Wi-Fi-kuvake kertoo, kumpaa datayhteyttä puhelin käyttää.</p>
Puhelimen toiminto Aloitusnäyttö	Voiko aloitusnäytöstä poistaa sovelluksen?	Kyllä. Pidä kuvaketta valittuna, kunnes näytön ylä- ja keskiosaan ilmestyy roskakorikuvake. Vedä kuvake roskakoriin nostamatta välillä sormeasi.

# Kysymyksiä ja vastauksia

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
<b>Puhelimen toiminto</b> Sovellus	Latasin sovelluksen, joka aiheuttaa paljon virheitä. Miten poistan sen?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Paina aloitusnäytössä <b>Valikkonäppäintä</b> .</li><li>2. Valitse <b>Sovellusasetukset</b> &gt; <b>LADATTU</b>.</li><li>3. Valitse ensin sovellus ja valitse sitten <b>Poista</b>.</li></ol>
<b>Puhelimen toiminto</b> Matkalaturi	Voinko ladata puhelinta USB-datakaapelilla asentamatta vaadittua USB-ohjainta?	Kyllä, puhelinta voi ladata USB-kaapelilla riippumatta siitä, onko tarvittavat ohjaimet asennettu vai ei.
<b>Puhelimen toiminto</b> Hälytys	Voinko käyttää hälytyksinä musiikkitiedostoja?	Kyllä. Kun tallennat musiikkitiedoston soittoääneksi, voit käyttää sitä hälytyksissä. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pidä kappaletta kirjaston luettelossa valittuna. Valitse näyttöön avautuvassa valikossa <b>Aseta soittoääneksi</b>.</li><li>2. Valitse kappale soittoääneksi hälytysasetuksissa.</li></ol>
<b>Puhelimen toiminto</b> Hälytys	Toimivatko hälytykset, jos sammutan puhelimen?	Laite ei tue tätä toimintoa.
<b>Puhelimen toiminto</b> Hälytys	Jos soittoäänet on vaimennettu tai asetettu värinätilaan, kuuluvatko hälytysäänet silti?	Hälytykset kuuluvat myös tällaisissa tilanteissa.

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
Ongelmanratkaisu Täysi palautus (tehdasasetusten palauttaminen)	Miten voin palauttaa tehdasasetukset, jos en pääse puhelimen asetusvalikkoon?	Jos puhelimesi ei palaudu alkuperäiseen tilaan, voit alustaa sen täydellä palautuksella (eli tehdasasetusten palauttamisella).

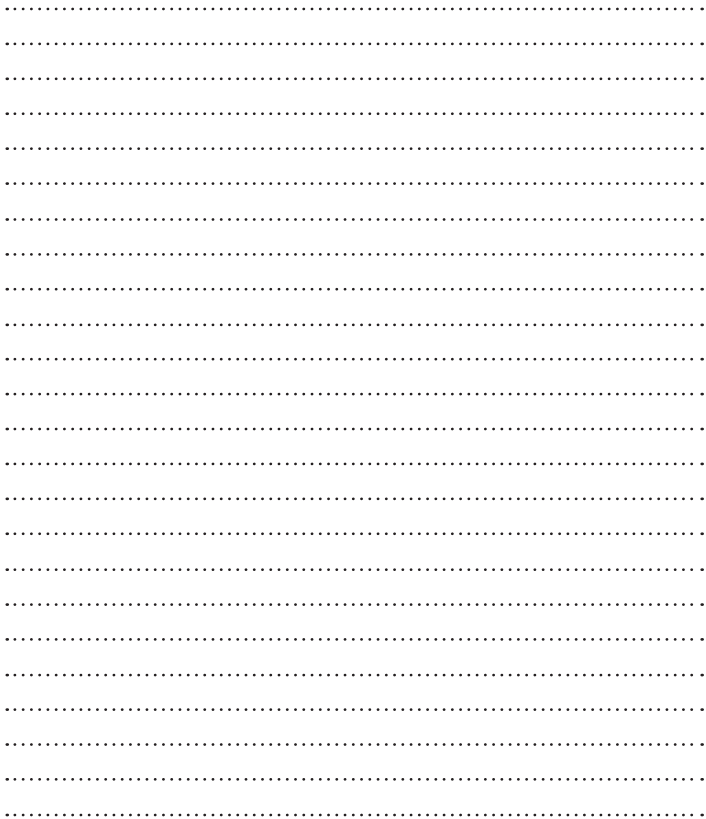

**Wi-Fi (WLAN)**

Den här utrustningen kan användas i alla europeiska länder.  
5 150–5 350 MHz-bandet är begränsat till endast inomhusbruk.

**Wi-Fi (WLAN)**

Dette utstyret kan brukes i alle europeiske land.  
Båndet 5150–5350 MHz er begrenset til innendørs bruk.

**Wi-Fi (WLAN)**

Dette udstyr kan anvendes i alle europæiske lande.  
5150 - 5350 MHz-båndet er begrænset til kun indendørs brug.

**Wi-Fi (langaton lähiverkko)**

Laitetta saa käyttää kaikissa Euroopan maissa.  
Kaistanleveys 5150 - 5350 MHz on rajoitettu vain sisäkäyttöön.

**Allmänna frågor**

<LG kundinformation>

0770 LG LG LG (54 54 54)

\* Kontrollera att numret stämmer innan du ringer.

**Generelle henvendelser**

<LG kundesenter>

800 187 40

\* Kontroller at nummeret stemmer før du ringer.

**Generelle spørgsmål**

<LG Kundeinformationscenter>

8088 5758

\* Kontroller, at nummeret er korrekt, før du foretager et opkald.

**Yleiset tiedustelut**

<LG:n asiakaspalvelukeskus>

0800 0 LG LG (54 54)

\* Varmista numeron oikeellisuus ennen soittamista.