

Служба поддержки клиентов

Уважаемый потребитель!

Если Вас интересует информация, связанная с приобретением продукции, характеристиками и эксплуатацией техники, а также сервисным обслуживанием, просим Вас обращаться в

Службу поддержки клиентов.

	Телефон	Режим работы	Интернет
Россия	8-800-200-7676	Круглосуточно	http://www.lg.com
Беларусь	8-820-0071-1111		
Латвия	8-0003-271		
Литва	8-800-30-800		
Эстония	800-9990		
Украина	0-800-303-000	8:00 - 21:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб., Вс.)	
Казахстан	8-8000-805-805	9:00 - 20:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб., Вс.)	
	2255 (для мобильных телефонов)		
Кыргызстан	8-0000-710-005	Круглосуточно	
Узбекистан	8-800-120-2222	9:00 - 18:30 (Пн.-Пят.) 9:00 - 15:00 (Суб.)	

Все звонки бесплатные



CE0168 !



РУССКИЙ
УКРАЇНСЬКА
ҚАЗАҚША
ENGLISH

Руководство пользователя

LG-P970



MFL67698716 (1.0)

www.lg.com

Wi-Fi (беспроводная локальная сеть)	<p>Данное оборудование разрешено к эксплуатации во всех странах Европы.</p> <p>Беспроводная локальная сеть может использоваться в ЕС без ограничений внутри помещений, но не может использоваться вне помещений во Франции, России и Украине.</p>
Wi-Fi (WLAN)	<p>Цим пристроєм можна користуватися в усіх країнах Європи.</p> <p>WLAN можна використовувати у приміщенні без обмежень в ЄС, але заборонено для використання на вулиці у Франції, Росії та Україні.</p>
Wi-Fi (WLAN)	<p>Бұл жабдықты барлық Еуропалық елдерде пайдалануға болады.</p> <p>WLAN желісін Еуропалық Одақта ешбір шектеусіз ғимарат ішінде қолдануға болады, алайда Францияда, Ресейде және Украинада сыртта қолдануға тыйым салынған.</p>
Wi-Fi (WLAN)	<p>This equipment may be operated in all European countries.</p> <p>The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France,Russia and Ukraine.</p>

Руководство пользователя LG-P970

Настоящее руководство служит для помощи при начале работы с телефоном.

- Часть информации настоящего руководства может не относиться к вашему телефону. Это зависит от установленного на нем программного обеспечения и оператора услуг мобильной связи.
- Данный телефон не подходит для использования людям с ухудшенным зрением, т.к. он оснащен сенсорным дисплеем.
- ©2013 LG Electronics, Inc. Все права сохранены. LG и логотип LG являются зарегистрированными товарными знаками LG Group и связанных с ней организаций. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ и Google Talk™ являются товарными знаками Google, Inc.



Содержание

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации.....	4	Общий доступ к подключению для передачи данных.....	37
Знакомство с телефоном.....	12	Использование функции Wi-Fi Cast.....	39
Компоненты устройства.....	19	Включение Wi-Fi Direct для отправки с помощью Smart Share.....	39
Установка SIM-карты и аккумулятора.....	21	Использование SmartShare.....	40
Зарядка аккумулятора телефона.....	22	Соединение с компьютером при помощи кабеля передачи данных компьютера.....	42
Установка карты памяти.....	22	Вызовы.....	44
Блокировка и разблокировка экрана.....	23	Выполнение вызова.....	44
Защита блокировки экрана.....	24	Совершение видеовызова.....	44
Главный экран.....	27	Вызов контактов.....	45
Советы по работе с сенсорным экраном.....	27	Ответ или отклонение вызова.....	45
Главный экран.....	27	Регулировка громкости во время разговора по телефону.....	45
Настройка Главного экрана.....	28	Выполнение второго вызова.....	45
Добавление или удаление панелей Главного экрана.....	29	Просмотр журналов вызовов.....	46
Переход к недавно использованным приложениям.....	29	Контакты.....	47
Панель уведомлений.....	29	Поиск контакта.....	47
Настройка панели уведомлений.....	30	Добавление нового контакта.....	47
Просмотр строки состояния.....	30	Избранные контакты.....	47
Экранная клавиатура.....	32	Импорт или экспорт контактов.....	48
Ввод букв с диакритикой.....	32	Перемещение контактов со старого телефона на новый.....	48
Настройка аккаунта Google.....	33	Сообщения.....	49
Подключение к сетям и устройствам.....	34	Отправка сообщений.....	49
Wi-Fi.....	34	В виде переписки.....	49
Подключение к сетям Wi-Fi.....	34	Использование смайликов.....	50
Bluetooth.....	35	Изменение настроек MMS.....	50

Электронная почта.....	51	Добавление события в календарь	67
Управление аккаунтом электронной почты	51	Polaris Office	68
Экран аккаунта электронной почты	51	Интернет	69
Работа с папками аккаунтов.....	52	Интернет	69
Создание и отправка сообщения электронной почты.....	52	Использование панели инструментов обозревателя.....	69
Камера	53	Функции браузера	69
Применение видеоискателя	53	Функция On-Screen Phone.....	70
Фотосъемка	54	ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ LG	70
Когда фотография будет сделана.....	54	Значки On-Screen Phone 3.0.....	70
Расширенные настройки.....	55	Функции On-Screen Phone.....	70
Просмотр сохраненных фотографий.....	57	Установка On-Screen Phone на ПК.....	71
Видеокамера.....	58	Подключение мобильного телефона к ПК.....	71
Применение видеоискателя	58	Настройки.....	73
Простая видеосъемка	59	Доступ к меню Настроек	73
После видеосъемки.....	59	БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ.....	73
Расширенные настройки.....	59	УСТРОЙСТВО.....	77
Просмотр записанных видео.....	60	ЛИЧНЫЕ	79
Настройка громкости во время просмотра видео.....	60	СИСТЕМА.....	82
Мультимедиа	61	Обновление ПО телефона.....	86
Галерея	61	Технические характеристики.....	87
QuickMemo.....	62	Аксессуары	88
Плеер.....	63	Устранение неисправностей	89
FM-радио	65	Часто задаваемые вопросы.....	92
Поиск радиостанций.....	65		
Инструменты.....	67		
Оповещение.....	67		
Калькулятор.....	67		

Ознакомьтесь с данными несложными инструкциями. Несоблюдение данных инструкций может быть опасно для здоровья или противоречить законодательству.

Воздействие радиочастотного излучения

Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном коэффициенте поглощения (SAR).

Мобильный телефон модели LG-P970 соответствует действующим требованиям безопасности по воздействию радиоволн. Данные требования включают в себя пределы безопасности, разработанные для обеспечения безопасности всех лиц независимо от возраста и здоровья.

- В рекомендациях по ограничению воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельный коэффициент поглощения (Specific Absorption Rate) или SAR. Испытания на SAR проводятся на основе стандартизованного способа, заключающегося в работе телефона на самой высокой сертифицированной мощности

во всех используемых частотных диапазонах.

- Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных телефонов LG, все они соответствуют применимым рекомендациям по ограничению воздействия радиоволн.
- Предел SAR, рекомендованный международной Комиссией по вопросам защиты от неионизирующих излучений (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на 10 грамм ткани.
- Наибольшее значение SAR для данной модели телефона, испытанной DASY4, при использовании вблизи уха составляет 1,27 Вт/кг (10 г) и при ношении на теле 1,43 Вт/кг (10 г).
- Данное устройство удовлетворяет рекомендациям по излучению при эксплуатации в обычном положении рядом с ухом или при расположении на расстоянии не менее 1,5 см от тела. При переноске телефона в чехле или на поясном креплении, убедитесь, что в них нет металлических деталей, и они располагаются на расстоянии не менее 1,5 см от тела. Для передачи

данных и сообщений телефону требуется устойчивое соединение с сетью. В некоторых случаях передача сообщений или данных может быть приостановлена до установки такого соединения. До окончания передачи данных следует обеспечить выполнение приведенных выше рекомендаций по территориальному разнесу.

Уход и техническое обслуживание

ВНИМАНИЕ!

Пользуйтесь только теми аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами, которые предназначены для использования с данной моделью телефона. Использование других аксессуаров может быть опасно для здоровья и может привести к аннулированию гарантии.

- Не разбирайте телефон. При необходимости ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту сервисного центра.
- Гарантийный ремонт LG может включать в себя замену деталей и плат с установкой как новых, так и отремонтированных, по функциональности равных замененным деталям.
- Держите устройство вдали от электрических приборов, таких как телевизоры, радиоприемники и компьютеры.
- Телефон следует держать вдали от источников тепла, таких как радиаторы и плиты.
- Не допускайте падения телефона.
- Не подвергайте телефон механической вибрации и тряске.
- Выключайте телефон, если этого требуют действующие правила. Например, не используйте телефон в больницах, поскольку он может повлиять на чувствительное медицинское оборудование.
- Во время зарядки телефона не касайтесь его мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током и серьезное повреждение телефона.
- Не заряжайте телефон рядом с легковоспламеняющимися материалами, так как телефон при зарядке нагревается, что может привести к возгоранию.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- Для чистки поверхности используйте сухую ткань. (Не используйте растворители, бензин или спирт).
- Во время зарядки телефона не кладите его на предметы мягкой мебели.
- Телефон необходимо заряжать в хорошо проветриваемом месте.
- Не подвергайте телефон воздействию густого дыма или пыли.
- Не храните телефон рядом с кредитными картами или проездными билетами; это может привести к порче информации на магнитных полосах.
- Не касайтесь экрана острыми предметами, это может вызвать повреждение телефона.
- Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
- Бережно обращайтесь с аксессуарами, например с наушниками. Не касайтесь антенны без необходимости.
- Не используйте, не прикасайтесь и не пытайтесь удалить разбитое, отколотое или треснувшее стекло. Данная гарантия не распространяется на повреждение стекла, произошедшее по причине неправильного или неосторожного обращения.
- Ваш мобильный телефон — это электронное устройство, которое выделяет тепло в ходе нормальной работы. Очень продолжительный контакт с кожей при отсутствии соответствующего проветривания может привести к появлению дискомфорта или незначительного ожога. Поэтому следует соблюдать осторожность при обращении с телефоном во время или сразу после его использования.

Эффективное и безопасное использование телефона

Электронные устройства

Все мобильные телефоны могут вызывать помехи, влияющие на работу других приборов.

- Без разрешения не пользуйтесь мобильным телефоном рядом с медицинским оборудованием. Не кладите телефон рядом с электрокардиостимуляторами (т.е. в нагрудный карман).
- Мобильные телефоны могут вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов.

- Незначительные помехи могут возникать в работе телевизора, радиоприемника, компьютера и других устройств.

Безопасность на дороге

Ознакомьтесь с местными законами и правилами, регламентирующими использование мобильных телефонов в автомобиле.

- Не держите телефон в руке во время управления автомобилем.
- Внимательно следите за ситуацией на дороге.
- Сверните с дороги и припаркуйтесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.
- Радиоизлучение может влиять на некоторые электронные системы автомобиля, например, на стереосистему и устройства безопасности.
- Если ваш автомобиль оснащен воздушной подушкой, не заслоняйте ее монтируемым или переносным оборудованием беспроводной связи. Это может препятствовать раскрытию подушки или привести к серьезным травмам.

- При прослушивании музыки на улице, установите громкость на умеренный уровень, чтобы оставаться в курсе происходящего вокруг. Это особенно важно при нахождении возле дороги.

Берегите слух



Для предотвращения повреждения слуха не используйте наушники на большой громкости в течение длительного времени

Воздействие громкого звука в течение длительного времени может негативно отразиться на слухе. Поэтому не рекомендуется включать и выключать телефон рядом с ухом. Также рекомендуется установить громкость музыки и звонка на разумный уровень.

- При использовании наушников необходимо уменьшить громкость, если вы не слышите людей вокруг вас или если человек, сидящий рядом, с вами слышит то, что звучит в ваших наушниках.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

ПРИМЕЧАНИЕ: Прослушивание аудио с помощью наушников на слишком большой громкости может привести к потере слуха.

Стекланные детали

Некоторые элементы вашего мобильного устройства изготовлены из стекла. Стекло может разбиться, если вы уроните ваше мобильное устройство на твердую поверхность или сильно ударите его. Если стекло разбилось, не трогайте его и не пытайтесь удалить. Не используйте мобильное устройство, пока стекло не будет заменено сертифицированным поставщиком услуг.

Подрывные работы

Не используйте телефон в местах проведения подрывных работ. Следите за ограничениями и всегда соблюдайте предписания и нормативы.

Взрывоопасная атмосфера

- Не используйте телефон на АЗС.
- Не используйте телефон рядом с топливом или химическими веществами.

- Если вы храните телефон и аксессуары в бардачке автомобиля, не перевозите в нем горючие газы и жидкости, а также взрывоопасные вещества.

В самолете

Устройства беспроводной связи могут вызывать помехи во время полета.

- Перед посадкой на борт самолета мобильный телефон следует выключить.
- Не пользуйтесь им без разрешения экипажа.

Меры предосторожности для защиты от детей

Держите телефон в местах, недоступных для маленьких детей. В телефоне имеются мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых может стать причиной удушья.

Вызов экстренных служб

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых мобильных сетях. Поэтому никогда не стоит полностью полагаться на телефон для вызова экстренных служб. За информацией обращайтесь к поставщику услуг.

Сведения об аккумуляторе и уходе за ним

- Перед подзарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем, в данном аккумуляторе отсутствует эффект памяти, способный сократить срок службы аккумулятора.
- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства LG. Зарядные устройства LG разработаны для максимального продления срока службы аккумулятора.
- Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания его контактов.
- Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.
- Замените аккумулятор в случае значительного уменьшения периода его работы без подзарядки. Аккумулятор можно зарядить несколько сотен раз, прежде чем потребуется его замена.
- Для продления срока службы перезаряжайте аккумулятор после продолжительного бездействия.
- Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также не пользуйтесь им в среде высокой влажности, например, в ванной комнате.
- Не оставляйте аккумулятор в местах с очень высокой или низкой температурой, поскольку это может сократить его срок службы.
- В случае установки элемента питания недопустимого типа возможен взрыв.
- Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкцией производителя. По мере возможности элементы питания должны быть сданы на переработку. Не выбрасывайте элементы питания в бытовой мусор.
- Если вам необходимо заменить аккумулятор, отнесите его в ближайший авторизованный сервисный центр LG Electronics или обратитесь за консультацией к продавцу.
- Всегда отсоединяйте зарядное устройство от розетки после полной зарядки телефона, чтобы избежать излишнего потребления электроэнергии.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- Фактическое время работы аккумулятора зависит от конфигурации сети, установок устройства, условий эксплуатации, состояния аккумулятора и окружающей среды.
- Оберегайте аккумулятор от контакта с острыми предметами, в частности, с зубами или когтями животных. Это может привести к пожару.

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

Настоящим LG Electronics заверяет, что устройство модели **LG-P970** соответствует базовым требованиям и другим соответствующим предписаниям Директивы **1999/5/ЕС**. Копию Заявления о соответствии можно найти на сайте **<http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>**

Температура окружающей среды

Макс.: +50°C (разрядка),
+45°C (зарядка)

Мин.: -10°C

Уведомление:

Программное обеспечение с открытым исходным кодом

Чтобы получить исходный код, распространяемый по лицензиям GPL, LGPL, MPL и другим лицензиям на ПО с открытым исходным кодом, посетите <http://opensource.lge.com/>

Все условия лицензий, заявления об отказе от ответственности и уведомления можно загрузить вместе с исходным кодом.



Утилизация старого оборудования

- 1** Символ на устройстве, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется Директива 2002/96/ЕС.
- 2** Электрические и электронные устройства следует утилизировать не вместе с бытовым мусором, а в специальных учреждениях, указанных правительственными или местными органами власти.
- 3** Правильная утилизация оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 4** Для получения более подробных сведений об утилизации оборудования обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией или в магазин, где был приобретен продукт.



Утилизация отработанных батарей/аккумуляторов

- 1** Символ на батарее/аккумуляторе, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется Европейская Директива 2006/66/ЕС.
- 2** Этот символ может использоваться вместе с химическими символами, обозначающими ртуть (Hg), кадмий (Cd) или свинец (Pb), если батарея содержит более 0,0005 % ртути, 0,002 % кадмия или 0,004 % свинца.
- 3** Все батареи/аккумуляторы должны утилизироваться не вместе с бытовым мусором, а через специализированные пункты сбора, указанные правительственными или местными органами власти.
- 4** Правильная утилизация отработанных батарей/аккумуляторов поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 5** Для получения более подробных сведений об утилизации отработанных батарей/аккумуляторов обратитесь в муниципалитет, городской департамент утилизации отходов или в магазин, где были приобретены элементы питания.

Знакомство с телефоном


Прочтите эту инструкцию перед началом использования телефона!

Убедительная просьба проверить телефон на наличие проблем, описанных в данном разделе, прежде чем отдавать его в сервисный центр или звонить представителю.

1. Память телефона

Чтобы освободить больше места в памяти необходимо следить за приложениями и удалить ненужные данные, к примеру, неиспользуемые приложения или старые сообщения.

Удаление приложений:

- 1 Коснитесь  > **Настройки** > **Приложения** в категории УСТРОЙСТВО.
- 2 Когда отобразятся все приложения, прокрутите список и выберите приложение, которое требуется удалить.
- 3 Коснитесь **Удалить**.


2. Увеличение времени работы аккумулятора

Время работы аккумулятора можно увеличить, отключив ненужные функции, работающие в фоновом режиме. Также можно управлять потреблением энергии некоторых приложений и системных ресурсов.

Увеличение времени работы аккумулятора:


- Выключите неиспользуемые средства связи. Если функции Wi-Fi, Bluetooth или GPS не используются, выключите их.
- Уменьшите яркость экрана и установите менее длительное время до отключения экрана.
- Отключите функцию автоматической синхронизации Gmail™, календаря, списка контактов и других приложений.
- Некоторые приложения, загруженные из сети Интернет, могут привести к уменьшению срока работы аккумулятора.

Для проверки уровня заряда аккумулятора выполните следующие действия:

- Коснитесь  > **Настройки** > **О телефоне** в разделе СИСТЕМА > **Аккумулятор**

Отображается состояние аккумулятора (идет зарядка или не заряжается) и уровень заряда (в виде процентной строки).

Отслеживание и управление зарядом аккумулятора:

- Коснитесь  > **Настройки** > **Энергосбережение** в разделе УСТРОЙСТВО > **Расход заряда батареи** в разделе СВЕДЕНИЯ О БАТАРЕЕ.

На экране отображается время использования аккумулятора. Данный параметр указывает либо время последнего подключения к источнику питания; если телефон подключен к электросети, параметр указывает количество времени, в течение которого устройство работало за счет аккумулятора. На дисплее отображаются приложения или сервисы, использующие заряд аккумулятора. Они перечислены в порядке от самого большого до самого малого потребленного тока.

3. Использование папок

Можно объединить несколько значков приложений в папке. Перетащите один значок на другой на главном экране, и два значка объединятся.

ПРИМЕЧАНИЕ: После открытия приложения можно изменить его настройки, выбирая элементы из Меню, значок которого расположен в верхней или нижней части экрана.

4. Перед установкой программного обеспечения и ОС с открытым исходным кодом

ВНИМАНИЕ!


Установка и использование ОС, отличной от указанной производителем, может привести к повреждению телефона. Кроме того, на телефон больше не будет распространяться гарантия.

ВНИМАНИЕ!

Для защиты телефона и личных данных следует загружать приложения только из проверенных источников, таких как Google Play. Неверно установленные приложения могут привести к неправильной работе телефона или возникновению серьезной ошибки. Следует удалять такие приложения и связанные с ними данные и настройки из телефона.

5. Аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений)

Если телефон не возвращается в исходное состояние, используйте аппаратный сброс (восстановление заводских параметров), чтобы выполнить инициализацию телефона.

- 1 Коснитесь  > **Настройки** > **Резервная копия и сброс** > **Сброс настроек** > **Сбросить настройки телефона**. (Если вы хотите стереть все данные с SD-карты телефона, установите флажок для пункта **Очистить карту SD**)

- 2 Телефон включится и сразу выполнит восстановление заводских значений параметров.

Подождите не менее минуты, пока телефон выполнит аппаратный сброс. Затем вы сможете включить телефон.

ВНИМАНИЕ!

При сбросе настроек на заводские значения все пользовательские приложения, технические средства защиты авторских прав и данные будут удалены. Перед выполнением аппаратной перезагрузки следует создать резервную копию важных данных.

6. Запуск и включение приложений


ОС Android легко справляется с многозадачностью — запущенные приложения продолжают работать, даже если пользователь открывает новые. Перед запуском приложения не нужно завершать другое. Пользователь может переключаться между несколькими запущенными приложениями. ОС Android выполняет управление приложением, останавливая или запуская его, что предупреждает потребление заряда

аккумулятора неиспользуемыми приложениями.

Чтобы просмотреть список недавно использовавшихся приложений:

Коснитесь и удерживайте нажатой клавишу **Главный экран**.

Остановка приложений:

- 1 Коснитесь  > **Настройки** > **Приложения на вкладке УСТРОЙСТВО > РАБОТАЮЩИЕ**.
- 2 Прокрутите список, коснитесь нужного приложения и коснитесь **Стоп**, чтобы завершить его.

7. Установка программного обеспечения (LG PC Suite)

Приложение для ПК LG PC Suite — это приложение, которое обеспечивает подключение вашего устройства к ПК с помощью кабеля USB и по Wi-Fi. Благодаря этому вы получите с компьютера доступ к функциям мобильного телефона на ПК.

Приложение для ПК LG PC Suite позволяет...

- Управлять и воспроизводить мультимедийное содержимое (музыка, видео, изображения) на ПК.
- Отправлять мультимедийное содержимое на телефон.
- Синхронизировать данные (расписания, контакты, закладки) на телефоне и ПК.
- Делать резервные копии данных на телефоне.
- Обновлять программное обеспечение телефона.
- Делать резервные копии данных и восстанавливать их на телефоне.
- Воспроизводить мультимедийное содержимое ПК на вашем устройстве.

ПРИМЕЧАНИЕ: Информация об использовании приложения LG PC Suite приведена в меню Справка.

Знакомство с телефоном

Установка приложения LG PC Suite

Приложение LG PC Suite можно загрузить с веб-страницы LG.

- 1 Перейдите по адресу www.lg.com и выберите страну.
- 2 Выберите **Поддержка > Поддержка мобильного телефона >** Выберите модель (LG-P970).
- 3 Щелкните **Синхронизация с компьютером** в **Загрузке**, затем выберите **ОКНО загрузки PC Sync**, чтобы загрузить ПО **LG PC Suite**.

Системные требования ПО LG PC Suite

- ОС: Windows XP 32-разрядная (пакет обновления 2), Windows Vista 32-разрядная или 64 -разрядная, Windows 7 32-разрядная или 64 -разрядная
- ЦП: 1 ГГц или выше
- ОЗУ: 512 МБ или больше
- Графическая плата: разрешение 1024 x 768, глубина цвета 32-битная (или больше)

- Жесткий диск: 100 МБ (или больше) свободного места на жестком диске (в зависимости от объема хранимых данных может потребоваться больше места)
- Необходимое ПО: встроенные драйверы LG

ПРИМЕЧАНИЕ:

Встроенный драйвер USB LG

Встроенный драйвер USB LG необходим для подключения устройства LG к компьютеру и автоматически устанавливается при установке ПО LG PC Suite на компьютер.

8. Синхронизация телефона с компьютером


Данные с устройства и компьютера можно легко синхронизировать с помощью ПО LG PC Suite. Можно синхронизировать контакты, расписания и закладки.


Последовательность действий:

- 1 Подключите устройство к ПК (для подключения используйте USB-кабель или Wi-Fi-соединение).
- 2 После подключения запустите программу и выберите раздел устройств из категории в левой части экрана.
- 3 Чтобы выбрать, щелкните [Личная информация].
- 4 Установите галочки рядом с содержимым, которое требуется синхронизировать, а затем нажмите кнопку **Синхр.**

9. Синхронизация телефона с компьютером по кабелю USB


ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы синхронизировать телефон с ПК через USB-кабель, на ПК необходимо установить программу LG PC Suite. Процедура установки LG PC Suite приведена на предыдущих страницах.

- 1 Коснитесь  > **Настройки** > **Карта SD и память телефона** на вкладке УСТРОЙСТВО, чтобы выбрать носитель. (для переноса файлов на карту памяти или с нее, установите ее в телефон.)
- 2 Подключите телефон к ПК при помощи кабеля USB.
- 3 Появится список режимов USB-соединения. Выберите параметр **Синхронизация носителя (MTP)**.
- 4 Откройте папку съемного накопителя на ПК. Можно просматривать содержимое устройства хранения большой емкости на ПК и выполнять передачу файлов.
- 5 Скопируйте файлы с ПК в папку драйвера.
- 6 Выберите параметр "Только зарядка" для отсоединения телефона.

СОВЕТ: Чтобы вновь использовать карту microSD на телефоне, потребуется открыть Панель уведомлений и коснуться  > **Только зарядка.**

Знакомство с телефоном

Отключение телефона от компьютера:

Откройте панель уведомлений и коснитесь пункта  > **Только зарядка**, чтобы безопасно отсоединить телефон от компьютера.

10. Держите телефон вертикально

Держите телефон прямо, как обычный телефон. Телефон LG-P970 оснащен внутренней антенной. Старайтесь не царапать и не подвергать ударам заднюю поверхность телефона, это может повлиять на его работу.

Во время выполнения исходящих вызовов или принятия входящих, а также передачи данных, старайтесь не держать телефон за ту часть, в которой расположена антенна, Это может отразиться на качестве связи.

11. Когда экран не отвечает

Если экран не отвечает или телефон не реагирует на нажатия кнопок:

Извлеките аккумулятор, вставьте его обратно, затем включите телефон.

ИЛИ

Чтобы выключить аппарат, нажмите и удерживайте кнопку **Питание/ Блокировка** 10 секунд.

Если проблему не удастся решить, обратитесь в сервисный центр.

Компоненты устройства

Чтобы включить телефон, нажмите и удерживайте клавишу **Питание** в течение 3 секунд.

Чтобы выключить телефон, нажмите и удерживайте клавишу **Питание** в течение 3 секунд, нажмите **Выключение** и **ОК**.

Гарнитура

Датчик расстояния

Клавиша главного экрана

- Возврат к главному экрану из любого экрана.

Клавиша меню

- Просмотр списка доступных параметров.

Микрофон

Питание/Блок

- Включение или выключение телефона нажатием и удержанием этой клавиши.


- Нажмите и заблокируйте экран.

Клавиша Назад

- Возврат к предыдущему экрану.

Клавиша поиска

- Поиск содержимого в Интернете и телефоне.

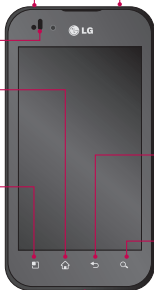

ПРИМЕЧАНИЕ: Датчик расстояния

При приеме и совершении вызовов этот датчик автоматически отключает подсветку и блокирует сенсорный дисплей, регистрируя касания, когда телефон поднесен к уху. Это увеличивает срок службы батареи и препятствует непреднамеренной активации экрана во время разговора.


⚠ ВНИМАНИЕ!

Не закрывайте датчик расстояния ЖК-дисплея защитной пленкой. Это может привести к неисправности датчика.

Знакомство с телефоном

СОВЕТ: Коснитесь клавиши **Меню**, когда вы обращаетесь к приложению, для проверки доступных параметров.

Если во время работы телефона LG-P970 возникают ошибки или телефон не удается включить, извлеките аккумулятор, повторно установите его, а затем включите телефон по истечении 5 секунд.



Клавиши регулировки громкости

- На главном экране: регулировка громкости звонка.
- Во время вызова: регулировка громкости динамика.
- При воспроизведении дорожки: непрерывная регулировка громкости.

Клавиша 3D жестов (G-key)

- Удобство мгновенной активации функций наклоном, встряхиванием или касанием телефона.




Установка SIM-карты и аккумулятора

Прежде чем приступить к знакомству с телефоном, его необходимо настроить. Порядок установки SIM-карты и аккумулятора:


- 1 Для того, чтобы снять заднюю крышку, крепко удерживайте телефон в руке. Другой рукой нажмите на центральную часть крышки отсека для аккумулятора, а указательным пальцем сдвиньте крышку. Поднимите крышку аккумулятора.



- 2 Вставьте SIM-карту в держатель SIM-карты. Убедитесь, что карта установлена позолоченными контактами вниз.

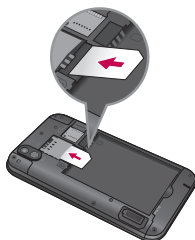

- 3 Установите аккумулятор обратно, соединив позолоченные контакты телефона и аккумулятора.

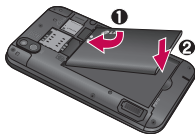


- 4 Установите заднюю крышку.



Знакомство с телефоном

Зарядка аккумулятора телефона


Разъем для подключения зарядного устройства находится в верхней части LG-P970. Подключите зарядное устройство к телефону и электрической розетке. Телефон LG-P970 необходимо заряжать до появления значка .



ПРИМЕЧАНИЕ: При первом использовании аккумулятор необходимо зарядить полностью, чтобы продлить срок его службы.

Чтобы установить карту памяти:

1 Перед установкой или снятием карты памяти следует выключить телефон. Снимите заднюю крышку.

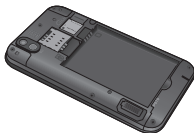

2 Вставьте карту памяти в слот. Убедитесь, что карта расположена позолоченными контактами вниз.



Установка карты памяти

Для хранения мультимедийных файлов, таких как снимки, сделанные встроенной камерой, необходимо установить в телефоне карту памяти.


ВНИМАНИЕ!

Не вставляйте и не извлекайте карту памяти, когда телефон включен, Это может привести к поломке карты или телефона и повреждению данных на карте памяти.

Форматирование карты памяти:

Карта памяти может быть уже отформатирована. Если нет, перед использованием карту памяти необходимо отформатировать.

ПРИМЕЧАНИЕ: При форматировании карты памяти все файлы с нее удаляются.


- 1 Коснитесь , чтобы открыть список приложений.
- 2 Прокрутите список и нажмите **Настройки > Карта SD и память телефона** на вкладке УСТРОЙСТВО.
- 3 Коснитесь **Отключить карту SD**, а затем коснитесь **ОК**, чтобы подтвердить действие.

- 4 Коснитесь **Очистить карту SD > Очистить карту SD > Стереть все**, а затем подтвердите действие.
- 5 Если установлен графический ключ блокировки, введите его и выберите **Удалить все**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если на карте памяти сохранены файлы, после форматирования структура папок может быть изменена, так как все файлы будут удалены.


Блокировка и разблокировка экрана

Если телефон не используется в течение некоторого времени, экран отключается и автоматически блокируется. Это позволяет предотвратить случайное нажатие кнопок и сэкономить заряд аккумулятора.

Если телефон LG-P970 не используется, нажмите **кнопку Питание/Блок**  для блокировки телефона.

Знакомство с телефоном

Если на момент блокировки экрана выполнялись какие-либо программы, то они могут все еще выполняться в режиме блокировки. Перед входом в режим блокировки рекомендуется закрыть все программы во избежание затрат на использование услуг (включая телефонные вызовы, доступ к веб-страницам и передачу данных).


Чтобы активировать телефон, нажмите **кнопку Питание/Блок** . Отобразится экран блокировки. Коснитесь и проведите пальцем по экрану блокировки в любом направлении, чтобы разблокировать главный экран. Откроется последний просматриваемый экран.

Защита блокировки экрана

Заблокировать экран можно с помощью активации функции блокировки. Телефон будет запрашивать код разблокировки при каждом включении телефона или попытке разблокировки экрана.

- Компания LG не несет ответственности за утрату кодов безопасности или личных данных, а также за любой другой ущерб, понесенный вследствие использования нелегального ПО.


Установка сенсорного ключа разблокировки

- 1 Коснитесь  на главном экране, чтобы открыть список приложений, и выберите **Настройки > Блокировка экрана > Способ блокировки экрана > Провести пальцем**.
- 2 Проведите пальцем по экрану, чтобы разблокировать его.


Установка графического ключа разблокировки

- 1 Коснитесь  на Главном экране, чтобы открыть список приложений, и выберите **Настройки > Блокировка экрана > Способ блокировки экрана > Графический ключ**.
- 2 Просмотрите указания на экране и примеры сенсорных ключей, затем выберите **Далее**.
- 3 Создайте ключ, перемещая палец от одной точки к другой, задействуя не менее 4 точек.
- 4 Выберите **Продолжить**.
- 5 Введите сенсорный ключ заново для подтверждения.
- 6 Выберите **Подтвердить**.

Установка PIN-кода для разблокировки

- 1 Коснитесь  на Главном экране, чтобы открыть список приложений, и выберите **Настройки > Блокировка экрана > Способ блокировки экрана > PIN-код**.
- 2 Введите новый PIN-код (цифровой) и выберите **Продолжить**.
- 3 Введите PIN-код еще раз и нажмите **ОК**.

Установка пароля для разблокировки

- 1 Коснитесь  на Главном экране, чтобы открыть список приложений, и выберите **Настройки > Блокировка экрана > Способ блокировки экрана > Пароль**.
- 2 Введите новый пароль (буквенно-цифровой) и выберите **Продолжить**.
- 3 Введите пароль еще раз и нажмите **ОК**.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Меры предосторожности при использовании графического ключа блокировки.

Крайне важно запомнить установленный ключ разблокировки. При использовании неверного ключа пять раз, доступ к телефону блокируется. Для ввода графического ключа разблокировки, PIN-кода или пароля отводится 5 попыток. Если вы уже использовали все 5 попыток, повторить можно будет только через 30 секунд.

Знакомство с телефоном

Если вы забыли графический ключ разблокировки:

Если вы вошли в аккаунт Google на телефоне и 5 раз ввели неверный графический ключ разблокировки, коснитесь кнопки

Не помню графический ключ разблокировки (или, если у вас есть предустановленный PIN-код восстановления, вы можете использовать его для разблокировки графического ключа). Затем для разблокировки телефона потребуется войти в аккаунт Google.

Если аккаунт Google был создан не на телефоне, или вы забыли данные для входа, потребуется выполнить аппаратную перезагрузку.

Если вы забыли PIN-код или пароль: Если вы забыли PIN-код или пароль, то требуется произвести аппаратный сброс.

Советы по работе с сенсорным экраном.

Ниже приводится несколько советов для навигации по пунктам меню вашего телефона.

Касание — для выбора меню/параметра, либо запуска приложения. Чтобы выполнить это действие нужно коснуться элемента.

Касание и удерживание — для запуска параметров меню или захвата объекта, который необходимо переместить. Чтобы выполнить это действие, нужно коснуться и удерживать нужный элемент.

Перемещение — для прокручивания списка или медленного перемещения. Чтобы выполнить это действие, нужно выполнить перемещение по сенсорному экрану.

Проведение пальцем по экрану — для прокручивания списка и быстрого перемещения. Чтобы выполнить это действие, нужно провести пальцем по сенсорному экрану (быстро переместить и отпустить).

ПРИМЕЧАНИЕ!

- Для выбора элемента коснитесь его значка.
- Не нажимайте слишком сильно. Сенсорный экран очень чувствителен и распознает даже легкие прикосновения.
- Касайтесь необходимых элементов кончиком пальца. Будьте осторожны, чтобы не коснуться других элементов.


Главный экран


Для просмотра главных экранов просто проведите пальцем по дисплею телефона вправо или влево. На панель можно добавлять приложения, загрузки, виджеты и обои.


ПРИМЕЧАНИЕ: изображения на экране могут отличаться в зависимости от поставщика услуг мобильной связи.


Главный экран

В нижней части главного экрана LG находятся клавиши быстрого доступа. Клавиши быстрого доступа, расположенные на главном экране, обеспечивают быстрый и удобный доступ к наиболее часто используемым функциям.

 Коснитесь значка **Телефон**, чтобы отобразить сенсорную панель набора номера и выполнить вызов.

 Коснитесь значка **Сообщения**, чтобы перейти к меню сообщений. Введите текст сообщения.

 Коснитесь **Контакты**, чтобы открыть список контактов.


 Коснитесь значка **Приложения** в нижней части экрана. Вы можете увидеть все установленные приложения. Чтобы открыть желаемое приложение, просто коснитесь значка в списке приложений.

Настройка Главного экрана

Главный экран можно настроить, добавляя на него приложения, загрузки, виджеты и обои. Чтобы телефоном было удобнее пользоваться, добавьте избранные Ярлыки приложений на Главный экран.

- 1 Коснитесь  > Добавить на главный экран или Коснитесь и удерживайте пустую часть главного экрана для перехода в Режим редактирования.
- 2 Различные панели Главного экрана и элементы в Приложениях, Загрузках, Виджетах или Обоях отобразятся на экране режима редактирования.
- 3 Прокрутите экран влево или вправо для поиска панели с нужным элементом, а затем коснитесь и удерживайте элемент, чтобы переместить его в нужное место или на нужную панель.

Чтобы удалить значок приложения с главного экрана:

- **Главный экран** > коснитесь и удерживайте значок, который необходимо удалить > перетащите его на .

СОВЕТ: Чтобы добавить приложение на главный экран, в меню Приложения коснитесь и удерживайте значок приложения, которое необходимо добавить.

Добавление или удаление панелей Главного экрана

Панели Главного экрана можно добавлять или удалять, чтобы упорядочивать виджеты в соответствии с вашими предпочтениями и потребностями.


- 1 Поместите два пальца на экран и соедините их, чтобы перейти в режим Редактирования. В нем вы сможете добавлять, удалять или изменять порядок панелей.

Переход к недавно использованным приложениям

- 1 Коснитесь и удерживайте клавишу главного экрана. На экране появится всплывающее меню со значками приложений, которые недавно использовались.
- 2 Коснитесь значка, чтобы открыть приложение. Либо коснитесь клавиши **Назад**, чтобы вернуться в текущее приложение.

Панель уведомлений

Панель уведомлений располагается в верхней части экрана.

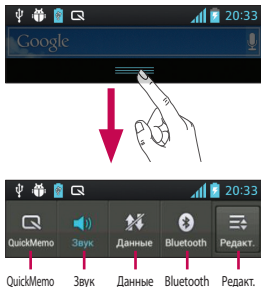


Главный экран

Настройка панели уведомлений

Панель уведомлений можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями.

Перестановка элементов на панели уведомлений



Коснитесь . Затем вы можете просмотреть и поменять порядок размещения элементов на панели уведомлений.

Для просмотра дальнейших настроек уведомлений

Коснитесь  > .

Вы можете добавлять и удалять элементы панели уведомлений, к примеру, Профили, Wi-Fi, Bluetooth, режим "В самолете" и т.д.

Коснитесь и откройте панель уведомлений движением пальца вниз.

Коснитесь  >  чтобы управлять Уведомлениями. Данное окно позволяет проверить состояния и выполнить настройку таких функций, как Звук, Wi-Fi, Bluetooth, Режим "В самолете", Аккаунты и синхронизация, Автоповорот экрана, Яркость, Передача данных, GPS, Точка доступа Wi-Fi и т.д.

Просмотр строки состояния











Строка состояния использует различные значки для отображения различной информации телефона, такой как сила сигнала, новые сообщения и уровень заряда аккумулятора, а также активность соединений Bluetooth или передачи данных.



Ниже приведена таблица, содержащая описание значков, которые могут отображаться в строке состояния.

Значок	Описание
	Нет SIM-карты
	Сигнал отсутствует
	QuickMemo
	Режим "В самолете"
	Подключение к сети Wi-Fi активно
	Проводная гарнитура
	Выполняется вызов
	Громкая связь

Значок	Описание
	Телефонный микрофон выключен
	Пропущенный вызов
	Подключение к устройству Bluetooth выполнено
	Системное предупреждение
	Оповещение установлено
	Новая голосовая почта
	Звонок приглушен
	Режим вибрации
	Аккумулятор полностью заряжен
	Идет зарядка аккумулятора
	Телефон подключен к ПК через USB-кабель
	Загрузка данных
	Пересылка данных
	GPS включен
	Получение данных о местоположении от GPS

Значок	Описание
	Выполнено подключение On-Screen Phone
	не все уведомления показаны
	Выполняется синхронизация
	Новое эл. сообщение
	Новое сообщение Google Talk
	Новое сообщение
	Радио включено в качестве фона
	USB-модем включен
	Портативная точка доступа к Wi-Fi включена
	USB-модем и портативная точка доступа включены


ПРИМЕЧАНИЕ: Значки, отображаемые на экране, могут отличаться в зависимости от региона или поставщика услуги.


Главный экран


Экранная клавиатура


Текст также можно вводить с помощью экранной клавиатуры. Экранная клавиатура автоматически отображается, когда требуется ввести текст. Чтобы открыть экранную клавиатуру вручную, просто коснитесь текстового поля, в которое требуется ввести текст.


Использование клавиатуры и ввод текста

 Коснитесь клавиши один раз, и следующая введенная буква будет заглавной. Дважды коснитесь или коснитесь и удерживайте, и все вводимые буквы будут заглавными.

 Коснитесь для переключения между цифровой и символьной клавиатурой. Коснитесь и удерживайте эту вкладку, чтобы открыть меню настроек.

 Коснитесь для ввода пробела.

 Коснитесь для создания новой строки в текстовом поле.

 Коснитесь, чтобы удалить предыдущий символ.

Ввод букв с диакритикой

Если в качестве языка ввода выбран французский или испанский, то можно вводить специальные символы французского или испанского языков (например, "á").

Например, чтобы вставить символ "á", коснитесь и удерживайте клавишу "a", пока не появятся специальные символы других языков. Выберите нужный специальный символ.


Настройка аккаунта Google

При первом включении телефона появляется возможность активировать сеть, войти в аккаунт Google и выбрать способ использования сервисов Google.

Чтобы настроить аккаунт Google:

- Войдите в аккаунт Google с предложенного экрана настройки.

ИЛИ

- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > выбрать приложение Google, (например, **Gmail**) > выберите **Создать**, чтобы создать новый аккаунт.

Если у вас есть аккаунт Google, коснитесь **Существующий**, введите адрес электронной почты и пароль, а затем нажмите **Войти**.

После настройки аккаунта Google телефон автоматически синхронизируется с аккаунтом электронной почты Google Mail в Интернете.

Телефон синхронизируется с вашими контактами, сообщениями Gmail, событиями календаря и другими данными этих приложений и сервисов в Интернете. (Функция зависит от настроек синхронизации.)

Выполнив вход, вы можете пользоваться почтовой службой Gmail™, а также всеми преимуществами сервисов Google на своем телефоне.

Wi-Fi

Технология Wi-Fi обеспечивает высокоскоростной доступ к сети Интернет в зоне обслуживания беспроводной точкой доступа (AP). Пользуйтесь беспроводным интернетом с помощью Wi-Fi без дополнительной платы.


Подключение к сетям Wi-Fi

Для использования Wi-Fi на телефоне потребуется доступ к точке беспроводного доступа. Некоторые точки доступа открыты для подключения. Другие точки доступа скрыты или к ним применены различные меры безопасности, которые предусматривают изменение определенных параметров телефона для возможности его подключения к ним.

Чтобы увеличить время работы аккумулятора, выключите передатчик Wi-Fi, если он не используется.

ПРИМЕЧАНИЕ: За передачу данных при нахождении вне зоны доступа Wi-Fi или его **отключении**, поставщик услуг мобильной связи может взимать дополнительную плату.

Настройка Wi-Fi и подключение к сети Wi-Fi

- 1 Коснитесь  > **Настройки** > **Wi-Fi** на вкладке **БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ**
- 2 Установите **Wi-Fi** как **ВКЛ**, чтобы включить передатчик и выполнить поиск доступных сетей Wi-Fi.
- 3 Коснитесь меню Wi-Fi еще раз, чтобы увидеть список активных и доступных сетей Wi-Fi.
 - Защищенные от доступа сети помечены значком блокировки.
- 4 Коснитесь сети, чтобы подключиться к ней.
 - Если сеть доступна для подключения, появится запрос на подтверждение подключения к этой сети — нажмите кнопку **Подключиться**.
 - Если сеть защищена, появится запрос на ввод пароля или других учетных данных. (Более подробные данные уточните у администратора сети.)
- 5 Строка состояния отображает значки, которые указывают на состояние Wi-Fi.

Bluetooth

При отправке данных через Bluetooth передача выполняется с помощью соответствующего приложения, а не меню Bluetooth, как на других телефонах.

ПРИМЕЧАНИЕ!

- LG не несет ответственности за потери, перехват или злоупотребление данными, отправленными или полученным через функцию беспроводной связи Bluetooth.
- Всегда удостоверьтесь в том, что обмен данными происходит с надёжными и безопасными устройствами. При наличии препятствий между устройствами, рабочая дальность может быть ограничена.
- Некоторые устройства, особенно те, которые не проверены или не одобрены Bluetooth SIG, могут быть несовместимы с данным устройством.

Включение Bluetooth и сопряжение телефона с устройством Bluetooth

Перед соединением с другим устройством необходимо подключиться к нему.

- 1** Коснитесь  > **Настройки** > Установите **Bluetooth** как **ВКЛ.** на вкладке **БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ**
- 2** Коснитесь меню **Bluetooth** еще раз. Телефон выполнит поиск и отобразит идентификаторы всех доступных устройств Bluetooth в пределах диапазона. Если устройства, с которым требуется выполнить сопряжение, нет в списке, убедитесь, что целевое устройство настроено на Видно другим, затем коснитесь **Поиск устройств** еще раз.
- 3** Из списка выберите устройство для соединения.

Когда сопряжение будет успешно выполнено, ваш телефон подключится к устройству.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые устройства, особенно гарнитуры или автомобильные наушники hands-free, могут иметь фиксированный PIN-код Bluetooth, например, 0000. Если у другого устройства есть PIN-код, его необходимо ввести.


Передача данных с помощью беспроводной технологии Bluetooth

- 1 Выберите файл или элемент, например, контакт, событие в календаре или медиафайл в соответствующем приложении или **Загрузках**.
- 2 Выберите параметр для отправки данных по Bluetooth.

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот способ выбора параметра может зависеть от типа данных.

- 3 Поиск и сопряжение с устройством, поддерживающим Bluetooth.

Прием данных с помощью беспроводной технологии Bluetooth


- 1 Коснитесь  > **Настройки** > Установите **Bluetooth** как ВКЛ. и коснитесь **Включить видимый режим**, чтобы сделать телефон видимым для других устройств.
- 2 Выберите **Соединение**, чтобы подтвердить, что вы хотите принять данные от устройства.

Общий доступ к подключению для передачи данных

USB-модем и портативная точка доступа Wi-Fi — это отличные функции, которые можно использовать при отсутствии других беспроводных подключений. С помощью кабеля USB можно предоставить одному компьютеру доступ к телефону для передачи данных (USB-модем). Также можно одновременно предоставить доступ к подключению для передачи данных нескольким устройствам. Для этого переключите телефон в режим портативной точки доступа Wi-Fi.

При предоставлении доступа к подключению для передачи данных телефона в строке состояния отображается значок, а на панели уведомлений показано уведомление. Информацию о подключении модема и портативных точек доступа, включая поддерживаемые ОС и другие сведения, см. на веб-сайте по адресу: <http://www.android.com/tether>.

Чтобы изменить настройки Точки доступа Wi-Fi:

- Коснитесь  > **Настройки** > **Еще** на вкладке **БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ** > **Точка доступа Wi-Fi** > Измените значения необходимых параметров.

СОВЕТ: Если на компьютере установлена ОС Windows 7 или последняя версия дистрибутива некоторых разновидностей Linux (например, Ubuntu), подготовка компьютера к подключению USB-модема не требуется. Если на компьютере установлена более ранняя версия ОС Windows или другая ОС, может потребоваться подготовка компьютера к установке сетевого подключения с помощью USB. Самые последние сведения об ОС, поддерживающих подключение USB-модема, и способах их настройки, см. на веб-сайте: <http://www.android.com/tether>.

Переименование портативной точки доступа или установка настроек безопасности

Можно изменить имя сети Wi-Fi телефона (SSID) и установить настройки безопасности сети Wi-Fi.

- 1 На главном экране коснитесь  > **Настройки**.
- 2 Коснитесь **Еще** на вкладке **БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ** и выберите **Точка доступа Wi-Fi**.
- 3 Убедитесь, что выбрана **Портативная точка доступа Wi-Fi**.
- 4 Коснитесь **Настроить точку доступа Wi-Fi**.
 - Появится диалоговое окно **Настройки точки доступа**.
 - Можно изменить имя сети SSID, которое отображается на других устройствах при поиске сетей Wi-Fi.
 - Можно также коснуться меню **Безопасность**, чтобы настроить сеть в режиме безопасности Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) с использованием общего ключа (PSK).

- При выборе элемента **WPA2 PSK** поле ввода пароля будет добавлено в диалоговое окно **Настройка точки доступа**. После ввода пароля его нужно будет вводить при подключении к точке доступа телефона с использованием компьютера или другого устройства. Можно выбрать параметр **Открыть** в меню **Безопасность**, чтобы отменить настройку безопасности сети Wi-Fi.
- 5 Нажмите **Сохранить**.


ВНИМАНИЕ!

При выборе параметра безопасности "Открыть" защита от неавторизованного использования интернет-сервисов другими пользователями недоступна; при этом может взиматься дополнительная плата. Чтобы избежать неавторизованного использования, средства безопасности должны быть включены.

Использование функции Wi-Fi Cast

У вас есть возможность отправлять музыку, изображения и видео другим пользователям, которые пользуются телефонами на базе ОС Android, подсоединенными к одинаковым сетям Wi-Fi и Wi-Fi Direct.


Заранее проверьте сеть Wi-Fi и Wi-Fi Direct и убедитесь, что при соединении используется одна сеть.

- 1 Коснитесь  > **Настройки** > **Еще** на вкладке **БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ** > **Wi-Fi Direct**.
- 2 Установите флажок, чтобы включить Wi-Fi Direct.
- 3 Из списка найденных устройств выберите то устройство, к которому следует подключиться.
- 4 Коснитесь **Подключить**.

Включение Wi-Fi Direct для отправки с помощью Smart Share

Wi-Fi Direct автоматически ищет ближайшие устройства с поддержкой Wi-Fi Direct и составляет список в порядке их нахождения, из которого можно выбрать определенное устройство для отправки мультимедийных данных с помощью Smart Share.

ПРИМЕЧАНИЕ: Wi-Fi Direct невозможно использовать, если включены другие функции Wi-Fi.


- 1 Коснитесь  > **Настройки** > **Еще** на вкладке **БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ** > **Wi-Fi Direct**.
- 2 Из списка найденных устройств выберите то устройство, к которому следует подключиться.


СОЗДАТЬ ГРУППУ — коснитесь этой кнопки для активации режима владельца группы, что позволяет подключать другие устройства Wi-Fi с помощью поиска на телефоне. В этом случае следует ввести пароль, заданный в пункте меню **Пароль**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда телефон становится владельцем группы, он будет потреблять больше энергии, чем в режиме клиента. Соединение Wi-Fi Direct не обеспечивает подключения к Интернету. При использовании неавтономных сервисов возможны дополнительные расходы. Узнайте о расценках у вашего оператора сети.

Использование SmartShare

С помощью телефона вы можете настроить общий доступ других плееров к медиафайлам в сети.

- 1 Коснитесь  и выберите **SmartShare**.
 - Устройство должно быть подключено к сети Wi-Fi. Если оно не подключено, появится новое окно запроса подключения к Wi-Fi.
- 2 От: Выберите библиотеку для просмотра списка содержимого.
 - Если предварительно было подключено устройство, отображается список содержимого памяти устройства.

- 3 На: Настройка проигрывателя для воспроизведения файлов содержимого.
 - Воспроизводить файлы можно только на поддерживаемых устройствах, к примеру, на телевизорах или ПК с поддержкой DLNA.
 - Коснитесь  для повторного поиска доступных устройств.
- 4 Выберите из списка файл содержимого, который необходимо воспроизвести.
 - Коснитесь и удерживайте файл содержимого для воспроизведения или просмотра подробных сведений.
 - Коснитесь кнопки меню для воспроизведения, загрузки, настройки или просмотра Справки.
- 5 Обмен файлами со списком содержимого.
 - Вы можете передавать файлы на другие устройства, сохраненные в памяти телефона.
 - Вы можете загружать в память телефона файлы, сохраненные во внешней библиотеке.

- Состояние передачи отображается на панели уведомлений.
 - Загруженные файлы сохраняются в папке **SmartShare**.
- 6** Включите **DMS** в меню **Настройки**.
- **Видно другим:** идентифицирует ваш телефон среди других устройств с поддержкой DLNA.
 - **Имя устройства:** настраивает имя и значок, отображаемый на других устройствах.
 - **Всегда принимать запросы:** автоматический прием запросов других устройств на обмен файлами.
 - **Получать файлы:** позволяет другим устройствам загружать файлы на ваш телефон.

ПРИМЕЧАНИЕ!

- **Сервер DMS (Digital Media Server)** позволяет вам отправлять файлы с телефона на другие устройства, подключенные к той же сети. С функцией DMC (Digital Media Controller) вы можете просматривать файлы на других цифровых устройствах, управляя воспроизведением и остановкой. С помощью телефона вы также можете воспроизводить файлы, сохраненные на других устройствах, с помощью DMP (Digital Media Player).
- Воспроизвести можно только файлы тех форматов, которые поддерживаются DMR. В зависимости от DMR, воспроизведение некоторых файлов не поддерживается.
- Функция загрузки может не поддерживаться DMS.

Соединение с компьютером при помощи кабеля передачи данных компьютера

Подключение устройства к ПК с помощью кабеля передачи данных в режимах USB-соединения.

Подключив устройство к компьютеру, вы сможете напрямую передавать данные и использовать программное обеспечение для ПК (LG PC Suite).

Синхронизация телефона с компьютером

Чтобы синхронизировать телефон с ПК через USB-кабель, на ПК необходимо установить программное обеспечение (LG PC Suite). Эту программу можно загрузить с веб-сайта LG (www.lg.com).

- 1 Подсоедините телефон к ПК с помощью USB-кабеля. Появится тип USB соединения. Выберите программное обеспечение LG.
- 2 Запустите программу LG PC Suite на компьютере. Дополнительная информация приведена в справке к ПО для ПК (LG PC Suite).

ПРИМЕЧАНИЕ: Встроенный драйвер USB LG необходим для подключения устройства LG к компьютеру. Он устанавливается автоматически при установке программного обеспечения LG PC Suite на компьютер.

Передача музыки, фотографий и видеозаписей с использованием режима хранения USB

- 1 Подключите телефон LG-P970 к ПК с помощью USB-кабеля.
- 2 Если драйвер для платформы LG Android не установлен на ПК, выполните изменение настроек вручную. Выберите **Настройки > Подключение к PC > Тип USB соединения**, затем выберите **Синхронизация носителя (MTP)**.
- 3 Можно просматривать содержимое устройства хранения большой емкости на ПК и выполнять передачу файлов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если драйвер для платформы LG Android установлен, то на экране сразу же появится сообщение "**Включить USB-накопитель**".

Синхронизация с Windows Media Player

Убедитесь, что на вашем ПК установлен Windows Media Player.

1 С помощью кабеля USB подключите телефон к ПК с установленным проигрывателем Windows Media Player.

2 Выберите параметр

Синхронизация носителя (МТР).

При подключении на экране ПК появится всплывающее окно.

3 Откройте Windows Media Player для синхронизации музыкальных файлов.

4 Отредактируйте или введите имя устройства во всплывающем окне (при необходимости).

5 Выберите и переместите нужные музыкальные файлы в список синхронизации.





6 Запустите синхронизацию.

• Для синхронизации с проигрывателем Windows Media Player должны быть выполнены следующие требования.

Элементы	Требования
ОС	Microsoft Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2), Vista или выше
Версия Windows Media Player	Windows Media Player 10 или выше

• Если версия Windows Media Player ниже 10, установите проигрыватель версии 10 или выше.



Выполнение вызова

- 1 Коснитесь , чтобы открыть клавиатуру.
- 2 Введите номер с помощью клавиатуры. Чтобы удалить цифру, коснитесь .
- 3 Коснитесь , чтобы совершить вызов.
- 4 Чтобы завершить вызов, коснитесь значка **Завершить** .

СОВЕТ: Чтобы ввести '+' для совершения международных вызовов, нажмите и удерживайте

.

Совершение видеовызова

- 1 Коснитесь , чтобы открыть клавиатуру.
- 2 Снова введите номер телефона.
- 3 Коснитесь значка **Видеовызов** , чтобы совершить видеовызов.
- 4 Если не требуется использовать громкую связь, коснитесь **Динамик** и убедитесь, что гарнитура подключена.

- 5 При совершении видеовызова вы будете видеть на экране только себя; после того как вызываемый абонент ответит, на экране отобразится его изображение. При необходимости отрегулируйте положение внутренней камеры.
- 6 Чтобы завершить видеовызов, коснитесь **Завершить**.

Скрытый: Отображение своего текущего скрытого изображения можно заменить другим изображением.

Панель набора: Введите номер.

Удержать: Выключить звук и поставить видео на паузу.

Без звука: Выключить звук.


Динамик: Вкл. или выкл. динамика.

В меню видеовызова


Съемка — позволяет сделать снимок.


Использовать вспомогательную камеру — позволяет сменить камеру.

Вызов контактов

- 1 Коснитесь , чтобы открыть контакты.
- 2 Прокрутите список контактов или введите первые буквы имени нужного контакта и коснитесь **Поиск контактов**.
- 3 Коснитесь контакта из списка, чтобы позвонить на этот номер.

Ответ или отклонение вызова

При получении вызова в режиме блокировки, удерживайте и переместите  чтобы начать разговор.

Удерживайте и переместите  чтобы отклонить входящий вызов.

Удерживайте и переместите значок **Быстрое сообщение** для отправки такого сообщения.

СОВЕТ: Быстрое сообщение

Данная функция позволяет быстро отправить сообщение. Эта функция может быть полезна при ответе на сообщение в ходе совещания.


Регулировка громкости во время разговора по телефону

Для регулировки громкости во время разговора по телефону пользуйтесь клавишей регулировки громкости с левой стороны телефона.

Выполнение второго вызова



- 1 Во время первого вызова коснитесь **Меню** > **Добавить вызов** и наберите номер. Также можно просмотреть список недавно набранных номеров, коснувшись  или выполнить поиск контактов, коснувшись  и выбрать номер, по которому необходимо позвонить.
- 2 Коснитесь  чтобы совершить вызов.
- 3 Оба вызова будут отображены на экране вызова. Будет активирована блокировка и удержание исходящего вызова.
- 4 Коснитесь отображаемого номера для переключения между вызовами. Или коснитесь  **Объединить** для выполнения конференц-вызова.

ВЫЗОВЫ

- 5 Для завершения активных вызовов коснитесь **Оконч.** или нажмите кнопку **Главный экран** и прокрутите вниз строку уведомлений и выберите значок **Заверш. вызов** .

ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый совершенный вызов тарифицируется.

Просмотр журналов вызовов

На Главном экране коснитесь  и выберите вкладку **Вызовы** .

В нем представлен полный список исходящих, входящих и пропущенных голосовых вызовов.


СОВЕТ: Коснитесь отчета о любом из звонков, чтобы увидеть дату, время и продолжительность разговора.

СОВЕТ: Коснитесь клавиши **Меню**, затем нажмите кнопку **Удалить все**, чтобы удалить все записи о вызовах.



Можно добавлять контакты в телефон и синхронизировать их с контактами аккаунта Google или другими аккаунтами, которые поддерживают синхронизацию контактов.

Поиск контакта

На Главном экране

- 1 Коснитесь , чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь **Поиск контактов** и введите имя контакта с помощью клавиатуры.

Добавление нового контакта

- 1 Коснитесь , чтобы открыть контакты.
- 2 Выберите .
- 3 Выберите расположение в памяти. При наличии нескольких аккаунтов выберите тот, в который следует добавить контакт, например, **Телефон** или **Google**.
- 4 Коснитесь категории информации о контакте и введите сведения.
- 5 Коснитесь **Сохранить** для добавления контакта в память.


Создать контакт также можно с помощью экрана набора номера.

- 1 Коснитесь  > , чтобы открыть экран набора номера.
- 2 Введите номер телефона.
- 3 Коснитесь **Добавить в контакты** > **Создать новый контакт**.
- 4 Выберите расположение в памяти. При наличии нескольких аккаунтов выберите тот, в который следует добавить контакт, например, **Телефон** или **Google**.
- 5 Введите информацию о контакте.
- 6 Коснитесь категории информации о контакте и введите сведения.
- 7 Коснитесь **Сохранить** для добавления контакта в память..

Избранные контакты


Можно классифицировать часто вызываемые контакты как избранные.

Добавление контакта в избранные

- 1 Коснитесь , чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь контакта, чтобы просмотреть его сведения.
- 3 Коснитесь звездочки справа от имени контакта. Звездочка становится желтой.

Контакты

Удаление контакта из списка избранных

- 1 Коснитесь , чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь вкладки **Избранное** и выберите контакт, чтобы посмотреть подробности.
- 3 Коснитесь желтой звездочки справа от имени контакта. Звездочка окрашивается в серый цвет и удаляется из избранного.

Импорт или экспорт контактов

Для импорта/экспорта файлов контактов (в формате vcf) из памяти устройства (внутренняя память/карта памяти), SIM или USIM-карты в телефон или наоборот.

- 1 Коснитесь , чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь клавиши **Меню** > **Импорт/Экспорт**.
- 3 Выберите необходимый параметр импорта/экспорта. При наличии нескольких аккаунтов выберите тот, в который следует добавить контакт.
- 4 Выберите файл контактов для импорта/экспорта и нажмите **Импорт** для подтверждения.

Перемещение контактов со старого телефона на новый



При помощи программы синхронизации ПК выполните экспорт контактов из старого телефона, сохраненных в файле CSV.

- 1 Сначала установите ПО LG PC Suite на ПК. Запустите программу и подключите телефон с ОС Android к ПК при помощи кабеля USB.
- 2 В верхней части экрана выберите **Устройство** > **Импорт личной информации** > **Импорт контактов**.
- 3 Появится всплывающее меню открытия файла контактов.
- 4 Выберите файл контактов и щелкните **Открыть**.
- 5 Появится всплывающее меню импорта контактов с ПК в контакты телефона.
- 6 Если контакты на ПК и телефоне различаются, выберите те контакты, которые следует импортировать с ПК.
- 7 Щелкните кнопку [OK] для импорта новых контактов с ПК на телефон.

Сообщения

В телефоне LG-P970 функции SMS и MMS доступны в одном понятном и удобном меню.


Отправка сообщений


- 1 Чтобы открыть пустое сообщение, на главном экране коснитесь значка , затем коснитесь .
- 2 В поле **Кому** введите имя контакта. При введении имени абонента появляются соответствующие контакты. Коснитесь нужной записи. Вы можете добавить сразу несколько адресатов.

ПРИМЕЧАНИЕ: За отправку текстового сообщения каждому отдельному адресату с вас взимается плата.

- 3 Коснитесь поля **Написать сообщение** и начните набирать его.
- 4 Коснитесь клавиши **Меню**, чтобы открыть меню параметров. Выберите **Добавить тему**, **Отменить**, **Вставить смайлик** или **Все сообщения**.
- 5 Коснитесь **Отправить**, чтобы отправить сообщение.

- 6 Открывается окно сообщения, с сообщением после имени/номера получателя. Ответы появляются на экране. При просмотре и отправке дополнительных сообщений создается переписка.

 **ВНИМАНИЕ!** Ограничение длины, составляющее 160 символов, может изменяться в различных странах в зависимости от языка и способа кодировки SMS-сообщения.

 **ВНИМАНИЕ!** При добавлении в SMS-сообщение изображений, видео или звуков оно будет автоматически преобразовано в MMS-сообщение, которое должно оплачиваться соответственно.

В виде переписки

Сообщения (SMS, MMS), которыми вы обмениваетесь с другими пользователями, могут отображаться в хронологическом порядке, для удобного просмотра переписки.

Сообщения


Использование смайликов

Оживите свои сообщения смайликами.

При составлении нового сообщения, коснитесь клавиши **Меню**, затем выберите **Вставить смайлик**.

Изменение настроек MMS

В телефоне LG-P970 параметры сообщений предварительно установлены, что позволяет отправлять сообщения немедленно. Их можно изменить в соответствии с собственными предпочтениями.

На Главном экране коснитесь значка , затем нажмите клавишу **Меню** и коснитесь **Настройки**.

ПРИМЕЧАНИЕ: При получении SMS-сообщения во время разговора прозвучит соответствующее звуковое уведомление.

Электронная почта



Для работы с электронной почтой (кроме адресов, зарегистрированных на Gmail) используйте приложение Электронная почта. Приложение Email поддерживает следующие типы аккаунтов: POP3, IMAP и Exchange.

Настройки аккаунта может предоставить поставщик услуг или системный администратор.

Управление аккаунтом электронной почты



При первом запуске приложения **Эл. почта** откроется мастер настройки, который поможет настроить аккаунт электронной почты.

Чтобы добавить аккаунт электронной почты:



- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Электронная почта** > на экране аккаунта, коснитесь  > **Настройки** > **ДОБАВИТЬ АККАУНТ**

После завершения начальной установки приложение Электронная почта отобразит содержимое папки Входящие. При наличии нескольких аккаунтов между ними можно переключаться.

Изменение настроек аккаунта электронной почты:


- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Электронная почта** > на экране аккаунта, коснитесь  > **Настройки**

Чтобы удалить аккаунт электронной почты:

- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Эл. почта** > на экране аккаунта коснитесь  > **Настройки** > коснитесь аккаунта, который необходимо удалить > **Удалить аккаунт**

Экран аккаунта электронной почты

Чтобы просмотреть список входящих сообщений аккаунта, коснитесь его. Аккаунт, который по умолчанию используется для отправки сообщений, помечен флажком.

 — Коснитесь данного значка папки, чтобы открыть папки аккаунтов.

На телефон загружаются только последние сообщения электронной почты.


Электронная почта

Работа с папками аккаунтов

Для каждого аккаунта предусмотрены следующие папки: Входящие, Исходящие, Отправленные и Черновики. В зависимости от функций, поддерживаемых поставщиком услуг, на экране могут присутствовать другие папки.

Создание и отправка сообщения электронной почты

Чтобы создать или отправить сообщение электронной почты, выполните следующие действия:



- 1 Не закрывая приложения **Эл. почта**, коснитесь .
- 2 Введите адрес получателя сообщения. По мере ввода текста будут предлагаться адреса из списка Контактов. При вводе нескольких адресов их следует разделять точками с запятой.
- 3 Добавьте Копию/Скрытую копию и вложения, если требуется.
- 4 Введите текст сообщения.

5 Коснитесь .

Если подключение к сети отсутствует, например, при работе в режиме "В самолете", отправляемые сообщения будут храниться в папке Исходящие до восстановления соединения. При наличии в данной папке неотправленных сообщений, папка Исходящие будет отображена на экране Аккаунты.

СОВЕТ: Получение нового сообщения электронной почты сопровождается звуковым сигналом и вибрацией. Коснитесь уведомления эл. почты, чтобы отключить отправку уведомлений.

Камера

Чтобы открыть приложение Камера, коснитесь клавиши **Приложения**  > Камера .

Применение видеоскателя

Яркость — определение и регулировка степени яркости объектива. Сдвиньте ползунок индикатора яркости в сторону “-” для затемнения изображения или в сторону “+” для осветления изображения.

Опция Cheese shutter — улыбнитесь и скажите Cheese, когда будете готовы сделать снимок.

Переключение между камерами — позволяет переключаться между передней и задней камерами.



Режим видеосъемки — коснитесь этого значка для переключения в режим видео.

Съемка — позволяет делать фотографии.


Галерея — данная функция позволяет просматривать сделанные снимки и видеоклипы, находясь в режиме фотосъемки. Просто коснитесь значка, и Галерея отобразится на экране.

Настройки — коснитесь этого значка, чтобы открыть меню настроек.

Режим съемки — выберите **Обычн.**, **Панорама** или **Серийная съемка**.

Камера

Фотосъемка

- 1 Откройте приложение Камера.
- 2 Удерживая телефон, направьте объектив в направлении объекта съемки.
- 3 Коснитесь экрана, и на экране видеискателя появится фокусная рамка.
- 4 Зеленый цвет рамки фокусировки обозначает фокусирование на объекте.
- 5 Щелкните  чтобы сделать снимок.

ПРИМЕЧАНИЕ: В силу особенностей устройства камеры в условиях съемки в помещении может возникать проблема затенения. (Затенение представляет собой различие в цветопередаче между центром и краями снимка).




Когда фотография будет сделана

Если включена функция автообзора, полученная фотография появится на экране.


Отправить Коснитесь, чтобы передать изображение одним из способов, например, **Bluetooth**, **Эл. почта**, **Gmail**, **Google+**, **Заметка**, **SMS/MMS**, **Picasa** или с помощью другого поддерживаемого загруженного приложения.


ПРИМЕЧАНИЕ: При отправке сообщений MMS в роуминге возможно начисление дополнительной платы.

Установить как Коснитесь, чтобы использовать изображение в качестве **Фотография контакта**, **Обои главн. экрана** или **Обои экрана блок**.

-  Коснитесь, чтобы удалить изображение.
-  Коснитесь, чтобы сразу же продолжить съемку. Текущее фото будет сохранено.
-  Коснитесь, чтобы просмотреть Галерею сохраненных фотографий.

Расширенные настройки

В окне видеискателя коснитесь  для доступа к дополнительным настройкам.

Изменить настройки камеры можно с помощью колеса прокрутки. После выбора этого параметра коснитесь клавиши Назад .

Вспышка — выключить / Вкл. / Авто.

Фокус — коснитесь для выбора режима фокусировки.

- **Авто:** автоматическая фокусировка. (Камера непрерывно фокусируется на объектах фотосъемки)
- **Отслеживание лица:** камера автоматически определяет и фокусируется на человеческих лицах.

Разм. изобр. — коснитесь, чтобы установить размер полученного изображения (в пикселах). Выберите требуемое разрешение в пикселах: **5M(2560x1920)**, **3M(2048x1536)**, **W3M(2240x1344)**, **1M(1280x960)**, **W1M(1280x720)**.

Сюжетные программы — выбор параметров цветности и освещенности, подходящих для текущего окружения.

- **Обычн.:** автоматическая настройка в соответствии с условиями освещения.
- **Портрет:** хорошо подходит для съемки людей.
- **Ландшафт:** хорошо подходит для съемки природных пейзажей, например, деревьев, цветов и неба.
- **Спорт:** хорошо подходит для съемки спортивных соревнований.
- **Закат:** хорошо подходит для съемки заката.
- **Ночь:** хорошо подходит для съемки ночных пейзажей. При съемке ночных пейзажей используется большая выдержка затвора.

ISO — управление чувствительностью камеры к свету. Выберите один из следующих вариантов: **Авто**, **400**, **200** и **100**.

Камера

Баланс белого — этот параметр гарантирует реалистичность цветопередачи изображения. Чтобы настроить автоматическую регулировку баланса белого, необходимо указать условия освещения. Выберите один из параметров: **Авто**, **Лампа накаливания**, **Солнечно**, **Флуоресцент**, и **Облачно**.

Цветовой эффект — выберите цветовой тон для нового снимка.


Таймер — таймер автоспуска позволяет установить задержку срабатывания затвора после нажатия кнопки спуска. Выберите **Выкл.**, **3 сек.**, **5 сек.** или **10 сек.**

Используйте эту функцию, если хотите сфотографироваться вместе со всеми.

Геотеггинг — активируйте для использования вашим телефоном функций привязки к месту. Делайте снимки, где бы вы не находились, и привязывайте их к месту съемки. Если загрузить снимки с привязкой к месту в блог, поддерживающий эту функцию, вы сможете просматривать снимки, отображенные на карте.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данная функция доступна только при работающем приемнике GPS.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данная функция использует беспроводные сети. Необходимо установить флажок Через беспроводные сети.

На главном экране коснитесь **клавиши Меню**  > **Настройки** > **Определение местоположения**. Отметьте сервис определения местоположения Google .

Звук затвора — выберите один из четырех вариантов звука затвора.

Автопросмотр — если включить **функцию автопросмотра**, то на экране автоматически отобразится только что созданная фотография.


Сброс — восстановление всех параметров камеры по умолчанию.

Гид по камере — коснитесь этой кнопки, чтобы узнать, как работает какая-либо функция. Запустится краткое руководство пользователя.

ПРИМЕЧАНИЕ!

- Если вы выходите из режима камеры, для некоторых настроек будут восстановлены значения по умолчанию. Проверьте настройки камеры, прежде чем сделаете следующий снимок.
- Меню настроек отображается в окне видоискателя поверх картинки, так что, при изменении параметров цвета или качества изображения можно предварительно просмотреть полученное изображение, которое находится за элементами меню настроек.

Просмотр сохраненных фотографий

В режиме камеры можно получить доступ к сохраненным фотографиям. Коснитесь кнопки Галерея  для отображения Галереи.

СОВЕТ: Проведите пальцем влево или вправо для просмотра других фотоснимков и видеоклипов.

Коснитесь фотографии, чтобы отобразить другие параметры меню.



— Коснитесь, чтобы просмотреть список изображений в Smart Share (при подключении к другим устройствам для просмотра фотографий).




— Коснитесь, чтобы сделать новый снимок.



— Коснитесь, чтобы передать изображение с помощью различных способов, например, Bluetooth или SMS/MMS.



— Коснитесь, чтобы удалить фотографию.

Клавиша Меню  — коснитесь для доступа к функциям **Уст. изображение как, Переместить, Переименовать, Повернуть влево, Повернуть вправо, Обрезать, Изменить, Слайд-шоу** или **Сведения**.

Применение видеоискателя

Яркость — определение и регулировка степени яркости объектива. Сдвиньте ползунок индикатора яркости в сторону "-" для затемнения видеоклипа или в сторону "+" для его осветления.

Зум — увеличить или уменьшить изображение.

Переключение между камерами — позволяет переключаться между передней и задней камерами.



Режим камеры — коснитесь этого значка для переключения в режим фотокамеры.





Начать запись — позволяет начать запись.

Галерея — данная функция позволяет просматривать сделанные снимки и видеоклипы, находясь в режиме фотосъемки. Просто коснитесь значка, и Галерея отобразится на экране.

Настройки — коснитесь этого значка, чтобы открыть меню настроек.

Вспышка — включение вспышки во время видеосъемки при плохом освещении.

Простая видеосъемка

- 1 Откройте приложение **Камера** и сдвиньте кнопку режима работы камеры в положение **Видео**. Значок затвора  изменится на .
- 2 На экране отобразится окно видеоискателя.
- 3 Поверните телефон горизонтально и направьте объектив на объект съемки.
- 4 Коснитесь значка начала записи видео .
- 5 Запись. Отобразится внизу экрана видеоискателя вместе с таймером, отображающим время видеозаписи.
- 6 Чтобы остановить запись, коснитесь значка завершения записи видео .




После видеосъемки

На экране появится статичное изображение, представляющее собой снятый видеоклип.


Воспроизвести Коснитесь, чтобы воспроизвести видео.

Отправить Коснитесь, чтобы отправить снятый видеоклип через **Bluetooth, Эл. почта, Gmail, SMS/MMS** или **YouTube**.

ПРИМЕЧАНИЕ: При загрузке и/или скачивании сообщений MMS в роуминге возможно начисление дополнительной платы.

-  Коснитесь, чтобы удалить снятый видеоклип; для подтверждения удаления коснитесь **ОК**. Снова отобразится окно видеоискателя.
-  Коснитесь, чтобы снять новый видеоклип. При этом текущий видеоролик будет сохранен.
-  Коснитесь, чтобы воспроизвести последнее записанное видео.

Расширенные настройки

В окне видеоискателя коснитесь  для доступа ко всем дополнительным настройкам.

Параметры видеокamеры можно регулировать с помощью прокрутки списка. После выбора этого параметра, коснитесь клавиши **Назад**.

Видеокамера

Размер видео — коснитесь, чтобы установить размер снятого видеоклипа (в пикселах). Выберите размер видео: Full HD(1920x1080), HD(1280x720), TV(720x480), VGA(640x480), MMS(QVGA-320x240) и MMS(QCIF-176x144).

Баланс белого — этот параметр обеспечивает реалистичность цветопередачи видеоклипа. Чтобы настроить автоматическую регулировку баланса белого, необходимо указать условия освещения. Выберите один из параметров: **Авто**, **Лампа накаливания**, **Солнечно**, **Флуоресцент**, и **Облачно**.

Цветовой эффект — выберите цветовой тон, чтобы применить к видеоклипу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Параметры цветового эффекта могут отличаться в зависимости от режима видео.

Геотеггинг — активируйте для использования вашим телефоном функций привязки к месту. Снимайте видео в любой точке мира и сохраняйте данные о месте съемки. Если загрузить видео с привязкой к месту в блог, поддерживающий Расположение меток, вы сможете


просматривать видео, отображенные на карте.

Звук — выберите Выкл., чтобы записать видео без звука.

Автообзор — При включении данного параметра телефон будет автоматически воспроизводить видеоклипы после их записи.

Сброс — восстановление всех параметров камеры по умолчанию.

Просмотр записанных видео

- 1 В видеоискателе коснитесь .
- 2 На экране отобразится меню галереи.
- 3 Коснитесь один раз видеоклипа, чтобы вынести его на передний план галереи. Воспроизведение начнется автоматически.

Настройка громкости во время просмотра видео.


Для регулировки громкости при воспроизведении видеоклипа используйте клавиши громкости, расположенные на правой стороне телефона.

Мультимедиа

Для быстрого доступа к файлам мультимедиа (фотографии и видеоклипы) их можно хранить на карте памяти.

Галерея



Можно просматривать фотографии и видеоклипы, сохраненные на карте памяти.




1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Галерея**. Откройте список панелей каталогов, в которых хранятся файлы мультимедиа.

- В зависимости от используемого программного обеспечения телефона некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- При открытии файлов может возникнуть ошибка если размер файла превышает размер доступной памяти.

QuickMemo

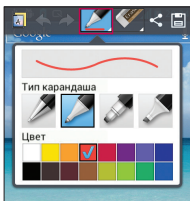Используйте **QuickMemo** для практичности и удобства создания заметок во время телефонного разговора, используя сохраненные изображения или на экране данного телефона.





- 1 Откройте **QuickMemo**, нажав одновременно кнопки Увеличения громкости и Уменьшения громкости в течение одной секунды на том экране, где хотите создать заметку. Или откройте Панель уведомлений, а затем коснитесь .
- 2 Выберите нужный пункт меню — **Тип карандаша**, **Цвет**, **Ластик**, и создайте заметку.
- 3 Коснитесь  в меню редактирования и выберите  чтобы сохранить заметку на текущем экране.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пользуйтесь кончиками пальцев при использовании функции QuickMemo. Не используйте ногти.


Использование параметров QuickМето


При использовании функции QuickМето можно с легкостью пользоваться параметрами QuickMenu.


 — Выберите, следует ли использовать фоновый экран.

 — Параметры Восстан. или Снова.

 — Выберите тип и цвет пера.

 — Удалите созданную вами заметку.

 — Отправьте или поделитесь текущими заметками QuickМето с другими.

 — Сохраните заметку на текущем экране.

Просмотр сохраненных заметок QuickМето

Коснитесь Галерея и выберите альбом QuickМето.

Плеер









Воспроизведение музыки


После передачи файлов в память телефона или на карту памяти.

1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Плеер**.

2 Выберите папку с музыкой.


3 Выберите файл. Следующие значки служат для управления воспроизведением.

	Коснитесь, чтобы приостановить воспроизведение.
	Коснитесь, чтобы возобновить воспроизведение.
	Коснитесь для перехода к следующей композиции в альбоме, списке воспроизведения или в случайном порядке.
	Коснитесь для возврата к началу композиции. Коснитесь два раза для перехода к предыдущей композиции.
	Коснитесь для управления громкостью музыки.
	Коснитесь, чтобы установить режим повтора.
	Коснитесь, чтобы воспроизвести текущий список воспроизведения в произвольном порядке.
	Коснитесь, чтобы увидеть текущий список воспроизведения.

	Коснитесь для просмотра текста песни. Эта опция включается только в том случае, если песня содержит текст.
--	--

Чтобы настроить громкость во время прослушивания, воспользуйтесь кнопками регулировки громкости на левой боковой панели телефона.

Создание списка воспроизведения


- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Плеер**.
- 2 Выберите **Списки воспроизведения**.
- 3 Коснитесь клавиши **Меню** > **Новый плейлист**.
- 4 Введите названия нового списка воспроизведения и нажмите **ОК**.
- 5 Выберите файлы, которые нужно внести в список, и нажмите **Добавить**.

СОВЕТ: Во время воспроизведения вы можете добавлять файлы в список нажатием клавиши **Меню** > **Добавить в плейлист**.

Добавить композиции в список избранного.

Вы можете быстро добавить любимую композицию в список избранного. Во время воспроизведения коснитесь клавиши **Меню** > **Добавить в избранное**, чтобы добавить текущую композицию в список быстрого доступа.

Настройка параметров проигрывателя

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Плеер**.
- 2 Коснитесь клавиши **Меню** > **Настройки**.
- 3 Отрегулируйте настройки для оптимизации параметров проигрывателя.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- В зависимости от используемого программного обеспечения телефона некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- При открытии файлов может возникать ошибка если размер файла превышает размер доступной памяти.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые композиции могут быть защищены авторскими правами в соответствии с международными положениями и федеральными законами об авторских правах.

Для воспроизведения или копирования музыки может потребоваться разрешение или лицензия.

В некоторых странах местное законодательство запрещает частное копирование материалов, защищенных авторским правом.

Прежде чем загружать или копировать файлы, пожалуйста, ознакомьтесь с положениями местного законодательства относительно использования подобных материалов.

FM-радио


Телефон LG-P970 оснащен встроенным FM-радиоприемником, который позволяет настраивать любимые радиостанции и слушать радио, находясь в пути.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для прослушивания радио необходимо подключить наушники. Вставьте их в разъем для наушников.

Поиск радиостанций

Радиостанции на телефоне можно настраивать как вручную, так и автоматически. Они сохраняются под определенными номерами, благодаря чему их не требуется каждый раз заново настраивать. Телефон позволяет сохранить до 6 станций.

Автоматическая настройка

- 1 На Главном экране коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Радио**.
- 2 Коснитесь клавиши **Меню**, затем выберите **Сканировать**.

Мультимедиа

- 3** Во время автосканирования коснитесь кнопки **Стоп**, чтобы остановить его. В памяти будут сохранены только те каналы радиостанций, которые удалось определить до остановки сканирования.

ПРИМЕЧАНИЕ: настроить приемник на радиостанцию можно вручную, с помощью регулятора на экране.

СОВЕТ: Для улучшения приема удлините шнур гарнитуры, который служит антенной для радио.

Подключение гарнитуры, не разработанной специально для данного телефона, может повлиять на качество приема.

Оповещение

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Будильник** > .
- 2 После установки времени телефон LG-P970 отобразит количество времени, оставшегося до момента срабатывания будильника.
- 3 Установите **Повтор**, **Повторение сигнала**, **Вибрация**, **Мелодия**, **Блокировка с загадкой** и **Заметка**. Нажмите **Сохранить**.

Калькулятор

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Калькулятор**
- 2 Касайтесь цифровых клавиш для ввода цифр.
- 3 Для простых вычислений коснитесь необходимой функции (+, —, x или ÷), после чего выберите =.
- 4 Для более сложных вычислений коснитесь клавиши **Меню**, выберите **Дополнительная панель**, затем выберите sin, cos, tan, log и т.д.

Добавление события в календарь


- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Календарь**
- 2 Коснитесь символа месяца в левом верхнем углу, чтобы открыть различные представления календаря (День, Неделя, Месяц, Повестка дня).
- 3 Коснитесь даты, в которую необходимо добавить событие.
- 4 Коснитесь , чтобы добавить событие.
- 5 Коснитесь пункта **Название мероприятия** и введите название события.
- 6 Коснитесь пункта **Местоположение** и введите местоположение. Отметьте дату и введите время начала и окончания события.
- 7 Чтобы добавить к событию примечание, коснитесь **Описание** и наберите текст.

Инструменты

- 8 Для того чтобы будильник срабатывал не один раз, установите **ПОВТОР**, и при необходимости установите **НАПОМИНАНИЯ**.
- 9 Коснитесь **Сохранить**, чтобы сохранить событие в календаре.

Polaris Office

Polaris Office — это профессиональное решение для мобильной работы с офисными документами, которое всегда и везде обеспечивает удобный просмотр на мобильном устройстве различных типов документов, включая файлы Word, Excel и PowerPoint.

Коснитесь  > вкладка **Приложения**
> **Polaris Office**

Управление файлами

Polaris Office позволяет мобильным пользователям с удобством управлять файлами, включая копирование, перемещение, вставку и удаление файлов и папок прямо на устройстве.

Просмотр файлов




Мобильные пользователи теперь могут легко просматривать разнообразные типы файлов, включая документы Microsoft Office и Adobe PDF прямо на своих мобильных устройствах. При просмотре документов с помощью Polaris Office, объекты и макет остаются такими же, как и в исходных документах.



Интернет

Интернет обеспечивает возможность доступа к миру игр, музыки, новостей, спорта, развлечений и многого другого прямо с мобильного телефона, причем с бескомпромиссной скоростью и в полноцветном режиме. Где бы вы ни были и чем бы ни увлекались.

ПРИМЕЧАНИЕ: при подключении к услуге и загрузке содержимого начисляется дополнительная оплата. Узнайте о расценках у вашего оператора сети.

Использование панели инструментов обозревателя

-  Коснитесь, чтобы вернуться на предыдущую страницу.
-  Коснитесь, чтобы перейти к странице, которая была вызвана после текущей. Это действие обратно нажатию клавиши **Назад**, которая используется для возврата к предыдущей странице.
-  Коснитесь, чтобы перейти на домашнюю страницу.

-  Коснитесь, чтобы добавить новое окно.
-  Коснитесь, чтобы открыть список сохраненных закладок.

Функции браузера

Коснитесь клавиши **Меню**, чтобы просмотреть параметры.

Обновить — обновить текущую веб-страницу.

Сохранить в Закладки — добавление текущей веб-страницы в список закладок.

Отправить страницу — позволяет обмениваться веб-страницами с другими.

Найти на странице — позволяет выполнять поиск по буквам или словам на текущей веб-странице.

Полная версия — позволяет просматривать веб-страницу на настольном ПК.

Сохранить страницу — позволяет сохранить текущую веб-страницу для просмотра в автономном режиме.






Настройки — параметры Интернета.

Выход — позволяет выйти из Интернета.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ LG

On-Screen Phone позволяет просматривать экран мобильного телефона на ПК с помощью подключения через USB или Wi-Fi. Управлять мобильным телефоном можно также с помощью ПК, подключив клавиатуру и мышь.

Значки On-Screen Phone 3.0

-  Запуск панорамы на главной странице LG (Home Panorama) или изменение предпочтений On-Screen Phone.
-  Подсоединение и отсоединение мобильного телефона от ПК.
-  Уменьшение размера окна On-Screen Phone.
-  Увеличение размера окна On-Screen Phone.
-  Выход из программы On-Screen Phone.

Функции On-Screen Phone

- **Передача и управление в реальном времени:** отображение экрана мобильного телефона и управление им при подключении к ПК.

- **Управление с помощью мыши:** управление мобильным телефоном с помощью мыши, используемой для выбора и перетаскивания на экран ПК.
- **Ввод текста с помощью клавиатуры:** создание текстового сообщения или заметки с помощью клавиатуры ПК.
- **Передача файла (с мобильного телефона на ПК):** отправка файлов из памяти мобильного телефона (напр., Галерея, Видеоплеер, Музыка и Polaris Office) на ПК. Щелкните по файлу правой кнопкой мыши и перетащите его для отправки на ПК.
- **Передача файла (с ПК на мобильный телефон):** отправка файлов с ПК на мобильный телефон. Выберите файлы, которые необходимо отправить, и перетащите в окно On-Screen Phone. Отправленные файлы хранятся в папке OSP.
- **LG Home Panorama:** количество рабочих мест LG Home. Вы можете без труда упорядочить значки или виджеты, а также запустить приложение, дважды нажав на значок.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что LG Home назначен в качестве компонента быстрого запуска по умолчанию. В работе некоторых виджетов на LG Home Panorama могут возникнуть неполадки.

- **Уведомления о событиях в реальном времени:** отображение всплывающего окна с уведомлением о входящих вызовах или текстовых сообщениях, а также о срабатывании будильника или уведомлениях о событиях.

Установка On-Screen Phone на ПК

Посетите **LG.com** (<http://www.lg.com>). Найдите в правом верхнем углу поле поиска и введите номер модели. Выберите свою модель из списка **ПОДДЕРЖКИ**. Прокрутите вниз и выберите вкладку **OSP**, затем щелкните **ЗАГРУЗИТЬ**. При запросе нажмите **Запустить** для установки On-Screen Phone на ваш ПК.

Подключение мобильного телефона к ПК

Функция On-Screen Phone 3.0 обеспечивает соединение USB и Wi-Fi. Следуйте инструкциям мастера соединений программы OSP.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в установке флажков для On-Screen Phone в **Настройках** > **Подключение к PC** > **On-Screen Phone** > **On-Screen Phone**. Учтите, что аккумулятор может разрядиться значительно быстрее, если опция On-Screen Phone подсоединена через Wi-Fi.

При подключении мобильного телефона к ПК через Mobile Hotspot и выходе в Интернет с ПК могут последовать дополнительные расходы в зависимости от вашего тарифного плана DataPro.


Доступ к Интернету через сети Wi-Fi может не работать в зависимости от загруженности сети. При увеличении окна On-Screen Phone отображение на экране может происходить медленно.

Функция On-Screen Phone


Проверка подключения телефона к ПК

Чтобы проверить состояние подключения On-Screen Phone, после подключения устройств перетащите вниз строку состояния, расположенную в верхней части главного экрана.

Отключение телефона от ПК

Щелкните  в левом верхнем углу окна On-Screen Phone. Или перетащите вниз строку состояния наверху главного экрана и выберите **Выполнено подключение On-Screen Phone > Отключить On-Screen Phone**. Коснитесь **Отключ.** в окне отключения.

Доступ к меню Настроек

- 1 На главном экране коснитесь  > **Настройки**.
или
На главном экране коснитесь клавиши **Меню** > **Настройки**.
- 2 Выберите категорию настроек и установите нужный параметр.

БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ

В данном разделе можно настроить параметры Wi-Fi и Bluetooth. Кроме того, здесь можно настроить мобильные сети и переключить телефон в режим "В самолете".

< Wi-Fi >

- **Wi-Fi** — включение функции Wi-Fi для соединения с доступными сетями Wi-Fi.
- **Настройки Wi-Fi** — Настройка и управление беспроводными точками доступа. Настройка оповещений сети или добавление новой сети Wi-Fi. Экран расширенных настроек Wi-Fi доступен из экрана настроек Wi-Fi. Нажмите кнопку **Меню** и коснитесь **Дополнительно**.

СОВЕТ: Как получить MAC-адрес

Для настройки соединения с некоторыми беспроводными сетями, в которых используется MAC-фильтр, может потребоваться ввод MAC-адреса телефона LG-P970 в маршрутизатор.

MAC-адрес указан в следующем пользовательском интерфейсе: коснитесь **Настройки** > **Wi-Fi** > коснитесь клавиши **Меню** > **Дополнительно** > **MAC-адрес**.

< Bluetooth >

Включение или выключение функции беспроводной передачи данных Bluetooth. Для получения подробной информации проверьте данные о Bluetooth.

< Передача данных >

Отображает объем использованной памяти и позволяет настроить параметры ограничений по данным.

- **Мобильные данные** — настройте для использования подключений к любой мобильной сети.

Настройки

- **Ограничить объем передачи данных** — установите лимит использования мобильных данных.
- **Цикл использования данных** — настройте параметры цикла ограничения.

< Вызов >

Предусматривается настройка таких параметров, как переадресация вызова, отложенный вызов и использование других специальных функций, предлагаемых поставщиком услуг связи.

- **Фиксированный набор номеров** — выберите Фиксированный набор, чтобы включить данную функцию и составить список номеров, на которые можно совершить вызов. Потребуется ввести код PIN2, который можно узнать у оператора. В результате с вашего телефона можно будет вызвать только номера, входящие в список номеров фиксированного набора.

ГОЛОСОВАЯ ПОЧТА

- **Служба голосовой почты** — позволяет выбрать службу голосовой почты оператора. Этот номер можно получить у поставщика услуг.
- **Настройки голосовой почты** — при использовании службы голосовой почты оператора данный параметр позволяет ввести телефонный номер, используемый для прослушивания голосовой почты и управления голосовыми сообщениями.

НАСТРОЙКИ ЗАВЕРШЕНИЯ ВЫЗОВА

- **Сохранить незнакомые номера** — Занести неизвестные номера в контакты после вызова.

ДРУГИЕ НАСТРОЙКИ ВЫЗОВОВ

- **Отклонение вызова** — позволяет настроить функцию отклонения вызова. Выберите **Отключено**, **Отклонять звонки в списке** или **Отклонять все вызовы**.

- **Быстрые сообщения** — Данная функция позволяет быстро отправить сообщение в случае отклонения вызова. Эта функция может быть полезна при ответе на сообщение в ходе совещания.
 - **Переадресация вызова** — Выберите условия переадресации вызовов: переадресовывать все вызовы, переадресовывать в случае занятости линии, переадресовывать в случае неприятия вызова или переадресовывать в случае недоступности.
 - **Запрет вызовов** — Указание условий, при которых следует запрещать вызовы. Введите пароль запрета вызовов. Уточните у оператора доступность данной услуги.
 - **Продолжительность вызова** — Просмотр длительности всех вызовов, в том числе общей длительности, длительности исходящих или принятых вызовов, а также последнего вызова.
 - **Стоимость вызовов** — Просмотр стоимости совершенных вызовов. (Данная услуга зависит от сети и может не поддерживаться некоторыми операторами.)
 - **Дополнительные настройки** — Позволяет изменять следующие настройки.
 - **Определение номера:** выберите, будет ли ваш номер отображаться при исходящем вызове.
 - **Параллельный вызов:** если функция ожидания вызова активирована, устройство будет уведомлять о поступающих во время разговора вызовах (зависит от оператора сети).
 - **Настройки видеовызова** — Изменение настроек видеовызова.
- < Дополнительно >**
- **Режим "В самолете"** — в данном режиме все беспроводные соединения будут отключены.

Настройки

- **Точка доступа Wi-Fi** — включите функцию точки доступа WLAN, чтобы с помощью телефона подключить ПК или другие устройства к сети, используя функцию WLAN.
 - **Настроить точку доступа Wi-Fi:** настройте параметры сети для точки доступа WLAN.
 - **Время ожидания:** установите время отключения переносной точки доступа.
 - **Справка:** просмотр данных об использовании функций модема.
- **Wi-Fi Direct** — включение функции Wi-Fi Direct для подключения двух устройств через WLAN без точки доступа. Для получения подробной информации проверьте данные о Wi-Fi.
- **Настройки VPN** — отображение списка Виртуальных частных сетей (VPN), настроенных ранее. Позволяет добавлять различные виды VPN.

ПРИМЕЧАНИЕ: установите PIN-код или пароль для блокировки экрана перед использованием хранилища учетных данных.

- **Мобильные сети** — настройка параметров роуминга, режима и операторов сети, имен точек доступа (APN) и выполнение других настроек.
 - **Передача данных:** установите для включения передачи данных по мобильной сети.
 - **Роуминг данных:** установите для подключения устройства к другой сети при роуминге или потере сигнала домашней сети.
 - **Режим сети:** выберите тип сети.
 - **Точки доступа (APN):** настройте имена точек доступа (APN).
 - **Только сети 2G:** выберите тип сетей.
 - **Операторы связи:** поиск доступных сетей и выбор сети для роуминга.

УСТРОЙСТВО

< Звук >

- **Профили** — можно выбрать **Звук**, **Только вибрация** или **Без звука**.
- **Громкость** — можно управлять громкостью музыки, видео, игр и других медиафайлов, а также мелодий и уведомлений. См. раздел 'Отклик на прикосновение и система'.

РИНГТОН И ОПОВЕЩЕНИЯ

- **Мелодия звонка** — Настройка мелодии звонка входящего вызова по умолчанию.
- **Звук уведомления** — настройка звука уведомления по умолчанию.
- **Мелодия с вибрацией** — вибрация при входящих вызовах и оповещениях.
- **Тихий час** – настройка времени для отключения всех звуковых сигналов, кроме будильника и медиафайлов.

ОТКЛИК НА КАСАНИЕ И СИСТЕМА

- **Звук панели набора номера** — настройка воспроизведения звуковых сигналов при наборе номера с помощью цифровой клавиатуры.
- **Звуки при прикосновении** — настройка воспроизведения сигнала при нажатии клавиш, значков и других элементов, реагирующих на касание.
- **Звуки блокировки экрана** — настройка воспроизведения звука при блокировке или разблокировке экрана.
- **Вибрация при прикосновении** — выберите, хотите ли вы включить вибрационный отклик при прикосновении к клавишам и кнопкам.

Настройки

< Дисплей >

- **Яркость** — Настройка яркости экрана.
- **Автоповорот экрана** — автоматическое изменение ориентации экрана при повороте телефона.
- **Время до отключения экрана** — Установка времени ожидания экрана.
- **Тип шрифта** — выберите желаемый тип шрифта.
- **Размер шрифта** — изменение отображаемого размера.
- **Подсветка фронтальных клавиш** — установка времени работы светодиодной подсветки.

< Главный экран >

Выбор обоев для Главного экрана. Можно установить Анимацию, Эффекты на экране или Обои.

< Блокировка экрана >

Установки разблокировки экрана

- **Способ блокировки экрана** — установка комбинации разблокировки для защиты телефона. Откроется несколько экранов, которые ознакомят вас с составлением комбинации разблокировки экрана.
 - **Нет:** отключить блокировку экрана.
 - **Провести пальцем:** для использования блокировки без PIN-кода, пароля, графического ключа или распознавания лица.
 - **Графический ключ:** установите графический ключ для разблокировки экрана.
 - **PIN-код:** установите PIN-код (цифровой) для разблокировки экрана.
 - **Пароль:** установите для отображения собственного сообщения для заблокированного экрана.

< Карта SD и память телефона >

Просмотр данных о памяти устройства и карты памяти. Вы также можете отформатировать USB-накопитель и карту памяти.

ВНИМАНИЕ!

Форматирование карты памяти навсегда удалит с нее все данные.

- **SD-КАРТА** — проверка количества свободного места на карте SD. Коснитесь Извлечь карту SD для безопасного извлечения. Очистите карту SD, чтобы удалить все данные с карты SD.

< Энергосбережение >

В данном разделе можно настроить параметры аккумулятора и проверить объекты для энергосбережения. Также можно проверить расход заряда аккумулятора.

- **Включить Энергосбережение** — активация режима энергосбережения с целью снизить потребление заряда аккумулятора.

- **Подсказки для энергосбережения** — узнайте, как снизить потребление заряда аккумулятора с помощью объектов для энергосбережения.

ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Установите для активации режима энергосбережения в соответствии с пользовательскими настройками.

СВЕДЕНИЯ О БАТАРЕЕ

Просмотр уровня заряда, потребленного устройством.

< Приложения >

Можно просматривать и управлять приложениями.

ЛИЧНЫЕ

< Аккаунты и синхронизация >

Разрешение приложениям синхронизировать данные в фоновом режиме вне зависимости от того, используется приложение в настоящий момент или нет. Снятие флажка с этого параметра позволит продлить срок службы аккумулятора и снизит интенсивность операций по передаче данных (но не остановит их выполнение).

Настройки

< **Определение местоположения** >

Изменение настроек для повышения функциональности GPS.

- **Услуга определения местоположения Google** — при выборе Услуги определения местоположения Google, телефон определяет приблизительное местоположение с помощью Wi-Fi и мобильной сети. При установке флажка поступает запрос на разрешение Google использовать информацию о вашем местоположении при предоставлении данных услуг.
- **Спутники GPS** — при установке флажка Спутники системы спутниковой навигации телефон определяет местоположение с точностью до улицы.
- **Местоположение и поиск Google** — настройте устройство на использование текущего местоположения для поиска Google и других сервисов Google.

< **Безопасность** >

Изменить настройки безопасности устройства и SIM-карты или USIM-карты.

БЛОКИРОВКА SIM-КАРТЫ

- **Установить блокировку SIM-карты** — установка параметров блокировки SIM-карты или изменение PIN-кода.
 - **Блокировка SIM-карты:** включение или выключение функции блокировки с PIN-кодом, запрашивающей ввод цифрового пароля перед использованием устройства.
 - **Изменение PIN-кода SIM-карты:** изменение PIN-кода, используемого для доступа к данным SIM или USIM-карты.

ПАРОЛИ

- **Отображать пароль при наборе** — показывать пароль при вводе.

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

- **Администраторы устройства** — просмотр администраторов устройства, установленных на телефоне. Вы можете активировать администраторов устройства для применения новых установок в телефоне.

- **Неизвестные источники** — просмотр администраторов устройства, установленных на телефоне. Вы можете активировать администраторов устройства для применения новых установок в телефоне.

ХРАНИЛИЩЕ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДАННЫХ

- **Доверенные учетные записи** — выберите сертификаты и данные учетных записей для гарантии безопасного использования различных приложений.
- **Установить из памяти** — установить шифрованные сертификаты, хранящиеся в памяти USB-накопителя.
- **Очистить хранилище** — удаление учетных данных из памяти устройства и сброс пароля.

< Язык и клавиатура >

Используйте параметры Язык и клавиатура для выбора языка для текста в телефоне, а также для настройки экранной клавиатуры, включая слова, добавленные в словарь.

< Резервное копирование и сброс >

Изменение настроек управления параметрами и данными.

РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Изменение настроек управления параметрами и данными.

- **Резервное копирование данных** — выполнение резервного копирования параметров и данных приложений на сервере Google.
- **Сохранить данные аккаунта** — добавление и просмотр аккаунта Google для резервного копирования данных.
- **Автовосстановление** — восстановление параметров и данных приложений после их переустановки на устройстве.

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

- **Сброс настроек** — сброс настроек до заводских значений и удаление всех данных. После сброса настроек появится запрос на предоставление информации, которая уже предоставлялась при первом запуске системы Android.

ПРИМЕЧАНИЕ: При выборе пункта Сброс настроек происходит удаление всех личных данных из внутренней памяти телефона, включая сведения об аккаунте Google, о других аккаунтах, о данных и настройках системы и приложений, сведения обо всех загруженных приложениях, а также технические средства защиты авторских прав. Сброс настроек телефона не приводит к удалению загруженных обновлений системного программного обеспечения или других файлов на карте microSD или во внутренней памяти, например, музыки и снимков.

Таким образом, если при сбросе настроек телефона требуется стереть все данные во внутренней памяти, установите флажок рядом с пунктом 'Очистить внутреннюю память'.

СИСТЕМА

< Дата и время >

Используйте Настройки даты и времени, чтобы задать форму отображения дат. Также вы можете использовать эти параметры для установки времени и часового пояса, и для определения текущего времени с помощью сотовой связи.

- **Автоматические дата и время** — автоматическое обновление времени при установке часового пояса.
- **Автонастройка часового пояса** — автоматическое обновление времени при перемещении в другой часовой пояс.
- **Установка даты** — ввести текущую дату вручную.
- **Уст. время** — ввести текущее время вручную.
- **Выбрать часовой пояс** — установить часовой пояс.
- **24-часовой формат** — настройка отображения времени в 24-часовом формате.
- **Выбрать формат даты** — выбор формата даты.

< Специальные возможности >

Специальные возможности используются для конфигурации подключаемых модулей, установленных на телефоне.

ПРИМЕЧАНИЕ: требуется наличие дополнительного плагина.

СИСТЕМА

- **Крупный текст** — установка крупного шрифта.
- **Завершение вызова кнопкой питания** — настройка завершения вызовов при нажатии кнопки Питания/Блокировки.
- **Автоповорот экрана** — установка вращения содержимого экрана при повороте устройства.
- **Задержка прикосновения и удержания** — установка времени распознавания прикосновения и задержки.
- **Установить веб-скрипты** — настройка приложений на установку сетевых сценариев с целью облегчения доступа к сетевым материалам.

< Подключение к PC >

СОЕДИНЕНИЕ USB

- **Тип USB соединения** — можно установить необходимый режим (**Только зарядка, Съёмный диск, Общий USB-модем** или **Программное обеспечение LG**).
- **Запрос при подключении** — запрос режима USB-соединения при подключении телефона к компьютеру.
- **Справка** — просмотр информации об использовании типа соединения USB.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ LG

- **On-Screen Phone** — отображение экрана и управление телефоном с ПК доступны через USB, Bluetooth или подключение Wi-Fi.
- **PC-Suite** — выберите этот параметр, чтобы использовать LG PC Suite с помощью подключения Wi-Fi. Обратите внимание на то, что сеть Wi-Fi должна быть подключена для LG PC Suite с помощью Wi-Fi-соединения на вкладке **БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ**.

Настройки

< Опции разработчика >

Изменение дополнительных параметров для разработки приложений.

- **Отладка USB** — выберите для подключения устройства к ПК с помощью кабеля USB. Для установки дополнительных параметров приложения.
- **Идентификатор устройства для разработчиков** — просмотр дополнительного идентификатора устройства.
- **Не выключать** — подсветка экрана не отключается во время зарядки.
- **Разрешить фиктивные местоположения** — разрешить отправку имитированного местонахождения и служебных данных службе Менеджера обнаружения местонахождения для последующей проверки. Для установки дополнительных параметров приложения.
- **Пароль для резервной копии Рабочего стола** — установка пароля для защиты данных резервного копирования.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

- **Строгий режим включен** — настройте устройство на кратковременное мигание подсветкой экрана при выполнении приложениями длительных операций.
- **Указатель положения** — установите для отображения координат и отслеживания перемещений указки при прикосновении к экрану.
- **Показать прикосновения** — установите для отображения указки в месте прикосновения к экрану.
- **Показать обновления экрана** — установите для подсветки областей экрана при обновлении.
- **Показать уровень использования ЦПУ** — установите для отображения всех текущих процессов.
- **Запустить обработку граф. процессором** — установите для использования 2D аппаратного ускорения для улучшения качества графики.

- **Масштаб анимации** — выберите скорость открытия и закрытия всплывающих окон.
- **Масштаб анимации при переходе** — выберите скорость переключения между экранами.

ПРИЛОЖЕНИЯ

- **Не сохранять действия** — установите для завершения работающего приложения при запуске нового приложения.
- **Ограничение фоновых процессов** — установите ограничение на количество процессов, идущих в фоновом режиме.
- **Показать все ANRs** — установите для оповещения о неотвечающих приложениях, запущенных в фоновом режиме.

< О телефоне >

Просмотр информации о модели и проверка версии ПО, установленного на телефоне.

Обновление ПО телефона

Обновление ПО мобильного телефона LG через Интернет

Для получения дополнительных сведений об этой функции посетите веб-сайт <http://update.lgmobile.com> или <http://www.lg.com/common/index.jsp> → и выберите страну и язык.

Данная функция позволяет удобно обновлять ПО телефона до новейшей версии через Интернет без посещения сервис-центра. Эта функция доступна, только если и когда компания LG выпускает новую версию ПО для вашего устройства.

Поскольку процедура обновления программного обеспечения мобильного телефона требует предельной внимательности, выполняйте все указания и читайте все сообщения, появляющиеся на экране на каждом этапе. Помните, что отсоединение USB-кабеля или аккумуляторной батареи телефона в процессе обновления программного обеспечения может привести к серьезной неисправности мобильного телефона.

Технические характеристики



Произведено по лицензии компании Dolby Laboratories. "Dolby" и символ из двух букв "D" являются товарными знаками компании Dolby Laboratories.



Оснащен технологиями Adobe® Flash® Player или Adobe AIR® по лицензии корпорации Adobe Systems Incorporated. Copyright©1995-2011.

DivX Mobile



ИНФОРМАЦИЯ О ВИДЕОФОРМАТЕ:
DivX® — это цифровой видеоформат, созданный компанией DivX, Inc. Данное устройство является официально сертифицированным DivX® и поддерживает видео DivX. Более подробную информацию, а также программы для преобразования файлов в видеоформат DivX можно найти на сайте www.divx.com.

ИНФОРМАЦИЯ О DIVX ВИДЕО ПО ЗАПРОСУ: чтобы воспроизводить приобретенный контент DivX Видео по запросу (VOD) данное DivX®-сертифицированное устройство

необходимо зарегистрировать. Для получения кода регистрации найдите раздел DivX VOD в меню настройки устройства. Посетите vod.divx.com и узнайте подробнее о том, как осуществляется регистрация.

Имеет сертификат DivX Certified® для воспроизведения видео DivX® разрешения до 720p HD, включая дополнительное содержимое.


Поддерживает воспроизведение видео **DivX HD** разрешения до 1920x1080.

DivX®, DivX Certified® и соответствующие логотипы являются товарными знаками компании DivX, Inc. и используются по лицензии.

Аксессуары

Данные аксессуары подходят для использования с телефоном LG-P970.
(Описанные ниже аксессуары могут не входить в комплект поставки и приобретаться дополнительно.)

Зарядное устройство



Аккумулятор



Кабель передачи данных

Подключите телефон LG-P970 к ПК.



Руководство пользователя

Дополнительные сведения о телефоне LG-P970.



Наушники



ПРИМЕЧАНИЕ!

- Всегда используйте только оригинальные аксессуары LG.
- Использование других аксессуаров может вызвать аннулирование гарантии.
- В разных регионах в комплект поставки входят разные аксессуары.

Устранение неисправностей

В данной главе перечислены некоторые проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации телефона. При возникновении некоторых неисправностей требуется обращение к поставщику услуг, однако большую часть проблем можно с легкостью устранить самостоятельно.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Ошибка SIM	В телефоне нет SIM-карты или она установлена неправильно.	Убедитесь в правильности установки SIM-карты.
Отсутствует/ Теряется подключение к сети	Сигнал слишком слабый или телефон находится вне зоны покрытия сети. Оператором введены новые службы	Перейдите к окну или выйдите на открытое пространство. Сверьтесь с картой зоны покрытия оператора сети. Убедитесь, что SIM-карта была выпущена не ранее 6-12 месяцев назад. В данном случае замените SIM-карту в ближайшем филиале вашего поставщика услуг связи. Свяжитесь с поставщиком услуг.
Коды не совпадают	При необходимости изменить код безопасности новый код необходимо подтвердить, введя его повторно. Введенные коды не совпадают.	Если вы забыли код, обратитесь к поставщику услуг.
Не удается выполнить настройку приложений	Не поддерживается поставщиком услуг или требуется регистрация.	Обратитесь к поставщику услуг.

Устранение неисправностей

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Вызовы недоступны	Ошибка набора номера Установлена новая SIM-карта Достигнут лимит, установленный для предварительной оплаты.	Новая сеть не авторизована. Узнайте, появились ли новые ограничения. Обратитесь к поставщику услуг или сбросьте ограничения с помощью кода PIN 2.
Телефон не включается	Плохо нажата кнопка включения/выключения. Аккумулятор разряжен. Загрязнены контакты аккумулятора.	Удерживайте нажатой кнопку Вкл./Выкл. в течение не менее двух секунд. Зарядите аккумулятор. Проверьте индикатор уровня заряда на дисплее. Очистите контакты аккумулятора.
Ошибка зарядки	Аккумулятор разряжен.	Зарядите аккумулятор.
	Слишком высокая или низкая температура окружающей среды.	Убедитесь, что телефон заряжается при нормальной температуре.
	Проблемы с контактами	Проверьте зарядное устройство и подключение кабеля питания к телефону. Проверьте контакты аккумулятора и при необходимости очистите их.
	Отсутствует напряжение	Подключите зарядное устройство в другую розетку.
	Зарядное устройство повреждено	Замените зарядное устройство.
	Недопустимое зарядное устройство	Используйте только оригинальные аксессуары LG.
	Аккумулятор поврежден	Замените аккумулятор.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Номер не разрешен	Включена функция фиксированного набора.	Откройте меню "Настройки" и отключите данную функцию.
Не удается отправить/получить SMS-сообщение и изображение	Память переполнена	Удалите часть сообщений из телефона.
Файлы не открываются	Неподдерживаемый формат файлов.	Убедитесь, что используется файл поддерживаемого формата
Не работает карта SD	Телефон поддерживает файловые системы только формата FAT16 и FAT32.	Проверьте тип файловой системы карты SD, установив ее в считыватель для карт, или отформатируйте карту SD при помощи телефона.
При входящем вызове экран не загорается.	Неправильная работа датчика расстояния	Защитная лента или чехол не должны закрывать датчик расстояния. Убедитесь, что область вокруг датчика расстояния свободна.
Нет звука	Режим вибрации	Откройте настройки меню Звук, чтобы проверить, не включен ли режим вибрации или бесшумный режим.
Завершение вызова или задержка вызова	Временная ошибка программного обеспечения	Извлеките аккумулятор, вставьте его снова и включите телефон. Загрузите обновления для программного обеспечения с веб-сайта.

Часто задаваемые вопросы


Убедительная просьба проверить телефон на наличие проблем, описанных в данном разделе, прежде чем отдавать его в сервисный центр или звонить представителю.

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответить
BT Bluetooth Устройства	Какие функции доступны по Bluetooth?	Вы можете подключить аудиоустройства Bluetooth, например, стерео- или моногарнитуру или автомобильный комплект и пересылать фотографии, видео и контакты через меню "Галерея" или "Контакты". Также при подключении FTP-сервера к совместимому устройству вы можете открыть доступ к материалам, хранящимся во встроенной памяти устройства или на карте SD.
BT Bluetooth Наушники	Если моя гарнитура Bluetooth подключена, могу ли я слушать музыку через проводные наушники с разъемом 3,5 мм?	При подключенной гарнитуре Bluetooth все системные звуки воспроизводятся через гарнитуру. В результате вы не сможете прослушивать музыку через проводные наушники.
Данные Контакты Резервное копирование	Как выполнить резервное копирование контактов?	Данные контактов можно синхронизировать между телефоном и Gmail™.

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответить
Данные Синхронизация	Можно ли установить одностороннюю синхронизацию с Gmail?	Поддерживается только двусторонняя синхронизация.
Данные Синхронизация	Можно ли синхронизировать все папки электронной почты?	Папка "Входящие" синхронизируется автоматически. Остальные папки можно просмотреть, нажав клавишу Меню и коснувшись Папки для выбора папки.
Сервис Google™ Вход в Gmail	Нужно ли входить в аккаунт Gmail при каждом доступе к почте?	Однократный вход в Gmail снимает необходимость повторного входа.
Сервис Google Аккаунт Google	Можно ли настроить фильтрацию входящей почты?	Нет, телефон не поддерживает фильтрацию входящей почты.
Функции телефона Эл. почта	Что произойдет при запуске другого приложения во время написания письма?	Письмо будет автоматически сохранено как черновик.


Часто задаваемые вопросы

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответить
Функции телефона Сигнал звонка	Существует ли ограничение на размер файла, который я могу использовать в качестве .MP3 рингтона?	Ограничений нет.
Функции телефона Время доставки сообщения	Телефон не отображает время доставки сообщений, если они были доставлены 24 часа назад или ранее. Как это изменить?	Время доставки можно просмотреть только для сообщений, полученных в этот день.
Функции телефона Карта MicroSD	Каков максимальный объем поддерживаемых карт памяти?	Поддерживаются карты памяти объемом 32 Гб.
Функции телефона Навигация	Можно ли установить другое навигационное приложение на моем телефоне?	Можно установить и использовать любое приложение, доступное на Play Store и совместимое с устройством.

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответить
Функции телефона Синхронизация	Можно ли синхронизировать контакты из всех аккаунтов моей почты?	Возможна синхронизация контактов только Gmail и сервер MS Exchange (корпоративный почтовый сервер).
Функции телефона Ожидание и пауза	Можно ли сохранить контакт с функцией "Ожидание и пауза" в номерах?	<p>Если вы перенесли контакт с функциями с функцией "Ожидание и пауза", сохраненными в номере, то не сможете использовать эти функции. Вам придется повторно сохранить каждый номер.</p> <p>Как сохранять контакты с функцией "Ожидание и пауза":</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. На главном экране коснитесь значка Телефона . 2. Наберите номер, затем коснитесь клавиши Меню. 3. Коснитесь Добавить 2-сек. паузу или Добавить ожидание.
Функции телефона Безопасность	Каковы функции безопасности телефона?	Вы можете настроить телефон на запрос ввода графического ключа разблокировки перед доступом к данным или использованием.

Часто задаваемые вопросы

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответить
Функции телефона Разблокировка Графический ключ	Как создать графический ключ разблокировки?	<ol style="list-style-type: none">1. На главном экране нажмите клавишу Меню.2. Коснитесь Настройки > Блокировка экрана.3. Коснитесь Выбрать блокировку экрана > Графический ключ. При использовании этой функции впервые на экране появляется памятка о порядке создания комбинации разблокировки.4. Настройте ее, создав ключ, а затем подтвердив его. <p>Меры предосторожности при использовании графического ключа блокировки.</p> <p>Крайне важно запомнить установленный ключ разблокировки. При использовании неверного ключа пять раз, доступ к телефону блокируется. Для ввода графического ключа разблокировки, PIN-кода или пароля отводится 5 попыток. Если вы уже использовали все 5 попыток, повторить можно будет только через 30 секунд. (Или если у вас есть предустановленный PIN-код восстановления, вы можете использовать его для разблокировки графического ключа)</p>

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответить
Функции телефона Разблокировка Графический ключ	Что делать, если я забыл(а) комбинацию разблокировки и не создал(а) на телефоне аккаунт Google?	<p>Если вы забыли Графический ключ: Если вы вошли в аккаунт Google на телефоне и 5 раз ввели неверный графический ключ разблокировки, коснитесь кнопки "Не помню графический ключ". Затем для разблокировки телефона потребуется войти в аккаунт Google. Если аккаунт Google был создан не на телефоне, или вы забыли данные для входа, потребуется выполнить аппаратную перезагрузку.</p> <p>Внимание! При сбросе настроек на заводские значения все пользовательские приложения и данные будут удалены. Перед выполнением сброса настроек до заводских значений следует создать резервную копию важных данных.</p> <p>Как сделать сброс настроек до заводских значений:</p> <p>Если телефон не возвращается в исходное состояние, используйте аппаратный сброс (восстановление заводских параметров), чтобы выполнить инициализацию телефона.</p> <p>1. Коснитесь  > Настройки > Резервная копия и сброс > Сброс настроек > Сбросить настройки телефона. (Если вы хотите стереть все данные с SD-карты телефона, установите флажок для пункта Очистить карту SD)</p>

Часто задаваемые вопросы

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответить
		<p>2. Телефон включится и сразу выполнит восстановление заводских значений параметров.</p> <p>Подождите не менее минуты, пока телефон выполнит аппаратный сброс. Затем вы сможете включить телефон.</p>
Функции телефона Память	Узнаю ли я, что память заполнена?	Да, вы получите уведомление.
Функции телефона Поддержка языка	Можно ли выбрать другой язык?	<p>Интерфейс телефона доступен на разных языках.</p> <p>Чтобы сменить язык:</p> <ol style="list-style-type: none">1. На главном экране коснитесь клавиши Меню и коснитесь Настройки.2. Коснитесь Язык и ввод > Выбор языка.3. Коснитесь нужного вам языка.
Функции телефона VPN	Как настроить VPN?	Параметры настройки VPN-доступа различаются в зависимости от компании. Для настройки доступа VPN с вашего телефона необходимо уточнить подробные сведения у сетевого администратора компании.

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответить
Функции телефона Время ожидания экрана	Мой экран выключается после 15 секунд простоя. Как изменить время отключения подсветки?	<ol style="list-style-type: none"> 1. На главном экране нажмите клавишу Меню. 2. Коснитесь > Настройки > Дисплей. 3. В разделе Настройки дисплея коснитесь Время ожидания экрана. 4. Коснитесь предпочитаемого интервала отключения подсветки.
Функции телефона Wi-Fi и 3G	Когда доступны Wi-Fi и 3G одновременно, какую сеть будет использовать телефон?	<p>При использовании данных телефон по умолчанию переключается на Wi-Fi (если разрешено использование Wi-Fi). Однако при переключении с одной сети на другую вы не получите никакого уведомления.</p> <p>Чтобы узнать, какой тип передачи данных используется, посмотрите на значок 3G или Wi-Fi в верхней части экрана.</p>
Функции телефона Главный экран	Можно ли удалить приложение с Главного экрана?	<p>Да. Просто коснитесь и удерживайте значок, пока в центральной области вверху не появится значок корзины. Затем, не отпуская палец, переместите значок в мусорную корзину.</p>

Часто задаваемые вопросы

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответить
Функции телефона Приложение	Я загрузил приложение, которое работает со множеством ошибок. Как удалить его?	<ol style="list-style-type: none">1. На главном экране нажмите клавишу Меню.2. Коснитесь > Настройки приложения > Загруженные.3. Коснитесь приложения, затем коснитесь Удалить.
Функции телефона Зарядное устройство	Можно ли зарядить телефон через кабель USB, не устанавливая драйвер?	Да, телефон будет заряжаться через кабель USB независимо от того, установлен ли драйвер.
Функции телефона Будильник	Можно ли использовать музыкальные файлы для сигнала будильника?	Да. После сохранения музыкального файла в качестве рингтона вы сможете использовать его для сигнала будильника. <ol style="list-style-type: none">1. Коснитесь и удерживайте композицию в списке библиотеки. В раскрывающемся меню коснитесь Уст. как сигнал вызова.2. На экране настройки будильника выберите композицию как сигнал будильника.
Функции телефона Будильник	Будет ли сигнал будильника слышен, если телефон отключен?	Нет, такая возможность не поддерживается.

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответить
Функции телефона Будильник	Если Громкость звонка отключена или телефон находится в режиме вибрации, услышу ли я будильник?	Сигнал будильника будет слышно даже в этом случае.
Способы восстановления Аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений)	Как выполнить сброс настроек до заводских значений, не имея доступа к меню настроек телефона?	Если телефон не возвращается исходное состояние, используйте аппаратный сброс (восстановление заводских параметров), чтобы выполнить инициализацию телефона.

Информация об импортере

- 1) Импортер в Россию: Общество с ограниченной ответственностью «ЛГ Электроникс РУС», 143160, Московская область, Рузский р-н, С.П. Дороховское, 86км. Минского шоссе, д.9
- 2) Импортер в Казахстан : LG Electronics in Almaty, Kazakhstan

Информация об импортере

«ЛГ Электроникс Инк.»

Корея, 150-721, , Сеул, Йеонгде-унгпо-гу, Йеоуи-до-донг 20,
ЛГТвин Тауэр

Посібник користувача LG-P970

Метою цього посібника є полегшення вашого знайомства з телефоном.

- Окремі частини цього посібника можуть не стосуватися вашого телефону, залежно від програмного забезпечення пристрою та постачальника послуг.
- Цей телефон не рекомендується для використання особами з вадами зору, враховуючи наявність у ньому сенсорної клавіатури.
- Авторські права © Компанія LG Electronics, Inc., 2013. Усі права застережено. LG і логотип LG є зареєстрованими торговими знаками корпорації LG Group та її відповідних представництв. Усі інші торгові знаки є власністю їхніх відповідних власників.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ та Google Talk™ є торговими знаками компанії Google, Inc.



Зміст

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання.....	4
Ознайомлення з телефоном.....	12
Компоненти телефону.....	19
Встановлення SIM-карти та акумулятора.....	21
Зарядження телефону.....	22
Встановлення карти пам'яті.....	22
Блокування та розблокування екрана.....	23
Захист заблокованого екрана.....	24
Головний екран.....	27
Поради щодо використання сенсорного екрана.....	27
Головний екран.....	27
Налаштування головного екрана.....	28
Додавання або видалення панелей із головного екрана.....	29
Відкривання останніх використовуваних програм.....	29
Секція сповіщень.....	29
Налаштування панелі сповіщень.....	29
Перегляд панелі стану.....	30
Екранна клавіатура.....	32
Введення літер із діакритичними знаками.....	32
Налаштування облікового запису Google.....	33
Під'єднання до мереж і пристроїв.....	34
Wi-Fi.....	34
Під'єднання до мереж Wi-Fi.....	34
Bluetooth.....	35
Спільне використання з'єднання телефону для передачі даних.....	37
Користування мережею Wi-Fi.....	39
Увімкнення функції Wi-Fi Direct для обміну даними через SmartShare.....	39
Користування функцією SmartShare.....	40
Під'єднання до комп'ютера за допомогою кабелю передачі даних.....	42
Дзвінки.....	44
Здійснення дзвінка.....	44
Здійснення відеодзвінка.....	44
Дзвінки контактам.....	45
Відповідь на дзвінок і відхилення дзвінка.....	45
Налаштування гучності дзвінка.....	45
Здійснення другого дзвінка.....	45
Перегляд журналу дзвінків.....	46
Контакти.....	47
Пошук контакту.....	47
Додавання нового контакту.....	47
Вибрані контакти.....	47
Імпортування та експортування контактів.....	48
Перенесення контактів зі старого пристрою на новий.....	48
Обмін повідомленнями.....	49
Надсилання повідомлення.....	49
Адресна скринька.....	49
Використання емотіконів.....	50
Зміна налаштувань повідомлень.....	50
Електронна пошта.....	51
Керування обліковим записом електронної пошти.....	51
Екран облікового запису електронної пошти.....	51

Робота з папками облікового запису	52	Використання панелі інструментів для мережі.....	69
Створення і надсилання електронної пошти	52	Користування параметрами.....	69
Камера	53	On-Screen Phone	70
Використання видошукача.....	53	ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ LG.....	70
Фотозйомка	54	Піктограми On-Screen Phone 3.0.....	70
Після зйомки.....	54	Функції віртуального телефону.....	70
Використання розширених налаштувань ...	54	Встановлення віртуального телефону на ПК.....	71
Перегляд збережених фотографій.....	56	Підключення мобільного телефону до комп'ютера.....	71
Відеокамера	58	Налаштування	73
Використання видошукача.....	58	Доступ до меню налаштувань	73
Швидка відеозйомка	59	БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК.....	73
Після зйомки відео	59	ПРИСТРІЙ	76
Використання розширених налаштувань ...	59	ОСОБИСТЕ.....	78
Перегляд збереженого відео	60	СИСТЕМА.....	81
Регулювання гучності під час перегляду відео.....	60	Оновлення програмного забезпечення телефону	85
Мультимедія.....	61	Технічні характеристики.....	86
Галерея.....	61	Акcesуари.....	87
QuickMemo	62	Усунення несправностей.....	88
Музичний плеєр.....	63	Часті запитання	91
FM-радіо.....	65		
Пошук радіостанцій	65		
Утиліти	67		
Налаштування будильника.....	67		
Використання калькулятора.....	67		
Додавання події до календаря.....	67		
Polaris Office.....	68		
Веб-	69		
Інтернет	69		

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

Прочитайте цю коротку інструкцію. Недотримання викладених у ній вказівок може бути небезпечним або протизаконним.

Випромінювання радіочастотної енергії

Інформація щодо впливу радіохвиль та Коефіцієнту Питомого Поглинання (SAR).

Модель телефону LG-P970 розроблено відповідно до вимог безпеки щодо радіочастотного випромінювання. Ці вимоги базуються на наукових рекомендаціях, у яких наведено норми безпечного впливу радіохвиль на всіх осіб, незалежно від віку та стану здоров'я.

- У вказівках щодо рівня випромінювання використовується одиниця вимірювання, що називається коефіцієнтом питомого поглинання або SAR. Вимірювання коефіцієнта SAR проводяться з використанням стандартних методів під час того, як пристрій працює із максимально дозволеною потужністю в усіх використовуваних частотних діапазонах.
- У різних моделях телефонів LG можуть бути різні рівні SAR, однак

усі вони відповідають вказівкам щодо рівня випромінювання радіохвиль.

- Граничне значення коефіцієнта SAR, рекомендоване Міжнародною комісією із захисту від неіонізуючої радіації (ICNIRP), становить 2 Вт/кг, розподілених на 10 г тканини організму.
- Найвище значення SAR для цієї моделі, зафіксоване під час тестування за системою DASY4, у разі використання біля вуха становить 1,27 Вт/кг (10 г) і, якщо телефон знаходиться на тілі, – 1,43 Вт/кг (10 г).
- Цей пристрій відповідає вимогам щодо радіочастотного випромінювання як за умови використання у звичний спосіб (біля вуха), так і в разі розташування на відстані більше 1,5 см від тіла. Якщо ви носите телефон на тілі у футлярі, кріпленні для ремня чи в іншого роду тримачах, слід зважати, щоб вони не містили металевих компонентів і розташовували телефон на відстані щонайменше 1,5 см від тіла. Для передачі файлів чи повідомлень пристрій вимагає наявності якісного зв'язку з

мережею. Іноді передача файлів або повідомлень може затримуватися з огляду на відсутність відповідного рівня зв'язку. Дотримуйтесь зазначених вище норм щодо відстані розташування телефону, поки передача не буде завершено.

Догляд та технічне обслуговування

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Використовуйте акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари, рекомендовані для цієї моделі телефону. Використання будь-яких інших типів пристроїв може бути небезпечним і призвести до втрати гарантії на телефон.

- Не розбирайте цей пристрій. За потреби ремонту звертайтеся до кваліфікованого майстра.
- Гарантійний ремонт, на розсуд компанії LG, може передбачати заміну частин або плат новими чи відновленими, за умови, що їхня функціональність рівнозначна функціональності замінюваних частин.
- Не використовуйте телефон поблизу електропристроїв, таких як телевізори, радіоприймачі та персональні комп'ютери.
- Також пристрій не слід класти біля джерел тепла, наприклад обігрівачів або кухонних плит.
- Не кидайте телефон.
- Не піддавайте телефон механічній вібрації чи ударам.
- Вимикайте телефон у місцях, де заборонено користуватися мобільними телефонами. Наприклад, не використовуйте телефон у лікарнях, оскільки він може впливати на роботу медичного обладнання.
- Не беріть телефон мокрими руками під час зарядження. Це може призвести до ураження струмом та сильного пошкодження телефону.
- Не заряджайте телефон біля легкозаймистих матеріалів, оскільки під час заряджання він може нагрітися і спричинити пожежу.
- Для чищення зовнішньої поверхні пристрою використовуйте суху ганчірку (розчинники, зокрема бензол і спирт, використовувати заборонено).

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

- Не кладіть телефон під час зарядження на м'яку поверхню.
- Заряджайте телефон у добре провітрюваних місцях.
- Не піддавайте пристрій надмірному впливу диму чи пилу.
- Не тримайте телефон поблизу кредитних карток або транспортних квитків, оскільки він може впливати на інформацію, що зберігається на магнітних стрічках.
- Не стукайте по екрану гострими предметами, оскільки це може пошкодити телефон.
- Обережіть телефон від рідини та вологи.
- Слід обережно користуватися такими аксесуарами, як навушники. Не торкайтеся антени без потреби.
- Не використовуйте, не торкайтеся та не намагайтеся зняти або замінити розбите, надщерблене або тріснуте скло. Гарантія не поширюється на пошкодження скла дисплею через необережність або неналежне використання.
- Телефон – це електронний пристрій, який під час роботи генерує тепло. Надзвичайно тривалий безпосередній контакт зі шкірою за

відсутності відповідної вентиляції може стати причиною дискомфорту або незначних опіків. Тому будьте обережні під час і відразу після використання телефону.

Ефективне використання телефону

Електронні пристрої

Усі мобільні телефони можуть створювати радіоперешкоди, які можуть негативно впливати на роботу інших пристроїв.

- Заборонено використовувати мобільний телефон поблизу медичного обладнання без дозволу на це. Не розташовуйте телефон поблизу кардіостимулятора, наприклад, у нагрудній кишені.
- Мобільні телефони можуть спричиняти перешкоди в роботі слухових апаратів.
- Мобільний телефон може бути причиною незначних перешкод у роботі телевізорів, радіопристроїв, комп'ютерів тощо.

Безпека на дорозі

Ознайомтесь із законами та правилами щодо використання мобільних телефонів під час

керування транспортним засобом у вашому регіоні.

- Не розмовляйте по телефону під час їзди.
- Вся увага має бути зосереджена на керуванні автомобілем.
- З'їдьте з проїзної частини та припаркуйтесь перед здійсненням дзвінка чи для відповіді на вхідний дзвінок, якщо цього вимагають умови керування автомобілем.
- Радіочастотна енергія може впливати на деякі електронні системи автотранспортного засобу, наприклад на стереосистему та обладнання безпеки.
- Якщо ваш автомобіль обладнаний подушкою безпеки, не заслоняйте її вбудованим чи портативним радіобладнанням. Внаслідок цього подушка безпеки може спрацювати неефективно, що може спричинити серйозне травмування водія чи пасажирів.
- При прослуховуванні музики на вулиці, рекомендується налаштувати рівень гучності так, щоб чути оточуючі вас звуки. Це особливо важливо, якщо ви перебуваєте біля дороги.

Запобігання ризикам пошкодження слуху



Для запобігання можливому пошкодженню слуху не прослуховуйте з високим рівнем гучності протягом тривалого часу

Можна пошкодити слух, якщо довгий час використовуєте телефон із високим рівнем гучності. Радимо не вмикати і не вимикати телефон біля вуха. Також рекомендовано налаштувати гучність музики та дзвінків на поміркований рівень.

- Користуючись навушниками, зменшуйте гучність, якщо ви не чуєте розмову людей поруч, або якщо люди поруч із вами чують, що саме ви слухаєте.

ПРИМІТКА. Надмірний тиск звуку з навушників та гарнітури може призвести до втрати слуху.

Скляні деталі

Деякі деталі вашого мобільного телефону зроблені зі скла. При падінні на тверду поверхню або при сильному ударі мобільного телефону це скло може тріснути. Якщо скло

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

тріснуло, не доторкайтесь до нього та не намагайтесь його зняти. Припиніть використання вашого мобільного телефону до заміни скла в авторизованому сервісному центрі.

Район проведення вибухових робіт

Не використовуйте телефон у районі, де проводяться вибухові роботи. Дотримуйтесь відповідних обмежень, правил і законів.

Потенційно вибухонебезпечне середовище

- Не користуйтеся телефоном на автозаправних станціях.
- Не використовуйте телефон поблизу пального або хімічних речовин.
- Заборонено перевозити чи зберігати займісті гази, рідини чи вибухові речовини у відділенні автомобіля, в якому знаходиться мобільний телефон і аксесуари до нього.

У літаку

Бездротові пристрої можуть спричинити перешкоди в роботі обладнання літака.

- Перед входом на борт літака завжди вимикайте мобільний телефон.
- Не використовуйте телефон на борту літака без дозволу екіпажа.

Діти

Зберігайте телефон у недоступному для маленьких дітей місці. Його дрібні деталі в разі від'єднання та потрапляння в дихальні шляхи можуть спричинити задушення.

Екстрені виклики

У деяких мережах мобільного зв'язку екстрені виклики можуть бути недоступними. Тому для здійснення екстрених викликів не слід покладатися тільки на мобільний телефон. Для отримання детальнішої інформації зверніться до свого постачальника послуг мобільного зв'язку.

Використання та догляд за акумулятором

- Немає потреби повністю розряджати акумулятор перед його зарядженням. На відміну від інших типів акумуляторів цей не має ефекту пам'яті, який може негативно впливати на роботу акумулятора.

- Використовуйте тільки акумулятори та зарядні пристрої компанії LG. Зарядні пристрої LG розроблено для забезпечення максимального терміну роботи акумулятора.
- Не розбирайте акумулятор і не закорочуйте його контакти.
- Металеві контакти акумулятора повинні бути чистими.
- Замініть акумулятор, якщо він більше не забезпечує належну роботу телефону. Ресурс цього акумулятора розрахований на сотні перезаряджень.
- Якщо акумулятор не використовувався протягом тривалого часу, його необхідно зарядити, щоб подовжити термін експлуатації.
- Не піддавайте зарядний пристрій впливові прямих сонячних променів і не використовуйте його в умовах підвищеної вологості, наприклад у ванній кімнаті.
- Не залишайте акумулятор у надто гарячому чи холодному середовищі, адже це може призвести до погіршення робочих характеристик акумулятора.
- Якщо на зміну встановлено акумулятор невідповідного типу, існує ризик вибуху.
- Утилізуйте використані акумулятори згідно з інструкціями виробника. Якщо можливо, здавайте їх на спеціальну переробку. Не утилізуйте акумулятори як побутове сміття.
- Якщо вам необхідно замінити акумулятор, зверніться по допомогу до найближчого уповноваженого пункту обслуговування або торгового представника компанії LG Electronics.
- Завжди витягуйте зарядний пристрій з розетки після повного зарядження телефону, щоб уникнути зайвого споживання енергії зарядним пристроєм.
- Дійсний ресурс акумулятора залежить від конфігурації мережі, налаштувань телефону, типу використання, акумулятора та стану навколишнього середовища.
- Оберегайте акумулятор від контактів із гострими предметами, зокрема стежте, щоб він не потрапив до зубів чи кігтів тварин. Це може спричинити пожежу.

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Компанія LG Electronics засвідчує, що виріб **LG-P970** відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви **1999/5/ЕС**. Копію декларації про відповідність можна знайти за посиланням **<http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>**

Робоча температура

Макс.: +50°C (розрядження),
+45°C (зарядження)

Мін.: -10°C

Примітка. Програмне забезпечення з відкритим кодом

Щоб отримати відповідний вихідний код програмного забезпечення за ліцензіями GPL, LGPL, MPL тощо, відвідайте веб-сайт <http://opensource.lge.com/>.

Усі відповідні умови ліцензійних угод, відмови від відповідальності та повідомлення можна завантажити з вихідним кодом.



Правила утилізації пристрою

- 1 Якщо в документації до виробу присутнє таке перекреслене зображення кошика, це означає, що утилізація цього виробу регулюється положеннями Європейської Директиви 2002/96/ЕС.
- 2 Усі електричні та електронні вироби заборонено утилізувати з побутовим сміттям; їх слід утилізувати тільки у спеціальних місцях, визначених урядом або місцевою владою.
- 3 Правильна утилізація старого виробу дозволить уникнути ймовірного негативного впливу на довкілля та здоров'я людей.
- 4 По детальнішу інформацію щодо утилізації вживаного пристрою зверніться у відповідну місцеву службу, службу вивозу сміття або в магазин, де ви придбали цей виріб.



Правила утилізації використаних батарей/акумуляторів

- 1 Якщо на батареї/акумуляторі виробу є наліпка із зображенням перекресленого смітника, це означає, що утилізація цього виробу регулюється положеннями Європейської Директиви 2006/66/ЕС.
- 2 Біля цього знаку може також бути зображено хімічні символи ртуті (Hg), кадмію (Cd) або свинцю (Pb), якщо частка ртуті становить понад 0,0005 %, кадмію – понад 0,002 % та свинцю – понад 0,004 %.
- 3 Усі батареї/акумулятори слід утилізувати окремо від побутового сміття, здаючи їх у спеціальні пункти збору, визначені урядом або місцевою владою.
- 4 Правильно утилізувавши старі батареї/акумулятори, можна попередити можливі наслідки їхнього негативного впливу на довкілля, здоров'я тварин і людей.
- 5 Детальніше про утилізацію старих батарей/акумуляторів можна дізнатись у міській раді, службі вивозу сміття або в магазині, де придбано виріб.

Ознайомлення з телефоном


Перш ніж почати користуватися телефоном, прочитайте це!

Перш ніж віднести телефон в центр обслуговування чи телефонувати представнику центру обслуговування, слід перевірити, чи проблеми, які виникли з телефоном, не згадано в цьому розділі.

1. Пам'ять телефону

Щоб звільнити пам'ять, слід впорядкувати програми та видалити певні дані, наприклад, програми чи повідомлення.

Видалення програм:

- 1 Натисніть  > **"Налаштування системи"** > **"Програми"** у категорії "ПРИСТРІЙ".
- 2 Коли з'явиться список усіх програм, перейдіть до програми, яку слід видалити.
- 3 Натисніть **"Видалити"**.

2. Оптимізація ресурсу акумулятора

Ресурс акумулятора можна збільшити між заряджаннями, вимикаючи функції, які не потрібні активними у фоновому режимі. Можна проконтролювати, як програми та системні ресурси використовують заряд акумулятора.

Розширення ресурсу акумулятора телефону:


- Вимкніть радіоз'єднання, які не використовуються. Якщо ви не використовуєте функції Wi-Fi, Bluetooth або GPS, вимкніть їх.
- Зменште рівень яскравості екрана і встановіть менше значення часу очікування екрана.
- Вимкніть функцію автоматичної синхронізації пошти Gmail™, календаря, контактів та інших програм.
- Деякі завантажені програми можуть зменшувати ресурс акумулятора.

Перевірка рівня заряду акумулятора:

- Натисніть  > **"Налаштування системи"** > **"Про телефон"** у вкладці "СИСТЕМА" > **"Акумулятор"**

З'являться дані про стан акумулятора (заряджання, розряджання) та рівень заряду (у відсотках).

Перевірка та контроль використання заряду акумулятора:

- Натисніть  > "Налаштування системи" > "Енергозбереження" у вкладці "ПРИСТРІЙ" > категорія "Розхід заряду батареї" у меню "ВІДОМОСТІ ПРО АКУМУЛЯТОР".

На екрані з'являться дані про час використання акумулятора. Він вказує тривалість використання з часу останнього підключення до джерела живлення, а в разі підключення – найтриваліше останнє використання акумулятора. На екрані відображається список програм чи послуг, які споживають заряд акумулятора, починаючи із найвищого значення.

3. Використання папок

Кілька піктограм програм можна об'єднати в одній папці. На головному екрані перетягніть одну піктограму програми на іншу, відтак дві піктограми буде об'єднано.

ПРИМІТКА. Параметри відкритої програми можна налаштувати за допомогою пунктів меню у верхній або нижній частині екрана.

4. Перед встановленням програм та ОС із відкритим кодом

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ


Встановлення та використання операційної системи, наданої стороннім виробником, може призвести до неправильної роботи телефону. Крім того, гарантія на телефон втратить свою силу.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Щоб захистити телефон та особисті дані, завантажуйте програми лише з надійних джерел, наприклад із Google Play. Якщо певні програми не встановлено на телефоні належним чином, він може працювати неправильно або може виникнути серйозна помилка. Такі програми, а також всі відповідні дані та налаштування, слід видалити з телефону.

5. Використання функції загального скидання налаштувань (відновлення заводських налаштувань)

Якщо не вдається відновити оригінальні параметри телефону, скористайтеся функцією загального скидання налаштувань (відновлення заводських налаштувань), щоб відновити початковий стан телефону.

- 1 Натисніть  > "Налаштування системи" > "Резервне копіювання і скидання" > "Відновлення заводських налаштувань" > "Скинути налаштування телефону". (Щоби видалити усі дані на SD-картці телефону, встановіть позначку в полі "Стерти дані на SD-картці").
- 2 Телефон увімкнеться та відразу скине всі налаштування до заводських.

Не використовуйте телефон щонайменше хвилину, поки не буде виконано функцію загального скидання налаштувань. Після цього телефон можна увімкнути знову.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Якщо виконати функцію загального скидання, усі програми, дані користувача та ліцензії DRM буде видалено. Перш ніж використовувати функцію "Загальне скидання", слід обов'язково зробити резервну копію всіх важливих даних.


6. Відкривання та перемикання програм

Android забезпечує зручний багатозадачний режим, дозволяючи одночасно запускати декілька програм. Немає потреби закривати одну програму, перш ніж відкрити іншу. Ви маєте можливість перемикатися між різними програмами, які відкриті одночасно. Android дає змогу користуватися всіма програмами, закривати та запускати їх відповідно до потреби, це дозволяє уникнути зайвого витрачання ресурсу акумулятора неактивними програмами.

Щоб переглянути список програм, якими ви нещодавно користувалися:

Просто натисніть і утримуйте клавішу **переходу на головний екран**.

Закривання програм:

- 1 Натисніть  > "Налаштування системи" > "Програми" у вкладці "ПРИСТРІЙ" > "ЗАПУЩЕНІ".
- 2 Прокрутіть список і торкніться потрібної програми, тоді виберіть пункт "Стоп", щоб її зупинити.

7. Встановлення комп'ютерного програмного забезпечення (LG PC Suite)

Програмне забезпечення LG PC Suite – це пакет програм, який допомагає під'єднати телефон до комп'ютера за допомогою USB-кабелю і мережі Wi-Fi. Після під'єднання можна користуватися функціями телефону на комп'ютері.

За допомогою програмного забезпечення LG PC Suite можна:

- керувати мультимедійним вмістом (музикою, відеофайлами, зображеннями) та відтворювати його на ПК;

- надсилати мультимедійний вміст на телефон;
- синхронізувати дані (розклади, контакти, закладки) на телефоні та ПК;
- створювати резервні копії програм на телефоні;
- оновлювати програмне забезпечення на телефоні;
- створювати резервні копії та відновлювати дані на телефоні;
- відтворювати мультимедійний вміст із ПК на пристрої.

ПРИМІТКА. Дізнатися про використання програмного забезпечення LG PC Suite можна в меню "Довідка" цієї програми.

Встановлення програмного забезпечення LG PC Suite

Програмне забезпечення LG PC Suite можна завантажити з веб-сторінки LG.

- 1 Відвідайте сторінку www.lg.com і виберіть свою країну.

Ознайомлення з телефоном

- 2 Перейдіть до пункту **"Support" (Підтримка) > "Mobile Phone Support" (Підтримка мобільного телефону)** > і виберіть модель (LG-P970).
- 3 Щоб завантажити програмне забезпечення **LG PC Suite**, натисніть **"PC Sync" (Синхронізація з ПК)** у меню **"Download" (Завантажити)**, після чого натисніть **"WINDOWS PC Sync Download" (Завантажити програму синхронізації з ПК для WINDOWS)**.

Вимоги до системи для програмного забезпечення LG PC Suite

- ОС: 32-розрядна Windows XP (Пакет оновлень 2), 32- /64- розрядна Windows Vista, 32- /64- розрядна Windows 7
- Центральний процесор: 1 ГГц або потужніший
- Пам'ять: 512 Мб оперативної пам'яті або більше
- Відеокарта: роздільна здатність 1024 x 768, кольори 32 біти або вище

- Жорсткий диск: 100 Мб або більше вільного місця на жорсткому диску (залежно від об'єму даних може знадобитися більше вільного місця на жорсткому диску).
- Необхідне ПЗ: вбудовані драйвери LG

ПРИМІТКА.

Вбудований USB-драйвер LG.

Для з'єднання пристрою LG та комп'ютера потрібен вбудований USB-драйвер LG; він встановлюється автоматично разом із програмним забезпеченням LG PC Suite.

8. Синхронізація телефону з комп'ютером

Дані пристрою та комп'ютера можна легко синхронізувати за допомогою програмного забезпечення LG PC Suite. Буде синхронізовано контакти, розклади та закладки.


Процедура наступна:

- 1 Під'єднайте пристрій до ПК (за допомогою кабелю USB або Wi-Fi).


- 2 Встановивши з'єднання, запустіть програму і виберіть розділ пристрою з категорії ліворуч на екрані.
- 3 Щоб вибрати потрібний пункт, натисніть [Особиста інформація].
- 4 Позначте вміст, який потрібно синхронізувати, і натисніть кнопку **"Синхронізація"**.

9. Синхронізація телефону з комп'ютером через USB


ПРИМІТКА. Щоб синхронізувати телефон із комп'ютером за допомогою кабелю USB, на комп'ютері необхідно встановити програму LG PC Suite. Про встановлення програми LG PC Suite читайте вище.

- 1 Натисніть  > **"Налаштування системи"** > **"Пам'ять"** у вкладці "ПРИСТРІЙ", щоб перевірити дані на накопичувачі. (Якщо потрібно переносити файли з або на карту пам'яті, вставте карту пам'яті в телефон).
- 2 Підключіть телефон до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.

- 3 З'явиться список пристроїв, підключених через роз'єм USB; виберіть пункт **"Синхронізація медіафайлів (MTP)"**.
- 4 Відкрийте на комп'ютері папку знімної карти пам'яті. На екрані ПК відкриється вікно, в якому можна переглянути вміст карти пам'яті та перенести потрібні файли.
- 5 Скопіюйте файли з комп'ютера у папку на диску.
- 6 Виберіть параметр "Лише зарядка", щоб від'єднати телефон.

ПОРАДА! Щоб скористатися картою пам'яті microSD на телефоні ще раз, відкрийте секцію сповіщень і торкніться пункту  > **"Лише зарядка"**.

Щоб відключити телефон від комп'ютера:

Щоб безпечно відключити телефон від комп'ютера, відкрийте секцію сповіщень і торкніться пункту  > **"Лише зарядка"**.

Ознайомлення з телефоном

10. Тримайте телефон вертикально

Тримайте телефон вертикально, як під час користування будь-яким іншим телефоном. Телефон LG-P970 має вбудовану антену. Будьте обережні, щоб не подряпати і не пошкодити задню панель виробу, оскільки це може негативно вплинути на роботу телефону.

Під час розмов та передачі даних намагайтесь не тримати телефон за нижню частину корпусу, де розташована антена. Це може негативно вплинути на якість зв'язку.

11. Якщо екран зависає

Якщо екран зависає або телефон не реагує на ваші дії:

Вийміть акумулятор, встановіть його на місце та увімкніть телефон.

АБО

Натисніть та утримуйте клавішу **увімкнення/вимкнення і блокування** протягом 10 секунд, щоб вимкнути телефон.

Якщо телефон все ще не працює, зверніться до сервісного центру.

Компоненти телефону

Щоб увімкнути телефон, натисніть і утримуйте клавішу **увімкнення/вимкнення** впродовж 3 секунд.

Щоб вимкнути телефон, натисніть та утримуйте протягом 3 секунд клавішу **увімкнення/вимкнення**, після чого торкніться пункту **"Вимкнути живлення"** і натисніть **"ОК"**.

Контактний вушний мікрофон

Безконтактний датчик


Клавіша переходу на головний екран

- Повернення до головного екрана з будь-якого екрана.

Клавіша меню

- Перегляд доступних параметрів.

Мікрофон

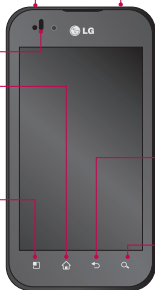

Клавіша увімкнення/вимкнення і блокування

- Увімкнення і вимкнення телефону (натиснення й утримування клавіші).
- Натискання клавіші блокує екран.

Клавіша "Назад"

- Повернення до попереднього екрана.

Клавіша пошуку

- Пошук інформації в Інтернеті та серед вмісту телефону.

ПРИМІТКА. Безконтактний датчик

Під час отримання та здійснення дзвінків безконтактний датчик автоматично вимикає підсвічування та сенсорний екран тоді, коли телефон знаходиться біля вуха. Це продовжує термін роботи акумулятора та попереджає неочікуване вмикання сенсорного екрана під час дзвінків.


ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не закривайте безконтактний датчик РК-дисплея захисною плівкою чи кришкою. Це може призвести до порушення роботи датчика.

Ознайомлення з телефоном

ПОРАДА! Вибираючи певну програму для перегляду доступних параметрів, натискайте кнопку "Меню".

Якщо під час користування телефоном LG-P970 спостерігаються помилки в роботі або ж ви не можете увімкнути телефон, вийміть акумулятор, встановіть його на місце та увімкніть через 5 секунд.



Кнопки гучності

- На головному екрані: налаштування гучності дзвінка.
- Під час дзвінка: регулювання гучності динаміка.
- Під час відтворення доріжки: налаштування гучності.

Кнопка управління рухом 3D (кнопка G)

- Функції відразу вмикаються, якщо нахилити, потрясти або легенько вдарити телефон.




Встановлення SIM-карти та акумулятора

Перш ніж користуватися новим телефоном, його слід підготувати до роботи. Нижче описано процес вставлення SIM-карти та акумулятора.


- 1 Щоб зняти задню кришку, міцно візьміть телефон у руку. Іншою рукою міцно натисніть посередині кришки відсіку для акумулятора і одночасно потягніть верхню частину на себе вказівним пальцем. Тоді зніміть кришку відсіку для акумулятора.



- 2 Вставте SIM-карту в тримач SIM-карти. Карту слід вставляти золотистими контактами донизу.

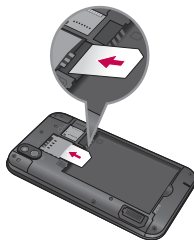

- 3 Вставте акумулятор на місце так, щоб золотисті контакти телефону та акумулятора стикалися.

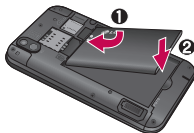


- 4 Встановіть на місце задню кришку телефону.



Ознайомлення з телефоном

Зарядження телефону

Гніздо для зарядного пристрою знаходиться у верхній частині телефону LG-P970. Підключіть зарядний пристрій та увімкніть його в розетку. Телефон LG-P970 потрібно заряджати, поки не з'явиться індикація .



ПРИМІТКА. Для подовження терміну експлуатації акумулятора під час першого заряджання його слід повністю зарядити.

Встановлення карти пам'яті

Щоб зберігати мультимедійні файли, наприклад фотографії, зняті вбудованою камерою, необхідно вставити в телефон карту пам'яті.

Як вставити карту пам'яті:

- 1 Перед тим як встановлювати або виймати карту пам'яті, вимкніть телефон. Зніміть задню кришку.



- 2 Вставте карту пам'яті у гніздо. Карту слід вставляти золотистими контактами донизу.




ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не встановлюйте та не виймайте карти пам'яті, коли телефон увімкнено. Інакше можна пошкодити карту пам'яті та телефон, а також дані, збережені на карті пам'яті.

Форматування карти пам'яті:

Ваша карта пам'яті вже може бути відформатованою. Якщо це не так, її слід відформатувати, перш ніж починати використовувати.

ПРИМІТКА. Під час форматування карти пам'яті всі файли на ній буде видалено.


- 1 Торкніться пункту , щоб відкрити список програм.
- 2 Прокрутіть список і торкніться пункту **"Налаштування системи"** > **"Пам'ять"** у вкладці **"ПРИСТРІЙ"**.
- 3 Виберіть пункт **"Від'єднати SD-картку"** і натисніть для підтвердження **"ОК"**.

- 4 Торкніться пункту **"Стерти дані на SD-картці"** > **"Стерти дані на SD-картці"** > **"Стерти всі дані"** і підтвердіть свій вибір.
- 5 Якщо встановлено шаблон розблокування, введіть його та виберіть пункт **"Стерти всі дані"**.

ПРИМІТКА. Якщо на карті пам'яті є певний вміст, після форматування структура папки може змінитися, оскільки усі файли буде видалено.


Блокування та розблокування екрана

Якщо якийсь час не користуватися телефоном, екран автоматично вимикається та блокується. Таким чином можна запобігти випадковим натисненням екрана та заощадити заряд акумулятора.

Якщо ви не користуєтесь телефоном LG-P970, натисніть **клавішу увімкнення/вимкнення і блокування** , щоб заблокувати його.

Ознайомлення з телефоном

Якщо в момент блокування екрана працює якась програма, вона може продовжувати працювати в режимі заблокованого екрана. Рекомендовано перед активацією режиму блокування закрити всі увімкнені програми, щоб уникнути зайвої тарифікації (наприклад, за телефонний виклик, доступ до Інтернету чи обмін даними).


Щоб активувати телефон, натисніть **клавiшу увiмкнення/вимкнення і блокування** . Відобразиться екран блокування. Щоб розблокувати головний екран, торкніться і проведіть пальцем по заблокованому екрану у будь-якому напрямку. Відкриється екран, який ви переглядали востаннє.

Захист заблокованого екрана


Сенсорний екран можна заблокувати, увімкнувши функцію блокування екрана. Щоразу вмикаючи телефон чи розблоковуючи сенсорний екран, слід вводити код розблокування.

- Компанія LG не несе відповідальності за будь-які втрати кодів безпеки чи приватної інформації або інші пошкодження, спричинені нелегальним програмним забезпеченням.


Встановлення розблокування екрана проведенням пальцем по екрану

- 1 На головному екрані торкніться , щоб відкрити список програм, і виберіть **"Налаштування системи" > "Блокування екрана" > "Вибрати блокування екрана" > "Провести пальцем"**.
- 2 Проведіть пальцем по екрану, щоб розблокувати його.


Встановлення шаблону розблокування

- 1 На головному екрані торкніться , щоб відкрити список програм, і виберіть **"Налаштування системи"** > **"Блокування екрана"** > **"Вибрати блокування екрана"** > **"Графічний ключ"**.
- 2 Дивіться вказівки на екрані та приклади шаблонів і виберіть пункт **"Далі"**.
- 3 Намалюйте шаблон, з'єднавши принаймні 4 точки пересуванням пальця по екрану.
- 4 Виберіть пункт **"Продовжити"**.
- 5 Намалюйте шаблон ще раз, щоб підтвердити його.
- 6 Натисніть **"Підтвердити"**.

Встановлення PIN-коду розблокування

- 1 На головному екрані торкніться , щоб відкрити список програм, і виберіть **"Налаштування системи"** > **"Блокування екрана"** > **"Вибрати блокування екрана"** > **"PIN"**.
- 2 Введіть новий PIN-код (цифровий) і виберіть **"Продовжити"**.
- 3 Знову введіть PIN-код і виберіть **"ОК"**.

Встановлення пароля розблокування

- 1 На головному екрані торкніться , щоб відкрити список програм, і виберіть **"Налаштування системи"** > **"Блокування екрана"** > **"Вибрати блокування екрана"** > **"Пароль"**.
- 2 Введіть новий пароль (буквено-цифровий) і виберіть **"Продовжити"**.
- 3 Знову введіть пароль і виберіть **"ОК"**.

ПРИМІТКА.

Застереження щодо використання шаблону блокування

Дуже важливо пам'ятати встановлений шаблон розблокування. Якщо 5 разів використати неправильний шаблон, користуватися телефоном буде неможливо. У вас є п'ять спроб, щоб ввести шаблон розблокування, PIN або пароль. Використавши всі 5 спроб, можна повторити спробу через 30 секунд.

Ознайомлення з телефоном

Якщо не вдається відтворити шаблон розблокування

Якщо ви зайшли в обліковий запис Google на телефоні, але не змогли ввести правильний шаблон 5 разів поспіль, натисніть кнопку "**Забули шаблон?**" (або, якщо ви встановили резервний PIN-код, ви можете використати резервний PIN-код, щоб розблокувати шаблон). Щоб розблокувати телефон, після цього потрібно увійти на обліковий запис Google.

Якщо ви не зареєстрували на телефоні обліковий запис Google або забули його пароль, вам доведеться виконати загальне скидання налаштувань телефону.

Якщо ви забули PIN-код або пароль: Якщо ви забули PIN-код або пароль, необхідно виконати загальне скидання налаштувань.

Поради щодо використання сенсорного екрана

Ось деякі поради стосовно користування меню телефону.

Дотик – щоб вибрати пункт меню або запустити програму, торкніться відповідного напису або піктограми.

Дотик і утримання – щоб відкрити меню параметрів або захопити об'єкт для пересування, торкніться піктограми і утримуйте її.

Перетягування – щоб прокрутити список або повільно перемістити, перетягніть пальцем по сенсорному екрану.

Мазок – щоб швидко прокрутити список або перемістити об'єкт, зробіть мазок (швидко проведіть по сенсорному екрану і відпустіть).

ПРИМІТКА.

- Щоб вибрати елемент, натисніть по центру піктограми.
- Не натискайте надто сильно, оскільки сенсорний екран є достатньо чутливим до легкого дотику.
- Натискайте потрібний пункт кінчиком пальця. Будьте обережні, щоб не натиснути на інші клавіші поряд.


Головний екран


Для перегляду панелей просто пересувайте пальцем вліво або вправо. Для кожної панелі можна налаштувати програми, завантаження, віджети і шпалери.


ПРИМІТКА. Деякі піктограми екрана можуть відрізнятися залежно від оператора мобільного зв'язку.


Головний екран

Унизу на головному екрані можна переглядати клавіші швидкого доступу. Швидкі клавіші забезпечують простий доступ одним натисненням до найпопулярніших функцій.

 Щоб відкрити сенсорну клавіатуру для набору номера, торкніться піктограми **"Телефон"**.


 Щоб відкрити меню обміну повідомленнями, торкніться піктограми **"Повідомлення"**. Тут можна створити нове повідомлення.

 Щоб відкрити список контактів, торкніться піктограми **"Контакти"**.


 Внизу екрана виберіть піктограму **"Програми"**. Тепер можна переглянути всі встановлені програми. Щоб відкрити програму, просто торкніться її піктограми у списку.

Настройка головного екрана

Головний екран можна налаштувати, додаючи програми, завантаження, віджети чи шпалери. Для зручності розмістіть на головному екрані ярлики улюблених програм.

- 1 Натисніть  > "Додати на головний екран" або торкніться порожньої частини головного екрана та утримуйте її, щоб перейти до екрана режиму редагування.
- 2 В режимі редагування відобразатимуться панелі головного екрана та елементи "Програми", "Завантаж.", "Віджети" або "Шпалери".
- 3 Прокрутіть ліворуч або праворуч до панелі, яка містить елемент, який потрібно перемістити, торкніться і утримуйте його, а тоді перетягніть до потрібного місця чи панелі.

Видалення елементів із головного екрана:

- **Головний екран** > торкніться та утримуйте піктограму, яку потрібно видалити > перетягніть її до значка .

ПОРАДА! Щоб додати до головного екрана піктограму програми, у меню "Програми" натисніть та утримуйте програму, яку потрібно додати.

Додавання або видалення панелей із головного екрана

Панелі на головному екрані можна додавати або видаляти, що дозволяє впорядкувати віджети відповідно до ваших вподобань і потреб.


- 1 Торкніться двома пальцями екрана і розведіть їх, щоб перейти в режим редагування. Тоді можна додавати, видаляти або змінювати послідовність панелей.

Відкриття останніх використовуваних програм

- 1 Натисніть і утримуйте клавішу **переходу на головний екран**. На екрані з'явиться спливне повідомлення з переліком піктограм програм, які нещодавно використовувалися.
- 2 Натисніть піктограму потрібної програми, щоб її відкрити. Або торкніться клавіші **"Назад"**, щоб повернутися до поточної програми.

Секція сповіщень


Секція сповіщень знаходиться вгорі екрана.

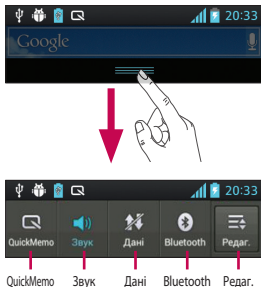

Налаштування панелі сповіщень

Панель сповіщень можна налаштувати відповідно до власних уподобань.

Розташування елементів на панелі сповіщень

Натисніть . Тоді можна перевірити і змінити розташування елементів на панелі сповіщень.


Головний екран

Перегляд інших налаштувань сповіщень

Торкніться  > .

Можна додати і видалити пункти з панелі сповіщень, наприклад, профіль "Звук", "Wi-Fi", "Bluetooth", "Режим "У літаку"" тощо.

Натисніть і пальцем посуňte висувну панель сповіщень донизу.

Торкніться пункту  >  для управління сповіщеннями. На цій панелі можна перевирити стан і керувати такими функціями: "Звук", "Wi-Fi", "Bluetooth", "Режим "У літаку"", "Акаунти і синхронізація", "Автоповорот екрану", "Яскравість", "Передача даних", "GPS", "Точка доступу Wi-Fi" тощо.

Перегляд панелі стану

На панелі стану відображаються різні піктограми стану телефону, наприклад відомості про потужність сигналу, нові повідомлення, ресурс акумулятора, а також інформація про активність Bluetooth і підключення даних.



Нижче наведено таблицю з поясненням піктограм, які можна побачити на панелі стану.

Піктограма	Опис
	Немає SIM-карти
	Немає сигналу
	QuickMemo
	Активовано режим "У літаку"
	Встановлено з'єднання з Wi-Fi
	Підключено гарнітуру
	Активний виклик
	Гучномовець
	Вимкнено мікрофон телефону
	Пропущений дзвінок
	Встановлено з'єднання із пристроєм Bluetooth
	Системне попередження
	Встановлено будильник
	Нове голосове повідомлення

Піктограма	Опис
	Дзвінок вимкнено
	Увімкнено віброрежим
	Акумулятор повністю заряджено
	Акумулятор заряджається
	Встановлено з'єднання з ПК за допомогою USB-кабелю
	Виконується завантаження даних на телефон
	Виконується завантаження даних в Інтернет
	Увімкнено GPS
	Отримання даних про розташування від системи GPS
	Виконано підключення On-Screen Phone
	Інші сповіщення не відображено
	Дані синхронізуються
	Нове повід. ел. пошти

Піктограма	Опис
	Нове повідомлення Google Talk
	Нове повідомлення
	FM-радіо увімкнено у фоновому режимі
	Активне USB-з'єднання.
	Активна портативна гаряча точка Wi-Fi
	Активне і USB-з'єднання, і портативна гаряча точка


ПРИМІТКА. Піктограми на екрані можуть різнитися залежно від регіону або постачальника послуг.


Головний екран


Екранна клавіатура


Ввести текстове повідомлення можна за допомогою екранної клавіатури. Екранна клавіатура з'являється автоматично, коли потрібно ввести текст. Щоб вручну відобразити екранну клавіатуру, просто торкніться потрібного поля для введення тексту.


Користування клавіатурою і введення тексту

 Натисніть один раз, щоб встановити верхній регістр для наступної літери. Подвійне натиснення або натиснення і утримання забезпечує введення тексту у верхньому регістрі.

 Натисніть, щоб переключити на клавіатурі режим введення цифр та символів. Натиснувши та утримуючи цю вкладку, також можна переглянути меню налаштувань.

 Торкніться, щоб ввести пробіл.

 Торкніться, щоб перейти на новий рядок у полі повідомлення.

 Торкніться, щоб видалити попередній символ.

Введення літер із діакритичними знаками

Якщо для введення тексту вибрано французьку або іспанську мови, можна вводити спеціальні символи цих мов (наприклад, "á").

Наприклад, щоб ввести символ "á", натисніть та утримуйте клавішу "a", поки не збільшиться масштаб клавіатури, і не відобразиться символ різни мов. Тоді виберіть потрібний спеціальний символ.


Налаштування облікового запису Google

Під час першого увімкнення телефону у вас є можливість активувати мережу, увійти в свій обліковий запис Google та налаштувати використання певних послуг Google.

Налаштування облікового запису Google:

- Увійдіть у свій обліковий запис Google із спеціального екрана налаштування.

АБО

- Торкніться пункту  > вкладки "Програми" > виберіть програму Google (наприклад, **Gmail**) > виберіть пункт "Створити", щоб створити новий обліковий запис.

Якщо у вас уже є обліковий запис Google, торкніться пункту "**Existing (Існуючий)**", введіть свою адресу електронної пошти та пароль, після чого натисніть "**Sign in (Увійти)**".

Після налаштування на телефоні облікового запису Google дані на телефоні буде автоматично синхронізовано з вашим обліковим записом Google в Інтернеті.

Ваші контакти, повідомлення пошти Gmail, події календаря та інші збережені в цих програмах чи службах відомості буде синхронізовано з вашим телефоном. (Це залежить від налаштувань синхронізації).

Після входу в систему можна користуватися службою Gmail™ і послугами Google на телефоні.

Під'єднання до мереж і пристроїв

Wi-Fi


Завдяки Wi-Fi ви можете користуватися високошвидкісним Інтернетом у радіусі дії бездротової точки доступу (AP). Оцініть переваги бездротового Інтернету без додаткової оплати, використовуючи Wi-Fi.

Під'єднання до мереж Wi-Fi

Щоб використовувати функцію Wi-Fi на телефоні, слід отримати доступ до точки бездротового доступу, так званої "гарячої точки". Деякі точки доступу відкриті, і до них під'єднатися просто. Інші ж приховані або передбачають інші функції безпеки, тому слід відповідно налаштувати телефон, щоб під'єднатися до них. Вимкніть Wi-Fi, якщо не користуєтесь цією функцією, щоб подовжити термін роботи акумулятора.

ПРИМІТКА. Якщо ви перебуваєте поза зоною дії Wi-Fi або для функції Wi-Fi встановлено значення "**Вимк.**", за користування даними оператором мобільного зв'язку може стягуватись додаткова оплата.

Увімкнення Wi-Fi і підключення до мережі Wi-Fi

- 1 Торкніться пункту  > "**Налаштування системи**" > "**Wi-Fi**" у вкладці "БЕЗДРотовий зв'язок".
- 2 Встановіть для функції **Wi-Fi** значення "**Увімк.**", щоб її увімкнути і виконати пошук доступних мереж Wi-Fi.
- 3 Щоб переглянути список активних мереж Wi-Fi, а також мереж, в межах дії яких ви перебуваєте, торкніться меню Wi-Fi.
 - Захищені мережі позначено піктограмою блокування.
- 4 Щоб під'єднатися до мережі, торкніться потрібної.
 - Якщо мережа відкрита, з'явиться запит на підтвердження підключення до неї. Щоб підтвердити, торкніться кнопки "**З'єднати**".
 - Якщо мережа захищена, з'явиться запит про введення пароля або інших ввірчих даних. (Детальну інформацію можна отримати у свого оператора мережі).

- 5** Панель стану відображає піктограми, які повідомляють про стан Wi-Fi.

Bluetooth

Технологію Bluetooth можна використовувати для надсилання даних, увімкнувши відповідну програму, а не з меню Bluetooth, на відміну від більшості звичайних мобільних телефонів.

ПРИМІТКА.

- Компанія LG не несе відповідальності за втрату, перехоплення чи неналежне застосування даних, що надсилаються чи отримуються через функцію бездротової передачі Bluetooth.
- Завжди надсилайте та отримуйте дані з пристроїв, які є достовірними та належним чином захищеними. Якщо між пристроями знаходяться перешкоди, діапазон дії може бути меншим.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не протестовано і не схвалено Bluetooth SIG, можуть бути несумісними з вашим пристроєм.

Увімкнення Bluetooth і створення пари між телефоном і пристроєм Bluetooth

Перш ніж під'єднувати телефон до іншого пристрою, обидва виробу потрібно спарувати.

- 1** Натисніть  > **"Налаштування системи"** > виберіть для **"Bluetooth"** значення **"Увімк."** у вкладці **"БЕЗДРОВОТИЙ ЗВ'ЯЗОК"**.
- 2** Торкніться меню **"Bluetooth"** ще раз. Телефон виконає пошук і відобразить ідентифікатори доступних пристроїв Bluetooth, в зоні дії яких ви перебуваєте. Якщо у списку відсутній пристрій, з яким потрібно виконати спарення, перевірте, чи на такому пристрої встановлено режим **"видимий"**, тоді знову торкніться пункту **"Пошук пристроїв"**.
- 3** Виберіть зі списку пристрій, з яким потрібно створити пару.

Після утворення пари ваш телефон буде під'єднано до пристрою.

Під'єднання до мереж і пристроїв

ПРИМІТКА. Деякі пристрої, особливо гарнітура або автомобільний комплект "Вільні руки", можуть мати фіксований PIN-код Bluetooth, наприклад "0000". Якщо інший пристрій має PIN-код, потрібно його ввести.


Надсилання даних через бездротову функцію Bluetooth

- 1 Виберіть файл чи елемент, наприклад контакт, подію календаря або мультимедійний файл, у відповідній програмі чи в папці **"Завантаження"**.
- 2 Виберіть параметр надсилання даних через Bluetooth.

ПРИМІТКА. Спосіб вибору параметра може різнитися залежно від типу даних.

- 3 Виконайте пошук та утворіть пару з пристроєм Bluetooth.

Отримання даних через бездротову функцію Bluetooth

- 1 Щоб ваш пристрій став видимим для інших, натисніть  > **"Налаштування системи"** > виберіть для **"Bluetooth"** значення **"Увімк."** і натисніть **"Включити видимий режим пристрою"**.
- 2 Виберіть **"Спарення"** для підтвердження свого наміру отримати дані з пристрою.


Спільне використання з'єднання телефону для передачі даних

За відсутності доступних бездротових мереж режим USB-модема і точка доступу Wi-Fi є дуже корисними. Мобільне з'єднання телефону для передачі даних можна спільно використовувати на одному комп'ютері через USB-кабель (режим USB-модема). З'єднання для передачі даних можна використовувати одночасно з кількома пристроями, перетворивши телефон на точку доступу Wi-Fi.

Під час спільного використання мобільного з'єднання для передачі даних відображається піктограма на панелі стану і постійне сповіщення у секції повідомлень.

Найновішу інформацію про мобільне підключення та портативні точки доступу, у тому числі підтримувані операційні системи та інші деталі, можна отримати на сайті <http://www.android.com/tether>.

Щоб змінити налаштування точки доступу Wi-Fi:

- Натисніть  > "Налаштування системи" > "Додатково" у вкладці "БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК" > "Точка доступу Wi-Fi" > виберіть налаштування, які потрібно змінити.

ПОРАДА! Якщо на комп'ютері встановлено систему Windows 7 або одну з останніх версій Linux (наприклад, Ubuntu), зазвичай не потрібно готувати комп'ютер для з'єднання. Проте, якщо на комп'ютері встановлено давнішу версію Windows або іншу операційну систему, може виникнути необхідність підготувати комп'ютер до встановлення мережевого з'єднання через USB. Найновішу інформацію про операційні системи, які підтримують мобільне під'єднання через USB, а також про їх налаштування дивіться на сторінці <http://www.android.com/tether>.

Під'єднання до мереж і пристроїв

Перейменування або захист портативної точки доступу

Можна змінити ім'я мережі Wi-Fi вашого телефону (SSID) і захистити мережу Wi-Fi.

- 1 У головному екрані натисніть  > **"Налаштування системи"**.
- 2 Торкніться пункту **"Додатково"** у вкладці "БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК" і виберіть пункт **"Точка доступу Wi-Fi"**.
- 3 Слід позначити пункт **"Точка доступу Wi-Fi"**.
- 4 Виберіть **"Налаштувати точку доступу Wi-Fi"**.
 - Відкриється діалогове вікно параметру **"Налаштувати точку доступу Wi-Fi"**.
 - Можна змінити мережеве ім'я SSID, яке інші комп'ютери розпізнають під час пошуку мереж Wi-Fi.
 - Також можна відкрити меню **"Безпека"** і налаштувати в мережі захист "Wi-Fi Protected Access 2" (WPA2) із попередньо повідомленим ключем (PSK).

- Якщо натиснути параметр безпеки **"WPA2 PSK"**, до діалогового вікна **"Налаштувати точку доступу Wi-Fi"** можна додати поле для паролю. Якщо ви ввели пароль, його доведеться вводити щоразу у випадку підключення комп'ютера або іншого пристрою до телефону, як до точки доступу. Щоб зняти захист мережі Wi-Fi, виберіть пункт **"Відкрити"** у меню **"Безпека"**.

- 5 Натисніть **"Зберегти"**.


УВАГА!

Якщо вибрати параметр безпеки "Відкрити", ви не зможете запобігти несанкціонованому використанню Інтернет-послуг іншими особами, що може призвести до додаткових витрат. Щоб запобігти несанкціонованому використанню, краще увімкнути параметри безпеки.

Користування мережею Wi-Fi

Мережа дає змогу обмінюватися зображеннями, музичним і відеовмістом із користувачами телефонів на базі Android; їх телефони мають бути під'єднані до тієї самої мережі Wi-Fi або через Wi-Fi Direct.


Заздалегідь перевірте мережу Wi-Fi і Wi-Fi Direct і упевніться, що телефони під'єднано до тієї самої мережі.

- 1 Натисніть  > **"Налаштування системи"** > **"Додатково"** у вкладці **"БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК"** > **"Wi-Fi Direct"**.
- 2 Встановіть позначення у пункті **"Wi-Fi Direct"**, щоб увімкнути функцію.
- 3 Виберіть пристрій, до якого слід підключитися, у списку знайдених пристроїв.
- 4 Натисніть **"З'єднати"**.

Увімкнення функції Wi-Fi Direct для обміну даними через SmartShare

Функція Wi-Fi Direct автоматично виконає пошук пристроїв Wi-Fi Direct, які знаходяться поблизу; знайдені пристрої буде додано до списку у порядку виявлення. Ви матимете змогу вибрати певний пристрій, щоб надіслати мультимедійні дані через Smart Share.

ПРИМІТКА. Функцію "Wi-Fi Direct" неможливо увімкнути, якщо використовуються інші функції Wi-Fi.

- 1 Натисніть  > **"Налаштування системи"** > **"Додатково"** у вкладці **"БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК"** > **"Wi-Fi Direct"**.
- 2 Виберіть пристрій, до якого слід підключитися, у списку знайдених пристроїв.

"СТВОРИТИ ГРУПУ" – торкніться цього пункту, щоб увімкнути режим власника групи, який дає змогу підключити існуючі пристрої Wi-Fi, знайдені у результаті пошуку. На цьому етапі слід ввести пароль, встановлений у пункті **"Пароль"**.


Під'єднання до мереж і пристроїв

ПРИМІТКА. Коли ваш телефон стане власником групи, він споживатиме більший ресурс акумулятора, аніж як клієнт. З'єднання Wi-Fi Direct не забезпечує послугу Інтернету. За підключення та використання інтернет-послуг може зніматись додаткова оплата. Перевірте вартість послуг з передачі даних у оператора мережі.

Користування функцією SmartShare

Телефон дає змогу спільно користуватися мультимедійними файлами через мережу з іншими гравцями.

- 1 Торкніться  і виберіть пункт "SmartShare".
 - Пристрій повинен бути підключений до мережі Wi-Fi. Якщо пристрій не підключений, з'явиться нове вікно для підключення до Wi-Fi.

- 2 Від: встановіть бібліотеку для перегляду списку вмісту.
 - Якщо є під'єднаний пристрій, відобразиться список вмісту цього пристрою.
- 3 Кому: виберіть програвач для відтворення файлів.
 - Файли можна відтворювати лише на підтримуваних пристроях, наприклад на телевізорах і комп'ютерах із функцією DLNA.
 - Торкніться піктограми , щоб знову виконати пошук доступних пристроїв.
- 4 У списку вмісту виберіть файл для відтворення.
 - Торкніться та утримуйте файл для його відтворення або перегляду інформації про нього.
 - Торкніться кнопки меню для відтворення, передачі, завантаження, налаштування і перегляду довідки.

- 5** Передача/завантаження файлів вмісту у/зі списку вмісту.
- Файли, збережені на телефоні, можна передати на інші пристрої.
 - Файли, збережені у зовнішній бібліотеці, можна завантажити на телефон.
 - На панелі сповіщень відобразатиметься стан процесу передачі/завантаження.
 - Завантажені і передані файли зберігаються в папці **SmartShare**.
- 6** Увімкніть функцію **DMS** в меню **"Налаштування"**.
- **"Видимий"**: виявлення телефону серед інших пристроїв, на яких увімкнено функцію DLNA.
 - **"Ім'я пристрою"**: встановлення імені і піктограми, які відобразатимуться на інших пристроях.
 - **"Завжди приймати запит"**: запити інших пристроїв для обміну файлами приймаються автоматично.
 - **"Отримати файли"**: дозволяє іншим пристроям передати файли на телефон.

ПРИМІТКА.

- **DMS (Digital Media Server – цифровий медіасервер)** дозволяє обмінюватись файлами на телефоні з іншими пристроями, під'єднаними до тієї самої мережі. За допомогою функції DMC (Digital Media Controller – цифровий медіаконтролер) можна переглядати і керувати переглядом (відтворювати/зупиняти) файлів на інших цифрових пристроях. На вашому телефоні за допомогою функції DMP (Digital Media Player – цифровий медіапрогравач) також можна відтворювати файли, збережені на інших пристроях.
- Можна відтворювати лише файли у форматах, підтримуваних DMR. Залежно від DMR деякі файли можуть не відтворюватись.
- Залежно від DMS функція завантаження може не підтримуватись.

Під'єднання до мереж і пристроїв

Під'єднання до комп'ютера за допомогою кабелю передачі даних

Дізнайтеся, як підключати пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю передачі даних у режимах USB-з'єднання. Під'єднавши телефон до комп'ютера, можна переносити дані безпосередньо між пристроєм та комп'ютером, а також користуватися комп'ютерним програмним забезпеченням (LG PC Suite).

Синхронізація телефону з комп'ютером

Щоб синхронізувати телефон із комп'ютером за допомогою кабелю USB, потрібно встановити на комп'ютері програмне забезпечення (LG PC Suite). Завантажити програму можна з веб-сайту LG (www.lg.com).

- 1 Підключіть телефон до ПК за допомогою USB-кабелю. З'явиться список типів з'єднання USB. Виберіть "Програмне забезпечення LG".
- 2 Запустіть на комп'ютері програму LG PC Suite. Додаткові відомості дивіться у довідці програми (LG PC Suite).

ПРИМІТКА. Для підключення пристрою LG до комп'ютера потрібен вбудований USB-драйвер LG. Він встановлюється автоматично під час встановлення програмного забезпечення LG PC Suite.

Перенесення музики, фотографій та відеофайлів у режимі зовнішньої пам'яті USB

- 1 Під'єднайте телефон LG-P970 до ПК за допомогою USB-кабелю.
- 2 Якщо драйвер LG Android не встановлено на комп'ютері, налаштування слід змінити вручну. Виберіть "**Налаштування системи**" > "**Підключення до ПК**" > "**Тип з'єднання USB**", тоді виберіть пункт "**Синхронізація медіафайлів (MTP)**".
- 3 На екрані ПК відкриється вікно, в якому можна переглянути вміст карти пам'яті та перенести потрібні файли.

ПРИМІТКА. Якщо встановлено драйвер LG для платформи Android, відразу з'явиться спливне повідомлення "**Включення USB-накопичувача**".

Синхронізація з медіапрогравачем Windows

Перевірте чи на комп'ютері встановлено медіапрогравач Windows.





- 1 За допомогою кабелю USB під'єднайте телефон до комп'ютера зі встановленим медіапрогравачем Windows.
- 2 Виберіть пункт "**Синхронізація медіафайлів (МТР)**". Після під'єднання на комп'ютері з'явиться спливне вікно.
- 3 Для синхронізації музичних файлів відкрийте медіапрогравач Windows.
- 4 У спливному вікні відредагуйте або введіть ім'я пристрою (якщо потрібно).
- 5 Виберіть і перетягніть потрібні музичні файли у список синхронізації.


- 6 Увімкніть процес синхронізації.
- Для синхронізації за допомогою медіапрогравача Windows мають бути задоволені описані нижче вимоги.

Елемент	Вимога
Операційна система	Microsoft Windows XP ПО2, Vista або пізнішої версії
Версія медіапрогравача Windows	Медіапрогравач Windows 10 або пізнішої версії



- Якщо версія медіапрогравача Windows раніша, ніж 10, встановіть версію 10 або пізнішу.

Здійснення дзвінка

- 1 Натисніть , щоб відкрити клавіатуру.
- 2 Введіть за допомогою клавіатури номер. Щоб стерти цифру, торкніться .
- 3 Щоб здійснити дзвінок, торкніться пункту .
- 4 Щоб закінчити розмову, торкніться піктограми **"Закінчити"** .

ПОРАДА! Щоб ввести символ "+" для здійснення міжнародного дзвінка, натисніть та утримуйте .

Здійснення відеодзвінка

- 1 Натисніть , щоб відкрити клавіатуру.
- 2 Введіть номер телефону, як звичайно.
- 3 Щоб здійснити відеовиклик, натисніть піктограму **"Відеодзвінок"** .
- 4 Якщо не бажаєте використовувати динамік, натисніть пункт **"Динамік"** та перевірте, чи підключено гарнітуру.

5 Під час з'єднання відеодзвінка ви побачите своє власне зображення. Коли абонент відповість, на екрані з'явиться його зображення. Якщо потрібно, налаштуйте положення внутрішньої камери.

6 Щоб завершити відеодзвінок, натисніть **"Завершити"**.

"Приватн.": встановлення нового зображення замість поточного приватного зображення.

"Панель набору": введення номера.

"Утримувати": вимкнення звуку і призупинення відео.

"Вимкнути звук": вимкнення звуку.


"Динамік": увімкнення або вимкнення динаміка.

В меню відеовикликів


"Зйомка": дає змогу зробити знімок.


"Use secondary camera" (Використовувати допоміжну камеру): дає змогу перемкнути камеру.

Дзвінки контактам

- 1 Торкніться цієї піктограми , щоб відкрити контакти.
- 2 Прокрутіть список контактів або введіть перші літери потрібного контакту, торкнувшись пункту **"Пошук контактів"**.
- 3 Виберіть у списку потрібний контакт.

Відповідь на дзвінок і відхилення дзвінка

Щоб відповісти на вхідний дзвінок, коли телефон заблоковано, утримуйте та перетягніть піктограму .

Щоб відхилити вхідний дзвінок, утримуйте та перетягніть піктограму .

Утримуйте та перетягніть піктограму **"Швидке повідомлення"** внизу екрана, щоб надіслати повідомлення.





ПОРАДА! Швидке повідомлення

За допомогою цієї функції можна швидко надіслати повідомлення. Це зручно, якщо потрібно відповісти на повідомлення під час зустрічі.

Налаштування гучності дзвінка

Для налаштування гучності під час дзвінка використовуйте клавіші регулювання гучності на лівій бічній панелі телефону.

Здійснення другого дзвінка

- 1 Під час першого дзвінка натисніть **"Меню"** > **"Додати виклик"** і наберіть номер. Можна подивитися список останніх набраних викликів за допомогою  або зробити пошук у контактах за допомогою  і вибрати потрібний номер для виклику.
- 2 Натисніть , щоб здійснити дзвінок.
- 3 Обидва дзвінки відобразяться на екрані дзвінків. Перший дзвінок буде заблоковано та переведено в режим утримування.
- 4 Натискайте відображуваний номер, щоб перемикаєти дзвінки. Або торкніться  **"Об'єднати виклики"**, щоб здійснити конференц-виклик.



Дзвінки

- 5 Щоб завершити активні виклики, натисніть **"Закінчити"** або **клавішу переходу на головний екран**, посуньте донизу панель сповіщень і виберіть піктограму **"Завершити"**



ПРИМІТКА. Оплата стягується за кожен здійснений виклик.

Перегляд журналу дзвінків

На головному екрані торкніться  і виберіть вкладку **"Журнали викликів"** .

Перегляньте весь список набраних, отриманих та пропущених дзвінків.

ПОРАДА! Натисніть будь-який запис у журналі дзвінків для перегляду дати, часу та тривалості дзвінка.


ПОРАДА! Натисніть клавішу **меню** і виберіть пункт **"Видалити все"** для видалення усіх записів.

Контакти



Можна додати контакти у телефон і синхронізувати їх із контактами облікового запису Google або інших облікових записів, які підтримують синхронізацію контактів.

Пошук контакту

На головному екрані

- 1 Торкніться цієї піктограми , щоб відкрити контакти.
- 2 Натисніть **"Пошук контактів"** і введіть за допомогою клавіатури ім'я контакту.

Додавання нового контакту

- 1 Торкніться цієї піктограми , щоб відкрити контакти.
- 2 Виберіть .
- 3 Виберіть розташування пам'яті. Якщо у вас кілька облікових записів, виберіть той, до якого потрібно додати контакт, наприклад **"Телефон"** або **"Google"**.
- 4 Натисніть категорію контактної інформації та введіть дані контакту.
- 5 Щоб додати контакт до пам'яті, торкніться пункту **"Зберегти"**.


Контакт також можна створити з екрана набору.

- 1 Щоб відкрити екран набору, торкніться  > .
- 2 Введіть номер телефону.
- 3 Виберіть **"Додати до контактів"** > **"Створити новий контакт"**.
- 4 Виберіть розташування пам'яті. Якщо у вас кілька облікових записів, виберіть той, до якого потрібно додати контакт, наприклад **"Телефон"** або **"Google"**.
- 5 Введіть контактну інформацію.
- 6 Натисніть категорію контактної інформації та введіть дані контакту.
- 7 Щоб додати контакт до пам'яті, торкніться пункту **"Зберегти"**.

Вибрані контакти


Часто використовувані контакти можна позначити як вибрані.

Додавання контакту до вибраних

- 1 Торкніться цієї піктограми , щоб відкрити контакти.
- 2 Натисніть на контакт для перегляду детальної інформації про нього.
- 3 Натисніть зірочку праворуч від імені контакту. Зірочка стане жовтою.


Контакти

Видалення контакту зі списку вибраних

- 1 Торкніться цієї піктограми , щоб відкрити контакти.
- 2 Натисніть вкладку "Улюблене" і виберіть контакт для перегляду детальної інформації про нього.
- 3 Натисніть жовту зірочку праворуч від імені контакту. Зірочка стане сірою і контакт буде видалено зі списку вибраних.

Імпортування та експортування контактів

Імпорт/експорт файлів контактів (у форматі vcf) між накопичувачем (внутрішня пам'ять/карта пам'яті) і картою SIM-/USIM на пристрої.

- 1 Торкніться цієї піктограми , щоб відкрити контакти.
- 2 Торкніться клавіші **меню** > **"Імпорт/Експорт"**.
- 3 Виберіть потрібний варіант імпортування або експортування. Якщо у вас кілька облікових записів, виберіть той, до якого потрібно додати контакт.
- 4 Виберіть файли контактів для імпорту/експорту і для підтвердження натисніть **"Імпортувати"**.

Перенесення контактів зі старого пристрою на новий



За допомогою комп'ютерної програми синхронізації експортуйте контакти, збережені на старому телефоні, на ПК у вигляді файлу CSV.

- 1 Спершу встановіть програмне забезпечення LG PC Suite на ПК. Запустіть програму і під'єднайте телефон із системою Android до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.
- 2 Вгорі екрана виберіть **"Пристрій"** > **"Імпортувати особисті дані"** > **"Імпортувати контакти"**.
- 3 З'явиться спливне меню для відкриття файлу контактів.
- 4 Виберіть файл контактів та натисніть **"Відкрити"**.
- 5 З'явиться спливне меню для імпортування нового контакту з комп'ютера у список контактів на пристрої.
- 6 Якщо контакти на пристрої та нові контакти з комп'ютера відрізняються, виберіть контакт, який потрібно імпортувати з комп'ютера.
- 7 Натисніть кнопку [OK], щоб імпортувати новий контакт з комп'ютера на пристрій.

Обмін повідомленнями

У телефоні LG-P970 передбачене одне інтуїтивне та просте меню для користування SMS і MMS.


Надсилання повідомлення


- 1 На головному екрані торкніться пункту , після чого виберіть пункт , щоб відкрити порожнє повідомлення.
- 2 Введіть ім'я або номер контакту в полі **"Кому"**. Під час введення імені контакту відображаються відповідні варіанти зі списку контактів. Якщо ви бачите потрібний контакт серед запропонованих, торкніться його. Ви можете додати декілька контактів.

ПРИМІТКА. За кожне надіслане текстове повідомлення кожному адресату стягується оплата.

- 3 Торкніться поля **"Напис. повід."** і почніть писати повідомлення.
- 4 Щоб відкрити меню параметрів, натисніть клавішу **меню**. Виберіть один із параметрів: **"Додати тему"**, **"Відхилити"**, **"Вставити смайлик"** або **"Усі повідомлення"**.

- 5 Щоб надіслати повідомлення, натисніть пункт **"Надіслати"**.
- 6 Відкриється екран із повідомленням після імені/номера отримувача. Відповіді також відображатимуться на екрані. Внаслідок перегляду відповідей і надсилання додаткових повідомлень створюється бесіда.

 **Увага!** Обмеження у 160 символів може бути дещо іншим у різних країнах залежно від мови та кодування SMS.

 **Увага!** Якщо до SMS-повідомлення додати зображення, відео або звук, це призведе до автоматичного перетворення такого повідомлення на MMS, що відповідно вплине й на оплату.

Адресна скринька

Повідомлення (SMS, MMS), написані або отримані від іншої особи, можна відображати у хронологічному порядку, що дає змогу зручно переглядати бесіду.

Обмін повідомленнями


Використання емотіконів

Оживить повідомлення за допомогою емотіконів.

Створюючи повідомлення, торкніться клавіші **меню** і виберіть пункт **"Вставити смайлик"**.

Зміна налаштувань повідомлень

Параметри повідомлень телефону LG-P970 наперед налаштовані так, що повідомлення можна надсилати одразу. Ви можете змінити налаштування відповідно до власних уподобань.

На головному екрані торкніться піктограми , після чого натисніть клавішу **меню** і виберіть пункт "Налаштування".

ПРИМІТКА. Якщо SMS-повідомлення надходить під час розмови, лунає короткий сигнал сповіщення.



Програму "Ел. пошта" можна використовувати для читання електронної пошти з інших служб, окрім пошти Google Mail. Програма електронної пошти підтримує такі типи облікових записів: POP3, IMAP та Exchange.

Постачальник послуг чи системний адміністратор може надати вам потрібні налаштування облікового запису.

Керування обліковим записом електронної пошти

Коли програма **Ел. пошта** відкривається вперше, запускається майстер налаштування, за допомогою якого можна налаштувати потрібний обліковий запис.



Щоб додати ще один обліковий запис електронної пошти:

- Торкніться  > вкладки "Програми" > "Ел. пошта" > на екрані облікового запису торкніться  > "Налаштування" > "ДОДАТИ ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС".



Після виконання основного налаштування програма електронної пошти відобразить на екрані вміст вашої поштової скриньки. Якщо ви зареєстрували кілька облікових

записів, можна переходити від одного облікового запису до іншого.

Щоб змінити налаштування облікового запису електронної пошти:


- Торкніться  > вкладки "Програми" > "Ел. пошта" > на екрані облікового запису торкніться  > "Налаштування".

Щоб видалити обліковий запис електронної пошти:

- Торкніться  > вкладки "Програми" > "Ел. пошта" > на екрані облікового запису торкніться  > "Налаштування" > торкніться облікового запису, який потрібно видалити > "Видалити обліковий запис".

Екран облікового запису електронної пошти

Торкнувшись назви облікового запису, можна переглянути його папку "Вхідні". Обліковий запис, з якого листи електронної пошти надсилаються за замовчуванням, позначено галочкою.

 – Торкніться піктограми папки, щоб відкрити папки облікового запису.

Електронна пошта


На телефон завантажуються лише найсвіжіші електронні листи облікового запису.


Робота з папками облікового запису

У кожному обліковому записі є папки "Вхідні", "Вихідні", "Надіслані" і "Чернетки". Деякі служби електронної пошти можуть передбачати наявність додаткових папок.

Створення і надсилання електронної пошти



Щоб створити та надіслати повідомлення:

- 1 У програмі **Ел. пошта** натисніть .
- 2 Введіть адресу одержувача повідомлення. Під час введення адреси відображаються схожі варіанти зі списку контактів. У разі використання кількох адрес їх слід розділяти крапкою з комою.
- 3 Якщо потрібно, додайте копію чи приховану копію або вкладіть файли.
- 4 Введіть текст повідомлення.

- 5 Торкніться піктограми . Якщо телефон не підключено до мережі (наприклад, якщо увімкнено режим "У літаку"), повідомлення, які ви надсилаєте, буде збережено у папці "Вихідні" до тієї миті, поки не буде відновлено мережеве підключення. Якщо у папці є повідомлення, що очікують на надсилання, папка "Вихідні" відобразиться на екрані "Облікові записи".

ПОРАДА! Коли у папку "Вхідні" надходить нове повідомлення, телефон видає звуковий або віброцигнал. Торкніться сповіщення, щоб зупинити сигнал.

Камера

Щоб відкрити програму "Камера", натисніть **клавішу "Програми"**  > "Камера" .

Використання видошукача

"Яскравість" – допомагає визначати та контролювати обсяг світла, яке потрапляє на об'єкти. Пересувайте індикатор яскравості вздовж смуги: до позначки "-" для зменшення рівня освітлення зображення та до позначки "+" для збільшення рівня освітлення.

"Спуск в момент посмішки" – коли будете готові зробити знімок, скажіть "сир".

"Змінити камеру" – перемикає між передньою та задньою камерами.



"Режим відео" – торкніться цієї піктограми, щоб вибрати режим відео.

"Зйомка" – дає змогу зробити знімок.


"Галерея" – доступ до збережених фотографій та відео в режимі камери. Просто натисніть, і галерея з'явиться на екрані.

"Налаштування" – натиснувши цю піктограму, можна відкрити меню параметрів.

"Режим зйомки" – доступні параметри: **"Звичайний"**, **"Панорама"** та **"Серійна зйомка"**.

Камера

Фотозйомка

- 1 Відкрийте програму Камера.
- 2 Тримавши телефон горизонтально, наведіть об'єктив на об'єкт зйомки.
- 3 Торкніться екрана, і на екрані видошукача з'явиться рамка фокусування.
- 4 Коли рамка фокусування стане зеленою, це означає, що камера сфокусувалась на об'єкті.
- 5 Натисніть  щоб зробити знімок.

ПРИМІТКА. Якщо ви робите зйомку в приміщенні, на фотографії може з'явитись затінення, через характеристики камери. (Затінення – це різниця кольорів у центрі фото та по краях).




Після зйомки

Якщо для пункту "Автогляд" встановлено значення "Увімк.", зняте фото відразу відобразиться на екрані.


Надіслати Натисніть для надсилання фото за допомогою **Bluetooth, Ел. пошта, Gmail, Google+, Записник, SMS/MMS, Picasa** або будь-якої іншої завантаженої програми, яка підтримує таку можливість.


ПРИМІТКА. У разі надсилання MMS-повідомлень у роумінгу може зніматися додаткова плата.

Устан. як Натисніть, щоб використати зображення як **фотографію контакту, шпалери домашнього екрана, шпалери заблокованого екрана.**

-  Натисніть, щоб видалити зображення.
-  Натисніть, щоб одразу зробити наступний знімок. Поточний знімок буде збережено.
-  Натисніть, щоб переглянути галерею збережених фотографій.

Використання розширених налаштувань

На екрані видошукача натисніть , щоб відкрити додаткові параметри.

Налаштуйте параметри відеокамери, прокручуючи список. Вибравши потрібний параметр, натисніть клавішу "Назад" .

"Спалах" – "Вимк." / "Увімк." / "Авто".

"Фокус" – натисніть, щоб вибрати режим фокусування.

- **"Авто"** – автоматичне наведення фокусу. (Камера безперервно фокусується на предметах у кадрі).

- **"Виявлення обличчя"** – камера автоматично виявляє обличчя людей і фокусується на них.

"Розмір. зображ." – вибір розміру знімка (у пікселях). Доступні значення розмірів: **5M(2560x1920)**, **3M(2048x1536)**, **W3M(2240x1344)**, **1M(1280x960)**, **W1M(1280x720)**.

Сюжетний режим – вибір налаштувань кольору та світла відповідно до умов навколишнього середовища.

- **"Звичайний"** – автоматичне регулювання параметрів відповідно до умов середовища.

- **"Портрет"** – режим для зйомки людей.

- **"Пейзаж"** – режим для зйомки природи (дерев, квітів та неба).

- **"Спорт"** – режим для зйомки спортивних подій.

- **"Захід сонця"** – режим для зйомки пейзажів із заходом сонця.

- **"Ніч"** – режим для зйомки нічних пейзажів. Для зйомки нічних пейзажів використовується довга витримка.

"ISO" – налаштування світлочутливості камери. Доступні значення: **"Авто"**, **"400"**, **"200"** і **"100"**.

"Баланс білого" – цей параметр забезпечує реалістичне відображення білого кольору на знімках. Для правильного налаштування балансу білого вам знадобиться визначити умови освітлення. Виберіть один із параметрів: **"Авто"**, **"Лампа розжарювання"**, **"Сонячно"**, **"Флуоресцент"** та **"Хмарно"**.

"Колірний ефект" – дає змогу встановити колірний тон для майбутнього знімка.

"Таймер" – таймер автоспуску дозволяє встановити затримку між натисненням кнопки зйомки та самою зйомкою. Доступні значення: **"Вимк."**, **"3 сек."**, **"5 сек."** або **"10 сек."**.

Останнє значення оптимальне, якщо ви також хочете потрапити в кадр.

Камера

"Геомітка" – використання послуг телефону залежно від місця розташування. Робіть знімки та прив'яжуйте їх до місця зйомки. При завантаженні зображень із мітками у блог, що підтримує геомітки, можна переглядати знімки на карті.

ПРИМІТКА. Ця функція доступна, лише якщо увімкнено GPS.


ПРИМІТКА. Ця функція передбачає використання бездротових мереж. Позначте пункт "Використовувати бездротові мережі".

На головному екрані натисніть

клавішу "Меню"  >

"Налаштування системи" >

"Визначення місцезнаходження".

Позначте службу визначення місцезнаходження Google .

"Звук затвору" – вибирайте один із чотирьох звуків затвору.

"Автогляд" – якщо активувати **цей параметр**, щойно відзняте фото автоматично відобразатиметься на екрані.


"Скинути" – використовується для відновлення стандартних налаштувань камери.

"Довідка по камері" – дає змогу переглянути відомості про деякі функції. Відобразиться коротка довідка.

ПРИМІТКА.





- Після виходу з режиму камери деякі налаштування повертаються до значень за замовчуванням. Перед наступною зйомкою перевірте налаштування камери.
- Меню налаштувань накладається на вікно видошукача, і тому під час зміни кольору або якості зображення змінений знімок відобразатиметься на екрані позаду меню налаштувань.


Перегляд збережених фотографій

Доступ до збережених фотознімків можливий у режимі камери. Просто натисніть кнопку "Галерея" , і на екрані відобразиться галерея ваших знімків.

ПОРАДА! Клацніть зліва чи справа, щоб побачити інші фото та відео.

Натисніть на фото, щоб відобразити меню з іншими параметрами.

-  – натисніть, щоб побачити список Smart Share своїх знімків (підключення до інших пристроїв відображає фотографії).
-  – натисніть, щоб зробити новий знімок.
-  – натисніть, щоб надіслати фото через Bluetooth, SMS/MMS тощо.
-  – натисніть, щоб видалити фото.

Клавiша "Меню"  – перехід до параметрів: **"Установити зображення як", "Перемістити", "Перейменувати", "Поворот ліворуч", "Поворот праворуч", "Обрізати", "Редагувати", "Слайд-шоу" та "Відомості"**.


Відеокамера

Використання видошукача

"Яскравість" – допомагає визначати та контролювати обсяг світла, яке потрапляє на об'єкти. Пересувайте індикатор яскравості вздовж смуги: до позначки "-" для зменшення рівня освітлення відео та до позначки "+" для збільшення рівня освітлення.

"Масштабування" – збільшення або зменшення.

"Змінити камеру" – перемикає між передньою та задньою камерами.

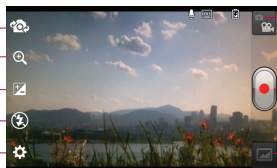

"Режим камери" – торкніться цієї піктограми, щоб перейти в режим камери.

"Розпочати запис" – початок зйомки відео.

"Галерея" – доступ до збережених фотографій та відео в режимі відеокамери. Просто натисніть, і галерея з'явиться на екрані.

"Налаштування" – натиснувши цю піктограму, можна відкрити меню параметрів.

"Спалах" – увімкнення спалаху під час відеозйомки в темному місці.

Швидка відеозйомка

- 1 Відкрийте програму **"Камера"** і посуньте кнопку режиму камери вниз до положення **"Відео"**. Піктограма шторки  зміниться на .
- 2 На екрані з'явиться видошукач камери.
- 3 Тримавши телефон горизонтально, спрямуйте об'єктив на об'єкт відеозйомки.
- 4 Торкніться піктограми початку відеозапису .
- 5 Рес відобразиться внизу видошукача із таймером, що показує тривалість відеозапису.
- 6 Щоб зупинити запис, торкніться піктограми зупинки відео .




Після зйомки відео

На екрані з'явиться кадр із відео.


Відтвор. Натисніть для відтворення відеозапису.

Надіслати Натисніть, щоб надіслати відео через **Bluetooth**, **електронну пошту**, **Gmail**, **службу обміну повідомленнями** або **YouTube**.

ПРИМІТКА. У разі завантаження MMS-повідомлень у роумінгу може зніматися додаткова плата.

-  Натисніть для видалення щойно записаного відео та підтвердіть, натиснувши **ОК**. Після цього знову відкриється екран видошукача.
-  Натисніть для зйомки наступного відеозображення. Поточний відеозапис буде збережено.
-  Торкніться, щоб переглянути останнє записане відео.

Використання розширених налаштувань

У видошукачі торкніться піктограми  і відкрийте всі додаткові параметри. Налаштуйте параметри відеокамери, прокручуючи список. Вибравши потрібний параметр, натисніть клавішу **"Назад"**.

"Розмір відео" – дає змогу вибрати розмір кадру відео (у пікселях). Доступні значення розмірів: Full HD(1920x1080), HD(1280x720), TV(720x480), VGA(640x480), MMS(QVGA-320x240) та MMS(QCIF-176x144).

Відеокамера

"Баланс білого" – реалістичне відображення білого кольору на відеозаписах. Для правильного налаштування балансу білого вам знадобиться визначити умови освітлення. Виберіть один із параметрів: **"Авто"**, **"Лампа розжарювання"**, **"Сонячно"**, **"Флуоресцент"** та **"Хмарно"**.

"Колірний ефект" – дає змогу встановити колірний тон для подальшої зйомки.

ПРИМІТКА. Параметри пункту "Колірний ефект" можуть різнитися, залежно від режиму відео.


"Геомітка" – використання послуг телефону залежно від місця розташування. Знімайте відео та прив'яжуйте його до місця зйомки. У разі завантаження відео з мітками у блог, що підтримує функцію міток, позначки відео буде відображено на карті.

"Звукозапис" – для запису відео без звуку виберіть пункт "Вимк."

"Автогляд" – якщо встановити в цьому пункті значення **"Увімк."**, щойно записане відео автоматично з'явиться на екрані.

"Скинути" – використовується для відновлення стандартних налаштувань камери.

Перегляд збереженого відео

- 1 На видошукачі натисніть .
- 2 На екрані відобразиться вміст галереї.
- 3 Один раз торкніться відеозапису, щоб вивести його на передній план. Відтворення розпочнеться автоматично.

Регулювання гучності під час перегляду відео


Щоб відрегулювати гучність відео під час відтворення, скористайтеся клавішами гучності справа на телефоні.

Мультимедія

Для легкого доступу до всіх зображень та відеофайлів можна зберігати мультимедійні файли на карті пам'яті.




Галерея




Перегляд фотографій і відтворення відео з карти пам'яті.

- 1 Торкніться пункту  > вкладки **"Програми" > "Галерея"**.
Відкрийте список папок, у яких зберігаються всі ваші мультимедійні файли.
 - ПРИМІТКА. Залежно від програмного забезпечення пристрою деякі формати файлів можуть не підтримуватись.
 - Якщо розмір файлу перевищує доступний розмір пам'яті, під час відкривання файлів може статися помилка.

QuickMemo

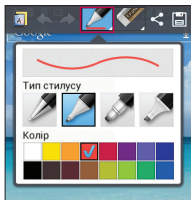Використовуйте **QuickMemo** для зручного та ефективного створення нотаток під час дзвінка, зі збереженим зображенням чи на поточному екрані телефону.





- 1 Перейдіть до екрана **QuickMemo**, натиснувши та утримуючи клавіші збільшення і зменшення гучності одну секунду на екрані, який потрібно зняти. Або торкніться і пересуньте панель стану вниз, після чого торкніться .
- 2 Виберіть потрібний параметр меню у пункті **Тип стилусу**, **Колір** та **Гумка** і створіть нотатку.
- 3 Щоб зберегти нотатку з поточним екраном, торкніться  у меню "Редаг." і виберіть .

ПРИМІТКА. Для роботи з функцією QuickMemo використовуйте кінчики пальців. Не використовуйте нігтів.

Використання параметрів QuickМето


Функція QuickМето дає змогу легко користуватися параметрами QuickMenu.


 – вкажіть, чи використовувати фоновий екран.

 – скасування чи відновлення дії.

 – вибір типу та кольору пера.

 – стирання створеної нотатки.

 – надсилання чи надання доступу до поточної швидкої нотатки QuickМето іншим.

 – збереження нотатки з поточним екраном.


Перегляд збереженої швидкої нотатки QuickМето







Перейдіть до пункту "Галерея" і виберіть альбом QuickМето.




Музичний плеєр

Відтворення музики

Після передавання музичних файлів на телефон або карту пам'яті:


- 1 Торкніться піктограми  > вкладки "Програми" > "Музичний плеєр".
- 2 Виберіть категорію музики.
- 3 Виберіть музичний файл.
Для керування відтворенням використовуйте описані нижче піктограми.

	Натисніть, щоб зупинити відтворення.
	Натисніть, щоб відновити відтворення.
	Натисніть, щоб перейти до наступної доріжки в альбомі, списку відтворення чи випадкового порядку.
	Торкніться, щоб повернутись до початку пісні. Торкніться двічі, щоб повернутися до попередньої доріжки.
	Торкніться, щоб відрегулювати рівень гучності.
	Торкніться, щоб встановити режим повтору.

	Торкніться, щоб відтворити поточний список відтворення у випадковому порядку.
	Торкніться, щоб побачити поточний список відтворення.
	Торкніться, щоб побачити слова пісні. Цей параметр увімкнено лише за умови, якщо до пісні додаються слова.

Для регулювання гучності під час прослуховування музики натискайте клавіші регулювання гучності вгору та вниз, що на лівій бічній панелі телефону.

Створення списку відтворення


- 1 Торкніться піктограми  > вкладки "Програми" > "Музичний плеєр".
- 2 Виберіть пункт "Список записів".
- 3 Торкніться клавіші "Меню" > "Новий список відтворення".
- 4 Введіть назву для нового списку відтворення і виберіть "ОК".
- 5 Виберіть файли, які потрібно додати, і натисніть "Додати".

ПОРАДА! Під час відтворення файли можна додати до списку відтворення, якщо натиснути клавішу "Меню" > "Додати в плейлист".

Додавання композицій до списку відтворення вибраного

Можна швидко додати улюблену композицію до списку відтворення вибраного. Під час відтворення натисніть клавішу "Меню" > "Додати до вибраних", щоб додати поточну композицію до списку швидкого перегляду.

Налаштування параметрів музичного програвача

- 1 Торкніться піктограми  > вкладки "Програми" > "Музичний плеєр".
- 2 Натисніть клавішу "Меню" > "Налаштування".
- 3 Налаштуйте параметри музичного програвача.

ПРИМІТКА.

- ПРИМІТКА. Залежно від програмного забезпечення пристрою деякі формати файлів можуть не підтримуватись.
- Якщо розмір файлу перевищує доступний розмір пам'яті, під час відкривання файлів може статися помилка.

ПРИМІТКА.

Авторське право на музичні файли може бути захищене міжнародними угодами та національними законами про захист авторського права.

Тому для відтворення або копіювання музики може знадобитися відповідний дозвіл або ліцензія. Національні закони деяких країн забороняють приватне копіювання матеріалів, захищених авторським правом. Перш ніж завантажувати або копіювати файл, перевірте закони відповідної країни, які стосуються використання такого матеріалу.

FM-радіо


Телефон LG-P970 має вбудоване FM-радіо, яке дозволяє налаштувати і слухати улюблені радіостанції.

ПРИМІТКА. Для прослуховування радіостанцій скористайтесь гарнітурою. Підключіть їх до гнізда для навушників.

Пошук радіостанцій

Пошук радіостанцій можна здійснювати вручну або автоматично. Їх буде збережено під відповідними номерами каналів, і їх не доведеться шукати знову. У телефоні можна зберегти до 6 каналів.

Автоматична настройка



- 1 На головному екрані торкніться піктограми  > вкладки "Програми" > "FM-радіо".
- 2 Натисніть клавішу "Меню" і виберіть пункт "Сканувати".
- 3 Якщо потрібно зупинити сканування, під час автоматичного сканування натисніть пункт "Зупинити". Буде збережено лише ті канали, які було знайдено до зупинки сканування.

ПРИМІТКА. Станції можна налаштувати вручну за допомогою екранного коліщатка.


ПОРАДА! Для покращення радіоприйому розтягніть шнур гарнітури, який виконує роль радіоантени.

Якщо підключити гарнітуру, яка не передбачена спеціально для прийому радіосигналів, це може призвести до погіршення прийому.



Налаштування будильника

- 1 Торкніться піктограми  > вкладки "Програми" > "Будильник/Годинник" > .
- 2 Коли час буде встановлено, LG-P970 повідомить, скільки часу залишилося до сигналу.
- 3 Налаштуйте параметри "Повторити", "Час відкладення", "Вібрація", "Мелодія будильника", "Шифрований замок" і "Нотатка". Натисніть **Зберегти**.

Використання калькулятора

- 1 Торкніться піктограми  > вкладки "Програми" > "Калькулятор".
- 2 Натискайте цифрові клавіші для введення цифр.
- 3 Для виконання простих обчислень виберіть необхідну функцію (+, -, ×, ÷), а після неї натисніть =.
- 4 Для виконання складніших обчислень торкніться клавіші "Меню", виберіть "Розширена панель", де доступні такі функції: sin, cos, tan, log тощо.

Додавання події до календаря

- 1 Торкніться піктограми  > вкладки "Програми" > "Календар".
- 2 Якщо торкнутись назви місяця, яка відображається в лівому верхньому куті екрана, з'являться різні типи вигляду календаря (день, тиждень, місяць, розклад).
- 3 Торкніться дати, на яку потрібно призначити подію.
- 4 Щоб додати подію, торкніться піктограми .
- 5 Торкніться пункту "Назва події" і введіть назву події.
- 6 Торкніться пункту "Місцезнаходження" і введіть місцезнаходження. Перевірте дату і введіть потрібний час початку і завершення події.
- 7 Якщо до події потрібно додати нотатку, торкніться пункту "Опис" і введіть відповідні дані.
- 8 Щоб повторювати сигнал будильника, скористайтесь параметром "ПОВТОРИТИ", а в разі потреби встановіть пункт "НАГАДУВАННЯ".

- 9 Щоб зберегти подію в календарі, натисніть пункт **"Зберегти"**.

Polaris Office

Polaris Office – це професійне рішення для організації мобільного офісу, яке дозволяє користувачам зручно переглядати на мобільному пристрої різні типи офісних документів, включно з файлами Word, Excel і PowerPoint.

Торкніться піктограми  > вкладки **"Програми"** > **"Polaris Office"**.

Керування файлами

Polaris Office пропонує користувачам мобільних пристроїв зручні засоби керування файлами, включно з копіюванням, переміщенням, вставкою і видаленням файлів і папок безпосередньо на пристрої.

Перегляд файлів

Користувачі мобільних пристроїв можуть легко переглядати різноманітні типи файлів, включно з документами Microsoft Office та Adobe PDF, безпосередньо на пристрої. Під час перегляду за допомогою Polaris Office об'єкти та макети виглядають так само, як в оригінальних документах.

Інтернет

Інтернет забезпечує швидкий повноколірний доступ до ігор, музики, новин, спорту, розваг і не тільки безпосередньо на телефоні. Де б ви не були та що б ви не робили.

ПРИМІТКА. Використання цих послуг і завантаження вмісту передбачає додаткову тарифікацію. Перевірте вартість послуг з передачі даних у оператора мережі.

Використання панелі інструментів для мережі

- ▶ Натискайте, щоб повернутися на сторінку назад.
- ▶ Натискайте, щоб перейти на сторінку вперед, або на сторінку, до якої під'єднувалися після поточної. Ця дія протилежна до тої, що виконується натисненням клавіші **"Назад"** для переходу на попередню сторінку.
- ▶ Натисніть, щоб перейти на головну сторінку.

- ⊕ Натисніть, щоб додати нове вікно.
- ★ Торкніться, щоб відкрити перелік збережених закладок.

Користування параметрами

Щоб переглянути параметри, натисніть клавішу **"Меню"**.

"Оновити" – оновлення поточної веб-сторінки.

"Зберегти у закладки" – додавання поточної сторінки до списку закладок.

"Надіслати сторінку" – поділитися сторінкою з іншими.

"Знайти на сторінці" – знайти літери чи слова на поточній сторінці.

"Запитувати версію сайту для комп'ютера" – перегляд веб-сторінки на робочому столі.

"Зберегти для читання в режимі офлайн" – зберегти поточну веб-сторінку, щоб прочитати її згодом після від'єднання від мережі.






"Налаштування" – налаштування параметрів Інтернету.

"Вийти" – вихід з браузера.

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ LG

Функція віртуального телефону (On-Screen Phone) дає змогу бачити екран мобільного телефону на екрані комп'ютера, коли пристрої з'єднано через USB або Wi-Fi. Мобільним телефоном також можна керувати через комп'ютер за допомогою миші або клавіатури.

Піктограми On-Screen Phone 3.0

-  Запуск головної панорами LG або зміна вибраних налаштувань On-Screen Phone.
-  Дозволяє підключити або відключити мобільний телефон від комп'ютера.
-  Згортання вікна віртуального телефону.
-  Розгортання вікна віртуального телефону.
-  Вихід із програми On-Screen Phone.

Функції віртуального телефону

- **Передача і керування даними в режимі реального часу:** відображення і керування екраном мобільного телефону, коли той підключено до комп'ютера.

- **Керування мишею:** дає змогу керувати мобільним телефоном за допомогою миші для перетягування даних на екран комп'ютера.
- **Введення тексту за допомогою клавіатури:** дає змогу створювати текстові повідомлення або нотатку за допомогою клавіатури.
- **Передача файлів (з мобільного телефону на ПК):** надсилання файлів із мобільного телефону (наприклад, з папок "Галереї", "Відеоплеєра", "Музики" та файлів Polaris Office) на комп'ютер. Просто клацніть на файл правою кнопкою миші та перетягніть його на ПК.
- **Передача файлів (з комп'ютера на мобільний телефон):** надсилання файлів з комп'ютера на мобільний телефон. Достатньо вибрати файли для передачі і перетягнути їх у вікно віртуального телефону. Надіслані файли зберігаються у папці віртуального телефону (OSP).
- **Панорама головного екрана LG:** відображення всіх робочих середовищ головного екрана пристрою LG. Можна впорядкувати піктограми чи віджети та увімкнути програму, двічі клацнувши потрібний ярлик.

ПРИМІТКА. Упевніться, що головний екран LG є програмою завантаження за замовчуванням. Окремі віджети можуть не працювати належним чином на екрані панорами головного екрана LG.

- **Сповіщення про події в режимі реального часу:** підказка, яка повідомляє про вхідні виклики або текстові повідомлення, а також сповіщення будильника та сповіщення про події.

Встановлення віртуального телефону на ПК

Відвідайте сторінку **LG.com** (<http://www.lg.com>). Знайдіть поле пошуку у верхньому правому куті та введіть номер моделі. У списку **ПОДДЕРЖКА (ПІДТРИМКА)** виберіть потрібну модель. Прокрутіть донизу і виберіть вкладку **OSP (Віртуальний телефон)**, тоді натисніть **ЗАГРУЗКА (ЗАВАНТАЖИТИ)**. Коли з'явиться відповідна підказка, виберіть **Виконати**, щоб встановити віртуальний телефон на ПК.

Підключення мобільного телефону до комп'ютера

On-Screen Phone 3.0 пропонує підключення через USB та Wi-Fi. Виконуйте вказівки майстра підключення у програмі On-Screen Phone.

ПРИМІТКА. Упевніться, що в полі віртуального телефону у пункті **"Налаштування" > "Підключення до ПК" > "On-Screen Phone" > "On-Screen Phone"** встановлено позначку. Слід пам'ятати, що заряд акумулятора може вичерпатися швидше, якщо On-Screen Phone підключено через Wi-Fi.

Залежно від тарифного плану DataPro, у разі під'єднання ПК до мобільного телефону в режимі мобільної точки доступу та користування Інтернетом на ПК може стягуватися додаткова оплата за передачу даних.

Залежно від завантаженості мережі доступ до Інтернету через Wi-Fi може бути ускладнено. У разі збільшення вікна віртуального телефону відображення на екрані може уповільнитися.

On-Screen Phone


Перевірка з'єднання телефону і комп'ютера

Коли пристрої з'єднано, потягніть рядок стану у верхній частині головного екрана донизу, щоб перевірити стан підключення віртуального телефону.

Від'єднання телефону від комп'ютера

У верхньому лівому куті вікна віртуального телефону натисніть  . Або потягніть рядок стану у верхній частині головного екрана донизу і виберіть **"Виконано підключення On-Screen Phone" > "Відключити On-Screen Phone"**. Натисніть **"Від'єднати"** в діалоговому вікні.

Доступ до меню налаштувань

- 1 У головному екрані натисніть  > **"Налаштування системи"**.
або
У головному екрану натисніть клавішу **"Меню"** > **"Налаштування системи"**.
- 2 Виберіть категорію налаштувань і параметр.

БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК

Тут можна керувати з'єднаннями Wi-Fi та Bluetooth. Можна також налаштувати мобільні мережі та виконувати перехід у режим "У літаку".

< Wi-Fi >

- **"Wi-Fi"** – вмикайте функцію Wi-Fi для під'єднання до доступних мереж Wi-Fi.
- **"Налаштування Wi-Fi"** – налаштування та керування точками бездротового доступу. Налаштуйте мережеве повідомлення або додайте мережу Wi-Fi. Екран із додатковими налаштуваннями Wi-Fi можна відкрити з основного екрана налаштування Wi-Fi. Натисніть клавішу **"Меню"** і виберіть пункт **"Додатково"**.

ПОРАДА!

Як отримати MAC-адресу

Для налаштування підключення в деяких бездротових мережах із MAC-фільтром може виникнути потреба ввести MAC-адресу вашого LG-P970 у маршрутизаторі. MAC-адресу можна дізнатися у такий спосіб: торкніться **"Налаштування системи"** > **"Wi-Fi"** > натисніть клавішу **"Меню"** > **"Розширені"** > **"MAC-адреса"**.

< Bluetooth >

Увімкнення або вимкнення бездротової функції Bluetooth. Докладніше дивіться у відомостях про Bluetooth.

< Передача даних >

- Відображення інформації про використання даних і налаштування параметрів для обмеження пересилання даних.
- **"Мобільні дані"** – використання даних через будь-яку мобільну мережу.
 - **"Limit mobile data usage" (Встановити ліміт на мобільні дані)** – встановлення обмеження для використання мобільних даних.

Налаштування

- **"Цикл використання даних"** – налаштування обмеженого циклу.

< Виклик >

Можна налаштувати функції телефону, зокрема, функцію переадресації викликів та інші спеціальні функції, які пропонує оператор.

- **"Номери зі списку фіксованого набору"** – дозволяє увімкнути функцію фіксованого набору та укласти список номерів, на які можна телефонувати з цього телефону. Вам знадобиться код PIN2, який можна дізнатись у вашого оператора. З вашого телефону можна буде здійснювати дзвінки тільки на номери, включені у список номерів фіксованого набору.

ГОЛОСОВА ПОШТА

- **"Служба голосової пошти"** – дає змогу вибирати службу голосової пошти оператора. Номер можна отримати у провайдера.
- **"Установки голосової пошти"** – якщо ви користуєтесь службою голосової пошти свого оператора, цей пункт дає змогу вводити номер телефону, за яким ви будете прослуховувати та впорядковувати свою голосову пошту.

ЗАВЕРШЕННЯ НАЛАШТУВАННЯ ВИКЛИКІВ

- **"Зберегти незнайомі номери"** – додавання невідомих номерів до контактів після дзвінка.

ІНШІ ПАРАМЕТРИ ВИКЛИКІВ

- **"Відхилення виклику"** – встановлення функції відхилення виклику. Виберіть пункт **"Вимкнуто"**, **"Відхилити виклики в переліку"** або **"Відхилити всі виклики"**.
- **"Швидке повідомлення"** – відхиляючи виклик, можна за допомогою цієї функції швидко надіслати повідомлення. Це зручно, якщо потрібно відхилити виклик під час ділової зустрічі.
- **"Переадресація виклику"** – вкажіть, чи переадресувати усі виклики, якщо лінія зайнята, немає відповіді або ви поза зоною досяжності.
- **"Забора на викликів"** – дозволяє налаштувати заборону певних дзвінків. Введіть пароль заборони дзвінків. Перевірте, чи ваш оператор мережі підтримує дану послугу.

- **"Тривалість виклику"** – перегляд тривалості викликів, у тому числі усіх, набраних, отриманих та останнього виклику.
 - **"Вартість викликів"** – перегляд інформації про вартість викликів. (Ця послуга залежить від мережі, певні оператори не надають її).
 - **"Додаткові настройки викликів"** – тут можна змінити такі налаштування:
 - **"Ідентифікатор абонента":** налаштування відображення вашого номера під час здійснення викликів.
 - **"Очікування виклику":** якщо увімкнути послугу очікування виклику, тоді телефон попереджатиме про новий вхідний виклик, коли ви розмовлятимете по телефону (доступність послуги залежить від оператора мережі).
 - **"Налаштування відеодзвінка"** – дозволяє змінювати налаштування відеодзвінків.
- < Інше ... >**
- **Режим "У літаку"** – у цьому режимі всі функції бездротового зв'язку буде вимкнено.
 - **"Точка доступу Wi-Fi"** – увімкнення точки доступу до бездротової локальної мережі для спільного доступу до мережі мобільного зв'язку пристрою з ПК або іншого пристрою за допомогою функції бездротової мережі (WLAN).
 - **"Налаштувати точку доступу Wi-Fi"** – налаштування параметрів мережі для точки доступу до бездротової мережі (WLAN).
 - **"Час очікування"** – встановлення часу очікування для портативної точки доступу.
 - **"Довідка"** – перегляд інформації про використання пов'язаних функцій.
 - **"Wi-Fi Direct":** увімкнення функції Wi-Fi Direct, щоб можна було з'єднати два пристрої через мережу WLAN без точки доступу. Докладніше дивіться у відомостях про Wi-Fi.
 - **"Налаштування VPN":** відображення списку попередньо налаштованих віртуальних приватних мереж (VPN). Дозволяє додавати різного роду мережі VPN.

ПРИМІТКА. Перш ніж ви зможете користуватися сховищем облікових даних, слід встановити PIN-код чи пароль блокування екрана.

- **"Мобільні мережі"** – встановлення параметрів передачі даних у роумінгу, режиму мережі та операторів, імен точок доступу тощо.
 - **"Передача даних":** встановлення доступу до даних через мобільну мережу.
 - **"Інтернет-роумінг":** встановлення для пристрою можливості підключення до іншої мережі у роумінгу або коли домашня мережа недоступна.
 - **"Режим мережі":** вибір типу мережі.
 - **"Точки доступу":** налаштування назви для точки доступу.
 - **"Використовувати лише мережі 2G":** вибір типу мережі.
 - **"Оператори зв'язку":** пошук доступних мереж і вибір мережі для роумінгу.

ПРИСТРІЙ

< Звук >

- **"Звуковий профіль"** – можна вибрати з-поміж таких профілів: **"Звук"**, **"Тільки вібрація"** чи **"Тихий"**.
- **"Гучність"** – можна регулювати гучність музики, відео, ігор чи іншого мультимедійного вмісту, рингтонів і сповіщень. Див. "Відгук на дотик і система".

РИНГТОНИ ТА СПОВІЩЕННЯ

- **"Рингтон телефону"** – дає змогу налаштувати стандартний рингтон для вхідних викликів.
- **"Звуки сповіщень"** – дає змогу налаштувати стандартний рингтон для сповіщень.
- **"Рингтон із вібрацією"** – віброрежим для викликів і сповіщень.
- **"Тиха година"** – встановлення часу вимкнення усіх звуків, окрім будильника та мультимедійного вмісту.

ВІДГУК НА ДОТИК І СИСТЕМА

- **"Тони для клавіатури для набору"** – під час набору номерів із клавіатури телефон видаватиме відповідний тон для кожної цифри.

- **"Звуки при дотику"** – під час натиснення кнопок, піктограм та інших екранних елементів, які реагують на дотик, телефон видаватиме відповідні звуки.
- **"Звук блокування екрана"** – під час блокування та розблокування екрана телефон видаватиме відповідні звуки.
- **"Вібрація при дотику"** – вмикання вібрації під час натискання кнопок і клавіш.

< Екран >

- **"Яскравість"** – налаштування яскравості екрана.
- **"Автомат. обертання екрана"** – забезпечує можливість автоматичної зміни орієнтації екрана під час обертання телефону.
- **"Час до відключення екрану"** – встановлення часу очікування екрана.
- **"Тип шрифту"** – вибір потрібного типу шрифту.
- **"Розмір шрифту"** – дає змогу змінювати шрифт відображення.
- **"Підсвічування клавіш на передній панелі"** – встановлення часу підсвічування клавіші на передній панелі.

< Головний екран >

Вибір фонового зображення для головного екрана. Встановлення анімації, спеціального ефекту чи шпалер.

< Блокування екрана >

Встановлення способу розблокування екрана.

- **"Вибрати блокування екрана"** – встановить шаблон розблокування, щоб захистити телефон. Відкриється послідовність екранів із інформацією про шаблон розблокування екрана.
 - **"Немає"**: вимкнення блокування екрана.
 - **"Провести пальцем"**: блокування екрана без PIN-коду, пароля, шаблону або режиму розпізнавання обличчя.
 - **"Графічний ключ"**: встановлення шаблону розблокування для розблокування екрана.
 - **"PIN"**: встановлення PIN-коду (цифрового) для розблокування екрана.
 - **"Пароль"**: відображення власного повідомлення для заблокованого екрана.

Налаштування

< Пам'ять >

Перегляд інформації про стан пам'яті пристрою і карти пам'яті. Також можна відформатувати USB-накопичувач і карту пам'яті.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Форматування карти пам'яті назавжди видалить всі дані з неї.

- **"Карта SD"** – дає змогу перевірити обсяг пам'яті на карті SD. Щоб виконати безпечно видалення карти пам'яті, натисніть "Від'єднати SD-картку". Якщо потрібно видалити з картки SD всі дані, скористайтеся функцією "Очист. карту SD".

< Енергозбереження >

Дає змогу керувати споживанням ресурсу акумулятора і перевірити пункти енергозбереження. Також можна перевірити використання ресурсу акумулятора.

- **"Ввімкнути енергозбереження"** – увімкнення режиму енергозбереження для обмеження використання деяких ресурсів системи.

- **"Підказки для енергозбереження"** – інформація про зменшення споживання електроенергії акумулятора за допомогою функції енергозбереження.

ПУНКТИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Увімкнення режиму енергозбереження відповідно до налаштувань користувача.

ВІДОМОСТІ ПРО АКУМУЛЯТОР

Перегляд інформації про споживання електроенергії пристроєм.

< Програми >

Можна переглядати програми та керувати ними.

ОСОБИСТЕ

< Облікові записи і синхронізація >

Дає дозвіл програмам синхронізувати дані у фоновому режимі, незважаючи на те, працюєте ви з ними чи ні. Вимкнення цього параметра заощаджує ресурс батареї і зменшує обсяг (але не призупиняє) використання даних.

< Служба визнач. місцезнаходж. >

Зміна параметрів функції GPS.

- **"Послуга визначення місцезнаходження Google"** – якщо вибрано цю послугу, телефон визначатиме ваше приблизне місцезнаходження за допомогою мережі Wi-Fi і мобільних мереж. Якщо вибрати цей параметр, потрібно буде дати згоду для Google на використання даних про ваше місце перебування під час надавання таких послуг.
- **"Супутники системи супутникової навігації"** – якщо вибрано цей пункт, телефон визначатиме ваше місце перебування з точністю до вулиці.
- **"Місцезнаходження та пошук Google"** – встановлення поточного місця розташування для пошуку Google та інших послуг Google.

< Безпека >

Зміна налаштувань безпеки пристрою, SIM-картки або USIM-картки.

БЛОКУВАННЯ SIM-КАРТИ

- **"Налаштувати блокування SIM-картки"** – дає змогу налаштувати блокування SIM-картки або змінити її PIN-код.
 - **"Заблокувати SIM-картку"**: увімкнення або вимкнення функції блокування PIN-кодом, який вводиться перед початком користування пристроєм.
 - **"Змінити PIN-код SIM-картки"**: зміна PIN-коду, який використовується для доступу до даних SIM-картки або USIM-картки.

ПАРОЛІ

- **"Відображати пароль під час набору"** – відображення паролю під час набору.

АДМІНІСТРУВАННЯ ПРИСТРОЮ

- **"Адміністратори пристрою"** – перегляд інформації про налаштовані на пристрої режими адміністратора. Активування режиму адміністратора пристрою для застосування нових правил до пристрою.

Налаштування

- **"Невідомі джерела"** – перегляд інформації про налаштовані на пристрої режими адміністратора. Активування режиму адміністратора пристрою для застосування нових правил до пристрою.

МІСЦЕ ЗБЕРЕЖЕННЯ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДАНИХ

- **"Перевірені облікові записи"** – вибір сертифікатів і реєстраційних даних для безпечного користування різними програмами.
- **"Встановити з пам'яті"** – встановлення зашифрованих сертифікатів із USB-накопичувача.
- **"Очистити сховище"** – очищення вмісту сховища на пристрої і скидання пароля.

< Мова та введення >

Скористайтеся меню "Мова та введення", щоб вибрати мову для текстової інформації на телефоні й налаштування екранної клавіатури, включно зі словами, які ви додали до словника.

< Зробити резервну копію та скинути >

Змініюте налаштування для керування параметрами та даними.

РЕЗЕРВНЕ КОПІЮВАННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ДАНИХ

Змініюте налаштування для керування параметрами та даними.

- **"Резервне копіювання даних"** – резервне копіювання налаштувань і даних програм на сервері Google.
- **"Резервний обліковий запис"** – додавання і перегляд інформації про обліковий запис Google і резервне копіювання даних.
- **"Автоматичне відновлення"** – відновлення налаштувань і даних програм у разі перевстановлення програм на пристрої.

ОСОБИСТІ ДАНІ

- **"Відновлення заводських налаштувань"** – скидання налаштувань телефону до заводських значень та видалення усіх даних. У разі скидання налаштувань телефону таким способом відображається запит повторно ввести ту саму інформацію, яку ви вводили під час першого запуску системи Android.

ПРИМІТКА. Якщо ви скористаєтесь функцією "Відновлення заводських налаштувань", усі особисті дані із пам'яті системи телефону, у тому числі інформацію про обліковий запис Google, інші облікові записи, дані та налаштування системи і програм, а також будь-які інші завантажені програми та ліцензії DRM буде видалено. Скидання налаштувань телефону не видаляє жодних оновлень системного програмного забезпечення, які було завантажено, а також файлів на карті microSD чи у внутрішній пам'яті, наприклад музики чи фотографій.

Тому якщо потрібно стерти всі дані, збережені у внутрішній пам'яті телефону, під час відновлення його заводських налаштувань, виберіть пункт "Стерти внутрішню пам'ять".

СИСТЕМА

< Дата та час >

Використовуйте налаштування "Дата та час", щоб вибрати відображення дати. Цим меню можна також скористатися для самостійного налаштування часу та часового поясу замість автоматичного отримання даних від мережі мобільного зв'язку.

- **"Автомат. дата і час"** – автоматичне оновлення часу під час встановлення часового поясу.
- **"Автоматичний часовий пояс"** – автоматичне оновлення часу у разі переміщення в інший часовий пояс.
- **"Встановити дату"** – встановлення поточної дати вручну.
- **"Встановити час"** – встановлення поточного часу вручну.
- **"Вибрати часовий пояс"** – вибір часового поясу.
- **"Використовувати 24-годинний формат"** – встановлення 24-годинного формату відображення часу.
- **"Вибрати формат дати"** – вибір формату дати.

Налаштування

< Спеціальні можливості >

За допомогою пункту Спеціальні можливості можна налаштувати відповідні модулі, встановлені на телефоні.

ПРИМІТКА. Потрібні додаткові модулі.

СИСТЕМА

- **"Великий текст"** – встановлення для тексту розміру "великий".
- **"Заверш. виклик кнопкою"** – завершення виклику натисненням клавіші увімкнення/вимкнення і блокування.
- **"Автоповорот екрана"** – увімкнення/вимкнення функції автоматичного обертання екрана у разі обертання пристрою.
- **"Затримка дотику та утримування"** – встановлення часу розпізнавання для торкання та утримання пальця на екрані.
- **"Встановіть веб-скрипти"** – дозвіл програмам для встановлення веб-скриптів, щоб зробити веб-вміст більш доступним.

< Підключення до ПК >

USB-З'ЄДНАННЯ

- **"Тип з'єднання USB"** – можна встановити потрібний режим ("Лише зарядка", "Накопичувач", "USB-модем" або "Програмне забезпечення LG").
- **"Питати перед з'єднанням"** – запитувати про режим з'єднання USB у разі підключення до комп'ютера.
- **"Довідка"** – перегляд інформації про використовуваний тип USB-з'єднання.

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ LG

- **"On-Screen Phone" (Віртуальний телефон)** – відображення екрана і керування телефоном із комп'ютера можна виконувати через з'єднання USB, Bluetooth чи Wi-Fi.
- **"PC Suite"** – встановіть позначку в цьому пункті, щоб використовувати LG PC Suite із підключенням Wi-Fi. Під'єднання до мережі Wi-Fi для LG PC Suite має бути виконано через пункт "Wi-Fi підключення" у меню "БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК".

< Опції розробника >

Зміна налаштувань програмного забезпечення розробника.

- **"Налагодження USB"** – виберіть цей пункт для під'єднання пристрою до комп'ютера за допомогою кабелю USB. Цей параметр стосується розробки програмного забезпечення.
- **"Ідентифікатор пристрою для розробників програм"** – перегляд інформації про ідентифікатор пристрою для розробників програм.
- **"Зберігати активний режим"** – під час заряджання екран не переходитиме в режим очікування.
- **"Дозволити симуляцію даних про розташування"** – дозволити симуляцію даних про розташування і надсилання сервісної інформації до служби обробки розташувань для тестування. Цей параметр стосується розробки програмного забезпечення.
- **"Пароль для резервної копії робочого столу"** – встановлення пароля для безпеки резервного копіювання даних.

ІНТЕРФЕЙС КОРИСТУВАЧА

- **"Строгий режим активовано"** – екран буде блимати під час виконання програмою тривалої операції.
- **"Вказівник місцезнаходження"** – відображення координат і шляху вказівника у разі торкання екрана.
- **"Показати дотики"** – відображення на екрані вказівника у разі торкання екрана.
- **"Показати оновлення екрана"** – область екрана, яка оновлюється, буде блимати.
- **"Показати рівень використання CPU"** – відображається список усіх активних процесів.
- **"Запустити обробку графічним процесором"** – використання апаратного прискорення 2D для покращення графіки.
- **"Масштаб анімації вікон"** – вибір швидкості відкривання і закривання спливних вікон.
- **"Масштаб анімації переходів"** – вибір швидкості перемикання екранів.

Налаштування

ПРОГРАМИ

- **"Не зберігати дії"** – дає змогу закривати робочу програму у разі запуску нової програми.
- **"Обмеження фонових процесів"** – встановлення обмеження кількості фонових процесів.
- **"Показати всі ANR"** – пристрій попереджатиме вас про програми, що працюють у фоновому режимі, які не реагують на команду.

< Про телефон >

Перегляд юридичних відомостей і перевірка стану та версії програмного забезпечення телефону.

Оновлення програмного забезпечення телефону LG з Інтернету

Докладніше про користування цією функцією читайте на сайті <http://update.lgmobile.com> або <http://www.lg.com/common/index.jsp>
→ виберіть країну і мову.

Ця функція дозволяє зручно оновити вбудоване програмне забезпечення телефону до новішої версії через Інтернет, не відвідуючи нашого центру обслуговування. Ця функція буде доступною лише за умови і коли компанія LG випустить новішу версію прошивки для телефону.

Програма оновлення вбудованого програмного забезпечення телефону вимагає уважного стеження за процесом оновлення, тому виконуйте усі інструкції та примітки, що відобразатимуться на кожному етапі процесу оновлення. Пам'ятайте, що виймання USB-кабелю для передачі даних або акумулятора під час оновлення програмного забезпечення може призвести до серйозного пошкодження вашого мобільного телефону.

Технічні характеристики



Виготовлено за ліцензією Dolby Laboratories. "Dolby" та символ подвійної літери D є товарними знаками компанії Dolby Laboratories.



Містить програвач Adobe® Flash® Player або використовує технологію Adobe AIR® згідно з ліцензією компанії Adobe Systems Incorporated. © 1995-2011.

DivX Mobile



ІНФОРМАЦІЯ ПРО DIVX VIDEO:

DivX® – це формат цифрового відео, створений компанією DivX, Inc. Це офіційно сертифікований DivX Certified® пристрій для відтворення відео DivX. Щоб отримати докладнішу інформацію та дізнатися про програмне забезпечення для конвертування відеофайлів у формат DivX, відвідайте сайт www.divx.com.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО DIVX VIDEO-ON-DEMAND:


Цей сертифікований DivX® Certified® пристрій слід зареєструвати, щоб мати змогу відтворювати вміст DivX Video-on-Demand (VOD

– відео на вимогу). Для отримання реєстраційного коду виберіть розділ "DivX VOD" у меню налаштування пристрою. Докладнішу інформацію про виконання процедури реєстрації дивіться на веб-сайті vod.divx.com. Сертифіковано DivX Certified® для відтворення відео DivX® із роздільною здатністю до HD 720p, включаючи високоякісний вміст. Можливе відтворення відео **DivX HD**® із роздільною здатністю до 1920x1080. DivX®, DivX Certified® та відповідні логотипи є товарними знаками компанії DivX, Inc. і використовуються згідно з ліцензією.

Акcesуари

Ці акcesуари доступні для використання з LG-P970 (описані нижче акcesуари можуть не входити до комплекту).

Зарядний пристрій



Акумулятор



Кабель даних

Підключіть LG-P970 до комп'ютера.



Посібник користувача

Додаткові відомості про телефон LG-P970.



Стереогарнітура



ПРИМІТКА.

- Завжди використовуйте тільки оригінальні акcesуари LG.
- Нехтування цим може призвести до скасування гарантії.
- Акcesуари можуть відрізнятись у різних регіонах.

Усунення несправностей

У цьому розділі перелічено деякі несправності, що можуть виникнути під час використання телефону. Для усунення деяких несправностей потрібно звертатися до постачальника послуг, але більшість можна виправити самостійно.

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Помилка SIM-карти	У телефон не вставлена SIM-карта або вона вставлена неправильно.	Упевніться, що SIM-карта вставлена правильно.
Відсутнє з'єднання з мережею/слабкий мережевий сигнал	Сигнал слабкий або ви перебуваєте у місці, де відсутнє покриття мережею. Оператор застосував нові послуги.	Підійдіть до вікна або вийдіть на вулицю. Перевірте карту покриття мобільного оператора. Перевірте, чи термін використання SIM-картки більший, ніж 6-12 місяців. У такому разі замініть SIM-картку у найближчого мобільного оператора. Зверніться до свого постачальника послуг.
Коди не співпадають	Щоб змінити код захисту, потрібно підтвердити новий код, ввівши його знову. Два введені коди не співпадають.	Якщо ви забули код, зверніться до постачальника послуг.
Не вдається встановити програму	Не підтримується постачальником послуг або потрібна реєстрація.	Зверніться до свого постачальника послуг.
Виклики недоступні	Помилка набору номера Вставлено нову SIM-картку. Досягнуто попередньо оплаченого ліміту.	Нова мережа не авторизована. Перевірте нові обмеження. Зверніться до постачальника послуг або скиньте ліміт за допомогою коду PIN 2.

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Телефон не вмикається	Клавіша увімкнення/вимкнення натиснута дуже коротко. Акумулятор не заряджений. Забруднились контакти акумулятора.	Натискайте клавішу "увімк./вимк." довше, ніж 2 секунди. Зарядіть акумулятор. Перевірте індикатор зарядження на дисплеї. Почистьте контакти акумулятора.
Помилка зарядження	Акумулятор не заряджений.	Зарядіть акумулятор.
	Надмірно висока або низька температура повітря.	Перевірте, чи телефон заряджається за нормальної температури.
	Проблема з контактами	Перевірте справність зарядного пристрою та його з'єднання з телефоном. Перевірте контакти акумулятора і почистіть їх за потреби.
	Немає напруги в електромережі.	Підключіть зарядний пристрій до іншої розетки.
	Несправний зарядний пристрій	Замініть зарядний пристрій.
	Неправильний зарядний пристрій	Використовуйте тільки оригінальні аксесуари LG.
	Несправний акумулятор	Замініть акумулятор.
Номер заборонений	Увімкнена функція фіксованого набору номерів.	Перевірте меню параметрів і вимкніть функцію.
Не вдається отримати/надіслати SMS і зображення	Пам'ять заповнена	Видаліть декілька повідомлень з телефону.

Усунення несправностей

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Файли не відкриваються	Непідтримуваний формат файлу.	Перевірте сумісність формату файлу.
SD-картка не працює	Підтримується лише файлова система FAT 16, FAT 32.	Перевірте файлову систему карти SD за допомогою пристрою для зчитування карток або відформатуйте карту SD за допомогою телефону.
Екран не вмикається під час отримання дзвінка.	Проблема із безконтактним сенсором.	Якщо ви використовуєте захисну плівку або чохол, перевірте, чи не прикрита ділянка навколо безконтактного датчика. Вона має бути відкритою.
Немає звуку	Режим вібросигналу	Перевірте налаштування меню звуку, щоб упевнитися, що на телефоні не увімкнено віброрежим або тихий режим.
Дзвінок переривається або зависає.	Епізодичні проблеми програмного забезпечення.	Вийміть акумулятор, знову вставте його та увімкніть телефон. Спробуйте оновити програмне забезпечення через веб-сайт.


Часті запитання

Перш ніж віднести телефон в центр обслуговування чи телефонувати представнику центру обслуговування, слід перевірити, чи проблеми, які виникли з телефоном, не згадано в цьому розділі.


Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
BT Пристрої Bluetooth	Які функції доступні через використання Bluetooth?	Можна під'єднувати такі аудіопристрої Bluetooth, як стерео-/моногарнітура чи комплект для автомобіля та обмінюватися зображеннями, відео, контактами тощо через меню "Галерея"/"Контакти". Також у разі підключення FTP-сервера до сумісного пристрою, можна обмінюватися вмістом, збереженим на накопичувачах.
BT Гарнітура Bluetooth	Якщо підключено гарнітуру Bluetooth, чи можна прослуховувати музику через 3,5-мм дровові навушники?	Коли підключено гарнітуру Bluetooth, усі звуки системи відтворюються через неї. Як наслідок, ви не зможете слухати музику через дровові навушники.
Дані Контакти Резервне копіювання	Як можна створити резервну копію контактів?	Дані контактів можна синхронізувати між телефоном і Gmail™.
Дані Синхронізація	Чи можливо налаштувати односторонню синхронізацію із Gmail?	Доступна лише двостороння синхронізація.
Дані Синхронізація	Чи можливо синхронізувати усі папки ел. пошти?	Папка "Вхідні" синхронізується автоматично. Можна переглянути інші папки, натиснувши клавішу "Меню" і "Папки" , щоб вибрати папку.

Часті запитання

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
Служба Google™ Вхід у Gmail	Чи потрібно входити в обліковий запис Gmail, якщо я хочу отримати доступ до пошти Gmail?	Виконавши один раз вхід у Gmail, більше цього робити не потрібно.
Служба Google Обліковий запис Google	Чи можливо фільтрувати електронні листи?	Ні, фільтрування ел. листів телефоном не підтримується.
Функція телефону Ел. пошта	Що станеться, якщо запустити іншу програму під час написання електронного листа?	Електронний лист буде автоматично збережено в папці чернеток.
Функція телефону Рингтон	Чи існує обмеження розміру для застосування файлу .MP3 як рингтону?	Обмеження розміру файлу немає.
Функція телефону Час повідомлення	Мій телефон не відображає часу отримання повідомлень, які було отримано понад 24 години тому. Як це можна змінити?	Ви зможете бачити лише час отримання повідомлень отриманих того ж дня.

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
Функція телефону Карта MicroSD	Який максимальний підтримуваний розмір карти пам'яті?	Підтримуються карти пам'яті об'ємом 32 Гб.
Функція телефону Навігація	Чи можна встановити іншу програму для навігації на телефоні?	Можна встановити і використовувати будь-яку програму, яка доступна на Play Store і підтримується телефоном.
Функція телефону Синхронізація	Чи можливо синхронізувати мої контакти з усіх облікових записів електронної пошти?	Можна синхронізувати лише контакти на Gmail та сервері MS Exchange (корпоративному сервері ел. пошти).
Функція телефону Очікування та пауза	Чи можна зберегти контакт із позначками очікування та паузи в номері?	<p>У разі перенесення контакту з позначками очікування і паузи, збереженими в номері телефону, ці функції використовувати буде неможливо. Кожен номер необхідно буде повторно зберегти.</p> <p>Як зберегти номер з позначками очікування і паузи:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. На головному екрані натисніть піктограму "Телефон" . 2. Наберіть номер, після чого натисніть клавішу "Меню". 3. Натисніть "Додати двох секундну паузу" або "Додати паузу".
Функція телефону Безпека	Які є функції безпеки телефону?	Можна налаштувати телефон запитувати введення шаблону розблокування для його використання.

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
Функція телефону Шаблон розблокування	Як створити шаблон розблокування?	<ol style="list-style-type: none">1. На головному екрані натисніть клавішу "Меню".2. Торкніться пункту "Налаштування системи" > "Блокування екрана".3. Торкніться пункту "Вибрати блокування екрана" > "Графічний ключ". Під час першого використання цієї функції з'явиться короткий навчальний ролик про створення шаблону розблокування.4. Встановіть шаблон розблокування, один раз його намалювавши, потім повторіть для підтвердження. <p>Застереження щодо використання шаблону блокування</p> <p>Дуже важливо пам'ятати встановлений шаблон розблокування. Якщо 5 разів використати неправильний шаблон, користуватися телефоном буде неможливо. У вас є п'ять спроб, щоб ввести шаблон розблокування, PIN або пароль. Використавши всі 5 спроб, можна повторити спробу через 30 секунд. (Або, якщо ви встановили резервний PIN-код, то зможете використати резервний PIN-код, щоб розблокувати шаблон).</p>

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
Функція телефону Шаблон розблокування	Що робити, якщо я забуду шаблон розблокування і не матиму облікового запису Google на телефоні?	<p>Якщо ви забули шаблон (графічний ключ): Якщо ви зайшли в обліковий запис Google на телефоні, але не змогли ввести правильний шаблон 5 разів, натисніть кнопку "Я забув(ла) шаблон". Щоб розблокувати телефон, після цього потрібно увійти на обліковий запис Google. Якщо ви не зареєстрували на телефоні обліковий запис Google або забули його пароль, вам доведеться виконати загальне скидання налаштувань телефону.</p> <p>Увага! У разі відновлення заводських налаштувань телефону всі завантажені користувачем програми та дані буде видалено. Перш ніж використовувати функцію відновлення заводських налаштувань, слід обов'язково зробити резервну копію всіх важливих даних.</p> <p>Відновлення заводських налаштувань: Якщо не вдасться відновити оригінальні параметри телефону, скористайтеся функцією загального скидання налаштувань (відновлення заводських налаштувань), щоб відновити початковий стан телефону.</p> <p>1. Натисніть  > "Налаштування системи" > "Резервне копіювання і скидання" > "Відновлення заводських налаштувань" > "Скинути налаштування телефону". (Щоби видалити усі дані на SD-картці телефону, встановіть позначку в полі "Стерти дані на SD-картці").</p>

Часті запитання

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
		<p>2. Телефон увімкнеться та відразу скине всі налаштування до заводських.</p> <p>Не використовуйте телефон щонайменше хвилину, поки не буде виконано функцію загального скидання налаштувань. Після цього телефон можна увімкнути знову.</p>
Функція телефону Пам'ять	Чи знатиму я, коли пам'ять буде заповнено?	Так, ви отримаєте сповіщення.
Функція телефону Підтримка мови	Чи можливо змінити мову?	<p>Телефон підтримує кілька мов.</p> <p>Щоб змінити мову:</p> <ol style="list-style-type: none">1. На головному екрані натисніть клавішу "Меню" і торкніться пункту "Налаштування системи".2. Торкніться пункту "Мова та введення" > "Select language (Вибрати мову)".3. Виберіть потрібну мову.
Функція телефону VPN	Як налаштувати VPN?	Налаштування доступу VPN відрізняється у кожній компанії. Для налаштування доступу до VPN із телефону необхідно отримати детальнішу інформацію в системного адміністратора компанії.

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
Функція телефону Згасання екрана	Мій екран згасає кожні 15 секунд. Як змінити час вимкнення підсвітки?	<ol style="list-style-type: none"> 1. На головному екрані натисніть клавішу "Меню". 2. Натисніть "Налаштування системи" > "Екран". 3. У пункті "Налаштування екрана" натисніть "Вимкнення екрана". 4. Виберіть потрібний час вимкнення підсвітки екрана.
Функція телефону Wi-Fi та 3G	Коли є доступними обидві функції – Wi-Fi та 3G, яку з них використовуватиме мій телефон?	<p>У разі використання даних ваш телефон може за замовчуванням підключитися до Wi-Fi (якщо для підключення Wi-Fi на телефоні встановлено значення "Увімк."). Проте, коли телефон перемикатиметься з однієї функції на другу, сповіщень про це не надходитиме.</p> <p>Щоб дізнатися про те, яка функція використовується, шукайте піктограми 3G або Wi-Fi у верхній частині екрана.</p>
Функція телефону Головний екран	Чи можна видалити програму з головного екрана?	<p>Так. Просто торкніться та утримуйте піктограму, поки вгорі посередині екрана не з'явиться піктограма кошика. Потім, не відриваючи пальця, перемістіть піктограму в кошик.</p>
Функція телефону Програми	Я завантажив програму, а вона спричиняє багато помилок. Як її видалити?	<ol style="list-style-type: none"> 1. На головному екрані натисніть клавішу "Меню". 2. Торкніться пункту "Налаштування програми" > "Сторонні розробники". 3. Торкніться піктограми і натисніть "Видалити".

Часті запитання

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
Функція телефону Зарядний пристрій	Чи можна заряджати телефон через кабель USB без встановлення потрібних драйверів USB?	Так, телефон почне заряджатися через кабель USB, незалежно від того, встановлені потрібні драйвери чи ні.
Функція телефону Будильник	Чи можна використовувати музичні файли як сигнал будильника?	Так. Зберігши музичний файл як рингтон, його можна використовувати як сигнал будильника. 1. Натисніть і утримуйте пісню в списку бібліотеки. Відкриється меню, в якому треба натиснути пункт "Встановити як рингтон" . 2. В екрані налаштування будильника виберіть цю пісню як рингтон.
Функція телефону Будильник	Чи буде чути сигнал будильника за умови вимкненого телефону, чи будильник буде вимкнено?	Ні, ця функція не підтримується.
Функція телефону Будильник	Якщо для гучності дзвінка встановлено значення "Вимк." або "Вібрація", чи зможу я почути сигнал будильника?	Ви почуєте сигнал будильника навіть за таких налаштувань.

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
Рішення для відновлення Загальне скидання (відновлення заводських налаштувань)	Як можна відновити заводські налаштування, якщо неможливо отримати доступ до меню налаштувань телефону?	Якщо не вдасться відновити оригінальні параметри телефону, скористайтеся функцією загального скидання налаштувань (відновлення заводських налаштувань), щоб відновити початковий стан телефону.

Україна обмеження на наявність небезпечних речовин

Устаткування відповідає вимогам технічного регламенту щодо обмеженого використання небезпечних речовин в електричному і електронному обладнанні.

LG-P970

Пайдаланушы нұсқаулығы

Бұл нұсқаулық телефонды пайдалануды бастауға көмектеседі.

- Осы нұсқаулықтың кейбір мазмұны бағдарламалық құралға немесе қызмет провайдеріне байланысты телефоныңызға қатысты болмауы мүмкін.
- Бұл телефон сенсорлы экран пернетақтасына байланысты көру қабілеті шектеулі адамдарға ыңғайсыз болады.
- Авторлық құқық ©2013 LG Electronics, Inc. Барлық құқықтары қорғалған. LG және LG logo — LG Group компаниясының және онымен байланысты ұйымдардың тіркелген сауда белгілері. Барлық басқа сауда белгілері тиісті иелерінің меншігі болып табылады.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ және Play Store™ — Google, Inc. компаниясының сауда белгілері.



Телефонмен танысу


Телефонды пайдалануды бастамай тұрып, осыны оқыңыз!

Телефонды жөндеуге апармай және қызмет өкіліне хабарласпай тұрып, ақаулықтың осы бөлімде сипатталмағанына көз жеткізіңіз.

1. Телефон жады

Қосымша жадты қол жетімді ету үшін бағдарламаларды басқару және бағдарламалар немесе хабарлар сияқты біраз деректерді жою керек болады.

Қолданбаларды жою үшін:

- 1  > **Қосымшалар** қойындысын түртіп > **Жүйе баптаулары** > **Қосымшалар** тармағын түртіңіз.
- 2 Барлық қолданбалар көрсетілгенде, жойылатын қолданбаға өтіп, оны таңдаңыз.
- 3 **Жою** түймесін түртіңіз.


2. Батареяның қызмет мерзімін оңтайландыру

Фонда үздіксіз қосылып тұруы қажет емес мүмкіндіктерді өшіріп, зарядтау уақыты арасында батареяның жұмыс мерзімін ұзартуға болады. Қолданбалар мен жүйелік ресурстардың батарея қуатын пайдалану тәсілін реттеуге болады.

Телефон батареясының жұмыс мерзімін ұзарту:


- Пайдаланбайтын радио байланыстарын өшіріңіз. Егер Wi-Fi, Bluetooth немесе GPS функциясын қолданбасаңыз, оларды өшіріңіз.
- Экранның жарықтығын азайтып, экранның сөнетін мерзімін қысқартыңыз.
- Gmail™, Күнтізбе, Контактілер және басқа қолданбалардың автоматты қадамдастырылу мүмкіндігін ажыратыңыз.
- Жүктеп алынған кейбір қолданбалар батареяның қуатын азайтуы мүмкін.

Батарея зарядының деңгейін тексеру үшін:

-  > **Жүйе баптаулары** > **ЖҮЙЕ** ішіндегі **Телефон ақпараты** > **Батарея** тармағын түртіңіз.

Батарея күйі (зарядтау немесе зарядталып жатқан жоқ) және деңгейі (зарядталған деңгейі) көрсетіледі.

Батарея қуатының пайдаланылу жолын бақылау және реттеу үшін:

-  > **Жүйе параметрлері** > ҚҰРЫЛҒЫ ішінен **Қуат үнемдегіш** > БАТАРЕЯ АҚПАРАТЫ ішінен **Батарея қолданысы** санатын түртіңіз.

Экранда батареяны пайдалану уақыты көрсетіледі. Онда телефонның соңғы рет қуат көзіне қашан қосылғаны немесе қазір қосылған жағдайда, телефонның қанша уақыт бұрын батарея қуатымен жұмыс істегені көрсетіледі. Экранда батарея қуатын ең көп мөлшерден аз мөлшерге дейін пайдаланатын ретпен қолданбалар мен қызметтер көрсетіледі.

3. Қалталарды пайдалану

Қалтада бірнеше қолданба белгішелерін біріктіруге болады. Бастапқы экранда бір қолданба белгішесін басқасының үстіне апарыңыз, сонда екі белгіше біріктіріледі.

ЕСКЕРТУ: Қолданбаны ашқаннан кейін экранның жоғарғы немесе төменгі жағындағы Меню белгішесінен таңдау арқылы параметрлерін реттеуге болады.

4. Бастапқы коды ашық қолданбаны және амалдық жүйені орнату алдында

АБАЙЛАҢЫЗ!

Өндіруші ұсынғаннан басқа амалдық жүйені орнатсаңыз және пайдалансаңыз, телефон жұмысында ақаулық пайда болуы мүмкін. Бұған қоса, телефон кепілдігі жарамсыз болады.


Телефонмен танысу

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ!

Телефонды және жеке деректерді қорғау үшін, қолданбаларды Google Play сияқты сенімді ресурстардан ғана жүктеп алыңыз. Телефонда дұрыс орнатылмаған қолданбалар бар болса, телефон дұрыс жұмыс істемеуі немесе өрескел қате орын алуы мүмкін. Телефоннан сол қолданбаларды және оның деректері мен параметрлерінің барлығын жою керек.

5. Жабдықты қалпына келтіру функциясын пайдалану (зауыттық параметрлерді қалпына келтіру)

Телефон бастапқы қалпына келмесе, оны баптандыру үшін жабдықты қалпына келтіру (зауыттық параметрлерді қалпына келтіру) функциясын қолданыңыз.

1  > **Жүйе баптаулары** > **Сақтық көшірме жасау және қайта орнату** > **Зауыттық деректерді қалпына келтіру** > **Телефонды қалпына келтіру** тармағын түртіңіз. (Телефонның SD картасындағы барлық деректерді өшіру үшін, **SD картасын өшіру** құсбелгісін қойыңыз)

2 Телефон қосылып, бірден зауыттық параметрлерді қалпына келтіруді орындайды.

Қайта іске қосу орындалып жатқанда телефонды кемінде бір минут қолданбай тұрыңыз. Содан кейін телефонды қайтадан қосуға болады.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ!

Жабдықты қалпына келтіруді орындасаңыз, барлық пайдаланушы қолданбалары, пайдаланушы деректері және DRM лицензиялары жойылады. Жабдықты қалпына келтіру әрекетін орындамас бұрын, маңызды деректердің сақтық көшірмесін жасауды ұмытпаңыз.


6. Бағдарламаларды ашу және ауыстырып қосу

Көп тапсырмаларды орындау Android жүйесінде оңай, себебі бір уақытта бірнеше қолданбалармен жұмыс істеуге болады. Басқа қолданбаны ашу үшін ашық тұрған қолданбадан шығудың қажеті жоқ. Бірнеше ашық қолданбаны пайдаланыңыз және арасында ауысыңыз. Android әрбір қолданбаны басқарып, күтудегі қолданбалар қажетсіз ресурстарды пайдаланбауы үшін, оларды қажет болғанда тоқтатып және іске қосып отырады.

Соңғы пайдаланылған қолданбалар тізімін қарау үшін:

Жай **Бастапқы экран** пернесін басып тұрыңыз.

Қолданбаларды жабу үшін:

- 1  > **Жүйе баптаулары** > **ҚҰРЫЛҒЫ** ішіндегі **Қосымшалар** > **ҚОСЫЛҒАН бетін ашыңыз.**
- 2 Жылжып, қалаған қолданбаны түртіңіз және оны тоқтату үшін **Тоқтату** пәрменін түртіңіз.

7. PC бағдарламалық құралын орнату (LG PC Suite)

LG PC Suite — USB кабелі немесе Wi-Fi желісі арқылы құрылғыны компьютерге қосуға көмектесетін бағдарламалық құрал. Қосылғаннан соң құрылғының функцияларын компьютерден пайдалануға болады.

LG PC Suite бағдарламалық құралымен келесі әрекеттерді орындай аласыз...

- Компьютердегі мультимедиалық мазмұнды (музыка, фильм, суреттер) басқару және ойнату.
- Мультимедиалық мазмұнды құрылғыға жіберу.
- Құрылғы мен компьютер арасында деректерді (кестелерді, контактілерді, бетбелгілерді) қадамдастыру.
- Құрылғыдағы қолданбалардың сақтық көшірмесін жасау.
- Құрылғыдағы бағдарламалық құралды жаңарту.

Телефонмен танысу

- Құрылғының сақтық көшірмесін жасап, қалпына келтіру.
- Компьютерден алынған мультимедиа мазмұнын құрылғыда ойнату.

ЕСКЕРТПЕ: LG PC Suite бағдарламалық құралын пайдалану жолын табу үшін қолданбаның анықтама мезірін пайдалана аласыз.

LG PC Suite бағдарламалық құралын орнату

LG PC Suite бағдарламалық құралын LG веб-торабынан жүктеуге болады.

- 1 www.lg.com мекенжайына кіріп, қажетті елді таңдаңыз.
- 2 **Қолдау > Ұялы телефонды қолдау > Үлгіні таңдау (LG-P970)** тармағына өтіңіз.
- 3 **Жүктеу** ішінен **PC Sync** (Компьютерді қадамдастыру) дегенді басып, **WINDOW PC Sync** (WINDOW PC Sync жүктеу) тармағын таңдап, **LG PC Suite** бағдарламалық құралын жүктеңіз.

LG PC Suite бағдарламалық құралы үшін жүйе талаптары

- АЖ: 32 биттік Windows XP (2-жаңарту бумасы), 32 биттік/64 биттік Windows Vista, 32 биттік/64 биттік Windows 7
- ОП: 1 ГГц (немесе одан жылдам) процессорлар
- Жад: 512 Мбайт (немесе одан жоғары) ЖЖҚ
- Графикалық карта: 1024 x 768 ажыратымдылық, 32 битті түс (немесе одан жоғары)
- Қатты диск: 100 Мбайт (немесе одан көп) қатты диск бос орны (сақталған деректер көлеміне байланысты көбірек бос қатты диск бос орны қажет болуы мүмкін.)
- Қажетті бағдарламалық құрал: LG біріктірілген драйверлер.

ЕСКЕРТПЕ:

LG біріктірілген USB драйвері

LG біріктірілген USB драйвері LG құрылғысы мен компьютерді қосу үшін қажет және LG PC Suite бағдарламалық құралын орнатқанда автоматты түрде орнатылады.

8. Телефонды компьютермен қадамдастыру

Құрылғы мен компьютердегі деректерді LG PC Suite бағдарламалық құралын пайдаланып оңай үндестіруге болады. Контактілер, кестелер мен бетбелгілерді қадамдастыруға болады.

Іс реті мынадай:

- 1 Құрылғыны компьютерге қосыңыз (USB кабелін немесе Wi-Fi қосылымын пайдаланыңыз).
- 2 Жалғағаннан кейін бағдарламаны іске қосып, экранның сол жағындағы санаттан құрылғы бөлімін таңдаңыз.
- 3 Таңдау үшін [Жеке ақпарат] түймесін басыңыз.
- 4 Үндестіру қажет мазмұнға құсбелгілер қойып, **Sync (Үндестіру)** түймесін басыңыз.

9. Телефонды компьютерге USB арқылы қадамдастыру

ЕСКЕРТПЕ. Телефонды USB кабелі арқылы компьютермен қадамдастыру үшін, компьютерге LG PC Suite бағдарламасын орнату керек. LG PC Suite бағдарламасын орнату үшін алдыңғы беттерді қараңыз.

- 1 Сақтау құралын тексеріп алу үшін  > **Жүйе параметрлері** > **ҚҰРЫЛҒЫ** қосымша бетінен **Сақтау орны** тармағын түртіңіз. (Файлдарды жад картасына немесе одан тасымалдағыңыз келсе, телефонға жад картасын салыңыз.)
- 2 Телефонды USB кабелі арқылы компьютерге қосыңыз.
- 3 USB байланыс режимдерінің тізімі пайда болады; соның ішінде **Media sync (MTP)** (Медиа синхрондау (MTP)) параметрін таңдаңыз.

Телефонмен танысу

- 4 Компьютерден алынатын жад қалтасын ашыңыз. Компьютерден үлкен көлемді жад мазмұнын көріп, файлдарды тасымалдауға болады.
- 5 Компьютердегі файлдарды дискінің қалтасына көшіріңіз.
- 6 Телефонды ажырату үшін, «Тек зарядтау» параметрін таңдаңыз.

КЕҢЕС! Телефонда қайтадан microSD картасын пайдалану үшін, ескерту тартпасын ашып **Ψ** > **Тек зарядтау** тармағын түрту қажет.

Телефонды компьютерден ажырату үшін:

Телефонды компьютерден қауіпсіз ажырату үшін **Ψ** > **Тек зарядтау** тармағын түртіңіз.

10. Телефонды тік ұстау

Ұялы телефонды қалыпты телефон сияқты тігінен ұстаңыз. LG-P970 құрылғысында ішкі антенна бар. Телефонның артқы жағының сырылмауын немесе зақымданбауын қадағалаңыз, себебі бұл құрылғы жұмысының өнімділігін нашарлатады.

Қоңырау шалғанда/қабылдағанда немесе деректер жібергенде/алғанда, телефонның антенна орналасқан төменгі бөлігін ұстамауға тырысыңыз. Бұл қоңырау шалу сапасына әсер етуі мүмкін.

11. Экран қатып қалғанда

Экран қатып қалса немесе телефонды қолданбақ болғанша ол жауап қайтармаса:

Батареяны шығарып алып, қайта салыңыз да, телефонды қосыңыз.

НЕМЕСЕ

Өшіру үшін **Қуат/құлыптау пернесін** 10 секунд басып тұрыңыз.

Егер ол әлі де жұмыс істемесе, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Құрылғының құрамдас бөліктері

Телефонды қосу үшін, **Қуат** пернесін 3 секунд басып тұрыңыз.

Телефонды өшіру үшін, **Қуат** пернесін 3 секунд басып тұрыңыз да, **Қуатты ажырату** тармағын таңдап, **ОК** түймесін түртіңіз.

Құлақаспап ұясы

Жақындату сенсоры

Алдыңғы камера объективі


Басты экран пернесі

- Кез келген экраннан басты экранға қайту.

Мәзір пернесі

- Қандай опциялар бар екенін көру.

Микрофон

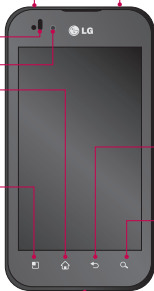

Қуат/құлыптау пернесі

- Пернені басып тұрып телефонды қосу немесе өшіру.
- Басып, экранды құлыптау.

Кері пернесі

- Алдыңғы экранға қайту.

Іздеу пернесі

- Интернеттен және телефоннан мазмұнды іздеу.

ЕСКЕРТПЕ: Жақындық сенсоры

Қоңыраулар шалғанда немесе қабылдағанда, телефон құлаққа жақын тұрған кезде жақындау сенсоры автоматты түрде артқы жарықты сөндіріп, сенсорлы экранды сезу арқылы құлыптап тастайды. Бұл батареяны қолдану мерзімін ұлғайтады және қоңыраулар барысында байқаусызда сенсорлық экранның қосылуын болдырмайды.


⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

Сұйық кристалды дисплейдің жақындату сенсорын қорғаныш таспамен жабуға болмайды. Бұл сенсордың жұмысына зиян келтіруі мүмкін.

Телефонмен танысу

КЕҢЕС! Қолданбаны түртіп, қолдануға болатын опцияларын тексеру үшін **Мәзір** пернесін түртіңіз.

Егер LG-P970 құрылғысын қолданған кезде онда қате туралы хабарлар шықса немесе оны қоса алмасаңыз, батареяны шығарып алып, қайтадан орнына салыңыз да, 5 секундтан кейін қайта қосыңыз.




Дыбыс деңгейін реттеу пернелері

- Басты экранда: қоңыраудың дыбыс деңгейін басқару.
- Байланыс барысында динамиктің дыбыс деңгейін басқару.
- Жолды ойнату барысында: дыбыс деңгейін ұдайы басқару.

3D Motion Gesture пернесі (G пернесі)


- Телефонды қисайту, шайқау немесе қағу арқылы мүмкіндіктерді лезде оңай іске қосу.

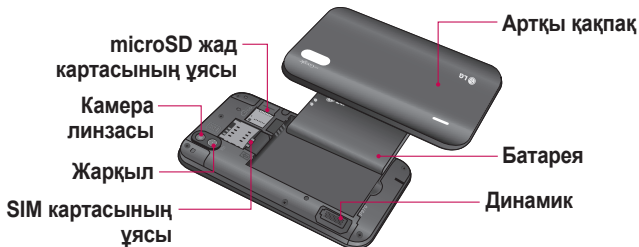

Басты экран

Ескерту тартпасы

Ескерту тартпасы экранның жоғарғы жағында болады.

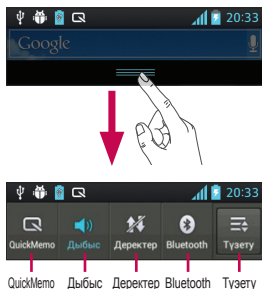

Ескерту тақтасын реттеу

Ескерту тақтасын таңдауға сай реттеуге болады.

Ескерту тақтасындағы элементтерді қайта реттеу

☰ белгішесін түртіңіз. Содан кейін ескерту тақтасында элементтерді тексеруге және қайта реттеуге болады.

Қосымша хабарландыру параметрлерін көру

☰ > ☰ белгішесін түртіңіз.

Ескерту тақтасында дыбыс профилі, Wi-Fi, Bluetooth, ұшақ режимі және т.с.с. сияқты элементтерді қосуға және жоюға болады.

Ескерту тартпасын саусақпен түртіп, сырғытыңыз.

Ескертулерді басқару үшін ☰ > ☰ тармағын таңдаңыз. Мұнда дыбысты, Wi-Fi, Bluetooth, ұшақ режимін, шоттар мен қадамдастыруды, экранды авто бұруды, жарықтықты, деректер қосуды, GPS, жылжымалы Wi-fi кіру нүктесін және т.с.с. тексеруге және басқаруға, болады.

Күй жолағын көру

Күй жолағында телефон туралы мәліметті көрсету үшін әр түрлі белгішелер пайдаланылады, мысалы, сигнал күші, жаңа хабарлар, батареяның қызмет көрсету мерзімі, әрі белсенді Bluetooth және деректер қосылымдары.



Басты экран

Төмендегі кестеде күй жолағында кездесетін белгішелердің сипаттамасы берілген.

Белгіше	Сипаттамасы
	SIM карта жоқ
	Сигнал жоқ
	QuickMemo
	Ұшақ режимі
	Wi-Fi желісіне қосылған
	Сымды құлақспап
	Байланыс жүріп жатыр
	Динамик
	Телефон микрофоны өшірулі
	Қабылданбаған қоңырау
	Bluetooth құрылғысына қосулы
	Жүйе ескертуі
	Оятқыш орнатылды
	Жаңа дауыстық пошта
	Қоңырау үні өшірулі
	Діріл режимі
	Батарея толық зарядталған

Белгіше	Сипаттамасы
	Батарея зарядталуда
	Телефон компьютерге USB кабелі арқылы қосылған
	Деректер жүктелуде
	Деректер жүктеліп қойылуда
	GPS қосулы
	GPS қызметінен орналасу деректерін қабылдау
	On-Screen Phone бағдарламасы қосулы
	басқа ескерту көрсетілмеді
	Деректер қадамдастырылуда
	Жаңа электрондық хабар
	Google Talk қызметіне келген жаңа хабар
	Жаңа хабар
	Өңде FM радиосы қосылып тұр
	USB байланысы қосулы
	Тасымалданатын Wi-Fi кіру нүктесі қосулы
	USB байланысы және тасымалданатын кіру нүктесінің екеуі де қосулы


Google есептік жазбасын орнату

Телефонды алғаш қосқанда, желіні іске қосу, Google тіркелгісіне кіру және кейбір Google қызметтерін пайдалану жолын таңдау мүмкіндігіңіз болады.

Google есептік жазбасын орнату үшін:

- Нұсқау берілген орнату экранынан Google есептік жазбасына кіріңіз.

НЕМЕСЕ

- Жаңа тіркелгіні жасау үшін  > **Қолданбалар** қосымша бетін түртіп > Google қолданбасын (**Gmail** сияқты) таңдап > **Жаңа** пәрменін таңдаңыз.

Google есептік жазбаңыз бар болса, электрондық пошта мекенжайын және кілтсөзді енгізіп, **Existing** (Бар) тармағын түртіп, **Sign in** (Кіру) пәрменін түртіңіз.

Google есептік жазбасын орнатқаннан кейін, телефоныңыз автоматты түрде Интернеттегі Google есептік жазбасымен қадамдастырылады.

Телефон контактілермен, Gmail хабарларымен, күнтізбе оқиғаларымен және Интернетте осы қолданбалардан және қызметтерден алынған басқа мәліметтермен қадамдастырылады. (Бұл қадамдастыру параметрлеріне байланысты болады.) Жүйеге кіргеннен кейін Gmail™ қолданбасын пайдаланып, телефондағы Google қызметтерінің артықшылықтарын қолдануға болады.

Желілерге және құрылғыларға қосылу

Wi-Fi

Wi-Fi арқылы сымсыз кіру нүктесінің (AP) аясында жоғары жылдамдықты интернетті пайдалануға болады. Қосымша ақысыз Wi-Fi желісінде Интернетті пайдаланыңыз.


Wi-Fi желілеріне қосылу

Телефонды Wi-Fi желісін пайдалану үшін сымсыз ену нүктесіне немесе «хотспотқа» кіруіңіз керек. Кейбір кіру нүктелері ашық және оларға оңай қосылуға болады. Кейбіреулері жасырын немесе қауіпсіздік мүмкіндіктерін пайдаланады. Оларға қосылу үшін телефон параметрлерін реттеу керек.

Батареяның жұмыс мерзімін ұзарту үшін, пайдаланбаған кезде Wi-Fi мүмкіндігін өшіріп қойыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: Егер Wi-Fi аймағынан тыс болсаңыз немесе Wi-Fi функциясын **ӨШІРУЛІ күйіне орнатсаңыз**, ұялы оператор ұялы деректерді пайдалану үшін қосымша ақы алуы мүмкін.

Wi-Fi қызметін қосу және Wi-Fi желісіне қосылу

- 1**  > **Жүйе баптаулары** > **СЫМСЫЗ & ЖЕЛІЛЕР** қойындысынан **Wi-Fi** тармағын түртіңіз.
- 2** Қосу және бар Wi-Fi желілерін тексеруді бастау үшін **Wi-Fi** функциясын **ON** (ҚОСУЛЫ) күйіне орнатыңыз.
- 3** Белсенді және ауқымдағы Wi-Fi желілерін көру үшін Wi-Fi мәзірін қайтадан түртіңіз.
 - Қауіпсіз желілерде құлып белгішесі тұрады.
- 4** Қосылу үшін, желіні түртіңіз.
 - Желі ашық болса, **Қосылу** түймесін түрту арқылы сол желіге қосылуды растауыңыз сұралады.
 - Егер желі қорғалған болса, кілтсөзді немесе басқа мәліметтерді енгізу сұралады. (Толығырақ мәліметтерді желі әкімшісінен сұраңыз.)
- 5** Күй жолағы Wi-Fi күйін білдіретін белгішелерді көрсетеді.

Bluetooth

Көптеген басқа ұялы телефондардағы сияқты Bluetooth мәзірінен емес, іске қосылған сәйкес қолданба арқылы деректерді жіберу үшін Bluetooth мүмкіндігін пайдаланыңыз.

ЕСКЕРТПЕ.

- Bluetooth сымсыз байланыс мүмкіндігі арқылы жіберілген немесе қабылданған деректердің жоғалуына, оларды бөтен адамдардың алуына немесе дұрыс қолданбауына LG компаниясы жауап бермейді.
- Әрдайым деректерді сенімді және жақсы қорғалған құрылғылармен бөліскеніңізге және қабылдағаныңызға көз жеткізіңіз. Құрылғылар арасында кедергілер болса, байланыс арақашықтығы қысқартылады.
- Кейбір құрылғылар, әсіресе, Bluetooth SIG арқылы сыналмағандары немесе мақұлданбағандары құрылғыңызбен үйлесімді болмауы мүмкін.

Bluetooth мүмкіндігін қосып, телефоныңызды Bluetooth қосылған құрылғымен жұптау

Қосылмай тұрып құрылғыны екінші құрылғымен жұптау керек.

- 1  > **Жүйе баптаулары**
> **СЫМСЫЗ & ЖЕЛІЛЕР**
қойындысында **Bluetooth** функциясын **ҚОСУЛЫ** күйіне қойыңыз.
- 2 **Bluetooth** мәзірін қайтадан түртіңіз. Телефон ауқымдағы барлық қол жетімді Bluetooth құрылғыларын іздеп, көрсетеді. Жұпталатын құрылғы тізімде болмаса, қажетті құрылғы табылатын етіп орнатылғанына көз жеткізіңіз де, **Құрылғыларды іздеу** пәрменін қайтадан түртіңіз.
- 3 Тізімнен жұпталатын құрылғыны таңдаңыз.

Жұптау сәтті болғанда құрылғыңыз құрылғыға қосылады.

Желілерге және құрылғыларға қосылу

ЕСКЕРТПЕ: кейбір құрылғыларда, әсіресе, құлаққаптарда немесе хэндсфри көлік жинақтарында, бекітілген Bluetooth PIN коды болуы мүмкін, мысалы, 0000. Егер екінші құрылғыда PIN коды бар болса, оны енгізу керек.


Деректерді Bluetooth сымсыз байланыс мүмкіндігі арқылы жіберу

- 1 Тиісті қолданбадан немесе **Жүктеулер** қалтасынан контакт, оқиға, ескертпе немесе мультимедиа файлы сияқты бір файлды немесе элементті таңдаңыз.
- 2 Деректерді Bluetooth арқылы жіберу үшін опцияны таңдаңыз.

ЕСКЕРТПЕ: опцияны таңдау әдісі деректер түрі бойынша әр түрлі болуы мүмкін.

- 3 Bluetooth қосылатын құрылғыны іздеңіз және жұптаңыз.

Деректерді Bluetooth сымсыз байланыс мүмкіндігі арқылы қабылдау

- 1 Басқа құрылғыларда көріну үшін,  > **Жүйе баптаулары** тармағын түртіп, **Bluetooth** функциясын ҚОСУЛЫ күйіне қойып, **Құрылғыны көрінетін ету** тармағын таңдаңыз.
- 2 Құрылғыдан деректерді қабылдағыңыз келсе, **Жұптастыру** түймесін басыңыз.

Камера

Камера бағдарламасын ашу үшін **Қолданбалар пернесін**  түртіп, Камера  тармағына өтіңіз.

Көрініс іздегішпен танысу

Жарықтық – бұл линзаға енетін күн жарығының мөлшерін анықтайды және басқарады. Жарықтық көрсеткішін жолақ бойымен сырғытыңыз: сурет жарықтығын азайту үшін, «-» таңбасына қарай немесе сурет жарықтығын көбейту үшін, «+» таңбасына қарай.

Дауысты ысырма – Суретке түсіруге дайын болғанда, «чиз» деп айтыңыз.

Камераны ауыстыру – алдыңғы және артқы камералар арасында ауысуға мүмкіндік береді.



Бейне режимі – бейне режиміне өту үшін осы белгішені түртіңіз.

Түсіру – сурет түсіруге мүмкіндік береді.

Галерея – сақталған фотосуреттерге және бейнелерге камера режимінен қол жеткізуге мүмкіндік береді. Түртсеңіз болғаны — галерея экранда пайда болады.

Параметрлер – бұл белгішені параметрлер мәзірін ашу үшін түртіңіз.

Түсіру режимі – мыналар ішінен таңдаңыз: **Жалпы**, **Панорама** немесе **Ұзақ кадр**.


Бейне камера

Көрініс іздегішпен танысу

Жарықтық – бұл линзаға енетін күн жарығының мөлшерін анықтайды және басқарады. Жарықтық көрсеткішін жолақ бойымен сырғытыңыз: бейне жарықтығын азайту үшін «-» таңбасына қарай, ал бейне жарықтығын көбейту үшін «+» таңбасына қарай.

Масштаб – ұлғайту немесе кішірейту.

Камераны ауыстыру – алдыңғы және артқы камералар арасында ауысуға мүмкіндік береді.

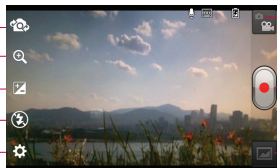

Камера режимі – камера режиміне ауысу үшін осы белгішені түртіңіз.

Жазуды бастау – жазуды бастауға мүмкіндік береді.

Галерея – сақталған фотосуреттерге және бейнелерге камера режимінен қол жеткізуге мүмкіндік береді. Түртсеңіз болғаны — галерея экранда пайда болады.

Параметрлер – бұл белгішені параметрлер мәзірін ашу үшін түртіңіз.

Жарқыл – қараңғы жерде бейне түсіргенде, жарқылды қосуға мүмкіндік береді.

LG-P970 User Guide

This guide helps you to get started using your phone.

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending on the software and your service provider.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, and Google Talk™ are trademarks of Google, Inc.



Getting to know your phone


Before you start using the phone, please read this!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

In order to make more memory available, you will have to manage your applications and delete some data, such as applications or messages.

To uninstall applications:

- 1 Touch  > **System settings** > **Apps** from the DEVICE category.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall**.


2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to having running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:


- Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail™, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

To check the battery power level:

- Touch  > **System settings** > **About phone** under SYSTEM > **Battery**

The battery status (charging or not charging) and level (percentage charged) are displayed.

To monitor and control how battery power is being used:

- Touch  > **System settings** > **Power Saver** from the DEVICE > **Battery use** category under BATTERY INFORMATION.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Using folders

You can combine several app icons in a folder. Drop one app icon over another on a Home screen, and the two icons will be combined.

NOTE: After you open an app, you can usually adjust its settings by choosing items from its Menu icon near the top or bottom of the screen.

4. Before installing an open source application and OS

WARNING


If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Google Play. If there are improperly installed applications on your phone, it may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

5. Using the hard reset (factory reset)

If your phone does not restore to the original condition, use a hard reset (factory reset) to initialise it.

- 1 Touch  > **System settings** > **Backup & reset** > **Factory data reset** > **Reset phone**. (If you want to erase all data on phone's SD card, check **Erase SD card box**)
- 2 The phone will turn on and perform a factory reset immediately.

Do not operate your phone for at least a minute, while the hard reset is carried out. You will then be able to switch your phone back on.

Getting to know your phone

WARNING

If you perform a hard reset, all user applications, user data and DRM licences will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a Hard Reset.


6. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To view the list of recently used applications:

Simply press and hold the **Home** key.

To stop applications:

- 1 Touch  > **System settings** > **Apps from the DEVICE** > **RUNNING** tab.
- 2 Scroll and touch the desired application and touch **Stop** to stop it.

7. Installing PC software (LG PC Suite)

The LG PC Suite is a software package that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With the LG PC Suite software, you can...

- Manage and play your media content (music, movies, pictures) on your PC.
- Send multimedia content to your device.
- Synchronise data (schedules, contacts, bookmarks) between your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the software in your device.
- Backup and restore the device.
- Play multimedia content from your PC on your device.

NOTE: You can use the application's Help menu to find out how to use your LG PC Suite software.

Installing the LG PC Suite software

The LG PC Suite software can be downloaded from the LG webpage.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.

- 2 Go to **Support > Mobile Phone Support**
> Select the Model (LG-P970).
- 3 Click **PC Sync** from **Download**, and click **WINDOW PC Sync Download** to download the **LG PC Suite** software.

System Requirements for the LG PC Suite software

- OS: Windows XP 32 bit (Service Pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1 GHz (or faster) processors
- Memory: 512 MB (or more) RAM
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32-bit colour (or higher)
- HDD: 100 MB (or more) free hard disk space (more free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored)
- Required software: LG integrated drivers

NOTE: LG integrated USB driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and is installed automatically when you install the LG PC Suite software.

8. Synchronising your phone to a computer

Data from your device and PC can be synchronised easily using the LG PC Suite software. Contacts, schedules, and bookmarks can be synchronised.


The procedure is as follows:


- 1 Connect your device to your PC (use a USB cable or Wi-Fi connection).
- 2 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 3 Click [Personal information] to select it.
- 4 Tick the checkboxes of the content you want to synchronise, and click the **Sync** button.

9. Synchronising your phone to a computer via USB


NOTE: To synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite on your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

Getting to know your phone

- 1 Touch  > **System settings** > **Storage** from the DEVICE tab to check out the storage media. (If you want to transfer files to or from a memory card, insert a memory card into the phone.)
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 The USB connection mode list will appear; select the **Media sync (MTP)** option.
- 4 Open the removable memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
- 5 Copy the files from your PC to the drive folder.
- 6 Select the charge only option to disconnect the phone.

TIP! To use the microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch  > **Charge only**.

To disconnect your phone from the computer:

Open the notification drawer and touch  > **Charge only** to disconnect your phone from the computer safely.

10. Hold your phone upright

Hold your mobile phone vertically, as you would a regular phone. The LG-P970 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

11. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.

OR

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn it off.

If it still does not work, please contact the service centre.

Device components

To turn on the phone, press and hold the **Power** key for 3 seconds.

To turn off the phone, press and hold the **Power** key for 3 seconds, touch **Power off** and touch **OK**.

EarMic

Proximity Sensor

Front Facing camera lens

Home key

- Return to home screen from any screen.

Menu key

- Check what options are available.

Microphone

Power/Lock key


- Switch your phone on/off by pressing and holding this key.
- Short press to lock/unlock the screen.

Back key

- Return to the previous screen.

Search key

- Search the web and contents in your phone.

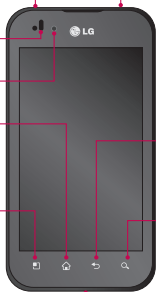

NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.


⚠ WARNING

Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

Getting to know your phone

TIP! Touch the **Menu** key whenever you tap an application to check what options are available.

If the LG-P970 displays error messages when you use it, or if you cannot turn it on, remove the battery, put it back in, then turn it on after 5 seconds.




Volume keys

- On the home screen: control ringer volume.
- During a call: control your earpiece volume.
- When playing a track: control volume continuously.

3D Motion Gesture key (G-key)

- Easy to activate features instantly by tilting, shaking or tapping the phone.

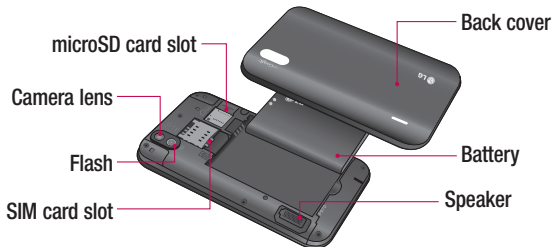

Your Home screen

Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen.



To customise the notification panel

You can customise the notification panel to match your preferences.

To rearrange items on the notification panel

Touch . Then, you can check and rearrange items on the notification panel.

To view further notification settings

Touch > .

You can add and remove the items on the notification panel like Sound profile, Wi-Fi, Bluetooth, Airplane mode, and so on.

Touch and slide the notification drawer down with your finger.

Touch > to manage the Notifications. Here you can check and manage Sound, Wi-Fi, Bluetooth, Airplane mode, Accounts & sync, Auto-rotate screen, Brightness, Data enabled, GPS, Portable Wi-Fi Hotspot, and so on.


















Viewing the status bar

















The status bar uses different icons to display phone information such as signal strength, new messages, battery life, and active Bluetooth and data connections.



Your Home screen

Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	QuickMemo
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset
	Call in progress
	Speakerphone
	Phone microphone is muted
	Missed call
	Connected to a Bluetooth device
	System warning
	Alarm is set
	New voicemail
	Ringer is silenced
	Vibrate mode
	Battery fully charged

Icon	Description
	Battery is charging
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS on
	Receiving location data from GPS
	On-Screen Phone connected
	more notifications not displayed
	Data is syncing
	New email
	New Google Talk message
	New message
	FM radio turned on in the background
	USB tethering is active
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active

Google account set up

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and to decide how you want to use some Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set up screen.

OR

- Touch  > **Apps** tab > select a Google application (such as **Gmail**) > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, touch **Existing**, enter your email address and password, then touch **Sign in**.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronises with your Google account on the web.

Your phone is synchronised with your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the web. (This depends on your synchronisation settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi


With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Touch  > **System settings** > **Wi-Fi** from the WIRELESS & NETWORKS tab.
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap the Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
 - Secured networks are indicated by a lock icon.

- 4 Touch a network to connect to it.
 - If the network is open, you are asked to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair up your device with another device before you connect to it.

- 1 Touch  > **System settings** > Set **Bluetooth** to **ON** from the WIRELESS & NETWORKS tab.
- 2 Tap the **Bluetooth** menu again. Your phone will scan for and display the IDs of all available Bluetooth devices that are in range. If the device you want to pair with isn't on the list, make sure the target device is set to be discoverable, then tap **Search for devices** again.
- 3 Choose the device you want to pair up with from the list.

Once the pairing is successful, your device will connect to the device.

NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you must enter it.


Send data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Select a file or item, such as a contact, calendar event, or media file, from an appropriate application or **Downloads**.
- 2 Select an option for sending data via Bluetooth.

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Receive data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Touch  > **System settings** > Set **Bluetooth** to ON and touch **Make phone visible** to be visible on other devices.
- 2 Select **Pair** to confirm that you are willing to receive data from the device.

Camera

To open the Camera application, tap **Apps Key**  > Camera .

Getting to know the viewfinder

Brightness – This defines and controls the amount of sunlight entering the lens. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a higher brightness image.

Cheese shutter – Say Cheese when you get ready to take a photo.

Camera Switch – Allows you to switch between the front-facing and back-facing cameras.



Video mode – Touch this icon to switch to video mode.

Capture – Allows you to take a photo.

Gallery – This enables you to access your saved photos and videos within the camera mode. Simply tap and your Gallery will appear on the screen.

Settings – Tap this icon to open the settings menu.

Shot mode – Choose from **Normal**, **Panorama** or **Continuous shot**.

Video camera

Getting to know the viewfinder

Brightness – This defines and controls the amount of sunlight entering the lens. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness video, or towards “+” for a higher brightness video.

Zoom – Zoom in or zoom out.

Camera Switch – Allows you to switch between the front-facing and back-facing cameras.



Camera mode – Touch this icon to switch to camera mode.

Start recording – Allows you to start recording.

Gallery – This enables you to access your saved photos and videos from within the video camera mode. Simply tap and your Gallery will appear on the screen.

Settings – Tap this icon to open the settings menu.

Flash – Allows you turn on the flash when recording video in a dark place.

Ukraine Restriction of Hazardous Substances

The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, in terms of restrictions for the use of certain dangerous substances in electrical and electronic equipment.