

Č E S K Y  
S L O V E N S K Y  
E N G L I S H



Uživatelská příručka  
Návod na používanie

LG-E400

P/N : MFL67500301 (1.1)

[www.lg.com](http://www.lg.com)

**Všeobecné dotazy**

<Informační centrum pro zákazníky společnosti LG>  
810 555 810

\* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

**Všeobecné otázky**

<Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG>  
0850 111 154

\* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.



CE 0168 !

**Wi-Fi (WLAN)**

Toto zařízení je možné používat ve všech evropských zemích.

Síť WLAN může být v zemích EU bez omezení používána uvnitř budov, ale ve Francii, Rusku a Ukrajině nesmí být používána mimo budovy.

**Wi-Fi (WLAN)**

Toto zariadenia môžete používať vo všetkých európskych krajinách.

Sieť WLAN sa môže využívať v rámci EÚ bez obmedzení v interiéroch, ale vo Francúzsku, Rusku a na Ukrajine ju nie je možné používať v exteriéroch.

**Wi-Fi (WLAN)**

This equipment may be operated in all European countries.

The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France, Russia and Ukraine.



ČESKY

# LG-E400 Uživatelská příručka

Tento průvodce vám pomůže seznámit se s telefonem.

Další informace naleznete na webové stránce [www.lg.com](http://www.lg.com).

- Některé části obsahu v této příručce nemusí odpovídat funkcím vašeho telefonu. Funkce se mohou lišit v závislosti na softwaru telefonu nebo poskytovateli služeb.
- Tento přístroj není doporučeno používat zrakově postiženým osobám, protože má dotykovou klávesnici na displeji.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Všechna práva vyhrazena. LG a logo LG jsou registrované ochranné známky společnosti LG Group a jejích dceřiných společností. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, Google Talk™ a Android Market™ jsou ochranné známky společnosti Google, Inc.



# Obsah

<b>Návod pro bezpečné a efektivní použití .....</b>	<b>7</b>	<b>Domovská obrazovka....</b>	<b>44</b>	Zobrazení stavového řádku .....	50
<b>Důležité upozornění.....</b>	<b>21</b>	Tipy pro dotykovou obrazovku.....	44	Klávesnice na obrazovce.....	53
<b>Informace o telefonu ....</b>	<b>36</b>	Uzamknutí telefonu .....	45	<b>Nastavení účtu Google..</b>	<b>55</b>
Instalace karty SIM a baterie.....	39	Odemknutí obrazovky ...	46	<b>Wi-Fi .....</b>	<b>56</b>
Nabíjení telefonu .....	40	Tichý režim.....	46	Zapnutí funkce WiFi.....	56
Instalace paměťové karty .....	41	Domů .....	46	Připojení k sítím WiFi ....	56
Formátování paměťové karty .....	43	Přidání widgetů na domovskou obrazovku ..	47	Sdílení datového připojení telefonu.....	57
		Návrat k naposledy použitým aplikacím.....	49	Nastavení funkce USB tethering a Přenosný hotspot Wi-Fi .....	58
		Oznamovací lišta.....	49		

Chcete-li sdílet datové připojení telefonu přes rozhraní USB.....	59
USB tethering a sdílení dat.....	60
Chcete-li sdílet datové připojení telefonu jako přenosný hotspot Wi-Fi.	61
Chcete-li přejmenovat nebo zabezpečit svůj přenosný hotspot .....	62

<b>Hovory .....</b>	<b>64</b>
Uskutečnění hovoru.....	64
Volání kontaktů .....	64
Příjem a odmítnutí hovoru.....	64
Úprava hlasitosti hovoru .	65
Uskutečnění druhého hovoru.....	65
Zobrazení záznamů hovorů.....	66
Nastavení hovoru .....	66

<b>Kontakty.....</b>	<b>67</b>
Hledání kontaktu .....	67
Přidání nového kontaktu.	67
Oblíbené kontakty .....	68
Přesunutí kontaktů ze starého telefonu do stávajícího telefonu .....	69
<b>Zprávy .....</b>	<b>70</b>
Zprávy.....	70
Odeslání zprávy.....	70
Používání smajlíků.....	72
Změna nastavení zpráv.	72

# Obsah

<b>E-mail .....73</b>	Jakmile pořídíte fotografii.....80	Použití pokročilých nastavení.....87
Otevření obrazovky E-mail a účty.....73	Použití pokročilých nastavení.....81	Sledování uložených videozáznamů.....88
Napsání a odeslání e- mailu.....75	Zobrazení uložených fotografií.....83	Úprava hlasitosti při sledování videa .....88
Práce se složkami účtů.77		
Přidání a úpravy e- mailových účtů.....77	<b>Videokamera.....85</b>	<b>Multimédia.....89</b>
	Seznámení s hledáčkem.....85	Předinstalované aplikace .....89
<b>Fotoaparát .....79</b>	Rychlé pořízení videozáznamu .....86	Galerie .....89
Seznámení s hledáčkem.....79	Po pořízení videozáznamu .....86	Režim zobrazení v Galerii .....89
Rychlé pořízení fotografie .....80		Zobrazení časové osy ...90

Hudba .....	90	<b>Nástroje .....</b>	<b>96</b>	Správce aplikací.....	100
Přehrání skladby .....	90	Nastavení budíku .....	96	<b>Web.....</b>	<b>101</b>
Přenos souborů pomocí funkce velkokapacitního paměťového zařízení USB (Mass storage).....	92	Používání kalkulačky.....	96	Prohlížeč .....	101
Přenesení hudebních/ video souborů do telefonu.....	92	Přidání události do kalendáře .....	97	Používání panelu nástrojů web.....	101
Odesílání dat z telefonu pomocí připojení Bluetooth.....	94	Změna náhledu kalendáře .....	98	Použití voleb .....	102
		Záznam hlasu .....	98	<b>Nastavení.....</b>	<b>104</b>
		Nahrávání zvuku nebo hlasu.....	98	Bezdrátová připojení a sítě .....	104
		Odeslání hlasového záznamu.....	99	Nastavení hovorů .....	106
		Polaris Viewer .....	99	Zvuk.....	108
				Displej.....	109

# Obsah

Poloha a zabezpečení..	110	<b>Aktualizace softwaru..</b>	<b>119</b>
Aplikace .....	111	Aktualizace softwaru	
Účty a synchronizace..	112	telefonu.....	119
Ochrana osobních		DivX Mobile .....	121
údajů.....	113	<b>Příslušenství .....</b>	<b>123</b>
Úložiště .....	114	<b>Technické údaje.....</b>	<b>124</b>
Jazyk a klávesnice .....	114	<b>Řešení problémů.....</b>	<b>126</b>
Hlasový vstup a výstup .	114		
Usnadnění .....	117		
Připojení .....	117		
Datum a čas.....	118		
Info o telefonu.....	118		

# Návod pro bezpečné a efektivní použití

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné.

## Vystavení energii rádiové frekvence

Informace o vystavení rádiovým vlnám a specifické míře pohlcení (SAR – Specific Absorption Rate).

Tento mobilní telefon LG-E400 byl navržen tak, aby vyhověl příslušným bezpečnostním požadavkům ohledně vystavení rádiovým vlnám. Uvedené požadavky jsou založeny na odborných směrnících, jež zahrnují

bezpečnostní rezervy, které zaručují bezpečí všem lidem bez ohledu na věk a zdraví.

- Ve směrnících o vystavení rádiovému záření se používá jednotka měření známá jako specifická míra pohlcení nebo SAR. Testy SAR jsou prováděny pomocí standardizovaných metod tak, že telefon vysílá se svým nejvyšším ověřeným výkonem ve všech používaných frekvenčních pásmech.
- I když mohou existovat rozdíly mezi úrovněmi SAR jednotlivých modelů telefonů LG, jsou všechny modely navrženy tak, aby

## Návod pro bezpečné a efektivní použití

- splnily příslušné směrnice pro vystavení rádiovým vlnám.
- Limit SAR doporučený mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) je 2 W/kg v průměru na 10 g tkáně.
  - Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu, testovaný pomocí systému DASY4, je pro použití u ucha 1,10 W/kg (10 g) a při nošení na těle 0,572 W/kg (10 g).
  - Toto zařízení splňuje požadavky směrnic týkajících se vyzařování RF energie tehdy,

když se používá v normální provozní poloze u ucha, nebo když se nachází alespoň 1,5 cm od těla. Pokud je zařízení umístěno v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 1,5 cm od těla.

Za účelem přenášení datových souborů nebo zpráv vyžaduje toto zařízení kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv pozdržen až do dosažení takového připojení. Zajistěte, aby byly dodrženy

výše uvedené hodnoty vzdálenosti zařízení od těla, až do doby, kdy bude přenos dokončen.

### **Informace o směrnici FCC týkající se hodnot SAR**

Váš mobilní telefon je navržen tak, aby vyhovoval také požadavkům týkajících se vystavení rádiovým vlnám vytvořených americkou komisí FCC (Federal Communications Commission) a kanadským průmyslem. Tyto požadavky stanoví hranici SAR 1,6 W/kg v průměru na 1 gram tkáně. Nejvyšší hodnota SAR pro tento model

telefonu, testovaný pomocí tohoto systému, je pro použití u ucha 0,71 W/kg (10 g) a při nošení na těle 1,30 W/kg (10 g).

Zařízení vyhovuje požadavkům FCC pro vystavení VF energii, pokud je dodržována minimální vzdálenost 1 cm mezi tělem uživatele a zadní částí telefonu.

# Návod pro bezpečné a efektivní použití

## Péče o výrobek a jeho údržba

### UPOZORNĚNÍ

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu. Použití jakýchkoli jiných typů by mohlo vést ke zrušení platnosti schválení nebo záruky vztahující se na telefon, a mohlo by být nebezpečné.

- Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy jej odneste kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Opravy v rámci záruky mohou, dle rozhodnutí společnosti LG, zahrnovat výměnu dílů nebo desek, které jsou buďto nové nebo opravené, za předpokladu, že mají stejnou funkčnost jako nahrazené části.
- Udržujte výrobek mimo dosah elektrických zařízení, jako jsou například televizory, rádia a osobní počítače.
- Přístroj je nutné udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- Neupustěte telefon na zem.

- Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.
- Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují specifické předpisy. Nepoužívejte ho například v nemocnicích, může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.
- Nenabíjejte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože se může zahřát, a hrozilo by tak nebezpečí vzniku požáru.
- K čištění krytů telefonu používejte suchý měkký hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzen, ředidlo či alkohol).
- Nenabíjejte telefon ležící na měkké podložce.
- Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
- Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
- Nenoste telefon společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických prouzcích.

## Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem. Může dojít k poškození telefonu.
- Nevystavujte telefon působení kapalin ani vlhkosti.
- Příslušenství, jako jsou sluchátka, používejte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény.
- Rozbité, odštípnuté nebo prasklé sklo nepoužívejte, nedotýkejte se jej, ani se je nepokoušejte vyjmout či opravit. Na poškození skleněného displeje z důvodu hrubého nebo nesprávného zacházení se nevztahuje záruka.
- Váš telefon je elektronické zařízení, které při běžném provozu vytváří teplo. Extrémně dlouhý, přímý kontakt s kůží, bez možnosti přiměřeného větrání, může způsobit nepohodlí nebo mírné popáleniny. Z tohoto důvodu zacházejte s telefonem během používání a ihned po použití opatrně.
- Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení neionizujícímu záření, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 1,5 cm od těla. Pokud je přístroj umístěn v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti

a měl by být umístěn alespoň 1,5 cm od těla. Nedodržení těchto pokynů může vyvolat překročení příslušných limitů pro vystavení vaší osoby neionizujícímu záření.

## **Efektivní používání telefonu**

### **Elektronická zařízení**

Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což může ovlivnit výkon.

- Nikdy mobilní telefon nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Neumísťujte telefon do blízkosti kardiostimulátoru, například do náprsní kapsy.

- Některá naslouchátka mohou být mobilními telefony rušena.
- Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.

## **Bezpečnost na silnici**

Dodržujte zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů při řízení v dané oblasti.

- Během řízení nedržte telefon v ruce.
- Věnujte plnou pozornost řízení.
- Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.

# Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Vysokofrekvenční energie může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
- Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumísťujte na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít k selhání airbagu nebo vážnému zranění z důvodu nesprávného fungování.
- Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. To je zvláště důležité v blízkosti silnic.

## Zabraňte poškození sluchu



Abyste zamezili možnému poškození sluchu, neposlouchejte příliš hlasitý zvuk dlouhou dobu.

K poškození sluchu dochází při dlouhodobém vystavení hlasitému zvuku. Doporučujeme proto nezapínat telefon v blízkosti ucha. Doporučujeme rovněž udržovat rozumnou hlasitost při poslechu hudby i při hovorech.

- Pokud při použití sluchátek neslyšíte osoby hovořící blízko vás, nebo pokud osoba sedící vedle vás slyší, co posloucháte,

snižte hlasitost.

**POZNÁMKA:** Nadměrný hluk a tlak sluchátek mohou způsobit ztrátu sluchu.

## Skleněné části

Některé části mobilního zařízení jsou vyrobeny ze skla. Tyto skleněné části se mohou rozbít, pokud zařízení upustíte na tvrdý povrch nebo pokud ho vystavíte silnému nárazu. Pokud dojde k rozbití skla, nedotýkejte se ho a nepokoušejte se ho odstranit. Mobil nepoužívejte, dokud

nebude sklo vyměněno poskytovatelem autorizovaného servisu.

## Kardiostimulátor

Výrobci kardiostimulátorů doporučují minimální vzdálenost mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem, nutnou pro předcházení možného rušení kardiostimulátoru, 15 cm. Proto používejte telefon na uchu opačném ke straně, na které se nachází kardiostimulátor, a nenoste telefon v náprsní kapse. Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového

# Návod pro bezpečné a efektivní použití

přístroje s kardiostimulátorem, obraťte se na svého poskytovatele léčebné péče.

## Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Uposlechněte omezení a postupujte podle nařízení a pravidel.

## Prostředí s nebezpečím výbuchu

- Nepoužívejte telefon na čerpacích stanicích.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.

- Nepřevážejte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny nebo explozivní materiály v přihrádce automobilu, ve které je mobilní telefon a příslušenství.

## V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla mobilní telefon vypněte.
- Ani na zemi nepoužívejte telefon bez svolení posádky.

## Děti

Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko zadušení či polknutí.

## Tísňová volání

V některých mobilních sítích nemusí být tísňové volání dostupné. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

## Informace a péče o baterii

- Před nabitím není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných systémů baterií nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.
- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
- Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
- Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
- Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterii lze před výměnou přibližně stokrát nabít.

## Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Nabijte baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.
- Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
- Neponechávejte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.
- V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Proved'te likvidaci použitých baterií podle pokynů výrobce. Pokud je to možné, recyklujte. Nelikvidujte jako běžný domovní odpad.
- Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
- Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.

- Skutečná životnost baterie je závislá na konfiguraci sítě, nastavení produktu, používání vzorů, baterii a podmínkách prostředí.
- Dbejte, aby baterie nepřišla do kontaktu s žádnými ostrými předměty, např. zvířecími zuby, nehty apod. Mohlo by dojít k požáru.

**Pokud chcete zjistit shodu tohoto produktu, obraťte se na kancelář:**

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

### **Prohlášení o shodě**

Společnost **LG Electronics** tímto prohlašuje, že produkt **LG-E400** odpovídá základním požadavkům a dalším relevantním ustanovením směrnice **1999/5/EC**. Kopii prohlášení o shodě Declaration of Conformity (Prohlášení o shodě) naleznete na adrese <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>



### Likvidace starých zařízení

- 1 Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na výrobek vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/EC.
- 2 Všechny elektrické a elektronické výrobky likvidujte odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 3 Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví.
- 4 Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.



### Likvidace použitých baterií/akumulátorů

- 1 Pokud je u baterií/akumulátorů daného výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na ně vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/EC.
- 2 Tento symbol může být kombinován s chemickými značkami rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0,004 % olova.
- 3 Všechny baterie/akumulátory by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 4 Správný způsob likvidace starých baterií/akumulátorů pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví zvířat a lidí.
- 5 Bližší informace o likvidaci starých baterií/akumulátorů získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Předpokládaná doba životnosti baterie je 6 měsíců. Postupné snižování kapacity baterie je projevem jejího přirozeného opotřebení a nelze je považovat za vadu ve smyslu Občanského zákoníku.

# Důležité upozornění

Dříve než mobil předáte do servisu nebo zavoláte zástupce podpory, projděte prosím tento oddíl, zda neobsahuje popis některé z potíží, s nimiž jste se u svého telefonu setkali.

## 1. Paměť telefonu

Je-li volné místo v paměti telefonu menší než 10 %, telefon nemůže přijímat nové zprávy. Musíte paměť telefonu projít a uvolnit smazáním části dat, např. aplikací nebo zpráv.

## Správa aplikací

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnosti **Nastavení** > **Aplikace** > **Správa aplikací**.
- 2 Po zobrazení všech aplikací přejděte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a vyberte ji.
- 3 Klepněte na možnost **Odinstalovat** a stisknutím tlačítka **OK** odinstalujte vybranou aplikaci.

# Důležité upozornění

## 2. Optimalizace životnosti baterie

Výdrž baterie do dalšího nabíjení můžete prodloužit vypnutím funkcí, u kterých nepotřebujete jejich trvalý chod na pozadí. Můžete také sledovat, jak aplikace a systémové prostředky spotřebovávají energii baterie.

### Prodloužení životnosti baterie

- Vypněte rádiové komunikace, které právě nepoužíváte. Pokud technologie Wi-Fi, Bluetooth nebo GPS nepoužíváte, vypněte je.

- Snižte jas obrazovky a nastavte kratší interval vypnutí obrazovky.
- Vypněte automatickou synchronizaci aplikací Gmail, Kalendář, Kontakty a dalších aplikací.
- Některé stahované aplikace mohou snížit životnost baterie.

### Kontrola úrovně nabití baterie

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Nastavení** > **Info o telefonu** > **Stav**.
- 2 Stav (nabíjení, vybití) a úroveň nabití baterie (v procentech plně nabitého stavu) se zobrazují v horní části obrazovky.

## Sledování a řízení využití baterie

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Nastavení > Info o telefonu > Využití baterie**.
- 2 Provozní doba baterie se zobrazuje v horní části obrazovky. Tento údaj udává buď dobu, která uplynula od posledního připojení telefonu ke zdroji napájení, nebo dobu, která uplynula od posledního provozu telefonu na energii z baterie, je-li telefon připojen ke zdroji napájení. Na hlavní ploše obrazovky je výpis aplikací nebo služeb, které využívají energii

baterie, seřazených od největšího po nejmenší množství.

## 3. Instalace operačního systému typu open source

Pokud do telefonu nainstalujete operační systém typu open source (OS) a nebudete používat operační systém dodaný výrobcem, může dojít k poruše telefonu.

## Důležité upozornění

### UPOZORNĚNÍ

Pokud instalujete a používáte jiný operační systém, než byl poskytnut výrobcem, na telefon se již nevztahuje záruka.

### UPOZORNĚNÍ

Chcete-li chránit telefon a osobní údaje, stahujte aplikace pouze z důvěryhodných zdrojů, jako je například služba Android Market. Pokud nejsou aplikace v telefonu instalovány správně, telefon nemusí fungovat normálně nebo může dojít k závažné chybě. Bude nutné vymazat tyto aplikace a veškerá jejich data a nastavení z telefonu.

## 4. Použití bezpečnostního gesta

Nastavení bezpečnostního gesta pro telefon. Otevře se několik obrazovek, které vás provedou nakreslením bezpečnostního gesta pro odemknutí obrazovky.

**Upozornění:** Před nastavením bezpečnostního gesta nejprve vytvořte účet Google.

### UPOZORNĚNÍ

**Bezpečnostní opatření, která je nutné přijmout při použití bezpečnostního gesta.**

Je velice důležité, abyste si nastavené bezpečnostní gesto zapamatovali. Pokud 5krát použijete nesprávné gesto, nebudete moci telefon používat. Máte 5 možností zadat bezpečnostní gesto, PIN nebo heslo. Pokud jste použili všech pět možností, můžete se o ně pokusit znovu po 30 sekundách.

## Důležité upozornění

**Pokud se vám nedaří vyvolat bezpečnostní gesto, kód PIN nebo heslo, postupujte takto:**

**V případě zapomenutého gesta:** Pokud jste se přihlásili k účtu Google v telefonu, ale pětkrát jste použili nesprávné gesto, klepněte na tlačítko **Zapomenuté gesto**. Poté budete vyzváni k přihlášení s účtem Google, aby se telefon odemkl.

Pokud jste účet Google v telefonu nevytvořili nebo jej zapomněli, bude třeba provést obnovení původního stavu.

**Pokud jste zapomněli PIN nebo heslo:**

Pokud jste zapomněli PIN nebo heslo, je třeba provést obnovení původního stavu.

**Upozornění:** Jestliže restujete původní stav, budou veškeré uživatelské aplikace a data smazány.

### 5. Použití obnovení původního stavu

Pokud se tím neobnoví původní stav, inicializujte telefon pomocí možnosti Úplné obnovení původního stavu.

Při vypnutém telefonu současně stiskněte a přidržte klávesy **Domů + Snížení hlasitosti**

+ **Napájení** na dobu více než deseti sekund. Až se na displeji zobrazí logo LG, uvolněte klávesu **Napájení**.

Až se na displeji zobrazí obrazovka resetování původního stavu, uvolněte ostatní klávesy.

Ponechte telefon alespoň jednu minutu provádět resetování původního stavu. Poté se telefon zapne.

**Upozornění:** Jestliže resetujete původní stav, veškeré uživatelské aplikace a data budou smazány. Tuto operaci nelze vrátit zpět. Před resetováním původního stavu

nezapomeňte zálohovat veškerá důležitá data.

## 6. Připojení k sítím WiFi

Chcete-li v telefonu použít připojení Wi-Fi, je třeba získat přístup k bezdrátovému přístupovému bodu neboli místu „hotspot“. Některé přístupové body jsou otevřené a můžete se k nim jednoduše připojit. Jiné jsou skryté nebo jsou opatřeny jinými funkcemi zabezpečení, takže telefon je nutné před připojením k nim nakonfigurovat.

## Důležité upozornění

Pokud funkci Wi-Fi právě nepoužíváte, vypněte ji. Prodloužíte tak životnost baterie.

### Zapnutí funkce WiFi a připojení k síti WiFi

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnosti **Nastavení > Bezdrátová připojení a síť > Nastavení WiFi**.
- 2 Stisknutím tlačítka **Wi-Fi** tuto funkci aktivujete a začnete vyhledávat dostupné sítě WiFi.
  - Zobrazí se seznam dostupných sítí Wi-Fi. Zabezpečené sítě jsou označeny ikonou zámku.

- 3 Pro připojení k vybrané síti stiskněte její název.
  - Je-li síť otevřená, zobrazí se výzva k potvrzení, zda se k ní chcete připojit, stisknutím tlačítka **Připojit**.
  - Pokud je síť zabezpečená, budete vyzváni ke vložení hesla nebo jiných ověřovacích údajů. (Vyžádejte si podrobnosti od správce sítě.)
- 4 Na stavovém řádku se zobrazí ikony, které indikují stav WiFi.

## 7. Otevírání a přepínání aplikací

Souběžné zpracování úloh v systému Android je snadné, protože umožňuje ponechat více spuštěných aplikací současně. Před otevřením další aplikace není potřeba ukončovat stávající aplikaci. Můžete používat několik otevřených aplikací a přepínat mezi nimi. Systém Android všechny aplikace spravuje, zastavuje a spouští podle potřeby tak, aby nečinné aplikace zbytečně nevyužívaly systémové zdroje.

### Zastavení aplikací

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnosti **Nastavení** > **Aplikace** > **Správa aplikací** > a položku **Spuštěné**.
- 2 Přejděte na požadovanou aplikaci a stisknutím tlačítka **Zastavit** ji zastavte.

**TIP!** K posledním aplikacím se vrátíte stisknutím a přidržením klávesy Domů. Na obrazovce se zobrazí seznam naposledy použitých aplikací.

# Důležité upozornění

## 8. Instalace softwaru do počítače (LG PC Suite)

Počítačová aplikace „LG PC Suite“ je program, který vám pomůže připojit zařízení k počítači prostřednictvím kabelu USB a Wi-Fi. Po připojení můžete používat funkce svého zařízení v počítači.

### S počítačovou aplikací „LG PC Suite“ můžete...

- spravovat a přehrávat obsah médií (hudbu, filmy, obrázky) ve vlastním počítači.
- odesílat multimediální obsah na své zařízení.

- synchronizovat data (rozvrhy, kontakty, záložky) ve svém zařízení a počítači.
- zálohovat aplikace ve svém zařízení.
- aktualizovat software ve svém zařízení.
- provádět zálohy a obnovení zařízení.
- přehrávat obsah multimédií v počítači z jiného zařízení.

**POZNÁMKA:** V menu Nápověda v aplikaci můžete zjistit, jak počítačovou aplikaci „LG PC Suite“ používat.

## Instalace aplikace „LG PC Suite“

Počítačovou aplikaci „LG PC Suite“ lze stáhnout z webové stránky společnosti LG.

- 1 Jděte na adresu [www.lg.com](http://www.lg.com) a vyberte příslušnou zemi.
- 2 Přejděte na položku **Podpora > Podpora mobilního telefonu > Vybrat model (LG-E400)**.
- 3 Klikněte na možnost **Synchronizace s počítačem** z menu **Stáhnout** a kliknutím na možnost **Stáhnout synchronizaci pro POČÍTAČ WINDOWS** stáhněte počítačový software „LG PC Suite“.

## Systémové požadavky pro počítačový software „LG PC Suite“

- Operační systém: Windows XP 32 bitů (Service pack 2), Windows Vista 32 bitů/64 bitů, Windows 7 32 bitů/64 bitů
- CPU: procesory 1 GHz nebo vyšší
- Paměť: RAM 512 MB nebo vyšší
- Grafická karta: rozlišení 1024 x 768, barvy 32 bitů nebo vyšší
- Disk HDD: 100 MB nebo více volného místa na pevném disku (v závislosti na objemu uložených dat může být zapotřebí více místa na pevném disku).

## Důležité upozornění

- Požadovaný software: integrované ovladače LG.

### **POZNÁMKA**

#### **Integrovaný ovladač LG USB**

Integrovaný ovladač LG USB se vyžaduje pro připojení zařízení LG k počítači a nainstaluje se automaticky při instalaci softwaru do počítače „LG PC Suite“.

## 9. Synchronizace telefonu s počítačem

Data ve vašem zařízení a počítači lze snadno a pohodlně synchronizovat pomocí počítačové aplikace „LG PC Suite“. Synchronizovat lze kontakty, rozvrhy a záložky.

Postup je následující:

- 1 Připojte zařízení k počítači. (Využijte kabel USB nebo připojení Wi-Fi.)
- 2 Po připojení spusťte program a vyberte část zařízení z kategorie na levé straně obrazovky.

- 3 Výběr provedte kliknutím na možnost [Osobní informace].
- 4 Zaškrtněte políčko obsahu pro synchronizaci a klikněte na tlačítko Synchronizace.

## 10. Přenos hudby, fotografií a videa pomocí velkokapacitních paměťových zařízení USB Mass storage

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a poté výběrem možností **Nastavení > Úložiště** zkontrolujte úložné médium. (Pokud chcete přenést soubory z paměťové karty nebo na ni, vložte paměťovou kartu do telefonu.)
- 2 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.

## Důležité upozornění

- 3 Zobrazí se seznam režimů připojení USB – vyberte možnost **Úložiště USB**.
- 4 V počítači otevřete složku paměťového zařízení. Obsah velkokapacitního paměťového zařízení si můžete prohlédnout v počítači a můžete přenášet soubory.
- 5 Zkopírujte soubory z počítače do složky na jednotce.
- 6 Po dokončení výběrem možnosti „Pouze nabíjení“ odpojte telefon.

## 11. Držte telefon rovně.

Mobilní telefon držte rovně jako běžný telefon. Telefon LG-E400 je vybaven interní anténou. Dávejte pozor, abyste nepoškrábali nebo nepoškodili zadní část telefonu, jinak dojde ke snížení výkonu telefonu.

Při volání nebo příjmu hovorů či odesílání nebo příjmu dat dávejte pozor, abyste nedrželi telefon v dolní části, kde je umístěna anténa. Jinak by mohlo dojít ke snížení kvality hovoru.

## **12. Pokud dojde k zamrznutí obrazovky**

Pokud obrazovka „zamrzne“ nebo telefon nereaguje na vstup uživatele:

Vyjměte baterii, znovu ji vložte a zapněte telefon. Pokud je výrobek stále nefunkční, obraťte se na naše servisní centrum.

## **13. Telefon nepřipojujte, když zapínáte nebo vypínáte počítač.**


Zkontrolujte, zda jste odpojili datový kabel spojující telefon a počítač. Pokud by kabel zůstal připojený, mohlo by dojít k chybám v počítači.

# Informace o telefonu

Telefon zapnete stisknutím a podržením klávesy Napájení po dobu 3 sekund.

Chcete-li telefon vypnout, stiskněte a přidrže klávesu Napájení po dobu 3 sekund, poté stiskněte tlačítko Vypnout a tlačítko OK.

## Reproduktor/Přijímač

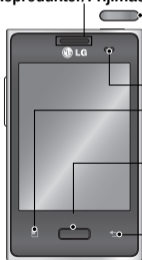

### Tlačítko Napájení/Zamknout

Stisknutím a podržením této klávesy zapnete nebo vypnete telefon.

Vypnutí a zamknutí obrazovky.

### Snímač blízkosti

### Klávesa Menu

Zkontrolujte, které možnosti jsou k dispozici.

### Klávesa Plocha /Domů


Návrat na domovskou obrazovku z jakékoli obrazovky.

### Klávesa Zpět


Zpět k předcházejícímu oknu.

### POZNÁMKA: Snímač blízkosti

Při příjmu a uskutečnění hovorů snímač blízkosti automaticky vypne podsvícení a zamkne klávesy mobilu v okamžiku, kdy zaznamená blízkost objektů při přiblížení telefonu k uchu. Tím se prodlouží životnost baterie a předejde neúmyslné aktivaci kláves mobilu během volání.

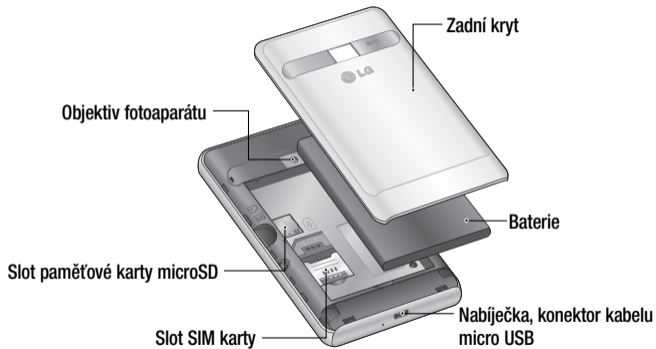

## Informace o telefonu



### Klávesy hlasitosti

- **Na domovské obrazovce:** ovládají hlasitost vyzvánění.
- **Během hovoru:** ovládají hlasitost během hovoru.
- **Při přehrávání skladby:** souvisle ovládají hlasitost.

### Konektor pro stereofonní sluchátka




### Tlačítko Napájení/Zamknout

### UPOZORNĚNÍ

Pokud na telefon umístíte těžký předmět nebo si na něj sednete, můžete poškodit funkčnost displeje LCD a dotykové obrazovky. Nezakrývejte ochrannou fólii na snímači blízkosti displeje LCD. Můžete tím způsobit chybnou funkci snímače.

## Instalace karty SIM a baterie

- 1 Chcete-li sejmout zadní kryt, držte telefon pevně v ruce. Druhou rukou pevně zatlačte palcem na zadní kryt. Poté sejměte kryt baterie.

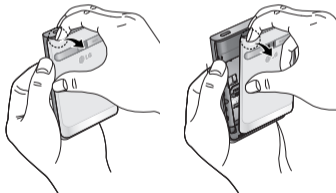

- 2 Zasuňte kartu SIM do slotu karty SIM. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů.



## Informace o telefonu

- 3** Vložte baterii na místo tak, aby byly vyrovnány zlaté kontakty v telefonu a na baterii.



- 4** Nasadíte zadní kryt telefonu zpět.

## Nabíjení telefonu

Připojte nabíječku k telefonu a k elektrické síti. Telefon LG-E400 je nutné nechat nabíjet, dokud se nezobrazí ikona .



### **POZNÁMKA:**


Pokud chcete životnost baterie prodloužit, je nutné ji na začátku zcela nabít.

## Instalace paměťové karty

**POZNÁMKA:** Telefon LG-E400 podporuje paměťové karty s kapacitou až 32 GB.


### Postup vložení paměťové karty:

- 1 Před vložení nebo vyjmutím paměťové karty telefon vypněte. Sejměte zadní kryt.

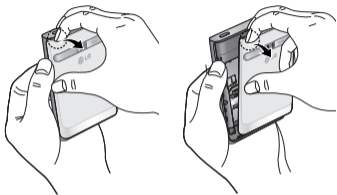

## Informace o telefonu

- 2 Vložte do slotu paměťovou kartu.  
Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů.

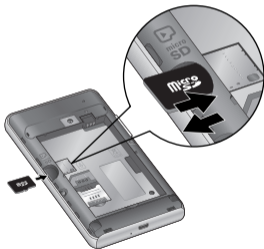

### Vyjmutí paměťové karty

Opatrně vyjměte paměťovou kartu ze slotu.

#### UPOZORNĚNÍ

Nevkládejte ani nevyjímejte paměťovou kartu, pokud je telefon zapnutý. Jinak může dojít k poškození paměťové karty nebo telefonu a poškození dat na paměťové kartě.

## Formátování paměťové karty

Paměťová karta již může být naformátována. Pokud není, je třeba ji před použitím naformátovat.

**POZNÁMKA:** Všechny soubory na kartě budou při formátování smazány.

- 1 Stisknutím karty **Aplikace** na domovské obrazovce otevřete menu aplikací.
- 2 Přejděte dále a stiskněte možnost **Nastavení > Úložiště**.
- 3 Stiskněte možnost **Odpojit kartu SD** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

4 Stiskněte možnost **Smazat kartu SD** a poté volbu potvrďte.

5 Pokud jste nastavili gesto pro odemknutí, zadejte je a vyberte možnost **Smazat vše**. Karta bude naformátována a připravena k použití.

**POZNÁMKA:** Je-li na paměťové kartě nějaký obsah, struktura složek se může po formátování lišit, protože všechny soubory budou smazány.

# Domovská obrazovka

## Tipy pro dotykovou obrazovku

Zde najdete několik tipů, jak procházet možnosti telefonu.

**Stisknutí** – stisknutím můžete vybrat menu/možnost nebo spustit aplikaci.

**Stisknutí a přidržení** – stisknutím a přidržením můžete otevřít menu možností nebo uchopit objekt, který chcete přesunout.

**Tažení** – tažením po dotykové obrazovce můžete pomalu procházet seznam nebo se pohybovat.

**Rychlý pohyb prstem** – rychlým pohybem prstem po obrazovce (rychlým tažením

a puštěním) můžete rychle procházet seznam nebo se pohybovat.

### POZNÁMKA:

- Položku vyberete stisknutím středu ikony.
- Nevyvíjejte příliš silný tlak, dotyková obrazovka je dostatečně citlivá i na jemný avšak důrazný dotyk.
- Požadovanou možnost stiskněte špičkou prstu. Dávejte pozor, abyste nestiskli žádné jiné klávesy.

## Uzamknutí telefonu

Pokud telefon LG-E400 právě nepoužíváte, uzamkněte jej stisknutím tlačítka napájení. Tímto krokem zabráníte neúmyslným stisknutím a ušetříte baterii.

Pokud navíc telefon určitou dobu nepoužíváte, domovská, případně jiná zobrazená obrazovka se uzamkne, aby se šetřila energie baterie.

Pokud jsou při nastavení gesta spuštěny nějaké programy, mohou být spuštěny i v režimu uzamknutí. Před vstupem do režimu uzamknutí se doporučuje ukončit všechny

programy, aby nevznikly zbytečné poplatky (například za telefonický hovor, přístup k webu a datovou komunikaci).

### **Nastavení bezpečnostního gesta:**

Spojením několika teček můžete nakreslit vlastní bezpečnostní gesto. Pokud nastavíte gesto, obrazovka telefonu se uzamkne. Chcete-li telefon odemknout, nakreslete nastavené gesto na obrazovce.

**Upozornění:** Při nastavení bezpečnostního gesta je třeba nejprve vytvořit účet služby Gmail.

**Upozornění:** Pokud po sobě následuje více než 5 chyb nakreslení gesta, nebude

## Domovská obrazovka

možné telefon odemknout. V tomto případě si vyhledejte informace v bodě 4 v části Důležité upozornění.

### Odemknutí obrazovky

Pokud telefon LG-E400 nepoužíváte, obrazovka se uzamkne. Odemknete ji tak, že přejedete prstem zdola nahoru.

### Tichý režim

V oznamovací liště stiskněte ikonu  tak, aby přepnula na režim .

### Domů

Panely můžete jednoduše zobrazit tažením prstu doleva nebo doprava. Jednotlivé panely můžete přizpůsobit pomocí widgetů, zkratk (pro své oblíbené aplikace), složek a tapet.

**POZNÁMKA:** Vzhled některých obrazovek se může lišit v závislosti na prodejci telefonu.

V dolní části domovské obrazovky se zobrazují klávesy rychlé volby. Klávesy rychlé volby poskytují snadný přístup k nejpoužívanějším funkcím jediným dotykem.

 Stisknutím ikony **Telefon** zobrazíte dotykovou klávesnici pro vytáčení čísel.

 Stisknutím ikony **Kontakty** otevřete své kontakty.

 Stisknutím ikony **Zprávy** otevřete menu zpráv. Odsud můžete vytvořit novou zprávu.

 Stiskněte kartu **Aplikace** v dolní části obrazovky. Nyní si můžete prohlédnout všechny instalované aplikace.

Pokud chcete otevřít požadovanou aplikaci, jednoduše stiskněte její ikonu v seznamu aplikací.

**POZNÁMKA:** Předem načtené aplikace se mohou lišit v závislosti na softwaru telefonu nebo na poskytovateli služeb.

## Přidání widgetů na domovskou obrazovku

Domovskou obrazovku můžete přizpůsobit přidáním zkratk, widgetů nebo složek. Chcete-li si dále zpříjemnit používání telefonu, přidejte na domovskou stránku své oblíbené widgety.


- 1 Na domovské obrazovce stiskněte klávesu **Menu** a vyberte možnost **Přidat**.

## Domovská obrazovka

Případně stiskněte a podržte prázdnou část domovské obrazovky.

- 2 V menu **Přidat na domovskou obrazovku** stiskněte typ položky, kterou chcete přidat.
- 3 V seznamu například vyberte možnost **Složky** a klepněte na ni.
- 4 Na domovské obrazovce se zobrazí ikona nové složky. Ikonu přetáhněte na požadované místo na požadovaném panelu a oddalte prst od obrazovky.

**TIP!** Chcete-li na domovskou obrazovku přidat ikonu aplikace z menu **Aplikace**, stiskněte a podržte aplikaci, kterou chcete přidat.

**TIP!** Chcete-li odebrat ikonu aplikace z domovské obrazovky, stiskněte a podržte ikonu, kterou chcete odebrat, a poté ji přetáhněte do .

**POZNÁMKA:** Předem načtené aplikace nelze smazat. (Z obrazovky je možné smazat pouze jejich ikony.)

## Návrat k naposledy použitým aplikacím

- 1 Stiskněte a přidržeťte klávesu **Plocha**. Na obrazovce se zobrazí překryvné okno s naposledy použitými aplikacemi.
- 2 Stisknutím ikony aplikace spusťte aplikaci. Nebo se stisknutím klávesy **Zpět** vraťte k aktuální aplikaci.

## Oznamovací lišta

V horní části obrazovky je umístěna oznamovací lišta.



## Domovská obrazovka

Prstem stiskněte oznamovací lištu a stáhněte ji dolů.

Nebo na domovské obrazovce stiskněte klávesu **Menu** a vyberte možnost **Oznámení**. Zde můžete kontrolovat a spravovat zvuk, stav připojení Wi-Fi, Bluetooth, GPS i další oznámení.

### Zobrazení stavového řádku

Stavový řádek zobrazuje pomocí různých ikon informace o stavu telefonu, např. sílu signálu, nové zprávy a životnost baterie i


to, zda je aktivní připojení Bluetooth nebo datové připojení.

Následuje tabulka, ve které je vysvětlen význam ikon, které se pravděpodobně zobrazí ve stavovém řádku.







[Stavový řádek]

<b>Ikona</b>	<b>Popis</b>
	Není vložena karta SIM
	Není signál
	Režim V letadle
	Připojeno k síti Wi-Fi
	Sluchátka s kabelem
	Probíhá hovor
	Přidržet hovor
	Reproduktor


<b>Ikona</b>	<b>Popis</b>
	Mikrofon telefonu je ztlumený
	Zmeškaný hovor
	Je zapnuto připojení Bluetooth
	Připojeno k zařízení Bluetooth
	Systémové upozornění
	Je nastaven budík

<b>Ikona</b>	<b>Popis</b>
	Nová hlasová pošta
	Vyzvánění je vypnuto
	Režim vibrací
	Baterie je plně nabita
	Baterie se nabíjí
	Příjem a odesílání dat
	Telefon je připojen k počítači pomocí kabelu USB

# Domovská obrazovka

Ikona	Popis
	Stahování dat
	Odesílání dat
	Načítání dat GPS
	Příjem dat o poloze ze systému GPS
	Další 3 oznámení nejsou zobrazena.
	Synchronizace dat
	Stahování dokončeno


Ikona	Popis
	Nová zpráva Gmail
	Nová zpráva Google Talk
	Nová zpráva
	Přehrávání skladby
	Nadcházející událost
	Funkce USB tethering je aktivní
	Funkce Přenosný hotspot Wi-Fi je aktivní



Ikona	Popis
	Funkce USB tethering a Přenosný hotspot jsou aktivní

## Klávesnice na obrazovce

Pomocí klávesnice na obrazovce můžete zadávat text. Klávesnice na obrazovce se na obrazovce zobrazí automaticky, když je třeba zadat text. Chcete-li klávesnici zobrazit ručně, stačí stisknout textové pole, do něhož chcete zadat text.

### Použití klávesnice a zadávání textu

 Po jednom klepnutí napíšete další písmeno jako velké. Dvojitým klepnutím nastavíte všechna písmena jako velká.

  Klepnutím přepnete na klávesnici s čísly a symboly. Tuto kartu můžete také

stisknout a podržet, čímž zobrazíte menu nastavení.

 Klepnutím vložíte emotikon do psaní zprávy.

 Klepnutím vložíte mezeru.

 Klepnutím vytvoříte nový řádek v poli zprávy.

 Klepnutím smažete předchozí znak.

 Klepnutím skryjete klávesnici na obrazovce.

# Domovská obrazovka

## Zadávání písmen s diakritikou

Pokud jako jazyk pro zadávání textu zvolíte francouzštinu nebo španělštinu, můžete zadávat speciální znaky těchto jazyků (např. „á“).

Například, pokud chcete zadat znak „á“, stiskněte a přidržte klávesu „a“, dokud se klávesa zvětší a nezobrazí znaky jiných jazyků. Poté vyberte požadovaný speciální znak.

# Nastavení účtu Google

Při prvním zapnutí telefonu můžete aktivovat síť, přihlásit se ke svému účtu Google a nastavit používání některých služeb Google.

## Nastavení účtu Google:

Až vás telefon během nastavení vyzve, přihlaste se k účtu Google.

NEBO

\* Přejděte do nabídky **Aplikace** > vyberte aplikaci Google, například **Gmail** > a po zvolení možnosti **Další** > vyberte možnost **Vytvořit** a vytvořte nový účet.

Máte-li účet Google, zadejte e-mailovou adresu a heslo a stiskněte možnost **Přihlásit se**.

Po nastavení účtu Google v telefonu se telefon automaticky synchronizuje s webovým účtem služby Google.

Dojde k synchronizaci vašich kontaktů, zpráv Gmail, událostí kalendáře a dalších informací z těchto aplikací a služeb na webu s telefonem. (Záleží na nastavení synchronizace.)


Po přihlášení můžete v telefonu používat službu Gmail a využít výhod dalších služeb Google.

# Wi-Fi

Prostřednictvím připojení Wi-Fi můžete použít vysokorychlostní přístup k síti Internet v rámci pokrytí bezdrátového přístupového bodu (AP).


Připojení Wi-Fi vám umožní vychutnat si bezdrátový Internet bez dalších poplatků.

## Zapnutí funkce WiFi

Na domovské obrazovce otevřete oznamovací lištu a stiskněte ikonu .

Nebo stiskněte možnost **Aplikace** > **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a sítě** a poté možnost **Wi-Fi** .

## Připojení k sítím WiFi

Zvolte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud se zobrazuje ikona , je třeba zadat heslo pro připojení.

### POZNÁMKA:

- Pokud se nacházíte mimo oblast pokrytí Wi-Fi a zvolíte připojení 3G, mohou být účtovány další poplatky.
- Pokud telefon přejde do režimu spánku v případě, že je připojen k síti Wi-Fi, bude připojení Wi-Fi automaticky vypnuto.
- V tomto případě, pokud má telefon přístup k datům 3G, může se automaticky připojit

k síti 3G a mohou být účtovány další poplatky.




- Telefon LG-E400 podporuje zabezpečení WEP, WPA/WPA2-PSK a 802.1x EAP. Nastaví-li poskytovatel služby Wi-Fi nebo správce sítě šifrování pro zabezpečení sítě, zadejte v překryvném okně klíč. Není-li šifrování WEP nastaveno, překryvné okno se nezobrazí. Klíč obdržíte od poskytovatele služby Wi-Fi nebo správce sítě.

## **Sdílení datového připojení telefonu**

Mobilní datové připojení telefonu lze sdílet s jedním počítačem pomocí kabelu USB (USB tethering). Datové připojení telefonu lze rovněž sdílet až s pěti zařízeními najednou přepnutím telefonu do režimu Přenosný hotspot Wi-Fi.

Pokud telefon sdílí datové připojení, ve stavovém řádku je zobrazena ikona spolu s oznámením v oznamovací liště.

# Wi-Fi

Ikona	Popis
	Funkce USB tethering je aktivní
	Funkce Přenosný hotspot Wi-Fi je aktivní
	Funkce USB tethering a Přenosný hotspot jsou aktivní

Nejnovější informace o funkci Tethering a přenosných hotspotech, včetně podporovaných operačních systémů a dalších podrobností, naleznete na stránkách <http://www.android.com/tether>.

**POZNÁMKA:** Za připojení k online službám a používání online služeb vám mohou být účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od zprostředkovatele síťových služeb.

## Nastavení funkce USB tethering a Přenosný hotspot Wi-Fi

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnost **Bezdrátová připojení a sítě** a vyberte možnost **Tethering a přenosný hotspot**.

**3** Zvolte možnosti, které chcete upravit.

**Tethering pomocí USB** – po zaškrtnutí budete sdílet mobilní síťové datové připojení telefonu s počítačem přes rozhraní USB.

**Přenosný hotspot Wi-Fi** – po zaškrtnutí budete sdílet mobilní síťové datové připojení v podobě sdílení Wi-Fi.

**Nápověda** – otevře dialogové okno s informacemi o funkci Sdílené datové připojení prostřednictvím portu USB a o přenosných hotspotech Wi-Fi spolu s odkazy na další informace.

## **Chcete-li sdílet datové připojení telefonu přes rozhraní USB**

Používáte-li na počítači systém Windows 7 nebo některou z aktuálních distribucí systému Linux (např. Ubuntu), obvykle není třeba provádět žádná zvláštní opatření pro sdílení připojení k internetu s počítačem (tethering). Pokud však používáte starší verzi systému Windows nebo jiný operační systém, může být nezbytné provést jistá opatření, aby došlo k navázání síťového připojení přes rozhraní USB. Nejnovější informace o operačních systémech

## Wi-Fi

s podporou sdílení připojení k Internetu přes USB (tethering) a způsobu konfigurace naleznete na stránkách <http://www.android.com/tether>.

### USB tethering a sdílení dat.


Současně nelze využívat datové připojení telefonu přes USB a sdílení paměťové karty microSD. Pokud používáte připojení USB ke zpřístupnění karty microSD v počítači, je třeba toto připojení nejprve ukončit.

- 1 Připojte telefon pomocí dodaného kabelu USB k počítači.

- 2 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Nastavení**.
- 3 Stiskněte možnost **Bezdrátová připojení a sítě** a vyberte možnost **Tethering a přenosný hotspot**.
- 4 Zaškrtněte možnost **Tethering pomocí USB**.
  - Telefon začne sdílet mobilní síťové datové připojení s počítačem přes rozhraní USB. Ve stavovém řádku a oblasti upozornění se zobrazí probíhající oznámení .
- 5 Chcete-li ukončit sdílení datového připojení, zrušte zaškrtnutí možnosti **Tethering pomocí USB**. Nebo jednoduše odpojte kabel USB.

## Chcete-li sdílet datové připojení telefonu jako přenosný hotspot Wi-Fi

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnost **Bezdrátová připojení a sítě** a vyberte možnost **Tethering a přenosný hotspot**.
- 3 Zaškrtněte možnost **Přenosný hotspot Wi-Fi**.
  - Po chvíli začne telefon vysílat název sítě Wi-Fi (SSID) a je možné k němu připojit až osm počítačů či jiných zařízení. Ve

stavovém řádku a oblasti upozornění se zobrazí probíhající oznámení .

- Pokud je zaškrtnuta možnost **Přenosný hotspot Wi-Fi**, můžete změnit název sítě a její zabezpečení.
- 4 Zaškrtnutí funkce **Přenosný hotspot Wi-Fi** zrušte, chcete-li sdílení datového připojení prostřednictvím sítě Wi-Fi zastavit.

## Wi-Fi

### Chcete-li přejmenovat nebo zabezpečit svůj přenosný hotspot

Síť Wi-Fi telefonu můžete přejmenovat (SSID) a zabezpečit.

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnost **Bezdrátová připojení a sítě** a vyberte možnost **Tethering a přenosný hotspot**.
- 3 Zkontrolujte, zda je vybrána možnost **Přenosný hotspot Wi-Fi**.

- 4 Stiskněte možnost **Nastavení přenosného hotspotu Wi-Fi**.
- 5 Stiskněte možnost **Konfigurace hotspotu Wi-Fi**.
  - Otevře se dialogové okno **Konfigurace hotspotu Wi-Fi**.
  - Můžete změnit název sítě (SSID) zobrazovaný počítačům, které vyhledávají síť Wi-Fi.
  - Rovněž můžete stisknout menu **Zabezpečení** a nakonfigurovat síť se zabezpečením Přístup 2 chráněný sítí Wi-Fi (WPA2) s předem sdíleným klíčem (PSK).

- Pokud zvolíte možnost zabezpečení **WPA2 PSK**, zobrazí se v dialogovém okně **Konfigurace hotspotu Wi-Fi** pole pro heslo. Pokud zadáte heslo, budete muset toto heslo zadat i při připojování k hotspotu telefonu pomocí počítače či jiného zařízení. Nebo zvolte možnost **Otev.** v menu **Zabezpečení** a odeberte zabezpečení své sítě Wi-Fi.



#### **UPOZORNĚNÍ!**


Pokud nastavíte možnost zabezpečení na **Otev.**, nemůžete zabránit neautorizovanému používání online služeb jinými lidmi s rizikem vzniku dodatečných poplatků. Chcete-li zabránit neautorizovanému používání, doporučujeme vám ponechat možnost zabezpečení aktivovanou.

**6** Stiskněte možnost **Uložit**.


# Hovory

## Uskutečnění hovoru

- 1 Stisknutím ikony  otevřete klávesnici.
- 2 Pomocí klávesnice zadejte číslo. Číslici lze smazat stisknutím ikony **Smazat** .
- 3 Stisknutím ikony **Volat**  zahájíte hovor.
- 4 Hovor ukončíte stisknutím ikony **Konec** .

**TIP!** Chcete-li zadat symbol „+“ při vytáčení mezinárodních hovorů, stiskněte a přidržte klávesu .

## Volání kontaktů

- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Procházejte seznamem kontaktů nebo stiskněte klávesu **Hledat** a zadejte první písmeno (písmena) kontaktu, kterému chcete zavolat.
- 3 V seznamu stiskněte kontakt, kterému chcete volat a klepnutím na číslo nebo ikonu volání uskutečňte hovor.

## Příjem a odmítnutí hovoru


Je-li obrazovka zamknutá a telefon zvoní, přetáhněte ikonu **Přijmout**  doprava.

Příchozí hovor odmítnete přetažením ikony **Odmítnout**  doleva.

## Úprava hlasitosti hovoru

Chcete-li v průběhu hovoru upravit jeho hlasitost, použijte klávesy pro zvýšení a snížení hlasitosti na levé straně telefonu.

## Uskutečnění druhého hovoru


- 1 Během prvního hovoru klepněte na ikonu .
- 2 Volejte číslo nebo prohledejte kontakty.
- 3 Stisknutím ikony **Volat**  spojíte hovor.

- 4 Oba hovory budou zobrazeny na obrazovce pro volání. První hovor bude uzamčen a přidržen.
- 5 Stisknutím zobrazeného čísla přepnete mezi hovory. Nebo můžete stisknutím ikony  **Spojit hovory** zahájit konferenční hovor.
- 6 Aktivní hovory ukončíte stisknutím možnosti **Konec**.

**POZNÁMKA:** Každý hovor, který uskutečníte, bude zpoplatněn.

# Hovory

## Zobrazení záznamů hovorů

Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a zvolte kartu **Hovory**.

Zobrazí se úplný seznam všech volaných, přijatých a zmeškaných hlasových hovorů.

**TIP!** Klepnutím na libovolnou položku záznamu hovorů si můžete zobrazit datum, čas a délku trvání hovoru.

**TIP!** Stiskněte klávesu **Menu** a poté stisknutím možnosti **Smazat vše** smažte všechny zaznamenané položky.

## Nastavení hovoru

Můžete nakonfigurovat nastavení telefonních hovorů, například přesměrování hovorů a další speciální funkce poskytované operátorem.

- 1 Stisknutím karty **Aplikace** na domovské obrazovce otevřete menu aplikací.
- 2 Vyhledejte a stiskněte možnost **Nastavení**.
- 3 Klepněte na možnost **Nastavení hovorů** a zvolte možnosti, které chcete upravit.

# Kontakty




Můžete přidat kontakty v telefonu a synchronizovat je s kontakty v účtu Google nebo jiných účtech, které podporují synchronizaci kontaktů.

## Hledání kontaktu

### Na domovské obrazovce

- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Stiskněte klávesu **Hledat** a pomocí klávesnice zadejte jméno kontaktu.

## Přidání nového kontaktu


- 1 Stiskněte ikonu , zadejte číslo nového kontaktu a stiskněte klávesu **Menu**. Stiskněte možnost **Přidat do kontaktů** a poté položku **Vytvořit nový kontakt**.
- 2 Chcete-li k novému kontaktu přidat obrázek, stiskněte ikonu . Vyberte možnost **Fotografovat** nebo **Vybrat z galerie**.
- 3 Stisknutím ikony  vyberte typ kontaktu.
- 4 Stiskněte kategorii kontaktních údajů a zadejte údaje kontaktu.
- 5 Stiskněte možnost **Uložit**.

# Kontakty


## Oblíbené kontakty

Často volané kontakty můžete přidat mezi oblíbené.

### Přidání kontaktu do seznamu oblíbených

- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Stisknutím kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Stiskněte symbol hvězdičky napravo od jména kontaktu. Hvězdička se zbarví žlutě.

## Odebrání kontaktu ze seznamu oblíbených

- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Stiskněte kartu **Skupiny**, vyberte možnost **Oblíbené** v horní části seznamu a stisknutím kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Stiskněte symbol zlaté hvězdičky vpravo od jména kontaktu. Hvězdička se zbarví šedě a kontakt bude odebrán z oblíbených.

## **Přesunutí kontaktů ze starého telefonu do stávajícího telefonu**

**Exportujte kontakty jako soubor CSV ze starého zařízení do počítače pomocí programu pro synchronizaci počítače.**

- 1** Nainstalujte do počítače program „LG PC Suite“. Spusťte program a připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2** V horní části obrazovky vyberte možnost **Zařízení > Importovat osobní informace > Importovat kontakty**.
- 3** Zobrazí se překryvné okno umožňující otevřít soubor s kontakty.


- 4** Vyberte soubor s kontakty a klikněte na možnost **Otevřít**.
- 5** Zobrazí se překryvné okno umožňující importovat nový kontakt z počítače do kontaktů v zařízení.
- 6** Pokud se kontakty v zařízení a nové kontakty z počítače liší, vyberte kontakt který chcete importovat z počítače.
- 7** Kliknutím na tlačítko [OK] importujete nový kontakt z počítače do zařízení.

# Zprávy

## Zprávy

Telefon LG-E400 obsahuje v jediném intuitivním a snadno použitelném menu možnosti zpráv SMS a MMS.

### Odeslání zprávy

- 1 Stiskněte ikonu  na domovské obrazovce a poté stisknutím možnosti **Nová zpráva** otevřete novou prázdnou zprávu.
- 2 Do pole **Na** zadejte jméno kontaktu nebo číslo kontaktu. Během zadávání jména kontaktu se budou zobrazovat nalezené kontakty. Navrhovaného příjemce můžete

vybrat klepnutím na jeho jméno. Můžete přidat i více kontaktů.

**POZNÁMKA:** Bude vám účtována textová zpráva pro každou osobu, které zprávu odešlete.

- 3 Stiskněte možnost **Napsat zprávu** a začněte psát zprávu.
- 4 Stisknutím klávesy **Menu** otevřete menu možností. Zvolte si z možností **Hovor, Zobrazit kontakt, Přidat předmět, Zrušit, Odpovědět přes a Více.**
- 5 Stisknutím možnosti **Odeslat** odešlete zprávu.

- 6** Zobrazí se obrazovka zpráv s vaší zprávou pod jménem/číslem příjemce. Na této obrazovce se budou zobrazovat odpovědi. Při zobrazení a odesílání dalších navazujících zpráv se ze zpráv vytvoří konverzace.

 **UPOZORNĚNÍ**

Omezení na 160 znaků se může v různých zemích lišit v závislosti na tom, jak je zpráva SMS kódována, a na použitém jazyce.

 **UPOZORNĚNÍ**

Pokud do zprávy SMS přidáte obrázek, videozáznam nebo zvukový soubor, automaticky se převede na zprávu MMS a bude příslušným způsobem zpoplatněna.

**POZNÁMKA:** Pokud vám během hovoru přijde zpráva SMS, budete upozorněni zvoněním.

# Zprávy

## Používání smajlíků

Zprávy můžete oživit pomocí smajlíků. Při psaní nové zprávy stiskněte klávesu **Menu** a zvolte možnost **Více > Vložit smajlík**.

## Změna nastavení zpráv

Nastavení zpráv v telefonu LG-E400 jsou předdefinována tak, abyste mohli okamžitě odesílat zprávy. Nastavení můžete změnit podle vašich potřeb.

### UPOZORNĚNÍ

V tomto režimu bude klientské zařízení MMS vést uživatele k tomu, aby vytvářel a odesílal zprávy s obsahem poskytovaným v rámci domény Core MM Content Domain. Uživatelům se zobrazují dialogy s upozorněním.

# E-mail

## Otevření obrazovky E-mail a účty

Pomocí aplikace **E-mail** můžete číst e-maily z jiných služeb než Google Mail. Aplikace E-mail podporuje následující typy účtů: POP3, IMAP a Exchange.

### Správa e-mailového účtu


Na domovské obrazovce stiskněte možnost **Stahování > E-mail** a poté vyberte poskytovatele e-mailových služeb.

Zobrazí se průvodce nastavením, který vám pomůže přidat e-mailový účet. Po počátečním nastavení zobrazí aplikace E-mail obsah vaší složky Doručená pošta (pokud



používáte pouze jeden účet) nebo obrazovku Účty (pokud používáte více účtů).

### Obrazovka Účty

Na obrazovce Účty je uvedena vaše složka Společná schránka doručené pošty a všechny vaše e-mailové účty.

- 1 Spustíte aplikaci **E-mail**. Pokud se nenacházíte na obrazovce Účet, stiskněte klávesu **Menu** a poté položku **Účty**.
- 2 Vyberte poskytovatele e-mailových služeb.  
 – Stisknutím otevřete složku Společná schránka doručené pošty obsahující zprávy přijaté na všech vašich účtech.

## E-mail

-  – Stisknutím otevřete seznam pouze zpráv označených hvězdičkou.
-  – Stisknutím ikony složky otevřete složky účtu.

Stisknutím libovolného účtu můžete zobrazit jeho složku Přijaté. Účet, z něhož odesíláte e-maily ve výchozím nastavení, je označen znakem zaškrtnutí.

### Otevření složky **Všechny složky Doručená pošta**

Pokud jste aplikaci E-mail nakonfigurovali na odesílání a příjem e-mailů z více účtů, můžete zobrazit všechny zprávy odeslané

na všechny účty ve složce Všechny složky Doručená pošta.

- 1 Stiskněte možnost **E-mail**.
  - 2 Stiskněte možnost **Společná schránka doručené pošty** (na obrazovce Účty). Zprávy ve složce Všechny složky Doručená pošta mají po levé straně barevné kódování podle účtu, využívající stejné barvy jako účty na obrazovce Účty.
- Do telefonu se stáhnou pouze nejnovější e-maily z vašeho účtu. Chcete-li stáhnout více (dřívějších) e-mailových zpráv, vyberte možnost **Načíst další zprávy** v dolní části seznamu e-mailů.

## Napsání a odeslání e-mailu

### Napsání a odeslání zprávy

- 1 V aplikaci **E-mail** stiskněte klávesu **Menu** a poté položku **Napsat**.
- 2 Zadejte adresu zamýšleného příjemce zprávy. Při zadávání textu nabízí složka Kontakty odpovídající adresy. Jednotlivé adresy oddělujte čárkami.
- 3 Po stisknutí klávesy **Menu** a možnosti **Přidat kopii/skrytou** můžete nastavit odeslání kopie nebo skryté kopie dalším kontaktům nebo na další e-mailové adresy.
- 4 Zadejte text zprávy.
- 5 Stiskněte klávesu **Menu** a stisknutím možnosti **Přidat přílohu** odešlete soubor se zprávou.
- 6 Stiskněte tlačítko **Odeslat**.  
Nejste-li připraveni zprávu odeslat, stisknutím tlačítka **Uložit jako koncept** zprávu uložte do složky **Koncepty**. Stisknutím konceptu zprávy ve složce **Koncepty** obnovíte práci se zprávou. Zpráva se také uloží jako koncept, pokud před jejím odesláním stisknete ikonu **Zpět** . Stisknutím tlačítka **Zrušit** zprávu a

## E-mail

všechny její uložené koncepty opustíte a smažete. Pokud nejste připojeni k síti, například při práci v režimu V letadle, uloží se odeslané zprávy do složky **Pošta k odeslání**, dokud se znovu nepřipojíte k síti. Jestliže složka **Pošta k odeslání** obsahuje čekající zprávy, zobrazuje se na obrazovce Účty.

Nezapomeňte, že zprávy odeslané pomocí účtu Exchange nebudou uloženy v telefonu – budou uloženy na vlastním serveru Exchange.

Chcete-li se podívat na odeslané zprávy ve složce **Odesláno**, stiskněte klávesu **Menu** a poté možnost **Složky**. Pak stiskněte složku **Odesláno** a v nabídce možností vyberte položku **Aktualizovat**.

**TIP!** Pokud do složky Přijaté přijde nový e-mail, telefon jej oznámí zvukovým signálem a vibracemi.

## Práce se složkami účtů

U každého účtu existuje složka **Přijaté**, **Pošta k odeslání**, **Odesláno** a **Koncepty**. Podle toho, které funkce podporuje váš poskytovatel účtu, můžete mít k dispozici další složky.

## Přidání a úpravy e-mailových účtů

- 1 Chcete-li přidat e-mailový účet, stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **E-mail**.
- 2 Vyberte možnost **Microsoft Exchange** nebo **Jiné** a zadejte nastavení účtu.

- 3 Pokud je již e-mailový účet nastaven, je třeba stisknout klávesu **Menu** a poté klepnout na položku **Přidat účet** na obrazovce Účty.
- 4 Zadejte název účtu, potvrďte způsob zobrazování vašeho jména v odchozí poště a stiskněte tlačítko **Hotovo**.

## Změna nastavení účtu

- 1 Otevřete obrazovku Účty.
- 2 Stiskněte a podržte účet, jehož nastavení chcete změnit. V menu, které se otevře, stiskněte možnost **Nastavení účtu**.

# E-mail

## Smazání e-mailového účtu

- 1 Otevřete obrazovku Účty.
- 2 Stiskněte a přidržte účet, který chcete odstranit.
- 3 V menu, které se otevře, stiskněte možnost **Odebrat účet**.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** v dialogovém okně potvrďte, že chcete účet odstranit.

# Fotoaparát

## Seznámení s hledáčkem



- 1 Zoom** – slouží k přiblížení nebo oddálení. Použít lze i boční klávesy hlasitosti.
- 2 Jas** – umožňuje určit a řídit množství slunečního světla vstupujícího do snímku. Posunutím ukazatele jasu po liště směrem k symbolu „-“ snížíte jas snímku, zatímco posunutím směrem k symbolu „+“ jas snímku zvýšíte.
- 3 Režim scény** – vyberte z možností **Autom.**, **Portrét**, **Na šířku**, **Sport**, **Západ slunce** a **Noc**.
- 4 Velikost snímku** – stisknutím nastavte velikost pořizovaného snímku (v pixelech).
- 5 Nastavení** – stisknutím této ikony otevřete menu pokročilých nastavení.
- 6 Režim videa** – posunutím této ikony dolů přepnete do režimu videa.
- 7 Pořízení fotografie**
- 8 Galerie** – stisknutím zobrazíte naposledy pořízenou fotografii. Umožňuje získat přístup ke galerii a zobrazit uložené fotografie z režimu fotoaparátu.

# Fotoaparát

## Rychlé pořízení fotografie

- 1 Spusťte aplikaci **Fotoaparát**.
- 2 Držte telefon ve vodorovné poloze a zaměřte objektiv na objekt, který chcete fotografovat.
- 3 Stiskněte tlačítko spouště .

## Jakmile pořídíte fotografii

Pořízená fotografie se zobrazí na obrazovce.

### Sdílet




Stisknutím nastavíte sdílení fotografie ve službě **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Google+**, **Zprávy** a **Picasa**.

### Nastavit jako


Stisknutím můžete obrázek použít jako **Ikona kontaktu** nebo **Tapeta**.

### Upravit název

Tuto možnost stiskněte, chcete-li upravit název pořízeného snímku.

-  Stisknutím této možnosti snímek smažete.
-  Po stisknutí této možnosti můžete ihned pořídit další fotografii. Aktuální snímek se uloží.
-  Stisknutím můžete zobrazit poslední pořízenou fotografii i celou galerii.

## Použití pokročilých nastavení

Na obrazovce hledáčku otevřete stisknutím ikony  všechny možnosti pokročilých nastavení.

Nastavení fotoaparátu lze změnit posouváním v seznamu. Po výběru možnosti stiskněte klávesu **Zpět**.

**ISO** – hodnota ISO určuje citlivost snímače fotoaparátu na světlo. Čím vyšší je hodnota ISO, tím citlivější je fotoaparát. To je užitečné v tmavších prostředích, kdy nelze použít blesk.

**Vyvážení bílé** – můžete zvolit možnosti **Automaticky**, **Žárovka**, **Slunečno**, **Zářivka** a **Zataženo**.

**Barevný efekt** – zvolte barevný odstín pro novou fotografii.

## Fotoaparát

**Časovač** – samospoušť umožňuje nastavit zpoždění po stisknutí tlačítka pro pořízení fotografie. Vyberte z možností **Vyp., 3 s, 5 s** nebo **10 s**. Jde o ideální funkci pro případ, že chcete být na fotografii zachyceni.

**Zvuk spouště** – vyberte jeden ze čtyř zvuků spouště.


**Automatická kontrola** – pokud zapnete funkci **Automatická kontrola**, automaticky se zobrazí právě pořízený obrázek.

**Zaznamenání polohy** – tuto funkci aktivujte, pokud chcete používat služby založené na

poloze telefonu. Pořizujte snímky, ať jste kdekoli a přiřadte k nim polohu. Odešlete-li označené snímky na blog podporující přiřazování zeměpisných souřadnic, uvidíte je zobrazené na mapě.

**POZNÁMKA:** Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je aktivní funkce GPS.

**Úložiště** – výběrem možnosti Paměť telefonu nebo Externí paměť zvolte, kam se budou ukládat fotografie.

 – Umožňuje obnovit všechna výchozí nastavení fotoaparátu.

**?** – Tuto klávesu stisknete pokaždé, když chcete zjistit, jak vypadá tato funkce v akci. Poskytuje rychlého průvodce.

**TIP!** Po ukončení režimu fotoaparátu se obnoví výchozí hodnoty některých nastavení, například vyvážení bílé, barevný efekt a časovač. Před pořízením další fotografie je zkontrolujte.

**TIP!** Menu nastavení překrývá obrazovku hledáčku, takže pokud změňte složky barvy nebo kvalitu snímku, uvidíte náhled snímku se změnami za menu Nastavení.

## Zobrazení uložených fotografií

Umožňuje získat přístup k uloženým fotografiím z režimu **Fotoaparát**. Stačí jen stisknout ikonu  a obrazovku. Poté se zobrazí možnosti **Prezentace** a **Menu**.

# Fotoaparát

**TIP!** Klepnutím doleva nebo doprava zobrazíte další fotografie nebo videozáznamy.

-  – Stisknutím zobrazíte prezentaci.
-  – Stisknutím nastavíte sdílení obsahu nebo smazání fotografie. Stisknutím tlačítka **Další** zobrazíte další možnosti.

**Detaily** – umožňuje zkontrolovat informace o obsahu.

**Zobrazit na mapě**

**Nastavit jako** – umožňuje nastavit fotografii jako ikonu kontaktu nebo tapetu.

**Oříznout** – umožňuje oříznutí fotografie. Posouváním prstu po obrazovce vyberete oblast.

**Otočit doleva / Otočit doprava** – slouží k otočení doleva nebo doprava.

# Videokamera



## Seznámení s hledáčkem



- 1 Zoom** – slouží k přiblížení nebo oddálení. Použít lze i boční klávesy hlasitosti.
- 2 Jas** – umožňuje určit a řídit množství slunečního světla vstupujícího do videa. Posunutím ukazatele jasu po liště směrem k symbolu „-“ snížíte jas videa, zatímco posunutím směrem k symbolu „+“ jas videa zvýšíte.
- 3 Velikost videa** – stisknutím nastavte velikost pořizovaného videa (v pixelech).
- 4 Záznam zvuku** – pro nahrávání videa bez zvuku zvolte možnost Ztlumit.
- 5 Nastavení** – stisknutím této ikony otevřete menu pokročilých nastavení.
- 6 Režim fotoaparátu** – posunutím této ikony nahoru přepnete do režimu fotoaparátu.
- 7 Zahájit nahrávání**
- 8 Galerie** – stisknutím této ikony zobrazíte naposledy nahrané video. Umožňuje získat přístup ke galerii a zobrazit uložená videa z režimu videa.

# Videokamera

## Rychlé pořízení videozáznamu

- 1 Posuňte tlačítko režimu **Fotoaparát** dolů a ikona se změní na .
- 2 Na obrazovce se zobrazí hledáček videokamery.
- 3 Držte telefon ve vodorovné poloze a zaměřte objektiv na objekt, který chcete nahrát na video.
- 4 Spusťte nahrávání jedním stisknutím tlačítka **Nahrát** .
- 5 V dolní části hledáčku se zobrazí symbol **NAHR.** s časovačem, který ukazuje délku videa.

- 6 Nahrávání ukončíte stisknutím ikony  na obrazovce.

## Po pořízení videozáznamu

Na obrazovce se objeví snímek zastupující videozáznam.


**Přehr.**


Stisknutím této možnosti přehrajete videozáznam.


**Sdílet**

Stisknutím nastavíte sdílení videa ve službě **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Zprávy** a **YouTube**.


**Upravit název** Tuto možnost stiskněte, chcete-li upravit název vybraného videa.

 Stisknutím této ikony smažete právě pořízený videozáznam. Potvrďte stisknutím tlačítka **OK**. Znovu se objeví hledáček.

 Stisknutím této ikony začnete ihned nahrávat další video. Aktuální video se uloží.

 Stisknutím můžete zobrazit poslední nahrané video i celou galerii.

## Použití pokročilých nastavení

Stisknutím ikony  při použití hledáčku otevřete všechny pokročilé možnosti. Nastavení videokamery lze upravit posouváním v seznamu. Po výběru možnosti stiskněte klávesu **Zpět**.


**Vyvážení bílé** – vyvážení bílé zajišťuje realistické zobrazení bílých oblastí videa. Aby mohl fotoaparát správně upravit vyvážení bílé, bude pravděpodobně nutné nastavit světelné podmínky. Můžete volit z těchto možností: **Automaticky**, **Žárovka**, **Slunečno**, **Zářivka** nebo **Zataženo**.


# Videokamera

**Barevný efekt** – zvolte barevný odstín pro nové zobrazení.

**Automatická kontrola** – Automatická kontrola automaticky přehraje právě nahrané video.


**Úložiště** – výběrem možnosti Paměť telefonu nebo Externí paměť zvolte, kam se budou fotografie ukládat.

 – Umožňuje obnovit všechna výchozí nastavení videokamery.

 – Tuto klávesu stiskněte, pokud chcete zjistit, jak vypadá tato funkce v akci.

Poskytuje rychlého průvodce.

## Sledování uložených videozáznamů

- 1 V hledáčku stiskněte ikonu .
- 2 Na obrazovce se zobrazí vaše galerie.
- 3 Chcete-li přenést videozáznam do popředí galerie, stiskněte jej jednou. Přehrávání začne automaticky.

## Úprava hlasitosti při sledování videa

Chcete-li během přehrávání videozáznamu upravit jeho hlasitost, použijte klávesy pro změnu hlasitosti na levé straně telefonu.

# Multimédia

## Předinstalované aplikace

Pod položkou **Předinstalované aplikace** naleznete užitečné aplikace předem nainstalované do **Předinstalované aplikace**. Chcete-li používat aplikaci, je nutné nejprve nainstalovat aplikaci do telefonu.

**POZNÁMKA:** Předem načtené aplikace se mohou lišit v závislosti na softwaru telefonu nebo na poskytovateli služeb.

## Galerie

Stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Galerie**. Otevřete seznam katalogových

panelů obsahující všechny multimediální soubory.


## Režim zobrazení v Galerii

Stiskněte možnost **Galerie**. Zobrazí se zobrazení složek.

Stisknutím složky se přepnete na náhled obsažených obrázků nebo fotografií v mřížce. Pokud klepnete na fotografii, přepnete se na její zobrazení přes celou obrazovku.

# Multimédia

## Zobrazení časové osy



**Galerie** telefonu LG-E400 umožňuje zobrazit fotografie a videa na časové ose. V režimu zobrazení v mřížce přetáhněte ikonu  doprava. Data pořízení fotografií se zobrazí v pořadí od nejnovějšího. Pokud vyberete určité datum, všechny fotografie pořízené v daný den se seskupí.

## Hudba

Telefon LG-E400 je vybaven integrovaným hudebním přehrávačem, jenž umožňuje přehrávat všechny vaše oblíbené skladby.

Hudební přehrávač spustíte stisknutím možnosti **Aplikace** a stisknutím možnosti **Hudba**.

## Přehrání skladby

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Hudba**.
- 2 Stiskněte možnost **Skladby**.
- 3 Vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.
- 4 Stisknutím možnosti  skladbu pozastavíte.
- 5 Stisknutím možnosti  přejdete na další skladbu.

**6** Stisknutím možnosti  přejdete zpět na začátek skladby. Dvojím stisknutím možnosti  přejdete zpět na předchozí skladbu.

Chcete-li změnit hlasitost při poslechu hudby, použijte klávesy pro zvýšení a snížení hlasitosti na levé straně telefonu.

Dlouze stiskněte některou skladbu ze seznamu. Zobrazí se možnosti **Přehrát**, **Přidat k seznamu skladeb**, **Použít jako vyzvánění**, **Smazat**, **Detaily**, **Sdílet** a **Hledat**.

**POZNÁMKA:** Autorská práva k hudebním souborům mohou být chráněna mezinárodními smlouvami a národními autorskými zákony.

Z tohoto důvodu je možné, že bude nutné získat oprávnění nebo licenci, aby bylo možné hudbu reprodukovat nebo kopírovat. V některých zemích zakazují národní zákony kopírování materiálů chráněných autorským zákonem pro vlastní potřebu. Před stažením nebo kopírováním souboru se seznamte se zákony dané země, které by se na používání takového materiálu mohly vztahovat.

## Multimédia

### Přenos souborů pomocí funkce velkokapacitního paměťového zařízení USB (Mass storage)

#### Přenos souborů pomocí kabelu USB

- 1 Pomocí kabelu USB připojte telefon LG-E400 k počítači.
- 2 Zobrazí se seznam režimů připojení USB a vyberte možnost paměťové zařízení USB.
- 3 V počítači otevřete složku paměťového zařízení. Obsah velkokapacitního paměťového zařízení si můžete prohlédnout v počítači a můžete přenášet soubory.

- 4 Zkopírujte soubory z počítače do složky na jednotce.
- 5 Po dokončení výběrem možnosti „Pouze nabíjení“ odpojte telefon.

### Přenesení hudebních/video souborů do telefonu

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB. Na domovské obrazovce stiskněte oznamovací lištu a stáhněte ji dolů. Vyberte možnost **USB připojeno** > **Zapnout úložiště USB** a výběrem možnosti **Otevřít složku** zobrazte soubory v překryvném okně **Vyjímatelný**

**disk**, které se zobrazí v počítači. Pokud jste do počítače nenainstalovali ovladač LG Android Platform Driver, je nutné ručně změnit nastavení. Další informace naleznete v tématu Přenos souborů pomocí funkce velkokapacitního paměťového zařízení USB.

**2** Přeneste hudební nebo video soubory z počítače do přenosného úložiště telefonu.

- Soubory můžete zkopírovat nebo přesunout z počítače do přenosného úložiště telefonu pomocí čtečky karet.

- Pokud je k souboru videa dodán i soubor titulků (soubor \*.srt se stejným názvem jako soubor videa), umístěte jej do stejné složky, aby se titulky při přehrávání souboru videa zobrazily automaticky.
- Při stahování hudebních souborů nebo video souborů je třeba dodržovat autorská práva. Upozorňujeme, že poškozený soubor nebo soubor s nesprávnou příponou může způsobit poškození telefonu.

## Multimédia

### Odesílání dat z telefonu pomocí připojení Bluetooth

#### Odesílání dat pomocí připojení Bluetooth:

Data lze odesílat přes připojení Bluetooth spuštěním odpovídající aplikace, nikoli z menu Bluetooth, na rozdíl od většiny ostatních mobilních telefonů.

\* **Odesílání obrázků:** Spusťte aplikaci Galerie a vyberte možnosti **Obrázek > Menu**. Klikněte na možnost **Sdílet** a poté vyberte možnost **Bluetooth**. Zkontrolujte, zda je zapnuté připojení Bluetooth, a vyberte možnost **Vyhledat zařízení**. Ze

seznamu vyberte zařízení, do kterého chcete odeslat data.

- \* **Export kontaktů:** Spusťte aplikaci Kontakty. Stiskněte adresu, na kterou chcete exportovat. Stiskněte tlačítko **Menu** a vyberte možnost **Sdílet > Bluetooth**. Zkontrolujte, zda je zapnuté připojení Bluetooth, a vyberte možnost **Vyhledat zařízení**. Ze seznamu vyberte zařízení, do kterého chcete odeslat data.
- \* **Odesílání více vybraným kontaktům:** Spusťte aplikaci Kontakty. Chcete-li vybrat více než jeden kontakt, stiskněte klávesu

**Menu** a vyberte možnost **Sdílet**. Vyberte kontakty, kterým chcete odesílat, nebo stiskněte možnosti **Vybrat vše** shora > vyberte možnost **Sdílet** > **Bluetooth** > **Povolit Bluetooth** a vyberte možnost Vyhledat zařízení > a v seznamu zvolte zařízení, jemuž chcete odeslat data.

- \* **Připojování k serveru FTP (tento telefon podporuje pouze server FTP):** Vyberte možnosti **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a síť** > **Nastavení Bluetooth**. Poté vyberte políčko **Viditelné**. Nyní můžete telefon vyhledat z jiných zařízení.

Vyhledejte službu FTP a připojte se k serveru FTP.

- Chcete-li tento telefon vyhledat z dalších zařízení, přejděte na možnosti **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a síť** > **Nastavení Bluetooth**. Vyberte políčko **Viditelné**. Zaškrtnutí je po 120 sekundách zrušeno.

# Nástroje

## Nastavení budíku

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Hodiny**.
- 2 Chcete-li přidat nový budík, stiskněte možnost  a vyberte položku **Přidat budík**.
- 3 Nastavte čas a zapněte budík. Po nastavení času telefon LG-E400 upozorní, kolik času zbývá do spuštění budíku.
- 4 Nastavte možnosti **Opakovat**, **Vyzvánění** nebo **Vibrace** a pojmenujte budík přidáním štítku. Stiskněte možnost **Hotovo**.

**POZNÁMKA:** Pokud chcete změnit nastavení budíku, na obrazovce se seznamem budíků stiskněte klávesu **Menu** a vyberte možnost **Nastavení**. Je možné nastavit následující volby: **Budík v tichém režimu**, **Hlasitost budíku**, **Doba trvání odložení** a **Chování bočních tlačítek**.

## Používání kalkulačky

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Kalkulačka**.
- 2 Stisknutím číselných kláves zadejte čísla.
- 3 U jednoduchých výpočtů stiskněte požadovanou funkci (+, −, x nebo ÷) a následně znak =.

- 4 Potřebujete-li provést složitější výpočty, stiskněte klávesu **Menu** a poté **Pokročilé funkce** a vyberte z funkcí sin, cos, tan, log apod.

## Přidání události do kalendáře

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Kalendář**.
- 2 Chcete-li zkontrolovat událost, stiskněte datum. Chcete-li přidat novou událost, stiskněte je na delší dobu. Stiskněte možnost **Nová událost**.
- 3 Stiskněte možnost **Co** a zadejte název události. Zkontrolujte datum a zadejte

požadovaný čas začátku a konce události.

- 4 Stiskněte také možnost **Kde** a zadejte místo.
- 5 Chcete-li k události přidat poznámku, stiskněte možnost **Popis** a zadejte podrobnosti.
- 6 Chcete-li upozornění kalendáře opakovat, nastavte možnost **Opakování**, případně **Připomenutí**.
- 7 Stisknutím tlačítka **Hotovo** uložte událost do kalendáře. Dny s uloženými událostmi budou v kalendáři označeny barevným čtverečkem. Pro lepší organizaci vašeho

# Nástroje

časů zazní při začátku události zvukový signál.




## Změna náhledu kalendáře


- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Kalendář**. Stiskněte klávesu **Menu**.
- 2 Zobrazení kalendáře můžete nastavit na konkrétní den, týden nebo měsíc.

## Záznam hlasu

Pomocí funkce záznamu hlasu můžete nahrávat hlasové poznámky a jiné zvukové soubory.

## Nahrávání zvuku nebo hlasu

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Záznam hlasu**.
- 2 **Začněte** nahrávat stisknutím možnosti .
- 3 Stisknutím možnosti  nahrávání ukončíte.
- 4 Po stisknutí ikony  si můžete poslechnout záznam.

**POZNÁMKA:** Stisknutím možnosti  vstoupíte do svého alba. Můžete poslouchat uložený záznam.

**Upozornění:** Dostupný čas záznamu se může lišit od skutečného času.

## Odeslání hlasového záznamu

- 1 Jakmile dokončíte záznam, můžete zvukový klip odeslat stisknutím možnosti **Menu > Sdílet**.
- 2 Zvolte z možností **Bluetooth, Gmail, E-mail, Zprávy**. Pokud vyberete některou z možností **Gmail** a **Zprávy, E-mail**, záznam hlasu se přidá ke zprávě, kterou pak můžete napsat a odeslat obvyklým způsobem.

## Polaris Viewer

Aplikace Polaris Office představuje profesionální řešení pro mobilní kancelář. Umožňuje uživatelům pohodlně zobrazit různé typy kancelářských dokumentů, například soubory aplikací Word, Excel a PowerPoint, a to kdekoli a kdykoli pomocí mobilních zařízení.

### Správa souborů

Aplikace Polaris Office nabízí mobilním uživatelům praktické funkce pro správu souborů, například kopírování, vložení, přejmenování a mazání souborů a složek přímo v zařízení.

# Nástroje

## Zobrazení souborů

Mobilní uživatelé mají nyní možnost zobrazit celou řadu typů souborů, například dokumenty sady Microsoft Office a dokumenty ve formátu Adobe PDF, a to přímo v mobilním zařízení. Při zobrazení dokumentů v aplikaci Polaris Office zůstávají objekty a rozvržení stejné jako v původním dokumentu.

## Správce aplikací

Správce aplikací umožňuje spravovat aplikace. Můžete snadno zkontrolovat, kolik aplikací je právě spuštěno, a vypínat je. Můžete rovněž odinstalovat aplikace, které jste v zařízení nainstalovali.






# Web

## Prohlížeč

Prohlížeč ve vašem mobilním telefonu vám zprostředkuje rychlý a pestrý svět her, hudby, zpráv, sportu, zábavy a spousty dalšího. Ať jste kdekoliv a cokoliv máte rádi.

**POZNÁMKA:** Při připojení k těmto službám a stahování obsahu jsou účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od zprostředkovatele síťových služeb.

## Používání panelu nástrojů web


-  Stisknutím se přesunete o jednu stránku zpět.
-  Stisknutím přejdete na stránku, k níž jste se připojili později než k aktuální stránce. To je opačný postup než v případě stisknutí klávesy **Zpět**, která se vrací na předchozí webovou stránku.
-  Stisknutím zobrazíte všechna otevřená okna.
-  Stisknutím přidáte nové okno
-  Stisknutím přidáte nebo zobrazíte záložku a zobrazíte nabídku

# Web

**Nejnavštěvovanější, Přečíst později a Historie.**

## Použití voleb

Stisknutím klávesy **Menu** zobrazte možnosti.


 **Přečíst později** – Přidejte aktuální webovou stránku a přečtěte si ji později.

 **Přidat kanály RSS** – přidá aktuální webovou stránku jako kanál RSS.

 **Sdílet stránku** – umožní sdílet webovou stránku s ostatními.

 **Vyhledat na stránce** – umožní vyhledat na aktuální webové stránce

požadovaná slova nebo písmena.

 **Označit text** – umožní kopírovat text z webové stránky.

 **Více**

- **Domovská stránka:** Přejde na domovskou stránku.
- **Nastavit domovskou stránku:** Umožňuje nastavit aktuální stránku jako domovskou stránku.
- **Přidat odkaz na plochu:** Přidá odkaz na aktuální webovou stránku na domovskou obrazovku.

- **Informace o stránce:** Zobrazuje informace o webové stránce.
- **Stahování:** Zobrazuje historii stahování.
- **Nastavení:** Umožňuje změnit nastavení webového prohlížeče.

**TIP!** Chcete-li se vrátit na předchozí webovou stránku, stiskněte klávesu **Zpět**.

# Nastavení

Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a poté vyhledejte a stiskněte možnost **Nastavení**.

## Bezdrátová připojení a síť

Zde můžete spravovat nastavení připojení Wi-Fi a Bluetooth. Můžete také nastavit mobilní síť a přepnout do režimu V letadle.

**Režim V letadle** – když je tento režim aktivní, jsou všechna bezdrátová připojení zakázána.

**Wi-Fi** – stisknutím zaškrtněte: Tak zapnete funkci Wi-Fi, která aktivuje připojení k dostupným sítím Wi-Fi.

**Nastavení WiFi** – umožňuje nastavit a spravovat bezdrátové přístupové body. Umožňuje nastavit oznamování sítě nebo přidat síť Wi-Fi. Obrazovka pokročilých nastavení připojení Wi-Fi se otevírá z obrazovky Nastavení připojení Wi-Fi. Stiskněte klávesu **Menu** a možnost **Pokročilé**.

### **TIP! Získání adresy MAC**

K nastavení připojení v některých bezdrátových sítích s filtrováním adres MAC bude možná potřebné zadat adresu MAC telefonu LG-E400 do směrovače.

Adresu MAC můžete zjistit v následující části uživatelského rozhraní: Stiskněte možnost **Aplikace > Nastavení > Bezdrátová připojení a síť > Nastavení WiFi** a stiskněte klávesu **Menu**. Poté vyberte možnost **Pokročilé > Adresa MAC**.

**Bluetooth** – stisknutím vyberte: Tak zapnete funkci Bluetooth, která umožňuje připojení k zařízením Bluetooth.

**Nastavení Bluetooth** – umožňuje nastavit název a režim viditelnosti zařízení a vyhledávat jiná zařízení. Případně můžete zkontrolovat seznam zařízení Bluetooth, která jste předtím nakonfigurovali, a zařízené zjištěná od posledního vyhledávání zařízení Bluetooth telefonem.

**Tethering a přenosný hotspot** – je možné upravit nastavení funkcí USB tethering a přenosný hotspot Wi-Fi.

# Nastavení

**Nastavení sítě VPN** – zobrazí seznam sítí VPN (Virtual Private Network), které jste dříve nakonfigurovali. Umožňuje přidat různé typy sítí VPN.

**Mobilní síť** – umožňuje nastavit datové služby při roamingu, režim sítě a operátory, názvy přístupových bodů (APN) atd.

## Nastavení hovorů

### < Povolená telefonní čísla >

Výběrem položky **Povolená telefonní čísla** můžete zapnout a sestavit seznam čísel, která lze vytočit z telefonu. Budete

potřebovat kód PIN2, který vám poskytl operátor. Z telefonu lze volat pouze čísla ze seznamu pevné volby.

### < Hlasová schránka >

**Služba hlasové schránky** – umožňuje vybrat službu hlasové schránky vašeho operátora.

**Nastavení hlasové schránky** – pokud používáte službu hlasové schránky svého operátora, pak tato možnost dovoluje zadat telefonní číslo používané k poslechu hlasové pošty a správě hlasové schránky.

### < Další nastavení hovorů >

**Zprávy s omluvou** – pokud chcete odmítnout hovor, můžete pomocí této funkce rychle odeslat zprávu. Tato funkce je užitečná, pokud potřebujete odmítnout hovor během schůzky.

**Přesměrování hovorů** – zvolte, zda chcete přesměrovat všechny hovory nebo zda je chcete přesměrovat, jen pokud je linka obsazena, pokud hovor nepřijmete nebo pokud jste mimo signál.

**Blokování hovorů** – vyberte, kdy chcete mít hovory zablokované. Zadejte heslo blokování. Další informace o této službě získáte od

poskytovatele služeb.

**Odmítnutí hovoru** – umožňuje nastavit funkci odmítnutí hovoru. Můžete vybírat z možností **Vyp.**, **Odmítnout ze seznamu** nebo **Odmítnout všechny hovory**.

**Cena hovoru** – umožňuje zobrazit poplatky týkající se hovorů. (Tato služba je závislá na síti; někteří operátoři tuto funkci nepodporují.)

**Trvání hovoru** – umožňuje zobrazit doby trvání všech hovorů včetně posledního hovoru, všech hovorů, odchozích hovorů a přijatých hovorů.

# Nastavení

**Další nastavení** – umožňuje změnit následující nastavení:

**ID volajícího:** Zvolte, zda chcete u odchozího hovoru zobrazit vlastní číslo. (Tato služba je závislá na síti; někteří operátoři tuto funkci nepodporují.)

**Další hovor na lince:** Je-li funkce Další hovor na lince aktivována, přístroj vás v případě, že právě telefonujete, upozorní na další hovor (závislé na poskytovateli sítě).

## Zvuk

< **Obecné** >

**Tichý režim** – umožňuje ztlumit všechny zvuky (včetně vyzvánění pro příchozí hovory a tónů oznámení), s výjimkou zvuku hudby, videí a veškerých nastavených budíků. Zvuky médií a budíků je nutné ztlumit prostřednictvím jejich vlastních aplikací.

**Vibrace** – umožňuje nastavit telefon tak, aby vibroval při příchozích hovorech.

**Hlasitost** – umožňuje nastavit hlasitost pro vyzvánění, média a budíky. Pokud zrušíte zaškrtnutí možnosti použití stejné hlasitosti

pro hovory i upozornění, můžete nastavit každou z hlasitostí samostatně.

### < Příchozí volání >

**Vyzvánění telefonu** – umožňuje nastavit výchozí vyzváněcí tón pro příchozí hovory.

### < Oznámení >

**Tón oznámení** – umožňuje nastavit výchozí vyzváněcí tón pro oznámení.

### < Zpětná vazba >

**Dotyky jsou provázeny zvuky** – umožňuje nastavit telefon tak, aby při vytáčení čísel pomocí číselné klávesnice přehrával tóny.

**Výběr se zvuky** – umožňuje nastavit telefon tak, aby při stisknutí tlačítek, ikon a dalších položek na obrazovce přehrával tóny jako reakci na vaše stisknutí.

**Zvuky uzamčení obrazovky** – umožňuje nastavit telefon tak, aby při zamykání a odemykání obrazovky přehrával tóny.

## Displej

**Jas** – umožňuje upravit jas obrazovky.

### **Automatické otočení obrazovky**

– při otočení telefonu automaticky přepne orientaci.

## Nastavení

**Animace** – nastaví zobrazení animace.

**Interval vypnutí obrazovky** – nastavení intervalu vypnutí obrazovky.

### Poloha a zabezpečení

**Zaměření přes bezdrátové síť** – pokud vyberete možnost **Zaměření přes bezdrátové síť**, telefon určí vaši přibližnou polohu pomocí sítě Wi-Fi a mobilních sítí. Po zaškrtnutí této možnosti se zobrazí dotaz, zda souhlasíte s tím, aby společnost Google použila při poskytování těchto služeb vaši polohu.

**Použít satelity GPS** – pokud vyberete možnost **Použít satelity GPS**, telefon rozpozná vaši polohu s přesností na úrovni ulice.

**Nastavit zámek obrazovky** – slouží k nastavení bezpečnostního gesta k zabezpečení telefonu. Otevře několik obrazovek, které vás provedou nakreslením bezpečnostního gesta odemčení obrazovky. Můžete nastavit **PIN** nebo **Heslo** namísto **Gesto** nebo možnost ponechat na hodnotě **Žádné**.

Při zapnutí telefonu nebo probuzení obrazovky budete vyzváni, abyste nakreslili

své bezpečnostní gesto a tím obrazovku odemkli.

**Nastavení zámku karty SIM** – nastavení zámku karty SIM nebo změna kódu PIN karty SIM.

**Zobrazování hesel** – výběrem této volby zobrazíte hesla při psaní nebo zrušíte výběr, aby byla hesla při psaní skrytá.

**Vyberte správce zařízení** – umožňuje přidat jednoho nebo více správců.

**Použít zabezpečená pověření** – umožňuje přístup k certifikátům zabezpečení.

**Instalace z karty SD** – výběrem této volby nainstalujete zašifrované certifikáty z karty SD.

**Nastavit heslo** – slouží k nastavení nebo změně hesla úložiště pověření.

**Vymazat úložiště** – slouží k vymazání veškerého obsahu úložiště pověření a resetování jeho hesla.

## Aplikace

Můžete spravovat aplikace a vytvořit zkratky pro rychlé spuštění.

## Nastavení

**Neznámé zdroje** – výchozí nastavení pro instalaci aplikací, které nepochází z obchodu.

**Správa aplikací** – umožňuje spravovat a odebírat nainstalované aplikace.

**Spuštěné služby** – umožňuje kontrolu aktuálně spuštěných služeb.

**Využití úložiště** – umožňuje zobrazit úložiště používané aplikacemi.

**Využití baterie** – umožňuje zobrazit, co využívá baterii.

**Vývoj** – slouží k nastavení možností pro výběr aplikace.

## Účty a synchronizace

< **Obecná nastavení synchronizace** >

**Data na pozadí** – umožňuje aplikacím synchronizovat data na pozadí bez ohledu na to, zda v nich aktivně pracujete nebo ne. Zrušení výběru tohoto nastavení může snížit odběr napájení baterie a sníží (avšak neodstraní) používání dat.

**Automatická synchronizace** – umožňuje aplikacím synchronizovat, odesílat a přijímat data podle jejich vlastního plánu.

## < Spravovat účty >

Seznam všech účtů Google a dalších účtů, které jste přidali do telefonu.

Pokud stisknete účet na této obrazovce, zobrazí se příslušná obrazovka účtu.

## Ochrana osobních údajů

Změňte nastavení pro správu svých nastavení a dat.

- **Zálohovat moje data:** nastavte za účelem zálohování svých nastavení a dat aplikace na serveru Google.

- **Automatické obnovení:** nastavením obnovíte svá nastavení a data aplikací při přeinstalování aplikací na zařízení.
- **Obnovení továrních dat:** obnoví nastavení na výchozí tovární hodnoty a vymaže veškerá vaše data. Pokud telefon takto resetujete, zobrazí se výzva k zadání stejných informací, jako při prvním spuštění systému Android.

# Nastavení

## Úložiště

### < Interní paměť >

Umožňuje zkontrolovat celkové dostupné místo v interní paměti. Chcete-li z interní paměti odstranit veškerá data, stiskněte možnost **Vymazat interní paměť**.

### < Karta SD >

Zkontrolujte celkové dostupné místo na kartě SD. Stiskněte možnost **Odpojit kartu SD**, čímž zajistíte bezpečné odebrání karty. **Smazat kartu SD**, odstraní z ní všechna data.

### < Systémová paměť >

Umožňuje zkontrolovat dostupnou paměť.

## Jazyk a klávesnice

Můžete nastavit místní jazyk a region a také nastavení klávesnice.

## Hlasový vstup a výstup

### < Hlasový vstup >

**Nastavení rozpoznávání hlasu** – Možnost Nastavení rozpoznávání hlasu použijte ke konfiguraci funkce hlasového vstupu systému Android.

- **Jazyk:** Otevře obrazovku, na které lze nastavit jazyk používaný při zadávání textu pomocí hlasu.
- **Bezpečné vyhledávání:** Otevře dialogové okno, kde lze nastavit používání služby filtrování Google SafeSearch, která blokuje některé výsledky.
- **Blokovat nevhodná slova:** Pokud není tato možnost zatržena, rozpoznání hlasu služby Google přepíše při zadávání textu rozpoznaná slova, která řada lidí považuje za urážlivé. Pokud je tato možnost zaškrtnuta, služba rozpoznání hlasu Google nahradí tato slova v přepisu zástupným

znakem ( \* ).

### < Hlasový výstup >

**Nastavení převodu textu na řeč** – možnost **Nastavení převodu textu na řeč** použijte ke konfiguraci syntetizátoru pro převod textu na řeč systému Android pro aplikace, které mohou syntezátor využít.

**POZNÁMKA:** Pokud nemáte nainstalována data pro syntetizátor řeči, je k dispozici pouze funkce **Nainstalovat hlasová data**.

- **Poslechnout příklad:** Umožňuje přehrát krátkou ukázkou syntetizátoru řeči pomocí aktuálních nastavení.

# Nastavení

- **Vždy používat moje nastavení:** Po zaškrtnutí budou použita nastavení uvedená na této obrazovce namísto nastavení syntetizátoru řeči dostupných v jiných aplikacích.
- **Výchozí modul:** Otevře dialogové okno, kde lze nastavit, která aplikace bude používána pro převod textu na řeč, pokud jich je nainstalováno více.
- **Nainstalovat hlasová data:** Pokud ve vašem telefonu nejsou nainstalována data pro syntetizátor řeči, telefon se připojí ke službě Android Market a pomůže vám při stažení a instalaci těchto dat. Toto nastavení není možné, pokud jsou tato data již nainstalována.
- **Rychlost řeči:** Otevře dialogové okno, kde lze nastavit rychlost řeči syntetizátoru.
- **Jazyk:** Otevře dialogové okno, kde lze nastavit jazyk syntetizátoru pro čtení textu. Tato možnost je užitečná, zejména pokud je rovněž zvolena možnost **Vždy používat moje nastavení**, protože zajistí, že je text vyslovován správně napříč různými aplikacemi.
- **Pico TTS:** Umožňuje nakonfigurovat nastavení **Pico TTS**.

## Usnadnění

Nastavení funkce **Usnadnění** použijte ke konfiguraci modulů plug-in usnadnění instalovaných v telefonu.

**POZNÁMKA:** Funkce vyžaduje, aby byly k dispozici další moduly plug-in.

## Připojení

**Výchozí režim připojení** – můžete nastavit požadovaný režim (**Pouze nabíjení, Úložiště USB, Software do počítače** nebo **Tethering pomocí USB**).

**Vždy se zeptat** – zaškrtněte toto políčko, pokud nechce zobrazovat vyskakovací okno Režim připojení USB při každém připojení kabelu USB.

**Připojení Wi-Fi** – zaškrtnutím této položky umožníte použití programu LG PC Suite s připojením Wi-Fi. Pamatujte, že síť Wi-Fi by pro program LG PC Suite měla být připojena prostřednictvím Wi-Fi v nastavení Bezdrátová připojení a síť.

# Nastavení

## Datum a čas

Nastavení **Datum a čas** slouží k nastavení preferencí způsobu zobrazení dat. Tato nastavení můžete použít také k nastavení vlastního času a časového pásma namísto získání aktuálního času z mobilní sítě.

## Info o telefonu

Zobrazení právních informací a informací o stavu telefonu a verzi softwaru.

# Aktualizace softwaru

## Aktualizace softwaru telefonu

### Aktualizace softwaru pro mobilní telefony

#### LG z internetu

Další informace o použití této funkce naleznete na webové stránce <http://update.lgmobile.com> nebo <http://www.lg.com/common/index.jsp> → vyberte zemi a jazyk.

Tato funkce vám umožňuje pohodlně aktualizovat firmware telefonu na novější verzi z internetu, aniž by bylo nutné navštívit středisko služeb. Tato funkce je k dispozici pouze pokud společnost LG vytvoří novější

verzi firmwaru, která je dostupná pro vaše zařízení.

Aktualizace firmwaru mobilního telefonu vyžaduje plnou pozornost uživatele po celou dobu trvání procesu aktualizace. Než budete pokračovat, prostudujte si všechny pokyny a poznámky v jednotlivých krocích. Uvědomte si, že odstraněním datového kabelu USB nebo baterie během aktualizace můžete vážně poškodit mobilní telefon.

**POZNÁMKA:** Společnost LG si vyhrazuje právo vytvořit aktualizace firmwaru dostupné pouze pro vybrané modely na

## Aktualizace softwaru

základě vlastního rozhodnutí a nezaručuje dostupnost novější verze firmwaru pro všechny modely telefonů.

### **Aktualizace softwaru mobilního telefonu LG vzduchem (OTA)**

Tato funkce umožňuje pohodlnou aktualizaci firmwaru v telefonu na novější verzi vzduchem (OTA) bez nutnosti připojení datového kabelu USB. Tato funkce je k dispozici pouze pokud společnost LG vytvoří novější verzi firmwaru, která je dostupná pro vaše zařízení.

Nejprve můžete zkontrolovat verzi softwaru ve svém mobilním telefonu: **Nastavení > Info o telefonu > Aktualizace softwaru > Zkontrolovat dostupnost aktualizace.**

Aktualizaci také můžete odložit o 1 hodinu, 4 hodiny, 8 hodin nebo 24 hodin. V takovém případě vás aplikace upozorní na aktualizaci, jakmile vyprší čas. Aktualizaci můžete provést i ručně.

**POZNÁMKA:** Tato funkce závisí na poskytovateli síťových služeb, regionu nebo zemi.

## DivX Mobile **DivX**

**INFORMACE O DIVX VIDEO:** DivX® je digitální formát videa vytvořený DivX, LLC, dceřinou firmou společnosti Rovi Corporation. Toto je oficiálně certifikované zařízení DivX Certified®, které přehrává video DivX. Další informace a softwarové nástroje pro převod souborů do formátu videa DivX naleznete na stránkách [divx.com](http://divx.com).

**INFORMACE O SLUŽBĚ DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** Toto zařízení s certifikací DivX Certified® musí být zaregistrováno,

aby bylo možné přehrávat filmy zakoupené prostřednictvím služby DivX Video-on-Demand (VOD). Chcete-li získat registrační kód, vyhledejte část DivX VOD v menu Nastavení v zařízení. Další informace o dokončení registrace naleznete na stránkách [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

**Zařízení s certifikací DivX Certified® pro přehrávání formátu videa DivX® až do velikosti 320x240.**

**Loga DivX®, DivX Certified® a související loga jsou ochranné známky společnosti**

## Aktualizace softwaru

Rovi Corporation nebo jejích dceřiných společností a jsou používána na základě licence.

### **Poznámka:**

#### **Software typu open source**

Pokud chcete získat odpovídající zdrojový kód pod licencemi GPL, LGPL, MPL a dalšími otevřenými licencemi, navštivte webovou stránku <http://opensource.lge.com/>

Všechny uvedené licenční podmínky, právní omezení a upozornění jsou k dispozici ke stažení spolu se zdrojovým kódem.

# Příslušenství

S telefonem LG-E400 lze používat následující příslušenství. (Níže popsané položky mohou být volitelné.)

**Cestovní adaptér**



**Baterie**



**Datový kabel**

Slouží k připojení telefonu LG-E400 k počítači.



**Uživatelská příručka**

Další informace o telefonu LG-E400.



**POZNÁMKA:**

- Vždy používejte originální příslušenství LG.
- Jinak může dojít ke zneplatnění záruky.
- Příslušenství se v různých regionech může lišit.

# Technické údaje

## Okolní teplota

**Max.:** +55 °C (vybití), +45 °C (nabíjení)

**Min.:** -10 °C

„Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílu mezi jeho ovládáním a návodem k ovládání uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko.

Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.“

# Declaration of Conformity



LG Electronics

## Supplier's Details

Name  
LG Electronics Inc  
Address  
: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name  
GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment  
Model Name  
LG-E400  
Trade Name  
LG  
**CE0168**

## Applicable Standards Details

RATTE Directive 1999/5/EC  
EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-07 V1.3.1 / EN 301 489-17 V2.1.1 /  
EN 301 489-18 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.5.1  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 60950-1:2006+A11:2009  
EN 50390:2001 / AC:2006 / EN62209-1:2008 / EN62209-2:2010  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)  
BABT, Foreyn House, Churchfield Road, Watton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

LG Electronics Inc. – EU Representative  
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Name  
Doo Haeung Lee / Director  


Issued Date  
31, January 2012  
Signature of representative

LG Electronics CZ s. r. o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon LG-E400 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV č. 426/2000 Sb.].

# Řešení problémů

V této kapitole jsou uvedeny některé problémy, které se mohou při používání telefonu objevit. Některé problémy vyžadují, abyste se obrátili na poskytovatele služeb, ale většinu problémů snadno vyřešíte sami.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Chyba SIM	V telefonu není karta SIM, nebo je vložena nesprávně.	Zkontrolujte, zda jste správně vložili kartu SIM.
Žádné síťové připojení/ Ztráta sítě	Signál je slabý, nebo se nacházíte mimo oblast pokrytou sítí operátora. Operátor použil nové služby.	Přejděte k oknu nebo na otevřené prostranství. Zkontrolujte mapu pokrytí síťového operátora. Zkontrolujte, zda není karta SIM starší než 6 až 12 měsíců. Pokud ano, nechte si kartu SIM vyměnit na nejbližší pobočce poskytovatele síťových služeb. Obraťte se na poskytovatele služeb.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Kódy se neshodují	K provedení změny bezpečnostního kódu bude potřebné potvrdit nový kód jeho opakovaným zadáním. Zadané kódy se neshodují.	V případě, že kód zapomenete, obraťte se na poskytovatele služeb.
Nelze nastavit aplikace.	Poskytovatel služeb funkci nepodporuje nebo je vyžadována registrace.	Obraťte se na poskytovatele služeb.

## Řešení problémů

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Volání není dostupné	<p>Chyba vytáčení</p> <p>Byla vložena nová karta SIM.</p> <p>Byl dosažen limit předplaceného volání.</p>	<p>Nová síť není ověřena.</p> <p>Zkontrolujte nová omezení.</p> <p>Obraťte se na poskytovatele služeb anebo obnovte limit pomocí kódu PIN2.</p>
Telefon nelze zapnout	<p>Klávesa Zap./Vyp. byla stisknuta příliš krátce.</p> <p>Baterie není nabitá.</p> <p>Kontakty baterie jsou znečištěné.</p>	<p>Stiskněte klávesu Zapnuto/Vypnuto alespoň na dobu dvou sekund.</p> <p>Nabijte baterii. Zkontrolujte indikátor nabíjení na displeji.</p> <p>Vyčistěte kontakty baterie.</p>

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Chyba nabíjení	<p>Baterie není nabitá.</p> <p>Okolní teplota je příliš vysoká nebo nízká.</p> <p>Problém s kontakty</p> <p>Žádné napětí</p> <p>Vadná nabíječka</p> <p>Špatná nabíječka</p> <p>Vadná baterie</p>	<p>Nabijte baterii.</p> <p>Ujistěte se, zda se telefon nabíjí při normální teplotě.</p> <p>Zkontrolujte nabíječku a připojení k telefonu. Zkontrolujte kontakty baterie a v případě potřeby je očistěte.</p> <p>Zapojte nabíječku do jiné elektrické zásuvky.</p> <p>Pokud se nabíječka nezahřívá, vyměňte ji.</p> <p>Používejte pouze originální příslušenství LG.</p> <p>Vyměňte baterii.</p>
Nepovolené číslo	Je zapnuta funkce Pevná volba čísla.	Přejděte do menu Nastavení a funkci vypněte.

## Řešení problémů

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Nelze přijmout nebo odeslat zprávu SMS a obrázek	Paměť je plná.	Smažte některé zprávy z telefonu.
Nelze otevírat soubory	Nepodporovaný formát souboru	Zkontrolujte, které formáty souborů jsou podporovány.
Karta SD nefunguje	Je podporován systém souborů FAT 16, FAT 32.	Zkontrolujte systém souborů karty SD pomocí čtečky karet nebo naformátujte kartu SD v telefonu.
Displej se při přijímání hovoru nezapne.	Problém se snímačem blízkosti	Používáte-li ochrannou pásku nebo obal, ověřte, zda nepokrývá oblast kolem snímače blízkosti. Ověřte, zda je oblast v okolí snímače blízkosti čistá.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Žádný zvuk	Režim vibrací	Zkontrolujte stav nastavení menu zvuku a ověřte, zda se nenacházíte v režimu vibrací nebo v tichém režimu.
Zavěšení nebo zamrznutí	Dočasný problém se softwarem	Vyjměte baterii, vložte ji zpět a zapněte telefon. Zkuste aktualizovat software pomocí webových stránek.
Telefon se zamkl a nefunguje.	Dočasná chyba softwaru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vypněte přístroj.</li> <li>2. Sejměte zadní kryt.</li> <li>3. Vyjměte baterii a znovu ji vložte.</li> <li>4. Zavřete zadní kryt.</li> <li>5. Znovu zapněte telefon.</li> </ol>





Slovensky

# LG-E400 Návod na používanie

Tento návod vám pomôže zoznámiť sa s vaším telefónom.

Ďalšie informácie nájdete na stránke [www.lg.com](http://www.lg.com).

- Niektoré časti tohto návodu sa nemusia vzťahovať na váš telefón. Závisí to od softvéru telefónu a vášho poskytovateľa služieb.
- Tento telefón nie je vhodný pre zrakovo postihnutých, pretože je vybavený klávesnicou na dotykovej obrazovke.
- Autorské práva ©2012 LG Electronics, Inc. Všetky práva vyhradené. LG a logo LG sú registrované obchodné značky spoločnosti LG Group a jej príslušných spoločností. Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, Google Talk™ a Android Market™ sú obchodné značky spoločnosti Google, Inc.



# Obsah

**Pokyny na bezpečné  
a účinné používanie.....7**

**Dôležité upozornenie ....20**

**Zoznámte sa so svojim  
telefónom.....34**

Inštalácia SIM karty a  
batérie .....37

Nabíjanie telefónu .....38

Inštalácia pamäťovej  
karty .....39

Formátovanie pamäťovej  
karty .....41

**Východisková  
obrazovka .....42**

Tipy pre dotykovú  
obrazovku.....42

Uzamknutie telefónu.....43

Odomknutie obrazovky .44

Tichý režim .....44

Domovská obrazovka ...44

Pridanie mini aplikácií na  
východiskovú  
obrazovku.....46

Návrat do nedávno  
používaných aplikácií....47

Schránka oznámení.....47

Zobrazenie stavového  
riadku.....48

Klávesnica na  
obrazovke.....52

**Nastavenie konta  
Google.....54**

**Wi-Fi .....56**

Zapnutie funkcie Wi-Fi..56

Pripojenie do sietí Wi-Fi.56

Zdieľanie dátového  
pripojenia vášho  
telefónu.....57

Nastavenia priväzujúceho pripojenia USB a prenosného prístupového miesta hotspot Wi-Fi ....	58
Zdieľanie dátového pripojenia telefónu cez USB .....	59
Priväzujúce pripojenie USB a zdieľanie údajov .....	60
Zdieľanie dátového pripojenia telefónu formou prenosného prístupového miesta hotspot Wi-Fi.....	61

Premenovanie alebo zabezpečenie prenosného prístupového miesta hotspot.....	62
<b>Hovory .....</b>	<b>64</b>
Uskutočnenie hovoru ....	64
Volanie kontaktom.....	64
Prijatie a odmietnutie hovoru.....	65
Upravenie hlasitosti hovoru.....	65
Uskutočnenie druhého hovoru.....	65

Zobrazenie protokolov hovorov .....	66
Nastavenia hovoru.....	67
<b>Kontakty.....</b>	<b>68</b>
Vyhľadávanie kontaktu .	68
Pridanie nového kontaktu .....	68
Oblíbené kontakty .....	69
Presunutie kontaktov zo starého zariadenia do nového zariadenia .....	70

# Obsah

<b>Správy.....71</b>	Práca s priečinkami	<b>Videokamera .....86</b>
Správy.....71	kont .....78	Zoznámte sa s
Odoslanie správy.....71	Pridávanie a úprava e-	hľadáčikom.....86
Schránka štruktúrovaných	mailových kont.....78	Rýchle snímanie videa..87
správ .....73	<b>Fotoaparát .....80</b>	Po nasnímaní videa .....87
Používanie emotikonov .73	Zoznámte sa s	Používanie rozšírených
Zmena nastavení správ .73	hľadáčikom.....80	nastavení.....88
<b>E-mail .....74</b>	Rýchle fotografovanie ..81	Prehrávanie uložených
Otváranie e-mailu a	Po nasnímaní fotografie.81	videí.....89
obrazovka kont .....74	Používanie rozšírených	Nastavenie hlasitosti pri
Vytvorenie a odoslanie	nastavení.....82	sledovaní videa .....89
e-mailu .....76	Prezeranie uložených	
	fotografií.....84	

**Multimédiá.....90**

- Predinštalované aplikácie.....90
- Galéria .....90
- Režim zobrazenia .....90
- Zobrazenie časového prehľadu .....90
- Hudba .....91
- Prehrávanie hudobnej skladby .....91
- Prenos súborov pomocou veľkokapacitných úložných zariadení USB (Mass storage).....93

- Prenos hudobných/video súbory do telefónu .....93
- Posielanie dát z telefónu cez rozhranie Bluetooth.95

**Pomôcky .....97**

- Nastavenie budíka.....97
- Používanie kalkulačky...97
- Pridávanie udalostí do kalendára .....98
- Zmena náhľadu na kalendár .....99
- Hlasový záznamník.....99
- Nahrávanie zvuku alebo hlasu.....100

- Odosielanie hlasových nahrávok .....100
- Polaris Office .....100
- Správca aplikácií.....101

**Webové stránky .....102**

- Prehliadač .....102
- Používanie panela s nástrojmi vo webovom prehliadači.....102
- Používanie možností...103

**Nastavenia.....105**

- Bezdrôtové ovládacie prvky.....105

# Obsah

Nastavenia hovorov ....	107
Zvuk.....	109
Displej.....	111
Poloha a zabezpečenie .....	111
Aplikácie .....	113
Účty a synchronizácia.	113
Ochrana osobných údajov .....	114
Úložný priestor .....	115
Jazyk a klávesnica .....	115
Hlasový vstup a výstup.	116

Zjednodušenie ovládania.....	118
Pripojenie .....	118
Dátum a čas.....	119
Informácie o telefóne..	119

## **Aktualizácia softvéru ..120**

Aktualizácia softvéru telefónu.....	120
DivX Mobile .....	122

## **Príslušenstvo .....**

## **Technické údaje.....**

## **Riešenie problémov ....127**

# Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si nasledujúce pokyny. Nedodržiavanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo protizákonné.

## Vystavenie účinkom rádiových vln a rádiofrekvenčnej energie

Vystavenie účinkom rádiových vln a špecifická rýchlosť pohltienia (SAR). Tento model mobilného telefónu LG-E400 bol navrhnutý tak, aby spĺňal platné bezpečnostné požiadavky týkajúce sa vystavenia účinkom rádiových vln. Tieto smernice boli vytvorené na základe pravidelných a dôkladných hodnotení

vedeckých štúdií vykonávaných nezávislými vedeckými organizáciami. Smernice obsahujú dôležité bezpečnostné limity zaisťujúce bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.

- Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifická rýchlosť pohltienia (Specific Absorption Rate – SAR). Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách so zariadením, ktoré vysiela na maximálnej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.

## Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov telefónov LG môžu odlišovať, všetky sú v súlade s príslušnými smernicami o vystavení účinkom rádiových vln.
- Limit SAR odporúčaný Medzinárodnou komisiou na ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP) je 2 W/kg, pričom ide o priemernú hodnotu na 10 g tkaniva.
- Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu na základe testovania DASY4 je 1,10 W/kg (10 g) pre použitie pri uchu a 0,572 W/kg (10 g) pri nosení na tele.
- Toto zariadenie spĺňa smernice pre vystavenie RF pri používaní v normálnej

polohe pri uchu alebo pri umiestnení najmenej 1,5 cm od tela. Ak na nosenie telefónu pri tele používate prenosné puzdro, sponu na opasok alebo držiak, toto príslušenstvo nesmie obsahovať kov a malo by umožňovať výrobok vo vzdialenosti najmenej 1,5 cm od tela.

Na to, aby zariadenie mohlo zabezpečiť prenos dátových súborov alebo správ, musí mať kvalitné pripojenie k sieti. V niektorých prípadoch sa môže stať, že prenos dátových súborov alebo správ bude pozdržaný, až kým takéto pripojenie nebude dostupné. Zaistite, aby boli

vyššie uvedené pokyny na dodržiavanie vzdialenosti zariadenia splnené, až kým nebude prenos ukončený.

## Starostlivosť o telefón a jeho údržba

### VAROVANIE

Používajte iba batérie, nabíjačky a príslušenstvo schválené pre tento konkrétny model telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku, ktoré sú platné pre telefón, a môže byť nebezpečné.

- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Opravy v rámci záruky môžu, podľa uváženia spoločnosti LG, zahŕňať náhradné diely alebo dosky, ktoré sú nové alebo repasované, pod podmienkou, že spĺňajú rovnakú funkciu ako vymieňané diely.
- Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo sporáky.

## Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Telefón nenechajte spadnúť.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, telefón vypnite. Telefón nepoužívajte napr. v nemocniciach, kde by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.
- Počas nabíjania nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu telefónu.
- Telefón nenabíjajte blízko horľavých materiálov, pretože sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.
- Na čistenie povrchu zariadenia používajte suchú tkaninu (nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napríklad benzén, riedidlo alebo alkohol).
- Telefón nenabíjajte pokiaľ sa nachádza na textilnom zariadení bytu.
- Telefón nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu, ani prachu.

- Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, lebo môže pôsobiť na informácie na magnetických pásoch.
- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškodeniu telefónu.
- Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
- Príslušenstvo, napr. slúchadlá, používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.
- Nepoužívajte, nedotýkajte sa ani sa nepokúšajte odstraňovať alebo opravovať zlomené, vyštrbené alebo prasknuté sklo.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie skla v dôsledku hrubého alebo nenáležitého používania.

- Váš telefón je elektronické zariadenie, ktoré počas bežnej prevádzky vytvára teplo. Príliš dlho trvajúci, priamy kontakt s pokožkou bez primeraného vetrania môže spôsobiť miernu bolesť alebo popálenie. Preto buďte opatrní pri zaobchádzaní s telefónom počas a bezprostredne po použití.

# Pokyny na bezpečné a účinné používanie

## Efektívna prevádzka telefónu

### Elektronické zariadenia

Všetky mobilné telefóny môžu byť náchylné na rušenie, čo môže mať vplyv na ich výkon.

- Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskeho prístroja bez toho, aby ste si vyžiadali povolenie. Neumiestňujte telefón do blízkosti kardiostimulátorov, napr. do náprsného vrečka.
- Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.

## Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov v krajine, kde šoférujete.

- Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
- Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
- Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné podmienky.
- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.

- Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným alebo prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by dôjsť k zlyhaniu airbagu alebo vážnemu poraneniu v dôsledku jeho nesprávnej funkcie.
- Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na primeranú úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. Toto je obzvlášť dôležité v blízkosti ciest.

## **Kardiostimulátor**

Aby sa predišlo možnému rušeniu kardiostimulátora, minimálna vzdialenosť medzi mobilným telefónom a kardiostimulátorom odporúčaná výrobcami kardiostimulátorov je 15 cm. Používajte preto telefón pri uchu na opačnej strane, než na ktorej sa nachádza kardiostimulátor, a nenoste telefón v náprsnom vrecku. Ďalšie informácie týkajúce sa použitia bezdrôtového prístroja s kardiostimulátorom získate od svojho ošetrojúceho lekára.

# Pokyny na bezpečné a účinné používanie

## Ochrana pred poškodením sluchu



Aby ste zabránili poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhodobo hudbu pri vysokej hlasitosti.

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší.

Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

- Ak pri používaní slúchadiel nepočujete hlasy ľudí rozprávajúcich sa okolo vás alebo osoba sediaci vedľa vás počuje zvuk z vašich slúchadiel, znížte hlasitosť.

**POZNÁMKA:** Nadmerná hlasitosť a akustický tlak zo slúchadiel a slúchadlových súprav môžu spôsobiť stratu sluchu.

## Sklenené časti

Niektoré časti vášho mobilného telefónu sú vyrobené zo skla. Tieto sklenené časti sa môžu rozbiť, ak dôjde k pádu vášho

mobilného telefónu na tvrdý povrch alebo ak je telefón vystavený silnému nárazu. Ak sa sklenená časť rozbije, nedotýkajte sa jej ani sa nepokúšajte rozbitú časť odstrániť. Mobilný telefón nepoužívajte, až kým poškodenú sklenenú časť nevymení autorizovaný poskytovateľ servisných služieb.

## **Výbušné prostredie**

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože. Dodržiavajte zákazy a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

## **Prostredie s rizikom výbuchu**

- Nepoužívajte telefón na čerpacích staniach.
- Nepoužívajte telefón v blízkosti paliva ani chemických látok.
- Neprevážajte a neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore vozidla ako mobilný telefón a jeho príslušenstvo.

## **V lietadle**

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

# Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla mobilný telefón vypnite.
- Bez povolenia posádky telefón na zemi nepoužívajte.

## Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by pri oddelení mohli spôsobiť udusenie.

## Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pri

tiesňových volaniach nemali byť nikdy závislí len od mobilného telefónu. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

## Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.

- Nerozoberajte a neskratujte batérie.
- Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjajúcich cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu, ani ju nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.
- Nenechávajte batériu na horúcich alebo studených miestach, môže to zhoršiť jej výkon.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Použité batérie likvidujte podľa pokynov výrobcu. Ak je to možné, recyklujte ich. Nelikvidujte ich spolu s domovým odpadom.
- Ak je potrebná výmena batérie, zanešte ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
- Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste

## Pokyny na bezpečné a účinné používanie

tak predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.

- Skutočná životnosť batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení výroby, spôsobu používania, batérie a okolitých podmienok.
- Zabezpečte, aby sa do kontaktu s batériou nedostali žiadne predmety s ostrou hranou, ako napr. zvieracie zuby alebo nechty. Mohlo by to spôsobiť požiar.

### Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť **LG Electronics** týmto vyhlasuje, že zariadenie **LG-E400** spĺňa základné požiadavky a iné relevantné ustanovenia smernice **1999/5/EC**. Kópiu Vyhlásenia o zhode nájdete na stránke <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

### V súvislosti so správnym používaním produktu kontaktujte pobočku:

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



### Likvidácia starého prístroja

- 1 Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje Európskej smernici č. 2002/96/EC.
- 2 Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej samosprávy.
- 3 Správnou likvidáciou starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.
- 4 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.



### Likvidácia použitých batérií/akumulátorov

- 1 Keď sa na batériách/akumulátoroch nachádza symbol prečiarknutej smetnej nádoby, znamená to, že sa na ne vzťahujú ustanovenia európskej smernice 2006/66/EC.
- 2 Tento symbol môže byť kombinovaný so symbolmi chemických značiek ortuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb), ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004 % olova.
- 3 Všetky batérie/akumulátory je potrebné likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom zberných stredísk ustanovených na tento účel príslušnými štátnymi alebo miestnymi orgánmi.
- 4 Správnou likvidáciou starých batérií/akumulátorov pomôžete zabrániť prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie zvierat aj ľudí.
- 5 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých batérií/akumulátorov získate na mestskom úrade, v spoločnosti, ktorá spravuje likvidáciu odpadu, alebo u predajcu, kde ste daný produkt zakúpili.

Predpokladaná doba životnosti batérie je 6 mesiacov. Postupné znižovanie kapacity batérie je prejavom jej prirodzeného opotrebovania a nemožno to považovať za vadu v zmysle Občianskeho zákonníka.

# Dôležité upozornenie

Skôr ako telefón prinesiete do servisného strediska alebo zavoláte zástupcovi servisného strediska, overte si, či niektorý z problémov s vaším telefónom nie je opísaný v tejto časti návodu na používanie.

## 1. Pamäť telefónu

Keď dostupný priestor pamäte vášho telefónu klesne pod 10 %, váš telefón nie je schopný prijímať nové správy. Je potrebné skontrolovať pamäť telefónu a uvoľniť viac pamäte odstránením niektorých údajov, ako napríklad aplikácií alebo správ.

## Správa aplikácií

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Nastavenia > Aplikácie > Spravovať aplikácie**.
- 2 Keď sa objavia všetky aplikácie, nalistujte a zvolte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať.
- 3 Klepnite na položku **Odinštalovať** a stlačením možnosti **OK** odinštalujte označenú aplikáciu.

## 2. Optimalizácia životnosti batérie

Životnosť batérie medzi jednotlivými nabitiami môžete predĺžiť tým, že vypnete funkcie, ktoré nepotrebujete mať neustále spustené v pozadí. To, ako aplikácie a systémové zdroje spotrebúvajú energiu batérie, môžete monitorovať.

### **Predĺženie životnosti batérie**

- Vypnite rádiovú komunikáciu, ktorú nepoužívate. Ak nepoužívate pripojenie Wi-Fi, Bluetooth alebo GPS, vypnite ich.

- Znížte jas obrazovky a nastavte kratší časový limit na vypnutie obrazovky.
- Vypnite automatickú synchronizáciu služieb Gmail, Kalendár, Kontakty a iných aplikácií.
- Niektoré prevzaté aplikácie môžu znižovať životnosť batérie.

### **Kontrola úrovne nabitia batérie.**

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Nastavenia > Informácie o telefóne > Stav**.

## Dôležité upozornenie

- 2 Stav batérie (nabíja alebo nenabíja sa) a jej úroveň (percento nabitia batérie) sa zobrazujú v hornej časti obrazovky.

### **Monitorovanie a kontrola procesov, ktoré používajú batériu**

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Nastavenia > Informácie o telefóne > Používanie batérie**.
- 2 V hornej časti obrazovky sa zobrazuje čas používania batérie. Informuje o čase od posledného pripojenia k zdroju napájania, alebo, ak je telefón pripojený k zdroju

napájania, ako dlho telefón naposledy fungoval na batériu. Hlavná plocha obrazovky zobrazuje zoznam aplikácií alebo služieb používajúcich energiu batérie, v poradí od tých s najväčšou spotrebou až po tie s najmenšou spotrebou.

### 3. Inštalácia operačného systému typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom)

Inštalácia alebo používanie operačného systému (OS) typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom) namiesto OS dodávaného výrobcom môže viesť k poruche telefónu.

#### **VAROVANIE**

Ak nainštalujete a použijete iný operačný systém než ten, ktorý dodal výrobca, záruka na váš telefón stráca platnosť.

#### **VAROVANIE**

V záujme ochrany vášho telefónu a osobných údajov preberajte aplikácie iba z dôveryhodných zdrojov, ako je napríklad Android Market. Ak niektoré aplikácie vo vašom telefóne nie sú správne nainštalované, telefón nemusí fungovať správne alebo sa môžu vyskytnúť vážne chyby. Tieto aplikácie, ako i všetky ich údaje a nastavenia, musíte z telefónu odinštalovať.

## Dôležité upozornenie

### 4. Používanie vzoru na odomknutie

Nastavte vzor na odomknutie pre zvýšenie bezpečnosti telefónu. Otvorí sa niekoľko obrazoviek za sebou, ktoré vás usmernia pri vytváraní vzoru na uzamknutie obrazovky.

**Upozornenie:** Pred nastavením vzoru na odomknutie si vytvorte konto Google.

#### VAROVANIE

**Potrebné bezpečnostné opatrenia pri používaní uzamknutia vzorom.**

Je veľmi dôležité, aby ste si zapamätali vzor na odomknutie, ktorý ste nastavili. Ak 5-krát použijete nesprávny vzor, prístup do vášho telefónu sa zablokuje. Na zadanie vzoru na odomknutie, kódu PIN alebo hesla máte 5 pokusov. Ak ste využili všetkých 5 možností, môžete sa o to znova pokúsiť o 30 sekúnd.

**Keď si nemôžete spomenúť na svoj vzor na odomknutie, kód PIN alebo heslo:**

**Ak zabudnete vzor:** Ak ste sa prostredníctvom telefónu prihlásili do konta Google a 5-krát zadali nesprávny vzor, klepnite na tlačidlo **Zabudli ste vzor**. Potom sa musíte prihlásiť do svojho konta Google, aby ste mohli odomknúť telefón.

Ak ste si v telefóne nevytvorili konto Google alebo ste ho zabudli, musíte vykonať obnovenie pôvodného nastavenia.

**Ak zabudnete kód PIN alebo heslo:** Ak zabudnete svoj kód PIN alebo heslo, musíte vykonať obnovenie pôvodného nastavenia.

**Upozornenie:** Ak vykonáte obnovenie pôvodného nastavenia, všetky aplikácie a údaje používateľa sa odstránia.

## **5. Použitie funkcie obnovenia pôvodného nastavenia**

Ak sa vám nepodarí obnoviť pôvodný stav, použite obnovenie pôvodného nastavenia na spustenie telefónu.

Keď je telefón vypnutý, súčasne stlačte a dlhšie ako desať sekúnd podržte tlačidlo

## Dôležité upozornenie

**Domov** + tlačidlo **zníženia hlasitosti**  
+ tlačidlo **Zapnúť**. Keď sa na obrazovke  
zobrazí logo LG, uvoľnite tlačidlo **Zapnúť**.

Po zobrazení obrazovky obnovenia  
pôvodného nastavenia uvoľnite aj ostatné  
tlačidlá.

Obnovenie pôvodného nastavenia potrvá  
telefónu minimálne jednu minútu, po ktorej  
sa opätovne zapne.

**Upozornenie:** Ak vykonáte obnovenie  
pôvodného nastavenia, všetky aplikácie  
a údaje používateľa sa odstránia. Táto  
operácia je nenávratná. Pred vykonaním

obnovenia pôvodného nastavenia  
nezabudnite zálohovať všetky dôležité údaje.

## 6. Pripojenie do sietí Wi-Fi

Ak chcete v telefóne používať pripojenie  
Wi-Fi, musíte sa pripojiť k bezdrôtovému  
prístupovému bodu alebo prístupovému  
bodu „hotspot“. Niektoré prístupové body  
sú otvorené a môžete sa k nim jednoducho  
pripojiť. Iné sú skryté alebo používajú iné  
zabezpečovacie prvky; na pripojenie k týmto  
prístupovým bodom musíte telefón správne  
nastaviť.

Na predĺženie životnosti batérie vypnite pripojenie Wi-Fi, keď ho nepoužívate.

## Zapnutie pripojenia Wi-Fi a pripojenie k sieti Wi-Fi

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a zvolte položku **Nastavenia > Bezdrôtové ovládacie prvky > Nastavenia Wi-Fi**.
- 2 Stlačením položky **Wi-Fi** túto funkciu zapnete a telefón začne vyhľadávať dostupné siete Wi-Fi.
  - Zobrazí sa zoznam dostupných sietí Wi-Fi. Zabezpečené siete sú označené ikonou zámky.

- 3 K sieti sa pripojíte stlačením jej názvu.
  - Ak je sieť otvorená, zobrazí sa výzva na potvrdenie pripojenia k tejto sieti stlačením možnosti **Pripojiť**.
  - Ak je sieť zabezpečená, zobrazí sa výzva na zadanie hesla alebo iných poverení. (Podrobnosti vám poskytne váš správca siete)
- 4 Stavový riadok zobrazuje ikony, ktoré signalizujú stav pripojenia Wi-Fi.

# Dôležité upozornenie

## 7. Otváranie aplikácií a prepínanie medzi jednotlivými aplikáciami

System Android umožňuje jednoduché prepínanie medzi viacerými úlohami, pretože dovoľuje súčasné spustenie viacerých aplikácií. Pred otvorením aplikácie nie je potrebné predchádzajúcu aplikáciu zatvoriť. Používajte a prepínajte medzi viacerými otvorenými aplikáciami. Operačný systém Android spravuje všetky aplikácie, zastavuje a spúšťa ich podľa potreby, čím zaisťuje, že nečinné aplikácie zbytočne nespotrebovávajú zdroje telefónu.

## Zastavenie aplikácií

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Nastavenia > Aplikácie > Spravovať aplikácie >** vyberte možnosť **Spustené**.
- 2 Prejdite na požadovanú aplikáciu a stlačením možnosti **Zastaviť** ukončíte jej používanie.

**TIP!** Ak sa chcete vrátiť k nedávno používaným aplikáciám, stlačte a podržte tlačidlo Domov. Na obrazovke sa zobrazí zoznam nedávno používaných aplikácií.

## 8. Inštalácia softvéru do počítača (LG PC Suite)

PC aplikácia „LG PC Suite“ predstavuje program, ktorý vám umožňuje pripojiť vaše zariadenie k PC prostredníctvom kábla USB a rozhrania Wi-Fi. Po pripojení môžete využívať funkcie vášho zariadenia z prostredia počítača.

### Počítačová aplikácia „LG PC Suite“ umožňuje...

- Spravovať a prehrávať svoj mediálny obsah (hudba, filmy, obrázky) vo vašom PC.
- Odosielať multimediálny obsah do svojho zariadenia.

- Synchronizovať údaje (plány, kontakty, záložky) medzi zariadením a PC.
- Zálohovať aplikácie vo vašom zariadení.
- Aktualizovať softvéry vo vašom zariadení.
- Zálohovať a obnovovať zariadenie.
- Prehrávať multimediálny obsah vášho PC z iného zariadenia.

**POZNÁMKA:** Aby ste sa dozvedeli, ako sa používa počítačová aplikácia „LG PC Suite“, môžete použiť ponuku Pomocníka tejto aplikácie.

## Dôležité upozornenie

### Inštalácia počítačovej aplikácie „LG PC Suite“

Počítačovú aplikáciu „LG PC Suite“ je možné prevziať z webovej lokality spoločnosti LG.

- 1 Prejdite na lokalitu [www.lg.com](http://www.lg.com) a vyberte krajinu podľa svojich preferencií.
- 2 Prejdite na položku **Servis a podpora > Podpora mobilných telefónov >** Vyberte model (LG-E400).
- 3 Kliknite na možnosť **Synchronizácia s PC** v časti **Prevziať** a kliknutím na tlačidlo **WINDOW prevziať program LG PC Suite** prevezmite PC aplikáciu **LG PC Suite**.

### Systemové požiadavky pre počítačovú aplikáciu „LG PC Suite“

- Operačný systém: Windows XP 32-bitový (Service pack 2), Windows Vista 32-bitový/64-bitový, Windows 7 32-bitový/64-bitový
- CPU: 1 GHz alebo rýchlejšie procesory
- Pamäť: 512 MB alebo viac pamäte RAM
- Grafická karta: rozlíšenie 1024 x 768, 32-bitová alebo vyššia farebná hĺbka
- HDD: 100 MB alebo viac voľného miesta na pevnom disku (V závislosti od množstva ukladaných údajov môže byť potrebné zabezpečiť viac voľného miesta.)

- Požadovaný softvér: integrované ovládače LG.

### **POZNÁMKA**

#### **Integrovaný ovládač USB LG**

Integrovaný ovládač USB od spoločnosti LG je nevyhnutný na pripojenie zariadenia LG k počítaču. Jeho inštalácia prebehne automaticky v rámci inštalácie PC softvéru „LG PC Suite“.

## **9. Synchronizácia telefónu s počítačom**

Dáta vášho zariadenia a PC je možné v záujme vášho pohodlia jednoducho synchronizovať pomocou PC aplikácie „LG PC Suite“. Synchronizovať môžete kontakty, plány a záložky.

Postup je nasledovný:

- 1** Zariadenie pripojte k PC. (Použite kábel USB alebo Wi-Fi pripojenie.)
- 2** Po nadviazaní spojenia spustíte program a zvolíte sekciu zariadenia v kategóriách na ľavej strane obrazovky.

## Dôležité upozornenie

- 3 Kliknutím na položku [Osobné údaje] uskutočnite výber.
- 4 Označte začiarkavacie políčko obsahu na synchronizáciu a kliknite na tlačidlo Synchronizácia.

### 10. Prenos hudby, fotografií a videa pomocou veľkokapacitných úložných zariadení USB

- 1 Vo východiskovej obrazovke dotykcom stlačte kartu **Aplikácie** a pomocou možnosti **Nastavenia > Úložný priestor** skontrolujte úložné médiá. (Ak chcete

preniesť súbory z/do pamäťovej karty, pamäťovú kartu vložte do telefónu.)

- 2 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB.
- 3 Zobrazí sa zoznam režimov USB pripojenia; zvolte možnosť **USB úložisko**.
- 4 Otvorte priečinok vymeniteľnej pamäte v počítači. V počítači môžete zobrazíť obsah veľkokapacitného úložného zariadenia a preniesť súbory.
- 5 Skopírujte súbory z počítača do priečinka jednotky.
- 6 Pre odpojenie telefónu vyberte po dokončení možnosť „Len nabíjanie“.

## **11. Držte telefón rovno vo zvislej polohe**

Držte mobilný telefón rovno nahor ako bežný telefón. Telefón LG-E400 je vybavený vstavanou anténou. Dávajte pozor, aby ste nepoškriabali ani nepoškodili zadnú časť telefónu, pretože hrozí riziko zníženia výkonu.

Pri prijímaní/uskutočňovaní hovorov alebo odosielaní/prijímaní údajov nedržte dolnú časť telefónu, kde je umiestnená anténa. Takéto držanie môže mať vplyv na kvalitu hovoru.

## **12. Keď zamrzne obrazovka**

Ak zamrzne obrazovka alebo telefón nereaguje, keď sa ho snažíte ovládať: Vyberte batériu, opäť ju vložte a telefón zapnite. Ak telefón stále nefunguje, obráťte sa na servisné stredisko.

## **13. Telefón nepripájajte počas zapínania/vypínania počítača.**


Nezabudnite vždy odpojiť dátový kábel medzi telefónom a počítačom, pretože jeho ponechanie môže viesť k vzniku chýb v počítači.

# Zoznámte sa so svojím telefónom

Ak chcete telefón zapnúť, stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo Zapnúť.

Ak chcete telefón vypnúť, stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo Zapnúť, a potom dotykom stlačte položku **Vypnúť** a **OK**.

## Reproduktor/slúchadlo

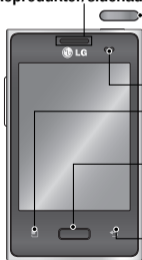

### Tlačidlo Zapnúť/Uzamknúť

Stlačením a podržaním tohto tlačidla zapnete/vypnete váš telefón.

Slúži na vypnutie obrazovky a jej uzamknutie.

### Snímač blízkosti

### Tlačidlo Ponuka

Zistíte dostupné možnosti.

### Tlačidlo Domov


Slúži na prepnutie akejkoľvek obrazovky na východiskovú.

### Tlačidlo Späť

Slúži na návrat na predchádzajúcu obrazovku.

### POZNÁMKA: Snímač blízkosti

Pri prijímaní alebo uskutočňovaní hovoru snímač blízkosti automaticky vypne podsvietenie a uzamkne dotykovú klávesnicu, keď telefón priložíte k uchu. To predlžuje životnosť batérie a zabraňuje náhodnej aktivácii dotykovej klávesnice počas hovorov.

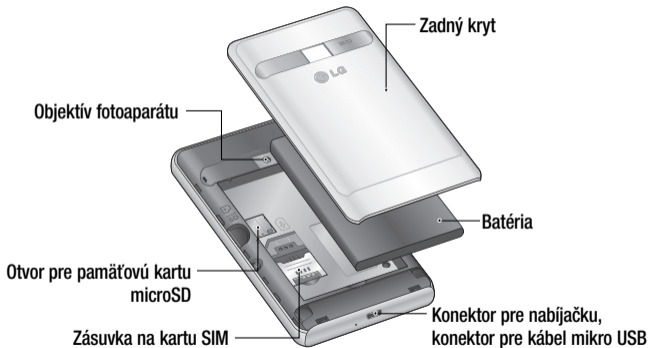

## Zoznámte sa so svojím telefónom



### Tlačidlá hlasitosti

- **Na východiskovej obrazovke:** slúžia na ovládanie hlasitosti zvonenia.
- **Počas hovoru:** slúžia na ovládanie hlasitosti počas hovoru.
- **Počas prehrávania skladby:** slúžia na ovládanie hlasitosti hudby.

### VAROVANIE

Umiestnenie ťažkého predmetu na telefón alebo sedenie na telefóne môže poškodiť funkčnosť displeja LCD a dotykovej obrazovky telefónu. Nezakrývajte ochrannú fóliu na snímači blízkosti displeja LCD. Mohlo by dôjsť k poruche snímača.


### Konektor pre stereofónne slúchadlá



### Tlačidlo Zapnúť/Uzamknúť

## Inštalácia SIM karty a batérie

- 1 Ak chcete odstrániť zadný kryt, pevne uchopte telefón jednou rukou. Palcom druhej ruky pevne stlačte zadný kryt. Teraz nadvihnite kryt batérie.

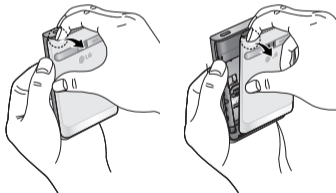

- 2 Zasuňte SIM kartu do zásuvky pre SIM kartu. Uistite sa, že časť so zlatými kontaktmi smeruje nadol.




## Zoznámte sa so svojím telefónom

- 3 Batériu vložte tak, aby ste zarovnali zlaté kontakty telefónu s kontaktmi batérie.



- 4 Zadný kryt znova založte na telefón.

## Nabíjanie telefónu

Pripojte nabíjačku a zapojte ju do elektrickej zásuvky. Telefón LG-E400 sa musí nabíjať, až kým sa nezobrazí symbol .



### POZNÁMKA:


Batéria sa musí pri prvom použití úplne nabiť, aby sa zaručila jej správna životnosť.

## Inštalácia pamäťovej karty

**POZNÁMKA:** Telefón LG-E400 podporuje pamäťové karty s kapacitou do 32 GB.


### Vloženie pamäťovej karty:

- 1 Pred vkladáním alebo vyberaním pamäťovej karty telefón vypnite. Zložte zadný kryt.

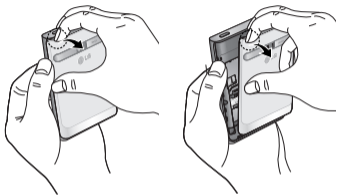

## Zoznámte sa so svojím telefónom

- 2 Vložte pamäťovú kartu do zásuvky.  
Uistite sa, že plôška so zlatými kontaktmi smeruje nadol.

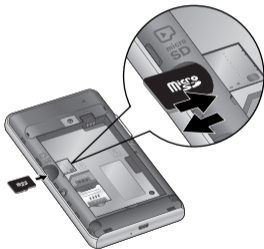

### Vybratie pamäťovej karty

Pamäťovú kartu opatrne vyberte zo zásuvky.

#### **VAROVANIE**

Pamäťovú kartu nevkladajte ani nevyberajte, keď je telefón zapnutý. Mohla by sa poškodiť pamäťová karta aj telefón a môže dôjsť k poškodeniu údajov uložených na danej pamäťovej karte.

## Formátovanie pamäťovej karty

Pamäťová karta už môže byť naformátovaná. Ak nie je, pred začatím používania ju musíte naformátovať.

**POZNÁMKA:** Počas formátovania sa z karty odstráni všetky súbory.

- 1 Stlačením karty **Aplikácie** na východiskovej obrazovke otvorte ponuku aplikácií.
- 2 Prejdite a dotykcom stlačte možnosť **Nastavenia > Úložný priestor**.
- 3 Dotykcom stlačte položku **Odpojiť kartu SD** a potvrdte stlačením položky **OK**.

4 Dotykcom stlačte položku **Vymazať kartu SD**, a potom výber potvrdíte.

5 Ak máte nastavené uzamknutie vzorom, zadajte vzor na odomknutie a vyberte položku **Vymazať všetko**. Karta sa následne naformátuje a bude pripravená na používanie.

**POZNÁMKA:** Ak je na pamäťovej karte nejaký obsah, štruktúra priečinkov sa môže po formátovaní zmeniť, pretože všetky súbory sa odstráni.

# Východisková obrazovka

## Tipy pre dotykovú obrazovku

Nasledujúca časť uvádza tipy na ovládanie vášho telefónu.

**Stlačenie dotykom** – stlačením vyberiete ponuku alebo možnosť, prípadne otvoríte aplikáciu.

### **Stlačenie dotykom a podržanie**

– stlačením a podržaním otvoríte ponuku možností alebo uchopíte objekt, ktorý chcete presunúť.

**Potiahnutie** – potiahnutím prstom po dotykovej obrazovke listujete v zoznamoch alebo sa pomaly presúvate.

**Rýchly pohyb** – rýchlym pohybom prsta po dotykovej obrazovke listujete v zoznamoch alebo sa rýchlo presúvate (rýchlo potiahnite prstom po obrazovke a následne ho zdvihnite).

### **POZNÁMKA:**

- Ak chcete vybrať položku, stlačte stred ikony.
- Nestláčajte príliš silno – dotyková obrazovka je dostatočne citlivá, aby položku vybrala aj pri jemnom a presnom stlačení dotykom.

- Požadovanú možnosť stlačte dotykcom špičky prsta. Dávajte pozor, aby ste dotykcom nestláčali žiadne iné tlačidlá.

## Uzamknutie telefónu

Keď telefón LG-E400 nepoužívate, uzamknite ho stlačením tlačidla Zapnúť. Pomáha to predchádzať náhodným stlačeniam a šetrí to batériu.

Takisto v prípade, že telefón chvíľu nepoužívate, východisková obrazovka alebo iná používaná obrazovka sa zmení na uzamknutú obrazovku, aby sa šetrila energia batérie.

Ak sú spustené nejaké programy, keď máte nastavené uzamknutie vzorom, môžu byť spustené naďalej aj v režime uzamknutia. Pred vstupom do režimu uzamknutia vám odporúčame ukončiť všetky programy, aby ste zabránili zbytočným poplatkom (napr. telefónny hovor, prístup na web a dátové komunikácie).

### **Nastavenie vzoru na odomknutie:**

Spojením bodiek môžete nakresliť svoj vlastný vzor na odomknutie. Ak nastavíte určitý vzor, obrazovka telefónu sa uzamkne. Ak chcete telefón odomknúť, nakreslite vzor nastavený na tejto obrazovke.

## Východisková obrazovka

**Upozornenie:** Keď chcete nastaviť vzor na odomknutie, najprv si musíte vytvoriť konto v službe Gmail.

**Upozornenie:** Ak dôjde pri kreslení vzoru 5-krát za sebou k chybe, nebudete môcť odomknúť telefón. V tomto prípade pozrite bod 4 dôležitého upozornenia.

## Odomknutie obrazovky

Keď sa telefón LG-E400 nepoužíva, prejde do režimu uzamknutej obrazovky. Ak chcete obrazovku odomknúť, potiahnite prstom zdola hore.

## Tichý režim

V schránke oznámení dotykem ikony



zmeňte režim .

## Domovská obrazovka

Jednoduchým potiahnutím prsta doľava alebo doprava prehliadate panely. Každý panel si môžete upraviť podľa svojich predstáv pomocou mini aplikácií (tzv. widgetov), skratiek (k vašim obľúbeným aplikáciám), priečinkom a tapetám.

**POZNÁMKA:** Niektoré zábery obrazoviek sa môžu líšiť v závislosti od vášho poskytovateľa telefónnych služieb.

Na východiskovej obrazovke môžete zobrazit rýchle tlačidlá v spodnej časti obrazovky. Rýchle tlačidlá poskytujú jednoduchý prístup jedným dotykom k najpoužívanejším funkciám.



Dotykem ikony **Telefón** na obrazovke aktivujete dotykovú klávesnicu na uskutočnenie hovoru.



Dotykem ikony **Kontakty** otvorte svoje kontakty.



Dotykem ikony **Správy** získate prístup k ponuke odosielania správ. Z tejto položky môžete vytvorit novú správu.



Dotykem stlačte kartu **Aplikácie** v spodnej časti obrazovky. Teraz si môžete prezrieť všetky nainštalované aplikácie. Pre otvorenie požadovanej aplikácie sa jednoducho v zozname aplikácií dotknite príslušnej ikony.

**POZNÁMKA:** Vopred nainštalované aplikácie sa môžu líšiť v závislosti od softvéru telefónu alebo vášho poskytovateľa služieb.

## Východisková obrazovka


### Pridanie mini aplikácií na východiskovú obrazovku

Východiskovú obrazovku si môžete upraviť podľa vlastných predstáv pridaním skratiek, mini aplikácií (tzv. widgetov) alebo priečinkov. Kvôli zjednodušeniu používania telefónu pridajte svoje obľúbené miniaplikácie na východiskovú obrazovku.

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte položku **Pridať**. Alebo stlačte a podržte prázdnu časť východiskovej obrazovky.

- 2 V ponuke **Pridať na základnú obrazovku** dotykcom stlačte typ položky, ktorý chcete pridať.
- 3 Napríklad zo zoznamu vyberte položku **Priečinky** a klepnite na ňu.
- 4 Na východiskovej obrazovke sa zobrazí ikona nového priečinka. Potiahnite ju na požadované miesto na pravom paneli a zložte prst z obrazovky.

**TIP!** Ak chcete pridať ikonu aplikácie na východiskovú obrazovku, v ponuke **Aplikácie** dotykcom stlačte a podržte aplikáciu, ktorú chcete pridať.

**TIP!** Ak chcete odstrániť ikonu aplikácie z východiskovej obrazovky, dotykom stlačte a podržte požadovanú ikonu a presuňte ju na ikonu .

**POZNÁMKA:** Predinštalované aplikácie nie je možné odstrániť. (Z obrazovky sa dajú odstrániť len ich ikony.)


## Návrat do nedávno používaných aplikácií

- 1 Dotykom stlačte a podržte tlačidlo **Domov**. Na obrazovke sa zobrazí kontextová obrazovka s ikonami naposledy použitých aplikácií.
- 2 Danú aplikáciu otvoríte stlačením príslušnej ikony. Alebo stlačte tlačidlo **Späť**, čím sa vrátite k aktuálnej aplikácii.

## Schránka oznámení

Schránka oznámení sa nachádza vo vrchnej časti obrazovky.

## Východisková obrazovka



Zvuk/  
Vibrovať/  
Tichý

Wi-Fi

Bluetooth

GPS

Dátové  
pripojenie

Dotykom stlačte schránku oznámení a posuňte ju prstom nadol.

Prípadne na východiskovej obrazovke stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte položku **Upozornenia**. V tejto položke si môžete overiť a spravovať zvuk, stav pripojenia Wi-Fi, Bluetooth a GPS, ako aj iné upozornenia.

### Zobrazenie stavového riadku

V stavovom riadku sa zobrazujú rôzne ikony signalizujúce informácie o telefóne, ako napr. intenzita signálu, nové správy, kapacita

batérie, ako aj informácie o aktivácii funkcie Bluetooth alebo o dátových pripojeniach.

Nasleduje tabuľka vysvetľujúca význam ikon, ktoré možno vidieť v stavovom riadku.



**[Stavový riadok]**

<b>Ikona</b>	<b>Popis</b>
	Žiadna karta SIM
	Žiaden signál
	Režim za letu
	Aktívne pripojenie k sieti Wi-Fi
	Slúchadlá s káblom
	Prebieha hovor
	Pozdržanie hovoru




## Východisková obrazovka

Ikona	Popis
	Hlasitý odposluch cez reproduktor
	Mikrofón telefónu je stlmený
	Zmeškaný hovor
	Rozhranie Bluetooth je zapnuté
	Aktívne pripojenie k zariadeniu Bluetooth
	Systémové varovanie

Ikona	Popis
	Nastavený budík
	Nová hlasová pošta
	Stlmené zvonenie
	Vibračný režim
	Batéria je úplne nabitá
	Batéria sa nabíja
	Prijímanie a odosielanie údajov

Ikona	Popis
	Telefón je pripojený k počítaču cez kábel USB
	Preberajú sa údaje
	Nahrávajú sa údaje
	GPS načítava
	Prijímajú sa údaje o lokalite z GPS
	Nezobrazili sa 3 ďalšie upozornenia

Ikona	Popis
	Synchronizujú sa údaje
	Preberanie dokončené
	Nový Gmail
	Nová správa Google Talk
	Nová správa
	Prehráva sa skladba
	Nadchádzajúca udalosť


Ikona	Popis
	Priväzujúce pripojenie USB je aktívne.
	Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi je aktívne.
	Je aktívne priväzujúce pripojenie USB aj prenosné prístupové miesto hotspot


# Východisková obrazovka

## Klávesnica na obrazovke

Pomocou klávesnice na obrazovke môžete zadávať text. Klávesnica sa automaticky zobrazí na obrazovke, keď potrebujete zadať text. Ak chcete klávesnicu zobraziť ručne, dotknite sa textového poľa, do ktorého chcete zadávať text.

## Používanie klávesnice a zadávanie textu

 Klepnite raz, aby bolo nasledujúce napísané písmeno veľké. Klepnite dvakrát a budú veľké všetky písmená.

 Klepnutím prepínate medzi numerickou a symbolovou klávesnicou. Stlačením a podržaním tejto karty môžete tiež zobraziť ponuku nastavení.

 Klepnutím do správy počas písania môžete vložiť emotikon.

 Klepnutím vložíte medzeru.

 Klepnutím prejdete na nový riadok v textovom poli.

 Klepnutím vymažete predchádzajúci znak.

 Poklepaním skryjete klávesnicu na obrazovke.

### **Zadávanie písmen s diakritikou**

Keď ako jazyk na písanie textu zvolíte francúzštinu alebo španielčinu, môžete písať špeciálne francúzske alebo španielske znaky (napr. „á“).

Ak napríklad chcete zadať „á“, stlačte a podržte kláves „a“, až kým sa kláves nezobrazí väčší a nezobrazia sa znaky pre rôzne jazyky. Potom vyberte požadovaný špeciálny znak.

## Nastavenie konta Google

Pri prvom zapnutí telefónu máte možnosť aktivovať sieť, prihlásiť sa do konta Google a nastaviť spôsob používania niektorých služieb Google.

### Nastavenie konta Google:

Pomocou zobrazenej obrazovky nastavenia sa prihláste do konta Google.

ALEBO

\* **Aplikácie** > vyberte aplikáciu Google, ako napríklad **Gmail** > vyberte možnosť **Ďalej** > výberom možnosti **Vytvoriť** vytvorte nové konto.

Ak už máte konto Google, zadajte e-mailovú adresu a heslo, a následne dotykom stlačte možnosť **Prihlásiť sa**.

Po vytvorení a nastavení konta Google v telefóne vykoná telefón automatickú synchronizáciu s vaším kontom Google mail na webovej lokalite.

Vaše kontakty, správy zo služby Gmail, kalendárové udalosti a ostatné informácie z týchto aplikácií a služieb na internete sa zosynchronizujú s telefónom. (Závisí to od nastavení synchronizácie.)


Po prihlásení môžete na telefóne používať služby Gmail a využívať výhody služieb od spoločnosti Google.

# Wi-Fi

Prostredníctvom pripojenia Wi-Fi môžete používať vysokorýchlostné internetové pripojenie v rámci pokrytia bezdrôtového prístupového bodu (AP).

Využívajte internet pomocou rozhrania Wi-Fi bez zbytočného platenia.


## Zapnutie funkcie Wi-Fi

Na východiskovej obrazovke otvorte schránku oznámení a zapnite pripojenie stlačením ikony .

Alebo dotykom stlačte položky **Aplikácie** > **Nastavenia** > **Bezdrôtové ovládacie prvky**

a potom **Wi-Fi** .

## Pripojenie do sietí Wi-Fi

Vyberte sieť Wi-Fi, ku ktorej sa chcete pripojiť. Ak uvidíte symbol , budete musieť zadať heslo na pripojenie.

### POZNÁMKA:

- Ak sa nachádzate mimo oblasti pokrytia siete Wi-Fi a zvolíte pripojenie 3G, môžu sa účtovať dodatočné poplatky.
- Ak telefón prejde do režimu spánku počas pripojenia k sieti Wi-Fi, pripojenie Wi-Fi sa automaticky vypne.




- Ak má v tomto prípade váš telefón prístup k 3G dátovej službe, môže sa automaticky pripojiť k 3G sieti, v dôsledku čoho sa môžu účtovať dodatočné poplatky.
- Telefón LG-E400 podporuje zabezpečenia WEP, WPA/WPA2-PSK a 802.1x EAP. Ak váš poskytovateľ služby Wi-Fi alebo sieťový administrátor nastaví kódovanie pre zabezpečenie siete, do kontextového okna vpíšete kľúč. Ak kódovanie nie je nastavené, toto kontextové okno sa nezobrazí. Kľúč získate od poskytovateľa služby Wi-Fi alebo sieťového administrátora.

## **Zdieľanie dátového pripojenia vášho telefónu**

Mobilné dátové pripojenie vášho telefónu môžete zdieľať s jedným počítačom pomocou kábla USB: priväzujúce pripojenie USB (tzv. tethering). Mobilné dátové pripojenie telefónu môžete zároveň zdieľať až s piatimi zariadeniami súčasne, a to tak, že premeníte svoj telefón na prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi.

Keď telefón zdieľa svoje dátové pripojenie, v stavovom riadku sa zobrazí ikona ako dočasné oznámenie v schránke oznámení.

# Wi-Fi

Ikona	Popis
	Priväzujúce pripojenie USB je aktívne.
	Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi je aktívne.
	Je aktívne priväzujúce pripojenie USB aj prenosné prístupové miesto hotspot

Najnovšie informácie o zdieľanom pripojení tethering a prenosných prístupových miestach hotspot, vrátane podporovaných operačných systémov a ďalších informácií, nájdete na lokalite <http://www.android.com/tether>.

**POZNÁMKA:** Za používanie online služieb vám môžu byť účtované ďalšie poplatky. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u vášho poskytovateľa sieťových služieb.

## Nastavenia priväzujúceho pripojenia USB a prenosného prístupového miesta hotspot Wi-Fi

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Nastavenia**.
- 2 Stlačte položku **Bezdrôtové ovládacie prvky** a vyberte **Tethering a prenosné prístupové miesto hotspot**.

**3** Vyberte možnosti, ktoré chcete upraviť.

**Tethering USB** – po začiarknutí budete zdieľať dátové pripojenie mobilnej siete vášho telefónu s počítačom prostredníctvom pripojenia USB.

**Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi** – po začiarknutí budete zdieľať dátové pripojenie mobilnej siete vášho telefónu ako zdieľanie siete Wi-Fi.

**Pomoc** – otvorí sa dialógové okno s informáciami o pripojení (tethering USB) a prenosných prístupových miestach hotspot Wi-Fi, ako aj informácie, kde sa dá získať viac podrobností.

## Zdieľanie dátového pripojenia telefónu cez USB

Ak je vo vašom počítači nainštalovaný operačný systém Windows 7 alebo novšia distribúcia založená na Linuxe (ako napr. Ubuntu), zvyčajne nebýva potrebné pripraviť počítač na priväzujúce pripojenie. No ak máte staršiu verziu operačného systému Windows alebo iný operačný systém, možno bude potrebné pripraviť počítač na sieťové pripojenie cez USB. Najnovšie informácie o tom, ktoré operačné systémy podporujú tethering cez USB a ako ich treba nakonfigurovať, nájdete na lokalite <http://www.android.com/tether>.

## Wi-Fi

### Priväzujúce pripojenie USB a zdieľanie údajov

Cez USB nemôžete naraz zdieľať dátové pripojenie telefónu a kartu microSD. Ak používate pripojenie USB na sprístupnenie obsahu karty microSD v počítači, najprv ho musíte odpojiť.

- 1 Na pripojenie telefónu k počítaču použite kábel USB dodaný s telefónom.
- 2 Na východiskovej obrazovke dotykovo stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Nastavenia**.

- 3 Stlačte položku **Bezdrôtové ovládacie prvky** a vyberte **Tethering a prenosné prístupové miesto hotspot**.
- 4 Začiarknite možnosť **Tethering USB**.
  - Telefón začne zdieľať dátové pripojenie mobilnej siete s počítačom prostredníctvom pripojenia USB. V stavovom riadku a schránke oznámení sa zobrazí stále oznámenie .
- 5 Zrušením začiarknutia **Tethering USB** zastavíte zdieľanie dátového pripojenia. Alebo jednoducho odpojte kábel USB.

## Zdieľanie dátového pripojenia telefónu formou prenosného prístupového miesta hotspot Wi-Fi.

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Nastavenia**.
- 2 Stlačte položku **Bezdrôtové ovládacie prvky** a vyberte **Tethering a prenosné prístupové miesto hotspot**.
- 3 Označte možnosť **Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi**.

- Po chvíli začne telefón vysielat' názov svojej siete Wi-Fi (SSID), takže sa k nej môžete pripojiť až z ôsmich počítačov alebo iných zariadení. V stavovom riadku a schránke oznámení sa zobrazí stále oznámenie .
- Keď je začiarknutá možnosť **Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi**, môžete zmeniť názov jeho siete alebo ho zabezpečiť.
- 4 Zrušením začiarknutia možnosti **Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi** zastavíte zdieľanie svojho dátového pripojenia cez Wi-Fi.

# Wi-Fi

## Premenovanie alebo zabezpečenie prenosného prístupového miesta hotspot

Môžete zmeniť názov siete Wi-Fi svojho telefónu (SSID) a zabezpečiť jeho sieť Wi-Fi.

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Nastavenia**.
- 2 Stlačte položku **Bezdrôtové ovládacie prvky** a vyberte **Tethering a prenosné prístupové miesto hotspot**.
- 3 Uistite sa, že je označená možnosť **Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi**.

- 4 Dotykcom stlačte položku **Nastavenia prenosného prístupového miesta hotspot Wi-Fi**.
- 5 Stlačte položku **Konfigurovať prístupové miesto hotspot Wi-Fi**.
  - Otvorí sa dialógové okno funkcie **Konfigurovať prístupové miesto hotspot Wi-Fi**.
  - Môžete zmeniť identifikátor SSID (názov) siete, ktorý vidia iné počítače pri vyhľadávaní sietí Wi-Fi.
  - Stlačením ponuky **Bezpečnosť** môžete tiež nakonfigurovať sieť so zabezpečením prostredníctvom chráneného prístupu WPA

2 (Wi-Fi Protected Access 2) s vopred zdieľaným kľúčom (PSK).

- Ak stlačíte možnosť zabezpečenia **WPA2 PSK**, k dialógovému oknu funkcie **Konfigurovať prístupové miesto hotspot Wi-Fi** sa pridá pole pre heslo. Ak zadáte heslo, toto heslo budete musieť zadať pri pripojení k prístupovému miestu hotspot telefónu pomocou počítača alebo iného zariadenia. Alebo stlačením položky **Otvo.** v ponuke **Bezpečnosť** odstráňte zabezpečenie z vašej siete Wi-Fi.





### **POZOR!**

Ak nastavíte možnosť zabezpečenia na **Otvo.**, nebudete môcť zabrániť iným osobám neoprávnene využívať služby pripojenia online, následkom čoho vám môžu byť zaúčtované dodatočné poplatky. Aby ste zabránili neoprávnenému využívaniu, odporúčame vám ponechať túto možnosť zabezpečenia zapnutú.

**6** Dotykom stlačte **Uložiť**.


# Hovory

## Uskutočnenie hovoru


- 1 Stlačením  otvoríte klávesnicu.
- 2 Pomocou klávesnice zadajte číslo. Ak chcete číslicu odstrániť, dotykcom stlačte ikonu **Vymazať** .
- 3 Stlačením ikony **Volat'**  uskutočnite hovor.
- 4 Hovor ukončíte stlačením ikony **Koniec** .

**TIP!** Ak chcete zadať symbol „+“ pri medzinárodných hovoroch, dotykcom stlačte a podržte položku **0+**.

## Volanie kontaktom

- 1 Stlačením ikony  otvoríte svoje kontakty.
- 2 Prejdite zoznam kontaktov alebo zadajte prvé písmeno (písmená) kontaktu, ktorému chcete volať, a dotykcom stlačte položku **Hľadať**.
- 3 V zozname dotykcom stlačte kontakt, ktorému chcete zavolať, a ťuknutím na číslo alebo ikonu volania uskutočnite hovor.

## Prijatie a odmietnutie hovoru



Keď telefón zvoní, kým je obrazovka uzamknutá, potiahnite ikonu **Prijat'**  doprava.

Potiahnutím ikony **Odmietnuť**  doľava odmietnete prichádzajúci hovor.

## Upravenie hlasitosti hovoru

Ak chcete počas hovoru upraviť hlasitosť prichádzajúceho hovoru, použite tlačidlá nahor a nadol na ľavej strane telefónu.

## Uskutočnenie druhého hovoru


- 1 Počas prvého hovoru ťuknite na tlačidlo .
- 2 Vytočte číslo alebo prehľadajte svoje kontakty.
- 3 Stlačením ikony **Volat'**  spojte hovor.
- 4 Na obrazovke hovoru sa zobrazia obidva hovory. Prvý hovor bude zablokovaný a podržaný.
- 5 Stlačením zobrazeného čísla prepínate medzi hovormi. Alebo dotykom stlačte položku  **Zlúčiť** a vytvorte konferenčný hovor.

# Hovory

**6** Aktívne hovory ukončíte stlačením tlačidla **Koniec**.

**POZNÁMKA:** Spoplatňuje sa každý uskutočnený hovor.

## Zobrazenie protokolov hovorov

Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte ikonu  a vyberte kartu **Hovory**.

Zobrazí sa kompletný zoznam všetkých vytočených, prijatých a zmeškaných hlasových hovorov.

**TIP!** Stlačením ľubovoľnej jednotlivej položky protokolu hovorov zobrazíte dátum, čas a dĺžku hovoru.

**TIP!** Dotykcom stlačte tlačidlo **Ponuka** a potom stlačením tlačidla **Odstrániť všetky** odstráňte všetky zaznamenané položky.

## Nastavenia hovoru

Môžete nakonfigurovať nastavenia telefónneho hovoru, ako napr. presmerovanie hovoru alebo iné špeciálne funkcie ponúkané vaším poskytovateľom.


- 1 Stlačením karty **Aplikácie** na východiskovej obrazovke otvorte ponuku aplikácií.
- 2 Nalistujte a dotykcom stlačte položku **Nastavenia**.
- 3 Klepnite na položku **Nastavenia hovorov** a vyberte možnosti, ktoré chcete upraviť.

# Kontakty

Umožňuje do telefónu pridávať kontakty a zosynchronizovať ich s kontaktmi konta Google alebo v iných kontách, ktoré podporujú synchronizáciu kontaktov.

## Vyhľadávanie kontaktu

### Na východiskovej obrazovke

- 1 Stlačením ikony  otvoríte svoje kontakty.
- 2 Dotykom stlačte tlačidlo **Hľadať** a pomocou klávesnice zadajte meno kontaktu.

## Pridanie nového kontaktu


- 1 Dotykom stlačte ikonu , zadajte číslo nového kontaktu a dotykom stlačte tlačidlo **Ponuka**. Dotykom stlačte možnosť **Pridať do kontaktov** a potom **Vytvoriť nový kontakt**.
- 2 Ak chcete k novému kontaktu pridať obrázok, dotykom stlačte ikonu . Vyberte z možností **Fotografovať** alebo **Vybrať z galérie**.
- 3 Typ kontaktu vyberte stlačením .
- 4 Dotykom stlačte kategóriu informácií o kontakte a zadajte podrobnosti o svojom kontakte.

5 Dotykom stlačte **Uložiť**.


## Oblíbené kontakty

Často volané kontakty môžete zaradiť medzi obľúbené.

### Pridanie kontaktu medzi obľúbené

- 1 Stlačením ikony  otvoríte svoje kontakty.
- 2 Stlačením daného kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Dotykom stlačte hviezdu napravo od mena kontaktu. Hviezda sa zmení na zlatú.

## Odstránenie kontaktu zo zoznamu obľúbených

- 1 Stlačením ikony  otvoríte svoje kontakty.
- 2 Dotykom stlačte kartu **Skupiny**, vyberte položku **Oblíbené** v hornej časti zoznamu a výberom kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Dotykom stlačte zlatú hviezdu napravo od mena kontaktu. Hviezda sa zmení na sivú a kontakt sa odstráni z vašich obľúbených kontaktov.

# Kontakty

## Presunutie kontaktov zo starého zariadenia do nového zariadenia

Exportujte kontakty ako súbor CSV zo starého zariadenia do počítača pomocou programu na synchronizáciu s počítačom.

- 1 Počítačovú aplikáciu „LG PC Suite“ nainštalujte do počítača. Spustíte program a pomocou kábla USB pripojte zariadenie k počítaču.
- 2 V hornej časti obrazovky zvolíte položky **Zariadenie > Importovať osobné údaje > Importovať kontakty.**


- 3 Zobrazí si kontextové okno na otvorenie súboru s kontaktmi.
- 4 Vyberte súbor s kontaktmi a kliknite na položku **Otvoriť**.
- 5 Zobrazí sa kontextové okno na import nového kontaktu z PC do kontaktov v zariadení.
- 6 Ak sú kontakty v zariadení a nové kontakty z PC odlišné, vyberte kontakt, ktorý chcete importovať z PC.
- 7 Kliknutím na tlačidlo [OK] importujte nový kontakt z PC do zariadenia.

# Správy

## Správy

Telefón LG-E400 spája správy SMS a MMS do jednej intuitívnej a ľahko použiteľnej ponuky.

## Odoslanie správy

- 1 Dotykcom stlačte ikonu  na východiskovej obrazovke a stlačením položky **Nová správa** otvorte prázdnu správu.
- 2 Zadajte meno kontaktu alebo číslo kontaktu do poľa **Na**. Pri zadávaní mena kontaktu sa budú zobrazovať kontakty

zhodujúce sa so zadávaným kontaktom. Môžete dotykcom stlačiť ponúkaného príjemcu. Pridať môžete viac kontaktov.

**POZNÁMKA:** Poplatok vám bude účtovaný za každú textovú správu, ktorú odošlete jednotlivým osobám.

- 3 Dotknite sa poľa **Napísať správu** a začnite písať novú správu.
- 4 Stlačením tlačidla **Ponuka** otvoríte ponuku s možnosťami. Vyberte si spomedzi možností **Hovor, Zobrazíť kontakt, Pridať predmet, Zahodiť, Odpovedať cez** a **Viac**.

## Správy

- 5 Stlačením tlačidla **Odoslať** správu odošlete.
- 6 Otvorí sa obrazovka správy s vašou správou za menom/čísлом prijímateľa. Na obrazovke sa objavia odpovede. Pri zobrazovaní a posielaní doplnkových správ sa vytvára vlákno správy.

### **VAROVANIE**

Limit 160 znakov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť v závislosti od kódovania SMS a príslušného jazyka.

### **VAROVANIE**

Ak pridáte k správe SMS obrázok, video alebo zvukový súbor, automaticky sa zmení na správu MMS a bude podľa toho aj spoplatnená.

**POZNÁMKA:** Keď počas hovoru dostanete SMS právu, budete na to upozornení zazvonením.

## Schránka štruktúrovaných správ

Správy (SMS, MMS) vymenené s druhou stranou môžete zobrazíť v chronologickom poradí, takže si budete môcť prezrieť prehľad svojej konverzácie.

## Používanie emotikonov

Oživte vaše správy pomocou emotikonov. Pri písaní novej správy dotykou stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte položku **Viac > Vložiť emotikon**.

## Zmena nastavení správ

Nastavenia správ telefónu LG-E400 sú preddefinované, takže môžete správy odosielať okamžite. Tieto nastavenia možno zmeniť podľa vašich preferencií.

### VAROVANIE

V tomto režime klientské zariadenie MMS používateľa usmerňuje pri vytváraní a posielaní správ s obsahom, ktorý patrí do hlavnej domény obsahu MM. Toto usmerňovanie sa zabezpečuje prostredníctvom dialógových okien s varovaním.

# E-mail

## Otváranie e-mailu a obrazovka kont

Aplikáciu **E-mail** môžete použiť na čítanie e-mailov od služieb iných ako Google mail.

Aplikácia E-mail podporuje nasledujúce typy kont: POP3, IMAP a Exchange.

### Správa e-mailového konta

Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte položku **Na sťahovanie > E-mail** a potom vyberte položku Poskytovateľ služieb.

Spustí sa sprievodca nastavením, ktorý vám pomôže pridať e-mailové konto. Po úvodnom

nastavení aplikácia E-mail zobrazí obsah Schránky prijatých správ (ak máte len jedno konto) alebo obrazovku Kontá (ak máte viac kont).

### Obrazovka kont

Na obrazovke Kontá je zobrazená Kombinovaná schránka a zoznam všetkých e-mailových kont.

- 1 Otvorte aplikáciu **E-mail**. Ak nie ste na obrazovke Konto, stlačte tlačidlo **Ponuka** a dotykcom stlačte položku **Kontá**.
- 2 Vyberte poskytovateľa e-mailu.



- Dotykom otvorte kombinovanú schránku obsahujúcu prijaté správy vo všetkých kontakoch.



- Dotykom otvorte zoznam obsahujúci len správy označené hviezdou.



- Dotykom ikony priečinka otvorte priečinky konta.

Dotykom konta môžete zobrazíť jeho Schránku prijatých správ. Konto, z ktorého štandardne odosielať e-mail, je začiarknuté.

### Otvorenie kombinovanej schránky.

Ak ste nakonfigurovali aplikáciu E-mail tak, aby sa odosielať a prijímali e-maily z viac

ako jedného konta, v kombinovanej schránke môžete zobrazíť všetky prijaté správy na všetkých kontakoch.

**1** Dotykom stlačte položku **E-mail**.

**2** Dotykom stlačte položku **Kombinovaná schránka** (na obrazovke Kontak). Správy v kombinovanej schránke sú na ľavej strane farebne označené podľa konta tými istými farbami, aké sú použité na vaše kontak na obrazovke kont.

Na telefón sa preberajú len najnovšie e-maily vášho konta. Ďalšie (staršie) e-maily prevezmete dotykom položky **Načítať ďalšie správy** na spodnej strane zoznamu e-mailov.

# E-mail

## Vytvorenie a odoslanie e-mailu

### Vytvorenie a odoslanie správy

- 1 V aplikácii **E-mail** dotykom stlačte tlačidlo **Ponuka** a dotykom stlačte položku **Vytvoriť**.
- 2 Zadajte adresu zamýšľaného príjemcu správy. Počas zadávania textu sa bude z kontaktov zobrazovať ponuka zhodných adries. Viacero adries oddelíte čiarkami.
- 3 Dotykom stlačte tlačidlo **Ponuka**, následne tlačidlo **Pridať kópiu/skrytú kópiu** a môžete pridať kópiu alebo skrytú kópiu aj k iným kontaktom/e-mailovým adresám.
- 4 Vložte text správy.
- 5 Stlačením tlačidla **Ponuka** dotykom a tlačidla **Pridať prílohu** môžete so správou odoslať súbor.
- 6 Dotykom stlačte tlačidlo **Odoslať**. Ak ešte nechcete odoslať správu, dotykom tlačidla **Uložiť ako koncept** ju uložíte v priečinku **Koncepty**. Ak chcete pokračovať vo vytváraní správy, dotykom stlačte príslušný koncept správy

v priečinku **Koncepty**. Správa sa uloží ako koncept aj vtedy, ak dotykom stlačíte tlačidlo **Späť**  pred jej odoslaním. Dotykom tlačidla **Zahodiť** správu zrušíte a odstránite vrátane akýchkoľvek uložených konceptov. Ak nie ste pripojení k sieti, napríklad ak pracujete v režime za letu, odosielané správy sa ukladajú do priečinka **Schránka správ na odoslanie**, kým sa znovu nepripojíte k sieti. Ak **Schránka správ na odoslanie** obsahuje nejaké neodoslané správy, zobrazí sa na obrazovke Kontá.

Upozorňujeme vás, že správy odoslané prostredníctvom konta Exchange nebudú umiestnené v telefóne; budú však umiestnené na samotnom serveri Exchange. Ak chcete zobrazíť správy v priečinku **Odoslané**, dotykom stlačte tlačidlo **Ponuka**, možnosť **Priečinky**, následne dotykom stlačte priečinok **Odoslané** a spomedzi možností ponuky vyberte možnosť **Obnoviť**.

## E-mail

**TIP!** Telefón vás pri doručení nového e-mailu upozorní zvukom alebo vibrovaním.

### Práca s priečinkami kont

Každé konto má priečinky **Schránka prijatých správ**, **Schránka správ na odoslanie**, **Odoslané** a **Koncepty**. V závislosti od funkcií podporovaných vaším poskytovateľom konta môžete mať k dispozícii ďalšie priečinky.

### Pridávanie a úprava e-mailových kont

- 1 Ak chcete pridať e-mailové konto, dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte možnosť **E-mail**.
- 2 Vyberte možnosť **Microsoft Exchange** alebo **Iné** a zadajte nastavenia konta.
- 3 Ak už je e-mailové konto nastavené, musíte v obrazovke **Kontá** dotykom stlačiť tlačidlo **Ponuka** a ťuknúť na možnosť **Pridať konto**.

- 4 Zadajte názov konta, potvrdíte spôsob zobrazenia vášho mena v odchádzajúcej pošte a dotykcom stlačte tlačidlo **Hotovo**.

### Zmena nastavení konta

- 1 Otvorte obrazovku Kontá.
- 2 Dotykcom stlačte a podržte konto, ktorého nastavenia chcete zmeniť. V otvorenej ponuke dotykcom stlačte položku **Nastavenia účtu**.

### Odstránenie e-mailového konta.

- 1 Otvorte obrazovku Kontá.
- 2 Dotykcom stlačte a podržte konto, ktoré chcete odstrániť.

- 3 Dotykcom stlačte položku **Odstrániť účet** v otvorenej ponuke.
- 4 Dotykcom stlačte v dialógovom okne tlačidlo **OK**, čím potvrdíte, že chcete konto odstrániť.

# Fotoaparát

## Zoznámte sa s hľadáčikom



- 1 Príbliženie** – priblíženie alebo oddialenie. Alebo môžete použiť bočné tlačidlá hlasitosti.
- 2 Jas** – slúži na definovanie a ovládanie množstva slnečného svetla na zábere. Posúvajte indikátor jasů pozdĺž lišty smerom k symbolu „-“ pre nižší jas obrázka alebo smerom k symbolu „+“ na jeho zvýšenie.
- 3 Režim scény** – vyberte spomedzi možností **AUTO**, **Portrét**, **Na šírku**, **Šport**, **Západ slnka** a **Noc**.
- 4 Veľkosť obrázka** – stlačením nastavíte veľkosť (v pixeloch) snímaného obrázka.
- 5 Nastavenia** – stlačením tejto ikony otvoríte ponuku rozšírených nastavení.
- 6 Režim videa** – posunutím tejto ikony nadol prejdete do režimu videa.
- 7 Fotografovanie**
- 8 Galéria** – stlačením zobrazíte naposledy nasnímanú fotografiu. Umožní vám to dostať sa do galérie a zobraziť uložené fotografie z režimu fotoaparátu.

## Rýchle fotografovanie

- 1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát**.
- 2 Držte telefón vo vodorovnej polohe a nasmerujte objektív smerom k objektu, ktorý chcete odfotografovať.
- 3 Stlačte tlačidlo spúšte .

## Po nasnímaní fotografie

Zachytená fotografia sa zobrazí na obrazovke.

**Zdieľ.**

Stlačte, ak chcete zdieľať fotografie pomocou služieb **Bluetooth, E-mail, Gmail, Google+ , Správy** alebo **Picasa**.




**Nastaviť  
ako**

Dotykom použite obrázok ako **Ikona kontaktu** alebo **Tapeta**.

**Premenovať**

Stlačením upravíte názov práve nasnímaného obrázka.

# Fotoaparát

-  Stlačením zmažete obrázok.
-  Stlačením okamžite nasnímate ďalšiu fotografiu. Aktuálna fotografia sa uloží.
-  Po stlačení sa zobrazí naposledy nasnímaná fotografia a galéria.

## Používanie rozšírených nastavení

V hľadáčiku fotoaparátu stlačením  otvoríte všetky možnosti pokročilých nastavení.

Nastavenie fotoaparátu zmeníte rolovaním v zozname. Po vybraní možnosti dotykcom stlačte tlačidlo **Späť**.

**ISO** – hodnota ISO určuje citlivosť svetelného senzoru fotoaparátu. Čím je vyššia hodnota ISO, tým je fotoaparát citlivejší na svetlo. Je to praktické v tmavších podmienkach, keď nie je možné použiť blesk.

**Vyváženie bielej** – vyberte spomedzi možností **Automatciky**, **Žiarovka**, **Slnечно**, **Žiarivkové svetlo** a **Oblačno**.

**Farebný efekt** – vyberte farebný odtieň, ktorý sa má použiť pri novej fotografii.

**Časovač** – samospúšť umožňuje nastaviť omeškanie po stlačení spúšte. Vyberte spomedzi možností **Vyp.**, **3 s**, **5 s** alebo **10**

s. Toto riešenie je ideálne, ak chcete byť na fotografii aj vy.

**Zvuk spúšte** – vyberte si jeden spomedzi štyroch zvukov spúšte.


**Automatická kontrola** – ak nastavíte funkciu **Automatická kontrola** ako zapnutú, práve nasnímané fotografie sa budú automaticky zobrazovať.


**Umiestnenie značky** – Aktivujte túto funkciu, ak chcete využívať služby telefónu založené na aktuálnej polohe. Odfotíte miesto, kde sa práve nachádzate, a obrázky označíte informáciami o tomto mieste. Ak načítate označené obrázky na blog, ktorý

podporuje Zábery so súradnicami (tzv. geotagging), obrázky uvidíte zobrazené na mape.

**POZNÁMKA:** Táto funkcia je dostupná len vtedy, keď je aktivovaná funkcia GPS.

**Úložný priestor** – vyberte si, či sa majú fotografie ukladať do pamäte telefónu alebo do externej pamäte.

 – Obnovenie všetkých predvolených nastavení fotoaparátu.

 – Dotykom stlačte vždy, keď chcete vedieť, ako táto funkcia pracuje. Následne sa zobrazí krátky návod.


# Fotoaparát

**TIP!** Po ukončení práce s fotoaparátom sa niektoré nastavenia vrátia na prednastavené hodnoty, ako napríklad vyváženie bielej, farebný efekt a časovač. Pred snímaním ďalšej fotografie ich skontrolujte.

**TIP!** Ponuka nastavení sa nachádza nad obrazovkou hľadáča, takže pri zmene prvkov farby alebo kvality obrázka uvidíte ukážku zmien obrázka za ponukou Nastavenia.

## Prezeranie uložených fotografií

Uložené fotografie si prezrite v režime

**Fotoaparát**. Dotykom stlačte ikonu  a dotknite sa obrazovky. Zobrazia sa položky **Prezentácia** a **Ponuka**.

**TIP!** Rýchlym pohybom vľavo alebo vpravo zobrazíte ďalšie fotografie alebo videá.



- Stlačte, ak chcete spustiť prezentáciu.



- Stlačte, ak chcete zdieľať alebo odstrániť fotografiu. Stlačením položky **Viac** zobrazíte ďalšie možnosti.

**Detaily** – zobrazenie informácií o obsahu.

**Zobraziť na mape**

**Nastaviť ako** – nastavte ako ikonu kontaktu alebo tapetu.

**Orezať** – orežte fotografiu. Posúvaním prsta po obrazovke zvolíte oblasť.

**Otočiť doľava / Otočiť doprava**  
– slúži na otočenie doľava alebo doprava.



# Videokamera

## Zoznámte sa s hľadáčikom



- 1 Priblíženie** – priblíženie alebo oddialenie. Alebo môžete použiť bočné tlačidlá hlasitosti.
- 2 Jas** – slúži na definovanie a ovládanie množstva slnečného svetla na videu. Posúvajte indikátor jasú pozdĺž lišty smerom k symbolu „-“ pre nižší jas videa alebo smerom k symbolu „+“ pre jeho zvýšenie.
- 3 Veľkosť videa** – tlačením nastavíte veľkosť nahrávaného videa (v pixeloch).
- 4 Hlas** – vyberte možnosť Stlmiť, ak chcete nahráť video bez zvuku.
- 5 Nastavenia** – stlačením tejto ikony otvoríte ponuku rozšírených nastavení.
- 6 Režim Kamera** – posunutím tejto ikony nahor prejdete do režimu fotoaparátu.
- 7 Spustiť nahrávanie**
- 8 Galéria** – stlačením zobrazíte naposledy nahraté video. Toto vám umožní prejsť do galérie a zobraziť uložené videá z režimu videa.

## Rýchle snímanie videa

- 1 Posuňte tlačidlo prepínania režimov **Fotoaparát** nadol a ikona sa zmení na .
- 2 Na obrazovke sa objaví hľadáčik videokamery.
- 3 Držte telefón vo vodorovnej polohe a nasmerujte objektív smerom k objektu, ktorý chcete nasnímať.
- 4 Jedným stlačením tlačidla **Nahráť**  spustíte nahrávanie.
- 5 V dolnej časti hľadáčika sa zobrazí symbol NAHR. spolu s časomierou dĺžky videoklipu.

- 6 Stlačením  navrchu obrazovky nahrávanie zastavíte.

## Po nasnímaní videa

Na obrazovke sa objaví statický obrázok predstavujúci video.

**Prehr.**


Stlačením tohto tlačidla prehráte video.


**Zdieľ.**


Stlačte, ak chcete zdieľať video pomocou služieb **Bluetooth, Gmail, E-mail, Správy** a **YouTube**.

# Videokamera


**Premenovať** Stlačením upravíte názov vybraného videa.

 Stlačením odstránite práve nahrané video. Potvrďte stlačením položky **OK**. Opäť sa objaví hľadáčik.

 Stlačením okamžite nahráte ďalšie video. Aktuálne video sa uloží.

 Po dotyku sa zobrazí naposledy nasnímané video a galéria.

## Používanie rozšírených nastavení


Stlačením  v hľadáčiku otvorte všetky pokročilé možnosti. Posúvaním v zozname môžete upraviť nastavenia videokamery. Po vybraní možnosti dotykom stlačte tlačidlo **Späť**.


**Vyváženie bielej** – vyváženie bielej zaisťuje, že biela farba bude na videách vyzerat' realisticky. Na to, aby fotoaparát vedel správne nastaviť vyváženie bielej, môže byť potrebné určiť svetelné podmienky. Vyberte spomedzi možností **Automaticky**, **Žiarovka**, **Slnéčno**, **Žiarivkové svetlo** a **Oblačno**.

**Farebný efekt** – vyberte farebný odtieň, ktorý sa má použiť pre nový záber.


**Automatická kontrola** – automatická kontrola automaticky zobrazí video, ktoré ste práve nahrali.

**Úložný priestor** – vyberte, či sa majú videoklipy ukladať do pamäte telefónu alebo do externej pamäte.

 – Obnovenie všetkých predvolených nastavení videokamery.

 – Dotykom stlačte, ak chcete vedieť, ako táto funkcia pracuje. Následne sa zobrazí krátky návod.

## Prehrávanie uložených videí

- 1 V hľadáčiku stlačte .
- 2 Na obrazovke sa zobrazí galéria.
- 3 Jedným stlačením videa ho presuniete dopredu galérie. Začne sa prehrávať automaticky.

## Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa

Ak chcete nastaviť hlasitosť počas prehrávania videa, stlačte tlačidlá hlasitosti na ľavej strane telefónu.

# Multimédia

## Predinštalované aplikácie

V priečinku **Predinštalované aplikácie** sa nachádzajú užitočné predinštalované aplikácie. Ak chcete používať aplikáciu, musíte ju najskôr nainštalovať do telefónu.

**POZNÁMKA:** Predinštalované aplikácie sa môžu líšiť v závislosti od softvéru telefónu alebo vášho poskytovateľa služieb.

## Galéria

Dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Galéria**. Otvorte zoznam katalógov, v ktorých sú uložené všetky multimediálne súbory.

## Režim zobrazenia

Stlačte položku **Galéria**. Otvorí sa Zobrazenie priečinka.

Dotknutím sa ktoréhokoľvek priečinka prejde daný priečinok na režim zobrazenia mriežky. Ak klepnete na fotografiu, prepne sa do režimu úplné zobrazenie.

## Zobrazenie časového prehľadu

Funkcia **Galéria** telefónu LG-E400 poskytuje možnosť zobrazíť časový prehľad fotografií a videí. V režime zobrazenia mriežky potiahnite prvok  doprava a zobrazí sa dátum nasnímania fotografií počínajúc najnovším.





Ak vyberiete konkrétny dátum, zoskupia sa všetky fotografie zachytené v daný deň.

## Hudba

Telefón LG-E400 má vstavaný prehrávač hudby, takže môžete prehrávať všetky svoje obľúbené skladby. Ak chcete otvoriť hudobný prehrávač, dotykcom stlačte položku Aplikácia a potom **Hudba**.

### Prehrávanie hudobnej skladby

1 Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Hudba**.

- 2 Dotykcom stlačte položku **Skladby**.
- 3 Vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.
- 4 Stlačením  pozastavte skladbu.
- 5 Stlačením  preskočíte na ďalšiu skladbu.
- 6 Stlačením  sa vrátite späť na začiatok skladby. Dvojitým stlačením  sa vrátite na predchádzajúcu skladbu.

## Multimédia

Ak chcete upraviť hlasitosť počas počúvania hudby, stlačte tlačidlá na zvýšenie a zníženie hlasitosti umiestnené na ľavej strane telefónu.

Dotykom stlačte a podržte akúkoľvek skladbu v zozname. Zobrazia sa nasledujúce možnosti: **Prehrať**, **Pridať do zoznamu skladieb**, **Použiť ako zvonenie**, **Zmazať**, **Detaily**, **Zdieľať** a **Hľadať**.

**POZNÁMKA:** Autorské práva vzťahujúce sa na hudobné súbory môžu byť chránené medzinárodnými zmluvami a národnými zákonmi o autorských právach.

V dôsledku toho môže byť na reprodukciu alebo kopírovanie hudby potrebné získať povolenie alebo licenciu. V niektorých krajinách národné zákony zakazujú súkromné kopírovanie materiálu chráneného autorským právom. Pred prevzatím alebo skopírovaním súboru si overte národnú legislatívu príslušnej krajiny týkajúcu sa používania tohto druhu materiálov.

## Prenos súborov pomocou veľkokapacitných úložných zariadení USB (Mass storage)

### Prenos súborov pomocou zariadení USB

- 1 Telefón LG-E400 pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Zobrazí sa zoznam režimov pripojenia USB. Zvoľte možnosť USB úložisko.
- 3 Otvorte priečinok vymeniteľnej pamäte v počítači. V počítači môžete zobrazíť obsah veľkokapacitného úložného zariadenia a preniesť súbory.

- 4 Skopírujte súbory z počítača do priečinka jednotky.
- 5 Na odpojenie telefónu vyberte po dokončení možnosť „Len nabíjanie“.

## Prenos hudobných/video súbory do telefónu

- 1 Telefón pripojte k PC pomocou kábla USB. Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte a posuňte schránku oznámení. Vyberte možnosť **USB pripojené > Zapnúť úl. priestor USB** a po vybratí možnosti **Otvoriť priečinok** sa súbory

# Multimédiá

z **vymeniteľného disku** zobrazia v kontextovom okne na počítači. Ak ste do počítača nenainštalovali softvér LG Android Platform Driver, budete to musieť nastaviť ručne. Ďalšie informácie nájdete v časti „Prenos súborov pomocou veľkokapacitných úložných zariadení USB“.

**2** Preneste hudobné alebo video súbory z počítača do vymeniteľného úložného priestoru telefónu.

- Hudobné alebo video súbory môžete z počítača do vymeniteľného úložného priestoru telefónu kopírovať alebo presúvať pomocou čítačky kariet.

- Ak k video súboru existuje súbor s titulkami (súbor \*.srt s tým istým názvom ako video súbor), umiestnite ho do toho istého priečinka, aby sa pri prehrávaní video súboru automaticky zobrazili titulky.
- Pri preberaní hudobných alebo video súborov musia byť zabezpečené autorské práva. Poškodené súbory a súbory s nesprávnymi príponami môžu telefón poškodiť.

## Posielanie dát z telefónu cez rozhranie Bluetooth

### Posielanie dát cez rozhranie Bluetooth

Rozhranie Bluetooth môžete využívať na odosielanie dát prostredníctvom príslušnej aplikácie, nie prostredníctvom ponuky Bluetooth, ako tomu býva u väčšiny telefónov.

\* **Odosielanie obrázkov:** Spustíte aplikáciu Galéria a vyberte položku **Obrázok** > **Ponuka**. Kliknite na položku **Zdieľať** a vyberte možnosť **Bluetooth**. Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth zapnuté a vyberte

možnosť **Hľadať zariadenia**. Zo zoznamu vyberte zariadenie, na ktoré chcete dáta zaslať.

\* **Exportovanie kontaktov:** spustíte aplikáciu Kontakty. Dotykom stlačte adresu, do ktorej chcete exportovať. Dotykom stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte položku **Zdieľať** > **Bluetooth**. Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth zapnuté a vyberte možnosť **Hľadať zariadenia**. Zo zoznamu vyberte zariadenie, na ktoré chcete dáta zaslať.

## Multimédia

- \* **Odosielanie viacerých kontaktov:** spustíte aplikáciu Kontakty. Ak chcete vybrať viac ako jeden kontakt, dotykcom stlačte tlačidlo **Ponuka** a potom stlačte položku **Zdieľať**. Vyberte kontakty, ktoré chcete odoslať, alebo na vrchu dotykcom stlačte položku **Vybrať vš.** > **Zdieľať** > **Bluetooth** > **Zapnúť Bluetooth** a vyberte možnosť **Hľadať zariadenia** > Vyberte zariadenie, do ktorého chcete odoslať údaje zo zoznamu.
- \* **Pripojenie k FTP (v tomto telefóne je podporovaný len server FTP):** vyberte

- položku **Nastavenia** > **Bezdrôtové ovládacie prvky** > **Nastavenia Bluetooth**. Vyberte políčko **Viditeľné** – teraz je telefón možné vyhľadať pomocou iných zariadení. Vyhľadajte službu FTP, ktorú chcete, a pripojte sa k serveru FTP.
- Ak chcete tento telefón hľadať z iných zariadení, prejdite na položku **Nastavenia** > **Bezdrôtové ovládacie prvky** > **Nastavenia Bluetooth**. Vyberte políčko **Viditeľné**. Políčko sa vymaže po 120 sekundách.

# Pomôcky

## Nastavenie budíka

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Hodiny**.
- 2 Ak chcete pridať nový budík, dotykcom stlačte  a vyberte položku **Pridať budenie**.
- 3 Nastavte čas zapnutia budíka. Po nastavení konkrétneho času vám telefón LG-E400 oznámi, koľko času zostáva do spustenia budíka.
- 4 Nastavte možnosti **Opakovať**, **Vyzváňanie** alebo **Vibrovať** a pridajte

označenie ako názov pre budík. Stlačte **Hotovo**.

**POZNÁMKA:** Na zmenu nastavení budíka v ponuke zoznamu budíkov stlačte tlačidlo **Ponuka** a zvolte položku **Nastavenia**. Môžete upraviť tieto možnosti: **Budík v tichom režime**, **Hlasitosť budíka**, **Doba odloženia** a **Správanie bočného tlačidla**.

## Používanie kalkulačky

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Kalkulačka**.

## Pomôcky

- 2 Stláčaním číselných tlačidiel zadávajúte čísla.
- 3 Pri jednoduchých výpočtoch dotykcom stlačte požadovanú funkciu (+, −, x alebo ÷) a potom =.
- 4 Pri zložitejších výpočtoch stlačte tlačidlo **Ponuka**, dotykcom stlačte **Rozšírený panel** a vyberte položku sin, cos, tan, log a pod.

## Pridávanie udalostí do kalendára

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Kalendár**.
- 2 Udalosť skontrolujete dotykcom dátumu. Ak chcete pridať novú udalosť, dotykcom stlačte dátum a podržte prst na obrazovke. Dotykcom stlačte možnosť **Nová udalosť**.
- 3 Dotykcom stlačte položku **Čo** a zadajte názov udalosti. Skontrolujte dátum a zadajte čas začiatku a konca udalosti.

- 4 Zároveň dotykom stlačte **Kde** a zadajte miesto.
- 5 Ak chcete k udalosti pridať poznámku, dotykom stlačte možnosť **Popis** a zadajte podrobnosti.
- 6 Ak chcete budík opakovať, nastavte **Opakovanie** a **Pripomenutia** (v prípade potreby).
- 7 Stlačte **Hotovo** a udalosť sa uloží do kalendára. Farebný štvorec kalendári označuje všetky dni s uloženými udalosťami. Budík zazvoní na začiatku udalosti, takže na nič nezabudnete.

## Zmena náhľadu na kalendár




- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Kalendár**. Dotykom stlačte tlačidlo **Ponuka**.
- 2 Vyberte si náhľad na kalendár pre vybraný deň, týždeň alebo mesiac.

## Hlasový záznamník

Na nahrávanie hlasových poznámok alebo iných audio súborov použite hlasový záznamník.

# Pomôcky

## Nahrávanie zvuku alebo hlasu

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Hlasový záznamník**.
- 2 Stlačením  začnete nahrávanie.
- 3 Stlačením  ukončíte nahrávanie.
- 4 Stlačením  si môžete vypočuť nahrávku.

**POZNÁMKA:** stlačením  otvoríte svoj album. Môžete počúvať uložené nahrávky.

**Upozornenie:** dostupný nahrávací čas sa môže líšiť od skutočného času.

## Odosielanie hlasových nahrávok

- 1 Po ukončení nahrávania môžete zvukový klip odoslať stlačením tlačidla **Ponuka > Zdieľať**.
- 2 Vyberte z možností **Bluetooth, Gmail, E-mail, Správy**. Ak vyberiete možnosť **Gmail** a **E-mail, Správy**, nahrávka sa pripojí k správe, ktorú môžete následne bežným spôsobom napísať a odoslať.

## Polaris Office

Aplikácia Polaris Office je profesionálnym riešením pre mobilnú kanceláriu, ktoré používateľom umožňuje pomocou mobilného

telefónu kedykoľvek a kdekoľvek pohodlne prehliadať rôzne typy dokumentov, vrátane súborov aplikácií Word, Excel a PowerPoint.

### **Správa súborov**

Aplikácia Polaris Office ponúka používateľom mobilných telefónov množstvo praktických nástrojov na správu súborov, vrátane kopírovania, vkladania, premenovania a odstraňovania súborov či zložiek priamo v zariadení.

### **Prezeranie súborov**

Používatelia mobilných telefónov teraz môžu priamo na mobilnom zariadení

jednoducho prehliadať širokú paletu typov súborov, vrátane dokumentov aplikácií Microsoft Office a Adobe PDF. Pri prehliadaní dokumentov pomocou aplikácie Polaris Office sa objekty i rozloženie zachovávajú tak, ako v pôvodných dokumentoch.

### **Správca aplikácií**

Správca aplikácií umožňuje spravovať aplikácie. Umožňuje vám jednoducho skontrolovať počet právne prebiehajúcich aktualizácií alebo aplikácie zatvoriť. Takisto môžete odinštalovať aplikácie, ktoré ste do zariadenia nainštalovali.




# Webové stránky

## Prehliadač


Prehliadač ponúka dynamický a pestrý svet hier, hudby, spravodajstva, športu, zábavy a ešte omnoho viac, priamo vo vašom mobilnom telefóne. Kdekoľvek ste a čokoľvek sa vám páči.

**POZNÁMKA:** s pripájaním k týmto službám a preberaním obsahu sú spojené dodatočné poplatky. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u vášho poskytovateľa sieťových služieb.

## Používanie panela s nástrojmi vo webovom prehliadači

-  Stlačením prejdete na predchádzajúcu stránku.
-  Stlačením prejdete na nasledujúcu stránku, ku ktorej ste sa pripojili po aktuálnej stránke. Ide o opak toho, čo sa stane, keď stlačíte tlačidlo **Späť**, ktoré prechádza na predchádzajúcu stránku.
-  Stlačením zobrazíte všetky otvorené okná.


 Stlačením pridáte nové okno

 Pridanie/zobrazenie záložky  
a zobrazenie položiek

**Najnavštevovanejšie, Predčítať  
neskôr a História.**

## Používanie možností


Stlačením tlačidla **Ponuka** zobrazíte  
možnosti.

 **Predčítať neskôr** – Pridajte aktuálnu  
webovú stránku do aplikácie Prečítať  
neskôr.

 **Pridať kanály RSS** – pridá aktuálnu  
webovú stránku medzi kanály RSS.

 **Zdieľať stránku** – umožňuje zdieľať  
webovú stránku s ďalšími ľuďmi.

 **Hľadať na stránke** – umožňuje  
vyhľadať písmená alebo slová na  
aktuálnej webovej stránke.

 **Vybrať text** – umožňuje kopírovať  
ľubovoľný text z webovej stránky.

 **Viac**

• **Domovská stránka:** prejde na domovskú  
stránku.

## Webové stránky

- **Nastaviť domovskú stránku:** aktuálnu stránku nastaví ako domovskú stránku.
- **Pridať odkaz na východiskovú obrazovku:** na východiskovú obrazovku pridá odkaz na aktuálnu webovú stránku.
- **Informácie o stránke:** zobrazí informácie o danej stránke.
- **Na sťahovanie:** zobrazí históriu preberania.
- **Nastavenia:** zmena nastavení webového prehliadača.

**TIP!** Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu webovú stránku, stlačte tlačidlo **Späť**.

# Nastavenia

Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a potom prejdite na a dotykom stlačte položku **Nastavenia**.

## Bezdrôtové ovládacie prvky

V tejto ponuke môžete spravovať pripojenie Wi-Fi a Bluetooth. Zároveň môžete nastaviť aj mobilné siete a zapnúť režim počas letu.

**Režim za letu** – po zapnutí režimu počas letu sa všetky bezdrôtové pripojenia zablokujú.

**Wi-Fi** – stlačením vyberte: zapnutím Wi-Fi sa pripojte k dostupným sieťam Wi-Fi.

**Nastavenia Wi-Fi** – umožňuje vám nastaviť a spravovať bezdrôtové prístupové body. Nastavte oznámenie siete alebo pridajte sieť Wi-Fi. Obrazovka s pokročilými nastaveniami Wi-Fi je dostupná z obrazovky nastavení Wi-Fi. Dotykom stlačte tlačidlo **Ponuka** a stlačte položku **Rozšírené**.

# Nastavenia

## **TIP! Ako získať adresu MAC**

Na nastavenie pripojenia v niektorých bezdrôtových sieťach s filtrovaním adres MAC budete možno musieť do smerovača zadať adresu MAC telefónu LG-E400.

Adresu MAC nájdete v nasledujúcom používateľskom rozhraní: dotykom stlačte položky **Aplikácie > Nastavenia > Bezdrôtové ovládacie prvky > Nastavenia Wi-Fi** a stlačte tlačidlo **Ponuka**. Potom vyberte položky **Rozšírené > Adresa MAC**.

**Bluetooth** – stlačením vyberte: zapnutím Bluetooth sa pripojíte k iným zariadeniam s rozhraním Bluetooth.

**Nastavenia Bluetooth** – slúži na nastavenie názvu zariadenia a režimu viditeľnosti a vyhľadávanie iných zariadení. Prípadne si pozrite zoznam zariadení Bluetooth, ktoré sa nakonfigurovali v minulosti a tie, ktoré boli rozpoznané ako posledné, keď telefón naposledy vyhľadával zariadenia Bluetooth.

**Tethering a prenosné prístupové miesto hotspot** – môžete konfigurovať nastavenia funkcie USB tethering a prenosného prístupového miesta hotspot Wi-Fi.

**Nastavenia siete VPN** – zobrazí zoznam virtuálnych privátnych sietí (VPN), ktoré ste v minulosti nakonfigurovali. Umožňuje pridávať rôzne druhy sietí VPN.

**Mobilné siete** – nastavenia možností na prenos dát v roamingu, režim siete a operátorov, názvy prístupových bodov (APN) atď.

## **Nastavenia hovorov**

### **< Pevne vytáčané čísla >**

Vyberte položku **Pevne vytáčané čísla** a aktivujte a zostavte zoznam čísiel, na ktoré

možno z telefónu volať. Je potrebný kód PIN2, ktorý vám poskytne váš operátor. Z telefónu bude možné volať iba na čísla uvedené v tomto zozname.

### **< Hlasová pošta >**

**Služba hlasovej schránky** – umožňuje vám zvoliť si službu hlasovej pošty vášho poskytovateľa.

**Nastavenia hlasovej schránky** – ak používate službu hlasovej schránky vášho poskytovateľa, táto možnosť vám umožňuje zadať telefónne číslo, ktoré sa bude používať na vypočutie si a správu hlasovej schránky.

# Nastavenia

## < Ďalšie nastavenia hovorov >

**Správy s ospravedlnením** – keď chcete odmietnuť hovor, môžete pomocou tejto funkcie poslať rýchlu správu. Toto je praktické, ak napríklad potrebujete odmietnuť hovor počas stretnutia.

**Presmerovanie hovorov** – vyberte si, či chcete presmerovať všetky hovory, presmerovať pri obsadzovacom tóne, ak nie je hovor prijatý alebo v prípade, že nemáte signál.

**Blokovanie hovorov** – vyberte, kedy chcete mať hovory zablokované. Zadať heslo

pre blokovanie hovorov. Overte u svojho sieťového operátora, či túto službu poskytuje.

**Odmietnutie hovoru** – umožňuje nastavenie funkcie automatického odmietnutia hovoru. Vyberte si spomedzi možností **Vyp.**, **Odmietnuť v zozname** alebo **Odmietnuť všetky hovory**.

**Cena hovorov** – zobrazte poplatky za svoje hovory. (Táto funkcia je závislá od siete; niektorí operátori túto funkciu nepodporujú)

**Trvanie hovorov** – zobrazte trvanie hovorov, vrátane posledného hovoru, všetkých hovorov, volaných čísiel a prijatých hovorov.

**Ďalšie nastavenia hovorov** – pomocou tejto funkcie môžete zmeniť nasledujúce nastavenia:

**ID volajúceho:** vyberte, či chcete zobrazovať svoje číslo v telefóne druhej strany počas prebiehajúceho hovoru. (Táto funkcia je závislá od siete; niektorí operátori túto funkciu nepodporujú)

**Čakajúci hovor:** ak je aktivovaný čakajúci hovor, telefón vás upozorní na ďalší prichádzajúci hovor počas už prebiehajúceho hovoru (závisí od vášho poskytovateľa siete).

## Zvuk

### < Všeobecné >

**Tichý režim** – umožňuje stlmiť všetky zvuky (vrátane vyzváňacích a oznamovacích tónov) okrem zvukov hudby, videí a nastavených alarmov. Médiá a budíky musíte stlmiť v príslušných aplikáciách.

**Vibrovať** – umožňuje nastaviť telefón na vibrovanie pri prichádzajúcom hovore.

**Hlasitosť** – umožňuje nastaviť hlasitosť pre vyzváňanie, médiá a budíky. Ak zrušíte používanie hlasitosti prichádzajúceho hovoru pre oznámenia, môžete nastaviť hlasitosť

# Nastavenia

osobitne pre prichádzajúce hovory a pre upozornenia.

## < Prichádzajúce hovory >

**Vyzváňanie telefónu** – umožňuje nastaviť predvolený vyzváňací tón pre prichádzajúce hovory.

## < Upozornenia >

**Vyzváňací tón pri oznámení** – umožňuje nastaviť predvolený vyzváňací tón pre upozornenia.

## < Spätná väzba >

**Zvukové tóny pri dotyku** – umožňuje nastaviť telefón na prehrávanie tónov pri používaní klávesnice na vytáčanie čísel.

**Zvuk pri výbere** – umožňuje nastaviť telefón na prehranie zvuku po dotyku tlačidiel, ikon a iných položiek na obrazovke reagujúcich na dotyk.

**Zvuky uzamknutia obrazovky** – umožňuje nastaviť telefón na prehranie zvuku pri uzamknutí a odomknutí obrazovky.

## Displej

**Jas** – nastavte jas obrazovky.

**Automatická rotácia** – nastavte, ak chcete, aby pri otáčaní telefónu obrazovka automaticky menila orientáciu.

**Animácia** – slúži na nastavenie zobrazovania animácie.

**Časový limit obrazovky** – slúži na nastavenie trvania časového limitu obrazovky.

## Poloha a zabezpečenie

**Používať bezdrôtové siete** – ak vyberiete možnosť **Používať bezdrôtové siete**, telefón použije siete Wi-Fi a mobilné siete na určenie vašej približnej polohy. Keď vyberiete túto možnosť, zobrazí sa výzva na potvrdenie súhlasu s využívaním vašej polohy službami Google.

**Použiť satelity GPS** – ak vyberiete možnosť **Použiť satelity GPS**, váš telefón určí vašu polohu s presnosťou na niekoľko metrov.

**Nastaviť uzamknutie obrazovky** – slúži na nastavenie vzoru na odomknutie na

## Nastavenia

zabezpečenie telefónu. Otvorí niekoľko obrazoviek za sebou, ktoré vás usmernia pri vytváraní vzoru na uzamknutie obrazovky. Namiesto **Vzor** môžete nastaviť kód **PIN** alebo **Heslo**, prípadne ponechať nastavenie **Žiadne**.

Pri ďalšom zapnutí telefónu alebo oživení obrazovky budete vyzvaní nakresliť svoj vzor na odomknutie, čím odomknete obrazovku.

**Nastaviť uzamknutie karty SIM** – slúži na nastavenie uzamknutia karty SIM alebo na zmenu kódu PIN karty SIM.

**Viditeľné heslá** – vyberte na zobrazovanie hesiel počas ich písania alebo zrušte výber, ak chcete, aby boli heslá počas ich písania skryté.

**Vybrať správcov zariadení** – pridajte jedného alebo viac správcov.

**Používať zabezpečené poverenia**  
– umožňuje vám prístup k zabezpečeným certifikátom.

**Inštalovať z karty SD** – zvolte na inštaláciu zašifrovaných certifikátov z karty SD.

**Nastaviť heslo** – nastavte alebo zmeňte heslo úložného priestoru poverení.

**Vymazať úložný priestor** – vymaže poverenia pre všetok obsah a vynuluje heslo.

## **Aplikácie**

Umožňuje správu aplikácií a nastavenie skratiek rýchleho spustenia.

**Neznáme zdroje** – predvolené nastavenie na inštaláciu aplikácií, ktoré nepochádzajú z aplikácie Market.

**Spravovať aplikácie** – slúži na spravovanie a odstránenie nainštalovaných aplikácií.

**Spustené služby** – skontroluje aktuálne spustené služby.

**Využitie úložiska** – zobrazí časť úložného priestoru využívanú aplikáciami.

**Používanie batérie** – zobrazí aplikácie a činnosti, ktoré využívajú batériu.

**Vývoj** – slúži na nastavenie možností pre vývoj aplikácií.

## **Účty a synchronizácia**

**<Nastavenia všeobecnej synchronizácie>**

**Údaje na pozadí** – umožňuje aplikáciám synchronizovať údaje na pozadí, bez ohľadu na to, či s nimi aktívne pracujete, alebo nie. Zrušenie označenia tohto nastavenia

## Nastavenia

môže šetriť energiu batérie a znížiť (nie však celkom eliminovať) objem prenášaných údajov.

**Automatická synchronizácia** – umožňuje aplikáciám synchronizovať, odosielať a prijímať údaje podľa vlastného harmonogramu.

### < Spravovať kontá >

Zoznam všetkých kont Google a iných kont pridanych do vášho telefónu.

Ak sa dotknete konta na tejto obrazovke, otvorí sa obrazovka príslušného konta.

## Ochrana osobných údajov

Zmeňte nastavenia pre správu nastavení a údajov.

- **Zálohovať moje údaje:** nastavením tejto možnosti zálohujete svoje nastavenia a údaje aplikácií na server Google.
- **Automaticky obnoviť:** nastavením tejto možnosti obnovíte svoje nastavenia a údaje aplikácií po preinštalovaní aplikácií v zariadení.
- **Obnovenie nastavení z výroby:** obnovíte predvolené hodnoty výrobných nastavení a odstránite všetky svoje údaje. Ak svoj

telefón týmto spôsobom zresetujete, zobrazí sa výzva na vloženie všetkých údajov ako pri prvom spustení systému Android.

## Úložný priestor

### < Interná pamäť >

Kontrola celkovej kapacity voľnej internej pamäte. Ak chcete odstrániť všetky dáta z internej pamäte, dotykcom stlačte možnosť **Vymazať internú pamäť**.

### < Karta SD >

Skontrolujte celkové dostupné miesto na karte SD. Dotykcom stlačte možnosť **Odpojiť kartu SD**, aby sa dala bezpečne vybrať. Ak chcete z telefónu odstrániť všetky údaje, vyberte možnosť **Vymazať kartu SD**.

### < Systémová pamäť >

Slúži na kontrolu dostupného miesta.

## Jazyk a klávesnica

Nastavte miestny jazyk a oblasť, ako i nastavenie klávesnice.

# Nastavenia

## Hlasový vstup a výstup

### < Hlasový vstup >

#### Nastavenia rozpoznávania hlasu –

Položka **Nastavenia rozpoznávania hlasu** slúži na konfiguráciu funkcie hlasového vstupu systému Android.

- **Jazyk:** otvorí sa obrazovka, kde môžete nastaviť jazyk, ktorý chcete používať pri zadávaní textu hlasom.
- **Bezpečné vyhľadavanie:** otvorí sa dialógové okno, kde môžete nastaviť, či chcete, aby filtrovanie prostredníctvom funkcie Google SafeSearch blokovalo niektoré výsledky.

- **Blokovať nevhodné slová:** keď je začiatok zrušené, rozpoznávanie hlasu Google počas zadávania textu hlasom rozpozná a prepíše slová, ktoré mnohí ľudia pokladajú za urážlivé. Ak zvolíte toto nastavenie, služba rozpoznávania hlasu Google tieto slová zamení za znaky (\*).

### < Hlasový výstup >

#### Nastavenia prevodu textu na reč

– nastavenia možnosti Prevod textu na reč je možné použiť na nakonfigurovanie syntetizátora Android na prevod textu na reč pre aplikácie, ktoré môžu využiť výhody tejto možnosti.

**POZNÁMKA:** ak nemáte nainštalované údaje rečového syntetizátora, dostupné bude len nastavenie **Inštalovať hlasové údaje**.

- **Vypočuť si príklad:** prehrá sa krátka ukážka rečového syntetizátora, pričom sa použijú vaše aktuálne nastavenia.
- **Vždy používať moje nastavenia:** začiaruknutím sa použijú nastavenia na tejto obrazovke namiesto nastavení rečového syntetizátora dostupných v iných aplikáciách.
- **Predvolený nástroj:** otvorí sa dialógové okno, kde môžete nastaviť aplikáciu

prevodu textu na reč, ktorú chcete použiť, ak máte nainštalovanú viac ako jednu aplikáciu.

- **Inštalovať hlasové údaje:** ak telefón nemá nainštalované údaje rečového syntetizátora, pripojí sa na lokalitu Android Market a prevedie vás procesom prevzatia a inštalácie údajov. Toto nastavenie nie je dostupné, ak sú údaje už nainštalované.
- **Rýchlosť reči:** otvorí sa dialógové okno, kde môžete vybrať rýchlosť reči syntetizátora.
- **Jazyk:** otvorí sa dialógové okno, kde môžete vybrať jazyk textu, ktorý má

# Nastavenia

syntetizátor pri čítaní používať. Je to užitočné najmä v kombinácii s nastavením **Vždy používať moje nastavenia**, pretože sa tým zabezpečí správne vyslovenie textu v rôznych aplikáciách.

- **Pico TTS**: konfigurácia nastavení **Pico TTS**.

## Zjednodušenie ovládania

Nastavenia možnosti **Zjednodušenie ovládania** je možné použiť na konfigurovanie doplnkov na zjednodušenie ovládania nainštalovaných v telefóne.

**POZNÁMKA:** vyžaduje ďalšie doplnky.

## Pripojenie

**Predvolený režim pripojenia** – Môžete nastaviť požadovaný režim (**Len nabíjanie**, **USB úložisko**, **Softvér do počítača** alebo **Tethering USB**).

**Vždy sa opýtať** – Začiarknite túto možnosť, ak nechcete, aby sa pri každom pripojení kábla USB zobrazilo kontextové okno režimu pripojenia USB.

**Pripojenie Wi-Fi** – Začiarknite túto možnosť, ak chcete používať softvér LG PC Suite prostredníctvom pripojenia Wi-Fi. Upozorňujeme vás, že sieť Wi-Fi by mala

byť pre softvér LG PC Suite pripojená prostredníctvom pripojenia Wi-Fi v nastaveniach Bezdrôtové ovládacie prvky.

## **Dátum a čas**

Nastavenia **Dátum a čas** slúžia na nastavenie spôsobu zobrazovania dátumov. Tieto nastavenia môžete tiež použiť na nastavenie vlastného času a časového pásma namiesto získavania informácií o presnom čase z mobilnej siete.

## **Informácie o telefóne**

Prezrite si právne informácie a skontrolujte stav telefónu a verziu softvéru.

# Aktualizácia softvéru

## Aktualizácia softvéru telefónu

### Aktualizácia softvéru v mobilnom telefóne LG z internetu

Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete na stránke <http://update.lgmobile.com> alebo <http://www.lg.com/common/index.jsp> → vyberte krajinu a jazyk.

Táto funkcia umožňuje pohodlne aktualizovať firmvér v telefóne na novšiu verziu z internetu bez toho, aby bolo potrebné navštíviť servisné stredisko. Táto funkcia je dostupná iba vtedy, keď spoločnosť LG

vytvorí novšiu verziu firmvéru určeného pre vaše zariadenie.

Keďže program na aktualizáciu firmvéru v mobilnom telefóne vyžaduje maximálnu pozornosť používateľa počas celého trvania procesu aktualizácie, skôr ako budete postupovať ďalej, vždy si prečítajte všetky pokyny a poznámky v každom kroku. Pozor – pri odpojení dátového kábla USB alebo batérie počas aktualizácie môže dôjsť k vážnemu poškodeniu mobilného telefónu.

**POZNÁMKA:** Spoločnosť LG si vyhradzuje právo vytvárať aktualizácie firmvéru iba pre

vybrané modely podľa vlastného uváženia a nezaručuje dostupnosť novšej verzie firmvéru pre všetky modely telefónov.

### **Aktualizácia softvéru mobilného telefónu LG pomocou služby Over-the-Air (OTA)**

Pomocou tejto funkcie je možné jednoducho aktualizovať firmvér telefónu na novšiu verziu pomocou služby OTA bez pripájania dátového kábla USB. Táto funkcia je dostupná iba vtedy, keď spoločnosť LG vytvorí novšiu verziu firmvéru určeného pre vaše zariadenie.

Najskôr môžete skontrolovať verziu softvéru svojho mobilného telefónu cez položky:

### **Nastavenia > Informácie o telefóne > Aktualizácia softvéru > Skontrolovať dostupnosť aktualizácie.**

Aktualizáciu môžete posunúť o 1 hodinu, 4 hodiny, 8 hodín alebo 24 hodín. V tomto prípade vás aplikácia po uplynutí nastaveného času upozorní na potrebu aktualizácie. Aktualizáciu môžete rovnako nastaviť manuálne.

**POZNÁMKA:** Táto funkcia závisí od jednotlivých poskytovateľov sieťových služieb, regiónu alebo krajiny.

## Aktualizácia softvéru

### DivX Mobile **DIVX**

#### **INFORMÁCIE O VIDEO DIVX:** DivX®

je formát digitálneho videa vytvorený spoločnosťou DivX, LLC, ktorá je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Rovi Corporation. Tento telefón je zariadenie s oficiálnym certifikátom DivX®, ktoré prehráva video vo formáte DivX. Podrobnejšie informácie a softvérové nástroje na konvertovanie vašich súborov na súbory DivX video nájdete na lokalite [divx.com](http://divx.com).

**ČO JE DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** Toto zariadenie s certifikátom DivX Certified®

musí byť zaregistrované, aby mohlo prehrávať zakúpené filmy vo formáte DivX Video-on-Demand (VOD). Ak chcete získať registračný kód, nájdite časť DivX VOD v ponuke nastavení zariadenia. Ďalšie informácie o tom, ako dokončiť registráciu, nájdete na lokalite [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

**Certifikát DivX Certified® na prehrávanie videa DivX® s rozlíšením až do 320 x 240.**

**DivX®, DivX Certified® a príslušné logá sú ochranné známky spoločnosti Rovi Corporation alebo jej dcérskych**

**spoločností a používajú sa na základe licencie.**

**Upozornenie:**

**Softvér typu Open Source (s otvoreným kódom)**

Ak chcete získať príslušný zdrojový kód podľa licencií GPL, LGPL, MPL a iných licencií typu „open source“, prejdite na lokalitu <http://opensource.lge.com/>

Všetky uvedené licenčné podmienky, vyhlásenia a upozornenia sú dostupné na prevzatie spolu so zdrojovým kódom.

# Príslušenstvo

Pre telefón LG-E400 je k dispozícii nasledujúce príslušenstvo. (Nižšie popísané položky môžu byť voliteľné.)

**Cestovný  
adaptér**



**Batéria**



**Dátový kábel**

Telefón LG-E400  
pripojte k počítaču.



**Návod na používanie**

Podrobnejšie informácie o telefóne  
LG-E400.



**POZNÁMKA:**

- Vždy používajte originálne príslušenstvo značky LG.
- Porušenie tohto odporúčania môže viesť k neplatnosti záruky.
- V rôznych oblastiach sa príslušenstvo môže líšiť.

# Technické údaje

## Teploty okolia

**Max.:** +55 °C (vybíjanie), +45 °C (nabíjanie)

**Min.:** -10°C

„Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tomto návode. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na pranie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.“

# Declaration of Conformity



LG Electronics

## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-E400

Trade Name

LG

# CE0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-07 V1.3.1 / EN 301 489-17 V2.1.1 /

EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.5.1

EN 300 328 V1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2003 / AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 909-2 V4.2.1

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Wallon-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

Name

Doo Haeung Lee / Director

Issued Date

31 January 2012

LG Electronics Inc. – EU Representative  
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Signature of representative

# Riešenie problémov

Táto kapitola zahŕňa niektoré problémy, s ktorými sa môžete stretnúť počas používania telefónu. Niektoré problémy vyžadujú telefonát poskytovateľovi služieb, ale väčšinu z nich odstránite ľahko aj sami.

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Chyba karty SIM	V telefóne nie je SIM karta alebo je nesprávne vložená.	Uistite sa, že ste kartu SIM vložili správne.
Žiadne sieťové pripojenie/ strata spojenia so sieťou	Je slabý signál alebo sa nachádzate mimo siete operátora. Operátor aplikoval nové služby.	Presuňte sa k oknu alebo na voľné priestranstvo. Pozrite si mapu pokrytia sieťového operátora. Skontrolujte, či je karta SIM staršia ako 6 až 12 mesiacov. Ak áno, vymeňte kartu SIM v najbližšej pobočke vášho sieťového operátora. Obráťte sa na poskytovateľa služieb.

## Riešenie problémov

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Kódy sa nezhodujú	Ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, nový kód musíte potvrdiť jeho opätovným zadaním. Dva zadané kódy nesúhlasia.	Ak kód zabudnete, kontaktujte vášho poskytovateľa služieb.
Žiadna aplikácia sa nedá nastaviť	Nie je podporovaná poskytovateľom služieb alebo je potrebná registrácia.	Obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Hovory nie sú k dispozícii	<p>Chyba vytáčania</p> <p>Vložená nová karta SIM.</p> <p>Dosiahnutý predplatený limit poplatkov.</p>	<p>Neoverená nová sieť.</p> <p>Skontrolujte nové obmedzenia.</p> <p>Obráťte sa na poskytovateľa služieb alebo vynulujte limit pomocou kódu PIN 2.</p>
Telefón sa nedá zapnúť	<p>Tlačidlo Zap./Vyp. bolo stlačené príliš krátko.</p> <p>Batéria nie je nabitá.</p> <p>Kontakty batérie sú špinavé.</p>	<p>Stlačte tlačidlo Zap./Vyp. aspoň na dve sekundy.</p> <p>Nabite batériu. Skontrolujte indikátor nabíjania na displeji.</p> <p>Očistite kontakty batérie.</p>

## Riešenie problémov

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Chyba nabíjania	Batéria nie je nabitá. Vonkajšia teplota je príliš vysoká alebo nízka. Problém s kontaktmi Žiadne napätie Chybná nabíjačka Nesprávna nabíjačka Chybná batéria	Nabite batériu. Uistite sa, že sa telefón nabíja pri normálnej teplote. Skontrolujte nabíjačku a pripojenie k telefónu. Skontrolujte kontakty batérie a v prípade potreby ich očistite. Nabíjačku zapojte do inej zásuvky. Ak sa nabíjačka nezahrieva, vymeňte ju. Používajte len originálne príslušenstvo spoločnosti LG. Vymeňte batériu.
Nepovolené číslo	Je zapnutá funkcia Pevné vytáčané číslo.	Skontrolujte ponuku Nastavenia a funkciu vypnite.

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Nie je možné prijať/odoslať SMS a obrázkov	Pamäť je plná	Z telefónu vymažte niektoré správy.
Súbory nemožno otvoriť	Nepodporovaný formát súboru	Skontrolujte formáty súborov, ktoré môžu byť podporované.
Karta SD nefunguje	Podporuje sa súborový systém FAT16, FAT32	Skontrolujte súborový systém karty SD pomocou čítačky kariet alebo naformátujte kartu SD pomocou telefónu.
Pri prijímaní hovoru sa obrazovka nezapne.	Problém so snímačom blízkosti	Ak používate ochranný film alebo puzdro, skontrolujte, či nezakrýva oblasť okolo snímača blízkosti. Uistite sa, že je okolie snímača blízkosti čisté.

## Riešenie problémov

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Žiaden zvuk	Vibračný režim	Skontrolujte stav nastavení ponuky zvukov a presvedčte sa, či nie je aktívny vibračný alebo tichý režim.
Zavesenie alebo zamrznutie	Prerušovaný problém so softvérom	Vyberte batériu, znova ju vložte a zapnite telefón. Pokúste sa spustiť službu na aktualizáciu softvéru prostredníctvom webovej lokality.
Telefón je uzamknutý a nefunguje.	Dočasná chyba softvéru	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Vypnite telefón.</li><li>2. Zložte zadný kryt.</li><li>3. Vyberte batériu a opäť ju vložte.</li><li>4. Zatvorte zadný kryt.</li><li>5. Znova zapnite telefón.</li></ol>



English

# LG-E400 Quick Reference Guide

**This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.**

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone. This depends on your phone's software and your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch screen keyboard.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.




# Getting to know your phone

To turn on your phone, press and hold the Power key for 3 seconds.

To turn off the phone, press and hold the Power key for 3 seconds, then touch **Power off** and **OK**.

Speaker/Receiver

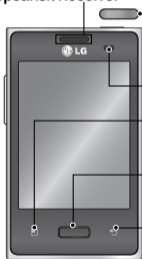

**Power/Lock key**

Switch your phone on/off by pressing and holding this key.

Turn off and lock the screen.

**Proximity sensor**

**Menu key** 

Check what options are available.

**Home key** 


Return to home from any screen.

**Back key** 


Return to the previous screen.

## **NOTE: Proximity sensor**

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch keypad by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents the touch keypad from activating unintentionally during calls.

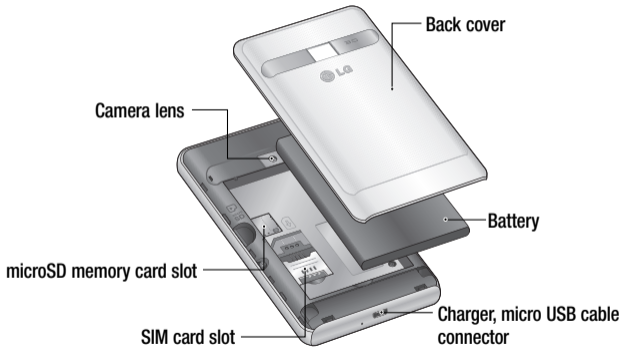

## Getting to know your phone



### Volume keys

- **On the home screen:** control ringer volume.
- **During a call:** control your In-Call volume.
- **When playing a track:** control volume continuously.

### Stereo earphone connector



### Power/Lock key

### WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functions. Do not cover the protective film on the LCD's proximity sensor. This may cause the sensor to malfunction.

## Unlock screen

Whenever your LG-E400 is not in use, it returns to the lock screen. Drag your finger from bottom to top to unlock the screen.

## Home

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels.

You can customise each panel with widgets, shortcuts (to your favourite applications), folders and wallpaper.

**NOTE:** Some screen images may be different depending on your phone provider.

In your Home screen, you can view quick keys at the bottom of the screen. Quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.



Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.



Touch the **Contacts** icon to open your contacts.



Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.

## Getting to know your phone

 Touch the **Applications** tab at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications.

To open the desired application, simply touch the icon in the applications list.

**NOTE:** Preloaded applications may differ according to your phone's software or your service provider.

# Camera

## Getting to know the viewfinder



- 1 Zoom** - Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.
- 2 Brightness** - This defines and controls the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar towards "-" to lower the brightness of the image or towards "+" to increase it.
- 3 Scene mode** - Choose from **Auto**, **Portrait**, **Landscape**, **Sports**, **Sunset** and **Night**.
- 4 Image size** - Touch to set the size (in pixels) of the picture you take.
- 5 Settings** - Touch this icon to open the advanced settings menu.
- 6 Video mode** - Slide this icon down to switch to video mode.
- 7 Taking a photo**
- 8 Gallery** - Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos from within camera mode.

# Video camera

## Getting to know the viewfinder



- 1 Zoom** - Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.
- 2 Brightness** - This defines and controls the amount of sunlight entering the video. Slide the brightness indicator along the bar towards "-" to lower the brightness of the video or towards "+" to increase it.
- 3 Video size** - Touch to set the size (in pixels) of the video you record.
- 4 Audio recording** - Choose Mute to record a video without sound.
- 5 Settings** - Touch this icon to open the advanced settings menu.
- 6 Camera mode** - Slide this icon up to switch to camera mode.
- 7 Start recording**
- 8 Gallery** - Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within video mode.

# Important notice

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

## 1. Phone memory

When available space in your phone memory is less than 10%, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

## Managing applications

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > Applications > Manage applications**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**, then touch **OK** to uninstall the application you selected.

# Important notice

## 2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features you don't need to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

### Extending your battery's life

- Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.

- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may cause your battery life to be reduced.

### Checking the battery charge level

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings** > **About phone** > **Status**.
- 2 The battery status (Charging, Not charging) and level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

## Monitoring and controlling what uses the battery

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > About phone > Battery use**.
- 2 Battery usage time is displayed at the top of the screen. It tells you how long it has been since you last connected to a power source or, if connected to a power source, how long you were last running on battery power. The body of the screen lists applications or services using battery power, from greatest amount to least.

## 3. Installing an open source operating system

If you install and use an open source operating system (OS) on your phone rather than using the OS provided by the manufacturer, your phone may malfunction.



### **WARNING**

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.

## Important notice

### **WARNING**

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Android Market. If there are improperly installed applications on your phone, your phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all their data and settings from the phone.

## 4. Using unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. This opens a set of screens that guide you through how to draw a screen unlock pattern.

**Caution:** Create a Google account before setting an unlock pattern.

 **WARNING**

**Precautions to take when using pattern lock.**

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

**When you can't recall your unlock Pattern, PIN, or Password:**

**If you have forgotten pattern:** If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern** button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot it, you have to perform a Hard reset.

## Important notice

**If you have forgotten PIN or Password:** If you forgot your PIN or Password, you need to do Hard reset.

**Caution:** If you perform a hard reset, all user applications and user data are deleted.

### 5. Using the hard reset

If it does not restore to the original condition, use hard reset to initialise your phone.

When the phone is turned off, press and hold the **Home** key + **Volume down** key + **Power** key for over ten seconds. When the screen shows the LG logo, release the **Power** key.

After the screen shows the hard reset screen, release the other keys.

Leave your phone for at least a minute while it performs the hard reset, then your phone will be turned on.

**Caution:** If you perform a hard reset, all user applications and user data are deleted. This cannot be reversed. Remember to back up any important data before performing a hard reset.

## 6. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or “hotspot.” Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

### Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**.
- 2 Touch **Wi-Fi** to turn it on and begin scanning for available Wi-Fi networks.
  - A list of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3 Touch a network to connect to it.

## Important notice

- If the network is open, you are asked to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
  - If the network is secure, you're asked to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 4 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

## 7. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

## Stopping applications

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings** > **Applications** > **Manage applications** > select **Running**.
- 2 Scroll to the desired application and touch **Stop** to stop it.

**TIP!** To return to recent applications, press and hold the Home key. The screen then displays a list of the applications you used recently.

## 8. Installing PC software (LG PC Suite)

“LG PC Suite” PC application is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

**With your “LG PC Suite” PC application, you can...**

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.

## Important notice

- Synchronises data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device.
- Play multimedia contents of your PC from other device.

**NOTE:** You can use the Help menu from the application to find out how to use your “LG PC Suite” PC application.

### Installing “LG PC Suite” PC application

“LG PC Suite” PC application can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to [www.lg.com](http://www.lg.com) and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > Mobile Phone Support > Select the Model (LG-E400)**.
- 3 Click **PC Sync** from **Download**, and click **WINDOW PC Sync Download** to download “**LG PC Suite**” PC software.

## System requirements for “LG PC Suite” PC software

- OS: Windows XP 32 bit(Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1GHz or higher processors
- Memory: 512MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 100 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)

- Required software: LG integrated drivers.

### **NOTE**

#### **LG Integrated USB Driver**

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install “LG PC Suite” PC software.

## Important notice

### 9. Synchronising your phone to a Computer

Data of your device and PC can be synchronised easily with “LG PC Suite” PC application for your convenience. Contacts, schedules, and bookmarks can be synchronised.

The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.

- 3 Click [Personal information] to select.
- 4 Select the checkbox of contents to synchronise and click the Sync button.

### 10. Transferring music, photos and videos using USB mass storage devices

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > Storage** to check out the storage media. (If you want to transfer files from or to a memory card, insert a memory card into the phone.)

- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 USB connection mode list will appear, and select **USB storage** option.
- 4 Open the removable memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
- 5 Copy the files from your PC to the drive folder.
- 6 When you are finished, select “Charge only” option to disconnect the phone.

## **11. Hold your phone straight up**

Hold your mobile phone straight up, as you would a regular phone. The LG-E400 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as that causes loss of performance.

While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

## Important notice

### **12. When the screen freezes**

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on. If it still does not work, please contact the service centre.

### **13. Do not connect your phone when you turn on/off your PC.**

Make sure you disconnect the data cable between your phone and PC; leaving it connected might cause errors on your PC.

