



Všeobecné dotazy

<Informační centrum pro zákazníky společnosti LG>

810 555 810

* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

CE 0168 



•• **T** •• **Mobile** ••

Uživatelská příručka
Návod na používanie

LG-E400

P/N : MFL67500316 (1.1)

Č E S K Y
E N G L I S H

www.lg.com

Wi-Fi (WLAN)

Toto zařízení je možné používat ve všech evropských zemích.

Síť WLAN může být v zemích EU bez omezení používána uvnitř budov, ale ve Francii, Rusku a Ukrajině nesmí být používána mimo budovy.

Wi-Fi (WLAN)

This equipment may be operated in all European countries.

The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France, Russia and Ukraine.



ČESKY

LG-E400 Uživatelská příručka

Tento průvodce vám pomůže seznámit se s telefonem.

Další informace naleznete na webové stránce www.lg.com.

- Některé části obsahu v této příručce nemusí odpovídat funkcím vašeho telefonu. Funkce se mohou lišit v závislosti na softwaru telefonu nebo poskytovateli služeb.
- Tento přístroj není doporučeno používat zrakově postiženým osobám, protože má dotykovou klávesnici na displeji.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Všechna práva vyhrazena. LG a logo LG jsou registrované ochranné známky společnosti LG Group a jejích dceřiných společností. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, Google Talk™ a Android Market™ jsou ochranné známky společnosti Google, Inc.



Obsah

Návod pro bezpečné a efektivní použití	7	Domovská obrazovka....	44	Klávesnice na obrazovce.....	53
Důležité upozornění.....	21	Tipy pro dotykovou obrazovku.....	44	Nastavení účtu Google..	55
Informace o telefonu	36	Uzamknutí telefonu	45	Wi-Fi	56
Instalace karty SIM a baterie.....	39	Odemknutí obrazovky ...	46	Zapnutí funkce WiFi.....	56
Nabíjení telefonu	40	Tichý režim.....	46	Připojení k sítím WiFi....	56
Instalace paměťové karty	41	Domů	46	Sdílení datového připojení telefonu.....	57
Formátování paměťové karty	43	Přidání widgetů na domovskou obrazovku ..	47	Nastavení funkce USB tethering a Přenosný hotspot Wi-Fi	58
		Návrat k naposledy použitým aplikacím.....	49		
		Oznamovací lišta.....	49		
		Zobrazení stavového řádku	50		

Chcete-li sdílet datové připojení telefonu přes rozhraní USB.....	59	Volání kontaktů	64	Přesunutí kontaktů ze starého telefonu do stávajícího telefonu	69
USB tethering a sdílení dat.....	60	Příjem a odmítnutí hovoru.....	64	Zprávy	70
Chcete-li sdílet datové připojení telefonu jako přenosný hotspot Wi-Fi.	61	Úprava hlasitosti hovoru.	65	Zprávy.....	70
Chcete-li přejmenovat nebo zabezpečit svůj přenosný hotspot	62	Uskutečnění druhého hovoru.....	65	Odeslání zprávy.....	70
Hovory	64	Zobrazení záznamů hovorů.....	66	Používání smajlíků.....	72
Uskutečnění hovoru.....	64	Nastavení hovoru	66	Změna nastavení zpráv.	72
		Kontakty.....	67	E-mail	73
		Hledání kontaktu	67	Otevření obrazovky E-mail a účty.....	73
		Přidání nového kontaktu.	67	Napsání a odeslání e-mailu.....	75
		Oblíbené kontakty	68		

Obsah

Práce se složkami účtů.....77	Zobrazení uložených fotografií.....83	Úprava hlasitosti při sledování videa88
Přidání a úpravy e- mailových účtů.....77	Videokamera.....85	Multimédia.....89
Fotoaparát79	Seznámení s hledáčkem.....85	Galerie89
Seznámení s hledáčkem.....79	Rychlé pořízení videozáznamu86	Režim zobrazení v Galerii89
Rychlé pořízení fotografie.....80	Po pořízení videozáznamu86	Zobrazení časové osy ...89
Jakmile pořídíte fotografii.....80	Použití pokročilých nastavení.....87	Hudba89
Použití pokročilých nastavení.....81	Sledování uložených videozáznamů88	Přehrání skladby90
		Přenos souborů pomocí funkce velkokapacitního paměťového zařízení USB (Mass storage).....91

Přenesení hudebních/ video souborů do telefonu.....	92	Záznam hlasu	98	Nastavení.....	104
Odesílání dat z telefonu pomocí připojení Bluetooth.....	93	Nahrávání zvuku nebo hlasu.....	98	Bezdrátová připojení a sítě	104
Nástroje	96	Odeslání hlasového záznamu.....	99	Nastavení hovorů	106
Nastavení budíku	96	Polaris Viewer	99	Zvuk.....	108
Používání kalkulačky.....	96	Správce aplikací.....	100	Displej.....	109
Přidání události do kalendáře	97	Web.....	101	Poloha a zabezpečení..	110
Změna náhledu kalendáře	98	Prohlížeč	101	Aplikace	111
		Videozóna.....	101	Účty a synchronizace..	112
		Používání panelu nástrojů web.....	102	Ochrana osobních údajů.....	113
		Použití voleb	102	Úložiště	114
				Jazyk a klávesnice	114

Obsah

Hlasový vstup a výstup.....	114	Řešení problémů.....	126
Usnadnění	117		
Připojení	117		
Datum a čas.....	118		
Info o telefonu.....	118		
Aktualizace softwaru ..	119		
Aktualizace softwaru telefonu.....	119		
DivX Mobile	121		
Příslušenství	123		
Technické údaje.....	124		

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné.

Vystavení energii rádiové frekvence

Informace o vystavení rádiovým vlnám a specifické míře pohlcení (SAR – Specific Absorption Rate).

Tento mobilní telefon LG-E400 byl navržen tak, aby vyhověl příslušným bezpečnostním požadavkům ohledně vystavení rádiovým vlnám. Uvedené požadavky jsou založeny na odborných směrnících, jež zahrnují

bezpečnostní rezervy, které zaručují bezpečí všem lidem bez ohledu na věk a zdraví.

- Ve směrnících o vystavení rádiovému záření se používá jednotka měření známá jako specifická míra pohlcení nebo SAR. Testy SAR jsou prováděny pomocí standardizovaných metod tak, že telefon vysílá se svým nejvyšším ověřeným výkonem ve všech používaných frekvenčních pásmech.
- I když mohou existovat rozdíly mezi úrovněmi SAR jednotlivých modelů telefonů LG, jsou všechny modely navrženy tak, aby

Návod pro bezpečné a efektivní použití

- splnily příslušné směrnice pro vystavení rádiovým vlnám.
- Limit SAR doporučený mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) je 2 W/kg v průměru na 10 g tkáně.
 - Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu, testovaný pomocí systému DASY4, je pro použití u ucha 1,10 W/kg (10 g) a při nošení na těle 0,572 W/kg (10 g).
 - Toto zařízení splňuje požadavky směrnic týkajících se vyzařování RF energie tehdy,

když se používá v normální provozní poloze u ucha, nebo když se nachází alespoň 1,5 cm od těla. Pokud je zařízení umístěno v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 1,5 cm od těla.

Za účelem přenášení datových souborů nebo zpráv vyžaduje toto zařízení kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv pozdržen až do dosažení takového připojení. Zajistěte, aby byly dodrženy

výše uvedené hodnoty vzdálenosti zařízení od těla, až do doby, kdy bude přenos dokončen.

Informace o směrnici FCC týkající se hodnot SAR

Váš mobilní telefon je navržen tak, aby vyhovoval také požadavkům týkajících se vystavení rádiovým vlnám vytvořených americkou komisí FCC (Federal Communications Commission) a kanadským průmyslem. Tyto požadavky stanoví hranici SAR 1,6 W/kg v průměru na 1 gram tkáně. Nejvyšší hodnota SAR pro tento model

telefonu, testovaný pomocí tohoto systému, je pro použití u ucha 0,71 W/kg (10 g) a při nošení na těle 1,30 W/kg (10 g).

Zařízení vyhovuje požadavkům FCC pro vystavení VF energii, pokud je dodržována minimální vzdálenost 1 cm mezi tělem uživatele a zadní částí telefonu.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Péče o výrobek a jeho údržba

UPOZORNĚNÍ

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu. Použití jakýchkoli jiných typů by mohlo vést ke zrušení platnosti schválení nebo záruky vztahující se na telefon, a mohlo by být nebezpečné.

- Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy jej odneste kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Opravy v rámci záruky mohou, dle rozhodnutí společnosti LG, zahrnovat výměnu dílů nebo desek, které jsou buďto nové nebo opravené, za předpokladu, že mají stejnou funkčnost jako nahrazené části.
- Udržujte výrobek mimo dosah elektrických zařízení, jako jsou například televizory, rádia a osobní počítače.
- Přístroj je nutné udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- Neupustěte telefon na zem.

- Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.
- Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují specifické předpisy. Nepoužívejte ho například v nemocnicích, může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.
- Nenabíjejte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože se může zahřát, a hrozilo by tak nebezpečí vzniku požáru.
- K čištění krytů telefonu používejte suchý měkký hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzen, ředidlo či alkohol).
- Nenabíjejte telefon ležící na měkké podložce.
- Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
- Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
- Nenoste telefon společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických prouzcích.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem. Může dojít k poškození telefonu.
- Nevystavujte telefon působení kapalin ani vlhkosti.
- Příslušenství, jako jsou sluchátka, používejte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény.
- Rozbité, odštípnuté nebo prasklé sklo nepoužívejte, nedotýkejte se jej, ani se je nepokoušejte vyjmout či opravit. Na poškození skleněného displeje z důvodu hrubého nebo nesprávného zacházení se nevztahuje záruka.
- Váš telefon je elektronické zařízení, které při běžném provozu vytváří teplo. Extrémně dlouhý, přímý kontakt s kůží, bez možnosti přiměřeného větrání, může způsobit nepohodlí nebo mírné popáleniny. Z tohoto důvodu zacházejte s telefonem během používání a ihned po použití opatrně.
- Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení neionizujícímu záření, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 1,5 cm od těla. Pokud je přístroj umístěn v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti

a měl by být umístěn alespoň 1,5 cm od těla. Nedodržení těchto pokynů může vyvolat překročení příslušných limitů pro vystavení vaší osoby neionizujícímu záření.

Efektivní používání telefonu

Elektronická zařízení

Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což může ovlivnit výkon.

- Nikdy mobilní telefon nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Neumísťujte telefon do blízkosti kardiostimulátoru, například do náprsní kapsy.

- Některá naslouchátka mohou být mobilními telefony rušena.
- Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.

Bezpečnost na silnici

Dodržujte zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů při řízení v dané oblasti.

- Během řízení nedržte telefon v ruce.
- Věnujte plnou pozornost řízení.
- Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Vysokofrekvenční energie může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
- Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumísťujte na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít k selhání airbagu nebo vážnému zranění z důvodu nesprávného fungování.
- Při poslechu hudby ve venkovních prostorech zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. To je zvláště důležité v blízkosti silnic.

Zabraňte poškození sluchu



Abyste zamezili možnému poškození sluchu, neposlouchejte příliš hlasitý zvuk dlouhou dobu.

K poškození sluchu dochází při dlouhodobém vystavení hlasitému zvuku. Doporučujeme proto nezapínat telefon v blízkosti ucha. Doporučujeme rovněž udržovat rozumnou hlasitost při poslechu hudby i při hovorech.

- Pokud při použití sluchátek neslyšíte osoby hovořící blízko vás, nebo pokud osoba sedící vedle vás slyší, co posloucháte, snižte hlasitost.

POZNÁMKA: Nadměrný hluk a tlak sluchátek mohou způsobit ztrátu sluchu.

Skleněné části

Některé části mobilního zařízení jsou vyrobeny ze skla. Tyto skleněné části se mohou rozbít, pokud zařízení upustíte na tvrdý povrch nebo pokud ho vystavíte silnému nárazu. Pokud dojde k rozbití skla, nedotýkejte se ho a nepokoušejte se ho odstranit. Mobil nepoužívejte, dokud nebude sklo vyměněno poskytovatelem autorizovaného servisu.

Kardiostimulátor

Výrobci kardiostimulátorů doporučují minimální vzdálenost mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem, nutnou pro předcházení možného rušení kardiostimulátoru, 15 cm. Proto používejte telefon na uchu opačném ke straně, na které se nachází kardiostimulátor, a nenoste telefon v náprsní kapse. Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s kardiostimulátorem, obraťte se na svého poskytovatele léčebné péče.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Uposlechněte omezení a postupujte podle nařízení a pravidel.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

- Nepoužívejte telefon na čerpacích stanicích.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- Nepřevázejte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny nebo explozivní materiály

v přihrádce automobilu, ve které je mobilní telefon a příslušenství.

V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla mobilní telefon vypněte.
- Ani na zemi nepoužívejte telefon bez svolení posádky.

Děti

Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko zadušení či polknutí.

Tísňová volání

V některých mobilních sítích nemusí být tísňové volání dostupné. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

Informace a péče o baterii

- Před nabitím není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných systémů baterií nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.
- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
- Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
- Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
- Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterii lze před

Návod pro bezpečné a efektivní použití

- výměnou přibližně stokrát nabít.
- Nabijte baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.
 - Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
 - Neoponechávejte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.
 - V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
 - Proved'te likvidaci použitých baterií podle pokynů výrobce. Pokud je to možné, recyklujte. Nelikvidujte jako běžný domovní odpad.
 - Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
 - Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.

- Skutečná životnost baterie je závislá na konfiguraci sítě, nastavení produktu, používání vzorů, baterii a podmínkách prostředí.
- Dbejte, aby baterie nepřišla do kontaktu s žádnými ostrými předměty, např. zvířecími zuby, nehty apod. Mohlo by dojít k požáru.

Pokud chcete zjistit shodu tohoto produktu, obraťte se na kancelář:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Prohlášení o shodě

Společnost **LG Electronics** tímto prohlašuje, že produkt **LG-E400** odpovídá základním požadavkům a dalším relevantním ustanovením směrnice **1999/5/EC**. Kopii prohlášení o shodě Declaration of Conformity (Prohlášení o shodě) naleznete na adrese <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>



Likvidace starých zařízení

- 1 Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na výrobek vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/EC.
- 2 Všechny elektrické a elektronické výrobky likvidujte odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 3 Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví.
- 4 Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.



Likvidace použitých baterií/akumulátorů

- 1 Pokud je u baterií/akumulátorů daného výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na ně vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/EC.
- 2 Tento symbol může být kombinován s chemickými značkami rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0,004 % olova.
- 3 Všechny baterie/akumulátory by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 4 Správný způsob likvidace starých baterií/akumulátorů pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví zvířat a lidí.
- 5 Bližší informace o likvidaci starých baterií/akumulátorů získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Předpokládaná doba životnosti baterie je 6 měsíců. Postupné snižování kapacity baterie je projevem jejího přirozeného opotřebení a nelze je považovat za vadu ve smyslu Občanského zákoníku.

Důležité upozornění

Dříve než mobil předáte do servisu nebo zavoláte zástupce podpory, projděte prosím tento oddíl, zda neobsahuje popis některé z potíží, s nimiž jste se u svého telefonu setkali.

1. Paměť telefonu

Je-li volné místo v paměti telefonu menší než 10 %, telefon nemůže přijímat nové zprávy. Musíte paměť telefonu projít a uvolnit smazáním části dat, např. aplikací nebo zpráv.

Správa aplikací

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnosti **Nastavení** > **Aplikace** > **Správa aplikací**.
- 2 Po zobrazení všech aplikací přejděte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a vyberte ji.
- 3 Klepněte na možnost **Odinstalovat** a stisknutím tlačítka **OK** odinstalujte vybranou aplikaci.

Důležité upozornění

2. Optimalizace životnosti baterie

Výdrž baterie do dalšího nabíjení můžete prodloužit vypnutím funkcí, u kterých nepotřebujete jejich trvalý chod na pozadí. Můžete také sledovat, jak aplikace a systémové prostředky spotřebovávají energii baterie.

Prodloužení životnosti baterie

- Vypněte rádiové komunikace, které právě nepoužíváte. Pokud technologie Wi-Fi, Bluetooth nebo GPS nepoužíváte, vypněte je.

- Snižte jas obrazovky a nastavte kratší interval vypnutí obrazovky.
- Vypněte automatickou synchronizaci aplikací Gmail, Kalendář, Kontakty a dalších aplikací.
- Některé stahované aplikace mohou snížit životnost baterie.

Kontrola úrovně nabití baterie

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Nastavení** > **Info o telefonu** > **Stav**.
- 2 Stav (nabíjení, vybití) a úroveň nabití baterie (v procentech plně nabitého stavu) se zobrazují v horní části obrazovky.

Sledování a řízení využití baterie

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Nastavení > Info o telefonu > Využití baterie**.
- 2 Provozní doba baterie se zobrazuje v horní části obrazovky. Tento údaj udává buď dobu, která uplynula od posledního připojení telefonu ke zdroji napájení, nebo dobu, která uplynula od posledního provozu telefonu na energii z baterie, je-li telefon připojen ke zdroji napájení. Na hlavní ploše obrazovky je výpis aplikací nebo služeb, které využívají energii

baterie, seřazených od největšího po nejmenší množství.

3. Instalace operačního systému typu open source

Pokud do telefonu nainstalujete operační systém typu open source (OS) a nebudete používat operační systém dodaný výrobcem, může dojít k poruše telefonu.

Důležité upozornění

UPOZORNĚNÍ

Pokud instalujete a používáte jiný operační systém, než byl poskytnut výrobcem, na telefon se již nevztahuje záruka.

UPOZORNĚNÍ

Chcete-li chránit telefon a osobní údaje, stahujte aplikace pouze z důvěryhodných zdrojů, jako je například služba Android Market. Pokud nejsou aplikace v telefonu instalovány správně, telefon nemusí fungovat normálně nebo může dojít k závažné chybě. Bude nutné vymazat tyto aplikace a veškerá jejich data a nastavení z telefonu.

4. Použití bezpečnostního gesta

Nastavení bezpečnostního gesta pro telefon. Otevře se několik obrazovek, které vás provedou nakreslením bezpečnostního gesta pro odemknutí obrazovky.

Upozornění: Před nastavením bezpečnostního gesta nejprve vytvořte účet Google.

UPOZORNĚNÍ

Bezpečnostní opatření, která je nutné přijmout při použití bezpečnostního gesta.

Je velice důležité, abyste si nastavené bezpečnostní gesto zapamatovali. Pokud 5krát použijete nesprávné gesto, nebudete moci telefon používat. Máte 5 možností zadat bezpečnostní gesto, PIN nebo heslo. Pokud jste použili všech pět možností, můžete se o ně pokusit znovu po 30 sekundách.

Důležité upozornění

Pokud se vám nedaří vyvolat bezpečnostní gesto, kód PIN nebo heslo, postupujte takto:

V případě zapomenutého gesta: Pokud jste se přihlásili k účtu Google v telefonu, ale pětkrát jste použili nesprávné gesto, klepněte na tlačítko **Zapomenuté gesto**. Poté budete vyzváni k přihlášení s účtem Google, aby se telefon odemkl.

Pokud jste účet Google v telefonu nevytvořili nebo jej zapomněli, bude třeba provést obnovení původního stavu.

Pokud jste zapomněli PIN nebo heslo:

Pokud jste zapomněli PIN nebo heslo, je třeba provést obnovení původního stavu.

Upozornění: Jestliže restujete původní stav, budou veškeré uživatelské aplikace a data smazány.

5. Použití obnovení původního stavu

Pokud se tím neobnoví původní stav, inicializujte telefon pomocí možnosti Úplné obnovení původního stavu.

Při vypnutém telefonu současně stiskněte a přidržte klávesy **Domů + Snížení hlasitosti**

+ **Napájení** na dobu více než deseti sekund. Až se na displeji zobrazí logo LG, uvolněte klávesu **Napájení**.

Až se na displeji zobrazí obrazovka resetování původního stavu, uvolněte ostatní klávesy.

Ponechte telefon alespoň jednu minutu provádět resetování původního stavu. Poté se telefon zapne.

Upozornění: Jestliže resetujete původní stav, veškeré uživatelské aplikace a data budou smazány. Tuto operaci nelze vrátit zpět. Před resetováním původního stavu

nezapomeňte zálohovat veškerá důležitá data.

6. Připojení k sítím WiFi

Chcete-li v telefonu použít připojení Wi-Fi, je třeba získat přístup k bezdrátovému přístupovému bodu neboli místu „hotspot“. Některé přístupové body jsou otevřené a můžete se k nim jednoduše připojit. Jiné jsou skryté nebo jsou opatřeny jinými funkcemi zabezpečení, takže telefon je nutné před připojením k nim nakonfigurovat.

Důležité upozornění

Pokud funkci Wi-Fi právě nepoužíváte, vypněte ji. Prodloužíte tak životnost baterie.

Zapnutí funkce WiFi a připojení k síti WiFi

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnosti **Nastavení > Bezdrátová připojení a síť > Nastavení WiFi**.
- 2 Stisknutím tlačítka **Wi-Fi** tuto funkci aktivujete a začnete vyhledávat dostupné sítě WiFi.
 - Zobrazí se seznam dostupných sítí Wi-Fi. Zabezpečené sítě jsou označeny ikonou zámku.

- 3 Pro připojení k vybrané síti stiskněte její název.
 - Je-li síť otevřená, zobrazí se výzva k potvrzení, zda se k ní chcete připojit, stisknutím tlačítka **Připojit**.
 - Pokud je síť zabezpečená, budete vyzváni ke vložení hesla nebo jiných ověřovacích údajů. (Vyžádejte si podrobnosti od správce sítě.)
- 4 Na stavovém řádku se zobrazí ikony, které indikují stav WiFi.

7. Otevírání a přepínání aplikací

Souběžné zpracování úloh v systému Android je snadné, protože umožňuje ponechat více spuštěných aplikací současně. Před otevřením další aplikace není potřeba ukončovat stávající aplikaci. Můžete používat několik otevřených aplikací a přepínat mezi nimi. Systém Android všechny aplikace spravuje, zastavuje a spouští podle potřeby tak, aby nečinné aplikace zbytečně nevyužívaly systémové zdroje.

Zastavení aplikací

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnosti **Nastavení** > **Aplikace** > **Správa aplikací** > a položku **Spuštěné**.
- 2 Přejděte na požadovanou aplikaci a stisknutím tlačítka **Zastavit** ji zastavte.

TIP! K posledním aplikacím se vrátíte stisknutím a přidržetím klávesy Domů. Na obrazovce se zobrazí seznam naposledy použitých aplikací.

Důležité upozornění

8. Instalace softwaru do počítače (LG PC Suite)

Počítačová aplikace „LG PC Suite“ je program, který vám pomůže připojit zařízení k počítači prostřednictvím kabelu USB a Wi-Fi. Po připojení můžete používat funkce svého zařízení v počítači.

S počítačovou aplikací „LG PC Suite“ můžete...

- spravovat a přehrávat obsah médií (hudbu, filmy, obrázky) ve vlastním počítači.
- odesílat multimediální obsah na své zařízení.

- synchronizovat data (rozvrhy, kontakty, záložky) ve svém zařízení a počítači.
- zálohovat aplikace ve svém zařízení.
- aktualizovat software ve svém zařízení.
- provádět zálohy a obnovení zařízení.
- přehrávat obsah multimédií v počítači z jiného zařízení.

POZNÁMKA: V menu Nápověda v aplikaci můžete zjistit, jak počítačovou aplikaci „LG PC Suite“ používat.

Instalace aplikace „LG PC Suite“

Počítačovou aplikaci „LG PC Suite“ lze stáhnout z webové stránky společnosti LG.

- 1 Jděte na adresu www.lg.com a vyberte příslušnou zemi.
- 2 Přejděte na položku **Podpora > Podpora mobilního telefonu > Vybrat model (LG-E400)**.
- 3 Klikněte na možnost **Synchronizace s počítačem** z menu **Stáhnout** a kliknutím na možnost **Stáhnout synchronizaci pro POČÍTAČ WINDOWS** stáhněte počítačový software „LG PC Suite“.

Systémové požadavky pro počítačový software „LG PC Suite“

- Operační systém: Windows XP 32 bitů (Service pack 2), Windows Vista 32 bitů/64 bitů, Windows 7 32 bitů/64 bitů
- CPU: procesory 1 GHz nebo vyšší
- Paměť: RAM 512 MB nebo vyšší
- Grafická karta: rozlišení 1024 x 768, barvy 32 bitů nebo vyšší
- Disk HDD: 100 MB nebo více volného místa na pevném disku (v závislosti na objemu uložených dat může být zapotřebí více místa na pevném disku).

Důležité upozornění

- Požadovaný software: integrované ovladače LG.

POZNÁMKA

Integrovaný ovladač LG USB

Integrovaný ovladač LG USB se vyžaduje pro připojení zařízení LG k počítači a nainstaluje se automaticky při instalaci softwaru do počítače „LG PC Suite“.

9. Synchronizace telefonu s počítačem

Data ve vašem zařízení a počítači lze snadno a pohodlně synchronizovat pomocí počítačové aplikace „LG PC Suite“. Synchronizovat lze kontakty, rozvrhy a záložky.

Postup je následující:

- 1 Připojte zařízení k počítači. (Využijte kabel USB nebo připojení Wi-Fi.)
- 2 Po připojení spusťte program a vyberte část zařízení z kategorie na levé straně obrazovky.

- 3 Výběr provedte kliknutím na možnost [Osobní informace].
- 4 Zaškrtněte políčko obsahu pro synchronizaci a klikněte na tlačítko Synchronizace.

10. Přenos hudby, fotografií a videa pomocí velkokapacitních paměťových zařízení USB Mass storage

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a poté výběrem možností **Nastavení > Úložiště** zkontrolujte úložné médium. (Pokud chcete přenést soubory z paměťové karty nebo na ni, vložte paměťovou kartu do telefonu.)
- 2 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.

Důležité upozornění

- 3 Zobrazí se seznam režimů připojení USB – vyberte možnost **Úložiště USB**.
- 4 V počítači otevřete složku paměťového zařízení. Obsah velkokapacitního paměťového zařízení si můžete prohlédnout v počítači a můžete přenášet soubory.
- 5 Zkopírujte soubory z počítače do složky na jednotce.
- 6 Po dokončení výběrem možnosti „Pouze nabíjení“ odpojte telefon.

11. Držte telefon rovně.

Mobilní telefon držte rovně jako běžný telefon. Telefon LG-E400 je vybaven interní anténou. Dávejte pozor, abyste nepoškrábali nebo nepoškodili zadní část telefonu, jinak dojde ke snížení výkonu telefonu.

Při volání nebo příjmu hovorů či odesílání nebo příjmu dat dávejte pozor, abyste nedrželi telefon v dolní části, kde je umístěna anténa. Jinak by mohlo dojít ke snížení kvality hovoru.

12. Pokud dojde k zamrznutí obrazovky

Pokud obrazovka „zamrzne“ nebo telefon nereaguje na vstup uživatele:

Vyjměte baterii, znovu ji vložte a zapněte telefon. Pokud je výrobek stále nefunkční, obraťte se na naše servisní centrum.

13. Telefon nepřipojujte, když zapínáte nebo vypínáte počítač.


Zkontrolujte, zda jste odpojili datový kabel spojující telefon a počítač. Pokud by kabel zůstal připojený, mohlo by dojít k chybám v počítači.

Informace o telefonu

Telefon zapnete stisknutím a podržením klávesy Napájení po dobu 3 sekund.

Chcete-li telefon vypnout, stiskněte a přidrže klávesu Napájení po dobu 3 sekund, poté stiskněte tlačítko Vypnout a tlačítko OK.

Reproduktor/Přijímač

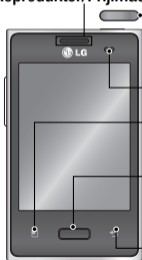

Tlačítko Napájení/Zamknout

Stisknutím a podržením této klávesy zapnete nebo vypnete telefon.

Vypnutí a zamknutí obrazovky.

Snímač blízkosti

Klávesa Menu

Zkontrolujte, které možnosti jsou k dispozici.

Klávesa Plocha /Domů


Návrat na domovskou obrazovku z jakékoli obrazovky.

Klávesa Zpět


Zpět k předcházejícímu oknu.

POZNÁMKA: Snímač blízkosti

Při příjmu a uskutečnění hovorů snímač blízkosti automaticky vypne podsvícení a zamkne klávesy mobilu v okamžiku, kdy zaznamená blízkost objektů při přiblížení telefonu k uchu. Tím se prodlouží životnost baterie a předejde neúmyslné aktivaci kláves mobilu během volání.

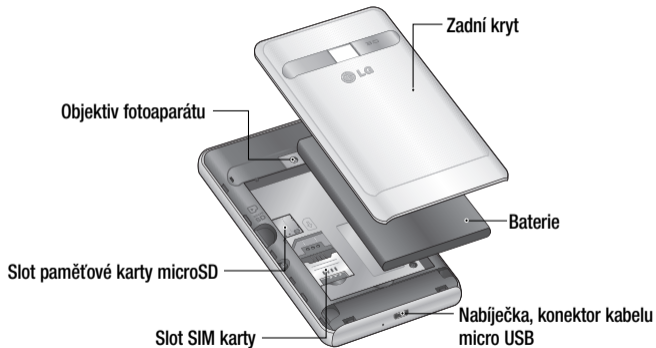

Informace o telefonu



Klávesy hlasitosti

- **Na domovské obrazovce:** ovládají hlasitost vyzvánění.
- **Během hovoru:** ovládají hlasitost během hovoru.
- **Při přehrávání skladby:** souvisle ovládají hlasitost.

Konektor pro stereofonní sluchátka




Tlačítko Napájení/Zamknout

UPOZORNĚNÍ

Pokud na telefon umístíte těžký předmět nebo si na něj sednete, můžete poškodit funkčnost displeje LCD a dotykové obrazovky. Nezakrývejte ochrannou fólii na snímači blízkosti displeje LCD. Můžete tím způsobit chybnou funkci snímače.

Instalace karty SIM a baterie

- 1 Chcete-li sejmout zadní kryt, držte telefon pevně v ruce. Druhou rukou pevně zatlačte palcem na zadní kryt. Poté sejměte kryt baterie.

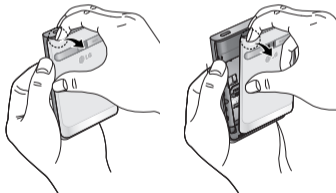

- 2 Zasuňte kartu SIM do slotu karty SIM. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů.



Informace o telefonu

- 3** Vložte baterii na místo tak, aby byly vyrovnány zlaté kontakty v telefonu a na baterii.



- 4** Nasadte zadní kryt telefonu zpět.

Nabíjení telefonu

Připojte nabíječku k telefonu a k elektrické síti. Telefon LG-E400 je nutné nechat nabíjet, dokud se nezobrazí ikona .



POZNÁMKA:


Pokud chcete životnost baterie prodloužit, je nutné ji na začátku zcela nabít.

Instalace paměťové karty

POZNÁMKA: Telefon LG-E400 podporuje paměťové karty s kapacitou až 32 GB.


Postup vložení paměťové karty:

- 1 Před vložení nebo vyjmutím paměťové karty telefon vypněte. Sejměte zadní kryt.

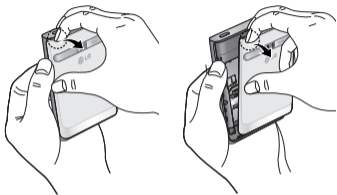

Informace o telefonu

- 2 Vložte do slotu paměťovou kartu.
Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů.

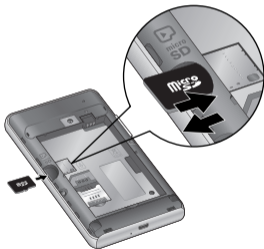

Vyjmutí paměťové karty

Opatrně vyjměte paměťovou kartu ze slotu.

UPOZORNĚNÍ

Nevkládejte ani nevyjímejte paměťovou kartu, pokud je telefon zapnutý. Jinak může dojít k poškození paměťové karty nebo telefonu a poškození dat na paměťové kartě.

Formátování paměťové karty

Paměťová karta již může být naformátována. Pokud není, je třeba ji před použitím naformátovat.

POZNÁMKA: Všechny soubory na kartě budou při formátování smazány.

- 1 Stisknutím karty **Aplikace** na domovské obrazovce otevřete menu aplikací.
- 2 Přejděte dále a stiskněte možnost **Nastavení > Úložiště**.
- 3 Stiskněte možnost **Odpojit kartu SD** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

4 Stiskněte možnost **Smazat kartu SD** a poté volbu potvrďte.

5 Pokud jste nastavili gesto pro odemknutí, zadejte je a vyberte možnost **Smazat vše**. Karta bude naformátována a připravena k použití.

POZNÁMKA: Je-li na paměťové kartě nějaký obsah, struktura složek se může po formátování lišit, protože všechny soubory budou smazány.

Domovská obrazovka

Tipy pro dotykovou obrazovku

Zde najdete několik tipů, jak procházet možnosti telefonu.

Stisknutí – stisknutím můžete vybrat menu/možnost nebo spustit aplikaci.

Stisknutí a přidržení – stisknutím a přidržením můžete otevřít menu možností nebo uchopit objekt, který chcete přesunout.

Tažení – tažením po dotykové obrazovce můžete pomalu procházet seznam nebo se pohybovat.

Rychlý pohyb prstem – rychlým pohybem prstem po obrazovce (rychlým tažením

a puštěním) můžete rychle procházet seznam nebo se pohybovat.

POZNÁMKA:

- Položku vyberete stisknutím středu ikony.
- Nevyvíjejte příliš silný tlak, dotyková obrazovka je dostatečně citlivá i na jemný avšak důrazný dotyk.
- Požadovanou možnost stiskněte špičkou prstu. Dávejte pozor, abyste nestiskli žádné jiné klávesy.

Uzamknutí telefonu

Pokud telefon LG-E400 právě nepoužíváte, uzamkněte jej stisknutím tlačítka napájení. Tímto krokem zabráníte neúmyslným stisknutím a ušetříte baterii.

Pokud navíc telefon určitou dobu nepoužíváte, domovská, případně jiná zobrazená obrazovka se uzamkne, aby se šetřila energie baterie.

Pokud jsou při nastavení gesta spuštěny nějaké programy, mohou být spuštěny i v režimu uzamknutí. Před vstupem do režimu uzamknutí se doporučuje ukončit všechny

programy, aby nevznikly zbytečné poplatky (například za telefonický hovor, přístup k webu a datovou komunikaci).

Nastavení bezpečnostního gesta:

Spojením několika teček můžete nakreslit vlastní bezpečnostní gesto. Pokud nastavíte gesto, obrazovka telefonu se uzamkne. Chcete-li telefon odemknout, nakreslete nastavené gesto na obrazovce.

Upozornění: Při nastavení bezpečnostního gesta je třeba nejprve vytvořit účet služby Gmail.

Upozornění: Pokud po sobě následuje více než 5 chyb nakreslení gesta, nebude

Domovská obrazovka

možné telefon odemknout. V tomto případě si vyhledejte informace v bodě 4 v části Důležité upozornění.

Odemknutí obrazovky

Pokud telefon LG-E400 nepoužíváte, obrazovka se uzamkne. Odemknete ji tak, že přejedete prstem zdola nahoru.

Tichý režim

V oznamovací liště stiskněte ikonu  tak, aby přepnula na režim .

Domů

Panely můžete jednoduše zobrazit tažením prstu doleva nebo doprava. Jednotlivé panely můžete přizpůsobit pomocí widgetů, zkratk (pro své oblíbené aplikace), složek a tapet.

POZNÁMKA: Vzhled některých obrazovek se může lišit v závislosti na prodejci telefonu.

V dolní části domovské obrazovky se zobrazují klávesy rychlé volby. Klávesy rychlé volby poskytují snadný přístup k nejpoužívanějším funkcím jediným dotykem.

 Stisknutím ikony **Telefon** zobrazíte dotykovou klávesnici pro vytáčení čísel.

 Stisknutím ikony **Kontakty** otevřete své kontakty.

 Stisknutím ikony **Zprávy** otevřete menu zpráv. Odsud můžete vytvořit novou zprávu.

 Stiskněte kartu **Aplikace** v dolní části obrazovky. Nyní si můžete prohlédnout všechny instalované aplikace.

Pokud chcete otevřít požadovanou aplikaci, jednoduše stiskněte její ikonu v seznamu aplikací.

POZNÁMKA: Předem načtené aplikace se mohou lišit v závislosti na softwaru telefonu nebo na poskytovateli služeb.

Přidání widgetů na domovskou obrazovku


Domovskou obrazovku můžete přizpůsobit přidáním zkratk, widgetů nebo složek. Chcete-li si dále zpříjemnit používání telefonu, přidejte na domovskou stránku své oblíbené widgety.

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte klávesu **Menu** a vyberte možnost **Přidat**. Případně stiskněte a podržte prázdnou část domovské obrazovky.

Domovská obrazovka

- 2 V menu **Přidat na domovskou obrazovku** stiskněte typ položky, kterou chcete přidat.
- 3 V seznamu například vyberte možnost **Složky** a klepněte na ni.
- 4 Na domovské obrazovce se zobrazí ikona nové složky. Ikonu přetáhněte na požadované místo na požadovaném panelu a oddalte prst od obrazovky.

TIP! Chcete-li na domovskou obrazovku přidat ikonu aplikace z menu **Aplikace**, stiskněte a přidržete aplikaci, kterou chcete přidat.

TIP! Chcete-li odebrat ikonu aplikace z domovské obrazovky, stiskněte a přidržete ikonu, kterou chcete odebrat, a poté ji přetáhněte do .

POZNÁMKA: Předem načtené aplikace nelze smazat. (Z obrazovky je možné smazat pouze jejich ikony.)

Návrat k naposledy použitým aplikacím

- 1 Stiskněte a přidržeťte klávesu **Plocha**. Na obrazovce se zobrazí překryvné okno s naposledy použitými aplikacemi.
- 2 Stisknutím ikony aplikace spusťte aplikaci. Nebo se stisknutím klávesy **Zpět** vraťte k aktuální aplikaci.

Oznamovací lišta

V horní části obrazovky je umístěna oznamovací lišta.



Domovská obrazovka

Prstem stiskněte oznamovací lištu a stáhněte ji dolů.

Nebo na domovské obrazovce stiskněte klávesu **Menu** a vyberte možnost **Oznámení**. Zde můžete kontrolovat a spravovat zvuk, stav připojení Wi-Fi, Bluetooth, GPS i další oznámení.

Zobrazení stavového řádku

Stavový řádek zobrazuje pomocí různých ikon informace o stavu telefonu, např. sílu signálu, nové zprávy a životnost baterie i

to, zda je aktivní připojení Bluetooth nebo datové připojení.

Následuje tabulka, ve které je vysvětlen význam ikon, které se pravděpodobně zobrazí ve stavovém řádku.



[Stavový řádek]

Ikona	Popis
	Není vložena karta SIM
	Není signál
	Režim V letadle
	Připojeno k síti Wi-Fi
	Sluchátka s kabelem
	Probíhá hovor
	Přidržet hovor
	Reproduktor


Ikona	Popis
	Mikrofon telefonu je ztlumený
	Zmeškaný hovor
	Je zapnuto připojení Bluetooth
	Připojeno k zařízení Bluetooth
	Systémové upozornění
	Je nastaven budík

Ikona	Popis
	Nová hlasová pošta
	Vyzvánění je vypnuto
	Režim vibrací
	Baterie je plně nabita
	Baterie se nabíjí
	Příjem a odesílání dat
	Telefon je připojen k počítači pomocí kabelu USB

Domovská obrazovka

Ikona	Popis
	Stahování dat
	Odesílání dat
	Načítání dat GPS
	Příjem dat o poloze ze systému GPS
	Další 3 oznámení nejsou zobrazena.
	Synchronizace dat
	Stahování dokončeno


Ikona	Popis
	Nová zpráva Gmail
	Nová zpráva Google Talk
	Nová zpráva
	Přehrávání skladby
	Nadcházející událost
	Funkce USB tethering je aktivní
	Funkce Přenosný hotspot Wi-Fi je aktivní



Ikona	Popis
	Funkce USB tethering a Přenosný hotspot jsou aktivní

Klávesnice na obrazovce

Pomocí klávesnice na obrazovce můžete zadávat text. Klávesnice na obrazovce se na obrazovce zobrazí automaticky, když je třeba zadat text. Chcete-li klávesnici zobrazit ručně, stačí stisknout textové pole, do něhož chcete zadat text.

Použití klávesnice a zadávání textu

 Po jednom klepnutí napíšete další písmeno jako velké. Dvojitým klepnutím nastavíte všechna písmena jako velká.

  Klepnutím přepnete na klávesnici s čísly a symboly. Tuto kartu můžete také

stisknout a podržet, čímž zobrazíte menu nastavení.

 Klepnutím vložíte emotikon do psaní zprávy.

 Klepnutím vložíte mezeru.

 Klepnutím vytvoříte nový řádek v poli zprávy.

 Klepnutím smažete předchozí znak.

 Klepnutím skryjete klávesnici na obrazovce.

Domovská obrazovka

Zadávání písmen s diakritikou

Pokud jako jazyk pro zadávání textu zvolíte francouzštinu nebo španělštinu, můžete zadávat speciální znaky těchto jazyků (např. „á“).

Například, pokud chcete zadat znak „á“, stiskněte a přidržte klávesu „a“, dokud se klávesa zvětší a nezobrazí znaky jiných jazyků. Poté vyberte požadovaný speciální znak.

Nastavení účtu Google

Při prvním zapnutí telefonu můžete aktivovat síť, přihlásit se ke svému účtu Google a nastavit používání některých služeb Google.

Nastavení účtu Google:

Až vás telefon během nastavení vyzve, přihlaste se k účtu Google.

NEBO

* Přejděte do nabídky **Aplikace** > vyberte aplikaci Google, například **Gmail** > a po zvolení možnosti **Další** > vyberte možnost **Vytvořit** a vytvořte nový účet.

Máte-li účet Google, zadejte e-mailovou adresu a heslo a stiskněte možnost **Přihlásit se**.

Po nastavení účtu Google v telefonu se telefon automaticky synchronizuje s webovým účtem služby Google.

Dojde k synchronizaci vašich kontaktů, zpráv Gmail, událostí kalendáře a dalších informací z těchto aplikací a služeb na webu s telefonem. (Záleží na nastavení synchronizace.)


Po přihlášení můžete v telefonu používat službu Gmail a využít výhod dalších služeb Google.

Wi-Fi

Prostřednictvím připojení Wi-Fi můžete použít vysokorychlostní přístup k síti Internet v rámci pokrytí bezdrátového přístupového bodu (AP).


Připojení Wi-Fi vám umožní vychutnat si bezdrátový Internet bez dalších poplatků.

Zapnutí funkce WiFi

Na domovské obrazovce otevřete oznamovací lištu a stiskněte ikonu .

Nebo stiskněte možnost **Aplikace** > **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a sítě** a poté možnost **Wi-Fi** .

Připojení k sítím WiFi

Zvolte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud se zobrazuje ikona , je třeba zadat heslo pro připojení.

POZNÁMKA:

- Pokud se nacházíte mimo oblast pokrytí Wi-Fi a zvolíte připojení 3G, mohou být účtovány další poplatky.
- Pokud telefon přejde do režimu spánku v případě, že je připojen k síti Wi-Fi, bude připojení Wi-Fi automaticky vypnuto.
- V tomto případě, pokud má telefon přístup k datům 3G, může se automaticky připojit

k síti 3G a mohou být účtovány další poplatky.




- Telefon LG-E400 podporuje zabezpečení WEP, WPA/WPA2-PSK a 802.1x EAP. Nastaví-li poskytovatel služby Wi-Fi nebo správce sítě šifrování pro zabezpečení sítě, zadejte v překryvném okně klíč. Není-li šifrování WEP nastaveno, překryvné okno se nezobrazí. Klíč obdržíte od poskytovatele služby Wi-Fi nebo správce sítě.

Sdílení datového připojení telefonu

Mobilní datové připojení telefonu lze sdílet s jedním počítačem pomocí kabelu USB (USB tethering). Datové připojení telefonu lze rovněž sdílet až s pěti zařízeními najednou přepnutím telefonu do režimu Přenosný hotspot Wi-Fi.

Pokud telefon sdílí datové připojení, ve stavovém řádku je zobrazena ikona spolu s oznámením v oznamovací liště.

Wi-Fi

Ikona	Popis
	Funkce USB tethering je aktivní
	Funkce Přenosný hotspot Wi-Fi je aktivní
	Funkce USB tethering a Přenosný hotspot jsou aktivní

Nejnovější informace o funkci Tethering a přenosných hotspotech, včetně podporovaných operačních systémů a dalších podrobností, naleznete na stránkách <http://www.android.com/tether>.

POZNÁMKA: Za připojení k online službám a používání online služeb vám mohou být účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od zprostředkovatele síťových služeb.

Nastavení funkce USB tethering a Přenosný hotspot Wi-Fi

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnost **Bezdrátová připojení a sítě** a vyberte možnost **Tethering a přenosný hotspot**.

3 Zvolte možnosti, které chcete upravit.

Tethering pomocí USB – po zaškrtnutí budete sdílet mobilní síťové datové připojení telefonu s počítačem přes rozhraní USB.

Přenosný hotspot Wi-Fi – po zaškrtnutí budete sdílet mobilní síťové datové připojení v podobě sdílení Wi-Fi.

Nápověda – otevře dialogové okno s informacemi o funkci Sdílené datové připojení prostřednictvím portu USB a o přenosných hotspotech Wi-Fi spolu s odkazy na další informace.

Chcete-li sdílet datové připojení telefonu přes rozhraní USB

Používáte-li na počítači systém Windows 7 nebo některou z aktuálních distribucí systému Linux (např. Ubuntu), obvykle není třeba provádět žádná zvláštní opatření pro sdílení připojení k internetu s počítačem (tethering). Pokud však používáte starší verzi systému Windows nebo jiný operační systém, může být nezbytné provést jistá opatření, aby došlo k navázání síťového připojení přes rozhraní USB. Nejnovější informace o operačních systémech

Wi-Fi

s podporou sdílení připojení k Internetu přes USB (tethering) a způsobu konfigurace naleznete na stránkách <http://www.android.com/tether>.

USB tethering a sdílení dat.


Současně nelze využívat datové připojení telefonu přes USB a sdílení paměťové karty microSD. Pokud používáte připojení USB ke zpřístupnění karty microSD v počítači, je třeba toto připojení nejprve ukončit.

- 1 Připojte telefon pomocí dodaného kabelu USB k počítači.

- 2 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Nastavení**.
- 3 Stiskněte možnost **Bezdrátová připojení a sítě** a vyberte možnost **Tethering a přenosný hotspot**.
- 4 Zaškrtněte možnost **Tethering pomocí USB**.
 - Telefon začne sdílet mobilní síťové datové připojení s počítačem přes rozhraní USB. Ve stavovém řádku a oblasti upozornění se zobrazí probíhající oznámení .
- 5 Chcete-li ukončit sdílení datového připojení, zrušte zaškrtnutí možnosti **Tethering pomocí USB**. Nebo jednoduše odpojte kabel USB.

Chcete-li sdílet datové připojení telefonu jako přenosný hotspot Wi-Fi

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnost **Bezdrátová připojení a sítě** a vyberte možnost **Tethering a přenosný hotspot**.
- 3 Zaškrtněte možnost **Přenosný hotspot Wi-Fi**.
 - Po chvíli začne telefon vysílat název sítě Wi-Fi (SSID) a je možné k němu připojit až osm počítačů či jiných zařízení. Ve

stavovém řádku a oblasti upozornění se zobrazí probíhající oznámení .

- Pokud je zaškrtnuta možnost **Přenosný hotspot Wi-Fi**, můžete změnit název sítě a její zabezpečení.
- 4 Zaškrtnutí funkce **Přenosný hotspot Wi-Fi** zrušte, chcete-li sdílení datového připojení prostřednictvím sítě Wi-Fi zastavit.

Wi-Fi

Chcete-li přejmenovat nebo zabezpečit svůj přenosný hotspot

Síť Wi-Fi telefonu můžete přejmenovat (SSID) a zabezpečit.

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnost **Bezdrátová připojení a sítě** a vyberte možnost **Tethering a přenosný hotspot**.
- 3 Zkontrolujte, zda je vybrána možnost **Přenosný hotspot Wi-Fi**.

- 4 Stiskněte možnost **Nastavení přenosného hotspotu Wi-Fi**.
- 5 Stiskněte možnost **Konfigurace hotspotu Wi-Fi**.
 - Otevře se dialogové okno **Konfigurace hotspotu Wi-Fi**.
 - Můžete změnit název sítě (SSID) zobrazovaný počítačům, které vyhledávají síť Wi-Fi.
 - Rovněž můžete stisknout menu **Zabezpečení** a nakonfigurovat síť se zabezpečením Přístup 2 chráněný sítí Wi-Fi (WPA2) s předem sdíleným klíčem (PSK).

- Pokud zvolíte možnost zabezpečení **WPA2 PSK**, zobrazí se v dialogovém okně **Konfigurace hotspotu Wi-Fi** pole pro heslo. Pokud zadáte heslo, budete muset toto heslo zadat i při připojování k hotspotu telefonu pomocí počítače či jiného zařízení. Nebo zvolte možnost **Otev.** v menu **Zabezpečení** a odeberte zabezpečení své sítě Wi-Fi.



UPOZORNĚNÍ!


Pokud nastavíte možnost zabezpečení na **Otev.**, nemůžete zabránit neautorizovanému používání online služeb jinými lidmi s rizikem vzniku dodatečných poplatků. Chcete-li zabránit neautorizovanému používání, doporučujeme vám ponechat možnost zabezpečení aktivovanou.

6 Stiskněte možnost **Uložit**.


Hovory

Uskutečnění hovoru

- 1 Stisknutím ikony  otevřete klávesnici.
- 2 Pomocí klávesnice zadejte číslo. Číslici lze smazat stisknutím ikony **Smazat** .
- 3 Stisknutím ikony **Volat**  zahájíte hovor.
- 4 Hovor ukončíte stisknutím ikony **Konec** .

TIP! Chcete-li zadat symbol „+“ při vytáčení mezinárodních hovorů, stiskněte a přidržte klávesu .

Volání kontaktů

- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Procházejte seznamem kontaktů nebo stiskněte klávesu **Hledat** a zadejte první písmeno (písmena) kontaktu, kterému chcete zavolat.
- 3 V seznamu stiskněte kontakt, kterému chcete volat a klepnutím na číslo nebo ikonu volání uskutečňte hovor.

Příjem a odmítnutí hovoru

Je-li obrazovka zamknutá a telefon zvoní, přetáhněte ikonu **Přijmout**  doprava.

Příchozí hovor odmítnete přetažením ikony **Odmítnout**  doleva.

Úprava hlasitosti hovoru

Chcete-li v průběhu hovoru upravit jeho hlasitost, použijte klávesy pro zvýšení a snížení hlasitosti na levé straně telefonu.

Uskutečnění druhého hovoru


- 1 Během prvního hovoru klepněte na ikonu .
- 2 Volejte číslo nebo prohledejte kontakty.
- 3 Stisknutím ikony **Volat**  spojíte hovor.

- 4 Oba hovory budou zobrazeny na obrazovce pro volání. První hovor bude uzamčen a přidržen.
- 5 Stisknutím zobrazeného čísla přepnete mezi hovory. Nebo můžete stisknutím ikony  **Spojit hovory** zahájit konferenční hovor.
- 6 Aktivní hovory ukončíte stisknutím možnosti **Konec**.

POZNÁMKA: Každý hovor, který uskutečníte, bude zpoplatněn.

Hovory

Zobrazení záznamů hovorů

Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a zvolte kartu **Hovory**.

Zobrazí se úplný seznam všech volaných, přijatých a zmeškaných hlasových hovorů.

TIP! Klepnutím na libovolnou položku záznamu hovorů si můžete zobrazit datum, čas a délku trvání hovoru.

TIP! Stiskněte klávesu **Menu** a poté stisknutím možnosti **Smazat vše** smažte všechny zaznamenané položky.

Nastavení hovoru

Můžete nakonfigurovat nastavení telefonních hovorů, například přesměrování hovorů a další speciální funkce poskytované operátorem.

- 1 Stisknutím karty **Aplikace** na domovské obrazovce otevřete menu aplikací.
- 2 Vyhledejte a stiskněte možnost **Nastavení**.
- 3 Klepněte na možnost **Nastavení hovorů** a zvolte možnosti, které chcete upravit.

Kontakty




Můžete přidat kontakty v telefonu a synchronizovat je s kontakty v účtu Google nebo jiných účtech, které podporují synchronizaci kontaktů.

Hledání kontaktu

Na domovské obrazovce

- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Stiskněte klávesu **Hledat** a pomocí klávesnice zadejte jméno kontaktu.

Přidání nového kontaktu


- 1 Stiskněte ikonu , zadejte číslo nového kontaktu a stiskněte klávesu **Menu**. Stiskněte možnost **Přidat do kontaktů** a poté položku **Vytvořit nový kontakt**.
- 2 Chcete-li k novému kontaktu přidat obrázek, stiskněte ikonu . Vyberte možnost **Fotografovat** nebo **Vybrat z galerie**.
- 3 Stisknutím ikony  vyberte typ kontaktu.
- 4 Stiskněte kategorii kontaktních údajů a zadejte údaje kontaktu.
- 5 Stiskněte možnost **Uložit**.

Kontakty


Oblíbené kontakty

Často volané kontakty můžete přidat mezi oblíbené.

Přidání kontaktu do seznamu oblíbených

- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Stisknutím kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Stiskněte symbol hvězdičky napravo od jména kontaktu. Hvězdička se zbarví žlutě.

Odebrání kontaktu ze seznamu oblíbených

- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Stiskněte kartu **Skupiny**, vyberte možnost **Oblíbené** v horní části seznamu a stisknutím kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Stiskněte symbol zlaté hvězdičky vpravo od jména kontaktu. Hvězdička se zbarví šedě a kontakt bude odebrán z oblíbených.

Přesunutí kontaktů ze starého telefonu do stávajícího telefonu

Exportujte kontakty jako soubor CSV ze starého zařízení do počítače pomocí programu pro synchronizaci počítače.

- 1** Nainstalujte do počítače program „LG PC Suite“. Spusťte program a připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2** V horní části obrazovky vyberte možnost **Zařízení > Importovat osobní informace > Importovat kontakty**.
- 3** Zobrazí se překryvné okno umožňující otevřít soubor s kontakty.


- 4** Vyberte soubor s kontakty a klikněte na možnost **Otevřít**.
- 5** Zobrazí se překryvné okno umožňující importovat nový kontakt z počítače do kontaktů v zařízení.
- 6** Pokud se kontakty v zařízení a nové kontakty z počítače liší, vyberte kontakt který chcete importovat z počítače.
- 7** Kliknutím na tlačítko [OK] importujete nový kontakt z počítače do zařízení.

Zprávy

Zprávy

Telefon LG-E400 obsahuje v jediném intuitivním a snadno použitelném menu možnosti zpráv SMS a MMS.

Odeslání zprávy

- 1 Stiskněte ikonu  na domovské obrazovce a poté stisknutím možnosti **Nová zpráva** otevřete novou prázdnou zprávu.
- 2 Do pole **Na** zadejte jméno kontaktu nebo číslo kontaktu. Během zadávání jména kontaktu se budou zobrazovat nalezené kontakty. Navrhovaného příjemce můžete

vybrat klepnutím na jeho jméno. Můžete přidat i více kontaktů.

POZNÁMKA: Bude vám účtována textová zpráva pro každou osobu, které zprávu odešlete.

- 3 Stiskněte možnost **Napsat zprávu** a začněte psát zprávu.
- 4 Stisknutím klávesy **Menu** otevřete menu možností. Zvolte si z možností **Hovor, Zobrazit kontakt, Přidat předmět, Zrušit, Odpovědět přes a Více.**
- 5 Stisknutím možnosti **Odeslat** odešlete zprávu.

- 6** Zobrazí se obrazovka zpráv s vaší zprávou pod jménem/číslem příjemce. Na této obrazovce se budou zobrazovat odpovědi. Při zobrazení a odesílání dalších navazujících zpráv se ze zpráv vytvoří konverzace.

 **UPOZORNĚNÍ**

Omezení na 160 znaků se může v různých zemích lišit v závislosti na tom, jak je zpráva SMS kódována, a na použitém jazyce.

 **UPOZORNĚNÍ**

Pokud do zprávy SMS přidáte obrázek, videozáznam nebo zvukový soubor, automaticky se převede na zprávu MMS a bude příslušným způsobem zpoplatněna.

POZNÁMKA: Pokud vám během hovoru přijde zpráva SMS, budete upozorněni zvoněním.

Zprávy

Používání smajlíků

Zprávy můžete oživit pomocí smajlíků. Při psaní nové zprávy stiskněte klávesu **Menu** a zvolte možnost **Více > Vložit smajlík**.

Změna nastavení zpráv

Nastavení zpráv v telefonu LG-E400 jsou předdefinována tak, abyste mohli okamžitě odesílat zprávy. Nastavení můžete změnit podle vašich potřeb.

UPOZORNĚNÍ

V tomto režimu bude klientské zařízení MMS vést uživatele k tomu, aby vytvářel a odesílal zprávy s obsahem poskytovaným v rámci domény Core MM Content Domain. Uživatelům se zobrazují dialogy s upozorněním.

E-mail

Otevření obrazovky E-mail a účty

Pomocí aplikace **E-mail** můžete číst e-maily z jiných služeb než Google Mail. Aplikace E-mail podporuje následující typy účtů: POP3, IMAP a Exchange.

Správa e-mailového účtu


Na domovské obrazovce stiskněte možnost **Stahování > E-mail** a poté vyberte poskytovatele e-mailových služeb.

Zobrazí se průvodce nastavením, který vám pomůže přidat e-mailový účet. Po počátečním nastavení zobrazí aplikace E-mail obsah vaší složky Doručená pošta (pokud



používáte pouze jeden účet) nebo obrazovku Účty (pokud používáte více účtů).

Obrazovka Účty

Na obrazovce Účty je uvedena vaše složka Společná schránka doručené pošty a všechny vaše e-mailové účty.

- 1 Spustíte aplikaci **E-mail**. Pokud se nenacházíte na obrazovce Účet, stiskněte klávesu **Menu** a poté položku **Účty**.
- 2 Vyberte poskytovatele e-mailových služeb.
 – Stisknutím otevřete složku Společná schránka doručené pošty obsahující zprávy přijaté na všech vašich účtech.

E-mail

-  – Stisknutím otevřete seznam pouze zpráv označených hvězdičkou.
-  – Stisknutím ikony složky otevřete složky účtu.

Stisknutím libovolného účtu můžete zobrazit jeho složku Přijaté. Účet, z něhož odesíláte e-maily ve výchozím nastavení, je označen znakem zaškrtnutí.

Otevření složky **Všechny složky Doručená pošta**

Pokud jste aplikaci E-mail nakonfigurovali na odesílání a příjem e-mailů z více účtů, můžete zobrazit všechny zprávy odeslané

na všechny účty ve složce Všechny složky Doručená pošta.

- 1 Stiskněte možnost **E-mail**.
 - 2 Stiskněte možnost **Společná schránka doručené pošty** (na obrazovce Účty). Zprávy ve složce Všechny složky Doručená pošta mají po levé straně barevné kódování podle účtu, využívající stejné barvy jako účty na obrazovce Účty.
- Do telefonu se stáhnou pouze nejnovější e-maily z vašeho účtu. Chcete-li stáhnout více (dřívějších) e-mailových zpráv, vyberte možnost **Načíst další zprávy** v dolní části seznamu e-mailů.

Napsání a odeslání e-mailu

Napsání a odeslání zprávy

- 1 V aplikaci **E-mail** stiskněte klávesu **Menu** a poté položku **Napsat**.
- 2 Zadejte adresu zamýšleného příjemce zprávy. Při zadávání textu nabízí složka Kontakty odpovídající adresy. Jednotlivé adresy oddělujte čárkami.
- 3 Po stisknutí klávesy **Menu** a možnosti **Přidat kopii/skrytou** můžete nastavit odeslání kopie nebo skryté kopie dalším kontaktům nebo na další e-mailové adresy.
- 4 Zadejte text zprávy.
- 5 Stiskněte klávesu **Menu** a stisknutím možnosti **Přidat přílohu** odešlete soubor se zprávou.
- 6 Stiskněte tlačítko **Odeslat**.
Nejste-li připraveni zprávu odeslat, stisknutím tlačítka **Uložit jako koncept** zprávu uložte do složky **Koncepty**. Stisknutím konceptu zprávy ve složce **Koncepty** obnovíte práci se zprávou. Zpráva se také uloží jako koncept, pokud před jejím odesláním stisknete ikonu **Zpět** . Stisknutím tlačítka **Zrušit** zprávu a

E-mail

všechny její uložené koncepty opustíte a smažete. Pokud nejste připojeni k síti, například při práci v režimu V letadle, uloží se odeslané zprávy do složky **Pošta k odeslání**, dokud se znovu nepřipojíte k síti. Jestliže složka **Pošta k odeslání** obsahuje čekající zprávy, zobrazuje se na obrazovce Účty.

Nezapomeňte, že zprávy odeslané pomocí účtu Exchange nebudou uloženy v telefonu – budou uloženy na vlastním serveru Exchange.

Chcete-li se podívat na odeslané zprávy ve složce **Odesláno**, stiskněte klávesu **Menu** a poté možnost **Složky**. Pak stiskněte složku **Odesláno** a v nabídce možností vyberte položku **Aktualizovat**.

TIP! Pokud do složky Přijaté přijde nový e-mail, telefon jej oznámí zvukovým signálem a vibracemi.

Práce se složkami účtů

U každého účtu existuje složka **Přijaté**, **Pošta k odeslání**, **Odesláno** a **Koncepty**. Podle toho, které funkce podporuje váš poskytovatel účtu, můžete mít k dispozici další složky.

Přidání a úpravy e-mailových účtů

- 1 Chcete-li přidat e-mailový účet, stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **E-mail**.
- 2 Vyberte možnost **Microsoft Exchange** nebo **Jiné** a zadejte nastavení účtu.

- 3 Pokud je již e-mailový účet nastaven, je třeba stisknout klávesu **Menu** a poté klepnout na položku **Přidat účet** na obrazovce Účty.
- 4 Zadejte název účtu, potvrďte způsob zobrazování vašeho jména v odchozí poště a stiskněte tlačítko **Hotovo**.

Změna nastavení účtu

- 1 Otevřete obrazovku Účty.
- 2 Stiskněte a podržte účet, jehož nastavení chcete změnit. V menu, které se otevře, stiskněte možnost **Nastavení účtu**.

E-mail

Smazání e-mailového účtu

- 1 Otevřete obrazovku Účty.
- 2 Stiskněte a přidržte účet, který chcete odstranit.
- 3 V menu, které se otevře, stiskněte možnost **Odebrat účet**.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** v dialogovém okně potvrďte, že chcete účet odstranit.

Fotoaparát

Seznámení s hledáčkem



- 1 Zoom** – slouží k přiblížení nebo oddálení. Použít lze i boční klávesy hlasitosti.
- 2 Jas** – umožňuje určit a řídit množství slunečního světla vstupujícího do snímku. Posunutím ukazatele jasu po liště směrem k symbolu „-“ snížíte jas snímku, zatímco posunutím směrem k symbolu „+“ jas snímku zvýšíte.
- 3 Režim scény** – vyberte z možností **Autom.**, **Portrét**, **Na šířku**, **Sport**, **Západ slunce** a **Noc**.
- 4 Velikost snímku** – stisknutím nastavte velikost pořizovaného snímku (v pixelech).
- 5 Nastavení** – stisknutím této ikony otevřete menu pokročilých nastavení.
- 6 Režim videa** – posunutím této ikony dolů přepnete do režimu videa.
- 7 Pořízení fotografie**
- 8 Galerie** – stisknutím zobrazíte naposledy pořízenou fotografii. Umožňuje získat přístup ke galerii a zobrazit uložené fotografie z režimu fotoaparátu.

Fotoaparát

Rychlé pořízení fotografie

- 1 Spusťte aplikaci **Fotoaparát**.
- 2 Držte telefon ve vodorovné poloze a zaměřte objektiv na objekt, který chcete fotografovat.
- 3 Stiskněte tlačítko spouště .

Jakmile pořídíte fotografii

Pořízená fotografie se zobrazí na obrazovce.

Sdílet




Stisknutím nastavíte sdílení fotografie ve službě **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Google+**, **Zprávy** a **Picasa**.

Nastavit jako


Stisknutím můžete obrázek použít jako **Ikona kontaktu** nebo **Tapeta**.

Upravit název

Tuto možnost stiskněte, chcete-li upravit název pořízeného snímku.

-  Stisknutím této možnosti snímek smažete.
-  Po stisknutí této možnosti můžete ihned pořídit další fotografii. Aktuální snímek se uloží.
-  Stisknutím můžete zobrazit poslední pořízenou fotografii i celou galerii.

Použití pokročilých nastavení

Na obrazovce hledáčku otevřete stisknutím ikony  všechny možnosti pokročilých nastavení.

Nastavení fotoaparátu lze změnit posouváním v seznamu. Po výběru možnosti stiskněte klávesu **Zpět**.

ISO – hodnota ISO určuje citlivost snímače fotoaparátu na světlo. Čím vyšší je hodnota ISO, tím citlivější je fotoaparát. To je užitečné v tmavších prostředích, kdy nelze použít blesk.

Vyvážení bílé – můžete zvolit možnosti **Automaticky**, **Žárovka**, **Slunečno**, **Zářivka** a **Zataženo**.

Barevný efekt – zvolte barevný odstín pro novou fotografii.

Fotoaparát

Časovač – samospoušť umožňuje nastavit zpoždění po stisknutí tlačítka pro pořízení fotografie. Vyberte z možností **Vyp., 3 s, 5 s** nebo **10 s**. Jde o ideální funkci pro případ, že chcete být na fotografii zachyceni.

Zvuk spouště – vyberte jeden ze čtyř zvuků spouště.


Automatická kontrola – pokud zapnete funkci **Automatická kontrola**, automaticky se zobrazí právě pořízený obrázek.

Zaznamenání polohy – tuto funkci aktivujte, pokud chcete používat služby založené na

poloze telefonu. Pořizujte snímky, ať jste kdekoli a přiřaďte k nim polohu. Odešlete-li označené snímky na blog podporující přiřazování zeměpisných souřadnic, uvidíte je zobrazené na mapě.

POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je aktivní funkce GPS.

Úložiště – výběrem možnosti Paměť telefonu nebo Externí paměť zvolte, kam se budou ukládat fotografie.

 – Umožňuje obnovit všechna výchozí nastavení fotoaparátu.

? – Tuto klávesu stisknete pokaždé, když chcete zjistit, jak vypadá tato funkce v akci. Poskytuje rychlého průvodce.

TIP! Po ukončení režimu fotoaparátu se obnoví výchozí hodnoty některých nastavení, například vyvážení bílé, barevný efekt a časovač. Před pořízením další fotografie je zkontrolujte.



TIP! Menu nastavení překrývá obrazovku hledáčku, takže pokud změňte složky barvy nebo kvalitu snímku, uvidíte náhled snímku se změnami za menu Nastavení.

Zobrazení uložených fotografií

Umožňuje získat přístup k uloženým fotografiím z režimu **Fotoaparát**. Stačí jen stisknout ikonu  a obrazovku. Poté se zobrazí možnosti **Prezentace** a **Menu**.

Fotoaparát

TIP! Klepnutím doleva nebo doprava zobrazíte další fotografie nebo videozáznamy.

-  – Stisknutím zobrazíte prezentaci.
 -  – Stisknutím nastavíte sdílení obsahu nebo smazání fotografie. Stisknutím tlačítka **Další** zobrazíte další možnosti.
- Detaily** – umožňuje zkontrolovat informace o obsahu.
- Zobrazit na mapě** – Prosím zapněte funkci Zaznamenání polohy.

Nastavit jako – umožňuje nastavit fotografii jako ikonu kontaktu nebo tapetu.

Oříznout – umožňuje oříznutí fotografie. Posouváním prstu po obrazovce vyberete oblast.

Otočit doleva / Otočit doprava – slouží k otočení doleva nebo doprava.

Videokamera



Seznámení s hledáčkem



- 1 Zoom** – slouží k přiblížení nebo oddálení. Použit lze i boční klávesy hlasitosti.
- 2 Jas** – umožňuje určit a řídit množství slunečního světla vstupujícího do videa. Posunutím ukazatele jasu po liště směrem k symbolu „-“ snížíte jas videa, zatímco posunutím směrem k symbolu „+“ jas videa zvýšíte.
- 3 Velikost videa** – stisknutím nastavte velikost pořizovaného videa (v pixelech).
- 4 Záznam zvuku** – pro nahrávání videa bez zvuku zvolte možnost Ztlumit.
- 5 Nastavení** – stisknutím této ikony otevřete menu pokročilých nastavení.
- 6 Režim fotoaparátu** – posunutím této ikony nahoru přepnete do režimu fotoaparátu.
- 7 Zahájit nahrávání**
- 8 Galerie** – stisknutím této ikony zobrazíte naposledy nahrané video. Umožňuje získat přístup ke galerii a zobrazit uložená videa z režimu videa.

Videokamera

Rychlé pořízení videozáznamu

- 1 Posuňte tlačítko režimu **Fotoaparát** dolů a ikona se změní na .
- 2 Na obrazovce se zobrazí hledáček videokamery.
- 3 Držte telefon ve vodorovné poloze a zaměřte objektiv na objekt, který chcete nahrát na video.
- 4 Spusťte nahrávání jedním stisknutím tlačítka **Nahrát** .
- 5 V dolní části hledáčku se zobrazí symbol **NAHR.** s časovačem, který ukazuje délku videa.

- 6 Nahrávání ukončíte stisknutím ikony  na obrazovce.

Po pořízení videozáznamu

Na obrazovce se objeví snímek zastupující videozáznam.


Přehr.


Stisknutím této možnosti přehrajete videozáznam.


Sdílet

Stisknutím nastavíte sdílení videa ve službě **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Zprávy** a **YouTube**.


Upravit název Tuto možnost stiskněte, chcete-li upravit název vybraného videa.

 Stisknutím této ikony smažete právě pořízený videozáznam. Potvrďte stisknutím tlačítka **OK**. Znovu se objeví hledáček.

 Stisknutím této ikony začnete ihned nahrávat další video. Aktuální video se uloží.

 Stisknutím můžete zobrazit poslední nahrané video i celou galerii.

Použití pokročilých nastavení

Stisknutím ikony  při použití hledáčku otevřete všechny pokročilé možnosti. Nastavení videokamery lze upravit posouváním v seznamu. Po výběru možnosti stiskněte klávesu **Zpět**.


Vyvážení bílé – vyvážení bílé zajišťuje realistické zobrazení bílých oblastí videa. Aby mohl fotoaparát správně upravit vyvážení bílé, bude pravděpodobně nutné nastavit světelné podmínky. Můžete volit z těchto možností: **Automaticky**, **Žárovka**, **Slunečno**, **Zářivka** nebo **Zataženo**.


Videokamera

Barevný efekt – zvolte barevný odstín pro nové zobrazení.

Automatická kontrola – Automatická kontrola automaticky přehraje právě nahrané video.


Úložiště – výběrem možnosti Paměť telefonu nebo Externí paměť zvolte, kam se budou fotografie ukládat.

 – Umožňuje obnovit všechna výchozí nastavení videokamery.

 – Tuto klávesu stiskněte, pokud chcete zjistit, jak vypadá tato funkce v akci.

Poskytuje rychlého průvodce.

Sledování uložených videozáznamů

- 1 V hledáčku stiskněte ikonu .
- 2 Na obrazovce se zobrazí vaše galerie.
- 3 Chcete-li přenést videozáznam do popředí galerie, stiskněte jej jednou. Přehrávání začne automaticky.

Úprava hlasitosti při sledování videa

Chcete-li během přehrávání videozáznamu upravit jeho hlasitost, použijte klávesy pro změnu hlasitosti na levé straně telefonu.

Multimédia

Galerie


Stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Galerie**. Otevřete seznam katalogových panelů obsahující všechny multimediální soubory.

Režim zobrazení v Galerii

Stiskněte možnost **Galerie**. Zobrazí se zobrazení složek.

Stisknutím složky se přepnete na náhled obsažených obrázků nebo fotografií v mřížce. Pokud klepnete na fotografii, přepnete se na její zobrazení přes celou obrazovku.

Zobrazení časové osy

Galerie telefonu LG-E400 umožňuje zobrazit fotografie a videa na časové ose. V režimu zobrazení v mřížce přetáhněte ikonu  doprava. Data pořízení fotografií se zobrazí v pořadí od nejnovějšího. Pokud vyberete určité datum, všechny fotografie pořízené v daný den se seskupí.



Hudba

Telefon LG-E400 je vybaven integrovaným hudebním přehrávačem, jenž umožňuje přehrávat všechny vaše oblíbené skladby.

Multimédia

Hudební přehrávač spustíte stisknutím možnosti Aplikace a stisknutím možnosti **Hudba**.

Přehrání skladby

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Hudba**.
- 2 Stiskněte možnost **Skladby**.
- 3 Vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.
- 4 Stisknutím možnosti  skladbu pozastavíte.
- 5 Stisknutím možnosti  přejdete na další skladbu.

- 6 Stisknutím možnosti  přejdete zpět na začátek skladby. Dvojitým stisknutím možnosti  přejdete zpět na předchozí skladbu.

Chcete-li změnit hlasitost při poslechu hudby, použijte klávesy pro zvýšení a snížení hlasitosti na levé straně telefonu.

Dlouze stiskněte některou skladbu ze seznamu. Zobrazí se možnosti **Přehrát**, **Přidat k seznamu skladeb**, **Použít jako vyzvánění**, **Smazat**, **Detaily**, **Sdílet** a **Hledat**.

POZNÁMKA: Autorská práva k hudebním souborům mohou být chráněna mezinárodními smlouvami a národními autorskými zákony.

Z tohoto důvodu je možné, že bude nutné získat oprávnění nebo licenci, aby bylo možné hudbu reprodukovat nebo kopírovat. V některých zemích zakazují národní zákony kopírování materiálů chráněných autorským zákonem pro vlastní potřebu. Před stažením nebo kopírováním souboru se seznamte se zákony dané země, které by se na používání takového materiálu mohly vztahovat.

Přenos souborů pomocí funkce velkokapacitního paměťového zařízení USB (Mass storage)

Přenos souborů pomocí kabelu USB

- 1 Pomocí kabelu USB připojte telefon LG-E400 k počítači.
- 2 Zobrazí se seznam režimů připojení USB a vyberte možnost paměťové zařízení USB.
- 3 V počítači otevřete složku paměťového zařízení. Obsah velkokapacitního paměťového zařízení si můžete prohlédnout v počítači a můžete přenášet soubory.

Multimédia

- 4 Zkopírujte soubory z počítače do složky na jednotce.
- 5 Po dokončení výběrem možnosti „Pouze nabíjení“ odpojte telefon.

Přenesení hudebních/video souborů do telefonu

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB. Na domovské obrazovce stiskněte oznamovací lištu a stáhněte ji dolů. Vyberte možnost **USB připojeno** > **Zapnout úložiště USB** a výběrem možnosti **Otevřít složku** zobrazte

soubory v překryvném okně **Vyjímatelný disk**, které se zobrazí v počítači.

Pokud jste do počítače nenainstalovali ovladač LG Android Platform Driver, je nutné ručně změnit nastavení. Další informace naleznete v tématu Přenos souborů pomocí funkce velkokapacitního paměťového zařízení USB.

- 2 Přeneste hudební nebo video soubory z počítače do přenosného úložiště telefonu.
 - Soubory můžete zkopírovat nebo přesunout z počítače do přenosného úložiště telefonu pomocí čtečky karet.

- Pokud je k souboru videa dodán i soubor titulků (soubor *.srt se stejným názvem jako soubor videa), umístěte jej do stejné složky, aby se titulky při přehrávání souboru videa zobrazily automaticky.
- Při stahování hudebních souborů nebo video souborů je třeba dodržovat autorská práva. Upozorňujeme, že poškozený soubor nebo soubor s nesprávnou příponou může způsobit poškození telefonu.

Odesílání dat z telefonu pomocí připojení Bluetooth

Odesílání dat pomocí připojení Bluetooth:

Data lze odesílat přes připojení Bluetooth spuštěním odpovídající aplikace, nikoli z menu Bluetooth, na rozdíl od většiny ostatních mobilních telefonů.

- * **Odesílání obrázků:** Spusťte aplikaci Galerie a vyberte možnosti **Obrázek > Menu**. Klikněte na možnost **Sdílet** a poté vyberte možnost **Bluetooth**. Zkontrolujte, zda je zapnuté připojení Bluetooth, a vyberte možnost **Vyhledat zařízení**. Ze

Multimédia

seznamu vyberte zařízení, do kterého chcete odeslat data.

- * **Export kontaktů:** Spusťte aplikaci Kontakty. Stiskněte adresu, na kterou chcete exportovat. Stiskněte tlačítko **Menu** a vyberte možnost **Sdílet > Bluetooth**. Zkontrolujte, zda je zapnuté připojení Bluetooth, a vyberte možnost **Vyhledat zařízení**. Ze seznamu vyberte zařízení, do kterého chcete odeslat data.
- * **Odesílání více vybraným kontaktům:** Spusťte aplikaci Kontakty. Chcete-li vybrat více než jeden kontakt, stiskněte klávesu

Menu a vyberte možnost **Sdílet**. Vyberte kontakty, kterým chcete odesílat, nebo stiskněte možnosti **Vybrat vše** shora > vyberte možnost **Sdílet > Bluetooth > Povolit Bluetooth** a vyberte možnost **Vyhledat zařízení** > a v seznamu zvolte zařízení, jemuž chcete odeslat data.

- * **Připojování k serveru FTP (tento telefon podporuje pouze server FTP):** Vyberte možnosti **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Nastavení Bluetooth**. Poté vyberte políčko **Viditelné**. Nyní můžete telefon vyhledat z jiných zařízení.

Vyhledejte službu FTP a připojte se k serveru FTP.

- Chcete-li tento telefon vyhledat z dalších zařízení, přejděte na možnosti **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a sítě** > **Nastavení Bluetooth**. Vyberte políčko **Viditelné**. Zaškrtnutí je po 120 sekundách zrušeno.

Nástroje

Nastavení budíku

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Hodiny**.
- 2 Chcete-li přidat nový budík, stiskněte možnost  a vyberte položku **Přidat budík**.
- 3 Nastavte čas a zapněte budík. Po nastavení času telefon LG-E400 upozorní, kolik času zbývá do spuštění budíku.
- 4 Nastavte možnosti **Opakovat**, **Vyzvánění** nebo **Vibrace** a pojmenujte budík přidáním štítku. Stiskněte možnost **Hotovo**.

POZNÁMKA: Pokud chcete změnit nastavení budíku, na obrazovce se seznamem budíků stiskněte klávesu **Menu** a vyberte možnost **Nastavení**. Je možné nastavit následující volby: **Budík v tichém režimu**, **Hlasitost budíku**, **Doba trvání odložení** a **Chování bočních tlačítek**.

Používání kalkulačky

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Kalkulačka**.
- 2 Stisknutím číselných kláves zadejte čísla.
- 3 U jednoduchých výpočtů stiskněte požadovanou funkci (+, −, x nebo ÷) a následně znak =.

- 4 Potřebujete-li provést složitější výpočty, stiskněte klávesu **Menu** a poté **Pokročilé funkce** a vyberte z funkcí sin, cos, tan, log apod.

Přidání události do kalendáře

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Kalendář**.
- 2 Chcete-li zkontrolovat událost, stiskněte datum. Chcete-li přidat novou událost, stiskněte je na delší dobu. Stiskněte možnost **Nová událost**.
- 3 Stiskněte možnost **Co** a zadejte název události. Zkontrolujte datum a zadejte

požadovaný čas začátku a konce události.

- 4 Stiskněte také možnost **Kde** a zadejte místo.
- 5 Chcete-li k události přidat poznámku, stiskněte možnost **Popis** a zadejte podrobnosti.
- 6 Chcete-li upozornění kalendáře opakovat, nastavte možnost **Opakování**, případně **Připomenutí**.
- 7 Stisknutím tlačítka **Hotovo** uložte událost do kalendáře. Dny s uloženými událostmi budou v kalendáři označeny barevným čtverečkem. Pro lepší organizaci vašeho

Nástroje

časů zazní při začátku události zvukový signál.




Změna náhledu kalendáře


- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Kalendář**. Stiskněte klávesu **Menu**.
- 2 Zobrazení kalendáře můžete nastavit na konkrétní den, týden nebo měsíc.

Záznam hlasu

Pomocí funkce záznamu hlasu můžete nahrávat hlasové poznámky a jiné zvukové soubory.

Nahrávání zvuku nebo hlasu

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Záznam hlasu**.
- 2 **Začněte** nahrávat stisknutím možnosti .
- 3 Stisknutím možnosti  nahrávání ukončíte.
- 4 Po stisknutí ikony  si můžete poslechnout záznam.

POZNÁMKA: Stisknutím možnosti  vstoupíte do svého alba. Můžete poslouchat uložený záznam.

Upozornění: Dostupný čas záznamu se může lišit od skutečného času.

Odeslání hlasového záznamu

- 1 Jakmile dokončíte záznam, můžete zvukový klip odeslat stisknutím možnosti **Menu > Sdílet**.
- 2 Zvolte z možností **Bluetooth, Gmail, E-mail, Zprávy**. Pokud vyberete některou z možností **Gmail** a **Zprávy, E-mail**, záznam hlasu se přidá ke zprávě, kterou pak můžete napsat a odeslat obvyklým způsobem.

Polaris Viewer

Aplikace Polaris Office představuje profesionální řešení pro mobilní kancelář. Umožňuje uživatelům pohodlně zobrazit různé typy kancelářských dokumentů, například soubory aplikací Word, Excel a PowerPoint, a to kdekoli a kdykoli pomocí mobilních zařízení.

Správa souborů

Aplikace Polaris Office nabízí mobilním uživatelům praktické funkce pro správu souborů, například kopírování, vložení, přejmenování a mazání souborů a složek přímo v zařízení.

Nástroje

Zobrazení souborů

Mobilní uživatelé mají nyní možnost zobrazit celou řadu typů souborů, například dokumenty sady Microsoft Office a dokumenty ve formátu Adobe PDF, a to přímo v mobilním zařízení. Při zobrazení dokumentů v aplikaci Polaris Office zůstávají objekty a rozvržení stejné jako v původním dokumentu.

Správce aplikací

Správce aplikací umožňuje spravovat aplikace. Můžete snadno zkontrolovat, kolik aplikací je právě spuštěno, a vypínat je. Můžete rovněž odinstalovat aplikace, které jste v zařízení nainstalovali.

Web

Prohlížeč

Prohlížeč ve vašem mobilním telefonu vám zprostředkuje rychlý a pestrý svět her, hudby, zpráv, sportu, zábavy a spousty dalšího. Ať jste kdekoliv a cokoliv máte rádi.

POZNÁMKA: Při připojení k těmto službám a stahování obsahu jsou účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od zprostředkovatele síťových služeb.






Videozóna

Služba Videozóna umožňuje sledovat vybrané televizní programy a další videa přímo ve vašem telefonu.

POZNÁMKA: Během připojování k této službě vám mohou být účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od zprostředkovatele síťových služeb.

Web

Používání panelu nástrojů web

-  Stisknutím se přesunete o jednu stránku zpět.
-  Stisknutím přejdete na stránku, k níž jste se připojili později než k aktuální stránce. To je opačný postup než v případě stisknutí klávesy **Zpět**, která se vrací na předchozí webovou stránku.
-  Stisknutím zobrazíte všechna otevřená okna.
-  Stisknutím přidáte nové okno
-  Stisknutím přidáte nebo zobrazíte záložku a zobrazíte nabídku

Nejnavštěvovanější, Přechíst později a Historie.

Použití voleb

Stisknutím klávesy **Menu** zobrazte možnosti.

-  **Přechíst později** – Přidejte aktuální webovou stránku a přečtěte si ji později.
-  **Přidat kanály RSS** – přidá aktuální webovou stránku jako kanál RSS.
-  **Sdílet stránku** – umožní sdílet webovou stránku s ostatními.



Vyhledat na stránce – umožní vyhledat na aktuální webové stránce požadovaná slova nebo písmena.



Označit text – umožní kopírovat text z webové stránky.



Více

- **Domovská stránka:** Přejde na domovskou stránku.
- **Nastavit domovskou stránku:** Umožňuje nastavit aktuální stránku jako domovskou stránku.

- **Přidat odkaz na plochu:** Přidá odkaz na aktuální webovou stránku na domovskou obrazovku.
- **Informace o stránce:** Zobrazuje informace o webové stránce.
- **Stahování:** Zobrazuje historii stahování.
- **Nastavení:** Umožňuje změnit nastavení webového prohlížeče.

TIP! Chcete-li se vrátit na předchozí webovou stránku, stiskněte klávesu **Zpět**.

Nastavení

Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a poté vyhledejte a stiskněte možnost **Nastavení**.

Bezdrátová připojení a sítě

Zde můžete spravovat nastavení připojení Wi-Fi a Bluetooth. Můžete také nastavit mobilní síť a přepnout do režimu V letadle.

Režim V letadle – když je tento režim aktivní, jsou všechna bezdrátová připojení zakázána.

Wi-Fi – stisknutím zaškrtněte: Tak zapnete funkci Wi-Fi, která aktivuje připojení k dostupným sítím Wi-Fi.

Nastavení WiFi – umožňuje nastavit a spravovat bezdrátové přístupové body. Umožňuje nastavit oznamování sítě nebo přidat síť Wi-Fi. Obrazovka pokročilých nastavení připojení Wi-Fi se otevírá z obrazovky Nastavení připojení Wi-Fi. Stiskněte klávesu **Menu** a možnost **Pokročilé**.

TIP! Získání adresy MAC

K nastavení připojení v některých bezdrátových sítích s filtrováním adres MAC bude možná potřebné zadat adresu MAC telefonu LG-E400 do směrovače.

Adresu MAC můžete zjistit v následující části uživatelského rozhraní: Stiskněte možnost **Aplikace > Nastavení > Bezdrátová připojení a síť > Nastavení WiFi** a stiskněte klávesu **Menu**. Poté vyberte možnost **Pokročilé > Adresa MAC**.

Bluetooth – stisknutím vyberte: Tak zapnete funkci Bluetooth, která umožňuje připojení k zařízením Bluetooth.

Nastavení Bluetooth – umožňuje nastavit název a režim viditelnosti zařízení a vyhledávat jiná zařízení. Případně můžete zkontrolovat seznam zařízení Bluetooth, která jste předtím nakonfigurovali, a zařízené zjištěná od posledního vyhledávání zařízení Bluetooth telefonem.

Tethering a přenosný hotspot – je možné upravit nastavení funkcí USB tethering a přenosný hotspot Wi-Fi.

Nastavení

Nastavení sítě VPN – zobrazí seznam sítí VPN (Virtual Private Network), které jste dříve nakonfigurovali. Umožňuje přidat různé typy sítí VPN.

Mobilní síť – umožňuje nastavit datové služby při roamingu, režim sítě a operátory, názvy přístupových bodů (APN) atd.

Nastavení hovorů

< Povolená telefonní čísla >

Výběrem položky **Povolená telefonní čísla** můžete zapnout a sestavit seznam čísel, která lze vytočit z telefonu. Budete

potřebovat kód PIN2, který vám poskytl operátor. Z telefonu lze volat pouze čísla ze seznamu pevné volby.

< Hlasová schránka >

Služba hlasové schránky – umožňuje vybrat službu hlasové schránky vašeho operátora.

Nastavení hlasové schránky – pokud používáte službu hlasové schránky svého operátora, pak tato možnost dovoluje zadat telefonní číslo používané k poslechu hlasové pošty a správě hlasové schránky.

< Další nastavení hovorů >

Zprávy s omluvou – pokud chcete odmítnout hovor, můžete pomocí této funkce rychle odeslat zprávu. Tato funkce je užitečná, pokud potřebujete odmítnout hovor během schůzky.

Přesměrování hovorů – zvolte, zda chcete přesměrovat všechny hovory nebo zda je chcete přesměrovat, jen pokud je linka obsazena, pokud hovor nepřijmete nebo pokud jste mimo signál.

Blokování hovorů – vyberte, kdy chcete mít hovory zablokované. Zadejte heslo blokování. Další informace o této službě získáte od

poskytovatele služeb.

Odmítnutí hovoru – umožňuje nastavit funkci odmítnutí hovoru. Můžete vybírat z možností **Vyp.**, **Odmítnout ze seznamu** nebo **Odmítnout všechny hovory**.

Cena hovoru – umožňuje zobrazit poplatky týkající se hovorů. (Tato služba je závislá na síti; někteří operátoři tuto funkci nepodporují.)

Trvání hovoru – umožňuje zobrazit doby trvání všech hovorů včetně posledního hovoru, všech hovorů, odchozích hovorů a přijatých hovorů.

Nastavení

Další nastavení – umožňuje změnit následující nastavení:

ID volajícího: Zvolte, zda chcete u odchozího hovoru zobrazit vlastní číslo (Tato služba je závislá na síti; někteří operátoři tuto funkci nepodporují.).

Další hovor na lince: Je-li funkce Další hovor na lince aktivována, přístroj vás v případě, že právě telefonujete, upozorní na další hovor (závislé na poskytovateli sítě).

Zvuk

< **Obecné** >

Tichý režim – umožňuje ztlumit všechny zvuky (včetně vyzvánění pro příchozí hovory a tónů oznámení), s výjimkou zvuku hudby, videí a veškerých nastavených budíků. Zvuky médií a budíků je nutné ztlumit prostřednictvím jejich vlastních aplikací.

Vibrace – umožňuje nastavit telefon tak, aby vibroval při příchozích hovorech.

Hlasitost – umožňuje nastavit hlasitost pro vyzvánění, média a budíky. Pokud zrušíte zaškrtnutí možnosti použití stejné hlasitosti

pro hovory i upozornění, můžete nastavit každou z hlasitostí samostatně.

< Příchozí volání >

Vyzvánění telefonu – umožňuje nastavit výchozí vyzváněcí tón pro příchozí hovory.

< Oznámení >

Tón oznámení – umožňuje nastavit výchozí vyzváněcí tón pro oznámení.

< Zpětná vazba >

Dotyky jsou provázeny zvuky – umožňuje nastavit telefon tak, aby při vytáčení čísel pomocí číselné klávesnice přehrával tóny.

Výběr se zvuky – umožňuje nastavit telefon tak, aby při stisknutí tlačítek, ikon a dalších položek na obrazovce přehrával tóny jako reakci na vaše stisknutí.

Zvuky uzamčení obrazovky – umožňuje nastavit telefon tak, aby při zamykání a odemykání obrazovky přehrával tóny.

Displej

Jas – umožňuje upravit jas obrazovky.

Automatické otočení obrazovky

– při otočení telefonu automaticky přepne orientaci.

Nastavení

Animace – nastaví zobrazení animace.

Interval vypnutí obrazovky – nastavení intervalu vypnutí obrazovky.

Poloha a zabezpečení

Zaměření přes bezdrátové síť – pokud vyberete možnost **Zaměření přes bezdrátové síť**, telefon určí vaši přibližnou polohu pomocí sítě Wi-Fi a mobilních sítí. Po zaškrtnutí této možnosti se zobrazí dotaz, zda souhlasíte s tím, aby společnost Google použila při poskytování těchto služeb vaši polohu.

Použít satelity GPS – pokud vyberete možnost **Použít satelity GPS**, telefon rozpozná vaši polohu s přesností na úrovni ulice.

Nastavit zámek obrazovky – slouží k nastavení bezpečnostního gesta k zabezpečení telefonu. Otevře několik obrazovek, které vás provedou nakreslením bezpečnostního gesta odemčení obrazovky. Můžete nastavit **PIN** nebo **Heslo** namísto **Gesto** nebo možnost ponechat na hodnotě **Žádné**.

Při zapnutí telefonu nebo probuzení obrazovky budete vyzváni, abyste nakreslili

své bezpečnostní gesto a tím obrazovku odemkli.

Nastavení zámku karty SIM – nastavení zámku karty SIM nebo změna kódu PIN karty SIM.

Zobrazování hesel – výběrem této volby zobrazíte hesla při psaní nebo zrušíte výběr, aby byla hesla při psaní skrytá.

Vyberte správce zařízení – umožňuje přidat jednoho nebo více správců.

Použít zabezpečená pověření – umožňuje přístup k certifikátům zabezpečení.

Instalace z karty SD – výběrem této volby nainstalujete zašifrované certifikáty z karty SD.

Nastavit heslo – slouží k nastavení nebo změně hesla úložiště pověření.

Vymazat úložiště – slouží k vymazání veškerého obsahu úložiště pověření a resetování jeho hesla.

Aplikace

Můžete spravovat aplikace a vytvořit zkratky pro rychlé spuštění.

Nastavení

Neznámé zdroje – výchozí nastavení pro instalaci aplikací, které nepochází z obchodu.

Správa aplikací – umožňuje spravovat a odebírat nainstalované aplikace.

Spuštěné služby – umožňuje kontrolu aktuálně spuštěných služeb.

Využití úložiště – umožňuje zobrazit úložiště používané aplikacemi.

Využití baterie – umožňuje zobrazit, co využívá baterii.

Vývoj – slouží k nastavení možností pro výběr aplikace.

Účty a synchronizace

< **Obecná nastavení synchronizace** >

Data na pozadí – umožňuje aplikacím synchronizovat data na pozadí bez ohledu na to, zda v nich aktivně pracujete nebo ne. Zrušení výběru tohoto nastavení může snížit odběr napájení baterie a sníží (avšak neodstraní) používání dat.

Automatická synchronizace – umožňuje aplikacím synchronizovat, odesílat a přijímat data podle jejich vlastního plánu.

< Spravovat účty >

Seznam všech účtů Google a dalších účtů, které jste přidali do telefonu.

Pokud stisknete účet na této obrazovce, zobrazí se příslušná obrazovka účtu.

Ochrana osobních údajů

Změňte nastavení pro správu svých nastavení a dat.

- **Zálohovat moje data:** nastavte za účelem zálohování svých nastavení a dat aplikace na serveru Google.

- **Automatické obnovení:** nastavením obnovíte svá nastavení a data aplikací při přeinstalování aplikací na zařízení.
- **Obnovení továrních dat:** obnoví nastavení na výchozí tovární hodnoty a vymaže veškerá vaše data. Pokud telefon takto resetujete, zobrazí se výzva k zadání stejných informací, jako při prvním spuštění systému Android.

Nastavení

Úložiště

< Interní paměť >

Umožňuje zkontrolovat celkové dostupné místo v interní paměti. Chcete-li z interní paměti odstranit veškerá data, stiskněte možnost **Vymazat interní paměť**.

< Karta SD >

Zkontrolujte celkové dostupné místo na kartě SD. Stiskněte možnost **Odpojit kartu SD**, čímž zajistíte bezpečné odebrání karty. **Smazat kartu SD**, odstraní z ní všechna data.

< Systémová paměť >

Umožňuje zkontrolovat dostupnou paměť.

Jazyk a klávesnice

Můžete nastavit místní jazyk a region a také nastavení klávesnice.

Hlasový vstup a výstup

< Hlasový vstup >

Nastavení rozpoznávání hlasu – Možnost Nastavení rozpoznávání hlasu použijte ke konfiguraci funkce hlasového vstupu systému Android.

- **Jazyk:** Otevře obrazovku, na které lze nastavit jazyk používaný při zadávání textu pomocí hlasu.
- **Bezpečné vyhledávání:** Otevře dialogové okno, kde lze nastavit používání služby filtrování Google SafeSearch, která blokuje některé výsledky.
- **Blokovat nevhodná slova:** Pokud není tato možnost zatržena, rozpoznání hlasu služby Google přepíše při zadávání textu rozpoznaná slova, která řada lidí považuje za urážlivé. Pokud je tato možnost zaškrtnuta, služba rozpoznání hlasu Google nahradí tato slova v přepisu zástupným

znakem (*).

< Hlasový výstup >

Nastavení převodu textu na řeč – možnost **Nastavení převodu textu na řeč** použijte ke konfiguraci syntetizátoru pro převod textu na řeč systému Android pro aplikace, které mohou syntezátor využít.

POZNÁMKA: Pokud nemáte nainstalována data pro syntetizátor řeči, je k dispozici pouze funkce **Nainstalovat hlasová data**.

- **Poslechnout příklad:** Umožňuje přehrát krátkou ukázkou syntetizátoru řeči pomocí aktuálních nastavení.

Nastavení

- **Vždy používat moje nastavení:** Po zaškrtnutí budou použita nastavení uvedená na této obrazovce namísto nastavení syntetizátoru řeči dostupných v jiných aplikacích.
- **Výchozí modul:** Otevře dialogové okno, kde lze nastavit, která aplikace bude používána pro převod textu na řeč, pokud jich je nainstalováno více.
- **Nainstalovat hlasová data:** Pokud ve vašem telefonu nejsou nainstalována data pro syntetizátor řeči, telefon se připojí ke službě Android Market a pomůže vám při stažení a instalaci těchto dat. Toto nastavení není možné, pokud jsou tato data již nainstalována.
- **Rychlost řeči:** Otevře dialogové okno, kde lze nastavit rychlost řeči syntetizátoru.
- **Jazyk:** Otevře dialogové okno, kde lze nastavit jazyk syntetizátoru pro čtení textu. Tato možnost je užitečná, zejména pokud je rovněž zvolena možnost **Vždy používat moje nastavení**, protože zajistí, že je text vyslovován správně napříč různými aplikacemi.
- **Pico TTS:** Umožňuje nakonfigurovat nastavení **Pico TTS**.

Usnadnění

Nastavení funkce **Usnadnění** použijte ke konfiguraci modulů plug-in usnadnění instalovaných v telefonu.

POZNÁMKA: Funkce vyžaduje, aby byly k dispozici další moduly plug-in.

Připojení

Výchozí režim připojení – můžete nastavit požadovaný režim (**Pouze nabíjení, Úložiště USB, Software do počítače** nebo **Tethering pomocí USB**).

Vždy se zeptat – zaškrtněte toto políčko, pokud nechce zobrazovat vyskakovací okno Režim připojení USB při každém připojení kabelu USB.

Připojení Wi-Fi – zaškrtnutím této položky umožníte použití programu LG PC Suite s připojením Wi-Fi. Pamatujte, že síť Wi-Fi by pro program LG PC Suite měla být připojena prostřednictvím Wi-Fi v nastavení Bezdrátová připojení a síť.

Nastavení

Datum a čas

Nastavení **Datum a čas** slouží k nastavení preferencí způsobu zobrazení dat. Tato nastavení můžete použít také k nastavení vlastního času a časového pásma namísto získání aktuálního času z mobilní sítě.

Info o telefonu

Zobrazení právních informací a informací o stavu telefonu a verzi softwaru.

Aktualizace softwaru

Aktualizace softwaru telefonu

Aktualizace softwaru pro mobilní telefony

LG z internetu

Další informace o použití této funkce naleznete na webové stránce <http://update.lgmobile.com> nebo <http://www.lg.com/common/index.jsp> → vyberte zemi a jazyk.

Tato funkce vám umožňuje pohodlně aktualizovat firmware telefonu na novější verzi z internetu, aniž by bylo nutné navštívit středisko služeb. Tato funkce je k dispozici pouze pokud společnost LG vytvoří novější

verzi firmwaru, která je dostupná pro vaše zařízení.

Aktualizace firmwaru mobilního telefonu vyžaduje plnou pozornost uživatele po celou dobu trvání procesu aktualizace. Než budete pokračovat, prostudujte si všechny pokyny a poznámky v jednotlivých krocích. Uvědomte si, že odstraněním datového kabelu USB nebo baterie během aktualizace můžete vážně poškodit mobilní telefon.

POZNÁMKA: Společnost LG si vyhrazuje právo vytvořit aktualizace firmwaru dostupné pouze pro vybrané modely na

Aktualizace softwaru

základě vlastního rozhodnutí a nezaručuje dostupnost novější verze firmwaru pro všechny modely telefonů.

Aktualizace softwaru mobilního telefonu LG vzduchem (OTA)

Tato funkce umožňuje pohodlnou aktualizaci firmwaru v telefonu na novější verzi vzduchem (OTA) bez nutnosti připojení datového kabelu USB. Tato funkce je k dispozici pouze pokud společnost LG vytvoří novější verzi firmwaru, která je dostupná pro vaše zařízení.

Nejprve můžete zkontrolovat verzi softwaru ve svém mobilním telefonu: **Nastavení > Info o telefonu > Aktualizace softwaru > Zkontrolovat dostupnost aktualizace.**

Aktualizaci také můžete odložit o 1 hodinu, 4 hodiny, 8 hodin nebo 24 hodin. V takovém případě vás aplikace upozorní na aktualizaci, jakmile vyprší čas. Aktualizaci můžete provést i ručně.

POZNÁMKA: Tato funkce závisí na poskytovateli síťových služeb, regionu nebo zemi.

DivX Mobile **DivX**

INFORMACE O DIVX VIDEO: DivX® je digitální formát videa vytvořený DivX, LLC, dceřinou firmou společnosti Rovi Corporation. Toto je oficiálně certifikované zařízení DivX Certified®, které přehrává video DivX. Další informace a softwarové nástroje pro převod souborů do formátu videa DivX naleznete na stránkách divx.com.

INFORMACE O SLUŽBĚ DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zařízení s certifikací DivX Certified® musí být zaregistrováno,

aby bylo možné přehrávat filmy zakoupené prostřednictvím služby DivX Video-on-Demand (VOD). Chcete-li získat registrační kód, vyhledejte část DivX VOD v menu Nastavení v zařízení. Další informace o dokončení registrace naleznete na stránkách vod.divx.com.

Zařízení s certifikací DivX Certified® pro přehrávání formátu videa DivX® až do velikosti 320x240.

Loga DivX®, DivX Certified® a související loga jsou ochranné známky společnosti

Aktualizace softwaru

Rovi Corporation nebo jejích dceřiných společností a jsou používána na základě licence.

Poznámka:

Software typu open source

Pokud chcete získat odpovídající zdrojový kód pod licencemi GPL, LGPL, MPL a dalšími otevřenými licencemi, navštivte webovou stránku <http://opensource.lge.com/>

Všechny uvedené licenční podmínky, právní omezení a upozornění jsou k dispozici ke stažení spolu se zdrojovým kódem.

Příslušenství

S telefonem LG-E400 lze používat následující příslušenství. (Níže popsané položky mohou být volitelné.)

**Cestovní
adaptér**



Baterie



Datový kabel

Slouží k připojení telefonu LG-E400 k počítači.



Uživatelská příručka

Další informace o telefonu LG-E400.



POZNÁMKA:

- Vždy používejte originální příslušenství LG.
- Jinak může dojít ke zneplatnění záruky.
- Příslušenství se v různých regionech může lišit.

Technické údaje

Okolní teplota

Max.: +55 °C (vybití), +45 °C (nabití)

Min.: -10 °C

„Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílu mezi jeho ovládáním a návodem k ovládání uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko.

Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.“

Declaration of Conformity



LG Electronics

Supplier's Details

Name
LG Electronics Inc
Address
: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name
GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment
Model Name
LG-E400
Trade Name
LG
CE0168

Applicable Standards Details

RATTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-07 V1.3.1 / EN 301 489-17 V2.1.1 /
EN 301 489-18 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.5.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50390:2001 / AC:2006 / EN62209-1:2008 / EN62209-2:2010
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)
BABT, Foreyn House, Churchfield Road, Watton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

LG Electronics Inc. – EU Representative
Krijgsman 1, 1188 DM Amstelveen, The Netherlands

Name
Doo Haeung Lee / Director


Issued Date
31 January 2012
Signature of representative

LG Electronics CZ s. r. o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon LG-E400 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV č. 426/2000 Sb.].

Řešení problémů

V této kapitole jsou uvedeny některé problémy, které se mohou při používání telefonu objevit. Některé problémy vyžadují, abyste se obrátili na poskytovatele služeb, ale většinu problémů snadno vyřešíte sami.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Chyba SIM	V telefonu není karta SIM, nebo je vložena nesprávně.	Zkontrolujte, zda jste správně vložili kartu SIM.
Žádné síťové připojení/ Ztráta sítě	Signál je slabý, nebo se nacházíte mimo oblast pokrytou sítí operátora. Operátor použil nové služby.	Přejděte k oknu nebo na otevřené prostranství. Zkontrolujte mapu pokrytí síťového operátora. Zkontrolujte, zda není karta SIM starší než 6 až 12 měsíců. Pokud ano, nechte si kartu SIM vyměnit na nejbližší pobočce poskytovatele síťových služeb. Obraťte se na poskytovatele služeb.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Kódy se neshodují	K provedení změny bezpečnostního kódu bude potřebné potvrdit nový kód jeho opakovaným zadáním. Zadané kódy se neshodují.	V případě, že kód zapomenete, obraťte se na poskytovatele služeb.
Nelze nastavit aplikace.	Poskytovatel služeb funkci nepodporuje nebo je vyžadována registrace.	Obraťte se na poskytovatele služeb.

Řešení problémů

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Volání není dostupné	<p>Chyba vytáčení</p> <p>Byla vložena nová karta SIM.</p> <p>Byl dosažen limit předplaceného volání.</p>	<p>Nová síť není ověřena.</p> <p>Zkontrolujte nová omezení.</p> <p>Obraťte se na poskytovatele služeb anebo obnovte limit pomocí kódu PIN2.</p>
Telefon nelze zapnout	<p>Klávesa Zap./Vyp. byla stisknuta příliš krátce.</p> <p>Baterie není nabitá.</p> <p>Kontakty baterie jsou znečištěné.</p>	<p>Stiskněte klávesu Zapnuto/Vypnuto alespoň na dobu dvou sekund.</p> <p>Nabijte baterii. Zkontrolujte indikátor nabíjení na displeji.</p> <p>Vyčistěte kontakty baterie.</p>

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Chyba nabíjení	<p>Baterie není nabitá.</p> <p>Okolní teplota je příliš vysoká nebo nízká.</p> <p>Problém s kontakty</p> <p>Žádné napětí</p> <p>Vadná nabíječka</p> <p>Špatná nabíječka</p> <p>Vadná baterie</p>	<p>Nabijte baterii.</p> <p>Ujistěte se, zda se telefon nabíjí při normální teplotě.</p> <p>Zkontrolujte nabíječku a připojení k telefonu. Zkontrolujte kontakty baterie a v případě potřeby je očistěte.</p> <p>Zapojte nabíječku do jiné elektrické zásuvky.</p> <p>Pokud se nabíječka nezahřívá, vyměňte ji.</p> <p>Používejte pouze originální příslušenství LG.</p> <p>Vyměňte baterii.</p>
Nepovolené číslo	Je zapnuta funkce Pevná volba čísla.	Přejděte do menu Nastavení a funkci vypněte.

Řešení problémů

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Nelze přijmout nebo odeslat zprávu SMS a obrázek	Paměť je plná.	Smažte některé zprávy z telefonu.
Nelze otevírat soubory	Nepodporovaný formát souboru	Zkontrolujte, které formáty souborů jsou podporovány.
Karta SD nefunguje	Je podporován systém souborů FAT 16, FAT 32.	Zkontrolujte systém souborů karty SD pomocí čtečky karet nebo naformátujte kartu SD v telefonu.
Displej se při přijímání hovoru nezapne.	Problém se snímačem blízkosti	Používáte-li ochrannou pásku nebo obal, ověřte, zda nepokrývá oblast kolem snímače blízkosti. Ověřte, zda je oblast v okolí snímače blízkosti čistá.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Žádný zvuk	Režim vibrací	Zkontrolujte stav nastavení menu zvuku a ověřte, zda se nenacházíte v režimu vibrací nebo v tichém režimu.
Zavěšení nebo zamrznutí	Dočasný problém se softwarem	Vyměňte baterii, vložte ji zpět a zapněte telefon. Zkuste aktualizovat software pomocí webových stránek.
Telefon se zamkl a nefunguje.	Dočasná chyba softwaru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vypněte přístroj. 2. Sejměte zadní kryt. 3. Vyměňte baterii a znovu ji vložte. 4. Zavřete zadní kryt. 5. Znovu zapněte telefon.





English

LG-E400 Quick Reference Guide

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone. This depends on your phone's software and your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch screen keyboard.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.




Getting to know your phone

To turn on your phone, press and hold the Power key for 3 seconds.

To turn off the phone, press and hold the Power key for 3 seconds, then touch **Power off** and **OK**.

Speaker/Receiver

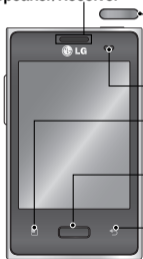

Power/Lock key

Switch your phone on/off by pressing and holding this key.

Turn off and lock the screen.

Proximity sensor

Menu key 

Check what options are available.

Home key 


Return to home from any screen.

Back key 


Return to the previous screen.

NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch keypad by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents the touch keypad from activating unintentionally during calls.

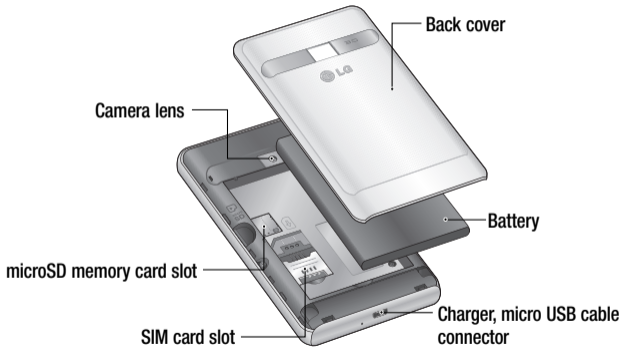

Getting to know your phone



Volume keys

- **On the home screen:** control ringer volume.
- **During a call:** control your In-Call volume.
- **When playing a track:** control volume continuously.

Stereo earphone connector



Power/Lock key

WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functions. Do not cover the protective film on the LCD's proximity sensor. This may cause the sensor to malfunction.

Unlock screen

Whenever your LG-E400 is not in use, it returns to the lock screen. Drag your finger from bottom to top to unlock the screen.

Home

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels.

You can customise each panel with widgets, shortcuts (to your favourite applications), folders and wallpaper.

NOTE: Some screen images may be different depending on your phone provider.

In your Home screen, you can view quick keys at the bottom of the screen. Quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.



Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.




Touch the **Contacts** icon to open your contacts.



Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.

Getting to know your phone

 Touch the **Applications** tab at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications.

To open the desired application, simply touch the icon in the applications list.

NOTE: Preloaded applications may differ according to your phone's software or your service provider.

Camera

Getting to know the viewfinder



- 1 Zoom** - Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.
- 2 Brightness** - This defines and controls the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar towards "-" to lower the brightness of the image or towards "+" to increase it.
- 3 Scene mode** - Choose from **Auto**, **Portrait**, **Landscape**, **Sports**, **Sunset** and **Night**.
- 4 Image size** - Touch to set the size (in pixels) of the picture you take.
- 5 Settings** - Touch this icon to open the advanced settings menu.
- 6 Video mode** - Slide this icon down to switch to video mode.
- 7 Taking a photo**
- 8 Gallery** - Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos from within camera mode.

Video camera

Getting to know the viewfinder



- 1 Zoom** - Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.
- 2 Brightness** - This defines and controls the amount of sunlight entering the video. Slide the brightness indicator along the bar towards "-" to lower the brightness of the video or towards "+" to increase it.
- 3 Video size** - Touch to set the size (in pixels) of the video you record.
- 4 Audio recording** - Choose Mute to record a video without sound.
- 5 Settings** - Touch this icon to open the advanced settings menu.
- 6 Camera mode** - Slide this icon up to switch to camera mode.
- 7 Start recording**
- 8 Gallery** - Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within video mode.

Important notice

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When available space in your phone memory is less than 10%, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

Managing applications

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > Applications > Manage applications**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**, then touch **OK** to uninstall the application you selected.

Important notice

2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features you don't need to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your battery's life

- Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.

- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may cause your battery life to be reduced.

Checking the battery charge level

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings** > **About phone** > **Status**.
- 2 The battery status (Charging, Not charging) and level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

Monitoring and controlling what uses the battery

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > About phone > Battery use**.
- 2 Battery usage time is displayed at the top of the screen. It tells you how long it has been since you last connected to a power source or, if connected to a power source, how long you were last running on battery power. The body of the screen lists applications or services using battery power, from greatest amount to least.

3. Installing an open source operating system

If you install and use an open source operating system (OS) on your phone rather than using the OS provided by the manufacturer, your phone may malfunction.



WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.

Important notice

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Android Market. If there are improperly installed applications on your phone, your phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all their data and settings from the phone.

4. Using unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. This opens a set of screens that guide you through how to draw a screen unlock pattern.

Caution: Create a Google account before setting an unlock pattern.

 **WARNING**

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN, or Password:

If you have forgotten pattern: If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern** button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot it, you have to perform a Hard reset.

Important notice

If you have forgotten PIN or Password: If you forgot your PIN or Password, you need to do Hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data are deleted.

5. Using the hard reset

If it does not restore to the original condition, use hard reset to initialise your phone.

When the phone is turned off, press and hold the **Home** key + **Volume down** key + **Power** key for over ten seconds. When the screen shows the LG logo, release the **Power** key.

After the screen shows the hard reset screen, release the other keys.

Leave your phone for at least a minute while it performs the hard reset, then your phone will be turned on.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data are deleted. This cannot be reversed. Remember to back up any important data before performing a hard reset.

6. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or “hotspot.” Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**.
- 2 Touch **Wi-Fi** to turn it on and begin scanning for available Wi-Fi networks.
 - A list of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3 Touch a network to connect to it.

Important notice

- If the network is open, you are asked to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
 - If the network is secure, you're asked to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 4 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

7. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

Stopping applications

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings** > **Applications** > **Manage applications** > select **Running**.
- 2 Scroll to the desired application and touch **Stop** to stop it.

TIP! To return to recent applications, press and hold the Home key. The screen then displays a list of the applications you used recently.

8. Installing PC software (LG PC Suite)

“LG PC Suite” PC application is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your “LG PC Suite” PC application, you can...

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.

Important notice

- Synchronises data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device.
- Play multimedia contents of your PC from other device.

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use your “LG PC Suite” PC application.

Installing “LG PC Suite” PC application

“LG PC Suite” PC application can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > Mobile Phone Support > Select the Model (LG-E400)**.
- 3 Click **PC Sync** from **Download**, and click **WINDOW PC Sync Download** to download “**LG PC Suite**” PC software.

System requirements for “LG PC Suite” PC software

- OS: Windows XP 32 bit(Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1GHz or higher processors
- Memory: 512MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 100 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)

- Required software: LG integrated drivers.

NOTE

LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install “LG PC Suite” PC software.

Important notice

9. Synchronising your phone to a Computer

Data of your device and PC can be synchronised easily with "LG PC Suite" PC application for your convenience. Contacts, schedules, and bookmarks can be synchronised.

The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.

- 3 Click [Personal information] to select.
- 4 Select the checkbox of contents to synchronise and click the Sync button.

10. Transferring music, photos and videos using USB mass storage devices

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > Storage** to check out the storage media. (If you want to transfer files from or to a memory card, insert a memory card into the phone.)

- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 USB connection mode list will appear, and select **USB storage** option.
- 4 Open the removable memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
- 5 Copy the files from your PC to the drive folder.
- 6 When you are finished, select “Charge only” option to disconnect the phone.

11. Hold your phone straight up

Hold your mobile phone straight up, as you would a regular phone. The LG-E400 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as that causes loss of performance.

While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

Important notice

12. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on. If it still does not work, please contact the service centre.

13. Do not connect your phone when you turn on/off your PC.

Make sure you disconnect the data cable between your phone and PC; leaving it connected might cause errors on your PC.











