



BUKU PANDUAN TV LCD LED / TV LCD

Baca panduan ini dengan baik sebelum mengoperasikan TV.
Simpanlah sebagai pegangan selanjutnya.

22LT360C**	26LT36WC**
26LT360C**	32LT36WC**
32LT360C**	
37LT360C**	
42LT360C**	

DAFTAR ISI

3 LISENSI

3 DOKUMENTASI BEBAS PERANGKAT LUNAK

4 CARA PEMASANGAN PRODUK

4 PERSIAPAN DAN PERAKITAN

- 4 Membuka
- 7 Bagian dan Tombol
- 8 Mengangkat dan Memindahkan TV
- 9 Merakit TV
 - 9 - Memasang Dudukan
- 11 Memasang pada Meja
- 12 Memasang pada Dinding
- 14 Merapikan Kabel-kabel

14 MENGHUBUNGKAN PERANGKAT

- 15 Menghubungkan Adapter
- 15 Keluaran Suara Speaker
- 15 Menghubungkan Antena
- 16 Menghubungkan HDMI
- 16 Menghubungkan DVI ke HDMI
- 17 Menghubungkan Komposit
- 17 Menghubungkan RGB-PC
- 17 Menghubungkan USB

18 REMOTE KONTROL

19 PERAWATAN

- 19 Membersihkan TV Anda
 - 19 - Layar, bingkai, penutup dan dudukan
 - 19 - Kabel Daya

19 PENYELESAIAN MASALAH

20 SPESIFIKASI

23 KODE-KODE IR

24 PEMASANGAN PERANGKAT KONTROL EKSTERNAL

- 24 Pemasangan RS-232C Setup
- 24 Jenis Konektor;
 - D-Sub 9-Pin Male
- 24 Konfigurasi-konfigurasi RS-232C
- 25 Parameter-parameter Komunikasi
- 25 Daftar Referensi Perintah
- 26 Protokol Transmisi / Penerima



PERINGATAN

- Jika pesan ini Anda hiraukan, maka memungkinkan untuk terjadi hal-hal yang dapat menyebabkan cedera atau kematian.



PERHATIAN

- Jika pesan ini Anda hiraukan, maka dapat menyebabkan anda cedera atau kerusakan pada produk



CATATAN

- Catatan ini dapat membantu Anda mengerti produk dan menggunakan produk dengan aman. Silahkan baca catatan ini dengan baik sebelum menggunakan produk.

LISENSI

Lisensi yang mendukung tiap model dapat berbeda. Untuk keterangan lisensi lebih rinci, kunjungi www.lg.com.



Diproduksi dibawah lisensi dari Dolby Laboratories. “Dolby” dan simbol double-D adalah merek dagang dari Dolby Laboratories.



HDMI, logo HDMI dan High-Definition Multimedia Interface adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari HDMI Licensing LLC.



DIVX VIDEO: DivX® adalah format video digital produksi dari DivX, LLC, anak perusahaan dari Rovi Corporation. Perangkat ini bersertifikat resmi DivX Certified® untuk memutar video DivX. Kunjungi divx.com untuk informasi rinci dan perangkat lunak untuk mengkonversi file Anda ke video DivX.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Perangkat dengan DivX Certified® harus didaftarkan untuk dapat memutar film DivX Video-on-Demand (VOD) yang dibeli. Untuk kode pendaftaran, terletak di bagian DivX VOD pada menu pengaturan perangkat ini. kunjungi divx.com untuk informasi lebih rinci, dan cara melakukan pendaftaran.

“DivX Certified® untuk memutar video DivX® hingga HD 1080p, termasuk isi premium.”

“DivX®, DivX Certified® dan logo terkait merupakan merek dagang dari Rovi Corporation atau anak perusahaannya, dan digunakan di bawah lisensi.”

“Dicakup oleh satu atau lebih Paten U.S. berikut :
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274”

DOKUMENTASI BEBAS PERANGKAT LUNAK

Untuk mendapatkan lisensi bebas di bawah GPL, LGPL, MPL dan lisensi bebas lainnya, yang termasuk dalam produk ini, silahkan kunjungi <http://opensource.lge.com>.

Selain itu untuk kode lisensi, semua persyaratan lisensi yang dimaksud, peraturan garansi dan pernyataan hak cipta tersedia untuk di-unduh.

LG Electronics juga akan memberikan kode lisensi bebas dalam CD-ROM Anda, dengan biaya yang dikenakan untuk proses pendistribusian (seperti biaya dari media, penanganan dan pengiriman), kirimkan email ke opensource@lge.com. Tawaran ini berlaku selama tiga (3) tahun dari tanggal di mana Anda membeli produk.



CATATAN

- Gambar yang ditampilkan mungkin berbeda dari TV Anda.
- OSD TV Anda (On Screen Display) mungkin sedikit berbeda dari yang ditampilkan di panduan ini.
- Menu-menu yang tersedia dan pilihan mungkin berbeda dari sumber masukan atau model produk yang Anda gunakan.
- Fitur-fitur baru mungkin ditambahkan ke TV ini sebagai perkembangan di masa yang akan datang.
- TV dapat diatur ke mode standby sesuai keinginan untuk mengurangi konsumsi daya dan TV harus dimatikan jika sewaktu-waktu tidak ditonton, hal ini akan mengurangi konsumsi energi.
- Konsumsi energi yang digunakan dapat berkurang secara signifikan jika tingkat kecerahan gambar dikurangi, dan ini akan menghemat biaya.

CARA PEMASANGAN PRODUK

- 1 Buka kemasan dan pastikan semua aksesoris sudah tersedia didalamnya.
- 2 Pasangudukan ke TV Anda.
- 3 Hubungkan perangkat eksternal ke TV Anda.

PERSIAPAN DAN PERAKITAN

Membuka

Periksa box produk Anda untuk item-item di dalamnya. Jika ada aksesoris yang hilang, hubungi penyalur lokal dimana Anda membeli produk ini. Ilustrasi pada panduan ini mungkin sedikit berbeda dengan item dan produk Anda yang sebenarnya





PERHATIAN

- Jangan menggunakan item bajakan untuk memastikan keselamatan dan masa guna produk.
- Segala kerusakan dan kecelakaan yang diakibatkan dari item bajakan tidak digaransi oleh produsen
- Beberapa model memiliki film tipis yang dipasang pada layar dan ini tidak boleh dilepaskan.




CATATAN

- Item-item yang disediakan bersama produk Anda bervariasi tergantung pada model.
- Spesifikasi produk atau isi pada manual ini bisa berubah tanpa pemberitahuan untuk meningkatkan fungsi produk.
- Untuk koneksi yang optimal, kabel HDMI dan perangkat USB harus memiliki tebal kurang dari 10 mm. dan lebar kurang dari 18 mm. Gunakan kabel tambahan yang mendukung USB 2.0 jika kabel USB atau batang USB tidak sesuai dengan terminal USB TV Anda.

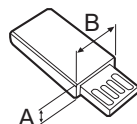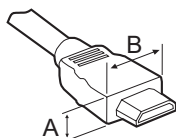


*A ≤ 10 mm


*B ≤ 18 mm

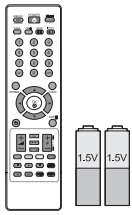

Remote kontrol dan baterai (AAA)
(Lihat hal. 18)

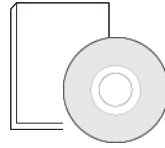


Buku Panduan



Pengikat kabel
(Tergantung model)
(Lihat hal. 14)



Kabel daya
(Tergantung model)



Sekrup Untuk Merakit
4 EA, M4 x 12
2 EA, M4 x 16
(Hanya 22LT360C)
(Lihat hal. 9)




Sekrup Untuk Merakit
8 EA, M4 x 12
(Hanya 26LT360C)
(Lihat hal. 9)




Sekrup Untuk Merakit
8 EA, M4 x 14
(Hanya 32/37/42/47LT360C)
(Lihat hal. 10)




Sekrup Untuk Merakit di Meja
1 EA
(Hanya 32/37/42/47LT360C)
(Lihat hal. 11)

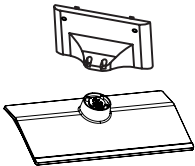


Badan penyangga / Alas dudukan
(Hanya 22LT360C)
(Lihat hal. 9)

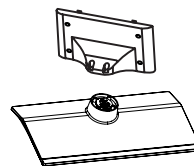

Badan penyangga / Alas dudukan
(Hanya 26LT360C)
(Lihat hal. 9)

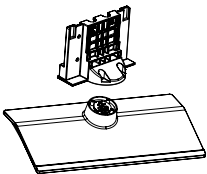


Badan penyangga / Alas dudukan
(Hanya 32/37/42/47LT360C)
(Lihat hal. 10)

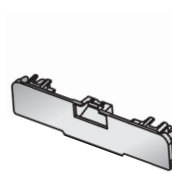


Tutup pelindung
(Hanya 32/37/42/47LT360C)
(Lihat hal.13)



Pengikat kabel daya
(Hanya 32/37/42/47LT360C)
(Lihat hal. 14)

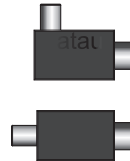

Isolator
(Tergantung model)
(Lihat hal. 6)

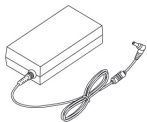


Adapter DC
(Hanya 22/26LT360C)
(Lihat hal. 15)

! CATATAN

- Panduan Pemasangan Isolator Antena

- Gunakan ini untuk memasang TV ditempat yang ada perbedaan tegangan antara set TV dan sinyal antena GND.
 - » Jika ada perbedaan tegangan antara set TV dan sinyal antena GND, antena mungkin akan panas dan panas yang berlebihan dapat menyebabkan kecelakaan
- Anda dapat meningkatkan keselamatan ketika menonton TV dengan tegangan listrik yang efisien dari antena TV. Disarankan untuk memasang isolator pada dinding. Jika tidak bisa terpasang di dinding, pasangkan pada TV. Hindari melepaskan antena Isolator setelah pemasangan.
- Sebelum memulai, pastikan antena TV telah terhubung.

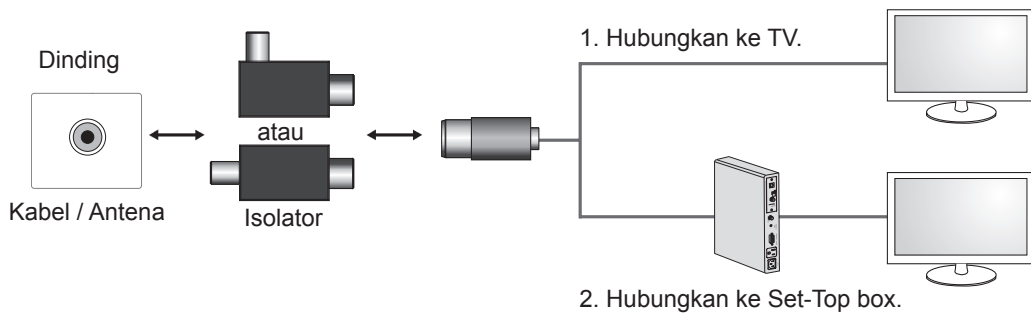


Sambungkan salah satu ujung isolator kabel/ jack dan yang lainnya untuk mengatur TV atau set-top box.

“Peralatan yang terhubung ke ground pelindung pada instalasi gedung melalui sambungan listrik atau melalui peralatan lainnya yang terhubung ke ground pelindung -- dan sistem distribusi kabel yang menggunakan kabel coaxial , mungkin dibeberapa keadaan dapat menimbulkan bahaya kebakaran. Hubungan ke sistem distribusi kabel harus melalui perangkat yang menyediakan isolasi listrik dibawah rentang frekuensi tertentu (isolator galvanic, lihat EN 60728-11)”

Saat menggunakan isolator RF, mungkin terjadi sedikit kehilangan sensitivitas sinyal.

Bagian dan Tombol

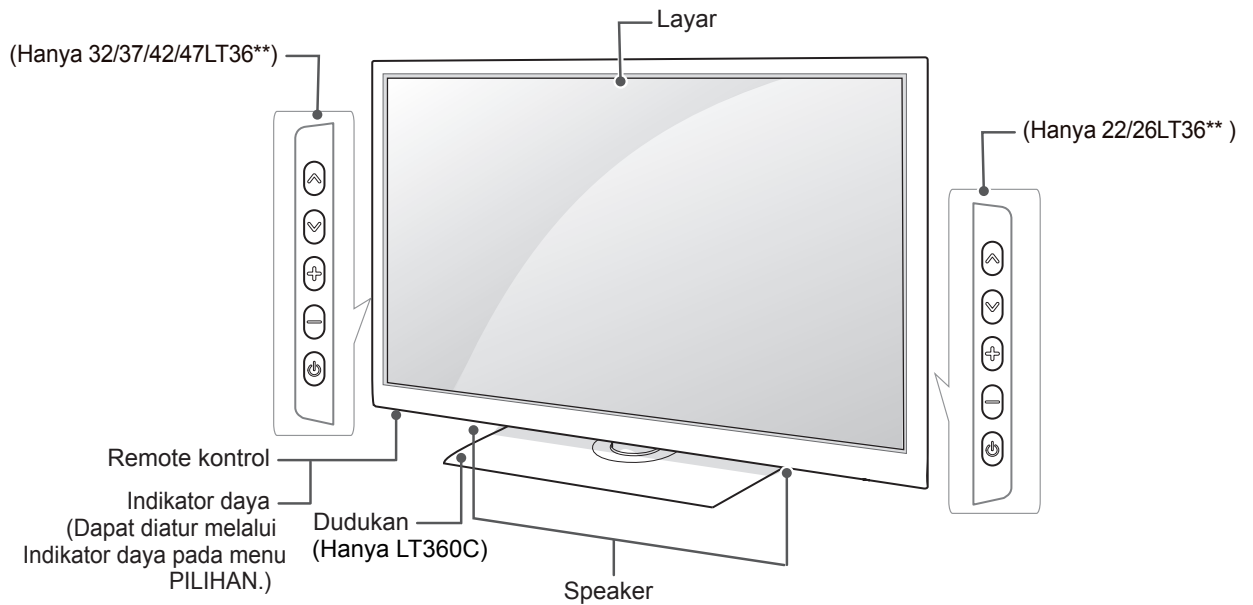

Tombol	Keterangan
↕ ^	Mencari program-program yang telah Anda simpan.
- +	Mengatur tingkat suara (volume).
⏻	Menghidupkan atau mematikan daya.


Mengangkat dan Memindahkan TV

Saat mengangkat atau memindahkan TV, baca hal berikut untuk mencegah TV tergores atau rusak dan untuk keamanan yang sesuai dengan jenis dan ukurannya.




PERHATIAN


- Jangan menekan layar terlalu lama, dapat menyebabkan kerusakan layar
- Disarankan untuk memindahkan TV dengan menggunakan kotak atau packing pembungkus seperti kondisi awal saat membeli TV ini
- Sebelum memindahkan atau mengangkat TV, cabut kabel daya dan semua kabel.
- Saat memegang TV, posisikan layar membelakangi Anda, untuk mencegah kerusakan.

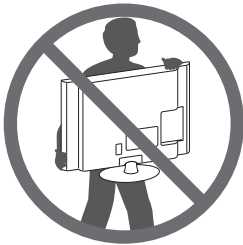

- Pegang bingkai atas dan bawah TV dengan erat. Pastikan tidak menyentuh bagian transparan, atau area speaker.

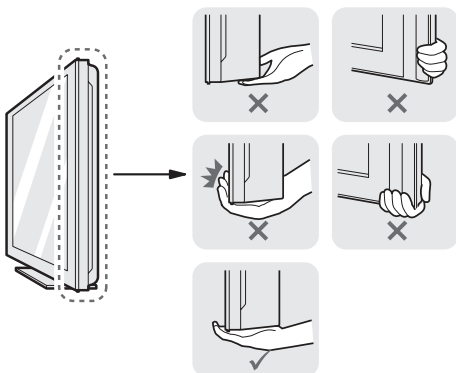

- Saat memindahkan TV ukuran besar, harus dilakukan setidaknya oleh 2 orang.
- Saat memindahkan TV dengan tangan, pegang TV seperti ilustrasi berikut.

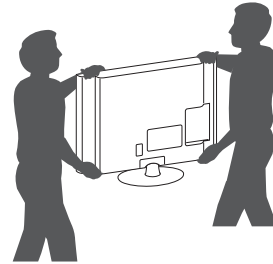

- Saat memindahkan TV, jangan diguncang atau digetarkan secara berlebihan
- Saat memindahkan TV, jaga TV tetap tegak keatas, jangan dibalik atau dimiringkan ke kiri atau ke kanan.


Merakit TV

Gambar yang ditunjukkan mungkin berbeda dari TV Anda.


Memasang Dudukan

(Hanya 22/26LT360C)



1

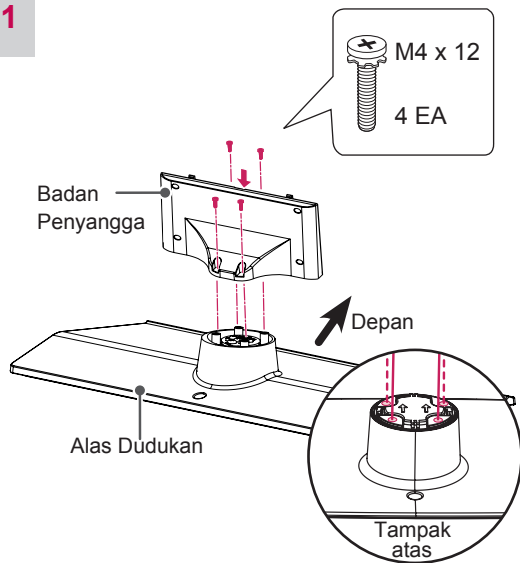

2

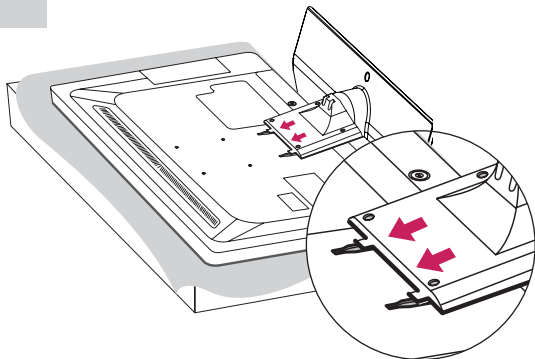


3

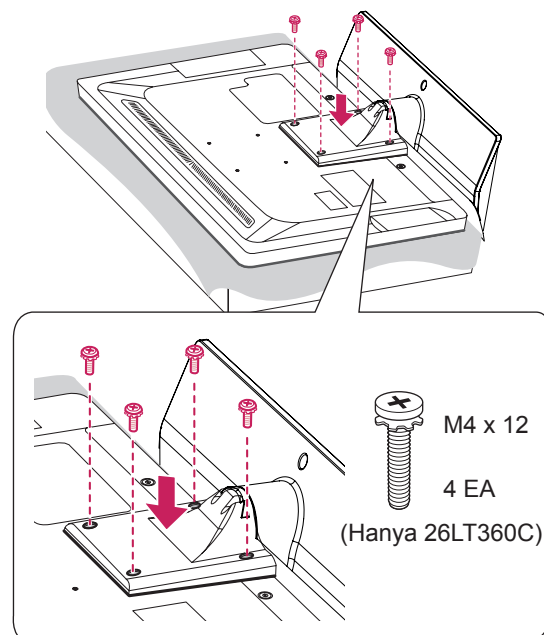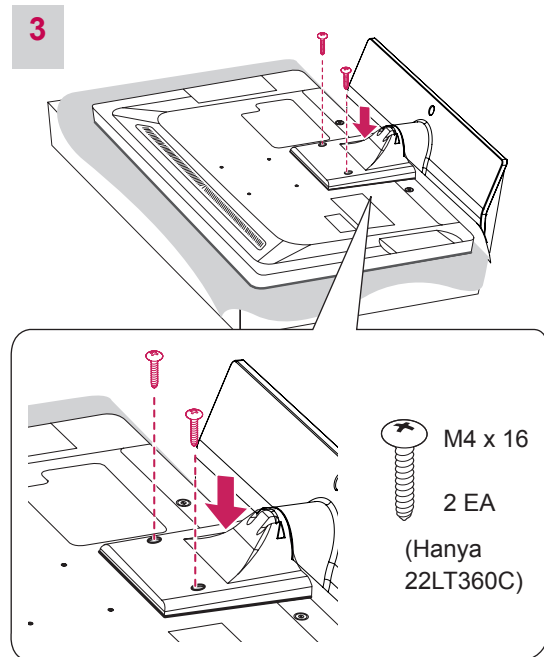


(Hanya 32/37/42/47LT360C)


1

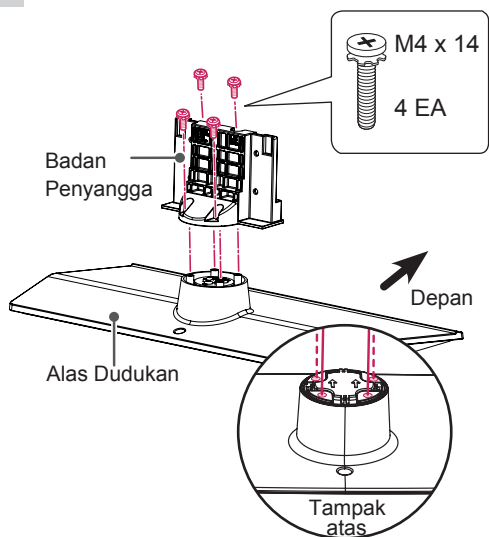

2

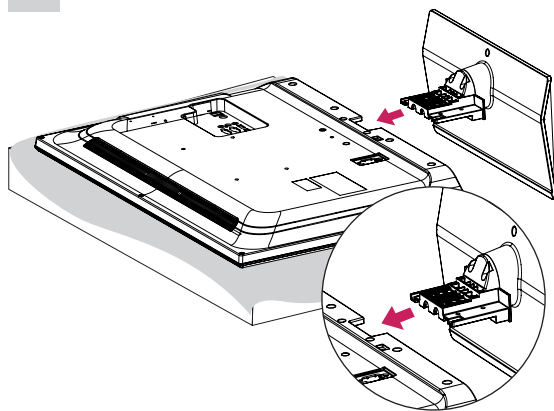

3

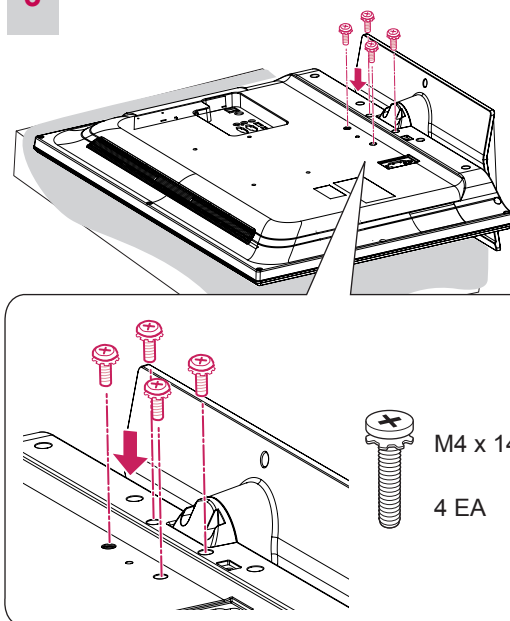**PERHATIAN**


- Saat memasang penyangga pada TV, letakkan layar menghadap bawah, pada permukaan yang halus dan rata untuk melindungi layar tergores.
- Pastikan untuk mengencangkan sekrup dengan baik. (jika pemasangan sekrup tidak cukup kencang, TV dapat miring ke depan saat dipasang.)
- Jangan mengencangkan sekrup terlalu kencang karena dapat merusak alur pada sekrup yang menyebabkan sekrup kendur.

**CATATAN**

- Lepaskan penyangga sebelum memasang TV ke dinding dengan melakukan langkah-langkah kebalikan saat memasangnya.

Memasang TV pada Meja

- 1 Angkat dan atur TV ke posisi yang sesuai pada meja.
 - Beri jarak 10 cm (minimal) dari dinding untuk ventilasi yang baik

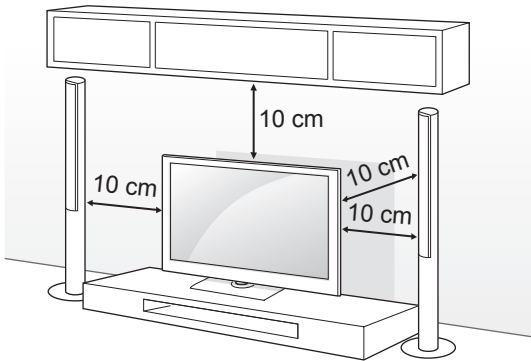

- 2 Hubungkan kabel daya pada colokan dinding



PERHATIAN


- Jangan letakkan TV dekat atau pada sumber panas, dapat menyebabkan kebakaran atau kerusakan yang lain

Memasang TV pada Meja

Gambar yang ditunjukkan mungkin berbeda dari TV Anda.
TV harus terpasang pada meja untuk menghindari TV terjatuh ke depan atau ke belakang, yang berpotensi menyebabkan cedera atau kerusakan pada produk. (Hanya 32/37/42/47LT360C)



4-Sekrup
(tidak disertakan sebagai bagian dari produk)

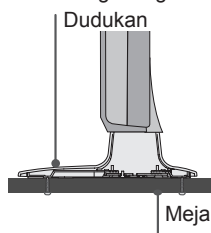


Sekrup: M4 x L (*L: Ketebalan meja + 8-10 mm)
Contoh) Ketebalan meja: 15mm, Sekrup: M4 x 20

Pengamanan TV di Meja

Kencangkan TV pada meja agar tidak terjungkal ke depan, rusak, atau kemungkinan melukai.

Pasang TV pada meja, kemudian masukkan dan kencangkan sekrup yang tersedia, pada belakang dudukan

(Hanya 32/37/42/47LT360C)

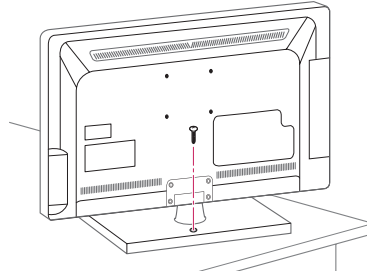


PERINGATAN

- Untuk mencegah TV terjatuh, pasang TV pada lantai atau dinding dengan hati-hati sesuai instruksi pemasangan. Pengungkitan, getaran, atau goyangan dapat menyebabkan kerusakan.

Mengatur sudut kemiringan layar TV

Putar ke kiri atau kanan 90 derajat dan atur sudut kemiringan TV untuk menyesuaikan posisi Anda.

(Hanya LT360C)

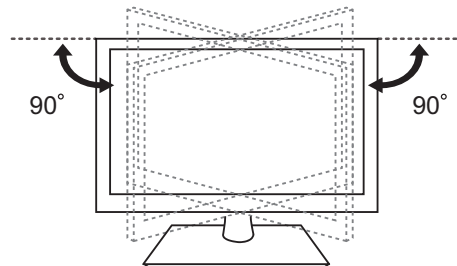


PERHATIAN

- Saat mengatur sudut kemiringan layar TV, perhatikan posisi jari-jari Anda.
 - » Jari Anda dapat terjepit atau terluka. Jika TV diatur terlalu miring, kemungkinan dapat terguling, menyebabkan kerusakan.

Pengamanan TV di Dinding

(Fitur ini hanya terdapat pada model tertentu.)

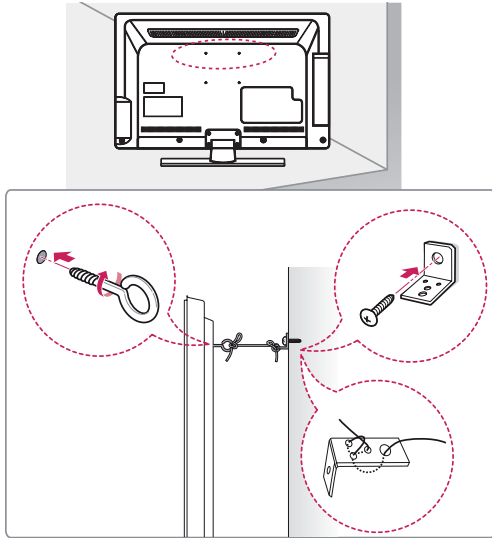

- 1 Masukkan dan kencangkan baut-mata, atau braket TV dan bautnya pada bagian belakang TV - Jika terdapat baut pada posisi untuk baut-mata, lepaskan terlebih dahulu.
- 2 Pasang braket dinding dan bautnya pada dinding. Sesuaikan posisi dari braket dinding dan baut-mata pada belakang TV.
- 3 Hubungkan baut-mata dan braket dinding menggunakan tali yang kokoh. Pastikan tali pada posisi tegak lurus dengan permukaan dinding.

**PERHATIAN**

- Pastikan anak-anak tidak memanjat atau bergantung pada TV.


**CATATAN**

- Gunakan dinding yang cukup besar dan kuat untuk memasang TV dengan aman
- Braket, baut dan tali tidak disediakan. Anda dapat memperoleh aksesoris tambahan dari dealer terdekat.

Memasang TV pada Dinding





Pasangkan braket penyangga dinding pada belakang TV dengan hati-hati, kemudian pasang ke dinding yang kuat, tegak lurus lantai. Jika Anda memasang TV pada material dinding yang lain, silahkan hubungi orang yang berpengalaman.


LG menyarankan, pemasangan TV di dinding dilakukan oleh orang yang profesional.

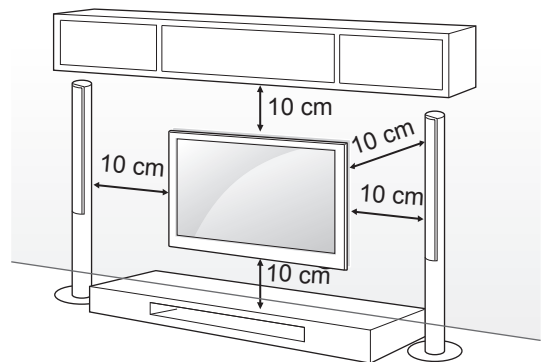

Pastikan untuk menggunakan sekrup dan braket penyangga dinding yang memenuhi standar VESA . Ukuran standar perlengkapan braket terlihat seperti tabel berikut.

Dijual Terpisah (Braket Penyangga Dinding)

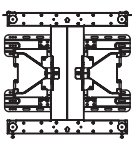Model	22LT36** 26LT36**	32LT36**
VESA	100 x 100	200 x 100
Standar sekrup	M4	M4
Jumlah sekrup	4	4
Braket Penyangga Dinding	LSW100B(G) 	
Model	37/42LT36**	
VESA	200 x 200	
Standar sekrup	M6	
Jumlah sekrup	4	
Braket Penyangga Dinding	LSW200B(G) 	LSW220BX 
Model	47LT36**	
VESA	400 x 400	
Standar sekrup	M6	
Jumlah sekrup	4	
Braket Penyangga Dinding	LSW400B(G) 	

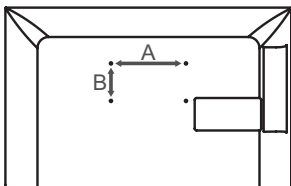

PERHATIAN

- Cabut daya terlebih dahulu sebelum memindahkan atau memasang TV. Jika tidak, dapat terjadi kejutan listrik
- Jika Anda memasang TV pada langit-langit atau dinding miring, dapat terjatuh dan melukai. Gunakan braket penyangga resmi LG dan hubungi penyalur lokal atau orang yang berpengalaman (profesional)
- Jangan memasang sekrup terlalu kencang dapat menyebabkan kerusakan pada TV, dan tidak digaransi.
- Gunakan sekrup dan braket penyangga yang memenuhi standar VESA. Segala kerusakan atau kerusakan yang diakibatkan penggunaan aksesoris yang tidak sesuai, tidak digaransi oleh pabrik.
- Gunakanlah sekrup ukuran M6 X L45 pada model 47LT**. Sekrup untuk braket penyangga [LSW400B(G)] dijual terpisah.



CATATAN

- Gunakan sekrup yang tercantum pada spesifikasi standar VESA.
- Paket penyangga dinding terdiri dari panduan instalasi dan bagian-bagian yang dibutuhkan.
- Braket penyangga dinding tidak disediakan. Anda dapat memperoleh aksesoris tambahan dari dealer terdekat.
- Panjang sekrup mungkin berbeda, tergantung penyangga dinding. Pastikan menggunakan panjang yang sesuai.
- Untuk informasi lebih lengkap, lihat panduan yang disertakan pada braket penyangga.


Tidak Menggunakan Tipe

Dudukan Meja

Gambar mungkin berbeda dari TV Anda. Saat memasang braket penyangga dinding Gunakan Tutup Pelindung.

Tekan **Tutup pelindung** ke lubang di bagian bawah TV sampai terdengar bunyi Klik .


(Hanya 32/37/42/47LT36**)

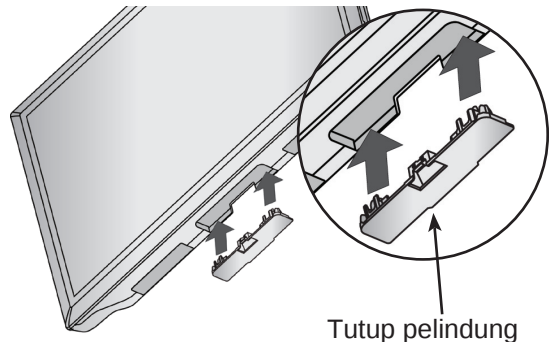

Merapikan Kabel-Kabel


(Hanya 32/37/42/47LT36**)

- 1 Pasang Kabel Daya dan Pengikat Kabel Daya. Ini akan membantu mencegah kabel terlepas secara tidak sengaja.

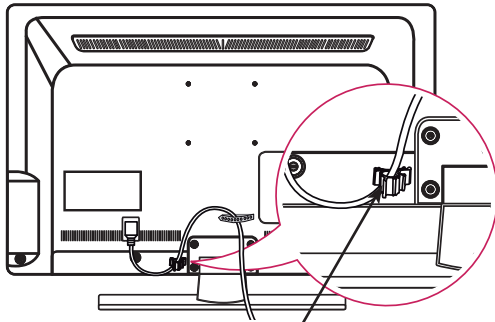

Pengikat Kabel Daya


- 2 Gabung dan ikat semua kabel menggunakan Pengikat Kabel.

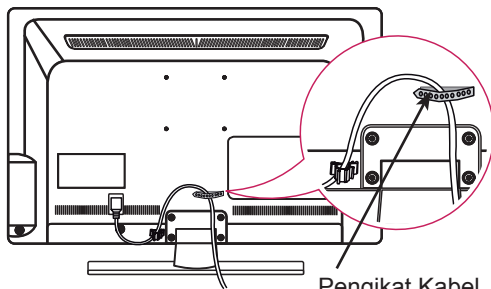

Pengikat Kabel

(Hanya 22/26LT36**)

- 1 Gabung dan ikat semua kabel menggunakan Pengikat Kabel.

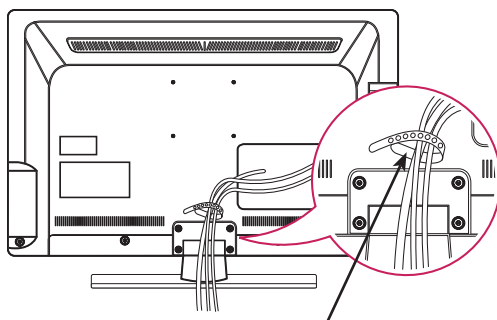

Pengikat Kabel



PERHATIAN

- Jangan memindahkan TV dengan mengangkat Pengikat Kabel & Penahan Kabel Daya, Pengikat Kabel dapat putus, menyebabkan goresan dan kerusakan pada TV.

MENGHUBUNGKAN PERANGKAT

Dibagian **MENGHUBUNGKAN PERANGKAT** ini menggunakan diagram model LT36**.

Menghubungkan berbagai perangkat ke TV dan mengganti mode masukan untuk memilih perangkat. Untuk informasi rinci koneksi perangkat eksternal lihat panduan yang disertakan pada perangkat tersebut.

Perangkat eksternal seperti: penerima HD, pemutar DVD, VCR, Sistem Audio, USB, PC, Perangkat Permainan, dan perangkat yang lainnya.




CATATAN

- Menghubungkan perangkat eksternal mungkin berbeda dari setiap model.
- Saat menghubungkan perangkat eksternal, tidak harus sesuai urutan terminal pada TV.
- Jika Anda merekam program TV pada perekam DVD atau VCR, pastikan untuk menghubungkan kabel sinyal input ke TV melalui perekam DVD atau VCR. Untuk informasi lebih lanjut tentang rekaman, lihat panduan yang disediakan oleh perangkat yang terhubung.
- Ikuti petunjuk operasi yang disediakan pada perangkat eksternal tersebut.
- Jika menghubungkan perangkat permainan ke TV, gunakan kabel yang disediakan oleh perangkat permainan.
- Pada mode PC, mungkin ada derau yang terkait dengan resolusi, pola vertikal, kontras atau kecerahan. Jika derau terjadi, ubah output PC ke resolusi lainnya, atur ulang tingkatan ke tingkat lain atau atur kecerahan dan kontras pada menu gambar sampai gambar bersih.
- Pada mode PC, pengaturan beberapa resolusi mungkin tidak bekerja dengan baik tergantung pada kartu grafis.

Menghubungkan adapter


(Hanya 22/26LT36**)

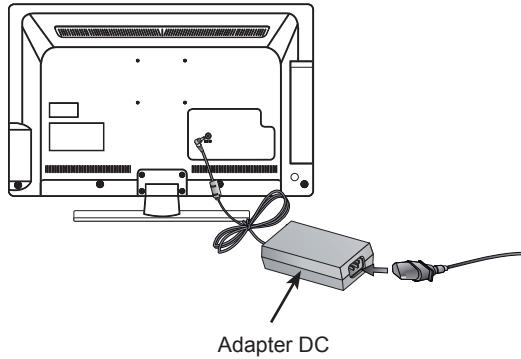

- 1 Hubungkan kabel antenna ke terminal input antenna pada TV.
- 2 Hubungkan adapter ke jack input daya pada TV.
- 3 Pertama, hubungkan kabel daya ke adapter DC, kemudian colokan kabel daya ke terminal daya pada dinding

Keluaran Suara Speaker

Menghubungkan speaker eksternal.

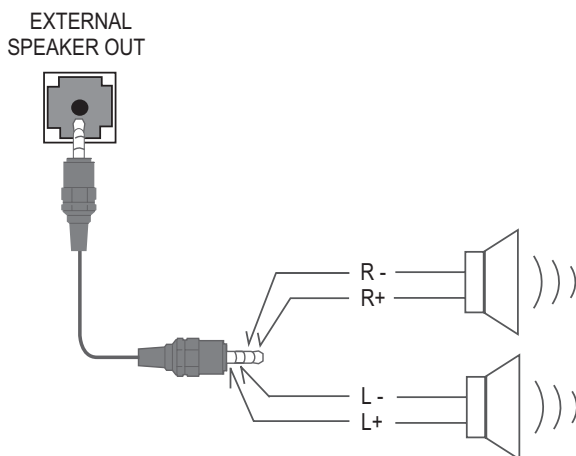


! CATATAN

- Pastikan speaker eksternal dalam keadaan mati saat dihubungkan ke TV.

Menghubungkan Antena

Hubungkan TV ke soket antenna dinding dengan menggunakan kabel RF (75 Ω).

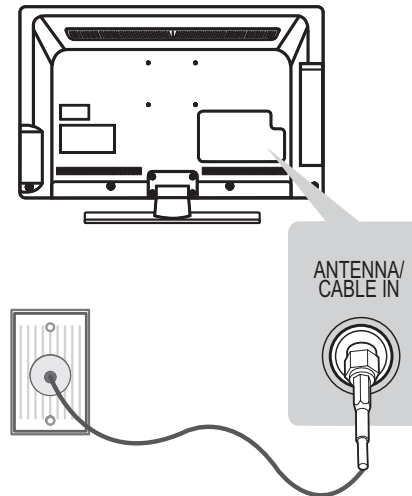


! CATATAN

- Gunakan pemisah sinyal jika menggunakan 2 TV atau lebih
- Jika kualitas gambar tidak bagus pasang penguat sinyal dengan benar untuk memperbaiki kualitas gambar.
- Jika kualitas gambar tidak bagus, dengan antenna sudah terhubung, aturlah arah antenna.
- Kabel antenna dan konverter tidak disediakan bersama produk.

Menghubungkan HDMI

Menghubungkan sinyal audio dan video dari PC Anda ke TV. Hubungkan PC dengan TV menggunakan kabel HDMI seperti terlihat pada ilustrasi berikut. Pilih salah satu terminal input HDMI untuk menghubungkan. Tidak masalah gunakan yang mana saja.

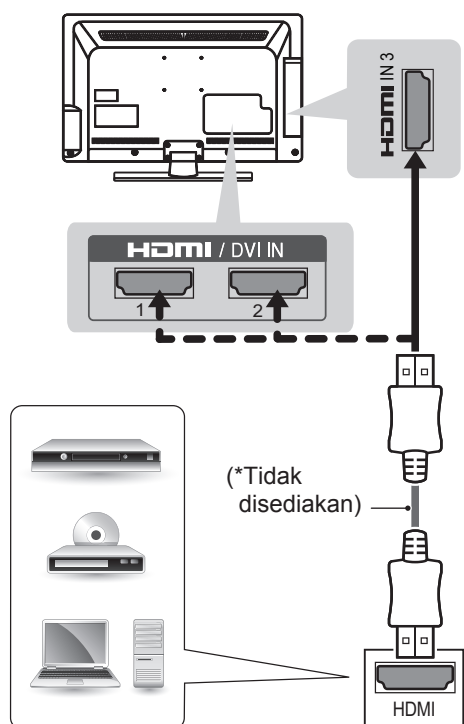


DVD/ Blu-Ray / Kotak HD Kabel / HD STB / PC

! CATATAN

- Disarankan untuk menghubungkan TV dengan koneksi HDMI untuk kualitas gambar terbaik
- Gunakan kabel HDMI™ kecepatan tinggi terbaru dengan fungsi CEC (Customer Electronics Control)
- Kabel HDMI™ berkecepatan tinggi telah diuji untuk membawa sinyal HD hingga 1080p dan lebih tinggi.
- Mendukung DTV Audio: MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC
- Mendukung format Audio HDMI : Dolby Digital, PCM (Hingga 192 KHz, 32k/44.1k/48k/88k/96k /176k/192k, tidak mendukung DTS.)

Menghubungkan DVI ke HDMI

Menghubungkan sinyal video digital dari PC ke TV. Hubungkan PC dan TV menggunakan kabel DVI-HDMI seperti terlihat pada ilustrasi berikut. Untuk menghubungkan sinyal audio, gunakan kabel audio. Pilih salah satu terminal input HDMI untuk menghubungkan. Tidak masalah gunakan yang mana saja..

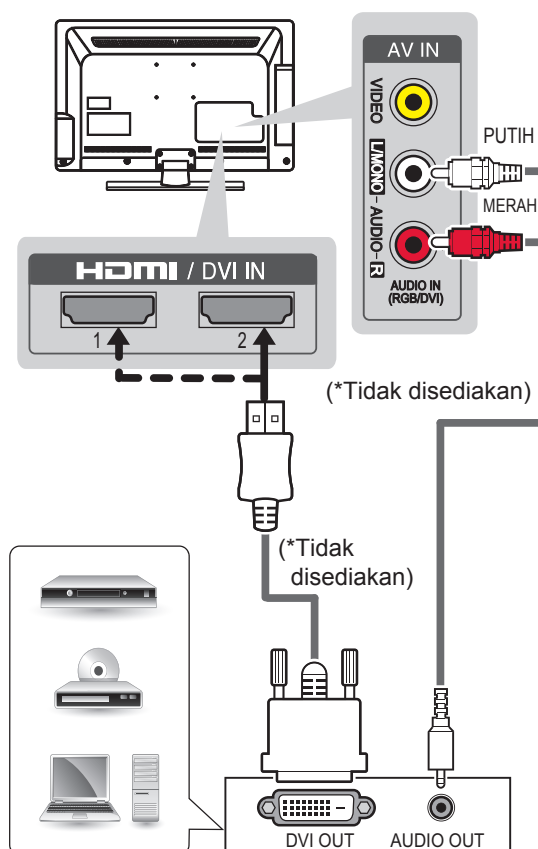


DVD/ Blu-Ray / Kotak HD Kabel / PC

! CATATAN

- Tergantung Kartu Grafis, mode DOS mungkin tidak bekerja jika kabel HDMI ke DVI sedang digunakan.


Menghubungkan Komposit

Mengirimkan sinyal audio dan video analog dari perangkat eksternal ke TV. Hubungkan perangkat eksternal dan TV menggunakan kabel Komposit seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi berikut.

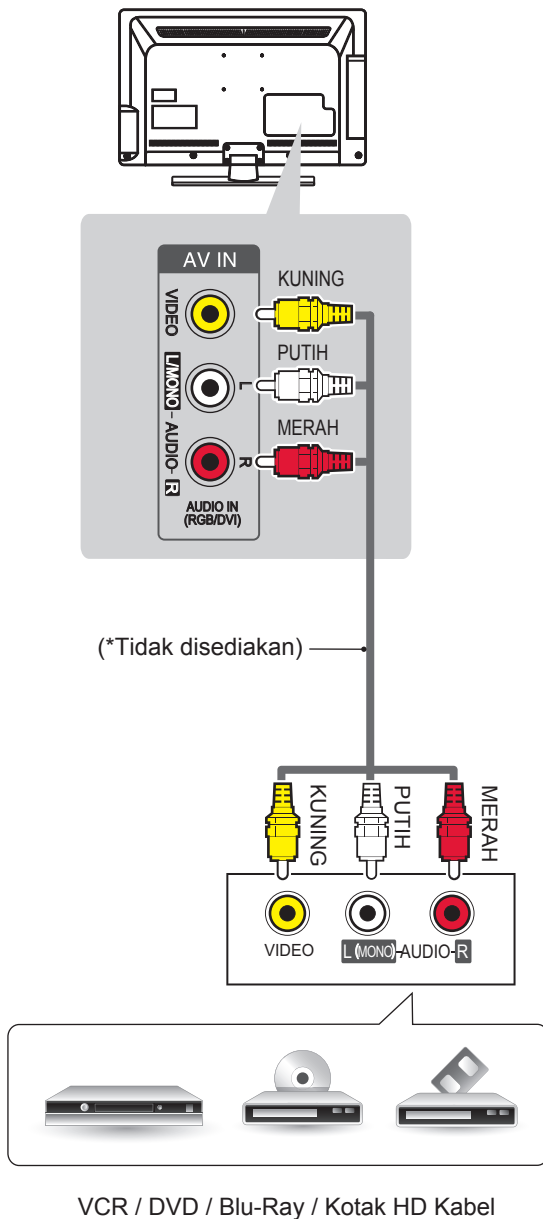


Menghubungkan RGB-PC

Mengirimkan sinyal video dari PC ke TV. Untuk Mengirimkan sinyal audio, hubungkan kabel audio.

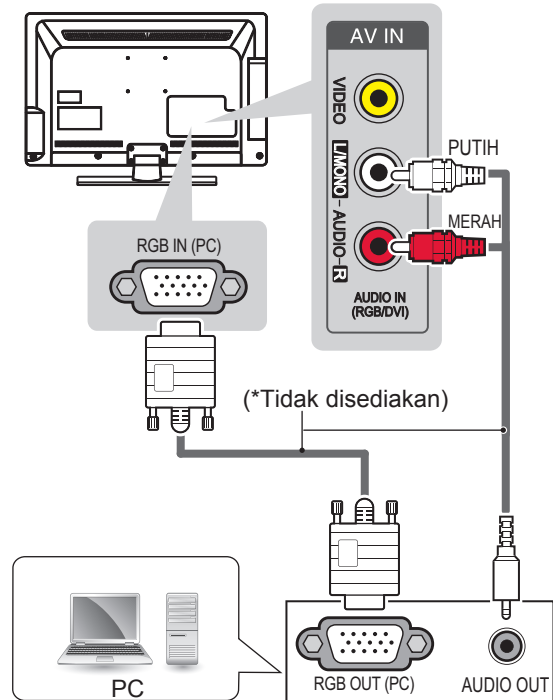


Menghubungkan USB

Menghubungkan perangkat USB seperti USB memori flash, hard drive eksternal atau USB card reader ke TV dan mengakses menu Media saya untuk menggunakan file multimedia

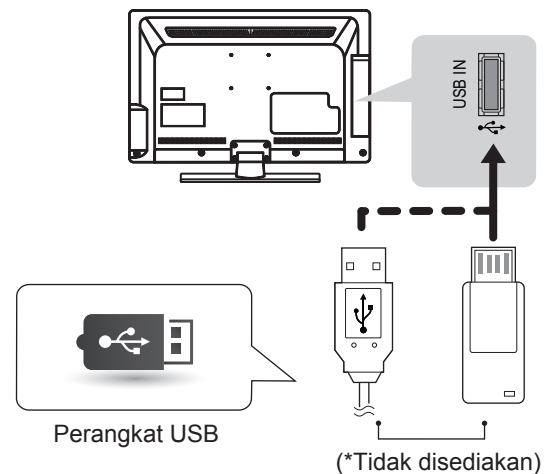

REMOTE KONTROL

Penjelasan pada buku panduan ini berdasar pada tombol-tombol remote kontrol. Baca buku panduan ini dengan baik, dan gunakan TV dengan benar. Untuk mengganti baterai buka penutupnya, dan pasangkan baterai (1,5V AAA) sesuai tanda ⊕ dan ⊖ yang terdapat pada tempat baterai, kemudian tutup kembali. Untuk melepas baterai lakukan langkah kebalikan.

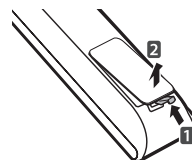

PERHATIAN

- Jangan mencampur baterai lama dengan yang baru, hal ini dapat merusak remote kontrol.
- Untuk TV Analog dan di beberapa negara, beberapa tombol remote kontrol mungkin tidak berfungsi.

Pastikan mengarahkan remote kontrol langsung ke arah sensor remote kontrol pada TV

POWER Menyalakan atau mematikan TV.		↶ (Kembali) Kembali ke level sebelumnya.
ENERGY SAVING Mengatur kecerahan layar untuk mengurangi pemakaian energi.		EXIT Menghilangkan semua tampilan pada layar dan kembali ke tontonan TV.
TV/RAD Memilih program Radio, TV, atau DTV.		+ / - Mengatur tingkat suara(volume).
GUIDE Menampilkan panduan program.		FAV Mengakses daftar program favorit Anda
INFO Melihat informasi dari program saat ini dan layar.		SIMPLINK Mengakses perangkat AV yang terhubung ke kabel HDMI melalui HDMI-CEC. Membuka menu SIMPLINK.
RATIO Memilih ukuran gambar.		MUTE Mematikan semua suara.
INPUT Mengganti sumber masukan(input).		+ P - Memilih program yang telah disimpan.
Tombol Angka Memasukkan angka.		← PAGE → Pindah ke layar sebelumnya atau sesudahnya
LIST Mengakses program yang tersimpan.		Tombol Berwarna Mengakses fungsi khusus dalam beberapa menu . (: Merah, : Hijau, : Kuning, : Biru)
Q.VIEW Kembali ke program yang sebelumnya ditonton .		Tombol Kontrol (, , , ,) Mengontrol menu MEDIA SAYA, atau perangkat SIMPLINK yang kompatibel (USB,SIMPLINK).
SETTINGS Mengakses menu utama.		SUBTITLE Memilih subjudul yang Anda inginkan pada mode digital.
Q. MENU Mengakses menu dengan cepat.		1 Tombol TELETEXT Digunakan untuk teletext.
Tombol Navigasi (Atas/Bawah/Kiri/Kanan) Memilih menu atau pilihan menu.		
OK Memilih menu atau pilihan menu dan mengkonfirmasi pilihan.		

PERAWATAN

Membersihkan TV Anda

Bersihkan TV Anda secara teratur untuk performa terbaik dan memperpanjang usia produk.



PERHATIAN

- Matikan daya, cabut kabel daya dan semua kabel terlebih dahulu sebelum membersihkan.
- Jika TV tidak digunakan untuk waktu yang lama, cabut kabel daya dari terminal dinding untuk mencegah kemungkinan kerusakan akibat petir atau kenaikan tegangan.

Layar, bingkai, penutup dan dudukan

- Untuk menghilangkan kotoran ringan atau debu, usap penutup menggunakan kain kering, bersih dan lembut.
- Untuk menghilangkan kotoran yang lebih besar usap permukaan TV dengan kain lembab yang dibasahi dengan air bersih. Kemudian usap menggunakan kain kering.



PERHATIAN

- Hindari menyentuh layar setiap saat, karena ini dapat menyebabkan kerusakan pada layar
- Jangan mendorong, menggosok, atau memukul permukaan layar dengan kuku jari Anda atau objek yang tajam, hal ini dapat mengakibatkan goresan dan kerusakan gambar.
- Jangan menggunakan bahan kimia hal ini dapat merusak produk.
- Jangan menyempatkan cairan pada permukaan TV. Jika masuk ke dalam TV, dapat menyebabkan kebakaran, kejutan listrik atau kerusakan.

Kabel daya

Bersihkan kotoran atau debu yang menumpuk pada kabel daya secara berkala.

PENYELESAIAN MASALAH

Masalah	Penyelesaian
TV tidak dapat dikontrol dengan remote kontrol.	• Periksa sensor remote kontrol pada TV, ulangi sekali lagi. • Periksa apakah ada benda yang menghalangi sensor dan Remote Kontrol • Periksa apakah Baterai masih berfungsi dan benar posisinya (+ ke ⊕, - ke ⊖)
Tidak ada gambar dan tidak ada suara	• Periksa apakah TV telah dihidupkan • Periksa apakah kabel daya telah dihubungkan ke terminal daya. • Periksa apakah ada masalah pada terminal daya, dengan mencoba produk lain.
TV tiba-tiba mati	• Periksa pengaturan kontrol daya. Daya mungkin terputus. • Periksa apakah fitur Pewaktu Mati sedang diaktifkan. • Jika tidak ada sinyal saat TV dihidupkan, TV akan secara otomatis mati setelah 15 menit dalam keadaan tersebut.
Muncul tanda 'Tidak Ada Sinyal' atau 'Kesalahan Format' saat dihubungkan ke PC (RGB/HDMI DVI).	• Matikan dan nyalakan kembali TV dengan Remote Kontrol. • Hubungkan kembali kabel RGB/HDMI ke TV. • Restart PC dalam keadaan TV menyala.

SPESIFIKASI

Spesifikasi produk dapat berubah tanpa pemberitahuan untuk tujuan perbaikan kualitas dan fungsi produk. Untuk Tegangan dan Konsumsi daya, lihat label yang menempel pada produk.

MODEL		22LT360C	26LT360C
		22LT360C-TA	26LT360C-TA
Dimensi (L x T x D)	Dengan dudukan	517.0 mm x 386.0 mm x 192.0 mm	626.0 mm x 454.0 mm x 192.0 mm
	Tanpa dudukan	517.0 mm x 332.0 mm x 41.6 mm	626.0 mm x 393.0 mm x 46.6 mm
Berat	Dengan dudukan	3.7 kg	4.7 kg
	Tanpa dudukan	3.1 kg	4.1 kg
Kebutuhan daya		DC 24 V, 1.4 A	DC 24 V, 1.8 A
		adaptor AC-DC : 24 V  , 2.5 A / AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	
MODEL		32LT360C	37LT360C
		32LT360C-TA	37LT360C-TA
Dimensi (L x T x D)	Dengan dudukan	766.0 mm x 536.0 mm x 232.0 mm	867.0 mm x 593.0 mm x 232.0 mm
	Tanpa dudukan	766.0 mm x 476.0 mm x 68.5 mm	867.0 mm x 533.0 mm x 68.6mm
Berat	Dengan dudukan	9.2 kg	11.2Kg
	Tanpa dudukan	8.0 kg	10.0Kg
Kebutuhan daya		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	
MODEL		42LT360C	47LT360C
		42LT360C-TA	47LT360C-TA
Dimensi (L x T x D)	Dengan dudukan	992.0 mm x 667.0 mm x 273.0 mm	1101.0 mm x 729.0 mm x 273.0 mm
	Tanpa dudukan	992.0 mm x 604.0 mm x 55.0 mm	1101.0 mm x 665.0 mm x 54.5 mm
Berat	Dengan dudukan	15.5 kg	17.3Kg
	Tanpa dudukan	13.5 kg	15.3Kg
Kebutuhan daya		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	
MODEL		26LT36WC	32LT36WC
		26LT36WC-TA	32LT36WC-TA
Dimensi (L x T x D)	Tanpa dudukan	626.0 mm x 393.0 mm x 46.6 mm	766.0 mm x 476.0 mm x 68.5 mm
Berat	Tanpa dudukan	4.1 kg	8.0 kg
Kebutuhan daya		DC 24 V, 1.8 A	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
		adaptor AC-DC : 24 V  , 2.5 A / AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	
Kondisi Lingkungan		Suhu Operasi	0 °C to 40 °C
		Kelembaban Operasi	Kurang dari 80 %
		Suhu Penyimpanan	-20 °C to 60 °C
		Kelembaban Penyimpanan	Kurang dari 85 %

		TV Digital	TV Analog
New Zealand, Singapore	Sistem Televisi	DVB-T	PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I
	Cakupan Program	UHF 21 to 69	BG : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47 I : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47 DK : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47
Australia	Sistem Televisi	DVB-T	PAL B/B
	Cakupan Program	VHF 06 to 12, UHF 27 to 69	B/B : VHF/UHF 0 to 75, CATV : 2 to 44
Indonesia, Israel, Myanmar, Sri Lanka	Sistem Televisi	DVB-T	PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M
	Cakupan Program	UHF 21 to 69	BG : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47 I : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47 DK : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47 M : VHF/UHF 2 to 78, CATV 01 to 71
Vietnam, Malaysia	Sistem Televisi	DVB-T	PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M
	Cakupan Program	VHF 6 to 12, UHF 21 to 69	BG : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47 I : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47 DK : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47 M : VHF/UHF 2 to 78, CATV 01 to 71
model Digital Iran, Algeria, Tunisia,	Sistem Televisi	DVB-T	PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M
	Cakupan Program	VHF 5 to 12, UHF 21 to 69	BG : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47 I : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47 DK : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47 M : VHF/UHF 2 to 78, CATV 01 to 71
Model Analog, India, Thailand, South Africa --	Sistem Televisi	-	PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M
	Cakupan Program	-	BG : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47 I : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47 DK : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47 M : VHF/UHF 2 to 78, CATV 01 to 71
	Impedansi Antena Luar	75 Ω	75 Ω

Mode HDMI-DTV yang didukung

Resolusi	Frekuensi Horizontal (kHz)	Frekuensi Vertikal (Hz)
720x480	31.469 31.5	59.94 60
720x576	31.25	50
1280x720	37.5 44.96 45	50 59.94 60
1920x1080	33.72 33.75 28.125 26.97 27 33.716 33.75 56.25 67.43 67.5	59.94 60 50 23.97 24 29.976 30.00 50 59.94 60

Mode RGB-PC, HDMI/DVI-PC yang didukung

Resolusi	Frekuensi Horizontal (kHz)	Frekuensi Vertikal (Hz)
720x400	31.468	70.08
640x480	31.469	59.94
800x600	37.879	60.31
1024x768	48.363	60.00
1280x720	45	60
1280x768	47.78	59.87
1360x768	47.72	59.80
1280x1024	63.981	60.02
1920x1080 (RGB-PC)	66.587	59.93
1920x1080 (HDMI-PC)	67.5	60.00

(Hanya 37/42/47LT36**)

KODE-KODE IR

- Fitur ini hanya terdapat pada model tertentu.


Kode (Hexa)	Fungsi	Catatan
08	⏻ (DAYA)	Tombol Remote Kontrol (Daya Hidup/Mati)
95	ENERGY SAVING	Tombol Remote Kontrol
0B	INPUT	Tombol Remote Kontrol
F0	TV/RAD	Tombol Remote Kontrol
10-19	Tombol Angka 0-9	Tombol Remote Kontrol
53	LIST	Tombol Remote Kontrol
1A	Q.VIEW	Tombol Remote Kontrol
02	↗ +	Tombol Remote Kontrol
03	↘ -	Tombol Remote Kontrol
1E	FAV	Tombol Remote Kontrol
09	MUTE	Tombol Remote Kontrol
00	P+	Tombol Remote Kontrol
01	P-	Tombol Remote Kontrol
43	SETTINGS	Tombol Remote Kontrol
AB	GUIDE	Tombol Remote Kontrol
45	Q.MENU	Tombol Remote Kontrol
28	↩ (BACK)	Tombol Remote Kontrol
AA	INFO	Tombol Remote Kontrol
5B	EXIT	Tombol Remote Kontrol
44	OK	Tombol Remote Kontrol
40	▲	Tombol Remote Kontrol
41	▼	Tombol Remote Kontrol
07	<	Tombol Remote Kontrol
06	>	Tombol Remote Kontrol
72	MERAH	Tombol Remote Kontrol
71	HIJAU	Tombol Remote Kontrol
63	KUNING	Tombol Remote Kontrol
61	BIRU	Tombol Remote Kontrol
20	TEXT	Tombol Remote Kontrol
21	T.OPT(T.Option)	Tombol Remote Kontrol
39	SUBTITLE	Tombol Remote Kontrol
B1	■	Tombol Remote Kontrol
B0	▶	Tombol Remote Kontrol
BA	⏸	Tombol Remote Kontrol
8E	▶▶	Tombol Remote Kontrol
8F	◀◀	Tombol Remote Kontrol
7E	SIMPLINK	Tombol Remote Kontrol
79	RATIO	Tombol Remote Kontrol

PEMASANGAN PERANGKAT KONTROL EKSTERNAL


Pemasangan RS-232C

Hubungkan jack input RS-232C (serial port) ke perangkat eksternal (seperti komputer atau sistem kontrol A/V) dan kontrol fungsi-fungsi TV secara eksternal.

Hubungkan terminal seri dari perangkat kontrol ke jack RS-232C yang berada di panel belakang TV. Catatan: Kabel koneksi RS-232C tidak disediakan bersama paket TV.

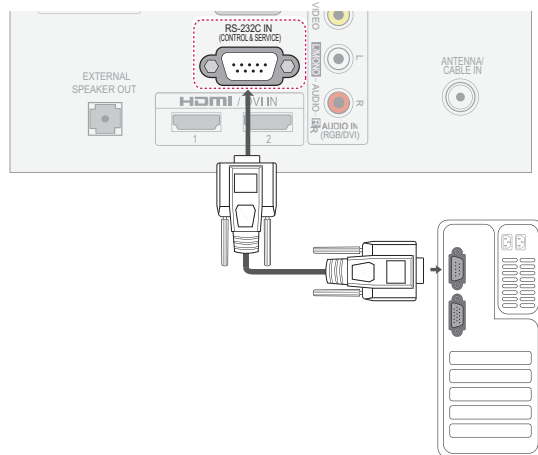

Jenis Konektor; D-Sub 9-Pin Male

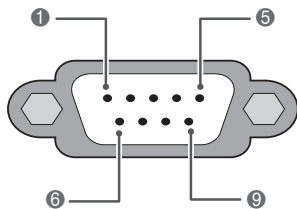

No.	Nama Pin
1	3.5V
2	RXD (Data terima)
3	TXD (Data Transmisi)
4	IR OUT dari TV
5	GND
6	Tidak ada koneksi
7	Tidak ada koneksi
8	Tidak ada koneksi
9	Tidak ada koneksi (12V tersedia di beberapa model)

Konfigurasi-konfigurasi RS-232C

Konfigurasi 7-Kabel (Kabel standar RS-232C)

PC	TV
RXD	TXD
TXD	RXD
GND	GND
DTR	DSR
DSR	DTR
RTS	CTS
CTS	RTS
D-Sub 9	D-Sub 9

Konfigurasi 3-Kabel(Tidak standar)

PC	TV
RXD	TXD
TXD	RXD
GND	GND
DTR	DTR
DSR	DSR
RTS	RTS
CTS	CTS
D-Sub 9	D-Sub 9

Atur ID

Atur nomor ID. Lihat "**Pemetaan Data Riil**" hal. 30

- 1 Tekan **SETTINGS** untuk mengakses menu utama.
- 2 Tekan tombol navigasi untuk mengulir ke **PILIHAN** dan tekan **OK**.
- 3 Tekan tombol navigasi untuk mengulir ke **ATUR ID** dan tekan **OK**.
- 4 Gulir ke kiri atau kanan untuk memilih atur nomor ID dan pilih **TUTUP**. Rentang pengaturan adalah 1-99.
- 5 Apabila Anda telah selesai, tekan **EXIT**.

Parameter-parameter Komunikasi

- Laju Baud: 9600 bps (UART)
- Panjang Data: 8 bits
- Keseimbangan : Tidak ada
- Bit akhir : 1 bit
- Kode komunikasi : kode ASCII
- Gunakan kabel silang (bolak-balik).

Daftar Referensi Perintah

(Tergantung Model)

	PERINTAH1	PERINTAH2	DATA (Hexadecimal)		PERINTAH1	PERINTAH2	DATA (Hexadecimal)
01. Daya	k	a	00 ~ 01	13. Treble	k	r	00 ~ 64
02. Rasio Gambar	k	c	(Lihat hal. 27)	14. Bass	k	s	00 ~ 64
03. Mute Layar	k	d	(Lihat hal.27)	15.Keseimbangan	k	t	00 ~ 64
04. Mute Volume	k	e	00 ~ 01	16. Suhu Warna	x	u	00 ~ 64
05. Kontrol Volume	k	f	00 ~ 64	17. Hemat Energi	j	q	00 ~ 05
06. Kontras	k	g	00 ~ 64	18. Konfigurasi otomatis	j	u	01
07. Kecerahan	k	h	00 ~ 64	19. Perintah tune	m	a	(Lihat hal.29)
08. Warna	k	i	00 ~ 64	20. Tambah/hapus saluran	m	b	00 ~ 01
09. Rona	k	j	00 ~ 64	21. Tombol	m	c	Kode Kunci
10. Ketajaman	k	k	00 ~ 64	22. Kontrol Lampu Latar	m	g	00 ~ 64
11. Pemilihan OSD	k	l	00 ~ 01	23. Memilih input (utama)	x	b	(Lihat hal.30)
12. Mode kunci Remote	k	m	00 ~ 01				

- * Catatan :Selama koneksi USB seperti Dvix atau EMF, seluruh perintah kecuali Daya(ka) dan tombol (mc) tidak dapat dilakukan dan dinyatakan NG.

Protokol Transmisi / Penerima

Transmisi

[Perintah 1][Perintah 2][][Atur ID][][Data][Cr]

[Perintah 1] : Perintah pertama untuk mengontrol TV.(j, k, m atau x)

[Perintah 2] : Perintah kedua untuk mengontrol TV.

[Atur ID] : Anda dapat mengatur ID untuk memilih nomor ID monitor yang diinginkan pada menu Pilihan. Rentang pengaturan antara 1 ~99. Ketika memilih Atur ID '0', tiap koneksi pada TV dikontrol. Atur ID ditampilkan dalam desimal (1~99) pada menu dan dalam Hexadesimal (0x1~0x63) pada protokol transmisi/penerima.

[DATA] : Untuk mentransmisikan data. Mentransmisi data 'FF' untuk membaca perintah

[Cr] : Pembawaan Ulang (Carriage Return)
Kode ASCII '0x0D'

[] : Kode spasi ASCII '(0x20)'

Pernyataan OK

[Perintah2][][Atur ID][][OK][Data][x]

* TV mentransmisikan ACK (pernyataan) berdasarkan format ini ketika menerima data normal.

Dalam hal ini jika data terbaca, ini menunjukkan status data aktual. Namun jika dalam bentuk data tertulis, data akan kembali ke PC (komputer).

Pernyataan Error

[Perintah2][][Atur ID][][NG][Data][x]

* TV mentransmisikan ACK (pernyataan) berdasarkan format ini ketika menerima data tidak normal dari fungsi-fungsi non aktif atau kesalahan komunikasi.

Data 00 : Kode ilegal

01. Daya (Perintah : k a)

- Untuk mengontrol Daya hidup/mati dari TV

Transmisi [k][a][][Atur ID][][Data][Cr]

Data00 : Daya Mati 01 : Daya Hidup

Pernyataan [a][][Atur ID][][OK/NG][Data][x]

- Untuk menunjukkan Daya Hidup/Mati

Transmisi [k][a][][Atur ID][][FF][Cr]

Pernyataan [a][][Atur ID][][OK/NG][Data][x]

- * Kesamaan, Jika database fungsi transmisi dalam format '0xFF' ,feed back Pernyataan menyatakan status untuk tiap fungsi.
- * Pernyataan OK, error. dan pesan lainnya akan ditampilkan pada layar ketika TV dalam kondisi nyala.

02. Rasio Gambar (perintah : k c) (ukuran gambar utama)

- Untuk mengatur format layar. (Format gambar utama). Anda dapat mengatur format layar dengan menggunakan **Rasio Gambar** pada Q.MENU atau menu GAMBAR.

Transmisi [k][c][][Atur ID][][Data][Cr]

Data 01 : Layar normal 07 : 14:9
 (4:3) 09 : Tampil Utuh
 02 : Layar lebar (16:9) 0B : Lebar Penuh
 04 : Perbesar 10~1F: Perbesar Sinema 1~16
 06 : Asli

Pernyataan [c][][Atur ID][][OK/NG][Data][x]

- * Penggunaan input PC, Anda memilih rasio gambar layar 16:9 atau 4:3
- * Pada mode DTV/HDMI (1080i 50 Hz / 60 Hz, 720p 50Hz / 60Hz, 1080p 24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz), Komponen(720p, 1080i, 1080p 50 Hz / 60 Hz) , tersedia Tampil Utuh
- * Lebar Penuh hanya mendukung untuk mode DTV.

03. Mute Layar (Perintah : k d)

- Untuk mengaktifkan/mematikan fungsi mute layar.

Transmisi [k][d][][Atur ID][][Data][Cr]

Data 00 : Mute layar nonaktif (Gambar aktif)
 Mute Video nonaktif
 01 : Mute layar aktif (Gambar nonaktif)
 10 : Mute Video aktif

Pernyataan [d][][Atur ID][][OK/NG][Data][x]

- * Hanya jika mute video aktif, TV akan menampilkan On Screen Display(OSD). Tetapi, jika mute Layar aktif, TV tidak akan menampilkan OSD.

04. Mute Volume (Perintah : k e)

- Untuk mengaktifkan/mematikan mute volume. Anda juga dapat mengaturnya menggunakan tombol MUTE pada remote kontrol.

Transmisi [k][e][][Atur ID][][Data][Cr]

Data 00 : Mute volume aktif (Volume mati)
 01 : Mute volume mati (Volume aktif)

Pernyataan [e][][Atur ID][][OK/NG][Data][x]

05. Kontrol Volume (Perintah : k f)

- Untuk mengatur volume suara. Anda juga dapat mengatur volume dengan menggunakan tombol volume pada remote kontrol.

Transmisi [k][f][][Atur ID][][Data][Cr]

Data Min : 00 ~ Maks : 64
 * Lihat 'Pemetaan data riil 1 ' . hal.30.

Pernyataan [f][][Atur ID][][OK/NG][Data][x]

06. Kontras (Perintah: k g)

- Untuk mengatur kontras layar. Anda juga dapat mengaturnya pada menu GAMBAR.

Transmisi [k][g][][Atur ID][][Data][Cr]

Data Min : 00 ~ Maks : 64
 * Lihat 'Pemetaan data riil 1 ' . hal.30.

Pernyataan [g][][Atur ID][][OK/NG][Data][x]

07. Kecerahan (Perintah : k h)

- Untuk mengatur kecerahan layar. Anda juga dapat mengaturnya pada menu GAMBAR.

Transmisi [k][h][][Atur ID][][Data][Cr]

Data Min : 00 ~ Maks : 64
 * Lihat 'Pemetaan data riil 1 ' . hal. 30.

Pernyataan [h][][Atur ID][][OK/NG][Data][x]

08. Warna (Perintah : k i)

- Untuk mengatur warna layar. Anda juga dapat mengaturnya pada menu GAMBAR.

Transmisi [k][i][][Atur ID][][Data][Cr]

Data Min : 00 ~ Maks : 64
 * Lihat 'Pemetaan data riil 1 ' . hal. 30.

Pernyataan [i][][Atur ID][][OK/NG][Data][x]

09. Rona (Perintah: k j)

- Untuk mengatur tingkat warna layar.
Anda juga dapat mengaturnya pada menu GAMBAR.

Transmisi [k][j][][AturID][][Data][Cr]

Data Merah : 00 ~ Hijau : 64

* Lihat 'Pemetaan data riil 1 '. hal. 30.

Pernyataan [j][][Atur ID][][OK/NG][Data][x]

10. Ketajaman (perintah : k k)

- Untuk mengatur ketajaman warna pada layar.
Anda juga dapat mengaturnya pada menu GAMBAR.

Transmisi [k][k][][Atur ID][][Data][Cr]

Data Min : 00 ~ Maks : 64

* Lihat 'Pemetaan data riil 1 '. hal. 30.

Pernyataan [k][][Atur ID][][OK/NG][Data][x]

11. Pemilihan OSD (Perintah : k l)

- Untuk memilih OSD (On Screen Display) aktif/mati ketika mengoperasikan TV dengan remote.

Transmisi [k][l][][Atur ID][][Data][Cr]

Data 00 : OSD mati

01 : OSD aktif

Pernyataan [l][][Atur ID][][OK/NG][Data][x]

12. Mode Kunci Remote (Perintah: k m)

- Untuk mengunci remote kontrol dan kontrol panel depan TV.

Transmisi [k][m][][Atur ID][][Data][Cr]

Data 00 : kunci tidak aktif

01 : kunci aktif

Pernyataan [m][][Atur ID][][OK/NG][Data][x]

- * Jika Anda tidak menggunakan remote kontrol, gunakan mode ini. Ketika daya aktif/nonaktif, penguncian remote kontrol tidak aktif.
- * Pada mode standby, jika penguncian tombol aktif, TV tidak dapat diaktifkan dari tombol daya IR & Local key.

13. Treble (Perintah: k r)

- Untuk mengatur treble.
Anda juga dapat mengaturnya pada menu AUDIO.

Transmisi [k][r][][Atur ID][][Data][Cr]

Data Min : 00 ~ Maks : 64

* Lihat 'Pemetaan data riil 1 '. hal. 30.

Pernyataan [r][][Atur ID][][OK/NG][Data][x]

14. Bass (Perintah: k s)

- Untuk mengatur bass.
Anda juga dapat mengaturnya pada menu AUDIO.

Transmisi [k][s][][Atur ID][][Data][Cr]

Data Min : 00 ~ Maks : 64

* Lihat 'Pemetaan data riil 1 '. hal. 30.

Pernyataan [s][][Atur ID][][OK/NG][Data][x]

15. Keseimbangan Suara (Perintah : k t)

- Untuk mengatur Keseimbangan Suara.
Anda juga dapat mengaturnya pada menu AUDIO.

Transmisi [k][t][][Atur ID][][Data][Cr]

Data Min : 00 ~ Maks : 64

* Lihat 'Pemetaan data riil 1 '. hal. 30.

Pernyataan [t][][Atur ID][][OK/NG][Data][x]

16. Suhu Warna (Perintah : x u)

- Untuk mengatur suhu warna. Anda juga dapat mengatur suhu warna pada menu Gambar

Transmisi [x][u][][Atur ID][][Data][Cr]

Data Min : 00 ~ Maks : 64

* Lihat 'Pemetaan data riil 1 '. hal. 30.

Pernyataan [u][][Atur ID][][OK/NG][Data][x]

17. Hemat Energi (Perintah: j q)

- Berfungsi mengurangi konsumsi daya dari TV. Anda juga dapat mengatur menu ini pada menu Gambar.

Transmisi [j][q][][Atur ID][][Data][Cr]

Fungsi Hemat Energi					Tingkat				Deskripsi
7	6	5	4		3	2	1	0	
0	0	0	0	Daya Rendah	0	0	0	0	Nonaktif
0	0	0	0	Daya Rendah	0	0	0	1	Minimum
0	0	0	0	Daya Rendah	0	0	1	0	Medium
0	0	0	0	Daya Rendah	0	0	1	1	Maksimum
0	0	0	0	Daya Rendah	0	1	0		
0	0	0	0	Daya Rendah	0	1	0	0	Otomatis

Pernyataan [q][][Atur ID][][OK/NG][Data][x]

18. Konfigurasi Otomatis (Perintah : j u)

- Untuk mengatur posisi gambar dan mengurangi bayang secara otomatis. Hanya bekerja pada mode RGB (PC) an

Transmisi [j][u][][Atur ID][][Data][Cr]

Data 01: untuk mengatur

Pernyataan [u][][Atur ID][][OK/NG][Data][x]

19. Perintah Tune (Perintah: m a)

- Mengubah Program mengikuti angka Fisik

Transmisi [m][a][][Atur ID][][Data0][][Data1][][Data2][Cr]

Data00 : Data saluran tinggi
Data01 : Data saluran rendah
ex. No. 47 -> 00 2F (2FH)
No. 394 -> 01 8A (18AH),
DTV No. 0 -> Abaikan
Data02 : 0x00 : Analog Utama
0x10 : DTV Utama
0x20 : Radio

Rentang data saluran
Analog - Min: 00 ~ Maks: 63 (0 ~ 99)
Digital - Min: 00 ~ Maks: 3E7 (0 ~ 999)

Pernyataan [a][][Atur ID][][OK/NG][Data][x]

Data Min: 00 ~ Maks: 7DH

20. Menambah/Melewati Program (Perintah : m b)

- Mengatur status lompatan untuk program yang dijalankan.

Transmisi [m][b][][Atur ID][][Data][Cr]

Data 00 : Melewati 01 : Menambah

Pernyataan [b][][Atur ID][][OK/NG][Data][x]

21. Tombol (Perintah : m c)

- Untuk mengirim kode tombol remote IR.

Transmisi [m][c][][Atur ID][][Data][Cr]

Data Kode tombol - Lihat hal.23.

Pernyataan [c][][Atur ID][][OK/NG][Data][x]

22. Kontrol Lampu Latar(Perintah: m g)

- Untuk mengontrol lampu latar

Transmisi [m][g][][Atur ID][][Data][Cr]

Data Min : 00 ~ Maks : 64

Pernyataan [g][][Atur ID][][OK/NG][Data][x]


23. Memilih Masukan (Perintah : x b)

(Input gambar utama)

► Untuk memilih sumber input untuk gambar utama.

Transmisi [x][b][][Atur ID][][Data][Cr]

Struktur Data

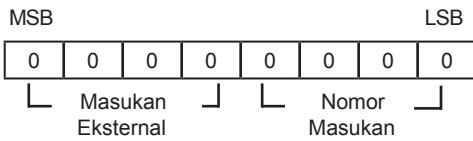

Masukan Eksternal				Data
0	0	0	0	DTV
0	0	0	1	Analog
0	0	1	0	AV
0	1	0	0	Komponen
0	1	1	0	RGB
0	1	1	1	HDMI
1	0	0	0	
1	0	0	1	
1	0	1	0	

Nomor Masukan				Data
0	0	0	0	Masukan1
0	0	0	1	Masukan2
0	0	1	0	Masukan3
0	0	1	1	Masukan4

Pernyataan [b][][Atur ID][][OK/NG][Data][x]

*** Pemetaan Data Riil 1**

00 : Langkah 0

⋮

A : Langkah 10 (Atur ID 10)

⋮

F : Langkah 15 (Atur ID 15)

10 : Langkah 16 (Atur ID 16)

⋮

64 : Langkah 100

⋮

6E : Langkah 110

⋮

73 : Langkah 115

74 : Langkah 116

⋮

CF : Langkah 199

⋮

FE : Langkah 254

FF : Langkah 255



PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
Kawasan Industri MM2100 Blok G
Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520
INDONESIA

TANDA PENDAFTARAN

PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI PURNA JUAL
DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK TELEMATIKA DAN ELEKTRONIKA

NOMOR :

P.32.LG6.03413.0412 : 22LT360C, 26LT360C, 32LT360C, 37LT360C, 42LT360C,
47LT360C

P.32.LG9.07920.0912 : 26LT36WC, 32LT36WC

Catat nomor model dan nomor seri yang tertera
pada label di penutup belakang.
Informasikan pada dealer Anda apabila memerlukan
jasa pelayanan.

MODEL : _____

NO. SERI : _____

(Hanya DTV)

DVB[®]
Digital Video
Broadcasting