



LG

Life's Good

LIETUVIŲ
LATVIEŠU
E E S T I

Naudotojo Vadovas
Lietotāja rokasgrāmata
Kasutusjuhend

LG-E430

Naudotojo vadovas

- Pateikiami ekrano rodiniai ir iliustracijos gali skirtis nuo matomų telefono ekrane.
- Kai kurie šio vadovo skyriai jūsų telefonui gali netikti dėl naudojamos programinės įrangos ar ryšio operatoriaus. Visa šiame dokumente esanti informacija gali būti keičiama nepranešus.
- Dėl jutkinio ekrano klaviatūros funkcijos šiuo telefonu nerekomenduojama naudotis tiems, kurių rega yra sutrikusi.
- © „LG Electronics, Inc.“, 2012. Visos teisės saugomos. LG ir LG logotipas yra registruotieji „LG Group“ ir susijusių įmonių prekių ženklai. Visi kiti prekių ženklai priklauso atitinkamiems jų savininkams.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ and Play Store™ yra „Google, Inc.“ prekių ženklai.



Turinys

Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti	5
Svarbus įspėjimas	13
Pažintis su telefonu	18
Telefono apžvalga	18
SIM kortelės ir akumulatoriaus įdėjimas	20
Telefono įkrovimas.....	22
Baterijos veikimo sumažinimas.....	24
Atminties kortelės naudojimas	24
Ekranu užrakinimas ir atrakinimas	26
Patarimai dėl jutiklinio ekranu	27
Pradžios ekranas	28
Pradžios ekranu apžvalga	28
Navigacija Pradžios ekranuose.....	28
Navigacija po Programų meniu	29
Navigacija po Papildomus Meniu punktus.....	29
Ekranu pritaikymas.....	30
Pradžios ekranu tapetų keitimas	30
Greitos Prieigos mygtukų kūrimas	
Pradžios ekranu	30
Widgets pridėjimas/pašalinimas iš Pradžios ekranu	31
Programų Meniu ekranu pritaikymas.....	32
Grįžimas į neseniai naudotas programas.....	32
Pranešimai	32
Bakstelėkite žemyn pranešimų ir nustatymų peržiūrai	33
Greiti Nustatymai	33
Indikacinės piktogramos Būsenos Juostoje	33
Ekranu rodoma klaviatūra	35
Raidžių su kirčio ženklų įvedimas	35
„Google“ paskyros nustatymas	36
Prijungimas prie tinklų ir įrenginių	37
Wi-Fi	37
Prijungimas prie „Wi-Fi“ tinklų.....	37
Norėdami įjungti „Wi-Fi“ ir prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo.....	37
Bluetooth.....	38
Dalijimasis telefonu duomenų ryšiu.....	39
Prijungimas prie kompiuterio naudojant kompiuterio duomenų kabelį.....	41
Skambučiai	43
Skambinimas.....	43
Skambinimas jūsų adresatams	43
Atsiliepimas ir skambučiu atmetimas.....	43
Skambučiu garsumo reguliavimas	44
Antrasis skambutis	44
Skambučių žurnalų įrašų peržiūra.....	44
Skambučių nustatymai	45
Adresatai	46
Adresato paieška	46
Naujo adresato pridėjimas	46
Parankiniai adresatai	46
Grupės sukūrimas.....	47

Žinutės	48	Multimedija	64
Žinutės siuntimas	48	Galerija	64
Pagal gijas sugrupuota dėžutė	49	Paveikslų peržiūra	64
Žinučių parametų keitimas	49	Video įrašų peržiūra	65
El. paštas	50	Nuotraukų redagavimas	65
El. pašto paskyros valdymas	50	Paveikslų šalinimas	65
Darbas su paskyrų aplankais	50	Darbalaukio tapetų nustatymas	65
El. laiško kūrimas ir siuntimas	51	Video įrašai	65
Fotopaparatas	52	Video failų peržiūra	66
Susipažinimas su vaizdo ieškikliu	52	Muzika	66
Fotografavimas	54	Muzikinių failų įkėlimas į telefoną	66
Padarius nuotrauką	54	Muzikos perkėlimas naudojant medijos	
Įrašytų nuotraukų peržiūra	56	sinchronizavimą (MTP)	67
Vaizdo kamera	57	Dainos grojimas	67
Susipažinimas su vaizdo ieškikliu	57	Parankiniai	69
Papildomų parametų naudojimas	58	Žadintuvo nustatymas	69
Greitas vaizdo įrašymas	58	Skaičiuotuvo naudojimas	69
Padarius vaizdo įrašą	59	Įvykio įtraukimas į kalendorių	69
Išsaugotų vaizdo įrašų žiūrėjimas	59	Balso rekorderis	70
Garsumo reguliavimas žiūrint vaizdo		Garso ar balso įrašymas	70
įrašą	59	Balso įrašo siuntimas	70
Funkcija „QuickMemo“	60	Užduotys	71
„QuickMemo“ parinkčių naudojimas	61	Polaris Viewer 4	71
Išsaugotos „QuickMemo“ peržiūra	61	Paieška balso pagalba	72
LG Išmanusis Pasaulis	62	Parsisiuntimai	72
Kaip patekti į LG Išmanųjį Pasaulį iš Jūsų		Žiniatinklis	73
telefono	62	Internetas	73
Kaip naudotis LG Išmaniuoju Pasauliu ...	62	Žiniatinklio įrankių juostos naudojimas ..	73
		Puslapių peržiūra	73
		Puslapių atvertimas	74

Turinys

Paieška žiniatinklyje balsu	74
Žymekliai	74
Istorija.....	74
Naršyklė Chrome	74
Puslapių peržiūra	74
Puslapio atvertimas.....	75
Paieška žiniatinklyje balsu	75
Suderinamumas su kitais įrenginiais	75
Nustatymai.....	76
Prieiga prie Nustatymų meniu.....	76
BELAIDIS RYŠYS IR TINKLAI	76
ĮRENGINYS.....	78
ASMENINIS	80
SISTEMA.....	81
PK programa (LG PC Suite).....	83
Telefono programinės įrangos naujinimas	86
Telefono programinės įrangos naujinimas.....	86
Apie šį vartotojo vadovą	88
Apie šį vartotojo vadovą.....	88
Prekiniai ženklai	88
Priedai	90
Trikčių diagnostika	91
DUK.....	95

Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nesilaikyti šių nurodymų gali būti pavojinga arba neteisėta.

Radijo dažnio poveikio apribojimai

Radijo dažnio poveikio ir savitosios sugerties koeficiento (angl. Specific Absorption Rate) informacija.

Šis LG-E430 modelio mobilusis telefonas buvo pagamintas taip, kad atitiktų radijo bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus. Nuostatose nurodomos griežtos saugumo ribos, kad būtų užtikrintas visų saugumas, neatsižvelgiant į amžių ir sveikatą.

- Mobilųjų prietaisų radijo bangų poveikio standartas matuojamas savitosios sugerties koeficientu (angl. Specific Absorption Rate), arba SAR. SAR bandymai atliekami naudojant standartinės darbinės padėtis, kai įrenginys siunčia bangas didžiausiu sertifikuotu galingumu visose tiriamose dažnių juostose.
- Kadangi tarp įvairių LG telefonų modelių gali būti SAR lygio skirtumų, jie yra pagaminti taip, kad atitiktų svarbius radijo bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus.
- Tarptautinės apsaugos nuo nejonizuojančiosios spinduliuotės komisijos (ICNIRP) nurodyta SAR riba žmonių naudojamiems mobiliesiems telefonams yra 2 W/kg vidutiniškai dešimčiai (10) gramų kūno audinio.
- Didžiausia šio įrenginio SAR reikšmė skirtą naudoti prie ausies 0.998 W/kg (10g) o laikant arti kūno 0.515 W/Kg (10g).
- Šis prietaisas atitinka radijo bangų poveikio nuostatas naudojant jį įprastoje padėtyje prie ausies arba padėjus mažiausiai 1,5 cm nuo kūno. Jei naudojamas futliaras, dirželis arba laikiklis, juose neturėtų būti metalinių dalių, be to, juos reikėtų laikyti mažiausiai 1,5 cm nuo kūno. Kad būtų galima perduoti duomenis arba siųsti žinutes, prietaisas turi būti tinkamai prijungtas prie tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų rinkmenų arba žinučių siuntimas gali būti sulaukomas, kol tinklas bus prieinamas. Įsitikinkite, kad laikotės atskyrimo nuo kūno atstumo, kol siuntimas bus baigtas.

Produkto priežiūra ir remontas



ĮSPĖJIMAS

Naudokite tik patvirtintus naudoti su šiuo telefono modeliui akumulatorius, kroviklius ir priedus. Naudojant kitų tipų dalis šiam telefonui taikomas patvirtinimas arba garantija gali netekti galios, be to, tai gali būti pavojinga.

- Telefono negalima ardyti. Jei jį reikia taisyti, atiduokite jį kompetentingą techninės priežiūros tarnybą.
- Taisydama pagal garantiją LG savo nuožiūra dalis arba plokštes gali pakeisti naujomis arba pataisytomis, jei jos veikia lygiai taip pat, kaip keičiamos dalys.
- Nedėkite prie elektros prietaisų, tokių kaip televizorius, radijas arba kompiuteris.
- Telefoną reikėtų laikyti toliau nuo šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių arba viryklių.
- Nemėtykite.
- Saugokite prietaisą nuo vibracijos ir kad nesutrenktumėte.
- Išjunkite mobilųjį telefoną vietose, kur to reikalauja specialios taisyklės. Pavyzdžiui, nesinaudokite telefonu ligoninėse, nes galite paveikti jautrią medicinos įrangą.
- Nesinaudokite telefonu šlapiomis rankomis, kai jis kraunamas. Tai gali sukelti elektros iškvopą arba pažeisti jūsų telefoną.
- Kraudami telefoną nelaikykite jo arti degių medžiagų, nes jis gali įkaisti ir sukelti gaisrą.
- Telefoną valykite sauso audeklo gabalėliu (draudžiama naudoti tirpiklius, tokius kaip benzenas, skiediklis ar alkoholis).
- Draudžiama krauti telefoną, kai jis padėtas ant minkštų baldų.
- Telefonas turi būti kraunamas gerai vėdinamoje vietoje.
- Saugokite prietaisą nuo nuolatinių dūmų ar dulkių.
- Nelaikykite telefono prie banko kortelių ar kelionės bilietų, nes jis gali pakenkti informacijai, esančiai magnetinėje juostelėje.

- Nebadykite ekrano aštriais daiktais, nes taip galite sugadinti telefoną.
- Saugokite telefoną nuo skysčių ir drėgmės.
- Prieš, tokius kaip ausinės, naudokite atsargiai. Draudžiama be reikalo liesti anteną.
- Nenaudokite, nelieskite arba nebandykite pašalinti ar pataisyti sudaužyto, suskilusio ar įtrūkusio stiklo. Dėl piktnaudžiavimo ar netinkamo naudojimo sugadintam ekrano stiklui garantija netaikoma.
- Jūsų telefonas yra elektroninis prietaisas, kuris įprastai veikdamas skleidžia šilumą. Kai kalbate telefonu ypač ilgai, jei nėra tinkamos ventiliacijos, telefonui liečiantis tiesiogiai su oda galite pajusti diskomfortą ir nestipriai nusideginti. Todėl su telefonu, juo kalbėdami ar pakalbėję, elkitės atsargiai.
- Jei jūsų telefonas sušlapo, nedelsdami atjunkite jį ir išdžiovinkite. Nemėginkite pagreitinti džiuvimo proceso ir nenaudokite tam papildomo karščio šaltinio, pavyzdžiui, orkaitės, mikrobangų krosnelės ar plaukų džiovintuvo.
- Dėl skysčio telefono viduje pasikeis vidinės gaminio etiketės spalva. Skysčio sugadintam prietaisui garantija netaikoma.

Efektyvus telefono veikimas

Elektroniniai prietaisai

Visi mobilieji telefonai gali priimti trikdžius, neigiamai veikiančius jų darbą.

- Nepaprash leidimo, nenaudokite savo mobiliojo telefono prie medicinos įrengimų. Nedėkite mobiliojo telefono prie širdies stimulatoriaus (pvz., į vidinę švarko kišenę).
- Mobiliojo ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą.
- Televizoriuje, radijo aparate, kompiuteryje ir t. t. gali atsirasti nežymių trukdžių.

Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti

Saugumas vairuojant

Pasitikrinkite, kokie taikomi vietos įstatymai ir nuostatos dėl vairavimo naudojantis mobiliuoju telefonu.

- Vairuodami nenaudokite rankoje laikomo telefono.
- Visą dėmesį skirkite vairavimui.
- Prieš skambindami arba atsiliepdami į skambutį, jei to reikalauja važiavimo sąlygos, sustokite.
- Radijo bangų energija gali veikti kai kurias jūsų automobilio elektronines sistemas, pavyzdžiui, automobilio garso ir saugos įrangą.
- Jei jūsų automobilyje sumontuotos saugos oro pagalvės, nedėkite ant jų tvirtinamos arba nešiojamosios belaidės įrangos. Dėl to gali neveikti saugos oro pagalvės arba, veikdamos netinkamai, sunkiai sužeisti.
- Jei vaikštinėdami klausotės muzikos, patikrinkite, ar garsas yra tinkamas, kad suvoktumėte aplinką. Tai itin svarbu, kai esate šalia kelių.

Išvenkite žalingo poveikio klausai



Kad nepažeistumėte klausos, nerekomenduojama ilgą laiką klausytis garsios muzikos.

Galite pažeisti klausą, jei ilgą laiką per garsiai klausotės muzikos. Todėl rekomenduojama neįjungti ir neišjungti telefono arti ausų. Be to, rekomenduojama, kad muzika ir skambučių melodijos būtų nustatytos tinkamu garsu.

- Jei naudodami ausines negirdite, ką kalba greta esantys žmonės, arba jei greta sėdintys žmonės girdi tai, ko jūs klausotės, sumažinkite garsą.

PASTABA. Dėl per didelio garso spaudimo iš ausinių galima prarasti klausą.

Stiklinės dalys

Kai kurios jūsų telefono dalys yra pagamintos iš stiklo. Stiklas gali sudūžti, jei jūsų telefonas bus numestas ant kieto paviršiaus arba stipriai sutrenktas. Jei stiklas sudužo, nelieskite jo ir nebandykite pašalinti. Nesinaudokite telefonu, kol stiklas nebus pakeistas įgaliotojoje techninės priežiūros tarnyboje.

Sprogdinimo zona

Nenaudokite mobiliojo telefono ten, kur vykdomi sprogdinimai. Laikykitės apribojimų, nuostatų ar taisyklių.

Aplinkos, kuriose yra sprogimo pavojus

- Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose.
- Nenaudokite jo būdami arti degalų arba chemikalų.
- Netransportuokite ir nelaiykite degių dujų, skysčių arba sprogstamųjų medžiagų automobilio salone, kur yra jūsų mobilusis telefonas arba jo priedai.

Lėktuve

Belaidžiai įrenginiai gali sukelti lėktuvo įrangos trikdžius.

- Prieš lipdami į lėktuvą, išjunkite savo mobilųjį telefoną.
- Be įgulos leidimo nenaudokite jo lėktuvui nepakilus.

Vaikai

Laikykite telefoną mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Telefone yra smulkių detalių, kuriomis galima užspringti.

Skambutis pagalbos tarnybai

Pagalbos tarnybos telefonai gali būti prieinami ne visuose mobiliuosiuose tinkluose. Todėl norėdami išskviesti pagalbą niekada nepamirškite vien savo telefonu. Pasikonsultuokite su savo ryšio operatoriumi.

Su akumuliatoriumi susijusi informacija ir priežiūra

- Prieš įkraunant akumuliatorių visiškai jo iškrauti nereikia. Priešingai nei kitose akumuliatorių sistemose, atmintis neturi reikšmės akumuliatoriaus veikimui.
- Naudokite tik LG akumuliatorius ir kroviklius. LG krovikliai sukurti taip, kad pailgintų akumuliatoriaus naudojimo laiką.
- Akumuliatorių neardykite ir nesukelkite trumpojo jungimo.
- Akumuliatorių keiskite, kai jis nebeveikia tinkamai. Akumuliatorius gali būti įkraunamas šimtus kartų, kol jį reikės pakeisti.
- Įkraukite akumuliatorių, jei telefono nenaudojote ilgą laiką, kad pailgintumėte jo tinkamumo naudoti laiką.
- Saugokite akumuliatoriaus kroviklį nuo tiesioginių saulės spindulių ir nenaudokite labai drėgnose vietose, pavyzdžiui, vonioje.
- Nelaikykite akumuliatoriaus karštosiose arba šaltose vietose, nes dėl to gali pablogėti jo veikimas.
- Pakeitus akumuliatorių netinkamo tipo kitu, gali įvykti sprogdimas.
- Panaudotą akumuliatorių utilizuokite laikydamiesi gamintojo nurodymų. Jei įmanoma, atiduokite pakartotinai perdirbti. Draudžiama išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.
- Jei reikia pakeisti akumuliatorių, kreipkitės į artimiausią „LG Electronics“ priežiūros skyrių ar įgaliotąjį prekybos atstovą.
- Visada išjunkite kroviklį iš sieninio tinklo lizdo, jei telefonas yra visiškai įkrautas; taip nenaudosite kroviklio energijos be reikalo.
- Tikrasis akumuliatoriaus eksploatavimo laikas priklauso nuo tinklo konfigūracijos,

- gaminio parametru, naudojimo pobūdžio, akumulatoriaus ir aplinkos sąlygų.
- Įsitikinkite, kad jokie aštrūs daiktai, pavyzdžiui, gyvūnų dantys arba nagai, nepažeis akumulatoriaus. Tai gali sukelti gaisrą.

TITIKTIES DEKLARACIJA

Šiuo dokumentu „**LG Electronics**“ patvirtina, kad šis **LG-E430** gaminys atitinka svarbiausius **1999/5/EB** direktyvos reikalavimus ir kitas taikomas nuostatas. Atitikties deklaracijos kopiją galima rasti <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Aplinkos temperatūros

Aukščiausia: +50°C (išsikraunant), +45°C (kraunant) **Žemiausia:** -10°C

Jei reikia informacijos apie šio gaminio atitiktį, kreipkitės į biurą :

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Pasenusio įrenginio utilizavimas

- 1** Jei ant produkto yra priklijuotas lipdukas su apibraukta ir perbraukta šiukšlių dėže, vadinasi, jam taikoma ES 2002/96/EC direktyva.
- 2** Jokie elektros ir elektroniniai produktai negali būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
- 3** Tinkamas pasenusio prietaiso utilizavimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
- 4** Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio prietaiso utilizavimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.



Senų akumuliatorių utilizavimas

- 1** Jei prie produkto akumuliatoriaus yra priklijuotas lipdukas su apibraukta ir perbraukta šiukšlių dėže, vadinasi, jam taikoma ES 2006/66/EC direktyva.
- 2** Šis simbolis gali būti derinamas su gyvsidabrio (Hg), kadmio (Cd) arba švino (Pb) cheminiais simboliais, jei akumuliatoriuje yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio, 0,002 % kadmio arba 0,004 % švino.
- 3** Jokių akumuliatorių negalima utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
- 4** Tinkamas pasenusio akumuliatoriaus utilizavimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
- 5** Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio akumuliatoriaus utilizavimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.

Svarbus įspėjimas


Prieš naudodami telefoną perskaitykite šią informaciją!

Prieš pristatydami telefoną į techninės priežiūros centrą ar skambindami techninės priežiūros atstovui patikrinkite, ar telefono problemos, su kuriomis susiduriate, nėra aprašytos šiame skyriuje.

1. Telefono atmintis

Jeigu Jūsų telefone liko mažiau nei 10% atminties, Jūsų telefonas negali priimti pranešimų. Jums reikia patikrinti telefono atmintį ir pašalinti kai kuriuos duomenis, tokius kaip programos ar pranešimai, ir atlaisvinti daugiau vietos.

Norėdami išdiegti programas:

- 1 Palieskite  > **Nustatymai** > **Programos** kategorijoje ĮRENGINYS.
- 2 Kai pasirodys visos programos, slinkite ir išrinkite programą, kurią norite pašalinti.
- 3 Palieskite **Išdiegti**.

2. Akumulatoriaus eksploatavimo laiko optimizavimas


Pailginkite akumulatoriaus eksploatavimo laiką tarp krovimo ciklų išjungdami funkcijas, kurių nereikia nuolat veikiančių fone. Galite stebėti, kaip akumulatoriaus energiją naudoja programos ir sistemos ištekliai

Telefono akumulatoriaus eksploatavimo laiko ilginimas:

- Išjunkite radijo ryšį, kai jo nenaudojate. Jei nenaudojate „Wi-Fi“, „Bluetooth“ ar GPS, šias funkcijas išjunkite.
- Sumažinkite ekrano šviesumą ir nustatykite trumpesnį ekranui skirtą laiką.
- Išjunkite automatinio sinchronizavimo su „Gmail™“, „Kalendoriumi“, „Adresatais“ ir kitas programas.
- Kai kurios atsisiųstos programos gali sutrumpinti akumulatoriaus naudojimo trukmę.


Svarbus įspėjimas

Norėdami patikrinti akumuliatoriaus įkrovos lygį:

- Palieskite  > **Programos** > **Nustatymai** > **Apie telefoną** skirtuke SISTEMA > **Akumuliatorius**.

Rodoma akumuliatoriaus būsena (įkraunamas, neįkraunamas) ir lygis (procentais nuo visiškai įkrauto).

Norėdami stebėti ir kontroliuoti, kaip naudojama akumuliatoriaus energija:

- Palieskite  > **Programos** > **Nustatymai** > **Apie telefoną** skirtuke SISTEMA > **Akumuliatorius** > **Akumuliatoriaus naudojimas**.

Akumuliatoriaus naudojimo laikas rodomas ekrane. Arba kiek laiko praėjo nuo paskutinio prijungimo prie maitinimo šaltinio, o jei prijungta prie maitinimo šaltinio – kiek laiko telefonui buvo tiekiamas maitinimas iš akumuliatoriaus. Ekrane bus pateiktas programų ar paslaugų sąrašas pagal akumuliatoriaus energijos sunaudojimą nuo didžiausio iki mažiausio kiekio.

3. Prieš diegiant atvirojo kodo programą ir OS


ĮSPĖJIMAS

Jei įdiegsite ir naudosite kitą nei nurodo gamintojas OS, telefonas gali pradėti veikti blogiau. Be to, garantija telefonui nebegalios.

ĮSPĖJIMAS

Kad apsaugotumėte telefoną ir asmeninius duomenis, programas siųskitės tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, „Play Store™“. Jei kai kurios programos telefone bus įdiegtos netinkamai, jis gali netinkamai veikti arba gali kilti rimtų klaidų. Tokias programas ir visus jų duomenis bei parametrus iš telefono būtina pašalinti.

4. Atrakinimo šablono naudojimas

Savo telefono apsaugai nustatykite atrakinimo šablona. Lieskite  > **Programos** > **Nustatymai** > **Užrakinti ekraną iš ĮTAISO** > **Pasirinkti ekrano užraktą** > **Šablonas**. Atsivers ekranas, kuriame bus parodyta, kaip nupiešti ekrano užrakto šablona. Turite sukurti a Kopijos PIN kaip apsaugos priemonę tam atveju, jei pamiršite užrakinimo šablona.

Dėmesio: Prieš nustatydami užrakto šablona, susikurkite Google paskyrą ir atsiminkite Kopijos PIN, kurį sukūrėte, kurdami užrakinimo šablona.



ĮSPĖJIMAS

Atsargumo priemonės, į kurias būtina atsižvelgti, kai naudojate užrakinimo šablona.

Būtina įsidėmėti nustatytą užrakinimo šablona. Jei šablona penkis kartus įvesite neteisingai, telefonu negalėsite naudotis. Atrakinimo šablona, PIN kodą ar slaptažodį galėsite įvesti tik penkis kartus. 5 kartus neteisingai juos nurodę, dar kartą bandyti atrakinti telefoną galėsite tik po 30 sek.

Jei neprisimenate atrakinimo šablono, PIN, ar slaptažodį:

< Jei neprisimenate atrakinimo šablono >

Jei bandydami prisijungti prie savo „Google“ paskyros telefone 5 kartus panaudojote neteisingą atrakinimo šablona, spustelėkite mygtuką **Pamiršau šablona?** Tuomet jūs paprašys prisijungti prie savo „Google“ paskyros, kad atrakintumėte telefoną arba, jei nustatėte sukurti atsarginę PIN kodo kopiją, galite naudoti PIN kodo kopiją ir atrakinti šablona.

Jei telefone neturite sukūrę „Google“ paskyros arba ją pamiršote Backup PIN (Kopijos PIN), jums teks atkurti gamyklinius parametrus.

< Jei pamiršote PIN ar slaptažodį >

Jei pamiršote PIN ar slaptažodį, jums teks atkurti gamyklinius parametrus.

Dėmesio: Jei atliksite kietą atstatymą, visos vartotojo programo ir vartotojo duomenys bus pašalinti.

Svarbus įspėjimas

PASTABA. Jei neprisijungėte prie Google paskyros ir pamiršote savo Atrakavimo Šabloną, turėsite įvesti Kopijos PIN.

5. Kieto atstatymo naudojimas (gamyklinis atstatymas)

Jeigu Jūsų telefone neatsistato originali būseną, naudokite Kietą atstatymą (gamyklinį atstatymą). tam reikia.

- 1 Išjungti telefoną.
- 2 Spausti ir laikyti Maitinimo/Užrakto mygtuką + **Garsas žemyn mygtuką + Pradžios mygtuką.**
- 3 Kai ekrane pasirodys LG Logo atleiskite visus mygtukus.




ĮSPĖJIMAS



Jei atliksite Kietą atstatymą, visos vartotojo programos ir duomenys bei DRM licenzijos bus pašalintos. Prieš atlikdami kietą atstatymą, būtinai pasidarykite svarbių duomenų kopijas.

6. Programų atidarymas ir perjungimas


Turint „Android“, naudoti daugiaprogramio režimo funkciją yra nesudėtinga, nes vienu metu galima naudoti daugiau nei vieną programą. Nereikia uždaryti programos prieš atidarant naują. Galėsite naudoti kelias programas ir pereiti iš vienos programos į kitą. „Android“ tvarko kiekvieną programą, sustabdo ir paleidžia jas, kai to reikia, bei užtikrina, kad laukimo režimu veikiančios programos nenaudotų išteklių be reikalo.

Norėdami sustabdyti programas:

- 1 Palieskite  > **Nustatymai** > **Programos** skirtuke ĮRENGINYS > **VEIKIA.**
- 2 Slinkite ir palieskite pageidaujama programą, tada palieskite **Sustabdyti**, ir ji sustos.

PASTABA. Keleto užduočių vykdymui, spauskite Pradžios mygtuką  perėjimui prie kitos programos, naudojant vieną programą. Paleista anksčiau program lieka veikianti įrenginyje. Nepamirškite paspausti Atgal mygtuką  išėjimui, pabaigę ją naudotis.

7. Muzikos, nuotraukų ir vaizdo įrašų perkėlimas naudojant medijos sinchronizavimą (MTP)

- 1 Palieskite  > **Nustatymai** > **Saugykla** skirtuke ĮRENGINYS ir peržiūrėkite duomenų saugojimo laikmeną.
- 2 Prijunkite telefoną prie kompiuterio naudodami USB kabelį.
- 3 Atsiras USB sujungimo režimo sąrašas; pasirinkite parinktį **Medijos sinchronizavimas (MTP)**.
- 4 Atidarykite kompiuteryje esantį keičiamosios atminties aplanką. Duomenų laikmenos turinį galite peržiūrėti kompiuteryje ir perkelti rinkmenas.
- 5 Iš kompiuterio rinkmenas nukopijuokite į tvarkyklės aplanką.

8. Laikykite telefoną vertikaliai

Telefoną laikykite vertikaliai, kaip laikytumėte įprastą telefoną. Jūsų telefonas turi vidinę anteną. Būkite atsargūs ir nesubraižykite arba nepažeiskite galinės telefono dalies, nes tada telefonas veiks netinkamai. Skambindami / priimdami skambučius ar siųsdami / gaudami duomenis stenkitės ranka neuždengti apatinės telefono dalies, kurioje yra antena. Dėl to gali nukentėti ryšio kokybė.

9. Jei užstringa ekranas


Jei užstringa ekranas arba telefonas nereaguoja, atlikite šiuos veiksmus:

Paspauskite ir laikykite **maitinimo / užrakinimo** mygtuką 10 sekundžių, kad išjungtumėte telefoną.

Jei jis vis tiek neveikia, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

Pažintis su telefonu

Telefono apžvalga

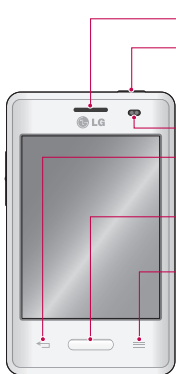

Ausinė

Maitinimo / Užrakinimo mygtukas

- Paspaudus ir palaikius mygtuką įjungia / išjungia telefoną
- Paspaudus užrakina ekraną

Artumo jutiklis

Mygtukas „Atgal“

- Grįžti į ankstesnį ekraną. Išjungti programą ją pasinaudoję.

Pradžios mygtukas

- Grįžti į pradžios ekraną iš bet kurio ekrano.

Meniu mygtukas

- Patikrinkite galimas parinktis.
- Eikite į Google Search™ spausdami ir laikydami mygtuką.

PASTABA. Artumo jutiklis

Kai atsiliepdami į skambutį ar skambindami pridedate telefoną prie ausies, šis jutiklis automatiškai išjungia foninį apšvietimą ir užrakina jutiklinį ekraną. Taip pailginamas akumuliatoriaus naudojimo laikas ir pokalbių metu neleidžiama netyčia įjungti jutiklinio ekrano.

ĮSPĖJIMAS

Sunkių daiktų uždėjimas ant telefono arba sėdėjimas ant jo gali pakenkti LCD ir Liečiamo ekrano funkcijoms. Jokiu būdu nekljuokite apsauginės plėvelės ant skystųjų kristalų ekrano artumo jutiklio. Ji gali sutrikdyti jutiklio veikimą.

ĮSPĖJIMAS

Telefono garsiakalbio režimu (laisvų rankų įrangos režimu) garsiakalbio garsas gali būti stiprus, todėl, siekiant išvengti žalos jūsų klausai, naudodami telefono garsiakalbio režimą, neglauskite telefono prie ausies.




Maitinimo / užrakinimo mygtukas

Ausinių lizdas

Garsumo mygtukai

- Pradžios ekrane: reguliuojamas skambučio garsumas
- Skambučio metu: reguliuojamas ausinės garsumas
- Kai leidžiamas garso takelis: nuolat reguliuojamas garsumas



Mikrofonas


Įkroviklis/USB
prievas



Fotoaparato objektyvas

„microSD“ atminties
kortelės anga

SIM kortelės anga

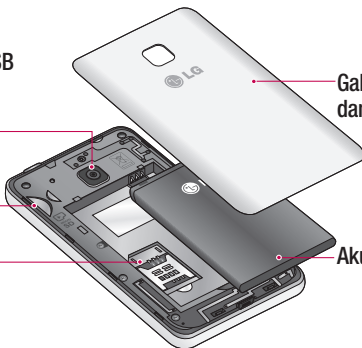

Galinis
dangtelis

Akumuliatorius


SVARBU! QuickMemo funkcija

Spauskite ir laikykite Garsas aukštyn ir Garsas žemyn mygtukus vienai sekunde, kad galėtumėte naudotis QuickMemo funkcija.


SIM kortelės ir akumulatoriaus įdėjimas

Prieš pradėdami naudoti naują telefoną turite jį nustatyti. Norėdami įdėti SIM kortelę ir akumuliatorių:


- 1 Nuimti akumulatoriaus dangtelį, laikant telefoną vienoje rankoje. Kitos rankos nykščiu pakelkite akumulatoriaus dangtelį, kaip parodyta paveikslėlyje.

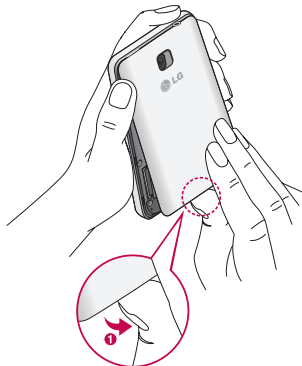

- 2 Įstumkite SIM kortelę į kortelei skirtą lizdą. Įsitinkinkite, kad auksiniai kortelės kontaktai yra apačioje.

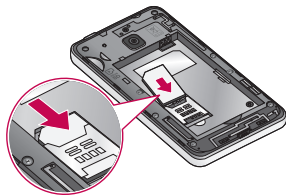

- 3** Baterija įdedama į vietą sulyginus auksinius telefono ir baterijos kontaktus (1) ir spustelėjus žemyn, kol ji atsidurs savo vietoje (2).

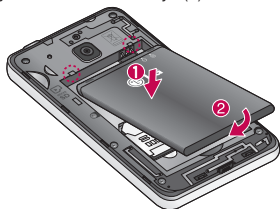

- 4** Sulyginkite baterijos dangtelio kraštus su baterijos dėtuovės kraštais(1) ir paspauskite žemyn, kol jis atsidurs savo vietoje (2).




Telefono įkrovimas

Prieš naudodamiesi telefonu pirmą kartą, įkraukite bateriją. Tam naudokite baterijos įkrovėją. Taip pat įrenginio įkrovimui gali būti naudojamas kompiuteris, sujungtas su įrenginiu USB kabeliu.

ĮSPĖJIMAS

Naudokite tik LG patikrintus įkrovėjus, baterijas ir kabelius. Naudojant nepatikrintus įkrovėjus ar kabelius, baterijos įkrovimas gali trukti ilgiau arba gali būti pateiktas pranešimas apie įkrovos uždelsimą. Arba nepatikrinti įkrovėjai ar kabeliai gali sukelti sprogamą ar pakenkti prietaisui, ir šis pakenkimas nepadengiamas garantija.

Įkrovimo prievadas yra telefono apačioje. Vieną kroviklio kabelio galą įkiškite į telefoną, o kitą – į elektros lizdą.

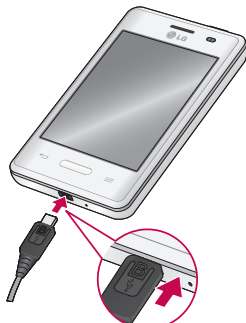

PASTABA.

- Norėdami pailginti akumuliatoriaus eksploataavimo laiką iš pradžių turite jį visiškai įkrauti.
- Kraudami telefoną, nenuimkite baterijos dangtelio.

PASTABA.

- Kai baterijos įkrovimo lygis yra žemas, įrenginys skleidžia įspėjamąjį toną ir ekrane yra rodomas pranešimas apie žemą baterijos įkrovos lygį.
- Jeigu baterija yra pilnai iškrauta, įrenginys negali būti iš karto įjungtas, prijungus įkrovėją. Leiskite baterija pasikrauti kelias minutes, o tada galite įjungti įrenginį.
- Jeigu vienu metu naudojate keliomis programomis, tinklo programomis, ar programomis, kurioms reikalingas ryšis su kitu įrenginiu, baterija greitai išsenka. Kad išvengtų atsijungimo nuo tinklo ar lėtinimo pradžios praradimo perduodant duomenis, visuomet naudokite šias programas tik esant pilnai įkrautai baterijai.
- Įkrovimo metu įrenginys gali būti naudojamas, tačiau ilgiau užtruks pilnas baterijos įkrovimas.
- Jeigu įrenginys įkrovos metu gauna nestabilią maitinimą, liečiamas ekranas gali neveikti. Jeigu taip nutinka, atjunkite įkrovėją nuo įrenginio.
- Įkrovos metu įrenginys gali kaisti. Tai yra normalu, ir tai nepaveikia įrenginio eksploatacijos. Jei baterija kaista daugiau nei įprasta, įkrovėjas gali nustoti krauti.

Pilnai įkrovus bateriją, atjunkite įrenginį nuo įkrovėjo. Pirmiausia atjunkite įrenginį nuo įkrovėjo ir tada išjunkite įkrovėją iš elektros lizdo. Neišimkite baterijos, netajungę įkrovėjo. Tai gali pakenkti įrenginiui.

PASTABA. Energijos taupymui, išjunkite įkrovėją, kai juo nesinaudojate. Išjunkite įkrovėją iš elektros rozetės, kai juo nesinaudojate, kad išvengtų elektros eikvojimo. Įrenginys lieka įjungtas į elektros rozetę įkrovimo metu.

Baterijos eikvojimo sumažinimas

Jūsų įrenginyje numatytos parinktys, leidžiančios tausoti baterijos energiją. Pritaikydami šias parinktis bei deaktyvuodami antro plano procesus, galėsite ilgiau naudotis telefonu be įkrovimo:

- Aktyvuokite Energijos taupymo režimą.
- Kai nesinaudojate įrenginiu, perjunkite į miego režimą, spausdami Maitinimo/Užrakto mygtuką.
- Užduočiu valdikliu užverkite nereikalingas programas.
- Deaktyvuokite Bluetooth.
- Deaktyvuokite Wi-Fi.
- Deaktyvuokite automatinį programų sinchronizavimą.
- Sutrumpinkite ekrano neveiklumo laiką.
- Sumažinkite ekrano apšvietimą.

Atminties kortelės naudojimas

Jūsų telefone galima naudoti iki 32 GB talpos mikroSD™ arba mikroSDHC™ atminties kortelės. Šios atminties kortelės yra specialiai sukurtos mobiliems telefonams bei kitiems mažiems įrenginiams, ir tinka įvairių duomenų (muzikos, programų, video, nuotraukų) saugojimui bei naudojimui Jūsų telefone.


Norėdami įdėti atminties kortelę:

Atminties kortelę įstumkite į angą. Patikrinkite, ar auksinis kontaktas yra nukreiptas į apačią.

Jei norite saugiai išimti atminties kortelę:

Palieskite  > **Programos** > **Nustatymai** > **Saugykla** dalyje ĮRENGINYS >

Atjungti SD kortelę > Gerai.

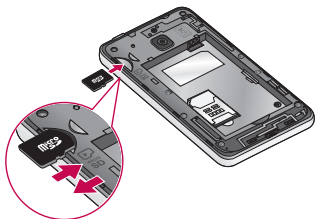

PASTABA.

- Naudokite tik tinkamas jūsų telefonui atminties korteles. Nepritaikytų atminties kortelių naudojimas gali pažeisti kortelę bei joje saugomus duomenis, o taip pat pakenkti telefonui.
- Kadangi įrenginys palaiko FAT32, maksimalus failo dydis yra 4 GB.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Negalima įdėti arba išimti atminties kortelės, kai telefonas yra įjungtas. Priešingu atveju galite sugadinti atminties kortelę ir telefoną bei pažeisti atminties kortelėje išsaugotus duomenis.

Norėdami suformatuoti atminties kortelę:

Jūsų atminties kortelė gali būti jau suformatuota. Jei ne, prieš pradėdami naudoti, reikės suformatuoti.

PASTABA. Formatuojant atminties kortelę visos joje esančios rinkmenos yra ištrinamos.

- 1 Lieskite  programų sąrašo atidarymui.
- 2 Braukite ir lieskite **Nustatymai** > **Laikmena** skirtuke ĮRENGINYS.
- 3 Lieskite **Atjungti SD kortelę** ir lieskite **Gerai** patvirtinimui.
- 4 Lieskite **Trinti SD kortelę** > **Trinti SD kortelę** > **Trinti viską**.

Pažintis su telefonu


5 Jei nustatėte užrakinimo šabloną, įveskite jį ir pasirinkite **Trinti viską**.

PASTABA. Jei jūsų atminties kortelėje yra duomenų, po formatavimo aplankų struktūra gali pakisti, nes bus ištrintos visos rinkmenos.

Ekranu užrakinimas ir atrakinimas

Jei telefono nenaudosite kurį laiką, ekranas išsijungs ir užsirakins automatiškai. Tuomet atsitiktinai nepaliesite ir taupsite akumuliatoriaus energiją.

Kai nenaudojate telefono, paspauskite **Maitinimo / užrakinimo mygtuką**  ir užrakinkite telefoną.

Jei nustatant ekranu užraktą yra paleistų programų, jos gali veikti ir užrakinus telefoną. Prieš įjungiant užrakinimo režimą rekomenduojama uždaryti visas programas, kad nebūtų be reikalo vartojama energija (pvz., skambinimo, žiniatinklio prieigos ir duomenų perdavimo). Norėdami pažadinti telefoną paspauskite **Maitinimo / užrakinimo mygtuką** . Pasirodys užrakto ekranas. Palieskite ir stumkite užrakinimo ekraną bet kuria kryptimi, kad atrakintumėte pradžios ekraną. Bus atidarytas paskutinį kartą naudotas ekranas.

Jūsų pradžios ekranas

Patarimai dėl jutiklinio ekrano

Čia pateikti keli patarimai dėl naršymo telefone.

Bakstelėjimas ar lietimasis – Vienu piršto bakstelėjimu parenkami elementai nuorodos, mygtukai ir raidės ekrano klaviatūroje.

Liesti ir laikyti – Liesti ir laikyti elementą ekrane reiškia liesti ir laikyti jį pirštu, kol nepasidės veiksmas. Pavyzdžiui, kad atidaryti kontaktų galimus nustatymus, spausti ir laikyti kontaktą Kontaktų sąrašo to, kol atsivers kontekstinis meniu.

Tempti – Liesti ir laikyti elementą trumpai ir tada, nepakėlus piršto, perstumti pirštą ekranu tol, kol nepasieksite reikiamos vietos. Galite tampyti elementus Pradžios ekrane ir juos laisvai dėstyti.

Trenkti ar perstumti – Šiam tikslui, greitai stumkite pirštą ekrano paviršiumi be sustojimo nuo pirmo prisilietimo (taigi jūs netempiate elemento). Pavyzdžiui, galite stumti ekraną aukštyn arba žemyn peržiūrėdami sąrašą ar ieškoti skirtinguose Pradžios ekranuose trenkdami iš kairės į dešinę (ir atvirkščiai).

Dvigubas bakstelėjimas – Dvigubas bakstelėjimas naudojamas puslapio ar žemėlapio padidinimui Pavyzdžiui, greitas dvigubas www puslapio zonos bakstelėjimas priverčia tą dalį išsiplėsti per ekrano plotį. Taip pat galite naudoti dvigubą bakstelėjimą tam, kadkad padidinti ar sumažinti paveikslą fotografuojant (naudojant fotoaparata), bei naudojant Žemėlapius.

Spustelėkite padidinimui – Naudokite rodomąjį pirštą ir nykštį suspausdami ar praskleisdami juos padidinimui ar sumažinimui naudojantis naršyklėmis ar Žemėlapiais, ar ieškant paveikslėlių

Persukti ekraną – Daugelyje programų ir meniu, ekrano orientacija prisitaiko prie įrenginio fizinės orientacijos.

PASTABA.

- Norėdami pasirinkti elementą, palieskite centrinę piktogramos dalį.
- Nereikia spausti per smarkiai, nes jutiklinis ekranas yra pakankamai jautrus, kad atskirtų net lengvą palytėjimą.
- Norimą parinktį palieskite piršto galu. Būkite atidūs ir nelieskite kokių nors kitų šalia esančių mygtukų.

Pradžios ekranas


Pradžios ekrano apžvalga

Pagrindinis Pradžios ekranas yra išeities taškas daugeliui programų ir funkcijų, leidžiantis pridėti tokius elementus, kaip programų piktogramas, mygtukus, aplankus ar kitus elementus, suteikdamas tiesioginį priėjimą prie informacijos ir programų. Tai yra pagrindinis puslapis, kuris prieinamas iš bet kurio meniu, spaudžiant mygtuką **Pradžia**. Pradžios ekrane galite peržiūrėti sparčiuosius mygtukus, esančius ekrano apačioje. Spartieji mygtukai suteikia galimybę paprastai, vienu palietimu pasiekti dažniausiai naudojamas funkcijas.

 Palieskite piktogramą **Telefonas** norėdami pasiekti jutiklinį rinkimo ekraną, kuriuo naudodamiesi galėsite skambinti.

 Palieskite **Adresatai**, jei norite, kad būtų rodomi adresatai.

 Palieskite piktogramą **Žinutės**, kad atidarytumėte žinučių meniu. Čia galite sukurti naują žinutę.

 Palieskite piktogramą **Programos** ekrano apačioje. Galite peržiūrėti visas įdiegtas programas. Norėdami atidaryti bet kurią programą, tiesiog palieskite programų sąrašą esančią jos piktogramą.

Navigacija Pradžios ekranuose

Jūsų telefone yra keletas pradžios ekranų. Jeigu norite, kiekviename ekrane galite sudėti skirtingas programas.

1 Pagrindiniame ekrane perbraukite pirštu bet kuria kryptimi. Pagrindinis Pradžios ekranas yra patalpintas Pradžios ekranų viduryje.



Navigacija po Programų meniu

Jūsų telefone yra keletas galimų Programų Meniu. Šie žingsniai padės jums keliauti po Programų Meniu ekranus:

- 1 Pradžios ekrane bakstelėkite . Rodomas pirmas Programų Meniu.
- 2 Priėjimui prie kitų dviejų Meniu, braukite per ekraną į kairę ar į dešinę.
- 3 Bakstelėkite vieną iš Programų piktogramų.

Navigacija po Papildomus Meniu punktus

Papildomi meniu prieinami iš Pradžios ekrano arba pasirinkus tokias savybes ar programas (telefonas, Adresai, Pranešimai ar Internetas).

- 1 Lieskite . Ekranu kampe bus rodomas papildomas meniu.
- 2 Bakstelėkite parinktį.



Ekranu pritaikymas

Galite pritaikyti Pradžios ekraną savo poreikiams sekančiais būdais:

- Pakeisdami tapetus
- Sukurdami mygtukus
- Pradžios ekrane sukurdami Programų Aplankus
- Pridėdami ar pašalindami kitus Pradžios ekrane esančius elementus
- Pritakydami Programų Meniu ekraną

Pradžios ekranu tapetu keitimas

Galite pasikeisti Pradžios ekranu Tapetus (pagrindą) pasinaudodami sekančiais būdais:



- 1 Pradžios ekrane bakstelėkite ir laikykite bet kurią tuščią ekranu sritį.
- 2 Antraštėje **Parinkti tapetus**, bakstelėkite vieną iš parinkčių:
 - **Galerija**: rinkitės tapetus iš savo padarytų nuotraukų.
 - **Gyvieji Tapetai**: rinkitės animuotus tapetus. Ši parinktis neprieinama ekranu užrakto režimui.
 - **Tapetu galerija**: rinkitės iš daugybės gyvybingų tapetu.

Greitu Prieigos mygtuku kūrimas Pradžios ekrane

Šie mygtukai skiriasi nuo esančių Widgets mygtuku Pradžios ekrane, kurie tik paleidžia programą. Jais aktyvuojama savybė, veiksmas, ar jungiama programą.

PASTABA. Mygtuku perkėlimui iš vieno ekranu į kitą, pirmiausiai pašalinkite juos iš esamu ekranu. Pereikite į kitą ekraną ir juos įdėkite.



Greitu Prieigos mygtukai iš Programų Meniu

- 1 Spauskite  eikite į Pradžios ekraną, jei dar nepasirinkote.
- 2 Pereikite į pageidaujama Pradžios ekraną.
- 3 Bakstelėkite  esamu programų rodydami.
- 4 Braukite per sąrašą ir pasirinkite norimą programą.
- 5 Lieskite ir laikykite programos piktogramą. Bus sukurtas tiesioginis pasirinktos

piktogramos mygtukas ir uždarytas **Programos** skirtukas.

- 6 Laikydami ekrano piktogramą, padėkite ją norimoje vietoje. Kai baigsite, atleiskite ekraną, kad pritvirtintumėte naują mygtuką norimoje ekrano vietoje.

Greitos Prieigos mygtuko pašalinimas

- 1 Spauskite  Pradžios ekrano aktyvavimui.
- 2 Lieskite ir laikykite norimą mygtuką. Tai išlaisvina jį iš esamos pozicijos ekrane.
- 3 Tempkite piktogramą virš **piktogramos Pašalinti**  ir jį paleiskite.

Programų Aplankų kūrimas Pradžios ekrane


Galite kurti programų aplankus panašioms programoms juose laikyti

- 1 Pradžios ekrane uždėkite vieną piktogramą ant kitos, ir dvi piktogramos bus apjungtos. Pakartokite tai arba piktogramą Aplankas > + piktograma , tuo būdu apjungsite panašias piktogramas aplanke.

Widgets pridėjimas/pašalinimas iš Pradžios ekrano

Widgets yra programos , esančios arba Widgets skirtuke ar pagrindiniame arba išplėstame Pradžios ekrane. Priešingai nei mygtukai, Widget rodomas kaip ekrano programa.

Widget pridėjimas

- 1 Pereikite į norimą Pradžios ekraną iš pagrindinio Pradžios ekrano.
- 2 Bakstelėkite .
- 3 Bakstelėkite **Programos** > **Widgets** skirtuką ekrano viršuje.
- 4 Lieskite ir perkeltkite Widget į esamo ekrano vietą.



Widget pašalinimas

- 1 Lieskite ir laikykite Widget kol galėsite sukti jį ratu ekrane.
- 2 Tempkite Widget virš piktogramos **Pašalinti**  ir paleiskite.

PASTABA. Šis veiksmas nepašalina visiškai Widget, jis yra pašalinamas tik iš esamo Pradžios ekrano.

Jūsų pradžios ekranas

Programų Meniu ekrano pritaikymas

- 1 Lieskite  Pradžios ekrane.
- 2 Bakstelėkite **Apps** skirtuką ekrano viršuje ir pakliusite į Programų Meniu ekraną, jeigu jo dar nepasirinkote.
- 3 Lieskite  Programų Meniu ekrano pritaikymui, naudodami parinktis **leškoti**, **Rūšiuoti**, **Apps tapetai**, **Slėpti/Rodyti meniu**.

Grįžimas į neseniai naudotas programas

- 1 Palaikykite palietę mygtuką **Pradžios ekranas**. Ekrane bus rodomos pastarąjį kartą naudotų programų išskylančiosios piktogramos.
- 2 Norėdami atidaryti programą palieskite piktogramą. Arba palieskite mygtuką **Atgal**, kad grįžtumėte į dabartinę programą.


Pranešimai

Pranešimai įspėja jus apie naujų žinučių gavimą, kalendorinius įvykius, bei apie signalus apie būsimus įvykius, tokius, kaip video parsisiuntimai.

Pranešimų skydelyje, galite matyti telefono esamą būseną ir laukiančius pranešimus.

Kai ateina pranešimas, jis gali pasirodyti ekrano viršuje. Laukiančių pranešimų piktogramos atsiranda kairėje, o sisteminės piktogramos, rodančios tokius dalykus, kaip Wi-Fi ar baterijos stiprumą - dešinėje pusėje.

PASTABA. Galimos parinktys skiriasi priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

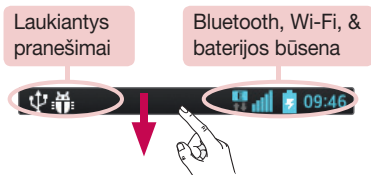

Bakstelėkite žemyn pranešimų ir nustatymų peržiūrai


Bakstelėkite žemyn būsenos juostą ir atidarykite pranešimų skydelį. Pranešimų skydelio uždarymu, bakstelėkite aukštyn juostą, esančią ekrano apačioje.

Greiti Nustatymai

Naudokite Greitus Nustatymus lengvam tokių funkcijų kaip Wi-Fi, perjungimui, ekrano apšvietimo valdymui ir kt. Tam, bakstelėkite žemyn būsenos juostą ir atidarykite pranešimų skydelį ir bakstelėkite arba palieskite norimą nustatymą.

Greitų Nustatymų elementų pertvarkymui Pranešimų skydelyje reikia:

Paliesi . Tada galite atrinkti ir pertvarkyti Pranešimų skydelio elementus.

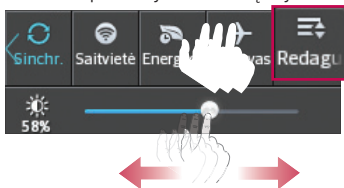

Indikacinės piktogramos Būsenos Juostoje

Indikacinės piktogramos Būsenos juostoje ekrano viršuje praneša apie praleistus skambučius, naujus pranešimus, įvykius, įrenginio būseną ir t.t.





Jūsų pradžios ekranas



Piktogramos, rodomos ekrano viršuje pateikia informaciją apie įrenginio būseną. Piktogramų sąrašas lentelėje – dažniausiai naudojamos piktogramos.

Piktograma	Aprašymas
	Nėra SIM kortelės
	Nėra signalo
	Skrydžio režimas
	Prisijungta prie „Wi-Fi“ tinklo
	Laidinės ausinės
	Vyksta skambutis
	Skambučio užlaikymas
	Garsiakalbis
	Praleistas skambutis
	Bluetooth įjungtas
	Sistemos įspėjimas
	Nustatytas signalas

Piktograma	Aprašymas
	Vibravimo režimas
	Akumuliatorius visiškai įkrautas
	Akumuliatorius kraunamas
	Atsisiunčiami duomenys
	Įkeliami duomenys
	Įjungta GPS
	Padėties duomenų gavimas iš GPS
	Sinchronizuojami duomenys
	Naujas Gmail
	Nauja žinutė
	Daina grojama
	Telefonas prijungtas prie PK USB kabeliu ar USB ryšys yra aktyvus


	Naujas balso pašto pranešimas		Mobilusis „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taškas suaktyvintas
	Skambutis išjungtas		Ir jungimasis prie interneto per USB, ir mobilusis „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taškas yra suaktyvinti

PASTABA. Ekrane rodomos piktogramos gali skirtis priklausomai nuo regiono arba paslaugų teikėjo.

Ekране rodoma klaviatūra

Tekstą galite įvesti naudodami ekrano klaviatūrą. Ekrano klaviatūra automatiškai parodoma ekrane, kai reikia įvesti tekstą. Tiesiog palieskite sritį ekrane, kurioje norite įvesti tekstą, kad būtų parodyta jutiklinė klaviatūra.

Klaviatūros naudojimas ir teksto įvedimas

 Norėdami padaryti kitą raidę didžiąja, bakstelėkite vieną kartą. Norėdami įvesti visas didžiąsias raides, bakstelėkite du kartus.

 Bakstelėkite, jei norite įjungti skaičius arba simbolių klaviatūrą.

 Bakstelėkite, jei reikia padėti tarpą.

 Bakstelėkite, jei reikia sukurti naują eilutę.

 Bakstelėkite, jei norite ištrinti ankstesnį simbolį.

Raidžių su kirčio ženklų įvedimas

Kai pasirenkate prancūzų arba ispanų įvesties kalbą, galite įvesti specialiuosius prancūzų arba ispanų kalbų simbolius (pvz., „á“).

Pavyzdžiui, norėdami rašyti „á“, palieskite ir laikykite „a“ klavišą, kol mastelio padidinimo mygtukas padidės ir parodys visus kitus įvairių kalbų abėcėlės ženklus.

Tuomet pasirinkite norimą simbolį.


„Google“ paskyros nustatymas


Pirmą kartą įjungę telefoną turėsite galimybę suaktyvinti tinklą, prisiregistruoti prie „Google“ paskyros ir nuspręsti, kaip pageidaujate naudoti tam tikras „Google“ paslaugas.

Norėdami nustatyti „Google“ paskyrą:

- Prisiregistruokite prie „Google“ paskyros pateiktame nustatymo ekrane.

ARBA

- Palieskite skirtuką  > **Programos** > pasirinkite „Google“ programą (pvz., „Gmail“)
> pasirinkite **Nauja** ir sukurkite naują paskyrą.

Jeigu turite Google paskyrą, lieskite **Esanti**, įveskite e.pašto adresą ir slaptažodį, tada lieskite .

Kartą nustačius „Google“ paskyrą telefone, jūsų telefonas bus automatiškai sinchronizuojamas su „Google“ paskyra žiniatinklyje.

Prisijungus jūsų adresatai, „Gmail“ žinutės, kalendoriaus įvykiai ir kita šių programų bei paslaugų informacija žiniatinklyje bus sinchronizuojama su telefonu. (Priklauso nuo sinchronizavimo parametrų.)

Prisiregistravę galėsite telefone naudotis „Gmail™“ ir „Google“ paslaugų teikiamais privalumais.

Prijungimas prie tinklų ir įrenginių

Wi-Fi


Turėdami „Wi-Fi“ galite naudoti sparčiojo interneto ryšio prieigą belaidžio prieigos taško (AP) veikimo zonoje. Per „Wi-Fi“ galite naudotis belaidžiu internetu be jokių papildomų mokesčių.

Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklų

Kad galėtumėte naudoti „Wi-Fi“ savo telefone, reikia belaidžio arba viešosios interneto prieigos taško. Kai kurie prieigos taškai yra atviri ir galite nesunkiai prie jų prisijungti. Kiti yra slepiami arba naudoja saugos funkcijas, todėl jūs turite sukonfigūruoti savo telefoną, kad galėtumėte prie jų prisijungti. Išjunkite nenaudojamą „Wi-Fi“, kad pailgintumėte akumuliatoriaus eksploatavimo laiką.

PASTABA. Jei esate už „Wi-Fi“ zonos ribų arba „Wi-Fi“ nustatyta kaip **IŠJUNGTA**, gali būti taikomi papildomi mokesčiai už mobiliųjų duomenų naudojimą.

Norėdami įjungti „Wi-Fi“ ir prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo

- 1 Palieskite  > **Nustatymai** > „Wi-Fi“ skirtuke BELAIDIS RYŠYS IR TINKLAI.
- 2 Nustatykite „Wi-Fi“ parametraž **IJUNGTI**, kad įjungtumėte ir pradėtumėte pasiekiamų „Wi-Fi“ tinklų paiešką.
- 3 Dar kartą bakstelėkite „Wi-Fi“ meniu ir peržiūrėkite aktyvių diapazone veikiančių „Wi-Fi“ tinklų sąrašą.
 - Apsaugoti tinklai rodomi su spynelės simboliu.
- 4 Palieskite tinklą, kad prie jo prisijungtumėte.
 - Jei tinklas apsaugotas, jūsų bus paprašyta įvesti slaptažodį ar kokius nors kitus duomenis. (Dėl šios informacijos kreipkitės į tinklo administratorių)
- 5 Būsenos juostoje atsiras piktogramos, nurodančios „Wi-Fi“ būseną.

Prijungimas prie tinklų ir įrenginių

Bluetooth


Siųsti duomenis naudojant „Bluetooth“ galite paleidę atitinkamą programą, bet esančią ne „Bluetooth“ meniu, kaip daugelyje kitų mobiliųjų telefonų.

PASTABA.

- LG neatsako už prarastus ar sugadintus duomenis, kurie siunčiami ar gaunami naudojantis belaidžio „Bluetooth“ ryšio funkcija.
- Visuomet įsitikinkite, kad dalijatės ir priimate duomenis iš patikimų ir tinkamai apsaugotų įrenginių. Jei tarp įrenginių yra kliūčių, veikimo atstumas gali sumažėti.
- Kai kurie įrenginiai, o ypač tie, kurie nėra išbandyti ar patvirtinti „Bluetooth SIG“, gali nebūti suderinami su jūsų įrenginiu.

„Bluetooth“ įjungimas ir telefono susiejimas su kitu „Bluetooth“ įrenginiu

Prieš sujungdami turite susieti savo telefoną su kitu įrenginiu.

- 1 Palieskite  > **Nustatymai** > Nustatyti „Bluetooth“ ĮJUNGTI skirtuke BELAIDIS RYŠYS IR TINKLAI.
 - 2 Bakstelėkite **Bluetooth** meniu dar kartą . Rasite parinktis, įgalinančias padaryti jūsų telefoną matomu ir parinktis įrenginių paieškai. Dabar bakstelėkite **leškoti įrenginį**, kad peržiūrėtumėte įrenginius, esančius Bluetooth eilėje.
 - 3 Sąraše pasirinkite įrenginį, kurį norite susieti.
- Sėkmingai susiejus jūsų telefonas prisijungs prie kito įrenginio.

PASTABA. Kai kurie įrenginiai, ypač ausinės ir automobilinė laisvų rankų įranga, gali turėti fiksuotą „Bluetooth“ PIN, pavyzdžiui, 0000. Jei kitas įrenginys naudoja PIN, privalote jį įvesti.

Duomenų siuntimo belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu funkcija


- 1 Pasirinkite elementą, pvz., adresatą, kalendoriaus įvykį ar medijos rinkmeną, atitinkamoje programoje arba **Atsiųntimai**.
- 2 Pasirinkite duomenų siuntimo per „Bluetooth“ parinktį.

PASTABA. Parinkties pasirinkimo būdas skiriasi priklausomai nuo duomenų tipo.

- 3 Suraskite ir susiekite su kitu įrenginiu, kuriame įjungtas „Bluetooth“.

Duomenų priėmimo belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu funkcija

- 1 Palieskite  > **Nustatymai** > Nustatyti „Bluetooth“ ĮJUNGTĄ  ir palieskite **Padaryti telefoną matomą**, kad telefoną matytų kiti įrenginiai.

PASTABA. Norėdami pasirinkti savo įrenginio matomumo laiką, palieskite  > **Matomumo trukmė**.

- 2 Pasirinkite **Susieti**, kad patvirtintumėte, jog tikrai norite priimti duomenis iš įrenginio.

Dalijimasis telefono duomenų ryšiu

Jungimasis prie interneto per USB ir mobilusis „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taškas yra puikios funkcijos, kai nėra belaidžio ryšio galimybės. Galite dalytis savo telefono mobiliuoju duomenų ryšiu su vienu kompiuteriu per USB kabelį (jungimasis prie interneto per USB). Be to, pavertę telefoną mobiliuoju „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos tašku, vienu metu galite dalytis savo telefono mobiliuoju duomenų ryšiu daugiau nei su vienu įrenginiu.

Kai telefonas dalijasi savo duomenų ryšiu, piktograma pasirodo būsenos juostoje ir kaip pastovus pranešimas pranešimų juostoje.

Norėdami gauti naujausią informaciją apie jungimąsi prie interneto ir mobiliųjų viešosios interneto prieigos taškų, įskaitant palaikomas operacines sistemas ir kitą informaciją, apsilankykite <http://www.android.com/tether>.

Norėdami keisti mobiliojo „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taško parametrus:


- 1 Palieskite  > **Nustatymai** > **Daugiau** skirtuke **BELAIDIS RYŠYS IR TINKLAI** >

Prijungimas prie tinklų ir įrenginių

Mobilusis „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taškas > rinkitės parinktis, kurias norite reguliuoti.

PATARIMAS! Jei jūsų kompiuteris naudoja „Windows 7“ arba naujausią „Linux“ versiją (pvz., „Ubuntu“), kompiuterio ruošti siejimui paprastai nereikia. Bet jei naudojama senesnė „Windows“ ar kitos operacinės sistemos versija, turėsite paruošti kompiuterį užmegzti tinklo ryšį per USB. Naujausios informacijos apie USB siejimą palaikančias OS ir jų konfigūravimą rasite adresu <http://www.android.com/tether>.

Jei norite pervadinti ar apsaugoti savo viešosios prieigos prie interneto tašką
Galite pakeisti telefono pavadinimą „Wi-Fi“ tinklo pavadinimu (SSID) ir pasirinkti jo „Wi-Fi“ tinklo apsauga.

- 1 Pradžios ekrane palieskite  > **Nustatymai**.
- 2 Palieskite **Daugiau** skirtuke BELAIDIS RYŠYS IR TINKLAI ir pasirinkite **Mobilusis „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taškas**
- 3 Patikrinkite, ar skirtukas **Mobilusis „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taškas** yra pažymėtas varnele.
- 4 Palieskite **Konfigūruoti „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos tašką**.
 - Bus atvertas dialogo langas **Konfigūruoti „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos tašką**.
 - Galite pakeisti tinklą SSID (pavadinimą), matomą kituose kompiuteriuose, kai skenuojami „Wi-Fi“ tinklai.
 - Taip pat galite paliesti meniu **Sauga** ir konfigūruoti tinklą naudodami „Wi-Fi Protected Access 2“ (WPA2) saugos standartą su iš anksto bendrinamu raktu (PSK).
 - Jei paliesite **WPA2 PSK** saugos parinktį, dialogo lange **Konfigūruoti „Wi-Fi“ viešosios prieigos tašką** bus pridėtas slaptažodžio laukelis. Jei įvesite slaptažodį, jungdamiesi prie telefono viešojo prieigos taško iš kompiuterio ar kito įrenginio turėsite pateikti slaptažodį. Galite nustatyti parinktį **Atidaryti**, esančią meniu **Sauga**, jei norite panaikinti savo „Wi-Fi“ tinklo apsaugą.
- 5 Palieskite **Išsaugoti**.

DĒMESIO! Jei saugos parinktį nustatote kaip „Atvira“, negalite apsisaugoti nuo to, kad kiti žmonės neteisėtai naudosis interneto paslaugomis, todėl gali būti papildomų mokesčių. Kad būtų išvengta neteisėto naudojimosi, rekomenduojama palikti saugos parinktį suaktyvintą.

Prijungimas prie kompiuterio naudojant kompiuterio duomenų kabelį

Sužinokite, kaip prijungti telefoną prie kompiuterio naudojant kompiuterio duomenų kabelį ir USB ryšio režimus. Prijungdami savo telefoną prie kompiuterio galite tiesiai siųsti duomenis į savo įrenginį bei naudoti kompiuterinę programinę įrangą (LG kompiuterio programų paketą).

Sinchronizuokite telefoną su kompiuteriu

Norėdami sinchronizuoti savo telefoną su kompiuteriu naudodami USB kabelį, kompiuteryje turėsite įdiegti kompiuterinę programinę įrangą (LG kompiuterio programų paketą). Atsisiųskite programą iš LG svetainės (www.lg.com).

- 1 Telefoną prie kompiuterio prijunkite USB duomenų kabeliu. Pasirodys USB ryšio tipo sąrašas, kuriame pasirinkite LG programinę įrangą.
- 2 Paleiskite savo kompiuteryje LG kompiuterio programų paketą. Jei reikia daugiau informacijos, skaitykite „Kompiuterinė programinė įranga (LG kompiuterio programų paketas)“.

PASTABA. Norint prijungti LG įrenginį prie kompiuterio, kompiuteryje turi būti įdiegta LG integruota USB tvarkyklė. Ji įdiegiama automatiškai kartu su LG kompiuterio programų paketu.

Muzikos, nuotraukų ir vaizdo įrašų perkėlimas naudojant USB didelės talpos režimą

- 1 Junkite savo telefoną prie kompiuterio naudodami USB kabelį.
- 2 Jei kompiuteryje nebuvo įdiegta LG „Android“ platformos tvarkyklė, parametrus reikės pakeisti rankiniu būdu. Pasirinkite  > **Nustatymai** > **Ryšys su kompiuteriu** > **USB ryšio tipas**, tada pasirinkite **Medijos sinchronizavimas**

Prijungimas prie tinklų ir įrenginių

(MTP).

3 Duomenų laikmenos turinį galite peržiūrėti kompiuteryje ir perkelti rinkmenas.

Sinchronizavimas su „Windows Media“ leistuvu

Įsitikinkite, kad kompiuteryje įdiegtas „Windows Media“ leistuvas.





- 1 USB kabeliu prijunkite telefoną prie kompiuterio, kuriame įdiegtas „Windows Media“ leistuvas.
 - 2 Pasirinkite parinktį **Medijos sinchronizavimas (MTP)**. Prijungus kompiuteryje pasirodys išskylantysis langas.
 - 3 Atverkite „Windows Media“ leistuvą ir sinchronizuokite muzikos rinkmenas.
 - 4 Iškylančiajame lange redaguokite arba įveskite savo įrenginio pavadinimą (jei to reikia).
 - 5 Pasirinkite ir nuvilkite pageidaujamas muzikos rinkmenas į sinchronizavimo sąrašą.
 - 6 Pradėkite sinchronizavimą.
- Norint sinchronizuoti su „Windows Media“ leistuvu, turi būti laikomasi toliau nurodytų reikalavimų.


Elementai	Reikalavimas
OS	„Microsoft Windows XP“ SP2, „Vista“ ar naujesnė
Windows Media“ leistuvo versija	„Windows Media Player 10“ ar naujesnis

- Jei „Windows Media“ leistuvo versija yra senesnė nei 10, įdiekite 10 arba dar naujesnę versiją.

Skambučiai

Skambinimas


- 1 Norėdami atidaryti klaviatūrą palieskite .
- 2 Naudodamiesi klaviatūra įveskite numerį. Norėdami panaikinti skaičių palieskite .
- 3 Palieskite  kai norite skambinti.
- 4 Norėdami užbaigti pokalbį palieskite piktogramą **Pabaiga** .

PATARIMAS! Norėdami įvesti „+“ ir paskambinti į užsienį, palieskite ir palaikykite .

Skambinimas jūsų adresatams

- 1 Palieskite  jei norite, kad būtų rodomi adresatai.
- 2 Peržiūrėkite adresatų sąrašą arba įveskite pirmąsias adresato, kuriam norite skambinti, vardo raides paliesdami **leškoti adresatų**.
- 3 Sąrašė palieskite adresatą, kuriam norite skambinti .

Atsiliepimas ir skambučio atmetimas

Kai jums skambina tuomet, kai telefonas yra užrakintas, palieskite ir pastumkite  kad atsilieptumėte į gaunamą skambučių. Kai ekranas yra atrakintas, Jums atsakymui tereikia bakstelėti piktogramą.

Palieskite ir pastumkite  jei norite atmesti gaunamą skambučių.

Palieskite ir pastumkite piktogramą **Sumažinti su pranešimu** pačioje, jei norite greitai nusiųsti žinutę.

Skambučiai






PATARIMAS! Sumažinti su pranešimu

Naudodamiesi šia funkcija galite greitai nusiųsti žinutę. Ši funkcija naudinga, jei reikia į žinutę atsakyti esant susitikime.

Skambučio garsumo reguliavimas



Jei norite reguliuoti garsumą pokalbio metu, naudokitės mygtuku aukštyr ir žemyn kairiajame telefono šone.

Antrasis skambutis


- 1 Skambindami pirmą kartą palieskite **Meniu** > **Pridėti skambutį** ir surinkite numerį. Jūs galite peržiūrėti visų paskiausiai rinktų numerių sąrašą paliesdami  arba ieškoti adresatų paliesdami  ir pasirinkti numerį, kuriuo norite skambinti.
- 2 Palieskite  kai norite skambinti.
- 3 Skambinimo ekrane bus rodomi abu skambučiai. Pirminis skambutis bus užrakintas ir sulaukytas.
- 4 Norėdami sukeisti skambučius palieskite rodomą numerį. Arba palieskite  **Sujungti pokalbius**, kad sukurtumėte konferencinį skambutį.
- 5 Jei norite baigti aktyvų pokalbį, palieskite **Baigti** arba paspauskite **pradžios ekrano** mygtuką ir slinkdami pranešimų juostą žemyn pasirinkite piktogramą **Baigti pokalbį** .

PASTABA. Bus apmokestintas kiekvienas jūsų atliktas skambutis.

Skambučių žurnalų įrašų peržiūra

Pradžios ekrane palieskite  ir pasirinkite skirtuką **Skambučių žurnalai** . Peržiūrėkite visų rinktų, priimtų ir praleistų balso skambučių sąrašą.

PATARIMAS! Norėdami peržiūrėti skambučio datą, laiką ar trukmę, palieskite skambučių žurnalo įrašą.

PATARIMAS! Palieskite mygtuką **Meniu** , tada **Trinti visus**, kad ištrintumėte visus įrašytus elementus.

Skambučių nustatymai

Galite konfigūruoti telefono skambučių parametrus, pavyzdžiui, skambučio nukreipimą ir kitas specialiąsias ryšio operatoriaus siūlomas funkcijas.


- 1 Pradžios ekrane palieskite .
- 2 Palieskite .
- 3 Bakstelėkite **Skambučio nustatymai** ir pasirinkite pageidaujamas parinktis.

Adresatai



Pridėkite adresatus telefone ir sinchronizuokite juos su „Google“ paskyros adresatais arba kitos sinchronizavimą palaikančios paskyros adresatais.

Adresato paieška

Pradžios ekrane

- 1 Palieskite  ir atidarykite adresatus.
- 2 Palieskite **leškoti adresatų** ir naudodamiesi klaviatūra įveskite adresato vardą.


Naujo adresato pridėjimas

- 1 Palieskite , įveskite naują numerį, ir palieskite **Meniu** mygtuką .
Pasirinkite **Pridėti prie adresatų > Kurti naują adresatą**.
- 2 Jei norite naujam adresatui pridėti paveikslėlį, palieskite paveikslėlį.
Pasirinkite iš **Fotografuoti** ar **Rinktis iš Galerijos**.
- 3 Pasirinkite adresato tipą, liesdami .
- 4 Palieskite adresato informacijos kategoriją ir įveskite informaciją apie adresatą.
- 5 Palieskite **Išsaugoti**.



Parankiniai adresatai

Adresatus, kuriems dažniausiai skambinate, galite priskirti prie parankinių.



Adresato įkėlimas į parankinius

- 1 Palieskite  ir atidarykite adresatus.
- 2 Palieskite adresatą norėdami peržiūrėti informaciją apie jį.
- 3 Palieskite žvaigždutę adresato vardo dešinėje. Žvaigždutė taps geltona.

Adresato šalinimas iš parankinių sąrašo

- 1 Palieskite  ir atidarykite adresatus.
- 2 Palieskite  ir pasirinkite adresatą, kad peržiūrėtumėte informaciją apie jį.
- 3 Palieskite geltoną žvaigždutę adresato vardo dešinėje. Žvaigždutė pasikeis į pilką, o adresatas bus pašalintas iš parankinių.

Grupės sukūrimas



- 1 Palieskite  ir atidarykite adresatus.
- 2 Palieskite **Grupės** ir tada palieskite **Meniu** mygtuką . Pasirinkite **Nauja grupė**.
- 3 Įveskite naujos grupės pavadinimą. Taip pat jūs galite nustatyti skambėjimo toną naujai sukurtai grupei.
- 4 Palieskite išsaugoti **grupės išsaugojimui**.

PASTABA. Jei pašalinate grupę, adresatai, priskirti šiai grupei, nebus prarasti. Jie pasiliks adresatų sąrašė.

Žinutės

Jūsų telefone yra vienas bendras SMS ir MMS skirtas intuityvus ir paprastas naudoti meniu.

Žinutės siuntimas


- 1 Palieskite  pradžios ekrane, tada  ir atidarykite tuščią naujos žinutės rašymo langelį.
- 2 Įveskite adresato vardą arba telefono numerį laukelyje **Kam**. Įvedant adresato vardą bus rodomi jį atitinkantys adresatai. Jūs galite paliesti siūlomą adresatą. Jūs galite pridėti keletą adresatų.


PASTABA. Kiekvienam asmeniui siunčiama teksto žinutė bus apmokestinama.

- 3 Palieskite laukelį **Įvesti žinutę** ir pradėkite rašyti.
- 4 Palieskite  ir atidarykite parinkčių meniu. Pasirinkite **Pridėti temą, Atmesti, Pridėti, Įterpti šypsenėlę arba Visos žinutės**.

PATARIMAS! Palieskite  kad pridėtumėte failą.

- 5 Palieskite **Siųsti**, kad jūsų žinutė būtų išsiųsta.
- 6 Peržiūrint ir siunčiant papildomas žinutes, sukuriama žinutės gija.

 **ISPĖJIMAS.** 160 ženklų riba kitose šalyse gali skirtis, nes ji priklauso nuo kalbos ir SMS kodavimo.

 **ISPĖJIMAS.** Jei prie SMS žinutės bus pridėtas vaizdas, vaizdo įrašas ar garso įrašo rinkmena, žinutė bus automatiškai konvertuota į MMS žinutę ir pagal tai bus taikomi apribojimai.

Pagal gijas sugrupuota dėžutė

Žinutės (SMS, MMS), kuriomis apsikeitėte su kitu asmeniu, rodomos chronologine tvarka, kad galėtumėte patogiai jas peržiūrėti kaip pokalbį.

Žinučių parametų keitimas

Jūsų telefone žinučių parametrai nustatyti iš anksto, todėl žinutes galite siųsti nedelsdami. Parametrus galite pakeisti savo nuožiūra.

- Pradžios ekrane palieskite **Žinutės** piktogramą, palieskite  ir bakstelėkite **Nustatymai**.

El. paštas

El. pašto programą galite naudoti norėdami skaityti kitų paslaugų, o ne „Google Mail“, el. laiškus. El. pašto programa palaiko šiuos paskyrų tipus: POP3, IMAP ir „Exchange“. Reikiamus paskyros parametrus pateikti gali paslaugos teikėjas arba sistemos operatorius.

El. pašto paskyros valdymas

Kai pirmą kartą atidarysite programą **El. paštas**, pasirodys diegimo vedlys, padėsiantis sukonfigūruoti el. pašto paskyrą.

Atlikus pirminį nustatymą, el. pašto programa parodys jūsų gaunamų laiškų aplanko turinį. Jei pridėjote kelias paskyras, šias paskyras galite perjungti.

Norėdami pridėti kitą el. pašto paskyrą:

- Palieskite  > **Programos** > **El. paštas** > palieskite  > **Paskyrą** > **Paskyrų** ekrane, palieskite  > **Pridėti paskyrą**.

Norėdami pakeisti el. pašto paskyros parametrus:

- Palieskite  > **Programos** > **El. paštas** > palieskite  > **Paskyrą** > **Paskyrų** ekrane, palieskite  > **Nustatymai**.

Norėdami ištrinti el. pašto paskyrą:

- Palieskite  > **Programos** > **El. paštas** > palieskite  > **Paskyrą** > **Paskyrų** ekrane, palieskite  > **Šalinti paskyrą** > palieskite paskyrą, kurią norite ištrinti > **Šalinti** > pasirinkite **Taip**.




Darbas su paskyrų aplankais

Liesti  > **Programos** > **El. paštas** > liesti  ir rinktis **Aplankai**.

Kiekvienoje paskyroje yra aplankai „Gautos žinutės“, „Siunčiamos žinutės“, „Išsiųstos žinutės“ ir „Juodraščiai“. Aplankų skaičius priklauso nuo paskyros paslaugos teikėjo, jų gali būti ir daugiau.

El. laiško kūrimas ir siuntimas

Norėdami sukurti ir išsiųsti el. laišką

- 1 Programoje **El. paštas** palieskite .
- 2 Įveskite gavėjo, kuriam ši žinutė skirta, adresą. Įvedant tekstą pasirodys adresatų aplanke esantys panašūs adresai. Jei nurodote kelis adresus, atskirkite juos kabliataškiu.
- 3 Lieskite **Cc/Bcc** laukelį, kad pridėti papildomus adresatus Cc/Bcc ir jeigu reikia, Bakstelėkite  Pridėti failą.
- 4 Įveskite žinutės tekstą.
- 5 Palieskite .


Jei esate neprisijungę prie tinklo, pvz., tuo metu, kai telefonas veikia lėktuvo režimu, jūsų siunčiamos žinutės bus laikomos siunčiamų žinučių aplanke, kol vėl prisijungsite prie tinklo. Jei jame yra neišsiųstų žinučių, aplankas „**Siunčiamos žinutės**“ bus rodomas paskyrų ekrane.

PATARIMAS! Kai į gautų laiškų aplanką gaunami nauji laiškai, apie tai pranešama garsu ar vibravimu.

Fotoaparatas

Kameros programos atidarymui, Pradžios ekrane bakstelėkite piktogramą **Kamera** .

Susipažinimas su vaizdo ieškikliu

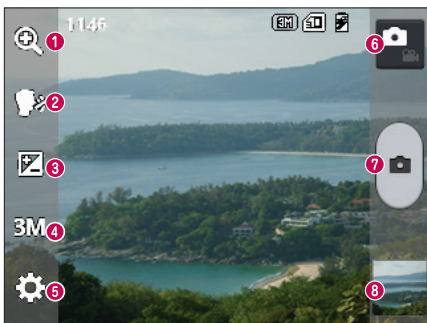








- 1 Mastelio keitimas** – Padidinimas arba sumažinimas.
- 2 Šypsenos užraktas** – Fotografuodami, tarkite vieną iš žodžių: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi ar LG.
- 3 Šviesumas** – Nustato ir reguliuoja, kiek saulės šviesos patenka į objektyvą.
- 4 Vaizdo dydis** – Parenkama foto rezoliucija. Jei pasirinksite didelę rezoliuciją, failo dydis išaugs, tuo pačiu užimdamas daugiau vietos atmintyje.
- 5 Parametrai** – Bakstelėdami šią piktogramą atidarykite parametų meniu. Žiūrėti **Papildomų parametų naudojimas**.
- 6 Vaizdo įrašymo režimas** – Palieskite šią piktogramą norėdami persijungti į vaizdo įrašo režimą.
- 7 Fotografavimas**
- 8 Galerija** – Galite pasirinkti išsaugotas nuotraukas ir vaizdo įrašus fotoaparato režimu. Tiesiog palieskite, ir ekrane atsiras jūsų galerija.

PASTABA. Prieš fotografuodami įsitinkite, kad aparato lęšiai yra švarūs.



Papildomų parametru naudojimas

Vaizdo ieškiklyje bakstelėkite  kad atidarytumėte visas papildomas parinktis.

Fotoaparato parametrus galite keisti slinkdami sąrašu. Pasirinkę parinktį palieskite mygtuką „Atgal“.

	Lieskite, jei norite pakeisti peržiūros meniu.
	Randami atitinkami spalvų ir šviesos nustatymai duotai aplinkai.
	ISO lygiu nustaomas aparato šviesos daviklio jautrumas. Kuo aukštesnis ISO, tuo jautresnis yra aparatas. Tai naudinga tamsos sąlygomis, kai negalite naudoti blykstės.
	Pagerina spalvų kokybę įvairiomis apšvietimo sąlygomis.
	Jūsų nuotraukoms pritaikomi meniniai efektai.
	Galima nustatyti uždelsimo laiką paspaudus užraktą. Puikiai tinka, kai norite būti daromoje nuotraukoje.
	Ijunkite šią funkciją, jei norite naudotis telefono vietos paslaugomis. Fotografuokite, kad ir kur būtumėte, tada pažymėkite nuotrauką toje vietoje. Jei įkelsite pažymėtas nuotraukas į interneto dienoraštį, kuris palaiko geografinį žymėjimą, nuotraukas galėsite peržiūrėti žemėlapyje.

PASTABA. Šia funkcija galima naudotis tik įjungus GPS funkciją.

	Pasirinkite užrakto garsą.
	Jums bus rodoma nuotrauka, kuri buvo ką tik automatiškai padaryta.

Fotoaparatas



Pasirinkite laikmeną paveikslėlių išsaugojimui.



Atkuriami visi numatytieji fotoaparato parametrai.




Palieskite norėdami sužinoti, kaip ši funkcija veikia. Ji skirta pateikti darbo pradžios instrukcijas.

SVARBU!

- Išjungus fotoaparata, bus grąžinti kai kurie numatytieji parametrai. Prieš darydami kitą nuotrauką patikrinkite fotoaparato parametrus.
- Parametrų meniu bus įkeltas virš vaizdo ieškiklio, todėl kai keisite vaizdo spalvos ar kokybės elementus, galėsite matyti vaizdo pasikeitimą už parametrų meniu.

Fotografavimas

- 1 Atidarykite programą „**Fotoaparatas**“.
- 2 Laikydami telefoną nukreipkite objektyvą į norimą fotografuoti objektą.
- 3 Spustelėkite  ir nufotografuokite vaizdą.

Padarius nuotrauką

Lieskite  paskutinei įrašytai nuotraukai peržiūrėti.



Bakstelėkite, jei norite peržiūrėti išsaugotų nuotraukų galeriją.



Bakstelėkite, kad nedelsdami padarytumėte kitą nuotrauką.



Lieskite, norėdami siųsti nuotrauką ar naudoti socialiniame tinkle



Bakstelėkite, jei norite ištrinti vaizdą.

SVARBU! Jei turite SNS paskyrą, nustatytą savo telefone, galite bendrai naudoti nuotraukas su SNS bendruomene.

PASTABA. Jei MMS žinutės siunčiamos tarptinklinio ryšio režimu, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Bakstelėkite Meniu  **kad atidarytumėte visas papildomas parinktis.**

Nustatyti Paveikslą Kaip – Bakstelėkite, jei pageidaujate naudoti vaizdą kaip **adresato nuotrauką, pradžios ekrano foną, užrakinimo ekrano foną.**

Perkelti – Palieskite ir perkeltite nuotrauką į kitą vietą.

Kopijuoti – Palieskite, kopijuokite ir išsaugokite pasirinktą nuotrauką kitame albume.

Pervardinti – Lieskite ir redaguokite pasirinktos nuotraukos pavadinimą.

Pasukti kairėn/dešinėn – Pasukti į kairę ar į dešinę.

Apkarpyti – Apkarpykite nuotrauką. Braukite pirštu per ekraną ir pasirinkite apkarpomą sritį.

Redaguoti – Peržiūrėti ir redaguoti nuotraukas.



Pasirinkti nuotraukos rezoliuciją. Jei pasirinksite aukštą rezoliuciją, failo dydis padidės, kas reiškia, jog atmintyje bus galima išsaugoti mažiau nuotraukų.



Pagerina spalvų kokybę įvairiomis apšvietimo sąlygomis.



Suteikia nuotraukoms meninių efektų.



Papildomos parinktys Jūsų telefonui.

Skaidrių demonstravimas – Automatiškai viena po kitos rodomos nuotraukos, esančios tam tikrame aplanke.

Detalės – Rasti daugiau informacijos apie turinį.

Įrašytų nuotraukų peržiūra

Jūs galite pasirinkti išsaugotas nuotraukas fotoaparato režimu. Tik bakstelėkite galerijos mygtuką  ir bus parodyta galerija.

- Kad pamatyti daugiau nuotraukų, slinkite į kairę ar į dešinę.
- Padidinimui ar sumažinimui, dukart bakstelėkite ekrane arba uždėkite du pirštus ir juos suglauskite (sumažinimui, artinkite pirštus vieną prie kito).

Vaizdo kamera

Susipažinimas su vaizdo ieškikliu










- 1 Mastelio keitimas** – Padidinimas arba sumažinimas.
- 2 Vaizdo įrašo dydis** – Lieskite video dydžio (pikseliais) nustatymui.
- 3 Šviesumas** – Nustato ir reguliuoja, kiek saulės šviesos patenka į objektyvą.
- 4 Balsas Įj./Išj.** – Pasirinkite Išj. video įrašui be garso.
- 5 Parametrai** – Bakstelėdami šią piktogramą atidarykite parametų meniu.
- 6 Fotokameros režimas** – Palieskite šią piktogramą norėdami persijungti į fotoaparato režimą.
- 7 Pradėti įrašymą**
- 8 Galerija** – Galite pasirinkti išsaugotas nuotraukas ir vaizdo įrašus vaizdo kameros režimu. Tiesiog palieskite, ir ekrane atsiras jūsų galerija.

SVARBU!



Įrašinėdami video, uždėkite du pirštus ant ekrano ir juos praskėskite, kad padidintumėte vaizdą.

Papildomų parametų naudojimas

Vaizdo ieškiklyje palieskite  kad atidarytumėte visas papildomas parinktis.





	Lieskite, jei norite pakeisti peržiūros meniu.
	Pagerina spalvų kokybę įvairiomis apšvietimo sąlygomis.
	Pasirinkti spalvų toną naujai peržiūrai.
	Įjunkite šią funkciją, jei norite naudotis telefono vietos paslaugomis.
	Jei nustatysite ją į Įjungta, jums bus automatiškai rodomas vaizdo įrašas, kurį ką tik įrašėte.
	Pasirinkite laikmeną video įrašų išsaugojimui.
	Atkuriami visi numatytieji vaizdo kameros parametrai.

Greitas vaizdo įrašymas

- 1 Atidarykite programą **Fotoaparatas** ir palieskite **Fotokameros režimas**.
- 2 Ekrane atsiras vaizdo kameros ieškiklis.
- 3 Telefoną laikydami horizontaliai nukreipkite objektyvą link vaizdo.
- 4 Palieskite vaizdo įrašo paleidimo piktogramą .
- 5 Vaizdo ieškiklio apačioje atsiras „Įrašymas“ ir kartu matysite laikmatį, rodantį vaizdo įrašo trukmę.
- 6 Palieskite vaizdo įrašo stabdymo piktogramą  jei norite sustabdyti įrašymą.


Padarius vaizdo įrašą

Padaryti vaizdo įrašai saugomi Galerijoje. Lieskite  paskutinio padaryto vaizdo įrašo peržiūrai.

	Palieskite, jei norite tuoj pat pradėti įrašyti naują vaizdo įrašą.
	Lieskite, norėdami siųsti videos ar naudoti socialiniame tinkle.
	Lieskite išsaugotų video įrašų Galerijos peržiūrai.
	Lieskite video įrašo pašalinimui.

PASTABA. Jei MMS žinutės atsiunčiamos tarptinklinio ryšio režimu, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Išsaugotų vaizdo įrašų žiūrėjimas

- 1 Vaizdo ieškiklyje palieskite .
- 2 Ekrane atsiras jūsų galerija.
- 3 Bakstelėkite vaizdo įrašą, jį leisti automatiškai.


Garsumo reguliavimas žiūrint vaizdo įrašą

Jei norite nustatyti vaizdo įrašo garsumą jį peržiūredami, naudokite garsumo mygtukus telefono dešinėje.

LG Unikali Funkcija

Funkcija „QuickMemo“

Naudodami „QuickMemo“ galite praktiškai ir efektyviai kurti pastabas su išsaugota nuotrauka ar dabartiniame telefono ekrane pokalbio metu.

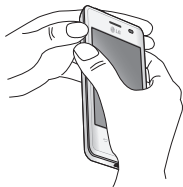


- 1 Ekrane, kurio nuotrauką norite padaryti, paspauskite garsumo didinimo ir mažinimo mygtukus, kad įjungtumėte funkcijos „QuickMemo“ ekraną.

ARBA





ARBA

Palieskite ir pastumkite būsenos juostą žemyn, tada palieskite .

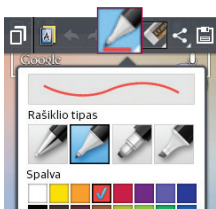

- 2 Pasirinkite reikiamą meniu parinktį – **Rašiklio tipas, Spalva, Trintukas** – ir sukurkite įrašą.

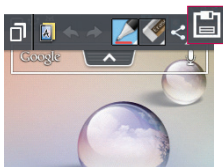








- 3 Redagavimo meniu pasirinkite  tada pasirinkite, kad išsaugotumėte įrašą su dabartiniu ekranu.

PASTABA. „QuickMemo“ naudokite tik pirštų galiukais. Jokiu būdu nebrūkštelėkite nagu.

„QuickMemo“ parinkčių naudojimas

Naudodami „QuickMemo“ galite naudoti ir „QuickMenu“ parinktis.

	Palieskite kad dabartinį įrašą išlaikytumėte ekrane ir galėtumėte toliau naudotis telefonu.
	Pasirinkite, ar norite naudoti foninį ekraną.
	Atšaukti arba grąžinti.
	Pasirinkite rašiklio tipą ir spalvą.
	Ištrinkite sukurtą pastabą.
	Siųskite arba dalykitės dabartine „QuickMemo“ su kitais.
	Galerijoje išsaugomi užrašai su esamu ekranu.



Išsaugotos „QuickMemo“ peržiūra

Eikite į **Galeriją** ir pasirinkite „QuickMemo“ albumą.


LG Išmanusis Pasaulis

LG Išmanusis Pasaulis siūlo patų esančio turinio asortimentą - žaidimus, programas, tapetus ir skambėjimo tonus - suteikdamas LG telefono vartotojams šansą gėrėtis turtingesniu "Mobilaus Gyvenimo" pranašumu.

Kaip patekti į LG Išmanųjį Pasaulį iš Jūsų telefono

- 1 Lieskite  > **Programos** > bakstelėkite  piktogramą ir pateksite į **LG Išmanųjį Pasaulį**.
- 2 Bakstelėkite Prisijungti bei įveskite ID/PW skirtus LG Išmaniajam Pasauliui. Jeigu jungiatės pirmą kartą, bakstelėkite Registruotis, kad gautumėte LG Išmaniojo Pasaulio narystę.
- 3 Parsisiųskite pageidaujamą turinį.

PASTABA. Ką daryti, jei nėra piktogramos?

- 1 Pasinaudodami mobilia Web naršykle, eikite į LG Išmanųjį Pasaulį (www.lgworld.com) ir pasirinkite savo šalį.
- 2 Parsisiųskite programą LG Išmanusis Pasaulis.
- 3 Paleiskite atsiųstą failą ir įdiekite programą.
- 4 Pasiekite LG Išmanųjį Pasaulį bakstelėdami  piktogramą.

Kaip naudotis LG Išmaniuoju Pasauliu

- Dalyvaukite mėnesinėse LG Išmaniojo Pasaulio reklamose.



Ieškoti turinio.



Rasti turinį pagal kategoriją (pvz., Žaidimai, Išsilavinimas, Laisvalaikis ir pan.).



Parsiųsto ar atnaujinto turinio sąrašas.

- Išbandykite lengvo **Meniu** mygtukus greitam norimo turinio radimui.
Programos jums – Rekomenduojamas turinys, pagrįstas ankstesniais pasirinkimais.
Nustatymai – Nustatyti Profilį ir Ekraną.
Prisijungti – Nustatyti ID ir Slaptažodį.
- Išbandykite ir kitas naudingas funkcijas. (Turinio Detalus ekranas)

PASTABA. LG Išmanusis Pasaulis kai kuriose šalyse gali būti neprieinamas.

Galerija

Multimedijos rinkmenas galite išsaugoti vidinėje atmintyje, kad galėtumėte lengvai pasiekti visus multimedijos failus. Naudokite šią programą tokių multimedijos failų, kaip video ar nuotraukos, peržiūrai.

1 Palieskite  > **Programos** > **Galerija**.

Atverskite Aplankų sąrašą, kur saugomi multimedijos failai.

PASTABA.

- Kai kurių formatų failai nėra palaikomi, priklausomai nuo įrenginyje įdiegtos programinės įrangos.
- Kai kurie failai gali būti grojami nekokybiškai, priklausomai nuo jų kodavimo.

Paveikslų peržiūra

Atvertus Galeriją, matomi visi prieinami aplankai. Kai kita programa, tokia kaip Email, išsaugo paveikslą, yra automatiškai sukuriama parsisiuntimų aplanka, kuriame išsaugomas paveikslas. Panašiai, darant ekrano nuotrauką automatiškai sukuriama Ekranų aplanka. Pasirinkite aplanką ir jį atverskite.

Paveiksłai yra rikiuojami aplanke pagal sukūrimo data. pasirinkite paveikslą peržiūrai visame ekrane. Braukite kairėn ar dešinėn sekančio ar ankstesnio paveikslo peržiūrai.

Didinimas ir mažinimas

Naudokite vieną iš žemiau pateiktų paveikslo didinimo metodų:

- Dvigubai bakstelėkite bet kurioje vietoje padidimui.
- Praskleiskite du pirštus vietoje, kurią norite padidinti. Suglauskite pirštus, norėdami sumažinti, ar dukart bakstelėkite, kad sugrįžtumėte atgal.

Video įrašų peržiūra



Video failų peržiūrai spauskite  piktogramą ekrane. Pasirinkite video įrašą peržiūrai ir bakstelėkite . Pasileis **Video** įrašų peržiūros programa.

Nuotraukų redagavimas


Žiūrėdami nuotraukas/video, bakstelėkite **Meniu** mygtuką  > ir naudokite papildomas redagavimo parinktis.

Paveikslų šalinimas

Naudokite vieną iš šių metodų:

- Aplanke bakstelėkite  ir varnelėmis pažymėkite video/paveikslus, ir tada bakstelėkite **Šalinti**.
- Žiūrėdami nuotraukas/Video, bakstelėkite .

Darbalaukio tapetų nustatymas

Peržiūrėdami nuotraukas, lieskite **Meniu** mygtuką  > **Nustatyti paveikslą kaip** nustatyti paveikslą kaip tapetą ar priskirti jį adresatui.

PASTABA.







- Kai kurių formatų failai nėra palaikomi, priklausomai nuo įrenginio.
- Jei failo dydis viršija esamos atminties kiekį, jį atidarant įvyksta klaida.

Video įrašai

Jūsų telefone yra integruotas video grotuvas, leidžiantis peržiūrėti visus mėgstamus video įrašus. Video grotuvo paleidimui lieskite  > **Programos** > **Video įrašai**.

Video failų peržiūra

- 1 Lieskite  > **Programos** > **Video įrašai**.
- 2 Pasirinkite norimą vaizdo įrašą

	Lieskite laikinam video įrašo sustabdymui.
	Lieskite video įrašo peržiūros pratęsimui.
	Lieskite perėjimui 10 sekundžių pirmyn.
	Lieskite perėjimui 10 sekundžių atgal.
	Lieskite vaizdo įrašo garso valdymui.
	Lieskite vaizdo dydžiui pakeisti.

Garso pakeitimui peržiūrint video įrašą, spauskite garso didinimo/mažinimo mygtukus, esančius kairiame telefono šone.

Lieskite ir laikykite video įrašą sąrašė. Bus rodomos **Bendrai naudoti**, **Šalinti** ir **Detalės** parinktys.

Muzika

Jūsų telefone yra integruotas muzikos grotuvas, leidžiantis klausytis mėgstamų muzikos įrašų. Muzikos grotuvo paleidimui, lieskite  > **Programos** > **Muzika**.

Muzikinių failų įkėlimas į telefoną


Pradėkite nuo muzikinių failų perkėlimo į jūsų telefoną:











- Perkelkite failus, naudodami Media sync (MTP) programą.
- Parsisiųskite belaidžiu Internetu.
- Synchronizuokite telefoną su kompiuteriu.
- Gaukite failus per Bluetooth.

Muzikos perkėlimas naudojant medijos sinchronizavimą (MTP)

- 1 Prijunkite telefoną prie kompiuterio naudodami USB kabelį.
- 2 Pasirinkite parinktį **Medijos sinchronizavimas (MTP)**. Jūsų telefonas kompiuteryje bus rodomas kaip standusis diskas. Spustelėkite diską, kad peržiūrėtumėte jo turinį. Iš kompiuterio failus nukopijuokite į tvarkyklės aplanką.
- 3 Perkėlę failus braukite žemyn būsenos juostą ir palieskite **Prijungtas USB > Tik įkrauti**. Dabar įrenginį galite saugiai atjungti.

Dainos grojimas

- 1 Lieskite  > **Programos > Muzika**.
- 2 Lieskite **Dainos**.
- 3 Bakstelėkite norimą dainą.

	Lieskite įrašo laikinam sustabdymui
	Lieskite grojimo atnaujinimui
	Lieskite sekančios dainos praleidimui albume ar grojaraštyje
	Lieskite sugrįžimui į dainos pradžių. Lieskite dukart sugrįžimui prie ankstesnės dainos
	Lieskite, norėdami rasti failus su YouTube
	Lieskite muzikos garso valdymui
	Lieskite kartojimo režimo pasirinkimui
	Lieskite atsitiktinio režimo pasirinkimui
	Lieskite įtraukimui į mėgiamų dainų sąrašą
	Lieskite esamo grojaraščio pamatymui

Multimedija

Garso pakeitimui klausantis muzikos, spauskite garso didinimo/mažinimo mygtukus, esančius kairiame telefono šone.

Kad matyti dainos parinktis, spauskite ir laikyti bet kurią dainą sąrašė. Matysite sekančias parinktis: **Groti**, **Įtraukti į Grojaraštį**, **Nustatyti kaip skambutį**, **Pašalinti**, **Bendrinti**, **leškoti** ir **Detalės**.



PASTABA.


- Kai kurių formatų failai nepalaikomi, priklausomai nuo įrenginio programų.
- Jei failo dydis viršija esamą atmintį, atidarant failus įvyksta klaida.

PASTABA. Muzikos failų kopijavimo teisė turi būti apsaugota tarptautiniais ir nacionaliniais įstatymais. Be to, gali prireikti gauti leidimą muzikos atkūrimui ar kopijavimui. Kai kuriose šalyse yra draudžiama užsiimti kopijavimu. Prieš siųsdami ar opijuodami failą pasitikrinkite nacionalinius šalies įstatymus, liečiančius kopijuojamą medžiagą.




Parankiniai

Žadintuvo nustatymas



- 1 Bakstelėkite  > **Programos** > **Žadintuvas/Laikrodis** > .
- 2 Nustačius signalą, jūsų telefonas informuos apie tai, kiek laiko liko iki signalo pradžios
- 3 Nustatykite **Kartojimas**, **Snaudimo trukmė**, **Vibracija**, **Signalų garsas**, **Signalų lygis**, **Auto App Start**, **Užrakinimas** ir **Memo**. Lieskite **Išsaugoti**.

PASTABA. Signalų nustatymų pakeitimuisignalų sąrašo lange, lieskite **Meniu** mygtuką  ir pasirinkite **Nustatymai**.

Skaičiuotuvo naudojimas

- 1 Bakstelėkite  > **Programos** > **Skaičiuotuvas**.
- 2 Liesdami skaičių mygtukus, įveskite skaičius.
- 3 Norėdami atlikti paprastus skaičiavimus, palieskite norimą funkciją (+, −, × arba ÷), po kurios yra ženklas „=“.
- 4 Norėdami atlikti sudėtingesnius skaičiavimus, palieskite , pasirinkite **Papildomas skydelis**, tuomet pasirinkite sin, cos, tan, log ir t. t.
- 5 Istorijos peržiūrai, bakstelėkite piktogramą .

Įvykio įtraukimas į kalendorių

- 1 Lieskite  > **Programos** > **Kalendorius**.
- 2 Ekrane, galite rasti skirtingus Kalendoriaus tipus (Diena, Savaitė, Mėnuo, Darbotvarkė).
- 3 Bakstelėkite datą, kur norite pridėti įvykį ir lieskite .
- 4 Lieskite **Įvykio pavadinimas** bei įveskite įvykio pavadinimą.
- 5 Lieskite **Vieta** ir įveskite įvykio vietą. Patikrinkite datą ir įveskite įvykio pradžios ir pabaigos laiką.





Parankiniai


- 6 Norėdami prie įvykio pridėti pastabas, Bakstelėkite **Aprašymo laukelį** ir įveskite detalią informaciją.
- 7 Įvykio pakartojimui, nustatykite **PASIKARTOJIMAS**, ir nustatykite **PRIMINIMUS**, jeigu būtina.
- 8 Bakstelėkite **Saugoti**, kad. Išsaugotumėte įvykį kalendoriuje.

Balso rekorderis


Naudokite balso rekorderį balso ir kitų audio failų įrašymui.

Garso ar balso įrašymas

- 1 Bakstelėkite  > **Programos** > **Balso įrašymui**.
- 2 Bakstelėkite  įrašo pradžiai.
- 3 Bakstelėkite  įrašo užbaigimui.
- 4 Bakstelėkite  įrašo perklausai..

PASTABA. Bakstelėkite  balso įrašus. Jūs galite klausytis išsaugotų įrašų. Galimas įrašymo laikas gali skirtis nuo tikrojo įrašymo laiko.


Balso įrašo siuntimas

- 1 Baigę įrašymą, galite siųsti audio įrašą paliesdami .
- 2 Pasirinkite programą (**Bluetooth, E-mail, Gmail, Memo** ar **Messaging**). Kai pasirinkote Bluetooth, E-mail, FileShare, Gmail, Memo ar Messaging, balso įrašas yra pridėdamas prie pranešimo. Tada galite įprastai parašyti žinutę ir ją išsiųsti.

Užduotys

Ši užduotis gali būti sinchronizuota su MS Exchange paskyra. Galite sukurti užduotį, ją peržiūrėti ir pašalinti MS outlook ar MS Office Outlook Web Access programose.

MS Exchange sinchronizavimas:

- 1 Pradžios ekrane, Lieskite  > **Nustatymai.**
- 2 Lieskite **Paskyros & synch.** > **PRIDĖTI PASKYRĄ.**
- 3 Lieskite **Microsoft Exchange** E-pašto adreso ir Slaptažodžio sukūrimui.
- 4 Įsitikinkite, kad pažymėjote Sinchronizuoti užduotį.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer yra a profesionalus mobilaus ofiso sprendimas leidžiantis vartotojams patogiai peržiūrėti įvairių tipų dokumentus, įskaitant Word, Excel and PowerPoint failus, bet kur ir bet kada, mobiliuose įrenginiuose.

Lieskite  > **Programos** > **Polaris Viewer 4.**

Failų peržiūra

Mobilūs vartotojai įvairiausių tipų failus, įskaitant Microsoft Office dokumentus ir Adobe PDF dokumentus, savo mobiliuose įrenginiuose. Peržiūrint dokumentus su Polaris Office, objektai ir jų išsidėstymas išlieka tokie pat, kaip ir dokumentų originaluose.

Parankiniai

.Google+


Ši programa naudojama ryšio palaikymui su žmonėmis per Google socialinį tinklą.

- Lieskite  > **Programos** > **Google +**.

PASTABA. Ši savybė gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

Paieška balso pagalba

Ši programa naudojama paieškai tinklapiuose balso pagalba.

- 1 Lieskite  > **Programos** > **Balso paieška**.
- 2 Išstarkite raktažodį ar frazę, kai ekrane pasirodo užrašas **“Kalbėkite”**. Pasirinkite vieną iš siūlomų paieškos raktažodžių.

PASTABA. Ši savybė gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

Parsisiuntimai

Ši programa skirta tam, kad matytumėte įvairiomis programomis parsisiųstus failus.

- Lieskite  > **Programos** > **Parsisiuntimai**.

PASTABA. Ši savybė gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

Internetas






Internetė galite greitai įkelti į savo telefoną spalvotą žaidimų pasaulį, muziką, naujienas, sportą, pramogas ir dar daugiau. Kad ir kur būtumėte, kad ir ką darytumėte.

PASTABA. Prisijungiant prie paslaugų ir atsisiunčiant turinį jums bus taikomi papildomi mokesčiai. Patikrinkite, kokius duomenų įkainius taiko jūsų tinklo paslaugų teikėjas.

1 Lieskite  > **Programos > Internetas.**

Žiniatinklio įrankių juostos naudojimas

Lieskite ir laikykite WWW įrankių juostą ir atidarymui braukite ja pirštu aukštyn.

	Palieskite, kad grįžtumėte atgal į puslapį.
	Palieskite, kad pereitumėte į puslapį, prie kurio prisijungėte vėliau nei prie dabartinio puslapio. Tai priešingas veiksmas, kuris įvyksta paspaudus mygtuką Atgal (jį paspaudus pereinama į ankstesnį puslapį).
	Lieskite grįžimui į Pradžios puslapį.
	Paliesdami pridėkite naują langą.
	Paliesdami atverkite išsaugotų adresyno įrašų sąrašą.

Puslapių peržiūra

Bakstelėkite adreso laukelį, įveskite puslapio adresą ir bakstelėkite **Pirmyn**.

Žiniatinklis

Puslapio atvertimas

Kad pakliūtumėte į naują puslapį, bakstelėkite  → 

Perėjimui į kitą puslapį, bakstelėkite , sukite aukštyn ar žemyn, ir bakstelėkite pasirinktą puslapį.

Paieška žiniatinklyje balsu

Bakstelėkite adreso laukelį, bakstelėkite , išstarkite raktinį žodį, ir tada pasirinkite vieną iš siūlomų raktinių žodžių.

PASTABA. Ši savybė gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

Žymekliai

Kad pažymėtumėte esamą puslapį, ieskite  > **Išsaugoti į žymeklius** > **Gerai**.

Pažymėto puslapio atvertimui, bakstelėkite  ir pasirinkite vieną puslapį.

Istorija

Bakstelėkite  > **Istorija** ir atverskite puslapį iš neseniai lankyto puslapių sąrašo.

Istorijos ištrynimui, bakstelėkite **Meniu**  → **Trinti visą istoriją**.

Naršyklė Chrome

Naudokite Chrome informacijos paieškai ir paieškai žiniatinklyje.

1 Lieskite  > **Programos** > **Chrome**.

PASTABA. Ši savybė gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

Puslapių peržiūra

Bakstelėkite Adreso laukelį, ir įveskite puslapio adresą ar paieškos kriterijų.

Puslapio atvertimas


Kad pakliūtumėte į naują puslapį, bakstelėkite  →  **Naujas skirtukas**.
Perėjimui į kitą puslapį, bakstelėkite , sukite aukštyn ar žemyn, ir bakstelėkite pasirinktą puslapį.

Paieška žiniatinklyje balsu


Bakstelėkite adreso laukelį, bakstelėkite , išstarkite raktinį žodį, ir tada pasirinkite vieną iš siūlomų raktinių žodžių.

Suderinamumas su kitais įrenginiais

Suderinamumas atveria skirtukus ir žymeklius naudojimui su Chrome kitame įrenginyje, kai prisijungiate su ta pačia Google paskyra.

Atvertų skirtukų peržiūrai kituose įrenginiuose, bakstelėkite **Meniu**  → **Kiti įrenginiai**.

Pasirinkite puslapį, kurį norite atversti.

Žymeklių peržiūrai, bakstelėkite .

Nustatymai

Prieiga prie Nustatymų meniu

- 1 Pagrindiniame ekrane Bakstelėkite  > **Programos** > **Nustatymai**.
arba
Pagrindiniame ekrane Bakstelėkite  > **Nustatymai**.
- 2 Pasirinkite parametro kategoriją ir pasirinkite parinktį.

BELAUDIS RYŠYS IR TINKLAI


Šis meniu leidžia jums valdyti Wi-Fi ir Bluetooth ryšius. Jūs taip pat galite nustatyti mobilius tinklus bei persijungti į Skrydžio režimą.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Ijungiamas Wi-Fi prisijungimui prie prieinamų Wi-Fi tinklų.

PATARIMAS! Kaip nustatyti MAC adresą

Prisijungimo nustatymui kai kuriuose belaidžiuose tinkluose su MAC filtrais, jums gali tekti įvesti savo telefono MAC adresą į maršrutizatorių.

MAC adresą galite rasti vartotojo aplinkoje: Lieskite **Programos** > **Nustatymai** > **Wi-Fi** >  > **Pažangiau** > **MAC adresas**.

< Bluetooth >

Ijunkite arba išjunkite Bluetooth belaidę savybę ir naudokitės Bluetooth.

< Mobilaus telefono duomenys >

Parodo duomenų naudojimą ir nustato mobilių duomenų naudojimo ribą.

< Skambinti >

Galite konfigūruoti telefono skambučių parametrus, pavyzdžiui, skambučio nukreipimą ir kitas specialiąsias ryšio operatoriaus siūlomas funkcijas.

Fiksuotojo rinkimo numeriai – norėdami įjungti pasirinkite „Fiksuotojo rinkimo numeriai“ ir sudarykite numerių, kuriais galima skambinti iš jūsų telefono, sąrašą. Iš tinklo operatoriaus turėsite gauti PIN2 kodą. Iš jūsų telefono bus galima skambinti tik

fiksuotųjų numerių sąrašė esančiais telefono numeriais.

Išsaugoti nežinomus numerius – pridėkite nežinomus numerius prie adresatų baigę pokalbį.

Balso pašto paslauga – leidžia pasirinkti jūsų operatoriaus teikiamą balso pašto paslaugą.

Skambučių atmetimas – leidžia nustatyti skambučių atmetimo funkciją. Rinkitės,

Atmesti sąrašė esančius skambučius arba **Atmesti visus skambučius**.

Pranešimo mažėja – naudodamiesi šia funkcija galite greitai nusiųsti žinutę, kai atmetate skambutį. Ši funkcija naudinga, jei reikia atmesti skambutį esant susitikime.

Prisijungimo vibracija – Telefonas vibruoja, kai kitą šalis atsako į skambutį.

Privatumas – Įjeinančiuose skambučiuose nerodomas skambinančiojo vardas ir numeris.

Maitinimo mygtukas baigia pokalbį – Leidžia pasirinkti skambučio galą.

Skambučio peradresavimas – pasirinkite, ar nukreipti visus skambučius, kai linija užimta, kai neatsiliepiate ar kai nėra signalo.

Skambučių blokavimas – pasirinkite, ar norite blokuoti skambučius.

Skambučio trukmė – peržiūrėkite visų skambučių trukmę, įskaitant **Paskutinį skambutį, Rinktus skambučius, Priimtus skambučius** ir **Visus skambučius**.

Papildomi parametrai – galėsite keisti tokius parametrus:

Skambintojo ID: pasirinkite, ar rodyti jūsų numerį, kai skambinate.

Laukiantis skambutis: jei suaktyvintas laukiantis skambutis, telefonas įspės jus apie gaunamą skambutį, kai jūs kalbate telefonu (priklausomai nuo tinklo operatoriaus).

< **Daugiau...** >

Skrydžio režimas – Perjungus į skrydžio režimą, visi belaidžiai susijungimai yra uždraudžiami.

Nešiojamas Wi-Fi prieigos taškas – leidžia bendrai naudoti mobilų tinklą per Wi-Fi be to, galite nustatyti nešiojamo Wi-Fi prieigos taško parametrus

Bluetooth pririšimas – Leidžia nustatyti telefone ar jūs bendrai naudojate Internetą ar ne.

VPN – Parodo Virtualių Privačių Tinklų (VPN), kuriuos anksčiau nustatėte, sąrašą. Leidžia

Nustatymai

pridėti skirtingus VPN tipus.

Mobiliojo ryšio tinklai – Nustatykite tarptinklinio ryšio duomenų perdavimo parinktį, tinklo režimą ir operatorius, prieigos taškų pavadinimus (APN) ir pan.

PASTABA. Kad galėtumėte naudoti kredencialų saugyklą, turite nustatyti užrakinimo ekrano PIN arba slaptažodį.

ĮRENGINYS

< Garsas >

Garso profilis - galite rinktis Garsas, Tik vibruoti arba Tyliai.

Garso lygis – Galite valdyti muzikos, video, žaidimų bei kitos terpės, Skambučio, Žinutės, prisilietimo garso lygį.

Tylos laikas – nustatykite laiką, kada bus išjungti visi garsai, išskyrus žadintuvą ir mediją.

Skambėjimo tonas su vibravimu – vibracijos grįžtamasis ryšys skambučiams ir pranešimams.

Telefono skambėjimo tonas – leidžia nustatyti numatytąjį gaunamo skambučio toną.

Pranešimo garsas – leidžia nustatyti numatytąjį pranešimo garsą.

Įeinančių skambučių vibracija – Leidžia nustatyti įeinančių skambučių vibracijos lygį.

Rinkimo lauko lietimui tonai – leidžia nustatyti, kad telefone būtų leidžiami tonai, kai renkant numerį spaudžiami klaviatūros klavišai.

Lietimo garsai – leidžia nustatyti, kad telefone būtų leidžiamas garsas, kai paliečiami jutikliniai mygtukai, piktogramos ir kiti ekrano elementai, reaguojantys į lietimą.

Ekrano užrakinimo garsas – leidžia nustatyti, kad telefone būtų leidžiamas garsas, kai užrakiniate ar atrakiniate ekraną.

< Ekranas >

Šviesumas – Nustatyti ekrano šviesumą.

Neveikimo trukmė – Nustatyti ekrano neveikimo trukmę.

Automatiškai pasisukantis ekranas – nustatykite, kad ekrano padėtis būtų pakeičiama automatiškai, kai pasukate telefoną.

Šrifto tipas – pasirinkite pageidaujama šrifto tipą.

Šrifto dydis – pakeiskite ekrano šrifto dydį.

Priekinio mygtuko apšvietimas – nustatykite priekinio mygtuko apšvietimo laiką.

Pradžios mygtuko LED – Yra galimas įvairiasplavis Pradžios mygtuko LED apšvietimas priklauso nuo pasirinkto elemento(-ų). Pasirinkite elementą, kuriam naudosite LED apšvietimą. Jūs betarpiškai būsite informuojami apie vykstančius įvykius įvairiomis LED spalvomis (baterijos įkrovimas, įeinantis skambutis, Žadintuvas, Praleistas įvykis ir pan.).

< **Pradžios ekranas** >

Nustatykite **Tema**, **Ekranų efektus**, ar **Tapetus**. Nustatykite parinktą ekraną judėjimui ratu bei **Pradžios kopiją ir atkūrimą**.

< **Užrakinti ekraną** >

Pasirinkti ekraną užrakinti – Nustatyti ekraną užrakinti tipo telefono apsaugai.

Atverčiamas ekranų rinkinys rodomas, kaip sukurti atrakinimo šabloną. Nustatykite **Ne, Bakstelėti, Atrakinimas, Šablonas, PIN** ar **Slaptažodis**.

Jei pasirinkote Šablono užrakinti tipą, telefono įjungimo metu ar prikeliant ekraną, jums rikės nupiešti atrakinimo šabloną, kad atrakintumėte ekraną.

Tapetai – Galite pasirinkti Tapetus užrakinti ekranui iš Galerijos.

Laikrodžiai ir nuorodos – Pritaikykite laikrodžius ir nuorodas užrakinti ekranui.

Savininko info – Rodoma informacija apie savininką užrakinti ekrane.

Užrakinti laikmatis – Pasirinkite užrakinti suveikimo trukmę.

Įjungimo mygtukas iš karto užrakina – Telefonas bus iš karto užrakintas, paspaudus įjungimo mygtuką.

< **Atmintis** >

VIDINĖ ATMINTIS – Galite stebėti naudojamą ir visą prieinamą atminties erdvę savo telefone.

SD kortelė – peržiūrėti išorinės laikmenos naudojimą.

< **Baterija** >

Baterijos valdymas ir energijos taupymo elementai.

Nustatymai

< Programos >

Peržiūrėkite ir valdykite programas.

ASMENINIS

< Paskyros ir sinchronizavimas >

Leidžia programoms sinchronizuoti duomenis fone, nepriklausomai nuo to, ar jūs dirbate, ar ne. Išjungdami šį nustatymą, išsaugosite baterijos energiją ir lėtesnį (ne eliminuojantį) duomenų naudojimą.

< Vietos prieiga >

Prieiga prie mano vietos – Jei pažymėsite „Google“ vietos paslauga“, telefonas apytiksle jūsų buvimo vietą nustatys naudodamas „Wi-Fi“ ir mobiliojo ryšio tinklus. Jei pasirinksite šią parinktį, jūsų bus klausiama, ar leisti „Google“ naudoti jūsų vietą, kai teikiamos šios paslaugos.

GPS palydovai – Jei pasirinksite GPS palydovus, telefonas jūsų buvimo vietą nustatys gatvių tikslumu.

Wi-Fi ir mobili tinklo vieta – Leidžia programoms naudoti duomenis iš tokių šaltinių, kaip Wi-Fi ir mobilūs tinklai, kad nustatyti apytikriai jūsų vietą.

< Sauga >

Nustatyti SIM kortelės užraktą – Nustatykite SIM kortelės užraktą arba pakeiskite SIM PIN kodą.

Matomas slaptažodžio rašymas – Rodyti slaptažodį įvedant.

Telefono administratoriai – Pridėti ar pašalinti įrenginį administratoriai.

Nežinomi šaltiniai – Leisti įdiegti nežinomas programas.

Patii kredencialai – Rodyti patikimų CA sertifikatai.

Įdiegti iš laikmenos – Rinkitės koduotų sertifikatų įdiegimui.

Valyti kredencialus – Pašalinti visus sertifikatus.

< Kalba ir įvestis >

Naudokite **kalbos ir įvesties parametrus**, jei norite pasirinkti kalbą, skirtą telefone rodomam tekstui, ir sukongūruoti ekrano klaviatūrą, įskaitant žodžius, pridėtus prie žodynų.

< Atsarginės kopijos kūrimas ir nustatymas iš naujo >

Pakeiskite savo parametrus parametų ir duomenų valdymui.

Sukurti atsarginę mano duomenų kopiją – nustatykite sukurti atsarginę jūsų parametų ir programų duomenų kopiją „Google“ serveryje.

Sukurti atsarginę paskyros kopiją – Nustatykite padaryti atsarginę kopiją jūsų paskyros.

Automatinis atkūrimas – nustatykite atkurti jūsų parametrus ir programų duomenis, kai programos įrenginyje įdiegiamos pakartotinai.

Gamyklinių duomenų atkūrimas – atkurkite gamyklinius parametrus ir ištrinkite visus savo duomenis. Jei naudosite šį būdą telefono atstatymui, jums reikės įvesti tą pačią informaciją, kai pirmą kartą paleidote Android sistemą.

SISTEMA

< Data ir laikas >

Naudokite **Datos ir laiko** parametrus, jei norite nustatyti datos pateikimo formatą.

Taip pat galite naudoti šiuos parametrus savo laiko ir laiko juostos nustatymui greičiau, nei naudoti esamo laiko nustatymus iš mobilaus tinklo.

< Prieinamumas >

Prieinamumo parametrus naudokite norėdami konfigūruoti bet kokius telefone įdiegtus prieinamumo papildinius.

PASTABA. Būtinai papildomi papildiniai.

Nustatymai

< Ryšys su kompiuteriu >

USB ryšio tipas – Jūs galite nustatyti pageidaujimą režimą: **Tik įkrauti**, **Saugojimas**, **Media sync (MTP)**, **USB siejimas** arba **LG programinė įranga** arba **Kamera (PTP)**.

Klausti jungiantis – Prašyti patvirtinti USB ryšio režimą jungiantis prie kompiuterio.

Pagalba – Peržiūrėkite informaciją apie USB ryšio tipo naudojimą.

PK Rinkinys – Pažymėkite tai, kad programą LG PC Suite naudoti su Wi-Fi ryšiu.

Pagalba – LG programinė įranga.

< Kūrimo parinktys >

Atminkite, kad šiuos pėtros parametrus įrenginys gali pradėti keistai elgtis. Plėtros parametrai yra rekomenduojami tik patyrusiems vartotojams.

< Apie telefoną >

Peržiūrėkite teisingą informaciją ir patikrinkite telefono būseną bei jo programinės įrangos versiją.

PK programa (LG PC Suite)

LG kompiuterio programų paketas yra programinės įrangos paketas, padedantis sujungti telefoną su kompiuteriu, naudojant USB kabelį arba „Wi-Fi“. Prijungę telefono funkcijomis galėsite naudotis savo kompiuteryje.

Naudodami LG kompiuterio programų paketą...

- Kompiuteryje tvarkykite ir atkurkite turimą medijos turinį (muzikos įrašus, kino filmus, nuotraukas).
- Siųskitės multimedijos turinį į savo įrenginį.
- Synchronizuokite įrenginyje ir kompiuteryje esančius duomenis (tvarkaraščius, adresatus, adresyno įrašus).
- Kurkite įrenginyje esančių programų atsargines kopijas.
- Naujinkite įrenginyje esančią programinę įrangą.
- Darykite atsargines kopijas ir atkurkite savo įrenginį.
- Leiskite kompiuteryje esantį multimedijos turinį telefone.
- Darykite pastabų kopijas, kurkite jas, redaguokite savo įrenginyje.

PASTABA. Norėdami sužinoti, kaip naudoti LG kompiuterio programų paketą, galite naudoti programos meniu „Pagalba“.

LG kompiuterio programų paketo programinės įrangos diegimas

LG kompiuterio programų paketo programinę įrangą galima atsisiųsti iš LG tinklalapio.

- 1 Apsilankykite www.lg.com ir pasirinkite savo šalį.
- 2 Eikite į Parama > **MOBILI PARAMA** > **LG Mobilūs telefonai** > Pasirinkite modelį arba
Eikite **Parama** > **Mobilūs** > Pasirinkite modelį.
- 3 Spausti **PC Sync ŽINYNAI IR SIŪSTIS**, ir spausti **SIŪSTI**, kad parsisųstumėte „LG PC Suite“ programinę įrangą kompiuteriui.

Sistemos reikalavimai LG kompiuterio programų paketui

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bitų, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz arba galingesni procesoriai
- Atmintis: 512 MB (ar daugiau) RAM

PK programa (LG PC Suite)

- Vaizdo plokštė: 1024 x 768 ar didesnė raiška, 32 bitų (ar didesnė) spalvų kodavimo sistema.
- HDD: 500 MB (ar daugiau) laisvos vietos standžiajame diske (priklausomai nuo išsaugotų duomenų talpos, gali reikėti daugiau laisvos vietos standžiajame diske).
- Būtina programinė įranga: LG integruotos tvarkyklės, „Windows Media Player 10“ ar naujesnis.

PASTABA. LG integruota USB tvarkyklė

LG integruota USB tvarkyklė reikalinga norint sujungti LG įrenginį su kompiuteriu. Ji įdiegiama automatiškai, kai diegiate LG kompiuterio programų paketą.

Telefono sinchronizavimas su kompiuteriu

Telefone esančius duomenis sinchronizuoti su kompiuteriu galima naudojant LG kompiuterio programų paketą. Galima sinchronizuoti adresatus, tvarkaraščius ir adresyno įrašus.

Procedūra atliekama taip:

- 1 Prijunkite telefoną prie kompiuterio (naudokite USB kabelį arba „Wi-Fi“ ryšį.)
- 2 Atsiras **USB jungties tipas**, pasirinkus **LG programinę įrangą**.
- 3 Sujungę paleiskite programą ir pasirinkite telefono skiltį iš kairėje ekrano pusėje esančių kategorijų.
- 4 Spustelėkite ir pasirinkite **Asmeninė informacija**.
- 5 Pažymėkite pageidaujama sinchronizuoti turinio žymės langelius ir spustelėkite mygtuką **Sinchronizuoti**.

PASTABA. Norėdami sinchronizuoti savo telefoną su kompiuteriu naudodami USB kabelį, kompiuteryje turėsite įdiegti LG kompiuterio programų paketą. Vadovaukitės ankstesniuose puslapiuose pateikta informacija ir įdiekite LG kompiuterio programų paketą.

Adresatų perkėlimas iš seno įrenginio į naują

- 1 Eksportuokite adresatus kaip CSV failą iš seno įrenginio į PK, naudojantis sinchronizavimo programa.
- 2 Pirmiausia kompiuteryje įdiekite "LG PC Suite". Paleiskite programą ir prijunkite savo Android mobilųjį prie PK USB kabeliu.
- 3 Pagrindiniame meniu, rinkitės **Įrenginys > Importuoti į įrenginį > Importuoti adresatus**.
- 4 Pasirodys iššokantis langas importuojamo failo ir jo tipo pasirinkimui.
- 5 Šiame lange, spausi **Pasirinkti failą**. Windows Explorer atsiras.
- 6 Pasirinkti Adresatų failą importui į Windows Explorer ir spausi **Atidaryti**.
- 7 Spausi **Gerai**.
- 8 Pasirodys iššokantis langas su adresatais jūsų įrenginyje bei naujais adresatų duomenimis.
- 9 Jeigu duomenys jūsų PK adresatuose ir įrenginio adresatuose dubliuojasi, atlikite LG PC Suite programoje reikalingus pakeitimus.
- 10 Spausi **Gerai**.

Telefono programinės įrangos naujinimas

Telefono programinės įrangos naujinimas

LG mobiliojo telefono programinės įrangos naujinimas internetu

Šia priemone galima pasinaudoti tik tuomet <http://update.lgmobile.com> arba <http://www.lg.com/common/index.jsp> → pasirinkite šalį ir kalbą.

Ši funkcija suteikia galimybę patogiai atnaujinti telefono programinę aparatinę įrangą naujesne versija internetu – nereikia apsilankyti techninės priežiūros centre. Šia priemone galima pasinaudoti tik tuomet, jei arba kai LG pasiūlo jūsų įrenginiui skirtą naujesnę programinės aparatinės įrangos versiją.

Kadangi naujinant mobiliojo telefono programinę aparatinę įrangą visą laiką reikia naudotojo dėmesio, prieš tęsdami būtinai perskaitykite visus nurodymus ir pastabas, kurios pateikiamos kiekviename žingsnyje. Atminkite, kad naujinimo metu atjungus USB duomenų kabelį arba išėmus akumuliatorių galima sugadinti mobilųjį telefoną.

PASTABA. LG pasilieka teisę savo nuožiūra pateikti tik pasirinktų modelių programinės aparatinės įrangos naujinimus ir negarantuoja galimybės gauti programinės aparatinės įrangos naujesnės versijos visiems telefonų modeliams.

LG mobiliojo telefono programinės įrangos naujinimas per „Over-the-Air“ (OTA)

Pritaikę šią priemonę ir naudodami programinės aparatinės įrangos naujinimo nuotoliniu būdu OTA galėsite patogiai naujinti savo telefone esančią programinę įrangą įdiegdami naujesnę jos versiją; jums nebereikės jungtis prie kompiuterio ir naudoti USB duomenų perdavimo kabelio. Šia priemone galima pasinaudoti tik tuomet, jei arba kai LG pasiūlo jūsų įrenginiui skirtą naujesnę programinės aparatinės įrangos versiją.

Pirmiausia galite patikrinti savo mobiliojo telefono programinės įrangos versiją:

Nustatymai > Apie telefoną > Programinės įrangos naujinimas > Tikrinti, ar nėra atnaujinimų.

PASTABA. Jūsų asmeniniai duomenis, įskaitant informaciją apie Google paskyrą ir kitas paskyras, sistemos program parametrai, bet kokios parsisiųstos programos ir DRM licenzija — gali būti prarasta, atnaujinant telefono programinę įrangą. Todėl, LG rekomenduoja prieš atnaujinat programinę įrangą pasidaryti visų duomenų atsargines kopijas. LG neatsako už bet kokį asmeninių duomenų praradimą.

PASTABA. Ši savybė priklauso nuo jūsų tinklo paslaugų teikėjo, regiono ir šalies.

Apie ši vartotojo vadovą

Apie šį vartotojo vadovą

- Prieš naudodamiesi įrenginiu atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Tada galėsite saugiai ir teisingai naudotis savo telefonu.
- Kai kurie paveikslėliai, šiame vadove, gali skirtis nuo esančių jūsų.
- Jūsų turinys gali skirtis nuo galutinio produkto, ar ar nuo programų, kurias teikia paslaugų teikėjai. Turinys gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo. Šios instrukcijos versijos ieškokite LG tinklapyje www.lg.com.
- Programos Jūsų telefone ir jų funkcijos gali skirtis pagal šalį, regioną, ar įrangos specifikaciją. LG negali būti laikoma atsakinga už jokią veiklą klausimais, kurie kilo iš sukurtų taikomųjų priemonių teikėjų, kitų nei LG.
- LG negali būti laikoma atsakinga už veiklos ar nesuderinamumo klausimus, atsiradusius dėl registro parametrų ar operacinės sistemos programinė įrangos redagavimo. Bet koks bandymas pritaikyti savo operacinę sistemą, gali sukelti įrenginį ar jo taikymo sutrikimus.
- Programos, audio, tapetai, paveikslai, ir kita terpė, pateikta su jūsų telefonu licenzijuota ribotam naudojimui. Jeigu šios programos bus naudojamos komerciniais ar kitais tikslais, galite pažeisti autorines teises. Kaip vartotojas, jūs pilnai atsakingas už nelegalų šios terpės naudojimą.
- Gali būti taikomi papildomi mokesčiai už duomenų perdavimo paslaugas, pavyzdžiui, pranešimus, įkėlimą ir atsisiuntimą, auto sinchronizaciją, arba naudojant vietos paslaugas. Siekiant išvengti papildomų mokesčių, pasirinkite duomenų planą, atitinkantį jūsų poreikius. Dėl papildomos informacijos, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Prekiniai ženklai

- LG ir LG logo yra registruoti LG Electronics prekiniai ženklai.
- Kiti prekiniai ženklai ir kopijavimo teisė yra jų tiesioginių savininkų nuosavybė.

PASTABA. Atvirojo kodo programinė įranga

Kad gautumėte atitinkamo šaltinio kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, apsilankykite <http://opensource.lge.com/>

Su šaltinio kodu galima atsiųsti visų nurodytų licencijų sąlygas, atleidimo nuo atsakomybės sąlygas ir įspėjimus.

Priedai

Su telefonas galima naudoti šiuos priedus. (Toliau aprašomus priedus galima įsigyti atskirai.)

Kroviklis




Stereofoninės ausinės



Naudotojo vadovas



Duomenų kabelis



Akumulatorius



PASTABA.

- Visada naudokite tik LG priedus. Priešingu atveju garantija negalios.
- Skirtinguose regionuose priedai gali skirtis.

Trikčių diagnostika

Šiame skyriuje išvardytos kai kurios problemos, kurios jums gali kilti naudojant mobilųjį telefoną. Dėl kai kurių problemų turite kreiptis į savo ryšio operatorių, tačiau daugelį jų galite lengvai išspręsti patys.

Žinutė	Galimos priežastys	Galimi sprendimo būdai
SIM klaida	Neįdėta arba netinkamai įdėta SIM kortelė telefone.	Patikrinkite, ar SIM kortelė įdėta tinkamai.
Nėra ryšio su tinklu / prarandamas ryšys su tinklu	Silpnas signalas arba esate už tinklo ribų.	Eikite prie lango ar į atvirą vietą. Patikrinkite tinklo operatoriaus aprėpties žemėlapi.
	Operatorius naudoja naujas tarnybas.	Pasižiūrėkite, ar SIM kortelė nėra senesnė nei 6–12 mėn. Jei taip, pakeiskite SIM artimiausiame tinklo paslaugų teikėjo skyriuje. Susisiekite su savo paslaugų teikėju.
Nesutampa kodai	Kad pakeistumėte apsaugos kodą, turite patvirtinti naują kodą dar kartą jį įvesdami.	Jei kodą pamiršote, susisiekite su savo ryšio operatoriumi.
	Du jūsų įvesti kodai nesutampa.	

Triekčių diagnostika

Žinutė	Galimos priežastys	Galimi sprendimo būdai
Programos nustatyti negalima	Ryšio operatorius nepalaiko arba reikia prisiregistruoti.	Susisieki su savo paslaugų teikėju.
Skambinti negalima	Neteisingai surinktas numeris.	Nėra leidimo naudotis kitu tinklu.
	Įdėta nauja SIM kortelė.	Patikrinkite, ar yra naujų apribojimų.
	Pasiektas iš anksto mokamos sumos limitas.	Kreipkitės į ryšio operatorių arba iš naujo nustatykite ribą naudodami PIN2 kodą.
Negalima įjungti telefono	Per trumpai spaudėte įjungimo ir išjungimo mygtuką.	Įjungimo / išjungimo mygtuką palaikykite nuspaudę bent dvi sekundes.
	Akumuliatorius neįkrautas.	Įkraukite akumuliatorių. Patikrinkite įkrovos indikatorių ekrane.


Žinutė	Galimos priežastys	Galimi sprendimo būdai
Įkrovimo klaida	Akumuliatorius neįkrautas.	Įkraukite akumuliatorių.
	Lauko temperatūra yra per aukšta arba per žema.	Įsitikinkite, ar telefonas kraunamas esant normaliai temperatūrai.
	Su kontaktais susijusi problema.	Patikrinkite kroviklį ir ar gerai prijungėte prie telefono.
	Nėra įtampos.	Įjunkite į kitą lizdą.
	Sugedęs kroviklis	Pakeiskite kroviklį.
	Netinkamas kroviklis.	Naudokite tik originalius LG priedus.
Šis numeris blokuojamas	Įjungta fiksuotojo numerio rinkimo funkcija.	Patikrinkite parametrų meniu ir išjunkite funkciją.
Neįmanoma siųsti / gauti SMS ir nuotraukų	Atmintis pilna.	Ištrinkite telefone kai kurias žinutes.
Rinkmenos neatsidaro	Nepalaikomas rinkmenos formatas.	Suraskite palaikomus rinkmenų formatus.



Trikių diagnostika


Žinutė	Galimos priežastys	Galimi sprendimo būdai
Priimant skambutį neįsijungia ekranas.	Artumo jutiklio gedimas.	Jei naudojate apsauginę plėvelę ar dėklą, patikrinkite, ar jie nedengia artumo jutiklio. Sritis apie artumo jutiklį turi būti švari.
Nėra jokio garso	Vibravimo režimas.	Patikrinkite garso meniu parametrų būseną ir įsitinkite, kad vibravimo ar tylusis režimai nėra įjungti.
Padėkite ragelį arba sulaikykite skambutį	Kartais išskylanti programinės įrangos problema.	Pabandykite atnaujinti programinę įrangą interneto svetainėje.

Prieš pristatydami telefoną į techninės priežiūros centrą ar skambindami techninės priežiūros atstovui patikrinkite, ar telefono problemos, su kuriomis susiduriate, nėra aprašytos šiame skyriuje.



Kategorija Pakategorė	Klausimas	Atsakymas
BT „Bluetooth“ įrenginiai	Kokios funkcijos veikia su „Bluetooth“?	Galite prijungti „Bluetooth“ garso įrenginį, pavyzdžiui, monofonines / stereofoninės ausines ar automobilinę laisvų rankų įrangą ir dalytis nuotraukomis, vaizdo įrašais, adresatais ir t. t. iš galerijos / adresatų meniu. Be to, jei FTP serveris sujungtas su suderinamu įrenginiu, galite dalytis saugyklos medijos turiniu.
BT „Bluetooth“ ausinės	Ar galiu klausytis muzikos per 3,5 mm laidines ausines, kai prijungtos „Bluetooth“ ausinės?	Kai prijungtos „Bluetooth“ ausinės, visi sistemos garsai atkuriami tik per šias ausines. Vadinasi, jūs negalėsite klausytis muzikos per prijungtas laidines ausines.
Duomenys Adresatai Atsarginė kopija	Kaip sukurti atsarginę adresatų kopiją?	Adresatus galite sinchronizuoti iš telefono ir „Gmail™“.
Duomenys Sinchronizavima	Ar įmanomas vienpusis sichr. per Gmail?	Galimas tik dvipusis sinchronizavimas.


Kategorija Pakategorė	Klausimas	Atsakymas
Duomenys Sinchronizavima	Ar įmanoma sinchronizuoti visus el. pašto aplankus?	Automatiškai sinchronizuojamas tik gautų laiškų aplankas. Kitus aplankus peržiūrėti galite palietę mygtuką Meniu  ir Aplankai bei pasirinkę aplanką.
„Google™“ paslauga „Gmail“ prisijungimas	Ar prisijungti reikia kaskart, kai noriu naudotis „Gmail“?	Prisijungti prie „Gmail“ turėsite tik vieną kartą.
„Google™“ paslauga „Google“ paskyra	Ar įmanoma filtruoti el. laiškus?	Ne, el. laiškų filtravimo funkcijos telefonas nepalaiko.
Telefono funkcija El. paštas	Kas nutiks, jei rašydamas el. laišką įjungsiu kitą programą?	Jūsų el. laiškas bus automatiškai išsaugotas juodraščiuose.
Telefono funkcija Skambučio tonas	Ar taikomas dydžio apribojimas .MP3 rinkmenai, kurią noriu nustatyti kaip skambėjimo toną?	Dydis neribojamas.
Telefono funkcija Žinutės laikas	Mano telefonas nerodo žinutės gavimo laiko su senesnėmis nei 24 val. žinutėmis. Ar galima tai pakeisti?	Jūs galite matyti tik tą pačią dieną gautų žinučių laiką.
Telefono funkcija „MicroSD“ kortelė	Koks didžiausias galimas atminties kortelės dydis?	Palaikomos 32 GB atminties kortelės.

Kategorija Pakategorė	Klausimas	Atsakymas
Telefono funkcija Naršymas	Ar įmanoma telefone įdiegti kitą navigacijos programą?	Telefone galite įdiegti ir naudoti bet kurią Android Market™ esančią ir su telefono aparatine įranga suderinamą programą.
Telefono funkcija Sinchronizavimas	Ar įmanoma sinchronizuoti mano adresatus iš visų mano turimų el. pašto paskyrų?	Sinchronizuoti galima tik „Gmail“ ir „MS Exchange“ serverio (įmonės el. pašto serverio) adresatus.
Telefono funkcija Laukimas ir pauzė	Ar įmanoma išsaugoti adresatą su laukimo ir pauzės funkcijomis numeriuose?	<p>Jei adresatą perkėlėte su numeryje išsaugotomis laukimo ir pauzės funkcijomis, šių funkcijų naudoti negalėsite. Turėsite iš naujo išsaugoti kiekvieną numerį.</p> <p>Kaip išsaugoti su laukimo ir pauzės funkcijomis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pradžios ekrane palieskite telefono piktogramą . 2. Surinkite numerį, tada palieskite mygtuką Meniu . 3. Palieskite Pridėti 2 sek. pauzė arba Pridėti laukimą.
Telefono funkcija Sauga	Kokios yra telefono apsaugos funkcijos?	Jūs galite nustatyti telefoną reikalauti įvesti atrakinimo šabloną, prieš pasiekiant ar naudojant telefoną.

Kategorija Pakategorė	Klausimas	Atsakymas
<p>Telefono funkcija Atrakinimo šablonas</p>	<p>Kaip sukurti atrakinimo šabloną?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pradžios ekrane palieskite mygtuką Meniu . 2. Palieskite Nustatymai > Užrakinimo ekranas. 3. Palieskite Pasirinkti ekrano užraktą > Šablonas. Tai atliekant pirmą kartą bus pateikta trumpas mokymas apie atrakinimo šablono sukūrimą. 4. Sukonfigūruokite vieną kartą nupiešdami šabloną. Tada nupieškite dar kartą, kad patvirtintumėte. <p>Atsargumo priemonės, į kurias būtina atsižvelgti, kai naudojate užrakinimo šabloną.</p> <p>Būtina įsidėmėti nustatytą užrakinimo šabloną. Jei šabloną penkis kartus įvesite neteisingai, telefonu negalėsite naudotis. Atrakinimo šabloną, PIN kodą ar slaptažodį galėsite įvesti tik penkis kartus. 5 kartus neteisingai juos nurodę, dar kartą bandyti atrakinti telefoną galėsite tik po 30 sek. (Arba, jei nustatėte sukurti atsarginę PIN kodo kopiją, galite naudoti PIN kodo kopiją ir atrakinti šabloną).</p>

Kategorija Pakategorė	Klausimas	Atsakymas
<p>Telefono funkcija Atrakinimo šablonas</p>	<p>Ką daryti pamiršus atrakinimo šabloną, kai telefone nesukurta „Google“ paskyra?</p>	<p>Jei pamiršote šabloną: Jei bandydami prisijungti prie savo „Google“ paskyros telefone 5 kartus panaudojote neteisingą atrakinimo šabloną, spustelėkite mygtuką „Pamiršau šabloną“. Tuomet jūsų paprašys prisijungti prie savo „Google“ paskyros, kad atraktumėte telefoną. Jei telefone neturite sukūrę „Google“ paskyros arba ją pamiršote, jums teks atkurti gamyklinius parametrus. Dėmesio! Jei iš naujo atkursite gamyklinius parametrus, visos naudotojo programos ir duomenys bus ištrinti. Prieš atkurdami gamyklinius parametrus nepamirškite sukurti atsarginės svarbių duomenų kopijos.</p> <p>Kaip atlikti gamyklinį atstatymą:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Išjunkite maitinimą. 2. Spauskite ir laikykite Maitinimo/ Užrakto mygtuką +Garsas žemyn mygtuką + Pradžios mygtuką. 3.Kai ekrane pasirodys LG Logo atleiskite mygtukus. <p>Nesinaudokite telefonu apie vieną minutę, kol atliekamas kietas atstatymas. Tada vėl galėsite įjungti telefoną.</p>

Kategorija Pakategorė	Klausimas	Atsakymas
Telefono funkcija Atmintis	Kaip sužinosiu apie pilną atmintį?	Jūs gausite pranešimą.
Telefono funkcija Kalbos palaikymas	Ar galima pakeisti kalbą?	Telefone įdiegta daugybė kalbų. Norėdami pakeisti kalbą: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pradžios ekrane palieskite mygtuką Meniu  tada Nustatymai. 2. Palieskite Kalba ir įvestis > Rinktis kalbą. 3. Palieskite pageidaujamą kalbą.
Telefono funkcija VPN	Kaip nustatyti VPN?	VPN prieigos konfigūracija skiriasi priklausomai nuo įmonės. Norėdami sukonfigūruoti VPN prieigą iš telefono, turite gauti informaciją iš įmonės tinklo administratoriaus.
Telefono funkcija Ekranų skirtasis laikas	Mano ekranas išsijungia tik po 15 sekundžių. Ar galiu pakeisti foninio apšvietimo išsijungimo laiką?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pradžios ekrane palieskite mygtuką Meniu . 2. Palieskite Nustatymai > Ekranas. 3. Ekranų parametruose palieskite Ekranų skirtasis laikas. 4. Palieskite norimą ekranų foninio apšvietimo trukmę.

Kategorija Pakategorė	Klausimas	Atsakymas
Telefono funkcija „Wi-Fi“ ir 3G	Jei pasiekiamos abi „Wi-Fi“ ir 3G funkcijos, kurią paslaugą naudos mano telefonas?	Naudojant duomenis pagal numatytuosius parametrus telefonas naudos „Wi-Fi“ ryšį (jei „Wi-Fi“ ryšys telefone įjungtas). Tačiau apie funkcijų persijungimus pranešimai nėra teikiami. Norėdami sužinoti, kuris duomenų ryšys naudojamas, ieškokite 3G arba „Wi-Fi“ piktogramas ekrano viršuje.
Telefono funkcija Pradžios ekranas	Ar galima iš pradžios ekrano pašalinti programos piktogramą?	Taip. Tiesiog palieskite ir laikykite piktogramą, kol viršutinėje centrinėje ekrano dalyje atsiras šiukšlinės piktograma. Tada nenukėlę piršto nuvilkite piktogramą į šiukšlinę.
Telefono funkcija Programa	Atsisiunčiau programą, bet ji sukėlė daugybę klaidų. Kaip ją pašalinti?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pradžios ekrane palieskite mygtuką Meniu . 2. Palieskite Nustatymai > Programos > Atsisiūsta. 3. Palieskite programą, tada Išdiegti.
Telefono funkcija Kroviklis	Ar įmanoma įkrauti telefoną naudojant USB duomenų kabelį ir neįdiegus reikiamos USB tvarkyklės?	Taip, telefoną galima įkrauti naudojant USB kabelį, net jei reikiamos tvarkyklės nėra įdiegtos.

Kategorija Pakategorė	Klausimas	Atsakymas
<p>Telefono funkcija Žadintuvas</p>	<p>Ar galima naudoti muzikos rinkmenas žadintuvui?</p>	<p>Taip. Išsaugoję muzikos rinkmeną kaip skambėjimo toną, galite naudoti ją ir žadintuvui.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Palieskite ir laikykite dainą fonotekos sąrašė. Atsidariusiame meniu palieskite Nustatyti kaip skambėjimo toną. 2. Žadintuvo ir laikrodžio nustatymo ekrane pasirinkite dainą kaip skambėjimo toną.
<p>Telefono funkcija Žadintuvas</p>	<p>Ar girdėsiu žadinimo signalą, kai telefonas išjungtas?</p>	<p>Ne, tokia funkcija nepalaikoma.</p>
<p>Telefono funkcija Žadintuvas</p>	<p>Ar girdėsiu žadintuvą, kai skambėjimo tonas nustatytas kaip „Išjungta“ arba „Vibruoti“?</p>	<p>Žadintuvas užprogramuotas taip, kad būtų girdimas net nustačius prieš tai paminėtas būsenas.</p>
<p>Atkūrimo sprendimas Visiškas nustatymas iš naujo (gamyklinių parametų atkūrimas)</p>	<p>Kaip atkurti gamyklinius parametrus, jei negaliu įjungti telefono parametų meniu?</p>	<p>Jei nepavyksta atkurti pradinės telefono būsenos, telefoną paleiskite naudodami parinktį Visiškas nustatymas iš naujo (gamyklinių parametų atkūrimas).</p>

Lietotāja rokasgrāmata

- Ekrānu rādījumi un ilustrācijas var atšķirties tālruni redzamajā saturā.
- Atkarībā no tālruņa programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālruņa iespējām. Visa šajā dokumentā minētā informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma.
- Skārienekrāna tastatūras dēļ šis tālrunis nav piemērots personām ar redzes traucējumiem.
- Autortiesības ©2013 LG Electronics, Inc. Visas tiesības paturētas. LG un LG logotips ir uzņēmuma LG Group un tā saistīto uzņēmumu reģistrētas preču zīmes. Citas preču zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ un Play Store™ ir uzņēmuma Google, Inc. preču zīmes.



Saturs

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi	5
Svarīga piezīme	13
Iepazīšanās ar tālruni	18
Tālruņa pārskats	18
SIM kartes un akumulatora ievietošana	20
Tālruņa uzlāde	22
Baterijas patēriņa samazināšana.....	24
Atmiņas kartes izmantošana	24
Ekrāna bloķēšana un atbloķēšana.....	26
Sākuma ekrāns	27
Padomi par skārienekrāna lietošanu	27
Sākuma ekrāns	28
Sākuma ekrāna pārskats.....	28
Navigācija pa Sākuma ekrāniem	28
Navigācija pa aplikāciju izvēlni	29
Navigācija pa apakšizvēlnēm	29
Ekrāna pielāgošana	29
Sākuma ekrāna fona tapetes maiņa	30
Saišņu izveidošana Sākuma ekrānā.....	30
Logrīku pievienošana un noņemšana	
Sākuma ekrānā	31
Aplikāciju izvēlnes ekrāna pielāgošana	31
Atgriešanās nesen lietotajās programmās.....	32
Paziņojumi.....	32
Velciet uz leju, lai atvērtu paziņojumus un iestatījumus.....	33
Ātrie iestatījumi.....	33
Indikatoru ikonas statusa joslā	33
Ekrāntastatūra	35
Diakritisko burtu ievadīšana.....	35
Google konta iestatīšana	36
Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm	37
Wi-Fi	37
Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīkliem.....	37
Wi-Fi ieslēgšana un savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu	37
Bluetooth.....	38
Tālruņa datu savienojuma kopīgošana	39
Datora savienojumi, izmantojot datora datu kabeli	41
Zvani	43
Zvanišana.....	43
Zvanišana kontaktiem.....	43
Atbildēšana uz zvanu un zvana noraidīšana.....	43
Zvana skaļuma pielāgošana.....	44
Otra zvana veikšana	44
Zvanu žurnālu apskate.....	44
Zvana iestatījumi	45
Kontakti	46
Kontakta meklēšana	46
Jauna kontakta pievienošana.....	46
Izlases kontakti.....	46
Grupās izveide	47

Ziņapmaiņa	48	Kā nokļūt LG SmartWorld no jūsu tālruņa	62
Ziņas sūtīšana	48	Kā lietot LG SmartWorld	62
Pavediena lodziņš	49		
Ziņu iestatījumu maiņa	49		
E-pasts	50	Multivide	64
E-pasta konta pārvaldība	50	Galerija	64
Darbošanās ar kontu mapēm	50	Attēlu skatīšana	64
E-pasta ziņas rakstīšana un sūtīšana	51	Video atskaņošana	65
		Foto rediģēšana	65
		Attēlu dzēšana	65
		Tapetes iestatīšana	65
Kamera	52	Video	65
Iepazīšanās ar skatu meklētāju	52	Videoklipa atskaņošana	66
Fotoattēla uzņemšana	54		
Iespējas pēc fotoattēla uzņemšanas	54	Mūzika	66
Saglabāto fotoattēlu apskate	56	Mūzikas failu pievienošana jūsu tālrunim	66
		Mūzikas pārsūtīšana, izmantojot Multivides sinhronizēšanu (MTP)	67
		Dziesmas atskaņošana	67
Videokamera	57	Utilītas	69
Iepazīšanās ar skatu meklētāju	57	Modinātāja iestatīšana	69
Papildu iestatījumu lietošana	58	Kalkulatora lietošana	69
Ātrā videoklipa uzņemšana	58	Notikuma pievienošana kalendāram	69
Iespējas pēc videoklipa uzņemšanas	59	Balss ierakstītājs	70
Saglabāto videoklipu apskate	59	Skaņas vai balss ierakstīšana	70
Skaļuma pielāgošana videoklipa apskates laikā	59	Balss ieraksta nosūtīšana	70
		Uzdevumi	71
LG Unikālā Funkcija	60	Polaris Viewer 4	71
QuickMemo funkcija	60	Google+	71
QuickMemo iespēju lietošana	61	Balss meklēšana	72
Saglabātās QuickMemo piezīmes apskate	61	Lejupielādes	72
LG SmartWorld	62		

Timeklis.....	73	Problēmu novēršana.....	91
Internets	73	Bieži uzdotie jautājumi	95
Timekļa rīkjoslas lietošana.....	73		
Web lapu skatīšana.....	73		
Lapas atvēršana	74		
Web meklēšana ar balsi	74		
Grāmatzīmes	74		
Vēsture	74		
Chrome	74		
Web lapu skatīšana.....	74		
Lapas atvēršana	75		
Web meklēšana ar balsi	75		
Sinhronizēšana ar citām ierīcēm	75		
Iestatījumi	76		
Pieļauve izvēlei iestatījumi	76		
BEZVADU SAKARI UN TĪKLI.....	76		
IERĪCE.....	78		
PERSONISKI.....	80		
SISTĒMA.....	81		
Datora programmatūras (LG PC Suite) ..	83		
Talruņa programmatūras atjaunināša ...	86		
Talruņa programmatūras atjaunināšana ..	86		
Par šo lietotāja rokasgrāmatu.....	88		
Par šo lietotāja rokasgramatu	88		
Preču zīmes.....	88		
Piederumi	90		

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

Lūdzu, izlasiet šos vienkāršos norādījumus. Norādījumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Radiofrekvences enerģijas ietekme

Informācija par radioviļņu ietekmi un īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR).

Šis mobilā tālruņa modelis LG-E430 ir konstruēts saskaņā ar visām spēkā esošajām drošības prasībām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai. Šo prasību pamatā ir zinātniski izstrādātas vadlīnijas, kurās ietverta drošības rezerve, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no to vecuma un veselības stāvokļa.

- Radioviļņu iedarbības vadlīnijās tiek izmantota mērvienība, kas pazīstama kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR (Specific Absorption Rate). SAR pārbaudes ir veiktas, izmantojot standartizētas metodes un tālrunim raidot ar vislielāko apstiprināto jaudu visās izmantojamās frekvenču joslās.
- Lai gan dažādiem LG tālruņu modeļiem SAR līmeņi atšķiras, tie visi ir konstruēti atbilstoši vadlīnijām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.
- SAR ierobežojums, ko ieteikusi Starptautiskā komisija aizsardzībai pret nejonizējošā starojuma iedarbību (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection — ICNIRP), ir vidēji 2 W/kg uz 10 gramiem ķermeņa audu.
- Pārbaudot tālruņa lietošanu pie auss un izmantojot datu analīzes sistēmu DASY4, augstākā SAR vērtība šai ierīcei ir 0.998 W/kg (10g) un, turot ierīci pie ķermeņa, SAR vērtība ir 0.515 W/kg (10g).
- Šī ierīce atbilst vadlīnijām par radiofrekvenču iedarbību, to lietojot normālā stāvoklī pie auss vai turot vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa. Lietojot tālruņa somiņu, jostas futlāri vai turētāju, tie nedrīkst saturēt metālu un izstrādājumam jāatrodas vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa. Lai nosūtītu datu failus vai ziņas, ierīcē nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Dažkārt datu failu vai ziņu nosūtīšana var aizkavēties, līdz šāds savienojums ir pieejams. Nodrošiniet, lai iepriekš minētie norādījumi par atstatuma attālumu tiek ievēroti, kamēr tiek pabeigta datu pārraide.

Izstrādājuma apkope un remonts



BRĪDINĀJUMS

Lietojiet tikai tos akumulatorus, lādētājus un piederumus, kas apstiprināti izmantošanai kopā ar šo tālruņa modeli. Citu veidu piederumu lietošana var anulēt jebkādu tālruņa apstiprinājumu vai garantiju, un var būt bīstama.

- Neizjauciet ierīci. Ja ierīce ir jāremontē, nogādājiet to pie kvalificēta apkopes speciālista.
- Garantijas remontā pēc LG ieskatiem var tikt iekļautas rezerves daļas vai shēmu plates, kas ir jaunas vai mainītas, nodrošinot, ka to funkcionalitāte ir tāda pati kā nomainītajām daļām.
- Neturiet ierīci elektroiekārtu, piemēram, televizoru, radioaparātu vai personālo datoru, tuvumā..
- Ierīci nedrīkst turēt blakus siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem vai plītim.
- Nemetiet ierīci zemē..
- Nepakļaujiet ierīci mehānisku vibrāciju vai triecienu iedarbībai
- Izslēdziet tālruni visās vietās, kur to pieprasa īpaši noteikumi. Piemēram, nelietojiet tālruni slimnīcās, jo tas var ietekmēt jutīgu medicīnas iekārtu darbību.
- Neturiet tālruni mitrās rokās, kad tas tiek uzlādēts. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai radīt nopietnus tālruņa bojājumus.
- Nelādējiet tālruni viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā, jo tālrunis var sakarst un izraisīt ugunsbīstamību.
- Lai notīrītu ierīces ārpusi, izmantojiet sausu drānu (nelietojiet šķīdinātājus, piemēram, benzolu, atšķaidītāju vai spirtu).
- Nelādējiet tālruni, ja tas ir novietots uz mīksta mēbelējuma.
- Tālrunis ir jālādē labi vēdinātā vietā.
- Nepakļaujiet ierīci pārmērīgai dūmu vai putekļu iedarbībai.

- Neturiet tālrūni līdzās kredītkartēm vai transporta kartēm; šādi var sabojāt magnētisko joslu informāciju.
- Nepieskarieties ekrānam ar asu priekšmetu, jo šādi var sabojāt tālrūni.
- Nepaļaujiet tālrūni šķidrūmumam vai mitrumam iedarbībai.
- Uzmanīgi lietojiet piederumus, piemēram, austiņas. Bez vajadzības neaizskariet antenu.
- Nelietojiet, nepieskarieties un nemēģiniet noņemt vai salabot iekļaujamu vai bojātu stiklu. Garantija neattiecas uz stikla displeja bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.
- Tālrūnis ir elektroniska ierīce, kas parastas darbības laikā rada siltumu. Ja lietojot ierīci, tai ir ilgstošs, tiešs kontakts ar ādu un netiek nodrošināta pietiekama ventilācija, tas var radīt diskomfortu vai vieglus apdegumus. Tādēļ tālrūņa lietošanas laikā vai tūlīt pēc tam rīkojieties ar tālrūni uzmanīgi.
- Ja tālrūnis samirkst, nekavējoties atvienojiet to, lai pilnībā izžāvētu. Nemēģiniet paātrināt žāvēšanas procesu, izmantojot ārēju siltuma avotu, piemēram, krāsni, mikroviļņu krāsni vai matu žāvētāju.
- Šķidrums jūsu samirkušajā tālrūnī maina tālrūnī esošās produkta uzlīmes krāsu. Saskaņā ar šķidrūmu radušos ierīces bojājumus garantija nesedz.

Efektīva tālrūņa darbība

Elektroniskās ierīces

Visiem mobilajiem tālrūņiem var rasties traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

- Bez atļaujas nelietojiet mobilo tālrūni medicīnas iekārtu tuvumā. Nenovietojiet tālrūni virs elektrokardiostimulatora, piemēram, krūšu kabatā.
- Mobilie tālrūņi var izraisīt dažu dzirdes aparātu darbības traucējumus.
- Ierīce var radīt nelielus traucējumus televizora, radio, datora un citu ierīču darbībai.

Drošība uz ceļa

Iepazīstieties ar likumiem un noteikumiem par mobilo tālrunu lietošanu reģionos, kur vadāt automašīnu.

- Braukšanas laikā neturiet tālruni rokā.
- Visu uzmanību pievērsiet automašīnas vadīšanai.
- Pirms zvanišanas vai atbildēšanas uz zvanu nobrauciet ceļa malā un apstājieties stāvvietā, ja to pieprasa braukšanas noteikumi.
- Radiofrekvenču enerģija var ietekmēt dažas transportlīdzekļa elektroniskās sistēmas, piemēram, stereo aparātūru vai drošības iekārtas.
- Ja jūsu transportlīdzeklī ir drošības gaisa spilveni, nenesedziet tos ar uzstādītu vai pārnēsājamu bezvadu aparātūru. Nepareiza tās darbība var izraisīt drošības gaisa spilvenu kļūmi vai radīt nopietnu traumu.
- Ja uz ielas klausāties mūziku, lūdzu, nodrošiniet, lai tā būtu mērenā skaļumā, kas ļautu izprast apkārt notiekošo. Šis norādījums ir īpaši svarīgs, ja atrodaties tuvu ceļiem.

Izvairšanās no dzirdes bojājumiem



Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neizmantojiet augstu skaļuma līmeni ilgstošu laika periodu.

Ja ilgu laiku esat pakļauts skaļas skaņas ietekmei, var rasties dzirdes traucējumi. Tādēļ neiesakām tālruni ieslēgt un izslēgt auss tuvumā. Turklāt ir ieteicams iestatīt mūzikas un zvana skaļumu mērenā līmenī.

- Ja, izmantojot austiņas, nedzirdat, ko runā blakus esošas personas, vai blakus sēdoša persona dzird to, ko jūs klausāties, samaziniet skaļuma līmeni.

PIEZĪME: Pārmērīgi augsts skaļuma līmenis austiņās var izraisīt dzirdes zaudējumu.

Stikla sastāvdaļas

Dažas mobilās ierīces detaļas ir izgatavotas no stikla. Stikls var saplīst, ja mobilā ierīce tiek nomesta zemē uz cietas virsmas vai saņem ievērojamu triecienu. Ja stikls saplīst, nepieskarieties tam un nemēģiniet to noņemt. Neizmantojiet mobilo ierīci, līdz sertificēts apkopes speciālists to nomaina.

Spridzināšanas darbu zona

Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Ievērojiet ierobežojumus, kā arī visus likumus un noteikumus.

Sprādzienbīstama vide

- Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā.
- Nelietojiet tālruni degvielas vai ķīmikāliju tuvumā.
- Netransportējiet un neuzglabājiet viegli uzliesmojošu gāzi, šķidrumus vai sprāgstvielas transportlīdzekļa nodalījumā, kur atrodas mobilais tālrunis vai tā piederumi.

Lidmašīnā

Bezvadu ierīces lidmašīnā var radīt traucējumus.

- Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet mobilo tālruni.
- Nelietojiet to bez apkalpes atļaujas, kad atrodaties uz zemes.

Bērni

Turiet tālruni drošā vietā, kas nav pieejama maziem bērniem. Tālrunī ir nelielas detaļas, ar kurām bērni var aizrīties, ja tās tiek atdalītas.

Ārkārtas zvani

Ārkārtas zvani var nebūt pieejami visos mobilajos tīkos. Tādēļ, ja jāveic ārkārtas zvani, nekad nepaļaujieties vienīgi uz savu mobilo tālruni. Sazinieties ar vietējo pakalpojumu sniedzēju.

Informācija par akumulatoru un tā apkopi

- Akumulators pirms tā atkārtotas uzlādēšanas nav pilnībā jāizlādē. Atšķirībā no citām akumulatoru sistēmām šai nav atmiņas efekta, kas varētu ietekmēt akumulatora veiktspēju.
- Lietojiet tikai LG akumulatorus un lādētājus. LG lādētāji ir konstruēti tā, lai maksimāli paildzinātu akumulatora lietošanas laiku.
- Neizjauciet akumulatoru un neizraisiet tā īssavienojumu.
- Nomainiet akumulatoru, kad tā veiktspēja vairs nav apmierinoša. Akumulatora bloku var atkārtoti uzlādēt simtiem reižu pirms tā nomaiņas.
- Ja akumulators nav lietots ilgāku laiku, atkārtoti uzlādējiet to, lai paildzinātu tā darbības laiku.
- Nepaļaujiet akumulatora lādētāju tiešu saules staru ietekmei un nelietojiet to lielā mitrumā, piemēram, vannas istabā.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, jo tas var pasliktināt akumulatora veiktspēju.
- Ja akumulatoru nomaināt pret nepareiza tipa akumulatoru, tas var uzsprāgt.
- Atbrīvojieties no nolietotiem akumulatoriem saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem.
- Ja iespējams, nododiet tos otrreizējai pārstrādei. Neizmetiet tos kopā ar sadzīves atkritumiem.
- Ja nepieciešams nomainīt akumulatoru, nogādājiet tālruni tuvākajā autorizētajā LG Electronics apkopes centrā vai pie izplatītāja, lai saņemtu palīdzību.
- Pēc tālruņa uzlādēšanas vienmēr atvienojiet lādētāju no kontaktligzdas, lai ietaupītu

nevajadzīgu lādētāja enerģijas patēriņu.

- Faktiskais akumulatora darbības ilgums ir atkarīgs no tīkla konfigurācijas, izstrādājuma iestatījumiem, lietošanas veida, akumulatora un vides apstākļiem.
- Nodrošiniet, lai akumulators nenonāktu saskarē ar asiem priekšmetiem, piemēram, dzīvnieku zobiem vai nagiem. Tas var izraisīt aizdegšanos.

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Ar šo uzņēmums **LG Electronics** paziņo, ka tālruņa modelis **LG-E430** ir konstruēts saskaņā ar pamatprasībām un citiem saistītajiem direktīvas **1999/5/EK** noteikumiem. Atbilstības deklarācijas kopija ir atrodamā vietnē <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Apkārtējās vides temperatūra

Maksimālā: +50°C (izlādēts), +45°C (uzlādēts) **Minimālā:** -10°C

Lai uzzinātu par šī produkta atbilstību, sazinieties ar mūsu biroju:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Atbrīvošanās no nolietotas ierīces

- 1 Ja izstrādājumam ir pievienots šis pārsvītrotās atkritumu tvertnes simbols, uz šo izstrādājumu attiecas Eiropas direktīvas 2002/96/EC noteikumi.
- 2 Visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
- 3 Pareiza nolietotu ierīču likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.
- 4 Lai iegūtu plašāku informāciju par nolietotu ierīču likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.



Atbrīvošanās no nolietotajiem akumulatoriem

- 1 Ja izstrādājumam ir pievienots šis pārsvītrotās atkritumu tvertnes simbols, uz šo izstrādājumu attiecas Eiropas direktīvas 2006/66/EC noteikumi.
- 2 Šis simbols var tikt lietots kopā ar dzīvsudraba (Hg), kadmija (Cd) vai svina (Pb) ķīmiskajiem simboliem, ja akumulators satur vairāk nekā 0,0005% dzīvsudraba, 0,002% kadmija vai 0,004% svina.
- 3 Visi akumulatori ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
- 4 Pareiza nolietoto akumulatoru likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi, kā arī dzīvnieku un cilvēku veselību.
- 5 Lai iegūtu papildinformāciju par nolietoto akumulatoru likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.

Svarīga piezīme


Pirms sākat lietot tālruni, lūdzu, izlasiet šo informāciju!

Pirms nogādājat tālruni remonta darbnīcā vai sazināties ar klientu apkalpošanas centra darbiniekiem, lūdzu, pārliecinieties, vai tālruņa problēmas nav aprakstītas šajā sadaļā.

1. Tālruņa atmiņa

Kad jūsu tālruņa atmiņā ir mazāk par 10% telpas, tālrunis nevar saņemt jaunas ziņas. Pārbaudiet sava tālruņa atmiņa un izdzēsiet dažus datus, tādus kā programmas un ziņas, lai būtu pieejams lielāks atmiņas apjoms.

Lai atinstalētu programmas:

- 1 Pieskarieties pie  > **Sistēmas iestatījumi** > **Programmas** kategorijā IERĪCE.
- 2 Kad tiek parādītas visas programmas, ritiniet un izvēlieties programmu, kas jāatinstalē.
- 3 Pieskarieties pie **Atinstalēt**.


2. Akumulatora lietošanas laika optimizēšana

Paildziniet akumulatora kalpošanas ilgumu, izslēdzot funkcijas, kurām nav pastāvīgi jādarbojas fonā. Varat pārraudzīt, kā programmas un sistēmas resursi patērē akumulatora enerģiju.

Lai paildzinātu akumulatora kalpošanas laiku:

- Izslēdziet radiosakarus, kurus nelietojat. Ja neizmantojat Wi-Fi, Bluetooth vai GPS, izslēdziet tos.
- Samaziniet ekrāna spilgtumu un iestatiet īsāku ekrāna taimautu.
- Izslēdziet Gmail™, kalendāra, kontaktu un citu programmu automātisko sinhronizēšanu.
- Dažas lejupielādētās programmas var samazināt akumulatora enerģiju.


Lai pārbaudītu akumulatora uzlādes līmeni:

- Pieskarieties pie  > **Sistēmas iestatījumi** > **Par tālruni** sadaļā **SISTĒMA** > **Akumulators**.

Svarīga piezīme

Tiek parādīts akumulatora statuss (lādējas vai nelādējas) un uzlādes līmenis (procentos).

Lai pārraudzītu un pārvaldītu akumulatora enerģijas lietojumu:

- Pieskarieties pie  > **Sistēmas iestatījumi** > **Par tālrūni** sadaļā **SISTĒMA** > **Akumulators** > **Akumulatora lietojums**.

Ekrānā tiek parādīts akumulatora lietošanas laiks. Tiek parādīts, cik ilgs laiks ir pagājis, kopš tālrūna pēdējās pievienošanas strāvas avotam, vai, ja tas ir pievienots strāvas avotam, cik ilgi pēdējo reizi tika lietota akumulatora enerģija. Ekrānā tiek parādīts saraksts ar programmām vai pakalpojumiem, kas izmanto akumulatora enerģiju (no lielākā enerģijas patēriņa uz mazāko).

3. Pirms atklātā pirmkoda programmas un operētājsistēmas instalēšanas



BRĪDINĀJUMS.


Ja instalējat un lietojat operētājsistēmu, ko nav nodrošinājis ražotājs, tas var izraisīt nepareizu tālrūna darbību. Turklāt tiks anulēta tālrūna garantija.



BRĪDINĀJUMS.

Lai aizsargātu tālrūni un personiskos datus, lejupielādējiet programmas tikai no uzticamiem avotiem, piemēram, no pakalpojuma Google Play. Ja programmas tālrūnī netiek instalētas pareizi, tālrūnis var nedarboties kā paredzēts vai var rasties nopietna kļūda. Šādas programmas, kā arī visi ar šīm programmām saistītie dati un iestatījumi tālrūnī ir jāatinstalē.

4. Atbloķēšanas raksta lietošana

Iestatiet atbloķēšanas shēmu, lai nodrošinātu savu tālrūni. Pieskarieties  > **cilnei** **Programmas** > **Iestatījumi** > **Bloķēt ekrānu no IERĪCES** > **Atlasiet ekrāna bloķēšanu** > **Raksts**. Tas atver ekrānu, kas vedīs caur paraugu, kā uzzīmēt ekrāna

atbloķēšanas rakstu. Kā drošības līdzeklis jums ir jāizveido dublējuma PIN kods gadījumam, ja aizmirstat savu atbloķēšanas rakstu.

Uzmanību: Pirms atbloķēšanas raksta uzstādīšanas izveidojiet Google kontu un atcerieties dublējuma PIN, kuru izveidojāt, kad izveidojāt savu atbloķēšanas rakstu.



BRĪDINĀJUMS.

Piesardzības pasākumi, kas jāņem vērā, lietojot bloķēšanas rakstu.

Noteikti iegaumējiet iestatīto atbloķēšanas rakstu. Ja piecas reizes uzzīmēsiet nepareizu rakstu, nevarēsiet piekļūt tālrunim. Atbloķēšanas rakstu, PIN kodu vai paroli var ievadīt piecas reizes. Ja esat to ievadījis piecas reizes, mēģiniet vēlreiz pēc 30 sekundēm.

Ja esat aizmirsis savu rakstu, PIN vai Paroli:

< **Ja esat aizmirsis savu rakstu** >

Ja tālrunī pieteicāties Google kontā un jums 5 reizes neizdevās ievadīt pareizo rakstu, pieskarieties pogai Aizmirsu rakstu. Pēc tam jums būs jāpiesakās savā Google kontā, lai atbloķētu tālruni. Ja tālrunī neesat izveidojis Google kontu vai arī esat to aizmirsis, ir jāatjauno rūpnīcas iestatījumi.

< **Ja esat aizmirsis savu PIN vai Paroli** >

Ja esat aizmirsis savu PIN vai Paroli, ir jāatjauno rūpnīcas iestatījumi.

Uzmanību! Veicot atjaunošanu uz rūpnīcas iestatījumiem, visas lietotāja programmas un lietotāja dati tiek izdzēsti.

PIEĶĪME: Ja neesat pieteicies savā Google kontā un esat aizmirsis savu atbloķēšanas rakstu, jums būs jāievada savs dublējuma PIN kods.

5. Pilnās atiestatīšanas izmantošana (rūpnīcas atiestatīšana)

Ja jūsu tālrunis neatjaunojas oriģinālajā stāvoklī, izmantojiet pilno atiestatīšanu (rūpnīcas

Svarīga piezīme

atiestatīšanu), lai to inicializētu.

- 1 Izslēdziet tālruni.
- 2 Nospiediet un turiet **ieslēgšanas/Bloķēšanas taustiņu + Skaņas samazināšanas taustiņu + Sākuma taustiņu**.
- 3 Kad ekrānā parādās LG Logo, atlaidiet visus taustiņus.




BRĪDINĀJUMS.



Ja veiksiet pilno atiestatīšanu, visas lietotāja programmas, lietotāja dati un DRM licences tiks dzēstas. Pirms pilnās atiestatīšanas veikšanas atcerieties veikt jebkādu svarīgu datu dublēšanu.

6. Programmu atvēršana un pārslēgšana


Vairākuzdevumu funkcija sistēmā Android ir ērta tādēļ, ka vienlaicīgi var darboties vairākas programmas. Nav nepieciešams aizvērt programmu, lai atvērtu citu. Lietojiet vairākas atvērtas programmas un pārslēdzieties starp tām. Android pārvalda katru programmu, ja nepieciešams, aptur un aktivizē tās, lai nodrošinātu, ka gaidīšanas režīmā esošās programmas nevajadzīgi nepatērē resursus.

Lai apturētu palaistās programmas:

- 1 Pieskarities pie  > **Sistēmas iestatījumi** > **Programmas sadaļā IERĪCE** > cilne **DARBOJAS**.
- 2 Ritiniet līdz vajadzīgajai programmai, pieskarities tai un pēc tam pieskarities pie **Apturēt**, lai pārtrauktu tās lietošanu.

PIEZĪME: Lai izpildītu vairākus uzdevumus programmas izmantošanas laikā, nospiediet sākuma  taustiņu un pārvietojieties uz citu programmu. Tas neizslēdz iepriekšējās programmas darbošanās ierīces fonā. Pārliecinieties, ka pēc programmas lietošanas tiek nospiests taustiņš  Atpakaļ, lai izietu no programmas.

7. Mūzikas, fotogrāfiju un video pārsūtīšana, izmantojot Mediju sinhronizāciju (MTP)

- 1 Pieskarities pie  > **Sistēmas iestatījumi** > **Krātuve** cilnē IERĪCE, lai skatītu krātuves datu nesēju.
- 2 Pievienojiet tālruni datoram, izmantojot USB kabeli.
- 3 Tiks parādīts USB savienojuma režīma saraksts; izvēlieties iespēju **Multivides sinhronizēšana (MTP)**.
- 4 Datorā atveriet noņemamās atmiņas mapi. Datora ekrānā varat skatīt lielapjoma atmiņas saturu un pārsūtīt failus.
- 5 Kopējiet datorā esošos failus diska mapē.

8. Turiet tālruni portretorientācijā

Turiet mobilo tālruni vertikāli, kā to darāt ar parastu tālruni. Tālrunim ir iekšējā antena. Uzmanieties, lai nesaskrāpētu vai nesabojātu tālruņa aizmuguri; pretējā gadījumā tas var ietekmēt tālruņa veiktspēju.

Veicot/saņemot zvanus vai sūtot/saņemot datus, mēģiniet nepieskarties tālruņa apakšējai daļai, kur atrodas antena. Tas var pasliktināt sarunas kvalitāti.

9. Ja ekrāns sastingst


Ja ekrāns sastingst vai tālrunis nereaģē uz lietotāja darbībām:

Nospiediet un desmit sekundes turiet **ieslēgšanas/izslēgšanas un bloķēšanas** taustiņu, lai izslēgtu tālruni.

Ja tas nepalīdz, lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

Iepazīšanās ar tālruni

Tālruņa pārskats

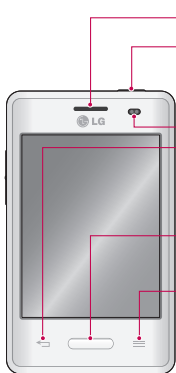

Klausules skaļrunis

Ieslēgšanas/izslēgšanas un bloķēšanas taustiņš

- Nospiediet un turiet šo taustiņu, lai ieslēgtu/izslēgtu tālruni
- Nospiediet un bloķējiet ekrānu

Tuvuma sensors

Atgriešanās taustiņš

- Atgriezieties iepriekšējā ekrānā. Izejiet no programmas pēc tās lietošanas.

Sākuma taustiņš

- No jebkura ekrāna atgriezieties sākuma ekrānā.

Izvēlnes taustiņš

- Skatiet pieejamās iespējas.
- Dodieties uz Google Search™, pieskaroties un turot šo taustiņu.

PIEZĪME: Tuvuma sensors

Saņemot vai veicot zvanus, tuvuma sensors automātiski izslēdz apgaismojumu un bloķē skārienekrānu, līdz sajūt, ka tālrunis atrodas auss tuvumā. Tas pagarina akumulatora darbības laiku un nepieļauj, ka sarunas laikā tiek nejauši aktivizēts skārienekrāns.

BRĪDINĀJUMS.

Smaga priekšmeta novietošana uz tālruņa vai sēdēšana uz tā var sabojāt LCD un skārienekrāna funkcijas. Nepārklājiet šķidro kristālu displeja tuvuma sensoru ar aizsargplēvi. Tas var izraisīt nepareizu sensora darbību.

BRĪDINĀJUMS

Esot tālruņa skaļruņa režīmā (Brīvroku režīms), skaļruņa skaņa var būt augsta un, lai izvairītos no dzirdes bojāšanas, neturiet klausuli cieši pie auss, kamēr izmantojat tālruņa skaļruņa režīmu.



leslēgšanas/blokēšanas taustiņš

Austiņu ligzda


Skaļuma regulēšanas taustiņi

- Sākuma ekrānā: pielāgojiet zvana skaļumu
- Sarunas laikā: pielāgojiet klausules skaļumu
- Ieraksta atskaņošanas laikā: plūdeni regulējiet skaļumu



Mikrofons

Lādētāja/USB ports

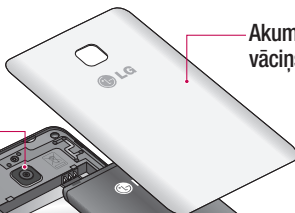


Akumulatora vāciņš

Kameras objektīvs

microSD atmiņas
kartes slots

SIM kartes slots



Akumulators


PADOMS. QuickMemo funkcija

Lai izmantotu QuickMemo funkciju, nospiediet un vienu sekundi turiet skaņas palielināšanas un skaņas samazināšanas taustiņus.


SIM kartes un akumulatora ievietošana

Pirms jaunā tālruņa funkciju izpētes tas ir jāsagatavo. Lai ievietotu SIM karti un akumulatoru:


- 1 Cieši satveriet tālruni, lai noņemtū aizmugurējo vāciņu. Ar otras rokas ikšķa nagu paceliet baterijas vāciņu, kā redzams attēlā.

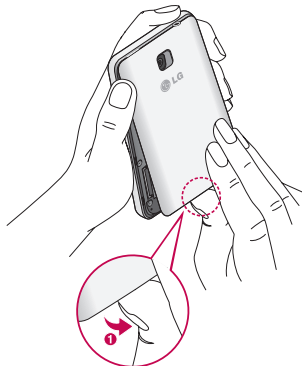

- 2 Iebīdiet SIM karti SIM kartes turētājā. Pārliecinieties, vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz leju.

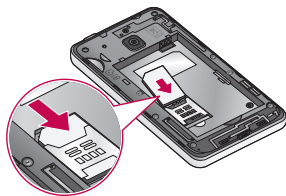

- 3** Ievietojiet bateriju vietā, savietojot zeltītos kontaktus uz tālruna un baterijas (1) un piespiežot to uz leju, līdz tā ar klikšķi nofiksējas vietā (2).

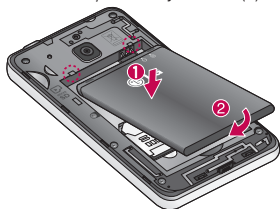

- 4** Noregulējiet baterijas vāciņu virs baterijas nodalījuma (1) un piespiediet to, līdz tas ar klikšķi nofiksējas vietā (2).



Iepazīšanās ar tālruni

Tālrūņa uzlāde


Uzlādējiet bateriju pirms pirmās izmantošanas. Baterijas uzlādēšanai izmantojiet lādētāju. Ierīces uzlādei var izmantot arī datoru, savienojot tos caur USB kabeli.



BRĪDINĀJUMS.

Izmantojiet tikai LG apstiprinātus lādētājus, baterijas un kabelus. Neapstiprinātu lādētāju vai kabelu izmantošana var izraisīt uzlādes atlikšanu vai uznirstošu paziņojumu saistībā ar uzlādes atlikšanu. Vai arī neapstiprinātu lādētāju vai kabelu izmantošana var izraisīt baterijas eksplodēšanu vai sabojāt ierīci, kas nav ietverts garantijā.

Lādētāja ports atrodas tālrūņa apakšdaļā. Pievienojiet vienu uzlādes kabeļa galu tālrunim, bet otru — elektrības kontaktligzdai.

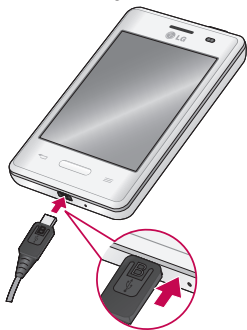

PIEZĪME:

- Lai pagarinātu akumulatora darbības laiku, akumulators sākotnēji ir jāuzlādē pilnībā.
- Neatveriet baterijas vāciņu laikā, kamēr lādējat tālruni.

PIEZĪME:

- Ja baterijas jauda ir zema, ierīce izdala brīdinājuma skaņas signālu un attēlo zemas baterijas jaudas brīdinājuma paziņojumu.
- Ja baterija ir pilnībā izlādējusies, ierīci nevar ieslēgt uzreiz pēc lādētāja pievienošanas. Pirms ierīces ieslēgšanai ļaujiet tukšajai baterijai dažas minūtes tikt uzlādētai.
- Ja vienlaicīgi izmantojat vairākas aplikācijas, tīkla aplikācijas vai aplikācijas, kam nepieciešams savienojums ar citu ierīci, baterija ātri iztukšosies. Lai izvairītos no atvienošanas no tīkla vai jaudas zaudēšanas datu nosūtīšanas laikā, vienmēr izmantojiet šīs aplikācijas pēc pilnīgas baterijas uzlādes.
- Ierīci var izmantot, kamēr tā tiek uzlādēta, bet būs nepieciešams ilgāks laiks pilnīgai baterijas uzlādei.
- Ja ierīce saņem nestabilu strāvas padevi uzlādes laikā, skārienekrāns var nedarboties. Ja tā notiek, atvienojiet lādētāju no ierīces.
- Uzlādes laikā ierīce var uzkarst. Tas ir normāli un neietekmē ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju. Ja baterija kļūst karstāka nekā parasti, lādētājs var pārtraukt uzlādi.

Pēc pilnīgas uzlādes atvienojiet ierīci no lādētāja. Vispirms atvienojiet lādētāju no ierīces, pēc tam atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas. Neatvienojiet bateriju pirms lādētāja atvienošanas. Tas var sabojāt ierīci.

PIEZĪME: Lai taupītu enerģiju, atvienojiet lādētāju, kad tas netiek izmantots. Jums jāatvieno lādētājs no elektrības kontaktligzdas, kad tas netiek izmantots, lai izvairītos no enerģijas nelietderīga patēriņa. Uzlādes laikā ierīcei jāatrodas tuvu elektrības kontaktligzdai.

Baterijas patēriņa samazināšana

Jūsu ierīce nodrošina iespējas, kas var Jums palīdzēt taupīt baterijas jaudu. Pielāgojot šīs iespējas un deaktivizējot fona funkcijas Jūs varat izmantot ierīci ar ilgākiem uzlādes intervāliem:

- Aktivējiet enerģijas taupīšanas režīmu.
- Kad neizmantojat ierīci, pārslēdziet to uz miega režīmu, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu /Bloķēšanas taustiņu.
- Aizveriet nevajadzīgas aplikācijas ar uzdevumu pārvaldnieku.
- Deaktivizējiet Bluetooth funkciju.
- Deaktivizējiet Wi-Fi funkciju.
- Deaktivizējiet aplikāciju automātisko sinhronizāciju.
- Samaziniet ekrāna taimautu.
- Samaziniet displeja spilgtumu.


Atmiņas kartes izmantošana


Jūsu tālrunis atbalsta microSD™ vai microSDHC™ atmiņas karšu ar līdz 32 GB ietilpības izmantošanu. Šīs atmiņas kartes ir īpaši izstrādātas mobilajiem tālruņiem un citām īpaši mazām ierīcēm un ir izcili piemērotas ar multivīdi pārpilnu failu uzglabāšanai, piemēram, mūzikas, programmu, video un fotogrāfiju failiem izmantošanai ar Jūsu tālruni.

Lai ievietotu atmiņas karti:

Ievietojiet atmiņas karti slotā. Pārliecinieties, vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz leju.

Lai droši izņemtu atmiņas karti:

Pieskarieties cilnei  >> Programmas > Iestatījumi > Atmiņa no IERĪCES > Atvienot SD karti > Labi.

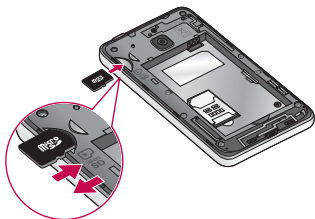

PIEZĪME:

- Izmantojiet ar savu tālruni tikai savietojamas atmiņas kartes. nesavietojamu atmiņas karšu izmantošana var sabojāt karti un kartē saglabātos datus, kā arī tālruni.
- Tā kā ierīce izmanto FAT32, maksimālais izmērs jebkuram dotajam failam ir 4 GB.


⚠ BRĪDINĀJUMS.

Ja tālrunis ir ieslēgts, neievietojiet un neizņemiet atmiņas karti. Pretējā gadījumā var tikt sabojāta gan atmiņas karte, gan tālrunis, un atmiņas kartē saglabātie dati var kļūt nederīgi.

Lai formātētu atmiņas karti

Atmiņas karte, iespējams, jau ir formatēta. Ja tas tā nav, pirms kartes lietošanas tā ir jāformatē.

PIEZĪME: Formatējot atmiņas karti, visi tajā esošie faili tiek izdzēsti.

- 1 Pieskarieties  lai atvērtu aplikāciju sarakstu.
- 2 Ritiniet un pieskarieties pie **Iestatījumi > Atmiņa** no IERĪCES cilnes.
- 3 Pieskarieties pie **Atvienot SD karti** un pieskarieties pie **OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Pieskarieties pie **Dzēst SD karti > Dzēst SD karti > Dzēst visu**.

Iepazīšanās ar tālruni

5 Ja iestatījāt bloķēšanas rakstu, ievadiet to un pēc tam izvēlieties **Dzēst visu**.


PIEZĪME: Ja atmiņas kartē ir saturs, pēc formatēšanas mapju struktūra var būt atšķirīga, jo visi faili būs izdzēsti.

Ekrāna bloķēšana un atbloķēšana

Ja tālrunis kādu brīdi netiek lietots, ekrāns tiek automātiski izslēgts un bloķēts. Tādējādi var izvairīties no taustiņu nejaušas nospiešanas un ietaupīt akumulatora enerģiju.

Ja nelietojat tālruni, nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas un bloķēšanas taustiņu**  lai bloķētu tālruni.

Ja, iestatot ekrāna bloķēšanu, ir aktivizētas programmas, iespējams, tās darbosies arī bloķēšanas režīmā. Lai nepieļautu nevajadzīgas izmaksas, pirms bloķēšanas režīma aktivizēšanas ir ieteicams aizvērt visas programmas (piemēram, tālruņa zvanus, tīmekļa piekļuvi un datu pārraidi).

Lai aktivizētu tālruni, nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas un bloķēšanas taustiņu** . Tiks parādīts ekrāns bloķēšanas režīmā. Pieskarieties bloķēšanas režīma ekrānam un bīdiet to jebkurā virzienā, lai atbloķētu sākuma ekrānu. Tiks atvērts pēdējais skatītais ekrāns.

Padomi par skārienekrāna lietošanu

Tālāk ir norādīti daži padomi, kā pārvietoties tālruņa izvēlnēs.

Uzsist vai pieskarties – viens pirksts atlasa vienumu, saites, saīšnes un burtus ekrāna tastatūrā.

Pieskarties un turēt – pieskarieties un turiet vienumu ekrānā, tam pieskaroties un nepaceļot pirkstu, līdz notiek darbība. Piemēram, lai atvērtu kontaktpersonai pieejamās opcijas, kontaktpersonu sarakstā pieskarieties un turiet kontaktpersonu, līdz parādās konteksta izvēlne.

Vilkēt – pieskarieties un paturiet vienuma pirkstu, to nepaceļot, pārvietojiet pirkstu pa ekrānu, līdz tiek sasniegta mērķa pozīcija. Varat pārvilkēt vienumus sākuma ekrānā, lai mainītu to pozīciju.

Bīdīt vai slidināt – lai bīdītu vai slidinātu, ātri pārvietojiet pirkstu pār ekrānu, neapstājoties, kad jūs tam pieskaraties (lai nesāktu vilkšanu pārbīdīšanas vietā). Piemēram, jūs varat slidināt ekrānu uz augšu vai leju, lai ritinātu caur sarakstu, vai arī pārlūkot dažādus sākuma ekrānus, slidinot no kreisās uz labo (un otrādi).

Dubults uzsitiens – veiciet dubulto uzsitienu, lai mainītu tālummaiņu web lapai vai kartei. Piemēram, ātri izdariat dubulto uzsitienu web lapai, lai konkrēto daļu ietilpinātu ekrāna platumā. Jūs varat izdarīt dubulto piesitienu, uzņemot attēlu (izmantojot kameru), lai mainītu tālummaiņu, kad tiek izmantotas Kartes.

Savilkēt, lai mainītu tālummaiņu – izmantojiet rādītājpirkstu un īkšķi savelkošā vai izplestā kustībā, lai palielinātu vai samazinātu, izmantojot pārlūku vai kartes vai pārlūkojot attēlus.

Rotēt ekrānā – daudzās programmās un izvēlnēs ekrāna orientācija tiek noregulēta saskaņā ar fizisko ierīces stāvokli.

PIEZĪME:

- Lai izvēlētos objektu, pieskarieties ikonai centram.
- Nespiediet pārāk stipri — skārienekrāns ir pietiekami jutīgs, lai atpazītu vieglu, bet noteiktu pieskārienu.
- Pieskarieties vajadzīgajai iespējai ar pirksta galu. Uzmanieties, lai nepieskartos citiem taustiņiem touch un other keys.

Sākuma ekrāns


Sākuma ekrāna pārskats

Galvenais Sākuma ekrāns ir Sākuma punkts daudzām aplikācijām un funkcijām un tas ļauj Jums pievienot tādas vienības kā aplikāciju ikonas, saišnes, mapes vai loģrīkus, lai sniegtu tūlītēju piekļuvi informācijai un aplikācijām. Šī ir noklusējuma lapa un pieejama no jebkuras izvēlnes, nospiežot **Sākuma** taustiņu.

Sākuma ekrāna apakšpusē varat skatīt ātrās piekļuves taustiņus. Šie taustiņi nodrošina ērtu piekļuvi biežāk lietotajām funkcijām, veicot tikai vienu pieskārienu.

 Pieskarieties pie ikonas **Tālrunis**, un tiks parādīta skārienekrāna numuru sastādīšanas tastatūra, lai veiktu zvanu.

 Pieskarieties ikonai **Kontakti**, lai atvērtu **Kontaktu** sarakstu.

 Pieskarieties ikonai **Ziņapmaiņa**, lai piekļūtu ziņapmaiņas izvēlnei. Šeit varat izveidot jaunu ziņu.

 Ekrāna apakšpusē pieskarieties ikonai **Programmas**. Tiek parādītas visas instalētās programmas. Lai atvērtu kādu programmu, vienkārši pieskarieties attiecīgajai ikonai programmu sarakstā.

Navigācija pa Sākuma ekrāniem


Jūsu tālrunim ir vairāki Sākuma ekrāni. Ja vēlaties, varat novietot atšķirīgas aplikācijas katrā no Sākuma ekrāniem.

- 1 No galvenā Sākuma ekrāna pārvelciet ekrānu ar savu pirkstu jebkurā virzienā. Galvenais Sākuma ekrāns atrodas Sākuma ekrānu vidū.



Navigācija pa aplikāciju izvēlni

Jūsu tālrunim sākotnēji ir pieejamas vairākas aplikāciju izvēlnes. Ievērojiet šīs darbības, lai pārvietotos pa aplikāciju izvēlnes ekrāniem:

- 1 Sākuma ekrānā piesitiet . Tiek attēlota pirmā aplikāciju izvēlne.
- 2 Pārvelciet ekrānu pa kreisi vai pa labi, lai piekļūtu abām pārējām izvēlnēm.
- 3 Piesitiet vienai no aplikāciju ikonām.

Navigācija pa apakšizvēlnēm

Apakšizvēlnes ir pieejamas, kad atrodiēties jebkurā Sākuma ekrānā vai esat izvēlēies funkciju vai aplikāciju, tādu kā Tālrunis, Kontakti, Paziņojumi vai Internets.

- 1 Pieskarieties pie . Tālruņa ekrāna apakšējā daļā tiek attēlota apakšizvēlne.
- 2 Piesitiet izvēlei.



Ekrāna pielāgošana

Jūs varat pielāgot Sākuma ekrānu, veicot sekojošo:

- Fona tapetes nomaiņa
- Saišņu izveidošana
- Aplikāciju mapju izveidošana Sākuma ekrānā
- Logrīku pievienošana un noņemšana Sākuma ekrānā
- Aplikāciju izvēlnes ekrāna pielāgošana

Sākuma ekrāns

Sākuma ekrāna fona tapetes maiņa

Jūs varat nomainīt (fona) tapeti savam Sākuma ekrānam, veicot sekojošus soļus:

- 1 No Sākuma ekrāna, pieskarieties pie un turiet ekrāna tukšo apgabalu.
- 2 Zem virsraksta Izvēlēties fona tapeti piesitiet vienai no sekojošajām:
 - **Galerija:** izvēlēties fona tapeti no fotogrāfijām, ko esat uzņēmis ar fotoaparātu.
 - **Dzīvās fona tapetes:** izvēlieties animētu fona tapeti. Šī iespēja nav pieejama bloķētā ekrāna izvēlei.
 - **Fona tapešu galerija:** izvēlēties no daudzām klusās dabas fona tapetēm.



Saišņu izveidošana Sākuma ekrānā

Saišnes ir atšķirīgas no pašreizējā Sākuma ekrāna logrikiem, kas tikai palaiž aplikāciju.


Saišnes aktivē funkciju, darbību vai palaiž aplikāciju.

PIEZĪME: Lai pārvietotu saišni no viena ekrāna uz citu, tā vispirms jādzēš no esošā ekrāna. Pārvietojieties uz jauno ekrānu, pēc tam pievienojiet saišni.

Saišņu pievienošana no aplikāciju izvēlnes

- 1 Nospiediet  lai dotos uz galveno Sākuma ekrānu, ja tas jau nav izvēlēts.
- 2 Pārejiet uz vēlamo Sākuma ekrānu.
- 3 Piesitiet  lai attēlotu pašreizējās aplikācijas.
- 4 Ritiniet cauri sarakstam un novietojiet vēlamo aplikāciju.
- 5 Pieskarieties pie un pieturiet aplikācijas ikonu. Tas izveido tūlītēju izvēlētās ikonas saišni un aizver aplikāciju cilni.
- 6 Joprojām turot ekrāna ikonu, novietojiet to pašreizējā lapā. Pēc pabeigšanas atlaidiet ekrānu, lai nofiksētu jauno saišni savā jaunajā pozīcijā uz pašreizējā ekrāna.

Saišnes dzēšana

- 1 Nospiediet , lai aktivizētu Sākuma ekrānu.
- 2 Pieskarieties pie vēlamās saišnes un turiet to. Tas to atbloķē no novietojuma pašreizējā ekrānā.

3 Velciet ikonu virs **Noņemšanas** ikonas  un atlaidiet to.

Aplikāciju mapju izveide Sākuma ekrānā


Jūs varat izveidot aplikāciju mapes, lai turētu tajās līdzīgas aplikācijas, ja vēlaties.

1 Nometiet vienu aplikācijas ikonu virs citas Sākuma ekrānā un abas ikonas tiks apvienotas. Atkārtojiet šo darbību vai piesitiet Mapes ikonai > + ikonai, tad Jūs varat apvienot vairākas aplikāciju ikonas mapē.


Logrīku pievienošana un noņemšana Sākuma ekrānā

Logrīki ir pašpietiekamas aplikācijas, kas atrodas vai nu Jūsu Logrīku cilnē vai galvenajā vai paplašinātajos Sākuma ekrānos. Pretēji saīsnēm Logrīks tiek attēlots kā ekrāna aplikācija.

Logrīka pievienošana



- 1** Pārvietojieties uz vēlamo Sākuma ekrāna lapu no galvenā Sākuma ekrāna.
- 2** Piesitiet .
- 3** Piesitiet **Programmas > Logrīki** cilnei ekrāna augšpusē.
- 4** Pieskarieties un turiet pieejamo Logrīku, lai to novietotu pašreizējā ekrānā.

Logrīka noņemšana

- 1** Pieskarieties un turiet Logrīku, kamēr varat to pārvietot pa ekrānu.
- 2** Velciet Logrīku virs Noņemšanas ikonas  un tad atlaidiet to.

PIEZĪME: Šī darbība faktiski nedzēš Logrīku, tā to tikai noņem no pašreizējā Sākuma ekrāna.

Aplikāciju izvēlnes ekrāna pielāgošana

- 1** Pieskarieties  no galvenā Sākuma ekrāna.
- 2** Piesitiet Aplikāciju cilnei ekrāna augšpusē, lai dotos uz Aplikāciju izvēlnes ekrānu, ja tas jau nav izvēlēts.
- 3** Pieskarieties , lai pielāgotu Aplikāciju izvēlnes ekrānu, izmantojot Meklēt,

Sākuma ekrāns

Kārtot pēc, Aplikāciju fona tapetes, Slēpt/parādīt aplikācijas izvēlnes iespējām.

Atgriešanās nesen lietotajās programmās


- 1 Pieskarieties taustiņam **Sākums** un turiet to. Ekrāna uznirošajā paziņojumā tiks parādītas nesen lietoto programmu ikonas.
- 2 Pieskarieties ikonai, lai atvērtu attiecīgo programmu. Varat arī pieskarties taustiņam **Atpakaļ**, lai atgrieztos pašreizējā programmā.

Paziņojumi

Paziņojumi jūs brīdina par jaunu ziņojumu pienākšanu, kalendāra notikumiem un signāliem, kā arī par notiekošiem notikumiem, piemēram video lejupielādēm. Paziņojumu panelī jūs varat redzēt sava tālruņa pašreizējo statusu un nākamos paziņojumus.

Kad paziņojums pienāk, tā ikona parādās ekrāna augšdaļā. Gaidāmo paziņojumu ikonas parādās kreisajā pusē, un sistēmas ikonas, kas rāda tādas lietas kā Wi-Fi vai akumulatora stāvokli parādās labajā pusē.

PIEZĪME: Pieejamās opcijas var mainīties atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja.

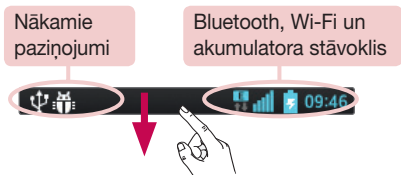

Velciet uz leju, lai atvērtu paziņojumus un iestatījumus


Velciet uz leju no statusa joslas, lai atvērtu paziņojumu paneli. Lai aizvērtu paziņojumu paneli, velciet uz augšu joslu, kas ir ekrāna apakšā.

Ātrie iestatījumi

Izmantojiet funkciju Ātrie iestatījumi, lai ātri pārslēgtu funkcijas iestatījumus, piemēram, Wi-Fi, pārvaldītu displeja spožumu un citu. Lai atvērtu Ātrie iestatījumi, velciet uz leju no statusa joslas, lai atvērtu paziņojumu paneli, un velciet vai pieskarieties vēlamajam iestatījumam.

Lai pārkārtotu funkcijas Ātrie iestatījumi vienumus paziņojumu panelī

Pieskarieties . Tad varat mainīt un pārkārtot vienumus paziņojumu panelī.

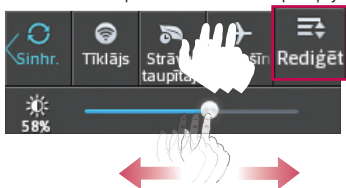

Indikatoru ikonas statusa joslā

Indikatora ikonas parādās statusa joslā ekrāna augšpusē, lai ziņotu par neatbildētiem zvaniem, jauniem ziņojumiem, kalendāra notikumiem, ierīces statusu un citu.



Ekrāna augšpusē parādītās ikonas sniedz informāciju par ierīces statusu. Zemāk esošajā tabulā ietvertās ikonas ir dažas no vizizplatītākajām.

Sākuma ekrāns

Ikona	Apraksts
	Nav ievietota Micro-USIM karte
	Nav signāla
	Lidojuma režīms
	Savienots ar Wi-Fi tīklu
	Pievienotas austiņas
	Notiek saruna
	Zvana aizturēšana
	Tālruņa skaļrunis
	Neatbildēts zvans
	Bluetooth ieslēgts
	Sistēmas brīdinājums
	Ir iestatīts modinātājs
	Jauns balss pasts

Ikona	Apraksts
	Aktivizēts vibrācijas režīms
	Akumulators ir pilnībā uzlādēts
	Notiek akumulatora uzlāde
	Notiek datu lejupielāde
	Notiek datu augšupielāde
	GPS ieslēgts
	Atrašanās vietas datu saņemšana no GPS
	Notiek datu sinhronizēšana
	Jauna Gmail ziņa
	Jauns ziņojums
	Dziesma tiek atskaņota
	Tālrunis ir savienots ar datoru caur USB kabeli, vai arī USB tīkls ir aktīvs
	Ir aktīvs pārvietojamais Wi-Fi tīklājs



Zvana skaļums ir izslēgts



Ir aktīva gan USB piesaiste,
gan pārvietojamais tīklājs

PIEZĪME: Ekrānā parādītās ikonas var atšķirties atkarībā no jūsu reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Ekrāntastatūra

Tekstu var ievadīt, izmantojot ekrāntastatūru. Ja ir nepieciešams ievadīt tekstu, ekrānā tiek automātiski parādīta ekrāntastatūra. Lai manuāli parādītu tastatūru, pieskarieties teksta laukam, kurā ir jāievada teksts.

Tastatūras lietošana un teksta ievade

 Pieskarieties vienu reizi, lai nākamo ievadītu lielo burtu. Lai visus nākamos burtus ievadītu kā lielos burtus, veiciet dubultskārienu vai pieskarieties un turiet.

  Pieskarieties, lai pārslēgtos uz ciparu un simbolu tastatūru.

 Pieskarieties, lai ievadītu atstarpi.

 Pieskarieties, lai ziņas laukā izveidotu jaunu rindu.

 Pieskarieties, lai dzēstu iepriekšējo rakstzīmi.

Diakritisko burtu ievadīšana

Ja kā teksta ievades valodu izvēlaties franču vai spāņu valodu, varat ievadīt īpašās franču vai spāņu valodas rakstzīmes (piemēram, á). Piemēram, lai ievadītu burtu á, pieskarieties taustiņam a un turiet, līdz tuvināšanas taustiņš kļūst lielāks un tiek parādītas dažādu valodu alfabētu rakstzīmes. Pēc tam izvēlieties vajadzīgo īpašo rakstzīmi.

Google konta iestatīšana

Pirmo reizi ieslēdzot tālruni, varat aktivizēt tīklu, lai pierakstītos savā Google kontā un izlemtu, kā izmantot Google pakalpojumus.

Lai iestatītu Google kontu:

- Piedāvātajā iestatīšanas ekrānā pierakstieties Google kontā.

VAI

- Pieskarieties pie cilnes  > **Programmas** > izvēlieties Google programmu (piemēram, **Gmail**) > izvēlieties **Jauns**, lai izveidotu jaunu kontu.
- Ja jums ir Google konts, pieskarieties pie **Esošais**, ievadiet savu e-pasta adresi un paroli, un pēc tam pieskarieties pie .

Pēc Google konta iestatīšanas tālrunis tiek automātiski sinhronizēts ar jūsu Google kontu tīmeklī.

Jūsu tālrunis tiek sinhronizēts ar jūsu kontaktiem, Gmail ziņojumiem, kalendāra notikumiem un citu šajās tīmekļa programmās un pakalpojumos esošo informāciju (atkarībā no sinhronizēšanas iestatījumiem).

Pēc pierakstīšanās varat tālrunī lietot pakalpojumu Gmail™ un izmantot citas Google pakalpojumu priekšrocības.

Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm

Wi-Fi

Lietojot Wi-Fi iespēju, varat izmantot ātrdarbīgu interneta piekļuvi bezvadu piekļuves punkta pārklājuma zonā. Izbaudiet bezvadu internetu, izmantojot Wi-Fi un nemaksājot ne santīma vairāk.


Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīkliem

Lai tālrunī lietotu Wi-Fi, ir jāpiekļūst bezvadu piekļuves punktam vai tīklājam. Daži piekļuves punkti ir atvērti un ar tiem var ērti izveidot savienojumu. Savukārt citi ir slēpti vai tajos tiek lietotas drošības funkcijas, tādēļ, lai ar tiem izveidotu savienojumu, ir jākonfigurē tālrunis.

Ja nelietojat Wi-Fi, izslēdziet to, lai paildzinātu akumulatora darbības laiku.

PIEZĪME: Ja neatrodaties Wi-Fi zonā vai funkcija Wi-Fi ir iestatīta stāvoklī Izslēgts, jūsu mobilo sakaru operators var pieprasīt papildu maksu par mobilo datu lietošanu.

Wi-Fi ieslēgšana un savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu

- 1 Pieskarieties pie  > **Sistēmas iestatījumi** > **Wi-Fi** cilnē **BEZVADU SAKARI UN TĪKLI**.
- 2 Iestatiet **Wi-Fi** stāvoklī **ieslēgts**, lai to ieslēgtu, un sāciet meklēt pieejamos Wi-Fi tīklus.
- 3 Atkārtoti pieskarieties Wi-Fi izvēlnei, lai skatītu aktīvo un diapazonā esošo Wi-Fi tīklu sarakstu.
 - Drošie tīkli būs atzīmēti ar atslēgas ikonu.
- 4 Pieskarieties tīklam, lai izveidotu ar to savienojumu.
 - Ja tīkls ir aizsargāts, jums ir jāievada parole vai citi akreditācijas dati (lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar tīkla administratoru).
- 5 Statusa joslā ir redzamas ikonas, kas norāda Wi-Fi statusu.

Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm

Bluetooth


Varat sūtīt datus, izmantojot Bluetooth un palaižot attiecīgo programmu, nevis veicot to no Bluetooth izvēlnes, kā tas tiek veikts citos mobilajos tālruņos.

PIEZĪME:

- Uzņēmums LG nav atbildīgs par datu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju, zudumu, pārtveršanu vai ļaunprātīgu izmantošanu.
- Pārliecinieties, vai jūs kopīgojat un saņemat datus no uzticamām un pareizi aizsargātām ierīcēm. Ja ierīču starpā atrodas šķēršļi, tas var samazināt darbības attālumu.
- Dažas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījusi vai apstiprinājuši Bluetooth īpašā interešu grupa (Special Interest Group — SIG) var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.

Bluetooth ieslēgšana un tālruņa savienošanas pāri ar Bluetooth ierīci

Pirms pievienojat savu ierīci citai ierīcei, jūsu ierīce ir jāsavieno pāri ar šo ierīci.

- 1 Pieskarieties pie  > **Sistēmas iestatījumi** > cilnē BEZVADU SAKARI UN TĪKLI iestatiet **Bluetooth** stāvoklī **ieslēgts**.
 - 2 Vēlreiz pieskarieties pie izvēlnes **Bluetooth**. Jūsu tālrunis meklēs un parādīs visu diapazonā pieejamo Bluetooth ierīču ID.
 - 3 Sarakstā izvēlieties ierīci, ar kuru vēlaties savienot pāri savu tālruni.
- Kad savienojums pāri ir veiksmīgi izveidots, jūsu ierīcē tiks izveidots savienojums ar šo ierīci.

PIEZĪME: Dažām ierīcēm, īpaši austiņām un automašīnas bīvrroku komplektem, var būt iepriekš iestatīts Bluetooth PIN kods, piemēram, 0000. Ja otrai ierīcei ir iestatīts PIN kods, ievadiet to..



Datu sūtīšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju


- 1 Atbilstošajā programmā vai sadaļā **Lejupielādes** izvēlieties failu vai objektu, piemēram, kontaktu, kalendāra notikumu vai multivides failu.
- 2 Izvēlieties iespēju, lai sūtītu datus, izmantojot Bluetooth.

PIEZĪME: Atkarībā no datu veida iespējas izvēles veids var atšķirties.

- 3 Meklējiet ierīci, kurā ir iespējota Bluetooth funkcija, un izveidojiet pāra savienojumu.

Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

- 1 Lai tālrunis būtu redzams citās ierīcēs, pieskarieties pie  > **Sistēmas iestatījumi** > iestatiet **Bluetooth** stāvokli  ieslēgts un pieskarieties pie **Padarīt tālruni redzamu**.

PIEZĪME: Lai izvēlētos laika ilgumu, kad jūsu ierīce ir redzama, pieskarieties pie  > **Redzamības taima**ts.

- 2 Izvēlieties **Akceptēt** lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no šīs ierīces.

Tālruņa datu savienojuma kopīgošana

USB piesaiste un pārvietojamais Wi-Fi tīklājs ir lieliskas funkcijas, kas noder, ja nav pieejams bezvadu savienojums. Tālruņa mobilo datu savienojumu var kopīgot ar vienu datoru, izmantojot USB kabeli (USB piesaiste). Ja iestatīsīt tālruni par pārvietojamo Wi-Fi tīklāju, tālruņa datu savienojumu varēsīt vienlaikus kopīgot ar vairāk nekā vienu ierīci.

Ja tālruņa datu savienojums tiek kopīgots, statusa joslā parādās ikona un paziņojumu sadaļā — paziņojums.

Jaunāko informāciju par piesaisti un pārvietojamajiem tīklājiem, tostarp atbalstītajām operētājsistēmām un citiem datiem skatiet vietnē <http://www.android.com/tether>.

Lai mainītu pārvietojamā Wi-Fi tīklāja iestatījumus:


- 1 Pieskarieties pie  > **Sistēmas iestatījumi** > **Vēlciņnē BEZVADU SAKARI UN TĪKLI** > **Pārvietojamais Wi-Fi tīklājs** > Izvēlieties pielāgojamās iespējas.

Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm

PADOMS. Ja jūsu datorā darbojas operētājsistēma Windows 7 vai nesena izlaista operētājsistēmai Linux līdzīga operētājsistēma (piemēram, Ubuntu), parasti dators piesaistei nav jāsagatavo. Taču ja jūsu datorā darbojas vecāka operētājsistēmas Windows versija vai cita operētājsistēma, iespējams, jums ir jāsagatavo dators, lai izveidotu tīkla savienojumu, izmantojot USB. Jaunāko informāciju par to, kādas operētājsistēmas atbalsta USB piesaisti un kā tās konfigurēt, skatiet vietnē <http://www.android.com/tether>.

Lai pārdēvētu vai padarītu drošāku pārvietojamo tīklāju

Varat mainīt tālruņa Wi-Fi tīkla nosaukumu (SSID) un padarīt drošu Wi-Fi tīklu.

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie  > **Sistēmas iestatījumi**.
- 2 Cilnē BEZVADU SAKARI UN TĪKLI pieskarieties pie **Vēl** un izvēlieties **Pārvietojamais Wi-Fi tīklājs**.
- 3 Pārlicinieties, vai ir atzīmēta iespēja **Pārvietojamais Wi-Fi tīklājs**.
- 4 Pieskarieties pie **Konfigurēt Wi-Fi tīklāju**.
 - Tīks atvērta dialoglodziņš **Konfigurēt Wi-Fi tīklāju**.
 - Varat mainīt tīklu SSID (nosaukumu), kas redzams citām personām Wi-Fi tīklu meklēšanas laikā.
 - Varat arī pieskarties izvēlei **Drošība**, lai konfigurētu tīklu, izmantojot Wi-Fi aizsargāto pieeju 2 (WPA2) un iepriekš izsniegtu atslēgu (PSK).
 - Pieskaroties drošības iespējai **WPA2 PSK**, dialoglodziņā **Konfigurēt Wi-Fi tīklāju** tiek pievienots paroles lauks. Ja ievadīsiet paroli, šo paroli vajadzēs ievadīt, kad izveidosit savienojumu starp tālruņa tīklāju un datoru vai citu ierīci. Varat izvēlē **Drošība** iestatīt **Atvērts**, lai noņemtu drošību no jūsu Wi-Fi tīkla.
- 5 Pieskarieties pie **Saglabāt**.

UZMANĪBU! Ja iestatīsiet drošības iespēju Atvērts, jūs nevarēsiet novērst citu personu neautorizētu piekļuvi tiešsaistes pakalpojumiem un var rasties papildu izmaksas. Lai novērstu neautorizētu piekļuvi, saglabājiet drošības iespēju aktīvu.

Datora savienojumi, izmantojot datora datu kabeli

Uzziniet, kā pievienot ierīci datoram, izmantojot datora datu kabeli, USB savienojuma režīmos. Savienojot ierīci ar datoru, varat tieši pārsūtīt datus no ierīces un pretēji, kā arī izmantot datora programmatūru (LG PC Suite).

Tālruņa sinhronizēšana ar datoru

Lai sinhronizētu tālruni ar datoru, izmantojot USB kabeli, datorā ir jāinstalē datora programmatūra (LG PC Suite). Lejupielādējiet programmu no LG tīmekļa vietnes (www.lg.com).

- 1 Lai tālruni savienotu ar datoru, izmantojiet USB datu kabeli. Tiks parādīts USB savienojuma veidu saraksts; izvēlieties LG programmatūru.
- 2 Datorā palaidiet programmu LG PC Suite. Plašāku informāciju skatiet datora programmatūras (LG PC Suite) palīdzībā.

PIEZĪME: LG integrētais USB draiveris ir nepieciešams, lai savienotu LG ierīci ar datoru. Instalējot programmatūru LG PC Suite, USB draiveris tiek instalēts automātiski.

Mūzikas failu, fotoattēlu un videoklipu pārsūtīšana, izmantojot USB lielapjoma atmiņas režīmu

- 1 Pievienojiet tālruni datoram, izmantojot USB kabeli.
- 2 Ja datorā nav instalēts LG Android Platform draiveris, iestatījumi būs jāmaina manuāli. Izvēlieties  > **Sistēmas iestatījumi** > **Datora savienojums** > **USB savienojuma veids**, pēc tam izvēlieties **Multivides sinhronizēšana (MTP)**.
- 3 Datora ekrānā varat skatīt lielapjoma atmiņas saturu un pārsūtīt failus.

Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm

Sinhronizēšana ar programmu Windows Media Player

Pārliecinieties, vai jūsu datorā ir instalēta programma Windows Media Player.





- 1 Lai tālruni pievienotu datoram, kurā ir instalēta programma Windows Media Player, izmantojiet USB kabeli.
 - 2 Izvēlieties iespēju **Multivides sinhronizēšana (MTP)**. Kad tālrunis ir pievienots, datorā tiek parādīts uznirstošais logs.
 - 3 Lai sinhronizētu mūzikas failus, atveriet programmu Windows Media Player.
 - 4 Uznirstošajā logā rediģējiet vai ievadiet savas ierīces nosaukumu (ja nepieciešams).
 - 5 Izvēlieties vajadzīgos mūzikas failus un velciet tos uz sinhronizēšanas sarakstu.
 - 6 Sāciet sinhronizēšanu.
- Lai sinhronizētu saturu ar programmu Windows Media Player, ir jāizpilda šādas prasības.


Objekti	Prasības
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista vai jaunāka versija
Programmas Window Media Player versija	Windows Media Player 10 vai jaunāka

- Ja programmas Windows Media Player versija ir vecāka par 10. versiju, instalējiet 10. versiju vai jaunāku.

Zvani

Zvanišana


- 1 Pieskarieties pie  lai atvērtu tastatūru.
- 2 Ievadiet numuru, izmantojot tastatūru. Lai nodzēstu ciparu, pieskarieties pie .
- 3 Pieskarieties pie  lai veiktu zvanu.
- 4 Lai beigtu sarunu, pieskarieties ikonai **Beigt** .

PADOMS: Lai ievadītu zīmi “+” un veiktu starptautiskos zvanus, pieskarieties pie  un turiet.

Zvanišana kontaktiem

- 1 Pieskarieties pie  lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Ritiniet kontaktu sarakstu vai ievadiet dažus pirmos vārda burtus kontaktam, kuram vēlaties zvanīt, pieskaroties pie **Meklēt kontaktus**.
- 3 Sarakstā pieskarieties kontaktam, kuram  vēlaties zvanīt.

Atbildēšana uz zvanu un zvana noraidīšana

Ja saņemat zvanu bloķēšanas stāvoklī, turiet un bīdīet  lai atbildētu uz ienākošo zvanu. Kad ekrāns ir atbloķēts, Jums tikai jāpieskaras ikonai, lai atbildētu.

Lai noraidītu ienākošo zvanu, turiet un bīdīet .

Lai nosūtītu ātro ziņu, turiet un bīdīet **Noraidīt ar paziņojumu**.

PADOMS! Noraidīt ar paziņojumu






Izmantojot šo funkciju, varat ātri nosūtīt ziņas. Šī funkcija ir noderīga, ja saņemat zvanu sapulces laikā.

Zvani

Zvana skaļuma pielāgošana

Lai sarunas laikā pielāgotu ienākošā zvana skaļumu, izmantojiet tālruņa kreisajā sānā esošos skaļuma palielināšanas un samazināšanas taustiņus.

Otra zvana veikšana

- 1 Pirmās sarunas laikā pieskarieties pie **Izvēlne** > **Pievienot zvanu** un sastādiat numuru. Tāpat varat skatīt nesen sastādīto numuru sarakstu, pieskaroties pie  vai meklēt kontaktus, pieskaroties pie  un izvēloties numuru, uz kuru vēlaties zvanīt.
- 2 Pieskarieties pie .
- 3 Zvanišanas ekrānā tiks parādītas abas sarunas. Sākotnējā saruna tiks bloķēta un aizturēta.
- 4 Pieskarieties parādītajam numuram, lai pārslēgtos starp zvaniem. Vai arī pieskarieties pie  **Apvienot zvanus**, lai veiktu konferences zvanu.
- 5 Lai beigtu aktīvās sarunas, pieskarieties pie **Beigt** vai nospiediet taustiņu **Sākums**, bīdiat paziņojumu joslu uz leju un izvēlieties ikonu **Beigt zvanu** .

PIEZĪME: Maksa tiks pieprasīta par katru veikto zvanu.

Zvanu žurnālu apskate

Sākuma ekrānā pieskarieties pie  un izvēlieties cilni **Zvanu žurnāls** .
Skatiet visu sastādīto, saņemto, kā arī neatbildēto balss zvanu sarakstu.

TPADOMS! Pieskarieties jebkurai zvanu žurnāla ierakstam, lai apskatītu datumu, laiku un zvana ilgumu.

PADOMS! Pieskarieties taustiņam **Izvēlne** , un pēc tam pie Dzēst visu, lai dzēstu visus ierakstītos objektus.

Zvana iestatījumi

Konfigurējiet tālruņa zvanu iestatījumus, piemēram, zvanu pārsūtīšanu, kā arī citas papildu funkcijas, ko piedāvā pakalpojumu sniedzējs.


- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties .
- 2 Pieskarieties .
- 3 Uzstiet uz **Zvana iestatījumi** un izvēlieties, kādas opcijas jūs vēlaties noregulēt.

Kontakti




Pievienojiet tālruni kontaktus un sinhronizējiet tos ar kontaktiem savā Google kontā vai citos kontos, kas atbalsta kontaktu sinhronizēšanu.

Kontakta meklēšana

Sākuma ekrānā

- 1 Pieskarieties pie  lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Pieskarieties pie **Meklēt kontaktus** un ievadiet kontakta vārdu, izmantojot tastatūru.

Jauna kontakta pievienošana

- 1 Pieskarieties , ievadiet jaunās kontaktpersonas numuru, tad pieskarieties taustiņam **Izvēlne** . Izvēlieties **Pievienot kontaktiem > Izveidot jaunu kontaktu**.
- 2 Ja vēlaties jaunajai kontaktpersonai pievienot attēlu, pieskarieties pie attēla apgabala.
Izvēlieties no **Uzņemt fotoattēlu vai Atlasīt no galerijas**.
- 3 Atlasiet kontaktpersonas tipu, pieskaroties pie .
- 4 Pieskarieties kontakta informācijas kategorijai un ievadiet kontakta datus.
- 5 Pieskarieties pie **Saglabāt**.

Izlases kontakti



Bieži lietotos kontaktus varat apvienot izlasē.

Lai kontaktu pievienotu izlasei



- 1 Pieskarieties pie  lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Pieskarieties pie kontakta, lai skatītu tā datus.

- 3 Pieskarieties zvaigznītei kontakta vārda labajā pusē. Zvaigznīte tiks parādīta dzeltenā krāsā.

Lai noņemtu kontaktu no izlases saraksta

- 1 Pieskarieties pie  lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Pieskarieties cilnei **Izlase**  un izvēlieties kontaktu, lai skatītu tā datus.
- 3 Pieskarieties dzeltenajai zvaigznītei blakus kontakta vārdam. Zvaigznīte kļūs pelēka, un kontakts tiks noņemts no izlases.

Grupās izveide



- 1 Pieskarieties  lai atvērtu kontaktus.
- 2 Pieskarieties **Grupās** un pieskarieties **izvēlnes** taustiņam . Atlasiet **Jauna grupa**.
- 3 Ievadiet jaunās grupas nosaukumu. Jaunizveidotajai grupai varat iestatīt arī zvana toni.
- 4 Pieskarieties **Saglabāt**, lai saglabātu grupu.

PIEZĪME: ja dzēsīsiet grupu, šai grupai pievienotie kontakti netiks dzēsti. Tie tiks saglabāti jūsu kontaktos.

Ziņapmaiņa

Jūsū tālrunī īsziņas un multiziņas ir apvienotas vienā intuitīvā, ērti lietojamā izvēlnē.

Ziņas sūtīšana


- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie  un pieskarieties pie  lai atvērtu tukšu ziņu.
- 2 Laukā **Kam** ievadiet kontakta vārdu vai numuru, kam zvanīt. Ievadot kontakta vārdu, tiek parādīti atbilstošie kontakti. Varat pieskarties pie ieteiktā adresāta. Varat pievienot vairākus kontaktus.


PIEZĪME: Samaksa tiek prasīta par katru nosūtīto īsziņu.

- 3 Pieskarieties laukam **levadīt ziņu** un sāciet rakstīt ziņu.
- 4 Pieskarieties taustiņam **Izvēlne**  lai atvērtu iespēju izvēlni. Izvēlieties kādu no iespējām: **Pievienot tēmu, Atmest, Pievienot, Ievietot smaidiņu vai Visas ziņas.**

TIP! Pieskarieties pie  lai pievienotu failu.

- 5 Lai nosūtītu ziņu, pieskarieties pie **Sūtīt**.
- 6 Tiks atvērts ziņas ekrāns, kurā pēc adresāta vārda/numura būs redzama jūsu ziņa. Atbildes tiks parādītas ekrānā. Skatot un sūtot papildu ziņas, tiks izveidots ziņu pavediens.

 **BRĪDINĀJUMS:** 160 rakstzīmju ierobežojums katrā valstī var atšķirties atkarībā no īsziņu kodējuma un valodas.

 **BRĪDINĀJUMS:** Ja īsziņai ir pievienots attēls, videoklips vai audiofails, īsziņa tiek automātiski pārvērsta multiziņā; par to tiek prasīta attiecīga samaksa.

Pavediena lodziņš

Ziņas (isziņas, multiziņas), kas nosūtītas un saņemtas no citām personām, ir iespējams parādīt hronoloģiskā secībā, lai varētu ērti skatīt sarunas pārskatu.

Ziņu iestatījumu maiņa

Tālruņa ziņu iestatījumi ir sākotnēji definēti, lai jūs uzreiz varētu nosūtīt ziņas. Šos iestatījumus varat mainīt atbilstoši savām vēlmēm.

- Sākuma ekrānā pieskarieties pie  un pieskarieties taustiņam **Izvēlne**, pēc tam pieskarieties pie **Iestatījumi**.

E-pasts


Varat izmantot e-pasta programmu, lai lasītu citos pakalpojumos (kas nav Google Mail) saņemtās e-pasta ziņas. E-pasta programma atbalsta šādus konta veidus: POP3, IMAP un Exchange. Jūsu pakalpojumu sniedzējs vai sistēmas administrators var nodrošināt jums nepieciešamos konta iestatījumus.

E-pasta konta pārvaldība

Kad pirmo reizi atvēršit programmu **E-pasts**, tiks atvērts iestatīšanas vednis, kas palīdzēs jums iestatīt e-pasta kontu.

Pēc sākotnējās iestatīšanas programma E-pasts parāda jūsu iesūtnes saturu. Ja esat pievienojis vairākus kontus, varat pārlēgties starp tiem.

Lai pievienotu citu e-pasta kontu:

- Pieskarieties pie  > cilnei **Programmas** > **E-pasts** > pieskarieties  > **Konti** > **Kontu** ekrānā, pieskarieties  > **Pievienot kontu**.



Lai mainītu e-pasta konta uzstādījumus:

- Pieskarieties pie  > cilnei **Programmas** > **E-pasts** > pieskarieties  > **Konti** > **Kontu** ekrānā, pieskarieties  > **Iestatījumi**.

Lai dzēstu e-pasta kontu:

- Pieskarieties pie  > cilnei **Programmas** > **E-pasts** > pieskarieties  > **Konti** > **Kontu** ekrānā, pieskarieties  > **Noņemt kontu** > pieskarieties kontam, ko vēlaties izdzēst > **Noņemt** > izvēlēties **Jā**.




Darbošanās ar kontu mapēm

Pieskarieties  > cilnei **Programmas** > **E-pasts**, pieskarieties  un atlasiet **Mapes**.

Katrā kontā ir mape Iesūtne, Izsūtne, Nosūtne un Melnraksti. Atkarībā no jūsu konta pakalpojumu sniedzēja atbalstītajām funkcijām jums var būt pieejamas papildu mapes.

E-pasta ziņas rakstīšana un sūtīšana

Lai rakstītu un nosūtītu ziņu

- 1 Atveriet programmu **E-pasts** un pieskarieties pie .
- 2 Ievadiet ziņas adresāta adresi. Ievadot tekstu, tiek piedāvātas atbilstošās adreses no jūsu kontaktu saraksta. Ievadot vairākas adreses, atdaliel tās ar semikoliem.
- 3 Pieskarieties Cc/Bcc laukam, lai pievienotu Cc/Bcc un pieskarieties , lai pievienotu failus, ja nepieciešams.
- 4 Pieskarieties pie .


Ja neesat izveidojis savienojumu ar tīklu, piemēram, ja darbojaties lidojuma režīmā, ziņas, ko sūtāt, tiek saglabātas mapē Izsūtne, līdz tiek izveidots savienojums ar tīklu. Ja mapē Izsūtne ir gaidošas ziņas, tā tiks parādīta kontu ekrānā.

PADOMS: Kad iesūtnē tiek saņemta jauna e-pasta ziņa, tiek atskaņots skaņas un vibrācijas paziņojums. Pieskarieties e-pasta paziņojumam, lai vairs nesaņemtu paziņojumus.

Kamera

Lai atvērtu programmu Kamera, pieskarieties taustiņam **Programmas > Kamera** .

Iepazīšanās ar skatu meklētāju

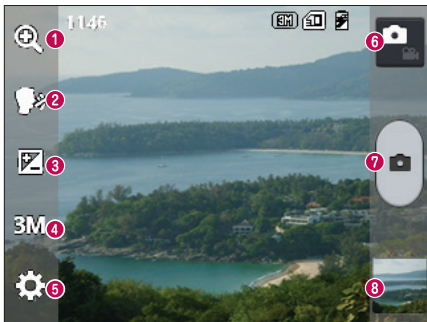








- 1 Talummaiņa** — tuvināšanas vai tālināšanas iespēja.
- 2 Aizslēgs** – Lai uzņemtu fotoattēlu, pasakiet vienu no sekojošiem vārdiem: Siers, Smaids, Viskijs, Kimči vai LG.
- 3 Spilgtums** – Definē un kontrolē saules gaismas apjomu, kas nonāk attēlā.
- 4 Fotoaparāta izmērs** – Izvēlas fotogrāfijas izšķirtspēju. Ja izvēlaties augstu izšķirtspēju, faila lielums palielināsies, kas nozīmē, ka varēsiet atmiņā saglabāt mazāk fotogrāfiju.
- 5 Iestatījumi** – pieskarieties šai ikonai, lai atvērtu iestatījumu izvēlni. Skatīt Paplašināto iestatījumu izmantošana.
- 6 Video režīms** – lai pārslēgtos uz video režīmu, pieskarieties šai ikonai.
- 7 Fotografēt**
- 8 Galerija** – piekļūstiet saglabātajiem fotoattēliem un videoklipiem kameras režīmā. Pieskarieties, un ekrānā tiks parādīta galerija.

PIEZĪME: pirms attēlu uzņemšanas pārliecinieties, ka kameras objektīvs ir tīrs.




Papildu iestatījumu lietošana

Skatu meklētāja ekrānā pieskarieties pie  lai skatītu papildu iespējas.

Lai mainītu kameras iestatījumus, ritiniet sarakstu. Pēc iespējas izvēles pieskarieties taustiņam **Atpakaļ**.

	Pieskarieties, ja vēlaties mainīt skatu meklētāja izvēlni.
	Atrod atbilstošos krāsu un gaismas iestatījumus pašreizējai videi.
	ISO novērtējums nosaka kameras gaismas sensora jutīgumu. Jo augstāks ISO, jo jūtīgāka kamera. Tas ir noderīgi tumšākos apstākļos, kad nevarat izmantot zibspuldzi.
	Uzlabo krāsu kvalitāti dažādos apgaismojuma apstākļos.
	Piemēro mākslinieciskus efektus jūsu attēliem.
	Ļauj iestatīt aizkavi pēc aizslēga nospiešanas. Tā ir lieliska iespēja, ja vēlaties tikt iekļauts fotoattēlā.
	Aktivizējiet šo funkciju, lai tālrunī lietotu pakalpojumus, kas izmanto atrašanās vietas informāciju. Uzņemiet attēlus un pievienojiet tiem atrašanās vietas atzīmes. Ja augšupielādēsiet atzīmētos attēlus emuārā, kas atbalsta ģeogrāfiskās atzīmes, varēsiet skatīt attēlus kartē.

PIEZĪME: Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir aktivizēta GPS funkcija.

	Izvēlieties kādu no aizslēga skaņām.
	Automātiski tiks parādīts tikko uzņemtais attēls.
	Izvēlieties atmiņu attēlu saglabāšanai.

Kamera



Atjaunojiet kameras noklusējuma iestatījumus.




Pieskarieties, ja vēlaties uzzināt, kā darbojas konkrētas funkcijas. Jums tiks sniegta īsa pamācība.

PIEZĪME!

- Izejot no kameras režīma, dažiem iestatījumiem tiek atjaunotas to noklusējuma vērtības. Pirms uzņemat nākamo fotoattēlu, pārbaudiet kameras iestatījumus.
- Iestatījumu izvēlnē tiek parādīta virs skatu meklētāja, tādējādi, mainot attēla krāsas vai kvalitātes elementus, aiz iestatījumu izvēlnes var redzēt attēla izmaiņu priekšskatījumu.

Fotoattēla uzņemšana

- 1 Atveriet programmu **Kamera**.
- 2 Turot tālruni, pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu.
- 3 Noklikšķiniet uz  lai uzņemtu attēlu.

Iespējas pēc fotoattēla uzņemšanas

Pieskarieties , lai apskatītu pēdējo uzņemto fotogrāfiju.



Pieskarieties, lai skatītu saglabāto fotoattēlu galeriju.



Pieskarieties, lai uzreiz uzņemtu nākamo fotoattēlu.



Pieskarieties, lai nosūtītu attēlu citiem vai koplietotu to caur sociālo tīklu pakalpojumiem.



Pieskarieties, lai izdzēstu attēlu.

PADOMS! Ja jums ir SNS konts, un tas ir iestatīts jūsu tālrunī, varat kopīgot fotogrāfiju ar SNS kopienu.

PIEZĪME! Ja multizīņas tiek sūtītas viesabonēšanas laikā, var tikt piemērota papildu samaksa.

Skatu meklētāja ekrānā pieskarieties pie  lai skatītu papildu iespējas. Iestatīt attēlu kā – Pieskarieties, lai attēlu izmantotu kā **kontakta fotoattēlu, sākuma ekrāna fona attēlu, bloķēta ekrāna fona attēlu.**

Pārvietot - Pieskarieties, lai pārvietotu attēlu citā vietā.

Kopēt – Pieskarieties, lai kopētu atlasīto fotoattēlu un saglabātu to citā albumā.

Pārdēvēt – Pieskarieties, lai rediģētu atlasītā fotoattēla nosaukumu.

Rotēt uz kreiso/labo – Lai rotētu pa kreisi vai pa labi.

Apgriezt – Apgriezt fotoattēlu. Pārvietojiet pirkstus ekrānā, lai atlasītu izgriežamo apgabalu.

Rediģēt – Skatīt un rediģēt fotoattēlu.



Atlasīt fotoattēlu izšķirtspēju. Ja izvēlēsieties lielu izšķirtspēju, faila izmērs palielināsies, un tas nozīmē, ka atmiņā spēsiet saglabāt mazāku skaitu fotoattēlu.



Uzlabo krāsu kvalitāti dažādos apgaismojuma apstākļos.



Piemēro mākslinieciskus efektus jūsu attēliem.



Piemēro papildus opcijas jūsu tālruniem.

Slīdrāde – Automātiski parāda attēlus vienu pēc otra pašreizējā mapē.

Detāļas – Uzzināt papildus informāciju par saturu.

Saglabāto fotoattēlu apskate

Varat piekļūt saglabātajiem fotoattēliem kameras režīmā. Pieskarieties galerijas pogai  lai atvērtu savu galeriju.

- Lai apskatītu vairāk fotoattēlu, ritiniet pa kreisi vai pa labi.
- Lai tuvinātu vai tālinātu, ar dubultpiesitienu uzsitiet ekrānā vai uzlieciet divus pirkstus un izplētiat tos (satuviniat pirkstus, lai tālinātu).

Videokamera

Iepazīšanās ar skatu meklētāju










- 1 **Tālummaiņa** – tuvināšanas vai tālināšanas iespēja.
- 2 **Video izmērs** – Pieskarieties, lai uzstādītu ierakstā esošā video izmēru (pikselos).
- 3 **Spilgtums** – Tas definē un kontrolē saules gaismas apjomu, kas nonāk video.
- 4 **Balss ieslēgta/izslēgta** – Izvēlieties izslēgts, lai ierakstītu video bez skaņas.
- 5 **Iestatījumi** – pieskarieties šai ikonai, lai atvērtu iestatījumu izvēlni.
- 6 **Kameras režīms** – lai pārslēgtos uz kameras režīmu, pieskarieties šai ikonai.
- 7 **Sākt ierakstīšanu**
- 8 **Galerija** – piekļūstiet saglabātajiem fotoattēliem un videoklipiem videokameras režīmā. Pieskarieties, un ekrānā tiks parādīta galerija.

PADOMS!



Ierakstot video, novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un satuviniet tos, lai izmantotu tālummaiņas funkciju.

Papildu iestatījumu lietošana

Skatu meklētāja ekrānā pieskarieties pie  lai skatītu visas papildu iespējas.





	Pieskarieties, ja vēlaties mainīt skatu meklētāja izvēlni.
	Uzlabo krāsu kvalitāti dažādos apgaismojuma apstākļos.
	Izvēlieties krāsu toni, kādu izmantot jūsu jaunajam skatam.
	Aktivizējiet šo funkciju, lai tālrunī lietotu pakalpojumus, kas izmanto atrašanās vietas informāciju.
	Automātiski tiek parādīts tikko uzņemtais videoklips.
	Izvēlieties atmiņu video saglabāšanai.
	Atjaunojiet visus videokameras noklusējuma iestatījumus.

Ātrā videoklipa uzņemšana

- 1 Atveriet programmu **Kamera** un nospiediet **Video režīms** ikonu.
- 2 Ekrānā tiek parādīts videokameras skatu meklētājs.
- 3 Turot tālruni horizontāli, pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu.
- 4 Pieskarieties ieraksta sākšanas ikonai .
- 5 Skatu meklētāja apakšdaļā tiek rādīts simbols Rec un taimeris, kas norāda videoklipa ilgumu.
- 6 Lai apturētu ierakstīšanu, pieskarieties ieraksta apturēšanas ikonai .


Iespējas pēc videoklipa uzņemšanas

Jūsu uzņemtais video parādīsies galerijā. Pieskarities , lai apskatītu pēdējo uzņemto video.

	Pieskarities, lai nekavējoties uzņemtu nākamo videoklipu.
	Pieskarities, lai nosūtītu videoklipu citiem vai koplietotu to caur sociālo tīklu pakalpojumiem.
	Pieskarities, lai apskatītu savu saglabāto videoklipu galeriju.
	Pieskarities, lai dzēstu video.

PIEZĪME: Ja multiziņas tiek augšupielādētas un/vai lejupielādētas viesabonēšanas laikā, var tikt piemērota papildu samaksa.

Saglabāto videoklipu apskate

- 1 Skatu meklētājā pieskarities pie .
- 2 Ekrānā tiek atvērta galerija.
- 3 Pieskarities videoklipam un tas tiks demonstrēts automātiski.


Skaļuma pielāgošana videoklipa apskates laikā

Lai videoklipa demonstrēšanas laikā pielāgotu skaļumu, izmantojiet skaļuma taustiņus tālruņa labajā sānā.


LG Unikālā Funkcija

QuickMemo funkcija

Izmantojiet funkciju **QuickMemo**, lai efektīvi izveidotu piezīmes sarunas laikā, ar saglabāto attēlu vai pašreizējā tālruņa ekrānā.

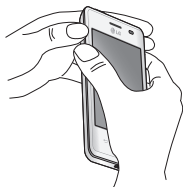


VAI

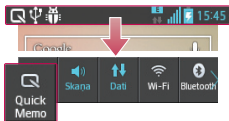


VAI


Vai arī pieskarieties un pabīdīd statusa joslu uz leju un pieskarieties pie .

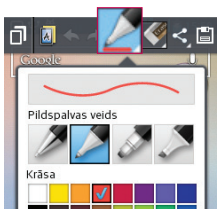

- 1 Ekrānā, kuru vēlaties uzņemt, atveriet QuickMemo funkciju, vienlaikus nospiežot un vienu sekundi turot abus skaļuma regulēšanas taustiņus.

- 2 Izvēlieties vajadzīgo izvēlnes iespēju **Pildspalvas veids, Krāsa, Dzēšgumija** un izveidojiet piezīmi.

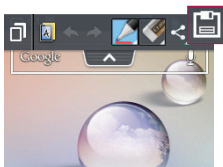








- 3 Izvēlnē Rediģēt pieskarieties pie  un izvēlieties, lai saglabātu piezīmi ar pašreizējo ekrānu.

PIEZĪME: Lietojot QuickMemo, lūdzu, izmantojiet pirksta galu. Nepieskarieties ekrānam ar nagu.

QuickMemo iespēju lietošana

QuickMemo lietošanas laikā varat ērti izmantot QuickMenu iespējas.

	Pieskarieties lai pašreizējo piezīmi paturētu ekrānā un turpinātu izmantot tālruni..
	Izvēlieties, vai izmantot fona ekrānu.
	Atcelt / atatiestatīt
	izvēlieties pildspalvas veidu un krāsu.
	Izdzēsiet izveidoto piezīmi.
	Sūtiet vai kopīgojiet pašreizējo QuickMemo piezīmi ar citiem.
	Saglabā atgādni ar pašreizējo ekrānu Galerijā.

Saglabātās QuickMemo piezīmes apskate

Atveriet **Galerija** un izvēlieties QuickMemo albumu.


LG SmartWorld

LG SmartWorld piedāvā aizraujoša satura klāstu - spēles, lietojumprogrammas, tapetes un zvanu melodijas, dodot LG tālruņa lietotājiem iespēju baudīt krāšņākas "Mobilās dzīves" pieredzes.

Kā nokļūt LG SmartWorld no jūsu tālruņa

- 1 Pieskarieties  > cilnei **Programmas** > uzsitiet  ikonai, lai piekļūtu **LG SmartWorld**.
- 2 Uzsitiet Pieteikties un ievadiet LG SmartWorld ID/Paroli. Ja vēl neesat pierēģistrējies, uzsitiet Reģistrēties, lai saņemtu savu LG SmartWorld dalību.
- 3 Lejupielādējiet sev vēlamo saturu.

PIEZĪME: Ko darīt, ja nav ikonas?

- 1 Izmantojot mobilo Web pārlūku, piekļūstiet LG SmartWorld (www.lgworld.com) un atlasiet savu valsti.
- 2 Lejupielādējiet LG SmartWorld programmu.
- 3 Palaidiet un instalējiet lejupielādēto failu.
- 4 Piekļūstiet LG SmartWorld, uzsitot ikonai  icon.

Kā lietot LG SmartWorld

- Piedalieties ikmēneša LG SmartWorld akcijās.



Meklēt saturu.



Atrast saturu pēc kategorijas (piem., spēles, izglītība, uzklaide, utt.).



Lejupielādējamā/atjaunojamā satura saraksts.

- Izmēģiniet ērtās **"Izvēlnes"** pogas, lai ātri atrastu to, ko meklējat.
Programmas jums – ieteicamais saturs, kas ieteikts, vadoties no jūsu iepriekšējām izvēlēm.
Slestatījumi – iestatīt Profilu un Displeju.
Pieteikties - iestatiet savu ID un Paroli.
- Tāpat izmantojiet arī citas noderīgas funkcijas. (Saturs detaļu apraksta ekrāns).

PIEZĪME: LG SmartWorld var nebūt pieejams visiem sakaru uzņēmumiem vai visās valstīs.

Galerija

Jūs varat saglabāt multivides failus iekšējā atmiņā, lai viegli piekļūtu visiem saviem multivides failiem. Izmantojiet šo lietojumprogrammu, lai skatītu multivides failus, piemēram, attēlus un videoklipus.

1 Pieskarieties pie  > **Galerija**.

Atveriet kataloga saraksta joslas, kur saglabāti Jūsu multivides faili.

PIEZĪME:

- Daži failu formāti nav atbalstīti atkarībā no jūsu ierīces programmatūras.
- Dažus failus var neatskaņot pareizi atkarībā no tā, kā tie ir kodēti.

Attēlu skatīšana

Palaižot Galeriju, tiek parādīti visas pieejamās mapes. Kad programma, piemēram, e-pasts, saglabā attēlu, automātiski tiek izveidota lejupielādes mape, lai saturētu attēlu. Tāpat, tverot ekrānuzņēmumu, automātiski tiek izveidota mape Ekrānuzņēmumi. Atlasiet mapi, lai to atvērtu.

Attēli mapē tiek parādīti pēc izveidošanas datuma. Atlasiet attēlu, lai skatītu to pilnekrāna režīmā. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu nākamo vai iepriekšējo attēlu.

Tuvināšana vai tālināšana

Izmantojiet vienu no sekojošām metodēm, lai tuvinātu vai tālinātu attēlu:

- Veiciet dubultpiesitienu jebkurā vietā, lai tuvinātu.
- Izpletiet divus pirkstus jebkurā vietā, lai tuvinātu. Savelciet, lai tālinātu vai izdariat dubultpiesitienu, lai atgrieztos.

Video atskaņošana

Video faili priekšskatījumā rāda  ikonu. Atlasiet videoklipu, kuru skatīties, un uzsitiet . Tiks palaista programma **Video**.

Foto rediģēšana

Skatoties attēlu/videoklipu, uzsitiet izvēlnes taustiņam  > un izmantojiet papildus rediģēšanas opcijas.

Attēlu dzēšana

Izmantojiet vienu no sekojošajām metodēm:

- Mapē uzsitiet  un piesitot atlasiet attēlus/video, un tad uzsitiet uz Dzēst.
- Skatoties attēlu/videoklipu, uzsitiet .


Tapetes iestatīšana

Aplūkojot fotoattēlu, pieskarieties izvēlnes taustiņam  > **Iestatīt attēlu** kā, lai iestatītu attēlu kā tapeti vai piešķirtu to kontaktpersonai.

PIEZĪME:

- Daži failu formāti nav atbalstīti atkarībā no jūsu ierīces programmatūras.
- Ja faila izmērs pārsniedz pieejamo atmiņu, atverot failu var rasties kļūda.

Video

Jūsu tālrunim ir iebūvēts video atskaņotājs, kas ļauj atskaņot visus jūsu iecienītākos video. Lai piekļūtu video atskaņotājam, pieskarieties  > **Apps** tab > **Video**.

Multivide

Videoklipa atskaņošana

- 1 Pieskarieties  > cilne **Programmas > Video**.
- 2 Atlasiet video, kuru vēlaties atskaņot.



Pieskarieties, lai pauzētu video atskaņošanu.



Pieskarieties, lai turpinātu video atskaņošanu.



Pieskarieties, lai nokļūtu 10 sek. uz priekšu.



Pieskarieties, lai nokļūtu 10 sek. uz atpakaļ.



Pieskarieties, lai pārvaldītu videoklipa skaļumu.




Pieskarieties, lai izmainītu video ekrāna proporciju.

Lai izmainītu skaļumu, skatoties video, nospiediet skaļuma palielināšanas un skaļuma samazināšanas taustiņus tālruņa kreisajā pusē.

Pieskarieties un turiet sarakstā esošo videoklipu. Tiks parādītas opcijas **Izgriezt, Dzēst un Detaļas**.

Mūzika

Jūsu tālrunī ir iebūvēts mūzikas atskaņotājs, kas ļauj atskaņot visus jūsu iecienītākos ierakstus. Lai piekļūtu mūzikas atskaņotājam, pieskarieties  > cilne **Programmas > Mūzika**.

Mūzikas failu pievienošana jūsu tālrunim


Sāciet ar mūzikas failu pārsūtīšanu uz jūsu tālruni:










- Pārsūtiet mūziku, izmantojot Multivies sinhronizāciju (MTP).
- Lejupielādējiet no bezvadu Web vietnes.
- Sinhronizējiet savu tālruni ar datoru.
- Saņemiet failus caur Bluetooth.

Mūzikas pārsūtīšana, izmantojot Multivides sinhronizēšanu (MTP)

- 1 Pievienojiet tālruni datoram, izmantojot USB kabeli.
- 2 Izvēlieties iespēju **Multivides sinhronizēšana (MTP)**. Jūsu tālrunis datorā tiks parādīts kā vēl viens cietais disks. Noklikšķiniet uz diskdziņa, lai to skatītu. Kopējiet datorā esošos failus diskdziņa mapē.
- 3 Kad failu pārsūtīšana ir pabeigta, velciet uz leju statusa joslā un pieskarieties pie **Pievienots USB > Tikai uzlāde**. Tagad varat droši atvienot savu ierīci.

Dziesmas atskaņošana

- 1 Pieskarieties  > cilnē **Programmas > Mūzika**.
- 2 Pieskarieties pie **Dziesmas**.
- 3 Atlasiet dziesmu, kuru vēlaties atskaņot.

	Pieskarieties, lai pauzētu atskaņošanu
	Pieskarieties, lai atjaunotu atskaņošanu
	Pieskarieties, lai pārlēktu uz nākamo ierakstu albumā vai atskaņošanas sarakstā
	Pieskarieties, lai dotos atpakaļ uz dziesmas sākumu. Divreiz pieskarieties, lai atgrieztos pie iepriekšējās dziesmas
	Pieskarieties, lai atrastu failus YouTube
	Pieskarieties, lai pārvaldītu mūzikas skaļumu
	Pieskarieties, lai ieslēgtu atkārtotības režīmu
	Pieskarieties, lai ieslēgtu jaukšanas režīmu
	Pieskarieties, lai iestatītu izlasē



Pieskarieties, lai apskatītu pašreizējo atskaņošanas sarakstu

Lai izmainītu skaļumu, klausoties mūziku, nospiediet skaļuma palielināšanas un skaļuma samazināšanas taustiņus tālruņa kreisajā pusē.



Lai parādītu iespējas dziesmai, pieskarieties un turiet jebkuru dziesmu no saraksta. Jūs redzēsiet šādas iespējas: **Atskaņot, Pievienot pie atskaņojumu saraksta, Iestatīt kā zvana melodiju, Izdzēst, Kopīgot, Meklēt un Detalizēti dati.**


PIEZĪME:

- Daži failu formāti nav atbalstīti atkarībā no jūsu ierīces programmatūras.
- Ja faila izmērs pārsniedz pieejamo atmiņu, atverot failu var rasties kļūda.

PIEZĪME: Mūzikas failu autortiesības var būt aizsargātas ar starptautiskiem nolīgumiem un nacionālajiem autortiesību likumiem. Tādēļ var būt nepieciešams saņemt atļauju vai licenci mūzikas reproducēšanai vai kopēšanai. Dažās valstīs nacionālie likumi aizliedz ar autortiesībām aizsargāta materiāla privātu kopēšanu. Pirms lejupielādēt vai kopēt failu, lūdzu, iepazīstieties ar konkrētās valsts nacionālajiem likumiem par šāda materiāla izmantošanu.

Modinātāja iestatīšana



- 1 Pieskarieties  > cilne **Programmas** > **Modinātājs/pulkstenis** > .
- 2 Pēc signāla uzstādīšanas tālrunis jums parādīs, cik laika atlicis līdz signāla izbeigšanai.
- 3 Iestatiet **Atkārtot, Snaudas ilgums, Signāla tonis, Signāla skaļums, Automātiskais programmas palaidējs, Puzles slēgs** un **Memo**. Pieskarieties **Saglabāt**.

PIEZĪME: Lai mainītu signāla iestatījumus signāla saraksta ekrānā, pieskarieties izvēlnes taustiņam  un atlasiet **Iestatījumi**.

Kalkulatora lietošana

- 1 Pieskarieties pie  > cilne **Programmas** > **Kalkulators**.
- 2 Lai ievadītu ciparus, pieskarieties ciparu taustiņiem.
- 3 Lai veiktu vienkāršus aprēķinus, pieskarieties nepieciešamajai funkcijai (+, -, × vai ÷) un pēc tam pie =.
- 4 Lai veiktu sarežģītākus aprēķinus, pieskarieties taustiņam **Izvēlne** , pieskarieties pie **Papildiespēju panelis** un izvēlieties sin, cos, tan, log utt.
- 5 Lai pārbaudītu vēsturi, uzstietiet pa ikonu .

Notikuma pievienošana kalendāram

- 1 Pieskarieties  > cilne **Programmas** > **Kalendārs**.
- 2 Ekrānā jūs atradīsiet dažādus Kalendāra skata tipus (Diena, Nedēļa, Mēnesis, Darbadiena).
- 3 Uzstietiet uz datuma, kuram vēlaties pievienot notikumu, un pieskarieties .
- 4 Pieskarieties **Notikuma** nosaukums un ievadiet notikuma nosaukumu.





Utilītas


- 5 Pieskarieties **Vieta** un ievadiet vietu. Pārbaudiet datumu un ierakstiet vēlamo laiku notikuma sākumam un beigām.
- 6 Lai pievienotu piezīmi pie jūsu notikuma, pieskarieties pie lauka **Apraksts** un ierakstiet detalizētus datus.
- 7 Lai atkārtotu notikumu, iestatiet **Atkārtošana** un arī **Atgādinājumi**, ja nepieciešams.
- 8 Pieskarieties pie **Saglabāt**, lai saglabātu notikumu kalendārā.

Balss ierakstītājs


Izmantojiet balss ierakstītāju, lai ierakstītu balss piezīmes vai citus audiofailus.

Skaņas vai balss ierakstīšana

- 1 Pieskarieties pie  > **Programmas** un pieskarieties pie **Balss ierakstītājs**.
- 2 Pieskarieties pie  lai sāktu ierakstīšanu.
- 3 Pieskarieties pie  lai beigtu ierakstīšanu.
- 4 Pieskarieties pie  lai noklausītos ierakstu.

PIEZĪME: Pieskarieties pie  lai piekļūtu jūsu balss ierakstiem. Jūs varat noklausīties saglabātos ierakstus. Pieejamais ierakstīšanas laiks var atšķirties no faktiskā ierakstīšanas laika.


Balss ieraksta nosūtīšana

- 1 Kad esat beidzis ierakstīšanu, varat nosūtīt audio klipu, pieskaroties .
- 2 Izvēlieties no **Bluetooth**, **E-pasts**, **Gmail**, **Memo** vai **Ziņas**. Kad Bluetooth, E-pasts, Gmail, Memo vai Ziņas ir atlasītas, balss ieraksts tiek pievienots ziņojumam. Tad varat rakstīt un nosūtīt ziņojumu, kā parasti to darāt.

Uzdevumi

Šo uzdevumu var sinhronizēt ar MS Exchange kontu. Varat izveidot uzdevumu, to pārskatīt un dzēst caur MS outlook vai MS Office Outlook Web Access.

Lai sinhronizētu MS Exchange

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties  > **Iestatījumi**.
- 2 Pieskarieties **Konti** un **Sinhronizēšana > PIEVIENOT KONTU**.
- 3 Pieskarieties **Microsoft Exchange**, lai izveidotu e-pasta adresi un paroli.
- 4 Pārliecinieties, ka esat atzīmējis Sinhronizēt uzdevumu.

Polaris Viewer 4

Polaris Office ir profesionāls mobilā ofisa risinājums, kas lietotājiem ļauj ērti skatīt dažādu veidu biroja dokumentus, ieskaitot Word, Excel un PowerPoint failus, jebkurā vietā un laikā, izmantojot savas mobilās ierīces.

Pieskarieties  > cile **Programmas > Polaris Viewer 4**.

Failu skatīšana

Tagad lietotāji savās mobilajās ierīcēs viegli var apskatīt dažādu tipu failus, Microsoft Office dokumentus un Adobe PDF. Skatot dokumentus ar Polaris Office, objekti un izkārtojums paliek tāds pats kā oriģinālajos dokumentos.

Google+


Izmantojiet šo programmu, lai paliktu kontaktā ar cilvēkiem caur Google sociālā tīkla pakalpojumu.

- Pieskarieties  > cilne **Programmas > Google+**.

PIEZĪME: Šī lietojumprogramma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja.

Balss meklēšana

Izmantojiet šo programmu, lai meklētu web lapas, izmantojot balsi.

- 1 Pieskarieties  cilne **Programmas > Balss meklēšana**.
- 2 Pasakiet atslēgvārdu vai frāzi, kad ekrānā parādās **"Runājiet"**. Atlasiet vienu no ieteicamajiem atslēgvārdiem, kas parādās ekrānā.

PIEZĪME: Šī lietojumprogramma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja.

Lejupielādes

Izmantojiet šo programmu, lai redzētu, kādi faili ir lejupielādēti caur programmām.

- 1 Pieskarieties  > cilne **Programmas > Lejupielādes**.

PIEZĪME: Šī lietojumprogramma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja.

Internets






Internets ļauj ātri un tieši no tālrūņa piekļūt krāsainajai spēļu, mūzikas, ziņu, sporta, izklaides un citu dažādu iespēju pasaulei. Šeit varat atrast visu, kas jūs interesē.

PIEZĪME: Izveidojot savienojumu ar šiem pakalpojumiem un lejupielādējot saturu, tiks piemērota papildu samaksa. Sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu datu pārsūtīšanas izmaksas.

1 Pieskarieties  > cilne **Programmas** > Internets.

Timekļa rīkjoslas lietošana

Pieskarieties un turiet uz Web rīkjoslas un ar pirkstiem slidiniet to uz augšu, lai atvērtu.

	Pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā lapā.
	Pieskarieties, lai dotos uz lapu, kuru atvērāt pēc pašreizējās lapas. Tā ir pretēja darbība tam, kas notiek, kad nospiežat taustiņu Atpakaļ , tādējādi atverot iepriekšējo lapu.
	Pieskarieties, lai dotos uz sākuma lapu.
	Pieskarieties, lai atvērtu jaunu logu.
	Pieskarieties, lai atvērtu saglabāto grāmatzīmju sarakstu.

Web lapu skatīšana

Uzsitiet uz adreses lauka, ievadiet web adresi un uzsitiet uz **Aiziet**.


Timeklis

Lapas atvēršana

Lai dotos uz jaunu lapu, uzsitiet  → 


Lai dotos uz citu web lapu, uzsitiet , ritiniet uz augšu vai leju, un uzsitiet lapai, lai to atlasītu.


Web meklēšana ar balsi

Uzsitiet pa adreses lauku, uzsitiet , pasakiet atslēgvārdu un tad atlasiet vienu no ieteicamajiem atslēgvārdiem, kas parādās ekrānā.


PIEZĪME: Šī lietojumprogramma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja.

Grāmatzīmes

Lai pievienotu grāmatzīmē pašreizējo lapu, pieskarieties  > **Saglabāt grāmatzīmēs** > **LABI**.

Lai atvērtu iegrāmatotu lapu, uzsitiet  un atlasiet vienu.

Vēsture

Uzsitiet  > **Vēsture**, lai atvērtu web lapu no nesen apmeklēto web lapušu saraksta.

Lai notīrītu vēsturi, uzsitiet  → **Notīrīt visu vēsturi**.

Chrome

Chrome, lai meklētu informāciju un pārlūkotu web lapas.

1 Pieskarieties  > cilne **Programmas** > **Chrome**.

PIEZĪME: Šī lietojumprogramma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja.

Web lapu skatīšana


Uzsitiet laukā Adrese un tad ievadiet web adresi vai meklēšanas kritēriju.

Lapas atvēršana

Lai dotos uz jaunu lapu, spiediet cilni  →  **Jauna cilne.**

Lai dotos uz citu web lapu, uzsitiet , ritiniet uz augšu vai leju, un uzsitiet lapai, lai to atlasītu.

Web meklēšana ar balsi

Uzsitiet pa adreses lauku, uzsitiet , pasakiet atslēgvārdu un tad atlasiet vienu no ieteicamajiem atslēgvārdiem, kas parādās ekrānā.

Sinhronizēšana ar citām ierīcēm

Sinhronizējiet atvērtās cilnes un grāmatzīmes, lai izmantotu ar Chrome citā ierīcē, kad esat pieteicies ar to pašu Google kontu.

Lai skatītu atvērtās cilnes citās ierīcēs, **uzsitiet**  → **Citas ierīces.**

Atlasiet web lapu, lai to atvērtu.

Lai apskatītu grāmatzīmes, uzsitiet .

Iestatījumi

Pieklūve izvēlei Iestatījumi

- 1 No sākuma ekrāna pieskarieties taustiņam  > **Programmas** > **Iestatījumi**.
vai
No sākuma ekrāna pieskarieties taustiņam izvēlne  > **Sistēmas iestatījumi**.
- 2 Atlasiet iestatījuma kategoriju un izvēlieties opciju.

BEZVADU SAKARI UN TĪKLI

Šī izvēlne ļauj jums pārvaldīt Wi-Fi un Bluetooth savienojumus. Varat uzstādīt arī mobilos tīklus un pārslēgt uz lidmašīnas režīmu.


< Wi-Fi >

Wi-Fi – ieslēdz Wi-Fi, lai pievienotos pieejamajiem Wi-Fi tīkliem.

PADOMS! Kā iegūt MAC adresi

Lai uzstādītu savienojumu ar bezvadu tīkliem ar MAC filtriem, jums maršrutētājā var būt nepieciešams ievadīt tālruņa MAC adresi.

MAC adresi varat atrast sekojošā lietotāja saskarnē: pieskarieties cilnei

Programmas > Iestatījumi > Wi-Fi >  **> Papildus > MAC adrese.**

< Bluetooth >

Ieslēdz vai izslēdz Bluetooth bezvadu funkciju, lai izmantotu Bluetooth.

< Mobile data >

Parāda datu lietojumu un iestatīto mobilo datu izmantošanas limitu.

< Zvans >

Konfigurējiet tālruņa zvanu iestatījumus, piemēram, zvanu pārsūtīšanu, kā arī citas papildu funkcijas, ko piedāvā pakalpojumu sniedzējs.

Fiksēto zvanu numuri – izvēlieties Fiksēto zvanu numuri, lai ieslēgtu šo funkciju un izveidotu tālrunī izsaukamo numuru sarakstu. Jums būs nepieciešams PIN2 kods, ko varat saņemt no sava operatora. No tālruņa var izsaukt tikai fiksēto zvanu numuru

sarakstā esošos numurus.

Saglabāt nezināmos numurus – nezināmos numurus pēc zvana pievienojiet kontaktiem.

Balss pasta pakalpojums – ļauj izvēlēties pakalpojumu sniedzēja balss pasta pakalpojumu.

Zvanu noraidīšana – ļauj iestatīt zvanu noraidīšanas funkciju. Izvēlieties **Deaktivizēta, Noraidīt zvanus no saraksta** vai **Noraidīt visus zvanus**.

Ātrās ziņas – ja vēlaties noraidīt zvanu, varat ātri nosūtīt ziņu, izmantojot šo funkciju. Šī funkcija ir noderīga, ja vēlaties noraidīt zvanu sapulces laikā.

Savienojuma vibrācija – tālruņa vibrācija, ja saņēms atbild zvanam.

Privātuma uzturētājs – slēpj ienākošā zvana veicēja vārdu un tālruņa numuru.

Ieslēgšanas poga beidz zvanu – ļauj izvēlēties zvana beigšanu.

Zvanu pāradresācija – izvēlieties, vai pāradresēt visus zvanus, kad līnija ir aizņemta, nav atbildes vai arī atrodaties ārpus uztveršanas zonas.

Zvanu liegums – norādiet, kad liegt zvanus.

Zvanu ilgums – skatiet zvanu ilgumu (**sastādīto, saņemto un pēdējā zvana ilgumu**).

Papildiestatījumi – šī iespēja ļauj mainīt šādus iestatījumus:

Zvanītāja ID: izvēlieties, vai parādīt numuru izejošajam zvanam.

Zvanu gaidīšana: ja zvanu gaidīšana ir aktivizēta, tālrunis brīdinās par ienākošo zvanu arī sarunas laikā (funkcija atkarīga no tīkla pakalpojumu sniedzēja).

< **Vēl...** >

Lidojuma režīms – pēc pārslēgšanas uz lidojuma režīmu, visi bezvadu savienojumi tiek atspējoti.

Portatīvs Wi-Fi tīklājs – ļauj koplietot mobilo tīklu caur Wi-Fi, un jūs varat konfigurēt portatīvā Wi-Fi tīklāja iestatījumus.

Bluetooth tīkls – ļauj iestatīt tālruni Interneta savienojuma koplietošanu kā ieslēgtu vai izslēgtu.

VPN – parāda virtuālo privāto tīklu (VPNs), ko iepriekš esat konfigurējis, sarakstus. Ļauj pievienot dažādus VPNs tipus.

Iestatījumi

Mobilie tīkli – iestatiet opcijas datu viesabonēšanai, tīkla režīmam un operatoriem, piekļuves punktu (APNs) nosaukumiem, utt.

PIEZĪME: Jums jāiestata ekrāna bloķēšanas PIN vai parole, pirms iespējams izmantot aizsargāto krātuvi.

IERĪCE

< Skaņa >

Skaņas profils – varat izvēlēties **Skaņa**, **Tikai vibrācija** vai **Klusums**.

Skaļums – pielāgojiet tālruņa skaļuma iestatījumus atbilstoši savām vajadzībām un videi.

Klusuma laiks – iestatiet laikus, kad izslēgt visas skaņas, izņemot modinātāja un multivides satura skaņas.

Zvana signāls ar vibrāciju – vibrācija zvaniem un paziņojumiem.

Tālruņa zvana signāls – ļauj iestatīt noklusējuma ienākošā zvana signālu.

Paziņojuma signāls – ļauj iestatīt noklusējuma paziņojuma skaņu.

Ienākošo zvanu vibrācija – ļauj jums iestatīt vibrācijas veidu ienākošajiem zvaniem.

Numuru sastādīšanas tastatūras signāli – ļauj iestatīt, lai zvanišanas tastatūras lietošanas laikā, tiktu atskaņoti signāli.

Skāriena skaņas – ļauj iestatīt, lai, pieskaroties pogām, ikonām, un citiem ekrānā esošiem objektiem, kas reaģē uz skārieniem, tālrunis atskaņotu skaņu.

Ekrāna bloķēšanas skaņa – ļauj iestatīt, lai tālrunis atskaņotu signālu, kad bloķējat vai atbloķējat ekrānu.

< Displejs >

Spilgtums – pielāgojiet ekrāna spilgtumu.

Ekrāna taimauts – iestatiet ekrāna taimauta laiku.

Automātiski pagrieziet ekrānu – iestatiet, lai, pagriežot tālruni, automātiski tiktu mainīta orientācija.

Fonta tips – izvēlieties vajadzīgo fonta tipu.

Fonta lielums – mainiet fonta lielumu.

Priekšējā taustiņa apgaismojums – iestatiet priekšējā taustiņa apgaismojuma ilgumu.

Sākuma pogas LED – Vairāku modeļu krāsu Sākuma taustiņa LED apgaismojums parādās atkarībā no izvēlētās(-ajām) vienības(-ām). Izvēlieties vienību, ko vēlaties izmantot LED apgaismojumam. Jūs varat uzreiz informēt, kāda veida notikums noticis ar dažādām LED krāsām, piemēram, Baterija tiek uzlādēta, lenākošais zvans, Modinātājs, Neatbildēts notikums u.tml.

< Sākuma ekrāns >

Iestatiet tikai tēmu, **ekrāna slidināšanas efektu, tapetes**. Atlasiet opciju, lai iestatītu ritināšanas ekrānus cirkulāri un kā arī Sākuma dublēšanu un atjaunošanu.

< Bloķēšanas ekrāns >

Izvēlieties ekrāna bloķēšanu – iestatiet ekrāna bloķēšanas veidu, lai aizsargātu savu tālruni. Atver ekrānu kopu, kas vada caur ekrāna atbloķēšanas raksta izveidošanu.

Iestatiet, **Neviens, Slidināt, Raksts, PIN** vai **Parole**.

Ja esat iespējotais raksta atbloķēšanas tipu, jums tiks lūgts uzziņēt savu atbloķēšanas raksti, kad ieslēgsiet savu tālruni vai aktivizēsiet ekrānu, .

Tapetes – izvēlieties tapetes, ko parādīt uz jūsu bloķēšanas ekrāna.

Pulksteņi un īsinājumi – pielāgo pulksteņus un īsinājumi uz bloķēšanas ekrāna.

Īpašnieka informācija – parāda īpašnieka informāciju uz bloķēšanas ekrāna.

Bloķēšanas taimeris – iestatiet bloķēšanas laiku pēc ekrāna izdzišanas.

Ieslēgšanas taustiņš nekavējoties tiek bloķēts – neatkarīgi no iestatījuma Bloķēšanas taimeris jūsu tālrunis tiks nekavējoties bloķēts, kad tiek nospiepts ieslēgšanas taustiņš.

< Krātuve >

IEKŠĒJĀ KRĀTUVE – Jūs varat pārraudzīt izmantoto un pieejamo telpu sistēmas atmiņā.

SD karte – Skatīt ārējās atmiņas izmantojumu.

< Enerģijas taupīšana >

Pārvaldiet akumulatoru un pārbaudiet enerģijas taupīšanas vienumus.

< Programmas >

Skatiet un pārvaldiet savas programmas.

PERSONISKI

< Konti un sinhronizācija >

Ļauj programmām sinhronizēt datus fonā, neatkarīgi no tā, vai jūs aktīvi ar tiem darbojaties vai nē. Atlases atcelšana šim iestatījumam var ietaupīt baterijas jaudu un samazināt (bet ne izslēgt) datu izmantošanu.

< Piekļuve atrašanās vietai >

Piekļuve manai atrašanās vietai – izvēloties Google atrašanās vietas pakalpojumu, tālrunis nosaka jūsu aptuveno atrašanās vietu, izmantojot Wi-Fi un mobilos tīklus. Izvēloties šo iespēju, jums tiks prasīts, vai piekristat, ka Google, sniedzot jums šos pakalpojumus, izmantos jūsu atrašanās vietas informāciju.

GPS satelīti – ja izvēlaties GPS satelīti, tālrunis noteiks jūsu atrašanās vietu, precizējot to līdz ielas līmenim.

Wi-Fi & mobilā tīkla atrašanās vieta – ļauj programmām izmantot datus no tādiem avotiem kā Wi-Fi un mobilie tīkli, lai noteiktu jūsu atrašanās vietu.

< Drošība >

Iestatīt SIM kartes bloķēšanu – iestatiet SIM kartes bloķēšanu vai mainiet SIM PIN kodu.

Redzama paroles ievade – rādīt paroli, kad to ievadāt.

Tālruņa administratori – pievienojiet vai noņemiet ierīces administratorus.

Nezināmi avoti – ļauj instalēt citus lietojumus, kas nav Play Store.

Uzticami akreditācijas dati – atzīmējiet, lai ļautu programmām piekļūt pie jūsu tālruņa drošo sertifikātu, saistīto paroli un citu konfidenciālo datu šifrētās krātuves.

Instalēt no krātuves – instalējiet šifrētos sertifikātus.

Notīrīt akreditācijas datus – izdzēsiet akreditācijas datu saturu no ierīces.

< Valoda un ievade >

Izmantojiet izvēlnes Valoda un tastatūra iestatījumus, lai izvēlētos tālrunā teksta valodu, kā arī konfigurētu ekrāntastatūru, tostarp vārdnīcai pievienotos vārdus.

< Dublēšana un atiestatīšana >

Mainiet iestatījumus iestatījumu un datu pārvaldīšanai.

Dublēt manus datus – iestatiet, lai dublētu savus iestatījumus un programmu datus Google serverī.

Dublējuma konts – pievienojiet un skatiet savu Google kontu, lai dublētu savus datus.

Automātiska atjaunošana – iestatiet, lai atjaunotu savus iestatījumus un programmu datus, kad programmas tiek atkārtoti instalētas jūsu ierīcē

Rūpnīcas datu atiestate – atjaunojiet iestatījumiem rūpnīcas noklusējuma vērtības un dzēsiet visus savus datus.

SISTĒMA

< Datums un laiks >

Lietojiet izvēlnes **Datums un laika** iestatījumus, lai iestatītu datuma parādīšanas formātu.

< Pieejamība >

Izmantojiet izvēlnes **Pieejamība** iestatījumus, lai konfigurētu tālrunī instalētos pieejamības spraudņus.

PIEZĪME: Nepieciešami papildu spraudņi.

< Datora savienojums >

USB savienojuma veids – varat iestatīt vajadzīgo režīmu (**Tikai uzlāde**, **Lielpajoma atmiņa**, **Media sync (MTP)**, **USB piesaiste**, **LG programmatūra**) vai **Kamera (PTP)**.

Vaicāt, savienojot – vaicāt, lai apstiprinātu USB savienojuma režīmu, kad notiek

Iestatījumi

savienojuma izveide ar datoru.

Palīdzība – skatiet informāciju par USB savienojuma veida izmantošanu.

PC kopa – atzīmējiet šo, lai izmantotu LG PC kopu ar savu Wi-Fi savienojumu.

Palīdzība – skatiet informāciju par LG programmatūru.

< Izstrādātāju iespējas >

Ņemiet vērā, ka šo izstrādātāja iestatījumu ieslēgšana var izraisīt nestabilu ierīces darbību. Izstrādātāja opcijas ir ieteicamas tikai zinošiem lietotājiem.

< Par tālruni >

Skatiet juridisko informāciju, tālruņa statusu un programmatūras versiju.

Datora programmatūras (LG PC Suite)

LG PC Suite ir programmatūras pakotne, kas palīdz savienot jūsu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli un Wi-Fi. Kad savienojums ir izveidots, datorā varat lietot ierīces funkcijas.

Izmantojot programmatūru LG PC Suite, varat...

- Pārvaldīt un demonstrēt datorā esošo multivides saturu (mūziku, filmas, attēlus).
- Sūtīt multivides saturu uz savu ierīci.
- Sinhronizēt ierīcē un datorā esošos datus (grafikus, kontaktus, grāmatzīmes).
- Dublēt ierīcē esošās programmas.
- Atjaunināt ierīcē esošo programmatūru.
- Dublēt un atjaunot ierīci.
- Atskaņot datorā esošo multivides saturu ierīcē.
- Dublēt un izveidot, un rediģēt atgādnēs jūsu ierīcē.

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

Programmatūras LG PC Suite instalēšana

Programmatūru LG PC Suite var lejupielādēt LG tīmekļa lapā.

- 1 Atveriet vietni www.lg.com un izvēlieties valsti.
- 2 Dodieties uz **Atbalsts > MOILAIS ATBALSTS > LG mobilie tālruņi** > Atlasiet modeli vai dodieties uz **Atbalsts > Mobilais** > Atlasiet modeli.
- 3 Noklikšķiniet uz **PC** sinhronizācija izvēlnē **ROKASGRĀMATAS & LEJUPIELĀDES** un noklikšķiniet uz **LEJUPIELĀDES**, lai lejupielādētu "LG PC Suite" datorprogrammatūru.

Datora programmatūras (LG PC Suite)

Programmatūras LG PC Suite sistēmas prasības

- Operētājsistēma: Windows XP (3. servisa pakotne) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Centrālais procesors: 1 GHz (vai ātrāks) procesors
- Atmiņa: 512 MB (vai lielāka) RAM
- Grafikas karte: 1024x768 izšķirtspēja, 32 bitu krāsas (vai vairāk)
- Cietais disks: 500 MB (vai vairāk) brīva vieta cietajā diskā (atkarībā no saglabāto datu lieluma var būt nepieciešama papildu brīva vieta cietajā diskā)
- Nepieciešamā programmatūra: LG integrētie draiveri, Windows Media Player 10 vai jaunāka

PIEZĪME: LG integrētais USB draiveris

LG integrētais USB draiveris ir nepieciešams, lai savienotu LG ierīci ar datoru; instalējot programmatūru LG PC Suite, USB draiveris tiek instalēts automātiski.

Tālruņa sinhronizēšana ar datoru

Izmantojot programmatūru LG PC Suite, varat ērti sinhronizēt ierīcē un datorā esošos datus. Varat sinhronizēt kontaktus, grafikus un grāmatzīmes.

Lai to izdarītu, rīkojieties šādi:

- 1 Pievienojiet ierīci datoram (izmantojiet USB kabeli vai Wi-Fi savienojumu).
- 2 Parādīsies **USB savienojuma veids**, tad izvēlieties **LG programmatūru**.
- 3 Kad savienojums ir izveidots, palaidiet programmu un ekrāna kreisajā malā esošajā kategorijā izvēlieties ierīces sadaļu.
- 4 Lai to izvēlētos, noklikšķiniet uz **(Personiskā informācija)**.
- 5 Atzīmējiet izvēles rūtiņas pie satura, kuru vēlaties sinhronizēt, un noklikšķiniet uz pogas **Sync** (Sinhronizēt).

PIEZĪME: Lai sinhronizētu tālruni ar datoru, izmantojot USB kabeli, datorā ir jāinstalē programmatūra LG PC Suite.

Lai instalētu programmatūru LG PC Suite, skatiet informāciju iepriekšējās lapās.

Kontaktu pārvietošana no jūsu vecās ierīces uz jūsu jauno ierīci

- 1 Kontaktpersonu pārvietošana no jūsu vecās ierīces uz jūsu jauno ierīci.
- 2 Vispirms datorā instalējiet „LG PC Suite”. Palaidiet programmu un savienojiet savu Android mobilo tālruni ar datoru, izmantojot USB kabeli.
- 3 Augšējā izvēlnē atlasiet ierīce > **Importēt ierīcē** > **Importēt kontaktus..**
- 4 Parādīsies uznirstošais logs, lai atlasītu importējamā faila tipu.
- 5 Uznirstošajā logā noklikšķiniet **Atlasīt failu**, un parādīsies Windows Explorer.
- 6 Programmā Windows Explorer atlasiet importējamo kontaktpersonu failu un noklikšķiniet **Open**.
- 7 Noklikšķiniet **OK**.
- 8 Parādīsies laukus **kartējošs logs**, kas sasaistīs jūsu kontaktpersonas ierīcē ar jaunajiem kontaktpersonu datiem.
- 9 Ja pastāv konflikts starp datiem jūsu datora kontaktpersonu sarakstā un ierīces kontaktpersonu sarakstā, veiciet nepieciešamās atlasas vai modifikācijas programmā LG PC Suite.
- 10 Noklikšķiniet **OK**.

Tālruņa programmatūras atjaunināšana

Tālruņa programmatūras atjaunināšana

LG mobilā tālruņa programmatūras atjaunināšana no interneta

Papildinformāciju par šīs funkcijas lietošanu skatiet vietnē <http://update.lgmobile.com> vai <http://www.lg.com/common/index.jsp> → izvēlieties valsti un valodu.

Šī funkcija ļauj ērti atjaunināt tālruņa programmaparatūru uz jaunāku versiju no interneta, neapmeklējot klientu apkalpošanas centru. Šī funkcija būs pieejama tikai tad, ja uzņēmums LG izveidos jūsu ierīcei pielāgotu jaunāku programmaparatūras versiju. Tā kā mobilā tālruņa programmaparatūras atjaunināšanas laikā ir jāpievērš pastāvīga uzmanība, lūdzu, ievērojiet visus redzamos norādījumus un piezīmes. Ņemiet vērā, ka USB datu kabeļa atvienošana vai akumulatora izņemšana jaunināšanas laikā var izraisīt nopietnus mobilā tālruņa bojājumus.

PIEZĪME: LG patur tiesības veidot programmaparatūras atjauninājumus tikai īpaši atlasītiem modeļiem un negarantē jaunākas programmaparatūras versijas visiem tālruņa modeļiem.

LG mobilā tālruņa programmatūras atjaunināšana bezvadu režīmā Over-the-Air (OTA)

ī funkcija ļauj ērti atjaunināt tālruņa programmatūru uz jaunāku versiju, izmantojot OTA un nepievienojot USB datu kabeli. Šī funkcija būs pieejama tikai tad, ja uzņēmums LG izveidos jūsu ierīcei pielāgotu jaunāku programmaparatūras versiju.

Vispirms varat pārbaudīt tālrunī instalētās programmatūras versiju: **Sistēmas iestatījumi > Par tālruni > Programmatūras atjaunināšana > Meklēt atjauninājumus tūlīt.**

PIEZĪME: Jūsu personīgos datus - ieskaitot informāciju par jūsu Google kontu un jebkuriem citiem kontiem, jūsu sistēmas/ lietojumu datiem un iestatījumiem, visām lejupielādētajām programmām un jūsu DRM licenci, - var zaudēt jūsu tālruņa programmatūras atjaunināšanas procesā. Tādēļ LG iesaka jums dublēt jūsu personīgos datus pirms tālruņa programmatūras atjaunināšanas. LG neuzņemas nekādu atbildību par jebkādu personīgo datu zaudējumu.

PIEZĪME: Šī funkcija ir atkarīga no jūsu tīkla pakalpojuma sniedzēja, reģiona un valsts.

Par šo lietotāja rokasgrāmatu

Par šo lietotāja rokasgrāmatu

- Pirms šīs ierīces izmantošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Tas nodrošinās, ka jūs izmantojat savu tālruni droši un pareizi.
- Daži no attēliem un ekrānuzņēmumiem, kas ievietoti šajā rokasgrāmatā, jūsu tālrunī var izskatīties citādi.
- Jūsu saturs var atšķirties no gala produkta vai no programmatūras, kuru nodrošina pakalpojumu sniedzēji un operatori, šis saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. Lai iegūtu jaunāko šīs rokasgrāmatas versiju, lūdzu, apmeklējiet LG web vietni www.lg.com.
- Jūsu tālruņa programmas un funkcijas var atšķirties atkarībā no valsts, reģiona vai aparatūras specifikācijām. LG neuzņemas atbildību par jebkādām aparatūras problēmām, kas radušās, izmantojot citu ražotāju nevis LG ražotās programmas.
- LG neuzņemas atbildību par veiktspējas vai saderības problēmām, kas radušās reģistru iestatījumu vai operētājsistēmas programmatūras modifikāciju dēļ. Jebkādi mēģinājumi pielāgot jūsu operētājsistēmu var izraisīt ierīces vai programmu tāda veida darbību, kāda nav paredzēta.
- Programmatūra, audio, tapetes, attēli un citas vides, kas ietvertas jūsu ierīcē ir licencētas ierobežotai izmantošanai. Ja jūs izvilkiet un izmantosiet šos materiālus komerciāliem vai citiem nolūkiem, jūs, iespējams, pārkāpsiet autortiesību likumus. Jūs kā lietotājs esat pilnībā atbildīgs par nelegālu materiālu izmantošanu.
- Var tikt piemērota papildus maksa par datu pakalpojumiem, piemēram, ziņojumiem, augšupielādēm un lejupielādēm, automātisko sinhronizēšanu vai vietas noteikšanas pakalpojumiem. Lai izvairītos no papildus izmaksām, izvēlieties tādu datu plānu, kas piemērots jūsu vajadzībām. Sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju, lai iegūtu papildus informāciju.

Preču zīmes

- LG un LG logotips ir reģistrētas LG Electronics preču zīmes.
- Visas citas preču zīmes un autortiesības ir attiecīgo īpašnieku īpašums.

Paziņojums: Atklātā pirmkoda programmatūra

Lai iegūtu atbilstošo pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām atklātā pirmkoda licencēm, apmeklējiet vietni <http://opensource.lge.com/>.

Kopā ar pirmkodu var lejupielādēt visus saistītos licenču noteikumus, atrunas un paziņojumus.

Piederumi

Lietošanai kopā ar jūtāruni ir pieejami šādi piederumi. (Tālāk minētie piederumi var nebūt pieejami.)

Lādētājs




Stereo austiņas



Lietotāja rokasgrāmata



Datu kabelis



Akumulators



PIEZĪME:

- Vienmēr izmantojiet oriģinālos LG piederumus. Pretējā gadījumā var tikt anulēta ierīces garantija.
- Piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona.

Problēmu novēršana

Šajā sadaļā ir minētas dažas problēmas, kas var rasties tālruņa lietošanas laikā. Dažas no problēmām var atrisināt, sazinoties ar pakalpojumu sniedzēju, bet lielāko daļu problēmu varat novērst pats.

Ziņojums	Iespējamie cēloņi	Iespējamie risinājumi
SIM kartes kļūda	Tālrunī nav ievietota SIM karte vai arī tā ir ievietota nepareizi.	Pārlicinieties, vai SIM karte ir ievietota pareizi.
Nav tīkla savienojuma/ zaudē savienojumu ar tīklu	Vājš signāls vai jūs atrodaties ārpus pakalpojumu sniedzēja tīkla.	Pārvietojieties tuvāk logam vai uz atvērtu telpu. Pārbaudiet tīkla operatora pārklājuma karti.
	Operators ir pievienojis jaunus pakalpojumus.	Pārbaudiet, vai SIM karte nav vecāka par 6–12 mēnešiem. Ja tā ir, nomainiet SIM karti tuvākajā tīkla pakalpojumu sniedzēja filiālē. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Kodi neatbilst	Lai mainītu drošības kodu, jaunais kods ir jāapstiprina, to atkārtoti ievadot.	Ja esat aizmirsis kodu, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.
	Abi ievadītie kodi neatbilst.	

Problēmu novēršana

Ziņojums	Iespējamie cēloņi	Iespējamie risinājumi
Nevar iestatīt programmu	Pakalpojumu sniedzējs šo funkciju neatbalsta vai arī ir nepieciešama reģistrācija.	Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Zvani nav pieejami	Numura sastādīšanas kļūme.	Jaunais tīkls nav autorizēts.
	Ievietota jauna SIM karte.	Skatiet jaunus ierobežojumus.
	Sasniegts priekšapmaksas kartes limits.	Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju vai atiestatiet ierobežojumu, izmantojot PIN2 kodu.
Tālruni nevar ieslēgt	Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš ir nospiests pārāk īsu laiku.	Turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu vismaz divas sekundes.
	Akumulators nav uzlādēts.	Uzlādējiet akumulatoru. Skatiet uzlādes indikatora rādījumu displejā.

Ziņojums	Iespējamie cēloņi	Iespējamie risinājumi
Uzlādes kļūda	Akumulators nav uzlādēts.	Uzlādējiet akumulatoru.
	Apkārtējās vides temperatūra ir par augstu vai par zemu.	Pārliecinieties, vai tālrunis tiek uzlādēts piemērotā temperatūrā.
	Ar kontaktu saistīta problēma.	Pārbaudiet lādētāju un savienojumu ar tālruni.
	Nav sprieguma.	Pievienojiet lādētāju citai kontaktligzdai.
	Bojāts lādētājs.	Nomainiet lādētāju.
	Nepareizs lādētājs.	Lietojiet tikai oriģinālos LG piederumus.
Numurs nav atļauts	Ir ieslēgta funkcija Fiksēts zvana numurs.	Pārbaudiet izvēlni Iestatījumi un izslēdziet šo funkciju.
Nevar nosūtīt/ saņemt īsziņu un attēlu	Atmiņa ir pilna.	Izdzēsiet dažas tālrunī esošās ziņas.
Nevar atvērt failus	Neatbalstīts faila formāts.	Izmantojiet atbalstītu faila formātu.

Problēmu novēršana

Ziņojums	Iespējamie cēloņi	Iespējamie risinājumi
Saņemot zvanu, neieslēdzas ekrāns	Tuvuma sensora kļūda.	Ja lietojat aizsargplēvi vai somiņu, pārbaudiet, vai tā nepārklāj tuvuma sensora zonu. Pārlicinieties, vai tuvuma sensora zona ir tīra.
Nav skaņas	Vibrācijas režīms.	Pārbaudiet skaņas izvēlnes iestatījumu statusu, lai pārlicinātos, vai neesat aktivizējis vibrācijas vai klusuma režīmu.
Uzkāršanās vai sastingšana	Periodiska programmatūras problēma.	Mēģiniet veikt programmatūras atjaunināšanu, izmantojot tīmekļa vietni.



Bieži uzdotie jautājumi

Pirms nogādājat tālruni remonta darbnīcā vai sazināties ar klientu apkalpošanas centra darbiniekiem, lūdzu, pārliecinieties, vai tālruņa problēmas nav aprakstītas šajā sadaļā.


Kategorija Apakš- kategorija	Jautājums	Atbilde
BT Bluetooth ierīces	Kādas funkcijas ir pieejamas, izmantojot Bluetooth?	Varat pievienot Bluetooth audio ierīci, piemēram, stereo/mono austiņu vai automašīnas komplektu, un kopīgot attēlus, videoklipus, kontaktus u.c., izmantojot izvēlni Galerija/Kontakti. Tāpat, ja FTP serveris ir savienots ar saderīgu ierīci, varat kopīgot saturu, kas ir saglabāts krātuves datu nesējā.
BT Bluetooth austiņas	Ja mana Bluetooth austiņa ir pievienota, vai es varu klausīties mūziku, izmantojot savas 3,5 mm austiņas ar vadu?	Kad ir pievienota Bluetooth austiņa, visas sistēmas skaņas tiek atskaņotas šajā austiņā. Tādējādi jūs nevarēsīt klausīties mūziku austiņās ar vadu.
Dati Kontakti Dublēšana	Kā var dublēt kontaktus?	Kontaktu datus var sinhronizēt starp tālruni un pakalpojumu Gmail™.
Dati Sinhronizēšana	Vai var iestatīt vienpusēju sinhronizāciju ar Gmail?	Ir pieejama tikai divpusēja sinhronizācija.

Bieži uzdotie jautājumi

Kategorija Apakš- kategorija	Jautājums	Atbilde
Dati Sinchronizēšana	Vai var sinchronizēt visas e-pasta mapes?	Iesūtne tiek sinchronizēta automātiski. Citas mapes varat apskatīt, pieskaroties pie taustiņa Izvēlne  un pieskaroties pie Mapes , lai izvēlētos mapi.
Google™ pakalpojums Gmail pieteikšanās	Vai man ir jāpiesakās pakalpojumā Gmail ikreiz, kad vēlos piekļūt Gmail?	Kad esat pieteicies pakalpojumā Gmail, jums vairs nav vēlreiz jāpiesakās Gmail.
Google™ pakalpojums Google konts	Vai var veikt e-pasta ziņu filtrēšanu?	Nē, e-pasta ziņu filtrēšana tālrunī nav atbalstīta.
Tālruņa funkcija E-pasts	Kad notiek, ja, rakstot e-pasta ziņu, tiek palaista cita programma?	Jūsu e-pasta ziņa automātiski tiks saglabāta kā melnraksts.
Tālruņa funkcija Zvana signāls	Vai pastāv lieluma ierobežojums, ja vēlos kā zvana signālu izmantot. MP3 failu?	Fails lieluma ierobežojums nepastāv.
Tālruņa funkcija Ziņas laiks	Tālrunis nerāda ziņu saņemšanas laiku, ja tas ir vecāks par 24 stundām. Kā to var mainīt?	Ziņas saņemšanas laiks tiek rādīts tikai ziņām, kas ir saņemtas šajā dienā.



Kategorija Apakš- kategorija	Jautājums	Atbilde
Tālruņa funkcija microSD karte	Kāds ir maksimālais atbalstītais atmiņas kartes lielums?	Saderīgas ir 32 GB atmiņas kartes.
Tālruņa funkcija Navigācija	Vai tālrūnī var instalēt citu navigācijas programmu?	Var instalēt un izmantot jebkuru programmu, kas ir pieejama Play Store un ir saderīga ar aparāturu.
Tālruņa funkcija Sinhronizēšana	Vai var sinhronizēt manus kontaktus no visiem maniem e-pasta kontiem?	Var sinhronizēt tikai Gmail un MS Exchange servera (uzņēmuma e-pasta servera) kontaktus.
Tālruņa funkcija Gaidīšana un pauze	Vai var saglabāt kontaktu, kura numurā ir Gaidīšanas un Pauzes simboli?	<p>Ja pārsūtījāt kontaktu, kura numurā ir saglabātas Gaidīšanas un Pauzes funkcijas, jūs nevarēsiet izmantot šīs funkcijas. Katrs numurs ir atkārtoti jā saglabā.</p> <p>Kā saglabāt, ja ir pievienotas funkcijas Gaidīšana un Pauze:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sākuma ekrānā pieskarieties pie ikonas Tālrunis . 2. Izsauciet numuru, pēc tam pieskarieties pie taustiņa Izvēlne . 3. Pieskarieties pie Pievienot 2 sekunžu pauzi vai Pievienot gaidīšanu.


Bieži uzdotie jautājumi

Kategorija Apakš- kategorija	Jautājums	Atbilde
Tālruņa funkcija Drošība	Kādas ir tālruņa drošības funkcijas?	Varat iestatīt, lai tālrunis pirms piekļuves vai lietošanas pieprasa ievadīt atbloķēšanas rakstu. <ol style="list-style-type: none">1. Sākuma ekrānā pieskarieties pie taustiņa Izvēlne .2. Pieskarieties pie Sistēma iestatījumi > Bloķēšanas ekrāns.3. Pieskarieties pie Izvēlēties ekrāna bloķēšanu > Raksts. Sākumā tiks parādīta īsa pamācība par atbloķēšanas raksta izveidi.4. Veiciet iestatīšanu, uzzīmējot rakstu vienreiz, pēc tam atkārtojiet to, lai apstiprinātu.
Tālruņa funkcija Atbloķēšanas raksts	Kā izveidot atbloķēšanas rakstu?	Piesardzības pasākumi, kas jāņem vērā, lietojot bloķēšanas rakstu. <p>Noteikti iegaumējiet iestatīto atbloķēšanas rakstu. Ja piecas reizes uzzīmēsiet nepareizu rakstu, nevarēsiet piekļūt tālrunim. Atbloķēšanas rakstu, PIN kodu vai paroli var ievadīt piecas reizes. Ja esat to ievadījis piecas reizes, mēģiniet vēlreiz pēc 30 sekundēm. (vai, ja esat iestatījis dublēšanas PIN kodu, varat to izmantot, lai atbloķētu rakstu.)</p>

Kategorija Apakš- kategorija	Jautājums	Atbilde
<p>Tālruņa funkcija Atbloķēšanas raksts</p>	<p>Kā rīkoties, ja esmu aizmirsis rakstu un tālrunī neesmu izveidojis Google kontu?</p>	<p>Ja esat aizmirsis savu rakstu: Ja tālrunī pieteicāties Google kontā un jums 5 reizes neizdevās ievadīt pareizo rakstu, pieskarieties pogai Aizmirsu rakstu. Pēc tam jums būs jāpiesakās savā Google kontā, lai atbloķētu tālruni. Ja tālrunī neesat izveidojis Google kontu vai arī esat to aizmirsis, ir jāatjauno rūpnīcas iestatījumi. Uzmanību! Veicot atjaunošanu uz rūpnīcas iestatījumiem, visas lietotāja programmas un lietotāja dati tiek izdzēsti. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pirms atjaunošanas uz rūpnīcas iestatījumiem svarīgi dati ir jādublē. Kā atiestatīt rūpnīcas iestatījumus: 1. Izslēdziet barošanu. 2. Nospiediet un pieturiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu /Bloķēšanas taustiņu + Skatuma samazināšanas taustiņu + Sākuma taustiņu. 3. Kad ekrānā parādās LG Logo, atlaidiet visus taustiņus. Nedarbojieties ar savu tālruni vismaz vienu minūti, kamēr tiek veikta cietā atiestatīšana. Pēc tam atkal varēsiet ieslēgt savu tālruni.</p>

Bieži uzdotie jautājumi

Kategorija Apakš- kategorija	Jautājums	Atbilde
Tālruņa funkcija Atmiņa	Vai es zināšu, kad atmiņa ir pilna?	Jā, tiks parādīts paziņojums.
Tālruņa funkcija Valodu atbalsts	Vai var mainīt valodu?	Šis tālrunis piedāvā vairākas valodas. Lai mainītu valodu. <ol style="list-style-type: none">1. Sākuma ekrānā pieskarieties pie taustiņa Izvēlne  un pieskarieties pie Sistēmas iestatījumi.2. Pieskarieties pie Valoda un ievade > Izvēlēties valodu.3. Pieskarieties pie vajadzīgās valodas.
Tālruņa funkcija VPN	Kā iestatīt VPN?	VPN piekļuves konfigurācija katram uzņēmumam ir atšķirīga. Lai konfigurētu VPN piekļuvi no tālruņa, lūdziet datus sava uzņēmuma tīkla administratoram.
Tālruņa funkcija Ekrāna taimauts	Ekrāns izslēdzas tikai pēc 15 sekundēm. Kā var mainīt laiku, pēc kura paiešanas izslēdzas fona apgaismojums?	<ol style="list-style-type: none">1. Sākuma ekrānā pieskarieties pie taustiņa Izvēlne .2. Pieskarieties pie Sistēmas iestatījumi > Displejs.3. Pie Displeja iestatījumi pieskarieties pie Ekrāna taimauts.4. Pieskarieties pie vēlamā ekrāna fona apgaismojuma taimauta laika.

Kategorija Apakš- kategorija	Jautājums	Atbilde
Tālruņa funkcija Wi-Fi & 3G	Ja ir pieejams gan Wi-Fi, gan 3G tīkls, kuru pakalpojumu tālrunis izmantos?	Izmantojot datus, tālrunis var pēc noklusējuma izmantot Wi-Fi savienojumu (ja Wi-Fi savienojuma iestatījums tālrunī ir ieslēgts). Tomēr, tālrunim pārslēdzoties no viena pakalpojuma uz otru, netiks parādīts paziņojums. Lai uzzinātu, kurš datu savienojums tiek izmantots, skatiet 3G tīkls vai Wi-Fi ikonu ekrāna augšdaļā.
Tālruņa funkcija Sākuma ekrāns	Vai no sākuma ekrāna var noņemt programmu?	Jā. Pieskarieties un turiet ikonu līdz ekrāna augšējā centrālajā daļā tiek parādīta miskastes ikona. Pēc tam, neatraujot pirkstu, velciet ikonu uz miskasti.
Tālruņa funkcija Programmas	Esmu lejupielādējis programmu, kas izraisa daudz kļūdu. Kā to noņemt?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sākuma ekrānā pieskarieties pie taustiņa Izvēlne . 2. Pieskarieties pie Programmu iestatījumi > Lejupielādētās. 3. Pieskarieties pie programmas, pēc tam pie Atinstalēt.
Tālruņa funkcija Lādētājs	Vai tālruni var uzlādēt, izmantojot USB datu kabeli, neinstalējot nepieciešamo USB draiveri?	Jā, tālrunis tiks uzlādēts, izmantojot USB kabeli, neatkarīgi no tā, vai ir instalēti nepieciešamie draiveri.

Bieži uzdotie jautājumi

Kategorija Apakš- kategorija	Jautājums	Atbilde
Tālruņa funkcija Modinātājs	Vai savam modinātājam varu izmantot mūzikas failus?	Jā, kad mūzikas fails ir saglabāts kā zvana signāls, varat to izmantot savam modinātājam. <ol style="list-style-type: none">1. Bibliotēkas sarakstā pieskarieties dziesmai un turiet. Atvērtajā izvēlnē pieskarieties pie lestatīt kā zvana signālu.2. Modinātāja iestatīšanas ekrānā izvēlieties dziesmu kā zvana signālu.
Tālruņa funkcija Modinātājs	Vai modinātājs būs dzirdams vai arī tas tiks izslēgts, kad tālrunis ir izslēgts?	Nē, šī funkcija netiek atbalstīta.
Tālruņa funkcija Modinātājs	Ja zvana signāls ir iestatīts uz Izslēgts vai Vibrēt, vai modinātāja zvans būs dzirdams?	Modinātājs ir ieprogrammēts atskaņot skaņu pat šādos gadījumos.
Atkopšanas risinājums Stingrā atiestatīšana (rūpnīcas iestatījumu atjaunošana)	Vai var veikt rūpnīcas iestatījumu atiestatīšanu, ja nevaru piekļūt tālruņa iestatījumu izvēlnei?	Ja tālrunis neatjauno sākotnējo stāvokli, veiciet stingro atiestati (rūpnīcas iestatījumu atjaunošanu), lai inicializētu tālruni.



EESTI

Kasutusjuhend

- Ekraanikuvad ja illustratsioonid võivad erineda sellest, mida te telefonis näete.
- Osa selles kasutusjuhendis kirjeldatust ei pruugi sõltuvalt tarkvarast ning teenusepakkujast teie telefoni puhul kehtida. Kogu selles dokumendis olevat teavet võidakse muuta ilma ette teatamata.
- See telefon ei sobi nägemispuudega inimestele, kuna sellel on puuetundlik klaviatuur.
- Autoriõigus ©2013 LG Electronics, Inc. Kõik õigused reserveeritud. LG ja LG logo on ettevõtte LG Group ja sellega seotud majandusüksuste registreeritud kaubamärgid. Kõik teised kaubamärgid on nende vastavate omanike omandid.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ ja Play Store™ on ettevõtte Google, Inc. kaubamärgid.



Sisukord

Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks	5
Olulised märkused.....	13
Oma telefoniga tutvumine.....	18
Telefoni ülevaade.....	18
SIM-kaardi ja aku paigaldamine.....	20
Telefoni laadimine.....	22
Energiajaku vähendamine	24
Mälukaardi kasutamine	24
Ekraani lukustamine ja avamine	26
Teie avaekraan.....	27
Puutekraani näpunäited	27
Avaekraan	28
Koduekraani ülevaade	28
Koduekraanides navigeerimine	28
Navigeerimine läbi Rakenduste menüü ..	29
Allmenüüdes navigeerimine.....	29
Ekraani seadistamine.....	30
Koduekraani taustapildi vahetamine	30
Koduekraanil otseteede loomine	30
Vidinate lisamine ja eemaldamine koduekraanilt.....	31
Rakendustemenüü ekraani seadistamine	32
Hiljuti kasutatud rakendustesse naasmine	32
Teadaanne.....	32
Libistage alla teadaannete ja seadistuste vaatamiseks	33
Kiirseeded	33
Olekuriba indikaatorikoonid	34
Ekraanil kuvatav klaviatuur	35
Rõhutähtede sisestamine	35
Google'i konto seadistamine.....	36
Ühenduse loomine võrkude ja seadmetega	37
Wi-Fi	37
Ühenduse loomine Wi-Fi võrkudega	37
Wi-Fi sisselülitamine ja Wi-Fi võrguga ühenduse loomine	37
Bluetooth.....	38
Telefoni andmesideühenduse jagamine ..	39
PC-ühendused USB-kaabli abil	41
Ühenduse loomine võrkude ja seadmetega	42
Kõned	43
Helistamine	43
Helistamine kontaktidele.....	43
Kõnele vastamine ja kõnest keeldumine ..	43
Kõned	44
Kõne helitugevuse reguleerimine	44
Teise kõne tegemine.....	44
Kõnelogide vaatamine.....	44
Kõneseaded.....	45
Kontaktid.....	46
Kontakti otsimine.....	46

Uue kontakti lisamine	46	Funktsiooni QuickMemo valikute kasutamine	61
Lemmikkontaktid	46	Salvestatud QuickMemo vaatamine	61
Grupi loomine	47	LG SmartWorld	62
Sõnumid	48	Kuidas pääseda LG SmartWorld-i läbi oma telefoni.....	62
Sõnumi saatmine.....	48	Kuidas kasutada LG SmartWorld.....	62
Ühendatud kaust	49	Multimeedium.....	64
Sõnumiseadete muutmine	49	Galerii.....	64
E-post.....	50	Piltide vaatamine	64
E-posti konto haldamine	50	Videote mängimine	65
Kontokaustadega töötamine.....	50	Fotode redigeerimine	65
E-kirjade koostamine ja saatmine	51	Piltide kustutamine	65
Kaamera.....	52	Taustapildi seadmine	65
Kaadrinäidikuga tutvumine	52	Videod	65
Lisaseadete kasutamine	53	Video mängimine.....	66
Pildistamine	54	Muusika	66
Pärast foto tegemist.....	54	Muusikafailide telefoni lisamine	66
Salvestatud fotode vaatamine.....	56	Muusika, edastamine meediumi sünkroonimise (MTP) abil	67
Videokaamera.....	57	Loo esitamine.....	67
Kaadrinäidikuga tutvumine	57	Rakendused	69
Lisaseadete kasutamine	58	Meeldetuletuse määramine	69
Kiire video tegemine	58	Kalkulaatori kasutamine	69
Pärast video salvestamist	59	Sündmuse lisamine kalendrisse.....	69
Salvestatud videote vaatamine	59	Diktofon.....	70
Helitugevuse reguleerimine video vaatamise ajal	59	Heli või hääle salvestamine.....	70
LG Unikaalne Funktsioon.....	60	Häälsalvestuse saatmine	70
Funktsioon QuickMemo	60	Ülesanded	71
		Polaris Viewer 4	71

Sisukord

Google+	71	Tarvikud	90
Häälotsing	72	Törkeotsing	91
Allalaadimised	72	KKK	95
Veeb.....	73		
Internet.....	73		
Veebi tööriistariba kasutamine	73		
Veebilehtede vaatamine	73		
Lehe avamine.....	74		
Veebi otsimine hääle abil.....	74		
Järjehoidjad	74		
Ajalugu	74		
Chrome	74		
Veebilehtede vaatamine	74		
Lehe avamine.....	75		
Veebi häältsimine.....	75		
Teiste seadmetega sünkroniseerimine...75			
Seaded	76		
Ligipääs seadete menüüle	76		
JUHTMEVABA VÕRK JA VÕRGUD	76		
SEADE	78		
ISIKLIK.....	80		
SÜSTEEM	81		
Arvuti tarkvara (LG PC Suite)	83		
Telefoni tarkvara värskendamine	86		
Telefoni tarkvara värskendamine	86		
Käesolevast kasutusjuhendist	88		
Käesolevast kasutusjuhendist	88		
Kaubamärgid	88		

Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Lugege neid lihtsaid juhiseid. Nende mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Raadiokiirguse mõju

RTeave raadiolainete mõju ja SAR-i (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär) kohta.

Selle mobiiltelefoni mudeli LG-E430 loomisel on võetud arvesse kõiki raadiolainete mõju puudutavaid turvanõudeid. Need nõuded põhinevad teaduslikel normidel, mis sisaldavad ohutusvarusid, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

- Raadiolainete mõju normide puhul kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär). SAR-testide teostamisel kasutatakse standardmeetodeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil kasutatavatel sagedusaladel.
- Kuigi erinevate LG telefonide SAR-i tasemete puhul võib leida erinevusi, on need kõik valmistatud vastavalt raadiolainete mõju puudutavatele normidele.
- ICNIRP-i (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – rahvusvaheline mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise komisjon) soovituslik SAR-i piirmäär on keskmiselt 2 W/kg kümne (10) grammi kehakudede kohta.
- Testide põhjal on selle telefonimudeli suurim SAR-i väärtus kõrva juures kasutamisel 0.998 W/kg (10g) ning keha küljes kandes 0.515 W/Kg (10g).
- Seade vastab raadiosageduse suunistele, kui seda kasutatakse normaalasendis vastu kõrva või kui see on paigutatud kehast vähemalt 1,5 cm kaugusele. Kui kehal kandmisel kasutatakse hoiuümbrist, vööklambrit või hoidikut, ei tohi see sisaldada metalli ja tuleb paigutada kehast vähemalt 1,5 cm kaugusele. Andmefailide või sõnumite edastamiseks nõuab seade kvaliteetset võrguühendust. Mõnel juhul võib andmefailide või sõnumite edastamine viibida seni, kuni selline ühendus on saadaval. Veenduge, et järgite kuni edastuse lõpuni ülalnimetatud kaugusjuhiseid.

Toote korrashoid ja hooldus



HOIATUS:

Kasutage ainult selliseid akusid, laadijaid ja lisatarvikuid, mis on kõnealuse telefonimudeliga kasutamiseks heaks kiidetud. Teist tüüpi seadmete kasutamine võib telefoni garantii kehtetuks muuta ning olla ohtlik.

- Ärge võtke seadet ise lahti. Kui hooldustööd on vajalikud, viige seade kvalifitseeritud hooldustehniku juurde.
- Garantiiparandused võivad hõlmata LG äranägemisel asendusosi või -plaate, mis on kas uued või taastatud, tingimusel, et need töötavad sama hästi, kui asendatavad osad algselt töötasid.
- Ärge hoidke telefoni elektriliste seadmete (telerid, raadiod ja arvutid) läheduses.
- Ärge asetage telefoni soojusallikate (nt radiaatorid või pliivid) lähedusse.
- Ärge pillake telefoni maha.
- Ärge hoidke telefoni kohas, kus sellele võib osaks saada mehaaniline vibratsioon või löök.
- Lülitage telefon alati välja kohtades, kus reeglistik seda nõuab. Näiteks ärge kasutage telefoni haiglates, kuna see võib mõjutada meditsiiniseadmete tööd.
- Ärge puudutage laadimise ajal telefoni märgade kätega. See võib põhjustada elektrilööki ja teie telefoni tõsiselt kahjustada.
- Ärge laadige telefoni tuleohtlike materjalide läheduses, kuna telefon võib kuumeneda ja tekitada tulekahju.
- Kasutage telefoni välispinna puhastamiseks kuiva riidelappi (ärge kasutage lahusteid, nt benseeni, vedeldit või alkoholi).
- Ärge asetage telefoni laadimise ajaks pehmele mööbliesemele.
- Telefoni tuleb laadida hea õhutusega kohas.
- Ärge hoidke telefoni liigselt suitsuses ega tolmuses kohas.
- Ärge hoidke telefoni krediitkaartide ja muude magnetribaga kaartide läheduses; see võib

mõjutada magnetribadel olevaid andmeid.

- Ärge koputage ekraanile terava esemega, kuna see võib telefoni rikkuda.
- Hoidke telefon eemal vedelikest ja niiskusest.
- Lisatarvikute, nt kõrvaklappide, kasutamisel pidage silmas ohutust. Ärge puudutage antenni, kui selleks puudub vajadus.
- Ärge kasutage, puudutage ega proovige eemaldada või parandada katkist, kildudeks purunenud või pragunenud klaasi. Garantii ei laiene kuritarvitamisest või väärkasutusest tingitud klaasekraani kahjustustele.
- Teie telefon on elektroonikaseade, mis tekitab tavapärase töö käigus soojust. Piisava ventilatsiooni puudumisel võib liiga kaua kestev otsene nahakontakt tekitada ebamugavust või väiksemaid põletusi. Seetõttu olge telefoni käsitsemisel selle kasutamise ajal või vahetult pärast seda ettevaatlik.
- Kui telefon saab märjaks, lülitage see koheselt välja ja kuivatage ära. Ärge proovige kiirendada kuivamise protsessi väliste kuumusallikatega, nagu pliit, mikrolaineahi või föön.
- Kui telefon saab märjaks, muudab telefoni sees olev tootesilt värvi. Vedelikuga kokkupuutumisel tekkinud kahjustused ei kuulu garantii alla.

Telefoni tõhus toimimine

Elektronilised seadmed

Kõik telefonid on tundlikud raadiohäiretele, mis võivad segada telefoni tööd.

- Ärge kasutage telefoni meditsiiniseadmete läheduses ilma vastava loata. Vältige telefoni asetamist südamestimulaatori lähedusse, nt rinnataskusse.
- Mobiiltelefonid võivad segada mõnede kuulmisaparaatide tööd.
- Väiksemaid häireid võib esineda telerite, raadiote, arvutite jms töös.

Liiklusohutus

Autot juhtides täitke vastavas piirkonnas kehtivaid seadusi ja erimäärusi mobiiltelefoni kasutamise kohta.

- Ärge kasutage autot juhtides telefoni, mida peate käes hoidma.
- Keskenduge täielikult auto juhtimisele.
- Kui liiklusolud seda nõuavad, parkige auto teeserva enne, kui kõnele vastate.
- RF-signaalid võivad mõjutada teie sõiduki mõnesid elektroonikasüsteeme, nt autostereot ja turvavarustust.
- Kui teie sõiduk on varustatud turvapadjaga, ärge tõkestage turvapadja sõidukisse paigaldatud või kaasaskantavate traadita seadmetega. Turvapadi ei pruugi valesti paigaldatud seadmete tõttu töötada ning see võib põhjustada tõsisid vigastusi.
- Muusikat kuulates veenduge, et helitugevus on mõistlikul tasemel ja et olete teadlik enda ümber toimuvast. See on eriti oluline teede läheduses.

Vältige kuulmiskahjustusi



Võimalike kuulmiskahjustuse vältimiseks ärge kuulake heli kõrgel tasemel pika aja jooksul.

Kui kuulate pikka aega valju heli, võib see põhjustada kuulmiskahjustusi. Seetõttu soovitame telefoni kõrva juures mitte sisse või välja lülitada. Ühtlasi soovitame seadistada muusika ja kõnede helitugevuse mõistlikule tasemele.

- Kui kasutate kõrvaklappe, keerake helitugevust vähemaks, kui te ei kuule enda ümber rääkivaid inimesi või kui teie kõrval istuv inimene kuuleb, mida te kuulate.

MÄRKUS. Kõrvaklappidest liiga valju heli kuulamine võib põhjustada kuulmiskadu.

Klaasist osad

Mõned teie mobiiltelefoni osad on valmistatud klaasist. Need võivad seadme kukkumisel või põrutuse tagajärjel puruneda. Kui klaas peaks purunema, ärge puudutage ega proovige seda eemaldada. Lõpetage mobiiltelefoni kasutamine ajaks, kuni volitatud teenusepakkuja on klaasi asendanud.

Lõhkamise piirkond

Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus toimuvad parasjagu lõhkamised. Pange tähele piiranguid ning järgige eeskirju ja reegleid.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

- Ärge kasutage telefoni bensiinijaamades.
- Ärge kasutage seda kütuse ega kemikaalide läheduses.
- Ärge transportige ega hoidke kergestisüttivaid gaase, vedelikke või lõhkeaineid oma sõiduki salongis, kui seal on ka mobiiltelefon või lisatarvikud.

Lennukis

Traadita seadmed võivad põhjustada lennukis häireid.

- Enne lennukisse sisenemist lülitage telefon välja.
- Ärge kasutage seda meeskonna loata ka maa peal olles.

Lapsed

Hoidke telefoni turvalises, väikelastele kättesaamatus kohas. Telefon sisaldab väikeseid osi, mis võivad põhjustada eemaldamisel lämbumisohtu.

Hädaabikõned

Hädaabikõned ei pruugi olla kõikides mobiilsidevõrkudes kättesaadavad. Seetõttu ei tohiks jääda hädaolukorras lootma ainult telefonile. Täpsemat teavet saate oma kohalikult teenusepakkujalt.

Akut puudutav teave ja aku hooldus

- Enne aku uuesti laadimist ei pea see täielikult tühjenema. Erinevalt teistest akusüsteemidest ei ole sellel akul mälu efekti, mis võiks aku töötamise ohtu seada.
- Kasutage ainult LG akusid ja laadijaid. LG laadijad on loodud aku kasutusaega pikendama.
- Ärge demonteerige ega lühistage akut.
- Kui aku töövoime ei ole enam vastuvõetav, asendage see uuega. Akut võib laadida sadu kordi, enne kui see vajab vahetamist.
- Kui akut ei ole pikka aega kasutatud, laadige see esmalt töövoime suurendamiseks täis.
- Ärge jätke laadijat otsese päikesevalguse kätte ega kasutage seda väga niiskes keskkonnas (nt vannitoas).
- Ärge jätke akut kuuma ega külma kohta, kuna see võib halvendada aku töövoimet.
- Telefon võib plahvatada, kui aku vahetatakse valet tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud kasutuselt vastavalt tootjapoolsetele juhistele. Võimalusel suunake need taaskasutusse. Ärge visake akut ära koos tavalise olmeprügiga.
- Kui peate aku välja vahetama, viige see abi saamiseks lähimasse LG Electronicsi volitatud teeninduspunkti või edasimüüjale.
- Kui telefon on täielikult laetud, eemaldage laadija seinakontaktist, et säästa ebavajalikku voolutarbimist.
- Aku tegelik tööiga sõltub võrgu konfiguratsioonist, toote seadetest, kasutusviisist ning aku ja keskkonna tingimustest.
- Veenduge, et aku ei puutu kokku teravate esemetega, nt loomade hammaste või küüntega. See võib põhjustada tulekahju.

VASTAVUSDEKLARATSIOON

LG Electronics kinnitab käesolevaga, et see LG-E430 vastab direktiivi **1999/5/EÜ** olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsiooni koopia leiate aadressilt <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Ümbritseva keskkonna temperatuur

Maksimaalne: +50°C (aku tühjenemise), +45°C (laadimisel)

Minimaalne: -10°C

Toote ühilduvusteabe saamiseks võtke ühendust aadressil:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Vanade seadmete kasutusest kõrvaldamine

- 1** Kui tootel on läbikriipsutatud ratasel prügikasti sümbol, vastab see Euroopa direktiivi 2002/96/EC nõuetele.
- 2** Kõik elektrilised ja elektroonilised tooted tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ette nähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
- 3** Vanade seadmete õige kasutusest kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke kahjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.
- 4** Täpsemat teavet oma vana seadme kasutusest kõrvaldamise kohta saate oma linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.



Akude/patareide kasutusest kõrvaldamine

- 1** Kui seadme akudel/patareidel on läbikriipsutatud ratasel prügikasti sümbol, vastab toode Euroopa direktiivi 2006/66/EC nõuetele.
- 2** See sümbol võib olla kombineeritud keemiliste sümbolitega elavhõbe (Hg), kaadmium (Cd) või plii (Pb), kui aku sisaldab elavhõbedat rohkem kui 0,0005%, kaadmiumi rohkem kui 0,002% või pliid rohkem kui 0,004%.
- 3** Kõik akud/patareid tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ette nähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
- 4** Vanade akude/patareide õige kasutusest kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke kahjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.
- 5** Täpsemat teavet vanade akude/patareide kasutusest kõrvaldamise kohta saate linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.

Olulised märkused


Lugege seda enne telefoni kasutamist!

Palun kontrollige, kas tekkinud probleeme on kirjeldatud allolevas peatükis, enne kui viite oma telefoni hooldusesse või helistate teenuseesindajale.

1. Telefoni mälu

Juhul, kui telefonis on jäänud vaba ruumi vähem kui 10%, ei saa teie telefoni enam uusi sõnumeid vastu võtta. Peate telefoni mälu üle vaatama ja kustutama osa andmetest, nagu näiteks rakendused või sõnumid, et vabastada rohkem ruumi.

Rakenduste desinstallimine:

- 1 Kategorias SEADE puudutage ikoon  > **Süsteemi seaded** > **Rakendused**.
- 2 Kui kuvatakse kõik rakendused, kerige rakenduseni, mida soovite desinstallida, ning valige see.
- 3 Puudutage käsku **Desinstalli**.

2. Aku eluea optimeerimine


Pikendage oma aku eluiga laadimiste vahel, lülitades välja funktsioonid, mis ei pea pidevalt taustal töötama. Te saate jälgida, kuidas rakendused ja süsteemiresursid akutoidet tarbivad.

Telefoni aku eluea pikendamine:

- Lülitage välja raadioside, kui te seda ei kasuta. Kui te Wi-Fi, Bluetooth-ühendust või GPS-i ei kasuta, lülitage need välja.
- Vähendage ekraani heledust ja määrake lühem ekraani ajalõpp.
- Lülitage välja rakenduste Gmail™, Kalender, Kontaktid ja muude rakenduste automaatne sünkronimine.
- Mõned allalaaditud rakendused võivad vähendada akutoidet.


Olulised märkused

Aku laetuse taseme kontrollimine:

- Puudutage ikooni  > **Rakendused** > **Seadistus** > **Teave telefoni kohta** menüüs **SÜSTEEM** > **Aku**.

Kuvatakse aku olek (laadimine või tühjenemine) ja tase (laetud protsent).

Akutoite kasutuse jälgimine ja reguleerimine:

- Puudutage ikooni  > **Rakendused** > **Seadistus** > **Teave telefoni kohta** menüüs **SÜSTEEM** > **Aku** > **Aku kasutamine**.

Ekraanil kuvatakse akukasutuse aeg. Kuvatakse aeg viimasest toiteallikaga ühendamisest või kui telefon on toiteallikaga ühendatud, siis aeg, kui kaua töötasite viimati akutoitel. Ekraanil kuvatakse loend akutoidet kasutatavatest rakendustest ja teenustest, alustades kõige rohkem akutoidet kasutavast.

3. Enne avatud lähtekoodiga rakenduse ja OS-i installimist



HOIATUS:


Kui installite ja kasutate muud operatsioonisüsteemi kui see, mida pakub tootja, võib esineda telefoni talitlushäireid. Lisaks ei kehti enam teie telefoni garantii.



HOIATUS:

Oma telefoni ja isiklike andmete kaitsmiseks laadige rakendusi alla ainult usaldusväärsetest allikatest, näiteks Play Store™. Kui mõned rakendused pole teie telefoni õigesti installitud, ei pruugi telefon korralikult töötada ja võivad tekkida tõsised tõrked. Te peate sellised rakendused ning kõik nende andmed ja seaded telefonist desinstallima.

4. Avamismustri kasutamine

Seadke avamismuster et enda telefoni kaitsta enda telefoni. Vajutage  > **Rakendused** > **Seadistus** > **Lukustada ekraan SEADMELT** > **Valida ekraanilukku** > **Muster**. See avab akna, mis juhatab teid läbi ekraaniavamise mustri seadmise. Samuti peate looma tagavara PIN koodi juhaks, kui peaksite avamismustri unustama. **Ettevaatust:** looge endale Google konto enne avamismustri loomist ning talletage tagavara PIN juhaks, kui juhtute avamismustri unustama.



MÄRKUS.

Ettevaatusabinõud muustriluku kasutamisel.

On väga tähtis, et mäletaksite avamismustrit, mille olete määranud. Kui kasutate viis korda valet mustrit, ei pääse te enam ligi oma telefonile. Teil on viis korda võimalik sisestada oma avamismustrit, PIN-koodi või parooli. Kui olete viis korda proovinud, saate uuesti proovida alles 30 sekundi pärast.

Kui unustate avamismustri:

< Kui olete unustanud oma mustri toimige järgmiselt >

Kui olete loginud telefonis sisse oma Google'i kontole, kuid ei suuda sisestada viie korraga õiget mustrit, toksake nuppu **Unustasin mustri** (või kui olete eelseadistanud varu-PIN-koodi, saate seda kasutada mustri avamiseks). Seejärel peate telefoni avamiseks logima sisse oma Google'i kontole.

Kui te pole telefonis Google'i kontot loonud või olete selle unustanud, peate teostama raske lähtestamise.

< Kui olete unustanud oma PIN-koodi või parooli, toimige järgmiselt >

Kui olete unustanud oma PIN-koodi või parooli, peate teostama raske lähtestamise.

Ettevaatust : Kui te viite läbi täieliku lähtestamise, kustutatakse kõik kasutaja rakendused ja andmed.

Olulised märkused

MÄRKUS. Kui te pole oma Google kontosse sisse loginud, ning olete unustanud oma avamismustri, siis peate sisestama PIN-i.

5. Täislähtestamine (Tehase seaded)

Kui teie telefon ei taasta oma algset olekut, kasutage Täislähtestust (Tehase seaded), et see initsialiseerida algsetesse seadetesse.

- 1 Lülitage toide välja.
- 2 Vajutage ja hoidke all nuppu **Toide/ Lukk + Helitugevus alla + Kodu nupp.**
- 3 LG logo kuvamisel ekraanile laske kõik nupud lahti.



HOIATUS:



Täislähtestamise kasutamisel kustutatakse kõik kasutaja rakendused, andmed ja DRM andmed. Palume varundada kõik vajalik informatsioon enne lähtestamist.

6. Rakenduste avamine ja vahetamine


Androidiga on multitegumtöö lihtne, sest saate samaaegselt kasutada mitut rakendust. Enne teise rakenduse avamist ei pea sulgema eelmist. Saate kasutada mitmeid avatud rakendusi ja nende vahel ümber lülituda. Android haldab kõiki rakendusi, vajadusel peatab ja käivitab neid ning tagab, et ootelolevad rakendused ei tarbi asjatult ressursse.

Rakenduste lõpetamine:

- 1 Puudutage ikooni  > Puudutage ikooni  > **Süsteemi seaded** > Rakendused menüüs SEADE > **vahekaart TÖÖTAV.**
- 2 Kerige soovitud rakenduseni ja puudutage selle lõpetamiseks käsku **Lõpeta.**

MÄRKUS. multitegumtöökS vajutage Home  nuppu, et liikuda teisele rakendusele mingi rakenduse kasutamise ajal. See ei peata eelmise rakenduse toimimist taustal. Veenduge selles, et toksasite Tagasi nuppu  pärast rakenduse kasutamist.

7. Muusika, fotode ja videote edastamine meediumi sünkroonimise (MTP) abil

- 1 Salvestusmeediumi kontrollimiseks puudutage vahekaardil SEADE ikooni  > **Süsteemi seaded** > **Mälu**.
- 2 Kuvatakse USB-ühendusrežiimi loend, sealt valige **Meediumi sünkroonimine (MTP)**.
- 3 Avage oma arvutis irdmälu kaust. Saate kuvada massmälu sisu oma arvutis ja edastada faile.
- 4 Kopeerige failid oma arvutist draivi kausta.

8. Hoidke telefoni püstises asendis


Hoidke oma telefoni vertikaalses asendis nagu tavalist telefoni. Telefonil on siseantenn. Ärge kriimustage ega kahjustage telefoni tagumist osa, kuna see võib põhjustada jõudluse vähenemist. Helistamise ja kõnedele vastamise ajal või andmete edastamise ning vastuvõtmise ajal ärge hoidke kinni telefoni alumisest osast, kus asub antenn. See võib mõjutada kõnevaliteeti.

9. Kui ekraan tardub

Kui ekraan tardub või telefon ei reageeri teie katsetele seda kasutada, siis tehke järgmist: Vajutage ja hoidke telefoni väljalülitamiseks 10 sekundi jooksul all **toite-/lukustusnuppu**. Kui see ei aita, võtke ühendust teeninduskeskusega.

Oma telefoniga tutvumine

Telefoni ülevaade

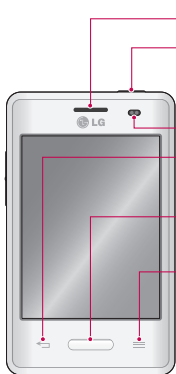

Kuular

Toite-/lukustusnupp

- Nuppu vajutades ja all hoides telefoni sisse-/väljalülitamine
- Ekraani avamine ja lukustamine.

Lähedus-/valgussensor

Tagasiliikumise nupp

- Eelmisele ekraanile naasmine. Rakendusest väljumine pärast selle kasutamist.

Avaekraani nupp

- Ükskõik milliselt ekraanilt avaekraanile naasmine.

Menüünapp

- Saadaolevate valikute vaatamine.
- Toksates ja hoides seda all, liikuge Google otsingusse.

MÄRKUS. Lähedussensor

Telefoniga rääkimise ajal lülitab lähedussensor taustavalgustuse automaatselt välja ja lukustab puutekraani, tajudes seda, kui telefon on kõrva läheduses. See pikendab aku tööiga ja aitab vältida puutekraani juhuslikku aktiveerimist kõnede ajal.

HOIATUS:

Raskete objektide asetamine telefonile või sellel istumine võib kahjustada telefoni LCD-d ja puutekraani funktsioone. Ärge katke LCD-lähedussensorit kaitsekilega. See võib põhjustada sensori talitlushäireid.

HOIATUS:

Kõlarirežiimis (Käed-vabad režiimis) võib kõlari helitugevus olla vali, oma kuulmise kaitsmiseks ärge paigutage kuularit kõrva kõlarirežiimi kasutamise ajal.

 **Toite-/lukustusnupp**

Kõrvaklappide pesa

Helitugevusnupud

- **Avaekraanil:** helina tugevuse reguleerimine
- **Kõne ajal:** kuulari helitugevuse reguleerimine
- **Muusika kuulamise ajal:** helitugevuse pidev reguleerimine

NÄPUNÄIDE! Funktsioon QuickMemo

Avage QuickMemo funktsiooni ekraan, vajutades ekraanil, mida soovite jäädvustada, korraga üheks sekundiks alla helitugevuse suurendamise ja vähendamise nuppe.

 **Mikrofon**

USB/laadija port

Kaamera objektiiv

microSD-mälukaardi pesa

SIM-kaardi pesa

 **Akukaan**


Aku

Oma telefoniga tutvumine


SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Enne oma uue telefoniga tutvumist peate selle ära seadistama. SIM kaardi ja akude paigaldamiseks:


- 1 Aku kaane eemaldamiseks hoidke telefoni kindlalt ühes käes. Teise käega liigutage aku kaant pöidlaga, nagu näidatud pildil.

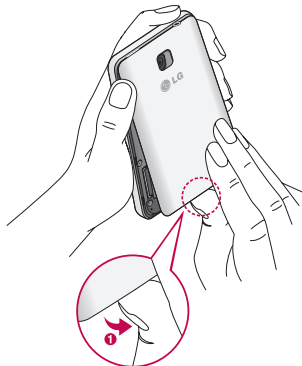

- 2 Libistage SIM-kaart vastavasse pessa. Veenduge, et kuldne kontaktala kaardil jääb allapoole.

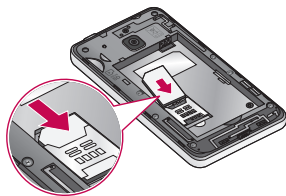

- 3** Asetage aku oma kohale, joondades telefoni ja aku kuldsed klemmid (1) surudes akut alla, kuni see läheb klõpsatusega omale kohale (2).

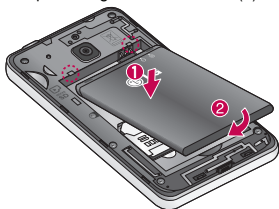

- 4** Paigutage patareikaan patareihoidla kohale (1) suruge seda alla kuni see asetub klõpsatusega omale kohale (2).



Oma telefoniga tutvumine

Telefoni laadimine


Enne esmakordset kasutamist laadige akud. Akude laadimiseks kasutage laadijat. Samuti võib laadimiseks kasutada arvutit, mida on võimalik telefoniga läbi USB kaabli ühendada.



HOIATUS:

Kasutage ainult LG-kinnitatud laadijaid, akusid ja kaableid. Heakskiitmata laadijate või kaablite kasutamine võib põhjustada aeglasemat akude laadimist. Samuti võib heakskiitmata laadijate või kaablite kasutamine akude plahvatamist või seadme kahjustamist, mida garantiiga ei ole kaetud.

Laadimisport paikneb telefoni alumises osas. Ühendage laadimiskaabli üks ots telefoniga ning teine ots seinakontaktiga.

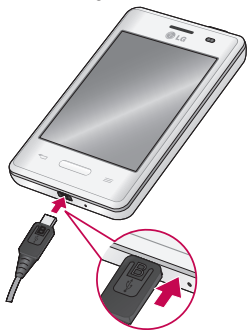

MÄRKUS.

- Aku tööea pikendamiseks peate selle esimesel korral täiesti täis laadima.
- Ärge avage akukaant telefoni laadimise ajal.

MÄRKUS.

- Kui akud on tühjenemas, edastab seade hoiatustooni ning kuvab ekraanil akude tühjenemise sõnumit.
- Kui akud on täielikult tühjenenud, ei saa seadet koheselt pärast laadija ühendamist käivitada. Laske tühjenenud akudel mõni minut laadida enne seadme taaskäivitamist.
- Juhul kui kasutate korraga mitmeid rakendusi, võrgurakendusi, või teiste seadmetega ühendust eeldavaid rakendusi, tühjeneb aku oluliselt kiiremini. Vältimaks katkestamisi võrgust ning andmevahetuse katkestusi, käivitage rakendused alati täisakudega.
- Seadet on võimalik kasutada ka laadimise ajal, kuid sellisel juhul kestab laadimine kauem.
- Juhul kui seade on laadimise ajal ebastabiilse võrgutoitega, ei pruugi puute-ekraan funktsioneerida. Kui see juhtub, eemaldage laadija seadmest.
- Laadimise ajal võib seade soojeneda. See on normaalne ilming ning ei mõjuta seadme eluiga ega toimimist. Juhul kui aku kuumeneb rohkem kui normaalne, võib laadija peatada akude laadimise protsessi.

Pärast täielikku laadimist eemaldage seade laadijast. Esmalt eemaldage laadija seadmest ning seejärel eemaldage laadija vooluvõrgust. Ärge eemaldage akusid enne laadija eemaldamist, sest see võib seadet kahjustada.

MÄRKUS. Energiasäästmiseks eemaldage laadija vooluvõrgust, kui te seda ei kasuta. Peate selle eemaldama et vältida elektrienergia raiskamist. Seade peaks laadimise ajal olema pistiku lähedal.

Energiakulu vähendamine

Seade pakub erinevaid valikuid akude vähemaks kuluks. Nende seadistamine ning taustaprotsesside vähendamine aitab kaasa seadme pikemale töötamisele laadimiste vahepeal:

- Aktiveerige energiasäästurežiim.
- Kui te ei kasuta seadet, lülitage see ooterežiimi vajutades Toite/ lukustuse nuppu.
- Lülitage ülesannetehalduses välja ebavajalikud rakendused.
- Lülitage Bluetooth välja.
- Lülitage Wi-Fi välja.
- Lülitage rakenduste auto-sünkroonimine välja.
- Vähendage ekraani väljalülituse aega.
- Vähendage ekraaniheledust.

Mälukaardi kasutamine


Teie telefon toetab kuni 32 GB mahuga microSD™ või microSDHC™ mälukaartide kasutamist. Sellised mälukaardid on loodud spetsiaalselt mobiiltelefonidele ning teistele ultra-väikestele seadmetele, ning on ideaalsed meedia-rikaste failide hoiustamiseks, nagu muusika, programmid, videod ja fotod, mida kasutada koos teie telefoniga.

Mälukaardi paigaldamiseks toimige järgmiselt:

Sisestage mälukaart pesasse. Veenduge, et kuldne kontaktala jääb allapoole.

Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks:

Puudutage valikuid  > **vahekaart Rakendused** > **Seaded** > **Mälu SEADMEST** > **Katkesta ühendus SD-kaardiga** > **OK**.

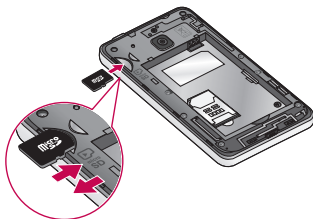

MÄRKUS.

- Kasutage telefoniga ainult ühilduvaid mälukaarte. Mitteühilduvate mälukaartide kasutamine võib kahjustada kaarti ja sellel hoiustatavaid andmeid, nagu ka telefoni ennast.
- Kuna seade kasutab FAT32 süsteemi, on iga faili suuruseks maks. 4 GB.




HOIATUS:

Ärge eemaldage ega paigaldage mälukaarti, kui telefon on sisse lülitatud. Vastasel juhul võite mälukaarti ja ka oma telefoni kahjustada ning mälukaardile salvestatud andmed võivad saada rikutuks.

Mälukaardi vormindamine:

Teie mälukaart võib olla juba vormindatud. Kui kaart ei ole vormindatud, peate selle enne kasutamist vormindama.

MÄRKUS. Mälukaardi vormindamisel kustutatakse kõik kaardil olevad failid.

- 1 Toksake  et avada rakenduste nimekiri.
- 2 Kerige ja toksake **Seadistused** > **Salvestus rippaknas SEADMED**.
- 3 Toksake valikul **SD kaardi** lahutamine ja toksake kinnituseks **OK**.
- 4 Toksake **SD kaardi kustutamine** > **SD kaardi kustutamine** > **Kustuta kõik**.


Oma telefoniga tutvumine

5 Kui olete määranud mustriluku, sisestage see ja valige **Kustuta kõik**.


MÄRKUS. Kui mälukaardil on andmeid, võib pärast vormindamist olla kaustade struktuur erinev, kuna kõik failid kustutati.

Ekraani lukustamine ja avamine

Kui te ei kasuta oma telefoni teatud aja jooksul, lülitub ekraan automaatselt välja ja lukustub. See aitab teil vältida soovimatuid puudutusi ja säästab akutoidet.

Kui te telefoni ei kasuta, vajutage selle lukustamiseks **toite-/lukustusnappu** .

Kui mõni programm ekraaniluku määramise ajal töötab, võivad need lukustusrežiimis edasi töötada. Soovitatakse enne lukustusrežiimi sisenemist kõigist programmidest väljuda, et vältida soovimatuid tasusid (nt telefonikõned ja andmeside).

Telefoni aktiveerimiseks vajutage **Toite-/lukustusnappu** . Kuvatakse lukustusekraan. Avaekraani avamiseks puudutage lukustusekraani ja libistage sõrme ükskõik mis suunas. Avaneb viimati kuvatud ekraan.

Puuteekraani näpunäited

Siin on mõned näpunäited selle kohta, kuidas liikuda telefonis ringi.

Toksake või puutuge – Üksainus sõrmepuut valib kirjeid, linke, otseteid ja tähti ekraaniklaviatuurilt.

Puutuge ja hoidke all– Puutuge ja hoidke all ekraani kirjet seda puutudes ning sõrme mitte üles tõstes seni, kuni toimub mingi tegevus. Näiteks et avada kontaktide võimalikud valikud, vajutage ja hoidke all mõnd kontakti kirjet nimekirjas kuni kuvatakse vastav konteksti-menüü.

Lohistage – Puutuge ja hoidke mõnda kirjet hetke jooksul ning siis, ilma sõrme ekraanilt tõstmata, liigutage sõrme sellel kuni jõuate soovitud positsioonini. Võite lohistada kirjeid koduekraanil, näiteks, et neid ümberpaigutada.

Pühkige või libistage – Pühkimiseks või libistamiseks liigutage kiirest oma sõrme üle erkaani pinna ilma peatumata esimesel kokkupuutel sellega (nii et liiguta te selle asemel mõnd kirjet). Näiteks võite libistada ekraani üles või alla, et nimekirja kerida või sirvide erinevaid koduekraane pühkides vasakult paremale (või vastupidi).

Topelt-toks – Kaardi või veebilehe suurendamiseks topelt-toksake sellel. Näiteks topelt-toksake veebilehe sektsiooni, et häälestada see ekraani laiusega. Topelttoksamist võib kasutada samas ka suurendamiseks või vähendamiseks pildi tegemisel (kaamera kasutamisel) ning kaartide vaatamisel.

Näpistage suurenduseks – Kasutage nimetissõrme ja põialt näpistamise või laialilükkamise moel, et suurendada või vähendada sirvija kasutamisel kaartidega või näiteks piltide sirvimisel.

Pöörake ekraani– paljude rakenduste ja menüüde puhul reguleerib ekraani asendit seadme füüsiline orientatsioon.

MÄRKUS.

- Üksuse valimiseks puudutage ekraanil ikooni keskkohta.
- Ärge vajutage liiga kõvasti, kuna puuteekraan on piisavalt tundlik, et reageerida kergele, kuid samas kindlale puudutusele.
- Kasutage soovitud valiku puudutamiseks oma sõrmeotsa. Olge ettevaatlik, et te ei puudutaks teisi klahve.

Avaekraan

Koduekraani ülevaade

Peamine koduekraan on alguspunktiks paljudele rakendustele ja funktsioonidele ning võimaldab teil lisada ühikuid, nagu näiteks ikoonid, otseteed, kataloogid ja vidinad, et tagada teile kiire ligipääs infole ja rakendustele. See on vaikimisi lehekülg ning ligipääsetav igast menüüst vajutades nuppu **Kodu**.

LG avaekraani allservas saate kuvada kiirklahve. Kiirklahvid võimaldavad lihtsalt, ühe puudutusega juurdepääsu teie poolt enim kasutatavatele funktsioonidele.

 Puudutage **Telefoni** ikooni, et helistamise jaoks avada puuteekraani numbrivalimise klahve.

 Puudutage **Kontaktide** ikooni, et avada oma kontaktiloendit.

 Puudutage **Sõnumite** ikooni, et siseneda sõnumite menüüsse. Siin saate luua uue sõnumi.

 Puudutage ekraani allservas **Rakenduste** ikooni. Seejärel saate vaadata kõiki oma installitud rakendusi. Rakenduse avamiseks puudutage rakenduste loendis lihtsalt vastavat ikooni.

Koduekraanides navigeerimine


Teie telefonil on mitmeid koduekraane. Kui soovite, saate paigutada erinevaid rakendusi igale ekraanile.

- 1 Pühkige peamisel koduekraanil sõrmega ekraani ükskõik kummas suunas. Peamine koduekraan paikneb koduekraanide keskel.




Navigeerimine läbi Rakenduste menüü


Algselt on teie telefonil mitmeid Rakendustemenüüsid. Järgige allolevaid samme, et liikuda läbi Rakendustemenüü ekraanide.

- 1 Toksake kodulekraanil . Kuvatakse esimene Rakendustemenüü.
- 2 Pühkige ekraani paremale või vasakule, et liikuda kahte järgmisesse menüüsse.
- 3 Toksake ühte rakendusteikoonidest.

Allmenüüdes navigeerimine

Allmenüüd on kättesaadavad, kui olete ühes Kodulekraanidest või kui olete valinud rakenduse, nagu Telefon, Kontaktid, Sõnumid või Internet.

- 1 Toksake . Allmenüü kuvatakse telefoniekraani alumises osas.
- 2 Toksake valikul.

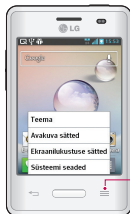

All-menüü

Ekraani seadistamine

Võite seadistada enda Koduekraani järgmisel moel:

- Taustapildi vahetamine
- Otseteede loomine
- Rakenduste kataloogide loomine koduekraanile
- Koduekraanile vidinate lisamine ja eemaldamine
- Rakenduste menüü ekraani seadistamine

Koduekraani taustapildi vahetamine

Võite vahetada koduekraani taustapilti järgmiste sammude abil:



- 1 Toksake ja hoidke all tühja ala koduekraanil.
- 2 Valige taustapilt järgmisel moel:
 - **Galerii:** valige taustapilt fotode hulgast, mida olete oma fotoaparaadiga teinud.
 - **Elus taustapilt:** valige animeeritud taustapilt. See valik on võimalik lukustusekraani valikuna.
 - **Taustapildi galerii:** valige paljude vaikelu valikute hulgast.

Koduekraanil otseteede loomine

Otseteed erinevad jooksvetst koduekraani vidinatest, mis ainult käivitavad teatud rakenduse. Otseteed käivitavad teatud võimaluse, tegevuse või rakenduse.



MÄRKUS. Otsetee liigutamiseks ühelt ekraanilt teisele peab see olema esmalt kustutatud jooksvas ekraanis. Seejärel liikuge soovitud ekraani ning lisage otsetee.

Otsetee lisamine rakenduste menüüsse

- 1 Vajutage  et liikuda peamisesse koduekraani, kui see pole juba valitud.
- 2 Liikuge soovitud koduekraani.
- 3 Toksake , et kuvada jooksev rakendus.

- 4 Kerige läbi nimekirja ning leidke soovitud rakendus.
- 5 Toksake ja hodi ke all rakenduse ikooni. See loob valitud ikooni viivitamatu otsetee ning sulgeb rakenduste akna.
- 6 Hoides all ekraani-ikooni, paigutage see jooksvale ekraanile. Kui see on valmis, vabastage ekraan, et lukustada uus otsetee oma uuele positsioonile käesoleval ekraanil.

Otsetee kustutamine

- 1 Vajutage  et aktiveerida koduekraan.
- 2 Toksake ja hoidke all soovitud otseteed. See avab selle jooksvas ekraanis liigutamiseks.
- 3 Lohistage ikoon valikule **Eemalda** ikoon  ning vabastage see.

Koduekraani rakenduskataloogide loomine


Võite luua rakenduskatalooge, et soovi korral neis sarnaseid rakendusi hoiustada.

- 1 Vabastage koduekraanil ühe rakenduse ikoon teisel kohal ning ikoonid ühendatakse. Korra ke seda tegevust või toksake kataloogi ikoonil > + ikoon. Seejärel saate ühendada mitmeid rakenduse ikoone kataloogi.

Vidinate lisamine ja eemaldamine koduekraanilt


Vidinat on iseseisvad rakendused, mis paiknevad kas teie Vidinate aknas, peamises aknas või siis laiendatud Koduekraanidel kui ekraanirakendused.

Vidina lisamine

- 1 Liikuge soovitud koduekraani lehele peamiselt kodu ekraanilt.
- 2 Toksake .
- 3 Toksake **Programmid > Vidinat** ekraani ülemises osas.
- 4 Toksake ja hoidke all olemasolevat Vidinat, et paigutada see jooksvale ekraanile.



Teie avaekraan

Vidina eemaldamine

- 1 Toksake ja hoidke all Vidinat, kuni saate seda ekraanil ringi liigutada.
- 2 Lohistage **Vidin** eemaldamise ikoonile  ja vabastage see.

MÄRKUS. Selline tegevus ei kustuta Vidinat päriselt, see eemaldab kõigest selle jooksvalt ekraanilt.

Rakendustemenüü ekraani seadistamine

- 1 Toksake  peamisel koduekraanil.
- 2 Toksake **Rakenduste** aknal ekraani ülemises osas, et liikuda Rakenduste menüüle, kui see pole juba valitud.
- 3 Toksake  et seadistada Rakenduste menüü ekraani kasutades **Otsing**, **Sorteeri**, **Rakenduste taustapilt**, **Peida/ Kuva rakenduste** menüüvalikud.


Hiljuti kasutatud rakendustesse naasmine

- 1 Puudutage ja hoidke sõrme **avaekraani** klahvil. Ekraanile kuvatakse hüppikaken, milles on teie poolt hiljuti kasutatud rakendused.
- 2 Rakenduse avamiseks puudutage vastavat ikooni. Või puudutage **tagasilikumise** klahvi, et naasta aktiivsele rakendusele.

Teadaanne

Teadaanded annavad teile märku uute sõnumite saabumisest, kalendrisündmustest ja äratustest, samuti ka jooksvatest sündmustest, nagu näiteks videote allalaadimised. Teadaannete paneelil võite näha telefoni jooksvat olekut ja ootel olevaid teadaandeid. Teadaande laekumisel kuvatakse selle ikoon ekraani ülemises osas. Ootel olevate teadaannete ikoonid kuvatakse vasakul ning süsteemiikoonid, nagu näiteks WiFi või akude laetuse omad, kuvatakse paremal.

MÄRKUS. Olemasolevad valikud võivad erineda sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast.

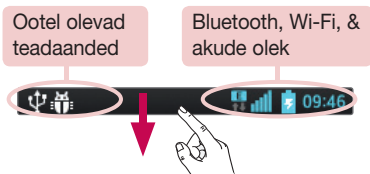

Libistage alla teadaannete ja seadistuste vaatamiseks


Libistage olekuribalt alla, et avada teadaannete paneel. Teadaannete paneeli sulgemiseks pühkige ekraani all oleval paneelil üles.

Kiirseaded

Kasutage kiirseadeid, et lülitada kiirelt sisse funktsioone, nagu näiteks WiFi, ekraaniheleduse seaded ja palju muud. Kiirseadeteks pühkige olekuribalt alla, et avada teadaannete paneel ning pühkige või toksake seejärel soovitud seadel.

Teadannete paneelil oleva kiirseadete ühikute ümberpaigutamiseks

Puutuge . Seejärel on teil võimalik ühikuid teadaannete paneelil ümber seada.

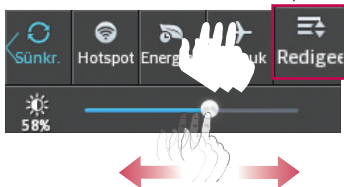







Olekuriba indikaatorikoonid

Indikaatorikoone kuvatakse oleuribal ekraani ülemises osas, et teavitada vastamata kõnedest, kalendrisündmustest, seadme olekust ja muust.



Ekraani ülas osas kuvatavad ikoonid annavad infot seadme kohta. Allolevas tabelis on toodud enimesinevad ikoonid.

Ikoon	Kirjeldus	Ikoon	Kirjeldus
	USIM-kaarti pole		Värinarežiim
	Signaali pole		Aku on täis laetud
	Lennurežiim		Aku laadimine
	Ühendatud Wi-Fi võrguga		Andmete allalaadimine
	Juhtmega peakomplekt		Andmete üleslaadimine
	Kõne on pooleli		GPS on lülitatud sisse
	Kõne ootel		Asukoha andmete vastuvõtmine GPS-ilt
	Kõlar		Andmeid sünkroonitakse
	Vastamata kõne		Uus Gmail
	Bluetooth on sees		Uus sõnum
	Süsteemi hoiatus		Esitatakse lugu

	Meeldetuletus on määratud		Telefon on ühendatud arvutiga läbi USB kaabli või USB lõastamine on sees.
	Uus kõnepostiteade		Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht on aktiivne
	Helin on vaigistatud		Nii USB-modem kui ka kaasaskantav kuumkoht on aktiivsed

MÄRKUS. Kuvatavad ikoonid võivad erineda sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujust.

Ekraanil kuvatav klaviatuur

Ekraanil kuvataval klaviatuuril saate sisestada teksti. Ekraanil kuvatav klaviatuur kuvatakse ekraanile automaatselt, kui peate teksti sisestama. Klaviatuuri käsitsi kuvamiseks puudutage lihtsalt tekstivälja, kuhu soovite teksti sisestada.

Klahvide kasutamine ja teksti sisestamine

 Toksake üks kord, et sisestada järgmisena suurtähte. Kõikide tähtede sisestamiseks suurena toksake kaks korda.

 Toksake numברי- ja sümboliklaviatuurile lülitumiseks.

 Toksake, et sisestada tühikut.

 Toksake, et luua uus rida.

 Toksake, et kustutada eelmist tähemärki.

Rõhutähtede sisestamine

Kui valite tekstisisestuskeeleks prantsuse või hispaania keele, saate sisestada prantsuse või hispaania keele erimärke (nt „á”).

Näiteks „á” sisestamiseks puudutage ja hoidke sõrme klahvil „a” seni, kuni lähemale suumimise klahv muutub suuremaks ja kuvab erinevate keelte tähemärgid. Seejärel valige soovitud erimärk.

Google'i konto seadistamine


Kui lülitate telefoni esimest korda sisse, on teil võimalik aktiveerida võrk, logida sisse oma Google'i kontole ning saate otsustada, kuidas soovite kasutada erinevaid Google'i teenuseid.

Google'i konto seadistamine:

- Kuvataval seadistusekraanil logige sisse oma Google'i kontole.

VÕI

- Uue konto loomiseks puudutage ikooni  > vahekaart **Rakendused** > valige Google'i rakendus (nt **Gmail**) > valige **Uus**.

Kui teil on Google'i konto olemas, puudutage valikut **Olemasolev**, sisestage oma e-posti aadress ja parool ning seejärel puudutage käsku .

Kui olete oma Google'i konto seadistanud, sünkroonitakse teie telefon automaatselt teie veebis oleva Google'i kontoga.

Telefon sünkroonitakse teie veebis olevate kontaktidega, Gmaili sõnumitega, kalendrisündmustega ja muu teabega nendest rakendustest ja teenustest. (See sõltub teie sünkroonimise seadetest.)

Pärast sisselogimist saate kasutada oma telefonis rakendust Gmail™ ja Google'i teenuseid.

Ühenduse loomine võrkude ja seadmetega

Wi-Fi


Wi-Fi abil saate kasutada kiiret interneti juurdepääsu juhtmevaba pääsupunkti (AP) levialas. Nautige Wi-Fi abil juhtmevaba internetti ilma lisatasudeta.

Ühenduse loomine Wi-Fi võrkudega

Wi-Fi võrgu kasutamiseks telefonis peab teil olema juurdepääs pääsupunktile või „kuumkohale”. Mõned pääsupunktid on avatud ja saate nendega lihtsalt luua ühenduse. Teised on peidetud või kasutavad turvafunktsioone; nendega ühendamiseks peate oma telefoni konfigureerima. Kui te Wi-Fi ühendust ei kasuta, lülitage see välja, et pikendada aku tööiga.

MÄRKUS. Kui olete väljaspool Wi-Fi leviala või olete määranud Wi-Fi olekuks **VÄLJAS**, võib teie mobiilsideoperaator rakendada mobiilse andmeside kasutamise eest lisatasusid.

Wi-Fi sisselülitamine ja Wi-Fi võrguga ühenduse loomine

- 1 Puudutage  > vahekaart **Rakendused** > **Seaded** > **Wi-Fi** vahekaardil **JUHTMEVABA VÕRK JA VÕRGUD**.
- 2 Määrake **Wi-Fi** olekuks **SEES**, et lülitada seda sisse ja alustada saadaolevate Wi-Fi võrkude otsimist.
- 3 Toksake uuesti Wi-Fi menüüd, et näha aktiivsete ja läheduses olevate Wi-Fi võrkude loendit.
 - Kaitstud võrgud on tähistatud lukuikooniga.
- 4 Puudutage võrku, et luua sellega ühendust.
 - Kui võrk on kaitstud, palutakse teil sisestada parool või muud volitused. (Üksikasju küsige oma võrguadministraatorilt)
- 5 Olekuribal kuvatakse ikoonid, mis tähistavad Wi-Fi olekut.

Ühenduse loomine võrkude ja seadmetega

Bluetooth


Saate edastada andmeid Bluetooth-ühenduse kaudu, kui käivitate vastava rakenduse (mitte Bluetooth-ühenduse menüü nagu tavaliste telefonide puhul).

MÄRKUS.

- LG ei vastuta juhtmevaba Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud andmete kadumise, katkestuste või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et jagate ja võtate vastu andmeid seadmetest, mida usaldate ning mis on korralikult kaitstud. Kui seadmete vahel on takistusi, võib kasutamise vahemaa väheneda.
- Mõned seadmed, eriti need, mida pole testitud või heaks kiidetud ettevõtte Bluetooth SIG poolt, ei pruugi teie seadmega ühilduda.

Bluetooth-ühenduse sisselülitamine ning telefoni sidumine Bluetooth-seadmega

Enne ühendamist peate oma seadme ja teise seadme omavahel siduma.

- 1 Puudutage  > vahekaart **Rakendused** > **Seaded** > määrake **Bluetoothi** olekuks **SEES** vahekaardil **JUHTMEVABA VÕRK JA VÕRGUD**.
- 2 Toksake uuesti **Bluetooth** menüül. Näete valikuid, et teha oma telefon nähtavaks ning sooritada seadmete otsingu valikut. **Nüüd toksake Seadmeotsing**, et vaadata Bluetooth ulatuses olevaid seadmeid.
- 3 Valige loendist seade, millega soovite siduda.

Kui sidumine õnnestub, loob teie seade ühenduse teise seadmega.

MÄRKUS. Mõnel seadmel, eriti peakomplektidel või käed-vabad autokomplektidel, võib olla fikseeritud Bluetooth-ühenduse PIN-kood, nt 0000. Kui teisel seadmel on PIN-kood, peate selle sisestama.



Andmete saatmine juhtmevaba Bluetooth-funktsiooni kaudu


- 1 Valige sobivast rakendusest või kaustast **Allalaaditud üksused** fail või üksus, näiteks kontakt, kalendri üksus või meediumifail.
- 2 Tehke valik andmete saatmiseks Bluetooth-ühenduse kaudu.

MÄRKUS. Valiku tegemise meetod võib erineda sõltuvalt andmetüübist.

- 3 Otsige Bluetooth-ühendusega ühilduvat seadet ja siduge oma telefon sellega.

Andmete vastuvõtmine juhtmevaba Bluetooth-funktsiooni kaudu

- 1 Puudutage  > vahekaart **Rakendused** > **Süsteemi seaded** > määrake **Bluetoothi** olekuks SEES  ning puudutage käsku **Tee telefon nähtavaks**, et muuta oma telefoni teistele seadmetele nähtavaks.

MÄRKUS. Aja valimiseks, mille vältel on teie seade nähtav, puudutage ikooni  > **Nähtavuse ajalõpp**.

- 2 Valige **Seo**, et kinnitada oma nõusolekut võtta seadmest andmeid vastu.

Telefoni andmesideühenduse jagamine

USB-modem ja kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht on suurepärased funktsioonid olukorras, kui juhtmevabad ühendused pole saadaval. Saate jagada telefoni mobiilset andmesideühendust USB-kaabli kaudu ühe arvutiga (USB-modem). Lisaks saate telefoni andmesideühendust jagada samaaegselt rohkem kui ühe seadmega, kui muudate telefoni kaasaskantavaks Wi-Fi kuumkohaks.

Kui telefon jagab andmesideühendust, kuvatakse ikoon olekuribale ja teavituste sahtlisse poolelioleva teavitusena.

Modemi ja kaasaskantavate kuumkohtade (sealhulgas toetatud operatsioonisüsteemide ja muude üksikasjade) kohta uusima teabe saamiseks külastage veebisaiti <http://www.android.com/tether>.

Ühenduse loomine võrkude ja seadmetega

Kaasaskantava Wi-Fi kuumkoha seadete muutmine:

- 1 Puudutage ikooni  > vahekaart **Rakendused** > **Süsteemi seaded** > **Veel ...**
Vahekaardil JUHTMEVABA VÕRK JA VÕRGUD > **Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht** > valige, mida soovite reguleerida.

NÄPUNÄIDE! Kui teie arvutis töötab operatsioonisüsteem Windows 7 või mõni Linuxi hilisem väljalase (nt Ubuntu), ei ole tavaliselt arvutit vaja modemiühenduseks ette valmistada. Kuid kui kasutate Windowsi varasemat versiooni või mõnda teist operatsioonisüsteemi, peate oma arvuti ette valmistama, et luua võrguühendust USB kaudu. Kõige ajakohasema teabe saamiseks selle kohta, millised operatsioonisüsteemid toetavad USB-modemit ning kuidas neid konfigurereida, külastage veebisaiti <http://www.android.com/tether>.

Kaasaskantava kuumkoha ümbernimetamine või kaitsmine

Saate muuta oma telefoni Wi-Fi võrgu nime (SSID) ja kaitsta selle Wi-Fi võrku.

- 1 Avaekraanil puudutage ikooni  > vahekaart **Rakendused** > **Süsteemi seaded**.
- 2 Vahekaardil JUHTMEVABA VÕRK JA VÕRGUD puudutage valikut **Veel...** ning valige **Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht**.
- 3 Veenduge, et valitud on märkeruut **Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht**.
- 4 Puudutage käsku **Konfigureeri Wi-Fi kuumkohta**
 - Avaneb dialoogikast **Konfigureeri Wi-Fi kuumkohta**.
 - Saate muuta **võrgu SSID-d** (nime), mida teised arvutid Wi-Fi võrke otsides näevad.
 - Samuti võite puudutada menüüd **Turvalisus**, et konfigurereida võrku andmeturbeprotokolliga (WPA2), kasutades eeljagatud võtit (PSK).
 - Kui puudutate turbevalikut **WPA2 PSK**, lisandub dialoogiaknasse **Konfigureeri Wi-Fi kuumkohta** parooliväli. Peate sisestama parooli, mida kasutate telefoni kuumkoha ühendamisel arvuti või muude seadmetega. Turvalisuse eemaldamiseks oma Wi-Fi võrgult võite määrata menüü **Turvalisus** valikuks **Avatud**.
- 5 Puudutage käsku **Salvesta**.

TÄHELEPANU! Kui määrate turvalisuse valikuks Avatud, ei saa te takistada veebiteenuste volitamata kasutamist teiste inimeste poolt ning sellega võivad kaasneda lisatasud. Volitamata kasutamise vältimiseks soovitame säilitada turvalisuse valiku aktiivsena.

PC-ühendused USB-kaabli abil

Tutvuge, kuidas ühendada oma seadet arvutiga andmesidekaabli kaudu USB-ühenduse režiimides. Kui ühendate oma seadme arvutiga, saate edastada andmeid oma arvutist seadmesse ja vastupidi, kasutades arvuti tarkvaraprogrammi LG PC Suite.


Telefoni sünkroonimine arvutiga

Telefoni sünkroonimiseks arvutiga USB-kaabli abil peate installima oma arvutisse programmi LG PC Suite. Laadige programm alla LG veebisaidilt (www.lg.com).

- 1 Kasutage oma telefoni ühendamiseks arvutiga USB-andmesidekaablit. Kuvatakse USB-ühendustüüpide loend, kust valige LG tarkvara.
- 2 Käivitage arvutis programm LG PC Suite. Lisateabe saamiseks lugege arvutitarkvara LG PC Suite spikrit.

MÄRKUS. LG seadme ühendamiseks arvutiga on vaja LG integreeritud USB-draiverit. See installitakse LG PC Suite'i tarkvara installimisel automaatselt.

Muusika, fotode ja videote edastamine USB-massmälurežiimi abil

- 1 Ühendage teie telefoniga USB-kaabli kaudu arvutiga.
- 2 Kui te ei ole LG Android Platformi draiverit oma arvutisse installinud, peate seadeid muutma käsitsi. Puudutage  > vahekaart **Rakendused > Süsteemi seaded > Arvutiühendus > USB-ühenduse tüüp** ning seejärel valige **Meediumi sünkroonimine (MTP)**.
- 3 Saate kuvada massmälu sisu oma arvutis ja edastada faile.

Ühenduse loomine võrkude ja seadmetega

Sünkroonimine Windows Media Player'iga

Veenduge, et Windows Media Player on installitud teie arvutisse.





- 1 Kasutage USB-kaablit, et ühendada telefoni arvutiga, kuhu on installitud Windows Media Player.
 - 2 Valige **Meediumi sünkroonimine (MTP)**. Ühenduse loomisel kuvatakse arvutis hüpikaken.
 - 3 Muusikafailide sünkroonimiseks avage Windows Media Player.
 - 4 Vajadusel sisestage hüpikaknas oma seadme nimi või redigeerige seda.
 - 5 Valige ja lohistage soovitud muusikafailid sünkroonimisloendisse.
 - 6 Alustage sünkroonimist.
- Windows Media Player'iga sünkroonimiseks peavad olema täidetud järgmised nõuded.


Üksused	Nõuded
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista või kõrgem
Window Media Player'i versioon	Windows Media Player 10 või kõrgem

- Kui Windows Media Player'i versioon on madalam kui 10, installige versioon 10 või kõrgem.

Kõned

Helistamine


- 1 Klahvistiku avamiseks puudutage ikooni .
- 2 Sisestage klahvistiku abil number. Numbri kustutamiseks puudutage ikooni .
- 3 Helistamiseks puudutage ikooni .
- 4 Kõne lõpetamiseks puudutage **lõpetamise** ikooni .

NÄPUNÄIDE! Rahvusvahelise kõne jaoks „+“ sisestamiseks puudutage ja hoidke all ikoon .

Helistamine kontaktidele

- 1 Kontaktiloendi avamiseks puudutage ikooni .
- 2 Kerige läbi kontaktiloendi või sisestage paar esimest tähte kontakti nimest, kellele soovite helistada, puudutades käsku **Otsi kontakte**.
- 3 Loendis puudutage kontakti nime, kellele soovite helistada .

Kõnele vastamine ja kõnest keeldumine

Kui teile saabub kõne lukustusolekus, hoidke sõrme ikoonil  ja libistage seda, et saabuvalle kõnele vastata. Kui ekraan on lukustamata peate vastamiseks toksama ainult ikoonil.

Saabuvast kõnest keeldumiseks hoidke sõrme ikoonil  a libistage seda.

Kiirsõnumi saatmiseks hoidke ekraani allservas sõrme **Lükka sõnumiga tagasi** ikoonil ja libistage seda.

NÄPUNÄIDE! Sõnumiga tagasilükkamine






Seda funktsiooni kasutades saate saata sõnumi kiiresti. See on kasulik, kui peate sõnumiga vastama näiteks koosoleku ajal.

Kõned

Kõne helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse reguleerimiseks saabuva kõne ajal kasutage telefoni vasakul küljel asuvaid helitugevuse suurendamise ja vähendamise nuppe.

Teise kõne tegemine

- 1 Puudutage esimese kõne ajal valikut **Menüü** > **Lisa kõne** ning valige teine number. Samuti võite vaadata hiljuti valitud numbrite loendit, puudutades ikooni  või otsida oma kontakte, puudutades ikooni  ja valides numbrit, millele soovite helistada.
- 2 Helistamiseks puudutage ikooni .
- 3 Mõlemad kõned kuvatakse ekraanil. Teie pooleliolev kõne lukustatakse ja jäetakse ootele.
- 4 Kõnede vahetamiseks puudutage kuvavat numbrit. Või puudutage ikooni  **Ühenda kõne**, et teha konverentskõnet.
- 5 Aktiivsete kõnede lõpetamiseks puudutage käsku **Lõpeta** või vajutage **avaekraani** klahvi ning libistage teavituse riba alla ja valige **kõne lõpetamise** ikoon .


MÄRKUS. Tasu võetakse teilt iga tehtud kõne eest.

Kõnelogide vaatamine

Avaekraanil puudutage ikooni  ja valige vahekaart **Kõnelogid** .

Vaadake täielikku loendit kõigist valitud, vastatud ja vastamata häälkõnedest.

NÄPUNÄIDE! Kõne kuupäeva, kellaaja ja kestuse vaatamiseks puudutage ükskõik millist kõnelogi kirjet.

NÄPUNÄIDE! Kõigi salvestatud üksuste kustutamiseks puudutage **Menüüklahvi** , ja seejärel käsku **Kustuta kõik**.

Kõneseaded

Saate konfigurereida telefoni kõneseadeid, näiteks kõnesuunamist ja teisi operatori pakutavaid erifunktsioone.

1 Toksake kodulekraanil .

2 Toksake .


3 Toksake **Kõneseadetelt** ning valige, mida soovite häälestada.

Kontaktid




Lisage kontakte oma telefoni ja sünkroonige need kontaktidega oma Google'i kontol või teistel kontodel, mis toetavad kontaktide sünkroonimist.

Kontakti otsimine

Avaekraanil

- 1 Kontaktiloendi avamiseks puudutage ikooni .
- 2 Puudutage käsku **Otsi kontakte** ning sisestage klaviatuuri abil kontakti nimi.


Uue kontakti lisamine

- 1 Toksake , sisestage uus kontakti number ning toksake seejärel **menüünupul** . Valige **Lisa kontaktidesse** > **Loo uus kontakt**.
- 2 Kui te soovite lisada uuele kontaktile pilti, siis toksake pildi-alal. Valige kas **Teha Foto** või **valida pilt Galeriist**.
- 3 Valige kontakti tüüp toksates .
- 4 Puudutage kontaktandmete kategooriat ja sisestage kontakti üksikasjad.
- 5 Puudutage **Salvesta**.



Lemmikkontaktid

Saate rühmitada sagedasti helistatavad kontaktid lemmikuteks.

Kontakti lisamine lemmikute loendisse

- 1 Kontaktiloendi avamiseks puudutage ikooni .
- 2 Puudutage kontakti, et vaadata selle üksikasju.
- 3 Puudutage kontakti nimest paremal olevat tähekujutist. Täht muutub kollaseks.

Kontakti eemaldamine lemmikute loendist

- 1 Kontaktiloendi avamiseks puudutage ikooni .
- 2 Puudutage vahekaarti , ja valige kontakt, et vaadata selle üksikasju.
- 3 Puudutage kontakti nimest paremal olevat kollast tähekujutist. Täht muutub halliks ja kontakt eemaldatakse teie lemmikute loendist.

Grupi loomine



- 1 Toksake  et avada oma kontaktid.
- 2 Toksake **valikut Grupid** ning toksake **Menüünupul** . Valige **Uus Grupp**.
- 3 Sisestage uus grupi nimi. Samuti võite uuele grupile seada eraldi helina.
- 4 Grupi salvestamiseks toksake valikul **Salvesta**.

MÄRKUS. Kui te kustutate gruppi, siis sellesse kogutud kontaktid ei kao. Need jäävad teie kontaktidesse alles.

Sõnumid


Teie telefoniga liidab SMS-i ja MMS-i kõik ühte intuiitiivsesse ja kasutajasõbralikku menüüsse.

Sõnumi saatmine


- 1 Tühja sõnumi avamiseks puudutage avaekraanil ikooni  ja seejärel ikooni .
- 2 Sisestage kontakti nimi või number väljale **Saaja**. Kontakti nime sisestades kuvatakse ühtivad kontaktid. Võite puudutada soovitatud adressaadi nime. Saate lisada mitu kontakti.


MÄRKUS. Teilt võetakse tasu iga tekstisõnumi saatmise eest igale numbrile.

- 3 Puudutage välja **Sisestage sõnum** ja alustage oma sõnumi koostamist.
- 4 Valikute menüü avamiseks puudutage **Menüüklahvi** . Valikud on **Lisa teema, Loobu, Manusta, Lisa emotikon ja Kõik sõnumid**.

NÄPUNÄIDE! Faili manustamiseks puudutage ikooni .

- 5 Sõnumi saatmiseks puudutage käsku **Saada**.
- 6 Ekraanile kuvatakse vastused. Lisasõnumite vaatamisel ja saatmisel luuakse sõnumilõim.

 **HOIATUS:** 160-tähemärgiline piirang võib erineda sõltuvalt riigist, keelest ja SMS-i kodeerimise viisist.


 **HOIATUS:** Kui SMS-sõnumile lisatakse pilt, video või heli, teisendatakse sõnum automaatselt MMS-sõnumiks ning teilt võetakse tasu vastavalt MMS-i saatmisele kehtivatele hindadele.

Ühendatud kaust

Lugemata sõnumid (SMS, MMS) paiknevad ülal. Teise osapoollega vahetatud sõnumeid saab kuvada kronoloogilises järjestuses, et teil oleks mugavam ülevaade oma vestlustest.

Sõnumiseadete muutmine

Teie telefoniga sõnumiseaded on eelseadistatud, et saaksite kohe sõnumite saatmisega alustada. Neid seadeid saate muuta vastavalt oma eelistustele.

- Avaekraanil puudutage **Sõnumid** ikooni, puudutage  ning siis toksake valikut **Seaded**.

E-post

Saate kasutada e-posti rakendust, et lugeda e-kirju teistest teenustest peale Google Maili. E-posti rakendus toetab järgmisi kontotüüpe – POP3, IMAP ja Exchange. Vajalikud kontoseaded saate oma teenusepakkujalt või süsteemi administraatorilt.

E-posti konto haldamine

Kui avate esimest korda rakenduse **E-post**, avaneb seadistusviisard, mis aitab teil seadistada e-posti kontot.

Pärast algseadistust kuvatakse teie sisendkaust. Kui olete lisanud rohkem kui ühe konto, saate nende vahel ümber lülituda.

Teise e-posti konto lisamine:

- Puudutage ikooni  > vahekaart **Rakendused** > **E-post** > puudutage  > **Kontod** > Kontode ekraanil, puudutage  > **Lisa konto**.

E-posti konto seadete muutmine:

- Puudutage ikooni  > vahekaart **Rakendused** > **E-post** > puudutage  > **Kontod** > Kontode ekraanil, puudutage  > **Entire settings**.

E-posti konto kustutamine:

- Puudutage ikooni  > vahekaart **Rakendused** > **E-post** > puudutage  > **Kontod** > Kontode ekraanil, puudutage  > **Eemalda konto** > puudutage kontot, mida soovite kustutada > **Eemalda** > valige **Jah**.




Kontokaustadega töötamine

Toksake  > vahekaart **Rakendused** > **E-post** > toksake  ja valige **Kataloogid**.

Igal kontol on sisendkaust, väljundkaust ning kaustad Saadetud ja Mustandid. Sõltuvalt konto teenusepakkuja toetatud funktsioonidest võib teil olla ka teisi kaustu.

E-kirjade koostamine ja saatmine

Sõnumi koostamine ja saatmine

- 1 **E-posti** rakenduses puudutage ikooni .
- 2 Sisestage sõnumi saaja aadress. Teksti sisestades pakutakse teile ühtivaid aadresse teie kontaktiloendist. Erinevad aadressid eraldage semikoolonitega.
- 3 Toksake **Cc/Bcc** väljal, et lisada Cc/Bcc ja toksake  et lisada vajadusel manus.
- 4 Sisestage sõnumi tekst.
- 5 Puudutage ikooni .


Kui teil pole võrguühendust (näiteks lennurežiimis), säilitatakse teie saadetavad sõnumid väljundkaustas nii kaua, kuni teil on taas võrguühendus. Kui teil on saatmist ootavaid sõnumeid, kuvatakse **Kontode** ekraanil väljundkaust.

NÄPUNÄIDE! Kui sisendkausta saabub uus e-kiri, teavitatakse sellest heli või värinaga.

Kaamera

Fotoaparaadi rakenduse avamiseks toksake koduekraani aparaadi märgil .

Kaadrinäidikuga tutvumine

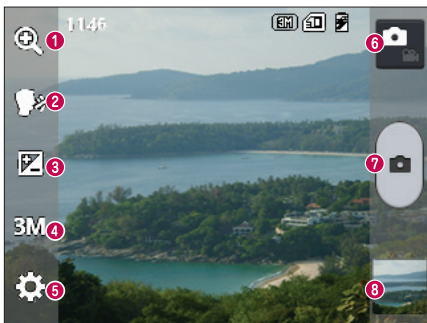








- 1 **Suum** – Saate suumida lähemale või kaugemale.
- 2 **Naeratuse katik** – Foto tegemiseks öelge üks järgnevatest sõnadest: : Cheese, Smile, Whisky, Kimchi või LG.
- 3 **Heledus** – see määratleb ja juhib objektiivi siseneva päikesevalguse kogust.
- 4 **Suurus** – Valib fotoresolutsiooni. Kui valite kõrge resolutsiooni, siis suureneb faili suurus. See tähendab, et teil on võimalik salvestada mällu vähem fotosid.
- 5 **Seaded** – Toksake, et avada seadete menüüd. Vaadake edasijõudnud seadistused.
- 6 **Videorežiim** – Puudutage, et lülituda videorežiimile.
- 7 **Pildistamine**
- 8 **Galerii** – Pääsete ligi kaamerarežiimis salvestatud fotodele ja videotele. Lihtsalt toksake ikooni ja teie galerii kuvatakse ekraanile.




MÄRKUS. Enne pildi tegemist veenduge selles, et lääts on puhas.

Lisaseadete kasutamine

Kaadrinäidikul toksake ikooni  et avada lisavalikuid. Saate muuta kaamera seadeid, kui kerite loendit. Pärast valiku tegemist toksake **Tagasilükkumise** klahvi.

	Toksake kui soovite muuta vaateotsingu menüüd.
	Leiab vastavale keskkonnale sobiva värvi ja valguse suhte.
	ISO-reiting määrab kaamera valgussensori tundlikkuse. Mida kõrge on ISO, seda tundlikum on kaamera. See on kasulik hämaramates tingimustes, kus te ei saa välku kasutada. .
	Parendab värvide kvaliteeti mitmetes valgustingimustes.
	Lisab teie piltidele kunstilisi efekte.
	Taimer võimaldab teil määrata viivituse, mis järgneb katiku vajutamisele. See on täiuslik, kui soovite ise ka pildile jääda.
	Saate selle aktiveerida, et kasutada oma telefoni asukohapõhiseid teenuseid. Pildistage ükskõik kus ja sildistage need pildid oma asukohaga. Kui laadite sildistatud pildid üles blogisse, mis toetab geosildistamist, saate vaadata pilte kaardilt.

MÄRKUS. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui GPS on aktiivne.

	Valige katiku helist.
	Kui seadistate olekuks Automaatne ülevaade sees, näidatakse just tehtud pilti automaatselt.
	Piltide salvestamiseks valige Salvestus.

Kaamera



Saate taastada kõik kaamera vaikeseaded.




Puudutage, kui soovite teada, kuidas mõni funktsioon töötab. Siit leiate kiirjuhendi.

MÄRKUS.

- Kaamerast väljumisel taastuvad mõnede seadete vaikeväärtused. Kontrollige kaameraseadeid enne järgmise foto tegemist.
- Seadete menüü kuvatakse kaadrinäidiku peale nii, et kui muudate pildi värvi- või kvaliteedinäitajaid, näete muudatusi eelvaatena seadete menüü taustal.

Pildistamine

- 1 Avage rakendus **Kaamera**.
- 2 Hoidke telefoni ja suunake objektiiv pildistatava objekti suunas.
- 3 Pildistamiseks klõpsake ikooni .

Pärast foto tegemist

Toksake  et vaadata viimati tehtud fotot.



Toksake, et kuvada salvestatud fotode galerii.



Toksake, et teha kohe veel üks foto.



Toksake et saata oma foto teistele või jagada seda läbi sotsiaalvõrgustiku.



Toksake, et pilti kustutada.

SOOVITUS! Kui teil on SNS konto ning see on telefonis seatud, siis võite jagada oma fotot teiste SNS kogukonna liikmetega. community.

MÄRKUS. Rändluse ajal MMS-ide saatmine võib olla lisatasustatud.

Toksake Menüünupul  **et avada lisavalikuid.**

Seadke pilti kui – Toksake, et kasutada pilti **kontakti fotona, avaekraani taustapildina** või **lukustusekraani taustapildina.**

Liiguta – Toksake, et liigutada pilti teise kohta.

Kopeeri – Toksake, et valida foto ning salvestada see teise albumi.

Nimeta ümber – Toksake, et muuta valitud foto nime.

Pööra vasakule/paremale – Et pöörata vasakule või paremale.

Kärbi – Foto kärpimiseks. Liigutage oma sõrme üle ekraani et valida ala, mida kärpida.

Muuda – Foto vaatamiseks ja muutmiseks.



Valib foto resolutsiooni. Kui valite kõrge resolutsiooni suureneb selle võrra ka faili suurus. See tähendab, e teil on võimalik salvestada vähem faile mällu.



Parendab värvide kvaliteeti mitmetes valgustingimustes.



Lisab teie piltidele kunstilisi efekte.



Rakendab teie telefonis lisavalikuid.

Slaidishow – kuvab automaatselt jooksvas kataloogis olevaid pilte üksteise järel.

Täpsustused – Vaadake rohkem andmeid sisu kohta.

Salvestatud fotode vaatamine

Oma salvestatud fotodele pääsete ligi kaamerarežiimis. Lihtsalt toksake galerii ikooni  ning ekraanile kuvatakse teie galerii.

- Enamate fotode vaatamiseks kerige vasakule või paremale.
- Sisse või välja suumimiseks toksake ekraani kaks korda või asetage kaks sõrme ekraanile ning nihutage neid laiali (väljasuimimiseks liigutage sõrmi üksteise poole).

Videokaamera

Kaadrinäidikuga tutvumine










- 1 **Suum** – saate suumida lähemale või kaugemale.
- 2 **Video suurus** – Toksake, et seada salvestatava video suurus (pikslites).
- 3 **Heledus** – Seadistage videole lisatava päevavalguse kogust.
- 4 **Hääl sees/väljas** – Valige **Väljas**, kui soovite salvestada videot ilma hääleta.
- 5 **Seaded** – toksake, et avada seadete menüüd.
- 6 **Kaamerarežiim** – puudutage, et lülituda kaamerarežiimile.
- 7 **Alusta salvestamist.**
- 8 **Galerii** – pääsete ligi videorežiimis salvestatud fotodele ja videotele. Lihtsalt toksake ikooni ja teie galerii kuvatakse ekraanile.

SOOVITUS!



Asetage video salvestamise ajal kaks sõrme ekraanile ning näpistage, et kasutada suumimisfunktsiooni.

Lisaseadete kasutamine

Kaadrinäidikul puudutage ikooni  et avada kõiki lisavalikuid.





	Toksake, kui soovite muuta vaateotsingu menüüd.
	Parendab värvide kvaliteeti mitmetes valgustingimustes.
	Valige värvitoon, mida kasutada koos uue vaatega.
	Saate selle aktiveerida, et kasutada oma telefoni asukohapõhiseid teenuseid.
	Akui seadistate olekuks Sees, näidatakse just salvestatud videot automaatselt.
	Valige koht videote salvestamiseks.
	Saate taastada kõik videokaamera vaikeseaded.

Kiire video tegemine

- 1 Avage rakendus **Kaamera** ja Puudutage **Kaamerarežiim**.
- 2 Ekraanile ilmub videokaamera kaadrinäidik.
- 3 Hoides telefoni horisontaalselt, suunake objektiviiv salvestatava suunas.
- 4 Video salvestamise alustamiseks puudutage ikooni .
- 5 Rec ilmub kaadrinäidiku alaserva ning kuvatakse taimer, mis näitab teie video pikkust.
- 6 Video salvestamise lõpetamiseks puudutage ikooni .


Pärast video salvestamist

Teie salvestatud video kuvatakse galeriis. Toksake  et vaadata viimati salvestatud videot.

	Puudutage, et teha kohe veel üks video.
	Toksake, et saate videot teistele või jagada seda sotsiaalvõrgustiku teenustes.
	Toksake, et vaadata salvestatud videote galeriid.
	Toksake video kustutamiseks.

MÄRKUS. Rändluse ajal MMS-ide üles- ja/või allalaadimine võib olla lisatasustatud.

Salvestatud videote vaatamine

- 1 Kaadrinäidikul puudutage ikooni .
- 2 Ekraanile ilmub teie galerii.
- 3 Puudutage videot mängida automaatselt.


Helitugevuse reguleerimine video vaatamise ajal

Video helitugevuse reguleerimiseks selle esitamise ajal kasutage telefoni paremal küljel olevaid helitugevusnuppe.


LG Unikaalne Funktsioon

Funktsioon QuickMemo


Funktsioon **QuickMemo** võimaldab teil luua memosid ja jäädvustada ekraanikuvasid. QuickMemo funktsiooni abil saate ekraanikuvasid jäädvustada, neile joonistada ning jagada neid oma pere ja sõpradega.

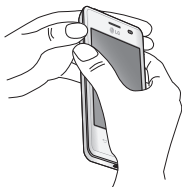


või

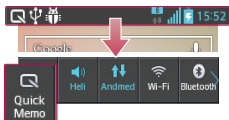



või

Võite puudutada ka olekuriba ja libistada seda allapoole ning seejärel puudutada ikooni .

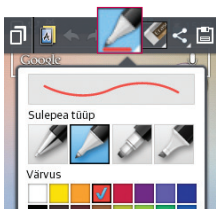

- 2 Valige menüüst soovikohane **pliiatsi tüüp, värv** või **kustukumm** ja looge memo.

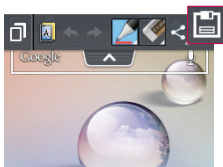








- 3 Puudutage redigeerimismenüüs ikooni  ja valige praeguse ekraanikuvaga memo salvestamine.

MÄRKUS. Kasutage funktsiooni QuickMemo kasutamisel sõrmeotsi. Ärge kasutage küüsi.

Funktsiooni QuickMemo valikute kasutamine

Funktsiooni QuickMemo kasutamise ajal saate lihtsalt kasutada **QuickMenu** valikuid.

	Praeguse memo ekraanil säilitamiseks ja telefoni jätkuvaks kasutamiseks.
	Valige, kas soovite kasutada taustaekraani või mitte.
	Tagasivõtmine ja uuestitegemine.
	Pliatsi tüübi ja värvi valimine.
	Loodud memo kustutamine.
	Praeguse QuickMemo saatmine teistele või jagamine nendega.
	Memo salvestamine praeguse ekraaniga.



Salvestatud QuickMemo vaatamine

Avage **Galerii** ja valige QuickMemo album.


LG SmartWorld

LG SmartWorld pakub tervet valikut põnevast sisu - mängude, rakenduste, taustapiltide ja helinaid - võimaldades LG telefoni kasutajatel nautida rikkalikumat "mobiiltelefoni elu" kogemust.

Kuidas pääseda LG SmartWorld-i läbi oma telefoni

- 1 Toksake  > **Rakendused** > toksake ikooni  et minna **LG SmartWorld-i**.
- 2 Toksake Logi sisse ning sisestage LG SmartWorld-i ID/PW. Kui te pole veel registreerunud, siis toksake Registreeri, et saada oma LG SmartWorld liikmeandmed.
- 3 Laadige alla soovitud sisu.

MÄRKUS. Mis siis, kui puudub ikoon?

- 1 Kasutades mobiilset veebibrauserit, minge LG SmartWorld lehele (www.lgworld.com) ning valige riik.
- 2 Laadige alla LG SmartWorld rakendus.
- 3 Käivitage ja paigaldage allalaetud failid.
- 4 Juurdepääs LG SmartWorld-i toimub toksates ikooni .

Kuidas kasutada LG SmartWorld

- Võtke osa LG SmartWorld soodustustest.



Otsige sisu.



Otsige sisu kategooriate järgi (nt. Mängud, Haridus, Meelelahutus jne).



Allalaetud/ Uuendamiseks sisu.

- Proovige lihtsaid **“Menüü”** nuppe, et leida kiirelt mida otsisite.
Rakendused teie jaoks – soovitatud sisu teie eelnevatel valikutel põhinedes.
Seadistused – Seadke profiil ja kuva.
Logi sisse – Seadke oma ID ja salasõna.
- Proovige samuti teisi kasulikke funktsioone. (Sisutäpsustuse ekraan)

MÄRKUS. LG SmartWorld ei pruugi kõikidel kandjatel ja riikides kättesaadav olla.

Galerii

Saate mälukaartidele salvestada multimeediumfaile nende lihtsa ligipääsu tagamiseks. Kasutage seda rakendust, et vaadata multimeedia faile nagu näiteks pildid ja videod.

1 Puutuge rakendusvõtiti  > **Galerii**.

Avage multimeedia faile hoiustav kataloogide riba.

MÄRKUS.

- Mõned failiformaadid ei ole toetatud sõltuvalt seadmele paigaldatud tarkvarast
- Mõned failid ei esitu õigesti sõltuvalt nende kodeerimisest.

Piltide vaatamine

Galerii käivitamine kuvab teie olemasolevad kataloogid. Kui mõni muu rakendus, nagu näiteks E-post, salvestab pildi, luuakse automaatselt allalaadimiste kataloog piltide hoiustamiseks. Samuti, kuvatõmmise tegemisel salvestatakse see automaatselt vastavasse kataloogi. Pildi avamiseks valige vastav kataloog.



Pildid kuvatakse kataloogis nende loomise aja järgi. Valige pilt, et vaadata seda täisekraanil. Kerige paremale või vasakule, et vaadata järgmist või eelmist pilti.

Sisse ja välja suumimine.

Kasutage üht järgnevat meetodit, et pildi suurendada.

- Suurendamiseks toksake mingit pildi osa.
- Liigutage kahte sõrme laiali kohal, mida soovite suurendada. Näpistage, et pilti vähendada või topelt-toksake, et naasta.

Videote mängimine



Eelvaates kuvatakse videofailide juures  ikooni. Valige video, mida soovite vaadata, ning toksake . Käivitub videorakendus.

Fotode redigeerimine

Fotode vaatamise ajal toksake  > ja kasutage edasijõudnud redigeerimisvalikuid.

Piltide kustutamine

Kasutage ühte järgnevatest meetoditest:

- Toksake kataloogis  ja valige fotod/ videod toksates nendel, seejärel valige **Kustuta**.
- Foto/ video vaatamisel toksake ikoonil .

Taustapildi seadmine

Foto vaatamise ajal toksake **menüüvõtmel**  > **seadke pilt** kas taustapildiks või määrake see mõnele kontaktile.

MÄRKUS.

- Mõned failiformaadid ei ole toetatud sõltuvalt seadme tarkvarast.
- Kui faili suurus ületab olemasoleva mälumahu, siis kuvatakse veateade.

Videod

Teie telefonil on sisseehitatud videomängija mis võimaldab teil esitada kõiki lemmikvideosid. Videomängijale ligipääsuks toksake  > **Rakendused** > **Videod**.

Video mängimine

1 Toksake  > **Rakendused** > **Videod**.

2 Valige video mida soovite esitada.



Toksake, et video esitust peatada.



Toksake, et video esitust taastada.



Toksake, et liikuda 10 sekundit edasi.



Toksake, et liikuda 10 sekundit tagasi.



Toksake, et hallata video helitugevust.



Toksake, et muuta video pildi suurust.

Helitugevuse muutmiseks video esitamise ajal vajutage lihtsalt telefoni vasakul küljel olevaid üles-alla nuppe.

Toksake ja hoidke videot nimekirjas. Kuvatakse valikud **Jaga**, **Kustuta** ja **Täpsustused**.

Muusika

Teie telefonis on sisseehitatud muusikapeier mis võimaldab teil esitada kõiki lemmiklugusid. Muusikapeierile ligipääsuks toksake  > **Rakendused** > **Muusika**.

Muusikafailide telefoni lisamine

Alustage muusikafailide ülekandmisest teie telefoni.











- Muusikaülekanne Media sync (MTP) abil.
- Allalaadimine läbi juhtmevaba veebi.
- Sünkroniseerige telefon arvutiga.
- Võtke faile vastu läbi Bluetooth-i.

Muusika, edastamine meediumi sünkroonimise (MTP) abil

- 1 Ühendage oma telefon USB-kaabli abil arvutiga.
- 2 Valige **Meediumi sünkroonimine (MTP)**. Teie telefon kuvatakse arvutis teise kõvakettana. Klõpsake draivil, et seda näha. Kopeerige failid oma arvutist draivi kausta.
- 3 Kui olete failide edastamise lõpetanud, libistage olekuriba allapoole ja puudutage suvandeid **USB-ühendus > Ainult laadimine**. Nüüd võite oma seadme turvaliselt eemaldada.

Loo esitamine

- 1 Toksake  > **Rakendused > Muusika**.
- 2 Toksake **Lood**.
- 3 Valige ludu mida soovite esitada.

	Toksake, et peatada taasesitus.
	Toksake, et taastada taasesitus.
	Toksake, et liikuda järgmisele loole albumist või taasesitusnimekirjas.
	Toksake, et liikuda tagasi loo algusesse. Toksake kaks korda, et liikuda eelmisele loole.
	Toksake, et otsida faile YouTube-st.
	Toksake, et hallata muusika helitugevust.
	Toksake, et seada korduvat režiimi.
	Toksake, et seada suvalise esituse režiimi.
	Toksake, et seada lemmikuid.
	Toksake, et näha jooksvat esitusnimekirja.

Multimeedium

Helitugevuse muutmiseks video esitamise ajal vajutage lihtsalt telefoni vasakul küljel olevaid üles-alla nuppe.


Loo valikute kuvamiseks vajutage ja hoidke all loo nime nimekirjas. Näete järgnevaid valikuid: **Mängi**, **Lisa nimekirja**, **Sea helinaks**, **Kustuta**, **Jaga**, **Otsi** ja **Detailid**.


MÄRKUS.

- Sõltuvalt seadme tarkvarast, pole mõned failiformaadid toetatud.
- Kui faili suurus ületab olemasolevat mälu mahti, võidakse faili avamisel kuvada veateadet.




MÄRKUS. Muusikafaili autoriõigused võivad olla kaitstud rahvusvaheliste lepingutega ja riiklike autoriõiguste seadustega. Seetõttu võib muusika kopeerimiseks olla vajalik esmalt omandada vastav luba. Mõnes riigis on autoriõigustega kaitstud muusika isiklik kopeerimine keelatud. Enne muusika allalaadimist või kopeerimist tehke kindlaks, kas vastava riigi seadus lubab sellist tegevust sooritada.

Meeldetuletuse määramine

- 1 Toksake Esileheküljel Rakenduste  > võtit ja toksake **Äratus/Kell** > .
- 2 Pärast meeldetuletuse seadmist annab telefon teile teada, kui palju aega on jäänud meeldetuletuse käivitamiseni.
- 3 Seadke **Kordumise, Uinaku kestused, Vibra, Meeldetuletuse heli, Meeldetuletuse helitugevus, Auto rakenduse käivitus, Puzzle-lukk** ja **Memo**. Toksake **Salvesta**.

MÄRKUS. Meeldetuletuse seadistuste muutmiseks nende nimekirjas, toksake **menüünapp**  ja valige **Seadistused**.

Kalkulaatori kasutamine

- 1 Puudutage ikooni  > vahekaart **Rakendused** > **Kalkulaator**.
- 2 Numbrite sisestamiseks puudutage numbriklahve.
- 3 Lihtsate arvutuste tegemiseks puudutage soovitud funktsiooni (+, −, x või ÷) ja seejärel märki =.
- 4 Keerulisemate arvutuste tarvis puudutage **menüüklahvi** , ning seejärel valige **Täiustatud paneel** ja siis sin, cos, tan, log jne.
- 5 Ajaloo vaatamiseks toksake ikoonil .

Sündmuse lisamine kalendrisse

- 1 Toksake  > **Rakendused** > **Kalender**.
- 2 Ekraanil võite näha erinevaid kalendrivaateid (Päev, Nädal, Kuu, Päevakord).
- 3 Toksake kuupäeval, millele soovite lisada sündmust ja toksake .
- 4 Toksake **Sündmuse** nimel ja sisestage see.
- 5 Toksake **Asukohale** ja sisestage see. Määrake kuupäev ja alguse ja lõpp-aeg.
- 6 Üritusele märkuse lisamiseks toksake **Kirjeldus** valikul ja sisestage täpsustused.





Rakendused


- 7 Ürituse kordamiseks valige **Kordamine** ja seadke **Meeldetuletused**, kui on vajalik.
- 8 Toksake salvestamiseks valikul **Salvesta**.

Diktofon

Kasutage diktofoni häälmemode salvestamiseks või teistsuguste audiofailide loomiseks.

Heli või hääle salvestamine

- 1 Toksake esilehel **Rakenduste võtit**  > ja toksake Diktofoni valikul.
- 2 Toksake  alustamiseks toksake.
- 3 Toksake  salvestuse lõpetamiseks.
- 4 Toksake  et salvestust kuulata.

MÄRKUS. Toksake  oma häälsalvestustele ligipääsuks. Võite kuulata enda tehtud häälsalvestusi. Olemasolev salvestusaeg võib erineda tegelikust.


Häälsalvestuse saatmine

- 1 Pärast salvestamise lõppu saate selle saata toksates .
- 2 Valige **Bluetooth**, **E-post**, **FileShare**, **Gmail**, **Memo** või **Sõnumid**. Kui te valite Bluetooth, E-post, Gmail, Memo või Messaging, lisatakse vastav häälsalvestus sõnumiga. Pärast seda võite koostada ja saata sõnumit nagu tavaliselt.

Ülesanded

Seda võib sünkroniseerida MS Exchange kontoga. Võite luua ülesannet, seda muuta ja kustutada kas programmiga MS outlook või MS Office Outlook Web Access.

MS Exchange sünkroniseerimiseks

- 1 Toksake kodulekraanil  > **Seaded**.
- 2 Toksake Kontod & sünk.> **LISA KONTO**.
- 3 Toksake **Microsoft Exchange**, et luua E-posti aadress ja Salasõna.
- 4 Veenduge selles, et olete linnutanud Ülesannete sünk.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer on professionaalne mobiililahendus, mis laseb kasutajatel mugavalt vaadata erinevat tüüpi kontoridokumente, sh Word, Excel ja PowerPoint-i faile, igal pool ja iga kell, kasutades selleks mobiiliseadeid.

Toksake  > **Rakendused** > **Polaris Viewer 4**.

Failide vaatamine

Mobiili kasutajad võivad nüüd kergesti vaadata laia valikut failitüüpe, sh MS Office dokumente ja Adobe PDF-e, otse läbi oma mobiiltelefoni. Vaadates faile Polaris Office-i kasutades jäävad sisu paigutused sarnaseks originaaldokumentide sisupaigutusele.

Google+

Kasutage seda rakendust, et olla inimeste ühenduses läbi Google sotsiaalvõrgustiku.

- Toksake  > **Rakendused** > **Google+**.

MÄRKUS. See rakendus ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast.

Rakendused

Häälotsing

Kasutage seda rakendust, et otsida veebilehti hääle abil.

- 1 Toksake  > **Rakendused** > **Häälotsing**.
- 2 Õelge võtmesõna või fraas, kui ekraanile kuvatakse Räägi nüüd. Valige üks kuvatavatest võtmesõnadest.

MÄRKUS. See rakendus ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast provider.

Allalaadimised

Kasutage seda rakendust et näha, millised failid on läbi rakenduste alla laetud.

- Toksake  > **Rakendused** > **Allalaadimised**.

MÄRKUS. See rakendus ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast provider.

Internet






Internet toob teie telefoni kiiresti mängude, muusika, uudiste, spordi ja meelelahutuse värvikireva maailma. Ükskõik kus olete ja mis teile meeldib.

MÄRKUS. Nende teenustega ühenduse loomisel ja sisu allalaadimisel rakenduvad lisatasud. Lisateavet andmeedastustasude kohta saate oma võrguteenuse pakkuajalt.

1 Toksake  > **Rakendused** > **Internet**.

Veebi tööriistariba kasutamine

Toksake ja hoidke Veebi tööriist ning libistage seda avamiseks sõrmega üles.

	Puudutage, et minna tagasi eelmisele lehele.
	Puudutage, et avada järgmist lehekülge, mille avasite pärast aktiivset lehekülge. See toimib vastupidiselt tagasiliikumise klahvile, mis viib teid eelmisele leheküljele.
	Toksake, et minna kodulehele.
	Puudutage, et avada uut akent.
	Puudutage, et avada salvestatud järgehoidjate loendit.


Veebilehtede vaatamine

Toksake aadressiribal, sisestage veebiaadress ja tokaske **Mine**.

Veeb

Lehe avamine

Lehe liikumiseks toksake  → 

Muule veebilehele liikumiseks toksake , kerige ües või alla ning toksake lehel selle valimiseks.

Veebi otsimine häälte abil

Toksake aadressiribal, toksake , öelge võtmesõna ning valige seejärel üks kuvatavatest võtmesõnadest.

MÄRKUS. See rakendus ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt regioonist või teenusepakkujust.

Järjehoidjad

Jooksva lehe järjehoidjaga märkimiseks toksake  > **Salvestada järjehoidjatesse** > **OK**.

Märgistatud lehe avamiseks toksake  ja valige soovitud välja.

Ajalugu

Toksake  > **Ajalugu**, et avada hiljuti külastatud veebilehtede seast soovitud lehte. Ajaloo tühjendamiseks toksake **Menüü**  → **Kustuta kogu ajalugu**.

Chrome

Kasutage Chrome' et otsida informatsiooni ja sirvide veebilehti.

1 Toksake  > **Rakendused** > **Chrome**.

MÄRKUS. See rakendus ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt regioonist või teenusepakkujust.

Veebilehtede vaatamine

Toksake aadressiribal ning sisestage otsingukriteerium või veebiaadress.

Lehe avamine

Uuele lehele minemiseks toksake  →  **Uus vaheleht.**

Muule lehele minemiseks toksake , kerige üles või alla ja toksake valimiseks soovitud lehel.

Veebi häälotsimine

Toksake aadressiribal, toksake , öelge võtmesõna ja valige üks kuvatavatest võtmesõnadest.

Teiste seadmetega sünkroniseerimine

Sünkroniseerige avatud vahelehti ja järjehoidjad Chrome-ga teistel seadmetel, kui olete loginud sisse sama Google kontoga.

Et näha teistes seadmetes avatud vahelehti, toksake **Menüü**  → **Teised seadmed.**

Valige avamiseks veebileht.

Järjehoidjate nägemiseks toksake .

Ligipääs seadete menüüle

- 1 Toksake koduekraanil  > **Rakendused** > **Seaded**.
või
Toksake koduekraanil  > **Seaded**.
- 2 Valige seadetekategooria ning tehke valik.

JUHTMEVABA VÕRK JA VÕRGUD


See menüü võimaldab teil hallata Wi-Fi ja Bluetooth. Samuti võite seadistada mobiilivõrke ja lülitada lennurežiimi.

< **Wi-Fi** >

Wi-Fi – Lülitab sisse WiFi, et ühendada olemasolevatesse juhtmevabadesse võrkudesse.

SOOVITUS! MAC aadressi omandamine.

Ühenduse loomiseks juhtmevabades MAC filtriga võrkudes võib teil olla vajalik sisestada ruuterisse oma telefoni MAC aadress.

MAC aadress on leitav järgmises kasutajaliideses: toksake **Rakendused** > **Seaded** > **Wi-Fi** >  > **Veel** > **MAC aadress**.

< **Bluetooth** >

Bluetooth kasutamiseks lülitage juhtmevaba Bluetooth sisse või välja.

< **Mobiili-info** >

Kuvab andmekasutust ning seatud mobiili andmete kasutuse piiranguid.

< **Kõne** >

Saate konfigureerida telefoni kõneseadeid, näiteks kõnesuunamist ja teisi operaatori pakutavaid erifunktsioone.

Püsinumbrid – valige Püsinumbrid, et lülitada seda funktsiooni sisse ja koostada loendit numbritest, millele teie telefoniga saab helistada. Teil läheb vaja teie operaatorilt saadud

PIN2-koodi. Teie telefonist saab helistada ainult püsinumbrite loendis olevatele numbritele.

Salvesta tundmatud numbrid – saate lisada tundmatud numbrid pärast kõne lõppu kontaktiloendisse.

Kõnepost – saate valida oma operaatori kõnepostiteenuse.

Kõnest keeldumine – saate määrata kõnest keeldumise funktsiooni. Valikud on

Keeldu loendis olevatest kõnedest ja **Keeldu kõikidest kõnedest**.

Kiirsõnumid – kui soovite kõnest keelduda, saate selle funktsiooni abil saata kiirsõnumi. See on kasulik, kui peate kõnest keelduma näiteks koosoleku ajal.

Ühendusvibra – Kui teine osapool võtab vastu, siis telefon vibreerib.

Privaatsus – Peidab sissetulevate kõnede helistaja nime ja numbrit.

Toitenupp lõpetab kõne – Võimaldab teil valida oma kõne lõppu.

Kõnesuunamine – valige, kas suunata kõik kõned, kui liin on hõivatud, kui keegi ei vasta või kui puudub signaal.

Kõnepiirang – saate määrata oma kõnedele piirangu.

Kõne kestus – saate vaadata kõikide valitud ja vastatud kõnede ning viimase kõne kestust.

Lisaseaded – saate muuta järgmisi seadeid:

Helistaja tunnus: saate valida, kas väljuvatel kõnedel kuvatakse teie number.

Kõne ootel: Kui see funktsioon on aktiveeritud, annab telefon poolelioleva kõne ajal teada teisest saabuvast kõnest (sõltuvalt teie võrguteenuse pakkujast).

< **Veel...** >

Lennurežiim – Pärast lennurežiimi lülitumist on kõik juhtmevabad ühendused katkestatud.

Kaasaskantav WiFi tööpunkt– Võimaldab teil jagada mobiilivõrku läbi WiFi ning te saate seadistada kaasaskantava WiFi tööpunkti seadeid.

Bluetooth lõastamine– Võimaldab teil seada, kas te jagate oma interneti ühendust või mitte.

VPN – Kuvab nimekirja Virtuaalsed Eravõrgud (VPNs), mida olete eelnevalt seadistanud. Võimaldab teil lisada erinevaid VPNs tüüpe.

Seaded

Mobiilsidevõrgud – Saate määrata valikuid andmerändluse, võrgurežiimi ja -operaatorite, pääsupunkti nimede (APNs) jne kohta.

MÄRKUS. Enne volituste talletuskoha kasutamist peate määrama lukustusekraani PIN-koodi või parooli.

SEADE

< Heli >

Heliprofiil – võimaldab teil seada heliprofiili olekusse Heli, ainult vibreering või vaikne.

Helitugevused – reguleerige mobiiltelefoni helitugevusi vastavalt enda vajadustele ja ümbritsevale keskkonnale.

Vaikne aeg – saate määrata ajad, millal lülitada välja kõik helid, v.a meeldetuletuse ja meediumi helid.

Helin koos värinaga – saate määrata värina tagasiside kõnede ja teavituste jaoks.

Telefoni helin - saate määrata saabuvate kõnede vaikehelina.

Teavitusheli – võimaldab teil seada vaikimisi teavitushelinat.

Sissetuleva kõne vibratsioon – Võimaldab teil seada sissetuleva kõne vibratsiooni tüüpi.

Valimispadja puutetoonid – saate määrata, et telefon esitab toone, kui kasutate numbrite valimiseks valimispatja.

Puutehelid – saate määrata, et telefon esitab helisid, kui puudutate nuppe, ikoone ja teisi ekraanil kuvatavaid üksusi, mis reageerivad puudutusele.

Ekraaniluku helin – saate määrata, et telefon esitab helisid, kui lukustate ja avate ekraani.

< Ekraan >

Heledus – saate reguleerida ekraani heledust.

Ekraani ajalõpp – saate määrata ekraani ajalõpu aja.

Ekraani automaatne pööramine – saate määrata, et telefoni pöörates vahetatakse

suunda automaatselt.

Fondi tüüp – saate valida soovitud fondi tüübi.

Fondi suurus – saate muuta ekraani suurust.

Eesmise klahvi valgus – saate määrata eesmise klahvi LED-aja.

Kodunupu LED – Mitmetooniline Kodunupu LED valgustus kuvatavakse sõltuvalt sellest, milliseid ühikuid olete valinud. Valige ühik mida soovite rakendada koos LED valgustusega. Sellega saate kohe märku, milline sündmus on juhtunud, tänu erinevatele LED värvidele, nagu näiteks akude laadimine, sissetulev kõne, äratus, vahelejäetud sündmus ja nii edasi.

< **Avaekraan** >

Seadke **Teema**, **Ekraani libistuse efekt** või **Portree**. Tehke valik kas kerida ekraane ringis ning **Kodu varundamise** ja **taastamise kohta**.

< **Lukustusekraan** >

Ekraanilukustuse valik – Seadke ekraani lukustuse tüüp, et muuta telefon turvalisemaks. See avab kuvade kogu, mis juhatavaid teid läbi ekraanilukustumustri seadmise. Seadke **Puudub**, **Libista**, **Muster**, **PIN** või **Salasõna**.

Kui olete võimaldanud Mustriga lukustustüübi ning lülitate telefoni sisse või aktiveerite ekraani, siis palutakse teil joonistada avamiseks muster.

Taustapilt – valige lukustatud ekraanil kuvamiseks taustapilt.

Kellad & Otsetee – kohandage lukustatud ekraani kellasid ja otseteid.

Omanikuinfo – kuvage lukustatud ekraanil omanikuinfot.

Lukustustaimer – Valige aeg ekraani lukustamiseks.

Toitenupp lukustab koheselt – Sõltumata lukustustaimeri seadistusest, lukustatakse ekraan koheselt, kui kasutaja vajutab toitenuppu.

< **Mälu** >

SISEMINE HOIUSTAMINE – Võite jälgida kasutatavat ja vaba ruumi süsteemi mälus.

SD kaart – Vaadake välise ladustamise kasutust.

Seaded

< Energiasäästja >

Hallake patareid ja vaadake energiasäästu ühikuid.

< Rakendused >

Vaadake ja hallake oma rakendust.

ISIKLIK

< Kontod ja sünkroonimine >

Lubab rakendustel sünkroniseerida andmeid taustal vaatamata sellele, kas te töötate nendega aktiivselt või mitte. Valiku mittevalimine säästab teie akut ja vähendab (kuigi mitte täielikult) andmevahetust.

< Asukoha juurdepääs >

Ligipääs mu asukohale– kui valite Google'i asukohateenuse, määrab telefon Wi-Fi ja mobiilsidevõrke kasutades teie ligikaudse asukoha. Kui märgistate selle valiku, küsitakse teilt, kas lubate Google'il kasutada oma asukohta nende teenuste pakkumisel.

GPS-satelliidid – kui valite GPS-satelliidid, määrab telefon teie asukoha tänava täpsusega.

Wi-Fi & mobiilivõrkude asukoht– Laseb rakendustel kasutada andmeid sellistest allikatest nagu Wi-Fi ja mobiilivõrgud, et teha kindlaks teie ligilähedane asukoht.

< Turvalisus >

Seadke SIM kaardi lukk – Avab ekraani seadmaks, kas soovite SIM kinnitust või, kui SIM PIN on seatud, siis seda muuta.

Nähtav salasõnasisestus – linnutatud valik võimaldab lühidalt iga sisestatud salasõna märki pärast selle sisestust näha.

Telefoni administraatorid – Lisa või eemalda seadme administraatoreid.

Tundmatud allikad – lubamaks mitteautoriseeritud rakenduste paigaldamist.

Volitused – märgistage, et lubada rakendustel pääseda ligi teie telefoni krüpteeritud turvalisussertifikaatide ja seotud salasõnade andmebaasile ning teistele isikuandmetele.

Paigalda salvestusest – Toksake, et paigaldada turvaline sertifikaat.

Kustuta volitused – saate kustutada seadmest volituste sisu ja lähtestada parooli.

< Keel ja sisestus >

Valige telefoni teksti kuvamise ja klaviatuuri nuppude keel, sh ka sõnaraamatule.

< Varunda ja lähtesta >

Muutke seadeid, et hallata teie eelistusi ja andmeid.

Varunda minu andmed – saate varundada oma seaded ja rakenduste andmed Google'i serverisse.

Varukonto – saate lisada Google'i konto või vaadata enda kontot, et varundada oma andmeid.

Automaatne taastamine – saate taastada oma seaded ja rakenduste andmed, kui rakendusi taastatakse teie seadmesse.

Tehaseandmete lähtestamine – saate taastada oma tehase vaikeväärtused ning kustutada kõik oma andmed. Initsialiseerides telefoni sellisel moel, palutakse teil sisestada informatsiooni nagu esmakordsel Androidi käivitamisel.

SÜSTEEM

< Kuupäev ja kellaeg >

Kasutage Kuupäeva ja kellaaja seadeid, et määrata oma eelistusi selle kohta, kuidas kuupäevi kuvatakse. Saate neid seadistusi kasutada ka selleks, et määrata oma soovitud aega ja ajatsooni selmet kasutada mobiilivõrgust edastatut.

< Juurdepääs >

Saate kasutada valiku **Juurdepääsu** seadeid, et konfigurereida ligipääsu pluginaid, mida olete oma telefoni installinud.

MÄRKUS. Nõuab täiendavaid lisandmooduleid.

Seaded

< Arvutiühendus >

USB-ühenduse tüüp – saate määrata soovitud režiimi (**Ainult laadimine**, **Massmälu**, **Media sync (MTB)**, **USB-modem**, **LG tarkvara** või **Kaamera (PTP)**).

Küsi ühendamisel – arvutiga ühendamisel küsitakse USB-ühenduse režiimi kinnitamist.

Spikker – saate vaadata teavet USB-ühenduse tüübi kasutamise kohta.

PC Suite – Linnutage see, et kasutada LG PC Suite rakendust oma WiFi ühenduse läbi.

Spikker – LG software.

< Arendaja valikud >

Keep in mind that turning on these developer settings may result in irregular device behavior. The developer options are recommended only for advanced users.

< Teave telefoni kohta >

Saate vaadata juriidilist teavet ning kontrollida telefoni olekut ja selle tarkvaraversiooni.

Arvuti tarkvara (LG PC Suite)

LG PC Suite on tarkvarapakett, mis aitab teil ühendada oma seadet USB-kaabli ja Wi-Fi ühenduse kaudu arvutiga. Pärast ühendamist saate kasutada seadme funktsioone arvutis.

LG PC Suite'i tarkvaraga saate...

- Hallata ja esitada arvutis oma meediumisisu (muusika, filmid, pildid).
- Saate multimeediumsisu oma seadmesse.
- Sünkroonida andmeid (ajakavasid, kontakte, järjehoidjaid) seadme ja arvuti vahel.
- Varundada seadmes olevaid rakendusi;
- Värskendada seadme tarkvara;
- Varundada ja taastada seadme üksusi;
- Esitada arvutist multimeediumsisu oma seadmes.
- Varundage, looge ja muutke oma seadmes asuvaid memosid.

MÄRKUS. LG PC Suite'i tarkvara kasutamise kohta saate teavet rakenduse spikrimenüüst.

LG PC Suite'i tarkvara installimine

LG PC Suite'i tarkvara saate alla laadida LG veebilehelt.

- 1 Minge veebilehele www.lg.com ja valige soovitud riik.
- 2 Liikuge **Support** > **MOBILE SUPPORT** > **LG Mobile Phones** > Valige mudel toe saamiseks > **Mobile** > Valige mudel.
- 3 Klõpsake PC Sync asukohas **MANUALS & DOWNLOAD**, ja klõpsake **DOWNLOAD**, et laadida alla "LG PC Suite" arvuti tarkvara.

Arvuti tarkvara (LG PC Suite)

Süsteeminõuded tarkvarale LG PC Suite

- Operatsioonisüsteem: Windows XP 32-bitine (Service Pack 3), Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Protsessor: 1 GHz (või kiiremad) protsessorid
- Mälu: 512 MB (või rohkem) muutmälu
- Graafikakaart: 1024x768 eraldusvõime, 32-bitine värviline (või kõrgem)
- Kõvakettaajam: 500 MB (või rohkem) vaba kõvakettaruumi (sõltuvalt salvestatud andmete mahust võib olla vaja rohkem vaba kõvakettaruumi)
- Nõutud tarkvara: LG integreeritud draiverid, Windows Media Player 10 või kõrgem

MÄRKUS. LG integreeritud USB-draiver

LG seadme ja arvuti ühendamiseks on vajalik LG integreeritud USB-draiver ning see installitakse LG PC Suite'i arvutitarkvara installimisel automaatselt.

Telefoni sünkroonimine arvutiga

Seadme ja arvuti andmeid saate LG PC Suite'i tarkvara abil lihtsalt sünkroonida. Sünkroonida on võimalik kontakte, ajakavasid ja järjehoidjaid.

Toiming on järgmine:

- 1 Ühendage oma seade ja arvuti (kasutage USB-kaablit või Wi-Fi ühendust)
- 2 Kuvatakse **USB ühendustüüp**, valige **LG tarkvara**.
- 3 Pärast ühenduse loomist käivitage programm ja valige ekraani vasakus servas olevast kategooriast seadme jaotis.
- 4 Selle valimiseks klõpsake valikut [Isiklikud andmed].
- 5 Valige märkeruudud sisu kõrval, mida soovite sünkroonida, ning klõpsake nuppu **Sünkrooni**.

MÄRKUS. Telefoni sünkroonimiseks arvutiga USB-kaabli abil peate installima oma arvutisse programmi LG PC Suite.

LG PC Suite'i tarkvara installimiseks vaadake teavet eelmistelt lehtedelt.

Kontaktide tõstmine vanalt seadmelt uute

- 1 Eksportige oma kontaktid CSV failina oma vanalt seadmelt arvutisse kasutades selleks arvutisünkroonimise programmi.
- 2 Paigaldage kõigepealt arvutisse "LG PC Suite". Käivitage programm ning ühendage oma Android mobiiltelefon USB-kaablit kasutades arvutiga.
- 3 Valige hüpikaknas ülemine menüü, seejäre **Seade > Impordi seadmesse > Impordi kontaktid**.
- 4 Kuvatakse hüpikaken faili tüübi ja faili valimiseks. .
- 5 Klõpsake nupul **Vali fail** ning kuvatakse Windows Explorer.
- 6 Valige Kontaktide fail, et importida Windows Explorer-i abiga ning valige **Ava**.
- 7 Klõpsake **OK**.
- 8 **Kuvatakse ala**, millel on nii teie seadmelt olemasolevad kontaktid kui ka uued kontaktid.
- 9 Juhul kui tekib konflikt teie arvutis olevate andmete ja seadme kontaktide vahel, siis tehke vajalikud muudatused LG PC Suite programmi abil.
- 10 Klõpsake **OK**.

Telefoni tarkvara värskendamine

Telefoni tarkvara värskendamine

LG Mobiiltelefoni tarkvara uuendamine läbi Interneti.

Selle funktsiooni kohta lisateabe saamiseks külastage veebisaiti <http://update.lgmobile.com> või <http://www.lg.com/common/index.jsp> → valige oma riik ja keel-

Selle funktsiooni abil saate interneti kaudu värskendada oma telefoni püsivaraversiooni mugavalt ning te ei pea külastama meie teeninduskeskust. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui LG avaldab teie seadme püsivara uuema versiooni.

Kuna mobiiltelefoni püsivara värskendusprogramm nõuab kasutaja jäägitut tähelepanu terve protsessi vältel, veenduge, et kontrollite enne jätkamist kõiki juhiseid ja märkusi, mis ilmuvad igas sammus. Pange tähele, et värskendamise ajal USB-andmesidekaabli või aku eemaldamine võib mobiiltelefoni tõsiselt kahjustada.

MÄRKUS. LG jätab endale õiguse avaldada püsivaravärskendusi ainult teatud mudelitele omal valikul ja ei garanteeri püsivara uuema versiooni saadavust kõigile telefonimudelitele.

LG mobiiltelefoni tarkvara värskendamine õhu kaudu (OTA)

Selle funktsiooni abil saate interneti kaudu värskendada oma telefoni tarkvaraversiooni mugavalt OTA kaudu ilma USB-andmesidekaablit ühendamata. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui LG avaldab teie seadme püsivara uuema versiooni.

Esmalt saate kontrollida tarkvaraversiooni oma mobiiltelefonis: **Süsteemi seaded** > **Teave telefoni kohta** > **Tarkvara värskendamine** > **Kontrolli uusi värskendusi.**

MÄRKUS. Teie isiklikud andmed – kaasa arvatud teie Google konto andmed ja kõikide teiste kontode andmed, teie süsteemi/ rakenduste seadistused, kõik allalaetud rakendused ja teie DRM litsents – võivad minna telefoni tarkvara uuendamisega kaotsi. Setõttu soovitab LG varundada kogu isiklik informatsioon enne oma telefoni tarkvara uuendamist. LG et vastuta isikliku andmete kao eest.

MÄRKUS. See rakendus ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast.

Käesolevast kasutusjuhendist

Käesolevast kasutusjuhendist

- Enne antud seadme kasutamist palume käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi lugeda. See tagab, et kasutate telefoni ohutult ja õigesti. Mõned antud kasutusjuhendis kasutatud pildid ja ekraanitõmmised võivad erineda nendest, mida näete oma telefonis.
- Teie sisu võib erineda lõpp-tootest või teenusepakkuise ja -tagaja pakutavast tarkvarast. Nimetatud sisu võib olla muudetud ilma eelnevalt ette teatamata Käesoleva kasutusjuhendi uusimat versiooni on võimalik hankida LG kodulehelt www.lg.com.
- Teie telefoni rakendused ja nende funktsioonid võivad erineda riigiti, regiooniti või riistvara täpsustusesti. LG ei saa olla vastutav mingite jõudluse probleemide eest, mis on tulemuseks rakenduste kasutamisest, mille otsene arendaja on keegi muu peale LG.
- LG ei saa olla vastutav jõudluse või ühilduvuse probleemide eest, mis on tekkinud seoses muudetud registreeritud tarkvaraga või modifitseeritud operatsioonisüsteemiga. Kõik katsed modifitseerida operatsioonisüsteemi võib põhjustada seadme või selle rakenduse ebakorrapärasust.
- Seadmega kaasasolev tarkvara, audio, taustapilt, pildid ja muu meedia on litsenseeritud piiratud kasutamiseks. Kui te eemaldate ja kasutate neid materjale muul eesmärgil, siis võite sattuda vastuollu autoriõiguste seadustega. Kasutajana olete täielikult vastutav illegaalse meediakasutuse eest.
- Andmeedastusteenuste eest - andmete üles ja alla laadimine, sõnumite edastamine, autosünkronimine või asukohapõhised teenused nt - võivad olla ette nähtud lisatasud. Lisatasude vältimiseks valige teile sobivaim teenusepakett. Täpsustuste saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Kaubamärgid

- LG ja LG logo on LG Electronics kaubamärgid.
- Kõik ülejäänud kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandus.

MÄRKUS. Avatud lähtekoodiga tarkvara

Vastava lähtekoodi hankimiseks GPL-i, LGPL-i, MPL-i ja teiste avatud lähtekoodiga litsentside alusel külastage veebisaiti <http://opensource.lge.com/>.
Kõik viidatud litsentside tingimused, lahtiütlused ja teatised on saadaval allalaadimiseks koos lähtekoodiga.

Tarvikud

Teie telefoniga kasutamiseks on saadaval järgmised lisatarvikud. (Allolevad esemed võivad olla valikulised.)

Laadija




Stereo-
peakomplekt



Kiirjuhend



Andmesidekaabel



Aku



MÄRKUS.

- Kasutage alati LG originaalseid lisatarvikuid. Selle nõude eiramine võib muuta kehtetuks teie telefonile antud garantii.
- Lisatarvikud võivad piirkonniti erineda.

Tõrkeotsing

See peatükk käsitleb mõningaid probleeme, mida võite telefoni kasutamisel märgata. Mõned probleemid nõuavad teenusepakkuja helistamist, kuid enamike probleemide lahendamisega saate ise hakkama.

Teade	Võimalikud põhjused	Võimalikud lahendused
SIM-tõrge	Telefonis ei ole SIM-kaarti või olete selle valesti paigaldanud.	Veenduge, et SIM-kaart on korralikult paigaldatud.
Võrguühendus puudub / Võrguühendus katkeb	Signaal on nõrk või asute väljaspool teenusepakkuja võrku	Liikuge aknale lähemale või avatud ruumi. Vaadake võrguoperaatori leivialakaarti.
	Operaator on rakendanud uusi teenuseid.	Kontrollige, ega SIM-kaart pole rohkem kui 6–12 kuud vana. Kui jah, siis vahetage SIM-kaart oma võrguoperaatori juures uue vastu. Võtke ühendust teenusepakkujaga.
Koodid ei kattu	Kui soovite muuta oma turvakoodi, peate sisestama uue koodi kaks korda.	Kui unustate koodi, võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
	Kaks sisestatud koodi ei kattu.	

Tõrkeotsing

Teade	Võimalikud põhjused	Võimalikud lahendused
Rakendust ei saa seadistada	Ei ole teenusepakkuja poolt toetatud või vajab registreerimist.	Võtke ühendust teenusepakkujaga.
Kõned ei ole saadaval	Valimistõrge.	Uus võrk ei ole autoriseeritud..
	Paigaldatud on uus SIM-kaart.	Kontrollige uusi piiranguid.
	Ettemaksu piirang on saavutatud.	Võtke ühendust teenusepakkujaga või lähtestage piirang PIN2-koodi abil.
Telefoni ei saa sisse lülitada	Toitenuppu vajutati liiga lühidalt.	Hoidke toitenuppu all vähemalt kahe sekundi jooksul.
	Aku on tühi.	Laadige akut. Kontrollige ekraanil olevat laadimise indikaatorit.


Teade	Võimalikud põhjused	Võimalikud lahendused
Laadimistõrge	Aku on tühi.	Laadige aku.
	Välitemperatuur on liiga kõrge või madal.	Laadige telefoni normaalse temperatuuriga keskkonnas.
	Klemmide probleem.	Kontrollige laadijat ja ühendust telefoniga. Kontrollige akuklemme ning vajadusel puhastage neid.
	Pinget pole.	Ühendage laadija teise seinakontaktiga.
	Laadija on kahjustatud.	Vahetage laadija välja.
	Vale laadija.	Kasutage ainult originaalseid LG tarvikuid.
Number ei ole lubatud	Fikseeritud numbri funktsioon on sisse lülitatud.	Minge seadete menüüsse ja lülitage funktsioon välja.
SMS-e ja pilte ei saa saata / vastu võtta	Mälu on täis.	Kustutage telefonist mõned sõnumid.
Failid ei avane	Mittetoetatud failivorming.	Kontrollige, kas failivorminguid toetatakse.



Tõrkeotsing


Teade	Võimalikud põhjused	Võimalikud lahendused
Ekraan ei lülitu sisse, kui telefon heliseb	Lähedusanduri probleem.	Kaitsekilet või telefonikotti kasutades veenduge, et see ei kataks lähedussensorit ümbritsevat piirkonda. Veenduge, et lähedussensorit ümbritsev piirkond oleks puhas.
Heli pole	Värinarežiim.	Kontrollige helide oleku seadetest ega te ei ole aktiveerinud värinarežiimi või hääletut režiimi.
Kõned katkevad või ekraan tardub	Perioodiline tarkvaraprobleem.	Proovige värskendada tarkvara veebisaidi kaudu.

Palun kontrollige, kas tekkinud probleeme on kirjeldatud allolevas peatükis, enne kui viite oma telefoni hooldusesse või helistate teenuseesindajale.



Kategooria Alamkategooria	Küsimus	Vastus
BT Bluetooth-seadmed	Millised funktsioonid on saadaval Bluetooth-ühenduse kaudu?	Saate ühendada Bluetooth-heliseadmeid, näiteks stereo/mono-peakomplekti või autokomplekti ning jagada galerii/kontaktide menüü kaudu pilte, videoid, kontakte jne. Kui FTP-server on ühendatud ühilduva seadmega, saate jagada salvestusmeediumile salvestatud sisu.
BT Bluetooth-peakomplekt	Kas muusikat saab kuulata 3,5 mm kõrvaklappide kaudu, kui Bluetooth-peakomplekt on ühendatud?	Kui ühendatud on Bluetooth-peakomplekt, esitatakse kõiki süsteemiheliseid peakomplekti kaudu. Seetõttu ei saa te muusikat kuulata kõrvaklappide kaudu.
Andmed Kontaktid Varundamine	Kuidas saab varundada kontakte?	Kontaktide andmeid saab sünkronida telefoni ja Gmail™-i vahel.
Andmed Sünkronimine	Kas Gmailiga on võimalik seadistada ühesuunalist sünkronimist?	Saadaval on ainult kahesuunaline sünkronimine.


Kategooria Alamkategooria	Küsimus	Vastus
Andmed Sünkroonimine	Kas on võimalik sünkroonida kõiki e-posti kaustasid?	Sisendkaust sünkroonitakse automaatselt. Teisi kaustasid saate vaadata, kui puudutate Menüüklahvi  ja seejärel puudutate kausta valimiseks valikut Kaustad .
Google™-i teenus Gmaili sisselogimine	Kas Gmailile juurdepääsuks peab alati Gmaili sisse logima?	Kui logite Gmaili ühe korra sisse, ei pea te enam uuesti sisse logima.
Google™-i teenus Google'i konto	Kas e-kirju on võimalik filtreerida?	Ei, e-kirjade filtreerimist ei toetata selle telefoni kaudu.
Telefoni funktsioonid E-post	Mis juhtub, kui e-kirja kirjutamise ajal käivitatakse teine rakendus?	E-kiri salvestatakse automaatselt mustandina.
Telefoni funktsioonid Helin	Kas .MP3-faili kasutamisel helinana on failile määratud suuruspiirang?	Failile pole määratud suuruspiirangut.
Telefoni funktsioonid Sõnumi aeg	Telefon ei kuva rohkem kui 24 tundi tagasi saabunud sõnumeid. Kas seda saab muuta?	Kuvatakse ainult samal päeval saabunud sõnumite aeg.
Telefoni funktsioonid MicroSD-kaart	Kui suurt mälukaarti toetatakse maksimaalselt?	32 GB mälukaardid on ühilduvad.

Kategooria Alamkategooria	Küsimus	Vastus
Telefoni funktsioonid Navigatsioon	Kas telefoni on võimalik installida teist navigatsiooni-rakendust?	Kõiki Android Market™'is saadaolevaid ja riistvaraga ühilduvaid rakendusi saab installida ja kasutada.
Telefoni funktsioonid Sünkroonimine	Kas kontakte on võimalik sünkroonida kõikidelt e-posti kontodelt?	Sünkroonida saab ainult Gmaili ja MS Exchange serveri (ettevõtte e-posti serveri) kontakte.
Telefoni funktsioonid Ooteaeg ja paus	Kas on võimalik salvestada kontakti, kelle numbris on ooteaeg ja paus?	<p>Kui edastatud on kontakt, kelle numbrisse on salvestatud ooteaja ja pausi funktsioon, ei saa te kasutada neid funktsioone. Iga number tuleb uuesti salvestada. Ooteaja ja pausiga salvestamiseks toimige järgmiselt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Avaekraanil puudutage Telefoni ikooni . 2. Valige number ja seejärel puudutage Menüüklahvi . 3. Puudutage käsku Lisa 2-sek paus või Lisa ooteaeg..
Telefoni funktsioonid Turvalisus	Millised on telefoni turvalisuse funktsioonid?	Telefoni on võimalik seadistada küsima avamismustrit enne, kui seda saab avada ja kasutada.

Kategooria Alamkategooria	Küsimus	Vastus
<p>Telefoni funktsioonid Avamismuster</p>	<p>Kuidas saab luua avamismustrit?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Avaekraanil puudutage Menüüklahvi . 2. Puudutage valikut Süsteemi seaded > Lukustusekraan. 3. Puudutage käsku Vali ekraanilukk > Muster. Kui teete seda esimest korda, kuvatakse lühiõpetus avamismustri loomise kohta. 4. Seadistage muster, joonistades see ühe korra ning seejärel uuesti kinnitamiseks. <p>Ettevaatusabinõud muustriluku kasutamisel. On väga tähtis, et mäletaksite avamismustrit, mille olete määranud. Kui kasutate viis korda valet muustrit, ei pääse te enam ligi oma telefonile. Teil on viis korda võimalik sisestada oma avamismustrit, PIN-koodi või parooli. Kui olete viis korda proovinud, saate uuesti proovida alles 30 sekundi pärast. (Või kui eelseadistate varu-PIN-koodi, saate kasutada seda muustri avamiseks.)</p>

Kategooria Alamkategooria	Küsimus	Vastus
<p>Telefoni funktsioonid Avamismuste</p>	<p>Mida peab tegema avamismustri unustamisel, kui telefonis pole loodud Google'i kontot?</p>	<p>Avamismustri unustamisel toimige järgmiselt. Kui olete telefonis Google'i kontole sisse loginud, kuid sisestasite viis korda vale mustri, puudutage nuppu Unustasin mustri. Seejärel peate telefoni avamiseks logima sisse oma Google'i kontole. Kui te pole telefonis Google'i kontot loonud või olete selle unustanud, peate teostama raske lähtestamise. Ettevaatust: Kui lähtestate tehaseeaded, kustutatakse kõik rakendused ja kasutajaandmed. Palun varundage kindlasti kõik olulised andmed, enne kui lähtestate tehaseeaded. Tehaseadete taastamine:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lülitage toide välja. 2. Vajutage ja hoidke all Toide/ lukustusnupp + Helitugevus alla + Koduvõti. 3. LG logo ekraanil kuvamisel vabastage kõik nupud. <p>Ärge kasutage telefoni vähemalt minuti jooksul, kui viiakse läbi täisinitialiseerimist. Seejärel võite telefoni uuesti sisse lülitada.</p>

Kategooria Alamkategooria	Küsimus	Vastus
Telefoni funktsioonid Mälu	Kas telefon annab märku, kui mälu on täis?	Jah, telefon teavitab kasutajat, kui mälu saab täis.
Telefoni funktsioonid Keeletugi	Kas telefonis on võimalik muuta keelt?	<p>Telefonil on mitmekeelsed võimalused.</p> <p>Keele muutmiseks toimige järgmiselt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Avaekraanil puudutage Menüüklahvi  a seejärel valikut Süsteemi seaded. 2. Puudutage valikut Keel ja sisestus > Vali keel. 3. Puudutage soovitud keelt.
Telefoni funktsioonid VPN	Kuidas seadistada VPN-i?	<p>VPN-i juurdepääsu konfigureerimine erineb vastavalt igale ettevõttele.</p> <p>Telefonis VPN-i juurdepääsu konfigureerimiseks peate hankima üksikasjad oma ettevõtte võrguadministraatorilt.</p>
Telefoni funktsioonid Ekraani ajalõpp	Telefoni ekraan lülitub välja juba 15 sekundi pärast. Kuidas saab muuta taustavalgustuse väljalülitumise aega?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Avaekraanil puudutage Menüüklahvi . 2. Puudutage valikut Süsteemi seaded > Ekraan. 3. Ekraani seadetes puudutage valikut Ekraani ajalõpp. 4. Puudutage ekraani taustavalgustuse ajalõpu eelistatud aega.

Kategooria Alamkategooria	Küsimus	Vastus
Telefoni funktsioonid Wi-Fi ja 3G	Kui Wi-Fi ja 3G on mõlemad saadaval, siis millist teenust telefon kasutab?	Andmeside kasutamisel võib telefon vaikimisi kasutada Wi-Fi ühendust (kui Wi-Fi ühenduvuse olekuks on telefonis seadistatud Sees). Kuid telefon ei teavita ühenduse vahetamisel. Kasutatava andmesideühenduse ikoon (3G või Wi-Fi) kuvatakse ekraani ülaservas.
Telefoni funktsioonid Avaekraan	Kas avaekraanilt saab eemaldada rakendusi?	Jah. Lihtsalt puudutage ja hoidke sõrme ikoonil, kuni ekraani ülaserava keskele kuvatakse prügikasti ikoon. Seejärel lohistage rakenduse ikoon sõrme ekraanilt tõstmata prügikasti.
Telefoni funktsioonid Rakendused	Allalaaditud rakendus põhjustab mitmeid tõrkeid. Kuidas seda eemaldada?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Avaekraanil puudutage Menüüklahvi . 2. Puudutage valikut Rakenduse seaded > Allalaaditud üksused. 3. Puudutage rakendust ja seejärel käsku Desinstalli.
Telefoni funktsioonid Laadija	Kas telefoni on võimalik laadida USB-andmesidekaabli kaudu ilma vajalikku USB-draiverit installimata?	Jah, telefoni laetakse USB-kaabli kaudu hoolimata sellest, kas vajalikud draiverid on installitud või mitte.

Kategooria Alamkategooria	Küsimus	Vastus
Telefoni funktsioonid Meeldetuletus	Kas muusikafaile saab kasutada meeldetuletuste helina?	Jah. Pärast muusikafaili salvestamist helinana saab seda kasutada meeldetuletuse helina. <ol style="list-style-type: none"> Puudutage ja hoidke sõrme teegiloendis oleval laulul. Avanevas menüüs puudutage käsku Määra helinaks. Äratuskella seadistusekraanil valige laul helinaks.
Telefoni funktsioonid Meeldetuletus	Kas meeldetuletus on kuuldav või see kaob, kui telefon on lülitatud välja?	Ei, seda ei toetata.
Telefoni funktsioonid Meeldetuletus	Kas meeldetuletust on kuulda, kui helina tugevuse olekuks on seadistatud Väljas või Värin?	Meeldetuletust on kuulda isegi nendes olekutes.
Taastelahendused Raske lähtestamine (tehaseandmete lähtestamine)	Kuidas saab teostada tehaseandmete lähtestamist, kui puudub juurdepääs telefoni seadete menüüle?	Kui telefoni algset seisundit ei taastata, kasutage rasket lähtestamist (tehaseandmete lähtestamine).



CE 0168