

عربي
فارسي
FRANÇAIS
ENGLISH



ENGLISH
FRANÇAIS
فارسي
عربي

دليل المستخدم

User Guide

CE0168 !

LG-P970

LG-P970

CE0168 !



www.lg.com

MFL67698723 (1.0)

MFL67698723 (1.0)



www.lg.com

دليل المستخدم LG-P970

سيساعدك هذا الدليل على بدء استخدام هاتفك.



- قد لا تنطبق بعض محتويات هذا الدليل على هاتفك، ويتوقف هذا على برنامج الهاتف وموفر الخدمة لديك.
- هذا الهاتف لا يلئم الأشخاص الضعيفي البصر نظرًا لاحتوائه على لوحة مفاتيح تعمل باللمس.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc جميع الحقوق محفوظة. LG وشعار LG هما علامتان تجاريتان مسجلتان لمجموعة LG Group والكيانات التابعة. كل العلامات التجارية الأخرى تعود إلى مالكيها.
- إن Google™ و Google Maps™ و Gmail™ و YouTube™ و Google و Talk™ هي علامات تجارية لشركة Google, Inc.

اتصالات الكمبيوتر الشخصي مع كيبول بيانات	إرشادات لاستخدام آمن وفعال
30..... الكمبيوتر الشخصي	4.....
32..... المكالمات	9..... التعرف على الهاتف الخاص بك
32..... إجراء مكالمة	14..... مكونات الجهاز
32..... إجراء مكالمة فيديو	16..... تركيب بطاقة SIM والبطارية
32..... الاتصال بالأسماء	17..... شحن الهاتف
32..... الرد على مكالمة ورفضها	17..... تركيب بطاقة الذاكرة
33..... ضبط مستوى صوت المكالمة	18..... إقفال الشاشة وفتح قفلها
33..... إجراء مكالمة ثانية	18..... تأمين شاشة القفل
33..... عرض سجلات المكالمات	20..... الشاشة الرئيسية الخاصة بك
34..... الأسماء	20..... تلميحات شاشة اللمس
34..... البحث عن اسم	20..... الشاشة الرئيسية
34..... إضافة اسم جديد	20..... تخصيص الشاشة الرئيسية
34..... الأسماء المفضلة	21..... إضافة لوحات أو إزالتها من الشاشة الرئيسية
35..... استيراد الأسماء أو تصديرها	21..... العودة إلى التطبيقات المستخدمة مؤخرًا
نقل الأسماء من جهازك القديم إلى الجهاز	21..... نافذة الإشعار
35..... الجديد	21..... لتخصيص لوحة الإعلام
36..... الرسائل	22..... عرض شريط الحالة
36..... إرسال رسالة	23..... لوحة المفاتيح على الشاشة
36..... المربع المترابط	23..... إدخال الأحرف المشكّلة
36..... استخدام الرموز التعبيرية	24..... إعداد حساب Google
36..... تغيير إعدادات الرسائل	25..... التوصيل بالشبكات والأجهزة
37..... البريد الإلكتروني	25..... Wi-Fi
37..... إدارة حساب بريد إلكتروني	25..... التوصيل بشبكات Wi-Fi
37..... شاشة حساب البريد الإلكتروني	26..... البلوتوث
37..... العمل مع حافظات الحسابات	27..... مشاركة اتصال بيانات الهاتف
37..... إنشاء بريد إلكتروني وإرساله	28..... استخدام بث Wi-Fi
39..... الكاميرا	تتمكين Wi-Fi Direct للمشاركة عبر
	28..... SmartShare
	29..... استخدام SmartShare

- 54..... برنامج LG
- 54..... On-Screen Phone 3.0 رموز
- 54..... On-Screen Phone ميزات
- كيفية تثبيت On-Screen Phone على
- 55..... الكمبيوتر الشخصي
- كيفية توصيل الهاتف المحمول بالكمبيوتر
- 55..... الشخصي
- 56..... الإعدادات**
- 56..... الوصول إلى قائمة الإعدادات
- 56..... الاتصال اللاسلكي والشبكات
- 59..... الهاتف
- 60..... شخصي
- 62..... النظام
- 65..... تحديث برنامج الهاتف**
- 66..... المواصفات**
- 67..... الملحقات**
- 68..... استكشاف الأخطاء وإصلاحها**
- 71..... الأسئلة الشائعة**
- 39..... التعرف على محدّد المنظر
- 40..... التقاط صورة
- 40..... بمجرد التقاط الصورة
- 40..... استخدام الإعدادات المتقدمة
- 42..... عرض الصور المحفوظة
- 43..... كاميرا الفيديو**
- 43..... التعرف على محدّد المنظر
- 44..... التقاط فيديو سريع
- 44..... بعد التقاط فيديو
- 44..... استخدام الإعدادات المتقدمة
- 45..... مشاهدة ملفات الفيديو المحفوظة
- 45..... ضبط مستوى الصوت عند عرض فيديو
- 46..... الوسائط المتعددة**
- 46..... المعرض
- 47..... QuickMemo
- 48..... الموسيقى
- 49..... راديو FM
- 49..... البحث عن محطات
- 51..... الأدوات المساعدة**
- 51..... ضبط المنبه
- 51..... استخدام الحاسبة
- 51..... إضافة حدث إلى التقويم
- 52..... Polaris Office
- 53..... ويب**
- 53..... إنترنت
- 53..... استخدام شريط أدوات ويب
- 53..... استخدام الخيارات
- 54..... On-Screen Phone**

- تبلغ أعلى قيمة لـ SAR لطراز الهاتف هذا والتي تم اختبارها من قبل DASY4 لاستخدامها على الأذن 1.27 واط/كيلوجرام (10 جرامات) وتبلغ عند وضعه على الجسم 1.43 واط/كيلوجرام (10 جرامات).
 - يفي هذا الجهاز بإرشادات التعرض للتردد اللاسلكي (RF) عند استخدامه في موضع الاستخدام العادي على الأذن أو عند وضعه على الأفل على بعد 1.5 سم من الجسم. عند استخدام علبه حمل أو مشبك للحزام أو حامل لتشغيل الجهاز أثناء حمله على الجسم، يجب ألا تحتوي على أي معدن ويجب وضع المنتج على بعد 1.5 سم على الأقل من الجسم. ومن أجل إرسال ملفات البيانات أو الرسائل، يتطلب هذا الجهاز اتصالاً نوعياً عالي الجودة بالشبكة. في بعض الحالات، يجوز أن يتم تأخير إرسال ملفات البيانات أو الرسائل إلى أن يُصبح هذا الاتصال متاحاً. احرص على اتباع التعليمات المتعلقة بالمسافات الفاصلة المشار إليها أعلاه إلى أن يتم اكتمال الإرسال.
- ### العناية بالمنتج وصيانتة
- ⚠ تحذير**

استخدم فقط البطاريات، والشواحن، والملحقات الموافق على استخدامها مع طراز الهاتف المعين هذا. إن استخدام أي أنواع أخرى قد يؤدي إلى إبطال أي كفالة أو موافقة تطبيق على الهاتف المحمول، وقد يكون خطيراً.
- يرجى قراءة هذه الإرشادات البسيطة. عدم التقيد بهذه الإرشادات قد يكون أمراً خطراً أو غير قانوني.
 - **التعرض لطاقة التردد اللاسلكي**
 - معلومات حول التعرض للموجات اللاسلكية ومعدل الامتصاص المحدد (SAR).
 - لقد تم تصميم طراز الهاتف المحمول LG-P970 هذا بحيث يفي بمتطلبات السلامة المتبعة المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية. وتستند هذه المتطلبات إلى إرشادات علمية تتضمن هوامش سلامة مصممة لضمان السلامة لكل الأشخاص، دون أخذ العمر والصحة بعين الاعتبار.
 - تستخدم إرشادات التباين للموجات اللاسلكية وحدة قياس معروفة بمعدل الامتصاص المحدد، أو SAR. وتجري اختبارات SAR باستخدام أساليب قياسية فيما ينفذ الهاتف عملية الإرسال بأعلى مستوى طاقة مسموح به في كل نطاقات التردد التي تم اختبارها.
 - وعلى الرغم من وجود اختلافات بين مستويات SAR لمختلف طرازات هاتف LG، فهي كلها مصممة بحيث تفي بالإرشادات المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية.
 - حد SAR الذي توصي به اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) هو 2 واط/كغم وهو حد مقسم على نحو متناسب إلى 10 جرامات من النسيج العضوي.

- لا تقم بتفكيك الوحدة. اعمل على نقل الوحدة إلى تقني صيانة مؤهل عندما تكون بحاجة إلى إصلاحها.
- قد تتضمن الإصلاحات المشمولة بالكفالة، وفقاً لـ LG، لوحات أو قطع الغيار سواء كانت جديدة أو مجددة، على أن تتمتع بوظائف موازية لوظائف الأجزاء التي تم استبدالها.
- ضع هذه الوحدة في مكان بعيد عن الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة التلفزيون، والراديو، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي.
- يجب إبقاء الوحدة بعيدة عن مصادر السخونة مثل أجهزة التدفئة أو الأفران المنزلية.
- تجنب إسقاط الوحدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للاهتزاز الميكانيكي أو الصدمات.
- أوقف تشغيل الهاتف في أي منطقة حيثما تطالب القوانين الخاصة بذلك. على سبيل المثال، لا تستخدم الهاتف في المستشفيات إذ قد يؤثر على المعدات الطبية الحساسة.
- لا تمسك الهاتف بيدين رطبتين أثناء شحنه. فقد يتسبب هذا الأمر بحدوث صدمة كهربائية أو إلحاق ضرر بالغ بالهاتف.
- يجب عدم شحن الهاتف بالقرب من مواد قابلة للاشتعال إذ قد يصبح الهاتف ساخناً وقد يؤدي ذلك إلى اندلاع حريق.
- استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف الوحدة من الخارج (لا تستخدم مواد مذيبة كالبنزين أو التينر أو الكحول).
- لا تشحن الهاتف عندما يكون موضوعاً على أثاث ناعم.
- يجب أن يتم شحن الهاتف في منطقة ذات تهوية جيدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للدخان أو الغبار الزائد.
- لا تضع الهاتف بالقرب من بطاقات الائتمان أو تذاكر النقل؛ فقد يؤثر ذلك على المعلومات الموجودة على الأشرطة المعدنية.
- لا تضغط على الشاشة بواسطة شيء حاد إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالهاتف.
- لا تعرّض الهاتف للسوائل أو الرطوبة.
- استخدم الملحقات مثل سماعات الأذن بحذر. لا تلمس الهوائي من دون وجود سبب يدعوك إلى ذلك.
- لا تستخدم الزجاج المكسور أو تلمسه أو تحاول إزالته أو إصلاحه إذا كان مكسوراً أو متحولاً إلى شظايا أو متحطماً. لا تشمل الكفالة تلف الشاشة الزجاجية نتيجة سوء الاستخدام.
- هذا الهاتف عبارة عن جهاز إلكتروني يولد الحرارة أثناء الاستخدام العادي. قد يؤدي احتكاك المنتج بالبشرة مباشرة ولفترة طويلة في غياب التهوية المناسبة إلى عدم الشعور بالراحة أو التسبب بحروق طفيفة. لذا، استخدم الهاتف بعناية أثناء التشغيل أو بعده مباشرة.

تشغيل فعال للهاتف

الأجهزة الإلكترونية

قد تتعرض كل الهواتف المحمولة للتشويش، مما قد يؤثر على أداؤها.

- عندما تكون المركبة مزودة بكيس هوائي، عليك عدم إعاقة عمله بواسطة تجهيزات لاسلكية مثبتة أو محمولة. فقد يبطل ذلك عمل الكيس الهوائي أو قد يتسبب ذلك بإصابات خطيرة بسبب أداء غير صحيح.
- إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أثناء تنقلك، فتأكد من كون مستوى الصوت معقولاً بحيث تكون مدركاً لما يحيط بك. هذا الأمر يعتبر ملحاً خصوصاً بالقرب من الطرقات.

تجنب إلحاق الضرر بسمك

لتفادي إلحاق الضرر بالسمع، لا تستمع إلى مستويات صوت عالية لفترات طويلة



قد يؤدي تعرضك إلى أصوات عالية لفترات وقت طويلة إلى إلحاق الضرر بسمك. ونوصي بالتالي بالألا تقوم بتشغيل الهاتف أو إيقافه عندما يكون قريباً من أذنك. كما نوصي بضبط صوت الموسيقى والمكالمات على مستوى معقول.

- عند استخدام سماعات الرأس، اخفض مستوى الصوت إذا كنت لا تسمع الأشخاص الذين يتحدثون بالقرب منك أو في حالة تمكن الشخص الجالس بجوارك من سماع ما تنصت إليه.

ملاحظة: قد يؤدي ضغط الصوت المرتفع من

سماعات الأذن وسماعات الرأس إلى فقدان السمع.

- لا تستخدم الهاتف المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية من دون طلب الإذن للقيام بذلك. تجنب وضع الهاتف على أجهزة ضبط النض، مثلاً، في الجيب على مستوى الصدر.
- قد تسبب بعض الهواتف المحمولة الإزعاج للأدوات المساعدة للسمع.
- قد يؤثر الحد الأدنى من التشويش على أجهزة التلفزيون والراديو والكمبيوتر الشخصي.

السلامة على الطرقات

- تحقق من القوانين والأنظمة المتعلقة باستخدام الهواتف المحمولة في المناطق أثناء القيادة.
- لا تستخدم هاتفاً محمولاً باليد أثناء القيادة.
- عليك دوماً تركيز كامل الانتباه على القيادة.
- توقّف عند جانب الطريق قبل إجراء مكالمة أو الإجابة على المكالمة إذا كانت ظروف القيادة تستدعي ذلك.
- قد تؤثر طاقة RF على بعض الأنظمة الإلكترونية في المركبة مثل أجهزة الاستيريو ومعدات السلامة في السيارة.

القطع الزجاجية

بعض قطع الجهاز المحمول مصنوعة من الزجاج. قد ينكسر الزجاج في حال وقع الجهاز على سطح صلب أو تلقى ضربة قوية. في حال انكسر الزجاج، لا تلمسه أو تحاول إزالته. توقف عن استخدام الجهاز المحمول إلى أن يتم استبدال الزجاج من قبل موفر خدمة معتمد.

مناطق التفجير

لا تستخدم الهاتف في الأماكن حيث تكون عمليات التفجير جارية. التزم بالقيود، واتبع الأنظمة أو القوانين.

مناطق تتسم أجواؤها بالقابلية للانفجار

- لا تستخدم الهاتف في محطة لإعادة التزود بالوقود.
- لا تستخدم الهاتف بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية.
- لا تقم بنقل أو تخزين غاز أو سائل قابل للاشتعال أو متفجرات في حجرة السيارة نفسها التي تحتوي على الهاتف المحمول أو ملحقاته.

في الطائرة.

- باستطاعة الأجهزة اللاسلكية أن تتسبب بحوث تشويش في الطائرة.
- أوقف تشغيل الهاتف المحمول قبل الصعود على متن أي طائرة.
- لا تستعمله على الأرض من دون الحصول على إذن من قبل طاقم الطائرة.

الأطفال

ضع الهاتف في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال. فهو يحتوي على أجزاء صغيرة قد تنفصل عنه وتُسبب بالاختناق.

مكالمات الطوارئ

قد لا تكون مكالمات الطوارئ متوفرة على جميع شبكات الهاتف المحمول. وبالتالي عليك ألا تعتمد على هاتفك المحمول فقط لإجراء مكالمات الطوارئ. راجع موفر الخدمة المحلي لديك لمزيد من المعلومات.

معلومات حول البطارية والعناية بها

- لست بحاجة إلى إفراغ البطارية بشكل كامل قبل إعادة شحنها. وبخلاف أنظمة البطاريات الأخرى، ليس هناك من تأثير للذاكرة من شأنه تخفيض أداء البطارية.
- استخدم بطاريات وشواحن LG فقط. فشواحن LG مصممة لإطالة فترة عمل البطارية.
- لا تعمل على تفكيك البطارية أو تعريضها لحدوث تماس.
- حافظ على نظافة الموصلات المعدنية الموجودة على البطارية.
- استبدل البطارية عندما يصبح أداؤها غير مقبول. فمن الممكن إعادة شحن حزمة البطارية مئات المرات قبل أن تصبح بحاجة إلى الاستبدال.

بيان التوافق

تعلن LG Electronics بموجب هذا أن المنتج **LG-P970** يتوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الخاصة بالتوجيه **1999/5/EC**. يمكن العثور على نسخة من إعلان التوافق على العنوان التالي <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

درجات الحرارة المحيطة

الحد الأقصى: +50 درجة مئوية (تفريغ)،
+45 درجة مئوية (شحن)
الحد الأدنى: -10 درجات مئوية

إشعار: برنامج مفتوح المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر المطابقة وفقاً لـ GPL و LGPL و MPL وتراخيص تطبيقات أخرى مفتوحة المصدر، يرجى زيارة الموقع

<http://opensource.lge.com/>


كل شروط الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية والإشعارات المشار إليها متوفرة للتنزيل مع التعليمات البرمجية المصدر.

- أعد شحن البطارية في حال عدم استخدامها لفترة طويلة وذلك لزيادة فترة صلاحية استخدامها.
- لا تعرّض شاحن البطارية لنور الشمس المباشر أو لا تستخدمه في أماكن عالية الرطوبة، مثل الحمام.
- لا تترك البطارية في الأماكن الساخنة أو الباردة، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع في أداء البطارية.
- هناك خطر الانفجار إذا تم استبدال البطارية بواحدة أخرى من نوع غير صحيح.
- يجب التخلص من البطاريات المستعملة وفق إرشادات الشركة المصنعة. يرجى إعادة التدوير عندما يكون ذلك ممكناً. لا تتخلص منها كمهملات منزلية.
- إذا كنت بحاجة إلى استبدال البطارية، خذها إلى أقرب فرع للصيانة أو وكيل معتمد من LG Electronics للحصول على المساعدة.
- قم دائماً بفصل الشاحن عن المقيس بعد شحن الهاتف بالكامل لتفادي استهلاك الشاحن طاقة غير ضرورية.
- إن عمر البطارية الفعلي يتوقف على تكوين الشبكة وإعدادات المنتج وأنماط الاستخدام والبطارية والأوضاع البيئية.
- احرص على عدم احتكاك البطارية بأغراض حادة الأطراف كأنياب الحيوانات أو الأظافر. فقد يسبب هذا الأمر حرقاً.


يرجى قراءة ما يلي، قبل استخدام الهاتف!

- قلل سطوع الشاشة واضبط مهلة أقصر لإضاءة الشاشة.
- أوقف تشغيل المزامنة التلقائية لـ Gmail™ والتقويم والاسماء والتطبيقات الأخرى.
- قد تؤدي بعض التطبيقات التي قمت بتنزيلها إلى تقليل طاقة البطارية.

للتحقق من مستوى طاقة البطارية:

- المس  < إعدادات النظام > حول الهاتف < البطارية >
- يتم عرض حالة البطارية (الشحن أو عدم الشحن) والمستوى (النسبة المئوية للشحن).

لمراقبة كيفية استخدام طاقة البطارية والتحكم فيها:

- المس  < إعدادات النظام > توفير الطاقة من الهاتف < الفئة استخدام البطارية ضمن معلومات البطارية.


يتم عرض وقت استخدام البطارية على الشاشة. يخبرك بالمدة الزمنية منذ آخر مرة تم توصيل الهاتف بمصدر طاقة أو بالمدة الزمنية منذ آخر تشغيل للهاتف على البطارية إذا كان متصلاً بالطاقات حالياً. تعرض الشاشة التطبيقات أو الخدمات التي تستخدم طاقة البطارية، مدرجة بالترتيب من كم الطاقة المستهلكة الأكبر إلى الأصغر.

يرجى التحقق لمعرفة ما إذا كان قد تم وصف أي مشكلة من المشاكل التي تواجهها مع هاتفك في هذا القسم قبل نقل الهاتف إلى الصيانة أو قبل الاتصال بممثل الخدمة.

1. ذاكرة الهاتف

لزيادة المساحة المتوفرة على الذاكرة، سيتعين عليك إدارة التطبيقات وحذف بعض البيانات، مثل التطبيقات أو الرسائل.

إلغاء تثبيت التطبيقات:

- 1 المس  < إعدادات النظام > التطبيقات من الفئة "الهاتف".
- 2 بمجرد ظهور جميع التطبيقات، قم بالتمرير وحدد التطبيق الذي تريد إلغاء تثبيته.
- 3 المس إلغاء التثبيت.

2. إطالة فترة عمل البطارية

يمكنك تمديد عمر البطارية بين مرات الشحن عن طريق إيقاف الميزات التي تحتاج إلى تشغيلها بصورة مستمرة في الخلفية. كما يمكنك مراقبة كيفية استهلاك التطبيقات وموارد النظام لطاقة البطارية.

إطالة عمر بطارية الهاتف:

- أوقف تشغيل الاتصالات اللاسلكية التي لا تستخدمها. أوقف تشغيل Wi-Fi أو البلوتوث أو GPS، إذا كنت لا تستخدمها.

3. استخدام المجلدات

يمكنك دمج العديد من أيقونات التطبيقات في مجلد. أسقط رمز تطبيق واحد فوق رمز آخر على الشاشة الرئيسية، وسيتم حينئذٍ دمج الرمز.

ملاحظة: بعد فتح تطبيق ما، يمكنك عادةً تعديل إعداداته عبر اختيار عناصر من رمز القائمة الخاص به والموجود بالقرب من الجزء العلوي أو السفلي من الشاشة.

4. قبل تثبيت تطبيق مفتوح المصدر ونظام لتشغيل

⚠ تحذير

إذا قمت بتثبيت نظام تشغيل بخلاف نظام التشغيل الذي توفره المصنعة وقمت باستخدامه، فقد يتسبب ذلك في تعطل الهاتف. علاوة على ذلك، يُلغى الضمان الذي يغطي الهاتف.


⚠ تحذير

لحماية الهاتف والبيانات الشخصية، ما عليك سوى تنزيل التطبيقات من مصادر موثوق بها، على سبيل المثال Google Play. في حالة عدم تثبيت بعض التطبيقات بالهاتف بشكل صحيح، فقد لا يعمل الهاتف بشكل طبيعي أو قد يحدث خطأ جسيم. يجب إلغاء تثبيت هذه التطبيقات وكل البيانات والإعدادات المرتبطة بها من الهاتف.

5. استخدام إعادة الضبط الكامل

(إعادة الضبط إلى إعدادات الشركة المصنعة)

في حال عدم استعادة الهاتف إلى حالته الأصلية، استخدم إعادة الضبط الكامل (إعادة الضبط إلى إعدادات الشركة المصنعة) لتهيئته.

1 المس  < إعدادات النظام > نسخ احتياطي وإعادة الضبط < إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة > إعادة ضبط الهاتف. (إذا كنت تريد مسح جميع البيانات الموجودة على بطاقة SD للهاتف، فحدد المربع مسح بطاقة SD)

2 سيبدأ تشغيل الهاتف ويقوم باستعادة إعدادات الشركة المصنعة على الفور.

لا تشغل الهاتف إلا بعد مرور دقيقة واحدة على الأقل أثناء تنفيذ إعادة الضبط الكامل. ستتمكن عندئذٍ من إعادة تشغيل هاتفك.

7. تثبيت برنامج الكمبيوتر (LG PC Suite)

إنّ LG PC Suite هي حزمة برامج تساعدك على توصيل الجهاز بالكمبيوتر الشخصي عبر كابل USB وشبكة Wi-Fi. بمجرد الاتصال، يمكنك استخدام وظائف الجهاز من الكمبيوتر.

بفضل برنامج LG PC Suite، يمكنك...

- إدارة محتويات الوسائط (الموسيقى، الأفلام، الصور) وتشغيلها على الكمبيوتر الشخصي.
- إرسال محتويات الوسائط المتعددة إلى الجهاز.
- مزامنة البيانات (الجدول، الأسماء، الإشارات المرجعية) بين الجهاز والكمبيوتر الشخصي.
- نسخ التطبيقات احتياطيًا على الجهاز.
- تحديث البرامج الموجودة على الجهاز.
- نسخ بيانات الجهاز احتياطيًا واستعادتها.
- تشغيل محتويات الوسائط المتعددة من الكمبيوتر الشخصي على الجهاز.

ملاحظة: يمكنك استخدام القائمة "تعليمات"

الخاصة بالتطبيق لمعرفة كيفية استخدام برنامج LG PC Suite.

⚠ تحذير

في حال تنفيذ إعادة الضبط الكامل، سيتم حذف جميع تطبيقات المستخدم وبيانات المستخدم وتراخيص DRM. يُرجى تذكر إجراء نسخ احتياطي لأي معلومات هامة قبل تنفيذ إعادة الضبط الكامل.


6. فتح التطبيقات وتغييرها

يكون تعدد المهام أمرًا سهلاً مع نظام Android نظرًا لإمكانية تشغيل أكثر من تطبيق في آن واحد. لا حاجة للخروج من التطبيق قبل فتح تطبيق آخر. يمكنك استخدام العديد من التطبيقات المفتوحة والتنقل فيما بينها. يقوم نظام Android بإدارة كل تطبيق وإيقافه وتشغيله عند الحاجة وذلك للتأكد من أن التطبيقات الخاملة لا تستهلك الموارد بشكل غير ضروري.

لعرض قائمة بالتطبيقات المستخدمة مؤخرًا:

ما عليك سوى الضغط باستمرار على مفتاح الشاشة الرئيسية.

إيقاف التطبيقات:

- 1 المس  < إعدادات النظام < تطبيقات من الهاتف < علامة التبويب "قيد التشغيل".
- 2 قم بالتمرير والمس التطبيق المطلوب ثم المس إيقاف لإيقاف تشغيله.

تثبيت برنامج LG PC Suite

يمكن تنزيل برنامج LG PC Suite من صفحة الويب الخاصة بـ LG.

- 1 انتقل إلى الموقع www.lg.com واختر بلدك.
- 2 انتقل إلى الدعم < دعم الهاتف المحمول > حدد الطراز (LG-P970).

- 3 انقر فوق مزامنة الكمبيوتر الشخصي من تنزيل، وانقر فوق تنزيل WINDOW PC Sync لتثبيت برنامج LG PC Suite.

متطلبات النظام لبرنامج LG PC Suite

- نظام التشغيل: 32 Windows XP (حزمة 2 Service Pack)، Windows Vista 32 بت/64 بت، Windows 7 32 بت/64 بت
- وحدة المعالجة المركزية: معالجات بسرعة 1 جيجاهرتز (أو أسرع)
- الذاكرة: ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 512 ميجابايت (أو أكثر)
- بطاقة الرسومات: دقة 768 x 1024 وألوان 32 بت (أو أعلى)
- محرك الأقراص الثابت: مساحة خالية على القرص الثابت تبلغ 100 ميجابايت (أو أكثر) (قد يلزم توفر مساحة خالية أكثر على القرص الثابت بناءً على حجم البيانات المخزنة)
- البرنامج المطلوب: برامج التشغيل المضمن من LG.

ملاحظة:

برنامج تشغيل USB المدمج من LG

يلزم توفر برنامج تشغيل USB المدمج من LG لتوصيل هاتف LG والكمبيوتر الشخصي ويتم تثبيته تلقائياً عند تثبيت برنامج LG PC Suite.

8. مزامنة الهاتف مع الكمبيوتر

يمكن مزامنة البيانات من الهاتف والكمبيوتر الشخصي بسهولة باستخدام برنامج LG PC Suite. يمكن مزامنة الأسماء والجدول والعلامات المرجعية. الإجراءات موضح فيما يلي:

- 1 قم بتوصيل جهازك بالكمبيوتر الشخصي (باستخدام اتصال كابل USB أو Wi-Fi).
- 2 بعد الاتصال، قم بتشغيل البرنامج واختر قسم الجهاز من الفئة الموجودة على الجانب الأيسر من الشاشة.
- 3 انقر فوق [معلومات شخصية] لتحديدها.
- 4 حدد خانة الاختيار للمحتوى المطلوب مزامنته وانقر فوق الزر مزامنة.

9. مزامنة الهاتف بالكمبيوتر عبر USB

ملاحظة: لمزامنة الهاتف بجهاز الكمبيوتر الشخصي باستخدام كيبول USB، فأنت بحاجة إلى تثبيت برنامج LG PC Suite على جهاز الكمبيوتر. الرجاء مراجعة الصفحات السابقة لتثبيت LG PC Suite.

- 1 **المس** < إعدادات النظام > التخزين من علامة التبويب "الهاتف" للتحقق من وسائط التخزين. (إذا كنت تريد نقل الملفات إلى بطاقة ذاكرة أو منها، فأدخل بطاقة ذاكرة في الهاتف.)
- 2 قم بتوصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر الشخصي باستخدام كيبول USB.
- 3 ستظهر قائمة أوضاع اتصال USB؛ وعندئذٍ حدد الخيار برنامج LG.
- 4 افتححافظة الذاكرة القابلة للإزالة الموجودة على جهاز الكمبيوتر. يمكنك عرض محتوى وسيلة التخزين ذات السعة الكبيرة على الكمبيوتر الشخصي ونقل الملفات.
- 5 انسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى حافظه محرك الأقراص.
- 6 حدد الخيار "شحن فقط" لفصل الهاتف.

تلميح! لاستخدام بطاقة microSD على هاتفك مرة أخرى، عليك فتح نافذة الإشعار ولمس **ψ** < شحن فقط.

لفصل الهاتف عن الكمبيوتر:

افتح نافذة الإشعار والمس **ψ** < شحن فقط لفصل الهاتف عن الكمبيوتر بأمان.

10. حمل الهاتف بشكل راسي

احمل الهاتف بشكل عمودي، تمامًا مثلما تحمل الهاتف العادي. إن هاتف LG-P970 مزود بهوائي داخلي. احرص على عدم خدش الجانب الخلفي من الهاتف أو إلحاق الضرر به إذ قد يؤثر ذلك في الأداء.

أثناء إجراء/تلقي مكالمات أو إرسال/تلقي بيانات، تجنب الإمساك بالجزء السفلي من الهاتف حيث يكون الهوائي مثبتاً. قد يؤثر ذلك على جودة صوت المكالمات.

11. في حال تجمدت الشاشة

إذا تجمدت الشاشة أو في حالة عدم استجابة الهاتف عند محاولة تشغيله:

أخرج البطارية، وقم بإدراجها، ثم قم بتشغيل الهاتف.

أو

اضغط باستمرار على مفتاح الطاقة/القفل لمدة 10 ثواني لإيقاف تشغيله.

في حال استمرت المشكلة، يرجى الاتصال بمركز الخدمة.

التعرّف على الهاتف الخاص بك

مكونات الجهاز

لتشغيل الهاتف، اضغط باستمرار على مفتاح الطاقة لمدة 3 ثواني.
لإيقاف تشغيل الهاتف، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الطاقة لمدة 3 ثواني، ثم المس بإيقاف التشغيل والمس موافق.




ملاحظة: جهاز استشعار الأشياء القريبة

عند تلقي مكالمة أو إجرائها، يقوم جهاز استشعار الأشياء القريبة تلقائيًا بإيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية وإقفال شاشة اللمس من خلال تحسس اقتراب الهاتف من الأذن. وهذا الإجراء يطيل من عمر البطارية ويمنعك من تنشيط شاشة اللمس من دون قصد أثناء المكالمات.

تحذير ⚠

لا تغطي جهاز استشعار الأشياء القريبة في شاشة LCD بطبقة واقية. فقد يتسبب هذا في تعطل جهاز الاستشعار.

تلميح! المس مفتاح القائمة كلما ضغطت على تطبيق للتحقق من الخيارات المتوفرة. إذا ظهرت على شاشة LG-P970 رسائل أخطاء عند استخدامه، وفي حال تعذر تشغيله، فقم بإزالة البطارية وتثبيتها مجدداً ومن ثم بتشغيل الهاتف بعد 5 ثواني.



- مفاتيح مستوى الصوت**
- على الشاشة الرئيسية: للتحكم في مستوى صوت الرنين.
 - خلال المكالمات: للتحكم بمستوى صوت سماعة الأذن.
 - عند تشغيل مسار: للتحكم بمستوى الصوت باستمرار.



- مفتاح الحركة الثلاثية الأبعاد (G-key)**
- من السهل تنشيط الميزات على الفور عبر إمالة الهاتف أو هزه أو الضغط عليه.




تركيب بطاقة SIM والبطارية

قبل البدء باستكشاف الهاتف الجديد، يجب أن تقوم بإعداده. لإدخال بطاقة SIM والبطارية:

1 لإزالة الغطاء الخلفي، امسك الهاتف بيدك بقوة. باستخدام اليد الأخرى، اضغط بقوة على وسط غطاء البطارية بينما تقوم برفع الجزء العلوي منه بواسطة السبابة. ثم ارفع غطاء البطارية لإزالته.



3 أدخل البطارية في مكانها مع محاذاة الملامسات الذهبية الموجودة على الهاتف والبطارية.

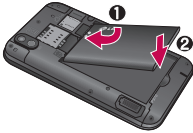

4 استبدل الغطاء الخلفي للهاتف.



شحن الهاتف

يوجد موصل الشاحن في الجزء العلوي من هاتف LG-P970. أدخل الشاحن و أوصله بمأخذ طاقة كهربائي. يجب شحن LG-P970 إلى أن ترى



ملاحظة: يجب شحن البطارية بالكامل أولاً لإطالة عمر البطارية.

تركيب بطاقة الذاكرة


لتخزين ملفات وسائط متعددة مثل الصور الملتقطة من خلال كاميرا مدمجة، يجب أن تقوم بإدخال بطاقة ذاكرة في الهاتف.

إدخال بطاقة ذاكرة:

1 قم بإيقاف تشغيل الهاتف قبل إدخال بطاقة الذاكرة أو إزالتها. انزع الغطاء الخلفي.



2 أدخل بطاقة الذاكرة في الفتحة. تأكد من أن ناحية الملامسات الذهبية موجهة نحو الأسفل.

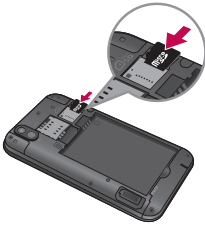


⚠ تحذير

لا تقم بإدراج بطاقة الذاكرة أو إخراجها عندما يكون الهاتف في وضع التشغيل. فالقيام بذلك قد يؤدي إلى تلف بطاقة الذاكرة وكذلك الهاتف، وقد تتلف البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة.

تهيئة بطاقة الذاكرة:

قد تكون بطاقة الذاكرة مهيأة أصلاً. إذا لم تتم تهيئة بطاقة الذاكرة، فعليك تهيئتها قبل أن تبدأ باستخدامها.

ملاحظة: يتم حذف كل الملفات الموجودة على بطاقة الذاكرة عند تهيئتها.

1 المس  لفتح قائمة التطبيقات.

2 قم بالتمرير والمس إعدادات النظام > التخزين من علامة التبويب "الهاتف".

3 المس إزالة بطاقة SD والمس موافق للتأكيد.

4 المس مسح بطاقة SD > مسح بطاقة SD > مسح كل شيء، ثم قم بتأكيد اختيارك.

5 إذا قمت بضبط نقش القفل، فأدخل نقش القفل ثم حدد مسح كل شيء.


ملاحظة: إذا توفر محتوى على بطاقة الذاكرة، قد تكون بنية الحافظة مختلفة بعد التهيئة نظراً لحذف كل الملفات.

إقفال الشاشة وفتح قفلها

إذا كنت لا تستخدم الهاتف لفترة وجيزة، يتم إطفاء الشاشة وقفلها تلقائياً. يساعد ذلك على منع اللمس بطريق الخطأ وعلى توفير طاقة البطارية.

عند عدم استخدام LG-P970، اضغط على مفتاح الطاقة/القفل  لقفل الهاتف.

في حالة تشغيل أي برامج عند ضبط قفل الشاشة، فقد تظل قيد التشغيل في وضع القفل. يُنصح بالخروج من كافة البرامج قبل دخول وضع القفل لتجنب أي رسوم غير ضرورية (مثلاً، المكالمات الهاتفية، والوصول إلى ويب واتصالات البيانات).

لتنشيط الهاتف، اضغط على مفتاح الطاقة/القفل . تظهر شاشة القفل. المس شاشة القفل


ومررها في أي اتجاه لإلغاء قفل الشاشة الرئيسية. سيتم فتح آخر شاشة قمت بعرضها.

تأمين شاشة القفل

يمكنك قفل شاشة اللمس بتنشيط ميزة قفل الشاشة. سيطلب الهاتف رمز إلغاء القفل في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الهاتف أو بإلغاء قفل شاشة اللمس.


- إن شركة LG غير مسؤولة عن أي فقدان لرموز الأمان أو المعلومات الخاصة أو الأضرار الأخرى الناجمة عن استخدام برامج غير قانونية.

ضبط إلغاء القفل باللمس

1 على الشاشة الرئيسية، المس  > ضوابط شاشة القفل، حدد قفل الشاشة > تميرير.

2 مرّر إصبعك على الشاشة لإلغاء قفل الشاشة.

ضبط نقش إلغاء القفل

- 1 على الشاشة الرئيسية، المس  < ضوابط شاشة القفل، حدد قفل الشاشة < النقش.
- 2 راجع الإرشادات المعروضة على الشاشة ونماذج القفوش وحدد التالي.
- 3 ارسم نقشًا من خلال سحب إصبعك لتوصيل 4 نقاط على الأقل.
- 4 حدد متابعة.
- 5 ارسم نقشًا مرة أخرى للتأكيد.
- 6 حدد تأكيد.

ملاحظة:

احتياطات يجب اتباعها عند استخدام نقش القفل.

من الهام جدًا تذكر نقش إلغاء القفل الذي قمت بتعيينه. لن تتمكن من الوصول إلى الهاتف إذا استخدمت نقشًا غير صحيح خمس مرات. لديك 5 محاولات لإدخال نقش إلغاء القفل أو رمز PIN أو كلمة المرور. إذا استخدمت كل الفرص الخمس، فيمكنك إعادة المحاولة بعد 30 ثانية.

عند تعذر تذكر نقش إلغاء القفل


في حال تسجيل الدخول إلى حساب Google على الهاتف وفشلت في إدخال النقش الصحيح 5 مرات، انقر فوق الزر نسيت النقش (أو في حال ضبط رمز PIN الاحتياطي مسبقًا، يمكنك استخدام رمز PIN الاحتياطي لإلغاء قفل النقش). سيطلب منك بعدها تسجيل الدخول إلى حساب Google لفتح قفل الهاتف.

في حال لم تقم بإنشاء حساب Google على الهاتف أو نسيت، فعليك تنفيذ إعادة ضبط كامل. إذا نسيت رمز PIN أو كلمة المرور: إذا نسيت رمز PIN أو كلمة المرور، فيلزم تنفيذ إعادة ضبط كامل.

ضبط رمز PIN لإلغاء القفل

- 1 على الشاشة الرئيسية، المس  < ضوابط شاشة القفل، حدد قفل الشاشة < رمز PIN.
- 2 أدخل رمز PIN الجديد (رقمي) وحدد متابعة.
- 3 أدخل رمز PIN مرة أخرى وحدد موافق.

ضبط كلمة مرور إلغاء القفل

- 1 على الشاشة الرئيسية، المس  < ضوابط شاشة القفل، حدد قفل الشاشة < كلمة المرور.
- 2 أدخل كلمة مرور جديدة (أبجدية رقمية) وحدد متابعة.
- 3 أدخل كلمة المرور مرة أخرى وحدد موافق.

تلميحات شاشة اللمس

في ما يلي بعض التلميحات حول كيفية التنقل ضمن الهاتف.

اللمس – لاختيار قائمة/خيار أو فتح تطبيق، ما عليك سوى لمسه.

اللمس مطولاً – لفتح قائمة خيارات أو الإمساك بعنصر تريده نقله، ما عليك سوى لمسه باستمرار.

السحب – للتمرير عبر قائمة أو التنقل ببطء، اسحب عبر شاشة اللمس.

النقر – للتمرير عبر قائمة أو التنقل بسرعة، انقر فوق شاشة اللمس (اسحب بسرعة وحزّ).

ملاحظة:


- لتحديد عنصر، المس وسط الرمز.
- لا حاجة إلى الضغط بقوة؛ فشاشة اللمس حساسة بشكل كافٍ يتيح لها التعرف على لمسة خفيفة وثابتة.
- استخدم رأس إصبعك لللمس الخيار المطلوب. احترس من عدم لمس أي مفاتيح أخرى.


الشاشة الرئيسية

مرر إصبعك إلى اليسار أو اليمين لعرض اللوحات. يمكنك تخصيص كل لوحة باستخدام تطبيقات وتنزيلات وعناصر واجهة الاستخدام وخلفيات.


ملاحظة: قد تختلف بعض صور الشاشات وهذا يتوقف على موفر خدمة الهاتف.

على الشاشة الرئيسية، يمكنك عرض مفاتيح سريعة في أسفل الشاشة. توفر المفاتيح السريعة وصولاً سهلاً وبلمسة واحدة إلى الوظائف الأكثر استخداماً.

 المس رمز الهاتف لإظهار لوحة الاتصال باللمس لإجراء مكالمة.


 المس رمز الرسائل للوصول إلى قائمة الرسائل. من هنا يمكنك إنشاء رسالة جديدة.

 المس رمز الاسماء لفتح الاسماء.

 المس رمز التطبيقات الموجودة في أسفل الشاشة. يمكنك عرض كل التطبيقات التي قمت بتثبيتها. لفتح أي تطبيق، ما عليك إلا لمس الرمز في قائمة التطبيقات.


تخصيص الشاشة الرئيسية

يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية من خلال إضافة تطبيقات أو تنزيلات أو عناصر واجهة الاستخدام أو خلفيات. للشعور بمزيد من الراحة عند استخدام الهاتف، أضف اختصارات التطبيقات المفضلة لديك إلى الشاشة الرئيسية.

- 1  المس < "إضافة إلى الشاشة الرئيسية" أو المس مع الاستمرار الجزء الفارغ من الشاشة الرئيسية وانتقل إلى شاشة "وضع التحرير".

- 2 سيتم عرض اللوحات المتعددة الخاصة بالشاشة الرئيسية والعناصر الموجودة في التطبيقات أو التنزيلات أو عناصر واجهة الاستخدام أو الخلفيات على شاشة "وضع التحرير".
- 3 مرر للييسار أو الليمين باتجاه اللوحة التي تتضمن العنصر، ثم اضغط مع الاستمرار على العنصر المطلوب نقله واسحب العنصر إلى الموقع أو اللوحة المطلوبة.

حذف رمز من الشاشة الرئيسية:

- الشاشة الرئيسية < المس باستمرار الرمز الذي تريد إزالته < اسحبه إلى .

تلميح! لإضافة رمز تطبيق إلى الشاشة الرئيسية من قائمة التطبيقات، المس باستمرار التطبيق الذي تريد إضافته.

إضافة لوحات أو إزالتها من الشاشة الرئيسية
يمكنك إضافة لوحات الشاشة الرئيسية أو إزالتها لتنظيم وعناصر واجهة الاستخدام وفقاً لتفضيلاتك واحتياجاتك.


- 1 ضع إصبعين على الشاشة ثم اجمعهما للتبديل إلى وضع التحرير. ثم يمكنك إضافة اللوحات أو إزالتها أو تغيير ترتيبها.

العودة إلى التطبيقات المستخدمة مؤخراً

- 1 المس باستمرار مفتاح الشاشة الرئيسية. ستظهر الشاشة إطاراً منبثقاً مع رموز التطبيقات التي استخدمتها مؤخراً.
- 2 المس رمزاً لفتح التطبيق الخاص به. أو المس المفتاح رجوع للعودة إلى التطبيق الحالي.

نافذة الإشعار


يتم تشغيل نافذة الإشعار في أعلى الشاشة.

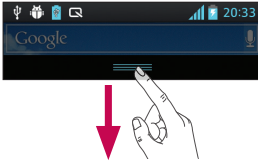

لتخصيص لوحة الإعلام

يمكنك تخصيص لوحة الإعلام بما يتوافق مع تفضيلاتك.

إعادة ترتيب العناصر على لوحة الإعلام



المس . وبعدها يمكنك التحقق من العناصر المعروضة على لوحة الإعلام وإعادة تنظيمها.

عرض إعدادات إعلام إضافية

المس <  > 

يمكنك إضافة العناصر إلى لوحة الإعلام وإزالتها مثل الصوت و Wi-Fi والبلوتوث ووضع الرحلات الجوية وغيرها.

المس نافذة الإشعار ومررها نحو الأسفل بإصبعك.

المس <  >  لإدارة الإشعارات. من هنا يمكنك

التحقق من أوضاع الصوت و Wi-Fi والبلوتوث

ووضع الرحلات الجوية والحسابات والمزامنة

وتدوير الشاشة تلقائياً والسطوع وتشغيل البيانات و

GPS ونقطة Wi-Fi الفعالة والمحمولة وغيرها،

كما يمكنك إدارتها.

عرض شريط الحالة

يستخدم شريط الحالة رموزاً مختلفة لعرض

معلومات الهاتف مثل قوة الإشارة والرسائل الجديدة




وعمر البطارية واتصالات بلوتوث والبيانات

النشطة.



يفسر الجدول التالي معنى الرموز التي من المحتمل أن تشاهدها على شريط الحالة.

الوصف	الرمز
متصل بشبكة Wi-Fi	
سماعة رأس سلكية	
مكالمة جارية	
مكبر الصوت	
تم كتم ميكروفون الهاتف	
مكالمات لم يرد عليها	
متصل بجهاز بلوتوث	
تحذير النظام	
المنبه معين	
بريد صوتي جديد	
تم إسكات الرنين	
وضع الاهتزاز	
البطارية مشحونة بشكل كامل	
جاري شحن البطارية	
الهاتف متصل بالكمبيوتر الشخصي عبر كابل USB	
تنزيل البيانات	
تحميل البيانات	
تشغيل GPS	

الوصف	الرمز
لا يوجد بطاقة SIM	
لا إشارة	
QuickMemo	
وضع الرحلات الجوية	

لوحة المفاتيح على الشاشة

يمكنك أيضاً إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة. تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة تلقائياً عندما تحتاج إلى إدخال نص. لعرض لوحة المفاتيح يدوياً، ما عليك إلا لمس حقل النص حيث تريد إدخال النص.

استخدام لوحة المفاتيح وإدخال النصوص

اضغط مرة واحدة لكتابة الحرف التالي بالأحرف الكبيرة. اضغط مرتين أو المس باستمرار للكتابة بأحرف كبيرة.

اضغط للتبديل إلى لوحة مفاتيح الأرقام و لوحة مفاتيح الرموز. كما يمكنك لمس علامة التبويب هذه مطولاً لعرض قائمة الإعدادات.

اضغط لإدخال مسافة.

اضغط لإنشاء سطر جديد في حقل الرسالة.

اضغط لحذف الحرف السابق.

إدخال الأحرف المشكّلة

عندما تحدد الفرنسية أو الإسبانية كلغة إدخال النص، عندئذٍ يمكنك إدخال أحرف خاصة بالفرنسية أو الإسبانية (مثل "á").

على سبيل المثال، لإدخال "á"، المس مع الاستمرار المفتاح "a" حتى يزداد حجم مفتاح التكبير ويعرض الأحرف من اللغات المختلفة. ثم حدّد الحرف المميز المطلوب.

الوصف	الرمز
استلام بيانات الموقع من GPS	
On-Screen Phone متصل	
لم يتم عرض إعلانات أخرى	
البيانات قيد المزامنة	
بريد إلكتروني جديد	
رسالة Google talk جديدة	
رسالة جديدة	
إن راديو FM مشغل في الخلفية	
اتصال USB نشط	
نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة نشطة	
كل من اتصال USB والنقطة الفعالة المحمولة نشطتين	

ملاحظة: قد تختلف الرموز المعروضة على الشاشة حسب منطقتك أو موفر الخدمة.

عند تشغيل هاتفك للمرة الأولى، ستتوفر لديك فرصة تنشيط الشبكة وتسجيل الدخول إلى حساب Google وتحديد الطريقة المطلوبة لاستخدام بعض خدمات Google.

لإعداد حساب Google الخاص بك:

- سجّل الدخول إلى حساب Google من شاشة الإعداد التي تم طلبها.

أو

- المس  < علامة التبويب التطبيقات > حدد تطبيق Google (مثل Gmail) < حدد جديد لإنشاء حساب جديد.

إذا كان لديك حساب في Google، فالمس **حالي** وأدخل عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور ثم المس **تسجيل الدخول**.

ما إن تقوم بإعداد حساب Google على الهاتف، تتم مزامنة الهاتف مع حساب Google على ويب تلقائيًا.

تتم مزامنة الهاتف مع الاسماء ورسائل Gmail وأحداث التقويم والمعلومات الأخرى من تلك التطبيقات والخدمات على الويب. (يتوقف ذلك على إعدادات المزامنة).

بعد تسجيل الدخول، يمكنك استخدام Gmail™ والاستفادة من خدمات Google على هاتفك.

Wi-Fi


بفضل شبكة Wi-Fi، يمكنك الوصول إلى انترنت بسرعة عالية ضمن تغطية نقطة الوصول اللاسلكية (AP). استمتع بإنترنت لاسلكي من خلال استخدام شبكة Wi-Fi من دون رسوم إضافية.

التوصيل بشبكات Wi-Fi

لاستخدام تقنية Wi-Fi على هاتفك، فأنت بحاجة إلى الوصول إلى نقطة وصول لاسلكية أو "نقطة فعالة". تكون بعض نقاط الوصول مفتوحة ويمكنك الاتصال بها ببساطة. تكون النقاط الأخرى مخصصة أو تستخدم ميزة أمان؛ ومن ثم يجب تكوين الهاتف لتكون قادرًا على الاتصال بهذه النقاط. أوقف تشغيل ميزة Wi-Fi عند عدم استخدامها وذلك لإطالة فترة عمل البطارية.

ملاحظة: إذا كنت خارج منطقة تغطية Wi-Fi أو قمت بصيغ Wi-Fi على "إيقاف التشغيل"، فقد يتم فرض رسوم إضافية من قبل الشركة المشغلة لشبكة الهاتف المحمول مقابل استخدام بيانات المحمول.

تشغيل ميزة Wi-Fi والاتصال بشبكة Wi-Fi

- 1 المس  < إعدادات النظام < Wi-Fi من علامة التبويب "الاتصال اللاسلكي والشبكات".
- 2 اضبط **Wi-Fi** على **تشغيل** لتشغيلها وابدأ بمسح شبكات Wi-Fi المتوفرة.
- 3 اضغط على قائمة Wi-Fi مرة أخرى للاطلاع على قائمة شبكات Wi-Fi النشطة والواقعة ضمن النطاق.
 - كما تتم الإشارة إلى الشبكات المؤمنة برمز القفل.
- 4 المس إحدى الشبكات للاتصال بها.
 - إذا كانت الشبكة مفتوحة، فستتم مطالبتك بتأكيد رغبتك في الاتصال بهذه الشبكة عن طريق لمس **اتصال**.
 - إذا كانت الشبكة مؤمنة، فستتم مطالبتك بإدخال كلمة مرور أو بيانات اعتماد أخرى. (راجع مسؤول الشبكة للحصول على التفاصيل)
- 5 يعرض شريط الحالة رموز تشير إلى حالة Wi-Fi.

البلوتوث

2 اضغط على القائمة البلوتوث مرة أخرى. سيقوم الهاتف بالمشح بحثاً عن جميع أجهزة البلوتوث المتوفرة ضمن النطاق ويعرض معرفاتها. إذا لم يكن الجهاز الذي تريد الاقتران به مدرجاً على القائمة، فتأكد من أنه تم ضبط الجهاز المستهدف ليكون قابلاً للاكتشاف ثم اضغط على **البحث عن أجهزة** مرة أخرى.

3 اختر الجهاز الذي تريد الاقتران به من القائمة. بعد نجاح عملية الاقتران، يتصل جهازك بالجهاز الهدف.

ملاحظة: قد يكون لبعض الأجهزة، وخصوصاً سماعات الرأس أو أطقم السيارة اللايوية رمز PIN ثابت خاص بميزة البلوتوث مثل 0000. إذا كان للجهاز رمز PIN، فيجب عليك إدخاله.

إرسال البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

1 حدد ملفاً أو عنصراً، مثل اسم أو حدث تقويم أو ملف وسائط، من تطبيق ملائم أو من التنزيلات.

2 حدد خياراً لإرسال البيانات عبر البلوتوث.

ملاحظة: قد تختلف طريقة تحديد خيار حسب نوع البيانات.

3 البحث عن جهاز مزود بتقنية البلوتوث والاقتران به.


يمكنك إرسال البيانات عبر البلوتوث من خلال تشغيل التطبيق المناسب، وليس من خلال قائمة البلوتوث بخلاف معظم الهواتف المحمولة العادية.

ملاحظة:


- لا تتحمل شركة LG مسؤولية فقدان البيانات التي يتم إرسالها أو استقبالها عبر ميزة البلوتوث اللاسلكية، ولا مسؤولية اعتراضها أو إساءة استخدامها.
- تأكد دائماً من مشاركة البيانات واستقبالها من الأجهزة الموثوق بها والمحمية بطريقة صحيحة. وفي حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد تقل مسافة التشغيل.
- قد تكون بعض الأجهزة غير متوافقة مع الجهاز لديك وبخاصة تلك الأجهزة التي لم تختبرها بلوتوث SIG أو لم تعتمد عليها.

تشغيل البلوتوث وإقران الهاتف مع جهاز البلوتوث

يجب عليك إقران جهازك بجهاز آخر قبل الاتصال به.

1 المس  < إعدادات النظام > قم بضبط البلوتوث على تشغيل من علامة التبويب "الاتصال اللاسلكي والشبكات".

استلام البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

- 1 المس  < إعدادات النظام > قم بضبط البلوتوث على "تشغيل" والمس اجعل الجهاز مرئياً ليكون مرئياً على الأجهزة الأخرى.
- 2 حدد إقتران لتأكيد رغبتك في استلام البيانات من الجهاز.


مشاركة اتصال بيانات الهاتف

إن اتصال USB ونقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة هي ميزات رائعة عند عدم توفر اتصالات لاسلكية. يمكنك مشاركة اتصال بيانات الهاتف المحمول مع كمبيوتر واحد عبر كابل USB (اتصال USB). كما يمكنك مشاركة اتصال بيانات الهاتف مع أكثر من جهاز دفعة واحدة عن طريق تحويل هاتفك إلى نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة.

عندما يكون هاتفك في وضع مشاركة اتصال بياناته، يظهر مؤشر على شريط الحالة وكإشعار صادر في نافذة الإشعار.

للحصول على آخر المعلومات حول النقاط الفعالة والمحمولة، بما فيها أنظمة التشغيل المعتمدة وتفصيل أخرى، قم بزيارة الموقع التالي <http://www.android.com/tether>

لتغيير إعدادات نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة:


- المس  < إعدادات النظام > المزيد من علامة التبويب "الاتصال اللاسلكي والشبكات" < نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة > واختر الخيارات المطلوب تعديلها.

تلميح! إذا كان الكمبيوتر يعمل بنظام

Windows 7 أو إصدار حديث من Linux (مثل Ubuntu)، فلن تحتاج عادة إلى تحضير الكمبيوتر للاتصال. أما إذا كنت تستخدم إصداراً أقدم من Windows أو نظام تشغيل آخر، فقد تحتاج إلى تحضير الكمبيوتر بحيث يتسنى له إنشاء اتصال شبكة عبر USB. للحصول على أحدث المعلومات حول أي أنظمة تشغيل تعتمد اتصال USB وكيفية تكوينها، تفضل بزيارة <http://www.android.com/tether>

إعادة تسمية نقطة فعالة ومحمولة وتأمينها

يمكنك تغيير اسم شبكة Wi-Fi الخاصة بهاتفك (SSID) وتأمين شبكة Wi-Fi الخاصة به.

- 1 من الشاشة الرئيسية، المس  < إعدادات النظام.
- 2 المس المزيد من علامة التبويب "الاتصال اللاسلكي والشبكات" وحدد نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة.
- 3 تأكد من أن الخيار نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة محدد.

4 المس تكوين نقطة Wi-Fi فعالة.

- يُفتح مربع حوار تكوين نقطة Wi-Fi فعالة.
- بإمكانك تغيير شبكة SSID (الاسم) التي تظهر على شاشات أجهزة الكمبيوتر الأخرى عند البحث عن شبكات Wi-Fi.
- كما يمكنك لمس قائمة الحماية لتكوين الشبكة مع الوصول المحمي بالدقة اللاسلكية 2 (WPA2) باستخدام المفاتيح المشتركة مسبقاً.
- إذا لمست خيار الحماية WPA2 PSK، تتم إضافة حقل كلمة المرور إلى مربع تكوين نقطة Wi-Fi فعالة. إذا أدخلت كلمة مرور، فستحتاج إلى إدخال كلمة المرور تلك عند الاتصال بنقطة اتصال الهاتف الفعالة باستخدام كمبيوتر أو جهاز آخر. يمكنك ضبط فتح في القائمة الحماية لإزالة الحماية من شبكة Wi-Fi الخاصة بك.

5 المس حفظ.

انتباه!

إذا قمت بتعيين خيار الحماية كـ مفتوحة، فلن تتمكن من منع الاستخدام غير المصرح به للخدمات على إنترنت من قبل أشخاص آخرين فضلاً عن أن رسوماً إضافية قد تطبق عليك. لتجنب الاستخدام غير المصرح به لهذه الخدمات، ينصح ببقاء خيار الحماية نشطاً.

استخدام بث Wi-Fi

يمكنك مشاركة محتويات الموسيقى والصور والفيديو مع المستخدمين الذين يستخدمون هواتف Android المتصلة عبر شبكة Wi-Fi و Wi-Fi Directed نفسها.


تحقق من شبكة Wi-Fi و Wi-Fi Directed مسبقاً وتأكد من أن المستخدمين متصلون بالشبكة نفسها.

- 1 المس  < إعدادات النظام > المزيد من علامة التبويب "الاتصال اللاسلكي والشبكات" < Wi-Fi Direct .
- 2 المس خانة الاختيار Wi-Fi direct لتشغيلها.
- 3 حدد جهازاً للاتصال به من قائمة الأجهزة التي تم إجراء مسحها.
- 4 المس اتصال.

تمكين Wi-Fi Direct للمشاركة عبر SmartShare

تقوم Wi-Fi Direct تلقائياً بسمح أجهزة Wi-Fi Direct القريبة ويتم إدراج الأجهزة التي تم البحث عنها بمجرد العثور عليها بحيث يمكنك تحديد جهاز محدد لمشاركة بيانات الوسائط المتعددة معه عبر Smart Share.

ملاحظة: يتعذر تمكين Wi-Fi Direct أثناء استخدام وظائف Wi-Fi أخرى.

1 المس  < إعدادات النظام > المزيد من علامة التبويب "الاتصال اللاسلكي والشبكات" < Wi-Fi Direct.

2 حدد جهازاً للاتصال به من قائمة الأجهزة التي تم إجراء مسحها.

إنشاء مجموعة – المس لتنشيط وضع مالك المجموعة، الأمر الذي يمكّن أجهزة Wi-Fi القديمة من الاتصال بواسطة مسح الهاتف. وفي هذه الحالة يجب عليك إدخال كلمة المرور التي تم ضبطها في كلمة المرور.

ملاحظة: عندما يصبح هاتفك مالك مجموعة، سيستهلك قدرًا أكبر من طاقة البطارية مما يستهلكه إذا كان عميلاً. لا يوفر اتصال Wi-Fi Direct خدمة إنترنت. قد تُفرض تكاليف إضافية عند الاتصال بخدمات على الإنترنت واستخدامها. اتصل بموفر الشبكة للتحقق من رسوم البيانات.

استخدام SmartShare

باستخدام الهاتف، يمكنك السماح بمشاركة ملفات محتوى الوسائط الموجودة على الشبكة مع مشغلات أخرى.


1 المس  ثم حدد SmartShare.

• يجب أن يكون الجهاز متصلاً بشبكة Wi-Fi. إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيظهر إطار جديد لاتصال Wi-Fi.

2 من: لضبط مكتبة لعرض قائمة المحتويات. إذا كان هناك جهاز متصل في ما سبق، فيتم عرض قائمة محتويات الجهاز.

3 إلى: لضبط أحد المشغلات لتشغيل ملفات المحتويات.

• يمكنك تشغيل الملفات على الأجهزة المعتمدة فقط، مثل أجهزة التلفاز والكمبيوتر الشخصي الممكنة لاستخدام DLNA.

• المس  للبحث عن الأجهزة المتاحة مرة أخرى.

4 حدد ملف المحتويات الذي تريد تشغيله قائمة المحتويات.

• المس مع الاستمرار ملف محتويات لتشغيله أو لعرض تفاصيله.

• المس زر القائمة لتشغيل أو التحميل/التنزيل أو ضبطها أو عرض التعليمات.

5 قم بتحميل/تنزيل ملفات المحتويات من/إلى قائمة المحتويات.

• يمكنك تحميل ملفات المحتويات المحفوظة على الهاتف إلى أجهزة أخرى.

• يمكنك تنزيل ملفات المحتويات المحفوظة في مكتبة خارجية إلى الهاتف.

• يمكن عرض تقدم التنزيل/التحميل على شريط الإعلام.

• يتم حفظ ملفات المحتويات التي تم تحميلها أو تنزيلها في حافظة SmartShare.

اتصالات الكمبيوتر الشخصي مع كيبيل بيانات الكمبيوتر الشخصي

تعرف على كيفية توصيل الجهاز بالكمبيوتر باستخدام كيبيل بيانات الكمبيوتر في أوضاع اتصال USB. من خلال توصيل الجهاز بكمبيوتر شخصي، يمكنك نقل البيانات إلى الجهاز ومنه مباشرة واستخدام برنامج الكمبيوتر الشخصي (LG PC Suite).

مزامنة الهاتف مع الكمبيوتر

لمزامنة الهاتف مع الكمبيوتر باستخدام كيبيل USB، يلزم تثبيت برنامج الكمبيوتر الشخصي (LG PC Suite) على الكمبيوتر الشخصي. قم بتنزيل البرنامج من موقع LG (www.lg.com).

1 استخدم كيبيل بيانات USB لتوصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر. ستظهر قائمة أنواع اتصال USB؛ حدد برنامج LG.

2 قم بتشغيل برنامج LG PC Suite على الكمبيوتر الشخصي. راجع تعليمات برنامج الكمبيوتر الشخصي (LG PC Suite) للحصول على مزيد من المعلومات.

ملاحظة: يكون برنامج تشغيل USB المدمج

من LG ضروريًا لتوصيل جهاز LG بالكمبيوتر الشخصي، ويتم تثبيته تلقائيًا عند تثبيت برنامج LG PC Suite.

6 قم بتمكين DMS في قائمة الإعدادات.

- قابل للكشف: لاكتشاف الهاتف من بين الأجهزة الأخرى الممكنة لاستخدام DLNA.
- اسم الجهاز: لضبط الاسم والرمز المعروفين على الأجهزة الأخرى.
- قبول الطلب دومًا: لقبول طلبات الأجهزة الأخرى لمشاركة ملفات المحتويات تلقائيًا.
- استلام ملفات: للسماح للأجهزة الأخرى بتحميل الملفات إلى هاتفك.

ملاحظة:

- يسمح لك DMS (خادم الوسائط الرقمية) بمشاركة ملفات المحتويات الموجودة على الهاتف مع أجهزة أخرى متصلة بالشبكة نفسها. باستخدام وظيفة DMC (وحدة التحكم في الوسائط الرقمية) يمكنك عرض ملفات المحتوى الموجودة على الأجهزة الرقمية الأخرى والتحكم بها (تشغيل/إيقاف). كما يمكنك تشغيل ملفات المحتويات المحفوظة على الأجهزة الأخرى على هاتفك باستخدام DMP (مشغل الوسائط الرقمية).
- لا يمكنك تشغيل ملفات المحتويات بالتنسيقات المعتمدة من DMR. قد لا يكون من الممكن تشغيل بعض ملفات المحتويات، وفقًا لـ DMR.
- قد لا تكون وظيفة التحميل أو التنزيل معتمدة وفقًا لـ DMS.

نقل الموسيقى والصور وملفات الفيديو باستخدام وضع جهاز USB ذي التخزين كبير السعة

1 قم بتوصيل LG-P970 بكمبيوتر شخصي باستخدام كيبول USB.

2 إذا لم تتم بتثبيت برنامج التشغيل LG Android Platform Driver على الكمبيوتر الشخصي، فيجب أن تقوم بتغيير الإعدادات يدوياً. اختر إعدادات النظام < اتصال PC < نوع اتصال USB، ثم حدد برنامج LG.

3 يمكنك عرض محتوى وسيلة التخزين ذات السعة الكبيرة على الكمبيوتر الشخصي ونقل الملفات.

ملاحظة: إذا قمت بتثبيت برنامج التشغيل LG Android Platform Driver، فسترى على الفور نافذة منبثقة تتضمن الرسالة "تشغيل وحدة تخزين USB".

المزامنة مع برنامج Windows Media Player

تأكد من تثبيت برنامج Windows Media Player على الكمبيوتر.

1 استخدم كيبول USB لتوصيل الهاتف بالكمبيوتر الشخصي الذي تم تثبيت برنامج Windows Media Player عليه.

2 حدد الخيار برنامج LG. عند التوصيل، ستظهر نافذة منبثقة على الكمبيوتر الشخصي.

3 افتح برنامج Windows Media Player لمزامنة ملفات الموسيقى.

4 قم بتحرير اسم جهازك أو أدخله في النافذة المنبثقة (إذا لزم الأمر).

5 حدد ملفات الموسيقى التي تريدها واسحبها إلى قائمة المزامنة.

6 ابدأ المزامنة.

• يجب استيفاء المتطلبات التالية للمزامنة مع برنامج Windows Media Player.

المطلب	العناصر
Microsoft Windows XP SP2 أو Vista أو أعلى	برنامج التشغيل
Windows Media Player 10 أو إصدار أعلى	إصدار Window Media Player

• إذا كان إصدار Windows Media Player أقل من 10، فثبت الإصدار 10 أو أعلى.

إجراء مكالمة


- 1 المس  لفتح لوحة المفاتيح.
- 2 أدخل الرقم الموجود على لوحة المفاتيح. لحذف رقم، المس .
- 3 المس  لإجراء مكالمة.
- 4 لإنهاء مكالمة، المس رمز **الإنهاء** .

تلميح! لإدخال "+" لإجراء مكالمات دولية، المس مع الاستمرار [0+].



في قائمة مكالمة الفيديو

- 1 التقاط – بإمكانك التقاط صورة لشخص آخر.
- 2 استخدام الكاميرا الثانوية – تبديل الكاميرا.

الاتصال بالاسماء

- 1 المس  لفتح الاسماء.
- 2 قم بالتمرير عبر قائمة الاسماء أو أدخل الأحرف القليلة الأولى من الاسم المطلوب للاتصال بها عن طريق لمس **بحث في الاسماء**.
- 3 في القائمة، المس الاسم التي تود الاتصال بها.



الرد على مكالمة ورفضها

- 1 عندما تتلقى مكالمة والهاتف في وضع القفل، المس  ومرره للرد على المكالمة الواردة.
- 2 المس  ومرره لرفض مكالمة واردة.
- 3 المس الرمز رسالة سريعة الموجود بالأسفل ومرره إذا كنت تريد إرسال رسالة سريعة.

تلميح! رسالة سريعة

يمكنك إرسال رسالة سريعاً باستخدام هذه الوظيفة. ويعتبر هذا الأمر مفيداً إذا رغبت في إرسال الرسالة خلال اجتماع.

إجراء مكالمة فيديو

- 1 المس  لفتح لوحة المفاتيح.
- 2 قم بإدخال الرقم كما في السابق.
- 3 المس رمز **مكالمة فيديو**  لإجراء مكالمة فيديو.
- 4 إذا لم ترغب في استخدام مكبر الصوت، المس **مكبر الصوت** وتأكد من توصيل سماعة الرأس.
- 5 أثناء إجراء الاتصال لإجراء مكالمة الفيديو، سترى صورتك؛ وبعد أن يجيب الطرف الآخر، ستظهر صورته على الشاشة. اضبط موضع الكاميرا الداخلية إذا دعت الحاجة.
- 6 لإنهاء مكالمة الفيديو، المس **إنهاء**.
- 7 صورة المكالمة بالفيديو: لإظهار الصورة الحالية أو إخفائها.
- 8 **مكبر الصوت (م. الصوت):** لتشغيل مكبر الصوت أو إيقاف تشغيله.

ضبط مستوى صوت المكالمة

لضبط مستوى صوت مكالمة واردة أثناء إجراء مكالمة، استخدم مفتاحي رفع مستوى الصوت وخفضه على الجانب الأيسر من الهاتف.

إجراء مكالمة ثانية

- 1** أثناء المكالمة الأولى، المس **القائمة <** **إضافة مكالمة** ثم اطلب الرقم. كما يمكنك الاطلاع على قائمة بالأرقام التي تم الاتصال بها مؤخرًا بواسطة لمس **📞**، أو يمكنك البحث في الأسماء لديك بواسطة لمس **👤** وتحديد الرقم المطلوب الاتصال به.
- 2** المس **📞** لإجراء المكالمة.
- 3** يتم عرض المكالمتين معاً على شاشة المكالمة. يتم إقفال المكالمة الأولية ووضعها في حالة الانتظار.
- 4** المس الرقم المعروض للتبديل بين المكالمات. أو المس **👤** **دمج المكالمات** لإجراء مكالمة جماعية.
- 5** لإنهاء المكالمات النشطة، المس **إنهاء** أو اضغط على مفتاح الشاشة الرئيسية ومرر شريط الإعلامات نحو الأسفل وحدد الرمز **🔴** **إنهاء المكالمة**.

ملاحظة: ستُعرض عليك رسوم مقابل كل مكالمة تجريها.

عرض سجلات المكالمات

على الشاشة الرئيسية، المس **📞** واختر علامة التبويب **السجلات 📞**.
عرض قائمة كاملة بكل مكالماتك الصوتية الصادرة والمستلمة والتي لم يرد عليها.

تلميح! المس أي إدخال في سجل المكالمات لعرض تاريخ المكالمة، ووقتها، ومدتها.

تلميح! المس مفتاح **القائمة**، ثم المس **حذف الكل** لحذف جميع العناصر المسجلة.

4 حدد موقع الذاكرة. إذا كان لديك أكثر من حساب واحد، فحدد الحساب المطلوب إضافة الاسم إليه مثل الهاتف أو **Google**.

5 أدخل معلومات الاسم.

6 المس فئة معلومات الاسم وأدخل تفاصيل الاسم.

7 المس حفظ لإضافة الاسم إلى الذاكرة.

الاسماء المفضلة

يمكنك تصنيف الاسماء التي تطلبها بشكل متكرر كمفضلة.

إضافة اسم إلى المفضلة

1 المس  لفتح الاسم.

2 المس إحد الاسماء لعرض تفاصيله.

3 المس النجمة إلى يسار الاسم. يتحول لون النجمة إلى اللون الأصفر.

إزالة اسم من قائمة المفضلة

1 المس  لفتح الاسماء.

2 المس علامة التبويب **المفضلة** واختر اسم لعرض تفاصيله.

3 المس النجمة الصفراء الموجودة على يسار الاسم. ستتحول النجمة إلى اللون الرمادي وتتم إزالة الاسم من المفضلة.

يمكنك إضافة الاسماء إلى الهاتف ومزامنتها مع الاسماء الموجودة في حساب Google أو الحسابات الأخرى التي تدعم مزامنة الاسم.

البحث عن اسم

في الشاشة الرئيسية

1 المس  لفتح الاسماء.

2 المس بحث في الاسماء وأدخل الاسم باستخدام لوحة المفاتيح.

إضافة اسم جديد

1 المس  لفتح الاسماء.

2 تحديد .

3 حدد موقع الذاكرة. إذا كان لديك أكثر من حساب واحد، فحدد الحساب المطلوب إضافة الاسم إليه مثل الهاتف أو **Google**.

4 المس فئة معلومات الاسم وأدخل تفاصيل الاسم.

5 المس حفظ لإضافة الاسم إلى الذاكرة.

يمكنك إنشاء اسم أيضًا من شاشة الطلب.

1 المس  <  لفتح شاشة الطلب.

2 ادخل رقم الهاتف.

3 حدد إضافة إلى الاسماء < إنشاء اسم جديد.

استيراد الاسماء أو تصديرها

لاستيراد/تصدير ملفات الاسماء (بتنسيق vcf) بين ذاكرة تخزين (تخزين داخلي/بطاقة ذاكرة) أو بطاقة SIM أو USIM وجهازك.

1 المس  لفتح الاسماء.

2 المس مفتاح القائمة < استيراد/تصدير.

3 حدد خيار الاستيراد/التصدير المطلوب. إذا كان لديك أكثر من حساب واحد، فحدد الحساب الذي تريد إضافة الاسم إليه.

4 حدد ملفات الاسماء التي تريد استيرادها/تصديرها وحدد استيراد للتأكيد.

نقل الاسماء من جهازك القديم إلى الجهاز الجديد

قم بتصدير الأسماء كملف CSV من الهاتف القديم إلى الكمبيوتر باستخدام برنامج مزامنة بالكمبيوتر.

1 قم بتنصيب برنامج LG PC Suite على الكمبيوتر الشخصي أولاً. قم بتشغيل البرنامج وتوصيل الهاتف المحمول الذي يعمل بنظام Android بالكمبيوتر باستخدام كابل USB.

2 من أعلى الشاشة، حدد الجهاز < استيراد المعلومات الشخصية < استيراد جهات الاتصال (الاسماء).

3 سيظهر إطار منبثق لفتح ملف جهات الاتصال (الاسماء).

4 حدد ملف جهات الاتصال (الاسماء) وانقر فوق فتح.

5 سنظهر نافذة منبثقة لاستيراد جهة اتصال (اسم) جديد من الكمبيوتر الشخصي إلى جهات الاتصال (الاسماء) في الجهاز.

6 إذا كانت جهات الاتصال (الاسماء) في الجهاز مختلفة عن جهات الاتصال (الاسماء) الجديدة في الكمبيوتر الشخصي، فحدد جهة الاتصال (الاسم) المطلوب استيرادها من الكمبيوتر.

7 انقر فوق الزر [موافق] لاستيراد جهة اتصال (اسم) جديد من الكمبيوتر الشخصي إلى الجهاز.

⚠ تحذير: إذا تمت إضافة صورة أو ملف فيديو أو ملف صوتي إلى رسالة SMS، فسيتم تحويلها تلقائياً إلى رسالة MMS وستفرض عليك الرسوم وفقاً لذلك.

المربع المترابط


يمكن عرض الرسائل (SMS و MMS) التي يتم تبادلها مع جهة أخرى بترتيب زمني بحيث تحصل على نظرة عامة عن المحادثة.

استخدام الرموز التعبيرية

يمكنك إضفاء الحيوية على رسائلك من خلال استخدام الرموز التعبيرية. عند كتابة رسالة جديدة، المس مفتاح القائمة ثم اختر إدخال رمز تعبير.

تغيير إعدادات الرسائل



لقد تم تحديد إعدادات الرسائل في هاتف LG-P970 مسبقاً، لذا يمكنك إرسال الرسائل على الفور. يمكنك تغيير الإعدادات وفقاً لتفضيلاتك.

المس  على الشاشة الرئيسية والمس مفتاح القائمة ثم اضغط على إعدادات.

⚠ ملاحظة: عندما تتلقى رسالة SMS أثناء إجراء مكالمة، فسيصدر إعلام صوتي.

يجمع الهاتف LG-P970 ميزات إرسال رسائل SMS و MMS في قائمة واحدة بديهية وسهلة الاستخدام.

إرسال رسالة

- 1 المس  على الشاشة الرئيسية والمس  لفتح رسالة فارغة.
- 2 أدخل اسم أو رقم اسم في حقل إلى. بمجرد إدخال الاسم، تظهر الأسماء المطابقة. بإمكانك لمس أحد المستلمين المقترحين. يمكنك إضافة أسماء عديدة.

ملاحظة: ستفرض عليك رسوم مقابل الرسالة النصية لكل شخص ترسل الرسالة إليه.

- 3 المس الحقل اكتب رسالة وابدأ بإنشاء رسالتك.
- 4 المس مفتاح القائمة لفتح قائمة "الخيارات". اختر من بين إضافة موضوع أو تجاهل أو إدخال رمز تعبير أو جميع الرسائل.
- 5 المس إرسال لإرسال الرسالة.
- 6 تُفتح شاشة الرسائل متضمنة رسالتك بعد اسم/رقم المستلم. كما تظهر الردود على الشاشة. عند عرض رسائل إضافية وإرسالها، تنشأ سلسلة الرسائل.

⚠ تحذير: قد يختلف الحد المكون من 160 حرفاً من بلد إلى آخر وفقاً للغة ولكيفية ترميز رسالة SMS.

شاشة حساب البريد الإلكتروني

كما يمكنك لمس حساب لعرض صندوق الوارد الخاص به. تتم الإشارة إلى الحساب الذي تقوم بإرسال بريد إلكتروني منه بشكل افتراضي بعلامة اختيار.


📁 – المس رمز الحافظة لفتح حافظات الحساب. سيتم تنزيل الرسائل الأحدث فقط في حسابك إلى الهاتف.

العمل مع حافظات الحسابات

لكل حساب حافظة صندوق الوارد، وصندوق الصادر، والمرسلة، والمسودات. قد تتوفر لديك حافظات إضافية، ويتوقف ذلك على الميزات التي يعتمدها موفر خدمة الحسابات.

إنشاء بريد إلكتروني وإرساله

إنشاء رسالة وإرسالها

- 1 عندما تكون في تطبيق البريد الإلكتروني، المس .
- 2 أدخل عنوانًا للمستملم المراد إرسال الرسالة إليه. أثناء قيامك بإدخال النص، تظهر العناوين المطابقة من الأسماء الخاصة بك. قم بفصل العناوين المتعددة بفواصل منقوطة.
- 3 أضف نسخة/نسخة مخفية وأضف ملفات المرفقات إذا لزم الأمر.
- 4 أدخل نص الرسالة.



يمكنك استخدام تطبيق البريد الإلكتروني لقراءة رسائل البريد الإلكتروني من خدمات أخرى غير خدمة Google Mail. يعتمد تطبيق البريد الإلكتروني أنواع الحسابات التالية: POP3 و IMAP و Exchange.

يمكن لموفر الخدمة أو مسؤول النظام توفير إعدادات الحساب التي تحتاج إليها.



إدارة حساب بريد إلكتروني

في المرة الأولى التي تفتح فيها تطبيق البريد الإلكتروني، يفتح معالج الإعداد لمساعدتك على تعيين حساب بريد إلكتروني.



إضافة حساب بريد إلكتروني آخر:

- المس  < علامة التبويب التطبيقات < البريد الإلكتروني < في شاشة الحساب، المس  < إعدادات < إضافة حساب
- بعد الإعداد الأولي، يعرض البريد الإلكتروني محتويات صندوق الوارد. إذا كنت قد أضفت أكثر من حساب واحد، فيمكنك التبديل فيما بينها.

لتغيير إعدادات حساب بريد إلكتروني:

- المس  < علامة التبويب التطبيقات < البريد الإلكتروني < في شاشة الحساب، والمس  < الإعدادات

لحذف حساب بريد إلكتروني:

- المس  < علامة التبويب التطبيقات < البريد الإلكتروني < في شاشة الحساب، المس  < الإعدادات < المس الحساب المطلوب حذفه < حذف الحساب

5 المس ▶ .

إذا لم تكن متصلاً بشبكة، على سبيل المثال، إذا كنت تشغل الهاتف في وضع الرحلات الجوية، فسيتم تخزين الرسائل التي ترسلها في مجلد صندوق الصادر إلى أن تتصل بشبكة مجدداً. إذا كانت الحافظة تحتوي على رسائل عالقة، يتم عرض صندوق الصادر على شاشة الحسابات.

تلميح! عند وصول رسالة بريد إلكتروني جديدة إلى صندوق الوارد، ستتلقى إشعاراً بها بإصدار صوت أو بالاهتزاز. اضغط على إشعار البريد الإلكتروني لإيقاف الإشعارات.

افتح تطبيق الكاميرا، اضغط على مفتاح التطبيقات < الكاميرا > .

التعرّف على محدّد المنظر

تبديل الكاميرا – يتيح لك التبديل بين الكاميرا الأمامية والكاميرا الخلفية.

لاقط الالبتسامَة – قل "تسيز" (ابتسم) عندما تصبح جاهزاً لالتقاط صورة.

السطوع – يحدد مقدار ضوء الشمس الذي يدخل إلى العدسة ويتحكم به. قم بتمرير مؤشر السطوع على طول الشريط باتجاه علامة "-" للحصول على صورة أقل سطوعاً أو باتجاه علامة "+" للحصول على صورة أكثر سطوعاً.

وضع اللقطة – اختر بين عادي أو بانوراما أو لقطة متواصلة.

الاعدادات – اضغط على هذا الرمز لفتح قائمة الاعدادات.

المعرض – يمكنك من الوصول إلى الصور وملفات الفيديو المحفوظة من وضع الكاميرا. ما عليك سوى الضغط وسيظهر المعرض على الشاشة.

التقاط – يتيح لك التقاط صورة.

وضع الفيديو – المس رمز الفيديو للانتقال إلى وضع الفيديو.



التقاط صورة

- 1 افتح تطبيق الكاميرا.
- 2 مع الإمساك بالهاتف، وجّه العدسة باتجاه الهدف المطلوب تصويره.
- 3 المس الشاشة وسيظهر صندوق البؤرة في شاشة محدد المنظر.
- 4 عندما يتحوّل لون صندوق البؤرة إلى الأخضر، فهذا يعني أن الكاميرا تركّز على هدف الصورة.
- 5 انقر فوق  لالتقاط الصورة.

ملاحظة: قد تظهر مشكلة الظل عند التقاط صورة في الأماكن الداخلية، نتيجة خصائص الكاميرا. (يعني الظل اختلافاً في الألوان بين وسط الصورة والجوانب.)

بمجرد التقاط الصورة

ستظهر الصورة التي التقطتها على الشاشة إذا تم ضبط المراجعة التلقائية على تشغيل.


مشاركة


اضغط لمشاركة الصورة عبر العديد من الوسائل مثل **Bluetooth** أو البريد الإلكتروني أو **Gmail** أو **Google+** أو المذكرة أو الرسائل أو **Picasa** أو أي تطبيقات أخرى معتمدة تم تنزيلها.

ملاحظة: قد يتم فرض رسوم إضافية عند إرسال رسائل MMS أثناء التجوال.


ضبط ك

اضغط لاستخدام الصورة كصورة جهة اتصال أو خلفية الشاشة الرئيسية أو خلفية شاشة الإقفال.


 اضغط لحذف الصورة.


 اضغط لالتقاط صورة أخرى على الفور.

المس لالتقاط صورة أخرى على الفور.

 اضغط لمشاهدة المعرض الذي يتضمن الصور المحفوظة.

استخدام الإعدادات المتقدمة

في محدد المنظر، اضغط على  لفتح الخيارات المتقدمة.

يمكنك تغيير إعدادات الكاميرا من خلال التمرير عبر القائمة. بعد تحديد الخيار، اضغط على مفتاح الرجوع .

الفلش – إيقاف التشغيل / تشغيل / تلقائي.

تركيز – اضغط لتحديد وضع البؤرة.

- **تلقائي:** يتيح للكاميرا التركيز تلقائياً. (تركز الكاميرا باستمرار على الكائنات الموجودة في الصورة)

- **تتبع الوجه:** تكتشف الكاميرا الوجوه البشرية وتركز عليها تلقائياً.

حجم الصورة – اضغط عليه لضبط حجم الصورة الملتقطة (بالبكسل). حدد قيمة البكسل من الخيارات التالية: 5M (2560x1920) و

3M (2048x1536) و W3M (2240x1344)

و 1M (1280x960) و W1M (1280x768).

وضع المشهد – حدد إعدادات اللون والإضاءة المناسبة للبيئة الحالية.

- **عادي:** الضبط التلقائي وفقًا للبيئة.
 - **لوحة فنية:** وضع مناسب لالتقاط صور للأشخاص.
 - **منظر طبيعي:** وضع مناسب لالتقاط صور للمناظر الطبيعية مثل الأشجار والأزهار والسماء.
 - **رياضة:** وضع مناسب لالتقاط مناظر رياضية.
 - **الغروب:** وضع مناسب لالتقاط مشهد غروب الشمس.
 - **ليلاً:** وضع مناسب لالتقاط مشهد ليلي. تستخدم سرعات اللاقط البطيئة لاكتشاف المنظر الطبيعي الليلي.
- ISO** – التحكم في حساسية الكاميرا للضوء. اختر بين تلقائي و**400** و**200** و**100**.

موازنة الأبيض – يضمن توازن اللون الأبيض ظهور أي مناطق بيضاء في الفيديو على نحو واقعي. لتمكين الكاميرا من ضبط توازن اللون الأبيض بطريقة صحيحة، قد تحتاج إلى تحديد شروط الإضاءة. اختر بين **تلقائي** و**متوهج** و**شمس** و**فلورسنت** و**غانم**.


تأثير الألوان – اختر درجة اللون للصورة الجديدة.

المؤقت – يسمح لك المؤقت الذاتي بضبط فترة تأخير بعد الضغط على اللاقط. حدد **إيقاف** أو **3 ثواني** أو **5 ثواني** أو **10 ثواني**. هذا مناسب إذا كنت تريد أن تظهر في الصورة.

تعيين الموقع – نشطه لاستخدام الخدمات المعتمدة على الموقع الخاصة بهاتفك. التقط صورًا حيثما كنت وضع علامات مرتبطة بالموقع عليها. في حال تحميل صور تم وضع علامات عليها إلى مدونة تدعم تعيين الموقع، يمكنك رؤية الصور معروضة على خريطة.

ملاحظة: تتوفر هذه الوظيفة فقط عندما تكون ميزة GPS نشطة.

ملاحظة: تستخدم هذه الوظيفة الشبكات اللاسلكية. يتعين عليك تحديد استخدام الشبكات اللاسلكية.


من الشاشة الرئيسية، اضغط على **مفتاح القائمة**  < **إعدادات النظام** < **خدمات الموقع**. تحقق من خدمة المواقع من **Google** .

صوت الالتقاط – حدد واحد من أصوات اللاقط الأربعة.

مراجعة تلقائية – إذا قمت بضبط تشغيل، فسيتم عرض الصورة التي تم التقاطها للتو تلقائيًا.

إعادة الضبط – لاستعادة جميع الإعدادات الافتراضية للكاميرا.


دليل المساعدة للكاميرا – المسه كلما أردت معرفة كيفية عمل وظيفة ما. يقدم لك هذا دليلًا سريعًا.

مفتاح القائمة  – اضغط للوصول إلى ضبط الصورة كـ أو نقل أو إعادة تسمية أو تدوير إلى اليسار أو تدوير إلى اليمين أو اقتصاص أو تحرير أو عرض الشرائح أو التفاصيل.

ملاحظة:

- لدى خروجك من تطبيق الكاميرا، تعود بعض الإعدادات إلى وضعها الافتراضي. تحقق من إعدادات الكاميرا قبل التقاط الصورة التالية.
- تقع قائمة الإعدادات فوق محدد المنظر، لذا عند القيام بتغيير عناصر ألوان الصورة أو جودتها، ستمكّن من مشاهدة تغييرات الصورة في المعاينة خلف قائمة الإعدادات.

عرض الصور المحفوظة


يمكنك الوصول إلى الصور المحفوظة من ضمن وضع الكاميرا. ما عليك سوى الضغط على زر المعرض  وسيتم عرض المعرض الخاص بك.

تلميح! انقر إلى اليمين أو إلى اليسار لعرض صور أخرى أو ملفات فيديو أخرى.


اضغط على صورة لعرض قوائم الخيارات الأخرى.

 – اضغط للاطلاع على قائمة Smart

Share التي تضم صورك (يؤدي الاتصال بأجهزة أخرى إلى عرض الصور).

 – اضغط لالتقاط صورة جديدة.

 – اضغط لمشاركة الصورة عبر العديد من الأساليب مثل Bluetooth أو الرسائل.

 – اضغط لحذف الصورة.

التعرّف على محدّد المنظر

تبديل الكاميرا – يتيح لك التبديل بين الكاميرا الأمامية والكاميرا الخلفية.

التكبير/التصغير – تكبير أو تصغير.

السطوع – يحدد مقدار ضوء الشمس الذي يدخل إلى العدسة ويتحكم به. مرّر مؤشر السطوع على طول الشريط باتجاه علامة “-” للحصول على فيديو أقل سطوعاً أو باتجاه علامة “+” للحصول على فيديو أكثر سطوعاً.

الفلش – يتيح لك تشغيل الفلاش عند تسجيل فيديو في مكان مظلم.

الإعدادات – اضغط على هذا الرمز لفتح قائمة الإعدادات.


المعرض – يتيح لك الوصول إلى الصور وملفات الفيديو المحفوظة من وضع كاميرا الفيديو. ما عليك سوى الضغط وسيظهر المعرض على الشاشة.

بدء التسجيل – يتيح لك بدء التسجيل.

وضع الكاميرا – المس هذا الرمز للتبديل إلى وضع الكاميرا.




التقاط فيديو سريع

1  المس لالتقاط فيديو آخر على الفور. وسيتم حفظ الفيديو الحالي.

2  المس لعرض آخر فيديو قمت بتسجيله.

استخدام الإعدادات المتقدمة

باستخدام محدد المنظر، المس  لفتح كل الخيارات المتقدمة.

قم بتعديل الإعدادات كاميرا الفيديو من خلال التمرير عبر القائمة. بعد تحديد الخيار، المس مفتاح رجوع.

حجم الفيديو – اضغط عليه لتعيين حجم الفيديو

المسجل (بالبيكسل). حدد حجم الفيديو من

HD (1280x720) و TV (720x480) و

VGA (640x480) و MMS (-) QVGA

و MMS (320x240) و MMS (176x144) (QCIF).

موازنة الأبيض – بضمن توازن اللون الأبيض

ظهور أي مناطق بيضاء في الفيديو بصورة

واقعية. لتمكين الكاميرا من ضبط توازن اللون

الأبيض بطريقة صحيحة، قد تحتاج إلى تحديد


شروط الإضاءة. اختر بين تلقائي و متوهج

ومشمس و فلورسنت و غائم.

تأثير الألوان – اختر درجة اللون لاستخدامها مع


الفيديو الجديد.

ملاحظة: قد تختلف خيارات تأثير اللون وفقاً لوضع الفيديو.

1  افتح تطبيق الكاميرا ومرر زر وضع الكاميرا

لأسفل إلى موضع خيار الفيديو. سيتغير لون



رمز اللاقط  ويصبح .


2  سيظهر محدد المنظر في كاميرا الفيديو على

الشاشة.


3  مع حمل الهاتف أفقياً، صوّب العدسة باتجاه

موضوع الفيديو.

4  المس رمز بدء الفيديو .

5  يظهر في أسفل محدد المنظر مع مؤقت يظهر

طول الفيديو.

6  المس رمز إيقاف الفيديو  لإيقاف التسجيل.

بعد التقاط فيديو

تظهر على الشاشة صورة ثابتة تمثل الفيديو.

تشغيل  المس لتشغيل الفيديو.


مشاركة  المس لمشاركة الفيديو عبر

Bluetooth أو البريد الإلكتروني أو

Gmail أو الرسائل أو YouTube.

ملاحظة: قد يتم فرض رسوم إضافية عند تحميل رسائل

MMS و/أو تنزيلها أثناء التجوال.

 المس لحذف الفيديو الذي قمت بالتقاطه للتو

و أكد ذلك بلمس موافق. يظهر محدد المنظر

من جديد.


تعيين الموقع – نشطه لاستخدام الخدمات المعتمدة على الموقع الخاصة بهاتفك. التقط مقاطع الفيديو حيثما كنت وضع علامات مرتبطة بالموقع عليها. في حال تحميل مقاطع فيديو تم وضع علامات عليها إلى مدونة تدعم وضع علامة على المواقع، يمكنك رؤية مقاطع الفيديو معروضة على خريطة.

تسجيل الصوت – لاختيار إيقاف التشغيل لتسجيل فيديو بدون صوت.

مراجعة تلقائية – إذا قمت بتعيين هذا الخيار إلى **تشغيل**، فسيظهر لك تلقائياً الفيديو الذي قمت بتسجيله.

إعادة ضبط – لاستعادة جميع الإعدادات الافتراضية لكاميرا الفيديو.

مشاهدة ملفات الفيديو المحفوظة

- 1 في محدد المنظر، المس .
- 2 يظهر الأستوديو على الشاشة.
- 3 المس مقطع فيديو مرة واحدة لإحضاره إلى مقدمة الأستوديو. يبدأ التشغيل تلقائياً.


ضبط مستوى الصوت عند عرض فيديو

لضبط مستوى صوت الفيديو أثناء تشغيله، استخدم مفاتيح مستوى الصوت الموجودة على الجانب الأيسر من الهاتف.

يمكنك تخزين ملفات الوسائط المتعددة في بطاقة ذاكرة بحيث يتوفر لديك الوصول السهل إلى كل ملفات الصور والفيديو.

المعرض




تعرف على كيفية عرض الصور وتشغيل مقاطع الفيديو المحفوظة في بطاقة الذاكرة.




1 المس علامة التبويب  < التطبيقات < **المعرض**. يمكنك فتح قائمة من أشرطة الكناج التي تحفظ كل ملفات الوسائط المتعددة.

- إن بعض تنسيقات الملفات غير معتمدة، وفقاً لبرنامج الجهاز.
- إذا تجاوز الملف حجم الذاكرة المتاحة، فقد يحدث خطأ عند فتح الملفات.

QuickMemo

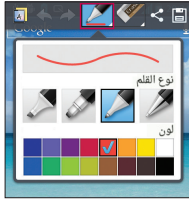استخدم **QuickMemo** لإنشاء مذكرات بشكل عملي وفعال أثناء إجراء مكالمة، مع صورة محفوظة أو على شاشة الهاتف الحالية.




- 1 أدخل إلى شاشة **QuickMemo** عبر الضغط على مفتاحي رفع مستوى الصوت وخفض مستوى الصوت لثانية واحدة على الشاشة التي تريد التقاطها. أو المس شريط الحالة ومرره نحو الأسفل والمس .
- 2 حدد خيار القائمة المطلوب من نوع القلم، اللون، המחاة، وأنشئ مذكرة.
- 3 المس  في القائمة "تحرير" وحدد  لحفظ المذكرة مع الشاشة الحالية.

ملاحظة: يُرجى استخدام طرف الإصبع أثناء استخدام QuickMemo. لا تستخدم أطرافك.

	المس لإيقاف التشغيل مؤقتاً.
	المس لاستئناف التشغيل.
	المس للانتقال إلى المسار التالي في الألبوم أو قائمة التشغيل أو لمزج المسارات.
	المس للعودة إلى بداية الأغنية. المس مرتين للعودة إلى الأغنية السابقة.
	المس لإدارة مستوى صوت الموسيقى.
	المس لضبط وضع التكرار.
	المس لتشغيل قائمة التشغيل الحالية في وضع مزج المسارات.
	المس لعرض قائمة التشغيل الحالية.
	المس لعرض كلمات الأغاني. يتوفر هذا الخيار إذا كانت الأغنية تتضمن الكلمات.

لتغيير مستوى الصوت أثناء الاستماع إلى الموسيقى، اضغط على مفاتيح مستوى الصوت لأعلى ولأسفل في الجانب الأيسر من الهاتف.

إنشاء قائمة تشغيل

- 1 المس  < علامة التثبيت التطبيقات < الموسيقى.
- 2 حدد قوائم التشغيل.
- 3 المس مفتاح القائمة < قائمة تشغيل جديدة.
- 4 أدخل عنوان لقائمة التشغيل الجديدة وحدد موافق.
- 5 حدد الملفات التي تريد تضمينها وحدد إضافة.

استخدام خيارات QuickMemo

أثناء استخدام QuickMemo، يمكنك استخدام خيارات QuickMemo بسهولة.

-  - حدد هذا الخيار إذا أردت استخدام شاشة الخلفية أم لا.
-  - التراجع أو الإعادة.
-  - تحديد نوع القلم واللون.
-  - مسح المذكرة التي أنشأتها.
-  - إرسال QuickMemo الحالية إلى الآخرين أو مشاركتها معهم.
-  - حفظ المذكرة مع الشاشة الحالية.


عرض QuickMemo المحفوظة

انتقل إلى المعرض وحدد اليوم QuickMemo.

الموسيقى

تشغيل الموسيقى

بعد نقل ملفات الموسيقى إلى هاتفك أو بطاقة الذاكرة.

1 المس  < علامة التثبيت التطبيقات <

الموسيقى.

2 حدد فئة موسيقى.

3 حدد ملف موسيقى. راجع الرموز التالية للتحكم في التشغيل.

ملاحظة: قد تخضع حقوق تأليف ونشر ملفات الموسيقى لحماية المعاهدات الدولية وقوانين حقوق النشر الوطنية.

ولهذا، فقد يكون من الضروري الحصول على إذن أو ترخيص لإعادة إنتاج الموسيقى أو نسخها.

تمنع القوانين الوطنية في بعض البلدان النسخ الخاص للمواد المحمية بحقوق النشر. قبل تحميل الملف أو نسخه، تحقق من القوانين الوطنية للبلد المعني والمتعلقة باستخدام هذه المواد.

راديو FM

تتوفر في الهاتف LG-P970 ميزة راديو FM بحيث يمكنك ضبط محطاتك المفضلة والاستماع إليها أثناء التنقل.

ملاحظة: ستحتاج إلى استخدام سماعات الرأس كي تستمع إلى الراديو. أدخلها في مقبس سماعة الرأس.

البحث عن محطات


يمكنك ضبط محطات الراديو وذلك بالبحث عنها يدوياً أو تلقائياً. وسيتم حينئذٍ حفظها في أرقام قنوات معينة بحيث لن تعود بحاجة إلى البحث عنها مرة أخرى. يمكنك تخزين ما يصل إلى 6 قنوات على هاتفك.

تلميح! أثناء التشغيل، يمكنك إضافة ملفات إلى قائمة التشغيل بلمس مفتاح القائمة < إضافة إلى قائمة التشغيل.

إضافة الأغاني إلى قائمة التشغيل المفضلة

يمكنك إضافة أغنيتك المفضلة بسرعة كقائمة تشغيل مفضلة. أثناء التشغيل، المس مفتاح القائمة < إضافة إلى المفضلة لإضافة الأغنية الحالية إلى القائمة السريعة.

إعدادات تخصيص مشغل الموسيقى

1 المس  < علامة التبويب التطبيقات < الموسيقى.

2 المس مفتاح القائمة < الإعدادات.

3 عدّل الإعدادات لتخصيص مشغل الموسيقى.

ملاحظة:

- إن بعض تنسيقات الملفات غير معتمدة، وفقاً لبرنامج الجهاز.
- إذا تجاوز الملف حجم الذاكرة المتاحة، فقد يحدث خطأ عند فتح الملفات.



المسح الضوئي

- 1 في الشاشة الرئيسية، المس  < علامة التبويب التطبيقات < راديو FM.
- 2 المس مفتاح القائمة، ثم حدد بحث.
- 3 أثناء المسح الضوئي، المس إيقاف إذا أردت إيقافه. يتم فقط حفظ القنوات التي تم البحث عنها قبل إيقاف المسح.


ملاحظة: يمكنك أيضًا ضبط محطة يدويًا باستخدام العجلة المعروضة على الشاشة.

تلميح! لتحسين استقبال الراديو، قم بتمديد سلك سماعة الرأس الذي يعمل كهوائي للراديو. إذا قمت بتوصيل مجموعة رأس لم تصنع خصيصًا من أجل استقبال الراديو، فقد يكون استقبال الراديو ضعيفًا.



ضبط المنبه

- 1 المس  < علامة التنبؤب التطبيقات < المنبه/الساعة < 
- 2 بعد ضبط الوقت، سيعلمك الهاتف LG-P970 بالوقت المتبقي قبل أن يصدر المنبه الرنين.
- 3 قم بضبط التكرار ومدة الغفوة والاهتزاز و نغمة المنبه القفل الذكي والمذكرة. المس حفظ.

استخدام الحاسبة

- 1 المس  < علامة التنبؤب التطبيقات < الحاسبة
- 2 المس مفاتيح الأرقام لإدخال الأرقام.
- 3 بالنسبة للعمليات الحسابية البسيطة، المس الوظيفة التي تريدها (+، -، أو ×، أو ÷)، متبوعة ب=.
- 4 من أجل عمليات حسابية أكثر تعقيداً، المس مفتاح القائمة، وحدد لوحة متقدمة، ثم اختر sin و cos و tan و غيرها.

إضافة حدث إلى التقويم

- 1 المس  < علامة التنبؤب التطبيقات < التقويم
- 2 اضغط على الشهر المعروض في الزاوية العلوية اليمنى؛ وهنا يمكنك العثور على طرق عرض مختلفة للتقويم (يوم، أسبوع، شهر، جدول أعمال).
- 3 اضغط على تاريخ الحدث المطلوب إضافته.
- 4 اضغط على  لإضافة الحدث.
- 5 المس اسم الحدث، ثم أدخل اسم الحدث.
- 6 المس المكان ثم أدخل الموقع. تحقق من التاريخ وأدخل الوقت الذي تريد أن يبدأ فيه الحدث وينتهي.
- 7 إذا أردت إضافة ملاحظة إلى حدثك، المس الوصف وأدخل التفاصيل.
- 8 إذا أردت تكرار المنبه، فاضبط تكرار واضبط التنذيرات إذا لزم الأمر.
- 9 المس حفظ لحفظ الحدث في التقويم.

Polaris Office

يعتبر برنامج Polaris Office أحد الحلول المكتبية المحمولة الاحترافية التي تتيح للمستخدمين عرض أنواع متنوعة من المستندات المكتبية بصورة ملائمة، بما في ذلك ملفات Word و Excel و PowerPoint، في أي مكان وفي أي وقت باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة. المس  < علامة التبويب التطبيقات <

Polaris Office

إدارة الملفات

يوفر برنامج Polaris Office لمستخدمي الهواتف المحمولة ميزات ملائمة لإدارة الملفات، من بينها نسخ ملفات وحافظات ونقلها ولصقها وحذفها مباشرة من الجهاز.

عرض الملفات

يمكن لمستخدمي الهواتف المحمولة عرض مجموعة متنوعة من أنواع الملفات بسهولة، بما فيها مستندات Microsoft Office و Adobe PDF، مباشرة على أجهزة الهواتف المحمولة. عند عرض مستندات باستخدام برنامج Polaris Office، تظل الكائنات كما هي في المستندات الأصلية، وكذلك التخطيط.

إنترنت






يوفر لك الإنترنت عالماً سريعاً ومتنوعاً من الألعاب والموسيقى والأخبار والرياضة والترفيه والكثير غير ذلك، كل هذا على هاتفك المحمول مباشرةً. أينما كنت وأياً كان ما يمتك.

ملاحظة: يتم فرض رسوم إضافية عند الاتصال بهذه الخدمات وتنزيل المحتوى. اتصل بموفر الشبكة للتحقق من رسوم البيانات.

استخدام الخيارات

- المس مفتاح القائمة لعرض الخيارات.
- تحديث – تحديث صفحة ويب الحالية.
- حفظ إلى الإشارات المرجعية – إضافة صفحة ويب الحالية كإشارة مرجعية.
- مشاركة صفحة – تتيح لك مشاركة صفحة ويب مع الآخرين.
- بحث في الصفحة – يتيح البحث عن أحرف أو كلمات على صفحة ويب الحالية.
- طلب موقع ويب لسطح مكتب – يتيح لك عرض صفحة الويب على سطح المكتب.
- حفظ القراءة في وضع عدم الاتصال – يتيح لك حفظ صفحة ويب الحالية وقراءتها في وضع عدم الاتصال لاحقاً.
- الإعدادات – يعرض إعدادات الإنترنت.
- خروج – يتيح لك الخروج من المتصفح.

استخدام شريط أدوات ويب

- المس للرجوع لصفحة للخلف. 
- المس للتقدم صفحة للأمام، وصولاً إلى الصفحة التي اتصلت بها بعد الصفحة الحالية. 
- وهذا عكس ما يحدث عندما تضغط على المفتاح رجوع، وهو ما ينقلك إلى الصفحة السابقة.
- المس للانتقال إلى الصفحة الرئيسية. 
- المس لإضافة نافذة جديدة. 
- المس لفتح قائمة العلامات المرجعية المحفوظة. 

برنامج LG

- **نقل ملف (من الهاتف المحمول إلى الكمبيوتر الشخصي):** تسمح لك هذه الميزة بإرسال ملف من الهاتف المحمول (مثل المعرض ومشغل الفيديو والموسيقى وPolaris Office) إلى الكمبيوتر الشخصي. ما عليك سوى النقر بزر الماوس الأيمن فوق الملف وسحبه لإرساله إلى الكمبيوتر الشخصي.

- **نقل الملفات (من الكمبيوتر الشخصي إلى الهاتف المحمول):** تسمح لك هذه الميزة بإرسال الملفات من الكمبيوتر الشخصي إلى الهاتف المحمول. ما عليك إلا تحديد الملفات التي تريد نقلها واسحبها وأفلتها في إطار On-Screen Phone. يتم تخزين الملفات المرسله في حافظه OSP.

- **LG Home Panorama:** لعرض جميع مساحات العمل الخاصة بـ LG Home. يمكنك ترتيب الرموز أو عناصر واجهة الاستخدام بسهولة وتشغيل تطبيق بالنقر نقرًا مزدوجًا فوق الاختصار.

ملاحظة: يرجى التأكد أن LG Home هو المشغل الافتراضي. قد لا تعمل بعض عناصر واجهة الاستخدام على النحو الصحيح على LG Home Panorama.

- **إعلامات بالأحداث في الوقت الفعلي:** تظهر هذه الميزة نوافذ منبثقة لإعلامك بأي مكالمات واردة أو رسائل نصية، إضافة إلى المنبهات وإعلامات الأحداث.

يسمح لك خيار On-Screen Phone بعرض شاشة الهاتف المحمول من الكمبيوتر الشخصي عبر USB أو Wi-Fi. كما يسمح لك بالتحكم في الهاتف المحمول من خلال الكمبيوتر باستخدام الماوس أو لوحة المفاتيح.

رموز On-Screen Phone 3.0

-  لبدء LG Home Panorama أو تغيير تفضيلات On-Screen Phone.
-  توصيل الهاتف المحمول بالكمبيوتر أو فصله منه.
-  تصغير إطار On-Screen Phone.
-  تكبير إطار On-Screen Phone.
-  للخروج من برنامج On-Screen Phone.

مميزات On-Screen Phone

- **النقل والتحكم في الوقت الفعلي:** تسمح لك هذه الميزة بعرض شاشة الهاتف المحمول والتحكم بها عند الاتصال بالكمبيوتر الشخصي.
- **التحكم بالماوس:** تسمح لك هذه الميزة بالتحكم بالهاتف المحمول باستخدام الماوس للنقر والسحب على شاشة الكمبيوتر الشخصي.
- **إدخال النص بواسطة لوحة المفاتيح:** تسمح لك هذه الميزة بإنشاء رسالة نصية أو ملاحظة باستخدام لوحة مفاتيح الكمبيوتر الشخصي.

كيفية تثبيت On-Screen Phone على الكمبيوتر الشخصي

تفضل زيارة **LG.com** (<http://www.lg.com>)
حدد موقع مربع البحث في الزاوية العلوية اليمنى
وأدخل رقم الطراز. من القائمة دعم، حدد الطراز
الخاص بك. مرر لأسفل وحدد علامة التبويب
OSP وانقر فوق تنزيل. ثم حدد تشغيل عند
مطالبتك بذلك لتثبيت برنامج On-Screen
Phone على الكمبيوتر.

كيفية توصيل الهاتف المحمول بالكمبيوتر الشخصي

يوفر برنامج On-Screen Phone 3.0
اتصالاً عبر USB وWi-Fi. يرجى اتباع
التعليمات الخاصة بمعالج الاتصال الخاص ببرنامج
OSP.

ملاحظة: يرجى التأكد أن خانة اختبار
On-Screen Phone في الإعدادات <
اتصال PC < On-Screen Phone <
On-Screen Phone محدد. يرجى العلم
بأن البطارية قد تنفذ بسرعة أكبر بسبب
الاستهلاك الحالي في حالة توصيل
On-Screen Phone عبر Wi-Fi.

عند توصيل الهاتف المحمول بالكمبيوتر عبر نقطة
اتصال الهاتف المحمول الفعالة مع الوصول إلى
الإنترنت على الكمبيوتر، فقد يتم فرض رسوم
بيانات إضافية وفقاً لخطة بيانات DataPro.

قد لا يعمل الوصول إلى الإنترنت باستخدام شبكات
Wi-Fi على النحو الصحيح وفقاً لحركة المرور
على الشبكة. عند تكبير إطار On-Screen
Phone، فقد يصبح العرض على الشاشة بطيئاً.

للتحقق من اتصال الهاتف بالكمبيوتر الشخصي

بمجرد توصيل الجهازين، اسحب شريط الحالة
الموجود في أعلى الصفحة الرئيسية لأسفل للتحقق
من حالة اتصال On-Screen Phone.

لفصل الهاتف عن الكمبيوتر الشخصي

انقر فوق  من ناحية اليسرى العليا من الإطار
On-Screen Phone. وبدلاً من ذلك، اسحب
شريط الحالة الموجود في أعلى الشاشة الرئيسية
للأسفل وحدد متصل On-Screen Phone
< فصل On-Screen Phone. اضغط على
قطع الاتصال في مربع حوار قطع الاتصال.

تلميح! كيفية الحصول على عنوان MAC

لإعداد اتصال ببعض الشبكات اللاسلكية المزودة بعوامل تصفية MAC، قد يتوجب عليك إدخال عنوان MAC للهاتف LG-P970 إلى جهاز التوجيه.

يمكنك العثور على عنوان MAC في واجهة المستخدم التالية: المس إعدادات النظام < Wi-Fi < المس مفتاح القائمة < متقدم < عنوان MAC.


> بلوتوث <

تشغيل ميزة بلوتوث اللاسلكية أو إيقاف تشغيلها. راجع معلومات بلوتوث لمزيد من التفاصيل.

> استخدام البيانات <

- يعرض استخدام البيانات ويسمح لك بتخصيص الإعدادات لحد البيانات الخاص بك.
- **بيانات الهاتف المحمول** – اضبط هذا الخيار لاستخدام اتصالات البيانات على أي شبكة هاتف محمول.
- **تحديد استخدام بيانات الجوال** – اضبط لتحديد استخدام بيانات الهاتف المحمول.
- **دورة استخدام البيانات** – لتخصيص الإعدادات لدورة الحد.

الوصول إلى قائمة الإعدادات

1 من الشاشة الرئيسية، المس  < إعدادات النظام.

أو

من الشاشة الرئيسية، المس مفتاح القائمة < إعدادات النظام

2 حدد فئة الضبط ثم حدد أحد الخيارات.

الاتصال اللاسلكي والشبكات

وهنا يمكنك إدارة Wi-Fi وبلوتوث. يمكنك أيضًا إعداد شبكات الهاتف، والتبديل إلى وضع الرحلات الجوية.

> Wi-Fi <

- **Wi-Fi** – يقوم بتشغيل Wi-Fi للاتصال بشبكات Wi-Fi المتوفرة.
- **إعدادات Wi-Fi** – يسمح لك هذا الخيار بإعداد نقاط الوصول اللاسلكية وإدارتها. كما يسمح لك بضبط إعلام الشبكة أو بإضافة شبكة Wi-Fi. يتم الوصول إلى شاشة إعدادات Wi-Fi المتقدمة من خلال شاشة الإعدادات Wi-Fi. المس مفتاح القائمة والمس متقدم.

> إعدادات المكالمات <

- يمكنك تكوين إعدادات مكالمات الهاتف، مثل إعادة توجيه المكالمات والميزات الخاصة الأخرى التي يقدمها الناقل.
 - **أرقام الاتصال الثابت** – حدد أرقام الاتصال الثابت لتشغيل هذه الميزة وتجميع قائمة بالأرقام التي يمكن الاتصال بها من الهاتف. ستحتاج إلى الحصول على رمز PIN2 الذي يوفره المشغل. الأرقام المضمنة في قائمة الاتصال المحددة هي فقط الأرقام التي يمكن طلبها من هاتفك.
 - **مركز البريد الصوتي**
 - **خدمة البريد الصوتي** – تسمح لك بتحديد خدمة البريد الصوتي لشركة الهاتف المحمول. يمكنك الحصول على هذا الرقم من موفر الخدمة الخاصة بك.
 - **إعدادات البريد الصوتي** – يتيح لك هذا الخيار إدخال رقم الهاتف الذي تريد استخدامه للاستماع إلى البريد الصوتي وإدارته، إذا كنت تستخدم خدمة البريد الصوتي الخاصة بشركة المحمول.
 - **إعدادات إنهاء الاتصال**
 - **حفظ الأرقام غير المعروفة** – لإضافة الأرقام غير المعروفة إلى الاسماء بعد إحدى المكالمات.
- ### إعدادات أخرى للمكالمات
- **رفض مكالمة** – يتيح لك ضبط وظيفة رفض المكالمة. اختر بين إيقاف أو رفض الأرقام الموجودة في القائمة أو رفض كل المكالمات.
 - **رسالة سريعة** – عند رفض المكالمات، يمكنك إرسال رسالة بسرعة باستخدام هذه الوظيفة. ويعتبر هذا الأمر مفيداً إذا رغبت في رفض مكالمات أثناء اجتماع.
 - **إعادة توجيه المكالمات** – اختر ما إذا كنت تريد تحويل جميع المكالمات عندما يكون الخط مشغولاً، أو عند عدم وجود رد أو عند عدم وجود إشارة.
 - **حظر المكالمات** – لتحديد متى ترغب في حظر المكالمات. أدخل كلمة المرور لحظر المكالمات. يرجى التحقق من توفر هذه الخدمة مع مشغل الشبكة.
 - **مدة المكالمات** – عرض مدة المكالمات بما في ذلك كل المكالمات، والمكالمات الصادرة، والمكالمات المستلمة، المكالمات الأخيرة.
 - **تكاليف المكالمات** – لعرض الرسوم التي تم تطبيقها على مكالماتك. (تعتمد هذه الخدمة على الشبكة؛ هذه الوظيفة غير معتمدة من قبل بعض المشغلات.)

- **Wi-Fi Direct** – تنشيط ميزة **Wi-Fi Direct** لتوصيل جهازين عبر شبكة **WLAN** دون الحاجة إلى نقطة وصول. راجع معلومات **Wi-Fi** لمزيد من التفاصيل.
- **VPN** – عرض قائمة الشبكات الظاهرية الخاصة (**VPNs**) التي قمت بتكوينها مسبقاً. تتيح لك إضافة أنواع مختلفة من شبكات **VPN**.

ملاحظة: يجب ضبط رمز **PIN** أو كلمة مرور لشاشة القفل قبل استخدام تخزين بيانات الاعتماد.

- **شبكات الهاتف** – لضبط خيارات بيانات التجوال، ووضع الشبكة والمشغلات، وأسماء نقاط الوصول (**APNs**)، وغير ذلك.
- **تشغيل البيانات:** اضبط هذا الخيار لتمكين الوصول إلى البيانات عبر شبكة الهاتف المحمول.
- **بيانات التجوال:** ضبط الجهاز للاتصال بشبكة أخرى عند التجوال أو عندما تكون الشبكة المنزلية غير متاحة.
- **وضع الشبكة:** تحديد نوع الشبكة.
- **أسماء نقاط الوصول:** إعداد أسماء نقاط الوصول (**APNs**).
- **استخدام شبكات 2G فقط:** تحديد نوع الشبكة.
- **مشغلو الشبكة:** البحث عن الشبكات المتاحة وتحديد شبكة للتجوال.

- **إعدادات إضافية** – يسمح لك هذا الخيار بتغيير الإعدادات التالية:
 - **هوية المتصل:** يسمح لك باختيار عرض رقمك على المكالمات الصادرة أم لا.
 - **انتظار المكالمات:** في حال تنشيط وظيفة انتظار المكالمات، سيعلمك الهاتف بوجود مكالمات واردة أثناء إجراء مكالمات (بناءً على موفر الشبكة).
 - **إعدادات مكالمات الفيديو** – لتغيير إعدادات مكالمات الفيديو.

< المزيد ... >

- **وضع الرحلات الجوية** – بعد التبديل إلى وضع الرحلات الجوية، يتم تعطيل كل الاتصالات اللاسلكية.
- **نقطة Wi-Fi فعالة و محمولة** – تنشيط ميزة نقطة **WLAN** الفعالة والمحمولة لمشاركة اتصال شبكة الهاتف المحمول الخاص بالجهاز مع أجهزة الكمبيوتر الشخصي أو الأجهزة الأخرى من خلال ميزة **WLAN**.
- **تكوين نقطة Wi-Fi فعالة:** تكوين إعدادات الشبكة لنقطة **WLAN** الفعالة.
- **المهلة:** ضبط وقت مهلة النقطة الفعالة والمحمولة.
- **مساعدة:** عرض معلومات حول استخدام ميزات الاتصال.

الهاتف

> الصوت <

- **أوضاع الصوت** – يمكنك الاختيار من الصوت أو اهتزاز فقط أو صامت.
- **مستويات الصوت** – يمكنك إدارة مستوى صوت الموسيقى والفيديو الألعاب والوسائط الأخرى ونغمات الرنين والإشعارات والمس الملاحظات والنظام.
- **النغمات والإشعارات**

- **نغمة رنين الهاتف** – لضبط نغمة الرنين الافتراضية للمكالمات الواردة.

- **صوت الإشعارات** – يتيح لك ضبط الصوت الافتراضي للإعلام.

- **نغمة مع اهتزاز** - صدور الاهتزاز للمكالمات والإشعارات.

- **وقت السكون** – لتعيين أوقات إيقاف تشغيل الأصوات كلها باستثناء المنبه والوسائط.

المس الاراء و المقترحات و النظام

- **نغمات الضغط على لوحة الطلب** – يتيح لك ضبط الهاتف لتشغيل النغمات عند استخدام لوحة الطلب لطلب الأرقام.

- **أصوات اللمسات** – يتيح لك ضبط الهاتف لتشغيل صوت عند لمس الأزرار والرموز وعناصر الشاشة الأخرى التي تتفاعل مع اللمس.
- **أصوات قفل الشاشة** – يتيح لك ضبط الهاتف لإصدار صوت عند قفل الشاشة وإلغاء قفلها.
- **الاهتزاز عند اللمس** – لتحديد ما إذا كنت تريد للهاتف الاهتزاز عند لمس الأزرار والمفاتيح.

> إعدادات الشاشة <

- **السطوع** – لضبط سطوع الشاشة.
- **تدوير الشاشة تلقائيًا** – لضبط تبديل الاتجاه تلقائيًا عندما تقوم بتدوير الهاتف.
- **مهلة الشاشة** – لضبط الوقت لمهلة الشاشة.
- **نوع الخط** – لتحديد نوع الخط المطلوب.
- **حجم الخط** – لتغيير حجم العرض.
- **ضوء المفتاح الأمامي** – لضبط وقت مؤشر LED الضوئي للمفتاح الأمامي.

> الشاشة الرئيسية <

- حدد صورة خلفية للشاشة الرئيسية. يمكنك ضبط الرسوم المتحركة أو تأثيرات الشاشة أو الخلفية.

> تامين الشاشة <

ضبط طريقة إلغاء قفل الشاشة.

- **اختر قفل الشاشة** – ضبط نقش إلغاء القفل لتأمين الهاتف. يؤدي هذا الخيار إلى فتح شاشات ترشدك أثناء رسم نقش إلغاء قفل الشاشة.

- بلا: لتعطيل قفل الشاشة.

- مسح: اضبط هذا الخيار لاستخدام قفل الشاشة دون رمز PIN أو كلمة مرور أو نقش.
- النقش: اضبط نقش إلغاء القفل لإلغاء قفل الشاشة.

- رمز PIN: اضبط رمز PIN (رقمي) للإلغاء قفل الشاشة.

- كلمة المرور: اضبط لعرض رسالتك الخاصة للشاشة المقفلة.

> التخزين <

- لعرض معلومات الذاكرة لجهازك وبطاقة الذاكرة. يمكنك أيضاً تهيئة وحدة تخزين USB وبطاقة الذاكرة.

⚠ تحذير

ستؤدي تهيئة بطاقة الذاكرة إلى حذف جميع البيانات من بطاقة الذاكرة دائماً.

- **بطاقة SD** – تحقق من المساحة الإجمالية المتوفرة على بطاقة SD. المس فصل بطاقة SD لإزالتها بشكل آمن. "مسح بطاقة SD" إذا كنت تريد حذف جميع البيانات من بطاقة SD.

> توفير الطاقة <

ومن هنا يمكنك إدارة البطارية والتحقق من عناصر توفير الطاقة. كما يمكنك التحقق من استخدام البطارية.

- **تشغيل موقر الطاقة** – تنشيط وضع توفير الطاقة للحد من استخدام بعض موارد النظام.
- **لمحات عن موقر الطاقة** – معرفة كيفية تقليل استهلاك البطارية باستخدام عناصر موقر الطاقة.

عناصر موقر الطاقة

اضبط هذا الخيار لتنشيط وضع توفير الطاقة وفقاً الإعدادات المخصصة.

معلومات البطارية

لعرض كمية الطاقة التي استهلكها الجهاز.

> التطبيقات <

يمكنك عرض التطبيقات وإدارتها.

شخصي

> الحسابات والمزامنة <

يتيح هذا الخيار للتطبيقات مزامنة البيانات في الخلفية، سواء كانت قيد الاستخدام بطريقة نشطة أم لا. يمكن لإلغاء تحديد هذا الضبط توفير طاقة البطارية وتخفيض استخدام البيانات (لكن لا يزيله).

< خدمة الموقع >

تغيير اعدادات وظائف GPS.

• خدمة تحديد المواقع من Google – إذا

حددت خدمة تحديد المواقع من Google،

فسيحدد هاتفك موقعك التقريبي باستخدام شبكة

Wi-Fi وشبكات الهاتف المحمول. عند تحديد

هذا الخيار، يتم سؤالك إذا كنت توافق على

السماح لـ Google باستخدام موقعك عند

توفير هذه الخدمات.

• الأقمار الصناعية لنظام GPS – إذا حددت

أقمار GPS الصناعية، فسيحدد هاتفك موقعك

بدقة تبين الشارع حيث أنت موجود.

• الموقع وبحث Google – لضبط الجهاز

لاستخدام موقعك الحالي لخدمة بحث Google

وخدمات Google الأخرى.

< الحماية >

لتغيير الإعدادات لحماية جهازك وبطاقة SIM أو

USIM.

إعداد إقفال بطاقة SIM

• إعداد إقفال بطاقة SIM – لإعداد قفل بطاقة

SIM أو تغيير رمز PIN الخاص ببطاقة

SIM.

- إقفال بطاقة SIM: تنشيط ميزة قفل PIN

لطلب رمز PIN قبل استخدام الهاتف أو

إلغاء تنشيطها.

- تغيير PIN لبطاقة SIM: تغيير رمز PIN

المستخدم للوصول إلى بيانات SIM أو

USIM.

كلمات المرور

• كتابة كلمة المرور مرئية – إظهار كلمة

المرور أثناء كتابتك لها.

إدارة الهاتف

• مدير الهاتف – عرض المسؤولين عن إدارة

الهاتف الذين تم تكوينهم على هاتفك. يمكنك

تنشيط المسؤولين عن الجهاز لتطبيق السياسات

الجديدة لجهازك.

• مصادر غير معروفة – عرض المسؤولين عن

إدارة الجهاز الذين تم تكوينهم على جهازك.

يمكنك تنشيط المسؤولين عن الجهاز لتطبيق

السياسات الجديدة لجهازك.

مخزن بيانات الاعتماد

• الاعتمادات الموثوق بها – حدد الشهادات

وبيانات الاعتماد لضمان الاستخدام الآمن

للتطبيقات المتنوعة.

• التثبيت من المخزن – تثبيت الشهادات المشفرة

المخزنة في وحدة تخزين USB.

• مسح التخزين – مسح محتويات بيانات

الاعتماد من الجهاز وإعادة ضبط كلمة المرور.

< اللغة والإدخال >

استخدم إعدادات اللغة والإدخال لتحديد لغة النص

على هاتفك ولتكوين لوحة المفاتيح التي تظهر على

الشاشة، بما في ذلك الكلمات التي أضفتها إلى

القاموس.

< النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط >

قم بتغيير إعدادات إدارة الإعدادات والبيانات.

النسخ الاحتياطي والاستعادة

قم بتغيير إعدادات إدارة الإعدادات والبيانات.

- **نسخ احتياطي لبياناتي** - قم بضبط هذا الخيار لإجراء نسخ احتياطي للإعدادات وبيانات التطبيق إلى خادم Google.
- **حساب النسخ الاحتياطي** - إضافة حساب Google وعرضه لنسخ البيانات احتياطيًا.
- **استعادة تلقائية** - اضبط هذا الخيار لاستعادة الإعدادات وبيانات التطبيق عند إعادة تثبيت التطبيقات على الجهاز.

البيانات الشخصية

- **إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة** - إعادة ضبط الإعدادات إلى القيم الافتراضية للشركة المصنعة وحذف جميع البيانات لديك. إذا قمت بإعادة تعيين الهاتف بهذه الطريقة، فسيطلب منك مجدداً إدخال المعلومات عنها التي استخدمتها عند تشغيل نظام Android للمرة الأولى.

ملاحظة: إذا قمت بتحديد خيار إعادة ضبط

بيانات الشركة المصنعة، فسيؤدي ذلك إلى مسح جميع البيانات الشخصية من ذاكرة نظام الهاتف، بما في ذلك المعلومات الخاصة بحساب Google وأي حسابات أخرى وبيانات النظام/التطبيق و إعداداته بالإضافة إلى التطبيقات التي تم تنزيلها وترخيص DRM. لا تؤدي إعادة ضبط الهاتف إلى محو أي تحديثات لبرنامج النظام التي قمت بتنزيلها أو أي ملفات على بطاقة microSD أو الذاكرة الداخلية للهاتف، مثل الموسيقى أو الصور.

لذلك، إذا كنت تريد مسح جميع البيانات الموجودة في الذاكرة الداخلية أثناء إعادة ضبط الهاتف، فحدد خانة الاختيار "مسح الذاكرة الداخلية".

النظام

< التاريخ والوقت >

- استخدم إعدادات التاريخ والوقت لضبط كيفية عرض التواريخ. يمكنك أيضاً استخدام هذه الإعدادات لضبط الوقت الخاص بك بالإضافة إلى المنطقة الزمنية بدلاً من الحصول على الوقت الحالي من شبكة الهاتف المحمولة.
- **التاريخ والوقت التلقائي** - تحديث الوقت تلقائياً عند ضبط المنطقة الزمنية.
- **المنطقة الزمنية التلقائية** - تحديث الوقت تلقائياً عند التنقل عبر المناطق الزمنية.

< اتصال PC >

اتصال USB

- نوع اتصال USB – يمكنك ضبط الوضع المطلوب (شحن فقط أو ذاكرة التوصليل أو اتصال USB أو برنامج LG).
- اسأل عند الاتصال – المطالبة بتأكيد وضع اتصال USB عند الاتصال بكمبيوتر.
- مساعدة – عرض معلومات عن استخدام نوع اتصال USB.

برنامج LG

- **On-Screen Phone** – يتوفر عرض الشاشة والتحكم بالهاتف من الكمبيوتر الشخصي عبر USB أو البلوتوث أو اتصال Wi-Fi.
- **PC Suite** – حدد خانة الاختيار هذه لاستخدام LG PC Suite مع اتصال Wi-Fi. يرجى ملاحظة أنه يجب توصيل شبكة Wi-Fi لـ LG PC Suite عبر اتصال Wi-Fi من علامة التويوب "الاتصال اللاسلكي والشبكات".

< خيارات المطور >

- تغيير الإعدادات لتطوير التطبيق.
- **تصحيح USB** – حدد لتوصيل الجهاز بكمبيوتر شخصي باستخدام كيبول USB. إن هذا مخصص لأجل تطوير التطبيق.
- **معرف جهاز التطوير** – عرض معرف تطوير الجهاز.

- **ضبط التاريخ** – ضبط التاريخ الحالي يدويًا.
- **ضبط الوقت** – ضبط الوقت الحالي يدويًا.
- **تحديد المنطقة الزمنية** – ضبط المنطقة الزمنية الرئيسية.
- **استخدام تنسيق 24 ساعة** – اضبط هذا الخيار لعرض الوقت بتنسيق 24 ساعة.
- **تحديد تنسيق التاريخ** – تحديد تنسيق للتاريخ.

< إمكانية الوصول >

استخدم اعدادات إمكانية الوصول لتكوين أي وظائف إضافية خاصة بإمكانية الوصول قمت بتثبيتها على هاتفك.

ملاحظة: يتطلب هذا الخيار وظائف إضافية.

النظام

- **نص كبير** – ضبط حجم النص على كبير.
- **مفتاح التشغيل ينهي المكالمة** – ضبط الجهاز على إنهاء المكالمة عند الضغط على مفتاح الطاقة/القفول.
- **تدوير الشاشة تلقائيًا** – ضبط ما إذا كنت تريد تدوير المحتوى تلقائيًا عند تدوير الجهاز أم لا.
- **فترة اللمس مع الاستمرار** – ضبط وقت التعرف على الضغط مع الاستمرار على الشاشة.
- **تثبيت نصوص ويب** – ضبط التطبيقات لتثبيت البرامج النصية لويب لزيادة قابلية الوصول إلى محتوى الويب الخاص بها.

- **البقاء يقظًا** – لن تنتقل الشاشة إلى وضع السكون أبدًا أثناء الشحن.
 - **السماح لمواقع وهمية** – يتيح هذا الخيار إرسال المواقع الوهمية ومعلومات الخدمة إلى خدمة إدارة الموقع لاختبارها. إن هذا مخصص لأجل تطوير التطبيق.
 - **كلمة مرور النسخ الاحتياطي لسطح المكتب** – ضبط كلمة مرور لتأمين بيانات النسخ الاحتياطي.
- واجهة المستخدم**
- **تم تمكين وضع التقييد** – ضبط الجهاز بحيث تصدر الشاشة وميضًا عند إجراء التطبيقات لعمليات طويلة.
 - **موقع المؤشر** – اضبط هذا الخيار لعرض إحداثيات المؤشر وأثاره عند لمس الشاشة.
 - **إظهار اللمسات** – اضبط هذا الخيار لعرض المؤشر عند لمس الشاشة.
 - **إظهار تحديثات الشاشة** – اضبط هذا الخيار بحيث تومض المناطق على الشاشة عند تحديثها.
 - **إظهار استخدام CPU** – اضبط هذا الخيار لسرد جميع العمليات النشطة.
 - **إرجاع إجباري لوحدة GPU** – اضبط هذا الخيار لاستخدام تسريع الأجهزة ثنائية الأبعاد لتحسين أداء الرسومات.
- **مستوى حركة الاطار** – تحديد سرعة فتح النوافذ المنبثقة وإغلاقها.
 - **مستوى حركة التحويل** – تحديد سرعة التبديل بين الشاشات.
- التطبيقات**
- **لا تحافظ على الأنشطة** – اضبط هذا الخيار لإنهاء التطبيق قيد التشغيل عند تشغيل تطبيق جديد.
 - **العمليات في الخلفية محدودة** – اضبط هذا الخيار للحد من عدد العمليات التي يمكن تشغيلها في الخلفية.
 - **إظهار جميع ANR** – اضبط الجهاز لتنبيهك بالتطبيقات غير المستجيبة والتي تعمل في الخلفية.
- < حول الهاتف >**
- **قم بعرض المعلومات القانونية وتحقق من حالة الهاتف وإصدار البرنامج.**

تحديث برنامج الهاتف النقال LG من الانترنت

لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه الوظيفة،
تفضل بزيارة الموقع

← <http://update.lgmobile.com>
<http://www.lg.com/common/index.jsp>
وحدد البلد واللغة.

تسمح لك هذه الميزة بتحديث البرامج الثابتة على
الهاتف إلى إصدار أحدث بشكل مناسب من
الإنترنت من دون الحاجة إلى زيارة مركز الخدمة.
ستكون هذه الميزة متوفرة عندما تصدر LG
إصدار برنامج ثابت أحدث للجهاز لديك.

بما أن تحديث برنامج الهاتف المحمول الثابت
يتطلب انتباه المستخدم الكامل طوال مدة عملية
التحديث، فيرجى التحقق من كل التعليمات
والملاحظات التي تظهر في كل خطوة قبل
المتابعة. يرجى الانتباه إلى أن إزالة كيبول بيانات
USB أو البطارية أثناء الترقية قد يتسبب بالحاق
ضرر بالغ بهاتفك المحمول.

حتى DivX Certified® لتشغيل فيديو DivX® حتى HD 720p، بما في ذلك المحتوى المميز. يمكنه تشغيل DivX HD® فيديو حتى دقة تبلغ 1920x1080.



تم تصنيعه بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. إن "Dolby" ورمز حرفا D هما علامتان تجاريتان لـ Dolby Laboratories.

إن DivX Certified® والشعارات المرتبطة بها هي علامات تجارية لشركة DivX Inc. وتستخدم بموجب ترخيص.



يحتوي على Adobe® Flash® Player أو تقنية Adobe AIR® بموجب ترخيص من Adobe Systems Incorporated. حقوق النشر © محفوظة لعام 1995-2011.

خدمة DivX للهاتف المحمول




حول فيديو DIVX: إن DivX® هو تنسيق فيديو رقمي تم إنشاؤه بواسطة شركة DivX Inc. هذا جهاز رسمي من DivX Certified® يمكنه تشغيل فيديو DivX. يرجى زيارة الموقع www.divx.com للحصول على مزيد من المعلومات وعلى أدوات البرامج لتحويل ملفاتك إلى ملفات فيديو بتنسيق DivX.

حول فيديو DIVX عند الطلب: يجب تسجيل جهاز DivX Certified® بهدف تشغيل أفلام فيديو DivX عند الطلب (VOD) التي تم شراؤها. للحصول على رمز التسجيل الخاص بك، حدد موقع قسم DivX VOD في قائمة إعداد الجهاز. للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية إكمال التسجيل، توجه إلى الموقع vod.divx.com.

تتوفر هذه الملحقات للاستخدام مع الجهاز LG-P970. (قد تكون العناصر الموضحة أدناه اختيارية.)



البطارية



الشاحن



دليل المستخدم
اعرف المزيد حول هاتف
LG-P970.



كابل البيانات
توصيل LG-P970
بكمبيوتر شخصي.



سماعة رأس استيريو

ملاحظة:

- استخدم دائماً ملحقات LG الأصلية.
- فقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى إبطال الكفالة.
- وقد تختلف الملحقات من منطقة إلى أخرى.

يسرد هذا الفصل بعض المشاكل التي قد تصادفها أثناء استخدام الهاتف. بعض المشاكل تتطلب منك الاتصال بموفر الخدمة، ولكن معظم المشاكل سهلة ويمكنك تصحيحها بنفسك.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
خطأ SIM	لا توجد بطاقة SIM في الهاتف أو ربما قمت بإدخالها بشكل غير صحيح.	تأكد من إدخال بطاقة SIM بالطريقة الصحيحة.
لا يوجد اتصال بالشبكة / فقدان إشارة الشبكة	الإشارة ضعيفة أو أنك خارج نطاق شبكة الناقل. قام المشغل بتطبيق خدمات جديدة.	توجّه نحو نافذة أو نحو مكان مفتوح. تحقق من خريطة تغطية مشغل الشبكة. تحقق مما إذا كانت بطاقة SIM أقدم من 6~12 شهراً. فإذا كانت كذلك، فقم بتغيير بطاقة SIM لدى أقرب فرع لموفر الشبكة. واتصل بموفر الخدمة.
الرموز غير متطابقة	لتغيير رمز الأمان، عليك تأكيد الرمز الجديد وذلك بإدخاله مرة أخرى. إن الرمزین الذین أدخلتهما لا يتطابقان.	إذا فقدت الرمز، فاتصل بموفر الخدمة.
لا يمكن تعيين تطبيق	غير معتمد من قبل موفر الخدمة أو أنّ التسجيل مطلوب.	اتصل بموفر الخدمة لديك.
المكالمات غير متوفرة	خطأ في الطلب تم إدخال بطاقة SIM جديدة. تم الوصول إلى حد الشحن المدفوع مقدماً.	شبكة جديدة غير مصرّح لها. تحقق من القيود الجديدة. اتصل بموفر الخدمة أو أعد ضبط الحد بواسطة PIN2.


الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
يتعذر تشغيل الهاتف	تم ضغط مفتاح التشغيل/ إيقاف التشغيل لبرهة قصيرة جداً. لم يتم شحن البطارية. ملامسات البطارية متسخة.	اضغط باستمرار على مفتاح التشغيل/الإيقاف لثانيتين على الأقل. اشحن البطارية. تحقق من مؤشر الشحن على الشاشة. نظّف ملامسات البطارية.
خطأ في الشحن	لم يتم شحن البطارية.	اشحن البطارية.
	إن درجة الحرارة في الخارج عالية جداً أو متدنية جداً.	تأكد أنه يجري شحن الهاتف على درجة حرارة عادية.
	مشكلة في الاتصال	تحقق من الشاحن والاتصال بالهاتف. تحقق من ملامسات البطارية، وقم بتنظيفها إذا لزم الأمر.
	لا يوجد فولتية	قم بتوصيل الشاحن بمقبس مختلف.
	خلل في الشاحن	استبدل الشاحن.
	الشاحن غير مناسب	استخدم ملحقات LG الأصلية فقط.
	خلل في البطارية	استبدل البطارية.
	الرقم غير مسموح به	وظيفة رقم الاتصال المحدد قيد التشغيل.
يتعذر إرسال/استلام رسائل SMS والصور	ذاكرة ممتلئة	احذف بعض الرسائل من الهاتف.
يتعذر فتح الملفات	تنسيق الملف غير معتمد	تحقق من تنسيقات الملفات التي يمكن اعتمادها.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
بطاقة SD لا تعمل	نظام الملفات FAT16، FAT32 معتمد	تحقق من نظام ملفات بطاقة SD من خلال قارئ البطاقات أو قم بتنسيق بطاقة SD باستخدام الهاتف.
لا تعمل الشاشة عندما أتلقى مكالمة.	مشكلة في جهاز استشعار الأشياء القريبة	إذا كنت تستخدم شريطاً أو غطاءً للحماية، فتأكد من أنه لا يغطي الناحية المحيطة بجهاز استشعار الأشياء القريبة. تأكد من أن المنطقة حول جهاز استشعار الأشياء القريبة نظيفة.
لا أصوات	وضع الاهتزاز	تحقق من حالة الإعدادات في قائمة الصوت للتأكد من عدم ضبط الهاتف في وضع الاهتزاز أو الصامت.
تعليق أو تجمّد الشاشة	مشكلة متقطعة في البرنامج	قم بإزالة البطارية، وأعد إدراجها مجدداً ثم قم بتشغيل الهاتف. حاول إجراء خدمة تحديث البرنامج عبر موقع ويب.

يرجى التحقق لمعرفة ما إذا كان قد ورد وصف أي مشكلة من المشاكل التي تواجهها مع هاتفك في هذا القسم قبل اصطحاب الهاتف لإجراء الصيانة أو قبل الاتصال بممثل الصيانة.

الجواب	السؤال	الفئة الفئة الفرعية
يمكنك توصيل جهاز Bluetooth صوتي مثل سماعات الرأس استيريو/أحادية أو أطقم السيارة ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو الأسماء وغيرها عبر قائمة المعرض/الأسماء. وكذلك عند اتصال خادم FTP بجهاز متوافق، يمكنك مشاركة المحتويات المخزنة في وسائط التخزين.	ما الوظائف المتوفرة عبر Bluetooth؟	BT أجهزة Bluetooth
عند توصيل سماعات الرأس Bluetooth، يتم تشغيل جميع أصوات النظام عبر سماعة الرأس. كنتيجة لذلك، لن تتمكن من الاستماع إلى الموسيقى عبر سماعات الرأس السلكية.	في حال توصيل سماعة الرأس Bluetooth، هل يمكنني الاستماع إلى الموسيقى من خلال سماعات الرأس السلكية 3.5 مم؟	BT سماعة رأس Bluetooth
يمكن إجراء مزامنة لبيانات الأسماء بين الهاتف و Gmail™.	كيف يمكنني إجراء نسخ احتياطي للأسماء؟	البيانات الأسماء النسخ الاحتياطي
المزامنة ثنائية الاتجاه هي وحدها المتوفرة.	هل يمكن إعداد مزامنة أحادية الاتجاه مع Gmail؟	البيانات التزامن
تتم مزامنة صندوق الوارد بشكل تلقائي. يمكنك عرض الحافظات الأخرى بلمس مفتاح القائمة ولمس الحافظات لاختيار حافظة.	هل يمكن مزامنة جميع حافظات البريد الإلكتروني؟	البيانات التزامن

الجواب	السؤال	الفئة الفئة الفرعية
بعد تسجيل الدخول إلى Gmail، لن تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى Gmail مرة أخرى.	هل يتعين عليّ تسجيل الدخول إلى Gmail كما أردت الوصول إلى Gmail؟	خدمة Google™ تسجيل الدخول إلى Gmail
لا، فتصفية رسائل البريد الإلكتروني غير معتمدة عبر الهاتف.	هل يمكن تصفية رسائل البريد الإلكتروني؟	خدمة Google حساب Google
سيتم حفظ رسالة البريد الإلكتروني تلقائياً كمسودة.	ماذا الذي يحدث عند تشغيل تطبيق آخر أثناء كتابة رسالة بريد إلكتروني؟	وظيفة الهاتف البريد الإلكتروني
لا يوجد حد لحجم الملف.	هل هناك حد لحجم الملف عندما أريد استخدام ملف MP3. كنغمة رنين؟	وظيفة الهاتف نغمة الرنين
سوف تتمكن من مشاهدة الوقت للرسائل المستلمة في نفس اليوم فقط.	لا يعرض الهاتف وقت الاستلام للرسائل الأقدم من 24 ساعة. كيف يمكنني تغيير هذا؟	وظيفة الهاتف وقت الرسالة
بطاقة الذاكرة بسعة 32 جيجا بايت متوافقة.	ما هو الحد الأقصى المعتمد لحجم بطاقة الذاكرة؟	وظيفة الهاتف بطاقة microSD
يمكن تثبيت أي تطبيق متوفر على سوق Play Store ومتوافق مع الجهاز واستخدامه.	هل يمكن تثبيت تطبيق تنقل آخر على الهاتف؟	وظيفة الهاتف التنقل
يمكن فقط مزامنة الاسماء Gmail وXام MS Exchange (خادم البريد الإلكتروني للشركة).	هل يمكن مزامنة الاسماء من كل حسابات البريد الإلكتروني؟	وظيفة الهاتف التزامن

الفئة الفرعية	السؤال	الجواب
وظيفة الهاتف الانتظار والتوقف المؤقت	هل من الممكن حفظ اسم مع ميزة الانتظار والتوقف المؤقت في الأرقام؟	إذا قمت بنقل اسم مزود بوظائف الانتظار والتوقف المؤقت محفوظة في الرقم، فلن تتمكن من استخدام هذه الميزات. ستحتاج إلى إعادة حفظ كل رقم. طريقة الحفظ مع ميزة الانتظار والتوقف المؤقت: 1. من الشاشة الرئيسية، المس رمز الهاتف  . 2. اطلب الرقم ثم المس مفتاح القائمة. 3. المس إضافة إيقاف مؤقت لثانيتين أو إضافة انتظار.
وظيفة الهاتف الحماية	ما هي وظائف حماية الجهاز؟	يمكنك ضبط الجهاز بحيث يطالب بإدخال نقش إلغاء القفل قبل أن يصبح الوصول إلى الجهاز أو استخدامه ممكناً.

الجواب	السؤال	الفئة الفئة الفرعية
<p>1. من الشاشة الرئيسية، المس مفتاح القائمة.</p> <p>2. المس اعدادات النظام > تأمين الشاشة.</p> <p>3. المس اختر قفل الشاشة > النقش. في المرة الأولى التي تقوم بذلك، يظهر برنامج تعليمي قصير حول إنشاء نقش فتح القفل.</p> <p>4. ثم يمكنك إعداد النقش برسمه مرة واحدة، ثم مرة أخرى للتأكيد.</p>	<p>كيف أنشئ نقش فتح القفل؟</p>	<p>وظيفة الهاتف نقش فتح القفل</p>
<p>احتياطات يجب اتباعها عند استخدام نقش القفل.</p> <p>من الهام جداً تذكر نقش إلغاء القفل الذي قمت بتعيينه. لن تتمكن من الوصول إلى الهاتف إذا استخدمت نقشاً غير صحيح خمس مرات. لديك 5 محاولات لإدخال نقش إلغاء القفل أو رمز PIN أو كلمة المرور. إذا استخدمت كل الفرص الخمس، فيمكنك إعادة المحاولة بعد 30 ثانية. (أو في حال ضبط رمز PIN الاحتياطي مسبقاً، يمكنك استخدام رمز PIN الاحتياطي لإلغاء قفل النقش).</p>		


إذا نسيت النّقس:

إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب Google على الهاتف ولكن فشلت في إدخال النّقس الصحيح 5 مرات، فالمس الزر نسيت النّقس. سيطلب منك بعدها تسجيل الدخول إلى حساب Google لفتح قفل الهاتف. في حال لم تقم بإنشاء حساب Google على الهاتف أو نسيتَه، فعليك تنفيذ إعادة ضبط كامل.

تنبيه: في حالة تنفيذ إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنّعة، سيتم حذف كل تطبيقات وبيانات المستخدم. يرجى تذكر إجراء نسخ احتياطي لأي بيانات هامة قبل تنفيذ إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنّعة.

كيف تقوم بإجراء إعادة الضبط الأصلي:

في حال عدم استعادة الهاتف إلى حالته الأصلية، استخدم إعادة الضبط الكامل (إعادة الضبط إلى إعدادات الشركة المصنّعة) لتهيئته.

1. المس  < إعدادات النظام > نسخ احتياطي وإعادة الضبط < إعادة ضبط بيانات الشركة المصنّعة < إعادة ضبط الهاتف. (إذا كنت تريد مسح جميع البيانات الموجودة على بطاقة SD للهاتف، فحدد المربع مسح بطاقة (SD)

ماذا عليّ أن أفعل إذا نسيت
نقس إلغاء القفل ولم أنشئ
حساب Google على
الهاتف؟

وظيفة الهاتف
نقس فتح القفل

الجواب	السؤال	الفئة الفئة الفرعية
2. سيبدأ تشغيل الهاتف ويقوم باستعادة إعدادات الشركة المصنعة على الفور. لا تشغل الهاتف إلا بعد مرور دقيقة واحدة على الأقل أثناء تنفيذ إعادة الضبط الكامل. ستتمكن عندي من إعادة تشغيل هاتفك.		
نعم، سنتلقى إعلماً بشأن ذلك.	هل سيتم إعلامي بامتلاء الذاكرة؟	وظيفة الهاتف الذاكرة
يتميز الهاتف بقدرات متعددة اللغات. لتغيير اللغة:		
1. من الشاشة الرئيسية، المس مفتاح القائمة والمس إعدادات النظام. 2. المس اللغة والإدخال < اللغة. 3. المس اللغة المطلوبة.	هل يمكن تغيير اللغة؟	وظيفة الهاتف دعم اللغة
يختلف تكوين الوصول إلى شبكة VPN من شركة إلى أخرى. لتكوين الوصول إلى شبكة VPN من الهاتف، يجب عليك الحصول على التفاصيل من مسؤول الشبكة في شركتك.	كيف يمكنني إعداد شبكة VPN؟	وظيفة الهاتف VPN
1. من الشاشة الرئيسية، المس مفتاح القائمة. 2. المس إعدادات النظام < إعدادات الشاشة. 3. ضمن إعدادات الشاشة، المس مهلة الشاشة. 4. المس المهلة المفضلة لإيقاف الإضاءة الخلفية للشاشة.	تتوقف شاشتي بعد مرور 15 ثانية فقط. كيف يمكنني تغيير فترة الوقت قبل توقف الإضاءة الخلفية؟	وظيفة الهاتف مهلة الشاشة

الفئة الفرعية	السؤال	الجواب
وظيفة الهاتف Wi-Fi و 3G	عندما يتوفر كل من اتصال Wi-Fi و 3G، أيهما سيستخدم الهاتف؟	عند استخدام البيانات، قد يجعل الهاتف الاتصال الافتراضي هو اتصال Wi-Fi (في حالة ضبط اتصال Wi-Fi على هاتفك على وضع التشغيل). ومع ذلك، لن يكون هناك إشعار عند تبديل الهاتف من أحدهما إلى الآخر. للتعرف على اتصال البيانات قيد الاستخدام، اعرض رمز 3G أو Wi-Fi في أعلى الشاشة.
وظيفة الهاتف الشاشة الرئيسية	هل يمكن إزالة تطبيق من الشاشة الرئيسية؟	نعم. ما عليك سوى لمس الرمز باستمرار حتى ظهور رمز سلة المهملات في منتصف أعلى الشاشة. بعد ذلك، اسحب الرمز إلى سلة المهملات دون رفع إصبعك.
وظيفة الهاتف تطبيق	لقد قمت بتنزيل أحد التطبيقات وقد تسبب في حدوث الكثير من الأخطاء. كيف يمكنني إزالته؟	1. من الشاشة الرئيسية، المس مفتاح القائمة. 2. المس التطبيقات < التطبيقات المحملة. 3. المس التطبيق، ثم المس إلغاء التثبيت.
وظيفة الهاتف الشاحن	يمكن شحن الهاتف باستخدام كابل بيانات USB دون تثبيت برنامج تشغيل USB الضروري؟	نعم، سيتم شحن الهاتف من خلال كابل USB بغض النظر عما إذا كانت برامج التشغيل الضرورية مثبتة أم لا.

الفئة الفرعية	السؤال	الجواب
وظيفة الهاتف المنبّه	هل يمكنني استخدام ملفات الموسيقى في المنبّه؟	نعم. بعد حفظ ملف موسيقى كنغمة رنين، يمكنك استخدامه في المنبّه. 1. المس أغنية مطولاً في قائمة المكتبة. في القائمة التي تفتح، المس ضبط كنغمة رنين. 2. في شاشة إعدادات ساعة التنبيه، حدد الأغنية كنغمة رنين.
وظيفة الهاتف المنبّه	هل سيكون صوت المنبّه مسموعاً أم أنه سيختفي إذا تم إيقاف الهاتف؟	لا، هذا الأمر غير معتمد.
وظيفة الهاتف المنبّه	إذا تم ضبط مستوى صوت الرنين على إيقاف التشغيل أو اهتزاز، فهل سأسمع المنبّه؟	المنبّه مبرمج بحيث يكون مسموعاً حتى في ظل هذه السيناريوهات.
حل الاسترداد	كيف يمكنني إجراء إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنّعة إذا كنت لا أستطيع الوصول إلى قائمة إعدادات الهاتف؟	في حال عدم استعادة الهاتف إلى حالته الأصلية، استخدم إعادة الضبط الكامل (إعادة الضبط إلى إعدادات الشركة المصنّعة) لتهيئته.

راهنمای کاربر LG-P970

این راهنما به شما کمک می کند با تلفن خود شروع به کار کنید.



- برخی از محتویات این دفترچه راهنما ممکن است بسته به نرم افزار تلفن یا ارائه دهنده خدمات شما، در مورد این تلفن کاربرد نداشته باشند.
- این گوشی به خاطر داشتن صفحه کلید لمسی، برای افراد نابینا مناسب نیست.
- حق کپی © ۲۰۱۳ LG Electronics, Inc. کلیه حقوق محفوظ است. LG و آرم LG علائم تجاری ثبت شده LG Group و شرکت های وابسته می باشند. سایر علائم تجاری تحت مالکیت صاحبان آن ها می باشند.
- گوگل™، گوگل™، Gmail™، Maps™، and YouTube™ گوگل™ Talk™ علائم تجاری گوگل، Inc می باشند.

- 35..... اتصال رایانه با یک کابل داده ای رایانه
- 37..... تماس ها**
- 37..... برقراری تماس
- 37..... برقراری تماس تصویری
- 37..... تماس با مخاطبین
- 38..... پاسخ دادن به تماس یا رد آن
- 38..... میزان صدای تماس
- 38..... برقراری تماس دوم
- 38..... مشاهده گزارش تماس
- 39..... مخاطبین**
- 39..... جستجوی مخاطب
- 39..... افزودن مخاطب جدید
- 39..... مخاطبین مورد علاقه
- 40..... وارد یا صادر کردن مخاطبین
- انتقال مخاطبین از دستگاه قبلی به دستگاه جدید
- 40.....
- 41..... پیام رسانی**
- 41..... ارسال پیام
- 41..... صندوق محاوره ای
- 41..... استفاده از نمادهای احساسی
- 42..... تغییر تنظیمات پیام
- 43..... ایمیل**
- 43..... مدیریت اشتراک ایمیل
- 43..... صفحه اشتراک ایمیل
- 43..... کار با پوشه های اشتراک
- 44..... ایجاد و ارسال ایمیل
- 45..... دوربین**
- 45..... آشنایی با نمایاب
- 4..... دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر**
- 10..... آشنایی با تلفن همراه**
- 16..... اجزا دستگاه
- 18..... نصب سیم کارت و باتری
- 19..... تلفن را شارژ کنید
- 19..... نصب کارت حافظه
- 20..... قفل کردن و باز کردن قفل صفحه نمایش
- 21..... ایمن کردن صفحه قفل
- 23..... صفحه اصلی تلفن**
- 23..... نکاتی درباره صفحه لمسی
- 23..... صفحه اصلی
- 24..... سفارشی کردن صفحه اصلی
- 24..... افزودن یا حذف صفحات صفحه اصلی
- 24..... بازگشت به برنامه های استفاده شده اخیر
- 25..... نوار اعلان ها
- 25..... سفارشی کردن صفحه اعلان
- 25..... مشاهده نوار وضعیت
- 27..... صفحه کلید روی صفحه
- 27..... وارد کردن حروف اکسان دار
- 28..... تنظیم اشتراک گوگل**
- 29..... اتصال به شبکه ها و دستگاه ها**
- 29..... Wi-Fi
- 29..... اتصال به شبکه های Wi-Fi
- 30..... بلوتوث
- 31..... اشتراک گذاری اتصال داده های تلفن
- 33..... استفاده از Wi-Fi Cast
- فعال کردن Wi-Fi Direct برای اشتراک گذاری از طریق SmartShare
- 33..... استفاده از SmartShare
- 34.....

- 60..... On-Screen Phone 3.0 نمادهای
- 60..... On-Screen Phone ویژگی های
- نحوه نصب On-Screen Phone در
- 61..... رایانه
- 61..... نحوه اتصال تلفن همراه به رایانه
- 62..... تنظیمات**
- 62..... دسترسی به منوی تنظیمات
- 62..... بی سیم و شبکه ها
- 65..... دستگاه
- 67..... شخصی
- 69..... سیستم
- 72..... به روزآوری نرم افزار تلفن**
- 73..... مشخصات**
- 74..... لوازم جانبی**
- 75..... عیب یابی**
- 78..... پرسش های متداول**
- 46..... گرفتن عکس
- 46..... وقتی عکس را گرفتید،
- 46..... استفاده از تنظیمات پیشرفته
- 48..... مشاهده عکس های ذخیره شده
- 49..... دوربین فیلمبرداری**
- 49..... آشنایی با نمایاب
- 50..... فیلمبرداری فوری
- 50..... بعد از فیلمبرداری
- 50..... استفاده از تنظیمات پیشرفته
- 51..... تماشای فیلم های ذخیره شده
- 51..... تنظیم صدا هنگام مشاهده فیلم
- 52..... چند رسانه ای**
- 52..... گالری
- 53..... یادداشت
- 54..... پخش کننده موسیقی
- 56..... رادیو FM
- 56..... جستجوی ایستگاه ها
- 57..... برنامه ها**
- 57..... تنظیم زنگ هشدار
- 57..... استفاده از ماشین حساب
- 57..... افزودن یک رویداد به تقویم
- 58..... Polaris Office
- 59..... وب**
- 59..... اینترنت
- 59..... استفاده از نوار ابزار وب
- 59..... استفاده از گزینه ها
- 60..... On-Screen Phone**
- 60..... نرم افزار LG

- لطفاً دستورالعمل‌های زیر را به دقت مطالعه کنید. عدم رعایت این دستورالعمل‌ها ممکن است ضررهایی در پی داشته یا موجب نقض قوانین گردد.
- **قرار گرفتن در معرض انرژی فرکانس رادیویی**
اطلاعات مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی و میزان جذب ویژه (SAR).
این گوشی تلفن همراه مدل LG-P97۰ به گونه ای طراحی شده است که تابع مقررات و شرایط لازم مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی باشد. این شرایط لازم مبتنی بر دستورالعمل‌های علمی است از جمله رعایت حاشیه‌های ایمنی که به گونه ای طراحی شده اند که ایمنی کلیه افراد، صرفنظر از سن و وضع سلامتی آنها، را تضمین می‌کند.
- دستورالعمل‌های مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی از یک واحد اندازه گیری مخصوص تحت عنوان "ضریب جذب ویژه" یا SAR، استفاده می‌کنند. تست‌های SAR با استفاده از روش‌های استاندارد، و در حالی که گوشی در بالاترین میزان نیروی تأیید شده در کلیه باندهای فرکانس قرار داشته، انجام گرفته است.
- اگرچه ممکن است تفاوت‌هایی بین سطوح SAR در مدل‌های مختلف گوشی‌های LG وجود داشته باشد، اما همه مدل‌ها به گونه ای طراحی شده اند که دستورالعمل‌های مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی در آنها رعایت شده باشد.
- میزان SAR توصیه شده توسط کمیسیون بین‌المللی محافظت در برابر تشعشعات غیر یونیزه (ICNIRP)، برابر ۲ وات بر کیلوگرم به طور متوسط در ۱۰ گرم بافت بدن است.
- بالاترین مقدار SAR اندازه‌گیری شده توسط DASY۴ برای این دستگاه هنگام استفاده کنار گوش ۱,۲۷ وات بر کیلوگرم (۱۰ گرم) است و برای استفاده روی بدن ۱,۴۳ وات بر کیلوگرم (۱۰ گرم) می‌باشد.
- این دستگاه از دستورالعمل‌های قرار گرفتن در معرض فرکانس رادیویی هنگام استفاده در حالت عادی روی گوش یا هنگام قرار گرفتن در فاصله ۱,۵ سانتی متری از بدن تبعیت می‌کند. اگر از جلد، جای موبایل یا کیف کمری استفاده می‌کنید، نباید حاوی قطعات فلزی بوده و می‌بایست حداقل ۱,۵ سانتی متر از بدن فاصله داشته باشد. برای انتقال فایل‌های داده ای یا پیام‌ها باید دستگاه با شبکه اتصال برقرار کند. در بعضی مواقع، تا برقراری چنین اتصال، انتقال فایل‌های داده ای یا پیام‌ها ممکن است به تعویق بیفتد. بررسی کنید شرایط فوق برای انتقال داده‌ها فراهم باشد.

مراقبت و نگهداری از دستگاه

⚠ هشدار

فقط از باتری ها، شارژرها و تجهیزات جانبی که برای استفاده با این مدل خاص توصیه شده اند استفاده کنید. استفاده از سایر انواع تجهیزات، به غیر از انواع توصیه شده، ممکن است باعث باطل شدن ضمانت نامه شده و خطر آفرین باشد.

- در مکان هایی که قوانین ویژه ای ایجاب می کند که تلفن همراه خود را خاموش نگه دارید، حتماً گوشی را خاموش کنید. مثلاً، از کاربرد تلفن همراه در بیمارستان خودداری کنید، وگرنه ممکن است روی تجهیزات پزشکی حساس تأثیر بگذارد.
- هنگامی که باتری شارژ می شود، گوشی را در دست نگه ندارید. این کار می تواند باعث برق گرفتگی شده و شدیداً به تلفن آسیب برساند.
- از شارژ کردن گوشی در کنار مواد قابل اشتعال پرهیز کنید، چون ممکن است گوشی داغ شده و باعث آتش سوزی شود.
- از پارچه خشک برای تمیز کردن سطوح خارجی دستگاه استفاده کنید (از محلولهای پاک کننده مانند بنزین، تینر یا الکل استفاده نکنید).
- گوشی را هنگام شارژ روی اثاثیه نرم قرار ندهید.
- گوشی باید هنگام شارژ از تهویه کافی برخوردار باشد.
- از قرار دادن گوشی در معرض دود یا گرد و غبار غلیظ خودداری کنید.
- گوشی را در مجاورت کارت های اعتباری یا بلیط های حمل و نقل قرار ندهید. این کار ممکن است روی اطلاعات موجود در نوارهای مغناطیسی تأثیر بگذارد.
- از باز کردن این دستگاه اکیداً خودداری کنید. چنانچه گوشی نیاز به تعمیر داشته باشد، فقط به تکنسین های مجاز مراجعه کنید.
- تعمیراتی که به صلاحدید LG تحت پوشش ضمانت هستند عبارتند از تعمیر یا تعویض قطعات یا بوردها با قطعات یا بوردهای جدید، به شرطی که از لحاظ عملکردی با قطعات تعویض شده یکسان باشند.
- گوشی را دور از وسایل برقی مانند تلویزیون، رادیو، و رایانه قرار دهید.
- دستگاه باید دور از منابع حرارتی مانند بخاری، اجاق و امثال آن نگه داری شود.
- مراقب باشید گوشی نیافتد.
- گوشی را در معرض لرزش یا تکان های شدید قرار ندهید.

- با وسایل نوک تیز روی صفحه تلفن ضربه نزنید، این کار به تلفن آسیب می رساند.
- از قرار دادن گوشی در معرض مایعات یا رطوبت خودداری کنید.
- از لوازم جانبی مانند هدفون با احتیاط استفاده کنید. بی دلیل به آنتن تلفن دست نزنید.

ایمنی جاده

- هنگام رانندگی قوانین و مقررات مربوط به استفاده از تلفن همراه در نواحی مختلف را رعایت کنید.
- از به کار بردن گوشی های دستی در حین رانندگی خودداری کنید.
- همه حواس خود را به رانندگی بدهید.
- چنانچه شرایط رانندگی ایجاب کند، قبل از تماس گرفتن یا پاسخ دادن به یک تماس در محل امنی پارک کنید.
- انرژی فرکانس رادیویی ممکن است بر برخی از سیستم های الکترونیکی وسیله نقلیه شما مانند استریوهای خودرو و تجهیزات ایمنی آن تأثیر بگذارد.

استفاده بهینه از گوشی

ابزارهای الکترونیکی

- همه تلفن های همراه ممکن است دچار تداخل هایی شوند که می تواند بر عملکرد آنها تأثیر بگذارد.
- بدون اجازه از مسئولین مربوطه، از تلفن همراه در مجاورت تجهیزات پزشکی استفاده نکنید. از قرار دادن تلفن همراه روی دستگاه تنظیم ضربان قلب مثلاً در جیب جلوی پیراهن، خودداری کنید.

- اگر هنگام حرکت به موسیقی گوش می دهید، دقت کنید که صدا زیاد بلند نباشد تا بتوانید متوجه محیط اطراف خود نیز باشید. این امر برای وقتی که در نوری جاده ها هستید، بسیار مهم است.

صدا را آن قدر زیاد نکنید که به شنوایی شما آسیب وارد شود

برای جلوگیری از آسیب به شنوایی، برای مدت طولانی به صدای خیلی بلند گوش ندهید.



اگر برای مدتی طولانی در معرض صدای بلند قرار بگیرید، ممکن است شنوایی شما آسیب ببیند. بنابراین توصیه می کنیم از روشن یا خاموش کردن گوشی در کنار گوش خود اجتناب کنید. همچنین توصیه می کنیم میزان صدای موسیقی و نیز تماس ها به در یک سطح مناسب و منطقی تنظیم شود.

- هنگام استفاده از هدفون ها، اگر صدای افرادی که در اطراف شما صحبت می کنند را نمی شنوید یا فردی که کنار شما نشسته است صدای آهنگی که گوش می دهید را می شنود، صدا را کم کنید.

توجه: میزان صدای زیاد گوشی ها و هدفون ها ممکن است به شنوایی شما آسیب برساند.

قطعات شیشه ای

تعدادی از قطعات تلفن همراه از جنس شیشه می باشند. با افتادن تلفن همراه روی سطوح سخت یا وارد آمدن ضربه محکم به آن ممکن است قطعات شیشه ای بشکنند. اگر قطعه شیشه ای شکست به آن دست نزنید و سعی نکنید آن را خارج کنید. از تلفن همراه استفاده نکنید تا قطعات شکسته شده توسط مرکز خدماتی مجاز تلفن همراه برای شما تعویض شود.

ناحیه انفجار

از کاربرد تلفن همراه در محل هایی که عملیات انفجار در حال انجام است خودداری کنید. محدودیت ها را رعایت کرده و از کلیه قوانین و مقررات پیروی کنید.

محیط هایی که احتمال انفجار در آنها وجود دارد

- از تلفن در محل های سوخت گیری استفاده نکنید.
- از دستگاه در مجاورت مواد سوختی یا شیمیایی استفاده نکنید.
- از حمل یا انبار کردن گازها یا مایعات قابل اشتعال یا مواد منفجره در قسمتی از وسیله نقلیه که گوشی تلفن همراه یا لوازم جانبی آن قرار دارد خودداری کنید.

در هواپیما

- دستگاه های بی سیم می توانند اختلالاتی را در سیستم های هواپیما ایجاد کنند.
- قبل از سوار شدن به هواپیما، تلفن همراه خود را خاموش کنید.
- هنگامی که هواپیما روی زمین است بدون کسب اجازه از کادر پرواز تلفن را روشن نکنید.

کودکان

- تلفن را در مکانی امن دور از دسترس کودکان خردسال قرار بدهید. در تلفن قطعات کوچکی وجود دارد که در صورت جدا شدن ممکن است توسط کودکان بلعیده شده و باعث خفگی شود.

تماس های اضطراری

- ممکن است امکان برقراری تماس های اضطراری در همه شبکه های تلفن همراه موجود نباشد. بنابراین، هرگز نباید در خصوص تماس های اضطراری فقط به تلفن همراه خود اتکا کنید. برای اطلاعات بیشتر با شبکه مخابراتی خود تماس بگیرید.
- اگر باتری برای مدت زیادی مورد استفاده قرار نگرفته باشد، آن را مجدداً شارژ کنید تا عمر مفید آن افزایش یابد.
- از قرار دادن باتری در معرض نور مستقیم خورشید و یا استفاده از آن در محیط های بسیار مرطوب مانند حمام و امثال آن خودداری کنید.
- باتری را در مکان های بسیار گرم یا سرد رها نکنید، این کار ممکن است بر عملکرد باتری تأثیر نامطلوب داشته باشد.

اطلاعات باتری و مراقبت از آن

- لازم نیست شارژ باتری کاملاً خالی شود تا آن را مجدداً شارژ کنید. برخلاف سایر سیستم های باتری، هیچ تأثیر حافظه ای وجود ندارد که بتواند به عملکرد باتری صدمه وارد کند.
- فقط از باتری ها و شارژرهای LG استفاده کنید. شارژرهای LG به گونه ای طراحی شده اند که عمر باتری را به حداکثر برسانند.
- از باز کردن یا ایجاد مدار اتصال کوتاه در باتری خودداری کنید.
- سطوح اتصال فلزی باتری را تمیز نگه دارید.
- زمانی که دیگر باتری عملکرد مطلوبی ندارد، آن را تعویض کنید. باتری را می توان صدها بار شارژ کرد تا زمانی که نیاز به تعویض داشته باشد.

بیانیه انطباق

بنیوسیه، LG Electronics اعلام می دارد که این محصول **LG-P۹۷۰** مطابق با نیازمندی ها و اصول ماده **۱۹۹۹/۵/EC** ساخته شده است. یک کپی از بیانیه انطباق را می توانید در <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp> بیابید.

دماهای محیط

حداکثر: +۵۰ درجه سانتی گراد (شارژ)،
+۴۵ درجه سانتی گراد (شارژ)
حداقل: -۱۰ درجه سانتی گراد

توجه: نرم افزار منبع آزاد

برای دستیابی به کد منبع مربوطه در GPL، LGPL، MPL و سایر مجوزهای منبع آزاد، لطفاً از سایت زیر دیدن فرمایید:
<http://opensource.lge.com/>
همه شرایط مجوز مرجع، سلب مسئولیت ها و اطلاعیه ها همراه با کد منبع برای بارگیری موجود هستند.

• تعویض باتری گوشی با باتری نامناسب می تواند خطر انفجار گوشی را در پی داشته باشد.

• باتری های مستعمل را طبق دستورالعمل های ارائه شده توسط سازنده دور بیندازید. لطفاً در صورت امکان آنها را بازیافت نمایید. آنها را همراه با زباله های خانگی دور نیندازید.

• اگر لازم است باتری را تعویض کنید، برای کمک آن را به نزدیکترین مرکز فروش یا مرکز خدمات مجاز LG Electronics ببرید.

• همیشه بعد از شارژ شدن کامل تلفن، به منظور صرفه جویی در مصرف نیروی شارژر، آن را از پریز بکشید.

• طول عمر واقعی باتری به پیکربندی شبکه، تنظیمات محصول، الگوهای استفاده، باتری و شرایط محیطی دارد.


• دقت کنید هیچ شیء نوک تیزی مانند دندان حیوانات، ناخن ها با باتری تماس پیدا نکند. ممکن است منجر به آتش سوزی شود.

قبل از شروع به استفاده از تلفن همراه، لطفا این مطلب را بخوانید!


افزایش طول عمر باتری تلفن:

- ارتباطات رادیویی که استفاده نمی کنید را خاموش کنید. اگر از Wi-Fi، بلوتوث یا GPS استفاده نمی کنید، آن ها را خاموش کنید.
- روشنایی صفحه را کم کرده و یک زمان وقفه کوتاه تر برای صفحه تنظیم کنید.
- همگام سازی خودکار را برای Gmail™، تقویم، مخاطبین و سایر برنامه ها خاموش کنید.
- برخی از برنامه های بارگیری شده ممکن است عمر باتری را کاهش دهند.

برای بررسی میزان شارژ باتری:

-  تنظیمات سیستم > درباره تلفن را در سیستم > باتری لمس کنید
- وضعیت باتری (شارژ یا عدم شارژ) و میزان شارژ (درصد شارژ شده) نشان داده می شود.

برای بررسی و کنترل نحوه مصرف نیروی باتری:


-  تنظیمات سیستم > ذخیره کننده نیرو را از دستگاه > مصرف باتری در قسمت اطلاعات باتری لمس کنید.

لطفا قبل از مراجعه به مرکز خدمات موبایل یا تماس با نمایندگی خدمات، بررسی کنید که اشکالات ایجاد شده در تلفن در این بخش شرح داده شده اند یا خیر.

۱. حافظه تلفن

برای آن که حافظه بیشتری آزاد شود باید برنامه های خود را مدیریت کرده و برخی از داده ها از جمله برنامه ها یا پیام ها را حذف کنید.

برای لغو نصب برنامه ها:

- ۱ از قسمت دستگاه،  تنظیمات سیستم > برنامه ها را لمس کنید.
- ۲ وقتی همه برنامه ها ظاهر شدند، در بین آن ها حرکت کرده و برنامه مورد نظر را برای حذف انتخاب کنید.
- ۳ لغو نصب را لمس کنید.

۲. بهینه سازی عمر باتری

شما می توانید فاصله شارژ کردن باتری را افزایش دهید، برای این کار می توانید ویژگی هایی که لازم ندارید و همیشه در زمینه اجرا می شوند را غیرفعال کنید. همچنین می توانید نحوه مصرف نیروی باتری توسط برنامه ها و منابع سیستم را کنترل کنید.

۴. قبل از نصب یک برنامه منبع آزاد و سیستم عامل

⚠ هشدار

اگر سیستم عاملی به غیر از سیستم عامل ارائه شده توسط سازنده را نصب و استفاده کنید، تلفن شما ممکن است درست کار نکند. بعلاوه تلفن دیگر تحت پوشش ضمانت نامه نخواهد بود.

⚠ هشدار

به منظور حفاظت از تلفن و داده های شخصی خود، برنامه ها را فقط از منابع مطمئن مانند گوگل Store بارگیری نمایید. اگر برخی از برنامه ها به درستی در تلفن نصب نشده باشند، ممکن است تلفن درست کار نکند یا خطای جدی رخ دهد. باید این گونه برنامه ها و همه اطلاعات و تنظیمات آن ها را از تلفن حذف کنید.

زمان مصرف باتری در صفحه نمایش نشان داده می شود. در این حالت مدت زمانی که از آخرین اتصال تلفن به برق گذشته است نشان داده می شود. یا اگر تلفن به برق متصل است، مدت زمانی که تلفن قبل از شارژ مجدد از نیروی باتری استفاده نموده است را نشان می دهد. صفحه نمایش برنامه ها یا خدماتی را که از نیروی باتری استفاده می کنند، به ترتیب از بیشترین تا کمترین استفاده از باتری را نشان می دهد.


۳. استفاده از پوشه ها

شما می توانید چند نماد برنامه را در یک پوشه ترکیب کنید. در صفحه اصلی، یک نماد برنامه را روی نماد دیگر قرار دهید تا دو نماد ترکیب شوند.

توجه: بعد از آن که برنامه ای را باز کردید، می توانید تنظیمات آن را با انتخاب گزینه های نماد منوی آن برنامه در نزدیک بالا یا پایین صفحه تنظیم کنید.

۵. استفاده از بازنشانی اصلی (بازنشانی کارخانه)

اگر با این کار، تلفن به شرایط عادی برنگشت، از بازنشانی اصلی (بازنشانی کارخانه) برای راه اندازی اولیه تلفن استفاده کنید.

۱  تنظیمات سیستم > پشتیبان گیری و بازنشانی > بازنشانی داده های کارخانه ای > بازنشانی همه کانال ها را لمس کنید. (اگر می خواهید همه داده های روی کارت حافظه تلفن را پاک کنید، کادر پاک کردن کارت حافظه را علامت بزنید)

۲ تلفن روشن شده و فوراً بازنشانی کارخانه را انجام می دهد.

حداقل یک دقیقه با گوشی کار نکنید تا بازنشانی اصلی انجام شود. سپس می توانید دوباره گوشی را روشن کنید.

هشدار

با انجام بازنشانی اصلی، همه برنامه های کاربری، اطلاعات کاربری و مجوزهای DRM حذف می شوند. لطفاً قبل از انجام بازنشانی اصلی، از همه اطلاعات مهم پشتیبان تهیه کنید.

۶. باز کردن و تعویض برنامه ها

وظایف چندگانه یک ویژگی است که با آندروید آسان است زیرا می توانید در حالی که برنامه ای اجرا می شود، برنامه دیگری باز کنید. قبل از باز کردن برنامه دیگر، نیازی به بستن برنامه در حال اجرا نیست. از چند برنامه به طور همزمان استفاده کنید و در بین آن ها تغییر وضعیت دهید. آندروید برنامه ها را مدیریت کرده و هر وقت لازم باشد آن ها را متوقف کرده و راه اندازی می کند، تا مطمئن شود که برنامه های غیرفعال به طور غیرضروری منابع را مصرف نمی کنند.

برای مشاهده لیست برنامه های استفاده شده اخیر:

کافی است کلید **Home** را فشار داده و نگهدارید.

برای توقف برنامه ها:

۱  تنظیمات سیستم > برنامه ها را از زبانه دستگاه > در حال اجرا لمس کنید.

۲ به برنامه مورد نظر رفته و آن را لمس کنید، سپس برای بستن برنامه، **توقف** را لمس کنید.

۷. نصب نرم افزار رایانه (LG PC Suite)

LG PC Suite نرم افزاری است که به شما امکان می دهد دستگاه خود را با یک کابل USB و Wi-Fi به رایانه وصل کنید. با این اتصال، می توانید از عملکردهای تلفن همراه در رایانه استفاده نمایید.

۳ روی **PC Sync** (همگام سازی رایانه) از
Download (بارگیری) کلیک کرده و سپس
روی **WINDOW PC Sync**
Download (بارگیری **WINDOW PC**
Sync) برای بارگیری نرم افزار **LG PC**
Suite کلیک کنید.

نیازمندی های سیستم برای نرم افزار **LG PC Suite**

- سیستم عامل: Windows XP
- ۳۲ bit (Service pack ۲)،
- Windows Vista ۳۲bit/۶۴bit،
- Windows ۷ ۳۲bit/۶۴bit
- CPU: پردازنده اکیگاهرترز (یا سریع تر)
- حافظه: ۵۱۲ مگابایت (یا بیشتر) RAM
- کارت گرافیک: دقت تصویر ۱۰۲۴ × ۷۶۸،
- رنگ ۳۲ بیت (یا بالاتر)
- HDD: فضای هارد دیسک ۱۰۰ مگابایت (یا
- بیشتر) (بسته به حجم داده های ذخیره شده
- ممکن است مقدار فضای هارد دیسک بیشتری
- مورد نیاز باشد).
- نرم افزار مورد نیاز: درایورهای داخلی LG

توجه: درایو USB داخلی **LG**

برای متصل کردن دستگاه **LG** و رایانه،
درایور **USB** داخلی **LG** لازم است. با
نصب نرم افزار **LG PC Suite**، این
درایور به طور خودکار نصب می شود.

با نرم افزار **LG PC Suite**، می توانید...

- محتوای رسانه ای خود را (شامل موسیقی، فیلم، تصاویر) در رایانه مدیریت و پخش کنید.
- محتوای چندرسانه ای را به دستگاه خود ارسال کنید.
- داده ها (برنامه های زمانی، مخاطبین، محل یاب ها) را بین دستگاه و رایانه همگام سازی کنید.
- از برنامه ها در دستگاه خود پشتیبان تهیه کنید.
- نرم افزار دستگاه را به روز کنید.
- از دستگاه پشتیبان تهیه کرده و دستگاه را بازیابی کنید.
- محتوای چندرسانه ای را از رایانه در دستگاه پخش کنید.

توجه: با استفاده از منوی راهنما در برنامه،
با نحوه استفاده از نرم افزار **LG PC Suite**
آشنا شوید.

نصب نرم افزار **LG PC Suite**

نرم افزار **LG PC Suite** را می توانید از وب
سایت **LG** بارگیری کنید.

- ۱ به www.lg.com بروید و کشور خود را انتخاب کنید.
- ۲ به پشتیبانی < پشتیبانی تلفن همراه > رفته و مدل (LG-P۹۷۰) را انتخاب کنید.


۸. همگام سازی تلفن با رایانه


نرم افزار LG PC Suite داده های دستگاه و رایانه شما را به آسانی همگام سازی می کند. مخاطبین، برنامه های زمانی و محل یاب ها را می توان همگام سازی نمود. مراحل به صورت زیر است:

- دستگاه را (با استفاده از یک کابل USB یا اتصال Wi-Fi) به رایانه متصل کنید.
- پس از اتصال، برنامه را اجرا کرده و دستگاه را از گروه سمت چپ صفحه نمایش انتخاب کنید.
- روی [Personal information] (اطلاعات شخصی) کلیک کنید تا انتخاب شود.
- کادرهای محتوای مورد نظر برای همگام سازی را علامت بزنید و روی دکمه همگام سازی کلیک کنید.


۹. همگام سازی تلفن با رایانه با استفاده از USB

توجه: برای همگام سازی تلفن خود با رایانه با استفاده از کابل USB، باید LG PC Suite را در رایانه نصب نمایید. برای نصب LG PC Suite به صفحات قبلی مراجعه کنید.

-  تنظیمات سیستم > ذخیره را از زبانه دستگاه لمس کرده و رسانه های ذخیره را بررسی کنید. (اگر می خواهید فایل ها را از یک کارت حافظه انتقال دهید، یک کارت حافظه در تلفن وارد کنید).
- تلفن را با استفاده از کابل USB به رایانه متصل کنید.
- لیست حالت اتصال USB ظاهر می شود؛ گزینه همگام سازی رسانه ها (MTP) را انتخاب کنید.
- پوشه حافظه جداولدنی را در رایانه باز کنید. می توانید محتویات ذخیره انبوه را در رایانه مشاهده کرده و فایل ها را انتقال دهید.
- فایل ها را از رایانه در پوشه درایو کپی کنید.
- گزینه فقط شارژ را برای قطع اتصال تلفن انتخاب کنید.

نکته! برای استفاده مجدد از کارت microSD در تلفن، باید اعلان ها را باز کرده و  فقط شارژ را لمس کنید.

برای قطع اتصال گوشی از رایانه:

نوار اعلان ها را باز کرده و  فقط شارژ را برای قطع ایمن اتصال گوشی از رایانه لمس کنید.

۱۰. تلفن را صاف نگهدارید

تلفن همراه را مانند تلفن معمولی صاف و عمود نگهدارید. LG-P۹۷۰ مجهز به یک آنتن داخلی است. دقت کنید پشت تلفن را خراش ندهید یا به آن آسیب نرسانید، چون روی کارایی تلفن اثر می‌گذارد.

هنگام برقراری/دریافت تماس‌ها یا ارسال/دریافت داده‌ها، سعی کنید به قسمت پایینی تلفن یعنی قسمتی که آنتن قرار دارد دست نزنید. زیرا ممکن است روی کیفیت تماس تأثیر بگذارد.

۱۱. اگر صفحه نمایش ثابت شود

اگر صفحه ثابت شود یا هنگام کار با تلفن، تلفن پاسخ ندهد:

باتری را خارج و دوباره وارد کنید، سپس تلفن را روشن کنید.

یا

کلید روشن/خاموش/قفل را برای ۱۰ ثانیه نگهدارید تا خاموش شود.

اگر باز هم کار نکرد، با مرکز خدمات تماس بگیرید.

اجزا دستگاه

برای روشن کردن تلفن، کلید روشن/خاموش را به مدت ۳ ثانیه فشار داده و نگهدارید.
برای خاموش کردن تلفن، کلید روشن/خاموش را ۳ ثانیه نگهدارید، خاموش و سپس تایید را لمس کنید.



توجه: حسگر نوری


هنگام دریافت یا برقراری تماس، وقتی تلفن در کنار گوش قرار داده می شود، حسگر نوری به طور خودکار نور زمینه را خاموش کرده و صفحه کلید لمسی را قفل می کند. با این کار طول عمر باتری افزایش یافته و از فعال شدن غیر عمدی صفحه لمسی در حین تماس ها جلوگیری می کند.

⚠ هشدار

حسگر نوری LCD را با نوار محافظ نپوشانید. این ممکن است باعث عملکرد نادرست حسگر شود.

نکته! هر بار که روی برنامه ای ضربه می زنید، برای بررسی گزینه های موجود، کلید **منو** را لمس کنید.

اگر هنگام استفاده از LG-P970 پیام های خطا نمایش داده می شود، یا نمی توانید گوشی را روشن کنید، باتری را خارج و دوباره وارد کنید، سپس بعد از ۵ ثانیه تلفن را روشن نمایید.




کلیدهای تنظیم صدا

- در صفحه اصلی: میزان صدای زنگ را کنترل کنید.
- در طول تماس، میزان صدای گوشی را کنترل کنید.
- هنگام پخش یک آهنگ: میزان صدا را به طور پیوسته کنترل کنید.

کلید نماد حرکت سه بعدی (کلید G)

- فعال کردن فوری ویژگی ها با واژگون کردن، تکان دادن یا ضربه زدن به تلفن، امری آسان است.

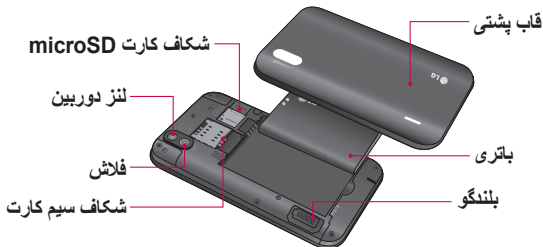


نصب سیم کارت و باتری

قبل از این که بتوانید با تلفن جدید خود کار کنید باید آن را تنظیم نمایید. وارد کردن سیم کارت و باتری:


۱ برای برداشتن قاب پشتی، تلفن را محکم در دست بگیرید. با دست دیگر، وسط درپوش باتری را فشار دهید، در حالی که بالای درپوش را با انگشت خود بیرون می کشید. سپس درپوش باتری را بالا بکشید.



۲ سیم کارت را در جایگاه سیم کارت وارد کنید و آن را بلغزانید تا جا بیفتد. دقت کنید ناحیه تماس طلایی رنگ کارت رو به پایین باشد.

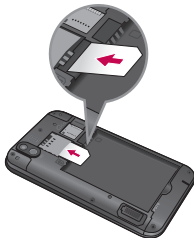

۳ سطوح طلایی تلفن و باتری را روی هم قرار داده و باتری را وارد کنید.

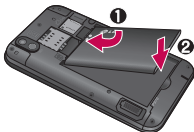

۴ قاب پشتی تلفن را سر جایش قرار دهید.



تلفن را شارژ کنید


محل اتصال شارژر در بالای LG-P970 قرار دارد. شارژر را وارد کرده و آن را به پریز بزنید. LG-P970 باید شارژ شود تا وقتی نمایش داده شود.




توجه: برای افزایش طول عمر باتری، لازم است قبل از شروع استفاده از تلفن، باتری کاملاً شارژ شود.

برای وارد کردن کارت حافظه:

۱ قبل از وارد یا خارج کردن کارت حافظه، تلفن را خاموش کنید. قاب پشتی را بردارید.

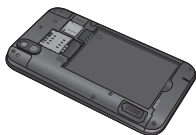

۲ کارت حافظه را در شکاف وارد کنید. دقت کنید که سطح تماس طلایی رنگ رو به پایین قرار گرفته باشد.

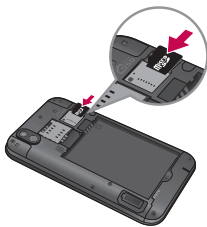

⚠ هشدار

وقتی تلفن روشن است کارت حافظه را وارد یا خارج نکنید. با این کار، ممکن است کارت حافظه و تلفن آسیب دیده و داده های ذخیره شده در کارت حافظه خراب شوند.

نصب کارت حافظه

برای ذخیره فایل های چند رسانه ای مانند عکس های گرفته شده توسط دوربین داخلی، باید یک کارت حافظه در تلفن خود وارد کنید.

برای فرمت کردن کارت حافظه:

معمولاً کارت حافظه از قبل فرمت شده است. اگر فرمت نشده است، باید قبل از شروع به استفاده، آن را فرمت کنید.

توجه: وقتی کارت حافظه را فرمت می کنید، همه فایل های روی کارت پاک می شوند.

۱  را لمس کنید تا لیست برنامه ها باز شود.

۲ حرکت کرده و **تنظیمات سیستم > ذخیره** را از زبانه دستگاه لمس کنید.

۳ **خارج کردن SD کارت** و سپس **تایید** را لمس کنید تا تایید شود.

۴ **پاک کردن کارت حافظه > پاک کردن کارت حافظه > پاک کردن همه چیز** را لمس کرده و سپس انتخاب خود را تایید کنید.

۵ اگر الگوی قفل را تنظیم کرده اید، الگوی قفل را وارد کرده و **پاک کردن همه چیز** را انتخاب کنید.


توجه: اگر در کارت حافظه اطلاعاتی وجود داشته باشد، بعد از فرمت کردن ساختار پوشه تغییر می کند چون همه فایل ها حذف خواهند شد.

قفل کردن و باز کردن قفل صفحه نمایش

اگر از تلفن برای مدتی استفاده نکنید، صفحه نمایش خاموش شده و به طور خودکار قفل می شود. این کار از لمس اتفاقی دکمه ها جلوگیری کرده و نیروی باتری را ذخیره می کند.

وقتی از گوشی LG-P970 استفاده نمی کنید، کلید روشن/خاموش/قفل  را برای قفل کردن تلفن فشار دهید.

اگر هنگام تنظیم قفل صفحه نمایش، برنامه هایی باز باشند، همچنان در حالت قفل باز می مانند. توصیه می کنیم قبل از ورود به حالت قفل، از همه برنامه ها خارج شوید تا از هزینه اضافی (مانند تماس های تلفن، دسترسی به وب و ارتباطات داده ای) جلوگیری شود.

برای فعال کردن تلفن، کلید روشن/خاموش/قفل  را فشار دهید. صفحه قفل ظاهر می شود. صفحه قفل را لمس کرده و به یک طرف بلغزانید تا قفل صفحه اصلی باز شود. آخرین صفحه ای که مشاهده می کردید باز می شود.

ایمن کردن صفحه قفل

می توانید با فعال کردن ویژگی قفل صفحه نمایش، صفحه لمسی را قفل کنید. هر بار که تلفن را روشن یا صفحه لمسی را باز می کنید، تلفن کد باز کردن قفل را از شما می خواهد.


• LG در قبال مفقود شدن کدهای امنیتی با اطلاعات محرمانه یا سایر خسارات ناشی از استفاده از نرم افزار غیر قانونی مسئولیتی نمی پذیرد.

تنظیم باز کردن قفل با حرکت

۱ در صفحه اصلی،  < تنظیمات صفحه قفل، انتخاب قفل صفحه < گشودن قفل با حرکت جارویی را لمس کنید.

۲ انگشت خود را روی صفحه بکشید تا قفل صفحه باز شود.

تنظیم الگوی باز کردن قفل

۱ در صفحه اصلی،  < تنظیمات صفحه قفل، انتخاب قفل صفحه < الگو را انتخاب کنید.

۲ دستورالعمل های روی صفحه و الگوهای نمونه را مشاهده کرده و بعدی را انتخاب کنید.

۳ انگشت خود را روی صفحه بکشید و حداقل ۴ نقطه را به هم وصل کنید تا الگویی ترسیم شود.

۴ ادامه را انتخاب کنید.

۵ دوباره الگو را ترسیم کنید تا تایید شود.

۶ تایید را انتخاب کنید.

تنظیم کد پین باز کردن قفل

۱ در صفحه اصلی،  < تنظیمات صفحه قفل، انتخاب قفل صفحه < کد پین را انتخاب کنید.

۲ یک کد پین جدید (عددی) را وارد کرده و ادامه را انتخاب کنید.

۳ دوباره کد پین را وارد کرده و تایید را انتخاب کنید.

تنظیم رمز ورود باز کردن قفل

۱ در صفحه اصلی،  < تنظیمات صفحه قفل، انتخاب قفل صفحه < رمز ورود را انتخاب کنید.

۲ یک رمز ورود جدید (حرفی عددی) را وارد کرده و ادامه را انتخاب کنید.

۳ دوباره رمز ورود را وارد کرده و تایید را انتخاب کنید.

توجه:

احتیاط های لازم هنگام استفاده از الگوی قفل.

بسیار مهم است که الگوی باز کردن قفل تنظیم شده را به خاطر داشته باشید. اگر از الگوی نادرستی پنج بار استفاده کنید، دیگر دسترسی به تلفن ممکن نخواهد بود. شما تا پنج بار می توانید الگوی باز کردن قفل، کد پین یا رمز ورود را وارد کنید. اگر از هر ۵ فرصت استفاده کردید می توانید بعد از ۳۰ ثانیه دوباره این کار را انجام دهید.

چنانچه الگوی باز کردن قفل را به یاد نمی آورید

اگر سعی کرده اید که در تلفن وارد اشتراک گوگل خود شوید و در هر ۵ بار، الگوی باز کردن قفل شما اشتباه بود، روی دکمه الگو را فراموش کرده ام ضربه بزنید (یا اگر کد پین پشتیبان را از قبل تنظیم کرده اید، می توانید از کد پین پشتیبان برای باز کردن الگو استفاده کنید). سپس از شما خواسته می شود برای باز کردن قفل تلفن، وارد اشتراک گوگل شوید. اگر اشتراک گوگل را در تلفن ایجاد نکرده اید یا آن را فراموش کرده اید، باید یک بازنشانی اصلی انجام دهید.

اگر کد پین یا رمز ورود خود را فراموش کرده اید: اگر کد پین یا رمز ورود خود را فراموش کرده اید، باید یک بازنشانی اصلی انجام دهید.

نکاتی درباره صفحه لمسی

در اینجا نکاتی را جمع به نحوه پیمایش در منوهای مختلف تلفن آورده شده است.

لمس کردن – برای انتخاب یک منو/گزینه یا باز کردن یک برنامه، آن را لمس کنید.

لمس کردن و نگهداشتن – برای باز کردن منوی گزینه ها یا گرفتن موردی برای انتقال، آن را لمس کرده و نگهدارید.

کشیدن – برای حرکت در لیست یا انتقال آهسته مورد، آن را در صفحه نمایش بکشید.


حرکت کردن – برای حرکت در لیست یا انتقال سریع مورد، در صفحه نمایش حرکت کنید (سریع کشیده و رها کنید).


صفحه اصلی


کافی است انگشت خود را به چپ یا راست بکشید تا صفحات را مشاهده کنید. می توانید هر صفحه را با برنامه ها، بارگیری ها، ویجت ها و تصاویر زمینه سفارشی کنید.


توجه: برخی از تصاویر صفحه اصلی ممکن است بسته به شبکه مخابراتی متفاوت باشند.

در صفحه اصلی می توانید کلیدهای سریع را در پایین صفحه مشاهده کنید. کلیدهای سریع، دسترسی آسان و تک لمسی به عملکردهایی که بیش از همه استفاده می شوند را فراهم می کنند.

 **نماد تلفن** را لمس کنید تا صفحه شماره گیری لمسی باز شود، و تماسی برقرار کنید.

 برای دسترسی به منوی پیام رسانی، **پیام** را لمس کنید. در این قسمت می توانید یک پیام جدید ایجاد کنید.

 برای باز کردن مخاطبین، **نماد مخاطبین** را لمس کنید.


 **نماد برنامه ها** در پایین صفحه نمایش را لمس کنید. سپس می توانید همه برنامه های نصب شده را مشاهده کنید. برای باز کردن یک برنامه، کافی است **نماد آن را در فهرست برنامه ها لمس کنید.**

توجه:

- برای انتخاب یک مورد، وسط نماد را لمس کنید.
- لازم نیست زیاد فشار دهید، صفحه لمسی به اندازه کافی حساس است و با یک لمس ملایم فعال می شود.
- برای انتخاب گزینه های مورد نظر، از نوک انگشت خود استفاده کنید. دقت کنید که گزینه های اطراف را لمس نکنید.

سفارشی کردن صفحه اصلی


صفحه اصلی خود را با افزودن برنامه ها، بارگیری ها، ویجت ها یا تصاویر زمینه به آن سفارشی کنید. برای راحتی بیشتر در استفاده از تلفن، میانبرهای دلخواه برنامه را به صفحه اصلی اضافه کنید.

۱  افزودن به صفحه اصلی را لمس کنید یا یک قسمت خالی از صفحه اصلی را لمس کرده و نگهدارید و به صفحه حالت ویرایش بروید.

۲ چند صفحه موجود در صفحه اصلی و گزینه های برنامه ها، بارگیری ها، ویجت ها یا تصاویر زمینه در صفحه حالت ویرایش نشان داده می شوند.

۳ به چپ یا راست حرکت کنید و به صفحه ای که حاوی شیء مورد نظر است بروید. سپس روی شیء ضربه بزنید و آن را به طرف صفحه یا محل دلخواه خود بکشید.

برای حذف نماد یک مورد از صفحه اصلی:

• **صفحه اصلی** < نماد مورد نظر را برای حذف لمس کنید و نگهدارید < و آن را به طرف  بکشید.

نکته! برای افزودن یک نماد برنامه به صفحه اصلی در منوی برنامه ها، برنامه مورد نظر برای افزودن را لمس کرده و نگهدارید.

افزودن یا حذف صفحات صفحه اصلی

می توانید برای سازمان دهی ویجت ها طبق نیازها و اولویت های خود، صفحات صفحه اصلی را اضافه یا حذف کنید.

۱ دو انگشت خود را روی صفحه گذاشته و به هم نزدیک کنید تا وارد حالت ویرایش شوید. سپس می توانید ترتیب صفحات را تغییر دهید، آن ها را اضافه یا حذف نمایید.



بازگشت به برنامه های استفاده شده اخیر

۱ کلید **صفحه اصلی** را لمس کرده و نگهدارید. صفحه نمایش یک صفحه همراه با نمادهای برنامه هایی که اخیراً استفاده کرده اید را نمایش می دهد.

۲ نمادی را لمس کنید تا برنامه آن باز شود. یا برای بازگشت به برنامه فعلی، کلید **برگشت** را لمس کنید.

نوار اعلان ها

نوار اعلان ها در بالای صفحه نمایش اجرا می شود.



ویرایش بلوتوث اطلاعات صدا QuickMemo

مشاهده تنظیمات اعلان بیشتر

☰ < ☰ را لمس کنید.

می توانید گزینه های صفحه اعلان مانند مشخصه صدا، Wi-Fi، بلوتوث، حالت هواپیما و غیره را اضافه و حذف کنید.

نوار اعلان ها را با انگشت خود لمس کرده و حرکت دهید.

برای مدیریت اعلان ها، ☰ < ☰+ را لمس کنید. در اینجا می توانید صدا، Wi-Fi، بلوتوث، حالت هواپیما، اشتراک ها و همگام سازی، صفحه چرخشی خودکار، روشنایی، داده فعال شده، GPS، یا هات اسپات شبکه بی سیم قابل حمل و غیره را بررسی و مدیریت کنید.

مشاهده نوار وضعیت

نوار وضعیت از نمادهای تصویری مختلفی نظیر قدرت سیگنال، پیام های جدید، عمر باتری و بلوتوث فعال و اتصالات داده ای، برای نمایش اطلاعات تلفن استفاده می کند.



سفارشی کردن صفحه اعلان




می توانید صفحه اعلان را بر طبق اولویت های خود سفارشی کنید.

تغییر ترتیب گزینه ها در صفحه اعلان

☰ را لمس کنید. سپس می توانید گزینه های روی صفحه اعلان را بررسی کرده و ترتیب آن ها را تغییر دهید.

صفحه اصلی تلفن

در جدول زیر مفهوم نمادهایی که احتمالاً در نوار وضعیت می بینید آورده شده است.

نماد	شرح
	حالت لزرزشی
	باتری کاملاً شارژ شد
	باتری در حال شارژ است
	تلفن با کابل USB به رایانه متصل است
	بارگیری داده ها
	بارگذاری داده ها
	GPS روشن
	دریافت داده های موقعیت از GPS
	LG On-Screen Phone متصل است
	اعلان دیگری نشان داده نشده است
	داده ها در حال همگام سازی است
	ایمیل جدید
	پیام جدید گوگل Talk
	پیام جدید
	رادیو FM در پس زمینه روشن است

نماد	شرح
	سیم کارت وجود ندارد
	بدون سیگنال
	یادداشت
	حالت هواپیما
	به شبکه Wi-Fi متصل شد
	هدست سیمی
	تماس در حال انجام است
	تلفن بلندگو
	میکروفن تلفن بی صدا است
	تماس بی پاسخ
	به یک دستگاه بلوتوث متصل شد
	هشدار سیستم
	زنگ هشدار تنظیم شد
	پست صوتی جدید
	زنگ بی صدا است

استفاده از صفحه کلید و وارد کردن متن

یک بار ضربه بزنید تا حرف بعدی بزرگ تایپ شود. برای آن که همه حروف بزرگ بزرگ نوشته شوند، دو بار ضربه بزنید یا لمس کنید و نگهدارید.


ضربه بزنید تا بین حالت صفحه کلید عددی و علامت تغییر وضعیت دهید. برای نمایش منوی تنظیمات، این زبانه را لمس کرده و نگهدارید.

ضربه بزنید تا یک فاصله وارد شود.
ضربه بزنید تا یک خط جدید در قسمت پیام ایجاد شود.
ضربه بزنید تا نویسه قبلی پاک شود.

وارد کردن حروف اکسان دار

وقتی فرانسوی یا اسپانیایی را به عنوان زبان ورودی متن انتخاب می کنید، می توانید حروف ویژه فرانسوی یا اسپانیایی را وارد کنید (مانند 'á').

برای مثال، جهت وارد کردن 'á'، کلید 'a' را لمس کرده و نگهدارید تا کلید بزرگنمایی بزرگتر شده و نویسه های زبان های مختلف را نمایش دهد. نویسه ویژه مورد نظر را انتخاب کنید.

نماد	شرح
	اتصال به اینترنت با USB فعال است
	هات اسپات شبکه بی سیم قابل حمل فعال است
	اتصال به اینترنت با USB و هات اسپات قابل حمل هر دو فعال هستند

توجه: نمادهای نشان داده شده در صفحه نمایش ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات متفاوت باشند.

صفحه کلید روی صفحه

می توانید با استفاده از صفحه کلید روی صفحه، متن را وارد کنید. صفحه کلید روی صفحه به طور خودکار روی صفحه ای که می خواهید متن را وارد کنید ظاهر می شود. برای نمایش صفحه کلید به صورت دستی، کافی است یک زمینه متنی را در جایی که می خواهید متن را وارد کنید لمس نمایید.

وقتی برای اولین بار تلفن خود را روشن می کنید، این فرصت در اختیار شما قرار داده می شود که شبکه را فعال کنید، به حساب گوگل خود وارد شوید و نحوه استفاده از سرویس های گوگل را انتخاب کنید.

برای تنظیم حساب گوگل خود:

- از صفحه تنظیم وارد یک حساب گوگل شوید.

یا

-  < زبانه برنامه ها > را لمس کنید، یک برنامه گوگل (مانند Gmail) < و سپس جدید را برای ایجاد یک حساب جدید انتخاب کنید.

اگر یک اشتراک گوگل دارید، موجود را لمس کرده، آدرس ایمیل و رمز ورود را وارد کنید و سپس ورود به سیستم را لمس کنید.


پس از تنظیم اشتراک گوگل در تلفن، تلفن به طور خودکار با اشتراک گوگل شما در وب همگام می شود.

تلفن شما با مخاطبین، پیام های Gmail، رویدادهای تقویم و سایر اطلاعات این برنامه ها و خدمات در وب همگام سازی می شود. (این به تنظیمات همگام سازی شما بستگی دارد.)

پس از ورود، می توانید از GmailTM استفاده کرده و از خدمات گوگل در تلفن بهره مند شوید.

Wi-Fi

روشن کردن Wi-Fi و اتصال به شبکه Wi-Fi

- ۱  < تنظیمات سیستم > Wi-Fi را از زبانه بی سیم و شبکه ها لمس کنید.
- ۲ **Wi-Fi** را روی روشن تنظیم کرده و به جستجوی شبکه های Wi-Fi بپردازید.
- ۳ دوباره روی منوی Wi-Fi ضربه بزنید تا فهرستی از شبکه های Wi-Fi فعال و در محدوده نمایش داده شود.
 - شبکه های ایمن با یک نماد قفل نشان داده می شوند.
- ۴ شبکه ای را برای اتصال لمس کنید.
 - اگر شبکه باز باشد، باید با لمس اتصال، تایید کنید که می خواهید به آن شبکه متصل شوید.
 - اگر شبکه دارای قفل امنیتی باشد، از شما خواسته می شود که رمز ورود یا اطلاعات دیگر را وارد کنید. (برای اطلاعات بیشتر با مدیر شبکه خود تماس بگیرید.)
- ۵ نوار وضعیت نمادهایی را که وضعیت Wi-Fi را نشان می دهند، نمایش می دهد.

با استفاده از Wi-Fi می توانید از اینترنت پر سرعت و با پوشش نقطه دسترسی بی سیم (AP) استفاده نمایید. با استفاده از Wi-Fi و بدون هزینه های اضافی، از اینترنت بی سیم لذت ببرید.

اتصال به شبکه های Wi-Fi


برای استفاده از Wi-Fi در تلفن، باید به یک نقطه دسترسی بی سیم یا 'هات اسپات' دسترسی داشته باشید. برخی از نقاط دسترسی باز هستند و می توانید به راحتی به آن ها متصل شوید. سایر نقاط دسترسی مخفی هستند یا ویژگی های امنیتی دیگری دارند؛ بنابراین باید تلفن خود را طوری پیکربندی کنید که بتواند به آن ها متصل شود. وقتی از Wi-Fi استفاده نمی کنید، آن را خاموش کنید تا عمر باتری افزایش یابد.

توجه: اگر خارج از ناحیه Wi-Fi هستید یا Wi-Fi را روی خاموش تنظیم کرده اید، به علت استفاده از اطلاعات تلفن همراه، ممکن است هزینه های اضافی توسط اپراتور تلفن همراه از شما دریافت شود.

بلوتوث

روشن کردن بلوتوث و مرتبط سازی تلفن با یک دستگاه بلوتوث

قبل از متصل شدن به یک دستگاه باید ابتدا دستگاه خود را با آن مرتبط سازی کنید.

۱  < تنظیمات سیستم > را لمس کرده و بلوتوث را از زبانه بی سیم و شبکه ها، روی روشن قرار دهید.

۲ دوباره روی منوی بلوتوث ضربه بزنید. تلفن شروع به جستجوی شناسه های همه دستگاه های بلوتوث در محدوده کرده و آن ها را نمایش می دهد. اگر دستگاه مورد نظر برای مرتبط سازی در لیست نبود، بررسی کنید که دستگاه روی قابل رویت تنظیم شده باشد، و دوباره روی جستجوی دستگاه ها ضربه بزنید.

۳ از لیست، دستگاه مورد نظر را برای مرتبط سازی انتخاب کنید. وقتی مرتبط سازی انجام شد، دستگاه به دستگاه شما متصل خواهد شد.

توجه: برخی از دستگاه ها، خصوصا هندست ها یا کیت های هندزفری خودرو ممکن است یک پین کد بلوتوث ثابت مانند ۰۰۰۰ داشته باشند. اگر دستگاه دیگر پین کد داشت باید آن را وارد کنید.

شما می توانید داده ها را با اجرای برنامه مربوطه، از طریق بلوتوث ارسال کنید. در حالی که در تلفن های عادی دیگر، از منوی بلوتوث ارسال می شوند.

توجه:

- LG در قبال از بین رفتن، رهگیری یا سوءاستفاده از داده های ارسال یا دریافت شده از طریق ویژگی بی سیم بلوتوث مسئولیتی نمی پذیرد.
- همیشه با دستگاه های مطمئن و ایمن به اشتراک گذاری و دریافت داده ها بپردازید. اگر مانعی بین دستگاه ها وجود داشته باشد، فاصله عملکردی کاهش خواهد یافت.
- برخی از دستگاه ها، خصوصا دستگاه هایی که توسط بلوتوث SIG تست یا تایید نمی شوند، ممکن است با دستگاه شما ناسازگار باشند.


ارسال داده ها با استفاده از ویژگی بی سیم بلوتوث

- 1 یک فایل یا گزینه مانند مخاطب، رویداد تقویم، یادداشت یا فایل رسانه ای را از یک برنامه مناسب یا از **پارگیری** ها انتخاب کنید.
- 2 گزینه را برای ارسال داده ها از طریق بلوتوث انتخاب کنید.

توجه: روش انتخاب گزینه ممکن است بر اساس نوع داده ها متفاوت باشد.

- 3 دستگاه با بلوتوث فعال را جستجو کرده و با آن مرتبط شوید.

دریافت داده ها با استفاده از ویژگی بی سیم بلوتوث

- 1  < تنظیمات سیستم > را لمس کنید، **بلوتوث** را روی روشن تنظیم کرده و گزینه **دستگاه قابل رویت شود** را لمس کنید تا گوشی شما برای دستگاه های دیگر قابل رویت باشد.
- 2 برای تایید تمایل جهت دریافت داده ها از دستگاه، **مرتبط سازی** را انتخاب کنید.

اشتراک گذاری اتصال داده های تلفن


در صورت موجود نبودن اتصالات بی سیم، اتصال به اینترنت با USB و هات اسپات شبکه بی سیم قابل حمل گزینه های بسیار خوبی هستند. شما می توانید اتصال داده های تلفن همراه خود را با یک رایانه و از طریق کابل USB (اتصال به اینترنت با USB) به اشتراک بگذارید.

همچنین می توانید با تبدیل تلفن به یک هات اسپات شبکه بی سیم قابل حمل، اتصال داده های تلفن خود را با بیشتر از یک دستگاه دیگر به طور همزمان به اشتراک بگذارید.

وقتی تلفن اتصال داده های خود را به اشتراک می گذارد، نمادی در نوار وضعیت و یک اعلان خروجی در گوشی اعلان ها ظاهر می شود.

برای جدیدترین اطلاعات درباره اتصال به اینترنت و هات اسپات های قابل حمل، از جمله سیستم های عامل پشتیبانی شده و سایر جزئیات، به سایت <http://www.android/tether.com> مراجعه کنید.

برای تغییر تنظیمات هات اسپات شبکه بی سیم قابل حمل:

-  < تنظیمات سیستم > **بیشتر** < را از زبانه بی سیم و شبکه ها < هات اسپات شبکه بی سیم قابل حمل > لمس کرده و و گزینه های مورد نظر را انتخاب کنید.

۴ **پیکربندی هات اسپات شبکه بی سیم را لمس کنید.**

- کادر محاوره ای پیکربندی هات اسپات شبکه بی سیم باز می شود.
- شما می توانید SSID (نام) شبکه را که رایانه های دیگر هنگام جستجوی شبکه های Wi-Fi می بینند، تغییر دهید.
- همچنین می توانید منوی امنیت را لمس کرده و شبکه را با امنیت Wi-Fi Protected Access ۲ (WPA۲) و با یک کلید از قبل اشتراک گذاری شده (PSK) پیکربندی کنید.

- اگر گزینه امنیت WPA۲ PSK را لمس کنید، یک زمینه رمز ورود به کادر محاوره ای پیکربندی هات اسپات شبکه بی سیم اضافه می شود. اگر رمز ورود را وارد کنید، باید هنگام اتصال به هات اسپات تلفن با رایانه یا دستگاه دیگر نیز این رمز ورود را وارد نمایید. یا در منوی امنیت، باز کردن را لمس کنید تا امنیت از شبکه Wi-Fi برداشته شود.

۵ **نخیره را لمس کنید.**

نکته! اگر سیستم عامل رایانه Windows

۷ یا نسخه جدید Linux (مانند Ubuntu)

است، معمولاً نیازی به آماده سازی رایانه برای اتصال به اینترنت نیست. اما اگر نسخه های قبلی Windows یا سیستم عامل

دیگری در رایانه اجرا می شود، باید رایانه را برای اتصال شبکه با USB آماده کنید.

برای جدیدترین اطلاعات راجع به سیستم

عامل هایی که از اتصال به اینترنت با USB

پشتیبانی می کنند و نحوه پیکربندی آن ها، از

<http://www.android/tether.com>

بازدید کنید.

برای تغییر نام یا ایمن کردن هات اسپات قابل حمل خود

می توانید نام شبکه Wi-Fi تلفن (SSID) را تغییر داده و شبکه Wi-Fi آن را ایمن کنید.

۱ در صفحه اصلی،  تنظیمات سیستم را لمس کنید.

۲ بیشتر را از زبانه بی سیم و شبکه ها لمس کرده و هات اسپات شبکه بی سیم قابل حمل را انتخاب کنید.

۳ مطمئن شوید که هات اسپات شبکه بی سیم قابل حمل علامت زده شده است.


توجه!

اگر گزینه امنیت را روی باز تنظیم کنید، نمی توانید از استفاده غیر مجاز خدمات آنلاین توسط افراد دیگر جلوگیری کنید و هزینه های اضافی برای شما اعمال می شود.. برای جلوگیری از استفاده غیر مجاز، از شما خواسته می شود گزینه امنیت را فعال کنید.

استفاده از Wi-Fi Cast

شما می توانید محتویات موسیقی، تصویر و فیلم را بین کاربرانی که از تلفن آندروید استفاده می کنند و از طریق شبکه Wi-Fi و Wi-Fi Directed یکسان متصل شده اند، به اشتراک بگذارید.

شبکه Wi-Fi و Wi-Fi Directed را از قبل بررسی کرده و مطمئن شوید کاربران به یک شبکه متصل باشند.

1  تنظیمات سیستم < بیشتر را از زبانه بی سیم و شبکه ها و سپس < Wi-Fi Direct را لمس کنید.

2 کادر Wi-Fi Direct را لمس کنید تا روشن شود.


3 دستگاهی را برای اتصال به فهرست دستگاه های جستجو شده انتخاب کنید.

4 اتصال را لمس کنید.

فعال کردن Wi-Fi Direct برای اشتراک گذاری از طریق SmartShare

Wi-Fi Direct به طور خودکار دستگاه های Wi-Fi Direct نزدیک را جستجو می کند و دستگاه های جستجو شده به ترتیب یافته شدن در فهرست قرار می گیرند و می توانید یک دستگاه خاص را برای اشتراک گذاری داده های چند رسانه ای از طریق SmartShare، انتخاب کنید.

توجه: Wi-Fi Direct را نمی توان هنگام استفاده از عملکردهای دیگر Wi-Fi فعال نمود.

1  تنظیمات سیستم < بیشتر را از زبانه بی سیم و شبکه ها و سپس < Wi-Fi Direct را لمس کنید.

2 دستگاهی را برای اتصال به فهرست دستگاه های جستجو شده انتخاب کنید.

ایجاد گروه – لمس کنید تا وضعیت صاحب گروه فعال شده و با جستجوی تلفن شما، دستگاه های Wi-Fi را برای اتصال فعال نماید. در این حالت باید رمز ورودی را که در رمز ورود تنظیم شده بود، وارد نمایید.

- **📶** را برای جستجوی دستگاه های موجود دوباره لمس کنید.
- **۴** یک فایل محتوا را از فهرست محتوا برای پخش انتخاب کنید.
- فایل محتوا را لمس کرده و نگهدارید تا پخش شود یا جزئیات آن را مشاهده کنید.
- برای پخش، بارگذاری/بارگیری، تنظیم و مشاهده راهنما، دکمه منو را لمس کنید.
- **۵** فایل های محتوا را از/در فهرست محتوا بارگذاری/بارگیری کنید.
- می توانید فایل های محتوای ذخیره شده در تلفن خود را در دستگاه های دیگر بارگذاری کنید.
- همچنین فایل های محتوای ذخیره شده در مجموعه خارجی را در تلفن بارگیری کنید.
- پیشرفت بارگیری/بارگذاری را می توانید در نوار اعلان ها مشاهده کنید.
- فایل های محتوای بارگذاری یا بارگیری شده در پوشه **SmartShare** ذخیره می شوند.
- **۶** **DMS** را در منوی **تنظیمات** فعال کنید.
- **قابل رویت:** گوشی شما را در بین دستگاه های دیگر با **DLNA** فعال شناسایی می کند.
- **نام دستگاه:** نام و نمادی که در دستگاه های دیگر نمایش داده می شود را تنظیم کنید.

توجه: وقتی گوشی شما صاحب گروه می شود، باتری بیشتری نسبت به حالت سرویس گیرنده مصرف می کند. اتصال **Wi-Fi Direct** خدمات اینترنتی ارائه نمی دهد. هزینه های اضافی ممکن است با اتصال و استفاده از خدمات آنلاین از شما دریافت شود. درباره هزینه های داده با ارائه دهنده شبکه خود تماس بگیرید.

استفاده از SmartShare

با استفاده از گوشی می توانید فایل های رسانه ای روی شبکه را با پخش کننده های دیگر به اشتراک بگذارید.

۱ **📶** را لمس کرده و **SmartShare** را انتخاب کنید.

• دستگاه شما باید به یک شبکه **Wi-Fi** متصل باشد. در غیراینصورت یک پنجره جدید برای اتصال **Wi-Fi** ظاهر می شود.

۲ از: مجموعه ای تنظیم کنید و فهرست محتوا را مشاهده نمایید.

• اگر دستگاهی وجود دارد که قبلاً متصل شده است، فهرست محتوای دستگاه نشان داده می شود.

۳ به: پخش کننده ای را تنظیم کنید تا فایل های محتوا را پخش کند.

• می توانید فایل ها را فقط در دستگاه های پشتیبانی شده مانند تلویزیون و رایانه با **DLNA** فعال پخش کنید.

- درخواست همیشه پذیرفته شود: درخواست دستگاه های دیگر جهت اشتراک گذاری فایل های محتوا پذیرفته می شود.
- دریافت فایل ها: به دستگاه های دیگر امکان می دهد که فایل ها را در گوشی شما بارگذاری کنند.

توجه:

- **DMS (سرور رسانه ای دیجیتال)** به شما امکان می دهد فایل های محتوای گوشی خود را با دستگاه های دیگری که به همان شبکه متصل هستند به اشتراک بگذارید. با عملکرد **DMC (کنترل کننده رسانه دیجیتال)** می توانید فایل های محتوای دستگاه های دیجیتال دیگر را مشاهده کرده و آن ها را کنترل کنید (پخش/متوقف کنید). همچنین در گوشی خود می توانید فایل های محتوای ذخیره شده در دستگاه های دیگر را با استفاده از **DMP (پخش کننده رسانه دیجیتال)** پخش کنید.
- فقط فایل هایی که فرمت آن ها توسط **DMR** پشتیبانی می شود قابل پخش خواهند بود. ممکن است پخش برخی از فایل های محتوا، بسته به **DMR** ممکن نباشد.
- عملکرد بارگذاری یا بارگیری ممکن است بسته به **DMS** پشتیبانی نشود.

اتصال رایانه با یک کابل داده ای رایانه

با نحوه متصل کردن دستگاه به رایانه با کابل داده ای رایانه در حالت های اتصال **USB** آشنا شوید. با متصل کردن تلفن به رایانه، می توانید داده ها را مستقیماً به دستگاه یا از دستگاه انتقال دهید و از نرم افزار رایانه (**LG PC Suite**) استفاده کنید.

تلفن را با رایانه همگام سازی کنید

برای همگام سازی تلفن خود با رایانه با استفاده از کابل **USB**، باید نرم افزار (**LG PC suite**) را در رایانه نصب نمایید. این برنامه را از وب سایت **LG** در (www.lg.com) بارگیری کنید.

۱ از کابل داده ای **USB** برای اتصال تلفن به رایانه استفاده کنید. لیست نوع اتصال **USB** ظاهر می شود؛ نرم افزار **LG** را انتخاب کنید.

۲ برنامه **LG PC Suite** را در رایانه اجرا کنید. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای نرم افزار رایانه (**LG PC Suite**) مراجعه کنید.

توجه: برای اتصال دستگاه **LG** به رایانه، درایور **USB** داخلی **LG** مورد نیاز است. این درایور با نصب نرم افزار **LG PC Suite** به طور خودکار نصب می شود.

- انتقال موسیقی، عکس ها و فیلم ها با استفاده از حالت ذخیره انبوه USB**
- ۱ LG-P970 را با استفاده از کابل USB، به رایانه متصل کنید.
 - ۲ اگر LG آندروید Platform Driver را در رایانه نصب نکرده اید، باید تنظیمات را به صورت دستی تغییر دهید. **تنظیمات سیستم < اتصال PC > نوع اتصال USB** و سپس **همگام سازی رسانه ها (MTP)** را انتخاب کنید.
 - ۳ می توانید محتویات ذخیره انبوه را در رایانه مشاهده کرده و فایل ها را انتقال دهید.
- ۳ همگام سازی فایل های موسیقی باز کنید. (در صورت لزوم) نام دستگاه را در پنجره باز شده ویرایش یا وارد کنید.
- ۵ فایل های موسیقی مورد نظر را انتخاب کرده و به طرف فهرست همگام سازی بکشید. همگام سازی را شروع کنید.
- برای همگام سازی با Windows Media Player، موارد زیر لازم است.

نیازمندی ها	گزینه ها
Microsoft Windows XP SP2، Vista یا بالاتر	سیستم عامل
Windows Media Player ۱۰ یا بالاتر.	نسخه Window Media Player

- اگر نسخه Windows Media Player پایین تر از ۱۰ است، نسخه ۱۰ یا بالاتر را نصب کنید.

توجه: اگر LG آندروید Platform Driver را نصب کرده باشید، پنجره روشن کردن **ذخیره USB** فوراً ظاهر می شود.

همگام سازی با Windows Media Player

- بررسی کنید Windows Media Player در رایانه شما نصب شده باشد.
- ۱ با استفاده از کابل USB گوشی را به رایانه ای که Windows Media Player در آن نصب است وصل کنید.
 - ۲ گزینه **همگام سازی رسانه ای (MTP)** را انتخاب کنید. پس از اتصال، یک پنجره در رایانه باز می شود.


برقراری تماس




- ۴ برای پایان دادن به تماس تصویری، پایان را لمس کنید.
- محرمانه:** شما می‌توانید به جای نمایش تصویر محرمانه فعلی، تصویر را عوض کنید.
- صفحه شماره گیری:** شماره ای را وارد کنید.
- نگهداشتن:** صدا را بیصدا کرده و فیلم را موقتا متوقف کنید.
- بیصدا:** صدا را بیصدا کنید.
- بلندگو:** بلندگو را روشن یا خاموش کنید.


در حالت تماس تصویری

- عکس گرفتن** – می‌توانید از دیگری عکس بگیرید.
- استفاده از دوربین دوم** – دوربین را تعویض کنید.

تماس با مخاطبین

- ۱ برای باز کردن مخاطبین،  را لمس کنید.
- ۲ در لیست مخاطبین حرکت کنید یا چند حرف اول نام مخاطب مورد نظر برای تماس را با لمس جستجوی مخاطبین وارد کنید.
- ۳ در این لیست، مخاطب مورد نظر برای تماس را لمس کنید.


- ۱ برای باز کردن صفحه کلید،  را لمس کنید.
- ۲ شماره را با صفحه کلید وارد کنید. برای پاک کردن یک رقم،  را لمس کنید.
- ۳ برای برقراری تماس،  را لمس کنید.
- ۴ برای پایان دادن به تماس، نماد پایان  را لمس کنید.

نکته! برای وارد کردن '+' جهت برقراری تماس‌های بین‌المللی،  را لمس کرده و نگهدارید.

برقراری تماس تصویری

- ۱ برای باز کردن صفحه کلید،  را لمس کنید.
- ۲ شماره تلفن را مانند قبیل وارد کنید.
- ۳ نماد تماس تصویری  را برای برقراری تماس تصویری لمس کنید.
- ۴ اگر نمی‌خواهید از بلندگوی تلفن استفاده کنید، بلندگو را لمس کرده و مطمئن شوید که هدست وصل شده باشد.
- ۵ در حالی که تماس تصویری برقرار می‌شود، تصویر خود را مشاهده می‌کنید؛ بعد از آن که مخاطب به تماس پاسخ داد، تصویر وی در صفحه نمایش نشان داده خواهد شد. در صورت نیاز، محل دوربین داخلی را تنظیم کنید.

پاسخ دادن به تماس یا رد آن

وقتی در حالت قفل، تماسی دریافت می‌کنید،  را نگهداشته و بکشید و به تماس ورودی پاسخ دهید.


برای رد تماس ورودی،  را نگهداشته و بکشید.


برای ارسال پیام فوری، نماد پیام فوری را از پایین نگهدارید و بکشید.

نکته! پیام فوری

با این عملکرد می‌توانید فوراً یک پیام ارسال کنید. این برای پاسخ پیام هنگامی که در جلسه هستید مناسب است.

۳ هر دو تماس در صفحه تماس ظاهر خواهد شد. تماس اول شما قفل شده و نگهداشته می‌شود.

۴ شماره نمایش داده شده را لمس کنید و بین تماس‌ها حرکت کنید. یا برای برقراری تماس کنفرانسی،  ادغام تماس‌ها را لمس کنید.

۵ برای پایان دادن به تماس‌های فعال، پایان را لمس کنید یا کلید اصلی را فشار دهید و نوار اعلان‌ها را به پایین بکشید، سپس نماد پایان تماس  را انتخاب کنید.

توجه: هر تماسی که می‌گیرید هزینه‌ای در بر خواهد داشت.

مشاهده گزارش تماس

در صفحه اصلی،  را لمس کرده و زبانه گزارشات تماس  را انتخاب کنید. فهرست کلیه تماس‌های صوتی گرفته شده، دریافتی و بی‌پاسخ را مشاهده کنید.



نکته! برای مشاهده زمان، تاریخ و مدت تماس، می‌توانید هریک از ورودی‌های گزارش تماس را لمس کنید.

نکته! کلید **منو** را لمس کنید، سپس برای حذف همه موارد ضبط شده، **حذف همه** را لمس کنید.

میزان صدای تماس



جهت تنظیم میزان صدا در حین تماس، از کلید میزان صدای کم و زیاد در سمت چپ گوشی استفاده کنید.

برقراری تماس دوم

۱ در طول تماس اول، **منو** < افزودن تماس را لمس کرده و شماره‌گیری کنید. همچنین می‌توانید لیستی از شماره‌های گرفته شده اخیر را با لمس  مشاهده کنید یا با لمس  مخاطبین را جستجو کرده و شماره مورد نظر برای تماس را انتخاب نمایید.

۲ برای برقراری تماس،  را لمس کنید.

همچنین می توانید مخاطبی را از صفحه شماره گیری ایجاد کنید.

۱  <  را لمس کنید تا صفحه شماره گیری باز شود.

۲ یک شماره تلفن وارد کنید.

۳ افزودن به مخاطبین < ایجاد مخاطب جدید را انتخاب کنید.

۴ یک حافظه را انتخاب کنید. اگر بیشتر از یک اشتراک دارید، اشتراک مورد نظر را برای افزودن مخاطب انتخاب کنید مثلاً **گوشی** یا **گوگل**.

۵ اطلاعات مخاطب را وارد کنید.


۶ یک گروه اطلاعات مخاطب را لمس کرده و جزئیات مخاطب خود را وارد کنید.

۷ برای افزودن مخاطب به حافظه، ذخیره را لمس کنید.

مخاطبین مورد علاقه

می توانید مخاطبینی که بیشتر از همه با آن ها تماس گرفته می شود را به عنوان مورد علاقه تنظیم کنید.

افزودن مخاطب به مخاطبین مورد علاقه

۱ برای باز کردن مخاطبین،  را لمس کنید.


۲ مخاطبی را لمس کنید تا اطلاعات وی نمایش داده شود.

۳ ستاره سمت چپ نام مخاطب را لمس کنید. ستاره زرد می شود.

مخاطبین را در تلفن اضافه کنید و آن ها را با مخاطبین در اشتراک گوگل خود یا اشتراک های دیگری که از همگام سازی مخاطبین پشتیبانی می کنند، همگام سازی کنید.


جستجوی مخاطب

در صفحه اصلی

۱ برای باز کردن مخاطبین،  را لمس کنید.

۲ **جستجوی مخاطبین** را لمس کرده و نام مخاطب را با استفاده از صفحه کلید وارد کنید.

افزودن مخاطب جدید

۱ برای باز کردن مخاطبین،  را لمس کنید.

۲  را انتخاب کنید.

۳ یک حافظه را انتخاب کنید. اگر بیشتر از یک اشتراک دارید، اشتراک مورد نظر را برای افزودن مخاطب انتخاب کنید مثلاً **گوشی** یا **گوگل**.

۴ یک گروه اطلاعات مخاطب را لمس کرده و جزئیات مخاطب خود را وارد کنید.

۵ برای افزودن مخاطب به حافظه، **ذخیره** را لمس کنید.

حذف مخاطب از مخاطبین مورد علاقه

- ۱ برای باز کردن مخاطبین، **۱** را لمس کنید.
- ۲ زبانه موارد دلخواه را لمس کنید، مخاطبی را انتخاب کرده و اطلاعات او را مشاهده نمایید.
- ۳ ستاره زرد سمت چپ نام مخاطب را لمس کنید. ستاره به رنگ خاکستری در می آید و مخاطب از مخاطبین مورد علاقه حذف می شود.

وارد یا صادر کردن مخاطبین

- برای وارد/صادر کردن فایل های مخاطب (با فرمت vcf) بین حافظه ذخیره (ذخیره داخلی/ کارت حافظه) یا سیم یا Uسیم کارت و دستگاه.
- ۱ برای باز کردن مخاطبین، **۱** را لمس کنید.
- ۲ **کلید منو < وارد/صادر کردن** را لمس کنید.
- ۳ گزینه مورد نظر را برای وارد/صادر کردن انتخاب کنید. اگر بیشتر از یک اشتراک دارید، اشتراکی را که می خواهید مخاطب به آن اضافه شود را انتخاب کنید.
- ۴ فایل های مخاطب را برای وارد/صادر کردن انتخاب کرده و برای تایید، **وارد کردن** را انتخاب کنید.

انتقال مخاطبین از دستگاه قبلی به دستگاه جدید

مخاطبین خود را با استفاده از یک برنامه همگام سازی رایانه، به صورت یک فایل CSV از تلفن قبلی به رایانه صادر کنید.

- ۱ ابتدا LG PC Suite را در رایانه نصب کنید. برنامه را اجرا کرده و تلفن با سیستم عامل آندروید خود را با کابل USB به رایانه متصل کنید.
- ۲ از بالای صفحه نمایش، دستگاه < وارد کردن اطلاعات شخصی > وارد کردن مخاطبین را انتخاب کنید.
- ۳ یک پنجره از فایل مخاطبین باز می شود.
- ۴ یک فایل مخاطبین را انتخاب کرده و **باز کردن** را کلیک کنید.
- ۵ یک پنجره برای وارد کردن مخاطب جدید از رایانه به مخاطبین دستگاه ظاهر می شود.
- ۶ اگر مخاطبین دستگاه و مخاطبین جدید رایانه متفاوت هستند، یک مخاطب را برای وارد کردن از رایانه انتخاب کنید.
- ۷ دکمه **[OK] (تایید)** را کلیک کنید تا مخاطب جدیدی از رایانه به دستگاه وارد شود.

⚠ هشدار: بسته به زبان و نحوه رمزدار بودن SMS، محدوده ۱۶۰ نویسه ای ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد.

⚠ هشدار: اگر یک فایل تصویری، ویدئویی یا صوتی به SMS افزوده شود، SMS به طور خودکار تبدیل به MMS شده و هزینه از شما دریافت می شود.

صندوق محاوره ای



پیام هایی (SMS، MMS) که با فرد دیگری مبادله شده اند را می توانید به ترتیب زمانی در صفحه نمایش مشاهده کنید به طوری که به راحتی یک نمای کلی از گفتگوی خود را مشاهده می کنید.

استفاده از نمادهای احساسی

با استفاده از نمادهای احساسی، به پیام های خود شور و احساس ببخشید. هنگام نوشتن پیام جدید، کلید منو را لمس کرده و وارد کردن نماد احساسی را انتخاب کنید.

گوشی مدل LG-P۹۷۰ ترکیبی از SMS و MMS را در یک منوی ساده و با استفاده آسان گنجانده است.

ارسال پیام

- ۱  را در صفحه اصلی لمس کنید و برای باز کردن یک پیام خالی،  را لمس نمایید.
- ۲ یک نام مخاطب یا شماره تماس در قسمت به وارد کنید. وقتی نام مخاطب را وارد کردید، مخاطبین منطبق با آن ظاهر می شوند. شما می توانید یک گیرنده پیشنهادی را لمس کنید. می توانید چند مخاطب اضافه کنید.

توجه: به ازای هر نفر که پیام متنی به وی ارسال می شود از شما هزینه دریافت می گردد.

- ۳ زمینه نوشتن پیام را لمس کرده و شروع به نوشتن پیام کنید.
- ۴ کلید منو را برای باز کردن منوی گزینه ها لمس کنید. از بین گزینه های افزودن موضوع، حذف، وارد کردن نماد احساسی و همه پیام ها انتخاب کنید.
- ۵ برای ارسال پیام، ارسال را لمس کنید.
- ۶ صفحه پیام همراه با پیام شما بعد از نام/شماره ظاهر می شود. پاسخ ها در صفحه ظاهر می شوند. در حالی که پیام های اضافی را مشاهده و ارسال می کنید، یک رشته پیام ایجاد می شود.



تغییر تنظیمات پیام

تنظیمات پیام گوشی LG-P۹۷۰ شما از قبل تعریف شده است بنابراین می توانید بلافاصله پیام ها را ارسال کنید. می توانید تنظیمات را به دلخواه تغییر دهید.

در صفحه اصلی،  و سپس کلید منو را لمس کنید، سپس روی **تنظیمات** ضربه بزنید.


توجه: اگر در حین تماس، یک پیام SMS دریافت کردید، با یک اعلان صوتی به شما اعلام می شود.

برای حذف یک اشتراک ایمیل:

-  < زبانه برنامه ها > ایمیل < را در صفحه اشتراک،  < تنظیمات > و اشتراک مورد نظر برای حذف < حذف اشتراک را لمس کنید.

صفحه اشتراک ایمیل

شما می توانید اشتراکی را برای نمایش صندوق دریافت آن لمس کنید. اشتراکی که به طور پیش فرض از آن ایمیل ارسال می کنید، با یک علامت مشخص شده است.

 – نماد پوشه را لمس کنید تا پوشه های اشتراک باز شود.

فقط جدیدترین ایمیل های اشتراک شما در تلفن بارگیری می شوند.

کار با پوشه های اشتراک



هر اشتراک دارای پوشه های صندوق دریافت، ارسال شده و پیش نویس ها است. بسته به ویژگی های پشتیبانی شده توسط ارائه دهنده خدمات اشتراک، ممکن است پوشه های دیگری نیز داشته باشید.

شما می توانید از برنامه ایمیل برای خواندن ایمیل ها از خدمات به جز گوگل Mail استفاده کنید. برنامه ایمیل از انواع اشتراک های زیر پشتیبانی می کند: POP³، IMAP و Exchange. شبکه مخابراتی یا مدیر سیستم شما می تواند تنظیمات مورد نیاز اشتراک را در اختیار شما قرار دهد.

مدیریت اشتراک ایمیل



اولین باری که برنامه ایمیل را باز می کنید، یک برنامه جادویی تنظیم باز می شود و به شما در تنظیم اشتراک ایمیل کمک می کند.

برای افزودن یک اشتراک ایمیل دیگر

-  < زبانه برنامه ها > ایمیل < را در صفحه اشتراک لمس کنید و سپس  < تنظیمات > افزودن اشتراک را لمس کنید.



پس از تنظیم اولیه، ایمیل محتویات صندوق دریافت شما را نمایش می دهد. اگر بیش از یک اشتراک اضافه کرده باشید، می توانید در بین اشتراک ها تغییر وضعیت دهید.

برای تغییر تنظیمات یک اشتراک ایمیل:

-  < زبانه برنامه ها > ایمیل < را در صفحه اشتراک لمس کنید و سپس  < تنظیمات را لمس کنید.

ایجاد و ارسال ایمیل

برای ایجاد و ارسال پیام

- ۱ در برنامه ایمیل،  را لمس کنید.
 - ۲ آدرسی را در قسمت گیرنده پیام وارد کنید. وقتی متن را وارد می کنید، آدرس های منطبق با مخاطبین ذخیره شده به شما پیشنهاد می شوند. آدرس ها را با نقطه و پرگول از هم جدا کنید.
 - ۳ گیرنده کپی/گیرنده کپی مخفی و فایل های پیوست را در صورت لزوم اضافه کنید.
 - ۴ متن پیام را وارد کنید.
 - ۵  را لمس کنید.
- اگر به شبکه متصل نیستید، مثلاً در حالت هواپیما هستید، پیام های ارسالی شما در پوشه صندوق ارسال ذخیره می شود تا وقتی که دوباره به شبکه متصل شوید. اگر در پوشه صندوق ارسال پیا معوقی وجود داشت، صندوق ارسال در صفحه اشتراک ها نشان داده می شود.

نکته! وقتی ایمیل جدیدی را در صندوق دریافت، می گیرید، یک اعلان به صورت صوت یا لرزش دریافت می کنید. روی اعلان ایمیل ضربه بزنید تا اعلان متوقف شود.

برای باز کردن برنامه دوربین، روی **کلید برنامه ها** > دوربین  ضربه بزنید.

آشنایی با نمایاب

تعویض دوربین – به شما امکان می دهد بین دوربین های جلو و عقب تغییر وضعیت دهید.

گرفتن عکس با گفتن چیز – بگویید چیز تا آمادگی برای گرفتن عکس اعلام شود.

روشنایی – این گزینه مقدار نوری که وارد لنز می شود را تعیین و کنترل می کند. برای کم کردن روشنایی تصویر، نشانگر روشنایی تصویر را در امتداد نوار به سمت "-" بلغزانید، و برای روشنایی بیشتر، نشانگر مذکور را به سمت "+" بلغزانید.

حالت عکاسی – از بین عادی، پانوراما یا عکسبرداری متوالی انتخاب کنید.

تنظیمات – روی این نماد ضربه بزنید تا منوی تنظیمات باز شود.

گالری – با این منو می توانید به عکس ها و فیلم های ذخیره شده در حالت دوربین دسترسی داشته باشید. کافی است روی آن ضربه بزنید تا گالری در صفحه نمایش ظاهر شود.

عکس گرفتن – به شما امکان می دهد عکس بگیرید.

حالت فیلم – برای رفتن به حالت فیلم این نماد را فشار دهید.




گرفتن عکس

تنظیم به عنوان ضربه بزنید و از تصویر به عنوان **عکس مخاطب، تصویر زمینه صفحه اصلی، تصویر زمینه صفحه قفل** استفاده کنید.

- 🗑️ برای حذف تصویر، ضربه بزنید.
- 📷 برای آن که فوراً عکس دیگری گرفته شود، ضربه بزنید. عکس فعلی شما ذخیره خواهد شد.
- 🖼️ برای مشاهده گالری عکس های ذخیره شده خود، ضربه بزنید.

استفاده از تنظیمات پیشرفته


از نمایاب، روی  ضربه بزنید تا همه گزینه های پیشرفته باز شود.

می توانید با حرکت در لیست، تنظیم دوربین را تغییر دهید. پس از انتخاب گزینه، روی کلید برگشت  ضربه بزنید.

فلاش – خاموش/روشن/خودکار.

فوکوس – ضربه بزنید و حالت فوکوس را انتخاب کنید.

- **خودکار:** به دوربین امکان می دهد به طور خودکار فوکوس کند. (دوربین به طور مداوم روی قسمت های مختلف عکس فوکوس می کند)
- **ردیابی چهره:** دوربین به طور خودکار چهره انسان را شناسایی کرده و روی آن فوکوس می کند.

- 1 برنامه دوربین را باز کنید.
- 2 برای عکس گرفتن، در حالی که گوشی را نگه داشته اید، لنز دوربین را به سمت سوژه مورد نظر بگیرید.
- 3 صفحه نمایش را لمس کنید، یک کادر فوکوس در صفحه نمایاب ظاهر می شود.
- 4 هنگامی که کادر فوکوس سبز می شود، نشان می دهد که دوربین روی سوژه مورد نظر فوکوس کرده است.
- 5 برای گرفتن عکس، روی  کلیک کنید.

توجه: با توجه به مشخصات دوربین، هنگام گرفتن عکس های داخل ساختمان، ممکن است روی عکس ها سایه بیفتد. (سایه یعنی تفاوت رنگ بین مرکز و اطراف عکس.)

وقتی عکس را گرفتید،

اگر مرور خودکار روی روشن تنظیم شده باشد، عکس گرفته شده در صفحه ظاهر می شود.

اشتراک گذاری ضربه بزنید تا تصویر با روش های مختلفی از جمله **بلوتوث، ایمیل،**

Gmail، گوگل+، یادداشت، پیام، Picasa یا سایر برنامه های

بارگیری شده ای که پشتیبانی می شوند به اشتراک گذاشته شود.

توجه: اگر هنگام رومینگ، پیام های MMS بارگیری شوند، هزینه های اضافی اعمال می شود.

اندازه تصویر – برای تنظیم اندازه عکس گرفته شده (به پیکسل)، روی این گزینه ضربه بزنید. اندازه پیکسل را از گزینه های زیر انتخاب کنید:
 $5M (1920 \times 2560)$ ، $3M (1536 \times 2048)$ ، $3M (1280 \times 960)$ ، $3M (1280 \times 768)$.

حالت صحنه – تنظیمات رنگ و نور مناسب برای شرایط محیطی را جستجو می کند.

- **عادی:** به طور خودکار بر اساس محیط اطراف تنظیم می شود.
 - **تصویر چهره:** برای گرفتن عکس از دیگران استفاده می شود.
 - **افقی:** برای گرفتن عکس از طبیعت مانند درختان، گل ها و آسمان مناسب است.
 - **ورزشی:** برای گرفتن عکس از مناظر ورزشی مناسب است.
 - **غروب آفتاب:** برای گرفتن عکس از غروب آفتاب مناسب است.
 - **شب:** برای گرفتن عکس از منظره شب استفاده می شود. برای شناسایی مناظر شب، از سرعت های کم شاتر استفاده می شود.
- ISO** – میزان حساسیت دوربین به نور را کنترل می کند. از بین خودکار، ۴۰۰، ۲۰۰ و ۱۰۰ انتخاب کنید.

تعادل سفیدی – تعادل سفیدی باعث می شود که نواحی سفید رنگ در عکس شما طبیعی به نظر برسد. برای فعال کردن دوربین جهت تنظیم صحیح تعادل سفیدی، باید شرایط نوری را تعیین کنید. از بین گزینه های خودکار، **التهابی، آفتابی، فلوروسنت** و **ابری** یکی را انتخاب کنید.

جلوه رنگ – یک طرح رنگ برای عکس جدید خود انتخاب کنید.


تایمر – تایمر خودکار به شما امکان می دهد که با چند لحظه تأخیر بعد از فشار دادن شاتر، عکس بگیرید. از بین گزینه های **خاموش، ۳ ثانیه، ۵ ثانیه** یا **۱۰ ثانیه** انتخاب کنید. این برای وقتی مناسب است که بخواهید خودتان هم در عکس حضور داشته باشید.

برچسب زنی جغرافیایی – این گزینه را فعال کنید تا از خدمات موقعیت یابی تلفن استفاده شود. در هر جا که هستید عکس گرفته و محل گرفته شدن آن ها را برچسب بزنید. اگر عکس های برچسب زده را در یک ویلاگ بارگذاری کنید که در آن از اطلاعات جغرافیایی عکس پشتیبانی شود، می توانید عکس ها را در نقشه ببینید.

توجه: این عملکرد فقط وقتی که GPS فعال است، موجود می باشد.


توجه: این عملکرد از شبکه های بی سیم استفاده می کند. باید استفاده از شبکه های بی سیم را علامت بزنید.

مشاهده عکس های ذخیره شده

می توانید در حالت دوربین، به عکس های ذخیره شده دسترسی پیدا کنید. کافی است روی دکمه گالری  ضربه بزنید تا گالری نمایش داده شود.


نکته! به راست یا چپ حرکت کرده و عکس ها یا فیلم ها را مشاهده کنید.


روی یک عکس ضربه بزنید تا سایر منوی گزینه ها نمایش داده شوند.


 - ضربه بزنید تا یک لیست Smart


Share از تصاویر نمایش داده شود (با اتصال به دستگاه های دیگر، عکس ها نمایش داده می شوند).

 - ضربه بزنید تا عکس جدیدی گرفته شود.

 - برای اشتراک گذاری عکس با روش های مختلفی از جمله بلوتوث یا پیام ضربه بزنید.

 - ضربه بزنید تا عکس حذف شود.

کلید منو  - ضربه بزنید و به تنظیم تصویر به عنوان، انتقال، تغییر نام، چرخش به چپ، چرخش به راست، برش، ویرایش، نمایش اسلایدی یا جزئیات دسترسی داشته باشید.

از صفحه اصلی، روی **کلید منو**  > تنظیمات سیستم > سرویس موقعیت ضربه بزنید. سرویس موقعیت یابی گوگل  را علامت بزنید.

صدای شاتر - یکی از چهار صدای شاتر را انتخاب کنید.

مرور خودکار - اگر مرور خودکار روشن را تنظیم کنید، عکس گرفته شده به طور خودکار نمایش داده می شود.

بازنشانی - همه تنظیمات پیش فرض دوربین را بازیابی کنید.

راهنمای دوربین - لمس کنید و ببینید یک عملکرد چگونه کار می کند. این یک راهنمای سریع در اختیار شما قرار می دهد.

توجه:

- وقتی از دوربین خارج شدید، برخی از تنظیمات به پیش فرض بازمی گردند. تنظیمات دوربین را قبل از گرفتن عکس بعدی بررسی کنید.
- منوی تنظیمات روی نمایاب قرار می گیرد، بنابراین وقتی عناصری مانند رنگ یا کیفیت تصویر را تغییر می دهید، پیش نمای عکس تغییر یافته را پشت منوی تنظیمات مشاهده خواهید کرد.

تعویض دوربین – به شما امکان می دهد بین دوربین های جلو و عقب تغییر وضعیت دهید.

بزرگنمایی – تصویر را بزرگ یا کوچک کنید.

روشنایی – این گزینه مقدار نوری که وارد لنز می شود را تعیین و کنترل می کند. برای کم کردن روشنایی فیلم، نشانگر روشنایی تصویر را در امتداد نوار به سمت "-" بلغزانید، و برای روشنایی بیشتر، نشانگر مذکور را به سمت "+" بلغزانید.

فلاش – این گزینه به شما امکان می دهد که هنگام گرفتن فیلم در مکان های تاریک، فلاش را روشن کنید.

تنظیمات – روی این نماد ضربه بزنید تا منوی تنظیمات باز شود.

گالری – با این منو می توانید به عکس ها و فیلم های ذخیره شده در حالت دوربین فیلمبرداری دسترسی داشته باشید. کافی است روی آن ضربه بزنید تا گالری در صفحه نمایش ظاهر شود.

شروع ضبط – به شما امکان می دهد ضبط را شروع کنید.


حالت دوربین – این نماد را لمس کنید تا به حالت دوربین بروید.



فیلمبرداری فوری

- 1. لمس کنید تا فیلم گرفته شده حذف شود، و برای تایید آن **تایید** را لمس کنید. نمایاب مجدداً ظاهر خواهد شد.
- 2. لمس کنید تا فوراً فیلم دیگری گرفته شود. فیلم فعلی ذخیره می شود.
- 3. لمس کنید تا آخرین فیلم گرفته شده نشان داده شود.




استفاده از تنظیمات پیشرفته

- 1. از نمایاب،  را لمس کنید تا همه گزینه های پیشرفته باز شود.
- 2. می توانید با حرکت در لیست، دوربین فیلمبرداری را تنظیم کنید. بعد از انتخاب گزینه، کلید **برگشت** را لمس کنید.
- 3. **اندازه فیلم** – ضربه زده و اندازه فیلم گرفته شده را (به پیکسل) تنظیم کنید. اندازه فیلم را از بین گزینه های زیر انتخاب کنید:

HD (1280x720)، TV (720x480)،
VGA (640x480)، MMS (QVGA)
320x240 و MMS (QCIF) (176x144).

- 4. **تعادل سفیدی** – تعادل سفیدی باعث می شود که اشیاء سفید رنگ در فیلم ها طبیعی به نظر برسند. برای فعال کردن دوربین جهت تنظیم صحیح تعادل سفیدی، باید شرایط نوری را تعیین کنید. از بین گزینه های **خودکار**، **تابان**، **آفتابی**، **فلوئورسنت** و **ابری** یکی را انتخاب کنید.

چلوه رنگ – یک طرح رنگ انتخاب کنید تا در فیلم جدید استفاده شود.

- 1. برنامه **دوربین** را باز کنید و دکمه حالت دوربین را به وضعیت **فیلم** حرکت دهید. نماد **شاتر** به  تغییر می کند.
- 2. نمایاب دوربین فیلمبرداری روی صفحه ظاهر خواهد شد.
- 3. در حالی که گوشی را به صورت افقی نگه داشته اید، عدسی دوربین را به سمت سوژه مورد نظر بگیرید.
- 4. نماد شروع فیلم  را لمس کنید.
- 5. **REC** در پایین نمایاب ظاهر می شود. یک تایمر نیز در پایین صفحه نشان داده می شود که نشان دهنده طول فیلم است.
- 6. نماد توقف فیلم  را لمس کنید تا ضبط متوقف شود.

بعد از فیلمبرداری

یک تصویر ثابت که نشان دهنده فیلم گرفته شده است روی صفحه نمایش ظاهر می شود.

لمس کنید تا فیلم پخش شود.

پخش

لمس کرده و فیلم خود را با **بلوتوث**، **ایمیل**، **Gmail**، **پیام** یا **YouTube** به اشتراک بگذارید.

اشتراک گذاری

توجه: اگر هنگام رومینگ پیام های MMS بارگذاری و/یا بارگیری شوند، هزینه های اضافی اعمال می شود.

توجه: گزینه های جلوه رنگ ممکن است بسته به حالت فیلم متفاوت باشند.


برچسب زنی جغرافیایی – این گزینه را فعال کنید تا از خدمات موقعیت یابی تلفن استفاده شود. در هر جا که هستید فیلم گرفته و محل گرفته شدن آن ها را برچسب بزنید. اگر فیلم های برچسب زده را در یک وبلاگ بارگذاری کنید که در آن از اطلاعات جغرافیایی پشتیبانی می شود، می توانید فیلم ها را در نقشه ببینید.

ضبط صدا – برای فیلمبرداری بدون صدا، خاموش را انتخاب کنید.

مرور خودکار – اگر مرور خودکار را روی روشن تنظیم کنید، فیلم گرفته شده به طور خودکار نمایش داده می شود.

بازنشانی – همه تنظیمات پیش فرض دوربین فیلمبرداری را بازنشانی کنید.

تماشای فیلم های ذخیره شده

- ۱ در نمایاب،  را لمس کنید.
- ۲ گالری روی صفحه ظاهر می شود.
- ۳ فیلم را پس از آوردن آن به جلوی گالری لمس کنید. پخش به طور خودکار شروع می شود.


تنظیم صدا هنگام مشاهده فیلم

برای تنظیم صدای فیلم در حین پخش، از کلیدهای میزان صدا در سمت راست تلفن استفاده کنید.

می توانید فایل های چند رسانه ای را در کارت حافظه ذخیره کرده و به آسانی به همه فایل های تصویری و ویدئویی دسترسی داشته باشید.

گالری



با نحوه مشاهده عکس ها و پخش فیلم های ذخیره شده در کارت حافظه آشنا شوید.




۱  < زبانه برنامه ها > گالری را لمس کنید. فهرستی از نوارهای کاتالوگ حاوی فایل های چند رسانه ای را باز کنید.

- برخی از فرمت های فایل بسته به نرم افزار دستگاه پشتیبانی نمی شوند.
- اگر اندازه فایل از حافظه موجود بیشتر شد، با باز کردن فایل ها خطایی رخ می دهد.

یادداشت

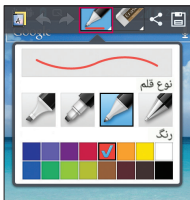از یادداشت برای ایجاد یادداشت‌ها در حین تماس با یک تصویر ذخیره شده یا در صفحه فعلی تلفن استفاده کنید..



- ۱ در حالی که در صفحه مورد نظر برای گرفتن عکس از آن هستید، هر دو کلید میزان صدای کم و زیاد را برای یک ثانیه فشار دهید تا وارد صفحه **QuickMemo** شوید. با نوار وضعیت را لمس کرده و به طرف پایین بکشید و سپس  را لمس کنید.
- ۲ گزینه منوی مورد نظر را از بین نوع قلم، رنگ، پاک کن انتخاب کرده و یک یادداشت ایجاد کنید.
- ۳ برای ذخیره یادداشت با صفحه فعلی،  را از منوی ویرایش لمس کرده و  را انتخاب کنید.

توجه: هنگام استفاده از عملکرد QuickMemo، از نوک انگشت استفاده کنید. از ناخن استفاده نکنید.


۳ یک فایل موسیقی انتخاب کنید. برای کنترل پخش یکی از نمادهای زیر را انتخاب کنید.


	لمس کنید تا پخش موقتا متوقف شود.
	لمس کنید تا پخش از سرگرفته شود.
	لمس کنید تا به آهنگ بعدی آلبوم، لیست پخش یا پخش تصادفی بروید.
	لمس کنید تا به ابتدای آهنگ قبلی برگردید. برای بازگشت به ترانه قبل، دو بار لمس کنید.
	برای مدیریت میزان صدای موسیقی لمس کنید.
	لمس کنید تا حالت تکرار تنظیم شود.
	لمس کنید تا لیست پخش فعلی به حالت تصادفی پخش شود.
	لمس کنید تا لیست پخش فعلی نمایش داده شود.
	لمس کنید تا متن آهنگ ها نمایش داده شود. این گزینه فقط برای ترانه هایی که متن آن ها موجود است می باشد.

برای تغییر میزان صدا هنگام گوش دادن به موسیقی، کلیدهای میزان صدای کم و زیاد را که در سمت چپ تلفن است، فشار دهید.

استفاده از گزینه های QuickMemo


هنگام استفاده از عملکرد QuickMemo، می توانید به آسانی از گزینه های QuickMenu استفاده کنید.

 - انتخاب کنید که می خواهید از صفحه زمینه استفاده کنید یا خیر.

 - به وضعیت قبل برگردید یا مجددا انجام دهید.

 - نوع قلم و رنگ را انتخاب کنید.

 - یادداشت ایجاد شده را پاک کنید.

 - QuickMemo فعلی را ارسال کنید و/یا با دیگران به اشتراک بگذارید.

 - یادداشت را با صفحه فعلی ذخیره کنید.


مشاهده یادداشت ذخیره شده

به گالری رفته و آلبوم QuickMemo را انتخاب کنید.

پخش کننده موسیقی


پخش موسیقی

بعد از انتقال فایل های موسیقی به گوشی یا کارت حافظه.

۱  < زبانه برنامه ها > پخش کننده موسیقی را لمس کنید.

۲ یک نوع موسیقی انتخاب کنید.

ایجاد یک لیست پخش

۱  < زبانه برنامه ها > پخش کننده موسیقی را لمس کنید.

۲ لیست های پخش را انتخاب کنید.

۳ کلید منو < لیست پخش جدید را لمس کنید.

۴ یک عنوان برای لیست پخش جدید خود وارد کرده و تایید را انتخاب کنید.

۵ فایل های مورد نظر را انتخاب کرده و افزودن را انتخاب کنید.

توجه:

- برخی از فرمت های فایل بسته به نرم افزار دستگاه پشتیبانی نمی شوند.
- اگر اندازه فایل از حافظه موجود بیشتر شد، با باز کردن فایل ها خطایی رخ می دهد.

توجه: حق کپی فایل های موسیقی ممکن است تحت حفاظت قوانین ملی و بین المللی قرار داشته باشد.

بنابراین، ممکن است برای تکثیر یا کپی موسیقی، نیاز به اخذ اجازه یا مجوز باشد.


در برخی از کشورها، طبق قوانین ملی کشور تکثیر و کپی مطالبی که تحت حفاظت حق کپی قرار دارد ممنوع است. قبل از بارگیری یا کپی کردن فایل ها، لطفاً قوانین ملی کشور مربوطه در خصوص استفاده از این موارد را بررسی کنید.

نکته! در حین پخش، می توانید فایل ها را با لمس کلید منو < افزودن به لیست پخش، به لیست پخش اضافه کنید.

افزودن آهنگ ها به لیست پخش دلخواه

می توانید آهنگ مورد علاقه خود را فوراً به عنوان یک لیست پخش دلخواه اضافه کنید. در حین پخش، برای افزودن آهنگ فعلی به لیست فوری، کلید منو < افزودن به موارد دلخواه را فشار دهید.

سفارشی کردن تنظیمات پخش کننده موسیقی

۱  < زبانه برنامه ها > پخش کننده موسیقی را لمس کنید.

۲ کلید منو < تنظیمات را لمس کنید.

۳ تنظیمات سفارشی کردن پخش کننده موسیقی را انجام دهید.

رادیو FM

گوشی LG-P970 شما دارای یک رادیو FM داخلی است که می توانید هنگام حرکت ایستگاه های رادیویی دلخواه خود را تنظیم کنید.

توجه: همچنین می توانید با استفاده از کلید مدور روی صفحه، به صورت دستی ایستگاه را تنظیم کنید.

توجه: برای گوش دادن به رادیو، باید از هدفون استفاده کنید. آن را در جک هدفون تلفن وارد کنید.

نکته! برای بهبود گیرندگی رادیو، سیم هدست را باز کنید چون سیم هدست نیز به عنوان آنتن رادیو عمل می کند. اگر هدستی که برای گیرندگی رادیو ساخته نشده است را متصل کنید، گیرندگی رادیو ضعیف خواهد بود.

جستجوی ایستگاه ها

می توانید با جستجوی ایستگاه های رادیویی یا به صورت دستی و یا به صورت خودکار، ایستگاه های رادیویی را تنظیم کنید. سپس ایستگاه ها در شماره کانال خاصی ذخیره می شوند و لزومی به جستجوی مجدد آن ها نخواهد بود. می توانید حداکثر ۶ کانال را در گوشی خود ذخیره کنید.


تنظیم خودکار

- ۱ در صفحه اصلی،  < زبانه برنامه ها > رادیو FM را لمس کنید.
- ۲ کلید منو را لمس کرده و سپس اسکن را انتخاب کنید.
- ۳ در حین اسکن خودکار، توقف را لمس کنید تا اسکن متوقف شود. فقط کانال هایی که قبل از توقف اسکن، یافت شده اند، ذخیره می شوند.



تنظیم زنگ هشدار

- ۱  < زبانه برنامه‌ها < هشدار/ساعت <  را لمس کنید.
- ۲ وقتی زمان را تنظیم کردید، LG-P970 به شما امکان می‌دهد زمانی که قیل از به صدا در آمدن زنگ هشدار باقی مانده است را ببینید.
- ۳ گزینه‌های تکرار، مدت تعویق، لرزش، صدای زنگ هشدار، قفل پازل و یادداشت را تنظیم کنید. ذخیره را لمس کنید.

استفاده از ماشین حساب


- ۱  < زبانه برنامه‌ها < ماشین حساب را لمس کنید
- ۲ کلیدهای عددی را برای وارد کردن اعداد لمس کنید.
- ۳ برای محاسبات ساده، عملکرد مورد نظر (+، -، x، یا ÷) و سپس = را لمس کنید.
- ۴ برای محاسبات پیچیده‌تر، کلید **منو** را لمس کرده و **صفحه پیشرفته** را لمس کنید، سپس **sin**، **cos**، **tan**، **log**، و غیره را انتخاب کنید.

افزودن یک رویداد به تقویم

- ۱  < زبانه برنامه‌ها < تقویم را لمس کنید
- ۲ روی ماه در گوشه سمت چپ بالای صفحه ضربه بزنید تا نماهای مختلف تقویم (روز، هفته، ماه، کارها) نشان داده شود.
- ۳ روی تاریخی که می‌خواهید رویدادی به آن اضافه شود ضربه بزنید.
- ۴ برای افزودن رویداد، روی  ضربه بزنید.
- ۵ **نام رویداد** را لمس کرده و سپس نام را وارد کنید.
- ۶ **موقعیت** را لمس کرده و وارد کنید. تاریخ و زمان شروع و پایان رویداد مورد نظر را بررسی کنید.
- ۷ اگر می‌خواهید یادداشتی به رویداد خود اضافه کنید، **شرح** را لمس کرده و جزئیات را وارد کنید.
- ۸ اگر می‌خواهید زنگ هشدار تکرار شود، **تکرار** را تنظیم کرده و در صورت لزوم **یادآورها** را تنظیم نمایید.
- ۹ برای ذخیره رویداد در تقویم، **ذخیره** را لمس کنید.

Polaris Office

Polaris Office یک برنامه حرفه ای office تلفن همراه است که در هر زمان و هر جا به کاربران کمک می کند انواع اسناد office از جمله فایل های Word، Excel و PowerPoint را در تلفن همراه خود مشاهده کنند.

 < زبانه برنامه ها < Polaris Office را لمس کنید.

مدیریت فایل ها

Polaris Office ویژگی های مدیریت آسان فایل ها از جمله کپی کردن، انتقال و الصاق و حذف فایل ها و پوشه ها در دستگاه را در اختیار کاربران قرار می دهد.

مشاهده فایل ها

کاربران تلفن همراه می توانند به آسانی انواع مختلفی از فایل ها، از جمله اسناد Microsoft Office و Adobe PDF را در دستگاه های تلفن همراه خود مشاهده کنند. هنگام مشاهده اسناد با استفاده از Polaris Office، صفحات و آرایه ها به همان صورت موجود در اسناد اصلی باقی می مانند.

اینترنت

استفاده از گزینه ها






کلید **منو** را برای مشاهده گزینه ها لمس کنید.
نوسازی – صفحه وب فعلی را به روز کنید.
ذخیره در محل یاب ها – صفحه وب فعلی را به عنوان محل یاب اضافه کنید.

مرورگر دنیایی رنگارنگ و سریع از بازی ها، موسیقی، اخبار، ورزش، سرگرمی و موارد دیگر را مستقیماً در تلفن شما بارگیری می کند. در هر کجا که هستید و و هر چیزی که دوست دارید.

توجه: هنگام اتصال به این خدمات و بارگیری مطالب، هزینه های اضافی اعمال می شود. درباره هزینه های داده با ارائه دهنده شبکه خود تماس بگیرید.

استفاده از نوار ابزار وب

ذخیره برای مطالعه در حالت آفلاین – به شما امکان می دهد صفحه وب فعلی را ذخیره کرده و بعداً آن را به صورت آفلاین بخوانید.
تنظیمات – تنظیمات اینترنت را نمایش می دهد.
خروج – به شما امکان می دهد از مرورگر خارج شوید.

لمس کنید تا یک صفحه به عقب بروید. 
 لمس کنید تا یک صفحه به جلو بروید، به صفحه ای که بعد از صفحه فعلی از آن بازدید کرده اید. این عکس حالتی است که کلید **برگشت** را فشار می دهید، در این صورت به صفحه قبل می روید. 
 لمس کنید و به صفحه اصلی بروید. 
 لمس کنید تا پنجره جدیدی اضافه شود. 
 لمس کنید تا فهرستی از محل یاب های ذخیره شده باز شود. 

نرم افزار LG

- ورود متن با صفحه کلید: به شما امکان می دهد یک پیام یا یادداشت متنی با استفاده از صفحه کلید رایانه ایجاد کنید.
- انتقال فایل (تلفن همراه به رایانه): فایل ها را از تلفن همراه شما (مثلا گالری، پخش کننده فیلم، موسیقی و Polaris Office) به رایانه ارسال می کند. کافی است روی فایل کلیک راست کنید و آن را بکشید تا به رایانه ارسال شود.
- انتقال فایل ها (رایانه به تلفن همراه): فایل ها را از رایانه به تلفن همراه ارسال می کند. فقط کافی است فایل های مورد نظر برای انتقال را انتخاب کرده و آن ها را در پنجره On-Screen Phone رها کنید. فایل های ارسال شده در پوشه OSP ذخیره می شوند.
- دورنمای LG Home: کل فضای کاری LG Home را نمایش می دهد. شما می توانید به آسانی نمادها یا برنامه های کوچک را سازمان دهی کنید و با دو بار کلیک بر روی میانبر برنامه را اجرا کنید.

On-Screen Phone به شما امکان می دهد صفحه تلفن همراه خود را از یک رایانه و از طریق اتصال USB یا Wi-Fi مشاهده کنید. همچنین می توانید تلفن همراه خود را از رایانه با استفاده از ماوس یا صفحه کلید کنترل کنید.

نمادهای On-Screen Phone ۳,۰

-  برنامه LG Home Panorama را راه اندازی کرده یا موارد برگزیده On-Screen Phone را تغییر می دهد.
-  تلفن همراه را به رایانه وصل یا اتصال را قطع می کند.
-  پنجره On-Screen Phone را کوچک می کند.
-  پنجره On-Screen Phone را بزرگ می کند.
-  از برنامه On-Screen Phone خارج می شود.

ویژگی های On-Screen Phone

- توجه: مطمئن شوید که LG Home راه انداز پیش فرض شما است. برخی از برنامه های کوچک در LG Home Panorama درست کار نمی کنند.
- اعلان های رویداد زمان واقعی: یک پنجره برای اعلام تماس های ورودی یا پیام های متنی و زنگ های هشدار و رویداد ها باز می شود.

- کنترل و انتقال در زمان واقعی: با اتصال به رایانه، صفحه نمایش تلفن همراه شما را نمایش داده و کنترل می کند.
- کنترل با ماوس: به شما امکان می دهد که تلفن همراه خود را با استفاده از ماوس و کلیک و کشیدن در صفحه رایانه کنترل کنید.

نحوه نصب On-Screen Phone در رایانه

از سایت **LG.com** (<http://www.lg.com>) بازدید کنید. در کادر جستجو واقع در گوشه سمت راست بالای صفحه، شماره مدل را وارد کنید. از لیست **SUPPORT** (پشتیبانی)، مدل خود را انتخاب کنید. به پایین حرکت کنید و زبانه **OSP** را انتخاب کنید و سپس روی **DOWNLOAD** (بارگیری) کلیک نمایید. وقتی از شما خواسته شد، **Run** (اجرا) را انتخاب کنید تا On-Screen Phone در رایانه نصب شود.

نحوه اتصال تلفن همراه به رایانه

On-Screen Phone ۳,۰ USB و Wi-Fi را ارائه می دهد. دستور العمل های برنامه جادویی اتصال برنامه OSP را دنبال کنید.

توجه: لطفا مطمئن شوید که کادر On-Screen Phone در تنظیمات < On-Screen Phone < PC اتصال On-Screen Phone علامت زده شده باشد. لطفا توجه کنید که اگر On-Screen Phone از طریق Wi-Fi متصل باشد، به علت مصرف زیاد باتری، ممکن است باتری سریع تر خالی شود.


وقتی تلفن همراه را با استفاده از قابلیت هات اسپات موبایل به رایانه وصل کرده و از رایانه به اینترنت دسترسی پیدا می کنید، هزینه های اضافی بسته به برنامه داده ای DataPro شما اعمال می شود.

دسترسی به اینترنت با استفاده از شبکه های Wi-Fi ممکن است بسته به ترافیک شبکه درست کار نکند. وقتی پنجره On-Screen Phone را بزرگ می کنید، نمایشگر روی صفحه نمایش ممکن است کند شود.

برای بررسی اتصال تلفن به رایانه

وقتی دستگاه ها متصل شدند، نوار وضعیت در بالای صفحه اصلی را به پایین بکشید و وضعیت اتصال On-Screen Phone را بررسی نمایید.

برای قطع اتصال گوشی از رایانه

روی  در بالای پنجره On-Screen Phone کلیک کنید. یا نوار وضعیت در بالای صفحه اصلی را به پایین بکشید و اتصال On-Screen Phone < قطع کردن On-Screen Phone را انتخاب کنید. در کادر محاوره ای قطع اتصال، روی قطع اتصال ضربه بزنید.

دسترسی به منوی تنظیمات

۱ در صفحه اصلی،  < تنظیمات سیستم را لمس کنید.

یا

در صفحه اصلی، کلید **منو** < تنظیمات سیستم را لمس کنید.

۲ یک گروه تنظیمات و سپس یک گزینه را انتخاب کنید.

نکته! نحوه دسترسی به آدرس MAC

برای تنظیم اتصال در برخی از شبکه های بی سیم با فیلترهای MAC، باید آدرس MAC مربوط به LG-P970 را در مسیر یاب وارد کنید.

می توانید آدرس MAC را در واسط کاربر

زیر ببینید: **زبانہ تنظیمات سیستم < Wi-Fi < کلید منو < پیشرفته < آدرس MAC.**

> بلوتوث <

ویژگی بی سیم بلوتوث را روشن یا خاموش می کند. برای جزئیات بیشتر به اطلاعات بلوتوث مراجعه کنید.

> استفاده از داده ها <

استفاده از داده ها را نمایش داده و به شما امکان می دهد تنظیمات محدوده داده ها را سفارشی کنید.

• **اطلاعات گوشی** – برای استفاده از اتصالات داده ای شبکه تلفن همراه، این گزینه را تنظیم کنید.

• **محدود کردن کاربرد داده موبایل** – یک محدوده برای استفاده از داده های تلفن همراه تنظیم کنید.

• **چرخه استفاده از داده ها** – تنظیمات چرخه محدودیت را سفارشی کنید.

بی سیم و شبکه ها

در اینجا می توانید Wi-Fi و بلوتوث را مدیریت کنید. همچنین می توانید شبکه های تلفن همراه را تنظیم کرده و به حالت هواپیما بروید.

> Wi-Fi <

• **Wi-Fi – Wi-Fi** را برای اتصال به شبکه های موجود Wi-Fi روشن کنید.

• **تنظیمات Wi-Fi** – به شما امکان می دهد نقاط دسترسی بی سیم را تنظیم و مدیریت کنید.

اعلان شبکه را تنظیم کرده یا یک شبکه Wi-Fi اضافه کنید. می توان از صفحه

تنظیمات Wi-Fi، به تنظیمات پیشرفته Wi-Fi دسترسی پیدا کرد. کلید **منو** و سپس **پیشرفته** را لمس کنید.

< تماس >

شما می توانید تنظیمات تماس تلفن مانند هدایت تماس و سایر ویژگی های خاص ارائه شده توسط شبکه مخابراتی را پیکربندی کنید.

- **شماره های شماره گیری ثابت** – شماره های شماره گیری ثابت را برای روشن کردن و گردآوری فهرستی از شماره ها که می توان از تلفن شما با آن ها تماس گرفت، انتخاب کنید. برای این کار به کد پین ۲ نیاز دارید که می توانید از اپراتور خود دریافت کنید. از گوشی شما فقط می توان با شماره های موجود در لیست شماره گیری ثابت تماس گرفت.

پست صوتی

- **خدمات پست صوتی** – به شما امکان می دهد خدمات پست صوتی حامل خود را انتخاب کنید. این شماره را باید از ارائه دهنده سرویس مخابراتی خود دریافت کنید.
- **تنظیمات پست صوتی** – اگر از خدمات پست صوتی حامل استفاده می کنید، این گزینه به شما امکان می دهد شماره تلفن را برای استفاده جهت گوش دادن و مدیریت پست صوتی وارد کنید.

تنظیمات پایان تماس

- **ذخیره شماره های ناشناس** – شماره های ناشناس را بعد از تماس به مخاطبین اضافه کنید.

سایر تنظیمات تماس

- **رد تماس** – به شما امکان می دهد عملکرد رد تماس را تنظیم کنید. از بین گزینه های غیرفعال، رد تماس ها در لیست یا رد کردن همه تماس ها انتخاب کنید.
- **پیام های فوری** – وقتی تماسی را رد می کنید، می توانید با استفاده از این عملکرد، پیامی را به سرعت ارسال کنید. این زمانی مناسب است که در جلسه هستید و می خواهید تماسی را رد کنید.
- **انتقال تماس** – انتخاب کنید که هنگامی که خط مشغول است، به تماس پاسخ داده نمی شود یا وقتی سیگنالی وجود ندارد، همه تماس ها منتقل شوند.
- **محدودیت تماس** – زمان مورد نظر را برای محدودیت تماس ها انتخاب کنید. رمز ورود محدودیت تماس را وارد کنید. جهت اطلاع از این خدمات، با اپراتور خود تماس بگیرید.
- **مدت تماس** – مدت تماس ها شامل همه تماس ها، تماس های گرفته شده، تماس های دریافتی و آخرین تماس را مشاهده کنید.
- **هزینه های تماس** – هزینه های اعمال شده در تماس های خود را مشاهده کنید. (این خدمات وابسته به شبکه است؛ برخی اپراتورها از این خدمات پشتیبانی نمی کنند.)

- **تنظیمات اضافی** – این گزینه به شما امکان می دهد که تنظیمات زیر را تغییر دهید:
 - **ID تماس گیرنده:** انتخاب کنید در تماس خروجی، شماره شما نشان داده شود یا خیر.
 - **انتظار تماس:** اگر انتظار تماس فعال باشد، وقتی در حال مکالمه هستید، گوشی تماس ورودی را به شما اعلام می کند (به شبکه مخابراتی شما بستگی دارد).
- **تنظیمات تماس تصویری** – تنظیمات تماس تصویری خود را تغییر دهید.

> بیشتر ... <
- **حالت هواپیما** – پس از تنظیم حالت هواپیما، همه اتصالات بی سیم غیرفعال می شوند.
- **هات اسپات شبکه بی سیم قابل حمل** – برای اشتراک گذاری اتصال شبکه تلفن همراه دستگاه خود با رایانه ها یا دستگاه های دیگر از طریق WLAN، ویژگی هات اسپات WLAN قابل حمل را فعال کنید.
 - **پیکربندی هات اسپات شبکه بی سیم:** تنظیمات شبکه هات اسپات WLAN خود را پیکربندی کنید.
 - **زمان وقفه:** پایان زمان فعال بودن هات اسپات قابل حمل را تنظیم کنید.
 - **راهنما:** اطلاعات مربوط به استفاده از ویژگی های اتصال به اینترنت را مشاهده کنید.
- **Wi-Fi Direct** – ویژگی Wi-Fi Direct را جهت اتصال دو دستگاه از طریق Wi-Fi بدون نیاز به نقطه دستیابی فعال کنید. برای جزئیات بیشتر به اطلاعات Wi-Fi مراجعه کنید.
- **VPN** – لیستی از شبکه های محرمانه مجازی (VPN) که قبلاً پیکربندی کرده اید نمایش داده می شود. به شما امکان می دهد انواع مختلف VPN را اضافه کنید.

توجه: شما باید قبل از استفاده از ذخیره گواهی نامه، شماره شناسایی شخصی یا رمز عبور صفحه قفل تعیین کنید.
- **شبکه تلفن همراه** – گزینه های رومینگ داده ها، حالت شبکه و اپراتورها، نام های نقطه دستیابی (APN) و غیره را تنظیم کنید.
 - **داده های فعال شده:** برای فعال کردن دسترسی به داده ها از طریق شبکه تلفن همراه تنظیم کنید.
 - **رومینگ داده ها:** دستگاه را طوری تنظیم کنید که هنگام رومینگ یا وقتی شبکه خانگی شما در دسترس نیست، به شبکه دیگری متصل شود.
 - **حالت شبکه:** یک نوع شبکه را انتخاب کنید.
 - **نام های نقطه دستیابی:** نام نقطه های دستیابی (APN) را تنظیم کنید.

- استفاده از فقط شبکه های ۲G: یک نوع شبکه را انتخاب کنید.

- اپراتورهای شبکه: شبکه های موجود را جستجو کرده و شبکه ای را برای رومینگ انتخاب کنید.

دستگاه

< صدا >

• مشخصه صدا – می توانید صدا، فقط لرزشی یا بی صدا را انتخاب کنید.

• میزان صدا – می توانید میزان صدای موسیقی، فیلم، بازی ها، سایر رسانه ها، آهنگ های زنگ و اعلان ها و بازخورد لمس و سیستم را کنترل کنید.

آهنگ زنگ و اعلان ها

• آهنگ زنگ تلفن – به شما امکان می دهد

آهنگ زنگ تماس ورودی پیش فرض خود را تنظیم کنید.

• صدای اعلان – به شما امکان می دهد صدای اعلان پیش فرض را تنظیم کنید.

• زنگ آهنگ با لرزش – بازخورد لرزشی برای همه تماس ها و اعلان ها.

• زمان سکوت – زمان خاموش شدن تمام صداها به غیر از هشدار و رسانه را تنظیم کنید.

سیستم و بازخورد لمسی

• صداهای لمس دفترچه شماره گیری – به شما امکان می دهد تلفن را طوری تنظیم کنید که هنگام استفاده از صفحه کلید شماره گیری، کلیدها صدا بدهند.

• صدای لمس – به شما امکان می دهد تلفن را طوری تنظیم کنید که هنگام لمس کردن دکمه ها، نمادها، و سایر گزینه های صفحه نمایش که به لمس شما عکس العمل نشان می دهند، صدایی پخش شود.

• صدای قفل کردن صفحه – به شما امکان می دهد تلفن خود را طوری تنظیم کنید که هنگام قفل و باز شدن قفل صفحه صدایی پخش شود.

• لرزش هنگام لمس – انتخاب کنید هنگام لمس دکمه ها و کلیدها، گوشی بلرزد.

< نمایش >

• روشنایی – روشنایی صفحه نمایش را تنظیم کنید.

• صفحه چرخشی خودکار – این صفحه را تنظیم کنید تا با چرخاندن تلفن، جهت به طور خودکار تغییر کند.

• پایان زمان فعال بودن صفحه – زمان وقفه صفحه نمایش را تنظیم کنید.

• نوع فونت – نوع فونت مورد نظر را انتخاب کنید.

- اندازه قلم – اندازه فونت نمایشی را تغییر دهید.
- نور کلید جلو – زمان LED کلید جلو را تنظیم کنید.

> صفحه اصلی <

یک تصویر زمینه برای صفحه اصلی انتخاب کنید. می توانید تصویر متحرک، جلوه صفحه یا تصویر زمینه را تنظیم کنید.

> صفحه قفل <

- نحوه قفل کردن صفحه نمایش را تنظیم کنید.
- انتخاب صفحه قفل – یک الگوی باز کردن قفل برای ایمنی گوشی خود تنظیم کنید. مجموعه ای از صفحات را باز می کند که به شما در نحوه ترسیم الگوی باز کردن قفل کمک می کند.

- هیچکدام: قفل صفحه را غیرفعال کنید.

- گشودن قفل با حرکت چاروبی: تنظیم کنید که از قفل صفحه بدون کد پین، رمز ورود، الگو یا تشخیص چهره استفاده شود.

- الگو: یک الگوی باز کردن قفل را برای باز کردن قفل صفحه تنظیم کنید.

- کد پین: یک کد پین (عدد) برای باز کردن قفل صفحه تنظیم کنید.

- رمز ورود: تنظیم کنید که پیام شخصی شما در صفحه قفل نشان داده شود.

> ذخیره <

اطلاعات حافظه دستگاه و کارت حافظه را مشاهده کنید. همچنین می توانید حافظه USB و کارت حافظه را فرمت کنید.

⚠ هشدار

با فرمت کردن کارت حافظه همه داده های کارت حافظه برای همیشه پاک خواهند شد.

- کارت حافظه – کل فضای موجود کارت حافظه را بررسی کنید. خارج کردن کارت حافظه را برای برداشتن ایمن لمس کنید. اگر می خواهید همه داده های کارت حافظه را پاک کنید، پاک کردن کارت حافظه را لمس کنید.

> قدرت بهینه ساز <

در اینجا می توانید باتری را مدیریت کرده و موارد صرفه جویی در انرژی را بررسی کنید. همچنین می توانید مصرف باتری را بررسی کنید.

- صرفه جویی در مصرف باتری روشن شود – حالت ذخیره کننده نیرو را فعال کنید تا در مصرف برخی از منابع سیستم محدودیت ایجاد شود.

- نکات صرفه جویی کننده انرژی – با نحوه کاهش مصرف باتری بر طبق موارد ذکر شده در ذخیره کننده نیرو آشنا شوید.

• موارد صرفه جویی در انرژی

برای فعال سازی حالت صرفه جویی در انرژی مطابق با تنظیمات سفارشی خود این گزینه را تنظیم کنید.

اطلاعات باتری

مقدار نیروی مصرفی دستگاه را مشاهده کنید.

> برنامه ها <

برنامه ها را مشاهده و مدیریت کنید.

شخصی

> اشتراک ها و همگام سازی <

به برنامه ها امکان می دهد داده ها را در پس زمینه همگام سازی کنند، بدون در نظر گرفتن این که روی آن ها کار می کنید یا خیر. با برداشتن علامت این تنظیم در نیروی باتری صرفه جویی شده و مصرف داده ها کم می شود (ولی از بین نمی رود).

> خدمات موقعیت مکانی <

تنظیمات عملکرد GPS را تغییر دهید.

• خدمات موقعیت مکانی گوگل - اگر خدمات

موقعیت مکانی گوگل را انتخاب کنید، تلفن موقعیت تقریبی شما را با استفاده از شبکه های تلفن همراه و Wi-Fi تعیین می کند. وقتی این گزینه را انتخاب می کنید، از شما سوال می شود که آیا به گوگل اجازه می دهید که هنگام ارائه این خدمات از موقعیت شما استفاده کند یا خیر.

• ماهواره های GPS - اگر فعال کردن

ماهواره های GPS را انتخاب کنید، تلفن موقعیت شما را تا سطح خیابان تعیین می کند.

• جستجوی موقعیت مکانی و گوگل - دستگاه

را طوری تنظیم کنید که از موقعیت فعلی شما برای جستجوی گوگل و سایر خدمات گوگل استفاده کند.

> امنیت <

تنظیمات امنیت دستگاه و سیم یا لاسیم کارت را تغییر دهید.

قفل سیم کارت

• تنظیم قفل سیم کارت - قفل سیم کارت را تنظیم کرده یا کد پین سیم را تغییر دهید.

- قفل کردن سیم کارت: ویژگی قفل کد پین را فعال یا غیرفعال کنید تا قبل از استفاده از دستگاه کد پین درخواست شود.

- تغییر کد پین سیم: کد پینی که برای دسترسی به داده های سیم یا لاسیم کارت استفاده می شود را تغییر دهید.

رمزهای ورود

• رمز ورود قابل رویت - رمز ورود هنگام تایپ نشان داده می شود.

مدیریت دستگاه

- **مدیران دستگاه** – مدیران دستگاه تنظیم شده برای دستگاه خود را مشاهده کنید. می توانید مدیران دستگاه را برای اعمال سیاست های جدید بر گوشی فعال کنید.
- **منابع ناشناس** – مدیران دستگاه تنظیم شده در گوشی را مشاهده کنید. می توانید مدیران دستگاه را برای اعمال سیاست های جدید بر گوشی فعال کنید.
- **محل ذخیره اعتبارات**
- **گواهی نامه های معتبر** – برای اطمینان از استفاده ایمن برنامه های مختلف، گواهی نامه های معتبر را انتخاب کنید.
- **نصب از حافظه** – گواهی های رمزگذاری شده ای که در حافظه USB ذخیره شده اند را نصب کنید.
- **پاک کردن اطلاعات کاربری** – اطلاعات کاربری را از دستگاه پاک کرده و رمز ورود را بازنشانی کنید.

< زبان و ورودی >

از تنظیمات زبان و ورودی برای انتخاب زبان متن در تلفن و جهت پیگیربندی صفحه کلید روی صفحه و لغاتی که به فرهنگ لغات اضافه کرده اید، استفاده نمایید.

> پشتیبان گیری و بازنشانی <

تنظیمات مربوط به مدیریت تنظیمات و داده های خود را تغییر دهید.

تهیه پشتیبان و بازیابی

تنظیمات مربوط به مدیریت تنظیمات و داده های خود را تغییر دهید.

- **تهیه پشتیبان از داده های من** – این گزینه را تنظیم کنید تا از تنظیمات شما و داده های برنامه ها در سرور گوگل پشتیبان تهیه شود.
- **پشتیبان گیری از حساب** – برای پشتیبان گیری از داده های خود، اشتراک گوگل را اضافه و مشاهده کنید.
- **بازیابی خودکار** – تنظیم کنید تا وقتی برنامه ها مجددا در دستگاه شما نصب شوند، تنظیمات و داده های برنامه بازیابی گردند.
- **اطلاعات شخصی**
- **بازنشانی داده های کارخانه ای** – تنظیمات خود را روی مقادیر پیش فرض کارخانه ای بازنشانی کرده و همه داده ها را حذف کنید. اگر بدین صورت تلفن را بازنشانی کنید، از شما خواسته می شود همین اطلاعات را مانند زمانی که برای اولین بار از آنروید استفاده می کردید، دوباره وارد نمایید.

توجه: اگر بازنشانی داده های کارخانه ای را انتخاب کنید، همه اطلاعات شخصی شامل اطلاعات اشتراک گوگل شما، سایر اشتراک ها، داده های برنامه/سیستم شما و تنظیمات و همه برنامه های بارگیری شده و مجوزهای DRM از حافظه سیستم تلفن پاک می شود. بازنشانی تلفن هیچ مورد به روز نرم افزار سیستمی که بارگیری کرده اید یا فایل موجود در کارت microSD یا حافظه داخلی، از جمله موسیقی یا عکس ها را پاک نمی کند. بنابراین، اگر می خواهید همه داده های حافظه داخلی را در حین بازنشانی تلفن پاک کنید، کادر 'پاک کردن حافظه داخلی' را علامت بزنید.

سیستم

> تاریخ و زمان <

از تنظیمات تاریخ و زمان برای تنظیم نحوه نمایش تاریخ ها استفاده کنید. شما می توانید از این تنظیمات برای تنظیم زمان و منطقه زمانی خود به جای دریافت زمان فعلی از شبکه تلفن همراه استفاده نمایید.

- **تاریخ و زمان خودکار** – با تنظیم یک منطقه زمانی، زمان به طور خودکار به روز می شود.

- **منطقه زمانی خودکار** – وقتی در مناطق زمانی مختلف جابجا می شوید، زمان به طور خودکار به روز می شود.
- **تنظیم تاریخ** – تاریخ فعلی را دستی تنظیم کنید.
- **تنظیم زمان** – زمان فعلی را دستی تنظیم کنید.
- **انتخاب منطقه زمانی** – منطقه زمانی محلی خود را تنظیم کنید.
- **استفاده از قالب ۲۴ ساعته** – زمان را تنظیم کنید که با قالب ۲۴ ساعته نمایش داده شود.
- **انتخاب قالب تاریخ** – یک قالب تاریخ انتخاب کنید.

> قابلیت دسترسی <

از تنظیمات قابلیت دسترسی برای پیکربندی در دسترس بودن پلاگین های نصب شده در تلفن استفاده کنید.

توجه: پلاگین های اضافی مورد نیاز است.

سیستم

- **نوشتار بزرگ** – اندازه متن را روی بزرگ تنظیم کنید.
- **دکمه روشن/خاموش به تماس پایان می دهد** – دستگاه را طوری تنظیم کنید که با فشار دادن کلید روشن/خاموش/قفل تماس پایان یابد.
- **صفحه چرخشی خودکار** – انتخاب کنید با چرخاندن دستگاه، محتوا به طور خودکار چرخانده شود یا خیر.

- **تاخیر در لمس و نگهداری** – زمان تشخیص در ضربه زدن و نگهداشتن انگشت روی صفحه را تنظیم کنید.
- **پردازه نویسی وب نصب شود** – برنامه ها را تنظیم کنید تا اسکریپت های وب را نصب کنند و محتوای وب آن ها بیشتر قابل دسترسی باشد.

> گزینه های توسعه دهنده <

- تنظیمات توسعه برنامه را تغییر دهید.
- **اشکال زدایی USB** – انتخاب کنید که دستگاه با استفاده از کابل USB به رایانه متصل شود. این برای بهبود وضعیت برنامه است.
- **ID دستگاه توسعه** – شناسه برنامه نویس دستگاه را مشاهده کنید.
- **روشن ماندن** – صفحه نمایش هرگز هنگام شارژ شدن خاموش نمی شود.
- **اجازه دادن به موقعیت های ساختگی** – به اطلاعات خدماتی و موقعیت های ساختگی اجازه داده می شود به یک سرویس مدیر موقعیت، جهت انجام تست ارسال شوند. این برای بهبود وضعیت برنامه است.
- **رمز عبور پشتیبانی دسکتاپ** – برای امنیت داده های پشتیبان خود یک رمز ورود تنظیم کنید.

> اتصال PC <

اتصال USB

- **نوع اتصال USB** – شما می توانید حالت مورد نظر (فقط شارژ، ذخیره انبوه، اتصال به اینترنت با USB یا نرم افزار رایانه) را تنظیم کنید.
 - **در هنگام اتصال سوال شود** – هنگام اتصال به رایانه، راجع به تایید حالت اتصال USB سوال می شود.
 - **راهنما** – اطلاعات مربوط به استفاده از نوع اتصال USB را مشاهده کنید.
- #### نرم افزار LG
- **On-Screen Phone** – نمایش صفحه و کنترل تلفن از رایانه از طریق USB، بلوتوث یا اتصال Wi-Fi امکان پذیر است.

APPS

- **حالت مطلق فعال شد** – دستگاه را طوری تنظیم کنید که هنگام انجام عملکردهای طولانی برنامه ها، صفحه نمایش روشن و خاموش شود.
 - **نمایش داده تماسی** – تنظیم کنید که هنگام لمس صفحه نمایش، مختصات و رد مکان نمایش داده شود.
 - **نمایش لمس** – تنظیم کنید که هنگام لمس صفحه نمایش، مکان نما نشان داده شود.
 - **نمایش به روزآوری های صفحه** – تنظیم کنید که نواحی به روز شده صفحه نمایش چشمک بزنند.
 - **نمایش میزان مصرف CPU** – تنظیم کنید که فهرست همه عملکردهای فعال نشان داده شوند.
 - **اجرای رندرینگ GPU** – تنظیم کنید که از سخت افزار سریع ۲D برای بهبود گرافیک استفاده شود.
 - **مقیاس پویاتمایی پنجره** – سرعت باز و بستن پنجره ها را انتخاب کنید.
 - **مقیاس پویاتمایی انتقالی** – سرعت تغییر وضعیت بین پنجره ها را انتخاب کنید.
 - **فعالیت های را نگه ندار** – این گزینه را تنظیم کنید که هنگام باز کردن برنامه جدید، برنامه در حال اجرا بسته شود.
 - **محدودیت فرایند پس زمینه** – برای محدود کردن تعداد برنامه هایی که در پس زمینه اجرا می شوند، این گزینه را تنظیم کنید.
 - **نمایش کل ANR** – دستگاه را تنظیم کنید که باز بودن برنامه های بی استفاده در پس زمینه را به شما اعلام کند.
- > درباره تلفن <**
- اطلاعات حقوقی را مشاهده کرده و نسخه نرم افزار و وضعیت تلفن را بررسی کنید.

به روزآوری نرم افزار تلفن همراه LG از اینترنت

برای اطلاعات بیشتر و استفاده از این عملکرد، لطفاً از وب سایت <http://update.lgmobile.com> یا <http://www.lg.com/common/index.jsp> بازدید کنید ← کشور و زبان را انتخاب نمایید.

این ویژگی به شما امکان می دهد با اتصال به اینترنت و بدون نیاز به مراجعه به مرکز خدماتی، ثابت افزار تلفن خود را به راحتی به نسخه جدیدتری ارتقا دهید. این ویژگی فقط وقتی موجود است که LG نسخه جدیدتر این ثابت افزار را برای دستگاه شما در دسترس قرار دهد.

از آنجاکه برنامه به روز ثابت افزار موبایل به توجه کامل کاربر جهت روند به روزآوری نیاز دارد، لطفاً قبل از هر کار، کلیه دستورالعمل ها و نکاتی که در هر مرحله ظاهر می شود را به دقت بررسی و اجرا کنید. لطفاً توجه داشته باشید که خارج کردن کابل داده ای USB یا باتری ها در طول ارتقا ممکن است باعث آسیب جدی به تلفن همراه شما شود.



ساخته شده تحت لیسانس Dolby Laboratories. "Dolby D علامت های تجاری Dolby Laboratories می باشند.



فن آوری Adobe® Flash® Player با Adobe AIR® تحت مجوز از شرکت Adobe Systems Incorporated می باشند. ©Copyright ۲۰۱۱-۱۹۹۵.

تلفن همراه DivX



درباره DivX: DIVX VIDEO: یک فرمت دیجیتال فیلم است که توسط DivX, Inc. ایجاد شده است. این یک دستگاه دارای مجوز رسمی DivX Certified® است که فیلم را در فرمت DivX پخش می کند. برای اطلاعات بیشتر و دسترسی به ابزارهای نرم افزاری جهت تبدیل فایل ها به فیلم DivX به سایت www.divx.com مراجعه کنید.


درباره DIVX VIDEO-ON-DEMAND: این دستگاه دارای مجوز DivX Certified® بوده و برای پخش محتوای DivX Video-on-Demand (VOD) باید ثبت نام شود. برای دریافت کد ثبت نام، بخش DivX VOD را در منوی تنظیم دستگاه ببابید. برای اطلاعات بیشتر راجع به نحوه تکمیل ثبت نام، به vod.divx.com بروید.

DivX Certified® برای پخش فیلم DivX® با قدرت تفکیک ۷۲۰P، همراه با محتویات برتر. قابلیت پخش DIVX HD فیلم ۱۰۸۰x۱۹۲۰. DivX Certified®، DivX، و آرم های وابسته، علائم تجاری DivX, Inc. بوده و تحت مجوز استفاده می باشند.

این لوازم جانبی برای استفاده با LG-P970 در دسترس می باشند. (موارد شرح داده شده در زیر ممکن است اختیاری باشند.)



باتری



شارژر



راهنمای کاربر
اطلاعات بیشتری درباره
LG-P970 کسب کنید.



کابل داده ها
LG-P970 و رایانه را
متصل کنید.



هدست استریو

توجه:

- همیشه فقط از لوازم جانبی اصل LG استفاده کنید.
- عدم رعایت این اصل مهم ممکن است ضمانت نامه را از درجه اعتبار ساقط کند.
- لوازم جانبی ممکن است در نواحی مختلف متفاوت باشند.

در این فصل برخی از مشکلاتی که ممکن است در حین استفاده از گوشی با آن مواجه شوید را بررسی می‌کنیم. برخی از مشکلات مستلزم آن است که شما به شبکه مخابراتی خود مراجعه کنید، اما بسیاری از آن‌ها ساده بوده و خود می‌توانید این مشکلات را رفع کنید.

پیام	علت های احتمالی	راه حل های ممکن
خطای سیم	سیم کارت در تلفن نیست یا درست جاگذاری نشده است.	مطمئن شوید که سیم کارت به طور صحیح جاگذاری شده باشد.
اتصال شبکه موجود نیست/ اتصال شبکه قطع است	سیگنال ضعیف است یا شما خارج از شبکه تحت پوشش هستید. اپراتور خدمات جدید اعمال کرده است.	به طرف یک پنجره یا به یک محیط باز بروید. نقشه پوشش اپراتور شبکه را بررسی کنید. بررسی کنید عمر سیم کارت بیشتر از ۶ تا ۱۲ ماه نباشد. در این صورت، سیم خود را در نزدیکترین شبکه مخابراتی تعویض کنید. با شبکه مخابراتی تماس بگیرید.
کدها یکسان نیستند	برای تغییر کد امنیتی، باید با وارد کردن مجدد کد جدید، آن را تأیید کنید. دو کدی که وارد کرده اید با یکدیگر مطابقت ندارند.	اگر کد را فراموش کرده اید، با شبکه مخابراتی خود تماس بگیرید.
برنامه ای را نمی توان تنظیم کرد	توسط ارائه دهنده خدمات پشتیبانی نمی شود یا برای استفاده از آن ثبت نام لازم است.	با شبکه مخابراتی تماس بگیرید.
عدم امکان شماره گیری	خطای شماره گیری سیم کارت جدید وارد شده است. به حد مجاز هزینه پیش پرداخت شده رسیده اید.	شبکه جدید مجاز نیست. محدودیت های جدید را بررسی کنید. با شبکه مخابراتی تماس گرفته یا محدودیت استفاده از بین ۲ را بازنشانی کنید.

پیام	علت های احتمالی	راه حل های ممکن
گوشی روشن نمی شود	کلید روشن/خاموش مدت کوتاهی فشار داده شود. باتری شارژ نمی شود. نقاط اتصال باتری کثیف است.	حداقل دو ثانیه کلید روشن/خاموش را فشار دهید. باتری را شارژ کنید. نشانگر شارژ کردن را در نمایشگر بررسی کنید. سطوح تماس را پاک کنید.
	باتری شارژ نمی شود.	باتری را شارژ کنید.
	دمای بیرون بسیار گرم یا سرد است.	مطمئن شوید تلفن در دمای معمولی شارژ می شود.
خطای شارژ	مشکل مخاطب	شارژر و اتصال آن به گوشی را بررسی کنید. سطوح تماس باتری را بررسی و در صورت لزوم آنها را تمیز کنید.
	بدون ولتاژ	شارژر را به پریز دیگری بزنید.
	شارژر خراب است	شارژر را تعویض کنید.
	از شارژر اشتباهی استفاده شده است	فقط از لوازم جانبی اصلی LG استفاده کنید.
	باتری معیوب است	باتری را تعویض کنید.
شماره مجاز نیست	قابلیت شماره گیری ثابت روشن است.	منوی تنظیمات را بررسی کرده و عملکرد را خاموش کنید.
دریافت/ارسال SMS و عکس ممکن نیست	حافظه پر است	چند پیام را از تلفن حذف کنید.
فایل ها باز نمی شوند	فرمت فایل پشتیبانی نمی شود	فرمت فایل که پشتیبانی می شود را بررسی کنید.

پیام	علت های احتمالی	راه حل های ممکن
کارت حافظه کار نمی کند	سیستم فایل FAT۱۶، FAT۳۲ پشتیبانی نمی شود	سیستم فایل کارت حافظه را از طریق کارت خوان بررسی کرده یا کارت حافظه را با تلفن فرمت کنید.
وقتی تماسی دریافت می کنم، صفحه نمایش روشن نمی شود.	اشکال در حسگر نوری	اگر از هر نوع کیف یا نوار محافظ استفاده می کنید، بررسی کنید که ناحیه اطراف حسگر نوری پوشیده نشده باشد. مطمئن شوید که ناحیه اطراف حسگر نوری تمیز باشد.
بدون صدا	حالت لرزش	وضعیت تنظیمات منوی صدا را بررسی کرده و مطمئن شوید در حالت لرزش یا صامت نباشد.
خاتمه تماس یا محدودیت	اشکال متناوب در نرم افزار	باتری را برداشته، آن را دوباره وارد کنید و تلفن را روشن نمایید. به روزآوری نرم افزار را از طریق سایت وب سایت انجام دهید.

لطفا قبل از مراجعه به مرکز خدمات موبایل یا تماس با نمایندگی خدمات، بررسی کنید که اشکالات ایجاد شده در تلفن در این بخش شرح داده شده اند یا خیر.

پاسخ	پرسش	گروه زیرگروه
<p>شما می توانید دستگاه صوتی بلوتوث مانند هدست استریو/مونو یا کیت خودرو را متصل کرده و تصاویر، فیلم ها، مخاطبین، و غیره را از طریق منوی گالری/مخاطبین به اشتراک بگذارید. همچنین وقتی سرور FTP به یک دستگاه سازگار متصل است، می توانید محتویات ذخیره شده در محل ذخیره رسانه ها را به اشتراک بگذارید.</p>	<p>عملکردهای موجود بلوتوث چه عملکردهایی هستند؟</p>	<p>BT دستگاه های بلوتوث</p>
<p>وقتی یک هدست بلوتوث متصل است، همه صداهای سیستم از طریق هدست پخش می شوند. در نتیجه، نمی توانید با هدفون های سیم دار خود به موسیقی گوش دهید.</p>	<p>اگر هدست بلوتوث من متصل باشد، می توانم از طریق هدفون های سیم دار ۳،۵ میلی متری خود به موسیقی گوش دهم؟</p>	<p>BT هدست بلوتوث</p>
<p>داده های مخاطبین را می توان بین تلفن و Gmail™ همگام سازی کرد.</p>	<p>چگونه می توانم از مخاطبین پشتیبان تهیه کنم؟</p>	<p>داده ها مخاطبین تهیه پشتیبان</p>
<p>فقط همگام سازی دوطرفه ممکن است.</p>	<p>آیا امکان دارد که بتوانم همگام سازی یکطرفه با Gmail انجام دهم؟</p>	<p>داده ها همگام سازی</p>
<p>صندوق دریافت به طور خودکار همگام سازی می شود. پوشه های دیگر را با فشار دادن دکمه منو و لمس پوشه ها مشاهده کرده و پوشه ای را انتخاب کنید.</p>	<p>آیا امکان دارد که بتوانم همه پوشه های ایمیل را همگام سازی کنم؟</p>	<p>داده ها همگام سازی</p>

پاسخ	پرسش	گروه زیرگروه
وقتی وارد سیستم Gmail شدید، نیازی به ورود مجدد به Gmail نیست.	برای دسترسی به Gmail باید وارد سیستم Gmail شوم؟	سرویس گوگل™ ورود به سیستم Gmail
خیر، فیلتر کردن ایمیل در تلفن پشتیبانی نمی شود.	آیا می توانم ایمیل هایم را فیلتر کنم؟	سرویس گوگل اشتراک گوگل
ایمیل شما به طور خودکار به صورت یک پیش نویس ذخیره می شود.	اگر در حین نوشتن ایمیل، برنامه دیگری را باز کنم چه اتفاقی می افتد؟	عملکرد گوشی ایمیل
هیچ محدودیتی برای اندازه فایل وجود ندارد.	آیا برای ذخیره فایل MP۳ به عنوان آهنگ زنگ، محدودیتی از نظر اندازه فایل وجود دارد؟	عملکرد گوشی آهنگ زنگ
شما فقط می توانید زمان پیام های دریافت شده در همان روز را مشاهده کنید.	تلفن من زمان دریافت پیام های مربوط به بیش از ۲۴ ساعت قبل را نشان نمی دهد. چگونه می توانم این مورد را تغییر دهم؟	عملکرد گوشی زمان پیام
کارت های حافظه ۳۲ گیگابایتی سازگار هستند.	حداکثر اندازه پشتیبانی شده کارت حافظه چقدر است؟	عملکرد گوشی کارت MicroSD
هر برنامه ای که در Play Store موجود بوده و با سخت افزار سازگار است را می توان نصب و استفاده نمود.	آیا ممکن است برنامه پیمایش دیگری را در تلفن خود نصب کنم؟	عملکرد گوشی پیمایش


پاسخ	پرسش	گروه زیرگروه
فقط مخاطبین سرور MS و Gmail Exchange (سرور ایمیل شرکت) را می توان همگام سازی کرد.	آیا می توانم مخاطبین همه اشتراک های ایمیل را همگام سازی کنم؟	عملکرد گوشی همگام سازی
اگر مخاطبی را با عملکردهای W & P ذخیره شده در شماره ها انتقال دادید، نمی توانید از آن ویژگی ها استفاده کنید. مجبورید هر شماره را دوباره ذخیره کنید. نحوه ذخیره با عملکرد انتظار و مکث:	آیا می توانم مخاطبی را با استفاده از عملکرد انتظار و مکث در شماره ها ذخیره کنم؟	عملکرد گوشی انتظار و مکث
۱. از صفحه اصلی، نماد گوشی را فشار دهید. ۲. شماره بگیرید و سپس کلید منو را فشار دهید. ۳. گزینه های افزودن ۲ ثانیه مکث یا افزودن انتظار را لمس کنید.		
شما می توانید تلفن را طوری تنظیم کنید که قبل از دسترسی یا استفاده از تلفن، وارد کردن یک الگوی باز کردن قفل را درخواست کند.	عملکردهای امنیتی تلفن چیست؟	عملکرد گوشی امنیت

۱. از صفحه اصلی، کلید منو را فشار دهید.
 ۲. تنظیمات سیستم < صفحه قفل را لمس کنید.
 ۳. انتخاب قفل صفحه < الگو را لمس کنید. اولین باری که این کار را انجام می دهید، یک آموزش کوتاه درباره ایجاد الگوی باز کردن قفل ظاهر می شود.
 ۴. با یکبار کشیدن الگوی مورد نظر، تنظیم را انجام داده و برای تایید دوباره الگو را بکشید.
- احتیاط های لازم هنگام استفاده از الگوی قفل.**

بسیار مهم است که الگوی باز کردن قفل تنظیم شده را به خاطر داشته باشید. اگر از الگوی نادرستی پنج بار استفاده کنید، دیگر دسترسی به تلفن ممکن نخواهد بود. شما تا پنج بار می توانید الگوی باز کردن قفل، کد پین یا رمز ورود را وارد کنید. اگر از هر ۵ فرصت استفاده کردید می توانید بعد از ۳۰ ثانیه دوباره این کار را انجام دهید. (یا اگر کد پین پشتیبان را قبلاً تنظیم کرده اید می توانید از کد پین پشتیبان برای الگو استفاده کنید.)

چگونه می توانم الگوی باز کردن قفل ایجاد کنم؟

عملکرد گوشی
الگوی باز کردن قفل

گروه زیرگروه	پرسش	پاسخ
عملکرد گوشی الگویی باز کردن قفل	اگر الگویی باز کردن قفل را فراموش کردم و اشتراک گوگل در تلفن نداشتم، چه باید بکنم؟	<p>اگر الگو را فراموش کرده اید:</p> <p>اگر سعی کرده اید که وارد اشتراک گوگل خود شوید و در هر ۵ بار الگوی باز کردن قفل شما اشتباه بود، دکمه الگو را فراموش کرده ام را لمس کنید. سپس از شما خواسته می شود برای باز کردن قفل تلفن، وارد اشتراک گوگل شوید. اگر اشتراک گوگل را در تلفن ایجاد نکرده اید یا آن را فراموش کرده اید، باید یک بازنشانی اصلی انجام دهید.</p> <p>احتیاط: با انجام بازنشانی کارخانه، همه برنامه ها و اطلاعات کاربر حذف خواهند شد. لطفا قبل از انجام بازنشانی کارخانه، از همه اطلاعات مهم پشتیبان تهیه کنید.</p> <p>نحوه انجام بازنشانی کارخانه ای:</p> <p>اگر با این کار، تلفن به شرایط عادی برنگشت، از بازنشانی اصلی (بازنشانی کارخانه) برای راه اندازی اولیه تلفن استفاده کنید.</p> <p>۱.  < تنظیمات سیستم < پشتیبان گیری و بازنشانی < بازنشانی داده های کارخانه ای < بازنشانی همه کانال ها را لمس کنید. (اگر می خواهید همه داده های روی کارت حافظه تلفن را پاک کنید، کادر پاک کردن کارت حافظه را علامت بزنید)</p>

پاسخ	پرسش	گروه زیرگروه
<p>۲. تلفن روشن شده و فوراً بازنشانی کارخانه را انجام می دهد.</p> <p>حداقل یک دقیقه با گوشی کار نکنید تا بازنشانی اصلی انجام شود. سپس می توانید دوباره گوشی را روشن کنید.</p>		
<p>بله یک اعلان دریافت خواهید کرد.</p>	<p>آیا وقتی حافظه پر می شود، مطلع می شوم؟</p>	<p>عملکرد گوشی حافظه</p>
<p>تلفن قابلیت چند زبانه دارد.</p> <p>برای تغییر زبان:</p> <p>۱. از صفحه اصلی، کلید منو را فشار داده و تنظیمات سیستم را لمس کنید.</p> <p>۲. زبان و ورودی > انتخاب زبان را لمس کنید.</p> <p>۳. زبان مورد نظر را لمس کنید.</p>	<p>آیا می توانم زبان را تغییر دهم؟</p>	<p>عملکرد گوشی پشتیبانی زبان</p>
<p>پیکربندی دسترسی VPN برای هر شرکت متفاوت است. برای پیکربندی دسترسی VPN از تلفن، باید اطلاعات مدیر شبکه شرکت خود را داشته باشید.</p>	<p>چگونه می توانم یک VPN تنظیم کنم؟</p>	<p>عملکرد گوشی VPN</p>

پاسخ	پرسش	گروه زیرگروه
<p>۱. از صفحه اصلی، کلید منو را فشار دهید.</p> <p>۲. تنظیمات سیستم < نمایش را لمس کنید.</p> <p>۳. در تنظیمات صفحه نمایش، پایان زمان فعال بودن صفحه را لمس کنید.</p> <p>۴. پایان زمان فعال بودن مورد نظر نور زمینه صفحه را لمس کنید.</p>	<p>صفحه نمایش من بعد از ۱۵ ثانیه خاموش می شود. چگونه می توانم مدت خاموش شدن نور زمینه را تغییر دهم؟</p>	<p>عملکرد گوشی پایان زمان فعال بودن صفحه</p>
<p>هنگام استفاده از داده ها، تلفن ممکن است به اتصال پیش فرض Wi-Fi برود (البته اگر اتصال Wi-Fi تلفن روی روشن تنظیم شده باشد). اگر چه، وقتی تلفن از یکی به دیگری تغییر وضعیت می دهد، به شما اعلام نمی شود.</p> <p>برای آن که بدانید چه اتصال داده ای در حال استفاده است، نماد ۳G یا Wi-Fi را در بالای صفحه ببینید.</p>	<p>وقتی Wi-Fi و ۳G هر دو وجود داشته باشند، تلفن من از چه سرویسی استفاده می کند؟</p>	<p>عملکرد گوشی Wi-Fi و ۳G</p>
<p>بله. کافی است نماد را لمس کرده و نگهداری تا نماد سطل زباله در بالای وسط صفحه ظاهر شود. سپس بدون آن که انگشت خود را بردارید، نماد را به طرف سطل زباله بکشید.</p>	<p>آیا می توانم برنامه ای را از صفحه اصلی حذف کنم؟</p>	<p>عملکرد گوشی صفحه اصلی</p>

پاسخ	پرسش	گروه زیرگروه
<p>۱. از صفحه اصلی، کلید منو را فشار دهید.</p> <p>۲. تنظیمات برنامه > دائلود شده را لمس کنید.</p> <p>۳. برنامه را لمس کرده و سپس لغو نصب را لمس کنید.</p>	<p>من برنامه ای را بارگیری کرده ام و باعث اشکالات زیادی شده است. چگونه آن را حذف کنم؟</p>	<p>عملکرد گوشی برنامه</p>
<p>بله، این گوشی با استفاده از کابل USB و بدون توجه به نصب بودن درایورهای لازم، شارژ می شود.</p>	<p>آیا می توانم بدون نصب درایور USB مورد نیاز، تلفنم را با کابل داده ای USB شارژ کنم؟</p>	<p>عملکرد گوشی شارژر</p>
<p>بله. پس از ذخیره یک فایل موسیقی به عنوان آهنگ زنگ، می توانید از آن برای زنگ هشدار خود استفاده کنید.</p> <p>۱. ترائه ای را در یک لیست موسیقی لمس کرده و نگهدارید. در منویی که باز می شود، تنظیم بعنوان صدای زنگ را لمس کنید.</p> <p>۲. در صفحه تنظیم ساعت زنگ هشدار، ترائه ای را به عنوان آهنگ زنگ انتخاب کنید.</p>	<p>آیا می توانم از فایل های موسیقی برای زنگ هشدار استفاده کنم؟</p>	<p>عملکرد گوشی زنگ هشدار</p>
<p>خیر این مورد پشتیبانی نمی شود.</p>	<p>وقتی تلفن خاموش می شود، باز هم زنگ هشدار من کار می کند یا خاموش می شود؟</p>	<p>عملکرد گوشی زنگ هشدار</p>

پاسخ	پرسش	گروه زیرگروه
صدای زنگ هشدار شما حتی در این شرایط هم قابل شنیدن خواهد بود.	اگر میزان صدای زنگ گوشی روی خاموش یا لرزشی باشد، صدای زنگ هشدار را می شنوم؟	عملکرد گوشی زنگ هشدار
اگر با این کار، تلفن به شرایط عادی برگشت، از بازنشانی اصلی (بازنشانی کارخانه) برای راه اندازی اولیه تلفن استفاده کنید.	چگونه می توانم بدون دسترسی به منوی تنظیم تلفن، بازنشانی کارخانه ای انجام دهم؟	عملکرد بازیابی بازنشانی اصلی (بازنشانی کارخانه)

Guide de l'utilisateur du LG-P970

Ce guide va vous aider à vous familiariser avec votre téléphone.

- Selon le fournisseur de services ou la version du logiciel, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ et Google Talk™ sont des marques commerciales de Google, Inc.



Sommaire

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace..... 4

Présentation du téléphone..... 10

Composants de l'appareil.....	16
Installation de la carte SIM et de la batterie ..	18
Chargement de la batterie.....	19
Installation de la carte mémoire.....	19
Verrouillage et déverrouillage de l'écran.....	20
Sécuriser votre écran de verrouillage.....	21

Votre écran d'accueil..... 23

Conseils d'utilisation de l'écran tactile.....	23
Écran d'accueil.....	23
Personnalisation de l'écran d'accueil.....	24
Ajouter ou supprimer sur l'écran d'accueil.....	24
Retour à une application récemment utilisée.....	24
Barre de notification.....	25
Pour personnaliser le volet de notification.....	25
Affichage de la barre d'état.....	25
Clavier visuel.....	27
Saisie des lettres accentuées.....	27

Configuration d'un compte Google 28

Connexion à des réseaux et périphériques 29

Wi-Fi.....	29
Connexion aux réseaux Wi-Fi.....	29
Bluetooth.....	30

Partage de votre connexion de données mobile.....	31
Utilisation de la diffusion Wi-Fi.....	33
Activation de Wi-Fi Direct pour le partage via SmartShare.....	33
Utilisation de SmartShare.....	34
Connexions PC via un câble de données PC.....	36

Appels..... 38

Émission d'un appel.....	38
Émission d'un appel visio.....	38
Appel des contacts.....	38
Réponse à un appel et rejet d'un appel.....	39
Réglage du volume pendant l'appel.....	39
Émettre un second appel.....	39
Affichage des journaux d'appel.....	40

Contacts..... 41

Recherche d'un contact.....	41
Ajout d'un nouveau contact.....	41
Contacts favoris.....	41
Importer ou exporter des contacts.....	42
Déplacement de contacts de votre ancien appareil vers votre appareil actuel en cours.....	42

Messagerie..... 43

Envoi d'un message.....	43
Boîte classée.....	43
Utilisation des émoticônes.....	44
Modification des paramètres de message.....	44

E-mail	45	Ajout d'un événement au calendrier	59
Gestion d'un compte de messagerie	45	Polaris Office	60
Écran du compte de messagerie	45	Le web	61
Utilisation des dossiers de comptes	45	Internet	61
Composition et envoi d'un e-mail	46	Utilisation de la barre d'outils Web	61
Appareil Photo	47	Utilisation des options	61
Familiarisation avec le viseur	47	On-Screen Phone	62
Prendre une photo	48	LOGICIEL LG	62
Lorsque la photo est prise	48	Icônes On-Screen Phone 3.0	62
Utilisation des paramètres avancés	48	Fonctions On-Screen Phone	62
Visualisation des photos enregistrées	50	Installation d'On-Screen Phone sur votre PC	63
Caméra vidéo	51	Connexion du téléphone portable au PC	63
Familiarisation avec le viseur	51	Réglages	64
Enregistrement d'une vidéo rapide	52	Accéder au menu Paramètres	64
Après avoir enregistré une vidéo	52	SANS FIL ET RÉSEAUX	64
Utilisation des paramètres avancés	52	DISPOSITIF	67
Visualisation des vidéos enregistrées	53	PERSONNEL	69
Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo	53	SYSTÈME	72
Multimédia	54	Mise à jour du logiciel du téléphone	75
Galerie	54	Spécifications	76
Mémo rapide	55	Accessoires	77
Lecteur audio	56	Dépannage	78
Radio FM	58	FAQ	81
Recherche de stations	58		
Utilitaires	59		
Réglage des alarmes	59		
Utilisation de la calculatrice	59		

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Le téléphone portable LG-P970 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.

- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissus humains.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DAS4 (pour une utilisation à l'oreille) à 1,27 W/Kg (10 g) et à 1,43 W/Kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- Ce téléphone est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale, c.-à-d. au niveau de l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

Entretien et réparation

AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batteries, de chargeurs et d'accessoires peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Évitez de mettre votre téléphone en charge à proximité de matériaux inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui produit de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent être soumis à des interférences pouvant

affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent également perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et gardez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.

- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important lorsque vous vous trouvez à proximité d'une route.

Évitez toute nuisance auditive



Pour éviter tout risque de perte auditive, n'écoutez pas à un volume élevé pendant une période de temps prolongée.

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes.

Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez des écouteurs, baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler près de vous ou si la

personne assise à côté de vous entend ce que vous écoutez.

REMARQUE : Une pression sonore trop élevée provenant de vos oreillettes et de votre casque pourrait entraîner une perte de votre acuité auditive.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Dans ce cas, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable ou ses accessoires.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.

- N'exposez pas la batterie à des températures élevées ou basses, ceci pourrait affecter ses performances.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, LG Electronics déclare que le produit **LG-P970** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/EC**. Consultez la Déclaration de conformité sur <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Températures ambiantes

Max. : +50 °C (en décharge),
+45 °C (en charge)

Min : -10 °C

Avertissement : Logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou autres licences open source, visitez le site <http://opensource.lge.com/>

Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les notifications sont disponibles au téléchargement avec le code source.

Présentation du téléphone

Avant d'utiliser le téléphone, veuillez lire ceci !

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

1. Mémoire téléphone

Afin de libérer davantage de mémoire, vous devrez gérer vos applications et supprimer des données (applications, messages, etc.).

Désinstaller des applications :

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres système** > **Applications** dans la catégorie TÉLÉPHONE.
- 2 Lorsque toutes les applications sont affichées, accédez à l'application que vous souhaitez désinstaller et sélectionnez-la.
- 3 Appuyez sur **Désinstaller**.


2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie entre les charges en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler le niveau de la batterie utilisé par les ressources système et les applications.

Prolonger l'autonomie de la batterie de votre téléphone :


- Désactivez les radiocommunications que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, désactivez-les.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique de Gmail™, Google Agenda, Contacts et autres applications.
- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent réduire la charge de la batterie.

Vérifier le niveau de charge de la batterie :

- Appuyez sur  > **Paramètres système** > **À propos du téléphone** dans SYSTÈME > **Batterie**.

L'état (en charge ou non) et le niveau de charge (exprimé en pourcentage) de la batterie sont affichés.

Surveiller et contrôler l'utilisation de la charge de la batterie :

- Appuyez sur  > **Paramètres système** > **Économie d'énergie** à partir de TÉLÉPHONE > catégorie **Utilisation de la batterie** dans INFORMATIONS SUR LA BATTERIE.

L'autonomie de la batterie s'affiche à l'écran. Cette valeur indique le temps écoulé depuis la dernière connexion de votre téléphone à une source d'alimentation ou, s'il est actuellement connecté, le temps écoulé depuis la dernière fois qu'il a fonctionné sur batterie. Les applications et services nécessitant un fonctionnement avec batterie sont répertoriés à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction des ressources utilisées.

3. Utilisation des dossiers

Vous pouvez regrouper les icônes de plusieurs applications dans un dossier. Déposez une icône d'application sur une autre dans l'écran d'accueil pour regrouper les deux icônes.

REMARQUE : Après avoir ouvert une application, vous pouvez normalement régler ses paramètres en sélectionnant les éléments à partir de son icône Menu située vers le haut ou le bas de l'écran.

4. Avant d'installer une application et un système d'exploitation Open Source

AVERTISSEMENT

Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements. et votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.


AVERTISSEMENT

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles que Google Play. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devez désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres associés.

Présentation du téléphone

5. Utilisation de la réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)

Si votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine).

1 Appuyez sur  > **Paramètres système** > **Sauvegarder & réinitialiser** > **Réinit. valeurs d'usine** > **Réinitialiser le téléphone**. (si vous souhaitez effacer toutes les données stockées dans la carte SD du téléphone, cochez la case **Effacer la carte SD**).

2 Immédiatement, le téléphone s'allumera et effectuera une réinitialisation d'usine.

N'utilisez pas votre téléphone pendant au moins une minute, le temps nécessaire à la réinitialisation de votre téléphone. Vous pouvez ensuite le rallumer.

AVERTISSEMENT

Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et les données utilisateur ainsi que les licences DRM seront supprimées. Veuillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation matérielle.


6. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chacune des applications en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille sollicitent des ressources inutilement.

Pour consulter la liste des applications récemment utilisées :

Maintenez simplement la touche **Accueil** enfoncée.

Arrêter des applications :

1 Appuyez sur  > **Paramètres système** > **Applications dans TÉLÉPHONE** > onglet **EN COURS D'EXÉCUTION**.

2 Faites défiler les applications et appuyez sur celle de votre choix, puis appuyez sur **Arrêter** pour l'arrêter.

7. Installation du logiciel LG PC Suite

Le logiciel LG PC Suite vous permet de connecter votre téléphone à un PC via un câble USB ou par Wi-Fi. Lorsque votre appareil est connecté à votre PC, toutes ses fonctions peuvent être utilisées via le PC.

Grâce au logiciel LG PC Suite, vous pouvez :

- Gérer et lire votre contenu multimédia (musique, films, images) sur votre PC.
- Transférer du contenu multimédia sur votre appareil.
- Synchroniser des données (agendas, contacts, signets) entre votre appareil et votre PC.
- Sauvegarder les applications sur votre appareil.
- Mettre à jour le logiciel de votre appareil.
- Sauvegarder et restaurer l'appareil.
- Lire le contenu multimédia de votre PC sur votre appareil.

REMARQUE : Vous pouvez vous reporter au menu Aide de l'application pour savoir comment utiliser le logiciel LG PC Suite.

Installation du logiciel LG PC Suite

Le logiciel LG PC Suite est téléchargeable depuis le site Internet LG.

- 1 Connectez-vous sur www.lg.com et sélectionnez un pays.
- 2 Cliquez sur **Service clients** > **Assistance téléphone portable** > sélectionnez le modèle (LG-P970).
- 3 Sous **Télécharger**, cliquez sur **PC Sync**, puis sur **Télécharger PC Sync pour WINDOWS** afin de télécharger le logiciel **LG PC Suite**.

Configuration requise pour le logiciel LG PC Suite

- Système d'exploitation :
Windows XP 32 bits (Service Pack 2),
Windows Vista 32 bits/64 bits,
Windows 7 32 bits/64 bits
- Processeur : 1 GHz ou supérieur
- Mémoire : 512 Mo de RAM ou plus
- Carte graphique : résolution de 1 024 x 768, couleurs 32 bits (ou plus)
- Espace disque : 100 Mo ou plus (selon la quantité de données stockées)
- Logiciel requis : pilotes intégrés LG

REMARQUE : Pilote USB intégré LG

Le pilote USB intégré LG est nécessaire pour la connexion d'un appareil LG à un PC. Il s'installe automatiquement avec le logiciel LG PC Suite.

8. Synchronisation de votre téléphone et d'un ordinateur

Grâce au logiciel LG PC Suite, vous pouvez synchroniser facilement des données de votre appareil et de votre PC. Les éléments suivants peuvent être synchronisés : contacts, agendas et signets.


La procédure est la suivante :


- 1 Connectez votre téléphone à votre PC (utilisez un câble USB ou une connexion Wi-Fi).
- 2 Une fois la connexion établie, exécutez le programme et sélectionnez la section relative à votre appareil, à partir de la catégorie sur la gauche de l'écran.
- 3 Cliquez sur [Informations personnelles].
- 4 Cochez les contenus à synchroniser, puis cliquez sur le bouton **Sync**.

9. Synchronisation du téléphone avec un ordinateur via USB


REMARQUE : Pour synchroniser votre téléphone avec votre PC à l'aide du câble USB, vous devez installer LG PC Suite sur votre ordinateur.

Veillez vous reporter aux pages précédentes pour installer LG PC Suite.

- 1 Pour vérifier les supports de stockage, appuyez sur  > **Paramètres système** > **Stockage** dans l'onglet TÉLÉPHONE. (si vous souhaitez transférer des fichiers vers ou à partir d'une carte mémoire, insérez celle-ci dans le téléphone).
- 2 Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
- 3 La liste des modes de connexion USB s'affiche. Sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**.
- 4 Ouvrez le dossier de mémoire amovible sur votre PC. Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.
- 5 Transférez les fichiers de votre PC vers le dossier du périphérique.
- 6 Sélectionnez l'option Charge uniquement pour débrancher le téléphone.

ASTUCE ! Pour utiliser de nouveau la carte MicroSD sur votre téléphone, ouvrez la barre de notification et appuyez sur  > **Charger seulement.**

Déconnecter votre téléphone de votre ordinateur :

Ouvrez la barre de notification et appuyez sur  > **Charger seulement** pour déconnecter votre téléphone de l'ordinateur en toute sécurité.

10. Tenez votre téléphone à la verticale

Tenez votre téléphone portable à la verticale, comme tout autre téléphone ordinaire. Le LG-P970 comporte une antenne interne. Veillez à ne pas érafler ni endommager la partie arrière du téléphone, sous peine de détériorer les performances.

Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque vous envoyez ou recevez des données, évitez de tenir le téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve. Cela pourrait affecter la qualité de la communication.

11. Redémarrage en cas de blocage de l'écran

Si l'écran se bloque ou si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran :

Retirez la batterie, remettez-la en place et allumez le téléphone.

OU

Appuyez sur la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage** pendant 10 secondes pour éteindre le téléphone.

Si le problème persiste, contactez le centre de services.

Présentation du téléphone

Composants de l'appareil

Pour allumer le téléphone, maintenez la touche **Marche/Arrêt** enfoncée pendant 3 secondes.

Pour éteindre le téléphone, maintenez la touche **Marche/Arrêt** enfoncée pendant 3 secondes et appuyez sur **Éteindre**, puis sur **OK**.

Prise casque

Capteur de proximité

Objectif de l'appareil photo orienté vers l'avant


Touche Accueil

- Permet de revenir à l'écran d'accueil à partir de n'importe quel écran.

Touche Menu

- Permet de visualiser les options disponibles.

Microphone

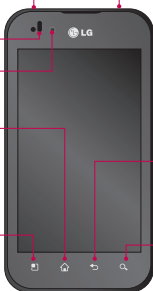

Touche Marche-Arrêt/Verrouillage

- Permet d'allumer ou d'éteindre votre téléphone ; pour ce faire, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée.
- Permet de verrouiller l'écran ; appuyez brièvement sur la touche.

Touche Précédent

- Permet de revenir à l'écran précédent.

Touche Rechercher

- Permet d'effectuer des recherches sur le Web et dans les données de votre téléphone.

REMARQUE : Capteur de proximité


Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur détecte lorsque le téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage et verrouille l'écran tactile de manière automatique. Cela prolonge l'autonomie de la batterie et évite d'activer l'écran tactile par inadvertance durant les appels.

AVERTISSEMENT

Ne recouvrez pas le capteur de proximité de l'écran LCD avec un film protecteur. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

ASTUCE ! Sélectionnez une application et appuyez sur la touche **Menu** pour afficher les options disponibles.

Si le LG-P970 affiche des messages d'erreur lorsque vous l'utilisez ou si vous ne parvenez pas à l'allumer, retirez la batterie et remettez-la en place, puis rallumez-le au bout de 5 secondes.





Touches de volume

- Sur l'écran d'accueil : permet de régler le volume de la sonnerie.
- Pendant un appel : permet de régler le volume des écouteurs.
- Lors de la lecture d'une piste : permet de contrôler le volume sans interruption.

Touche de mouvement gestuel 3D (touche G)

- Permet d'activer instantanément des fonctions, simplement en inclinant, en secouant ou en tapotant le téléphone.

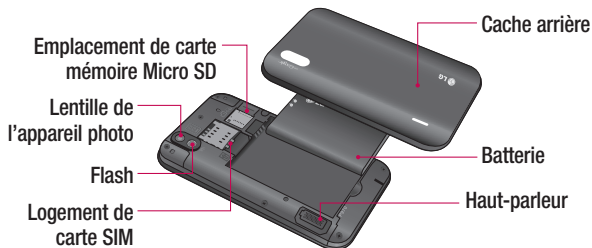

Présentation du téléphone


Installation de la carte SIM et de la batterie

Pour pouvoir commencer à découvrir votre nouveau téléphone, vous devez préalablement le configurer. Pour installer la carte SIM et la batterie :


- 1 Pour retirer le cache de la façade arrière, tenez le téléphone fermement dans votre main. De l'autre main, appuyez fermement au centre du couvercle de la batterie, tout en tirant le haut avec l'index pour le dégager. Puis retirez le couvercle de la batterie.



- 2 Faites glisser la carte SIM dans le logement approprié. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

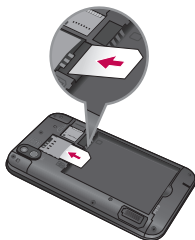


- 3 Insérez la batterie dans son logement en alignant ses contacts dorés avec ceux du téléphone.

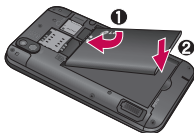

- 4 Remplacez le cache de la façade arrière du téléphone.



Chargement de la batterie

La prise du chargeur est située en haut du LG-P970. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise électrique. Laissez le LG-P970 en charge jusqu'à ce que  s'affiche.



REMARQUE : Pour optimiser la durée de vie de la batterie, vous devez la charger complètement avant la première utilisation.

Installation de la carte mémoire

Pour stocker des fichiers multimédia, par exemple des images prises avec l'appareil photo intégré, vous devez insérer une carte mémoire dans votre téléphone.

Pour insérer une carte mémoire :

1 Avant d'insérer ou de retirer une carte mémoire, éteignez le téléphone. Retirez la façade arrière.



2 Insérez la carte dans son emplacement. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.



Présentation du téléphone


AVERTISSEMENT

N'insérez pas et ne retirez pas la carte mémoire lorsque le téléphone est allumé. Vous risqueriez d'endommager la carte mémoire ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte mémoire.

Formater la carte mémoire :

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant de pouvoir l'utiliser.

AVERTISSEMENT : Lors du formatage de la carte mémoire, tous les fichiers qu'elle contient sont supprimés.


- 1 Appuyez sur  pour ouvrir la liste des applications.
- 2 Faites défiler le menu et appuyez sur **Paramètres système > Stockage** dans l'onglet DISPOSITIF.
- 3 Appuyez sur **Désactiver la carte SD**, puis sur **OK** pour confirmer.
- 4 Appuyez sur **Effacer la carte SD > Effacer la carte SD > Tout effacer**, puis confirmez votre choix.

- 5 Si vous avez activé un verrouillage par schéma, dessinez le schéma correspondant et sélectionnez **Tout effacer**.

REMARQUE : Si votre carte mémoire contient des données, la structure des dossiers peut être modifiée après le formatage, en raison de la suppression de tous les fichiers.

Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Si vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille automatiquement. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie.

Lorsque vous n'utilisez pas le LG-P970, appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage**  pour verrouiller votre téléphone.

Si un programme est ouvert lors du verrouillage de l'écran, il se pourrait qu'il continue d'être actif même en mode Verrouillage. Il est conseillé de fermer tous les programmes avant d'appliquer le mode Verrouillage afin de ne pas entraîner de surcoûts (liés, par exemple, à un appel vocal, à un accès Internet ou à une transmission de données).


Pour réactiver votre téléphone, appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** . L'écran de verrouillage s'affiche. Appuyez sur l'écran et faites glisser votre doigt dans n'importe quelle direction pour déverrouiller l'écran d'accueil. Le dernier écran que vous avez affiché s'ouvre.

Sécuriser votre écran de verrouillage


Vous pouvez verrouiller l'écran tactile en activant la fonctionnalité de verrouillage d'écran. Votre téléphone exigera un code de déverrouillage à chaque fois que vous l'éteignez ou que vous déverrouillez l'écran tactile.

- LG décline toute responsabilité en cas de perte des codes de sécurité ou d'informations personnelles, ou pour d'autres dommages provoqués par des logiciels illégaux.


Définir la fonction Glisser pour le déverrouillage

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  **Paramètre verrouillage écran, Choisir écran de verrouillage > Glisser.**
- 2 Faites glisser votre doigt sur l'écran pour le déverrouiller.

Définir un schéma de déverrouillage


- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  **Paramètre verrouillage écran, Choisir écran de verrouillage > Schéma.**
- 2 Reportez-vous aux instructions et aux exemples de schéma puis sélectionnez **Suivant.**
- 3 Tracez un schéma en faisant glisser votre doigt pour relier au moins 4 points.
- 4 **Sélectionnez** Continuer.
- 5 Redessinez le schéma pour confirmer.
- 6 Sélectionnez **Confirmer.**

Définir un code PIN de déverrouillage

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  **Paramètre verrouillage écran, Choisir écran de verrouillage > Code PIN.**
- 2 Saisissez un nouveau code PIN (numérique), puis sélectionnez **Continuer.**
- 3 Saisissez à nouveau le code PIN et sélectionnez **OK.**

Présentation du téléphone

Définir un mot de passe de déverrouillage

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  **Paramètre verrouillage écran, Choisir écran de verrouillage > Mot de passe.**
- 2 Saisissez un nouveau mot de passe (alphanumérique), puis sélectionnez **Continuer.**
- 3 Saisissez le code mot de passe à nouveau et sélectionnez **OK.**

REMARQUE : Consignes relatives au verrouillage par schéma.

Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect cinq fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de cinq tentatives pour saisir le bon schéma de déverrouillage, code PIN ou mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.

Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage

Si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu indiquer le schéma correct, appuyez sur le bouton **Schéma oublié** (si vous prédéfinissez le code PIN de sauvegarde, vous pouvez également l'utiliser pour déverrouiller le schéma. Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google. Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous l'avez oublié, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.

Si vous avez oublié votre code PIN ou votre mot de passe, effectuez une réinitialisation matérielle.

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.

Appuyer : pour sélectionner un menu/une option ou ouvrir une application, appuyez sur l'icône correspondante.

Appuyer de façon prolongée : pour ouvrir un menu d'options ou déplacer un objet, appuyez de façon prolongée sur l'icône correspondante.

Glisser : faites glisser votre doigt sur l'écran tactile pour faire défiler une liste ou effectuer un déplacement lent.

Effleurement : pour faire défiler une liste ou effectuer un déplacement rapide, cliquez sur l'écran tactile (faites rapidement glisser l'icône et relâchez-la).

REMARQUE :


- Pour sélectionner un élément, appuyez sur le centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

Écran d'accueil

Il vous suffit de déplacer votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour afficher les volets. Vous pouvez personnaliser chaque volet à l'aide d'applications, de téléchargements, de widgets et de fonds d'écrans.


REMARQUE : Les fonds d'écran peuvent varier en fonction des fournisseurs.

Sur votre écran d'accueil, des touches de raccourci sont affichées en bas de l'écran. Les touches de raccourci vous permettent d'accéder d'une simple pression aux fonctions que vous utilisez le plus.

 Appuyez sur l'icône **Téléphone** pour afficher le pavé de numérotation tactile permettant d'émettre un appel.

 Appuyez sur l'icône **Messagerie** pour accéder au menu de la messagerie. Permet de créer un nouveau message.

 Appuyez sur **Contacts** pour ouvrir la liste des contacts.

 Appuyez sur l'icône **Applications** figurant au bas de l'écran. Toutes les applications installées sur votre téléphone s'affichent. Pour ouvrir l'application souhaitée, il vous suffit d'appuyer sur l'icône correspondante dans la liste des applications.

Votre écran d'accueil

Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en y ajoutant des applications, des téléchargements, des widgets ou des fonds d'écran. Pour plus de commodité dans l'utilisation de votre téléphone, ajoutez vos raccourcis vers vos applications préférées sur l'écran d'accueil.

- 1 Appuyez sur  > Ajouter à l'écran d'accueil ou appuyez de façon prolongée sur la partie vierge de l'écran d'accueil et accédez à l'écran en mode d'édition.
- 2 Les différents volets de l'écran d'accueil et les éléments des sections Applications, Téléchargements, Widgets ou Fonds d'écran seront affichés sur l'écran en mode d'édition.
- 3 Faites défiler vers la gauche ou la droite jusqu'au volet qui contient l'élément, puis appuyez et maintenez enfoncé l'élément et déplacez-le vers l'emplacement ou le volet de votre choix.

Supprimer un élément de l'écran d'accueil :

- Accédez à l'**écran d'accueil**. Ensuite, appuyez longuement sur l'icône que vous souhaitez supprimer, puis faites-la glisser jusqu'à .

ASTUCE ! Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil, dans le menu Applications, appuyez et maintenez la pression sur l'application que vous souhaitez ajouter.

Ajouter ou supprimer sur l'écran d'accueil

Vous pouvez ajouter ou supprimer des volets sur l'écran d'accueil pour organiser les widgets à votre convenance.


- 1 Placez deux doigts sur l'écran et rapprochez-les pour passer en mode d'édition. Vous pouvez ensuite ajouter, supprimer ou modifier l'ordre des volets.

Retour à une application récemment utilisée

- 1 Appuyez sur la touche **Accueil** et maintenez-la enfoncée. L'écran affiche une fenêtre contextuelle avec les dernières applications utilisées.
- 2 Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Vous pouvez également appuyer sur la touche **Retour** pour revenir à l'application en cours.

Barre de notification

La barre de notification s'affiche en haut de l'écran.

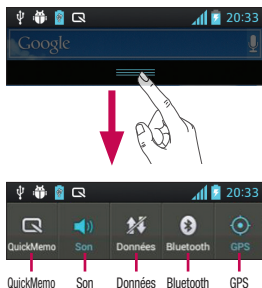

Pour personnaliser le volet de notification

Vous pouvez personnaliser le volet de notification à votre convenance.

Pour réorganiser les éléments sur le volet de notification

Touchez . Ensuite, vous pouvez contrôler et réorganiser les éléments du volet de notification.

Pour afficher davantage de paramètres de notification

Appuyez sur >

Vous pouvez ajouter ou supprimer les éléments sur le volet de notification, par exemple Profil, Wi-Fi, Bluetooth, mode Avion, etc.

Appuyez sur la barre de notification et avec le doigt, développez-la vers le bas.

Appuyez sur > pour gérer les notifications. Vous pouvez consulter et gérer les fonctions Son, Wi-Fi, Bluetooth, mode Avion, Comptes et synchro, Rotation auto écran, Luminosité, Données activées, GPS, Point d'accès Wi-Fi mobile, etc.

Affichage de la barre d'état

















La barre d'état regroupe plusieurs icônes fournissant des informations telles que la puissance du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie ainsi que les connexions de données et Bluetooth actives.





Votre écran d'accueil

Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.

Icône	Description
	Pas de carte SIM
	Aucun signal
	QuickMemo
	Mode Avion
	Connecté à un réseau Wi-Fi
	Casque avec fil
	Appel en cours
	Haut-parleur
	Microphone du téléphone désactivé
	Appel manqué
	Connecté à un périphérique Bluetooth
	Avertissement système
	Alarme activée
	Nouveau message vocal
	Sonnerie désactivée

Icône	Description
	Mode vibreur
	Batterie chargée
	Batterie en charge
	Téléphone connecté à un PC via un câble USB
	Téléchargement des données en cours
	Chargement des données en cours
	GPS activé
	Réception des données de localisation depuis le GPS
	On-Screen Phone connecté
	Autres notifications non affichées
	Données en cours de synchronisation
	Nouvel e-mail
	Nouveau message Google talk
	Nouveau message
	Radio FM activée en fond sonore
	Le partage de connexion via USB est activé


Icône	Description
	Le point d'accès Wi-Fi mobile est activé
	Le partage de connexion via USB et le point d'accès mobile sont tous les deux activés



REMARQUE : Les icônes affichées à l'écran peuvent varier selon votre pays ou votre opérateur.

Clavier visuel

Saisissez votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier visuel s'affiche automatiquement sur l'écran lorsque vous devez saisir du texte. Pour afficher le clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez compléter.


Utilisation du clavier et saisie de texte

 Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois ou appuyez de façon prolongée pour ne saisir que des majuscules.

  Appuyez sur cette touche pour passer du clavier numérique à celui des symboles. Vous pouvez également appuyer de façon prolongée sur cet onglet pour afficher le menu Paramètres.

 Appuyez sur cette touche pour saisir un espace.

 Appuyez sur cette touche pour sauter une ligne dans le champ Message.

 Appuyez sur cette touche pour supprimer le caractère précédent.

Saisie des lettres accentuées

Lorsque vous sélectionnez Français ou Espagnol comme langue de saisie de texte, vous pouvez saisir les caractères spéciaux français ou espagnols (par exemple, « à »).

Par exemple, pour insérer le caractère « à », maintenez la touche « a » enfoncée jusqu'à ce que la touche de zoom avant s'agrandisse et affiche les caractères des autres langues. Sélectionnez ensuite le caractère spécial souhaité.


Configuration d'un compte Google

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, vous avez la possibilité d'activer le réseau, de vous connecter à votre compte Google et de définir comment utiliser certains services Google.

Configurer votre compte Google :

- Connectez-vous à un compte Google à partir de l'écran d'invite de configuration.

OU

- Appuyez sur  > onglet **Applications**. Ensuite, sélectionnez une application Google, par exemple **Gmail**, et sélectionnez **Nouveau** pour créer un nouveau compte.

Si vous avez un compte Google, appuyez sur **Existant**, saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur **Se connecter**.

Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier est automatiquement synchronisé sur le Web avec votre compte Google.

Vos contacts, vos messages Gmail, les événements de calendrier et les informations liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone. (En fonction de vos paramètres de synchronisation.)

Lorsque la connexion est établie, elle permet d'utiliser Gmail™ et de bénéficier des services Google sur votre téléphone.

Wi-Fi

Le Wi-Fi permet d'accéder à Internet en haut-débit dans la zone de couverture d'un point d'accès (PA). Bénéficiez d'une connexion Wi-Fi à Internet sans frais supplémentaires.


Connexion aux réseaux Wi-Fi

Pour utiliser la fonction Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à une borne Wi-Fi, également nommée « point d'accès sans fil ». Certaines bornes sont libres d'accès et vous pouvez vous y connecter très facilement. D'autres bornes Wi-Fi sont masquées ou font appel à d'autres fonctions de sécurité. Pour s'y connecter, le téléphone doit être configuré.

Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prolonger l'autonomie de la batterie.

REMARQUE : Si vous êtes en dehors de la zone Wi-Fi ou que vous avez réglé Wi-Fi sur **DÉSACTIVÉ**, des frais supplémentaires peuvent être appliqués par votre opérateur pour l'utilisation de données mobiles.

Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Appuyez sur  **Paramètres système** > **Wi-Fi** à partir de l'onglet SANS FIL ET RÉSEAUX.
- 2 Réglez le **Wi-Fi** sur **Activé** pour activer cette fonction et lancer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
- 3 Appuyez à nouveau sur le menu Wi-Fi pour afficher la liste des réseaux Wi-Fi actifs à portée.
 - Une icône de verrouillage permet d'identifier les réseaux sécurisés.
- 4 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion.
 - Si le réseau est ouvert, un message vous invite à confirmer votre choix en appuyant sur **Se connecter**.
 - Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants de connexion. (Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.)
- 5 Dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.

Connexion à des réseaux et périphériques

Bluetooth

Vous pouvez envoyer des données via Bluetooth en exécutant une application correspondante, et non depuis le menu Bluetooth, comme il est normalement d'usage sur les téléphones portables.

REMARQUE :

- LG décline toute responsabilité en cas de perte, d'interception ou de mauvaise utilisation de données envoyées ou reçues via la fonction sans fil Bluetooth.
- Veillez à ce que les périphériques avec lesquels vous échangez des données ou dont vous recevez des données soient toujours de confiance et bien sécurisés. Si des obstacles se trouvent entre les périphériques, la distance d'utilisation pourrait être réduite.
- Certains appareils, notamment ceux non testés ou approuvés par Bluetooth SIG, peuvent être incompatibles avec votre téléphone.

Activer Bluetooth et coupler votre téléphone à un périphérique Bluetooth :

Vous devez coupler votre appareil avec un autre appareil avant de vous connecter à ce dernier.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres système** > Réglez le **Bluetooth** sur **Activé** à partir de l'onglet SANS FIL ET RÉSEAUX.
- 2 Appuyez de nouveau sur le menu **Bluetooth**. Votre téléphone recherche et affiche les ID de tous les appareils Bluetooth à portée. Si l'appareil avec lequel vous souhaitez effectuer un couplage ne figure pas dans la liste, assurez-vous que l'appareil cible est réglé pour être identifiable, puis appuyez à nouveau sur **Recherche d'appareils**.
- 3 Sélectionnez le périphérique que vous souhaitez coupler dans la liste.

Une fois le couplage réussi, votre appareil se connecte à l'autre appareil.

REMARQUE : Certains périphériques, et plus particulièrement les casques et les kits mains libres voiture, peuvent posséder un code PIN fixe pour la fonction Bluetooth, tel que 0000. Si l'autre périphérique présente un code PIN, vous devez le saisir.


Envoyer des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth

- 1 Depuis l'application appropriée ou **Téléchargements**, sélectionnez un fichier ou un élément comme un contact, un événement de calendrier ou un fichier multimédia.
- 2 Sélectionnez une option d'envoi de données par Bluetooth.

REMARQUE : La méthode de sélection d'option peut varier en fonction du type de données.

- 3 Recherchez un périphérique Bluetooth et effectuez un couplage.

Recevoir des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres système**
> Activez la fonction **Bluetooth** et appuyez sur **Rendre le dispositif visible** pour que les autres périphériques puissent trouver le vôtre.
- 2 Sélectionnez **Associer** pour confirmer que vous souhaitez recevoir des données depuis ce périphérique.

Partage de votre connexion de données mobile

Le partage de connexion via USB et le point d'accès Wi-Fi mobile sont des fonctions précieuses en l'absence de connexions sans fil disponibles. Vous pouvez partager votre connexion de données mobile avec un ordinateur individuel via un câble USB (partage de connexion via USB). Vous pouvez également partager la connexion de données de votre téléphone avec plusieurs appareils à la fois, en utilisant votre téléphone comme un point d'accès Wi-Fi mobile.

Lorsque votre téléphone partage sa connexion de données, une icône s'affiche dans la barre d'état et sous forme de notification constante dans la barre de notification.

Pour obtenir les dernières informations sur le partage de connexion et les points d'accès mobiles, y compris les systèmes d'exploitation pris en charge et autres détails, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

Connexion à des réseaux et périphériques

Pour modifier les paramètres de point d'accès Wi-Fi mobile :


- Appuyez sur  > **Paramètres système** > **Plus** à partir de l'onglet SANS FIL ET RÉSEAUX > **Point d'accès Wi-Fi mobile**. Choisissez ensuite les options à régler.

ASTUCE ! Si votre ordinateur exécute Windows 7 ou un système d'exploitation récent de Linux (tel qu'Ubuntu), il n'est généralement pas nécessaire de préparer votre ordinateur pour le partage de connexion. Cependant, si vous exécutez une version antérieure de Windows ou un autre système d'exploitation, il se peut que vous deviez préparer votre ordinateur pour établir une connexion réseau via USB.

Pour obtenir les dernières informations sur les systèmes d'exploitation prenant en charge le partage de connexion via USB et comment les configurer, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile

Vous pouvez modifier le nom de réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et sécuriser le réseau Wi-Fi.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres système**.
- 2 Appuyez sur **Plus** à partir de l'onglet SANS FIL ET RÉSEAUX, puis sélectionnez **Point d'accès Wi-Fi mobile**.
- 3 Assurez-vous que la case **Point d'accès Wi-Fi mobile** est sélectionnée.
- 4 Appuyez sur **Configurer le point d'accès Wi-Fi**.
 - La boîte de dialogue **Configurer le point d'accès Wi-Fi** s'affiche.
 - Vous pouvez modifier le nom du réseau (SSID) que les autres ordinateurs voient lorsqu'ils recherchent des réseaux Wi-Fi.
 - Vous pouvez également appuyer sur le menu **Sécurité** pour configurer le réseau avec une sécurité WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) et une clé prépartagée (PSK).

- Si vous choisissez l'option de sécurité **WPA2 PSK**, un champ de mot de passe est ajouté à la boîte de dialogue **Configurer le point d'accès Wi-Fi**. Si vous saisissez un mot de passe, il vous faudra le faire lorsque vous vous connectez au point d'accès du téléphone depuis un ordinateur ou un autre périphérique. Vous pouvez sélectionner **Ouvrir** dans le menu **Sécurité** pour retirer la sécurité du réseau Wi-Fi.

5 Appuyez sur **Enregistrer**.


ATTENTION !

Si vous définissez l'option de sécurité sur **Ouvrir**, vous ne pouvez pas empêcher l'utilisation non autorisée des services en ligne par d'autres personnes et vous risquez d'encourir des frais supplémentaires. Pour éviter les utilisations non autorisées, il est conseillé de conserver l'option de sécurité.

Utilisation de la diffusion Wi-Fi

Vous pouvez partager votre musique, vos images et vos vidéos avec d'autres utilisateurs de téléphones Android connectés au même réseau Wi-Fi et Wi-Fi Direct que vous.

Vérifiez à l'avance votre réseau Wi-Fi et Wi-Fi Direct et assurez-vous que les utilisateurs sont connectés au même réseau.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres système** > **Plus** à partir de l'onglet **SANS FIL ET RÉSEAUX** > **Wi-Fi Direct**.
- 2 Cochez la case **Wi-Fi Direct** pour activer cette fonction.
- 3 Sélectionnez un périphérique auquel vous connecter dans la liste des périphériques détectés.
- 4 Appuyez sur **Connexion**.

Activation de Wi-Fi Direct pour le partage via SmartShare

La fonction Wi-Fi Direct recherche automatiquement les périphériques Wi-Fi Direct situés à proximité et les périphériques trouvés sont répertoriés dans la liste par ordre de détection, afin que vous puissiez sélectionner un périphérique spécifique avec lequel partager des données multimédia via SmartShare.

Connexion à des réseaux et périphériques

REMARQUE : Il n'est pas possible d'activer Wi-Fi Direct tout en utilisant d'autres fonctions Wi-Fi.



- 1 Appuyez sur  > **Paramètres système** > **Plus** à partir de l'onglet SANS FIL ET RÉSEAUX > **Wi-Fi Direct**.
- 2 Sélectionnez un périphérique auquel vous connecter dans la liste des périphériques détectés.

CRÉER UN GROUPE : appuyez sur cette option pour activer le mode Propriétaire de groupe, qui permet aux périphériques Wi-Fi hérités de se connecter en effectuant une recherche sur votre téléphone. Dans ce cas, vous devez saisir le mot de passe qui est défini dans **Mot de passe**.

REMARQUE : Lorsque votre téléphone devient propriétaire de groupe, il consomme plus d'énergie que lorsqu'il est client. La connexion Wi-Fi Direct ne fournit pas de service Internet. La connexion à des services en ligne et leur utilisation peuvent entraîner des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

Utilisation de SmartShare

Grâce à votre téléphone, vous pouvez autoriser le partage de contenu multimédia sur le réseau avec d'autres lecteurs.

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez **SmartShare**.
 - Votre périphérique doit être connecté à un réseau Wi-Fi. Si ce n'est pas le cas, une nouvelle fenêtre d'activation de la connexion Wi-Fi s'affiche.
- 2 De : définissez une bibliothèque pour afficher une liste de contenus.
 - Si un périphérique a été connecté précédemment, sa liste de contenus s'affiche.
- 3 À : définissez un lecteur pour lire les fichiers de contenu.
 - Vous pouvez lire les fichiers uniquement sur les périphériques pris en charge, tels que les téléviseurs et les ordinateurs compatibles DLNA.
 - Appuyez sur  pour lancer une nouvelle recherche de périphériques disponibles.
- 4 Sélectionnez un fichier à lire dans la liste de contenus.
 - Appuyez de façon prolongée sur un fichier pour le lire ou en afficher les détails.

- Appuyez sur le bouton de menu pour le lire, le charger/télécharger, le configurer ou afficher l'aide.
- 5** Charger/télécharger les fichiers de/vers la liste de contenus.
- Vous pouvez charger les fichiers enregistrés sur votre téléphone vers un autre périphérique.
 - Vous pouvez télécharger les fichiers enregistrés dans une bibliothèque externe sur votre téléphone.
 - La progression de l'opération télécharger/charger est visible dans la barre de notification.
 - Le contenu chargé ou téléchargé est enregistré dans le dossier **SmartShare**.
- 6** Activez **DMS** dans le menu **Paramètres**.
- **Identifiable** : détecte votre téléphone parmi les autres périphériques compatibles DLNA.
 - **Nom du périphérique** : permet de définir le nom et l'icône affichés sur les autres périphériques.
 - **Toujours accepter les demandes** : accepte automatiquement les demandes provenant d'autres périphériques pour le partage des fichiers.

- **Recevoir les fichiers** : autorise les autres périphériques à charger des fichiers sur votre téléphone.

REMARQUE :

- **DMS (Digital Media Server, serveur multimédia numérique)** : vous permet de partager des fichiers enregistrés sur votre téléphone avec d'autres périphériques connectés au même réseau. Grâce à la fonction DMC (Digital Media Controller), vous pouvez afficher et contrôler (lecture/arrêt) les fichiers sur d'autres périphériques numériques. Vous pouvez également lire des fichiers enregistrés sur d'autres périphériques sur votre téléphone grâce à la fonction DMP (Digital Media Player, lecteur multimédia numérique).
- Vous pouvez lire les fichiers uniquement dans les formats pris en charge par le DMR. Il est possible que la lecture de certains fichiers échoue selon le DMR utilisé.
- Selon le DMS, il se peut que la fonction de chargement/téléchargement ne soit pas prise en charge.

Connexion à des réseaux et périphériques

Connexions PC via un câble de données PC

Découvrez comment connecter votre appareil à un PC à l'aide d'un câble de données PC en mode de connexion USB. La connexion de l'appareil à un PC permet de transférer directement des données depuis et vers votre appareil et d'utiliser le logiciel PC (LG PC Suite).

Synchronisation de votre téléphone avec votre ordinateur

Pour synchroniser votre téléphone avec votre PC à l'aide du câble USB, vous devez installer le logiciel LG PC Suite sur votre ordinateur. Téléchargez ce programme sur le site Web LG (www.lg.com).

- 1 Utilisez le câble de données USB pour connecter le téléphone à l'ordinateur. La liste USB Type De Connexion s'affiche : sélectionnez Logiciel LG.
- 2 Exécutez le programme LG PC Suite sur votre ordinateur. Consultez l'aide du logiciel LG PC Suite pour en savoir plus.

REMARQUE : Le pilote USB intégré LG est nécessaire pour la connexion d'un périphérique LG à un ordinateur. Le pilote s'installe automatiquement lorsque vous installez le logiciel LG PC Suite.

Transfert de musique, de photos et de vidéos à l'aide du mode de stockage de masse USB

- 1 Connectez le téléphone LG-P970 à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur votre ordinateur, vous devez modifier les paramètres manuellement. Sélectionnez **Paramètres système > Connexion PC > USB Type De Connexion**, puis sélectionnez **Synchro média (MTP)**.
- 3 Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.

REMARQUE : Si vous avez installé le pilote LG Android Platform Driver, une fenêtre proposant l'option **Activer le périphérique de stockage USB s'affiche directement**.

Synchronisation avec Windows Media Player

Assurez-vous que Windows Media Player est installé sur votre ordinateur.





- 1 À l'aide du câble USB, connectez le téléphone à un PC sur lequel Windows Media Player est installé.


- 2 Sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**. Après connexion, une fenêtre contextuelle s'affiche sur le PC.
 - 3 Ouvrez Windows Media Player pour synchroniser des fichiers musicaux.
 - 4 Modifiez ou saisissez le nom de votre appareil dans la fenêtre contextuelle (si nécessaire).
 - 5 Sélectionnez et faites glisser les fichiers musicaux à synchroniser vers la fenêtre Liste Sync.
 - 6 Démarrez la synchronisation.
- Les conditions suivantes doivent être remplies pour synchroniser Windows Media Player.

Éléments	Condition
Système d'exploitation	Microsoft Windows XP SP2, Vista ou version ultérieure
Version de Windows Media Player	Windows Media Player 10 ou version ultérieure



- Si la version de Windows Media Player est antérieure à 10, installez la version 10 ou une version ultérieure.

Émission d'un appel

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Composez le numéro sur le clavier. Pour supprimer un chiffre, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  pour émettre un appel.
- 4 Pour raccrocher, appuyez sur l'icône **Terminer** .

ASTUCE ! Pour saisir le signe « + » au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur .

Émission d'un appel visio

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Saisissez le numéro de téléphone, comme indiqué précédemment.
- 3 Appuyez sur l'icône **Appel visio**  pour passer un appel visio.
- 4 Si vous ne souhaitez pas utiliser le haut-parleur, appuyez sur **Haut-parleur** et vérifiez que le casque est branché.
- 5 Pendant le délai de connexion, votre image s'affiche à l'écran ; lorsque votre correspondant décroche, son image s'affiche. Modifiez l'orientation de la caméra intégrée si nécessaire.

- 6 Pour mettre fin à un appel visio, appuyez sur **Fin**.

Privé : permet de changer d'image pour éviter d'afficher l'image actuelle si elle est privée.

Clavier : permet de composer un numéro.

Attente : permet de désactiver le son et d'interrompre une vidéo.

Muet : permet de désactiver le son.

Ht. parleur : permet d'activer ou de désactiver le haut-parleur.

Dans le menu Appel visio



Capturer : permet de capturer l'image du correspondant.

Utiliser viseur secondaire : permet de changer d'appareil photo.

Appel des contacts

- 1 Appuyez sur  cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Après avoir appuyé sur **Rech. répertoire**, parcourez votre liste de contacts ou saisissez les premières lettres du contact à appeler.
- 3 Dans la liste, appuyez sur le contact que vous souhaitez appeler.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque vous recevez un appel en mode Verrouillage, maintenez et faites glisser l'icône  pour répondre à l'appel entrant. Maintenez et faites glisser l'icône  pour refuser un appel entrant.

Maintenez et faites glisser l'icône **Message rapide** depuis le bas de l'écran pour envoyer rapidement un message.






ASTUCE ! Message rapide

Cette fonction vous permet d'envoyer rapidement un message. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez répondre à un message pendant une réunion.

Réglage du volume pendant l'appel

Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez les touches de réglage du volume, situées sur le côté gauche du téléphone.

Émettre un second appel

- 1 Pendant votre premier appel, appuyez sur **Menu > Ajouter un appel** et composez le numéro. Vous pouvez également accéder à la liste des numéros composés récemment en appuyant sur , ou rechercher des contacts en appuyant sur  et sélectionner le numéro à appeler.
- 2 Appuyez sur  pour émettre l'appel.
- 3 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
- 4 Appuyez sur le nombre affiché pour basculer entre les appels. Ou appuyez sur  **Fusionner** pour organiser un appel de conférence téléphonique.
- 5 Pour mettre fin à un appel en cours, appuyez sur **Fin** ou sur la touche **Accueil**, puis faites glisser la barre de notification vers le bas et sélectionnez l'icône **Fin d'appel** .

Remarque : Vous serez facturé pour chaque appel émis.

Appels

Affichage des journaux d'appel

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  et choisissez l'onglet **Journal des appels** .

Une liste complète de tous les appels émis, reçus et appels en absence est affichée.

ASTUCE ! Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.

ASTUCE ! Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Supprimer tout** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

Contacts



Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

Recherche d'un contact



Dans l'écran d'accueil

- 1 Appuyez sur  cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Rech. répertoire** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.

Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur  cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Sélectionnez .
- 3 Sélectionnez un emplacement de mémoire. Si vous disposez de plusieurs comptes, sélectionnez un compte auquel ajouter un contact, tel que **Téléphone** ou **Google**.
- 4 Appuyez sur une catégorie d'informations de contact et saisissez les données relatives à votre contact.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer** pour ajouter le contact à la mémoire.


Vous pouvez également créer un contact dans l'écran de numérotation.

- 1 Appuyez sur  >  pour ouvrir l'écran de numérotation.
- 2 Saisissez un numéro de téléphone.
- 3 Sélectionnez **Ajouter aux contacts** > **Créer un nouveau contact**.
- 4 Sélectionnez un emplacement de mémoire. Si vous disposez de plusieurs comptes, sélectionnez un compte auquel ajouter un contact, tel que **Téléphone** ou **Google**.
- 5 Saisissez les informations du contact.
- 6 Appuyez sur une catégorie d'informations de contact et saisissez les données relatives à votre contact.
- 7 Appuyez sur Enregistrer pour ajouter le contact à la mémoire.

Contacts favoris


Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.

Ajout d'un contact à vos favoris

- 1 Appuyez sur  cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile affichée à droite du nom du contact. L'étoile devient jaune.

Contacts

Suppression d'un contact de votre liste de favoris

- 1 Appuyez sur  cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Favoris** et sélectionnez un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile jaune à droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le contact est supprimé des favoris.

Importer ou exporter des contacts

Cette fonction permet d'importer/exporter des fichiers de contacts (au format vcf) entre une mémoire de stockage (stockage interne/ carte mémoire) ou une carte SIM/USIM et votre appareil.

- 1 Appuyez sur  cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur la touche **Menu** > **Importer/Exporter**.
- 3 Sélectionnez une option souhaitée pour l'importation/exportation. Si vous disposez de plusieurs comptes, sélectionnez un compte auquel vous souhaitez ajouter un contact.
- 4 Sélectionnez les fichiers de contacts à importer/exporter, puis appuyez sur **Importer** pour confirmer.



Déplacement de contacts de votre ancien appareil vers votre appareil actuel en cours.

Pour exporter vos contacts dans un fichier CSV depuis votre ancien téléphone vers votre ordinateur, utilisez un programme de synchronisation PC.

- 1 Installez préalablement LG PC Suite sur l'ordinateur. Exécutez le programme et connectez votre téléphone mobile Android à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 En haut de l'écran, sélectionnez **Périphérique** > **Importer des informations personnelles** > **Importer des contacts**.
- 3 Une fenêtre contextuelle d'ouverture de fichier de contacts s'affiche.
- 4 Sélectionnez un fichier de contacts et cliquez sur **Ouvrir**.
- 5 Une fenêtre contextuelle vous permettant d'importer un nouveau contact de votre PC vers l'appareil s'affiche.
- 6 Si les contacts stockés dans l'appareil et les nouveaux contacts du PC sont différents, sélectionnez un contact à importer du PC.
- 7 Cliquez sur le bouton [OK] pour importer un nouveau contact du PC vers l'appareil.

Votre LG-P970 réunit les fonctions SMS et MMS de votre téléphone dans un menu intuitif et convivial.


Envoi d'un message


- 1 Appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis appuyez sur  pour ouvrir un message vide.
- 2 Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ **À**. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur l'un des destinataires proposés. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.

REMARQUE : Un SMS vous sera facturé pour chaque destinataire auquel vous envoyez ce message.

- 3 Appuyez sur le champ **Rédiger un message** et composez votre message.
- 4 Appuyez sur la touche **Menu** pour ouvrir le menu des options. Choisissez entre **Ajouter un objet**, **Supprimer**, **Insérer une émoticône** et **Tous les messages**.
- 5 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre message.

- 6 L'écran des messages s'ouvre et affiche le message après le nom du destinataire/le numéro. Les réponses apparaissent sur l'écran. Au fur et à mesure que vous consultez les messages et en envoyez d'autres, un fil de discussion se crée.

 **AVERTISSEMENT :** La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la langue et la méthode de codage du SMS.

 **AVERTISSEMENT :** Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous êtes facturé en conséquence.

Boîte classée

Les messages (SMS et MMS) échangés avec une autre personne peuvent être affichés dans l'ordre chronologique. Vous avez ainsi facilement accès à l'historique de vos conversations.

Messagerie

Utilisation des émoticônes

Égayez vos messages en les agrémentant d'émoticônes.

Lorsque vous rédigez un nouveau message, appuyez sur la touche **Menu** et choisissez **Insérer une émoticône**.

Modification des paramètres de message

Les paramètres de message du LG-P970 sont prédéfinis, de sorte que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

Appuyez sur l'icône  de l'écran d'accueil, puis sur **Menu** et sur **Paramètres**.

REMARQUE : Lorsque vous recevez un SMS pendant une communication, une sonnerie vous en avertit.

Vous pouvez vous servir de l'application E-mail pour lire des e-mails provenant de services de messagerie autres que Google Mail. L'application E-mail prend en charge les types de comptes suivants : POP3, IMAP et Exchange.

Votre fournisseur de services ou votre administrateur système peut fournir les paramètres de compte dont vous avez besoin.

Gestion d'un compte de messagerie

La première fois que vous ouvrez l'application **E-mail**, un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à configurer un compte de messagerie.

Ajouter un compte de messagerie :



- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **E-mail** > sur l'écran du compte, appuyez sur  > **Paramètres** > **AJOUTER UN COMPTE**.

Après la configuration initiale, E-mail affiche le contenu de votre boîte de réception. Si vous avez ajouté plusieurs comptes, vous pouvez basculer entre eux.

Modification des paramètres d'un compte e-mail :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **E-mail** > dans l'écran du compte, appuyez sur  > **Paramètres**

Suppression d'un compte de messagerie :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **E-mail** > dans l'écran du compte, appuyez sur  > **Paramètres** > appuyez sur le compte que vous souhaitez supprimer > **Supprimer le compte**.

Écran du compte de messagerie

Vous pouvez appuyer sur un compte pour consulter sa boîte de réception. Le compte servant par défaut à l'envoi des messages est coché.

 – Appuyez sur l'icône de dossier pour ouvrir les dossiers du compte.

Seuls les e-mails les plus récents de votre compte sont téléchargés sur votre téléphone.

Utilisation des dossiers de comptes

Tous les comptes possèdent des dossiers Boîte de réception, Boîte d'envoi, Éléments envoyés et Brouillons. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.



Composition et envoi d'un e-mail

Composition et envoi d'un message

- 1 Dans l'application **E-mail**, appuyez sur .
 - 2 Saisissez l'adresse du destinataire du message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des points-virgules.
 - 3 Ajoutez les champs Cc/Cci ainsi que des pièces jointes le cas échéant.
 - 4 Rédigez le texte du message.
 - 5 Appuyez sur .
- Si vous n'êtes pas connecté à un réseau (par exemple, si vous travaillez en mode Avion), les messages sont stockés dans le dossier Boîte d'envoi jusqu'à ce que vous vous connectiez de nouveau à un réseau. S'il contient des messages en attente, le dossier Boîte d'envoi s'affiche sur l'écran Comptes.

ASTUCE ! Lorsqu'un nouvel e-mail arrive dans la boîte de réception, une sonnerie ou une vibration de notification vous l'indique. Appuyez sur la notification d'e-mail pour la faire disparaître.

Appareil Photo

Pour ouvrir l'application Appareil Photo, appuyez sur la **touche Applications**  > Appareil photo .

Familiarisation avec le viseur

Luminosité : permet de définir et contrôler la quantité de lumière de la vidéo.

Faites défiler l'indicateur de luminosité le long de la barre, vers le signe « - » pour un niveau de luminosité plus faible ou vers le signe « + » pour un niveau de luminosité plus élevé.

Déclencheur vocal : dites « Cheese » lorsque vous vous apprêtez à prendre une photo.

Changement appareil photo : permet de basculer entre l'appareil photo avant et l'appareil photo arrière.



Mode Vidéo : appuyez sur cette icône pour activer le mode Vidéo.

Capturer : permet de prendre une photo.

Galerie : permet d'accéder à vos photos et vos vidéos enregistrées depuis le mode Appareil photo. Il vous suffit d'appuyer sur cette icône pour que votre galerie s'affiche à l'écran.

Paramètres : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu de paramétrage.

Mode de prise de vue : permet de choisir entre **Normale**, **Panorama** ou **Prise de vue en cont.**

Appareil Photo

Prendre une photo

- 1 Ouvrez l'application Appareil Photo.
- 2 Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet à photographier.
- 3 Appuyez sur l'écran ; un cadre de mise au point apparaît alors sur l'écran du viseur.
- 4 Lorsque le cadre de mise au point devient vert, l'appareil photo a effectué la mise au point.
- 5 Cliquez sur  pour capturer l'image.

REMARQUE : Les caractéristiques de l'appareil photo font que des problèmes d'ombres peuvent se produire lorsque vous prenez des photos en intérieur. (ombrage signifie différence de couleurs entre le centre et les bords de la photo).

Lorsque la photo est prise




La photo que vous avez prise s'affiche si la fonction Revue auto est activée.

Partager Appuyez pour partager l'image en utilisant différentes méthodes telles que **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Google+**, **Mémo**, **Messagerie**, **Picasa** ou toute autre application téléchargée qui est prise en charge.


REMARQUE : L'envoi de MMS lors de vos déplacements peut entraîner des frais supplémentaires.


Définir comme

Appuyez sur Définir comme pour utiliser l'image en tant que **Photo du contact**, **Fond d'écran** ou **Fond d'écran de l'écran de verrouillage**.

-  Appuyez sur Supprimer pour supprimer l'image.
-  Permet de prendre immédiatement une autre photo. Votre photo actuelle est enregistrée.
-  Permet d'afficher une galerie des photos enregistrées.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir les options avancées.

Vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil photo en faisant défiler la liste. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche Précédent .

Flash : Désactivé / Activé / Auto.

Mise au point : Permet de sélectionner le mode de mise au point.

- **Auto :** permet de régler l'appareil photo pour une mise au point automatique (l'appareil fait en permanence le point sur les objets dans la photo).
- **Recherche des visages :** l'appareil photo détecte les visages et effectue

automatiquement la mise au point sur ces derniers.

Taille img : Permet de définir la taille (en pixels) de la photo que vous prenez. Sélectionnez une valeur de pixel parmi les options suivantes : **5M (2 560 x 1 920)**, **3M (2 048 x 1 536)**, **W3M (2 240 x 1 344)**, **1M (1 280 x 960)**, **W1M (1 280 x 768)**.

Mode Scène : Permet de sélectionner les réglages de couleurs et de luminosité en adéquation avec l'environnement.

- **Normale** : permet d'effectuer un réglage automatique en fonction de l'environnement.
- **Portrait** : convient pour photographier des personnes.
- **Paysage** : convient pour photographier des scènes naturelles telles que des arbres, des fleurs ou le ciel.
- **Sports** : convient pour photographier des scènes de sport.
- **Coucher de soleil** : convient pour photographier un coucher de soleil.
- **Nuit** : convient pour photographier des scènes de nuit. Des vitesses d'obturation lentes sont utilisées pour détecter les paysages de nuit.

ISO : Permet de contrôler la sensibilité de l'appareil photo à la lumière. Choisissez l'une des options suivantes : **Auto**, **400**, **200** ou **100**.

Balance blancs : La balance des blancs permet de donner un aspect réaliste aux zones blanches de votre image. Pour que votre appareil puisse régler correctement la balance des blancs, vous devez déterminer les conditions de lumière de l'environnement. Choisissez entre **Automatique**, **Incandescent**, **Soleil**, **Fluorescent** et **Nuageux**.

Effet de couleur : Définissez une tonalité pour votre nouvelle photo.

Minuteur : Le minuteur vous permet de définir un intervalle de temps après avoir appuyé sur le déclencheur. Sélectionnez **Désactivé**, **3 s**, **5 s** ou **10 s**. Cette fonction est idéale lorsque vous souhaitez apparaître vous-même sur la photo.

Géolocalisation : Activez cette option pour utiliser les services de localisation géographique de votre téléphone. Prenez des photos à l'endroit où vous vous trouvez, puis étiquetez-les en mentionnant les informations de lieu. Si vous téléchargez les images étiquetées sur un blog qui prend en charge le géoétiquetage, les images s'afficheront sur une carte.

REMARQUE : Cette fonction n'est disponible que lorsque le GPS est actif.

REMARQUE : Cette fonction utilise les réseaux sans fils. Vous devez cocher Utiliser réseaux sans fils.

Appareil Photo

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu**  > **Paramètres système** > **Services de localisation**. Cochez Service de localisation de Google .

Son prise vue : Sélectionnez l'un des quatre sons de prise de vue.

Visualisation : Si vous activez la fonction **Visualisation**, la photo que vous venez de prendre s'affiche automatiquement.


Réinitialiser : Permet de réinitialiser tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.

Guide pour l'APN : Appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez connaître le mode de fonctionnement d'une option. Elle vous présente un guide rapide.

REMARQUE :


- Lorsque vous quittez l'appareil photo, certains paramètres sont rétablis sur leurs valeurs par défaut. Vérifiez ces paramètres avant de prendre votre prochaine photo.
- Le menu des réglages est superposé au viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez des éléments de couleur ou de qualité de l'image, vous avez un aperçu de l'image modifiée derrière le menu des réglages.


Visualisation des photos enregistrées

Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées depuis le mode Appareil photo. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton Galerie  pour afficher votre galerie.

ASTUCE ! Cliquez à gauche ou à droite pour afficher d'autres photos ou vidéos.


Appuyez sur une photo pour afficher d'autres menus d'options.

 – Appuyez pour voir une liste Smart Share de vos images (se connecter à d'autres appareils permet de voir les photos).

 – Appuyez sur cette icône pour prendre une nouvelle photo.

 – Appuyez sur cette icône pour partager la photo en utilisant différentes méthodes telle que Bluetooth ou Messagerie.

 – Appuyez sur cette icône pour supprimer la photo.


Touche Menu  : appuyez sur cette touche pour accéder aux options **Configurer l'image comme**, **Déplacer**, **Renommer**, **Rotation à gauche**, **Rotation à droite**, **Rogner**, **Modifier**, **Diaporama** et **Détails**.

Familiarisation avec le viseur

Luminosité : permet de définir et de contrôler la quantité de lumière de la vidéo. Faites glisser l'indicateur de luminosité le long de la barre, vers le signe « - » pour un niveau de luminosité plus faible ou vers le signe « + » pour un niveau de luminosité plus élevé.

Zoom : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière.

Changement appareil photo : permet de basculer entre l'appareil photo avant et l'appareil photo arrière.

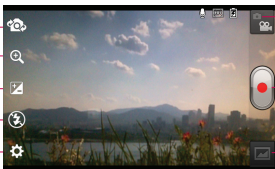

Mode Photo : permet de passer en mode Photo.

Démarrer l'enregistrement : permet de lancer l'enregistrement.


Galerie : permet d'accéder à vos photos et vidéos enregistrées depuis le mode Caméra vidéo. Il vous suffit d'appuyer sur cette icône pour que votre galerie s'affiche à l'écran.

Paramètres : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu de paramétrage.

Flash : permet d'activer le flash pour réaliser une vidéo dans un environnement sombre.

Caméra vidéo

Enregistrement d'une vidéo rapide




- 1 Ouvrez l'application **Appareil photo** et faites glisser le bouton du mode Appareil photo vers le bas pour vous positionner sur **Vidéo**. L'icône d'appareil photo  est remplacée par l'icône .
- 2 Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran.
- 3 Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 4 Appuyez sur l'icône de démarrage de la vidéo .
- 5 **ENREG.** s'affiche dans la partie inférieure du viseur, avec un minuteur qui indique la durée de votre vidéo.
- 6 Appuyez sur l'icône d'arrêt de la vidéo  pour interrompre l'enregistrement.

Après avoir enregistré une vidéo

Une image fixe représentant la vidéo prise s'affiche à l'écran.

- Lire** Permet de lire la vidéo.
- Partager** Permet de partager votre vidéo via **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Messagerie** ou **YouTube**.

REMARQUE : Le chargement et/ou le téléchargement de MMS lors de vos déplacements peut entraîner des frais supplémentaires.

-  Permet de supprimer la vidéo que vous venez de prendre. Pour confirmer, appuyez sur **OK**. Le viseur réapparaît.
-  Permet de filmer une autre vidéo immédiatement. Votre vidéo actuelle est enregistrée.
-  Permet de regarder la dernière vidéo enregistrée.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées.

Réglez les paramètres de la caméra vidéo en faisant défiler la liste. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche **Précédent**.

Taille vidéo : Permet de définir la taille (en pixels) de la vidéo que vous enregistrez. Sélectionnez la taille vidéo parmi les options suivantes : HD (1 280 x 720), TV (720 x 480), VGA (640 x 480), MMS (QVGA-320 x 240) et MMS (QCIF-176 x 144).

Balance blancs : La balance des blancs permet de donner un aspect réaliste aux parties blanches de votre vidéo. Pour que votre appareil puisse régler correctement la balance des blancs, vous devez déterminer les conditions de lumière de l'environnement. Choisissez entre **Automatique**, **Incandescent**, **Soleil**, **Fluorescent** et **Nuageux**.

Effet de couleur : Permet de choisir une tonalité pour votre nouvelle vidéo.

REMARQUE : Les options d'effet de couleur peuvent varier suivant le mode de caméra.

Géolocalisation : Activez cette option pour utiliser les services de localisation géographique de votre téléphone.


Enregistrez des vidéos partout où vous allez, puis étiquetez-les en mentionnant les informations de lieu. Si vous mettez en ligne les vidéos étiquetées sur un blog qui prend en charge le géoétiquetage, les vidéos s'afficheront sur une carte.

Voix : Choisissez Muet pour enregistrer une vidéo sans le son.

Visualisation : Si vous choisissez **Activé**, la vidéo que vous venez d'enregistrer s'affichera automatiquement.

Réinitialiser : Permet de réinitialiser tous les paramètres par défaut de la caméra.

Visualisation des vidéos enregistrées

- 1 Dans le viseur, appuyez sur .
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Appuyez sur une vidéo une fois pour l'afficher au premier plan dans la galerie. La lecture démarrera automatiquement.

Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo en cours de lecture, utilisez les touches de volume situées sur le côté droit du téléphone.

Vous pouvez enregistrer des fichiers multimédia sur une carte mémoire afin d'accéder facilement à toutes vos images et vidéos.

Galerie




Découvrez comment visualiser des photos et lire des vidéos enregistrées sur votre carte mémoire.




1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Galerie**. Ouvrez une liste de barres catalogues contenant l'ensemble de vos fichiers multimédias.

- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

Mémo rapide

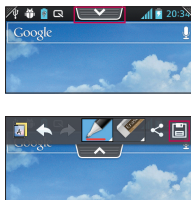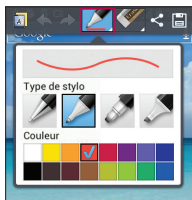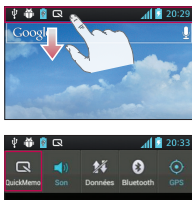Utilisez **QuickMemo** pour créer rapidement et efficacement des mémos lors d'un appel sur une image enregistrée ou sur l'écran du téléphone.



- 1 Activez la fonction **QuickMemo** en maintenant enfoncées les touches de volume pendant une seconde sur l'écran que vous souhaitez capturer. Ou faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez l'option du menu souhaitée parmi **Type de stylo**, **Couleur**, **Gomme** ou **Créer un mémo**.
- 3 Appuyez sur  depuis le menu Modifier et sélectionnez  pour enregistrer le mémo sur l'écran actuel.

REMARQUE : Appuyez sur l'écran tactile du bout du doigt pour utiliser la fonction QuickMemo. N'utilisez pas vos ongles pour appuyer sur l'écran.


Multimédia

Utilisation des options QuickMemo

La fonction QuickMemo vous permet d'accéder facilement aux options QuickMenu.


 – Permet d'utiliser l'écran en arrière-plan ou non.

 – Permet d'annuler ou de rétablir une opération.

 – Permet de sélectionner le type de stylo et la couleur.

 – Permet de supprimer le mémo que vous venez de créer.

 – Envoyez ou partagez le QuickMemo.

 – Permet d'enregistrer le mémo sur l'écran actuel.

Affichage du QuickMemo enregistré

Allez dans la Galerie et sélectionnez l'album QuickMemo.

Lecteur audio










Lecture de musique

Une fois les fichiers transférés vers votre téléphone ou votre carte mémoire.

1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Lecteur audio**.


2 Sélectionnez une catégorie de musique.

3 Sélectionnez un fichier musical. Reportez-vous aux icônes pour le contrôle de la lecture.

	Permet de suspendre la lecture.
	Permet de reprendre la lecture.
	Permet de passer à la piste suivante de l'album, de la liste d'écoute ou de la lecture aléatoire.
	Permet de revenir au début de la chanson. Appuyez deux fois pour revenir à la chanson précédente.
	Permet de gérer le volume de la musique.
	Permet de régler le mode Répétition.
	Permet de lire la liste d'écoute en cours en mode aléatoire.
	Permet d'afficher la liste d'écoute en cours.
	Permet d'afficher les paroles. Cette option est activée uniquement s'il s'agit d'une chanson avec paroles.

Pour changer le volume en cours d'écoute, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Créer une liste d'écoute


- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Lecteur audio**.
- 2 Sélectionnez **Listes d'écoute**.
- 3 Appuyez sur la touche **Menu** > **Nouvelle liste d'écoute**.
- 4 Saisissez un titre pour votre nouvelle liste d'écoute, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Sélectionnez les fichiers à inclure, puis sélectionnez **Ajouter**.

ASTUCE ! Durant la lecture, vous pouvez ajouter des fichiers à la liste d'écoute en appuyant sur **Menu** > **Ajouter à la playlist**.

Ajouter des chansons à la liste d'écoute des favoris

Vous pouvez ajouter vos chansons préférées rapidement à une liste d'écoute des favoris. Durant la lecture, appuyez sur la touche **Menu** > **Ajouter aux favoris** pour ajouter la chanson actuelle à la liste rapide.

Personnaliser les paramètres du lecteur audio

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Lecteur audio**.
- 2 Appuyez sur la touche **Menu** > **Paramètres**.

- 3 Ajustez les paramètres pour personnaliser votre lecteur audio.

REMARQUE :

- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

REMARQUE : Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright.

Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.

Multimédia

Radio FM

Votre téléphone LG-P970 possède une radio FM intégrée qui vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

REMARQUE : Pour écouter la radio, vous devez utiliser votre casque. Insérez-le dans la prise casque.

REMARQUE : Vous pouvez également sélectionner manuellement une station à l'aide de la molette affichée à l'écran.

ASTUCE ! Afin d'améliorer la réception radio, déployez le cordon du casque, qui fait office d'antenne.

Si vous branchez un casque non conçu pour la réception radio, celle-ci peut s'avérer médiocre.

Recherche de stations

Vous pouvez régler des stations de radio en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous n'aurez pas à les régler de nouveau car elles sont ensuite associées à un numéro de canal spécifique. Vous pouvez stocker jusqu'à 6 stations sur votre téléphone.


Réglage automatique

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Radio FM**.
- 2 Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Rechercher**.
- 3 Si vous souhaitez arrêter la recherche automatique, appuyez sur **Interrompre**. Seuls les canaux analysés sont enregistrés avant que vous interrompiez l'analyse.



Réglage des alarmes

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Alarme/Horloge** > .
- 2 Une fois l'heure définie, le LG-P970 vous indique le temps restant avant le déclenchement de l'alarme.
- 3 Définissez les fonctions **Répéter**, **Fréquence de répétition**, **Vibration**, **Son alarme**, **Verrou par puzzle** et **Mémo**. Appuyez sur **Enregistrer**.

Utilisation de la calculatrice

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Calculatrice**
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction voulue (+, -, x ou ÷), suivie de =.
- 4 Pour des calculs plus complexes, appuyez sur la touche **Menu**, appuyez sur **Fonctions avancées**, puis choisissez sin, cos, tan, log, etc.


Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Agenda**
- 2 Appuyez sur le mois affiché en haut à gauche pour découvrir les différents modes d'affichage du calendrier (Jour, Semaine, Mois, Agenda).
- 3 Appuyez sur la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
- 4 Appuyez sur  pour ajouter l'événement.
- 5 Appuyez sur **Nom de l'événement**, puis saisissez le nom de l'événement.
- 6 Appuyez sur **Lieu** et saisissez le lieu. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure de début et de fin de l'événement.
- 7 Si vous souhaitez ajouter une note à votre événement, appuyez sur **Description** et saisissez les détails voulus.
- 8 Si vous souhaitez que l'alarme se répète, sélectionnez **RÉPÉTER** et définissez des **RAPPELS**, si nécessaire.
- 9 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer l'événement dans le calendrier.

Utilitaires

Polaris Office

Polaris Office est une solution de bureau pour les employés mobiles qui permet aux utilisateurs d'ouvrir partout et à tout moment plusieurs types de documents professionnels, y compris des fichiers Word, Excel et PowerPoint sur leur appareil portable.

Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Polaris Office**

Gestion des fichiers

Polaris Office offre des fonctions de gestion de fichiers utiles qui permettent, entre autres, aux utilisateurs mobiles de copier, déplacer, coller et supprimer des fichiers et des dossiers depuis leur appareil.

Affichage de fichiers






Les utilisateurs mobiles peuvent facilement accéder à un grand nombre de types de fichiers, y compris des documents Microsoft Office et Adobe PDF, à partir de leur appareil portable. Lors de l'affichage de documents à l'aide de Polaris Office, les objets et la mise en page sont identiques à ceux des originaux.

Internet

Internet vous donne accès à tout un univers de jeux, musique, informations, sports, divertissements et bien plus encore, directement sur votre téléphone portable. Et ce, où que vous soyez et quels que soient vos centres d'intérêts.

REMARQUE : Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

Utilisation de la barre d'outils Web

-  Appuyez pour revenir à la page précédente.
-  Appuyez pour accéder à la page suivante à laquelle vous vous êtes connecté. Il s'agit de l'opération opposée à celle qui permet de revenir à la page précédente lorsque vous appuyez sur **Retour**.
-  Appuyez pour vous rendre à la page d'accueil.
-  Appuyez pour ajouter une nouvelle fenêtre.
-  Appuyez pour ouvrir la liste des marques-pages enregistrés.

Utilisation des options

Appuyez sur la touche **Menu** pour afficher les options.

Actualiser : permet d'actualiser la page Web en cours d'affichage.

Enregistrez dans signets : permet de marquer la page Web actuelle comme favori.

Partager la page : permet de partager la page Web.

Rechercher sur la page : permet de rechercher des lettres ou des mots sur la page Web actuelle.

Voir version ordinateur : permet d'afficher la page Web comme sur un ordinateur de bureau.

Enreg. pour lire hors connex. : permet de sauvegarder la page web actuelle et de la lire hors ligne plus tard.






Paramètres : permet d'afficher les paramètres Internet.

Quitter : permet de quitter le navigateur.

LOGICIEL LG

On-Screen Phone vous permet de visualiser l'écran de votre téléphone portable depuis un PC à l'aide d'une connexion USB ou Wi-Fi. Vous pouvez même contrôler votre téléphone portable depuis votre PC à l'aide de la souris ou du clavier.

Icônes On-Screen Phone 3.0

-  Lance le Panorama LG Accueil ou modifie les préférences On-Screen Phone.
-  Connecte ou déconnecte votre téléphone portable à ou de votre PC.
-  Réduit la fenêtre On-Screen Phone.
-  Agrandit la fenêtre On-Screen Phone.
-  Quitte le programme On-Screen Phone.

Fonctions On-Screen Phone

- **Transfert et contrôle en temps réel** : permet d'afficher et de contrôler l'écran de votre téléphone portable lorsqu'il est connecté à votre PC.
- **Utilisation de la souris** : vous permet de contrôler votre téléphone portable à l'aide de la souris en effectuant un glisser-déposer sur l'écran de votre PC.
- **Saisie de texte à l'aide du clavier** : vous permet de composer un message SMS ou une note à l'aide du clavier de votre ordinateur.

- **Transfert de fichiers (du téléphone portable au PC)** : envoie un fichier depuis votre téléphone portable (galerie, lecteur vidéo, musique et Polaris Office, par exemple) sur votre PC. Cliquez simplement avec le bouton droit de la souris sur le fichier et faites-le glisser (glisser-déplacer) pour l'envoyer sur votre PC.
- **Transfert de fichiers (du PC au téléphone portable)** : envoie des fichiers de votre PC sur votre téléphone portable. Il vous suffit de sélectionner les fichiers à transférer et de les faire glisser vers la fenêtre On-Screen Phone. Les fichiers envoyés sont stockés dans le dossier OSP.
- **Panorama LG Accueil** : affiche tous les espaces de travail de l'écran d'accueil LG. Ce panorama vous permet d'organiser facilement vos icônes et widgets, et d'exécuter une application en double-cliquant sur le raccourci correspondant.

REMARQUE : Assurez-vous que LG Accueil est défini pour se lancer par défaut. Certains widgets risquent de ne pas fonctionner correctement sur le Panorama LG Accueil.

- **Notifications d'événements en temps réel** : affiche une fenêtre contextuelle qui vous informe des appels entrants ou des SMS, ainsi que des alarmes ou notifications d'événements.

Installation d'On-Screen Phone sur votre PC

Rendez-vous sur le site **LG.com** (<http://www.lg.com/fr>). Localisez le champ de recherche en haut à droite de l'écran et saisissez le numéro du modèle. Dans la liste **SERVICE CLIENTS**, sélectionnez votre modèle. Faites défiler l'écran vers le bas, sélectionnez l'onglet **OSP** et cliquez sur **TÉLÉCHARGER**. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez **Exécuter** pour installer On-Screen Phone sur votre PC.

Connexion du téléphone portable au PC

On-Screen Phone 3.0 fournit des connexions USB et Wi-Fi. Veuillez suivre les instructions de l'Assistant de connexion du programme OSP.

REMARQUE : Assurez-vous que la case à cocher On-Screen Phone dans **Paramètres > Connexion PC > On-Screen Phone > On-Screen Phone** est sélectionnée. Notez que la batterie s'épuise plus vite si la fonction On-Screen Phone est connectée via Wi-Fi, car elle consomme beaucoup d'énergie.

Lorsque vous connectez votre téléphone portable à votre PC via Mobile Hotspot et accédez à Internet sur le PC, des frais de connexion supplémentaires peuvent être imputés en fonction de votre forfait DataPro. L'importance du trafic peut perturber l'accès à Internet via les réseaux Wi-Fi. Lorsque vous agrandissez la fenêtre On-Screen Phone, l'affichage écran peut être ralenti.

Vérification de la connexion entre le téléphone et le PC

Une fois les périphériques connectés, faites glisser vers le bas la barre d'état située en haut de l'écran d'accueil afin de vérifier l'état de la connexion On-Screen Phone.

Déconnexion du téléphone de votre ordinateur

Cliquez sur  dans l'angle supérieur gauche de la fenêtre On-Screen Phone. Vous pouvez aussi faire glisser la barre d'état située en haut de l'écran d'accueil et sélectionner **On-Screen Phone connecté > Déconnecter le téléphone virtuel**. Appuyez sur **Déconnecter** dans la boîte de dialogue de déconnexion.

Accéder au menu Paramètres

1 Sur la page d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres système**.

ou

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Menu** > **Paramètres système**.

2 Sélectionnez une catégorie de paramètre et sélectionnez une option.

SANS FIL ET RÉSEAUX

Cette fonction permet de gérer les connexions Wi-Fi et Bluetooth. Vous pouvez également configurer des réseaux mobiles et basculer en mode Avion.

< Wi-Fi >

- **Wi-Fi** : permet d'activer le Wi-Fi et d'établir une connexion avec les réseaux Wi-Fi disponibles.
- **Paramètres Wi-Fi** : permet de configurer et de gérer les points d'accès sans fil. Définissez une notification réseau ou ajoutez un réseau Wi-Fi. Pour accéder à l'écran des réglages avancés du Wi-Fi, rendez-vous sur l'écran des réglages du Wi-Fi. Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Avancé**.

ASTUCE !

Pour déterminer l'adresse MAC

Pour configurer une connexion sur certains réseaux sans fil avec des filtres MAC, vous devez indiquer au routeur l'adresse MAC du LG-P970.

Vous pouvez trouver l'adresse MAC dans l'interface utilisateur suivante : appuyez sur **Paramètres système** > **Wi-Fi**. Appuyez sur la touche **Menu** > **Avancé** > **Adresse MAC**.

< Bluetooth >

Permet d'activer ou de désactiver la fonctionnalité sans fil Bluetooth. Consultez les informations Bluetooth pour plus d'informations.

< Utilisation des données >

Permet d'afficher l'utilisation des données et de personnaliser les paramètres de limite des données.

- **Données mobiles** : permet d'utiliser les connexions de données sur n'importe quel réseau mobile.
- **Limiter l'utilisation des données du mobile** : permet de définir la limite d'utilisation des données mobiles.
- **Cycle d'utilisation des données** : permet de personnaliser le cycle de la limite.

< Appel >

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

- **Numéros autorisés** : sélectionnez Numéros autorisés pour activer cette fonction et compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez saisir le code PIN2 qui vous a été communiqué par votre opérateur. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros de la liste des appels restreints.

BOÎTE VOCALE

- **Service de messagerie** : permet de sélectionner le service de répondeur de votre opérateur. Pour obtenir ce numéro, adressez-vous à votre fournisseur de services.
- **Paramètres de boîte vocale** : permet de définir le numéro de téléphone pour écouter et gérer vos messages vocaux si vous utilisez le service de répondeur de votre opérateur.

PARAMÈTRES DE FIN D'APPEL

- **Enregistrer des numéros inconnus** : permet d'ajouter des numéros dans le répertoire après un appel.

AUTRES PARAMÈTRES D'APPEL

- **Rejet appel** : permet d'activer la fonction de rejet d'appel. Choisissez entre **Désactivé**, **Rejeter des appels de la liste** ou **Rejeter tous appels**.
- **Message rapide** : permet d'envoyer rapidement un message lorsque vous souhaitez rejeter un appel. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez rejeter un message pendant une réunion.
- **Renvoi d'appel** : permet de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'avez aucun signal.
- **Interdiction d'appels** : indiquez quand il faut interdire des appels. Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.
- **Durée appels** : permet d'afficher la durée de tous vos appels, des appels émis, des appels reçus et du dernier appel.

Réglages

- **Coût d'appels** : permet d'afficher le coût de vos appels. (Ce service dépend de votre réseau ; certains opérateurs ne prennent pas en charge cette fonction.)
 - **Paramètres d'appel GSM supplémentaires** : permet de modifier les paramètres suivants :
 - **Numéro de l'appelant** : indiquez si votre numéro doit s'afficher lors d'un appel sortant.
 - **Appel en attente** : si cette fonction est activée, le téléphone vous prévient lorsque vous recevez un appel entrant et que vous êtes déjà en ligne (selon votre fournisseur de réseau).
 - **Paramètres appels vidéo** : permet de modifier les paramètres d'appel vidéo.
- < Plus... >
- **Mode Avion** : après activation du mode Avion, toutes les connexions sans fil sont désactivées.
 - **Point d'accès Wi-Fi mobile** : permet d'activer la fonctionnalité de point d'accès Wi-Fi mobile pour partager la connexion réseau de votre téléphone avec des PC ou d'autres périphériques par le biais de la fonction WLAN.
 - **Configurer le point d'accès Wi-Fi** : permet de configurer les paramètres du réseau de votre point d'accès WLAN.
 - **Délai** : permet de définir le délai d'expiration pour le Point d'accès Wi-Fi mobile.
 - **Aide** : permet d'afficher les informations sur l'utilisation des fonctionnalités de partage de connexion.
 - **Wi-Fi Direct** : permet d'activer la fonctionnalité Wi-Fi Direct pour connecter deux périphériques au moyen d'un réseau WLAN sans points d'accès. Consultez les informations Wi-Fi pour plus d'informations.
 - **VPN** : permet d'afficher la liste des réseaux privés virtuels (VPN) que vous avez configurés. Permet d'ajouter différents types de VPN.

REMARQUE : Vous devez configurer un PIN de blocage d'écran ou un mot de passe pour pouvoir utiliser le stockage des titres de compétences.

- **Réseau mobile** : permet de configurer les options relatives à l'itinérance de données, au mode réseau et opérateurs, aux noms de points d'accès (APN), etc.
 - **Données activées** : permet d'activer l'accès aux données via un réseau mobile.
 - **Itinérance de données** : permet de paramétrer l'appareil de manière qu'il se connecte sur un autre réseau à l'étranger ou quand votre réseau n'est pas disponible.
 - **Mode réseau** : sélectionnez un type de réseau.
 - **Noms des points d'accès** : configurez les noms des points d'accès (APN).
 - **Réseaux 2G uniquement** : sélectionnez un type de réseau.
 - **Opérateur réseau** : recherchez les réseaux disponibles et sélectionnez-en un pour l'itinérance.

DISPOSITIF

< Son >

- **Profil** : permet de sélectionner le profil **Son, Vibreur seul** ou **Silencieux**.
- **Volumes** : permet de gérer le volume de la musique, des vidéos, des jeux, des médias, des sonneries, des notifications, de la fonction Retour touche et du

système.

SONNERIE & NOTIFICATIONS

- **Sonnerie du téléphone** : permet de définir la sonnerie par défaut des appels entrants.
- **Son de notification** : permet de définir la sonnerie par défaut des sons de notification.
- **Sonnerie avec vibreur** : vibrations pour les appels et les notifications.
- **Mode Silencieux** : définir des heures pour désactiver tous les sons, à part les fichiers multimédia et les alarmes.

RETOUR TOUCHE & SYSTÈME

- **Sonorités des touches d'appel** : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette des tonalités lorsque vous utilisez le clavier pour composer des numéros.
- **Sons des touches** : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur un bouton, une icône, etc. à l'écran.
- **Verrouillage de l'écran** : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez et déverrouillez l'écran.
- **Vibreur lors du toucher** : permet de configurer le téléphone pour qu'il vibre lorsque vous appuyez sur les boutons et les touches.

Réglages

< Écran >

- **Luminosité** : permet de régler la luminosité de l'écran.
- **Rotation auto écran** : permet de régler automatiquement l'orientation lorsque vous faites pivoter le téléphone.
- **Mise en veille de l'écran** : permet de régler le délai de mise en veille de l'écran.
- **Type de police** : permet de sélectionner le type de police voulu.
- **Taille de police** : permet de modifier la taille de la police à l'écran.
- **Front Key light** : permet de définir l'heure de Front key LED.

< Écran d'accueil >

Sélectionnez une image d'arrière-plan pour l'écran d'accueil. Vous pouvez définir l'Animation, l'Effet d'écran ou le Fond d'écran.

< Écran de verrouillage >

Choisissez la méthode de déverrouillage de l'écran.

- **Choisir l'écran bloqué** : permet de définir un modèle de déverrouillage pour sécuriser votre téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran.

- **Aucun** : permet de désactiver le verrouillage de l'écran.
- **Glisser** : permet de verrouiller l'écran sans code PIN, mot de passe, schéma ou détection de visage.
- **Schéma** : permet de définir un schéma de déverrouillage pour déverrouiller l'écran.
- **Code PIN** : permet de définir un code PIN (numérique) de déverrouillage pour déverrouiller l'écran.
- **Mot de passe** : permet de définir votre propre message pour déverrouiller l'écran.

< Stockage >

View memory information for your device and memory card. Vous pouvez également formater le stockage USB et la carte mémoire.

AVERTISSEMENT

Le formatage d'une carte mémoire supprimera définitivement toutes les données de la carte mémoire.

- **CARTE SD** : permet de vérifier l'espace disponible sur la carte SD. Appuyez sur Désactiver la carte SD pour la retirer en toute sécurité. Effacez la carte SD si vous souhaitez supprimer toutes les données qu'elle contient.

< Économiseur d'écran >

Permet de gérer la batterie et de consulter les éléments d'économie d'énergie. Vous pouvez également consulter les informations sur l'utilisation de la batterie.

- **Économie d'énergie activée** : l'activation du mode Économie énergie permet de limiter l'utilisation de certaines ressources systèmes.
- **Astuces pour la fonction d'économie de la batterie** : découvrez comment réduire la consommation de la batterie en utilisant éléments de la fonction d'économie de la batterie.

ITEMS ÉCONOMIE ÉNERGIE

Permet d'activer le mode Économie énergie selon vos paramètres personnalisés.

INFORMATIONS SUR LA BATTERIE

Permet d'afficher la quantité d'énergie utilisée par votre appareil.

< Applications >

Vous pouvez afficher et gérer les applications.

PERSONNEL

< Comptes et synchro >

Permet d'autoriser les applications à synchroniser les données en arrière-plan, qu'elles soient en cours d'utilisation ou non. En décochant cette option, vous économisez la batterie et réduisez (sans toutefois la supprimer) l'utilisation de données.

< Services de localisation >

Permet de modifier les paramètres de la fonctionnalité GPS.

- **Service de localisation Google** : si vous sélectionnez Service de localisation Google, le téléphone détermine de façon approximative votre positionnement à l'aide des réseaux Wi-Fi et mobiles. Quand vous sélectionnez cette option, vous autorisez Google à enregistrer votre positionnement pour vos recherches Google.
- **Satellites GPS** : si vous sélectionnez Satellites GPS, votre téléphone détermine votre position avec précision (au niveau de la rue).
- **Localisation et recherche Google** : permet au téléphone d'utiliser votre emplacement actuel pour la recherche Google et d'autres services Google.

Réglages

< Sécurité >

Permet de modifier les paramètres de sécurité de votre appareil et de la carte SIM ou USIM.

BLOCAGE DE LA CARTE SIM

- **Configurer blocage SIM** : permet de configurer le blocage de la carte SIM ou de modifier le code PIN de la carte SIM.
 - **Bloquer la carte SIM** : permet d'activer ou de désactiver la fonctionnalité de verrouillage par code PIN rendant nécessaire le code PIN pour l'utilisation de votre téléphone.
 - **Modifier PIN de la carte SIM** : permet de modifier le code PIN utilisé pour accéder aux données de la carte SIM ou USIM.

MOTS DE PASSE

- **Mots de passe visibles lors de la saisie** : permet de rendre les mots de passe visibles lors de leur saisie.

ADMINISTRATION DU TÉLÉPHONE

- **Administrateurs du périphérique** : permet d'afficher les administrateurs du périphérique configurés sur votre périphérique. Vous pouvez activer des administrateurs pour appliquer de nouvelles stratégies sur votre périphérique.

- **Sources inconnues** : permet d'afficher les administrateurs du périphérique configurés sur votre périphérique. Vous pouvez activer des administrateurs pour appliquer de nouvelles stratégies sur votre périphérique.

STOCKAGE DES IDENTIFIANTS

- **Titres de compétences sûrs** : sélectionnez les certificats et les identifiants pour garantir une utilisation sécurisée des applications.
- **Installer à partir du stockage** : permet d'installer des certificats cryptés présents sur le périphérique de stockage USB.
- **Effacer le stockage** : permet d'effacer les identifiants du périphérique et de réinitialiser le mot de passe.

< Langue et saisie >

Les paramètres du menu Langue et saisie permettent de sélectionner la langue utilisée pour l'affichage du texte sur votre téléphone et pour la configuration du clavier visuel, mais aussi pour les mots ajoutés au dictionnaire.

< Sauvegarder & réinitialiser >

Permet de modifier les réglages de gestion de vos paramètres et données.

SAUVEGARDE CONTACTS

Permet de modifier les réglages de gestion de vos paramètres et données.

- **Sauvegarder mes données** : permet de sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.
- **Compte de sauvegarde** : permet d'ajouter et d'afficher le compte Google utilisé pour sauvegarder vos données.
- **Restaurer automatiquement** : permet de restaurer vos paramètres et données d'application lorsque les applications sont réinstallées sur votre téléphone.

DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

- **Réinit. valeurs d'usine** : permet de restaurer vos paramètres selon les valeurs d'usine et de supprimer toutes vos données. Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android.

REMARQUE : Si vous sélectionnez Réinit. valeurs d'usine, vous supprimerez l'ensemble de vos données personnelles enregistrées dans la mémoire système du téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google, tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et les licences DRM. Le fait de réinitialiser le téléphone n'efface aucune mise à jour logicielle du système téléchargée ni les fichiers stockés sur la carte MicroSD ou la mémoire interne (comme la musique ou les photos).

Par conséquent, si vous souhaitez effacer toutes les données de la mémoire interne lors de la réinitialisation du téléphone, cochez la case « Effacer la mémoire interne ».

Réglages

SYSTÈME

< Date et heure >

Dans le menu Date et heure, déterminez vos préférences d'affichage pour la date et l'heure. Personnalisez également l'heure et le fuseau horaire si vous souhaitez remplacer les informations fournies par le réseau mobile.

- **Date/Heure automatique** : permet de mettre automatiquement l'heure à jour lorsque vous définissez le fuseau horaire.
- **Fuseau horaire automatique**: permet de mettre automatiquement la date et l'heure à jour lorsque vous vous déplacez entre plusieurs fuseaux horaires.
- **Définir la date** : permet de définir la date actuelle manuellement.
- **Régler l'heure** : permet de définir l'heure actuelle manuellement.
- **Définir fuseau horaire** : permet de définir votre fuseau horaire local.
- **Utiliser format 24 h** : permet d'afficher l'heure au format 24 h.
- **Sélectionner format de date** : permet de sélectionner un format de date.

< Accessibilité >

Les paramètres Accessibilité permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre téléphone.

REMARQUE : Des modules complémentaires sont nécessaires.

SYSTÈME

- **Grands caractères** : permet d'afficher le texte avec des grands caractères.
- **Raccrocher pendant un appel** : permet de mettre fin à un appel lorsque vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.
- **Rotation auto écran** : permet de choisir si vous souhaitez régler automatiquement l'orientation du contenu lorsque vous faites pivoter le téléphone ou non.
- **Durée de l'appui prolongé** : permet de définir le délai de reconnaissance lorsque vous appuyez de façon prolongée sur l'écran.
- **Installer les nouveaux scripts** : permet aux applications d'installer les nouveaux scripts pour rendre leur contenu Web plus accessible.

< Connexion PC >

CONNEXION USB

- **USB Type De Connexion** : permet de définir le mode de connexion de votre choix (**Charger seulement**, **Stockage De Masse**, **Partager connexion USB** ou **Logiciel LG**).

- **Se connecter** : permet de demander la confirmation du mode de connexion USB lorsque le téléphone est connecté à un ordinateur.
- **Aide** : permet d'afficher des informations sur le type de connexion USB.

LOGICIEL LG

- **On-Screen Phone** : l'affichage de l'écran et le contrôle du téléphone à partir du PC sont disponibles à travers USB, Bluetooth ou la connexion Wi-Fi.
- **PC Suite** : cochez cette option pour utiliser LG PC Suite à l'aide d'une connexion Wi-Fi. Remarque : Pour connecter LG PC Suite par connexion Wi-Fi, accédez à l'onglet SANS FIL ET RÉSEAUX.

< Options de développeur >

Permet de modifier les paramètres pour le développement d'applications.

- **Débugage USB** : permet de connecter votre téléphone à un PC à l'aide d'un câble USB. Cette option est destinée au développement d'applications.
- **ID de l'appareil de développement** : permet d'afficher l'ID de votre appareil de développement.
- **Rester activé** : l'écran ne se met jamais en veille lors du chargement.

- **Autoriser les positions fictives** : permet d'envoyer des informations sur les services et des positions fictives à un service Gestionnaire d'emplacement à des fins de test. Cette option est destinée au développement d'applications.
- **Mot de passe de sauvegarde du Bureau** : permet de définir un mot de passe pour sécuriser les données de sauvegarde.

INTERFACE D'UTILISATEUR

- **Mode strict activé** : permet de faire clignoter l'écran lorsque des applications effectuent de longues opérations.
- **Afficher emplacement curseur** : permet d'afficher les coordonnées et les traces du pointeur lorsque vous appuyez sur l'écran.
- **Afficher les touches** : permet d'afficher le pointeur lorsque vous touchez l'écran.
- **Afficher les mises à jour de l'écran** : permet de faire clignoter les zones de l'écran lorsqu'elles sont mises à jour.
- **Afficher l'utilisation du CPU** : permet de répertorier tous les processus actifs.
- **Forcer le rendement GPU** : permet d'utiliser l'accélération matérielle 2D pour améliorer les performances graphiques.
- **Echelle d'animation Window** : permet de sélectionner une vitesse d'ouverture et de fermeture des fenêtres.

Réglages

- **Echelle d'animation de transition :**
permet de sélectionner une vitesse de transition entre les écrans.

APPLICATIONS

- **Ne pas garder les applications actives :**
permet de mettre fin à une application en cours d'exécution lorsque vous en lancez une nouvelle.
- **Limiter les processus de fond :** limiter le nombre de processus exécutés en arrière-plan.
- **Afficher toutes les ANRs :** l'appareil vous signale les applications en cours d'exécution en arrière-plan qui ne répondent plus.

< À propos du téléphone >

Permet d'afficher les informations légales et de vérifier l'état du téléphone ainsi que la version du logiciel.

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour obtenir plus d'informations sur cette fonction, consultez le site <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> → sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans devoir vous rendre dans un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre appareil.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer.

Attention : Retirer le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

Spécifications



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. « Dolby » et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.



Comprend la technologie Adobe® Flash® Player ou Adobe AIR® sous licence d'Adobe Systems Incorporated. Copyright©1995-2011.

DivX Mobile



À PROPOS DES VIDÉOS DIVX : DivX® est un format de vidéo numérique créé par DivX, Inc. Votre téléphone est un périphérique officiellement certifié par DivX (DivX Certified®) qui vous permet de lire des vidéos DivX. Rendez-vous sur www.divx.com pour trouver plus d'informations ainsi que des utilitaires permettant de convertir vos fichiers au format DivX.

À PROPOS DE LA VIDÉO À LA DEMANDE DIVX : ce périphérique DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire des vidéos à la demande DivX. Pour obtenir le code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD du menu de configuration du périphérique. Rendez-vous sur vod.divx.com.

com pour savoir comment enregistrer votre téléphone.

Certification DivX Certified® pour la lecture de vidéos DivX® jusqu'à 720 p en HD, y compris le contenu Premium.


Lecture de vidéos **DivX HD** possible jusqu'à une résolution de 1 920 x 1 080.

DivX®, DivX Certified® et leurs logos respectifs sont des marques déposées de DivX, Inc. et leur utilisation est régie par une licence.

Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec le LG-P970
(les éléments décrits ci-dessous sont parfois en option).

Chargeur



Batterie



Câble de données

Connecter votre
LG-P970 à un PC.



Guide de l'utilisateur

Pour en savoir plus sur
le LG-P970.



Casque stéréo



REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appelez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau/Perte de réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur. L'opérateur a appliqué de nouveaux services.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture de l'opérateur réseau. Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM à l'agence locale de votre opérateur réseau. Contactez votre fournisseur de services.
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois. Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
Vous ne pouvez pas définir une application	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Appels indisponibles	Erreur de numérotation Vous avez inséré une nouvelle carte SIM. Limite de la carte prépayée atteinte.	Nouveau réseau non autorisé. Vérifiez les nouvelles restrictions. Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2.
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt. La batterie n'est pas chargée. Les contacts de la batterie sont sales.	Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant au moins deux secondes. Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran. Nettoyez les contacts de la batterie.
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température externe est trop élevée ou trop basse.	Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire.
	Absence de tension	Branchez le chargeur sur une autre prise.
	Chargeur défectueux	Remplacez le chargeur.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.
	Batterie défectueuse	Remplacez la batterie.
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction.

Dépannage


Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible de recevoir/ d'envoyer des SMS et des images	Mémoire pleine	Supprimez des messages du téléphone.
Fichiers non ouverts	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
Carte SD défectueuse	Seul le système de fichiers FAT 16 / FAT 32 est pris en charge.	Vérifiez le système de fichiers de la carte SD à l'aide du lecteur de carte ou formatez la carte SD à l'aide du téléphone.
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres du menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Retirez la batterie, remettez-la en place et allumez le téléphone. Effectuez une mise à jour du logiciel depuis le site Web.

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.


Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
BT Bluetooth Périphériques	Quelles fonctions sont disponibles via Bluetooth ?	Vous pouvez connecter un appareil audio Bluetooth, par exemple un casque stéréo/mono ou un kit voiture, pour partager des images, des vidéos, des contacts, etc. via le menu Galerie/Contacts. Si le serveur FTP est connecté avec un appareil compatible, vous pouvez également partager du contenu enregistré sur le support de stockage.
BT Bluetooth Oreillette	Lorsque mon oreillette Bluetooth est connectée, puis-je écouter de la musique par l'intermédiaire de mon casque filaire 3,5 mm ?	Lorsqu'une oreillette Bluetooth est connectée, tous les sons du système émis par le système transitent par l'oreillette. Vous ne pourrez donc pas écouter de musique par le biais de votre casque filaire.
Données Contacts Sauvegarde	Comment sauvegarder des contacts ?	Vos contacts peuvent être synchronisés entre votre téléphone et Gmail™.
Données Synchronisation	Est-il possible de définir une synchronisation unidirectionnelle avec Gmail ?	Seule la synchronisation bidirectionnelle est disponible.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Données Synchronisation	Est-il possible de synchroniser tous les dossiers d'e-mail ?	La synchronisation avec la boîte de réception s'effectue automatiquement. Pour sélectionner un autre dossier à afficher, appuyez sur la touche Menu et sur Dossiers .
Service Google™ Connexion à Gmail	Dois-je me connecter à Gmail pour accéder à ce service ?	Une fois connecté à Gmail, vous n'avez pas besoin de vous reconnecter à chaque fois.
Service Google Compte Google	Est-il possible de filtrer les e-mails ?	Non, l'option de filtre des e-mails n'est pas prise en charge par le téléphone.
Fonction de téléphone E-mail	Que se passe-t-il si une application s'exécute pendant la rédaction d'un e-mail ?	Votre e-mail sera automatiquement enregistré en tant que brouillon.
Fonction de téléphone Sonnerie	La taille des fichiers .MP3 pouvant être définis comme sonnerie est-elle limitée ?	Il n'existe aucune limite de taille pour ces fichiers.

Catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Heure des messages	Mon téléphone n'affiche pas l'heure de réception des messages datant de plus de 24 heures. Comment résoudre ce problème ?	Seule l'heure des messages reçus le jour même est indiquée.
Fonction de téléphone Carte MicroSD	Quelle est la capacité maximale d'une carte mémoire prise en charge par mon téléphone ?	Vous pouvez utiliser des cartes mémoire jusqu'à 32 Go.
Fonction de téléphone Navigation	Est-il possible d'installer un autre navigateur sur mon téléphone ?	Vous pouvez installer et utiliser toutes les applications disponibles sur Play Store, à condition qu'elles soient compatibles avec votre matériel.
Fonction de téléphone Synchronisation	Est-il possible de synchroniser mes contacts depuis tous mes comptes de messagerie ?	Seuls les contacts d'une messagerie Gmail ou d'un serveur MS Exchange (serveur de messagerie de société) peuvent être synchronisés.

Catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Attente et pause	Est-il possible d'ajouter des fonctions d'attente et de pause dans un numéro de téléphone d'un contact ?	<p>Si vous avez transféré un contact dont un numéro inclut des fonctions W (Wait, attendre) et P (Pause, mettre en pause), vous ne pourrez pas utiliser ces dernières. Vous devrez enregistrer à nouveau chaque numéro.</p> <p>Enregistrer un numéro avec les fonctions d'attente et de pause :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône Téléphone .2. Composez le numéro, puis appuyez sur la touche Menu.3. Appuyez sur Ajouter pause 2 s ou Ajouter attente.
Fonction de téléphone Sécurité	Quelles sont les fonctionnalités de sécurité du téléphone ?	<p>Vous pouvez définir un schéma de déverrouillage qui sera requis avant tout accès au téléphone ou utilisation de celui-ci.</p>

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Déverrouiller Modèle	Comment créer un schéma de déverrouillage ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu. 2. Appuyez sur Paramètres système > Écran de verrouillage. 3. Appuyez sur Choisir l'écran bloqué > Schéma. La première fois que vous utilisez cette option, un didacticiel apparaît pour vous aider à créer un schéma de déverrouillage. 4. Dessinez votre schéma, puis répétez le dessin pour confirmer. <p>Consignes relatives au verrouillage par schéma.</p> <p>Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect cinq fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de cinq tentatives pour saisir le bon schéma de déverrouillage, code PIN ou mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer après 30 secondes (si vous prédéfinissez le code PIN de sauvegarde, vous pouvez également l'utiliser pour déverrouiller le schéma).</p>

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Déverrouiller Modèle	Que faire en cas d'oubli du schéma de déverrouillage et quand aucun compte Google n'a été créé sur le téléphone ?	<p>Si vous avez oublié votre schéma :</p> <p>Si vous vous êtes connecté à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu indiquer le schéma correct, appuyez sur le bouton Schéma oublié. Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google. Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous l'avez oublié, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.</p> <p>Attention : Si vous effectuez une réinitialisation, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation.</p> <p>Effectuer une réinitialisation d'usine :</p> <p>Si votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine).</p> <ol style="list-style-type: none"> Appuyez sur  > Paramètres système > Sauvegarder & réinitialiser > Réinit. valeurs d'usine > Réinitialiser le téléphone. (si vous souhaitez effacer toutes les données stockées dans la carte SD du téléphone, cochez la case Effacer la carte SD).

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Mémoire	Comment savoir si la mémoire est pleine ?	<p>2. Immédiatement, le téléphone s'allumera et effectuera une réinitialisation d'usine.</p> <p>N'utilisez pas votre téléphone pendant au moins une minute, le temps nécessaire à la réinitialisation de votre téléphone. Vous pouvez ensuite le rallumer.</p>
Fonction de téléphone Configuration de la langue	Est-il possible de modifier la langue ?	<p>Le téléphone dispose de fonctions multilingues.</p> <p>Pour modifier la langue :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu puis sur Paramètres système. 2. Appuyez sur Langue et saisie > Sélectionner la langue. 3. Sélectionnez la langue de votre choix.
Fonction de téléphone VPN	Comment définir un point d'accès VPN ?	<p>La configuration d'un point d'accès VPN diffère selon les sociétés. Contactez l'administrateur réseau de votre société pour obtenir plus d'informations sur la configuration d'un point d'accès VPN sur votre téléphone.</p>

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Délai de mise en veille de l'écran	Mon écran s'éteint après seulement 15 secondes d'inactivité. Comment modifier la durée d'inactivité après laquelle le rétroéclairage est désactivé ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu. 2. Appuyez sur Paramètres système > Affichage. 3. Sous Paramètres d'affichage, appuyez sur Mise en veille de l'écran. 4. Appuyez sur le délai de mise en veille de l'écran souhaité.
Fonction de téléphone Wi-Fi et 3G	Lorsque les réseaux Wi-Fi et 3G sont tous deux disponibles, quel service mon téléphone utilise-t-il ?	<p>Pour le traitement des données, votre téléphone utilise par défaut la connexion Wi-Fi (si la connectivité Wi-Fi est activée sur l'appareil). Cependant, vous ne recevrez aucune notification vous indiquant que votre téléphone passe d'un réseau à l'autre.</p> <p>Pour connaître la connexion de données utilisée, regardez quelle icône s'affiche en haut de votre écran (3G ou Wi-Fi).</p>
Fonction de téléphone Écran d'accueil	Est-il possible de supprimer une icône de l'écran d'accueil ?	<p>Oui. Appuyez de façon prolongée sur l'icône jusqu'à ce qu'une icône de corbeille apparaisse en haut et au centre de l'écran. Sans relever le doigt, faites glisser l'icône vers la corbeille.</p>

Catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Application	Le téléchargement d'une application a provoqué de nombreuses erreurs. Comment supprimer cette application ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu. 2. Appuyez sur Paramètres des applications > Tiers. 3. Appuyez sur l'application, puis sur Désinstaller.
Fonction de téléphone Chargeur	Est-il possible de recharger mon téléphone via le câble de données USB sans installer le pilote USB nécessaire ?	Oui, le téléphone sera rechargé par le câble USB, que les pilotes nécessaires aient été installés ou non.
Fonction de téléphone Alarme	Puis-je utiliser mes fichiers musicaux pour l'alarme ?	Oui. Une fois défini comme sonnerie, un fichier musical peut être utilisé pour l'alarme. <ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez de façon prolongée sur une chanson figurant dans une liste de la bibliothèque. Dans le menu qui s'affiche, appuyez sur Définir comme sonnerie. 2. Sur l'écran de configuration de l'alarme, sélectionnez la chanson comme sonnerie.
Fonction de téléphone Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle de façon audible même quand mon téléphone est éteint ?	Non, cette fonctionnalité n'est pas prise en charge.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle lorsque le volume de la sonnerie de l'appareil est désactivé ou que mon téléphone est en mode Vibreur ?	Oui, l'alarme est programmée pour être audible dans ce cas de figure.
Solution de récupération Réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)	Comment puis-je effectuer une réinitialisation d'usine si le menu Paramètres de mon téléphone est inaccessible ?	Si votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine).

LG-P970 User Guide

This guide helps you to get started using your phone.

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending on the software and your service provider.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, and Google Talk™ are trademarks of Google, Inc.



Contents

Guidelines for safe and efficient use	4	Using SmartShare	32
Getting to know your phone	10	PC connections with a Data cable	33
Device components.....	15	Calls	35
Installing the SIM card and battery	17	Making a call.....	35
Charging your phone.....	18	Making a video call	35
Installing the memory card	18	Calling your contacts.....	35
Locking and unlocking the screen	19	Answering and rejecting a call	36
Secure your lock screen	20	Adjusting call volume	36
Your Home screen	22	Making a second call	36
Touch screen tips.....	22	Viewing your call logs.....	36
Home screen	22	Contacts	37
Customising the Home screen	22	Searching for a contact	37
Add or remove panels to the Home		Adding a new contact.....	37
screen.....	23	Favourite contacts.....	37
Returning to recently-used applications.....	23	Import or export contacts.....	38
Notification drawer	23	Moving contacts from your old device	
To customise the notification panel	24	to your new device.....	38
Viewing the status bar.....	24	Messaging	39
Onscreen keyboard	25	Sending a message	39
Entering accented letters.....	26	Threaded box	39
Google account set up	27	Using emoticons	39
Connecting to Networks and Devices ..	28	Changing your message settings	40
Wi-Fi.....	28	E-mail	41
Connecting to Wi-Fi networks	28	Managing an email account.....	41
Bluetooth.....	28	Email account screen	41
Sharing your phone's data connection.....	30	Working with account folders.....	41
Using the Wi-Fi Cast.....	31	Composing and sending email	41
Enabling Wi-Fi Direct to share through		Camera	43
SmartShare	31		

Getting to know the viewfinder	43	On-Screen Phone.....	58
Taking a photo	44	LG SOFTWARE.....	58
Once you've taken the photo	44	On-Screen Phone 3.0 icons.....	58
Using the advanced settings	44	On-Screen Phone features	58
Viewing your saved photos	46	How to install On-Screen Phone on your PC	59
Video camera.....	47	How to connect your mobile phone to your PC	59
Getting to know the viewfinder	47	Settings	60
Shooting a quick video	48	Access the Settings menu	60
After shooting a video	48	WIRELESS & NETWORKS.....	60
Using the advanced settings	48	DEVICE.....	62
Watching your saved videos	49	PERSONAL	64
Adjusting the volume when viewing a video	49	SYSTEM	66
Multimedia.....	50	Phone software update.....	69
Gallery	50	Specifications	70
QuickMemo.....	51	Accessories	71
Music player.....	52	Troubleshooting	72
FM Radio.....	54	FAQ	75
Searching for stations	54		
Utilities.....	55		
Setting your alarm.....	55		
Using your calculator.....	55		
Adding an event to your calendar.....	55		
Polaris Office	55		
The web.....	57		
Internet	57		
Using the web toolbar	57		
Using options.....	57		

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-P970 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 1.27 W/kg (10g) and when worn on the body is 1.43 W/Kg (10g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Guidelines for safe and efficient use

- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Guidelines for safe and efficient use

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, LG Electronics declares that this **LG-P970** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Ambient temperatures

Max: +50°C (discharging),
+45°C (charging)

Min: -10 °C

Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Getting to know your phone


Before you start using the phone, please read this!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

In order to make more memory available, you will have to manage your applications and delete some data, such as applications or messages.

To uninstall applications:

- 1 Touch  > **System settings** > **Apps** from the DEVICE category.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall**.


2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to having running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:


- Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail™, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

To check the battery power level:

- Touch  > **System settings** > **About phone** under SYSTEM > **Battery**

The battery status (charging or not charging) and level (percentage charged) are displayed.

To monitor and control how battery power is being used:

- Touch  > **System settings** > **Power Saver** from the DEVICE > **Battery use** category under BATTERY INFORMATION.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Using folders

You can combine several app icons in a folder. Drop one app icon over another on a Home screen, and the two icons will be combined.

NOTE: After you open an app, you can usually adjust its settings by choosing items from its Menu icon near the top or bottom of the screen.

4. Before installing an open source application and OS

WARNING


If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Google Play. If there are improperly installed applications on your phone, it may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

5. Using the hard reset (factory reset)

If your phone does not restore to the original condition, use a hard reset (factory reset) to initialise it.

- 1 Touch  > **System settings** > **Backup & reset** > **Factory data reset** > **Reset phone**. (If you want to erase all data on phone's SD card, check **Erase SD card box**)
- 2 The phone will turn on and perform a factory reset immediately.

Do not operate your phone for at least a minute, while the hard reset is carried out. You will then be able to switch your phone back on.

Getting to know your phone

WARNING

If you perform a hard reset, all user applications, user data and DRM licences will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a Hard Reset.


6. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To view the list of recently used applications:

Simply press and hold the **Home** key.

To stop applications:

- 1 Touch  > **System settings** > **Apps from the DEVICE** > **RUNNING** tab.
- 2 Scroll and touch the desired application and touch **Stop** to stop it.

7. Installing PC software (LG PC Suite)

The LG PC Suite is a software package that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With the LG PC Suite software, you can...

- Manage and play your media content (music, movies, pictures) on your PC.
- Send multimedia content to your device.
- Synchronise data (schedules, contacts, bookmarks) between your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the software in your device.
- Backup and restore the device.
- Play multimedia content from your PC on your device.

NOTE: You can use the application's Help menu to find out how to use your LG PC Suite software.

Installing the LG PC Suite software

The LG PC Suite software can be downloaded from the LG webpage.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.

- 2 Go to **Support > Mobile Phone Support**
> Select the Model (LG-P970).
- 3 Click **PC Sync** from **Download**, and click **WINDOW PC Sync Download** to download the **LG PC Suite** software.

System Requirements for the LG PC Suite software

- OS: Windows XP 32 bit (Service Pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1 GHz (or faster) processors
- Memory: 512 MB (or more) RAM
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32-bit colour (or higher)
- HDD: 100 MB (or more) free hard disk space (more free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored)
- Required software: LG integrated drivers

NOTE: LG integrated USB driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and is installed automatically when you install the LG PC Suite software.

8. Synchronising your phone to a computer

Data from your device and PC can be synchronised easily using the LG PC Suite software. Contacts, schedules, and bookmarks can be synchronised.


The procedure is as follows:


- 1 Connect your device to your PC (use a USB cable or Wi-Fi connection).
- 2 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 3 Click [Personal information] to select it.
- 4 Tick the checkboxes of the content you want to synchronise, and click the **Sync** button.

9. Synchronising your phone to a computer via USB


NOTE: To synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite on your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

Getting to know your phone

- 1 Touch  > **System settings** > **Storage** from the DEVICE tab to check out the storage media. (If you want to transfer files to or from a memory card, insert a memory card into the phone.)
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 The USB connection mode list will appear; select the **Media sync (MTP)** option.
- 4 Open the removable memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
- 5 Copy the files from your PC to the drive folder.
- 6 Select the charge only option to disconnect the phone.

TIP! To use the microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch  > **Charge only**.

To disconnect your phone from the computer:

Open the notification drawer and touch  > **Charge only** to disconnect your phone from the computer safely.

10. Hold your phone upright

Hold your mobile phone vertically, as you would a regular phone. The LG-P970 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

11. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.

OR

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn it off.

If it still does not work, please contact the service centre.

Device components

To turn on the phone, press and hold the **Power** key for 3 seconds.

To turn off the phone, press and hold the **Power** key for 3 seconds, touch **Power off** and touch **OK**.

Earphone Jack

Proximity Sensor

Front Facing camera lens


Home key

- Return to home screen from any screen.

Menu key

- Check what options are available.

Microphone

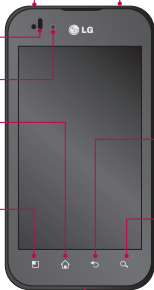

Power/Lock key

- Switch your phone on/off by pressing and holding this key.
- Short press to lock/unlock the screen.

Back key

- Return to the previous screen.

Search key

- Search the web and contents in your phone.

NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.


WARNING

Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

Getting to know your phone

TIP! Touch the **Menu** key whenever you tap an application to check what options are available.

If the LG-P970 displays error messages when you use it, or if you cannot turn it on, remove the battery, put it back in, then turn it on after 5 seconds.




Volume keys

- On the home screen: control ringer volume.
- During a call: control your earpiece volume.
- When playing a track: control volume continuously.

3D Motion Gesture key (G-key)

- Easy to activate features instantly by tilting, shaking or tapping the phone.

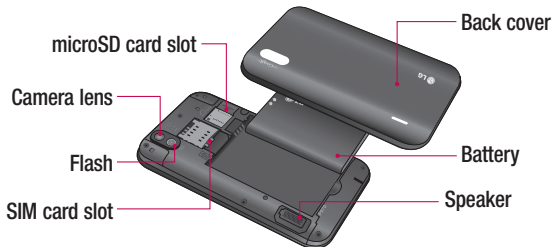


Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery:


- 1 To remove the back cover, hold the phone firmly in your hand. With the other hand, firmly press down the centre of the back cover, while pulling the top away with your forefinger. Then lift off the back cover.



- 2 Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

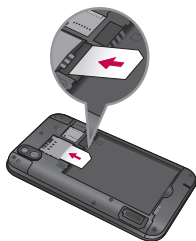

- 3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery.

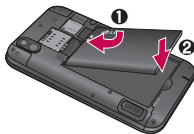


- 4 Replace the back cover of the phone.



Getting to know your phone

Charging your phone

The charger connector on the top of your LG-P970. Insert the charger and plug it into an electrical socket. Your LG-P970 must be charged until you can see .



NOTE: The battery must be fully charged initially to extend battery lifetime.

Installing the memory card

To store multimedia files, such as photographs created with the built-in camera, you must insert a memory card into your phone.

To insert a memory card:

- 1 Turn off your phone before inserting or removing the memory card. Remove the back cover.



- 2 Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.



WARNING

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may become corrupt.

WARNING

To remove the microSD card safely, from the home screen, touch the **Menu** key and touch **System Settings > Storage > Unmount SD card**.

To remove the memory card


To safely remove the memory card from your phone, first you need to unmount it.

- 1 From the Home screen, tap the **Menu** Key and tap **System settings > Storage > Unmount SD card > OK**.
- 2 Remove the back cover and gently pull the microSD card from the slot.

To format the memory card:

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

NOTE: All files on your memory card are deleted when it is formatted.


- 1 Touch  to open the application list.
- 2 Touch **Settings**, scroll and touch **Storage** from the DEVICE category.
- 3 Touch **Unmount SD card** and touch **OK** to confirm.

- 4 Touch **Erase SD card > Erase SD card > Erase everything**, and then confirm your choice.
- 5 If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase everything**.

NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting, as all the files will have been deleted.


Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen is turned off and locked automatically. This helps to prevent accidental touches and saves battery power.

When you are not using the LG-P970, press the **Power/Lock key**  to lock your phone.

If there are any programs running when you set lock screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).

Getting to know your phone


To wake up your phone, press the **Power/Lock key** . The lock screen will appear. Touch and slide the lock screen in any direction to unlock your home screen. The last screen you viewed will open.

Secure your lock screen


You can lock the touch screen by activating the screen lock feature. Your phone will require the unlock code each time you turn on the phone or unlock the touch screen.

- LG is not responsible for any loss of security codes or private information or other damage caused by illegal software.

Set a swipe unlock


- 1 On the Home screen, touch  > **Lock Screen settings, Select screen lock > Swipe.**
- 2 Swipe the screen to unlock the screen.

Set an unlock pattern


- 1 On the Home screen, touch  > **Lock Screen settings, Select screen lock > Pattern.**
- 2 See the on-screen instructions and example patterns and select **Next.**
- 3 Draw a pattern by dragging your finger to connect at least 4 dots.
- 4 Select **Continue.**

- 5 Draw a pattern again to confirm.
- 6 Select **Confirm.**

Set an unlock PIN code

- 1 On the Home screen, touch  > **Lock Screen settings, Select screen lock > PIN.**
- 2 Enter a new PIN (numeric) and select **Continue.**
- 3 Enter the PIN again and select **OK.**

Set an unlock password

- 1 On the Home screen, touch  > **Lock Screen settings, Select screen lock > Password.**
- 2 Enter a new password (alphanumeric) and select **Continue.**
- 3 Enter the password again and select **OK.**

NOTE:

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you cannot recall your unlock pattern

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern** button (or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern). You are then required to log in with your Google account to unlock your phone.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot it, you have to perform a hard reset.

If you have forgotten your PIN or password: If you have forgotten your PIN or password, you need to perform a hard reset.

Your Home screen

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate around your phone.

Touch – To choose a menu/option or open an application, touch it.

Touch and hold – To open an options menu or grab an object you want to move, touch and hold it.

Drag – To scroll through a list or move slowly, drag across the touch screen.

Flick – To scroll through a list or move quickly, flick across the touch screen (drag quickly and release).

NOTE:

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

Home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customise each panel with Apps, Downloads, Widgets and Wallpapers.

NOTE: Some screen images may vary depending on your phone provider.

On your Home screen, you can view quick keys at the bottom of the screen. Quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.



Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.



Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.



Touch the **Contacts** icon to open your contacts.



Touch the **Apps** icon at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications. To open any application, simply touch the icon in the applications list.


Customising the Home screen

You can customise your Home screen by adding apps, downloads, widgets or wallpapers. For more convenience using your phone, add your favourite Application Shortcuts to the Home screen.

- 1 Touch  > **Add to home screen** or touch and hold the empty part of the Home screen go to the Edit mode screen.

- 2 The multiple panels of the Home screen and items in Apps, Downloads, Widgets or Wallpapers will be displayed on the Edit mode screen.
- 3 Scroll left or right to the panel that contains the item, and then tap and hold an item you want to move and drag the item to the desired location or panel.

To remove an item from the Home screen:

- **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to .

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Applications menu, touch and hold the application you want to add.

Add or remove panels to the Home screen

You can add or remove panels of the Home screen to organise widgets according to your preferences and needs.


- 1 Place two fingers on the screen and pinch to switch to Edit mode. Then you can add, remove or change the order of the panels.

Returning to recently-used applications

- 1 Touch and hold the **Home** key. The screen displays a pop-up with icons of applications you used recently.
- 2 Touch an icon to open the application. Or touch the **Back** key to return to your current application.

Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen.

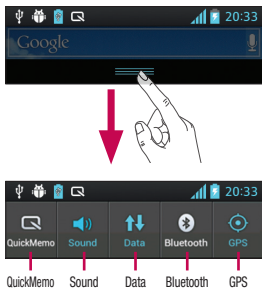


Your Home screen

To customise the notification panel

You can customise the notification panel to match your preferences.

To rearrange items on the notification panel



Touch . Then, you can check and rearrange items on the notification panel.

To view further notification settings

Touch  > .

You can add and remove the items on the notification panel like Sound profile, Wi-Fi, Bluetooth, Airplane mode, and so on.

Touch and slide the notification drawer down with your finger.














Touch  >  to manage the Notifications. Here you can check and manage Sound, Wi-Fi, Bluetooth, Airplane mode, Accounts & sync, Auto-rotate screen, Brightness, Data enabled, GPS, Portable Wi-Fi Hotspot, and so on.


















Viewing the status bar




The status bar uses different icons to display phone information such as signal strength, new messages, battery life, and active Bluetooth and data connections.



Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	QuickMemo
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset
	Call in progress
	Speakerphone
	Phone microphone is muted
	Missed call
	Connected to a Bluetooth device
	System warning
	Alarm is set

Icon	Description
	New voicemail
	Ringer is silenced
	Vibrate mode
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS on
	Receiving location data from GPS
	On-Screen Phone connected
	more notifications not displayed
	Data is syncing
	New email
	New Google Talk message
	New message
	FM radio turned on in the background

Icon	Description
	USB tethering is active
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active


NOTE: Icons shown on the display may vary depending on your region or service provider.



Onscreen keyboard

You can enter text using the onscreen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

Your Home screen

Using the keypad & entering text

 Tap once to capitalise the next letter you type. Double-tap or touch and hold for all caps.

  Tap to switch to the numbers and symbols keyboard. You can also touch and hold this tab to view the Settings menu.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line in the message field.

 Tap to delete the previous character.

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. 'á').

For example, to input 'á', touch and hold the 'a' key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages. Then select the special character you want.

Google account set up

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and to decide how you want to use some Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set up screen.

OR

- Touch  > **Apps** tab > select a Google application (such as **Gmail**) > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, touch **Existing**, enter your email address and password, then touch **Sign in**.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronises with your Google account on the web.

Your phone is synchronised with your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the web. (This depends on your synchronisation settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi


With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Touch  > **System settings** > **Wi-Fi** from the WIRELESS & NETWORKS tab.
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap the Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
 - Secured networks are indicated by a lock icon.

- 4 Touch a network to connect to it.
 - If the network is open, you are asked to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair up your device with another device before you connect to it.

- 1 Touch  > **System settings** > Set **Bluetooth** to **ON** from the WIRELESS & NETWORKS tab.
- 2 Tap the **Bluetooth** menu again. Your phone will scan for and display the IDs of all available Bluetooth devices that are in range. If the device you want to pair with isn't on the list, make sure the target device is set to be discoverable, then tap **Search for devices** again.
- 3 Choose the device you want to pair up with from the list.

Once the pairing is successful, your device will connect to the device.

NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you must enter it.


Send data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Select a file or item, such as a contact, calendar event, or media file, from an appropriate application or **Downloads**.
- 2 Select an option for sending data via Bluetooth.

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Receive data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Touch  > **System settings** > Set **Bluetooth** to ON and touch **Make phone visible** to be visible on other devices.
- 2 Select **Pair** to confirm that you are willing to receive data from the device.

Connecting to Networks and Devices


Sharing your phone's data connection

USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than one device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.


To change Portable Wi-Fi hotspot settings:

- Touch  > **System settings** > **More** from the WIRELESS & NETWORKS tab > **Portable Wi-Fi hotspot** > Choose options that you want to adjust.

TIP! If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you don't usually need to prepare your computer for tethering. But if you're running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 On the Home screen, touch  > **System settings**.
- 2 Touch **More** from the WIRELESS & NETWORKS tab and select **Portable Wi-Fi hotspot**.
- 3 Ensure **Portable Wi-Fi hotspot** is ticked.

4 Touch **Configure Wi-Fi hotspot**.

- The **Configure Wi-Fi hotspot** dialogue box will open.
- You can change the network SSID (name) that other computers see when scanning for Wi-Fi networks.
- You can also touch the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
- If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Configure Wi-Fi hotspot** dialogue box. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.

5 Touch **Save**.


ATTENTION!

If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges can be incurred. To avoid unauthorised usage, you are advised to keep the security option active.

Using the Wi-Fi Cast

You can share your music, pictures and video content with users who use Android Phones connected via the same Wi-Fi & Wi-Fi Directed network.

Check your Wi-Fi & Wi-Fi Directed network in advance and make sure the users are connected to the same network.


- 1 Touch  > **System settings** > **More** from the WIRELESS & NETWORKS tab > **Wi-Fi Direct**.
- 2 Touch the Wi-Fi direct checkbox to turn it on.
- 3 Select a device to connect from the scanned device list.
- 4 Touch **Connect**.

Enabling Wi-Fi Direct to share through SmartShare

Wi-Fi Direct automatically scans nearby Wi-Fi Direct devices and the searched devices are listed as they are found so you can select a specific device to share multimedia data with through Smart Share.

NOTE: Wi-Fi Direct cannot be enabled while using other Wi-Fi functions.

Connecting to Networks and Devices

1 Touch  > **System settings** > **More** from the WIRELESS & NETWORKS tab > **Wi-Fi Direct**.


2 Select a device to connect from the scanned device list.

CREATE GROUP – Touch to activate group owner mode, which enables the legacy Wi-Fi devices to connect by scanning your phone. In this case you must enter the password that is set in **Password**.

NOTE: When your phone becomes a group owner it will consume more battery power than when it is a client. The Wi-Fi Direct connection does not provide an Internet service. Additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check data charges with your network provider.

Using SmartShare

Using your phone, you can allow media content files on the network to be shared with other players.


1 Touch  and then select **SmartShare**.

- Your device should be connected to a Wi-Fi network. If not, a new window appears for Wi-Fi connection.

2 From: Set a library to view a content list.

- If there is a previously connected device, the device's content list of is displayed.

3 To: Set a player to play the content files.

- You can only play the files on the supported devices, such as DLNA-enabled TVs and PCs.
- Touch  to search for available devices again.

4 Select a content file you want to play from the content list.

- Touch and hold a content file to play it or to view its details.
- Touch the menu button to play, upload/download, set it or view Help.

5 Upload/download content files to/from the content list.

- You can upload the content files saved on your phone to other devices.
- You can download the content files saved in an external library to your phone.
- Download/upload progress can be viewed on the notification bar.
- The uploaded or downloaded content files are saved in the **SmartShare** folder.

6 Enable **DMS** in the **Settings** menu.

- **Discoverable:** Detects your phone among other DLNA-enabled devices.
- **Device name:** Sets the name and icon displayed on other devices.
- **Always accept request:** Automatically accepts requests from other devices to share content files.
- **Receive files:** Allows other devices to upload files to your phone.

NOTE:

- **DMS (Digital Media Server)** allows you to share content files on your phone with other devices connected to the same network. With the DMC (Digital Media Controller) function you can view and control (playback/stop) content files on other digital devices. You can also play content files saved on other devices on your phone using the DMP (Digital Media Player).
- You can only play content files in the formats supported by the DMR. It may not be possible to play some content files, depending on the DMR.
- The upload or download function may not be supported, depending on the DMS.

PC connections with a Data cable

Learn to connect your device to a PC with a Data cable in USB connection modes. By connecting the device to a PC you can transfer data to and from your device directly and use the PC software (LG PC Suite).

Sync your phone with your computer

To synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install the PC software (LG PC Suite) on your PC. Download the program from the LG website (www.lg.com).

- 1 Use the USB data cable to connect your phone to the PC. The USB connection type list will appear; select LG software.
- 2 Run the LG PC Suite program on your PC. Refer to the PC software (LG PC Suite) help for more information.

NOTE: The LG integrated USB driver is required to connect an LG device to a PC. It is installed automatically when you install the LG PC Suite software.

Connecting to Networks and Devices

Transferring music, photos and videos using USB mass storage mode

- 1 Connect the LG-P970 to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed LG Android Platform Driver on your PC, you need to change the settings manually. Choose **System settings > PC connection > USB Connection type**, then select **Media sync (MTP)**.
- 3 You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.

NOTE: If you installed LG Android Platform Driver, you will immediately see a pop-up saying **Turn on USB storage**.

Synchronise with Windows Media Player

Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.





- 1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player is installed.
- 2 Select the **Media sync (MTP)** option. When connected, a popup window will appear on the PC.
- 3 Open Windows Media Player to synchronise music files.

- 4 Edit or enter your device's name in the popup window (if necessary).
 - 5 Select and drag the music files you want to the sync list.
 - 6 Start synchronisation.
- The following requirements must be satisfied to synchronise with Windows Media Player.

Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

- If the Windows Media Player version is lower than 10, install version 10 or higher.

Making a call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, touch the .
- 3 Touch  to make a call.
- 4 To end a call, touch the **End** icon .

TIP! To enter '+' to make international calls, touch and hold .

Making a video call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the phone number as before.
- 3 Touch the **Video call** icon  to make a video call.
- 4 If you do not want to use the speaker phone, touch **Speaker** and ensure you have the headset plugged in.
- 5 While the video call is connecting, you will see your own image; after the other party has answered, their image will be displayed on the screen. Adjust the inner camera position if necessary.


- 6 To end a video call, touch **End**.
Private: You can change the image instead of showing the current private image.
Dialpad: Type in a number.
Hold: Mute the sound and pause the video.
Mute: Mute the sound.
Speaker: Speaker on or off.

In Video call Menu

Capture – You can capture an image of the other.


Use secondary camera – Switch the camera.


Calling your contacts

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by touching **Search contacts**.
- 3 In the list, touch the contact you want to call.

Calls

Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, hold and slide the  to answer the incoming call.

Hold and slide the  to decline an incoming call.

Hold and slide the **Quick msg** icon at the bottom if you want to send a quick message.




TIP! Quick msg



You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reject a call with message during a meeting.

Adjusting call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the volume up and down keys on the left-hand side of the phone.

Making a second call

- 1 During your first call, touch **Menu** > **Add call** and dial the number. You can also see a list of recently dialed numbers by touching , or you can search your contacts by touching  and select the number you want to call.
- 2 Touch  to make the call.

- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Touch the displayed number to toggle between calls. Or touch  **Merge call** to make a conference call.
- 5 To end active calls, touch **End** or press the **Home** Key and slide the notification bar down and select the **End call** icon .

NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

On the Home screen, touch  and choose the **Call logs** tab .

View a complete list of all dialed, received and missed voice calls.

TIP! Touch any call log entry to view the date, time and duration of the call.


TIP! Touch the **Menu** key, and then touch **Delete all** to delete all the recorded items.

Contacts



Add contacts to your phone and synchronise them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

In the Home screen

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.

Adding a new contact

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Select .
- 3 Select a memory location. If you have more than one account, select an account to which you want to add the contact, such as **Phone** or **Google**.
- 4 Touch a contact information category and enter your contact's details.
- 5 Touch **Save** to add the contact to memory.

You can also create a contact from the dialling screen.


- 1 Touch  >  to open the dial screen.
- 2 Enter a phone number.
- 3 Select **Add to Contacts** > **Create new contact**.

- 4 Select a memory location. If you have more than one account, select an account to which you want to add the contact, such as **Phone** or **Google**.
- 5 Enter the contact information.
- 6 Touch a contact information category and enter your contact's details.
- 7 Touch **Save** to add the contact to memory.


Favourite contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

Adding a contact to your favourites

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch a contact to view their details.
- 3 Touch the star to the right of the contact's name. The star turns yellow color.

Removing a contact from your favourites list

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch the **Favourites** tab, and choose a contact to view its details.
- 3 Touch the yellow star to the right of the contact's name. The star will turn grey and the contact will be removed from favourites.

Contacts

Import or export contacts

To import/export contact files (in vcf format) between a storage memory or SIM and your device.

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch the **Menu** key > **Import/Export**.
- 3 Select a desired import/export option. If you have more than one account, select an account to which you want to add the contact.
- 4 Select contact files to import/export and select **Import** to confirm.

Moving contacts from your old device to your new device

Export your contacts as a CSV file from your old phone to your PC, using a PC sync programme.



- 1 First install LG PC Suite on the PC. Run the programme, and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 2 From the top of the screen, select **Device** > **Import personal information** > **Import contacts**.
- 3 A pop-up to open a contacts file will appear.

- 4 Select a contacts file and click **Open**.
- 5 A pop-up to import a new contact from the PC to the contacts in the device will appear.
- 6 If the contacts in the device and new contacts from the PC are different, select a contact you want to import from the PC.
- 7 Click the [OK] button to import a new contact from the PC to the device.

Messaging


Your LG-P970 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.


Sending a message

- 1 Touch  on the home screen, and touch  to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts will appear. You can touch a suggested recipient. You can add multiple contacts.

NOTE: You will be charged for a text message for every person you send the message to.

- 3 Touch the **Enter message** field and start to compose your message.
- 4 Touch the **Menu** key to open the Options menu. Choose from **Add subject**, **Discard**, **Insert smiley** or **All messages**.
- 5 Touch **Send** to send your message.
- 6 The message screen opens, with your message after Recipient Name/Number. Responses will appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread will be created.

 **WARNING:** The 160-character limit may vary from country to country depending on the language and how the SMS is coded.

 **WARNING:** If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Using emoticons

Liven up your messages using emoticons. When writing a new message, touch the **Menu** key, then choose **Insert smiley**.

Messaging

Changing your message settings

Your LG-P970 message settings are predefined, so you can send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

Touch  on the home screen, and touch the **Menu** key, then tap **Settings**.

NOTE: When you get an SMS during a call, there will be an audible notification.

You can use the Email application to read emails from services other than Google Mail. The email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.

Your service provider or system administrator can provide the account settings you need.

Managing an email account

The first time you open the **E-mail** application, a setup wizard opens to help you to set up an email account.

To add another email account:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > in the account screen, touch  > **Settings** >

ADD ACCOUNT

After the initial setup, Email displays the contents of your inbox. If you have added more than one account, you can switch among accounts.

To change the settings of an email account:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > in the account screen, touch  > **Settings**

To delete an email account:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > in the account screen, touch  > **Settings** > touch an account you want to delete > **Remove account**

Email account screen

You can touch an account to view its Inbox. The account from which you send email by default is indicated with a tick.

 – Touch the folder icon to open the account folders.


Only the most recent emails in your account are downloaded to your phone.

Working with account folders

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

To compose and send a message

- 1 While in the **E-mail** application, touch the .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses are offered from your Contacts. Separate multiple addresses with semicolons.
- 3 Add Cc/Bcc and add attachment files if required.

E-mail

4 Enter the text of the message.

5 Touch the .

If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send are stored in your Outbox folder until you're connected to a network again. If it contains any pending messages, the Outbox will be displayed on the Accounts screen.

TIP! When a new email arrives in the inbox, you will receive a notification by sound or vibration. Tap the email notification to stop notifications.

Camera

To open the Camera application, tap **Apps Key**  > Camera .

Getting to know the viewfinder

Brightness – This defines and controls the amount of sunlight entering the lens. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a higher brightness image.

Cheese shutter – Say Cheese when you get ready to take a photo.

Camera Switch – Allows you to switch between the front-facing and back-facing cameras.



Video mode – Touch this icon to switch to video mode.

Capture – Allows you to take a photo.


Gallery – This enables you to access your saved photos and videos within the camera mode. Simply tap and your Gallery will appear on the screen.

Settings – Tap this icon to open the settings menu.

Shot mode – Choose from **Normal**, **Panorama** or **Continuous shot**.

Camera

Taking a photo

- 1 Open the Camera application.
- 2 Hold the phone, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 Touch the screen and a focus box will appear in the viewfinder screen.
- 4 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 5 Click on the  to capture the image.

NOTE: A shading issue may occur when you take a picture indoors, due to the characteristics of the camera. (Shading means a colour difference between the centre and sides.)




Once you've taken the photo

Your captured photo will appear on the screen if Auto review is set to On.

Share Tap to share the picture via various methods such as **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Google+**, **Memo**, **Messaging**, **Picasa** or any other downloaded applications that is supported.


NOTE: Additional charges may apply when MMS are sent while roaming.

Set as Tap to use the image as **Contact photo**, **Home screen wallpaper**, **Lock screen wallpaper**.

-  Tap to delete the image.
-  Tap to take another photo immediately. Your current photo will be saved.
-  Tap to view the Gallery of your saved photos.

Using the advanced settings

In the viewfinder, tap  to open the advanced options.

You can change the camera settings by scrolling the list. After selecting the option, tap the Back key .

Flash – Turn Off / On / Auto.

Focus – Tap to select the focus mode.

- **Auto:** Allows the camera to focus automatically. (The camera continuously focuses on the objects in the photo)
- **Face tracking:** The camera detects and focuses on human faces automatically.

Image size – Tap to set the size (in pixels) of the picture you take. Select a pixel value from the following options: **5M(2560x1920)**, **3M(2048x1536)**, **W3M(2240x1344)**, **1M(1280x960)**, **W1M(1280x768)**.

Scene mode – Select the colour and light settings appropriate for the current environment.

- **Normal:** Automatically adjusts according to the environment.
- **Portrait:** It's good to capture people.
- **Landscape:** It's good to capture natural scenery such as trees, flowers and sky.
- **Sports:** It's good to capture sports scenery.
- **Sunset:** It's good to capture the sunset scenery.
- **Night:** It's good to capture the night scenery. Slow shutter speeds are used to detect night landscape.

ISO – Control the camera's sensitivity to light. Choose from **Auto**, **400**, **200** and **100**.

White balance – The white balance ensures any the white areas in your picture are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent**, and **Cloudy**.



Colour effect – Choose a colour tone for your new photo.

Timer – The self-timer allows you to set a delay after the shutter is pressed. Select **Off**, **3 sec**, **5 sec** or **10 sec**. This is ideal if you want to be included in a photo.

Geotagging – Activate to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geotagging, you can see the pictures displayed on a map.

NOTE: This function is only available when GPS is active.

NOTE: This function uses wireless networks. You need to checkmark Use wireless networks.

From the Home screen, tap the **Menu Key**  > **System settings** > **Location services**. Check Google's location service .

Shutter sound – Select one of the four shutter sounds.

Auto review – If you set **Auto review on**, it will display the picture that was just taken automatically.


Reset – Restore all camera default settings.

Camera help guide – Touch whenever you want to know how some function operates. This provides you with a quick guide.


Camera

NOTE:

- When you exit the camera, some settings will return to their defaults. Check the camera settings before you take your next photo.
- The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the image colour or quality, you will see a preview of the image change behind the settings menu.

Menu Key  – Tap to access **Set image as**, **Move**, **Rename**, **Rotate left**, **Rotate right**, **Crop**, **Edit**, **Slideshow**, or **Details**.

Viewing your saved photos


You can access your saved photos from within the camera mode. Just tap the Gallery button  and your Gallery will be displayed.

TIP! Flick left or right to view other photos or videos.

Tap a photo to display other options menus.

 – Tap to see a Smart Share list of your images (Connecting to other devices show the photos).

 – Tap to take a new photo.

 – Tap to share the photo via various methods such as Bluetooth, or Messaging.

 – Tap to delete the photo.

Video camera

Getting to know the viewfinder

Brightness – This defines and controls the amount of sunlight entering the lens. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness video, or towards “+” for a higher brightness video.

Zoom – Zoom in or zoom out.

Camera Switch – Allows you to switch between the front-facing and back-facing cameras.



Camera mode – Touch this icon to switch to camera mode.

Start recording – Allows you to start recording.





Gallery – This enables you to access your saved photos and videos from within the video camera mode. Simply tap and your Gallery will appear on the screen.

Settings – Tap this icon to open the settings menu.

Flash – Allows you turn on the flash when recording video in a dark place.




Video camera

Shooting a quick video

- 1 Open the **Camera** application and slide the camera mode button down to the **Video** position. The shutter icon  will change to .
- 2 The video camera viewfinder will appear on the screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 4 Touch the start video icon .
- 5 A timer showing the length of the video is displayed at the top left corner of the screen.
- 6 Touch the stop video icon  to stop recording.

After shooting a video

Your captured video will appear on the Gallery. Touch  to view the last video you recorded.

-  Touch to play the video.
-  Touch to share the video **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Messaging**, **SmartShare** or **YouTube**.
-  Touch to delete the video you just made. Confirm by touching **OK**. The viewfinder reappears.

Touch  to open the options.


Move – Touch to move the video to other place.

Rename – Tap to edit the name of the selected video.

Details – Tap to see a detailed information, such as the name, date, time, size and type.

 – Tap to see a Smart Share list of your videos (Connecting to other devices show the Videos).

Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options.

Adjust the video camera settings by scrolling the list. After selecting the option, touch the **Back** key.

Video size – Tap to set the size (in pixels) of the video you record. Select the video size from HD(1280x720), TV(720x480), VGA(640x480), MMS(QVGA-320x240) and MMS(QCIF-176x144).

White balance – The white balance ensures that white areas in your video are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** and **Cloudy**.

Colour effect – Choose a colour tone to use for your new video.

NOTE: Options for Color effect may vary depending on the video mode.


Geotagging – Activate to use your phone's location-based services. Take videos wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged videos to a blog that supports Tag location, you can see the videos displayed on a map.

Audio recording – Choose off to record a video without sound.

Auto review – If you set this to **On**, it will automatically show you the video you have just recorded.

Reset – Restore all video camera default settings.

Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder, touch .
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch a video once to bring it to the front of the gallery. It will start to play automatically.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the right side of the phone.

Multimedia

You can store multimedia files on a memory card for easy access to all your image and video files.

Gallery




Learn to view photos and play videos saved in your memory card.




1 Touch  > **Apps** tab > **Gallery**. Open a list of catalogue bars that store all your multimedia files.

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

QuickMemo

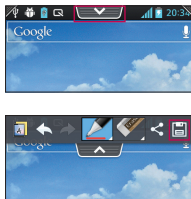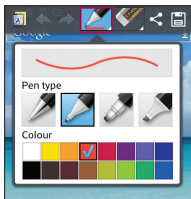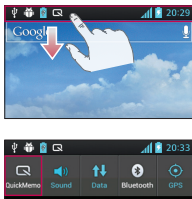Use **QuickMemo** to practically and efficiently create memos during a call, with a saved picture or on the current phone screen.




- 1 Enter the **QuickMemo** screen by pressing both the Volume Up and Volume Down Keys for one second on the screen you want to capture. Or touch and slide the Status Bar downwards and touch .
- 2 Select the desired menu option from **Pen type**, **Colour**, **Eraser**, and create a memo.
- 3 Touch  in the Edit menu and select  to save the memo with the current screen.

NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo. Do not use your fingernail.

Multimedia

Using the QuickMemo options

While using the QuickMemo, you can easily use the QuickMenu options.

 – Select if you want to use the background screen or not.

 – Undo or Redo.

 – Select the pen type and the colour.

 – Erase the memo that you created.

 – Send or share the current QuickMemo to/with others.

 – Save the memo with the current screen.


Viewing the saved QuickMemo










Goto **Gallery** and select the QuickMemo album.

Music player

Play music


After transferring music files to your phone or memory card.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Music Player**.
- 2 Select a music category.
- 3 Select a music file. Refer to the following icons for playback control.

	Touch to pause playback.
	Touch to resume playback.
	Touch to skip to the next track in the album, playlist or shuffle.
	Touch to go back to the beginning of the song. Touch twice to return to the previous song.
	Touch to manage the music volume.
	Touch to set repeat mode.
	Touch to play the current playlist in shuffle mode.
	Touch to see the current playlist.
	Touch to see lyrics. This option is on only if the song includes the lyrics.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Create a playlist


- 1 Touch  > **Apps** tab > **Music Player**.
- 2 Select **Playlists**.
- 3 Touch the **Menu** key > **New playlist**.
- 4 Enter a title for your new playlist and select **OK**.
- 5 Select the files you want to include and select **Add**.

TIP! During playback, you can add files to a playlist by touching the **Menu** key > **Add to playlist**.

Add songs to the favourite playlist

You can add your favourite song quickly as a favourite playlist. During playback, touch the **Menu** key > **Add to favourites** to add the current song to the quick list.

Customise music player settings

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Music Player**.
- 2 Touch the **Menu** key > **Settings**.
- 3 Adjust the settings to customise your music player.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Multimedia

FM Radio

Your LG-P970 has a built-in FM radio so you can tune in to your favourite stations and listen on the go.

NOTE: You need to use your headphones to listen to the radio. Insert it into the headphone jack.

NOTE: You can also manually tune in to a station using the on-screen wheel.

TIP! To improve radio reception, extend the headset cord as this also functions as the radio antenna.

If you connect a headset not specifically made for radio reception, radio reception may be poor.



Searching for stations

You can tune in to radio stations by searching for them manually or automatically. They are then saved to specific channel numbers, so you don't have to find them again. You can store up to 6 channels on your phone.


Tuning in automatically

- 1 On the Home screen, touch  > **Apps** tab > **FM Radio**.
- 2 Touch the **Menu** key, then select **Scan**.
- 3 During auto scanning, touch **Stop** if you want to stop scanning. Only scanned channels are saved before you stop scanning.


Setting your alarm

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Alarm/Clock** > .
- 2 After you set the time, the LG-P970 lets you know how much time is left before the alarm will sound.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm sound**, **Puzzle lock** and **Memo**. Touch **Save**.

Using your calculator

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calculator**
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you want (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, touch the **Menu** key, select the **Advanced panel**, then choose sin, cos, tan, log and so on.

Adding an event to your calendar

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calendar**
- 2 Tap the month displayed at left top corner; here you can find the different calendar views (Day, Week, Month, Agenda).

- 3 Tap the date for the event you want to add.
- 4 Tap  to add the event.
- 5 Touch **Event name**, then enter the event name.
- 6 Touch **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you want your event to start and finish.
- 7 If you want to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.
- 8 If you want to repeat the alarm, set **REPEAT**, and set **REMINDERS** if necessary.
- 9 Touch **Save** to save the event in the calendar.

Polaris Office

Polaris Office is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere, anytime, using their mobile devices.

Touch  > **Apps** tab > **Polaris Office**

Managing files

Polaris Office provides mobile users with convenient file management features, including copying, moving and pasting, and deleting files and folders right on the device.

Utilities

Viewing files






Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office and Adobe PDF documents, right on their mobile devices. When viewing documents using Polaris Office, the objects and layout remain the same as in the original documents.

Internet

Internet gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sport, entertainment and much more, right on your mobile phone. Wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

Using the web toolbar

-  Touch to go back a page.
-  Touch to go forward a page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you press the **Back** key, which goes to the previous page.
-  Touch to go to the homepage.
-  Touch to add a new window.
-  Touch to open a list of saved bookmarks.

Using options

Touch the **Menu** key to view options.

Refresh – Update the current web page.

Save to bookmarks – Add the current web page as a bookmark.

Share page – Allows you to share the web page with others.

Find on page – Allows you to find letters or words on the current web page.

Request desktop site – Allows you to view the web page on the desktop.

Save for offline reading – Allows you to save current web page and read it on offline later.

Settings – Displays Internet settings.






Exit – Allows you to exit from the browser.

On-Screen Phone

LG SOFTWARE

On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB or Wi-Fi. You can also control your mobile phone from your PC, using the mouse or keyboard.

On-Screen Phone 3.0 icons

-  Launches LG Home Panorama or changes the On-Screen Phone preferences.
-  Connects your mobile phone to your PC, or disconnects it.
-  Minimizes the On-Screen Phone window.
-  Maximizes the On-Screen Phone window.
-  Exits the On-Screen Phone program.

On-Screen Phone features

- **Real-time transfer and control:** displays and controls your mobile phone screen when connected to your PC.
- **Mouse control:** allows you to control your mobile phone by using the mouse to click and drag on your PC screen.
- **Text input with keyboard:** allows you to compose a text message or note using your computer keyboard.

- **File transfer (mobile phone to PC):** sends a file from your mobile phone (e.g. Gallery, Video Player, Music and Polaris Office) to your PC. Simply right-click on the file and drag it to send it to your PC.
- **File transfer (PC to mobile phone):** sends files from your PC to your mobile phone. Just select the files you wish to transfer and drag and drop them into the On-Screen Phone window. The sent files are stored in the OSP folder.
- **LG Home Panorama:** shows all of the work spaces of LG Home. You can easily organize icons or widgets and run an application by double-clicking the shortcut.

NOTE: Please make sure that LG Home is the default launcher. Some widgets may not work properly on the LG Home Panorama.

- **Real-time event notifications:** prompts a pop-up to inform you of any incoming calls or text messages, as well as alarm and event notifications.

How to install On-Screen Phone on your PC

Visit **LG.com** (<http://www.lg.com>). Locate the search box in the upper right corner and enter the model number. From the **SUPPORT** list, select your model. Scroll down and select the **OSP** tab and click on **DOWNLOAD**. When prompted, select **Run** to install On-Screen Phone on your PC.

How to connect your mobile phone to your PC

On-Screen Phone 3.0 provides USB and Wi-Fi connection. Please follow the instruction on Connection Wizard of OSP program.

NOTE: Please make sure that On-Screen Phone check box in **Settings > PC connection > On-Screen Phone > On-Screen Phone** is selected. Please make sure that the battery may run out more quickly due to the current consumption if On-Screen Phone is connected via Wi-Fi.


When you connect your mobile phone to your PC via Mobile Hotspot and access to the Internet on the PC, additional data charges may be incurred depending on your DataPro data plan.

Access to the Internet using Wi-Fi networks may not work well depending on the network's traffic. When you enlarge the On-Screen Phone window, the display on the screen might become slow.




To check the phone-to-PC connection

Once the devices have been connected, drag down the Status Bar at the top of the Home screen to check the On-Screen Phone connection status.

To disconnect your phone from your PC

Click  in the top left of the On-Screen Phone window. Alternatively, drag down the Status Bar at the top of the Home screen and select **On-Screen Phone connected > Disconnect On-Screen Phone**. Tap **Disconnect** in the disconnect dialog.

Access the Settings menu

- 1 On the Home screen, touch  > **System settings**.
or
From the Home screen, tap the **Apps Key**  > **Settings** .
- 2 Select a setting category and select an option.

WIRELESS & NETWORKS

Here you can manage Wi-Fi and Bluetooth. You can also set up mobile networks and switch to airplane mode.

< Wi-Fi >

- **Wi-Fi** – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.
- **Wi-Fi settings** – Allows you to set up and manage wireless access points. Set network notification or add a Wi-Fi network. The advanced Wi-Fi settings screen is accessed from the Wi-Fi settings screen. Touch the **Menu** key and touch **Advanced**.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your LG-P970 into the router.

You can find the MAC address in the following user interface: Touch the **Menu** key > **System settings** > **Wi-Fi** > touch the **Menu** key > **Advanced** > **MAC address**.

< Bluetooth >

Turns the Bluetooth wireless feature on or off. Refer to the Bluetooth information for more details.

< Data usage >

Displays data usage and allows you to customise the settings for your data limit.

- **Mobile data** – Set to use data connections on any mobile network.
- **Limit mobile data usage** – Set a limit for the mobile data usage.
- **Data usage cycle** – Customise the settings for the limit cycle.

< Call >

You can configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

- **Fixed dialling numbers** – Select Fixed Dialling Numbers to turn on this feature and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers on the fixed dial list can be called from your phone.

VOICE MAIL

- **Voicemail service** – Allows you to select your carrier's voicemail service. You can obtain this number from your service provider.
- **Voicemail settings** – If you are using your carrier's voicemail service, this option allows you to enter the phone number to use for listening to and managing your voicemail.

END CALL SETTINGS

- **Save unknown numbers** – Add unknown numbers to contacts after a call.

OTHER CALL SETTINGS

- **Call reject** – Allows you to set the call reject function. Choose from **Disabled**, **Reject calls on list** or **Reject all calls**.

- **Quick messages** – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.
- **Call forwarding** – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.
- **Call barring** – Select when you would like calls to be barred. Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.
- **Call duration** – View the duration of calls including all calls, dialled calls, received calls and last call.
- **Call costs** – View the charges applied to your calls. (This service is network dependent; some operators do not support this function.)
- **Additional settings** – This lets you change the following settings:
 - **Caller ID:** Choose whether to display your number on an outgoing call.
 - **Call waiting:** If call waiting is activated the handset will notify you of an incoming call while you are on the phone (depending on your network provider).
- **Video call settings** – Change your video call settings.

Settings

< More ... >

- **Airplane mode** – After switching to airplane mode, all wireless connections are disabled.
- **Portable Wi-Fi hotspot** – Activate the Portable WLAN hotspot feature to share your device's mobile network connection with PCs or other devices through the WLAN feature.
 - **Configure Wi-Fi hotspot:** Configure network settings for your WLAN hotspot.
 - **Timeout:** Set the time for the portable hotspot timeout.
 - **Help:** View information about using the tethering features.
- **Wi-Fi Direct** – Activate the Wi-Fi Direct feature to connect two devices via a WLAN without requiring an access point. Refer to the Wi-Fi information for more details.
- **VPN** – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPN.
- **Mobile networks** – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) and so on.
 - **Data enabled:** Set to enable data access over a mobile network.
 - **Data roaming:** Set the device to connect to another network when you are roaming or your home network is not available.
 - **Network mode:** Select a network type.
 - **Access point names:** Set up access point names (APNs).
 - **Use only 2G networks:** Select a network type.
 - **Network operators:** Search for available networks and select a network for roaming.

DEVICE

< Sound >

- **Sound profile** – You can choose from **Sound**, **Vibrate only** or **Silent**.
- **Volumes** – You can manage the volume of music, video, games, other media, ringtones & notifications and touch feedback & system.

NOTE: You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

RINGTONES & NOTIFICATIONS

- **Phone ringtone** – Allows you to set your default incoming call ringtone.
- **Notification sound** – Allows you to set your default notification sound.
- **Ringtone with vibration** – Vibration feedback for calls and notifications.
- **Quiet time** – Set times to turn off all sounds except alarm and media.

TOUCH FEEDBACK & SYSTEM

- **Dial pad touch tones** – Allows you to set the phone to play tones when using the dialpad to dial numbers.
- **Touch sounds** – Allows you to set your phone to play a sound when you touch buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.
- **Screen lock sound** – Allows you to set your phone to play a sound when locking and unlocking the screen.
- **Vibrate on touch** – Select whether to vibrate when touching buttons and keys.

< Display >

- **Brightness** – Adjust the screen brightness.
- **Auto-rotate screen** – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

- **Screen timeout** – Set the time for screen timeout.
- **Font type** – Select the desired font type.
- **Font size** – Change the display size.
- **Front key light** – Tap to set the Front key light options.
 - **Turn on front key light:** Checkmark this to set the front keys (Menu Key, Home Key, Back Key, Search Key) are turned on, when you use the device.
 - **Front key light duration:** Select how long the front keys remain backlit while the screen is turned on.

< Home screen >

Set the Theme, Animation, Screen swipe effect or Wallpaper. Select the option to set Scroll wallpaper, Scroll screens circularly and Home backup & restore.

< Lock screen >

Set how to unlock the screen.

- **Select screen lock** – Set an unlock pattern to secure your phone. This opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.
 - **None:** Disable the screen lock.
 - **Swipe:** Swipe any part of the screen to unlock screen.

Settings

- **Pattern:** Set an unlock pattern to unlock the screen.
- **PIN:** Set a PIN (numeric) to unlock the screen.
- **Password:** Enter a password to unlock screen.

< Storage >

View memory information for your device and memory card. You can also format the USB storage and the memory card.

WARNING

Formatting a memory card will permanently delete all data from the memory card.

- **SD CARD** – Check total available SD card space. Touch Unmount SD card for safe removal. Erase SD card if you want to delete all data from the SD card.

< Power Saver >

Here you can manage the battery and check the power saving items. You can also check the battery usage.

- **Turn Power saver on** – Activate power saving mode to limit some system resource usage.
- **Power saver tips** – Learn how to reduce battery consumption by using the power saving items.

POWER SAVING ITEMS

Set to activate power saving mode according to your custom settings.

BATTERY INFORMATION

View the amount of power consumed by your device.

< Apps >

You can view and manage the applications.

PERSONAL

< Accounts & sync >

Permits applications to synchronise data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and reduces (but does not eliminate) data usage.

< Location services >

Change the settings for GPS functionality.

- **Google's location service** – If you select Google's location service, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

- **GPS satellites** – If you select GPS satellites, your phone determines your location with street level accuracy.
- **Location & Google search** – Set the device to use your current location for Google search and other Google services.

< Security >

Change the settings for securing your device and the SIM.

SIM CARD LOCK

- **Set up SIM card lock** – Set up SIM card lock or change the SIM PIN.
 - **Lock SIM card:** Activate or deactivate the PIN lock feature to require the PIN before using the device.
 - **Change SIM PIN:** Change the PIN used to access SIM data.

PASSWORDS

- **Password typing visible** – Show password as you type.

PHONE ADMINISTRATION

- **Phone administrators** – View device administrators configured on your device. You can activate device administrators to apply new policies to your device.
- **Unknown sources** – Allow installation of non-Play Store applications.

CREDENTIAL STORAGE

- **Trusted credentials** – Select certificates and credentials to ensure secure use of various applications.
- **Install from storage** – Install encrypted certificates that are stored in the USB storage device.
- **Clear credentials** – Erase the credential contents from the device and reset the password.

< Language & input >

Use the language & input settings to select the language for the text on your phone and for configuring the onscreen keyboard, including words you've added to its dictionary.

< Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.

BACKUP & RESTORE

Change the settings for managing your settings and data.

- **Back up my data** – Set to back up your settings and application data to the Google server.
- **Backup account** – Add and view your Google account to back up your data.

Settings

- **Automatic restore** – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

PERSONAL DATA

- **Factory data reset** – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone in this way, you are prompted to re-enter the same information that you did when you first started Android.

NOTE: If you select factory data reset, it will erase all of your personal data from your phone's system memory, including information about your Google account, any other accounts, your system/application data and settings as well as any downloaded applications and DRM licences. Resetting the phone does not erase any system software updates you have downloaded or any files on your microSD card or internal memory, such as music or photos.

So, if you want to erase all the data in the external memory while resetting the phone, select the 'Erase SD card' checkbox.

SYSTEM

< Date & time >

Use Date & time settings to set how dates are displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

- **Automatic date & time** – Automatically update the time when you set a time zone.
- **Automatic time zone** – Automatically update the time when you move across time zones.
- **Set date** – Set the current date manually.
- **Set time** – Set the current time manually.
- **Select time zone** – Set your home time zone.
- **Use 24-hour format** – Set to the time to be displayed in 24-hour format.
- **Select date format** – Select a date format.

< Accessibility >

Use the Accessibility settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

NOTE: Requires additional plug-ins.

SYSTEM

- **Large text** – Set the text size to large.
- **Power button ends call** – Set the device to end a call when you press the Power/Lock key.
- **Auto-rotate screen** – Set whether or not to rotate the content automatically when the device is rotated.
- **Touch & hold delay** – Set the recognition time for tapping and holding the screen.
- **Install web scripts** – Set applications to install web scripts to make their web content more accessible.

< PC connection >

USB CONNECTION

- **USB connection type** – You can set the desired mode (**Charge only**, **Mass storage**, **USB tethering** or **LG software**).
- **Ask on connection** – Ask to confirm USB connection mode when connecting to a computer.
- **Help** – View information about using the USB connection type.

LG SOFTWARE

- **On-Screen Phone** – Displaying screen and controlling phone from PC are available through USB, Bluetooth or Wi-Fi connection.
- **PC Suite** – Tick this checkbox to use LG PC Suite with Wi-Fi connection. Please note that the Wi-Fi network should be connected for LG PC Suite via Wi-Fi connection from the WIRELESS & NETWORKS tab.

< Developer options >

Change the settings for application development.

- **USB debugging** – Checkmark to set Debug mode when USB is connected.
- **Development device ID** – View your device's development ID.
- **Stay awake** – Screen will never sleep while charging.
- **Allow mock locations** – Allow mock locations and service information to be sent to a Location Manager service for testing. This is for application development.
- **Desktop backup password** – Set a password to secure your backup data.

Settings

USER INTERFACE

- **Enable strict mode** – Set the device to flash the screen when applications perform long operations.
- **Show touch data** – Set to show the coordinates and traces of the pointer when you touch the screen.
- **Show touches** – Set to show the pointer when you touch the screen.
- **Show screen updates** – Set to flash areas of the screen when they are updated.
- **Show CPU usage** – Set to list all active processes.
- **Force GPU rendering** – Set to use 2D hardware acceleration to improve graphic performance.
- **Window animation scale** – Select a speed for opening and closing pop-up windows.
- **Transition animation scale** – Select a speed for switching between screens.

APPS

- **Don't keep activities** – Set to end a running application when you launch a new application.
- **Background process limit** – Set to limit the number of processes that can run in the background.
- **Show all ANRs** – Set the device to alert you to unresponsive applications that are running in the background.

< About phone >

View legal information and check phone status and software version.

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language.

This feature allows you to update the firmware on your phone to a newer version conveniently from the Internet without you needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

Specifications



Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Contains Adobe® Flash® Player or Adobe AIR® technology under license from Adobe Systems Incorporated. Copyright©1995-2011.

DivX Mobile



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.


May play  video up to 1920x1080.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX Inc. and are used under license.

Accessories

These accessories are available for use with the LG-P970.
(Items described below may be optional.)

Charger



Battery



Data cable

Connect your
LG-P970 to a PC.



User Guide

Learn more about your
LG-P970.



Stereo headset



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM error	There is no SIM card in the phone, or it is inserted incorrectly.	Make sure the SIM card is correctly inserted.
No network connection / Losing network	Signal is weak or you're outside the carrier network. Operator applied new services.	Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map. Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it. The two codes you have entered do not match.	If you forget the code, contact your service provider.
An application cannot be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted. Pre-paid charge limit reached.	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact service provider or reset limit with PIN2.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly. Battery is not charged. Battery contacts are dirty.	Hold the On/Off key down for at least two seconds. Charge battery. Check charging indicator on the display. Clean the battery contacts.
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure the phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts, and clean them if necessary.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace charger.
	Wrong charger	Only use original LG accessories.
	Battery defective	Replace battery.
Number not permitted	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to send/receive SMS & picture	Memory full	Delete some messages from the phone.
Files not opening	Unsupported file format	Check the file formats that can be supported.

Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SD card not working	FAT16, FAT32 file system supported	Check SD card file system via card reader, or format SD card using the phone.
The screen does not come on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use any protection tape or case, check to see if it has covered the area around the proximity sensor. Make sure the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status of the sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode.
Hang up or freeze	Intermittent software problem	Remove the battery, reinsert it and switch on the phone. Try to perform a software update via the website.


FAQ

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.


Category Sub-Category	Question	Answer
BT Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth?	You can connect a Bluetooth audio device such as a Stereo/Mono headset or Car Kit and share pictures, videos, contacts, etc. via Gallery/Contacts menu. Also, when the FTP server is connected to a compatible device, you can share content stored in the storage media.
BT Bluetooth Headset	If my Bluetooth headset is connected, can I listen to my music through my 3.5 mm wired headphones?	When a Bluetooth headset is connected, all system sounds are played over the headset. As a result, you will not be able to listen to music through your wired headphones.
Data Contacts Back up	How can I back up Contacts?	The Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™.
Data Synchronisation	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronisation is available.
Data Synchronisation	Is it possible to synchronise all the email folders?	The Inbox is automatically synchronised. You can view other folders by touching the Menu Key and touching Folders to choose a folder.

FAQ

Category Sub-Category	Question	Answer
Google™ Service Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you log into Gmail, you don't need to log into Gmail again.
Google Service Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.
Phone Function Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.
Phone Function Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use a .MP3 file as a ring tone?	There is no file size limitation.
Phone Function Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this?	You will only be able to see the times for messages received the same day.
Phone Function microSD Card	What is the maximum supported size for a memory card?	32 GB memory cards are compatible.
Phone Function Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available on Play Store and is compatible with the hardware can be installed and used.

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Synchronisation	Is it possible to synchronise my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronised.
Phone Function Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	<p>If you transferred a contact with the W & P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number.</p> <p>How to save with Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch the Phone icon . 2. Dial the number, then touch the Menu Key. 3. Touch Add 2-sec pause or Add wait.
Phone Function Security	What are the phone's security functions?	You are able to set the phone to require the entry of an Unlock Pattern before the phone can be accessed or used.

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="522 213 940 274">1. From the Home screen, touch the Menu Key.<li data-bbox="522 280 946 311">2. Touch System Settings > Lock screen.<li data-bbox="522 317 956 416">3. Touch Select screen lock > Pattern. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern appears.<li data-bbox="522 422 909 484">4. Set up by drawing your pattern once, then again for confirmation. <p data-bbox="522 496 940 558">Precautions to take when using pattern lock.</p> <p data-bbox="522 570 956 857">It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)</p>

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	What should I do if I forget the unlock pattern and I didn't create the Google account on the phone?	<p>If you have forgotten your pattern:</p> <p>If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, touch the forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you forgot it, you have to perform a hard reset.</p> <p>Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a factory reset.</p> <p>How to perform a factory reset:</p> <p>If your phone does not restore to the original condition, use a hard reset (factory reset) to initialise it.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Touch  > System settings > Backup & reset > Factory data reset > Reset phone. (If you want to erase all data on phone's SD card, check Erase SD card box) 2. The phone will turn on and perform a factory reset immediately.

Category Sub-Category	Question	Answer
		Do not operate your phone for at least a minute, while the hard reset is carried out. You will then be able to switch your phone back on.
Phone Function Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
Phone Function Language Support	Is it possible to change the language?	The phone has multilingual capabilities. To change the language: <ol style="list-style-type: none">1. From the Home screen, touch the Menu key and touch System Settings.2. Touch Language & input > Select language.3. Touch the desired language.
Phone Function VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different according to each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.
Phone Function Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	<ol style="list-style-type: none">1. From the Home screen, touch the Menu Key.2. Touch System Settings > Display.3. Under Display settings, touch Screen timeout.4. Touch the preferred screen backlight timeout time.

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Wi-Fi & 3G	When Wi-Fi and 3G are both available, which service will my phone use?	<p>When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other.</p> <p>To know which data connection is being used, view the 3G or Wi-Fi icon at the top of your screen.</p>
Phone Function Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the Top-center of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the rubbish bin.
Phone Function Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch the Menu Key. 2. Touch App settings > Downloaded. 3. Touch the application, then touch Uninstall.
Phone Function Charger	Is it possible to charge my phone by USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone will be charged by the USB cable irrespective of whether the necessary drivers are installed or not.

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Alarm	Can I use music files for my alarm?	Yes. After saving a music file as a ringtone, you can use it for your alarm. <ol style="list-style-type: none">1. Touch and hold a song in a library list. In the menu that opens, touch Set as ringtone.2. In an alarm clock setting screen, select the song as a ringtone.
Phone Function Alarm	Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Phone Function Alarm	If my ringer volume is set to Off or Vibrate, will I hear my Alarm?	Your Alarm is programmed to be audible even in these scenarios.
Recovery Solution Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I can't access the phone's setting menu?	If your phone does not restore to the original condition, use a hard reset (factory reset) to initialise it.