



TÜRKÇE
ENGLISH



Kullanıcı Kılavuzu

LG-P970



CE0168



MFL67698722 (1.0)

www.lg.com

Kullanılması Planlanan Ülkeler					
TR	✓	IT	✓	GB	✓
NL	✓	PT	✓	ES	✓
DE	✓	BE	✓	FR	
Diğer Avrupa Birliği ülkeleri					

Wi-Fi (WLAN)	<p>Bu cihaz Türkiye ve tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir.</p> <p>WLAN, Avrupa'da kapalı alanlarda sınırlama olmaksızın kullanılabilir ancak Fransa'da dış mekanlarda kullanılamaz.</p>
Wi-Fi (WLAN)	<p>This equipment may be operated in all European countries.</p> <p>The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France, Russia and Ukraine.</p>

LG-P970 Kullanıcı Kılavuzu

Bu kılavuz, telefonunuzu kullanmaya başlamanızda size yardımcı olacaktır.

- Bu kılavuzdaki içeriğin bir bölümü, yazılımınıza veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuz için geçerli olmayabilir.
- Bu telefonu dokunmatik tuş takımına sahip olmasından dolayı görme engelli kişilerin kullanması tavsiye edilmez.
- Telif hakkı ©2013 LG Electronics, Inc. Tüm hakları saklıdır. LG ve LG logosu, LG Group ve ona bağlı kuruluşların tescilli ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin malıdır.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ ve Google Talk™ Google, Inc.'in ticari markalarıdır.



İçindekiler

Güvenli ve verimli kullanım talimatları ..4

Telefonunuzu tanıyın.....11

Cihaz bileşenleri	17
SIM kartın ve pilin takılması	19
Telefonunuzun şarj edilmesi.....	20
Bellek kartının takılması.....	20
Ekranı kilitleme ve kilidi kaldırma	21
Kilit ekranınızı emniyete alın.....	22

Ana Ekranınız.....24

Dokunmatik ekran ipuçları	24
Ana ekran	24
Ana ekranın özelleştirilmesi	25
Panelleri Ana ekrana ekleme veya Ana ekrandan kaldırma	25
En son kullanılan uygulamalara dönüşmesi.....	25
Açılır bildirim kutusu	26
Bildirim panelini özelleştirmek için.....	26
Durum çubuğunu görüntüleme	26
Ekran klavyesi	28
Vurgulu harflerin girilmesi.....	28

Google hesabı oluşturma.....29

Ağlara ve Cihazlara Bağlanma.....30

Wi-Fi.....	30
Wi-Fi ağlarına bağlanmak.....	30
Bluetooth	31
Telefonunuzun veri bağlantısını paylaşma	32
Wi-Fi Cast özelliğinin kullanılması	34
SmartShare aracılığıyla paylaşmak için	
Wi-Fi Direct özelliğinin etkinleştirilmesi.....	34

SmartShare'i kullanma.....	35
PC veri kablosuyla PC bağlantıları	36

Çağrılar38

Çağrı yapma.....	38
Video araması yapma.....	38
Kişilerinize çağrı yapma.....	38
Çağrının Cevaplanması ve reddedilmesi	38
Çağrı sesinin ayarlanması.....	39
İkinci çağrının yapılması	39
Çağrı geçmişinin görüntülenmesi	39

Rehber40

Bir kişi arama	40
Yeni bir kişi ekleme	40
Favori kişiler	40
Rehberi içe veya dışa aktarma	41
Eski cihazınızdaki rehberi yeni cihazınıza taşıma	41

Mesajlar42

Bir mesaj gönderme.....	42
Sobet Görünümü	43
İfadelerin kullanılması.....	43
Mesaj ayarlarınızın değiştirilmesi.....	43

E-posta44

E-posta hesabının yönetilmesi	44
E-posta hesabı ekranı	44
Hesap klasörleriyle çalışma	44
E-posta oluşturma ve gönderme	45

Kamera46

Vizör ekranını tanıma.....	46	On-Screen Phone özellikleri.....	60
Fotoğraf çekme	47	On-Screen Phone bilgisayarınıza nasıl yüklenir	61
Fotoğraf çektikten sonra.....	47	Cep telefonunuz bilgisayarınıza nasıl bağlanır	61
Gelişmiş ayarların kullanılması	47		
Kayıtlı fotoğraflarınızın görüntülenmesi	49		
Video kamera.....	50	Ayarlar	62
Vizör ekranını tanıma.....	50	Ayarlar menüsüne erişim.....	62
Hızlı video çekimi	51	KABLOSUZ İLETİŞİM VE AĞLAR.....	62
Bir video çektikten sonra	51	CİHAZ	65
Gelişmiş ayarların kullanılması	51	KİŞİSEL	67
Kayıtlı videoların izlenmesi	52	SİSTEM.....	69
Video izlerken ses seviyesinin ayarlanması	52		
Multimedya.....	53	Telefon yazılımı güncelleme	72
Galeri.....	53	Teknik Özellikler	73
QuickMemo.....	54	Aksesuarlar.....	74
Müzik çalar	55	Sorun Giderme.....	75
Yardımcı programlar	57	SSS.....	78
Alarmin ayarlanması	57		
Hesap makinesini kullanma	57		
Takvime etkinlik eklenmesi	57		
Polaris Office.....	58		
İnternet	59		
İnternet	59		
Web araç çubuğu kullanımı	59		
Seçeneklerin kullanımı	59		
On-Screen Phone.....	60		
LG YAZILIMI.....	60		
On-Screen Phone 3.0 simgeleri.....	60		

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Lütfen bu basit kuralları okuyun. Kuralların çiğnenmesi tehlikeli ve yasa dışı olabilir.

Radyo frekansı enerjisine maruz kalma

Radyo dalgasına maruz kalınması ve Belli Soğurma Oranı (SAR) bilgileri.

LG-P970 model bu cep telefonu, radyo dalgalarına maruz kalma ile ilgili yürürlükteki emniyet koşullarıyla uyumlu şekilde tasarlanmıştır. Bu gereksinim, yaşa ve sağlık durumuna bağlı olmaksızın tüm kişilerin güvenliğini garanti altına almak için tasarlanmış güvenlik sınırlarını içeren bilimsel kuralları temel almaktadır.

- Radyo dalgalarına maruz kalma kurallarında, Özel Emilim Hızı ya da SAR olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanılmaktadır. SAR testleri, telefonun kullanılan tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç seviyesinde iletim yaptığı standart bir yöntem kullanılarak gerçekleştirilmektedir.
- Çeşitli LG telefonu modellerinin SAR seviyeleri arasında farklılıklar olmasına karşın, tüm modeller radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kuralların gereklerini yerine getirecek şekilde tasarlanmıştır.

- Uluslararası İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP) tarafından önerilen SAR limiti 10 g doku üzerinde ortalama 2 W/kg'dır.
- Bu model telefon için kulakta kullanılmak üzere DASY4 tarafından yapılan testten elde edilmiş en yüksek SAR değeri 1,27 W/kg'dır (10 g); vücutta taşındığında ise 1,43 W/kg'dır (10 g).
- Bu cihaz, telefonun kulağa götürüldüğü normal kullanım konumunda ve vücuttan en az 1,5 cm uzak konumda tutulduğunda RF maruz kalma talimatlarına uymaktadır. Vücutta taşıma esnasında taşıma kabı, kemer kancası veya tutucu kullanılıyorsa bu eşyalar metal içermemeli ve ürünü vücuttan en az 1,5 cm uzakta tutmalıdır. Veri dosyalarını ve mesajları iletmek için cihazın kaliteli bir şekilde şebekeye bağlanması gerekmektedir. Bazı durumlarda veri dosyalarının veya mesajların iletilmesi böyle bir bağlantı sağlanıncaya kadar ertelenebilir. Yukarıdaki mesafe talimatlarının iletim tamamlanıncaya dek sağlandığından emin olun.

Ürüne özen ve bakım

UYARI

Sadece bu tip telefon modelinde kullanılması için onaylanmış piller, şarj aletleri ve aksesuarlar kullanın. Farklı tiplerin kullanılması, bu telefon için geçerli herhangi bir onayı veya garantiyi geçersiz kılabılır ve tehlikeli olabilir.

- Bu cihazı sökmeyin. Onarım gerektiğinde yetkili bir servis teknisyenine götürün.
- TV, radyo ya da kişisel bilgisayar gibi elektrikli aletlerden uzak tutun.
- Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
- Düşürmeyin.
- Bu ürünü mekanik titreşim ya da darbelerle maruz bırakmayın.
- Özel yönetmeliklerce gerekli kılınan her yerde telefonunuzu kapatın. Örneğin hassas tıbbi ekipmanları etkileyebileceği için telefonunuzu hastanelerde kullanmayın.
- Telefon şarj olurken ıslak ellerle kullanmayın. Elektrik çarpabilir ya da telefonunuza ciddi zarar gelebilir.
- Telefonunuz ısınarak bir yangın tehlikesine neden olabileceğinden, telefonu yanıcı maddelere yakın yerlerde şarj etmeyin.
- Cihazın dış yüzeyini temizlemek için kuru bir bez kullanın (benzin, tiner veya alkol gibi çözücüler kullanmayın).
- Yumuşak mobilyalar üzerindeyken telefonu şarj etmeyin.
- Telefonun iyi havalandırılmış bir ortamda şarj edilmesi gerekir.
- Bu ürünü aşırı duman ya da toza maruz bırakmayın.
- Telefonu kredi kartları ya da seyahat biletlerinin yanına koymayın; manyetik şeritlerin üzerinde bulunan bilgileri etkileyebilmektedir.
- Ekranı keskin bir nesneyle dokunmayın; aksi takdirde telefona hasar verebilir.
- Telefonun sıvıya ya da neme maruz kalmasını önleyin.
- Kulaklık gibi aksesuarları dikkatli kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.
- Kırılan, ufalanan ya da çatlayan camı kullanmayın, dokunmayın veya çıkarmaya ya da onarmaya çalışmayın. Kötü veya yanlış kullanımdan kaynaklanan cam ekran hasarları garanti kapsamında değildir.
- Telefonunuz normal kullanım esnasında ısı üreten elektronik bir cihazdır. Yeterli havalandırmanın sağlanmadığı yerlerde telefonunuzun cildinize sürekli olarak doğrudan temas etmesi rahatsızlık verebilir veya hafif yanıklara yol açabilir. Bu sebeple, telefonunuzu kullandığınız sırada

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

veya kullandıktan hemen sonra dikkatli bir şekilde tutun.

Telefonun verimli kullanımı

Elektronik cihazlar

Tüm mobil telefonlar, performansını etkileyen girişimler alabilir.

- Cep telefonunuzu, izin almadan tıbbi cihazların yanında kullanmayın. Telefonu, kalp pillerine yakın yerlere, örneğin göğsünüzün üzerindeki ceplere yerleştirmeyin.
- Cep telefonları bazı işitme cihazlarında girişime neden olabilir.
- Küçük çaplı girişimler TV'leri, radyoları, PC'leri vs. etkileyebilir.

Yol güvenliği

Araba kullandığınız ülkede, araba kullanırken cep telefonu ile konuşma kural ve yönetmeliklerini inceleyin.

- Sürüş sırasında telefonu elde tutarak konuşmayın.
- Sürüş sırasında dikkatinizi tamamen yola verin.
- Sürüş esnasında çağrı yapmanız veya almanız gerekiyorsa önce arabanızı yolun kenarına çekip park edin.
- RF enerjisi, araba teybi, güvenlik cihazları gibi aracınızın bazı elektronik sistemlerini etkileyebilir.

- Aracınızda hava yastığı varsa, kurulu veya taşınabilir kablosuz cihazları, hava yastığının açılmasını engellemeyecek şekilde yerleştirin. Eğer kablosuz cihaz yanlış takılırsa ve hava yastığı devreye girerse, ciddi biçimde yaralanabilirsiniz.
- Dışarıda müzik dinlerken çevrede olup bitenden haberdar olabilmek için ses seviyesini makul bir seviyede tutunuz. Bu, özellikle yolların yakınındayken önemlidir.

İşitme sisteminizi zararlardan koruma



Olası işitme hasarlarını önlemek için yüksek ses seviyesinde uzun süre dinlemeyin.

Eğer uzun süre yüksek sese maruz kalırsanız, işitme sisteminiz zarar görebilir. Bu nedenle telefonu kulağınıza yakın bir yerden açmamanızı ya da kapatmamanızı öneririz. Ayrıca müzik ve çağrı sesi seviyelerinin makul bir seviyeye ayarlanmasını tavsiye ederiz.

- Kulaklık kullanırken yanınızda konuşan kişiyi duyamıyorsanız veya yanınızda oturan kişi ne dinlediğini duyuyorsa sesi kısın.

NOT: Kulaklıklardan gelen aşırı seviyedeki ses basıncı, işitme kaybına yol açabilir.

Cam Parçalar

Cep telefonunuzun bazı parçaları camdan imal edilmiştir. Cep telefonunuzun sert bir yüzeye düşmesi ya da şiddetli darbe alması durumunda bu cam kırılabilir. Cam kırılırsa dokunmayın ya da çıkarmaya çalışmayın. Camınız yetkili servis sağlayıcısı tarafından değiştirilene kadar cep telefonunuzu kullanmayın.

Patlama alanları

Patlatma işlemlerinin yapıldığı yerlerde telefonu kullanmayın. Yasaklara, düzenlemelere ve kurallara uyun.

Patlama riski olan ortamlar

- Telefonunuzu yakıt dolum noktalarında kullanmayın.
- Yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın.
- Mobil telefonunuzun veya aksesuarların bulunduğu araç kabininde, yanıcı gaz, sıvı veya patlayıcılar taşımayın veya bulundurmayın.

Uçakta

Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden olabilmektedir.

- Uçaklara binmeden önce cep telefonunuzu kapatın.

- Uçak yerdeyken, mürettebattan izin almadan kullanmayın.

Çocuklar

Telefonu, çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklayın. Üründen söküldüğünde çocuklarda nefes borusunun tıkanmasına neden olabilecek küçük parçalar bulunmaktadır.

Acil aramalar

Acil aramalar, her mobil şebekede mevcut olmayabilir. Bu nedenle, acil arama yapmak için asla yalnızca telefona güvenmemelisiniz. Bölgenizdeki servis sağlayıcıyla görüşerek bilgi alın.

Pil hakkında bilgiler ve bakımı

- Yeniden şarj etmeden önce pilin tam bitmesi gerekli değildir. Diğer pil sistemlerinin aksine, pilin performansını etkileyebilecek hafıza etkisi olmayan piller kullanılmaktadır.
- Yalnızca LG pilleri ve şarj aletleri kullanın. LG şarj aletleri, pilinizin en uzun ömürlü olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Pili sökmeyin ya da kısa devre yaptırmayın.
- Pilin metal uçlarını temiz tutun.
- Pil artık yeterli performans sağlayamadığında değiştirin. Pil yenisiyle değiştirilmeden önce yüzlerce defa şarj edilebilir.

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

- En uzun ömre sahip olması için uzun süre kullanılmadığında pili şarj edin.
- Pil şarj aletini doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ya da banyo gibi yüksek nem oranına sahip yerlerde kullanmayın.
- Pili soğuk ya da sıcak yerlerde bırakmayın. Bu durum pilin performansını etkileyebilir.
- Yanlış tipte pil takılırsa patlama riski vardır.
- Kullanılmış pilleri üreticinin verdiği talimatlara uygun şekilde atın. Mümkünse geri dönüşümde kullanılmasını sağlayın. Ev atığı olarak atmayın.
- Pili değiştirmeniz gerekirse, yardım için en yakın yetkili LG Electronics servis noktasına veya bayisine götürün.
- Şarj cihazının gereksiz elektrik tüketiminden kaçınmak için, telefon tam olarak şarj olduktan sonra daima şarj cihazını prizden çıkarın.
- Geçerli pil ömrü şebeke yapılandırmasına, ürün ayarlarına, kullanım aralığına, pil ve çevresel koşullara bağlı olarak değişiklik gösterir.
- Hayvan dişi ya da tırnağı gibi keskin kenarlı objelerin pil ile temas etmemesine dikkat edin. Bu, yangına yol açabilir.

Faydalı Bilgiler

NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- 1 Cihazınızın ıslanmasını engelleyiniz.
- 2 Cihazınızı yere düşürmeyiniz.
- 3 Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.

ENERJİ TASARRUF BİLGİLERİ

- Kullanmadığınız sürede cihazınızı kapalı tutunuz.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

Cihaz için herhangi bir kullanım hatası çevrilen özgün belgede bulunamamıştır, bunun yerine aşağıdaki genel kurallar yazılmıştır:

- Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
 - Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
 - Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla temas ettirilmemelidir.
 - Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.
- Tüketicinin Yapabileceği, Bakım- Onarım veya Ürünün Temizliğine İlişkin Bilgiler:
- Cihaz temiz tutulmalıdır. Toz, çeşitli sıvılar gibi yabancı maddelere maruz bırakılmamalıdır.

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE0168 

İşbu belge ile LG Electronics bu **LG-P970** ürününün **1999/5/EC** Yönetmeliğinin temel gereksinimleri ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanının bir kopyası şu adreste bulunabilir:
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Ortam sıcaklıkları

Maks: +50°C (deşarj), +45°C (şarj)

Min: -10 °C

NOT:

- Bu cihazın yazılımı Türkiye'de kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.

Uyarı: Açık Kaynak Yazılımı

GPL, LGPL, MPL ve diğer açık kaynaklı lisanslar kapsamında ilgili kaynak kodunu almak için lütfen şu adresi ziyaret edin: <http://opensource.lge.com/>
Tüm ilgili lisans terimleri, feragatnameler ve bildirimler kaynak koduyla birlikte indirilmek üzere mevcuttur.

Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

İTHALATÇI FİRMA

LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı
No:73 Ortadoğu Plaza Kat:7 34360
Okmeydanı /Şişli / İstanbul
Tel : (0 212) 314 52 52
Fax: (0 212) 222 61 44
ÜRETİCİ FİRMA:
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, Korea 150-721
TEL: 82-2-3777-1114



Eski Cihazınızı imha etme

- 1 Ürününüzde, üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli bir çöp kutusu bulunması, ürününüzün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğunu gösterir.
- 2 Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, hükümet veya yerel yetkililer tarafından belirlenen özel olarak tasarlanmış toplama merkezleri aracılığıyla belediye atık sisteminden ayrı olarak imha edilir.
- 3 Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı için doğabilecek olumsuz sonuçları engellemize yardımcı olur.
- 4 Eski cihazınızın imha edilmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için, şehir ofisiniz, atık imha servisinizle veya ürünü satın aldığınız bayi ile irtibat kurun.
- 5 EEE Yönetmeliğine uygundur.



Atık pillerin/akümülatörlerin imha edilmesi

- 1 Bir ürünün pili/ akümülatörü üzerinde çarpı işaretli tekerlekli bir çöp kutusu sembolü bulunması Avrupa Mevzuatı 2006/66/EC kapsamında olduğunu gösterir.
- 2 Eğer pil %0,0005 üzerinde civa, %0,002 üzerinde kadmiyum, %0,004 üzerinde kurşun içeriyorsa bu sembol yanında, civa(Hg), kadmiyum(Cd) ve kurşun(Pb) sembolleri de bulunur.
- 3 Tüm piller/akümülatörler, belediye atık şebekesinden ayrı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından belirlenmiş toplama tesislerinde imha edilmelidir.
- 4 Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.
- 5 Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin imha edilmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen belediye, ilgili yerel çöp toplama hizmet merkezi ya da ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin.


Telefonu kullanmaya başlamadan önce lütfen bu bölümü okuyun!

Lütfen telefonu servise götürmeden veya bir servis yetkilisiyle görüşmeden önce telefonla ilgili yaşadığınız sorunların bu bölümde açıklanıp açıklanmadığına bakın.

1. Telefon belleği

Daha fazla bellek açmak için uygulamalarınızı yönetmeniz ve uygulamalar ya da mesajlar gibi bazı verileri silmeniz gerekir.

Uygulamaları kaldırmak için:

- 1 CİHAZ kategorisinden  > **Sistem ayarları** > **Uygulamalar**'a dokununuz.
- 2 Tüm uygulamalar görüldüğünde, kaldırmak istediğiniz uygulamaya gidin ve uygulamayı seçin.
- 3 **Kaldır** öğesine dokununuz.

2. Pil ömrünün en iyi duruma getirilmesi

Arka planda sürekli olarak ihtiyaç duymadığınız özellikleri kapatarak pilinizin şarj ömrünü uzatabilirsiniz. Uygulamaların ve sistem kaynaklarının pil gücünü ne kadar tükettiğini kontrol edebilirsiniz.

Telefon pilinizin ömrünün uzatılması

- Kullanmadığınız zamanlarda radyo iletişimlerini kapatın. Wi-Fi, Bluetooth ya da GPS'i kullanmıyorsanız bunları kapatın.
- Ekran parlaklığını azaltın ve ekran zaman aşımı süresini daha kısa bir değere ayarlayın.
- Gmail™, Takvim, Rehber ve diğer uygulamalarla otomatik eşleştirmeyi kapatın.
- İndirdiğiniz bazı uygulamalar pil gücünü azaltabilir.

Pil güç seviyesini kontrol etmek için:

- Ana Ekranda > **Sistem ayarları**> **Telefon hakkında** > **Pil**'e dokununuz
- Pil durumu (şarj oluyor veya deşarj) ve seviyesi (şarj olma yüzdesi) görüntülenir.

Pil gücünün nasıl kullanıldığını izlemek ve kontrol etmek için:

- Ana Ekranda > **Sistem ayarları** > **Güç Tasarrufu** > **Pil Kullanımı**'na dokununuz

Telefonunuzu tanıyın

Ekranında batarya kullanım süresi görüntülenir. Telefonunuzu bir güç kaynağına bağladıktan sonra ne kadar süre geçtiğini veya bir güç kaynağına bağlıysa, telefonun en son ne kadar süreyle pil gücünde çalıştığını belirtir. Ekranında en çoktan en aza doğru pil gücünü kullanan uygulamalar veya servisler gösterilir.

3. Klasörleri kullanma

Çeşitli uygulama simgelerini bir klasörde birleştirebilirsiniz. Ana ekranında bir uygulama simgesini diğerinin üzerine bıraktığınızda iki simge birleştirilir.

NOT: Bir uygulamayı açtıktan sonra ekranın üstünde veya altında bulunan Menü simgesindeki öğeleri seçerek uygulama ayarlarını düzenleyebilirsiniz.

4. Açık kaynaklı bir uygulama ve İS kurmadan önce

UYARI


Üretici tarafından sağlanan dışında bir işletim sistemi kurar ve kullanırsanız, telefonunuz arızalanabilir. Buna ek olarak, telefonunuz garanti kapsamından çıkar.

UYARI

Telefonunuzu ve kişisel verilerinizi korumak için yalnızca Google Play gibi güvenilir kaynaklardan uygulama indirin. Telefonunuzda doğru bir şekilde yüklenmemiş uygulamalar varsa, telefonunuz normal şekilde çalışmayabilir veya ciddi bir hata meydana gelebilir. Bu tür uygulamaları ve ilişkili tüm verileri ile ayarlarını telefondan kaldırmalısınız.

5. Sert sıfırlamanın kullanılması (fabrika ayarlarına sıfırlama)

Telefonunuz orijinal durumuna dönmezse, sert sıfırlamayı (fabrika ayarlarına sıfırlama) kullanarak telefonunuzu yeniden başlatın.

1  > **Sistem ayarları** > **Yedekle & sıfırla** > **Fabrika verilerine sıfırla** > **Telefonu sıfırla**'ya dokunun. (Telefonun SD kartındaki tüm verileri silmek istiyorsanız, **SD kartı sil** kutusunu işaretleyin)

2 Telefon açılır ve hemen fabrika ayarlarına sıfırlanır.

Sert sıfırlama gerçekleştirilirken, telefonunuzu en az bir dakika çalıştırmayın. Daha sonra, tekrar telefonunuzu açabilirsiniz.

UYARI

Sert sıfırlama yaparsanız, tüm kullanıcı uygulamaları, kullanıcı verileri ve DRM lisansları silinecektir. Sert Sıfırlama yapmadan önce önemli verilerinizi yedeklemeyi lütfen unutmayın.


6. Uygulamaların Açılması ve aralarında geçiş yapılması

Birden fazla uygulamayı aynı anda çalıştırabildiğiniz için Android ile çoklu görev özelliğini kullanmak basittir. Bir uygulama açmak için diğerinden çıkmanıza gerek yoktur. Birçok açık uygulamayı kullanın ve aralarında geçiş yapın. Android, her bir uygulamayı gerektiğinde durdurarak ve başlatarak kontrol eder ve böylelikle kullanılmayan uygulamaların gereksiz yere kaynak tüketmemesini sağlar.

Son kullanılan uygulamaların listesini görüntülemek için:

Ana Ekran tuşunu basılı tutun.

Uygulamaları durdurmak için:

- 1 **ÇİHAZ** > **ÇALIŞAN** sekmesinden  > **Sistem ayarları** > Uygulamalar'a dokunun.
- 2 İstedığınız uygulamaya gidip dokunun; uygulamayı durdurmak için ise **Durdur** ögesine dokunun.

7. PC yazılımını (LG PC Suite) yükleme

LG PC Suite, cihazınızı bir USB kablosu ve Wi-Fi kullanarak bir PC'ye bağlamanıza yardımcı olan bir yazılım paketidir. Bağlantı sağlandıktan sonra, cihazınızın fonksiyonlarını PC'nizden kullanabilirsiniz.

LG PC Suite yazılımıyla şunları yapabilirsiniz...

- Medya içeriklerinizi (müzik, film, resimler) PC'nizde yönetebilir ve oynatabilirsiniz.
- Multimedya içeriklerini cihazınıza gönderebilirsiniz.
- Verileri cihazınızla PC arasında (takvimler, rehber, sık kullanılanlar) senkronize edebilirsiniz.
- Cihazınızdaki uygulamaları yedekleyebilirsiniz.
- Cihazınızdaki yazılımları güncelleyebilirsiniz.
- Cihazı yedekleyebilir ve eski haline getirebilirsiniz.
- PC'nizdeki multimedya içeriklerini cihazınızda oynatabilirsiniz.

NOT: LG PC Suite yazılımınızı nasıl kullanacağınızı öğrenmek için uygulamanın Yardım menüsünü kullanabilirsiniz.

Telefonunuzu tanıyın

LG PC Suite yazılımını yükleme

LG PC Suite yazılımını LG web sayfasından indirebilirsiniz.

- 1 www.lg.com adresine gidin ve istediğiniz ülkeyi seçin.
- 2 **Destek > Cep Telefonu > Destek > Modeli Seçin (LG-P970)** öğelerine gidin.
- 3 **LG PC Suite** yazılımını indirmek için **İndir**'den **PC Sync** (PC Senk) öğesine ve **WINDOW PC Sync Download** (WINDOW PC Senk. İndirme) öğesine tıklayın.

LG PC Suite yazılımına ilişkin Sistem Gereksinimleri

- İS: Windows XP 32 bit (Service Pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1 GHz (veya üstü) işlemciler
- Bellek: 512 MB (veya üstü) RAM
- Grafik kartı: 1024 x 768 çözünürlük, 32 bit renk (veya üstü)
- HDD: 100 MB (veya daha fazla) boş sabit disk alanı (depolanan verilerin hacmine bağlı olarak daha fazla boş disk alanı gerekebilir)
- Gerekli yazılım: LG entegre sürücüler

NOT: LG entegre USB sürücüsü

LG entegre USB sürücüsü bir LG cihazını PC'ye bağlamak için gerekir ve LG PC Suite yazılımıyla birlikte otomatik olarak yüklenir.

8. Telefonunuzu bir bilgisayarla senkronize etme


Cihazınızdaki ve PC'nizdeki verileri LG PC Suite yazılımını kullanarak kolayca senkronize edebilirsiniz. Rehber, takvim ve sık kullanılanlar senkronize edilebilir.


Prosedür şu şekildedir:

- 1 Cihazınızı PC'nize bağlayın (USB kablo veya Wi-Fi bağlantısı kullanın).
- 2 Bağlantı kurulduktan sonra, programı çalıştırın ve ekranın sol tarafındaki kategoriden cihaz bölümünü seçin.
- 3 Seçmek için [Kişisel bilgiler]'e tıklayın.
- 4 Senkronize etmek istediğiniz içeriklerin onay kutularını işaretleyip **Senkronizasyon** düğmesine tıklayın.


9. Telefonunuzun USB yoluyla bir bilgisayarla eşitlenmesi

NOT: USB kablosunu kullanarak telefonunuzu PC'nizle senkronize etmek için PC'nize LG PC Suite yüklemelisiniz. LG PC Suite programını kurmak için lütfen önceki sayfalara bakın.

- 1 Depolama medyasını kontrol etmek için Cihaz sekmesinden  > **Sistem ayarları** > **Depolama**'ya dokunun. (Dosyaları bir bellek kartından veya bir bellek kartına aktarmak isterseniz, telefona bir bellek kartı takın.)
- 2 USB kablosunu kullanarak telefonu PC'nize bağlayın.
- 3 USB bağlantı modu listesi görüntülediğinde, **Medya eşitleme (MTP)** seçeneğini belirleyin.
- 4 PC'nizdeki çıkarılabilir bellek klasörünü açın. Bilgisayarınızdaki yığın depolama içeriğini görüntüleyebilir ve dosyaları aktarabilirsiniz.
- 5 PC'nizdeki dosyaları sürücü klasörüne kopyalayın.
- 6 Telefonun bağlantısını kesmek için sadece şarj et seçeneğini belirleyin.

İPUCU! Telefonunuzda microSD kartını tekrar kullanmak için açılır bildirim kutusunu açmanız ve  > **Sadece şarj et** öğesine dokunmanız gerekir.

Telefonunuzun bilgisayar bağlantısını kesmek için:

Telefonunuzun bilgisayar ile olan bağlantısını güvenli bir şekilde kesmek için açılır bildirim kutusunu açın ve  > **Sadece şarj et** öğesine dokunun.

10. Telefonunuzu dik tutun

Cep telefonunuzu normal bir telefonda olduğu gibi dik bir şekilde tutun. LG-P970'in dahili anteni vardır. Performansı düşürebileceği için telefonun arka tarafının çizilmemesine veya hasar görmemesine dikkat edin.

Çağrı yaparken/alırken ya da veri gönderirken/alırken antenin bulunduğu telefonun alt kısmını tutmamaya özen gösterin. Aksi takdirde çağrı kalitesi etkilenebilir.

Telefonunuzu tanıyın

11. Ekran donduğunda

Ekran donarsa veya telefonu kullanmak istediğinizde telefon tepki vermezse:

Pili çıkarıp tekrar takın ve telefonu açın.

VEYA

Telefonu kapatmak için **Güç/Kilit** tuşunu 10 saniye basılı tutun.

Bu da işe yaramazsa, lütfen servis merkezimizi ziyaret edin.

Cihaz bileşenleri

Telefonu açmak için **Güç** tuşuna 3 saniye basılı tutun.

Telefonu kapatmak için **Güç** tuşunu 3 saniye basılı tutarak **Kapat** ve **Tamam**'a dokununuz.

Kulaklık Jaki

Mesafe Sensörü

Ön Taraf kamera lensi

Ana Ekran Tuşu

- Herhangi bir ekrandan ana ekrana dönün.

Menü tuşu

- Hangi seçeneklerin mevcut olduğunu kontrol edin.

Mikrofon

Güç/Kilit tuşu


- Bu tuşu basılı tutarak telefonunuzu açıp kapayın.
- Basarak ekranı kilitleyin.

Geri tuşu

- Önceki ekrana dönün.

Arama tuşu

- Web'de ve telefonunuzda içerik arayın.

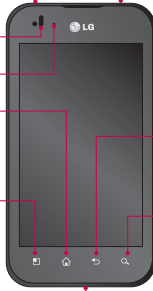

NOT: Yakınlık sensörü

Çağrıları alırken ya da çağrı yaparken, mesafe sensörü telefon kulağınıza yakınsa bunu algılayarak otomatik olarak arka ışığı kapatır ve dokunmatik ekranı kilitlet. Bu, pil ömrünü uzatır ve dokunmatik ekranın çağrılar sırasında istem dışı etkinleşmesini engeller.


⚠ UYARI

LCD mesafe sensörünü koruyucu film ile örtmeyin. Bu, sensörde bir arızaya neden olabilir.

Telefonunuzu tanıyın


İPUCU! Hangi seçeneklerin kullanılabilir olduğunu görmek için bir uygulamaya her dokunduğunuzda **Menü** tuşuna dokunun.

LG-P970'yi kullandığınızda hata mesajları verirse veya telefonu açamazsanız, pili çıkarın, tekrar takın ve telefonu 5 saniye sonra açın.




Ses seviyesi tuşları

- Ana ekranda: zil sesi seviyesini kontrol edin.
- Çağrı sırasında: ahize ses seviyesini ayarlayın.
- Bir parça çalarken: sürekli olarak sesi denetleyin.



3D Hareket tuşu (G-tuşu)

- Telefonu eğerek, sallayarak veya telefona dokunarak özellikleri anında kolayca etkinleştirin.

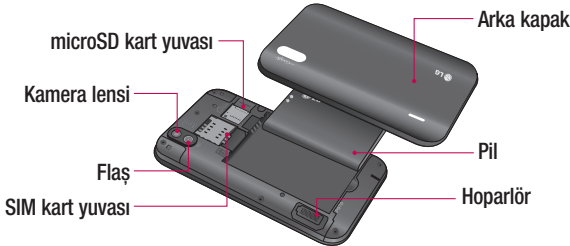


SIM kartın ve pilin takılması

Yeni telefonunuzu keşfetmeye başlamadan önce, çeşitli ayarları yapmanız gerekir. SIM kartı ve pili takmak üzere:


- 1 Arka kapağı çıkarmak için, telefonu elinizde sıkıca tutun. Diğer elinizle, pil kapağının merkezine sıkıca bastırırken kapağı işaret parmağınızla itin. Ardından pil kapağını çıkarın.



- 2 SIM kartı kaydırarak taşıyıcısına yerleştirin. Karttaki altın temas bölgesinin aşağıya bakıyor olduğundan emin olun.

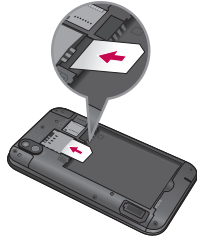

- 3 Telefondaki ve pildeki altın temas noktalarını hizalayarak pili yerine yerleştirin.

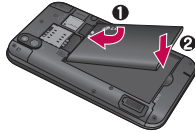


- 4 Telefonun arka kapağını değiştirin.



Telefonunuzu tanıyın

Telefonunuzun şarj edilmesi

LG-P970 cihazınızın üst kısmındaki şarj cihazı konektörü. Şarj cihazını takıp elektrik prizine sokun. LG-P970 telefonunuz  simgesi görününceye dek şarj olmalıdır.



NOT: Pil ömrünün artması için pilin ilk şarjda tamamen şarj edilmesi gerekir.

Bellek kartının takılması


Dahili kamerayla çektiğiniz fotoğraflar gibi multimedya dosyalarını kaydetmek için, telefonunuza bir bellek kartı takmanız gerekir.

Bellek kartını takmak için:

1 Bellek kartını takmadan veya çıkarmadan önce telefonunuzu kapatın. Arka kapağı telefondan çıkarın.



2 Bellek kartını yuvasına takın. Altın temas bölgesinin aşağıya bakıyor olduğundan emin olun.

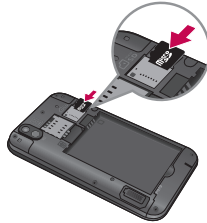


UYARI

Bellek kartını telefon açıkken takmayın veya çıkarmayın. Aksi halde bellek kartı ve telefon hasar görebilir ve bellek kartında saklanan veriler bozulabilir.

Bellek kartını formatlamak için:

Bellek kartınız zaten biçimlendirilmiş olabilir. Kartınız formatlanmamışsa, kullanmadan önce kartınızı formatlamanız gerekir.


NOT: Biçimlendirildiğinde bellek kartınızdaki tüm dosyalar silinir.

- 1 Uygulama listesini açmak için  öğesine dokununuz.
- 2 Görünümü kaydırın ve CİHAZ sekmesinden **Sistem Ayarları** > **Depolama**'ya dokununuz.
- 3 **SD kartı çıkart** öğesine ve onaylamak için **Tamam** öğesine dokununuz.
- 4 **SD kartı sil** > **SD kartı sil** > **Her şeyi sil**'e dokununuz ve daha sonra seçiminizi onaylayınız.
- 5 Kilit düzeni ayarladıysanız, kilit düzenini girin ve **Her Şeyi Sil**'i seçin.


NOT: Bellek kartınızda bir içerik olması durumunda, tüm dosyalar silineceğinden, biçimlendirmenin ardından klasör yapısı farklı olabilir.

Ekranı kilitleme ve kilidi kaldırma

Telefonunuzu belirli bir süre kullanmazsanız, ekran kapanır ve otomatik olarak kilitlenir. Bu, tuşlara yanlışlıkla dokunulmasını önlemeye yardımcı olur ve pilin gücünü korur.

LG-P970'i kullanmadığınız zamanlarda telefonunuzu kilitlemek için **Güç/Kilit tuşuna**  basın.

Kilit ekranını ayarladığınız sırada çalışmakta olan herhangi bir program, Kilit modunda çalışmaya devam edebilir. Gereksiz ücretlerden kaçınmak için, Kilit moduna girmeden önce tüm programlardan (örn. telefon görüşmesi, web erişimi ve veri iletişimleri) çıkmanız tavsiye edilir.

Telefonu uyandırmak için **Güç/Kilit tuşuna**  basın. Kilit ekranı görüntülenir. Ana ekranınızın kilidini açmak için kilit ekranına dokunup parmağınızı herhangi bir yöne doğru kaydırın. Görüntülediğiniz en son ekran açılır.

Telefonunuzu tanıyın

Kilit ekranınızı emniyete alın


Ekranı, ekran kilidi özelliğini etkinleştirerek kilitleyebilirsiniz. Telefonu her açtığınızda veya dokunmatik ekranın kilidini açarken kilit açma kodunu girmeniz gerekir.

- LG, güvenlik kodlarının veya kişisel bilgilerin kaybedilmesinden ya da yasadışı yazılımların neden olduğu diğer hasarlardan sorumlu değildir.


Kaydırarak kilit açma ayarı yapma

- 1 Ana ekranda  **Ekran ayarlarını kilitle, Ekran kilidini seç > Kaydırma**'yi seçin.
- 2 Ekranın kilidini açmak için parmağınızı ekranda kaydırın.


Kilit açma düzenini ayarlama

- 1 Ana ekranda  **Ekran ayarlarını kilitle, Ekran kilidini seç > Düzen**'i seçin.
- 2 Ekrandaki talimatlara ve örnek düzenlere bakıp **İleri**'yi seçin.
- 3 Parmağınızı en az 4 noktayı bağlayacak şekilde sürükleyerek bir düzen çizin.
- 4 **Devam**'ı seçin.
- 5 Onaylamak için tekrar bir düzen çizin.
- 6 **Onayla**'yı seçin.

Bir kilit açma PIN kodu ayarlama

- 1 Ana ekranda  **Ekran ayarlarını kilitle, Ekran kilidini seç > > PIN**'i seçin.
- 2 Yeni bir PIN (sayısal) girin ve **Devam**'ı seçin.
- 3 PIN'i tekrar girin ve **Tamam**'ı seçin.

Kilit açma şifresi ayarlama

- 1 Ana ekranda  **Ekran ayarlarını kilitle, Ekran kilidini seç > > Şifre**'yi seçin.
- 2 Yeni bir şifre (alfanümerik) girin ve **Devam**'ı seçin.
- 3 Şifreyi tekrar girin ve **Tamam**'ı seçin.

NOT:

Kilit düzeni kullanılırken alınacak önlemler.

Ayarladığınız kilit açma düzenini unutmamanız çok önemlidir. Beş kez yanlış bir düzen kullanırsanız telefonunuza erişemezsiniz. Kilit açma düzeninizi, PIN'inizi ya da parolanızı girmek için beş hakkınız vardır. 5 hakkınızı da kullandıysanız, 30 saniye sonra yeniden deneyebilirsiniz.

Kilit açma düzeninizi hatırlayamadığınızda

Telefonda Google hesabınızda oturum açtıysanız ancak düzeni 5 kez doğru giremediyseniz, **Forgot Pattern** (Düzeni Unuttum) düğmesine dokununuz (veya önceden yedek PIN ayarladıysanız, kilit açma düzeni için yedek PIN kodunu kullanabilirsiniz). Bundan sonra, telefonunuzun kilidini açmak için Google hesabınızda oturum açmanız gerekir.

Eğer telefonda bir Google hesabı oluşturmamışsanız ya da hesabınızı unuttuysanız, sert sıfırlama yapmanız gerekir.

PIN'inizi veya şifrenizi unuttuysanız:

PIN'inizi veya şifrenizi unuttuysanız, sert sıfırlama yapmanız gerekir.

Dokunmatik ekran ipuçları

Telefonunuzda dolaşmak için aşağıda bazı ipuçları verilmiştir.

Dokun – Bir menü/seçenek seçmek veya uygulama açmak için dokununuz.

Dokun ve basılı tut – Bir seçenekler menüsü açmak veya taşımak istediğiniz bir öğeyi sürüklemek için dokununuz ve basılı tutunuz.

Sürükle – Bir listede gezinmek veya yavaşça ilerlemek için dokunmatik ekranda sürükleme hareketi yapınız.

Döndür – Bir listede gezinmek veya hızlıca ilerlemek için dokunmatik ekranda döndürme (hızlıca sürükleyip bırakın) hareketi yapınız.

NOT:

- Bir öğe seçmek için, simgenin ortasına dokununuz.
- Çok sert şekilde basmayın; dokunmatik ekran hafif ve tam bir dokunuşu algılayacak hassasiyete sahiptir.
- Dilediğiniz seçeneğe dokunmak için parmak ucunuzu kullanınız. Etrafındaki diğer tuşlara dokunmamaya özen gösteriniz.

Ana ekran

Panelleri görüntülemek için parmağınızı sola veya sağa kaydırınız. Her bir paneli uygulamalar, indirilenler, widget'lar ve duvar kağıtları ile özelleştirebilirsiniz.

NOT: Bazı ekran görüntüleri telefon sağlayıcınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Ana ekranınızda, ekranın altındaki hızlı tuşları görüntüleyebilirsiniz. Hızlı tuşlar en çok kullandığınız fonksiyonlara tek tuşla erişim sağlar.



Bir arama yapmak için **Telefon** simgesine dokunarak dokunmatik ekran tuş takımını getiriniz.



Mesaj menüsüne erişmek için **Mesajlaşma** simgesine dokununuz. Bu ekranda yeni bir mesaj oluşturabilirsiniz.




Rehberinizi açmak için **Rehber** simgesine dokununuz.




Ekranın altındaki **Uygulamalar** simgesine dokununuz. Böylece tüm yüklü uygulamalarınızı görebilirsiniz. Herhangi bir uygulamayı açmak için uygulama listesindeki simgeye dokunmanız yeterlidir.

Ana ekranın özelleştirilmesi

Uygulamalar, indirilenler, widget'lar veya duvar kağıtları ekleyerek Ana ekranınızı özelleştirebilirsiniz. Telefonunuzu daha rahat kullanmak için favori Uygulama Kısayollarınızı Ana ekrana ekleyin.

- 1  > **Ana ekrana ekle'ye dokunun** veya ana ekranın boş bir kısmına basılı tutup Düzenleme modu ekranına gidin.
- 2 Düzenleme modu ekranında Ana ekranın çoklu panelleri ve Uygulamalar, İndirilenler, Widget'lar veya Duvar Kağıtları'ndaki öğeler görüntülenir.
- 3 Öğeyi içeren paneli sola veya sağa kaydırın ve ardından taşımak istediğiniz öğeyi basılı tutup istediğiniz konuma veya panele sürükleyin.

Bir öğeyi Ana ekrandan kaldırmak için:

- **Ana ekran** > kaldırmak istediğiniz simgeye dokunun ve basılı tutun >  konumuna sürükleyin.

İPUCU! Ana ekrana bir uygulama simgesi eklemek için, Uygulamalar menüsünde eklemek istediğiniz uygulamayı basılı tutun.

Panelleri Ana ekrana ekleme veya Ana ekrandan kaldırma

Widget'ları tercihlerinize ve gereksinimlerinize göre düzenlemek için Ana ekran panellerini ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz.

- 1 İki parmağınızı ekran üzerine yerleştirin ve Düzenleme moduna geçmek için parmaklarınızı birbirine yaklaştırın. Daha sonra panel ekleyebilir, kaldırabilir veya panellerin sıralamasını değiştirebilirsiniz.


En son kullanılan uygulamalara dönüşmesi

- 1 **Ana ekran** tuşuna basılı tutun. Ekranda en son kullandığınız uygulamaların simgelerini içeren bir pencere açılır.
- 2 Bir uygulama açmak için simgesine dokunun. Ya da geçerli uygulamalara dönmek için **Geri** tuşuna dokunun.

Ana Ekranınız

Açılır bildirim kutusu

Açılır bildirim kutusu ekranınızın üst kısmında bulunur.

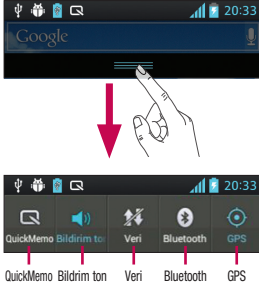

Bildirim panelini özelleştirmek için

Bildirim panelini tercihlerinize uygun bir şekilde özelleştirebilirsiniz.

Bildirim panelindeki öğeleri yeniden düzenlemek için

☰ öğesine dokununuz. Ardından, bildirim panelindeki öğeleri kontrol edebilirsiniz ve yeniden düzenleyebilirsiniz.

Daha fazla bildirim ayarı görüntülemek için

☰ > ☰ öğesine dokununuz.

Ses profilleri, Wi-Fi, Bluetooth, Uçak modu gibi öğeleri bildirim paneline ekleyebilir ve bildirim panelinden kaldırabilirsiniz.

Açılır bildirim kutusunu parmağınızla aşağı kaydırın.

Bildirimleri yönetmek için ☰ > ☰ öğesine dokununuz. Buradan Ses, Wi-Fi, Bluetooth, Uçak modu, Hesaplar ve senkronizasyon, Ekranı otomatik döndür, Parlaklık, Veri servisleri etkin, GPS veya Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası özelliklerini kontrol edebilirsiniz ve yönetebilirsiniz.

Durum çubuğunu görüntüleme

Durum çubuğu, telefon bilgilerini göstermek için sinyal gücü, yeni mesajlar, pil ömrü ve etkin Bluetooth ve veri bağlantıları gibi farklı simgeler kullanır.



Aşağıda durum çubuğunda görülmesi muhtemel olan simgelerin anlamlarının açıklandığı bir tablo yer almaktadır.

Simge	Açıklama
	SIM kart yok
	Sinyal yok
	QuickMemo
	Uçak modu
	Bir Wi-Fi ağına bağlı
	Kablolu kulaklık
	Arama yürütülüyor
	Hoparlör
	Telefon mikrofonunun sesi kapalı
	Cevapsız çağrı
	Bir Bluetooth cihazına bağlı
	Sistem uyarısı
	Alarm kurulu

Simge	Açıklama
	Yeni sesli posta
	Zil sesi kapalı
	Titreşim modu
	Pil tam dolu
	Pil şarj oluyor
	Telefon USB kablosuyla PC'ye bağlı
	Veri indiriliyor
	Veri yükleniyor
	GPS açık
	GPS'ten konum verisi alınıyor
	On-Screen Phone bağlı
	daha fazla bildirim görüntülenemiyor
	Veriler eşleştiriliyor
	Yeni e-posta
	Yeni Google Talk mesajı

Ana Ekranınız


Simge	Açıklama
	Yeni mesaj
	USB bağlantısı etkin
	Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası etkin
	Hem USB bağlantısı hem de taşınabilir ortak erişim noktası etkin



NOT: Ekranda gösterilen simgeler, bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Ekran klavyesi


Ekran klavyesini kullanarak metin girebilirsiniz. Metin girmeniz gerektiğinde ekran klavyesi ekranda otomatik olarak belirir. Klavyeyi manuel olarak görüntülemek için metni girmek istediğiniz metin alanına dokunmanız yeterlidir.


Tuş takımını kullanma ve metin girme

 Yazdığınız bir sonraki harfin büyük harf olması için bir kez dokunur. Tüm harflerin büyük olması için iki kez dokunur veya basılı tutun.

  Nümerik klavye ve sembol klavyesi arasında geçiş yapmak için dokunur. Ayrıca Ayarlar menüsünü görüntülemek için de bu sekmeyi basılı tutabilirsiniz.

 Boşluk girmek için dokunur.

 Mesaj alanında yeni bir satır oluşturmak için dokunur.

 Önceki karakteri silmek için dokunur.

Vurgulu harflerin girilmesi

Metin giriş dilini Fransızca veya İspanyolca seçerseniz, özel Fransızca ve İspanyolca (örn. 'á') karakterleri girebilirsiniz.

Örneğin, 'á' yazmak için, yakınlaştırma tuşu büyüyüp farklı dillerdeki karakterler görüntülenene kadar 'á' tuşunu basılı tutun. Ardından istediğiniz özel karakteri seçin.


Google hesabı oluřturma

Telefonunuzu ilk atıđınızda, řebekenizi etkinleřtirme, Google Hesabınızda oturma ama ve bazı Google servislerini nasıl kullanacađınıza karar verme řansına sahip olursunuz.

Google hesabınızı oluřturmak iin:

- Bilgi istemli kurulum ekranından Google Hesabında oturma aın.

VEYA

-  > **Uygulamalar** sekmesine dokunun
> bir Google uygulaması (**Gmail** gibi) sein
> yeni hesap oluřturmak iin **Yeni**'yi sein.

Bir Google hesabınız varsa, **Mevcut** ođesine dokunun, e-posta adresinizi ve řifrenizi girin, ardından **Oturum A'**a dokunun.

Telefonunuzda Google hesabı oluřturduktan sonra telefonunuz otomatik olarak web'deki Google hesabınızla eřleřtirilir.

Telefonunuz rehberiniz, Gmail iletileriniz, Takvim etkinlikleriniz ve bu uygulamalardan ve web'deki servislerden diđer bilgilerle senkronize edilebilir. (Bu iřlem senkronizasyon ayarlarına bađlıdır.)

Oturum atıktan sonra telefonunuzda Gmail™'i kullanabilir ve Google servislerinin avantajlarından yararlanabilirsiniz.

Ađlara ve Cihazlara Bađlanma

Wi-Fi

Wi-Fi ile kablosuz eriřim noktası (AP) kapsama alanı dahilinde yüksek hızlı İnternet eriřimi kullanabilirsiniz. Wi-Fi kullanarak ekstra ücret ödemedten kablosuz İnternet'in keyfini çıkarın.


Wi-Fi ađlarına bađlanmak

Telefonunuzda Wi-Fi kullanmak için kablosuz bir eriřim noktasına veya 'ortak eriřim noktası'na eriřmeniz gerekir. Bazı eriřim noktaları herkese açıktır ve bunlara kolaylıkla bađlanabilirsiniz. Bazıları ise gizlidir veya güvenlik özellikleri kullanıyordur. Bu tür ađlara bađlanabilmek için telefonunuzu yapılandırmalısınız.

Pil ömrünü uzatmak için Wi-Fi'yi kullanmıyorken kapatın.

NOT: Wi-Fi bölgesi dışındaysanız ya da Wi-Fi **KAPALI** olarak ayarlıysa, mobil veri kullanımı için mobil operatörünüz tarafından ek ücretler uygulanabilir.

Wi-Fi özelliđini açma ve bir Wi-Fi ađına bađlanma

- 1 KABLOSUZ İLETİŐİM VE AĐLAR sekmesinden  > **Sistem ayarları** > **Wi-Fi** öđesine dokunun.
- 2 Açmak için **Wi-Fi** öđesini **AÇIK** olarak ayarlayın ve kullanılabilir Wi-Fi ađlarını taramaya bařlayın.
- 3 Etkin ve kapsama alanındaki Wi-Fi ađlarının listesini görmek için yeniden Wi-Fi menüsüne dokunun.
 - Korunan ađlar kilit simgesiyle belirtilir.
- 4 Bađlanmak için bir ađa dokunun.
 - Ađ açıksa, sizden bu ađa bađlanmak istediđinizi onaylamak için **Bađlan**'a dokunmanız istenir.
 - Ađ korumalıysa, bir parola ve diđer kimlik bilgilerini girmeniz istenecektir. (Ayrıntılar için ađ yöneticinize danıřın)
- 5 Durum çubuđu, Wi-Fi durumunu belirten simgeler gösterir.

Bluetooth


Bluetooth kullanarak normal cep telefonlarında olduđu gibi Bluetooth menüsünden deđil, bununla ilgili bir uygulamayı çalıştırarak verileri gönderebilirsiniz.

NOT:

- LG, Bluetooth kablosuz özelliđi aracılıđıyla gönderilen veya alınan verilerin kaybından, yanlış kullanımından veya verilere müdahaleden sorumlu deđildir.
- Her zaman güvenilen ve güvenliđi uygun bir şekilde sağlanmış cihazlarla veri paylaştığınızdan ve bu tür cihazlardan veri aldığınızdan emin olun. Cihazlar arasında engeller varsa, çalışma mesafesi kısalsabilir.
- Bazı cihazlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmemiş veya onaylanmamış olanlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.

Bluetooth'un açılması ve telefonunuzun bir Bluetooth cihazıyla eşleştirilmesi

Başka bir cihaza bağlanmadan önce cihazınızı onunla eşleştirmeniz gerekir.

- 1 Kablosuz İletişim ve Ağlar sekmesinde  > **Sistem ayarları** > **Bluetooth**'u **AÇIK** olarak ayarla öğesine dokununuz.
- 2 Yeniden **Bluetooth** menüsüne dokununuz. Telefonunuz tarama yapacak ve kapsama alanındaki tüm Bluetooth cihazlarının kimliklerini gösterecektir. Eşleştirmek istediğiniz cihaz listede deđilse, hedef cihazın bulunabilir olarak ayarlandığından emin olun ve **Cihazları ara**'ya tekrar dokununuz.
- 3 Listedeki telefonunuzu eşleştirmek istediğiniz cihazı seçin.

Eşleştirme başarılı olduktan sonra, cihazınız diđer cihaza bağlanacaktır.

NOT: Bazı cihazlar, özellikle mikrofonlu kulaklıklar veya ahizesiz araç kitleri 0000 gibi sabit bir Bluetooth PIN'ine sahip olabilir. Diđer cihazın bir PIN'i varsa, bunu girmeniz gerekir.

Ağlara ve Cihazlara Bağlanma


Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri gönderme

- 1 Uygun bir uygulamadan veya **İndirilenler**'den bir dosya veya kişi, takvim etkinliği veya medya dosyası gibi bir öğe seçin.
- 2 Bluetooth aracılığıyla veri göndermek için bir seçenek belirleyin.

NOT: Seçenek belirleme yöntemi veri türüne bağlı olarak değişebilir.

- 3 Bluetooth özelliği etkinleştirilmiş bir cihaz arayın ve eşleştirin.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri alma


- 1  > **Sistem ayarları** > **Bluetooth**'u AÇIK olarak ayarla öğesine dokunun ve diğer cihazlar tarafından görülebilmesi için **Cihazı görülebilir hale getir** öğesine dokunun.
- 2 Cihazdan veri almak istediğinizi onaylamak için **Eşleştir**'i seçin.

Telefonunuzun veri bağlantısını paylaşma

Hiçbir kablosuz bağlantı kullanılabılır olmadığında, USB bağlantısı ve Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası harika özelliklerdir. Bir USB kablosu (USB bağlantısı) aracılığıyla telefonunuzun mobil veri bağlantısını tek bir bilgisayar ile paylaşabilirsiniz. Telefonunuzu taşınabilir bir Wi-Fi ortak erişim noktasına çevirerek, telefonunuzun veri bağlantısını bir seferde birden fazla cihazla da paylaşabilirsiniz. Telefonunuz veri bağlantısını paylaşırken, durum çubuğunda bir simge ve açılır bildirim kutusunda devam eden bir bildirim görüntülenir.

Bağlantı ve taşınabilir ortak erişim noktaları hakkında, desteklenen işletim sistemleri ve diğer ayrıntılar dahil en son bilgiler için <http://www.android.com/tether> adresini ziyaret edin.


Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası ayarlarını değiştirmek için:

-  > **Sistem ayarları** > Kablosuz İletişim ve Ağlar sekmesinden **Daha fazla** > **Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası** öğesine dokunun > Ayarlamak istediğiniz seçenekleri belirleyin.

İPUCU! Bilgisayarınız Windows 7 veya Linux'un bazı sürümlerinin yeni bir dağıtımıyla (Ubuntu gibi) çalışıyorsa, genellikle bilgisayarınızı bağlantı için hazırlamanıza gerek yoktur. Ancak, Windows veya başka bir işletim sisteminin eski bir sürümünü çalıştırıyorsanız, USB aracılığıyla ağ bağlantısı oluşturmak için bilgisayarınızı hazırlamanız gerekebilir. USB bağlantısını destekleyen işletim sistemleri ve bunların yapılandırılmasıyla ilgili en güncel bilgiler için <http://www.android.com/tether> adresini ziyaret edin.

Taşınabilir ortak erişim noktanızı yeniden adlandırmak veya şifrelemek için

Telefonunuzun Wi-Fi ağ adını (SSID) değiştirebilir ve Wi-Fi ağını şifreleyebilirsiniz.

- 1 Ana ekrandan  > **Sistem ayarları**'na dokunun.
- 2 Kablosuz İletişim ve Ağlar sekmesinden **Daha fazla**'ya dokunun ve **Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası**'nı seçin.
- 3 **Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası** öğesinin seçili olduğundan emin olun.

4 Kablosuz ortak erişim noktası yapılandır öğesine dokunun.

- **Kablosuz ortak erişim noktası yapılandır** iletişim kutusu açılır.
- Diğer bilgisayarların Wi-Fi ağlarını tararken gördüğü ağ SSID'sini (adını) değiştirebilirsiniz.
- Ayrıca önceden paylaşılan bir anahtar kullanarak (PSK) Wi-Fi Korumalı Erişim 2 (WPA2) güvenliğiyle ağ yapılandırmak için **Güvenlik** menüsüne dokunabilirsiniz.
- **WPA2 PSK** güvenlik seçeneğine dokunduğunuz takdirde, **Kablosuz ortak erişim noktası yapılandır** iletişim kutusuna bir şifre alanı eklenir. Şifre giderseniz, telefonun ortak erişim noktasına bir bilgisayarla veya başka bir cihazla bağlanırken söz konusu şifreyi girmeniz gerekecektir. Wi-Fi ağından güvenliği kaldırmak için **Güvenlik** menüsünü **Açık** olarak ayarlayabilirsiniz.

5 Kaydet öğesine dokunun.


DİKKAT!

Güvenlik seçeneğini Açık olarak ayarlarsanız, çevrimiçi hizmetlerin diğer kişiler tarafından izinsiz kullanımı önleyemezsiniz ve ek ücret ödememeniz gerekebilir. İzinsiz kullanımı önlemek için, güvenlik seçeneğini etkin tutmanız tavsiye edilir.

Wi-Fi Cast özelliğinin kullanılması

Müzik, resim ve video içeriğinizi, aynı Wi-Fi ve Wi-Fi Direct özellikli ağ aracılığıyla bağlı Android Telefonları kullanan kullanıcılarla paylaşabilirsiniz.


Wi-Fi ve Wi-Fi Direct özellikli ağınıza önceden kontrol edin ve kullanıcıların aynı ağa bağlı olduklarından emin olun.

- 1  > **Sistem ayarları** > Kablosuz ve Ağlar sekmesinden **Daha fazla** > **Wi-Fi Direct**'e dokununuz.
- 2 Açmak için Wi-Fi direct onay kutusuna dokununuz.
- 3 Taranan cihaz listesinden bağlanmak için bir cihaz seçiniz.
- 4 **Bağlan**'a dokununuz.

SmartShare aracılığıyla paylaşmak için Wi-Fi Direct özelliğinin etkinleştirilmesi

Wi-Fi Direct otomatik olarak yakındaki Wi-Fi Direct cihazlarını tarar ve aranan cihazlar, bulundu olarak listelenir. Böylece Smart Share üzerinden multimedya verilerini paylaşmak için belirli bir cihazı seçebilirsiniz.

NOT: Wi-Fi Direct diğer Wi-Fi fonksiyonları kullanılırken etkinleştirilemez.



- 1  > **Sistem ayarları** > Kablosuz ve Ağlar sekmesinden **Daha fazla** > **Wi-Fi Direct**'e dokununuz.
- 2 Taranan cihaz listesinden bağlanmak için bir cihaz seçiniz.

GRUP OLUŞTUR – Eski Wi-Fi cihazlarının telefonunuzu tarayarak bağlanmasına olanak tanıyan grup sahibi modunu etkinleştirmek için dokununuz. Bu durumda **Şifre** alanında belirlenen şifreyi girmeniz gerekir.

NOT: Telefonunuz grup sahibi olduğunda, istemci olmasına kıyasla daha çok pil gücü harcayacaktır. Wi-Fi Direct bağlantısı Internet hizmeti sağlamaz. Çevrimiçi servislere bağlanırken ve bu servisler kullanılırken ilave ücret alınabilir. Şebeke operatörünüzden veri aktarım ücretlerini öğrenebilirsiniz.

SmartShare'i kullanma

Telefonunuzu kullanarak ağdaki dosyaların diğer oynatıcılarla paylaşılmasını sağlayabilirsiniz.

- 1  öğesine dokunun ve ardından **SmartShare**'i seçin.
 - Cihazınızın bir Wi-Fi ağına bağlı olması gerekir. Bağlı değilse, Wi-Fi bağlantısı için yeni bir pencere görüntülenir.
- 2 Gönderen: İçerik listesini görüntülemek üzere bir kitaplık ayarlayın.
 - Önceden bağlı olan bir cihaz varsa, cihazın içerik listesi görüntülenir.
- 3 Kime: İçerik dosyalarını oynatmak için bir oynatıcı ayarlayın.
 - Dosyaları yalnızca DLNA özellikli TV'ler ve PC'ler gibi desteklenen cihazlarda oynatabilirsiniz.
 - Mevcut cihazları tekrar aramak için  öğesine dokunun.

- 4 İçerik listesinden, oynatmak istediğiniz bir içerik dosyasını seçin.
 - Bir içerik dosyasını oynatmak veya ayrıntılarını görüntülemek için dosyayı basılı tutun.
 - Dosyayı oynatmak, yüklemek/indirmek, ayarlamak veya Yardım'ı görüntülemek için menü düğmesine dokunun.
- 5 İçerik dosyalarını içerik listesine yükleyin veya içerik listesinden indirin.
 - Telefonunuzda kayıtlı içerik dosyalarını diğer cihazlara yükleyebilirsiniz.
 - Herhangi bir harici kitaplıkta kayıtlı içerik dosyalarını telefonunuza indirebilirsiniz.
 - İndirme/yükleme ilerleme durumu bildirim çubuğunda görüntülenebilir.
 - Yüklenen veya indirilen içerik dosyaları **SmartShare** klasörüne kaydedilir.
- 6 **Ayarlar** menüsünde **DMS** özelliğini etkinleştirin.
 - **Bulunabilir:** Diğer DLNA özellikli cihazlar arasında telefonunuzu algılar.
 - **Cihaz adı:** Diğer cihazlarda görüntülenen adı ve simgeyi ayarlar.
 - **İsteği her zaman kabul et:** Diğer cihazların içerik dosyalarını paylaşmaya yönelik isteklerini otomatik olarak kabul eder.

Ağlara ve Cihazlara Bağlanma

- **Dosyaları al:** Diğer cihazların telefonunuza dosya yüklemesine izin verir.

NOT:

- **DMS (Dijital Medya Sunucusu),** telefonunuzdaki içerik dosyalarını aynı ağa bağlı diğer cihazlarla paylaşmanıza olanak tanır. DMC (Dijital Medya Kumandası) fonksiyonuyla, diğer dijital cihazlardaki içerik dosyalarını görüntüleyebilir ve kontrol edebilirsiniz (oynatma/durdurma). DMP (Dijital Medya Oynatıcı) özelliğini kullanarak diğer cihazlarda kayıtlı içerik dosyalarını da telefonunuzda oynatabilirsiniz.
- Yalnızca DMR tarafından desteklenen biçimlere sahip içerik dosyalarını oynatabilirsiniz. DMR'ye bağlı olarak bazı içerik dosyaları oynatılamayabilir.
- DMS'ye bağlı olarak yükleme veya indirme fonksiyonu desteklenmeyebilir.

PC veri kablosuyla PC bağlantıları

USB bağlantı modlarında bir PC veri kablosuyla cihazınızı bir PC'ye bağlamayı öğrenin. Cihazı bir PC'ye bağlayarak verileri doğrudan bir cihazdan veya bir cihaza aktarabilir ve PC yazılım programını (LG PC Suite) kullanabilirsiniz.

Telefonunuzu bilgisayarınızla senkronize edin

USB kablosunu kullanarak telefonunuzu PC'niz ile eşleştirmek için PC'nize PC yazılımını (LG PC Suite) yüklemelisiniz. Programı LG web sitesinden (www.lg.com) indirin.

- 1 Telefonunuzu PC'ye bağlamak için USB veri kablosunu kullanın. USB bağlantı tipi listesi görüntülediğinde LG yazılımı öğesini seçin.
- 2 LG PC Suite programını PC'nizden çalıştırın. Daha fazla bilgi almak için PC yazılımı (LG PC Suite) yardımına bakın.

NOT: Bir LG cihazı PC'ye bağlamak için LG entegre USB sürücüsü gereklidir. LG PC Suite yazılımıyla birlikte otomatik olarak yüklenir.

USB yığın depolama modunu kullanarak müzik, fotoğraf ve video aktarımı

- 1 Bir USB kablosu kullanarak LG-P970'i bir bilgisayara bağlayın.
- 2 Bilgisayarınıza LG Android Platform Sürücüsünü yüklemeyerseniz, ayarları manuel olarak değiştirmeniz gerekir.
Sistem ayarları > PC bağlantısı > USB Bağlantı tipi öğesini seçin ve **Medya eşitleme (MTP)** öğesine dokununuz.
- 3 Bilgisayarınızdaki yığın depolama içeriğini görüntüleyebilir ve dosyaları aktarabilirsiniz.

NOT: LG Android Platform Sürücüsünü yüklediyseniz, hemen **USB depolama birimini aç** ifadesini içeren açılır ekranı görürsünüz.

Windows Media Player ile senkronize etme

Windows Media Player'ın PC'nize yüklendiğinden emin olun.





- 1 Windows Media Player'ın yüklü olduğu PC'ye telefonunuzu bağlamak için USB kablosunu kullanın.
- 2 **Medya eşitleme (MTP)** seçeneğini belirleyin. Bağlantı sağlandığında, PC'de açılır pencere belirecektir.


- 3 Müzik dosyalarını senkronize etmek için Windows Media Player'ı açın.
 - 4 Açılır pencerede cihazınızın adını düzenleyin veya girin (gerekliyse).
 - 5 İstedğiniz dosyaları seçin ve senkronizasyon listesine sürükleyin.
 - 6 Senkronizasyonu başlatın.
- Windows Media Player ile senkronizasyon için aşağıdaki gereksinimler karşılanmalıdır.

Öğeler	Gereksinim
İşletim Sistemi	Microsoft Windows XP SP2, Vista veya üstü
Windows Media Player sürümü	Windows Media Player 10 veya üstü



- Windows Media Player sürümü 10'un altındaysa, sürüm 10 veya üstünü yükleyin.

Çağrı yapma

- 1 Tuş takımını açmak için  ögesine dokununuz.
- 2 Tuş takımını kullanarak numarayı girin. Bir rakamı silmek için  simgesine dokununuz.
- 3 Bir çağrı yapmak için  simgesine dokununuz.
- 4 Bir çağrıyı bitirmek için **Sonlandır** simgesine  dokununuz.

İPUCU! Uluslararası çağrılar yapmak üzere '+' girmek için  tuşuna dokununuz ve basılı tutunuz.

Video araması yapma


- 1 Tuş takımını açmak için  ögesine dokununuz.
- 2 Telefon numarasını her zamanki gibi girin.
- 3 Video araması yapmak için **Video araması** simgesine  dokununuz.
- 4 Hoparlörlü telefonu kullanmak istemiyorsanız, kulaklığın takılı olduğundan emin olarak **Hoparlör** ögesine dokununuz.
- 5 Video araması bağlantısı kurulurken, kendi görüntünüzü görürsünüz; karşı taraf yanıt verdikten sonra, ekranda karşı tarafın görüntüsü yer alır. Gerekliyorsa dahili kamera pozisyonunu ayarlayın.

- 6 Video aramasını bitirmek için, **Bitir** ögesine dokununuz.
Özel: Görüntülenen geçerli özel resmini başka bir resimle değiştirebilirsiniz.
Tuş takımı: Bir numara yazın.
Beklet: Sesi kapatın ve videoyu duraklatın.
Sessiz: Sesi kapatın.
Hoparlör: Hoparlör açık veya kapalı.

Video araması menüsünde


- Çek** – Karşı tarafın bir resmini çekebilirsiniz.
Use secondary camera (İkincil kamerayı kullan) – Kamerayı değiştirin.

Kişilerinize çağrı yapma

- 1 Rehberinizi açmak için  ögesine dokununuz.
- 2 Rehberi kaydırarak içerisinde gezinir veya **Kişİ ara** ögesine dokunarak aramak istediğiniz kişinin adının ilk birkaç harfini girin.
- 3 Listeden aramak istediğiniz kişiye dokununuz.

Çağrının Cevaplanması ve reddedilmesi

Kilitli durumdayken bir çağrı alırsanız, gelen çağrıyı yanıtlamak için  ögesini basılı tutup kaydırın.

Gelen bir çağrıyı reddetmek için  öğesini basılı tutup kaydırın.

Hızlı bir mesaj göndermek istiyorsanız alttaki **Hızlı mesaj** simgesini basılı tutup kaydırın.




İPUCU! Hızlı mesaj


Bu fonksiyonu kullanarak hızlı bir şekilde bir mesaj gönderebilirsiniz. Bu, bir toplantı sırasında bir mesajı yanıtlamanız gerektiğinde çok kullanışlıdır.


Çağrı sesinin ayarlanması

Bir çağrı sırasında gelen çağrı ses seviyesini ayarlamak için, telefonun sol yanındaki ses yükseltme ve azaltma tuşlarını kullanın.

İkinci çağrının yapılması

- 1 İlk çağrınız sırasında **Menü** > **Çağrı ekle** öğesine dokunup numarayı çevirin. Son aranan numaraların bir listesi  öğesine dokunarak da görebilirsiniz veya  öğesine dokunarak kişilerinizi arayıp aramak istediğiniz numarayı seçin.
- 2 Çağrı yapmak için  öğesine dokununuz.
- 3 Çağrı ekranında her iki çağrı da görüntülenir. İlk çağrınız kilitletir ve bekleme alır.

4 Çağrılar arasında geçiş yapmak için görüntülenen numaraya dokununuz. Veya konferans araması yapmak için  **Konferans** öğesine dokununuz.

5 Etkin çağrıları sonlandırmak için **Sonlandır** öğesine dokununuz veya **Ana Ekran** Tuşuna basın ve bildirim çubuğunuz aşağı kaydırıp **Çağrıyı sonlandır** simgesini  seçin.

NOT: Yaptığınız her çağrı için ücretlendirilirsiniz.

Çağrı geçmişinin görüntülenmesi

Ana ekranda,  öğesine dokununuz ve **Çağrı geçmişi** sekmesini  seçin.

Tüm çevrilen, alınan ve cevapsız sesli aramaların tam listesini görüntüler.


İPUCU! Tarihi, saati ve çağrı süresini görmek için herhangi bir çağrı günlüğüne dokununuz.

İPUCU! **Menü** tuşuna dokununuz ve ardından kayıtlı öğelerin tümünü silmek için **Tümünü sil** öğesine dokununuz.



Telefonunuza kişiler ekleyebilir ve bu kişileri Google hesabınızdaki ya da kişi senkronizasyonunu destekleyen diğer hesaplardaki kişilerle senkronize edebilirsiniz.

Bir kişi arama



Ana ekranda

- 1 Rehberinizi açmak için  öğesine dokunun.
- 2 **Kişi ara** öğesine dokunun ve tuş takımı ile kişi adını girin.

Yeni bir kişi ekleme

- 1 Rehberinizi açmak için  öğesine dokunun.
- 2  öğesini seçin.
- 3 Bir bellek konumu seçin. Birden fazla hesabınız varsa, kişiyi eklemek istediğiniz **Telefon** veya **Google** gibi bir hesap seçin.
- 4 Bir kişi bilgileri kategorisine dokunun ve kişiye ait bilgileri girin.
- 5 Kişiyi belleğe eklemek için **Kaydet** öğesine dokunun.

Ayrıca, bir kişiyi arama ekranından da oluşturabilirsiniz.


- 1 Arama ekranını açmak için  >  öğesine dokunun.
- 2 Bir telefon numarası girin.
- 3 **Rehbere ekle** > **Yeni kişi oluştur** seçeneğini belirleyin.

- 4 Bir bellek konumu seçin. Birden fazla hesabınız varsa, kişiyi eklemek istediğiniz **Telefon** veya **Google** gibi bir hesap seçin.
- 5 Kişi bilgilerini girin.
- 6 Bir kişi bilgileri kategorisine dokunun ve kişiye ait bilgileri girin.
- 7 Kişiyi belleğe eklemek için **Kaydet** öğesine dokunun.


Favori kişiler

Sık kullanılan kişileri favori olarak sınıflandırabilirsiniz.

Favorilerinizden bir kişiyi ekleme


- 1 Rehberinizi açmak için  öğesine dokunun.
- 2 Bilgilerini görüntülemek üzere bir kişiye dokunun.
- 3 Kişi adının sağındaki yıldızla dokunun. Yıldız sarı renge döner.

Favoriler listenizdeki bir kişiyi silme

- 1 Rehberinizi açmak için  öğesine dokunun.
- 2 **Favoriler** sekmesine dokunun ve bilgilerini görüntülemek üzere bir kişi seçin.
- 3 Kişi adının sağındaki sarı renkli yıldızla dokunun. Yıldız gri renge döner ve kişi favorilerden kaldırılır.

Rehberi ie veya dıřa aktarma

Kiři dosyalarını (vcf biçiminde) bir depolama belleęi (Dahili depolama alanı/bellek kartı) veya SIM veya USIM kartı ile cihazınız arasında ie/dıřa aktarmak iin.

- 1 Rehberinizi amak iin  öęesine dokununuz.
- 2 **Menü** tuřuna > **ie/Dıřa Aktar** öęesine dokununuz.
- 3 İstedięiniz ie/dıřa aktar seeneęini belirleyiniz. Birden fazla hesabınız varsa, kiřiyi eklemek istedięiniz hesabı seiniz.
- 4 ie/dıřa aktarılanacak kiři dosyalarını seiniz ve onaylamak iin **ie Aktar** seeneęini belirleyiniz.

Eski cihazınızdaki rehberi yeni cihazınıza taşıma

Rehberinizi eski telefonunuzdan bir PC senkronizasyon programı kullanarak CSV dosyası halinde bilgisayarınıza taşıyınız.



- 1 Öncelikle PC'ye LG PC Suite programını yükleyiniz. Programı alıřtırınız ve Android cep telefonunuzu USB kablosu kullanarak PC'ye baęlayınız.
- 2 Ekranın üst kısmından **Cihaz** > **Kiřisel bilgileri ie aktar** > **Rehberi ie aktar** öęesini seiniz.
- 3 Rehber dosyasını amak iin aılır bir pencere görünülenir.

- 4 Bir rehber dosyası seiniz ve **A** öęesine tıklayınız.
- 5 Yeni bir kiřiyi PC'den cihazdaki rehberle aktarmak iin aılır bir pencere görünülenir.
- 6 Cihazdaki rehberle PC'deki rehber birbirinden farklıysa, PC'den ie aktarmak istedięiniz bir kiři seiniz.
- 7 Yeni kiřiyi PC'den cihaza aktarmak iin [Tamam] düęmesine tıklayınız.

Mesajlar

LG-P970 telefonunuz, SMS ve MMS fonksiyonlarını sezgisel ve kullanımı kolay bir menüde toplamıştır.

Bir mesaj gönderme

- 1 Ana ekranda  simgesine dokunun ve boş bir mesaj açmak için  ögesine dokunun.
- 2 **Kime** alanına bir kişi adı ya da kişi numarası girin. Kişi adını girerken numarayla uyuşan kişiler görünür. Önerilen bir alıcıya dokunabilirsiniz. Birden fazla kişi ekleyebilirsiniz.

NOT: Gönderdiğiniz her mesajda, mesajı gönderdiğiniz her bir kişi için bir metin mesajı ücreti ödeyeceksiniz.

- 3 **Mesaj yaz** alanına dokunun ve mesajınızı oluşturmaya başlayın.
- 4 Seçenekler menüsüne dokunmak için **Menü** tuşuna dokunun. **Konu ekle**, **Sil**, **İfade ekle** veya **Tüm mesajlar** seçenekleri arasından seçim yapın.
- 5 Mesajınızı göndermek için **Gönder**'e dokunun.

- 6 Mesaj ekranı, Alıcı Adından/Numarasından sonra gelen mesajınızla birlikte açılır. Cevaplar ekranda görünür. İlave mesajlar görüntülediğinizde ve gönderdiğinizde bir ileti dizisi oluşturulur.

⚠ UYARI: 160 karakterlik sınırlama, dile ve SMS'nin nasıl kodlandığına bağlı olarak ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.

NOT: Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

⚠ UYARI: Bir SMS'ye resim, video ya da ses dosyası eklenmesi durumunda, mesaj otomatik olarak MMS'ye dönüştürülür, mesaj ücretlendirmesi de buna göre yapılır.

Sobet Görünümü

Başka bir kişiyle birbirinize gönderdiğiniz mesajlar (SMS, MMS) kronolojik sırayla görüntülenebilir, böylece sohbetinizin bir genel görünümünü rahatlıkla görüntüleyebilirsiniz.

İfadelerin kullanılması

İfadeler kullanarak mesajlarınıza canlılık katın.

Yeni bir mesaj yazarken **Menü** tuşuna dokunun ve ardından **İfade ekle**'yi seçin.

Mesaj ayarlarınızın değiştirilmesi

LG-P970 telefonunuzun mesaj ayarları önceden tanımlanmıştır, bu yüzden hemen mesaj gönderebilirsiniz. Tercihlerinize göre ayarları değiştirebilirsiniz.

Ana ekranda  simgesine ve **Menü** tuşuna dokunun, ardından **Ayarlar**'a dokunun.

NOT: Bir çağrı sırasında SMS mesajı aldığınızda sesli bildirim duyulur.


Google Mail dışındaki servislerden gelen e-postaları okumak için E-posta uygulamasını kullanabilirsiniz. E-posta uygulaması şu hesap türlerini destekler: POP3, IMAP ve Exchange.

İhtiyaç duyduğunuz hesap ayarlarını hizmet sağlayıcınız veya sistem yöneticiniz sağlayabilir.

E-posta hesabının yönetilmesi

İlk kez **E-posta** uygulamasını açtığınızda bir kurulum sihirbazı e-posta hesabı eklemenize yardımcı olur.

Başka bir e-posta hesabı eklemek için:



-  > **Uygulamalar** sekmesi > Hesap ekranında **E-posta** öğesine dokunun >  > **Ayarlar** > **HESAP EKLE** öğesine dokunun

İlk kurulumdan sonra, E-posta gelen kutunuzun içeriğini görüntüler. Birden fazla hesap eklediyseniz, hesaplar arasında geçiş yapabilirsiniz.

Bir e-posta hesabının ayarlarını değiştirmek için:


- Hesap ekranında  > **Uygulamalar** sekmesi > **E-posta** öğesine dokunun >  > **Ayarlar** öğesine dokunun

E-posta hesabı silmek için:

- Hesap ekranında  > **Uygulamalar** sekmesi > **E-posta** öğesine dokunun >  > **Ayarlar** öğesine dokunun > silmek istediğiniz hesaba dokunun > **Hesabı sil** öğesine dokunun

E-posta hesabı ekranı

Bir hesabın Gelen Kutusu'nu görüntülemek için ilgili hesaba dokunabilirsiniz. Üzerinden varsayılan olarak e-posta gönderdiğiniz hesap bir onay imiyle gösterilir.

 – Hesap klasörlerini açmak için klasör simgesine dokunun.



Yalnızca hesabınızdaki en son e-postalar telefonunuza indirilir.

Hesap klasörleriyle çalışma

Her hesapta bir Gelen Kutusu, Giden Kutusu, Gönderilenler ve Taslaklar klasörü bulunur. Hesabınızın servis sağlayıcısının desteklediği özelliklere bağlı olarak ek klasörler oluşturabilirsiniz.

E-posta oluřturma ve gnderme

Bir mesaj oluřturmak ve gndermek iin

- 1 **E-posta** uygulamasındayken  gesine dokunun.
- 2 Mesajın hedeflenen alıcısının adresini girin. Metni girdiėinizde Rehberinizden uyuřan adresler nerilir. Birden ok adres varsa onları noktalı virglle ayırın.
- 3 Cc/Bcc ekleyin ve gerekiyorsa, ek dosyalarını ekleyin.
- 4 Mesaj metnini girin.
- 5  gesine dokunun.

Eėer bir aėa baėlı deėilseniz, rneėin, uak modunda alıřıyorsanız, gnderdiėiniz mesajlar siz tekrar bir aėa baėlanana kadar Giden Kutusu klasrnde saklanır. Eėer iinde bekleyen mesaj varsa, Giden Kutusu, Hesaplar ekranında grntlenir.

İPUCU! Gelen kutusuna yeni bir mesaj geldiėinde, sesli veya titreřimli bir bildirim alırsınız. Bildirimleri durdurmak iin e-posta bildirimine dokunun.

Kamera uygulamasını açmak için **Uygulamalar Tuşu**  > Kamera  öğesine dokununuz.

Vizör ekranını tanıma

Parlaklık – Lense giren güneş ışığı miktarını tanımlar ve kontrol eder. Daha az parlak bir görüntü için parlaklık göstergesini çubuk boyunca "-" yöne, daha parlak bir görüntü içinse "+" yöne kaydırın.

Chesee Shutter – Fotoğraf çekmek için hazır olduğunuzda "Cheese" deyin.

Kamera Değişirme – Ön ve arka kameralar arasında geçiş yapmanızı sağlar.



Video modu – Video moduna geçiş için bu simgeye dokununuz.


Çek – Fotoğraf çekmenizi sağlar.

Galeri – Buradan kayıtlı fotoğraflarınıza ve videolarınıza kamera modundan erişebilirsiniz. Dokunduğunuzda Galeriniz ekrana gelir.

Ayarlar – Ayarlar menüsünü açmak için bu simgeye dokununuz.

Çekim Modu – Normal, Panorama veya Sürekli çekim arasından seçim yapın.

Fotoğraf çekme

- 1 Kamera uygulamasını açın.
- 2 Telefonu tutarak, lensi resmini çekmek istediğiniz nesneye yönlendirin.
- 3 Ekran dokunduğunuzda vizör ekranında bir odak kutusu görüntülenecektir.
- 4 Odaklama karesi yeşile dönünce nesne odaklanmış demektir.
- 5 Görüntüyü çekmek için  öğesine tıklayın.

NOT: Kamera özellikleri nedeniyle iç mekanda resim çektiğinizde gölgelendirme sorunu olabilir. (Gölgelendirme, orta kısım ile yan kısımlar arasındaki renk farkı demektir.)

Fotoğraf çektikten sonra




Otomatik inceleme Açık ise çektiğiniz fotoğraf ekranda görünür.

Paylaş Bluetooth, E-posta, Gmail, Google+, Not Defteri, Mesaj, Picasa veya indirmiş olduğunuz diğer desteklenen uygulamalar gibi çeşitli yöntemlerle resmi paylaşmak için dokununuz.


NOT: Dolaşım esnasında MMS mesajları indirilirken ek ücretlendirme yapılabilir.

Farklı ayarla

Görüntüyü **Kişi fotoğrafı**, **Ana ekran duvar kağıdı** veya **Kilit ekranı duvar kağıdı** olarak kullanmak için dokununuz.

-  Resmi silmek için dokununuz.
-  Hemen başka bir fotoğraf çekmek için dokununuz. Mevcut fotoğrafınız kaydedilir.
-  Kayıtlı fotoğraflara ait Galeriye görmek için dokununuz.

Gelişmiş ayarların kullanılması

Vizörde, gelişmiş seçenekleri açmak için  simgesine dokununuz.

Listeyi kaydırarak kamera ayarlarını değiştirebilirsiniz. Seçeneği belirledikten sonra Geri tuşuna  dokununuz.

Flaş – Kapalı / Açık / Otomatik.

Odak – Odak modunu seçmek için dokununuz.

- **Otomatik:** Kameranın otomatik odaklanmasını sağlar. (Kamera fotoğraftaki nesnelere kesintisiz odaklanır.)
- **Yüz izleme:** Kamera insan yüzlerini otomatik algılar ve yüzlere odaklanır.

Görüntü boyutu – Çektiğiniz resmin boyutunu (piksel cinsinden) ayarlamak için dokununuz. Şu seçenekler arasından bir piksel değeri seçin: **5M(2560x1920)**, **3M(2048x1536)**, **W3M(2240x1344)**, **1M(1280x960)**, **W1M(1280x768)**.

Kamera

Manzara modu – Geçerli ortam için uygun renk ve ışık ayarlarını seçin.

- **Normal:** Ortama göre otomatik ayarlar.
- **Portre:** İnsanları çekmek için idealdir.
- **Yatay:** Ağaçlar, çiçekler ve gökyüzü gibi doğal manzaraları çekmek için idealdir.
- **Spor:** Spor kareleri çekmek için idealdir.
- **Günbatımı:** Günbatımını çekmek için idealdir.
- **Gece:** Gece kareleri çekmek için idealdir. Gece manzaralarını algılamak için yavaş deklanşör hızları kullanılır.

ISO – Kameranın ışık hassasiyetini kontrol edin. Bu ayar için **Otomatik, 400, 200** ve **100** arasından seçim yapabilirsiniz.

Beyaz dengesi – Beyaz dengesi, görüntüdeki tüm beyaz bölgelerin gerçekçi görünmesini sağlar. Kameranızın beyaz dengesini doğru bir şekilde ayarlaması için ışık koşullarını belirlemeniz gerekir. Bunun için **Otomatik, Akkor Işık, Güneşli, Floresan** ve **Bulutlu** arasından seçim yapın.



Renk efekti – Yeni fotoğrafınız için bir renk tonu seçin.

Zamanlayıcı – Otomatik-zamanlayıcı, deklanşör tuşuna basıldıktan sonraki gecikmeyi ayarlamayı sağlar. Bu ayar için **Kapalı, 3 sn, 5 sn** veya **10 sn** arasından seçim yapabilirsiniz. Fotoğrafta yer almak istediğiniz durumlar için idealdir.

Zoğrafi etiketleme – Telefonunuzun konum tabanlı servislerini kullanmayı etkinleştirir. Bulduğunuz yerin fotoğrafını çekin ve bunları yer bilgisiyile birlikte etiketleyin. Etiketli resimleri zoğrafi etiketlemeyi destekleyen bir bloğa yüklediğinizde resimlerin bir haritada görüntülediğini görebilirsiniz.

NOT: Bu fonksiyon sadece GPS etkinken kullanılabilir.

NOT: Bu fonksiyon kablosuz ağları kullanır. Kablosuz ağları kullan seçeneğini işaretlemelisiniz.

Ana ekrandan **Menü Tuşu**  > **Sistem ayarları** > **Konum hizmeti** ögesine dokununuz. Google'un konum hizmetini  işaretleyin.

Deklanşör sesi – Dört deklanşör sesinden birini seçin.

Otomatik inceleme – **Otomatik incelemeyi açarsanız**, çektiğiniz resmi otomatik görüntüler.


Sıfırla – Tüm varsayılan kamera ayarlarını geri yükleyin.

Kamera kılavuzu – Bazı fonksiyonların nasıl çalıştığını öğrenmek istediğinizde dokunun. Hızlı bir kılavuz açılır.

NOT:




- Kameradan çıktığınızda, bazı ayarlar varsayılan ayarlarına geri dönecektir. Sonraki fotoğrafınızı çekmeden önce kamera ayarlarını kontrol edin.
- Ayar menüsü vizöre yansıtılır, böylece resim rengi veya kalitesi ile ilgili özellikleri değiştirdiğinizde ayar menüsünün arkasında resim değişikliğini görebilirsiniz.

Kayıtlı fotoğraflarınızın görüntülenmesi

Kayıtlı fotoğraflarınıza kamera modundan erişebilirsiniz. Galerî düğmesine  dokunduğunuzda Galerî görüntülenir.

İPUCU! Diğer fotoğrafları ve videoları görüntülemek için sola veya sağa döndürün.

Diğer seçenekler menülerini görüntülemek için bir fotoğrafa dokunun.

-  – Resimlerinizin Smart Share listesini görmek için dokunun (Diğer cihazlara bağlanıldığında fotoğraflar gösterilir).
-  – Yeni bir fotoğraf çekmek için dokunun.
-  – Bluetooth veya Mesaj gibi çeşitli yöntemlerle fotoğrafı paylaşmak için dokunun.
-  – Fotoğrafı silmek için dokunun.

Menü Tuşu  – **Ayarla, Taşı, Yeniden Adlandır, Sola Döndür, Sağa Döndür, Kırp, Düzenle, Slayt Gösterisi** veya **Ayrıntılar** öğelerine erişmek için dokunun.

Video kamera

Vizör ekranını tanıma

Parlaklık – Lense giren güneş ışığı miktarını tanımlar ve kontrol eder. Daha az parlak bir video için parlaklık göstergesini çubuk boyunca "-" yöne, daha parlak bir video için ise "+" yöne kaydırın.

Zoom – Yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapın.

Kamera Değişirme – Ön ve arka kameralar arasında geçiş yapmanızı sağlar.



Kamera modu – Kamera moduna geçiş için bu simgeye dokununuz.




Kaydı başlat – Kaydı başlatmanızı sağlar.

Galeri – Kayıtlı fotoğraflarınıza ve videolarınıza video kamera modundan erişmenizi sağlar. Dokunduğunuzda Galeriniz ekrana gelir.

Ayarlar – Ayarlar menüsünü açmak için bu simgeye dokununuz.

Flaş – Karanlık bir yerde video kaydederken, flaşı açmanızı sağlar.

Hızlı video çekimi

- 1 Kamera** uygulamasını açın ve kamera modu düğmesini aşağıya **Video** konumuna kaydırın. Deklanşör simgesi  olarak değişecektir.
- 2 Video kameranın vizörü ekranda görüntülenecektir.
- 3 Telefonu yatay tutup lensi filmi çekilecek nesneye doğru tutun.
- 4 Videoyu başlat simgesine  dokunun.
- 5 Videonun uzunluğunu gösteren bir saatle birlikte vizörün alt kısmında Kayıt görüntülenecektir.
- 6 Kaydı durdurmak için videoyu durdur simgesine  dokunun.


Bir video çektikten sonra


Ekranda çekilen videonuzu gösteren durağan bir resim belirecektir.

Çal Videoyu oynatmak için dokunun.

Paylaş Videonuzu **Bluetooth, E-posta, Gmail, Mesaj** ya da **YouTube** aracılığıyla paylaşmak için dokunun.

NOT: Dolaşım esnasında MMS mesajlar indirilirken ve/veya yüklenirken ek ücretlendirme yapılabilir.

 Şu anda oluşturduğunuz videoyu silmek için dokunun ve onaylamak için **Tamam** öğesine dokunun. Vizör tekrar belirir.

 Hemen başka bir video çekmek için öğesine dokunun. Çekmiş olduğunuz mevcut video kaydedilir.

 Kaydettiğiniz son videoyu görüntülemek için dokunun.

Gelişmiş ayarların kullanılması

Tüm gelişmiş seçenekleri açmak için vizörü kullanarak  simgesine dokunun.

Listeyi kaydırarak video kamera ayarlarını değiştirin. Seçeneği belirledikten sonra **Geri** tuşuna dokunun.

Video boyutu – Kaydettiğiniz videonun boyutunu (piksel olarak) ayarlamak için dokunun. HD(1280x720), TV(720x480), VGA(640x480), MMS(QVGA-320x240) ve MMS(QCIF-176x144) arasından video boyutunu seçin.

Beyaz dengesi – Beyaz dengesi videolarınızdaki beyaz alanların gerçekçi görünmesini sağlar. Kameranızın beyaz dengesini doğru bir şekilde ayarlaması için ışık koşullarını belirlemeniz gerekir. Otomatik, **Akkor ışık, Güneşli, Flüoresan** veya **Bulutlu** arasından seçim yapın.

Renk efekti – Yeni videonuz için kullanmak üzere bir renk tonu seçin.

NOT: Renk efekti seçenekleri video moduna göre değişiklik gösterebilir.

Video kamera


Coğrafi etiketleme – Telefonunuzun konum tabanlı servislerini kullanmayı etkinleştirir. Bulduğunuz yerin videolarını çekin ve bunları konum bilgisiyle etiketleyin. Etiketli videoları konum etiketlemeyi destekleyen bir bloga yüklediğinizde videoları bir haritada görüntüleyebilirsiniz.

Ses kaydı – Bu seçeneği kapatarak sessiz video kaydedebilirsiniz.

Otomatik inceleme – Bu ayarı **Açık** olarak ayarlarsanız, şimdi kaydettiğiniz videoyu otomatik olarak gösterecektir.

Sıfırla – Tüm varsayılan video kamera ayarlarını geri yükleyin.

Kayıtlı videoların izlenmesi

- 1 Vizörde  ögesine dokununuz.
- 2 Galeriniz ekranda belirecektir.
- 3 Galerinin ön kısmına getirmek için bir videoya bir kez dokununuz. Otomatik olarak oynamaya başlayacaktır.


Video izlerken ses seviyesinin ayarlanması

Oynatma sırasında bir videonun sesini ayarlamak için telefonun sağ yanındaki ses tuşlarını kullanınız.

Tüm resim ve video dosyalarınıza kolayca erişmek için multimedya dosyalarını bir bellek kartında saklayabilirsiniz.

Galeri




Bellek kartınızda kayıtlı fotoğrafları görüntülemeyi ve videoları oynatmayı öğrenin.


1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Galeri** ögesine dokunun. Tüm multimedya dosyalarınızın saklandığı katalog çubuklarının bir listesini açın.

- Bazı dosya formatları cihaz yazılımına bağlı olarak desteklenmeyebilir.
- Dosya boyutu kullanılabılır belleği aşarsa, dosyaları açtığınızda bir hata ortaya çıkabilir.



QuickMemo

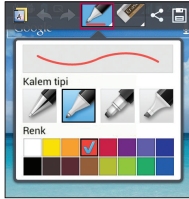Görüşme sırasında, telefonunuzda kayıtlı bir resimden veya geçerli telefon ekranından kolayca not oluşturmak için **QuickMemo**'yu kullanın.



- 1 Yakalamak istediğiniz ekranda Sesi Yükselt ve Sesi Alçalt Tuşlarını bir saniye basılı tutarak **QuickMemo** ekranına girin. Veya Durum Çubuğuna dokunup aşağıya doğru kaydırın ve  seçeneğine dokununuz.


- 2 **Kalem tipi, Renk, Silgi** seçenekleri altından istediğiniz menü seçeneğini belirleyin ve notunuzu oluşturun.

- 3 Düzenle menüsünde  seçeneğine dokununuz ve notu mevcut ekranla kaydetmek için  seçeneğini belirleyiniz.

NOT: QuickMemo'yu kullanırken lütfen parmak ucunuzu kullanınız. Tırnağınızı kullanmayınız.

QuickMemo seçeneklerini kullanma

QuickMemo'yu kullanırken QuickMenu seçeneklerini kolayca kullanabilirsiniz.

 – Arka plan ekranını kullanmak isteyip istemediğinizi seçin.

 – Geri Alın veya Yeniden Yapın.

 – Kalem tipini ve rengi seçin.

 – Oluşturduğunuz notu silin.

 – Mevcut QuickMemo'yu başkalarına gönderin veya paylaşın.

 – Notu, mevcut ekranla kaydedin.

Kayıtlı QuickMemo'yu görüntüleme

Galeri'ye gidin ve QuickMemo albümünü seçin.

Müzik çalar










Müzik çalma

Dosyaları telefonunuza veya bellek kartına aktardıktan sonra.

1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Müzik Çalar** öğesine dokunun.

2 Bir müzik kategorisi seçin.


3 Bir müzik dosyası seçin. Çalma kontrolü için aşağıdaki simgelere bakın.

	Oynatmayı duraklatmak için dokunun.
	Oynatmaya devam etmek için dokunun.
	Albümde, çalma listesinde sıradaki parçaya atlamak ya da rastgele çalmak için dokunun.
	Şarkının başlangıcına gitmek için dokunun. Önceki şarkıya geri dönmek için iki kez dokunun.
	Müzik ses seviyesini ayarlamak için dokunun.
	Tekrarlama modunu ayarlamak için dokunun.
	Geçerli çalma listesini karıştırma modunda çalmak için dokunun.
	Geçerli çalma listesini görmek için dokunun.
	Şarkı sözlerini görmek için dokunun. Bu özellik, yalnızca şarkı, şarkı sözlerini içerdiğinde açılır.

Müzik dinlerken ses seviyesini değiştirmek için telefonunuzun solunda bulunan yukarı ve aşağı ses tuşlarını kullanın.

Multimedya

Parça listesi oluřturma


- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Müzik Çalar** öğesine dokunun.
- 2 **Parça Listeleri** öğesini seçin.
- 3 **Menü** tuşu > **Yeni liste**'ye dokunun.
- 4 Yeni parça listeniz için bir başlık girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 5 İçermesini istediğiniz dosyaları seçin ve **Ekle** öğesini seçin.

İPUCU! Çalma sırasında, **Menü** tuşu > **Parça listesine ekle**'ye dokunarak bir parça listesine dosya ekleyebilirsiniz.

Favori çalma listenize şarkı ekleme

Favori şarkınızı, favori parça listenize hızlı bir şekilde ekleyebilirsiniz. Çalma sırasında, geçerli şarkıyı hızlı listeye eklemek için **Menü** tuşuna > **Favorilere ekle** öğesine dokunun.

Müzik çalar ayarlarını özelleřtirme

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Müzik Çalar** öğesine dokunun.
- 2 **Menü** tuşu > **Ayarlar** öğesine dokunun.
- 3 Müzik çalarınızı özelleřtirmek için gereken ayarları yapın.

NOT:



- Bazı dosya formatları cihaz yazılımına bağılı olarak desteklenmeyebilir.
- Dosya boyutu kullanılabilir belleği aşarsa, dosyaları açtığımızda bir hata ortaya çıkabilir.

NOT: Müzik dosyalarının telif hakları, uluslararası anlaşmalar ve ulusal telif hakkı yasaları ile korunabilir.


Bu nedenle, müzik kopyalamak ve çoğaltmak için izin veya lisans almak gerekebilir.

Bazı ülkelerde ulusal yasalar telif haklarıyla korunan materyallerin özel olarak kopyalanmasını yasaklamaktadır. Dosyayı indirmeden veya kopyalamadan önce, bu tip materyalin kullanılması ile ilgili olarak uygulandığı ülkenin ulusal kanunlarını inceleyin.



Alarmin ayarlanması

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Alarm/Saat** >  simgesine dokunun.
- 2 Saati ayarladıktan sonra, LG-P970 alarmin çalmasına ne kadar süre kaldığını size bildirir.
- 3 **Tekrarla, Erteleme süresi, Titreşim, Alarm tonu, Şifreli kilit ve Not** seçeneklerini ayarlayın. **Kaydet** öğesine dokunun.

Hesap makinesini kullanma

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Hesap makinesi** öğesine dokunun
- 2 Rakamları girmek numara tuşlarına dokunun.
- 3 Basit hesaplamalar için önce istediğiniz fonksiyona (+, -, x veya ÷) ardından = tuşuna dokunun.
- 4 Daha karmaşık hesaplamalar için **Menü** tuşuna, **Gelişmiş paneli** seçin ve ardından sin, cos, tan, log vb. arasından seçim yapın.

Takvime etkinlik eklenmesi

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Takvim** öğesine dokunun
- 2 Sol üst köşede görüntülenen aya dokunduğunuzda, ekranda farklı takvim görünümünü (Gün, Hafta, Ay, Ajanda) bulabilirsiniz.
- 3 Etkinlik eklemek istediğiniz tarihe dokunun.
- 4 Etkinlik eklemek için  öğesine dokunun.
- 5 **Etkinlik adı** öğesine dokunup etkinlik adını girin.
- 6 **Konum** öğesine dokunup konumu girin. Tarihi kontrol edin ve etkinliğinizin başlamasını ve bitmesini istediğiniz saati girin.
- 7 Etkinliğinize bir not eklemek isterseniz **Açıklama** öğesine dokunun ve ayrıntıları girin.
- 8 Alarmı tekrarlamak isterseniz **TEKRARLA** özelliğini ve gerekiyorsa **HATIRLATICILAR** özelliğini ayarlayın.
- 9 Etkinliği takvime kaydetmek için **Kaydet** öğesine dokunun.

Yardımcı programlar

Polaris Office

Polaris Office, kullanıcıların kendi mobil cihazlarını kullanarak aralarında Word, Excel ve PowerPoint dosyalarının da bulunduğu pek çok türdeki ofis belgesini istedikleri yerde ve istedikleri zaman rahatlıkla görüntülerine olanak veren bir profesyonel mobil ofis çözümdür.

 > **Uygulamalar** sekmesi > **Polaris Office** öğesine dokunun

Dosyaların yönetimi

Polaris Office, mobil kullanıcıların cihazlarında dosyaları ve klasörleri kopyalama, taşıma ve yapıştırma, silme gibi dosya yönetim özelliklerini kolayca kullanmalarını sağlar.

Dosyaları görüntüleme

Mobil kullanıcılar artık hemen kendi mobil cihazlarından Microsoft Office ve Adobe PDF belgeleri de dahil pek çok dosya türünü kolayca görüntüleyebilir. Polaris Office kullanarak belgeleri görüntülerken nesnelere ve düzen orijinal belgelerdekiyle aynen muhafaza edilir.

İnternet

İnternet oyunlar, müzik, haberler, spor, eğlence ve çok daha fazlasından oluşan hızlı ve rengarenk bir dünyayı doğrudan cep telefonunuza getirir. Nerede olursanız olun ve ne isterseniz isteyin.

NOT: Bu servislere bağlanırken ve içerik indirirken ekstra ücretlendirme uygulanır. Şebeke operatörünüzden veri aktarım ücretlerini öğrenebilirsiniz.

Web araç çubuğu kullanımı

- ◀ Bir sayfa geri gitmek için dokununuz.
- ▶ Geçerli sayfadan sonra bağlandığınız bir sonraki sayfaya gitmek için dokununuz. Bu, bir önceki sayfaya götüren **Geri** tuşuna bastığınızda gerçekleşen işlemin tersi işlemidir.
- 🏠 Ana sayfaya gitmek için dokununuz.
- ⊕ Yeni bir pencere eklemek için dokununuz.
- ★ Kaydedilmiş yer imlerinin bir listesini açmak için dokununuz.

Seçeneklerin kullanımı

Seçenekleri görüntülemek için **Menü** tuşuna dokununuz.

Yenile – Geçerli web sayfasını günceller.

Yer imlerine kaydet – Geçerli web sayfasını bir yer imi olarak ekler.

Sayfayı paylaş – Web sayfasını diğer kullanıcılarla paylaşmanızı sağlar.

Sayfada bul – Geçerli web sayfasında harfleri veya sözcükleri bulmanızı sağlar.

Masaüstü sitesi iste – Web sayfasını masaüstünde görüntülemenizi sağlar.

Çevrimdışı okuma için kaydet – Geçerli web sitesini kaydetmenize ve daha sonra çevrimdışı okumanıza olanak tanır.






Ayarlar – İnternet ayarlarını gösterir.

Çıkış – Tarayıcıdan çıkmanızı sağlar.

LG YAZILIMI

On-Screen Phone cep telefonu ekranınızı USB veya Wi-Fi bağlantısı aracılığıyla bir bilgisayardan görmenizi sağlar. Ayrıca fare veya klavyeyi kullanarak bilgisayarınızdan cep telefonunuzu kontrol edebilirsiniz.

On-Screen Phone 3.0 simgeleri

-  LG Home Panorama'yı başlatır veya On-Screen Phone tercihlerini değiştirir.
-  Cep telefonunuzu bilgisayarınıza bağlar veya cep telefonunuzun bilgisayarınızla bağlantısını keser.
-  On-Screen Phone penceresini simge durumuna küçültür.
-  On-Screen Phone penceresi tam ekranı kaplar.
-  On-Screen Phone programından çıkar.

On-Screen Phone özellikleri

- **Gerçek zamanlı aktarım ve kontrol:** PC'nize bağlandığında cep telefonunuzun ekranını görüntüler ve kontrol eder.
- **Fareyle kontrol:** fareyi PC ekranında tıklayıp sürüklemek için kullanarak cep telefonunuzu kontrol etmenizi sağlar.
- **Klavyeyle metin girişi:** bilgisayar klavyenizi kullanarak bir kısa mesaj veya not oluşturmanızı sağlar.

- **Dosya aktarımı (cep telefonundan PC'ye):** bir dosyayı cep telefonunuzdan (örn. Galeri, Video Oynatıcısı, Müzik ve Polaris Office) PC'nize gönderir. Dosyayı PC'nize göndermek için dosyaya sağ tıklayın ve sürükleyin.
- **Dosya aktarımı (PC'den cep telefonuna):** PC'nizdeki dosyaları cep telefonunuza gönderir. Aktarmak istediğiniz dosyaları seçerek On-Screen Phone penceresine sürükleyip bırakmanız yeterlidir. Gönderilen dosyalar OSP klasöründe depolanır.
- **LG Home Panorama:** LG Home'un tüm çalışma alanlarını gösterir. Simgeleri veya widget'ları kolayca düzenleyebilir ve bir uygulamayı, kısayolunu çift tıklatarak çalıştırabilirsiniz.

NOT: Lütfen LG Home'un varsayılan başlatıcı olduğundan emin olun. Bazı widget'lar LG Home Panorama'da düzgün çalışmayabilir.

- **Gerçek zamanlı etkinlik bildirimleri:** alarmlar ve etkinlik bildirimlerinin yanı sıra gelen çağrılar veya metin mesajlarını size bildirmek için bir açılır pencere açar.

On-Screen Phone bilgisayarınıza nasıl yüklenir

LG.com (<http://www.lg.com>) adresini ziyaret edin. Sağ üst köşedeki arama kutusunu bulun ve model numarasını girin. **DESTEK** listesinden modelinizi seçin. Sayfayı aşağı kaydırıp **OSP** sekmesini seçin ve **İNDİR** ögesine tıklayın. Sorulduğunda **Çalıştır** ögesini seçerek On-Screen Phone'u bilgisayarınıza yükleyin.

Cep telefonunuz bilgisayarınıza nasıl bağlanır

On-Screen Phone 3.0, USB ve Wi-Fi bağlantısı sağlar. Lütfen OSP programının Bağlantı Sihirbazı'ndaki talimatları izleyin.

NOT: Lütfen **Ayarlar > PC bağlantısı > On-Screen Phone > On-Screen Phone** ögesindeki On-Screen Phone onay kutusunun işaretli olduğundan emin olun. On-Screen Phone, Wi-Fi aracılığıyla bağlı olduğunda geçerli tüketim nedeniyle pilin daha çabuk bitebileceğini unutmayın.


Cep telefonunuzu Mobil Erişim Noktası üzerinden bilgisayarınıza bağladığınızda ve bilgisayarınızda İnternete eriştiğinizde, DataPro veri planınızla bağlı olarak ek veri ücreti ödeyebilirsiniz.

Ağ trafiğine bağlı olarak Wi-Fi ağlarla İnternete erişmek iyi performans vermeyebilir. On-Screen Phone penceresini büyüttüğünüzde, ekran görüntüsü yavaşlayabilir.

Telefon-PC arasındaki bağlantıyı kontrol etmek için

Cihazlar bağlandıktan sonra, On-Screen Phone bağlantı durumunu kontrol etmek için Ana ekranın üst tarafındaki Durum Çubuğunu aşağı sürükleyin.

Telefonunuzun bilgisayarınızla bağlantısını kesmek için

On-Screen Phone penceresinin sol üst tarafındaki  simgesine tıklayın. Alternatif olarak, Ana ekranın üst kısmındaki Durum Çubuğunu aşağı sürükleyin ve **On-Screen Telefon bağlı > On-Screen Phone Bağlantısını Kes** ögesini seçin. Bağlantıyı kesme iletişim kutusunda **Bağlantıyı kes** ögesine dokunun.

Ayarlar menüsüne erişim

1 Ana ekrandan  > **Sistem ayarları**'na dokunun.

veya

Ana ekrandan **Menü** tuşu > **Sistem ayarları**'na dokunun.

2 Bir ayar kategorisi seçin ve bir seçenek belirleyin.

KABLOSUZ İLETİŞİM VE AĞLAR

Bu bölümde, Wi-Fi ve Bluetooth özelliklerini yönetebilirsiniz. Ayrıca, mobil ağları ayarlayabilir ve uçak moduna geçebilirsiniz.

< Wi-Fi >

- **Wi-Fi** – Mevcut Wi-Fi ağlarına bağlanmak üzere Wi-Fi özelliğini açar.
- **Wi-Fi ayarları** – Kablosuz erişim noktalarını ayarlamayı ve yönetmeyi sağlar. Ağ bildirimini ayarlayın veya bir Wi-Fi ağı ekleyin. Gelişmiş Wi-Fi ayarları ekranına Wi-Fi ayarları ekranından erişilebilir. Menü tuşuna dokunun ve **Gelişmiş**'e dokunun.

İPUCU! MAC adresi nasıl alınır

MAC filtreleri bulunan bazı kablosuz ağlarda bağlantı kurabilmek için LG-P970 telefonunuzun MAC adresini yönlendiriciye girmeniz gerekebilir.

MAC adresini şu kullanıcı arayüzünde bulabilirsiniz: **Sistem ayarları** >

Wi-Fi ögesine dokunun > **Menü** tuşu > **Gelişmiş** > **MAC adresi** ögesine dokunun.

< Bluetooth >

Bluetooth kablosuz özelliğini açın veya kapatın. Daha fazla bilgi için Bluetooth bilgilerine bakın.

< Veri kullanımı >

Veri kullanımını gösterir ve veri limitinize göre ayarları özelleştirmenizi sağlar.

- **Mobil veriler** – Herhangi bir mobil ağdaki veri bağlantılarını kullanmak için ayarlayın.
- **Mobil veri kullanımını sınırla** – Mobil veri kullanımı için bir sınır ayarlayın.
- **Veri kullanımı devri** – Sınır devrine ilişkin ayarları özelleştirin.

< Çaęrı >

Çaęrı yönlendirme ve servis sağlayıcınız tarafından sunulan dięer özellikler gibi telefon çaęrı ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

- **Sabit Arama Numaraları** – Telefonunuzdan aranabilecek numaraların listesini düzenlemek veya bu özellięi açmak için Sabit Arama Numaraları'nı seçin. Operatörünüzün size sağladığı PIN2 kodunuza ihtiyaç duyacaksınız. Böylece telefonunuzdan sadece sabit arama listesindeki numaralar aranabilir.

TELESEKRETER MESAJI

- **Telesekreter hizmeti** – Operatörünüzün telesekreter servisini seçmenizi sağlar. Bu numarayı hizmet sağlayıcınızdan edinebilirsiniz.
- **Telesekreter ayarları** – Operatörünüzün telesekreter servisini kullanıyorsanız, bu seçenek telesekreterinizi dinlemek ve yönetmek için kullanılacak numarayı girmenizi sağlar.

ÇAęRI SONLANDIRMA AYARLARI

- **Bilinmeyen numaraları kaydet** – Bir çaęrıdan sonra bilinmeyen numaraları rehber eklemenizi sağlar.

DİęER ÇAęRI AYARLARI

- **Çaęrı reddetme** – Çaęrı reddetme fonksiyonunu ayarlamınızı sağlar. Seçenekler şunlardır: **Devre dışı**, **Listedeki çaęrıları reddet** veya **Tüm çaęrıları reddet**.
- **Hızlı mesajlar** – Bir çaęrıyı reddettiğinizde, bu fonksiyonu kullanarak hızlı bir mesaj gönderebilirsiniz. Bu, bir toplantı sırasında bir çaęrıyı reddetmeniz gerektiğinde çok kullanışlıdır.
- **Çaęrı yönlendirme** – Tüm çaęrıların hat meşgul olduğunda mı, yanıt verilmediğinde mi, yoksa sinyal alınamadığında mı yönlendirileceğini seçin.
- **Çaęrı engelleme** – Çaęrıları engellemek istediğinizde seçin. Çaęrı engelleme şifresi girin. Bu servisi lütfen şebeke operatörünüzden kontrol edin.
- **Çaęrı süresi** – Tüm çaęrılar, aranan çaęrılar, alınan çaęrılar ve son çaęrı olmak üzere çaęrıların sürelerini görüntüleyin.
- **Çaęrı ücretleri** – Çaęrılarınıza uygulanan ücretlendirmeleri görüntüleyin. Bu servis şebekeye bağlıdır; bazı operatörler bu fonksiyonu desteklemez.

Ayarlar

- **Ek ayarlar** – Bu, aşağıdaki ayarları değiştirmenize imkan verir:
 - **Numara gönderimi:** Giden bir çağrıda numaranızın görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçin.
 - **Çağrı bekletme:** Çağrı bekletme etkinleştirilmişse, bir çağrı sırasında size gelen başka bir çağrıya ilişkin olarak uyarıda bulunur (ağ sağlayıcınıza bağlıdır).
- **Video arama ayarları** – Video arama ayarlarınızı değiştirin.

< Daha fazla ... >

- **Uçak modu** – Uçak moduna geçtikten sonra, tüm kablosuz bağlantılar devre dışı bırakılır.
- **Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası** – Cihazınızın mobil ağ bağlantısını PC'ler veya diğer cihazlarla Taşınabilir WLAN ortak erişim noktası özelliğini etkinleştirin.
 - **Kablosuz ortak erişim noktası yapılıdır:** WLAN ortak erişim noktasına ilişkin ağ ayarlarını yapılandırın.
 - **Zaman aşımı:** Taşınabilir ortak erişim noktası için zamanı ayarlayın.
 - **Yardım:** İnternet paylaşımı oluşturma özelliklerini kullanmayla ilgili bilgileri görüntüleyin.

- **Wi-Fi Direct** – İki cihazı bir erişim noktasına gerek kalmadan, WLAN aracılığıyla bağlamak için Wi-Fi Direct özelliğini etkinleştirin. Daha fazla bilgi için Wi-Fi bilgilerine bakın.
- **VPN** – Önceden yapılandırmış olduğunuz Sanal Özel Ağların (VPN) listesini gösterir. Farklı VPN türlerini eklemenizi sağlar.

NOT: Kimlik bilgileri deposunu kullanmak için öncelikle bir kilit ekranı PIN numarası belirlemeniz gerekir.

- **Mobil ağlar** – Veri dolaşımı, ağ modu ve operatörleri, erişim noktası adları (APN), vb. için seçenekleri belirleyin.
 - **Veri servisleri etkin:** Mobil ağ üzerinden veri erişimini etkinleştirmeyi ayarlayın.
 - **Dolaşımda veri:** Dolaşımdayken veya ana ağınıza kullanamıyorken, cihazı başka bir ağa bağlanacak şekilde ayarlayın.
 - **Ağ Modu:** Bir ağ türü seçin.
 - **Erişim noktası adları:** Erişim noktası adları ayarlayın (APN'ler).
 - **Yalnızca 2G ağlarını kullan:** Bir ağ türü seçin.
 - **Şebeke seçimi:** Mevcut ağları arayın ve dolaşım için bir ağ seçin.

CİHAZ

< Ses >

- **Ses profilleri** – **Ses, Titreşim** veya **Sessiz** seçenekleri arasından seçim yapabilirsiniz.
- **Sesler** – Müzik, video, oyunlar, diğer medya, zil sesleri ve bildirimler, dokunmatik geri bildirim ve sistemin ses seviyesini yönetebilirsiniz.

ZİL SESİ VE BİLDİRİMLER

- **Telefon zil sesi** – Varsayılan gelen çağrı zil sesinizi ayarlamanızı sağlar.
- **Bildirim sesi** – Varsayılan bildirim sesinizi ayarlamanızı sağlar.
- **Titreme ile birlikte zil sesi** – Çağrılar ve bildirimler için geri bildirim.
- **Sessiz süre** – Alarm ve medya dışındaki tüm seslerin kapatılacağı zamanları ayarlayın.

DOKUNMATİK EKLAN GERİ BİLDİRİMİ VE SİSTEM

- **Arama tuşları dokunma tonları** – Numaraları aramak için tuş takımını kullanırken telefonu ses çıkaracak şekilde ayarlamanızı sağlar.

- **Dokunma sesleri** – Telefonunuzu ekrandaki dokunmanıza yanıt veren düğmelere, simgelere ve diğer öğelere dokunduğunuzda bir ses çalacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Ekran kilidi sesleri** – Ekranı kilitletken ve ekran kilidini açarken telefonunuzu ses çalacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Dokunmatik titreşimi** – Düğmelere ve tuşlara dokunduğunuzda titreşim isteyip istemediğinizi seçin.

< Ekran >

- **Parlaklık** – Ekranın parlaklığını ayarlar.
- **Otomatik döner ekran** – Telefonu döndürdüğünüzde yönün otomatik olarak değiştirilmesini ayarlar.
- **Ekran zaman aşımı** – Ekran zaman aşımı süresini ayarlar.
- **Yazı tipi türü** – İsteddiğiniz yazı tipi türünü seçin.
- **Yazı tipi boyutu** – Ekran boyutunu değiştirir.
- **Ön tuş ışığı** – Ön tuş LED süresini ayarlar.

< Ana ekran >

Ana ekran için bir arka plan resmi seçin. Animasyon, Ekran efekti veya Duvar kağıdını ayarlayabilirsiniz.

Ayarlar

< Kilit ekranı >

Ekran kilidinin nasıl açılacağını ayarlayın.

• **Ekran kilidini seçin** – Telefonunuzu güvende tutmak için kilit açma düzeni kurun. Bu, size ekran kilit açma düzeni çizmeniz için kılavuzluk edecek bir dizi ekran açar.

- **Yok:** Ekran kilidini devre dışı bırakın.
- **Kaydırma:** Ekran kilidini bir PIN, şifre, şekil veya yüz algılama olmadan kullanılacak şekilde ayarlayın.
- **Şekil:** Ekran kilidini açmak için bir kilit açma düzeni ayarlayın.
- **PIN:** Ekranın kilidini açmak için bir PIN (nümerik) ayarlayın.
- **Şifre:** Kilitli ekran için kendi mesajınızın görüntülenmesini ayarlayın.

< Depolama >

Cihazınıza ve bellek kartınıza ilişkin bellek bilgilerini görüntüleyin. Ayrıca, USB depolama birimi ve bellek kartını biçimlendirebilirsiniz.

UYARI

Bir bellek kartı biçimlendirildiğinde, üzerindeki tüm veriler kalıcı olarak silinir.

• **SD KART** – Kullanılabilir toplam SD kart alanını kontrol etmenizi sağlar. Güvenli çıkarma için SD kartı çıkart öğesine dokunun. SD karttaki tüm verileri silmek istiyorsanız SD Kartı silin.

< Güç Tasarrufu >

Buradan pili yönetebilir ve güç tasarrufu öğelerini kontrol edebilirsiniz. Ayrıca pil kullanımını da denetleyebilirsiniz.

- **Güç Tasarrufunu aç** – Bazı sistem kaynağı kullanımını sınırlandırmak için güç tasarrufu modunu etkinleştirir.
- **Güç Tasarrufu ipuçları** – Güç tasarrufu öğelerini kullanarak pil tüketimini nasıl azaltacağınızı öğrenmenizi sağlar.

GÜÇ TASARRUFU ÖĞELERİ

Güç tasarrufu modunu özel ayarlarınıza göre etkinleştirecek şekilde ayarlayın.

PİL BİLGİLERİ

Cihazınız tarafından tüketilen güç miktarını görüntüleyin.

< Uygulamalar >

Uygulamaları görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

KİŞİSEL

< Hesaplar ve senkronizasyon >

İçinde aktif olarak çalışıyor olmanızdan bağımsız olarak, uygulamaların arka planda verileri senkronize etmesine izin verir. Bu ayar seçiminin kaldırılması, pil gücünden tasarruf sağlayarak veri kullanımını azaltır (ortadan kaldırmaz).

< Konum hizmeti >

GPS işlevselliğine ilişkin ayarları değiştirin.

- **Google'ın konum hizmeti** – Google'ın konum hizmetini seçtiğinizde telefonunuz Wi-Fi ve mobil ağları kullanarak yaklaşık konumunuzu belirler. Bu seçeneği işaretlediğinizde, Google'ın bu servisleri sağlarken konumunuzu kullanmasına izin verip vermediğiniz sorulur.
- **GPS uyduları** – GPS uyduları ögesini seçtiğinizde telefonunuz sokak bazında doğrulukla konumunuzu belirler.
- **Konum ve Google arama** – Cihazı, Google arama ve diğer Google hizmetleri için geçerli konumunuzu kullanacak şekilde ayarlayın.

< Güvenlik >

Cihazınızın ve SIM veya USIM kartınızın güvenliğini sağlamaya ilişkin ayarları değiştirin.

SIM KART KİLİDİ

- **SIM kart kilidini ayarla** – SIM kart kilidini ayarlayın veya SIM PIN'i değiştirin.
 - **SIM kart kilidi:** Cihazı kullanmadan önce PIN kilidi özelliğinin PIN'i zorunlu kılmasını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
 - **PIN kodunu değiştir:** SIM veya USIM verilerine erişmek için kullanılan PIN'i değiştirin.

ŞİFRELER

- **Şifre girişi görünür** – Şifrenizi yazdıkça görüntüler.

CİHAZ YÖNETİMİ

- **Cihaz yöneticileri** – Cihazınızda yapılandırılan cihaz yöneticilerini görüntüleyin. Cihazınıza yeni politikalar uygulamak için cihaz yöneticilerini etkinleştirebilirsiniz.
- **Bilinmeyen kaynaklar** – Cihazınızda yapılandırılan cihaz yöneticilerini görüntüleyin. Cihazınıza yeni politikalar uygulamak için cihaz yöneticilerini etkinleştirebilirsiniz.

Ayarlar

KİMLİK BİLGİLERİ DEPOSU

- **Güvenilen kimlik bilgileri** – Çeşitli uygulamaların kullanımını güvenli kılmak için gerekli sertifikaları ve kimlik bilgilerini seçin.
- **SD karttan yükle** – USB depolama cihazında saklanan şifrelenmiş sertifikaları yükleyin.
- **Depoyu temizle** – Cihazdaki kimlik bilgisi içeriğini temizleyin ve şifreyi sıfırlayın.

< Dil ve giriş >

Telefonunuzdaki metin dilini seçmek ve sözlüğe eklediğiniz sözcükler de dahil olmak üzere ekran klavyesini ayarlamak için Dil ve giriş ayarlarını kullanın.

< Yedekle & sıfırla >

Ayarlarınızı ve verilerinizi yönetmek için ayarları değiştirin.

YEDEKLE VE GERİ YÜKLE

Ayarlarınızı ve verilerinizi yönetmek için ayarları değiştirin.

- **Verilerimi yedekle** – Ayarlarınızın ve uygulama verilerinizin Google sunucusuna yedeklenmesini ayarlayın.
- **Yedekleme hesabı** – Verilerinizi yedeklemek üzere Google hesabınızı ekleyin ve görüntüleyin.

- **Otomatik geri yükle** – Uygulamalar cihazınıza yeniden yüklendiğinde ayarlarınızın ve uygulama verilerinizin geri yüklenmesini ayarlayın.

KİŞİSEL VERİLER

- **Fabrika verilerine sıfırla** – Ayarlarınızı fabrika varsayılan değerlerine sıfırlayın ve tüm verilerinizi silin. Telefonu bu şekilde sıfırlarsanız, Android'i ilk kez başlattığınızda girdiğiniz bilgileri yeniden girmeniz istenecektir.

NOT: Fabrika verilerine sıfırla'yı seçerseniz, Google hesap bilgileriniz, diğer hesaplarınıza ait bilgiler, sistem/uygulama veri ve ayarlarınız, indirilen uygulamalara ait tüm bilgiler ve DRM lisansınız dahil olmak üzere tüm kişisel verileriniz telefonunuzun sistem belleğinden silinir. Telefon sıfırlandığında, indirdiğiniz herhangi bir sistem yazılımı güncellemesi ya da microSD kartınızdaki veya dahili belleğinizdeki müzik ya da resim gibi dosyalar silinmez.

Dolayısıyla, telefonu sıfırlarken dahili bellekteki tüm verileri temizlemek isterseniz, 'Erase internal memory (Dahili belleği sil)' onay kutusunu seçin.

SİSTEM

< Tarih & Saat >

Tarihlerin gösterimini ayarlamak için Tarih ve saat ayarlarını kullanın. Mobil ağ üzerinden geçerli zamanı almak yerine kendi saatinizi ve saat diliminizi ayarlamak için de bu ayarları kullanabilirsiniz.

- **Otomatik tarih ve saat** – Bir saat dilimi ayarladığınızda, saati otomatik olarak günceller.
- **Otomatik saat dilimi** – Saat dilimleri arasında hareket ettiğinizde saati otomatik olarak günceller.
- **Tarihi ayarla** – Geçerli tarihi manuel olarak ayarlayın.
- **Saat ayarla** – Geçerli saati manuel olarak ayarlayın.
- **Saat dilimini seçin** – Ev saat diliminizi ayarlayın.
- **24 saat formatını kullanın** – Saati, 24 saat formatında görüntülenecek şekilde ayarlayın.
- **Tarih formatını seç** – Bir tarih formatı seçin.

< Erişilebilirlik >

Telefonunuza yüklediğiniz her türlü erişilebilirlik eklentisini yapılandırmak için Erişilebilirlik ayarlarını kullanın.

NOT: İlave eklentiler gerektirir.

SİSTEM

- **Büyük metin** – Metin boyutunu büyük olarak ayarlar.
- **Çağrı sonlandırma** – Cihazı, Güç/Kilitleme tuşuna bastığınızda çağrınızı sonlandıracak şekilde ayarlayın.
- **Ekranı otomatik döndür** – Cihaz döndürüldüğünde, içeriğin de otomatik olarak döndürülüp döndürülmeyeceğini ayarlayın.
- **Dokun ve basılı tut gecikmesi** – Ekrana dokunma ve basılı tutma için tanıma süresini ayarlayın.
- **Web komut dizileri yüklensin mi** – Uygulamaların, web içeriklerinin daha erişilebilir olması için web komut dizilerini yükleyebilmelerini ayarlayın.

Ayarlar

< PC bağlantısı >

USB BAĞLANTISI

- **USB bağlantı tipi** – İstediğiniz modu ayarlayabilirsiniz (**Sadece şarj et, USB disk, USB internet paylaşımı** veya **LG yazılımı**).
- **Bağlantı anında sor** – Telefon bir bilgisayara bağlandığında USB bağlantı modunu onaylamasını iste.
- **Yardım** – USB bağlantı tipini kullanmayla ilgili bilgileri görüntüleyin.

LG YAZILIMI

- **On-Screen Phone** – USB, Bluetooth veya Wi-Fi bağlantısıyla PC üzerinden ekran görüntülenebilir ve telefon kontrol edilebilir.
- **PC Suite** – LG PC Suite yazılımını Wi-Fi bağlantısıyla kullanmak için bu onay kutusunu işaretleyin. Wi-Fi ağının **KABLOSUZ İLETİŞİM VE AĞLAR** sekmesindeki Wi-Fi bağlantısı aracılığıyla LG PC Suite için bağlanmış olmasına dikkat edin.

< Geliştirici seçenekleri >

Uygulama geliştirmeye ilişkin ayarları değiştirin.

- **USB hata ayıklama** – Cihazınızı bir USB kablosu kullanarak bir PC'ye bağlamayı seçin. Bu, uygulama geliştirme içindir.
- **Geliştirme cihazı no** – Cihazınızın geliştirme numarasını görüntüleyin.
- **Hazırda bekle** – Şarj olurken ekran hiçbir zaman kapanmaz.
- **Sahte konumlara izin verir** – Test amacıyla bir Konum Yöneticisi hizmetine sahte konumların ve hizmet bilgilerinin gönderilmesine olanak tanır. Bu, uygulama geliştirme içindir.
- **Masaüstü yedekleme şifresi** – Yedekleme verilerinizin güvenliğini sağlamak için bir şifre ayarlayın.

KULLANICI ARAYÜZÜ

- **Sıkı mod** – Uygulamalar uzun işlemler gerçekleştirirken, cihazı ekranı açık tutacak şekilde ayarlayın.
- **İmleç konumu** – Ekran dokunduğunuzda, imlecin koordinatlarının ve izlerinin gösterilmesini ayarlayın.
- **Dokunma eylemlerini göster** – Ekran dokunduğunuzda imlecin gösterilmesini ayarlayın.
- **Ekran güncellemelerini göster** – Ekrandaki güncellenen alanların yanmasını ayarlayın.
- **CPU kullanımını göster** – Tüm etkin işlemlerin listelenmesini ayarlayın.
- **GPU oluşturmaya zorla** – Grafik performansını iyileştirmek için 2D donanım hızlanmasının kullanılmasını ayarlayın.
- **Pencere animasyon ölçeği** – Açılır pencerelerin açılması ve kapanması için bir hız seçin.
- **Geçiş animasyon ölçeği** – Ekranlar arasında geçiş için bir hız seçin.

UYGULAMALAR

- **Etkinlikleri saklama** – Yeni bir uygulama başlattığınızda, çalışan bir uygulamanın sonlandırılmasını ayarlayın.
- **Arka plan işlem sınırı** – Arka planda çalışabilecek işlemlerin sayısı için bir sınır belirleyin.
- **Tüm ANR'leri göster** – Cihazı, arka planda çalışan ve yanıt vermeyen uygulamalar konusunda sizi uyaracak şekilde ayarlayın.

< Telefon hakkında >

Yasal bilgileri görüntüler ve telefonunuzun durumunu ve yazılım sürümünü kontrol eder.

Telefon yazılımı g¼ncelleme

LG Mobile telefon yazılımını İnternette g¼ncelleme

Bu fonksiyonun kullanımı ile ilgili daha fazla bilgi için, l¼tfen <http://update.lgmobile.com> ya da <http://www.lg.com/common/index.jsp> → adresini ziyaret edip ¼lke ile dil se¼imini yapın.

Bu ¼zellik telefonunuzun firmware'ini herhangi bir servis merkezine gitmenize gerek kalmadan İnternette rahatça en yeni s¼r¼me g¼ncellenizi saęlar. Bu ¼zellik yalnızca LG cihazınız için mevcut yerleşik yazılımın daha yeni bir s¼r¼m¼n¼ hazırladığıında kullanılabilir.

Cep telefonu yerleşik yazılım g¼ncelleme işlemini kullanıcının g¼ncelleme s¼reci boyunca çok dikkatli olmasını gerektirdiğinden dolayı, ilerlemeden ¼nce her adımda g¼r¼nt¼lenen t¼m talimatları ve notları kontrol edip, okumaya ¼zen g¼sterin. Y¼kseltme sırasında USB veri kablosunun ya da pillerin ¼ıkartılmasının cep telefonunuzda ciddi hasarlar meydana getirebileceğini unutmayın.

Teknik Özellikler



Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. “Dolby” ve çift-D sembolü Dolby Laboratories’in ticari markalarıdır.



Adobe Systems Incorporated lisansı altında Adobe® Flash® Player veya Adobe AIR® teknolojisi içerir. Telif Hakkı©1995-2011.

DivX Mobile



DIVX VIDEO HAKKINDA: DivX®, DivX Inc. şirketi tarafından oluşturulmuş dijital bir video formatıdır. Bu cihaz resmi olarak DivX Certified® onayına sahip bir video oynatma cihazıdır. Dosyalarınızı DivX videoya dönüştüren yazılım araçları ve daha fazla bilgi almak için www.divx.com adresini ziyaret edin.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND HAKKINDA:

Bu DivX Certified® onaylı cihaz, satın alınan DivX Video-on-Demand (VOD) filmleri oynatabilmek için kaydedilmelidir. Kayıt kodunuzu almak için, cihaz ayar menünüzden DivX VOD bölümünü bulun. Kaydınızın nasıl tamamlanacağı ile ilgili daha fazla bilgi için vod.divx.com adresine gidin.

Maksimum HD 720p DivX® video oynatmak için DivX Certified®, premium içerik dahil.


1920x1080 çözünürlüğüne kadar videoları DivX HD oynatabilir.

DivX®, DivX Certified® ve ilgili logoları DivX Inc. şirketinin ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır.

Aksesuarlar

Bu aksesuarlar LG-P970 ile kullanıma elverişlidir (**Aşağıda açıklanan öğeler isteğe bağlı olabilir**).

Şarj cihazı



Pil



Veri kablosu

LG-P970 cihazınızı bir PC'ye bağlayın.



Kullanıcı Kılavuzu

LG-P970 cihazınız hakkında daha fazla bilgi edinin.



Stereo kulaklık



NOT:

- Daima orijinal LG aksesuarları kullanınız.
- Bunu yapmamak garantinizi geçersiz kılabilir.
- Aksesuarlar bölgelere göre farklılık gösterebilir.

Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, cihazınızdan farklı olabilir.

Sorun Giderme

Bu bölüm, telefonunuzu kullanırken karşılaşılabileceğiniz bir takım sorunları listelemektedir. Bazı sorunlar hizmet sağlayıcınızı aramanızı gerektirir; ancak çoğunu kendiniz düzeltmeniz kolay olacaktır.

Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel çözüm yolları
SIM hatası	Telefonda SIM kartı yok veya yanlış takılmış.	SIM kartının doğru yerleştirildiğinden emin olun.
Ağ bağlantısı yok / Ağı kaybediyor	Sinyal zayıf veya operatör ağı dışındasınız. Operatör yeni servisler uyguladı.	Pencereye veya açık bir alana doğru gidin. Şebeke operatörü kapsama haritasını kontrol edin. SIM kartın 6-12 aydan daha eski olup olmadığını kontrol edin. Eskiyse, SIM'inizi ağ sağlayıcınızın en yakın şubesinden değiştirin. Hizmet sağlayıcınızla iletişim kurun.
Kodlar eşleşmiyor	Güvenlik kodu değiştirmek için, yeni kodu tekrar girerek onaylamanız gerekmektedir. Girdiğiniz iki kod birbirine uymuyor.	Eğer kodu unutursanız, servis sağlayıcınızla temasa geçin.
Bir uygulama ayarlanamıyor	Servis Sağlayıcısı tarafından desteklenmiyor veya kayıt yaptırmak gerekiyor.	Servis sağlayıcınızla görüşün.
Çağrı hedefine ulaşamıyor	Numara çevirme hatası Yeni SIM kartı takılı. Peşin ödenen masraf sınırına ulaşıldı.	Yeni ağ tanınmıyor. Yeni kısıtlamaları kontrol edin. Servis sağlayıcısıyla görüşün veya limiti PIN2 ile sıfırlayın.

Sorun Giderme

Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel çözüm yolları
Telefon açılmıyor	Açma/Kapama düğmesine çok kısa basılmış. Pil dolu değil. Pil temas bölgeleri kirlidir.	Açma/Kapama düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Pili şarj edin. Ekrandaki şarj göstergesini kontrol edin. Pil temas bölgelerini temizleyin.
Şarj hatası	Pil dolu değil.	Pili şarj edin.
	Dış ortam sıcaklığı çok sıcak ya da çok soğuk.	Telefonun normal sıcaklıkta şarj olduğundan emin olun.
	Bağlantı hatası	Şarj cihazını ve telefonla bağlantısını kontrol edin. Pil bağlantılarını kontrol edin, eğer gerekiyorsa temizleyin.
	Voltaj yok	Şarj cihazını farklı bir sokete takın.
	Şarj cihazı hasarlı	Şarj cihazını değiştirin.
	Yanlış şarj cihazı	Yalnız orijinal LG aksesuarlarını kullanın.
	Batarya hasarlı	Bataryayı değiştirin.
Numaraya izin verilmiyor	Sabit numara çevirme fonksiyonu etkin.	Ayarlar menüsünü kontrol ederek fonksiyonu kapatın.
SMS ve görüntü alınamıyor/ gönderilemiyor	Bellek dolu	Telefondaki mesajların bazılarını silin.
Dosyalar açılmıyor	Desteklenmeyen dosya biçimi	Desteklenebilen dosya biçimlerini kontrol edin.
SD kart çalışmıyor	FAT16, FAT32 dosya sistemi destekleniyor	SD kartı dosya sistemini kart okuyucu ile kontrol edin ya da telefonu kullanarak SD kartı biçimlendirin.

Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel çözüm yolları
Bir çağrı geldiğinde ekran gelmiyor.	Yakınlık sensörü sorunu	Eğer herhangi bir koruma bandı ya da kutusu kullanıyorsanız, yakınlık sensörünün etrafındaki alanı kaplayıp kaplamadığını kontrol edin. Yakınlık sensörünün etrafındaki alanın temiz olduğundan emin olun.
Ses yok	Titreşim modu	Titreşim ya da sessiz modunda olmadığınızdan emin olmak için ses menüsü ayar durumunu kontrol edin.
Kapat ya da dondur	Aralıklı yazılım problemi	Pili çıkarıp tekrar takın ve telefonu açın. Web sitesi yoluyla bir yazılım güncellemesi gerçekleştirmeye çalışın.


Lütfen telefonu servise götürmeden veya bir servis yetkilisiyle görüşmeden önce telefonla ilgili yaşadığınız sorunların bu bölümde açıklanıp açıklanmadığına bakın.

Kategori Alt Kategori	Soru	Cevap
BT Bluetooth Cihazları	Bluetooth aracılığıyla mevcut olan fonksiyonlar nelerdir?	Stereo/Mono kulaklık veya Araç Kiti gibi Bluetooth ses cihazlarına bağlanabilir ve Galeri/Rehber menüsü aracılığıyla resim, video, kişi vb. içerikleri paylaşabilirsiniz. Ayrıca, FTP sunucusu uyumlu bir cihaza bağlandığında, depolama ortamında depolanan içeriği de paylaşabilirsiniz.
BT Bluetooth Kulaklık	Bluetooth kulaklığım bağlıysa, müziğimi 3,5 mm kablolu kulaklıklarımdan dinleyebilir miyim?	Bir Bluetooth kulaklığı bağlı olduğunda, tüm sistem sesleri kulaklık üzerinden çalınır. Sonuç olarak, müziği kablolu kulaklıklarınız aracılığıyla dinleyemezsiniz.
Veriler Rehber Yedekleme	Kişileri nasıl yedekleyebilirim?	Rehber verileri telefonunuz ile Gmail™ arasında senkronize edilebilir.
Veriler Senkronize etme	Gmail ile tek yönlü senkronizasyon mümkün mü?	Yalnızca iki yönlü senkronizasyon kullanılabilir.
Veriler Senkronize etme	Tüm e-posta klasörlerini senkronize etmek mümkün mü?	Gelen Kutusu otomatik olarak senkronize edilir. Menü Tuşuna dokunup Klasörler öğesine dokunarak bir klasör seçtiğinizde diğer klasörleri görüntüleyebilirsiniz.

Kategori Alt Kategori	Soru	Cevap
Google™ Servisi Gmail Oturum Açma	Gmail'e her erişmek istediğimde Gmail'de oturum açmak zorunda mıyım?	Bir kez Gmail oturumu açtıktan sonra, tekrar Gmail'de oturum açmanız gerekmez.
Google Servisi Google Hesabı	E-postaları filtrelemek mümkün mü?	Hayır, telefon aracılığı ile e-posta filtrelemesi desteklenmemektedir.
Telefon Fonksiyonu E-posta	E-posta yazarken başka bir uygulamayı yürütmem halinde ne olur?	E-postanız otomatik olarak taslak halinde kaydedilecektir.
Telefon Fonksiyonu Zil sesi	.MP3 dosyasını zil sesi olarak kullanmak istediğimde bunun için bir dosya boyutu sınırlaması mevcut mu?	Dosya boyutu sınırlaması yoktur.
Telefon Fonksiyonu Mesaj Saati	Telefonum, 24 saatten daha eski mesajların alındığı saati görüntülemiyor. Bunu nasıl değiştirebilirim?	Yalnızca aynı gün aldığınız mesajların saatlerini görebilirsiniz.
Telefon Fonksiyonu microSD Kartı	Bellek kartlarının desteklenen maksimum boyutu nedir?	32 GB'lık bellek kartları cihazınızla uyumludur.

Kategori Alt Kategori	Soru	Cevap
Telefon Fonksiyonu Gezinme	Telefonuma başka bir gezinme uygulaması yüklemem mümkün mü?	Play Store üzerinde mevcut olan ve donanım ile uyumlu olan her uygulama yüklenebilir ve de kullanılabilir.
Telefon Fonksiyonu Senkronize etme	Tüm e-posta hesaplarımdan gelen kişileri senkronize etmem mümkün mü?	Yalnızca Gmail ve MS Exchange sunucusu (şirket e-posta sunucusu) kişileri senkronize edilebilir.
Telefon Fonksiyonu Bekleme ve Duraklama	Bir kişiyi numaralarda Bekleme ve Duraklama ile kaydetmem mümkün mü?	<p>Numaraya kaydedilmiş bir kişiyi W & P fonksiyonlarıyla aktardıysanız, bu özellikleri kullanamazsınız. Her bir numarayı tekrar kaydetmeniz gerekir.</p> <p>Bekleme ve Duraklama ile nasıl kaydedilir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ana ekrandan, Telefon simgesine  dokununuz. 2. Numarayı çevirin, ardından Menü Tuşuna dokununuz. 3. 2 saniyelik duraklama ekle veya Bekleme ekle öğesine dokununuz.
Telefon Fonksiyonu Güvenlik	Telefonun güvenlik fonksiyonları nelerdir?	Telefona erişmeden veya kullanmadan önce bir Kilit Açma Düzeni girmeyi gerektirecek şekilde telefonu ayarlayabilirsiniz.

Kategori	Soru	Cevap
Alt Kategori		
Telefon Fonksiyonu Kilit Açma Düzeni	Nasıl Kilit Açma Düzeni oluşturabilirim?	<ol style="list-style-type: none">1. Ana ekrandan Menü Tuşuna dokununuz.2. Sistem Ayarları > Kilit ekranı ögesine dokununuz.3. Ekran kilidini seçin > Şekil ögesine dokununuz. Bunu ilk kez yaptığınızda, Kilit Açma Düzeni oluşturma hakkında kısa bir bilgilendirme görünür.4. Düzeninizi bir kez çizerek ayarlayın, sonra onaylamak için yeniden çizin. <p>Kilit düzeni kullanılırken alınacak önlemler.</p> <p>Ayarladığınız kilit açma düzenini unutmamanız çok önemlidir. Beş kez yanlış bir düzen kullanırsanız telefonunuza erişemezsiniz. Kilit açma düzeninizi, PIN'inizi ya da parolanızı girmek için beş hakkınız vardır. 5 hakkınızı da kullandıysanız, 30 saniye sonra yeniden deneyebilirsiniz. (Veya önceden yedek PIN ayarladıysanız, kilit açma düzeni için yedek PIN kodunu kullanabilirsiniz.)</p>

Kategori Alt Kategori	Soru	Cevap
Telefon Fonksiyonu Kilit Açma Düzeni	Kilit açma düzenini unuttuysam ve telefonda Google hesabı oluşturmadıysam ne yapmalıyım?	<p>Düzeni unuttuysanız:</p> <p>Telefonunuzda Google hesabınızda oturum açtıysanız ancak doğru düzeni 5 kez yanlış girdiyerseniz, düzeni unuttum düğmesine dokununuz. Bundan sonra, telefonunuzun kilidini açmak için Google hesabınızda oturum açmanız gerekir. Eğer telefonda bir Google hesabı oluşturmamışsanız ya da hesabınızı unuttuysanız, sert sıfırlama yapmanız gerekir.</p> <p>Dikkat: Fabrika ayarlarına sıfırlarsanız, tüm kullanıcı uygulamaları ve kullanıcı verileri silinecektir. Fabrika ayarlarına sıfırlamadan önce önemli verilerinizi yedeklemeyi lütfen unutmayın.</p> <p>Nasıl fabrika ayarlarına sıfırlanır:</p> <p>Telefonunuz orijinal durumuna dönmezse, sert sıfırlamayı (fabrika ayarlarına sıfırlama) kullanarak telefonunuzu yeniden başlatın.</p> <p>1.  > Sistem ayarları > Yedekle & sıfırla > Fabrika verilerine sıfırla > Telefonu sıfırla'ya dokununuz. (Telefonun SD kartındaki tüm verileri silmek istiyorsanız, SD kartı sil kutusunu işaretleyin)</p>

Kategori Alt Kategori	Soru	Cevap
		<p>2. Telefon açılır ve hemen fabrika ayarlarına sıfırlanır.</p> <p>Sert sıfırlama gerçekleştirilirken, telefonunuzu en az bir dakika çalıştırmayın. Daha sonra, tekrar telefonunuzu açabilirsiniz.</p>
Telefon Fonksiyonu Bellek	Belleğimin dolduğunu bilecek miyim?	Evet, bu konuda bir bildirim alacaksınız.
Telefon Fonksiyonu Dil Desteği	Dili değiştirmek mümkün mü?	<p>Cihazın çok dilli özellikleri vardır. Dili değiştirmek için:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ana ekrandan Menü tuşuna basın ve Sistem Ayarları ögesine dokununuz.2. Dil ve giriş > Dil seçin ögesine dokununuz.3. İstedığınız dile dokununuz.
Telefon Fonksiyonu VPN	Nasıl VPN kurabilirim?	VPN erişim yapılandırması şirkete göre değişir. Telefonunuzdan VPN erişimini yapılandırmak için şirketinizin ağ yöneticisinden ayrıntıları almanız gerekir.

Kategori Alt Kategori	Soru	Cevap
Telefon Fonksiyonu Ekran zaman aşımı	Ekranım 15 saniye sonra kapanıyor. Arka ışığın kapanmasına ilişkin süreyi nasıl değiştirebilirim?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ana ekrandan Menü Tuşuna dokununuz. 2. Sistem Ayarları > Ekran öğesine dokununuz. 3. Ekran ayarları altında Ekran zaman aşımı öğesine dokununuz. 4. Tercih ettiğiniz ekran arka ışığı zaman aşımı süresine dokununuz.
Telefon Fonksiyonu Wi-Fi ve 3G	Hem Wi-Fi hem de 3G mevcut olduğunda telefonum hangi hizmeti kullanacak?	<p>Verileri kullanırken telefonunuzun varsayılan ayan Wi-Fi bağlantısıdır (telefonunuzdaki Wi-Fi bağlantısı Açık olarak ayarlıysa). Ancak, telefonunuz birinden diğerine geçtiğinde bildirim yapılmayacaktır. Hangi veri bağlantısının kullanılmakta olduğunu bilmek için ekranınızın üst kısmındaki 3G veya Wi-Fi simgesine bakın.</p>
Telefon Fonksiyonu Ana ekran	Bir uygulamayı Ana ekrandan kaldırmam mümkün mü?	Evet. Ekranın üst orta bölümünde çöp kutusu simgesi görüntülenene kadar sadece simgeyi basılı tutun. Sonra, parmağınızı kaldırmadan, simgeyi çöp kutusuna sürükleyin.
Telefon Fonksiyonu Uygulama	Bir uygulama yükledim ve bir sürü hataya sebep oldu. Nasıl kaldırabilirim?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ana ekrandan Menü Tuşuna dokununuz. 2. Uygulama ayarları > İndirilenler öğesine dokununuz. 3. Uygulamaya dokununuz, ardından Kaldır öğesine dokununuz.

Kategori Alt Kategori	Soru	Cevap
Telefon Fonksiyonu Şarj cihazı	Gerekli USB sürücüsünü yüklemeyen USB veri kablosuyla telefonumu şarj etmem mümkün mü?	Evet, telefon gerekli sürücülerin yüklenip yüklenmemesinden bağımsız olarak USB kablosuyla şarj edilir.
Telefon Fonksiyonu Alarm	Alarmım olarak müzik dosyalarını kullanabilir miyim?	Evet. Bir müzik dosyasını zil sesi olarak kaydettikten sonra bunu alarmınız için kullanabilirsiniz. 1. Kitaplık listesindeki bir şarkıyı basılı tutun. Açılan menüde Zil sesi olarak ayarla seçeneğine dokununuz. 2. Alarm ayarı ekranında şarkıyı zil sesi olarak seçin.
Telefon Fonksiyonu Alarm	Telefon kapalı olduğunda alarmım çalacak mı, yoksa iptal mi olacak?	Hayır, bu desteklenmiyor.
Telefon Fonksiyonu Alarm	Zil sesi seviyesi Kapalı veya Titreşim durumundaysa, Alarmımı duyar mıyım?	Bu senaryoya göre Alarmınız sesli olacak şekilde programlanmıştır.

Kategori	Soru	Cevap
Alt Kategori		
Kurtarma Çözümü Sert Sıfırlama (Fabrika Ayarlarına Sıfırlama)	Telefonun ayar menüsüne erişemiyorsam, nasıl fabrika ayarlarına sıfırlayabilirim?	Telefonunuz orijinal durumuna dönmezse, sert sıfırlamayı (fabrika ayarlarına sıfırlama) kullanarak telefonunuzu yeniden başlatın.

LG-P970 User Guide

This guide helps you to get started using your phone.

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending on the software and your service provider.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, and Google Talk™ are trademarks of Google, Inc.



Contents

Guidelines for safe and efficient use	4	Using SmartShare	32
Getting to know your phone	10	PC connections with a Data cable	33
Device components.....	15	Calls	35
Installing the SIM card and battery	17	Making a call.....	35
Charging your phone.....	18	Making a video call	35
Installing the memory card	18	Calling your contacts.....	35
Locking and unlocking the screen	19	Answering and rejecting a call	36
Secure your lock screen	20	Adjusting call volume	36
Your Home screen	22	Making a second call	36
Touch screen tips.....	22	Viewing your call logs.....	36
Home screen	22	Contacts	37
Customising the Home screen	22	Searching for a contact	37
Add or remove panels to the Home		Adding a new contact.....	37
screen.....	23	Favourite contacts.....	37
Returning to recently-used applications.....	23	Import or export contacts.....	38
Notification drawer	23	Moving contacts from your old device	
To customise the notification panel	24	to your new device.....	38
Viewing the status bar.....	24	Messaging	39
Onscreen keyboard	25	Sending a message	39
Entering accented letters.....	26	Threaded box	39
Google account set up	27	Using emoticons	39
Connecting to Networks and Devices ..	28	Changing your message settings	40
Wi-Fi.....	28	E-mail	41
Connecting to Wi-Fi networks	28	Managing an email account.....	41
Bluetooth.....	28	Email account screen	41
Sharing your phone's data connection.....	30	Working with account folders.....	41
Using the Wi-Fi Cast.....	31	Composing and sending email	41
Enabling Wi-Fi Direct to share through		Camera	43
SmartShare	31		

Getting to know the viewfinder	43	On-Screen Phone 3.0 icons.....	57
Taking a photo	44	On-Screen Phone features	57
Once you've taken the photo	44	How to install On-Screen Phone on your PC	58
Using the advanced settings	44	How to connect your mobile phone to your PC	58
Viewing your saved photos	46		
Video camera.....	47	Settings	59
Getting to know the viewfinder	47	Access the Settings menu	59
Shooting a quick video	48	WIRELESS & NETWORKS.....	59
After shooting a video	48	DEVICE.....	61
Using the advanced settings	48	PERSONAL	63
Watching your saved videos	49	SYSTEM	65
Adjusting the volume when viewing a video	49	Phone software update.....	68
Multimedia.....	50	Specifications	69
Gallery	50	Accessories	70
QuickMemo.....	51	Troubleshooting	71
Music player.....	52	FAQ	74
Utilities.....	54		
Setting your alarm.....	54		
Using your calculator.....	54		
Adding an event to your calendar	54		
Polaris Office	55		
The web.....	56		
Internet	56		
Using the web toolbar	56		
Using options.....	56		
On-Screen Phone.....	57		
LG SOFTWARE.....	57		

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-P970 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves.

These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.

- The highest SAR value for this model phone tested by DASy4 for use at the ear is 1.27 W/kg (10g) and when worn on the body is 1.43 W/Kg (10g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

Guidelines for safe and efficient use

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.

- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.

Guidelines for safe and efficient use

- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

DECLARATION OF CONFORMITY

CE 0168 

Hereby, LG Electronics declares that this **LG-P970** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Ambient temperatures

Max: +50°C (discharging),
+45°C (charging)

Min: -10 °C

Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.



Disposal of your old unit

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old unit will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.
- 5 Complies with EEE regulations.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/accumulators of a product it means they are covered by the European Directive 2006/66/EC.
- 2 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 3 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 4 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 5 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Getting to know your phone


Before you start using the phone, please read this!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

In order to make more memory available, you will have to manage your applications and delete some data, such as applications or messages.

To uninstall applications:

- 1 Touch  > **System settings** > **Apps** from the DEVICE category.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall**.


2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to having running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:


- Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail™, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

To check the battery power level:

- Touch  > **System settings** > **About phone** under SYSTEM > **Battery**

The battery status (charging or not charging) and level (percentage charged) are displayed.

To monitor and control how battery power is being used:

- Touch  > **System settings** > **Power Saver** from the DEVICE > **Battery use** category under BATTERY INFORMATION.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Using folders

You can combine several app icons in a folder. Drop one app icon over another on a Home screen, and the two icons will be combined.

NOTE: After you open an app, you can usually adjust its settings by choosing items from its Menu icon near the top or bottom of the screen.

4. Before installing an open source application and OS

WARNING


If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Google Play. If there are improperly installed applications on your phone, it may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

5. Using the hard reset (factory reset)

If your phone does not restore to the original condition, use a hard reset (factory reset) to initialise it.

- 1 Touch  > **System settings** > **Backup & reset** > **Factory data reset** > **Reset phone**. (If you want to erase all data on phone's SD card, check **Erase SD card box**)
- 2 The phone will turn on and perform a factory reset immediately.

Do not operate your phone for at least a minute, while the hard reset is carried out. You will then be able to switch your phone back on.

Getting to know your phone

WARNING

If you perform a hard reset, all user applications, user data and DRM licences will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a Hard Reset.


6. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To view the list of recently used applications:

Simply press and hold the **Home** key.

To stop applications:

- 1 Touch  > **System settings** > **Apps from the DEVICE** > **RUNNING** tab.
- 2 Scroll and touch the desired application and touch **Stop** to stop it.

7. Installing PC software (LG PC Suite)

The LG PC Suite is a software package that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With the LG PC Suite software, you can...

- Manage and play your media content (music, movies, pictures) on your PC.
- Send multimedia content to your device.
- Synchronise data (schedules, contacts, bookmarks) between your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the software in your device.
- Backup and restore the device.
- Play multimedia content from your PC on your device.

NOTE: You can use the application's Help menu to find out how to use your LG PC Suite software.

Installing the LG PC Suite software

The LG PC Suite software can be downloaded from the LG webpage.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.

- 2 Go to **Support > Mobile Phone Support**
> Select the Model (LG-P970).
- 3 Click **PC Sync** from **Download**, and click **WINDOW PC Sync Download** to download the **LG PC Suite** software.

System Requirements for the LG PC Suite software

- OS: Windows XP 32 bit (Service Pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1 GHz (or faster) processors
- Memory: 512 MB (or more) RAM
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32-bit colour (or higher)
- HDD: 100 MB (or more) free hard disk space (more free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored)
- Required software: LG integrated drivers

NOTE: LG integrated USB driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and is installed automatically when you install the LG PC Suite software.

8. Synchronising your phone to a computer

Data from your device and PC can be synchronised easily using the LG PC Suite software. Contacts, schedules, and bookmarks can be synchronised.


The procedure is as follows:


- 1 Connect your device to your PC (use a USB cable or Wi-Fi connection).
- 2 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 3 Click [Personal information] to select it.
- 4 Tick the checkboxes of the content you want to synchronise, and click the **Sync** button.

9. Synchronising your phone to a computer via USB


NOTE: To synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite on your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

Getting to know your phone

- 1 Touch  > **System settings** > **Storage** from the DEVICE tab to check out the storage media. (If you want to transfer files to or from a memory card, insert a memory card into the phone.)
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 The USB connection mode list will appear; select the **Media sync (MTP)** option.
- 4 Open the removable memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
- 5 Copy the files from your PC to the drive folder.
- 6 Select the charge only option to disconnect the phone.

TIP! To use the microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch  > **Charge only**.

To disconnect your phone from the computer:

Open the notification drawer and touch  > **Charge only** to disconnect your phone from the computer safely.

10. Hold your phone upright

Hold your mobile phone vertically, as you would a regular phone. The LG-P970 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

11. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.

OR

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn it off.

If it still does not work, please contact the service centre.

Device components

To turn on the phone, press and hold the **Power** key for 3 seconds.

To turn off the phone, press and hold the **Power** key for 3 seconds, touch **Power off** and touch **OK**.

Earphone Jack

Proximity Sensor

Front Facing camera lens


Home key

- Return to home screen from any screen.

Menu key

- Check what options are available.

Microphone

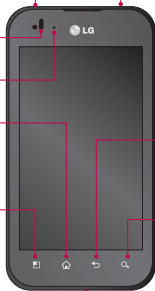

Power/Lock key

- Switch your phone on/off by pressing and holding this key.
- Short press to lock/unlock the screen.

Back key

- Return to the previous screen.

Search key

- Search the web and contents in your phone.

NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.


⚠ WARNING

Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

Getting to know your phone

TIP! Touch the **Menu** key whenever you tap an application to check what options are available.

If the LG-P970 displays error messages when you use it, or if you cannot turn it on, remove the battery, put it back in, then turn it on after 5 seconds.




Volume keys

- On the home screen: control ringer volume.
- During a call: control your earpiece volume.
- When playing a track: control volume continuously.

3D Motion Gesture key (G-key)

- Easy to activate features instantly by tilting, shaking or tapping the phone.

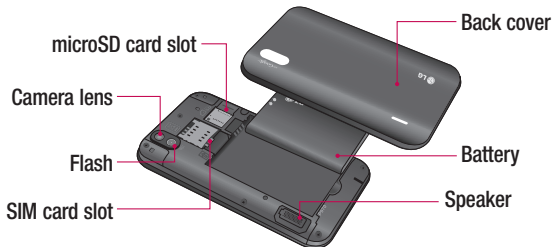


Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery:


- 1 To remove the back cover, hold the phone firmly in your hand. With the other hand, firmly press down the centre of the back cover, while pulling the top away with your forefinger. Then lift off the back cover.



- 2 Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

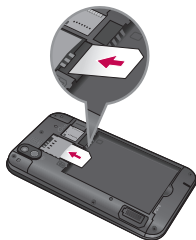

- 3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery.

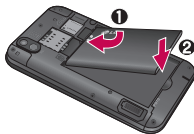


- 4 Replace the back cover of the phone.



Getting to know your phone

Charging your phone

The charger connector on the top of your LG-P970. Insert the charger and plug it into an electrical socket. Your LG-P970 must be charged until you can see .



NOTE: The battery must be fully charged initially to extend battery lifetime.

Installing the memory card

To store multimedia files, such as photographs created with the built-in camera, you must insert a memory card into your phone.

To insert a memory card:

- 1 Turn off your phone before inserting or removing the memory card. Remove the back cover.



- 2 Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.



WARNING

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may become corrupt.

WARNING

To remove the microSD card safely, from the home screen, touch the **Menu** key and touch **System Settings > Storage > Unmount SD card**.

To remove the memory card


To safely remove the memory card from your phone, first you need to unmount it.

- 1 From the Home screen, tap the **Menu** Key and tap **System settings > Storage > Unmount SD card > OK**.
- 2 Remove the back cover and gently pull the microSD card from the slot.

To format the memory card:

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

NOTE: All files on your memory card are deleted when it is formatted.


- 1 Touch  to open the application list.
- 2 Touch **Settings**, scroll and touch **Storage** from the DEVICE category.
- 3 Touch **Unmount SD card** and touch **OK** to confirm.

- 4 Touch **Erase SD card > Erase SD card > Erase everything**, and then confirm your choice.
- 5 If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase everything**.

NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting, as all the files will have been deleted.


Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen is turned off and locked automatically. This helps to prevent accidental touches and saves battery power.

When you are not using the LG-P970, press the **Power/Lock key**  to lock your phone.

If there are any programs running when you set lock screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).

Getting to know your phone


To wake up your phone, press the **Power/Lock key** . The lock screen will appear. Touch and slide the lock screen in any direction to unlock your home screen. The last screen you viewed will open.

Secure your lock screen


You can lock the touch screen by activating the screen lock feature. Your phone will require the unlock code each time you turn on the phone or unlock the touch screen.

- LG is not responsible for any loss of security codes or private information or other damage caused by illegal software.

Set a swipe unlock


- 1 On the Home screen, touch  > **Lock Screen settings, Select screen lock > Swipe.**
- 2 Swipe the screen to unlock the screen.

Set an unlock pattern


- 1 On the Home screen, touch  > **Lock Screen settings, Select screen lock > Pattern.**
- 2 See the on-screen instructions and example patterns and select **Next.**
- 3 Draw a pattern by dragging your finger to connect at least 4 dots.
- 4 Select **Continue.**

- 5 Draw a pattern again to confirm.
- 6 Select **Confirm.**

Set an unlock PIN code

- 1 On the Home screen, touch  > **Lock Screen settings, Select screen lock > PIN.**
- 2 Enter a new PIN (numeric) and select **Continue.**
- 3 Enter the PIN again and select **OK.**

Set an unlock password

- 1 On the Home screen, touch  > **Lock Screen settings, Select screen lock > Password.**
- 2 Enter a new password (alphanumeric) and select **Continue.**
- 3 Enter the password again and select **OK.**

NOTE:

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you cannot recall your unlock pattern

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern** button (or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern). You are then required to log in with your Google account to unlock your phone.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot it, you have to perform a hard reset.

If you have forgotten your PIN or password: If you have forgotten your PIN or password, you need to perform a hard reset.

Your Home screen

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate around your phone.

Touch – To choose a menu/option or open an application, touch it.

Touch and hold – To open an options menu or grab an object you want to move, touch and hold it.

Drag – To scroll through a list or move slowly, drag across the touch screen.

Flick – To scroll through a list or move quickly, flick across the touch screen (drag quickly and release).

NOTE:

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

Home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customise each panel with Apps, Downloads, Widgets and Wallpapers.

NOTE: Some screen images may vary depending on your phone provider.

On your Home screen, you can view quick keys at the bottom of the screen. Quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.



Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.



Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.




Touch the **Contacts** icon to open your contacts.



Touch the **Apps** icon at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications. To open any application, simply touch the icon in the applications list.


Customising the Home screen

You can customise your Home screen by adding apps, downloads, widgets or wallpapers. For more convenience using your phone, add your favourite Application Shortcuts to the Home screen.

- 1 Touch  > **Add to home screen** or touch and hold the empty part of the Home screen go to the Edit mode screen.

- 2 The multiple panels of the Home screen and items in Apps, Downloads, Widgets or Wallpapers will be displayed on the Edit mode screen.
- 3 Scroll left or right to the panel that contains the item, and then tap and hold an item you want to move and drag the item to the desired location or panel.

To remove an item from the Home screen:

- **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to .

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Applications menu, touch and hold the application you want to add.

Add or remove panels to the Home screen

You can add or remove panels of the Home screen to organise widgets according to your preferences and needs.


- 1 Place two fingers on the screen and pinch to switch to Edit mode. Then you can add, remove or change the order of the panels.

Returning to recently-used applications

- 1 Touch and hold the **Home** key. The screen displays a pop-up with icons of applications you used recently.
- 2 Touch an icon to open the application. Or touch the **Back** key to return to your current application.

Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen.

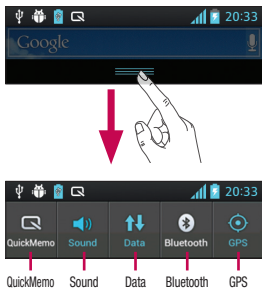


Your Home screen

To customise the notification panel

You can customise the notification panel to match your preferences.

To rearrange items on the notification panel



Touch . Then, you can check and rearrange items on the notification panel.

To view further notification settings

Touch  > .

You can add and remove the items on the notification panel like Sound profile, Wi-Fi, Bluetooth, Airplane mode, and so on.

Touch and slide the notification drawer down with your finger.











Touch  >  to manage the Notifications. Here you can check and manage Sound, Wi-Fi, Bluetooth, Airplane mode, Accounts & sync, Auto-rotate screen, Brightness, Data enabled, GPS, Portable Wi-Fi Hotspot, and so on.
















Viewing the status bar







The status bar uses different icons to display phone information such as signal strength, new messages, battery life, and active Bluetooth and data connections.



Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	QuickMemo
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset
	Call in progress
	Speakerphone
	Phone microphone is muted
	Missed call

Icon	Description
	Connected to a Bluetooth device
	System warning
	Alarm is set
	New voicemail
	Ringer is silenced
	Vibrate mode
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS on
	Receiving location data from GPS
	On-Screen Phone connected
	more notifications not displayed

Icon	Description
	Data is syncing
	New email
	New Google Talk message
	New message
	USB tethering is active
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active


NOTE: Icons shown on the display may vary depending on your region or service provider.


Onscreen keyboard

You can enter text using the onscreen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

Your Home screen

Using the keypad & entering text

 Tap once to capitalise the next letter you type. Double-tap or touch and hold for all caps.

 Tap to switch to the numbers and symbols keyboard. You can also touch and hold this tab to view the Settings menu.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line in the message field.

 Tap to delete the previous character.

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. 'á').

For example, to input 'á', touch and hold the 'a' key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages. Then select the special character you want.

Google account set up

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and to decide how you want to use some Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set up screen.

OR

- Touch  > **Apps** tab > select a Google application (such as **Gmail**) > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, touch **Existing**, enter your email address and password, then touch **Sign in**.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronises with your Google account on the web.

Your phone is synchronised with your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the web. (This depends on your synchronisation settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi


With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Touch  > **System settings** > **Wi-Fi** from the WIRELESS & NETWORKS tab.
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap the Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
 - Secured networks are indicated by a lock icon.

- 4 Touch a network to connect to it.
 - If the network is open, you are asked to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair up your device with another device before you connect to it.

- 1 Touch  > **System settings** > Set **Bluetooth** to **ON** from the WIRELESS & NETWORKS tab.
- 2 Tap the **Bluetooth** menu again. Your phone will scan for and display the IDs of all available Bluetooth devices that are in range. If the device you want to pair with isn't on the list, make sure the target device is set to be discoverable, then tap **Search for devices** again.
- 3 Choose the device you want to pair up with from the list.

Once the pairing is successful, your device will connect to the device.

NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you must enter it.


Send data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Select a file or item, such as a contact, calendar event, or media file, from an appropriate application or **Downloads**.
- 2 Select an option for sending data via Bluetooth.

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Receive data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Touch  > **System settings** > Set **Bluetooth** to ON and touch **Make phone visible** to be visible on other devices.
- 2 Select **Pair** to confirm that you are willing to receive data from the device.

Connecting to Networks and Devices


Sharing your phone's data connection

USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than one device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.


To change Portable Wi-Fi hotspot settings:

- Touch  > **System settings** > **More** from the WIRELESS & NETWORKS tab > **Portable Wi-Fi hotspot** > Choose options that you want to adjust.

TIP! If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you don't usually need to prepare your computer for tethering. But if you're running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 On the Home screen, touch  > **System settings**.
- 2 Touch **More** from the WIRELESS & NETWORKS tab and select **Portable Wi-Fi hotspot**.
- 3 Ensure **Portable Wi-Fi hotspot** is ticked.

4 Touch **Configure Wi-Fi hotspot**.

- The **Configure Wi-Fi hotspot** dialogue box will open.
- You can change the network SSID (name) that other computers see when scanning for Wi-Fi networks.
- You can also touch the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
- If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Configure Wi-Fi hotspot** dialogue box. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.

5 Touch **Save**.

ATTENTION!

If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges can be incurred. To avoid unauthorised usage, you are advised to keep the security option active.

Using the Wi-Fi Cast

You can share your music, pictures and video content with users who use Android Phones connected via the same Wi-Fi & Wi-Fi Directed network.

Check your Wi-Fi & Wi-Fi Directed network in advance and make sure the users are connected to the same network.


- 1 Touch  > **System settings** > **More** from the WIRELESS & NETWORKS tab > **Wi-Fi Direct**.
- 2 Touch the Wi-Fi direct checkbox to turn it on.
- 3 Select a device to connect from the scanned device list.
- 4 Touch **Connect**.

Enabling Wi-Fi Direct to share through SmartShare

Wi-Fi Direct automatically scans nearby Wi-Fi Direct devices and the searched devices are listed as they are found so you can select a specific device to share multimedia data with through Smart Share.

NOTE: Wi-Fi Direct cannot be enabled while using other Wi-Fi functions.

Connecting to Networks and Devices

1 Touch  > **System settings** > **More** from the WIRELESS & NETWORKS tab > **Wi-Fi Direct**.


2 Select a device to connect from the scanned device list.

CREATE GROUP – Touch to activate group owner mode, which enables the legacy Wi-Fi devices to connect by scanning your phone. In this case you must enter the password that is set in **Password**.

NOTE: When your phone becomes a group owner it will consume more battery power than when it is a client. The Wi-Fi Direct connection does not provide an Internet service. Additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check data charges with your network provider.

Using SmartShare

Using your phone, you can allow media content files on the network to be shared with other players.


1 Touch  and then select **SmartShare**.

- Your device should be connected to a Wi-Fi network. If not, a new window appears for Wi-Fi connection.

2 From: Set a library to view a content list.

- If there is a previously connected device, the device's content list of is displayed.

3 To: Set a player to play the content files.

- You can only play the files on the supported devices, such as DLNA-enabled TVs and PCs.
- Touch  to search for available devices again.

4 Select a content file you want to play from the content list.

- Touch and hold a content file to play it or to view its details.
- Touch the menu button to play, upload/download, set it or view Help.

5 Upload/download content files to/from the content list.

- You can upload the content files saved on your phone to other devices.
- You can download the content files saved in an external library to your phone.
- Download/upload progress can be viewed on the notification bar.
- The uploaded or downloaded content files are saved in the **SmartShare** folder.

6 Enable **DMS** in the **Settings** menu.

- **Discoverable:** Detects your phone among other DLNA-enabled devices.
- **Device name:** Sets the name and icon displayed on other devices.
- **Always accept request:** Automatically accepts requests from other devices to share content files.
- **Receive files:** Allows other devices to upload files to your phone.

NOTE:

- **DMS (Digital Media Server)** allows you to share content files on your phone with other devices connected to the same network. With the DMC (Digital Media Controller) function you can view and control (playback/stop) content files on other digital devices. You can also play content files saved on other devices on your phone using the DMP (Digital Media Player).
- You can only play content files in the formats supported by the DMR. It may not be possible to play some content files, depending on the DMR.
- The upload or download function may not be supported, depending on the DMS.

PC connections with a Data cable

Learn to connect your device to a PC with a Data cable in USB connection modes. By connecting the device to a PC you can transfer data to and from your device directly and use the PC software (LG PC Suite).

Sync your phone with your computer

To synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install the PC software (LG PC Suite) on your PC. Download the program from the LG website (www.lg.com).

- 1 Use the USB data cable to connect your phone to the PC. The USB connection type list will appear; select LG software.
- 2 Run the LG PC Suite program on your PC. Refer to the PC software (LG PC Suite) help for more information.

NOTE: The LG integrated USB driver is required to connect an LG device to a PC. It is installed automatically when you install the LG PC Suite software.

Connecting to Networks and Devices

Transferring music, photos and videos using USB mass storage mode

- 1 Connect the LG-P970 to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed LG Android Platform Driver on your PC, you need to change the settings manually. Choose **System settings > PC connection > USB Connection type**, then select **Media sync (MTP)**.
- 3 You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.

NOTE: If you installed LG Android Platform Driver, you will immediately see a pop-up saying **Turn on USB storage**.

Synchronise with Windows Media Player

Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.





- 1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player is installed.
- 2 Select the **Media sync (MTP)** option. When connected, a popup window will appear on the PC.
- 3 Open Windows Media Player to synchronise music files.

- 4 Edit or enter your device's name in the popup window (if necessary).
 - 5 Select and drag the music files you want to the sync list.
 - 6 Start synchronisation.
- The following requirements must be satisfied to synchronise with Windows Media Player.

Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

- If the Windows Media Player version is lower than 10, install version 10 or higher.

Making a call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, touch the .
- 3 Touch  to make a call.
- 4 To end a call, touch the **End** icon .

TIP! To enter '+' to make international calls, touch and hold .

Making a video call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the phone number as before.
- 3 Touch the **Video call** icon  to make a video call.
- 4 If you do not want to use the speaker phone, touch **Speaker** and ensure you have the headset plugged in.
- 5 While the video call is connecting, you will see your own image; after the other party has answered, their image will be displayed on the screen. Adjust the inner camera position if necessary.

- 6 To end a video call, touch **End**.

Private: You can change the image instead of showing the current private image.

Dialpad: Type in a number.

Hold: Mute the sound and pause the video.

Mute: Mute the sound.


Speaker: Speaker on or off.

In Video call Menu

Capture – You can capture an image of the other.


Use secondary camera – Switch the camera.


Calling your contacts

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by touching **Search contacts**.
- 3 In the list, touch the contact you want to call.

Calls

Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, hold and slide the  to answer the incoming call.

Hold and slide the  to decline an incoming call.

Hold and slide the **Quick msg** icon at the bottom if you want to send a quick message.




TIP! Quick msg



You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reject a call with message during a meeting.

Adjusting call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the volume up and down keys on the left-hand side of the phone.

Making a second call

- 1 During your first call, touch **Menu** > **Add call** and dial the number. You can also see a list of recently dialed numbers by touching , or you can search your contacts by touching  and select the number you want to call.
- 2 Touch  to make the call.

- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Touch the displayed number to toggle between calls. Or touch  **Merge call** to make a conference call.
- 5 To end active calls, touch **End** or press the **Home** Key and slide the notification bar down and select the **End call** icon .

NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

On the Home screen, touch  and choose the **Call logs** tab .

View a complete list of all dialed, received and missed voice calls.

TIP! Touch any call log entry to view the date, time and duration of the call.


TIP! Touch the **Menu** key, and then touch **Delete all** to delete all the recorded items.

Contacts



Add contacts to your phone and synchronise them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

In the Home screen

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.

Adding a new contact

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Select .
- 3 Select a memory location. If you have more than one account, select an account to which you want to add the contact, such as **Phone** or **Google**.
- 4 Touch a contact information category and enter your contact's details.
- 5 Touch **Save** to add the contact to memory.

You can also create a contact from the dialling screen.


- 1 Touch  >  to open the dial screen.
- 2 Enter a phone number.
- 3 Select **Add to Contacts** > **Create new contact**.

- 4 Select a memory location. If you have more than one account, select an account to which you want to add the contact, such as **Phone** or **Google**.
- 5 Enter the contact information.
- 6 Touch a contact information category and enter your contact's details.
- 7 Touch **Save** to add the contact to memory.


Favourite contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

Adding a contact to your favourites

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch a contact to view their details.
- 3 Touch the star to the right of the contact's name. The star turns yellow color.

Removing a contact from your favourites list

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch the **Favourites** tab, and choose a contact to view its details.
- 3 Touch the yellow star to the right of the contact's name. The star will turn grey and the contact will be removed from favourites.

Contacts

Import or export contacts

To import/export contact files (in vcf format) between a storage memory or SIM and your device.

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch the **Menu** key > **Import/Export**.
- 3 Select a desired import/export option. If you have more than one account, select an account to which you want to add the contact.
- 4 Select contact files to import/export and select **Import** to confirm.

Moving contacts from your old device to your new device

Export your contacts as a CSV file from your old phone to your PC, using a PC sync programme.



- 1 First install LG PC Suite on the PC. Run the programme, and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 2 From the top of the screen, select **Device** > **Import personal information** > **Import contacts**.
- 3 A pop-up to open a contacts file will appear.

- 4 Select a contacts file and click **Open**.
- 5 A pop-up to import a new contact from the PC to the contacts in the device will appear.
- 6 If the contacts in the device and new contacts from the PC are different, select a contact you want to import from the PC.
- 7 Click the [OK] button to import a new contact from the PC to the device.

Messaging


Your LG-P970 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.


Sending a message

- 1 Touch  on the home screen, and touch  to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts will appear. You can touch a suggested recipient. You can add multiple contacts.

NOTE: You will be charged for a text message for every person you send the message to.

- 3 Touch the **Enter message** field and start to compose your message.
- 4 Touch the **Menu** key to open the Options menu. Choose from **Add subject**, **Discard**, **Insert smiley** or **All messages**.
- 5 Touch **Send** to send your message.
- 6 The message screen opens, with your message after Recipient Name/Number. Responses will appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread will be created.

 **WARNING:** The 160-character limit may vary from country to country depending on the language and how the SMS is coded.

 **WARNING:** If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Using emoticons

Liven up your messages using emoticons. When writing a new message, touch the **Menu** key, then choose **Insert smiley**.

Messaging

Changing your message settings

Your LG-P970 message settings are predefined, so you can send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

Touch  on the home screen, and touch the **Menu** key, then tap **Settings**.

NOTE: When you get an SMS during a call, there will be an audible notification.

You can use the Email application to read emails from services other than Google Mail. The email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.

Your service provider or system administrator can provide the account settings you need.

Managing an email account

The first time you open the **E-mail** application, a setup wizard opens to help you to set up an email account.

To add another email account:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > in the account screen, touch  > **Settings** >

ADD ACCOUNT

After the initial setup, Email displays the contents of your inbox. If you have added more than one account, you can switch among accounts.

To change the settings of an email account:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > in the account screen, touch  > **Settings**

To delete an email account:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > in the account screen, touch  > **Settings** > touch an account you want to delete > **Remove account**

Email account screen

You can touch an account to view its Inbox. The account from which you send email by default is indicated with a tick.

 – Touch the folder icon to open the account folders.


Only the most recent emails in your account are downloaded to your phone.

Working with account folders

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

To compose and send a message

- 1 While in the **E-mail** application, touch the .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses are offered from your Contacts. Separate multiple addresses with semicolons.
- 3 Add Cc/Bcc and add attachment files if required.

E-mail

4 Enter the text of the message.

5 Touch the .

If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send are stored in your Outbox folder until you're connected to a network again. If it contains any pending messages, the Outbox will be displayed on the Accounts screen.

TIP! When a new email arrives in the inbox, you will receive a notification by sound or vibration. Tap the email notification to stop notifications.

Camera

To open the Camera application, tap **Apps Key**  > Camera .

Getting to know the viewfinder

Brightness – This defines and controls the amount of sunlight entering the lens. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a higher brightness image.

Cheese shutter – Say Cheese when you get ready to take a photo.

Camera Switch – Allows you to switch between the front-facing and back-facing cameras.



Video mode – Touch this icon to switch to video mode.

Capture – Allows you to take a photo.


Gallery – This enables you to access your saved photos and videos within the camera mode. Simply tap and your Gallery will appear on the screen.

Settings – Tap this icon to open the settings menu.

Shot mode – Choose from **Normal**, **Panorama** or **Continuous shot**.

Camera

Taking a photo

- 1 Open the Camera application.
- 2 Hold the phone, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 Touch the screen and a focus box will appear in the viewfinder screen.
- 4 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 5 Click on the  to capture the image.

NOTE: A shading issue may occur when you take a picture indoors, due to the characteristics of the camera. (Shading means a colour difference between the centre and sides.)




Once you've taken the photo

Your captured photo will appear on the screen if Auto review is set to On.

Share Tap to share the picture via various methods such as **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Google+**, **Memo**, **Messaging**, **Picasa** or any other downloaded applications that is supported.


NOTE: Additional charges may apply when MMS are sent while roaming.

Set as Tap to use the image as **Contact photo**, **Home screen wallpaper**, **Lock screen wallpaper**.

-  Tap to delete the image.
-  Tap to take another photo immediately. Your current photo will be saved.
-  Tap to view the Gallery of your saved photos.

Using the advanced settings

In the viewfinder, tap  to open the advanced options.

You can change the camera settings by scrolling the list. After selecting the option, tap the Back key .

Flash – Turn Off / On / Auto.

Focus – Tap to select the focus mode.

- **Auto:** Allows the camera to focus automatically. (The camera continuously focuses on the objects in the photo)
- **Face tracking:** The camera detects and focuses on human faces automatically.

Image size – Tap to set the size (in pixels) of the picture you take. Select a pixel value from the following options: **5M(2560x1920)**, **3M(2048x1536)**, **W3M(2240x1344)**, **1M(1280x960)**, **W1M(1280x768)**.

Scene mode – Select the colour and light settings appropriate for the current environment.

- **Normal:** Automatically adjusts according to the environment.
- **Portrait:** It's good to capture people.
- **Landscape:** It's good to capture natural scenery such as trees, flowers and sky.
- **Sports:** It's good to capture sports scenery.
- **Sunset:** It's good to capture the sunset scenery.
- **Night:** It's good to capture the night scenery. Slow shutter speeds are used to detect night landscape.

ISO – Control the camera's sensitivity to light. Choose from **Auto, 400, 200** and **100**.

White balance – The white balance ensures any the white areas in your picture are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent,** and **Cloudy**.



Colour effect – Choose a colour tone for your new photo.

Timer – The self-timer allows you to set a delay after the shutter is pressed. Select **Off, 3 sec, 5 sec** or **10 sec**. This is ideal if you want to be included in a photo.

Geotagging – Activate to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geotagging, you can see the pictures displayed on a map.

NOTE: This function is only available when GPS is active.

NOTE: This function uses wireless networks. You need to checkmark Use wireless networks.

From the Home screen, tap the **Menu Key**  > **System settings** > **Location services**. Check Google's location service .

Shutter sound – Select one of the four shutter sounds.

Auto review – If you set **Auto review on**, it will display the picture that was just taken automatically.


Reset – Restore all camera default settings.

Camera help guide – Touch whenever you want to know how some function operates. This provides you with a quick guide.


Camera

NOTE:

- When you exit the camera, some settings will return to their defaults. Check the camera settings before you take your next photo.
- The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the image colour or quality, you will see a preview of the image change behind the settings menu.

Menu Key  – Tap to access **Set image as**, **Move**, **Rename**, **Rotate left**, **Rotate right**, **Crop**, **Edit**, **Slideshow**, or **Details**.

Viewing your saved photos


You can access your saved photos from within the camera mode. Just tap the Gallery button  and your Gallery will be displayed.

TIP! Flick left or right to view other photos or videos.

Tap a photo to display other options menus.

 – Tap to see a Smart Share list of your images (Connecting to other devices show the photos).

 – Tap to take a new photo.

 – Tap to share the photo via various methods such as Bluetooth, or Messaging.

 – Tap to delete the photo.

Video camera

Getting to know the viewfinder

Brightness – This defines and controls the amount of sunlight entering the lens. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness video, or towards “+” for a higher brightness video.

Zoom – Zoom in or zoom out.

Camera Switch – Allows you to switch between the front-facing and back-facing cameras.



Camera mode – Touch this icon to switch to camera mode.

Start recording – Allows you to start recording.





Gallery – This enables you to access your saved photos and videos from within the video camera mode. Simply tap and your Gallery will appear on the screen.

Settings – Tap this icon to open the settings menu.

Flash – Allows you turn on the flash when recording video in a dark place.




Video camera

Shooting a quick video

- 1 Open the **Camera** application and slide the camera mode button down to the **Video** position. The shutter icon  will change to .
- 2 The video camera viewfinder will appear on the screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 4 Touch the start video icon .
- 5 A timer showing the length of the video is displayed at the top left corner of the screen.
- 6 Touch the stop video icon  to stop recording.

After shooting a video

Your captured video will appear on the Gallery. Touch  to view the last video you recorded.

-  Touch to play the video.
-  Touch to share the video **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Messaging**, **SmartShare** or **YouTube**.
-  Touch to delete the video you just made. Confirm by touching **OK**. The viewfinder reappears.

Touch  to open the options.


Move – Touch to move the video to other place.

Rename – Tap to edit the name of the selected video.

Details – Tap to see a detailed information, such as the name, date, time, size and type.

 – Tap to see a Smart Share list of your videos (Connecting to other devices show the Videos).

Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options.

Adjust the video camera settings by scrolling the list. After selecting the option, touch the **Back** key.

Video size – Tap to set the size (in pixels) of the video you record. Select the video size from HD(1280x720), TV(720x480), VGA(640x480), MMS(QVGA-320x240) and MMS(QCIF-176x144).

White balance – The white balance ensures that white areas in your video are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** and **Cloudy**.

Colour effect – Choose a colour tone to use for your new video.

NOTE: Options for Color effect may vary depending on the video mode.


Geotagging – Activate to use your phone's location-based services. Take videos wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged videos to a blog that supports Tag location, you can see the videos displayed on a map.

Audio recording – Choose off to record a video without sound.

Auto review – If you set this to **On**, it will automatically show you the video you have just recorded.

Reset – Restore all video camera default settings.

Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder, touch .
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch a video once to bring it to the front of the gallery. It will start to play automatically.

Adjusting the volume when viewing a video


To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the right side of the phone.

Multimedia

You can store multimedia files on a memory card for easy access to all your image and video files.




Gallery




Learn to view photos and play videos saved in your memory card.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Gallery**. Open a list of catalogue bars that store all your multimedia files.
 - Some file formats are not supported, depending on the device software.
 - If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

QuickMemo

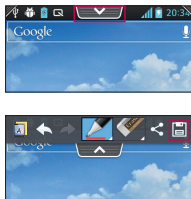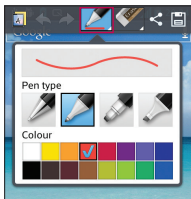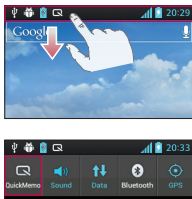Use **QuickMemo** to practically and efficiently create memos during a call, with a saved picture or on the current phone screen.




- 1 Enter the **QuickMemo** screen by pressing both the Volume Up and Volume Down Keys for one second on the screen you want to capture. Or touch and slide the Status Bar downwards and touch .
- 2 Select the desired menu option from **Pen type**, **Colour**, **Eraser**, and create a memo.
- 3 Touch  in the Edit menu and select  to save the memo with the current screen.

NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo. Do not use your fingernail.

Multimedia

Using the QuickMemo options

While using the QuickMemo, you can easily use the QuickMenu options.

 – Select if you want to use the background screen or not.

 – Undo or Redo.

 – Select the pen type and the colour.

 – Erase the memo that you created.

 – Send or share the current QuickMemo to/with others.

 – Save the memo with the current screen.

Viewing the saved QuickMemo










Goto **Gallery** and select the QuickMemo album.

Music player

Play music


After transferring music files to your phone or memory card.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Music Player**.
- 2 Select a music category.
- 3 Select a music file. Refer to the following icons for playback control.

	Touch to pause playback.
	Touch to resume playback.
	Touch to skip to the next track in the album, playlist or shuffle.
	Touch to go back to the beginning of the song. Touch twice to return to the previous song.
	Touch to manage the music volume.
	Touch to set repeat mode.
	Touch to play the current playlist in shuffle mode.
	Touch to see the current playlist.
	Touch to see lyrics. This option is on only if the song includes the lyrics.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Create a playlist

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Music Player**.
- 2 Select **Playlists**.
- 3 Touch the **Menu** key > **New playlist**.
- 4 Enter a title for your new playlist and select **OK**.
- 5 Select the files you want to include and select **Add**.

TIP! During playback, you can add files to a playlist by touching the **Menu** key > **Add to playlist**.

Add songs to the favourite playlist

You can add your favourite song quickly as a favourite playlist. During playback, touch the **Menu** key > **Add to favourites** to add the current song to the quick list.

Customise music player settings

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Music Player**.
- 2 Touch the **Menu** key > **Settings**.
- 3 Adjust the settings to customise your music player.

NOTE:



- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.


Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Setting your alarm

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Alarm/Clock** > .
- 2 After you set the time, the LG-P970 lets you know how much time is left before the alarm will sound.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm sound**, **Puzzle lock** and **Memo**. Touch **Save**.

Using your calculator

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calculator**
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you want (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, touch the **Menu** key, select the **Advanced panel**, then choose sin, cos, tan, log and so on.

Adding an event to your calendar

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calendar**
- 2 Tap the month displayed at left top corner; here you can find the different calendar views (Day, Week, Month, Agenda).
- 3 Tap the date for the event you want to add.
- 4 Tap  to add the event.
- 5 Touch **Event name**, then enter the event name.
- 6 Touch **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you want your event to start and finish.
- 7 If you want to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.
- 8 If you want to repeat the alarm, set **REPEAT**, and set **REMINDERS** if necessary.
- 9 Touch **Save** to save the event in the calendar.

Polaris Office

Polaris Office is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere, anytime, using their mobile devices.

Touch  > **Apps** tab > **Polaris Office**

Managing files

Polaris Office provides mobile users with convenient file management features, including copying, moving and pasting, and deleting files and folders right on the device.

Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office and Adobe PDF documents, right on their mobile devices. When viewing documents using Polaris Office, the objects and layout remain the same as in the original documents.






The web

Internet

Internet gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sport, entertainment and much more, right on your mobile phone. Wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

Using the web toolbar

-  Touch to go back a page.
-  Touch to go forward a page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you press the **Back** key, which goes to the previous page.
-  Touch to go to the homepage.
-  Touch to add a new window.
-  Touch to open a list of saved bookmarks.

Using options

Touch the **Menu** key to view options.

Refresh – Update the current web page.

Save to bookmarks – Add the current web page as a bookmark.

Share page – Allows you to share the web page with others.

Find on page – Allows you to find letters or words on the current web page.

Request desktop site – Allows you to view the web page on the desktop.

Save for offline reading – Allows you to save current web page and read it on offline later.

Settings – Displays Internet settings.






Exit – Allows you to exit from the browser.

On-Screen Phone

LG SOFTWARE

On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB or Wi-Fi. You can also control your mobile phone from your PC, using the mouse or keyboard.

On-Screen Phone 3.0 icons

-  Launches LG Home Panorama or changes the On-Screen Phone preferences.
-  Connects your mobile phone to your PC, or disconnects it.
-  Minimizes the On-Screen Phone window.
-  Maximizes the On-Screen Phone window.
-  Exits the On-Screen Phone program.

On-Screen Phone features

- **Real-time transfer and control:** displays and controls your mobile phone screen when connected to your PC.
- **Mouse control:** allows you to control your mobile phone by using the mouse to click and drag on your PC screen.
- **Text input with keyboard:** allows you to compose a text message or note using your computer keyboard.

- **File transfer (mobile phone to PC):** sends a file from your mobile phone (e.g. Gallery, Video Player, Music and Polaris Office) to your PC. Simply right-click on the file and drag it to send it to your PC.
- **File transfer (PC to mobile phone):** sends files from your PC to your mobile phone. Just select the files you wish to transfer and drag and drop them into the On-Screen Phone window. The sent files are stored in the OSP folder.
- **LG Home Panorama:** shows all of the work spaces of LG Home. You can easily organize icons or widgets and run an application by double-clicking the shortcut.

NOTE: Please make sure that LG Home is the default launcher. Some widgets may not work properly on the LG Home Panorama.

- **Real-time event notifications:** prompts a pop-up to inform you of any incoming calls or text messages, as well as alarm and event notifications.

On-Screen Phone

How to install On-Screen Phone on your PC

Visit **LG.com** (<http://www.lg.com>). Locate the search box in the upper right corner and enter the model number. From the **SUPPORT** list, select your model. Scroll down and select the **OSP** tab and click on **DOWNLOAD**. When prompted, select **Run** to install On-Screen Phone on your PC.

How to connect your mobile phone to your PC

On-Screen Phone 3.0 provides USB and Wi-Fi connection. Please follow the instruction on Connection Wizard of OSP program.

NOTE: Please make sure that On-Screen Phone check box in **Settings > PC connection > On-Screen Phone > On-Screen Phone** is selected. Please make sure that the battery may run out more quickly due to the current consumption if On-Screen Phone is connected via Wi-Fi.


When you connect your mobile phone to your PC via Mobile Hotspot and access to the Internet on the PC, additional data charges may be incurred depending on your DataPro data plan.

Access to the Internet using Wi-Fi networks may not work well depending on the network's traffic. When you enlarge the On-Screen Phone window, the display on the screen might become slow.




To check the phone-to-PC connection

Once the devices have been connected, drag down the Status Bar at the top of the Home screen to check the On-Screen Phone connection status.

To disconnect your phone from your PC

Click  in the top left of the On-Screen Phone window. Alternatively, drag down the Status Bar at the top of the Home screen and select **On-Screen Phone connected > Disconnect On-Screen Phone**. Tap **Disconnect** in the disconnect dialog.

Access the Settings menu

- 1 On the Home screen, touch  > **System settings**.
or
From the Home screen, tap the **Apps Key**  > **Settings** .
- 2 Select a setting category and select an option.

WIRELESS & NETWORKS

Here you can manage Wi-Fi and Bluetooth. You can also set up mobile networks and switch to airplane mode.

< Wi-Fi >

- **Wi-Fi** – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.
- **Wi-Fi settings** – Allows you to set up and manage wireless access points. Set network notification or add a Wi-Fi network. The advanced Wi-Fi settings screen is accessed from the Wi-Fi settings screen. Touch the **Menu** key and touch **Advanced**.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your LG-P970 into the router.

You can find the MAC address in the following user interface: Touch the **Menu** key > **System settings** > **Wi-Fi** > touch the **Menu** key > **Advanced** > **MAC address**.

< Bluetooth >

Turns the Bluetooth wireless feature on or off. Refer to the Bluetooth information for more details.

< Data usage >

Displays data usage and allows you to customise the settings for your data limit.

- **Mobile data** – Set to use data connections on any mobile network.
- **Limit mobile data usage** – Set a limit for the mobile data usage.
- **Data usage cycle** – Customise the settings for the limit cycle.

Settings

< Call >

You can configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

- **Fixed dialling numbers** – Select Fixed Dialling Numbers to turn on this feature and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers on the fixed dial list can be called from your phone.

VOICE MAIL

- **Voicemail service** – Allows you to select your carrier's voicemail service. You can obtain this number from your service provider.
- **Voicemail settings** – If you are using your carrier's voicemail service, this option allows you to enter the phone number to use for listening to and managing your voicemail.

END CALL SETTINGS

- **Save unknown numbers** – Add unknown numbers to contacts after a call.

OTHER CALL SETTINGS

- **Call reject** – Allows you to set the call reject function. Choose from **Disabled**, **Reject calls on list** or **Reject all calls**.

- **Quick messages** – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.
- **Call forwarding** – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.
- **Call barring** – Select when you would like calls to be barred. Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.
- **Call duration** – View the duration of calls including all calls, dialled calls, received calls and last call.
- **Call costs** – View the charges applied to your calls. (This service is network dependent; some operators do not support this function.)
- **Additional settings** – This lets you change the following settings:
 - **Caller ID:** Choose whether to display your number on an outgoing call.
 - **Call waiting:** If call waiting is activated the handset will notify you of an incoming call while you are on the phone (depending on your network provider).
- **Video call settings** – Change your video call settings.

< More ... >

- **Airplane mode** – After switching to airplane mode, all wireless connections are disabled.
- **Portable Wi-Fi hotspot** – Activate the Portable WLAN hotspot feature to share your device's mobile network connection with PCs or other devices through the WLAN feature.
 - **Configure Wi-Fi hotspot:** Configure network settings for your WLAN hotspot.
 - **Timeout:** Set the time for the portable hotspot timeout.
 - **Help:** View information about using the tethering features.
- **Wi-Fi Direct** – Activate the Wi-Fi Direct feature to connect two devices via a WLAN without requiring an access point. Refer to the Wi-Fi information for more details.
- **VPN** – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPN.

NOTE: You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

- **Mobile networks** – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) and so on.
 - **Data enabled:** Set to enable data access over a mobile network.
 - **Data roaming:** Set the device to connect to another network when you are roaming or your home network is not available.
 - **Network mode:** Select a network type.
 - **Access point names:** Set up access point names (APNs).
 - **Use only 2G networks:** Select a network type.
 - **Network operators:** Search for available networks and select a network for roaming.

DEVICE

< Sound >

- **Sound profile** – You can choose from **Sound**, **Vibrate only** or **Silent**.
- **Volumes** – You can manage the volume of music, video, games, other media, ringtones & notifications and touch feedback & system.

Settings

RINGTONE & NOTIFICATIONS

- **Phone ringtone** – Allows you to set your default incoming call ringtone.
- **Notification sound** – Allows you to set your default notification sound.
- **Ringtone with vibration** – Vibration feedback for calls and notifications.
- **Quiet time** – Set times to turn off all sounds except alarm and media.

TOUCH FEEDBACK & SYSTEM

- **Dial pad touch tones** – Allows you to set the phone to play tones when using the dialpad to dial numbers.
- **Touch sounds** – Allows you to set your phone to play a sound when you touch buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.
- **Screen lock sound** – Allows you to set your phone to play a sound when locking and unlocking the screen.
- **Vibrate on touch** – Select whether to vibrate when touching buttons and keys.

< Display >

- **Brightness** – Adjust the screen brightness.
- **Auto-rotate screen** – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

- **Screen timeout** – Set the time for screen timeout.
- **Font type** – Select the desired font type.
- **Font size** – Change the display size.
- **Front key light** – Tap to set the Front key light options.
 - **Turn on front key light:** Checkmark this to set the front keys (Menu Key, Home Key, Back Key, Search Key) are turned on, when you use the device.
 - **Front key light duration:** Select how long the front keys remain backlit while the screen is turned on.

< Home screen >

Set the Theme, Animation, Screen swipe effect or Wallpaper. Select the option to set Scroll wallpaper, Scroll screens circularly and Home backup & restore.

< Lock screen >

Set how to unlock the screen.

- **Select screen lock** – Set an unlock pattern to secure your phone. This opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.
 - **None:** Disable the screen lock.
 - **Swipe:** Swipe any part of the screen to unlock screen.

- **Pattern:** Set an unlock pattern to unlock the screen.
- **PIN:** Set a PIN (numeric) to unlock the screen.
- **Password:** Enter a password to unlock screen.

< Storage >

View memory information for your device and memory card. You can also format the USB storage and the memory card.

WARNING

Formatting a memory card will permanently delete all data from the memory card.

- **SD CARD** – Check total available SD card space. Touch Unmount SD card for safe removal. Erase SD card if you want to delete all data from the SD card.

< Power Saver >

Here you can manage the battery and check the power saving items. You can also check the battery usage.

- **Turn Power saver on** – Activate power saving mode to limit some system resource usage.
- **Power saver tips** – Learn how to reduce battery consumption by using the power saving items.

POWER SAVING ITEMS

Set to activate power saving mode according to your custom settings.

BATTERY INFORMATION

View the amount of power consumed by your device.

< Apps >

You can view and manage the applications.

PERSONAL

< Accounts & sync >

Permits applications to synchronise data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and reduces (but does not eliminate) data usage.

< Location services >

Change the settings for GPS functionality.

- **Google's location service** – If you select Google's location service, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

Settings

- **GPS satellites** – If you select GPS satellites, your phone determines your location with street level accuracy.
- **Location & Google search** – Set the device to use your current location for Google search and other Google services.

< Security >

Change the settings for securing your device and the SIM.

SIM CARD LOCK

- **Set up SIM card lock** – Set up SIM card lock or change the SIM PIN.
 - **Lock SIM card:** Activate or deactivate the PIN lock feature to require the PIN before using the device.
 - **Change SIM PIN:** Change the PIN used to access SIM data.

PASSWORDS

- **Password typing visible** – Show password as you type.

PHONE ADMINISTRATION

- **Phone administrators** – View device administrators configured on your device. You can activate device administrators to apply new policies to your device.
- **Unknown sources** – Allow installation of non-Play Store applications.

CREDENTIAL STORAGE

- **Trusted credentials** – Select certificates and credentials to ensure secure use of various applications.
- **Install from storage** – Install encrypted certificates that are stored in the USB storage device.
- **Clear credentials** – Erase the credential contents from the device and reset the password.

< Language & input >

Use the language & input settings to select the language for the text on your phone and for configuring the onscreen keyboard, including words you've added to its dictionary.

< Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.

BACKUP & RESTORE

Change the settings for managing your settings and data.

- **Back up my data** – Set to back up your settings and application data to the Google server.
- **Backup account** – Add and view your Google account to back up your data.

- **Automatic restore** – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

PERSONAL DATA

- **Factory data reset** – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone in this way, you are prompted to re-enter the same information that you did when you first started Android.

NOTE: If you select factory data reset, it will erase all of your personal data from your phone's system memory, including information about your Google account, any other accounts, your system/application data and settings as well as any downloaded applications and DRM licences. Resetting the phone does not erase any system software updates you have downloaded or any files on your microSD card or internal memory, such as music or photos.

So, if you want to erase all the data in the external memory while resetting the phone, select the 'Erase SD card' checkbox.

SYSTEM

< Date & time >

Use Date & time settings to set how dates are displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

- **Automatic date & time** – Automatically update the time when you set a time zone.
- **Automatic time zone** – Automatically update the time when you move across time zones.
- **Set date** – Set the current date manually.
- **Set time** – Set the current time manually.
- **Select time zone** – Set your home time zone.
- **Use 24-hour format** – Set to the time to be displayed in 24-hour format.
- **Select date format** – Select a date format.

< Accessibility >

Use the Accessibility settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

NOTE: Requires additional plug-ins.

Settings

SYSTEM

- **Large text** – Set the text size to large.
- **Power button ends call** – Set the device to end a call when you press the Power/Lock key.
- **Auto-rotate screen** – Set whether or not to rotate the content automatically when the device is rotated.
- **Touch & hold delay** – Set the recognition time for tapping and holding the screen.
- **Install web scripts** – Set applications to install web scripts to make their web content more accessible.

< PC connection >

USB CONNECTION

- **USB connection type** – You can set the desired mode (**Charge only**, **Mass storage**, **USB tethering** or **LG software**).
- **Ask on connection** – Ask to confirm USB connection mode when connecting to a computer.
- **Help** – View information about using the USB connection type.

LG SOFTWARE

- **On-Screen Phone** – Displaying screen and controlling phone from PC are available through USB, Bluetooth or Wi-Fi connection.
- **PC Suite** – Tick this checkbox to use LG PC Suite with Wi-Fi connection. Please note that the Wi-Fi network should be connected for LG PC Suite via Wi-Fi connection from the WIRELESS & NETWORKS tab.

< Developer options >

Change the settings for application development.

- **USB debugging** – Checkmark to set Debug mode when USB is connected.
- **Development device ID** – View your device's development ID.
- **Stay awake** – Screen will never sleep while charging.
- **Allow mock locations** – Allow mock locations and service information to be sent to a Location Manager service for testing. This is for application development.
- **Desktop backup password** – Set a password to secure your backup data.

USER INTERFACE

- **Enable strict mode** – Set the device to flash the screen when applications perform long operations.
- **Show touch data** – Set to show the coordinates and traces of the pointer when you touch the screen.
- **Show touches** – Set to show the pointer when you touch the screen.
- **Show screen updates** – Set to flash areas of the screen when they are updated.
- **Show CPU usage** – Set to list all active processes.
- **Force GPU rendering** – Set to use 2D hardware acceleration to improve graphic performance.
- **Window animation scale** – Select a speed for opening and closing pop-up windows.
- **Transition animation scale** – Select a speed for switching between screens.

APPS

- **Don't keep activities** – Set to end a running application when you launch a new application.
- **Background process limit** – Set to limit the number of processes that can run in the background.
- **Show all ANRs** – Set the device to alert you to unresponsive applications that are running in the background.

< About phone >

View legal information and check phone status and software version.

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language.

This feature allows you to update the firmware on your phone to a newer version conveniently from the Internet without you needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

Specifications



Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Contains Adobe® Flash® Player or Adobe AIR® technology under license from Adobe Systems Incorporated.
Copyright©1995-2011.

DivX Mobile



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.


ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.
May play **DIVX HD** video up to 1920x1080.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX Inc. and are used under license.

Accessories

These accessories are available for use with the LG-P970.
(Items described below may be optional.)

Charger



Battery



Data cable

Connect your
LG-P970 to a PC.



User Guide

Learn more about your
LG-P970.



Stereo headset



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM error	There is no SIM card in the phone, or it is inserted incorrectly.	Make sure the SIM card is correctly inserted.
No network connection / Losing network	Signal is weak or you're outside the carrier network. Operator applied new services.	Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map. Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it. The two codes you have entered do not match.	If you forget the code, contact your service provider.
An application cannot be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted. Pre-paid charge limit reached.	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact service provider or reset limit with PIN2.

Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly. Battery is not charged. Battery contacts are dirty.	Hold the On/Off key down for at least two seconds. Charge battery. Check charging indicator on the display. Clean the battery contacts.
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure the phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts, and clean them if necessary.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace charger.
	Wrong charger	Only use original LG accessories.
	Battery defective	Replace battery.
Number not permitted	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to send/receive SMS & picture	Memory full	Delete some messages from the phone.
Files not opening	Unsupported file format	Check the file formats that can be supported.
SD card not working	FAT16, FAT32 file system supported	Check SD card file system via card reader, or format SD card using the phone.


Message	Possible causes	Possible corrective measures
The screen does not come on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use any protection tape or case, check to see if it has covered the area around the proximity sensor. Make sure the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status of the sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode.
Hang up or freeze	Intermittent software problem	Remove the battery, reinsert it and switch on the phone. Try to perform a software update via the website.

FAQ


Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

Category Sub-Category	Question	Answer
BT Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth?	You can connect a Bluetooth audio device such as a Stereo/Mono headset or Car Kit and share pictures, videos, contacts, etc. via Gallery/Contacts menu. Also, when the FTP server is connected to a compatible device, you can share content stored in the storage media.
BT Bluetooth Headset	If my Bluetooth headset is connected, can I listen to my music through my 3.5 mm wired headphones?	When a Bluetooth headset is connected, all system sounds are played over the headset. As a result, you will not be able to listen to music through your wired headphones.
Data Contacts Back up	How can I back up Contacts?	The Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™.
Data Synchronisation	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronisation is available.
Data Synchronisation	Is it possible to synchronise all the email folders?	The Inbox is automatically synchronised. You can view other folders by touching the Menu Key and touching Folders to choose a folder.

Category Sub-Category	Question	Answer
Google™ Service Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you log into Gmail, you don't need to log into Gmail again.
Google Service Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.
Phone Function Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.
Phone Function Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use a .MP3 file as a ring tone?	There is no file size limitation.
Phone Function Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this?	You will only be able to see the times for messages received the same day.
Phone Function microSD Card	What is the maximum supported size for a memory card?	32 GB memory cards are compatible.
Phone Function Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available on Play Store and is compatible with the hardware can be installed and used.

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Synchronisation	Is it possible to synchronise my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronised.
Phone Function Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	<p>If you transferred a contact with the W & P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number.</p> <p>How to save with Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none">1. From the Home screen, touch the Phone icon .2. Dial the number, then touch the Menu Key.3. Touch Add 2-sec pause or Add wait.
Phone Function Security	What are the phone's security functions?	You are able to set the phone to require the entry of an Unlock Pattern before the phone can be accessed or used.

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch the Menu Key. 2. Touch System Settings > Lock screen. 3. Touch Select screen lock > Pattern. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern appears. 4. Set up by drawing your pattern once, then again for confirmation. <p>Precautions to take when using pattern lock.</p> <p>It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)</p>

Category	Question	Answer
Sub-Category		
Phone Function	What should I do if I forget the unlock pattern and I didn't create the Google account on the phone?	<p>If you have forgotten your pattern:</p> <p>If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, touch the forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you forgot it, you have to perform a hard reset.</p> <p>Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a factory reset.</p> <p>How to perform a factory reset:</p> <p>If your phone does not restore to the original condition, use a hard reset (factory reset) to initialise it.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Touch  > System settings > Backup & reset > Factory data reset > Reset phone. (If you want to erase all data on phone's SD card, check Erase SD card box)2. The phone will turn on and perform a factory reset immediately.

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Memory	Will I know when my memory is full?	Do not operate your phone for at least a minute, while the hard reset is carried out. You will then be able to switch your phone back on.
Phone Function Language Support	Is it possible to change the language?	The phone has multilingual capabilities. To change the language: <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch the Menu key and touch System Settings. 2. Touch Language & input > Select language. 3. Touch the desired language.
Phone Function VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different according to each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.
Phone Function Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch the Menu Key. 2. Touch System Settings > Display. 3. Under Display settings, touch Screen timeout. 4. Touch the preferred screen backlight timeout time.

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Wi-Fi & 3G	When Wi-Fi and 3G are both available, which service will my phone use?	<p>When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other.</p> <p>To know which data connection is being used, view the 3G or Wi-Fi icon at the top of your screen.</p>
Phone Function Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the Top-center of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the rubbish bin.
Phone Function Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	<ol style="list-style-type: none">1. From the Home screen, touch the Menu Key.2. Touch App settings > Downloaded.3. Touch the application, then touch Uninstall.
Phone Function Charger	Is it possible to charge my phone by USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone will be charged by the USB cable irrespective of whether the necessary drivers are installed or not.

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Alarm	Can I use music files for my alarm?	Yes. After saving a music file as a ringtone, you can use it for your alarm. 1. Touch and hold a song in a library list. In the menu that opens, touch Set as ringtone . 2. In an alarm clock setting screen, select the song as a ringtone.
Phone Function Alarm	Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Phone Function Alarm	If my ringer volume is set to Off or Vibrate, will I hear my Alarm?	Your Alarm is programmed to be audible even in these scenarios.
Recovery Solution Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I can't access the phone's setting menu?	If your phone does not restore to the original condition, use a hard reset (factory reset) to initialise it.

Yetkili Servisler

Değerli Müşterimiz

LG Çağrı Yönetim Merkezi **444 6 543 (LGE)** no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 arası otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı Merkezi

444 6 543 (LGE)

**ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.**



GARANTİ BELGESİ

CEP TELEFONU

BELGE NO : 81325
BELGE ONAY TARİHİ : 07.04.2010

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönermelik uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıdır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisine kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarını yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığını belirlemesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.



LG MONTAJ KARTI

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

ADI-SOYADI :

ADRESİ :

.....

.....

TEL :

İMZA :

CİHAZ BİLGİLERİ

MARKASI :

MODELİ :

SERİ NO :

FATURA TARİHİ :

FATURA NO :

AZAMI TAMİR SÜRESİ: 20 İŞ GÜNÜ

YETKİLİ SERVİS

MONTAJ TARİHİ :

KAŞE-İMZA :

- Montaj kartı bölümü eksiksiz doldurularak yetkili servis tarafından servis fişi ekinde merkeze gönderilmelidir.



İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNİVANI : LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
MERKEZİ ADRESİ : KAPTANPAŞA MAH.
PIYALEPAŞA BULVARI NO 73 OKMEYDANI
İSTANBUL
TELEFONU : (0212) 314 52 52
TELEFAXSI : (0212) 222 61 44

Üretici Firma
LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeoido-dong, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, Korea 150-721
Tel: 82-2-3777-1114



FİRMA YETKİLİSİNİN İMZASI - KAŞESİ
LG ELECTRONICS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kurtuluş Mh. Piyalepaşa Bulvarı 7/3
Etiler/Beşiktaş/İstanbul/34397
Tf: 0212 314 52 52
Faks: 0212 222 61 44
Web: www.lg.com.tr

MALİN

CİNSİ : CEP TELEFONU

MARKASI : LG

MODELİ :

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN

ÜNİVANI :

ADRESİ :

TELEFONU :

TELEFAXSI :

FATURA TARİHİ VE NO:

TARİH-İMZA-KAŞE:



LG Electronics Ticaret A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No: 73 Ortadoğu Plaza
Kat 7 ve 8 Okmeydanı ŞİŞLİ İSTANBUL 34384

Tel : (0212) 314 52 52
Fax : (0212) 222 61 44
Vergi No : Boğaziçi Kurumlar
Vergi Dairesi 6080467738

Çağrı Merkezi : 444-6-543