



ITALIANO

Guida per l'utente

**LG-P760**


MFL67784622 (1.0)

[www.lg.com](http://www.lg.com)



# Guida per l'utente

- Le schermate e le illustrazioni potrebbero essere diverse da quelle effettivamente visualizzate sul telefono.
- Alcune delle informazioni fornite in questa guida possono non essere applicabili al telefono in uso, variando a seconda del software e delle impostazioni del provider di servizi. Tutte le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Questo telefono non è indicato per persone con problemi di vista o altro tipo di disabilità, in quanto integra un tastierino con schermo a sfioramento.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ e Play Store™ sono marchi registrati di Google, Inc.

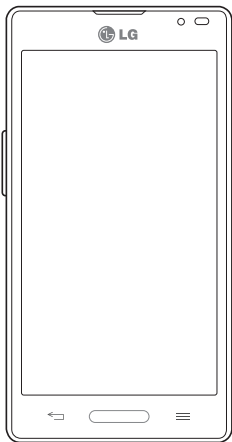

# Sommario

<b>Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente</b> .....	<b>5</b>
<b>Avviso importante</b> .....	<b>14</b>
<b>Introduzione al telefono</b> .....	<b>22</b>
Panoramica del telefono .....	22
Installazione della scheda USIM e della batteria.....	24
Ricarica del telefono .....	25
Inserimento di una scheda microSD.....	27
Rimozione della scheda microSD.....	27
Formattazione della scheda microSD .....	28
Blocco e sblocco dello schermo .....	28
<b>Schermata principale</b> .....	<b>30</b>
Suggerimenti per lo schermo a sfioramento .....	30
Schermata iniziale .....	31
Personalizzazione della schermata iniziale .....	31
Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente .....	32
Notifiche .....	33
Scorrere verso il basso per le notifiche e le impostazioni.....	33
Impostazioni rapide .....	34
Icone degli indicatori sulla barra di stato .....	34
Tastiera sullo schermo.....	36
Immissione di lettere accentate .....	37
<b>Configurazione di un account Google</b> .....	<b>38</b>
<b>Connessione a reti e dispositivi</b> .....	<b>39</b>
Wi-Fi .....	39
Connessione alle reti Wi-Fi .....	39
Attivazione della funzione Wi-Fi e connessione a una rete Wi-Fi .....	39
Bluetooth.....	40
Condivisione della connessione dati del telefono .....	41
Attivazione di Wi-Fi Direct per effettuare la condivisione tramite SmartShare.....	43
SmartShare .....	44
Collegamento al PC tramite cavo USB .....	46
<b>Chiamate</b> .....	<b>49</b>
Per effettuare una chiamata.....	49
Come chiamare i contatti.....	49
Ricezione e rifiuto di una chiamata .....	49
Regolazione del volume di chiamata .....	50
Per effettuare una seconda chiamata.....	50
Visualizzazione della cronologia chiamate .....	50
Impostazioni chiamate.....	51
<b>Rubrica</b> .....	<b>52</b>
Ricerca di un contatto.....	52
Aggiunta di un nuovo contatto .....	52
Contatti preferiti.....	52
Creazione di un gruppo.....	53
Spostamento dei contatti dal vecchio al nuovo dispositivo .....	53
<b>Messaggi</b> .....	<b>55</b>

Invio di un messaggio.....	55	LG SmartWorld .....	72
Casella strutturata .....	56	Come accedere a LG SmartWorld dal	
Modifica delle impostazioni per i		telefono.....	72
messaggi.....	56	Come utilizzare LG SmartWorld.....	72
<b>E-mail.....</b>	<b>57</b>	<b>On-Screen Phone .....</b>	<b>73</b>
Gestione di un account e-mail .....	57	Icone di On-Screen Phone.....	73
Attività con le cartelle Account .....	57	Funzioni di On-Screen Phone.....	73
Composizione e invio di e-mail .....	58	Come installare On-Screen Phone sul	
<b>Fotocamera.....</b>	<b>59</b>	PC.....	74
Introduzione al mirino .....	59	<b>Multimedia.....</b>	<b>75</b>
Uso delle impostazioni avanzate .....	60	Galleria.....	75
Per scattare una foto .....	61	Visualizzazione delle immagini.....	75
Dopo avere scattato una foto .....	62	Ingrandimento e riduzione .....	75
Visualizzazione delle foto salvate .....	63	Riproduzione dei video .....	76
<b>Videocamera.....</b>	<b>64</b>	Modifica di foto/video.....	76
Introduzione al mirino .....	64	Eliminazione delle immagini.....	76
Uso delle impostazioni avanzate .....	65	Uso come sfondo.....	76
Registrazione rapida di un video .....	65	<b>Video.....</b>	<b>76</b>
Dopo la registrazione di un video .....	66	Riproduzione di un filmato .....	77
Per guardare i video salvati.....	66	<b>Musica .....</b>	<b>77</b>
Regolazione del volume durante la		Aggiunta di file musicali al telefono.....	77
visualizzazione di un video.....	66	Trasferire i brani musicali tramite Media	
<b>Funzione esclusiva LG.....</b>	<b>67</b>	sync (MTP) .....	78
QuickMemo .....	67	Riproduzione di un brano.....	78
Uso delle opzioni di QuickMemo .....	68	<b>Utilità.....</b>	<b>80</b>
Visualizzazione del QuickMemo salvato .....	68	Impostazione della sveglia .....	80
QuickTranslator .....	69	Uso della calcolatrice.....	80
Funzione Live Zooming .....	70	Aggiunta di un evento al Calendario.....	80
Funzione QSlide.....	71	Registratore vocale.....	81
		Registrazione di un suono o di una voce .....	81

# Sommario

Invio di una registrazione vocale .....	81	<b>Impostazioni .....</b>	<b>91</b>
Radio FM .....	81	Accesso al menu Impostazioni .....	91
Ricerca di stazioni .....	82	WIRELESS E RETI .....	91
Sintonizzazione automatica .....	82	DISPOSITIVO .....	94
Task Manager .....	82	PERSONALE .....	96
Attività .....	83	SISTEMA .....	97
Polaris Office 4 .....	83	<b>Aggiornamento software del telefono ...99</b>	
FileShare .....	83	Aggiornamento software del telefono .....	99
Backup .....	84	<b>Informazioni su questa guida per</b>	
Informazioni sul backup e sul ripristino		<b>l'utente .....</b>	<b>101</b>
dei dati dello smartphone .....	84	Informazioni su questa guida per	
Backup dei dati dello smartphone .....	85	l'utente .....	101
Pianificazione di backup automatici .....	85	Marchi registrati .....	102
Ripristino dei dati dello smartphone .....	85	DivX Mobile .....	102
Google+ .....	87	<b>Accessori .....</b>	<b>103</b>
Ricerca vocale .....	87	<b>Risoluzione dei problemi .....</b>	<b>104</b>
Download .....	87		
<b>Il Web .....</b>	<b>88</b>		
Internet .....	88		
Utilizzo della barra degli strumenti Web .....	88		
Visualizzazione delle pagine Web .....	88		
Apertura di una pagina .....	89		
Ricerca sul Web tramite voce .....	89		
Segnalibro .....	89		
Cronologia .....	89		
Uso del browser a comparsa .....	89		
Chrome .....	90		
Visualizzazione delle pagine Web .....	90		
Apertura di una pagina .....	90		
Ricerca sul Web tramite voce .....	90		
Sincronizzazione con altri dispositivi .....	90		

## Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi pericoloso o illegale

### Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate) Il modello di telefono cellulare LG-P760 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza vigenti per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.
- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci grammi di tessuto.
- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di telefono cellulare per l'uso vicino all'orecchio è stato pari a 0,395 W/kg (10 g) e pari a 0,494 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.
- Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o un altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di

## Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

almeno 1,5 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione.

## Manutenzione e cura del prodotto



### ATTENZIONE

Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite, funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegner il telefono nelle aree in cui è specificamente richiesto. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acqueragia o alcol).

- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
- Non versare liquidi sul cellulare.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
- In caso di vetro rotto o scheggiato, non utilizzare il dispositivo, non toccare il vetro, né tentare di rimuoverlo o ripararlo. I danni al display in vetro dovuti ad abuso o utilizzo non corretto non sono coperti dalla garanzia.
- Il telefono è un dispositivo elettronico che genera calore durante il normale funzionamento. Il contatto diretto e prolungato con la pelle e l'assenza di un'adeguata ventilazione possono provocare disagi e piccole bruciate. Pertanto, è necessario maneggiare con cura il telefono durante o subito dopo l'utilizzo.
- Se il telefono si bagna, scollegarlo immediatamente e farlo asciugare completamente. Non tentare di accelerare il processo di asciugatura con una fonte di calore esterna, ad esempio un forno, un forno a microonde o un asciugacapelli.
- Il liquido presente nel telefono potrebbe modificare il colore dell'etichetta del prodotto presente all'interno del telefono. I danni al dispositivo derivanti dall'esposizione ai liquidi non sono coperti da garanzia.

## Funzionamento ottimale del telefono cellulare

### Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.

## Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipici protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

### Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da consentire il rilevamento dei rumori circostanti. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

### Come evitare danni all'udito



Per evitare eventuali danni all'udito, non ascoltare audio ad alto volume per lunghi periodi.

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

- Quando si utilizzano gli auricolari, abbassare il volume se non si riesce a sentire le persone nelle vicinanze o se il volume è tale da essere udito dalla persona accanto.

**NOTA:** L'utilizzo degli auricolari e cuffie a volume troppo elevato può causare la perdita dell'udito.

## Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

## Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

## Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di servizio.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari o i relativi accessori.

### A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnerne il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

### Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

### Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

### Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.

- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per ottimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatterie alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature eccessivamente basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, recarsi con il prodotto al centro di assistenza o al punto vendita autorizzato LG Electronics di zona.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.
- Assicurarsi che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati come ad esempio, forbici, denti o unghie di animali. Ciò potrebbe causare incendi.

# Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

## Dati tecnici

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con il presente documento, **LG Electronics** dichiara che il prodotto **LG-P760** è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni della Direttiva **1999/5/CE**. Una copia della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>.

### Temperature di utilizzo

**Max:** +50 °C (in uso), +45 °C (in carica) **Min:** -10 °C

### Avviso: software Open Source

Per ottenere il codice sorgente corrispondente in GPL, LGPL, MPL e altre licenze open source, visitare il sito Web <http://opensource.lge.com/>  
Tutti i termini di licenza, le dichiarazioni di responsabilità e gli avvisi di riferimento sono disponibili per il download con il codice sorgente.

### Contattare l'ufficio per la conformità di questo prodotto :

LG Electronics Inc.

Rappresentante UE, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, Paesi Bassi



### Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1 Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, tale prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
- 2 Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3 Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 4 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



### Smaltimento delle batterie/accumulatori

- 1 Quando su batterie o accumulatori è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, tale prodotto è coperto dalla Direttiva Europea 2006/66/EC.
- 2 Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
- 3 Tutte le batterie e gli accumulatori dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 4 Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute umana e su tutte le altre specie viventi.
- 5 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

## Avviso importante


### Prima di iniziare a utilizzare il telefono, leggere attentamente le seguenti istruzioni.

Prima di contattare l'assistenza, verificare se i problemi riscontrati con il telefono sono descritti in questa sezione.

## 1. Memoria del telefono

Quando lo spazio disponibile nella memoria del telefono è inferiore a 10 MB, non è possibile ricevere nuovi messaggi. È necessario effettuare una verifica nella memoria del telefono ed eliminare alcuni dati, ad esempio applicazioni o messaggi, per aumentare lo spazio disponibile.

### Per disinstallare le applicazioni:

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Applicazioni** in DISPOSITIVO.
- 2 Una volta visualizzate tutte le applicazioni, scorrere e selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare.
- 3 Toccare **Disinstalla**.

## 2. Ottimizzazione della durata della batteria


Estendere la durata della batteria tra una carica e l'altra disattivando le funzioni che non devono essere utilizzate costantemente in background. È inoltre possibile monitorare il consumo della batteria da parte delle applicazioni e delle risorse di sistema.

### Per estendere la durata della batteria del telefono:

- Disattivare le comunicazioni radio non in uso. Disattivare le opzioni Wi-Fi, Bluetooth o GPS, se non sono in uso.
- Ridurre la luminosità e impostare un timeout inferiore per lo schermo.
- Disattivare la sincronizzazione automatica per Gmail, Calendario, Contatti e altre applicazioni.


- Alcune delle applicazioni scaricate possono causare la riduzione della durata della batteria.

#### **Per verificare il livello di carica della batteria:**

- Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Info sul telefono** in SISTEMA > **Batteria**.

Lo stato (in carica o in uso) e il livello (percentuale di carica completata) della batteria vengono visualizzati nella parte superiore dello schermo.

#### **Per monitorare e controllare il consumo della batteria:**

- Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Info sul telefono** in SISTEMA > **Batteria** > **Utilizzo batteria**.

Il tempo di utilizzo della batteria viene visualizzato sullo schermo. Questa opzione indica il periodo di tempo trascorso dall'ultimo collegamento del telefono a una sorgente di alimentazione o, se si è attualmente collegati, quanto tempo è durato l'ultimo collegamento alla batteria. La schermata consente di visualizzare un elenco di applicazioni o servizi con il relativo consumo di batteria in ordine decrescente.

### **3. Prima di installare un'applicazione o un sistema operativo open source**



#### **ATTENZIONE**

Se sul telefono si installa e si utilizza un sistema operativo diverso da quello fornito dal produttore, è possibile che si verifichino malfunzionamenti. Inoltre, il telefono non sarà più coperto da garanzia.


## Avviso importante



### ATTENZIONE

Per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da fonti attendibili, ad esempio Play Store™. Se vi sono applicazioni installate in modo non corretto, il telefono potrebbe funzionare in modo errato oppure potrebbe verificarsi un errore grave. È necessario disinstallare dal telefono tali applicazioni e tutti i dati e le impostazioni associati.

## 4. Uso di una sequenza di sblocco

Impostare una sequenza di sblocco per proteggere il telefono. Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Blocco schermo** in DISPOSITIVO > **Seleziona il blocco dello schermo** > **Sequenza**. In questo modo, viene visualizzata una schermata che consente di creare una sequenza di sblocco. È necessario creare un Backup PIN come misura di sicurezza nel caso in cui si dimentichi la sequenza di sblocco.

**Attenzione:** creare un account Google prima di impostare una sequenza di sblocco e memorizzare il Backup PIN creato durante la generazione della sequenza di blocco.



### ATTENZIONE

**Precauzioni da osservare quando si utilizza una sequenza di blocco.**

È molto importante ricordare la sequenza di sblocco impostata. Non sarà possibile accedere al telefono se viene utilizzata una frequenza errata per 5 volte. L'utente ha a disposizione 5 possibilità per immettere lo schema di sblocco, il PIN o la password. Se sono stati utilizzati tutti e cinque i tentativi, è possibile riprovare dopo 30 secondi.

**Quando non è possibile richiamare la sequenza di sblocco, il PIN o la password:**

**<Se non si ricorda la sequenza>**

Se è stato effettuato l'accesso all'account Google sul telefono e per cinque volte non è stata utilizzata la sequenza corretta, premere il pulsante **Hai dimenticato la**

**sequenza?** nella parte inferiore dello schermo. Viene quindi richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google o di immettere il Backup PIN inserito durante la creazione della sequenza di blocco.

Se sul telefono non è stato creato un account Google o se è stato dimenticato il Backup PIN, sarà necessario eseguire un ripristino completo.

### <Se non si ricorda il PIN o la password>

Se non si ricorda il PIN o la password, sarà necessario eseguire una reimpostazione completa.

**Attenzione:** quando si effettua una reimpostazione completa, tutte le applicazioni e i dati utente vengono eliminati.

**NOTA:** se non è stato effettuato l'accesso con l'account Google e non si ricorda la sequenza di sblocco, sarà necessario immettere il Backup PIN.

## 5. Uso della reimpostazione completa (Impostazioni predefinite)

Se è necessario ripristinare la condizione originale del telefono, eseguire una **reimpostazione completa** per inizializzare il telefono.

- 1 Spegnere il dispositivo.
- 2 Tenere premuti contemporaneamente i tasti indicati di seguito per 10 secondi: **tasto di accensione/blocco + tasto volume giù + tasto Home.**
- 3 Il telefono si accenderà e verrà immediatamente eseguito il ripristino delle impostazioni predefinite.


### **ATTENZIONE**



Quando si effettua una reimpostazione completa, tutte le applicazioni e i dati utente vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare la **reimpostazione completa.**

### 6. Apertura e passaggio tra applicazioni

Il multitasking è facile con Android perché è possibile eseguire più applicazioni contemporaneamente. Non è necessario chiudere un'applicazione per aprirne un'altra. È possibile utilizzare e alternare diverse applicazioni aperte. Android è in grado di gestire tutte le applicazioni, chiudendole o avviandole secondo necessità ed evitando che quelle inattive consumino risorse inutilmente.

**Per chiudere le applicazioni:**

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Applicazioni** in DISPOSITIVO > **In esecuzione**.
- 2 Scorrere e toccare l'applicazione desiderata, quindi toccare **Stop** per chiuderla.

**NOTA:** per il multitasking, premere il tasto Home  per passare a un'altra applicazione mentre si utilizza un'applicazione. Questa operazione non interrompe l'esecuzione in background dell'applicazione precedente sul dispositivo. Assicurarsi di toccare il tasto Indietro  per uscire da un'applicazione una volta utilizzata.

### 7. Installazione del software PC (LG PC Suite)

L'applicazione per computer "LG PC Suite" è un programma che consente di collegare il dispositivo a un PC tramite un cavo USB e una connessione Wi-Fi. Una volta collegati, è possibile utilizzare le funzioni del dispositivo dal PC.

**Con l'applicazione per PC "LG PC Suite" è possibile...**

- Gestire e riprodurre contenuti multimediali (musica, film e foto) sul PC.
- Inviare contenuti multimediali al dispositivo.
- Sincronizzare i dati (pianificazioni, contatti e preferiti) nel dispositivo e sul PC.
- Eseguire il backup delle applicazioni sul dispositivo.
- Aggiornare il software sul dispositivo.

- Eseguire il backup e il ripristino del dispositivo.
- Riprodurre i contenuti multimediali memorizzati sul PC dal dispositivo in uso.
- Eseguire il backup, creare e modificare gli appunti nel dispositivo

**NOTA:** per informazioni sull'utilizzo dell'applicazione per PC "LG PC Suite", vedere il menu Guida dell'applicazione.

## Installazione dell'applicazione per PC "LG PC Suite"

L'applicazione per PC "LG PC Suite" può essere scaricata dal sito Web di LG.

- 1 Accedere al sito Web [www.lg.com](http://www.lg.com) e selezionare il Paese desiderato.
- 2 Accedere ad **Assistenza** > **ASSISTENZA TELEFONO CELLULARE** > **Telefoni cellulari LG** > Selezionare il modello o accedere ad **Assistenza** > **Cellulare** > Selezionare il modello.
- 3 Fare clic su **PC Sync** in **MANUALI E DOWNLOAD**, quindi fare clic su **DOWNLOAD** per scaricare il software per PC "LG PC Suite".

## Requisiti di sistema del software PC "LG PC Suite"

- Sistema operativo: Windows XP (Service pack 3) a 32 bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: processore da 1 GHz o superiore
- Memoria: RAM da 512 MB o superiore
- Scheda grafica: risoluzione di 1024 x 768, colori a 32 bit o superiore
- Disco rigido: almeno 500 MB di spazio disponibile su disco (potrebbe essere necessario ulteriore spazio libero su disco a seconda del volume dei dati memorizzati).
- Software richiesto: driver integrati LG, Windows Media Player 10 o versione successiva

### **NOTA: driver USB integrato LG**

È richiesto il driver USB integrato LG per collegare un dispositivo LG a un PC, che viene installato automaticamente durante l'installazione del software per PC "LG PC Suite".

### 8. Sincronizzazione del telefono con il computer

È possibile sincronizzare in modo semplice e pratico i dati del dispositivo e del PC utilizzando l'applicazione per PC "LG PC Suite". È possibile sincronizzare tutti i contatti, le pianificazioni e i preferiti.

**La procedura è la seguente:**

- 1 Collegare il dispositivo al PC. (utilizzare un cavo USB o una connessione Wi-Fi).
- 2 Dopo il collegamento, eseguire il programma e selezionare la sezione relativa al dispositivo dalla categoria nella parte sinistra dello schermo.
- 3 Fare clic sulle [Informazioni personali] da selezionare.
- 4 Selezionare la casella di controllo relativa ai contenuti da sincronizzare e fare clic sul pulsante **Sync**.

**NOTA:** per sincronizzare il telefono con il PC tramite il cavo USB, è necessario installare LG PC Suite sul PC in uso.

Per informazioni sull'installazione di LG PC Suite, fare riferimento alle pagine precedenti.

- 1 Toccare  > la scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Archiviazione** in DISPOSITIVO per controllare i supporti di archiviazione
- 2 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.
- 3 Verrà visualizzato l'elenco dei tipi di connessione USB sullo schermo del telefono; selezionare l'opzione **Media sync (MTP)**.
- 4 Aprire la cartella della memoria sul PC. È possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa con il PC e trasferire i file.
- 5 Copiare i file da un PC sulla cartella dell'unità.
- 6 Selezionare l'opzione **Solo carica** per scollegare il telefono.

**Per scollegare il telefono dal computer:**

Aprire il pannello di notifica e toccare  > **Solo carica** per scollegare il telefono dal computer in modo sicuro.

## 9. Tenere il telefono verso l'alto

Tenere il telefono cellulare in posizione verticale come un normale telefono. Il telefono è dotato di un'antenna interna. Prestare attenzione a non graffiare o danneggiare la parte posteriore del telefono, per non comprometterne le prestazioni.

Quando si effettuano/ricevono chiamate o si inviano/ricevono dati, evitare di tenere la parte inferiore del telefono nel punto in cui è situata l'antenna. In questo modo, la qualità della chiamata potrebbe essere compromessa.

## 10. Quando lo schermo si blocca


**Se lo schermo si blocca o il telefono non risponde quando si tenta di usarlo:**

Tenere premuto il tasto di **accensione/blocco** per 10 secondi per spegnere il telefono.

Se dopo aver effettuato tale operazione il problema non viene risolto, contattare il Centro servizi.

# Introduzione al telefono

## Panoramica del telefono

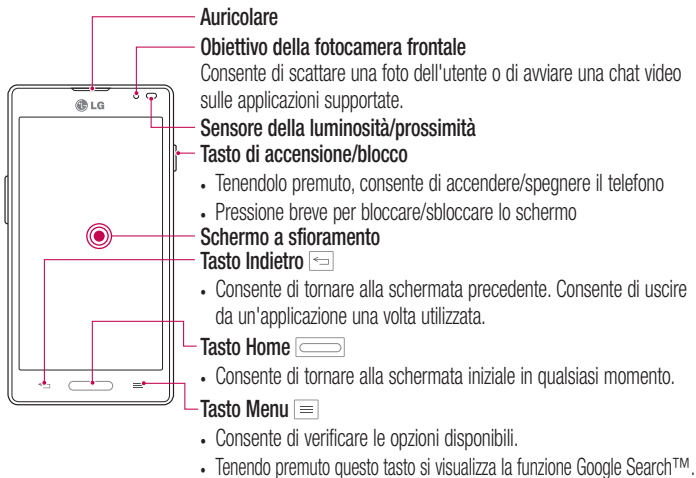

### NOTA: Sensore di prossimità

Quando si ricevono e si effettuano chiamate, il sensore di prossimità disattiva automaticamente la retroilluminazione e blocca lo schermo a sfioramento quando il telefono viene avvicinato all'orecchio. Grazie al blocco automatico, la batteria dura di più e si evita di attivare involontariamente lo schermo a sfioramento durante le chiamate.




### ATTENZIONE

Non collocare oggetti pesanti sul telefono e prestare attenzione a non sedersi sul telefono, se riposto in tasca, per evitare di danneggiare il display LCD e lo schermo a sfioramento. Non coprire il sensore di prossimità del display LCD con pellicole protettive per evitarne il malfunzionamento.

- Tasti volume**
- **Nella schermata iniziale:** consentono di controllare il volume della suoneria
  - **Durante una chiamata:** consentono di controllare il volume dell'auricolare
  - **Durante la riproduzione di un brano:** consentono di controllarne il volume in maniera continua

#### SUGGERIMENTO QuickMemo

Tenere premuti i tasti volume su/giù per un secondo per utilizzare la funzione QuickMemo.

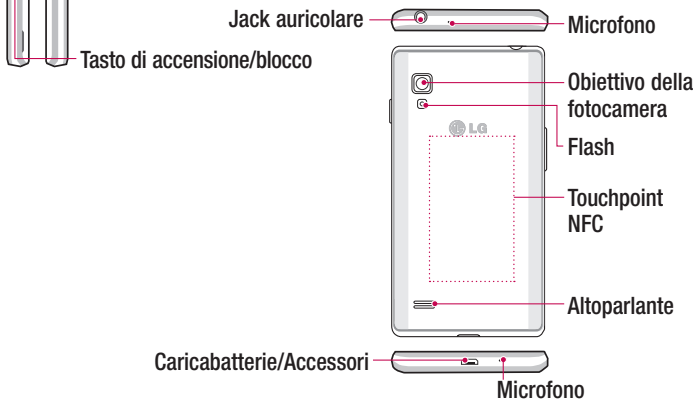


#### ATTENZIONE

- Fare attenzione a non danneggiare il touchpoint NFC sul telefono, che costituisce parte dell'antenna NFC.


## Installazione della scheda USIM e della batteria

Prima di iniziare a esplorare le funzionalità del nuovo telefono, è necessario impostarlo. Per inserire la scheda USIM e la batteria:

- 1 Tenere saldamente in mano il telefono. Con l'altra mano, sollevare la copertura posteriore usando l'apposita fessura di apertura con le dita posta alla base della copertura, quindi rimuoverla.

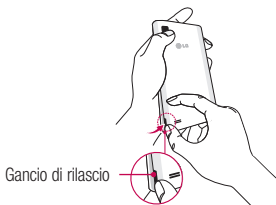

- 2 Far scorrere la scheda USIM all'interno del relativo alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati presenti sulla scheda siano rivolti verso il basso.

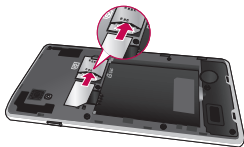

- 3 Inserire la batteria in posizione allineando i contatti dorati del telefono alla batteria **1** e premendo fino a farla scattare in posizione **2**.



- 4 Allineare il coperchio della batteria all'apposito alloggiamento ❶ e premerlo fino a farlo scattare in posizione ❷.



## Ricarica del telefono

Viene utilizzata una batteria agli ioni di litio ricaricabile per alimentare il telefono. Per caricare la batteria, viene usato un caricabatterie da parete, in dotazione con il telefono. Rivolgersi al proprio distributore LG di zona per maggiori dettagli sulle batterie e i caricabatterie approvati. Prima di utilizzare il telefono la prima volta, assicurarsi che la batteria sia completamente carica. Se la batteria è scarica, impiega circa 4 ore per ricaricarsi completamente.




**NOTA:** assicurarsi che la batteria sia montata prima di collegare un caricabatterie da parete. Se la batteria non è montata e il caricabatterie è collegato, il telefono non funzionerà correttamente a causa del ciclo di alimentazione prolungato. Inoltre, rimuovendo la batteria da un caricabatterie collegato si potrebbe danneggiare il dispositivo. Scollegare il caricabatterie da parete prima di rimuovere la batteria.

## Introduzione al telefono

**Attenzione!** Se lo schermo a sfioramento non funziona mentre il telefono è in fase di ricarica, ciò potrebbe essere dovuto ad un'alimentazione instabile. Scollegare quindi il cavo USB dal dispositivo o scollegare l'adattatore di alimentazione USB dalla presa di corrente.

- 1 Collegare i cavi dell'adattatore da parete e il cavo USB.
- 2 Collegare il cavo USB alla porta caricabatterie/accessori del telefono (come illustrato di seguito). Accertarsi che il simbolo USB sul cavo di ricarica sia rivolto verso l'alto.

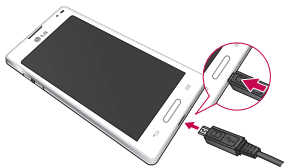


**NOTA:** per aumentarne la durata, la batteria deve essere caricata completamente al primo utilizzo.

## Inserimento di una scheda microSD

Inserire una scheda microSD™ per utilizzare la fotocamera e altre funzionalità multimediali. Sulla scheda microSD è possibile salvare contenuti multimediali.

**NOTA:** questo dispositivo supporta schede microSD fino a 32 GB.

- 1 Spegnere il telefono prima di inserire o rimuovere la scheda microSD. Rimuovere la copertura posteriore.

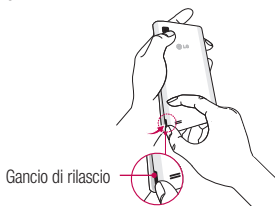


- 2 Inserire quindi la scheda microSD nell'alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati siano rivolti verso l'alto.



# Introduzione al telefono

## Rimozione della scheda microSD


Per rimuovere la scheda microSD in sicurezza, occorre innanzitutto smontarla.

- 1 Nella schermata iniziale, premere il **tasto Menu**  quindi premere **Impostazioni > Archiviazione > Smonta scheda SD > OK**.
- 2 Staccare la copertura della batteria e rimuovere la batteria, quindi estrarre la scheda microSD dalla fessura.

**Attenzione!** Non rimuovere la scheda microSD senza prima averla smontata. In tal caso, potrebbero verificarsi danni al telefono e alla scheda microSD nonché ai dati memorizzati in quest'ultima.

## Formattazione della scheda microSD


**Attenzione!** Tutti i file memorizzati sulla scheda microSD vengono cancellati quando la scheda viene formattata.

- 1 Nella schermata iniziale, premere il **tasto Menu**  e premere **Impostazioni > Archiviazione**.
- 2 Premere **Cancella scheda SD** e il pulsante **Cancella scheda SD**.
- 3 Se è stata impostata una sequenza di sblocco, immetterla e quindi premere **Cancella tutto**. La scheda verrà formattata e potrà essere utilizzata.

**NOTA:** se la scheda microSD contiene già dei dati, la struttura della cartella potrebbe risultare diversa dopo la formattazione, poiché tutti i file saranno stati eliminati.

## Blocco e sblocco dello schermo

Se non si utilizza il telefono per un certo periodo di tempo, lo schermo verrà disattivato e bloccato automaticamente. Ciò consente di prevenire la pressione accidentale dei tasti e di limitare il consumo della batteria.

Quando non si utilizza il telefono, premere il **tasto di accensione/blocco**  per bloccare il telefono.

Se sono presenti programmi in esecuzione durante il blocco dello schermo, l'esecuzione di tali programmi potrebbe avvenire nella modalità di blocco. Per evitare che vengano addebitati costi aggiuntivi, si consiglia di chiudere tutti i programmi prima di inserire la modalità di blocco (ad es. chiamate, accesso Web e comunicazioni dati).

Per riattivare il telefono, premere il **tasto di accensione/blocco** . Viene visualizzato il blocco schermo. Toccare e scorrere il blocco schermo in qualsiasi direzione per sbloccare la schermata iniziale. Si apre l'ultima schermata visualizzata.

# Schermata principale

## Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

Di seguito, vengono forniti alcuni suggerimenti su come utilizzare il telefono.

**Premere o toccare** - Con un'unica pressione del dito è possibile selezionare elementi, collegamenti, collegamenti rapidi e lettere sulla tastiera su schermo.

**Tenere premuto** - Tenere premuto un elemento sullo schermo, senza sollevare il dito fino a quando la funzione non si attiva. Ad esempio, per accedere alle opzioni disponibili di un contatto, tenere premuto il contatto nell'elenco della Rubrica fino a quando non viene attivato il menu di scelta rapida.

**Trascinare** - Tenere premuto un elemento per un secondo, quindi spostare il dito sulla schermata senza sollevarlo fino a quando non si raggiunge la posizione desiderata. È possibile trascinare gli elementi sulla schermata Home per riposizionarli.

**Scorrere** - Per spostarsi da una schermata all'altra o scorrere lungo la schermata, muovere rapidamente il dito attraverso la superficie dello schermo, senza fermarsi dal momento del contatto (per evitare che si attivi il trascinamento di elementi). Ad esempio, è possibile scorrere verso l'alto o verso il basso di un elenco, oppure spostarsi tra diverse schermate Home muovendo il dito da sinistra a destra (e viceversa).

**Premere due volte** - Premere due volte per attivare la funzione di zoom su una pagina Web o una cartina. Ad esempio, premere velocemente due volte sulla sezione di una pagina Web per regolare la sezione in modo tale che rientri nella larghezza dello schermo. È inoltre possibile sfiorare due volte per attivare la funzione di zoom (ingrandimento o riduzione) dopo aver scattato una foto (con la fotocamera) e quando si utilizza la funzione Mappe.

**Ingrandire/ridurre** - Avvicinare o allontanare il pollice e l'indice per attivare la funzione di zoom rispettivamente per ingrandire o ridurre gli elementi durante la navigazione su browser, la visualizzazione di immagini e l'uso della funzione Mappe.

**Ruotare lo schermo** - Da molte applicazioni e menu, l'orientamento dello schermo si regola in base all'orientamento fisico del dispositivo.

### NOTA:

- Per selezionare una voce, toccare il centro dell'icona.
- Non esercitare una forte pressione, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare un tocco leggero.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non toccare i tasti circostanti.

## Schermata iniziale

Per visualizzare i pannelli, è sufficiente fare scorrere il dito verso sinistra o verso destra. È possibile personalizzare ciascun pannello con applicazioni, download, widget e sfondi.


**NOTA:** alcune immagini potrebbero apparire diverse sullo schermo a seconda del provider del telefono cellulare.

Nella parte inferiore della schermata iniziale vengono visualizzate le icone del menu. Le icone del menu consentono di accedere direttamente e in modo semplice alle funzioni più utilizzate.

 Toccare l'icona **Telefono** per visualizzare la tastiera a sfioramento ed effettuare una chiamata.

 Toccare **Contatti** per aprire i contatti.

 Toccare l'icona **Messaggi** per accedere al relativo menu. Consente di creare un nuovo messaggio.


 Toccare l'icona **Applicazioni** nella parte inferiore dello schermo. In questo modo, vengono visualizzate tutte le applicazioni installate. Per aprire un'applicazione, è sufficiente toccare la relativa icona nell'elenco applicazioni.

## Personalizzazione della schermata iniziale

È possibile personalizzare la schermata iniziale aggiungendo applicazioni, download, widget o sfondi. Per utilizzare il telefono in modo più pratico, aggiungere le applicazioni e i widget preferiti alla schermata iniziale.

## Schermata principale

### Per aggiungere elementi alla schermata iniziale:

- 1 Tenere premuta la parte vuota della schermata iniziale.  
In alternativa, toccare  in alto a destra.
- 2 Nel menu Aggiungi modalità selezionare l'elemento da aggiungere, che verrà visualizzato nella schermata iniziale.
- 3 Trascinarlo nella posizione desiderata e sollevare il dito.

### Per rimuovere un elemento dalla schermata iniziale:

- **Schermata iniziale** > Tenere premuta l'icona che si desidera rimuovere > Trascinarla su 

**SUGGERIMENTO** Per aggiungere l'icona di un'applicazione alla schermata iniziale dal menu Applicazioni, tenere premuta l'applicazione che si desidera aggiungere.

### **SUGGERIMENTO** Uso delle cartelle

È possibile combinare diverse icone delle applicazioni in una cartella. Trascinare l'icona di un'applicazione su un'altra icona nella schermata iniziale e le due icone vengono combinate.

## Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente

- 1 Toccare e tenere premuto il tasto **Home**. Viene visualizzata una schermata a comparsa contenente le icone delle applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Toccare un'icona per aprire la relativa applicazione. In alternativa, toccare il tasto **Indietro** per tornare alla schermata precedente.


## Notifiche

Con Notifiche si ricevono avvisi relativi all'arrivo di nuovi messaggi, a eventi del calendario e a sveglie, nonché a eventi in corso, ad esempio quando vengono scaricati video.

Nell'area delle notifiche, è possibile visualizzare lo stato corrente del telefono e le notifiche in attesa.

Quando arriva una notifica, la relativa icona viene visualizzata nella parte superiore dello schermo. Le icone relative alle notifiche in attesa vengono visualizzate a sinistra, mentre le icone di sistema che mostrano elementi quali Wi-Fi o livello della batteria appaiono a destra.

**NOTA:** le opzioni disponibili possono variare a seconda dell'area geografica o del provider di servizi.

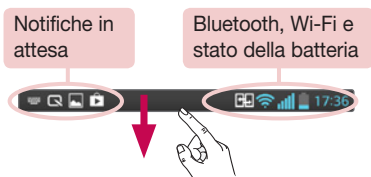

## Scorrere verso il basso per le notifiche e le impostazioni

Scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area delle notifiche. Per chiudere l'area delle notifiche, scorrere verso l'alto la barra nella parte inferiore dello schermo.

**NOTA:** tenendo premuta l'icona nella parte superiore dello schermo a lungo, è possibile accedere direttamente a Impostazioni.


# Schermata principale

## Impostazioni rapide

Le Impostazioni rapide consentono di passare facilmente da un'impostazione all'altra per funzioni quali Wi-Fi, gestione della luminosità dello schermo e altro ancora. Per accedere alle Impostazioni rapide, scorrere verso il basso la barra di stato per aprire l'area delle notifiche e trascinare o toccare per selezionare l'opzione desiderata.

### Per riorganizzare gli elementi di impostazione rapida del pannello di notifica

Toccare . È possibile quindi selezionare e riorganizzare gli elementi del pannello di notifica.

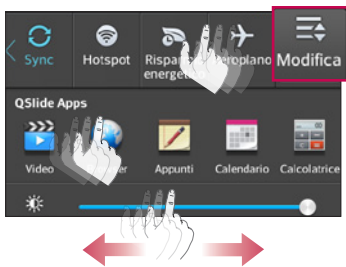

## Icone degli indicatori sulla barra di stato

Le icone degli indicatori vengono visualizzate sulla barra di stato nella parte superiore dello schermo per segnalare chiamate perse, nuovi messaggi, eventi del calendario, stato del dispositivo e altro ancora.



Le icone visualizzate nella parte superiore dello schermo forniscono informazioni sullo stato del dispositivo. Le icone elencate nella tabella di seguito sono alcune delle più comuni.

Icona	Descrizione
	No USIM card
	Nessun segnale
	Modalità aereo
	Rete Wi-Fi connessa
	Auricolare con fili
	Chiamata in corso
	Chiamata in attesa
	Chiamata persa
	Funzione Bluetooth attiva
	Avviso di sistema
	Allarme impostato
	Nuovo messaggio vocale
	Suoneria disattivata

Icona	Descrizione
	Modalità Vibrazione
	Batteria completamente carica
	Batteria in carica
	Download dati in corso
	Caricamento dati in corso
	GPS in acquisizione
	Ricezione dati sulla posizione da GPS in corso
	Sincronizzazione dati in corso
	Nuovo Gmail
	Nuovo messaggio Google Talk
	Nuovo messaggio
	Riproduzione brano in corso
	Il telefono è collegato al PC mediante cavo USB o il tethering USB è attivo.

## Schermata principale

	NFC attivo		L'hotspot Wi-Fi portatile è attivo
	Il pulsante P2P è attivo.		Wi-Fi Direct attivato
	Riproduzione musica SmartShare		Il tethering USB e l'hotspot portatile sono attivi
			Funzione SmartShare attivata

**NOTE:** la posizione delle icone nella barra di stato può variare a seconda della funzione o del servizio.


## Tastiera sullo schermo

È possibile immettere testo utilizzando la tastiera visualizzata sullo schermo. La tastiera sullo schermo viene visualizzata automaticamente per consentire l'immissione del testo desiderato. Per visualizzare la tastiera manualmente, è sufficiente toccare un campo di testo in cui si desidera immettere del testo.

### Utilizzo della tastiera e inserimento del testo

 Toccare una volta per inserire una lettera maiuscola. Toccare due volte per tutte le maiuscole.

 Toccare per passare dal tastierino numerico alla tastiera simboli.

 Sfiare per attivare la funzione relativa ai comandi vocali. È anche possibile tenere premuta l'icona per visualizzare il menu delle impostazioni.

 Toccare per inserire uno spazio.

 Toccare per creare una nuova riga nel campo del messaggio.

 Toccare per eliminare il carattere precedente.

## Immissione di lettere accentate

Quando si seleziona il francese o lo spagnolo come lingua di inserimento del testo, è possibile immettere caratteri speciali francesi o spagnoli (ad esempio, "á").

Ad esempio, per inserire la lettera "á", tenere premuto il tasto "a" finché il tasto dell'ingrandimento non diventa più grande e non visualizza i caratteri di diverse lingue. Selezionare il carattere speciale da inserire.


## Configurazione di un account Google

Alla prima accensione del telefono, è possibile attivare la rete, accedere all'account Google e scegliere le impostazioni per l'utilizzo di determinati servizi Google.

### Per configurare l'account Google:

- È possibile accedere a un account Google dalla schermata di configurazione.

#### OPPURE

- Toccare  > scheda **Applicazioni** > selezionare un'applicazione Google, ad esempio **Gmail** > selezionare **Nuovo** per creare un nuovo account.

Se si dispone già di un account Google, toccare **Esistente**, immettere l'indirizzo e-mail e la password, quindi toccare .

Dopo aver configurato l'account Google nel telefono, quest'ultimo viene automaticamente sincronizzato con l'account Google nel Web

La rubrica, i messaggi Gmail, gli eventi del calendario e le altre informazioni relative a tali applicazioni e servizi su Web vengono sincronizzati con il telefono (a seconda delle impostazioni di sincronizzazione).

Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile utilizzare Gmail™ e usufruire dei vantaggi offerti dai servizi Google nel telefono.

# Connessione a reti e dispositivi

## Wi-Fi

Con la funzione Wi-Fi, è possibile utilizzare l'accesso Internet ad alta velocità entro i confini della copertura del punto di accesso wireless (AP). Internet wireless con Wi-Fi, senza addebiti aggiuntivi.

## Connessione alle reti Wi-Fi


Per utilizzare la funzione Wi-Fi del telefono, è necessario accedere a un punto di accesso wireless o a un "hotspot". Alcuni punti di accesso sono aperti ed è sufficiente connettersi ad essi. Altri sono nascosti o utilizzano funzioni di protezione; è necessario configurare il telefono in modo che sia in grado di connettersi a essi.

Per estendere la durata della batteria, disattivare la funzione Wi-Fi quando non è in uso.

**NOTA:** se ci si trova fuori dalla zona di copertura Wi-Fi o se la funzione Wi-Fi è impostata su **Non attivo**, l'operatore di telefonia mobile potrebbe applicare costi aggiuntivi per l'utilizzo della connessione dati del cellulare.

## Attivazione della funzione Wi-Fi e connessione a una rete

### Wi-Fi

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Wi-Fi** nella scheda WIRELESS E RETI.
- 2 Impostare la funzione **Wi-Fi** su **Si** per attivarla e avviare la ricerca delle reti Wi-Fi disponibili.
- 3 Sfioccare nuovamente il menu Wi-Fi per visualizzare un elenco delle reti Wi-Fi attive che si trovano all'interno della portata.
  - Le reti protette vengono indicate da un'icona di blocco.
- 4 Toccare una rete per connettersi ad essa.
  - Se la rete è protetta, viene richiesto di immettere una password o altre credenziali. (per informazioni, contattare l'amministratore di rete).
- 5 Nella barra di stato vengono visualizzate le icone che indicano lo stato Wi-Fi.

### Bluetooth


È possibile inviare dati tramite Bluetooth eseguendo l'applicazione corrispondente, anziché dal menu Bluetooth come sui normali telefoni cellulari.

#### NOTA:

- LG non è responsabile della perdita, dell'intercettazione o dell'uso improprio di dati inviati o ricevuti tramite la funzione wireless Bluetooth.
- Accertarsi sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. Se vi sono ostacoli fra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe ridursi.
- Alcuni dispositivi, in special modo quelli che non sono testati o approvati da Bluetooth SIG, possono essere incompatibili con il dispositivo in uso.

### Attivazione del Bluetooth e associazione del telefono con un dispositivo Bluetooth

Prima di poter effettuare la connessione, è necessario accoppiare il dispositivo in uso con l'altro dispositivo desiderato.

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > impostare **Bluetooth** su **Si** nella scheda WIRELESS E RETI.
- 2 Toccare nuovamente il menu **Bluetooth**. Verrà visualizzata l'opzione che consente di rendere visibile il telefono e quella per cercare i dispositivi. Toccare **Ricerca dei dispositivi** per visualizzare i dispositivi nell'area di copertura del Bluetooth.
- 3 Selezionare dall'elenco il dispositivo con cui si desidera eseguire l'associazione.

Al termine dell'operazione di associazione, il dispositivo in uso si connette all'altro dispositivo.

**NOTA:** alcuni dispositivi, soprattutto gli auricolari o i kit vivavoce per auto, possono disporre di un PIN Bluetooth fisso, ad esempio 0000. Se il dispositivo dispone di un PIN, verrà richiesto di immetterlo.


## Invio di dati tramite la funzione wireless Bluetooth


- 1 Selezionare un file o un elemento, ad esempio un contatto, un evento del calendario o un file multimediale dall'applicazione corrispondente o da **Download**.
- 2 Selezionare l'opzione per l'invio dei dati tramite Bluetooth.

**NOTA:** il metodo di selezione dell'opzione può variare a seconda del tipo di dati.

- 3 Cercare un dispositivo abilitato Bluetooth ed eseguire l'associazione.

## Ricezione di dati tramite la funzione wireless Bluetooth

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > impostare **Bluetooth** su Sì e toccare **Rendi visibile il dispositivo** per rendere il dispositivo visibile ad altri dispositivi.

**NOTA:** per selezionare il periodo di tempo per il quale il dispositivo sarà visibile, toccare  > **Timeout visibilità**.

- 2 Selezionare **Accoppia** per confermare che si desidera ricevere dati dal dispositivo.

## Condivisione della connessione dati del telefono

Le funzioni relative al tethering USB e all'hotspot Wi-Fi portatile risultano estremamente utili quando non sono disponibili connessioni wireless. È possibile condividere la connessione dati del proprio cellulare con un singolo computer tramite un cavo USB (tethering USB). È anche possibile condividere la connessione dati del telefono con più di un dispositivo alla volta trasformando il telefono in un hotspot Wi-Fi.

Una volta attivata la connessione dati nel telefono, viene visualizzata un'icona nella barra di stato come notifica nell'Area notifica.

Per informazioni e aggiornamenti sul tethering e gli hotspot portatili, inclusi i sistemi operativi supportati e altre informazioni dettagliate, visitare il sito Web <http://www.android.com/tether>.

## Connessione a reti e dispositivi

Per modificare le impostazioni di Hotspot Wi-Fi portatile:

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Altro...** nella scheda WIRELESS E RETI > **Hotspot Wi-Fi** > scegliere le opzioni da modificare.

**SUGGERIMENTO** Se il computer utilizza Windows 7 o una recente distribuzione di Linux (ad esempio Ubuntu), in genere non è necessario prepararlo per il tethering. Tuttavia, se si utilizza una versione precedente di Windows o un altro sistema operativo, potrebbe essere necessario preparare il computer per stabilire una connessione di rete tramite USB. Per ricevere le informazioni più aggiornate sui sistemi operativi in grado di supportare il tethering USB e su come configurarli, visitare il sito Web <http://www.android.com/tether>.

### Rinominare o proteggere l'hotspot portatile

È possibile modificare il nome della rete Wi-Fi del telefono (SSID) e proteggere la rete Wi-Fi.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Altro...** nella scheda WIRELESS E RETI e selezionare **Hotspot Wi-Fi**.
- 3 Assicurarsi che **Hotspot Wi-Fi** sia selezionato.
- 4 Toccare **Imposta hotspot Wi-Fi**.
  - Viene visualizzata la finestra di dialogo **Imposta hotspot Wi-Fi**.
  - È possibile modificare la **Rete SSID** (nome) rilevata dagli altri computer durante la scansione delle reti Wi-Fi.
  - Inoltre, è possibile toccare il menu **Sicurezza** per configurare la rete con la protezione Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), con una chiave precondivisa (PSK).
  - Se si tocca l'opzione di protezione **WPA2 PSK**, viene aggiunto un campo per la password nella finestra di dialogo **Imposta hotspot Wi-Fi**. Se si immette una password, sarà necessario digitarla quando verrà effettuata la connessione all'hotspot del telefono con un computer o un altro dispositivo. È possibile impostare l'opzione **Apri** nel menu **Sicurezza** in modo da rimuovere la protezione dalla rete Wi-Fi.



## 5 Toccare **Salva**.

**ATTENZIONE** Se si imposta l'opzione di protezione su Aperto, non è possibile impedire l'utilizzo non autorizzato dei servizi online da parte di altre persone ed è possibile incorrere in costi aggiuntivi. Per evitare l'utilizzo non autorizzato, si consiglia di mantenere l'opzione di sicurezza attiva.

## Attivazione di Wi-Fi Direct per effettuare la condivisione tramite SmartShare

Wi-Fi Direct ricerca automaticamente i dispositivi Wi-Fi Direct vicini e li elenca nell'ordine in cui sono stati trovati. A quel punto è possibile selezionare un dispositivo specifico per condividere i dati multimediali tramite SmartShare.

**NOTA:** non è possibile attivare Wi-Fi Direct mentre si utilizzano altre funzioni Wi-Fi.

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Wi-Fi** in WIRELESS e RETI.
- 2 Impostare **Wi-Fi** su **Si** per attivarlo e toccare il **tasto Menu**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Selezionare un dispositivo a cui connettersi nell'elenco dei dispositivi individuati.

**CREA GRUPPO** - Toccare per attivare la modalità Gruppo Proprietario, che consente ai dispositivi Wi-Fi precedenti di connettersi eseguendo la scansione del dispositivo in uso.

**NOTA:** quando il telefono diventa proprietario del gruppo, la batteria si consuma più rapidamente di quanto non farebbe se fosse un client. La connessione Wi-Fi Direct non fornisce un servizio Internet. Pertanto, per la connessione e l'uso dei servizi online è previsto un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

### SmartShare

La funzione SmartShare utilizza la tecnologia DLNA (Digital Living Network Alliance) per la condivisione dei contenuti digitali su una rete wireless. Entrambi i dispositivi devono essere certificati DLNA per supportare questa funzione.

#### Per attivare la funzione SmartShare e consentire la condivisione dei contenuti

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **SmartShare**.
- 2 Toccare il tasto **Menu**  > **Impostazioni**.
- 3 Premere **Rilevabile** per consentire al dispositivo di essere rilevato da altri dispositivi.
  - Toccare **Accetta sempre richiesta** per accettare automaticamente le richieste di condivisione da parte di altri dispositivi.
  - Toccare **Ricezione file** per consentire agli altri dispositivi di caricare file multimediali sul telefono.



**NOTA:** assicurarsi di aver installato correttamente la memoria interna e che l'opzione Ricezione file nel menu Impostazioni sia stata selezionata.



- 4 Nella sezione dei contenuti condivisi, toccare le caselle per selezionare i tipi di contenuti che si desidera condividere. Scegliere tra **Foto**, **Video** e **Musica**.
- 5 **La funzione SmartShare** è ora attiva ed è pronta per la condivisione dei contenuti.

#### Per controllare i dispositivi di rendering

Fare in modo che il dispositivo di rendering (ad esempio un TV) riproduca i contenuti multimediali dalla raccolta dei contenuti remoti (memorizzata ad esempio su un PC).

**NOTA:** accertarsi che la funzione DLNA dei propri dispositivi sia configurata correttamente (ad esempio per il TV e il PC).

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **SmartShare**.
- 2 Toccare il pulsante **A**  e selezionare il dispositivo dall'elenco dei dispositivi di rendering.

- 3 Toccare il pulsante **Da**  e selezionare il dispositivo che ospita la raccolta dei contenuti remoti.
- 4 È possibile consultare la raccolta dei contenuti.
- 5 Tenere premuta la miniatura di un contenuto e spostarla nella parte superiore con il dito o toccare il tasto **Menu**  > **Play**.

### Per condividere i contenuti dal telefono al dispositivo di rendering (ad esempio un TV)

**NOTA:** accertarsi che il dispositivo di rendering sia configurato correttamente.

- 1 Durante la visualizzazione delle immagini o dei video tramite l'applicazione Galleria, toccare la scheda  /  /  nell'area del Titolo.

 : è necessario essere connessi a una rete

 : selezionare il dispositivo in rete

 : Attualmente, i contenuti vengono condivisi tramite SmartShare.

**NOTA:** attenersi agli stessi passaggi della procedura per utilizzare il lettore musicale, il lettore video e Polaris Office per la condivisione dei contenuti.



- 2 Selezionare il dispositivo dagli elenchi di rendering per riprodurre i file.

**AVVISO:** per utilizzare questa applicazione accertarsi che il dispositivo sia connesso alla rete domestica tramite Wi-Fi.

Alcuni dispositivi con abilitazione DLNA (ad esempio un TV) supportano solo la funzione DMP di DLNA e non verranno visualizzati nell'elenco dei dispositivi di rendering.

Il dispositivo potrebbe non essere in grado di riprodurre alcuni contenuti.

### Per scaricare i contenuti dalla raccolta dei contenuti remoti



- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **SmartShare**.
- 2 Toccare il pulsante **Da**  e selezionare il dispositivo che ospita la raccolta dei contenuti remoti.

## Connessione a reti e dispositivi

- 3 A questo punto, è possibile consultare la raccolta dei contenuti.
- 4 Tenere premuta una miniatura del contenuto, quindi toccare **Scarica**.

**AVVISO:** alcuni contenuti non sono supportati.

### Per caricare i contenuti dalla raccolta dei contenuti remoti

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **SmartShare**.
- 2 Toccare il pulsante **Da** , quindi selezionare **Il mio cellulare**.
- 3 È possibile consultare la raccolta dei contenuti locali.
- 4 Tenere premuta una miniatura del contenuto, quindi toccare **Carica**.
- 5 Selezionare il dispositivo che ospita la raccolta dei contenuti remoti da caricare.

**AVVISO:** alcuni dispositivi con abilitazione DLNA non supportano la funzione di caricamento DMS e non consentiranno il caricamento dei file. Alcuni tipi di contenuto non sono supportati.

## Collegamento al PC tramite cavo USB

In questa sezione verrà illustrato come collegare il dispositivo a un PC tramite un cavo USB nelle modalità di connessione USB. Collegando il dispositivo a un PC, è possibile trasferire dati direttamente da e al dispositivo e utilizzare il software per PC (LG PC Suite).

### Sincronizzazione del telefono con il computer

Per sincronizzare il telefono con il PC tramite cavo USB, è necessario installare il software per PC (LG PC Suite). Scaricare il programma dal sito Web LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

- 1 Utilizzare il cavo USB per collegare il telefono al PC. Quando viene visualizzato l'elenco dei tipi di connessione USB, selezionare il software LG.
- 2 Eseguire il programma LG PC Suite sul PC. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla guida del software per PC (LG PC Suite).

**NOTA:** è richiesto un driver USB integrato LG per collegare un dispositivo LG a un PC, che viene installato automaticamente durante l'installazione del software LG PC Suite.

## **Trasferimento di brani musicali, foto e video tramite la modalità di archiviazione di massa USB**

- 1 Collegare il telefono al PC tramite un cavo USB.
- 2 Se non è stato installato il driver della piattaforma LG Android sul PC, è necessario modificare manualmente le impostazioni. Scegliere **Impostazioni > Connessione PC > Tipo connessione USB**, quindi selezionare **Media sync (MTP)**.
- 3 A questo punto, è possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa sul PC e trasferire i file.

## **Sincronizzazione con Windows Media Player**

Accertarsi che Windows Media Player sia installato sul PC.

- 1 Utilizzare il cavo USB per collegare il telefono a un PC con installato Windows Media Player.
  - 2 Selezionare l'opzione **Media sync (MTP)**. Una volta effettuata la connessione, sul PC viene visualizzata una finestra a comparsa.
  - 3 Aprire Windows Media Player per sincronizzare i file musicali.
  - 4 Modificare o immettere il nome del dispositivo nella finestra a comparsa (se necessario).
  - 5 Selezionare e trascinare i file musicali desiderati nell'elenco di sincronizzazione.
  - 6 Avviare la sincronizzazione.
- Per eseguire la sincronizzazione con Windows Media Player è necessario soddisfare i seguenti requisiti.





## Connessione a reti e dispositivi


Elementi	Requisito
Sistema operativo	Microsoft Windows XP SP2, Vista o versione successiva
Versione Windows Media Player	Windows Media Player 10 o versione successiva

- Se la versione di Windows Media Player è precedente alla 10, installare la versione 10 o superiore.



# Chiamate

## Per effettuare una chiamata


- 1 Toccare  per aprire la tastiera.
- 2 Immettere il numero utilizzando la tastiera. Per eliminare una cifra, toccare .
- 3 Toccare  per effettuare una chiamata.
- 4 Per terminare una chiamata, toccare l'icona **Fine** .

**SUGGERIMENTO** Per inserire "+" ed effettuare chiamate internazionali, toccare e tenere premuto .

## Come chiamare i contatti

- 1 Toccare  per aprire Contatti.
- 2 Scorrere l'elenco dei contatti o immettere le prime lettere del contatto che si desidera chiamare toccando **Cerca in rubrica**.
- 3 Dall'elenco, toccare il contatto due volte o toccare l'icona  che si desidera chiamare.

## Ricezione e rifiuto di una chiamata

Quando si riceve una chiamata nello stato di blocco, trascinare l'icona  in qualsiasi direzione per rispondere alla chiamata in entrata.

Trascinare l'icona  in qualsiasi direzione per rifiutare una chiamata in arrivo.

Tenere premuta e scorrere l'icona **Rifiuta con messaggio** in basso per inviare un messaggio.

### **SUGGERIMENTO** Rifiuta con messaggio






È possibile inviare un messaggio rapidamente utilizzando questa funzione. Questa opzione è utile se è necessario rifiutare una chiamata con un messaggio durante una riunione.

# Chiamate

## Regolazione del volume di chiamata



Per regolare il volume durante una chiamata, utilizzare i tasti Volume su/giù sulla parte sinistra del telefono.

## Per effettuare una seconda chiamata


- 1 Durante la prima chiamata, toccare **Menu** > **Aggiungi** e comporre il numero. È anche possibile accedere a un elenco dei numeri chiamati di recente toccando  oppure cercare i contatti toccando  e selezionare il contatto da chiamare.
- 2 Toccare  per effettuare la chiamata.
- 3 Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e messa in attesa.
- 4 Toccare il numero visualizzato per passare da una chiamata all'altra. In alternativa, toccare  **Unisci chiamate** per avviare un'audioconferenza.
- 5 Per terminare le chiamate attive, toccare **Fine** o toccare il tasto **Home**, trascinare la barra di notifica verso il basso e selezionare l'icona **Fine chiamata** .

**NOTA:** l'addebito avviene per ogni chiamata effettuata.

## Visualizzazione della cronologia chiamate

Nella schermata iniziale, toccare  e scegliere la scheda **Registri chiamate** . Visualizzare l'elenco completo di tutte le chiamate effettuate, ricevute e perse.

**SUGGERIMENTO** Toccare ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.

**SUGGERIMENTO** Toccare il tasto **Menu** , quindi toccare **Elimina tutto** per eliminare tutte le voci registrate.

## Impostazioni chiamate

È possibile configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal gestore utilizzato.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare .
- 2 Toccare .
- 3 Toccare **Impostazioni chiamate**, quindi scegliere le opzioni da modificare.

## Rubrica




Aggiungere contatti nel telefono e sincronizzarli con i contatti dell'account Google o con altri account che supportano tale funzione.

### Ricerca di un contatto

#### Nella schermata iniziale

- 1 Toccare  per aprire Contatti.
- 2 Toccare **Cerca in rubrica** e immettere il nome del contatto utilizzando la tastiera.


### Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Toccare , inserire il numero del nuovo contatto, quindi toccare il tasto **Menu** . Toccare **Aggiungi a contatti** > **Crea nuovo contatto**.
- 2 Se si desidera aggiungere un'immagine al nuovo contatto, toccare l'area relativa all'immagine.  
Scegliere **Scatta foto** o **Selezione dalla Galleria**.
- 3 Selezionare il tipo di contatto toccando .
- 4 Toccare una categoria di informazioni di contatto e inserire i dettagli relativi al contatto.
- 5 Toccare **Salva**.



### Contatti preferiti

È possibile classificare i contatti chiamati più di frequente come Preferiti.



#### Aggiunta di un contatto ai preferiti

- 1 Toccare  per aprire Contatti.
- 2 Toccare un contatto per visualizzare i relativi dettagli.
- 3 Toccare la stella a destra del nome del contatto. La stella diventa gialla.

## Rimozione di un contatto dall'elenco dei preferiti

- 1 Toccare  per aprire Contatti.
- 2 Toccare la scheda  e scegliere un contatto per visualizzare i relativi dettagli.
- 3 Toccare la stella gialla a destra del nome del contatto. La stella diventa grigia e il contatto viene rimosso dai preferiti.

## Creazione di un gruppo

- 1 Toccare  per aprire Contatti.
- 2 Toccare **Gruppi** e toccare il tasto **Menu** . Selezionare **Nuovo gruppo**.
- 3 Assegnare un nome al nuovo gruppo. È inoltre possibile impostare una suoneria per il gruppo appena creato.
- 4 Toccare **Salva** per salvare il gruppo.

**NOTA:** se si elimina un gruppo, i contatti assegnati a tale gruppo non andranno persi, ma resteranno memorizzati nei contatti.

## Spostamento dei contatti dal vecchio al nuovo dispositivo

- 1 Esportare i contatti come file CSV dal vecchio dispositivo al PC utilizzando un programma di sincronizzazione per PC.
- 2 Installare prima "LG PC Suite" sul PC. Eseguire il programma e collegare il telefono cellulare Android al PC utilizzando un cavo USB.
- 3 Nel menu principale, selezionare **Dispositivo > Importa a dispositivo > Importa contatti**.
- 4 Viene visualizzata una finestra a comparsa per selezionare il tipo di file da importare.
- 5 Nella finestra a comparsa, fare clic su **Seleziona file**; viene quindi visualizzato

## Rubrica



Esplora risorse.

- 6 Selezionare il file dei contatti da importare in Esplora risorse e fare clic su **Apri**.
- 7 Fare clic su **OK**.
- 8 Viene visualizzata una finestra a comparsa **Mapping campi** per collegare i contatti nel dispositivo e i nuovi dati relativi ai contatti.
- 9 In caso di conflitto tra i dati nei contatti del PC e i contatti del dispositivo, effettuare le selezioni o le modifiche necessarie in LG PC Suite.
- 10 Fare clic su **OK**.


# Messaggi


Il telefono combina SMS ed MMS in un menu intuitivo e facile da usare.

## Invio di un messaggio


- 1 Toccare  nella schermata iniziale, quindi  per aprire un messaggio vuoto.
- 2 Immettere il nome o il numero di un contatto nel campo **A**. Quando si inserisce il nome del contatto, vengono visualizzati i contatti corrispondenti. È possibile toccare un destinatario suggerito. È possibile aggiungere più contatti.


**NOTA:** all'utente verrà addebitato un messaggio di testo per ogni persona a cui viene inviato il messaggio.

- 3 Toccare il campo '**Scrivi messaggio**' e iniziare a comporre il messaggio.
- 4 Toccare  per aprire il menu Opzioni. Scegliere tra **Messaggio rapido**, **Inserisci emoticon**, **Pianifica invio**, **Aggiungi oggetto** e **Ignora**.

**SUGGERIMENTO** È possibile toccare l'icona  per allegare il file che si desidera condividere al messaggio.

- 5 Toccare **Invia** per inviare il messaggio.
- 6 Le risposte vengono visualizzate sullo schermo. Durante la visualizzazione e l'invio di messaggi aggiuntivi, viene creato un thread dei messaggi.

 **ATTENZIONE:** il limite di 160 caratteri varia da un Paese all'altro a seconda della lingua e della modalità di codifica del messaggio SMS.

 **ATTENZIONE:** se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in MMS e vengono applicate le tariffe corrispondenti.

## Casella strutturata

È possibile visualizzare i messaggi (SMS, MMS) scambiati con una persona in ordine cronologico in modo da ottenere semplicemente un riepilogo della conversazione.

## Modifica delle impostazioni per i messaggi

Le impostazioni per i messaggi del telefono sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi. È possibile modificare le impostazioni a seconda delle preferenze personali.

- Toccare l'icona **Messaggi** nella schermata iniziale, toccare  quindi **Impostazioni**.

## E-mail

È possibile utilizzare l'applicazione E-mail per leggere i messaggi e-mail da servizi come Gmail. L'applicazione E-mail supporta i seguenti tipi di account: POP3, IMAP ed Exchange.




Il provider di servizi o l'amministratore del sistema sono in grado di fornire le impostazioni dell'account necessarie.

### Gestione di un account e-mail




Alla prima apertura dell'applicazione **E-mail**, viene visualizzata l'installazione guidata che consente di configurare un account e-mail.

Dopo l'installazione iniziale, in E-mail viene visualizzato il contenuto della posta in arrivo. Se sono stati aggiunti più account, è possibile passare da un account all'altro.




#### Per aggiungere un altro account e-mail:

- Toccare  > scheda **Applicazioni** > **E-mail** > toccare  > **Account** > toccare  > **Aggiungi account**.



#### Per modificare le impostazioni di un account e-mail:

- Toccare  > scheda **Applicazioni** > **E-mail** > toccare  > **Account** > toccare  > **Tutte le impostazioni**.

#### Per eliminare un account e-mail

- Toccare  > scheda **Applicazione** > **E-mail** > toccare  > **Account** > toccare  > **Rimuovi account** > toccare l'account che si desidera eliminare > **Rimuovi** > selezionare **Sì**.




### Attività con le cartelle Account

Toccare  > scheda **Applicazioni** > **E-mail**, toccare  e selezionare **Cartelle**.

Ogni account dispone delle cartelle Ricevuti, In uscita, Inviati e Bozze. A seconda delle funzioni supportate dal provider di servizi dell'account, sono disponibili cartelle aggiuntive.

## Composizione e invio di e-mail

### Per comporre e inviare un messaggio

- 1 Nell'applicazione **Email**, toccare .
- 2 Immettere un indirizzo per il destinatario finale del messaggio. Mentre si inserisce il testo, vengono proposti gli indirizzi corrispondenti dalla Rubrica. Separare più indirizzi tramite punto e virgola.
- 3 Toccare il campo Cc/Ccn per aggiungere un Cc/Ccn, quindi toccare  per allegare i file se necessario.
- 4 Immettere il testo del messaggio.
- 5 Toccare .


Se non si è collegati a una rete, ad esempio quando si lavora in modalità aereo, i messaggi inviati verranno memorizzati nella cartella In uscita finché non ci si connette nuovamente a una rete. Se ci sono messaggi in sospeso, la cartella In uscita viene visualizzata sulla schermata **Account**.

**SUGGERIMENTO** Quando si riceve una nuova email nella casella di posta Ricevuti, viene segnalata una notifica tramite un segnale acustico o una vibrazione. Toccare la notifica dell'email per interrompere la ricezione delle notifiche.

# Fotocamera

Per aprire l'applicazione Fotocamera, toccare **Fotocamera**  nella schermata iniziale.


## Introduzione al mirino

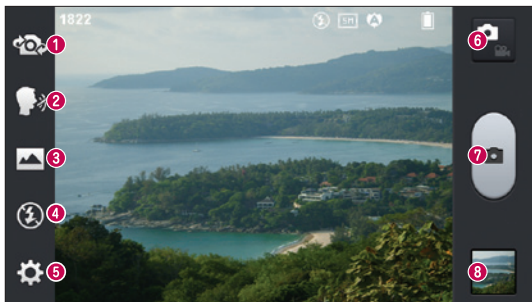












- 1 Passa a fotocamera** – Consente di passare dall'obiettivo posteriore a quello anteriore della fotocamera.
- 2 Scatto al Cheese** – Per scattare una foto, pronunciare una delle seguenti parole: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi o LG.
- 3 Modalità scatto** - Scegliere tra **Normale**, **Panorama** o **Scatti continui**.
- 4 Flash**: consente di attivare il flash quando si scatta una foto in un luogo scarsamente illuminato.
- 5 Impostazioni** - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Vedere **Uso delle impostazioni avanzate**.
- 6 Modalità Video** - Toccare questa icona per passare alla modalità Video.
- 7 Scatto di una foto**
- 8 Galleria** – Toccare per visualizzare l'ultima foto acquisita. Consente di accedere alla galleria e di visualizzare le foto salvate in modalità fotocamera.






**NOTA:** assicurarsi che l'obiettivo della fotocamera sia pulito prima di scattare foto.

## Uso delle impostazioni avanzate

Nel mirino, premere  per aprire le opzioni avanzate. È possibile modificare le impostazioni della fotocamera scorrendo l'elenco. Una volta selezionata l'opzione, toccare il tasto **Indietro**.

	Toccare se si desidera modificare il menu relativo al mirino.
	Consente di ingrandire o ridurre la visualizzazione.
	Consente di definire e controllare la quantità di luce al momento dell'acquisizione della foto.
	Consente di mettere a fuoco un punto specifico.
	Consente di selezionare la risoluzione della foto. Se si sceglie una risoluzione elevata, le dimensioni del file saranno maggiori e, di conseguenza, il numero di foto archiviabili nella memoria sarà minore.
	Consente di identificare le impostazioni della luce e del colore appropriate per l'ambiente corrente.
	L'opzione ISO determina la sensibilità del sensore luminoso della fotocamera. La sensibilità della fotocamera è direttamente proporzionale al valore ISO. Questa opzione è utile in condizioni di scarsa luminosità quando non è possibile utilizzare il flash.
	Consente di migliorare la qualità del colore in diverse condizioni di illuminazione.
	Consente di applicare effetti artistici alle immagini.
	Consente di impostare un ritardo dopo aver premuto il pulsante di acquisizione. Ideale se si desidera includere nella foto anche chi scatta.
	Consente di utilizzare i servizi di localizzazione disponibili sul telefono. Questa funzionalità consente di scattare foto ovunque ci si trovi e di contrassegnarle con informazioni sulla località. Se si caricano foto con tag su un blog che supporta la funzione Info GPS, è possibile visualizzare le foto su una mappa.

**NOTA:** questa funzione è disponibile solo quando è attivo il GPS.

	Consente di selezionare il suono dello scatto.
	Consente di visualizzare automaticamente la foto appena scattata.
	Imposta la posizione di memorizzazione per le immagini. Scegliere Memoria interna o Scheda SD.
	Ripristino delle impostazioni predefinite
	Toccare ogni qualvolta si desidera conoscere il funzionamento di una funzione. Questa icona consentirà all'utente di accedere a una guida rapida.

## SUGGERIMENTO

- Quando si esce dall'applicazione fotocamera, alcune impostazioni come bilanciamento del bianco, effetto colore, timer e modalità scena tornano ai valori predefiniti. Prima di scattare la foto successiva, verificare le impostazioni.
- Il menu Impostazione è in sovraimpressione sul mirino; pertanto, quando si modificano elementi quali il colore o la qualità della foto, è possibile visualizzare in anteprima le modifiche apportate dietro al menu Impostazioni.

## Per scattare una foto

- 1 Aprire l'applicazione **Fotocamera**.
- 2 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso il soggetto da ritrarre.
- 3 Al centro del mirino verrà visualizzato un riquadro di messa a fuoco. È anche possibile toccare qualsiasi punto dello schermo per mettere a fuoco su quel punto.
- 4 Quando il riquadro di messa a fuoco diventa verde, la fotocamera ha messo a fuoco l'oggetto.

## Fotocamera

5 Toccare  per scattare la foto.

### Dopo avere scattato una foto

La foto acquisita verrà visualizzata sullo schermo se è attiva la funzione di Visualizzazione Automatica (consultare la sezione Uso delle impostazioni avanzate).

Toccare  per visualizzare l'ultima foto scattata.



Premere per visualizzare una galleria delle foto salvate.



Toccare per condividere la foto mediante la funzione **SmartShare**.



Toccare per scattare subito un'altra foto.



Toccare per inviare una foto o condividerla tramite servizi di social network.



Toccare per eliminare la foto.

**SUGGERIMENTO** Se si dispone di un account SNS configurato sul telefono, è possibile condividere la foto con la community SNS.

**NOTA:** per il download degli MMS in roaming possono essere applicati costi aggiuntivi.

Toccare il tasto **Menu**  per aprire tutte le opzioni avanzate.

**Usa immagine come** – Toccare per utilizzare la foto come **Foto del contatto**, **Sfondo blocco schermo** o **Sfondo schermata Home**.

**Sposta** - Toccare per spostare la foto in un'altra posizione.





**Copia** – Toccare per copiare la foto selezionata e salvarla in un altro album.

**Rinomina** – Toccare per modificare il nome della foto selezionata.

**Ruota a sinistra/destra** - Consente di ruotare a sinistra o destra.

**Ritaglia** - Consente di ritagliare la foto. Spostare il dito sullo schermo per selezionare l'area da ritagliare.

**Modifica** – Consente di visualizzare e modificare la foto.

	Selezionare la risoluzione della foto. Se si sceglie una risoluzione elevata, le dimensioni del file saranno maggiori e, di conseguenza, il numero di foto archiviabili nella memoria sarà minore.
	Consente di migliorare la qualità del colore in diverse condizioni di illuminazione.
	Consente di applicare effetti artistici alle foto.
	Consente di applicare opzioni aggiuntive alle foto.

**Presentazione** – Consente di visualizzare automaticamente le immagini nella cartella corrente in successione.

**Dettagli** - Consente di trovare ulteriori informazioni relative ai contenuti.


## Visualizzazione delle foto salvate

È possibile accedere alle foto salvate in modalità fotocamera. È sufficiente toccare l'icona Galleria  per visualizzare la galleria di immagini.

- Per visualizzare altre foto, scorrere a sinistra o a destra.
- Per ingrandire o ridurre, toccare due volte lo schermo oppure posizionare due dita e allontanarle (avvicinare le dita per ridurre).

# Videocamera

## Introduzione al mirino

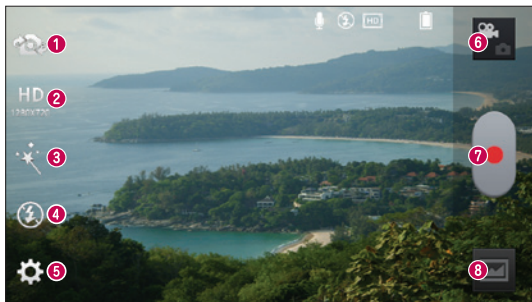












- 1 Passa a fotocamera** – Consente di passare dall'obiettivo posteriore a quello anteriore della fotocamera.
- 2 Dimensione video** - Toccare per impostare le dimensioni (in pixel) del video da registrare.
- 3 Effetto Live** – L'effetto Live offre diversi effetti visivi durante le riprese video.
- 4 Flash** - Consente di attivare il flash quando si registra un video in un luogo scarsamente illuminato.
- 5 Impostazioni** - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni.
- 6 Modalità Fotocamera** - Toccare questa icona per passare alla modalità Fotocamera.
- 7 Avvio registrazione**
- 8 Galleria** – Toccare per visualizzare l'ultimo video registrato. Consente di accedere alla galleria e di visualizzare i video salvati in modalità video.

### SUGGERIMENTO


Quando si registra un video, posizionare due dita sullo schermo e avvicinarle per utilizzare la funzione Zoom.

## Uso delle impostazioni avanzate

Dal mirino, toccare  per accedere alle opzioni avanzate.


	Toccare se si desidera modificare il menu relativo al mirino.
	Consente di ingrandire o ridurre la visualizzazione.
	Consente di definire e controllare la quantità di luce al momento della registrazione del video.
	Consente di migliorare la qualità del colore in diverse condizioni di illuminazione.
	Consente di scegliere un tono colore per la nuova visualizzazione.
	Consente di utilizzare i servizi di localizzazione disponibili sul telefono.
	Scegliere <b>Non attivo</b> per registrare un video senza suono.
	Visualizzazione Automatica consente di visualizzare automaticamente il video appena registrato.
	Imposta la posizione di memorizzazione per le immagini. Scegliere Memoria interna o Sheda SD.
	Consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite della videocamera.
	Toccare se si desidera conoscere il funzionamento di una funzione. Questa icona consentirà all'utente di accedere a una guida rapida.

## Registrazione rapida di un video

- 1 Aprire l'applicazione **Fotocamera** e toccare il pulsante **Modalità video**.
- 2 Sul display verrà visualizzato il mirino della videocamera.
- 3 Tenendo il telefono, puntare l'obiettivo verso il soggetto desiderato nel video.
- 4 Per avviare la registrazione, toccare  una volta.
- 5 Viene visualizzata una luce rossa nell'angolo superiore sinistro del mirino con un timer che mostra la durata del video.

## Videocamera

6 Toccare  sul display per interrompere la registrazione.

**NOTA:** toccare  sullo schermo per scattare una foto durante la registrazione.

## Dopo la registrazione di un video

Sullo schermo appare un'immagine statica ad indicare il video, se è attiva la funzione di Visualizzazione automatica.



Toccare per condividere il video mediante la funzione **SmartShare**.



Toccare per registrare subito un altro video.



Toccare per inviare il video o condividerlo tramite servizi di social network.



Toccare per visualizzare la galleria dei video salvati.

**NOTA:** per il download degli MMS in roaming possono essere applicati costi aggiuntivi.

## Per guardare i video salvati

- 1 Nel mirino, premere .
- 2 La galleria verrà visualizzata sullo schermo.
- 3 Premere un video per riprodurlo automaticamente.


## Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video

Per regolare il volume di un video durante la riproduzione, utilizzare i tasti Volume sul lato sinistro del telefono.


# Funzione esclusiva LG

## QuickMemo


La **QuickMemo** consente di creare appunti in modo pratico ed efficiente durante una chiamata, con un'immagine salvata o sulla schermata corrente del telefono.

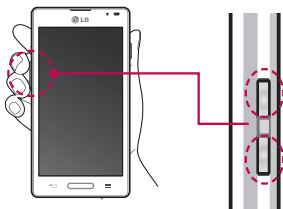


OPPURE

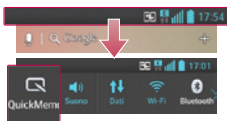

OPPURE


Toccare e trascinare la barra di stato verso il basso e toccare .

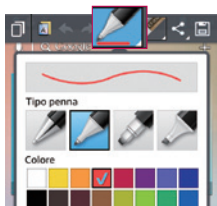


- 1 Accedere alla schermata della funzione QuickMemo premendo contemporaneamente per un secondo i tasti Volume su/giù quando si visualizza la schermata che si desidera acquisire.

- 2 Selezionare l'opzione desiderata del menu tra **Tipo di penna**, **Colore**, **Gomma** e creare un appunto.

## Funzione esclusiva LG

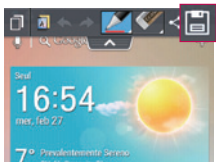








- 3 Toccare  nel menu Modifica e selezionarlo per salvare gli appunti con la schermata corrente.

**NOTA:** utilizzare la punta delle dita per utilizzare la funzione QuickMemo. Non utilizzare le unghie.

### Uso delle opzioni di QuickMemo

È possibile utilizzare in modo semplice le opzioni QuickMenu quando si utilizza la funzione QuickMemo.


	Toccare per mantenere gli appunti correnti nella schermata e utilizzare contemporaneamente il telefono.
	Selezionare se si desidera o meno utilizzare la schermata di sfondo.
	Consente di annullare o ripetere.
	Consente di selezionare il tipo di penna e il colore.
	Consente di cancellare gli appunti creati.
	Toccare per inviare gli appunti o condividerli tramite servizi di social network.
	Consente di salvare gli appunti con la schermata corrente in <b>Galleria</b> .

### Visualizzazione del QuickMemo salvato


Toccare **Galleria** e selezionare l'album QuickMemo.

## QuickTranslator

Rivolgere la fotocamera dello smartphone verso la frase straniera da comprendere. È possibile ottenere ovunque e in qualsiasi momento la traduzione in tempo reale. È possibile acquistare altri dizionari per la traduzione offline da Google Play Store.

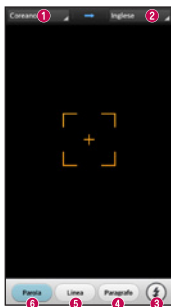

- 1 Lingua principale.
- 2 Lingua di destinazione
- 3 Flash.
- 4 Traduzione del blocco.
- 5 Traduzione della frase.
- 6 Traduzione di ogni parola.

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **QuickTranslator**.
- 2 Toccare **Parola**, **Riga** o **Paragrafo**.
- 3 Toccare e selezionare la lingua desiderata.
- 4 Puntare il telefono verso il soggetto che si desidera tradurre per qualche secondo.


**NOTA:** viene fornito un solo dizionario gratuito. Per ottenere dizionari aggiuntivi, è necessario acquistarli. Selezionare dall'elenco di seguito il dizionario che si desidera installare come dizionario gratuito.

**NOTA:** potrebbero esserci differenze nella frequenza di riconoscimento a seconda delle dimensioni, del carattere, del colore, della luminosità e dell'angolazione delle lettere da convertire.

### Funzione Live Zooming

Live Zooming consente di ingrandire o ridurre una parte di un video durante la riproduzione affinché la scansione desiderata sia più grande o più piccola.

- 1 Durante la visualizzazione di un video, avvicinare o allontanare il pollice e l'indice per attivare la funzione di zoom rispettivamente per ingrandire o ridurre gli elementi.

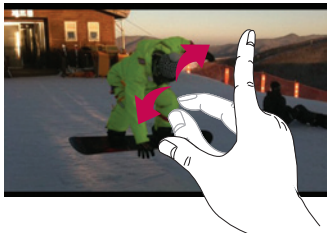


#### NOTA:




- In modalità di riproduzione video, è possibile regolare la luminosità dello schermo scorrendo verso l'alto o verso il basso.
- In modalità di riproduzione video, è possibile riprodurre in avanti o indietro il video scorrendo verso sinistra o verso destra.



**NOTA:** non esercitare molta pressione, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare un tocco leggero.
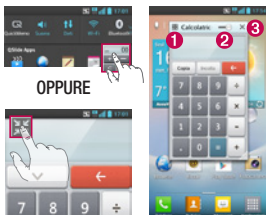
## Funzione QSlide

La **funzione QSlide** consente di sovrapporre più finestre sul display del telefono per la semplice visualizzazione.





1		Toccare per uscire dalla funzione QSlide e tornare alla finestra intera.
2		Toccare per regolare la trasparenza.
3		Toccare per terminare la funzione QSlide.

- 1 Toccare e scorrere la barra di stato verso il basso > toccare le applicazioni QSlide oppure, quando si utilizza una funzione supportata dalla funzione QSlide > toccare . La funzione sarà visualizzata continuamente come una piccola finestra sullo schermo.
- 2 È possibile effettuare una chiamata, consultare il Web oppure scegliere altre opzioni per il telefono. È inoltre possibile utilizzare e toccare lo schermo sulle piccole finestre quando la barra di trasparenza non è completa .

**NOTA:** la funzione QSlide può supportare due finestre contemporaneamente.

### SUGGERIMENTO



Toccare e far scorrere verso il basso il pannello di notifica.

Toccare  >  per gestire le "impostazioni rapide" o "QSlide" nel pannello di notifica.


### LG SmartWorld

LG SmartWorld offre un'ampia gamma di contenuti interessanti, tra cui giochi, applicazioni, sfondi e suonerie, fornendo agli utenti dei telefoni LG la possibilità di usufruire delle più avanzate esperienze in termini di "stile di vita mobile".

#### Come accedere a LG SmartWorld dal telefono

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > toccare l'icona  per accedere a **LG SmartWorld**.
- 2 Toccare Accedi e immettere ID/PW per LG SmartWorld. Se non è stata ancora effettuata la registrazione, toccare Registra per iscriversi a LG SmartWorld.
- 3 Scaricare il contenuto desiderato.

#### **NOTA: come procedere se non è disponibile alcuna icona ?**

- 1 Utilizzando un browser Web per dispositivi mobili, accedere a LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) e selezionare il Paese.
- 2 Scaricare l'App LG SmartWorld.
- 3 Eseguire e installare il file scaricato.
- 4 Accedere a LG SmartWorld toccando l'icona .

#### Come utilizzare LG SmartWorld

- Partecipare alle promozioni mensili per LG SmartWorld.



Consente di cercare contenuti.



Consente di trovare contenuti per categoria (ad esempio Giochi, Istruzione, Intrattenimento, ecc).



Elenco dei contenuti scaricati/da aggiornare.

- Provare i pulsanti "Menu", di facile utilizzo, per trovare velocemente i contenuti desiderati.

**Apps for you** - Consente di visualizzare il contenuto consigliato in base alle scelte precedenti.

**Impostazioni** - Consente di impostare il profilo e il display.

**Accedi** - Impostare ID e Password.






- Provare anche altre utili funzioni (schermata Dettagli contenuto)

**NOTA:** LG SmartWorld potrebbe non essere disponibile con alcuni gestori o in alcuni Paesi.

## On-Screen Phone

On-Screen Phone consente di visualizzare lo schermo del telefono cellulare da un computer tramite una connessione USB o Wi-Fi. È possibile inoltre controllare il telefono cellulare dal PC tramite il mouse o la tastiera.

### Icone di On-Screen Phone

	Consente di collegare o scollegare il telefono cellulare dal PC.
	Consente di modificare le preferenze di On-Screen Phone.
	Consente di uscire dal programma On-Screen Phone.
	Consente di ingrandire la finestra di On-Screen Phone.
	Consente di ridurre la finestra di On-Screen Phone.

### Funzioni di On-Screen Phone

- Controllo e trasferimento in tempo reale: consente di visualizzare e controllare lo schermo del telefono cellulare quando viene collegato al PC.
- Controllo del mouse: consente di controllare il telefono cellulare utilizzando il mouse per fare clic e trascinare sullo schermo del PC.
- Immissione del testo con la tastiera: consente di comporre un messaggio di testo o una nota utilizzando la tastiera del computer.

## Funzione esclusiva LG

- Trasferimento file (dal telefono cellulare al PC): consente di inviare i file dal telefono cellulare (ad es. foto, video, musica e file Polaris Office) al PC. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file che si desidera inviare al PC, quindi fare clic su "Salva nel PC".
- Trasferimento file (dal PC al telefono cellulare): consente di inviare i file dal PC al telefono cellulare. È sufficiente selezionare i file che si desidera trasferire e trascinarli nella finestra di On-Screen Phone. I file inviati vengono memorizzati nella scheda SD interna.
- Notifiche degli eventi in tempo reale: visualizzano un pop-up che informa della presenza di chiamate in entrata o di messaggi di testo/multimediali.

### Come installare On-Screen Phone sul PC

- 1 Visitare il sito Web LG Home ([www.lg.com](http://www.lg.com)) e selezionare il paese desiderato.
- 2 Andare ad **Assistenza > Assistenza telefoni cellulari** > selezionare il modello (LG-P760) > fare clic su **OSP** (On-Screen Phone) per avviare il download. È possibile installare On-Screen Phone sul PC.

## Galleria

È possibile memorizzare file multimediali in una scheda di memoria interna, in modo da poter accedere facilmente a tutti i file multimediali. Utilizzare questa applicazione per visualizzare file multimediali quali immagini e video.

**1** Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Galleria**.

Consente di gestire e condividere file immagine e video all'interno della Galleria.

### NOTA:

- A seconda del software installato sul dispositivo, alcuni formati non sono supportati.
- A seconda della modalità in cui sono stati codificati, alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente.

## Visualizzazione delle immagini

Avviando la Galleria, vengono visualizzate le cartelle disponibili. Quando un'immagine viene salvata da un'altra applicazione, ad esempio Email, la cartella di download viene automaticamente creata per contenere l'immagine. Analogamente, l'acquisizione di una screenshot crea automaticamente la cartella Screenshot. Selezionare una cartella da aprire.

Le immagini vengono visualizzate per data di creazione in una cartella. Selezionare un'immagine per visualizzarla a schermo intero. Scorrere verso sinistra o destra per visualizzare l'immagine precedente e successiva.

## Ingrandimento e riduzione

Utilizzare uno dei metodi riportati di seguito per ingrandire un'immagine:


- Premere due volte in qualsiasi punto per ingrandire la visualizzazione.
- Separare due dita in qualsiasi punto per ingrandire la visualizzazione. Avvicinare le dita per ridurre la visualizzazione e premere due volte per tornare.

# Multimedia

## Riproduzione dei video

I file video vengono visualizzati con l'icona  nell'anteprima. Selezionare un video da guardare e toccare . Verrà avviata l'applicazione **Video**.

## Modifica di foto/video

Durante la visualizzazione di una foto/video, toccare il tasto **Menu**  e utilizzare le opzioni di modifica avanzate.

- **Presentazione:** consente di avviare una presentazione con le immagini contenute nella cartella corrente.

## Eliminazione delle immagini

Utilizzare uno dei metodi riportati di seguito:

- In una cartella, toccare  e selezionare le foto/i video, quindi toccare **Elimina**.
- Durante la visualizzazione di una foto/video, toccare .

## Uso come sfondo

Durante la visualizzazione di una foto, toccare il tasto **Menu**  > **Usa immagine come** per impostare l'immagine come sfondo o per associarla a un contatto.

### NOTA:








- A seconda del software del dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se le dimensioni del file superano la memoria disponibile, all'apertura può verificarsi un errore.

## Video

Il telefono dispone di un lettore video integrato che consente di riprodurre i propri video preferiti. Per accedere al lettore video, toccare  > scheda **Applicazioni** > **Video**.

## Riproduzione di un filmato


- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Video**.
- 2 Selezionare il video da riprodurre.

	Toccare per sospendere la riproduzione del video.
	Toccare per riprendere la riproduzione del video.
	Toccare per andare avanti di 10 secondi.
	Toccare per tornare indietro di 10 secondi.
	Toccare per gestire il volume del video.
	Toccare per modificare la proporzione della schermata di un video.
	Toccare per condividere il video mediante la funzione SmartShare.

Per modificare il volume durante la riproduzione di un video, premere il tasto Volume su/giù sul lato sinistro del telefono.

Toccare e tenere premuto un video nell'elenco. Verranno visualizzate le opzioni **Condividi**, **Elimina** e **Dettagli**.

## Musica

Il telefono dispone di un lettore musicale integrato che consente di riprodurre i propri brani preferiti. Per accedere al lettore musicale, toccare  > scheda **Applicazioni** > **Musica**.

### Aggiunta di file musicali al telefono

Iniziare trasferendo i file musicali sul telefono:

- Trasferire i brani musicali tramite Media sync (MTP).
- Eseguire il download wireless dal Web.
- Sincronizzare il telefono con un computer.

# Multimedia

- Ricevere file tramite Bluetooth.

## Trasferire i brani musicali tramite Media sync (MTP)

- 1 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.
- 2 Selezionare l'opzione **Media sync (MTP)**. Il telefono verrà visualizzato sul computer come un altro disco rigido. Fare clic sull'unità per visualizzarla. Copiare i file da un PC sulla cartella dell'unità.
- 3 Al termine del trasferimento dei file, scorrere verso il basso sulla barra di stato e toccare **USB collegata > Solo carica**. È ora possibile scollegare il dispositivo.

## Riproduzione di un brano

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni > Musica**.
- 2 Toccare **Brani**.
- 3 Selezionare il brano da riprodurre.



Toccare per cercare i file con YouTube



Toccare per condividere i brani musicali tramite la funzione SmartShare.



Toccare per impostare la modalità casuale



Toccare per impostare la modalità di ripetizione



Toccare per gestire il volume della musica



Toccare per sospendere la riproduzione



Toccare per riprendere la riproduzione



Toccare per passare al brano successivo dell'album o della playlist



Toccare per tornare all'inizio del brano. Toccare due volte per tornare al brano precedente



Toccare per impostarlo tra i preferiti



Toccare per visualizzare la playlist corrente

Per modificare il volume durante l'ascolto di musica, premere il tasto Volume su/giù sul lato sinistro del telefono.

Toccare e tenere premuto un brano dell'elenco. Verranno visualizzate le opzioni **Play**, **Aggiungi a playlist**, **Condividi**, **Usa come suoneria**, **Elimina**, **Dettagli** e **Ricerca**.

**NOTA:**



- A seconda del software del dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se le dimensioni del file superano la memoria disponibile, all'apertura può verificarsi un errore.


**NOTA:** la musica è protetta da copyright in base ai trattati internazionali e alle leggi nazionali in materia.

È pertanto severamente vietato riprodurre o copiare i brani musicali senza autorizzazione o licenza.




In alcuni paesi è vietata la duplicazione privata di materiale protetto da copyright. L'utente è tenuto a verificare le leggi nazionali che regolano l'uso di questo tipo di materiale, prima di scaricare o copiare file.

## Impostazione della sveglia



- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Sveglia/Orologio** > .
- 2 Una volta impostata l'ora, il telefono indica all'utente il tempo rimanente prima dell'attivazione della sveglia.
- 3 Impostare **Ripeti**, **Durata sospensione**, **Vibrazione**, **Tono sveglia**, **Volume sveglia**, **Avvio automatico applicazione**, **Blocco puzzle** e **Appunti**. Toccare **Salva**.

**NOTA:** per modificare le impostazioni della sveglia nella schermata di elenco delle sveglie, toccare il tasto **Menu**  e selezionare **Impostazioni**.

## Uso della calcolatrice

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Calcolatrice**.
- 2 Toccare i tasti numerici per immettere i numeri.
- 3 Per calcoli semplici, toccare la funzione da eseguire (+, -, x o ÷), seguita da =.
- 4 Per calcoli più complessi, toccare , selezionare l'area **Avanzate**, quindi scegliere tra sin, cos, tan, log, ecc.
- 5 Per verificare la cronologia, toccare l'icona .

## Aggiunta di un evento al Calendario

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Calendario**.
- 2 Sullo schermo è possibile individuare i diversi tipi di visualizzazione dell'opzione Calendario (Giorno, Settimana, Mese, Agenda).
- 3 Toccare la data per la quale aggiungere un evento e toccare .
- 4 Toccare **Nome evento** ed immettere il nome dell'evento.
- 5 Toccare **Posizione** ed immettere la posizione. Selezionare la data e immettere l'ora di inizio e di fine dell'evento.


- 6 Per aggiungere una nota all'evento, toccare **Descrizione** e inserire i dettagli.
- 7 Se si desidera ripetere la sveglia, impostare **RIPETI** e **PROMEMORIA**, se necessario.
- 8 Toccare **Salva** per salvare l'evento nel calendario.

## Registratore vocale


Il registratore vocale consente di registrare appunti vocali o altri file audio.

### Registrazione di un suono o di una voce

- 1 Toccare  > la scheda **Applicazioni** e selezionare **Registratore vocale**.
- 2 Toccare  per avviare la registrazione.
- 3 Toccare  per terminare la registrazione.
- 4 Toccare  per ascoltare la registrazione.

**NOTA:** toccare  per accedere all'album. È possibile ascoltare le registrazioni salvate. Il tempo di registrazione disponibile potrebbe differire dal tempo effettivo.

### Invio di una registrazione vocale

- 1 Al termine della registrazione, è possibile inviare l'audio toccando .
- 2 Scegliere tra **Bluetooth**, **E-mail**, **FileShare**, **Gmail**, **Appunti** o **Messaggi**. Quando si seleziona Bluetooth, E-mail, FileShare, Gmail, Appunti o Messaggi, la registrazione vocale viene aggiunta al messaggio. È quindi possibile scrivere e inviare il messaggio normalmente.

## Radio FM



Il telefono LG-P760 dispone di una radio FM integrata che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare i programmi radiofonici anche in viaggio.

**NOTA:** per ascoltare la radio, è necessario utilizzare le cuffie. Inserirle nell'apposita presa.

### Ricerca di stazioni

È possibile effettuare la ricerca manuale o automatica per sintonizzare le stazioni radio. Le stazioni verranno salvate su numeri di canale specifici.

### Sintonizzazione automatica

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  > scheda **Applicazioni** > **Radio FM**.
- 2 Toccare , quindi selezionare **Scansione**.
- 3 Durante la scansione automatica, toccare **Annulla** se si desidera interrompere la scansione. Verranno memorizzati solo i canali salvati prima dell'interruzione della scansione.

**NOTA:** è possibile anche eseguire la sintonizzazione manuale di una stazione utilizzando la rotellina su schermo.

**NOTA:** per migliorare la ricezione radio, estendere il cavo dell'auricolare, che svolge la funzione di antenna radio. Se si collega al telefono un auricolare non adatto, la ricezione radio può risultare compromessa.

### Task Manager

Con Task Manager si possono gestire le proprie applicazioni. È possibile ad esempio verificare il numero di applicazioni attualmente in esecuzione e chiudere determinate applicazioni. Inoltre si possono disinstallare le applicazioni in precedenza installate sul dispositivo.

## Attività

È possibile sincronizzare l'attività con un account MS Exchange. È possibile creare attività, rivederle ed eliminarle in MS Outlook o in MS Office Outlook Web Access.

### Per sincronizzare MS Exchange

- 1 Dalla schermata iniziale, toccare  > **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Account e sincronizzazione** > **AGGIUNGI ACCOUNT**.
- 3 Toccare **Microsoft Exchange** per creare un indirizzo e-mail e una password.
- 4 Verificare di aver selezionato l'attività di sincronizzazione.

## Polaris Office 4

Polaris Office è una soluzione professionale per dispositivi mobili Office che consente agli utenti di visualizzare in modo semplice diversi tipi di documenti Office, tra cui Word, Excel e PowerPoint, ovunque e in qualsiasi momento, utilizzando dispositivi mobili.

Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Polaris Office 4**.

### Visualizzazione dei file

Gli utenti mobili possono visualizzare facilmente un'ampia varietà di tipi di file, inclusi i documenti Microsoft Office e Adobe PDF, direttamente sul dispositivo mobile. Durante la visualizzazione dei documenti con Polaris Office, gli oggetti e il layout rimangono inalterati rispetto ai documenti originali.

## FileShare

Questa funzione consente di condividere file dal proprio telefono.

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **FileShare**.
- 2 Scegliere i tipi di contenuto da condividere. Scegliere tra Immagini, Video, Musica e Documenti.

## Backup

### Informazioni sul backup e sul ripristino dei dati dello smartphone

Si consiglia di creare e salvare regolarmente un file di backup su un archivio interno, soprattutto prima di eseguire l'aggiornamento di un qualsiasi software. Salvando un file di backup corrente nella memoria di archiviazione, è possibile ripristinare i dati dello smartphone nel caso in cui questo venga smarrito, rubato o danneggiato a causa di un problema imprevisto.

Questa applicazione di Backup è supportata dagli smartphone LG, altre versioni S/W o altri sistemi operativi. Pertanto, quando si acquista un nuovo smartphone LG, è possibile eseguire il backup dei dati attualmente presenti nel telefono su quello nuovo.

Se l'applicazione **Backup** è preinstallata sullo smartphone, utilizzando questa applicazione è possibile eseguire il backup e ripristinare la maggior parte dei dati dello smartphone, **Applicazioni**, comprese le applicazioni non protette e le relative impostazioni, **Applicazioni (scaricate)**, **Applicazioni (pre-installate)**, **Preferiti**, **Calendario**, **Registro chiamate**, **Rubrica**, **schermata iniziale**, **Messaggi**, e **Impostazioni di sistema**. È possibile:


- Eseguire un backup manuale dei dati dello smartphone.
- Pianificare backup automatici dei dati dello smartphone.
- Ripristinare i dati dello smartphone.

**NOTA:** notare che la funzione Backup non supporta il backup dei dati utente e dei dati multimediali (Immagini/Video/Musica). Eseguire il backup di questi file utilizzando Media sync (MTP). Collegare il telefono al computer tramite un cavo USB e toccare Media sync (MTP).

## **ATTENZIONE**


Per evitare lo spegnimento imprevisto del telefono durante le operazioni di backup o ripristino a causa di un livello insufficiente della batteria, è necessario che la batteria sia sempre completamente carica.

## Backup dei dati dello smartphone

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Backup** > **Backup** > **Archivio interno o Scheda SD**.
- 2 Toccare **Aggiungi nuovo** per immettere un nome per il file di backup, quindi selezionare **Continua**.
- 3 Selezionare la casella di controllo accanto all'elemento di cui si desidera eseguire il backup, quindi selezionare **Continua** per eseguire il backup.
- 4 Una volta eseguito il backup di tutti i file selezionati, verrà visualizzato il messaggio "**Fatto**". Selezionare **Continua** per terminare il backup dei dati.

## Pianificazione di backup automatici


È anche possibile programmare dei backup automatici dei dati dello smartphone in base alle impostazioni della pianificazione. A tal fine, completare la procedura seguente:

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Backup** > **Agenda**.
- 2 Nella schermata **Posizione del backup pianificato**, toccare **Archivio interno o Scheda SD**.
- 3 Dall'elenco, selezionare la frequenza di esecuzione dei backup dei dati e delle impostazioni del dispositivo, quindi selezionare **Continua**.
- 4 Selezionare la casella di controllo dei dati di cui si desidera eseguire il backup, quindi selezionare **Continua** per finire di impostare la pianificazione.

## Ripristino dei dati dello smartphone

Per ripristinare i dati della memoria interna del dispositivo, è necessario disattivare la modalità Memoria di massa.


**NOTA:** tutti i file archiviati sullo smartphone vengono eliminati prima che il file backup venga ripristinato.

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Backup** > **Ripristina** > **Archivio interno** o **Scheda SD**.
- 2 Nella schermata **Ripristina**, selezionare il file di backup che contiene i dati che si desidera ripristinare.
- 3 Selezionare la casella di controllo accanto all'elemento che si desidera ripristinare, quindi selezionare **Continua** per ripristinarlo sul telefono.

**NOTA:** i dati del telefono verranno sovrascritti con i contenuti del backup.

- 4 Se il file di backup è crittografato, digitare la password creata per la crittografia.
- 5 Una volta eseguito il ripristino di tutti i file selezionati, verrà visualizzato il messaggio "**Fatto**". Selezionare **Continua** per riavviare il telefono.

**NOTA:** per una protezione maggiore, è possibile impostare Attiva cifratura per crittografare i file di backup.

Toccare **Menu**  dalla schermata **Backup**, quindi scegliere **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Attiva cifratura** e selezionare la casella di controllo. Per ripristinare i dati sincronizzati dell'agenda, è necessario disporre di una password di attivazione.

**NOTA:**

è anche possibile pianificare l'eliminazione automatica dei vecchi backup e conservare solo i backup più recenti. Toccare **Menu** dalla schermata **Backup**, quindi selezionare **Impostazioni** > **Backup pianificato** > **Cancella automaticamente i vecchi backup** per selezionare il numero di backup pianificati da conservare.

## Google+

Quest'applicazione consente di restare connessi tramite il servizio di social networking di Google.

- Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Google +**.

**NOTA:** quest'applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

## Ricerca vocale

Questa applicazione consente di cercare pagine Web utilizzando la voce.

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Ricerca vocale**.
- 2 Quando sullo schermo viene visualizzato **Parla ora**, pronunciare una parola chiave e una frase. Selezionare una delle parole chiave suggerite.

**NOTA:** quest'applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

## Download

Questa applicazione consente di visualizzare i file scaricati mediante applicazioni.

- Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Download**.

**NOTA:** quest'applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

## Internet

Questa applicazione consente di navigare in Internet. Il browser consente di accedere rapidamente a un universo colorato di contenuti musicali, notizie, sport, giochi e molto altro, direttamente sul telefono cellulare, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

**NOTA:** quando si effettua la connessione a questi servizi e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Internet**.

## Utilizzo della barra degli strumenti Web

Tenere premuta la barra degli strumenti Web e farla scorrere verso l'alto con le dita per aprirla.



Toccare per tornare indietro di una pagina.



Toccare per andare alla pagina successiva rispetto a quella corrente. Questa funzione consente di eseguire l'azione contraria rispetto a quando si tocca il tasto **Indietro**, che consente invece di tornare alla pagina precedente.



Toccare per passare alla pagina iniziale.



Toccare per aggiungere una nuova finestra.





Toccare per accedere ai preferiti.

## Visualizzazione delle pagine Web

Toccare il campo dell'indirizzo, immettere l'indirizzo Web e toccare **Vai**.

## Apertura di una pagina

Per accedere alla nuova pagina, toccare  → 

Per accedere a un'altra pagina Web, toccare , scorrere verso il basso o verso l'alto e toccare la pagina per selezionarla.

## Ricerca sul Web tramite voce

Toccare il campo dell'indirizzo, toccare , pronunciare una parola chiave, quindi selezionare una delle parole chiave suggerite.



**NOTA:** questa funzione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

## Segnalibro

Per salvare nei preferiti la pagina Web corrente, toccare  > **Salva nei preferiti** > OK.

Per aprire una pagina Web salvata nei preferiti, toccare  e selezionarne una.

## Cronologia

Toccare  > **Cronologia** per aprire una pagina Web dall'elenco delle pagine Web visitate recentemente. Per cancellare la cronologia, toccare Menu  → **Cancella tutta la cronologia**.

## Uso del browser a comparsa

Questa funzione consente di accedere a Internet senza chiudere l'applicazione corrente. Durante la visualizzazione dei contenuti, ad esempio contatti e note che includono indirizzi Web, selezionare un indirizzo Web, quindi toccare il browser a comparsa per aprirlo. Toccare e trascinare il browser per spostarlo in un'altra posizione.

Per visualizzare il browser a schermo intero, toccare .

Per chiudere il browser, toccare .

## Chrome

Chrome consente di cercare informazioni e consultare pagine Web.

1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Chrome**.

**NOTA:** questa applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

### Visualizzazione delle pagine Web

Toccare il campo Indirizzo, quindi immettere un indirizzo Web o i criteri di ricerca.

### Apertura di una pagina

Per accedere a una nuova pagina, toccare  → **+ Nuova scheda**.

Per accedere a un'altra pagina Web, toccare , scorrere verso il basso o verso l'alto e toccare la pagina per selezionarla.

### Ricerca sul Web tramite voce

Toccare il campo dell'indirizzo, toccare , pronunciare una parola chiave e selezionare una delle parole chiave suggerite.

### Sincronizzazione con altri dispositivi

Sincronizzare preferiti e schede aperte da utilizzare con Chrome su un altro dispositivo se è stato effettuato l'accesso con lo stesso account Google.

Per visualizzare schede aperte su altri dispositivi, toccare **Menu**  → **Altri dispositivi**.

Selezionare una pagina Web da aprire.

Per visualizzare i preferiti, toccare .

# Impostazioni

## Accesso al menu Impostazioni

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni**.  
oppure  
Nella schermata iniziale, toccare  > **Impostazioni di sistema**.
- 2 Selezionare una categoria di impostazioni e un'opzione.


## WIRELESS E RETI

In questa sezione è possibile gestire Wi-Fi e Bluetooth. È anche possibile impostare le reti mobili e passare alla modalità aereo.

### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** - consente di attivare la funzione Wi-Fi per connettersi alle reti Wi-Fi disponibili.

#### **SUGGERIMENTO** Come ottenere l'indirizzo MAC

Per configurare una connessione in alcune reti wireless con filtri MAC, potrebbe essere necessario inserire l'indirizzo MAC del telefono nel router. È possibile trovare l'indirizzo MAC nella seguente interfaccia utente: toccare la scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Wi-Fi** >  > **Avanzate** > **Indirizzo MAC**.

### < Bluetooth >

Attivare o disattivare la funzione wireless Bluetooth per utilizzare il Bluetooth.

### < Dati cellulare >

Consente di visualizzare l'utilizzo dei dati e impostare il proprio limite dati.

### < Chiamate >

Consente di configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal gestore utilizzato.

**Numeri selezione fissa (FDN)** - Consente di attivare e compilare un elenco di numeri da chiamare dal telefono. È necessario richiedere il codice PIN2 al proprio operatore.

## Impostazioni

Dal telefono è possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.

**Salva numeri sconosciuti:** consente di aggiungere i numeri sconosciuti ai contatti dopo una chiamata.

**Segreteria** – Consente di selezionare il servizio di segreteria del gestore.

**Chiamate rifiutate** – Consente di impostare la funzione di rifiuto delle chiamate.

Scegliere tra la modalità **Rifiuta chiamate** o **Rifiuta**.

**Rifiuta con messaggio** - Quando si rifiuta una chiamata, è possibile inviare subito un messaggio utilizzando questa funzione. Questa opzione è utile se è necessario rifiutare una chiamata nel corso di una riunione.

**Tasto PWR termina chiamata** - Consente di terminare le chiamate utilizzando il pulsante di accensione invece del pulsante Chiudi visualizzato sullo schermo.

**Deviazione chiamate** - Scegliere se trasferire tutte le chiamate, se trasferirle quando la linea è occupata, quando non c'è risposta o quando non si è raggiungibili.

**Blocco chiamate** – Consente di bloccare le chiamate in entrata, in uscita e internazionali.

**Durata chiamate** - Consente di visualizzare la durata di tutte le chiamate effettuate, ricevute e dell'ultima chiamata.

**Impostazioni aggiuntive** - Consente di modificare le impostazioni descritte di seguito:

**ID chiamante:** consente di scegliere se visualizzare il proprio numero in una chiamata in uscita.

**Avviso di chiamata:** Se questa opzione è attivata, il telefono notifica l'arrivo di una chiamata in entrata mentre si è impegnati in una conversazione (dipende dall'operatore di rete).

< **Altro...** >

**Modalità aereo** - Se si imposta la modalità aereo, tutte le connessioni wireless saranno disattivate.

**Hotspot Wi-Fi** – Consente di condividere la rete mobile tramite Wi-Fi e di configurare le impostazioni dell'hotspot Wi-Fi portatile.

**NFC** - Il telefono in uso è abilitato alla tecnologia NFC. NFC (Near Field Communication)

è una tecnologia di connessione wireless che abilita la comunicazione bidirezionale fra dispositivi elettronici. Funziona su distanze di alcuni centimetri. È possibile condividere i propri contenuti con un tag NFC o con un altro dispositivo NFC toccandolo semplicemente con il proprio dispositivo. Se si tocca un tag NFC con il proprio dispositivo, i contenuti del tag verranno visualizzati sul dispositivo.

**Per attivare o disattivare la comunicazione NFC:** nella schermata iniziale, toccare e far scorrere verso il basso il pannello di notifica con le dita, quindi selezionare l'icona NFC per attivarla.

**NOTA:** se la modalità aereo è attivata, è possibile utilizzare l'applicazione NFC.

**Utilizzo di NFC:** per utilizzare NFC, verificare che il proprio dispositivo sia acceso e attivare NFC qualora fosse disattivato.

**Direct/Android Beam** – Consente di condividere contenuti di applicazione o file tramite NFC e Wi-Fi Direct.

È sufficiente avvicinare i dispositivi (solitamente dal retro) quindi toccare il proprio schermo. L'applicazione determina i contenuti da inviare.

**VPN** - Consente di visualizzare l'elenco di reti private virtuali (VPN) precedentemente configurate. Consente di aggiungere diversi tipi di VPN.

**Reti mobili** - Consente di impostare le opzioni per il roaming dati, le modalità e gli operatori di rete, i nomi dei punti di accesso (APN) ecc.

**NOTA:** è necessario impostare un PIN di blocco dello schermo o la password prima di poter utilizzare la memorizzazione delle credenziali.

## DISPOSITIVO

### < Suono >

**Profili suono** – Consente di scegliere Audio, Vibrazione o Silenzioso.

**Volumi** – Consente di gestire il volume di Suoneria telefono, Suoneria notifiche, Feedback & Sistema touch, Musica, video, giochi e altri contenuti multimediali.

**Modalità Riposo** – Consente di impostare l'ora di spegnimento di tutti i suoni, esclusi sveglia e media.

**Suoneria con vibrazione** - Vibrazione per chiamate e notifiche.

**Suoneria telefono** – Consente di impostare la suoneria predefinita delle chiamate in entrata.

**Suoneria notifiche** – Consente di impostare la suoneria predefinita delle notifiche.

**Toni della tastiera** – Consente di impostare la riproduzione dei toni del telefono quando si utilizza la tastiera per comporre i numeri.

**Suoni tocco** - Consente di impostare la riproduzione audio del telefono quando si toccano pulsanti, icone e altri elementi visualizzati che si attivano al tocco.

**Suoni di blocco schermo** – Consente di impostare la riproduzione audio del telefono quando si blocca e si sblocca la tastiera.

**Vibrazione al tocco** – Consente di impostare la vibrazione quando viene toccato lo schermo del telefono.

### < Display >

**Luminosità** - Consente di regolare la luminosità dello schermo.

**Timeout schermo** - consente di impostare l'ora per il timeout dello schermo.

**Rotazione automatica** - consente di passare all'orientamento automaticamente quando si ruota il telefono.

**Tipo carattere** – Consente di modificare il tipo di carattere del display.

**Dimensioni carattere** – Consente di modificare le dimensioni del carattere del display.

**Illuminazione tasti touch** – Consente di impostare la durata di illuminazione dei tasti touch.

**Correzione proporzioni** – Consente di modificare la risoluzione delle applicazioni scaricate per adattare alle dimensioni dello schermo.

#### < Schermata iniziale >

Consente di impostare **Tema, Animazione, Effetto scorrimento schermo, Sfondo o Solo vista verticale**. Selezionare l'opzione per impostare **Scorrimento continuo e Backup e ripristino**.

#### < Blocco schermo >

**Seleziona il blocco dello schermo** – Consente di impostare un tipo di blocco dello schermo per proteggere il telefono. Vengono visualizzate una serie di schermate che consentono di creare una sequenza di sblocco. Consente di impostare **Nessuno, Trascina, Face Unlock, Sequenza, PIN o Password**.

In caso di attivazione di un tipo di sequenza di blocco, quando si accende il telefono o si riattiva lo schermo, verrà richiesto di inserire la sequenza per sbloccare lo schermo.

**Sfondo** – Selezionare lo sfondo per il blocco schermo da Galleria o Galleria sfondi.

**Orologi e tasti di scelta rapida** – È possibile personalizzare orologi e tasti di scelta rapida sul blocco schermo.

**Effetto schermo** – Consente di selezionare l'effetto schermo.

**Info proprietario** – Mostra le informazioni del proprietario sul blocco schermo.

**Blocca timer** – Consente di impostare il tempo di blocco dopo il timeout dello schermo.

**Il pulsante di accensione si blocca istantaneamente** – Consente di impostare il blocco schermo quando si preme il pulsante di accensione.

**Vibrazione al tocco** - Consente di impostare il feedback vibrazione dello schermo del telefono al tocco.

#### < Archiviazione >

**ARCHIVIO INTERNO** - Consente di visualizzare l'utilizzo dell'archivio interno.

# Impostazioni

## < Risparmio energetico >

Consente di gestire la batteria e verificare le impostazioni per il risparmio energetico. È anche possibile verificare l'utilizzo della batteria.

## < Applicazioni >

Consente di visualizzare e gestire le applicazioni.

## PERSONALE

### < Account e sincronizzazione >

Consente alle applicazioni di sincronizzare i dati in background, indipendentemente dal fatto che vengano utilizzati o meno in modo attivo. Deselezionando questa impostazione, è possibile ridurre il consumo della batteria e limitare l'utilizzo dei dati, senza tuttavia eliminarli del tutto.

### < Accesso localizzazione >

**Accesso alla mia posizione** - Se si seleziona il servizio di localizzazione di Google, il telefono determina la posizione approssimativa utilizzando le reti Wi-Fi e mobili. Quando si seleziona questa opzione, viene richiesto di fornire l'autorizzazione a Google per l'uso della posizione dell'utente durante la fornitura di questi servizi.

**Satelliti GPS** - Se si seleziona l'opzione Satelliti GPS, il telefono determina la posizione in cui si trova l'utente.

**Wi-Fi & mobile network location** - Consente alle applicazioni di utilizzare il servizio di localizzazione Google per valutare più velocemente la posizione. Verranno raccolti i dati anonimi sulla posizione e inviati a Google.

### < Sicurezza >

**Impostazioni blocco SIM** - Consente di impostare il blocco della scheda USIM o di modificarne il PIN.

**Digitazione visibile della password** - Consente di visualizzare l'ultimo carattere della password nascosta durante la digitazione.

**Amministratori dispositivo** – Consente di visualizzare o disattivare gli amministratori del telefono.

**Origini sconosciute** - Impostazione predefinita per installare le applicazioni extra-market.

**Credenziali di fiducia** - Consente di visualizzare i certificati CA attendibili.

**Installa dalla memoria** – Consente di installare certificati criptati.

**Cancella credenziali** - Consente di rimuovere tutti i certificati.

### < **Lingua e immissione** >

Utilizzare le impostazioni Lingua e immissione per selezionare la lingua per il testo sul telefono e per configurare la tastiera su schermo, incluse le parole aggiunte al dizionario.

### < **Backup e ripristino** >

È possibile modificare le impostazioni per la gestione di dati e impostazioni.

**Backup dei miei dati** - Impostare questa opzione per eseguire il backup delle impostazioni e dei dati delle applicazioni sul server di Google.

**Account di backup** - Impostare questa opzione per eseguire il backup del proprio account.

**Ripristino automatico** - Impostare questa opzione per ripristinare le impostazioni e i dati dell'applicazione durante la reinstallazione delle applicazioni sul dispositivo in uso.

**Ripristino dati di fabbrica** - Consente di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica ed eliminare tutti i dati. Se si ripristina il telefono in questa modalità, verrà richiesto di reinserire le stesse informazioni immesse durante il primo avvio di Android.

## **SISTEMA**

### < **Data e ora** >

Utilizzare le impostazioni **Data e ora** per impostare la modalità di visualizzazione delle date. È inoltre possibile utilizzare queste impostazioni per impostare l'ora e il fuso orario invece di ottenere l'ora corrente dalla rete mobile.

# Impostazioni

## < Accesso facilitato >

Utilizzare le impostazioni di **accesso facilitato** per configurare i plug-in di accesso facilitato installati nel telefono.

**NOTA:** per essere selezionabile, richiede plug-in aggiuntivi.

## < Connessione PC >

**Tipo connessione USB** – Consente di impostare la modalità desiderata: **Solo carica**, **Media sync (MTP)**, **Tethering USB**, **Software LG** o **Fotocamera (PTP)**.

**Chiedere alla connessione** – Consente di richiedere la modalità di collegamento USB quando il telefono è collegato a un computer.

**Guida** – Guida per la connessione USB.

**PC Suite** – Selezionare questa casella di controllo per utilizzare LG PC Suite con la connessione Wi-Fi.

La rete Wi-Fi deve essere connessa per LG PC Suite tramite una connessione Wi-Fi nelle impostazioni relative a WIRELESS E RETI.

**On-Screen Phone** – La visualizzazione dello schermo e il controllo del telefono dal PC sono disponibili tramite connessione USB o Wi-Fi.

**Guida** – Guida per il software LG.

## < Opzioni dello sviluppatore >

Tenere presente che attivando le impostazioni dello sviluppatore si potrebbe assistere a funzionamento irregolare da parte del dispositivo. L'utilizzo delle opzioni dello sviluppatore è consigliato solo agli utenti avanzati.

## < Info sul telefono >

Consente di visualizzare le informazioni legali e di controllare lo stato del telefono e la relativa versione software.

# Aggiornamento software del telefono

## Aggiornamento software del telefono

### Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Internet

Per ulteriori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare il sito Web <http://update.lgmobile.com> oppure <http://www.lg.com/common/index.jsp> → selezionare il Paese e la lingua.

Questa funzione consente di aggiornare il firmware del telefono comodamente da Internet con la versione più recente disponibile senza doversi recare in un centro servizi. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

L'aggiornamento del firmware del telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio prima di procedere. La rimozione del cavo dati USB durante la procedura di aggiornamento potrebbe danneggiare gravemente il telefono cellulare.

**NOTA:** LG si riserva il diritto, a sua discrezione, di rendere disponibili gli aggiornamenti del firmware solo per i modelli selezionati e non garantisce che sia resa disponibile la versione più recente del firmware per tutti i modelli di dispositivo.

### Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Over-the-Air (OTA)

Questa funzione consente di aggiornare comodamente il software del telefono a una versione più recente via OTA, senza effettuare la connessione tramite cavo dati USB. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

Prima di tutto, verificare la versione software del telefono: **Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Controlla aggiornamenti.**

## Aggiornamento software del telefono

**NOTA:** i dati personali memorizzati nel telefono (incluse le informazioni dell'account Google e di altri account, i dati e le impostazioni del sistema/applicazione, le applicazioni scaricate e la licenza DRM) potrebbero andare persi durante l'aggiornamento del software del telefono. Pertanto, LG consiglia di eseguire il backup dei dati personali prima di aggiornare il software del telefono. LG non risponde in alcun modo per la perdita di dati personali.

**NOTA:** questa funzione dipende dal provider dei servizi di rete, dall'area geografica e dal Paese.

# Informazioni su questa guida per l'utente

## Informazioni su questa guida per l'utente

- Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il dispositivo per essere certi di utilizzare il telefono in modo sicuro e corretto.
- Alcune immagini e screenshot fornite in questa guida potrebbero apparire diverse sul telefono.
- I contenuti possono variare dal prodotto finale e dal software fornito dai provider di servizi o dai gestori, pertanto questi contenuti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Per la versione più recente di questo manuale, visitare il sito Web di LG all'indirizzo [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Le applicazioni del telefono e le rispettive funzioni possono variare a seconda del Paese, dell'area geografica o delle specifiche hardware. LG non può essere ritenuta responsabile per eventuali problemi di prestazioni risultanti dall'utilizzo di applicazioni sviluppate da provider diversi da LG.
- LG non può essere ritenuta responsabile per problemi di incompatibilità o prestazioni risultanti da impostazioni dei registri o software di sistemi operativi in corso di modifica. Se si cerca di personalizzare il sistema operativo, il dispositivo o le rispettive applicazioni potrebbero non funzionare correttamente.
- Software, audio, sfondi, immagini e altri contenuti multimediali forniti con il dispositivo vengono concessi in licenza per uso limitato. Se si estraggono e si utilizzano questi materiali per fini commerciali o di altra natura, potrebbero essere violate le leggi sul copyright. L'utente è interamente responsabile dell'utilizzo illecito di contenuti multimediali.
- Potrebbero essere applicati costi aggiuntivi per servizi dati quali messaggi, caricamento e download, sincronizzazione automatica o utilizzo dei servizi di localizzazione. Per evitare costi aggiuntivi, selezionare un piano dati adatto alle proprie esigenze. Per ulteriori dettagli, contattare il proprio provider di servizi.

### Marchi registrati

- LG e il logo LG sono marchi registrati di LG Electronics.
- Tutti gli altri marchi registrati e copyright appartengono ai rispettivi proprietari.

### DivX Mobile

**INFORMAZIONI SUI VIDEO DIVX:** DivX<sup>®</sup> è un formato video digitale creato da DivX, LLC, una filiale di Rovi Corporation. Questo telefono è un dispositivo ufficiale DivX Certified<sup>®</sup> in grado di riprodurre video DivX. Per ulteriori informazioni e per gli strumenti software per la conversione dei file in video DivX, visitare il sito Web [divx.com](http://divx.com).

**INFORMAZIONI SUI VIDEO VOD DIVX:** questo dispositivo con marchio DivX Certified<sup>®</sup> deve essere registrato per poter riprodurre i filmati VOD (Video-on-Demand) DivX acquistati. Per ottenere il codice di registrazione, individuare la sezione relativa a VOD DivX nel menu di impostazione del dispositivo. Per ulteriori informazioni sulla procedura di registrazione, visitare il sito Web [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

**DivX Certified<sup>®</sup> per la riproduzione di video DivX<sup>®</sup> fino a HD 720p, compresi contenuti esclusivi.**

**DivX<sup>®</sup>, DivX Certified<sup>®</sup> e i logo associati sono marchi registrati di Rovi Corporation o delle relative filiali e sono utilizzati su licenza.**

# Accessori

Di seguito sono riportati gli accessori disponibili per il telefono. (Gli articoli descritti di seguito potrebbero essere opzionali.)

**Caricabatterie da viaggio**



**Auricolare stereo**



**Guida di avvio rapido**



**Cavo dati**



**Batteria**



## NOTA:

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG.
- L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei Paesi.

## Risoluzione dei problemi

Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del telefono. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del provider di servizi, ma la maggior parte può essere risolta facilmente dall'utente.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore scheda USIM	Non vi è alcuna scheda USIM inserita nel telefono oppure è stata inserita in modo errato.	Accertarsi che la scheda USIM sia inserita in modo corretto.
Nessuna connessione alla rete/ Connessione di rete interrotta	Il segnale è debole o ci si trova fuori dalla rete del gestore.	Spostarsi verso una finestra o all'esterno. Controllare la mappa di copertura dell'operatore di rete.
	L'operatore ha applicato nuovi servizi.	Verificare se la scheda USIM risale a più di 6-12 mesi fa. In tal caso, cambiare scheda nella succursale più vicina del proprio provider di servizi. Contattare il proprio provider di servizi.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
I codici non corrispondono	Per modificare un codice di sicurezza, è necessario confermare il nuovo codice inserendolo nuovamente.	Se non si ricorda il codice, contattare il provider di servizi.
	I due codici immessi non corrispondono.	
Non può essere impostata alcuna applicazione	Non è supportata dal gestore dei servizi o è necessario eseguire la registrazione.	Rivolgersi al proprio operatore.
Chiamate non disponibili	Errore di composizione	Nuova rete non autorizzata.
	È stata inserita una nuova scheda USIM.	Verificare eventuali nuove restrizioni.
	Limite di carica prepagata raggiunto.	Rivolgersi al provider di servizi o ripristinare il limite con il PIN2.

## Risoluzione dei problemi

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Impossibile accendere il telefono	Il tasto On/Off non è stato premuto abbastanza a lungo.	Premere il tasto On/Off per almeno due secondi.
	La batteria non è caricata.	Caricare la batteria. Controllare l'indicatore di ricarica sul display.
Errore di ricarica	La batteria non è caricata.	Caricare la batteria.
	La temperatura esterna è troppo alta o troppo bassa.	Verificare che la carica avvenga in condizioni di temperatura normali.
	Problema di contatto	Verificare il caricabatterie e il relativo collegamento al telefono.
	Nessuna alimentazione	Inserire il caricabatterie in un'altra presa.
	Caricabatterie difettoso	Sostituire il caricabatterie.
	Caricabatterie errato	Utilizzare solo accessori LG originali.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Numero non consentito	La funzione Numeri selezione fissa è attiva.	Controllare il menu Impostazioni e disattivare la funzione.
Impossibile ricevere/ inviare SMS e foto	Memoria piena	Eliminare alcuni messaggi dal telefono.
I file non si aprono	Formato file non supportato	Verificare i formati dei file supportati.
Lo schermo non si accende quando si riceve una chiamata.	Problema al sensore di prossimità	Se si utilizza del nastro o una custodia protettiva, accertarsi che l'area attorno al sensore di prossimità sia coperta. Verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia pulita.
Audio assente	Modalità vibrazione	Controllare lo stato delle impostazioni del menu per l'audio per accertarsi di non essere in modalità Vibrazione o Silenziosa.
Riaggancia o si blocca	Problema con il software intermittente	Provare a effettuare un aggiornamento software tramite il sito WEB.

**Wi-Fi (WLAN)**

Il presente apparecchio può essere utilizzato in tutti i Paesi europei.

La gamma di frequenza di 5150 - 5350 MHz è riservata all'uso in interni.

### CUSTOMER CARE

199600044

Per conoscere gli orari di apertura e i relativi costi ti invitiamo a visitare il sito di LG Italia [www.lg.com/it](http://www.lg.com/it)



CE 0168 Ⓢ