



PORTUGUÊS
ENGLISH

Manual de Utilização


LG-P760

MFL67784624 (1.0)

www.lg.com

Guia do Utilizador

- As imagens de ecrã e as ilustrações podem ser diferentes daquelas que aparecem no telefone.
- Parte do conteúdo deste guia poderá apresentar diferenças em relação ao seu telefone, dependendo do software e do seu fornecedor de serviços. Todas as informações deste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
- Este telefone não é adequado para pessoas com problemas visuais devido ao teclado de ecrã táctil.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. LG e o logótipo LG logo são marcas registadas do Grupo LG e suas entidades relacionadas. Todas as outras marcas registadas são propriedade dos seus respectivos proprietários.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ e Play Store™ são marcas comerciais da Google, Inc.

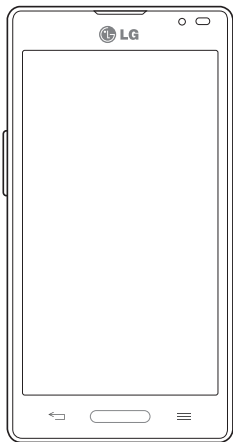

Índice

Directrizes para uma utilização segura e eficiente	5
Aviso importante	14
Conhecer o seu telefone	22
Descrição do telefone	22
Instalar o cartão SIM e a bateria	24
Carregar o seu telefone	25
Inserir um cartão microSD	27
Remover o cartão microSD	28
Formatar o cartão micro SD	28
Bloquear e desbloquear o ecrã	29
O seu ecrã inicial	30
Sugestões relativamente ao ecrã táctil	30
Ecrã inicial	31
Personalizar o ecrã inicial	31
Voltar a aplicações utilizadas recentemente	32
Notificações	32
Deslize para baixo para aceder às notificações e definições	33
Definições rápidas	33
Ícones de indicação na barra de estado	34
Teclado no ecrã	36
Introduzir letras acentuadas	36
Configuração da conta Google	37
Ligação a redes e dispositivos	38
Wi-Fi	38
Ligar a Redes Wi-Fi	38
Activar o Wi-Fi e efectuar ligação a uma rede Wi-Fi	38
Bluetooth	39
Partilhar a ligação de dados do telefone	40
Activar Wi-Fi Direct para partilha através de SmartShare	42
SmartShare	43
Ligações ao PC através de um cabo USB	46
Chamadas	48
Fazer uma chamada	48
Fazer chamadas para os seus contactos	48
Atender e rejeitar uma chamada	48
Ajustar o volume na chamada	49
Fazer uma segunda chamada	49
Ver o seu registo de chamadas	49
Definições de chamadas	50
Contactos	51
Procurar um contacto	51
Adicionar um novo contacto	51
Contactos favoritos	51
Criar um grupo	52
Mover contactos do dispositivo antigo para o novo	52
Mensagens	54
Enviar uma mensagem	54
Caixa encadeada	55
Alterar as suas definições de mensagem	55

E-mail	56	On-Screen Phone	72
Gerir uma conta de e-mail	56	Ícones do On-Screen Phone	72
Trabalhar com pastas de contas	56	Funções do On-Screen Phone	72
Compor e enviar e-mail	57	Como instalar o On-Screen Phone no seu PC	73
Câmara	58	Multimédia	74
Conhecer o ecrã da câmara	58	Galeria	74
Utilizar as definições avançadas	59	Ver imagens	74
Tirar uma fotografia rápida	60	Aumentar e diminuir o zoom.....	74
Depois de tirar a fotografia	61	Reproduzir vídeos	75
Ver as suas fotografias guardadas	62	Editar fotos/vídeos	75
Câmara de vídeo	63	Eliminar imagens	75
Conhecer o ecrã da câmara	63	Definir como Wallpaper	75
Utilizar as definições avançadas	64	Vídeos	75
Gravar um vídeo rápido.....	64	Reproduzir um vídeo	76
Depois de gravar um vídeo	65	Música	76
Ver os seus vídeos gravados.....	65	Adicione ficheiros de música ao seu telefone.....	76
Ajustar o volume durante a visualização de um vídeo.....	65	Transferir música utilizando a Sincronização de média (MTP).....	77
Função única da LG	66	Reproduzir uma música.....	77
QuickMemo	66	Utilitários	79
Utilizar as opções do QuickMemo	67	Configurar o seu alarme	79
Visualizar o QuickMemo guardado	67	Utilizar a sua calculadora.....	79
QuickTranslator	68	Adicionar um evento ao calendário	79
Função de Zoom em tempo real	69	Gravador de voz.....	80
Função QSlide	70	Gravar um som ou voz	80
LG SmartWorld	71	Enviar a gravação de voz.....	80
Como aceder ao LG SmartWorld no seu telefone	71	Rádio FM	80
Como utilizar o LG SmartWorld	71	Procurar estações.....	81

Índice

Sintonização automática.....	81	Definições	91
Gestor de tarefas	81	Aceder ao menu Definições	91
Tarefas	82	REDES SEM FIOS E OUTRAS	91
Polaris Office 4	82	DISPOSITIVO	94
FileShare	82	PESSOAL	96
Cópia de segurança.....	83	SISTEMA.....	97
Acerca de criar cópias de segurança e			
restaurar dados do smartphone	83	Actualização do software do telefone ...99	
Criar cópias de segurança dos dados		Actualização do software do telefone.....	99
do smartphone	84		
Agendar cópias de segurança		Acerca deste Manual de utilização.....101	
automáticas	84	Acerca deste Manual de utilização.....	101
Restaurar dados do smartphone	85	Marcas comerciais	102
Google+	86	DivX Mobile	102
Pesquisa por voz.....	86	Acessórios	103
Transferências	87		
A Web	88	Resolução de problemas.....	104
Internet.....	88		
Utilizar a barra de ferramentas da Web ...	88		
Ver páginas Web.....	88		
Abrir uma página.....	89		
Pesquisar por voz na Web	89		
Favoritos	89		
Histórico.....	89		
Utilizar o Browser Pop-up	89		
Chrome	90		
Ver páginas Web.....	90		
Abrir uma página.....	90		
Pesquisar por voz na Web	90		
Sincronizar com outros dispositivos.....	90		

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Leia estas simples orientações. O incumprimento destas orientações básicas pode dar origem a situações perigosas ou ilegais.

Exposição a energia de radiofrequência

Informações sobre a exposição a ondas de rádio e a Velocidade Específica de Absorção (SAR). Este telemóvel do modelo LG-P760 foi concebido em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis relativamente à exposição a ondas de rádio. Estes requisitos baseiam-se em directrizes científicas, que incluem margens de segurança concebidas para garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da sua idade e estado de saúde.

- As directrizes da exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medição conhecida como Velocidade Específica de Absorção, ou SAR. Os testes de SAR realizam-se utilizando métodos normalizados com o telemóvel a transmitir ao seu mais alto nível de potência certificada em todas as bandas de frequência utilizadas.
- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de SAR dos vários modelos de telefones LG, todos eles foram concebidos de forma a cumprir às directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.
- O limite de SAR recomendado pela International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) é de 2 W/kg em média por 10 g de tecido.
- O valor mais alto de SAR para este modelo de telefone para utilização ao ouvido é de 0,395 W/kg (10 g) e, quando utilizado junto ao corpo, é de 0,494 W/Kg (10 g).
- Este dispositivo cumpre todos os requisitos de exposição a RF, sempre que utilizado normalmente junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 1,5 cm do corpo. Sempre que utilizar uma bolsa, um clipe para o cinto ou um suporte para transportar o equipamento junto ao corpo, estes não deverão conter metal e devem manter o equipamento a pelo menos 1,5 cm de distância do corpo. Para transmitir ficheiros de dados ou mensagens, este dispositivo necessita de uma ligação de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão de ficheiros de dados ou de mensagens pode ser retardada até que esta ligação se encontre disponível. Certifique-se de que as

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

instruções de distância mínima referidas são observadas até que esteja concluída a transmissão.

Cuidados e manutenção do produto

ATENÇÃO

Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados para utilização com este modelo de telefone específico. A utilização de quaisquer outros tipos pode invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao telemóvel e pode ser perigoso.

- Não desmonte esta unidade. Leve-a a um técnico qualificado da assistência quando necessitar de ser reparada.
- Os serviços de reparação durante a vigência da garantia poderão incluir, ao critério da LG, peças ou placas de substituição, novas ou recondiçionadas, sob a condição de que as suas funcionalidades sejam idênticas às das peças que são substituídas.
- Mantenha a unidade afastada de quaisquer dispositivos eléctricos como televisores, rádios e computadores pessoais.
- A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como irradiadores ou fogões.
- Não deixe cair.
- Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou choques.
- Desligue o telefone em qualquer área onde seja obrigatório por regulamentações especiais. Por exemplo, não utilize o telefone em hospitais, pois pode afectar dispositivos médicos sensíveis.
- Não manuseie o telefone com as mãos molhadas enquanto está a ser carregado. Pode provocar choques eléctricos e danificar gravemente o seu telefone.
- Não carregue o telefone próximo de material inflamável, pois o equipamento pode aquecer e originar perigo de incêndio.

- Utilize um pano seco para limpar o exterior da unidade (não utilize solventes como benzina, diluente ou álcool).
- Não carregue o telefone sempre que este estiver em bolsas.
- Deverá carregar o telefone numa área bem ventilada.
- Não sujeite esta unidade a fumo ou pó excessivo.
- Não mantenha o telemóvel próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte; pode afectar as informações existentes nas bandas magnéticas.
- Não toque no ecrã com objectos pontiagudos, pois poderá danificar o telefone.
- Não exponha o telefone a líquidos ou humidade.
- Utilize os acessórios como auriculares com cuidado. Não toque na antena desnecessariamente.
- Não utilize, toque nem tente retirar ou reparar vidro partido, lascado ou rachado. Os danos no ecrã de vidro causados por uma utilização incorrecta ou abusiva não são abrangidos pela garantia.
- O telemóvel é um dispositivo electrónico que gera calor durante o seu normal funcionamento. O contacto directo e excessivamente prolongado com a pele na ausência de ventilação adequada poderá causar desconforto ou queimaduras ligeiras. Por isso, tenha cuidado com o seu manuseamento durante ou imediatamente após a sua utilização.
- Se o telefone se molhar, desligueo imediatamente até que seque completamente. Não tente acelerar o processo de secagem com uma fonte de aquecimento externo, tal como um forno, microondas ou secador de cabelo.
- O líquido no seu telefone molhado altera a cor da etiqueta do produto no interior do telefone. Os danos no dispositivo resultantes da exposição a líquidos não são abrangidos pela garantia.

Funcionamento eficiente do telemóvel

Dispositivos electrónicos

Todos os telemóveis podem sofrer interferências que podem afectar o seu desempenho.

- Não utilize o telefone próximo de equipamento médico sem pedir autorização. Evite colocar o telefone junto a pacemakers, por exemplo no bolso da camisa.
- Alguns aparelhos podem interferir com os telemóveis.
- Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.

Segurança na estrada

Verifique a legislação e as disposições regulamentares relativamente à utilização de telemóveis nas áreas onde conduz.

- Não segure no telemóvel enquanto conduz.
- Preste total atenção à condução.
- Encoste e estacione antes de fazer ou atender uma chamada, se assim o exigirem as condições de condução.
- A energia de RF pode afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo, tais como o auto-rádio ou o dispositivo de segurança.
- Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não o obstrua com dispositivo sem fios instalado ou portátil. Poderá originar falhas no airbag ou provocar danos graves devido a um desempenho inadequado.
- Se estiver a ouvir música no exterior, certifique-se de que o volume se encontra num nível razoável, de modo a perceber o que se passa à sua volta. Este aspecto é particularmente importante próximo de estradas.

Evite provocar danos auditivos



Para prevenir potenciais danos auditivos, evite níveis de volume elevados por longos períodos de tempo.

Poderá provocar danos auditivos se estiver exposto a sons de volume elevado, por longos períodos de tempo. Recomendamos, por isso, que não ligue ou desligue o telefone junto ao ouvido. Também recomendamos a utilização de volumes de música e de chamadas de acordo com um nível razoável.

- Ao utilizar auscultadores, diminua o volume se não conseguir ouvir as pessoas a falar perto de si ou se a pessoa ao seu lado conseguir ouvir o som dos auscultadores.

NOTA: O excesso de volume de som dos auriculares e auscultadores pode provocar a perda de audição.

Peças de vidro

Algumas peças do seu telefone são constituídas por vidro. Este vidro poderá partir-se se deixar cair o seu telefone numa superfície rígida ou se sofrer um impacto significativo. Se o vidro se partir, não lhe toque nem tente retirá-lo. Não utilize o seu telemóvel até que o vidro seja substituído por um centro de assistência autorizado.

Área de explosão

Não utilize o telefone em locais onde estejam a decorrer explosões. Respeite as regulamentações e siga eventuais regulamentações ou regras.

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não utilize o telefone em postos de abastecimento.
- Não utilize próximo de combustíveis ou produtos químicos.
- Não transporte ou guarde gases inflamáveis, líquidos ou explosivos no compartimento do seu veículo onde se encontra o telemóvel e os seus acessórios.

A bordo de aviões.

Os dispositivos sem fios podem provocar interferências em aviões.

- Desligue o seu telefone antes de embarcar num avião.
- Não o utilize em terra sem autorização da tripulação.

Crianças

Mantenha o telefone num local seguro, fora do alcance das crianças. Contém peças pequenas que, se desprendidas, podem resultar em risco de sufocação.

Chamadas de emergência

A chamada de emergência pode não estar disponível em todas as redes móveis.

Portanto, nunca deve depender apenas do telemóvel para as chamadas de emergência. Verifique junto do seu fornecedor de serviços local.

Informações e cuidados com a bateria

- Não precisa de descarregar completamente a bateria antes de a recarregar. Ao contrário de outros sistemas de baterias, não existe qualquer efeito de memória que possa comprometer o desempenho da bateria.

- Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores LG foram concebidos para maximizar a vida da bateria.
- Não desmonte ou provoque curto-circuitos na bateria.
- Mantenha os contactos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria quando esta deixar de ter um desempenho aceitável. A bateria pode ser recarregada centenas de vezes antes de precisar de a substituir.
- Carregue a bateria caso não tenha sido utilizada por um longo período de tempo, para maximizar a sua capacidade.
- Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol nem o utilize em condições de grande humidade, tais como a casa de banho.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode deteriorar o desempenho da bateria.
- A substituição da bateria por um tipo de bateria incorrecto poderá originar o risco de explosão.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante. Faça a reciclagem sempre que possível. Não coloque as baterias usadas junto com o lixo doméstico.
- Se precisar de substituir a bateria, leve-a ao centro de assistência ou revendedor autorizado da LG Electronics mais próximo para obter ajuda.
- Desligue sempre o carregador da tomada quando o telefone estiver totalmente carregado, para evitar o consumo desnecessário do carregador.
- A duração real da bateria dependerá da configuração de rede, definições do produto, padrões de utilização, das condições ambientais e da bateria.
- Certifique-se de que objectos afiados, tais como dentes ou garras de animais, não entram em contacto com a bateria. Poderá causar incêndios.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Dados técnicos

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Pelo presente documento, a **LG Electronics** declara que o **LG-P760** se encontra em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da directiva **1999/5/CE**. Pode encontrar uma cópia da Declaração de Conformidade em <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Temperatura ambiente

Máx: +50 °C (a descarregar), +45 °C (a carregar) **Mín:** -10 °C

Aviso: software de código aberto

Para obter o respectivo código fonte de GPL, LGPL, MPL e outras licenças de código aberto, visite <http://opensource.lge.com/>
Todos os termos, rejeições de responsabilidade e avisos referidos estão disponíveis para transferência com o código fonte.

Escritório de contacto acerca da conformidade deste produto:

LG Electronics Inc.
Representante na UE, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, Holanda



Eliminação do seu equipamento antigo

- 1 A apresentação deste símbolo do contêntor do lixo com uma cruz junto a um produto significa que o mesmo se encontra abrangido pela Directiva Comunitária 2002/96/EC.
- 2 Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados em separado e não juntamente com os resíduos municipais, através de infra-estruturas de recolha selectiva, definidas pelas autoridades estatais ou locais.
- 3 A eliminação correcta do seu dispositivo usado ajuda a prevenir potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e sobre a saúde humana.
- 4 Para informações mais detalhadas acerca da eliminação do seu dispositivo usado, contacte as autoridades locais, os serviços de recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o produto.



Eliminação de baterias/acumuladores usados

- 1 A apresentação deste símbolo do contêntor do lixo com uma cruz junto à bateria/acumuladores do produto significa que os mesmos se encontram abrangidos pela Directiva Comunitária 2006/66/CE.
- 2 Este símbolo pode estar acompanhado dos símbolos químicos do mercúrio (Hg), cádmio (Cd) ou chumbo (Pb) se a bateria contiver mais do que 0,0005% de mercúrio, 0,002% de cádmio ou 0,004% de chumbo.
- 3 Todas as baterias/acumuladores devem ser eliminados em separado, e não juntamente com os resíduos municipais, através de infra-estruturas de recolha selectiva, definidas pelas autoridades estatais ou locais.
- 4 A eliminação correcta das suas baterias/acumuladores antigos ajuda a prevenir potenciais efeitos negativos no ambiente e na saúde animal e humana.
- 5 Para informações mais detalhadas acerca da eliminação de baterias/acumuladores usados, contacte as autoridades locais, os serviços de recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o produto.

Aviso importante


Leia o seguinte antes de utilizar o seu telefone!

Verifique se quaisquer problemas que tenha encontrado com o seu telefone são descritos nesta secção, antes de levar o telefone à assistência ou ligar para um representante da assistência.

1. Memória do telefone

Quando o espaço disponível na memória do seu telefone é inferior a 10 MB, o seu telefone não poderá receber novas mensagens. Precisa de verificar a memória do telefone e eliminar alguns dados, tais como aplicações ou mensagens, de modo a libertar mais espaço de memória.

Para desinstalar aplicações:

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > **Aplicações** em DISPOSITIVO.
- 2 Quando forem apresentadas todas as aplicações, percorra-as e seleccione a aplicação que pretende desinstalar.
- 3 Toque em **Uninstall** (Desinstalar).


2. Optimizar a duração da bateria

Prolongue a vida útil da sua bateria entre carregamentos desligando funções que não precisa de executar constantemente em segundo plano. Pode monitorizar como as aplicações e os recursos do sistema consomem a carga da bateria.

Prolongar a vida útil da bateria do seu telefone:


- Desligue as comunicações de rádio que não esteja a utilizar. Se não estiver a utilizar o Wi-Fi, Bluetooth ou o GPS, desligue estas opções.
- Reduza o brilho do ecrã e defina um limite de tempo mais curto para o ecrã.
- Desligue a sincronização automática para GMail, Calendário, Contactos e outras aplicações.
- Algumas aplicações que transferiu podem reduzir a carga da bateria.

Para verificar o nível de carga da bateria:

- Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > **Sobre o telefone** na categoria SISTEMA > **Bateria**.

O estado (se se encontra em carregamento ou não) e o nível (percentagem de carga) da bateria são apresentados na parte superior do ecrã.

Para monitorizar e controlar a utilização da carga da bateria:

- Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > **Sobre o telefone** na categoria SISTEMA > **Bateria** > **Uso da bateria**.

O tempo de utilização da bateria é apresentado no ecrã. Indica quanto tempo passou desde a última vez que ligou o seu telefone a uma fonte de alimentação ou, se estiver actualmente ligado, há quanto tempo o seu telefone esteve a utilizar a carga da bateria. O ecrã apresenta as aplicações ou serviços que utilizam a carga da bateria, sendo apresentados por ordem decrescente de maior utilização.

3. Antes de instalar uma aplicação de código aberto e um SO


ATENÇÃO

Se pretender instalar e utilizar um SO diferente do fornecido pelo fabricante, poderá provocar anomalias no seu telefone. Além disso, o seu telefone deixa de estar abrangido pela garantia.

ATENÇÃO

Para proteger o seu telefone e os dados pessoais, transfira aplicações apenas de fontes fidedignas, como a Play Store™. Se existem aplicações instaladas de forma incorrecta no telefone, este pode não funcionar normalmente ou poderão ocorrer erros graves. Deverá desinstalar todas essas aplicações e todos os dados e definições associados do telefone.

4. Utilizar um padrão de desbloqueio

Defina um padrão de desbloqueio para proteger o telefone. Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > **Bloqueio de ecrã** a partir de **DISPOSITIVO** > **Selecionar bloqueio do ecrã** > **Padrão**. Isto abre um ecrã que o guia no processo de desenho de um padrão de desbloqueio do ecrã. Poderá ter de criar um PIN de cópia de segurança como medida de precaução, caso se esqueça do padrão de desbloqueio.

Cuidado: crie uma conta do Google antes de definir um padrão de desbloqueio e lembre-se do PIN de segurança criado ao definir um padrão de bloqueio.

ATENÇÃO

Precauções a ter ao utilizar o padrão de bloqueio.

É muito importante que se lembre do padrão de desbloqueio que definiu. Não poderá aceder ao seu telefone se utilizar um padrão incorrecto 5 vezes. Tem 5 oportunidades para introduzir o seu padrão de desbloqueio, PIN ou palavra-passe. Se tiver esgotado as cinco oportunidades, pode tentar novamente passados 30 segundos.

Se não conseguir lembrar-se do seu padrão de desbloqueio, PIN ou senha:

< Se se esqueceu do padrão >

Se iniciou sessão na sua conta Google no telefone mas introduziu incorrectamente o padrão 5 vezes, prima o botão **Esqueceu o padrão?** no fundo do ecrã. É-lhe então pedido que inicie sessão com a sua conta do Google, ou tem de introduzir o PIN de cópia de segurança que introduziu quando criou o padrão de bloqueio.

Se não tiver criado uma conta do Google no telefone, ou se se tiver esquecido o PIN de cópia de segurança, terá de efectuar uma reinicialização total.

< Se se esqueceu do PIN ou da senha >

Se se esqueceu do PIN ou da senha, terá de executar uma reinicialização total.

Cuidado: se efectuar uma reinicialização total, todos os dados e aplicações de utilizador serão eliminados.

NOTA: se não iniciou sessão na conta Google e se se esqueceu do padrão de desbloqueio, terá de introduzir o PIN de cópia de segurança.

5. Utilizar reinicialização total (Reinicialização de fábrica)

Se for necessário repor o seu telefone para o estado original, execute uma **Reinicialização total** para inicializar o seu telefone.

- 1 Desligue a corrente.
- 2 Prima e mantenha premidas em simultâneo as seguintes teclas durante 10 segundos: **tecla Ligar e Desligar/Bloquear + tecla Diminuir volume + tecla Início**.
- 3 O telefone é ligado e efectua a reinicialização de fábrica de imediato.



ATENÇÃO


Se efectuar uma reinicialização total, todos os dados e aplicações de utilizador serão eliminados. Não se esqueça de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes antes de efectuar a **Reinicialização de fábrica**.



6. Abrir e alternar entre aplicações

É fácil realizar várias tarefas simultaneamente com o Android, pois pode manter mais do que uma aplicação em execução ao mesmo tempo. Não é preciso sair de uma aplicação antes de abrir outra. Utilize e alterne entre várias aplicações abertas. O Android gere todas as aplicações, parando e iniciando-as conforme necessário, para assegurar que as aplicações em espera não consomem recursos desnecessariamente.

Aviso importante

Para parar aplicações:

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > **Aplicações** em DISPOSITIVO > **Executadas**.
- 2 Percorra a lista, toque na aplicação pretendida e toque em **Parar** para parar a aplicação.

NOTA: para realizar várias tarefas simultaneamente, prima a tecla Início  para passar para outra aplicação enquanto utiliza uma aplicação. Esta acção não impede a execução da aplicação anterior em segundo plano no dispositivo. Certifique-se de que toca na tecla Voltar  para sair de uma aplicação depois de a utilizar.

7. Instalação do software do PC (LG PC Suite)

A aplicação para PC "LG PC Suite" é um programa que o ajuda a ligar o seu dispositivo a um PC através de um cabo USB e de Wi-Fi. Uma vez efectuada a ligação, pode utilizar as funções do seu dispositivo a partir do seu PC.

Com a sua aplicação para PC "LG PC Suite", pode...

- Gerir e reproduzir o seu conteúdo multimédia (música, filmes, fotografias) no seu PC.
- Enviar conteúdo multimédia para o seu dispositivo.
- Sincronizar dados (compromissos, contactos, favoritos) no seu dispositivo e PC.
- Efectuar uma cópia de segurança das aplicações no seu dispositivo.
- Actualizar o software no seu dispositivo.
- Criar uma cópia de segurança e restaurar o dispositivo.
- Reproduzir conteúdo multimédia armazenado no seu PC a partir do dispositivo.
- Criar uma cópia de segurança e editar as notas no dispositivo

NOTA: pode utilizar o menu de Ajuda na aplicação para saber como utilizar a sua aplicação para PC "LG PC Suite".

Instalação da aplicação para PC "LG PC Suite"

É possível transferir a aplicação para PC "LG PC Suite" a partir do site da LG.

- 1 Aceda a www.lg.com e seleccione um país à sua escolha.
- 2 Aceda a **Assistência** > **ASSISTÊNCIA A TELEMÓVEIS** > **Telemóveis LG** > Seleccione o modelo ou aceda a **Assistência** > **Telemóvel** > Seleccione o modelo.
- 3 Clique em **PC Sync** a partir de **MANUAIS E TRANSFERÊNCIA** e, a seguir, clique em **TRANSFERIR** para transferir o software para PC "LG PC Suite".

Requisitos do sistema para o software para PC "LG PC Suite"

- SO: Windows XP (Service pack 3) de 32 bits, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: processador de 1 GHz ou superior
- Memória: RAM de 512 MB ou superior
- Placa gráfica: resolução de 1024 x 768, cor de 32 bits ou superior
- HDD: 500 MB de espaço livre ou mais na unidade de disco rígido (poderá ser necessário mais espaço livre na unidade de disco rígido dependendo do volume de dados guardados.)
- Software necessário: controladores integrados LG, Windows Media Player 10 ou posterior

NOTA: controlador de USB integrado LG

O controlador de USB integrado LG é necessário para ligar um dispositivo LG a um PC; é instalado automaticamente quando o software para PC "LG PC Suite" é instalado.

8. Sincronizar o telefone com o computador


Os dados do seu dispositivo e do PC podem ser sincronizados fácil e convenientemente através da aplicação para PC "LG PC Suite". Os contactos, compromissos e favoritos podem ser sincronizados.

Aviso importante


O procedimento é o seguinte:

- 1 Ligue o seu dispositivo ao PC. (Utilize um cabo USB ou uma ligação Wi-Fi.)
- 2 Após estabelecer a ligação, execute o programa e seleccione a secção do dispositivo a partir da categoria no lado esquerdo do ecrã.
- 3 Clique nas [Informações pessoais] que pretende seleccionar.
- 4 Seleccione a caixa de verificação do conteúdo a sincronizar e clique no botão **Sincronização**.

NOTA: para sincronizar o telefone com o PC utilizando o cabo USB, é necessário instalar o LG PC Suite no PC. Para instalar o LG PC Suite, consulte as páginas anteriores.

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > **Armazenamento** no DISPOSITIVO para verificar o conteúdo multimédia armazenado.
- 2 Ligar o telemóvel ao PC através do cabo USB.
- 3 A lista de tipos de ligação USB será apresentada no ecrã do telefone. Seleccione a opção **Sincronização de média (MTP)**.
- 4 Abra a pasta da memória no PC. Pode visualizar o conteúdo de armazenamento em massa no PC e transferir os ficheiros.
- 5 Copie os ficheiros do seu PC para a pasta da unidade.
- 6 Seleccione a opção **Carga Apenas** para desligar o telefone.

Para desligar o seu telefone do computador:

Abra o painel de notificação e toque em  > **Carga Apenas** para desligar o seu telefone do computador com segurança.

9. Segure o telefone na vertical

Segure o telemóvel na vertical, como segura num telefone normal. O seu telefone está equipado com uma antena interna. Tenha cuidado para não riscar ou danificar a parte de trás do telefone, porque isso pode afectar o desempenho.

Ao efectuar/receber chamadas ou ao enviar/receber dados, evite segurar na parte inferior do telefone onde se encontra localizada a antena. Deste modo poderá afectar a qualidade da chamada.

10. Quando o ecrã bloqueia


Se o ecrã bloquear ou o telefone não responder quando o tentar utilizar:

Prima continuamente a tecla **Ligar e Desligar/Bloquear** durante 10 segundos para desligar o telefone.

Se, mesmo assim, não funcionar, contacte o centro de assistência.

Conhecer o seu telefone

Descrição do telefone

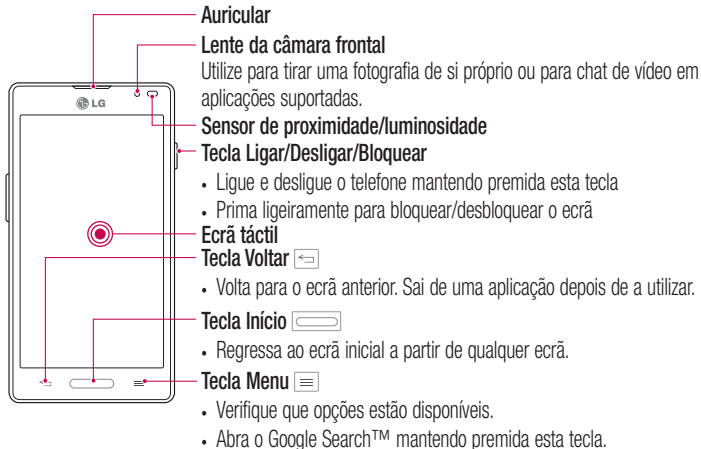


OBSERVAÇÃO: sensor de proximidade

Quando recebe ou efectua chamadas, o sensor de proximidade desliga automaticamente a retroiluminação e bloqueia o ecrã táctil ao detectar que o telefone está junto ao seu ouvido. Isto prolonga a vida útil da bateria e impede que o ecrã táctil seja activado acidentalmente durante as chamadas.

ATENÇÃO

Se colocar um objecto pesado sobre o telefone ou se se sentar sobre ele, pode danificar o LCD e a funcionalidade do ecrã táctil. Não cubra o sensor de proximidade do LCD com película de protecção. Isso poderá causar avarias no sensor.




Teclas de volume

- **No ecrã inicial:** controla o volume de toque
- **Durante uma chamada:** controla o volume dos auscultadores
- **Durante a reprodução de música:** controla o volume continuamente

SUGESTÃO! Função QuickMemo

Pressione durante um segundo as teclas Aumentar Volume e Diminuir Volume para utilizar a função QuickMemo.

Tecla Ligar/Desligar/Bloquear

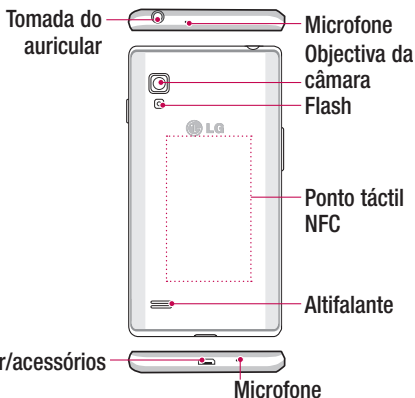

⚠ ATENÇÃO


- Certifique-se de que não danifica o ponto táctil NFC no telefone que faz parte da antena NFC.

Conhecer o seu telefone


Instalar o cartão SIM e a bateria

Antes de começar a explorar o seu telefone novo, terá de o configurar. Para inserir o cartão USIM e a bateria:


- 1 Segure firmemente o telefone. Com a outra mão, levante a tampa traseira utilizando o recorte para ponta do dedo situado na parte inferior da tampa e retire-a.

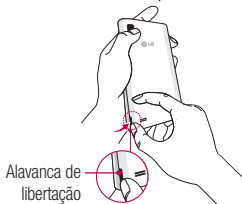

- 2 Deslize o cartão USIM para o respectivo compartimento. Certifique-se de que a zona de contactos dourados do cartão está virada para baixo.

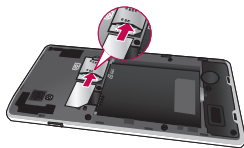

- 3 Introduza a bateria alinhando os contactos dourados do telefone e da bateria 1 e pressione a bateria para baixo até ficar encaixada 2.



- 4 Alinhe a tampa da bateria sobre o compartimento da mesma ❶ e pressione-a até ficar encaixada ❷.



Carregar o seu telefone

O seu telefone é alimentado por uma bateria recarregável de íões de lítio. O carregador de tomada que é fornecido com o seu telefone serve para carregar a bateria.

Contacte o seu revendedor local LG para obter mais detalhes em relação a baterias e carregadores aprovados. Antes de utilizar o seu telefone pela primeira vez, assegure-se de que a bateria está completamente carregada. Uma bateria descarregada carrega completamente em 4 horas.




NOTA: certifique-se de que a bateria está instalada antes de ligar o carregador de tomada. Se a bateria não estiver instalada e o carregador de tomada estiver ligado, o telefone não irá funcionar devidamente devido a ciclos de energia prolongados. Além disso, a remoção da bateria com o carregador de tomada ligado pode danificar o dispositivo. Desligue o carregador de tomada antes de retirar a bateria.

Conhecer o seu telefone

Atenção! Se o ecrã tátil não funcionar quando o telefone estiver em processo de carregamento, isto pode dever-se a alimentação irregular. Como resultado, desligue o cabo USB do dispositivo ou transformador USB da tomada de parede.

- 1 Ligue o cabo do adaptador de parede e o cabo USB.
- 2 Ligue o cabo USB (como indicado abaixo) na porta do carregador/acessórios do telefone. Certifique-se de que o símbolo USB no cabo de carregamento está virado para cima.

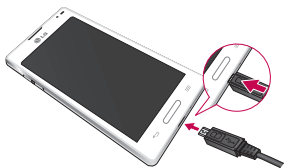


NOTA: quando carregar a bateria pela primeira vez, esta deve ser totalmente carregada para aumentar a sua vida útil.

Inserir um cartão microSD

Insira um cartão microSD™ para utilizar a câmara e outras funcionalidades multimédia. Os conteúdos multimédia podem ser guardados no cartão microSD.

NOTA: este dispositivo suporta cartões microSD até 32 GB.

- 1 Desligue o telefone antes de inserir ou remover o cartão microSD. Remova a tampa traseira.

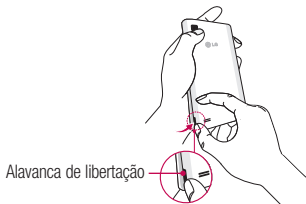


- 2 Em seguida, insira o cartão microSD na ranhura. Certifique-se de que a zona de contactos dourados está voltada para cima.



Conhecer o seu telefone

Remover o cartão microSD


O cartão microSD deve ser removido em segurança para ser retirado do telefone.

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque na **tecla Menu**  e toque em **Configurações do sistema > Armazenamento > Desmontar cartão SD > OK**.
- 2 Retire a tampa da bateria e a bateria e, em seguida, puxe com cuidado o cartão microSD da ranhura.

Atenção! Remova sempre o cartão microSD de forma segura. Se o fizer, poderá danificar o cartão microSD bem como o seu telefone, e os dados armazenados no cartão microSD poderão ficar corrompidos.

Formatar o cartão micro SD

Atenção! Todos os ficheiros armazenados no seu cartão microSD são eliminados quando formata o cartão.

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque na **tecla Menu**  e toque em **Configurações do sistema > Armazenamento**.
- 2 Toque em **Apagar cartão SD** e no botão **Apagar cartão SD**.
- 3 Se tiver definido um padrão de desbloqueio, introduza-o e toque em **Apagar tudo**. O cartão será formatado e fica pronto para ser utilizado.

NOTA: se o cartão microSD tiver algum conteúdo, a estrutura de pastas pode ficar diferente depois da formatação, uma vez que todos os ficheiros serão eliminados.

Bloquear e desbloquear o ecrã

Se não utilizar o telefone durante um período de tempo, o ecrã desliga-se e bloqueia-se automaticamente. Isto ajuda a impedir inserções acidentais e economiza a energia da bateria.

Quando não estiver a utilizar o telefone, prima a **tecla Ligar e Desligar/Bloquear**  para bloquear o telefone.

Se se encontrarem programas em execução quando bloquear o ecrã, estes poderão continuar em execução no modo de bloqueio. É recomendado que encerre todos os programas antes de entrar no modo de bloqueio para evitar custos desnecessários (por exemplo, chamadas, acesso à Web e comunicações de dados).

Para activar o telefone, prima a **tecla Ligar e Desligar/Bloquear** . É apresentado o ecrã de bloqueio. Toque no ecrã de bloqueio e arraste-o em qualquer direcção para desbloquear o ecrã inicial. Será aberto o último ecrã que se encontrava a visualizar.

O seu ecrã inicial

Sugestões relativamente ao ecrã táctil

Aqui estão algumas sugestões sobre como navegar no seu telefone.

Toque – Um toque de um só dedo selecciona itens, ligações, atalhos e letras no teclado do ecrã.

Toque continuamente – Toque continuamente num item no ecrã, tocando e não retirando o seu dedo até ocorrer uma acção. Por exemplo, para abrir as opções disponíveis de um contacto, toque continuamente no contacto na lista de contactos até ser apresentado o menu de contexto.

Arrastar – Toque continuamente num item por momentos e em seguida, sem levantar o seu dedo, mova-o no ecrã até à posição pretendida. Pode arrastar itens no ecrã inicial para os reposicionar.

Golpe ou deslizar – Para deslizar, mova rapidamente o seu dedo ao longo da superfície do ecrã, sem parar ao tocar após o toque inicial (para que não arraste inadvertidamente um item). Por exemplo, pode deslizar o ecrã para cima ou para baixo para percorrer uma lista ou navegar pelos diferentes ecrãs iniciais deslizando da esquerda para a direita (e vice-versa).

Toque duplo – Toque duas vezes para fazer zoom numa página Web ou mapa. Por exemplo, toque rapidamente duas vezes numa secção de uma página Web para ajustar essa secção à largura do ecrã. Pode também tocar duas vezes para ampliar ou reduzir a imagem após tirar uma fotografia (utilizando a câmara) ou ao utilizar os Mapas.

Aproxime ou afaste os dedos para controlar o zoom – Aproxime ou afaste o indicador e o polegar para aumentar ou reduzir o zoom ao utilizar o browser, mapas ou imagens.

Rodar o ecrã – Em várias aplicações e menus, a orientação do ecrã ajusta-se à orientação física do dispositivo.

NOTA:

- Para seleccionar um item, toque no centro do ícone.
- Não exerça demasiada pressão. O ecrã tátil tem sensibilidade suficiente para sentir um toque leve, mas firme.
- Utilize a ponta do dedo para seleccionar a opção que deseja. Certifique-se de que não toca em quaisquer outras teclas.

Ecrã inicial

Basta deslizar o dedo para a esquerda ou para a direita para visualizar os painéis. Pode personalizar os painéis com aplicações, downloads, widgets e wallpapers.

NOTA: algumas imagens de ecrã podem ser diferentes dependendo do seu operador.

Pode visualizar os ícones do menu na parte inferior do ecrã inicial. Os ícones do menu fornecem um acesso fácil, com um único toque às funções mais utilizadas.



Toque no ícone **Phone (Telefone)** para activar o teclado de marcação tátil e efectuar uma chamada.



Toque em **Contactos** para abrir os contactos.



Toque no ícone **Messaging (Mensagens)** para aceder ao menu de mensagens. Aqui poderá criar uma nova mensagem.




Toque no ícone **Aplicações** na parte inferior do ecrã. Isto apresenta todas as suas aplicações instaladas. Para abrir qualquer aplicação, basta tocar no ícone na lista de aplicações.

Personalizar o ecrã inicial


Pode personalizar o ecrã inicial adicionando aplicações, downloads, widgets ou wallpapers. Para uma maior comodidade na utilização do telefone, adicione as suas aplicações e widgets preferidos ao ecrã inicial.

O seu ecrã inicial

Para adicionar itens ao seu ecrã inicial:

- 1 Toque continuamente na parte em branco do ecrã inicial.
Ou toque  no lado direito da parte superior.
- 2 No menu Modo de adição, seleccione o item que pretende adicionar. O item adicionado é apresentado no ecrã inicial.
- 3 Arraste-o para a localização pretendida e levante o dedo.

Remover um item do ecrã inicial:

- **Ecrã inicial** > toque continuamente no ícone que pretende remover > arraste-o para 

SUGESTÃO! Para adicionar um ícone de aplicação ao ecrã inicial, no menu Aplicações, toque continuamente na aplicação que pretende adicionar.

SUGESTÃO! Utilizar pastas

Pode juntar vários ícones de aplicações numa pasta. Arraste um ícone de aplicação para cima de outro num ecrã inicial para juntar os dois ícones.

Voltar a aplicações utilizadas recentemente

- 1 Toque continuamente na tecla **Início**. É apresentada no ecrã uma caixa de diálogo de pop-up com ícones das aplicações utilizadas recentemente.
- 2 Toque num ícone para abrir a aplicação. Em alternativa, toque na tecla **Voltar** para regressar ao ecrã anterior.


Notificações

As notificações alertam-no para a chegada de mensagens novas, eventos do calendário, alarmes, bem como eventos a decorrer, como downloads de vídeo.

A partir do painel de notificações, pode ver o estado actual do telefone e as notificações pendentes.

Sempre que receber uma notificação, será apresentado o seu ícone no canto superior do ecrã. Os ícones de notificações pendentes aparecem no lado esquerdo e os ícones do sistema que apresentam aspectos como Wi-Fi ou a capacidade da bateria aparecem no lado direito.

NOTA: as opções disponíveis podem variar consoante a região ou o fornecedor de serviços.

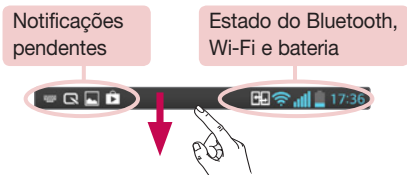

Deslize para baixo para aceder às notificações e definições

Deslize a barra de estado para baixo para abrir o painel de notificações. Para fechar o painel de notificações, deslize a barra de estado que se encontra na parte inferior do ecrã para cima.

NOTA: ao premir continuamente o ícone na parte superior do ecrã, acede directamente às Definições.

Definições rápidas

Utilize as definições rápidas para alternar facilmente as definições de funções como Wi-Fi, gestão do brilho do ecrã e outras opções. Para as definições rápidas, deslize a barra de estado para baixo para abrir o painel de notificações e deslize ou toque para aceder à sua definição pretendida.

O seu ecrã inicial

Para reorganizar os itens das definições rápidas no painel de notificações

Toque . A seguir, pode verificar e reordenar itens no painel de notificação.









Ícones de indicação na barra de estado

Os ícones de indicação aparecem na barra de estado na parte superior do ecrã para aceder às chamadas não atendidas, mensagens novas, eventos do calendário, estado do dispositivo e outras opções.



Os ícones apresentados na parte superior do ecrã fornecem informações sobre o estado do dispositivo. Os ícones apresentados no quadro seguinte são alguns dos mais comuns.

Ícone	Descrição
	Sem cartão USIM
	Sem sinal
	Modo de voo

Ícone	Descrição
	Modo de vibração
	Bateria totalmente carregada
	Bateria em carga

	Ligado a uma rede Wi-Fi		A transferir dados
	Auricular com fios		A fazer upload de dados
	Chamada em curso		O GPS está adquirir
	Chamada em espera		A receber dados de localização do GPS
	Chamada perdida		A sincronizar dados
	Bluetooth está activado		Novo Gmail
	Aviso do sistema		Nova mensagem instantânea do Google Talk
	O alarme está definido		Nova mensagem
	Novo correio de voz		Música em reprodução
	O toque está silenciado		O telefone está ligado ao PC através do cabo USB ou a partilha de ligação por USB está activa
	NFC está activado		O ponto de acesso Wi-Fi portátil está activo
	P2P está activado		Wi-Fi Direct activado
	A reproduzir música SmartShare		A partilha de ligação por USB e o ponto de acesso portátil estão ambos activos



NOTA: a localização dos ícones na barra de estado pode ser diferente de acordo com a função ou serviço.

Teclado no ecrã

Também pode introduzir texto utilizando o teclado no ecrã. O teclado no ecrã é apresentado automaticamente no ecrã quando necessita de introduzir texto. Para apresentar manualmente o teclado, basta tocar no campo de texto onde pretende introduzir texto.


Utilizar o teclado e introduzir texto

 Toque uma vez para colocar em maiúsculas a letra seguinte que introduzir. Toque duas vezes para colocar o texto em maiúsculas.

 Toque para mudar para o teclado numérico e de símbolos.

 Toque para utilizar a função de escrita por voz. Pode também tocar continuamente neste ícone para visualizar o menu de Definições.

 Toque para introduzir um espaço.

 Toque para criar uma nova linha no campo de mensagens.

 Toque para eliminar o carácter anterior.

Introduzir letras acentuadas

Ao seleccionar Francês ou Espanhol como idioma de introdução de texto, pode introduzir os caracteres especiais franceses ou espanhóis (ex. "á").


Por exemplo, para inserir "á", toque continuamente na tecla "a" até a tecla de ampliação aumentar e apresentar caracteres de idiomas diferentes.

Em seguida, seleccione o carácter especial que pretende.

Configuração da conta Google

Quando liga o telefone pela primeira vez, pode activar a rede, iniciar sessão na conta do Google e seleccionar como pretende utilizar alguns serviços do Google.

Para configurar uma conta do Google:

- Inicie sessão numa conta do Google a partir do ecrã de configuração apresentado.
OU
- Toque em  > separador **Aplicações** > seleccione uma aplicação do Google, como o **Gmail** > seleccione **Nova** para criar uma conta nova.

Se tiver uma conta do Google, toque em **Existente**, introduza o seu endereço e senha de e-mail, e depois toque em .

Depois de configurar a sua conta do Google no telefone, este será sincronizado automaticamente com a sua conta do Google na Internet.

Os seus contactos, mensagens do Gmail, eventos do Calendário e outras informações relativas a tais aplicações e serviços da Web são sincronizados com o telefone. (Isto depende das suas definições de sincronização.)

Após iniciar sessão, pode utilizar o Gmail™ para beneficiar dos serviços do Google no telefone.

Ligação a redes e dispositivos

Wi-Fi

A Wi-Fi permite utilizar o acesso à Internet de alta velocidade dentro da área de cobertura do ponto de acesso (PA) sem fios. Desfrute da Internet sem fios utilizando uma ligação Wi-Fi, sem quaisquer despesas adicionais.


Ligar a Redes Wi-Fi

Para utilizar Wi-Fi no seu telefone, tem de aceder a um ponto de acesso sem fios ou "hotspot". Alguns pontos de acesso encontram-se abertos e basta ligar-se a eles. Outros encontram-se ocultos ou utilizam funcionalidades de segurança; deve configurar o telefone para poder estabelecer ligação aos mesmos.

Desligue o Wi-Fi quando não o utilizar para aumentar a duração da bateria.

NOTA: se não se encontrar numa zona de Wi-Fi ou o Wi-Fi estiver definido como **Desligado**, a sua operadora móvel poderá aplicar taxas adicionais pelo uso de dados móveis.

Activar o Wi-Fi e efectuar ligação a uma rede Wi-Fi

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > **Wi-Fi** no separador Redes móveis e sem fios.
- 2 Defina o **Wi-Fi** como **Ligado** para o activar e iniciar a pesquisa de redes Wi-Fi disponíveis.
- 3 Toque novamente no menu Wi-Fi para ver uma lista de redes Wi-Fi activas e disponíveis.
 - As redes seguras são indicadas por um ícone de bloqueio.
- 4 Toque numa rede para se ligar a ela.
 - Se a rede estiver protegida, irá ser-lhe pedido que introduza uma palavra-passe ou outras credenciais. (Pergunte ao administrador da sua rede quanto aos detalhes)
- 5 A barra de estado apresenta ícones que indicam o estado de Wi-Fi.

Bluetooth


Pode utilizar o Bluetooth para enviar dados executando uma aplicação correspondente, mas não a partir do menu Bluetooth como na maioria dos outros telemóveis.

NOTA:

- A LG não é responsável pela perda, interceptação ou utilização incorrecta dos dados enviados ou recebidos através da função sem fios Bluetooth.
- Certifique-se sempre de que partilha e recebe dados com dispositivos protegidos e de confiança. Se existirem obstáculos entre os dispositivos, a distância de funcionamento pode ficar reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, poderão ser incompatíveis com o seu dispositivo.

Ligar o Bluetooth e emparelhar o telefone com um dispositivo Bluetooth

Antes de ligar, deve emparelhar o seu dispositivo com outro dispositivo.

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > Defina **Bluetooth** como **Ligado** no separador REDES MÓVEIS E SEM FIOS.
- 2 Toque novamente no menu **Bluetooth**. Verá a opção para mostrar dispositivo e a opção de pesquisa de dispositivos. De seguida, toque em **Pesquisar dispositivos** para visualizar os dispositivos dentro do alcance do Bluetooth.
- 3 Escolha o dispositivo com o qual pretende emparelhar na lista.

Quando o emparelhamento é efectuado com sucesso, o dispositivo estabelece ligação com o dispositivo.

NOTA: alguns dispositivos, especialmente auriculares e kits mãos-livres para automóvel, poderão ter um PIN de Bluetooth fixo, como 0000. Se o outro dispositivo tiver um PIN, irá ser-lhe pedido para o introduzir.

Ligação a redes e dispositivos


Enviar dados utilizado a função sem fios Bluetooth


- 1 Selecciona um ficheiro ou item, como um contacto, evento do calendário ou ficheiro multimédia de uma aplicação adequada ou de **Downloads**.
- 2 Selecciona a opção para enviar dados através de Bluetooth.

NOTA: o método para seleccionar uma opção poderá variar de acordo com o tipo de dados.

- 3 Procurar e emparelhar um dispositivo equipado com Bluetooth.

Receber dados utilizado a função sem fios Bluetooth

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > Defina **Bluetooth** como **LIGADO** e toque em **Mostrar dispositivo** para se tornar visível noutros dispositivos.

NOTA: para seleccionar o tempo em que o dispositivo vai estar visível, toque em  > **Visibilidade com tempo limite**.

- 2 Selecciona **Emparelhar** para confirmar que está disposto a receber dados do dispositivo.

Partilhar a ligação de dados do telefone


A partilha de ligação por USB e o ponto de acesso Wi-Fi portátil são excelentes opções quando não existem ligações sem fios disponíveis. Pode partilhar a ligação de dados móveis do telefone com um computador através de um cabo USB (partilha de ligação por USB). Também pode partilhar a ligação de dados do telefone com mais do que um dispositivo de uma só vez, ligando o telefone a um Ponto de acesso Wi-Fi portátil.

Quando o seu telefone partilha a respectiva ligação de dados, é apresentado um ícone na barra de estado e uma notificação em curso na gaveta de notificação.

Para obter informações mais recentes acerca da partilha de ligação e de pontos de acesso portáteis, incluindo sistemas operativos compatíveis e outros pormenores, visite

<http://www.android.com/tether>.


Para alterar as definições do ponto de acesso Wi-Fi portátil:

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > **Mais...** no separador **REDES MÓVEIS E SEM FIOS** > **Ponto de acesso Wi-Fi portátil** > seleccione as opções que pretende ajustar.

SUGESTÃO! Se o computador tiver o Windows 7 instalado ou uma distribuição recente de um sistema baseado em Linux (como o Ubuntu), normalmente não é necessário preparar o computador para partilha de ligação. Contudo, se tiver instalada uma versão anterior do Windows ou outro sistema operativo, pode ser necessário preparar o computador para estabelecer uma ligação de rede através de USB. Para obter as informações mais actualizadas acerca dos sistemas operativos compatíveis com partilha de ligação por USB e como configurá-los, visite <http://www.android.com/tether>.

Alterar o nome ou tornar o seu ponto de acesso portátil

Pode alterar o nome da rede Wi-Fi (SSID) do seu telefone e proteger a rede Wi-Fi.

- 1 No Ecrã inicial, toque em  > separador **Aplicações** > **Definições**.
- 2 Toque em **Mais...** no separador **REDES MÓVEIS E SEM FIOS** e seleccione **Ponto de acesso Wi-Fi portátil**.
- 3 Certifique-se de que selecciona a opção **Ponto de acesso Wi-Fi portátil**.
- 4 Toque em **Configurar ponto de acesso Wi-Fi**.
 - A caixa de diálogo **Configurar ponto de acesso Wi-Fi** abre-se.
 - Pode alterar o **SSID (nome) de rede** visualizado por outros computadores durante a pesquisa de redes Wi-Fi.
 - Pode também tocar no menu **Segurança** para configurar a rede com a segurança Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), através de uma chave pré-partilhada (PSK).
 - Se tocar na opção de segurança **WPA2 PSK**, é adicionado um campo de senha à caixa de diálogo **Configurar ponto de acesso Wi-Fi**. Se definir uma palavra-passe, terá de introduzi-la quando estabelecer ligação ao ponto de acesso do

Ligação a redes e dispositivos

telefone através de um computador ou outro dispositivo. Também pode definir a opção **Abrir** no menu **Segurança** para remover a segurança da sua rede Wi-Fi.



5 Toque em **Guardar**.

ATENÇÃO! Se definir a opção de segurança como Aberta, não poderá evitar que utilizadores não autorizados utilizem serviços online e poderá incorrer em custos adicionais. Para evitar uma utilização não autorizada, é aconselhável manter a opção de segurança activada.

Activar Wi-Fi Direct para partilha através de SmartShare

O Wi-Fi Direct procura automaticamente dispositivos Wi-Fi Direct próximos e os dispositivos encontrados são apresentados. Isto permite-lhe seleccionar um dispositivo específico para a partilha de dados multimédia através de Smart Share.

NOTA: o Wi-Fi Direct não pode ser activado enquanto estiverem a ser utilizadas outras funções de Wi-Fi.

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > **Wi-Fi** no separador **REDES MÓVEIS E SEM FIOS**.
- 2 Defina **Wi-Fi** para **Ligado** para o ligar e toque na **tecla Menu**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Selecciona um dispositivo para estabelecer ligação na lista de dispositivos detectados.



CRIAR GRUPO – Toque para activar o modo de proprietário do grupo, que permite que os dispositivos Wi-Fi mais antigos estabeleçam ligação através da detecção do seu telefone.

NOTA: Se o seu telefone se tornar proprietário do grupo, o consumo de energia da bateria será superior ao de cliente. A ligação Wi-Fi Direct não fornece serviço de Internet. Como resultado, pode incorrer em custos adicionais se estabelecer ligação e utilizar serviços online. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador.

SmartShare

O SmartShare utiliza a tecnologia DLNA (Digital Living Network Alliance) para partilhar conteúdo digital através de uma rede sem fios. Ambos os dispositivos têm de possuir certificação DLNA para suportar esta função.

Para ligar o SmartShare e permitir a partilha de conteúdos

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **SmartShare**.
- 2 Toque na tecla **Menu**  > **Definições**.
- 3 Toque em **Detectável** para permitir que o seu dispositivo seja detectado por outros dispositivos.
 - Toque em **Aceitar pedidos sempre** se pretender aceitar automaticamente pedidos de partilha de outros dispositivos.
 - Toque em **Receber ficheiros** se pretender que outros dispositivos transfiram ficheiros multimédia para o seu telefone.

NOTA: certifique-se de que o armazenamento interno está correctamente instalado e de que selecciona a opção Receber ficheiros no menu Definições.

- 4 Na secção Conteúdos partilhados, toque para seleccionar os tipos de conteúdo que deseja partilhar. Selecciona **Fotografias**, **Vídeos** ou **Música**.
- 5 **SmartShare** encontra-se agora activado e pronto para partilhar conteúdos.

Para controlar os seus dispositivos de visualização

Permita que o dispositivo de visualização (ex., TV) reproduza conteúdo multimédia a partir da sua biblioteca de conteúdo remoto (ex., PC).







Ligação a redes e dispositivos

NOTA: certifique-se de que a função DLNA dos dispositivos se encontra devidamente configurada (ex., TV e PC).

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **SmartShare**.
- 2 Toque no botão **Para**  e seleccione o dispositivo da lista de dispositivos de visualização.
- 3 Toque no botão **De**  e seleccione o dispositivo para a biblioteca de conteúdo remoto.
- 4 Pode procurar a biblioteca de conteúdo remoto.
- 5 Toque continuamente numa miniatura de conteúdo e arraste-a para a parte superior com o dedo ou toque na tecla **Menu**  > **Reproduzir**.

Para partilhar conteúdo do telefone para o dispositivo de visualização (ex., TV)

NOTA: certifique-se de que o dispositivo processador se encontra devidamente configurado.

- 1 Enquanto visualiza as suas fotografias ou vídeos na aplicação Galeria, toque no separador  /  /  na área de Título.
 : é necessário estar ligado a uma rede
 : seleccione o dispositivo na rede
 : de momento, o conteúdo está a ser partilhado através do SmartShare.

NOTA: siga os mesmos passos de forma a utilizar o Leitor de música, Leitor de vídeo e o Polaris Office para partilhar conteúdos.



- 2 Seleccione o dispositivo a partir das listas de dispositivos de visualização para reproduzir os ficheiros.

AVISO: verifique se o dispositivo está ligado à sua rede doméstica através de Wi-Fi para utilizar esta aplicação.

Alguns dispositivos compatíveis com DLNA (por exemplo, uma TV) suportam apenas a função DMP do DLNA e não são apresentados na lista de dispositivos de visualização.


O seu dispositivo poderá não suportar a reprodução de alguns conteúdos.

Para transferir conteúdos da biblioteca de conteúdo remoto

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **SmartShare**.
- 2 Toque no botão **De**  e seleccione o dispositivo para a biblioteca de conteúdo remoto.
- 3 Pode agora procurar a biblioteca de conteúdo.
- 4 Toque continuamente numa miniatura de conteúdo e, em seguida, toque em **Transferir**.

AVISO: alguns tipos de conteúdos não são suportados.

Para carregar conteúdos da biblioteca de conteúdo remoto

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **SmartShare**.
- 2 Toque no botão **De**  e seleccione **O meu telefone**.
- 3 Pode procurar a biblioteca de conteúdo local.
- 4 Toque continuamente numa miniatura de conteúdo e, em seguida, toque em **Transferir**.
- 5 Seleccione o dispositivo da biblioteca de conteúdo remoto para carregar.

AVISO: alguns dispositivos compatíveis com DLNA não suportam a funcionalidade de transferência DMS, pelo que não será possível transferir ficheiros. Alguns tipos de conteúdos não são suportados.

Ligações ao PC através de um cabo USB

Saiba como ligar o seu dispositivo a um PC com um cabo USB nos modos de ligação USB. Ao ligar o dispositivo a um PC, pode transferir directamente dados de e para o seu dispositivo e utilizar o software do PC (LG PC Suite).

Sincronizar o seu telefone com o computador

Para sincronizar o telefone com o PC utilizando o cabo USB, é necessário instalar o software do PC (LG PC Suite) no PC. Transfira o programa a partir do website da LG (www.lg.com).

- 1 Utilize o cabo de dados USB para ligar o telefone ao PC. É apresentada a lista de tipos de ligação USB; seleccione Software da LG.
- 2 Execute o programa LG PC Suite no PC. Consulte a ajuda do software do PC (LG PC Suite) para obter mais informações.

NOTA: É necessário o controlador de USB integrado LG para ligar um dispositivo LG a um PC. É instalado automaticamente quando instala o software LG PC Suite.

Transferir música, fotografias e vídeos utilizando o modo de armazenamento USB em massa

- 1 Ligue o telefone a um PC utilizando um cabo USB.
- 2 Se não instalou o LG Android Platform Driver no PC, terá de alterar as definições manualmente. Seleccione **Configurações do sistema > Ligação ao PC > Tipo de ligação USB** e, em seguida, seleccione **Sincronização de média (MTP)**.
- 3 Pode agora visualizar o conteúdo de armazenamento em massa no PC e transferir os ficheiros.

Sincronizar com o Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player está instalado no seu PC.

- 1 Utilize o cabo USB para ligar o telefone a um PC com o Windows Media Player instalado.





- 2 Seleccione a opção **Sincronização de multimédia (MTP)**. Quando estiver ligado, é apresentada uma janela pop-up no PC.
 - 3 Abra o Windows Media Player para sincronizar ficheiros de música.
 - 4 Edite ou introduza o nome do seu dispositivo na janela pop-up (se necessário).
 - 5 Seleccione e arraste os ficheiros que pretende para a Lista para sincronização.
 - 6 Inicie a sincronização.
- Para sincronizar com o Windows Media Player, terão de ser cumpridos os seguintes requisitos.


Itens	Requisito
SO	Microsoft Windows XP SP2, Vista ou posterior
Versão do Windows Media Player	Windows Media Player 10 ou posterior

- Se versão do Windows Media Player for inferior à 10, instale a versão 10 ou superior.



Chamadas

Fazer uma chamada

- 1 Toque em  para abrir o teclado.
- 2 Introduza o número utilizando o teclado. Para eliminar um dígito, toque em .
- 3 Toque no ícone  para fazer uma chamada.
- 4 Para terminar uma chamada, toque no ícone **Finalizar** .

SUGESTÃO! Para introduzir o símbolo "+" para realizar chamadas internacionais, toque continuamente em .

Fazer chamadas para os seus contactos

- 1  Toque para abrir os contactos.
- 2 Percorra a lista de contactos ou introduza as primeiras letras do contacto, tocando em **Procurar contactos**.
- 3 Na lista, toque no contacto duas vezes, ou toque em  se pretender efectuar uma chamada.

Atender e rejeitar uma chamada

Quando receber uma chamada com o telefone bloqueado, deslize o  em qualquer direcção para atender a chamada recebida.

Deslize o  em qualquer direcção para rejeitar uma chamada recebida.

Pressione e deslize o ícone de **Rejeitar com mensagem** na parte inferior se quiser enviar uma mensagem.






SUGESTÃO! Rejeitar com mensagem

Pode enviar rapidamente uma mensagem com esta função. Esta função é útil para rejeitar uma chamada com mensagem durante uma reunião.

Ajustar o volume na chamada



Para ajustar o volume durante uma chamada, utilize as teclas para aumentar e diminuir o volume no lado esquerdo do telefone.

Fazer uma segunda chamada

- 1 Durante a primeira chamada, toque em **Menu** > **Adicionar chamada** e marque o número. Também pode aceder aos números marcados recentemente tocando em  ou pode procurar contactos tocando em  e seleccionando o contacto para o qual pretende ligar.
- 2 Toque em  para fazer a chamada.
- 3 Ambas as chamadas são apresentadas no ecrã de chamadas. A primeira chamada é bloqueada e colocada em espera.
- 4 Toque no número apresentado para alternar entre chamadas. Ou toque em  **Unir chamadas** para fazer uma chamada de conferência.
- 5 Para terminar chamadas activas, toque em **Finalizar** ou prima a tecla **Início** e deslize a barra de notificação para baixo e seleccione o ícone **Terminar chamada** .

NOTA: ser-lhe-ão cobradas todas as chamadas realizadas.

Ver o seu registo de chamadas

No ecrã Inicial, toque em  e escolha o separador **Registo de chamadas** . Pode ver a lista completa de chamadas efectuadas, recebidas e perdidas.

SUGESTÃO! Prima qualquer entrada de registo de chamadas para ver a data, hora e duração da chamada.

Chamadas

SUGESTÃO! Toque na tecla **Menu**  e, em seguida, toque em **Eliminar todas** para eliminar todos os itens gravados.

Definições de chamadas

Pode configurar as definições de chamadas, tais como o reencaminhamento de chamadas e outras funções especiais oferecidas pela sua operadora.


- 1 No ecrã inicial, toque em .
- 2 Toque .
- 3 Toque em **Definições de chamadas** e seleccione as opções que pretende ajustar.

Contactos




Adicione contactos ao telefone e sincronize-os com os contactos na sua conta do Google ou noutras contas que suportem sincronização de contactos.

Procurar um contacto

No ecrã inicial

- 1  Toque para abrir os contactos.
- 2 Toque em **Procurar contactos** e introduza o nome do contacto utilizando o teclado.


Adicionar um novo contacto

- 1 Toque em , introduza o novo número do contacto e toque na tecla **Menu** . Toque em **Adicionar a contactos > Criar novo contacto**.
- 2 Se quiser adicionar uma imagem ao novo contacto, toque na área de imagens. Seleccione entre **Captar foto** ou **Seleccionar a partir da galeria**.
- 3 Seleccione o tipo de contacto tocando em .
- 4 Toque numa categoria de informações de contacto e introduza os detalhes sobre o seu contacto.
- 5 Toque em **Guardar**.

Contactos favoritos



Pode classificar os contactos chamados frequentemente como favoritos.

Adicionar um contacto aos seus favoritos



- 1  Toque para abrir os contactos.
- 2 Toque num contacto para visualizar os seus detalhes.
- 3 Toque na estrela à direita do nome do contacto. A estrela fica dourada.

Contactos

Remover um contacto da sua lista de favoritos

- 1  Toque para abrir os contactos.
- 2 Toque no separador  e escolha um contacto para visualizar os seus detalhes.
- 3 Toque na estrela amarela à direita do nome do contacto. A estrela torna-se cinzenta e o contacto é removido dos seus favoritos.

Criar um grupo

- 1  Toque para abrir os contactos.
- 2 Toque em **Grupos** e depois na tecla **Menu** . Seleccione **Novo grupo**.
- 3 Introduza um nome para o novo grupo. Pode também definir um toque para o grupo recentemente criado.
- 4 Toque em **Guardar** para guardar o grupo.

NOTA: Se eliminar um grupo, os contactos associados a esse grupo não se perderão. Serão mantidos nos seus contactos.

Mover contactos do dispositivo antigo para o novo



- 1 Exporte os seus contactos sob a forma de um ficheiro CSV do seu dispositivo antigo para o PC utilizando um programa de sincronização com o PC.
- 2 Primeiro, instale o "LG PC Suite" no PC. Execute o programa e ligue o telemóvel Android ao PC utilizando o cabo USB.
- 3 No menu superior, seleccione **Dispositivo > Importar para dispositivo > Importar contactos**.
- 4 Será apresentada uma janela pop-up para seleccionar o tipo de ficheiro e um ficheiro a importar.
- 5 Na janela de pop-up, clique em **Seleccionar um ficheiro** e será apresentado o Explorador do Windows.

- 6 Seleccione o ficheiro de contactos a importar no Explorador do Windows e clique em **Abrir**.
- 7 Clique **OK**.
- 8 Será apresentada uma janela pop-up de **Mapeamento de campos**, para associar os seus contactos no dispositivo com os dados dos contactos novos.
- 9 Se existir um conflito entre os dados dos contactos no seu PC e os contactos no dispositivo, efectue as selecções ou alterações necessárias no LG PC Suite.
- 10 Clique **OK**.


Mensagens


O seu telefone combina SMS e MMS num único menu intuitivo e fácil de utilizar.

Enviar uma mensagem


- 1 Toque em  no ecrã inicial e toque em  para abrir uma mensagem em branco.
- 2 Introduza o nome ou o número de contacto no campo **Para**. À medida que insere o nome do contacto, aparecem contactos correspondentes. Pode tocar num destinatário sugerido. Pode adicionar mais do que um contacto.


NOTA: será cobrada uma mensagem de texto por cada pessoa a quem enviar a mensagem.

- 3 Toque no campo "**Escrever mensagem**" para começar a escrever a mensagem.
- 4 Toque em  para abrir o menu de Opções. Selecciona entre **Mensagens rápidas**, **Inserir smiley**, **Enviar agenda**, **Adicionar assunto** e **Descartar**.

SUGESTÃO! Pode tocar no ícone  para anexar o ficheiro que pretende partilhar à mensagem.

- 5 Toque em **Enviar** para enviar a sua mensagem.
- 6 As respostas surgem no ecrã. Enquanto visualiza e envia mensagens adicionais é criada uma conversa de mensagens.

 **AVISO:** o limite de 160 caracteres pode variar de país para país, dependendo do idioma ou da forma como a SMS é codificada.


 **AVISO:** Se adicionar um ficheiro de imagem, vídeo ou áudio a uma SMS, esta é convertida automaticamente em MMS e ser-lhe-á cobrado o valor correspondente.

Caixa encadeada

As mensagens (SMS, MMS) trocadas com terceiros podem ser apresentadas por ordem cronológica, de modo a que possa efectuar uma pré-visualização conveniente da sua conversa.

Alterar as suas definições de mensagem

As definições de mensagens do telefone estão predefinidas para que possa enviar mensagens imediatamente. Pode alterar as definições com base nas suas preferências.

- Toque no ícone **Mensagens** no ecrã inicial, depois em  e, em seguida, toque em **Definições**.

E-mail

Pode utilizar a aplicação E-mail para ler e-mails de outros serviços, como o Gmail. A aplicação de E-mail suporta os seguintes tipos de conta: POP3, IMAP e Exchange. O seu fornecedor de serviços ou administrador do sistema pode fornecer-lhe as definições de conta de que necessita.

Gerir uma conta de e-mail




Quando abre a aplicação **E-mail** pela primeira vez, é apresentado um assistente de configuração para o ajudar a configurar uma conta de e-mail.

Após a configuração inicial, o E-mail apresenta o conteúdo da sua caixa de entrada. Se tiver adicionado mais de uma conta, pode alternar entre contas.




Para adicionar outra conta de e-mail:

- Toque em  > separador **Aplicações** > **E-mail** > toque em  > **Contas** > toque em  > **Adicionar conta**.



Para alterar as definições de conta de e-mail:

- Toque em  > separador **Aplicações** > **E-mail** > toque em  > **Contas** > toque em  > **Definições completas**.

Para eliminar uma conta de e-mail:




- Toque em  > separador **Aplicações** > **E-mail** > toque em  > **Contas** > toque em  > **Remover conta** > toque na conta que pretende eliminar > **Remover** > seleccione **Sim**.

Trabalhar com pastas de contas

Toque em  > separador **Aplicações** > **E-mail**, toque em  e seleccione **Pastas**. Todas as contas incluem as pastas Caixa de entrada, Caixa de saída, Enviadas e Rascunhos. Dependendo das funções suportadas pelo fornecedor de serviços da sua conta, pode ter pastas adicionais.

Compor e enviar e-mail

Compor e enviar uma mensagem

- 1 Na aplicação **E-mail** toque em .
- 2 Introduza um endereço para o destinatário pretendido da mensagem. À medida que introduz texto, os endereços correspondentes são apresentados com base nos seus contactos. Separe os vários endereços com ponto e vírgula.
- 3 Toque no campo Cc/Bcc para adicionar Cc/Bcc e toque em  para anexar ficheiros, se necessário.
- 4 Introduza o texto da mensagem.
- 5 Toque em .


Se não estiver ligado a uma rede, por exemplo, se estiver a trabalhar no modo de voo, as mensagens que enviar são guardadas na pasta A enviar até estabelecer novamente ligação a uma rede. Se tiver mensagens pendentes, a pasta A enviar é apresentada no ecrã **Contas**.

SUGESTÃO! Sempre que receber um novo e-mail na Caixa de entrada, receberá uma notificação com som ou vibratória. Toque na notificação de e-mail para parar de receber notificações.

Câmara

Para abrir a aplicação Câmara, toque em **Câmara**  no ecrã inicial.


Conhecer o ecrã da câmara

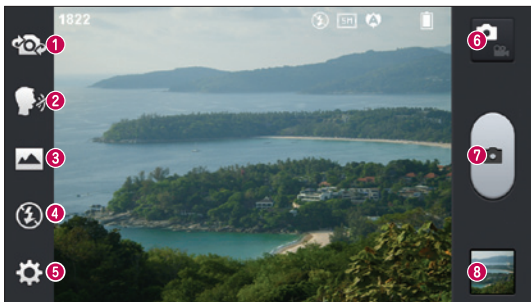












- 1 Trocar câmara** – Alterna entre a objectiva da câmara traseira e a objectiva da câmara frontal.
- 2 Obturador sorrir** – Para tirar uma fotografia, diga uma das seguintes palavras: Toca a sorrir, Olha o passarinho, Whisky, Feijões ou LG.
- 3 Modo de disparo** – Seleccione **Normal**, **Panorama** ou **Disparo contínuo**.
- 4 Flash** – Permite activar o flash quando tira uma fotografia em locais pouco iluminados.
- 5 Definições** – Toque neste ícone para abrir o menu de definições. Consulte **Utilizar as definições avançadas**.
- 6 Modo de vídeo** – Toque neste ícone para mudar para o modo de vídeo.
- 7 Tirar uma fotografia**
- 8 Galeria** – Toque para ver a última fotografia que captou. Permite-lhe aceder à galeria e ver as fotografias guardadas a partir do modo de câmara.

NOTA: certifique-se de que a objectiva da câmara está limpa antes de tirar fotografias.






Utilizar as definições avançadas

No ecrã da câmara, toque em  para abrir as opções avançadas. Pode alterar as definições da câmara percorrendo a lista. Depois de seleccionar a opção, toque na tecla **Voltar**.

	Toque se pretender alterar o menu do ecrã da câmara.
	Ampliar ou reduzir.
	Define e controla a quantidade de luz do sol na fotografia.
	Foca um ponto específico.
	Selecione a resolução da fotografia. Se seleccionar uma resolução elevada, o tamanho do ficheiro aumenta, o que significa que será guardado um menor número de fotografias na memória.
	Encontra as definições de cor e de luminosidade adequadas para o ambiente actual.
	A classificação ISO especifica a sensibilidade do sensor de luminosidade da câmara. Quanto mais elevada for a ISO, mais sensibilidade terá a câmara. Isto é útil em condições de luminosidade mais reduzida, em que não seja possível utilizar o flash.
	Melhora a qualidade de cor em várias condições de iluminação.
	Aplica efeitos artísticos às fotografias.
	Define um período de tempo após o qual o botão Captar é premido. É ideal se pretender ficar na fotografia.
	Active esta opção para utilizar os serviços baseados em localização do seu telefone. Tire fotografias onde quer que esteja e identifique-as com o local. Se transferir fotografias identificadas para um blog que suporte Geo-identificação, pode ver as fotografias apresentadas no mapa.

Câmara

NOTA: esta função está apenas disponível quando a função do GPS está activa.

	Selecciona um som do obturador.
	Mostra-lhe automaticamente a fotografia que acabou de tirar.
	Defina a localização de armazenamento das suas fotografias. Selecciona entre Memória interna e cartão SD.
	Reponha todas as predefinições da câmara.
	Toque neste botão sempre que quiser saber como uma função funciona. Este ícone irá fornecer-lhe um manual de consulta rápida.

SUGESTÃO!

- Ao fechar a câmara, algumas definições serão repostas de acordo com os valores predefinidos, tais como o equilíbrio de brancos, os efeitos de cor, o temporizador e o modo de cena. Verifique estas definições antes de tirar a próxima foto.
- O menu de definições sobrepõe-se no visor, pelo que, sempre que alterar os elementos de cor ou a qualidade das fotografias, pode pré-visualizar a alteração da imagem por detrás do menu Definições.

Tirar uma fotografia rápida






- 1 Abra a aplicação **Camera** (Câmara).
- 2 Segurando no telefone horizontalmente, oriente a objectiva para o motivo que deseja fotografar.
- 3 Será apresentada uma mira no centro do ecrã da câmara. Também pode tocar num local qualquer do ecrã para focar esse ponto.
- 4 Quando a mira estiver verde, a câmara está focada no motivo.

5 Toque em  para tirar a fotografia.

Depois de tirar a fotografia

A fotografia que tirou será apresentada no ecrã se a revisão automática estiver activada (consulte Utilizar as definições avançadas).

Toque em  para ver a última fotografia que captou.

	Toque para ver a Galeria das suas fotografias guardadas.
	Toque para partilhar a fotografia utilizando a função SmartShare .
	Toque para tirar outra fotografia imediatamente.
	Toque para enviar a fotografia a outros ou para a partilhar através de serviços de redes sociais.
	Toque para eliminar a fotografia.

SUGESTÃO! Se tiver uma conta SNS e a configurar no seu telefone, pode partilhar a sua fotografia com a comunidade SNS.

NOTA: Podem aplicar-se custos adicionais quando as mensagens MMS forem transferidas durante o roaming.

Toque na tecla Menu  para abrir todas as opções avançadas.

Definir a imagem como – Toque para utilizar a fotografia como **Foto do contacto**, **Imagem de fundo do Ecrã inicial** ou **Wallpaper do ecrã de bloqueio**.

Mover – Toque para mover a fotografia para outro local.

Copiar – Toque para copiar a fotografia seleccionada e para a guardar noutra álbum.

Alterar nome – Toque para editar o nome da fotografia seleccionada.

Girar para a esquerda/direita – para rodar para a esquerda ou para a direita.

Câmara

Cortar – Corte a sua fotografia. Mova o dedo no ecrã para seleccionar uma área a recortar.

Editar – Veja e edite a fotografia.



Selecione a resolução da fotografia. Se seleccionar uma resolução elevada, o tamanho do ficheiro aumenta, o que significa que será guardado um menor número de fotografias na memória.



Melhora a qualidade de cor em várias condições de iluminação.



Aplica efeitos artísticos às fotografias.




Aplica opções adicionais às fotografias.

Apresentação – Apresenta automaticamente as imagens na pasta actual, uma a seguir à outra.

Detalhes – Obtenha mais informações acerca dos conteúdos.


Ver as suas fotografias guardadas

Pode aceder às suas fotografias guardadas em modo de câmara. Basta tocar no ícone Galeria  e a sua Galeria será apresentada.

- Para visualizar mais fotografias, percorra para a esquerda ou para a direita.
- Para ampliar ou reduzir, toque duas vezes ou coloque dois dedos no ecrã e afaste-os (aproxime os seus dedos para reduzir o tamanho da imagem).

Câmara de vídeo

Conhecer o ecrã da câmara

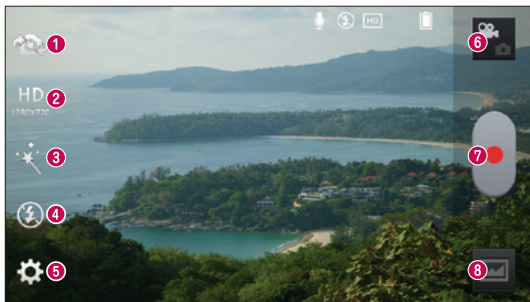












- 1 **Trocar câmara** – alterna entre a objectiva da câmara traseira e a objectiva da câmara frontal.
- 2 **Tamanho do vídeo** – Toque para definir o tamanho (em pixels) do vídeo que está a gravar.
- 3 **Efeito ao vivo** – O efeito ao vivo oferece vários efeitos visuais quando grava um vídeo.
- 4 **Flash** – Permite activar o flash quando grava um vídeo em locais pouco iluminados.
- 5 **Definições** – Toque neste ícone para abrir o menu de definições.
- 6 **Modo de Câmara** – Toque neste ícone para mudar para o modo de câmara.
- 7 **Começar a gravar**
- 8 **Galeria** – Toque para ver o último vídeo que gravou. Permite-lhe aceder à galeria e ver os vídeos guardados no modo de vídeo.

SUGESTÃO!


Durante a gravação de vídeo, coloque dois dedos no ecrã e aproxime-os para utilizar a função Zoom.

Utilizar as definições avançadas


No ecrã da câmara, toque em  para abrir todas as opções avançadas.

	Toque se pretender alterar o menu do ecrã da câmara.
	Ampliar ou reduzir.
	Define e controla a quantidade de luz do sol no vídeo.
	Melhora a qualidade de cor em várias condições de iluminação.
	Selecione o tom de cor que pretende utilizar na nova vista.
	Active esta opção para utilizar os serviços baseados em localização do seu telefone.
	Selecione Desligado para gravar um vídeo sem som.
	A revisão automática apresenta automaticamente o vídeo que acabou de gravar.
	Defina a localização de armazenamento das suas fotografias. Selecione entre Memória interna e cartão SD.
	Repor todas as predefinições da câmara.
	Toque neste botão quando quiser saber para que serve esta função. Este ícone irá fornecer-lhe um manual de consulta rápida.

Gravar um vídeo rápido





- 1 Abra a aplicação **Câmara** e toque no botão **Modo de vídeo**.
- 2 O visor da câmara de vídeo é apresentado no ecrã.
- 3 Segurando no telefone, aponte a objectiva para o motivo que pretende filmar.
- 4 Toque em  uma vez para começar a gravar.
- 5 Uma luz vermelha surge no canto superior esquerdo do ecrã da câmara com um temporizador a mostrar a duração do vídeo.

6 Toque em  no ecrã para parar de gravar.

NOTA: toque em  no ecrã para tirar uma fotografia enquanto está a gravar.


Depois de gravar um vídeo

Será apresentada no ecrã uma imagem estática que representa o vídeo gravado se a Revisão automática estiver Activada.

	Toque para partilhar o vídeo utilizando a função SmartShare .
	Toque para gravar outro vídeo imediatamente.
	Toque para enviar o vídeo a outros ou para o partilhar através de serviços de redes sociais.
	Toque para ver a Galeria dos seus vídeos guardados.

NOTA: Podem aplicar-se custos adicionais quando as mensagens MMS forem transferidas durante o roaming.

Ver os seus vídeos gravados

- 1 No ecrã da câmara, toque em .
- 2 A sua galeria será apresentada no ecrã.
- 3 Toque num vídeo para o reproduzir automaticamente.


Ajustar o volume durante a visualização de um vídeo

Para ajustar o volume de um vídeo durante a sua reprodução, toque nas teclas de volume no lado esquerdo do telefone.

Função única da LG

QuickMemo

Utilize a **QuickMemo** para criar notas de forma prática e eficiente durante uma chamada através de uma imagem gravada ou no ecrã actual do telemóvel.

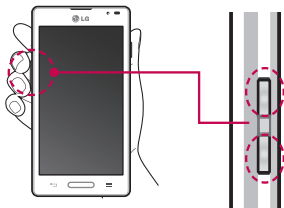


OU




OU


Toque e deslize a barra de estado para baixo e toque em

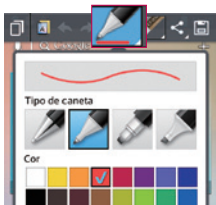

- 1 Acesse ao ecrã da função QuickMemo premindo as teclas de volume durante um segundo no ecrã que pretende capturar.

- 2 Selecione a opção desejada entre as opções do menu **Tipo de caneta**, **Cor** e **Borracha**, e crie uma nota.

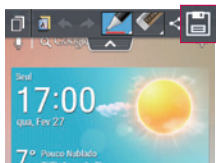








- 3 Toque em  no menu Editar e seleccione para guardar as notas no ecrã actual.

NOTA: utilize a ponta dos dedos ao utilizar a função do QuickMemo. Não utilize as unhas.

Utilizar as opções do QuickMemo

Podemos utilizar facilmente as opções do QuickMenu quando utilizar a função QuickMemo.

	Toque para manter as notas actuais no ecrã e continuar a utilizar o telefone.
	Selecciona se pretende utilizar o ecrã em segundo plano.
	Anular ou refazer.
	Seleccione o tipo e cor de caneta.
	Elimina as notas que criou.
	Toque para enviar as notas a outros ou para as partilhar através de serviços de redes sociais.
	Guarda as notas com o ecrã actual na Galeria .


Visualizar o QuickMemo guardado

Toque em **Galeria** e seleccione o álbum QuickMemo.


QuickTranslator

Basta apontar a câmara do smartphone para a frase que deseja compreender. Pode obter a tradução em tempo real em qualquer lado e a qualquer altura.

Pode comprar dicionários adicionais para tradução offline na Google Play Store.

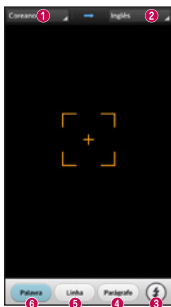

- 1 Idioma de origem.
- 2 Idioma da tradução
- 3 Flash.
- 4 Tradução de bloco.
- 5 Tradução de frase.
- 6 Tradução de cada palavra.

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **QuickTranslator**.
- 2 Toque em **Palavra**, **Linha** ou **Bloco**.
- 3 Toque e seleccione o idioma pretendido.
- 4 Segure no telefone e aponte-o para o que pretende traduzir durante alguns segundos.

NOTA: é fornecido apenas um dicionário gratuito. Os dicionários adicionais devem ser comprados. Seleccione a partir da seguinte lista o dicionário que pretende instalar como dicionário complementar.

NOTA: podem existir diferenças no desempenho do reconhecimento dependendo do tamanho, tipo de letra, cor, brilho e ângulo das letras a serem traduzidas.

Função de Zoom em tempo real

O Zoom em tempo real permite-lhe aumentar e reduzir o zoom durante a reprodução de um vídeo para aumentar ou reduzir a zona da imagem desejada.

- 1 Enquanto vê um vídeo, aproxime ou afaste o indicador e o polegar para aumentar ou reduzir o zoom.



NOTA:


- No modo de reprodução de vídeo, o brilho do ecrã é ajustado quando desliza o ecrã para cima ou para baixo.
- No modo de reprodução de vídeo, o vídeo avança ou recua ao deslizar o ecrã para a esquerda ou para a direita.

NOTA: não exerça demasiada pressão; o ecrã táctil tem sensibilidade suficiente para sentir um toque leve, mas firme.

Função única da LG

Função QSlide

A **função QSlide** permite uma sobreposição no ecrã do telefone para visualizar facilmente várias janelas.

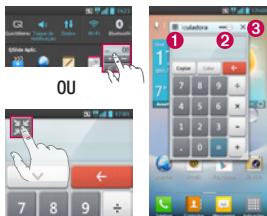

1		Toque para sair da função QSlide e regressar à janela completa.
2		Toque para ajustar a transparência.
3		Toque para encerrar a função QSlide.

- 1 Toque e deslize a barra de estado para baixo > toque em aplicações do QSlide ou ao utilizar uma função suportada pela função QSlide > toque em . A função será apresentada sempre como uma pequena janela no seu ecrã.
- 2 Pode efectuar uma chamada, navegar na Web ou seleccionar outras opções do telefone. Também poderá utilizar e tocar no ecrã das janelas pequenas quando a barra de transparência não está cheia .

NOTA: a função QSlide suporta até duas janelas em simultâneo.

SUGESTÃO!



Toque e deslize o painel de notificação para baixo com o dedo.

Toque em > para gerir as "Definições rápidas" ou "QSlide" no painel de notificação.


LG SmartWorld

O LG SmartWorld fornece diversos conteúdos entusiasmantes - jogos, aplicações, papel de parede e toques - que permitem aos utilizadores dos telemóveis LG desfrutarem de experiências "Mobile Life" mais envolventes.

Como aceder ao LG SmartWorld no seu telefone




- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > toque no ícone  para aceder ao **LG SmartWorld**.
- 2 Toque em Iniciar sessão e introduza a ID/Palavra-passe para o LG SmartWorld. Se ainda não efectuou o registo, toque em Registo para se tornar membro do LG SmartWorld.
- 3 Transfira os conteúdos pretendidos.

NOTA: e se não houver qualquer ícone ?

- 1 Utilizando um browser da Web móvel, acesse a LG SmartWorld (www.lgworld.com) e seleccione o seu país.
- 2 Transfira a aplicação LG SmartWorld.
- 3 Execute e instale o ficheiro transferido.
- 4 Toque no ícone  para aceder ao LG SmartWorld.

Como utilizar o LG SmartWorld

- Participe em promoções mensais do LG SmartWorld.

	Procure conteúdos.
	Encontre conteúdos por categoria (por ex. Jogos, Educação, Entretenimento, etc.).
	Lista de conteúdos transferidos/a actualizar.

- Utilize os botões "Menu" de fácil utilização para encontrar rapidamente o que procura.
Aplicações para si - Conteúdos recomendado com base nas suas escolhas anteriores.

Função única da LG

Definições - Permite configurar o perfil e o ecrã.

Iniciar sessão – Definir a sua ID e a sua palavra-passe.






- Experimente também outras funções úteis. (Ecrã Detalhe de conteúdo)

NOTA: o LG SmartWorld pode não estar disponível em todas as operadoras ou países.

On-Screen Phone

O On-Screen Phone permite ver o ecrã do telemóvel num PC através de USB ou de uma ligação Wi-Fi. Pode também controlar o telemóvel a partir do PC com o rato ou teclado.

Ícones do On-Screen Phone

	Liga ou desliga o seu telemóvel ao PC.
	Altera as preferências do On-Screen Phone.
	Sai do programa On-Screen Phone.
	Maximiza a janela do On-Screen Phone.
	Minimiza a janela do On-Screen Phone.

Funções do On-Screen Phone

- Transferência e controlo em tempo real: mostra e controla o ecrã do telemóvel quando é ligado ao PC.
- Controlo do rato: permite controlar o telemóvel com o rato para operações de clicar e arrastar no ecrã do PC.
- Introdução de texto com o teclado: permite compor uma mensagem de texto ou uma nota com o teclado do computador.

- Transferir ficheiros (do telemóvel para o PC): envia ficheiros do telemóvel (por exemplo, fotografias, vídeos, música e ficheiros do Polaris Office) para o seu PC. Basta clicar com o botão direito do rato no ficheiro que pretende enviar para o PC e clicar em "Guardar no PC".
- Transferir ficheiros (do PC para o telemóvel): permite enviar ficheiros do PC para o telemóvel. Basta seleccionar os ficheiros que pretende transferir e depois arrastá-los e largá-los na janela do On-Screen Phone. Os ficheiros enviados são armazenados no cartão SD interno.
- Notificações de eventos em tempo real: apresenta uma caixa de diálogo de pop-up para informá-lo acerca de quaisquer chamadas recebidas ou mensagens.

Como instalar o On-Screen Phone no seu PC

- 1 Visite a LG Home (www.lg.com) e seleccione um país à sua escolha.
- 2 Aceda a **Assistência > Assistência a telemóveis** > Seleccione o modelo (LG-P760) > Clique em **OSP** (On-Screen Phone) para transferir. Pode instalar o On-Screen Phone no seu PC.

Galeria

Pode guardar ficheiros multimédia numa memória interna para um fácil acesso a todos os seus ficheiros multimédia. Utilize esta aplicação para ver ficheiros multimédia, como imagens e vídeos.

1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Galeria**.

Pode gerir e partilhar todos os seus ficheiros de imagem e de vídeo com a Galeria.

NOTA:

- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software instalado no dispositivo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos correctamente, dependendo do modo como foram codificados.

Ver imagens

As suas pastas disponíveis são apresentadas ao iniciar a Galeria. Quando outra aplicação, como o E-mail, guarda uma imagem, a pasta de download é criada automaticamente para conter a imagem. De igual modo, a captura de ecrã automática cria a pasta de Capturas de ecrã. Seleccione uma pasta para a abrir.

As imagens são apresentadas por data de criação numa pasta. Seleccione uma imagem para a ver em ecrã completo. Percorra para a esquerda ou para a direita para ver a imagem seguinte ou anterior.

Aumentar e diminuir o zoom

Utilize um dos seguintes métodos para aumentar uma imagem:

- Toque duas vezes num local qualquer para aumentar o zoom.
- Afaste dois dedos num local qualquer para aumentar o zoom. Aproxime os dedos para reduzir o zoom ou toque duas vezes para regressar.

Reproduzir vídeos

Os ficheiros de vídeo apresentam o ícone  na pré-visualização. Seleccione um vídeo para o ver e toque em . A aplicação **Vídeos** é iniciada.



Editar fotos/vídeos

Quando visualizar uma fotografia/vídeo, toque na tecla **Menu**  e utilize as opções de edição avançadas.


- **Apresentação:** inicie uma apresentação com as imagens da pasta actual.

Eliminar imagens

Utilize um dos seguintes métodos:

- Numa pasta, toque em  e seleccione fotos/vídeos assinalando-os e, em seguida, toque em **Eliminar**.
- Quando visualizar uma foto/vídeo, toque em .


Definir como Wallpaper

Quando visualizar uma fotografia, toque na tecla **Menu**  > **Definir imagem como** para definir a imagem como Wallpaper ou para atribuir a um contacto.


NOTA:

- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho do ficheiro ultrapassar a memória disponível, pode ocorrer um erro quando abrir ficheiros.

Vídeos

O telefone possui um leitor de vídeo integrado, para que possa reproduzir todos os seus vídeos preferidos. Para aceder ao leitor de vídeo, toque em  > separador **Aplicações** > **Vídeos**.

Reproduzir um vídeo

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Vídeos**.
- 2 Selecione o vídeo que pretende reproduzir.



Toque para colocar a reprodução de vídeo em pausa.



Toque para retomar a reprodução de vídeo.



Toque para avançar 10 segundos.



Toque para recuar 10 segundos.



Toque para regular o volume do vídeo.



Toque para alterar a relação do ecrã de vídeo.




Toque para partilhar o vídeo utilizando a função SmartShare.

Para alterar o volume enquanto vê um vídeo, prima as teclas de volume para cima e para baixo no lado esquerdo do telefone.

Toque continuamente num vídeo da lista. As opções **Partilhar**, **Eliminar** e **Detalhes** serão apresentadas.

Música

O seu telefone possui um leitor de música integrado para que possa reproduzir todas as suas faixas favoritas. Para aceder ao leitor de música, toque em  > separador **Aplicações** > **Música**.

Adicione ficheiros de música ao seu telefone


Comece por transferir os ficheiros de música para o seu telefone:










- Transfira música utilizando a Sincronização de média (MTP).
- Transfira a partir da Internet sem fios.
- Sincronize o telefone com um computador.
- Receba ficheiros através de Bluetooth.

Transferir música utilizando a Sincronização de média (MTP)

- 1 Ligar o telemóvel ao PC através do cabo USB.
- 2 Seleccione a opção **Sincronização de multimédia (MTP)**. O seu telefone será apresentado no computador como outro disco rígido. Clique na unidade para a visualizar. Copie os ficheiros do seu PC para a pasta da unidade.
- 3 Quando tiver terminado de transferir ficheiros, deslize a barra de estado para baixo e toque em **USB ligado > Carga apenas**. Pode agora desligar o seu dispositivo em segurança.

Reproduzir uma música

- 1 Toque em  > separador **Aplicações > Música**.
- 2 Toque em **Músicas**.
- 3 Seleccione a música que pretende reproduzir.

	Toque para encontrar os ficheiros com o YouTube
	Toque para partilhar a música utilizando a função SmartShare.
	Toque para definir o modo aleatório
	Toque para definir o modo de repetição
	Toque para gerir o volume da música
	Toque para colocar a reprodução em pausa
	Toque para retomar a reprodução
	Toque para avançar para a faixa seguinte no álbum ou na lista de reprodução
	Toque para voltar ao início da música. Toque duas vezes para retroceder para a música anterior

Multimédia



Toque para definir os favoritos



Toque para ver a lista de reprodução actual

Para alterar o volume enquanto ouve música, prima as teclas de volume para cima e para baixo no lado esquerdo do telefone.

Toque continuamente em qualquer música da lista. As opções **Reproduzir**, **Adicionar à lista de reprodução**, **Partilhar**, **Definir como toque**, **Eliminar**, **Detalhes** e **Procurar** serão apresentadas.

NOTA:



- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho do ficheiro ultrapassar a memória disponível, pode ocorrer um erro quando abrir ficheiros.


NOTA: Os ficheiros de música estão protegidos por direitos de autor, através de tratados internacionais e legislação nacional de direitos de autor.

Por conseguinte, poderá ser necessário obter autorização ou uma licença para reproduzir ou copiar música.




Em alguns países, a legislação nacional proíbe a cópia privada de material sujeito a direitos de autor. Antes de transferir ou copiar o ficheiro, verifique a legislação nacional do país em questão relativamente à utilização ao abrigo destas condições.

Configurar o seu alarme



- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Despertador/Relógio** > .
- 2 Depois de programar o alarme, o telefone notifica-o relativamente ao tempo restante antes de o alarme soar.
- 3 Defina **Repetir**, **Duração da repetição**, **Vibração**, **Toque de alarme**, **Volume do alarme**, **Auto App Starter**, **Bloqueio de puzzle** e **Notas**. Toque em **Guardar**.

NOTA: para alterar as definições de alarme no ecrã da lista de alarmes, toque na tecla **Menu**  e seleccione **Definições**.

Utilizar a sua calculadora

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Calculadora**.
- 2 Toque nas teclas numéricas para introduzir números.
- 3 Para calcular operações simples, toque na função que pretende efectuar (+, -, x ou ÷), seguida de =.
- 4 Para cálculos mais complexos, toque em , seleccione o **Painel avançado** e, em seguida, seleccione sin, cos, tan, log etc.
- 5 Para consultar o histórico, toque no ícone .

Adicionar um evento ao calendário

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Calendário**.
- 2 No ecrã, encontram-se os diferentes tipos de visualização do calendário (Dia, Semana, Mês, Agenda).
- 3 Toque na data na qual pretende adicionar um evento e toque em .
- 4 Toque em **Nome do evento** e introduza o nome do evento.
- 5 Toque em **Localização** e introduza a localização. Verifique a data e introduza a hora de início e de fim do evento.





Utilitários


- 6 Se pretender adicionar uma nota ao seu evento, toque em **Descrição** e introduza os pormenores.
- 7 Se pretender repetir o alarme, defina **REPETIR** e **LEMBRETES**, se necessário.
- 8 Toque em **Guardar** para guardar o evento no calendário.

Gravador de voz


Utilize o gravador de voz para gravar notas de voz ou outros ficheiros de áudio.

Gravar um som ou voz

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** e seleccione **Gravador de voz**.
- 2 Toque em  para começar a gravar.
- 3 Toque em  para terminar a gravação.
- 4 Toque em  para ouvir a gravação.

NOTA: Toque em  para aceder ao álbum. Pode ouvir a gravação guardada. O tempo de gravação disponível pode ser diferente do tempo de gravação real.

Enviar a gravação de voz

- 1 Depois de terminar a gravação, pode enviar o clip de áudio tocando em .
- 2 Escolha entre **Bluetooth**, **E-mail**, **FileShare**, **Gmail**, **Notas** ou **Mensagens**. Se seleccionar Bluetooth, E-mail, FileShare, Gmail, Notas ou Mensagens, a gravação de voz é adicionada à mensagem. De seguida, escreva e envie a mensagem normalmente.

Rádio FM



O LG-P760 está equipado com um rádio FM integrado, para que possa sintonizar as suas estações preferidas e ouvir em viagem.

NOTA: deverá utilizar os seus auscultadores para poder ouvir rádio. Insira-os na entrada dos auscultadores.

Procurar estações

Pode sintonizar as estações de rádio pesquisando-as manual ou automaticamente. Estas são gravadas em números de canais específicos.

Sintonização automática

- 1 No ecrã inicial, toque em  > separador **Aplicações** > **Rádio FM**.
- 2 Toque em  e, em seguida, seleccione **Procurar**.
- 3 Durante a procura automática, toque em **Cancelar** para interromper a procura. Se parar a procura, serão guardados apenas os canais encontrados até essa altura.

NOTA: também pode utilizar o botão apresentado para sintonizar uma estação manualmente.

NOTA: para otimizar a recepção de rádio, estique o cabo do auricular, que funciona também como antena de rádio.

Se ligar um auricular que não se destina especificamente para recepção de rádio, a recepção de rádio poderá ser de má qualidade.


Gestor de tarefas

Pode gerir as suas aplicações utilizando o Gestor de tarefas. Pode verificar facilmente o número de aplicações em execução e encerrar determinadas aplicações. Pode também desinstalar as aplicações que tem instaladas no seu dispositivo.

Tarefas

Esta tarefa pode ser sincronizada com a conta MS Exchange. Pode criar uma tarefa, revê-la e eliminá-la no MS Outlook ou no MS Office Outlook Web Access.

Para sincronizar o MS Exchange

- 1 No ecrã inicial, toque em  > **Definições**.
- 2 Toque em **Contas e sincronização** > **ADICIONAR CONTA**.
- 3 Toque no **Microsoft Exchange** para criar um endereço de e-mail e uma senha.
- 4 Certifique-se de que assinala Sincronizar tarefa.

Polaris Office 4

O Polaris Office é uma solução de escritório móvel profissional que permite aos utilizadores visualizar de forma simples vários tipos de documentos do Office, incluindo ficheiros Word, Excel e PowerPoint, em qualquer lado e a qualquer altura, utilizando um dispositivo móvel.


Toque em  > separador **Aplicações** > **Polaris Office 4**.

Visualizar ficheiros

Os utilizadores de dispositivos móveis podem agora visualizar uma grande variedade de tipos de ficheiros, incluindo documentos do Microsoft Office e PDFs da Adobe, no dispositivo. Na visualização de documentos com o Polaris Office, os objectos e os esquemas permanecem iguais aos dos documentos originais.

FileShare

Esta funcionalidade permite-lhe partilhar ficheiros a partir do seu telefone.

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **FileShare**.
- 2 Toque os tipos de conteúdo que gostaria de partilhar. Selecione a partir de Imagens, Vídeos, Música e Documentos.

Cópia de segurança

Acerca de criar cópias de segurança e restaurar dados do smartphone

Recomenda-se que crie e que guarde regularmente um ficheiro de cópia de segurança no armazenamento interno, especialmente antes de actualizar qualquer software. A manutenção de um ficheiro de cópia de segurança actualizado numa memória de armazenamento poderá permitir recuperar dados do smartphone em caso de perda, roubo ou dano devido a um problema imprevisto.

Esta aplicação de Cópia de segurança funciona entre smartphones da LG e outras versões de software ou SO. Por conseguinte, quando comprar um novo smartphone LG, poderá criar uma cópia de segurança dos dados do seu telefone para o novo.

Se possui a aplicação pré-instalada **Cópia de segurança** no seu smartphone, pode, através desta aplicação, criar uma cópia de segurança e restaurar a maioria dos dados do seu smartphone, como as **Aplicações** que incluem aplicações não protegidas e respectivas definições, **Aplicações (Transferidas)**, **Aplicações (Pré-instaladas)**, **Favoritos**, **Calendário**, **Registo de chamadas**, **Contactos**, **Ecrã inicial**, **Mensagens** e **Configurações do sistema**. Poderá:


- Criar uma cópia de segurança manual dos dados do seu smartphone.
- Agendar cópias de segurança automáticas dos dados do seu smartphone.
- Restaurar os dados do smartphone.

NOTA: note que a função de Cópia de segurança não suporta a cópia de segurança dos dados de utilizador e dados multimédia (imagem/vídeo/música). Efectue uma cópia de segurança desses ficheiros utilizando a Sincronização de média (MTP). Ligue o telefone ao computador com um cabo USB e toque em Sincronização de média (MTP).

ATENÇÃO


Para se proteger contra o encerramento inesperado durante as operações de cópia de segurança ou de restauro, mantenha sempre a bateria totalmente carregada devido à sua carga insuficiente.

Criar cópias de segurança dos dados do smartphone

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Cópia de segurança** > **Cópia de segurança** > **Armazenamento interno** ou **Cartão SD**.
- 2 Toque em **Adicionar novo** para introduzir um nome para o seu ficheiro de cópia de segurança e, em seguida, seleccione **Continuar**.
- 3 Seleccione a caixa de verificação junto ao item do qual pretende fazer a cópia de segurança e, em seguida, seleccione **Continuar** para criar a cópia de segurança.
- 4 Quando todos os ficheiros seleccionados tiverem sido guardados numa cópia de segurança, verá a mensagem "**Concluído**". Seleccione **Continuar** para concluir a cópia de segurança dos dados.

Agendar cópias de segurança automáticas


Pode também programar a realização de cópias de segurança automáticas dos dados do seu smartphone de acordo com uma programação definida. Para tal, realize os seguintes passos:

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Cópia de segurança** > **Agendar**.
- 2 No ecrã **Localização de cópia de segurança agendada**, toque em **Armazenamento interno** ou **Cartão SD**.
- 3 Na lista, seleccione a frequência com que quer criar uma cópia de segurança dos dados e das definições do dispositivo e seleccione **Continuar**.
- 4 Seleccione a caixa de verificação junto aos dados dos quais pretende fazer a cópia de segurança e, em seguida, seleccione **Continuar** para concluir o agendamento.

Restaurar dados do smartphone

Para restaurar dados que estejam na memória do dispositivo, o modo de armazenamento em massa deve estar desactivado.


NOTA: todos os ficheiros armazenados no smartphone são eliminados antes de o ficheiro de cópia de segurança ser restaurado.

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Cópia de segurança** > **Restaurar** > **Armazenamento interno** ou **Cartão SD**.
- 2 No ecrã **Restaurar**, seleccione um ficheiro de cópia de segurança que contenha os dados que pretende restaurar.
- 3 Seleccione a caixa de verificação junto ao item que pretende restaurar e, em seguida, seleccione **Continuar** para restaurar o telefone.

NOTA: tenha em atenção que os dados do telefone serão substituídos pelo conteúdo da cópia de segurança.

- 4 Se o ficheiro de cópia de segurança estiver encriptado, introduza a senha que criou para a encriptação.
- 5 Quando todos os ficheiros seleccionados tiverem sido restaurados, verá a mensagem "**Concluído**". Seleccione **Continuar** para reiniciar o telefone.

NOTA: pode definir Activar encriptação para encriptar os ficheiros de cópia de segurança e dar-lhes uma protecção adicional.

Toque no **Menu**  no ecrã **Cópia de segurança**, seleccione **Definições** > **Segurança** > **Activar encriptação** e seleccione a caixa de verificação. Precisa de uma senha de activação para restaurar os dados da agenda sincronizados.

Utilitários

NOTA:

Também é possível agendar a eliminação automática de cópias de segurança antigas e manter apenas a mais recente. Toque no **Menu** no ecrã **Cópia de segurança** e seleccione **Definições > Cópia de segurança agendada > Eliminar automaticamente as cópias de segurança antigas** para seleccionar o número de cópias de segurança agendadas que pretende manter.

Google+


Utilize esta aplicação para se manter ligado às pessoas através do serviço de rede social da Google.

- Toque em  > separador **Aplicações > Google +**.

NOTA: esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da região ou fornecedor de serviços.

Pesquisa por voz

Utilize esta aplicação para procurar páginas Web utilizando a voz.

- 1 Toque em  > separador **Aplicações > Pesquisa por voz**.
- 2 Diga uma palavra-chave ou frase quando **Fale agora** for apresentado no ecrã. Seleccione uma das palavras-chave sugeridas que são apresentadas.

NOTA: esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da região ou fornecedor de serviços.

Transferências

Utilize esta aplicação para ver os ficheiros que foram transferidos através das aplicações.

- Toque em  > separador **Aplicações** > **Downloads**.

NOTA: esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da região ou fornecedor de serviços.

Internet

Utilize esta aplicação para navegar na Internet. O Browser proporciona-lhe um mundo rápido e a cores de jogos, música, notícias, desporto, entretenimento e muito mais, directamente no seu telemóvel - onde quer que esteja, o que lhe apetecer.

NOTA: a ligação a estes serviços e a transferência de conteúdos implicam custos adicionais. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador.

1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Internet**.

Utilizar a barra de ferramentas da Web

Toque continuamente na barra de ferramentas da Web e deslize-a para cima com o dedo para abrir.



Toque para recuar uma página.



Toque para avançar uma página, para a página a que acedeu após a página actual. Esta é a acção oposta ao que acontece quando toca na tecla **Voltar**, que o leva à página anterior.



Toque para aceder à página inicial.



Toque para abrir uma nova janela.




Toque para aceder aos Favoritos.

Ver páginas Web

Toque no campo de endereço, introduza o endereço Web e toque em **Ir**.

Abrir uma página

Para aceder a uma página nova, toque  → 

Para aceder a outra página Web, toque em , percorra para cima ou para baixo e toque na página para seleccioná-la.


Pesquisar por voz na Web

Toque no campo de endereço, toque em , diga uma palavra-chave e, em seguida, seleccione uma das palavras-chave sugeridas apresentadas.



NOTA: esta função poderá não estar disponível dependendo da região ou fornecedor de serviços.

Favoritos

Para adicionar a página Web actual aos favoritos, toque em  > **Guardar nos favoritos** > OK.

Para abrir uma página Web correspondente ao seu favorito, toque em  e seleccione uma.

Histórico

Toque em  > **Histórico** para abrir uma página Web da lista de páginas Web visitadas recentemente. Para limpar o histórico, toque em Menu  → **Limpar todo o histórico**.

Utilizar o Browser Pop-up

Utilize esta função para aceder à Internet sem fechar a aplicação actual.

Enquanto visualiza o conteúdo, como contactos ou notas que incluem endereços Web, seleccione um endereço Web e, em seguida, toque em Browser Pop-up para abrir o browser pop-up. Toque e arraste o browser para movê-lo para outra localização.

Para ver o browser no ecrã completo, toque em .

Para fechar o browser, toque em .

Chrome

Utilize o Chrome para procurar informações e páginas Web.

1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Chrome**.

NOTA: esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da região ou fornecedor de serviços.

Ver páginas Web

Toque no campo Endereço e, em seguida, introduza um endereço Web ou critérios de pesquisa.

Abrir uma página

Para aceder a uma página nova, separador  → + **Novo separador**.

Para aceder a outra página Web, toque em , percorra para cima ou para baixo e toque na página para seleccioná-la.

Pesquisar por voz na Web

Toque no campo de endereço, toque em , diga uma palavra-chave e, em seguida, seleccione uma das palavras-chave sugeridas apresentadas.

Sincronizar com outros dispositivos

A sincronização abre separadores e favoritos a utilizar com o Chrome noutro dispositivo quando tiver sessão iniciada com a mesma conta Google.

Para ver os separadores abertos nos outros dispositivos, toque em **Menu**  →



Outros dispositivos.

Selecione uma página Web para abrir.

Para ver os favoritos, toque em .

Definições

Aceder ao menu Definições

- 1 No ecrã inicial toque em  > separador **Aplicações** > **Definições**.
OU
No ecrã inicial toque em  > **Definições do sistema**.
- 2 Seleccione uma categoria de configuração e seleccione uma opção.


REDES SEM FIOS E OUTRAS

Aqui pode gerir Wi-Fi e Bluetooth. Pode também configurar redes móveis e activar o modo de voo.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Liga o Wi-Fi para ligar a redes Wi-Fi disponíveis.

SUGESTÃO! Como obter o endereço MAC

Para configurar uma ligação em algumas redes sem fios com filtros MAC, poderá ser necessário introduzir o endereço MAC do seu telefone no router. O endereço MAC encontra-se na seguinte interface de utilizador: toque no separador **Aplicações** > **Definições** > **Wi-Fi** >  > **Avançadas** > **Endereço MAC**.

< Bluetooth >

Ligue ou desligue a função sem fios Bluetooth para utilizar o Bluetooth.

< Dados móveis >

Apresenta o uso de dados e define o limite de utilização de dados móveis.

< Chamada >

Configure as definições de chamadas, tais como o reencaminhamento de chamadas e outras funções especiais oferecidas pela sua operadora.

Números de marcação fixa – Active e compile uma lista de números que pode contactar a partir do seu telefone. Irá necessitar do código PIN2, que pode obter junto

Definições

da sua operadora. Só pode contactar, a partir do seu telefone, os números na lista de marcação fixa.

Gravar números desconhecidos – Adicionar números desconhecidos aos contactos após uma chamada.

Correio de voz – Permite seleccionar o serviço de correio de voz da operadora.

Rejeição de chamadas – Permite definir a função de rejeição de chamada. Selecione entre o **modo de rejeição de chamadas** ou **lista de chamadas rejeitadas**.

Rejeitar com mensagem – Quando pretender rejeitar uma chamada, pode enviar uma mensagem rápida utilizando esta função. Esta função é útil para rejeitar uma chamada durante uma reunião.

O botão Ligar/desligar termina a chamada - Permite-lhe terminar chamadas premindo o botão Ligar/Desligar em vez de premir o botão de Finalizar existente no ecrã.

Desvio de chamadas – Selecione se pretende desviar todas as chamadas quando ocupado, se a chamada não for atendida ou se não tiver sinal.

Barramento de chamadas – Bloqueie chamadas recebidas, efectuadas ou internacionais.

Duração da chamada – Veja a duração das chamadas, incluindo Última chamada, Todas as chamadas, Chamadas marcadas e Chamadas recebidas.

Definições adicionais – Permite alterar as seguintes definições:

ID de chamadas: selecione se pretende apresentar o seu número numa chamada efectuada.

Chamada em espera: se a opção de chamada em espera estiver activada, o telemóvel irá avisá-lo de uma chamada em espera enquanto estiver a efectuar uma chamada (depende da sua operadora de rede).

< **Mais...** >

Modo de voo – depois de mudar para o modo de avião, todas as ligações sem fios serão desactivadas.

Ponto de acesso Wi-Fi portátil – Permite-lhe partilhar uma rede móvel através de Wi-Fi, como também pode configurar as definições do ponto de acesso Wi-Fi portátil.

NFC – O seu telefone é um telemóvel compatível com NFC. NFC (Near Field Communication - comunicação em campo próximo) é uma tecnologia de conectividade sem fios que permite a comunicação bidireccional entre dois dispositivos electrónicos. Funciona a uma distância de poucos centímetros. Pode partilhar os seus conteúdos com uma etiqueta NFC ou com outro dispositivo que suporte NFC através de um simples toque com o seu dispositivo. Se tocar numa etiqueta NFC com o seu dispositivo, este apresenta os conteúdos da etiqueta no dispositivo.

Para activar ou desactivar a NFC: no ecrã inicial, toque e deslize o painel de notificação para baixo com o dedo e depois seleccione o ícone NFC para ligar.

NOTA: quando o modo de voo está activado, a aplicação NFC pode ser utilizada.

Utilizar NFC: para utilizar a NFC, certifique-se de que o dispositivo está ligado e active a NFC se esta estiver desactivada.

Direct/Android Beam – Permite-lhe partilhar conteúdo de aplicações ou ficheiros através de NFC e Wi-Fi Direct.

Basta juntar os dispositivos (normalmente costas com costas) e depois tocar no seu ecrã. A aplicação determina o que é transmitido.

VPN – apresenta a lista de redes privadas virtuais (VPN) que configurou anteriormente. Permite adicionar diferentes tipos de VPN.

Redes móveis – Permite definir opções para roaming de dados, operadores e modo de rede, nomes de pontos de acesso (APN), etc.

NOTA: tem de definir um PIN ou palavra-passe para o bloqueio de ecrã antes de usar o armazenamento de credenciais.

DISPOSITIVO

< Som >

Perfis de som – Seleccione Som, Apenas Vibrar ou Silencioso.

Volumes – Regule o volume do Toque do telefone, Som para notificações, Toque em feedback e sistema, Música, Vídeo, Jogos e outro conteúdo multimédia.

Tempo de silêncio– Define a hora em que devem ser desligados todos os sons, excepto o alarme e multimédia.

Toque com vibração – Resposta ao toque com vibração para chamadas e notificações.

Toque do telefone – **Permite definir o seu toque de chamada predefinido.**

Som para notificações – permite definir o seu toque de notificação predefinido.

Tons de toque do teclado de marcação – Permite definir o telefone para reproduzir tons quando utiliza o teclado para marcar números.

Sons de toque – **Permite definir o telefone para reproduzir um som quando toca em botões, ícones e outros itens no ecrã que reagem ao seu toque.**

Som de bloqueio do ecrã – Permite definir o telefone para reproduzir um som quando bloqueia e desbloqueia o ecrã.

Vibrar ao toque – Permite-lhe definir a resposta ao toque com vibração no ecrã do telefone.

< Ecrã >

Brilho – Ajustar o brilho do ecrã.

Limite de tempo do ecrã – **Permite definir a hora de limite de tempo do ecrã.**

Rodar ecrã autom. – **Permite alterar para orientação automática quando roda o telefone.**

Tipo de letra – Altere o tipo de letra do ecrã.

Tamanho do tipo de letra – altera o tamanho do tipo de letra do ecrã.

Luz da tecla frontal – define o tempo que a tecla frontal está acesa.

Correcção da proporção – Altera a resolução das aplicações transferidas, para que se ajustem ao tamanho do ecrã.

< Ecrã inicial >

Defina o **Tema, Animação, Efeito deslizamento do ecrã, Wallpaper** ou **Vista vertical apenas**. Seleccione a opção para **Navegar pelos ecrãs em círculos** e **Cópia de segurança e restauro da página principal**.

< Bloqueio de ecrã >

Selecione bloqueio de ecrã – defina um tipo de bloqueio de ecrã para proteger o seu telefone. Abre um conjunto de ecrãs que o guiam ao traçar um padrão de desbloqueio do ecrã. Defina **Nenhum, Golpe, Desbloquear Face, Padrão, PIN** ou **Senha**.

Se activou o tipo de Padrão de bloqueio, então, quando ligar o seu telefone ou activar o ecrã ser-lhe-á pedido que desenhe o padrão de desbloqueio para desbloquear o ecrã.

Wallpaper – Seleccione o Wallpaper para bloquear o ecrã na Galeria ou na Galeria de wallpaper.

Relógios e atalhos – Personalize os relógios e os atalhos no ecrã de bloqueio.

Efeito do ecrã – Seleccione o efeito do ecrã.

Info do proprietário – Mostra a informação do proprietário no ecrã de bloqueio.

Temporizador de bloqueio – Define o tempo de bloqueio após o limite de tempo do ecrã.

O botão Ligar/Desligar bloqueia de imediato – Defina o bloqueio de ecrã para quando o botão Ligar/Desligar for premido.

Vibrar ao toque – Permite-lhe definir a resposta de vibração ao toque no ecrã do telefone.

< Armazenamento >

ARMAZENAMENTO INTERNO – Ver a utilização do armazenamento interno.

< Economia de Energia >

Faça a gestão da bateria e verifique os itens de economia de energia. Também pode verificar a utilização da bateria.

Definições

< Aplicações >

Visualizar e gerir as aplicações.

PESSOAL

< Contas e sincronização >

Permite às aplicações sincronizar dados em segundo plano, quer esteja ou não a trabalhar activamente nos mesmos. Se desmarcar esta definição, pode poupar energia da bateria e diminuir (mas não eliminar) a utilização de dados.

< Acesso à localização >

Aceder à minha localização – Se seleccionar o serviço de localização Google, o telefone determina a sua localização aproximada através das redes móveis e Wi-Fi. Quando seleccionar esta opção, ser-lhe-á perguntado se aceita que o Google utilize a sua localização quando disponibilizar estes serviços.

Satélites GPS – Se seleccionar Usar satélites GPS, o telefone irá determinar com rigor a sua localização à escala da rua.

Localização através das redes móveis e de Wi-Fi – Permita que as aplicações utilizem o serviço de localização da Google para calcular a sua localização mais rapidamente. Serão recolhidos e enviados à Google dados de localização anónimos.

< Segurança >

Configurar o bloqueio do cartão SIM – Configura o bloqueio do cartão USIM ou altera o PIN do USIM.

Digitação de senha visível – Mostra o último carácter da senha oculta à medida que digita.

Administradores do dispositivo – Visualize ou desactive administradores do dispositivo.

Fontes desconhecidas – Predefinição para instalar aplicações que não são do Market.

Credenciais seguras – Mostra certificados CA seguros.

Instalar a partir do armazenamento – Seleccione para instalar certificados encriptados.

Limpar credenciais – Remove todos os certificados.

< Idioma e entrada >

Utilize as definições de Idioma e entrada para seleccionar o idioma do texto apresentado no telefone e configurar o teclado no ecrã, incluindo palavras que adicionou ao respectivo dicionário.

< Cópia de segurança e restauro >

Altere as definições para gerir as suas definições e dados.

Fazer uma cópia de segurança dos meus dados - Defina esta opção para efectuar uma cópia de segurança das suas definições e dos dados das aplicações para o servidor do Google.

Cópia de segurança da conta – Defina para efectuar uma cópia de segurança da sua conta.

Restauro automático - Defina esta opção para restaurar as suas definições e os dados das aplicações quando as aplicações são reinstaladas no seu dispositivo.

Repor dados de fábrica - Reponha as suas definições para as predefinições de fábrica e elimine todos os seus dados. Se utilizar este procedimento para repor as definições do telefone, ser-lhe-á solicitado que introduza novamente as mesmas informações que inseriu quando iniciou o Android pela primeira vez.

SISTEMA

< Data & hora >

Utilize as definições **Data e hora** para especificar o modo como as datas são apresentadas. Pode também utilizar estas definições para definir a sua hora e fuso horário em vez de obter a hora actual a partir da rede móvel.

Definições

< Acessibilidade >

Utilize as definições **Accessibility** (Acessibilidade) para configurar quaisquer plug-ins de acessibilidade instalados no seu telefone.

NOTA: É necessário instalar plug-ins adicionais para seleccionar esta opção.

< Ligação PC >

Tipo de ligação USB – Pode definir o modo preferido: **Carga Apenas, Sincronização de média (MTP), Partilha de ligação por USB, Software da LG** ou **Câmara (PTP)**.

Perguntar ao ligar – Perguntar o modo de ligação USB ao ligar a um computador.

Ajuda – Ajuda para a ligação USB.

PC Suite – Assinale para utilizar o LG PC Suite com a ligação Wi-Fi.

Tenha em atenção que rede Wi-Fi deverá estar ligada ao LG PC Suite através de uma ligação Wi-Fi em REDES SEM FIOS E OUTRAS.

On-Screen Phone – Apresentação do ecrã e controlo do telefone a partir do PC disponíveis através de USB ou ligação Wi-Fi.

Ajuda – Ajuda para o software da LG.

< Opções de programador >

Tenha em atenção que activar estas definições do programador pode dar origem a um comportamento irregular do dispositivo. As opções de programador são recomendadas apenas para utilizadores avançados.

< Sobre o telefone >

Veja informações legais e verifique o estado do telefone e a versão do software.

Actualização do software do telefone

Actualização do software do telefone

Actualização do software do telemóvel LG através da Internet

Para obter mais informações sobre a utilização desta função, visite o site <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> → seleccione o país e o idioma. Esta função permite-lhe actualizar facilmente o firmware do seu telefone para a versão mais recente através da Internet, sem necessidade de visitar qualquer centro de assistência. Esta função só estará disponível se e quando a LG disponibilizar uma versão de firmware mais recente para o seu dispositivo.

Uma vez que a actualização do firmware do telemóvel exige toda a atenção do utilizador durante o processo de actualização, leia todas as instruções e notas apresentadas em cada etapa antes de prosseguir. Note que a remoção do cabo de comunicação de dados USB durante a actualização pode danificar gravemente o seu telemóvel.

NOTA: a LG reserva-se o direito de disponibilizar actualizações de firmware apenas para modelos seleccionados, à sua discricção, e não garante a disponibilização das versões mais recentes de firmware para todos os modelos de telefones.

Actualização do software LG Mobile Phone Software através de Over-the-Air (OTA)

Esta função permite-lhe actualizar convenientemente o software do telefone com uma versão mais recente através de OTA, sem necessidade de estabelecer ligação com um cabo de dados USB. Esta função só estará disponível se e quando a LG disponibilizar uma versão de firmware mais recente para o seu dispositivo.

Deve primeiro verificar a versão de software no telemóvel: **Definições > Sobre o telefone > Actualização de software > Verificar actualizações.**

Actualização do software do telefone

NOTA: os seus dados pessoais — incluindo informação sobre a sua conta Google e quaisquer outras contas, os dados e definições do seu sistema/aplicações, qualquer aplicação transferida e a sua licença DRM — podem perder-se no processo de actualização do software do telefone. Por isso, a LG recomenda que efectue uma cópia de segurança dos seus dados pessoais antes de actualizar o software do seu telefone. A LG não assume responsabilidade por qualquer perda de dados pessoais.

NOTA: esta funcionalidade depende do seu operador de rede, da sua região e do seu país.

Acerca deste Manual de utilização

Acerca deste Manual de utilização

- Antes de utilizar o dispositivo, leia atentamente este manual. Desta forma, fica assegurado que vai utilizar o seu telefone de forma segura e correcta.
- Algumas das imagens e capturas de ecrã presentes neste manual podem ter um aspecto diferente no seu telefone.
- O seu conteúdo pode diferir do produto final ou do software fornecido pelos fornecedores de serviço ou operadoras. Este conteúdo pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio. Para a versão mais recente deste manual, visite o Website da LG em www.lg.com.
- As aplicações do telefone e as suas funções podem variar conforme o país, a região ou as especificações de hardware. A LG não pode ser considerada responsável por quaisquer problemas de desempenho resultantes da utilização de aplicações desenvolvidas por outros fornecedores que não a LG.
- A LG não pode ser considerada responsável por problemas de desempenho ou incompatibilidade resultantes da edição das definições de registo ou da modificação do software do sistema operativo. Qualquer tentativa de personalizar o sistema operativo pode fazer com que o dispositivo ou as suas aplicações não funcionem como era suposto.
- O software, o áudio, o Wallpaper, as imagens e outros média fornecidos com o dispositivo são licenciados para uso limitado. Se extrair e utilizar estes materiais para fins comerciais ou outros, poderá infringir leis de direitos de autor. Enquanto utilizador, será o responsável pela utilização ilegal de multimédia.
- Poderão ser aplicadas taxas adicionais devido a serviços de dados, tais como mensagens, carregamentos e transferências, sincronização automática ou utilização de serviços de localização. Para evitar a aplicação de taxas adicionais, seleccione um plano de dados adequado às suas necessidades. Contacte o seu fornecedor de serviços para obter mais informações.

Marcas comerciais

- LG e o logótipo da LG são marcas registadas da LG Electronics.
- As restantes marcas são propriedade dos respectivos proprietários.

DivX Mobile

SOBRE O VÍDEO EM FORMATO DIVX: DivX® é um formato de vídeo digital criado pela DivX, LLC, uma filial da Rovi Corporation. Este é um dispositivo com DivX Certified® oficial que reproduz vídeo em formato DivX. Visite www.divx.com para obter mais informações e ferramentas de software para converter os ficheiros no formato DivX.

SOBRE O VÍDEO EM FORMATO DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Este dispositivo DivX Certified® deve estar registado para poder reproduzir filmes Video-on-Demand DivX (VOD). Para obter o seu código de registo, verifique a secção VOD DivX no menu de configuração do seu dispositivo. Aceda a vod.divx.com para obter mais informações sobre como efectuar o seu registo.

DivX Certified® para reprodução de vídeo DivX® até HD 720p, incluindo conteúdos premium.

DivX®, DivX Certified® e os logótipos associados são marcas comerciais da Rovi Corporation ou das suas subsidiárias e são utilizadas sob licença.

Acessórios

Estes acessórios estão disponíveis para utilização com o telefone. (Os itens descritos a seguir podem ser opcionais.)

Adaptador de viagem



Auricular estéreo



Guia de iniciação rápida



Cabo de dados



Bateria



NOTA:

- Utilize sempre acessórios originais LG.
- Caso não o faça, pode anular a garantia.
- Os acessórios podem variar consoante a região.

Resolução de problemas

Este capítulo apresenta uma lista de alguns problemas que poderá encontrar no decorrer da utilização do seu telefone. Alguns problemas exigem que contacte o seu fornecedor de serviços, mas a maioria são fáceis de corrigir por si mesmo.

Mensagem	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Erro do USIM	O telefone não tem cartão USIM ou este foi inserido incorrectamente.	Certifique-se de que o cartão USIM se encontra correctamente introduzido.
Sem ligação à rede/perda de rede	O sinal é fraco ou encontra-se fora da rede do operador.	Desloque-se para junto de uma janela ou para um espaço aberto. Consulte o mapa de cobertura do operador de rede.
	O operador aplicou novos serviços.	Verifique se o cartão USIM tem mais de 6 ou 12 meses. Se assim for, troque o USIM na loja mais próxima do seu operador. Contacte o seu operador.
Os códigos não correspondem	Para alterar um código segurança deve confirmar o novo código, inserindo-o novamente.	Se se esquecer do código, contacte o seu fornecedor de serviços.
	Os dois códigos inseridos não coincidem.	

Mensagem	Causas possíveis	Possíveis medidas de correção
Não é possível definir aplicações	Não suportado pelo fornecedor de serviços, ou registo necessário.	Contacte o respectivo fornecedor de serviços.
Chamadas indisponíveis	Erro de marcação	A nova rede não é autorizada.
	Novo cartão USIM inserido.	Verifique se existem novas restrições.
	Foi atingido o limite de carregamento pré-pago.	Contacte o fornecedor de serviços ou reponha o limite com PIN 2.
Não é possível ligar o telefone	Premiu a tecla Ligar/Desligar de forma demasiado breve.	Prima a tecla On/Off pelo menos dois segundos.
	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria. Verifique o indicador de carga no ecrã.


Resolução de problemas

Mensagem	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Erro de carregamento	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria.
	A temperatura exterior é demasiado elevada ou fria.	Certifique-se de que o telefone está a carregar a temperaturas normais.
	Problema de contactos	Verifique o carregador e a sua ligação ao telefone.
	Sem tensão	Ligue o carregador a uma tomada diferente.
	Carregador com problemas	Substitua o carregador.
	Carregador errado	Utilize apenas acessórios originais LG.
Número não permitido	A função de marcação fixa está activada.	Verifique o menu Definições e desactive a função.
Impossível receber/enviar SMS e fotos	Memória cheia	Elimine algumas mensagens do telefone.

Mensagem	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Os ficheiros não abrem	Formato de ficheiro não suportado	Verifique os formatos de ficheiros suportados.
O ecrã não liga quando recebo uma chamada.	Problema no sensor de proximidade	Se utilizar qualquer fita ou estojo de protecção, certifique-se de que a área à volta do sensor de proximidade não está coberta. Certifique-se de que a área em torno do sensor de proximidade está limpa.
Sem som	Modo de vibração	Verifique o estado de definição do menu de som para certificar-se de que não se encontra no modo de vibração ou silencioso.
A chamada é terminada ou o telefone fica bloqueado	Problema intermitente do software	Tente efectuar uma actualização do software através do Website.


Quick Reference Guide

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

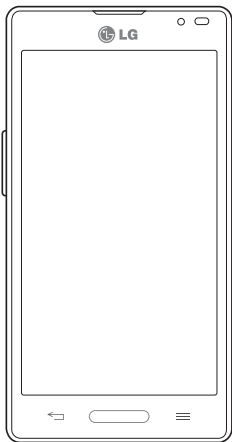

Getting to know your phone

Phone overview

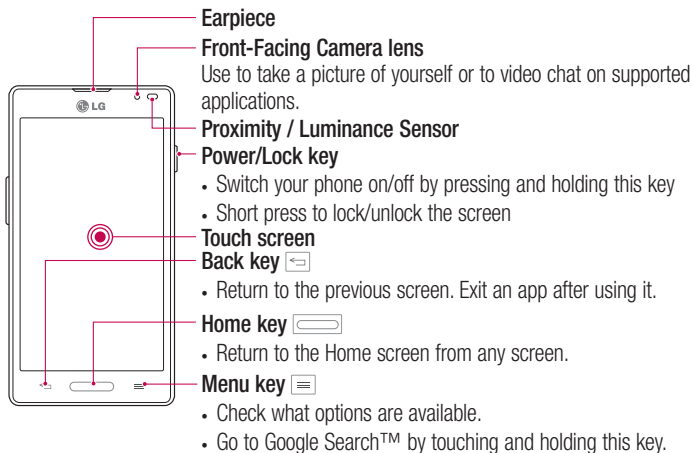


NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.



WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

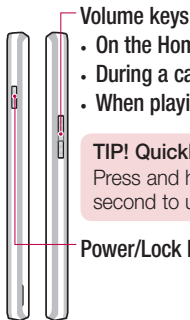


Volume keys

- **On the Home screen:** Controls ringer volume
- **During a call:** Controls your earpiece volume
- **When playing a track:** Controls volume continuously

TIP! QuickMemo

Press and hold the Volume Up and Volume Down Keys for one second to use the QuickMemo.

Power/Lock key

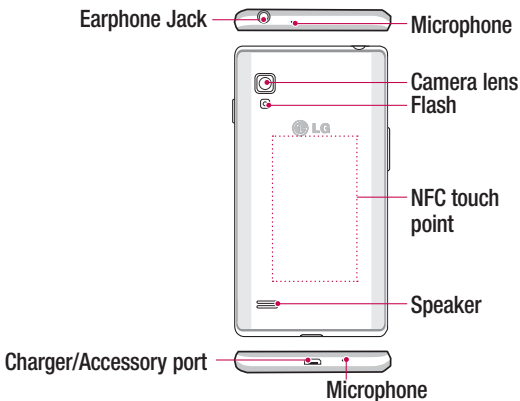


WARNING

- Be careful not to damage the NFC touch point on the phone, which is part of the NFC antenna.

Camera

To open the Camera application, tap **Camera**  on the Home screen.

Getting to know the viewfinder

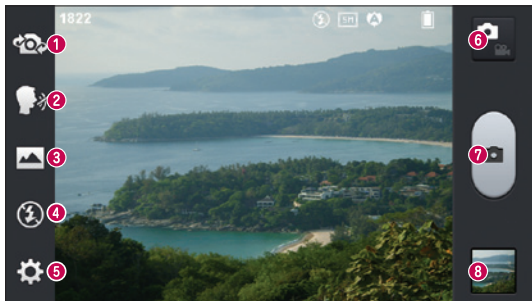


- 1 Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 Cheese shutter** – To take a photo, say one of the following words: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi or LG.
- 3 Shot mode** – Choose from **Normal**, **Panorama** or **Continuous shot**.
- 4 Flash** – Allows you to turn on the flash when taking a photo in dark conditions.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.
- 6 Video mode** – Touch this icon to switch to video mode.
- 7 Taking a photo**
- 8 Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos while in camera mode.

NOTE: Please ensure the camera lens is clean before taking pictures.

Video camera

Getting to know the viewfinder

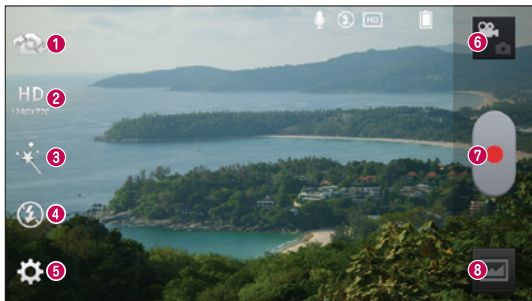

- 1 Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 Video size** – Touch to set the size (in pixels) of the video you are recording.
- 3 Live effect** – Live effect provides various visual effects when taking a video.
- 4 Flash** – Allows you to turn on the flash when taking a video in dark conditions.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the settings menu.
- 6 Camera mode** – Touch this icon to switch to camera mode.
- 7 Start recording**
- 8 Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos while in video mode.


TIP!

When recording a video, place two fingers on the screen and pinch to use the Zoom function.


LG Unique Function

QuickMemo

Use the **QuickMemo** to practically and efficiently create memos during a call, with a saved picture or on the current phone screen.

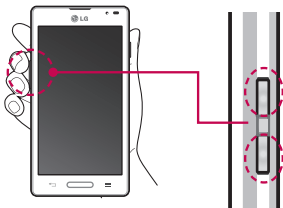


OR

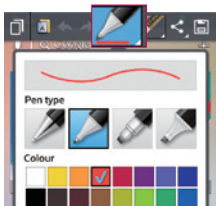



- 1 Enter the QuickMemo screen by pressing both the Volume up and down keys for one second on the screen you want to capture.

OR

Touch and slide the notification drawer downwards and touch .

- 2 Select the desired menu option from **Pen type**, **Color**, **Eraser**, and create a memo.

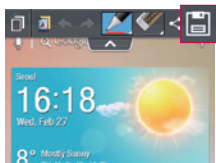








- 3 Touch  in the Edit menu and select it to save the memo with the current screen.

NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo. Do not use your fingernail.

Using the QuickMemo options

You can easily use the QuickMenu options when using the QuickMemo.

	Touch to keep the current memo on the screen and use the phone simultaneously.
	Selects whether to use the background screen or not.
	Undo or Redo.
	Selects the pen type and the colour.
	Erases the memo that you created.
	Touch to send your memo to others or share it via social network services.
	Saves the memo with the current screen in the Gallery .

Viewing the saved QuickMemo


Touch **Gallery** and select the QuickMemo album.

LG Unique Function


QuickTranslator

Simply aim the camera of your smart phone at the foreign sentence you want to understand. You can get the real-time translation anywhere and anytime.

You can buy additional dictionaries for offline translation from the Google Play Store.

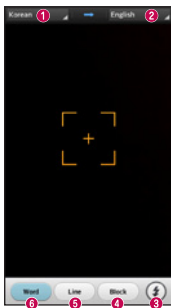

- 1 Home language.
- 2 Destination language
- 3 Flash.
- 4 Translation of block.
- 5 Translation of sentence.
- 6 Translation of each word.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **QuickTranslator**.
- 2 Touch **Word**, **Line** or **Block**.
- 3 Touch and select the desired language.
- 4 Hold the phone toward the subject you want to translate for a few seconds.

NOTE: Only one dictionary is provided free of charge. Additional dictionaries must be purchased. Please select from the list below the dictionary you would like to install as your complimentary dictionary.

NOTE: There may be a difference in the rate of recognition depending on the size, font, color, brightness and angle of the letters that need to be translated.

Live Zooming function

Live Zooming allows you to zoom in or zoom out on a portion of a video that is being played to make the desired scan appear larger or smaller.

- 1 When viewing the video, use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out.



NOTE:


- When in video playback mode, when you slide the screen up or down, the screen brightness will be adjusted.
- When in video playback mode, when you slide the screen left or right, the video plays forwards or backwards.

NOTE: Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, but firm touch.

LG Unique Function

QSlide function

The **QSlide function** enables an overlay on your phone's display for easy multi-window viewing.

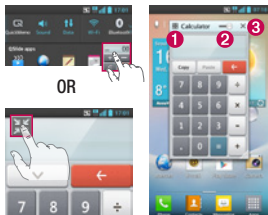

1		Touch to exit the QSlide function and return to full window.
2		Tap to adjust transparency.
3		Tap to end the QSlide function.

- 1 Touch and slide the notification drawer downward > touch QSlide apps or when using a function supported by the QSlide function > touch . The function will be continuously displayed as a small window on your screen.
- 2 You can make a call, browse the Web, or choose other phone options. You can also use and tap the screen of the small windows when the transparency bar is not full .

NOTE: The QSlide function can support up to two windows at the same time.

TIP!

Touch and slide the notification panel down with your finger.

Touch > to manage the "Quick settings" or "QSlide" in the notification panel.

Important notice


Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10MB of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from the DEVICE.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall**.

2. Optimizing battery life


Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to having running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.


Important notice

To check the battery power level:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the SYSTEM > **Battery**.

The battery status (charging or discharging) and battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

To monitor and control how battery power is being used:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the SYSTEM > **Battery** > **Battery use**.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Before installing an open source application and OS


WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

4. Using an unlock pattern

Set an unlock pattern to secure your phone. Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Lock screen** from DEVICE > **Select screen lock** > **Pattern**. This opens a screen that will guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock pattern.

Caution: Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.

WARNING

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN, or Password:

< If you have forgotten your pattern >

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, press the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter the Backup PIN which you entered when creating your Pattern Lock.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot Backup PIN, you have to perform a hard reset.

< If you have forgotten your PIN or Password >

If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.

NOTE: If you have not logged into your Google Account and have forgotten your Unlock Pattern, you will need to enter your Backup PIN.

Important notice

5. Using Hard Reset (Factory Reset)

If your phone needs to be restored to its original condition, use a **Hard Reset** to initialize your phone.

- 1 Turn the power off.
- 2 Press and hold the following keys at the same time for 10 seconds: **Power/Lock Key + Down Volume Key + Home Key**.
- 3 The phone will turn on and perform a factory reset immediately.



WARNING



If you perform a Hard Reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a **Hard Reset**.

6. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from DEVICE > **Running**.
- 2 Scroll and touch the desired application and touch **Stop** to stop it.

NOTE: For multitasking, press Home  key to move to another app while using an app. This does not stop the previous app running in the background on the device. Make sure to touch the Back  key to exit an app after using it.

7. Installing PC Software (LG PC Suite)

The "LG PC Suite" PC Application is a program that helps you connect your device to a PC using a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Application, you can...

- Manage and play your media contents (music, movies, photos) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronize data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and on your PC.
- Backup the applications on your device.
- Update the software's on your device.
- Backup and restore the device.
- Play multimedia content stored on your PC from your device.
- Backup and create and edit the memos in your device

NOTE: You can use the Help menu in the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC application.

Installing the "LG PC Suite" PC Application

The "LG PC Suite" PC application can be downloaded from the LG website.

- 1 Go to www.lg.com and select the country of your choice.
- 2 Go to **Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones** > Select the Model or Go to **Support > Mobile** > Select the Model.
- 3 Click **PC Sync** from **MANUALS & DOWNLOAD**, and click **DOWNLOAD** to download the "LG PC Suite" PC software.

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processor
- Memory: 512 MB or higher RAM

Important notice

- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later

NOTE: LG Integrated USB Driver

The LG integrated USB driver is required to connect an LG device to a PC, and is installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software.

8. Synchronizing your phone to your computer


Data from your device and PC can be synchronized easily and conveniently using the "LG PC Suite" PC application. Contacts, schedules, and bookmarks can all be synchronized.

The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to your PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 3 Click the [Personal information] you wish to select.
- 4 Select the content checkbox to synchronize and click the **Sync** button.

NOTE: To synchronize your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite on your PC.

Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** from the DEVICE to check out the storage media.
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 A USB connection type list will appear on your phone screen, Select the **Media sync (MTP)** option.

- 4 Open the memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
- 5 Copy the files from your PC to the drive folder.
- 6 Select the **Charge only** option to disconnect the phone.

To disconnect your phone from the computer:

Open the notification panel and touch  > **Charge only** to disconnect your phone from the computer safely.

9. Hold your phone upright

Hold your cell phone vertically, as you would a regular phone. Your phone has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

When making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

10. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn your phone off.

If it still does not work, please contact the service center.

Wi-Fi (WLAN)

Este equipamento pode ser utilizado em todos os países europeus.

A banda 5150 - 5350 MHz está limitada apenas a utilização em interiores.

Wi-Fi (WLAN)

This equipment may be operated in all European countries.

The 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor use only.

Informações gerais

<Centro de informações a clientes LG>

+351-808-78-5454

* Certifi que-se de que o número está correcto antes de fazer uma chamada.



CE 0168 