



简体中文  
Bahasa Melayu  
ENGLISH

用户指南

# LG-T375



CE0168 Ⓢ

P/N : MFL67481606(1.0)

[www.lg.com](http://www.lg.com)



# LG-T375 用户手册 - 中文

视话机软件或服务提供商而定，本手册中的部分内容可能与您的手机有所不同。

# 目录

关于安全有效使用手机的准则 .....	3	软件更新 .....	27
安装 SIM 卡和手机电池 .....	8	配件 .....	28
手机部件 .....	10	技术参数 .....	29
使用触摸屏 .....	11	故障排除 .....	30
通话 .....	12		
联系人 .....	14		
信息 .....	15		
输入文本 .....	16		
设置电子邮件 .....	17		
相机 .....	17		
摄像机 .....	19		
音乐 .....	20		
管理文件 .....	21		
应用程序 .....	21		
PC 套件 .....	22		
安装 LG PC Suite PC 应用程序 .....	22		
在 PC 上安装屏幕手机 .....	22		
网络 .....	23		
SIM 双卡设置 .....	23		
设置 .....	23		
Wi-Fi .....	26		

# 关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。

## 暴露在射频能量之下


### 无线电波暴露和“特定吸收率”(SAR)信息。

此款 LG-T375 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有用户（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。

- 国际非电离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为：每 10g 重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2 W/kg。
- 由 DASY4 对该型号手机进行的测试，人耳能够承受的 SAR 最大值为 0.718 W/kg (10 克)。

## 产品保养和维护

 **警告：** 仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。

## 关于安全有效使用手机的准则

- 保修（由 LG 决定）可能包括使用新的或返修的更换部件或板，只要其功能与更换的部件等效。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- 远离诸如暖气片或燃气灶之类的热源。
- 不要摔跌手机。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 在任何有特定条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗装置。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能因加热而引发火灾。
- 用包装材料或乙烯基包装纸包裹手机可能会损坏手机涂层。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 应将手机放在完全通风的位置充电。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 谨慎使用诸如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。

- 请勿使用、触摸或试图取下或修复破碎或破裂的玻璃。由于滥用或误用造成的玻璃显示屏损坏不在保修范围内。
- 作为电子设备，您的手机在正常操作下会发热。空气不流通情况下，长时间与皮肤直接接触可能会导致不适或轻微灼伤。因此，在手机使用中或刚使用完后，请小心接触。

## 有效的手机操作

### 电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗装置附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。

## 行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 将备注力完全集中在驾驶上。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- 当车辆配备气囊时，不要让安装的便携式的无线设备阻挡气囊。由于不适当的个人行为，可能造成严重伤害。
- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在过马路时，尤其要注意这一点。

# 关于安全有效使用手机的准则

## 防止损伤您的听力

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

- 使用耳机时，如果您不能听到附近的人说话，或者坐在您旁边的人能听到您在听的内容，则将音量调低。

**备注：**耳机声音和压力过度可能导致听觉受损。

## 爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

## 易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。
- 不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

## 在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。
- 未经机务人员允许，不得在飞机上使用手机。

## 儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

## 紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向本地的服务提供商核准。

## 电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池组或将其短路。
- 保持电池组的金属触点清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要放在诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 替换电池类型不当时可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。不要象处理家用废物一样处理电池。
- 如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。
- 实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环境条件。
- 确保没有细尖的物体，如动物牙齿、指甲等进入手机内触碰电池。这可能引发火灾。

# 安装 SIM 卡和手机电池

## 安装 SIM 卡

当您预定了手机网络后，您将得到一个插入式 SIM 卡，该卡上载入了您的预定详细信息，如您的 PIN 码、任何可用的可选服务以及其他服务。


### 重要!

插入式 SIM 卡及其内容很容易因刮擦或弯折而损坏，因此，在处理、插入或移除卡时，请小心谨慎。请将所有 SIM 卡置于儿童无法接触的地方。

## 说明

取出电池前，请关闭手机并断开与充电器的连接。

- 1 卸下电池盖。
- 2 取出电池。
- 3 插入 SIM 卡。
- 4 插入电池组。
- 5 盖上后盖。
- 6 充电

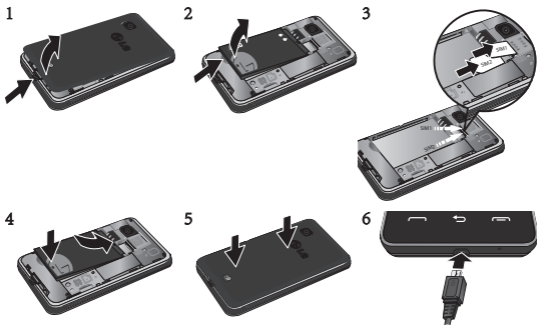



## 安装存储卡

卸下存储卡插槽盖。推入存储卡，使其金色接触区域面朝下。

要取出储存卡，请轻推卡。

**提示：**存储卡是可选配件。

# 手机部件

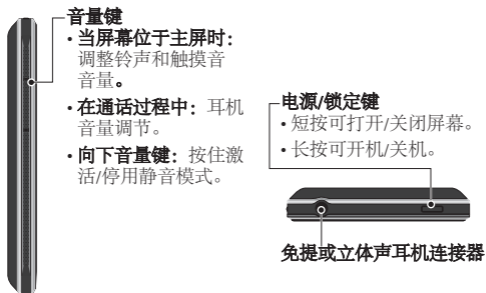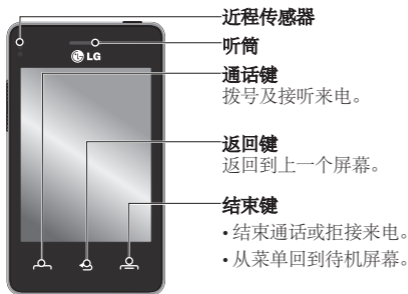

# 使用触摸屏

## 触摸屏提示

- 要选择项目，请点触图标中心位置。
- 无需大力按。触摸屏非常敏感，仅需点触即可。
- 使用指尖点触所需选项。请注意不要触碰到其它键。
- LG-T375 未使用时将返回锁定屏幕。

## 控制触摸屏

LG-T375 触摸屏上的控件会动态更改，具体取决于您执行的任务。

### 打开应用程序

要打开任何应用程序，轻触其图标即可。

### 滚动

来回拖动即可滚动。在有些屏幕（如“记录列表”屏幕）上，您还可以上下滚动。

# 通话

## 拨打电话



- 1 点触  以打开键盘。
- 2 使用键盘键入号码。
- 3 点触  以开始通话。

**备注：**要通过 SIM2 拨打电话，请点触  图标上的前进箭头标记。

**提示！** 要输入 + 以拨打国际电话，请长按“0”。

按电源键锁定触摸屏，避免意外拨出电话。


## 从电话本拨打电话

- 1 从主屏点触  以打开联系人。
- 2 轻触屏幕顶部的“搜索”字段框，然后使用键盘输入您要呼叫的联系人的前几个字母。
- 3 从过滤列表中点触您要呼叫的联系人旁边的通话图标。如果该联系人有多个号码，则拨打默认号码。
- 4 或者，您可以点触联系人姓名，如果该联系人有多个号码可用，请选择您要使用的号码。您也可以点触  以启动对默认号码的呼叫。

### 备注：

**自动呼叫** - 自动呼叫模仿真实来电。按拨号盘上的“#\*#”进行自动呼叫。不收取任何费用。

## 接听和拒接来电

电话铃响起时，请按  键接听电话。



要静音，请点触提示屏幕的“静音”选项卡。如果您在开会时忘记将情景模式更改为“静音”，这非常有帮助。点触提示屏幕的“拒接”选项卡，拒绝接听来电。

## 更改常用通话设定

- 1 在**设置**菜单中点触**通话设置**。
  - 2 从屏幕点触 SIM1/SIM2。
- **拒接来电列表** - 您可以从“记录”/“联系人”/“手动输入”/“所有未知来电者”/“所有未知号码”中选择号码。
  - **发送我的号码** - 选择是否要在拨出电话时显示您的号码。

- **自动重拨** - 向左滑动开关为开，向右滑动开关为关。
- **分钟提示** - 向左滑动开关为开，在通话过程中每隔一分钟将听到提示音。
- **保存新号码** - 选择“开”或“关”以保存新号码。

## 更改常用通话设置

- **接听模式**
  - 仅发送键**: 按  键，您可以仅接听来电。
  - 按任意键**: 按除  键以外的任意键，您可以接听来电。
- **蓝牙接听模式** - 选择“始终设为免提”可使用蓝牙耳机接听来电，或选择“始终设为手机”可以按任意键接听来电。

# 联系人

## 正在搜索联系人

- 1 点触联系人。
- 2 您将看到一个联系人列表。  
在“搜索”字段中键入联系人姓名的首字母会使菜单跳转到列表的该字母区域。

## 添加新联系人

- 1 点触联系人，然后点触新增。
- 2 选择是将联系人保存到**内存**、**SIM1** 还是 **SIM2**。
- 3 输入姓氏和名字。
- 4 对同一个联系人，您最多可以输入 5 个不同的号码。
- 5 添加电子邮件地址。每个联系人最多可输入两个不同的电子邮件地址。
- 6 将联系人分配到一个或多个群组。
- 7 点触**保存**以保存联系人。

## 更改电话本设置

您可以调整您的电话本设置，使**电话本**符合您的需要。

点触**选项键** ，然后点触**设置**。



- **显示名称** - 选择是先显示联系人的名字还是姓氏。
- **电话本视图** - 选择是显示**名称**还是**姓名 & 号码**。
- **复制** - 将电话本从 SIM1 卡或 SIM2 卡复制到内存，反之亦可；也可从 SIM1 卡复制到 SIM2 卡，反之亦可。您可以逐个复制或一次性全部复制。
- **移动** - 此操作与“复制”相同，但是联系人仅保存在新位置。因此，如果将联系人从 SIM 卡移动到内存，其将从 SIM 存储卡中删除。
- **通过蓝牙发送所有联系人** - 通过蓝牙将所有联系人发送到其它手机。

- **备份电话簿/恢复电话簿** - 将电话本数据保存或恢复到其它存储位置。
- **删除所有联系人** - 删除您的所有联系人。如果确定要清空电话本，请点触是。


## 信息

LG-T375 将短信和彩信结合到一个直观易使用的菜单中。

### 发送信息

- 1 点触菜单中的**信息**，然后点触**写信息**开始写新信息。
- 2 点触**插入**添加图像、视频、声音、模板等。
- 3 点触屏幕底部的**收件人**以输入收件人，然后输入号码或点触  选择一个联系人。您甚至可以添加多个联系人。
- 4 就绪后，请点触 。

**备注：**要通过 SIM2 发送信息，请点触  图标上的前进箭头标记。

 **警告：**如果在短信中添加图像、视频、声音或新幻灯片等，则短信将自动转换为彩信，您需要支付相应费用。


**提示：**用户可以从任何编辑器复制选定的文本，将其粘贴到另一个编辑器中。

如，转至信息编辑器，键入文本。现在通过在文本上滚动选择需要复制的文本。现在将光标置于要粘贴文本之处。转至“选项”，单击“粘贴”，因此将粘贴复制的文本。


**备注：垃圾信息** - 您可以通过提供编号或具体词语阻止不需要的信息。这些信息将存储在“垃圾箱”文件夹中。

## 输入文本

通过点触  并点触**输入法**，您可以选择输入方法。

点触  可以打开 T9 模式。

只有当您选择**键盘**作为输入方法时，才会显示此图标。点触

 在数字、符号和文本输入间切换。使用 **Shift** 键在大小写输入之间切换。

## 更改文本信息设置

点触**信息**，然后点触**设置**。选择**文本信息**。

**文本信息中心** - 输入信息中心的详细信息。

**发送报告** - 向左滑动开关，在对方收到您发送的信息时接收确认。

**有效期** - 选择信息在信息中心中的最长保存时间。

**信息类型** - 将文本转换为**文本**、**语音**、**传真**、**X.400** 或**电子邮件**。

**符号编码** - 选择符号编码方式。这将影响信息大小并因此产生数据费用。

**将长信息发送为** - 选择是以**多条短信**还是一条**彩信**发送长信息。

## 更改多媒体信息设置

点触**信息**，然后点触**设置**和**多媒体信息**。

**读取模式** - 选择**本地网络**或**漫游网络**。如果选择**手动**，那么您仅会收到彩信通知，随后，您可以决定是否要完整下载该信息。

**发送报告** - 选择以**要求**和/或**允许**发送报告。

**请求已读回执** - 选择以**请求**接收通知和/或**允许**接收通知已读回执。

**优先级** - 选择多媒体信息的**优先级**级别。

**有效期** - 选择信息在信息中心中的**最常**保存时间。

**幻灯片持续时间** - 选择幻灯片在屏幕上显示多长时间。

**创建模式** - 选择是否要**限制**不受支持的附件。

**发送时间** - 选择信息发送前的等待时间。

**网络设定** - 从列表中选择或添加新信息中心。

**提示：**您可以一次将短信发送给多个联系人。用户可选择/取消选择联系人以发送信息。仅可标记 20 个联系人，如果用户选择“全部选择”，系统将仅标记前 20 个联系人。

要将短信发送给特定联系人群组，请选择“群组选项”，然后选择特定群组。

**备注：借口信息** - 在来电提醒期间，只要点击“借口信息”，预设的信息就可以作为短信发出。

**备注：SMS 排序** - 可按照指定的排序选项对收件箱的信息进行排序，以更轻松访问信息。（日期、发件人和已读/未读）

## 设置电子邮件

从屏幕 2 点触**电子邮件**。

如果尚未设置电子邮件帐户，请启动并完成电子邮件设置向导。

您可以查看并编辑设置，还可以查看创建帐户时自动填写的附加设置。

## 相机

### 快速拍照

1 点触**相机**菜单。

2 当相机对好焦后，点触屏幕中心右侧的  拍照。

**提示：**要切换为相机模式或视频模式，请向上/向下滑动取景器右部中间的相机或视频图标。

## 拍照后

拍好的照片将显示在屏幕上。

可以使用以下选项。

点触 。

**上传** - 点触可以上传照片。

**发送方式** - 点触可以**信息、电子邮件或蓝牙方式发送照片**。

**设置为** - 点触可以设置主屏墙纸、锁定屏幕墙纸、联系人图像。

**编辑** - 点触可以编辑照片。

 点触可以删除图像。

 点触可以立即拍摄其它照片。

 点触可以查看保存的图像库。

## 使用高级设置

从取景器中点触  以打开所有高级设置选项。

选择选项后，点触**确定**按钮。

**大小** - 更改照片大小以保存在存储空间中。

**白平衡** - 从以下选项中选择：**自动、白炽灯、阳光、日光灯和阴天**。

**色彩效果** - 选择新照片的色彩效果。

**连拍** - 将物体定位在取景器中，请像拍摄普通照片一样按下拍摄按钮。相机将快速连拍多张照片。

**自拍器** - 自拍器允许您设置按下拍摄按钮后的延迟。从**关、3秒、5秒或10秒中选择**。如果要为自己拍摄照片，此功能是理想之选。

**夜间模式** - 在黑暗环境中非常有用。

**选择存储位置** - 选择是将照片保存到手机内存还是外部存储器。

**显示已拍照片** - 选择“开”立即查看拍摄的照片。





**快门声音** - 选择以打开/关闭快门声音。

**恢复初始设置** - 恢复所有相机默认设置。

# 摄像机

## 快速录制视频

要切换为相机模式或视频模式，请向上/向下滑动取景器右侧中间的相机或视频图标。

- 1 水平放置相机，将镜头对准要拍摄的物体。
- 2 按红点 。
- 3 ● 取景器底部将出现 **Rec**，底部计时器显示视频长度。
- 4 要暂停视频，请点触 ，要恢复录制，请选择 。
- 5 点触屏幕上的  停止视频录制。




## 拍摄视频后

屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。视频的名称显示在屏幕底部。


可以使用以下选项。

-  点触以播放视频。
- 点触  以。

**发送方式** - 通过信息、电子邮件或蓝牙发送视频。

-  点触可以删除您刚拍摄的视频，点触 **是** 确认。此时取景器将重新出现。
-  点触立即拍摄其它视频。将保存您的当前视频。
-  点触可以查看保存的视频库和图片库。

## 使用高级设置

从取景器中点触  以打开所有高级设置选项。选择选项后，您可以点触 **确定** 按钮更改摄像机设置。

**色彩效果** - 选择要对新视图使用的色彩效果。

**白平衡** - 白平衡确保视频中的任何白色区域显示真实。要正确调整相机的白平衡，您需要确定光照条件。从自动、白炽灯、阳光、日光灯和阴天中选择。

**持续时间** - 设置视频的长度限制。从标准和彩信中选择，以限制彩信最大大小。

**选择存储位置** - 选择是将视频保存到手机内存还是外部存储器。

**恢复初始设置** - 重设所有摄像机设置。

## 音乐

要访问音乐播放器，请点触**音乐**。您可以在这里访问多个文件夹：

**近期播放** - 播放您最近播放的歌曲。

**所有曲目** - 包含手机上除预先加载的默认音乐以外的所有歌曲。

**艺术家** - 按艺术家浏览音乐集合。

**专辑** - 按专辑浏览音乐集合。

**流派** - 按流派浏览音乐集合。

**播放列表** - 包含您创建的所有播放列表。

**随机播放曲目** - 以随机顺序播放您的曲目。

## 将音乐传输到手机

将音乐传输到手机的最轻松的方法是通过蓝牙或数据线。

### 使用蓝牙传输音乐：

- 1 请确保双方设备都已打开蓝牙并且连接对方。
- 2 选择另一个设备上的音乐文件，选择通过蓝牙发送。
- 3 文件发出后，您必须通过点触**是**在您的手机上接受它。
- 4 文件应显示在**音乐 > 所有曲目**中。

## 管理文件

您可以将任意多媒体文件储存在手机内存中，这样，您可以轻松访问所有图像、声音、视频、文档和其他内容。您也可以将文件保存到存储卡中。使用存储卡，您可以释放手机内存的空间。

通过点触**我的文档**，您可以打开保存所有多媒体文件的文件夹列表。

## 应用程序

### 将事件添加到日程表中

- 1 点触**日历**。
- 2 选择您要添加事件的日期。
- 3 点触**新增**。

## 设置闹钟

- 1 点触**闹钟**。
- 2 点触**新增**，然后，您可以在此菜单中设置并保存闹钟。

## 语音备忘录

使用录音机录制语音备忘录或其它音频文件。

## 使用计算器

- 1 点触**计算器**。
- 2 点触数字键输入数字。

## 换算单位

- 1 点触**单位换算器**。
- 2 选择要换算的内容：币种、面积、长度、重量、温度、体积/容量或速度。
- 3 然后，选择单位并输入要对其进行换算的值。

## PC 套件

您可以使用手机同步电脑，以确保所有重要信息和日期匹配，同时做好备份。

**警告：**传输过程中，不要断开手机连接。

**备注：**屏幕手机 - 屏幕手机允许您通过 USB 或蓝牙连接从 PC 查看手机屏幕。

## 安装 LG PC Suite PC 应用程序

可以从 LG 网页下载 LG PC Suite PC 应用程序。

- 1 转到 [www.lg.com](http://www.lg.com)，选择您所在的国家/地区。
- 2 转到“支持”>“手机支持”>选择型号 (LG-T375)。
- 3 单击“下载中的 PC 同步”，然后单击“WINDOW PC 同步下载”，下载 LG PC Suite IV PC 软件。

## 在 PC 上安装屏幕手机

从 [www.lg.com](http://www.lg.com) 下载 OSP > 支持 > 手机支持 > 选择型号 (LG-T375) > OSP。

## 网络

**浏览器**为您提供了一个涵盖游戏、音乐、新闻、体育、娱乐和下载的缤纷世界，您可以快速、直接地通过手机访问。畅行无阻、精彩无限。

### 访问网页

- 1 点触**浏览器**。
- 2 要进入浏览器默认主页，请选择**主页**。或者，选择**输入网址**并键入所需的 URL，随后将打开“连接” > 浏览器配置文件中设置的**连接**主页。

**备注：**连接这些服务以及下载内容会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。

## 访问 Google 服务

点触“**Google 搜索**”启动 Google 搜索应用程序。

## SIM 双卡设置

当插入两张 SIM 卡时，您可以在屏幕左上方看到两个网络信号图标。

要选择或切换 SIM 卡，请按“**菜单**”，选择“SIM 双卡设置”。


## 设置

### 更改手机设置

随意根据需要调整 LG-T375 设置。

从主屏选择  并点触**设置**，然后滚动到**装置设置**。

**防盗手机追踪器** - 一旦被盗，手机将发送一条短信至真正的手机主人所配置的号码。要激活 ATMT 功能，您将需要将 ATMT 设置为“开”，并使用机主名称和辅助号码来配置防盗追踪设置。默认 ATMT 码为“0000”。

**备注：**手机防盗跟踪器 - (  > 设置 > 设备设置 > 安全性 > 手机防盗跟踪器) 一旦被盗，手机将发送一条短信至真正的手机主人所配置的预定义号码。ATMT 短信将包含有关被盗手机的相关信息：IMEI 号、目前使用该手机的所有者姓名和电话号码。

## SOS 服务设置

- **SOS 服务** - 此菜单可以启动 SOS 模式。启动后，如果在屏幕锁定时按下音量键 4 次，手机将发出 SOS 信息并停留在 SOS 模式。

在紧急情况下，SOS 信息将发送至指定收件人，来自他们的来电将被自动接听。所有通知提示音保持静音。要退出 SOS 模式，请按主屏中的结束键。

## 更改连接设置

网络运营商已为您设置连接设置，因此，您开机即可使用手机。要更改任意设置，请使用此菜单：点触 **连接**。

## 使用蓝牙发送和接收文件

### 发送文件：

- 1 打开要发送的文件，通常是照片、视频或音乐文件。
- 2 选择**发送方式**。选择**蓝牙**。
- 3 如果已配对**蓝牙**设备，LG-T375 将不会自动搜索以配对其它**蓝牙**设备。否则，LG-T375 将搜索范围内其它启用了**蓝牙**的设备。
- 4 选择您要向其发送文件的设备。
- 5 您的文件将被发送。

### 接收文件：

- 1 要接收文件，您的蓝牙必须为**开且可见**。有关详细信息，请参阅下面的**更改蓝牙设置**。

- 2 手机会提示您一条信息，是否接收来自其他发件人的文件。点触是以接收文件。
- 3 您可以查看文件的保存位置。对于图像文件，您可以选择**查看**文件。文件通常保存在**我的文档**中的相应文件夹。

### 提示！

- 1 使用蓝牙耳机时，A2DP 和 AVRCP 情境模式在播放视频时不受支持。这意味着您在使用蓝牙耳机时将无法听到视频声音。
- 2 在某些应用程序运行时，蓝牙文件传输功能将被锁定。（语音呼叫、相机、音乐播放器、UMS/PCSync）

**更改蓝牙设置：** 点触**蓝牙**，然后选择**选项**，再选择**设置**。

## 与其它蓝牙设备配对

将您的 LG-T375 与其它设备配对，您可以设置受通行码保护的连接。

- 1 查看蓝牙是否为**开且可见**。  
您可以在**设置**菜单中更改可见性。
- 2 点触**搜索**。
- 3 LG-T375 将搜索设备。搜索完成时，屏幕上将显示**刷新**。
- 4 选择您要与之配对的设备，输入通行码，然后点触**确定**。
- 5 随后，您的手机将连接到其它设备，您可以在该设备上输入相同的通行码。
- 6 现在，受通行码保护的蓝牙连接已经准备就绪了。

## Wi-Fi

通过无线管理器，您可以通过手机的 Wi-Fi（无线局域网）管理 Internet 连接。它能允许手机连接本地无线网络，或者无线访问互联网。Wi-Fi 相较于蓝牙无线技术，速度更快、覆盖范围也更广。它允许快速收发电子邮件和浏览互联网。

**备注：**LG-T375 支持 WEP 和 WPA/WPA2-PSK 安全。如果您的 Wi-Fi 服务提供商或网络管理员为网络安全设置了加密，您应在弹出窗口中输入密钥。如果未设置加密，不会显示此弹出窗口。

您可以从您的 Wi-Fi 服务提供商或网络管理员处获得密钥。

# 软件更新

## 手机软件更新

从互联网的 LG 手机软件更新有关使用此功能的详细信息，请访问 <http://update.lgmobile.com> 或 <http://www.lg.com/common/index.jsp> → 选择国家/地区和语言 → 支持。此功能帮助您方便地从互联网将手机固件更新为最新版本，而无需访问服务中心。由于手机固件更新要求用户在更新过程期间保持全部注意力，因此，在继续执行操作之前，请留意每一个步骤中出现的所有说明和提示。请注意，在升级过程中移除 USB 数据线或取出电池将严重损坏您的手机。

# 配件

有多种配件适用于您的手机。您可以根据个人的通信要求选择这些配件。

**充电器**



**电池**



**用户手册**



**立体声耳机**



**数据线和**



## 备注




- 务必使用原装 LG 配件。
- 否则可能导致保修失效。
- 配件可能根据国家/地区有所不同。

# 技术参数

## 外部环境

最高温度: +55° C (放电) , +45° C (充电)

最低温度: -10° C

Declaration of Conformity		 LG Electronics
<b>Suppliers Details</b>		
Name	LG Electronics Inc	
Address	: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721	
<b>Product Details</b>		
Product Name	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment	
Model Name	LG-T375	
Trade Name	LG	
<b>CE0168</b> 		
<b>Applicable Standards Details</b>		
R&TTE Directive 1999/5/EC EN 301 489-1 V 1.8.1 (2008) / EN 301 489-7 V 1.3.1 (2005) / EN 301 489-17 V 2.1.1 (2009) EN 50360:2001/AC:2006 / EN 62209-1:2006 EN 60950-1:2006+A11:2009 EN 301 511 V9.0.2 EN 300 328 V1.7.1		
<b>Supplementary Information</b>		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT) BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
<b>Declaration</b>		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives	<b>Name</b> Doo Haeng Lee / Director	<b>Issued Date</b> 8 March 2012
LG Electronics Inc. – EU Representative Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen The Netherlands	 Signature of representative	

## 故障排除

本章列出了您在使用手机过程中可能遇到的一些问题。有些问题可能需要您致电服务提供商，但大多数问题您可自行解决。

信息	可能原因	可行解决措施
USIM 卡错误	手机中没有安装 USIM 卡或 USIM 卡插入不正确。	请确保正确插入 SIM 卡。
没有网络连接/ 网络断开	信号弱，超出 GSM 网络区域 运营商应用了新服务	将手机移到窗边或开放的区域中。检查网络运营商覆盖地图。 检查 SIM 卡使用时间是否超过 6~12 个月。如果是，请到您的网络运营商营业点处更换 SIM 卡。
代码不匹配	要更改安全码，您需要在此输入以确认新代码。 两次输入的代码不匹配。	默认代码为 [0000]。如果忘记代码，请联系您的服务提供商。
任何应用程序均无法设置	服务提供商不支持或需要注册	请与服务提供商联系。
无法拨打电话	拨号错误。 插入新 SIM 卡 达到预付费限制	新网络未获得授权。 查看新的限制。 与服务提供商联系或重新设置 PIN 2 的限制。

信息	可能原因	可行解决措施
手机无法打开	<p>按开/关键的时间不够</p> <p>电池未充电</p> <p>电池触点脏</p>	<p>请按开/关键至少两秒钟。</p> <p>充电器使用时间过长。</p> <p>清洁触点</p> <p>取出电池并重新插入。</p>
充电错误	<p>电池未充电</p> <p>外部温度太热或太冷</p> <p>触点问题</p> <p>无电压</p> <p>充电器故障</p> <p>错误充电器</p> <p>电池故障</p>	<p>为电池充电。</p> <p>确保手机在正常温度下充电。</p> <p>检查充电器以及到手机的连接。检查电池触点，如果需要，请清洁。</p> <p>插入不同的插座。</p> <p>如果充电器不发热，请替换。</p> <p>请仅使用原装 LG 配件。</p> <p>替换电池。</p>
不允许输入号码	已打开固定拨号功能。	检查设置。
无法接收/发送短信和图片	内存已满	删除手机中的部分信息。

## 故障排除

信息	可能原因	可行解决措施
文件无法打开	不受支持的文件格式	检查可支持的文件格式
我收到来电时，屏幕未打开。	近程传感器问题	如果使用任何保护带或保护套，请检查其是否盖住近程传感器周围的区域。确保近程传感器周围的区域干净。
挂机或死机	间歇性软件问题	取出电池并插入电池。 打开手机。 尝试通过网站执行软件更新服务。

# LG-T375 Panduan Pengguna - Bahasa Melayu

Sesetengah daripada kandungan dalam manual ini mungkin berbeza daripada telefon anda bergantung kepada perisian telefon atau pembekal khidmat anda.

# Kandungan

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien .....	3	Tetapan Dwi SIM .....	30
Memasang kad SIM dan bateri telefon mudah alih...11		Tetapan .....	30
Komponen Telefon.....	13	Wi-Fi.....	34
Menggunakan skrin sentuh anda .....	14	Kemas kinian perisian.....	35
Panggilan .....	15	Aksesori.....	36
Kenalan.....	17	Data teknikal.....	37
Pemesejan.....	19	Penyelesaian Masalah.....	38
Memasukkan Teks .....	20		
Menetapkan e-mel anda.....	22		
Kamera .....	23		
Kamera video .....	24		
Muzik .....	26		
Menguruskan fail.....	27		
Aplikasi.....	28		
PC Suite .....	29		
Memasang aplikasi PC LG PC Suite IV" .....	29		
Memasang On-Screen Phone pada PC anda .....	29		
Penyemak.....	30		

# Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

Sila baca garis panduan yang mudah ini. Tidak mengikut garis panduan ini mungkin merbahaya atau tidak sah.

## Pendedahan kepada tenaga frekuensi radio

### Maklumat pendedahan gelombang radio dan Kadar penyerapan Khusus (SAR)

Model telefon mudah alih ini, LG-T375 telah direka bentuk untuk mematuhi keperluan keselamatan yang dikenakan terhadap pendedahan kepada gelombang radio. Keperluan ini adalah berdasarkan garis panduan saintifik yang memasukkan margin keselamatan yang direka bentuk untuk memastikan keselamatan semua pengguna tanpa mengira umur dan kesihatan.

- Garis panduan bagi pendedahan kepada gelombang radio menggunakan unit ukuran yang disebut sebagai Kadar Penyerapan Khusus, atau SAR. Ujian bagi SAR dijalankan menggunakan kaedah yang dipiawaikan dengan telefon memancarkan pada aras kuasa diperakui yang tertinggi dalam semua jalur frekuensi.
- Walaupun terdapat perbezaan antara tahap SAR pelbagai model telefon LG, semuanya direka bentuk untuk memenuhi garis panduan yang berkaitan bagi pendedahan kepada gelombang radio.
- Had SAR yang disyorkan oleh Suruhanjaya mengenai Perlindungan Sinaran Bukan-Ion (International Commission on Non-Ionising Radiation Protection) (ICNIRP) Antarabangsa, iaitu 2 W/kg dipuratakan ke atas 10g tisu.

## Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

- Nilai SAR tertinggi untuk telefon model ini diuji oleh DASY4 untuk penggunaan di telinga 0.718 W/kg (10g).

### Penjagaan dan penyelenggaraan produk



**AMARAN:** Hanya gunakan bateri, pengecas dan aksesori yang diluluskan untuk digunakan dengan model telefon ini sahaja. Penggunaan sebarang jenis lain boleh mentaksahkan sebarang kelulusan atau waranti yang berkaitan dengan telefon ini, dan mungkin berbahaya.

- Jangan tanggalkan pemasangan unit ini. Bawa ia kepada juruteknik servis yang layak jika kerja pembaikan diperlukan.
- Pembaikan di bawah waranti, mengikut budi bicara LG, mungkin termasuk penggantian bahagian atau papan yang sama ada baru atau yang diperbaiki, asalkan kefungsiannya sebanding dengan bahagian yang diganti.
- Jauhkan dari perkakas elektrik seperti TV, radio, dan komputer peribadi.
- Unit ini hendaklah dijauhkan daripada sumber haba seperti radiator atau dapur.
- Jangan jatuhkan telefon.
- Jangan biarkan unit ini terdedah kepada getaran mekanikal atau kejutan.
- Matikan telefon di mana-mana tempat larangan telefon mudah alih. Contohnya, jangan gunakan telefon di hospital kerana ia mungkin mengganggu peralatan hospital yang sensitif.

- Jangan kendalikan telefon dengan tangan yang basah semasa telefon sedang dicas. Ia boleh menyebabkan terjadinya renjatan elektrik dan telefon mungkin akan rosak teruk.
- Jangan cas telefon mudah alih berhampiran bahan yang mudah terbakar kerana telefon mudah alih akan menjadi panas dan boleh menyebabkan bahaya kebakaran.
- Gunakan kain yang kering untuk membersihkan bahagian luar unit ini (jangan gunakan pelarut seperti benzena, pencair atau alkohol).
- Jangan cas telefon di atas perabot yang lembut.
- Telefon hendaklah dicas di kawasan berpengudaraan baik.
- Jangan dedahkan unit ini kepada asap atau habuk yang berlebihan.
- Jangan simpan telefon di sebelah kad kredit atau tiket pengangkutan; ia boleh menjejaskan maklumat pada jalur magnetik.
- Jangan ketik skrin dengan objek yang tajam kerana ia boleh merosakkan telefon.
- Jangan dedahkan telefon kepada cecair atau kelembapan.
- Gunakan aksesori seperti fon telinga dengan berhati-hati. Jangan sentuh antena jika tidak diperlukan.
- Jangan gunakan, sentuh atau cuba untuk mengeluarkan atau membaiki kaca yang pecah, sumbing atau retak. Kerosakan pada paparan kaca kerana ia disia-siakan dan disalahgunakan adalah tidak diliputi oleh waranti ini.

# Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

- Telefon anda adalah peranti elektronik yang menjana haba pada penggunaan biasa. Sentuhan langsung dengan kulit dalam tempoh yang berpanjangan dalam keadaan pengudaraan tidak mencukupi mungkin akan mengakibatkan ketidakselesaan atau melecur sedikit. Oleh itu, anda hendaklah berjaga-jaga apabila mengendalikan telefon anda atau betul-betul selepas menggunakannya.
- Jangan gunakan telefon mudah alih anda berhampiran kelengkapan perubatan tanpa meminta kebenaran. Elakkan meletak telefon di atas perentak jantung, contohnya, di dalam poket dada anda.
- Sesetengah alat bantu pendengaran mungkin diganggu oleh telefon mudah alih.
- Sedikit gangguan mungkin akan memberi kesan kepada TV, radio, PC, dsb.

## Operasi telefon berkesan

### Peranti elektronik

Semua telefon mudah alih mungkin mendapat gangguan, yang boleh menjejaskan prestasi.

## Keselamatan jalan

Semak undang-undang dan peraturan mengenai penggunaan telefon mudah alih di kawasan tempat anda memandu.

- Jangan gunakan telefon pegang tangan semasa memandu.

- Beri perhatian penuh kepada pemanduan anda.
- Pergi ke tepi jalan dan letak kereta sebelum membuat atau menjawab panggilan jika keadaan pemanduan memerlukan anda berbuat demikian.
- Tenaga RF mungkin menjejaskan sesetengah sistem elektronik di dalam kenderaan anda seperti stereo kereta dan kelengkapan keselamatan.
- Apabila kenderaan anda dilengkapi beg udara, jangan halangnya dengan kelengkapan wayarles yang dipasang atau yang mudah alih. Ia mungkin tidak berfungsi atau menyebabkan kecederaan serius disebabkan prestasi yang tidak betul.
- Jika anda mendengar muzik ketika bergerak dan berjalan, sila pastikan bahawa Volumnya berada pada paras yang berpatutan agar anda sedar akan keadaan di sekeliling anda. Ini amat penting terutamanya semasa berhampiran dengan jalan.

## **Elakkan kerosakan terhadap pendengaran anda**

Kerosakan kepada pendengaran anda boleh berlaku jika anda terdedah kepada bunyi yang kuat untuk tempoh yang lama. Kami dengan ini mengesyorkan agar anda tidak menghidupkan atau mematikan telefon mudah alih berhampiran dengan telinga anda. Kami juga mengesyorkan bahawa Volum muzik dan panggilan ditetapkan pada paras yang berpatutan.

# Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

- Apabila menggunakan fon kepala, kurangkan Volum jika anda tidak dapat mendengar orang yang bercakap berdekatan dengan anda atau jika orang yang duduk di sebelah anda dapat mendengar apa yang sedang anda dengar.

**NOTA:** Tekanan bunyi melampau daripada fon telinga boleh menyebabkan kehilangan pendengaran.

## Kawasan letupan

Jangan gunakan telefon di mana peletupan sedang dijalankan. Patuhi sekatan, dan ikuti sebarang peraturan yang dikenakan.

## Persekitaran boleh meletup

- Jangan gunakan telefon pada tempat mengisi semula.
- Jangan gunakan berhampiran bahan api atau bahan kimia.
- Jangan angkut atau simpan gas mudah terbakar, cecair atau bahan letupan dalam petak kenderaan anda yang mengandungi telefon mudah alih dan aksesori anda.

## Di dalam pesawat

Peranti wayarles boleh menyebabkan gangguan di dalam pesawat.

- Matikan telefon mudah alih anda sebelum menaiki sebarang pesawat terbang.
- Jangan gunakannya semasa di dalam pesawat tanpa kebenaran anak kapal.

## **Kanak-kanak**

Simpan telefon di tempat yang selamat dan jauh daripada kanak-kanak kecil. Ia termasuk bahagian kecil yang boleh menyebabkan bahaya tercekik jika ia tertanggal.

## **Panggilan kecemasan**

Panggilan kecemasan mungkin tidak tersedia di bawah semua rangkaian mudah alih. Oleh itu, anda hendaklah tidak bergantung semata-mata pada telefon ini untuk panggilan kecemasan. Semak dengan pembekal khidmat tempatan anda.

## **Maklumat dan penjagaan bateri**

- Anda tidak perlu menyahcas bateri sepenuhnya sebelum mengecasnya semula. Tidak seperti sistem bateri yang lain, tiada kesan memori yang boleh menjejaskan prestasi bateri.
- Gunakan hanya bateri dan pengecas LG. Pengecas LG direka bentuk untuk memaksimumkan hayat bateri.
- Jangan buka pemasangan atau litar pintaskan pek bateri.
- Pastikan sesentuh logam pada pek bateri sentiasa bersih.
- Ganti bateri apabila ia tidak lagi memberi prestasi yang boleh diterima. Pek bateri boleh dicas semula beratus-ratus kali sebelum ia perlu diganti.
- Cas semula bateri jika ia tidak digunakan buat tempoh masa yang lama untuk memaksimumkan kebolegunaan.
- Jangan dedahkan pengecas bateri kepada cahaya matahari langsung atau gunakannya pada kelembapan yang tinggi, seperti di bilik air.

## Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

- Jangan biarkan bateri di tempat yang panas atau sejuk, ini mungkin akan menjejaskan prestasi bateri.
- Terdapat risiko letupan jika bateri diganti dengan jenis yang salah.
- Lupuskan bateri yang telah digunakan mengikut arahan pengilang. Sila kitar semula yang mana mungkin. Jangan lupuskan sebagai sampah rumah yang biasa.
- Jika anda hendak mengganti bateri, bawa ia ke pusat servis LG Electronics atau wakil penjual yang disahkan untuk mendapatkan bantuan.
- Tanggalkan pengecas dari soket dinding selepas telefon dicas sepenuhnya untuk menjimatkan kuasa pengecas daripada penggunaan yang tidak perlu.
- Hayat sebenar bateri bergantung kepada konfigurasi rangkaian, tetapan produk, corak penggunaan, dan keadaan bateri dan persekitaran.
- Pastikan tiada item berbucu tajam seperti kuku atau gigi haiwan, bersentuhan dengan bateri. Ini akan menyebabkan kebakaran.

# Memasang kad SIM dan bateri telefon mudah alih

## Memasang Kad SIM

Apabila anda melanggan rangkaian selular, anda dibekalkan kad SIM plug masuk yang dimuatkan dengan butiran langganan anda, seperti PIN anda, sebarang perkhidmatan pilihan yang tersedia dan banyak lagi.

### **Penting!**


Kad SIM plug masuk dan sesetuhnya mudah rosak akibat tercalar atau bengkokan, oleh itu berhati-hati semasa mengendalikan, memasukkan atau mengeluarkan kad. Simpan semua kad SIM jauh dari capaian kanak-kanak kecil.

## Ilustrasi

Sentiasa matikan peranti dan cabutkan pengecas sebelum mengeluarkan bateri.

- 1** Keluarkan penutup belakang.
- 2** Angkat bateri.
- 3** Masukkan kad SIM.
- 4** Masukkan pek bateri.
- 5** Pasang semula penutup belakang.
- 6** Cas bateri

## Memasang kad SIM dan bateri telefon mudah alih

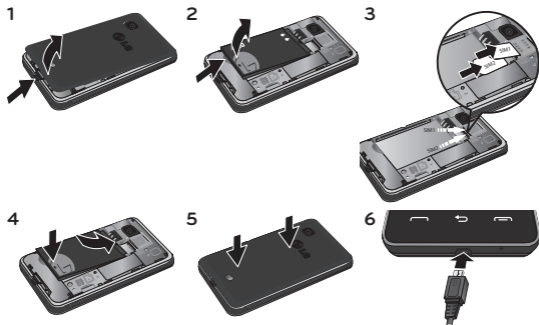

## Memasang Kad Memori

Alih keluar penutup slot kad Memori. Tolak kad memori di dalamnya dengan sesentuh emas menghadap ke atas. Untuk mengalih keluar kad memori, tolak ia dengan lembut.

**NOTA:** Kad memori ialah aksesori pilihan.

# Komponen Telefon



**Sensor kedekatan**

**Alat cuping telinga telefon**

**Kekunci panggilan**

Mendail nombor telefon dan menjawab panggilan masuk.

**Kekunci kembali**

Kembali ke skrin sebelumnya.

**Kekunci tamat**

- Tamatkan atau tolak panggilan.
- Kembali semula ke skrin melahu dari menu.



**Kekunci Volum**

- **Apabila berada pada skrin Utama:** Volum nada dering dan nada sentuh.
- **Semasa panggilan:** Volum alat cuping telinga.
- **Kekunci Volum ke bawah:** Tekan dan tahan untuk mengaktifkan/nyahaktif mod Senyap.

**Kekunci Kuasa/Kunci**

- Tekan sebentar untuk menghidupkan/mematikan skrin.
- Tekan lama untuk hidup/matikan kuasa.



**Bebas tangan atau  
Penyambung fon telinga stereo**

# Menggunakan skrin sentuh anda

## Petua skrin sentuh

- Untuk memilih item, sentuh bahagian tengah ikon.
- Jangan tekan terlalu kuat. Skrin sentuh cukup sensitif untuk mengesan sentuhan yang ringan dan kukuh.
- Gunakan hujung jari anda untuk menyentuh pilihan yang anda kehendaki. Berhati-hati supaya tidak tersentuh kekunci lain.
- Setiap kali LG-T375 anda tidak digunakan, ia akan kembali kepada skrin kunci.

## Kawalan skrin sentuh

Kawalan pada skrin sentuh LG-T375 bertukar secara dinamik bergantung pada tugas yang sedang anda jalankan.

### **Membuka Aplikasi**



Untuk membuka sebarang aplikasi, hanya sentuh ikonnya.

### **Menatal**

Seret dari sisi ke sisi untuk menatal. Pada sesetengah skrin, seperti senarai Log, anda boleh juga menatal ke atas atau bawah.

# Panggilan

## Membuat Panggilan

- 1 Sentuh  untuk membuka pad kekunci.
- 2 Masukkan nombor menggunakan pad kekunci.
- 3 Sentuh  untuk memulakan panggilan.



**NOTA:** Untuk membuat panggilan daripada SIM2 sentuh tanda anak panah ke hadapan pada ikon



**PETUA!** Untuk memasukkan + bagi menandakan panggilan antarabangsa, tekan dan tahan "0".

Tekan kekunci kuasa untuk mengunci skrin sentuh untuk mencegah panggilan dibuat tanpa sengaja.


## Membuat panggilan daripada kenalan anda

- 1 Pada skrin utama sentuh  untuk membuka **Kenalan**.
- 2 Ketik kotak medan carian di bahagian atas skrin dan masukkan beberapa huruf pertama kenalan yang hendak anda panggil menggunakan pad kekunci.
- 3 Dari senarai yang ditapis, sentuh ikon Panggil bersebelahan kenalan yang anda mahu panggil. Panggilan akan menggunakan nombor lalai jika terdapat lebih daripada satu untuk kenalan tersebut.
- 4 Atau, anda boleh menyentuh nama kenalan dan pilih nombor yang hendak digunakan jika terdapat lebih daripada satu nombor bagi kenalan tersebut. Anda juga boleh menyentuh  untuk memulakan panggilan ke nombor lalai.

**NOTA: Panggilan sendiri -**

Panggilan sendiri meniru panggilan masuk sebenar. Tekan '#\*#' pada Pad Dailan untuk membuat panggilan sendiri. Ini tidak akan mengenakan apa-apa bayaran.

## Menjawab dan menolak panggilan

Apabila telefon anda berdering, tekan kekunci  untuk menjawab panggilan.

Untuk membisukan deringan, sentuh tab Senyap dalam skrin awasan. Ini berguna jika anda terlupa untuk menukar profil anda kepada Senyap untuk bermesyuarat. Sentuh pada tab Tolak untuk menolak panggilan masuk dalam skrin awasan.

## Menukar tetapan panggilan

1 Sentuh **Tetapan panggilan** dalam menu **Tetapan**.

2 Daripada skrin sentuh SIM1/SIM2.


- **Senarai penolakan panggilan** - Anda boleh memilih nombor daripada Log Panggilan/Kenalan/Masukkan secara manual/Semua panggilan yang tidak diketahui/Semua nombor yang tidak diketahui.
- **Hantar nombor saya** - Pilih sama ada untuk memaparkan nombor anda pada panggilan keluar.
- **Dail semula automatik** - Luncurkan suis kiri untuk HIDUPKAN atau kanan untuk MATIKAN.
- **Peringatan minit** - Luncurkan suis ke kiri pada HIDUPKAN untuk mendengar nada setiap minit semasa panggilan.

- **Simpan nombor baru** - Pilih HIDUP atau MATI untuk menyimpan nombor baru.


## Menukar tetapan panggilan biasa

- **Mod jawab**

### **Tekan kekunci hantar:**

Membolehkan anda untuk menjawab panggilan masuk dengan hanya menekan kekunci .

### **Tekan mana-mana kekunci:**

Membolehkan anda untuk menjawab panggilan masuk dengan menekan sebarang kekunci, kecuali kekunci .

- **Mod jawapan BT** - Pilih Sentiasa untuk Bebas tangan supaya boleh menjawab panggilan menggunakan alat dengar Bluetooth, atau Sentiasa untuk telefon untuk menekan kekunci telefon mudah alih untuk menjawab panggilan.

## Kenalan

### Mencari kenalan

- 1 Sentuh **Kenalan**.
- 2 Anda melihat senarai kenalan. Menaip huruf pertama nama kenalan dalam medan Cari akan menukarkan menu ke kawasan berabjad pada senarai itu.

### Tambah Kenalan Baru

- 1 Sentuh Kenalan dan sentuh Tambah.
- 2 Pilih sama ada hendak menyimpan kenalan pada **Memori dalaman anda, SIM1** atau **SIM2**.
- 3 Masukkan nama pertama dan akhir anda.
- 4 Anda boleh masukkan sehingga lima nombor yang berlainan bagi setiap kenalan.

- 5 Tambah alamat e-mel.  
Anda boleh memasukkan sehingga dua alamat e-mel yang berbeza bagi setiap kenalan.
- 6 Untukkan kenalan kepada satu atau lebih kumpulan.
- 7 Sentuh **Simpan** untuk menyimpan kenalan.

## Menukar tetapan kenalan anda

Anda boleh menyesuaikan tetapan kenalan anda supaya **Kenalan** anda serasi dengan keutamaan anda.

Sentuh kekunci **Pilihan**  dan sentuh **Tetapan**.

- **Nama paparan** - Pilih sama ada untuk memaparkan nama pertama atau terakhir kenalan dahulu.
- **Paparan kenalan** - Pilih sama ada untuk memaparkan **Nama** atau **Nama & nombor**.

- **Salin** - Salin kenalan anda dari SIM1 anda ke memori dalaman anda, SIM2 ke memori dalaman anda atau sebaliknya, SIM1 ke SIM2 atau sebaliknya. Anda boleh melakukan satu kenalan untuk satu masa, atau semua sekali.
- **Pindah** - Ini berfungsi sepertimana Salin, tetapi kenalan disimpan di lokasi baharu sahaja. Oleh itu, sebaik sahaja kenalan dialihkan daripada SIM ke memori Dalaman ia akan dihapuskan dari memori SIM.
- **Hantar semua kenalan melalui Bluetooth** - Menghantar semua kenalan ke telefon mudah alih lain melalui Bluetooth.
- **Sandarkan kenalan / Simpan semula kenalan** - Simpan atau pulihkan data kenalan ke storan lain.


- **Padam semua kenalan** - Padam semua kenalan anda. Sentuh Ya jika anda pasti anda mahu memadam semua kenalan anda.

## Pemesejan


LG-T375 anda menggabungkan SMS dan MMS ke dalam satu menu yang intuitif dan mudah digunakan.

### Menghantar mesej

- 1 Sentuh **Mesej** dalam menu dan sentuh **Tulis mesej** untuk mula mengarang mesej baru.
- 2 Sentuh **Masukkan** untuk menambah imej, video, bunyi, templat dan sebagainya.

- 3 Sentuh **Kepada** di bahagian atas skrin untuk memasukkan penerima, kemudian masukkan nombor atau sentuh  untuk memilih kenalan. Anda juga boleh menambah berbilang kenalan.

- 4 Sentuh  apabila telah bersedia.

**NOTA:** Untuk menghantar mesej daripada SIM2, sentuh tanda anak panah ke hadapan pada ikon  .




**AMARAN:** Jika imej, video, bunyi, Slaid baru dan seterusnya ditambah pada SMS, ia akan ditukar secara automatik kepada MMS dan anda akan dicaj seperlunya.

**PETUA:** Pengguna boleh Salin teks yang dipilih daripada mana-mana penyunting dan menampal teks yang sama dalam mana-mana penyunting yang lain.

Contohnya: Pergi ke Penyunting Mesej, Taip sedikit teks. Sekarang Pilih Teks yang hendak anda salin dengan menatal di atas teks. Sekarang Letak kursor pada tempat anda hendak menampal teks. Pergi ke Pilihan dan Klik pada Tampil, supaya teks yang disalin akan Ditampal.

**NOTA: Mesej Spam** - Anda boleh menyekat mesej yang tidak dikehendaki dengan memberikan nombor atau perkataan tertentu. Mesej tersebut akan disimpan dalam Folder Peti Spam.

## Memasukkan Teks

Anda boleh memilih kaedah input anda dengan mengetik  dan **Cara masukan**. Sentuh  untuk menghidupkan mod T9. Ikon ini hanya ditunjukkan kepada anda apabila anda memilih **Pad kekunci** sebagai kaedah input. Sentuh  untuk menukar antara nombor, simbol dan input teks. Gunakan kekunci **Shift** untuk menukar antara input huruf kecil dan huruf besar.

## Menukar tetapan mesej teks anda

**Sentuh Mesej** dan sentuh Tetapan. Pilih **Mesej teks**.

**Pusat mesej teks** - Masukkan butiran pusat mesej anda.

**Laporan penghantaran** - Luncurkan suis sebelah kiri untuk terima pengesahan bahawa mesej anda telah dihantar.

**Tempoh sah** - Pilih berapa lama mesej anda akan disimpan di pusat mesej.

**Jenis mesej** - Tukar teks anda menjadi **Teks, Suara, Faks, X.400** atau **E-mel**.

**Pengekodan aksara** - Pilih cara aksara anda akan dikodkan. Ini akan menjejaskan saiz mesej anda dan juga caj data.

**Hantar teks panjang sebagai** - Pilih untuk menghantar mesej panjang sebagai **Multiple SMS** atau sebagai **MMS**.

## **Menukar tetapan mesej multimedia anda**

Sentuh **Mesej** dan, sentuh **Tetapan** dan **Mesej multimedia**.

**Mod ambil semula** - Pilih antara **Rangkaian utama** atau **Rangkaian rayau**. Jika anda kemudiannya memilih **Manual** anda akan menerima hanya pemberitahuan MMS dan anda boleh menentukan sama ada untuk memuat turun sepenuhnya.

**Laporan penghantaran** - Pilih untuk meminta dan/atau membenarkan laporan penghantaran.

**Akuan penerimaan** - Pilih untuk meminta dan/atau membenarkan balasan.

**Keutamaan** - Pilih tahap keutamaan MMS anda.

**Tempoh kesahan** - Pilih berapa lama mesej anda disimpan di pusat mesej.

**Tempoh slaid** - Pilih berapa lama slaid anda muncul pada skrin.

**Lampiran yang tidak disokong** - Pilih sama ada lampiran yang tidak disokong adalah terhad atau tidak.

**Masa penghantaran** - Pilih tempoh masa menunggu sebelum mesej dihantar.

**Pusat MMS** - Pilih satu daripada senarai atau tambah pusat mesej baru.

**NOTA:** Anda boleh menghantar SMS kepada banyak pengguna pada satu-satu masa. Pengguna boleh memilih/nyahpilih semua kenalan untuk menghantar mesej. Hanya 20 kenalan sahaja yang boleh ditandai dan jika pengguna memilih Pilih semua, hanya 20 kenalan pertama akan ditandakan.

Untuk menghantar SMS kepada kumpulan kenalan tertentu, pilih Pilihan Kumpulan dan pilih kumpulan tertentu.

**NOTA: Mesej alasan -** Semasa amaran Panggilan masuk, Mesej yang telah ditetapkan boleh dihantar sebagai SMS dengan mengklik Mesej alasan.

**NOTA: Isihan SMS -** Mesej Peti masuk boleh diisi dengan memberi pilihan isihan agar dapat diakses dengan mudah. (Tarikh, Penghantar dan Baca/ Belum Dibaca)

## Menetapkan e-mel anda


Sentuh **E-mel** daripada skrin 2.

Jika akaun e-mel tidak disediakan, mulakan wizard penyediaan e-mel dan selesaikannya.

Anda boleh memeriksa dan mengedit tetapan juga anda boleh memeriksa tetapan tambahan yang diisi secara automatik apabila anda membuat akaun.

# Kamera

## Menangkap foto pantas

- 1 Sentuh menu **Kamera**.
- 2 Apabila kamera memfokus pada subjek anda, sentuh  pada bahagian kanan tengah skrin untuk mengambil gambar.

**PETUA:** Untuk menukar kepada mod kamera atau mod video, luncurkan ikon kamera atau video ke atas/bawah pada bahagian kanan tengah pencari pandangan.

## Selepas mengambil gambar

Foto yang anda tangkap akan muncul pada skrin.

Pilihan berikut tersedia.

Sentuh .

**Muat naik** - Sentuh untuk memuat naik foto.

**Hantar melalui** - Sentuh untuk menghantar foto sebagai **Mesej**, **E-mel** atau melalui **Bluetooth**.

**Set sebagai** - Sentuh untuk menetapkan sebagai Kertas dinding skrin utama, Kertas dinding skrin kunci, Imej kenalan

**Edit** - Sentuh untuk mengedit foto.



Sentuh untuk memadam imej.




Sentuh untuk terus mengambil foto lain.



Sentuh untuk melihat galeri foto anda yang disimpan.

## Menggunakan tetapan lanjutan

Dari pencari pandangan, sentuh  untuk membuka semua pilihan tetapan lanjutan.

Selepas membuat pilihan, sentuh butang **OK**.

**Saiz** - Tukar saiz foto untuk menjimatkan memori.

**Pengimbang Putih** - Pilih antara **Auto**, **Inkandesen**, **Cerah**, **Floresen**, dan **Berawan**.

**Kesan warna** - Pilih ton warna bagi foto baru anda.

**Syot sambungan** - Letakkan subjek dalam pencari pandangan, kemudian tekan butang tangkap seperti mengambil foto biasa. Kamera akan mengambil tangkapan dalam turutan pantas.

**Pemasa sendiri** - Pemasa sendiri membolehkan anda menetapkan masa tunda selepas pengatup ditekan. Pilih **Mati**, **3 saat**, **5 saat** atau **10 saat**. Ini sangat sesuai jika anda mahu dimasukkan ke dalam foto.

**Mod malam** - Berguna untuk digunakan di tempat gelap.

**Pilih simpanan** - Pilih sama ada anda hendak menyimpan foto anda ke dalam Memori telefon atau Memori luaran.

**Tunjuk imej yang diambil** - Pilih On untuk memeriksa gambar yang anda ambil dengan serta-merta.

**Bunyi pengatup** - Pilih untuk Menghidupkan (On) atau Mematikan (Off) Bunyi Pengatup.





**Reset tetapan** - Pulihkan semua tetapan lalai kamera.

## Kamera video

### Membuat video pantas

Untuk menukar kepada mod kamera, gelangsar kamera ke atas/bawah atau ikon video pada kanan tengah pencari pandangan.


- 1 Dengan memegang telefon secara mendatar, arahkan kanta ke arah subjek video.

- 2 Tekan titik merah .
- 3 ● **Rec** (Rakam) akan muncul di sebelah bawah pencari pandangan dengan pemasa di bahagian bawah yang menunjukkan tempoh video.
- 4 Untuk menjedakan video, sentuh  dan teruskan dengan memilih .
- 5 Sentuh  pada skrin untuk menghentikan rakaman video.

## Selepas membuat video


Imej pegun mewakili video yang ditangkap akan muncul pada skrin. Nama video dipaparkan di bawah skrin.


Pilihan berikut tersedia.


 Sentuh untuk mainkan video.

Sentuh  untuk.


**Hantar Melalui** - Untuk menghantar video sebagai **Mesej, E-mel** atau melalui **Bluetooth**.

 Sentuh untuk memadam foto yang baru sahaja anda ambil dan sahkan dengan menyentuh **Ya**. Pencari pandangan akan muncul semula.

 Sentuh untuk menangkap video lain serta merta. Video semasa anda akan disimpan.

 Sentuh untuk melihat galeri video dan gambar yang disimpan.

## Menggunakan tetapan lanjutan

Dari pencari pandangan, sentuh  untuk membuka semua pilihan tetapan lanjutan. Anda boleh menukar tetapan kamera video selepas memilih pilihan, sentuh butang **OK**.

**Kesan Warna** - Pilih ton warna untuk digunakan pada paparan baru anda.

**Pengimbang Putih** - Pengimbang putih memastikan sebarang kawasan putih dalam video anda nampak semula jadi. Untuk mendayakan kamera anda supaya melaraskan imbangan putih dengan betul, anda mungkin perlu menentukan keadaan pencahayaan. Pilih antara **Auto, Inkandesen, Cerah, Floresen,** dan **Berawan.**

**Tempoh** - Tetapkan had tempoh bagi video anda. Pilih antara Normal dan MMS untuk menghadkan saiz maksimum untuk dihantar sebagai mesej MMS.

**Pilih storan** - Pilih sama ada untuk menyimpan video anda pada Memori telefon bimbit atau pada Memori luaran.

**Reset tetapan** - Tetapkan semula semua tetapan kamera video.

## Muzik

Untuk mengakses pemain muzik, sentuh **Muzik**. Dari sini anda boleh mengakses sebilangan folder:

**Baru-baru ini dimainkan** - Memainkan lagu yang anda mainkan baru-baru ini.

**Semua trek** - Mengandungi semua lagu yang anda ada pada telefon anda kecuali muzik lalai yang dipramuat.

**Artis** - Semak imbas koleksi muzik anda mengikut artis.

**Album** - Semak imbas koleksi lagu anda mengikut album.

**Genre** - Semak imbas koleksi muzik anda mengikut genre.

**Senarai main** - Mengandungi semua senarai main yang anda buat.

**Kocok trek** - Mainkan trek anda dalam susunan rawak.

## Memindahkan muzik pada telefon anda

Cara termudah untuk memindahkan muzik pada telefon anda adalah melalui Bluetooth atau kabel data.

### Untuk memindahkan muzik mengguna Bluetooth:

- 1 Pastikan kedua-dua peranti menghidupkan Bluetooth dan bersambung antara satu sama lain.
- 2 Pilih fail muzik pada peranti yang lain dan pilih untuk menghantarnya melalui Bluetooth.
- 3 Apabila fail dihantar, anda perlu menerimanya pada telefon anda dengan menyentuh **Ya**.
- 4 Fail tersebut sepatutnya muncul dalam **Muzik > Semua trek**.

## Menguruskan fail

Anda boleh menyimpan fail multimedia dalam memori telefon anda supaya anda mempunyai akses mudah kepada semua gambar, bunyi, video, dokumen dan isi kandungan yang lain.

Anda juga boleh menyimpan fail anda pada kad memori. Menggunakan kad memori membolehkan anda membebaskan ruang dalam memori telefon anda.

Dengan menyentuh **Barangan Saya**, anda boleh membuka senarai folder yang menyimpan semua fail multimedia anda.

## Aplikasi

### Menambah acara pada kalender anda

- 1 Sentuh **Kalendar**.
- 2 Pilih tarikh acara yang dikehendaki.
- 3 Sentuh **Tambah**.

### Menetapkan penggera anda

- 1 Sentuh **Penggera**.
- 2 Sentuh **Tambah**, kemudian anda boleh menetapkan dan menyimpan penggera anda dalam menu ini.

### Perakam suara

Gunakan perakam suara anda untuk merakam memo suara atau fail audio yang lain.

### Menggunakan kalkulator anda

- 1 Sentuh **Kalkulator**.
- 2 Sentuh kekunci nombor untuk memasukkan nombor.

### Menukar unit

- 1 Sentuh **Pengubah unit**.
- 2 Pilih sama ada anda hendak menukar Mata wang, Kawasan, Panjang, Berat, Suhu, Volum atau Halaju.
- 3 Kemudian pilih unit dan masukkan nilai yang hendak anda tukar.

## PC Suite

Anda boleh menyegerakkan PC anda dengan telefon anda untuk memastikan semua butiran dan tarikh penting anda sepadan. Anda juga boleh sandarkan fail anda untuk menyenangkan hati anda.

**AMARAN:** Jangan putus sambungan telefon anda semasa pemindahan.

**NOTA: On - Screen Phone** - On-Screen Phone membolehkan anda melihat skrin telefon mudah alih anda dari PC melalui USB atau sambungan Bluetooth.

## Memasang aplikasi PC LG PC Suite IV"

"Aplikasi PC LG PC Suite IV" boleh dimuat turun dari laman web LG.

- 1 Pergi ke [www.lg.com](http://www.lg.com) dan pilih negara pilihan anda.
- 2 Pergi ke Support > Mobile Phone Support > Pilih Model (LG-T375).
- 3 Klik PC Sync daripada Muat turun, dan klik WINDOWS PC Sync Download untuk memuat turun aplikasi PC "LG PC Suite IV".

## Memasang On-Screen Phone pada PC anda

Muat turun OSP dari [www.lg.com](http://www.lg.com) > Support > Mobile Phone Support > Pilih Model (LG-T375) > OSP.

## Penyemak

**imbas web** memberikan anda dunia permainan yang pantas, penuh warna, muzik, berita, sukan, hiburan dan banyak lagi, terus kepada telefon mudah alih anda. Di mana sahaja anda berada dan apa sahaja yang anda minati.

## Mengakses web

- 1 Sentuh **Penyemak Imbas**.
- 2 Untuk pergi terus ke laman utama penyemak imbas secara lalai, pilih **Rumah**. Secara berselang seli, pilih **Masukkan alamat** dan taipkan dalam URL, diikuti oleh **Sambung**. Laman utama ditetapkan dalam Sambungan > Profil penyemak imbas.

**PERHATIAN:** Anda akan dikenakan kos tambahan dengan menyambung ke perkhidmatan ini dan memuat turun kandungan. Semak caj data dengan pembekal rangkaian anda.

## Akses ke Perkhidmatan Google

Sentuh Carian **Google** untuk melancarkan aplikasi carian Google.

## Tetapan Dwi SIM


Anda boleh melihat ikon Isyarat Rangkaian pada bahagian kiri skrin apabila anda memasukkan dua Kad SIM.

Untuk memilih atau menukar kad SIM, tekan Menu dan pilih tetapan Dwi SIM.

## Tetapan


### Menukar tetapan telefon anda

Gunakan kebebasan untuk menyesuaikan LG-T375 mengikut kesukaan anda.

Dari skrin utama, pilih  dan sentuh **Tetapan** kemudian menatal ke **Tetapan peranti**.

## Penjejak telefon anti kecurian

- Apabila telefon mudah alih dicuri, telefon akan menghantar SMS kepada nombor yang dikonfigurasi oleh Pemilik sebenar. Untuk mengaktifkan ciri ATMT, anda perlu menghidupkan ATMT, dan mengkonfigurasi tetapan ATMT dengan Nama pemilik dan Nombor alternatif. Kod ATMT lalai ialah "0000".

**NOTA:** Penjejak Telefon Anti Kecurian - (  > Tetapan > Tetapan peranti > Keselamatan > Penjejak telefon Anti kecurian)  
Apabila telefon dicuri, telefon menghantar SMS ke nombor yang telah dipratarifkan yang dikonfigurasi oleh pemilik sebenar. SMS ATMT mengandungi maklumat mengenai IMEI telefon yang dicuri, Nama pemilik & nombor telefon individu yang menggunakan telefon mudah alih tersebut.

## Tetapan Perkhidmatan SOS

- **Perkhidmatan SOS** - Ini mendayakan mod SOS. Selepas mendayakannya, jika anda menekan ke bawah kekunci Volum 4 kali semasa skrin dikunci, mesej SOS akan dihantar dan telefon kekal dalam Mod SOS.

Dalam situasi kecemasan SOS, mesej SOS akan dihantar kepada penerima yang diuntukkan dan panggilan masuk daripada mereka akan diterima secara automatik. Semua bunyi pemberitahuan akan dibisukan. Untuk keluar dari mod SOS, tekan kekunci Tamat pada Skrin utama .

## Menukar tetapan kesambungan anda

Tetapan kesambungan telah ditetapkan oleh operator rangkaian anda, jadi anda boleh menikmati telefon baru anda serta merta. Untuk mengubah sebarang tetapan, gunakan menu ini: Sentuh **Sambungan**.

## Menghantar dan menerima fail anda menggunakan Bluetooth

### Untuk menghantar fail:

- 1 Buka fail yang hendak anda hantar, biasanya fail foto, video atau muzik.
- 2 Pilih **Hantar melalui**. Pilih **Bluetooth**.
- 3 Jika anda telah perpasangkan peranti **Bluetooth**, LG-T375 tidak akan mencari peranti **Bluetooth** lain secara automatik. Jika tidak, LG-T375 anda akan mencari peranti **Bluetooth** lain yang didayakan di dalam lingkungan julat.
- 4 Pilih peranti yang hendak anda hantarkan fail tersebut.
- 5 Fail anda akan dihantar.

### Untuk menerima fail:

- 1 Untuk menerima fail, Bluetooth anda perlulah **HIDUP** dan **Kelihatan**. Lihat **Penukaran tetapan Bluetooth anda** di bawah untuk maklumat lanjut.
- 2 Mesej akan menggesa anda untuk menerima fail daripada penghantar. Sentuh Ya untuk menerima fail.
- 3 Anda akan melihat di mana fail telah disimpan. Untuk fail imej, anda boleh memilih untuk **Lihat** fail. Fail biasanya akan disimpan ke folder sewajarnya dalam **Barangan saya**.

## PETUA!

- 1 Apabila anda menggunakan alat dengar Bluetooth, profil A2DP dan AVRCP tidak akan disokong semasa anda memainkan video. Ini bermakna anda tidak akan mendengar bunyi video jika anda menggunakan set kepala Bluetooth.
- 2 Fungsi pemindahan fail Bluetooth akan disekat di bawah beberapa aplikasi yang sedang berjalan. (Panggilan suara, Kamera, Pemain Muzik, UMS/PCSync)

### **Menukar tetapan Bluetooth anda:**

Sentuh **Bluetooth** kemudian pilih **Pilihan** dan pilih **Tetapan**.

## **Perpasangan dengan peranti Bluetooth lain**

Dengan memperpasang LG-T375 anda dengan peranti lain, anda boleh menyediakan sambungan yang dilindungi kod laluan.

- 1 Semak bahawa Bluetooth anda **HIDUP** dan **Kelihatan**. Anda boleh mengubah kebolehlihatan anda dalam menu **Tetapan**.
- 2 Sentuh **Cari**.
- 3 LG-T375 anda akan mencari peranti. Apabila carian selesai, **Semula** akan muncul pada skrin.
- 4 Pilih peranti hendak anda perpasang dan masukkan kod laluan, kemudian sentuh **OK**.
- 5 Telefon anda kemudiannya akan disambungkan ke peranti lain, yang mana anda perlu memasukkan kod laluan yang sama.
- 6 Kod laluan sambungan Bluetooth terlindung anda kini sudah sedia.

## Wi-Fi

Pengurus Wayarles membolehkan anda menguruskan sambungan Internet telefon Wi-Fi anda (wayarles LAN). Ia membolehkan telefon menyambung pada rangkaian wayarles setempat atau mengakses Internet tanpa wayar. Wi-Fi adalah lebih cepat dan mempunyai liputan yang lebih luas daripada teknologi wayarles Bluetooth. Ia membolehkan e-mel dan semak imbas internet yang pantas.

**NOTA:** LG-T375 menyokong keselamatan WEP dan WPA/WPA2-PSK. Jika pembekal khidmat Wi-Fi anda atau pentadbir rangkaian menetapkan penyulitan untuk keselamatan rangkaian, anda hendaklah mengisi kunci dalam tettingkap pop timbul. Jika penyulitan tidak ditetapkan, tettingkap pop-timbul tidak ditunjukkan.

Anda boleh mendapatkan kunci daripada pembekal

khidmat Wi-Fi anda atau pentadbir rangkaian.

# Kemas kinian perisian

## Kemas kini Perisian Telefon

Kemas kini Perisian Telefon  
Mudah Alih LG daripada  
internet

Untuk maklumat lanjut mengenai penggunaan fungsi ini, sila lawati <http://update.lgmobile.com> atau <http://www.lg.com/common/index.jsp> → pilih negara dan bahasa → Support. Ciri ini membolehkan anda mengemas kini perisian tegar telefon anda ke versi terkini dengan mudah dari internet tanpa perlu melawati pusat servis. Kerana program kemas kini perisian telefon bimbit memerlukan perhatian penuh pengguna sepanjang tempoh proses kemas kini, sila pastikan anda memeriksa semua arahan dan nota yang muncul pada setiap langkah sebelum meneruskan. Sila ambil perhatian bahawa mencabut kabel data USB atau bateri semasa naik taraf boleh mengakibatkan kerosakan teruk pada telefon mudah alih anda.

## Aksesori

Terdapat pelbagai aksesori untuk telefon mudah alih anda. Anda boleh memilih pilihan ini mengikut keperluan komunikasi peribadi anda.

### Pengecas



### Bateri



### Panduan Pengguna



### Alat dengar Stereo



### Kabel Data



### NOTA





- Selalu gunakan aksesori LG yang tulen.
- Kegagalan untuk melakukan ini mungkin akan menaksahkan waranti anda.
- Aksesori mungkin berbeza di kawasan berlainan.

# Data teknikal

## Suhu Sekitar

Maks.: +55°C (menyahcas)+45°C (mengecas)

Min.: -10°C

Declaration of Conformity		 LG Electronics
<b>Suppliers Details</b>		
Name	LG Electronics Inc	
Address	: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721	
<b>Product Details</b>		
Product Name	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment	
Model Name	LG-T375	
Trade Name	LG	
<b>CE0168</b>  		
<b>Applicable Standards Details</b>		
R&TTE Directive	1999/5/EC	
EN 301 489-1 V 1.8.1 (2008) / EN 301 489-7 V 1.3.1 (2005) / EN 301 489-17 V 2.1.1 (2009)		
EN 50360:2001/AC:2006 / EN 62209-1:2006		
EN 60950-1:2006+A11:2009		
EN 301 511 V9.0.2		
EN 300 328 V1.7.1		
<b>Supplementary Information</b>		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)		
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
<b>Declaration</b>		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives	<b>Name</b> Doo Haeng Lee / Director	<b>Issued Date</b> 8 March 2012
LG Electronics Inc. – EU Representative Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen The Netherlands		
	Signature of representative	

## Penyelesaian Masalah

Bab ini menyenaraikan beberapa masalah yang mungkin anda hadapi semasa menggunakan telefon anda. Sesetengah masalah memerlukan anda untuk memanggil pembekal khidmat anda, tetapi kebanyakannya adalah mudah untuk dibetulkan sendiri oleh anda.

<b>Mesej</b>	<b>Sebab yang Mungkin</b>	<b>Langkah Pembetulan yang Mungkin</b>
Ralat USIM	Tiada kad USIM di dalam telefon atau ia telah tidak dimasukkan dengan betul.	Pastikan bahawa kad SIM dimasukkan dengan betul.
Tiada sambungan rangkaian/ Sedang kehilangan rangkaian	Isyarat Lemah di luar kawasan rangkaian GSM  Perkhidmatan baru yang diminta oleh operator	Bergerak ke arah tingkap atau ke kawasan terbuka. Periksa peta liputan operator rangkaian.  Periksa sama ada kad SIM lebih lama daripada 6~12 bulan. Jika ya, tukar SIM anda di pejabat pembekal rangkaian anda.

<b>Mesej</b>	<b>Sebab yang Mungkin</b>	<b>Langkah Pembetulan yang Mungkin</b>
Kod tidak sepadan	Untuk menukar kod keselamatan, anda perlu mengesahkan kod baru dengan memasukkannya sekali lagi. Kedua-dua kod yang anda masukkan tidak sepadan.	Kod asalnya ialah [0000]. Jika anda kehilangan kod tersebut, hubungi juga operator rangkaian anda.
Sebarang aplikasi tidak dapat ditetapkan	Tidak disokong oleh pembekal khidmat atau pendaftaran diperlukan	Hubungi pembekal khidmat anda.

## Penyelesaian Masalah

<b>Mesej</b>	<b>Sebab yang Mungkin</b>	<b>Langkah Pembetulan yang Mungkin</b>
Panggilan tidak tersedia	Ralat pendailan	Rangkaian baru tidak dibenarkan.
	Kad SIM baru dimasukkan	Semak kalau-kalau terdapat sekatan baru.
	Had caj prabayar telah dicapai	Hubungi pembekal perkhidmatan atau tetapkan semula had dengan PIN 2.
Telefon tidak dapat dihidupkan	Kekunci Hidup/ Mati tidak cukup lama ditekan	Tekan kekunci Hidup/ Mati ke bawah selama sekurang-kurangnya dua saat.
	Bateri tidak mengecas	Pastikan pengecas disambungkan bagi masa lebih lama.
	Permukaan sentuhan bateri kotor	Sila keluarkan bateri dan masukkan semula.

<b>Mesej</b>	<b>Sebab yang Mungkin</b>	<b>Langkah Pembetulan yang Mungkin</b>
Ralat pengecasan	Bateri tidak mengecas	Caskan bateri.
	Suhu luar terlalu panas atau terlalu sejuk	Pastikan telefon mengecas pada suhu normal.
	Masalah sesentuh	Periksa pengecas dan sambungan kepada telefon. Periksa sesentuh bateri dan bersihkannya jika perlu.
	Tiada voltan	Pasang plag ke dalam soket lain.
	Pengecas rosak sedikit	Ganti pengecas jika ia tidak memanas.
	Pengecas yang salah	Hanya gunakan aksesori LG yang tulen.
	Bateri rosak sedikit.	Ganti bateri.
Nombor tidak dibenarkan	Fungsi Nombor Dailan Tetap dalam keadaan hidup.	Periksa tetapan.

## Penyelesaian Masalah

<b>Mesej</b>	<b>Sebab yang Mungkin</b>	<b>Langkah Pembetulan yang Mungkin</b>
Tidak dapat menerima/ menghantar SMS & gambar	Memori penuh	Padam beberapa mesej sedia ada dalam telefon.
Fail tidak terbuka	Format fail tidak disokong	Semak format fail yang dapat disokong
Skrin tidak hidup semasa saya menerima panggilan.	Masalah sensor kedekatan	Jika anda menggunakan sebarang pita atau bekas pelindung, periksa sama ada ia menutupi kawasan di sekeliling sensor kedekatan. Pastikan bahawa kawasan di sekeliling sensor kedekatan adalah bersih.
Panggilan tamat atau kaku	Masalah perisian yang sekejap-sekejap	Keluarkan bateri lalu masukkannya semula. Hidupkan telefon. Cuba lakukan perkhidmatan kemas kini perisian melalui laman web.

# LG-T375 User Guide

- English

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

# Contents

Guidelines for safe and efficient use .....	3	Wi-Fi.....	30
Installing the SIM card and the handset battery .....	10	Software update.....	31
Phone Components .....	12	Accessories .....	32
Using your touch screen.....	13	Technical data.....	33
Calls .....	14	Troubleshooting.....	34
Contacts .....	16		
Messaging .....	17		
Entering Text.....	18		
Setting up your email .....	20		
Camera .....	21		
Video camera.....	22		
Music .....	24		
Managing files .....	25		
Application.....	25		
PC Suite .....	26		
Installing "LG PC Suite IV" PC application .....	26		
Installing On-Screen Phone on your PC .....	26		
The web .....	27		
Dual SIM setting .....	27		
Settings.....	27		

## Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

### Exposure to radio frequency energy

#### Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model LG-T375 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all users, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionising Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.

## Guidelines for safe and efficient use

- The highest SAR value for this model phone tested by DAS4 for use close to the ear is 0.718 W/kg (10g).

### Product care and maintenance



**WARNING:** Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's option, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop the phone.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by specific regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.

- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

# Guidelines for safe and efficient use

## Efficient phone operation

### Electronic devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

## Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.

- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

## Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volume is set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

**NOTE:** Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

# Guidelines for safe and efficient use

## In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the aircraft without permission from the crew.

## Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

## Emergency calls

Emergency calls may not be available with all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.

- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is a risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

# Installing the SIM card and the handset battery

## Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

### Important!


The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all

SIM cards out of the reach of small children.

## Illustrations

Always switch the device off and disconnect the charger before removing the battery.

- 1 Remove the back cover.
- 2 Lift battery away.
- 3 Insert the SIM card.
- 4 Insert the battery pack.
- 5 Attach the back cover.
- 6 Charge the battery.

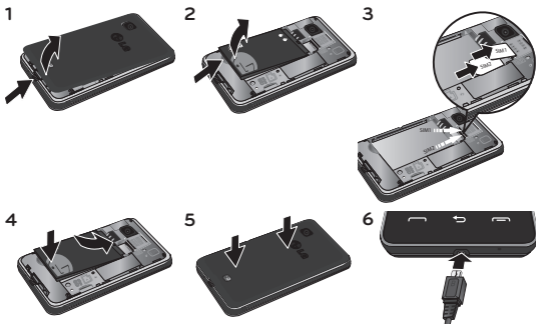




## Installing a Memory Card

Remove the back cover of your phone. Push the memory card inside with the gold contact facing downwards.

To remove the memory card, gently pull it outside.

**NOTE:** A memory card is an optional accessory.

# Phone Components

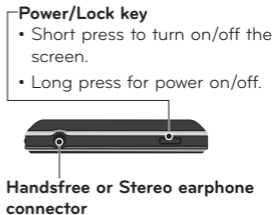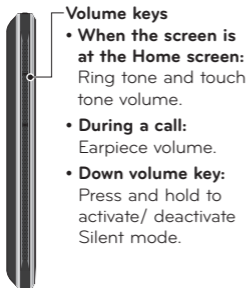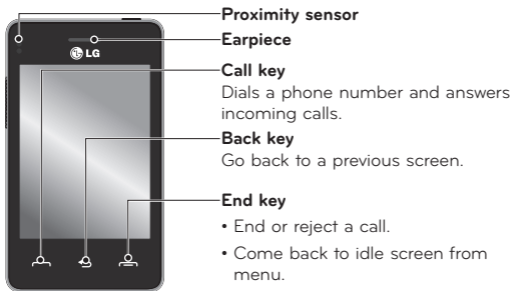

# Using your touch screen

## Touch screen tips

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard. The touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- Whenever your LG-T375 is not in use, it will return to the lock screen.

## Control the touch screen

The controls on the LG-T375 touch screen change dynamically depending on the task you are carrying out.

### Opening Applications



To open any application, simply touch its icon.


### Scrolling

Drag from side to side to scroll. On some screens, such as the Logs list, you can also scroll up or down.

# Calls

## Making a Call



- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number using the keypad.
- 3 Touch  to initiate the call.

**NOTE:** To make a call from SIM2 touch the forward arrow mark on  icon.

**TIP!** To enter + for making an international call, press and hold "0".

Press the power key to lock the touch screen to prevent calls being made by mistake.

## Making a call from your contacts

- 1 From the home screen touch  to open the **Contacts**.
- 2 Tap the search field box on the top of the screen and enter the first few letters of the contact you would like to call using the keypad.
- 3 From the filtered list, touch the Call icon next to the contact you want to call. The call will use the default number if there is more than one number for that contact.
- 4 Or you can touch the contact name and select the number to use if there is more than one number for that contact. You can also touch  to initiate the call to the default number.

**NOTE:**

**Self call** - Self call imitates a real incoming call. Press '#\*#' on the Dialpad to make a self call. This doesn't charge any fee.

## Answering and rejecting a call

When your phone rings, press  key to answer the call.



To mute the ringing, touch on Silent tab in alerting screen. This is useful if you forgot to change your profile to Silent for a meeting. Touch on Reject tab to reject an incoming call in alerting screen.

## Changing the call setting

- 1 Touch **Call settings** in the **Settings** menu.
- 2 From the screen touch SIM1/SIM2.

- **Call rejection list** - You can select numbers from **Logs**, **Contacts**, **Enter manually**, **All unknown callers** and **All unknown numbers**.
- **Send my number** - Choose whether to display your number on an outgoing call.
- **Auto-redial** - Slide the switch left for ON or right for OFF.
- **Minute minder** - Slide the switch left to ON to hear a tone every minute during a call.
- **Save new number** - Select ON or OFF to save a new number.

## Changing the common call setting

- **Answer mode**
  - Press send key:** Allows you to only answer an incoming call by pressing the  key.
  - Press any key:** Allows you to answer an incoming call by pressing any key, except the  key.

- **BT answer mode** - Select Always to handsfree to be able to answer a call using a Bluetooth headset, or select Always to handset to press a handset key to answer a call.

## Contacts

### Searching for a contact

- 1 Touch **Contacts**.
- 2 You see a list of contacts. Typing in the first letter of a contact's name in the Search field will jump the menu to that alphabetical area of the list.


### Adding a new contact

- 1 Touch **Contacts** and touch **Add**.
- 2 Choose whether to save the contact to your **Internal memory**, **SIM1** or **SIM2**.
- 3 Enter your first and last name.

- 4 You can enter up to five different numbers per contact.
- 5 Add an email addresses. You can enter up to two different email addresses per contact.
- 6 Assign the contact to one or more groups.
- 7 Touch **Save** to save the contact.

### Changing your contact settings

You can adapt your contact settings so that your **Contacts** suits your own preferences.

Touch **Options key**  and touch **Settings**.



- **Display name** - Choose whether to display the first or last name of a contact first.
- **Contacts view** - Choose whether to display **Name** or **Name & number**.


- **Copy** - Copy your contacts from your SIM1 to your internal memory, SIM2 to your internal memory or vice versa, SIM1 to SIM2 or vice versa. You can do this one contact at a time, or all at once.
- **Move** - This works in the same way as Copy, but the contact is stored at the new location only. Therefore, once a contact is moved from the SIM to the Internal memory it will be deleted from the SIM memory.
- **Send all contacts via Bluetooth** - Sends all contacts to other handset via Bluetooth.
- **Back up contacts / Restore contacts** - Save or restore the contacts data to the other storage.
- **Delete all contacts** - Delete all your contacts. Touch **Yes** if you are sure you want to delete all your contacts.

## Messaging

Your LG-T375 combines SMS and MMS into one intuitive and easy-to-use menu.

### Sending a message

- 1 Touch **Messages** in menu and touch **Write message** to begin composing a new message.
- 2 Touch **Insert** to add an image, video, sound, template and so on.
- 3 Touch **To** at the top of the screen to enter the recipients, then enter the number or touch  to select a contact. You can even add multiple contacts.
- 4 Touch  when ready.

**NOTE:** To send a message from SIM2 touch the forward arrow mark on  icon.



**WARNING:** If an image, video, sound, New slide and so on is added to an SMS it will be automatically converted to an MMS and you will be charged accordingly.


**TIP:** User can Copy a selected text from any editor and can paste the same in any other editor.



Ex: Go to Message Editor, Type some text. Now Select the Text you want to copy by scrolling over the text. Now Place the cursor at a point you want to paste the text. Go to Option and Click on Paste, so that copied text will get Pasted.

**NOTE: Spam Message -**

You can block the unwanted messages by giving Spam numbers or Spam words. Those messages will get stored in Spam Box Folder.

## Entering Text

You can choose your input method by tapping  and **Input method.**

Touch  to turn on T9 mode. This icon is only shown when you choose **Keypad** as the input method. Touch to  change between numbers, symbols and text input. Use **Shift** key to change between capital or lowercase input.

## Changing your text message settings

Touch **Messages** and touch **Settings**. Select **Text message**.

**Text message centre** - Enter the details of your message centre.

**Delivery report** - Slide the switch left to receive confirmation that your messages have been delivered.

**Validity period** - Choose how long your messages are stored at the message centre.

**Message types** - Convert your text into **Text, Voice, Fax, X.400** or **E-mail**.

**Character encoding** - Choose how your characters are encoded. This impacts the size of your messages and therefore data charges.

**Send long message as** - Choose to send long messages as **Multiple SMS** or as an **MMS**.

## Changing your multimedia message settings

Touch **Messages** and, touch **Settings** and **Multimedia message**.

**Retrieval mode** - Choose between **Home network** or **Roaming network**. If you then choose **Manual** you will receive only notifications of MMS and you can then decide whether to download them in full.

**Delivery report** - Choose to request and/or allow a delivery report.

**Read receipt** - Choose to request and/ or allow a receipt.

**Priority** - Choose the priority level of your MMS.

**Validity period** - Choose how long your message is stored at the message centre.

**Slide duration** - Choose how long your slides appear on the screen.

**Unsupported attachment** -

Choose whether the unsupported attachment is restricted or not.

**Delivery time** - Choose how long to wait before a message is delivered.

**MMS centre** - Choose one from the list or add a new message centre.

**TIP:** You can send SMS to many contacts at a time. User can select/deselect all contacts for sending the message. Only 20 contacts can be marked and if user select Select all only first 20 contacts will be marked.

To send the SMS to a particular group of contacts select Group Option and select particular group.

**NOTE: Excuse message** -

During Incoming call alert, a preset Message can be send as SMS on clicking Excuse msg.

**NOTE: SMS Sorting** -


Inbox Messages can be sorted with the given sorting options for an easy access of messages.  
**(Date, Sender, Read and Unread)**

## Setting up your email

Touch **E-mail** from screen 2. If the email account is not set up, start the email set up wizard and finish it. You can check and edit settings also you can check the additional settings that were filled in automatically when you created the account.

# Camera

## Taking a quick photo

- 1 Touch **Camera** menu.
- 2 When the camera has focused on your subject, touch the  on the right-center of the screen to take a photo.

**TIP:** To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.

## After taking a photo

Your captured photo will appear on the screen.

The following options are available.

Touch .

**Upload** - Touch to upload the photo.

**Send Via** - Touch to send the photo as a **Message**, **Email** or via **Bluetooth**.

**Set as** - Touch to set as **Homescreen wallpaper**, **Lockscreen wallpaper**, **Contacts image**.

**Edit** - Touch to edit the photo.



Touch to delete the image.




Touch to take another photo immediately.



Touch to view a gallery of your saved photos.

## Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all advanced settings options.

After selecting the option, touch the **OK** button.

**Size** - Change the size of the photo to save memory.

**White balance** - Choose between **Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent,** and **Cloudy.**

**Colour effect** - Choose a color tone for your new photo.

**Continuous shot** - Choose from **Normal shot, Three, Six** or **Nine** and position the subject in the viewfinder, then press the capture button as if taking a normal photo to take continuous shot.

**Self-timer** - The self-timer allows you to set a delay after the shutter is pressed. Select **Off, 3 seconds, 5 seconds,** or **10 seconds.** This is ideal if you want to be included in a photo.

**Night mode** - Useful to user in dark places.

**Select storage** - Choose whether to save your photos to the Handset memory or to the External memory.

**Show captured image** - Choose On to check the picture you took right away.




**Shutter sound** - Select to make Shutter Sound On or Off.

**Reset settings** - Restore all camera default settings.

## Video camera

### Making a quick video

To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the right centre of the viewfinder.

- 1 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 2 Press the red dot .
- 3 ● **REC** will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.
- 4 To pause the video, touch  and resume by selecting .

- 5 Touch  on screen to stop video recording.

## After making a video


A still image representing your captured video will appear on the screen. The name of the video is displayed at the bottom of the screen.


The following options are available.


 Touch to play the video.

Touch  to


**Send Via** - To send the video as a **Message, Email** or via **Bluetooth**.

 Touch to delete the video you have just made and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.

 Touch to shoot another video immediately. Your current video will be saved.

 Touch to view a gallery of saved videos and images.

## Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all advanced settings options. You can change the video camera setting after selecting the option, touch the **OK** button.

**Colour effect** - Choose a color tone to use for your new view.

**White balance** - The white balance ensures any the white areas in your video are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose between **Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent, and Cloudy**.

**Duration** - Set a duration limit for your video. Choose between Normal and MMS to limit the maximum size to send as an MMS message.

**Select storage** - Choose whether to save your videos to the Handset memory or to the External memory.

**Reset settings** - Reset all the video camera settings.

## Music

To access the music player, touch **Music**. From here, you can access a number of folders:

**Recently played** - Plays the songs you have played recently.

**All tracks** - Contains the songs you have on your phone except the pre-loaded default music.

**Artists** - Browse through your music collection by artist.

**Albums** - Browse through your music collection by album.

**Genres** - Browse through your music collection by genre.

**Playlists** - Contains all the playlists you have created.

**Shuffle tracks** - Play your tracks in a random order.

## Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or the data cable.

### To transfer music using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and are connected to each other.
- 2 Select the music file on the other device and select send via Bluetooth.
- 3 When the file is sent, you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in **Music > All tracks**.

## Managing files

You can store multimedia files in your phone's memory so you have easy access to all your images, sounds, videos, documents and other content.

You can also save your files to a memory card. Using a memory card allows you to free up space in your phone's memory.

By touching **My stuff**, you can open a list of the folders that store all your multimedia files.

## Application

### Adding an event to your calendar

- 1 Touch **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to.
- 3 Touch **Add**.

## Setting your alarm

- 1 Touch **Alarms**.
- 2 Touch **Add**, then you can set and save your alarm in this menu.

## Voice recorder

Use your **voice recorder** to record voice memos or other audio files.

## Using your calculator

- 1 Touch **Calculator**.
- 2 Touch the number keys to enter numbers.

## Converting a unit

- 1 Touch **Unit converter**.
- 2 Choose whether you want to convert Currency, Area, Length, Weight, Temperature, Volume or Velocity.
- 3 Then select the unit and enter the value you would like to convert from.

## PC Suite

You can synchronise your PC with your phone to make sure all your important details and dates match. You can also backup your files to put your mind at ease.

**WARNING:** Do not disconnect your phone during the transfer.

**NOTE: On - Screen Phone**  
- On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB or Bluetooth connection.

## Installing "LG PC Suite IV" PC application

"LG PC Suite IV" PC application can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to [www.lg.com](http://www.lg.com) and select a country of your choice.
- 2 Go to Support > Mobile Phone Support > Select the Model (LG-T375).
- 3 Click PC Sync from Download, and click WINDOW PC Sync Download to download "LG PC Suite IV" PC software.

## Installing On-Screen Phone on your PC

Download OSP from [www.lg.com](http://www.lg.com) > Support > Mobile Phone Support > Select the Model (LG-T375) >OSP.

## The web

**Browser** gives you a fast, colourful world of games, music, news, sport, entertainment and loads more, straight to your mobile phone. Wherever you are and whatever you're into.

### Accessing the web

- 1 Touch the **Browser**.
- 2 To go straight to the browser home page touch **Yes**. Once page is loaded tap on settings button in the right top corner for more options.

**NOTE:** You will incur extra cost by connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

## Access to Google Service

Touch **Google** and select **Gmail, Blogger** and other Google applications.

## Dual SIM setting


You can see two Network Signal icons on the left-top of the screen when you insert two SIM-Card.

To select or switch the **SIM card**, press **Menu** and select **Dual SIM settings**.

## Settings


### Changing your phone settings

Use the freedom of adapting the LG-T375 to your own preferences.

From the home screen, select  and touch **Settings** then scroll to **Device settings**.

### **Anti-theft mobile tracker -**

When the handset is stolen, handset sends the SMS to the numbers configured by real Owner. To activate the ATMT feature, you will need to set ATMT on, and configure the ATMT settings with Owner name and Alternate numbers. Default ATMT Code is "0000".

**NOTE:** Anti Theft Mobile Tracker - (  > Settings > Device settings > Security > Anti-theft Mobile tracker)

When the handset is stolen, handset sends the SMS to the predefined numbers configured by real owner.

ATMT SMS will contain information about the stolen phone **IMEI, Owner name & phone number** of the person who is using that handset.

### **SOS Service settings**

- **SOS Service** - This enables SOS mode. After enabling if you press down volume key 4 times when screen is locked, the SOS message is sent and the phone stays in SOS Mode.

In the emergency situation SOS message will be sent to the assigned receivers and incoming calls by them will be automatically accepted. All notification sound will be muted. To exit the SOS mode, press the End key in Homescreen.

### **Changing your connectivity settings**

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone immediately. To change any settings, use **Menu > Settings > Connectivity**.

## Sending and receiving your files using Bluetooth

### To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Choose **Send via**. Choose **Bluetooth**.
- 3 If you have already paired the **Bluetooth** device, your LG-T375 will not automatically search for other **Bluetooth** devices. If not, your LG-T375 will search for other **Bluetooth** enabled devices within range.
- 4 Choose the device you want to send the file to.
- 5 Your file will be sent.

### To receive a file:

- 1 To receive files, your Bluetooth must be both **ON** and **Visible**. See **Bluetooth settings** for more information.

- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch **Yes** to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved. For image files, you can choose to **View** the file. Files will usually be saved to the appropriate folder in **My stuff**.

### TIP!

- 1 When you use a Bluetooth headset , A2DP and AVRCP profiles are not supported while you play video. It means you will not listen video sound if you use Bluetooth headset.
- 2 Bluetooth file transferring function will be blocked under some applications running. (Voice call, Camera, Music Player, UMS/PCSync)

**Changing your Bluetooth settings:** Touch **Bluetooth** then select **Options** and choose **Settings**.

## Pairing with another Bluetooth device

By pairing your LG-T375 and another device, you can set up a passcode protected connection.

- 1 Check that your Bluetooth is **ON** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.
- 3 Your LG-T375 will search for devices. When the search is completed, **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter the passcode, then touch **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you will need to enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

## Wi-Fi

Wireless Manager allows you to manage Internet connections your phone's Wi-Fi (a wireless LAN). It allows the phone to connect to local wireless networks or access the Internet wirelessly. Wi-Fi is faster and has a greater range than Bluetooth wireless technology. It allows fast emailing and Internet browsing.

**NOTE:** The LG-T375 supports WEP and WPA/WPA2-PSK security. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, fill in the key in the pop-up window. If encryption is not set, this pop-up window will not be shown. You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

# Software update

## Phone Software update

### **LG Mobile Phone Software update from internet**

For more information on using this function, please visit the <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language → Support. This Feature allows you to update the firmware of your phone to the latest version conveniently from the internet without the need to visit a service centre.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure to check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

## Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

### Charger



### Battery



### User Guide



### Stereo headset



### Data cable



### NOTE




- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

# Technical data

## Ambient Temperatures

Max.: +55°C (discharging)  
+45°C (charging)

Min.: -10°C

Declaration of Conformity		 LG Electronics
<b>Supplier Details</b>		
Name	LG Electronics Inc	
Address	: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721	
<b>Product Details</b>		
Product Name	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment	
Model Name	LG-T375	
Trade Name	LG	
<b>CE 0168</b> 		
<b>Applicable Standards Details</b>		
R&TTE Directive 1999/5/EC		
EN 301 489-1 V 1.8.1 (2008) / EN 301 489-7 V 1.3.1 (2005) / EN 301 489-17 V 2.1.1 (2009) EN 50360:2001/AC:2006 / EN 62209-1:2006 EN 60950-1:2006+A11:2009 EN 301 511 V9.0.2 EN 300 328 V1.7.1		
<b>Supplementary Information</b>		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)		
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
<b>Declaration</b>		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives	<b>Name</b> Doo Haeng Lee / Director	<b>Issued Date</b> 8 March 2012
LG Electronics Inc. – EU Representative Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen The Netherlands	 Signature of representative	

# Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to correct yourself.

<b>Message</b>	<b>Possible Causes</b>	<b>Possible Corrective Measures</b>
USIM error	There is no USIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Loosing network	Weak Signal outside of GSM network area  Operator applied new services	Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map.  See if the SIM card is older than 6~12 month.  If so, change your SIM at the office of your network provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by entering it again. The two codes you have entered do not match.	The default code is [0000]. If you forget the code, contact your service provider.

<b>Message</b>	<b>Possible Causes</b>	<b>Possible Corrective Measures</b>
Any application cannot be set	Not supported by service provider or registration required	Contact your service provider.
Calls not available	Dialing error	New network not authorised.
	New SIM card inserted Prepaid charge limit reached	Check for new restrictions. Contact your service provider or reset limit with PIN 2.
Phone cannot be switched on	On/Off key not pressed long enough	Press the On/Off key down for at least two seconds.
	Battery is not charged Battery contacts are dirty	Keep charger attached for a longer time. Clean the Battery contacts and insert again.

# Troubleshooting

<b>Message</b>	<b>Possible Causes</b>	<b>Possible Corrective Measures</b>
Charging error	Battery is not charged	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold	Make sure phone is charging under normal temperatures.
	Contact problem	Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary.
	No voltage	Plug into a different socket.
	Charger defective Wrong charger	If the charger does not warm up, replace it.
	Battery defective	Only use original LG accessories. Replace battery.
Number not permitted	The Fixed Dial Number function is on.	Check settings.

<b>Message</b>	<b>Possible Causes</b>	<b>Possible Corrective Measures</b>
Impossible to receive/send SMS & Picture	Memory full	Delete some existing messages in the phone.
Files not open	Unsupported file format	Check the file format that can be supported
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	<p>If you use any protection tape or case, check it is covered the area around proximity sensor</p> <p>Make sure that the area around the proximity sensor is clean.</p>
Hang up or freeze	Intermittent software problem	<p>Take out the battery and insert battery.</p> <p>Turn on the phone.</p> <p>Try to do software update service via web site</p>

