



LG

Life's Good

ROMÂNĂ
ENGLISH

Ghidul utilizatorului
User Guide

LG-E975


MFL67781234 (1.0)

www.lg.com



Ghidul utilizatorului

- Datele afișate pe ecran și ilustrațiile pot diferi de cele pe care le vedeți pe telefonul propriu-zis.
- Este posibil ca anumite informații din acest manual să nu se aplice pentru telefonul dvs., în funcție de software sau de furnizorul dvs. de servicii. Toate informațiile din acest document se pot modifica fără preaviz.
- Acest telefon nu este adecvat pentru persoanele cu vedere slabă, deoarece are tastatura pe ecranul tactil.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Toate drepturile rezervate. LG și sigla LG sunt mărci comerciale înregistrate ale Grupului LG și ale entităților sale. Toate celelalte mărci comerciale aparțin proprietarilor de drept.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ și Play Store™ sunt mărci comerciale ale Google, Inc.

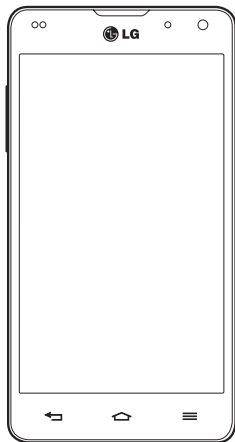

Cuprins

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă	5
Înștiințare importantă	14
Telefonul dvs.....	22
Prezentarea generală a telefonului.....	22
Instalarea cartei Micro-USIM.....	24
Încărcarea telefonului	25
Blocarea și deblocarea ecranului	25
Ecranul de start	26
Sfaturi de utilizare a ecranului tactil.....	26
Ecran de start.....	27
Personalizarea ecranului de start	28
Revenirea la aplicațiile utilizate recent	28
Notificări.....	29
Glisați în jos pentru afișarea notificărilor și setărilor.....	29
Setări rapide.....	30
Pictogramele indicatoare din bara de stare	30
Tastatura de pe ecran	32
Introducerea literelor accentuate.....	33
Configurarea contului Google	34
Conectarea la rețele și dispozitive.....	35
Wi-Fi	35
Conectarea la rețele Wi-Fi	35
Pornirea funcției Wi-Fi și conectarea la o rețea Wi-Fi	35
Bluetooth.....	36
Partajarea conexiunii de date a telefonului	37
Activarea Wi-Fi Direct pentru partajare prin SmartShare	39
SmartShare	40
Conexiuni la PC prin cablu USB.....	42
Apeluri.....	44
Efectuarea unui apel.....	44
Apelarea contactelor.....	44
Acceptarea și respingerea unui apel	44
Reglarea volumului în conversație din cadrul unui apel.....	45
Efectuarea unui nou apel	45
Vizualizarea jurnalelor de apeluri	45
Setări apel.....	46
Contacte	47
Căutarea unui contact.....	47
Adăugarea unui contact nou	47
Contacte Favorite.....	47
Crearea unui grup.....	48
Mutarea contactelor de pe dispozitivul vechi pe noul dvs. dispozitiv.....	48
Mesaje.....	50
Trimiterea unui mesaj	50
Casetă listă mesaje	51
Modificarea setărilor mesajului	51
E-mail.....	52
Administrarea unui cont de e-mail	52
Lucrul cu foldere de conturi	52

Compunerea și trimiterea unui e-mail.....	53	Oglindă	69
Cameră.....	54	Redare dublă	69
Prezentarea vizorului	54	LG SmartWorld	70
Utilizarea setărilor avansate	55	Cum se accesează LG SmartWorld de pe telefon	70
Fotografierea rapidă	56	Mod de utilizare LG SmartWorld.....	71
După ce realizați fotografia	57	On-Screen Phone	71
Vizualizarea fotografiilor salvate.....	58	Pictogramele On-Screen Phone	71
Camera video	59	Caracteristici On-Screen Phone	72
Prezentarea vizorului	59	Cum se instalează On-Screen Phone pe PC-ul dvs.	72
Utilizarea setărilor avansate	60	Multimedia	73
Înregistrarea unui videoclip rapid	60	Galerie.....	73
După înregistrarea unui videoclip	61	Vizualizarea imaginilor	73
Vizionarea videoclipurilor salvate	61	Redarea videoclipurilor	74
Reglarea volumului pentru vizionarea unui videoclip	61	Editarea fotografiilor/videoclipurilor	74
Funcția LG Unique.....	62	Ștergerea imaginilor	74
Funcția QuickMemo	62	Setare ca fundal	74
Utilizarea opțiunilor QuickMemo	63	videoclipuri	74
Vizualizarea QuickMemo salvat	63	Redarea unui videoclip	75
Funcția Notebook.....	64	Editor video	75
Realizarea unei note.....	64	Video Wiz.....	77
Prezentarea funcției Notebook	64	Muzică	78
Raft	64	Adăugați fișiere de muzică pe telefonul dvs.	78
Pagini cu note predefinite.....	65	Transferați muzică folosind sincronizarea media (MTP).....	78
Vizualizarea notebookului salvat.....	65	Redarea unei melodii	79
QuickTranslator	66	Utilitare.....	81
Funcția Live Zooming.....	67	Setarea alarmei	81
Funcția QSlide	68		
Funcția Dual Play.....	69		

Cuprins

Utilizarea calculatorului.....	81	Istoric.....	90
Adăugarea unui eveniment în calendar .	81	Utilizarea navigatorului popup.....	90
Reportofon.....	82	Chrome	91
Înregistrarea unui sunet sau a unei voci .	82	Vizualizarea paginilor Web	91
Expedierea înregistrărilor vocale.....	82	Deschiderea unei pagini.....	91
Task Manager	83	Căutare vocală pe Internet.....	91
Obiective	83	Sincronizarea cu alte dispozitive	91
Polaris Office 4	83	Setări	92
FileShare	84	Accesați meniul Setări	92
Backup	84	REȚELE.....	92
Despre copierea de siguranță și		DISPOZITIV	95
restaurarea datelor de pe telefonul		PERSONAL.....	98
inteligent	84	SYSTEM.....	99
Realizați copii de siguranță pentru datele		Actualizare software telefon	101
de pe telefonul dvs. inteligent	85	Actualizare software telefon.....	101
Programarea copiilor automate de		Despre acest manual de utilizare	103
siguranță.....	85	Despre acest manual de utilizare	103
Restaurarea datelor de pe telefonul		Mărci comerciale.....	104
inteligent	86	DivX HD	104
Google+	87	Dolby Mobile.....	104
Căutare vocală	87	Accesorii	105
Descărcări	88	Depanarea	106
Web	89	Întrebări și răspunsuri frecvente	110
Internet	89		
Utilizarea barei cu instrumente Web	89		
Vizualizarea paginilor Web	89		
Deschiderea unei pagini.....	90		
Căutare vocală pe Internet.....	90		
Favorite.....	90		

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Citiți aceste instrucțiuni simple de utilizare. Nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare poate fi periculoasă sau ilegală.

Expunerea la radiofrecvențe

Informații privind expunerea la radiofrecvențe și rata de absorbție specifică (SAR). Telefonul mobil LG-E975 a fost creat astfel încât să respecte cerințele de siguranță aplicabile privind expunerea la unde radio. Aceste cerințe au la bază instrucțiuni științifice, care includ marje de siguranță, menite să garanteze siguranța tuturor persoanelor, indiferent de vârsta și de starea de sănătate a acestora.

- Instrucțiunile privind expunerea la undele radio utilizează o unitate de măsură cunoscută sub numele de rată de absorbție specifică sau SAR. Testele SAR sunt efectuate utilizând metode standardizate, cu telefonul transmițând la cel mai ridicat nivel de putere, în toate benzile de frecvență utilizate.
- Deși pot exista diferențe între nivelurile SAR ale diferitelor modele de telefoane LG, vă asigurăm că toate modelele sunt concepute pentru a respecta toate instrucțiunile privitoare la expunerea la unde radio.
- Limita SAR recomandată de Comisia Internațională pentru Protecția împotriva Radiațiilor Neionizante (ICNIRP) este de 2 W/kg calculată ca valoare medie pe 10 g de țesut.
- Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest model de telefon pentru utilizarea la ureche este de 0,426 W/kg (10 g) și pentru purtarea pe corp este de 0,398 W/Kg (10 g).
- Acest dispozitiv respectă normele de expunere RF când este utilizat fie în poziție normală, la ureche, fie poziționat la o distanță de cel puțin 1,5 cm față de corp. Când se utilizează o geanta de transport, o clemă de curea sau un suport pentru utilizare pe corp, acest accesoriu nu trebuie să conțină metale și trebuie să poziționeze produsul la o distanță de cel puțin 1,5 cm față de corp. Pentru a transmite fișiere de date sau mesaje, acest dispozitiv necesită o conexiune de rețea bună. În anumite cazuri, transmisia fișierelor de date sau a mesajelor poate întârzia până la apariția unei astfel

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

de conexiuni disponibile. Asigurați-vă că sunt respectate instrucțiunile referitoare la distanța de separare de mai sus până la finalizarea transmisiei.

Îngrijirea și întreținerea produsului



AVERTISMENT

Pentru acest model specific de telefon, folosiți doar baterii, încărcătoare și accesorii autorizate. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție a telefonului și poate fi periculoasă.

- Nu dezamblați această unitate. Dacă sunt necesare reparații, duceți aparatul la o unitate de service calificat.
- Reparațiile în garanție, la alegerea LG, pot include piese sau plăci de schimb care sunt noi sau recondiționate, cu condiția ca acestea să aibă aceeași funcționalitate ca piesele care sunt înlocuite.
- Nu țineți telefonul în apropierea echipamentelor electrice, cum ar fi televizorul, radioul sau computerul.
- Aparatul nu trebuie ținut lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoarele sau echipamentele de gătit.
- Nu scăpați aparatul din mână.
- Nu supuneți aparatul la vibrații mecanice sau șocuri.
- Închideți telefonul în orice zonă unde există reguli speciale. De exemplu, nu folosiți telefonul în spitale deoarece poate afecta echipamentele medicale din zonă.
- Nu manevrați telefonul dacă aveți mâinile ude, în timp ce telefonul se încarcă. Poate cauza un șoc electric care ar putea afecta serios telefonul.
- Nu încărcați telefonul în apropierea materialelor inflamabile, deoarece telefonul se poate încinge și poate crea pericol de incendiu.
- Folosiți o lavetă uscată pentru a curăța exteriorul aparatului (nu utilizați solvenți cum ar fi benzen, diluant sau alcool).

- Nu încărcați telefonul când se află pe un material moale.
- Telefonul trebuie încărcat într-un spațiu bine ventilat.
- Nu supuneți aparatul la fum excesiv sau la praf.
- Nu țineți telefonul în apropierea cardurilor de credit sau a cartelelor magnetice de transport, deoarece acesta poate afecta informațiile stocate pe benzile magnetice ale acestora.
- Nu atingeți ecranul cu un obiect ascuțit deoarece acesta poate deteriora telefonul.
- Nu expuneți telefonul la lichide și umezeală.
- Accesorii, precum căștile, trebuie utilizate cu grijă. Nu atingeți antena inutil.
- Nu utilizați, nu atingeți și nu încercați să eliminați sau să reparați geamul spart, ciobit sau crăpat. Deteriorarea afișajului din sticlă din cauza abuzului sau a utilizării greșite nu este acoperită de garanție.
- Telefonul dvs. este un dispozitiv electronic care generează căldură în timpul funcționării normale. Contactul direct, extrem de îndelungat cu pielea, în absența unei ventilări adecvate, poate provoca disconfort sau arsuri minore. Prin urmare, manevrați cu grijă telefonul în timpul întrebuințării sau imediat după întrebuințare.
- Dacă telefonul se udă, deconectați-l imediat, pentru a-l lăsa să se usuce complet. Nu încercați să accelerați procesul de uscare cu o sursă externă de încălzire, precum un cuptor, cuptor cu microunde sau uscător de păr.
- Lichidul din telefonul ud schimbă culoarea etichetei de identificare din interior. Deteriorarea dispozitivului ca rezultat al expunerii la lichide nu este acoperită de garanție.

Utilizarea eficientă a telefonului

Dispozitivele electronice

Toate telefoanele mobile pot recepționa interferențe, ce pot afecta funcționarea altor aparate.

- Nu utilizați telefonul mobil în apropierea echipamentelor medicale, fără a solicita permisiunea. Evitați să așezați telefonul peste stimulatoarele cardiace, de exemplu în buzunarul de la piept.
- Anumite aparate auditive pot fi afectate de funcționarea telefoanelor mobile.
- Interferențe minore pot afecta funcționarea televizoarelor, radiourilor, computerelor etc.

Siguranța la volan

Consultați legislația și reglementările pentru utilizarea telefonului mobil la volan.

- Nu utilizați un telefon care trebuie ținut în mână atunci când conduceți.
- Acordați șofatului atenție maximă.
- Leșiți de pe șosea și parcați înainte de a apela sau a răspunde la un apel telefonic, în cazul în care circumstanțele necesită acest lucru.
- Energia frecvențelor radio poate afecta anumite sisteme electronice din vehiculul dvs. motorizat, cum ar fi sistemul audio sau echipamentele de siguranță.
- Dacă vehiculul este echipat cu airbaguri, nu blocați, cu aparate instalate sau cu aparate wireless portabile, locul în care acestea sunt amplasate. Acesta poate determina nefuncționarea airbagului sau poate provoca vătămări grave din cauza performanțelor reduse.
- Dacă ascultați muzică pe stradă, asigurați-vă că volumul este reglat la un nivel rezonabil care să vă permită să auziți ceea ce se întâmplă în jur. Acest lucru este deosebit de important atunci când vă aflați în apropierea drumurilor.

Evitarea afectării auzului



Pentru a evita afectarea auzului, nu ascultați la volum ridicat pentru perioade îndelungate de timp.

Auzul vă poate fi afectat dacă vă expuneți perioade lungi de timp la sunete puternice. De aceea, vă recomandăm să nu porniți și să nu opriți telefonul în apropierea urechii. De asemenea, vă recomandăm să setați volumul muzicii ascultate și pe cel al apelurilor la un nivel rezonabil.

- Atunci când utilizați căștile, reduceți volumul dacă nu puteți auzi persoanele care vorbesc lângă dvs. sau dacă persoana care stă lângă dvs. poate auzi ceea ce ascultați.

NOTĂ: Presiunea acustică excesivă din căștile auriculare și din căștile stereo poate cauza pierderea auzului.

Componentele din sticlă

Unele componente ale dispozitivului dvs. mobil sunt din sticlă. Această sticlă se poate sparge dacă scăpați dispozitivul mobil pe o suprafață dură sau dacă este supus unui impact serios. Dacă sticla se sparge, nu o atingeți și nu încercați să o mișcați din loc. Nu utilizați dispozitivul mobil înainte ca sticla să fie înlocuită de un furnizor de servicii autorizat.

Zone cu explozii controlate

Nu utilizați telefonul în timpul detonării materialelor explozive. Respectați restricțiile și eventualele reglementări sau reguli care se aplică în astfel de locuri.

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Medii cu potențial explozibil

- Nu utilizați telefonul la un punct de alimentare cu combustibil.
- Nu utilizați telefonul în apropierea combustibililor sau a altor substanțe chimice.
- Nu transportați și nu depozitați gaz, lichide inflamabile sau explozibili în compartimentul vehiculului unde se află telefonul mobil sau accesoriile acestuia.

În aeronave

Dispozitivele fără fir pot provoca interferențe în aeronave.

- Închideți telefonul mobil înainte de îmbarcarea într-o aeronavă.
- Nu utilizați telefonul la sol fără a avea permisiunea echipajului.

Copiii

Păstrați telefonul la loc sigur, astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor. Aparatul conține componente de mici dimensiuni care pot fi detașate și înghițite, putând cauza accidente prin sufocare.

Apeluri de urgență

Este posibil ca apelurile de urgență să nu fie disponibile pentru toate rețelele de telefonie mobilă. De aceea, nu trebuie să depindeți niciodată numai de telefonul dvs. pentru efectuarea apelurilor de urgență. Consultați furnizorul de servicii local.

Informații despre baterie și întreținerea acesteia

- Bateria nu trebuie să se descarce complet înainte de reîncărcare. Spre deosebire de alte baterii, nu există un efect de memorie care ar putea compromite performanța bateriei.
- Folosiți doar baterii și încărcătoare LG. Încărcătoarele LG sunt create pentru a maximiza durata de viață a bateriei.
- Nu dezamblați și nu scurtcircuitați bateria.
- Înlocuiți bateria atunci când nu mai este performantă. Bateria poate fi reîncărcată de sute de ori înainte de a necesita schimbarea.
- Reîncărcați bateria dacă nu a fost utilizată de mult timp, pentru a maximiza durata de folosire.
- Nu expuneți încărcătorul bateriei direct razelor solare sau nu-l utilizați în condiții de umiditate ridicată, precum în baie.
- Nu lăsați bateria în locuri fierbinți sau reci, deoarece acest lucru poate reduce performanțele acesteia.
- Dacă bateria este înlocuită cu un tip de baterie incorect, există risc de explozie.
- Eliminați bateriile uzate conform indicațiilor producătorului. Reciclați-le, dacă este posibil. Nu le eliminați ca gunoi menajer.
- Dacă trebuie să înlocuiți bateria, deplasați-vă la cel mai apropiat punct de service sau dealer autorizat LG Electronics pentru asistență.
- Deconectați întotdeauna încărcătorul din priză după ce telefonul este încărcat complet pentru a economisi consumul inutil de energie.
- Durata efectivă de funcționare a bateriei depinde de configurația rețelei, setările produsului, modul de utilizare, baterie și condițiile de mediu.
- Asigurați-vă că bateria nu intră în contact cu obiecte cu margini ascuțite, precum dinții animalelor sau unghiile. Acest lucru ar putea cauza un incendiu.

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, **LG Electronics** declară că **produsul LG-E975** este conform cu cerințele fundamentale și celelalte prevederi ale Directivei **1999/5/EC**. O copie a Declarației de conformitate poate fi găsită la <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Temperatura ambiantă de funcționare

Max: +50°C (descărcare), +45°C (încărcare) **Min:** -10°C

Reglementări și siguranță

Mergeți la „**Setări de sistem. > Despre telefon > Reglementare și siguranță**” pentru a citi informațiile despre reglementări și siguranță

Contactați biroul de informații pentru a afla despre conformitatea acestui produs:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Casarea aparatelor dvs. vechi

- 1** Când simbolul unui coș de gunoi cu roți tăiat cu un X este atașat unui produs, înseamnă că produsul respectă Directiva Europeană 2002/96/EC.
- 2** Toate echipamentele electrice și electronice trebuie aruncate separat de fluxul deșeurilor menajere, prin intermediul punctelor de colectare instituite de către autoritățile locale sau guvernamentale.
- 3** Eliminarea corectă a aparatelor dvs. învechite va ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și a sănătății populației.
- 4** Pentru informații suplimentare privind eliminarea aparatelor dvs. învechite, vă rugăm să contactați biroul primăriei, serviciul de eliminare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.



Casarea bateriilor uzate/acumulatorilor uzați

- 1** Când simbolul unui coș de gunoi cu roți tăiat cu un X este atașat bateriilor/acumulatorilor produsului dvs., înseamnă că acestea/aceștia respectă Directiva UE 2006/66/EC.
- 2** Acest simbol poate fi combinat cu simboluri chimice pentru mercur (Hg), cadmiu (Cd) sau plumb (Pb) în cazul în care bateria conține peste 0,0005% mercur, 0,002% cadmiu sau 0,004% plumb.
- 3** Toate bateriile/toți acumulatorii trebuie colectate/colectați separat de deșeurile municipale, prin intermediul unor unități de colectare desemnate de către guvern sau de către autoritățile locale.
- 4** Casarea corectă a bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi va contribui la împiedicarea potențialelor consecințe negative pentru mediu, sănătatea animală și umană.
- 5** Pentru informații suplimentare privind casarea bateriilor/acumulatorilor vechi, vă rugăm să contactați primăria, serviciul de salubritate sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Înștiințare importantă


Vă rugăm să citiți aceasta înainte de a utiliza telefonul!

Vă rugăm să verificați dacă vreuna dintre problemele pe care le-ați întâlnit la telefonul dvs. este descrisă în această secțiune, înainte de a duce telefonul la service sau de a apela un reprezentant de service.

1. Memoria telefonului

Când spațiul disponibil din memoria telefonului este sub 10%, telefonul dvs. nu poate primi mesaje noi. Trebuie să verificați memoria telefonului și să ștergeți unele date, precum aplicații sau mesaje, pentru a avea mai multă memorie disponibilă.

Pentru a dezinstala aplicații:

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Setări** > **Aplicații** din DISPOZITIV.
- 2 Atunci când apar toate aplicațiile, derulați la și selectați aplicația pe care doriți să o dezinstalați.
- 3 Atingeți **Dezinstalare**.

2. Optimizarea duratei de viață a bateriei

Extindeți durata de viață a bateriei între două încărcări, oprind caracteristicile a căror rulare constantă în fundal nu vă este necesară. Puteți monitoriza modul în care aplicațiile și resursele sistemului consumă energia bateriei.

Prelungirea duratei de viață a bateriei telefonului dvs.:

- Oprți comunicațiile radio pe care nu le utilizați. Dacă nu utilizați Wi-Fi, Bluetooth sau GPS, dezactivați-le.
- Reduceți luminozitatea ecranului și setați un timp mai scurt de expirare a ecranului.
- Dezactivați sincronizarea automată pentru Gmail, Calendar, Contacte și alte aplicații.
- Anumite aplicații pe care le-ați descărcat pot reduce nivelul de încărcare al bateriei.

Pentru a verifica nivelul de încărcare a bateriei:

- Atingeți  > fila **Aplicații** > **Setări** > **Despre telefon** din SISTEM > **Baterie**.

Starea bateriei (se încarcă sau se descarcă) și nivelul de încărcare al acesteia (ca procent din nivelul de încărcare complet) se afișează în partea superioară a ecranului.

Pentru a monitoriza și a controla modul în care este utilizată energia bateriei:

- Atingeți  > fila **Aplicații** > **Setări** > **Despre telefon** din SISTEM > **Baterie** > **Utilizare baterie**.

Durata de utilizare a bateriei este afișată pe ecran. Acesta vă indică durata scursă de când v-ați conectat ultima dată telefonul la o sursă de alimentare sau, dacă este conectat, durata în care telefonul a funcționat ultima dată utilizând energia bateriei. Pe ecran sunt afișate aplicațiile sau serviciile care utilizează energia bateriei, listate în ordine descrescătoare în funcție de consumul de energie.

3. Înainte de instalarea unei aplicații open source și a unui sistem de operare

AVERTISMENT


Dacă instalați și utilizați un sistem de operare diferit de cel furnizat de producător, este posibil ca telefonul dvs. să funcționeze defectuos. În plus, telefonul dvs. nu va mai fi acoperit de garanție.

AVERTISMENT

Pentru a vă proteja telefonul și datele personale, descărcați aplicații numai din surse sigure, precum Play Store™. Dacă pe telefon există aplicații instalate incorect, este posibil ca acesta să nu funcționeze normal sau să survină o eroare gravă. Trebuie să dezinstalați aplicațiile respective de pe telefon și toate datele și setările asociate acestora.

Înștiințare importantă

4. Utilizarea unui model de deblocare

Setați un model de deblocare pentru a proteja telefonul. Atingeți  > fila **Aplicații** > **Setări** > **Blocare ecran** din DISPOZITIV > **Selectare blocare ecran** > **Model**. Acesta deschide un ecran care vă oferă îndrumări privind desenarea unui model de deblocare a ecranului. Trebuie să creați o copie de siguranță pentru PIN ca măsură de siguranță pentru cazul în care uitați modelul de deblocare.

Atenție: Înainte de a seta un model de deblocare, creați un cont Google și rețineți copia de siguranță PIN pe care ați creat-o odată cu modelul de blocare.



AVERTISMENT

Măsurile de siguranță la utilizarea modelului de blocare.

Este foarte important să vă amintiți modelul de deblocare pe care l-ați setat.

Nu veți putea accesa telefonul dacă utilizați un model incorect de 5 ori.

Aveți 5 oportunități de a introduce modelul de deblocare, PIN-ul sau parola.

Dacă ați utilizat toate cele 5 oportunități, puteți încerca din nou după 30 de secunde.

Atunci când nu vă puteți aminti modelul pentru deblocare, PIN-ul sau parola:

< Dacă ați uitat modelul >

Dacă v-ați conectat la contul Google de pe telefon și nu ați utilizat modelul corect de 5 ori, atingeți butonul **Ați uitat modelul?** din partea inferioară a ecranului. Apoi, vi se cere să vă conectați la contul dvs. Google sau trebuie să introduceți copia de siguranță PIN pe care ați introdus-o în timpul creării modelului de blocare.

Dacă nu ați creat un cont Google pe telefon sau ați uitat Copia de siguranță PIN, trebuie să efectuați o resetare hardware.

< Dacă ați uitat PIN-ul sau parola >

Dacă uitați PIN-ul sau parola, trebuie să efectuați o resetare hardware.

Atenție: Dacă efectuați o resetare hardware, toate aplicațiile și datele utilizatorului se șterg.

NOTĂ: Dacă nu v-ați conectat la contul Google și ați uitat modelul de blocare, trebuie să introduceți copia de siguranță PIN.

5. Utilizarea resetării hardware (Resetare la valorile din fabrică)

Dacă telefonul nu revine la starea inițială, efectuați o resetare hardware (resetarea la valorile din fabrică) pentru a-l inițializa.

- 1 Opriti alimentarea.
- 2 Apăsati și mențineți apăsată **tasta Pornire/Blocare + tasta Reducere volum**.
- 3 După ce logo-ul LG apare pe ecran, eliberați toate tastele.
- 4 După câteva secunde, telefonul vă permite să selectați funcția de resetare la valorile din fabrică din utilitarul de recuperare al sistemului Android.
- 5 Apăsati tasta **Pornire/Blocare** și telefonul revine la setările din fabrică. Pentru anulare, apăsați orice altă tastă.



AVERTISMENT


Dacă efectuați o resetare hardware, toate aplicațiile și datele utilizatorului, precum și licențele dvs. DRM vor fi șterse. Nu uitați să efectuați copii de siguranță pentru toate datele importante înainte de a efectua o Resetare hardware.



6. Deschiderea și comutarea aplicațiilor

Cu Android puteți efectua ușor operații multiple, pentru că puteți rula mai multe aplicații în același timp. Nu este necesar să părăsiți o aplicație înainte de a deschide alta. Utilizați mai multe aplicații deschise și comutați între acestea. Android administrează fiecare aplicație, oprindu-le și pornindu-le în funcție de necesități, pentru a asigura faptul că aplicațiile inactive nu consumă resurse în mod inutil.

Înștiințare importantă

Pentru a opri aplicații:

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Setări** > **Aplicații** din DISPOZITIV > **ÎN UZ**.
- 2 Derulați și atingeți aplicația dorită și atingeți **Oprire** pentru a o opri.

NOTĂ: Pentru operații multiple, apăsați tasta Acasă  pentru a accesa altă aplicație în timp ce folosiți deja una. Această acțiune nu întrerupe prima aplicație, care rulează pe fundal. Nu uitați să atingeți tasta Înapoi  pentru a părăsi o aplicație după ce ați utilizat-o.

7. Instalare software PC (LG PC Suite)

Aplicația pentru PC „LG PC Suite” este un program care vă ajută să vă conectați dispozitivul la un PC utilizând un cablu USB și Wi-Fi. Odată conectat, puteți utiliza funcțiile dispozitivului dvs. prin intermediul PC-ului dvs.

Cu aplicația pentru PC „LG PC Suite” puteți...

- Să administrați și să redați conținutul media (muzică, filme, imagini) la PC.
- Să trimiteți conținut multimedia la dispozitiv.
- Să sincronizați date (planificări, contacte, marcaje) de pe dispozitiv și PC.
- Să realizați copii de rezervă ale aplicațiilor de pe dispozitiv.
- Să actualizați aplicațiile software de pe dispozitiv.
- Să realizați copii de rezervă și să restaurați dispozitivul.
- Să redați conținut multimedia stocat pe PC de pe dispozitiv.

NOTĂ: Puteți utiliza meniul Asistență al aplicației pentru a afla cum să utilizați aplicația pentru PC „LG PC Suite”.

Instalarea aplicației pentru PC „LG PC Suite”

Aplicația pentru PC „LG PC Suite” se poate descărca de pe site-ul Web LG.

- 1 Accesați www.lg.com și selectați țara dvs.
- 2 Accesați **Asistență** > **ASISTENȚĂ PENTRU TELEFOANE MOBILE** > **Telefoane mobile LG** > Selectați modelul sau accesați **Asistență** > **Telefoane mobile** > Selectați modelul.
- 3 Faceți click pe **Sincronizare PC** din **MANUALE ȘI DESCĂRCARE**, apoi pe **DESCĂRCARE** pentru a descărca aplicația pentru PC „LG PC Suite”.

Cerințe de sistem pentru aplicația pentru PC „LG PC Suite”

- SO: Windows XP pe 32 de biți (Service pack 2), Windows Vista pe 32 de biți/64 de biți, Windows 7 pe 32 de biți/64 de biți
- CPU: Procesor de 1 GHz sau superior
- Memorie: 512 MB RAM sau mai mare
- Placă video: Rezoluție 1024 x 768 și adâncime de culoare 32 biți sau superioară
- HDD: 100 MB sau mai mult spațiu liber pe hard disk (poate fi necesar mai mult spațiu liber pe hard disk, în funcție de volumul de date stocate.)
- Software necesar: drivere LG integrate, Windows Media Player 10 sau o versiune ulterioară

NOTĂ: driver USB LG integrat

Driverul USB LG integrat este necesar pentru conectarea dispozitivului LG la PC și se instalează automat atunci când instalați aplicația pentru PC „LG PC Suite”.

Înștiințare importantă

8. Sincronizarea telefonului cu un PC


Datele de pe dispozitiv și PC se pot sincroniza ușor cu ajutorul aplicației pentru PC „LG PC Suite”. Contactele, planificările și marcajele se pot sincroniza.

Procedura este următoarea:

- 1 Conectați dispozitivul la calculator. (Utilizați un cablu USB sau conexiune Wi-Fi.)
- 2 După conectare, rulați programul și selectați secțiunea consacrată dispozitivului, dintre categoriile din partea stângă a ecranului.
- 3 Dați click pe [Informațiile personale] pe care doriți să le selectați.
- 4 Bifați caseta de selectare a conținutului de sincronizat și faceți click pe butonul **Sincronizare**.

NOTĂ: Pentru a vă sincroniza telefonul cu PC-ul utilizând cablul USB, trebuie să instalați LG PC Suite pe PC.

Consultați paginile anterioare pentru a instala LG PC Suite.

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Setări** > **Stocare** de la DISPOZITIV pentru a confirma suportul de stocare.
- 2 Conectați telefonul la PC utilizând cablul USB.
- 3 Pe ecranul telefonului apare o listă de tipuri de conexiuni USB. Selectați opțiunea **Sincronizare media (MTP)**.
- 4 Deschideți directorul de memorie de pe calculator. Puteți vizualiza conținutul dispozitivului de stocare în masă pe PC și puteți transfera fișierele.
- 5 Copiați fișierele de pe PC -ul dvs. în directorul de pe unitate.
- 6 Selectați opțiunea **Doar încărcare**, pentru a deconecta telefonul.

Pentru a deconecta telefonul de la computer:

Deschideți panoul de înștiințări și atingeți  > **Doar încărcare** pentru a vă deconecta telefonul de la computer în siguranță.

9. Țineți telefonul în poziție verticală

Țineți telefonul mobil în poziție verticală, cum ați ține un telefon obișnuit. Telefonul are o antenă internă. Aveți grijă să nu zgâriați sau să deteriorați suprafața posterioară a telefonului, fapt care ar dăuna performanțelor.

În timp ce efectuați/primiți apeluri sau trimiteți/primiți date, evitați să țineți telefonul de partea inferioară, unde este localizată antena. Ținându-l în acest fel puteți afecta calitatea convorbirii.


10. Atunci când ecranul se blochează

Dacă ecranul se blochează sau telefonul nu reacționează la comenzi:

Apăsați și mențineți apăsată tasta **Pornire/Blocare** timp de 10 secunde, pentru a-l opri.

Dacă în continuare nu funcționează, vă rugăm să contactați centrul de service.

Prezentarea generală a telefonului

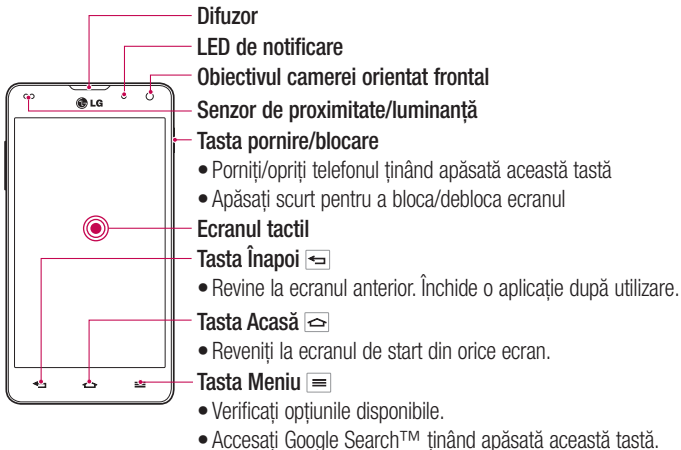


NOTĂ: Senzor de proximitate

Când primiți și efectuați apeluri, senzorul de proximitate dezactivează automat lumina de fundal și blochează ecranul tactil prin perceperea apropierii telefonului de ureche. Acest lucru prelungeste durata de viață a bateriei și vă împiedică să activați neintenționat ecranul tactil pe durata apelurilor.



AVERTISMENT

Dacă așezați un obiect greu pe telefon sau dacă vă așezați pe acesta, puteți deteriora ecranul LCD și funcțiile ecranului tactil. Nu acoperiți senzorul de proximitate al ecranului LCD cu folie protectoare. Acest lucru poate cauza defectarea senzorului.



Taste de volum


- **Pe ecranul de start:** Controlează volumul soneriei
- **În timpul unui apel:** Controlează volumul difuzorului
- **La redarea unei melodii:** Controlează continuu volumul

SFAT! Funcția QuickMemo

Apăsați și mențineți apăsată tastele pentru creșterea volumului și reducerea volumului timp de o secundă pentru a utiliza funcția QuickMemo.

Tasta pornire/blocare

Compartimentul cartei SIM

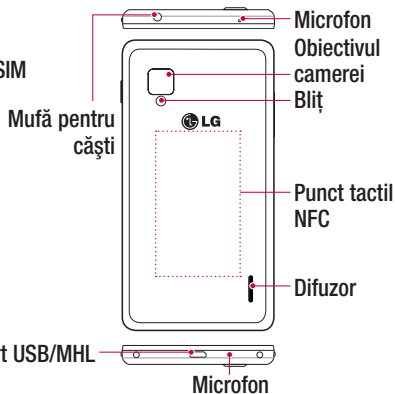

AVERTISMENT

- Această parte înglobează compartimentul bateriei. Nu deschideți capacul posterior.
- Aveți grijă să nu deteriorați punctul tactil NFC al telefonului, care face parte din antena NFC.


Instalarea cartelei Micro-USIM

Înainte de a începe explorarea noului dvs. telefon, trebuie să introduceți cartela Micro-USIM.

Butonul de eliminare este o deschidere mică și rotundă deasupra compartimentului cartelei. Pentru a instala o cartelă Micro-USIM nouă:


- 1 Introduceți dispozitivul de eliminare Micro-USIM primit împreună cu telefonul (sau un ac subțire) în deschiderea butonului de eliminare și împingeți ferm, dar cu atenție, până când compartimentul cartelei se deplasează spre exterior.
- 2 Scoateți compartimentul cartelei și așezați cartela Micro-USIM în interior, cu contactele în afară și cu colțul teșit spre dreapta. Există o singură posibilitate de a fixa confortabil cartela în compartiment.
- 3 Repoziționați cu grijă compartimentul în slot și împingeți-l cu grijă înapoi în telefon.

NOTĂ: Aveți grijă ca zona de contact aurie a cardului să fie orientată în jos.

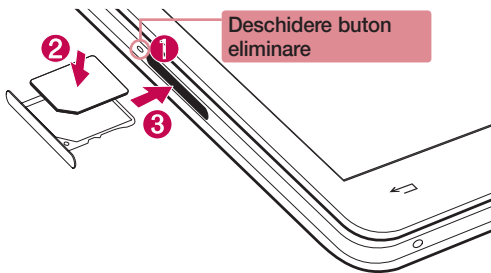

Încărcarea telefonului

Conectorul încărcătorului este amplasat în partea de jos a telefonului. Introduceți un capăt al cablului de încărcare în telefon și conectați celălalt capăt la o priză electrică.

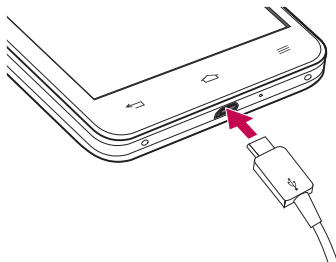


NOTĂ: Inițial, bateria trebuie să fie încărcată complet, pentru a i se prelungi durata de viață.

Blocarea și deblocarea ecranului

Dacă nu utilizați telefonul un timp, ecranul se dezactivează și se blochează automat. Aceasta previne atingeri accidentale și economisește bateria.

Când nu utilizați telefonul, apăsați **tasta Pornire/Blocare**  pentru a-l bloca.

Dacă există programe care rulează când blocați ecranul, este posibil ca acestea să ruleze în continuare în modul Blocare. Se recomandă să ieșiți din toate programele înainte de a intra în modul Blocare, pentru a evita taxele inutile (de ex., pentru apeluri telefonice, acces la Web și comunicații de date).

Pentru a activa telefonul, apăsați **tasta Pornire/Blocare** . Apare ecranul de blocare. Atingeți și glisați ecranul de blocare în orice direcție, pentru a debloca ecranul de start. Se va deschide ultimul ecran vizualizat.

Ecraanul de start

Sfaturi de utilizare a ecranului tactil

Iată câteva sfaturi referitoare la modul de navigare în telefon.

Atingere - O singură atingere cu degetul selectează elemente, legături, scurtături și litere de pe tastatura de pe ecran.

Atingere și menținere - Atingeți și mențineți apăsat un element de pe ecran, atingându-l și neridicând degetul de pe acesta până la apariția unei acțiuni. De exemplu, pentru a deschide opțiunile disponibile pentru un contact, atingeți și mențineți apăsat contactul din lista Contacte până la deschiderea meniului contextual.

Tragere - Atingeți și mențineți apăsat un element timp de o clipă și, fără a ridica degetul, mutați-l pe ecran până ajungeți în locația țintă. Puteți trage elemente pe ecranul de start pentru a le re poziționa.

Alunecare sau glisare - Pentru glisare, deplasați rapid degetul pe suprafața ecranului, fără întrerupere la primul contact (pentru a evita tragerea unui element în schimb). De exemplu, puteți glisa ecranul în sus sau în jos pentru a derula printr-o listă sau pentru a naviga prin diferitele ecrane de start glisând de la stânga la dreapta (și invers).

Atingere dublă - Atingeți de două ori pentru a mări sau a micșora o pagină Web sau o hartă. De exemplu, atingeți de două ori rapid o secțiune a unei pagini Web pentru a încadra acea secțiune pe toată lățimea ecranului. De asemenea, puteți atinge de două ori pentru a mări sau a micșora imaginea când realizați o fotografie (utilizând camera) și când utilizați funcția Hărți.

Strângeți pentru zoom - Apropiati sau depărtați degetul arătător și degetul mare pentru a mări sau a micșora atunci când folosiți navigatorul sau hărțile sau când răsfoiți fotografii.

Rotire ecran - În numeroase aplicații și meniuri, orientarea ecranului se reglează în funcție de orientarea fizică a dispozitivului.

NOTĂ:

- Pentru a selecta un element, atingeți centrul pictogramei.
- Nu apăsați prea tare; ecranul tactil este destul de sensibil pentru a reacționa la o atingere ușoară, dar fermă.
- Utilizați vârful degetului pentru a atinge opțiunea dorită. Aveți grijă să nu atingeți alte taste.

Ecran de start

Nu trebuie decât să treceți rapid cu degetul către stânga sau către dreapta pentru a vizualiza panourile. Puteți personaliza fiecare panou cu aplicații, descărcări, widgeturi și fundaluri.

NOTĂ: Unele imagini pentru ecran pot fi diferite, în funcție de furnizorul telefonului.

Pe ecranul de start, puteți vizualiza pictogramele de meniu în partea inferioară a ecranului. Pictogramele de meniu asigură accesul rapid, printr-o singură atingere, la funcțiile cel mai frecvent utilizate.



Atingeți pictograma **Telefon** pentru a afișa tastatura de apelare a ecranului tactil, pentru efectuarea unui apel.



Atingeți pictograma **Contacte** pentru a deschide contactele.



Atingeți pictograma **Mesaje** pentru a accesa meniul mesagerie. Aici puteți compune un mesaj nou.




Atingeți fila **Aplicații** din partea inferioară a ecranului. Se afișează toate aplicațiile instalate. Pentru a deschide orice aplicație, pur și simplu atingeți pictograma din lista de aplicații.

Ecranul de start

Personalizarea ecranului de start

Vă puteți personaliza ecranul de start adăugând aplicații, descărcări, widgeturi sau fundaluri. Pentru utilizarea mai rapidă a telefonului, adăugați-vă aplicațiile și widgeturile preferate pe ecranul de start.

Pentru a adăuga elemente pe ecranul de start:

- 1 Atingeți și mențineți apăsată partea goală a ecranului de start.
Sau atingeți  în partea din dreapta sus.
- 2 În meniul Adăugare mod, selectați elementul pe care doriți să îl adăugați. Veți vedea elementul adăugat pe ecranul de start.
- 3 Trageți-l în locul dorit și ridicați degetul.

Pentru a elimina un element de pe ecranul de start

- **Ecran de start** > atingeți și mențineți apăsată pictograma pe care doriți să o eliminați > trageți-o în 

SFAT! Pentru a adăuga o pictogramă a unei aplicații la ecranul de start din meniul Aplicații, atingeți și mențineți apăsată aplicația pe care doriți să o adăugați.

SFAT! Utilizarea directoarelor

Puteți combina mai multe pictograme de aplicații într-un director. Plasați o pictogramă de aplicație peste alta pe un ecran de start și cele două se vor combina.

Revenirea la aplicațiile utilizate recent

- 1 Atingeți și mențineți apăsată tasta **Acasă**. Pe ecran se afișează un meniu pop-up cu pictogramele aplicațiilor pe care le-ați utilizat recent.
- 2 Atingeți o pictogramă pentru a deschide aplicația. Sau atingeți tasta **Înapoi**, pentru a reveni la ecranul anterior.


Notificări

Notificările vă anunță primirea unor mesaje noi, evenimentele din calendar și alarmele, precum și evenimentele în curs, cum ar fi descărcarea videoclipurilor.

Din panoul de înștiințări puteți vizualiza starea actuală a telefonului și înștiințările în așteptare.

Atunci când primiți o notificare, pictograma acesteia apare în partea superioară a ecranului. Pictogramele notificărilor în așteptare apar în partea stângă, iar pictogramele de sistem care indică elemente precum starea Wi-Fi sau intensitatea bateriei - în partea dreaptă.

NOTĂ: Opțiunile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

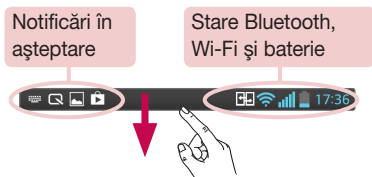

Glisați în jos pentru afișarea notificărilor și setărilor

Glisați în jos din bara de stare, pentru a deschide panoul de notificări. Pentru a închide panoul de notificări, glisați în sus bara din partea inferioară a ecranului.

NOTĂ: Când țineți apăsată mai mult timp pictograma din partea superioară a ecranului, accesați direct Setare.


Ecraanul de start

Setări rapide

Folosiți Setări rapide pentru a comuta ușor între funcții ca Wi-Fi, ajustarea luminozității afișajului și altele. Pentru Setări rapide, glisați în jos de la bara de stare pentru a deschide panoul de notificări și glisați sau atingeți setarea dorită.

Pentru a rearanja elementele de Setări rapide de pe panoul de notificări

Atingeți . Puteți verifica și rearanja elementele de pe panoul de notificări.

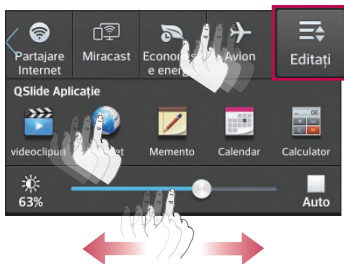

Pictogramele indicatoare din bara de stare

Pictogramele indicatoare apar în bara de stare din partea superioară a ecranului pentru a anunța apelurile nepreluat, mesajele noi, evenimentele din calendar, starea dispozitivului și altele.



Pictogramele afișate în partea superioară a ecranului oferă informații despre starea dispozitivului. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele afișate cel mai des.

Pictogramă	Descriere
	Nu este inserată nicio cartelă Micro-USIM
	Niciun semnal
	Mod avion
	Conectat la o rețea Wi-Fi
	Cască cu fir
	Apel în curs
	Apel în așteptare
	Apel nepreluat
	Bluetooth este activat
	Avertisment de sistem
	Alarma este setată
	Mesaj vocal nou
	Soneria este dezactivată

Pictogramă	Descriere
	Mod vibrații
	Baterie complet încărcată
	Bateria se încarcă
	Descărcare date
	Încărcare date
	GPS achiziționează date
	Recepție date de localizare de la GPS
	Datele se sincronizează
	Gmail nou
	Mesaj Google Talk nou
	Mesaj nou
	Este redată o melodie
	Telefonul este conectat la PC prin cablu USB sau partajarea conexiunii la Internet prin USB este activă

Ecranul de start



NFC este activată



Hotspot Wi-Fi portabil este activ



Funcția P2P este activată



Atât Partajare conexiune Internet prin USB, cât și hotspot portabil sunt active



NOTĂ: Locul pictogramelor în bara de stare poate varia după serviciu sau funcție.


Tastatura de pe ecran

Puteți introduce text utilizând tastatura pe ecran. Tastatura de pe ecran apare automat pe ecran atunci când trebuie să introduceți text. Pentru a afișa manual tastatura, atingeți un câmp de text unde doriți să introduceți text.

Utilizarea tastaturii și introducerea textului

 Atingeți o dată pentru a scrie cu majuscule următoarea literă pe care o tastezi. Atingeți de două ori pentru ca toate literele scrise să fie majuscule.

  Atingeți pentru a comuta la tastatura cu cifre și simboluri. Puteți, de asemenea, să atingeți și să mențineți apăsată această filă pentru a vizualiza meniul Setări.

 Atingeți pentru a introduce un spațiu.

 Atingeți pentru a crea o linie nouă în câmpul mesaj.

 Atingeți pentru a șterge caracterul anterior.

Introducerea literelor accentuate

Dacă selectați franceza sau spaniola ca limbă de introducere a textului, puteți introduce caractere speciale franțuzești sau spaniole (de ex., „á”).

De exemplu, pentru a introduce „á”, atingeți și mențineți apăsată tasta „a” până când tasta zoom-in se mărește și afișează caractere din diferite limbi.

Apoi selectați caracterul special pe care îl doriți.


Configurarea contului Google

Atunci când porniți telefonul pentru prima dată, aveți posibilitatea de a activa rețeaua, de a vă conecta la contul Google și de a decide cum doriți să utilizați anumite servicii Google.

Pentru a vă configura contul Google:

- Conectați-vă la un cont Google din ecranul de configurare solicitat.

SAU

- Atingeți  > fila **Aplicații** > selectați o aplicație Google cum ar fi **Gmail** > selectați **Nou** pentru a crea un cont nou.

Dacă aveți un cont Google, atingeți **Existent**, introduceți adresa de e-mail și parola, apoi atingeți .

După ce configurați contul Google pe telefon, telefonul se sincronizează automat cu contul Google de pe Internet.

Contactele, mesajele Gmail, evenimentele din Calendar și alte informații din aceste aplicații și servicii de pe Internet sunt sincronizate cu telefonul. (Aceasta depinde de setările de sincronizare.)

După conectare, puteți să utilizați Gmail™ și să beneficiați de serviciile Google pe telefon.

Conectarea la rețele și dispozitive

Wi-Fi

Cu Wi-Fi, puteți avea acces de mare viteză la Internet în limitele acoperirii punctului de acces (AP) wireless. Bucurați-vă de Internet wireless utilizând Wi-Fi, fără taxe suplimentare.


Conectarea la rețele Wi-Fi

Pentru a utiliza conexiunea Wi-Fi de pe telefon, trebuie să accesați un punct de acces fără fir sau „hotspot”. Unele puncte de acces sunt deschise și trebuie doar să vă conectați la ele. Altele sunt ascunse sau utilizează caracteristici de securitate; pentru a vă putea conecta la acestea, trebuie să vă configurați telefonul.

Opriiți funcția Wi-Fi atunci când nu o utilizați, pentru a extinde durata de viață a bateriei dvs.

NOTĂ: Dacă sunteți în afara zonei Wi-Fi sau ați setat Wi-Fi la **OPRIT**, operatorul dvs. de telefonie mobilă ar putea percepe taxe suplimentare pentru utilizarea datelor mobile.

Pornirea funcției Wi-Fi și conectarea la o rețea Wi-Fi

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Setări** > **Wi-Fi** din fila REȚELE.
- 2 Seteziți **Wi-Fi** la **PORNIT** pentru activarea opțiunii și pentru a începe scanarea rețelelor Wi-Fi disponibile.
- 3 Atingeți meniul Wi-Fi din nou pentru a vizualiza lista de rețele Wi-Fi active și aflate în raza de acoperire.
 - Rețelele securizate sunt indicate printr-o pictogramă de blocare.
- 4 Atingeți o rețea pentru a vă conecta la aceasta.
 - Dacă rețeaua este securizată, vi se solicită să introduceți o parolă sau alte elemente de identificare. (Solicitați detalii de la administratorul de rețea)
- 5 Bara de stare afișează pictograme care indică starea Wi-Fi.

Conectarea la rețele și dispozitive

Bluetooth


Puteți utiliza Bluetooth pentru a trimite date prin rularea unei aplicații corespunzătoare, însă nu din meniul Bluetooth, ca în cazul celor mai multe telefoane mobile.

NOTĂ:

- LG nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica wireless Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că partajați și primiți date cu și de pe dispozitive care sunt de încredere și securizate corespunzător. Dacă există obstacole între dispozitive, este posibilă reducerea distanței de funcționare.
- Este posibil ca anumite dispozitive să fie incompatibile cu dispozitivul dvs., mai ales cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG.

Activarea Bluetooth și împerecherea telefonului dvs. cu un dispozitiv Bluetooth

Trebuie să vă împerecheați dispozitivul cu un alt dispozitiv înainte de a vă conecta la acesta.

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Setări** > setați **Bluetooth** la **PORNIT** din fila **REȚELE**.
- 2 Atingeți meniul **Bluetooth** din nou. Veți vedea opțiunea de activare a vizibilității dispozitivului și opțiunea de căutare a dispozitivelor. Acum atingeți **Căutare dispozitive** pentru a vizualiza dispozitivele din raza de acțiune Bluetooth.
- 3 Alegeți din listă dispozitivul cu care doriți să efectuați conexiunea.

După ce împerecherea se realizează cu succes, dispozitivul dvs. se va conecta la dispozitivul ales.

NOTĂ: Este posibil ca anumite dispozitive, în special căștile sau seturile auto mâini libere să aibă un PIN pentru Bluetooth stabilit, precum 0000. În cazul în care celălalt dispozitiv are un cod PIN, vi se va cere să îl introduceți.


Trimiterea de date utilizând funcția wireless Bluetooth


- 1 Selectați un fișier sau un element, cum ar fi un contact, un eveniment din calendar sau un fișier media, dintr-o aplicație adecvată sau din **Descărcări**.
- 2 Selectați opțiunea pentru trimiterea datelor prin Bluetooth.

NOTIFICARE: Metoda de selectare a unei opțiuni poate fi diferită, în funcție de tipul de date.

- 3 Căutați un dispozitiv compatibil Bluetooth și efectuați împerecherea cu acesta.

Primirea de date utilizând funcția wireless Bluetooth

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Setări** > setați **Bluetooth** la **PORNIT** și atingeți **Arată aparatul** pentru a fi vizibil pe celelalte dispozitive.

NOTĂ: Pentru a selecta intervalul de timp în care este vizibil dispozitivul dvs., atingeți  > **Pauză vizibilitate**.

- 2 Selectați **Împerechere** pentru a confirma că doriți să primiți date de la dispozitiv.

Partajarea conexiunii de date a telefonului

Partajarea conexiunii Internet prin USB și Hotspot Wi-Fi portabil sunt caracteristici extraordinare atunci când nu sunt disponibile conexiuni wireless. Puteți partaja conexiunea mobilă de date a telefonului cu un singur computer prin intermediul unui cablu USB (partajare conexiune Internet prin USB). De asemenea, puteți partaja simultan conexiunea de date a telefonului dvs. cu mai mult de un dispozitiv prin transformarea telefonului dvs. într-un hotspot Wi-Fi portabil.

Atunci când telefonul partajează conexiunea sa de date, apare o pictogramă în bara de stare și ca o înștiințare continuă în caseta de înștiințare.

Pentru cele mai recente informații despre accesul la Internet prin dispozitivul mobil și hotspot-uri portabile, inclusiv sistemele de operare acceptate și alte detalii, vizitați <http://www.android.com/tether>.

Conectarea la rețele și dispozitive

Pentru a modifica setările hotspot Wi-Fi portabil:

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Setări** > **Mai multe...** din fila REȚELE > **Hotspot Wi-Fi portabil** > alegeți opțiunile pe care doriți să le modificați.

SFAT! În cazul în care computerul rulează sistemul de operare Windows 7 sau o distribuție recentă a unor sisteme Linux (precum Ubuntu), de obicei nu este necesară pregătirea acestuia pentru partajare. Dar, dacă rulați o versiune anterioară de Windows sau un alt sistem de operare, se recomandă pregătirea computerului pentru stabilirea unei conexiuni la rețea prin USB. Pentru cele mai recente informații despre sistemele de operare care acceptă partajarea conexiunii la Internet prin USB și despre cum să le configurați, vizitați <http://www.android.com/tether>.

Pentru a redenumi sau a securiza hotspot-ul dvs. portabil

Puteți modifica numele de rețea Wi-Fi a telefonului dvs. (SSID) și puteți securiza rețeaua Wi-Fi.



- 1 Pe ecranul de start, atingeți  > fila **Aplicații** > **Setări**.
- 2 Atingeți **Mai multe...** din fila REȚELE și selectați **Hotspot Wi-Fi portabil**.
- 3 Asigurați-vă că **Hotspot Wi-Fi portabil** este bifat.
- 4 Atingeți **Configurează hotspot-ul wi-fi**.
 - Se deschide caseta de dialog **Configurează hotspot-ul wi-fi**.
 - Puteți modifica **SSID rețea** (numele) pe care îl văd alte computere atunci când caută rețele Wi-Fi.
 - Puteți atinge, de asemenea, meniul **Securitate** pentru a configura securitatea Protected Access 2 a rețelei Wi-Fi (WPA2), utilizând o tastă prepartajată (PSK).
 - Dacă atingeți opțiunea de securitate **WPA2 PSK**, se adaugă un câmp pentru parolă la caseta de dialog **Configurează hotspot-ul wi-fi**. Dacă introduceți o parolă, va trebui să introduceți respectiva parolă atunci când vă conectați la hotspot-ul telefonului cu un computer sau cu un alt dispozitiv. Puteți atinge **Nesecurizat** din meniul **Securitate** pentru a elimina securitatea din rețeaua dvs. Wi-Fi.
- 5 Atingeți **Salvare**.

ATENȚIE! Dacă setați opțiunea de securitate ca Deschisă, nu puteți împiedica utilizarea neautorizată a serviciilor online de către alte persoane și este posibil să suportați taxe suplimentare. Pentru a evita utilizarea neautorizată, este recomandat să păstrați opțiunea de securitate activată.

Activarea Wi-Fi Direct pentru partajare prin SmartShare

Wi-Fi Direct scanează automat dispozitivele din apropiere prevăzute cu funcția Wi-Fi Direct și le listează pe măsură ce le identifică. Acest lucru vă permite să selectați un anumit dispozitiv, pentru a partaja date multimedia prin Smart Share.

NOTĂ: Wi-Fi Direct nu poate fi activat în timpul utilizării altor funcții Wi-Fi.

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Setări** > **Wi-Fi** din fila REȚELE.
- 2 Setează **Wi-Fi** la **PORNIT** pentru a o activa și atingeți tasta **Meniu**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Selectați un dispozitiv pentru conectare din lista de dispozitive scanate.

CREARE GRUP – Atingeți pentru a activa modul proprietar de grup, care permite conectarea dispozitivelor Wi-Fi de generație anterioară prin scanarea telefonului dvs. În acest caz trebuie să introduceți parola setată în **Parolă**.



NOTĂ: Atunci când telefonul dvs. devine proprietar de grup, acesta va consuma mai multă energie de la baterie decât atunci când este client. Conexiunea Wi-Fi Direct nu oferă serviciu de internet. Este posibil să fiți taxat suplimentar atunci când vă conectați și utilizați servicii online. Verificați tarifele cu furnizorul dvs. de rețea.

Conectarea la rețele și dispozitive

SmartShare

SmartShare utilizează tehnologia DLNA (Digital Living Network Alliance) pentru a partaja conținut digital printr-o rețea wireless. Ambele dispozitive trebuie să fie certificate DLNA pentru a accepta această caracteristică.

Pentru a activa SmartShare și a permite partajarea de conținut

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **SmartShare**.
- 2 Atingeți tasta **Meniu**  > **Setări**.
- 3 Atingeți **Poate fi descoperit** pentru a permite detectarea dispozitivului dvs. de către alte dispozitive.
 - Atingeți **Acceptați întotdeauna cererea** dacă doriți să acceptați automat solicitări de partajare de la alte dispozitive.
 - Atingeți **Recepționare fișiere** dacă doriți să permiteți altor dispozitive să încarce fișiere media pe telefonul dvs.

NOTĂ: Asigurați-vă că memoria internă este instalată corect și că opțiunea Recepționare fișiere din meniul Setări este bifată.

- 4 În secțiunea Conținut partajat, atingeți pentru a bifa tipurile de conținuturi pe care doriți să le partajați. Alegeți dintre **Fotografii**, **Videoclipuri** și **Muzică**.
- 5 Opțiunea **SmartShare** este acum activată și pregătită să partajeze conținut.

Pentru a vă controla dispozitivele de redare

Permiteți dispozitivului de redare (de exemplu, televizorul) să redea conținutul multimedia din biblioteca de conținut la distanță (de exemplu, PC).

NOTĂ: Asigurați-vă că funcția DLNA a dispozitivului dvs. este configurată corect (de exemplu, pentru televizor și PC).

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **SmartShare**.
- 2 Atingeți butonul **Către**  și selectați dispozitivul din lista de dispozitive de redare.
- 3 Atingeți butonul **De la**  și selectați dispozitivul bibliotecii de conținut la distanță.

4 Puteți parcurge conținutul bibliotecii.

5 Mențineți atinsă o miniatură de conținut și deplasați-o în partea superioară cu degetul sau atingeți tasta **Meniu**  > **Redați**.

Pentru a partaja conținut de pe telefon pe dispozitivul de redare (de exemplu, televizor)

NOTĂ: Asigurați-vă că dispozitivul dvs. de redare este configurat corect.

1 În timp ce vizionați fotografiile sau videoclipuri utilizând aplicația Galerie, atingeți fila  /  /  din zona Titlu.

 : Trebuie să fiți conectat la o rețea

 : Selectați dispozitivul din rețea

 : Actualmente, conținutul este partajat prin SmartShare.

NOTĂ: Urmăriți aceiași pași pentru a folosi Music Player, Video Player și Polaris Office pentru partajarea de conținut.

2 Selectați dispozitivul din lista de redare pentru a reda fișierele.

OBSERVAȚIE: Pentru a utiliza această aplicație, verificați dacă dispozitivul dvs. este conectat la rețeaua de reședință utilizând conexiunea Wi-Fi.

Unele dispozitive activate DLNA (de ex. televizorul) acceptă doar caracteristica DMP a DLNA și nu vor apărea în listele dispozitivului de redare.

Este posibil ca dispozitivul dvs. să nu poată reda anumite conținuturi.

Pentru a descărca conținut din biblioteca de conținut la distanță

1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **SmartShare**.

2 Atingeți butonul **De la**  și selectați dispozitivul bibliotecii de conținut la distanță.

3 Acum, puteți parcurge conținutul bibliotecii.

4 Atingeți și mențineți apăsată o miniatură de conținut, apoi atingeți **Descărcare**.

OBSERVAȚIE: Câteva tipuri de conținut nu sunt acceptate.

Conectarea la rețele și dispozitive

Pentru încărcarea de conținut din biblioteca de conținut la distanță

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **SmartShare**.
- 2 Atingeți butonul **De la**  și selectați **Telefonul meu**.
- 3 Puteți parcurge biblioteca de conținut locală.
- 4 Atingeți și mențineți apăsată o miniatură de conținut, apoi atingeți **Încărcare**.
- 5 Selectați dispozitivul din biblioteca de conținut la distanță care se va încărca.

OBSERVAȚIE: Anumite dispozitive compatibile DLNA nu acceptă funcționalitatea de încărcare DMS și nu încarcă fișiere. Câteva tipuri de conținut nu sunt acceptate.

Conexiuni la PC prin cablu USB

Învățați să vă conectați dispozitivul la un PC cu un cablu USB în modurile de conectare prin USB. Conectând dispozitivul la un PC, puteți transfera date direct în, respectiv din dispozitiv, și puteți utiliza software-ul pentru PC (LG PC Suite).

Sincronizarea telefonului cu PC-ul

Pentru a vă sincroniza telefonul cu PC-ul utilizând cablul USB, trebuie să instalați software-ul pentru PC (LG PC Suite) în PC. Descărcați programul de pe site-ul Web LG (www.lg.com).

- 1 Utilizați cablul de date USB pentru a vă conecta telefonul la PC. Se afișează lista Tipul conexiunii USB; selectați software-ul LG.
- 2 Rulați programul LG PC Suite pe PC-ul dvs. Consultați asistența software-ului PC (LG PC Suite) pentru mai multe informații.

NOTĂ: Driverul USB LG integrat este necesar pentru conectarea unui dispozitiv LG la un PC. Acesta se instalează automat când instalați software-ul LG PC Suite.

Transferul muzicii, al fotografiilor și al videoclipurilor utilizând modul de stocare în masă USB

- 1 Conectați telefonul la un PC utilizând cablul USB.
- 2 Dacă nu ați instalat LG Android Platform Driver la PC, trebuie să modificați setările manual. Alegeți **Setări de sistem**. > **Conexiune la PC** > **Tipul conexiunii USB**, apoi selectați **Sincronizare media (MTP)**.
- 3 Puteți vizualiza conținutul dispozitivului de stocare în masă la PC și puteți transfera fișierele.

Sincronizare cu Windows Media Player

Asigurați-vă că Windows Media Player este instalat pe PC.





- 1 Utilizați cablul USB pentru a conecta telefonul la un PC pe care este instalată aplicația Windows Media Player.
 - 2 Selectați opțiunea **Sincronizare media (MTP)**. Atunci când este conectat, va apărea o fereastră pop-up pe PC.
 - 3 Deschideți Windows Media Player pentru a sincroniza fișierele audio.
 - 4 Editați sau introduceți numele dispozitivului dvs. în fereastra pop-up (dacă este necesar).
 - 5 Selectați și trageți fișierele de muzică pe care le doriți în lista sincronizare.
 - 6 Începeți sincronizarea.
- Pentru sincronizarea cu Windows Media Player trebuie să se îndeplinească următoarele condiții.


Elemente	Condiție necesară
SO	Microsoft Windows XP SP2, Vista sau o versiune ulterioară
Versiunea Windows Media Player	Windows Media Player 10 sau o versiune ulterioară

- Dacă versiunea Windows Media Player este anterioară versiunii 10, instalați versiunea 10 sau o versiune ulterioară.



Apeluri

Efectuarea unui apel

- 1 Atingeți  pentru a deschide tastatura.
- 2 Introduceți numărul utilizând tastatura. Pentru a șterge o cifră, atingeți .
- 3 Atingeți  pentru a efectua un apel.
- 4 Pentru a termina un apel, atingeți pictograma **Terminare** .

SFAT! Pentru a introduce „+” în vederea efectuării de apeluri internaționale, atingeți și mențineți apăsat .

Apelarea contactelor

- 1 Atingeți  pentru a deschide contactele.
- 2 Derulați lista de contacte sau introduceți primele litere ale contactului pe care doriți să-l apelezi, apăsând pe **Căutați contacte**.
- 3 În listă, atingeți contactul de două ori sau atingeți  pe care doriți să-l apelezi.

Acceptarea și respingerea unui apel

Atunci când primești un apel în starea Blocat, glisați  în orice direcție pentru a Răspuns la apelul primit.

Glisați  în orice direcție pentru a Respingere apelul primit.

Mențineți atinsă și glisați pictograma **Refuz cu mesaj** din partea inferioară dacă doriți să trimiteți un mesaj.






SFAT! Refuz cu mesaj

Puteți trimite rapid un mesaj utilizând această funcție. Acest lucru este util dacă trebuie să respingeți un apel trimițând un mesaj în timpul unei întâlniri.

Reglarea volumului în conversație din cadrul unui apel

Pentru a regla volumul în conversație în timpul unui apel, utilizați tastele de volum sus și jos de pe partea stângă a telefonului.

Efectuarea unui nou apel

- 1 În timpul primului apel, atingeți **Meniu** > **Adăugare apel** și formați numărul. Puteți, de asemenea, afișa o listă a numerelor apelate recent atingând  sau puteți căuta contacte atingând  și selectând contactul pe care doriți să-l apelați.
- 2 Atingeți  pentru a efectua apelul.
- 3 Ambele apeluri sunt afișate pe ecranul de apelare. Apelul inițial este blocat și lăsat în așteptare.
- 4 Atingeți numărul afișat pentru a comuta între apeluri. Sau atingeți  **Combinare** pentru a iniția un apel de tip conferință.
- 5 Pentru terminarea apelurilor active, atingeți **Terminare** sau apăsați tasta **Acasă** și glisați în jos bara de notificări pentru a putea selecta pictograma **Încheiere apel** .


NOTĂ: Sunteți taxat pentru fiecare apel efectuat.

Vizualizarea jurnalelor de apeluri

Pe ecranul de start, atingeți  și alegeți fila **Jurnaluri de apeluri** .

Vizualizați o listă completă a apelurilor efectuate, primite și nepreluat.

SFAT! Atingeți orice înregistrare din jurnalul de apeluri, pentru a vizualiza data, ora și durata apelului.

SFAT! Atingeți tasta **Meniu** , apoi atingeți **Ștergere toate** pentru a șterge toate elementele înregistrate.

Setări apel

Puteți configura setările de apel ale telefonului, precum redirecționarea apelurilor, dar și alte caracteristici speciale oferite de furnizorul dvs.

- 1 Din ecranul de start atingeți .
- 2 Atingeți .
- 3 Atingeți **Setări apel** și alegeți opțiunile pe care doriți să le modificați.

Contacte




Adăugați contacte în telefon și sincronizați-le cu contactele din contul Google sau din alte conturi care acceptă sincronizarea contactelor.

Căutarea unui contact

Din ecranul de întâmpinare

- 1 Atingeți  pentru a deschide contactele.
- 2 Atingeți **Căutați contacte** și introduceți numele contactului utilizând tastatura.


Adăugarea unui contact nou

- 1 Atingeți , introduceți numărul noului contact, apoi atingeți tasta **Meniu** . Atingeți **Adăugare la Contacte > Creare contact nou**.
- 2 Dacă doriți să adăugați o imagine noului contact, atingeți zona imaginii. Alegeți dintre **Realizare fotografie** sau **Selectare din galerie**.
- 3 Selectați tipul contactului prin atingerea .
- 4 Atingeți o categorie de informații despre contact și introduceți detaliile despre contactul dvs.
- 5 Atingeți **Salvare**.

Contacte Favorite



Puteți clasifica contactele apelate frecvent ca fiind Favorite.

Adăugarea unui contact la cele Favorite



- 1 Atingeți  pentru a deschide contactele.
- 2 Atingeți un contact pentru a-i vizualiza detaliile.
- 3 Atingeți steluța din dreapta numelui contactului. Steluța devine galbenă.

Contacte

Eliminarea unui contact din lista celor Favorite

- 1 Atingeți  pentru a deschide contactele.
- 2 Atingeți fila  și alegeți un contact pentru a-i vizualiza detaliile.
- 3 Atingeți steluța galbenă din partea dreaptă a numelui contactului. Steluța devine gri, iar contactul este eliminat dintre cele Favorite.

Crearea unui grup

- 1 Atingeți  pentru a deschide contactele.
- 2 Atingeți **Grupuri** și atingeți tasta **Meniu** . Selectați **Grup nou**.
- 3 Introduceți un nume pentru grupul nou. De asemenea, puteți seta un ton de apel pentru noul grup.
- 4 Atingeți **Salvare** pentru a salva grupul.

NOTĂ: Dacă ștergeți un grup, contactele atribuite grupului respectiv nu se vor pierde. Ele vor rămâne în Contacte.

Mutarea contactelor de pe dispozitivul vechi pe noul dvs. dispozitiv



- 1 Exportați contactele ca fișier CSV de pe dispozitivul vechi pe PC utilizând un program de sincronizare PC.
- 2 Instalați mai întâi „LG PC Suite” pe computer. Rulați programul și conectați telefonul mobil Android la PC utilizând cablul USB.
- 3 În meniul din partea de sus, selectați **Dispozitiv > Import în dispozitiv > Import contacte**.
- 4 Se afișează o fereastră pop-up, unde puteți selecta tipul de fișier și un fișier de importat.

- 5 În fereastra pop-up, faceți click pe **Selectare fișier** și se afișează fereastra Windows Explorer.
- 6 Selectați fișierul Contacte de importat în Windows Explorer și faceți click pe **Deschidere**.
- 7 Faceți click pe **OK**.
- 8 Se afișează o fereastră pop-up **Mapare câmpuri** pentru a conecta contactele de pe dispozitivul dvs. și contactele noi.
- 9 Dacă apare un conflict între contactele de pe computerul dvs. și cele de pe dispozitiv, efectuați selecțiile sau modificările necesare în LG PC Suite.
- 10 Faceți click pe **OK**.


Mesaje


Telefonul combină mesajele SMS și MMS într-un meniu ușor de utilizat și intuitiv.

Trimiterea unui mesaj


- 1 Atingeți  din ecranul de start și atingeți  pentru a deschide un mesaj gol.
- 2 Introduceți un nume de contact sau un număr de contact în câmpul **Către**. Pe măsură ce introduceți numele contactului, vor apărea contactele asociate. Puteți atinge un destinatar sugerat. Puteți adăuga mai multe contacte.


NOTĂ: Veți fi taxat pentru un mesaj text pentru fiecare persoană a căreia îi trimiteți mesajul.

- 3 Atingeți câmpul „**Introduceți mesajul**” și începeți compunerea mesajului.
- 4 Atingeți  pentru a deschide meniul Opțiuni. Alegeți dintre **Adăugare subiect**, **Mesaje rapide**, **Introducere smiley** și **Renunțați**.

SFAT! Puteți atinge pictograma  pentru a atașa fișierul pe care doriți să-l trimiteți împreună cu mesajul.

- 5 Atingeți **Trimi...** pentru a vă trimite mesajul.
- 6 Răspunsurile vor apărea pe ecran. Pe măsură ce vizualizați și trimiteți alte mesaje, se creează o listă de mesaje.

 **AVERTISMENT:** Limita de 160 de caractere poate varia de la țară la țară, în funcție de limbă și de modul de codificare a mesajului SMS.

 **AVERTISMENT:** Dacă la un mesaj SMS se adaugă un fișier de imagine, video sau audio, acesta este convertit automat într-un mesaj MMS, iar dvs. sunteți taxat în consecință.

Casetă listă mesaje

Mesajele (SMS, MMS) schimbate cu o altă persoană pot fi afișate în ordine cronologică, pentru a putea vedea în mod comod o prezentare a conversațiilor dvs.

Modificarea setărilor mesajului

Setările mesajelor telefonice sunt predefinite, deci puteți trimite imediat mesaje. Puteți modifica setările în funcție de preferințe.

- Atingeți pictograma **Mesaje** de pe ecranul de start, atingeți , apoi atingeți **Setări**.

E-mail

Pentru a citi mesaje e-mail de la servicii ca Gmail, puteți utiliza aplicația E-mail. Aplicația E-mail acceptă următoarele tipuri de cont: POP3, IMAP și Exchange. Furnizorul de servicii sau administratorul de sistem vă poate furniza setările de cont de care aveți nevoie.

Administrarea unui cont de e-mail


Prima dată când deschideți aplicația **E-mail**, se deschide un asistent de configurare, pentru a vă ajuta să vă configurați un cont de e-mail.

După configurarea inițială, E-mail afișează conținutul Primite. Dacă ați adăugat mai mult de un cont, puteți comuta între conturi.




Pentru a adăuga un alt cont de e-mail:

- Atingeți  > fila **Aplicații** > **E-mail** > atingeți  > **Conturi** > atingeți  > **Adăugare cont**.

Pentru a modifica setările unui cont de e-mail:

- Atingeți  > fila **Aplicații** > **E-mail** > atingeți  > **Conturi** > atingeți  > **Toate setările**.

Pentru a șterge un cont de e-mail:

- Atingeți  > fila **Aplicații** > **E-mail** > atingeți  > **Conturi** > atingeți  > **Eliminați contul** > atingeți un cont pe care doriți să îl eliminați > **Eliminare** > selectați **Da**.




Lucrul cu foldere de conturi

Atingeți  > fila **Aplicații** > **E-mail**, atingeți  și selectați **Directoare**.

Fiecare cont are directoarele Primite, De trimis, Trimise și Ciornă. În funcție de caracteristicile acceptate de către furnizorul de servicii al contului dvs., este posibil să aveți directoare suplimentare.

Compunerea și trimiterea unui e-mail

Pentru a compune și a trimite un mesaj

- 1 În timp ce sunteți în aplicația de **E-mail** atingeți .
- 2 Introduceți o adresă pentru destinatarul căruia intenționați să-i trimiteți mesajul. Pe măsură ce introduceți textul, vi se propun adrese care corespund contactelor dvs. Separați adresele între ele folosind semnul punct și virgulă.
- 3 Atingeți câmpul Cc/Bcc pentru a adăuga Cc/Bcc și atingeți  pentru a anexa fișiere, dacă este cazul.
- 4 Introduceți textul mesajului.
- 5 Atingeți .


Dacă nu sunteți conectat la o rețea, de exemplu, dacă lucrați în modul avion, mesajele pe care le trimiteți sunt stocate în directorul De Trimis până când vă conectați din nou la o rețea. În cazul în care aveți mesaje în așteptare, directorul De Trimis se afișează pe ecranul **Conturi**.

SFAT! La sosirea unui e-mail nou în Primite, sunteți notificat printr-un sunet sau printr-o vibrație. Atingeți notificările de e-mail, pentru a anula primirea acestora.

Camera

Pentru a deschide aplicația Camera, atingeți **Camera**  pe ecranul de start.


Prezentarea vizorului

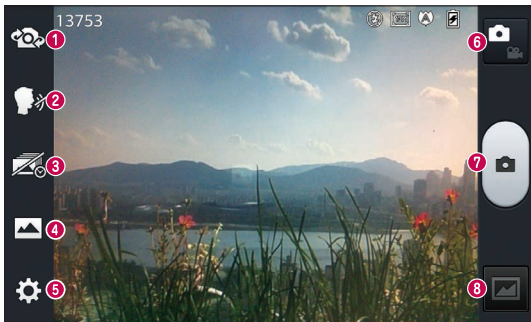












- 1 Schimbare cameră** – Comutați între obiectivul camerei orientat posterior și obiectivul camerei orientat frontal.
- 2 Declanșare vocală** – Pentru a face o fotografie roștiți unul dintre următoarele cuvinte: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi sau LG.
- 3 Cea mai bună fotografie (Funcția Time catch shot)** – Atingeți această pictogramă pentru a captura momentul imediat anterior apăsării butonului declanșator.
- 4 Mod Captură** – Alegeți dintre **Normală**, **HDR**, **Panoramă** sau **Fotografiere continuă**.
- 5 Setări** – Atingeți această pictogramă pentru a deschide meniul Setări. Consultați **Utilizarea setărilor avansate**.
- 6 Modul Video** – Atingeți această pictogramă pentru a trece în modul video.
- 7 Realizarea unei fotografii**
- 8 Galerie** – Atingeți pentru a vizualiza ultima fotografie pe care ați realizat-o. Aceasta vă permite să accesați galeria și să vizualizați fotografiile salvate în modul cameră.

NOTĂ: Înainte de a face fotografii, verificați dacă obiectivul camerei este curat.

Utilizarea setărilor avansate

În vizor, atingeți  pentru a deschide opțiunile avansate. Puteți modifica setările camerei derulând lista. După selectarea opțiunii, atingeți tasta **Înapoi**.

	Apăsăți dacă doriți să schimbați meniul pentru vizor.
	Vă permite să porniți blițul când realizați o fotografie în condiții întunecate.
	Măriți sau micșorați.
	Definește și controlează cantitatea de lumină solară care intră în fotografie.
	Focalizează un anumit punct.
	Selectează rezoluția fotografiei. Dacă alegeți rezoluția mare, dimensiunea fișierului crește, ceea ce înseamnă că veți putea stoca mai puține fotografii în memorie.
	Găsește setările de culoare și de iluminare adecvate mediului ambiant curent.
	Valoarea ISO determină sensibilitatea senzorului de lumină al camerei foto. Cu cât indicatorul ISO este mai ridicat, cu atât este mai sensibilă camera foto. Acest lucru este util pentru fotografierea pe întuneric, atunci când nu puteți utiliza blițul.
	Îmbunătățește calitățile culorii în diferite condiții de iluminare.
	Aplică efecte artistice fotografiilor.
	Setează o întârziere după apăsarea butonului de captură. Această opțiune este ideală dacă doriți să fiți inclus în fotografie.

Camera



Activați, pentru a utiliza serviciile pe bază de localizare ale telefonului. Realizați fotografiile oriunde vă aflați și marcați-le locația. Dacă încărcați fotografiile marcate pe un blog care acceptă marcajul geografic, puteți vedea fotografiile afișate pe o hartă.

NOTĂ: Această funcție este disponibilă numai dacă funcția GPS este activată.



Selectați sunetul declanșatorului.



Afișează automat fotografia pe care tocmai ați realizat-o.



Restaurați toate setările implicite ale camerei.



Atingeți ori de câte ori doriți să știți cum operează o funcție. Această pictogramă vă furnizează un ghid rapid.

SFAT!

- Când închideți camera, unele setări revin la valorile implicite, de exemplu, balansul de alb, efectul de culori, temporizatorul și modul peisaj. Verificați-le înainte de a realiza următoarea fotografie.
- Meniul de setări este suprapus vizorului, astfel că, dacă schimbați caracteristicile de culoare sau calitate ale imaginii, puteți previzualiza modificarea imaginii în spatele meniului Setări.

Fotografierea rapidă

- 1 Deschideți aplicația **Camera**.
- 2 Ținând telefonul în poziție orizontală, direcționați obiectivul către subiectul pe care doriți să-l fotografiați.
- 3 În centrul vizorului apare o casetă de focalizare. De asemenea, puteți atinge orice parte a ecranului pentru a focaliza punctul respectiv.






4 Când caseta de focalizare devine verde, camera a focalizat subiectul.

5 Atingeți  pentru a realiza fotografia.

După ce realizați fotografia

Fotografia realizată apare pe ecran dacă funcția Vizualizare automată este activată (consultați secțiunea Utilizarea setărilor avansate).

Atingeți  pentru a vizualiza ultima fotografie realizată.

	Atingeți pentru a vizualiza galeria cu fotografiile salvate.
	Atingeți pentru a partaja fotografia folosind funcția SmartShare .
	Atingeți pentru a realiza imediat altă fotografie.
	Atingeți pentru a trimite fotografia către alte persoane sau pentru a o distribui prin intermediul unei rețele de socializare.
	Atingeți pentru a șterge fotografia.

SFAT! Dacă dețineți un cont SNS și îl configurați pe telefonul dvs., puteți partaja fotografia în comunitatea SNS.

NOTĂ: La descărcarea mesajelor MMS în roaming pot fi percepute taxe suplimentare.

Atingeți tasta Meniu  pentru a deschide toate opțiunile avansate.

Setează imaginea ca – Atingeți pentru a utiliza fotografia ca **Fotografie persoană din agendă**, **Fundal pentru ecranul de blocare** sau **Tapet Ecran Acasa**.

Mutare – Atingeți pentru a muta fotografia în altă parte.

Copiere – Atingeți pentru a copia fotografia selectată și pentru a o salva în alt album.

Redenumire – Atingeți pentru a edita denumirea fotografiei selectate.

Camera

Rotire la stânga/dreapta – Pentru a roti la dreapta sau stânga.

Decupare – Decupați fotografia. Deplasați-vă degetul pe ecran pentru a selecta zona pe care doriți să o decupați.

Editați – Vizualizați și editați fotografia.



Selectați rezoluția fotografiei. Dacă alegeți rezoluția mare, dimensiunea fișierului crește, ceea ce înseamnă că veți putea stoca mai puține fotografii în memorie.



Îmbunătățește calitățile culorii în diferite condiții de iluminare.



Aplică efecte artistice fotografiilor.



Aplică opțiuni suplimentare pentru fotografii.

Diaporamă – Afișează automat imaginile din directorul curent, una după cealaltă.

Detalii - Aflați mai multe informații despre conținut.


Vizualizarea fotografiilor salvate

Puteți accesa fotografiile salvate din modul Camera. Este suficient să atingeți butonul Galerie  și se afișează galeria dvs.

- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări sau a micșora, atingeți ecranul de două ori sau atingeți-l cu două degete și depărtați-le (apropiați-vă degetele pentru a micșora).

Camera video

Prezentarea vizorului

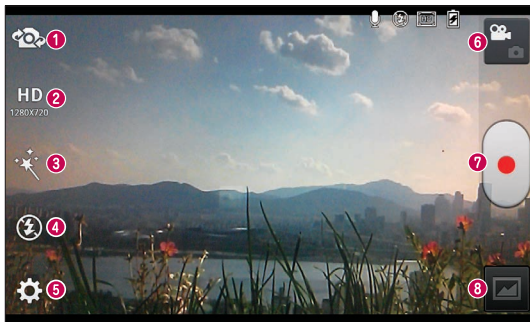












- 1 Schimbare cameră** – Comutați între obiectivul camerei orientat posterior și obiectivul camerei orientat frontal.
- 2 Dimensiunea videoclipului** - Atingeți pentru a seta dimensiunea (în pixeli) a videoclipului pe care îl înregistrați.
- 3 Efect live** – Efectul live oferă diferite efecte vizuale când realizați un videoclip.
- 4 Bliț** – Vă permite să activați blițul când realizați o înregistrare video în condiții întunecate.
- 5 Setări** – Atingeți această pictogramă pentru a deschide meniul Setări.
- 6 Modul Cameră** - Atingeți această pictogramă pentru a trece în modul pentru cameră.
- 7 Începerea înregistrării**
- 8 Galerie** – Atingeți pentru a vizualiza ultimul videoclip pe care l-ați înregistrat. Aceasta vă permite să accesați galeria și să vizualizați videoclipurile salvate în modul video.

SFAT!


Atunci când înregistrați un videoclip, așezați două degete pe ecran și apropiați-le pentru a folosi funcția zoom.


Utilizarea setărilor avansate

Utilizând vizorul, atingeți  pentru a deschide toate opțiunile avansate.

	Apăsați dacă doriți să schimbați meniul pentru vizor.
	Mărire sau micșorare.
	Definește și controlează cantitatea de lumină solară care intră în videoclip.
	Îmbunătățește calitățile culorii în diferite condiții de iluminare.
	Alegeți un ton de culoare pentru a-l utiliza pentru vizualizarea nouă.
	Activați, pentru a utiliza serviciile pe bază de localizare ale telefonului.
	Alegeți Dezact. pentru a înregistra un videoclip fără sunet.
	Vizualizarea automată afișează automat videoclipul pe care tocmai l-ați înregistrat.
	Restaurați toate setările prestabilite ale camerei video.
	Atingeți dacă doriți să știți cum operează această funcție. Această pictogramă vă furnizează un ghid rapid.






Înregistrarea unui videoclip rapid

- 1 Deschideți aplicația **Cameră** și atingeți butonul **Mod Video**.
- 2 Vizorul camerei video apare pe ecran.
- 3 Ținând telefonul în mână, direcționați obiectivul către subiectul pe care doriți să-l filmați.
- 4 Atingeți  o dată pentru a începe înregistrarea.

- 5 În colțul din stânga sus al vizorului apare o lumină roșie cu un cronometru care indică durata videoclipului.
- 6 Atingeți  de pe ecran pentru a opri înregistrarea.

După înregistrarea unui videoclip

Dacă funcția Vizualizare automată este pornită, pe ecran va apărea o imagine care reprezintă videoclipul dvs.

	Atingeți pentru a partaja videoclipul folosind funcția SmartShare .
	Atingeți pentru a înregistra imediat alt videoclip.
	Atingeți pentru a trimite videoclipul către alte persoane sau pentru a-l distribui prin intermediul unei rețele de socializare.
	Atingeți pentru a vizualiza Galeria cu videoclipuri salvate.
	Atingeți pentru a șterge fotografia.

NOTĂ: La descărcarea mesajelor MMS în roaming pot fi percepute taxe suplimentare.

Vizionarea videoclipurilor salvate

- 1 În vizor, atingeți .
- 2 Pe ecran va apărea galeria.
- 3 Atingeți un videoclip pentru a-l reda automat.


Reglarea volumului pentru vizionarea unui videoclip

Pentru a regla volumul unui videoclip în timp ce acesta este redat, folosiți tastele de volum de pe partea stângă a telefonului.


Funcția LG Unique

Funcția QuickMemo

Utilizați **funcția QuickMemo** pentru a crea practic și eficient mementouri în timpul unui apel, cu o imagine salvată sau pe ecranul curent al telefonului.

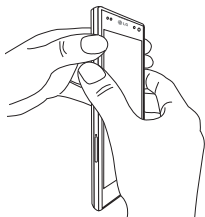


SAU





SAU

Atingeți și glisați bara de stare în jos și atingeți .

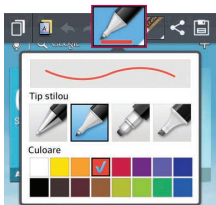

- 2 Selectați opțiunea de meniu dorită din **Tip stilou, Culoare, Radieră** și realizați un memento.

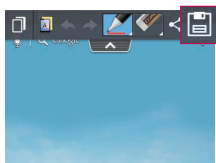








- 3 Atingeți  din meniul Editare și selectați pentru a salva mementoul cu ecranul curent.

NOTĂ: Utilizați vârful degetului în timp ce utilizați funcția QuickMemo. Nu utilizați unghiile.

Utilizarea opțiunilor QuickMemo

Puteți utiliza ușor opțiunile QuickMenu atunci când folosiți funcția QuickMemo.

	Atingeți pentru a păstra mementoul curent pe ecran și pentru a folosi telefonul în același timp.
	Selectează dacă se utilizează ecranul de fundal.
	Anulare sau Refacere.
	Selectează tipul creionului și culoarea.
	Șterge mementoul pe care l-ați creat.
	Atingeți pentru a trimite mementoul către alte persoane sau pentru a-l distribui prin intermediul unei rețele de socializare.
	Salvează mementoul cu ecranul curent în Galerie/Notebook .


Vizualizarea QuickMemo salvat

Atingeți **Galerie/Notebook** și selectați albumul QuickMemo.

Funcția Notebook

Cu aplicația Notebook puteți administra și personaliza o varietate largă de informații. Aplicația Notebook vă permite să creați propriile note speciale cu desene, imagini, hârti și stickere.

Realizarea unei note

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Notebook**.
- 2 Atingeți **Notă nouă** pentru a crea o notă nouă.
- 3 Selectați modul dorit (**Copertă**, **Titlu**, **Fundal**, **Culoare fundal**), apoi atingeți **OK**.
- 4 Creați o notă simplă pe o pagină goală.

Prezentarea funcției Notebook

Raft



Pagini cu note predefinite



Raft



Căutați pagini cu note.













Distribuiți ca fișier Notebook, fișier PDF sau Imagine prin E-mail/Gmail.



Ștergeți notebookul salvat din Raft.

Pagini cu note predefinite

	Selecțați modul Numai citire sau Editare.
	Anulare sau Refacere.
	Atingeți acest buton pentru a scrie.
	Selecțați parametrii Tip stilou, Grosime, Opacitate și Culoare.
	Ștergeți mementoul pe care l-ați creat.
	Atingeți pentru a anexa fișiere notei.
	Atingeți pentru a trimite nota către alte persoane sau pentru a o distribui prin intermediul unei rețele de socializare.
	Salvați nota cu ecranul curent.
	Selecțați pentru a bloca sau a debloca tasta frontală.
	Atingeți acest buton pentru a mări zona de introducere a datelor.

Vizualizarea notebookului salvat

- Mementourile salvate în Notebook sunt pe Raft.
- Dacă salvați mementouri din QuickMemo, nota QuickMemo este creată și salvată automat pe Raft.


NOTĂ: Pentru mai multe informații din ghidul Notebook, consultați **Notebook > Ghid Notebook**.

QuickTranslator

Trebuie doar să îndreptați camera telefonului către propoziția în limba străină pe care doriți să o înțelegeți. Puteți avea traducerea în timp real, oricând și oriunde. Puteți achiziționa și alte dicționare pentru traduceri offline de pe Google Play Store.



- 1 Limbă sursă.
- 2 Limbă țintă
- 3 Bliț.
- 4 Traducere de text.
- 5 Traducere de propoziție.
- 6 Traducerea fiecărui cuvânt în parte.

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **QuickTranslator**.
- 2 Atingeți **Cuvânt**, **Linie** sau **Paragraf**.
- 3 Atingeți și selectați limba dorită.
- 4 Îndreptați telefonul timp de câteva secunde către subiectul pe care doriți să-l traduceți.

NOTĂ: Un singur dicționar este disponibil gratuit. Trebuie achiziționate și alte dicționare. Selectați din lista de mai jos dicționarul pe care doriți să îl instalați ca dicționar suplimentar.

NOTĂ: Pot exista diferențe între ratele de recunoaștere în funcție de dimensiunea, caracterele, culoarea, luminozitatea și unghiul literelor care trebuie traduse.

Funcția Live Zooming

Live Zooming vă permite să măriți sau să micșorați o porțiune a unui videoclip în curs de redare, pentru a face porțiunea dorită să pară mai mare sau mai mică.

1 Atunci când vizualizați videoclipul, efectuați mișcări de apropiere sau depărtare cu degetul arătător și degetul mare pentru a mări sau micșora.



NOTĂ:

- Atunci când vă aflați în modul de redare a videoclipului, când măriți sau micșorați sau glisați în sus sau în jos, luminozitatea ecranului se modifică.
- Atunci când vă aflați în modul de redare a videoclipului, când glisați către stânga sau dreapta, volumul se modifică.

NOTĂ: Nu apăsați prea tare; ecranul tactil este destul de sensibil pentru a detecta o atingere ușoară, dar fermă.

Funcția LG Unique

Funcția QSlide

Funcția **QSlide** vă permite să suprapuneți pe afișajul telefonului mai multe ferestre pentru operații multiple.



1		Atingeți pentru a părăsi funcția QSlide și pentru a reveni la fereastra completă.
2		Atingeți pentru a regla gradul de transparență.
3		Atingeți pentru a închide funcția QSlide.

- 1 Atingeți și glisați bara de stare în jos > atingeți Aplicații QSlide sau când folosiți o funcție suportată de funcția QSlide > atingeți . Funcția este afișată încontinuu pe ecran ca fereastră mică.
- 2 Puteți efectua un apel, puteți naviga pe Internet sau puteți alege alte opțiuni din telefon. De asemenea, puteți folosi ecranul ferestrelor mici și îl puteți atinge atunci când bara de transparență nu este completă .

NOTĂ: Funcția QSlide acceptă până la două ferestre în același timp.


SFAT!


Atingeți și glisați cu degetul în jos panoul de notificări.

Atingeți > pentru a administra „Setări rapide” sau „QSlide” în panoul de înștiințări.

Funcția Dual Play

Puteți afișa mai multe ecrane pe cele două afișaje conectate cu sau fără cablu.

1 În modul Dual play se intră atingând tasta Acasă  când redați conținut pe afișajul extern.



2 Puteți întrerupe redarea conținutului pe afișajul extern folosind panoul de înștiințări.

IMPORTANT

- Conectați telefonul la un afișaj fără a folosi un cablu (Miracast) sau cu ajutorul unui cablu (cablu MHL).
- Puteți conecta un televizor sau un monitor prevăzute cu funcția MHL sau Miracast la telefon.
- Este posibil ca funcția de redare dublă să nu suporte anumite fișiere video.
- Se recomandă cablul ecranat MHL de la LG.

Oglindă



Redare dublă



Funcția LG Unique



NOTĂ:

- Redarea dublă este permisă de 3 aplicații - Video, Media Home (numai MHL) și Polaris Office 4.
- Rezoluția minimă a televizorului necesară pentru redare dublă este de 720p (1280 x 720)


LG SmartWorld

LG SmartWorld oferă o paletă de conținuturi incitante - jocuri, aplicații, imagini de fundal și tonuri de apel - dându-le utilizatorilor de telefoane LG ocazia de a se bucura de experiențe „Mobile Life” mai bogate.

Cum se accesează LG SmartWorld de pe telefon




- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > atingeți pictograma  pentru a accesa **LG SmartWorld**.
- 2 Atingeți Conectare și introduceți ID-ul/parola pentru LG SmartWorld. Dacă nu v-ați înregistrat încă, atingeți Înregistrare pentru a deveni membru LG SmartWorld.
- 3 Descărcați conținutul dorit.

NOTĂ: Ce se întâmplă dacă nu există nicio pictogramă ?

- 1 Utilizând un browser Web mobil, accesați LG SmartWorld (www.lgworld.com) și selectați țara dvs.
- 2 Descărcați aplicația LG SmartWorld.
- 3 Executați și instalați fișierul descărcat.
- 4 Accesați LG SmartWorld atingând pictograma .

Mod de utilizare LG SmartWorld

- Participați la promoțiile LG SmartWorld lunare.

	Căutați conținut.
	Căutați conținut după categorie (de exemplu, Jocuri, Educație, Divertisment etc.).
	Lista conținutului descărcat/de actualizat.




- Încercați butoanele rapide pentru „Meniu” pentru a găsi rapid ceea ce căutați.
Aplicații pentru dvs. – Conținut recomandat pe baza alegerilor dvs. anterioare.
Setări – Setări profilul și afișarea.
Autentif – Setări-vă ID-ul și parola.
- Încercați și alte funcții utile. (Ecranul cu detalii despre conținut)

NOTĂ: Este posibil ca LG SmartWorld să nu fie disponibil la toți operatorii sau în toate țările.

On-Screen Phone

On-Screen Phone vă permite să vizualizați ecranul telefonului dvs. mobil de pe un PC prin intermediul unui USB sau al conexiunii Bluetooth. Vă puteți controla de asemenea telefonul mobil de la PC utilizând mouse-ul sau tastatura.

Pictogramele On-Screen Phone

	Conectează telefonul mobil la PC sau îl deconectează.
	Modifică preferințele On-Screen Phone.
	Ieșe din programul On-Screen Phone.

Funcția LG Unique



Maximizează fereastra On-Screen Phone.



Minimizează fereastra On-Screen Phone.

Caracteristici On-Screen Phone

- Transfer și control în timp real: afișează și controlează ecranul telefonului dvs. mobil atunci când este conectat la PC.
- Control mouse: vă permite să vă controlați telefonul mobil utilizând mouse-ul pentru a face click și a trage elemente pe ecranul PC-ului.
- Introducere text cu tastatura: vă permite să redactați un mesaj text sau o notă utilizând tastatura calculatorului.
- Transfer de fișiere (de la telefonul mobil la PC): trimite fișiere de pe telefonul mobil (de ex. fotografii, videoclipuri, muzică și fișiere Polaris Office) pe PC. Faceți click dreapta pe fișierul pe care doriți să-l trimiteți la PC, apoi faceți click pe „Salvare în PC”.
- Transfer de fișiere (de la PC la telefonul mobil): trimite fișiere de la PC la telefonul mobil. Nu trebuie decât să selectați fișierele pe care doriți să le transferați, să trageți și să le plasați în fereastra On-Screen Phone. Fișierele trimise sunt stocate pe cardul intern SD.
- Notificări evenimente în timp real: afișează o fereastră pop-up pentru a vă informa în legătură cu orice apeluri sau mesaje text/multimedia primite.

Cum se instalează On-Screen Phone pe PC-ul dvs.

- 1 Vizitați LG Home (www.lg.com) și selectați țara dvs.
- 2 Accesați **Asistență** > **Asistență telefon mobil** > Selectați modelul (LG-E975) > Faceți click pe **OSP** (On-Screen Phone) pentru a descărca. Puteți instala On-Screen Phone pe PC-ul dvs.

Galerie

Puteți stoca fișiere multimedia în memoria internă, pentru acces facil la toate fișierele multimedia. Folosiți această aplicație pentru a vizualiza fișiere multimedia, cum ar fi imagini și videoclipuri.

1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Galerie**.

Deschideți o listă a barelor de catalogare, ce stochează fișierele multimedia.

NOTĂ:

- Unele formate de fișiere nu sunt acceptate, în funcție de software-ul instalat pe dispozitiv.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu fie redade corect, în funcție de codificarea acestora.

Vizualizarea imaginilor

Lansarea Galeriei afișează directoarele disponibile. Atunci când altă aplicație, cum ar fi E-mail, salvează o imagine, directorul de fișiere descărcate se creează automat pentru a memora imaginea. De asemenea, realizarea unei fotografii creează automat directorul Capturi de ecran. Selectați un director pentru a-l deschide.

Imaginile se afișează într-un director după data realizării. Selectați o imagine pentru a o vizualiza pe tot ecranul. Derulați către stânga sau dreapta pentru a vizualiza imaginea următoare sau anterioară.

Mărire sau micșorare

Folosiți una dintre următoarele metode pentru a mări o imagine:

- Atingeți de două ori oriunde, pentru a mări.
- Depărtați două degete oriunde, pentru a mări. Aproiați pentru a micșora sau atingeți de două ori pentru a reveni.

Multimedia

Redarea videoclipurilor

Pentru fișierele video se afișează pictograma  în modul de previzualizare. Selectați un videoclip pentru a-l vizualiza și atingeți . Se lansează aplicația **videoclipuri**.


Editarea fotografiilor/videoclipurilor

Atunci când vizualizați o fotografie/un videoclip, atingeți tasta **Meniu**  și folosiți opțiunile de editare avansată.

- **Diaporamă:** începeți o diaporamă cu imaginile din directorul actual.

Ștergerea imaginilor

Folosiți una dintre următoarele metode:

- Într-un director, atingeți  și selectați fotografiile/videoclipuri bifându-le și atingând **Ștergeți**.
- Când vizualizați o fotografie/un videoclip, atingeți .


Setare ca fundal

Când vizualizați o fotografie, atingeți tasta **Meniu**  > **Setează imaginea ca** pentru a seta imaginea ca fundal sau pentru a o alocă unui contact.

NOTĂ:








- Unele formate de fișiere nu sunt acceptate, în funcție de software-ul dispozitivului.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, poate apărea o eroare atunci când deschideți fișierele.

videoclipuri

Telefonul dispune de un player video încorporat, care vă permite să redați toate videoclipurile dvs. preferate. Pentru a accesa playerul video, atingeți  > fila **Aplicații** > **videoclipuri**.

Redarea unui videoclip

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **videoclipuri**.
- 2 Selectați videoclipul pe care doriți să îl redați.

	Atingeți pentru a întrerupe redarea videoclipurilor.
	Atingeți pentru a relua redarea videoclipurilor.
	Atingeți pentru a derula cu 10 secunde înainte.
	Atingeți pentru a derula cu 10 secunde înapoi.
	Atingeți pentru a gestiona volumul videoclipului.
	Atingeți pentru a schimba raportul ecranului video.
	Atingeți pentru a partaja videoclipul folosind funcția SmartShare.

Pentru a modifica volumul în timp ce vizualizați un videoclip, apăsați tastele de volum sus și jos din partea stângă a telefonului.

Mențineți atins un videoclip din listă. Se afișează opțiunile **Partajare**, **Decupare**, **Ștergeți** și **Detalii**.


Editor video

Puteți edita fotografiile sau videoclipurile stocate în telefon.

NOTĂ: Funcția Editare videoclipuri este permisă numai pentru fotografiile sau videoclipurile realizate cu acest telefon.

Multimedia

< Ecran cu lista de proiecte >

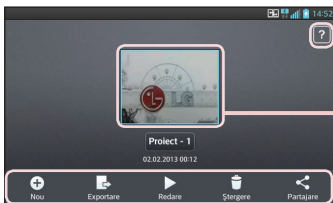

Asistență

Zona listei de proiecte

Zona butoanelor



Creare proiect



Proiectele trebuie să fie exportate pentru a fi redate în aplicații, cum ar fi videoclipurile



Redare proiect




Ștergere proiect







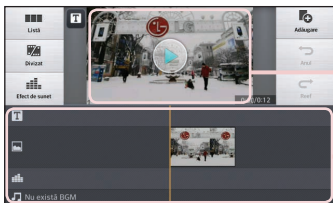


Partajare proiect cu aplicații, de exemplu YouTube

< Ecran de editare proiecte >



Zonă de vizualizare


Zonă limită de timp





	Mergeți la ecranul cu lista de proiecte. Proiectul editat momentan se salvează automat
	Împărțire videoclip în două deasupra capului de citire
	Adăugare efect sonor
	Adăugare videoclip, imagine sau melodie
	Anulare acțiune
	Refacere acțiune
	Adăugare text la videoclip sau imagine

Video Wiz

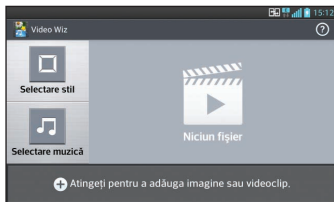Puteți realiza propriul film folosind imaginile/videoclipurile și melodiile dvs.

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Video Wiz**.
- 2 După ce vizualizați scurta introducere cu privire la pașii de urmat, atingeți **OK**.



- 3 Atingeți  pentru a adăuga imagini sau videoclipuri la film.
 - 4 Atingeți imaginile sau videoclipurile dorite, apoi atingeți .
- Pentru a elimina imagini sau videoclipuri, atingeți  și selectați imaginile dorite > .

Multimedia

- Pentru a le rearanja, mențineți atinsă o imagine/un videoclip și trageți și plasați în poziția dorită.

5 Atingeți **Selectare stil** pentru a selecta stilul dorit pentru film.

- Derulați lista și selectați stilul dorit. Pe măsură ce derulați stilurile, se afișează o previzualizare.

6 Atingeți **Selectare muzică** pentru a seta muzica de fundal.

7 Atingeți  pentru a reda filmul.

8 Atingeți  pentru a edita videoclipul folosind funcția Text, Sticker sau Magic Spot.

- După ce editați videoclipul, atingeți .

9 Atingeți  pentru a salva videoclipul.

10 Atingeți  pentru a vizualiza informațiile de asistență pentru această funcție.

Muzică

Telefonul dispune de un player muzical încorporat, care vă permite să redați toate melodiile dvs. preferate. Pentru a accesa playerul muzical, atingeți  > fila **Aplicații** > **Muzică**.

Adăugați fișiere de muzică pe telefonul dvs.

Începeți prin a transfera fișierele muzicale pe telefon:

- Transferați muzică folosind sincronizarea media (MTP).
- Descărcați wireless de pe internet.
- Sincronizați telefonul cu un PC.
- Recepționați fișiere prin Bluetooth.

Transferați muzică folosind sincronizarea media (MTP)

1 Conectați telefonul la PC utilizând cablul USB.

2 Selectați opțiunea **Sincronizare media (MTP)**. Telefonul apare ca o nouă unitate de disc pe computer. Faceți click pe unitate pentru a o vizualiza. Copiați fișierele de pe PC -ul dvs. în directorul de pe unitate.

- 3 După ce transferați fișierele, glisați în jos spre bara de stare și atingeți **USB conectat** > **Doar încărcare**. Puteți deconecta dispozitivul.

Redarea unei melodii

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Muzică**.
- 2 Atingeți **Melodii**.
- 3 Selectați melodia pe care doriți să o redați.

	Atingeți pentru a căuta fișiere cu YouTube
	Atingeți pentru a partaja muzica folosind funcția SmartShare.
	Atingeți pentru a seta modul de amestecare
	Atingeți pentru a seta modul de repetare
	Atingeți pentru a regla volumul muzicii
	Atingeți pentru a întrerupe redarea
	Atingeți pentru a relua redarea
	Atingeți pentru a trece la următoarea melodie din album sau din listă
	Atingeți pentru a reveni la începutul melodiei. Atingeți de două ori pentru a reveni la melodia anterioară
	Atingeți pentru a seta melodiile preferate
	Atingeți pentru a vedea lista de redare curentă
	Atingeți pentru a seta efectul de sunet Dolby când sunteți conectat utilizând mufa pentru căști

Multimedia

Pentru a modifica volumul în timp ce ascultați muzică, apăsați tastele de volum sus și jos de pe partea stângă a telefonului.

Țineți apăsat pe orice melodie din listă. Se afișează opțiunile **Redați**, **Adăugare la lista de redare**, **Partajare**, **Setare ca ton de apel**, **Ștergeți**, **Detalii** și **Căutare**.

NOTĂ:



- Unele formate de fișiere nu sunt acceptate, în funcție de software-ul dispozitivului.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, poate apărea o eroare atunci când deschideți fișierele.

NOTĂ: Drepturile de autor pentru fișierul muzical pot fi protejate de tratate internaționale și legi naționale privind drepturile de autor.

Astfel, poate fi necesar să obțineți o permisiune sau o licență pentru reproducerea sau copierea muzicii.




În anumite țări, legislația interzice copierea materialelor protejate, chiar și pentru uz personal. Înainte de a descărca sau copia fișierul, verificați legislația țării respective cu privire la utilizarea unui astfel de material.

Setarea alarmei



- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Alarmă/Ceas** > .
- 2 După ce setați alarma, telefonul vă anunță cât timp mai este până la declanșarea acesteia.
- 3 Setează opțiunile **Repetare**, **Durată amânare**, **Vibrație**, **Ton alarmă**, **Volum alarmă**, **Starter automat aplicație**, **Blocare puzzle** și **Memento**. Atingeți **Salvare**.

NOTĂ: Pentru a modifica setările alarmei pe ecranul listei de alarme, atingeți tasta **Meniu**  și selectați **Setări**.

Utilizarea calculatorului

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Calculator**.
- 2 Atingeți tastele numerice pentru a introduce numere.
- 3 Pentru calcule simple, atingeți operația pe care doriți să o realizați (+, -, x sau ÷) urmată de =.
- 4 Pentru calcule mai complexe, atingeți , selectați **Funcții avansate**, apoi alegeți sin, cos, tan, log etc.
- 5 Pentru a consulta istoricul, atingeți pictograma .

Adăugarea unui eveniment în calendar

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Calendar**.
- 2 Pe ecran puteți găsi mai multe tipuri de vizualizare a calendarului (Zi, Săptămână, Lună, Agendă).
- 3 Atingeți data pentru care doriți să adăugați un eveniment și atingeți .
- 4 Atingeți **Nume eveniment** și introduceți denumirea evenimentului.
- 5 Atingeți **Locație** și adăugați locația. Verificați data și introduceți ora la care doriți să înceapă, respectiv să se termine evenimentul.

Utilitare


- 6 Dacă doriți să adăugați o notă pentru eveniment, atingeți **Descriere** și introduceți detaliile.
- 7 Dacă doriți să repetați alarma, setați **REPETARE** și **REAMINTIRI**, dacă este necesar.
- 8 Atingeți **Salvați** pentru a salva evenimentul în calendar.

Reportofon

Utilizați reportofonul pentru a înregistra note vocale sau alte fișiere audio.

Înregistrarea unui sunet sau a unei voci

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** și selectați **Reportofon**.
- 2 Atingeți  pentru a începe înregistrarea.
- 3 Atingeți  pentru a opri înregistrarea.
- 4 Atingeți  pentru a asculta înregistrarea.

NOTĂ: Atingeți  pentru a accesa albumul dvs. Puteți asculta înregistrările salvate. Durata disponibilă pentru înregistrare poate fi diferită de durata reală de înregistrare.

Expedierea înregistrărilor vocale

- 1 Odată ce ați terminat de înregistrat, puteți trimite clipul audio prin atingerea opțiunii .
- 2 Alegeți dintre **Bluetooth**, **E-mail**, **FileShare**, **Gmail**, **Memento** sau **Mesaje**. Atunci când selectați Bluetooth, E-mail, FileShare, Gmail, Memento sau Mesaje, înregistrarea vocală este adăugată la mesaj. Puteți scrie și trimite mesajul ca de obicei.

Task Manager

Puteți administra aplicațiile folosind Gestionarul de sarcini. Puteți verifica ușor numărul de aplicații care rulează momentan și puteți închide unele dintre ele. Puteți, de asemenea, dezinstala aplicațiile pe care le-ați instalat pe dispozitivul dvs.

Obiective

Această activitate se poate sincroniza cu contul MS Exchange. Puteți crea o activitate, o puteți revizui și o puteți șterge în MS Outlook sau MS Office Outlook Web Access.

Pentru a sincroniza MS Exchange

- 1 Din ecranul de start, atingeți > **Setări**.
- 2 Atingeți **Conturi și sincronizare** > **ADĂUGARE CONT**.
- 3 Atingeți **Microsoft Exchange** pentru a crea o adresă de e-mail și o parolă.
- 4 Asigurați-vă că bifați activitatea de sincronizare.

Polaris Office 4

Polaris Office este o soluție profesională mobilă de birou, ce permite utilizatorilor să vizualizeze ușor diferite tipuri de documente de birou, inclusiv fișiere Word, Excel și PowerPoint, oriunde și oricând, cu ajutorul dispozitivului mobil.

Atingeți  > fila **Aplicații** > **Polaris Office 4**.

Vizualizarea fișierelor

Utilizatorii de telefoane mobile pot vizualiza acum cu ușurință o varietate largă de tipuri de fișiere, inclusiv documente Microsoft Office și Adobe PDF, chiar pe dispozitivele mobile. Atunci când vizualizați documente utilizând Polaris Office, obiectele și macheta rămân la fel ca în documentele originale.

FileShare

Această funcție vă permite să partajați fișiere de pe telefon.

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **FileShare**.
- 2 Alegeți tipurile de conținut pe care ați dori să le partajați. Alegeți dintre Imagini, Videoclipuri, Muzică și Documente.

Backup

Despre copierea de siguranță și restaurarea datelor de pe telefonul inteligent

Este recomandabil să creați și să salvați periodic o copie de siguranță în memoria internă, în special înainte de orice actualizare software. Menținerea unei copii de siguranță pe cardul de memorie vă permite să recuperați datele de pe smartphone dacă îl pierdeți, este furat sau deteriorat printr-o situație neprevăzută.

Această copie de siguranță este suportată de smartphone-urile LG, alte versiuni S/W sau SO. În consecință, atunci când achiziționați un nou smartphone LG, puteți realiza copii de siguranță ale datelor pe noul telefon.

Dacă aveți aplicația **Backup** preinstalată pe telefon, puteți realiza copii de siguranță și restaurări pentru majoritatea datelor de pe telefon pentru **Aplicații**, inclusiv pentru aplicațiile neprotejate și setările acestora, **Aplicații (Descărcate)**, **Aplicații (Preinstalate)**, **Marcaje**, **Calendar**, **Jurnal apeluri**, **Persoane de contact**, **Ecran principal**, **Mesaje de tip text** și **Setări de sistem**. Folosind această aplicație puteți:


- Să realizați o copie de siguranță manuală a datelor de pe smartphone.
- Să programați realizarea automată a copiilor de siguranță a datelor de pe smartphone.
- Să restaurați datele de pe smartphone.

NOTĂ: Rețineți faptul că funcția Copie de siguranță nu permite realizarea copiilor de siguranță pentru datele utilizatorului și datele media (Imagini/ Videoclipuri/Muzică). Realizați copii de siguranță pentru aceste fișiere folosind sincronizarea media (MTP). Conectați telefonul la computer folosind un cablu USB și atingeți Sincronizare media (MTP).

AVERTISMENT

Pentru a preveni închiderea neașteptată a telefonului în timpul realizării copiilor de siguranță sau al restaurării, din cauza bateriei descărcate, mențineți întotdeauna bateria complet încărcată.

Realizați copii de siguranță pentru datele de pe telefonul dvs. inteligent

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Backup** > **Copie de rezervă** > **Memorie internă**.
- 2 Atingeți **Adăugare fișier nou** pentru a introduce denumirea fișierului copie de siguranță și selectați **Continuare**.
- 3 Selectați caseta de validare din dreptul elementului pentru care doriți să realizați copia de siguranță, apoi selectați **Continuare** pentru a realiza copia de siguranță.
- 4 După ce se realizează copii de siguranță pentru toate fișierele, se afișează mesajul „Efectuat”. Selectați **Continuare** pentru a finaliza realizarea copiilor de siguranță.

Programarea copierilor automate de siguranță

De asemenea, puteți programa realizarea automată a copiilor de siguranță a datelor de pe smartphone, în funcție de preferințele dvs. de programare. Pentru aceasta, realizați pașii de mai jos:

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Backup** > **Planificare**.
- 2 În ecranul **Locație copie de rezervă planificată**, atingeți **Memorie internă**.
- 3 Din listă, selectați frecvența cu care doriți realizarea copiilor de siguranță pentru datele și setările de pe dispozitivul dvs., iar apoi selectați **Continuare**.

- 4 Selectați caseta de validare din dreptul datelor pentru care doriți să realizați copia de siguranță, apoi selectați **Continuare** pentru a finaliza setarea planificării.

Restaurarea datelor de pe telefonul inteligent

Pentru a restaura datele din memoria internă a dispozitivului dvs., modul Stocare în masă trebuie dezactivat.


NOTĂ: Toate fișierele stocate în smartphone se șterg înainte de restaurarea copie de siguranță.

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Backup** > **Restaurare** > **Memorie internă**.
- 2 În ecranul **Restaurare**, selectați o copie de siguranță care conține datele pe care doriți să le restaurați.
- 3 Bifați caseta de selectare din dreptul elementului pe care doriți să îl restaurați și selectați **Continuare** pentru a-l restaura în telefon.

NOTĂ: Rețineți că datele din telefon vor fi suprascrise cu conținutul din copia de siguranță.

- 4 În cazul în care copia de siguranță este criptată, tastați parola pe care ați setat-o la criptare.
- 5 După ce se restaurează toate fișierele, se afișează mesajul „**Efectuat**”. Selectați **Da**, pentru a reporni telefonul.

NOTĂ: Puteți seta opțiunea Activare criptare pentru criptarea copiilor de siguranță pentru o protecție suplimentară.

Apăsați **Meniu**  din ecranul **Backup** și selectați **Setări** > **Securitate** > **Activare criptare** și bifați caseta de selectare. Pentru a restaura datele din organizatorul sincronizat trebuie să aveți o parolă de activare.

NOTĂ:

De asemenea, puteți planifica ștergerea automată a copiilor de siguranță vechi și puteți păstra numai copiile de siguranță recente. Atingeți **Meniu** din ecranul **Backup** și selectați **Setări > Copie de rezervă planificată > Ștergere automată a copiilor de rez. vechi** pentru a selecta numărul de copii de rezervă planificate pe care doriți să le păstrați.

Google+


Folosiți această aplicație pentru a intra în legătură cu alte persoane prin serviciul de socializare de la Google.

- Atingeți  > fila **Aplicații** > **Google +**.

NOTĂ: Este posibil ca această aplicație să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Căutare vocală

Folosiți această aplicație pentru a căuta site-uri Web folosind vocea.

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Căutare vocală**.
- 2 Rostiți un cuvânt sau o sintagmă atunci când pe ecran apare mesajul **Rostiți acum**. Selectați unul dintre cuvintele cheie sugerate care apar.

NOTĂ: Este posibil ca această aplicație să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Descărcări

Folosiți această aplicație pentru a vedea ce fișiere au fost descărcate prin intermediul aplicațiilor.

- Atingeți  > fila **Aplicații** > **Descărcări**.

NOTĂ: Este posibil ca această aplicație să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Internet






Folosiți această aplicație pentru a naviga pe Internet. Navigatorul vă oferă o lume rapidă și plină de culori de jocuri, muzică, știri, sport, divertisment și mult mai multe direct pe telefonul mobil - indiferent unde vă aflați și indiferent ce faceți.

NOTĂ: Se percep taxe suplimentare la conectarea la aceste servicii și pentru descărcarea de conținut. Verificați tarifele cu furnizorul dvs. de rețea.

1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Internet**.

Utilizarea barei cu instrumente Web



Mențineți atinsă bara cu instrumente Web și glisați-o în sus cu degetul pentru a deschide.

	Atingeți pentru a vă deplasa la pagina anterioară.
	Atingeți pentru a trece la pagina următoare, la pagina la care v-ați conectat după pagina curentă. Are loc procesul invers celui care se produce la atingerea tastei Înapoi , care vă duce la pagina anterioară.
	Atingeți pentru a merge la pagina de start.
	Atingeți pentru a adăuga o nouă fereastră.
	Atingeți pentru a accesa paginile favorite.

Vizualizarea paginilor Web

Atingeți câmpul pentru scrierea adresei, introduceți adresa Web și atingeți **Start**.

Deschiderea unei pagini

Pentru a accesa o pagină nouă, atingeți  → 

Pentru a accesa o altă pagină Web, atingeți , derulați în sus sau în jos și atingeți pagina pentru a o selecta.

Căutare vocală pe Internet

Atingeți câmpul de adresă, atingeți , roștiți un cuvânt cheie și selectați unul dintre cuvintele sugerate care apar.



NOTĂ: Este posibil ca această aplicație să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Favorite

Pentru a marca pagina Web curentă ca favorită, atingeți  > **Salvează la Favorite** > **OK**.

Pentru a deschide o pagină marcată ca favorită, atingeți  și selectați una.

Istoric

Atingeți  > **Istoric** pentru a deschide o pagină de Internet din lista de pagini accesate recent. Pentru a șterge istoricul, atingeți Meniu  → **Ștergere tot Istoricul**.

Utilizarea navigatorului popup

Utilizați această funcție pentru a accesa Internetul fără a închide aplicația curentă.

În timp ce vizualizați conținut, cum ar fi contacte sau note care includ adrese Web, selectați o adresă Web, apoi atingeți aplicația Navigator popup pentru a o deschide.

Atingeți și trageți navigatorul pentru a-l muta în alt loc.

Pentru a vizualiza navigatorul pe tot ecranul, atingeți .

Pentru a închide navigatorul, atingeți .

Chrome

Utilizați Chrome pentru a căuta informații și pentru a naviga pe Internet.


1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Chrome**.

NOTĂ: Este posibil ca această aplicație să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Vizualizarea paginilor Web

Atingeți câmpul pentru scrierea adresei și introduceți o adresă Web sau criteriile de căutare.

Deschiderea unei pagini

Pentru a accesa o pagină nouă, atingeți  → + **Filă nouă**.

Pentru a accesa altă pagină Web, atingeți , derulați în sus sau în jos și atingeți pagina pentru a o selecta.

Căutare vocală pe Internet

Atingeți câmpul de adresă, atingeți , rostiți un cuvânt cheie și selectați unul dintre cuvintele sugerate care apar.

Sincronizarea cu alte dispozitive

Sincronizați filele deschise și semnele de carte pentru a le utiliza cu Chrome pe alt dispozitiv atunci când sunteți conectat cu același cont Google.

Pentru a vizualiza filele deschise pe alte dispozitive, atingeți **Meniu**  → **Alte dispozitive**.

Selectați o pagină Web pentru a o deschide.

Pentru a vizualiza paginile favorite, atingeți .

Setări

Accesați meniul Setări

- 1 Pe ecranul de start, atingeți  > fila **Aplicații** > **Setări**.
sau
Pe ecranul de start, atingeți  > **Setări de sistem..**
- 2 Selectați o categorie de setare și selectați o opțiune.

REȚELE

Aici puteți administra caracteristicile Wi-Fi și Bluetooth. Puteți de asemenea configura rețele mobile și comuta la modul avion.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Activează Wi-Fi pentru a vă putea conecta la rețelele Wi-Fi disponibile.

SFAT! Modul de obținere a adresei MAC

Pentru a configura o conexiune în anumite rețele wireless cu filtre MAC, este posibil să fiți nevoit să introduceți în router adresa MAC a telefonului.

Puteți afla adresa MAC din următoarea interfață de utilizator: atingeți fila

Aplicații > **Setări** > **Wi-Fi** >  > **Avansat** > **Adresă MAC**.

< Bluetooth >

Activați sau dezactivați funcția Bluetooth wireless, pentru a folosi Bluetooth.

< Date mobile >

Afișează modul de utilizare a datelor și setează limita de utilizare a datelor mobile.

< Setări apel >

Configurați setările de apel ale telefonului, precum redirectionarea apelurilor și alte caracteristici speciale oferite de furnizorul dvs.

Numere cu apelare fixă – Deschideți și redactați o listă de numere care să poată fi apelate de pe telefon. Veți avea nevoie de PIN 2, care este disponibil de la operatorul dvs. Doar numerele din lista de apelare fixă pot fi apelate de pe telefonul dvs.

Salvare numere necunoscute – Adăugați numere necunoscute la contacte după un apel.

Mesagerie vocală – Vă permite să selectați serviciul de mesagerie vocală al furnizorului dvs.

Respingere apel – Vă permite să setați funcția de respingere a apelurilor. Alegeți dintre **Mod Apel refuzat** sau **Lista refuzaților**.

Refuz cu mesaj – Când doriți să respingeți un apel, puteți trimite un mesaj rapid utilizând această funcție. Acest lucru este util dacă trebuie să respingeți un apel în timpul unei întâlniri.

Vibrații la conectare – Telefonul vibrează atunci când interlocutorul răspunde.

Gest. de confidențialitate – Ascunde numele și numărul apelantului în cazul primirii unui apel.

Închide apel cu Buton Pornire – Vă permite să alegeți închiderea apelului.

Redirecționare apel – Alegeți dacă doriți să redirecționați toate apelurile dacă linia este ocupată, dacă nu puteți răspunde sau dacă nu aveți semnal.

Restricționare apeluri – Blochează apelurile primite, efectuate sau internaționale.

Durata apelurilor – Vizualizați durata apelurilor, inclusiv Ultimul apel, Toate apelurile, Apeluri efectuate și Apeluri primite.

Setări de apel suplimentare – Acestea vă permit să modificați următoarele setări:

ID apelant: Alegeți dacă afișați sau nu numărul propriu la efectuarea unui apel.

Apel în așteptare: Dacă opțiunea Apel în așteptare este activată, telefonul vă notifică în legătură cu un apel primit când purtați altă convorbire (în funcție de furnizorul dvs. de rețea).

< **Mai multe...** >

Mod avion – După setarea Modulului avion, toate conexiunile wireless sunt dezactivate.

Fișier pe rețea – Vă permite să partajați directoare cu alte dispozitive, prin intermediul unei conexiuni wireless.

Hotspot Wi-Fi portabil – Vă permite să partajați o rețea mobilă prin Wi-Fi și puteți configura setările pentru hotspotul Wi-Fi portabil.

Setări

Miracast – Cu Miracast, puteți oglindi wireless ecranul și sunetul telefonului pe o cheie LG Miracast sau pe un televizor.

Partajare Bluetooth – Vă permite să configurați telefonul indiferent că partajați conexiunea la Internet sau nu.

NFC – Telefonul dvs. este un telefon mobil compatibil NFC. NFC (Near Field Communication) este o tehnologie pentru conectivitate wireless care permite comunicarea în ambele sensuri între dispozitive electronice. Aceasta operează pe o distanță de câțiva centimetri. Puteți partaja conținutul cu etichetă NFC sau cu un alt dispozitiv compatibil NFC doar atingându-l cu dispozitivul dvs. Dacă atingeți o etichetă NFC cu dispozitivul dvs., acesta afișează conținutul etichetei pe dispozitivul dvs.

Pentru a activa sau dezactiva NFC: De pe ecranul de start, atingeți și glisați în jos cu degetul panoul de notificare, apoi selectați pictograma NFC pentru a activa funcția.

NOTĂ: Când este activat modul avion, aplicația NFC se poate utiliza.

Utilizarea NFC: Pentru a utiliza NFC, asigurați-vă că dispozitivul este pornit și activați NFC, dacă este dezactivat.

Android Beam – Când este activată această funcție, puteți trimite conținutul aplicațiilor pe un alt dispozitiv compatibil NFC, ținând dispozitivele unul în apropierea celuilalt. Alăturați dispozitivele (de obicei, spate în spate) și atingeți ecranul. Aplicația stabilește conținutul care trebuie trimis.

VPN – Afișează lista de Rețele Private Virtuale (Virtual Private Networks - VPN) pe care ați configurat-o anterior. Vă permite să adăugați diferite tipuri de VPN.

Rețele mobile – Setări opțiunile pentru roaming de date, mod și operatori rețea, nume de puncte de acces (APN) etc.

NOTĂ: Trebuie să setați un PIN de blocare ecran sau o parolă înainte de a utiliza stocarea acreditării.

DISPOZITIV

< Sunet >

Profil sunet – Alegeți opțiunea de Sunet între Numai vibrație sau Silențios.

Volum – Puteți gestiona volumul tonului de apel al telefonului, sunetul de notificare, feedbackul la atingere & sistem, volumul fișierelor cu muzică, video, jocurilor și altor fișiere media.

Ora de liniște – Setați orele între care să fie dezactivate toate sunetele cu excepția alarmei și media.

Ton de apel cu vibrație – Răspuns cu vibrație pentru apeluri și notificări.

Ton de apel telefon – Vă permite să setați tonul de apel implicit pentru apelurile primite.

Sunete de notificare – Vă permite să setați sunetul implicit pentru notificare.

Ton de sonerie inteligent – Setează automat volumul tonului de sonerie cât mai ridicat când nivelul zgomotului ambiant este ridicat.

Sunete atingere taste – Vă permite să setați telefonul să redea tonuri când utilizați tastatura de apelare pentru a forma numere.

Sunete atingere – Vă permite să setați telefonul să redea un sunet când atingeți butoane, pictograme și alte elemente de pe ecran care reacționează la atingerea dvs.

Sunete la blocare ecran – Vă permite să setați telefonul să redea un sunet la blocarea sau la deblocarea ecranului.

Vibrație la atingere – Vă permite să setați răspunsul prin vibrație al telefonului la atingerea ecranului tactil.

< Afișaj >

Luminozitate – Reglați luminozitatea ecranului.

Expirare ecran – Setați intervalul pentru timpul de expirare al ecranului.

Ecran inteligent – Vă permite să mențineți ecranul activat atunci când telefonul detectează faptul că priviți în ecran.

Orientare – Setați să se comute orientarea automat atunci când rotiți telefonul.

Setări

Tip set de caractere – Modificați tipul setului de caractere al afișajului.

Dimensiune font – Modificați dimensiunea setului de caractere pentru afișaj.

Lumina tastei frontale tactile – Setati timpul de aprindere a tastei frontale.

Bliț de notificare – LED-ul de notificare se află în partea stângă a camerei frontale.

Micul LED se aprinde atunci când telefonul se încarcă sau când primiți o notificare dacă ecranul LCD se stinge. Puteți seta **Bliț de notificare** în modul pornit/oprit. Puteți seta diverse opțiuni din lista de elemente aferente blițului de notificare.

Corectarea proporția aspectului – Schimbați rezoluția aplicațiilor descărcate, astfel încât să concorde cu dimensiunea ecranului.

Calibrare senzor de mișcare – Îmbunătățește acuratețea înclinării și vitezei senzorului.

< Ecran de start >

Setați **Temă, Animație, Efect ecran, Fundal** sau **Numai vizualizare portret**.

Selectați opțiunea de setare pentru **Derulați ecranele circular** și **Copie de rezervă & restaurare "Acasă"**.

< Blocare ecran >

Selectare blocare ecran – Setati un tip de blocare a ecranului pentru a vă securiza telefonul. Acesta deschide un set de ecrane care vă ghidează pentru stabilirea unui model de deblocare a ecranului. Setati **Niciunul, Atingeți, Deblocare față, Model, PIN** sau **Parolă**.

Dacă aveți activat un Model de blocare pentru deschiderea telefonului sau activarea ecranului, vi se solicită să desenați modelul de deblocare, pentru a debloca ecranul.

Fundal – Selectați fundalul pentru ecranul de blocare din Galerie sau Galerie de fundaluri.

Ceas & Scurtături – Personalizați ceasurile și scurtăturile pe ecranul de blocare.

Efect de ecran – Selectați efectul de ecran.

Informații titular – Afișează informațiile despre titular pe ecranul de blocare.

Blocare ecran – Setează timpul de blocare după începerea pauzei de ecran.

Butonul de pornire blochează instant. – Setează blocarea ecranului când se apasă butonul de pornire.

Vibrație la atingere – Vă permite să setați răspunsul prin vibrație al telefonului la atingerea ecranului.

< **Gesturi** >

Mută elementele ecranului de pornire – Țineți atins un element, apoi înclinați aparatul pentru a muta elementul în ecranele de start sau aplicații.

Sensibilitate înclinare – Testați și reglați sensibilitatea senzorului de înclinare pentru ecranul de start și aplicații.

Apeluri primite în așteptare – Răsturnați dispozitivul pentru ca acesta să nu sune la primirea apelurilor.

Amânare sau oprire alarmă – Răsturnați dispozitivul pentru a amâna sau opri alarma.

Întreține videoclip – Răsturnați aparatul pentru a întreține redarea videoclipului.

Asistență – Asistență pentru funcțiile de tip gesturi.

< **Stocare** >

DISPOZITIV DE STOCARE INTERN – Vizualizați utilizarea spațiului de stocare internă.

< **Economisire energie** >

Administrați bateria și verificați elementele de economisire a energiei. Puteți verifica și gradul de utilizare a bateriei.

< **Aplicații** >

Vizualizați și gestionați aplicațiile.

< **Control nucleu quad** >

Setați modul Eco pentru a prelungi durata de viață a bateriei, optimizând dinamic politica de control al procesorului.

PERSONAL

< Conturi și sincronizare >

Permite aplicațiilor să sincronizeze date în fundal, indiferent dacă lucrați activ în acestea sau nu. Debifarea acestei setări poate economisi energia bateriei și poate diminua (dar nu poate elimina) utilizarea datelor.

< Acces la locație >

Accesarea locației mele – Dacă selectați serviciul de localizare Google, telefonul determină cu aproximație locul în care vă aflați, utilizând Wi-Fi și rețele mobile. Când selectați această opțiune, sunteți întrebat(ă) dacă vă dați acordul ca Google să utilizeze locația dvs. atunci când oferă aceste servicii.

Satețiți GPS – Dacă selectați Satețiți GPS, telefonul identifică locul în care vă aflați cu o precizie la nivel de stradă.

Locația rețelei Wi-Fi & mobile – Permite aplicațiilor să folosească date din surse ca Wi-Fi și rețele mobile, pentru a determina, cu aproximație, locul în care vă aflați.

< Securitate >

Blocare cartelă SIM – Setati blocarea cartelei Micro-USIM sau schimbați codul PIN al cartelei Micro USIM.

Tastare parolă vizibilă – Arată ultimul caracter al parolei ascunse pe măsură ce tastați.

Administratori dispozitiv – Vizualizați sau dezactivați administratorii telefonului.

Surse necunoscute – Setare implicită pentru instalarea aplicațiilor necomerciale.

CertIFICATE de încredere – Afișează certificatele CA sigure.

Instalare din memorie – Alegeți pentru a instala certificate criptate.

Ștergere certificate – Ștergeți toate certificatele.

< Limbă & introducere >

Utilizați setările Limbă și tastatură pentru a selecta limba pentru textul de pe telefon și pentru configurarea tastaturii de pe ecran, inclusiv a cuvintelor pe care le-ați adăugat la dicționarul acestuia.

< Copie de siguranță & resetare >

Modificați setările de administrare a setărilor și datelor dvs.

Creare copie de siguranță – Setează pentru a crea o copie de siguranță a setărilor și datelor aplicațiilor dvs. pe serverul Google.

Cont copie de siguranță – Setează pentru a crea o copie de siguranță a contului dvs.

Restaurare automată – Setează pentru a restaura setările și datele aplicațiilor la reinstalarea aplicațiilor pe dispozitivul dvs.

Resetare date din fabrică – Resetați setările efectuate la valorile implicite stabilite din fabrică și ștergeți toate datele dvs. Dacă resetați telefonul astfel, vi se solicită să reintroduceți aceleași informații ca atunci când ați pornit pentru prima dată Android.

SISTEM

< Dată și oră >

Utilizați setările **Dată și oră** pentru a seta modul în care vor fi afișate datele. Puteți, de asemenea, să utilizați aceste setări pentru a configura ora și fusul orar al zonei dvs. mai degrabă decât să obțineți ora curentă de la rețeaua mobilă.

< Accesibilitate >

Utilizați setările **Accesibilitate** pentru a configura orice plug-in de accesibilitate pe care l-ați instalat pe telefon.

NOTĂ: Necesită plug-in-uri suplimentare pentru a putea fi selectată.

< Conexiune la PC >

Tipul conexiunii USB – Setează modul dorit: **Doar încărcare**, **Sincronizare media (MTP)**, **Partajare conexiune Internet prin USB**, **Software LG** sau **Cameră (PTP)**.

Întrebă la conectare – Solicită modul de conexiune USB la conectarea la un computer.

Asistență – Asistență pentru conexiunea prin USB.

Setări

PC Suite – Bifați această opțiune pentru a utiliza LG PC Suite cu o conexiune Wi-Fi. Vă rugăm să rețineți că rețeaua Wi-Fi trebuie să fie conectată la LG PC Suite prin conexiune Wi-Fi în REȚELE.

On-Screen Phone – Afișarea ecranului și modul de control al telefonului de la PC sunt disponibile prin USB, Bluetooth sau conexiune Wi-Fi.

Asistență – Asistență pentru software-ul LG.

< Opțiuni dezvoltator >

Vă rugăm să rețineți că, activând aceste setări, puteți provoca un comportament anormal al dispozitivului. Opțiunile dezvoltatorului sunt recomandate numai utilizatorilor avansați.

< Despre telefon >

Vizualizați informațiile juridice și verificați starea și versiunea software-ului telefonului.

Actualizare software telefon

Actualizare software telefon

Programul de actualizare al software-ului telefonului mobil LG de pe Internet

Pentru informații suplimentare referitoare la utilizarea acestei funcții, accesați <http://update.lgmobile.com> sau <http://www.lg.com/common/index.jsp> → selectați țara și limba.

Această funcție vă permite să realizați ușor actualizarea firmware-ului de pe telefonul dvs. cu o versiune mai nouă de pe Internet, fără a fi nevoie să vizitați un centru de service. Această caracteristică va fi disponibilă numai dacă și când LG pune la dispoziție o versiune mai nouă a firmware-ului disponibil pentru dispozitivul dvs.

Deoarece programul de actualizare a firmware-ului de pe telefonul mobil necesită întreaga atenție a utilizatorului pe durata procesului de actualizare, asigurați-vă că urmăriți toate instrucțiunile și notele care apar pentru fiecare pas, înainte de a continua. Rețineți că deconectarea cablului de date USB în timpul procesului de upgrade poate produce avariarea gravă a telefonului dvs. mobil.

NOTĂ: LG își rezervă dreptul de a efectua actualizări firmware disponibile numai pentru modelele selectate la discreția sa și nu garantează disponibilitatea celei mai noi versiuni a firmware-ului pentru toate modelele de telefoane.

Actualizarea software-ului pentru telefoane mobile LG prin protocolul Over-the-Air (OTA)

Această caracteristică vă permite să actualizați ușor software-ul telefonului dvs. la o versiune mai nouă prin OTA, fără conectare prin cablu de date USB. Această caracteristică va fi disponibilă numai dacă și când LG pune la dispoziție o versiune mai nouă a firmware-ului disponibil pentru dispozitivul dvs.

Mai întâi, verificați versiunea software de pe telefonul dvs. mobil: **Setări > Despre telefon > Actualizare software > Verifica, acum, pentru actualizare.**

Actualizare software telefon

NOTĂ: Datele dvs. personale de pe cardul de stocare al telefonului, inclusiv informațiile despre contul Google și orice alte conturi, datele și setările sistemului/aplicației dvs., orice aplicații descărcate și licența DRM, se pot pierde în procesul de actualizare a software-ului telefonului. În consecință, LG vă recomandă să faceți copii de siguranță a datelor personale înainte de actualizarea software-ului telefonului. LG nu își asumă responsabilitatea pentru pierderi de date personale.

NOTĂ: Această caracteristică depinde de furnizorul dvs. de servicii de rețea, de regiune și de țară.

Despre acest manual de utilizare

Despre acest manual de utilizare

- Înainte de a folosi dispozitivul, citiți cu atenție acest manual. Astfel, vă asigurați că folosiți telefonul corect și în siguranță.
- Este posibil ca unele dintre imaginile și capturile de ecran din acest manual să arate diferit pe telefonul dvs.
- Conținutul dvs. poate fi diferit de produsul final sau de software-ul furnizat de furnizorii sau operatorii de servicii. Acest conținut poate fi modificat fără aviz prealabil. Pentru cea mai recentă versiune a acestui manual, accesați site-ul Web LG la www.lg.com.
- Aplicațiile din telefon și funcțiile acestora pot varia în funcție de țară, regiune sau specificațiile hardware. LG nu este răspunzătoare pentru nicio problemă de funcționare cauzată de utilizarea aplicațiilor concepute de alți furnizori în afara LG.
- LG nu este răspunzătoare pentru nicio problemă de funcționare sau de incompatibilitate cauzată de modificarea setărilor de registru sau a sistemului de operare. Orice încercare de personalizare a sistemului de operare poate provoca funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor pe care le conține.
- Software-ul, fișierele audio, imaginile de fundal și alte articole media furnizate cu dispozitivul au licență pentru utilizare limitată. Dacă extrageți și folosiți aceste materiale în scopuri comerciale sau de altă natură, puteți încălca legile privind dreptul de autor. În calitate de utilizator, sunteți complet responsabil pentru utilizarea ilegală a suporturilor media.
- Se pot percepe taxe suplimentare pentru serviciile de date, cum ar fi mesagerie, încărcare și descărcare, sincronizare automată sau utilizarea serviciilor de localizare. Pentru a evita cheltuielile suplimentare, selectați un plan de date adecvat nevoilor dvs. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Despre acest manual de utilizare

Mărci comerciale

- LG și logo-ul LG sunt mărci comerciale înregistrate ale LG Electronics.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor aparțin proprietarilor de drept.

DivX HD

DESPRE DIVX VIDEO: DivX® este un format video digital creat de DivX, LLC, o sucursală a Rovi Corporation. Acesta este un dispozitiv certificat DivX® care redă fișiere video în format DivX. Vizitați divx.com pentru informații suplimentare și instrumente software pentru convertirea fișierelor dvs. în fișiere video format DivX.

DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Acest dispozitiv certificat DivX® trebuie să fie înregistrat pentru a putea reda filme achiziționate în format DivX Video-on-Demand (VOD). Pentru a genera codul de înregistrare, localizați secțiunea DivX VOD în meniul de configurare al dispozitivului dvs. Accesați vod.divx.com pentru mai multe informații despre finalizarea înregistrării.

DivX Certified® pentru a reda videoclipuri DivX® de până la HD 720p, inclusiv conținut premium.

DivX®, DivX Certified® și siglele asociate sunt mărci comerciale ale Rovi Corporation sau ale succursalelor acesteia și sunt utilizate sub licență.

Dolby Mobile DOLBY DIGITAL PLUS

Fabricat sub licența Dolby Laboratories. Dolby și simbolul dublu D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.

Semnalare: Software Open Source

Pentru a obține codul sursă corespunzător sub licența GPL, LGPL, MPL și alte licențe open source, vă rugăm vizitați <http://opensource.lge.com/>

Toți termenii licenței, declinările de responsabilitate și înștiințările la care se face referire sunt disponibile pentru a fi descărcate alături de codul sursă.

Accesorii

Aceste accesorii sunt disponibile pentru a fi utilizate cu telefonul. **(Articolele descrise mai jos pot fi opționale.)**

**Adaptor de
călătorie**




Căști stereo



**Ghid de inițiere
rapidă**



Cablu de date



**Dispozitiv de
eliminare Micro-
USIM**



NOTĂ:

- Utilizați întotdeauna accesorii LG originale.
- Încălcarea acestor dispozitii duce la anularea garanției.
- Accesoriile pot varia în funcție de regiune.

Depanarea

Acest capitol enumeră unele probleme pe care le puteți întâlni în timpul utilizării telefonului. Unele probleme necesită contactarea telefonică a furnizorului de servicii, dar majoritatea sunt ușor de remediat chiar de către dvs.

Mesaj	Cauze posibile	Măsurile de remediere posibile
Eroare Micro-USIM	Nu există cartelă Micro-USIM în telefon sau aceasta este introdusă greșit.	Asigurați-vă că ați introdus corect cartela Micro-USIM.
Nu există conexiune la rețea/ Rețeaua a căzut	Semnalul este slab sau sunteți în afara ariei de acoperire a rețelei furnizorului dvs.	Apropiati-vă de o fereastră sau deplasați-vă într-o zonă deschisă. Verificați harta de acoperire a operatorului de rețea.
	Operatorul a aplicat noi servicii.	Verificați dacă vechimea cartelei Micro-USIM este mai mare de 6-12 luni. În acest caz, schimbați cartela Micro-USIM la cea mai apropiată filială a furnizorului de rețea. Contactați furnizorul de servicii.

Mesaj	Cauze posibile	Măsuri de remediere posibile
Codurile nu corespund	Pentru a schimba un cod de securitate va trebui să confirmați noul cod introducându-l din nou.	Dacă uitați codul, contactați furnizorul de servicii.
	Cele două coduri pe care le-ați introdus nu se potrivesc.	
Nu se poate configura nicio aplicație	Neacceptată de furnizorul de servicii sau este necesară înregistrarea.	Contactați furnizorul de servicii.
Apelurile nu sunt disponibile	Eroare de apelare	Rețeaua nouă nu este autorizată.
	S-a introdus o cartelă Micro-USIM nouă.	Verificați dacă există restricții noi.
	S-a atins limita pre-plătită.	Contactați furnizorul de servicii sau resetați limita cu PIN2.

Depanarea


Mesaj	Cauze posibile	Măsuri de remediere posibile
Telefonul nu poate fi pornit	Apăsare prea scurtă a tastei Pornit/Oprit.	Apăsați tasta Pornit/Oprit cel puțin două secunde.
	Bateria nu este încărcată.	Încărcați bateria. Verificați indicatorul de încărcare de pe afișaj.
Eroare de încărcare	Bateria nu este încărcată.	Încărcați bateria.
	Temperatura exterioară este prea ridicată sau prea scăzută.	Asigurați-vă că telefonul se încarcă la o temperatură normală.
	Probleme de contact	Verificați încărcătorul și conexiunea la telefon.
	Nu există tensiune	Cuplați încărcătorul la altă priză.
	Încărcător defect	Înlocuiți încărcătorul.
	Încărcător necorespunzător	Folosiți numai accesorii LG originale.
Număr nepermis	Este activată funcția Număr cu apelare fixă.	Verificați meniul Setări și dezactivați funcția.

Mesaj	Cauze posibile	Măsurile de remediere posibile
Imposibil de primit/trimis SMS-uri și fotografii	Memorie plină	Ștergeți câteva mesaje din telefon.
Fișierele nu se deschid	Format fișier neacceptat	Verificați formatele de fișier acceptate.
Ecranul nu pornește când primesc un apel.	Problemă a senzorului de proximitate	Dacă utilizați folie de protecție sau husă, verificați dacă aceasta nu acoperă zona din jurul senzorului de proximitate. Asigurați-vă că zona din jurul senzorului de proximitate este curată.
Fără sunet	Mod Vibrații	Verificați starea setării meniului de sunet pentru a vă asigura că nu sunteți în modul vibrații sau silențios.
Închide sau blochează apelul	Problemă intermitentă software	Încercați să efectuați o actualizare software prin intermediul site-ului Web.



Întrebări și răspunsuri frecvente


Vă rugăm să verificați dacă vreuna dintre problemele pe care le-ați întâlnit la telefonul dvs. este descrisă în această secțiune, înainte de a duce telefonul la service sau de a apela un reprezentant de service.

Categorie Subcategorie	Întrebare	Răspuns
BT Bluetooth Dispozitive	Care sunt funcțiile disponibile prin Bluetooth?	Puteți conecta un dispozitiv audio Bluetooth, cum ar fi o cască stereo/mono sau un set auto, și puteți partaja imagini, videoclipuri, contacte etc. prin meniul Galerie/Contacte. De asemenea, atunci când serverul FTP este conectat la un dispozitiv compatibil, puteți partaja conținutul memorat pe suportul de stocare.
BT Bluetooth Căști	Dacă am conectat căștile Bluetooth, pot asculta muzică utilizând și căști cu fir de 3,5 mm?	La conectarea căștilor Bluetooth, toate sunetele sistemului sunt redade prin căști. Ca rezultat, nu veți putea asculta muzică prin căștile dvs. cu fir.
Date Contacte Copiile de siguranță	Cum pot realiza copii de siguranță ale contactelor?	Datele contactelor pot fi sincronizate între telefonul dvs. și Gmail™.
Date Sincronizarea	Este posibil să configurez o sincronizare unidirecțională cu Gmail?	Este disponibilă numai sincronizarea bidirecțională.


Categorie Subcategorie	Întrebare	Răspuns
Date Sincronizarea	Se pot sincroniza toate directoarele de e-mail?	Directorul Primate se sincronizează automat. Puteți vizualiza alte directoare atingând tasta Meniu  și selectând Directoare pentru a alege un director.
Serviciu Google™ Conectare Gmail	Trebuie să mă conectez la Gmail de fiecare dată când doresc să accesez Gmail?	După ce vă conectați la Gmail, nu trebuie să vă mai conectați încă o dată.
Serviciu Google™ Cont Google	Este posibil să filtrez e-mailurile?	Nu, filtrarea e-mailurilor nu este acceptată prin intermediul telefonului.
Funcțiile telefonului E-mail	Ce se întâmplă atunci când execut o altă aplicație în timp ce scriu un e-mail?	E-mailul dvs. va fi salvat automat ca ciornă.
Funcțiile telefonului Ton de apel	Există limită de dimensiune atunci când vreau să folosesc un fișier MP3 ca ton de apel?	Nu există nicio limitare a dimensiunii fișierului.
Funcțiile telefonului Ora mesajului	Telefonul meu nu afișează ora la care au fost primite mesajele mai vechi de 24 de ore. Cum pot schimba acest lucru?	Puteți vedea doar orele mesajelor primite în aceeași zi.


Întrebări și răspunsuri frecvente

Categorie Subcategorie	Întrebare	Răspuns
Funcțiile telefonului Navigare	Este posibil să instalez o altă aplicație de navigare pe telefonul meu?	Se poate instala și utiliza orice aplicație disponibilă pe Android Market™ și compatibilă cu hardware-ul.
Funcțiile telefonului Sincronizare	Este posibil să îmi sincronizez contactele din toate conturile mele de e-mail?	Se pot sincroniza numai contactele de pe serverele Gmail și MS Exchange (serverul de e-mail al companiei).
Funcțiile telefonului Așteptați și Pauză	Este posibil să salvez un contact cu funcțiile Așteptați și Pauză în numere?	Dacă ați transferat un contact cu funcțiile A și P salvate în număr, nu veți putea utiliza caracteristicile respective. Va trebui să salvați din nou fiecare număr. Cum să salvați cu Așteptați și Pauză: 1. Din ecranul de start, atingeți pictograma Telefon  . 2. Formați numărul, apoi atingeți tasta Meniu  . 3. Atingeți Adăugare pauză de 2 secunde sau Adăugare așteptare .
Funcțiile telefonului Securitate	Care sunt funcțiile de securitate ale telefonului?	Puteți seta telefonul să solicite introducerea unui Model de deblocare înainte de accesarea sau utilizarea telefonului.


Categorie Subcategorie	Întrebare	Răspuns
Funcțiile telefonului Model Deblocare	Cum creez modelul de deblocare?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Din ecranul de start, atingeți tasta Meniu . 2. Atingeți Setări de sistem. > Blocare ecran. 3. Atingeți Selectare blocare ecran > Model. Atunci când efectuați această operație pentru prima dată, pe ecran apare un tutorial scurt despre crearea unui model de deblocare. 4. Configurați o dată modelul prin desenare, apoi din nou pentru confirmare. <p>Măsuri de siguranță la utilizarea modelului de blocare</p> <p>Este foarte important să vă amintiți modelul de deblocare pe care l-ați setat. Nu veți putea accesa telefonul dacă utilizați un model incorect de cinci ori. Aveți cinci oportunități de a introduce modelul de deblocare, PIN-ul sau parola. Dacă ați utilizat toate cele 5 oportunități, puteți încerca din nou după 30 de secunde. (Sau, dacă preseați copia de siguranță PIN, puteți utiliza codul copiei de siguranță PIN pentru modelul de deblocare.)</p>

Întrebări și răspunsuri frecvente


Categorie Subcategorie	Întrebare	Răspuns
Funcțiile telefonului Model Deblocare	Ce trebuie să fac dacă uit modelul de deblocare și nu am creat un cont Google pe telefon?	<p>Dacă ați uitat modelul: Dacă v-ați conectat la contul Google de pe telefon și nu ați utilizat modelul corect de 5 ori, atingeți butonul Model uitat. Apoi vi se solicită să vă conectați utilizând contul Google pentru a vă debloca telefonul. Dacă nu ați creat un cont Google pe telefon sau l-ați uitat, trebuie să efectuați o resetare hardware.</p> <p>Atenție: Dacă efectuați o resetare la valorile din fabrică, toate aplicațiile utilizatorului și datele utilizatorului vor fi șterse. Nu uitați să efectuați copii de siguranță pentru toate datele importante înainte de a efectua o resetare la valorile din fabrică.</p>
Funcțiile telefonului Memorie	Voi ști atunci când memoria mea este plină?	Da, veți primi o înștiințare.
Funcțiile telefonului Asistență limbă	Pot schimba limba telefonului?	<p>Telefonul are capacități multilingve. Pentru a modifica limba:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Din ecranul de start, atingeți tasta Meniu  și atingeți Setări de sistem.2. Atingeți Limbă & introducere > Selectare limbă.3. Atingeți limba dorită.

Categorie Subcategorie	Întrebare	Răspuns
Funcțiile telefonului VPN	Cum configurez un VPN?	Configurația de acces VPN diferă în funcție de la o companie la alta. Pentru a configura accesul VPN de la telefonul dvs., trebuie să obțineți detaliile de la administratorul de rețea al companiei dvs.
Funcțiile telefonului Expirare ecran	Ecranul meu se dezactivează numai după 15 secunde. Cum pot modifica intervalul de timp pentru stingerea luminii de fundal?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Din ecranul de start, apăsați tasta Meniu . 2. Atingeți Setări de sistem. > Afișaj. 3. În Setări afișare, atingeți Expirare ecran. 4. Atingeți timpul de expirare preferat pentru lumina de fundal a ecranului.
Funcțiile telefonului Rețele Wi-Fi și mobile	Atunci când atât rețelele Wi-Fi cât și rețelele mobile sunt disponibile, ce serviciu va utiliza telefonul meu?	<p>Când utilizați date, este posibil ca dispozitivul dvs. să aleagă în mod implicit conexiunea Wi-Fi (în cazul în care conectivitatea Wi-Fi de pe telefonul dvs. este setată la Activat). Cu toate acestea, nu veți fi notificat când telefonul comută de la un serviciu la altul.</p> <p>Pentru a ști ce conexiune de date se utilizează, priviți pictograma rețelei mobile sau pictograma Wi-Fi din partea superioară a ecranului dvs.</p>

Întrebări și răspunsuri frecvente

Categorie Subcategorie	Întrebare	Răspuns
Funcțiile telefonului Ecran de start	Este posibil să elimin o aplicație de pe Ecranul de start?	Da. Este suficient să mențineți atinsă pictograma, până când în partea de sus a ecranului, la mijloc, apare pictograma coșului de gunoi. Apoi, fără a ridica degetul, trageți pictograma în coșul de gunoi.
Funcțiile telefonului Aplicație	Am descărcat o aplicație și aceasta generează foarte multe erori. Cum o elimin?	<ol style="list-style-type: none">1. Din ecranul de start, apăsați tasta Meniu .2. Atingeți Setări aplicații > DESCĂRCATE.3. Atingeți aplicația, apoi atingeți Dezinstalare.
Funcțiile telefonului Încărcător	Pot să îmi încarc telefonul prin cablu de date USB fără a instala driverul USB necesar?	Da, telefonul se încarcă prin cablu USB indiferent dacă driverele necesare sunt instalate sau nu.
Funcțiile telefonului Alarmă	Pot utiliza fișiere de muzică pentru alarmă?	Da. După ce salvați un fișier muzical setându-l ca ton de apel, îl puteți utiliza pentru alarmă. <ol style="list-style-type: none">1. Atingeți și mențineți apăsată o melodie dintr-o listă din bibliotecă. În meniul care se deschide, atingeți Setare ca ton de apel.2. Pe ecranul de setare a unui ceas de alarmă, selectați melodia ca ton de apel.

Categorie Subcategorie	Întrebare	Răspuns
Funcțiile telefonului Alarmă	Alarma mea se va auzi sau se va dezactiva dacă telefonul este oprit?	Nu, aceasta nu este acceptată.
Funcțiile telefonului Alarmă	Dacă volumul soneriei mele este setat la Oprit sau la Vibrație, îmi voi mai auzi alarma?	Alarma este programată să se audă chiar și în aceste situații.
Soluția de recuperare Resetarea hardware (Resetare la valorile din fabrică)	Cum pot efectua o resetare la valorile din fabrică dacă nu pot accesa meniul de setări al telefonului?	Dacă telefonul nu revine la starea inițială, efectuați o resetare hardware (resetare la valorile din fabrică) pentru a-l inițializa.

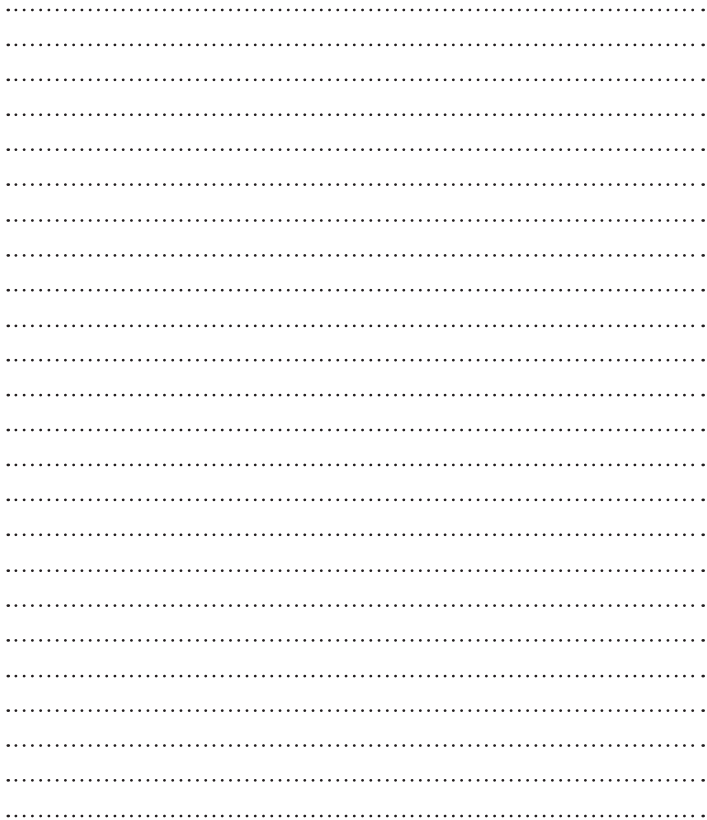



ENGLISH

User Guide

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

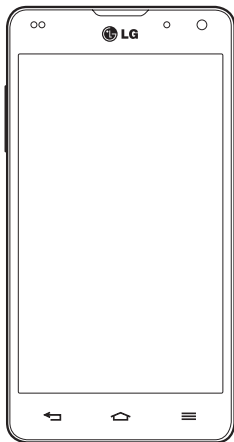


Table of contents

Guidelines for safe and efficient use5	SmartShare37
Important notice13	PC connections with a USB cable.....39
Getting to know your phone20	Calls41
Phone overview20	Making a call41
Installing the Micro-USIM card.....22	Calling your contacts41
Charging the phone23	Answering and rejecting a call41
Locking and unlocking the screen.....23	Adjusting the in-call volume.....42
Your Home screen24	Making a second call.....42
Touch Screen tips24	Viewing your call logs42
Home screen25	Call settings.....43
Customizing the Home screen25	Contacts44
Returning to recently-used applications.26	Searching for a contact.....44
Notifications26	Adding a new contact.....44
Swipe down for notifications & settings.27	Favorite contacts44
Quick Settings27	Creating a group.....45
Indicator icons on the Status Bar28	Moving contacts from your old device to your new device45
On-screen keyboard29	Messaging47
Entering accented letters.....30	Sending a message47
Google account setup31	Threaded box48
Connecting to Networks and Devices32	Changing your message settings48
Wi-Fi32	E-mail49
Connecting to Wi-Fi networks32	Managing an email account.....49
Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network.....32	Working with account folders.....49
Bluetooth.....33	Composing and sending email50
Sharing your phone's data connection ...34	Camera51
Enabling Wi-Fi Direct to share through SmartShare36	Getting to know the viewfinder51
	Using the advanced settings52

Taking a quick photo	53
Once you've taken a photo.....	54
Viewing your saved photos	55
Video camera	56
Getting to know the viewfinder	56
Using the advanced settings	57
Recording a quick video.....	57
After recording a video.....	58
Watching your saved videos	58
Adjusting the volume when viewing a video	58
LG Unique Function.....	59
QuickMemo function.....	59
Using the QuickMemo options	60
Viewing the saved QuickMemo	60
Notebook function	61
Making a note	61
Getting to know the Notebook.....	61
Bookshelf	61
Pages-Property panels	62
Viewing the saved notebook	62
QuickTranslator	63
Live Zooming function	64
QSlide function	65
Dual Play function.....	66
Mirroring.....	66
Dual Play.....	66
LG SmartWorld	67
How to Get to LG SmartWorld from Your Phone	67
How to use LG SmartWorld.....	68
On-Screen Phone	68
On-Screen Phone icons.....	68
On-Screen Phone features	69
How to install On-Screen Phone on your PC	69
Multimedia	70
Gallery.....	70
Viewing pictures	70
Playing videos	71
Editing photos/videos	71
Deleting images.....	71
Setting as wallpaper	71
Videos	71
Playing a video	72
Video Editor	72
Video Wiz.....	74
Music	75
Add music files to your phone.....	75
Transfer music using Media sync (MTP)	75
Playing a song.....	76
Utilities	78
Setting your alarm	78
Using your calculator	78
Adding an event to your calendar.....	78
Voice Recorder	79
Recording a sound or voice	79
Sending the voice recording	79
Task Manager.....	80
Tasks.....	80

Table of contents

Polaris Office 4	80	PERSONAL.....	93
FileShare	81	SYSTEM.....	95
Backup	81	Phone software update	97
About backing up and restoring smart phone data.....	81	Phone software update.....	97
Backup your smart phone data	82	About this user guide	99
Scheduling automatic backups	82	About this user guide.....	99
Restoring smart phone data.....	82	Trademarks	99
Google+	84	DivX HD	100
Voice Search.....	84	Dolby Mobile.....	100
Downloads	84	Accessories.....	101
The Web	85	Troubleshooting	102
Internet.....	85	FAQ	106
Using the Web toolbar	85		
Viewing webpages	85		
Opening a page	86		
Searching the web by voice.....	86		
Bookmarks.....	86		
History	86		
Using Popup Browser.....	86		
Chrome	87		
Viewing webpages	87		
Opening a page	87		
Searching the web by voice.....	87		
Syncing with other devices	87		
Settings	88		
Access the Settings menu	88		
WIRELESS & NETWORKS	88		
DEVICE	91		

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-E975 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.426 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.398 W/Kg (10g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Guidelines for safe and efficient use

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.

- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.

Guidelines for safe and efficient use

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Guidelines for safe and efficient use

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.

- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-E975** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at **<http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>**

Ambient temperatures

Max: +50°C (discharging), +45°C (charging) **Min:** -10°C

Regulatory and Safety

Go to "**System settings > About phone > Regulatory and Safety**" to get regulatory and safety information

Contact office for compliance of this product :

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/ accumulators of your product it means they are covered by the European Directive 2006/66/EC.
- 2 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery Contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 3 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 4 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 5 For more detailed information about disposal of your old batteries/ accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Important notice


Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from the DEVICE.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall**.

2. Optimizing battery life


Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to having running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.


Important notice

To check the battery power level:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the SYSTEM > **Battery**.

The battery status (charging or discharging) and battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

To monitor and control how battery power is being used:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the SYSTEM > **Battery** > **Battery use**.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Before installing an open source application and OS



WARNING


If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.



WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

4. Using an unlock pattern

Set an unlock pattern to secure your phone. Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Lock screen** from DEVICE > **Select screen lock** > **Pattern**. This opens a screen that will guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock pattern.

Caution: Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.

WARNING

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN, or Password:

< If you have forgotten your pattern >

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, press the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter the Backup PIN which you entered when creating your Pattern Lock.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot Backup PIN, you have to perform a hard reset.

< If you have forgotten your PIN or Password >

If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.

NOTE: If you have not logged into your Google Account and have forgotten your Unlock Pattern, you will need to enter your Backup PIN.

Important notice

5. Using the hard reset (Factory reset)

If your phone does not restore to its original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialize it.

- 1 Turn the power off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock key + Volume Down key**.
- 3 When the LG Logo appears on the screen, release all keys.
- 4 After a few seconds, the phone will allow you to select the factory reset function in the Android system recovery utility.
- 5 Press the **Power/Lock key** and your phone will be restored to its factory settings. To cancel, press any other key.




WARNING



If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.

6. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from DEVICE > **Running**.
- 2 Scroll and touch the desired application and touch **Stop** to stop it.

NOTE: For multitasking, press Home  key to move to another app while using an app. This does not stop the previous app running in the background on the device. Make sure to touch the Back  key to exit an app after using it.

7. Installing PC Software (LG PC Suite)

The "LG PC Suite" PC Application is a program that helps you connect your device to a PC using a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Application, you can...

- Manage and play your media contents (music, movies, photos) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronize data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and on your PC.
- Backup the applications on your device.
- Update the software's on your device.
- Backup and restore the device.
- Play multimedia content stored on your PC from your device.

NOTE: You can use the Help menu in the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC application.

Installing the "LG PC Suite" PC Application

The "LG PC Suite" PC application can be downloaded from the LG website.

- 1 Go to www.lg.com and select the country of your choice.
- 2 Go to **Support** > **MOBILE SUPPORT** > **LG Mobile Phones** > Select the Model or Go to **Support** > **Mobile** > Select the Model.
- 3 Click **PC Sync** from **MANUALS & DOWNLOAD**, and click **DOWNLOAD** to download the "LG PC Suite" PC software.

Important notice

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP 32 bit (Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1 GHz or higher processor
- Memory: 512 MB or higher RAM
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 100 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later

NOTE: LG Integrated USB Driver

The LG integrated USB driver is required to connect an LG device to a PC, and is installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software.


8. Synchronizing your phone to your computer

Data from your device and PC can be synchronized easily and conveniently using the "LG PC Suite" PC application. Contacts, schedules, and bookmarks can all be synchronized.


The procedure is as follows:

- 1** Connect your device to your PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2** After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 3** Click the [Personal information] you wish to select.
- 4** Select the content checkbox to synchronize and click the **Sync** button.

NOTE: To synchronize your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite on your PC.
Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** from the DEVICE to check out the storage media.
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 A USB connection type list will appear on your phone screen, Select the **Media sync (MTP)** option.
- 4 Open the memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
- 5 Copy the files from your PC to the drive folder.
- 6 Select the **Charge only** option to disconnect the phone.

To disconnect your phone from the computer:

Open the notification panel and touch  > **Charge only** to disconnect your phone from the computer safely.

9. Hold your phone upright

Hold your cell phone vertically, as you would a regular phone. Your phone has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

When making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

10. When the screen freezes


If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn your phone off.

If it still does not work, please contact the service center.

Getting to know your phone

Phone overview

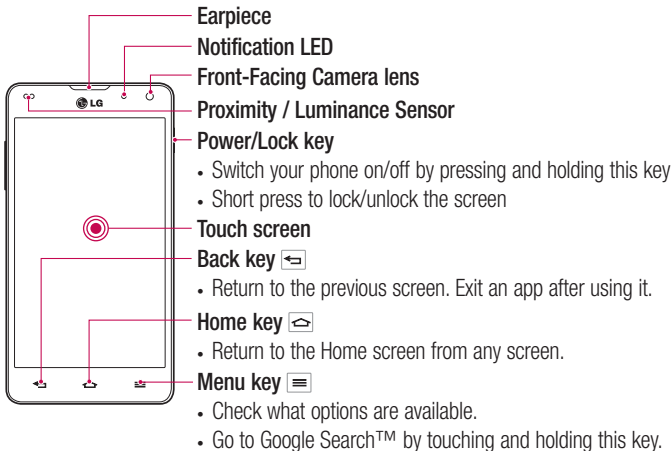


NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.



WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.



Volume keys

- **On the Home screen:** Controls ringer volume
- **During a call:** Controls your earpiece volume
- **When playing a track:** Controls volume continuously

TIP! QuickMemo function


Press and hold the Volume Up and Volume Down Keys for one second to use the QuickMemo function.

Power/Lock key

SIM card tray

Earphone Jack

Microphone

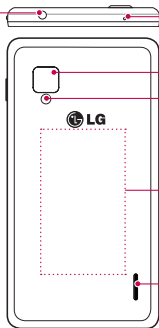

Camera lens Flash

NFC touch point

Speaker

Charger/USB/MHL port

Microphone

WARNING

- This part encloses the battery compartment. Please do not open the back cover.
- Be careful not to damage the NFC touch point on the phone, which is part of the NFC antenna.

Getting to know your phone


Installing the Micro-USIM card

Before you start exploring your new phone, you may choose to insert the Micro-USIM card.

The eject button is a small round aperture just above the tray door. To install a new Micro-USIM card:


- 1 Insert the Micro-USIM ejection tool that comes with the phone (or a thin pin) into the eject button aperture, and push gently but firmly until the tray pops out.
- 2 Remove the tray and place the Micro-USIM card inside it, with the contacts out and the angled corner to the right. There is only one possible way to fit the card snugly into the tray.
- 3 Carefully reposition the tray in the slot and push it gently back into the phone.

NOTE: Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

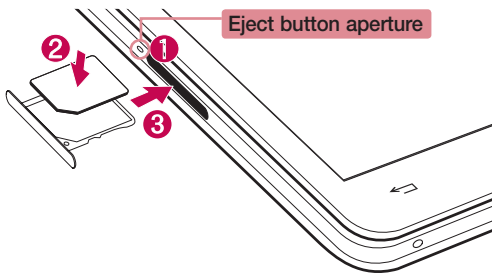

Charging the phone

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert one end of the charging cable into the phone and plug the other end into an electrical outlet.

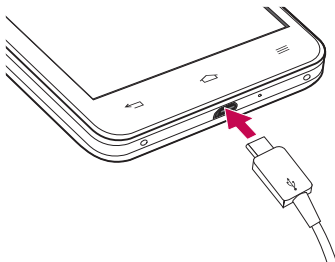


NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen will be automatically turned off and locked. This helps to prevent accidental touches and saves battery power.

When you are not using the your phone, press the **Power/Lock key**  to lock your phone.

If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).

To wake up your phone, press the **Power/Lock key** . The Lock screen will appear. Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock your Home screen. The last screen you viewed will open.

Your Home screen

Touch Screen tips

Here are some tips on how to navigate on your phone.

Tap or touch – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

Touch and hold – Touch and hold an item on the screen by touching it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

Drag – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

Swipe or slide – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first touch it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

Double-tap – Double-tap to zoom on a webpage or a map. For example, quickly double-tap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out after taking a picture (using the Camera), and when using Maps.

Pinch-to-Zoom – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser or Maps, or when browsing pictures.

Rotate the screen – From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

NOTE:

- To select an item, touch the center of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

Home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customize each panel with apps, downloads, widgets and wallpapers.

NOTE: Some screen images may be different depending on your phone provider.

On your Home screen, you can view menu icons at the bottom of the screen. Menu icons provide easy, one-touch access to the functions you use the most.



Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.



Touch the **Contacts** icon to open your contacts.



Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.




Touch the **Apps** icon at the bottom of the screen. This displays all of your installed applications. To open any application, simply touch the icon in the applications list.

Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps, downloads, widgets or wallpapers. For more convenience using your phone, add your favorite apps and widgets to the Home screen.

To add items on your Home screen:

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
Or touch  at the top of the right side.
- 2 In the Add Mode menu, select the item you wish to add. You will then see this added item on the Home screen.
- 3 Drag it to the desired location and lift your finger.

To remove an item from the Home screen:

- **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to 

Your Home screen

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Apps menu, touch and hold the application you want to add.

TIP! Using folders

You can combine several app icons in a folder. Drop one app icon over another one on a Home screen, and the two icons will be combined.

Returning to recently-used applications

- 1 Touch and hold the **Home** key. The screen displays a pop-up containing the icons of applications you used recently.
- 2 Touch an icon to open the application. Or touch the **Back** key to return to your previous screen.


Notifications

Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as to ongoing events, such as video downloads.

From the notifications panel, you can view your phone's current status and pending notifications.

When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons showing things like Wi-Fi or battery strength on the right.

NOTE: The available options may vary depending on the region or service provider.

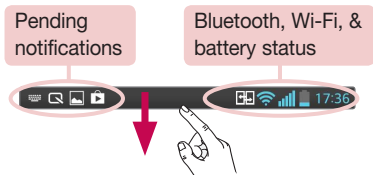

Swipe down for notifications & settings

Swipe down from the status bar to open the notifications panel. To close the notifications panel, swipe up the bar that is at the bottom of the screen.


NOTE: When long pressing icon at the top of the screen, will go to Settings directly.

Quick Settings

Use Quick Settings to easily toggle function settings like Wi-Fi, manage display brightness and more. For Quick Settings, swipe down from the status bar to open the notifications panel and swipe or touch for you desired setting.

To rearrange Quick Setting items on the notification panel

Touch . You can then check and rearrange items on the notification panel.

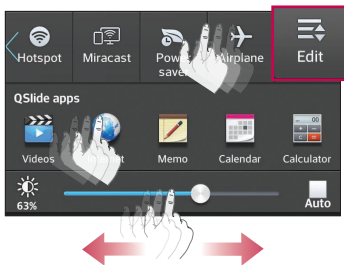

Your Home screen

Indicator icons on the Status Bar









Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.



The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description
	No Micro-USIM card
	No signal
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset
	Call in progress
	Call hold
	Missed call
	Bluetooth is on
	System warning
	Alarm is set

Icon	Description
	Vibrate mode
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is acquiring
	Receiving location data from GPS
	Data is syncing
	New Gmail
	New Google Talk message
	New message






	New voicemail		Song is playing
	Ringer is silenced		Phone is connected to PC via USB cable or USB tethering is active
	NFC is on		Portable Wi-Fi hotspot is active
	P2P is on		Both USB tethering and portable hotspot are active

NOTE: The icons location in the status bar may differ according to the function or service.

On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text

-  Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.
-  Tap to switch to the numbers and symbols keyboard. You can also touch and hold this tab to view the Settings menu.
-  Tap to enter a space.
-  Tap to create a new line in the message field.
-  Tap to delete the previous character.

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.


Google account setup


When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set-up screen.

OR

- Touch  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, touch **Existing**, enter your email address and password, then touch .

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronizes with your Google account on the Web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronized with your phone. (This will depend on your synchronization settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi


With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or ‘hotspot’. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you’re not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** from the WIRELESS & NETWORKS tab.
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap the Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
 - Secured networks are indicated by a lock icon.
- 4 Touch a network to connect to it.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

Bluetooth


You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, but not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > set **Bluetooth** to **ON** from the WIRELESS & NETWORKS tab.
- 2 Tap the **Bluetooth** menu again. You will see the option to make your phone visible and option to search devices Now tap **Search for devices** to view the devices in the bluetooth Range.
- 3 Choose the device you want to pair with from the list.

Once the pairing is successful, your device will connect to the device.

NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be asked to enter it.

Connecting to Networks and Devices


Send data using the Bluetooth wireless feature


- 1 Select a file or item, such as a contact, calendar event, or media file, from an appropriate application or from **Downloads**.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Receive data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > set **Bluetooth** to ON and touch **Make phone visible** to be visible on other devices.

NOTE: To select the length of time that your device will be visible, touch  > **Visibility timeout**.

- 2 Select **Pair** to confirm that you are willing to receive data from the device.

Sharing your phone's data connection

USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than one device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.


To change Portable Wi-Fi hotspot settings:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **More...** from the WIRELESS & NETWORKS tab > **Portable Wi-Fi hotspot** > choose options that you want to adjust.

TIP! If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you will not usually need to prepare your computer for tethering. But, if you are running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 On the Home screen, touch  > **Apps** tab > **Settings**.
- 2 Touch **More...** from the WIRELESS & NETWORKS tab and select **Portable Wi-Fi hotspot**.
- 3 Ensure that **Portable Wi-Fi hotspot** is checked.
- 4 Touch **Set up Wi-Fi hotspot**.
 - The **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box will open.
 - You can change the **Network SSID** (name) that other computers see when scanning for Wi-Fi networks.
 - You can also touch the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
 - If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.
- 5 Touch **Save**.



Connecting to Networks and Devices

ATTENTION! If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges may be incurred. To avoid unauthorized usage, you are advised to keep the security option active.

Enabling Wi-Fi Direct to share through SmartShare

Wi-Fi Direct automatically scans nearby Wi-Fi Direct devices and the searched devices are listed as they are found. This allows you to select a specific device to share multimedia data with through Smart Share.

NOTE: Wi-Fi Direct cannot be enabled while using other Wi-Fi functions.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** from WIRELESS & NETWORKS.
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and touch the **Menu key**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Select a device to connect with from the scanned device list.



CREATE GROUP – Touch to activate group owner mode, which enables the legacy Wi-Fi devices to connect by scanning your phone. In this case you must enter the password that is set in **Password**.

NOTE: When your phone becomes a group owner it will consume more battery power than when it is a client. The Wi-Fi Direct connection does not provide Internet service. As a result, additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check data charges with your network provider.

SmartShare

SmartShare uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content over a wireless network. Both devices must be DLNA certified to support this feature.

To turn SmartShare on and allow content sharing

- 1 Touch  > **Apps** tab > **SmartShare**.
- 2 Touch the **Menu** key  > **Settings**.
- 3 Touch **Discoverable** to allow your device to be detected by other devices.
 - Touch **Always accept requests** if you would like to automatically accept sharing requests from other devices.
 - Touch **Receive files** if you would like to allow other devices to upload media files to your phone.



NOTE: Make sure that the internal storage is correctly installed and the Receive files option in the Settings menu is checked.

- 4 Under the Shared content section, touch to checkmark the types of content you would like to share. Choose from **Photos**, **Videos**, and **Music**.
- 5 **SmartShare** is now activated and ready to share content.


To control your renderer devices

Let your renderer device (e.g., TV) play multimedia content from your remote content library (e.g., PC).

NOTE: Make sure that the DLNA function of your devices is properly configured (e.g., for TV and PC).


- 1 Touch  > **Apps** tab > **SmartShare**.
- 2 Touch the **To** button  and select the device from the renderer device list.
- 3 Touch the **From** button  and select the device for the remote content library.
- 4 You can browse the content library.

Connecting to Networks and Devices

- 1 Touch and hold a content thumbnail and flick it to the top area with your finger or touch the **Menu Key**  > **Play**.

To share content from your phone to your renderer device (e.g. TV)

NOTE: Make sure that your renderer device is properly configured.

- 1 While watching your pictures or videos using the Gallery application, touch tab  /  /  in the Title area.

 : Need to be connected to a network

 : Select the device in the network

 : Currently, the content is being shared through SmartShare.

NOTE: Follow the same steps to use the Music Player, Video Player and Polaris Office to share content.

- 2 Select the device from renderer lists to play the files.

NOTICE: Make sure that your device is connected to your home network using Wi-Fi connection to use this application.

Some DLNA enabled devices (e.g. TV) support only the DMP feature of DLNA and will not appear in the renderer device list.

Your device may not be able to play some content.

To download contents from the remote content library

- 1 Touch  > **Apps** tab > **SmartShare**.


- 2 Touch the **From** button  and select the device for the remote content library.

- 3 You can now browse the content library.

- 4 Touch and hold a content thumbnail and then touch **Download**.

NOTICE: A few types of content are not supported.

To upload content from the remote content library

- 1 Touch  > **Apps** tab > **SmartShare**.
- 2 Touch the **From** button  and select **My phone**.
- 3 You can browse the local content library.
- 4 Touch and hold a content thumbnail and then touch **Upload**.
- 5 Select the device for the remote content library to be uploaded.

NOTICE: Some DLNA enabled devices do not support the DMS upload functionality and will not upload files. A few types of content are not supported.

PC connections with a USB cable

Learn to connect your device to a PC with a USB cable in USB connection modes. By connecting the device to a PC you can directly transfer data to and from your device and use the PC software (LG PC Suite).

Syncing your phone with your computer

To synchronize your phone with your PC using the USB cable, you need to install the PC software (LG PC Suite) on your PC. Download the program from the LG website (www.lg.com).

- 1 Use the USB data cable to connect your phone to the PC. The USB connection type list will appear; select the LG software.
- 2 Run the LG PC Suite program on your PC. Refer to the PC software (LG PC Suite) help for more information.

NOTE: The LG integrated USB driver is required to connect an LG device to a PC. It is installed automatically when you install the LG PC Suite software.

Connecting to Networks and Devices

Transferring music, photos and videos using the USB mass storage mode

- 1 Connect your phone to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed the LG Android Platform Driver on your PC, you will need to manually change the settings. Choose **System settings > PC connection > USB connection type**, then select **Media sync (MTP)**.
- 3 You can now view the mass storage content on your PC and transfer the files.

Synchronize with Windows Media Player

Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.





- 1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player has been installed.
 - 2 Select the **Media sync (MTP)** option. When connected, a pop-up window will appear on the PC.
 - 3 Open Windows Media Player to synchronize music files.
 - 4 Edit or enter your device's name in the pop-up window (if necessary).
 - 5 Select and drag the music files you want to the sync list.
 - 6 Start synchronization.
- The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media Player.


Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

- If the Windows Media Player version is lower than 10, install version 10 or higher.



Calls

Making a call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, touch the .
- 3 Touch  to make a call.
- 4 To end a call, touch the **End** icon .

TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold .

Calling your contacts

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by touching **Search contacts**.
- 3 In the list, touch the contact twice or touch the  you want to call.

Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, swipe the  in any direction to Answer the incoming call.

Swipe the  in any direction to Decline an incoming call.

Hold and slide the **Decline with message** icon from the bottom if you want to send a message.






TIP! Decline with message

You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reject a call with message during a meeting.

Adjusting the in-call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the left-hand side of the phone.

Making a second call

- 1 During your first call, touch **Menu** > **Add call** and dial the number. You can also go to the recently dialled numbers list by touching  or can search contacts by touching  and selecting the contact you want to call.
- 2 Touch  to make the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Touch the displayed number to toggle between calls. Or touch  **Merge calls** to start a conference call.
- 5 To end active calls, touch **End** or touch the **Home** key and slide the notification bar down and select the **End call** icon .


NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

On the Home screen, touch  and choose the **Call logs** tab .



View a complete list of all dialled, received and missed calls.

TIP! Touch any call log entry to view the date, time and duration of the call.

TIP! Touch the **Menu** key , then touch **Delete all** to delete all the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

- 1 On the Home screen, touch .
- 2 Touch .
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you wish to adjust.

Contacts




Add contacts to your phone and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

On the Home screen

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.


Adding a new contact

- 1 Touch , enter the new contact's number, then touch the **Menu** key . Touch **Add to Contacts > Create new contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, touch the image area. Choose from **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 3 Select the contact type by touching .
- 4 Touch a category of contact information and enter the details about your contact.
- 5 Touch **Save**.



Favorite contacts

You can classify frequently called contacts as favorites.



Adding a contact to your favorites

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch a contact to view its details.
- 3 Touch the star to the right of the contact's name. The star will turn yellow color.

Removing a contact from your favorites list

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch the  tab, and choose a contact to view its details.
- 3 Touch the yellow color star to the right of the contact's name. The star turns grey and the contact is removed from your favorites.

Creating a group

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Groups** and touch the **Menu** key . Select **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a ringtone for the newly created group.
- 4 Touch **Save** to save the group.

NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.

Moving contacts from your old device to your new device

- 1 Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.
- 2 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 3 In the top menu, select **Device > Import to device > Import contacts**.
- 4 A pop-up window to select the file type and a file to import will appear.
- 5 In the pop-up, click the **Select a file** and Windows Explorer will appear.
- 6 Select the Contacts file to import in Windows Explorer and click **Open**.
- 7 Click **OK**.



Contacts

- 8 A **Field mapping** pop-up to link the contacts in your device and new contact data will appear.
- 9 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts, make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
- 10 Click **OK**.


Messaging


Your phone combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

Sending a message


- 1 Touch  on the Home screen and touch  to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts will appear. You can touch a suggested recipient. You can add more than one contact.


NOTE: You will be charged for a text message for every person to whom you send the message.

- 3 Touch the '**Enter message**' field and begin composing your message.
- 4 Touch  to open the Options menu. Choose from **Add subject**, **Quick messages**, **Insert smiley**, and **Discard**.

TIP! You can touch the  icon to attach the file you want to share to your message.

- 5 Touch **Send** to send your message.
- 6 Responses will appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

 **WARNING:** The 160-character limit may vary from country to country, depending on the language and how the SMS is coded.

 **WARNING:** If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.


Messaging

Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Changing your message settings

Your phone message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. You can change the settings according to your preferences.

- Touch the **Messaging** icon on the Home screen, touch  and then tap **Settings**.

E-mail

You can use the E-mail application to read emails from services like Gmail. The E-mail application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange. Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

Managing an email account



The first time you open the **E-mail** application, a set-up wizard opens to help you to set up an email account.

After the initial set-up, E-mail displays the contents of your inbox. If you have added more than one account, you can switch among accounts.

To add another email account:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > touch  > **Accounts** > touch  > **Add account**.

To change an email account's settings:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > touch  > **Accounts** > touch  > **Entire settings**.

To delete an email account:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > touch  > **Accounts** > touch  > **Remove account** > touch an account you want to delete > **Remove** > select **Yes**.




Working with account folders

Touch  > **Apps** tab > **E-mail**, touch  and select **Folders**.

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

To compose and send a message

- 1 While in the **E-mail** application, touch the .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using semicolons.
- 3 Touch the Cc/Bcc field to add a Cc/Bcc and Touch  to attach files, if required.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Touch .


If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send will be stored in your Outbox folder until you connect to a network again. If it contains any pending messages, the Outbox will be displayed on the **Accounts** screen.

TIP! When a new email arrives in your Inbox, you will be notified by a sound or vibration. Tap the email notification to stop receiving notifications.

Camera

To open the Camera application, tap **Camera**  on the Home screen.

Getting to know the viewfinder

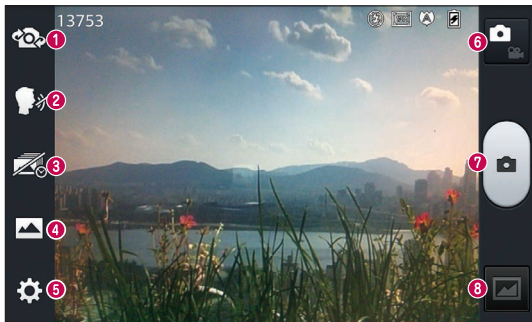













- 1 Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 Cheese shutter** – To take a photo, say one of the following words: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi or LG.
- 3 Time catch shot** – Touch this icon to capture the missing moment before pressing the shutter.
- 4 Shot mode** – Choose from **Normal**, **HDR**, **Panorama** or **Continuous shot**.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.
- 6 Video mode** – Touch this icon to switch to video mode.
- 7 Taking a photo**
- 8 Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos while in camera mode.

NOTE: Please ensure the camera lens is clean before taking pictures.





Camera

Using the advanced settings

In the viewfinder, tap  to open the advanced options. You can change the camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, tap the **Back** key.

	Touch if you want to change the viewfinder menu.
	Allows you to turn on the flash when taking a photo in dark conditions.
	Zoom in or out.
	Defines and controls the amount of sunlight entering the photo.
	Focuses on a specific spot.
	Selects photo resolution. If you choose high resolution, file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
	Finds the appropriate color and light settings for the current environment.
	The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash.
	Improves color quality in various lighting conditions.
	Applies artistic effects to your pictures.
	Sets a delay after the capture button is pressed. This is ideal if you want to be in the photo.
	Activate this to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geo tagging, you can see the pictures displayed on a map.


NOTE: This function is only available when the GPS function is active.

	Selects a shutter sound.
	Automatically shows you the picture you just took.
	Restore all camera default settings.
	Touch this whenever you want to know how a function works. This icon will provide you with a quick guide.

TIP!

- When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, color effect, timer and scene mode. Check these before you take your next photo.
- The setting menu is superimposed over the viewfinder, so when you change photo color or quality elements, you will see a preview of the changed image behind the Settings menu.




Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 A focus box will appear in the center of the viewfinder screen. You can also tap anywhere on the screen to focus on that spot.
- 4 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 5 Touch  to capture the photo.

Once you've taken a photo


Your captured photo will appear on the screen if Auto review is set to On (refer to Using the advanced settings).

Touch  to view the last photo you took.

	Tap to view the Gallery of your saved photos.
	Touch to share your photo using the SmartShare function.
	Touch to take another photo immediately.
	Touch to send your photo to others or share it via social network services.
	Touch to delete the photo.

TIP! If you have an SNS account and set it up on your phone, you can share your photo with your SNS community.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Touch the **Menu key**  to open all advanced options.

Set image as – Touch to use the photo as a **Contact photo, Home screen wallpaper** or **Lock screen wallpaper**.

Move – Touch to move the photo to another place.





Copy – Touch to copy the selected photo and save it to another album.

Rename – Touch to edit the name of the selected photo.

Rotate left/right – To rotate left or right.

Crop – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area to be cropped.

Edit – View and edit the photo.

	Select photo resolution. If you choose high resolution, file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
	Improves color quality in various lighting conditions.
	Applies artistic effects to your photos.
	Applies additional options to your phones.

Slideshow – Automatically shows you the images in the current folder one after the other.

Details – Find out more information about the contents.


Viewing your saved photos

You can access your saved photos when in camera mode. Just tap the Gallery icon  and your Gallery will be displayed.

- To view more photos, scroll left or right.
- To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread them apart (move your fingers closer together to zoom out).

Video camera

Getting to know the viewfinder

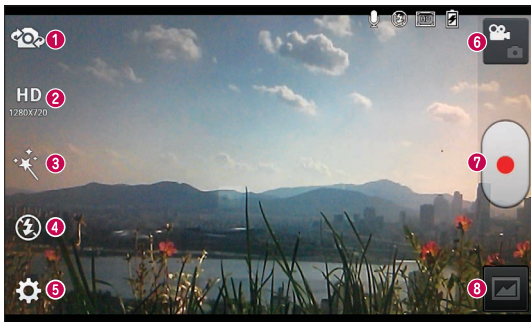











- 1 Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 Video size** – Touch to set the size (in pixels) of the video you are recording.
- 3 Live effect** – Live effect provides various visual effects when taking a video.
- 4 Flash** – Allows you to turn on the flash when taking a video in dark conditions.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the settings menu.
- 6 Camera mode** – Touch this icon to switch to camera mode.
- 7 Start recording**
- 8 Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos while in video mode.

TIP!


When recording a video, place two fingers on the screen and pinch to use the Zoom function.

Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options.

	Touch if you want to change the viewfinder menu.
	Zoom in or zoom out.
	Defines and controls the amount of sunlight entering the video.
	Improves color quality in various lighting conditions.
	Choose a colour tone to use for your new view.
	Activate this to use your phone's location-based services.
	Choose Off to record a video without sound.
	Auto review automatically shows you the video you just recorded.
	Restore all video camera default settings.
	Touch this if you want to know how this function works. This icon will provide you with a quick guide.

Recording a quick video





- 1 Open the **Camera** application and touch the **Video mode** button.
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Holding the phone, point the lens towards the subject you wish to capture in your video.
- 4 Touch  once to start recording.
- 5 A red light will appear at the top left corner of the viewfinder with a timer showing the length of the video.

Video camera

6 Touch  on the screen to stop recording.


After recording a video

A still image representing your video will appear on the screen if Auto review is set to On.

	Touch to share your video using the SmartShare function.
	Touch to record another video immediately.
	Touch to send your video to others or share it via social network services.
	Touch to view the Gallery of your saved videos.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder, tap .
- 2 Your Gallery will appear on the screen.
- 3 Tap a video to play it automatically.


Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left side of the phone.



LG Unique Function

QuickMemo function

Use the **QuickMemo function** to practically and efficiently create memos during a call, with a saved picture or on the current phone screen.

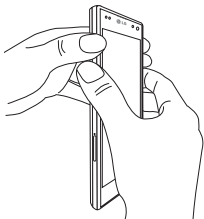

OR

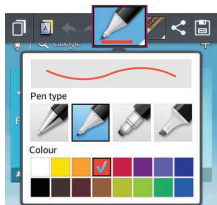


- 1 Enter the QuickMemo function screen by pressing both the Volume up and down keys for one second on the screen you want to capture.

OR

Touch and slide the status bar downward and touch .

- 2 Select the desired menu option from **Pen type**, **Color**, **Eraser** and create a memo.

LG Unique Function

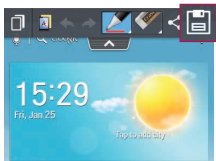








- 3 Touch  in the Edit menu it to save the memo with the current screen.

NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo function. Do not use your fingernail.

Using the QuickMemo options

You can easily use the QuickMenu options when using the QuickMemo function.

	Touch to keep the current memo on the screen and use the phone simultaneously.
	Selects whether to use the background screen or not.
	Undo or Redo.
	Selects the pen type and the colour.
	Erases the memo that you created.
	Touch to send your memo to others or share it via social network services.
	Saves the memo with the current screen in the Gallery/Notebook .


Viewing the saved QuickMemo

Touch **Gallery/Notebook** and select the QuickMemo album.

Notebook function

With the Notebook application, you can manage and personalize a wide variety of information. Notebook allows you to create your own special notes with drawings, images, maps and stickers.

Making a note


- 1 Touch  > **Apps** tab > **Notebook**.
- 2 Touch **New note** to create a new note.
- 3 Select the desired mode (**Cover**, **Title**, **Paper**, **Paper color**) and then tap on **OK**.
- 4 Create a simple note on an empty page.

Getting to know the Notebook




Bookshelf

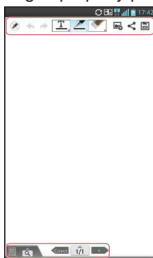

Pages-property panels













Bookshelf

	Search for pages of notes.
	Share as Notebook file, a PDF file or Image file via E-mail/Gmail.
	Delete the saved notebook from the Bookshelf.

LG Unique Function

Pages-Property panels

	Select the Read-only or edit mode.
	Undo or Redo.
	Tap this button to write.
	Select the Pen type, Thickness, Opacity and Color.
	Erase the memo that you created.
	Touch to attach files to the note.
	Touch to send your note to others or share it via social network services.
	Save the note with the current screen.
	Select to lock or unlock the Front key.
	Tap this button to enlarge the input area.

Viewing the saved notebook


- Saved Notebook memos are on the Bookshelf.
- If you save memos from QuickMemo, a QuickMemo note will be created and saved on the Bookshelf automatically.

NOTE: For more information of the Notebook guide, please see **Notebook > Notebook guide**.


QuickTranslator

Simply aim the camera of your smart phone at the foreign sentence you want to understand. You can get the real-time translation anywhere and anytime.

You can buy additional dictionaries for offline translation from the Google Play Store.

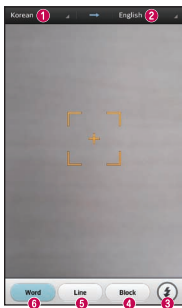

- 1 Home language.
- 2 Destination language
- 3 Flash.
- 4 Translation of block.
- 5 Translation of sentence.
- 6 Translation of each word.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **QuickTranslator**.
- 2 Touch **Word**, **Line** or **Block**.
- 3 Touch and select the desired language.
- 4 Hold the phone toward the subject you want to translate for a few seconds.

NOTE: Only one dictionary is provided free of charge. Additional dictionaries must be purchased. Please select from the list below the dictionary you would like to install as your complimentary dictionary.


NOTE: There may be a difference in the rate of recognition depending on the size, font, color, brightness and angle of the letters that need to be translated.

LG Unique Function

Live Zooming function

Live Zooming allows you to zoom in or zoom out on a portion of a video that is being played to make the desired scan appear larger or smaller.

- 1 When viewing the video, use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out.

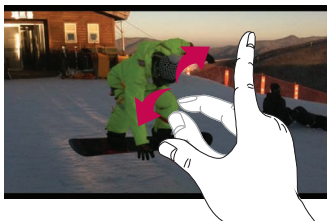

NOTE:

- When in video playback mode, when you pinch in or out or slide the screen up or down, the screen brightness will be adjusted.
- When in video playback mode, when you slide the screen left or right, the playback position will be adjusted.

NOTE: Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, but firm touch.

QSlide function

The **QSlide function** enables an overlay on your phone's display for easy multi-window viewing.



1		Touch to exit the QSlide function and return to full window.
2		Tap to adjust transparency.
3		Tap to end the QSlide function.

- 1 Touch and slide the status bar downward > touch QSlide apps or when using a function supported by the QSlide function > touch . The function will be continuously displayed as a small window on your screen.
- 2 You can make a call, browse the Web, or choose other phone options. You can also use and tap the screen of the small windows when the transparency bar is not full



NOTE: The QSlide function can support up to two windows at the same time.

TIP!

Touch and slide the notification panel down with your finger.


Touch > to manage the "Quick settings" or "QSlide" in the notification panel.

LG Unique Function

Dual Play function

You can display different screens on the two displays connected wirelessly or by cable.

- 1 Dual play mode is executed by tapping the Home  key when playing content on the external display.



- 2 You can stop playing the content on the external display using the notification panel.

IMPORTANT

- Connect your smart phone to a display wirelessly (Miracast) or by cable (MHL cable).
- You can connect an MHL- or Miracast-enabled TV or monitor to your smart phone.
- Some video files may not be supported by the dual play function.
- The Shielded LG MHL cable is recommended.

Mirroring



Dual Play



NOTE:

- Dual Play is supported by 3 applications - Videos, Media Home (MHL only), Polaris Office 4.
- The minimum TV resolution required for dual play is 720p (1280x720)


LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content - games, applications, wallpaper and ringtones - giving LG phone users the chance to enjoy richer "Mobile Life" experiences.

How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

- 1 Touch  > **Apps** tab > tap the  icon to access **LG SmartWorld**.
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not signed up yet, tap Register to receive your LG SmartWorld membership.
- 3 Download the content you want.

NOTE: What if there is no icon?

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.
- 2 Download the LG SmartWorld App.
- 3 Run and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

LG Unique Function

How to use LG SmartWorld

- Participate in monthly LG SmartWorld promotions.



Search content.



Find content by category (e.g. Games, Education, Entertainment etc).



List of downloaded/to-be updated content.

- Try the easy "Menu" buttons to find what you're looking for fast.

Apps for you – Recommended content based on your previous choices.

Settings – Set Profile and Display.

Sign in – Set your ID and Password.

- Try other useful functions as well. (Content Detail screen)

NOTE: LG SmartWorld may not be available from all carriers or in all countries.

On-Screen Phone

On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB or Wi-Fi connection. You can also control your mobile phone from your PC, using the mouse or keyboard.

On-Screen Phone icons



Connects your mobile phone to your PC, or disconnects it.



Changes the On-Screen Phone preferences.



Exits the On-Screen Phone programme.



Maximises the On-Screen Phone window.



Minimize the On-Screen Phone window.

On-Screen Phone features

- Real-time transfer and control: displays and controls your mobile phone screen when connected to your PC.
- Mouse control: allows you to control your mobile phone by using the mouse to click and drag on your PC screen.
- Text input with keyboard: allows you to compose a text message or note using your computer keyboard.
- File transfer (mobile phone to PC): sends files from your mobile phone (e.g. photos, videos, music and Polaris Office files) to your PC. Simply right-click on the file which you want to send to PC and click on "Save to PC".
- File transfer (PC to mobile phone): sends files from your PC to your mobile phone. Just select the files you wish to transfer and drag and drop them into the On-Screen Phone window. The files sent are stored in internal SD card.
- Real-time event notifications: prompts a pop-up to inform you of any incoming calls or text/multimedia messages.

How to install On-Screen Phone on your PC

- 1 Visit LG Home (www.lg.com) and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > Mobile Phone Support** > Select the Model (LG-E975) > Click **OSP** (On-Screen Phone) to download. You can install the On-Screen Phone on your PC.

Multimedia

Gallery

You can store multimedia files in internal memory for easy access to all your multimedia files. Use this application to view multimedia files like pictures and videos.

1 Touch  > **Apps** tab > **Gallery**.

You can manage and share all your image and video files with Gallery.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the software installed on the device.
- Some files may not play properly, depending on how they are encoded.

Viewing pictures

Launching Gallery displays your available folders. When another application, such as Email, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder. Select a folder to open it.

Pictures are displayed by creation date in a folder. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

Zooming in and out

Use one of the following methods to zoom in on an image:

- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place to zoom in. Pinch to zoom out, or double-tap to return.

Playing videos

Video files show the  icon in the preview. Select a video to watch it and tap . The **Videos** application will launch.

Editing photos/videos

When viewing an photo/video, tap the **Menu** key  and use the advanced editing options.


- **Slideshow**: start a slideshow with the images in the current folder.

Deleting images

Use one of the following methods:

- In a folder, tap  and select photos/videos by ticking, and then tap on **Delete**.
- When viewing a photo/Video, tap .


Setting as wallpaper

When viewing a photo, touch the **Menu** key  > **Set image as** to set the image as wallpaper or to assign it to a contact.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.








Videos

Your phone has a built-in video player that lets you play all of your favorite videos. To access the video player, touch  > **Apps** tab > **Videos**.

Multimedia

Playing a video

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Videos**.
- 2 Select the video you want to play.

	Touch to pause video playback.
	Touch to resume video playback.
	Touch to go 10 seconds forward.
	Touch to go 10 seconds backward.
	Touch to manage the video volume.
	Touch to change the ratio of the video screen.
	Touch to share your video via the SmartShare function.

To change the volume while watching a video, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.


Touch and hold a video in the list. The **Share**, **Trim**, **Delete** and **Details** options will be displayed.

Video Editor

You can edit the photos or videos stored on the phone.

NOTE: Video Editing function is supported only for photos or videos which recorded with this phone.

< Project list screen >

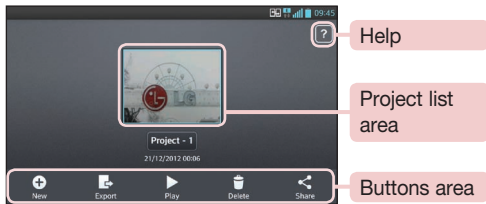

Creat project



Projects should be exported to play in applications such as videos



Play project




Delete project







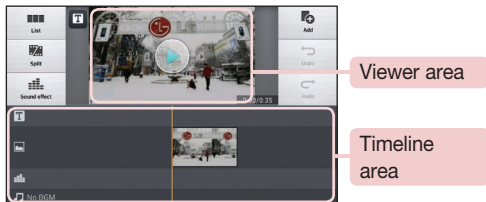

Share project with application such as YouTube

< Project edit screen >



Move to project list screen. Currently edited project is save automatically


Multimedia





	Split video clip into two portions over the playhead
	Add sound effect
	Add video, image or audio clip
	Undo an action
	Redo an action
	Add text to video or image clip



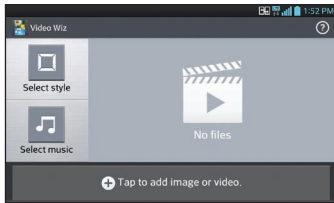


Video Wiz

You can make your own movie using your images/video and music.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Video Wiz**.
- 2 After seeing the brief introduction on the steps to follow, tap **OK**.



- 3 Tap  to add images or video to your movie.
- 4 Tap the desired images or videos, then tap .
 - To remove images or videos, tap  and select the desired files > .
 - To rearrange them, touch and hold an image/video, and drag and drop it to the desired position.

- 5 Tap **Select style** to select the desired movie style.
 - Scroll through and select the style you want. As you scroll through the styles, a preview will be displayed.
- 6 Tap **Select music** to set the background music.
- 7 Tap  to play your movie.
- 8 Tap  to edit the video clip using Text, Sticker or Magic Spot.
 - After editing the video, tap .
- 9 Tap  to save the video.
- 10 Tap  to view the help information on using this feature.

Music

Your phone has a built-in music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, touch  > **Apps** tab > **Music**.

Add music files to your phone

Start by transferring music files to your phone:


- Transfer music using Media sync (MTP).
- Download from the wireless Web.
- Synchronize your phone to a computer.
- Receive files via Bluetooth.













Transfer music using Media sync (MTP)

- 1 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 2 Select the **Media sync (MTP)** option. Your phone will appear as another hard drive on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the drive folder.
- 3 When you're finished transferring files, swipe down on the Status Bar and touch **USB connected** > **Charge only**. You may now safely unplug your device.

Multimedia

Playing a song

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Music**.
- 2 Touch **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.

	Touch to find the files with YouTube
	Touch to share your music via SmartShare function.
	Touch to set shuffle mode
	Touch to set repeat mode
	Touch to manage the music volume
	Touch to pause playback
	Touch to resume playback
	Touch to skip to the next track on the album or in the playlist
	Touch to go back to the beginning of the song. Touch twice to return to the previous song
	Touch to set the favourites
	Touch to see the current playlist
	Touch to set Dolby audio effect when connected with a headset jack

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Touch and hold any song in the list. The **Play**, **Add to playlist**, **Share**, **Set as ringtone**, **Delete**, **Details** and **Search** options will be displayed.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.


Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.




Utilities

Setting your alarm



- 1 Touch  > **Apps** tab > **Alarm/Clock** > .
- 2 After you set the alarm, your phone lets you know how much time is left before the alarm will go off.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm sound**, **Alarm volume**, **Auto App starter**, **Puzzle lock** and **Memo**. Touch **Save**.

NOTE: To change alarm settings in the alarm list screen, touch the **Menu** key  and select **Settings**.

Using your calculator

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calculator**.
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you want to perform (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, touch , select the **Advanced panel**, then choose sin, cos, tan, log etc.
- 5 To check the history, tap the icon .

Adding an event to your calendar





- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calendar**.
- 2 On the screen, you can find the different view types for the Calendar (Day, Week, Month, Agenda).
- 3 Tap on the date for which you wish to add an event and touch .
- 4 Touch **Event name** and enter the event name.
- 5 Touch **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you wish your event to start and finish.


- 6 If you wish to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.
- 7 If you wish to repeat the alarm, set **REPEAT** and set **REMINDERS**, if necessary.
- 8 Touch **Save** to save the event in the calendar.

Voice Recorder


Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice

- 1 Touch  > the **Apps** tab and select **Voice Recorder**.
- 2 Touch  to begin recording.
- 3 Touch  to end the recording.
- 4 Touch  to listen to the recording.

NOTE: Touch  to access your album. You can listen to the saved recording. The available recording time may differ from actual recording time.

Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by touching .
- 2 Choose from **Bluetooth**, **E-mail**, **FileShare**, **Gmail**, **Memo** or **Messaging**. When you select Bluetooth, E-mail, FileShare, Gmail, Memo or Messaging, the voice recording is added to the message. You may then write and send the message as you usually would.

Task Manager

You can manage your applications using Task Manager. You can easily check the number of applications that are currently running and shut down certain applications. You can also uninstall the applications you have installed on your device.

Tasks

This task can be synchronized with MS Exchange account. You can create task, revise it and delete it in MS outlook or MS Office Outlook Web Access.

To Synchronize MS Exchange

- 1 From the Home Screen, Touch  > **Settings**.
- 2 Touch **Accounts & sync** > **ADD ACCOUNT**.
- 3 Touch **Microsoft Exchange** to create Email address and Password.
- 4 Make sure if you checkmark Sync task.

Polaris Office 4

Polaris Office is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere or anytime, using their mobile devices.


Touch  > **Apps** tab > **Polaris Office 4**.

Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using Polaris Office, the objects and layout remain the same as in the original documents.

FileShare

This feature allows you to share files from your phone.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **FileShare**.
- 2 Choose the types of content you would like to share. Choose from Images, Videos, Music and Documents.

Backup

About backing up and restoring smart phone data

It is recommended that you regularly create and save a backup file on the internal storage, especially before updating any software. Maintaining a current backup file in storage memory may allow you to recover smart phone data if your smart phone is lost, stolen, or corrupted by an unforeseen issue.

This Backup application is supported between LG smart phones, other S/W versions or OSs. As a result so, when you buy the new LG smart phone, you can backup the current Your phone data to your new phone.

If you have preloaded **Backup** application on your smart phone, you can backup and restore most of your smart phone data, **Applications** including unprotected applications, their settings, **Applications (Downloaded)**, **Applications (Pre-installed)**, **Bookmarks**, **Calendar**, **Call log**, **Contacts**, **Home screen**, **Messages** and **System settings** using this application You may:

- Perform a manual backup of your smart phone data.
- Schedule automatic backups of your smart phone data.
- Restore your smart phone data.


NOTE: Please note that the Backup function does not support the backup of User data & Media data (Picture/Video/Music). Please backup those files using the Media sync (MTP). Connect your phone to your computer using a USB cable and touch Media sync (MTP).

Utilities

WARNING


To protect against unexpected shutoff during backup or restore operations, due to insufficient battery power, you should always keep your battery fully charged.

Backup your smart phone data

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Backup** > **Backup** > **Internal Storage**.
- 2 Touch **Add new** to enter a name for your backup file and select **Continue**.
- 3 Select the check box next to the item you want to backup and select **Continue** to backup.
- 4 When all selected files have been backed up, you will see the message '**Done**'. Select **Continue** to finish backing up data.

Scheduling automatic backups


You can also program automatic backups for the data on your smart phone according to your schedule setting. To do this, complete the following steps:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Backup** > **Schedule**.
- 2 On the **Scheduled Backup Location** screen, touch **Internal Storage**.
- 3 From the list, select how often you want to backup your device data and settings, and select **Continue**.
- 4 Select the check box next to the data you want to backup, and select **Continue** to finish the schedule set.

Restoring smart phone data

To restore data that is in your on-board device memory, mass storage mode must be turned off.


NOTE: All files that are stored on your smart phone are deleted before the backup file is restored.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Backup** > **Restore** > **Internal Storage**.
- 2 On the **Restore** screen, select a backup file that contains the data you wish to restore.
- 3 Select the check box next to the item you wish to restore and select **Continue** to restore it to your phone.

NOTE: Please note that your phone data will be overwritten with the content of your backup.

- 4 If the backup file is encrypted, type the password that you created to encrypt it.
- 5 When all selected files have been restored, you will see the message '**Done**'. Select **Continue** to restart the phone.

NOTE: You can set Enable encryption to encrypt your backup files for extra protection.

Touch the **Menu**  from the **Backup** screen, and select **Settings** > **Security** > **Enable encryption** and select the check box. You must have an activation password in order to restore synchronized organizer data.

NOTE:

You can also schedule automatic delete for old backups and keep only the most recent backup. Touch the **Menu** from the **Backup** screen, and select **Settings** > **Scheduled backup** > **Auto delete old backups** to select the number of scheduled backups to keep.

Utilities

Google+


Use this application to stay connected with people via Google's social network service.

- Touch  > **Apps** tab > **Google +**.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Voice Search

Use this application to search webpages using voice.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Voice Search**.
- 2 Say a keyword or phrase when **Speak now** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- Touch  > **Apps** tab > **Downloads**.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

The Web

Internet






Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

1 Touch  > **Apps** tab > **Internet**.

Using the Web toolbar

Touch and hold the Web toolbar and slide it upwards with your finger to open.

	Touch to go back one page.
	Touch to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you touch the Back key, which takes you to the previous page.
	Touch to go to the Home page.
	Touch to add a new window.
	Touch to access bookmarks.


Viewing webpages

Tap the address field, enter the web address and tap **Go**.

The Web

Opening a page

To go to new page, tap  → 

To go to another webpage, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.

Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword, and then select one of the suggested keywords that appear.



NOTE: This feature may not be available depending on the region or service provider.

Bookmarks

To bookmark the current webpage, touch  > **Save to bookmarks** > OK.

To open a bookmarked webpage, tap  and select one.

History

Tap  > **History** to open a webpage from the list of recently-visited webpages. To clear the history, tap Menu  → **Clear all history**.

Using Popup Browser

Use this feature to access the Internet without closing the current application.

While viewing content, such as contacts or notes that include web addresses, select a web address, and then tap Popup Browser to open the pop-up browser. Tap and drag the browser to move it to another location.

To view the browser in full screen, tap .

To close the browser, tap .

Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

1 Touch  > **Apps** tab > **Chrome**.

NOTE: This application may not be available, depending on your region and service provider.

Viewing webpages


Tap the Address field, and then enter a web address or search criteria.

Opening a page

To go to a new page, tap  → + **New tab**.


To go to another webpage, tap , scroll up or down and tap the page to select it.

Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword and select one of the suggested keywords that appear.

Syncing with other devices

Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device when you are logged in with the same Google account.

To view open tabs on other devices, tap **Menu**  → **Other devices**.

Select a webpage to open.

To view bookmarks, tap .

Settings

Access the Settings menu

- 1 On the Home screen, touch  > **Apps** tab > **Settings**.
or
On the Home screen, touch  > **System settings**.
- 2 Select a setting category and select an option.

WIRELESS & NETWORKS


Here, you can manage Wi-Fi and Bluetooth. You can also set up mobile networks and switch to airplane mode.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your phone in the router.

You can find the MAC address in the following user interface: touch **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** >  > **Advanced** > **MAC address**.

< Bluetooth >

Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

< Mobile data >

Displays the data usage and set mobile data usage limit.

< Call >

Configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

Fixed dialing numbers – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

Save unknown numbers – Add unknown numbers to contacts after a call.

Voicemail – Allows you to select your carrier's voicemail service.

Call reject – Allows you to set the call reject function. Choose from **Call reject mode** or **Rejection list**.

Decline with message – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

Connection vibration – Vibrates your phone when the other party answers the call.

Privacy keeper – Hides the caller name and number for an incoming call.

Power button ends call – Allows you to select your end call.

Call forwarding – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

Call barring – Lock incoming, outgoing or international calls.

Call duration – View the duration of calls including Last call, All calls, Dialed calls and Received calls.

Additional settings – Allows you to change the following settings:

Caller ID: Choose whether to display your number in an outgoing call.

Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call (depending on your network provider).

< **More...** >

Airplane mode – After switching to airplane mode, all wireless connections are disabled.

File networking – Allows you to share folders with other devices via wireless connection.

Portable Wi-Fi hotspot – Allows you to share mobile network via Wi-Fi and you can configure portable Wi-Fi hotspot settings.

Miracast – With Miracast, you can wirelessly mirror your phone screen and sound onto a LG Miracast dongle or TV.

Settings

Bluetooth tethering – Allows you to set your phone whether you are sharing the Internet connection or not.

NFC – Your phone is an NFC-enabled mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimeters. You can share your content with an NFC tag or another NFC support device by simply touching it with your device. If you touch an NFC tag with your device, it will display the tag content on your device.

To switch NFC on or off: From the Home screen, touch and slide the notification panel down with your finger, then select the NFC icon to turn it on.

NOTE: When airplane mode is activated, the NFC application can be used.

Using NFC: To use NFC, make sure your device is switched on, and activate NFC if disabled.

Android Beam – When this feature is turned on, you can beam app content to another NFC-capable device by holding the devices close together.

Just bring the device together (typically back to back) and then touch your screen. The app determines what gets beamed.

VPN – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) etc.

NOTE: You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

DEVICE

< Sound >

Sound profile – Choose the Sound, either Vibrate only or Silent.

Volumes – Manage the volume of Phone ringtone, Notification sound, Touch feedback & system, Music, video, games and other media.

Quiet time – Set times to turn off all sounds except alarm and media.

Ringtone with vibration – Vibration feedback for calls and notifications.

Phone ringtone – Allows you to set your default incoming call ringtone.

Notification sound – Allows you to set your default notification ringtone.

Wise ringtone – Set your phone ringtone's volume up automatically when ambient noise levels are high.

Dial pad touch tones – Allows you to set the phone to play tones when using the dialpad to dial numbers.

Touch sounds – Allows you to set your phone to play a sound when you touch buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.

Screen lock sound – Allows you to set your phone to play a sound when locking and unlocking the screen.

Vibrate on touch – Allows you to set the vibration feedback when the phone screen is touched.

< Display >

Brightness – Adjust the screen brightness.

Screen timeout – Set the time for screen timeout.

Wise screen – Allows you to keep the screen on when your phone detects that your face is looking at the screen.

Auto-rotate screen – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

Font type – Change the type of display font.

Font size – Change the size of the display font.

Settings

Front key light – Set the front key light duration.

Notification flash – The Notification LED is located to the left of the front camera. You can see the small LED light on when the phone is charging or when you receive a notification if LCD screen turns off. You can configure the **Notification flash** to turn on/off. You can set the various options from the list of notification flash items.

Aspect ratio correction – Change the resolution size of downloaded applications to fit the screen size.

Motion sensor calibration – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

< Home screen >

Set the **Theme, Animation, Screen swipe effect, Wallpaper** or **Portrait view only**. Select the option to set **Scroll screens circularly** and **Home backup & restore**.

< Lock screen >

Select screen lock – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. Set **None, Swipe, Face Unlock, Pattern, PIN** or **Password**.

If you have enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you will be asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

Wallpaper – Select the wallpaper for your lock screen from Gallery or Wallpaper gallery.

Clocks & shortcuts – Customize clocks & shortcuts on the lock screen.

Screen effect – Select the screen effect.

Owner info – Show owner info on the lock screen.

Lock timer – Set the lock time after screen timeout.

Power button instantly locks – Set the screen lock when the power button is pressed.

Vibrate on touch – Allows you to set the vibration feedback for phone screen touch.

< Gestures >

Move home screen items – Touch and hold an item and tilt the device to move the item in Home screens or applications.

Tilt sensitivity – Test and adjust the sensitivity of the tilt sensor for the Home screen and applications.

Silence incoming calls – Flip the device to mute incoming calls.

Snooze or stop alarm – Flip the device to snooze or stop alarm.

Pause video – Flip the device to pause playing video.

Help – Help for gesture functions.

< Storage >

INTERNAL STORAGE – View the internal storage usage.

< Power saver >

Manage the battery and check the power saving items. You can also check the battery use.

< Apps >

View and manage your applications.

< Quad core control >

Set the Eco mode to extend battery life by dynamically optimizing the CPU control policy.

PERSONAL

< Accounts & sync >

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

Settings

< Location access >

Access to my location – If you select Google's location service, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

GPS satellites – If you select GPS satellites, your phone determines your location to street-level accuracy.

Wi-Fi & mobile network location – Lets apps use data from sources such as Wi-Fi and mobile networks to determine your approximate location.

< Security >

Set up SIM card lock – Set up Micro-USIM card lock or change the Micro-USIM PIN.

Password typing visible – Show the last character of the hidden password as you type.

Phone administrators – View or deactivate phone administrators.

Unknown sources – Default setting to install non-market applications.

Trusted credentials – Display trusted CA certificates.

Install from storage – Choose to install encrypted certificates.

Clear credentials – Remove all certificates.

< Language & input >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

< Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.

Backup my data – Set to backup your settings and application data to the Google server.

Backup account – Set to backup your account.

Automatic restore – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

SYSTEM

< Date & time >

Use **Date & time** settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

< Accessibility >

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

NOTE: Requires additional plug-ins to become selectable.

< PC connection >

USB connection type – Set the desired mode: **Charge only**, **Media sync (MTP)**, **USB tethering**, **LG software** or **Camera (PTP)**.

Ask on connection – Ask in USB connection mode when connecting to a computer.

Help – Help for USB connection.

PC Suite – Checkmark this to use LG PC Suite with your Wi-Fi connection.

Please note that Wi-Fi network should be connected to LG PC Suite via a Wi-Fi connection through WIRELESS & NETWORKS.

On-Screen Phone – Displaying the screen and controlling the phone from your PC are available via USB, Bluetooth or Wi-Fi connection.

Help – Help for LG software.

Settings

< **Developer options** >

Keep in mind that turning on these developer settings may result in irregular device behavior. The developer options are recommended only for advanced users.

< **About phone** >

View legal information and check your phone status and software version.

Phone software update

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service center. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device. Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device. You should first check the software version on your mobile phone: **Settings > About phone > Software update > Check now for update.**

Phone software update

NOTE: Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

NOTE: This feature depends on your network service provider, region and country.

About this user guide

About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product, or from software supplied by service providers or carriers, This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region, or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes is, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully are entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional charges, select a data plan to is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

About this user guide



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Accessories

These accessories are available for use with the your phone. (Items described below may be optional.)

Travel adaptor



Stereo headset



Quick Start Guide



Data cable



**Micro-USIM
ejection tool**



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Micro-USIM error	There is no Micro-USIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the Micro-USIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the Micro-USIM card is more than 6~12 months old. If so, change your Micro-USIM at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you have entered do not match.	

Message	Possible causes	Possible corrective measures
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error	New network not authorized.
	New Micro-USIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.

Troubleshooting


Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & photos	Memory full	Delete some messages from your phone.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.



Message	Possible causes	Possible corrective measures
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update via the website.


FAQ


Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.


Category Sub- Category	Question	Answer
BT Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth?	You can connect a Bluetooth audio device such as a Stereo/Mono headset or Car Kit to share pictures, videos, contacts, etc. via Gallery/Contacts menu. Also, when the FTP server is connected to a compatible device, you can share content stored on the storage media.
BT Bluetooth Headset	If my Bluetooth headset is connected, can I listen to my music through my 3.5 mm wired headphones?	When a Bluetooth headset is connected, all system sounds are played over the headset. As a result, you will not be able to listen to music through your wired headphones.
Data Contacts Backup	How can I backup Contacts?	The Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™.
Data Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.


Category Sub- Category	Question	Answer
Data Synchronization	Is it possible to synchronize all email folders?	The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by Touching the Menu Key  and select Folders to choose a folder.
Google™ Service Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you have logged into Gmail, you will not need to log into Gmail again.
Google™ Service Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.
Phone Function Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.
Phone Function Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use an. MP3 file as a ring tone?	There is no file size limitation.
Phone Function Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this?	You will only be able to see the times for messages received the same day.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available at Android Market™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
Phone Function Synchronisation	Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronized.
Phone Function Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	<p>If you transferred a contact with the W & P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number.</p> <p>How to save with Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch the Phone icon . 2. Dial the number, then touch the Menu Key . 3. Touch Add 2-sec pause or Add wait.
Phone Function Security	What are the phone's security functions?	You are able to set the phone to require that an Unlock Pattern be entered before the phone can be accessed or used.


Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch the Menu Key . 2. Touch System settings > Lock screen. 3. Touch Select screen lock > Pattern. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern will appear. 4. Set up by drawing your pattern once, and once again for confirmation. <p>Precautions to take when using the pattern lock.</p> <p>It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)</p>

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	What should I do if I forget the unlock pattern and I didn't create my Google account on the phone?	If you have forgotten your pattern: If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, touch the forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you have forgotten it, you will have to perform a hard reset. Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a factory reset.
Phone Function Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
Phone Function Language Support	Is it possible to change my phone's language?	The phone has multilingual capabilities. To change the language: 1. From the Home screen, touch the Menu Key  and touch System settings . 2. Touch Language & input > Select language . 3. Touch the desired language.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.
Phone Function Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, press the Menu Key . 2. Touch System settings > Display. 3. Under Display settings, touch Screen timeout. 4. Touch the preferred screen backlight timeout time.
Phone Function Wi-Fi & mobile network	When Wi-Fi and mobile network are both available, which service will my phone use?	<p>When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other.</p> <p>To know which data connection is being used, view the mobile network or Wi-Fi icon at the top of your screen.</p>
Phone Function Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the top and center of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, press the Menu Key . 2. Touch App settings > DOWNLOADED. 3. Touch the application, then touch Uninstall.
Phone Function Charger	Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone will be charged by the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed or not.
Phone Function Alarm	Can I use music files for my alarm?	<p>Yes. After saving a music file as a ringtone, you can use it as your alarm.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Touch and hold a song in a library list. In the menu that opens, touch Set as ringtone. 2. In the alarm clock setting screen, select the song as a ringtone.
Phone Function Alarm	Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Phone Function Alarm	If my ringer volume is set to Off or Vibrate, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.

Category Sub- Category	Question	Answer
Recovery Solution Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I can't access the phone's setting menu?	If your phone does not restore to its original condition, use a hard reset (factory reset) to initialize it.

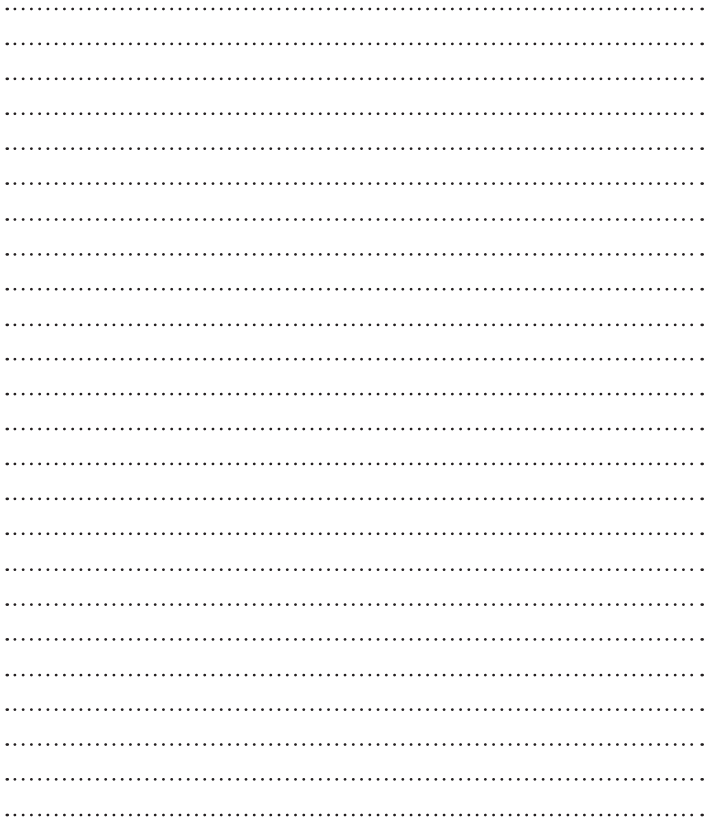

Wi-Fi (WLAN)

Acest echipament poate fi folosit în toate țările europene.

Banda de 5150 - 5350 MHz este restricționată numai pentru utilizarea în interior.

Wi-Fi (WLAN)

This equipment may be operated in all European countries.

The 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor use only.

Informații generale

<Centrul de informații pentru clienți LG>

+40-31-2283542

* Asigurați-vă că numărul este corect înainte de a apela.



CE 0168 