



SLOVENSKY
ENGLISH

Všeobecné otázky

<Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG>

0850 111 154

* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.



CE0168 

Návod na používanie

LG-P970

MFL67698733 (1.0)

www.lg.com

Wi-Fi (WLAN)	<p>Toto zariadenia môžete používať vo všetkých európskych krajinách.</p> <p>Sieť WLAN sa môže využívať v rámci EÚ bez obmedzení v interiéroch, ale vo Francúzsku, Rusku a na Ukrajine ju nie je možné používať v exteriéroch.</p>
Wi-Fi (WLAN)	<p>This equipment may be operated in all European countries.</p> <p>The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France, Russia and Ukraine.</p>

LG-P970 Návod na používanie

Tento návod vám pomôže zoznámiť sa s vaším telefónom.

- Niektoré časti tohto návodu sa nemusia vzťahovať na váš telefón v závislosti od softvéru telefónu alebo vášho poskytovateľa služieb.
- Tento telefón nie je vhodný pre osoby so zrakovým postihnutím, pretože používa dotykovú klávesnicu.
- Autorské práva ©2013 LG Electronics, Inc. Všetky práva vyhradené. LG a logo LG sú registrované obchodné značky spoločnosti LG Group a jej príslušných spoločností. Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ a Google Talk™ sú obchodné značky spoločnosti Google, Inc.



Obsah

Pokyny na bezpečné a účinné používanie	4
Zoznámte sa so svojím telefónom	13
Komponenty zariadenia	19
Inštalácia SIM karty a batérie	21
Nabíjanie telefónu	22
Inštalácia pamäťovej karty	22
Zamknutie a odomknutie obrazovky	23
Zabezpečenie uzamknutej obrazovky	24
Východisková obrazovka	26
Tipy pre dotykovú obrazovku	26
Základná obrazovka	26
Prispôsobenie východiskovej obrazovky	27
Pridanie alebo odobratie panelov na základnej obrazovke:	27
Návrat do nedávno používaných aplikácií	27
Schránka oznámení	28
Prispôsobenie panelu upozornení	28
Zobrazenie stavového riadku	28
Klávesnica na obrazovke	30
Zadávanie písmen s diakritikou	30
Nastavenie konta Google	31
Pripojenie k sieťam a zariadeniam	32
Wi-Fi	32
Pripojenie do sietí Wi-Fi	32
Bluetooth	33
Zdieľanie dátového pripojenia vášho telefónu	34
Používanie funkcie Wi-Fi Cast	36
Aktivácia funkcie Wi-Fi Direct na zdieľanie prostredníctvom aplikácie SmartShare	36
Použitie funkcie SmartShare	37
Pripojenie k počítaču pomocou PC dátového kábla	39
Hovory	41
Uskutočnenie hovoru	41
Uskutočnenie videohovoru	41
Volanie kontaktom	41
Prijatie a odmietnutie hovoru	41
Upravenie hlasitosti hovoru	42
Uskutočnenie druhého hovoru	42
Zobrazenie protokolov hovorov	42
Kontakty	43
Vyhľadávanie kontaktu	43
Pridanie nového kontaktu	43
Oblúbené kontakty	43
Importovanie alebo exportovanie kontaktov	44
Presunutie kontaktov zo starého zariadenia do nového zariadenia	44
Správy	45
Odoslanie správy	45
Schránka štruktúrovaných správ	45
Používanie emotikonov	45
Zmena nastavení správ	46
E-mail	47
Správa e-mailového konta	47
Obrazovka e-mailového konta	47

Práca s priečinkami kont	47	Používanie panela s nástrojmi vo webovom prehliadači	63
Vytvorenie a odoslanie e-mailu	48	Používanie možností	63
Fotoaparát	49	On-Screen Phone.....	64
Zoznámte sa s hľadáčikom	49	LG softvér.....	64
Fotografovanie.....	50	Ikony aplikácie On-Screen Phone 3.0.....	64
Po nasnímaní fotografie.....	50	Funkcie aplikácie On-Screen Phone	64
Používanie rozšírených nastavení	50	Návod na inštaláciu aplikácie On-Screen Phone do počítača	65
Prezeranie uložených fotografií	52	Návod na pripojenie mobilného telefónu k počítaču.....	65
Videokamera	53	Nastavenia.....	66
Zoznámte sa s hľadáčikom	53	Pristup k ponuke nastavení.....	66
Rýchle snímání videa.....	54	BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIETE	66
Po nasnímaní videa.....	54	ZARIADENIE.....	69
Používanie rozšírených nastavení	54	OSOBNÉ.....	71
Prehrávanie uložených videí.....	55	SYSTÉM	73
Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa ...	55	Aktualizácia softvéru telefónu	76
Multimédia.....	56	Technické špecifikácie	77
Galéria	56	Príslušenstvo	78
Rýchla poznámka QuickMemo	57	Riešenie problémov	79
Prehrávač hudby.....	58	Najčastejšie otázky.....	82
FM rádio	60		
Vyhľadávanie staníc	60		
Pomôcky	61		
Nastavenie budíka.....	61		
Používanie kalkulačky.....	61		
Pridávanie udalostí do kalendára.....	61		
Polaris Office	62		
Web	63		
Internet	63		

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si nasledujúce pokyny. Nedodržovanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo protizákonné.

Vystavenie účinkom rádiových frekvencií

TOTO ZARIADENIE SPĽŇA MEDZINÁRODNÉ SMERNICE O VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Mobilné zariadenie je rádiovým vysielačom a prijímačom. Je navrhnuté a vyrobené tak, aby neprekračovalo limity pre vystavenie rádiových frekvencií (RF) odporúčané medzinárodnými smernicami (ICNIRP). Tieto limity sú súčasťou komplexných smerníc a stanovujú povolené hladiny RF energie pre obyvateľstvo.

Tieto smernice boli vytvorené na základe pravidelných a dôkladných hodnotení vedeckých štúdií vykonávaných nezávislými vedeckými organizáciami. Smernice obsahujú dôležité bezpečnostné limity zaisťujúce bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek alebo zdravie.

Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon (Specific Absorption Rate – SAR). Limit SAR stanovený v medzinárodných smerniciach je 2,0 W/kg*. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách

so zariadením, ktoré vysiela na maximálnej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Hoci sa SAR určuje na najvyššej certifikovanej úrovni výkonu, skutočný SAR zariadenia počas prevádzky môže byť nižší ako je maximálna hodnota. Je to z dôvodu, že zariadenie bolo navrhnuté na prevádzku na rôznych úrovniach výkonu, aby mohlo využívať jedine výkon potrebný na dosiahnutie siete. Vo všeobecnosti platí, že čím ste bližšie k základňovej stanici, tým menší je výstupný výkon zariadenia.

Predtým, ako je možné ponúknuť model telefónu na predaj verejnosti, musí byť vyhlásená zhoda s európskou smernicou o rádiových a telekomunikačných koncových zariadeniach. V tejto smernici sa uvádza ako jedna z najdôležitejších požiadaviek ochrana bezpečnosti a zdravia používateľa a akejkolvek inej osoby.

Najvyššia hodnota SAR pri testovaní tohto zariadenia na použitie pri uchu je 1,27 W/kg. Toto zariadenie spĺňa smernice pre vystavenie RF pri používaní v normálnej polohe pri uchu alebo pri umiestnení najmenej 1,5 cm od tela. Ak používate prenosný obal, klip na opasok alebo držiak na obsluhu telefónu umiestneného na tele, tieto nesmú obsahovať kov a mali by umožňovať umiestnenie výrobku najmenej

1,5 cm od tela. Na to, aby zariadenie mohlo zabezpečiť prenos dátových súborov alebo správ, musí mať kvalitné pripojenie k sieti. V niektorých prípadoch sa môže stať, že prenos dátových súborov alebo správ bude pozdržaný, až kým takéto pripojenie nebude dostupné. Zaisťte, aby boli vyššie uvedené pokyny na dodržiavanie vzdialenosti zariadenia splnené, až kým nebude prenos ukončený.

Najvyššia hodnota SAR pri testovaní tohto zariadenia na použitie pri tele je 1,43 W/kg.

* Limit SAR pre mobilné zariadenia používané verejnosťou je 2,0 wattov na kilogram (W/kg), čo je priemerná hodnota na desať gramov telesného tkaniva. Smernice zahŕňajú dôležité bezpečnostné limity, aby tak verejnosti poskytli dodatočnú ochranu a aby zodpovedali za akékoľvek odchýlky v meraniach.

Hodnoty SAR sa môžu líšiť v závislosti od národných požiadaviek na podávanie správ a od pásma siete.

Informácie FCC o SAR

Toto mobilné zariadenie je skonštruované tak, aby tiež spĺňalo požiadavky týkajúce sa vystavenia rádiovým vlnám stanovené Federálnou komunikačnou komisiou (FCC) v USA a kanadským Ministerstvom priemyslu (Industry Canada).

Tieto požiadavky stanovili limit SAR na 1,6 W/kg, pričom priemer sa vypočítava na 1 gram tkaniva. Najvyššia hodnota SAR zistená podľa tejto normy počas certifikácie produktu je 1,18 W/kg pre použitie pri uchu a 0,51 W/kg pri správnom nosení na tele.

Okrem toho bolo toto zariadenie testované na bežné používanie pri nosení na tele so zadnou časťou telefónu vo vzdialenosti 2 cm (0,79 palca) od tela používateľa.

Na splnenie požiadaviek FCC týkajúcich sa vystavenia RF musí byť minimálna vzdialenosť medzi telom používateľa a zadnou časťou telefónu 2 cm (0,79 palca).

* Upozornenia a výstrahy FCC

Upozornenie!

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 Pravidiel FCC. Jeho prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- (1) Toto zariadenie nesmie spôsobiť škodlivé rušenie a
- (2) musí prijať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

Upozornenie!

Zmeny alebo úpravy, ktoré konkrétne neschválil výrobca, môžu mať za následok zrušenie oprávnenia používateľa obsluhovať zariadenie.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Starostlivosť o telefón a jeho údržba

VAROVANIE

Používajte iba batérie, nabíjačky a príslušenstvo schválené pre tento konkrétny model telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku, ktoré sú platné pre telefón, a môže byť nebezpečné.

- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Opravy v rámci záruky môžu, podľa uváženia spoločnosti LG, zahŕňať náhradné diely alebo dosky, ktoré sú nové alebo repasované, pod podmienkou, že spĺňajú rovnakú funkciu ako vymieňané diely.
- Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo sporáky.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, telefón vypnite. Telefón nepoužívajte napr. v nemocniciach, kde by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.
- Počas nabíjania nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu telefónu.
- Telefón nenabíjajte blízko horľavých materiálov, pretože sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.
- Na čistenie povrchu zariadenia používajte suchú tkaninu (nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napríklad benzén, riedidlo alebo alkohol).
- Telefón nenabíjajte pokiaľ sa nachádza na textilnom zariadení bytu.
- Telefón nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu, ani prachu.
- Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, lebo môže pôsobiť na informácie na magnetických pásoch.

- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškodeniu telefónu.
- Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
- Príslušenstvo, napr. slúchadlá, používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.
- Telefón ani príslušenstvo nepoužívajte na miestach s vysokou vlhkosťou ako bazény, skleníky, soláriá alebo tropické prostredie. Telefón by sa mohol poškodiť a záruka by prestala platiť.
- Nepoužívajte, nedotýkajte sa ani sa nepokúšajte odstrániť alebo opraviť rozbité, vyštrbené alebo prasknuté sklo. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie skla displeja vinou hrubého alebo nevhodného používania.
- Váš telefón je elektronické zariadenie, ktoré počas bežnej prevádzky vytvára teplo. Príliš dlho trvajúci, priamy kontakt s pokožkou bez primeraného vetrania môže spôsobiť miernu bolesť alebo popálenie. Preto buďte opatrní pri zaobchádzaní s telefónom počas a bezprostredne po použití.

Efektívna prevádzka telefónu

Elektronické zariadenia a zdravotnícke pomôcky

Všetky mobilné telefóny môžu byť náchylné na rušenie, čo môže mať vplyv na ich výkon.

- Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskeho prístroja bez toho, aby ste si vyžiadali povolenie. Poradte sa s lekárom, či používanie telefónu nemôže narušiť činnosť vašej zdravotníckej pomôcky.
- Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.

Kardiostimulátory

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15 cm medzi mobilným telefónom a kardiostimulátorom, aby nedošlo k prípadnému rušeniu kardiostimulátora. Preto je vhodné používať pri telefonovaní ucho na opačnej strane od kardiostimulátora a telefón nenosiť v náprsnom vrecku.

Ďalšie informácie týkajúce sa použitia bezdrôtového prístroja s kardiostimulátorom získate od svojho ošetrojúceho lekára.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Nemocnice

Vypnite bezdrôtové zariadenia, keď vás o to požiadajú v nemocnici, na klinike alebo v inom zariadení zdravotnej starostlivosti. Tieto požiadavky majú zabrániť prípadnému rušeniu citlivého zdravotníckeho vybavenia.

Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov v krajine, kde šoférujete.

- Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
- Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
- Ak je to možné, používajte súpravu na telefonovanie bez pomoci rúk (handsfree).
- Opustíte vozovku a zaparkujete, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné podmienky.
- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.
- Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným ani prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by dôjsť k zlyhaniu airbagu alebo vážnemu poraneniu v dôsledku jeho nesprávnej funkcie.

- Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na zodpovedajúcu úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. Je to dôležité najmä v okolí cestných komunikácií.

Ochrana pred poškodením sluchu



Aby ste zabránili poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhodobo hudbu pri vysokej hlasitosti.

- Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.
- Keď používate slúchadlá a nepočujete ľudí okolo vás rozprávať sa, prípadne ak osoba sediaci vedľa vás počuje, čo počúvate, znížte hlasitosť.

POZNÁMKA: Nadmerná hlasitosť a akustický tlak zo slúchadiel a slúchadlových súprav môže spôsobiť stratu sluchu.

Sklenené časti

Niektoré časti vášho mobilného telefónu sú vyrobené zo skla. Tieto sklenené časti sa môžu rozbiť, ak dôjde k pádu vášho mobilného telefónu na tvrdý povrch alebo ak je telefón vystavený silnému nárazu. Ak sa sklenená časť rozbije, nedotýkajte sa jej ani sa nepokúšajte rozbitú časť odstrániť. Mobilný telefón nepoužívajte, až kým poškodenú sklenenú časť nevymeni autorizovaný poskytovateľ servisných služieb.

Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože. Dodržiavajte zákazy a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

Prostredie s rizikom výbuchu

- Nepoužívajte váš telefón na čerpacích stanicach.
- Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
- Neprevážajte a neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore vozidla ako mobilný telefón alebo jeho príslušenstvo.

V lietadle

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla mobilný telefón vypnite.
- Bez povolenia posádky ho na zemi nepoužívajte.

Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by pri oddelení mohli spôsobiť udusenie.

Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pri tiesňových volaniach nemali byť nikdy závislí len od vášho mobilného telefónu. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Nerozoberajte a neskratujte batérie.
- Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjajúcich cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu, ani ju nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.
- Batériu nenechávajte na horúcich ani studených miestach, pretože by sa tým mohol zhoršiť jej výkon.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Použité batérie likvidujte podľa pokynov výrobcu. Ak je to možné, recyklujte ich. Nelikvidujte ich spolu s domovým odpadom.
- Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
- Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.
- Skutočná životnosť batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení výrobu, spôsobu používania, batérie a okolitých podmienok.
- Zabezpečte, aby sa do kontaktu s batériou nedostali žiadne predmety s ostrou hranou, ako napr. zvieracie zuby alebo nechty. Mohlo by to spôsobiť požiar.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť LG Electronics týmto vyhlasuje, že zariadenie **LG-P970** spĺňa základné požiadavky a iné relevantné ustanovenia smernice **1999/5/EC**. Kópiu Vyhlásenia o zhode nájdete na stránke <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Teploty okolia

Max.: +50 °C (vybíjanie),
+45 °C (nabíjanie)

Min: -10 °C

Oznam: Softvér typu Open Source (s otvoreným kódom)

Ak chcete získať príslušný zdrojový kód podľa licencií GPL, LGPL, MPL a iných licencií typu „open source“, prejdite na lokalitu <http://opensource.lge.com/>

Všetky uvedené licenčné podmienky, vyhlásenia a upozornenia sú dostupné na prevzatie spolu so zdrojovým kódom.

Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tejto príručke. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na pranie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.



Likvidácia starého prístroja

- 1 Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje Európskej smernici č. 2002/96/EC.
- 2 Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej samosprávy.
- 3 Správnou likvidáciou starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.
- 4 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.



Likvidácia použitých batérií/akumulátorov

- 1 Keď sa na batériách/akumulátoroch nachádza symbol prečiarknutej smetnej nádoby, znamená to, že sa na ne vzťahujú ustanovenia európskej smernice 2006/66/EC.
- 2 Tento symbol môže byť kombinovaný so symbolmi chemických značiek ortuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb), ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004 % olova.
- 3 Všetky batérie/akumulátory je potrebné likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom zberných stredísk ustanovených na tento účel vládou alebo orgánmi miestnej samosprávy.
- 4 Správnou likvidáciou starých batérií/akumulátorov pomôžete zabrániť prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie zvierat aj ľudí.
- 5 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých batérií/akumulátorov získate na mestskom úrade, v spoločnosti, ktorá spravuje likvidáciu odpadu, alebo u predajcu, kde ste daný produkt zakúpili.

Predpokladaná doba životnosti batérie je 6 mesiacov. Postupné znižovanie kapacity batérie je prejavom jej prirodzeného opotrebovania a nemožno to považovať za vadu v zmysle Občianskeho zákonníka.

Zoznámte sa so svojím telefónom


Skôr ako začnete telefón používať, prečítajte si tento návod!

Skôr ako telefón prinesiete do servisného strediska alebo zavoláte zástupcovi servisného strediska, overte si, či niektorý z problémov s vaším telefónom nie je opísaný v tejto časti návodu na používanie.

1. Pamäť telefónu

Ak potrebujete uvoľniť pamäť, budete musieť spravovať aplikácie a odstrániť časť údajov, ako napríklad aplikácie alebo správy.

Odinštalovanie aplikácií:

- 1 V kategórii ZARIADENIE sa dotknite položky  > **Nastavenia systému** > **Aplikácie**.
- 2 Keď sa objavia všetky aplikácie, nalistujte a zvolte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať.
- 3 Dotykom stlačte položku **Odinštalovať**.


2. Optimalizácia životnosti batérie

Životnosť batérie medzi jednotlivými nabitiami je možné predĺžiť tým, že vypnete funkcie, ktoré nepotrebujete mať neustále spustené v pozadí. To, ako aplikácie a systémové zdroje spotrebúvajú energiu batérie, môžete monitorovať.

Predĺženie životnosti batérie telefónu:

- Vypnite rádiovú komunikáciu, ktorú nepoužívate. Ak nepoužívate pripojenie Wi-Fi, Bluetooth alebo GPS, vypnite ich.
- Znížte jas obrazovky a nastavte kratší časový limit na vypnutie obrazovky.
- Vypnite automatickú synchronizáciu služieb Gmail™, Kalendár, Kontakty a iných aplikácií.
- Niektoré prevzaté aplikácie môžu skracovať výdrž batérie.

Kontrola úrovne nabitia batérie:

- Dotknite sa položky  > **Nastavenia systému** > **Informácie o telefóne** v časti SYSTÉM > **Batéria**

Zobrazí sa stav batérie (nabíja alebo nenabíja sa) a jej úroveň (percento nabitia).

Monitorovanie a riadenie spôsobu využívania batérie:

- Dotknite sa položky  > **Nastavenia systému** > **Šetrič energie** v kategórii ZARIADENIE > **Používanie batérie** v časti INFORMÁCIE O BATÉRII.

Zoznámete sa so svojím telefónom

Na obrazovke sa zobrazuje čas používania batérie. Ukazuje čas používania batérie od posledného pripojenia telefónu k zdroju napájania. Keď je telefón pripojený k zdroju napájania – zobrazuje, ako dlho telefón fungoval na energiu z batérie. Na obrazovke sa nachádza zoznam aplikácií alebo služieb, ktoré spotrebúvajú energiu batérie. Položky sú zoradené podľa množstva spotrebovanej energie – od najväčšieho po najmenšie množstvo.

3. Používanie priečinkov

Niekoľko ikon aplikácií môžete združiť do priečinka. Na základnej obrazovke pustíte jednu ikonu aplikácie na inú a tieto dve ikony sa združia.

POZNÁMKA: Po otvorení aplikácie môžete obvykle jej nastavenia upraviť zvolením položiek pomocou ikony Ponuka, ktorá sa nachádza v blízkosti vrchnej alebo spodnej časti obrazovky.

4. Pred inštaláciou aplikácie a operačného systému typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom)

VAROVANIE

Ak nainštalujete a používate iný operačný systém ako systém poskytnutý výrobcom, váš telefón nemusí fungovať správne. Na telefón sa v takomto prípade nebude vzťahovať záruka.

VAROVANIE

V záujme ochrany vášho telefónu a osobných údajov preberajte aplikácie iba z dôveryhodných zdrojov, ako je napríklad obchod Google Play. Ak niektoré aplikácie vo vašom telefóne nie sú správne nainštalované, telefón nemusí fungovať správne alebo sa môžu vyskytnúť vážne chyby. Tieto aplikácie, ako i všetky údaje a nastavenia týchto aplikácií, musíte z telefónu odinštalovať.

5. Ako použiť funkciu obnovy pôvodného nastavenia (obnova nastavení z výroby)

Ak sa neobnoví pôvodný stav telefónu, použite na inicializáciu zariadenia funkciu obnovy pôvodného nastavenia (obnova nastavení z výroby).

1 Dotknite sa položiek  > **Nastavenia systému > Zálohovať a vynulovať > Obnovenie nastavení z výroby > Vynulovať telefón.** (Ak chcete vymazať všetky údaje na karte SD telefónu, zaškrtnite políčko **Vymazať kartu SD.**)

2 Telefón sa zapne a okamžite spustí obnovu pôvodných nastavení z výroby.

Telefón aspoň jednu minútu nepoužívajte, kým sa nevykoná obnova pôvodného nastavenia. Potom môžete telefón znova zapnúť.

VAROVANIE

Ak vykonáte obnovu pôvodného nastavenia, všetky aplikácie, údaje používateľa a licencie DRM sa odstránia. Pred vykonaním obnovenia pôvodného nastavenia nezabudnite zálohovať všetky dôležité údaje.

6. Otváranie aplikácií a prepínanie medzi jednotlivými aplikáciami

Systém Android umožňuje jednoduché prepínanie medzi viacerými úlohami, pretože dovoľuje súčasné spustenie viacerých aplikácií. Pred otvorením aplikácie nie je potrebné predchádzajúcu aplikáciu zatvoriť. Používajte a prepínajte medzi viacerými otvorenými aplikáciami. Operačný systém Android spravuje všetky aplikácie, zastavuje a spúšťa ich podľa potreby, čím zaisťuje, že nečinné aplikácie zbytočne nespotrebúvajú zdroje telefónu.

Zobrazenie zoznamu naposledy používaných aplikácií:

Jednoducho stlačte a podržte tlačidlo **Domov**.

Zastavenie aplikácií:

1 Dotknite sa položky  > **Nastavenia systému > Aplikácie na karte ZARIADENIE > SPUSTENÉ.**

2 Prejdite na želanú aplikáciu, dotknite sa jej a zastavte ju dotknutím sa tlačidla **Zastaviť**.

Zoznámte sa so svojím telefónom

7. Inštalácia softvéru do počítača (LG PC Suite)

LG PC Suite je softvérový balík, ktorý vám umožňuje pripojiť vaše zariadenie k počítaču prostredníctvom kábla USB a rozhrania Wi-Fi. Po pripojení môžete využívať funkcie svojho zariadenia v počítači.

Softvér LG PC Suite umožňuje...

- Spravovať a prehrávať mediálny obsah (hudbu, filmy, obrázky) vo vašom počítači.
- Odosielať multimediálny obsah do vášho zariadenia.
- Synchronizovať údaje (rozhry, kontakty, záložky) medzi vašim zariadením a počítačom.
- Zálohovať aplikácie vo vašom zariadení.
- Aktualizovať softvér vo vašom zariadení.
- Zálohovať a obnoviť vaše zariadenie.
- Prehrávať v zariadení multimediálny obsah z počítača.

POZNÁMKA: Ak sa chcete dozvedieť, ako sa používa softvér LG PC Suite, môžete použiť ponuku pomocníka tejto aplikácie.

Inštalácia softvéru LG PC Suite

Softvér LG PC Suite si môžete prevziať z webovej stránky spoločnosti LG.

- 1 Prejdite na webovú stránku www.lg.com a vyberte požadovanú krajinu.
- 2 Prejdite na položku **Podpora > Podpora mobilných telefónov >** Vyberte model (LG-P970).
- 3 Kliknite na možnosť **Synchronizácia s PC** v časti **Prevziať** a kliknutím na tlačidlo **WINDOW Prevziať program LG PC Suite** prevezmite softvér **LG PC Suite**.

Systémové požiadavky pre softvér LG PC Suite

- Operačný systém: Windows XP 32-bitový (Service pack 2), Windows Vista 32-bitový/64-bitový, Windows 7 32-bitový/64-bitový
- CPU: 1 GHz (alebo rýchlejšie) procesory
- Pamäť: 512 MB (alebo viac) pamäte RAM
- Grafická karta: rozlíšenie 1 024 x 768, 32-bitová (alebo väčšia) farebná hĺbka
- HDD: 100 MB (alebo viac) voľného miesta na pevnom disku (v závislosti od množstva ukladaných údajov sa môže vyžadovať viac voľného miesta)
- Požadovaný softvér: integrovaná ovládače LG

POZNÁMKA: Integrovaný ovládač USB od spoločnosti LG

Integrovaný ovládač USB od spoločnosti LG je nevyhnutný na pripojenie zariadenia LG k počítaču. Jeho inštalácia prebehne automaticky v rámci inštalácie softvéru LG PC Suite.

8. Synchronizácia telefónu s počítačom


Údaje z vášho zariadenia a počítača možno ľahko synchronizovať pomocou softvéru LG PC Suite. Kontakty, rozvrhy a záložky sa dajú synchronizovať.

Postup je nasledujúci:


- 1 Pripojte zariadenie k počítaču (použite kábel USB alebo pripojenie Wi-Fi).
- 2 Po pripojení spustíte program a vyberte sekciu zariadenia z kategórií na ľavej strane obrazovky.
- 3 Kliknutím na položku [Osobné údaje] uskutočnite príslušný výber.
- 4 Zaškrtnite políčka vedľa obsahu, ktorý chcete synchronizovať a kliknite na tlačidlo **Synchronizácia**.

9. Synchronizácia telefónu s počítačom cez USB


POZNÁMKA: Ak chcete telefón synchronizovať s počítačom prostredníctvom kábla USB, musíte do počítača nainštalovať softvér LG PC Suite.
Pokyny na inštaláciu softvéru LG PC Suite nájdete na predchádzajúcich stranách.

- 1 Ak chcete skontrolovať úložné médiá, dotknite sa položky  > **Nastavenia systému** > **Úložný priestor** na karte ZARIADENIE. (Ak chcete preniesť súbory na pamäťovú kartu alebo z pamäťovej karty, vložte ju do telefónu.)
- 2 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB.
- 3 Zobrazí sa zoznam režimov pripojenia USB. Zvoľte možnosť **Synchronizácia médií (MTP)**.
- 4 Otvorte priečinok vymeniteľnej pamäte v počítači. V počítači môžete zobraziť obsah veľkokapacitného úložného zariadenia a preniesť súbory.
- 5 Skopírujte súbory z počítača do priečinka jednotky.
- 6 Telefón odpojte výberom možnosti Len nabíjanie.

Zoznámte sa so svojím telefónom

TIP! Ak chcete kartu microSD znova používať v telefóne, je potrebné otvoriť schránku upozornení a dotknúť sa položky  > **Len nabíjanie**.

Odpojenie telefónu od počítača:

Ak chcete bezpečne odpojiť telefón od počítača, otvorte schránku upozornení a dotknite sa položky  > **Len nabíjanie**.

10. Držte telefón vo zvislej polohe

Držte mobilný telefón vo zvislej polohe ako bežný telefón. Telefón LG-P970 je vybavený vstavanou anténou. Dávajte pozor, aby ste nepoškriabali ani nepoškodili zadnú časť telefónu, pretože hrozí riziko zníženia výkonu.

Pri prijímaní/uskutočňovaní hovorov alebo odosielaní/prijímaní údajov nedržte dolnú časť telefónu, kde je umiestnená anténa. Takéto držanie môže mať vplyv na kvalitu hovoru.

11. Keď zamrzne obrazovka

Ak zamrzne obrazovka alebo telefón nereaguje, keď sa ho snažíte ovládať:

Vyberte batériu, opäť ju vložte a telefón zapnite.

ALEBO


Stlačte a na 10 sekúnd podržte tlačidlo **Zapnúť/Uzamknúť**.

Ak telefón stále nefunguje, obráťte sa na servisné stredisko.

Komponenty zariadenia

Ak chcete telefón zapnúť, stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo **Zapnúť**.

Ak chcete telefón vypnúť, stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo **Zapnúť**, a potom sa dotknite položky **Vypnúť** a **OK**.

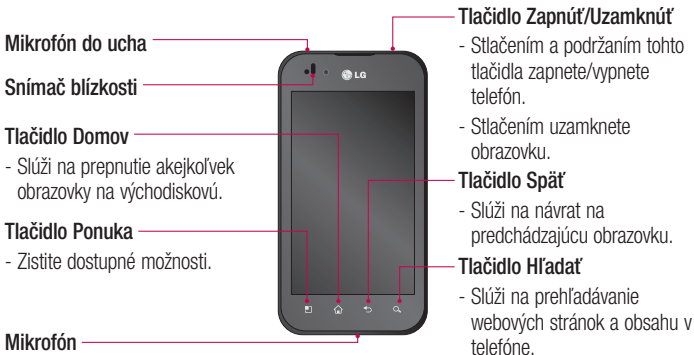

POZNÁMKA: Snímač blízkosti

Pri prijímaní alebo uskutočňovaní hovoru snímač blízkosti automaticky vypne podsvietenie a uzamkne obrazovku, keď je telefón pri uchu. Táto funkcia predlžuje životnosť batérie a zabraňuje náhodnej aktivácii dotykovej obrazovky počas telefonovania.


⚠ VAROVANIE

Nezakrývajte snímač blízkosti obrazovky LCD ochrannou fóliou. Mohlo by dôjsť k poruche snímača.

Zoznámte sa so svojím telefónom

TIP! Keď ťuknete na aplikáciu, môžete kedykoľvek dotykom tlačidla **Menu** zobraziť dostupné možnosti.

Ak pri používaní telefón LG-P970 zobrazuje chybové správy alebo ho nemôžete zapnúť, vyberte batériu, opätovne ju vložte a po 5 sekundách ho zapnite.




Tlačidlá hlasitosti

- Na východiskovej obrazovke: slúžia na ovládanie hlasitosti zvonenia.
- Počas hovoru: slúži na ovládanie hlasitosti slúchadla.
- Počas prehrávania skladby: súvisle ovládajú hlasitosť.

Kláves gesta 3D pohybu (tlačidlo G)

- Okamžitá a jednoduchá aktivácia funkcií naklonením, potrasením alebo klepnutím na telefón.

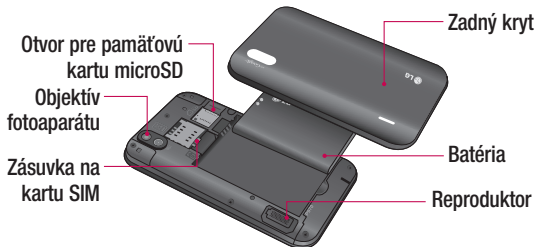


Inštalácia SIM karty a batérie

Skôr ako začnete nový telefón používať, musíte ho nastaviť. Vloženie karty SIM a batérie:


- 1 Ak chcete odstrániť zadný kryt, pevne držte v ruke telefón. Druhou rukou pevne zatlačte spodnú časť krytu batérie smerom nadol a ukazovákom súčasne tlačte vrchnú časť na druhú stranu. Potom nadvihnite kryt batérie.



- 2 Zasuňte SIM kartu do jej držiaka. Uistite sa, že časť so zlatými kontaktmi smeruje nadol.

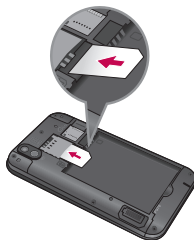

- 3 Batériu vložte na miesto, zarovnajte pritom zlaté kontakty telefónu a batérie.

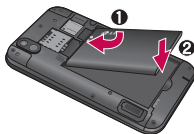


- 4 Zadný kryt znova založte na telefón.



Zoznámte sa so svojím telefónom

Nabíjanie telefónu

Konektor nabíjačky sa nachádza navrchu telefónu LG-P970. Pripojte nabíjačku k telefónu a zapojte ju do elektrickej zásuvky. Telefón LG-P970 sa musí nabíjať dovtedy, kým sa neobjaví symbol .




POZNÁMKA: Batéria sa musí na začiatku úplne nabiť, aby sa predĺžila jej životnosť.

Inštalácia pamäťovej karty

Ak chcete uložiť multimediálne súbory, ako napríklad fotografie vytvorené pomocou zabudovaného fotoaparátu, musíte do telefónu vložiť pamäťovú kartu.

Vloženie pamäťovej karty:

- 1 Pred vkladáním alebo vyberaním pamäťovej karty telefón vypnite. Zložte zadný kryt.

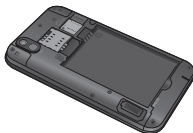

- 2 Vložte pamäťovú kartu do zásuvky. Uistite sa, že ploška so zlatými kontaktní smeruje nadol.




VAROVANIE

Pamäťovú kartu nekladajte ani nevyberajte, keď je telefón zapnutý. Mohla by sa poškodiť pamäťová karta aj telefón a mohlo by dôjsť k poškodeniu údajov uložených na pamäťovej karte.

Formátovanie pamäťovej karty:

Pamäťová karta už môže byť naformátovaná. Ak nie je, pred začatím používania ju musíte naformátovať.

POZNÁMKA: Počas formátovania sa z karty odstránia všetky súbory.

- 1 Dotknutím sa položky  otvorte zoznam aplikácií.
- 2 Prejdite nižšie a dotknite sa položky **Nastavenia systému > Úložný priestor** na karte ZARIADENIE.
- 3 Dotykom stlačte položku **Odpojiť kartu SD** a potvrdte stlačením položky **OK**.
- 4 Dotknite sa položky **Vymazať kartu SD > Vymazať kartu SD > Vymazať všetko** a voľbu potvrdte.
- 5 Ak máte nastavené uzamknutie vzorom, zadajte vzor na odomknutie a vyberte položku **Vymazať všetko**.


POZNÁMKA: Ak je na pamäťovej karte nejaký obsah, štruktúra priečinkov sa môže po formátovaní zmeniť, pretože všetky súbory sa odstránia.

Zamknutie a odomknutie obrazovky

Ak telefón chvíľu nepoužívate, obrazovka sa vypne a automaticky uzamkne. Táto funkcia pomáha predchádzať náhodným stlačeniam a šetrí batériu.

Keď telefón LG-P970 nepoužívate, uzamknite ho stlačením **tlačidla Zapnúť/Uzamknúť** .

Ak sú spustené nejaké programy, keď máte nastavenú uzamykáciu obrazovky, môžu byť spustené naďalej aj v režime uzamknutia. Pred vstupom do režimu uzamknutia vám odporúčame ukončiť všetky programy, aby ste zabránili zbytočným poplatkom (napr. telefónne hovory, prístup na web a prenos dát).

Telefón znova prebudíte stlačením **tlačidla Zapnúť/Uzamknúť** . Zobrazí sa uzamknutá obrazovka. Základnú obrazovku odomknete dotknutím sa uzamknutej obrazovky a jej posunutím v ľubovoľnom smere. Otvorí sa naposledy prehliadaná obrazovka.

TIP! Ak chcete znovu zobudiť svoj telefón, môžete použiť tlačidlo domov, keď je obrazovka vypnutá.


Zoznámte sa so svojím telefónom

Zabezpečenie uzamknutej obrazovky


Dotykovú obrazovku môžete uzamknúť aktiváciou funkcie zámky obrazovky. Váš telefón bude vyžadovať kód na odomknutie pri každom zapnutí alebo odomknutí dotykovej obrazovky.

- Spoločnosť LG nenesie zodpovednosť za žiadnu stratu bezpečnostných kódov či súkromných informácií ani za inú škodu spôsobenú používaním nelegálneho softvéru.

Nastavenie odomknutia potiahnutím


- 1 Na základnej obrazovke otvorte dotykovo na ikonu  zoznam aplikácií a vyberte položku **Nastavenia systému** > **Uzamknutá obrazovka** > **Vybrať zámku obrazovky** > **Potiahnutie prstom**.
- 2 Obrazovku odomknite sklzom prsta po obrazovke.

Nastavenie vzoru odomknutia


- 1 Na základnej obrazovke otvorte dotykovo na ikonu  zoznam aplikácií a vyberte položku **Nastavenia systému** > **Uzamknutá obrazovka** > **Vybrať zámku obrazovky** > **Vzor**.

- 2 Pozrite si pokyny na obrazovke a príklady vzorov. Potom zvolíte položku **Ďalej**.
- 3 Načrtnite vzor ťahaním prsta, pričom spojte aspoň 4 body.
- 4 Vyberte položku **Pokračovať**.
- 5 Na potvrdenie vzor načrtnite znovu.
- 6 Vyberte položku **Potvrdiť**.

Nastavenie kódu PIN na odomknutie

- 1 Na základnej obrazovke otvorte dotykovo na ikonu  zoznam aplikácií a vyberte položku **Nastavenia systému** > **Uzamknutá obrazovka** > **Vybrať zámku obrazovky** > **PIN**.
- 2 Zadaťte nový kód PIN (číselný) a zvolíte položku **Pokračovať**.
- 3 Kód PIN zadaťte znovu a zvolíte položku **OK**.

Nastavenie hesla odomknutia

- 1 Na základnej obrazovke otvorte dotykovo na ikonu  zoznam aplikácií a vyberte položku **Nastavenia systému** > **Uzamknutá obrazovka** > **Vybrať zámku obrazovky** > **Heslo**.
- 2 Zadaťte nové heslo (alfanumerické) a zvolíte položku **Pokračovať**.
- 3 Heslo zadaťte znovu a zvolíte položku **OK**.

POZNÁMKA:

Potrebné bezpečnostné opatrenia pri používaní uzamknutia vzorom.

Je veľmi dôležité, aby ste si zapamätali vzor na odomknutie, ktorý ste nastavili. Ak päťkrát použijete nesprávny vzor, prístup do vášho telefónu sa zablokuje. Na zadanie vzoru na odomknutie, kódu PIN alebo hesla máte päť pokusov. Ak ste využili všetkých 5 možností, môžete sa o to znova pokúsiť o 30 sekúnd.

Keď ste zabudli vzor na odomknutie:

Ak ste sa prostredníctvom telefónu prihlásili do svojho konta Google a 5-krát zadali nesprávny vzor, ťuknite na tlačidlo **Zabudnutý vzor** (prípadne, ak ste nastavili záložný kód PIN, môžete na odomknutie vzoru použiť záložný kód PIN). Potom sa musíte prihlásiť do svojho konta Google, aby ste mohli odomknúť telefón.

Ak ste si v telefóne nevytvorili konto Google alebo ste ho zabudli, musíte vykonať obnovenie pôvodného nastavenia.

Ak ste zabudli kód PIN alebo heslo: ak ste zabudli kód PIN alebo heslo, musíte vykonať obnovu pôvodného nastavenia.

Východisková obrazovka

Tipy pre dotykovú obrazovku

Nasledujúca časť uvádza tipy na ovládanie vášho telefónu.

Stlačenie dotykcom – stlačením vyberiete ponuku alebo možnosť, prípadne otvoríte aplikáciu.

Stlačenie dotykcom a podržanie – stlačením a podržaním otvoríte ponuku možností alebo uchopíte objekt, ktorý chcete presunúť.

Potiahnutie – potiahnutím prstom po dotykovej obrazovke listujete v zoznamoch alebo sa pomaly presúvate.

Rýchly pohyb – rýchlym pohybom prsta po dotykovej obrazovke listujete v zoznamoch alebo sa rýchlo presúvate (rýchlo potiahnite prstom po obrazovke a následne ho zdvihnite).

POZNÁMKA:

- Ak chcete vybrať položku, stlačte stred ikony.
- Nestláčajte príliš silno – dotyková obrazovka je dostatočne citlivá, aby položku vybrala aj pri jemnom a presnom stlačení dotykcom.
- Požadovanú možnosť stlačte dotykcom špičky prsta. Dávajte pozor, aby ste dotykcom nestláčali žiadne iné tlačidlá.

Základná obrazovka

Jednoduchým potiahnutím prsta doľava alebo doprava prehliadate panely. Každý panel môžete prispôbiť pomocou aplikácií, stiahnutých položiek, miniaplikácií a tapiet.


POZNÁMKA: Niektoré zábery obrazoviek sa môžu líšiť v závislosti od vášho poskytovateľa telefónnych služieb.

Na východiskovej obrazovke môžete zobrazit rýchle tlačidlá v spodnej časti obrazovky. Rýchle tlačidlá poskytujú jednoduchý prístup jedným dotykcom k najpoužívanejším funkciám.

 Dotykcom ikony **Telefón** na obrazovke aktivujete dotykovú klávesnicu na uskutočnenie hovoru.

 Dotykcom ikony **Správy** získate prístup k ponuke odosielania správ. Z tejto položky môžete vytvoriť novú správu.

 Dotykcom ikony **Kontakty** otvorte svoje kontakty.


 Dotknite sa ikony **Aplikácie** v spodnej časti obrazovky. Teraz si môžete prezrieť všetky nainštalované aplikácie. Aplikáciu otvoríte jednoduchým dotykcom ikony v zozname aplikácií.

Prispôsobenie východiskovej obrazovky

Základnú obrazovku môžete prispôbiť pridaním aplikácií, stiahnutých položiek, miniaplikácií alebo tapiet. Používanie vášho telefónu si zjednodušíte, ak pridáte na základnú obrazovku skratky k svojim obľúbeným aplikáciám.

- 1 Dotknite sa položky  > Pridať na základnú obrazovku alebo dotykem a podržaním prázdnej oblasti na základnej obrazovke prejdite na obrazovku režimu úprav.
- 2 Na obrazovke režimu úprav sa zobrazí niekoľko panelov základnej obrazovky a položiek v častiach Aplikácie, Stiahnuté položky, Miniaplikácie alebo Tapety.
- 3 Prejdite naľavo alebo napravo k panelu obsahujúcemu príslušnú položku a potom ťuknite na položku, ktorú chcete presunúť, podržte ju a presuňte na požadované umiestnenie na paneli.

Odobratie položky z východiskovej obrazovky:

- **Základná obrazovka** > dotknite sa a podržte ikonu, ktorú chcete odobrať > presuňte ju prstom na ikonu .

TIP! Ak chcete pridať ikonu aplikácie na východiskovú obrazovku, v ponuke Aplikácie dotykom stlačte a podržte aplikáciu, ktorú chcete pridať.

Pridanie alebo odobratie panelov na základnej obrazovke:

Na základnej obrazovke môžete pridať alebo odobrať panely za účelom organizácie miniaplikácií podľa vašich preferencií a potrieb.

- 1 Položte dva prsty na obrazovku a stiahnutím prstov k sebe prepnete na režim úprav. Následne môžete pridať, odobrať alebo zmeniť poradie panelov.


Návrat do nedávno používaných aplikácií

- 1 Dotykem stlačte a podržte tlačidlo **Domov**. Na obrazovke sa zobrazí kontextová obrazovka s ikonami naposledy použitých aplikácií.
- 2 Danú aplikáciu otvoríte stlačením príslušnej ikony. Alebo stlačte tlačidlo **Späť**, čím sa vrátite k aktuálnej aplikácii.

Východisková obrazovka

Schránka oznámení

Schránka oznámení sa nachádza vo vrchnej časti obrazovky.

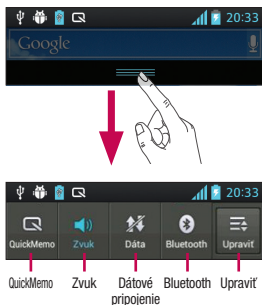

Prispôbenie panelu upozornení

Panel upozornení môžete prispôbiť podľa svojich preferencií.

Zmena usporiadania položiek na paneli upozornení

Dotykom stlačte . Potom môžete skontrolovať a zmeniť usporiadanie položiek na paneli upozornení.

Zobrazenie ďalších nastavení upozornení

Dotykom stlačte položku > .

Na panel upozornení môžete pridať alebo z neho odobrať položky ako Zvukové profily, Wi-Fi, Bluetooth, Režim za letu atď.

Dotykom stlačte schránku upozornení a posuňte ju prstom nadol.

Ak chcete spravovať upozornenia, dotykom stlačte položky > . Tu môžete skontrolovať a spravovať položky Zvuk, Wi-Fi, Bluetooth, Režim za letu, Kontakty a synchronizácia, Automatické otočenie obrazovky, Jas, Povolit dáta, GPS, Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi a ďalšie.

Zobrazenie stavového riadku

V stavovom riadku sa zobrazujú rôzne ikony signalizujúce informácie o telefóne, ako napr. intenzita signálu, nové správy, kapacita batérie, aktívované pripojenie Bluetooth alebo dátové pripojenia.



Nasleduje tabuľka vysvetľujúca význam ikon, ktoré možno vidieť v stavovom riadku.

Ikona	Popis
	Žiadna karta SIM
	Žiaden signál
	QuickMemo
	Režim Lietadlo
	Aktívne pripojenie k sieti Wi-Fi
	Slúchadlá s káblom

Ikona	Popis
	Prebieha hovor
	Hlasitý odposluch cez reproduktor
	Mikrofón telefónu je stlmený
	Zmeškaný hovor
	Aktívne pripojenie k zariadeniu Bluetooth
	Systémové varovanie
	Nastavený budík
	Nová hlasová pošta
	Stlmené zvonenie
	Vibračný režim
	Batéria je úplne nabitá
	Batéria sa nabíja
	Telefón je pripojený k počítaču cez kábel USB
	Preberajú sa údaje
	Nahrávajú sa údaje
	GPS zapnuté
	Prijímajú sa údaje o lokalite z GPS

Ikona	Popis
	Aplikácia On-Screen Phone pripojená
	Nezobrazili sa ďalšie upozornenia
	Synchronizujú sa údaje
	Preberanie sa dokončilo
	Nový e-mail
	Nová správa Google Talk
	Nová správa
	Na pozadí je spustené FM rádio
	Priväzujúce pripojenie USB je aktívne.
	Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi je aktívne.
	Je aktívne priväzujúce pripojenie USB aj prenosné prístupové miesto hotspot


POZNÁMKA: Ikony znázornené na displeji sa môžu líšiť v závislosti od vášho regiónu alebo poskytovateľa služby.



Východisková obrazovka

Klávesnica na obrazovke

Pomocou klávesnice na obrazovke môžete zadávať text. Klávesnica sa automaticky zobrazí na obrazovke, keď potrebujete zadať text. Ak chcete klávesnicu zobraziť ručne, dotknite sa textového poľa, do ktorého chcete zadávať text.

Používanie klávesnice a zadávanie textu

 Klepnutím raz, aby bolo nasledujúce napísané písmeno veľké. Všetky písmená nastavíte na veľké dvojitém ťuknutím alebo dotykcom a podržaním.

  Klepnutím prepínate medzi numerickou a symbolovou klávesnicou. Stlačením a podržaním tejto karty môžete tiež zobraziť ponuku nastavení.

 Klepnutím vložíte medzeru.

 Klepnutím prejdete na nový riadok v tele správy.

 Klepnutím vymažete predchádzajúci znak.

Zadávanie písmen s diakritikou

Keď ako jazyk na písanie textu zvolíte francúzštinu alebo španielčinu, môžete písať špeciálne francúzske alebo španielske znaky (napr. „â“).

Ak napríklad chcete zadať „á“, stlačte a podržte tlačidlo „a“, až kým sa tlačidlo nezobrazí väčšie a so znakmi pre rôzne jazyky. Potom vyberte požadovaný špeciálny znak.

Nastavenie konta Google

Pri prvom zapnutí telefónu máte možnosť aktivovať sieť, prihlásiť sa do konta Google a zvoliť si spôsob používania niektorých služieb Google.

Nastavenie konta Google:

- Pomocou zobrazenej obrazovky nastavenia sa prihláste do konta Google.

ALEBO

- Dotknite sa položky  > karty **Aplikácie**
> vyberte aplikáciu Google (napríklad **Gmail**) > vyberte položku **Pridať**, čím vytvoríte nové konto.

Ak už máte konto Google, dotknite sa položky **Existujúce** a zadajte vašu e-mailovú adresu a heslo a potom sa dotknite položky **Prihlásiť**.

Po vytvorení a nastavení konta Google v telefóne vykoná telefón automatickú synchronizáciu s vaším kontom Google na webovej lokalite.

Váš telefón sa zosynchronizuje s vašimi kontaktmi, správami služby Gmail, udalosťami aplikácie Kalendár a ďalšími informáciami z týchto aplikácií a služieb na webe. (Závisí to od nastavení synchronizácie.)

Po prihlásení môžete na telefóne používať služby Gmail™ a využívať výhody služieb od spoločnosti Google.

Wi-Fi

Prostredníctvom pripojenia Wi-Fi môžete používať vysokorychlostné internetové pripojenie v rámci pokrytia bezdrôtového prístupového bodu (AP). Využívajte internet pomocou rozhrania Wi-Fi bez zbytočného platenia.


Pripojenie do sietí Wi-Fi

Ak chcete v telefóne používať pripojenie Wi-Fi, musíte sa pripojiť k bezdrôtovému prístupovému bodu alebo prístupovému miestu „hotspot“. Niektoré prístupové body sú otvorené a môžete sa k nim jednoducho pripojiť. Iné sú skryté alebo používajú iné zabezpečovacie prvky; na pripojenie k týmto prístupovým bodom musíte telefón správne nastaviť.

Na predĺženie životnosti batérie vypnite pripojenie Wi-Fi, keď ho nepoužívate.

POZNÁMKA: Ak sa nachádzate mimo zóny Wi-Fi alebo ste nastavili funkciu Wi-Fi na možnosť **Vyp.**, váš mobilný operátor vám môže účtovať poplatky za používanie mobilného dátového pripojenia.

Zapnutie pripojenia Wi-Fi a pripojenie k sieti Wi-Fi

- 1 Dotknite sa položky  > **Nastavenia systému** > **Wi-Fi** na karte **BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIETE**.
- 2 Položku **Wi-Fi** nastavte na možnosť **Zap.**, čím ju zapnete a začnú sa vyhľadávať dostupné siete Wi-Fi.
- 3 Znovu ťuknite na ponuku Wi-Fi, aby ste zobrazili zoznam aktívnych sietí Wi-Fi a sietí Wi-Fi v dosahu.
 - Zabezpečené siete sú označené ikonou zámky.
- 4 K sieti sa pripojíte stlačením jej názvu.
 - Ak je sieť otvorená, zobrazí sa výzva na potvrdenie pripojenia k tejto sieti stlačením možnosti **Pripojiť**.
 - Ak je sieť zabezpečená, zobrazí sa výzva na zadanie hesla alebo iných poverení. (Podrobnosti vám poskytne váš správca siete)
- 5 Stavový riadok zobrazuje ikony, ktoré signalizujú stav pripojenia Wi-Fi.

Bluetooth

Rozhranie Bluetooth môžete využívať na odosielanie dát prostredníctvom príslušnej aplikácie, nie prostredníctvom ponuky Bluetooth, ako tomu býva u väčšiny mobilných telefónov.

POZNÁMKA:

- Spoločnosť LG nie je zodpovedná za stratu, zachytenie alebo zneužitie údajov odoslaných alebo prijatých prostredníctvom bezdrôtovej technológie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje zo zariadení, ktoré sú dôveryhodné a náležite zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzková vzdialenosť sa môže znížiť.
- Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré neboli testované a schválené spoločnosťou Bluetooth, môžu byť so zariadením nekompatibilné.

Zapnutie rozhrania Bluetooth a spárovanie telefónu so zariadením Bluetooth

Pred pripojením musíte vaše zariadenie spárovať s iným zariadením.

- 1 Dotknite sa položky  > **Nastavenia systému** a položku **Bluetooth** na karte **BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIETE** nastavte na možnosť **Zap**.
- 2 Znova ťuknite na ponuku **Bluetooth**. Váš telefón vyhľadá a zobrazí ID všetkých dostupných zariadení Bluetooth, ktoré sú v dosahu. Ak sa zariadenie, s ktorým chcete spárovať svoj telefón, nenachádza v zozname, uistite sa, že cieľové zariadenie je nastavené ako viditeľné a potom znova ťuknite na položku **Vyhľadať zariadenia**.
- 3 V zozname vyberte zariadenie, s ktorým chcete spárovať svoj telefón.

Keď párovanie prebehne úspešne, vaše zariadenia sa pripoja k príslušnému zariadeniu.

POZNÁMKA: Niektoré zariadenia, najmä slúchadlové súpravy alebo hands-free súpravy do auta, môžu mať fixný Bluetooth PIN, napr. 0000. Ak druhé zariadenie má kód PIN, musíte ho zadať.

Pripojenie k sieťam a zariadeniam

Odosielanie údajov pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

- 1 Vyberte súbor alebo položku (napr. kontakt, udalosť kalendára alebo mediálny súbor) v príslušnej aplikácii alebo v časti **Stiahnuté položky**.
- 2 Vyberte možnosť pre odosielanie údajov cez rozhranie Bluetooth.

POZNÁMKA: Metóda pre výber možnosti sa môže líšiť v závislosti od typu údajov.

- 3 Vyhľadajte zariadenie s podporou rozhrania Bluetooth a vykonajte párovanie.

Prijímanie údajov pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

- 1 Dotknite sa položky  > **Nastavenia systému**, položku **Bluetooth** nastavte na možnosť Zap. a dotykom na položku **Urobiť zariadenie viditeľným** sprístupnite telefón ostatným zariadeniam.

POZNÁMKA: Ak chcete vybrať čas, v rámci ktorého bude vaše zariadenie viditeľné, dotknite sa položky  > **Časový limit viditeľnosti**.

- 2 Výberom položky **Spárovať** potvrdíte, že si prajete prijímať údaje z tohto zariadenia.

Zdieľanie dátového pripojenia vášho telefónu

Funkcie USB tethering a prenosný Wi-Fi hotspot sú výhodné v prípade, keď nie ste v dosahu bezdrôtových sietí. Mobilné dátové pripojenie vášho telefónu môžete zdieľať s jedným počítačom pomocou kábla USB: priväzujúce pripojenie USB (tzv. tethering). Mobilné dátové pripojenie telefónu môžete zároveň zdieľať s viac ako jedným zariadením súčasne, a to tak, že svoj telefón premeníte na prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi.

Keď telefón zdieľa svoje dátové pripojenie, v stavovom riadku sa zobrazí ikona ako dočasné oznámenie v schránke oznámení.

Najnovšie informácie o priväzujúcom pripojení a prenosných prístupových miestach hotspot, vrátane podporovaných operačných systémov a ďalších informácií, nájdete na lokalite <http://www.android.com/tether>.


Zmena nastavení prenosného prístupového miesta hotspot Wi-Fi:

- Dotknite sa položky  > **Nastavenia systému** > **Viac** na karte **BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIETE** > **Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi** a vyberte možnosti, ktoré chcete upraviť.

TIP! Ak je vo vašom počítači nainštalovaný operačný systém Windows 7 alebo novšia distribúcia založená na Linuxe (ako napr. Ubuntu), zvyčajne nebýva potrebné pripraviť počítač na tethering. Ak však máte nainštalovanú staršiu verziu systému Windows, prípadne iný operačný systém, pravdepodobne budete musieť počítač pripraviť na nadviazanie pripojenia prostredníctvom kábla USB. Aktuálne informácie o tom, ktorý operačný systém podporuje priväzujúce pripojenie (tethering) USB a o postupe konfigurácie získate na webovej stránke <http://www.android.com/tether>.

Premenovanie alebo zabezpečenie prenosného prístupového miesta hotspot

Môžete zmeniť názov siete Wi-Fi svojho telefónu (SSID) a zabezpečiť jeho sieť Wi-Fi.

- 1 Na základnej obrazovke sa dotknite položky  > **Nastavenia systému**.
- 2 Dotknite sa položky **Viac** na karte **BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIETE** a vyberte položku **Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi**.
- 3 Uistite sa, že je označená možnosť **Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi**.

4 Stlačte položku **Konfigurovať prístupové miesto hotspot Wi-Fi**.

- Otvorí sa dialógové okno funkcie **Konfigurovať prístupové miesto hotspot Wi-Fi**.
- Môžete zmeniť identifikátor SSID (názov) siete, ktorý vidia iné počítače pri vyhľadávaní sietí Wi-Fi.
- Stlačením ponuky **Zabezpečenie** môžete tiež nakonfigurovať sieť so zabezpečením prostredníctvom chráneného prístupu WPA 2 (Wi-Fi Protected Access 2) s vopred zdieľaným kľúčom (PSK).
- Ak stlačíte možnosť zabezpečenia **WPA2 PSK**, k dialógovému oknu funkcie **Konfigurovať prístupové miesto hotspot Wi-Fi** sa pridá pole pre heslo. Ak zadáte heslo, toto heslo budete musieť zadať pri pripojení k prístupovému miestu hotspot telefónu pomocou počítača alebo iného zariadenia. Nastavením položky **Otvoriť** v ponuke **Zabezpečenie** môžete odstrániť zabezpečenie vašej siete Wi-Fi.

5 Dotykom stlačte **Uložiť**.

POZOR!

Ak nastavíte možnosť zabezpečenia na Otvorené, nebudete môcť zabrániť iným osobám neoprávnené využívať služby pripojenia online, následkom čoho vám môžu byť zaúčtované dodatočné poplatky. Aby ste zabránili neoprávnenému využívaniu, odporúčame vám ponechať túto možnosť zabezpečenia zapnutú.

Používanie funkcie Wi-Fi Cast

S používateľmi telefónov so systémom Android, ktorí sú pripojení k tej istej sieti Wi-Fi a Wi-Fi Direct, môžete zdieľať hudbu, obrázky a videoklipy.


Pred zdieľaním skontrolujte nastavenia siete Wi-Fi a Wi-Fi Direct a uistite sa, že sú všetci používatelia pripojení k tej istej sieti.

- 1 Dotknite sa položky  > **Nastavenia systému** > **Viac** na karte BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIETE > **Wi-Fi Direct**
- 2 Dotykom zaškrťacieho políčka položky Wi-Fi Direct zapnete túto funkciu.
- 3 V zozname vyhľadanych zariadení vyberte zariadenie, ktoré chcete pripojiť.
- 4 Dotykom stlačte položku **Pripojiť**.

Aktivácia funkcie Wi-Fi Direct na zdieľanie prostredníctvom aplikácie SmartShare

Funkcia Wi-Fi Direct automaticky vyhľadá okolité zariadenia Wi-Fi Direct, vyhľadané zariadenia sa zobrazia v zozname podľa poradia vyhľadania a vy môžete vybrať konkrétne zariadenie na zdieľanie multimediálnych údajov prostredníctvom funkcie Smart Share.

POZNÁMKA: Funkciu Wi-Fi Direct nie je možné aktivovať počas používania iných funkcií Wi-Fi.

- 1 Dotknite sa položky  > **Nastavenia systému** > **Viac** na karte BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIETE > **Wi-Fi Direct**.
- 2 V zozname vyhľadanych zariadení vyberte zariadenie, ktoré chcete pripojiť.


VYTVORIŤ SKUPINU – stlačením aktivujte režim majiteľa skupiny, ktorý umožňuje pripojenie iných zariadení Wi-Fi pomocou vyhľadania vášho telefónu. V tomto prípade musíte zadať heslo, ktoré je nastavené v položke **Heslo**.

POZNÁMKA: Keď sa váš telefón stane majiteľom skupiny, spotreba energie batérie bude vyššia ako pri klientskom telefóne. Pripojenie Wi-Fi Direct neposkytuje internetové služby. Za využívanie služieb on-line vám môžu byť účtované dodatočné poplatky. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u vášho poskytovateľa sieťových služieb.

Použitie funkcie SmartShare

Pomocou telefónu môžete umožniť zdieľanie súborov mediálneho obsahu s inými zariadeniami.

- 1 Dotykom stlačte položku  a vyberte možnosť **SmartShare**.
 - Zariadenie by malo byť pripojené k sieti Wi-Fi. Ak nie je, zobrazí sa nové okno s pripojením Wi-Fi.
- 2 Od: Nastavte knižnicu, ktorej zoznam obsahu sa má zobrazíť.
 - Ak už bolo pripojené zariadenie, zobrazí sa zoznam obsahu príslušného zariadenia.

- 3 Do: Nastavte prehrávač, ktorý má prehrať zoznam obsahu.
 - Súbor môžete prehrávať iba na podporovaných zariadeniach, ako napríklad televízoroch a počítačoch s podporou rozhrania DLNA.
 - Dotknutím sa položky  opätovne vyhľadajte dostupné zariadenia.
- 4 Zo zoznamu obsahu vyberte súbor, ktorý chcete prehrať.
 - Dotknite sa a podržte súbor s obsahom, tým ho prehráte alebo zobrazíte jeho podrobnosti.
 - Dotknutím sa tlačidla ponuky súbor prehráte, odovzdáte/prevezmete, nastavíte alebo zobrazíte Pomocníka.
- 5 Odovzdajte/prevezmite súbory obsahu / do zoznamu obsahu.
 - Súbor obsahu uložený v telefóne môžete odovzdať do iných zariadení.
 - Súbor obsahu uložený v externej knižnici môžete prevziať do svojho telefónu.
 - Priebeh preberania/odovzdávania môžete sledovať na notifikačnej lište.
 - Odovzdané alebo prevzaté súbory obsahu sa uložia do priečinka **SmartShare**.

Pripojenie k sieťam a zariadeniam

6 Povoľte **DMS** v ponuke **Nastavenia**.

- **Viditeľné:** Rozpozná váš telefón spomedzi iných zariadení s podporou DLNA.
- **Názov zariadenia:** Nastaví názov a ikonu zobrazenú v iných zariadeniach.
- **Vždy schváliť požiadavku:** Automaticky schvaľuje požiadavky iných zariadení na zdieľanie súborov obsahu.
- **Prijatť súbory:** Umožňuje iným zariadeniam odovzdať súbory do vášho telefónu.

POZNÁMKA:

- **Funkcia DMS (Digital Media Server)** vám umožňuje zdieľať súbory obsahu uložené vo vašom telefóne s inými zariadeniami pripojenými k rovnakej sieti. Prostredníctvom funkcie DMC (Digital Media Controller) môžete zobrazovať a ovládať (prehrať/zastaviť) súbory obsahu v iných digitálnych zariadeniach. Vo svojom telefóne môžete tiež prehrať súbory obsahu uložené v iných zariadeniach, a to pomocou funkcie DMP (Digital Media Player).
- Prehrať môžete len súbory s obsahom vo formátoch podporovaných funkciou DMR. V závislosti od funkcie DMR sa niektoré súbory obsahu nemusia dať prehrať.
- V závislosti od funkcií DMS nemusia byť funkcie odovzdávania a preberania podporované.

Pripojenie k počítaču pomocou PC dátového kábla

Naučte sa, ako zariadenie pripojiť k PC pomocou PC dátového kábla v režimoch pripojenia USB. Pripojením zariadenia k počítaču môžete prenášať údaje priamo do a zo zariadenia a využívať počítačový softvér (LG PC Suite).

Synchronizácia telefónu s počítačom

Ak chcete telefón synchronizovať s počítačom prostredníctvom kábla USB, musíte do počítača nainštalovať príslušný počítačový softvér (LG PC Suite). Tento program prevezmite z webovej lokality spoločnosti LG (www.lg.com).

- 1 Na prepojenie telefónu s počítačom použite dátový kábel USB. V zobrazenom zozname typov pripojenia USB vyberte možnosť softvér LG.
- 2 Spustíte program LG PC Suite vo svojom počítači. Viac informácií nájdete v pomocníkovi počítačového softvéru (LG PC Suite).

POZNÁMKA: Na pripojenie zariadenia LG k počítaču sa vyžaduje integrovaný ovládač USB od spoločnosti LG. Nainštaluje sa automaticky pri inštalácii softvéru LG PC Suite.

Prenos hudby, fotografií a videa pomocou veľkokapacitných úložných zariadení USB

- 1 Telefón LG-P970 pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Ak ste do počítača nenainštalovali softvér LG Android Platform Driver, budete musieť zmeniť nastavenia ručne. Zvoľte položku **Nastavenia systému > Pripojenie k počítaču > Typ pripojenia USB** a potom položku **Synchronizácia médií (MTP)**.
- 3 V počítači môžete zobrazíť obsah veľkokapacitného úložného zariadenia a preniesť súbory.

POZNÁMKA: Ak ste nainštalovali ovládač LG Android Platform Driver, ihneď sa zobrazí kontextové okno s výzvou **Zapnúť úl. priestor USB**.

Pripojenie k sieťam a zariadeniam

Synchronizácia s prehrávačom Windows Media Player





Uistite sa, že je v počítači nainštalovaný prehrávač Windows Media Player.


- 1 Použite kábel USB a telefón pripojte k počítaču, v ktorom je nainštalovaný prehrávač Windows Media Player.
- 2 Vyberte možnosť **Synchronizácia médií (MTP)**. Po pripojení sa v počítači zobrazí kontextové okno.
- 3 Otvorte prehrávač Windows Media Player, pomocou ktorého budete synchronizovať hudobné súbory.
- 4 V kontextovom okne upravte alebo zadajte názov zariadenia (v prípade potreby).
- 5 Požadované hudobné súbory označte a myšou ich presuňte do zoznamu na synchronizáciu.
- 6 Spustite synchronizáciu.
 - Aby mohla prebehnúť synchronizácia s prehrávačom Windows Media Player, musia byť splnené tieto požiadavky.

Položky	Požiadavka
Operačný systém	Microsoft Windows XP SP2, Vista alebo novší
Verzia prehrávača Windows Media Player	Windows Media Player 10 alebo novší



- Ak je verzia prehrávača Windows Media Player staršia ako verzia 10, nainštalujte verziu 10 alebo novšiu verziu.

Uskutočnenie hovoru

- 1 Stlačením  otvoríte klávesnicu.
- 2 Pomocou klávesnice zadajte číslo. Ak chcete odstrániť číslicu, dotykem stlačte tlačidlo .
- 3 Dotykom  uskutočnite hovor.
- 4 Hovor ukončíte stlačením ikony **Ukončiť** .

TIP! Ak chcete zadať symbol „+“ pri medzinárodných hovoroch, dotknite sa položky  a podržte ju.

Uskutočnenie videohovoru

- 1 Stlačením  otvoríte klávesnicu.
- 2 Zadajte telefónne číslo ako predtým.
- 3 Stlačením ikony **Videohovor**  uskutočnite videohovor.
- 4 Ak nechcete použiť reproduktor na telefóne, dotykom stlačte položku **Reproduktor** a uistite sa, že máte zapojenú náhlavnú súpravu.
- 5 Počas spájania videohovoru uvidíte vlastný obraz, po prijatí druhou stranou sa na obrazovke zobrazí jej obraz. V prípade nutnosti upravte polohu vnútorného fotoaparátu.
- 6 Ak chcete videohovor ukončiť, dotykom stlačte položku **Ukončiť**.

Súkromné: namiesto zobrazenia aktuálneho súkromného obrázku môžete obrázok zmeniť.

Kláves.: zadávanie čísel.

Podržať: stlmenie zvuku a pozastavenie videa.

Stlmiť: stlmenie zvuku.


Reproduktor: zapnutie alebo vypnutie reproduktora.

Ponuka videohovoru


Snímať – môžete nasnímať obrázok osoby, s ktorou voláte.

Použiť sekundárny fotoaparát – slúži na prepnutie fotoaparátu.

Volanie kontaktom

- 1 Stlačením ikony  otvoríte svoje kontakty.
- 2 Prejdite zoznam kontaktov alebo zadajte niekoľko prvých písmen kontaktu, ktorému chcete volať, a dotykom stlačte položku **Vyhľadávanie kontaktov**.
- 3 V zozname dotykom stlačte kontakt, ktorému chcete zavolať.

Prijatie a odmietnutie hovoru

Ak vám niekto volá a váš telefón je uzamknutý, môžete prichádzajúci hovor prijať podržaním a potiahnutím položky .

Hovory

Podržaním a potiahnutím položky  prichádzajúci hovor odmietnete.

Ak chcete odoslať rýchlu správu, podržte a potiahnite ikonu **Rýchla správa** v spodnej časti.




TIP! Rýchla správa



Pomocou tejto funkcie môžete rýchlo odoslať správu. Môže sa vám to hodiť, ak napríklad potrebujete odpovedať na správu počas stretnutia.

Upravenie hlasitosti hovoru

Ak chcete počas hovoru upraviť jeho hlasitosť, použite tlačidlá zvýšenia alebo zníženia hlasitosti na ľavej strane telefónu.



Uskutočnenie druhého hovoru

- 1 Počas prvého hovoru sa dotknite položky **Ponuka** > **Pridať hovor** a vytočte číslo. Dotykom na položku  môžete tiež zobraziť zoznam naposledy volaných čísel, prípadne môžete zobraziť svoje kontakty dotykom na položku  a vybrať číslo, na ktoré chcete zavolať.
- 2 Dotykom na položku  uskutočnite hovor.
- 3 Na obrazovke hovoru sa zobrazia obidva hovory. Prvý hovor bude zablokovaný a podržaný.

- 4 Stlačením zobrazeného čísla prepínate medzi hovormi. Alebo stlačením možnosti  **Zlúčiť** vytvoríte konferenčný hovor.
- 5 Ak chcete ukončiť aktívne hovory, dotknite sa položky **Koniec** alebo stlačte tlačidlo **Domov**, potiahnite nadol lištu s upozoreniami a vyberte ikonu **Ukončiť hovor** .

POZNÁMKA: Spoplatňuje sa každý uskutočňovaný hovor.

Zobrazenie protokolov hovorov

Na základnej obrazovke sa dotknite položky  a zvolte kartu **Protokoly hovorov** . Zobrazí sa kompletný zoznam všetkých vytočených, prijatých a zmeškaných hlasových hovorov.


TIP! Stlačením ľubovoľnej jednotlivej položky protokolu hovorov zobrazíte dátum, čas a dĺžku hovoru.

TIP! Dotknite sa tlačidla **Ponuka** a potom sa dotknite položky **Odstrániť všetky**, čím odstránite všetky zaznamenané položky.



Umožňuje do telefónu pridávať kontakty a zosynchronizovať ich s kontaktmi konta Google alebo v iných kontaktoch, ktoré podporujú synchronizáciu kontaktov.

Vyhľadávanie kontaktu

Na východiskovej obrazovke

- 1 Stlačením ikony  otvoríte svoje kontakty.
- 2 Dotknite sa položky **Hľadať kontakty** a pomocou klávesnice zadajte meno kontaktu.

Pridanie nového kontaktu

- 1 Stlačením ikony  otvoríte svoje kontakty.
- 2 Vyberte možnosti .
- 3 Vyberte umiestnenie pamäte. Ak máte viac ako jedno konto, vyberte konto, ku ktorému chcete kontakt pridať, napríklad **Telefón** alebo **Google**.
- 4 Dotykom kategórií kontaktných informácií zadajte údaje kontaktu.
- 5 Dotknutím sa položky **Uložiť** vložte kontakt do pamäte.


Kontakt môžete vytvoriť aj z obrazovky vytáčania.

- 1 Dotykom na položku  >  otvorte obrazovku vytáčania.
- 2 Zadajte telefónne číslo.
- 3 Vyberte možnosť **Pridať do kontaktov > Vytvoriť nový kontakt**.
- 4 Vyberte umiestnenie pamäte. Ak máte viac ako jedno konto, vyberte konto, ku ktorému chcete kontakt pridať, napríklad **Telefón** alebo **Google**.
- 5 Zadajte kontaktné informácie.
- 6 Dotykom kategórií kontaktných informácií zadajte údaje kontaktu.
- 7 Dotknutím sa položky **Uložiť** vložte kontakt do pamäte.

Oblíbené kontakty


Často volané kontakty môžete zaradiť medzi obľúbené.

Pridanie kontaktu medzi obľúbené

- 1 Stlačením ikony  otvoríte svoje kontakty.
- 2 Stlačením daného kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Dotykom stlačte hviezdu napravo od mena kontaktu. Hviezda sa zmení na žltú.


Kontakty

Odstránenie kontaktu zo zoznamu obľúbených

- 1 Stlačením ikony  otvoríte svoje kontakty.
- 2 Dotykom stlačte kartu **Obľúbené** a výberom daného kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Dotknite sa žltej hviezdy napravo od mena kontaktu. Hviezda sa zmení na sivú a kontakt sa odstráni z vašich obľúbených kontaktov.

Importovanie alebo exportovanie kontaktov

Ak chcete importovať alebo exportovať súbory kontaktov (vo formáte vcf) z úložnej pamäte (interná pamäť/pamäťová karta), prípadne karty SIM alebo USIM, do vášho zariadenia a opačne.

- 1 Stlačením ikony  otvoríte svoje kontakty.
- 2 Dotykom stlačte tlačidlo **Ponuka > Importovať/Exportovať**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť importovania alebo exportovania. Ak máte viac ako jedno konto, vyberte konto, ku ktorému chcete pridať kontakt.
- 4 Vyberte kontaktné súbory na import/export a výber potvrdte zvolením položky **Importovať**.



Presunutie kontaktov zo starého zariadenia do nového zariadenia

Exportujte kontakty ako súbor CSV zo starého telefónu na počítač pomocou programu na synchronizáciu s počítačom.

- 1 Najskôr v počítači nainštalujte softvér LG PC Suite. Spustíte program a pomocou kábla USB pripojte svoj mobilný telefón Android k počítaču.
- 2 V hornej časti obrazovky zvolte položky **Zariadenie > Importovať osobné údaje > Importovať kontakty**.
- 3 Zobrazí si kontextové okno na otvorenie súboru s kontaktmi.
- 4 Vyberte súbor s kontaktmi a kliknite na položku **Otvoriť**.
- 5 Zobrazí sa kontextové okno na import nového kontaktu z počítača do kontaktov v zariadení.
- 6 Ak sú kontakty v zariadení a nové kontakty z počítača odlišné, vyberte kontakt, ktorý chcete importovať z počítača.
- 7 Kliknutím na tlačidlo [OK] importujte nový kontakt z počítača do zariadenia.

Telefón LG-P970 kombinuje správy SMS a MMS do jednej intuitívnej a ľahko použiteľnej ponuky.


Odoslanie správy


- 1 Prázdnu správu otvoríte dotykom ikony  na základnej obrazovke a dotykom položky .
- 2 Zadajte meno kontaktu alebo číslo kontaktu do poľa **Komu**. Pri zadávaní mena kontaktu sa budú zobrazovať kontakty zhodujúce sa so zadávaným kontaktom. Môžete dotykom stlačiť ponúkaného príjemcu. Pridať môžete viac kontaktov.

POZNÁMKA: Poplatok vám bude účtovaný za každú textovú správu, ktorú odošlete jednotlivým osobám.

- 3 Dotknite sa poľa **Napísať správu** a začnite písať novú správu.
- 4 Stlačením tlačidla **Ponuka** otvoríte ponuku s možnosťami. Vyberte z možností **Pridať predmet**, **Zahodiť**, **Priložiť**, **Vložiť emotikon** alebo **Všetky správy**.
- 5 Stlačením tlačidla **Odoslať** správu odošlete.

- 6 Otvorí sa obrazovka správy s vašou správou za menom/čísлом prijímateľa. Na obrazovke sa objavia odpovede. Pri zobrazovaní a posielaní doplnkových správ sa vytvára vlákno správ.

 **VAROVANIE:** Limit 160 znakov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť v závislosti od jazyka a kódovania SMS.

 **VAROVANIE:** Ak pridáte k správe SMS obrázok, video alebo zvukový súbor, automaticky sa zmení na správu MMS a bude podľa toho aj spoplatnená.

Schránka štruktúrovaných správ

Správy (SMS, MMS) vymenené s druhou stranou môžete zobraziť v chronologickom poradí, takže si budete môcť prezrieť prehľad svojej konverzácie.


Používanie emotikonov

Oživate svoje správy pomocou emotikonov. Pri písaní novej správy dotykom stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte položku **Vložiť emotikon**.

Správy

Zmena nastavení správ

Nastavenia správ telefónu LG-P970 sú preddefinované, takže môžete správy odosielať okamžite. Tieto nastavenia možno zmeniť podľa vašich preferencií.

Dotknite sa ikony  na základnej obrazovke, potom sa dotknite tlačidla

Ponuka a ťuknite na položku **Nastavenia**.

POZNÁMKA: Keď počas hovoru dostanete správu SMS, budete počuť zvukové upozornenie.

Aplikáciu E-mail môžete použiť na čítanie e-mailov zo služieb iných ako Google Mail. E-mailová aplikácia podporuje nasledujúce typy kont: POP3, IMAP a Exchange.

Váš poskytovateľ služieb alebo správca systému vám v prípade potreby poskytne nastavenia konta.

Správa e-mailového konta

Pri prvom otvorení aplikácie **E-mail** sa otvorí sprievodca nastavením, ktorý vám pomôže nastaviť e-mailové konto.

Pridanie ďalšieho e-mailového konta:


- Dotknite sa položky  > karty **Aplikácie** a položky **E-mail** na obrazovke konta a potom sa dotknite položky  > **Nastavenia** > **PRIDAŤ KONTO**

Po úvodnom nastavení aplikácia E-mail zobrazí obsah schránky prijatých správ. Ak ste pridali viac ako jedno konto, medzi kontami môžete prepnúť.

Zmena nastavení e-mailové konta:

- Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **E-mail** > na obrazovke konta, dotknite sa položky  > **Nastavenia**

Odstránenie e-mailového konta:

- Dotknite sa položky  > karty **Aplikácie** > a položky **E-mail** na obrazovke konta a potom sa dotknite položky  > **Nastavenia**, konta, ktoré chcete odstrániť, a položky **Odstrániť konto**

Obrazovka e-mailového konta

Dotykom konta môžete zobraziť jeho Schránku prijatých správ. Konto, z ktorého štandardne odosielate e-mail, je začiarknuté.

 – Dotykom ikony priečinka otvorte priečinky konta.



Do telefónu sa preberajú len najnovšie e-maily vo vašom konte.

Práca s priečinkami kont

Každé konto má priečinky Prijaté, Na odoslanie, Odoslané, a Koncepty. V závislosti od funkcií podporovaných vašim poskytovateľom konta môžete mať k dispozícii ďalšie priečinky.

Vytvorenie a odoslanie e-mailu

Vytvorenie a odoslanie správy

- 1 V aplikácii **E-mail** sa dotknite položky .
- 2 Zadajte adresu zamýšľaného príjemcu správy. Počas zadávania textu sa bude z kontaktov zobrazovať ponuka zhodných adries. Jednotlivé adresy, ak ich je viac, oddelíte bodkočiarkami.
- 3 Pridajte kópiu/skrytú kópiu a pridajte potrebné súbory do prílohy.
- 4 Vložte text správy.
- 5 Dotknite sa položky .
Ak nie ste pripojení k sieti, napríklad ak pracujete v režime za letu, odosielané správy sa budú ukladať do priečinka Schránka správ na odoslanie, kým sa znovu neprípojíte k sieti. Ak Schránka správ na odoslanie obsahuje nejaké neodoslané správy, zobrazí sa na obrazovke Kontá.

TIP! Telefón vás pri doručení nového e-mailu upozorní zvukom alebo vibrovaním. Tieto upozornenia vypnete klepnutím na upozornenie na e-mail.

Ak chcete otvoriť aplikáciu Fotoaparát, ťuknite na tlačidlo **Aplikácie**  > Fotoaparát .

Zoznámte sa s hľadáčikom

Jas – slúži na určenie a regulovanie množstva slnečného svetla v objektíve. Posúvajte indikátor jasu pozdĺž lišty smerom k symbolu „-“ pre nižší jas obrázka alebo smerom k symbolu „+“ pre vyšší jas obrázka.

Spúšť po slove syr – keď budete pripravení na vytvorenie fotografie, povedzte slovo syr.

Spínač Fotoaparát – umožňuje prepínať medzi predným a zadným fotoaparátom.



Režim videa – dotykom na túto ikonu nastavíte režim videa.


Snímať – umožní vám nasnímať fotografiu.

Galéria – poskytuje prístup k uloženým fotografiám a videám v režime fotoaparátu. Stačí ťuknúť a galéria sa zobrazí na obrazovke.

Nastavenia – ťuknutím na túto ikonu otvoríte ponuku nastavení.

Režim záberu – vyberte si spomedzi možností **Normálne**, **Panoráma** alebo **Nepretržitý záber**.

Fotografovanie

- 1 Otvorte aplikáciu Fotoaparát.
- 2 Držte telefón a nasmerujte objektív smerom k objektu, ktorý chcete fotografovať.
- 3 Dotknite sa obrazovky a na obrazovke hľadáča sa zobrazí rámček zaostrenia.
- 4 Keď sa farba rámčeka zaostrenia zmení na zelenú, fotoaparát predmet zaostril.
- 5 Kliknutím na položku  nasnímajte obrázok.

POZNÁMKA: Vzhľadom na vlastnosti fotoaparátu môže pri snímaní záberov v interiéri dôjsť k vzniku odtieňov. (Tieto odtiene sú v podstate nepatrné rozdiely farieb zobrazených v strede a po okrajoch obrázka.)




Po nasnímaní fotografie

Nasnímaná fotografia sa objaví na obrazovke, ak je položka Automatická kontrola nastavená na možnosť Zap.

Zdieľať Ťuknite, ak chcete obrázok zdieľať rôznymi spôsobmi, ako je **Bluetooth, E-mail, Gmail, Google+, Poznámka, Správy, Picasa** alebo ľubovoľná iná prevzatá aplikácia, ktorú zariadenie podporuje.

POZNÁMKA: Pri odosielaní správ MMS v roamingu sa môžu účtovať dodatočné poplatky.

Nastaviť ako Ťuknutím použijete obrázok ako **fotografiu kontaktu, tapetu základnej obrazovky** či **tapetu uzamknutej obrazovky**.

-  Ťuknutím zmažete obrázok.
-  Ťuknutím okamžite nasnímate ďalšiu fotografiu. Aktuálna fotografia sa uloží.
-  Ťuknutím na toto tlačidlo zobrazíte galériu uložených fotografií.

Používanie rozšírených nastavení

Ťuknutím na položku  v hľadáči otvorte pokročilé možnosti.

Posúvaním v zozname môžete zmeniť nastavenia fotoaparátu. Po výbere možnosti ťuknite na tlačidlo Späť .

Blesk – vypnutý/zapnutý/automaticky.

Zaostrenie – ťuknutím vyberte režim zaostrenia.

- **Automaticky:** umožňuje fotoaparátu automaticky zaostrovať. (Fotoaparát kontinuálne zaostruje na objekty na fotografií.)
- **Sledovanie tváre:** fotoaparát automaticky rozpoznáva a zaostruje na ľudské tváre.

Veľkosť obrázka – ťuknutím nastavíte veľkosť snímaného obrázka (v počte bodov).

Vyberte počet bodov z nasledujúcich možností: **5M (2 560 x 1 920)**, **3M (2 048 x 1 536)**, **W3M (2 240 x 1 344)**, **1M (1 280 x 960)**, **W1M (1 280 x 768)**.

Režim scény – stanoví nastavenia farieb a nasvietenia vhodné pre aktuálne prostredie.

- **Normálne:** automatické nastavenie podľa okolitého prostredia.
- **Portrét:** vhodné na snímání ľudí.
- **Krajinka:** vhodné na snímání prírodných scenérií, ako sú stromy, kvety a obloha.
- **Šport:** vhodné na snímání športových aktivít.
- **Západ slnka:** vhodné na snímání západu slnka.
- **Noc:** vhodné na snímání nočných scén. Na zistenie nočnej scenérie sa používa uzávierka s dlhším časom expozície.

ISO – regulujte citlivosť fotoaparátu na svetlo. Zvoľte spomedzi možností **Auto**, **400**, **200** a **100**.

Vyváženie bielej – vyváženie bielej zaisťuje, že biela farba bude na obrázku realistická.

Na to, aby fotoaparát vedel správne nastaviť vyváženie bielej, môže byť potrebné určiť svetelné podmienky. Vyberte spomedzi možností **Automaticky**, **Žiarovka**, **Slniečno**, **Žiarivkové svetlo** a **Oblačno**.

Farebný efekt – vyberte farebný odtieň pre novú fotografiu.

Samospúšť – samospúšť umožňuje nastaviť oneskorenie záberu po stlačení tlačidla spúšte. Vyberte možnosť **Vypnuté**, **3 s**, **5 s** alebo **10 s**. Ideálna možnosť, keď aj vy chcete byť na fotografii.

Označenie GPS polohy – aktivujte, ak chcete využívať lokalizačné služby vášho telefónu. Odfotíte miesto, kde sa práve nachádzate, a obrázky označíte informáciami o tomto mieste. Ak načítate označené obrázky na blog, ktorý podporuje Zábery so súradnicami (tzv. geotagging), obrázky uvidíte zobrazené na mape.

POZNÁMKA: Táto funkcia je dostupná len v prípade, keď je funkcia GPS aktívna.

POZNÁMKA: Táto funkcia využíva bezdrôtové siete. Musíte označiť políčko Používať bezdrôtové siete.

Na základnej obrazovke ťuknite na tlačidlo

Ponuka  > **Nastavenia systému** > **Služby určenia polohy**. Označte lokalizačnú službu Google .

Zvuk uzávierky – vyberte si jeden spomedzi štyroch zvukov uzávierky.

Automatická kontrola – ak zapnete funkciu **Automatická kontrola**, automaticky sa zobrazí práve nasnímaná fotografia.

Fotoaparát


Obnoviť – obnovenie všetkých predvolených nastavení fotoaparátu.

Návod k fotoaparátu – dotknite sa ho, keď sa budete chcieť dozvedieť, ako pracuje určitá funkcia. Následne sa zobrazí krátky návod.

POZNÁMKA:

- Keď vypnete fotoaparát, niektoré nastavenia sa zmenia späť na predvolené hodnoty. Pred snímaním ďalšej fotografie skontrolujte nastavenia fotoaparátu.
- Menu nastavení sa nachádza nad obrazovkou hľadáča, takže pri zmene prvkov farby alebo kvality obrázka uvidíte zmeny obrázka v náhľade za menu nastavení.

Prezeranie uložených fotografií

K uloženým fotografiám sa dostanete cez režim fotoaparátu. Len ťuknite na tlačidlo galérie  a zobrazí sa vaša galéria.

TIP! Rýchlym pohybom vľavo alebo vpravo zobrazíte ďalšie fotografie alebo videá.

Ťuknutím na fotografiu zobrazíte ďalšie ponuky s možnosťami.



– ťuknutím zobrazíte zoznam inteligentného zdieľania vašich fotografií (Pripojenie k iným zariadeniam a zobrazenie fotografií).




– ťuknutím nasnímate novú fotografiu.



– ťuknutím nazdieľajte fotografiu prostredníctvom rôznych metód, ako sú Bluetooth alebo Správy.



– ťuknutím vymažete fotografiu.

Tlačidlo Ponuka  – ťuknutím získate prístup k položkám **Nastaviť obrázok ako**, **Presunúť**, **Premenovať**, **Otočiť doľava**, **Otočiť doprava**, **Orezať**, **Upraviť**, **Prezentácia** alebo **Podrobnosti**.

Zoznámte sa s hľadáčikom

Jas – slúži na definovanie a regulovanie množstva slnečného svetla v objektíve. Posúvajte indikátor jasu pozdĺž lišty smerom k symbolu „-“ pre nižší jas videa alebo smerom k symbolu „+“ pre vyšší jas videa.

Priblíženie – priblíženie alebo oddialenie.

Spínač Fotoaparát – umožňuje prepínať medzi predným a zadným fotoaparátom.



Režim fotoaparátu – stlačením tejto ikony prepnete na režimu fotoaparátu.

Spustiť nahrávanie – umožňuje spustiť nahrávanie.





Galéria – poskytuje prístup k uloženým fotografiám a videám v režime videokamery. Stačí ťuknúť a galéria sa zobrazí na obrazovke.

Nastavenia – ťuknutím na túto ikonu otvoríte ponuku nastavení.

Blesk – umožňuje zapnúť blesk pri zázname videa v tmavom prostredí.

Videokamera

Rýchle snímanie videa

- 1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát** a posuňte tlačidlo prepínania režimov fotoaparátu smerom nadol na polohu **Video**. Ikona spúšte  sa zmení na .
- 2 Na obrazovke sa objaví hľadáčik videokamery.
- 3 Držte telefón vo vodorovnej polohe a nasmerujte objektív smerom k objektu, ktorý nahrávate.
- 4 Stlačte ikonu spustenia videa .
- 5 Nahr. sa objaví v dolnej časti hľadáčika s časovačom, ktorý zobrazuje dĺžku videa.
- 6 Stlačením ikony zastavenia videa  zastavíte nahrávanie.




Po nasnímaní videa

Na obrazovke sa objaví statický obrázok predstavujúci video.

Prehrať Stlačením tohto tlačidla prehráte video.

Zdieľať Dotykom zdieľajte video cez **Bluetooth, E-mail, Gmail, Správy** alebo **YouTube**.

POZNÁMKA: Pri odovzdávaní alebo preberaní správ MMS v roamingu sa môžu účtovať dodatočné poplatky.

-  Stlačením odstránite práve nasnímané video a stlačením možnosti **OK** výber potvrdíte. Opäť sa objaví hľadáčik.
-  Stlačením tlačidla okamžite nahráte ďalšie video. Aktuálne video sa uloží.
-  Stlačením zobrazíte naposledy nahraté video.

Používanie rozšírených nastavení

Stlačením  v hľadáčiku otvorte všetky pokročilé možnosti.

Rolovaním v zozname môžete upraviť nastavenia videokamery. Po vybraní možnosti dotykom stlačte tlačidlo **Späť**.

Veľkosť videa – ťuknutím nastavíte veľkosť nahrávaného videa (v počte bodov). Vyberte veľkosť videa z možností HD (1 280 x 720), TV (720 x 480), VGA (640 x 480), MMS (QVGA-320 x 240) a MMS (QCIF-176 x 144).

Vyváženie bielej – vyváženie bielej zaisťuje, že biela farba bude na videách realistická. Na to, aby fotoaparát vedel správne nastaviť vyváženie bielej, môže byť potrebné určiť svetelné podmienky. Vyberte spomedzi možností **Automaticky, Žiarovka, Slniečno, Žiarivkové svetlo** a **Zamračené**.

Farebný efekt – vyberte farebný odtieň, ktorý sa má použiť pre nové video.

POZNÁMKA: Možnosti funkcie Farebný efekt sa môžu líšiť v závislosti od režimu videa.


Označenie GPS polohy – aktivujte, ak chcete využívať lokalizačné služby vášho telefónu. Snímajte videá, nech sa nachádzate kdekoľvek, a označujte ich informáciami o polohe nasnímania. Ak načítate označené videá na blog, ktorý podporuje označenie polohou, videá uvidíte zobrazené na mape.

Zvukový záznam – vyberte možnosť Vyp., ak chcete nahráť video bez zvuku.

Automatická kontrola – Ak nastavíte túto funkciu ako Zap., automaticky sa zobrazí nahraté video.

Obnoviť – obnovenie všetkých predvolených nastavení videokamery.

Prehrávanie uložených videí

- 1 V hľadáčiku stlačte .
- 2 Na obrazovke sa zobrazí galéria.
- 3 Jedným stlačením videa ho presuniete dopredu galérie. Automaticky spustí prehrávanie.


Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa

Ak chcete nastaviť hlasitosť počas prehrávania videa, stlačte tlačidlá hlasitosti na pravej strane telefónu.

Multimediálne súbory môžete uložiť na pamäťovú kartu, aby ste mali jednoduchý prístup ku všetkým súborom s obrázkami a videami.



Galéria




Naučte sa zobrazovať fotografie a prehrávať videá uložené na pamäťovej karte.

- 1 Dotknite sa položky  > karty **Aplikácie** > položky **Galéria**. Otvorte zoznam katalógov, v ktorých sú uložené všetky multimediálne súbory.
 - V závislosti od softvéru zariadenia sa niektoré formáty súborov nepodporujú.
 - Ak veľkosť súboru prekročí veľkosť dostupnej pamäte, pri otvorení súborov sa môže vyskytnúť chyba.

Rýchla poznámka QuickMemo

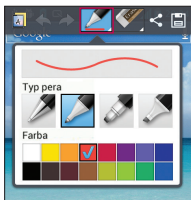Položku **Rýchla poznámka QuickMemo** použite na praktické a efektívne vytváranie poznámok počas hovoru, a to pomocou uloženého obrázka alebo na aktuálnej obrazovke telefónu.



- 1 Súčasným stlačením tlačidiel zvýšenia a zníženia hlasitosti po dobu jednej sekundy na obrazovke, ktorú chcete zachytiť, prejdite na obrazovku rýchlej poznámky **QuickMemo**. Alebo dotykom stlačte stavový riadok a posuňte ho prstom nadol a dotykom stlačte .
- 2 Zvoľte požadovanú možnosť menu z možností **Typ pera**, **Farba**, **Guma** a vytvorte poznámku.
- 3 Dotykom stlačte položku  v ponuke **Upraviť** a výberom možnosti  uložte poznámku s aktuálnou obrazovkou.

POZNÁMKA: Počas používania rýchlej poznámky QuickMemo používajte konček prsta. Nepoužívajte nechty.

Multimédia

Používanie možnosti rýchlej poznámky QuickMemo

Počas používania rýchlej poznámky QuickMemo môžete jednoducho používať možnosti tejto funkcie.


 – Vyberte, či chcete použiť obrazovku pozadia.

 – Vrátiť späť alebo Znova.

 – Vyberte typ pera a farbu.

 – Vymažte vytvorenú poznámku.

 – Pošlite alebo zdieľajte aktuálnu rýchlu poznámku QuickMemo s ostatnými.

 – Uložte poznámku s aktuálnou obrazovkou.


Prezeranie uloženej rýchlej poznámky QuickMemo








Prejdite do galérie a vyberte album rýchlej poznámky QuickMemo.

Prehrávač hudby

Prehrávanie hudby


Po prenose hudobných súborov do telefónu alebo na pamäťovú kartu.

- 1 Dotykom stlačte položku  > karta **Aplikácie** > **Prehrávač Hudby**.
- 2 Vyberte kategóriu hudby.
- 3 Vyberte hudobný súbor. Pozrite si nasledujúce ikony pre ovládanie prehrávania hudby.

	Stlačením pozastavíte prehrávanie.
	Stlačením obnovíte prehrávanie.
	Stlačením prejdete na ďalšiu skladbu, zoznam prehrávaných skladieb alebo náhodne vybranú skladbu.
	Dotykom sa vrátite späť na začiatok skladby. Dvojitým dotykom sa vrátite na predchádzajúcu skladbu.
	Dotykom môžete ovládať hlasitosť hudby.
	Stlačením nastavíte režim opakovaného prehrávania.
	Stlačením spustíte prehrávanie aktuálneho zoznamu skladieb v náhodnom poradí.
	Stlačením zobrazíte aktuálny zoznam skladieb.
	Stlačením zobrazíte text skladby. Táto možnosť je k dispozícii len vtedy, ak je súčasťou skladby aj text.

Ak chcete upraviť hlasitosť počas počúvania hudby, stlačte tlačidlá na zvýšenie a zníženie hlasitosti umiestnené na ľavej strane telefónu.

Vytvorenie zoznamu skladieb


- 1 Dotykom stlačte položku  > karta **Aplikácie > Prehrávač Hudby**.
- 2 Vyberte **Zoznamy skladieb**.
- 3 Dotknite sa tlačidla **Ponuka > Nový zoznam skladieb**.
- 4 Zadaťte názov pre nový zoznam skladieb a vyberte položku **OK**.
- 5 Vyberte súbory, ktoré chcete zahrnúť, a vyberte položku **Pridať**.

TIP! Počas prehrávania môžete pridávať súbory do zoznamu skladieb dotykom na tlačidlo **Ponuka > Pridať do zoznamu skladieb**.

Pridanie skladieb do obľúbeného zoznamu prehrávania

Svoju obľúbenú skladbu môžete rýchlo pridať ako obľúbený zoznam prehrávania. Dotykom na tlačidlo **Ponuka > Pridať medzi obľúbené** počas prehrávania pridajte aktuálnu skladbu do rýchleho zoznamu.

Prispôsobenie nastavení prehrávača hudby

- 1 Dotykom stlačte položku  > karta **Aplikácie > Prehrávač Hudby**.
- 2 Dotknite sa tlačidla **Ponuka > Nastavenia**.

- 3 Úpravou nastavení prispôsobte svoj hudobný prehrávač.

POZNÁMKA:

- V závislosti od softvéru zariadenia sa niektoré formáty súborov nepodporujú.
- Ak veľkosť súboru prekročí veľkosť dostupnej pamäte, pri otváraní súborov sa môže vyskytnúť chyba.

POZNÁMKA: Autorské práva vzťahujúce sa na hudobné súbory môžu byť chránené medzinárodnými zmluvami a národnými zákonmi o autorských právach.

V dôsledku toho môže byť na reprodukciu alebo kopírovanie hudby potrebné získať povolenie alebo licenciu. V niektorých krajinách národné zákony zakazujú súkromné kopírovanie materiálu chráneného autorským právom. Pred prevzatím alebo skopírovaním súboru si overte národnú legislatívu príslušnej krajiny týkajúcu sa používania tohto druhu materiálov.

Multimédia

FM rádio


Telefón LG-P970 má zabudovanú funkciu FM rádia, takže svoje obľúbené stanice si môžete naladiť a počúvať kdekolvek.

POZNÁMKA: Ak chcete počúvať rádio, je potrebné použiť slúchadlá. Zasuňte ho do konektora pre slúchadlá v telefóne.

Vyhľadávanie staníc

Rozhlasové stanice môžete naladiť ručným alebo automatickým vyhľadávaním. Uložia sa na konkrétne čísla kanálov, takže ich nebudete musieť vyhľadávať znova. V telefóne možno uložiť až 6 kanálov.

Automatické ladenie



- 1 Na základnej obrazovke sa dotknite položky  > karty **Aplikácie** > položky **FM rádio**.
- 2 Dotknite sa tlačidla **Ponuka** a potom vyberte položku **Vyhľadať**.
- 3 Ak chcete počas automatického hľadania pozastaviť vyhľadávanie, dotykom stlačte položku **Zastaviť**. Uložia sa len kanály nájdené pred zastavením vyhľadávania.

POZNÁMKA: Stanicu môžete naladiť aj ručne pomocou zobrazeného kolieska.


TIP! Ak chcete zlepšiť príjem rádia, roziahnite kábel slúchadlovej súpravy, ktorý súčasne funguje ako rozhlasová anténa.

Ak pripojíte k telefónu slúchadlá, ktoré nie sú určené konkrétne pre rozhlasový príjem, rozhlasový príjem môže byť nekvalitný.

Nastavenie budíka

- 1 Dotknite sa položky  > karty **Aplikácie** > položky **Budík/Hodiny** > .
- 2 Po nastavení konkrétneho času vám telefón LG-P970 oznámi, koľko času zostáva do spustenia budíka.
- 3 Nastavte položky **Opakovať**, **Doba odloženia**, **Vibrácia**, **Zvuk budíka**, **Zamknutie skladačkou** a **Poznámka**. Dotykom stlačte **Uložiť**.

Používanie kalkulačky

- 1 Dotknite sa položky  > karty **Aplikácie** > položky **Kalkulačka**
- 2 Stláčaním číselných tlačidiel zadávajte čísla.
- 3 Pri jednoduchých výpočtoch dotykom stlačte požadovanú funkciu (+, -, x alebo ÷) a potom =.
- 4 Pri zložitejších výpočtoch sa dotknite tlačidla **Ponuka**, vyberte **Rozšírený panel** a zvolte položku sin, cos, tan, log a pod.

Pridávanie udalostí do kalendára

- 1 Dotknite sa položky  > karty **Aplikácie** > položky **Kalendár**
- 2 Ťuknite na mesiac zobrazený v ľavom hornom rohu a uvidíte rôzne zobrazenia kalendára (Deň, Týždeň, Mesiac, Agenda).
- 3 Ťuknite na dátum udalosti, ktorú chcete pridať.
- 4 Ťuknite na položku  a pridajte udalosť.
- 5 Dotknite sa položky **Názov udalosti** a potom zadajte názov udalosti.
- 6 Dotknite sa položky **Umiestnenie** a zadajte umiestnenie. Skontrolujte dátum a zadajte čas začiatku a konca udalosti.
- 7 Ak chcete k udalosti pridať poznámku, dotykom stlačte možnosť **Popis** a zadajte podrobnosti.
- 8 Ak chcete budík opakovať, nastavte položky **OPAKOVAŤ** a **PRIPOMENUTIA** (v prípade potreby).
- 9 Stláčením položky **Uložiť** udalosť uložte do kalendára.

Polaris Office

Aplikácia Polaris Office je profesionálnym riešením pre mobilnú kanceláriu, ktoré používateľom umožňuje pomocou mobilného telefónu kedykoľvek a kdekoľvek pohodlne prehliadať rôzne typy dokumentov, vrátane súborov aplikácií Word, Excel a PowerPoint.

Dotknite sa položky  > karty **Aplikácie** > položky **Polaris Office**

Správa súborov

Nástroj Polaris Office používateľom mobilných telefónov ponúka množstvo praktických nástrojov na správu súborov vrátane kopírovania, presúvania, vkladania a odstraňovania súborov či priečinkov priamo v zariadení.

Prezeranie súborov






Používatelia mobilných telefónov teraz môžu priamo v mobilnom zariadení jednoducho prehliadať širokú paletu typov súborov vrátane dokumentov aplikácií Microsoft Office a Adobe PDF. Pri prehliadaní dokumentov pomocou aplikácie Polaris Office ostanú objekty i rozloženie rovnaké ako v pôvodných dokumentoch.

Internet

Internet ponúka dynamický a pestrý svet hier, hudby, spravodajstva, športu, zábavy a ešte omnoho viac, priamo vo vašom mobilnom telefóne. Kdekoľvek ste a čokoľvek sa vám páči.

Poznámka: S pripájaním k týmto službám a preberaním obsahu sú spojené dodatočné poplatky. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u vášho poskytovateľa sieťových služieb.

Používanie panela s nástrojmi vo webovom prehliadači

-  Stlačením prejdete na predchádzajúcu stránku.
-  Dotykom prejdete na nasledujúcu stránku, ku ktorej ste sa pripojili po aktuálnej stránke. Ide o opak toho, čo sa stane, keď stlačíte tlačidlo **Späť**, ktoré prechádza na predchádzajúcu stránku.
-  Dotykom prejdete na domovskú stránku.
-  Stlačením pridáte nové okno.
-  Dotykom otvorte zoznam uložených záložiek.

Používanie možností

Stlačením tlačidla **Ponuka** zobrazíte možnosti.

Načítať znovu – aktualizácia aktuálnej webovej stránky.

Uložiť medzi záložky – pridanie aktuálnej webovej stránky medzi záložky.

Zdieľať stránku – umožňuje zdieľať webovú stránku s ďalšími ľuďmi.

Hľadať na stránke – umožňuje vyhľadať písmená alebo slová na aktuálnej webovej stránke.

Vyžiadať stránky pre počítače – umožňuje zobrazenie webovej stránky na pracovnej ploche.

Uložiť na čítanie offline – umožňuje vám uložiť aktuálnu webovú stránku a prečítať ju neskôr v režime offline.






Nastavenia – slúži na zobrazenie nastavení internetu.

Skončiť – umožňuje opustiť prehliadač.

LG softvér

Aplikácia On-Screen Phone vám umožňuje zobraziť obrazovku mobilného telefónu na obrazovke počítača prostredníctvom pripojenia USB alebo Wi-Fi. Zároveň môžete z počítača ovládať mobilný telefón pomocou myši alebo klávesnice.

Ikony aplikácie On-Screen Phone 3.0

-  Slúži na spustenie aplikácie LG Home Panorama alebo zmenu preferencií aplikácie On-Screen Phone.
-  Pripája mobilný telefón k počítaču alebo ho od počítača odpája.
-  Slúži na minimalizáciu okna aplikácie On-Screen Phone.
-  Slúži na maximalizáciu okna aplikácie On-Screen Phone.
-  Slúži na ukončenie aplikácie On-Screen Phone.

Funkcie aplikácie On-Screen Phone

- **Prenos a ovládanie v reálnom čase:** zobrazenie a ovládanie obrazoviek mobilného telefónu počas jeho pripojenia k počítaču.
- **Ovládanie myšou:** umožňuje ovládať mobilný telefón pomocou myši klikaním a presúvaním na obrazovke počítača.

- **Zadávanie textu pomocou klávesnice:** umožňuje vytvoriť textovú správu alebo poznámku pomocou klávesnice počítača.
- **Prenos súborov (z mobilného telefónu do počítača):** slúži na odosielanie súborov z mobilného telefónu (napr. z aplikácií Galéria, Prehrávač videa, Hudba a Polaris Office) do počítača. Jednoducho pravým tlačidlom kliknite na súbor a ťahaním ho odošlite do svojho PC.
- **Prenos súborov (z počítača do mobilného telefónu):** umožňuje odosielanie súborov z počítača do mobilného telefónu. Jednoducho vyberte súbory, ktoré si želáte preniesť, a pomocou myši ich presuňte do okna aplikácie On-Screen Phone. Odoslané súbory sa ukladajú v priečinku OSP.
- **LG Home Panorama:** zobrazuje všetky pracovné priestory prostredia LG Home. Môžete jednoducho usporiadať ikony a miniaplikácie a spustiť aplikácie dvojitým kliknutím na odkaz.

POZNÁMKA: Ubezpečte sa, že prostredie LG Home je nastavené ako predvolený spúšťač. Niektoré miniaplikácie nemusia riadne fungovať v prostredí LG Home Panorama.

- **Upozornenia na udalosti v reálnom čase:** prostredníctvom kontextových okien vás informuje o všetkých prichádzajúcich

hovoroch alebo textových správach, ako aj o budíkoch a udalostiach.

Návod na inštaláciu aplikácie On-Screen Phone do počítača

Navštívte stránku **LG.com** (<http://www.lg.com>). Vyhľadajte rámček vyhľadávania v pravom hornom rohu obrazovky a zadajte číslo modelu. V zozname **PODPORA** vyberte svoj model. Rolujte nadol, vyberte kartu **OSP** a kliknite na položku **PREVZIAŤ**. Po zobrazení výzvy zvolte položku **Spustiť** pre inštaláciu aplikácie On-Screen Phone do počítača.

Návod na pripojenie mobilného telefónu k počítaču

Aplikácia On-Screen Phone 3.0 poskytuje pripojenie USB a Wi-Fi. Postupujte podľa pokynov Sprivodcu pripojením programu OSP.

POZNÁMKA: Uistite sa, že je začiarknuté políčko On-Screen Phone v položkách **Nastavenia > PC pripojenie > On-Screen Phone > On-Screen Phone**. Upozorňujeme, že batéria sa môže vybiť rýchlejšie, kvôli pripojeniu aplikácie On-Screen Phone prostredníctvom Wi-Fi.


Keď pripojíte mobilný telefón k PC prostredníctvom mobilného prístupového bodu a z PC sa pripojíte k internetu, v závislosti od používaného dátového paušálu sa vám môžu fakturovať ďalšie poplatky.

Prístup k internetu prostredníctvom sietí Wi-Fi nemusí riadne fungovať. Závisí to od zaťaženia siete. Keď zväčšíte okno aplikácie On-Screen Phone, zobrazenie na obrazovke sa môže spomaliť.

Kontrola prepojenia telefónu s počítačom

Po prepojení zariadení potiahnite nadol stavový riadok nachádzajúci sa v hornej časti základnej obrazovky, aby ste zistili stav pripojenia aplikácie On-Screen Phone.

Odpojenie telefónu od počítača

Kliknite na ikonu  v ľavej hornej časti okna aplikácie On-Screen Phone. Prípadne potiahnite nadol stavový riadok nachádzajúci sa v hornej časti základnej obrazovky a vyberte položku **Aplikácia On-Screen Phone pripojená > Odpojiť On-Screen Phone**. V dialógovom okne odpojenia ťuknite na položku **Odpojiť**.

Prístup k ponuke nastavení

1 Na základnej obrazovke sa dotknite položky  > **Nastavenia systému**.

ALEBO

Na základnej obrazovke sa dotknite tlačidla **Ponuka** > **Nastavenia systému**.

2 Vyberte kategóriu nastavenia a vyberte možnosť.

BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIEŤE

V tejto ponuke môžete spravovať pripojenie Wi-Fi a Bluetooth. Zároveň môžete nastaviť aj mobilné siete a zapnúť režim počas letu.

< Wi-Fi >

- **Wi-Fi** – zapnutím Wi-Fi sa pripojíte k dostupným sieťam Wi-Fi.
- **Nastavenia Wi-Fi** – umožňuje vám nastaviť a spravovať bezdrôtové prístupové body. Nastavte oznámenie siete alebo pridajte sieť Wi-Fi. Obrazovka s pokročilými nastaveniami Wi-Fi je dostupná z obrazovky nastavení Wi-Fi. Dotykom stlačte tlačidlo **Ponuka** a stlačte položku **Rozšírené**.

TIP! Ako získať adresu MAC

Na nastavenie pripojenia v niektorých bezdrôtových sieťach pomocou filtrov MAC budete možno musieť do smerovača zadať adresu MAC telefónu LG-P970.

Adresu MAC nájdete v nasledujúcom používateľskom rozhraní: dotknite sa položky **Nastavenia systému** > **Wi-Fi** > tlačidlo **Ponuka** > položky **Pokročilé** > **Adresa MAC**.

< Bluetooth >

Zapne alebo vypne bezdrôtové rozhranie Bluetooth. Viac podrobností získate v informáciách o technológii Bluetooth.

< Použitie údajov >

Zobrazuje použitie údajov a umožňuje prispôsobiť nastavenia dátového limitu.

- **Mobilné údaje** – nastavte, ak chcete používať dátové pripojenia v ľubovoľnej mobilnej sieti.
- **Obmedzenie používania mobilného dátového pripojenia** – nastavte limit pre mobilné dátové pripojenie.
- **Cyklus dátového pripojenia** – prispôbte nastavenie periodicity limitu.

< Hovor >

Môžete nakonfigurovať nastavenia telefónneho hovoru, ako napr. presmerovanie hovoru alebo iné špeciálne funkcie ponúkané vaším poskytovateľom.

- **Pevne vytáčané čísla** – výberom možnosti Pevne vytáčané čísla aktivujete túto funkciu a zostavíte zoznam čísiel, na ktoré možno z telefónu volať. Je potrebný kód PIN2, ktorý vám poskytne váš operátor. Z telefónu bude možné volať iba na čísla uvedené v tomto zozname.

HLASOVÁ POŠTA

- **Služba hlasovej schránky** – umožňuje vybrať službu hlasovej schránky vášho poskytovateľa. Toto číslo môžete získať od svojho poskytovateľa služieb.
- **Nastavenia hlasovej schránky** – ak používate službu hlasovej schránky vášho poskytovateľa, táto možnosť vám umožňuje zadať telefónne číslo, ktoré sa bude používať na vypočutie si odkazov v hlasovej schránke a ich organizáciu.

NASTAVENIA UKONČENIA HOVORU

- **Uložiť neznáme čísla** – slúži na pridanie neznámych čísel po hovore medzi kontakty.

ĎALŠIE NASTAVENIA HOVOROV

- **Odmietnutie hovoru** – umožňuje nastavenie funkcie automatického odmietnutia hovoru. Vyberte si spomedzi možností **Vypnuté**, **Odmietnuť volania na zozname** alebo **Odmietnuť všetky hovory**.
- **Rýchle správy** – keď chcete odmietnuť hovor, môžete pomocou tejto funkcie poslať rýchlu správu. Toto je praktické, ak napríklad potrebujete odmietnuť hovor počas stretnutia.
- **Presmerovanie hovorov** – zvolte, či chcete presmerovať všetky hovory v prípadoch, keď máte obsadenú linku, neprijmete hovor alebo nemáte signál.
- **Blokovanie hovorov** – vyberte, kedy chcete mať hovory zablokované. Zadajte heslo pre blokovanie hovorov. Overte u svojho sieťového operátora, či túto službu poskytuje.
- **Trvanie hovorov** – zobrazte trvanie hovorov, vrátane všetkých, volaných a prijatých hovorov a posledného hovoru.
- **Cena hovorov** – zobrazte poplatky za svoje hovory. (Táto funkcia je závislá od siete; niektorí operátori túto funkciu nepodporujú.)

Nastavenia

- **Ďalšie nastavenia** – pomocou tejto funkcie môžete zmeniť nasledujúce nastavenia:
 - **ID volajúceho:** zvolíte, či chcete zobrazovať svoje číslo pri odchádzajúcom hovore.
 - **Čakajúci hovor:** ak je aktivovaný čakajúci hovor, telefón vás upozorní na ďalší prichádzajúci hovor počas už prebiehajúceho hovoru (závisí od vášho poskytovateľa siete).
- **Nastavenia videohovoru** – zmeňte nastavenie videohovoru.

< Viac... >

- **Režim počas letu** – po zapnutí režimu počas letu sa všetky bezdrôtové pripojenia zablokujú.
- **Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi** – funkciu Prenosné prístupové miesto hotspot aktivujte, ak chcete zdieľať mobilné sieťové pripojenia vášho zariadenia s počítačmi alebo inými zariadeniami prostredníctvom siete WLAN.

- **Konfigurovať prístupové miesto hotspot Wi-Fi:** konfigurujte nastavenia siete pre prístupové miesto hotspot v sieti WLAN.
 - **Časový limit:** nastavte čas pre časový limit prenosného prístupového miesta hotspot.
 - **Pomoc:** zobrazte informácie o používaní funkcií priväzujúceho pripojenia (tethering).
- **Wi-Fi Direct** – funkciu Wi-Fi Direct aktivujte, ak chcete pripojiť dve zariadenia prostredníctvom siete WLAN bez použitia prístupového bodu. Viac podrobností získate v informáciách o technológii Wi-Fi.
 - **Nastavenia siete VPN** – slúži na zobrazenie zoznamu virtuálnych súkromných sietí (VPN), ktoré ste konfigurovali v minulosti. Umožňuje pridávať rôzne druhy sietí VPN.

POZNÁMKA: Pred použitím pamäte prístupových oprávnení musíte nastaviť kód PIN zámky obrazovky alebo heslo.

- **Mobilné siete** – nastavenia možností na prenos dát v roamingu, režim siete a operátorov, názvy prístupových bodov (APN) atď.
 - **Povolit' dáta:** nastavením povolíte dátový prístup cez mobilnú sieť.
 - **Prenos údajov v roamingu:** nastavte zariadenie na pripojenie k inej sieti počas roamingu alebo nedostupnosti vašej domácej siete.
 - **Režim siete:** vyberte typ siete.
 - **Názvy prístupových bodov:** nastavte názvy prístupových bodov (APN).
 - **Používať iba siete 2G:** vyberte typ siete.
 - **Sieťoví operátori:** vyhľadajte dostupné siete a vyberte sieť pre roaming.

ZARIADENIE

< Zvuk >

- **Zvukové profily** – môžete zvoliť možnosti **Zvuk**, **Iba vibrovanie** alebo **Tichý**.
- **Hlasitosti** – môžete spravovať hlasitosť hudby, videa, hier, iných médií, vyzváňania a upozornení. Pozrite si časť Odozva na dotyk a systém.

VYZVÁŇANIE A UPOZORNENIA

- **Vyzváňanie telefónu** – umožňuje nastaviť predvolený vyzváňací tón pre prichádzajúce hovory.
- **Zvuky oznámení** – umožňuje nastaviť predvolený zvuk pre oznámenia.
- **Vyzváňanie s vibráciou** – vibračná odozva na hovory a upozornenia.
- **Doba ticha** – nastavte časy, kedy sa majú vypnúť všetky zvuky okrem budíka a médií.

ODOZVA NA DOTYK A SYSTÉM

- **Tóny pri dotyku klávesnice** – umožňuje nastaviť telefón na prehrávanie tónov pri používaní klávesnice na vytáčanie čísel.
- **Zvuky pri dotyku** – umožňuje nastaviť telefón tak, aby prehral zvuk po dotyku tlačidiel, ikon a iných položiek na obrazovke reagujúcich na dotyk.
- **Zvuky uzamknutia obrazovky** – umožňuje nastaviť telefón na prehranie zvuku pri uzamknutí a odomknutí obrazovky.
- **Vibrácie pri dotyku** – vyberte, či má telefón vibrovať pri dotyku tlačidiel a klávesov.

Nastavenia

< Displej >

- **Jas** – nastavte jas obrazovky.
- **Automatické otočenie obrazovky** – nastavte, ak chcete, aby pri otáčaní telefónu obrazovka automaticky menila orientáciu.
- **Časový limit obrazovky** – slúži na nastavenie trvania časového limitu obrazovky.
- **Typ písma** – vyberte požadovaný typ písma.
- **Veľkosť písma** – slúži na zmenu veľkosti písma na displeji.
- **LED tlačidlo vpredu** – nastavte čas pre LED tlačidlo vpredu.

< Základná obrazovka >

Nastavte obrázok pozadia základnej obrazovky. Môžete nastaviť položky Animácia, Efekt obrazovky alebo Tapeta.

< Zablokovať obrazovku >

Nastavte, ako odomknete obrazovku.

- **Vybrať zámku obrazovky** – slúži na nastavenie vzoru odomknutia na zabezpečenie telefónu. Otvorí niekoľko obrazoviek za sebou, ktoré vás usmernia pri vytváraní vzoru na uzamknutie obrazovky.

- **Žiadne:** zakážete uzamykanie obrazovky.
- **Potiahnutie:** nastavte používanie uzamknutia obrazovky bez kódu PIN, hesla, vzoru a rozpoznávania tváre.
- **Vzor:** nastavte vzor odomknutia na odomknutie obrazovky.
- **PIN:** nastavte kód PIN (numerický) na odomknutie obrazovky.
- **Heslo:** nastavte zobrazenie vlastného hlásenia pre uzamknutú obrazovku.

< Úložný priestor >

Zobrazte informácie o pamäti zariadenia a pamätevej karte. Taktiež môžete naformátovať USB úložisko a pamäťovú kartu.

VAROVANIE

Naformátovaním pamätevej karty sa všetky údaje natrvalo odstránia z pamätevej karty.

- **KARTA SD** – skontrolujte celkové dostupné miesto na karte SD. Dotykom stlačte Odpojiť kartu SD, aby sa dala bezpečne vybrať. Ak chcete z telefónu odstrániť všetky údaje, vyberte možnosť Vymazať kartu SD.

< Úsporný režim >

Tu môžete spravovať batériu a kontrolovať položky úspory energie. Môžete tiež skontrolovať spotrebu batérie.

- **Zapnúť šetrič energie** – aktivujte režim úspory energie na obmedzenie využívania niektorých systémových zdrojov.
- **Tipy pre šetrič energie** – naučte sa, ako znížiť spotrebu batérie pomocou položiek úspory energie.

POLOŽKY ÚSPORY ENERGIE

Nastavte, ak chcete aktivovať režim úspory energie podľa vlastných nastavení.

INFORMÁCIE O BATÉRII

Zobrazte množstvo energie spotrebúvanej zariadením.

< Aplikácie >

Môžete zobraziť a spravovať aplikácie.

OSOBNÉ

< Účty a synchronizácia >

Aplikáciám umožňuje synchronizovať údaje na pozadí, bez ohľadu na to, či s nimi aktívne pracujete, alebo nie. Zrušenie výberu tohto nastavenia môže šetriť energiu batérie a znížiť (nie však celkom eliminovať) objem prenášaných údajov.

< Služby určovania polohy >

Zmeňte nastavenia pre funkciu GPS.

- **Služba určovania polohy Google** – ak zvolíte službu určovania polohy spoločnosti Google, váš telefón stanoví pomocou technológie Wi-Fi a mobilných sietí vašu približnú polohu. Keď vyberiete túto možnosť, zobrazí sa výzva na potvrdenie súhlasu s využívaním vašej polohy službami Google.
- **Satelity GPS** – ak vyberiete možnosť Satelity GPS, telefón určí vašu polohu s presnosťou na úrovni ulíc.
- **Lokalizácia a vyhľadávanie Google** – nastavte zariadenie na používanie vašej aktuálnej polohy vo Vyhľadávaní Google a iných službách spoločnosti Google.

< Bezpečnosť >

Zmeňte nastavenia na zabezpečenie zariadenia a karty SIM alebo USIM.

UZAMKNUTIE KARTY SIM

- **Nastaviť uzamknutie karty SIM** – slúži na nastavenie uzamknutia karty SIM alebo na zmenu kódu PIN karty SIM.

Nastavenia

- **Zamknúť kartu SIM:** aktivujte alebo deaktivujte funkciu uzamknutia kódom PIN, tj. aby sa pred použitím zariadenia vždy najskôr vyžadoval kód PIN.
- **Zmeniť kód PIN karty SIM:** zmeňte kód PIN používaný na prístup k údajom na karte SIM alebo USIM.

HESLÁ

- **Zobraziť heslo pri písaní** – heslo sa zobrazuje počas písania.

SPRÁVA ZARIADENÍ

- **Správcovia zariadení** – zobrazte správcov zariadení konfigurovaných vo vašom zariadení. Môžete aktivovať správcov zariadení za účelom aplikovania nových politík na vaše zariadenie.
- **Neznáme zdroje** – zobrazte správcov zariadení konfigurovaných vo vašom zariadení. Môžete aktivovať správcov zariadení za účelom aplikovania nových politík na vaše zariadenie.

ÚLOŽNÝ PRIESTOR NA POVERENIA

- **Dôveryhodné prístupové oprávnenia** – vyberte certifikáty a prístupové oprávnenia na zaistenie bezpečného používania rôznych aplikácií.

- **Inštalácia z úložného priestoru** – nainštalujte šifrované certifikáty, ktoré sú uložené v úložnom zariadení USB.
- **Vymazať poverenia** – vymažte obsah oprávnení zo zariadenia a resetujte heslo.

< Jazyk a vstup >

Nastavenia položky Jazyk a vstup použite na výber jazyka pre text v telefóne a konfiguráciu klávesnice na obrazovke vrátane slov pridaných do slovníka.

< Zálohovať a vynulovať >

Zmeňte nastavenia správy vašich nastavení a údajov.

ZÁLOHOVANIE A RESET

Zmeňte nastavenia správy vašich nastavení a údajov.

- **Zálohovať moje údaje** – nastavením tejto možnosti zálohujete svoje nastavenia a údaje aplikácií na server spoločnosti Google.
- **Zálohovať konto** – pridajte nové konto Google na zálohovanie vašich údajov.
- **Automaticky obnoviť** – nastavením tejto možnosti obnovíte svoje nastavenia a údaje aplikácií po preinštalovaní aplikácií v zariadení.

OSOBNÉ ÚDAJE

- **Obnova nastavení z výroby** – obnovíte predvolené hodnoty výrobných nastavení a odstránite všetky svoje údaje. Ak týmto spôsobom obnovíte nastavenia svojho telefónu, budete vyzvaní k vloženiu všetkých údajov ako pri prvom štarte systému Android.

POZNÁMKA: Ak zvolíte možnosť obnovenia nastavení z výroby, všetky vaše osobné údaje sa vymažú zo systémovej pamäte telefónu vrátane informácií o vašom konte Google, akýchkoľvek iných kontaktoch, vašich údajov a nastavení systému/aplikácií, akýchkoľvek prevzatých aplikácií a licencií DRM. Obnovenie nastavení telefónu nespôsobí odstránenie žiadnych prevzatých aktualizácií systémoveho softvéru ani súborov na vašej karte microSD alebo v internej pamäti, ako sú napríklad hudba a fotografie.

Takže ak chcete pri obnove nastavení telefónu vymazať všetky údaje v internej pamäti telefónu, zaškrtnite políčko Vymazať internú pamäť.

SYSTÉM

< Dátum a čas >

Nastavenia Dátum a čas slúžia na nastavenie spôsobu zobrazovania dátumov. Tieto nastavenia môžete tiež použiť na nastavenie vlastného času a časového pásma namiesto získavania informácií o presnom čase z mobilnej siete.

- **Automatický dátum a čas** – automaticky aktualizuje čas pri nastavení časového pásma.
- **Automatické časové pásmo** – automaticky aktualizuje čas pri prechode časových pásiem.
- **Nastaviť dátum** – manuálne nastavte aktuálny dátum.
- **Nastaviť čas** – manuálne nastavte aktuálny čas.
- **Vybrať časové pásmo** – nastavte vaše domáce časové pásmo.
- **Používať 24-hodinový formát** – nastavte, aby sa čas zobrazoval v 24-hodinovom formáte.
- **Vybrať formát dátumu** – vyberte formát dátumu.

Nastavenia

< Zjednodušenie ovládania >

Nastavenia možnosti Zjednodušenie ovládania je možné použiť na konfigurovanie doplnkov na zjednodušenie ovládania nainštalovaných v telefóne.

POZNÁMKA: Vyžaduje ďalšie doplnky.

SYSTÉM

- **Veľký text** – nastavte veľkosť textu na možnosť veľká.
- **Tlačidlo Spustenie ukončuje hovor** – nastavíte zariadenie tak, aby sa po stlačení tlačidla Zapnúť/Uzamknúť ukončil hovor.
- **Automatické otočenie obrazovky** – nastavíte, či chcete otáčať obsah automaticky po otočení zariadenia.
- **Oneskorenie pri dotyku a podržaní** – nastavte čas rozpoznávania pre ťuknutie na obrazovku a podržanie obrazovky.
- **Inštalovať webové skripty** – nastavte aplikácie na inštaláciu webových skriptov s cieľom zjednodušiť prístup k webovému obsahu.

< Pripojenie k počítaču >

PRIPOJENIE USB

- **Typ pripojenia USB** – môžete nastaviť požadovaný režim (**Len nabíjanie**, **Veľkokapacitný úložný priestor**, **Tethering USB** alebo **Softvér LG**).
- **Vždy sa spýtať pri pripojení** – pri pripájaní telefónu k počítaču sa vždy spýtať na potvrdenie režimu pripojenia USB.
- **Pomocník** – zobrazte informácie o používaní typu pripojenia USB.

LG softvér

- **On-Screen Phone** – zobrazenie obrazovky a ovládanie telefónu z počítača je k dispozícii cez pripojenie USB, Bluetooth alebo Wi-Fi.
- **PC Suite** – ak chcete balík LG PC Suite používať s pripojením Wi-Fi, zaškrtnite toto políčko. Upozorňujeme, že sieť Wi-Fi musí byť pre softvér LG PC Suite pripojená prostredníctvom pripojenia Wi-Fi na karte **BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIETE**.

< Možnosti pre vývojára >

Zmeňte nastavenie pre vývoj aplikácie.

- **Ladenie USB** – vyberte, ak chcete zariadenie pripojiť k počítaču pomocou kábla USB. Táto možnosť je určená pre vývoj aplikácií.
- **ID vývojového zariadenia** – zobrazte ID vývojového zariadenia.
- **Zostať aktívny** – počas nabíjania sa obrazovka nikdy nevypne.
- **Povoliť simulované polohy** – povoľte simulované polohy a odosielanie informácií o službe do služby Location Manager na účely testovania. Táto možnosť je určená pre vývoj aplikácií.
- **Heslo zálohy pracovnej plochy** – nastavte heslo na zabezpečenie údajov zálohy.

POUŽÍVATEĽSKÉ ROZHRAŇNIE

- **Povoliť striktný režim** – nastavte zariadenie na blikanie obrazovky, keď aplikácie vykonávajú dlhé operácie.
- **Zobrazit' údaje o dotyku** – túto položku nastavte, ak chcete zobrazovať súradnice a stopy kurzora pri dotyku obrazovky.
- **Zobrazit' dotyk** – túto položku nastavte, ak chcete zobrazit' kurzor pri dotyku obrazovky.

- **Zobrazit' aktualizácie obrazovky** – nastavte, ak chcete, aby oblasti obrazovky po aktualizácii začali blikať.
- **Zobrazit' používanie procesora** – nastavte, ak chcete zobrazit' všetky aktívne procesy.
- **Vynútiť vykresľovanie GPU** – nastavte, ak chcete používať 2D hardvérovú akceleráciu na zvýšenie grafického výkonu.
- **Mierka animácie okna** – vyberte rýchlosť otvárania a zatvárania kontextových okien.
- **Mierka animácie prechodu** – vyberte rýchlosť prepínania medzi obrazovkami.

APLIKÁCIE

- **Neponchať aktivity** – nastavte, ak chcete ukončiť spustenú aplikáciu pri spustení novej aplikácie.
- **Limit procesov v pozadí** – nastavte, ak chcete obmedziť počet procesov, ktoré môžu byť spustené v pozadí.
- **Zobrazit' všetky ANR** – nastavte zariadenie tak, aby vás upozorňovalo na nereagujúce aplikácie spustené v pozadí.

< Informácie o telefóne >

Prezrite si právne informácie a skontrolujte stav telefónu a verziu softvéru.

Aktualizácia softvéru v mobilnom telefóne LG z internetu

Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete na stránke <http://update.lgmobile.com> alebo <http://www.lg.com/common/index.jsp> → vyberte krajinu a jazyk.

Táto funkcia umožňuje pohodlne aktualizovať firmvér v telefóne na novšiu verziu z internetu bez toho, aby ste museli navštíviť servisné stredisko. Táto funkcia bude k dispozícii len vtedy, ak spoločnosť LG vytvorí novú verziu firmvéru dostupnú pre vaše zariadenie.

Keďže program na aktualizáciu firmvéru v mobilnom telefóne vyžaduje maximálnu pozornosť používateľa počas celého trvania procesu aktualizácie, skôr ako budete postupovať ďalej, vždy si prečítajte všetky pokyny a poznámky v každom kroku. Pozor – pri odpojení dátového kábla USB alebo batérie počas aktualizácie môže dôjsť k vážnemu poškodeniu mobilného telefónu.

POZNÁMKA: Spoločnosť LG si vyhradzuje právo vytvárať aktualizácie firmvéru iba pre vybrané modely podľa vlastného uváženia a nezaručuje dostupnosť novej verzie firmvéru pre všetky modely telefónov.

Aktualizácia softvéru mobilného telefónu LG pomocou služby Over-the-Air (OTA)

Pomocou tejto funkcie môžete pohodlne aktualizovať softvér telefónu na novšiu verziu prostredníctvom služby OTA, bez potreby pripájať telefón pomocou dátového kábla USB. Táto funkcia bude k dispozícii len vtedy, ak spoločnosť LG vytvorí novú verziu firmvéru dostupnú pre vaše zariadenie.

Najskôr môžete skontrolovať verziu softvéru svojho mobilného telefónu cez položky:

Nastavenia systému > Informácie o telefóne > Aktualizácia softvéru > Skontrolovať dostupnosť aktualizácie.

Aktualizáciu môžete odložiť o 1 hodinu, 4 hodiny, 8 hodín alebo 1 deň. V takom prípade vás aplikácia po uplynutí nastaveného času upozorní na potrebu aktualizácie. Aktualizáciu môžete vykonať aj manuálne.

POZNÁMKA: Táto funkcia závisí od poskytovateľa sieťových služieb, regiónu alebo krajiny.

Technické špecifikácie



Vyrobené v rámci licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. „Dolby“ a symbol dvojitého D sú obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories.



Obsahuje prehrávač Adobe® Flash® Player alebo technológiu Adobe AIR® poskytovanú na základe licencie od spoločnosti Adobe Systems Incorporated. Autorské právo ©1995-2011.

DivX Mobile



INFORMÁCIE O VIDEU DIVX: DivX® je formát digitálneho videa vytvorený spoločnosťou DivX, Inc. Tento telefón je zariadenie s oficiálnym certifikátom DivX®, ktoré prehráva video vo formáte DivX. Podrobnejšie informácie a softvérové nástroje na konvertovanie vašich súborov na súbory DivX video nájdete na stránke www.divx.com.

ČO JE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zariadenie s certifikátom DivX Certified® musí byť zaregistrované, aby mohlo prehrávať zakúpené filmy vo formáte DivX Video-on-Demand (VOD). Ak chcete získať registračný kód, nájdite časť DivX VOD

v ponuke nastavení zariadenia. Ďalšie informácie o tom, ako dokončiť registráciu, nájdete na lokalite vod.divx.com.

Obsahuje certifikáciu DivX Certified® na prehrávanie videa DivX® s rozlíšením až 720p HD vrátane prémiového obsahu.


Dokáže prehrávať video **DivX HD** v rozlíšení až 1920x1080.

DivX®, DivX Certified® a príslušné logá sú ochranné známky spoločnosti DivX, Inc. a používajú sa na základe licencie.

Príslušenstvo

Pre telefón LG-P970 je k dispozícii nasledujúce príslušenstvo.
(Položky uvedené nižšie môžu byť voliteľné.)

Nabíjačka



Batéria



Dátový kábel

Prípojte váš telefón LG-P970 k počítaču.



Návod na používanie

Získajte viac informácií o telefóne LG-P970.



Stereofónna slúchadlová súprava



POZNÁMKA:

- Vždy používajte originálne príslušenstvo značky LG.
- Porušenie tohto odporúčania môže viesť k neplatnosti záruky.
- V rôznych oblastiach sa príslušenstvo môže líšiť.

Riešenie problémov

Táto kapitola zahŕňa niektoré problémy, s ktorými sa môžete stretnúť počas používania telefónu. Niektoré problémy vyžadujú telefonát poskytovateľovi služieb, ale väčšinu z nich odstránite ľahko aj sami.

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Chyba karty SIM	V telefóne nie je SIM karta alebo je nesprávne vložená.	Uistite sa, že ste kartu SIM vložili správne.
Žiadne sieťové pripojenie/ strata spojenia so sieťou	Je slabý signál alebo sa nachádzate mimo siete operátora. Operátor aplikoval nové služby.	Presuňte sa k oknu alebo na voľné priestranstvo. Pozrite si mapu pokrytia sieťového operátora. Skontrolujte, či je karta SIM staršia ako 6 až 12 mesiacov. Ak áno, vymeňte kartu SIM v najbližšej pobočke vášho sieťového operátora. Obráťte sa na poskytovateľa služieb.
Kódy sa nezodpovedajú	Ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, nový kód musíte potvrdiť jeho opätovným zadáním. Dva zadané kódy nesúhlasia.	Ak kód zabudnete, kontaktujte vášho poskytovateľa služieb.
Aplikácia sa nedá nastaviť	Nie je podporovaná poskytovateľom služieb alebo je potrebná registrácia.	Obráťte sa na poskytovateľa služieb.
Hovory nie sú k dispozícii	Chyba vytáčania Vložená nová karta SIM. Dosiahnutý predplatený limit poplatkov.	Neoverená nová sieť. Skontrolujte nové obmedzenia. Obráťte sa na poskytovateľa služieb alebo vynulujte limit pomocou kódu PIN 2.

Riešenie problémov

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Telefón sa nedá zapnúť	Tlačidlo Zap./Vyp. bolo stlačené príliš krátko. Batéria nie je nabitá. Kontakty batérie sú špinavé.	Stlačte tlačidlo Zap./Vyp. aspoň na dve sekundy. Nabite batériu. Skontrolujte indikátor nabíjania na displeji. Očistite kontakty batérie.
Chyba nabíjania	Batéria nie je nabitá.	Nabite batériu.
	Vonkajšia teplota je príliš vysoká alebo nízka.	Uistite sa, že sa telefón nabíja pri normálnej teplote.
	Problém s kontaktmi	Skontrolujte nabíjačku a pripojenie k telefónu. Skontrolujte kontakty batérie a v prípade potreby ich očistite.
	Žiadne napätie	Nabíjačku zapojte do inej zásuvky.
	Chybná nabíjačka	Vymeňte nabíjačku.
	Nesprávna nabíjačka	Používajte len originálne príslušenstvo spoločnosti LG.
	Chybná batéria	Vymeňte batériu.
Nepovolené číslo	Je zapnutá funkcia Pevné vytáčané číslo.	Skontrolujte ponuku Nastavenia a funkciu vypnite.
Nemožno odoslať resp. prijať správu SMS s obrázkom	Pamäť je plná	Z telefónu vymažte niektoré správy.
Súbory nemožno otvoriť	Nepodporovaný formát súboru	Skontrolujte formáty súborov, ktoré môžu byť podporované.

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Karta SD nefunguje	Podporuje sa súborový systém FAT16, FAT32	Skontrolujte súborový systém karty SD pomocou čítačky kariet alebo naformátujte kartu SD pomocou telefónu.
Pri prijímaní hovoru sa obrazovka nezapne.	Problém so snímačom blízkosti	Ak používate ochranný film alebo puzdro, skontrolujte, či nezakrýva oblasť okolo snímača blízkosti. Uistite sa, že je okolie snímača blízkosti čisté.
Žiaden zvuk	Vibračný režim	Skontrolujte stav nastavení ponuky zvukov a presvedčte sa, či nie je aktívny vibračný alebo tichý režim.
Zavesenie alebo zamrznutie	Prerušovaný problém so softvérom	Vyberte batériu, znova ju vložte a zapnite telefón. Pokúste sa spustiť službu na aktualizáciu softvéru prostredníctvom webovej lokality.


Najčastejšie otázky

Skôr ako telefón prinesiete do servisného strediska alebo zavoláte zástupcovi servisného strediska, overte si, či niektorý z problémov s vaším telefónom nie je opísaný v tejto časti návodu na používanie.

Kategória Podkategória	Otázka	Odpoveď
BT Bluetooth Zariadenia	Aké funkcie sú dostupné cez Bluetooth?	Kvôli zdieľaniu obrázkov, videí, kontaktov atď. môžete pripojiť v ponuke Galéria/ Kontakty zvukové zariadenie Bluetooth, ako je stereofónna alebo monofónna slúchadlová súprava alebo súprava do automobilu. . Ak je server FTP pripojený ku kompatibilnému zariadeniu, môžete tiež zdieľať obsah uložený na úložnom médiu (interná pamäť alebo karta SD).
BT Bluetooth Slúchadlá	Ak je moja slúchadlová súprava pripojená, môžem počúvať hudbu prostredníctvom káblových slúchadiel (3,5 mm)?	Keď je slúchadlová súprava pripojená, všetky systémové zvuky sa prehrávajú cez ňu. V dôsledku toho nebudete môcť počúvať hudbu cez káblové slúchadlá.
Údaje Kontakty Zálohovanie	Ako je možné zálohovať kontakty?	Údaje kontaktov je možné synchronizovať medzi telefónom a službou Gmail™.
Údaje Synchronizácia	Je možné nastaviť jednosmernú synchronizáciu so službou Gmail?	Dostupná je len obojsmerná synchronizácia.

Kategória Podkategória	Otázka	Odpoveď
Údaje Synchronizácia	Je možné synchronizovať všetky e-mailové priečinky?	Schránka na prijaté správy sa synchronizuje automaticky. Ostatné priečinky môžete zobrazíť dotykom na tlačidlo Ponuka , dotykom na položku Priečinky a zvolením príslušného priečinka.
Služba Google™ Prihlásenie k službe Gmail	Musím sa prihlásiť ku kontu Gmail pri každom prístupe k službe Gmail?	Keď sa raz prihlásite k službe Gmail, viackrát sa už nemusíte prihlasovať.
Služba Google Konto Google	Je možné filtrovať e-maily?	Nie, tento telefón filtrovanie e-mailov nepodporuje.
Funkcia telefónu E-mail	Čo sa stane, keď spustím inú aplikáciu počas písania e-mailu?	E-mail sa automaticky uloží ako koncept.
Funkcia telefónu Vyzváňací tón	Existuje nejaké obmedzenie veľkosti súboru, ak chcem použiť súbor MP3 ako zvonenie?	Veľkosť súboru nie je obmedzená.
Funkcia telefónu Čas správy	Môj telefón nezobrazuje čas prijatia správ starších ako 24 hodín. Ako to zmením?	Čas prijatia správ sa bude zobrazovať len pre správy prijaté v aktuálny deň.
Funkcia telefónu Karta microSD	Aká je maximálna podporovaná veľkosť pamäťovej karty?	Kompatibilné sú 32 GB pamäťové karty.

Najčastejšie otázky

Katégória Podkatégória	Otázka	Odpoveď
Funkcia telefónu Navigácia	Je možné do telefónu nainštalovať inú navigačnú aplikáciu?	Nainštalovať a používať môžete ľubovoľnú aplikáciu, ktorá je dostupná v rámci služby Play Store a je kompatibilná s príslušným zariadením.
Funkcia telefónu Synchronizácia	Je možné synchronizovať moje kontakty zo všetkých mojich e-mailových kont?	Synchronizovať možno len kontakty zo serverov Gmail a MS Exchange (podnikový e-mailový server).
Funkcia telefónu Čakanie a pauza	Je možné uložiť kontakt s čakaním a pauzou obsiahnutými v čísle?	Ak ste preniesli kontakt s funkciami W a P uloženými v čísle, tieto funkcie nebudete môcť používať. Každé číslo budete musieť uložiť znova. Ako uložiť čakanie a pauzu: 1. Na základnej obrazovke sa dotknite ikony Telefón  . 2. Vytlačte číslo a potom sa dotknite tlačidla Ponuka . 3. Dotknite sa položky Pridať 2-sek. pozastavenie alebo Pridať čakanie .
Funkcia telefónu Zabezpečenie	Akými bezpečnostnými funkciami disponuje tento telefón?	Telefón môžete nastaviť tak, aby pred sprístupnením a používaním bolo potrebné zadať vzor odomknutia.

Kategória Podkategória	Otázka	Odpoveď
Funkcia telefónu Vzor odomknutia	Ako vytvorím vzor odomknutia?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na základnej obrazovke sa dotknite tlačidla Ponuka. 2. Dotknite sa položiek Nastavenia systému > Uzamknutie obrazovky. 3. Dotknite sa položiek Vybrať zámku obrazovky > Vzor. Pri prvom použití tejto funkcie sa zobrazí krátky návod na vytvorenie vzoru na odomknutie. 4. Vytvorte ho tak, že najskôr vzor načrtnete raz a potom na overenie ešte raz. <p>Potrebné bezpečnostné opatrenia pri používaní uzamknutia vzorom.</p> <p>Je veľmi dôležité, aby ste si zapamätali vzor na odomknutie, ktorý ste nastavili. Ak päťkrát použijete nesprávny vzor, prístup do vášho telefónu sa zablokuje. Na zadanie vzoru na odomknutie, kódu PIN alebo hesla máte päť pokusov. Ak ste využili všetkých 5 možností, môžete sa o to znova pokúsiť o 30 sekúnd. (Prípadne, ak ste nastavili záložný kód PIN, môžete na odomknutie vzoru použiť záložný kód PIN.)</p>

Najčastejšie otázky

Katégória Podkatégória	Otázka	Odpoveď
Funkcia telefónu Vzor odomknutia	Ako mám postupovať, ak zabudnem svoj vzor na odomknutie a v telefóne som si nevytvoril konto Google?	<p>Ak ste zabudli vzor:</p> <p>Ak ste sa prostredníctvom telefónu prihlásili do konta Google a 5-krát zadali nesprávny vzor, dotknite sa tlačidla Zabudnutý vzor. Potom sa musíte prihlásiť do svojho konta Google, aby ste mohli odomknúť telefón. Ak ste si v telefóne nevytvorili konto Google alebo ste ho zabudli, musíte vykonať obnovenie pôvodného nastavenia.</p> <p>Upozornenie: Ak vykonáte obnovenie nastavení z výroby, všetky aplikácie a údaje používateľa sa odstránia. Pred vykonaním obnovenia nastavení z výroby nezabudnite zálohovať všetky dôležité údaje.</p> <p>Ako uskutočniť obnovu predvolených výrobných hodnôt:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Keď je telefón vypnutý, ľavou rukou stlačte a podržte tlačidlo zníženia hlasitosti + tlačidlo Zapnúť.2. Keď sa rozsvieti indikátor LED v spodnej časti telefónu, uvoľnite tlačidlo zníženia hlasitosti + tlačidlo Zapnúť a zároveň stlačte a podržte tlačidlo Domov (približne na 2 sekundy).3. Telefón sa zapne a okamžite spustí obnovu pôvodných nastavení z výroby.

Kategória Podkategória	Otázka	Odpoveď
		<p>4. Keď sa na obrazovke zobrazí logo LG, držte tlačidlá ešte približne dve sekundy a potom ich všetky naraz uvoľnite ešte predtým, ako logo LG zmizne.</p> <p>Telefón aspoň jednu minútu nepoužívajte, kým sa nevykoná obnovenie pôvodného nastavenia. Potom môžete telefón znova zapnúť.</p>
Funkcia telefónu Pamäť	Budem nejakým spôsobom upozornený na to, že je pamäť plná?	Áno, budete o tom informovaní.
Funkcia telefónu Podpora jazykov	Dá sa zmeniť jazyk?	<p>Telefón je možné používať v multilingválnom režime.</p> <p>Zmena jazyka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Na základnej obrazovke sa dotknite tlačidla Ponuka a položky Nastavenia systému. 2. Dotknite sa položiek Jazyk a vstup > Vybrať jazyk. 3. Dotknite sa požadovaného jazyka.
Funkcia telefónu VPN	Ako nastavím sieť VPN?	<p>Konfigurácia prístupu k sieti VPN sa odlišuje v závislosti od príslušnej spoločnosti. Ak chcete nakonfigurovať v telefóne prístup k sieti VPN, musíte si obstaráť údaje od správcu siete vašej spoločnosti.</p>

Najčastejšie otázky

Kategória Podkategória	Otázka	Odpoveď
Funkcia telefónu Časový limit obrazovky	Po 15 sekundách sa moja obrazovka vypne. Ako môžem zmeniť časový interval, po ktorom sa vypne podsvietenie?	<ol style="list-style-type: none">1. Na základnej obrazovke stlačte tlačidlo Ponuka.2. Dotknite sa položiek Nastavenia systému > Displej.3. V nastaveniach displeja sa dotknite položky Časový limit obrazovky.4. Dotknite sa požadovanej doby podsvietenia obrazovky.
Funkcia telefónu Wi-Fi a 3G	Keď je súčasne dostupná sieť Wi-Fi aj 3G, ktorú z nich bude môj telefón využívať?	Pri používaní dátového rozhrania váš telefón môže uprednostniť Wi-Fi pripojenie (ak je rozhranie Wi-Fi v telefóne zapnuté). Na prepínanie medzi uvedenými spôsobmi pripojenia však nebudete nijak upozorňovaní. Ak chcete zistiť, ktoré zo sieťových rozhraní sa práve využíva, vyhľadajte príslušnú ikonu 3G alebo Wi-Fi v hornej časti obrazovky.
Funkcia telefónu Základná obrazovka	Je možné odstrániť aplikáciu zo základnej obrazovky?	Áno. Stačí, ak sa dotknete ikony a podržíte ju, kým sa v strede hornej časti obrazovky nezobrazí ikona odpadkového koša. Potom bez zdvihnutia prsta presuňte ikonu do odpadkového koša.

Kategória Podkategória	Otázka	Odpoveď
Funkcia telefónu Aplikácia	Prevzal som aplikáciu, ktorá nepracuje spoľahlivo. Ako ju odstránim?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na základnej obrazovke stlačte tlačidlo Ponuka. 2. Dotknite sa položiek Nastavenia aplikácie > Prevzaté. 3. Dotknite sa aplikácie a potom sa dotknite položky Odinštalovať.
Funkcia telefónu Nabíjačka	Je možné nabíjať telefón pomocou kábla USB bez inštalácie príslušného ovládača USB?	Áno, telefón sa bude cez kábel USB nabíjať bez ohľadu na to, či sú príslušné ovládače nainštalované alebo nie.
Funkcia telefónu Budík	Môžem na zvuk budíka používať svoje hudobné súbory?	<p>Áno. Po uložení hudobného súboru v podobe zvonenia ho môžete použiť ako zvuk budíka.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dotknite sa a podržte skladbu v zozname knižnice. Po otvorení ponuky sa dotknite položky Nastaviť ako vyzváňanie. 2. Na obrazovke nastavenia budíka vyberte skladbu ako zvonenie.
Funkcia telefónu Budík	Zaznie môj budík aj v prípade, ak je telefón vypnutý?	Nie, táto funkcia sa nepodporuje.
Funkcia telefónu Budík	Ak je hlasitosť zvonenia nastavená na možnosť Vyp. alebo Vibrovať, budem počuť budík?	Váš budík je naprogramovaný tak, aby zaznel aj v týchto prípadoch.

Najčastejšie otázky

Kategória	Otázka	Odpoveď
Podkategória		
Riešenie obnovy Tvrдый reset (obnovenie nastavení z výroby)	Ak vykonám obnovenie nastavení z výroby v prípade, ak sa nemôžem dostať do ponuky nastavení telefónu?	Ak sa neobnoví pôvodný stav telefónu, použite na inicializáciu zariadenia funkciu obnovenia pôvodného nastavenia (obnovenie nastavení z výroby).

LG-P970 User Guide

This guide helps you to get started using your phone.

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending on the software and your service provider.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, and Google Talk™ are trademarks of Google, Inc.



Getting to know your phone


Before you start using the phone, please read this!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

In order to make more memory available, you will have to manage your applications and delete some data, such as applications or messages.

To uninstall applications:

- 1 Touch  > **System settings** > **Apps** from the DEVICE category.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall**.


2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to having running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:


- Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail™, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

To check the battery power level:

- Touch  > **System settings** > **About phone** under SYSTEM > **Battery**

The battery status (charging or not charging) and level (percentage charged) are displayed.

To monitor and control how battery power is being used:

- Touch  > **System settings** > **Power Saver** from the DEVICE > **Battery use** category under BATTERY INFORMATION.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Using folders

You can combine several app icons in a folder. Drop one app icon over another on a Home screen, and the two icons will be combined.

NOTE: After you open an app, you can usually adjust its settings by choosing items from its Menu icon near the top or bottom of the screen.

4. Before installing an open source application and OS

WARNING


If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Google Play. If there are improperly installed applications on your phone, it may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

5. Using the hard reset (factory reset)

If your phone does not restore to the original condition, use a hard reset (factory reset) to initialise it.

- 1 Touch  > **System settings** > **Backup & reset** > **Factory data reset** > **Reset phone**. (If you want to erase all data on phone's SD card, check **Erase SD card box**)
- 2 The phone will turn on and perform a factory reset immediately.

Do not operate your phone for at least a minute, while the hard reset is carried out. You will then be able to switch your phone back on.

Getting to know your phone

WARNING

If you perform a hard reset, all user applications, user data and DRM licences will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a Hard Reset.


6. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To view the list of recently used applications:

Simply press and hold the **Home** key.

To stop applications:

- 1 Touch  > **System settings** > **Apps from the DEVICE** > **RUNNING** tab.
- 2 Scroll and touch the desired application and touch **Stop** to stop it.

7. Installing PC software (LG PC Suite)

The LG PC Suite is a software package that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With the LG PC Suite software, you can...

- Manage and play your media content (music, movies, pictures) on your PC.
- Send multimedia content to your device.
- Synchronise data (schedules, contacts, bookmarks) between your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the software in your device.
- Backup and restore the device.
- Play multimedia content from your PC on your device.

NOTE: You can use the application's Help menu to find out how to use your LG PC Suite software.

Installing the LG PC Suite software

The LG PC Suite software can be downloaded from the LG webpage.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.

- 2 Go to **Support > Mobile Phone Support**
> Select the Model (LG-P970).
- 3 Click **PC Sync** from **Download**, and click **WINDOW PC Sync Download** to download the **LG PC Suite** software.

System Requirements for the LG PC Suite software

- OS: Windows XP 32 bit (Service Pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1 GHz (or faster) processors
- Memory: 512 MB (or more) RAM
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32-bit colour (or higher)
- HDD: 100 MB (or more) free hard disk space (more free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored)
- Required software: LG integrated drivers

NOTE: LG integrated USB driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and is installed automatically when you install the LG PC Suite software.

8. Synchronising your phone to a computer

Data from your device and PC can be synchronised easily using the LG PC Suite software. Contacts, schedules, and bookmarks can be synchronised.


The procedure is as follows:


- 1 Connect your device to your PC (use a USB cable or Wi-Fi connection).
- 2 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 3 Click [Personal information] to select it.
- 4 Tick the checkboxes of the content you want to synchronise, and click the **Sync** button.

9. Synchronising your phone to a computer via USB


NOTE: To synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite on your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

Getting to know your phone

- 1 Touch  > **System settings** > **Storage** from the DEVICE tab to check out the storage media. (If you want to transfer files to or from a memory card, insert a memory card into the phone.)
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 The USB connection mode list will appear; select the **Media sync (MTP)** option.
- 4 Open the removable memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
- 5 Copy the files from your PC to the drive folder.
- 6 Select the charge only option to disconnect the phone.

TIP! To use the microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch  > **Charge only**.

To disconnect your phone from the computer:

Open the notification drawer and touch  > **Charge only** to disconnect your phone from the computer safely.

10. Hold your phone upright

Hold your mobile phone vertically, as you would a regular phone. The LG-P970 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

11. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.

OR

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn it off.

If it still does not work, please contact the service centre.

Device components

To turn on the phone, press and hold the **Power** key for 3 seconds.

To turn off the phone, press and hold the **Power** key for 3 seconds, touch **Power off** and touch **OK**.

EarMic

Proximity Sensor


Home key

- Return to home from any screen.

Menu key

- Check what options are available.

Microphone

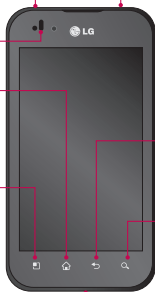

Power/Lock key

- Switch your phone on/off by pressing and holding this key.
- Press and lock the screen.

Back key

- Return to the previous screen.

Search key

- Search the web and contents in your phone.

NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.


⚠ WARNING

Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

Getting to know your phone

TIP! Touch the **Menu** key whenever you tap an application to check what options are available.

If the LG-P970 displays error messages when you use it, or if you cannot turn it on, remove the battery, put it back in, then turn it on after 5 seconds.




Volume keys

- On the home screen: control ringer volume.
- During a call: control your earpiece volume.
- When playing a track: control volume continuously.

3D Motion Gesture key (G-key)


- Easy to activate features instantly by tilting, shaking or tapping the phone.

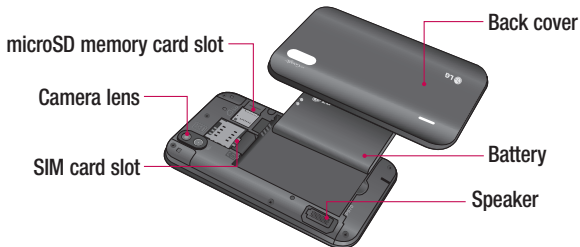

Your Home screen

Notification drawer


The notification drawer runs across the top of your screen.

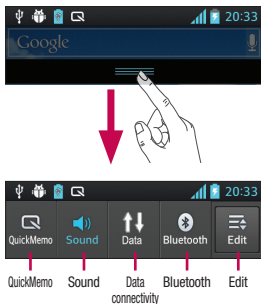

To customise the notification panel

You can customise the notification panel to match your preferences.

To rearrange items on the notification panel



Touch . Then, you can check and rearrange items on the notification panel.

To view further notification settings

Touch  > .

You can add and remove the items on the notification panel like Sound profile, Wi-Fi, Bluetooth, Airplane mode, and so on.

Touch and slide the notification drawer down with your finger.

Touch  >  to manage the Notifications. Here you can check and manage Sound, Wi-Fi, Bluetooth, Airplane mode, Accounts & sync, Auto-rotate screen, Brightness, Data enabled, GPS, Portable Wi-Fi Hotspot, and so on.


















Viewing the status bar












The status bar uses different icons to display phone information such as signal strength, new messages, battery life, and active Bluetooth and data connections.



Your Home screen

Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	QuickMemo
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset
	Call in progress
	Speakerphone
	Phone microphone is muted
	Missed call
	Connected to a Bluetooth device
	System warning
	Alarm is set
	New voicemail
	Ringer is silenced
	Vibrate mode
	Battery fully charged

Icon	Description
	Battery is charging
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS on
	Receiving location data from GPS
	On-Screen Phone connected
	more notifications not displayed
	Data is syncing
	Download completed
	New email
	New Google Talk message
	New message
	FM radio turned on in the background
	USB tethering is active
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active

Google account set up

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and to decide how you want to use some Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set up screen.

OR

- Touch  > **Apps** tab > select a Google application (such as **Gmail**) > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, touch **Existing**, enter your email address and password, then touch **Sign in**.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronises with your Google account on the web.

Your phone is synchronised with your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the web. (This depends on your synchronisation settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi


With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Touch  > **System settings** > **Wi-Fi** from the WIRELESS & NETWORKS tab.
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap the Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
 - Secured networks are indicated by a lock icon.

- 4 Touch a network to connect to it.
 - If the network is open, you are asked to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair up your device with another device before you connect to it.

- 1 Touch  > **System settings** > Set **Bluetooth** to **ON** from the WIRELESS & NETWORKS tab.
- 2 Tap the **Bluetooth** menu again. Your phone will scan for and display the IDs of all available Bluetooth devices that are in range. If the device you want to pair with isn't on the list, make sure the target device is set to be discoverable, then tap **Search for devices** again.
- 3 Choose the device you want to pair up with from the list.

Once the pairing is successful, your device will connect to the device.

NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you must enter it.


Send data using the Bluetooth wireless feature


- 1 Select a file or item, such as a contact, calendar event, or media file, from an appropriate application or **Downloads**.
- 2 Select an option for sending data via Bluetooth.

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Receive data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Touch  > **System settings** > Set **Bluetooth** to ON and touch **Make phone visible** to be visible on other devices.

NOTE: To select the length of time that your device will be visible, touch  > **Visibility timeout**.

- 2 Select **Pair** to confirm that you are willing to receive data from the device.

Camera


To open the Camera application, tap **Apps Key**  > Camera .

Getting to know the viewfinder

Brightness – This defines and controls the amount of sunlight entering the lens. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a higher brightness image.

Cheese shutter – Say Cheese when you get ready to take a photo.

Camera Switch – Allows you to switch between the front-facing and back-facing cameras.

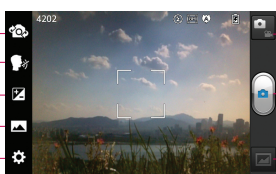

Video mode – Touch this icon to switch to video mode.

Capture – Allows you to take a photo.

Gallery – This enables you to access your saved photos and videos within the camera mode. Simply tap and your Gallery will appear on the screen.

Settings – Tap this icon to open the settings menu.

Shot mode – Choose from **Normal**, **Panorama** or **Continuous shot**.

Video camera

Getting to know the viewfinder

Brightness – This defines and controls the amount of sunlight entering the lens. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness video, or towards “+” for a higher brightness video.

Zoom – Zoom in or zoom out.

Camera Switch – Allows you to switch between the front-facing and back-facing cameras.



Camera mode – Touch this icon to switch to camera mode.

Start recording – Allows you to start recording.

Gallery – This enables you to access your saved photos and videos from within the video camera mode. Simply tap and your Gallery will appear on the screen.

Settings – Tap this icon to open the settings menu.

Flash – Allows you turn on the flash when recording video in a dark place.