



NEDERLANDS

HANDLEIDING

Draadloze speaker voor

Android-aansluiting

MUZIEK IN STIJL

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw set gebruikt en bewaar deze voor latere naslag.

ND2531



Veiligheidsinformatie

1
Aan de slag



LET OP: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE BEPERKEN, DIEN U DE BEHUIZING (OF DE ACHTERZIJDE) NIET TE VERWIJDEREN. DIT APPARAAT BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN OF GEREpareERD. LAAT ONDERHOUD EN REPARATIES OVER AAN EEN GEKwalificeERDE ELEKTRICIEN.



Deze bliksemflits met de kop van een pijl binnen een gelijkzijdige driehoek is bestemd om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van niet-geïsoleerde, gevaarlijke spanning

binnenin de productbehuizing die voldoende krachtig kan zijn om voor personen een risico op een elektrische schok te vormen.



Het uitroepteken binnen een gelijkzijdige driehoek is bestemd om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhouds-

(service) instructies in de bij het product geleverde documentatie.

WAARSCHUWING: OM HET RISICO VAN BRAND OF SCHOKKEN TE VERMIJDEN, MAG DEZE APPARATUUR NIET AAN REGEN OF VOCHT WORDEN BLOOTGESTELD.

WAARSCHUWING: plaats het product niet in een afgesloten ruimte zoals een boekenkast of vergelijkbaar.

OPMERKING: Voor informatie over veiligheidsmarkeringen inclusief product identificatie en onderdeel classificeringen, raadpleeg dan het hoofdetiket aan de onderkant van het apparaat.

LET OP wat betreft de voedingskabel

Voor de meeste apparaten geldt, dat u ze het beste kunt aansluiten op een eigen circuit.

Dit betekent dat u het apparaat het beste kunt aansluiten op een enkelvoudig stopcontact zonder extra stopcontacten of stekkerdozen. Controleer de specificatiepagina in deze gebruikershandleiding om zeker te zijn. Overbelast de wandcontactdozen niet. Overbelaste wandcontactdozen, loszittende of beschadigde wandcontactdozen, verlengsnoeren, beschadigde voedingskabels, beschadigde kabels of kabels met gespleten kabelisolatie zijn gevaarlijk. Elk van deze situaties kan leiden tot elektrische schokken of brand. Controleer regelmatig de kabel van uw apparaat. Als deze zichtbaar beschadigd of versleten is, ontkoppel deze dan, gebruik het apparaat niet meer en laat de kabel door een bevoegd servicecenter vervangen door exact dezelfde vervangingskabel. Bescherm de voedingskabel tegen fysiek of mechanisch misbruik, zoals buigen, trekken, knijpen, klemmen, tussen de deur, of erop lopen. Let extra goed op bij stekkers, wandcontactdozen en het punt waar de kabel het apparaat verlaat. Als u het apparaat wilt loskoppelen van de stroomvoorziening, trekt u de stekker uit het stopcontact. Zorg ervoor dat de stekker eenvoudig bereikbaar is wanneer u het product installeert.

Dit apparaat is voorzien van een draagbare batterij of accu.

Veilige manier om de batterij of accu uit de apparatuur te verwijderen: Verwijder de oude batterij of accu, volg de stappen in omgekeerde volgorde dan bij plaatsing. Om vervuiling van het milieu en mogelijk gevaar voor de volksgezondheid en dierenwelzijn te voorkomen, moet de oude batterij of de accu worden in de juiste container worden afgedankt bij een speciaal inzamelpunt. Gooi oude batterijen en accu's nooit samen met het gewone huisvuil weg. Wij adviseren u het lokale inzamelsysteem voor batterijen en accu's te gebruiken, waar u ze gratis kunt inleveren. De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan overmatige warmte, zoals zonnestralen, vuur en dergelijke.

LET OP: stel het apparaat niet bloot aan vocht (druppels of spatten) en plaats geen met vloeistof gevulde objecten, zoals vazen, op het apparaat.

Uw oude apparatuur afvoeren

1. Wanneer een product is voorzien van het label met een doorgekruiste vuilniscontainer, betekent dit dat het product valt onder de Europese richtlijn 2002/96/EG.
2. Alle elektrische en elektronische producten dienen gescheiden van het gemeentelijke huisvuil te worden weggedaan via daarvoor bestemde inzamelpunten die door de landelijke of plaatselijke overheid zijn aangewezen.
3. Een juiste verwerking van uw oude apparatuur helpt potentiële negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid voorkomen.
4. Neem voor meer informatie over de verwerking van uw oude apparatuur contact op met uw plaatselijke milieudienst, uw afvalverwerker of de winkel waar u het product heeft gekocht.

Verwijdering van oude batterijen/accu's

1. Wanneer dit symbool van een doorgestreepte afvalbak op wielen op aan de batterijen/accu's van uw product gehecht is, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2006/66/EG.
2. Dit symbool kan samen met de chemische symbolen voor kwik (Hg), cadmium (Cd) en lood (Pb) worden gebruikt als de batterij of de accu meer dan 0,0005% kwik, 0,002% cadmium of 0,004% lood bevat.
3. Alle batterijen en accu's moeten altijd gescheiden van het gemeentelijke huisvuil worden weggedaan via daarvoor bestemde inzamelpunten die door de landelijke of de plaatselijke overheid zijn aangewezen.
4. De correcte verwijdering van uw oude batterijen/accu's helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
5. Voor meer gedetailleerde informatie over de verwijdering van uw oude batterijen/accu's kunt u contact opnemen met uw gemeente, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u het product gekocht heeft.

CE 0984

LG Electronics verklaart hierbij dat dit/deze product/producten voldoet/voldoen aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG, 2004/108/EG, 2006/95/EG, 2009/125/EG en 2011/65/EU.

U kunt contact opnemen met het volgende adres om een kopie te ontvangen van de DoC (Declaration of Conformity), te weten de Conformiteitsverklaring.

Contactinformatie van het kantoor voor de functionele standaardisatie van dit product:

LG Electronics Inc.

EU Vertegenwoordiging, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, Nederland

- Weet dat dit GEEN klantendienst is. Zie het garantiebewijs voor de gegevens van de klantendienst of neem contact op met de dealer waarbij u dit product gekocht heeft.

Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.

Verklaring betreffende blootstelling aan radiofrequente straling

Dit apparaat moet met een minimumafstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam worden geïnstalleerd en gebruikt.

Inhoudsopgave

1 Aan de slag

- 2 Veiligheidsinformatie
- 6 Algemene kenmerken
- 6 Accessoires
- 6 Introductie
- 7 Afstandsbediening
- 8 Voorpaneel
- 8 Achterpaneel
- 9 De netdapter aansluiten
- 9 Hoe de ferrietkern (Alleen voor EMI) bevestigen

2 Gebruik

- 10 Basishandelingen
- 10 – Naar de stand-bymodus overschakelen
- 10 – Schakel over naar Stroom Uit
- 10 – Android-apparaat gebruiken
- 12 – Het geluid tijdelijk uitschakelen
- 12 – Automatisch uitschakelen
- 12 – BASS-geluidseffect instellen
- 12 – Naar muziek van uw draagbare apparaat luisteren
- 13 Met behulp van een draadloze Bluetooth-technologie
- 13 – Naar muziek van een Bluetooth-apparaat luisteren
- 14 De Bluetooth-app gebruiken

3 Problemen oplossen

- 17 Problemen oplossen

4 Bijlage

- 18 Handelsmerken en licenties
- 18 Omgaan met het apparaat
- 19 Specificaties

1

2

3

4

Algemene kenmerken

Gemaakt voor Android-apparaat

Van muziek genieten op uw Android-apparaat met een eenvoudige aansluiting.

Draagbaar in

Luistert naar muziek van uw draagbare apparaat.

Bluetooth®

Luistert naar muziek op uw Bluetooth-apparaat.

BASS

BASS-geluidseffect versterken..

LG Bluetooth Afstandsbediening


U kunt deze speler bedienen met uw Android-telefoon via Bluetooth. Deze speler en uw Android-apparaat moeten verbonden worden met Bluetooth. Bezoek "Google Android Market (Google Play Store)". En gebruik deze QR-code om te zoeken naar "LG Bluetooth Remote" app. Raadpleeg pagina 15 voor gedetailleerde informatie.




(Android OS)

Accessoires


Controleer en identificeer de bijgeleverde accessoires.

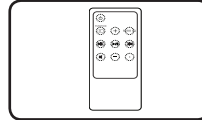


Afstandsbediening (1)

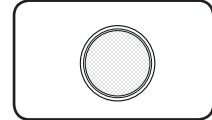

Batterij (1)

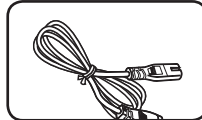

Netsnoer (1)

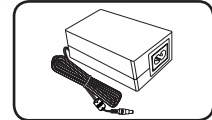

AC-adapter (1)

Introductie

Gebruikte symbolen in deze handleiding


! N.B.

Geeft bijzondere opmerkingen en operationele functies aan.

! Voorzichtig

Geeft waarschuwingen aan voor het voorkomen van mogelijke schade door misbruik.

Afstandsbediening

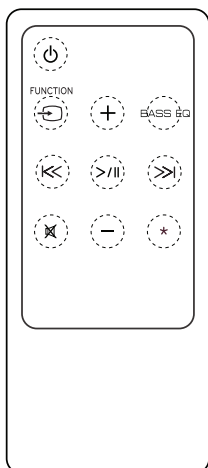

⏻ (Stroom): Schakelt het apparaat AAN of UIT.

FUNCTION : Selecteert de functie en ingangsbron.

+/- (Volume) : Stelt het volume van de speaker af.

BASS EQ : Het BASS-geluidseffect versterken

I<< / >>I (Overslaan/Zoeken):

Gaat naar afspelen of snel vooruit

>>|I (Afspelen/Pauzeren) : Het afspelen starten of pauzeren

X (Dempen) : Dempt het geluid.

***** : De knop is niet beschikbaar voor functies.


⚠ Voorzichtig

De in dit apparaat gebruikte batterij kan gevaar op brand opleveren of chemische brandwonden veroorzaken als het op onjuiste wijze wordt gebruikt. Niet opladen, demonteren, verbranden of verhitten boven 100°C (212°F). Vervang alleen de batterij, bestelnr. CR2025 . Het gebruik van een andere batterij kan een risico op brand opleveren of explosie veroorzaken. Gooi de gebruikte batterij weg. Houd batterijen uit de buurt van kinderen. Niet uit elkaar halen of in het vuur werpen.

Batterijen installeren


Er zijn twee manieren om de batterij te openen.

1. Draai de batterijklep tegen de klok in met behulp van een muntstuk of uw vinger. Vervolgens neemt u de batterijklep af.

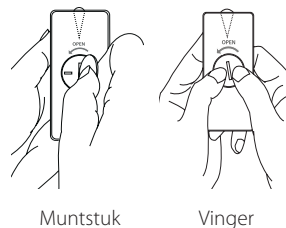


Muntstuk


Vinger

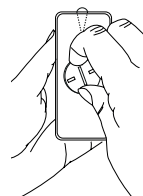

2. Plaats en bevestig de batterij met de plus (+) naar in dezelfde richting als de plus (+) op de batterijklep.

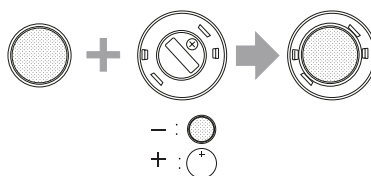

3. Plaats de batterijklep van de afstandsbediening en draai deze naar rechts om te sluiten.

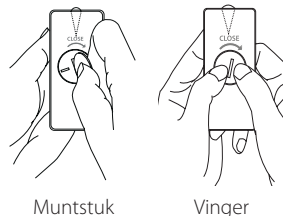

Muntstuk

Vinger

⚠ Voorzichtig


Als u lange nagels hebt, open de batterij niet met uw vinger. Want dan zou uw nagel kunnen breken.

1

Aan de slag

Voorpaneel


1
Aan de slag

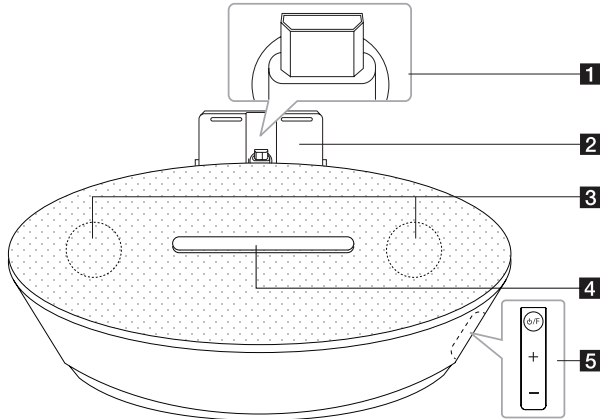

- 1** Android-apparaataansluiting
Verbindt uw Android-apparaat
- 2** Ondersteuning voor Android-apparaat
- 3** Speaker
- 4** Weergavevenster
Geeft elk van de functies weer

- 5** (Stroom/functie)
 - Inschakelen: Druk op /F om de eenheid in te schakelen.
 - Uitschakelen: Druk op /F en houd deze ongeveer 3 seconden ingedrukt om de eenheid uit te schakelen.
 - Selecteert de functie en ingangsbron.
- +/-** (Volume)
Stelt het volume van de luidspreker af.

Achterpaneel

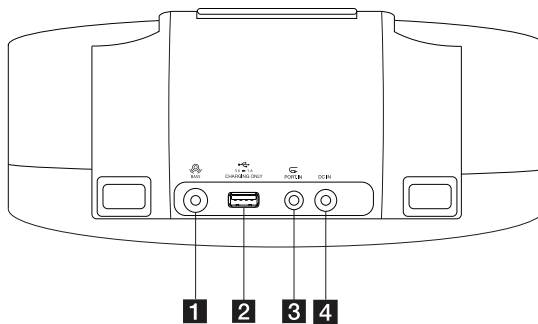

- 1** **BASS**
Het BASS-geluidseffect versterken
- 2** (USB) (alleen opladen)
Laadt uw draagbare apparaat op.

- 3** **PORT.IN**
Naar muziek op uw draagbare apparaat luisteren
- 4** **DC IN** ((netdapteringang)
Verbindt de meegeleverde netdapter.

! Voorzichtig

Voorzorgen bij gebruik van de touch-knoppen.

- Gebruik de touch-knoppen met schone en droge handen.
 - Veeg in een vochtige omgeving al het vocht van de touch-knoppen voordat u ze gebruikt.
- Druk niet hard op de touch-knoppen om ze te laten werken.
 - Indien u te veel kracht gebruikt kan dit de sensor van de touch-knoppen beschadigen.
- Raak de knop van uw keuze aan om de functie correct te laten werken.
- Wees voorzichtig en zorg dat er geen geleidend materiaal zoals metaalvoorwerpen op de touch-knoppen komt. Dit kan storingen veroorzaken.

! Voorzichtig


Gebruik alleen de bij dit apparaat meegeleverde netadapter. Gebruik geen stroomtoevoer van een ander apparaat of fabrikant. Als u een ander netsnoer of stroomtoevoer gebruikt, kan dit schade veroorzaken aan het apparaat en wordt uw garantie ongeldig.

1

Aan de slag

De netadapter aansluiten


1. Sluit de netadapter aan op de gelijkstroomadapter.
2. Sluit de netadapter aan op gelijkstroom-IN-adaptingang.
3. Steek het wisselstroomsnoer in een stopcontact. Dan gaat het apparaat in de stand-bymodus.

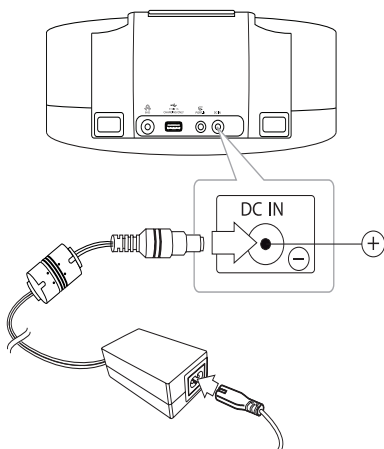

Hoe de ferrietkern (Alleen voor EMI) bevestigen

U dient de kernen (meegeleverd met het model dat u hebt aangeschaft) aan te brengen om elektrische interferentie te verminderen of te elimineren.

1. Trek de stopper [a] van de ferrietkern om te openen.
2. Wikkel de draagbare kabel en USB kabel weer op de ferrietkern.
3. Sluit de ferrietkern totdat u een klik hoort.

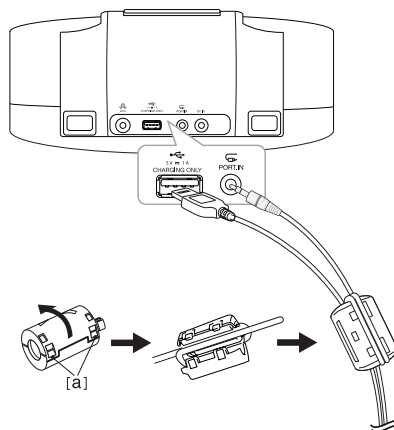

Basishandelingen

Naar de stand-bymodus overschakelen

Druk op  of druk in en houd /F ingedrukt. De LED-indicatoren lichten op en de laatste functie die u hebt geselecteerd knippert. Vervolgens schakelt het apparaat naar de stand-bymodus.

Schakel over naar Stroom Uit

Druk op  of druk in en houd /F ingedrukt. De LED-indicatoren lichten op en het apparaat wordt uitgeschakeld.

Android-apparaat gebruiken

U kunt genieten van het geluid van uw Android-apparaat via de aansluiting voor het Android-apparaat van deze eenheid. Voor meer informatie over het Android-apparaat, raadpleegt u de handleiding van het Android-apparaat.

Om audio van uw Android-apparaat via deze eenheid te streamen, moet u:


- Met het Android-besturingssysteem : Ver 4.1 (of hoger) en AOA 2.0
- Met een micro-USB-connector

Met het Android-besturingssysteem (versie 4.0 of lager), kan deze eenheid het alleen laden en kunt u genieten van audio via Bluetooth.

! N.B.


U wordt aangeraden om de behuizing te verwijderen voor uw Android-apparaat (Ver 4.1 of hoger) voordat u uw Android-apparaat aansluit.

1. Controleer de richting van de micro-USB-aansluiting op uw Android-apparaat.

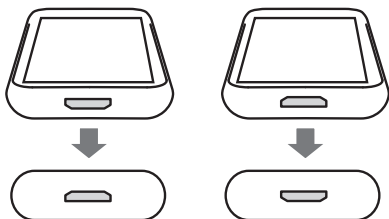


2. U kunt de aansluiting van uw Android-apparaat draaien.


Als u de aansluiting wilt draaien, trekt u de aansluiting naar boven en draait u deze naar rechts of naar links.

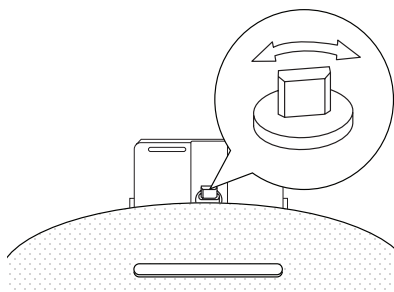

3. Installeer Ondersteuning voor het Android-apparaat.

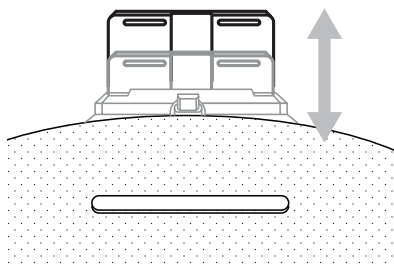

4. Sluit het Android-apparaat stevig aan.

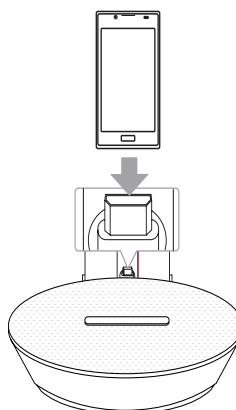

5. Druk op  **FUNCTION** of /F selecteer de  (telefoon)functie.

Om	Dit te doen
Afspelen	Drukt u op > .
Pauze	Tijdens het afspelen, drukt u op > .
Overslaan	Tijdens het afspelen, drukt u op << / >> om naar het volgende bestand te gaan of om terug te keren naar het begin van het huidige bestand. Tijdens het afspelen, drukt u twee keer kort op << om terug te gaan naar het vorige bestand.

! N.B.

- Als de telefoonverbinding een fout heeft, controleert u deze problemen als volgt;
 - uw Android-apparaat niet goed is aangesloten.
 - Dit apparaat herkent uw Android-apparaat als een onbekend apparaat.
 - uw Android-apparaat wordt niet opgestart.
 - Controleer de instelling van het USB-verbindingstype op uw Android-apparaat.
- De zoekfunctie is niet beschikbaar.
- Wanneer u tijdens het afspelen uw Android-apparaat loskoppelt van de aansluiting, kan het afspelen doorgaan.
- Als u uw Android-apparaat aansluit op de aansluiting terwijl uw Android-apparaat op een zeer laag volume staat, kan er geen geluid worden weergegeven vanaf deze eenheid. In dit geval moet u het volume van uw Android-apparaat afstellen.
- Wanneer u Bluetooth aansluit tijdens het afspelen van uw Android-apparaat, is de audio-uitgang is tijdelijk uitgeschakeld.
- De oplaadtijd kan variëren afhankelijk van uw Android-apparaat.
- Sommige Android apparaten kunnen niet zijn opgeladen.
- Afhankelijk van de positie en oriëntatie van de micro-USB-aansluiting op uw Android-apparaat, sluit u het in portret- of landschap positie aan. U kunt de micro-USB-connector draaien

Het geluid tijdelijk uitschakelen

Druk op  om het geluid te dempen. U kunt het geluid dempen om bijvoorbeeld de telefoon te beantwoorden. Om de dempfunctie te annuleren, drukt u nogmaals op  of kunt u het volume aanpassen door te drukken op +/- (Volume).

Automatisch uitschakelen

Deze eenheid zal uit zichzelf de elektronische consumptie besparen in het geval het apparaat niet is aangesloten op een extern apparaat en 25 minuten lang niet wordt gebruikt.


Dat geldt ook voor dit apparaat na zes uur, omdat de hoofdeenheid met behulp van de analoge ingang is aangesloten op een ander apparaat.

BASS-geluidseffect instellen

U kunt naar muziek luisteren door het BASS-geluidseffect in te stellen. Druk meermaals op **BASS EQ** of  **BASS**, u kunt dan het BASS-geluidseffect versterken.

Naar muziek van uw draagbare apparaat luisteren

De eenheid kan worden gebruikt om de muziek af te spelen van vele soorten draagbare apparatuur. (Draagbare kabel wordt niet als accessoire met dit apparaat meegeleverd.)

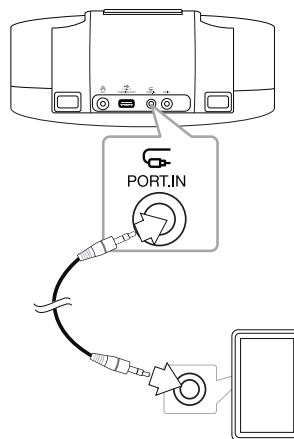

1. Sluit het draagbare apparaat aan op de  **PORT.IN**-connector van de eenheid.
2. Schakel de stroom in met behulp van  of **/F**.
3. Selecteer de  (PORTABLE) functie door te drukken op  **FUNCTION** of  **/F**.
4. Zet het draagbare apparaat aan en start het afspelen van muziek.

Met behulp van een draadloze Bluetooth-technologie

Over Bluetooth

Bluetooth® is draadloze communicatietechnologie voor kortereafstandverbinding.

Het beschikbare bereik is maximaal 10 meter.

(Het geluid kan worden onderbroken wanneer de verbinding wordt gestoord door de andere elektronische golf of u verbindt de bluetooth in de andere kamers.)

Het aansluiten van afzonderlijke apparaten onder **Bluetooth®** draadloze technologie brengt geen kosten met zich mee. Een mobiele telefoon met **Bluetooth®** draadloze technologie kan via de Cascade worden bediend als de verbinding werd gemaakt via **Bluetooth®** draadloze technologie. Beschikbare apparaten: Mobiele telefoon, MP3, Laptop, PDA.

Bluetooth-profielen

Om de draadloze Bluetooth-technologie te kunnen gebruiken, moeten apparaten bepaalde profielen kunnen interpreteren. Deze eenheid is compatibel met het volgende profiel.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Naar muziek van een Bluetooth-apparaat luisteren

Voordat u begint met de koppelingsprocedure, zorgt u ervoor dat de Bluetooth-functie is ingeschakeld in uw Bluetooth-apparaat. Raadpleeg de handleiding van uw Bluetooth-apparaat. Zodra een koppeling tot stand is gebracht, hoeft deze niet opnieuw te worden uitgevoerd.

1. Selecteer de Bluetooth-functie met behulp van de **FUNCTION** of **Bluetooth LED** " " knippert in het weergavevenster.

2. Bedien het Bluetooth-apparaat en voer de koppelbewerking uit. Bij het zoeken naar dit apparaat met het Bluetooth-apparaat, kan een lijst van gevonden apparaten in het weergavevenster van het Bluetooth-apparaat worden weergegeven, afhankelijk van het type Bluetooth-apparaat. Uw eenheid wordt weergegeven als "LG Docking (XX: XX)".

! N.B.

XX: XX betekent de laatste vier cijfers van het BT-adres. Bijvoorbeeld, als uw apparaat is voorzien van een BT-adres, zoals 9C: 02:98:4 A: F7: 08, ziet u LG Docking (F7:08)" op uw Bluetooth-apparaat.

3. Voer de PIN-code in.
PIN-code : 0000
4. Wanneer dit apparaat met succes is verbonden met uw Bluetooth-apparaat, stopt de LED "Bluetooth" met knipperen.

! N.B.

- Afhankelijk van het Bluetooth-apparaattype, zijn sommige apparaten op een andere manier gekoppeld.
- Probeer de koppelingsprocedure als uw apparaatnaam niet in de apparatenlijst staat.

5. Naar muziek luisteren.
Om muziek die op uw Bluetooth-apparaat is opgeslagen af te spelen, raadpleegt u de handleiding van uw Bluetooth-apparaat. Het volumeniveau van Bluetooth wordt aangepast volgens het volumeniveau van uw Bluetooth-apparaat.

! N.B.

- Het geluid van de belangrijkste set kan worden vervormd als u om het volume van de Bluetooth-apparaat met twee-derde of meer verhoogt.
- Als u de Bluetooth-functie gebruikt, stelt u het volume van een Bluetooth-apparaat tot het juiste niveau af om te beluisteren.

! N.B.

- Nadat uw apparaat is aangesloten op de eenheid via Bluetooth, schakelt de functie automatisch naar BT over.
- Na een zoektocht van deze eenheid op uw Bluetooth-apparaat, sluit u het Bluetooth-apparaat op deze eenheid aan. Dan kunt u de door uw gewenste muziek afspelen.
- Het geluid kan worden onderbroken wanneer de verbinding wordt gestoord door de andere elektronische golf.
- U kunt het Bluetooth-apparaat niet met dit apparaat besturen.
- Koppelen is beperkt tot een een Bluetooth-apparaat per eenheid en worden meerdere koppelingen niet ondersteund.
- Hoewel de afstand tussen uw Bluetooth en de set minder dan 10 m bedraagt, als er obstakels tussen beide zijn, kan uw Bluetooth-apparaat niet worden aangesloten.
- Afhankelijk van het type van het apparaat, kan het zijn dat u de Bluetooth-functie niet kunt gebruiken.
- U kunt genieten van het draadloze systeem met behulp van telefoon, MP3, notebook, enz.
- Wanneer er geen verbinding is met de Bluetooth, " ✖ " knippert de LED in het weergavevenster.
- De Elektrische storingen door apparaten met dezelfde frequentie zoals medische apparatuur, magnetrons of draadloze LAN apparaten, wordt de verbinding verbroken.
- Wanneer iemand staat en de communicatie tussen Bluetooth-apparaat en de speler onderbreekt, wordt de verbinding verbroken.
- Als de afstand tussen Bluetooth en de eenheid, groter wordt, wordt de geluidskwaliteit steeds lager. De verbinding wordt verbroken wanneer de ruimte tussen de Bluetooth en de eenheid uit het werkingsgebied van Bluetooth komt.
- het apparaat met de draadloze Bluetooth-technologie is ontkoppeld, als het apparaat is uitgeschakeld of zet het apparaat meer dan 10m uit de buurt van het apparaat.
- Als het Bluetooth-apparaat is ontkoppeld, moet u het Bluetooth-apparaat aansluiten op uw apparaat.

De Bluetooth-app gebruiken

Over LG Bluetooth Remote-app

LG Bluetooth Remote-app biedt een reeks van nieuwe functies voor uw apparaat. Om meer functies te genieten, raden wij u aan om gratis de "LG Bluetooth Remote" te downloaden en te installeren. BT-app zal beschikbaar zijn in de software-versie Ver 2.3.3 (of hoger).

Installeer "LG Bluetooth Remote App" tot en met de "Google Android Market"


1. Tik op het pictogram Google Android Market (Google Play Store).
2. In de zoekbalk typt u in de "LG Bluetooth Remote" en zoekt u het op
3. In de lijst met zoekresultaten en tik "LG Bluetooth Remote" om te beginnen met het downloaden van de Bluetooth-app.
4. Tik op een pictogram voor de installatie.
5. Tik op een pictogram om te downloaden.

! N.B.

- Zorg ervoor dat uw actieve Bluetooth-apparaat is aangesloten op het internet.
- Zorg ervoor dat uw actieve Bluetooth-apparaat is uitgerust met "Google Android Market(Google Play Store)".
- Wilt u meer informatie wilt, zie uitleg van BT-app in "Google Android Market (Google Play Store)".

Installeer "LG Bluetooth Remote app" via de QR-code

1. Installeer "LG Bluetooth Remote App" met behulp van QR-code. Gebruik de scanning software om de QR-code te scannen.
2. Tik op een pictogram voor de installatie.
3. Tik op een pictogram om te downloaden.

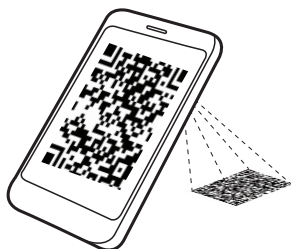

(Android OS)

! N.B.

- Zorg ervoor dat uw actieve Bluetooth-apparaat is aangesloten op het internet.
- Zorg ervoor dat uw actieve Bluetooth-apparaat een scanning-software-applicatie heeft. Als u daar niet over niet beschikt, kunt u er een downloaden via "Google Android Market (Google Play Store)".

Activeer Bluetooth met LG Bluetooth Remote-app

LG Bluetooth Remote-app helpt u om uw actieve Bluetooth-apparaat met het apparaat te verbinden.

1. Tik op het pictogram LG Bluetooth Remote-app op het scherm van uw apparaat om de applicatie het LG Bluetooth Remote-app te openen, en ga naar het hoofdmenu.
2. Tik op [Setting] en selecteer het apparaat dat u wilt.
3. Als u meer informatie wilt krijgen voor de werking, tikt u op [Setting] en [Help].

2

Gebruik

! N.B.

- BT-app zal beschikbaar zijn in de software-versie als volgt;
Android O/S : Ver 2.3.3 (of hoger)
- Als u uw Android-apparaat plaatst op de aansluiting van deze eenheid terwijl uw Android-apparaat is aangesloten op dit apparaat d.m.v. Bluetooth-verbinding, wordt de Bluetooth-verbinding uitgeschakeld.
- Tijdens het gebruik van Bluetooth, mag u de BT-app. niet activeren. Ontkoppel het Bluetooth-apparaat dat u hebt aangesloten voordat u de BT-app op de juiste wijze gebruikt.
- Als u Bluetooth-app voor de werking gebruikt, dan zou er een aantal verschillen tussen Bluetooth-app en de meegeleverde afstandsbediening. Gebruik de meegeleverde afstandsbediening als dat nodig is.
- Als u actief bent BT-app met het aangesloten Bluetooth-apparaat, kan de Bluetooth-verbinding die u eerder hebt aangesloten, worden losgekoppeld. (Afhankelijk van het besturingssysteem van de smartphone, verschilt deze werkwijze.)
- Afhankelijk van het Bluetooth-apparaat, kan de BT-app niet werken
- Bij het gebruik van BT-app voor afstandsbediening, kan de werking verschillen van de meegeleverde afstandsbediening.
- Afhankelijk van het type besturingssysteem, zijn er een aantal verschillen voor de werking van BT-apps.
- Als uw Bluetooth-apparaat zijn al met andere eenheid is verbonden, ontkoppelt u eerst de stekker van de Bluetooth-verbinding. Dan kunt u uw speler via BT-app bedienen.
- De verbinding die u hebt gemaakt kan worden verbroken als u andere toepassing selecteert of u de instelling van de aangesloten apparaten via BT-app wijzigt. In een dergelijk geval, controleer dan de status van de verbinding.
- Sluit uw Android-apparaat niet d.m.v. een kabel op de USB-poort.. Anders wordt de Bluetooth-verbinding verbroken.
- Na het aansluiten van BT-app, kan muziek worden afgespeeld vanaf uw apparaat. In dit geval probeert u het procedure opnieuw.

Problemen oplossen

Probleem	Correctie
Geen stroom.	• Steek de stekker in het stopcontact. • Controleer de toestand door het bedienen van andere elektronische apparaten.
Geen geluid.	• Druk op  FUNCTION of op  /F en controleer de geselecteerde functie. • Controleer of het besturingssysteem van uw apparaat ver 4.1 (of hoger) is. • Controleer of uw apparaat wordt ondersteund door AOA 2.0. • Volume aanpassen van uw draagbare apparaat.
De afstandsbediening werkt niet goed.	• Gebruik de afstandsbediening binnen ongeveer 23 voet (7 m). • Verwijder het obstakel in het pad van de afstandsbediening en het apparaat. • Vervang de batterij door een nieuwe.
het Android-apparaat werkt niet.	Sluit uw Android-apparaat naar de eenheid op de juiste wijze af.

Handelsmerken en licenties



Bluetooth® draadloze technologie is een systeem waarmee radiocontact tussen elektronische apparaten met een maximale afstand van 10 meter mogelijk is.

Voor het aansluiten van afzonderlijke apparaten door middel van draadloze **Bluetooth®** technologie zijn geen kosten verschuldigd. Een mobiele telefoon met **Bluetooth®** draadloze technologie kan via Cascade worden gebruikt als de verbinding via **Bluetooth®** draadloze technologie is opgebouwd.

Het woordmerk **Bluetooth®** en logo's zijn eigendom van het bedrijf **Bluetooth®** SIG, Inc. en ieder gebruik van deze woordmerken door LG Electronics geschiedt onder licentie.

Andere handelsmerken en -namen zijn die van hun respectievelijke eigenaren.

Omgaan met het apparaat

Het apparaat verzenden

Bewaar de originele verzenddoos en verpakkingsmaterialen. Als u het apparaat moet verzenden, kunt u het apparaat voor een maximale bescherming weer inpakken zoals het oorspronkelijk in de fabriek is gedaan.

Houd het oppervlak van de behuizing schoon

Gebruik geen vluchtige stoffen, zoals insecticiden, in de buurt van het apparaat.

Als u druk uitoefent wanneer u het apparaat afneemt, kan het oppervlak beschadigd raken.

Zorg dat de behuizing niet langdurig in aanraking komt met rubberen of plastic producten.

Het apparaat reinigen

Gebruik een zachte, droge doek om het apparaat te reinigen. Als de oppervlakken extreem vuil zijn, gebruikt u een zachte doek met een milde zeepoplossing. Gebruik geen sterke oplosmiddelen zoals alcohol, benzine of verdunner. Deze producten kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen.

Specificaties

Algemeen	
Netdaptervereisten	Gelijkstroom 12 V $\equiv$ 1,5 A, 100 -240 V, 50/ 60 Hz
Stroomverbruik	18 W
Afmetingen (W x H x D)	275 X 90 X 170 mm
Nettogewicht (bij benadering)	1,3 kg
Bedrijfstemperatuur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Luchtvochtigheid, in bedrijf	5% to 90%

Ingangen	
PORT. IN	500 mV (3,5 mm stereostecker)

USB	
USB-versie	USB 1.1
Busstroomtoevoer	USB : DC 5 V $\equiv$ 1 A, Android-apparaat : DC 5 V $\equiv$ 1,5 A

Versterker	
Uitgangsstroom	5 W + 5 W (8 Ω at 1 kHz)
T.H.D	10%

Speakers	
Type	ingebouwd
Impedantie-nominaal	8 Ω
Nominaal ingangsvermogen	5 W
Max. ingangsstroom	10 W

- Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

