LG
Life's Good

TÜRKÇE

KULLANICI KILAVUZU

310 W Sound Bar Sistemi

Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyun ve ileride başvurmak üzere kılavuzu saklayın.

CALL CENTER TELEFON NUMARASI : 444-6-543

NB4530A (NB4530A, S43A1-D)



NB4530A-NE_BTURLLK_TUR_4387.indd 1 2015-03-30 11:53:29

Güvenlik Bilgileri



DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen bu yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde insanlar için güçlü miktarda elektrik şokuna neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.

UYARI: YANGIN VEYA ELEKTRİK ŞOKU TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.

DİKKAT: Cihaz, su ile temas etmemeli (damla veya sıçrama) ve içerisinde su bulunan vazo gibi herhangi bir cisim cihazınızın üzerine yerleştirilmemelidir.

UYARI: Bu üniteyi, kitaplık ve benzeri bir ünite gibi dar bir alan içine yerleştirmeyin.

DİKKAT: Havalandırma açıklıklarının önünü kapamayın. Ürünü üretici talimatlarına uygun olarak yerleştirin.
Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve aşırı ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları, ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri yüzeylerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Bu ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlanamayan ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı yerlere yerleştirilmemelidir.

Güç kablosu hakkında UYARI

Pek çok cihazın sadece kendi özel elektrik devresine bağlanması önerilmektedir.

Bunun anlamı, bir elektrik prizinin sadece bir cihazı beslemesi ve bu prizden başka bir bağlantı veya yan besleme hatlarının çekilmemesidir. Emin olmak için bu kullanım kılavuzunun özellikler sayfasına bakın. Duvar prizleri üzerine aşırı yükleme yapmayın. Aşırı yüklenmiş duvar prizleri, gevşek veya hasarlı duvar prizleri, uzatma kabloları, aşırı kıvrılmış güç kabloları veya hasarlı, çatlak kablo yalıtımı tehlike yaratır. Bu durumlardan herhangi biri elektrik şokuna ve yangına neden olabilir. Cihazınızın elektrik kablosunu zaman zaman inceleyin ve herhangi bir eskime veya yıpranma göze çarptığında, cihazınızı fişten çekin ve kullanmayın. Kablonun yetkili bir servis merkezi tarafından orijinalinin aynısı ile değiştirilmesini sağlayın. Güç kablosunu, kıvrılma, düğüm olma, delinme, kapalı kapı arasında kalma, üstüne basılma gibi fiziksel ve mekanik zorlamalardan koruyun. Özellikle, prizleri, duvar fişlerini ve kablonun cihaza giriş noktasını kontrol edin. Ana elektrik bağlantısını kesmek istediğinizde ana bağlantı prizini fişten çekin. Cihazın kurulumunu yaparken, cihazın fişine kolaylıkla erişebileceğinden emin olun.

Bu cihaz taşınabilir pil veya akü ile donatılmıştır.


Pili güvenle kaldırma veya cihazdan güvenle çıkarma yöntemi: Eski pili veya pil grubunu çıkarın, takarken yaptığınızın tersi adımları takip edin. Çevrenin kirlenmesini , insan ile hayvan sağlığına gelebilecek tehlikeleri önlemek amacıyla, eski pil veya pil gruplarını belirlenmiş noktalarda bulunan toplama kutularına atın. Pil veya pil gruplarını diğer atık maddelerle beraber atmayın. Yerel, ücretsiz iade sistemli pil ve aküleri kullanmanız önerilmektedir. Piller güneş ışığı, ateş gibi aşırı sıcağa maruz bırakılmamalıdır.

Eski cihazlarınızın atılması



1. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, normal çöplerden ayrı olarak hükümet veya yerel idareler tarafından belirlenmiş olan yerlere atılmalıdır.
2. Eski cihazlarınızın doğru olarak atılması hem çevreye hem de insan sağlığına verilebilecek zararları önleyecektir.
3. Eski cihazlarınızın atılması ile ilgili olarak, bulunduğunuz yerdeki belediyeye, çöp atım hizmeti veren kuruluşlara veya ürünü satın aldığınız yerlere başvurabilirsiniz.
4. EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Atık pillerin/akülerin tasfiyesi

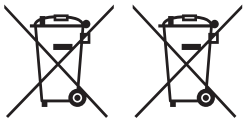

Pb

1. Pilin % 0.0005 cıva, % 0.002 kadmiyum veya % 0.004 kurşun değerlerinin üzerinde bir içeriğe sahip olması durumunda, bu sembolün yanında cıva (Hg), kadmiyum (Cd) veya kurşun (Pb) sembolleri de bulunabilir.
2. Tüm piller ve aküler, normal atık çöplerden ayrı olarak, hükümet veya yerel idareler tarafından belirlenmiş olan toplama merkezlerinde atılmalıdır.
3. Eski pillerin/akülerin uygun biçimde atılması çevreye, insan ve hayvan sağlığına zararlı potansiyel negatif sonuçları önler.
4. Eski pillerin/akülerin atılmasıyla ilgili daha detaylı bilgi almak için lütfen belediyeye, çöp atım hizmeti veren kuruluşlara veya ürünü aldığınız mağazaya başvurun.

Avrupa Bildirimi

CE 0984

LG Electronics, bu ürünün(lerin) 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC ve 2011/65/EU yönergelerinin ve diğer ilgili maddelerinin gerekli şartlarını yerine getirdiğini beyan eder.

Aşağıda verilen adres ile temasa geçerek DoC (Declaration of Conformity - Uygunluk Belgesi) talebinde bulunabilirsiniz.

Bu ürünün uygunluk durumu için başvurulacak irtibat bürosu:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Lütfen bunun Müşteri Hizmetleri iletişim noktası OLMADIĞINI not edin. Müşteri Hizmetleri Bilgileri için Garanti Belgesine bakın veya bu ürünü satın aldığınız bayii ile temasa geçin.

Sadece İç Mekan Kullanımı

RF Radyasyona Maruz Kalma Beyanı

Bu cihaz, radyatörden ve vücudunuzdan en az 20 cm uzakta olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

İçindekiler

1 Başlangıç

2 Güvenlik Bilgileri
8 Benzersiz Özellikler
8 – Otomatik güç işlevinin kapanması
8 – Taşınabilir Cihaz Girişi
8 – Kolay hoparlör ez (kolay) ayarı
8 – LG Sound Sync (Ses Senkronizasyonu)
8 Giriş
8 – Bu kılavuzda kullanılan semboller
9 Aksesuarlar
10 Uzaktan kumanda
11 Ön Panel
12 Arka Panel
13 Sound bar sisteminin kurulması
13 Kapak ayağının montajı
14 Ana ünitenin bir duvara takılması

2 Bağlanıyor

16 AC Adaptörünün Bağlanması
16 Kurulum
16 – Kablosuz subwoofer (derin bas hoparlörün) eşleştirilmesi
18 TV ünitenize bağlantı
18 – Bir HDMI kablosuyla
18 – SIMPLINK nedir?
19 – ARC (Audio Return Channel - Ses Geri Dönüş Kanalı) işlevi
19 – HDMI ile İlgili Ek Bilgiler
20 – OPTICAL (OPTİK) kablo kullanılması
21 İsteğe bağlı donanım bağlanması
21 – HDMI Bağlantısı
22 – PORT(Taşınabilir). IN bağlantısı
22 – Taşınabilir aygıtınızdan müzik dinleme
23 – OPTICAL IN (Optik giriş) bağlanması
23 – Kolay hoparlör ez (kolay) ayarı
23 – USB oynatma
24 – Oynatılabilir dosya

3 Çalıştırma

25 Basit İşlemler
25 – USB Kullanımı
26 Diğer İşlemler
26 – DRC (Dinamik Aralık Kontrolü)
26 – AV Sync (Senkronizasyonu)
26 – Sesi geçici olarak kapatın
26 – Dosya ve giriş kaynağının gösterilmesi
26 – OTOMATİK Açma/Kapama
27 – Otomatik güç işlevinin kapanması
28 – Uyku Zamanlayıcı Ayarı
28 – LG Sound Sync
30 BLUETOOTH® teknolojisinin kullanılması
31 – Bluetooth aygıtlarına saklanan müziğin dinlenmesi
32 Ses ayarı
32 – Surround modunun ayarlanması
33 – Auto volume On/Off (Otomatik ses yüksekliği Açma/Kapama)
33 – Hoparlörün seviye ayarlarının ayarlanması
34 Televizyonun temin edilen uzaktan kumanda ile kontrolü
35 – Uzaktan kumandayı televizyonun kontrolü için ayarlama

4 Sorun giderme

36 Sorun giderme

5 Ek

38 Kayıtlı Markalar ve Lisanslar
39 Özellikler
40 Bakım
40 – Ünite ile ilgili İşlemler
41 GARANTİ ŞARTLARI

Benzersiz Özellikler

Otomatik güç işlevinin kapanması

Bu ünitede enerji tasarrufu amacıyla cihazın kendi kendini kapatma özelliği vardır.

Taşınabilir Cihaz Girişi

Taşınabilir aygıtınızdan müzik dinletir. (MP3, Notebook, vb)

Kolay hoparlör ez (kolay) ayarı

TV, DVD veya Dijital gereçten vivid (canlı) 2,1 veya 2,0 ch modunda ses dinleyebilirsiniz..

LG Sound Sync (Ses Senkronizasyonu)

LG Sound sync. ile uyumlu LG TV'nizin uzaktan kumandasıyla bu ünitenin ses yükseklik düzeyleri kontrol edilebilir.

Giriş

Bu kılavuzda kullanılan semboller

Not


Özel notları ve işletme özelliklerini gösterir.

DİKKAT


Kötü kullanım nedeni ile olası zararları engellemek için uyarıları gösterir.

Aksesuarlar


Lütfen cihazınızla gelen aksesuarları kontrol edin ve tanıyın.

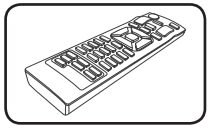


Uzaktan Kumanda (1)

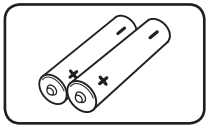


Piller (2)

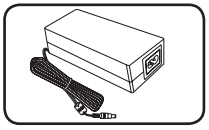


AC adaptörü (1)

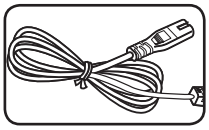


Güç kablosu (1)

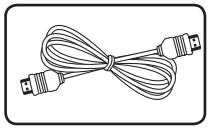


HDMI Kablosu (1)

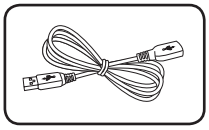


USB Kablosu (1)

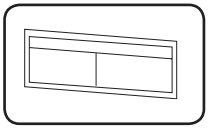


Duvara Montaj Braketi Kurulum Şablonu (1)

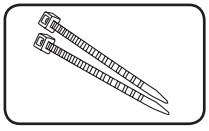


Kabloları düzenlemek için kablo bağlantıları (2)

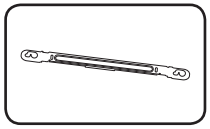

Duvar askı bağlantı braketi (1)

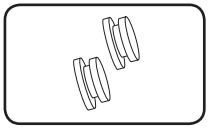


Duvar şaft askı bağlantı parçası (2)

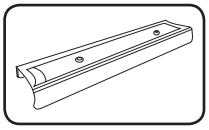


Kapak ayağı 19 mm (1)

Uzaktan kumanda

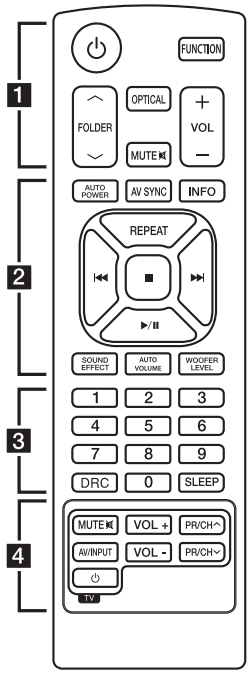

Bataryanın değiştirilmesi

Uzaktan Kumanda ünitesinin arkasında bulunan pil kapağını çıkarın ve iki adet (AAA tipi) pili ⊕ ve ⊖ işaretleri birbirlerine karşı gelecek şekilde doğru olarak takın.

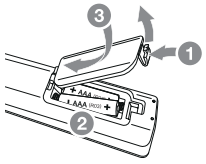

• • • • • **1** • • • •

⏻ (Güç)**:** Ünitenin AÇILMASI (ON) veya KAPATILMASI (OFF) için kullanılır.

FUNCTION : İşlevi ve giriş kaynağını seçer.

∧ / ∨ FOLDER : MP3/WMA dosyaları için klasör arar. İçeriğinde MP3/WMA dosyaları bulunan birden fazla klasör içeren USB çalındığında, oynatmak istediğiniz klasörü seçmek için **∧ / ∨ FOLDER** tuşuna basın.

OPTICAL : Giriş kaynağını doğrudan OPTİK olarak değiştirir.

MUTE : Sesi kapatır.

VOL +/- : Hoparlör ses seviyesini ayarlar.

• • • • • **2** • • • •

AUTO POWER : Bu işlev üniteyi otomatikman açar. (Sayfa 26 bakınız)

AV SYNC : Sesi ve videoyu senkronize eder.

INFO : Bir dosyanın veya giriş kaynağının bilgilerini gösterir.

REPEAT : Dosyalarınızı tekrar tekrar veya rastgele dinletir.

⏮ / ⏭ (Atla/Ara) **:**
- Hızla geri veya ileri atlar.
- Bir dosya içinde bir bölüm arar.

■ (Durdur) **:** Çalmayı durdurur.

▶ / ❚❚ (Oynat/Beklet) **:** Oynatmayı başlatır. / Oynatmayı bekletir.

SOUND EFFECT : Bir ses efekti modu seçer.

AUTO VOLUME : AUTO VOLUME modunu açar / kapatır.

WOOFER LEVEL : Alçak frekans hoparlörünün ses yüksekliğini ayarlar.

• • • • • **3** • • • •

0 ile **9** arası sayısal düğmeler**:** Bir dosyayı doğrudan seçer.


DRC : DRC(Dynamic range control-Dinamik aralık kontrolü) işlevini ayarlar.

SLEEP : Sistemi belirlenen zamanda otomatik olarak kapatır.

• • • • • **4** • • • •

TV Kontrol tuşları : Sayfa 34'e bakın.

Ön Panel

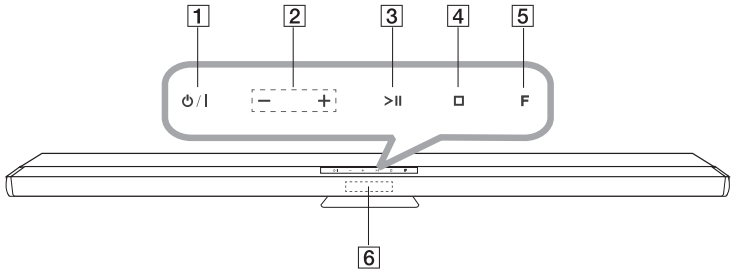


1 ⏻ / I (Beklemede/ Açık)
2 **- / +** (Ses yüksekliği -/+)
Ses yüksekliğini ayarlar.
3 >II (Oynat/Beklet)
4 □ (Durdur)
5 **F** (Function-İşlev)
İşlevi ve giriş kaynağını seçer.
6 Görüntü penceresi

⚠ DİKKAT

Dokunmatik tuşların kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar.

- Dokunmatik tuşları temiz ve kuru elle kullanın.
  - Nemli bir ortamda kullanmadan önce dokunmatik tuşlardaki nemi silin.
- Çalıştırmak için dokunmatik tuşlara sert basmayın.
  - Çok fazla zorlarsanız dokunmatik tuşların sensörleri zarar görebilir.
- Doğru işlevi çalıştırmak için istenilen tuşa basın.
- Dokunmatik tuşlara iletken materyaller (örneğin, metal nesneler) ile dokunmamaya özen gösterin. Tuşların bozulmasına neden olabilir.

Arka Panel

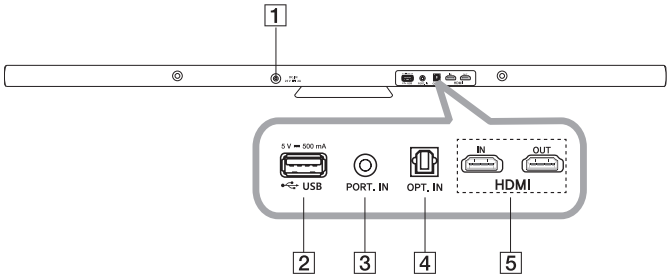


1. **DC. IN 25 V ⎓ 2 A**
2. **USB** bağlantı noktası
3. **PORT**(Taşınabilir)**. IN**
4. **OPT**(Optik)**. IN**
5. **HDMI IN/OUT**


Sound bar sisteminin kurulması

Üniteyi diğer cihaza bağlayarak ses dinleyebilirsiniz : TV, Blu-ray disk oynatıcı, DVD oynatıcı vb.

Üniteyi TV'nin önüne getirin ve istediğiniz cihaza bağlayın. (Sayfa 18 - 23'e bakın)

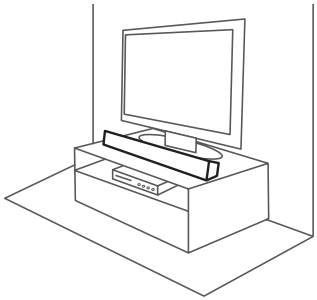


Kapak ayağının montajı

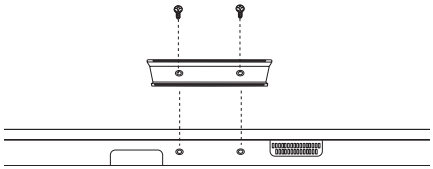

1. Üniteyi baş aşağı çevirin.
2. Kapak ayağını vida delikleri ünitenin deliklerine uyacak şekilde ünitenin altına yerleştirin.
3. Yukarıdaki resimde gösterildiği gibi vidaları sıkıştırın.

Not

(Üniteye takılmış durumdadır.)

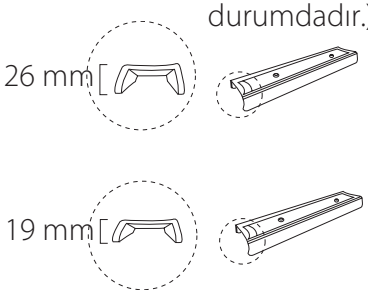


Ünitenizin yüksekliğini değiştirmek için (fabrikada takılmış olan) 26 mm ayağı 19 mm ayakla değiştirebilirsiniz.


Ana ünitenin bir duvara takılması

Ana üniteyi duvar üzerine monte edebilirsiniz.
Ünitenin kapak ayağını çıkarın, çıkardığınız kapak ayağını daha sonra takmak üzere bir kenarda tutun ve üniteyi duvara asmak için vidaları kullanın.


Duvar şaft askı bağlantı parçasını ve braketi hazırlayın.

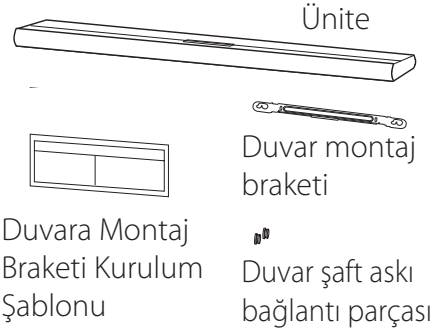


1. Duvar şaft bağlantı parçasını ünitenin arkasındaki vida deliklerinin karşısına getirin ve üniteyi vidayla sabitleyin.

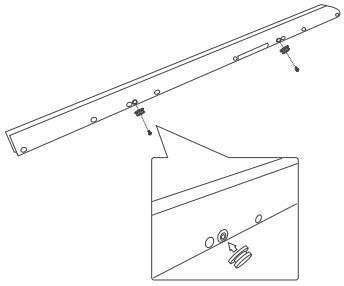

2. TV'nin ALT UCUNU Duvar Montaj Braketi Kurulum Şablonu ile karşı karşıya getirin ve bu konumda bağlayın.

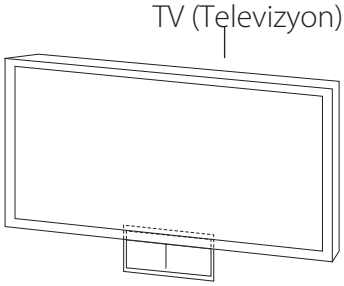


3. Duvar üzerine monte edilmesi durumunda (beton) dübel kullanın. Kurulum için delik açmanız gerekecektir. Delik delmek için (Duvar Montaj Braketi Kurulum Şablonu) bir kılavuz kağıt tabakası verilmektedir. Kağıt tabakasını kullanarak delik açılacak noktaları işaretleyin.

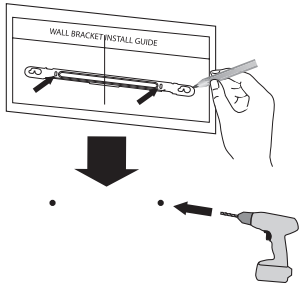


4. Duvar Montaj Braketi Kurulum Şablonunu kaldırın.

5. Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi vidalarla sabitleyin.

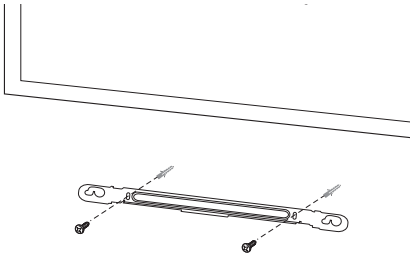

6. Aşağıda gösterildiği gibi ana üniteyi köşeli ayarlaç (braket) üzerine yerleştirin.

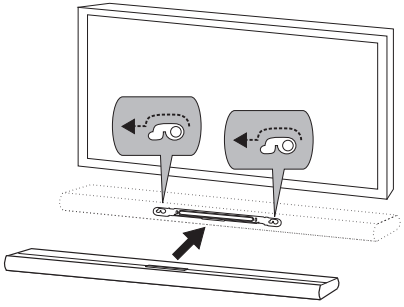

⚠ DİKKAT

- Bu üniteyi baş aşağı takmayın. Ünitenin parçaları hasar görebilir veya kişisel yaralanmaya neden olabilir.
- Montajı yapılmış ünitenin üzerine asılmayın ve herhangi bir darbeden koruyun.
- Ünitenin duvardan düşmemesi için sıkıca sabitleyin. Ünitenin düşmesi, insanların yaralanmalarına veya ünitenin hasar görmesine neden olabilir.
- Ünitenin duvara monte edildiği durumlarda, herhangi bir bağlantı kablosuna çocukların erişemeyeceğinden emin olun; aksi takdirde ünite düşebilir.


! Not

Aşağıda gösterildiği gibi üniteyi montaj aparatından (braketten) çıkarın.



AC Adaptörünün Bağlanması

1. Verilen AC güç kablosunu AC adaptörüne bağlayın.
2. AC adaptör kablosunu DC. IN (Doğru akim giriş) adaptör girişine bağlayın.
3. AC elektrik kablosunu bir AC prize takın.

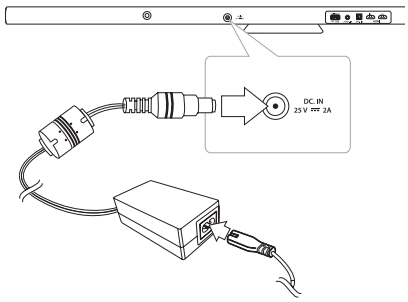

⚠ DİKKAT

Yalnız bu cihazla birlikte verilen AC adaptörünü kullanın. Başka bir aygıtın veya başka bir üreticinin güç kaynağını kullanmayın. Başka bir güç kablosunun veya güç kaynağının kullanılması cihazınıza zarar verebilir ve garantinizi geçersiz kılabilir.

Kurulum

Kablosuz subwoofer (derin bas hoparlörün) eşleştirilmesi

Kablosuz subwoofer (derin bas hoparlör) LED ışık göstergesi

LED Rengi	Durum
Sarı	Kablosuz subwoofer (derin bas hoparlör) üniteden gönderilen sinyalleri alıyor.
Sarı (Yanıp sönüyor)	Kablosuz subwoofer (derin bas hoparlör) bağlanmaya çalışıyor.
Kırmızı	Kablosuz subwoofer (derin bas hoparlör) bekleme modunda.
Kapalı (Görüntü yok)	Kablosuz subwoofer'ın (derin bas hoparlör) güç kablosu bağlı değil.

Kablosuz subwoofer'ın (derin bas hoparlör) ilk kez ayarlanması

1. Kablosuz subwoofer güç kablosunu elektrik prizine takın.
2. Ana üniteyi açın: Ana ünite ve kablosuz subwoofer (derin bas alıcı) otomatik olarak bağlanacaktır.

Kablosuz subwoofer (derin bas hoparlörün) manüel olarak eşleştirilmesi

Bağlantınız tamamlanmazsa, woofer'da kırmızı LED ışığı görebilirsiniz ve woofer'dan (alçak frekans hoparlöründen) ses çıkmaz. Sorunu çözmek için, aşağıdaki adımları izleyin.

1. Ünitedeki ☐ (Durdur) tuşuna ve uzaktan kumandadaki **MUTE** tuşuna aynı anda basılı tutun.
   - "REMATE (Tekrar eşleştir)" yazısı görünür.
2. Woofer'ın arkasındaki **PAIRING** tuşuna basın.
   - Sarı LED ışığı yanıp sönecektir.
3. Üniteyi kapatıp açın.
   - Eğer"Sarı" LED ışığını gördüyseniz işlem başarılı olmuş demektir.
4. Eğer "sarı" LED yanmıyorsa, Adım 1 – Adım 3'ü tekrarlayın.

Not

- Ana üniteyi çalıştırıp sonra kablosuz subwoofer (derin bas hoparlör) çalıştırıldığında, hoparlör bir kaç saniye içerisinde bekleme modundan çıkar.
- Bu ünite ile kablosuz subwoofer (derin bas hoparlör) arasındaki mesafeyi 10 m (32 ft.) olarak ayarlayın.
- En uygun performans, ünite ile kablosuz subwoofer arasındaki mesafe 2 ila 10 metre (6 ila 32 ft) arasında olduğu zaman elde edilmekte, daha uzun mesafelerde iletişim hataları oluşabilmektedir.
- Ünite ve subwoofer'ın birbirleriyle iletişim kurması bir kaç saniye (bazen biraz daha uzun) sürebilir.


TV ünitenize bağlantı

Ünite aracılığı ile TV cihazınızdan müzik dinleyebilirsiniz. TV'nizi üniteye iki şekilde bağlayabilirsiniz.

Bir HDMI kablosuyla

Bir HDMI kablosu kullanarak TV'den müzik (ses) dinlemek istiyorsanız ARC işlevini destekleyen TV'yi bağlamanız gerekir. Ve TV'nizin SIMPLINK işlevini açın.

1. Ünitenin arkasındaki HDMI OUT fişini bir HDMI kablosuyla (Tip A, High speed - yüksek hızda Eternetli HDMI™ kablosu) TV üzerindeki ARC fişine takın.

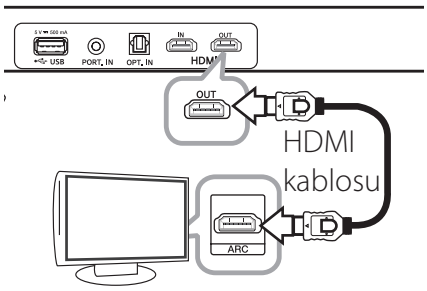

2. TV'yi ve üniteyi açın. ARC işlevi otomatikman seçilir.

SIMPLINK nedir?

Bu ünite HDMI bağlantısı ile SIMPLINK özelliğine sahip LG TV'ye bağlandığında bu ünitenin bazı işlevleri TV'nin uzaktan kumandası ile kontrol edilmektedir.

LG TV'nin uzaktan kumandasıyla kontrol edilebilen işlevler: Güç açma/kapama, sesi yükseltip/alçaltma vb.

SIMPLINK işlevleri hakkında daha fazla bilgi için TV kullanım kılavuzuna başvurun.

SIMPLINK fonksiyonuna sahip LG TV'lerin üzerinde yukarıdaki logo yer almaktadır.

Not

Ünitenin durumuna bağlı olarak bazı SIMPLINK işlevleri amacınızdan farklı çalışabilir veya hiç çalışmayabilir.

ARC (Audio Return Channel - Ses Geri Dönüş Kanalı) işlevi

ARC özelliği, HDMI özellikli TV'nin ünitenin HDMI OUT bağlantı noktasına ses yayını göndermesine olanak tanır.

Bu işlevi kullanmak için :

- TV'niz HDMI-CEC ve ARC işlevlerini desteklemeli ve HDMI-CEC ile ARC On (Açık) konuma ayarlanmalıdır.
- HDMI-CEC ve ARC'nin ayarlanma yöntemi TV'ye göre farklı olabilir. ARC işlevi hakkında ayrıntılı bilgi için TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın.
- HDMI kablosu (Tip A, High speed - yüksek hızda Eternetli HDMI™ kablosu) kullanmalısınız.
- ARC işlevini destekleyen TV üzerinde HDMI OUT fişini bir HDMI kablosuyla HDMI IN fişine bağlamalısınız.
- ARC ile uyumlu TV'ye sadece bir Sound Bar bağlayabilirsiniz.

HDMI ile İlgili Ek Bilgiler


- HDMI aygıtı veya DVI uyumlu bir cihaz bağladığınızda aşağıdaki hususlardan emin olun:
  - HDMI/DVI aygıtını ve bu oynatıcı cihazı kapatmayı deneyin. Daha sonra, HDMI/DVI aygıtını açın ve 30 saniye kadar bekleyin, daha sonra bu cihazı açın.
  - Bağlantısı yapılan aygıtın video girişi, bu ünite için doğru olarak yapılandırılmıştır.
  - Bağlanan aygıt şunlarla uyumludur 720 x 576p, 1280 x 720p, 1920 x 1080i veya 1920 x 1080p video girişi.
- HDCP uyumlu tüm HDMI veya DVI aygıtları bu ürünle beraber çalışmayabilir.
  - HDCP ile uyumlu olmayan aygıt ile görüntü düzgün olarak elde edilemeyebilir.

Not

- Bağlanan HDMI aygıtının audio (ses) çıkışları kabul etmemesi durumunda, HDMI aygıtının audio sesi bozuk çıkabilir veya hiç çıkmayabilir.
- Bağlantı yapıldıktan sonra çözünürlüğün değiştirilmesi ünitenin kusurlu çalışmasına neden olabilir. Bu problemi çözümlemek için üniteyi kapatın sonra tekrar açın.
- HDMI'nin HDCP ile bağlantısı doğrulanmadığında, televizyon ekranı siyah renge dönüşecektir. Böyle bir durumda HDMI bağlantısını kontrol edin veya HDMI kablo bağlantısını çıkarın.
- Ekran üzerinde çizgiler varsa ve gürültüler oluşuyorsa, lütfen HDMI kablosunu kontrol edin (uzunluk genel olarak 4,5 m ile kısıtlıdır)
- HDMI IN modunda video çözünürlüğünü değiştiremezsiniz. Bağlı bileşenin video çözünürlüğünü değiştirin.
- Kişisel bilgisayarınızı HDMI IN fişine bağladığınızda video çıkış sinyallerinin normal olmaması durumunda, kişisel bilgisayarınızın çözünürlüğünü 576p, 720p, 1080i veya 1080p'ye değiştirin.

OPTICAL (OPTİK) kablo kullanılması

1. Ünitenin arkasındaki OPT. IN fişini bir OPTICAL (Optik) kabloyla TV üzerindeki OPTICAL OUT fişine bağlayın.

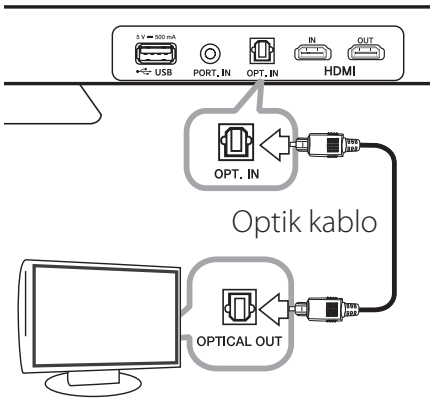

2. Giriş kaynağını OPTICAL (Optik) olarak ayarlayın. İşlev seçilinceye kadar uzaktan kumanda üzerindeki **FUNCTION** tuşuna veya ünite üzerindeki **F** tuşuna devamlı basın.


   Doğrudan OPTICAL (Optik) fonksiyonunu seçmek için uzaktan kumanda üzerinde **OPTICAL** tuşuna basın.

İsteğe bağlı donanım bağlanması

HDMI Bağlantısı

Yalnız müzik (ses) dinlemek için

Bağladığınız harici aygıttan müzik dinleyebilirsiniz..

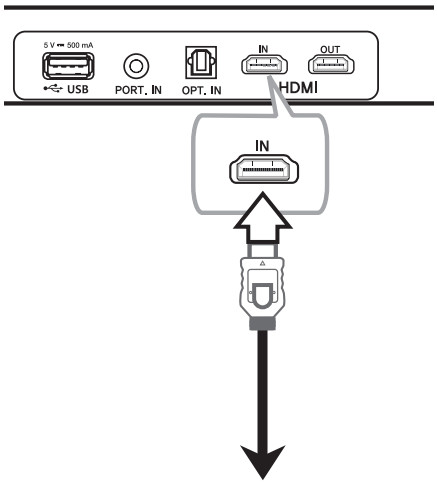


Blu-ray disk oynatıcısı, DVD oynatıcısı, vb.

1. Ünitenin arkasındaki HDMI IN fişini Blu-ray disk oynatıcı, DVD oynatıcı, vb. audio aygıt üzerindeki HDMI OUT fişine bağlayın
2. Giriş kaynağını HDMI IN olarak ayarlayın. İşlev seçilinceye kadar uzaktan kumanda üzerindeki **FUNCTION** tuşuna veya ünite üzerindeki **F** tuşuna devamlı basın.

Hem müzik (ses) hem görüntü almak için

Bağladığınız harici aygıttan hem ses hem görüntü alabilirsiniz.

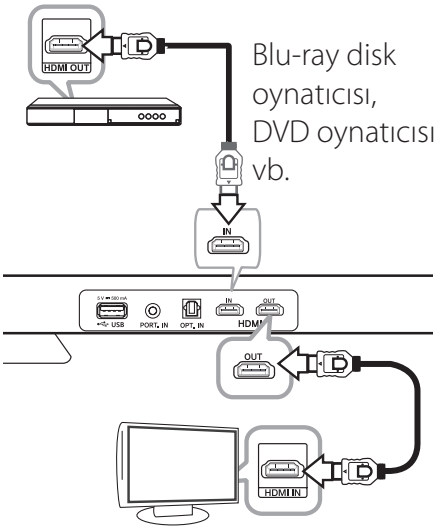


1. Ünitenin arkasındaki HDMI IN fişini Blu-ray disk oynatıcı, DVD oynatıcı, vb. harici aygıt üzerindeki HDMI OUT fişine bağlayın
2. Ünitenin arkasındaki HDMI OUT fişini TV üzerindeki HDMI IN fişine bağlayın.
3. Giriş kaynağını HDMI IN olarak ayarlayın. İşlev seçilinceye kadar uzaktan kumanda üzerindeki **FUNCTION** tuşuna veya ünite üzerindeki **F** tuşuna devamlı basın.

Not

- Ünite yukarıdaki resimde gösterildiği gibi harici aygıtlara ve TV'ye bağlanınca, Ünite HDMI IN modunda kapatıldığı zaman, TV, harici aygıtlardan resim ve ses çıkışı yapacaktır.
- Üniteye bir HDMI kabloyla PCM çoklu kanal girişi yapılsa bile ünite sadece 2 kanal çıkışı yapacaktır.

PORT(Taşınabilir). IN bağlantısı

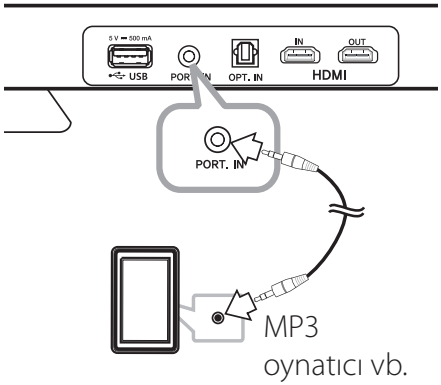


Taşınabilir aygıtınızdan müzik dinleme

Ünite bir çok tip taşınabilir oynatıcıdan veya harici aygıttan müzik çalmak için kullanılabilir.

1. Taşınabilir oynatıcıyı ünitenin PORT (Taşınabilir). IN bağlantısına takın.
2. ⏻ (Güç) tuşuna basarak üniteyi açın.
3. **FUNCTION** tuşuna basarak PORTABLE (TAŞINABİLİR) işlevini seçin
4. Taşınabilir oynatıcıyı veya harici aygıtı açın ve oynatmaya başlayın.

OPTICAL IN (Optik giriş) bağlanması

Harici aygıtların optik çıkış fişini OPT. IN (Optik giriş) fişine takın.

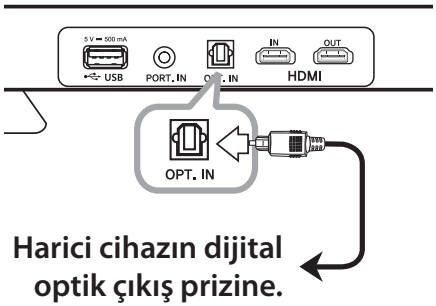

Harici cihazın dijital optik çıkış prizine.

Kolay hoparlör ez (kolay) ayarı


TV, DVD veya Dijital Aygıttan 2.1 veya 2ch modunda müzik dinletir.

1. Ünitenin arkasındaki OPT. IN fişini TV (veya dijital aygıt vs.) üzerindeki optik çıkış fişine bağlayın.
2. **OPTICAL** tuşuna doğrudan basarak giriş kaynağını OPTICAL (Optik) olarak seçin.
3. 2.1 veya 2ch hoparlörleriyle müzik dinleyin.
4. OPTICAL (Optik) işlevinden çıkmak için **OPTICAL** tuşuna basın.
   Cihaz bir önceki işleve geri döner.

USB oynatma

USB bellek cihazını ünitenin sağında bulunan USB portuna (bağlantı noktasına) takın.

Ünite duvar üzerindeyken USB'yi verilen USB kablosuyla daha kolay bağlayabilirsiniz.

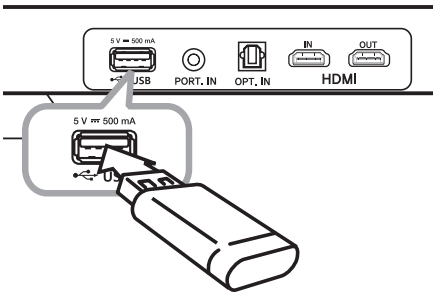

USB Aygıtının üniteden çıkarılması.

1. Değişik bir işlev/mod konumu seçin veya ■ tuşuna arka arkaya 2 kez basın.
2. USB aygıtını üniteden çıkarın.

Oynatılabilir dosya

MP3/ WMA müzik dosya gereksinimleri

Bu ünitenin MP3/WMA dosya uyumluluğu aşağıda tanımlandığı gibidir:

- Örnekleme frekansı : 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48kHz (WMA) arasında
- Bayt hızı : 32 - 320 kbps arasında (MP3), 40 - 192 kbps arasında (WMA)
- Maksimum dosya: 999'dan az
- Dosya uzantısı : ".mp3"/".wma"
- DRM (Dijital haklar yönetimi) tarafından korunan bir dosya ünitede çalınamaz.

Uyumlu USB Aygıtları

- MP3 Oynatıcı : Flaş tipi MP3 oynatıcı.
- USB Flaş Bellek : USB1.1'i destekleyen aygıtlar.
- Bu ünitenin USB işlevi bazı USB'leri desteklemez.

USB aygıt gereksinimleri

- Bilgisayara bağlı olan ve ek bir program kurulumunu gerektiren cihazlar desteklenmemektedir.
- USB aygıtı işlem esnasında çıkarmayın.
- Büyük kapasiteli USB aygıtı içerisinde arama işlemi birkaç dakikadan uzun sürebilir.
- Veri kaybını önlemek amacı ile verilerinizi yedekleyin.
- Bu ünite dosya sayısının 1000 veya 1000'in üzerinde olması durumunda desteklenmemektedir.
- Ünitenin USB Bağlantı noktası PC'ye bağlanamaz. Bu ünite bellek aygıtı olarak kullanılamaz.
- Bu ünite exFAT dosya sistemini desteklememektedir.
- Cihazların cinsine bağlı olarak aşağıdaki üniteleri tanımaması mümkündür.
  - Harici HDD
  - Kart okuyucular
  - Kilitli gereçler
  - Sert tip USB gereçleri
  - USB ağı
  - USB bağlantı kablosunun kullanılması

Basit İşlemler

USB Kullanımı

1. USB cihazını USB portuna (bağlantı noktasına) takın.
2. Ünite üzerindeki **FUNCTION** tuşuna basarak USB işlevini seçin.
3. ⏮ veya ⏭tuşuna basarak oynatmak istediğiniz bir dosyayı seçin.

Kime	Bunu yapın
Durdur	■ tuşuna basın.
Oynatma	▶/⏸ tuşuna basın.
Duraklat	Oynatırken ▶/⏸ tuşuna basın.
Bir önceki/ sonraki dosyaya geçmek için	Oynatma esnasında ⏮ veya ⏭ tuşuna basarak bir sonraki dosyaya gidebilir veya çalan dosyanın başına dönebilirsiniz. ⏮ tuşuna iki kez kısaca basarak bir önceki dosyaya geri dönülür.
Dosya içerisinde bir bölüm aramak için	Çalma esnasında dinlemek istediğiniz yere gelinceye kadar ⏮/⏭ tuşuna basın.
Devamlı veya rastgele basma	Uzaktan kontrol üzerinde **REPEAT** tuşuna devamlı basın ekran aşağıdaki sırada değişecektir. RPT 1 → RPT DIR (DİZİN) → RPT ALL → RANDOM → OFF.
Doğrudan bir dosya seçilmesi	İstenilen dosyaya doğrudan gitmek için kumanda üzerinde **0**'dan **9**'a kadar olan sayı tuşlarına basın.
Oynatmaya devam	Ünite, işlevi değiştirdiğiniz veya üniteyi kapattığınız noktayı hatırlar.

Not

Güç kablosunu çıkardığınızda veya USB aygıtını cihazdan çıkardığınız zaman tekrar başlatma noktası silinebilir.

Diğer İşlemler

DRC (Dinamik Aralık Kontrolü)

Ses miktarı azaltıldığında ses daha net olur (Sadece Dolby Digital). **DRC** kullanılarak [DRC ON] ayarı.

AV Sync (Senkronizasyonu)

TV'den ses sinyalleri alırken ses ve resimler birbirine uyumlu olmayabilir. Bu durumda bu işlev geciken zaman ayarı yapabilir.

1. **AV SYNC** tuşuna basın.
2. **I◀◀ / ▶▶I** tuşları ile yukarı ve aşağı doğru kayarak gecikme süresini 0 ile 300 m saniye arasında ayarlayabilirsiniz.

Sesi geçici olarak kapatın

Ünitenizi sessize getirmek için **MUTE** tuşuna basın.

Ünitenizi, örneğin telefon çaldığında MUTE (SESSİZ) konumuna getirebilirsiniz ve ekranda MUTE yazısı görünecektir.

İptal etmek için uzaktan kumanda üzerindeki **MUTE** tuşuna tekrar basın veya ses yükseklik düzeyini değiştirin.

Dosya ve giriş kaynağının gösterilmesi

INFO tuşuna basarak giriş kaynağı ile ilgili çeşitli bilgileri görebilirsiniz.

USB : Dosya bilgisi içeren MP3/ WMA

OPTICAL/ARC/HDMI IN : Audio (Ses) formatı, Audio (Ses) kanalı

OTOMATİK Açma/Kapama

Bu işlevi kullanmadan önce, OPTICAL (Optik) seçili olduğundan emin olun ve AUTO POWER fonksiyonunu açın.

Bu işlev, bu üniteye optik kabloyla bağlı olan harici aygıtı (TV, DVD Oynatıcı, Blu-ray Disk Oynatıcı, vb.) açıp kapattığınızda üniteyi otomatik olarak açar veya kapatır.

Bu işlevle üniteyi açarken, kapatmadan önce hangi tür işlev seçilmiş olursa olsun doğrudan Optik işlev seçilir.

Bu işlev **AUTO POWER** tuşuna her bastığınızda açılır ve kapanır.

Görüntü	İşlem
AUTO POWER ON	AUTO POWER işlevi açık.
AUTO POWER OFF	AUTO POWER işlevi kapalı.

Not

- Bu işlev OPTICAL (Optik) modda 1 dakikalık çalışmama durumundan sonra özel olarak kapanmak üzere tasarlanmıştır. Sadece ünite optik kaynaktan gelen sinyal almışsa ve üniteye giden dijital ses sinyali yoksa, AUTO POWER işlevinin açılmasıyla ünite 1 dakikalık çalışmama durumundan sonra kapanacaktır.
- Bu işlev, optik kabloyla bağlı olan aygıta bağlı olarak çalışmayabilir.
- AUTO POWER, işlevini kullanmak istiyorsanız SIMPLINK işlevi kapatılmalıdır SIMPLINK işlevini açmak veya kapamak yaklaşık 30 saniye sürer.
- SIMPLINK, ON (Açik) olarak ayarlanmış ise, **AUTO POWER** tuşuna basmış olsanız bile "AUTO POWER OFF" yazısı ekranda kayar.
- AUTO POWER ayarlandıktan sonra ünite tekrar açıldığında daha önce ne çeşit bir işlev seçmiş olursanız olun otomatikman OPTICAL (Optik) modda başlayacaktır.

Not

- Üniteyi doğrudan kapatırsanız üniteyi AUTO POWER işlevi ile açmak mümkün değildir.
- LG Sound Sync (Telsiz) modunda AUTO POWER işlevi desteklenmemektedir.

Otomatik güç işlevinin kapanması

Ana ünite harici cihaza bağlı değilse ve 20 dakika süreyle kullanılmazsa bu ünite elektrik tasarrufu amacıyla kendini kapatacaktır.

Ana ünite analog giriş üzerinden başka bir aygıta bağlandığında altı saat sonra bu ünite de kapanır.

Bununla birlikte, ünite ayarlanan [AUTO POWER] işlevine göre otomatik olarak açılabilir.

Uyku Zamanlayıcı Ayarı

SLEEP düğmesine arka arkaya basarak istenen zaman süresini seçin (dakika olarak):

LCD OFF (Ekran kapalı) -> DIMMER (Ekran yarı yarıya kararacaktır) -> Uyku zamanlama değeri -> Ekran açık

Görüntüleme penceresinde "LCD OFF" görünür ve ekran kapanır.

Geri kalan zamanı görmek için **SLEEP** tuşuna basın.

Uyku işlevini iptal etmek için **SLEEP** düğmesine "SLEEP 10" görününceye kadar arka arkaya basın ve "SLEEP 10" göründüğünde **SLEEP** düğmesine bir kez daha basın.

Not

Ünite kapanmadan önce kalan süreyi kontrol edebilirsiniz. **SLEEP** tuşuna basıldığında, geri kalan zaman ekranda belirecektir.

LG Sound Sync

Sound Sync Optical

Sound Sync Wireless

Bu ünitenin bazı işlevlerini LG Sound Sync ile TV'nizin uzaktan kumandasıyla kontrol edebilirsiniz. LG Sound Sync ile desteklenen LG TV ile uyumludur. TV'niz üzerinde LG Sound Sync logosu olması gerekir.

LG TV'nin uzaktan kumandasıyla kontrol edilebilen işlevler: Sesi yükseltme/alçaltma, sessiz

LG Sound Sync detayları için TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın.


Cihazınızın özelliklerine bağlı olarak aşağıdaki bağlantılardan birini yapın.

Not

- LG Sound Sync kullanırken de bu ünitenin uzaktan kumandasını kullanabilirsiniz. Tekrar TV'nin uzaktan kumandasını kullanırsanız ünite TV ile senkronize olur.
- Bağlantılar başarılı olmadığı zaman TV'yi devreden çıkarın ve kapatın.
- LG Sound Sync kullanırken aşağıdaki durumlarda bu üniteyi ve bağlantıları devreden çıkardığınızdan emin olun.
  - Üniteyi kapatırken.
  - Başka işlevlere geçerken.
  - Optik dijital ses kablosunu çıkarırken.
  - Telsiz karışması veya uzak mesafe nedeniyle telsiz bağlantısını çıkarırken.

Kablolu bağlantı ile

1. Bir optik dijital kablo ile LG TV'nizi üniteye bağlayın.

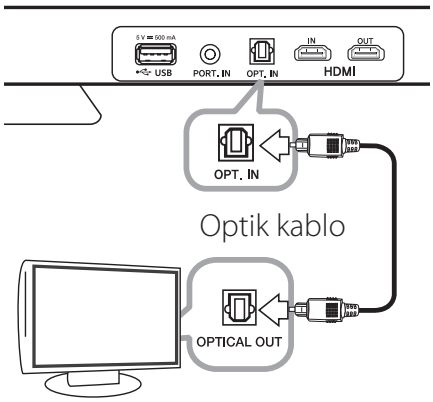

2. TV üzerinde LG Sound Sync (Optik) ayarını yapın. TV'nin kullanım kılavuzuna bakın.
3. Üniteyi açın.
4. OPTICAL (Optik) işlevini seçin.

Bu üniteyle TV'niz arasında normal bir bağlantı yapıldıysa ekran penceresinde "LG OPT" yazısını görebilirsiniz.

Not

AUTO POWER işlevini On (Açma) olarak ayarladığınız zaman bu üniteyi kapatmak için geçen zaman TV'nize bağlı olarak değişir.

Telsiz bağlantı ile

1. TV üzerinde LG Sound Sync (Kablosuz) ayarını yapın. TV'nin kullanım kılavuzuna bakın.
2. Üniteyi açın.
3. LG TV işlevini seçin.

Bu üniteyle TV'niz arasındaki bağlantı normal olarak yapıldıysa ekran penceresinde "PAIRED" yazısı 3 saniye kadar görünür ve daha sonra ekran penceresinde "LG TV" yazısı görünür.

Not

LG TV işlevi seçildiği zaman ünite otomatikman TV'ye bağlanır; daha sonra yeniden başlatıldığında bağlantı gerçekleşir.

BLUETOOTH® teknolojisinin kullanılması

Bluetooth® hakkında

Bluetooth®, kısa menzilli bağlantı için kablosuz iletişim teknolojisidir.

Mevcut menzil 10 metre içindedir. (Bağlantı diğer elektronik dalgalarla etkileşime girdiğinde veya Bluetooth'u diğer odalardan bağladığınızda ses kesintiye uğrayabilir)

Bluetooth® kablosuz teknolojisi kapsamında aygıtları bağlamak şarjı bitirmez. Eğer bağlantı ***Bluetooth®*** kablosuz teknolojisi kullanılarak yapılmışsa, ***Bluetooth®*** kablosuz teknolojisine sahip bir cep telefonu Cascade ile çalışabilir.

Kullanılabilen Cihazlar: Cep telefonu, MP3, Dizüstü bilgisayar, PDA (Bu üniteler Stereo Kulaklığı destekler.)

Bluetooth® Profilleri

Bluetooth® kablosuz teknolojisini kullanmak için, cihazların belirli profilleri okuyabilmesi gerekir. Bu ünite aşağıdaki profil ile uyumludur.

A2DP (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)

Bluetooth aygıtlarına saklanan müziğin dinlenmesi

Ünitenizi ve Bluetooth aygıtınızı eşleştirme

Eşleştirme işlemini başlatmadan önce, Bluetooth aygıtınızda Bluetooth özelliğinin açıldığından emin olun. Bluetooth aygıtınızın kullanım kılavuzuna bakın. Bir eşleştirme işlemi yapıldığında, tekrar yapılmasına gerek yoktur.

1. **FUNCTION** tuşunu kullanarak Bluetooth işlevini seçin. Ekranda "BT" ve sonra "BT READY" yazıları görünür.
2. Bluetooth aygıtını çalıştırın ve eşleştirme işlemini yerine getirin. Bluetooth aygıtı ile bu ünite için arama yaparken, Bluetooth aygıtınızın türüne bağlı olarak Bluetooth aygıtında bulunan aygıtların listesi görünebilir. Üniteniz "LG SOUND BAR" olarak görünür.
3. PIN kodunu girin. PIN kodu: 0000
4. Bu ünite Bluetooth aygıtınıza başarıyla bağlandığında ekranda, "PAIRED" yazısı görünür.

Not

Bluetooth aygıtının türüne bağlı olarak, bazı aygıtlar farklı eşleştirme şekillerine sahip olabilir.

5. Müzik dinlenmesi. Bluetooth aygıtınızda müzik dinlemek için Bluetooth aygıtının kullanım kılavuzuna bakın.

Not

- Yeniden başlattığınızda bu üniteye Bluetooth aygıtınıza tekrar bağlamanız gerekir.
- Diğer işlevlere geçtikten sonra tekrar Bluetooth işlevini seçerseniz ünite en son ona bağlanmış olduğu için otomatikman Bluetooth aygıtına bağlanır.
- Bağlantı diğer elektronik dalgalar ile etkileşime girdiğinde ses kesintiye uğrayabilir.
- Bu ünite ile Bluetooth aygıtınızı kontrol edemezsiniz.
- Eşleştirme, ünite başına bir Bluetooth aygıtı ile sınırlıdır ve çoklu eşleştirme desteklenmemektedir.
- Bluetooth'unuz ve set arasındaki mesafe 10 metrenin altında olmasına rağmen, her ikisinin arasında engeller varsa, Bluetooth aygıtınız bağlanamaz.
- Aygıtın türüne bağlı olarak, Bluetooth işlevini kullanamazsınız.

Not

- Telefonunuz, MP3, Dizüstü Bilgisayarınız vb. kullanarak kablosuz sistemden yararlanabilirsiniz.
- Bluetooth'u bağlamadığınız zaman, ekranda "BT READY" görünür.
- Aynı frekansta kullanılan tıbbi donanımlar, mikrodalga aygıtlar veya kablosuz LAN aygıtları gibi cihazların kullanılması ile oluşan elektriksel arızalarda, bağlantı kesilecektir.
- Bir kişi Bluetooth aygıtı ile oynatıcı arasında durursa ve iletişimi engellerse, bağlantı kesilecektir.
- Bluetooth ile ünite arasındaki mesafeyi uzatırsanız, ses kalitesi düşer ve Bluetooth ile ünite arasındaki mesafe Bluetooth'un çalışma aralığının dışına çıktığında düşük bağlantı kesilir.
- Ana üniteyi kapatırsanız veya cihazı ana üniteden 10 metreden fazla uzaklaştırırsanız ***Bluetooth®*** kablosuz teknolojisi bulunan aygıtın bağlantısı kesilir.

Ses ayarı

Surround modunun ayarlanması

Bu sistem ön ayarlı birden fazla surround ses alanlarına sahiptir. **SOUND EFFECT** ile istenen ses modunu seçebilirsiniz.

Ses kaynakları ve efektlere bağlı olarak, ekolayzır (dengeleyici) için görüntülenen öğeler farklı olabilir.

Ekranda	Açıklama
NATURAL	Rahat ve doğal sesin keyfini çıkarabilirsiniz.
BYPASS	Müziği ekolayzır efektleri olmaksızın da keyifle dinleyebilirsiniz.
BASS	BASS, Bas ses artırıcıdır. Parçanın çalınması esnasında tiz, bas ve surround ses efektlerini güçlendirir.
CLRVOICE	CLRVOICE, Temiz Sestir. Bu mod sesleri daha temiz hale sokar ve konuşma seslerinin kalitesini artırır.

Ekranda	Açıklama
GAME	GAME, Game Equalizer (Oyun Ekolayzırı). Video oyunları oynarken daha fazla sanal seslerin keyfini çıkarabilirsiniz.
NIGHT	NIGHT Gece Konumudur. Bu işlem, gece saatlerinde daha düşük sesle film seyretmek istediğinizde yararlı olabilir.
UPSCALER	UPSCALER, MP3 ölçek büyütmesidir. MP3 dosyalarını veya diğer sıkıştırılmış dosyalardan müzik dinlerken, ses kalitesini artırabilirsiniz. Bu konum sadece 2 kanal kaynakta kullanılabilir.
LOUDNESS	Bas ve tiz sesleri geliştirir.
3D SOUND	Daha üç boyutlu ve sinematik bir çevreleyen ses dinleyebilirsiniz.

Not

- Bazı surround (çevresel) modlarda, bazı hoparlörlerden ses gelmeyebilir veya düşük ses gelebilir. Bu çevresel (surround) ses efekti modu ve ses kaynağına bağlı olup bir hata değildir.
- Giriş konumunu ve bazen ses dosyasını değiştirdikten sonra bile surround konumunun tekrar ayarlanması gerekebilir.

Auto volume On/Off (Otomatik ses yüksekliği Açma/Kapama)

Bu ünite ses yüksekliğini otomatikman ayarlayan Otomatik ses yükseklik ayar işlevini desteklemektedir.

Çıkış sesi çok yüksekse veya çok düşükse uzaktan kumanda üzerindeki **AUTO VOLUME** tuşuna basın. Sesi uygun yüksekliklerde dinleyebilirsiniz.

Bu işlevi iptal etmek için bu düğmeye tekrar basın.


Hoparlörün seviye ayarlarının ayarlanması

Hoparlörün ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.

1. **WOOFER LEVEL** tuşuna basın.
2. Hoparlörün ses yüksekliğini ayarlamak için **VOL +/-** tuşuna basın.

Televizyonun temin edilen uzaktan kumanda ile kontrolü

Aşağıdaki tuşları kullanarak televizyonunuzu kontrol edebilirsiniz.

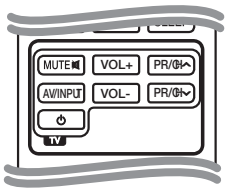

Tuş	İşlem
MUTE	Televizyonun sesini açıp kapama.
AV/INPUT (Giriş)	Televizyon ile diğer giriş kaynağı arasında bulunan giriş kaynağını açın.
⏻ (TV GÜÇ)	Televizyonu açıp kapama.
VOL +/-	Televizyonun ses ayarının yapılmasını sağlar.
PR/CH ∧ / ∨	Aşağı veya yukarı doğru giderek bellekteki kanalları tarayın.

Not

- Bağlanan üniteye göre, televizyonun kontrolü için bazı tuşları kullanamayabilirsiniz.
- Ünitenin uzaktan kumandası TV'nin temel çalışma işlevlerini yerine getirir. TV'nin gelişmiş kullanım işlevlerinden yararlanmak için, lütfen TV uzaktan kumandasını kullanın.

Uzaktan kumandayı televizyonun kontrolü için ayarlama

Televizyonunuzu size verilen kumanda ile kontrol edebilirsiniz. Eğer televizyonunuz aşağıda yer alan tabloda varsa uygun üretici kodunu girin.

1. ⏻ (TV GÜÇ) tuşuna basarken, televizyonunuzun üretici kodunu sayısal tuşları kullanarak girin. (Aşağıdaki tabloya bakın)

Üretici	Kod Numarası
LG	1(Varsayılan), 2
Zenith	1, 3, 4
GoldStar	1, 2
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

2. Ayarlamayı tamamlamak için ⏻ (TV GÜÇ) düğmesini serbest bırakın.

TV'nize bağlı olarak, doğru üretici kodunu girdikten sonra bile, bazı tuşlar veya tuşların hiçbiri TV üzerinde çalışmayabilir. Uzaktan kumandanın pillerini değiştirdiğiniz zaman ayarladığınız kod numarası tekrar varsayılan ayara dönebilir. Geçerli olan kodu tekrar girin.

Sorun giderme

PROBLEM	NEDEN VE DÜZELTME
Güç yok	• Güç kablosu fişinden çıkarılmış. Güç kablosunu fişe takın. • Diğer elektronik aletleri çalıştırarak durumu kontrol edin.
Ses yok	• Yanlış giriş kaynağı seçildi. Giriş kaynağın kontrol edin ve doğru giriş kaynağını seçin. • Sessiz işlevi etkin. Sessiz işlevini iptal etmek için **MUTE** tuşuna basın veya ses yükseklik seviyesini ayarlayın.
Ekranda görüntü yok	• LCD OFF işlevi etkinleştirildi. İşlevi iptal etmek için **SLEEP** tuşuna basın.
Uzaktan kumanda gerektiği gibi çalışmıyor.	• Uzaktan kumanda üniteden çok uzakta. Uzaktan kumandayı 23 ft (7 m) mesafe içinde kullanın. • Ünite ile uzaktan kumanda cihazı arasında bir engel var. • Uzaktan kumandanın pilleri bitmiş. Pilleri yenileriyle değiştirin.
AUTO POWER işlevi çalışmıyor.	• SIMPLINK konumunu kontrol edin ve SIMPLINK işlevini kapatın. • Bu işlev, optik kabloyla bağlı olan aygıta bağlı olarak çalışmayabilir.

PROBLEM	NEDEN VE DÜZELTME
Üniteden çıkan ses seviyesinin düşük olduğunu fark ettiğinizde.	Aşağıdaki detayları kontrol edin ve ünitede buna göre ayar yapın. • Uzaktan kumanda ile DRC işlevini [ON] durumundan [OFF] durumuna getirin • TV'ye bağlı iken, TV Ayar Menüsündeki AUDIO DIGITAL OUT ayarını [PCM] durumundan [AUTO] veya [BITSTREAM] durumuna getirin. • Oynatıcıya bağlı iken, Oynatıcı Ayar Menüsündeki AUDIO DIGITAL OUT ayarını [PCM] durumundan [PRIMARY PASS-THROUGH] veya [BITSTREAM] durumuna getirin. • Oynatıcı ayar menüsündeki Ses DRC ayarını [OFF] durumuna getirin.

Kayıtlı Markalar ve Lisanslar

Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. Dolby ve çift D sembolü, Dolby Laboratories'ın ticari markalarıdır.

Verilmiş ve başvurusu yapılmış ve beklemekte olan A.B.D. Patent No. 5.956.674; 5.974.380; 6.487.535 & diğer A.B.D. ve dünya patentlerine dayanan lisanslar altında üretilmiştir. DTS, Simgesi, ve DTS ile Simge birlikte DTS Inc. şirketinin tescilli markalarıdır ve DTS 2.0 Channel (Kanalı) DTS Inc. şirketinin ticari markasıdır. Ürün, yazılımı da içermektedir. © DTS, Inc. Tüm Hakları saklıdır.

Bluetooth® kablosuz teknolojisi elektronik cihazlar arasında azami 10 m'lik bir menzil içerisinde radyo bağlantısına olanak sağlayan bir sistemdir.
Bluetooth® kablosuz teknolojisi kapsamında aygıtları bağlamak şarjı bitirmez.
Eğer bağlantı ***Bluetooth®*** kablosuz teknolojisi kullanılarak yapılmışsa, ***Bluetooth®*** kablosuz teknolojisine sahip bir cep telefonu Cascade ile çalışabilir.
Bluetooth® metni ve logolarının mülkiyeti ***Bluetooth®*** SIG, Inc. şirketine aittir ve söz konusu marka işaretlerinin LG Electronics tarafından her türlü kullanımı lisansa tabidir.
Diğer ticari marka ve tescilli isimler ilgili mülkiyet sahiplerine aittir.

HDMI ve HDMI Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arabirimi terimleri ve HDMI logosu, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde HDMI Licensing LLC şirketine ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır.

Özellikler

Genel	
AC Adaptörün gereklilikleri	100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Güç tüketimi	25 V ⎓ 2 A
Ölçüler (G x Y x D)	(1038 x 35,4 x 75) mm
Net Ağırlık (Yaklaşık)	2,3 kg
Çalıştırma ısısı	41 °F - 95 °F (5 °C - 35 °C)
Çalışma rutubet seviyesi	% 5 - % 90
Bara Güç Kaynağı	DC 5 V ⎓ 500 mA

Giriş/Çıkış	
OPTICAL IN	3 V (p-p), Optik fiş x 1
PORT. IN	0,5 Vrms (3,5 mm stereo fiş)
HDMI IN	19 Pin (Tip A, HDMI™ konektör) x 1
HDMI OUT	19 Pin (Tip A, HDMI™ konektör) x 1

Amplifikatör	
Stereo modu	80 W + 80 W (4 Ω ve 1 kHz)

Kablosuz subwoofer	
Güç gereksinimi	200 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Güç tüketimi	35 W
Tip	1 Yön 1 Hoparlör
Empedans	3 Ω
Nominal Giriş Gücü	150 W
Maksimum Giriş Gücü	300 W
Ölçüler (G x Y x D)	(221 x 351,5 x 281) mm
Net Ağırlık	7,32 kg

Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Bakım

Ünite ile ilgili İşlemler

Taşınması esnasında

Lütfen orijinal paketleme için kullanılan karton kutu ve ambalaj malzemesini saklayın. Ünitenin bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en üst düzeyde koruma için üniteyi fabrika çıkışındaki orijinal ambalajı içerisinde paketleyin.

Dış yüzeylerin temiz tutulması

- Ünite yakınlarında böcek spreyleri gibi uçucu sıvıları kullanmayın.
- Fazla bastırarak ünitenin silinmesi yüzeye zarar verebilir.
- Lastik veya plastik maddeleri uzun süreli ünite üzerinde bırakmayın.

Ünitenin temizlenmesi

Ünitenin temizliği için kuru ve yumuşak bir bez kullanın. Yüzeyler çok kirliyse hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir beze sert olmayan sıvı bir deterjan solüsyonu ekleyerek silin. Alkol, benzen, tiner gibi maddeler cihazın üst yüzeyine zarar vereceklerinden bu çeşit malzemeleri temizlik için kullanmayın.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatcısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
6. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
   - Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
   - Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
   - İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.

Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbestîr. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicsinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

7. Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.
   - Tüketicinın malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

8 - Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir.

Enerji Tasarrufu Bilgileri

- Eger uzun bir süre ürünü kullanmazsanız fişini çekiniz.
- Eğer ürün çalışmazsa ya da belirli bir süre boyunca herhangi bir düğmeye girişi yoksa, otomatik olarak yedek moduna geçer (eger ürün oto güç kapama'yı desteklerse, 'on' olarak ayarla.
- Ürünü kullanmadığınız zamanlarda kapalı tutunuz.

NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1. Cihazın fişini prizden çıkarınız.
2. Taşıma sırasında cihazın darbe görmesini önleyiniz.
3. Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız, yana ve arkaya yatırmayınız.
4. Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.

Kullanım süresi 3 yıldır. (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi.)

LG Electronics Ticaret Anonim Sirketi

İTHALATÇI FİRMA
LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı
No:73 Ortadoğu Plaza Kat:7 34384
Okmeydanı Şişli - İstanbul/Turkey
Tel: (0212) 314 52 52
Fax: (0212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA
LG Electronics Inc.
LG Twin Towers 20, Yeoi-do-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea
150-721 Tel: 82-2-3777-1114

fabrika	Factory Address
Indonesia	PT. LG Electronics Indonesia. Block G, MM2100 Industrial Town, Cikarang Barat, Bekasi Jawa Barat 17520, Indonesia.
China	LG Electronics(Huizhou) Inc. Huitai Factory No.13 Hui Feng Dong Yi Road, Huitai Industrial Park of ZhongKai Development Zone, Huizhou city, GuangDong, 516006 China
Korea	LG Electronics Inc. 222 LG-ro Jinwi-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do 451-713, Korea

Değerli Müşterimiz

LG Çağrı Yönetim Merkezi **444 6 543 (LGE)** no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 saatleri arasında otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı Merkezi

444 6 543 (LGE)

ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.