



MFL67693827

ND5520



<http://www.lg.com>

معلومات السلامة

كهربائية أو نشوب حريق. قم من حين لآخر بفحص سلك الجهاز وإذا ظهر على الجهاز أن هناك تلفاً أو تأكلًا في قفصه يفصله عن التيار الكهربائي وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل السلك بقطعة الغيار المناسبة بالاستعانة بأحد مراكز الخدمة المعتمدة. يجب تعرض كبل الطاقة لسوء الاستخدام فيما يتعلق بالناحية الميكانيكية أو الجسدية مثل تعريضه للانثناء أو الطي أو الضغط أو وضعه بالقرب من الباب أو في مكان يتكرر المرور عليه. يرجى إيلاء اهتمام خاص للمقابس والمنافذ الموجودة بالخاطئ ومكان خروج الكبل من الجهاز. لفصل مصدر التيار من المقابس، اسحب مقبس كبل الطاقة من منفذ التيار الموجود بالخاطئ. عند تثبيت المنتج، تأكد من سهولة الوصول للمقابس.

يتم تزويد هذا الجهاز ببطارية قابلة للحمل أو بطارية مختبرة. طريقة آمنة لإزالة البطارية من الجهاز: انزع البطارية أو مجموعة البطارية القديمة واتبع الخطوات بترتيب عكسي للتتركيب. لمنع تلوث البيئة والتسبب في جلب المخاطر لصحة البشر والحيوانات، يجب وضع البطارية أو مجموعة البطارية في حاوية مناسبة في نقاط التجميع المخصصة. تخلص من البطاريات أو البطاريات مع النفايات الأخرى. يوصى باستخدام أنظمة البطاريات والماكم المحلي. ينفي عدم تعرض البطارية للدرجة حرارة زائدة عن الحد مثل أشعة الشمس أو الحرير أو ما شابه ذلك.

تنبيه: لا يجب تعریض الجهاز للإاء (المقطور أو المتظاير) ولا يجب وضع أي أشياء مماثلة بالسوائل، مثل الفازات، على الجهاز.

ملاحظة سلامة هامة

كلبة الوصلة للقبس مزودة مع هذا المنتج وتم تثبيتها داخل الوصلة الكهربائية الموجودة التي تم تزويدها ، إذا كان لأي سبب

احتاجت لتنقية الوصلة.

لا تستعمل مرة أخرى هذا القابس يجب استعمال قابس جديد للتأكد على سلامتك بصورة متواصلة وذلك عن طريق إحكام إدخال القابس إلى الوصلة الكهربائية طبقاً للوائح القابس والمقبس للعام 1994.

تنبيه
خطر الصدمة الكهربائية،
لانفجح



تنبيه: للتنقل من خطوط الصدمة الكهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الغطاء الخلفي) حيث لا توجد أي أجزاء قابلة للصيانة عن طريق المستخدم، وقم بإسناد مهمة الصيانة ل الفني خدمة مؤهل.

يهدف الرمز الذي يحتوي على صاعقة برأس سهم داخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تحذير المستخدم إلى وجود جهد كهربائي خطير غير معزول داخل هيكل التسليح والذي قد يكون كافٍ ليشكل خطراً تعرّض الأشخاص لصدمة كهربائية.

كما يشير الرمز الذي يحتوي على علامة تعجب داخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم إلى وجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) مهمة في الكتاب المرفق مع المنتج.



تحذير: للتنقل من خط نشوب الحرائق أو حدوث الصدمات الكهربائية، لا تعرض الجهاز للنطر أو الطلق.

تحذير: لا تثبت هذا الجهاز في مكان محكم مثل مكتبة أو وحدة مشابهة. ملاحظة: بالنسبة لعلامة معلومات السلامة التي تتضمن تعريف بالمنتج وقيم الطاقة، يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود على الجزء السفلي من الجهاز.

التحذيرات المتعلقة بكلب الطاقة

يفضل وضع معظم الأجهزة في دائرة مخصوصة؛


يعني أنه لا يقوم بتزويد هذا الجهاز بالطاقة سوى دائرة أحادية المنفذ ولا يكون هناك منافذ أخرى إضافية أو دوائر فرعية. راجع صفحة الموصفات بدلل المالك هذا المزيد من التأكيد. لا تفترط في التحميل على المنافذ الموجودة بالخاطئ. إن التحميل الزائد على المنافذ الموجودة بالخاطئ أو المنافذ الموجودة بالخاطئ الثالثة أو المرتبطة أو الكابلات الموجودة أو كبلات الطاقة المحروقة أو تركيب أسلاك تالفة أو مفرقة من شأنه أن يمثل خطورة. إذ قد تؤدي أي من تلك الحالات إلى حدوث صدمة

جدول المحتويات


٢	التشغيل	
	العمليات الأساسية	١١
	- تشغيل iPod/iPhone/iPad	١١
	- متوافق مع iPod/iPhone/iPad	١١
	- تشغيل USB	١٢
	- الاستماع إلى الموسيقى من جهازك الخارجي	١٣
	- طريقة تثبيت الليب المعدني	١٣
	تشغيل الراديو	١٤
	- توصيل الهوائي	١٤
	- الاستماع إلى الراديو	١٤
	- الضبط المسبق لمحطات الراديو	١٤
	- حذف جميع المحطات المحفوظة	١٤
	- تحسين الاستقبال السين لموجة FM	١٤
	استخدام تقنية البلوتوث اللاسلكية	١٥
	- الاستماع إلى الموسيقى من جهازك مزود ببلوتوث	١٥
	- استخدام تطبيق البلوتوث	١٦
	الم diligيات الأخرى	١٨
	- استخدام الوحدة الخاصة بك كمنبه	١٨
	- تشغيل وإلغاء تشغيل مؤقت المنبه	١٨
	- إيقاف صوت المنبه	١٨
	- الغفوة	١٨
	- استئناف عملية التشغيل	١٨
	- التشغيل المتكرر أو العشوائي (USB فقط)	١٨
	- خافض شدة الإضاءة	١٩
	- ضبط مؤقت النوم	١٩
	- ضبط وضع الصوت	١٩
	- إيقاف تشغيل الصوت مؤقتاً	١٩
	- شحن هاتف Android الخاص بك	١٩
٣	استكشاف الأعطال وإصلاحها	
	اكتشاف الأعطال وإصلاحها	٢٠
٤	الملاحق	
	العلامات التجارية والتراخيص	٢١
	نقل الوحدة	٢١
	المواصفات	٢٢
١	بدء الاستخدام	
	معلومات السلامة	٢
	المصانص الرئيسية	٤
	- مصنوع بشكل مخصص لجهاز iPod/iPhone	٤
	iPad	
	- محمول	٤
	- تشغيل عبر USB	٤
	- منه	٤
	- راديو (FM)	٤
	- مزامنة الوقت	٤
	- تطبيق LG Bluetooth Remote	٤
	الم diligقات	٤
	مقدمة	٤
	- الرموز المستخدمة في هذا الدليل	٤
	شروط الملفات القابلة للتشغيل	٥
	- متطلبات ملفات الموسيقى بتنسيق MP3/WMA	٥
	- الأجهزة المتوافقة مع USB	٥
	- متطلبات جهاز USB	٥
	- وحدة التحكم عن بعد	٦
	لوحة الأمامية	٧
	لوحة الخلفية	٧
	لوحة العلوية	٧
	لوحة التحكم	٨
	توصيل مهابين التيار المتردد	٩
	- إيقاف التشغيل التقائي	٩
	ضبط الساعة	٩
	- ضبط الساعة تلقائياً	٩
	- ضبط الساعة يدوياً	١٠

الملحقات

يرجى التحقق من الملحقات المتوفرة وفحصها.

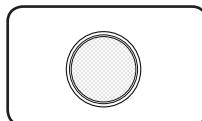


البطارية (١)

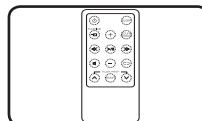


جهاز التحكم عن بعد (١)




سلك طاقة (١)

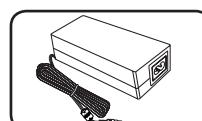


مهايئه تيار متعدد (AC) (١)

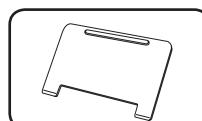

دافع عن iPad (١)

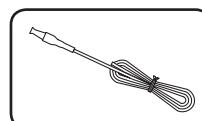

هوائي FM (١)

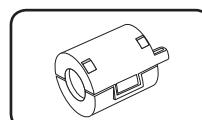

الحلقة الجديدة (١)

مقدمة

الرموز المستخدمة في هذا الدليل

ملاحظة

تشير إلى الملاحظات الخاصة وخصائص التشغيل.

تنبيه

يُشير إلى التحذيرات الخاصة بمنع الأضرار المحتملة نتيجة لسوء الاستخدام.

الخصائص الرئيسية

مصنوع بشكل مخصص لجهاز iPod/iPhone/iPad

استمع بالموسيقى من على جهاز iPod/iPhone/iPad بتوصل بسيط.

محمول

للاستماع إلى الموسيقى من جهازك المحمول.

تشغيل عبر USB

استمع بالموسيقى من وحدة USB بتوصل بسيط.

منبه

قم بضبط المنبه ليعمل في الوقت الذي يناسبك.

راديو (FM)

استمع إلى الراديو.

مزاومة الوقت

اضبط ساعة هذه الوحدة لتعمل تلقائياً من خلال توصيل جهاز iPod/iPhone/iPad أو من خلال تفعيل اتصال البلوتوث عبر برنامج "LG Bluetooth Remote".

تطبيق LG Bluetooth Remote

يمكنك التحكم في هذه الوحدة من خلال جهاز iPod touch / iPhone / iPad أو من خلال جهاز يعمل بنظام أندرويد عبر تقنية البلوتوث. ينبع حدوث اقتران بين هذه الوحدة والجهاز الخاص بك عبر البلوتوث. يرجى زيارة موقع "Apple App Store" أو "Google Android Market (Google Play Store)" أو استخدام QR الظاهر أدناه للبحث عن تطبيق "LG Bluetooth Remote". للحصول على معلومات مفصلة بهذا الشأن، يرجى الرجوع إلى الصفحة ١٦ - ١٧.



(Apple iOS)



(Android OS)

الأجهزة المتوافقة مع USB

- مشغل MP3 : مشغل MP3 من النوع فلاش.
- محرك فلاش USB : الأجهزة التي تدعم USB 1.1.
- وظيفة USB الخاصة بهذه الوحدة لا تدعم جميع أجهزة USB.

متطلبات جهاز USB

- لا يمكن تشغيل الوحدات التي تتطلب تثبيت برامج إضافية عند توصيلها بأجهزة الكمبيوتر.
- لا تقم بإخراج جهاز USB أثناء التشغيل.
- بالنسبة لأجهزة USB ذات السعة الأكبر، قد يستغرق الأمر وقتاً أطول للانتهاء من البحث.
- لتجنب فقد البيانات، قم بعمل نسخ احتياطية من جميع البيانات.
- إذا كنت تستخدم كابل تجد USB أو محور USB، لا يمكن التعرف على جهاز USB.
- استخدام نظام ملفات NTFS غير مدعوم. (نظام ملفات FAT فقط هو المدعوم).
- هذه الوحدة لا تكون مدعومة عندما يكون العدد الإجمالي لملفات ١٠٠٠ أو أكثر.
- محرك القرص الصلب الخارجي أو قارئات البطاقات أو الأجهزة المقلدة أو أجهزة USB من النوع الصلب أو المواتف محمولة قد لا تكون مدعومة.
- لا يمكن توصيل منفذ USB الخاص بالوحدة بالحاسوب الشخصي.
- لا يمكن استخدام الوحدة كجهاز تخزين.
- قد لا تعمل بعض أجهزة USB مع هذه الوحدة.
- يمكنك لهذه الوحدة شحن جهاز iPod/iPhone عبر توصيله بمنفذ USB في وضع التشغيل.
- يمكنك هذه الوحدة شحن جهاز iPad عبر توصيله بمنفذ USB حتى في وضع التشغيل.
- عند توصيل هاتفك الذكي عبر منفذ USB يمكنك شحنه فقط في وضع التشغيل. (قد يتعدى شحن بعض المواتف الذكية).

شروط الملفات القابلة للتشغيل

متطلبات ملفات الموسيقى بتنسيق MP3/WMA


- يكون توافق ملفات MP3/WMA لهذه الوحدة محدوداً كالتالي:
- معدل التقطاع العينات: من ٣٢ إلى ٤٨ كيلو هرتز (MP3)، ومن ٣٢ إلى ٤٨ كيلو هرتز (WMA)
 - معدل البت: ما بين ٣٢ إلى ٣٢٠ كيلوبايت في الثانية (MP3) وما بين ٤٠ إلى ١٩٢ كيلوبايت في الثانية (WMA)
 - الحد الأقصى للملفات: أقل من ٩٩٩
 - أقصى عدد مجلدات: أقل من ٩٩
 - إمتدادات الملف: "mp3"/".wma."

وحدة التحكم عن بعد


١
الاستخدام بدء

تثبيت البطارية


- أدر حجيرة البطارية في عكس اتجاه عقارب الساعة باستخدام عملة معدنية. ثم أخرج غطاء حجيرة البطارية.

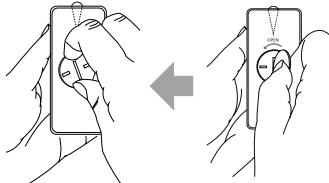

- أدخل البطارية وثبتها مع جعل علامة الموجب (+) في مواجهة نفس اتجاه علامة الموجب (+) الموجودة على غطاء حجيرة البطارية.

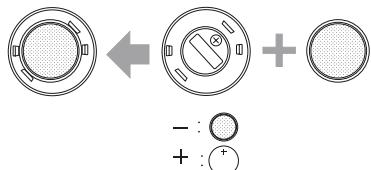


- ضع غطاء حجيرة البطارية على جهاز التحكم عن بعد وأدراه في اتجاه عقارب الساعة للإغلاق.

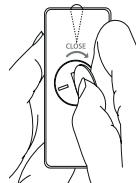

تنبيه

لا تفتح غطاء حجيرة البطارية بأصبعك. وإلا قد يتسبب ذلك الأمر في كسر ظفرك.

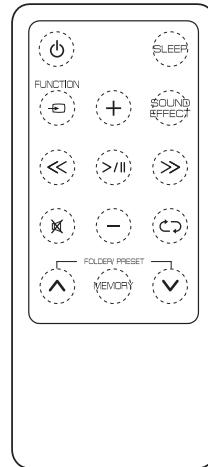

① (الطاقة) : يتحكم في (تشغيل) أو (إيقاف تشغيل) الوحدة.
SLEEP : يتم من خلاله تعين مؤقت النهان.

FUNCTION : يتم من خلاله تحديد الوظيفة ومصدر الإدخال.

+ (مستوى الصوت) : لضبط مستوى صوت المساحة.

SOUND EFFECT : يختار طابع الصوت.

>/< (تخطي / بحث) :

- لتخطي التأخير السريع أو التقديم السريع.

- يبحث عن أحد الأقسام داخل المسار.

>/< (التشغيل / الإيقاف المؤقت) : يشعل ويوفر التشغيل بشكل مؤقت.

KK : لكتم الصوت.

C/C : لاختيار وضع التشغيل المطلوب.

(ONE / DIR / ALL / RAND / RANDOM) / OFF (USB)
قطف USB)

: FOLDER / PRESET & / V

- تحديد المجلد أو الملف الذي ترغب في تشغيله. (USB فقط)

- يختار رقم مضبوط مسبقاً لمحة الراديو.

: MEMORY

- تخزين جميع القنوات مسبقة الضبط.


- حذف جميع القنوات مسبقة الضبط.

تنبيه

قد ينجم عن البطارية المستخدمة في هذا الجهاز خطأ تتعلق بالحرق الكيميائية أو الحرائق إذا ما استخدمنا بشكل سيء. لا تقم بإعادة شحن أو تفكيك أو حرق أو تعرية البطاريات للدرجة حرارة تتجاوز 100 درجة مئوية (٢١٢ فهرنهايت). استبدل الجزء رقم CR2025 من البطارية فقط.

قد ينجم عن استخدام بطارية أخرى خطأ نشوب الحرائق أو حدوث انفجار. تخلص من البطارية المستخدمة. احفظ البطارية بعيداً عن متناول الأطفال. لا تقم بتفكيك البطارية أو التخلص منها باللقائها في النار.

اللوحة الأمامية

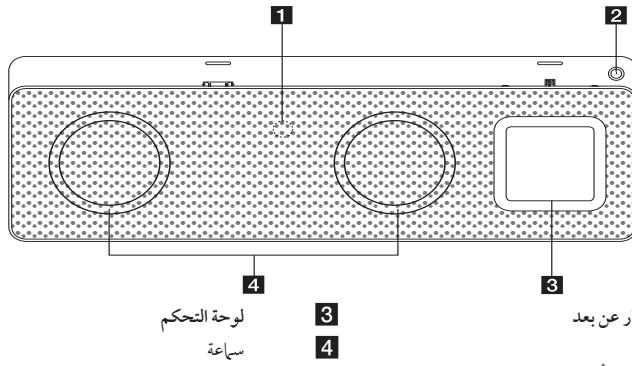


لوحة التحكم
ساعة

وحدة الاستشعار عن بعد
 YT

يتحكم في (تشغيل) أو (إيقاف تشغيل) الوحدة.

1
2

اللوحة الخلفية

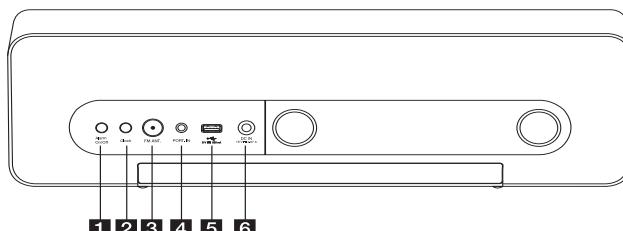

1 2 3 4 5 6 PORT. IN (مم، ٣,٥)

للاستماع إلى الموسيقى من جهازك المحمول.

USB منفذ

يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى عن طريق توصيل جهاز USB.

DC IN (دخل تيار مستمر) ١٨ فولت ٢٠ .٦٧ أمبير (خرج مهابي التيار المتردد)

4

Alarm On /Off

- يتم من خلاله تعين مؤقت النبه.

- إيقاف تشغيل النبه.

- عرض إعدادات النبه.

5

Clock

لضبط الساعة ومعرفة الوقت.

6


FM ANT.

1

2

3

اللوحة العلوية

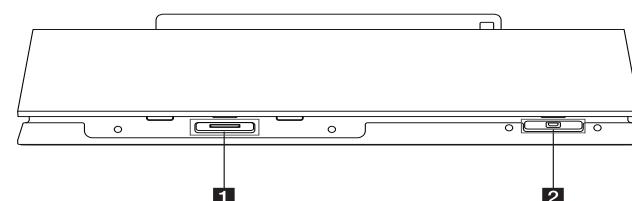

1 توصيل هاتف Android (Micro USB)
2 توصيل هاتف يعمل بنظام Android

2

1 توصيل جهاز iPod/iPhone/iPad
2 توصيل جهاز iPod/iPhone/iPad

1



لوحة التحكم

١



يدء الاستخدام

- وظيفة المفتاح: اضغط على أو قم بالتمرير لليسار أو اليمين بإصبعك. يتم من خلاله تحديد الوظيفة ومصدر الإدخال.

(IPOD /BT(Bluetooth) /PORT /FM /USB)

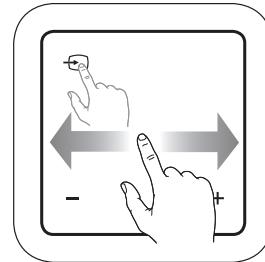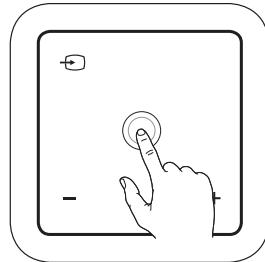


- (+/-) (مستوى الصوت): لضبط مستوى صوت الساعة.

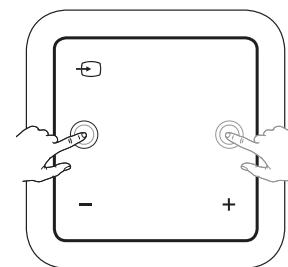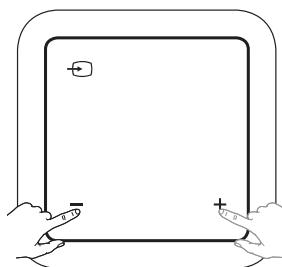

- تخطي/ بحث: - تخطي التأخير السريع أو التقديم السريع.
- يبحث عن أحد الأقسام داخل المسار.

- أعلى/أسفل: - تحديد المجلد أو الملف الذي ترغب في تشغيله. (USB فقط)
- يختار رقم مضبوط مسبقاً لمحة الراديو.

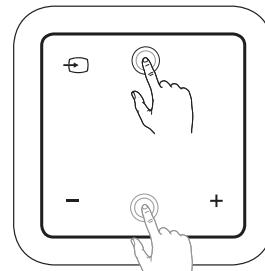

ضبط الساعة

ملاحظة !

إذا تم قطع التيار الكهربائي أو تم فصل مقبس الطاقة، يتم مسح إعدادات الساعة.

ضبط الساعة تلقائياً

ملاحظة !

- تأكد من أن جهاز iPod/iPhone/iPad الخاص بك أو هاتفك الذي يعمل بنظام Android قد قام بضبط الساعة بشكل صحيح.
- في وضع الاستعداد أذان تزامن الساعة مع جهاز iPod/iPhone/iPad الخاص بك أو هاتفك الذي يعمل بنظام Android.
- في وضع تزامن الساعة التلقائي، يكون لتطبيق "LG Bluetooth Remote" الأولوية على نظام التوصيل.
- يمكن ضبط تنسيق ٢٤ ساعة فقط على نظام تشغيل Android.

ضبط الساعة من خلال التزامن مع جهاز iPod/iPhone/iPad

وصل جهاز iPod/iPhone/iPad بإحكام. عندها سيتزامن ضبط الساعة في لوحة التحكم مع جهاز iPod/iPhone/iPad الخاص بك.

ملاحظة !

قد يوجد اختلاف يسيط بين الوقت المزامن وجهاز iPod/iPhone/iPad الخاص بك.


إعداد الساعة عبر تطبيق "LG Bluetooth Remote"

قم بتنزيل تطبيق "LG Bluetooth Remote" على جهاز iPod touch/iPhone/iPad أو جهازك الذي يعمل بنظام Android . (انظر صفحة ١٦-١٧)

سوف تزامن الوحدة الخاصة بك تلقائياً مع الجهاز من خلال تفعيل الاتصال عبر البلوتوث عبر تطبيق "LG Bluetooth Remote".

توصيل مهابئ التيار المتردد

١. قم بتوصيل سلك طاقة التيار المتردد الملحق بمهابئ التيار المتردد.
٢. قم بتوصيل كبل التيار المتردد بدخل مهابئ التيار المتردد.
٣. أدخل سلك طاقة التيار المتردد في خرج التيار المتردد. حينها تدخل الوحدة في وضع الاستعداد.

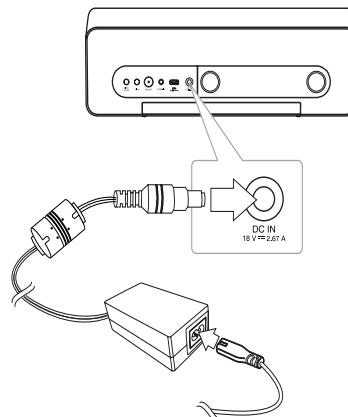

تنبيه !

استخدم مهابئ التيار المتردد الملحق بهذا الجهاز فحسب. لا تستخدم مصدر طاقة من جهاز آخر أو شركة تصنيع أخرى. قد يتسبب استخدام كابل طاقة أو مصدر طاقة آخر في إتلاف الجهاز وإنفاس الضمان الخاص بك.

إيقاف التشغيل التلقائي

سيتم إيقاف تشغيل الوحدة تلقائياً لل توفير في استهلاك الطاقة في حالة عدم توصيل الوحدة الرئيسية بجهاز خارجي ولم يتم استخدامها لمدة ٢٥ دقيقة.

وكذلك تتعطل هذه الوحدة بعد ست ساعات حيث تم توصيل الوحدة الرئيسية إلى جهاز آخر باستخدام وحدة دخل إلكتروني.

ضبط الساعة يدوياً

إذا لزم الأمر، يمكنك ضبط الساعة يدوياً.

- اضغط واستمر في الضغط على **Clock** في اللوحة الخلفية لمدة ثانيةين.

- تبدأ أرقام الساعة في الوميض.

- اضغط على **>/||<** لتحديد تنسيق ٢٤ / ١٢ ساعة.

- ١٢:٠٠ (بالنسبة لعرض الفترة المسائية) أو ٠٠:٠٠ (بالنسبة لعرض ٢٤ ساعة)

- اضغط على **>/||<**.

- تبدأ أرقام الساعات في الوميض.

- اضغط على **>/||<** لضبط الساعة.

- اضغط على **>/||<**.

- تبدأ أرقام الدقائق في الوميض.

- اضغط على **>/||<** لضبط الدقائق.

- اضغط على **>/||<**.

ملاحظة !

إذا أردت إعادة ضبط الساعة، كرر الخطوات من ١-٧.

العمليات الأساسية

iPod/iPhone/iPad متواافق مع

تدعيم هذه الوحدة الطرز التالية:


- iPod touch 1G, 2G, 3G, 4G
- iPod nano 2G, 3G, 4G, 5G, 6G
- iPhone 3G / iPhone 3GS
- iPhone 4 / iPhone 4S
- iPad / iPad 2

تشغيل iPod/iPhone/iPad


يمكنك الاستئناف بالصور الصادرة من جهاز iPod/iPhone/iPad الخاص بك من خلال هذه الوحدة. لمزيد من التفاصيل حول iPod/iPhone/iPad آيروجي الرجوع إلى دليل المستخدم المرفق مع جهاز iPod/iPhone/iPad الخاص بك.

ملاحظة !

قم بتنشيط تطبيق دافع عن iPad للحفاظ على ثبات iPad قبل وضع iPad.



١. وصل جهاز iPod/iPhone/iPad بياحكام. لدى توصلب هذه الوحدة بالطاقة، يتم تشغيل جهاز iPod/iPhone/iPad الخاص بك تلقائياً وبدأ في الشحن حتى في وضع الاستعداد.

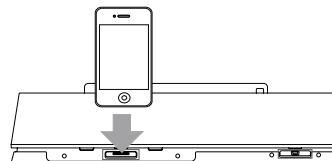


٢. اضغط على أو لتحديد وظيفة IPOD.

طريقة التنفيذ	من
اضغط على	تشغيل
أثناء التشغيل، اضغط على زر	إيقاف مؤقت
خلال التشغيل، اضغط على / للانتقال إلى الملف التالي أو للعودة إلى بداية الملف الحالي. أثناء التشغيل، اضغط على مررتين لفترة موجزة للرجوع إلى الملف السابق.	تخطي
اضغط مع الاستمرار على / أثناء التشغيل وارفع أصابعك عند الجزء الذي ترغب في سماعه.	بحث

ملاحظة !


- أثناء التشغيل، إذا أردت تغيير وظيفة أخرى، ارجع إلى
وظيفة USB واضبط على **II** //، وبذلك الاستئناف إلى
الموسيقى عند آخر نقطةتوقف عندها.

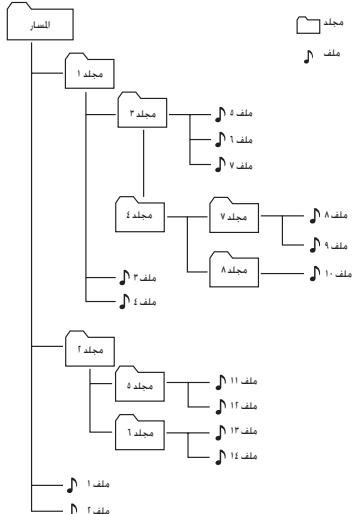

- إذا لم يكن هناك ملفات في مجلد، فلن يظهر المجلد.
 - يتم عرض المجلدات وفق الترتيب التالي:
 - المسار ← مجلد 1 ← مجلد 2 ← مجلد 3 ← مجلد 4
 - مجلد 5 ← مجلد 6 ← مجلد 7 ← مجلد 8 ← مجلد 9 ← مجلد 10 ← ...
 - يتم تضليل الملفات من 1 إلى الملف رقم 1 حتى 10 الملف رقم 14 واحداً تلو الآخر.
 - يتم تقديم الملفات والمجلدات بالترتيب المسجل ويجوز تقديمها بشكل مختلف وفقاً لظروف المسجل.
 - المسار: الشاشة الأولى التي سيمكنك رؤيتها عندما يتعرف الكمبيوتر على USB هو "المسار".

USB تشغيل

١. قم بتوصيل جهاز USB بمنفذ USB.
 ٢. حدد وظيفة USB بالضغط على  **FUNCTION** أو .

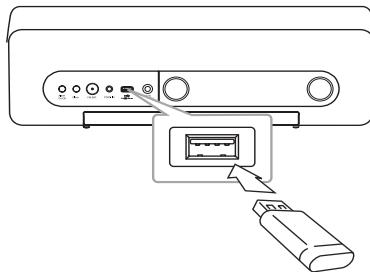

ملاحظة !

إزاله جهاز USB من الوحدة

١. اختر وظيفة / وضع مختلف.
 ٢. إنزع جهاز USB من الوحدة.

طريقة التنفيذ	من
اضغط على >/< اثناء التشغيل، اضغط على زر >/<	تشغيل
أثناء التشغيل، اضغط على زر >/<	إيقاف مؤقت
خلال التشغيل، اضغط على >< / لانتقال إلى الملف التالي أو للعودة إلى بداية الملف الحالي.	تحكمي
أثناء التشغيل، اضغط على >< مررتين لفترة موجزة للرجوع إلى الملف السابق.	
اضغط مع الاستمرار على >< أثناء التشغيل وارفع أصابعك عند الجزء الذي ترغب في سياقه.	بحث


طريقة تثبيت اللب المعدني

يجب تثبيت لب (المزود مع الطراز الذي اشتريته) للتقليل من التداخل الكهربائي أو للقضاء عليه.

١. اسحب أداة التوقف [a] الخاصة بالحلقة المعدنية لفتحها.



٢. قم بلف الكبل المحمول بهوائي FM حول القلب الحديدي مرة واحدة.

٣. أغلق الحلقة الحديدية حتى تسمع صوت نقر.

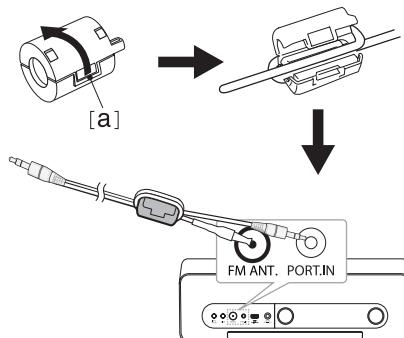

الاستماع إلى الموسيقى من جهازك الخارجي

يمكن استخدام الوحدة لتشغيل ملفات الموسيقى من خلال عدة أنواع من المشغلات الخارجية. (لا يتوفّر الكبل المحمول كأحد الملحقات مع هذه الوحدة).

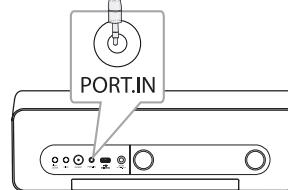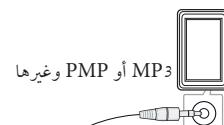

١. وصل الجهاز الخارجي بموصل دخل المنفذ **PORT.IN** الخاص بالوحدة.
٢. شغل الطاقة بالضغط على .
٣. حدد وظيفة [PORTABLE] [منفذ] (PORTABLE) [محمول] بالضغط على أو .
٤. شغل الجهاز الخارجي وابدأ التشغيل.

تشغيل الراديو

توصيل الهوائي

وصل كبل هوائي FM بموصل هوائي FM.



التوصيل
لهوائي

الضبط المسبق لمحطات الراديو
يمكنك إجراء الضبط المسبق لما يصل إلى ١٠ محطات FM.
قبل التوليف، تأكد من إغلاق الصوت.

١. اضغط على **FUNCTION** أو **◀** بشكل متكرر حتى تظهر FM في لوحة التحكم.
 ٢. حدد التردد المرغوب بالضغط على زر **>>**.
 ٣. اضغط على **MEMORY**. وسوف يومض رقم محدد مسبقاً في نافذة العرض.
 ٤. اضغط على **V / FOLDER / PRESET ▲** (مجلد / ضبط مسبق) لاختيار الرقم مسبق الضبط الذي تريده.
 ٥. اضغط على **MEMORY**. تم تخزين المحطة.
 ٦. كرر الخطوات من ٢ إلى ٥ لحفظ المحطات الأخرى.
- اضغط على **V / FOLDER / PRESET ▲** (مجلد/ ضبط مسبق) لتحديد محطة مضبوطة مسبقاً.

حذف جميع المحطات المحفوظة

اضغط واستمر في الضغط على **MEMORY** لمدة ثانيةين. سوف يومض "CLR". اضغط على **MEMORY** مرة أخرى. ثم سيم褪 حذف كل المحطات المحفوظة.

ملاحظة !

- إذا تم عملية الضبط المسبق لكافة المحطات سوف تظهر عبارة "FULL" (مكتمل) في لوحة التحكم للحظة ثم يومنض رقم الضبط المسبق.
- إلا أنه عندما يتم عملية الضبط المسبق لكل المحطات، يمكنك عمل ضبط مسبق لمحطة من خلال الكتابة فوق المحطة السابقة.
- لا يمكن حذف المحطات مسبقة الضبط واحدة تلو الأخرى.

الاستماع إلى الراديو

١. اضغط على **FUNCTION** أو **◀** بشكل متكرر حتى تظهر FM في لوحة التحكم. تتم موالفة آخر محطة تم استقبالها.
٢. الموجة التلقائية: اضغط على **>> / <<** لثانيةين تقريباً حتى يبدأ التردد في التغير، ثم حرج الزر. يتوقف البحث عند موالفة الوحدة على إحدى المحطات.
٣. الموجة اليدوية: اضغط على **>> / <<** باستمرار. قم بضبط مستوى الصوت بالضغط على **- / +** (مستوى الصوت).

تحسين الاستقبال السريع لموجة FM

اضغط على **>> / <<** سوف يؤدي ذلك إلى تحويل الموجة من مجسم إلى أحادي وعادة ما يحسن من الاستقبال.

الاستماع إلى الموسيقى من جهازك مزود بالبلوتوث

وبعد البدء في إجراءات الاقتران، تأكد من تشغيل البلوتوث في جهاز البلوتوث الخاص بك. ارجع إلى دليل مستخدم جهاز البلوتوث. بمجرد الانتهاء من عملية الاقتران، ليست هناك حاجة إلى تكرار تلك العملية مرة أخرى.

١. حدد وظيفة البلوتوث باستخدام **FUNCTION** أو **BT READY** في لوحة التحكم.
٢. تشغيل جهاز البلوتوث وإجراء عملية الاقتران. عند البحث عن هذه الوحدة باستخدام جهاز البلوتوث، يمكن أن تظهر قائمة بالأجهزة التي تم العثور عليها في شاشة جهاز البلوتوث حسب نوع جهاز البلوتوث. تظهر الوحدة الخاصة بك باسم **"LG AUDIO ND5520"**.
٣. أدخل رمز التعريف الشخصي (PIN).
رمز التعريف الشخصي : PIN 0000 : 0000
٤. عند اقتران هذه الوحدة بنجاح مع جهاز البلوتوث الخاص بك، يضيء مصباح LED الخاص ببلوتوث هذه الوحدة وتظهر على الشاشة "PAIR" في لوحة التحكم.

ملاحظة !

توجد في بعض الأجهزة طريقة مختلفة للاقتران، حسب نوع جهاز البلوتوث.

٥. استمع إلى الموسيقى.
للاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على جهاز البلوتوث، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بالجهاز.

استخدام تقنية البلوتوث اللاسلكية

نبذة عن تقنية البلوتوث

تقنية البلوتوث هي تقنية اتصال لاسلكي قصير المدى.

يبلغ النطاق المتأثر 10 متراً.

(قد يعرض الصوت للانقطاع إذا تم تداخل موجة الكترونية أخرى على الاتصال أو تم توصيل البلوتوث داخل مجالات أخرى)
ولا يكلف توصيل الأجهزة الفردية باستخدام تكنولوجيا البلوتوث اللاسلكية أية رسوم. يمكن تشغيل التليفون المحمول الذي يحتوي على تكنولوجيا Bluetooth® اللاسلكية من خلال التعاقب في حال إجراء الاتصال من خلال تكنولوجيا Bluetooth® اللاسلكية للأجهزة المتاحة: هاتف محمول، MP3، حاسب محمول، PDA.

ملفات تعريف البلوتوث

لاستخدام تكنولوجيا البلوتوث، يجب أن تكون الأجهزة قادرة على تسمير مجلدات تعريف معينة. هذه الوحدة متوافقة مع المجلد التالي.
A2DP (ملف تعريف توزيع الصوت المقدم)

استخدام تطبيق البلوتوث

حول تطبيق "LG Bluetooth Remote"

يقدم تطبيق "LG Bluetooth Remote" مجموعة من الخصائص الجديدة لفلدة الوحدة.

للاستمتاع بالعديد من المزايا، فإنه ينصح بتثبيت وتنزيل تطبيق "LG Bluetooth Remote".

تنزيل تطبيق "LG Bluetooth Remote" على جهاز البلوتوث الخاص بك

١. تثبيت تطبيق "LG Bluetooth Remote" من خلال كود QR.

استخدم برنامج الفحص لفحص كود QR.



(Apple iOS)



(Android OS)

ملاحظة !

- تأكد من أن جهاز البلوتوث متصل بالإنترنت.
- تأكد من أن جهاز البلوتوث يوجد به تطبيق برنامج المسح. إذا لم يكن لديك التطبيق، قم بتحميشه من موقع "Google Android" أو "Apple App Store" .Market (Google Play Store)"

ملاحظة !

- قد يتعرض الصوت للانقطاع إذا تم تداخل موجة إلكترونية أخرى على الاتصال.
- لا يمكنك التحكم في جهاز البلوتوث باستخدام هذه الوحدة.
- إمكانية التوصيل هذه محدودة بتوصيل جهاز بلوتوث واحد لكل وحدة ولا تدعم التوصيل المتعدد.
- حتى إذا كانت المسافة بين جهاز البلوتوث الخاص بك والجهاز أقل من 10 متر، لكن توجد عائق بين الجهازين، عندها لا يمكن التوصيل بين الجهازين.
- قد لا يمكنك استخدام وظيفة البلوتوث، حسب طراز الجهاز.
- في حالة عدم اتصال البلوتوث، تظهر رسالة "BT" و"READY" تقنية البلوتوث على لوحة التحكم.
- سوف يتقطع الاتصال في حال وجود عطل كهربائي ناتج عن تواجه أجهزة مستخدمة لنفس التردد مثل الأجهزة الطبية أو أفران الميكرويف أو أجهزة LAN اللاسلكية بنفس المكان.
- عندما يقف شخص ما ويوقف الاتصال بين جهاز البلوتوث والمشغل، سيتم قطع الاتصال.
- إذا زادت المسافة بين البلوتوث والوحدة تختفي صوت جودة الصوت شيئاً فشيئاً. يتم فصل الاتصال عندما تزيد المسافة بين البلوتوث والوحدة عن نطاق التشغيل.
- ينقطع اتصال الجهاز الذي يحتوي على تكنولوجيا البلوتوث اللاسلكية إذا قمت بإيقاف تشغيل المحددة الرئيسية أو إذا أبعدت الجهاز عن الوحدة الرئيسية لأكثر من 10 متر.
- إذا تم فصل جهاز البلوتوث، ينبغي عليك توصيل جهاز البلوتوث بالوحدة.

ملاحظة !

- عند وضع iPod touch / iPhone / iPad في قاعدة iPod touch / iPhone / iPad تبيّن اجهاز مع اتصال Bluetooth. يتم تعطيل الاتصال بهذه الاجهزاء، عن طريق Bluetooth، عن طريق Bluetooth. .
- إذا كانت هذه الوحدة في وضع BT فيمكنك توصيل جهاز iPod touch / iPhone / iPad بهذه الوحدة بعد توصيل جهاز iPod touch / iPhone / iPad بهذه الوحدة عبر اتصال البلوتوث ويتم تحويل الوظيفة تلقائياً إلى iPod touch / iPhone / iPad. ثم إذا قمت بفصل جهاز iPod touch / iPhone / iPad الخاص بك عن هذه الوحدة فيقوم تلقائياً بالاتصال بهذه الوحدة عبر اتصال البلوتوث.
- لم يتم تشغيل اتصال iPod touch / iPhone / iPad عن طريق iPod / iPhone في أثناء وضع / iPod / iPhone في قاعدة تبيّن اجهاز.
- لا تدعم هذه الوحدة الاقتران المتعدد. إذا كانت هذه الوحدة متصلة بالفعل بجهاز بلوتوث آخر، افصل ذلك الجهاز ثم حاول مرة أخرى.
- إذا استخدمت تطبيق "LG Bluetooth Remote" للتشغيل، فقد تجد بعض اختلافات بين تطبيق "LG Bluetooth Remote" ووحدة التحكم الملحقة. استخدم جهاز التحكم عن بعد الملحق عند الضرورة.
- قد لا يعمل تطبيق "LG Bluetooth Remote" وفقاً لجهاز البلوتوث.
- يختلف تطبيق "LG Bluetooth Remote" الخاص بنظام iOS على نحو طفيف عن تطبيق نظام Android OS.
- قد يتم فصل الاتصال الذي أجريته إذا حدّدت تطبيق آخر أو قمت بغير إعدادات الجهاز المتصل عبر تطبيق "LG Bluetooth Remote". في هذه الحالة، يرجى التحقق من حالة الاتصال.

ثبت تطبيق "LG Bluetooth Remote" من خال توصيل جهاز iPod touch / iPhone / iPad الخاص بك بهذه الوحدة

١. وصل جهاز iPod touch / iPhone / iPad / iPod / iPhone / iPad بمكان توصيل iPod touch / iPhone / iPad. يتم ربط شاشة تثبيل تطبيق "LG Bluetooth Remote" تلقائياً (نظام تشغيل Apple iOS فقط).

٢. اضغط على الأيقونة لثبت.

٣. اضغط على الأيقونة لتحميل.

ثبت تطبيق "LG Bluetooth Remote" عبر موقع "Google" أو "Apple App Store" أو "Android Market (Google Play Store)"

١. اضغط على أيقونة "Apple App Store" أو "Google Android Market (Google Play Store)".

٢. في شريط البحث، اكتب "LG Bluetooth Remote" وقم بالبحث عنه.

٣. في قائمة نتائج البحث، اختر على "LG Bluetooth Remote" للبلد في تحميل تطبيق البلوتوث.

٤. اضغط على الأيقونة لثبت.

٥. اضغط على الأيقونة لتحميل.

ملاحظة !

- تأكد من أن جهاز البلوتوث متصل بالإنترنت.
- تأكد من جهاز البلوتوث الخاص بك مجهز بـ "Google Android" أو "Apple App Store" أو "Market (Google Play Store)".

تنشيط وظيفة في تطبيق "LG Bluetooth Remote"

يساعد تطبيق "LG Bluetooth Remote" في توصيل جهاز البلوتوث بهذه الوحدة.

١. اضغط على أيقونة تطبيق "LG Bluetooth Remote" في "LG Bluetooth Remote" لفتح تطبيق "LG Bluetooth Remote" وانتقل إلى القائمة الرئيسية.

٢. اضغط على [Setting] وحدد الوحدة التي ترغب بها.

٣. إذا أردت الاطلاع على مزيد من المعلومات حول التشغيل، اضغط على [Help] و[Setting].

ملاحظة !

- iPod/iPhone /iPad إذا لم تقم بضبط الساعة على جهاز iPod/iPhone /iPad الخاص بك أفلن تزمان الوحدة بسبب الساعة مع جهاز iPod/iPad الخاص بك.
- إذا قمت بإزالة السلك من المخرج، فإن ضبط الساعة الذي قمت بعمله لن يتم تغريبه.
- بعد ضبط وظيفة الساعة، يمكنك ضبط وظيفة المتنبه.
- إذا لم تقم بالضغط على أي زر لمدة ٣٠ دقيقة بعد انطلاق المتنبه، فسوف يتم إغلاق المتنبه تلقائياً.
- إذا قمت بضبط الساعة والمنبه، يمكنك التتحقق من الوقت وأيقونة المتنبه "●" بالضغط على Alarm On/Off حتى وإن كانت الوحدة في وضع الاستعداد.
- وعند حلول الموعد الذي قمت بتعيينه، سيتم تشغيل الوحدة تلقائياً.

الغفوة

- تقوم وظيفة الغفوة بإيقاظك كل ١٠ دقائق إذا قمت بالضغط على أي مكان في لوحة التحكم عندما يكون المتنبه مفعلاً.
- تظهر "ZZZ" ويرمى "●". لإلغاء وظيفة الغفوة، اضغط على Alarm On/Off أو .

استئناف عملية التشغيل

- تدرك الوحدة النقطة التي قمت عندها بالضغط على "●". اضغط على "●" لاستئناف التشغيل.

التشغيل المكرر أو العشوائي (USB فقط)

- اضغط على "●" بشكل متكرر. حينها سيتم تشغيل الملف الحالي بشكل متكرر أو عشوائي.
(ONE/DIR/ALL/RAND(RANDOM)/OFF)

العمليات الأخرى

استخدام الوحدة الخاصة بك كمنبه

١. تأكد من ضبط المتنبه بشكل صحيح. (انظر "ضبط الساعة" في الصفحة ١٠-٩).
٢. استمرار في الضغط على Alarm On/Off في اللوحة الخلفية.
٣. توسيع مصادر صوت المتنبه. (FM (Tuner) /USB /IPOD). عندما توسيع جميع مصادر الصوت، حدد المصدر الذي ترغب به من خلال الضغط على "●". إذا قمت بتحديد وضع FM (Tuner) ، يمكنك تحديد المحطة التي قمت بضبطها مسبقاً بالضغط على "●".
٤. سوف يتم عرض الرسالة ON (تشغيل الوقت). إعداد الساعات يومياً. اضغط على "●" لتحديد الساعات ثم اضغط على "●" للحفظ.
٥. إعداد الدقائق يومياً. اضغط على "●" لتحديد الدقائق ثم اضغط على "●" للحفظ.
٦. إعدادات مستوى الصوت توسيع. اضغط على "●" لغير مستوى الصوت ثم اضغط على "●" للحفظ.

ملاحظة !

- تعمل وظيفة المتنبه عندما تكون الوحدة غير مشغلة فقط.
- يمكن التتحقق من حالة الإعدادات بالضغط على Alarm On/Off على اللوحة الخلفية لرتين.
- إذا أردت إعادة ضبط المتنبه، كرر الخطوات من ٦-٢.

تنشيط وإلغاء تنشيط مؤقت المتنبه

- اضغط على Alarm On/Off بشكل متكرر في اللوحة الخلفية لتنشيط أو إلغاء تنشيط المؤقت.

- إذا تم تنشيط المؤقت، يتم عرض "●".
- إذا تم إلغاء تنشيط المؤقت، يتم عرض "●".

إيقاف صوت المتنبه

- عند خروج صوت المتنبه، اضغط على Alarm On/Off على اللوحة الخلفية أو اضغط على "●".
- يتوقف المتنبه إلا إن إعدادات المتنبه تظل كما هي.


ايقاف تشغيل الصوت مؤقتاً

اضغط على لكتم الصوت. يمكنك كتم الصوت للإجابة على الهاتف (على سبيل المثال). سوف تظهر "MUTE" في لوحة التحكم. لإلغاء وظيفة كتم الصوت، اضغط على مرة أخرى أو أضبط مستوى الصوت بالضغط على (+/-) (Volume).


شحن هاتف Android الخاص بك

ملاحظة !

- من خلال توصيل هاتف Android الخاص بك، فيمكنك شحنه بمحول USB.
- يمكّنك الاستمتاع بالموسيقى من جهاز Android الخاص بك عبر البلوتوث.

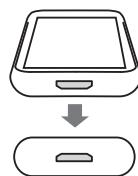

٢. وصل هاتف Android في منصة التوصيل المخصصة لهاتف .Android.

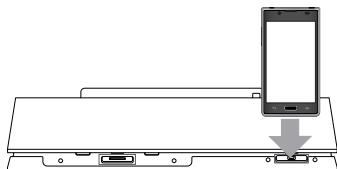

ملاحظة !

- يمكن شحن المواتف التي تعمل بنظام Android فحسب وقد يختلف الوقت اللازم للشحن حسب نوع الهاتف الذي يعمل بنظام Android الذي ستستخدمه.
- قد يتعدّر شحن بعض المواتف التي تعمل بنظام .Android.
- ووفقاً لمكان واتجاه موصل USB المصغر في هاتف Android الخاص بك، قم بتوصيله في وضع رأسي أو أفقي.

خافض شدة الإضاءة

اضغط على SLEEP مرة واحدة. سوف تقل إضاءة لوحة التحكم بمقدار النصف. لإلغاء هذه الخاصية، اضغط على SLEEP بشكل متكرر حتى تستطع لوحة التحكم.

ضبط مؤقت النوم

أثناء الاستماع إلى الموسيقى أو الراديو، اضغط على SLEEP بشكل متكرر لتحديد وقت التأخير ما بين ١٠ و ١٨٠ دقيقة. بعد وقت التأخير، سيتم إيقاف تشغيل الوحدة. (يمكّنك رؤية الترتيب التالي، <- ٤٠ -> ٣٠ -> ٢٠ -> ١٥ -> ١٢٠ -> ٩٠ -> ٦٠ -> ٤٠ -> ٣٠ -> ٢٠ -> ١٠ ->).

لإلغاء خاصية السبات، اضغط على SLEEP بشكل متكرر حتى تفهيء لوحة التحكم.

ملاحظة !

- يمكنك تحقق من الوقت المتبقّي قبل إيقاف تشغيل الوحدة. بالضغط على SLEEP.
- ستعمل وظيفة السكون بعد خفض إضاءة الشاشة.

ضبط وضع الصوت

يمتّوي هذا النظام على عدد من مجالات الصوت مسقة الضبط. يمكنك اختيار وضع الصوت المطلوب باستخدام .SOUND EFFECT قد تختلف عناصر العرض بالنسبة للمعادل حسب مصادر الصوت والمؤثرات.

العرض على الشاشة	الوصف
POP CLASSIC JAZZ ROCK	يُضفي هذا البرنامج جواً حاسياً على الصوت، مما يمنحك الإحساس بالتوارد في حفل فعلي لموسيقى الروك أو اليووب أو الجاز أو الكلاسيك.
BYPASS	يمكّنك الاستمتاع بالصوت بدون تأثير المعادل

ملاحظة !

ربما تحتاج إلى إعادة ضبط نمط الصوت، بعد تبديل الإدخال، وأحياناً حتى بعد تغيير الملف الموسيقي.

ملاحظة !

اكتشاف الأعطال وإصلاحها

المشكلة	السبب وطريقة الإصلاح
لا توجد طاقة.	<ul style="list-style-type: none"> أدخل قابس السلك الكهربائي في مقبس الماء. تحقق من الحالة عن طريق تشغيل الأجهزة الإلكترونية الأخرى.
لا يوجد صوت.	<ul style="list-style-type: none"> اضغط على أو وتحقق من الوظيفة المحددة. قم بتعديل مستوى الصوت. تأكد من كتم الصوت في هذه الوحدة.
لا يمكن موالفنة محطات الإذاعة بالشكل الملائم.	<ul style="list-style-type: none"> قم بتعديل الموضع الخاص بها. قم بموالفنة القناة يدوياً. قم بالتبسيط لبعض محطات الإذاعة، انظر صفحة page ١٤ للمزيد من التفاصيل.
iPod /iPhone /iPad جهاز لا يعمل.	وصل جهاز iPod /iPhone /iPad بالوحدة بالشكل الصحيح.
لا يتم عرض الساعة.	<ul style="list-style-type: none"> تم قطع الطاقة أو تم فصل مقبس الطاقة. أعد ضبط الساعة (انظر الصفحات ٩ - ١٠).
لوحة التحكم غير مضيئة.	تحقق من أن وظيفة خفض الإضاءة منشطة.
لا يعمل جهاز التحكم عن بعد بالشكل الملائم.	هناك عائق في مسار جهاز التحكم عن بعد والوحدة.

نقل الوحدة

العلامات التجارية والتراثيـص

عند شحن الوحدة

يرجى الاحتفاظ بصناديق الشحن الأصلية ومواد التغليف. إذا رغبت في شحن الوحدة، مع التمتع بأقصى قدر من الحماية، أعد تعليف الوحدة كما كانت مغلقة عند قدمها من الصنع لأول مرة.

حافظ على نظافة الأسطح الخارجية

لا تستخدم سوائل طيارة مثل رشاش الميد الحشري بالقرب من الوحدة.
قد يتسبب المسح مع شدة الضغط في تلف السطح.
لا تترك منتجات مطاطية أو بلاستيكية تلامس الوحدة لفترة طويلة من الزمن.

تنظيف الوحدة

لتقطيف المشغّل، استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة. إن كانت الأسطح متسخة للغاية، استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بمحلول منظف معتمد. لا تستخدم المذيبات القوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر نظراً لأن هذه المذيبات قد تتسبب في تلف سطح الوحدة.

Made for



"وعني رسالات "صمم خصيصاً لجهاز ipod،" "صمم خصيصاً لجهاز iPhone،" "صمم خصيصاً لجهاز iPad" أن الملحقات الإلكترونية قد صممّت خصيصاً من أجل الاتصال بجهاز iPod، iPhone، أو iPad على التوالي كما تم اعتماده من قبل المطور طبقاً لمعايير الأداء الخاصة بشركة آبل. لا تتحمل Apple المسؤولية عن تشغيل هذا الجهاز أو موافقته لمعايير السلامة واللوائح التنظيمية. يرجى ملاحظة أن استخدام هذه الملحقات مع جهاز iPad أو iPhone قد يؤثّر على الأداء اللاسلكي.

Bluetooth®

تكنولوجيا Bluetooth® اللاسلكية هي نظام سمعي بالاتصال اللاسلكية بين الأجهزة الإلكترونية في نطاق 10 متـر كحد أقصى. ولا يكلـف توصيل الأجهـزة الفردـية باستخدـام تكنـولوجـيا الـبلـوتـوتـوكـلـ اللاـسـلـكـيـةـ آـبـهـ رـسـومـ. يـمـكـنـ تـشـغـلـ التـلـيـفـونـ المـحـمـولـ الذـيـ يـخـتـوـيـ عـلـىـ تـكـنـوـلـوـجـياـ Bluet~oothـ الـلاـسـلـكـيـةـ منـ خـلـالـ تـكـنـوـلـوـجـياـ Bluet~oothـ اللاـسـلـكـيـةـ. إـجـراءـ الـاتـصالـ مـنـ خـلـالـ تـكـنـوـلـوـجـياـ Bluet~oothـ اللاـسـلـكـيـةـ.

علامة وشعارات Bluetooth® هي ملكية خاصة لشركة SIG Bluetooth® وأي استخدام لهذه العلامات عن طريق LG للإلكترونيات يكون بموجب ترخيص. كما أن العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى خاصة بمالكيها المعينين.

المواصفات

عام	
تيار مستمر ١٨ فولت ٠٦٧٠ أمبير، ١٠٠ - ٢٤٠ فولت، ٦٥٠ هرتز	متطلبات مهابي التيار المتردد
٤٨ وات	استهلاك الطاقة
(١١٥ × ١٥٢ × ٤٣٦) مم	الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)
kg ٢,٣	الوزن الصافي (تقريباً)
٥ درجة مئوية إلى ٣٥ درجة مئوية (٤ درجة فهرنهايت إلى ٩٥ درجة فهرنهايت)	درجة الحرارة المناسبة للتشغيل
% ٥ إلى ٩٠	درجة الرطوبة المناسبة للتشغيل
٥ فولت ٥٠٠٠ ملي أمبير	USB/Micro USB
٥ فولت ١٠ أمبير	iPod/iPhone/iPad

مدخلات	
٥ فولت متوسط الجذر التربيعي (مقبس استريو ٣,٥ ملم)	دخل المنفذ

الموالف	
٨٧,٥ إلى ١٠٨,٠ ميجاهرتز أو ٥٠,٥ إلى ١٠٨,٠٠ ميجاهرتز	نطاق موافقة FM

مضخم الصوت	
قدرة المخرج ١٥ وات × ٢ قناة (٨ أوم على ١ كيلوهرتز)	قدرة المخرج
% ١٠	مجموع الشووه المتGANس:

الساعات	
مدمجة	النوع
٨ أوميجا	معدل العلاوة
١٥ وات	طاقة الإدخال المقدمة
٣٠ وات	الحد الأقصى لقدرة الإدخال

- يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

تحذير من أجل السلامة

يجب فصل هذا الجهاز عن مخرج التيار الكهربائي الرئيسي أثناء عدم استخدامه . لا تسمح لهذا الجهاز بالposure لامطار أو الرطوبة .

تحذير

من أجل منع وقوع الصدمة الكهربائية ، لا تسحب عنه الغطاء . لا يوجد في الداخل أجزاء للاستخدام . التصليح يجب أن يقوم به الشخص المختص .

فترة تشغيل هذا الجهاز سبع سنوات من تاريخ التسليم الى الزبون . عند انتهاء الفترة المحددة أعلاه ربما لا تعود صالحة للاستخدام تبعاً للمواصفات .

تحذيرات للوقاية

اقرأ هذه التعليمات قبل تشغيل الجهاز

- تجنب درجات الحرارة أو البرودة المغناطيسي (سيؤثر سلباً على انجاز الجهاز).
- تجنب الاستخدام قريباً من حقل مغناطيسي (كالبنزين والكحول الخ أو قطعة قماش معالجة كيميلبود يئة . ربما ذاك إلى اتلاف سطح الغطاء أو تفسير الطلاء .
- استخدم هذا الجهاز فقط بوضع أدقى ولا تخضع فوقه أي شيء ثقيل .
- حافظ على وضع الجهاز بعيداً عن أحواض الدهور وأنابيب الماء وحوض الغسيل ، إذا سقط عليه أي مادة سائلة قد يحدث تلف كبير للجهاز .
- في مثل هذه الحالة قم بعرضه على خبير فني متخصص .
- لا تحجز منطقة التهوية ، ثقوب التهوية تمنع زيادة السخونة . وحتى المواد الخفيفة أو الناعمة كاللورق أو القماش قد تسد ثقوب التهوية .
- أولاً يوجد دائرة للاستخدام من الداخل . من أجل الاصلاح والصيانة أعرضه على الفني المتخصص .

مركز جدة الرئيسي للخدمات
ص ب ٧٠٤ جدة ٢١٤٢١ ، المملكة العربية السعودية
هاتف : ٦٢٩-٢٩٢٩ (٠٢)

مركز جدة للخدمات السريعة
هاتف : ٣٤٣-٣٤٢ / ٢٨٨٨-٦٦٢-٥٢٤
مركز الرياض الفرعى للخدمات
هاتف . ١-٤٦١-٥٥٥٩

مركز الخبر الفرعى للخدمات
هاتف . ٣-٨٥٧-٣٦٢٩/٣٦٣٧

