

NAUDOTOJO VADOVAS

IPS LED MONITORIUS (LED SKYSTŲJŲ KRISTALŲ MONITORIUS)

Prieš naudodami gaminį, atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas.

IPS LED monitoriaus (LED skystųjų kristalų monitoriaus) modeliai

27EA83

27EA83R

TURINYS

3 LICENCIJA

4 SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS

- 4 Gaminio dalys
- 4 Atskiras pirkiny
- 5 Komponentų ir mygtukų aprašymas
- 6 Monitoriaus statymas į kitą vietą ir kėlimas
- 7 Monitoriaus montavimas
 - 7 - Stovo pagrindo montavimas
 - 8 - Stovo pagrindo atkabinimas
 - 8 - Laikymas ant stalo
 - 9 - Stovo aukščio reguliavimas
 - 10 - Kampo reguliavimas
 - 11 - Kabelių tvarkymas
 - 11 - Pasukimo funkcija
 - 12 - „Kensington“ užrakto naudojimas
 - 13 - Prie sienos montuojamo laikiklio montavimas
 - 13 - Montavimas ant sienos
- 15 Adapterio surinkimas ir išrinkimas
 - 15 - Adapterio montavimo tvarka
 - 15 - Adapterio išmontavimo tvarka

16 MONITORIAUS NAUDOJIMAS

- 16 Prijungimas prie kompiuterio
 - 16 - DVI jungtis
 - 17 - Ekranų prievado jungtis
 - 17 - HDMI jungtis
- 18 Prijungimas prie garso / vaizdo įrenginių
 - 18 - USB 3.0 laido kompiuterio jungtis
 - 18 - Ausinių prievado jungtis

19 TUSB3410 TVARKYKLĖS ĮDIEGIMAS

20 „TRUE COLOR PRO/FINDER“ ĮDIEGIMAS

22 EKRANO PADALIJIMO FUNKCIJOS ĮDIEGIMAS

24 VARTOTOJO KONFIGŪRACIJA

- 24 Pagrindinio meniu aktyvavimas.
- 25 VARTOTOJO KONFIGŪRACIJA
 - 25 - Meniu nustatymai
 - 26 - Formato nustatymai
 - 27 - ECO nustatymai
 - 28 - Spalvų režimo nustatymai
 - 29 - PIP nustatymai
 - 30 - „Picture“ (Vaizdas)
 - 31 - Spalvos
 - 32 - Nustatymai

33 GEDIMŲ ŠALINIMAS

35 SPECIFIKACIJOS

- 36 Gamyklinis palaikymo režimas (iš anksto nustatytas režimas, DVI-D / HDMI / PC ekranų prievadas)
- 36 Nėra garso
- 36 Maitinimo indikatorius

37 TINKAMA LAIKYSENA

- 37 Tinkama laikysena naudojant monitorių

LICENCIJA

Kiekvienam modeliui taikomos skirtingos licencijos. Daugiau informacijos apie licenciją rasite apsilankę www.lg.com.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.




VESA, VESA logotipas, ekrano prievado suderinamumo logotipas ir dviejų režimų šaltinio ekrano prievado suderinamumo logotipas yra registruotieji „Video Electronics Standards Association“ prekės ženklai.

SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS

Gaminio dalys


Prieš naudodami gaminį patikrinkite, ar dėžėje yra visi komponentai. Jei trūksta komponentų, kreipkitės į parduotuvę, kur įsigijote šį gaminį. Atkreipkite dėmesį į tai, kad gaminys ir komponentai gali atrodyti kitaip, nei parodyti čia.

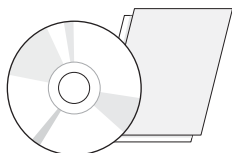


Vartotojo vadovas / kortelė




Maitinimo laidas



AC / DC adapteris




DVI-D dvigubas laidas

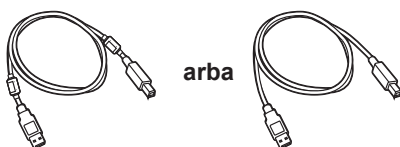

arba


A-B tipo USB 3.0 laidas



Ekrano prievado laidas



Stovo pagrindas




Adapterio valdymo rėmas



Kabelio dirželis

Atskiras pirkiny

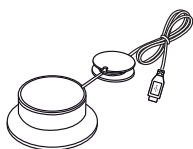

Kalibravimo
įtaisas
(ACB8300)



DĖMESIO


- Nenaudokite nelegalių prekių, kad užtikrintumėte saugumą ir tinkamas gaminio eksploatacijos ypatybes.
- Bet kokie žalai ar sužalojimai, atsiradusiems dėl nelegalių prekių naudojimo, garantija netaikoma.



PASTABA

- Atkreipkite dėmesį į tai, kad komponentai gali atrodyti kitaip, nei parodyti čia.
- Visa šiame vadove pateikta informacija ir specifikacijos gali būti pakeistos be išankstinio pranešimo, kad būtų pagerintos gaminio eksploatacinės savybės.
- Atskiras įsigijimas netaikomas visiems modeliams. Norėdami įsigyti papildomų priedų, apsilankykite elektronikos parduotuvėje, internetinėje parduotuvėje arba susisiekite su mažmeninės prekybos parduotuve, iš kurios pirkote gaminį.

Komponentų ir mygtukų aprašymas

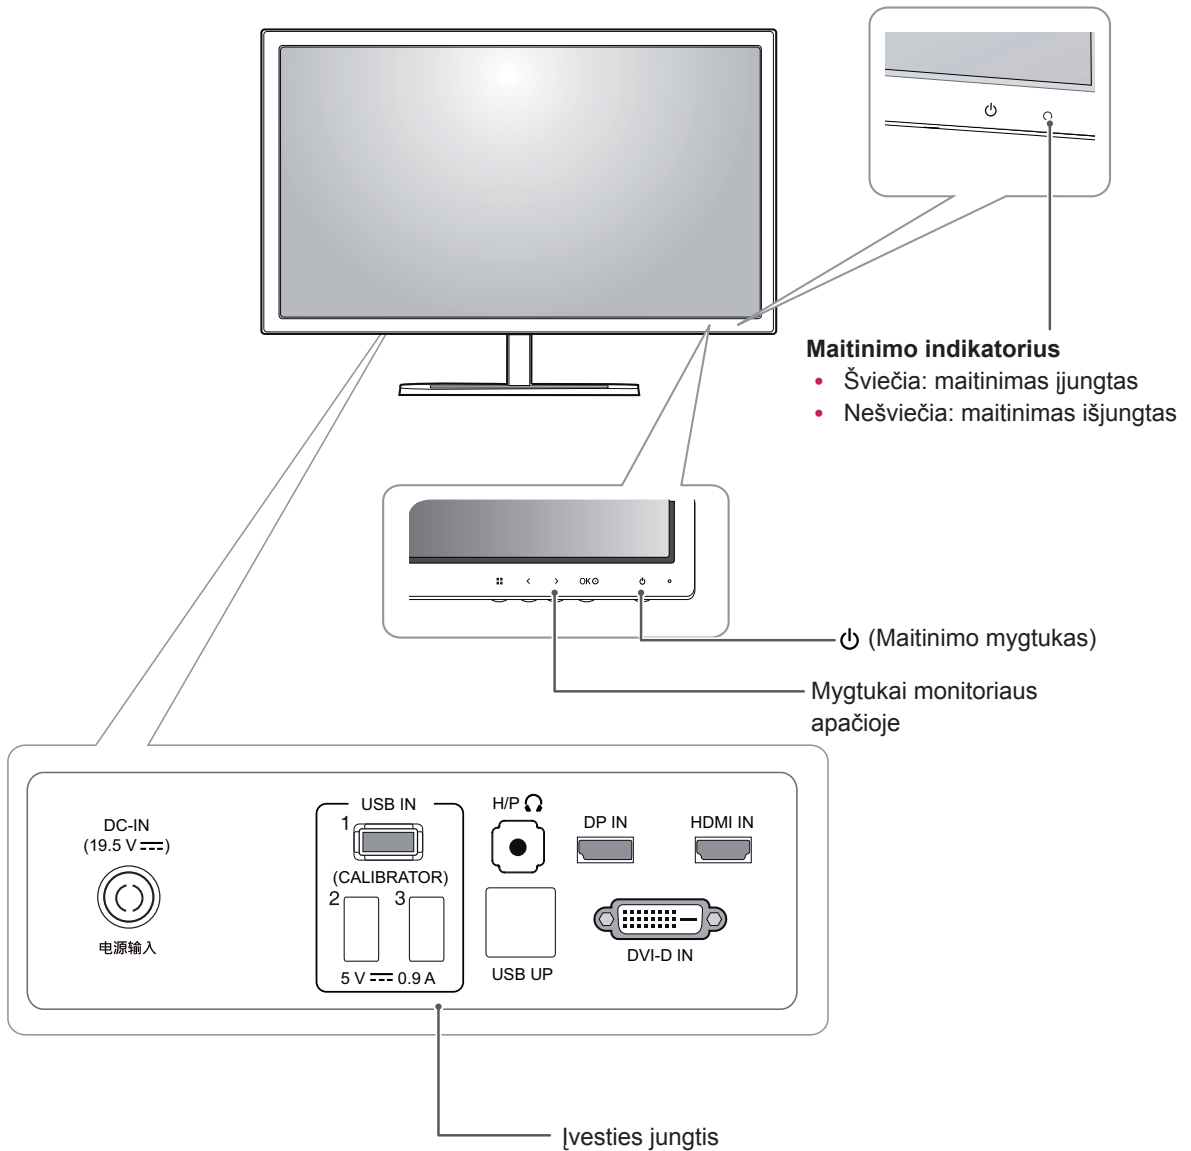


Monitoriaus statymas į kitą vietą ir kėlimas

Kai monitorių statote į kitą vietą arba keliate, laikykitės šių nurodymų, kad nesubraižytumėte arba nesugadintumėte monitoriaus bei užtikrintumėte saugų monitoriaus perkėlimą (taikoma visų dydžių ir formų monitoriams).



DĖMESIO

- Nelieskite monitoriaus ekrano, jei tik tai įmanoma. Taip galite sugadinti ekraną arba dalį pikselių, naudojamų perteikiant vaizdą.
- Prieš monitorių pastatant kitoje vietoje, rekomenduojama jį laikyti originalioje dėžėje arba pakuotėje.
- Prieš judindami arba keldami monitorių, atjunkite jo maitinimo laidą ir visus kitus laidus.
- Tvirtai laikykite monitorių už jo viršaus ir apačios. Nelaikykite skydelio.

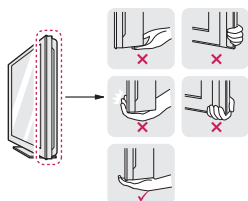

- Kai laikote monitorių, ekranas turi būti nukreiptas nuo jūsų, kad jo nesubraižytumėte.



- Pernešdami monitorių stenkitės jo nekratyti ir per daug nepurtyti.
- Perkeldami monitorių, niekada jo neapverskite ir nepasukite į šonus – visada jį laikykite tiesiai.

Monitoriaus montavimas

Stovo pagrindo montavimas


- 1 Padėkite monitorių ekranu į apačią.



DĖMESIO

- Norėdami apsaugoti ekraną nuo įbrėžimų, apdenkite paviršių minkštu audeklu.


- 2 Pasukite stovo korpusą 90° prieš laikrodžio rodyklę.

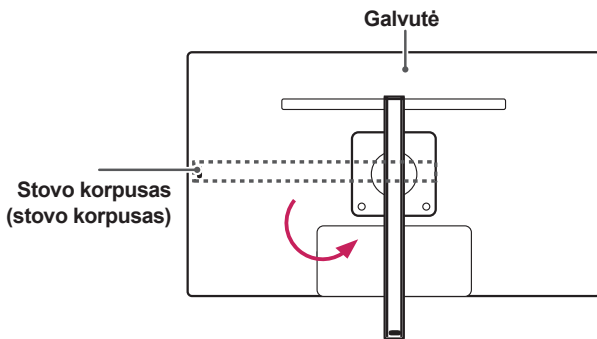


ISPĖJIMAS

- Sukdami stovo korpusą įsitikinkite, kad stovo korpusas nesitrina į galvutę, kad nenubraižytumėte jos.

- 3 Stovo pagrindą įstatykite į stovo korpuso angą.

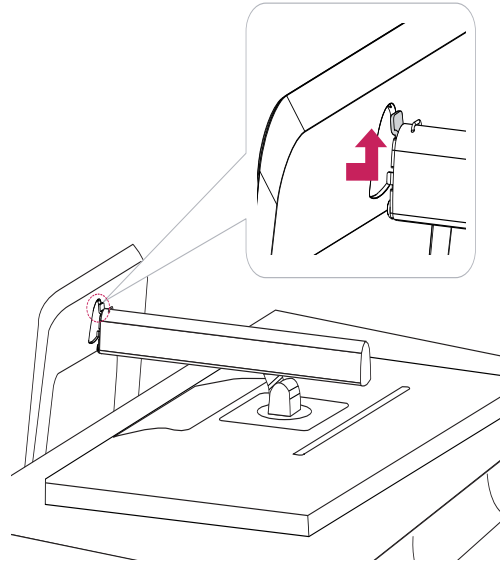

- 4 Priveržkite jį moneta pasukdami varžtą į dešinę.

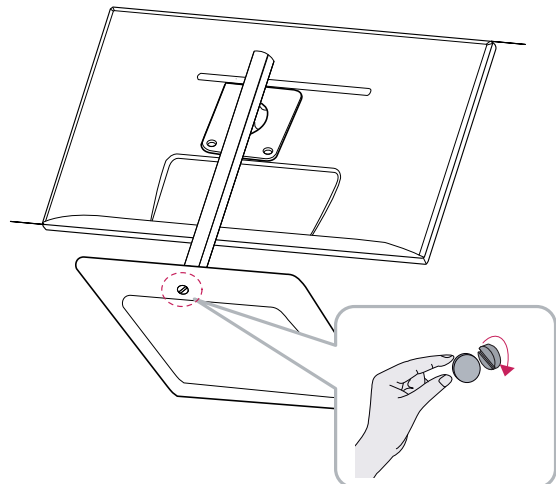

Stovo pagrindo atkabimas


- 1 Padėkite monitorių ekranu į apačią.



DĖMESIO

- Norėdami apsaugoti ekraną nuo įbrėžimų, apdenkite paviršių minkštu audeklu.

- 2 **1** Naudodami monetą pasukite varžtą į kairę pusę.
- 2** Atkabinkite **stovo pagrindą**.

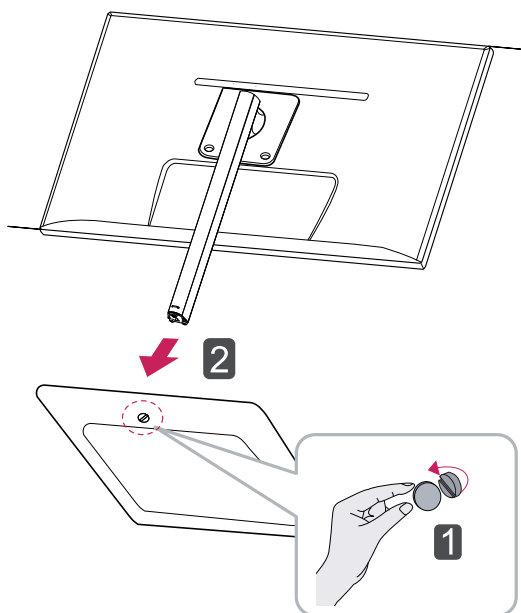


DĖMESIO


- Paveikslėliuose parodytos dalys gali skirtis nuo realaus gaminio.
- Neapverskite monitoriaus jį nešdami, nes jis gali nukristi nuo stovo ir gali būti apgadintas arba gali sužeisti jus.
- Kad neapgadintumėte ekrano keldami ar nešdami monitorių, laikykite už stovo arba plastikinio gaubto. Taip ekranas nebus bereikalingai spaudžiamas.

Laikymas ant stalo

- 1 Pakelkite monitorių ir neapverskite padėkite ant stalo.
Palikite bent **10 cm** tarpą iki sienos, kad užtikrintumėte tinkamą ventiliaciją.

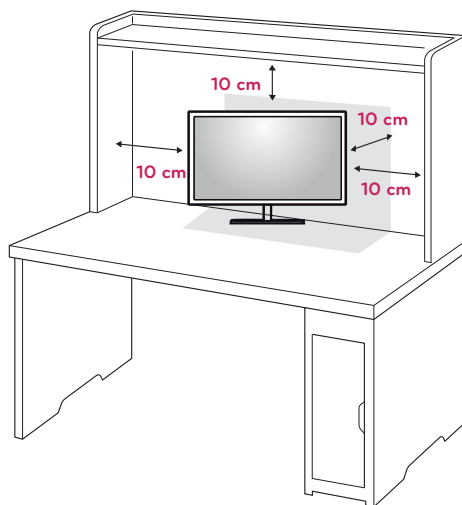

- 2 Prijunkite adapterį prie monitoriaus, tada įjunkite maitinimo laidą į maitinimo lizdą.

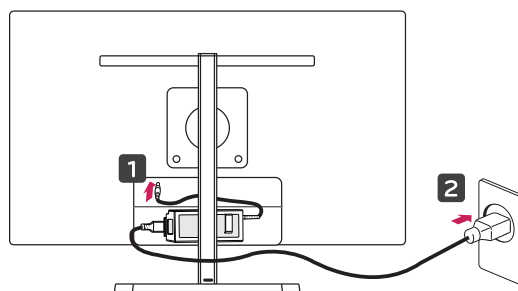

- 3 Paspauskite **⏻** (maitinimo) mygtuką monitoriaus apačioje, kad jį įjungtumėte.




DĖMESIO

- Visų pirma ištraukite maitinimo laidą ir tik tuomet judinkite ar montuokite monitorių. Kyla elektros smūgio pavojus.


Stovo aukščio reguliavimas

- 1 Ant stovo pagrindo sumontuotą monitorių nustatykite į vertikalią padėtį.
- 2 Nuimkite **plėvelę**, pritvirtintą stovo **korpuso apačioje**, tada ištraukite **užrakto kaištį**.


Stovo korpusas

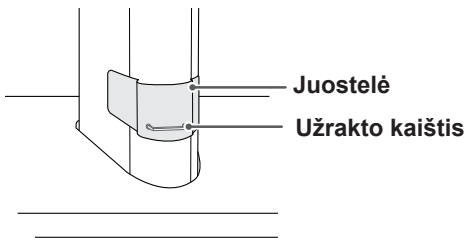

- 3 Pastumkite galvutę žemyn ir ištraukite fiksavimo kaištį.

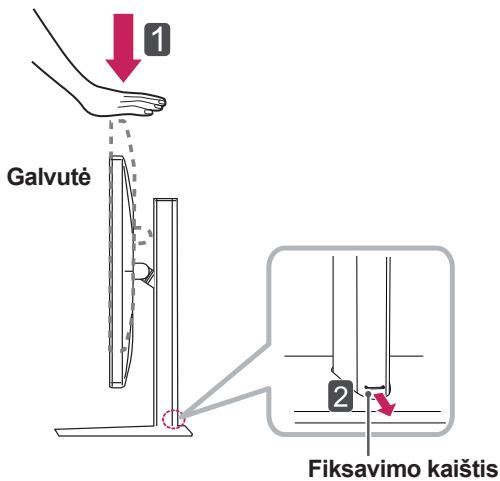

- 4 Aukštį galima reguliuoti iki **110,0 mm**.

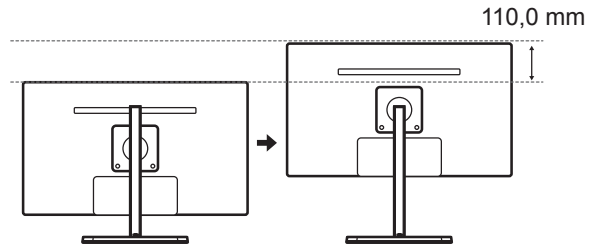


DĖMESIO

- Kai kaištis yra ištraukiamas, nebūtina vėl jo įstatyti, kad būtų galima reguliuoti aukštį.




ĮSPĖJIMAS



- Kai reguliuojate ekrano aukštį, neikiškite pirštų ar delno tarp ekrano ir pagrindo (laikiklio).

Kampo reguliavimas

- 1 Pastatykite monitorių ant sumontuoto stovo pagrindo.
- 2 Reguluokite ekrano kampą. Ekranas gali būti pakreiptas į priekį ir atgal nuo -5° iki 15° , kad būtų patogų į jį žiūrėti.

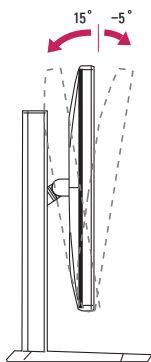


Galinė pusė

Priekinė pusė






ĮSPĖJIMAS

- Nelieskite ir nespauskite ekrano, kai reguliuojate monitoriaus kampą.

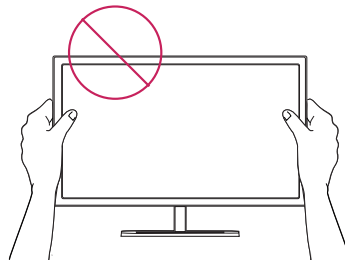


ĮSPĖJIMAS

- Kad reguliuodami ekraną nesusižeistumėte pirštų, nelaikykite apatinės monitoriaus rėmo dalies (kaip parodyti toliau).

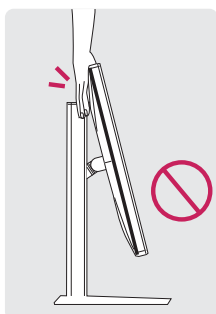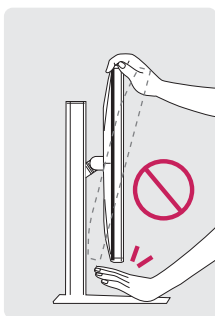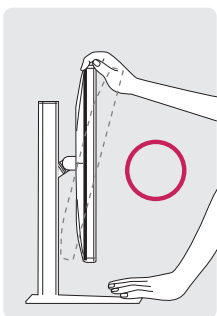


Kabelių tvarkymas

Surinkite ir suriškite kabelius su pridedama kabelių virve.

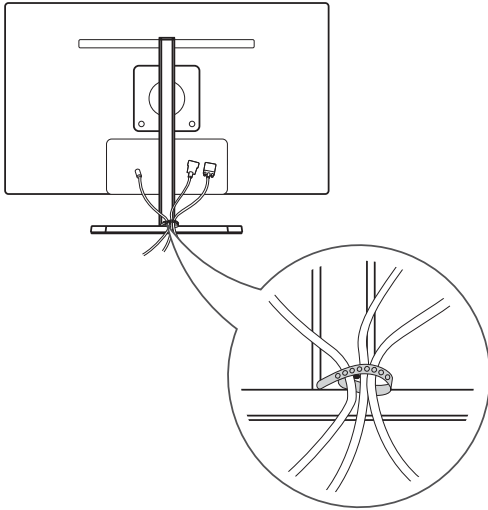

Pasukimo funkcija


Pasukimo funkcija leidžia pasukti monitorių 90 laipsnių pagal laikrodžio rodyklę.

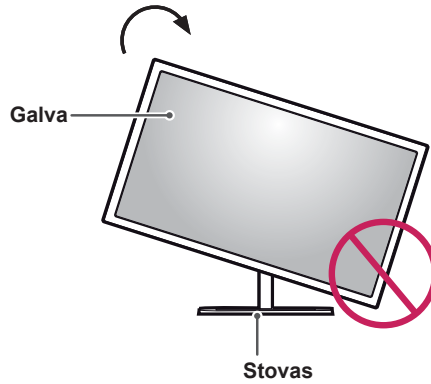


ĮSPĖJIMAS

- Kad nesubraižytumėte stovo pagrindo, monitorių sukite tik naudodami pasukimo funkciją. Tada stovas nesiliečia su monitoriumi.


- 1 Pakelkite monitorių į maksimalų aukštį.

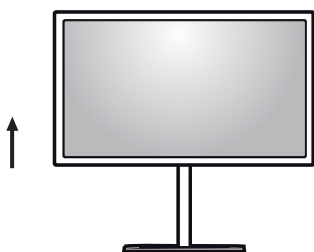

- 2 Reguluokite monitoriaus kampą rodyklės kryptimi, kaip parodyta paveikslėlyje.

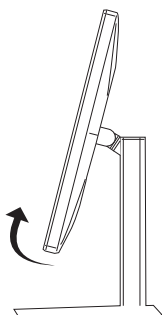

- 3 Sukite monitorių pagal laikrodžio rodyklę, kaip parodyta paveikslėlyje.

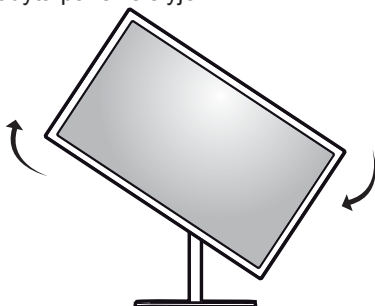

- 4 Montuoti baikite pasukdami monitorių 90° kampu, kaip parodyta toliau.

**ĮSPĖJIMAS**

- Jei yra prijungtas laidas, sukdami monitorių būkite atsargūs.

**PASTABA**


- Monitoriaus ekrane rodomas vaizdas nesisuka pagal ekraną.

„Kensington“ užrakto naudojimas

„Kensington“ saugos sistemos jungtis yra monitoriaus galinėje pusėje.

Daugiau informacijos apie montavimą ir naudojimą rasite „Kensington“ užrakto vartotojo vadove arba interneto svetainėje <http://www.kensington.com>.

Monitorių ir stalą sujunkite „Kensington“ saugos sistemos laidu.

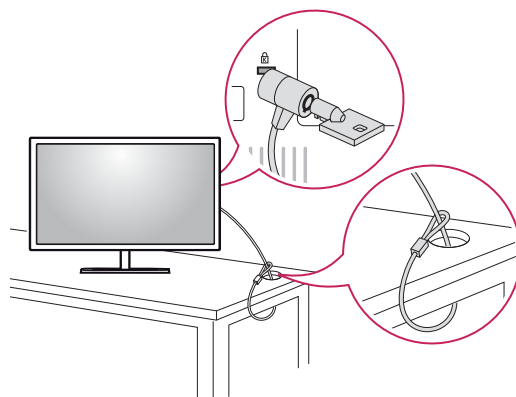
**PASTABA**

- Saugos sistema „Kensington“ – atskirai užsakoma įranga. Papildomų priedų galite įsigyti daugumoje elektronikos parduotuvių.

Prie sienos montuojamo laikiklio montavimas

Šių monitorių galima montuoti ant standartinių prie sienos montuojamų laikiklių arba suderinamų įtaisų.

- 1 Padėkite monitorių ekranu į apačią. Norėdami apsaugoti ekraną nuo įbrėžimų, apdenkite paviršių minkštu audeklu.
- 2 Prie sienos montuojamą laikiklį uždėkite ant monitoriaus ir sulygiuokite jį su varžtų skylėmis.
- 3 Atsuktuvu priveržkite keturis varžtus, kad pritvirtintumėte laikiklį prie monitoriaus.

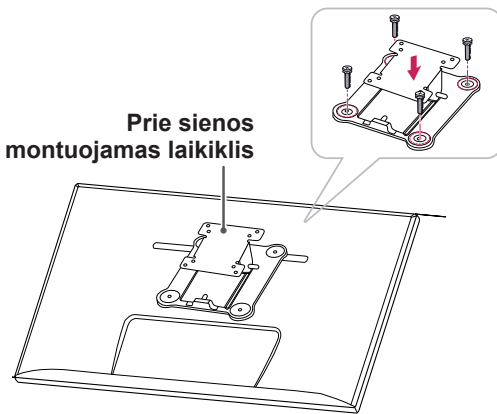


! PASTABA

- Ant sienos montuojamas laikiklis yra parduodamas atskirai.
- Daugiau informacijos apie montavimą rasite ant sienos montuojamo laikiklio montavimo vadove.
- Stenkitės nenaudoti per daug jėgos, kai montuojate prie sienos tvirtinamą laikiklį, nes galite sugadinti monitoriaus ekraną.


Montavimas ant sienos

Monitorių montuokite bent jau 10 cm atstumu nuo sienos ir palikite apie 10 cm tarpą ties kiekviena monitoriaus puse, kad būtų užtikrinta tinkama ventilacija. Detalias montavimo instrukcijas galite gauti vietinėje mažmeninės prekybos parduotuvėje. Pakreipiamo ant sienos montuojamo laikiklio montavimo ir nustatymo instrukcijas rasite vadove.

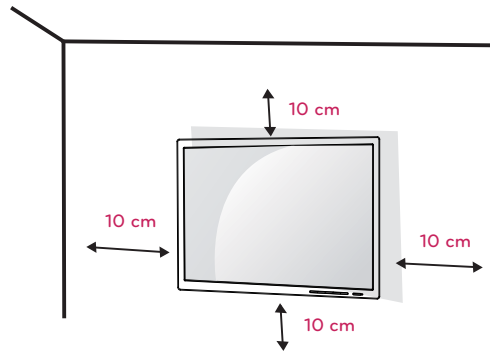

Norėdami montuoti monitorių prie sienos, pritvirtinkite prie sienos montuojamą laikiklį (užsakomas atskirai) prie monitoriaus galo. Įsitikinkite, kad prie sienos montuojamas laikiklis tinkamai užsifiksavo prie monitoriaus ir sienos.

- 1 Naudokite VESA standartą atitinkančius varžtus ir prie sienos montuojamą laikiklį.
- 2 Ilgesni nei standartinio ilgio varžtai gali sugadinti monitoriaus vidų.
- 3 VESA standarto neatitinkantys varžtai gali sugadinti monitorių ir jis gali nukristi. „LG Electronics“ neatsako už nelaimingus atsitikimus, kuriuos gali sąlygoti nestandartiniai varžtai.
- 4 Monitorius atitinka VESA standartą.
- 5 Naudokite jį pagal VESA standartą, kaip nurodyta pirmiau.
 - 784,8 mm arba mažiau
 - * Ant sienos montuojamo laikiklio storis: 2,6 mm
 - * Tvirtinimo varžtas: 4,0 mm skersmuo x 0,7 mm vija x 10 mm ilgis
 - 787,4 mm arba daugiau
 - * Naudokite VESA standartą atitinkančią ant sienos montuojamą laikiklį ir varžtus.

Modelis	27EA83
	27EA83R
VESA (A x B)	100 x 100
Stovo varžtas	M4
Reikalingi varžtai	4
Prie sienos montuojamas laikiklis (užsakomas atskirai)	RW120 

**DĖMESIO**


- Atjunkite maitinimo laidą prieš perkeldami arba montuodami monitorių, kad išvengtumėte elektros smūgio.
- Jei monitorių montuosite ant lubų ar kreivios sienos, monitorius gali nukristi ir sužeisti jus. Naudokite tik LG patvirtintą sieninį laikiklį ir kreipkitės į vietinį pardavėją arba kvalifikuotus meistrus.
- Jei varžtus veršite per stipriai, galite sugadinti monitorių. Garantija negalios tokiu būdu sugadintam gaminiui.
- Naudokite VESA standartą atitinkantį ant sienos montuojamą laikiklį ir varžtus. Gaminio garantija negalios apgadinimams, kuriuos sąlygos nederamų komponentų naudojimas ar netinkamas naudojimas.

**PASTABA**

- Naudokite VESA standarte nurodytus varžtus.
- Prie sienos montuojamo laikiklio rinkinyje yra montavimo vadovas ir visos reikalingos detalės.
- Prie sienos montuojamas laikiklis yra užsakomas atskirai. Priedų galima nusipirkti vietinėje mažmeninės prekybos parduotuvėje.
- Ant sienos montuojamo laikiklio varžtų ilgis gali skirtis. Būtinai naudokite tinkamo ilgio varžtus.
- Daugiau informacijos rasite prie sienos montuojamo laikiklio vartotojo vadove.

**DĖMESIO**


- Jei monitorių tvirtinate prie sienos, nereguluokite monitoriaus kampo rodyklės kryptimi, kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje. Reguluodami kampą stenkitės išvengti ekrano apgadinimo.

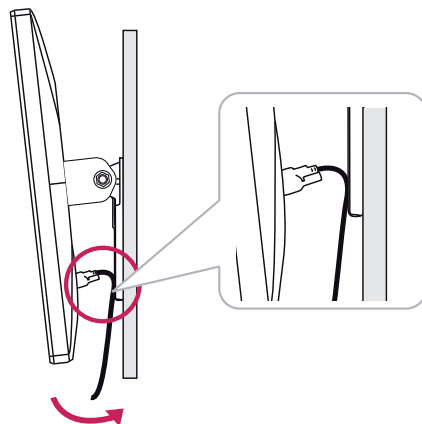


Adapterio surinkimas ir išrinkimas

Adapterio montavimo tvarka


- 1 Įstatykite adapterį į adapterio valdymo rėmo korpusą.

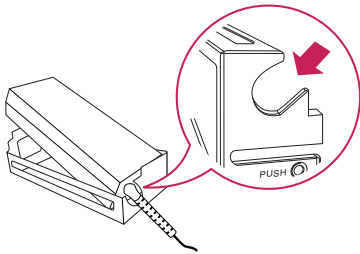

- 2 Įstatykite adapterio valdymo korpusą į 1 griovelį ir įslinkite jį į 2 griovelį.

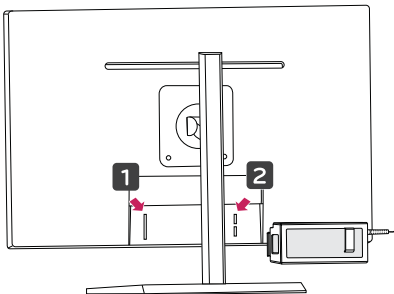

- 3 Prijunkite maitinimo laidą.

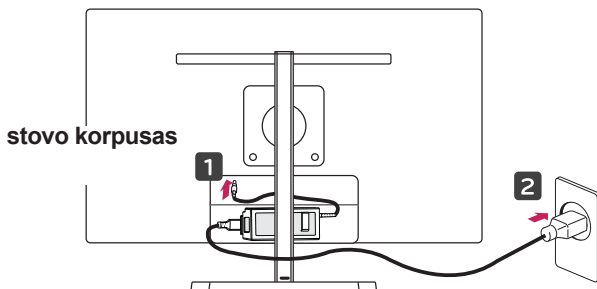


DĖMESIO


- Maitinimo laidą įstatykite tarp stovo korpuso ir monitoriaus, kad jis nesusipainiotų, kai stovą pasukate.

Adapterio išmontavimo tvarka


- 1 Atjunkite maitinimo laidą.

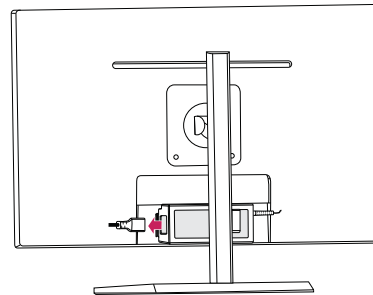

- 2 Paspauskite mygtuką „PUSH“ (Spausti), kad ištrauktumėte adapterio valdymo korpusą iš monitoriaus galinės pusės.

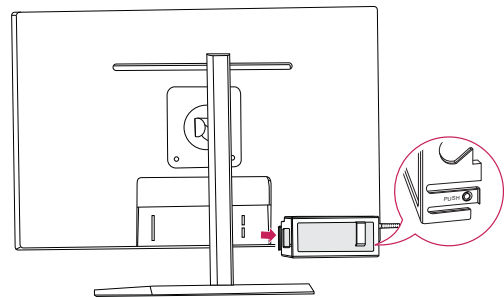

- 3 Ištraukite adapterį iš adapterio valdymo rėmo.



DĖMESIO

- Kai, norėdami sumontuoti adapterį, surenkate arba išrenkate stovą, galite nubraižyti galinės pusės gaubtą arba valdymo rėmą.

MONITORIAUS NAUDOJIMAS


Prijungimas prie kompiuterio

- Šis monitorius palaiko „Plug and Play“* savaiminio įdiegimo funkciją.
- *„Plug and Play“ savaiminio įdiegimo funkcija: ši funkcija leidžia prie kompiuterio pridėti įrenginį be jokių konfigūracijų ar rankiniu būdu įdiegiamų tvarkyklių.

DVI jungtis


Siunčia skaitmeninius vaizdo signalus į monitorių. Prijunkite monitorių naudodami DVI laidą, kaip parodyta toliau.

Paspauskite meniu (⌵) mygtuką ir iš įvesčių meniu pasirinkite įvesties parinktį.

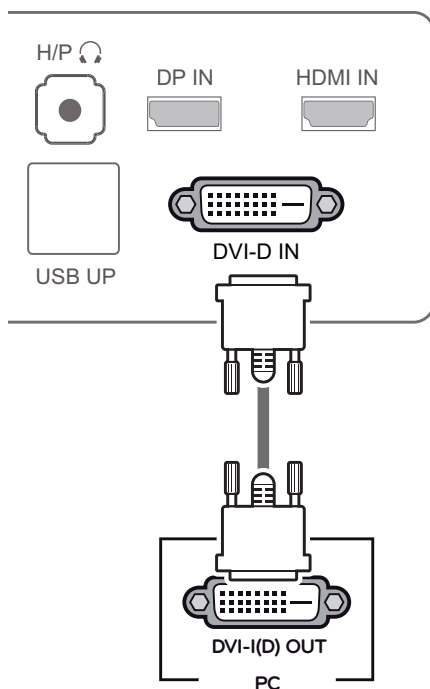

DĖMESIO

- Prijunkite įvesties signalo laidą ir pasukite jį rodykle nurodyta kryptimi. Tinkamai pritvirtinkite laidą, kad jis neatsijungtų.
- Nespauskite ekrano per ilgai. Tai gali sukelti vaizdo iškraipymus.
- Nerodykite nejudančio vaizdo ekrane per ilgai. Tai gali sukelti vaizdo išlaikymą. Jei įmanoma, naudokite ekrano užsklandą.




PASTABA

- Kai maitinimo laidą jungiate į lizdą, naudokite įžemintą (3 skylių) daugialypį lizdą arba įžemintą elektros lizdą.
- Jei temperatūra yra žema, įjungtas monitorius gali blykčioti. Tai normalu.
- Kartais ekrane gali pasirodyti raudonų, žalių arba mėlynų taškeliai. Tai normalu.

Ekranų prievado jungtis

Perduoda skaitmeninius vaizdo ir garso signalus iš kompiuterio į monitorių. Prijunkite kompiuterį prie monitoriaus naudodami ekranų prievado laidą (kaip parodyta toliau).

Paspauskite meniu (≡) mygtuką ir iš įvesčių meniu pasirinkite įvesties parinktį.

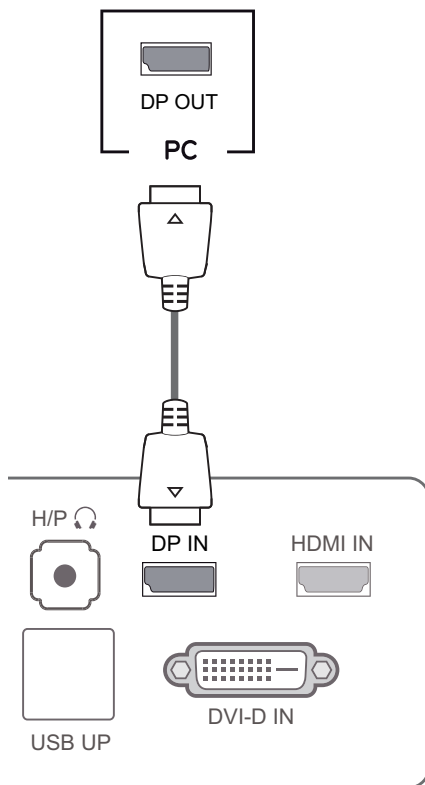


PASTABA

- Galite negirdėti garso; tai priklauso nuo jūsų kompiuterio DP versijos.

HDMI jungtis

Perduoda skaitmeninius vaizdo ir garso signalus iš kompiuterio ir garso / vaizdo įrenginių į monitorių. Prijunkite kompiuterį ir garso / vaizdo įrenginį prie monitoriaus HDMI laidu (kaip parodyta toliau).

Paspauskite meniu (≡) mygtuką ir iš įvesčių meniu pasirinkite įvesties parinktį.

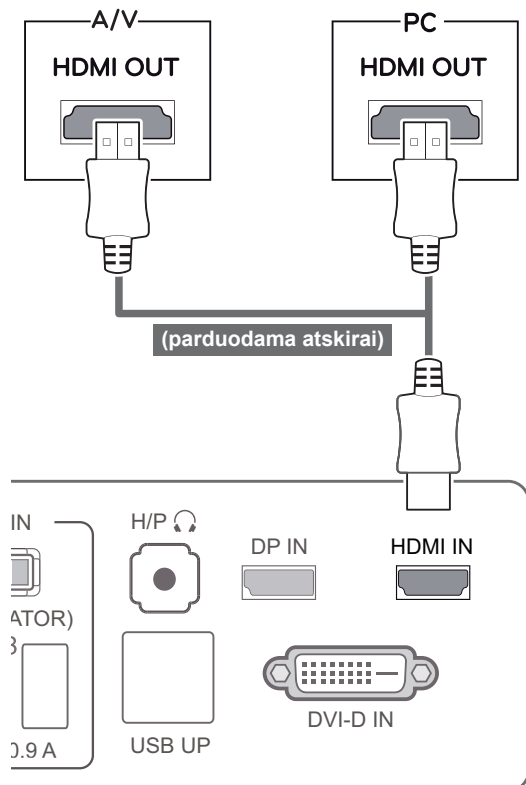

PASTABA


- HDMI kompiuterio jungtis gali kelti įrenginio suderinamumo problemų.

Prijungimas prie garso / vaizdo įrenginių

USB 3.0 laido kompiuterio jungtis

USB 3.0 funkcija veikia kaip gaminio USB šakotuvas.

Norėdami naudoti USB 3.0, prijunkite A-B tipo USB 3.0 laidą, pateikiamą su gaminiu, prie kompiuterio. Išorinius įrenginius, prijungtus per USB įvesties prievadą, galima valdyti kompiuteriu.

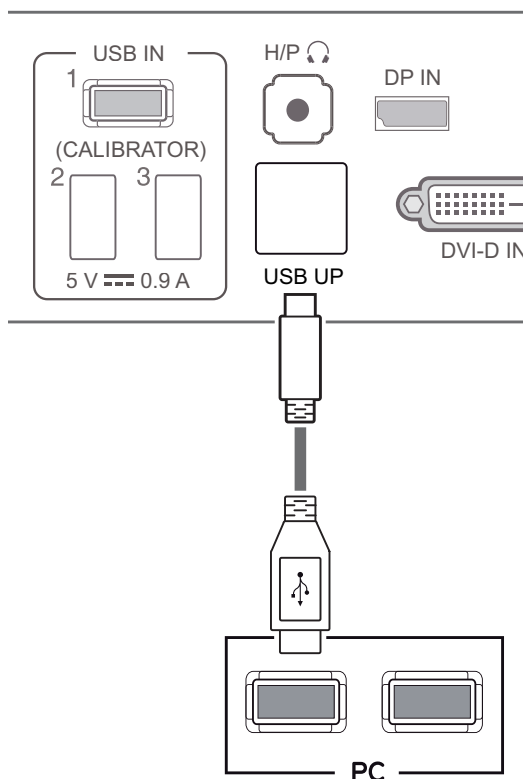


PASTABA

- Prieš naudojimą įdiekite naujausią „Windows“ atnaujinimo paketą.

Ausinių prievado jungtis

Jei norite prie monitoriaus prijungti išorines ausines, pasinaudokite ausinių prievadu. Prijunkite kaip parodyta paveikslėlyje.

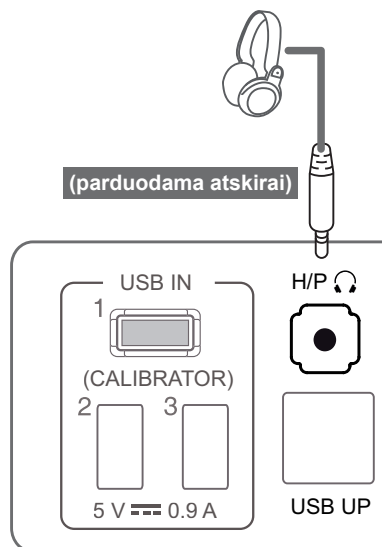


PASTABA

- Išoriniai įrenginiai yra parduodami atskirai.
- Prie USB 3.0 prievado galima prijungti klaviatūrą, pelę ir kitus USB įrenginius.
- Prijungti lenktą ausinių kištuką sudėtinga, todėl geriau jungti išorinį įrenginį su tiesiu kištuku.



Kampinis tipas

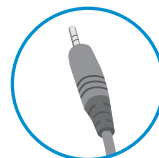

Tiesus tipas



PASTABA

- Ausinių ir garsiakalbių funkcijos gali būti apribotos, tai priklauso nuo kompiuterio ir išorinio įrenginio garso nustatymų.

TUSB3410 TVARKYKLĖS ĮDIEGIMAS


Pirmiausia turite įdiegti TUSB3410 tvarkyklę, po to įdiekite „True Color Pro/Finder“.

Įstatykite su gaminiu suteiktą naudotojo vadovo kompaktinį diską į kompiuterio kompaktinių diskų skaitymo įrenginį ir įdiekite TUSB3410 tvarkyklę.

- 1 Numatytąja interneto naršykle nustatykite „Internet Explorer“.
- 2 Paspauskite ant TUSB3410 tvarkyklės.




- 3 Pagrindiniame kompaktinio disko ekrane spustelėkite „TUSB3410 tvarkyklė“ arba „True Color Pro/Finder“. Kai atsidaro rinkmenos atsisiuntimo langas, paspauskite mygtuką „Paleisti“. (Rinkmenos atsisiuntimo langas gali skirtis priklausomai nuo operacinės sistemos ir „Internet Explorer“ versijos, tačiau įdiegimo procedūra yra vienoda.)

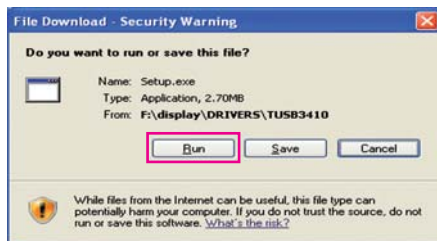


DĖMESIO

- Spustelėkite „Paleisti“, kad tęstumėte diegimą. Jei spustelėsite „Išsaugoti“, diegimas tęsiasi nebus.


- 4 Kai TUSB3410 tvarkyklės diegimo vedlys paleidžiamas, spustelėkite **[Next]** (Kitas).

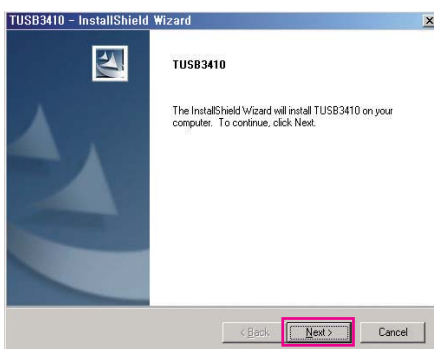


- 5 Licencijos sutarties ekrane pažymėkite „Aš sutinku“ ir tada spustelėkite **[Next]** (Kitas).

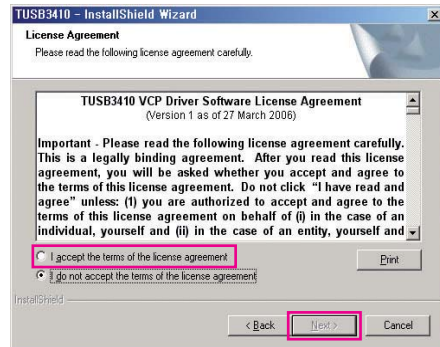

- 6 Diegimas tęsiasi, kaip aprašyta toliau.

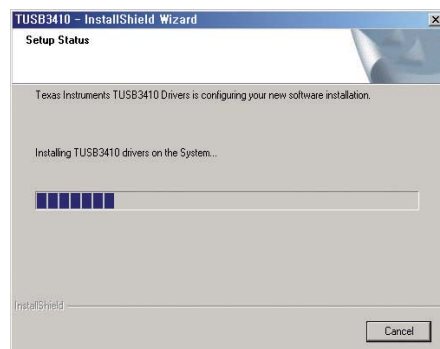


- 7 Baikite diegimą.

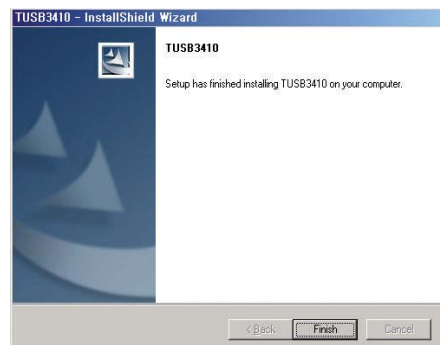


„TRUE COLOR PRO/FINDER“ ĮDIEGIMAS

Įstatykite su gaminiu suteiktą naudotojo vadovo kompaktinį diską į kompiuterio kompaktinių diskų skaitymo įrenginį ir įdiekite „True Color Pro/Finder“ programinę įrangą.


- 1 Kai paleidžiamas „True Color Pro/Finder“ diegimo vedlys, atsiranda toliau pavaizduotas langas. Pasirinkite kalbą ir spustelėkite **[Next]** (Kitas).
- 3 Pažymėkite „I accept...“ (Aš sutinku) licencijos sutarties ekrane ir tada spustelėkite mygtuką **[Next]** (Kitas).

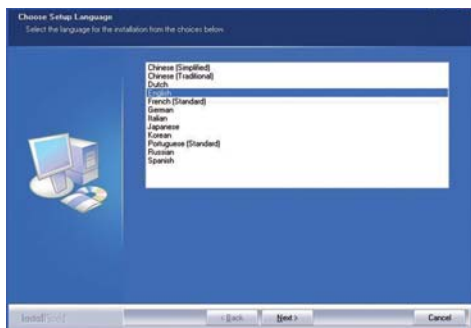

- 2 Spustelėkite **[Next]** (Kitas).

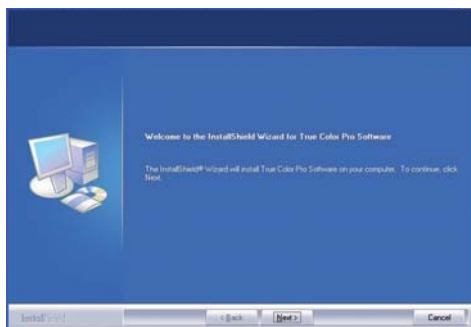

- 4 Įveskite savo vartotojo vardą ir įmonės pavadinimą, tada spustelėkite **[Next]** (Kitas).

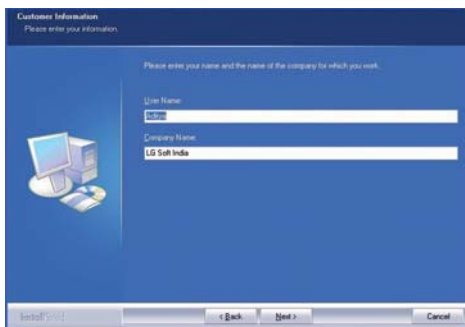


⚠ DĖMESIO

- Jei naudojotės „Windows 7“, yra papildomas UAC valdymo išjungimo etapas.




Paspauskite **[Yes]** (Taip), kad tęstumėte įdiegimą.


- 5 Spustelėkite **[Change]** (Keisti), kad pakeistumėte įdiegimo vietą. Spustelėkite **[Next]** (Kitas).

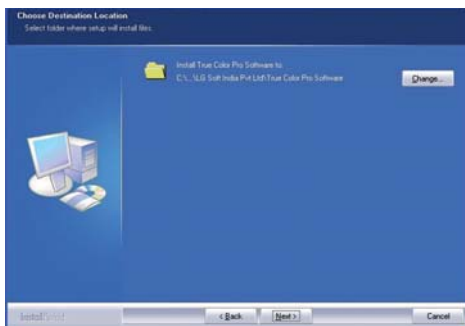

- 6 Spustelėkite **[Install]** (Įdiegti), kad pradėtumėte diegimą.

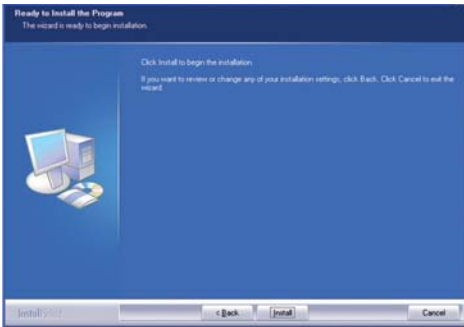

- 7 Kai diegimas baigiamas, paleiskite sistemą iš naujo.

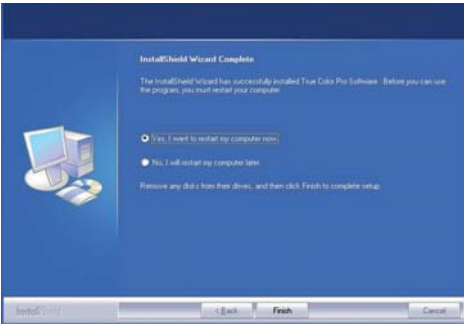

⚠ DĖMESIO

- Jei kompiuteryje yra įdiegta nesuderinama kalibravimo programa, rodomas įspėjamasis pranešimas, raginantis pašalinti programą diegimo metu.

Dešiniuoju klavišu paspauskite ant „True Color Pro/Finder“ piktogramos ir pasirinkite „Paleisti programą“, kad paleistumėte programą.



⚠ DĖMESIO

- Baigę monitoriaus kalibravimą naudojantis „True Color Pro/Finder“ programine įranga, išimkite iš monitoriaus kalibravimo įrenginį ir laikykite jį kambario temperatūroje, toliau nuo tiesioginių saulės spindulių arba laikykite jį dėžutėje.
 - Jei kalibravimo įrenginio matavimo dalis ilgą laiką būna saulėje, gali suprastėti kalibravimo įrenginio veikimas.
 - Nelaikykite įrenginio vietose, kur per žema ar per aukšta temperatūra, arba yra aukštas drėgmės lygis.
- Jei jūsų kompiuteryje jau yra įdiegta kokia nors trečiosios šalies kalibravimo programa, dėl šių dviejų programų nesuderinamumo gali būti paveikta vaizdo kokybė. Kad būtų užtikrintas geriausias veikimas, rekomenduojame ištrinti trečiosios šalies kalibravimo programą.

- 8 Kai paleidžiate „True Color Pro/Finder“ programinę įrangą, „True Color Pro/Finder“ piktograma  pasirodo sistemos apatinėje programų juostoje, dešinėje kompiuterio ekrano pusėje.




! PASTABA

- Kad galėtumėte naudotis „True Color Pro/Finder“ funkcija, turite įsigyti palaikomą kalibravimo įtaisą.
- Išsamesnę informaciją apie palaikomus kalibravimo įtaisus ir grafikos plokštes rasite „True Color Pro/Finder“ naudotojo vadove.
- Jei pakeitėte įvesties prievadą, rekomenduojame dar kartą sukalibruoti monitoriaus vaizdo kokybę.


EKRANO PADALIJIMO FUNKCIJOS ĮDIEGIMAS

Įstatykite su gaminiu suteiktą naudotojo vadovo kompaktinį diską į kompiuterio kompaktinių diskų skaitymo įrenginį ir įdiekite ekrano padalijimo funkcijos programinę įrangą.

- 1 Kai paleidžiamas ekrano padalijimo funkcijos diegimo vedlys, atsiranda toliau pateiktas langas. Pasirinkite kalbą ir spustelėkite **[Next]** (Kitas).

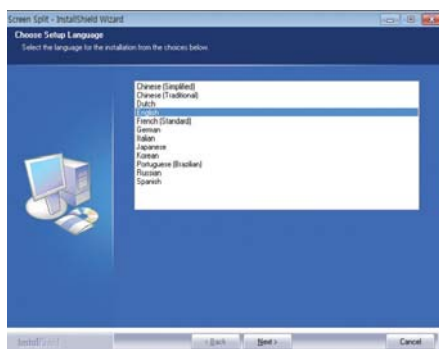


- 2 Spustelėkite **[Next]** (Kitas).

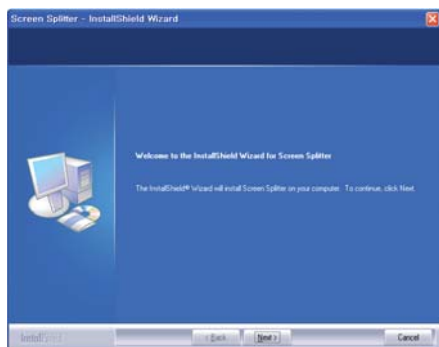


- 3 Pažymėkite „I accept...“ (Aš sutinku) licencijos sutarties ekrane ir tada spustelėkite mygtuką **[Next]** (Kitas).



- 4 Įveskite savo vartotojo vardą ir įmonės pavadinimą, tada spustelėkite **[Next]** (Kitas).

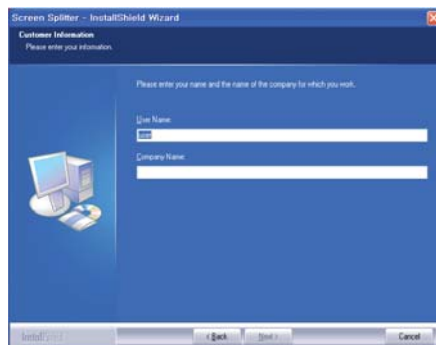

- 5 Spustelėkite **[Change]** (Keisti), kad pakeistumėte įdiegimo vietą. Spustelėkite **[Next]** (Kitas).

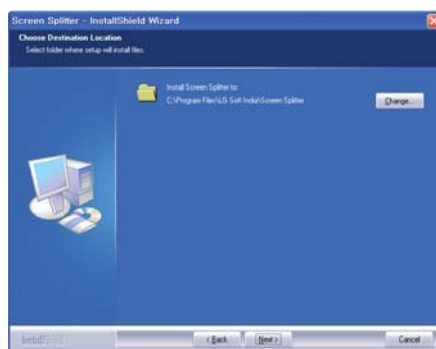

- 6 Spustelėkite **[Install]** (Įdiegti), kad pradėtumėte diegimą.



- 7 Kai diegimas baigiamas, paleiskite sistemą iš naujo.



VARTOTOJO KONFIGŪRACIJA


Pagrindinio meniu aktyvavimas.

1 Paspauskite mygtuką „Menu“ (⌵) (Menu).

2 Mygtukais < ir > pakeiskite parinktį.

Norėdami grįžti į viršutinį meniu arba nustatyti kitus meniu elementus, naudokite mygtuką „Menu“ (⌵) (Menu).

3 Paspauskite ir laikykite mygtuką „Menu“ (⌵) (Menu), kad išeitumėte iš OSD meniu.

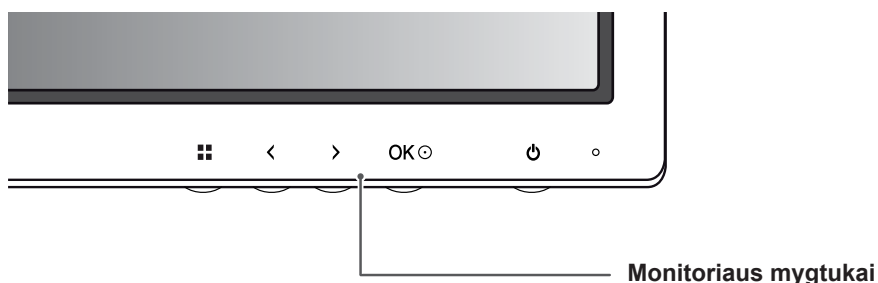

Mygtukas	Apibūdinimas	
„Menu“ (⌵) (Menu)	Jei meniu neaktyvus	Aktyvuoja pagrindinį meniu.
	Jei meniu aktyvus	Pereina į ankstesnį ekraną, kai mygtukas nuspaudžiamas; išeina iš OSD meniu, kai mygtukas paspaudžiamas ir laikomas ilgiau nei 3 sekundes.
<	Jei meniu neaktyvus	Reguliuoja monitoriaus garsumo lygį.
	Jei meniu aktyvus	Kairysis krypties mygtukas
>	Jei meniu neaktyvus	Reguliuoja monitoriaus garsumo lygį.
	Jei meniu aktyvus	Dešinysis krypties mygtukas
„OK“ (Gera) (○)	Jei meniu aktyvus: paspaudus „OK“ (Gera) bus parinkta funkcija. Jei meniu neaktyvus: paspaudus „OK“ (Gera) bus rodoma dabartinio signalo raiška (tik, jei yra įvesties signalas).	
⏻ (Maitinimo mygtukas)	Įjungia arba išjungia maitinimą.	
	Maitinimo indikatorius	Kai monitorius veikia (įjungtas), maitinimo indikatorius šviečia raudona spalva. Kai monitorius veikia energijos taupymo režimu, maitinimo indikatorius mirksi raudona spalva.





PASTABA

Visi mygtukai yra jautrūs lietimui ir juos galima valdyti tiesiog palietus juos pirštais monitoriaus apačioje.

VARTOTOJO KONFIGŪRACIJA

Meniu nustatymai

- 1 Norėdami peržiūrėti OSD meniu, **paspauskite monitoriaus apačioje esantį mygtuką „Menu“ (Meniu)** .
- 2 Mygtukais < arba > nustatykite parinktį.
- 3 Pasirinkite , kad išeitumėte iš OSD meniu.
Norėdami grįžti į viršutinį meniu arba nustatyti kitus meniu elementus, naudokite mygtuką „Menu“  (Meniu).

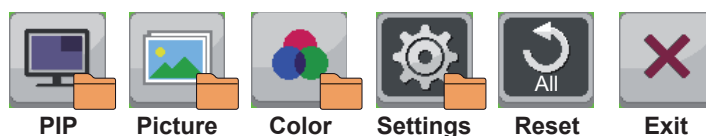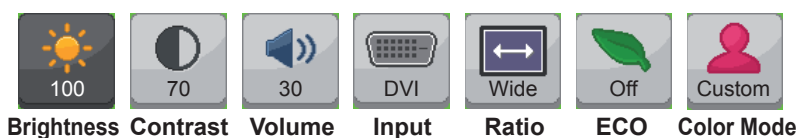

Visos parinktys yra aprašytos žemiau.

„Menu“ (Meniu)	Apibūdinimas
„Brightness“ (Ryškus)	Reguliuoja ekrano ryškumą ir kontrastą.
„Contrast“ (Kontrastas)	
„Volume“ (Garsumas)	Reguliuoja garsumą.
	 PASTABA • Garsas išjungtas nustačius į DVI įvesties režimą. • Jei meniu „Volume“ (Garsas) pasirinksite mygtuką „Menu“ (Meniu), bus įjungta / išjungta funkcija „Mute“ (Nutildyti).
„Input“ (Įvestis)	Parenkamas esamas įvesties režimas.
„Wide / Original“ (Platus / originalus)	Reguliuojamas ekrano vaizdo formatas.
ECO	Ijungama arba išjungama ECO funkcija.
„Color Mode“ (Spalvų režimas)	Nustatoma „Custom“ (Pasirinktinis), „sRGB“, „Adobe RGB“ (tik 27EA83 modelis) arba „Calibration“ (Kalibravimas).
PIP	Rodo dviejų įvesties režimų ekranus viename monitoriuje.
„Picture“ (Vaizdas)	Reguliuojamas aiškumas, judos spalvos sodrumas ir ekrano reakcijos laikas.
„Color“ (Spalvos)	Reguliuojama ekrano gama, spalvų temperatūra ir spalvų balansas
„Settings“ (Nustatymai)	Nustatoma kalba, pagrindinis garso šaltinis, mygtukų tonas, maitinimo indikatorius, DDC / CI ir OSD užraktas.
„Reset“ (Atstatyti)	Atstatomi numatytieji nustatymai, galioję pirkimo dieną. Paspauskite < arba > mygtuką ir atstatykite akimirksniu.
„Exit“ (Išeiti)	Išeina iš OSD meniu.

Formato nustatymai

- 1 Norėdami peržiūrėti OSD meniu, paspauskite monitoriaus apačioje esantį mygtuką „Menu“ (Menu) (■).
- 2 Paspauskite < arba >, kad pereitumėte prie „Ratio“ (Formatas).
- 3 Paspauskite „OK“ (Gera), kad pasirinktumėte „Ratio“ (Formatas).
- 4 Mygtukais < arba > nustatykite parinktį.
- 5 Pasirinkite , kad išeitumėte iš OSD meniu.



Ratio

Norėdami grįžti į viršutinį meniu arba nustatyti kitus meniu elementus, naudokite mygtuką „Menu“ (■) (Menu).

Papildomi meniu



Wide



Original



1:1



Back



Exit

Visos parinktys yra aprašytos žemiau.

„Menu > Ratio“ (Menu > Formatas)	Apibūdinimas
„Wide“ (Platus)	Rodo vaizdą plačiai, nepriklausomai nuo vaizdo signalo įvesties.
„Original“ (Originalus)	Rodo vaizdą pagal įvesties vaizdo signalo vaizdo formatą.
1:1	Vaizdo formatas nereguliuojamas pagal originalą.
„Back“ (Atgal)	Pereina į ankstesnį OSD ekraną.
„Exit“ (Išeiti)	Išeina iš OSD meniu.



PASTABA

- Jei yra nustatyta rekomenduojama raiška (2560 x 1440), pasirinkus plataus, originalaus ir 1:1 ekrano vaizdo parinktį, ekranai gali atrodyti vienodai.
- Vaizdo formatas yra išjungtas, kai naudojamas sumaišytas signalas.

ECO nustatymai

1 Norėdami peržiūrėti **menu** OSD, paspauskite mygtuką „Menu“ (Menu) (■), esantį monitoriaus apačioje.


2 Paspauskite < arba > ir pereisite prie „ECO“.

3 Paspauskite „OK“ (Gera!), kad pasirinktumėte „ECO“.

4 Mygtukais < arba > nustatykite parinktį.

5 Pasirinkite , kad išeitumėte iš OSD menu.

Norėdami grįžti į viršutinį menu arba nustatyti kitus menu elementus, naudokite mygtuką „Menu“ (■) (Menu).



Papildomi menu



On



„You saved 00.00 trees!“
(Išsaugojote 00,00 medžių!)



Off



Reset



Back




Exit

Visos parinktys yra aprašytos žemiau.

„Menu > ECO“ (Menu > ECO)	Apibūdinimas	
ECO	„On“ (Ijungta)	Ijungiamo ECO funkcija, kuri leidžia sutaupyti energijos pagal ECO efektyvumo lygį.
	„Off“ (Išjungta)	ECO funkcija išjungiamo.
	„Reset“ (Atstatyti)	ECO duomenys atstatomi.

Spalvų režimo nustatymai


- 1 Norėdami peržiūrėti OSD meniu, paspauskite monitoriaus apačioje esantį mygtuką „Menu“ (Meniu) (■).
- 2 Paspauskite < arba >, kad pereitumėte prie „Color Mode“ (Spalvų režimas).
- 3 Paspauskite „OK“ (Grai) ir pasirinkite „Color Mode“ (Spalvų režimas).
- 4 Mygtukais < arba > nustatykite parinktį.
- 5 Pasirinkite , kad išeitumėte iš OSD meniu.



Color Mode

Norėdami grįžti į viršutinį meniu arba nustatyti kitus meniu elementus, naudokite mygtuką „Menu“ (■).

Papildomi meniu



Custom



sRGB



AdobeRGB

(Tik 27EA83 modelis)



Calibration



Back



Exit

Visos parinktys yra aprašytos žemiau.

„Menu > Color Mode“ (Meniu > Spalvų režimas)	Apibūdinimas
„Custom“ (Pasirinktinis)	Leidžia vartotojui keisti kiekvieną elementą. Galima reguliuoti pagrindinio meniu spalvų režimą.
sRGB	Standartinė RGB spalvų gama monitoriui ir spausdintuvui.
„AdobeRGB“ (Tik 27EA83 modelis)	Daug didesnė spalvų gama nei sRGB. Ši parinktis tinka spausdinant nuotraukas.
„Calibration“ (Kalibravimas)	Taikoma vertė, gauta kalibruojant su „True Color Pro/Finder“.
	 PASTABA Paleiskite „True Color Pro/Finder“ programą.
„Back“ (Atgal)	Pereina į ankstesnį OSD ekraną.
„Exit“ (Išeiti)	Išeina iš OSD meniu.

PIP nustatymai

- 1 Norėdami peržiūrėti OSD meniu, paspauskite monitoriaus apačioje esantį mygtuką „Menu“ (Menu) (■).
- 2 Paspauskite < arba >, kad pereitumėte prie „PIP“.
- 3 Paspauskite „OK“ (Gera), kad pasirinktumėte „PIP“.
- 4 Mygtukais < arba > nustatykite parinktį.
- 5 Pasirinkite , kad išeitumėte iš OSD meniu.



PIP

Norėdami grįžti į viršutinį meniu arba nustatyti kitus meniu elementus, naudokite mygtuką „Menu“ (■) (Menu).

Papildomi meniu



PIP

Size

Position

Reset

Back

Exit

Visos parinktys yra aprašytos žemiau.

„Menu > PIP“ (Menu > PIP)	Apibūdinimas	
PIP	Rodo dviejų įvesties režimų ekranus viename monitoriuje. (DVI + DP, HDMI + DP, DP + DVI, DP + HDMI)	
„Size“ (Dydis)	Reguliuojamas antrinio ekrano dydis.	
	„Balanced“ (Subalansuota)	Antrinio ekrano dydis subalansuojamas.
	„Small“ (Mažas)	Antrinis ekranas rodomas mažame ekrane.
	„Medium“ (Vidutinis)	Antrinis ekranas rodomas normalaus dydžio ekrane.
	„Large“ (Didelis)	Antrinis ekranas rodomas dideliame ekrane.
„Position“ (Padėtis)	Reguliuojama antrinio ekrano padėtis. Numatytasis nustatymas yra apatinėje dešinėje pusėje.	
	„Bottom Right“ (Apatinė dešinė pusė)	Antrinis ekranas rodomas ekrano apatinėje dešinėje pusėje.
	„Bottom Left“ (Apatinė kairė pusė)	Antrinis ekranas rodomas ekrano apatinėje kairėje pusėje.
	„Top Left“ (Viršutinė kairė pusė)	Antrinis ekranas rodomas ekrano viršutinėje kairėje pusėje.
	„Top Right“ (Viršutinė dešinė pusė)	Antrinis ekranas rodomas ekrano viršutinėje dešinėje pusėje.
„Reset“ (Atstatyti)	Atstatomi numatytieji PIP funkcijos nustatymai.	
„Back“ (Atgal)	Pereina į ankstesnį OSD ekraną.	
„Exit“ (Išeiti)	Išeina iš OSD meniu.	



PASTABA

- Jei PIP režimas yra išjungtas, padėtis yra išjungta.
- Jei dydis yra nustatytas kaip balansas, padėtis yra išjungta.

„Picture“ (Vaizdas)

- 1 Norėdami peržiūrėti **menu** OSD, paspauskite **„Menu“** () (**Menu**) mygtuką monitoriaus apačioje.
- 2 Paspauskite < arba >, kad pereitumėte prie **„Picture“** (Vaizdas).
- 3 Paspauskite **„OK“** (Gera), kad pasirinktumėte **„Picture“** (Vaizdas).
- 4 Mygtukais < arba > nustatykite parinktis.
- 5 Pasirinkite , kad išeitumėte iš OSD menu.



Picture

Norėdami grįžti į viršutinį menu arba nustatyti kitus menu elementus, naudokite mygtuką **„Menu“** () (**Menu**).

Papildomi menu



Sharpness



Black Level

Response
Time

Reset



Back



Exit

Visos parinktys yra aprašytos žemiau.

„Menu > Picture“ (Menu > Vaizdas)	Apibūdinimas	
„Sharpness“ (Aiškumas)	Reguliuojamas ekrano aiškumas.	
„Black Level“ (Juodos spalvos sodrumas)	Nustatomas perėjimo lygis (tik HDMI). • Perėjimas: tai nuoroda vaizdo signalui, nurodanti tamsiausią spalvą, kokią gali rodyti monitorius.	
	„High“ (Aukštas)	Vaizdas ekrane tampa šviesesnis.
	„Low“ (Žemas)	Vaizdas ekrane tampa tamsesnis.
„Response Time“ (Reakcijos laikas)	Remiantis ekrano greičiu, nustatomas rodomo vaizdo reakcijos laikas. Įprastoje aplinkoje rekomenduojama nustatyti „Normal“ (Normalus). Jei vaizdas keičiasi greitai, rekomenduojama nustatyti „High“ (Aukštas). Nustačius „High“ (Aukštas), vaizdas gali strigti.	
	„High“ (Aukštas)	Reakcijos laikas nustatomas kaip „High“ (Aukštas).
	„Middle“ (Vidutinis)	Reakcijos laikas nustatomas kaip „Middle“ (Vidutinis).
	„Low“ (Žemas)	Reakcijos laikas nustatomas kaip „Low“ (Žemas).
„Reset“ (Atstatyti)	Atstatomi numatytieji vaizdo funkcijos nustatymai.	
„Back“ (Atgal)	Pereina į ankstesnį OSD ekraną.	
„Exit“ (Išeiti)	Išeina iš OSD menu.	

Spalvos

- 1 Norėdami peržiūrėti OSD meniu, paspauskite monitoriaus apačioje esantį mygtuką „Menu“ (Meniu) (■).
- 2 Paspauskite < arba >, kad pereitumėte prie „Color“ (Spalvos).
- 3 Paspauskite „OK“ (Gera), kad pasirinktumėte „Color“ (Spalvos).
- 4 Mygtukais < arba > nustatykite parinktį.
- 5 Pasirinkite , kad išeitumėte iš OSD meniu.
Norėdami grįžti į viršutinį meniu arba nustatyti kitus meniu elementus, naudokite mygtuką „Menu“ (Meniu) (■).



Papildomi meniu



Visos parinktys yra aprašytos žemiau.

„Menu > Color“ (Meniu > Spalvos)	Apibūdinimas	
„Gamma“ (Gama)	Pasirinktinis gamos nustatymas: kai pasirenkami gama 0, gama 1 ir gama 2 monitoriaus nustatymai, didesnis skaičius reiškia ryškesnį rodomą vaizdą (ir atitinkamai atvirkščiai).	
„Color Temp“ (Spalvų temperatūra)	„User“ (Vartotojo)	
	• „Red“ (Raudona) • „Green“ (Žalia) • „Blue“ (Mėlyna)	Galite pakeisti vaizdo spalvas naudodami raudoną, žalią ir mėlyną spalvas.
	Parenkamos gamykloje nustatytos spalvos. „Warm“ (Šiltos): nustato rausvo tono ekrano spalvas. „Medium“ (Vidutinės): nustato ekrano spalvas nuo raudono iki mėlyno tono. „Cool“ (Vėsios): nustato mėlyno tono ekrano spalvas.	
„Six Color“ (Šešios spalvos)	Galima keisti spalvas pagal kliento reikalavimus keičiant šešių spalvų (raudonos, žalios, mėlynos, žalsvai mėlynos, rausvai raudonos ir geltonos) sodrumą ir išsaugant nustatymus.	
	„Hue“ (Atspalvis)	Reguliuojamas ekrano tonas.
	„Saturation“ (Sodrumas)	Reguliuojamas ekrano spalvų sodrumas. Kuo mažesnė vertė, tuo mažiau sodrios ir ryškesnės spalvos. Kuo aukštesnė vertė, tuo sodresnės ir tamsesnės spalvos.
„Reset“ (Atstatyti)	Atstato numatytuosius spalvų nustatymus.	
„Back“ (Atgal)	Pereina į ankstesnį OSD ekraną.	
„Exit“ (Išeiti)	Išeina iš OSD meniu.	

Nustatymai

- 1 Norėdami peržiūrėti **menu** OSD, paspauskite „Menu“ (⌂) (Menu) mygtuką monitoriaus apačioje.
- 2 Paspauskite < arba >, kad pereitumėte prie „Settings“ (Nustatymai).
- 3 Paspauskite „OK“ (Gera), kad pasirinktumėte „Settings“ (Nustatymai).
- 4 Mygtukais < arba > nustatykite parinktį.




Settings

- 5 Pasirinkite , kad išeitumėte iš OSD meniu.

Norėdami grįžti į viršutinį menu arba nustatyti kitus menu elementus, naudokite mygtuką „Menu“ (Menu) (⌂).

Papildomi menu

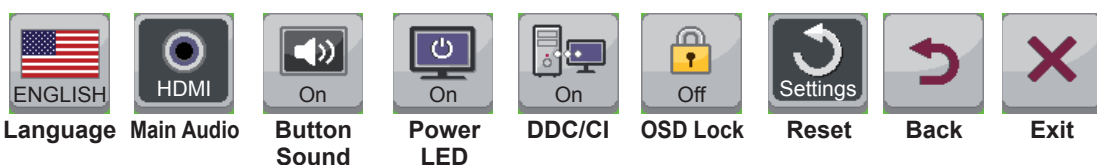

Visos parinktys yra aprašytos žemiau.

„Menu > Settings“ (Menu > Nustatymai)	Apibūdinimas	
„Language“ (Kalba)	Menu ekrane nustato norimą kalbą.	
„Main Audio“ (Pagrindinis garsas)	Naudojamas prie monitoriaus garsiakalbio skaitmeninės įvesties (HDMI arba ekrano prievado) prijungtas garso šaltinis.  PASTABA Kai parenkamas DVI + DP, pagrindinis garsas automatiškai parenkamas kaip DP.	
„Button Sound“ (Mygtuko garsas)	Valdomas mygtuko tonas. Mygtuko garsas girdimas atlikus tam tikrus veiksmus. Įjungus / išjungus DC maitinimą Įjungus / išjungus OSD meniu	
„Power LED“ (Maitinimo LED indikatorius)	„On“ (Įjungta)	Maitinimo indikatorius automatiškai įjungiamas.
	„Off“ (Išjungta)	Maitinimo indikatorius išjungiamas.
DDC / CI	Tai protokolas, skirtas ryšiui tarp kompiuterio ir monitoriaus. Jis leidžia reguliuoti monitoriaus OSD meniu funkcijas ir nustatymus kompiuteryje.	
	„On“ (Įjungta)	Ryšys tarp kompiuterio ir monitoriaus leidžia reguliuoti monitorių per kompiuterį.
	„Off“ (Išjungta)	Monitoriaus negalima valdyti per kompiuterį, nes ryšys tarp kompiuterio ir monitoriaus yra išjungtas.
„OSD Lock“ (OSD užraktas)	Neleidžia mygtukais keisti nustatymų.	
	„On“ (Įjungta)	Mygtukai išjungiami.
	„Off“ (Išjungta)	Mygtukai įjungiami.
	 PASTABA Visos ryškumo, kontrasto, garsumo, įvesčių ir nustatymų funkcijos yra išjungtos; įjungtos tik OSD užrakto režimo funkcijos ir išėjimo mygtukas.	
„Reset“ (Atstatyti)	Atstato numatytuosius nustatymus.	
„Back“ (Atgal)	Pereina į ankstesnį OSD ekraną.	
„Exit“ (Išeiti)	Išeina iš OSD meniu.	

GEDIMŲ ŠALINIMAS

Ekrane nieko nerodoma.	
Ar monitoriaus maitinimo laidas yra įjungtas?	Patikrinkite, ar maitinimo laidas yra tinkamai įjungtas į elektros lizdą.
Ar šviečia maitinimo indikatorius?	Patikrinkite maitinimo indikatorių.
Ar maitinimo indikatorius šviečia raudonai?	Patikrinkite, ar prijungta įvestis į jungtą („Menu – Input“ (Meniu – Įvestis)).
Ar mirksi maitinimo indikatorius?	- Jei įjungtas monitoriaus energijos taupymo režimas, pajudinkite pelę arba paspauskite bet kurį klaviatūros klavišą, kad įjungtumėte ekraną. - Patikrinkite, ar kompiuteris yra įjungtas.
Ar rodomas pranešimas „OUT OF RANGE“ (NETINKAMAS DIAPAZONAS)?	Šis pranešimas rodomas, jei iš kompiuterio (vaizdo plokštės) perduodami signalai nepatenka į horizontalų arba vertikalų monitoriaus dažnio diapazoną. Atitinkamą dažnį rasite šio vadovo skyriuje „Gaminio specifikacija“.
Ar rodomas pranešimas „CHECK SIGNAL CONNECTION“ (PATIKRINKITE SIGNALO JUNGTĮ)?	Šis pranešimas rodomas, kai signalo tarp kompiuterio ir monitoriaus nėra arba laidas yra atjungtas. Patikrinkite laidą ir prijunkite iš naujo.

Rodomas pranešimas „OSD LOCKED“ (OSD UŽRAKINTAS).	
Ar paspaudus „Menu“ (Meniu) mygtuką negalimos kai kurios funkcijos?	OSD yra užrakintas. Eikite „Menu > Settings“ (Meniu > Nustatymai) ir nustatykite „OSD Lock“ (OSD užraktas) į „Off“ (Išjungta).

Vaizdas bus rodomas ekrane.	
Ar vaizdas lieka užstrigęs, net jei monitorių išjungiate?	- Jei ekrane ilgą laiką rodomas vienas vaizdas, jis gali būti sugadintas ir vaizdas bus užlaikomas. - Naudokite ekrano užsklandą, kad apsaugotumėte ekraną, kai naudojate monitorių ilgą laiką.

! PASTABA

- Vertikalusis dažnis:** kad vaizdas būtų rodomas, ekraną reikia atnaujinti keletą tuzinų kartų per sekundę, kaip fluorescentinę lempą. Ekrano atnaujinimo kartų per sekundę skaičius vadinamas vertikaliuoju dažniu arba atnaujinimo santykiu ir yra išreiškiamas Hz.
- Horizontalusis dažnis:** laikas, kurio reikia parodyti vieną horizontalią liniją, vadinamas horizontaliu ciklu. Padalinus vieną iš horizontalaus ciklo, galima apskaičiuoti, kiek horizontalių linijų parodoma per sekundę. Šis skaičius – tai horizontalusis dažnis, jis išreiškiamas kHz.

**PASTABA**

- Patikrinkite, ar vaizdo plokštės skiriamoji geba arba dažnis atitinka leidžiamą monitoriaus diapazoną. Nustatykite rekomenduojamą (optimalią) skiriamąją gebą „**Control Panel > Display > Settings**“ (**Valdymo skydas > Ekranas > Nustatymai**).
- Jei rekomenduojama (optimali) vaizdo plokštės skiriamoji geba nebus nustatyta, tekstas gali susiliesti, ekranas gali būti pritemęs, vaizdas ekrane gali būti nukirstas arba netinkamai sulygiuotas.
- Konfigūracijos procedūra gali skirtis, tai priklauso nuo jūsų kompiuterio ir (arba) operacinės sistemos. Be to, kai kurios vaizdo plokštės gali nepalaikyti tam tikros skiriamosios gebos. Tokiu atveju kreipkitės pagalbos į kompiuterio ar vaizdo plokštės gamintoją.

Ekranos spalvos nenormalios.	
Ar ekranos spalvos atrodo išblukusios (16 spalvų)?	• Nustatykite ekrane 24 bitų (tikrųjų spalvų) arba aukštesnį nustatymą. Jei naudojate „Windows“, eikite „Control Panel“ (Valdymo skydas) > „Display“ (Ekranas) > „Settings“ (Nustatymai) > „Color Quality“ (Spalvų kokybė).
Ar ekranos spalvos yra nepastovios, ar rodomas nespaltotas vaizdas?	• Patikrinkite, ar signalo laidas yra tinkamai prijungtas. Iš naujo prijunkite laidą arba pakartotinai įstatykite kompiuterio vaizdo plokštę.
Ar ekrane matomos dėmės?	• Naudojant monitorių ekrane gali atsirasti keistų dėmių (raudonų, žalių, mėlynų, baltų ar juodų). Tai normalu LCD ekranams. Tai nėra gedimas ir tai nėra susiję su monitoriaus veikimu.

SPECIFIKACIJOS

LCD ekranas	Tipas	68,47 cm TFT („Thin Film Transistor“) LCD (skystųjų kristalų) ekranas Ekranas įstrižainė: 68,47 cm
	Ekranas vaizdo taškų tankis	0,2331 mm x 0,2331 mm
Skiriamoji geba	Maksimali skiriamoji geba	2560 x 1440 esant 60 Hz
	Rekomenduojama skiriamoji geba	2560 x 1440 esant 60 Hz
Vaizdo signalas (Vaizdo signalas)	Horizontalusis dažnis	30–90 kHz
	Vertikalusis dažnis	57–75 Hz
	Sinchronizavimas	Atskiras sinch.
Įvesties jungtis	DVI-D, HDMI, ekrano prievadas, H/P išvestis, USB UP (USB 3.0), USB įvestis (USB 3.0)	
Maitinimas	Įtampa	19,5 V --- 4,2 A
	27EA83 - Energijos sąnaudos (tipinės)	Įjungta: 70 W Energijos taupymo režimas ≤ 0,5 W Išjungta: ≤ 0,5 W
	27EA83R - Energijos sąnaudos (tipinės)	Įjungta: 50 W Energijos taupymo režimas ≤ 0,5 W Išjungta: ≤ 0,5 W
Matmenys	Monitoriaus dydis (plotis x aukštis x gylis)	
	Su stovu	643 mm x 459,4 mm x 225,4 mm
	Be stovo	643 mm x 381,2 mm x 37,6 mm
Svoris (be pakuotės)	27EA83 : 7,3 kg 27EA83R : 7,0 kg	
AC / DC adapteris	AAM-00 tipas, pagamino „AMPOWER Technology, Co.Ltd.“ Išvestis: 19,5 V --- 5,65 A	
Stovo kampo reguliavimas	Pirmyn / atgal: nuo -5° iki 15° (viršus)	
Aplinkos sąlygos	Veikimo sąlygos	Temperatūra: nuo 10 °C iki 35 °C; drėgnumas: nuo 10 % iki 80 %
	Sandėliavimo sąlygos	Temperatūra: nuo -20 °C iki 60 °C; drėgnumas: nuo 5 % iki 90 %

Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio pranešimo.

Gamyklinis palaikymo režimas (iš anksto nustatytas režimas, DVI-D / HDMI / PC ekrano prievedas)

Išankstinio nustatymo režimas, kompiuteris	Horizontalusis dažnis (kHz)	Vertikalusis dažnis (Hz)	Poliškumas (H / V)	Pastabos
720 x 400	31,468	70,08	+ / -	
640 x 480	31,469	59,94	- / -	
640 x 480	37,5	75	- / -	
800 x 600	37,879	60,317	+ / +	
800 x 600	46,875	75	+ / +	
1024 x 768	48,363	60	- / -	
1024 x 768	60,123	75,029	+ / +	
1152 x 864	67,5	75	+ / +	
1280 x 1024	63,981	60,02	+ / +	
1280 x 1024	79,976	75,025	+ / +	
1680 x 1050	65,29	59,954	+ / -	
1600 x 1200	75	60	+ / +	
1920 x 1080	67,5	60	+ / -	
1920 x 1200	74,038	59,950	+ / -	
2560 x 1440	88,79	59,95	+ / -	

Nėra garso

Išankstinio nustatymo režimas, kompiuteris	Horizontalusis dažnis (kHz)	Vertikalusis dažnis (Hz)
480P	31,50	60
576P	31,25	50
720P	37,50	50
720P	45,00	60
1080i	28,12	50
1080i	33,75	60
1080P	56,25	50
1080P	67,50	60

Maitinimo indikatorius

Režimas	LED spalva
Ijungta	Raudonas
Energijos taupymas	Mirksi raudona spalva
Išjungta	Išjungta

TINKAMA LAIKYSENA

Tinkama laikysena naudojant monitorių

Nustatykite ekraną taip, kad būtų galima patogiai žiūrėti į jį nuo jūsų akių lygio šiek tiek žemyn pakreiptu kampu.


- Kas valandą darykite maždaug 10 minučių pertraukas, kad sumažėtų nuovargis, kurį sukelia ilgas naudojimas.
- Liečiamojo monitoriaus stovas leidžia naudoti gaminį optimalioje padėtyje. Reguluokite stovo kampą nuo -5° iki 15° , kad nustatytumėte geriausią žiūrėjimo kampą.

Į ekraną turėtumėte žiūrėti šiek tiek iš apačios.

Reguluokite kampą nuo -5° iki 15°

ir užtikrinkite, kad ekranas neatspindėtų vaizdo ir neakintų.

Uždėkite rankas ant klaviatūros, rankas laikydami sulenktas per alkūnes ir ištiestas horizontaliai prieš jus.

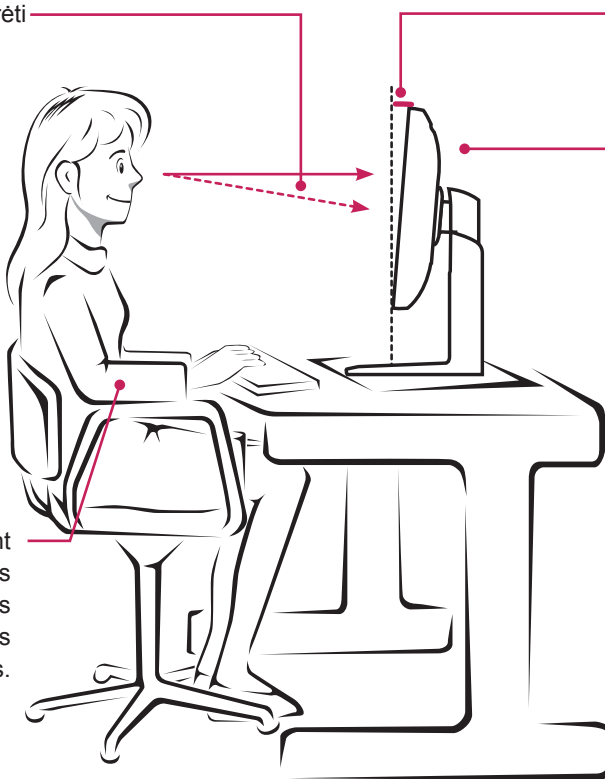



Šis įrenginys atitinka namuose naudojamų prietaisų (B klasės) EMC reikalavimus ir jį galima naudoti namie. Šį įrenginį galima naudoti visuose regionuose.

Atidžiai perskaitykite vartotojo vadovą (kompaktiniame diske) ir turėkite jį po ranka.

Gaminio etiketėje yra informacija, kuri bus būtina atliekant vėlesnius gaminio priežiūros darbus.

Modelis _____

Serijos nr. _____

ENERGY STAR is a set of power-saving guidelines issued by the U.S. Environmental Protection Agency(EPA).



As an ENERGY STAR Partner LGE U. S. A.,Inc. has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.



PASTABA

- „ENERGY STAR“ (EPA) nėra palaikomas 27EA83 modelyje.

	ENERGY STAR(EPA) palaikymas
27EA83R	o
27EA83	x