

OWNER'S MANUAL REFRIGERATOR

Please read carefully the manual instruction and safety caution before operating your refrigerator and retain it for future reference.

Руководство для пользователя


Пожалуйста, внимательно прочтите руководство по эксплуатации и технике безопасности перед началом работы вашего холодильника и сохраните его для дальнейшего использования.

CONTENTS

1. Identification of Parts	3
2. Safety Precautions	4
3. Cautions	5
4. Installation	6
5. Identification of Controls	6
6. Features	7
7. Operating Procedures	8
8. How to get good results	8
9. Before Calling for Service	10

Identification of parts

DC-Refrigerator

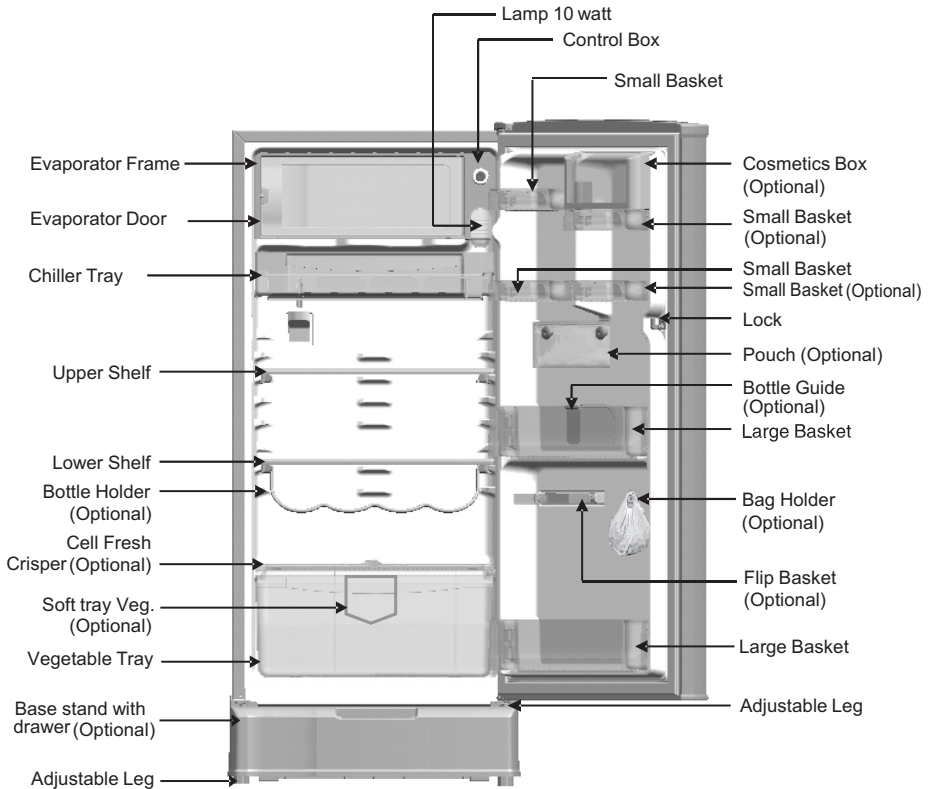

- Due to continuous improvements at LGEIL, specifications of refrigerator are subject to change without prior notice.
- If you find out some parts which are not in your unit, the parts are applied to other models.

Safety Precautions

■ The meanings of the symbols used in this manual are as shown below.

 WARNING	This symbol indicates the possibility of death or serious injury.
 CAUTION	This symbol indicates the possibility of injury or damage to properties only.
 CAUTION	This symbol alerts you to the risk of electric shock.
	Be sure not to do.
	Be sure to follow the instruction.

WARNING

-  **Do not modify or extend the Power Cord length.**
• It will cause electric shock or fire.

Power Cord Replacement

When the power cord or the power plug is damaged or the holes of the outlet are loosed, do not use them.

It may cause electric shock or short circuit to make fire.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Lamp Replacement

NOTE Not all appliance bulbs will fit your refrigerator. Be sure to replace the bulb with one of the same size, shape and wattage.

- Unplug the power cord from the outlet.
- Remove the lamp cover by pulling outside.
- Make sure the bulbs are cool to touch.
- Remove the lamp by turning it clockwise.
- Put new lamp and tighten it by turning it counter clockwise.
- Make sure the bulb is properly tightened.
- Put the cover lamp back and push it gently with your thumb till a click sound appears.

Child Entrapment Warning

An empty refrigerator can be a dangerous attraction to children. Remove gaskets, latches, lids or the entire door from your unused appliance, or take some other action to make it harmless.

About earthing

In the event of an electric short circuit, earthing reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.

Improper use of the earthing plug can result in an electric shock. Consult a qualified electrician or service person if the grounding instructions are not completely understood, or if you have doubts on whether the appliance is properly earthed.

-  **In order to prevent possible electric shock, this appliance must be earthed.**

-  This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.


-  **NEVER STORE EXPLOSIVES AND CHEMICALS INSIDE REFRIGERATOR.**

-  Unplug the appliance before cleaning or maintenance.




-  Never place glass products in the freezer because they may break due to expansion when their contents are frozen.

CAUTION

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

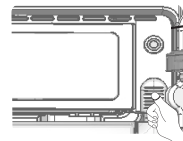

To prevent injury to the user and property damage, the following instructions must be followed. Incorrect operation due to ignoring of instruction will cause harm or damage, the seriousness is classified by the following indications.

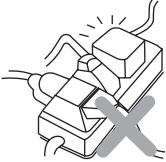
Plug in the power socket properly. ⚠ Otherwise, it will cause electric shock or fire due to heat generation or electrical shock. 	Operate or stop the unit by switch only. ⚠ It will cause electrical shock or fire due to heat generation. 	Do not use a damaged or an unspecified power cord. ⚠ It will cause electrical shock or fire. If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent. 
Do not modify power cord length or share the outlet with other appliances. ⚠ It will cause electrical shock or fire due to heat generation. 	Do not operate with wet hands or in damp environment. ⚠ It may cause electrical shock. 	Do not splash water on your refrigerator. ⚠ It may cause short circuit. 

- **This appliance is intended to be used in household and similar applications such as**
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - catering and similar non-retail applications.
- **Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.**

Cautions ⚠


During Vacations

During average length vacations, you will probably find it best to leave the refrigerator in operation. Place freezable items in freezer for longer life. When you plan to be away for an extended period, remove all food, disconnect the power cord, clean the interior thoroughly, and leave each door OPEN to prevent odour formation. To operate again, let the refrigerator run for 6-8 hrs. for stabilization.

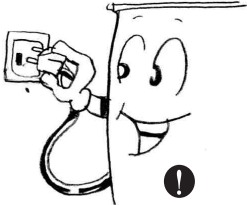

Shifting


While shifting the refrigerator, two people should carry it for its safety. Fasten the door with tape or lock to prevent opening of the refrigerator.

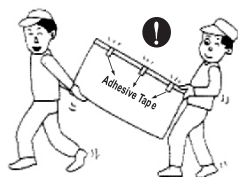

Cleaning

Cleaning of Interior Parts is recommended. Wash all compartments with a mild baking soda solution, then rinse and dry the compartment.

Use a lukewarm solution of mild soap or detergent to clean the exterior finish of your refrigerator. Wipe with a clean, damp cloth and then dry.



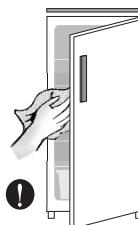


Installation

Refrigerator should be located properly in ventilated area.

Levelling of refrigerator should be done with front leg. Refrigerator should be levelled with front to back inclination for base. Install this appliance between 10°C to 43°C. If the temperature around the appliance is too low or high, cooling ability may reduce.


★ In case of Base stand model, leveling of refrigerator should be done with front leg of Base Stand.

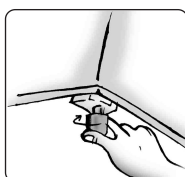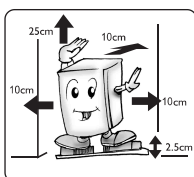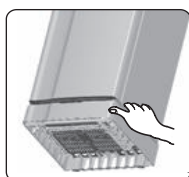

★ In selected models only.

Identification of Controls

Use electrical connection with 3-pin for earthing.

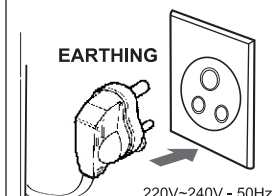


Specially designed knob gives you facility to control temperature inside Refrigerator.

TEMPERATURE SETTING



Before loading, let refrigerator run for 8 hrs. in No. 4 position

STARTING

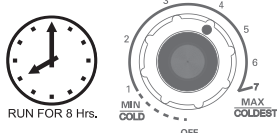

Features



★ COSMETIC BOX

Specified storage location for cosmetics and medicines.
(only those medicines which can be placed in refrigerator)



★ SOFT TRAY VEG.

Soft Tray Veg. is placed in Tray Veg. And very usefull
to keep small vegetables like Lemon, Chilly, Coriander etc.



★ BOTTLE HOLDER

Pull down the bottle holder to store 4 no. of one liter water bottles.
Fold it when not in use.




★ CELL FRESH CRISPER

Crisper holds Moisture and it helps to keep vegetables fresh
and prevents from getting rotten.




★ FLIP BASKET

Flip down the basket to keep small items less than 0.5kg only,
Flip up the basket to store 2 liter bottles in lower basket.



★ BASE STAND

Max. storage space is 5kg in base stand drawer.
To be used for storage of dry vegetables only like (Potato,
Onion, Etc.)



★ EGG CUM ICE TRAY

Specified storage location for eggs. It can also be used to make
the ice in Freezer.



★ POUCH

Pouch is a Nylon bag with zip (unzip to keep items and zip after
keeping items). It helps to store small items like Lemon, Ginger,
Coriander etc.



★ BAG HOLDER

It helps for hanging the items with polyethylene bag.



Operating Procedure

DEFROSTING

It is natural for moisture in the air to condense on the cold surface. This leads to a regular build up of frost on the surface of the freezer.


Defrost regularly to avoid heavy frost building on the evaporator which results in reduced cooling efficiency.

Push the defrost Knob after every 3 days / Ice Level reaches defrost indicator.



Ice Making

Fill ice trays with water, place in freeze Box.
To remove ice cube, gently twist Ice Tray.

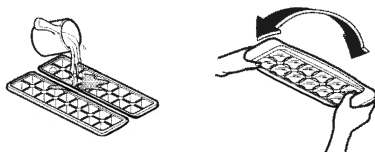

Do not use sharp tool to remove ice tray, otherwise you may puncture the evaporator resulting gas leakage thus non performance of refrigerator



How to get good results


Cover or wrap all foods that you put into your refrigerator with polythene or aluminium foil, preventing the mixing of flavours and to keep the food from drying.



Don't keep hot milk or hot food in your refrigerator. This will result in an increased temperature and increase in power consumption.




Don't open the refrigerator door too often-hot air will enter and increase the temperature.

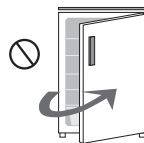

Never overload your refrigerator or cover the shelves with paper or plastic sheets as it will reduce its efficiency.



Close the door properly, make sure that there is no gap between the gasket and the cabinet of your LG refrigerator.

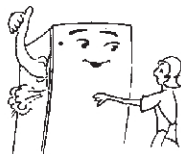


Wipe excessive moisture on food or place it inside containers or plastic bags. This will help in retaining its freshness for a longer period of time.



Feel free to call your LG Customer Information Centre (CIC) / Branch / LG Representative in case your refrigerator has suffered a damage in transit.



It is recommended to use Voltage Stabilizer (0.5KVA) if power fluctuations are frequent and out of specified voltage range (135-290V)**, Stabilizer usage increases the refrigerator life.

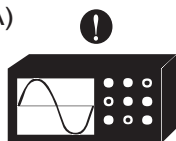

** As per LGEIL Test Standards.

Before Calling for Service


Type of Complaint	Probable Cause	Remedy
1. Refrigerator does not work.	– Thermostat switch in 'OFF' position. – Power Supply Off. – Stabilizer not working properly	Check that the thermostat knob is on 'Normal' (No.4) position and not in off position. Check that the refrigerator main supply plug is connected to the wall socket and that the supply is on. Check that the fuse is intact in the supply line. Please plug power cord of refrigerator directly in the wall socket and then check, if it works then get the stabilizer checked by Stabilizer Repairing Centre.
2. Refrigerator attempts to start, but does not operate.	– Low Voltage.	Install a line-correcting transformer in the mains, or a Voltage Stabilizer.
3. Refrigerator contents not cooling and Difficulty in formation of ice and ice-cream.	– Defrosting over due – Restriction of cold air circulation. – Improper thermostat control selection. – Storing hot foods.	Defrost the refrigerator. Provide space in between the dishes. If the shelves are covered with cloth or polythene, remove it. If the refrigerator is required to give a low temperature turn the thermostat knob towards colder (No.7) position. Avoid storing hot foods in the refrigerator, cool them to room temperature before placing them inside the refrigerator.
4. Formation of water drops on exterior of refrigerator.	– High humidity during monsoon season.	During the monsoon, when the humidity in the atmosphere reaches around 90% water droplets may form around the sides of the refrigerator cabinet, especially the top portion. This moisture should be wiped off periodically. Contact our serviceman to check the door seal or proper and uniform contact with the cabinet.
5. Formation of droplets on the underside of the Chiller tray.	– Hot and humid climate.	In hot and humid weather the moist air rushes inside whenever the refrigerator door is opened. This results in excess frosting on the Evaporator and condensation on the Chiller tray bottom. Avoid too frequent door openings.
6. Smell and odour.	– Improper covering and wrapping of food.	Wrap and cover food stuffs properly. Place caps on bottles and other liquid stores. If the smell persists, defrost the refrigerator, remove all foodstuffs, clean the refrigerator thoroughly and wipe it dry before restarting.
7. Noise	– Normal cut-off/ cut-in noise	Whenever refrigerator starts & stop there is noise of Thermostat cut-off/ cut-in & Compressor start/stop. This is a normal phenomenon.
8. Noise from Freezer	– Hissing noise from Freezer	This is normal gas expansion noise

СОДЕРЖАНИЕ

1. Описание компонентов	12
2. Меры безопасности	13
3. Предостережения	14
4. Установка	15
5. Описание устройств управления	15
6. Конструктивные особенности	16
7. Правила эксплуатации	17
8. Как добиться высокой производительности	17
9. До вызова технических служб	19

Описание компонентов

Холодильник постоянного тока

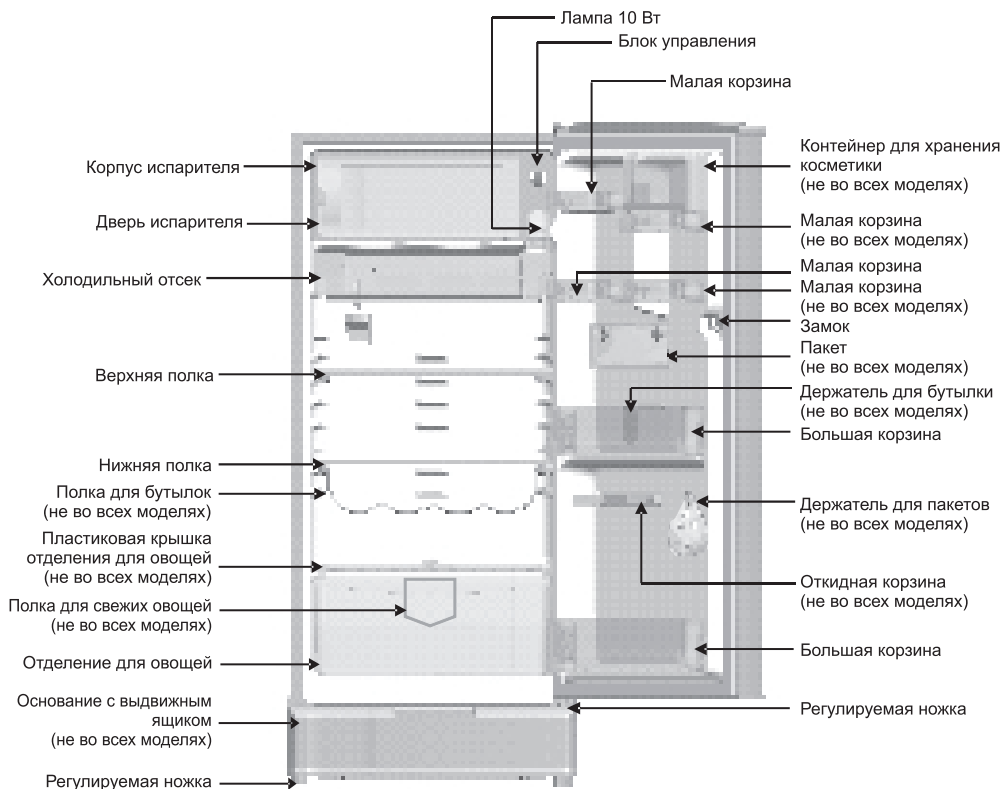

ВНИМАНИЕ

- Поскольку холодильники LGEIL постоянно совершенствуются, их характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Если вы обнаружили, что в вашем холодильнике нет каких-либо компонентов, то значит они используются в других моделях.

Меры безопасности

■ Значения символов, используемых в этом руководстве, показаны ниже.

 **ОСТОРОЖНО** Этот символ указывает на возможность смерти или нанесения серьезной травмы.

 **ВНИМАНИЕ** Этот символ указывает на возможность нанесения травмы или повреждения собственности.

 **ВНИМАНИЕ** Это символ предостерегает Вас о риске электрошока.



Запрещается делать.



Следуйте инструкциям.

ОСТОРОЖНО

-  **Не изменяйте и не удлинняйте шнур питания.**
• Это приведет к электрошоку или пожару.

Замена шнура питания


При повреждении шнура питания или вилки либо при ослаблении выходных отверстий, не используйте их. Это может привести к электрошоку или короткому замыканию с вероятностью возникновения пожара.

При повреждении шнура питания, производитель, его сервисный агент или подобное квалифицированное лицо должны заменить его, чтобы избежать опасности.

Замена лампочки

 Не все лампочки подходят для Вашего холодильника. Убедитесь, что при замене, Вы используете лампочки идентичного размера, формы и потребляемой мощности.

- Отсоедините шнур питания от розетки.
- Снимите крышку лампочки, потянув ее на себя.
- Убедитесь, что лампочки не горячие.
- Снимите лампочку, отвинчивая ее по часовой стрелке.
- Установите новую лампочку и закрепите ее, вращая против часовой стрелки.
- Убедитесь, что лампочка закреплена надлежащим образом.
- Установите крышку лампочки на место и слегка нажмите на нее большим пальцем руки до характерного щелчка.



Опасность заземления органов детей

Пустой холодильник является особо привлекательным для детей, что представляет собой опасность. Удалите прокладки, защелки, крышки или полностью дверь со своего неиспользуемого холодильника либо предпримите другие меры безопасности.

Заземление

В случае короткого заземления заземление уменьшает риск электрошока при помощи изоляционного провода для электроточа.

Неправильное применение заземляющей вилки может вызвать электрошок.

Проконсультируйтесь с квалифицированным электриком специалистом из службы технического обслуживания, если инструкции по заземлению не совсем понятны либо если у Вас есть сомнения относительно того, правильно ли заземлен прибор.



-  **Чтобы предотвратить возможный электрошок, это приспособление должно быть заземлено.**

-  Это приспособление может быть использовано людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями либо недостаточно опытными и квалифицированными лицами только при контроле или руководстве относительно использования прибора со стороны лица, ответственного за их безопасность.

-  **НЕ ХРАНИТЬ ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА И ХИМИКАТЫ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ.**



-  Прежде чем начать чистить или ремонтировать холодильник, отключите его от сети.


-  Запрещено хранить стеклянные емкости в морозильной камере, потому что они могут расколоться вследствие расширения после замораживания их содержимого.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данный бытовой прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или ментальными способностями, или не обладающими опытом или знаниями, за исключением, если они находятся под наблюдением, или они проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность. Чтобы гарантировать, что дети не играют с бытовым прибором, они должны находиться под наблюдением.

Чтобы предотвратить нанесение травм пользователю и ущерба собственности, необходимо следовать следующим инструкциям. Неправильная эксплуатация ввиду игнорирования инструкций вызовет травму или повреждение, степень которых классифицируется при помощи следующих показателей.


Правильно подключите штепсельную розетку. ⚠ В противном случае, последует электрошок или пожар ввиду тепловыделения или электрического удара. 	Вводите в эксплуатацию либо останавливайте устройство только при помощи выключателя. ⚠ Последует электрошок или пожар ввиду тепловыделения. 	Не используйте поврежденный или не рекомендованный шнур питания. ⚠ Это вызовет электрошок или пожар. При повреждении шнура питания, его необходимо заменить специальным шнуром или установкой, предоставленной производителем или его сервисным агентом. 
Не меняйте длину шнура питания и не подключайте к розетке другие приборы. ⚠ Это вызовет электрошок или пожар из-за тепловыделения. 	Не прикасаться влажными руками и не эксплуатировать во влажной среде. ⚠ Может вызвать электрошок. 	Избегайте попадания воды на Ваш холодильник. ⚠ Это может вызвать короткое замыкание. 

- Данный прибор предназначен для применения в бытовых и аналогичных помещениях, таких как:
 - Кухонные зоны в магазине, офисе и в других помещениях;
 - Жилые помещения (дома, гостиницы, отели);
 - Сдаваемое жилье «для завтрака и ночлега» (хостел);
 - Помещения общественного питания (столовые) и нерозничной торговли
- Не храните взрывчатые вещества, такие как аэрозольные баллоны с легковоспламеняющимися горючими компонентами, в холодильнике

Внимание ⚠

Во время отпуска

Во время обычного отпуска скорее всего Вы захотите оставить холодильник в рабочем состоянии. Продукты, которые можно замораживать, лучше разместить в морозильной камере, чтобы продлить их срок годности. Если Вы планируете уехать на более длительный срок, достаньте все продукты, отсоедините шнур питания, тщательно очистите внутреннюю часть холодильника, и оставьте все двери в ОТКРЫТОМ состоянии, чтобы избежать образования неприятных запахов. Для ввода в эксплуатацию холодильнику необходимо от 6 до 8 часов для стабилизации.

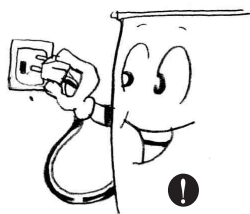

Перемещение

При перемещении холодильника, в целях безопасности, необходимо два человека. Закрепите дверь лентой или закройте, чтобы предотвратить открытие холодильника.




Очистка

Рекомендуется очистка внутренних деталей. Промойте все отделения легким раствором соды, затем промойте и высушите их. Используйте теплый раствор легкого раствора мыла или порошка, чтобы очистить внешнюю часть холодильника. Необходимо протереть чистой, влажной тряпкой, а затем высушить.




Установка

Холодильник необходимо правильно разместить в проветриваемом помещении.



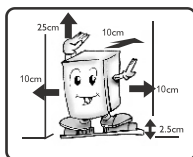


Выравнивание холодильника должно осуществляться при помощи передней ножки. Холодильник необходимо выровнять при помощи наклона основы передней части назад.

Установите прибор в помещении с температурным режимом от 10°C до 43°C. Если температура помещения слишком низкая или высокая, охлаждающая способность прибора может понизиться.

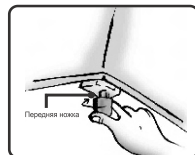

* Если холодильник установлен на основании, его выравнивание производится с помощью регулировочных винтов основания.

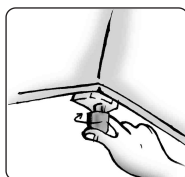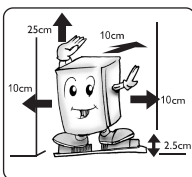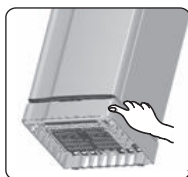

* Не во всех моделях.

Описание Устройств Управления

Используйте электрическое соединение с 3-штырьковым соединением.




ЗАЗЕМЛЕНИЕ



Специально спроектированная кнопка помогает Вам контролировать температуру внутри холодильника.

НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ

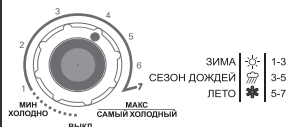

До загрузки оставьте холодильник в рабочем состоянии в течение 8 часов в положении №4

ЗАПУСК



Рабочее состояние в течение 8 часов



Конструктивные особенности

★ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КОСМЕТИКИ

Предназначено специально для хранения косметики и лекарств. (Только для лекарств, которые можно хранить в холодильнике).



★ ПОЛКА ДЛЯ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ

Полка для свежих овощей помещается в отделение для овощей. В ней удобно хранить небольшие овощи – лимоны, чили, кориандр и т.п.



★ ПОЛКА ДЛЯ БУТЫЛОК

Опустите полку для бутылок для размещения 4-х бутылок объемом 1 литр каждая. Сложите полку, когда она не используется.



★ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОВОЩЕЙ

Контейнер удерживает влагу, сохраняя овощи свежими и предохраняя их от порчи.




★ ОТКИДНАЯ КОРЗИНА

Опустите корзину, если вам необходимо место для хранения мелких предметов общим весом менее 0,5 кг. Поднимите полку, если вам нужно место для размещения 2-хлитровых бутылок на нижней полке.



★ ОСНОВАНИЕ

В выдвижном ящике основания можно хранить не более 5 кг. продуктов. Можно использовать только для хранения сухих овощей (картофель, лук и т.п.).



★ ЛОТОК ДЛЯ ЯИЦ ИЛИ ЛЬДА

Специальное отделение для хранения яиц. Также может быть использовано для приготовления льда в морозилке.



★ ПАКЕТ

Пакет представляет собой нейлоновый мешок с замком (раскрыть, положить предметы для хранения, потом закрыть). Удобен для хранения мелких предметов типа лимона, имбиря, кориандра и т.п.



★ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПАКЕТОВ

Используется для того, чтобы подвесить продукты в полиэтиленовых пакетах.



Правила эксплуатации

РАЗМОРАЖИВАНИЕ

Влага в воздухе имеет тенденцию к конденсации на холодной поверхности. Это ведет к регулярному образованию инея на поверхности морозильной камеры.

Регулярно размораживайте ее, чтобы избежать образования толстого слоя инея на испарителе, что может привести к снижению охлаждающей способности.


Нажмите кнопку Размораживания каждые 3 дня / Уровень Инея достигает индикатора размораживания.



Как сделать лед

Наполните подставки для льда водой, разместите их в морозильник.

Чтобы достать кубики льда, слегка изогните подставку.

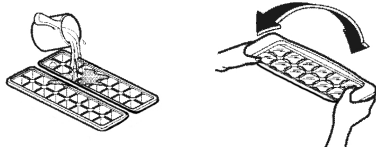

Не используйте острые инструменты для извлечения подставок для льда, так как Вы можете повредить испаритель, что приведет к утечке газа, а следовательно – поломке холодильника.



Как повысить производительность


Накрывайте или упаковывайте в полиэтиленовую пленку или фольгу все продукты, которые Вы ставите в холодильник, что предотвращает смешение запахов и высыхание продукции.



Не храните горячее молоко или другие продукты в холодильнике. Это вызовет увеличение температуры и повышение потребления электроэнергии.




Не открывайте дверь холодильника слишком часто – проникновение теплого воздуха повысит температуру.

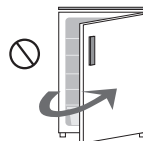

Не перегружайте свой холодильник, а также не покрывайте полки бумагой или пленкой, так как это понизит его продуктивность.



Плотно закрывайте дверь, убедитесь, что нет зазора между прокладкой и корпусом Вашего LG холодильника.

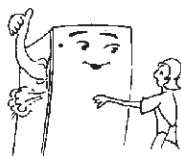


Удаляйте излишнюю влагу на продуктах или помещайте их в контейнеры или пластиковые мешки. Это поможет сохранить их свежесть в течение длительного периода времени.



Без колебаний звоните в LG Центр Справочной Информации для Клиентов/Представительство/Представителю LG в случае, если Ваш холодильник был поврежден при транспортировке или перемещении.



Рекомендуется использовать стабилизатор напряжения (0,5 кВА) при частых перепадах напряжения, а также при напряжении, выходящем за пределы диапазона допустимого напряжения (135-290В)**. Использование стабилизатора удлинит срок эксплуатации холодильника.

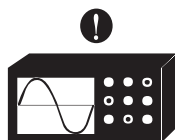

** В соответствии со стандартами на условия испытаний компании LGEIL.

До вызова технических служб

Тип жалобы	Возможные причины	Меры
1. Холодильник не работает.	- Переключатель термостата в положении «выкл». - Электропитание отключено. - Нарушения в работе стабилизатора	Проверьте, находится ли кнопка термостата в «Нормальном» положении (№4), а не в положении выкл. Проверьте, подключен ли сетевой штепсель к розетке и что питание включено. Проверьте, не поврежден ли предохранитель в линии питания. Пожалуйста, подключите шнур электропитания холодильника напрямую к розетке, а затем проверьте, работает ли он. Потом проверьте стабилизатор в Центре по Ремонту Стабилизаторов.
2. Попытки привести холодильник в рабочее состояние не увенчались успехом.	- Низкое напряжение	Установите трансформатор по коррекции линии в электросети или Стабилизатор Напряжения.
3. Содержимое холодильника не охлаждается. Сложности в получении льда или приготовлении мороженого.	- Несвоевременное размораживание - Ограничение циркуляции холодного воздуха. - Неправильный выбор осуществления контроля термостата. - Хранение горячих продуктов.	Разморозьте холодильник. Оставляйте место между посудой. Если полки покрыты тканью или полиэтиленом, снимите их. Если необходима низкая температура, поверните кнопку термостата на более холодное положение (№7). Избегайте хранения горячих продуктов в холодильнике, охладите их до комнатной температуры до размещения их в холодильнике.
4. Образование капель воды на внешней стороне холодильника.	- Высокая влажность во время сезона дождей.	Во время сезона дождей, когда влажность атмосферы достигает около 90%, по бокам корпуса холодильника могут образовываться капельки воды, особенно в верхней части. Влагу необходимо периодически вытирать. Свяжитесь с нашим специалистом по техническому обслуживанию для проверки уплотнения двери и ее плотного контакта с корпусом.
5. Образование капелек с нижней стороны поддона морозильной камеры.	- Жаркий и влажный климат.	В жаркую и влажную погоду влажный воздух проникает внутрь при каждом открытии двери. Это вызывает излишнее образование инея на Испарителе и конденсацию в нижней части поддона холодильной камеры. Старайтесь не открывать дверь часто.
6. Посторонний запах.	- Неправильное покрытие или упаковка продуктов.	Надлежащим образом упаковывайте и накрывайте продукты. Закрывайте крышками бутылки и прочие емкости с жидкостями. Если запах не исчезнет, разморозьте холодильник, достаньте все продукты, тщательно промойте холодильник и вытрите насухо до повторного запуска.
7. Шум	- Обычный шум при выключении/включении	При каждом запуске и остановке исходит звук от термостата и компрессора. Это обычное явление.
8. Шум, издаваемый морозильной камерой	- Шипение, исходящее из морозильной камеры	Это обычный звук в результате расширения газа.



MFL66993303