



SLOVENČINA

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA Micro Hi-Fi systém

Pred používaním prístroja si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho, ak by ste ho potrebovali v budúcnosti.

CM2630B (CM2630B, CMS2630FH)



Informácie o bezpečnosti



UPOZORNENIE

NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM
NEOTVÁRAJTE



UPOZORNENIE: ZDÔVODU RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEOTVÁRAJTE KRYT (ANI ZADNÚ ČASŤ). VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE POUŽÍVATEĽOM OPRAVITELNÉ SÚČASŤKY. OPRAVU ZARIADENIA PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU ODBORNÍKovi.



Symbol blesku so šípku v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť neizolovaného nebezpečného napätia vnútri prístroja, ktoré môže byť dostatočnej veľkosti, aby pre osoby predstavovalo nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.



Výkričník v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť dôležitých prevádzkových a údržbových (servisných) pokynov v literatúre priloženej k výrobku.

VAROVANIE: TENTO VÝROBK NEVYSTAVUJTE DAŽĎU ANI VĽHKOSTI, INAK HROZÍ NEBEZPEČENSTVO POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM.

VAROVANIE: Zariadenie neumiestňujte do obmedzeného priestoru, ako je napríklad knižnica a pod.

UPOZORNENIE: Neblokujte žiadne ventilačné otvory. Zariadenie umiestnite v súlade s pokynmi výrobcu. Medzery a otvory v skrinke slúžia na vetranie a zaručujú spoľahlivú činnosť výrobku a chránia ho pred prehriatím. Otvory nikdy neblokujte umiestnením prístroja na posteľ, pohovku, koberec alebo iný podobný povrch. Tento výrobok sa nemá ukladať do uzatvoreného priestoru (napr. do knižnice alebo regálu), kde nie je zabezpečené dostatočné prúdenie vzduchu, alebo kde to neodporúčajú pokyny výrobcu.



UPOZORNENIE: Tento produkt používa laserový systém. Aby ste zaistilo správne použitie tohto produktu, dôkladne si prečítajte tento návod a uschovajte si ho pre budúcu potrebu. Ak si zariadenie vyžaduje údržbu, kontaktujte autorizované servisné stredisko. Používanie ovládacích prvkov, nastavení alebo funkcií iných, ako je špecifikované v tomto dokumente, môže spôsobiť expozíciu nebezpečnému žiareniu. Ak chcete zabrániť expozícii laserovému lúču, nepokúšajte sa otvárať kryt.

UPOZORNENIE týkajúce sa sieťového kábla

Väčšina výrobcov odporúča, aby boli zariadenia pripojené k samostatnému okruhu;

To znamená pripojenie k zásuvkovému okruhu, ktorý napája len dané zariadenie a nemá žiadne iné zásuvky ani podružné okruhy. Pre istotu si pozrite stranu s technickými parametrami v tomto návode. Nepreťažujte sieťové zásuvky. Preťaženie, uvoľnené alebo poškodené sieťové zásuvky, predlžovacie káble, opotrebované sieťové káble alebo poškodená či popraskaná izolácia sú nebezpečné. Ktorýkoľvek takýto stav môže mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo požiar. Kábel zariadenia pravidelne kontrolujte. Ak spozorujete známky poškodenia alebo opotrebovania, odpojte ho, zariadenie prestaňte používať a kábel dajte vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku za rovnaký náhradný diel. Chráňte sieťový kábel pred fyzickým alebo mechanickým zlým zaobchádzaním, ako je napr. skrúcanie, zmotávanie, pricviknutie, privretie dverami alebo stúpanie naň. Venujte pozornosť najmäť zástrčkám, sieťovým zásuvkám a miestu pripojenia k zariadeniu. Ak chcete odpojiť napájanie, ťahajte za zástrčku sieťového kábla. Pri inštalácii výrobku dbajte na to, aby zástrčka bola ľahko dostupná.

Toto zariadenie je vybavené prenosnou batériou alebo akumulátorom.

Bezpečný spôsob odstránenia batérie alebo akumulátorovej batérie zo zariadenia:

Vyberte starú batériu alebo akumulátorovú batériu opačným postupom ako pri inštalácii. Aby ste predišli znečisteniu životného prostredia a prípadnému ohrozeniu zdravia ľudí a zvierat, vyhodte starú batériu alebo akumulátorovú batériu do príslušnej nádoby na označenom zbernom mieste. Nelikvidujte batérie alebo akumulátorové batérie spolu s iným odpadom. Odporúča sa, aby ste použili miestne bezplatné systémy náhrady batérií a akumulátorov. Batéria nesmie byť vystavená nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.

UPOZORNENIE: Zariadenie nesmie byť vystavené vode (kvapkajúcej alebo špliechajúcej) a nesmú sa naň klásť žiadne predmety naplnené tekutinou, ako sú napr. vázy.

Likvidácia starého zariadenia



1. Ak je výrobok označený symbolom preškrtnutej smetnej nádoby s kolieskami, vzťahuje sa naň európska smernica 2002/96/ES.
2. Všetky elektrické a elektronické výrobky by sa mali likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných miest určených vládou alebo miestnymi úradmi.
3. Správnu likvidáciu starého zariadenia pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.
4. Podrobnejšie informácie o likvidácii starého zariadenia získate na miestnom úrade, v službách likvidácie odpadu alebo v predajni, kde ste výrobok zakúpili.

Likvidácia použitých batérií/akumulátorov



1. Ak je na batériách/akumulátoroch vášho výrobku umiestnený preškrtnutý symbol smetnej nádoby, znamená to, že sa na ne vzťahuje európska smernica 2006/66/ES.
2. Tento symbol môže byť uvedený v kombinácii s chemickými značkami pre ortuť (Hg), kadmium (Cd) alebo olovo (Pb) v prípade, ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004 % olova.
3. Všetky batérie/akumulátory by sa mali likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom určených zberných zariadení ustanovených štátnymi alebo miestnymi úradmi.
4. Správnu likvidáciu starých batérií/akumulátorov pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.
5. Podrobnejšie informácie o likvidácii starých batérií/akumulátorov nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.

CE 0984

Spoločnosť LG Electronics týmto vyhlasuje, že tento výrobok je (tieto výrobky sú) v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc 1999/5/ES, 2004/108/ES, 2006/95/ES a 2009/125/ES a 2011/65/EU.

Kópiu Vyhlásenia o zhode získate na nasledujúcej adrese.

Informácie o zhode tohto výrobku získate od zastúpenia:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, Holandsko

- Prosím, vezmite na vedomie, že toto NIE JE kontaktné miesto pre zákaznícky servis. Informácie o zákazníckom servise nájdete na záručnom liste alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste si zakúpili tento výrobok.

Len na používanie v interiéri.

Vyjadrenie o rádiovýfrekvenčnom žiarení RF

Pri inštalácii a prevádzke tohto zariadenia je nevyhnutné dodržať medzi žiaricom a vaším telom minimálnu vzdialenosť 20 cm.

Dial'kové ovládanie LG cez Bluetooth

Tento prehrávač môžete ovládať pomocou svojho zariadenia iPhone alebo telefónu so systémom Android cez rozhranie Bluetooth. Tento prehrávač a váš telefón musia byť pripojené k rozhraniu Bluetooth. Navštívte „Apple App Store“ alebo „Google Android Market (Google Play Store)“. Tento QR kód použite na vyhľadanie aplikácie „LG Bluetooth Remote“ (Dial'kové ovládanie LG cez Bluetooth). Podrobné informácie nájdete na strane 24.

Obsah

1 Začínáme

- 2 Informácie o bezpečnosti
- 6 Jedinečné funkcie
- 6 Príslušenstvo
- 7 Požiadavky na prehrávací súbor
- 8 Diaľkové ovládanie
- 9 Predný panel
- 10 Zadný panel

2 Pripájanie

- 11 Pripojenie k reproduktorm
- 11 – Pripojenie reproduktorov k zariadeniu
- 11 Zapojenie antény
- 12 Pripojenie voliteľných zariadení
- 12 – USB pripojenie
- 12 – PORT. IN pripojenie
- 13 – Pripojenie SLÚCHADIEL (PHONES)
- 14 Základné operácie
- 14 – Ovládanie CD/USB
- 14 – Výber priečinka a MP3/WMA

3 Ovládanie

- 15 Ďalšie operácie
- 15 – Programované prehrávanie
- 15 – Vymazanie MP3/WMA súboru
- 16 – Zobrazenie informácií o súbore
- 16 – Dočasné vypnutie zvuku
- 16 – DEMO
- 16 – Automatické vypnutie
- 16 Používanie rádia
- 16 Počúvanie rádia
- 16 – Vylepšenie nekvalitného príjmu FM
- 17 – Nastavenie predvolieb rozhlasových staníc
- 17 – Odstránenie všetkých uložených staníc
- 17 – Zobrazenie informácií o rozhlasovej stanici
- 18 Nastavenie zvuku
- 18 – Nastavenie režimu zvuku

- 19 Nastavenie hodín
- 19 – Používanie prehrávača ako budíka
- 20 – Nastavenie časovača spánku
- 20 – Regulátor podsvietenia
- 20 Pokročilé operácie
- 20 – Nahrávanie na USB
- 20 – Nastavenie bitového toku a rýchlosti nahrávania
- 22 Pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth.
- 22 – Počúvanie hudby zo zariadenia Bluetooth
- 24 Používanie aplikácie LG Bluetooth Remote

4 Riešenie problémov

- 26 Riešenie problémov

5 Príloha

- 27 Ochranné známky a licencie
- 28 Technické údaje
- 29 Údržba
- 29 – Poznámky k diskom
- 29 – Manipulácia so zariadením

1

2

3

4

5

Jedinečné funkcie

Nahrávanie priamo na USB

Nahráva hudbu do vášho zariadenia USB.

Portable In (Vstup prenosného zariadenia)

Počúvanie hudby z prenosného zariadenia. (MP3, notebook, atď.).

Timer (Časovač)

Nastavte si budík, ktorý sa spustí v stanovený čas.

Bluetooth®


Počúvanie hudby uloženej na vašom Bluetooth zariadení.

Synchronizácia času


Automaticky nastaví hodiny vášho zariadenia pomocou vášho zariadenia Bluetooth. (Aplikácia LG Bluetooth Remote)

Príslušenstvo


Skontrolujte kompletnosť dodaného príslušenstva.

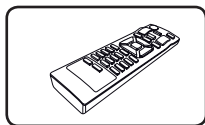

Diaľkový ovládač (1)

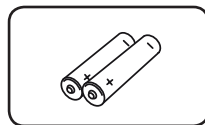

Batéria (2)

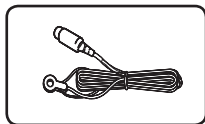

FM anténa (1)

Požiadavky na prehráateľný súbor

Požiadavky na hudobný súbor vo formáte MP3/WMA

Kompatibilita súboru vo formáte MP3/WMA s týmto prehrávačom je obmedzená takto:

- Vzorkovacia frekvencia: v rozsahu 8 až 48 kHz (MP3), v rozsahu 8 až 48 kHz (WMA)
- Bitová rýchlosť: v rozsahu 8 až 320 kb/sek. (MP3), 40 až 192 kb/sek. (WMA)
- Max. počet súborov: do 999
- Prípory súborov: „.mp3“/„.wma“
- Formát súboru CD-ROM: ISO9660/JOLIET
- Pri formátovaní prepisovateľných diskov musíte nastaviť voľbu formátovania na [Mastered], aby boli disky kompatibilné s prehrávačmi LG. Ak túto voľbu nastavíte na Live File System, disk sa nebude dať s prehrávačmi LG použiť. (Mastered/Live File System: Systém diskového formátu pre OS Windows Vista)

Kompatibilné USB zariadenia

- MP3 prehrávač: Prehrávač MP3 typu flash.
- USB kľúč: Zariadenia, ktoré podporujú formát USB 2.0 alebo USB1.1.
- Funkcia USB tohto prístroja nepodporuje všetky zariadenia USB.


Požiadavky na zariadenia USB

- Zariadenia, ktoré po pripojení k počítaču vyžadujú inštaláciu ďalšieho programu alebo ovládača, nie sú podporované.
- Nevyberajte USB zariadenie počas prevádzky.
- Prehľadanie veľkokapacitného zariadenia USB môže trvať aj niekoľko minút.
- Ak chcete zabrániť strate údajov, zálohujte všetky dáta.
- Ak používate predlžovací USB kábel alebo USB rozbočovač, USB zariadenie sa nemusí rozpoznať.
- Používanie systému súborov NTFS nie je podporované. (Sú podporované len systémy súborov FAT (16/32).)
- Zariadenie nie je podporované, ak je celkový počet súborov 1000 alebo viac.
- Externé pevné disky, čítačky kariet, zamknuté zariadenia, USB zariadenia typu pevného disku alebo mobilné telefóny nie sú podporované.
- USB port tohto zariadenia nie je možné pripojiť k počítaču. Toto zariadenie sa nemôže používať ako pamäťové zariadenie.
- Niektoré USB zariadenia nemusia fungovať s týmto zariadením.


Dial'kové ovládanie

1

Začínáme

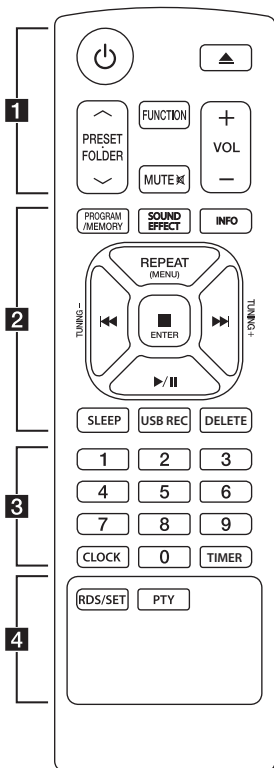

Vloženie batérie

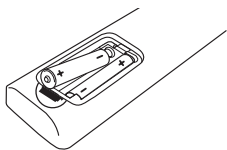

Zo zadnej strany diaľkového ovládača odstráňte kryt priestoru pre batérie a vložte dve batérie (typ AAA), pričom dbajte na správnu polaritu $\oplus$ a $\ominus$.

..... **1**

⏻ (Hlavný vypínač) : Slúži na ZAPNUTIE alebo VYPNUTIE zariadenia.

⬆ (Otvoriť/Zatvoriť) : Vysunutie disku zo slotovej vkladacej mechaniky.

PRESET FOLDER Δ/V :

- Vyhľadávanie priečinka so súborom MP3/WMA. Ak sa prehráva CD/USB zariadenie so súborom vo formáte MP3/WMA vo viacerých priečinkoch, stlačte tlačidlo **PRESET FOLDER Δ/V** (Priečink predvolieb) a zvolte si priečink, ktorý chcete prehrať.
- Volí prednastavené číslo rozhlasovej stanice.

FUNCTION : Vyberá funkciu a vstupný zdroj.

MUTE $\boxtimes$: Slúži na stlmenie zvuku.

VOL + / - : Nastavenie úrovne hlasitosti reproduktora.

..... **2**

PROGRAM/MEMORY :

- Slúži na uloženie rozhlasových staníc.
- Vytvorí zoznam titulov, ktoré chcete počúvať.

SOUND EFFECT : Slúži na výber zvukového dojmu.

INFO : Slúži na zobrazenie informácií o vašej hudbe. Súbory vo formáte MP3 často obsahujú skryté informácie, tzv ID3 tagy. Tag informuje o názve skladby, mene umelca, albume alebo informáciách o čase.

REPEAT (MENU) : Slúži na počúvanie skladieb/súborov opakovane alebo podľa náhodného výberu.

⏮/⏭ (Preskočiť/Hľadať) :

- Rýchle preskočenie dozadu alebo dopredu.
- Vyhľadávanie časti v rámci skladby/súboru.

TUNING +/- :

Slúži na výber rozhlasových staníc.

ENTER :

- Zastavenie prehrávania alebo nahrávania.
- Zrušenie funkcie DELETE.
- Potvrdenie nastavenia hodín a budíka.

▶/|| (Prehrávanie/Pauza) :

- Spustenie alebo pozastavenie prehrávania.
- Spustenie alebo pozastavenie prehrávania.

SLEEP : Nastaví automatické vypínanie systému v určenom čase. (Stmavnutie: zobrazené okno bude o polovicu tmavšie.)

USB REC : Spustí nahrávanie

DELETE : Odstráni súbor formátu MP3/WMA. (Len USB)

..... **3**

Číselné tlačidlá 0 – 9 : Výber očíslovaných skladieb, súborov alebo čísla predvolby.

CLOCK : Slúži na nastavenie hodín a kontrolu času.

TIMER : Používa váš prehrávač ako budík.


..... **4**

RDS/SET :

- RDS (Systém dát rádia)
- Potvrdenie nastavenia hodín a budíka.

PTY : Vyhľadáva rozhlasové stanice podľa typu rádia.

Predný panel

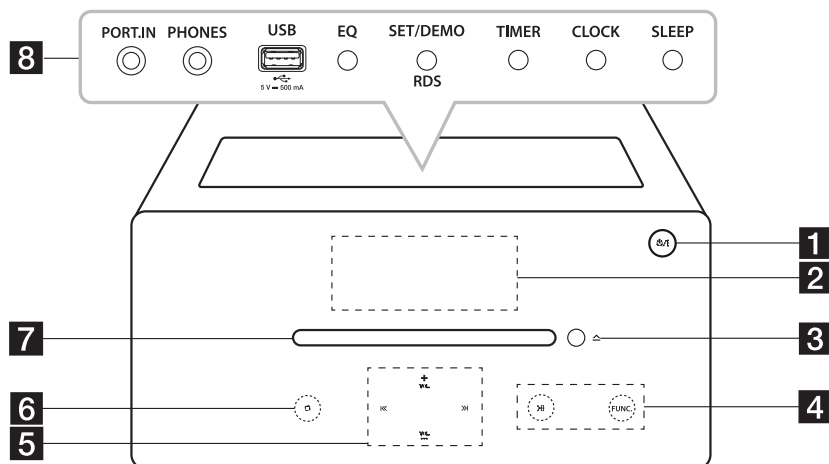

1

Začíname

- 1** (Hlavný vypínač)
ZAPÍNA alebo vypína zariadenie.
- 2** Okno displeja
- 3** (Zasunutie/Vysunutie)
Vloženie alebo vybratie disku.
- 4** (Prehrávanie/Pauza):
- Slúži na spustenie a pozastavenie prehrávania.
- Výber Stereo/Mono.
FUNC.
Vyberá funkciu a vstupný zdroj.
- 5** (Skákanie/Vyhľadávanie)
- Vyhľadávanie dozadu alebo dopredu.
- Prechod na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu/súbor.
VOL.+/-
Slúži na nastavenie úrovne hlasitosti.
- 6** (Zastaviť)
- Zastavenie prehrávania alebo nahrávania.
- Zruší funkciu DELETE.
- 7** Disková mechanika
Slúži na zasunutie disku.

- Po otvorení krytu použite horné tlačidlá.

8 PORT.IN

Slúži na počúvanie hudby z prenosného zariadenia.

PHONES

Počúvanie hudby pomocou slúchadiel.
(3,5 mm konektor)

USB Port

Prehrávanie a nahrávanie zvukových súborov pripojením USB zariadenia.

EQ

Slúži na výber zvukového dojmu.

SET/DEMO/RDS

- Potvrdzuje nastavenie.
- Predvedenie všetkých funkcií.
- RDS (Systém dát rádia)

TIMER

Používa váš prehrávač ako budík.

CLOCK

Nastavenie hodín a kontrola času.


SLEEP

Nastaví automatické vypínanie systému v určenom čase.
(Stmavnutie: zobrazené okno bude o polovicu tmavšie.)

Zadný panel

1

Začíname

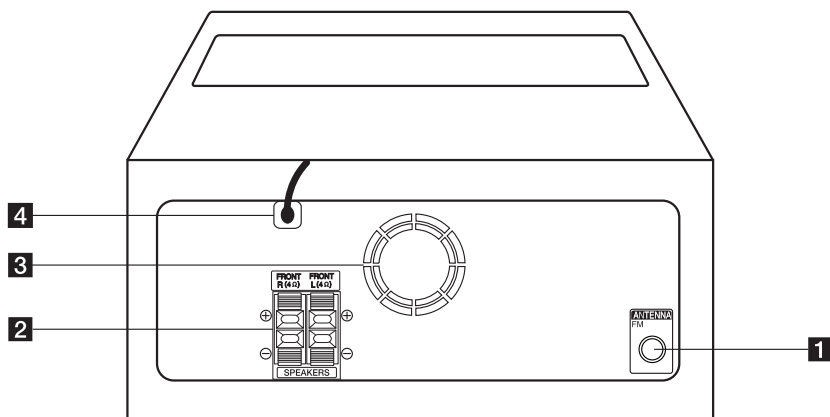

1 ANTENNA FM

Pripojenie antény FM.

2 Terminál pre káble **SPEAKERS** (R/L)

3 Chladiaci ventilátor

4 Napájací kábel



Upozornenie

Upozornenie pre používanie dotykových tlačidiel


- Use the touch buttons with clean and dry hands.
- Vo vlhkom prostredí poutierajte pred použitím všetku vlhkosť z dotykových tlačidiel.
- Dotykové tlačidlá nemusíte stláčať príliš silno, aby fungovali.
- Ak použijete príliš veľkú silu, môžete poškodiť snímač dotykových tlačidiel.
- Ak chcete použiť tlačidlo na spustenie nejakej funkcie, dotknite sa ho.
- Dbajte na to, aby sa dotykových tlačidiel nedotýkali vodivé materiály, ako sú napríklad kovové predmety. Môžu spôsobiť poruchu.

Pripojenie k reproduktorom

Pripojenie reproduktorov k zariadeniu

Pre pripojenie kábla k zariadeniu stlačte plastové poistky a otvorte pripájacie terminály na zariadení. Zasuňte kábel a pustite upevňovacie tlačidlá

Pripojte čierny kábel ku konektorom označeným - (mínus) a druhý koniec ku konektorom označeným + (plus).

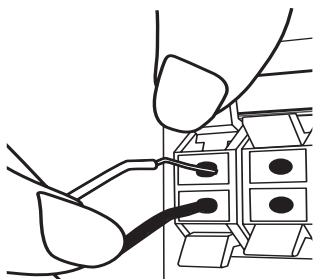


⚠ Upozornenie

Reproduktory obsahujú magnetické časti, takže na televíznej obrazovke alebo monitore počítača sa môžu objaviť farebné nepravidelnosti. Reprodukory používajte ďaleko od televíznej obrazovky alebo monitora počítača.

Farba	Poloha
Červený	Vpredu napravo
Biely	Vpredu naľavo

Zapojenie antény

Káblovú anténu FM zapojte do konektora pre ANTENNA FM (anténu FM).

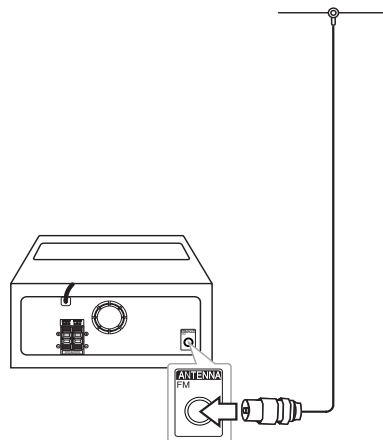

! Poznámka

Uistite sa, že anténa FM je úplne vytiahnutá.


2

Pripájanie

Pripojenie voliteľných zariadení

USB pripojenie

Pripojte port USB pamäte USB (alebo MP3 prehrávača atď.) do portu USB na zariadení.

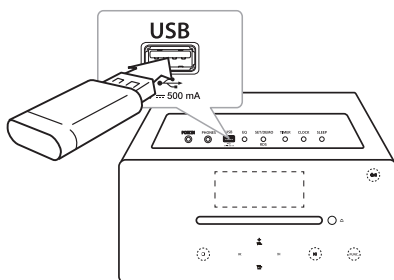


! Poznámka

Odpojenie zariadenia USB z jednotky

1. Zvoľte si inú funkciu/režim alebo stlačte tlačidlo **ENTER** alebo **□** dvakrát po sebe.
2. Odpojte zariadenie USB z jednotky.

PORT. IN pripojenie


Zariadenie je možné použiť na prehrávanie hudby z mnohých typov externých zariadení. (S týmto prístrojom nie je dodávaný kábel pre prenosné zariadenia.)

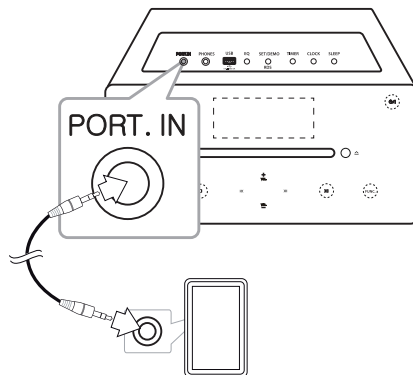

1. Externé zariadenie pripojte ku konektoru **PORT. IN** (Vstupný konektor pre prenosné zariadenia).
2. Zapnite zariadenie stlačením tlačidla **⏻** alebo **⏻/⏻**.
3. Zvoľte funkciu **PORTABLE** (Prenosné zariadenie) stlačením tlačidla **FUNCTION** alebo **FUNC.**
4. Zapnite externé zariadenie a spustite prehrávanie.

Pripojenie SLÚCHADIEL (PHONES)

Pripojte stereo slúchadlá (Ø 3,5 mm konektor) ku konektoru PHONES (Slúchadlá) na zariadení na diskrétné počúvanie. (Slúchadlá sa nedodávajú v rámci príslušenstva k tomuto zariadeniu.)

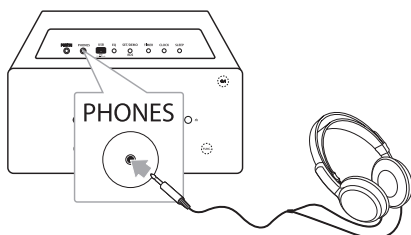

! Poznámka

Kým je konektor slúchadiel pripojený do konektora PHONES (Slúchadlá), z reproduktorov nepočuť zvuk.

Základné operácie

Ovládanie CD/USB

1. Vložte disk stlačením tlačidla **▲** alebo pripojte USB zariadenie k USB portu.
2. Vyberte funkciu CD alebo USB stlačením tlačidla **FUNCTION** na diaľkovom ovládači alebo tlačidla **FUNC.** na zariadení.
3. Stlačením **◀◀/▶▶** na diaľkovom ovládači alebo **◀◀/▶▶** na zariadení vyberte súbor (alebo skladbu), ktorý chcete prehrávať.


Funkcia	Použitie funkcie
Zastaviť	Stlačte tlačidlo ■ENTER alebo □ .
Prehrávanie	Stlačte tlačidlo ▶/ alebo > .
Pauza	Počas prehrávania stlačte ▶/ alebo > .
Preskočiť na nasledujúcu/predchádzajúcu skladbu/súbor	Stlačte tlačidlo ▶▶ alebo >> počas prehrávania a prejdite na ďalšiu skladbu/súbor. Po menej ako 2 sekundách prehrávania stlačte tlačidlo ◀◀ alebo ◀◀ , aby ste mohli prejsť na predchádzajúcu skladbu/súbor. Po viac ako 3 sekundách prehrávania stlačte tlačidlo ◀◀ alebo ◀◀ , aby ste mohli prejsť na začiatok skladby/súboru.
Vyhľadávanie časti v rámci skladby/súboru	Počas prehrávania stlačte a podržte tlačidlo ◀◀/▶▶ alebo ◀◀/▶▶ a uvoľnite ho na mieste, od ktorého chcete počúvať.
Vyhľadávanie časti v rámci priečinka	Stlačte PRESET FOLDER ▲/▼ na diaľkovom ovládači.
Opakované alebo náhodné prehrávanie	Opakovaným stláčaním tlačidla REPEAT(MENU) na diaľkovom ovládači sa bude okno displeja meniť v nasledovnom poradí RPT1 -> RPT DIR (len MP3/ WMA) -> RPT ALL -> RANDOM -> OFF

Výber priečinka a MP3/WMA

1. Opakovane stláčajte tlačidlo **PRESET FOLDER ▲/▼** na diaľkovom ovládači, kým sa nezobrazí požadovaný priečinok.
2. Pre prehrávanie stlačte **▶/||**. Prehrá sa prvý súbor v priečinku. (Tento krok nie je potrebný vtedy, ak počas prehrávania vyberáte priečinok, ktorý chcete počúvať.)

! Poznámka

- Priečinky/súbory na USB boli rozpoznané, ako je to uvedené nižšie

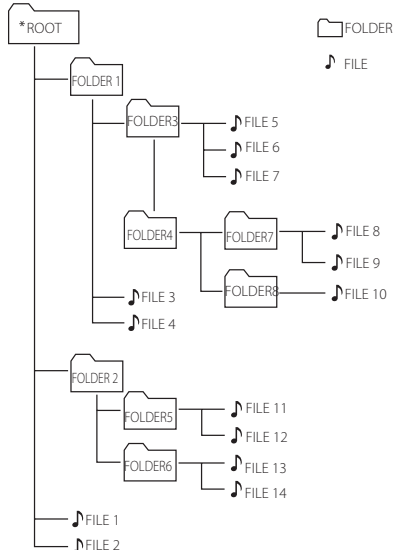

- Ak v priečinku nie sú žiadne súbory, priečinkov sa nezobrazí.
- Priečinky sa budú zobrazovať v nasledovnom poradí; ROOT → FOLDER1 → FOLDER3 → FOLDER7 → FOLDER8 → FOLDER5 → FOLDER6
- Súbory budú prehrávané po jednom od 1 súboru č.1 po 1 súbor č.14.
- Priečinky a súbory budú uvádzané v poradí nahrávania a môžu byť v závislosti od okolností nahrávania uvedené iným spôsobom.
- *ROOT (Koreň): prvá obrazovka, ktorú zbadáte, keď počítač rozpozná USB a nazýva „ROOT“.
- DTS nie je podporované. V prípade formátu zvuku DTS nie je vysielaný zvuk.

Ďalšie operácie

Programované prehrávanie

Funkcia programu vám umožňuje uložiť obľúbené skladby/súbory z akéhokoľvek disku alebo USB zariadenia.

Program môže obsahovať 20 skladieb/súborov.

1. Vložte disk CD alebo pripojte USB a počkajte, kým sa nenačítajú.
2. Stlačte tlačidlo **PROGRAM/MEMORY** na diaľkovom ovládači v zastavenom stave.
3. Na výber ďalšej skladby/súboru stlačte **◀◀/▶▶** alebo **|◀/▶|**.
4. Opätovným stlačením tlačidla **PROGRAM/MEMORY** uložíte a vyberiete ďalšiu skladbu/súbor.
5. Ak chcete prehrať naprogramované hudobné skladby/súbory, stlačte tlačidlo **▶/||** alebo **>||**.
6. Ak chcete výber vymazať, stlačte a podržte tlačidlo **■ENTER** alebo **□**.



Poznámka

Programy sú tiež vymazané, keď je vybratý disk alebo USB zariadenie, zariadenie sa vypne alebo sa funkcia prepne na inú funkciu.

Vymazanie MP3/WMA súboru

Stlačením tlačidla **DELETE** na diaľkovom ovládači môžete odstrániť súbor, priečinok alebo formát. Táto funkcia je podporovaná iba v stave zastavenia. (Iba USB)

1. -Vyberte súbor, ktorý chcete vymazať, pomocou **◀◀/▶▶** alebo **|◀/▶|**. A stlačte **DELETE**.

-Vyberte priečinok, ktorý chcete vymazať stlačením tlačidla **PRESET FOLDER ▲/▼** na diaľkovom ovládači. Potom stlačte **DELETE**.

-Stlačením a podržaním tlačidla **DELETE** naformátujete USB zariadenie.

Alebo

Počas vyhľadávania súboru opakovane stláčajte **DELETE**.

Displej sa bude meniť v nasledovnom poradí.

- DEL FILE? : Odstráni súbor
- DEL FOLDER : Odstráni priečinok
- FORMAT? : Formátovať USB

2. Na odstránenie súboru/priečinka alebo formátovanie stlačte **▶/||** alebo **>||**.
3. Ak chcete ukončiť aktuálny režim, stlačte **■ENTER** alebo **□**.



Upozornenie

- Nevyťahujte USB zariadenie počas prevádzky. (prehrávanie, mazanie atď.)
- Ako prevencia proti strate údajov sa odporúča pravidelné zálohovanie.
- Funkcia odstránenia nemusí byť na základe stavu USB podporovaná. (zamknúť atď.)

Zobrazenie informácií o súbore

Pri prehrávaní súborov MP3 obsahujúcich informácie o súbore môžete tieto informácie zobrazit' stlačením tlačidla **INFO** na diaľkovom ovládači.

Dočasné vypnutie zvuku

Stlačením tlačidla **MUTE**  na diaľkovom ovládači zvuk zariadenia stlmíte.

Zvuk môžete stlmiť, ak chcete napríklad prijať hovor. Na displeji sa zobrazí ikona indikujúca stlmenie "□". Ak chcete zrušiť funkciu stlmenia, stlačte tlačidlo **MUTE**  znova, alebo upravte úroveň hlasitosti stláčaním **VOL+/-**.

DEMO

Vo vypnutom stave jedenkrát stlačte tlačidlo **SET/DEMO/RDS** na zariadení. Zariadenie sa zapne a zobrazí každú funkciu v okne displeja. Pre zrušenie funkcie DEMO znovu stlačte tlačidlo **SET/DEMO/RDS**.

Automatické vypnutie

Toto zariadenie sa samo vypne, aby sa šetrila elektrická energia v prípade, že hlavná jednotka nie je pripojená k externému zariadeniu a nepoužíva sa v priebehu 25 minút. To isté sa stane po uplynutí šiestich hodín od pripojenia hlavnej jednotky k inému zariadeniu pomocou analógového vstupu.

Používanie rádia

Počúvanie rádia

1. Stláčajte tlačidlo **FUNCTION** alebo **FUNC.** kým sa na displeji neobjaví FM. Naladí sa stanica, ktorá bola zachytená ako posledná.
2. Automatické ladenie : Stlačte a približne na dve sekundy podržte tlačidlo **TUNING -/+** na diaľkovom ovládači, kým sa nezačne meniť ukazovateľ frekvencie a potom tlačidlo pustite. Vyhľadávanie zastane, keď zariadenie naladí stanicu.
Manuálne ladenie : Opakovane stláčajte tlačidlo **TUNING -/+**.
3. Upravte hlasitosť stlačením tlačidla **VOL+/-**.

Vylepšenie nekvalitného príjmu FM

Stlačte tlačidlo **►/II** alebo **>II**. Tým sa rádio zmení zo stereofonického na monofonický. Príjem bude lepší ako predtým.

Nastavenie predvolieb rozhlasových staníc

V pásme FM môžete nastaviť predvolby 50 staníc. Pred ladením sa uistite, že hlasitosť je znížená.

1. Stláčajte tlačidlo **FUNCTION** alebo **FUNC.** kým sa na displeji neobjaví FM.
2. Vyberte požadovanú frekvenciu stlačením tlačidla **TUNING -/+**.
3. Stlačte tlačidlo **PROGRAM/MEMORY** na diaľkovom ovládači. V okne displeja bude blikať číslo predvolby.
4. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **PRESETFOLDER ^/V** a vyberte požadované číslo predvolby.
5. Stlačte **PROGRAM/MEMORY**. Stanica je uložená.
6. Na uloženie ďalších staníc zopakujte kroky 2 až 5.
7. Na počúvanie predvolby stanice stlačte **PRESETFOLDER ^/V**.

Odstránenie všetkých uložených staníc

1. Stlačte tlačidlo **PROGRAM/MEMORY** na diaľkovom ovládači a podržte ho 2 sekundy. V okne displeja bude blikať „ERASE ALL“.
2. Stlačením tlačidla **PROGRAM/MEMORY** sa vymažú všetky uložené rozhlasové stanice.

Zobrazenie informácií o rozhlasovej stanici

Rádio FM je vybavené systémom RDS (Systém rozhlasových údajov). Táto funkcia zobrazuje informácie o rádiovej stanici, ktorú práve počúvate. Opakovane stlačte tlačidlo **RDS/SET** na diaľkovom ovládači a prepínajte tak medzi rôznymi typmi údajov. :

PS	(Servisný názov programu) Na displeji sa objaví názov kanála.
PTY	(Rozpoznanie typu programu) Na displeji sa objaví typ programu (napr. Jazz alebo News (Správy)).
RT	(Radiotext) Textová správa obsahuje špeciálne informácie z vysielajúcej stanice. Tento text sa môže posúvať cez displej.
CT	(Čas riadený podľa stanice) Zobrazí čas a dátum tak, ako ich vysielá rozhlasová stanica.

Stlačením **RDS/SET** môžete vyhľadať rozhlasové stanice podľa typu programu. Na displeji sa zobrazí naposledy zvolený typ programu. Jedným alebo viacerými stlačeniami tlačidla **PTY** vyberte vami preferovaný typ programu. Press and hold **TUNING -/+**. Rádio spustí automatické vyhľadávanie. Po nájdení stanice sa vyhľadávanie zastaví.

Nastavenie zvuku

Nastavenie režimu zvuku

Tento systém má viaceré predvolené zvukové polia. Požadovaný zvukový režim môžete vybrať pomocou **SOUND EFFECT** alebo **EQ**.

Zobrazené položky pre ekvalizér sa môžu líšiť podľa zdroja zvuku a efektov.

3

Ovládanie

Na displeji	Popis
NATURAL	Môžete počúvať príjemný a prirodzený zvuk.
AUTO EQ	Nastaví ekvalizér zvuku na režim, ktorý je najviac podobný žánru, ktorý je súčasťou súborov MP3 ID3 so súbormi piesní.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Tento program dodá zvuku živú atmosféru, vďaka ktorej budete mať pocit, že sa nachádzate priamo na koncerte rockovej, populárnej alebo klasickej hudby.
MP3 -- OPT	Táto funkcia je optimalizovaná pre komprimovateľné súbory vo formáte MP3. Vylepšuje zvukové výšky.
BASS BLAST (BASS)	Slúži na zosilnenie efektu výšok, basov a priestorového zvuku.
LOUDNESS	Slúži na vylepšenie basov a výšok zvuku.
BYPASS	Zvuk môžete počúvať aj bez efektu ekvalizéra.

! Poznámka

Po prepnutí vstupu a niekedy dokonca aj po zmene skladby/zvukového súboru môže vzniknúť potreba obnovenia režimu zvuku.

Nastavenie hodín

K dispozícii sú dva spôsoby nastavenia hodín.

- **Nastavenie hodín pripojením aplikácie BT.**

Nastavte požadovaný čas na zariadení s rozhraním Bluetooth a pripojte zariadenie s rozhraním Bluetooth k vášmu zariadeniu pomocou aplikácie BT. Potom sa nastavenie času v okne displeja automaticky zosynchronizuje so zariadením Bluetooth.

- **Nastavenie hodín pomocou tlačidiel.**

1. Zapnite zariadenie.
2. Stlačte a podržte tlačidlo **CLOCK**.
3. Stlačením **◀▶** si vyberte režim času.
 - 12:00 (pre 12-hodinový formát zobrazenia)
 - alebo 0:00 (24-hodinový formát zobrazenia)
4. Stlačením tlačidiel **RDS/SET** alebo **SET/DEMO/RDS** potvrdíte výber.
5. Vyberte hodiny stlačením **◀▶**.
6. Stlačte tlačidlo **RDS/SET** alebo **SET/DEMO/RDS**.
7. Vyberte minúty stlačením **◀▶**.
8. Stlačte tlačidlo **RDS/SET** alebo **SET/DEMO/RDS**.
9. Keď chcete znovu nastaviť hodiny, stlačte tlačidlo **CLOCK**. Potom zopakujte kroky 3 - 8.

Používanie prehrávača ako budíka

1. Zapnite zariadenie.
2. Stlačením a podržaním tlačidla **TIMER** na diaľkovom ovládači nastavíte funkciu budíka.
3. Zablikajú zdroje zvukov budíka. Počas blikania zdrojov zvukov budíka si vyberte jeden, ktorý chcete, stlačením tlačidla **RDS/SET** alebo **SET/DEMO/RDS**.
4. Na displeji zabliká „ON TIME“. Toto je čas, kedy si želáte, aby sa zariadenie zaplo. Stlačením **◀▶** zmeníte hodiny a minúty a uložte stlačením **RDS/SET** alebo **SET/DEMO/RDS**.
5. Na displeji zabliká „OFF TIME“. Toto je čas, kedy si želáte, aby sa zariadenie vyplo. Stlačením **◀▶** zmeníte hodiny a minúty a uložte stlačením **RDS/SET** alebo **SET/DEMO/RDS**.
6. Zabliká nastavenie hlasitosti. Stlačením **◀▶** zmeníte hlasitosť a uložte stlačením **RDS/SET** alebo **SET/DEMO/RDS**.
7. Stlačením tlačidla **TIMER** skontrolujte informácie budíka.
8. Ak chcete znovu nastaviť hodiny, stlačte a podržte tlačidlo **TIMER**. Potom zopakujte kroky 3 - 6.



Poznámka

- Ak odpojíte kábel zo zásuvky, vami vykonané nastavenie hodín nebude uložené.
- Ak synchronizujete hodiny na jednotke so zariadením Bluetooth a používate Bluetooth aplikáciu, môžete nastaviť 12-hodinový čas (napr. - PM 11 : 00) alebo 24-hodinový čas (napr. - 23 : 00). (Len O/S Android)
- Ak ste nastavili hodiny, môžete skontrolovať čas stlačením tlačidla **CLOCK** aj vtedy, keď je zariadenie vypnuté.
- Keď máte nastavené hodiny a budík, môžete skontrolovať informácie o nastaveniach stlačením tlačidla **TIMER**, aj keď je zariadenie vypnuté. Potom bude táto funkcia fungovať každý deň.
- Funkcia budíka funguje, iba keď je zariadenie vypnuté.
- Keď budík zvoní, môžete ho vypnúť stlačením **⏏** alebo **⏏**.

Nastavenie časovača spánku

Opakovaným stláčaním tlačidla **SLEEP** vyberiete čas oneskorenia od 10 do 180 minút. Po uplynutí času oneskorenia sa prístroj vypne. (Môžete nastaviť nasledovné poradie, 180 -> 150 -> 120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 -> 40 -> 30 -> 20 -> 10)

Na zrušenie funkcie spánku opakovane stláčajte tlačidlo **SLEEP**, kým sa okno displeja nerozjasní.

! Poznámka

- Stlačte **SLEEP**. V okne displeja sa objaví zostávajúci čas.
- Funkcia spánku bude fungovať po použití funkcie stlmenia podsvietenia.

Regulátor podsvietenia

Stlačte jedenkrát tlačidlo **SLEEP**. Displej bude svietiť polovičnou intenzitou. Ak chcete zrušiť túto funkciu, opakovane stláčajte tlačidlo **SLEEP**, kým sa okno displeja nerozjasní.

Pokročilé operácie

Nahrávanie na USB

1. Pripojte zariadenie USB k vášmu zariadeniu.
2. Vyberte funkciu stlačením tlačidla **FUNCTION** alebo **FUNC**.

Nahrávanie jednej skladby/súboru - Na USB môžete nahrávať skladbu/súbor kým sa prehráva súbor, ktorý chcete.

Nahrávanie všetkých skladieb/súborov - Môžete nahrávať skladby/súbory na USB v zastavenom stave.

Nahrávanie zoznamu programov - Po vytvorení zoznamu programov ho môžete nahrávať na USB. (Pozrite si stranu 15)

3. Nahrávanie spustíte stlačením tlačidla **USB REC** na diaľkovom ovládači.
4. Na ukončenie nahrávania stlačte **ENTER**.

Pozastavenie nahrávania

Počas nahrávania stlačte tlačidlo **USB REC** na pozastavenie nahrávania. Pre opätovné spustenie nahrávania tlačidlo znova stlačte. (Funkcia Len rádio/Prenosné)

Nastavenie bitového toku a rýchlosti nahrávania

1. Stlačte tlačidlo **USB REC** dlhšie ako 3 sekundy.
2. Pomocou tlačidiel **◀◀/▶▶** vyberte bitovú rýchlosť.
3. Opätovným stlačením tlačidla **USB REC** vyberte rýchlosť nahrávania.
4. Stlačením **◀◀/▶▶** vyberte požadovanú rýchlosť nahrávania. (Iba funkcia CD)

X1 SPEED

- Môžete počúvať hudbu aj počas nahrávania. (Len audio CD)

X2 SPEED

- Môžete iba nahrávať hudobný súbor.

5. Stlačte **USB REC** pre ukončenie nastavenia.

! Poznámka

- Počas nahrávania môžete v okne displeja skontrolovať percentuálnu rýchlosť nahrávania na USB. (Iba MP3/ WMA CD)
- Počas nahrávania MP3/WMA hudba nehrá.
- Keď počas prehrávania prestanete nahrávať, súbor, ktorý sa v tom momente nahrával, sa uloží. (S výnimkou súborov MP3/WMA)
- Počas nahrávania cez USB neodstraňujte USB zariadenie, ani nevypínajte USB nahrávanie. Ak to urobíte, vytvorí sa nekompletný súbor, ktorý sa v počítači nevymaže.
- Ak nahrávanie na USB zariadenie nefunguje, v okne displeja sa zobrazí nápis „NO USB“, „ERROR“, „FULL“, alebo „NO REC“.
- Zariadenie na čítanie rôznych kariet, externý pevný disk a mobilný telefón nemôžete používať na nahrávanie pomocou rozhrania USB.
- pri dlhodobom nahrávaní môžete nahrávať súbor v úložnej kapacite maximálne 512 MB.
- Uložiť sa dá najviac 999 súborov.
- Uloží sa nasledovne.

AUDIO CD	MP3/ WMA	Iné zdroje*
 CD_REC TRK_001 TRK_002 ...	 FILE_REC ABC(File name) DEF(File name) ...	 EXT_REC AUDIO_001 AUDIO_002 ...

*: FM, PRENOSNÉ a podobne.

BT nie sú podporované.

Neautorizované kopírovanie materiálu chráneného proti kopírovaniu vrátane počítačových programov, súborov, vysielaní a zvukových záznamov môže byť porušením autorských práv a výsledkom môže byť trestné stíhanie.

Toto zariadenie by sa nemalo používať na takéto účely.

Budte zodpovední
Rešpektujte autorské práva

Pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth

O technológii Bluetooth

Bluetooth® je bezdrôtová komunikačná technológia s krátkym dosahom.

Dosah tejto technológie je do 10 metrov.

(Zvuk sa môže prerušiť, keď je pripojenie rušené inými elektronickými vlnami alebo pripojíte Bluetooth v inej miestnosti.)

Pripájanie jednotlivých zariadení bezdrôtovou technológiou

Bluetooth® je bezplatné. Mobilný telefón s bezdrôtovou technológiou

Bluetooth® sa dá ovládať prostredníctvom Cascade, ak bolo pripojenie urobené cez bezdrôtovú technológiu **Bluetooth®**.

Dostupné zariadenia: Mobilný telefón, MP3, Laptop, PDA.

Profily Bluetooth

Aby sa mohla využiť bezdrôtová technológia Bluetooth, zariadenia musia byť schopné interpretovať určité profily. Táto jednotka je kompatibilná s nasledujúcim profilom.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Počúvanie hudby zo zariadenia Bluetooth

Pred spustením párovania skontrolujte, či máte na vašom zariadení Bluetooth zapnutú funkciu Bluetooth. Ďalšie informácie nájdete v príručke používateľa vášho zariadenia Bluetooth. Operáciu spárovania stačí uskutočniť raz, opätovne už nie je potrebná.

1. Vyberte funkciu Bluetooth stlačením tlačidla **FUNCTION** na diaľkovom ovládači alebo **FUNC.** na zariadení. V okne displeja sa objaví „BT READY“.
2. Zapnite zariadenie Bluetooth a uskutočnite spárovanie. Pri hľadaní tejto jednotky zariadením Bluetooth sa na displeji zariadenia Bluetooth môže objaviť zoznam nájdených zariadení v závislosti od typu zariadenia Bluetooth. Vaša jednotka sa objaví ako „LG MICRO (XX:XX)“.

! Poznámka

XX:XX označuje posledné štyri znaky adresy BT. Ak má napríklad vaše zariadenie adresu BT 9C:02:98:4A:F7:08, uvidíte na vašom Bluetooth zariadení „LG MICRO (F7:08)“.

3. Zadaťte PIN kód.
PIN kód: 0000
4. Keď je vaše zariadenie úspešne spárované so zariadením Bluetooth, v okne displeja sa objaví „BT CONN“ a „BT PAIR“.

! Poznámka

V závislosti od typu zariadenia Bluetooth môžu mať niektoré zariadenia odlišný spôsob párovania.

5. Počúvanie hudby.
Na prahovanie hudby uloženej na vašom zariadení Bluetooth si pozrite návod na obsluhu zariadenia Bluetooth. Podľa úrovne hlasitosti vášho zariadenia Bluetooth bude nastavená úroveň hlasitosti Bluetooth.

! Poznámka

- Zvuk z hlavnej zostavy môže byť skreslený, ak zvýšite hlasitosť zariadenia s rozhraním Bluetooth o dve tretiny a viac.
- Ak budete používať funkciu Bluetooth, nastavte hlasitosť zariadenia Bluetooth na správnu hodnotu na počúvanie.

! Poznámka

- Po vyhľadání tohto zariadenia na vašom zariadení Bluetooth prepojte zariadenie Bluetooth s týmto zariadením. Potom prehrajte požadovaný súbor.
- Pri rušení spojenia iným elektronickým vlnením môže byť zvuk prerušovaný.
- Ovládanie zariadenia Bluetooth pomocou tohto prístroja nie je možné.
- Párovanie je obmedzené na jedno zariadenie Bluetooth s jedným prístrojom. Viacnásobné párovanie nie je podporované.
- Napriek tomu, že vzdialenosť medzi zariadením Bluetooth a prístrojom je menšia ako 10 metrov, pripojenie Bluetooth sa neuskutoční, ak sa medzi nimi nachádzajú prekážky.
- V závislosti od typu zariadenia sa funkcia Bluetooth možno nebude dať použiť.
- Systém bezdrôtového pripojenia si môžete vychutnávať pomocou telefónu, MP3 prehrávača, notebooku a pod.
- Ak Bluetooth nie je pripojené, v okne displeja sa objaví „BT READY“.
- Elektrická porucha spôsobená zariadeniami používajúcimi tú istú frekvenciu. Môže ísť o zdravotnícke zariadenie, mikrovlnové alebo bezdrôtové zariadenia LAN – spojenie bude prerušené.
- Ak sa niekto postaví a preruší komunikáciu medzi zariadením Bluetooth a prehrávačom, dôjde k prerušeniu spojenia.
- So zväčšujúcou sa vzdialenosťou medzi zariadením Bluetooth a prístrojom sa kvalita zvuku postupne znižuje. Keď vzdialenosť medzi zariadením Bluetooth a prístrojom presiahne pracovný dosah systému Bluetooth, spojenie sa preruší.
- Zariadenie s bezdrôtovou technológiou Bluetooth sa odpojí, keď dôjde k vypnutiu hlavnej jednotky, alebo premiestneniu zariadenia na vzdialenosť väčšiu ako 10 metrov od hlavnej jednotky.
- Ak sa zariadenie Bluetooth odpojí, mali by ste ho znovu pripojiť k vášmu prístroju.

Používanie aplikácie LG Bluetooth Remote

O aplikácii LG Bluetooth Remote

LG Bluetooth Remote App prináša pre vašu jednotku zostavu nových funkcií. Ak chcete využívať ďalšie funkcie, odporúčame, aby ste si prevzali a nainštalovali bezplatnú aplikáciu „LG Bluetooth Remote“.

Inštalácia aplikácie „LG Bluetooth Remote“ cez „Apple App Store“ alebo „Google Android Market“

1. Ťuknite na ikonu Apple App Store alebo na ikonu Google Android Market (Google Play Store).
2. Do panela hľadania vpište „LG Bluetooth Remote“ a spustíte vyhľadávanie.
3. V zozname s výsledkami vyhľadávania nájdite a ťuknite na aplikáciu „LG Bluetooth Remote“ a spustíte preberanie aplikácie Bluetooth.
4. Na inštaláciu ťuknite na ikonu.
5. Preberanie spustíte ťuknutím na ikonu.

! Poznámka

- Uistite sa, že vaše zariadenie Bluetooth je pripojené k Internetu.
- Uistite sa, že vaše zariadenie Bluetooth má k dispozícii „Apple App Store“ alebo „Google Android Market (Google Play Store)“.

Nainštalujte aplikáciu „LG Bluetooth Remote“ pomocou QR kódu

1. Nainštalujte aplikáciu „LG Bluetooth Remote“ pomocou QR kódu. Na načítanie QR kódu použite skenovací softvér.
2. Na inštaláciu ťuknite na ikonu.
3. Preberanie spustíte ťuknutím na ikonu.



! Poznámka

- Uistite sa, že vaše zariadenie Bluetooth je pripojené k Internetu.
- Uistite sa, že vo vašom zariadení Bluetooth je nainštalovaná aplikácia skenovacieho softvéru. Ak ho nemáte, prevezmite si ho z predajne „Google Android Market (Google Play Store)“ alebo „Apple App Store“.

Aktivujte Bluetooth s aplikáciou LG Bluetooth Remote

Aplikácia LG Bluetooth Remote pomáha pripojiť vaše zapnuté zariadenie s rozhraním Bluetooth k jednotke.

1. Otvorte aplikáciu LG Bluetooth Remote ťuknutím na ikonu aplikácie LG Bluetooth Remote nachádzajúcu sa na domovskej obrazovke a vstúpte do hlavnej ponuky.
2. Ťuknite na [Setting] (nastavenie) a vyberte vami požadovaný prístroj.
3. Viac informácií o používaní tejto funkcie získate ťuknutím na [Setting] (nastavenie) a [Help] (pomocník).

! Poznámka

- Aplikácia BT bude k dispozícii s nasledovnou softvérovou verziou:
Android O/S : 2.3.3(alebo novšia)
iOS O/S : 4. 3(alebo novšia)
- Počas používania Bluetooth nesmiete používať aplikáciu BT. Aby ste mohli aplikáciu BT využívať správne, odpojte zariadenie Bluetooth, ktoré ste predtým pripojili.
- Pri používaní aplikácie BT na obsluhovanie sa vyskytnú rozdiely medzi aplikáciou BT a dodaným diaľkovým ovládačom. V prípade potreby použite dodaný diaľkový ovládač.
- Ak spustíte aplikáciu BT s pripojeným zariadením Bluetooth, pripojenie Bluetooth, ktoré ste predtým pripojili, sa môže prerušiť. (V závislosti od O/S smartfónu sa tento proces môže líšiť.)
- V závislosti od zariadenia Bluetooth nemusí aplikácia BT fungovať.
- Ak používate aplikáciu BT s funkciou Bluetooth, dodaný diaľkový ovládač nemusí fungovať.
- Ak používate aplikáciu Bluetooth na diaľkové ovládanie, môže sa táto činnosť líšiť od dodaného diaľkového ovládača.
- V závislosti od OS smartfónu existujú určité rozdiely pre fungovanie aplikácie BT.
- Ak je vaše zariadenie Bluetooth pripojené k inému zariadeniu, najprv zrušte pripojenie Bluetooth. Potom môžete ovládať váš prehrávač pomocou aplikácie BT.
- Vytvorené pripojenie sa môže prerušiť, ak vyberiete inú aplikáciu alebo zmeníte nastavenie pripojeného zariadenia cez aplikáciu BT. V takomto prípade kontrolujte stav pripojenia.
- Po pripojení BT aplikácie možno hudbu preniesť z vášho zariadenia. V tomto prípade sa znovu pokúste o pripojenie.

Riešenie problémov

Problém	Riešenie
Nie je napájanie.	• Zapojte napájací kábel. • Skontrolujte stav použitím iných elektronických zariadení.
Nie je počuť zvuk.	Stlačte tlačidlo FUNCTION alebo FUNC. a skontrolujte zvolenú funkciu.
Prístroj nezačne prehrávať.	• Vložte prehrávateľný disk. • Vyčistite disk. (Pozrite si stranu 29) • Vložte disk nálepkou alebo potlačenou stranou smerom nahor.
Rozhlasové stanice sa nedajú dobre naladiť.	• Pripojte poriadne anténu. • Naladte stanicu ručne. • Nastavte si predvoľby rozhlasových staníc, podrobnosti nájdete na strane 17.
Dialkový ovládač nefunguje správne.	• Dialkový ovládač používajte do vzdialenosti približne 7 m. • Odstráňte prekážky medzi diaľkovým ovládaním a zariadením. • Vymeňte batérie za nové.
Hodiny sa nezobrazujú.	Pripojte zariadenie Bluetooth k zariadeniu prostredníctvom aplikácie BT pre synchronizáciu času.

Ochranné známky a licencie



Bezdrôtová technológia **Bluetooth®** je systém, ktorý umožňuje rádiové spojenie medzi elektronickými zariadeniami s dosahom max. 10 metrov.

Pripojenie jednotlivých zariadení bezdrôtovou technológiou **Bluetooth®** nie je spoplatňované. Mobilný telefón s bezdrôtovou technológiou **Bluetooth®** možno ovládať cez Cascade, ak sa na pripojenie použije bezdrôtová technológia **Bluetooth®**.

Slovná ochranná známka a logá **Bluetooth®** sú vlastníctvom spoločnosti **Bluetooth®** SIG, Inc. a každé použitie týchto známk spoločnosťou LG Electronics podlieha príslušnej licencii.

Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Technické údaje

Všeobecné	
Napájanie	Pozrite si hlavný štítok.
Spotreba	Pozrite si hlavný štítok.
Rozmery (Š x V x H)	286 x 135 x 293 mm
Hmotnosť netto (pribl.)	3,8 kg
Prevádzková teplota	5 °C až 35 °C (41 °F až 95 °F)
Prevádzková vlhkosť	5 % až 90 %
Napájacie napätie zbernice	DC 5 V  500 mA

Vstupy	
PORT. IN	0,5 Vrms (3,5 mm stereokonektor)

Tuner	
Rozsah ladenia rádia FM	87,5 MHz až 108,0 MHz alebo 87,50 MHz až 108,00 MHz

Zosilňovač	
Stereofonický režim	80 W + 80 W
T.H.D	10 %

CD	
Frekvenčná odozva	30 až 20000 Hz
Odstup signálu od šumu	80 dB
Dynamický rozsah	80 dB

Reproduktory	
Typ	3-cestný, 4 reproduktory
Impedancia	4 Ω
Menovitý príkon	80 W
Maximálny vstupný výkon	160 W
Čisté rozmery (Š x V x H)	132 x 286 x 304 mm
Čistá hmotnosť (1EA)	4 kg

- Vyhotovenie a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Údržba

Poznámky k diskom

Manipulácia s diskmi

Na disk nelepte papier alebo pásku.

Skladovanie diskov

Po prehratí uložte disk do obalu. Nevystavujte disk priamemu slnečnému svetlu alebo zdrojom tepla a nikdy ho nenechávajte v zaparkovanom automobile vystavenom priamemu slnečnému svetlu.

Čistenie diskov

Nepoužívajte silné rozpúšťadlá, ako napríklad alkohol, benzín, riedidlá, komerčne dostupné čistiace prostriedky alebo antistatické spreje určené na čistenie starých vinylových platní.

Manipulácia so zariadením

Pri preprave zariadenia

Odložte si pôvodnú škatuľu a obalové materiály. Ak budete potrebovať prepraviť zariadenie, kvôli maximálnej ochrane ho zabaľte tak, ako bolo pôvodne zabalené pri výrobe.

Udržujte povrch prístroja čistý.

V blízkosti zariadenia nepoužívajte prchavé tekutiny, ako napríklad insekticídové spreje.

Použitie nadmerného tlaku pri utieraní môže poškodiť povrch.

Nenechávajte výrobky z gumy alebo plastov dlhší čas v kontakte so zariadením.

Čistenie prístroja

Na čistenie prehrávača používajte mäkkú, suchú handričku. Ak je povrch extrémne znečistený, použite mäkkú handričku mierne navlhčenú v roztoku jemného čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte silné rozpúšťadlá, napríklad alkohol, benzín alebo riedidlo, pretože tie môžu poškodiť povrch zariadenia.

Údržba zariadenia

Toto zariadenie je technicky vyspelé, precízne zariadenie. Ak sú snímacia optická šošovka a diely pohonu disku znečistené alebo opotrebované, kvalita obrazu sa môže zhoršiť. Podrobné informácie vám poskytne vaše najbližšie autorizované servisné stredisko.

