LG
Life's Good

MANUAL DE UTILIZARE

MICROSISTEM Hi-Fi

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza aparatul şi să-l păstrați pentru a-l putea consulta ulterior.

ROMÂNĂ

FA162 (FA162N, FAS162F)

MFL68484478

FA162N-D0U_DHUNLL_ROM_4478.indd 1 2015-04-08 5:02:27

Informații privind siguranța



PRECAUȚII PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEȚI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI MANIPULATE DE UTILIZATOR. PENTRU LUCRĂRI DE SERVICE ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.



Acest fulger cu simbolul săgeții încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unei tensiuni periculoase neizolate în interiorul produsului, care ar putea avea o valoare suficientă pentru a constitui un risc de electrocutare.




Semnul de exclamare încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unor instrucțiuni importante de operare și întreținere (service) în documentația care însoțește produsul.

ATENȚIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNEȚI ACEST PRODUS INTEMPERIILOR SAU UMEZELII.

ATENȚIE: Nu instalați acest echipament într-un spațiu restrâns, cum ar fi o bibliotecă sau un element similar.

PRECAUȚII Nu obstrucționați orificiile de ventilare. A se instala în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
Fantele și orificiile din carcasă au rolul de a asigura ventilarea și o funcționare optimă a produsului, precum și de a proteja produsul de supraîncălzire. Orificiile nu trebuie obstrucționate prin așezarea produsului pe un pat, o canapea, o carpetă sau pe o altă suprafață similară. Acest produs nu trebuie amplasat într-un obiect de mobilier, cum ar fi o bibliotecă sau un raft, decât dacă există o ventilație corespunzătoare sau dacă se respectă instrucțiunile producătorului.



PRECAUȚII: Acest produs folosește un sistem laser.

Pentru a asigura o utilizare corectă a acestui produs, citiți cu atenție acest manual de utilizare și păstrați-l pentru consultări ulterioare. Dacă aparatul necesită lucrări de întreținere, contactați un service autorizat. Folosirea comenzilor, reglajelor sau îndeplinirea altor proceduri decât cele specificate aici pot provoca expuneri periculoase la radiații. Pentru a preveni expunerea directă la razele laser, nu încercați să deschideți incinta.

PRECAUȚII cu privire la cablul de alimentare

Pentru majoritatea aparatelor, se recomandă să fie amplasate pe un circuit dedicat;

Aceasta înseamnă ca un circuit electric să alimenteze doar acest aparat, fără alte prize sau circuite secundare. Consultați pagina de specificații din acest manual de utilizare pentru mai multă siguranță.
Nu supraîncărcați prizele. Prizele cu suprasarcină, prizele și cablurile slăbite sau deteriorate, cablurile de alimentare roase sau deteriorate, ori cu izolația ruptă, sunt periculoase. Oricare dintre aceste situații poate provoca electrocutare sau incendiu. Examinați periodic cablul aparatului, iar dacă pare a fi deteriorat scoateți-l din priză, nu mai utilizați aparatul și înlocuiți cablul cu unul identic, printr-un service autorizat.
Protejați cablul de alimentare împotriva abuzurilor de ordin fizic sau mecanic, cum ar fi răsucirea, formarea de noduri, prinderea la o ușă sau călcarea sa. Acordați o atenție specială ștecărelor, prizelor și punctului în care cablul iese din aparat.
Pentru a întrerupe alimentarea cu curent, scoateți ștecărul din priză. Când instalați produsul, asigurați-vă că ștecărul este ușor accesibil.

Acest aparat este echipat cu o baterie sau cu un acumulator portabil.

Modalitatea sigură de scoatere a bateriei sau a ansamblului bateriilor din aparat:

Scoateți bateria veche sau ansamblul bateriilor, urmați pașii în ordine inversă a montării. Pentru a preveni contaminarea mediului şi posibilele pericole pentru sănătatea oamenilor şi a animalelor, puneți bateria veche în recipientul corespunzător de la punctele de colectare desemnate. Nu aruncați bateriile sau acumulatorul împreună cu deşeurile menajere. Se recomandă să utilizați sistemele locale, de rambursare gratuită pentru baterii şi acumulatori. Bateriile nu se vor expune la căldură excesivă, cum ar fi la soare, la foc sau similar.

PRECAUȚII: Aparatul nu trebuie să vină în contact cu apa (picături sau vărsată), iar pe el nu trebuie aşezate obiecte pline cu lichide, cum ar fi vaze de flori.

Eliminarea vechiului aparat



1. Toate produsele electrice şi electronice trebuie eliminate separat de deşeurile menajere municipale prin unități de colectare dedicate, desemnate de guvern sau de autoritățile locale.
2. Eliminarea corectă a vechiului dvs. aparat va ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător şi sănătății oamenilor.
3. Pentru informații mai detaliate despre eliminarea vechiului dvs. aparat, contactați biroul local, serviciul de eliminare a deşeurilor sau magazinul de la care ați achiziționat produsul.

Eliminarea deşeurilor de baterii/acumulatoare





Pb

1. Acest simbol poate fi asociat cu simboluri de elemente chimice pentru mercur (Hg), cadmiu (Cd) sau plumb (Pb) dacă bateria conține o cantitate mai mare de 0,0005% de mercur, 0,002% de cadmiu sau 0,004% de plumb.
2. Toate bateriile/acumulatoarele trebuie eliminate separat de deşeurile menajere municipale prin unități de colectare dedicate, desemnate de guvern sau de autoritățile locale.
3. Eliminarea corectă a vechilor dvs. baterii/acumulatoare va ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător şi sănătății oamenilor.
4. Pentru informații mai detaliate despre eliminarea vechilor dvs. baterii/acumulatoare, contactați biroul local, serviciul de eliminare a deşeurilor sau magazinul de la care ați achiziționat produsul.

CE

Prin prezenta, LG Electronics declară că acest produs/aceste produse respectă principalele cerințe și alte prevederi relevante ale Directivei 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC și 2011/65/EU.

Contactați biroul pentru conformitatea acestui produs :

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Vă rugăm luați în considerare că acesta NU este un punct de contact al Serviciului Clienți. Pentru Informații Serviciul Clienți, consultați cardul de garanție sau contactați furnizorul de la care ați achiziționat acest produs.

Trebuie să setați opțiunea de format al discului pe [Mastered] pentru ca discurile să fie compatibile cu player-ele LG, atunci când formatați discuri reinscriptibile. Când setați opțiunea pe Sistem de fișiere live (Live File System), nu le puteți utiliza pe playere LG.

(Mastered/ Live File System : sistem de format al discului pentru Windows Vista)

Înainte de utilizare

Cuprins

Înainte de utilizare
Despre simboluri pentru instrucțiuni / Observații cu privire la discuri 5
Panoul frontal / din spate 6
Telecomanda 7
Conexiuni
Conectarea sistemului de difuzoare / Funcție auxiliară 8
Conexiuni antenă 9
Operare
Funcția USB 9
Setarea ceasului / Funcția Timer / Funcția Sleep 10
Reglare audio 12
Presetarea posturilor radio / Pentru a asculta radioul 14
Funcția RDS - OPȚIONAL 15
Redare CD 16
Pentru redare programată / Despre MP3/WMA 17
Referință
Mărci comerciale ři licențe 18
Depanare 18
Specificații 19

Manualul cuprinde explicații detaliate cu privire la modul de operare a aparatului cu ajutorul telecomenzii.

Precauții la folosirea butoanelor acționate prin atingere

- Folosiți butoanele acționate prin atingere cu mâinile curate și uscate.
  - Într-un mediu umed, înainte de utilizare îndepărtați prin ștergere orice urme de umiditate aflate pe butoanele acționate prin atingere.
- Nu apăsați tare butoanele acționate prin atingere.
  - Dacă folosiți o forță prea mare, aceasta poate deteriora senzorul butoanelor acționate prin atingere.
- Atingeți butonul dorit pentru a utiliza corect funcția respectivă.
- Aveți grijă ca pe butoanele acționate prin atingere să nu se afle materiale conductoare, cum ar fi un obiect metalic, deoarece poate determina defecțiuni.

Despre simboluri pentru instrucțiuni

⚠ Indică pericole care pot deteriora aparatul sau pot provoca alte pagube materiale.

Notă Indică trăsături de utilizare speciale ale acestui aparat.

Observații cu privire la discuri

Manevrarea discurilor

Nu atingeți partea înregistrată a discului. Țineți discul de margini, astfel încât să nu lăsați amprente pe suprafață. Nu lipiți hârtie sau bandă pe disc.




Depozitarea discurilor

După redare, puneți discul în carcasa sa. Nu expuneți discul la lumina solară directă sau la surse de căldură și nu-l lăsați într-o mașină parcată expusă la lumina solară directă.


Curățarea discurilor

Amprentele și praful de pe disc pot provoca distorsiuni ale sunetului. Înainte de redare, curățați discul cu o cârpă curată. Ștergeți discul dinspre centru către exterior.

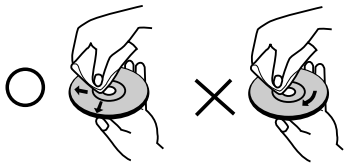

Nu folosiți solvenți puternici, cum ar fi alcoolul, benzina, tinerul, agenții de curățare disponibili pe piață sau spray antistatic special pentru înregistrările vechi pe vinil.

Panoul frontal / din spate

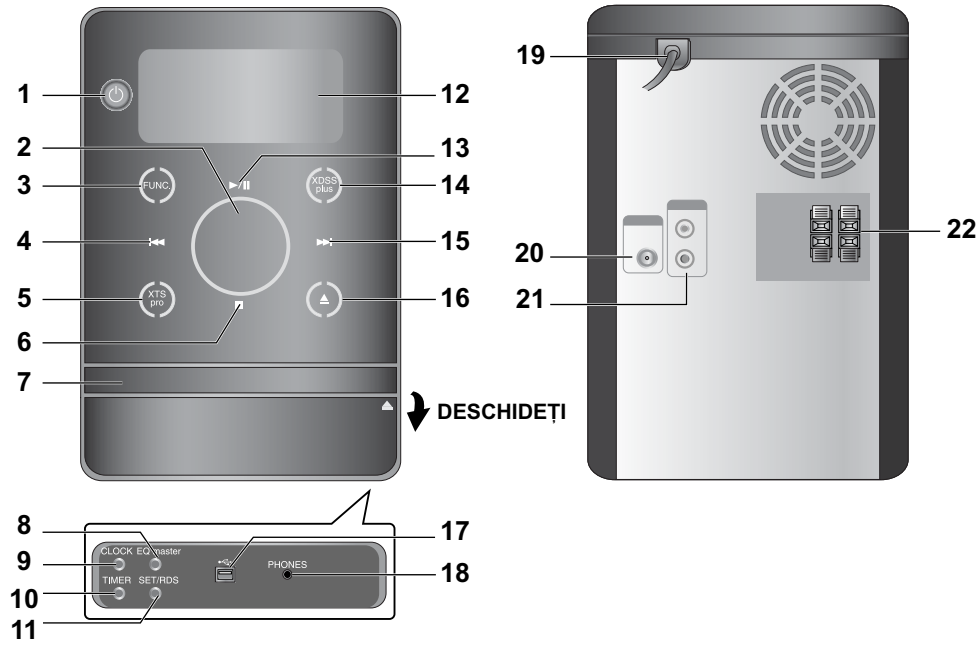


1. ⏻ (POWER)
2. VOLUM*
3. FUNC. (FUNCȚIE)
   (FM, CD, USB, AUX)
4. ⏮ (SALT)
   TUN. (-) (TUNER)
5. XTS pro
6. ■ (STOP)
   MO./ ST. (MONO/ STEREO)
7. PLATAN DISC
8. Buton EQ master (DEMO)
9. Buton CLOCK (ceas)
10. Buton TIMER
11. Buton SET/ RDS (OPȚIONAL)
12. FEREASTRĂ AFIȘAJ
13. ▶/II (PLAY/PAUSE)
14. XDSS plus /(Optimizator MP3)
15. ⏭ (SALT)
    TUN. (+) (TUNER)
16. ⏏ OPEN/CLOSE (deschis / închis)
17. Conector USB
18. PHONES (CĂȘTI)
    (Mufă căști : ∅ 3.5mm)
19. CABLU DE ALIMENTARE
20. MUFĂ ANTENĂ
21. Conector AUX IN (intrare auxiliară)
22. MUFĂ DIFUZOR

*Reglarea VOLUMULUI




Mișcați degetul pe suprafața rotiței acționate prin atingere.

Telecomanda

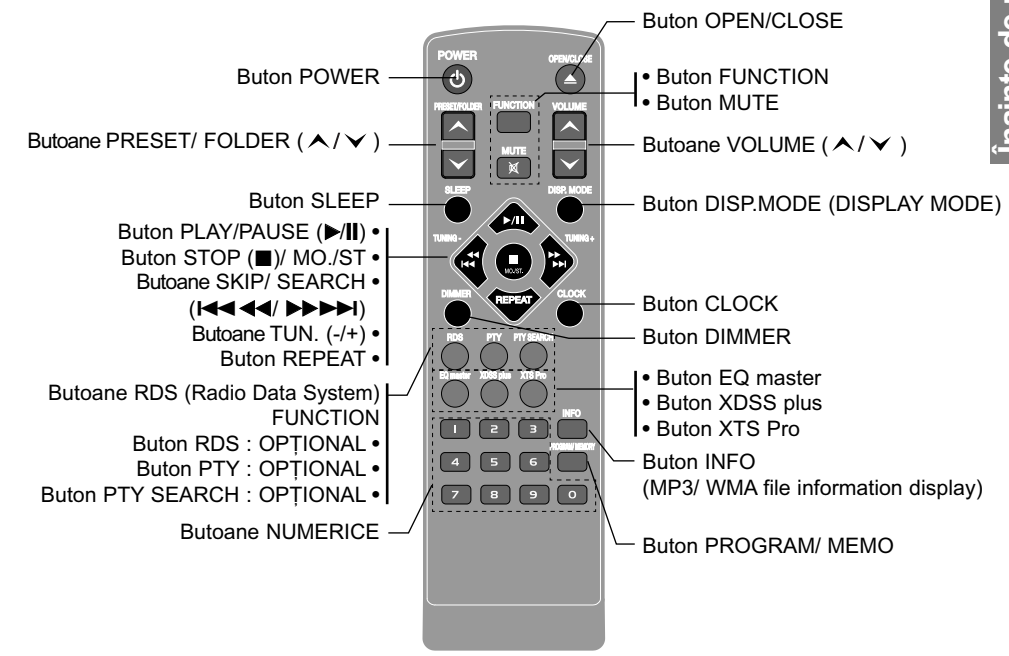

Înlocuirea bateriilor

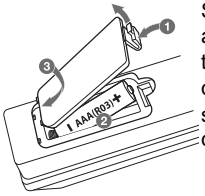

Scoateți capacul bateriei aflat în partea din spate a telecomenzii și introduceți două baterii R03 (AAA) cu simbolurile ⊕ și ⊖ aliniate corect.

Precauții

: Nu amestecați o baterie veche cu una nouă. Nu puneți baterii de tipuri diferite (standard, alcaline etc.).

Limite de operare ale telecomenzii


Îndreptați telecomanda către senzor și apăsați butoanele.

- Distanța : Circa 7 m de la senzorul aflat în partea din față.
- Unghi : Circa 30° în fiecare direcție de la senzorul aflat la partea din față.

Conexiuni

Conectarea sistemului de difuzoare

Conectați cablurile difuzorului la mufa pentru difuzor.

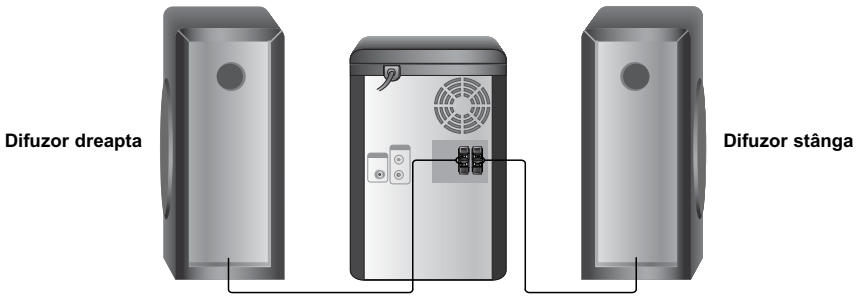


Note:

- Conectați capătul negru al fiecărui cablu la bornele marcate cu - (minus), iar celălalt capăt la bornele marcate cu + (plus).
- Conectați corect difuzoarele stânga/dreapta. Dacă le inversați, sunetul poate fi distorsionat.

Funcție auxiliară

Conectați un dispozitiv auxiliar cum ar fi un TV sau VCR prin intermediul conectorului AUX instalat în partea din spate și apńsați **FUNCTION** (Consultați imaginile date ca exemplu 1 și 2 de mai jos).

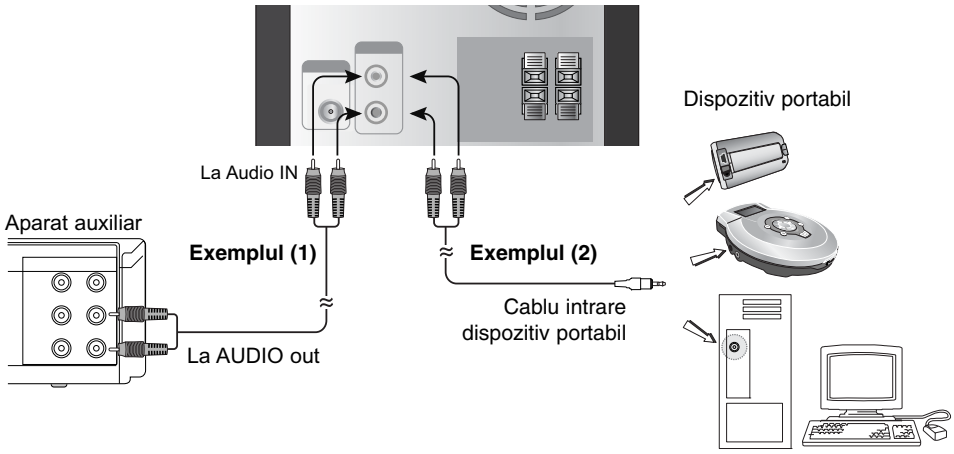


Notă:

Opriți aparatul înainte de a conecta aparatul auxiliar.
Aceasta deoarece se poate auzi un zgomot.

Conexiuni antenă

Conectați antenele FM livrate pentru a asculta la radio.

Antenă FM cu fir (livrată)

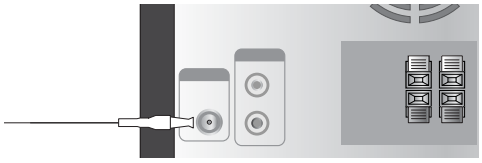


Note:

Asigurați-vă că ați întins complet antena cu fir FM.

Operare

Funcția USB

Puteți reda fișiere media, cum ar fi melodii (MP3/WMA) salvate într-un MP3 player sau pe o memorie USB conectând dispozitivul de stocare la portul USB al acestui aparat.

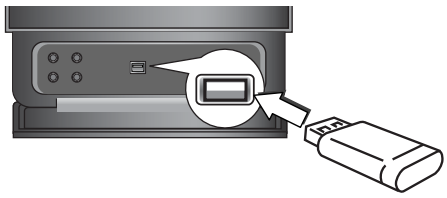

Dispozitive compatibile

1. Dispozitivele care necesită o instalare suplimentară de program când le conectați la un computer nu sunt suportate.
2. MP3 Player : MP3 player de tip Flash.
   • MP3 player-ele care necesită instalarea unui driver nu sunt suportate.
3. USB Flash Drive: Dispozitive care suportă USB 1.1.

Redare de bază

1. Conectați dispozitivul USB la conectorul USB al aparatului.
2. Apăsați **FUNCTION** pentru a intra în modul USB.
   Pe display apare “SEARCH” și apoi este afișat numărul total de fișiere.
3. Apăsați **PLAY/ PAUSE** (►/II).
   În plus, redarea se poate face și cu ajutorul butoanelor **NUMERICE**.

Pentru a scoate dispozitivul USB din aparat

1. Alegeți o altă funcție în afară de funcția USB, pentru a scoate dispozitivul USB.
2. Scoateți dispozitivul USB din aparat.

Note:

- În afară de redarea de bază, dacă doriți să folosiți celelalte funcții, a se vedea secțiunea Redare CD.
- **Nu scoateți dispozitivul USB când este în funcțiune.**
- Dacă faceți o copie de rezervă, preveniți pierderea datelor.
- Dacă folosiți un cablu prelungitor USB sau un hub USB, este posibil ca dispozitivul USB să nu fie recunoscut.
- Un dispozitiv care folosește un sistem de fișiere NTFS nu este suportat (Este suportat numai sistemul de fișiere FAT (16/32)).
- Funcția USB a acestui aparat nu suportă toate dispozitivele USB.
- Camerele digitale și telefoanele mobile nu sunt suportate.
- Acest aparat nu este suportat dacă numărul total de fișiere este 1000 sau mai mult.

Setarea ceasului

1. **(Porniți aparatul.)** Apăsați **CLOCK**.
2. Selectați formatul de afișare cu 24 ore sau cu 12 ore lovind ușor **I◄◄/►►I**.



(12HR) (24HR)

3. Apăsați **SET** pentru a confirma formatul de afișare a orei selectat.
4. Loviți ușor **I◄◄/►►I** de pe panoul frontal pentru a seta ora corectă.
5. Apăsați **SET**.
6. Loviți ușor **I◄◄/►►I** de pe panoul frontal pentru a seta minutele corecte.
7. Apăsați **SET** - ora corectă este afișată pe display.
8. Apăsați **CLOCK** oricând, pentru a afișa ora timp de circa 3 secunde.

Notă:

Dacă doriți să resetați ceasul, apăsați și țineți apăsat **CLOCK** timp de peste 2 secunde.

Funcția Timer

Cu ajutorul funcției TIMER, puteți opri și porni radioul, CD-ul și dispozitivul USB la ora dorită.

1. (Porniți aparatul.) Apăsați **CLOCK** pentru a verifica ora curentă. (Dacă nu setați ceasul, funcția timer nu funcționează.)
2. Apăsați **TIMER** pentru a intra în modul de setare a timer-ului.
   Dacă doriți să corectați setarea TIMER memorată anterior, apăsați și țineți apăsat butonul **TIMER** timp de peste 2 secunde.
   - Pe display apare ora memorată pentru timer și indicatorul "◷".
3. Fiecare funcție (TUNER → CD → USB) se aprinde intermitent pe display, pe rând. Apăsați **SET** când funcția dorită se aprinde intermitent.
4. a. Când selectați funcția TUNER, selectați numărul prestabilit memorat anterior lovind ușor **I◄◄/ ►►I** și apăsați **SET.**
   - Dacń nu reglați stațiile presetate, setarea se va face la frecvența curentă.
   b. Când selectați funcția CD sau USB,
   - Indicatorul "ON TIME" apare pentru circa 0,5 secunde pe display și apoi dispare.
5. Setați ora de pornire lovind ușor **I◄◄/►►I** de pe panoul frontal.
6. Apăsați **SET**.
7. Setați minutul de pornire lovind ușor **I◄◄/►►I** de pe panoul frontal.
8. Apăsați **SET**.
   - Indicatorul "OFF TIME" apare pentru circa 0,5 secunde pe display și apoi dispare.
9. Setați ora de oprire lovind ușor **I◄◄/►►I** de pe panoul frontal.
10. Apăsați **SET**.
11. Setați minutul de oprire lovind ușor **I◄◄/►►I** de pe panoul frontal.
12. Apăsați **SET**.
13. Reglați nivelul volumului lovind ușor **I◄◄/►►I** de pe panoul frontal.
14. Apăsați **SET**.
    Pe display apare "◷", iar setarea timer-ului este finalizată.
15. Funcția selectată este pornită și oprită automat la ora stabilită.

Pentru a anula sau a verifica timer-ul
La fiecare apăsare a butonului **TIMER**, puteți selecta sau anula setarea timer-ului. De asemenea, puteți verifica setarea orei.
Pentru a activa sau verifica timer-ul, apăsați butonul **TIMER**, astfel încât pe display apare "◷".
Pentru a anula TIMER-ul, apăsați butonul **TIMER**, astfel încât "◷" să dispară de pe display.

Funcția Sleep

Dacă folosiți opțiunea de oprire automată (sleep timer), aparatul se oprește automat după trecerea timpului specificat.

1. Apăsați **SLEEP** pentru a seta ora de oprire dorită. Pe display apare indicatorul SLEEP și ora de oprire.
2. La fiecare apăsare a butonului **SLEEP**, setarea se schimbă în următoarea ordine:
   SLEEP 180 → 150 → 120 → 90 → 80 → 70 → 60 → 50 → 40 → 30 → 20 → 10 → OFF (Fără afișaj)

Notă:
Dacă apăsați **SLEEP** când timpul este afișat, timpul rămas până la oprire este resetat.

Pentru a anula funcția de oprire automată
Dacă doriți să opriți această funcție, apăsați repetat butonul **SLEEP** până când apare "SLEEP 10" și apoi apăsați încă o dată **SLEEP**, în timp ce este afișat "SLEEP 10".

Reglare audio

Mufă căști
Conectați mufa unor căști stereo (⌀3.5mm) la mufa pentru căști, pentru a auzi sonorul prin căști. Difuzoarele vor fi deconectate automat în momentul în care introduceți căștile (nelivrate).

MUTE
Apăsați **MUTE** pentru a opri temporar sunetul, de exemplu când doriți să răspundeți la telefon. Pe display se aprinde intermitent indicatorul (ș).
Pentru anulare, apăsați din nou **VOLUME (^ / v)** sau **MUTE**.

GRADUATOR
Această funcție stinge ledul (diodă emițătoare de lumină) de pe panoul frontal și întunecă display-ul la jumătate când aparatul este pornit.
Apăsați **DIMMER** o dată.
Pentru anulare apăsați din nou **DIMMER**.

Efect EGALIZOR
Acest sistem dispune de un număr presetat de câmpuri de sunet surround. Puteți selecta modul de sunet dorit utilizând butonul principal **EQ master**.
Elementele afiŕate pentru Egalizor pot diferi în funcție de efectele ŕi sursele de sunet.

[XTS PRO]
Puteti beneficia de un sunet confortabil ŕi natural.

[Egalizor cu specializare locală]
Egalizor cu specializare locală.
(FORRO/FUNK/SERTANEJO/DANGDUT/ ARABIC/PERSIAN/INDIA/REGUETON/ MERENGUE/SALSA/SAMBA/CUMBIA/AFRO HIP HOP)

[AUTO EQ]
Setează egalizorul de sunet pe un mod care este foarte similar cu genul inclus în informatiile MP3 ID3 Tag ale fiŕierelor muzică.

[POP CLASSIC JAZZ ROCK]
Acest program îi conferă sunetului o atmosferă entuziastă dându-vă senzatia că vă aflati la un adevărat concert rock, pop, jazz sau clasic.

[MP3 -- OPT]
Această functie este optimizată pentru fiŕiere MP3 comprimabile. Îmbunătăťeŕte sunetul înaltelor.

[XDSS]
În timpul redării, îmbunătătiti înaltele, baŕii ŕi efectul de sunet surround.

[LOUDNESS]
Îmbunătăťeŕte sunetul înaltelor ŕi baŕilor.

[BYPASS]
Puteti beneficia de sunet fără efect egalizator.

Notă:
- La unele difuzoare este posibil ca sunetul să nu se audă sau să se audă un sunet slab, în functie de modul de sunet.
- Ar putea fi necesar să resetati modul surround după ce ati comutat intrarea, uneori chiar ŕi după schimbarea coloanei sonore.

XDSS
(Extreme Dynamic Sound System)
Apăsați **XDSS plus** pentru a îmbunătăți efectul înaltelor, basilor și surround.
Audio CD, Tuner, AUX : XDSS ON ↔ BYPASS
MP3/WMA : XDSS ON → MP3 -- OPT ON
→ BYPASS → XDSS ON ...

Optimizator MP3
Această funcție optimizează fișierele MP3 comprimate. Sunetul basilor este îmbunătățit, pentru un sunet mai dulce. La fiecare apăsare a **XDSS plus**. De pe panoul frontal, setarea se modifică în următoarea ordine.

XDSS ON → MP3 -- OPT ON → BYPASS

XTS Pro
Această calitate unică a sunetului aparținând tehnologiei noastre creează sunetul optim pentru o redare perfectă a sunetului original și pentru ca dvs. să simțiți sursa sunetului viu.
La fiecare apăsare a butonului **XTS Pro**, setarea se schimbă în următoarea ordine:
XTS -- PRO ON ↔ XTS -- PRO OFF

MOD DE AFIȘARE
La fiecare apăsare a butonului **DISP. MODE** (MOD DE AFIȘARE), veți putea alege dintre 6 tipuri spectrale pe display.

DEMO
Apăsați butonul principal **EQ master** de pe panoul frontal, în stadiu deconectat, pentru a prezenta funcția în fereastra de afișaj. Pentru anulare, apăsați din nou butonul principal **EQ master**.

OPRIRE AUTOMATĂ
Dacă unitatea centrală nu este conectată la un aparat extern ſi nu este utilizată timp de 25 de minute, această unitate se va opri automat pentru a economisi energia electrică . Această unitate se va comporta la fel ſi după ſase ore de la conectarea unității principale la un alt aparat prin intermediul intrării analogice.

Presetarea posturilor radio

Puteți preseta 50 posturi FM. Înainte de acordare, asigurați-vă că ați dat volumul la minim.

1. Apăsați **FUNCTION** pentru a selecta frecvența dorită.
2. Selectați postul dorit apăsând **TUN.** (-/+).
   Acord automat
   - Apăsați **TUN.** (-/+) timp de peste 0,5 secunde.
     Căutarea se oprește când aparatul prinde un post.

   Acord manual
   - Apăsați **TUN.** (-/+) scurt și repetat.
3. Apăsați **PROGRAM/ MEMO**.
   Numărul prestabilit se va aprinde intermitent pe display.
4. Apăsați **PRESET/ FOLDER (^ / v)** pentru a selecta numărul prestabilit dorit.
5. Apăsați din nou **PROGRAM/ MEMO**.
   Postul este memorat.
6. Repetați pașii de la 1 (sau 2) la 5 pentru a memora alte posturi.

Pentru a șterge toate posturile memorate
Apăsați și țineți apăsat **PROGRAM/ MEMO** timp de circa două secunde; pe display apare "ERASE ALL", apoi apăsați din nou **PROGRAM/ MEMO** -posturile sunt șterse.

Pentru referința dvs.
Dacă toate posturile au fost deja introduse, pe display va apărea mesajul "FULL" un moment și apoi un număr prestabilit se va aprinde intermitent. Pentru a schimba numărul prestabilit, urmați pașii 4-5.

Pentru reapelarea posturilor prestabilite
Apăsați și țineți apăsat **PRESET/ FOLDER (^ / v)** până când apare numărul prestabilit dorit sau apăsați-l în mod repetat.

Pentru a asculta radioul

1. Apăsați **FUNCTION** pentru a selecta frecvenț a dorită.
   Ultimul post recepționat este acordat.
2. Apăsați **PRESET/ FOLDER (^ / v)** repetat pentru a selecta postul prestabilit dorit.
   - La fiecare apăsare a butonului, aparatul prinde un post prestabilit o dată.
3. Reglați volumul apăsând repetat **VOLUME (^ / v)**.

Pentru a asculta posturi radio care nu au fost memorate

- Pentru acord manual, a se vedea "Acord manual".
- Pentru acord automat, a se vedea "Acord automat".

Pentru a opri radioul
Apăsați ⏻ (**POWER**) pentru a opri aparatul sau pentru a selecta alt mod funcție (CD, USB, AUX).

Pentru referința dvs.

- Dacă un post FM emite zgomote. Apăsați **MO./ ST.** pentru ca "MONO" să apară pe display. Nu va mai exista efectul stereo, însă recepția se va îmbunătăți. Apăsați din nou **MO./ ST.** pentru a reveni la efectul stereo.
- Pentru a îmbunătăți calitatea recepției, repoziționați antenele livrate.

Funcția RDS - OPȚIONAL

Despre RDS

Acest aparat este echipat cu RDS (Radio Data System), care oferă o gamă largă de informații pe radio FM. Folosit acum în multe țări, RDS este un sistem de transmitere a semnalelor postului sau a unor informații de rețea, o descriere a programului postului sub forma unui mesaj text despre post sau a uni particularități ale selecției muzicale, precum și ora exactă.

Acord RDS

Dacă un post FM este recepționat și conține date RDS, aparatul va afișa automat semnalul de apel al postului și indicatorul RDS se va aprinde pe display, ca și indicatorii pentru recunoașterea tipului programului (PTY), Radio Text (RT), oră (CT) și program servicii RDS (PS), dacă aceștia sunt transmiși de către post.

Opțiuni de afișare RDS

Sistemul RDS poate transmite o largă varietate de informații în plus față de semnalul de apel inițial care apare când un post este recepționat pentru prima dată. În funcționarea RDS normală, display-ul va indica denumirea postului, rețeaua de transmisie sau literele de apelare. Prin apăsarea **RDS** de pe panoul frontal veți putea parcurge ciclul diferitelor tipuri de date în ordine:

(FREQUENCY → PTY → RT → CT → PS)

- PTY (recunoaștere tip program) - Denumirea tipului programului este afișată pe display.
- RT (recunoaștere radio text) - Denumirea radio textului este afișată pe display.
- CT (ora controlată de canal) - îi permite aparatului să recepționeze ora curentă și s-o afișeze pe display.
- PS (denumire serviciu program) - Denumirea canalului este afișată pe display.

Notă:
Este posibil ca unele posturi RDS să aleagă să nu includă unele dintre aceste caracteristici suplimentare. Dacă datele necesare pentru modul selectat nu sunt transmise, fereastra de afișaj va arăta mesajul PTY NONE, RT NONE, CT NONE, PS NONE.

Căutare program (PTY)

Un avantaj important al caracteristicii RDS îl constituie capacitatea de a codifica emisii cu coduri de Tip Program (PTY) care indică tipul materialului emis.Următoarea listă arată abrevierile folosite pentru a indica fiecare PTY, împreună cu o explicație a PTY.

NEWS	Știri
AFFAIRS	Afaceri curente
SPORT	Sport
EDUCATE	Educativ
DRAMA	Dramă
CULTURE	Cultură
SCIENCE	Știință
VARIED	Diferite programe de dialog
POP M	Muzică pop
ROCK M	Muzică rock
EASY M	Muzică ușoară
LIGHT M	Muzică clasică
CLASSICS	Muzică clasică serioasă
OTHER M	Altfel de muzică
WEATHER	Informații despre vreme
FINANCE	Programe financiare
CHILDREN	Programe pentru copii
SOCIAL	Programe de probleme sociale
RELIGION	Emisiuni religioase
PHONE-IN	Programe interactive
TRAVEL	Călătorii și turism
LEISURE	Relaxare și hobby
JAZZ	Muzică jazz
COUNTRY	Muzică country
OLDIES	Muzică veche
FOLK M	Muzică folk
DOCUMENT	Programe documentare
TEST	Mesaj de testare a alarmei postului
ALARM !	Informații de emisie de urgență

Puteți căuta un anumit tip de program (PTY) parcurgând acești pași:

1. Apăsați **FUNCTION** pentru a selecta modul FM.
2. Apăsați **PTY**; pe display va apărea ultimul PTY folosit.
3. Apăsați **PTY** repetat pentru a selecta PTY dorit.
4. Când este selectat PTY, apăsați **PTY SEARCH**.
   Aparatul va intra în modul de căutare automată. Dacă este găsit un post, căutarea se oprește.

Redare CD

Redare de bază

1. Folosiți butonul **FUNCTION** pentru a selecta funcția CD.
   Dacă nu ați pus nici un disc, va apărea "NO DISC".
2. Loviți ușor ⏏ **(OPEN/ CLOSE)** și puneți discul pe platan.

Notă:
Pentru a folosi un disc de 8 cm, puneți-l pe cercul interior al platanului.

3. Loviți ușor ⏏ **(OPEN/ CLOSE)** pentru a închide compartimentul discului.
   Audio CD : Pe display apare "CD READ" și apoi sunt afișate numărul total de track-uri și timp de redare.
   MP3/WMA CD : Pe display apare "CD READ" și apoi este afișat numărul total de fișiere.
4. Apăsați **PLAY/ PAUSE** (▶/II).
   În plus, redarea unui Audio CD sau a unui CD cu MP3 se poate face și cu ajutorul butoanelor **NUMERICE**.

Întreruperea redării

Apăsați **PLAY/ PAUSE** (▶/II) în timpul redării.

Oprirea redării

Apăsați **STOP**(■) în timpul redării.

Pentru a sări peste un track

- Apăsați ▶▶▶I pentru a trece la următorul track.
- Dacă I◀◀ ◀◀ este apăsat o dată la mijlocul unui track, player-ul revine la începutul track-ului respectiv. Dacă sunt apăsate din nou, este sărit un track la fiecare apăsare a butonului.

Căutarea unui track

Țineți apăsat I◀◀ ◀◀/▶▶▶I în timpul redării și apoi eliberați la punctul dorit.

Repetare

Apăsați **REPEAT** în timpul redării.

Audio CD

→ RPT 1 : Pentru redarea repetată a unui track.
↓
RPT ALL : Pentru redarea repetată a tuturor track-urilor.
↓
RANDOM : Pentru redarea melodiilor în mod aleatoriu.
↓
OFF : Pentru a anula redarea repetată.

MP3/WMA

→ RPT 1 : Pentru a reda un fișier în mod repetat.
↓
RPT DIR : Pentru redarea repetată a folderului.
↓
RPT ALL : Pentru a reda toate fișierele în mod repetat.
↓
RANDOM : Pentru redarea fișierelor în mod aleatoriu.
↓
OFF : Pentru a anula redarea repetată.

Redare repetată programată

→ RPT 1 : Pentru a reda o melodie/ fișier în mod repetat
↓
RPT ALL : Pentru redarea repetată a tuturor programelor.
↓
OFF : Pentru a anula redarea repetată.

Pentru a verifica informațiile fișierului MP3

Apăsați **MP3 Info** în timpul redării unui fișier MP3.
- Informațiile (titlu, artist sau album) despre fișierul MP3 sunt prezentate pe display.
- Dacă nu există informații despre fișierul MP3, va fi afișatń denumirea fi?șerului.

Notă:
Acest aparat poate reda un CD-R sau un CD-RW care conține titluri audio sau fișiere MP3.

Funcția folderului cu fișiere MP3/ WMA

Apăsați **PRESET/ FOLDER (∧ / ∨)** de pe telecomandă pentru a selecta folderul dorit.

Notă:

Acest lucru este valabil în cazul în care pe discul MP3/ WMA se află mai multe foldere.

Pentru redare programată

Puteți aranja în ordine track-urile de pe discuri și crea astfel propriul dvs. program. Programul poate conține până la 20 track-uri.

1. Apăsați **PROGRAM/ MEMO** în modul oprit. Pe display apare “PROG.”.
2. Apăsați **I◄◄ ◄◄/ ►►►►I** pentru a selecta track-ul.

   EX) Pe display va apărea indicatorul “P01 001”

   Număr program

   Numńr melodie/ fișier

3. Apăsați **PROGRAM/ MEMO**.
4. Repetați pașii 1 - 3 de mai sus.
5. Apăsați **PLAY/ PAUSE** (►/II).

Pentru verificarea conținutului programului

Apăsați **PROGRAM/ MEMO** în modul oprit.

- Va fi afișat un track și numărul programului.

Pentru ștergerea conținutului programului

Apăsați **PROGRAM/ MEMO** în modul oprit.

Și apoi apăsați **STOP**(■).

Pentru suplimentarea conținutului programului

1. Apăsați **PROGRAM/ MEMO** repetat în modul oprit, până când numărul track-ului clipește.
2. Repetați pașii 2 - 4 de mai sus.

Pentru modificarea conținutului programului

1. Apăsați **PROGRAM/ MEMO** pentru a afișa numărul programului pe care doriți să-l modificați.
2. Repetați pașii 2 - 4 de mai sus.

Despre MP3/ WMA

Compatibilitatea discului MP3/ WMA cu acest aparat este limitată astfel:

1. Frecvența de discriminare
   8 - 48 kHz(MP3), 32 - 48 kHz(WMA)
2. Frecvența de eșantionare (bit rate)
   8 - 320 kbps(MP3), 48 - 320 kbps(WMA)
3. Formatul fizic CD-R trebuie să fie “ISO 9660”
4. Dacă înregistrați fișiere MP3/ WMA cu un software care nu poate crea un SISTEM DE FIȘIERE, de exemplu “Direct-CD” etc., fișierele MP3 nu pot fi redate. Vă recomandăm să folosiți “Easy-CD Creator”, care creează un sistem de fișiere ISO 9660.
5. Denumirile fișierelor trebuie date folosind 30 litere sau mai puține și trebuie să aibă extensia “.mp3” sau “.wma”, de ex. “********.MP3” sau “*******.WMA”.
6. Nu folosiți caractere speciale, cum ar fi “/:*?”<>” etc.
7. Chiar dacă numărul total de fișiere de pe disc este mai mare de 1000, vor fi afișate doar până la 999.

Despre MULTI SESSION

- Această funcție recunoaște un disc multi session la un disc de tip CD-ROM.

  ex) De exemplu, dacă sunt fișiere MP3/ WMA în prima sesiune, va fi redat numai fișierul MP3/ WMA din prima sesiune.
  Dacă în întreaga sesiune sunt numai fișiere MP3/ WMA, sunt redate toate fișierele din sesiune. Dacă în prima sesiune sunt numai track-uri audio, numai acestea vor fi redate.

Referință

Mărci comerciale ři licenťe





Depanare

Simptom	Cauză	Remediu
Nu există curent	Cablul de alimentare este deconectat.	Conectați cablul de alimentare la priză.
Nu există sunet	Conectați bine cablul audio în mufe.	Porniți echipamentul sursă extern.
Aparatul nu începe redarea	Nu ați introdus un disc sau o casetă.	Introduceți un disc sau o casetă.
	Ați introdus un disc sau o casetă care nu poate fi redat(ă).	Introduceți un disc sau o casetă care poate fi redat(ă).
	Discul este așezat invers.	Așezați discul cu partea înregistrată în jos.
	Discul nu este așezat pe ghidaj.	Așezați discul corect pe platan, între ghidaje.
	Discul este murdar.	Curățați discul.
Telecomanda nu funcționează corect	Telecomanda nu este îndreptată către senzorul aparatului.	Îndreptați telecomanda către senzorul aparatului.
	Telecomanda este prea departe de aparat.	Folosiți telecomanda pe o distanță de maxim 7 m.
	Există un obstacol între telecomandă și aparat.	Îndepărtați obstacolul.
	Bateriile telecomenzii sunt consumate.	Înlocuiți bateriile cu unele noi.

Specificații

[General]		Alimentare cu curent	Consultați panoul din spate al aparatului.
		Consum curent	Consultați panoul din spate al aparatului.
		Greutate netă	3,31 kg
		Dimensiuni exterioare (lxhxa)	(170 X 253 X 265) mm
[CD]		Frecvență de răspuns	65 - 20000 Hz
		Raport semnal-zgomot	75 dB
		Dinamică	75 dB
[Tuner]	FM	Gama de frecvențe	87,5 - 108,0 MHz sau 65 - 74 MHz, 87,50 - 108,00 MHz
		Frecvență intermediară	10,7 MHz
		Raport semnal-zgomot	60/55 dB (Mono)
		Frecvență de răspuns	65 - 10000 Hz
[Amp]		Putere ieșire	80 W + 80 W
		T.H.D	0,5 %
		Frecvență de răspuns	65 - 20000 Hz
		Raport semnal-zgomot	75 dB
[Difuzoare]		Tip	3 căi 3 difuzoare
		Impedanță	4 Ω
		Frecvență de răspuns	70 - 20000 Hz
		Nivel presiune sonoră	83 dB/W (1 m)
		Procentaj putere absorbită	80 W
		Putere absorbită max.	160 W
		Dimensiuni nete (lxhxa)	(128 x 295 x 240) mm
		Greutate netă (1EA)	4,0 kg

Designul și specificațiile pot fi modificate fără o înștiințare prealabilă.


LG
Life's Good