LG
Life's Good

DANSK

BETJENINGSMANUAL

LED LCD SKÆRM

Læs denne vejledning grundigt inden betjening af produktet, og behold den til evt. senere brug.

LED LCD-SKÆRM MODELLER

E2290V

www.lg.com

Denne enhed er blevet konstrueret og fremstillet, så det er sikkert at bruge den. Hvis enheden bruges på en måde, den ikke er konstrueret til, kan du imidlertid få elektrisk stød, og der kan opstå brand eller andre farlige situationer. Du skal overholde følgende grundlæggende retningslinjer i forbindelse med installation, brug og vedligeholdelse for at kunne drage fordel af de beskyttelsesforanstaltninger, der er integreret i skærmen.

Sikkerhed

Brug kun det strømkabel, der følger med enheden. Hvis der anvendes et andet strømkabel, skal det være godkendt efter de gældende nationale standarder – især hvis strømkablet ikke leveres af leverandøren. Hvis strømkablet på nogen måde er beskadiget, skal du kontakte producenten eller det nærmeste autoriserede servicested for at få det udskiftet.

Apparatkontakten anvendes som afbryderkontakt.

Du skal sørge for, at enheden monteres tæt ved vægstikkontakten, hvor stikket er sat i, og at der er fri adgang til vægstikkontakten.

Skærmen må kun tilsluttes en strømkilde, der er angivet i specifikationerne i denne brugerhåndbog eller på skærmen. Hvis du er i tvivl om, hvilken type strømforsyning der er i dit hjem, skal du kontakte forhandleren for at få nærmere oplysninger.

Overbelastede vekselstrømskontakter og forlængerledninger er farlige. Flossede strømkabler og stikpropper, der er gået i stykker, er ligeledes farlige. Disse risikable dele kan forårsage elektrisk stød, brand og andre farlige situationer. Kontakt en servicetekniker for at få den risikable del udskiftet.

Hvis enheden stadig er tilsluttet vægstikkontakten, så er den ikke frakoblet vekselstrømskilden, også selv om der er slukket for enheden.

Undlad at åbne skærmen.
- Komponenterne inde i skærmen skal hverken betjenes eller vedligeholdes.
- Der er farlig højspænding inde i skærmen, selvom strømmen er afbrudt.
- Kontakt forhandleren, hvis skærmen ikke fungerer ordentligt.

For at undgå personskader:
- Placer ikke skærmen på en overflade eller hylde, der skråner, medmindre den er forsvarligt fastgjort.
- Brug kun et stativ, der anbefales af producenten.
- Tab ikke genstande på produktet og stød ikke til produktet. Smid ikke legetøj eller genstande hen på skærmen. Det kan forårsage personskader, problemer med produktet og beskadige skærmen.

For at undgå brand og farlige situationer:
- Sluk altid for skærmen, hvis du forlader rummet i længere tid. Lad aldrig skærmen være tændt, når du forlader huset.
- Pas på, at børn ikke taber eller skubber genstande ind i skærmkabinettets åbninger. Nogle af de indre dele indeholder farlig spænding.
- Tilføj ikke komponenter, der ikke er specifikt designet til denne skærm.
- Tag stikket til skærmen ud af vægstikkontakten, når den ikke skal bruges i en længere periode.
- Rør aldrig ved strømkablet og signalkablet, når det lyner og tordner, da dette kan være meget farligt. Det kan give elektrisk stød.

Installation

Der må ikke være nogen genstande, som ligger på eller ruller over strømkablet. Placer ikke skærmen et sted, hvor strømkablet kan blive beskadiget.

Brug ikke denne skærm i nærheden af en vandkilde, f.eks. et badekar, en vaskekumme, en køkkenvask, en vaskebalje, en våd kælder eller en swimmingpool.
Der er ventilationsåbninger i skærmens kabinet, så den varme, der genereres under driften, kan slippe ud. Hvis disse åbninger blokeres, kan den akkumulerede varme forårsage funktionsstop og brand. Derfor må du ALDRIG:

- Blokere ventilationsåbningerne i bunden ved at anbringe skærmen på en seng, en sofa, et tæppe eller lignende.
- Placere skærmen i et lukket rum, hvor der ikke er ordentlig ventilation.
- Dække åbningerne med stof eller andre materialer.
- Placere skærmen tæt på eller over en radiator eller en anden varmekilde.

Undlad at gnide eller stryge på Active Matrix LCD-skærmen med noget hårdt for at undgå at ridse eller på anden måde beskadige skærmen.

Undgå at trykke hårdt på LCD-skærmen med hænderne, da det kan medføre, at der dannes et permanent efterbillede.

Nogle fejl kan optræde som røde, grønne eller blå pletter på skærmen. Dette påvirker dog ikke skærmens ydeevne.

Anvend om muligt den anbefalede opløsning for at opnå den bedste billedkvalitet på LCD-skærmen. Hvis der benyttes en anden opløsning end den anbefalede, vises der muligvis skalerede eller reproducerede billeder på skærmen. Dette er imidlertid en egenskab ved LCD-skærmen med fast opløsning.

Hvis du lader et fast billede være vist på skærmen i lang tid, kan det beskadige skærmen og forårsage, at billedet brænder fast. Husk at anvende pauseskærm som skærmbaggrund. Dette sker også for andre fabrikanters produkter, og hvis det forekommer, dækker garantien ikke.


Man skal ikke støde til eller ridse skærmens frontpanel og sider med metalgenstande. Dette kan beskadige skærmen.

Sørg for, at panelet vender fremad, og hold det med begge hænder, når du flytter det. Hvis du taber produktet, kan det beskadigede produkt forårsage elektrisk stød eller brand. Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis produktet skal repareres.

Undgå høje temperaturer og høj fugtighed.

Rengøring

- Træk stikket ud af stikkontakten, før du rengør LCD-skærmens overflade.
- Brug en let fugtet klud (ikke våd). Brug ikke spraymidler direkte på skærmen. Der kan forekomme elektrisk stød, hvis der påføres spraymiddel.
- Når du rengør produktet, skal du tage strømstikket til enheden ud og gnide forsigtigt med en blød klud, så du ikke ridser produktet. Brug ikke en våd klud under rengøringen og spray ikke vand eller andre væsker direkte på produktet. Du kan få elektrisk stød! (Anvend ikke kemikalier så som benzen, fortyndervæske til maling eller sprit).
- Spray vand på en blød klud 2-4 gange, og brug den til at rengøre frontrammen. Gnid kun i én retning. For meget fugt kan give pletter.

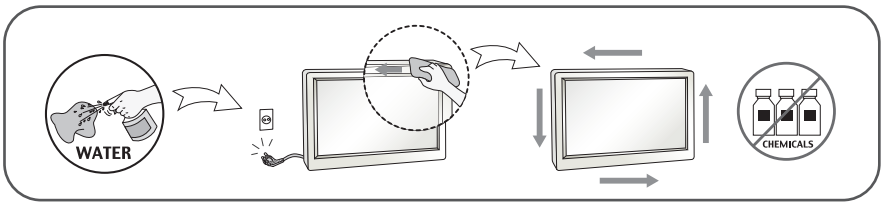

Ompakning

- Smid ikke papkassen og/eller emballagen ud. Den oprindelige emballage kan bruges til at transportere enheden på et senere tidspunkt. Hvis enheden skal sendes til en andet sted, skal den pakkes i den oprindelige beholder.

Bortskaffelse (Kun, Hg-lampe anvendt LCD Monitor)


- Det lysstofrør, som bruges i denne skærm, indeholder en lille smule kviksølv.
- Denne skærm må ikke bortskaffes med den almindelige dagrenovation.
- Skærmen skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale regler.

!!! Tak fordi du valgte LGE produkter !!!


Kontroller, at følgende dele er inkluderet med din skærm. Kontakt din forhandler, hvis der mangler nogle dele.




Brugsvejledning/Kort

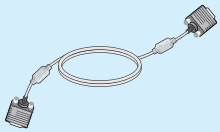


15 ben D-Sub Signalkabel



Strømledning
(Afhængig af landet)



AC-DC adapter



DVI-D Signalkabel
(Denne funktion er ikke tilgængelig i alle lande.)


BEMÆRK:
- Tilbehøret kan se anderledes ud end det, der vises her.
- Brugeren skal anvende afskærmede signalinterfacekabler (D-sub 15 bens kabel, DVI-D kabel) med ferritkerne, så produktet forbliver i overensstemmelse med standarder.

Inden skærmen sættes op, skal der være slukket for strømmen til skærmen, computersystemet og andre tilsluttede enheder.

Placering af skærmen

Du kan indstille skærmen på forskellige måder.

- Opseg nagiba: -5˚ til15˚

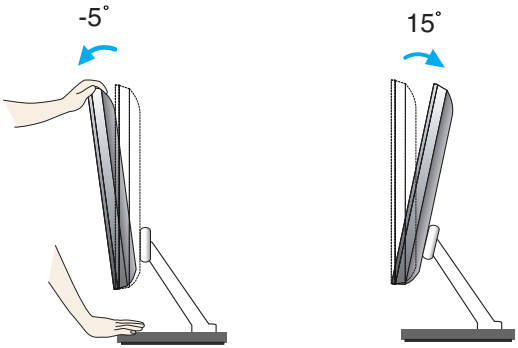




VIGTIGT


- Du behøver ikke at indsætte låsestiften igen, hvis du fjerner den for at justere højden.
- Rør ikke og tryk ikke på skærmen, når du indstiller monitorens vinkel.

Tilslutning til en pc

1. Før du indstiller monitoren, skal du være sikker på at strømmen til monitoren, computersystemet og andre tilsluttede enheder er slukket.
2. Tilslut signalindgangskablet (1) og strømkablet (2) i denne rækkefølge og stram så skruen til signalkablet.
   - (A) Tilslut DVI-D (digitalt signal) kablet
   - (B) Tilslut D-sub (analogt signal) kablet
   - (C) Tilslut HDMI kablet


BEMÆRK:
- Dette er en forenklet gengivelse af skærmens bagside.
- Illustrationen viser en generel tilslutningsmodel. Bagsiden af din skærm kan afvige fra det viste.

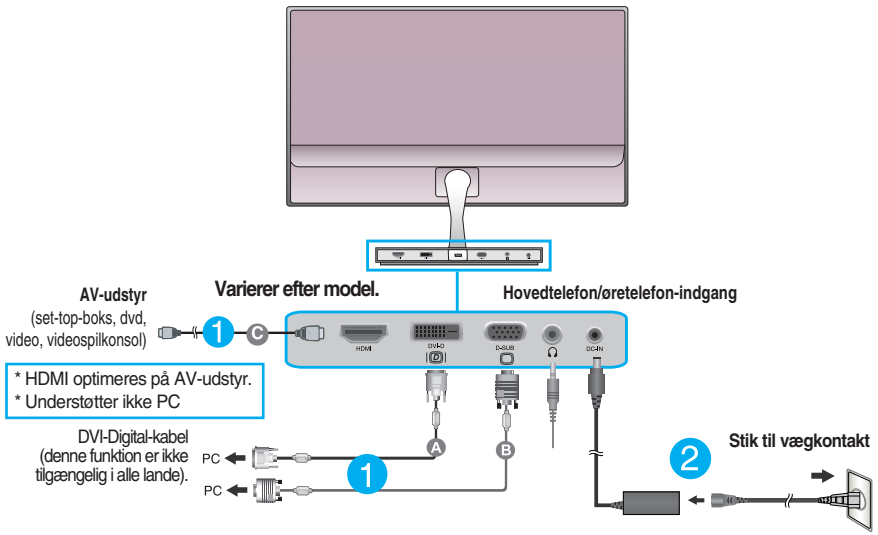



Tilslut signalindgangskab let og stram det til ved at dreje i pilens retning, som vist på illustrationen.


Når du bruger et D-Sub signal input kabelstik til Macintosh:



Mac adapter

Hvis skærmen skal bruges til en Apple Macintosh-maskine, skal der anvendes en separat stikadapter, der ændrer 15-bens D-sub-VGA-stikket med 3 rækker på det medfølgende kabel til et 15-bens stik med 2 rækker.


3. Tryk på knappen Power (tænd/sluk) på foden for at tænde for enheden. Når der er tændt for strømmen til skærmen, udføres funktionen 'Self Image Setting Function' (Funktionen selvindstilling af billede) automatisk. (Kun analog-mode)

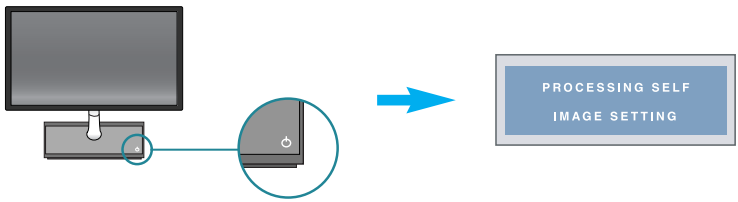

Knappen Power (tænd/sluk)

BEMÆRK:
Hvad er den automatiske billedindstillingsfunktion (Self Image Setting Function)? Denne funktion vælger automatisk de optimale skærmindstillinger. Første gang skærmen tilsluttes, sikrer funktionen, at skærmen automatisk indstilles optimalt i forhold til indgangssignalerne.
Funktionen 'AUTO' (auto)? Hvis du støder på problemer så som sløret skærm, sløret tekst, skærmen flimrer eller hælder, når du anvender enheden, eller efter at du har ændret skærmopløsning, skal du trykke på funktionsknappen AUTO for at forbedre opløsningen.

Kontrolelementer på frontpanelet

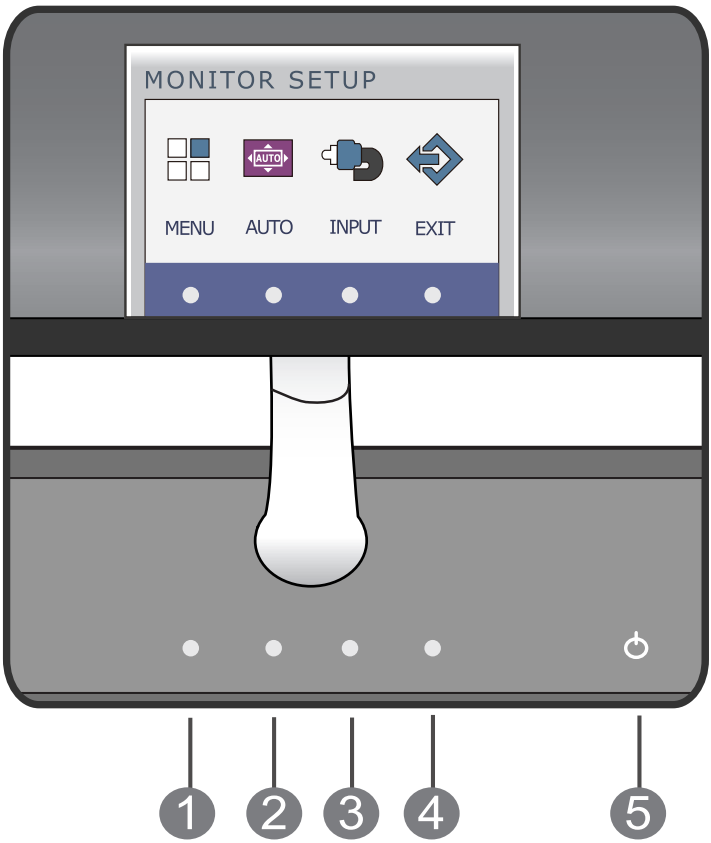

1 Knappen MENU

Brug denne knap til at åbne eller lukke skærmmenuen.

OSD LOCKED/UNLOCKED (Skærmmenu låst/låst op)

Denne funktion giver dig mulighed for at låse de aktuelle indstillinger, så de ikke bliver ændret ved et uheld. Hvis du vil låse skærmmenuindstillingerne, skal du trykke på knappen **MENU** og holde den nede i flere sekunder. Meddelelsen **"OSD LOCKED" (Skærmmenu låst)** vises.





Du kan til enhver tid låse indstillingerne i skærmmenuen op. Dette gør du ved at trykke på knappen MENU i flere sekunder. Meddelelsen **"OSD UNLOCKED" (Skærmmenu låst op)** vises.

2 Knappen AUTO (Automatisk)

Automatisk billedjustering
Hvis du vil justere skærmindstillingerne, skal du altid trykke på knappen AUTO(Automatisk), inden skærmmenuen åbnes. (Kun analog-mode) Hermed vælges automatisk de optimale indstillinger til den aktuelle skærmopløsning.



Den bedste opløsning til en
1920 x 1080

---

3 Knappen INPUT (SOURCE (KILDE) hurtigtast)

Når der er tilsluttet to indgangssignaler, kan du vælge det indgangssignal, du ønsker (D-SUB/DVI/HDMI).
Hvis der kun er tilsluttet ét signal, detekteres det automatisk.
Standardindstillingen er D-Sub.

---

4 Knappen EXIT

Afslut OSD (On Screen Display/På-skærmen visning).

---

5 Knappen Power (tænd/sluk) & Strømindikator


Brug denne knap til at tænde og slukke for skærmen.

Hvis skærmen vises korrekt (Tænd-status), er tænd/sluk indikatoren hvid hele tiden.
Hvis skærmen er i strømdvalefunktion (strømsparefunktion), er tænd/sluk indikatoren lyseblå

Indstilling af skærmbilledet

Det er nemt og hurtigt at indstille skærmbilledets størrelse, position og øvrige parametre via skærmmenuen.
Nedenfor gives der et eksempel på, hvordan kontrolelementerne kan anvendes.
Det følgende afsnit indeholder en oversigt over de indstillinger, der kan vælges i skærmmenuen.

Benyt følgende fremgangsmåde for at justere skærmbilledet via skærmmenuen:

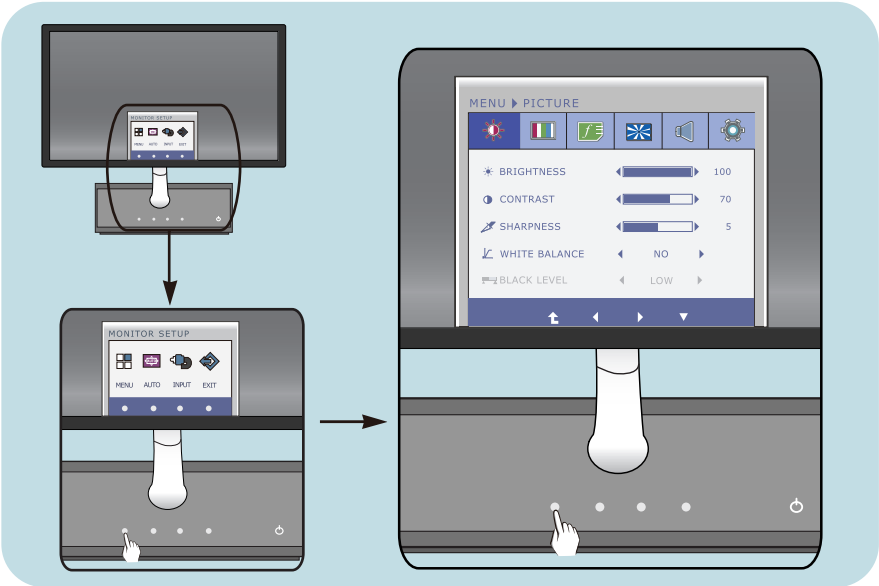

1. Tryk på knappen "Discretionary". Hovedmenuen til OSD vises.
2. For at få adgang til et kontrolelement, skal du trykke på de tilsvarende knapper.
3. Tryk på knapperne (◀/▶) for at justere billedet til det ønskede niveau. Tryk på knappen (▼) for at vælge andre punkter i undermenuen.
4. Tryk på knappen EXIT for at gå ud af OSD.

I tabellen nedenfor angives de forskellige kontrolelementer og indstillinger i skærmmenuerne.


DSUB : D-SUB (Analog signal) indgang
DVI-D : DVI-D(Digital signal) indgang
HDMI : HDMI signal

Hovedmenu	Undermenu	Understøttet indgang	Beskrivels
PICTURE	BRIGHTNESS CONTRAST SHARPNESS	D-SUB DVI-D HDMI	For at regulere klarhed, kontrast og skarphed til skærmen
	WHITE BALANCE	D-SUB	
	BLACK LEVEL	HDMI	
COLOR	COLOR TEMP (PRESET) sRGB, 6500K, 7500K, 8500K, 9300K (USER) RED, GREEN, BLUE	D-SUB DVI-D HDMI	Bruges til at tilpasse farverne i skærmbilledet
	GAMMA		
F-ENGINE	NORMAL MOVIE INTERNET	DSUB DVI-D	Valg af eller tilpasning af de ønskede billedindstillinger
	STANDARD MOVIE GAME SPORTS	HDMI	
PHOTO EFFECT	NORMAL GAUSSIAN BLUR SEPIA MONOCHROME	DSUB DVI-D HDMI	Justering af skærmens farve-mode
VOLUME	VOLUME	HDMI	For at regulere lydstyrke
OTHERS	LANGUAGE ORIGINAL RATIO RTC SOUND POWER INDICATOR BUTTON INDICATOR FACTORY RESET	D-SUB DVI-D HDMI	Bruges til at forbedre skærmbilledets klarhed, stabilitet og skarphed


BEMÆRK

- Ikonernes rækkefølge kan variere afhængigt af modellen (11 til 19).

Ovenfor gennemgås den fremgangsmåde, der skal bruges til at vælge og justere indstillinger i skærmmenuen. Nedenfor angives de ikoner og ikonnavne, der vises i skærmmenuen, sammen med en beskrivelse af de enkelte elementer..

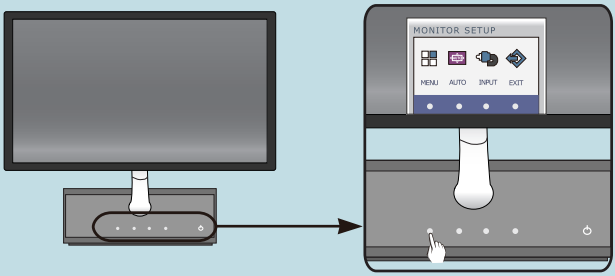

Tryk på knappen MENU for at åbne skærmmenuens hovedmenu.

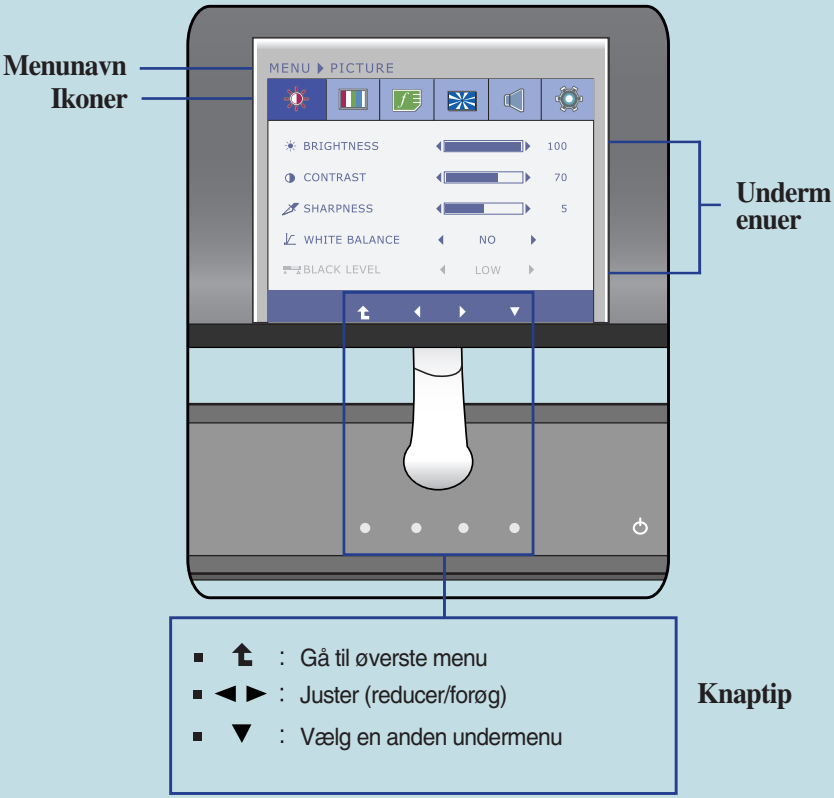


BEMÆRK:

▪ Det sprog, der anvendes i skærmmenuerne, er muligvis et andet end i brugerhåndbogen.

Hovedmenu	Undermenu	Beskrivels

PICTURE

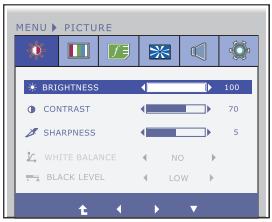

- ▲ : Gå til øverste menu
- ◀ : Formindsk
- ▶ : Forøg
- ▼ : Vælg en anden undermenu

BRIGHTNESS (LYSSTYRKE) Bruges til at justere billedets lysstyrke.

CONTRAST (KONTRAST) Bruges til at justere billedets kontrast.

SHARPNESS (SKARPHED) Denne indstilling bruges til at justere billedets skarphed.

WHITE BALANCE (HVIDBALANCE) Hvis skærmkortets udgangssignal ikke overholder systemkravene, kan farveniveauet blive forringet, fordi videosignalet forvrænges. Denne funktion justerer signalniveauet, så det passer til skærmkortets standardudgangsniveau. På denne måde opnås det bedst mulige billede. Aktiver denne funktion, hvis der vises sorte og hvide farver på skærmen. (kun til D-SUB indgang)

BLACK LEVEL (SORT NIVEAU) Du kan indstille offset-niveauet. Hvis du vælger "HIGH"(Høj), bliver skærmen lys, og hvis du vælger "LOW"(Lav), bliver skærmen mørk. (kun til HDMI indgang)

* **Offset?** Som kriterium for videosignal er dette det mørkeste skærmbillede, som kan vises på skærmen.

BEMÆRK

- Hvis dette ikke forbedrer skærmens billede, skal du genskabe fabriksindstillingerne. Hvis det er nødvendigt, skal du udføre WHITE BALANCE (HVIDBALANCE) funktionen igen. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis input signalet er et analogt signal.

Hovedmenu	Undermenu	Beskrivels

COLOR (FARVE)

PRESET Mode



COLOR TEMP — Vælg PRESET eller USER for at indstille farven på skærmen.

PRESET (FORUDINDSTIL) — Vælg skærmfarven.
- sRGB: Indstil farverne på skærmbilledet, så de passer til sRGB-standardfarvespecifikationen.
- 6500K til 7500K: Rød skærmfarve.
- 8500K til 9300K: Blå skærmfarve.

USER Mode



USER

RED(RØD)
Angiv dine egne niveauer for rød.

GREEN(GRØN)
Angiv dine egne niveauer for grøn.

BLUE(BLÅ)
Angiv dine egne niveauer for blå.

GAMMA — Vælg en gammaværdi (0/1/2) til skærmbilledet.
På monitoren viser høje gamma værdier hvidlige billeder og lave gamma værdier viser sortagtige billeder.

- ▲ : Gå til øverste menu
- ◀ : Formindsk
- ▶ : Forøg
- ▼ : Vælg en anden undermenu

Hovedmenu	Undermenu	Beskrivels
ƒ•ENGINE		
D-SUB/DVI-D indgang 	**NORMAL**	Vælg dette, hvis du ønsker at anvende produktet i et ganske almindeligt brugsmiljø.
HDMI indgang 	**STANDARD**	Vælg dette, hvis du ønsker at anvende den originale standardvideo. * I Generel (standard) mode er der slukket for ƒ•ENGINE .
D-SUB/DVI-D indgang 	**MOVIE (FILM)**	Vælg dette, når du ser video eller film.
HDMI indgang 		


- ⮤ : Gå til øverste menu
- ◀ , ▶ : Flyt

Hovedmenu	Undermenu	Beskrivels
D-SUB/DVI-D indgang 	**INTERNET**	Vælg dette, når du arbejder i et dokument (Word osv.)
HDMI indgang 	**GAME (SPIL)**	Vælg dette, når du spiller et spil.
HDMI indgang 	**SPORTS**	Vælg dette, når du ser almindelig sport.


- ⬑ : Gå til øverste menu
- ◀ , ▶ : Flyt

Hovedmenu	Undermenu	Beskrivels


PHOTO EFFECT (FOTO-EFFEKT)

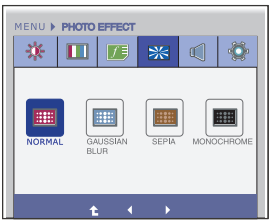


NORMAL PhotoEffect (Billedeffekt) funktionen er slået fra.

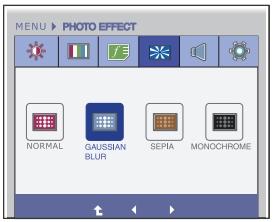

GAUSSIAN BLUR Denne menu ændrer skærmen til at være mere farverig og glat.

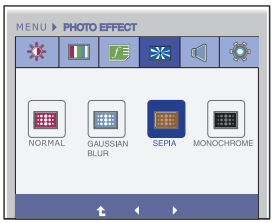

SEPIA Denne menu ændrer skærmen til at være en sepia tone(brun farve).

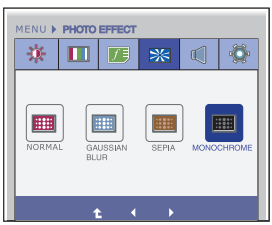

MONOCH -ROME Denne menu ændrer skærmen til at være en gråtone (sort og hvid billede).

- : Gå til øverste menu
- ◀ , ▶ : Flyt

Hovedmenu	Undermenu	Beskrivels
VOLUME		
HDMI indgang		
	**VOLUME**	Reguler lydstyrke af hovedtelefon. (Kun for HDMI indgang)

- : Gå til øverste menu
- : Formindsk
- : Forøg
- : Lydløs

Hovedmenu	Undermenu	Beskrivels

OTHERS (OPSÆTNING)



- ▲ : Gå til øverste menu
- ◀ : Formindsk
- ▶ : Forøg
- ▼ : Vælg en anden undermenu

LANGUAGE (SPROG)

Denne indstilling bruges til at vælge det sprog, som skal anvendes til navnene på kontrolelementerne.

ORIGINAL RATIO

Justering af billedstørrelse

RTC

Hvis du vælger **ON** (Tænd), aktiverer du RTC (svartidskontrolfunktionen) og reducerer efterbilledet på skærmen.
Hvis du vælger **OFF** (Sluk), deaktiverer du RTC(svartidskontrolfunktionen).

SOUND

Her kan du vælge eller slukke for summelyden.
Summelyden fungerer i følgende indstillinger:

- Jævnstrøm tænd/sluk
- Vekselstrøm tænd
- Skærmindstilling OSD tænd/sluk
- Menu OSD tænd/sluk

POWER INDICATOR (STRØMINDIKATOR)

Med denne funktion kan du indstille strømindikatoren på skærmens fod på **ON (TÆND)** eller **OFF (SLUK)**.
Hvis du vælger **OFF (Slukket)**, slukkes indikatoren.
Hvis du vælger **ON (Tændt)**, tændes strømindikatoren automatisk.

BUTTON INDICATOR

Med denne funktion kan du indstille kontrolknapindikatoren på skærmens fod på **ON (TÆND)** eller **OFF (SLUK)**.

Hvis du instiller til **OFF (Slukket)**, monitoren skal slukkes.

Hvis du indstiller til **ON (Tændt)**, monitoren skal tændes.

FACTORY RESET (GENDANFABRIKSINDSTILLINGER)

Denne indstilling gendanner alle standardindstillingerne undtagen **LANGUAGE** (Sprog).

Tryk på knappen ◀, ▶ for at nulstille med det samme.

Kontroller følgende punkter, inden servicestedet kontaktes.

Der vises ikke noget billede	
● **Er displayets strømledning tilsluttet?**	• Kontroller og se om strømledningen er tilsluttet korrekt til stikkontakten.
● **Er strømindikatorens lys tændt?**	• Tryk på knappen Power.
● **Er strømindikatoren rød?**	• Hvis skærmen er i energisparetilstand (dvaletilstand), skal du flytte musen eller trykke på en tast på tastaturet for at aktivere skærmen. • Prøv at tænde for pc'en.
● **Vises meddelelsen "OUT OF RANGE" (Uden for området) på skærmen?**	• Denne meddelelse vises, når signalet fra pc'en (skærmkortet) ligger uden for skærmens vandrette eller lodrette frekvensområde. Læs oplysningerne i afsnittet Specifikationer i denne brugerhåndbog, og konfigurer skærmen igen.
● **Vises meddelelsen "CHECK SIGNAL CABLE" (Kontroller signalkabel) på skærmen?**	• Denne meddelelse vises, når signalkablet mellem pc'en og skærmen ikke er tilsluttet. Tilslut signalkablet, og prøv igen.

Vises meddelelsen "OSD LOCKED" (Skærmmenu låst) på skærmen?	
● **Vises meddelelsen "OSD LOCKED" (Skærmmenu låst), når du trykker på knappen MENU?**	• Du kan låse de valgte indstillinger, så de ikke bliver ændret ved et uheld. Du kan til enhver tid låse indstillingerne i skærmmenuen op igen. Dette gør du ved at trykke på knappen **MENU** i flere sekunder. Herefter vises meddelelsen **"OSD UNLOCKED" (Skærmmenu låst op)**.

Det viste billede er ikke korrekt

● **Billedets position er forkert.**	• Tryk på knappen **AUTO (Automatisk)** for automatisk at vælge de optimale skærmindstillinger.
● **Der er lodrette bjælker eller striber på skærmens baggrund.**	• Tryk på knappen **AUTO (Automatisk)** for automatisk at vælge de optimale skærmindstillinger.
● **Der forekommer vandret støj på et billede, eller tegnene er uklare.**	• Tryk på knappen **AUTO (Automatisk)** for automatisk at vælge de optimale skærmindstillinger. • Kontroller indstillingerne under **Kontrolpanel --->Skærm -->Indstillinger** i Windows, og indstil skærmen til den anbefalede opløsning, eller juster skærmbilledet, så det er optimalt indstillet. Vælg en farveindstilling, der er højere end 24 bit (Ægte farver).

VIGTIGT

- Kontroller indstillingerne under **Kontrolpanel --> Skærm --> Indstillinger** i Windows for at se, om frekvensen og opløsningen er blevet ændret. Hvis det er tilfældet, skal skærmkortet indstilles til den anbefalede opløsning.
- Hvis den anbefalede opløsning (optimal opløsning) ikke er valgt, kan teksten være utydelig, og skærmbilledet kan være sløret, beskåret eller skævt.
- Indstillingsmetoden kan variere fra computer til computer og O/S (Operativsystem (Operation System)), og den ovenfor nævnte opløsning understøttes muligvis ikke af videokortets ydeevne. I så fald skal du kontakte producenten af computeren eller videokortet.

Det viste billede er ikke korrekt

● **Farven på skærmbilledet er monokrom eller forkert.**	• Kontroller, om signalkablet er tilsluttet korrekt, og fastgør det om nødvendigt ved hjælp af en skruetrækker. • Kontroller, om skærmkortet er indsat korrekt i kortpladsen. • Vælg en farveindstilling, der er højere end 24 bit (ægte farver) i **Kontrolpanel – Indstillinger** i Windows.
● **Skærmen blinker.**	• Kontroller, om skærmen er indstillet til interlace-tilstand, og skift til den anbefalede opløsning, hvis det er tilfældet.

Vises meddelelsen "Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found" (Skærmen blev ikke genkendt. Plug & Play (VESA DDC)-skærm fundet)?

● **Har du installeret skærmdriveren?**	• Du skal installere skærmdriveren fra den driver-cd (eller diskette), der leveres sammen med skærmen. Du kan også hente driveren på følgende websted: http://www.lg.com. • Varmista, että näyttökortti tukee Plug & Play -ominaisuutta.

Audio-funktionen virker ikke

● **Billede OK & ingen lyd.**	• Kontroller om volumen er på "0". • Kontroller om lyden er slået fra. • HDMI-kabel installeret ordentligt. • Hovedtelefonkabel installeret ordentligt. • Kontroller lydformatet. Ikke forsynet med komprimeret lydformat.

Skærmtype	54,6 cm(21,5 tomme) Active Matrix-TFT LCD-fladskærm Anti-Glare-belægning Synligt område, diagonalt : 54,6 cm 0,248 mm x 0,248 mm (Pixel-pitch)	
Synkroniserin gsindgang	Vandret frekvens Lodret frekvens Indgangstype	30 kHz til 83 kHz (Automatisk) HDMI: 30 kHz til 83 kHz (Automatisk) Analog,Digital: 56 Hz til 75 Hz (Automatisk) HDMI: 56 Hz til 61 Hz (Automatisk) Separat synk, Digital
Videoindgang	Signalindgang Indgangstype	15-nastainen D-Sub DVI-D (digitaalinen) 19-nastainen HDMI analog (0,7 Vp-p/ 75 ohm), digital, HDMI
Opløsning	Maks. anbefales	VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz
Plug&Play	DDC 2B (Analog,Digital,HDMI)	
Strømforbrug	Režim zapnuto Úsporný režim Režim vypnuto	: 26 W (Typicky) ≤ 0,5 W ≤ 0,5 W
Mål og vægt	**Med sokkel** **Bredde** 51,14 cm **Højde** 39,93 cm **Dybde** 13,5 cm **Vægt (ekskl. emballage)** 2,8 kg	
Hældningsområde	Hældning : -5˚ til 15˚	
Indgangseffekt	19 V ⎓ 2,1 A	
AC-DC adapter	Type SHA1010L, fremstillet af Sungho Electronics	
Miljøforhold	Drift Temperatur Luftfugtighed Opbevaring Temperatur Luftfugtighed	 10 ˚C til 35 ˚C 10 % til 80 % (ikke-kondensering) -20 ˚C til 60 ˚C 5 % til 90 % (ikke-kondensering)
Sokkel	Monteret (O), Fjernet ( )	
Strømkabel	Stik til vægkontakt	

BEMÆRK:
- Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel.

Forudindstillede modes (opløsning)

- D-sub (analog) / DVI-D (digital) INDGANG

	Skærmindstillinger (opløsning)	Vandret frekvens (kHz)	Lodret frekvens (Hz)
1	720 x 400	31,468	70
2	640 x 480	31,469	60
3	640 x 480	37,500	75
4	800 x 600	37,879	60
5	800 x 600	46,875	75
6	1024 x 768	48,363	60
7	1024 x 768	60,123	75
8	1152 x 864	67,500	75
9	1280 x 1024	63,981	60
10	1280 x 1024	79,976	75
11	1680 x 1050	65,290	60
*12	1920 x 1080	67,500	60

*Anbefalet indstilling

HDMI video INDGANG

	Skærmindstillinger (opløsning)	Vandret frekvens (kHz)	Lodret frekvens (Hz)
1	480P	31,50	60
2	576P	31,25	50
3	720P	37,50	50
4	720P	45,00	60
5	1080i	28,12	50
6	1080i	33,75	60
7	1080P	56,25	50
8	1080P	67,50	60

Indikator

TILSTAND	LED-farve
Tændt	Hvid
Dvaletilstand	Rød
Slukket	Slukket

Life's Good

Sørg for at læse Sikkerhedsmæssige foranstalt¬ninger, før du tager produktet i brug.
Opbevar Brugervejledningen (CD) på et lettil¬gængeligt sted med henblik på senere brug.
Modellen og serienummeret for apparatet er pla¬ceret på bagsiden og den ene side af apparatet. Registrer det nedenfor, så du har det i tilfælde af behov for service.

MODEL _____

FABRIKATION _____

ENERGY STAR is a set of power-saving guidelines issued by the U.S. Environmental Protection Agency(EPA).

As an ENERGY STAR Partner LGE U. S. A.,Inc. has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.