

Kasutusjuhend

LED-VALGUSTUSEGA LCD-KUVAR

Enne seadme kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi ning hoidke alles, sest tulevikus võib seda tarvis minna.

LED-VALGUSTUSEGA LCD-KUVARITE MUDELID
E2290V

Seade on toodetud ning koostatud järgides ohutust kasutajale. Seadme väär kasutamine võib põhjustada tugevat elektrilööki või tulekahju. Tagamaks kõikide seadmesse paigaldatud kaitsemehhanismide häireteta toimimine, järgige järgnevat paigaldamise, kasutamise ja hoolduse põhijuhiseid.

Ohutus

Kasutage vaid seadme komplekti kuuluvat toitejuhet. Kui kasutate seadme komplekti mittekuuluvat või seadme tootja poolt mittetarnitud toitejuhet, kontrollige, et see vastaks kehtivatele standarditele. Kui toitejuhe on vigastatud, võtke ühendust seadme tootja või seadme tootja volitatud parandustöökojaga ning vahetage juhe uue vastu välja.

Seadme vooluvõrgust lahti ühendamiseks kasutage pistikut.

Veenduge, et seade paigaldatakse seinakontakti lähedusse, millesse see ühendatakse, jättes seinakontaktile ligipääsemiseks piisavalt ruumi.

Kuvari toiteks kasutage vaid kasutusjuhendis või seadme andmeplaadil viidatud tehniliste näitajatega toiteallikat. Kui Te ei tea täpselt koduse vooluvõrgu tehnilisi andmeid, võtke ühendust elektriga varutava firma poole.

Ülekoormatud vahelduvvoolu pistikupesad ning pikendusjuhtmed on ohtlikud. Ohtlikud on ka kulunud kaitsekatttega toitejuhtmed ning vigastatud pistikud – elektrilöögi ning tulekahjuoht. Vigastatud toitejuhtme parandamiseks võtke ühendust seadme tootja volitatud remonditöökojaga.

Senikaua, kuni seade on ühendatud vahelduvvoolu seinakontakti, pole see vahelduvvooluallikast lahti ühendatud isegi siis, kui seade on välja lülitatud.

Ärge võtke kuvarit lahti.

- Kuvari sisemuses ei ole asutaja poolt hooldatavaid komponente.
- Seadmes on ohtlik kõrgepinge ka siis, kui see on välja lülitatud.
- Kui kuvari tööes esineb häireid, võtke ühendust seadme tootja esindajaga.

Vigastumiste vältimiseks:

- Paigaldage kuvar kaldriiulile vaid nii, et see oleks tugevasti riuli külge kinnitatud.
 - Kasutage vaid tootja poolt soovitatud alust.
 - Palun vältige mis tahes esemete/mänguasjade pillamist või viskamist ekraanile ning ärge lööge nendega vastu ekraani.
- See võib põhjustada kehavigastusi, toote defekti ja ekraani kahjustumist.

Tulekahju ning ohtlike olukordade vältimiseks:

- Lülitage kuvar alati välja, kui lahkute ruumist pikemaks ajaks. Enne kodust lahkumist lülitage kuvar alati välja.
- Jälgige, et lapsed ei lükkaks ega pistaks kuvari karkassi avadesse väikesi esemeid. Osades seadme siseosades on ohtlik pinge.
- Ärge ühendage seadmele lisaosi, mis pole tootja poolt kuvari tarvis ette nähtud.
- Kui seade pikemaks ajaks niisama seisma jääb, tõmmake toitejuhe seinakontaktist välja.
- Äkese ja müristamise ajal ei tohi kunagi puudutada toitejuhet ega signaaliedastuskaablit, sest see võib olla väga ohtlik. See võib põhjustada elektrilööki.

Paigaldamisel

Jälgige, et toitejuhtmel ei oleks esemeid ega see ei oleks muljutud. Paigutage toitejuhe nii, et oleks välditud selle kahjustumine.

Ärge kasutage kuvarit vee läheduses, nt vann, kraanikauss, köögi kraanikauss, pesukauss, niiske kelder või bassein.

Kuvari korpuses on tuulutusavad töötava seadme jahutamiseks. Kaetud tuulutusavad võivad põhjustada töötava kuvari ülekuumenemise ning häireid seadme töös ning tulekahjuohtu. Ärge KUNAGI:

- Katke kinni põhjas olevaid tuulutusavasid – ärge asetage monitori voodile, diivanile, vaibale jne.
- Paigutage kuvarit raami ega karkassi kui ei ole tagatud küllaldane ventilatsioon.
- Katke ventilatsiooniavasid riide ega muude materjalidega.
- Paigutage kuvarit radiaatori või mõne muu küttekeha kohale ega lähedusse.

Ärge hõõruge ega toksige Active Matrix LCD-d tugevate esemetega – kuvarile võivad jääda kriimustused, võite seadet püsivalt kahjustada või vigastada.

Ärge vajutage LCD ekraani näpuga pikka aega – see võib põhjustada mõningast järelikujutist.

Kuvarile võivad tekkida mõned punktivead punane-roheline-sinine laikudena. See ei mõjuta ega muuda kuvari töötamist.

Võimalusel kasutage soovitatud eraldusvõimet, et kuvari kujutis oleks parima võimaliku kvaliteediga. Kui kasutate muud režiimi kui soovitatud eraldusvõime, võivad ekraanile tekkida mõned mastaabitud või töödeldud kujutised. See on omane püsieraldusvõimega LSD paneeli puhul.

Jättes seisva kujutise ekraanile pikaks ajaks, võite põhjustada ekraanile kahju ja kujutis võib sisse põleda. Kasutage kuvari puhul kindlasti ekraanisäästjat. See nähtus esineb ka teiste tootjate toodete puhul ja selle juhtumise puhul ei kehti garantii.


Ärge raputage ega kriipige ekraani esikülge või ääri metallesemetega. Vastasel juhul võib see ekraani kahjustada.

Veenduge, et paneel on esiküljega ettepoole ning hoidke seda liigutamiseks mõlema käega. Kui toote maha pillate, võib kahjustatud seade põhjustada elektrilööki või tulekahju. Paranduste teostamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.

Vältige kõrget temperatuuri ja niiskust.

Puhastamine

- Enne kuvariekraani pinna puhastamist lülitage ekraan välja.
- Kasutage puhastamiseks niisket (mitte märga) lappi. Ärge pihustage aerosooli otse ekraanile – liigne vedelikupihu võib põhjustada elektrilöögi.
- Toote puhastamiseks tõmmake voolujuhe välja ning pühkige toodet õrnalt pehme lapiga, et vältida selle kriimustamist. Ärge puhastage seda märja lapiga; samuti ärge piserdage vett ega muid vedelikke otseselt tootele. See võib põhjustada elektrilöögi. (Ärge kasutage selliseid keemilisi aineid nagu benseen, värvilahusti või alkohol.)
- Piserdage 2 kuni 4 korda pehmele lapile vett ning puhastage esiraam, pühkides lapiga ainult ühes suunas. Liiga palju niiskust tekitab plekke.

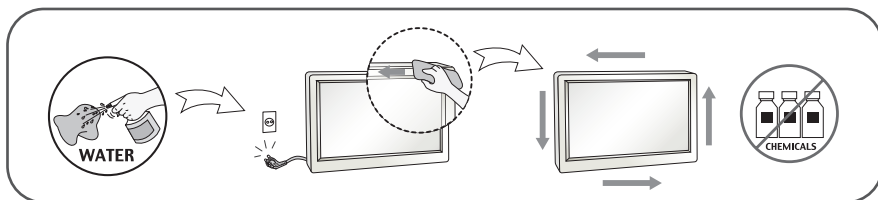

Pakkimine

- Ärge visake pakkematerjale ega pakendit ära, neis on tulevikus hea kuvarit transportida. Kuvari transportimiseks teise kohta kasutage originaalpakendit.

Kasutusest kõrvaldamine

(Ainult LCD-monitorid, mis kasutavad elavhõbedalampi)


- Seadmes kasutatav luminofoorlamp sisaldab väikeses koguses elavhõbedat.
- Ärge visake lampi tavaliste olmejäätmete hulka.
- Kasutusest kõrvaldatud lambi käitlemine peab toimuma vastavuses kohalike jäätmekäitluseeskirjadega.

!!! Täname teid, et valisite LGE tooted !!!

Kontrollige, et teie monitoriga on kaasas järgnevad esemed. Mõne eseme puudumisel võtke ühendust edasimüüjaga.



Kasutusjuhend või kaardid

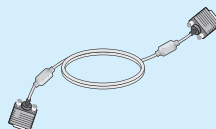


15 viiguga D-Sub-signaalkaabel



Toitejuhe
(oleneb riigist)



Vahelduv- ja alalisvoolu adapter



DVI-D-signaalkaabel
(Pole saadaval kõikides riikides)

MÄRKUS



- Tarvikud võivad erineda pildil olevatest.
- Kasutaja peab kasutama varjestatud signaaliidesekaablit (15-viigulist D-sub kaablit, DVI-D-kaablit) ferriitsüdamikega, et järgida toote tavavastavust.

Enne monitori seadmist veenduge, et monitori toide on välja lülitatud, samuti arvutisüsteemi ja muude ühendatud seadmete toide oleks välja lülitatud.

Jala aluse kokkupanemine

Reguleerige monitori paneeli asend erinevatel viisidel, maksimaalse mugavuse saamiseks.

- Kalde nurk : -5° kuni 15°

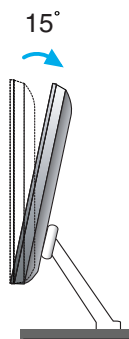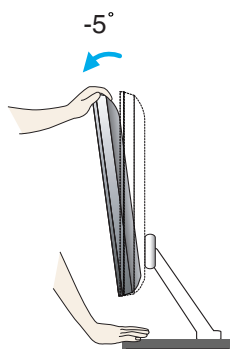

TÄHTIS

- Soovitav on, et vaatepositsiooni ergonoomilisuse ja mugavuse tagamiseks, monitori kaldenurk ettepoole ei ületaks 5 kraadi.
- Monitori nurga reguleerimisel ärge puudutage ekraani ega vajutage sellele.


Arvutiga ühendamine

1. Enne monitori paigaldamist veenduge, kas toide on monitorist, arvutisüsteemist ja muudest ühendatud seadmetest välja lülitatud.
2. Ühendage kaabel alltoodud joonisel tähistega **1** ja **2** näidatud viisil.


- A** ühendage DVI-D (digitaalsignaali) kaabel
- B** ühendage D-sub (analoogsignaali) kaabel
- C** ühendage HDMI kaabel

MÄRKUS

- Joonisel kujutatud kuvari tagaseina on lihtsustatud.
- Joonis kujutab üldjoonist; Teie kuvar võib erineda joonisel kujutatust.

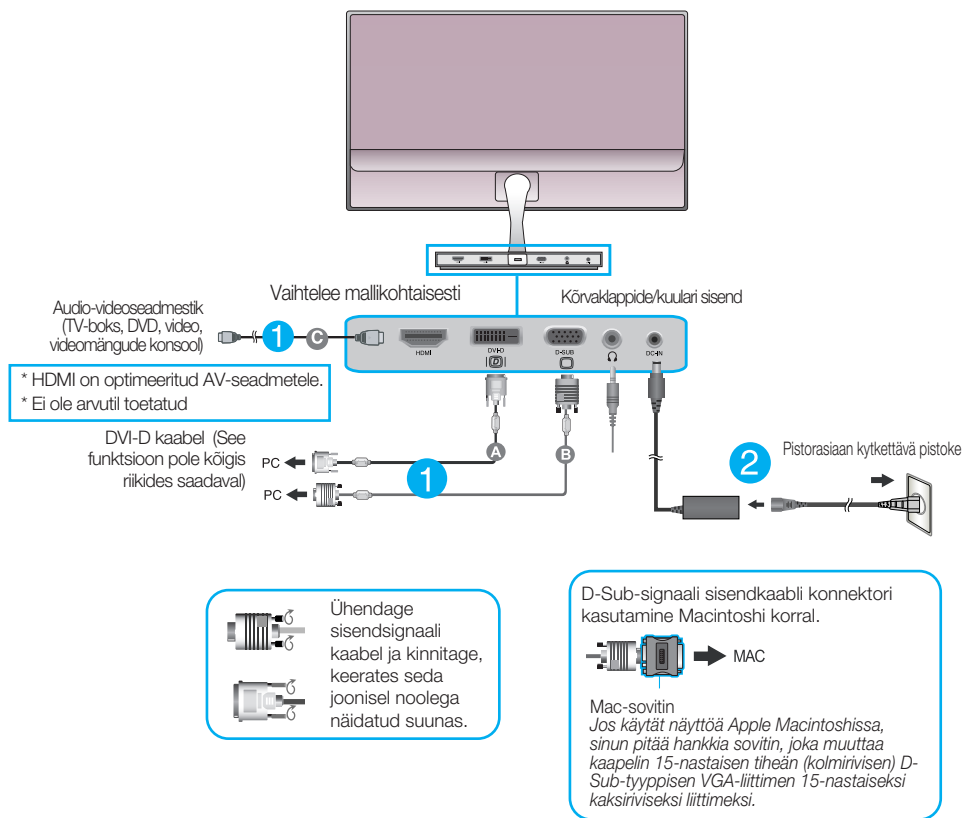

3. Toite sisselülitamiseks vajutage alusel asuvat toitenuppu. Kui monitori toide on sisse lülitatud, siis täidetakse „Self Image Setting Function“ (pildi iseseadistusfunktsioon) automaatselt. (Ainult analoogrežiim)

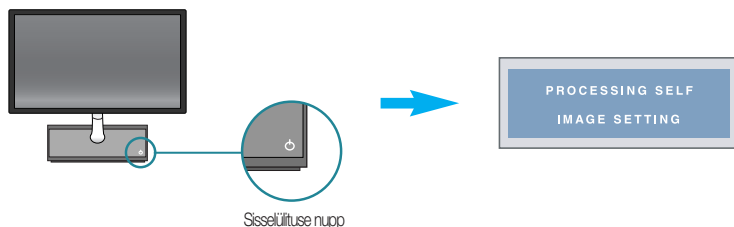


MÄRKUS

„Self Image Setting Function“? Funktsioon tagab kuvari kasutajale parimad võimalikud seaded. Kui lülitate kuvari esmakordselt sisse, häälestab funktsioon kuvari automaatselt lähtudes olevatest sisendsignaalidest parimatele võimalikele seadetele.

„AUTO funktsioon“? Kui seadme kasutamisel või ekraani eraldusvõime muutmisel tekib teil probleeme, nagu hägune ekraan, ebaselged tähed, ekraani virvendus või kallakuga ekraan, vajutage eraldusvõime parandamiseks AUTO funktsiooni nuppu.

Esipaneeli nupud

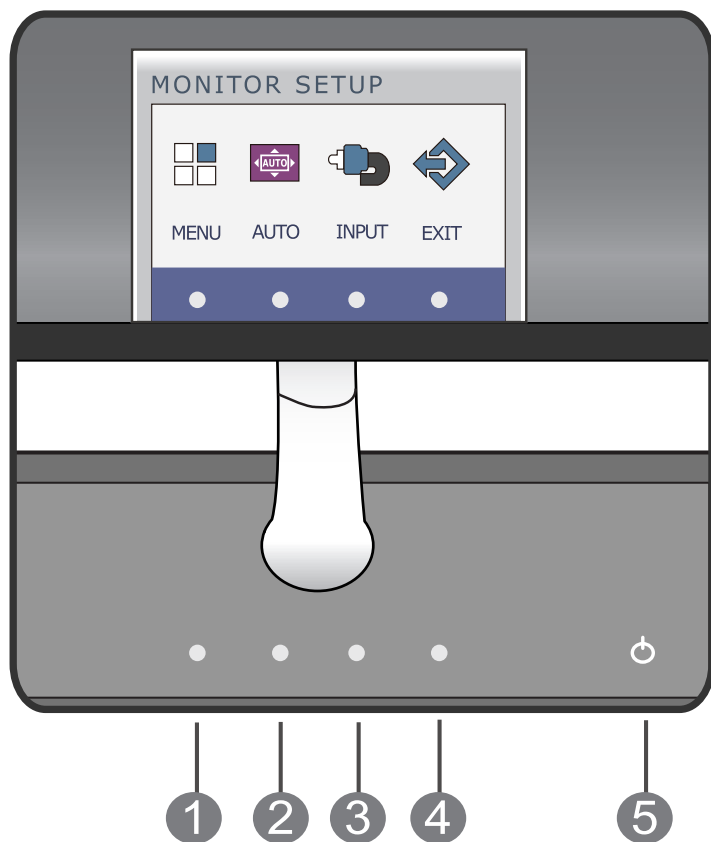

1 MENU (menüü) nupp

Kasutage nuppu ekraaniinfo (OSD) sisenemiseks või sellelt väljumiseks.

OSD LUKUSTATUD/LUKUSTAMATA

Funktsioon võimaldab lukustada hetke juhtnuppude seadistused, et neid tahtmatult ei muudetaks. Vajutage ning hoidke nuppu MENU all paar sekundit. Ekraanile kuvatakse sõnum „OSD LOCKED“.

OSD nupud saate avada ükskõik millal vajutades nuppu MENU paar sekundit. Ekraanile kuvatakse sõnum „OSD UNLOCKED“.

2

AUTO (Automaatne) nupp



AUTO IMAGE ADJUSTMENT
(automaatne kujutise reguleerimine)

Ekraaniseadete reguleerimisel vajutage alati enne ekraaniinfosse (OSD) sisenemist nuppu AUTO. (Ainult analoogrežiim) Ekraanikujutis reguleeritakse automaatselt parimatele seadetele lähtudes ekraani hetke eraldusvõime suurusest (ekraanirežiim).

Parim ekraanirežiim on
1920 x1080

3

INPUT nupp (kiirklahv SOURCE)

Kui ühendatud on kaks või enam sisendsignaali, saate valida soovitud sisendsignaali (D-SUB/DVI-D/HDMI). Kui ainult üks signaal on ühendatud, tuvastatakse see automaatselt. Vaikimisi on valitud D-Sub.

4

EXIT nupp

Väljuge OSD-režiimist (ekraanikuva).

5

Toitenupp ja toitenäidik

Kasutage nuppu kuvari sisse- ja väljalülitamiseks.


Toite märgutuli püsib valge, kui monitor töötab tõrgeteta (siselülitatud).

Kui ekraan on režiimil „Sleep” (Puhkerežiim) (energia säästmine), põleb sinine toite märgutuli.

Ekraani reguleerimine

OSD süsteemiga on kujutise suuruse, asukoha ning toiminguparameetrite reguleerimine kiire ning lihtne. Allpool on toodud lühinäide, et juhtnuppude kasutamine oleks käepärasem. Käesolevas osa tutvustab OSD kasutamisel võimalike seadete ning valikute liigendust.

Benyt følgende fremgangsmåde for at justere skærbilledet via skærmmenuen:

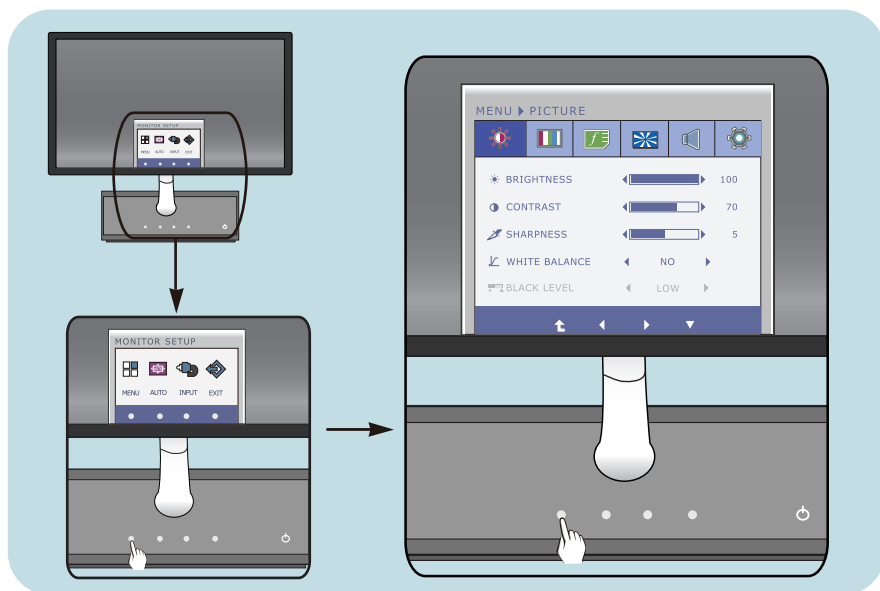

- 1 Vajutage suvalist nuppu, seejärel ilmub OSD peamenüü.
- 2 Reguleerimiseks kasutage vastavaid nuppe.
- 3 Pildi reguleerimiseks soovitud tasemele kasutage nuppe (◀▶). Teiste alammenüü elementide valimiseks kasutage nuppu (▼).
- 4 Ekraanikuvast väljumiseks vajutage nuppu EXIT.

Järgnevas tabelis on toodud kõik OSC seadete, seadistuste ning juhtnuppude menüüd.


DSUB : D-SUB-sisend (analoogsignaali)
DVI-D : DVI-D-sisend (digisignaali)
HDMI : HDMI signaal

Peamenüü	Alammenüü	Toetatud sisend	Kirjeldus
PICTURE	BRIGHTNESS	D-SUB	Ekraani heleduse, kontrastsuse ja teravuse reguleerimiseks
	CONTRAST	DVI-D	
	SHARPNESS	HDMI	
	WHITE BALANCE	D-SUB	
	BLACK LEVEL	HDMI	
COLOR	COLOR TEMP	D-SUB	Ekraanivärvide kohandamiseks
	(PRESET)	DVI-D	
	(USER)	HDMI	
	GAMMA	HDMI	
F-ENGINE	NORMAL	DSUB	Soovitav pildisätete valimiseks v õi kohandamiseks
	MOVIE	DVI-D	
	INTERNET		
	STANDARD	HDMI	
	MOVIE		
	GAME		
	SPORTS		
PHOTO EFFECT	NORMAL	DSUB	Ekraani värvirežiimi reguleerimiseks
	GAUSSIAN BLUR	DVI-D	
	SEPIA	HDMI	
	MONOCHROME		
VOLUME	VOLUME	HDMI	Jotta asetella avaruus
OTHERS	LANGUAGE	D-SUB	Ekraanioleku kohandamine vastavaks kasutaja töökeskkonnale
	ORIGINAL RATIO	DVI-D	
	RTC	HDMI	
	SOUND		
	POWER INDICATOR		
	BUTTON INDICATOR		
	FACTORY RESET		

MÄRKUS


■ Sõltuvalt mudelist võib ikoonide järjekord olla erinev (11 kuni 19)

Eelnevalt tutvustati OSD süsteemi kasutamisega elemendi valimise ja seadistamise protseduuri. Järgnevalt on loetletud menüüs kuvatud kõike elementide ikoonid, nende nimed ning kirjeldused.

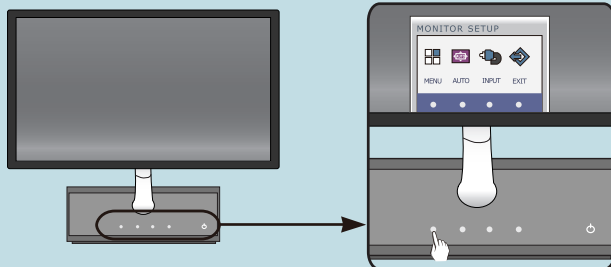

Vajutage MENU nuppu ning seejärel kuvatakse OSD peamenüü.

Menüü
nimetus
Ikoonid

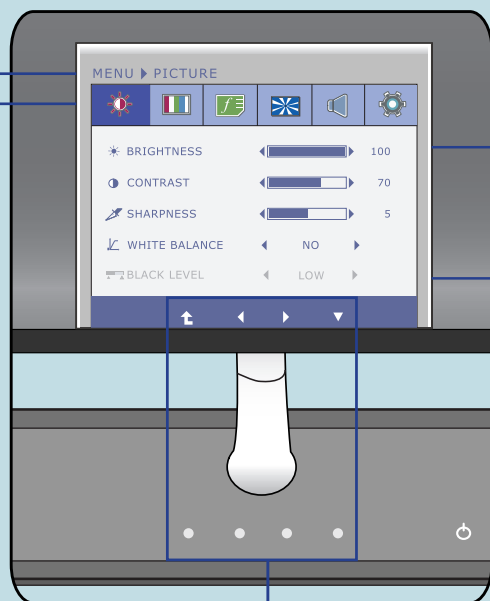


Sub-
menüs

- ↑ : Liikuge menüüs kõrgemale tasandile
- ◀▶ : Seadista (vähenda/suurenda)
- ▼ : Vali teine alamenüü

Nupu n
õuanne

BEMÆRK:

- Det sprog, der anvendes i skærmmenuerne, er muligvis et andet end i brugerhåndbogen.

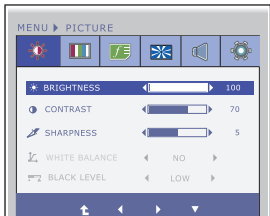Peamenüü	Alamenüü	Kirjeldus
 PICTURE (PILT)		
 ▲ : Liikuge menüüs kõrgemale tasandile ◀ : Vähendada ▶ : Suurendada ▼ : Valida teine alamenüü	BRIGHTNESS (Heledus)	Ekraani heleduse reguleerimiseks.
	CONTRAST (Kontrast)	Ekraani kontrasti reguleerimiseks.
	SHARPNESS (Teravus)	Ekraani selguse reguleerimiseks.
	WHITE BALANCE (Valge Tasakaal)	Kui videokaardi väljastus on vajalikest andmetest erinev, võib värvitase seoses moonutusega videosignaalis halveneda. Funktsiooni kasutamisel seadistatakse signaali tase sobivaks videokaardi väljastuse standardtasemega, et tagada optimaalne kujutis. Aktiveerige funktsioon kui ekraanikujutises on nii valge kui ka must värv. (ainult D-SUB sisendi korral)
	BLACK LEVEL (mustvalge tase)	Saate seadistada nihke taseme. Kui valite „HIGH“ (kõrge), on ekraan hele ja kui valite „LOW“ (madal), on ekraan tume. (ainult HDMI sisendi korral)
		* Nihe? Videosignaali kriteeriumina on see tumedaim pilt, mida monitor saab näidata.


MÄRKUS

- Kui see ekraani kujutist ei paranda, taastage tehase vikesätteid. Vajadusel teostage uuesti funktsioon WHITE BALANCE (VALGE TASAKAAL). See funktsioon on võimalik vaid siis, kui sisendsignaal on analoogsignaal.



COLOR (VÄRVUS)

Režiim PRESET

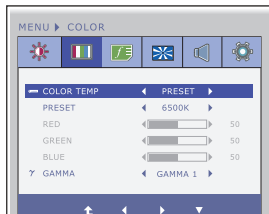

COLOR TEMP


Ekraanivärvi kohandamiseks valige kas PRESET või USER.

PRESET (Eelseatud)

Valige ekraani värv.

- sRGB: Häälestage ekraani värvid sRGB-standardi värvispetsifikatsiooni järgi.
- 6500 K kuni 7500 K: Punane ekraani värv.
- 8500 K kuni 9300 K: Sinine ekraani värv.

Režiim USER

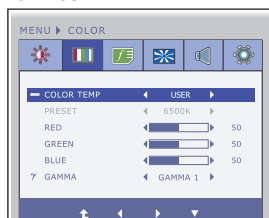

USER

- ☒ RED (Punane)
Seadistage punase tasemed.
- ☒ GREEN (Roheline)
Seadistage roheline tasemed.
- ☒ BLUE (Sinine)
Seadistage sinise tasemed.

- : Liikuge menüüs kõrgemale tasandile
- : Vähendada
- : Suurendada
- : Valida teine alamenüü

GAMMA (Gamma)

Seadke ise gamma väärtused. :
0 / 1 / 2

Monitoril kuvavad kõrgeid gammaväärtused valkjaid kujutisi ning madalad gammaväärtused mustjaid kujutisi.

Peamenüü


Alamenüü

Kirjeldus



f-ENGINE


D-SUB/DVI-D sisend

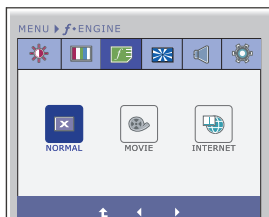

NORMAL
(NORMAALNE)

Valige see, kui soovite toodet kasutada kõige tavalisemates kasutustingimustes.

HDMI sisend

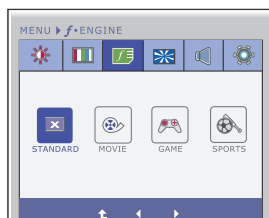


STANDARD
(standardne)

Valige see, kui soovite kasutada originaalset standardvideot.

* Üld- (standard-) režiimis on **f-ENGINE** välja lülitatud.


D-SUB/DVI-D sisend

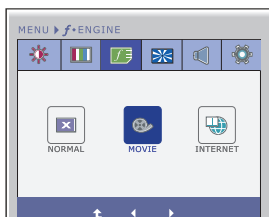




MOVIE
(film)

valige see video või filmi vaatamiseks.

HDMI sisend

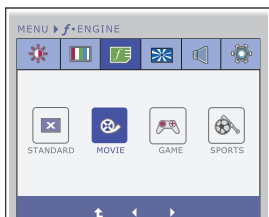

- : Liikuge menüüs kõrgemale tasandile
- : Liiguta

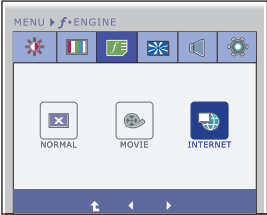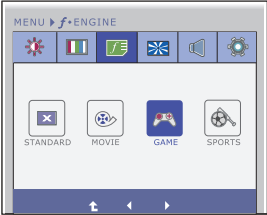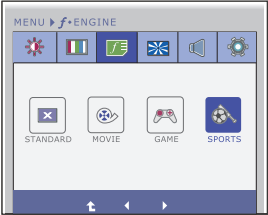Peamenüü	Alamenüü	Kirjeldus
D-SUB/DVI-D sisend 	INTERNET	Valige see dokumendiga töötamisel (Word vms)
HDMI sisend 	GAME (mäng)	Valige see mängu mängimiseks.
HDMI sisend 	SPORTS (sport)	Valige see üldiselt spordi vaatamiseks.

-  : Liikuge menüüs kõrgemale tasandile
-  : Liiguta

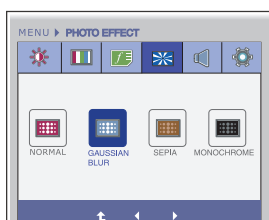


PHOTO EFFECT (FOTOEFEKT)




NORMAL
(NORMA-
ALNE)

Funktsioon PhotoEffect (Fotoefekt) on välja lülitatud.




GAUSSIAN
BLUR
(NORMA-
ALJAOTUS
LIK
MAHEND-
US)

See menüü lisab ekraanile värve ja muudab sellel kuvatud liikumise sujuvamaks.

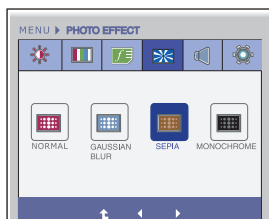

SEPIA
(SEEPIA)

See menüü muudab ekraani seepiatooni (pruun värv).

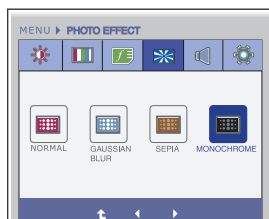

MONOC-
HROME
(ÜHEVÄ-
RVILINE)


See menüü muudab ekraani hallivärviliseks (must-valge pilt)

- : Liikuge menüüs kõrgemale tasandile
- : Liiguta



VOLUME

HDMI sisend

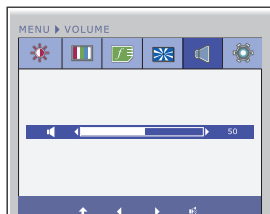

VOLUME

Selleks, et seadistada heli kõrvaklappides. (ainult HDMI sisendi korral)

- : Liikuge menüüs kõrgemale tasandile
- : Vähendada
- : Suurendada
- : Vaigistatud



OTHERS (MUUD)



- : Liikuge menüüs kõrgemale tasandile
- : Vähendada
- : Suurendada
- : Valida teine alamenüü

LANGUAGE
(Keel)

Menüüde ja alamenüüde ekraanikeele valimiseks.

ORIGINAL
RATIO
(ALGNE
KUVASUHE)

Pildi suuruse reguleerimiseks

RTC

Kui seadistus on režiimil **ON** (SEES), võ imaldate Reaktsiooniaja juhtimise (RTC) funktsiooni ja vähendate ekraani jä relhelendusi. Kui seadistus on režiimil **OFF** (VÄLJAS), on Reaktsiooniaja juhtimise funktsioon väljas.

SOUND

Valige summeriheli välja lülitamiseks Summeriheli toimib järgnevatel juhtudel:

- DC toide sees/väljas
- AC toide sees
- Monitori seadistamise ekraanikuva sees/väljas
- Menüü ekraanikuva sees/väljas

POWER
INDICATOR
(Sisselülituse
märgutuli)

Kasutage seda funktsiooni toote esiküljel oleva toite märgutule seadmiseks olekusse ON (sees) või OFF (väljas).

Kui seadeks on OFF, lülitub märgutuli välja.

Vajutades ükskõik millal ON, lülitub sisselülituse märgutuli automaatselt sisse.

BUTTON
INDICATOR

Kasutage seda funktsiooni toote alusel oleva juhtnupu märgutule seadmiseks olekusse ON (sees) või OFF (väljas).

Valides oleku OFF, lülitatakse see välja.

Valides oleku ON, lülitatakse see sisse.

FACTORY
RESET
(Tehaseseadet
e taastamine)

Kõikide vaikimisi tehaseseadete taastamine (v.a 'LANGUAGE' (keel)).

Taastamiseks vajutage vahetult nuppu



Enne kui võtate ühendust remonditöökojaga, kontrollige kuvarit allpool toodud tabeli järgi.

Puudub kujutis	
● Kas kuvari toitejuhe on ühendatud? ● Kas toitenäidiku tuli põleb? ● Kas toite märgutuli on punane? ● kas ekraanile on kuvatud sõnum 'OUT OF RANGE'? ● kas ekraanile on kuvatud sõnum "CHECK SIGNAL CABLE"?	● Kontrollige, et toitejuhe oleks korralikult toitepesasse ühendatud. ● Vajutage nuppu Power (Toide). ● Kui kuvar on energiasäästurežiimis, proovige ekraani sisselülitamiseks liigutada hiirt või vajutada klaviatuuri ükskõik missugust klahvi. ● Proovige arvuti sisse lülitada. ● Sõnum kuvatakse, kui arvutisignaal (videokaart) on väljas kuvari horisontaal- või vertikaalsagedusalast. Vt kasutusjuhendi lõiku „Tehnilised andmed“ ning konfigureerige kuvar uuesti. ● Sõnum kuvatakse, kui ei ole ühendatud arvuti ning kuvari vaheline signaalkaabel. Kontrollige signaalkaablit ning proovige uuesti.

Kas ekraanile on kuvatud sõnum 'OSD LOCKED'?	
● Kas MENU nupu vajutamisel kuvatakse ekraanile sõnum "OSD LOCKED"?	● Hetke seadistused saate kindlustada, et vältida nende tahtmatut muutmist. OSD seaded saate lahti lukustada igal ajal vajutades MENU nuppu paar sekundit: ekraanile kuvatakse sõnum "OSD UNLOCKED".

Kuvari kujutis ei ole õige

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Kujutise asend on väär. | <ul style="list-style-type: none"> • Kuvari kujutise parimasse seadesse seadistamiseks vajutage AUTO nuppu. |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Ekraanitaustal on nähtavad püstised ribad või jooned. | <ul style="list-style-type: none"> • Kuvari kujutise parimasse seadesse seadistamiseks vajutage AUTO nuppu. |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Kujutises või tähemärkides esinev horisontaalne müra. | <ul style="list-style-type: none"> • Kuvari kujutise parimasse seadesse seadistamiseks vajutage AUTO nuppu. • Kontrollige Control Panel --> Display --> Settings ning seadistage kuvar soovitatud eraldusvõimele või seadistage kuvari kujutis parimale seadistusele. Seadistage värv seadele, mis on suurem kui 24 biti (tõene värv). |

Tähtis

- Kontrollige **Control Panel --> Display --> Settings** ning kontrollige, kas ei muudetud sagedust või eraldusvõimet. Kui muudeti, taasseadistage videokaart soovitatud eraldusvõimele.
- Kui soovitatav eraldusvõime (optimaalne eraldusvõime) pole valitud, võivad tähed gustuda ning ekraan olla tuhmunud, kärbitud või nihutatud. Veenduge, et valite soovitatava eraldusvõime.
- Sättemetod võib erineda arvutite ja O/S (operatsioonisüsteemide) osas ning ülalmainitud resolutsiooni ei pruugi videokaart toetada. Sel juhul pöörduge arvuti või videokaardi tootja poole.

Kuvari kujutis ei ole õige

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Ekraanikuva on ühevärviline või ebaloomulik. | <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollige, kas signaalikaabel on korralikult ühendatud ning vajadusel keerake kruvid kruvikeerajaga üle. • Kontrollige, kas videokaart on sisestatud pesasse õigesti. • Seadistage värviseade Color Panel – Settings suuremaks kui 24 bitti (tõene värv). |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Ekraanikuva vilgub. | <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollige, kas ekraan on seadistatud ülerealaotuse režiimile ning kui jah, muutke see soovitatud eraldusvõimele. |

Kas ekraanile on kuvatud sõnum 'Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found'?

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Kas olete installeerinud kuvari draiveri? | <ul style="list-style-type: none"> • Installeerige kindlasti kuvari draiveri komplekti kuuluvalt kuvari draiveri CD-lt (või disketilt). Draiveri saate alla laadida ka meie koduleheküljelt: http://www.lg.com. • Kontrollige, kas videokaart toetab Plug&Play funktsiooni. |
|---|---|

Funktsioon Audio ei tööta

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Pilt korras, heli puudub. | <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollige, et helitugevus ei oleks tasemel „0“. • Kontrollige, et heli ei oleks summutatud. • Kontrollige, et HDMI kaabel oleks korralikult ühendatud. • Kontrollige, et kõrvaklappide kaabel oleks korralikult ühendatud. • Kontrollige helivormingut. Puudub tihendatud helivormingu tugi. |
|---|--|

Kuvar	54,6 cm(21,5 toll) Flat Panel Active maatriks-TFT LCD Mittehelkiv pind Nähtav diagonaali suurus : 54,6 cm 0,248 mm x 0,248 mm (Pikseltihedus)		
Sünkronisatsiooni sisestus	Horisontaalsagedus	30 kHz kuni 83 kHz (Automaatne) HDMI: 30 kHz kuni 83 kHz (Automaatne)	
	Vertikaalsagedus	Analoog ,Digital: 56 Hz kuni 75 Hz (Automaatne) HDMI: 56 Hz kuni 61 Hz (Automaatne)	
	Sisestuse vorm	Eraldi sünkroon, Digitaal	
Videosisestus	Signaalisestus	15-kontaktiline D-Sub pistmik DVI-D-pistmik (Digitaal) 19-kontaktiline HDMI pistmik	
	Sisestuse vorm	Analoog (0,7 p-p/ 75 oomi), Digitaal, HDMI	
Eraldusvõime	Maksimaalne Soovituslik	VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz	
Plug&Play	DDC 2B(Analoog,Digitaal,HDMI)		
Voolutarbivus	Sisselülitusrežiimis	:	26 W(Tüüpiline)
	Ooterežiimis	≤	0,5 W
	Väljalülitusrežiimis	≤	0,5 W
Mõõtmed ning kaal (painduva alusega)	Statiiviga Laius 51,14 cm (20,13 toll) Kõrgus 39,93 cm (15,72 toll) Sügavus 13,5 cm (5,31 toll) ----- Kaal (v.a pakend) 2,8 kg (6,17 nael)		
Kaldenurk	Kalle : -5° kuni 15°		
Pöördeulatus	19 V --- 2,1 A		
Vahelduv- ja alalisvoolu adapter	Tüüp SHA1010L, tootja Sungho Electronics		
Keskonnatingimused	Töötamistingimused	Temperatuur 10 °C kuni 35 °C Niiskus 10 % kuni 80 %, mittekondenseeruv	
	Säilitustingimused	Temperatuur -20 °C kuni 60 °C Niiskus 5 % kuni 90 %, mittekondenseeruv	
Statiivialus	Kinnitatud(O), Kinnitamata()		
Toitejuhe	Pistorasiaan kytkestävä pistoke		

MÄRKUS

- Toodud andmed võivad muutuda eelneva hoiatusega.

Eelseadistatud režiimid (Küllastus)

– D-sub (Analoog) / DVI-D (Digitaalne) SISEND

	Kuvari režiimid (eraldusvõime)	Horisontaalsagedus (kHz)	Vertikaalsagedus (Hz)
1	720 x 400	31,468	70
2	640 x 480	31,469	60
3	640 x 480	37,500	75
4	800 x 600	37,879	60
5	800 x 600	46,875	75
6	1024 x 768	48,363	60
7	1024 x 768	60,123	75
8	1152 x 864	67,500	75
9	1280 x 1024	63,981	60
10	1280 x 1024	79,976	75
11	1680 x 1050	65,290	60
*12	1920 x 1080	67,500	60

* Soovituslik režiim

HDMI video SISEND

	Kuvari režiimid (eraldusvõime)	Horisontaalsagedus (kHz)	Vertikaalsagedus (Hz)
1	480P	31,50	60
2	576P	31,25	50
3	720P	37,50	50
4	720P	45,00	60
5	1080i	28,12	50
6	1080i	33,75	60
7	1080P	56,25	50
8	1080P	67,50	60

Märgutuli

Režiim	LED märgutule värvus
Sisse lülitatud	Valge
Ootel	Punane
Väljalülitus	Väljas



Enne toote kasutamist lugege kindlasti ohutus- ja alaseid ettevaatusabinõusid käsitlevat peatükki.

Hilisemaks kasutamiseks hoidke kasutusjuhend (CD) kindlas kohas.

Toote mudel ja seerianumber asuvad seadme tagaküljel. Kirjutage need allolevatele ridadele (neid andmeid läheb vaja hooldusesse pöördumisel).

MODEL _____

SEERIANUMBER _____

ENERGY STAR is a set of power-saving guidelines issued by the U.S. Environmental Protection Agency(EPA).



As an ENERGY STAR Partner LGE U. S. A.,Inc. has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.