



ITALIANO

CUSTOMER CARE

199600044

Per conoscere gli orari di apertura e i relativi costi ti invitiamo a visitare il sito di LG Italia www.lg.com/it



CE 0168 

Guida per l'utente

LG-E610v

P/N : MFL67564331 (1.0)

www.lg.com

**Wi-Fi
(WLAN)**

Il presente apparecchio può essere utilizzato in tutti i Paesi europei.

La rete WLAN può essere utilizzata nell'UE senza restrizioni in ambienti chiusi, ma non può essere utilizzata all'aperto in Francia, Russia e Ucraina.

LG-E610v - Guida per l'utente

In questa guida vengono fornite istruzioni iniziali per l'utilizzo del telefono.

- Alcune delle informazioni fornite nel presente manuale possono non essere applicabili al telefono in uso, variando a seconda del software e delle impostazioni del provider di servizi.
- Questo telefono non è indicato per persone con problemi di vista o altro tipo di disabilità, in quanto integra un tastierino con schermo a sfioramento.
- Copyright 2012 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ e Android Market™ sono marchi registrati di Google, Inc.



Sommario

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente.....	4
---	----------

Introduzione al telefono 14

Componenti del dispositivo	20
Installazione della scheda SIM e della batteria	22
Ricarica del telefono.....	23
Utilizzo della scheda di memoria	23
Blocco e sblocco dello schermo	24
Protezione del blocco schermo	25

Schermata principale 27

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento	27
Schermata iniziale.....	27
Personalizzazione della schermata iniziale	28
Aggiunta o rimozione dei pannelli dalla schermata iniziale	28
Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente	28
Area di notifica	29
Personalizzazione del pannello di notifica..	29
Visualizzazione della barra di stato	29
Tastiera su schermo.....	31
Immissione di lettere accentate.....	31

Configurazione di un account Google .. 32

Connessione a reti e dispositivi 33

Wi-Fi.....	33
Connessione alle reti Wi-Fi	33
Bluetooth.....	33

Condivisione della connessione dati del telefono.....	35
Rinominare o proteggere l'hotspot portatile.....	36
Uso di Wi-Fi cast.....	36
Attivazione di Wi-Fi Direct per effettuare la condivisione tramite SmartShare.....	37
Utilizzo della funzione SmartShare.....	37
Collegamento al PC tramite un cavo dati per PC.....	39

Chiamate 41

Per effettuare una chiamata	41
Come chiamare i contatti.....	41
Ricezione e rifiuto di una chiamata.....	41
Regolazione del volume della chiamata	41
Per effettuare una seconda chiamata	41
Visualizzazione della cronologia chiamate	42
Impostazioni chiamate.....	42

Rubrica 44

Ricerca di un contatto	44
Aggiunta di un nuovo contatto	44
Aggiunta di un nuovo contatto	44
Toccare Salva per aggiungere il contatto alla memoria.....	44
Contatti preferiti.....	44
Importazione o esportazione di contatti.....	45
Spostamento dei contatti dal vecchio al nuovo dispositivo	45

Messaggi	46	LG SmartWorld	62
Invio di un messaggio	46	Come accedere a LG SmartWorld dal	
Casella strutturata	46	telefono.....	62
Utilizzo delle emoticon	46	Come utilizzare LG SmartWorld.....	62
Modifica delle impostazioni per i			
messaggi	47		
Email	48	Utilità	63
Gestione di un account e-mail	48	Impostazione della sveglia	63
Schermata dell'account e-mail	48	Uso della calcolatrice	63
Attività con le cartelle Account	48	Aggiunta di un evento al Calendario	63
Composizione e invio di e-mail.....	49	Polaris Office	63
Fotocamera	50	Il Web	65
Introduzione al mirino.....	50	Browser	65
Per scattare una foto	51	Utilizzo della barra degli strumenti Web ...	65
Uso delle impostazioni avanzate.....	51	Utilizzo delle opzioni	65
Visualizzazione di una foto	52	Impostazioni	66
Videocamera	54	Accesso al menu Impostazioni	66
Introduzione al mirino	54	WIRELESS E RETI.....	66
Per riprendere un video	55	DISPOSITIVO.....	69
Uso delle impostazioni avanzate.....	55	PERSONALE	71
Riproduzione di un video	56	SISTEMA.....	73
Multimedia	57	Aggiornamento software del telefono .	76
Galleria	57	Marchi registrati	77
QuickMemo.....	58	DivX Mobile	77
Lettore Musicale	59	Accessori	78
Radio FM.....	60	Risoluzione dei problemi	79
Ricerca di stazioni.....	60	DOMANDE FREQUENTI	82
LG Tag+	61		

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Simbolo	Descrizione
	Leggere attentamente queste indicazioni per un uso sicuro di questo dispositivo wireless.
	È necessario prestare sempre la massima attenzione durante la guida al fine di ridurre il rischio di incidenti. Non usare il dispositivo wireless durante la guida.
	Questo dispositivo, inoltre, è stato testato per l'uso a una distanza di 2 cm tra la parte posteriore del telefono e il corpo dell'utente. Per la conformità ai requisiti di esposizione RF stabiliti dalla FCC, è necessario mantenere una distanza minima di 1 cm tra il corpo dell'utente e la parte posteriore del telefono. Vedere il manuale utente per maggiori informazioni.
	Non lasciare la periferica né i relativi accessori alla portata di bambini e non consentire che ci giochino. La periferica contiene piccole parti con bordi affilati che possono provocare lesioni o staccarsi e dare luogo a pericolo di soffocamento.

Simbolo	Descrizione
	Questo dispositivo può riprodurre suoni a un livello alto.
	I produttori di pacemaker consigliano di lasciare almeno 15 cm di spazio tra altri dispositivi e il pacemaker per evitare potenziali interferenze con il pacemaker.
	Spegnere il telefono quando viene chiesto di farlo negli ospedali, nelle cliniche o nelle strutture sanitarie. Tali richieste hanno lo scopo di evitare le possibili interferenze con le apparecchiature mediche sensibili.
	Spegnere la periferica wireless quando viene chiesto di farlo dal personale dell'aeroporto o dell'aereo. Per informazioni sull'uso dei dispositivi wireless a bordo degli aerei, rivolgersi al personale di bordo. Se la periferica dispone di una "modalità volo", questa va attivata prima di salire a bordo dell'aereo.

Simbolo	Descrizione
	Spegnere il dispositivo o la periferica wireless quando ci si trova in aree in cui hanno luogo esplosioni o aree in cui vi sono segnalazioni che indicano di "spegnere i ricetrasmittitori" o i "dispositivi elettronici", per evitare di interferire con le operazioni di innesco delle esplosioni.
	Fra le aree con atmosfere potenzialmente esplosive si includono le aree di rifornimento, le stive delle navi, le strutture per il trasporto o lo stoccaggio di carburante e prodotti chimici, le aree in cui l'aria contiene prodotti chimici o particelle come grani, polvere o polveri metalliche.
	Il telefono potrebbe emanare luce intensa come un flash fotografico.
	Non esporre la periferica né i relativi accessori a fiamme aperte.

Simbolo	Descrizione
	Non esporre la periferica né i relativi accessori a supporti magnetici (floppy disk, carte di credito etc etc).
	Non esporre la periferica o i relativi accessori a temperature estreme, cioè inferiori a -5 e superiori a +55 °C.
	Non esporre la periferica né i relativi accessori a liquidi o umidità elevata.
	Non tentare di smontare la periferica o i relativi accessori: solo il personale autorizzato può farlo.
	Questa periferica, come qualsiasi dispositivo wireless, funziona utilizzando segnali radio i quali, per loro natura, non sono in grado di garantire il collegamento in tutte le condizioni. Pertanto, per le comunicazioni di emergenza, non affidarsi mai unicamente ai dispositivi wireless.
	Usare solo accessori originali.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi pericoloso o illegale

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

QUESTO DISPOSITIVO È CONFORME ALLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI PER L'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO

Il dispositivo mobile è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato e prodotto per non superare i limiti per l'esposizione all'energia a radiofrequenza (RF) raccomandati dalle direttive internazionali (ICNIRP). Questi limiti sono parte integrante delle direttive generali e servono a definire i livelli consentiti di energia RF per l'intera popolazione.

Le suddette direttive sono state stilate da organizzazioni scientifiche indipendenti in seguito ad analisi approfondite e periodiche di studi scientifici. Queste direttive garantiscono un considerevole margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutti gli individui, indipendentemente dall'età o dalle condizioni di salute.

Lo standard di esposizione a dispositivi mobili utilizza un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR stabilito dalle direttive internazionali è di 2 W/kg*. I test per i livelli SAR vengono

eseguiti utilizzando le normali posizioni d'utilizzo del dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato su tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il livello SAR venga calcolato in base al massimo livello di potenza certificato, l'effettivo SAR del dispositivo in funzione può essere nettamente inferiore rispetto al valore massimo. Il dispositivo infatti è stato progettato per funzionare a diversi livelli di potenza in modo da utilizzare soltanto quella necessaria per il collegamento alla rete. Generalmente, più si è vicino a una stazione base, minore sarà l'emissione di potenza.

Prima che un modello di telefono venga introdotto sul mercato, deve essere comprovata la sua conformità alla direttiva europea R&TTE. Tale direttiva comprende come requisito essenziale la protezione della salute e della sicurezza dell'utente e di ogni altra persona.

Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo durante il test per l'uso a contatto con l'orecchio è pari a 0.83 W/kg. Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 2 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non

devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 2 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione.

Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo durante il test per l'uso a contatto con il corpo è pari a 0.63 W/kg.

* Il limite SAR per i dispositivi mobili utilizzati dal pubblico è di 2 watt per chilo (W/kg) calcolati su una media di dieci grammi di massa corporea. Le direttive prevedono un notevole margine di sicurezza per offrire maggiore protezione al pubblico e per compensare qualsiasi variazione nelle misurazioni.

I valori SAR possono variare a seconda dei requisiti delle legislazioni nazionali e della banda di rete.

Informazioni SAR della FCC

Il telefono cellulare è progettato anche per soddisfare i requisiti di esposizione alle onde radio stabiliti dalla Federal Communications Commission (USA) e dalla Industry Canada. Questi requisiti stabiliscono un limite SAR di

1,6 W/kg di media su 1 grammo di tessuto. Il valore SAR più elevato riscontrato in base a questo standard durante la certificazione del prodotto è pari a 0.73 W/kg se a contatto con l'orecchio e a 0.49 W/kg se a contatto con il corpo.

Questo dispositivo, inoltre, è stato testato per l'uso a una distanza di 1 cm (0,39 poll.) tra la parte posteriore del telefono e il corpo dell'utente.

Per la conformità ai requisiti di esposizione RF stabiliti dalla FCC, è necessario mantenere una distanza minima di 1 cm (0,39 poll.) tra il corpo dell'utente e la parte posteriore del telefono.

* Note e precauzioni stabilite dalla FCC

Nota

Questo apparecchio è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni riportate di seguito:

- (1) Il dispositivo non deve generare interferenze dannose.
- (2) Il dispositivo deve accettare eventuali interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero comportare errori di funzionamento.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Attenzione!

Variazioni o modifiche non espressamente approvate dal produttore possono invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio

Manutenzione e cura del prodotto

ATTENZIONE

Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono.

L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite, funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnere il telefono nelle aree in cui è specificamente vietato. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
- Non lasciare che il telefono entri in contatto con liquidi o venga esposto a umidità.

- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
- Non utilizzare il telefono o gli accessori in luoghi con elevata umidità, come piscine, serre, solarium o ambienti tropicali, poiché potrebbero provocare danni al telefono invalidandone la garanzia.
- In caso di vetro rotto o scheggiato, non utilizzare il dispositivo, non toccare il vetro, né tentare di rimuoverlo o ripararlo. I danni al display in vetro dovuti ad abuso o utilizzo non corretto non sono coperti dalla garanzia.
- Il telefono è un dispositivo elettronico che genera calore durante il normale funzionamento. Un prolungato contatto diretto con la pelle in assenza di un'adeguata ventilazione può essere causa di fastidi e bruciate. Pertanto, utilizzare il telefono con cautela durante e immediatamente dopo il suo funzionamento.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Apparecchiature mediche ed elettroniche

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza

autorizzazione. Consultare un medico per determinare se l'uso del telefono possa interferire con il funzionamento dell'apparecchio medico.

Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.

Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

Pacemaker

I produttori di pacemaker raccomandano una distanza minima di 15 cm tra il telefono cellulare e un pacemaker per evitare possibili interferenze con quest'ultimo. A tale scopo, appoggiare il telefono all'orecchio opposto rispetto al pacemaker e non tenerlo nel taschino.

Ospedali

Spegnere il dispositivo wireless quando richiesto in ospedali, cliniche o strutture sanitarie. Le istruzioni riportate hanno lo scopo di evitare possibili interferenze con le apparecchiature mediche sensibili.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il telefono, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da permettere di capire quanto avviene intorno a sé. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Come evitare danni all'udito

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto

delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

- Quando si utilizzano gli auricolari, abbassare il volume se non si riesce a sentire le persone nelle vicinanze o se il volume è tale da essere udito dalla persona accanto.

NOTA: l'utilizzo degli auricolari a volume troppo elevato può causare la perdita dell'udito.

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di rifornimento di carburante.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari e i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnerne il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al

telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per ottimizarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, portare l'apparecchio al centro di assistenza o al rivenditore LG Electronics autorizzato di zona per ricevere assistenza.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.
- Assicurarsi che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati come ad esempio, forbici, denti o unghie di animali. Ciò potrebbe causare incendi.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con il presente documento, LG Electronics dichiara che il prodotto **LG-E610v** è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni in merito della Direttiva **1999/5/EC**. Una copia della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Temperature di utilizzo

Max: +50 °C (in uso),
+45 °C (in carica)

Min: -10 °C

Avviso: software Open Source

Per ottenere il codice sorgente corrispondente in GPL, LGPL, MPL e altre licenze open source, visitare il sito Web <http://opensource.lge.com/>
Tutti i termini di licenza, le dichiarazioni di responsabilità e gli avvisi di riferimento sono disponibili per il download con il codice sorgente.



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1 Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, il prodotto è coperto dalla Direttiva Europea 2002/96/EC.
- 2 Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici installati da enti pubblici o dalle autorità locali.
- 3 Il corretto smaltimento dell'unità obsoleta contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute degli individui e sull'ambiente.
- 4 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il municipio, il servizio di smaltimento rifiuti o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto.



Smaltimento delle batterie/accumulatori

- 1 Se su batterie o accumulatori di un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, tali elementi sono coperti dalla Direttiva Europea 2006/66/EC.
- 2 Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
- 3 Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 4 Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute degli individui e su tutte le altre specie viventi.
- 5 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Introduzione al telefono

Prima di iniziare a utilizzare il telefono, leggere attentamente le seguenti istruzioni.

Prima di contattare l'assistenza, verificare se i problemi riscontrati con il telefono sono descritti in questa sezione.

1. Memoria del telefono

Quando lo spazio disponibile nella memoria del telefono è inferiore al 10%, non è possibile ricevere nuovi messaggi. È necessario effettuare una verifica nella memoria del telefono ed eliminare alcuni dati, ad esempio applicazioni o messaggi, per aumentare lo spazio disponibile.

Per disinstallare le applicazioni:

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Applicazioni** nella categoria DISPOSITIVO.
- 2 Una volta visualizzate tutte le applicazioni, scorrere e selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare.
- 3 Toccare **Disinstalla**.


2. Ottimizzazione della durata della batteria

Estendere la durata della batteria tra una carica e l'altra disattivando le funzioni che non devono essere utilizzate costantemente in background. È inoltre possibile monitorare il consumo della batteria da parte delle applicazioni e delle risorse di sistema.

Per estendere la durata della batteria del telefono:

- Disattivare le comunicazioni radio non in uso. Disattivare le opzioni Wi-Fi, Bluetooth o GPS, se non sono in uso.
- Ridurre la luminosità e impostare un timeout inferiore per lo schermo.
- Disattivare la sincronizzazione automatica per Google Mail™, Calendario, Rubrica e altre applicazioni.
- Alcune delle applicazioni scaricate possono causare la riduzione della durata della batteria.

Per verificare il livello di carica della batteria:

- Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Info sul telefono** in SISTEMA > **Stato**

Lo stato (in carica o non in carica) e il livello (percentuale di carica completa) della batteria vengono visualizzati nella parte.

Per monitorare e controllare il consumo della batteria:

- Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Risparmio energetico** in DISPOSITIVO > **Utilizzo batteria** in INFORMAZIONI BATTERIA

Il tempo di utilizzo della batteria viene visualizzato sullo schermo. Questa opzione indica il periodo di tempo trascorso dall'ultimo collegamento del telefono a una sorgente di alimentazione o, se si è attualmente collegati, quanto tempo è durato l'ultimo collegamento alla batteria. La schermata consente di visualizzare un elenco di applicazioni o servizi con il relativo consumo di batteria in ordine decrescente.

3. Uso delle cartelle

È possibile combinare diverse icone delle applicazioni in una cartella. Trascinare l'icona di un'applicazione su un'altra nella schermata iniziale e le due icone vengono combinate.

NOTA: dopo aver aperto un'applicazione, è possibile modificarne le impostazioni scegliendo gli elementi desiderati dall'icona Menu in alto o in basso nella schermata.

4. Prima di installare un'applicazione o un sistema operativo open source

ATTENZIONE

Se sul telefono si installa e si utilizza un sistema operativo diverso da quello fornito dal produttore, è possibile che si verifichino malfunzionamenti. Inoltre, il telefono non sarà più coperto da garanzia.

ATTENZIONE

Per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da fonti attendibili, ad esempio Android Market™. Se sul telefono vi sono applicazioni installate in modo non corretto, il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente oppure potrebbe verificarsi un errore grave. È necessario disinstallare dal telefono tali applicazioni e tutti i dati e le impostazioni associati.

Introduzione al telefono

5. Uso della reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite)

Se le impostazioni originali del telefono non vengono ripristinate, utilizzare la reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite) per iniziarlo.

- 1 Quando il telefono è spento, tenere premuto il tasto **Volume giù + il tasto di accensione** con la mano sinistra.
- 2 Quando il LED nella parte inferiore del telefono si illumina, tenere premuto con la mano destra il **tasto Menu**. È necessario eseguire immediatamente questa operazione, prima che sullo schermo venga visualizzato il logo LG. Accertarsi che non si interrompa la pressione dei tasti Volume giù e di quello di accensione. Rilasciare il tasto di accensione quando si avverte la vibrazione.
- 3 Quando il logo LG viene visualizzato sullo schermo, tenere premuto per circa 2 secondi, quindi interrompere la pressione dei tasti contemporaneamente prima che il logo LG scompaia.

Lasciare il telefono per almeno un minuto mentre viene completata la reimpostazione completa. In seguito, è possibile accendere il telefono.

ATTENZIONE

Quando si effettua una reimpostazione completa, tutte le applicazioni e i dati utente, nonché le licenze DRM, vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare la reimpostazione completa.


6. Apertura e passaggio tra applicazioni

Il multitasking è facile con Android perché è possibile eseguire più applicazioni contemporaneamente. Non è necessario chiudere un'applicazione per aprirne un'altra. È possibile utilizzare e alternare diverse applicazioni aperte. Android è in grado di gestire tutte le applicazioni, chiudendole o avviandole secondo necessità ed evitando che quelle inattive consumino risorse inutilmente.

Per tornare all'elenco di applicazioni utilizzate di recente:

Tenere premuto il tasto **Home**.

Per chiudere le applicazioni:

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Applicazioni** in **DISPOSITIVO** > scheda **In esecuzione**.
- 2 Scorrere e toccare l'applicazione desiderata, quindi toccare **Stop** per chiuderla.

7. Installazione del software PC (LG PC Suite)

L'applicazione "LG PC Suite" è un programma che consente di collegare il dispositivo a un PC tramite un cavo USB e una connessione Wi-Fi. Una volta collegati, è possibile utilizzare le funzioni del dispositivo dal PC.

Con l'applicazione per PC "LG PC Suite" è possibile...

- Gestire e riprodurre contenuti multimediali (musica, film e immagini) sul PC.
- Inviare contenuti multimediali al dispositivo.
- Sincronizzare i dati (pianificazioni, contatti e segnalibri) sul dispositivo e sul PC.
- Eseguire il backup delle applicazioni sul dispositivo.
- Aggiornare il software sul dispositivo.
- Eseguire il backup e il ripristino del dispositivo.
- Riprodurre contenuti multimediali sul PC da altri dispositivi.

NOTA: per informazioni sull'utilizzo dell'applicazione per PC "LG PC Suite", vedere il menu Guida.

Installazione dell'applicazione per PC "LG PC Suite"

È possibile scaricare l'applicazione per PC "LG PC Suite" dal sito Web di LG.

- 1 Accedere al sito Web www.lg.com e selezionare il paese desiderato.
- 2 Accedere ad **Assistenza > Assistenza telefono cellulare >** Selezionare il modello (LG-E610v).
- 3 Fare clic su **PC Sync** nell'area **Download**, quindi fare clic su **WINDOW PC Sync Download** per scaricare il software PC "LG PC Suite".

Requisiti di sistema del software PC "LG PC Suite"

- Sistema operativo: Windows XP 32 bit (Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: processore da almeno 1 GHz
- Memoria: almeno 512 MB di RAM
- Scheda grafica: risoluzione di 1024 x 768, colori a 32 bit o superiore
- Disco rigido: almeno 100 MB di spazio disponibile su disco (potrebbe essere necessario ulteriore spazio libero su disco a seconda del volume dei dati memorizzati)
- Software richiesto: driver integrati LG

NOTA: driver USB integrato LG

Per collegare un dispositivo LG e un PC, è richiesto un driver USB integrato LG, che viene installato automaticamente quando si installa il software PC "LG PC Suite".

8. Sincronizzazione del telefono con un computer

È possibile sincronizzare in modo semplice i dati del dispositivo e del PC con il software PC "LG PC Suite" a seconda delle proprie esigenze. ad esempio contatti, pianificazioni e segnalibri.

La procedura è la seguente:

- 1 Collegare il dispositivo al PC (utilizzare un cavo USB o una connessione Wi-Fi).
- 2 Dopo il collegamento, eseguire il programma e selezionare la sezione relativa al dispositivo dalla categoria nella parte sinistra dello schermo.
- 3 Fare clic su [Informazioni personali] per effettuare la selezione.
- 4 Selezionare la casella di controllo relativa al contenuto da sincronizzare e fare clic sul pulsante **Sync**.


9. Sincronizzazione del telefono con un computer via USB

NOTA: per sincronizzare il telefono con il PC tramite il cavo USB, è necessario installare LG PC Suite sul PC. Per informazioni sull'installazione di LG PC Suite, fare riferimento alle pagine precedenti.

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Archiviazione** in DISPOSITIVO per controllare i supporti di archiviazione (per trasferire file da o a una scheda di memoria, inserire la scheda nel telefono).
- 2 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.
- 3 Dall'elenco delle modalità di connessione USB che verrà visualizzato selezionare l'opzione **Media sync (MTP)**.
- 4 Aprire la cartella della memoria rimovibile sul PC. È possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa con il PC e trasferire i file.
- 5 Copiare i file da un PC sulla cartella dell'unità.
- 6 Selezionare l'opzione Solo carica per scollegare il telefono.

SUGGERIMENTO! Per utilizzare ancora la scheda microSD sul telefono, è necessario aprire l'area di notifica e toccare  > **Solo carica**.

Per scollegare il telefono dal computer:

Aprire l'area di notifica e toccare  > **Solo carica** per scollegare il telefono dal computer in modo sicuro.

10. Tenere il telefono verso l'alto

Tenere il telefono cellulare in posizione verticale come un normale telefono. Il telefono LG-E610v dispone di un'antenna interna. Prestare attenzione a non graffiare o danneggiare la parte posteriore del telefono, per non comprometterne le prestazioni.

Quando si effettuano/ricevono chiamate o si inviano/ricevono dati, evitare di tenere la parte inferiore del telefono nel punto in cui è situata l'antenna. In questo modo, la qualità della chiamata potrebbe essere compromessa.

11. Quando lo schermo si blocca

Se lo schermo si blocca o il telefono non risponde quando si tenta di usarlo:

Rimuovere e reinserire la batteria, quindi accendere il telefono.

OPPURE

Tenere premuto il tasto di **Accensione/Blocco** per 10 secondi per spegnerlo.

Se dopo aver effettuato tale operazione il problema non viene risolto, contattare il Centro servizi.

Introduzione al telefono

Componenti del dispositivo

Auricolare


Sensore di prossimità

Tasto Casa

Consente di tornare alla schermata iniziale in qualsiasi momento.

Tasto Indietro

Consente di tornare alla schermata precedente.

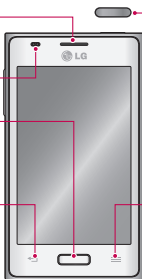

Tasto di accensione/blocco

- Tenendolo premuto, consente di accendere/spengere il telefono.
- Pressione breve per bloccare/sbloccare lo schermo.

Tasto Menu


- Consente di verificare le opzioni disponibili.

NOTA: Sensore di prossimità


Quando si ricevono e si effettuano chiamate, il sensore di prossimità disattiva automaticamente la retroilluminazione e blocca lo schermo a sfioramento quando il telefono viene avvicinato all'orecchio. Grazie al blocco automatico, la batteria dura di più e si evita di attivare involontariamente lo schermo a sfioramento durante le chiamate.

⚠ ATTENZIONE

Non collocare oggetti pesanti sul telefono e prestare attenzione a non sedersi sul telefono, se riposto in tasca, per evitare di danneggiare il display LCD e lo schermo a sfioramento. Non coprire il sensore di prossimità del display LCD con pellicole protettive per evitarne il malfunzionamento.

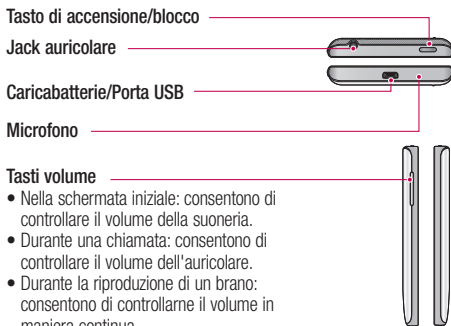

SUGGERIMENTO! Tenere premuti i tasti volume su/giù per un secondo per utilizzare la funzione QuickMemo.

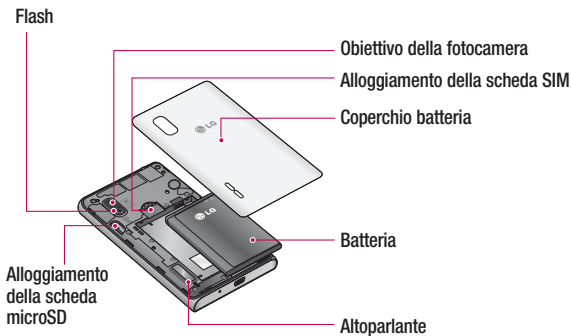


Introduzione al telefono


Installazione della scheda SIM e della batteria

Prima di iniziare a descrivere le funzionalità del nuovo telefono, è necessario impostarlo. Per inserire la scheda SIM e la batteria:


- 1 Per rimuovere il coperchio della batteria, tenere saldamente in mano il telefono. Con l'altra mano, sollevare il coperchio della batteria con l'unghia del pollice come mostrato nella figura.

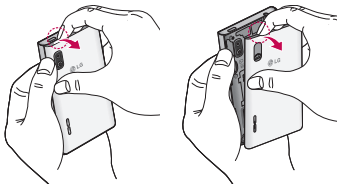

- 2 Far scorrere la scheda SIM all'interno del relativo alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati presenti sulla scheda siano rivolti verso il basso.

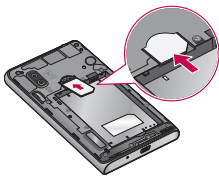

- 3 Inserire la batteria in posizione allineando i contatti dorati del telefono alla batteria (1) e premendo fino a farla scattare in posizione (2).

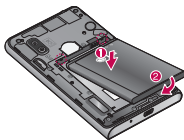


- 4 Allineare il coperchio della batteria all'apposito alloggiamento (1) e premerlo fino a farlo scattare in posizione (2).



Ricarica del telefono

Il connettore del caricabatteria si trova nella parte inferiore del telefono. Inserire il caricabatterie e collegarlo a una presa di corrente.

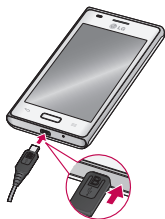

NOTA: per migliorare la durata della batteria, all'inizio la batteria deve essere caricata completamente.

NOTA: non aprire il coperchio della batteria mentre il telefono è in carica.

Utilizzo della scheda di memoria

Il telefono supporta l'utilizzo delle schede di memoria microSD™ o microSDHC™ con una capacità fino a 32 GB. Queste schede sono state progettate specificamente per i telefoni cellulari e per altri dispositivi dalle dimensioni estremamente ridotte. Sono ideali per memorizzare file multimediali come file


musicali, programmi, video e fotografie.

Per inserire una scheda di memoria:

Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati siano rivolti verso il basso.

Per rimuovere la scheda di memoria in modo sicuro:

Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Archiviazione** in **DISPOSITIVO** > **Smonta scheda SD** > **OK**.

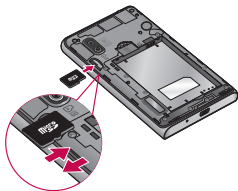

NOTA:

- utilizzare solo schede di memoria compatibili con il telefono. In caso contrario, potrebbero verificarsi danni alla scheda e ai dati in essa memorizzati, nonché al telefono.
- Poiché il dispositivo utilizza il formato FAT32, la dimensione massima per tutti i file è di 4 GB.

Introduzione al telefono

ATTENZIONE

Non inserire o rimuovere la scheda di memoria quando il telefono è acceso. In tal caso, potrebbero verificarsi danni al telefono e alla scheda di memoria nonché ai dati memorizzati in quest'ultima.

Per formattare la scheda di memoria:

La scheda di memoria potrebbe essere stata già formattata. In caso contrario, sarà necessario formattarla prima di iniziare a utilizzarla.


NOTE: tutti i file nella scheda di memoria vengono eliminati nel momento in cui la scheda viene formattata.

- 1 Toccare  per aprire l'elenco delle applicazioni.
- 2 Scorrere e toccare **Impostazioni** > **Archiviazione** in **DISPOSITIVO**.
- 3 Toccare **Smonta scheda SD**, quindi **OK** per confermare.
- 4 Toccare **Cancella scheda SD** > **Cancella scheda SD** > **Cancella tutto**, quindi confermare la scelta.
- 5 Se è stata impostata una sequenza di blocco, immettere la sequenza di blocco e selezionare **Cancella tutto**.


NOTA: se la scheda di memoria contiene già dei dati, la struttura della cartella potrebbe risultare diversa dopo la formattazione, poiché tutti i file saranno eliminati.

Blocco e sblocco dello schermo

Se non si utilizza il telefono per un certo periodo di tempo, lo schermo viene disattivato e bloccato automaticamente. Ciò consente di prevenire la pressione accidentale dei tasti e di limitare il consumo della batteria.

Quando non si utilizza il dispositivo LG-E610v, premere il **tasto di accensione/blocco**  per bloccare il telefono.

Se sono presenti programmi in esecuzione durante l'impostazione del blocco dello schermo, l'esecuzione di tali programmi potrebbe avvenire nella modalità di blocco. Per evitare che vengano addebitati costi aggiuntivi, si consiglia di chiudere tutti i programmi prima di inserire la modalità di blocco (ad es. chiamate, accesso Web e comunicazioni dati).

Per riattivare il telefono, premere il **tasto di accensione/blocco** . Viene visualizzata la schermata di blocco. Toccare e scorrere in qualsiasi direzione il blocco schermo per sbloccare la schermata iniziale.

Si apre l'ultima schermata visualizzata.


TIP! Per attivare il telefono, è possibile anche utilizzare il tasto Casa quando lo schermo è disattivato.

Protezione del blocco schermo


È possibile bloccare lo schermo a sfioramento attivando la funzione di blocco schermo. Per accendere o sbloccare il telefono, sarà necessario inserire il codice di sblocco.

- LG non è responsabile dell'eventuale perdita dei codici di sicurezza o di informazioni riservate oppure di altri danni provocati dall'uso di software illegale.

Impostazione dello sblocco tramite trascinamento

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  per aprire l'elenco delle applicazioni e selezionare **Impostazioni** > **Blocco schermo** > **Seleziona il blocco dello schermo** > **Trascina**.
- 2 Trascinare la schermata per sbloccare lo schermo.


Impostazione di una sequenza di sblocco

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  per aprire l'elenco delle applicazioni e selezionare **Impostazioni** > **Blocco schermo** > **Seleziona il blocco dello**


schermo > **Sequenza**.

- 2 Consultare le istruzioni visualizzate e le sequenze di esempio, quindi selezionare **Avanti**.
- 3 Creare una sequenza trascinando il dito in modo da collegare almeno 4 punti.
- 4 Selezionare **Continua**.
- 5 Creare nuovamente la sequenza per confermare.
- 6 Selezionare **Conferma**.

Impostazione di un codice PIN di sblocco

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  per aprire l'elenco delle applicazioni e selezionare **Impostazioni** > **Blocco schermo** > **Seleziona il blocco dello schermo** > **PIN**.
- 2 Immettere un nuovo PIN (numerico) e selezionare **Continua**.
- 3 Immettere nuovamente il PIN e selezionare **OK**.

Impostazione di una password di sblocco

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  per aprire l'elenco delle applicazioni e selezionare **Impostazioni** > **Blocco schermo** > **Seleziona il blocco dello schermo** > **Password**.
- 2 Immettere una nuova password (alfanumerica) e selezionare **Continua**.
- 3 Immettere nuovamente la password e selezionare **OK**.

Introduzione al telefono

NOTA:

Precauzioni da osservare quando si utilizza una sequenza di blocco.

È molto importante ricordare la sequenza di sblocco impostata. Non sarà possibile accedere al telefono se viene utilizzata una frequenza errata per 5 volte. L'utente ha a disposizione 5 possibilità per immettere lo schema di sblocco, il PIN o la password. Se sono stati utilizzati tutti e cinque i tentativi, è possibile riprovare dopo 30 secondi.

Se non si ricorda il PIN o la password: se non si ricorda il PIN o la password, sarà necessario eseguire una reimpostazione completa.

Se non si riesce a ricordare la sequenza di sblocco:

Se per accedere all'account Google sul telefono si immette una sequenza errata per 5 volte, toccare il pulsante **Hai dimenticato la sequenza?** (oppure, se è stato preimpostato il PIN di backup, è possibile utilizzare il codice PIN di backup per sbloccare la sequenza. > pagina 25). Viene richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google per sbloccare il telefono.

Se sul telefono non è stato creato un account Google o se è stato dimenticato, sarà necessario eseguire una reimpostazione completa.

Schermata principale

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

Di seguito, vengono forniti alcuni suggerimenti su come utilizzare il telefono.

Toccare - Per scegliere un menu/un'opzione o aprire un'applicazione, è sufficiente toccare l'elemento.

Tenere premuto - Per aprire un menu di opzioni o selezionare un oggetto da spostare, è sufficiente toccare l'elemento e tenere premuto.

Trascinare - Per scorrere un elenco o spostarsi lentamente, trascinare il dito sullo schermo a sfioramento.

Premere leggermente - Per scorrere un elenco o spostarsi rapidamente, premere leggermente lo schermo a sfioramento (trascinare rapidamente e rilasciare).

NOTA:

- Per selezionare una voce, toccare il centro dell'icona.
- Non esercitare molta pressione, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare un tocco leggero.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non toccare i tasti circostanti.

Schermata iniziale

Per visualizzare i pannelli, è sufficiente fare scorrere il dito verso sinistra o verso destra. È possibile personalizzare ciascun pannello con Applicazioni, Download, Widget e sfondi.


NOTA: alcune immagini potrebbero apparire diverse sullo schermo a seconda del provider del telefono cellulare.

Nella parte inferiore della schermata iniziale vengono visualizzati i tasti di scelta rapida. I tasti di scelta rapida consentono di accedere direttamente e in modo semplice alle funzioni più utilizzate.

 Toccare l'icona **Telefono** per visualizzare la tastiera a sfioramento ed effettuare una chiamata.

 Toccare l'icona **Messaggi** per accedere al relativo menu. Consente di creare un nuovo messaggio.

 Toccare **Rubrica** per aprire i contatti.

 Toccare l'icona **Applicazioni** nella parte inferiore dello schermo. È possibile visualizzare tutte le applicazioni installate. Per aprire un'applicazione, è sufficiente toccare la relativa icona nell'elenco applicazioni.

Schermata principale

Personalizzazione della schermata iniziale

È possibile personalizzare la schermata iniziale aggiungendo Applicazioni, Download, Widget o Sfondi. Per utilizzare il telefono in modo più pratico, aggiungere i widget preferiti alla schermata iniziale.

1 Schermata iniziale > .

In alternativa

Tenere premuta la porzione vuota della schermata iniziale per accedere alla schermata della modalità Modifica.

2 I diversi pannelli della schermata iniziale e gli elementi in Applicazioni, Download, Widget o Sfondi verranno visualizzati nella schermata della modalità Modifica,

3 Scorrere verso sinistra o destra per accedere al pannello desiderato. Tenere premuto un elemento per trascinarlo nella posizione del pannello desiderato.

Per rimuovere un elemento dalla schermata iniziale:

- **Schermata iniziale** > tenere premuta l'icona da rimuovere > trascinarla su .

SUGGERIMENTO! Per aggiungere l'icona di un'applicazione alla schermata iniziale, nel menu Applicazioni tenere premuta l'applicazione che si desidera aggiungere.

Aggiunta o rimozione dei pannelli dalla schermata iniziale

È possibile aggiungere/rimuovere i pannelli dalla schermata iniziale per organizzare i widget in base alle proprie preferenze ed esigenze.

1 Posizionare due dita sullo schermo e avvicinarle per passare alla schermata Modalità Modifica. È ora possibile aggiungere, rimuovere o cambiare l'ordine dei pannelli.


Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente

1 Toccare e tenere premuto il tasto **Casa**. Viene visualizzata una schermata a comparsa contenente le icone delle applicazioni utilizzate di recente.

2 Toccare un'icona per aprire la relativa applicazione. In alternativa, toccare il tasto **Indietro** per tornare all'applicazione corrente.

Area di notifica

L'area di notifica si trova nella parte superiore dello schermo.

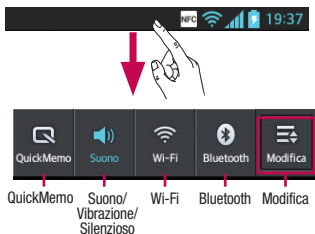

Personalizzazione del pannello di notifica

È possibile personalizzare il pannello di notifica in base alle proprie preferenze.

Per riorganizzare gli elementi del pannello di notifica

Toccare . Selezionare e riorganizzare gli elementi del pannello di notifica.

Per visualizzare ulteriori impostazioni di notifica

Toccare  > .

È possibile aggiungere e rimuovere gli elementi del pannello di notifica quali Profili Suono, Wi-Fi, Bluetooth, Modalità aereo ecc.

Toccare e scorrere verso il basso l'area di notifica.

Toccare  >  per gestire le notifiche.

Qui è possibile verificare e gestire le opzioni Suono, Wi-Fi, Bluetooth, Modalità aereo, Account e sincronizzazione, Rotazione automatica, Luminosità, Dati attivati, GPS, NFC, Hotspot Wi-Fi portatile e molto altro.

Visualizzazione della barra di stato

La barra di stato indica, mediante alcune icone, le informazioni sul telefono, come l'intensità del segnale, i nuovi messaggi, la durata della batteria e se le connessioni Bluetooth e dati sono attive.



Di seguito è riportata una tabella che spiega il significato delle icone visualizzate nella barra di stato.

Icona	Descrizione
	Nessuna scheda SIM
	Nessun segnale
	Modalità aereo
	Rete Wi-Fi connessa
	La modalità Risparmio energetico è attivata
	Auricolare con fili

Schermata principale

Icona	Descrizione
	Chiamata in corso
	Chiamata in attesa
	Vivavoce
	Microfono del telefono disattivato
	Chiamata persa
	Funzione Bluetooth attiva
	Avviso di sistema
	Allarme impostato
	Nuovo messaggio vocale
	Suoneria disattivata
	NFC attivo
	Modalità Vibrazione
	Batteria completamente carica
	Batteria in carica
	Il telefono è collegato al PC mediante cavo USB
	Download dati in corso


Icona	Descrizione
	Caricamento dati in corso
	GPS in acquisizione
	Ricezione dati sulla posizione da GPS in corso
	Sincronizzazione dati in corso
	Nuovo Gmail
	Nuovo messaggio Google Talk
	Nuovo messaggio
	Riproduzione brano in corso
	Radio FM attiva in sottofondo
	Il tethering USB è attivo
	L'hotspot Wi-Fi portatile è attivo
	Il tethering USB e l'hotspot portatile sono attivi



NOTA: le icone visualizzate sul display possono variare a seconda della regione o del provider di servizi.

Tastiera su schermo


È possibile immettere il testo utilizzando la tastiera visualizzata sullo schermo. La tastiera sullo schermo viene visualizzata automaticamente quando occorre immettere un testo. Per visualizzare la tastiera manualmente, è sufficiente toccare un campo di testo in cui si desidera immettere del testo.


Utilizzo della tastiera e inserimento del testo

 Toccare una volta per inserire una lettera maiuscola. Toccare due volte o tenere premuto per ottenere tutte maiuscole.

  Toccare per passare dal tastierino numerico alla tastiera simboli. È anche possibile toccare e tenere premuta la scheda per visualizzare il menu Impostazioni.

 Toccare per inserire uno spazio.

 Toccare per creare una nuova riga nel campo del messaggio.

 Toccare per eliminare il carattere precedente.

Immissione di lettere accentate

Quando si seleziona il francese o lo spagnolo come lingua di inserimento del testo, è possibile immettere caratteri speciali francesi o spagnoli (ad esempio, "á").

Ad esempio, per inserire la lettera "á", tenere premuto il tasto "a" finché il tasto dell'ingrandimento non diventa più grande e non visualizza i caratteri di diverse lingue. Selezionare il carattere speciale da inserire.

Configurazione di un account Google

Alla prima accensione del telefono, è possibile attivare la rete, accedere all'account Google e scegliere le impostazioni per l'utilizzo di alcuni servizi Google.

Per configurare l'account Google:

- È possibile accedere a un account Google dalla schermata di configurazione

OPPURE

- Toccare  > scheda **Applicazioni** > selezionare un'applicazione Google, ad esempio **Gmail** > selezionare **Nuovo** per creare un nuovo account.

Se si dispone già di un account Google, toccare **Esistente**, immettere l'indirizzo e-mail e la password, quindi toccare **Accedi**.

Dopo aver configurato l'account Google nel telefono, quest'ultimo viene automaticamente sincronizzato con l'account Google nel Web.

Quando si effettua l'accesso, i contatti, i messaggi Gmail, gli eventi del calendario e le altre informazioni relative a tali applicazioni e servizi in rete vengono sincronizzati con il telefono (a seconda delle impostazioni di sincronizzazione).

Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile utilizzare Gmail™ e usufruire dei vantaggi offerti dai servizi Google nel telefono.

Wi-Fi

Con la funzione Wi-Fi, è possibile utilizzare l'accesso Internet ad alta velocità entro i confini della copertura del punto di accesso wireless (AP). Internet wireless con Wi-Fi, senza addebiti aggiuntivi.


Connessione alle reti Wi-Fi

Per utilizzare la funzione Wi-Fi del telefono, è necessario accedere a un punto di accesso wireless o "hotspot". Alcuni punti di accesso sono aperti ed è sufficiente connettersi ad essi. Altri sono nascosti o utilizzano funzioni di protezione; è necessario configurare il telefono in modo che sia in grado di connettersi a essi.

Per estendere la durata della batteria, disattivare la funzione Wi-Fi quando non è in uso.

NOTA: se ci si trova al di fuori della zona di copertura Wi-Fi o se la funzione Wi-Fi è **DISATTIVATA**, l'operatore di telefonia mobile potrebbe applicare costi aggiuntivi per l'utilizzo dei dati del cellulare.

Attivazione della funzione Wi-Fi e connessione a una rete Wi-Fi

- 1 Toccare  > scheda **Applicazione** > **Impostazioni** > **Wi-Fi** in WIRELESS E RETI
- 2 Impostare la funzione **Wi-Fi** su **Si** per attivarla e avviare la ricerca delle reti Wi-Fi disponibili.
- 3 Toccare ancora il menu Wi-Fi per visualizzare un elenco delle reti Wi-Fi attive.
 - Le reti protette vengono indicate da un'icona di blocco.
- 4 Toccare una rete per connettersi ad essa.
 - Se la rete è aperta, viene richiesto di confermare la connessione a tale rete toccando **Connetti**.
 - Se la rete è protetta, viene richiesto di immettere una password o altre credenziali. (per informazioni, contattare l'amministratore di rete).
- 5 Nella barra di stato viene visualizzata l'icona che indica lo stato Wi-Fi.

Bluetooth

È possibile utilizzare il Bluetooth per inviare i dati eseguendo un'applicazione corrispondente, anziché dal menu Bluetooth come sui normali telefoni cellulari.

Connessione a reti e dispositivi

NOTA:

- LG non è responsabile della perdita, dell'intercettazione o dell'uso improprio di dati inviati o ricevuti tramite la funzione wireless Bluetooth.
- Accertarsi sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. Se vi sono ostacoli fra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe ridursi.
- Alcuni dispositivi, in special modo quelli che non sono testati o approvati da Bluetooth SIG, possono essere incompatibili con il dispositivo in uso.

Attivazione del Bluetooth e associazione del telefono con un dispositivo Bluetooth

Prima di poter effettuare la connessione, è necessario accoppiare il dispositivo in uso con l'altro dispositivo desiderato.

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > Impostare **Bluetooth** su **Sì** in WIRELESS E RETI
- 2 Toccare nuovamente il menu **Bluetooth**. Il telefono rileva tutti i dispositivi Bluetooth disponibili all'interno della portata e visualizza gli ID corrispondenti. Se il dispositivo che si desidera accoppiare non è compreso nell'elenco, verificare che il dispositivo di destinazione sia impostato per essere rilevabile, quindi

toccare nuovamente **Ricerca dei dispositivi**.

- 3 Selezionare dall'elenco il dispositivo con cui si desidera eseguire l'associazione. Al termine dell'operazione di associazione, il dispositivo in uso si connette all'altro dispositivo.

NOTA: alcuni dispositivi, soprattutto gli auricolari o i kit vivavoce per auto, possono disporre di un PIN Bluetooth fisso, ad esempio 0000. Se il dispositivo dispone di un PIN è necessario immetterlo.



Invio di dati tramite la funzione wireless Bluetooth


- 1 Selezionare un file o un elemento, ad esempio un contatto, un evento del calendario, un appunto o un file multimediale, dall'applicazione appropriata o da **Download**.
- 2 Selezionare un'opzione per l'invio dei dati tramite Bluetooth.

NOTA: il metodo di selezione dell'opzione può variare a seconda del tipo di dati.

- 3 Cercare un dispositivo abilitato Bluetooth ed eseguire l'associazione.

Ricezione di dati tramite la funzione wireless Bluetooth

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > Impostare **Bluetooth** su Sì  e selezionare la casella di controllo accanto al proprio dispositivo.

NOTA: per selezionare il periodo di tempo per il quale il dispositivo sarà visibile, toccare  > **Rendi visibile il dispositivo**.

- 2 Selezionare **Accoppia** per confermare che si desidera ricevere dati dal dispositivo.

Condivisione della connessione dati del telefono

Le funzioni relative al tethering USB e all'hotspot Wi-Fi portatile risultano estremamente utili quando non sono disponibili connessioni wireless. È possibile condividere la connessione dati del proprio cellulare con un singolo computer tramite un cavo USB (tethering USB). È anche possibile condividere la connessione dati del telefono con più di un dispositivo alla volta trasformando il telefono in un hotspot Wi-Fi portatile.

Una volta attivata la connessione dati nel telefono, viene visualizzata un'icona nella barra di stato come notifica nell'Area

notifica.

Per informazioni e aggiornamenti sul tethering e gli hotspot portatili, inclusi i sistemi operativi supportati, visitare il sito Web <http://www.android.com/tether>.

Per modificare le impostazioni di Hotspot Wi-Fi portatile:

- Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Altro** in WIRELESS E RETI > **Hotspot Wi-Fi portatile** > scegliere le opzioni da modificare.

SUGGERIMENTO! Se il computer utilizza Windows 7 o una distribuzione recente di alcuni flavor di Linux (ad esempio Ubuntu), in genere non è necessario prepararlo per il tethering. Tuttavia, se si utilizza una versione precedente di Windows o un altro sistema operativo, potrebbe essere necessario preparare il computer per stabilire una connessione di rete tramite USB. Per ricevere le informazioni più aggiornate sui sistemi operativi in grado di supportare il tethering USB e su come configurarli, visitare il sito Web <http://www.android.com/tether>.

Connessione a reti e dispositivi

Rinominare o proteggere l'hotspot portatile

È possibile modificare il nome della rete Wi-Fi del telefono (SSID) e proteggere la rete Wi-Fi.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni**
- 2 Toccare **Altro** in WIRELESS E RETI e selezionare **Hotspot Wi-Fi portatile**.
- 3 Verificare che **Hotspot Wi-Fi portatile** sia selezionato.
- 4 Toccare **Configura Hotspot Wi-Fi**
 - Viene visualizzata la finestra di dialogo **Configura Hotspot Wi-Fi**.
 - È possibile modificare la rete SSID (nome) rilevata dagli altri computer durante la scansione delle reti Wi-Fi.
 - Inoltre, è possibile toccare il menu **Sicurezza** per configurare la rete con la protezione Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), con una chiave precondivisa (PSK).
 - Se si tocca l'opzione di protezione **WPA2 PSK**, viene aggiunto un campo per la password nella finestra di dialogo **Configura Hotspot Wi-Fi**. Se si immette una password, sarà necessario digitarla quando verrà effettuata la connessione all'hotspot del telefono con un computer o un altro dispositivo.

È possibile impostare l'opzione **Aperta** nel menu **Sicurezza** in modo da rimuovere la protezione dalla rete Wi-Fi.

5 Toccare **Salva**.

ATTENZIONE

Se si imposta l'opzione di protezione come Aperta, non è possibile impedire l'utilizzo non autorizzato dei servizi online da parte di altre persone ed è possibile che vengano addebitati costi aggiuntivi. Per evitare l'utilizzo non autorizzato, si consiglia di mantenere l'opzione di sicurezza.

Uso di Wi-Fi cast

È possibile condividere musica, immagini e video tra gli utenti che utilizzano telefoni Android connessi tramite la stessa rete Wi-Fi e Wi-Fi Direct.

Verificare la rete Wi-Fi e Wi-Fi Direct in anticipo e accertarsi che gli utenti siano connessi alla stessa rete.

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Altro** in WIRELESS E RETI > **Wi-Fi Direct**
- 2 Toccare la casella di controllo Wi-Fi per attivare la funzione.
- 3 Selezionare un dispositivo a cui connettersi nell'elenco dei dispositivi acquisiti.

4 Toccare **Connetti**.

Attivazione di Wi-Fi Direct per effettuare la condivisione tramite SmartShare

Wi-Fi Direct effettua automaticamente la scansione dei dispositivi Wi-Fi Direct vicini e i dispositivi ricercati vengono elencati nell'ordine in cui sono trovati ed è possibile selezionare un dispositivo specifico per condividere i dati multimediali tramite SmartShare.

NOTA: non è possibile attivare Wi-Fi Direct mentre si utilizzano altre funzioni Wi-Fi.


- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni**> **Altro** in WIRELESS E RETI > **Wi-Fi Direct**
- 2 Selezionare un dispositivo a cui connettersi nell'elenco dei dispositivi acquisiti.

CREA GRUPPO - Toccare per attivare la modalità Gruppo Proprietario, che consente ai dispositivi Wi-Fi precedenti di connettersi eseguendo la scansione del dispositivo in uso. In questo caso è necessario immettere la password impostata in **Password**.


NOTA: quando il telefono diventa proprietario del gruppo, la batteria si consuma più rapidamente di quanto si consumerebbe se fosse un client. La connessione Wi-Fi Direct non fornisce servizio Internet. In genere, per la connessione e l'utilizzo dei servizi online sono previsti costi aggiuntivi. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

Utilizzo della funzione SmartShare

Tramite il telefono è possibile consentire la condivisione di contenuti multimediali in rete con altri lettori.

- 1 Toccare  e selezionare SmartShare
 - Il dispositivo deve essere collegato a una rete Wi-Fi. In caso contrario, viene visualizzata una nuova finestra per la connessione Wi-Fi.
- 2 Da: consente di impostare una raccolta per visualizzare un elenco di contenuti.
 - In presenza di un dispositivo precedentemente connesso, viene visualizzato l'elenco dei contenuti di tale dispositivo.
- 3 A: consente di impostare un lettore su cui riprodurre i contenuti.

Connessione a reti e dispositivi

- È possibile riprodurre i file solo sui dispositivi supportati, ad esempio un TV DLNA e un PC.
 - Toccare  per cercare nuovamente dispositivi disponibili.
- 4 Selezionare un file di contenuti da riprodurre dal relativo elenco.
- Tenere premuto un file di contenuti per riprodurlo o per visualizzarne i dettagli.
 - Toccare il pulsante Menu per riprodurre, caricare/scaricare e impostare il file e visualizzare la Guida.
- 5 Caricare/scaricare i contenuti sul/dall'elenco contenuti.
- È possibile caricare su altri dispositivi i contenuti salvati sul telefono.
 - È possibile scaricare sul telefono i contenuti salvati in una raccolta esterna.
 - L'avanzamento del download/caricamento verrà visualizzato nella barra di notifica.
 - I contenuti caricati o scaricati vengono salvati nella cartella **SmartShare**.
- 6 Attivare il **DMS** nel menu **Impostazioni**.
- **Rilevabile**: consente di rilevare il telefono tra altri dispositivi DLNA.
 - **Nome dispositivo**: consente di impostare il nome e l'icona visualizzati su altri dispositivi.

- **Accetta sempre richiesta**: accetta automaticamente le richieste di condivisione dei contenuti da parte di altri dispositivi.
- **Ricezione file**: consente agli altri dispositivi di caricare file sul telefono.
- **I MIEI CONTENUTI CONDIVISI**: consente di impostare il tipo di file multimediali che si desidera condividere.

NOTA:

- **DMS (Digital Media Server)** consente di condividere i contenuti sul telefono con altri dispositivi connessi alla stessa rete. Con la funzione DMC (Digital Media Controller), è possibile visualizzare i contenuti di altri dispositivi digitali e controllarli (riproduzione/interruzione). Sul telefono, è possibile, inoltre, riprodurre i contenuti salvati su altri dispositivi tramite la funzione DMP (Digital Media Player).
- È possibile riprodurre solo i contenuti nei formati supportati da un DMR. Alcuni contenuti potrebbero non essere riprodotti in base al DMR.
- La funzione di caricamento o download potrebbe non essere supportata in base al DMS.

Collegamento al PC tramite un cavo dati per PC

In questa sezione verrà illustrato come collegare il dispositivo a un PC tramite un cavo dati per PC nella modalità di connessione USB. Collegando il dispositivo a un PC, è possibile trasferire dati direttamente da e al dispositivo e utilizzare il Software PC (LG PC Suite).

Sincronizzazione del telefono con il computer

Per sincronizzare il telefono con il PC tramite cavo USB, è necessario installare il software LG PC Suite sul PC. Scaricare il programma dal sito Web LG (www.lg.com).

- 1 Utilizzare il cavo USB per collegare il telefono al PC. Quando viene visualizzato l'elenco Tipo connessione USB, selezionare Software LG.
- 2 Eseguire il programma LG PC Suite dal PC. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla guida del software per PC (LG PC Suite).

NOTA: è richiesto un driver USB integrato LG per collegare un dispositivo LG a un PC, che viene installato automaticamente durante l'installazione del software PC "LG PC Suite".

Trasferimento di musica, foto e video tramite modalità Archiviazione di massa USB

- 1 Collegare il telefono LG-E610v al PC utilizzando un cavo USB.
- 2 Se non è stato installato il driver della piattaforma LG Android sul PC, è necessario modificare le impostazioni manualmente. Scegliere **Impostazioni > Connettività > Tipo connessione USB**, quindi selezionare **Media sync (MTP)**.
- 3 È possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa con il PC e trasferire i file.

NOTA: se è stato installato il driver della piattaforma LG Android, viene immediatamente visualizzato una finestra pop-up con il messaggio Attiva archivio USB.

Sincronizzazione con Windows Media Player

Accertarsi che Windows Media Player sia installato sul PC.

- 1 Utilizzando il cavo USB, collegare il telefono a un PC su cui è installato Windows Media Player.
- 2 Selezionare l'opzione **Media sync (MTP)**. Una volta effettuata la connessione, sul PC viene visualizzata una finestra a comparsa.

Connessione a reti e dispositivi





- 3 Aprire Windows Media Player per sincronizzare i file musicali.
 - 4 Modificare o immettere il nome del dispositivo nella finestra a comparsa (se necessario).
 - 5 Selezionare e trascinare i file musicali desiderati nell'elenco di sincronizzazione.
 - 6 Avviare la sincronizzazione.
- Per eseguire la sincronizzazione con Windows Media Player è necessario soddisfare i seguenti requisiti.


Elementi	Requisito
Sistema operativo	Microsoft Windows XP SP2, Vista o versione successiva
Window Media Version	Windows Media Player 10 o versione successiva

- Se la versione di Windows Media Player è precedente alla 9, installare il programma con la versione 10 o superiore.


Chiamate

Per effettuare una chiamata


- 1 Toccare  per aprire la tastiera.
- 2 Immettere il numero utilizzando la tastiera. Per eliminare una cifra, toccare .
- 3 Toccare  per effettuare una chiamata.
- 4 Per terminare una chiamata, toccare l'icona **Fine** .


SUGGERIMENTO! Per inserire "+" ed effettuare chiamate internazionali, toccare e tenere premuto .

Come chiamare i contatti

- 1 Toccare  per aprire Contatti.
- 2 Scorrere l'elenco dei contatti o immettere le prime lettere del contatto che si desidera chiamare toccando **Cerca in rubrica**.
- 3 Toccare il contatto nell'elenco che si desidera chiamare.

Ricezione e rifiuto di una chiamata

Quando si riceve una chiamata nello stato di blocco, tenere premuto e scorrere  per **Risposta** alla chiamata in entrata.

Tenere premuto e scorrere  per **Rifiuta** una chiamata in arrivo.

Tenere premuto e scorrere l'icona **Messaggio rapido** in basso per inviare un messaggio.




SUGGERIMENTO! Messaggio rapido

È possibile inviare un messaggio rapidamente utilizzando questa funzione. Questa opzione è utile se è necessario rispondere al messaggio nel corso di una riunione.



Regolazione del volume della chiamata

Per regolare il volume durante una chiamata, utilizzare i tasti Volume su/giù sulla parte sinistra del telefono.

Per effettuare una seconda chiamata

- 1 Durante la prima chiamata, toccare **Menu** > **Aggiungi** e comporre il numero. Inoltre, è possibile aprire l'elenco delle chiamate recenti toccando  oppure cercare contatti nella rubrica toccando  e selezionare il numero da chiamare.
- 2 Toccare  per effettuare la chiamata.
- 3 Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e messa in attesa.

Chiamate

- 4 Toccare il numero visualizzato per passare da una chiamata all'altra. In alternativa, toccare  **Unisci** per effettuare un'audioconferenza.
- 5 Per terminare le chiamate attive, toccare **Fine**, trascinare la barra di notifica verso il basso e selezionare l'icona **Termina chiamata** .

NOTA: l'addebito avviene per ogni chiamata effettuata.

Visualizzazione della cronologia chiamate

Nella schermata iniziale toccare  e scegliere la scheda **Chiamate** .

Visualizzare l'elenco completo di tutte le chiamate vocali effettuate, ricevute e perse.

SUGGERIMENTO! Toccare ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.

SUGGERIMENTO! Toccare il tasto **Menu**, quindi **Elimina tutto** per eliminare tutti gli elementi registrati.

Impostazioni chiamate

È possibile configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal gestore di telefonia.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare .
- 2 Toccare il tasto **Menu**.
- 3 Toccare **Impostazioni chiamate**, quindi scegliere le opzioni da modificare.

Numeri selezione fissa (FDN) - Consente di attivare e compilare un elenco di numeri da chiamare dal telefono. È necessario richiedere il codice PIN2 al proprio operatore. Dal telefono è possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.

Servizio di segreteria – Consente di selezionare il servizio di segreteria del gestore.

Impostazioni segreteria - Se si utilizza il servizio di segreteria del proprio operatore, questa opzione consente di inserire il numero di telefono da utilizzare per ascoltare e gestire i messaggi della segreteria.

Salva numeri sconosciuti: consente di aggiungere i numeri sconosciuti ai contatti dopo una chiamata.

Rifiuta chiamate – Consente di impostare la funzione di rifiuto delle chiamate. Scegliere tra **Disattivato**, **Rifiuta le chiamate in lista** o **Rifiuta tutte**.

Messaggio rapido - Quando si desidera rifiutare una chiamata, è possibile inviare subito un messaggio rapido utilizzando questa funzione. Questa opzione è utile se è necessario rifiutare una chiamata nel corso di una riunione.

Deviazione chiamate - Scegliere se trasferire tutte le chiamate, se trasferirle quando la linea è occupata, quando non c'è risposta o quando non si è raggiungibili.

Blocco chiamate - Consente di bloccare le chiamate. Inserire la password di blocco chiamate. Verificare la disponibilità del servizio con l'operatore di rete.

Durata chiamate - Consente di visualizzare la durata di tutte le chiamate effettuate, ricevute e dell'ultima chiamata.

Costo chiamate - Consente di visualizzare le tariffe applicate alle chiamate (questo servizio dipende dalla rete; alcuni operatori non supportano tale funzione).

Altre impostazioni - Questa opzione consente di modificare le impostazioni descritte di seguito.

ID chiamante: consente di scegliere se visualizzare il proprio numero su una chiamata in uscita.

Avviso di chiamata: se questa opzione è attivata, il telefono notifica l'arrivo di una chiamata in entrata mentre si è impegnati in un'altra conversazione (in base all'operatore di rete).

Aggiungere contatti nel telefono e sincronizzarli con i contatti dell'account Google o con altri account che supportano tale funzione.



Ricerca di un contatto

Nella schermata iniziale


- 1 Toccare  per aprire Contatti.
- 2 Toccare **Cerca in rubrica** e immettere il nome del contatto utilizzando la tastiera.

Aggiunta di un nuovo contatto

Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Toccare  per aprire Contatti.
- 2 Selezionare .
- 3 Selezionare una posizione di memorizzazione. Se si dispone di più account, selezionare quello a cui si desidera aggiungere il contatto, ad esempio **Telefono** o **Google**.
- 4 Toccare una categoria di informazioni di contatto e inserire i dettagli relativi al contatto.
- 5 Toccare **Salva** per aggiungere il contatto alla memoria.

È anche possibile creare un contatto dalla schermata di composizione.

- 1 Toccare  >  per aprire la schermata di composizione.
- 2 Immettere un numero di telefono.


- 3 Selezionare **Aggiungi a contatti** > **Crea nuovo contatto**.
- 4 Selezionare una posizione di memorizzazione. Se si dispone di più account, selezionare quello a cui si desidera aggiungere il contatto, ad esempio **Telefono** o **Google**.
- 5 Immettere le informazioni di contatto.
- 6 Toccare una categoria di informazioni di contatto e inserire i dettagli relativi al contatto.

Toccare **Salva** per aggiungere il contatto alla memoria.

Contatti preferiti

È possibile classificare i contatti chiamati più di frequente come Preferiti.

Aggiunta di un contatto ai preferiti

- 1 Toccare  per aprire Contatti.
- 2 Toccare un contatto per visualizzare i relativi dettagli.
- 3 Toccare la stella a destra del nome del contatto. La stella diventa di colore giallo.

Rimozione di un contatto dall'elenco dei preferiti

- 1 Toccare  per aprire Contatti.
- 2 Toccare la scheda **Preferiti** e scegliere un contatto per visualizzare i relativi dettagli.
- 3 Toccare la stella gialla a destra del nome

del contatto. La stella diventa grigia e il contatto viene rimosso dai preferiti.

Importazione o esportazione di contatti

Per importare/esportare i file dei contatti (in formato vcf) da una memoria di archiviazione (archiviazione interna/scheda di memoria) o da una scheda SIM o USIM al dispositivo o viceversa.

- 1 Toccare  per aprire Contatti.
- 2 Toccare il tasto **Menu > Importa/esporta**.
- 3 Selezionare un'opzione desiderata per l'importazione/esportazione. Se si dispone di più account, selezionare quello a cui si desidera aggiungere il contatto.
- 4 Selezionare i file dei contatti per l'importazione/esportazione e selezionare **Importa** per confermare l'operazione.

Spostamento dei contatti dal vecchio al nuovo dispositivo

Esportare i contatti come file CSV dal vecchio telefono al PC utilizzando un programma di sincronizzazione per PC.

- 1 Installare prima LG PC Suite sul PC. Eseguire il programma e collegare il telefono cellulare Android al PC utilizzando un cavo USB.
- 2 Nella parte superiore della schermata



selezionare **Dispositivo > Importa informazioni personali > Importa contatti**.

- 3 Verrà visualizzata una finestra a comparsa per l'apertura di un file dei contatti.
- 4 Selezionare un file dei contatti e fare clic su Apri.
- 5 Verrà visualizzata una finestra a comparsa per l'importazione di un nuovo contatto dal PC ai contatti nel dispositivo.
- 6 Se i contatti nel dispositivo e i nuovi contatti provenienti dal PC sono diversi, selezionare un contatto da importare dal PC.
- 7 Fare clic sul pulsante [OK] per importare un nuovo contatto dal PC al dispositivo.

Messaggi


Il telefono LG-E610v combina SMS e MMS in un unico menu intuitivo e facile da utilizzare.


Invio di un messaggio

- 1 Toccare  nella schermata iniziale, quindi  per aprire un messaggio vuoto.
- 2 Immettere il nome o il numero di un contatto nel campo **A**. Mentre si inserisce il nome del contatto, vengono visualizzati i contatti corrispondenti. È possibile toccare un destinatario suggerito. È possibile aprire più contatti.

NOTA: all'utente verrà addebitato un messaggio di testo per ogni persona a cui viene inviato il messaggio.

- 3 Toccare il campo **Inserisci messaggio** e iniziare a comporre il messaggio.
- 4 Toccare il tasto **Menu** per aprire il menu Opzioni. Scegliere tra **Aggiungi oggetto**, **Ignora**, **Allega**, **Inserisci emoticon** o **Tutti i messaggi**.
- 5 Toccare **Invia** per inviare il messaggio.
- 6 Viene visualizzata la schermata dei messaggi con il messaggio creato dopo il nome/numero del destinatario. Le risposte vengono visualizzate sullo schermo. Durante la visualizzazione e l'invio di messaggi aggiuntivi, viene creato un thread dei messaggi.

 **ATTENZIONE:** il limite di 160 caratteri varia da un paese all'altro a seconda della lingua e della modalità di codifica del messaggio SMS.

 **ATTENZIONE:** se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in MMS e vengono applicate le tariffe corrispondenti.

Casella strutturata

È possibile visualizzare i messaggi (SMS, MMS) scambiati con una persona in ordine cronologico in modo da ottenere semplicemente un riepilogo della conversazione.

Utilizzo delle emoticon

Le emoticon consentono di rendere più vivaci i messaggi.

Durante la scrittura di un nuovo messaggio, premere il tasto **Menu** e scegliere **Inserisci emoticon**.

Modifica delle impostazioni per i messaggi

Le impostazioni per i messaggi del telefono LG-E610v sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi. È possibile modificare le impostazioni in base alle preferenze personali.

Toccare  nella schermata iniziale, il tasto **Menu**, quindi **Impostazioni**.

Email

È possibile utilizzare l'applicazione E-mail per leggere la posta elettronica da servizi diversi da Google Mail. L'applicazione E-mail supporta i seguenti tipi di account: POP3, IMAP ed Exchange.

Il provider di servizi o l'amministratore del sistema sono in grado di fornire le impostazioni dell'account necessarie.

Gestione di un account e-mail



Alla prima apertura dell'applicazione **Email**, viene visualizzata l'installazione guidata che consente di configurare un account e-mail.

Per aggiungere un altro account e-mail:



- Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Email** > nella schermata dell'account, toccare  > **Impostazioni** > **AGGIUNGI ACCOUNT**

Dopo l'installazione iniziale, nel sistema E-mail viene visualizzato il contenuto della posta in arrivo. Se sono stati aggiunti più account, è possibile passare da un account all'altro.

Per modificare le impostazioni di un account e-mail:


- Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Email** > nella schermata dell'account, toccare  > **Impostazioni**

Per eliminare un account e-mail

- Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Email** > nella schermata dell'account, toccare  > **Impostazioni** > toccare un account da eliminare > **Rimuovi account**

Schermata dell'account e-mail

È possibile toccare un account per visualizzare la relativa Posta in arrivo. L'account da cui si inviano le e-mail viene indicato per impostazione predefinita con un segno di spunta.

 - Toccare l'icona della cartella per aprire le cartelle degli account.

Solo le e-mail più recenti dell'account vengono scaricate sul telefono.

Attività con le cartelle Account

Ogni account dispone delle cartelle Ricevuti, In uscita, Inviati e Bozze. A seconda delle funzioni supportate dal provider di servizi dell'account, sono disponibili cartelle aggiuntive.

Composizione e invio di e-mail


Per comporre e inviare un messaggio

- 1 Nell'applicazione **Email**, toccare .
- 2 Immettere un indirizzo per il destinatario finale del messaggio. Mentre si immette il testo, vengono proposti gli indirizzi corrispondenti dai contatti. Separare gli indirizzi multipli con il punto e virgola.
- 3 Aggiungere i campi Cc/Ccn ed eventuali file allegati se necessario.
- 4 Immettere il testo del messaggio.
- 5 Toccare .

Se non si è collegati a una rete, ad esempio si lavora in modalità Aereo, i messaggi inviati vengono memorizzati nella cartella In uscita finché non si è collegati nuovamente in rete. Se ci sono messaggi in sospenso, la Posta in uscita viene visualizzata nella schermata Account.

SUGGERIMENTO! Quando si riceve una nuova e-mail nella casella della Posta in arrivo, viene segnalata una notifica tramite un segnale acustico o una vibrazione. Toccare la notifica dell'e-mail per interromperla.

Introduzione al mirino

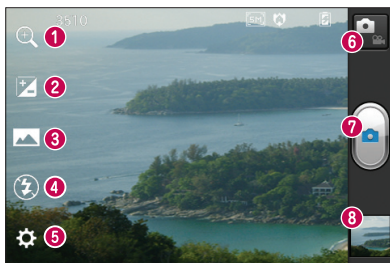


- 1 Zoom** - Consente di ingrandire o ridurre. In alternativa, è possibile utilizzare i tasti volume laterali.
- 2 Luminosità** - Consente di definire e controllare la quantità di luce al momento dello scatto.
- 3 Modalità scatto** - Scegliere tra **Normale**, **Panorama** o **Scatti continui**.
- 4 Flash** - Consente di attivare il flash quando si scatta una foto in un luogo scarsamente illuminato.
- 5 Impostazioni** - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni.
- 6 Modalità Video** - Toccare questa icona per passare alla modalità Video.
- 7 Cattura** - Consente di scattare una foto.
- 8 Galleria** - Toccare per visualizzare l'ultima foto acquisita. Consente di accedere alla galleria e di visualizzare le foto salvate dalla modalità fotocamera.



NOTA: la capacità della memoria potrebbe essere diversa a seconda dell'ambiente fotografato o delle condizioni di scatto.

Per scattare una foto

- 1 Aprire l'applicazione **Fotocamera**.
- 2 Tenendo il dispositivo, puntare l'obiettivo verso il soggetto da ritrarre.
- 3 Toccando lo schermo, viene mostrata una casella di messa a fuoco al centro della schermata del mirino.
- 4 Quando il riquadro di messa a fuoco diventa verde, la fotocamera ha messo a fuoco l'oggetto.
- 5 Toccare l'icona **Cattura**  per scattare la foto.




Uso delle impostazioni avanzate

Nel mirino toccare  per aprire tutte le opzioni avanzate.

-  : consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite della fotocamera.
-  : toccare quando si desidera conoscere il funzionamento di questa funzione. Viene visualizzata una guida rapida.
-  - Consente di mettere a fuoco un punto specifico.
-  - Consente di selezionare la risoluzione dell'immagine. Se si sceglie una risoluzione elevata, le dimensioni del file saranno maggiori e, di conseguenza, il numero di foto archiviabili nella memoria sarà minore.
-  - Consente di identificare le impostazioni della luce e del colore appropriate per l'ambiente corrente. È possibile scegliere tra Automatico, Ritratto, Panorama e Tramonto.
-  - L'opzione ISO determina la sensibilità del sensore luminoso della fotocamera. La sensibilità della fotocamera è direttamente proporzionale al valore ISO. Questa opzione è utile in condizioni di scarsa luminosità quando non è possibile utilizzare il flash.
-  - Consente di migliorare la qualità del colore in diverse condizioni di illuminazione.
-  - Consente di scegliere un tono di colore per la nuova visualizzazione.
-  - Consente di scattare le foto qualche secondo dopo aver premuto il pulsante di scatto. Questa opzione è ideale se si desidera includere nella foto anche chi scatta.
-  - Consente di utilizzare i servizi di posizionamento disponibili sul telefono. Questa funzionalità consente di scattare foto ovunque ci si trovi e di contrassegnarle con informazioni sulla località. Se si caricano foto contrassegnate in un blog in grado di supportare la funzionalità Info GPS, è possibile visualizzarle utilizzando la mappa.

Fotocamera

NOTA: questa funzione è disponibile solo se è attivato il GPS.

-  - Selezionare uno dei quattro segnali acustici disponibili per lo scatto.
-  - Consente di controllare le immagini dopo lo scatto.
-  - Consente di selezionare la memoria in cui salvare le immagini.

SUGGERIMENTO! Quando si esce dalla fotocamera, alcune impostazioni, come ad esempio bilanciamento del bianco, timer e modalità Scena, tornano ai valori predefiniti. Prima di scattare la foto successiva, verificare le impostazioni.

SUGGERIMENTO! Il menu delle impostazioni si trova sopra il mirino; pertanto, quando si modificano i valori relativi al colore o alla qualità dell'immagine, è possibile visualizzare in anteprima le modifiche apportate nel menu delle impostazioni.

Dopo aver scattato le foto, selezionare l'icona del visualizzatore immagini per visualizzarle.

- Per visualizzare altre foto, scorrere a sinistra o a destra.
- Per ingrandire o ridurre, posizionare due dita sullo schermo e allontanarle (avvicinarle per ridurre) o toccare due volte lo schermo.
- Per inviare una foto, toccare **Condividi tramite**  > elemento desiderato, ad esempio Bluetooth, Email, Appunti, Picasa e così via.
- Per eliminare una foto, toccare **Elimina** .


Visualizzazione di una foto

Di seguito viene descritto come visualizzare le foto salvate nella memoria del telefono.

- 1 Nella schermata iniziale, aprire l'elenco delle applicazioni e selezionare **Galleria**.
- 2 Selezionare una foto da visualizzare.

Durante la visualizzazione di una foto, utilizzare le opzioni seguenti:

- Per visualizzare altre foto, scorrere a sinistra o a destra.
- Per ingrandire o ridurre, toccare lo schermo con due dita e allontanarle (avvicinarle per ridurre).

- Per inviare una foto, toccare **Condividi tramite**  > elemento desiderato, ad esempio Bluetooth, Email, Appunti, Picasa e così via.

SUGGERIMENTO! Se si dispone di un account SNS configurato sul telefono, è possibile condividere la foto con la community SNS.

- Per eliminare una foto, toccare **Elimina** .

Toccare il tasto Menu per aprire tutte le opzioni avanzate.

Usa immagine come - Toccare per utilizzare l'immagine come **Foto del contatto, Sfondo blocco schermo o Sfondo.**


Sposta - Toccare per spostare l'immagine altrove.


Rinomina - Toccare per modificare il nome della foto selezionata.

Ruota a sinistra/Ruota a destra - Consente di ruotare a sinistra o destra.


Ritaglia - Consente di ritagliare la foto. Spostare il dito sul display per selezionare l'area.

Modifica - Consente di visualizzare e modificare l'immagine.

 - Consente di selezionare la risoluzione dell'immagine. Se si sceglie una risoluzione elevata, le dimensioni del file saranno maggiori e, di conseguenza, il numero di foto archiviabili nella memoria sarà minore.

 - Consente di migliorare la qualità del colore in diverse condizioni di illuminazione.

 - Consente di applicare effetti artistici alle immagini.

 - Consente di applicare opzioni aggiuntive per le immagini.

Presentazione - Controllo automatico consente di visualizzare automaticamente l'immagine appena registrata.


Dettagli - Consente di visualizzare le informazioni sull'immagine.

NOTA: a seconda del software del dispositivo, alcuni formati file non sono supportati.

NOTA: se le dimensioni del file superano la memoria disponibile, all'apertura può verificarsi un errore.

Videocamera

Introduzione al mirino

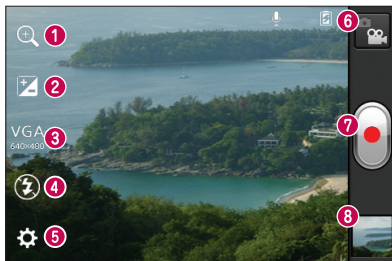


- ❶ **Zoom** - Consente di ingrandire o ridurre. In alternativa, è possibile utilizzare i tasti volume laterali.
- ❷ **Luminosità** – Consente di definire e controllare la quantità di luce al momento dell'acquisizione video.
- ❸ **Dimensione** - toccare per impostare le dimensioni (in pixel) del video da registrare.
- ❹ **Flash**: consente di attivare il flash quando si registra un video in un luogo scarsamente illuminato.
- ❺ **Impostazioni** - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni.
- ❻ **Modalità Fotocamera** - Toccare questa icona per passare alla modalità Fotocamera.
- ❼ **REC** – Consente di avviare la registrazione.
- ❽ **Galleria** – Toccare per visualizzare l'ultimo video registrato. Consente di accedere alla galleria e di visualizzare i video salvati senza uscire dalla modalità video.





NOTA: la funzione di zoom non è disponibile durante la registrazione di video.

Per riprendere un video




- 1 Toccare il pulsante della modalità **Fotocamera** verso il basso; l'icona diventa .
- 2 Sul display verrà visualizzato il mirino della videocamera.
- 3 Tenendo il telefono, puntare l'obiettivo verso il soggetto desiderato nel video.
- 4 Premere una volta il pulsante REC  per avviare la registrazione.
- 5 Nella parte superiore del mirino, si accende una spia rossa e sul timer viene visualizzata la lunghezza del video.
- 6 Toccare  sul display per interrompere la registrazione.

Uso delle impostazioni avanzate

Dal mirino, toccare  per accedere alle opzioni avanzate.

-  - Consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite della videocamera.
-  - Consente di migliorare la qualità del colore in diverse condizioni di illuminazione.
-  - Consente di applicare un effetto speciale, ad esempio un tono seppia o mono.
-  - Consente di utilizzare i servizi di posizionamento disponibili sul telefono.

Questa funzionalità consente di registrare video ovunque ci si trovi e di contrassegnarli con informazioni sulla posizione. Se si caricano video contrassegnate in un blog in grado di supportare la funzionalità Info GPS, è possibile visualizzarle utilizzando la mappa.

-  - Scegliere Non attivo per registrare un video senza audio.
-  - Controllo automatico consente di visualizzare automaticamente il video appena registrato.
-  - Consente di selezionare la memoria in cui salvare i video.

Dopo aver registrato i video, selezionare l'icona del visualizzatore immagini per visualizzare i video registrati.

- Per visualizzare altri video, scorrere a sinistra o a destra.
- Per inviare un video, selezionare **Condividi tramite**  elemento desiderato, ad esempio **Bluetooth, Messaggi, YouTube** e così via.
- Per riprodurre un video, selezionare **Play** .
- Per eliminare un video, selezionare **Elimina** .

Videocamera

Riproduzione di un video

Di seguito viene descritto come utilizzare il video player per riprodurre diversi tipi di video.

- 1 Nella schermata iniziale, aprire l'elenco delle applicazioni e selezionare Galleria.
- 2 Selezionare un video (con l'icona ▶) da riprodurre.
- 3 Ruotare il dispositivo per la visualizzazione in formato panoramico.
- 4 Eseguire la riproduzione utilizzando i tasti virtuali.

NOTA:

- A seconda del software del dispositivo, alcuni formati file non sono supportati.
- Se le dimensioni del file superano la memoria disponibile, all'apertura può verificarsi un errore.

Toccare il tasto Menu per aprire tutte le opzioni avanzate.

Proporzioni schermo - toccare questo pulsante per selezionare il rapporto d'aspetto desiderato.

Luminosità - utilizzare questa impostazione per regolare la luminosità per una visualizzazione ottimale.

Smart Share - toccare per condividere il video con la funzione Smart Share.

Dettagli - Toccare per visualizzare

informazioni dettagliate, quali nome, data, ora, dimensioni e tipo.

Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video

Per regolare il volume di un video durante la riproduzione, utilizzare i tasti Volume sul lato sinistro del telefono.

È possibile memorizzare file multimediali in una scheda di memoria, in modo da poter accedere facilmente a tutti i file immagine e video.

Galleria


Di seguito viene descritto come visualizzare le foto e riprodurre i video salvati nella memoria del dispositivo e nella scheda di memoria.

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Galleria**. Aprire un elenco di cataloghi in cui sono memorizzati tutti i file multimediali.
- **Formati file supportati (formato tipo)**
 - **Immagine:** bmp, gif, jpg, png
 - **Video:** 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®, XviD)
 - Evitare di bloccare lo schermo del dispositivo durante la riproduzione di un video DivX su richiesta. Quando si blocca lo schermo durante la riproduzione di un video DivX su richiesta, il numero di noleggi disponibili diminuisce.
 - A seconda del software del dispositivo, alcuni formati file non sono supportati.
 - Se le dimensioni del file superano la memoria disponibile, all'apertura può verificarsi un errore.

Multimedia


QuickMemo

Utilizzare **QuickMemo** per creare appunti in modo pratico ed efficiente durante una chiamata, con un'immagine salvata o sulla schermata corrente del telefono.

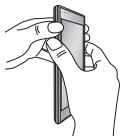

- 1 Accedere alla schermata **QuickMemo** premendo contemporaneamente per un secondo i tasti del volume su e giù quando si visualizza la schermata che si desidera acquisire.



- In alternativa, toccare e trascinare la barra di stato verso il basso e toccare 

- 2 Selezionare l'opzione **3** desiderata del menu tra **Tipo penna**, **Colore**, **Gomma** e creare un appunto.









- 3 Toccare  dal menu **Modifica** e selezionare  per salvare gli appunti con la schermata corrente.

NOTA: utilizzare la punta delle dita per utilizzare la funzione QuickMemo. Non utilizzare le unghie.

Uso delle opzioni di QuickMemo

Durante l'uso della funzione QuickMemo è possibile utilizzare in modo semplice le opzioni QuickMenu.

-  - Selezionare se si desidera utilizzare la schermata di sfondo.
-  - Selezionare il tipo di penna e colore.
-  - Cancellare l'appunto creato.
-  - Impostare la posizione in cui si desidera salvare l'appunto.
-  - Salvare l'appunto con la schermata corrente.
-  - Inviare o condividere il QuickMemo corrente con altri.

Visualizzazione del QuickMemo salvato

Toccare **Galleria** e selezionare l'album QuickMemo.

Lettores Musicale

Il telefono dispone di un lettore musicale integrato che consente di riprodurre i propri brani preferiti. Il lettore musicale supporta i seguenti formati di file: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, asf/wma, ogg, aac, flac, wav.


Aggiunta di file musicali al telefono

Innanzitutto, trasferire i file sul telefono o sulla scheda di memoria:

- Trasferimento di musica, foto e video tramite modalità Archiviazione di massa USB. => pagina 39
- Download wireless dal Web => pagina 65
- Sincronizzazione del telefono con il computer => pagina 39
- Ricezione tramite Bluetooth => pagina 33
- Copia sulla scheda di memoria

Riproduzione di musica

Dopo aver trasferito i file sul telefono o la scheda di memoria:



- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Lettores Musicale**.
- 2 Selezionare una categoria musicale.
- 3 Selezionare un file musicale. Per il controllo della riproduzione, fare riferimento alle seguenti icone.

	Toccare per sospendere la riproduzione.
	Toccare per riprendere la riproduzione.

	Toccare per passare alla traccia successiva dell'album, della playlist oppure per riprodurre i brani in ordine casuale.
	Toccare per tornare all'inizio del brano. Toccare due volte per tornare al brano precedente.
	Toccare per gestire il volume della musica.
	Toccare per impostare la modalità di ripetizione.
	Toccare per riprodurre la playlist corrente in modalità casuale.
	Toccare per visualizzare la playlist corrente.
	Toccare per visualizzare il testo. Questa opzione viene attivata solo se i brani includono del testo.


Per modificare il volume durante l'ascolto di musica, premere il tasto Volume su/giù sul lato sinistro del telefono.

Creazione di playlist

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Lettores Musicale**.
- 2 Selezionare **Playlist**.
- 3 Premere  > **Nuova playlist**.
- 4 Immettere un titolo per la nuova playlist e selezionare **OK**.
- 5 Selezionare **Aggiungi suono**.
- 6 Selezionare i file che si desidera includere, quindi scegliere **Aggiungi**.

SUGGERIMENTO Durante la riproduzione, è possibile aggiungere file a una playlist premendo  > **Aggiungi a playlist.**

Aggiunta di brani alla playlist preferita

È possibile aggiungere rapidamente un brano preferito alla playlist preferita. Durante la riproduzione, premere  > **Aggiungi ai preferiti** per aggiungere il brano corrente all'elenco rapido.

Personalizzazione delle impostazioni del lettore musicale

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Lettore Musicale.**
- 2 Premere  > **Impostazioni.**
- 3 Regolare le impostazioni per personalizzare il lettore musicale:

NOTA:

- A seconda del software del dispositivo, alcuni formati file non sono supportati.
- Se le dimensioni del file superano la memoria disponibile, all'apertura può verificarsi un errore.

Nota: la musica è protetta da copyright in base ai trattati internazionali e alle leggi nazionali in materia.

È pertanto severamente vietato riprodurre o copiare i brani musicali senza autorizzazione o licenza. In alcuni paesi è vietata la duplicazione privata di materiale protetto da copyright. L'utente è tenuto a verificare le leggi nazionali che regolano l'uso di questo tipo di materiale, prima di scaricare o copiare file.

Radio FM

Il telefono LG-E610v dispone di una radio FM integrata che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare i programmi radiofonici anche in viaggio.

NOTA: per ascoltare la radio, è necessario utilizzare le cuffie. Inserirle nell'apposita presa.

Ricerca di stazioni

È possibile effettuare la ricerca manuale o automatica per sintonizzare le stazioni radio. Per evitare di dover ripetere la sintonizzazione, le stazioni verranno salvate su numeri di canale specifici. È possibile memorizzare fino a 48 canali sul

telefono.

Sintonizzazione automatica

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  > scheda **Applicazioni** > **Radio FM**.
- 2 Toccare , quindi selezionare **Scansione**.
- 3 Durante la scansione automatica, toccare **Stop** se si desidera interrompere la scansione. Verranno memorizzati solo i canali salvati prima dell'interruzione della scansione.

NOTA: è possibile anche eseguire la sintonizzazione manuale di una stazione utilizzando la rotellina su schermo.

SUGGERIMENTO! Per migliorare la ricezione radio, estendere il cavo dell'auricolare, che svolge la funzione di antenna radio.

Se si collega al telefono un auricolare non adatto, la ricezione radio può risultare compromessa.

LG Tag+

LG Tag+ consente di salvare e caricare con facilità i contenuti desiderati nel tag NFC, che può essere personalizzato in base a specifici ambienti. L'utente riceverà un'etichetta LG Tag+ come accessorio del telefono. Finalmente, semplicemente toccando il coperchio della batteria su un tag NFC, il telefono rileverà tali tag ed eseguirà alcune operazioni di personalizzazione, ad esempio la modalità di navigazione dell'auto, la modalità silenziosa quando si è in riunione e altro ancora.

- 1 Premere  sulla schermata iniziale > scheda **Applicazioni** > **LG Tag+**.
- 2 Selezionare il modo desiderato (Modalità automobile/Modalità ufficio/Modalità notte/Modalità utente).
- 3 Dopo aver selezionato l'elemento da impostare, toccare **Scrivi sul tag**.
- 4 Toccare il coperchio della batteria del telefono per accedere al tag.

SUGGERIMENTO Con la tecnologia di trasferimento dati NFC (Near Field Communications) è possibile utilizzare le funzioni impostate per ciascuna modalità semplicemente toccando il coperchio della batteria per un tag.

LG SmartWorld offre un'ampia gamma di contenuti interessanti, tra cui giochi, applicazioni, sfondi e suonerie, fornendo agli utenti dei telefoni LG la possibilità di usufruire delle più avanzate esperienze in termini di "stile di vita mobile".

Come accedere a LG SmartWorld dal telefono

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **LG SmartWorld**.
- 2 Toccare Accedi e immettere ID/PW per LG SmartWorld. Se non si è ancora eseguita la registrazione, toccare Registra per ottenere l'iscrizione a LG SmartWorld.
- 3 Scaricare il contenuto desiderato.

NOTA: come procedere se non è disponibile alcuna icona ?

- 1 Utilizzando un browser Web mobile, accedere a LG SmartWorld (www.lgworld.com) e selezionare il Paese.
- 2 Scaricare l'applicazione LG SmartWorld.
- 3 Eseguire e installare il file scaricato.
- 4 Accedere a LG SmartWorld toccando l'applicazione **LG SmartWorld**.

Come utilizzare LG SmartWorld

- Partecipare alle promozioni mensili per LG SmartWorld.
- Provare i pulsanti "Menu", di facile utilizzo, per trovare velocemente i contenuti desiderati.

Categorie - Consente di trovare i contenuti per categoria (ad esempio, Istruzione, Intrattenimento, Giochi e così via).

Ricerca - Consente di cercare contenuti.

Apps for you - Consente di visualizzare il contenuto consigliato in base alle scelte precedenti.

Altre app - Consente di visualizzare un elenco dei contenuti scaricati/da aggiornare.

Impostazioni - Consente di impostare il profilo e il display.

Accedi - Impostare ID e Password.



- Provare anche altre utili funzioni (schermata Dettagli contenuto)

NOTA: LG SmartWorld potrebbe non essere disponibile con alcuni gestori o in alcuni paesi.

Impostazione della sveglia

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Sveglia/Orologio** > 
- 2 Una volta impostata l'ora, il telefono LG-E610v indica all'utente il tempo rimanente prima dell'attivazione della sveglia.
- 3 Impostare **Ripeti**, **Durata sospensione**, **Vibrazione**, **Suono sveglia**, **Blocco puzzle** e **Appunti**. Toccare **Salva**.

Uso della calcolatrice

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Calcolatrice**.
- 2 Toccare i tasti numerici per immettere i numeri.
- 3 Per calcoli semplici, toccare la funzione necessaria (+, -, x o ÷), seguita da =.
- 4 Per calcoli più complessi, toccare , selezionare il **Funzioni avanzate** e scegliere tra sin, cos, tan, log e così via.

Aggiunta di un evento al Calendario

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Calendario**.
- 2 Toccare il mese visualizzato in alto a sinistra. Vengono mostrati i diversi tipi di visualizzazione del calendario (Giorno, Settimana, Mese, Agenda).
- 3 Toccare la data alla quale aggiungere

l'evento.

- 4 Toccare  per aggiungere un evento.
- 5 Toccare **Nome evento** ed immettere il nome dell'evento.
- 6 Toccare **Posizione** ed immettere la posizione. Selezionare la data e immettere l'ora di inizio e di fine dell'evento.
- 7 Per aggiungere una nota all'evento, toccare **Descrizione** e inserire i dettagli.
- 8 Se si desidera ripetere la sveglia, impostare **RIPETI** e **PROMEMORIA**, se necessario.
- 9 Toccare **Fine** per salvare l'evento nel calendario.

Polaris Office

Polaris Office è una soluzione professionale per dispositivi mobili Office che consente agli utenti di visualizzare in modo semplice diversi tipi di documenti Office, tra cui Word, Excel e PowerPoint, ovunque e in qualsiasi momento, utilizzando dispositivi mobili.

Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Polaris Office**

Gestione dei file

Polaris Office offre agli utenti mobili pratiche funzioni di gestione file, quali copia, spostamento/incolla ed eliminazione di file e cartelle direttamente sul dispositivo.

Utilità

Visualizzazione dei file






Gli utenti mobili possono visualizzare facilmente un'ampia varietà di tipi di file, inclusi i documenti Microsoft Office e Adobe PDF, direttamente sul dispositivo mobile. Durante la visualizzazione dei documenti con Polaris Office, gli oggetti e il layout rimangono inalterati rispetto ai documenti originali.

Browser

Il Browser consente di accedere a un meraviglioso e colorato mondo di giochi, musica, notizie, sport, intrattenimento e molto altro direttamente sul telefono cellulare, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

NOTA: quando si effettua la connessione a questi servizi e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

Utilizzo della barra degli strumenti Web

-  Toccare per tornare indietro di una pagina.
-  Toccare per andare alla pagina successiva rispetto a quella corrente. Questa funzione consente di eseguire l'azione contraria rispetto a quando si preme il tasto **Indietro**, che consente invece di tornare alla pagina precedente.
-  Tenere premuto e spostare in alto o in basso per ingrandire o ridurre nel browser.
-  Toccare per aggiungere una nuova finestra.
-  Toccare per aprire l'elenco dei preferiti salvati.

Utilizzo delle opzioni

Premere  per visualizzare le opzioni.

Aggiorna - Consente di aggiornare la pagina Web corrente.

Salva nei preferiti - Consente di aggiungere la pagina Web corrente come preferito.

Carica homepage: consente di accedere alla homepage.

Condividi pagina – Consente di condividere la pagina Web con altri utenti.

Trova nella pagina – Consente di trovare parti di testo o intere parole nella pagina Web corrente.

Modalità sito desktop - Consente di visualizzare la pagina Web come desktop.



Salva per lettura offline - Consente di salvare la pagina Web corrente e di leggerla successivamente offline.

Luminosità: consente di regolare la luminosità dello schermo.

Impostazioni - Consente di visualizzare le impostazioni del Browser.

Esci: consente di uscire da Internet.

Accesso al menu Impostazioni


- 1 Nella schermata iniziale, toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni**.
OPPURE
Nella schermata iniziale, toccare  > **Impostazioni**.
- 2 Selezionare una categoria di impostazioni e un'opzione.

WIRELESS E RETI

In questa sezione è possibile gestire Wi-Fi e Bluetooth. È anche possibile impostare le reti mobili e passare alla modalità aereo.


< Wi-Fi >

Wi-Fi - consente di attivare la funzione Wi-Fi per connettersi alle reti Wi-Fi disponibili.

Impostazioni Wi-Fi – Consente di impostare e gestire i punti di accesso wireless, impostare la notifica della rete o aggiungere una rete Wi-Fi. È possibile accedere alla schermata delle impostazioni Wi-Fi avanzate dalla schermata delle impostazioni Wi-Fi. Premere  e toccare **Avanzate**.

SUGGERIMENTO Come ottenere l'indirizzo MAC

Per la configurazione di una connessione in alcune reti wireless con filtri MAC, potrebbe essere necessario inserire l'indirizzo MAC del telefono LG-E610v nel router.

È possibile trovare l'indirizzo MAC nella seguente interfaccia utente: toccare la scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Wi-Fi** >  > **Avanzate** > **Indirizzo MAC**.

< Bluetooth >

Consente di attivare o disattivare la funzione wireless Bluetooth. Fare riferimento al capitolo Bluetooth per ulteriori dettagli. > pagina 33

< Utilizzo dati >

Consente di visualizzare l'utilizzo dei dati e le impostazioni personalizzate per il proprio limite dati.

- **Dati mobili:** consente di utilizzare le connessioni dati sulla rete mobile.
- **Imposta limite dei dati mobili:** consente di impostare un limite per l'utilizzo dei dati mobili.
- **Ciclo di utilizzo dei dati:** consente di personalizzare le impostazioni relative al ciclo di limitazione.

< Impostazioni chiamate >

È possibile configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal gestore di telefonia.

- **Numeri selezione fissa (FDN):** selezionare questa opzione per attivare e compilare un elenco di numeri da chiamare dal proprio telefono. È necessario richiedere il codice PIN2 al proprio operatore. Dal telefono è possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.

SEGRETERIA

- **Servizio di segreteria:** consente di selezionare il servizio di segreteria. Richiedere il numero al provider di servizi.
- **Impostazioni segreteria:** se si utilizza il servizio di segreteria del proprio operatore, questa opzione consente di inserire il numero di telefono da utilizzare per ascoltare e gestire i messaggi della segreteria.

IMPOSTAZIONI FINE CHIAMATA

- **Salva numeri sconosciuti:** consente di aggiungere i numeri sconosciuti ai contatti dopo una chiamata.

ALTRE IMPOSTAZIONI CHIAMATE

- **Rifiuta chiamate:** consente di impostare la funzione di rifiuto delle chiamate. Scegliere tra **Disattivato**, **Rifiuta le**

chiamate in lista o **Rifiuta tutte**.

- **Messaggio rapido:** quando si rifiuta una chiamata, è possibile inviare subito un messaggio utilizzando questa funzione. Questa opzione è utile se è necessario rifiutare una chiamata nel corso di una riunione.
- **Deviazione chiamate:** consente di scegliere se trasferire tutte le chiamate, se trasferirle quando la linea è occupata, quando non c'è risposta o quando non si è raggiungibili.
- **Blocco chiamate:** consente di impostare il blocco delle chiamate. Inserire la password di blocco chiamate. Verificare la disponibilità del servizio con l'operatore di rete.
- **Durata chiamate:** consente di visualizzare la durata di tutte le chiamate effettuate, ricevute e dell'ultima chiamata.
- **Costi chiamate:** consente di visualizzare le tariffe applicate alle chiamate (questo servizio dipende dalla rete; alcuni operatori non supportano tale funzione).
- **Altre impostazioni:** questa opzione consente di modificare le impostazioni descritte di seguito:
 - **ID chiamante:** consente di scegliere se visualizzare il proprio numero su una chiamata in uscita.

Impostazioni

- **Avviso di chiamata:** se questa opzione è attivata, il telefono notifica l'arrivo di una chiamata in entrata mentre si è impegnati in un'altra conversazione (dipende dall'operatore di rete).

< Altro... >

- **Modalità aereo:** se si imposta la modalità aereo, tutte le connessioni wireless saranno disattivate.
- **Wi-Fi Direct:** consente di attivare la funzione Wi-Fi Direct per connettere due dispositivi tramite WLAN senza richiedere un punto di accesso. Fare riferimento al capitolo Wi-Fi per ulteriori dettagli. > pagina 36
- **Hotspot Wi-Fi portatile:** consente di attivare la funzione Hotspot WLAN portatile per condividere la connessione di rete mobile del proprio dispositivo con PC e altri dispositivi tramite la funzione WLAN.
- **Configura Hotspot Wi-Fi:** consente di configurare le impostazioni di rete per l'hotspot WLAN.
- **Timeout:** consente di impostare il tempo di timeout dell'hotspot portatile.
- **Guida:** consente di visualizzare le informazioni sull'utilizzo delle funzioni di tethering.
- **NFC:** il telefono è un telefono cellulare abilitato alla tecnologia NFC. NFC (Near Field Communication) è una tecnologia

di connessione wireless che abilita la comunicazione bidirezionale fra dispositivi elettronici. Funziona su distanze di alcuni centimetri. È possibile condividere i propri contenuti con un tag NFC o con un altro dispositivo con un semplice tocco dal proprio dispositivo. Se si tocca un tag NFC sul proprio dispositivo, i contenuti del tag verranno visualizzati sul dispositivo.

NOTA: fare attenzione a non graffiare o danneggiare l'interno del coperchio della batteria, dal momento che funge come antenna NFC.

- **Per attivare o disattivare la comunicazione NFC:** nella schermata iniziale, toccare e far scorrere verso il basso l'area di notifica con le dita, quindi selezionare l'icona NFC per attivarla.

NOTA: se la Modalità aereo è attivata, è possibile utilizzare l'applicazione NFC.

- **Android Beam:** è possibile inviare una pagina Web, un video o altro contenuto dallo schermo del proprio dispositivo a un altro dispositivo avvicinandoli (solitamente dal retro).

NOTA: accertarsi che entrambi i dispositivi siano sbloccati, supportino la tecnologia NFC e abbiano NFC e Android Beam™ attivati.

- **Impostazioni VPN:** consente di visualizzare l'elenco di reti private virtuali (VPN) precedentemente configurate. È possibile aggiungere diversi tipi di reti VPN.

NOTA: è necessario impostare un PIN di blocco dello schermo o la password prima di poter utilizzare la memorizzazione delle credenziali.

- **Reti mobili:** consente di impostare le opzioni per il roaming dati, le modalità e gli operatori di rete, i nomi dei punti di accesso (APN) e così via.
 - **Dati attivati:** consente di attivare l'accesso ai dati sulla rete mobile.
 - **Roaming dati:** consente di impostare il dispositivo per la connessione a un'altra rete durante il roaming o quando la rete domestica non è disponibile.
 - **Modalità rete:** consente di selezionare un tipo di rete.
 - **Nomi punti di accesso:** consente di configurare i nomi dei punti di accesso (APN).

- **Usa solo reti 2G:** consente di selezionare un tipo di rete.
- **Operatori di rete:** consente di cercare le reti disponibili e selezionare una rete per il roaming.

DISPOSITIVO

< Suono >

- **Profili Suono:** è possibile scegliere **Suono**, **Vibrazione** o **Silenzioso**.
- **Volumi:** è possibile gestire il volume di musica, video, giochi, altri contenuti multimediali, suonerie e notifiche. Feedback & sistema touch.

SUONERIA E NOTIFICHE

- **Suoneria telefono:** consente di impostare la suoneria predefinita delle chiamate in entrata.
- **Suono di notifica:** consente di impostare il suono predefinito delle notifiche.
- **Suoneria con vibrazione** - Feedback vibrazione per chiamate e notifiche.
- **Modalità Riposo:** consente di impostare l'ora di spegnimento di tutti i suoni, esclusi allarme e media.

FEEDBACK & SISTEMA TOUCH

- **Toni della tastiera:** consente di impostare la riproduzione dei toni del telefono quando si utilizza la tastiera per comporre i numeri.

Impostazioni

- **Suoni tocco:** consente di impostare la riproduzione audio del telefono quando si toccano pulsanti, icone e altri elementi visualizzati che si attivano al tocco.
- **Suoni di blocco schermo:** consente di impostare la riproduzione audio del telefono quando si blocca e si sblocca lo schermo.

< Display >

- **Luminosità** - Consente di regolare la luminosità dello schermo.
- **Rotazione automatica** – Consente di cambiare automaticamente l'orientamento quando il cellulare viene ruotato.
- **Timeout schermo** - Consente di impostare l'ora per il timeout dello schermo.
- **Caratteri** – Consente di modificare le dimensioni del display.
- **Illuminazione tasti touch:** consente di impostare l'illuminazione dei LED dei tasti touch.

< Sfondo >

Sfondo: consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata iniziale. È possibile impostare l'animazione, l'effetto schermo o lo sfondo.

< Blocco schermo >

Consente di impostare la modalità di sblocco dello schermo.

- **Seleziona il blocco dello schermo:** consente di impostare la sequenza di sblocco per proteggere il telefono. Vengono visualizzate una serie di schermate che consentono di creare una sequenza di sblocco.
 - **Nessuno:** consente di disattivare il blocco schermo.
 - **Trascina:** consente di impostare l'uso del blocco schermo senza PIN, password, sequenza o rilevamento del viso.
 - **Sequenza:** consente di impostare una sequenza di sblocco per sbloccare lo schermo.
 - **PIN:** consente di impostare un PIN (numerico) per sbloccare lo schermo.
 - **Password:** consente di impostare la visualizzazione di un messaggio personale per lo schermo bloccato.

< Archiviazione >

Consente di visualizzare le informazioni sulla memoria del dispositivo e sulla scheda di memoria. È anche possibile formattare l'archivio USB e la scheda di memoria.

ATTENZIONE

Formattando una scheda di memoria, ne vengono eliminati in maniera permanente tutti i dati.

- **ARCHIVIO INTERNO:** consente di visualizzare l'utilizzo dell'archivio interno.
- **SCHEDA SD:** consente di verificare lo spazio totale disponibile sulla scheda SD. Toccare Smonta scheda SD per una rimozione sicura. Formattare la scheda SD se si desidera cancellare tutti i contenuti.

< Risparmio energetico >

È possibile gestire la batteria e verificare le voci di risparmio energetico. Inoltre, è possibile controllare l'utilizzo della batteria.

- **Attivare il risparmio energetico:** consente di attivare il risparmio energetico per limitare l'uso delle risorse di sistema.
- **Suggerimenti per risparmio energetico:** consente di imparare come ridurre il consumo della batteria in base alle voci di risparmio energetico.

VOCI DI RISPARMIO ENERGETICO

Impostare questa opzione per attivare la modalità di risparmio energetico in base alle impostazioni personalizzate.

INFORMAZIONI BATTERIA

Consente di visualizzare il consumo del

dispositivo.

< Applicazioni >

È possibile visualizzare e gestire le applicazioni.

PERSONALE

< Account e sincronizzazione >

Consente alle applicazioni di sincronizzare i dati in background, indipendentemente se vengono utilizzate o meno in modo attivo. Deselezionando questa opzione, è possibile ridurre il consumo di energia e limitare l'utilizzo dei dati, senza tuttavia eliminarlo del tutto.

< Servizi di localizzazione >

Consentono di modificare le impostazioni della funzionalità GPS.

- **Servizio di localizzazione di Google:** se si seleziona il Servizio di localizzazione di Google, il telefono determina la posizione approssimativa utilizzando le reti Wi-Fi e mobili. Quando si seleziona questa opzione, viene richiesto di fornire l'autorizzazione a Google per l'uso della posizione dell'utente durante la fornitura di questi servizi.
- **Satelliti GPS:** se si seleziona l'opzione Satelliti GPS, il telefono determina l'indirizzo della posizione in cui si trova l'utente.

Impostazioni

- **Posizione e ricerca Google:** consente al dispositivo di utilizzare la posizione corrente per la ricerca di Google e altri servizi Google.

< Sicurezza >

Consente di modificare le impostazioni di sicurezza del dispositivo e della scheda SIM o USIM.

BLOCCO DELLA SIM

- **Impostazioni blocco SIM:** consente di impostare il blocco della scheda SIM o modificare il PIN della SIM.
 - **Blocca SIM:** consente di attivare o disattivare la funzione di blocco PIN in modo da richiedere il PIN prima di poter utilizzare il dispositivo.
 - **Cambia PIN SIM:** consente di modificare il PIN utilizzato per accedere ai dati della SIM o della USIM.

PASSWORD

- **Rendi visibili le password:** consente di visualizzare la password mentre viene digitata.

AMMINISTRAZIONE DISPOSITIVO

- **Amministratori dispositivo:** consente di visualizzare gli amministratori installati sul dispositivo. È possibile attivare gli amministratori per applicare nuovi criteri al dispositivo.
- **Origini sconosciute:** consente di visualizzare gli amministratori installati

sul dispositivo. È possibile attivare gli amministratori per applicare nuovi criteri al dispositivo.

ARCHIVIO CREDENZIALI

- **Credenziali di fiducia:** consente di selezionare i certificati e le credenziali per assicurare un uso protetto delle varie applicazioni
- **Installa dalla memoria:** consente di installare certificati criptati salvati nell'archivio USB.
- **Cancella archivio:** consente di cancellare le credenziali dal dispositivo e di ripristinare la password.

< Lingua e immissione >

Utilizzare le impostazioni Lingua e immissione per selezionare la lingua per il testo sul telefono e per la configurazione della tastiera su schermo, incluse le parole aggiunte al dizionario.

< Backup e ripristino >

È possibile modificare le impostazioni per la gestione di dati e impostazioni.

BACKUP E RIPRISTINO

È possibile modificare le impostazioni per la gestione di dati e impostazioni.

- **Backup dei miei dati:** impostare questa opzione per eseguire il backup delle impostazioni e dei dati dell'applicazione sul server di Google.

- **Account di backup:** consente di aggiungere e visualizzare il proprio account Google per il backup dei dati.
- **Ripristino automatico:** impostare questa opzione per ripristinare le impostazioni e i dati dell'applicazione durante la reinstallazione delle applicazioni sul dispositivo in uso.

DATI PERSONALI

- **Ripristino dati di fabbrica:** consente di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica ed eliminare tutti i dati. Se si ripristina il telefono in questa modalità, verrà richiesto di reinserire le stesse informazioni immesse durante il primo avvio di Android.

NOTA: se si seleziona Ripristino dati di fabbrica, i dati personali verranno eliminati dalla memoria di sistema del telefono, incluse le informazioni sull'account Google, su qualsiasi altro account, i dati e le impostazioni di sistema/applicazioni e di altre applicazioni scaricate, nonché la licenza DRM. Ripristinando il telefono non si eliminano gli aggiornamenti del software di sistema scaricati o gli altri file presenti sulla scheda microSD card o nella memoria interna, ad esempio la musica o le foto.

Di conseguenza, se si desidera eliminare tutti i dati nella memoria interna durante il ripristino del telefono, selezionare la casella di controllo Cancella la memoria interna.

SISTEMA

< Data e ora >

Utilizzare le impostazioni **Data e ora** per impostare la modalità di visualizzazione delle date. È inoltre possibile utilizzare queste impostazioni per impostare l'ora e il fuso orario invece di ottenere l'ora corrente dalla rete mobile.

- **Data e ora automatiche:** consente di aggiornare automaticamente l'ora quando si imposta un fuso orario.
- **Fuso orario automatico:** consente di aggiornare automaticamente l'ora quando si passa da un fuso orario all'altro.
- **Imposta data:** consente di impostare la data manualmente.
- **Imposta ora:** consente di impostare l'ora manualmente.
- **Seleziona fuso orario:** consente di impostare il fuso orario.
- **Usa formato 24 ore:** consente di impostare la visualizzazione dell'ora in formato 24 ore.

Impostazioni

- **Seleziona formato data:** consente di selezionare un formato data.

< Accesso facilitato >

Utilizzare le impostazioni di Accesso facilitato per configurare i plug-in di accesso facilitato installati nel telefono.

NOTA: richiede plug-in aggiuntivi.

SISTEMA

- **Testo grande:** consente di impostare una dimensione del testo più grande.
- **Termina chiamata:** consente di impostare il dispositivo in modo da terminare una chiamata quando si preme il tasto di accensione/blocco.
- **Rotazione automatica:** consente di impostare o meno la rotazione automatica del contenuto quando si ruota il dispositivo.
- **Ritardo della funzione Tocca & tieni premuto:** consente di impostare il tempo di riconoscimento quando si tocca e si tiene premuto un punto sullo schermo.
- **Installare gli script web:** consente di impostare le applicazioni per l'installazione degli script Web in modo da rendere più accessibile il proprio contenuto Web.

< Connettività >

CONNESSIONE USB

- **Tipo connessione USB:** consente di impostare la modalità desiderata (Solo carica, Media sync (MTP), Tethering USB o Software LG).
- **Chiedere alla connessione:** consente di richiedere la modalità di collegamento USB quando il telefono è collegato a un computer.
- **Guida:** consente di visualizzare le informazioni sull'utilizzo del tipo di connessione USB.

SOFTWARE LG

- **Connessione Wi-Fi PC Suite:** selezionare questa opzione per utilizzare LG PC Suite con la connessione Wi-Fi. La rete Wi-Fi deve essere connessa per LG PC Suite tramite una connessione Wi-Fi nelle impostazioni relative a Wireless e reti.

<Opzioni dello sviluppatore>

Consente di modificare le impostazioni per lo sviluppo delle applicazioni.

- **Debug USB:** selezionare questa opzione per connettere il dispositivo al PC tramite cavo USB. Solo per lo sviluppo delle applicazioni.
- **ID del dispositivo di sviluppo:** mostra l'ID del dispositivo di sviluppo.

- **Rimani attivo:** lo schermo non va mai in stand-by se sotto carica.
- **Consenti posizioni fittizie:** consente di inviare posizioni e informazioni fittizie sul servizio a un servizio di gestione delle posizioni per i test. Solo per lo sviluppo delle applicazioni.
- **Password di backup del desktop:** consente di impostare una password per proteggere i dati di backup.

INTERFACCIA UTENTE

- **Modalità Rigorosa attivata:** consente di impostare il dispositivo in modo da far lampeggiare lo schermo quando le applicazioni eseguono lunghe operazioni.
- **Posizione del puntatore:** mostra le coordinate e le tracce del puntatore quando si tocca lo schermo.
- **Mostra tocchi:** mostra il puntatore quando si tocca lo schermo.
- **Mostra aggiornamenti schermo:** consente di impostare le aree della schermata in modo che lampeggino quando vengono aggiornate.
- **Mostra l'utilizzo della CPU:** consente di elencare tutti i processi attivi.
- **Forza il rendering GPU:** consente di impostare l'uso dell'accelerazione hardware 2D per migliorare le prestazioni grafiche.

- **Scala animazione finestra:** consente di selezionare la velocità di apertura e chiusura delle finestre a comparsa.
- **Scala animazione di transizione:** consente di selezionare la velocità del passaggio da una schermata all'altra.

APPLICAZIONI

- **Non conservare le attività:** consente di impostare la chiusura di un'applicazione in esecuzione nel caso in cui venga avviata una nuova applicazione.
- **Limite del processo di background:** consente di impostare il limite del numero di processi che possono essere eseguiti in background.
- **Mostra tutti gli ANR:** consente di impostare il dispositivo in modo che avvisi l'utente nel caso in cui le applicazioni in background non rispondano.

< Info sul telefono >

Consente di visualizzare le informazioni legali e controllare lo stato del telefono e la relativa versione software.

Aggiornamento software del telefono

Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Internet

Per ulteriori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare il sito Web <http://update.lgmobile.com> oppure <http://www.lg.com/common/index.jsp> → selezionare il paese e la lingua.

Questa funzione consente di aggiornare il firmware del telefono comodamente da Internet con la versione più recente disponibile senza doversi recare in un centro servizi. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

L'aggiornamento del firmware per telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio prima di procedere. La rimozione del cavo dati USB o della batteria durante la procedura di aggiornamento potrebbe danneggiare gravemente il telefono cellulare.

NOTA: LG si riserva il diritto, a sua discrezione, di rendere disponibili gli aggiornamenti del firmware solo per i modelli selezionati e non garantisce che sia resa disponibile la versione più recente del firmware per tutti i modelli di dispositivo.

Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Over-the-Air (OTA)

Questa funzione consente di aggiornare il software del telefono a una versione più recente comodamente via OTA, senza effettuare la connessione tramite un cavo dati USB. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

Prima di tutto, è possibile verificare la versione software del telefono cellulare:

Impostazioni di sistema > Info sul telefono > Aggiornamento software > Controlla aggiornamenti.

È anche possibile ritardare l'aggiornamento di 1 ora, 4 ore, 8 ore o Un giorno. In questo caso, l'applicazione notifica che è necessario effettuare l'aggiornamento quando il tempo è scaduto. È possibile riorganizzare un aggiornamento manualmente.

NOTA: questa funzione dipende dall'operatore di rete, dall'area geografica o dal Paese.

Marchi registrati

- Copyright 2012 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate.
- Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. nel mondo.
- Wi-Fi®, il logo Wi-Fi CERTIFIED e il logo Wi-Fi sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi registrati e copyright appartengono ai rispettivi proprietari.

DivX Mobile **DivX**

INFORMAZIONI SUI VIDEO DivX: DivX® è un formato video digitale creato da DivX, LLC, una filiale di Rovi Corporation. Questo telefono è un dispositivo ufficiale DivX Certified® in grado di riprodurre video DivX. Per ulteriori informazioni e per gli strumenti software per la conversione dei file in video DivX, visitare il sito Web divx.com.

INFORMAZIONI SUI VIDEO VOD DivX:

questo dispositivo con marchio DivX Certified® deve essere registrato per poter riprodurre i filmati VOD (Video-on-Demand) DivX acquistati. Per ottenere il codice di

registrazione, individuare la sezione relativa a VOD DivX nel menu di impostazione del dispositivo. Per ulteriori informazioni sulla procedura di registrazione, visitare il sito Web vod.divx.com.

DivX Certified® per la riproduzione di video DivX® fino al formato 320x240.

DivX®, DivX Certified® e i logo associati sono marchi registrati di Rovi Corporation o delle relative filiali e sono utilizzati su licenza.

Accessori

Di seguito sono riportati gli accessori disponibili per il telefono LG-E610v. (Gli articoli descritti di seguito potrebbero essere opzionali.)

Caricabatterie da viaggio



Auricolare stereo



Guida per l'utente

Fornisce ulteriori informazioni sul telefono LG-E610v.



Batteria



Cavo dati

Consente di collegare il telefono LG-E610v al PC.



Etichetta LG Tag +



NOTA:

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG. L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei Paesi.

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del telefono. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del provider di servizi, ma la maggior parte può essere risolta facilmente dall'utente.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore SIM	Non vi è alcuna scheda SIM inserita nel telefono oppure è stata inserita in modo errato.	Accertarsi che la scheda SIM sia inserita in modo corretto.
Nessuna connessione di rete/ rete non stabile	Il segnale è debole o ci si trova fuori dalla rete del gestore. L'operatore ha applicato nuovi servizi.	Spostarsi verso una finestra o all'esterno. Controllare la mappa di copertura dell'operatore di rete. Verificare se la scheda SIM risale a più di 6-12 mesi prima. Se questo si verifica, cambiare la SIM nella succursale più vicina del proprio provider di servizi. Rivolgersi al proprio operatore.
I codici non corrispondono	Per modificare un codice di sicurezza, è necessario confermare il nuovo codice inserendolo nuovamente. I due codici immessi non corrispondono.	Se non si ricorda il codice, contattare il provider di servizi.
Impossibile impostare qualsiasi applicazione	Non è supportata dal gestore dei servizi o è necessario eseguire la registrazione.	Rivolgersi al proprio operatore.
Chiamate non disponibili	Errore di composizione Nuova scheda SIM inserita. Limite di carica prepagata raggiunto.	Nuova rete non autorizzata. Verificare eventuali nuove restrizioni. Rivolgersi al provider di servizi o ripristinare il limite con il PIN2.

Risoluzione dei problemi

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Impossibile accendere il telefono	<p>Il tasto On/Off non è stato premuto abbastanza a lungo.</p> <p>La batteria non è caricata.</p> <p>I contatti della batteria sono sporchi.</p>	<p>Premere il tasto On/Off per almeno due secondi.</p> <p>Caricare la batteria. Controllare l'indicatore di carica sul display.</p> <p>Pulire i contatti della batteria.</p>
Errore di ricarica	La batteria non è caricata.	Caricare la batteria.
	La temperatura esterna è troppo alta o troppo bassa.	Verificare che la carica avvenga in condizioni di temperatura normali.
	Problema di contatto	Verificare il caricabatterie e il collegamento al telefono. Controllare i contatti della batteria e pulirli, se necessario.
	Nessuna alimentazione	Inserire il caricabatterie in un'altra presa.
	Caricabatterie difettoso	Sostituire il caricatore.
	Caricabatterie errato	Utilizzare solo accessori LG originali.
Batteria difettosa	Sostituire la batteria.	
Numero non valido	La funzione Numeri selezione fissa è attiva.	Controllare il menu Impostazioni e disattivare la funzione.
Impossibile ricevere/inviare SMS e immagini	Memoria piena	Eliminare alcuni messaggi dal telefono.
I file non si aprono	Formato file non supportato	Controllare che il formato del file sia supportato.
Scheda SD non funzionante	Supportato solo il file system FAT 16, FAT32.	Controllare il file system della scheda SD tramite il lettore di schede oppure formattare la scheda SD utilizzando il telefono.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Lo schermo non si accende quando si riceve una chiamata.	Problema al sensore di prossimità	Se si utilizza del nastro o una custodia protettiva, verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia coperta. Verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia pulita.
Audio assente	Modalità vibrazione	Controllare lo stato delle impostazioni del menu per l'audio per accertarsi di non essere in modalità Vibrazione o Silenziosa.
Riaggancia o blocca	Problema con il software intermittente	Rimuovere la batteria, inserirla di nuovo e accendere il telefono. Provare a effettuare un aggiornamento software tramite il sito WEB.



DOMANDE FREQUENTI


Prima di contattare l'assistenza, verificare se i problemi riscontrati con il telefono sono descritti in questa sezione.

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
BT Bluetooth dispositivi	Quali sono le funzioni disponibili tramite Bluetooth?	È possibile collegare un dispositivo audio Bluetooth, ad esempio un auricolare stereo/mono o un kit per auto, e condividere foto, video, contatti e così via tramite il menu Galleria/Contatti. Quando un server FTP è connesso a un dispositivo compatibile, è inoltre possibile condividere i contenuti memorizzati nel supporto di archiviazione (memoria interna o scheda SD).
BT Bluetooth auricolare	Se l'auricolare Bluetooth è collegato, è possibile ascoltare la musica attraverso auricolari con fili da 3,5 mm?	Quando un auricolare Bluetooth è collegato, tutto l'audio del sistema viene riprodotto attraverso l'auricolare. Di conseguenza, non sarà possibile ascoltare la musica attraverso auricolari con fili.
Dati Backup Backup	In che modo è possibile eseguire il backup dei contatti?	È possibile sincronizzare i dati relativi ai contatti tra il telefono e Gmail™.
Dati Sincronizzazione	È possibile impostare la sincronizzazione monodirezionale con Gmail?	È disponibile solo la sincronizzazione bidirezionale.
Dati Sincronizzazione	È possibile sincronizzare tutte le cartelle E-mail?	La cartella Posta in arrivo viene sincronizzata automaticamente. È possibile visualizzare altre cartelle premendo il tasto Menu  e toccando Cartelle per scegliere una cartella.

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Servizio Google™ Login dell'account Gmail	È necessario effettuare l'accesso a Gmail ogni volta che si desidera accedere a Gmail?	Una volta effettuato l'accesso a Gmail, non è necessario inserire nuovamente i dati di login.
Servizio Google Account Google	È possibile filtrare i messaggi e-mail?	No, il filtraggio dei messaggi e-mail non è supportato dal telefono.
Funzione telefono E-mail	Cosa accade quando viene eseguita un'altra applicazione durante la scrittura di un messaggio e-mail?	Il messaggio e-mail viene automaticamente salvato come bozza.
Funzione telefono Suoneria	Esiste un limite nelle dimensioni del file se si desidera utilizzare un file .MP3 come suoneria?	Non esistono limiti nelle dimensioni del file.
Funzione telefono Ora dei messaggi	Il telefono non visualizza l'ora di ricezione dei messaggi ricevuti più di 24 ore prima. In che modo è possibile modificare questa impostazione?	È possibile visualizzare solo l'ora di ricezione dei messaggi ricevuti il giorno stesso.
Funzione telefono Scheda microSD	Qual è la dimensione massima supportata per una scheda di memoria?	Le schede di memoria da 32 GB sono compatibili.
Funzione telefono Navigazione	È possibile installare un'altra applicazione per la navigazione nel telefono?	È possibile installare e utilizzare qualsiasi applicazione disponibile su Android Market™ e compatibile con l'hardware.


DOMANDE FREQUENTI

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Sincronizzazione	È possibile sincronizzare i contatti personali di tutti gli account e-mail personali?	È possibile sincronizzare solo i contatti Gmail e del server MS Exchange (server e-mail aziendale).
Funzione telefono Attesa e pausa	È possibile salvare un contatto con le funzioni di attesa e pausa nei numeri?	<p>Se si è trasferito un contatto con le funzioni di attesa e pausa salvate nel numero, non sarà possibile utilizzare queste funzioni. Sarà necessario risalire ogni numero.</p> <p>Come eseguire il salvataggio con le funzioni di attesa e pausa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nella schermata iniziale premere l'icona Telefono .2. Comporre il numero, quindi premere il tasto Menu .3. Toccare Aggiungi pausa 2 sec o Aggiungi pausa.
Funzione telefono Sicurezza	Quali sono le funzioni di protezione del telefono?	È possibile impostare l'immissione obbligatoria di una sequenza di sblocco prima di poter accedere al telefono o utilizzarlo.

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Sequenza di sblocco	In che modo è possibile creare la sequenza di sblocco?	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="519 200 930 262">1. Nella schermata iniziale premere il tasto Menu . <li data-bbox="519 274 891 299">2. Toccare Impostazioni > Blocco schermo <li data-bbox="519 311 951 441">3. Toccare Seleziona il blocco dello schermo > Sequenza. La prima volta che si effettua tale operazione, vengono visualizzate alcune informazioni su come creare una sequenza di sblocco. <li data-bbox="519 453 933 545">4. Effettuare la configurazione impostando la sequenza una volta, quindi toccare di nuovo per conferma. <p data-bbox="519 558 945 619">Precauzioni da osservare quando si utilizza una sequenza di blocco.</p> <p data-bbox="519 632 959 953">È molto importante ricordare la sequenza di sblocco impostata. Non sarà possibile accedere al telefono se viene utilizzata una frequenza errata per 5 volte. L'utente ha a disposizione 5 possibilità per immettere lo schema di sblocco, il PIN o la password. Se sono stati utilizzati tutti e cinque i tentativi, è possibile riprovare dopo 30 secondi. (in alternativa, preimpostando il PIN di backup, è possibile utilizzare il codice PIN di backup come sequenza di sblocco > pagina 25).</p>

DOMANDE FREQUENTI

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Sequenza di sblocco	Cosa è necessario fare se si dimentica la sequenza di sblocco e non è stato creato l'account Google sul telefono?	<p>Se la sequenza è stata dimenticata:</p> <p>Se è stato effettuato l'accesso all'account Google sul telefono e per cinque volte non è stata utilizzata la sequenza corretta, toccare il pulsante Hai dimenticato la sequenza?. Viene richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google per sbloccare il telefono. Se sul telefono non è stato creato un account Google o se è stato dimenticato, sarà necessario eseguire una reimpostazione completa.</p> <p>Attenzione: quando si effettua il ripristino delle impostazioni, tutte le applicazioni e i dati utente vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare il ripristino delle impostazioni.</p> <p>Come ripristinare le impostazioni predefinite:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Quando il telefono è spento, tenere premuto il tasto Volume giù + il tasto di accensione con la mano sinistra.2. Quando il LED nella parte inferiore del telefono si illumina, tenere premuto con la mano destra il tasto Menu. È necessario eseguire immediatamente questa operazione, prima che sullo schermo venga visualizzato il logo LG. Accertarsi che non si interrompa la pressione dei tasti Volume giù e di quello di accensione. Rilasciare il tasto di accensione quando si avverte la vibrazione.

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
		<p>3. Quando il logo LG viene visualizzato sullo schermo, tenere premuto per circa 2 secondi, quindi interrompere la pressione dei tasti contemporaneamente prima che il logo LG scompaia.</p> <p>Lasciare il telefono per almeno un minuto mentre viene completata la reimpostazione completa. In seguito, è possibile accendere il telefono.</p>
Funzione telefono Memoria	Si viene avvisati quando la memoria è piena?	Sì, l'utente riceve una notifica.
Funzione telefono Supporto per la lingua	È possibile modificare la lingua?	<p>Il telefono dispone di funzionalità multilingue. Per modificare la lingua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nella schermata iniziale premere il tasto Menu  e toccare Impostazioni. 2. Toccare Lingua e immissione > Seleziona lingua. 3. Toccare la lingua desiderata.
Funzione telefono VPN	In che modo è possibile configurare un accesso VPN?	<p>La configurazione di accesso VPN è diversa in base alle società. Per configurare l'accesso VPN dal telefono, è necessario ottenere i dettagli dall'amministratore di rete della società.</p>

DOMANDE FREQUENTI

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Timeout dello schermo	Lo schermo si spegne dopo soli 15 secondi. In che modo è possibile modificare l'intervallo di tempo prima dello spegnimento della retroilluminazione?	<ol style="list-style-type: none">1. Nella schermata iniziale premere il tasto Menu .2. Toccare Impostazioni > Display.3. In Impostazioni display toccare Timeout schermo.4. Toccare la durata desiderata per il timeout della retroilluminazione dello schermo.
Funzione telefono Wi-Fi e 3G	Quando le funzionalità Wi-Fi e 3G sono entrambe disponibili, quale servizio viene utilizzato dal telefono?	<p>Durante l'utilizzo dei dati, il telefono potrebbe ripristinare le impostazioni predefinite della connessione Wi-Fi (se la connessione Wi-Fi sul telefono è attivata). Tuttavia, quando il telefono passa da una all'altra, si riceve una notifica.</p> <p>Per conoscere la connessione dati utilizzata, visualizzare l'icona della funzionalità 3G o Wi-Fi nella parte superiore dello schermo.</p>
Funzione telefono Schermata iniziale	È possibile rimuovere un'applicazione dalla schermata iniziale?	Sì. È sufficiente tenere premuta l'icona finché non viene visualizzata l'icona del cestino nella parte inferiore centrale dello schermo. Quindi, senza sollevare il dito, trascinare l'icona nel cestino.
Funzione telefono Applicazione	È stata scaricata un'applicazione e ciò provoca molti errori. In che modo è possibile rimuoverla?	<ol style="list-style-type: none">1. Nella schermata iniziale premere il tasto Menu .2. Toccare Impostazioni Applicazioni > Scaricate.3. Toccare l'applicazione, quindi toccare Disinstalla.
Funzione telefono Caricabatterie	È possibile ricaricare il telefono tramite il cavo dati USB senza installare il driver USB necessario?	Sì, il telefono verrà ricaricato tramite il cavo USB indipendentemente dal fatto che i driver necessari siano stati installati.

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Sveglia	È possibile utilizzare file musicali per la sveglia?	<p>Si. Dopo avere salvato un file musicale come suoneria, è possibile utilizzarlo per la sveglia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tenere premuto un brano nell'elenco di una raccolta. Nel menu visualizzato, toccare Usa come suoneria. 2. Nella schermata delle impostazioni della sveglia selezionare il brano come suoneria.
Funzione telefono Sveglia	La sveglia suona o si disattiva se il telefono è spento?	No, questa funzione non è supportata.
Funzione telefono Sveglia	Se l'opzione Volume suoneria è disattivata o impostata su Vibrazione, è possibile sentire la sveglia?	La sveglia è programmata per suonare anche in questo caso.
Soluzione di recupero Reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite)	In che modo è possibile eseguire il ripristino delle impostazioni predefinite se non è possibile accedere al menu delle impostazioni del telefono?	Se le impostazioni originali del telefono non vengono ripristinate, utilizzare la reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite) per iniziarlo.> pagina 16

