

РЪКОВОДСТВО ЗА СОБСТВЕНИКА КЛИМАТИК

Моля, прочетете това ръководство внимателно преди да работите с машината и го запазете за бъдещи справки.

ТИП: КАСЕТА



AЮ064



KZ.7500561



001



003

Оборудването е в съответствие с изискванията на техническите норми по отношение на ограниченията за използването на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване.

СЪДЪРЖАНИЕ

Мерки за безопасност3

Инструкции за експлоатация
.....6

Поддръжка и обслужване
.....24



ЗА ВАШИ ЗАПИСКИ

Тук запишете модела и серийните номера:

Модел № _____

Сериен № _____

Можете да ги откриете върху етикет отстрани на всеки модул.

Име на търговеца _____

Дата на закупуване _____

■ Прикрепете касовата си бележка към тази страница, в случай че се наложи да доказвате, датата на закупуване или заради гаранционни въпроси.




ПРОЧЕТЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО

Вътре ще намерите много полезни съвети за това как да използвате и поддържате климатика си правилно. Съвсем малко превантивни грижи от Ваша страна могат да Ви спестят много време и пари през времето на живот на Вашия климатик. Ще намерите много отговори на често срещани проблеми в таблицата със съвети за отстраняване на неизправности. Ако първо погледнете таблицата Съвети за отстраняване на неизправности, може изобщо да не се наложи да се обаждате в сервиза.



ПРЕДПАЗНА МЯРКА

- Свързвайте се с оторизиран сервизен техник за поправки или поддръжка на този модул.
- Свържете се с монтажник за монтаж на този модул.
- Климатикът не е предназначен за употреба от малки деца или инвалиди без надзор.
- Малките деца трябва да бъдат надзиравани, за да е сигурно, че не си играят с климатика.
- Когато трябва да бъде сменен хранящия кабел, работата по смяната да се извършва само от оторизиран персонал и да се използват само оригинални резервни части.
- Работата по монтажа трябва да бъде извършена в съответствие с Националните електрически разпоредби само от квалифициран и оторизиран персонал.

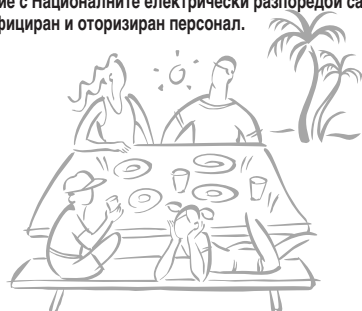

Мерки за безопасност

За да се предотврати нараняване на потребителя или на други хора, както и повреждане на имущество, следните инструкции трябва да се спазват.

■ Неправилната работа поради неспазване на инструкциите причинява наранявания или повреди. Сериозността се класифицира по следните показатели.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Този символ се отнася до вероятността от смърт или сериозно нараняване.



ВНИМАНИЕ

Този символ показва възможност за нараняване или повреда.

■ Значението на символите, използвани в това ръководство е дадено по-долу.



Никога не се опитвайте да правите това.



Винаги спазвайте инструкциите.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

■ Монтаж

Не използвайте дефектен прекъсвач или такъв със стойности под номиналните. Използвайте уреда на отделна верига.

- Съществува риск от пожар или токов удар.

За електрическата работа се свържете с търговеца, продавача, квалифициран електротехник или Оторизиран сервизен център.

- Не демонтирайте или поправете продукта. Съществува риск от пожар или токов удар.

Винаги заземявайте продукта.

- Съществува риск от пожар или токов удар.

Поставете панела и капака на контролната кутия здраво.

- Съществува риск от пожар или токов удар.

Винаги монтирайте отделна верига и прекъсвач.

- Неправилното окабеляване или монтаж могат да предизвикат пожар или токов удар.

Използвайте прекъсвач или предпазител с правилни номинални стойности.

- Съществува риск от пожар или токов удар.

Не променяйте и не удължавайте захранващия кабел.

- Съществува риск от пожар или токов удар.

Не монтирайте, отстранявайте или монтирайте повторно уреда сами (потребителя).

- Съществува риск от пожар, токов удар, експлозия или нараняване.

Бъдете внимателни, когато разпаковате и монтирайте продукта.

- Острите ръбове могат да ви наранят. Бъдете особено внимателни с ръбовете на корпуса и ребрата на кондензатора и изпарителя.

За монтаж винаги се свързвайте с търговеца или Оторизиран сервизен център.

- Съществува риск от пожар, токов удар, експлозия или нараняване.

Не монтирайте продукта на дефектна монтажна стойка.

- Това може да причини нараняване, инцидент или повреда на продукта.

Уверете се, че състоянието на мястото на монтаж не се влошава с времето.

- Ако основата се срине, климатикът може да падне с нея и да предизвика имуществена щета, повреда на продукта или лично нараняване.

■ Работа

Не оставяйте климатикът да работи продължително време, когато влажността е много висока и има оставени отворени врати или прозорец.

- Влагата може да кондензира и да намокри или повреди мебелите.

Не включвайте или изключвайте захранващия щепсел по време на работа.

- Съществува риск от пожар или токов удар.

Не позволявайте да влезе вода в електрическите части.

- Това може да причини Съществува риск от пожар, повреда на продукта или токов удар.

При изтичане на запалим газ, спрете изтичането и отворете прозорец, за да се проветри преди да включите продукта.

- Не използвайте телефона, за да включвате или изключвате копчета. Съществува риск от експлозия или пожар

Не отваряйте входната решетка на продукта по време на работа. (Не докосвайте електростатичния филтър, ако модулът е оборудван с такъв.)

- Съществува риск от физическо нараняване, токов удар или повреда на продукта.

Проветрявайте продукта от време на време, когато го използвате заедно с печка и т.н.

- Съществува риск от пожар или токов удар.

Когато продуктът не се използва продължително време, разкачете захранващия кабел и изключете прекъсвача.

- Съществува риск от повреда или неизправност на продукта, или непреднамерено включване.

Обърнете внимание да осигурите захранващият кабел да не може да бъде издърпан или повреден по време на работа.

- Съществува риск от пожар или токов удар.

Не докосвайте (работете с) продукта с мокри ръце.

- Съществува риск от пожар или токов удар.

Не съхранявайте или използвайте запалими газове или възпламеними вещества в близост до продукта.

- Съществува риск от пожар или повреда на продукта.

Ако от продукта излизат страни звуци или дим. Изключете прекъсвача и разкачете захранващия кабел.

- Съществува риск от пожар или токов удар.

Ако продуктът бъде намокнат (наводнен или потопен), свържете се с Оторизиран сервизен център.

- Съществува риск от пожар или токов удар.

Не поставяйте нищо върху захранващия кабел.

- Съществува риск от пожар или токов удар.

Не поставяйте печки или други електрически уреди в близост до захранващия кабел.

- Съществува риск от пожар и токов удар.

Не използвате продукта в тесни затворени пространства продължително време.

- Може да се получи недостиг на кислород.

Спрете работата и затворете прозореца при буря или ураган. Ако е възможно, махнете продукта от прозореца преди разразяването на урагана.

- Съществува риск от имуществени щети, повреда на продукта или токов удар.

Внимавайте в продукта да не навлиза вода.

- Съществува риск от пожар, токов удар или повреда на продукта.

Изключвайте главното захранване, когато почиствате продукта или извършвате дейности по поддръжката.

- Съществува риск от токов удар.

Уверете се, че никой не може да стъпи или падне върху външния модул.

- Това може да доведе до лично нараняване и повреда на продукта.

⚠ ВНИМАНИЕ

■ Монтаж

Винаги проверявайте за течове на газ (хладилен агент) след монтаж или поправка на продукта.

- Ниските нива на хладилен агент могат да доведат до повреда на продукта.

Не монтирайте продукта там, където шумът или горещият въздух от външния модул могат да доведат до щети в квартала.

- Това може да причини проблем на съседите ви.

Монтирайте дренажния маркуч, за да сте сигурни, че водата се оттича правилно.

- Лошото свързване може да причини изтичане на вода.

Използвайте двама или повече човека, за повдигане и транспортиране на продукта.

- Избягвайте лично нараняване.

Дръжте нивелира успоредно при монтажа на продукта.

- За да избегнете вибрации или изтичане на вода.

Не монтирайте продукта там, където ще бъде пряко изложен на морския вятър (солени пръски).

- Това може да причини корозия на продукта. Корозията, особено върху ребрата на кондензатора и изпарителя, може да причини авария на продукта или неефективна работа.

■ Работа

Не излагайте кожата пряко на хладен въздух за продължителни периоди от време. (Не стойте на течението.)

- Това може да увреди здравето Ви.

Не възпрепятствайте входа или изхода на въздушния поток.

- Това може да доведе до повреда на продукта.

Не стъпвайте и не поставяйте нищо върху продукта. (Външни модули)

- Съществува риск от лично нараняване и повреда на продукта.

Не пийте източената от продукта вода.

- Тя не е чиста и може да причини сериозни здравословни проблеми.

Не презареждайте или разгласявайте батериите. Не подлагайте батериите на горещини.

- Те могат да изгорят или експлодират.

Не използвайте продукта за специални цели като съхранение на храни, творби на изкуството и т.н. Това е потребителски климатик, а не прецизна охладителна система.

- Съществува риск от повреда загуба на собствеността.

Използвайте мека кърпа за почистване. Не използвайте твърди почистващи препарати, разтвори и т.н.

- Съществува риск от пожар, токов удар или повреда на пластмасовите части на продукта.

Винаги поставяйте филтъра здраво. Почиствайте филтъра на всеки две седмици ли по-често, ако е необходимо.

- Замърсеният филтър намалява ефективността на климатика и може да причини авария или повреда на продукта.

Използвайте здрав стол или стълба, когато почиствате или обслужвате продукта.

- Бъдете внимателни и избягвайте лично нараняване.

Не докосвайте металните части на продукта при сваляне на въздушния филтър. Те са много остри!

- Съществува риск от лично нараняване.

Не поставяйте ръце или други предмети във входните или изходни отвори, докато продуктът работи.

- Има остри и движещи се части, които могат да причинят лично нараняване.

Подменяйте всички батерии на дистанционното управление с нови от същия вид. Не смесвайте стари с нови батерии или различни видове батерии.

- Съществува риск от експлозия или пожар

Ако течността от батериите попадне върху кожата или дрехите Ви, измийте добре с чиста вода. Не използвайте дистанционното, ако батериите са протекли.

- Химикалите в батериите могат да причинят изгаряния или други опасности за здравето.

Инструкции за експлоатация

Вътрешен модул


Приемник на сигнали

Получава сигналите от дистанционното управление.

(Звук при приемане на сигнал: два кратки звукови сигнала или един дълъг звуков сигнал.)


Вътрешен модул тип касета

- ① Вкл./Изкл. : Свети по време на работа на системата.
- ☑ Знак за филтър : Светва след 2400 часа от момента на първо използване на модула.
- ⌚ Таймер : Светва по време на работа на таймера.
- * Режим на размразяване : Свети по време на режим на размразяване или работа с „горещ старт“.
- 📄 Принудително задействане : Процедури за работа, когато дистанционното управление не може да се използва.
- 📺 Работа на външния модул : Светва по време на работа на външния модул. (Само модел с охлаждане)

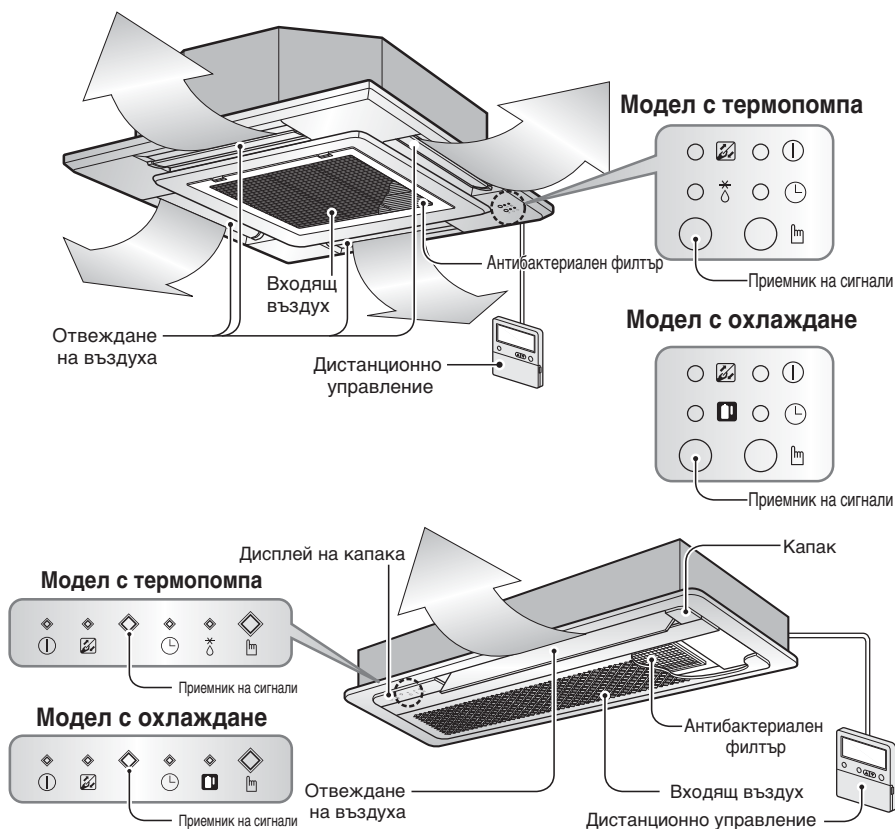

Наименование и функция на дистанционното управление

Дистанционно управление тип CST

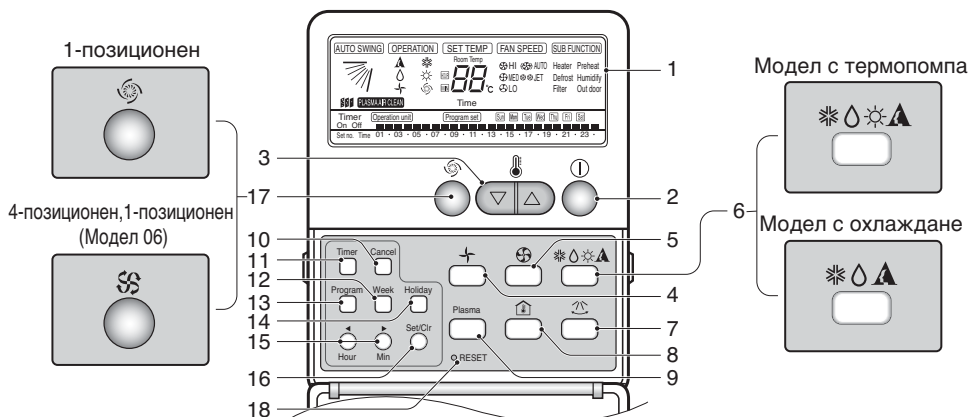


- 1** **Операционен дисплей**
Показва работните условия.
- 2** **Бутон Вкл./Изкл.**
Работата започва, когато този бутон е натиснат, и спира, когато бутонът се натисне отново.
- 3** **Бутон за задаване на температурата**
Използва се за настройка на температурата, когато е получена желаната температура.
- 4** **Бутон за работа в режим вентилатор**
Използва се за циркулиране на въздуха в стаята, без охлаждане или отопление.
- 5** **Скорост на вентилатора (Бутон за охлаждащата струя: 4-позиционен)**
Използва се за задаване на желаната скорост на вентилатора или за избор на режим на охлаждащата струя.
- 6** **Бутон за избор на режим на работа**
Използва се за избор на режим на работа.
 - Работа в автоматичен режим
 - Работа в режим на охлаждане
 - Работа в режим на леко обезвлажняване
 - Работа в режим на нагряване (освен модел с охлаждане)
- 7** **Бутон за автоматично изместване на лопатките**
Използва се за изместване на лопатките нагоре и надолу / надясно и наляво (по избор).
- 8** **Бутон за проверка на стайната температура / Освобождаване на филтъра (по избор)**
Използва се за проверка на стайната температура.
- 9** **Бутон Plasma за плазма почистване на въздуха (по избор) / нагревател (по избор)**
- 10** **Бутон за отменяне на таймера**
Използва се за отменяне на таймера.
- 11** **Бутон за настройване на таймера**
Използва се за настройване на таймера, когато е получено желаното време.
- 12** **Бутон Week (Седмица)**
Използва се за настройване на деня от седмицата.
- 13** **Бутон Program (Програма)**
Използва се за настройване на седмичния таймер.
- 14** **Бутон Holiday (Почивен ден)**
Използва се за настройване на почивен ден от седмицата.
- 15** **Бутон за настройване на часа**
Използва се за настройване на времето на деня и за промяна на времето при функция седмичен таймер.
- 16** **Настройване и изчистване/Вентилация (по избор)**
Използва се за настройване и изчистване на седмичния таймер.
- 17** **Бутон за завихряне (4-позиционен)**
Използва се за избор на режим на завихряне.
Няма функция (1-позиционен 06 Модел)
Бутон за охлаждаща струя (1-позиционен)
- 18** **Бутон Reset (Бутон за рестартиране)**
Използва се за настройване на текущото време и изчистване на настройката за време.

* Температурата на дисплея може да се различава от действителната стайна температура, ако дистанционното управление е поставено на място, където слънчевите лъчи попадат директно или на място близо до източник на топлина.

* Забележка: 1-пътен Модел '06 - AMNH09GTCC0, AMNH12GTCC0

Безжично дистанционно управление (по избор)

Този климатик има основно дистанционно управление с кабел. Но ако искате да разполагате с безжично дистанционно управление, трябва да платите за него.

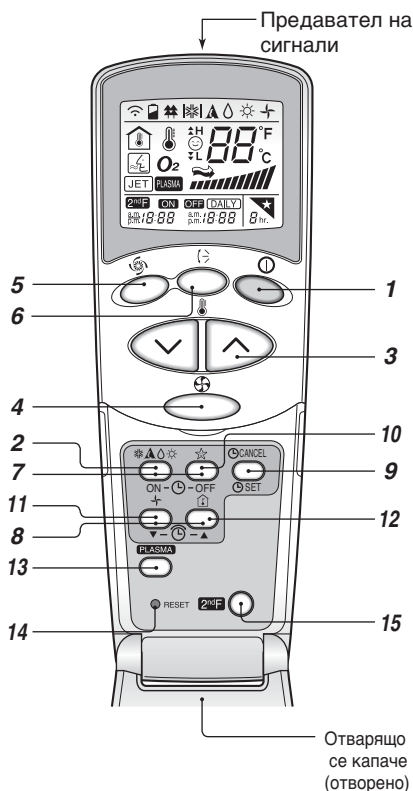

Отварящо
се капаче
(отворено)

* Безжичното дистанционно управление не работи в режим на завихряне.

1. БУТОН СТАРТ/СТОП

Работата започва, когато този бутон е натиснат, и спира, когато бутонът се натисне отново.

2. БУТОН ЗА ИЗБОР НА РЕЖИМ НА РАБОТА

Използва се за избор на режим на работа.

3. БУТОН ЗА ЗАДАВАНЕ НА СТАЙНАТА ТЕМПЕРАТУРА

Използва се за избор на стайната температура.

4. БУТОН ЗА ИЗБОР НА СКОРОСТТА НА ВЕНТИЛАТОРА

Използва се за избор на скоростта на вентилатора в четири степени - ниска, средна, висока и ПРОМЕНЛИВА.

5. ОХЛАЖДАЩА СТРУЯ

Използва се за пускане или спиране на бързо охлаждане/отопление. (Бързото охлаждане/отопление се осъществява при супер висока скорост на вентилатора).

6. БУТОН ЗА ПРОМЕНЛИВО ИЗМЕСТВАНЕ НА ЛОПАТКИТЕ

Използва се за спиране или започване на движението на жалюзите и задаване на желаната посока на въздушния поток нагоре/надолу.

7. БУТОНИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ТАЙМЕРА

Използват се за настройване на времето на започване и спиране на работата.

8. БУТОНИ ЗА НАСТРОЙКА НА ЧАСА

Използват се за настройване на времето.

9. БУТОН ЗА НАСТРОЙВАНЕ НА ТАЙМЕРА/ОТМЕНЯНЕ

Използва се за настройване на таймера, когато е получено желаното време и за отменяне работата на таймера.

10. БУТОН ЗА СПЯЩ РЕЖИМ

Използва се за задаване на работа в спящ режим.

11. БУТОН ЗА ЦИРКУЛАЦИЯ НА ВЪЗДУХА

Използва се за циркулиране на въздуха в стаята, без охлаждане или отопление.

12. БУТОН ЗА ПРОВЕРКА НА СТАЙНАТА ТЕМПЕРАТУРА

Използва се за проверка на стайната температура.

13. ПЛАЗМА (ПО ИЗБОР)

Използва се за започване или спиране на функцията за плазма пречистване.

14. БУТОН RESET (БУТОН ЗА РЕСТАРТИРАНЕ)

Инициализира дистанционното управление.

15. 2nd F (2-ри F) бутон

Използва се преди да се използват режимите, отпечатани в синьо в долната част на бутоните.



ВНИМАНИЕ: при работа с дистанционното управление



- Насочете дистанционното към приемника на сигнала, така че да работи.
 - Сигналът от дистанционното управление може да бъде приет на разстояние до около 7 м.
 - Уверете се, че няма препятствия между дистанционното управление и приемника на сигнала.
 - Не изпускате и не хвърляйте дистанционното управление.
 - Не поставяйте дистанционното управление на място, изложено на пряка слънчева светлина или в близост до отоплителни тела или друг източник на топлина.
 - Предотвратете попадането на силна светлина върху приемника на сигнала с перде или др., така че да се избегне ненормална работа.
- (например: електронен бърз старт, ELBA, флуоресцентна лампа инверторен тип)

Настройване на текущия час и ден от седмицата

Ако не натискате бутон за около 5 (понякога 10) секунди, докато настроите функцията, режимът на настройка се връща в първоначалния режим.

1 Натиснете бутона 'Hour (Час)'.



Всеки път, когато се натисне бутонът, числото се променя от до **23**.
Това число показва текущия час.

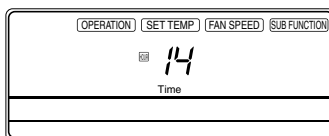

Например, ако е 14:25, натиснете бутона 'Hour(Час)' 14 пъти.

2 Натиснете бутона 'Min (Мин)'.


Всеки път, когато се натисне бутонът, числото нараства от **00** до **59**.
Това число показва текущите минути.

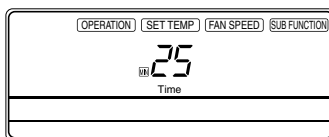

Например, ако е 14:25, натиснете бутона 'Min (Мин.)' 25 пъти.

3 Натиснете бутона 'Week (Седмица)'.


Всеки път, когато се натисне бутонът, денят от седмицата се променя от неделя до събота.

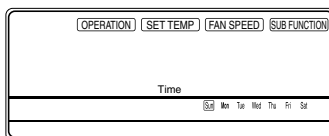

Например, ако днес е сряда, натиснете бутона 'Week (Седмица)' 3 пъти.

4 Натиснете бутона 'RESET'.


Ако искате да потвърдите текущото време и ден от седмицата, щракнете върху бутона Reset.

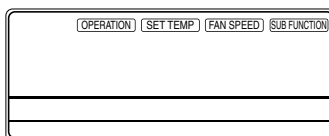

Седмично програмиране

1 Натиснете бутона Program (Програма)

Дистанционното управление се показва като картина.
Тогава ' () Program set (Задаване на програма)', ' () Sun (Слънце)' и '01' мигат.

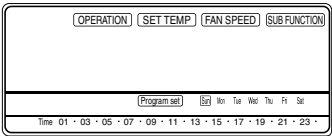

2 Натиснете бутона ' () Week (Седмица)'.


Натиснете бутона () няколкократно, докато се появи желният режим.




Например, ако искате четвъртък, натиснете бутона () 4 пъти.

3 Изберете времето, което желаете.

Натиснете бутона ' () Hour (Час)' или ' () Min (Мин).', след това се показва мигаща буква.
Ако натиснете бутона () тогава се появява символът ' ()'.
Символът ' ()' означава, че пет часа е избран.
Използвайки бутоните, посочени по-долу, може да избирате време.




* Например климатикът е включен в 6,7,8 и 13 ~ 22 часа.

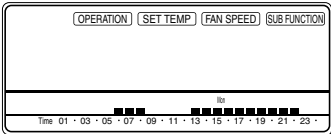


Настройване на почивен ден

Ако вторник е празник през тази седмица, може да настроите на почивен ден.


- 1 Натиснете бутона Program (Програма). 

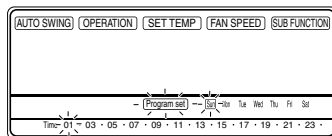

- 2 Натиснете бутона Week (Седмица).
Изберете вторник. 

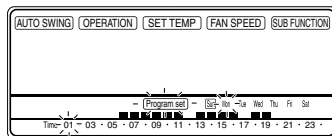

- 3 Натиснете бутона Holiday (Почивен ден). 

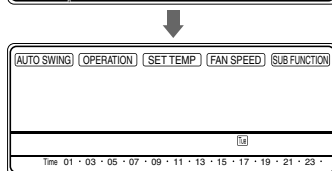

Тогава дистанционното управление ще показва '(Tue) Tue (Вторник)'.

Външният правоъгълник означава почивен ден.

* Не можете да настроите седмичната програма за почивен ден.

Настройване на таймера


Ако искате да включите по време на режим „Изключено“ или да изключите по време на режим „Включено“, можете да използвате функцията за настройване на таймера.

- 1 Натиснете бутона Timer (Таймер). 

- 2 Натиснете бутона '(Hour) Hour (Час)' или '(Min) Min (Мин).', след това можете да задавате желаното време.  

Ако натиснете бутона '(Min) Min (Мин).', дисплеят показва (пр. : (01 03)).



Това означава, че 3 часа по-късно ще спре в режим „Включено“ и ще работи в режим „Изключено“.

- 3 Ако искате да отмените функцията за настройка на таймера, натиснете бутона Cancel (Отказ). 

Функция Самодиагностика


При възникване на проблем на дисплея на дистанционното ще мига "CH".
В такъв случай, моля, свържете се с Вашия дилър.

Режим на работа

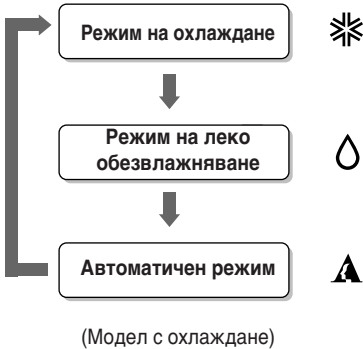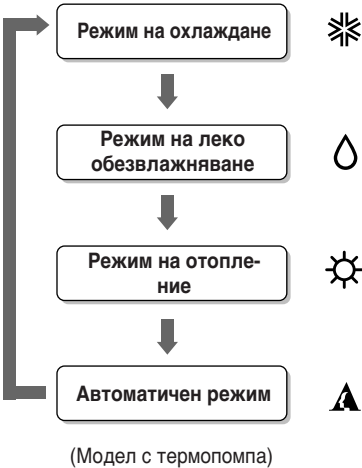


Работна процедура

- 1-во** Бутон Вкл./Изкл.:
- 2-ро** Бутон за избор на режим на работа
- 3-то** Бутон за задаване на стайната температура
- 4-то** Бутон за избор на скоростта на вентилатора на вътрешния модул

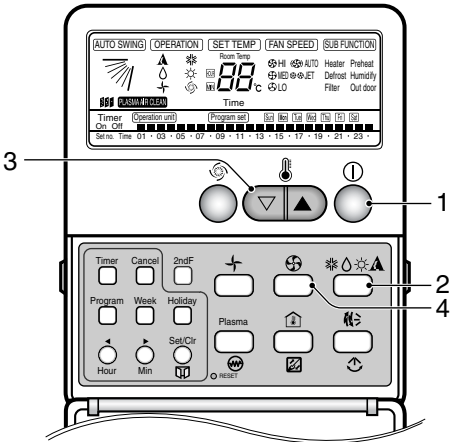

Работа в режим на охлаждане

1 Натиснете бутона Вкл./Изкл.



2 Изберете работа в режим на охлаждане.

Натиснете бутон за избор на режим на работа.

При всяко натискане на този бутон, режимът на работа се премества в посока на стрелката.

МОДЕЛ С ТЕРМОПОМПА




Операционен дисплей



МОДЕЛ С ОХЛАЖДАНЕ





Операционен дисплей

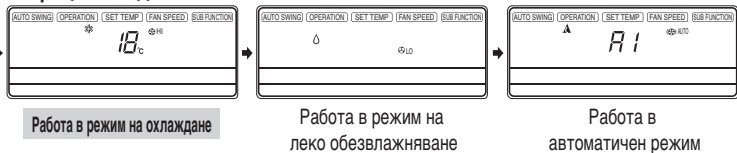

3 Настройте температура по-ниска от стайната температура.

• Температурата може да се настрои в диапазона 18°C ~ 30°C със стъпки от 1°C.

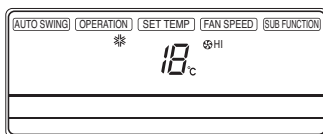

За повишаване на температурата.

За понижаване на температурата.

4 Настройте скоростта на вентилатора.



Операционен дисплей




- Изберете скоростта на вентилатора в пет степени - висока, автоматична, силна струя, ниска, средна.
- На дисплея се показва висока скорост на вентилатора.
- При всяко натискане на този бутон се променя скоростта на вентилатора.

Работа в режим на леко обезвлажняване

Този режим обезвлажнява без преохлаждане.


1 Натиснете бутона Вкл./Изкл.

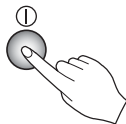


2 Изберете работа в режим на леко обезвлажняване

Натиснете бутон за избор на режим на работа.
При всяко натискане на този бутон, режимът на работа се премества в посока на стрелката.

МОДЕЛ С ТЕРМОПМПА

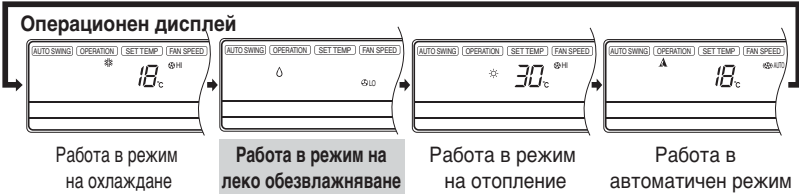

МОДЕЛ С ОХЛАЖДАНЕ

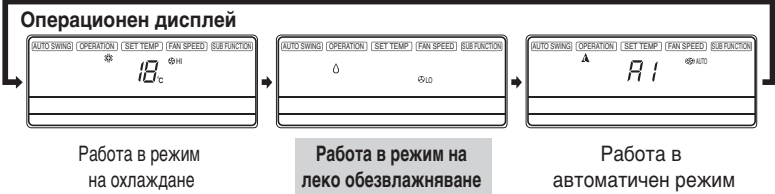


3 По време на режим на обезвлажняване.

- Скоростта на вентилатора на вътрешния модул автоматично се настройва към ниска, така че промяната на скоростта на вентилатора е невъзможна, защото вече е настроена на най-добрата скорост за обезвлажняване от управлението Micom.

Работа в режим на отопление (само модел с термопомпа)

1 Натиснете бутона Вкл./Изкл.



2 Изберете работа в режим на отопление.

Натиснете бутон за избор на режим на работа.


При всяко натискане на този бутон, режимът на работа се премества в посока на стрелката.




Операционен дисплей



3 Настройте температура по-висока от стайната температура.



• Температурата може да се настрои в диапазона 16°C ~ 30°C със стъпки от 1°C.




— За повишаване на температурата.

— За понижаване на температурата.

4 Настройте скоростта на вентилатора.




Операционен дисплей




- Изберете скоростта на вентилатора в четири степени - висока, автоматична, ниска, средна.
- На дисплея се показва висока скорост на вентилатора.
- При всяко натискане на този бутон се променя скоростта на вентилатора.

5 Този климатик е настроен на „горещ старт“, за да не се изпуска студения въздух при работа в режим на отопление. Този път дистанционното управление показва 'Preheat (Предварително загряване)'.

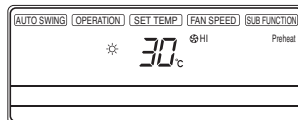


6 Ако външната температура е твърде ниска по време на режим на отопление, този климатик е настроен на размразяване и дистанционното управление показва 'Defrost (Размразяване)'.

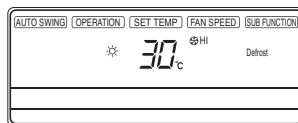


Работа в автоматичен режим (Модел с охлаждане)

1 Натиснете бутона Вкл./Изкл.




2 За да изберете работа в автоматичен режим натиснете бутон за избор на режим на работа. При всяко натискане на този бутон, режимът на работа се премества в посока на стрелката.

МОДЕЛ С ОХЛАЖДАНЕ

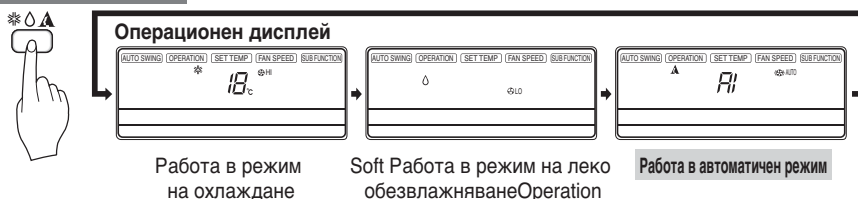

3 Температурата и скоростта на вентилатора се задават автоматично от електронно управление на базата на действителната стайна температура. Ако искате да промените зададената температура, затворете капачето на дистанционното и натиснете бутоните за задаване на стайната температура. Колкото Ви е по-хладно или по-топло, толкова повече пъти (до два пъти) трябва да натиснете бутона. Зададената температура ще се промени. Температурата може да се настрои в диапазона -2~2 с по 1 ниво.

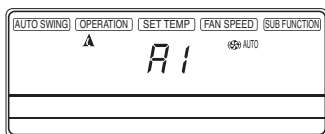

За повишаване на температурата.

За понижаване на температурата.

(Това показание ще се върне към първоначалното състояние на показване на автоматичен режим след 5 секунди.)

По време на работа в автоматичен режим:

- ❑ Не можете да превключвате скоростта на вентилатора на вътрешния модул. Тя вече е зададена от правилото „Fuzzy” (неясно определена).
- ❑ Ако системата не работи според желаното, превключете ръчно на друг режим. Системата не превключва автоматично от режим на охлаждане към режим на отопление или от отопление на охлаждане; това трябва да се направи чрез ръчно рестартиране.
- ❑ По време на работа в автоматичен режим натискането на бутона за променливо изместване на лопатките води до автоматично изместване на хоризонталните жалузи нагоре и надолу. Ако искате да спрете автоматичното изместване, отново натиснете бутона за променливо изместване на лопатките.


Работа в автоматичен режим (Модел с термопомпа)

- 1** Натиснете бутона Вкл./Изкл.




- 2** За да изберете работа в автоматичен режим натиснете бутон за избор на режим на работа. При всяко натискане на този бутон, режимът на работа се премества в посока на стрелката.

МОДЕЛ С ТЕРМОПМПА

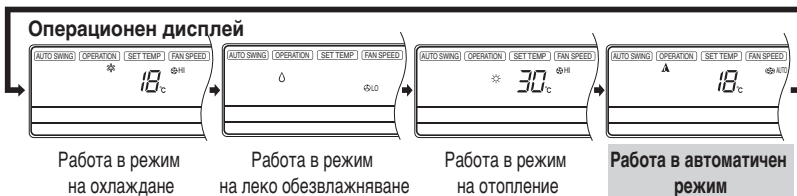

- 3** Настройката на температурата може да бъде променена при натискане на бутона за задаване на температурата.

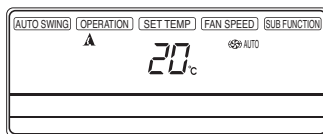

- Температурата може да се настрои в диапазона 18°C ~ 30°C със стъпки от 1°C.



За повишаване на температурата.


За понижаване на температурата.

По време на работа в автоматичен режим:


- ❑ Не можете да превключвате скоростта на вентилатора на вътрешния модул.
- ❑ Ако системата не работи според желаното, превключете ръчно на друг режим. Системата не превключва автоматично от режим на охлаждане към режим на отопление или от отопление на охлаждане; трябва да зададете режима и желаната температура отново.

Работа в режим на ВЕНТИЛАТОР

1 Натиснете бутона Вкл./Изкл.

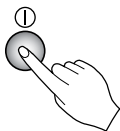


2 Натиснете бутона за работа в режим вентилатор

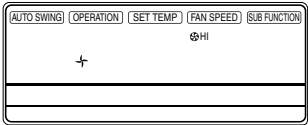


3 При всяко натискане на бутона за скоростта на вентилатора, скоростта на вентилатора се променя в посока на стрелката.


• Скоростта на вентилатора е висока

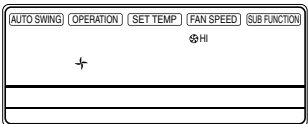


• Скоростта на вентилатора е средна

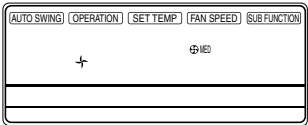

• Скоростта на вентилатора е ниска

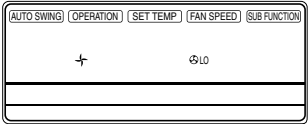



• Скоростта на вентилатора е супер ниска (модел 06).

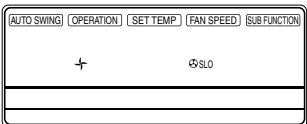


Модел 06' : AMNH09GTCCO, AMNH12GTCCO

Комфортна работа със завихряне (само 4-позиционен)

- Това е функция за комфортно охлаждане/отопление.
- Диагоналните два жалюзи се отварят повече от другите жалюзи. След една минута става обратното.

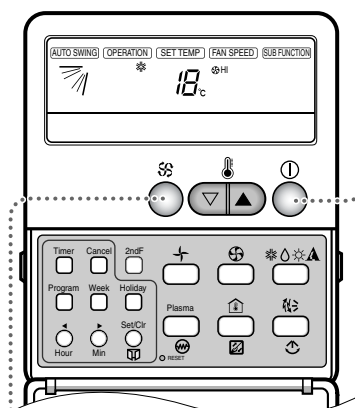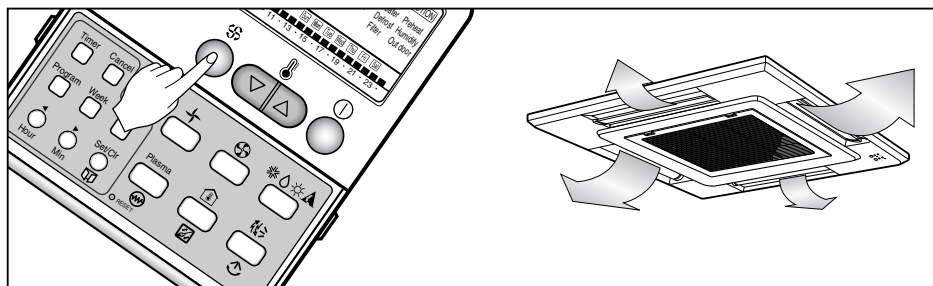

- 1** Натиснете бутона Вкл./Изкл. Модулът ще отговори със звуков сигнал.

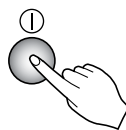

- 2** Натиснете бутона за завихряне, за да работи на комфортно охлаждане или отопление. След това ще се промени ъгълът на отваряне на двата хоризонтални жалюзи.




- 3** За да отмените режима завихряне, натиснете отново бутона за завихряне.




Управление на лопатките

Можете да промените ъгъла на отваряне както е бил при инсталирането.

- 1** Натиснете бутона Вкл./Изкл.

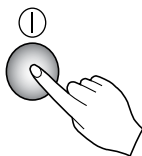


- 2** Натиснете дясната стрелка и бутона за автоматично изместване на лопатките едновременно за три секунди. Тогава дисплеят ще се превключи както преди. Махнете пръста си от бутоните в момента, в който се покаже „P0“ на операционния дисплей.

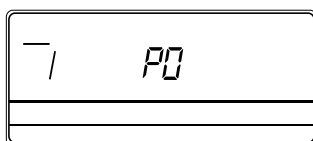

+



- 3** Отново натиснете бутона Auto Swing (Автоматично изместване на лопатките). След това ще се промени ъгълът на отваряне на двата хоризонтални жалюза. (от P0 до P5)

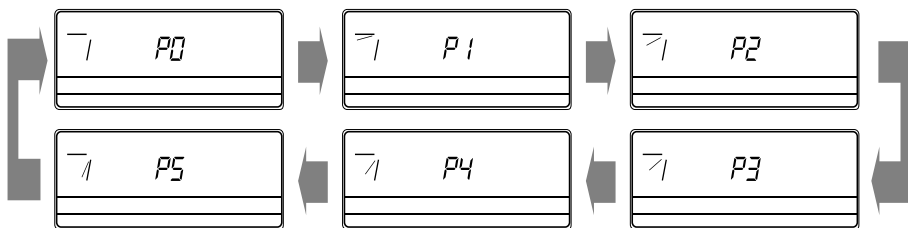

- 4** Натиснете дясната стрелка и бутона Auto Swing (Автоматично изместване на лопатките), за да завършите настройката.



+



- 5** Натиснете лявата стрелка и бутона Auto Swing (Автоматично изместване на лопатките) за три секунди, за да настроите другите два жалюза. Следващата процедура е същата както предишната.




+




- 6** Въпреки че климатикът е включен/изключен, предишната настройка не се променя; ако искате да настроите позицията по подразбиране, трябва да зададете „P0“, тъй като по подразбиране е „P0“.

Работа в режим на охлаждаща струя (1-позиционен - с изключение на - Модел 06)

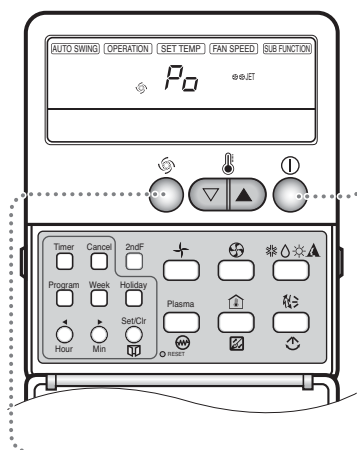

- 1** Натиснете бутона Вкл./Изкл. Модулът ще отговори със звуков сигнал.



- 2** Натиснете бутона Jet Cool (Охлаждаща струя), за да работи в режим на бързо охлаждане и модулът ще работи при супер висока скорост на вентилатора в режим на охлаждане.




- 3** За да отмените режима на охлаждаща струя, натиснете бутона Jet Cool (Охлаждащата струя) отново или бутона Fan Speed (Скорост на вентилатора) или бутона Room Set Temperature (Задаване на температурата в стаята) и модулът ще работи при висока скорост на вентилатора в режим на охлаждане.



или



или

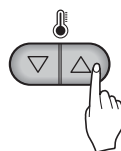


ЗАБЕЛЕЖКА:

- ❑ По време на функцията охлаждаща струя във всеки един момент климатикът започва да духа хладен въздух при изключително висока скорост настройвайки температурата в стаята автоматично на 18°C. Използва се особено за охлаждане на стаята за най-кратко време в горещо лято. В режим на отопление обаче функцията охлаждаща струя не е достъпна.
- ❑ За да се върнете към нормален режим на охлаждане от режим на охлаждаща струя, просто натиснете или бутона за избор на режим на работа или за избор на обема на въздушния поток или бутона за настройване на температурата или бутона за охлаждаща струя отново.

※ 1-позиционен Модел 06 : AMNH09GTCC0, AMNH12GTCC0

Режим на автоматично изместване на лопатките

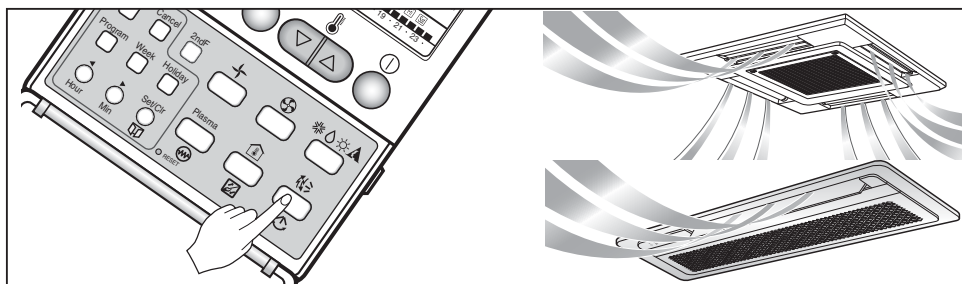

1 Натиснете бутона Вкл./Изкл. (Потвърдете работата на модула).



2 Натиснете бутона Auto Swing (Автоматично изместване на лопатките) и хоризонталните жалузи се преместват нагоре и надолу автоматично.



3 Натиснете бутона Auto Swing (Автоматично изместване на лопатките), за да отмените режима автоматично изместване на лопатките.




Функция Блокировка за деца

Това е функция, която не позволява деца да използват климата.

Работна процедура

1 За да настроите функцията Блокировка за деца

Натиснете бутона Timer (Таймер) и бутона Min (за настройване на минутите) в продължение на три секунди. Тогава режимът на работа се променя в режим на блокировка за деца и се показва 'CL' на операционния дисплей. При натискането на който и да е бутон през това време, дистанционното управление не включва избрания режим и на дистанционното управление се показва 'CL' за около три секунди. Но функцията на температурата в стаята е активна независимо от режима на блокировка за деца.

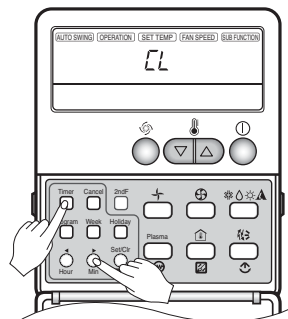

2 За да отмените функцията Блокировка за деца

Натиснете бутона за таймера и бутона за настройване на минутите в продължение на три секунди. Тогава режимът на блокировка за деца е отменен и предвазрият избрания режим се показва на дистанционното управление.

Полезна информация

Скорост на вентилатора и капацитет на охлаждане. Капацитетът на охлаждане, посочен в спецификацията, е стойността, когато скоростта на вентилатора е настроена на високо, а капацитетът му ще бъде по-нисък при ниска или средна скорост на вентилатора. Високата скорост на вентилатора се препоръчва, когато искате да се охлади бързо.




Принудителна работа

Работни процедури, когато дистанционното управление не може да бъде използвано.

Натиснете тактовия превключвател (принудителна работа) за 2 секунди. Ако искате да спрете работата, натиснете тактовия превключвател отново. В случай, че захранването бъде възстановено след прекъсване в режим Принудителна работа, работното състояние се настройва автоматично както следва:

При Принудителна работа първоначалният режим продължава.

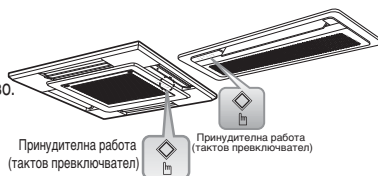

	Модел за охлаждане	Термопомпен модел	
		Стайна темп. ≥ зададена темп. -2°C	Стайна темп. < зададена темп. -2°C
Работен режим	Охлаждане	Охлаждане	Отопление
Скорост на ВЪТРЕШНИЯ вентилатор	Висока	настройване на наличното	настройване на наличното
Настройване на температурата	22°C	настройване на наличното	настройване на наличното


Функция за автоматично рестартиране

В случай на възстановяване на захранването след прекъсване на електричеството, Автоматичното рестартиране е функцията, която задейства автоматично процедурите към предишните работни условия.

Съвети за светодиодните знаци на филтъра

- 1 Светодиодната лампа на филтъра е ВКЛ.
- 2 Ако светодиодната сигнална лампа е включена, почистете филтъра.
- 3 След почистване на филтъра, натиснете бутона за Таймера и ◀ бутон на кабелното дистанционно управление едновременно за 3 сек. След това светодиодната лампа на филтъра се изключва.

Работа в режим на ПЛАЗМА пречистване (по избор)

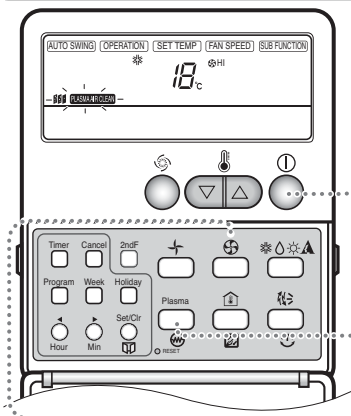

- 1 Натиснете бутона Вкл./Изкл. Модулът ще отговори със звуков сигнал.

- 2 Отворете капачето на дистанционното управление. Натиснете бутона за включване/изключване на ПЛАЗМА пречистване на въздуха. Работата започва, когато този бутон е натиснат, и спира, когато бутонът се натисне отново.

- 3 Настройте скоростта на вентилатора отново при затворено капаче на дистанционното управление. Може да изберете скоростта на вентилатора в четири степени - ниска, средна, висока или автоматична. При всяко натискане на този бутон се променя скоростта на вентилатора.
* Пречистване на въздуха (ПЛАЗМА) при охлаждане, отопление или други операции.

Поддръжка и обслужване

Вътрешен модул

Решетка, корпус и дистанционно управление


- Изключете системата преди почистване. За да почистите, избършете с мека, суха кърпа. Не използвайте белина или абразивни препарати.

ЗАБЕЛЕЖКА

Захранването трябва да бъде прекъснато преди почистване на вътрешния модул.


Въздушен филтър

Въздушните филтри зад предната решетка трябва да бъдат проверявани и почиствани на всеки 2 седмици или по-често, ако е необходимо.

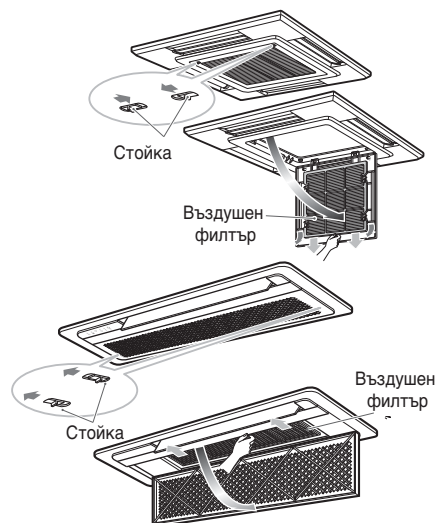

■ Никога не използвайте никое от следните:

- Вода по-гореща от 40°C.
Може да доведе до деформация и/или обезцветяване.
- Летливи вещества.
Може да повреди повърхностите на климатика.

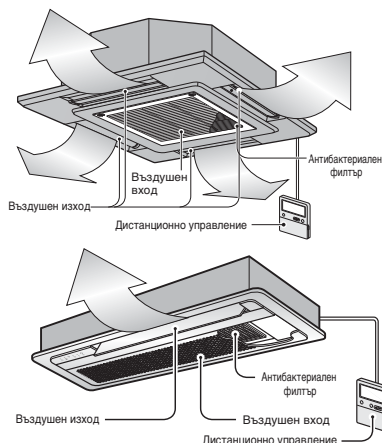

1 Свалете въздушните филтри.

- Хванете панела и издърпайте леко напред, за да свалите филтъра.



ВНИМАНИЕ: Когато въздушният филтър трябва да бъде свален, не докосвайте металните части на вътрешния модул.

Това може да причини нараняване.

2 Почистете мръсотията от въздушния филтър като използвате прахосмукачка или измиете с вода.

- Ако има видими замърсявания, измийте с неутрален почистващ препарат в хладка вода.
- Ако се използва гореща вода (50°C или повече), може да се деформира.

3 След измиване с вода, изсушете добре на сянка.


- Не излагайте въздушния филтър на пряка слънчева светлина или топлина от огън, когато го изсушавате.

4 Поставете въздушния филтър.

Пречистващ филтър (Опция)

Почистване

ПЛАЗМА филтърът зад въздушните филтри трябва да се проверява и почиства на всеки 3 месеца или по-често, ако това е необходимо.

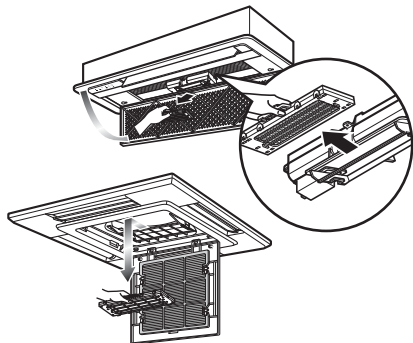

- 1 След като свалите въздушните филтри, издърпайте леко напред ПЛАЗМА филтър.
- 2 Потопете ПЛАЗМА филтъра във вода с обикновен препарат за около 20~30 минути.
- 3 Подсушете ПЛАЗМА филтъра на сянка за около ден. (Важно е влажността да бъде премахната напълно)
- 4 Внимавайте за белезите на електрическите линии.
- 5 Поставете отново ПЛАЗМА филтъра на своята позиция.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Не докосвайте ПЛАЗМА филтъра 10 секунди след като сте отворили грила. Може да причини електрически удар.

Подмяна

• Препоръчителен предиод на употреба: около 2 години

- 1 Отворете предния панел и свалете филтъра.

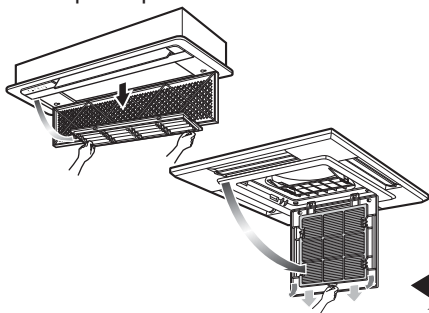

- 2 Премахнете пречистващия филтър.
- 3 Поставете нов пречистващ филтър.



- 4 Поставете отново въздушния филтър и затворете предния панел.

Когато климатикът няма да бъде използван продължително време.

Когато няма да бъде използван продължително време.

- 1 Пуснете климатика със следните настройки
настройки в продължение на 2 до 3 часа.
• Вид работа: Режим на работа на вентилатор. (Вижте стр. 18.)
• Това ще изсуши вътрешните механизми.

- 2 Изключете прекъсвача.



ВНИМАНИЕ: Изключете прекъсвача, когато климатикът няма да бъде използван продължително време.

Може да се натрупат замърсявания и да предизвикат пожар.

Когато климатикът ще бъде използван отново.

- 1 Почистете въздушния филтър и го поставете във вътрешния модул.
(Направете справка със страница 25 за почистването му.)
- 2 Проверете дали въздушните вход и изход на вътрешния/външния модул не са блокирани.
- 3 Проверете дали заземителният проводник е свързан правилно. Може да е свързан към страната на вътрешния модул.

Полезна информация

Въздушните филтри и Вашите сметки за електричество. Ако въздушните филтри се задръстят със замърсявания, охлаждащият капацитет ще спадне и 6% от електричеството, използвано за работата на климатика, ще бъде изгубено.

Съвети за работа

Не преохлаждайте стаята.

Това не е полезно за здравето и хаби електричество.

Уверете се, че вратите и прозорците са плътно затворени.

Избягвайте да отваряте врати и прозорци, доколкото е възможно, за да се задържа хладният въздух в стаята.

Дръжте щорите и завесите спуснати.

Не оставяйте пряка слънчева светлина да влиза в стаята, когато климатикът работи.

Почиствайте въздушния филтър редовно.

Задръстванията на въздушния филтър намаляват въздушния поток и намаляват ефектите на охлаждане и отстраняване на влажността. Почиствайте поне веднъж на всеки две седмици.

Поддържайте еднаква стайна температура.

Регулирайте вертикалната и хоризонталната посока на въздушния поток, за да осигурите еднаква температура в стаята.

Проветрявайте стаята от време на време.

Тъй като прозорците се държат затворени, добра идея е от време на време да ги отваряте и да проветрявате стаята.

Отстраняване на неизправности

Проверете следните точки преди да помолите за поправки или обслужване... Ако повредата не бъде отстранена, моля, свържете се с Вашия търговец.

Случай	Обяснение	Вижте страница
Климатикът не работи.	• Дали не сте допуснали грешка с таймера?	11
	• Дали предпазителят не е изгорял и дали прекъсвачът не се е задействал?	-
В стаята има необичайна миризма.	• Проверете дали това не е миризма на мокро, излъчвана от стени, килим, мебели или текстилни елементи в стаята.	-
Изглежда от климатика тече конденз.	• Конденз се получава, когато въздушният поток от климатика охлажда топлия стаен въздух.	-
Климатикът не работи в продължение на около 3 минути след рестартиране.	• Това е защитата на механизма.	-
	• Изчакайте около три минути и ще започне да работи.	
Не охлажда или отоплява ефективно.	• Замърсен ли е въздушният филтър? Вижте инструкциите за почистване на въздушния филтър.	25
	• Стаята може да е било много гореща, когато е бил включен климатикът. Дайте малко време, за да се охлади.	13, 15
	• Настроена ли е неправилно температурата?	
	• Възпрепятствани ли са входните и изходните отвори на вътрешния модул?	-
Климатикът работи шумно.	• За шум, който звучи като течеща вода. -Това е звукът от фреона, течещ в модула на климатика.	-
	• За шум, който звучи като въздух под налягане, освобождаван в атмосферата. -Това е звукът от водата от отстраняването на влажността, която се обработва във вътрешността на модула.	
Чува се пукащ звук.	• Този шум идва от грила, които се движат. Причината е разлика в температурата.	
Дисплеят на дистанционното управление е блед или изобщо не работи.	• Прекъсвачът на веригата отворен ли е?	
	• Батериите поставени ли са в обратна (+) и (-) посока?	

