LG
Life's Good

ESPAÑOL

MANUAL DE USUARIO

REFRIGERADOR CON CONGELADOR SUPERIOR

Lea detenidamente este manual antes de empezar a utilizar el refrigerador y guárdelo como referencia para el futuro.

MFL40273813 (Rev. 0)

www.lg.com

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

ESTA SIMBOLOGÍA SERÁ UTILIZADA EN ESTE MANUAL PARA INDICAR ACCIONES QUE NO DEBEN REALIZARSE

⚠ PELIGRO Si no sigue las instrucciones de inmediato puede morir o sufrir una lesión grave.
⚠ ADVERTENCIA El uso inadecuado puede provocarle daño físico o heridas personales.
⚠ PRECAUCIÓN El uso inadecuado puede dañar la vivienda.

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán como reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS IMPORTANTES
Lea todas las instrucciones antes de utilizar el producto.

⚠ PRECAUCIÓN. Este aparato no está destinado para su uso por las personas (incluidos niños) con capacidad física, sensorial o mental reducida, falta de experiencia y conocimientos, a menos que se les haya dado la supervisión o instrucción en relación con el uso del aparato por la persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.

⚠ NO UTILICE CABLES DE EXTENSIÓN
No conecte varios aparatos a un mismo tomacorriente, puede sobrecargarse el cableado, calentarse puede causar variaciones de voltaje y un mal funcionamiento.

⚠ REEMPLAZO DE CABLE DE CORRIENTE
Si el cordón de alimentación se daña, éste debe ser reemplazado por el fabricante, por nuestro centro de servicio o por el personal avalado por LG Electronics, para evitar algún riesgo.

⚠ CONEXIÓN A TIERRA
En caso de un corto circuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de choque eléctrico. Este electrodoméstico debe ser aterrizado. Consulte a un técnico calificado. Cuando mueva su refrigerador, tenga cuidado de no pisar el cable de alimentación con los rodillos del aparato.

⚠ ¡¡¡NO GUARDE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS!!!
Nunca guarde sustancias explosivas ni químicos en su refrigerador, tales como benceno, alcohol, etc. ¡¡ES PELIGROSO!!

⚠ DIVERSIÓN MUY PELIGROSA
Un refrigerador vacío representa un gran peligro para los niños. Quite las puertas o los empaques magnéticos al momento en que ya no los use, asegúrelo de tal manera que no se pueda abrir e introducir un niño.

⚠ ACCESIBILIDAD DEL ENCHUFE (Cable de Alimentación)
El refrigerador-congelador debe ser colocado de manera que el enchufe (cable de alimentación) esté accesible para desconectarlo rápidamente en caso de presentarse un accidente.

⚠ QUE DEBE HACER CON SU REFRIGERADOR ANTERIOR
Su refrigerador contiene líquidos (refrigerante, lubricante) y está hecho de partes y materiales los cuales son reutilizables y/o reciclables. Todos estos materiales deben ser enviados a un centro de recolección de material de desecho, ya que puede ser utilizado después de un proceso de reciclaje. Para realizar ésto, contacte a la agencia de su localidad.

⚠ AL CERRAR LA PUERTA DEL REFRIGERADOR
No apoye el dedo superior en la parte de la manija, ya que éste podría ser presionado contra la parte inferior de la manija del congelador. Mantenga sus dedos alejados de aquellas áreas en las que se puede lesionar tales como las áreas de cierres de puertas, bisagras, gabinete. Tenga cuidado al cerrar las puertas cuando los niños se encuentren cerca.

⚠ NO USAR DISPOSITIVOS MECÁNICOS
No use dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelamiento, solo aquellos recomendados por el fabricante.

⚠ NO GUARDAR APARATOS ELÉCTRICOS
No use aparatos eléctricos en el interior del compartimento para almacenar comida, al menos que éstos sean del tipo recomendado por el fabricante.

⚠ ADVERTENCIA. El mantenimiento del área inferior de la parte trasera de su refrigerador (ver imagen) solamente debe ser realizado por personal técnico calificado, el realizarlo por personal no capacitado puede provocar riesgo de choque eléctrico.

INSTALACIÓN DEL REFRIGERADOR

1. DESEMPAQUE
Despegue de su refrigerador las cintas y etiquetas temporales antes de instalarlo. No retire aquellas etiquetas que muestran advertencias, el modelo y número de serie, o la ficha técnica del producto (algunos modelos) que se encuentran en la pared posterior del refrigerador. Para quitar los residuos de cinta o adhesivo, frote bien con sus dedos un poco de detergente líquido para vajillas encima del adhesivo. Limpie con agua tibia y seque.

No utilice instrumentos filosos, alcohol para fricciones, líquidos inflamables o productos de limpieza abrasivos para quitar la cinta adhesiva o goma. Estos productos pueden dañar la superficie de su refrigerador. Los estantes vienen instalados en su posición de fábrica. Instale los estantes de acuerdo a sus necesidades de espacio.

2. LEJOS DE FUENTE DE HUMEDAD Y CALOR
En lugares con altas temperaturas, la capacidad de congelación puede verse afectada, al mismo tiempo que aumenta la carga eléctrica. No instale en lugares de alta humedad ya que puede causar oxidación y riesgo eléctrico.



3. SUELO NIVELADO Y RESISTENTE
Su refrigerador debe estar nivelado y sobre piso firme. Si su refrigerador parece inestable o quiere que las puertas cierren mas fácilmente, incline ligeramente su refrigerador hacia atrás girando los tornillos de nivelación.

NOTA: El refrigerador puede ser nivelado con los tornillos de nivelación; levante un poco el refrigerador de la parte frontal, gire los tornillos de nivelación en sentido de las manecillas del reloj ( ) para levantar la unidad o en contra de las manecillas ( ) para bajarla.



4. TEMPERATURA AMBIENTE
El refrigerador trabajará eficientemente si la temperatura de la habitación se encuentra entre 10 °C y 43 °C (50 °F y 109,4 °F).

5. A UNA DISTANCIA ADECUADA DE ELEMENTOS CERCANOS
La circulación de aire debe ser adecuada para una operación eficiente. Mantenga el refrigerador a una distancia prudente de otros objetos. Una distancia demasiado reducida entre la unidad y los elementos cercanos podría conllevar a un aumento del consumo de electricidad.

NOTA: Tenga cuidado al abrir las puertas, ya que una puede abrir más que la otra. Evite golpear las puertas con objetos cercanos a su alrededor.

6. PERÍODO DE ESPERA
Antes de conectar espere cuando menos una hora después de haberlo instalado.

7. CONEXIÓN
⚠ PELIGRO. PARA SU SEGURIDAD PERSONAL, este aparato debe estar aterrizado apropiadamente. Conéctelo a un tomacorriente EXCLUSIVO y que no esté dañado. Si no cuenta con la instalación correcta, llame al personal calificado para que la realice.

Bajo ninguna circunstancia corte la tercera terminal (tierra) del enchufe. Es su responsabilidad y obligación reemplazar aquellos receptáculos de dos terminales por uno de tres terminales conectado debidamente a tierra.

Figura 1
Toma corriente aterrizado (con 3 terminales)

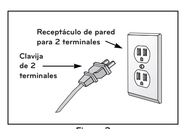

Figura 2
Toma corriente con 2 terminales. Para este tipo de conexion es necesario realizar la conexión a tierra apropiada

⚠ ADVERTENCIA. REEMPLAZO DEL CABLE DE CORRIENTE. Si el cordón de alimentación se daña, éste debe ser reemplazado por el fabricante, por nuestro centro de servicio o personal calificado por LG para evitar algún riesgo. NUNCA desconecte su refrigerador jalando del enchufe. Siempre tome firmemente el enchufe y desconéctelo.

8. ANTES DE INTRODUCIR ALIMENTOS
Déjelo funcionando de 2 a 3 horas antes de introducir alimentos. Si la operación llegara a interrumpirse espere 5 minutos antes de volver a iniciarlo.

9. EN CASO DE DESINSTALACIÓN
Si desea desechar su refrigerador, tome en cuenta la siguiente **ADVERTENCIA.**

⚠ ADVERTENCIA. Si ya no requiere del uso de esta unidad, contacte a las autoridades locales para deshacerse de este producto de forma segura ya que usa Ciclo-Pentano o Pentano como gas de soplado aislante. Los gases del material de aislamiento requieren un procedimiento especial de eliminación. Este producto contiene gas aislante inflamable.

DIAGRAMA DE COMPONENTES

NOTA: Algunos componentes mostrados en estos diagramas, pudieran no estar incluidos en su refrigerador, ya que estos varían según las características de cada modelo.

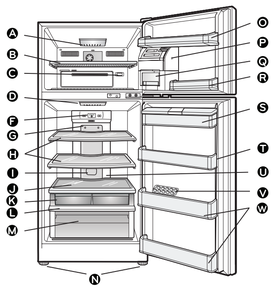



- **A** Lámpara del Congelador (LED) *
- **B** Parrilla (Estante) del Congelador (Plástico o Vidrio)
- **C** Control de Temperatura (Congelador)
- **D** Lámpara Superior del Refrigerador (LED) *
- **E** Control Externo de Temperatura (Refrigerador) *
- **F** Control Interno de Temperatura (Refrigerador) *
- **G** Lámpara del Refrigerador (LED)
- **H** Parrilla (Estante) del Refrigerador (Vidrio)
- **I** Filtro de Higiene
- **J** Cubierta de Compartimento para Frutas y Vegetales
- **K** Compartimento para Frutas y Vegetales ("2 in 1 Box" o "1 Box") *
- **L** Magic Crisper (Plástico) Cubierta del cajón de frutas y vegetales que controla la humedad
- **M** Cajón para Frutas y Vegetales Mantiene frutas y vegetales frescos
- **N** Tornillos niveladores
- **O** Compartimento Grande (Canasta) del Congelador
- **P** Ice ® Door (Fábrica para Hacer Hielos)
- **Q** Bandeja para Hielos
- **R** Compartimento Pequeño (Canasta) del Congelador
- **S** Contenedor de Agua *
- **T** Compartimento Grande (Canasta) del Refrigerador
- **U** Ducto Multiflujo de Aire Distribuye el aire a todos los compartimentos del refrigerador
- **V** Bandeja para Huevos
- **W** Compartimento Grande (Canasta) del Refrigerador
- **X** Dispensador de Agua *

*** En algunos modelos**

Vista Frontal de su Refrigerador (varía de acuerdo al modelo)

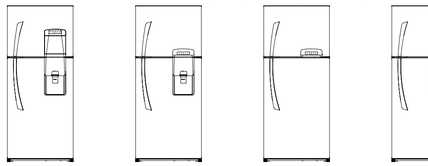

Modelo con:
- Control de Temperatura Externo del Refrigerador
- Fabrica de Hielos
- Dispensador de Agua

Modelo con:
- Control de Temperatura Externo del Refrigerador
- Dispensador de Agua

Modelo con:
- Control de Temperatura Externo para el Refrigerador

Modelo con:
- Dispensador de Agua

OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

1. CONEXIÓN
Recuerde que su refrigerador debe estar aterrizado.

⚠ PRECAUCIÓN. Si la operación es interrumpida, espere 5 minutos antes de restaurarla.

2. MÉTODO PARA HACER HIELOS
"Ice ® Door" (Fábrica de Hielo en la Puerta)
- Para hacer cubos de hielo, saque la bandeja para hielos y vierta agua en ellas (Vea Figura 1). Después colóquela en su posición original hasta que escuche un "click".

Figura 1

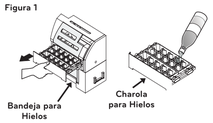

Figura 2
Fechas Indicadoras del Nivel de Agua

⚠ ADVERTENCIA. Llenar con agua potable solamente.

⚠ ADVERTENCIA. Asegúrese que el nivel del agua en la charola sea uniforme en toda la superficie, tome como guia las flechas posicionadas en la parte interior de la misma (Figura 2). El agua no debe sobrepasar este nivel ya que puede derramarse al abrir o cerrar la puerta.

- La fábrica de hielos tarda alrededor de 4 horas en hacer cubos de hielos. Compruebe el estado del hielo a través de la ventana transparente.
- Para retirar los cubos de hielo, sujete la palanca de la bandeja y tire de ella con cuidado, vea la Figura 3. Los cubos caerán a la bandeja para hielos (Figura 4).

Figura 3



Figura 4



⚠ ADVERTENCIA. No accione la palanca si no se han formado los hielos, ya que puede derramarse agua y congelarse, provocando que se pegue la caja a la fábrica de hielos (Figura 5). Si se derrama agua, inmediatamente limpiela con un trapo. Evite acumular hielos en la caja ya que la palanca puede obstruirse y/o impedir la salida de la misma.

Figura 5



3. DESHIELO
El deshielo se realiza automáticamente, por lo que no tiene que preocuparse por ésto; el agua de deshielo fluye hacia la charola (caja) de evaporación en la parte trasera del refrigerador.

4. AUTO CHEQUEO
Su refrigerador tiene incorporada una capacidad de diagnóstico. Si se desarrolla una falla, mostrará un código de error para ayudar al técnico de reparación. Mientras se muestre este código, las demás funciones de control y visualización no funcionarán.

NOTA: En los controles de temperatura, el código de error es representado mediante letras y/o el encendido no consecutivo de leds (izquierda a derecha/ abajo hacia arriba) como en el modo normal de cambio de temperatura.

El error es representado con letras

Ejemplo:

5. FUNCIONES DEL CONTROL DE TEMPERATURA
- La temperatura del refrigerador se mantendrá constante independientemente de los cambios en la temperatura ambiente. Recomendamos que, una vez fijados, no cambie los ajustes de temperatura a menos que sea necesario. Este refrigerador tiene un botón de control de temperatura para el compartimento del refrigerador y una perilla de control de temperatura para el compartimento del congelador.
- La configuración adecuada del control de temperatura en el compartimento del refrigerador es de 3 °C (37,4 °F).
- La configuración adecuada del control de temperatura en el compartimento del congelador es de -19 °C (-2,2 °F).
- Este refrigerador cuenta con un sensor de temperatura en el compartimento del refrigerador. El funcionamiento del compresor iniciará y cesará automáticamente según sea necesario.

5.1 Funciones del Control de Temperatura Externo (aplica a algunos modelos)
- **Refrigerador:** Controla la temperatura del refrigerador. Control de temperatura externo, Figura 6, (algunos modelos).

Figura 6. Control Externo de Temperatura del Refrigerador (algunos modelos)

1. **DOOR ALARM (Alarma de la Puerta):** Con esta función escuchará una alarma cuando la puerta del refrigerador o congelador permanezcan abiertas después de 1 minuto. **NOTA:** La alarma del congelador solo se encuentra disponible en modelos con capacidad de 16 pies cubicos. Esta alarma sonará cada 30 segundos, dejará de sonar cuando las puertas esten cerradas correctamente. Esta función se puede desactivar-activar presionando el botón.
2. **FAST FREEZING (Enfriamiento Rápido):** Una vez que presione este botón, el refrigerador empezará a enfriar a su máxima potencia, teniendo una duración máxima de 2 horas. Si este botón se presiona una segunda vez, ésta función será desactivada. Esta función no se activará si "ECO FRIENDLY" está en operación.
3. **HYGIENE FRESH (Filtro de Higiene):** Esta función le ayuda a conservar su refrigerador limpio por más tiempo, ya que elimina bacterias y absorbe olores dentro de su refrigerador. Para activarla, solo oprima el botón y el icono se iluminará, cuando esta funcion se activa la luz del filtro se enciende.
4. **REFRIGERATOR (Refrigerador):** Esta función le permite ajustar la temperatura del refrigerador. El número que aparece le indica los grados a los que se encuentra el interior de su refrigerador. Puede seleccionar 7 posiciones diferentes, de 0 °C a 6 °C (32 °F to 42,8 °F).
5. **ECO FRIENDLY (Ahorro de Energía):** Presionando este botón, el refrigerador se mantendrá a su mínima potencia, reduciendo el consumo de energía al estar funcionando menos tiempo el compresor. Esta función no se activará si "FAST FREEZING" está en operación.

Configuración de la Temperatura

COMO AJUSTAR		
MAS FRIO	RECOMENDABLE	MENOS FRIO
		
Presione el botón **REFRIGERATOR** hasta que en la pantalla el indicador marque 0 °C (32 °F).	Presione el botón **REFRIGERATOR** hasta que el indicador marque 3 °C (37,4 °F). Esta es la temperatura recomendada para el óptimo funcionamiento.	Presione el botón **REFRIGERATOR** hasta que en la pantalla el indicador marque 6 °C (42,8 °F).

- **Congelador:** Controla el paso de aire frío que va del congelador al refrigerador.

NOTA: Para ver el funcionamiento del Control de Temperatura del congelador, refierase al tema Funciones del Control de Temperatura Interno.

5.2 Funciones del Control de Temperatura Interno
- **Congelador:** Controla el paso de aire frío que va del congelador al refrigerador, Figura 7.

COMO AJUSTAR	MAS FRIO	RECOMENDABLE	MENOS FRIO
Para cambiar de posición el control, impúlselo hacia los lados para que gire. La flecha le indica el nivel de temperatura en que se encuentra su Congelador.			

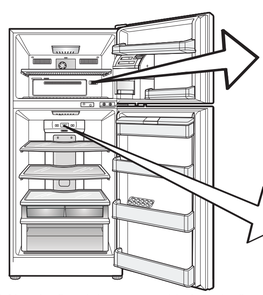



Figura 7. Control Interno de Temperatura del Congelador, perilla giratoria (todos los modelos)

NOTA: Tenga cuidado de no obstruir o mover con los alimentos los controles de temperatura, ya que podría cambiar o desconocer el nivel de temperatura al cual se encuentra su refrigerador.

Figura 8. Control Interno de Temperatura del Refrigerador (algunos modelos)

- **Refrigerador:** Controla la temperatura del refrigerador. Control de temperatura interno, vea Figura 8 (según el modelo).

COMO AJUSTAR		
MAS FRIO	RECOMENDABLE	MENOS FRIO
		
Presione el botón hasta que enciendan todas las luces indicando el máximo nivel.	Presione el botón hasta que la tercer luz encienda. Esta es la temperatura recomendada para el funcionamiento óptimo de su refrigerador.	Presione el botón hasta que quede sólo la primer luz encendida. La temperatura será la mínima.

USO DEL REFRIGERADOR

1. ESTANTERÍA
Los estantes de su refrigerador se ajustan para cumplir con sus necesidades de almacenamiento. Almacenar apropiadamente los alimentos en su refrigerador y ajustando los estantes para que tengan distintas alturas, hará más fácil la búsqueda de los artículos que necesite. Esto también reducirá el tiempo en el que se encuentran abiertas la puertas, lo que ahorrará energía.

IMPORTANTE: No limpie los estantes de vidrio con agua caliente o tibia cuando se encuentren fríos. Los estantes se pueden quebrar si se exponen a cambios bruscos de temperatura o impactos fuertes. Para su seguridad, los estantes están fabricados con vidrio templado para que al romperse se fracturen en muchos pedazos pequeños, esto es normal.

NOTA: Los estantes de vidrio son pesados. Tenga especial cuidado cuando los mueva de lugar para evitar impactos por caída.

Parrilla (Refrigerador)
Para retirar la parrilla del refrigerador lleve a cabo las siguientes instrucciones.

NOTA: Tenga cuidado al sacar la parrilla, ya que ésta se sujeta de las paredes del refrigerador.

1. Tome la parrilla de la parte de atrás.
2. Levántela aplicando la fuerza necesaria por la parte de abajo, Figura 9.
3. Libere los seguros, Figura 10.
4. Deslícela hacia afuera, Figura 11.



Figura 9

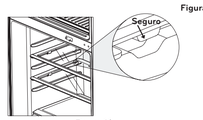

Figura 10

Figura 11



Parrilla (Congelador)
Si necesita retirar la parrilla del congelador siga las indicaciones para no dañarla.

NOTA: Tenga cuidado al sacar la parrilla, ya que ésta se sujeta de las paredes del refrigerador.
1. Sujete la parrilla por la parte del frente Figura 12. **2.** Jale la parrilla hacia afuera levantándola levemente hasta que salga el seguro de la guía Figura 13.



Figura 12



Figura 13

2. COMPARTIMENTOS
- **Compartimento en Puerta**

Los compartimentos se pueden quitar para una mejor limpieza y ajuste.
1. Para quitar el compartimento, levántelo y jale hacia afuera.
2. Para sustituir el compartimento, deslícelo sobre la guía y empújelo hacia abajo hasta que tope.



⚠ ADVERTENCIA. Alguien puede resultar herido si los compartimentos no están firmemente ensamblados. NO permita que los niños jueguen con las canastas. Las esquinas filosas podrían lesionarlos.

NOTA: No ajuste el recipiente si está cargado de alimentos.

- **Compartimento "2 in 1 box" / Compartimento para Frutas y Verduras** (en algunos modelos)

Aunque la puerta esté abierta, el aire no puede afectar a la zona fría. Por lo tanto, aquí puede mantener la comida más fresca.
Los compartimentos deben estar cerrados completamente, de no ser así, al tener la puerta abierta, éstos no podrán desempeñar su función. Los compartimentos para verduras o compartimentos fríos pueden abrirse jalando la charola.

Compartimento "2 in 1 Box" (2 Cajones)



Compartimento "1 Box" (1 Cajón)

- **Cajón para Frutas y Verduras (Magic Crisper)**

El cajón mágico permite una mejor conservación de las frutas y verduras, ayudándole a mantener la humedad del interior fácilmente. Dispone de una rejilla en la pared inferior para mantener o dejar salir la humedad.



Para remover la cubierta del cajón y/o compartimento para frutas y verduras de su posición original, lleve a cabo los siguientes pasos:
1. Con ambas manos tome la cubierta, inclínela ligeramente hacia arriba y jale hacia Usted para retirar por completo (ver figura 14 como referencia).
2. Para volver a instalarla solo es necesario colocarla sobre las guias laterales, despues inclínela ligeramente hacia arriba y deslice hasta que tope, por último bajela para su correcto ensamble.

Figura 14



Compartimento "Ice Home Bar" (algunos modelos)
Para obtener los hielos sin necesidad de abrir la puerta, solo presione sobre el área que tiene impresa la palabra "PUSH" (ubicada en la puerta del "Home Bar"). Después de ésto la puerta del "Home Bar" se abrirá.

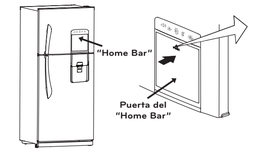

⚠ ADVERTENCIA. Al dejar abierta la puerta del "Home Bar", es posible que los niños se puedan golpear al pasar cerca del refrigerador. Evite que jueguen o se cuelguen y provoquen daños a ellos mismos.

3. CONTENEDOR DE AGUA (algunos modelos)
Su refrigerador cuenta con un sistema que le permite tener agua fría sin necesidad de abrir la puerta del refrigerador. Para dispensar agua, solo empuje hacia atrás la palanca del dispensador con un vaso hasta que el agua salga.

NOTA: Despues de despachar agua, la caída de algunas gotas es normal, usted puede reducir esto retirando el vaso lentamente de la palanca.

3.1 Limpieza del Contenedor de Agua
Para limpiar el contenedor de agua de su dispensador realice los siguientes pasos:
- Tome el contenedor con ambas manos y jale en dirección hacia usted para retirarlo del refrigerador (Figura 15).
- Una vez que el contenedor está desinstalado de la puerta, levante la tapa por algunos de los extremos y retírela (Figura 16).



Figura 15



Figura 16

- Enjuague el contenedor con abundante agua y no recurra a detergentes u otros limpiadores con olor, déspues de esto, séquelo con un paño (Figura 17).
- Por último, alinee la tapa con el contenedor (vea Figura 18) y presione hasta escuchar un "click", esto significa que la tapa ha sido ensamblada correctamente (Figura 19).



Figura 17

Figura 18



Figura 19

3.2 Como colocar el Contenedor de Agua
Para colocar el contenedor en su posición original (en la puerta del refrigerador), lleve a cabo los siguientes pasos:
- Tome el contenedor e introduzca la válvula en el orificio del refrigerador (Figura 20).
- Coloque el contenedor sobre las guías laterales y presione hacia abajo (Figura 21).



Figura 20



Figura 21

NOTA: Si el contenedor de agua no está bien colocado puede haber escurrimiento y no saldrá agua por el dispensador de la puerta.

3.3 Llenado del Contenedor de Agua
Para abastecer el contenedor con agua siga los siguientes pasos:
- Con el contenedor ya instalado en el refrigerador, levante la tapa del tanque y use un vaso o jarra para llenarlo (Figura 22).
- Para cerrar la tapa, bájela y presiónela, suelte hasta que escuche un "click", esto significa que la tapa se encuentra correctamente cerrada (Figura 23).
- **Dispense de 2 a 3 veces sin retirar el vaso para purgar el sistema.**

Figura 22

Figura 23

NOTA: Evite llenar el contenedor a tope para que no exista desbordamiento de agua, el nivel máximo se encuentra indicado en su tanque de agua.

⚠ ADVERTENCIA. Llenar con agua potable solamente. El uso de otras bebidas (tales como cervezas, refrescos o líquidos con azúcar) puede ocasionar daños en el sistema.

Si necesita vaciar el contenedor de agua, lleve a cabo los siguientes pasos:
- Retire el contenedor de agua y su tapa, haga referencia a la sección "3.1 Limpieza del Contenedor de Agua".
- Desheche el agua restante.
- Coloque nuevamente la tapa y ensamble el contenedor en el refrigerador (Vea sección "3.2 Como colocar el Contenedor de Agua").

3.4 Bandeja del Dispensador de Agua
- La bandeja puede ser removida fácilmente, presionando sobre la palabra "PUSH" en cualquiera de ambos extremos (Figura 24).
- Para volver a colocar la bandeja solamente posicionela en su lugar (Figura 25).

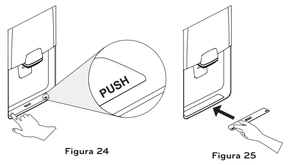

Figura 24

Figura 25

4. FILTRO DE HIGIENE
Su refrigerador cuenta con la función "HYGIENE FRESH" (Filtro de Higiene) la cual le ayuda a conservar la limpieza de su refrigerador por más tiempo, ya que elimina bacterias y absorbe olores en el interior.

Su filtro de higiene cuenta con tres distintos modos de operación que a continuación se describen:



1. Modo de Apagado, en este ajuste el filtro no se encuentra en operación, el icono en el panel de control no se encuentra iluminado.

2. Modo Automático, este modo se activa al presionar el ícono de esta función (solo se enciende la parte central), en este modo el filtro funciona por periodos de 10 minutos y se detiene por 60 minutos, esta operación continua repetidamente.

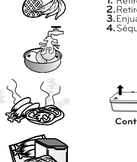

3. Modo de Encendido, para activarlo es necesario presionar dos veces el icono (la parte central y la palabra "POWER" se iluminan una vez que se selecciona esta función), en este modo el filtro funciona por 10 minutos y se detiene por 5 minutos, esta función se repite durante las primeras cuatro horas.

El período de vida de su filtro es de un año cuando el modo automático y/o encendido son usados. Si esta función no es activada, el período de vida del filtro se prolonga hasta por dos años. Cuando es necesario un cambio de filtro, el botón "RESET" se ilumina.

SUGERENCIAS PARA ALMACENAR COMIDA

- Guarde los alimentos frescos en el compartimento refrigerador.
- Congele los alimentos en porciones pequeñas.
- Cuando congele alimentos, una vez que los descongele, no los vuelva a congelar, ya que pierden su valor nutricional y su sabor puede cambiar; después de descongelarlos pueden guardarse en el refrigerador hasta 48 horas.
- No almacene alimentos que puedan descomponerse a bajas temperaturas (por ejemplo: piñas, plátanos, y melones).
- No guarde ajo dentro del refrigerador.
- Cuando almacene alimentos utilice recipientes cerrados, para evitar que pierdan la humedad y se mezclen olores.
- Siempre limpie los alimentos antes de refrigerarlos. Lave las frutas y verduras y siempre séquelas.
- Es recomendable guardar la cebolla en bolsas plásticas, para evitar que otros alimentos se contaminen con el olor.
- Si almacena nieve por periodos de tiempo largos, colóquela en la parrilla del congelador, no en el compartimento de la puerta.
- Cuando almacene huevos, colóquelos en el estante más alto de la puerta o en la primera parrilla del refrigerador para mantenerlos frescos durante más tiempo.
- Deseche toda la comida que comienza a descomponerse; puede contaminar otros alimentos.
- Guarde las carnes frías, quesos y embutidos en bolsas o recipientes de plástico con sello hermético.
- No almacene envases de vidrio en el congelador, pueden quebrarse.
- No guarde alimentos calientes dentro del refrigerador, disminuye la eficiencia.
- En los modelos con dispensador de agua se recomienda cambiar el agua almacenada al menos cada 7 días.

La siguiente tabla le muestra el ajuste recomendado de las temperaturas en base a la cantidad de alimentos de su refrigerador:

Cantidad de Alimentos	Temperatura Refrigerador *	Temperatura Congelador
Cuando el refrigerador contiene mucha cantidad de comida es necesario ajustar los controles en la temperatura más fría para el refrigerador y normal para compartimento del congelador.	Tipo 1) En este control de temperatura es necesario ajustar en 0 °C (32 °F). Tipo 2)  Para alcanzar una temperatura más fría verifique que las 5 luces estén encendidas.	 Ajuste el control en el número 2.
Cuando la cantidad de comida almacenada es regular, ambos controles de temperatura deben de ser ajustados en la posición media.	Tipo 1) Para alcanzar la temperatura media ajuste su control en 3 °C (37,4 °F). Tipo 2) Para ajustar en una temperatura media verifique que las primeras 3 luces estén encendidas.	 Ajuste el control en el número 2.
Para un refrigerador con poca comida, es necesario ajustar los controles en las posiciones menos frías para un óptimo funcionamiento de su refrigerador.	Tipo 1) Ajuste en 6 °C (42,8 °F) para alcanzar la temperatura menos fría. Tipo 2) Para ajustar a una temperatura menos fría verifique que solo la primera luz se encendió.	 Ajuste el control en el número 1.

* El control de Temperatura del Refrigerador varía dependiendo del modelo.

LIMPIEZA

Es importante conservar el refrigerador limpio para evitar olores no deseados. Los alimentos derramados se deben limpiar inmediatamente, ya que pueden acidificar y manchar las superficies de plástico si se dejan secar.

⚠ ADVERTENCIA.
- Retire siempre el cable de alimentación de la toma de corriente antes de limpiar alrededor de los componentes eléctricos (lámparas, interruptores, etc.).
- Limpie el exceso de humedad para evitar que se introduzcan líquidos en algunas piezas eléctricas.
- No toque las superficies congeladas con las manos mojadas, ya que los objetos húmedos se adhieren a las superficies muy frías.

Exterior
Utilice una solución tibia de detergente o jabón suave para limpiar la superficie del refrigerador. Retírela con un trapo mojado y a continuación séquelo.

Interior
Es recomendable limpiar con regularidad. Lave todos los compartimentos con una solución de bicarbonato o detergente suave y agua caliente. Enjuáguelos y séquelos. El uso de otro tipo de sustancias puede dañar su refrigerador.

Después de la Limpieza
Verifique que la conexión no está dañada o sobrecalentada y que se encuentra conectada apropiadamente.

Kit de Charola para Hielos "Indoor Ice Maker" (Fábrica de Hielos)
- Saque la charola para hielos y retírela del kit, vea Figura 26. Limpie el interior y el exterior de la charola para hielos con detergente y enjuáguelo con abundante agua de uso (Figura 27).
- Pase un paño húmedo y limpio, después seque, Figura 28.

Figura 26

Figura 27



Figura 28
Charola para Hielos



⚠ PRECAUCIÓN. No introduzca el kit de la bandeja de hielo en agua. Si lo hace, será necesario secar completamente.

Puertas y Sellos
Para las partes plásticas, no utilice limpiadores, detergentes concentrados, blanqueadores o limpiadores a base de petróleo.

Partes Plásticas (Cubiertas y Paneles)
No utilice toallas de papel, aspersores para vidrio, limpiadores abrasivos o fluidos inflamables. Estos pueden rayar o dañar el material.

Cubierta Trasera
Limpie la cubierta trasera por lo menos dos veces al año, para que su refrigerador trabaje eficientemente. Compruebe que el cable de alimentación no esté dañado y que el enchufe no se ha sobrecalentado y está bien introducido en la toma de corriente.

Contenedor de Agua
1. Retire el contenedor de agua, vea la Figura 29 (no es necesario vaciar el contenedor antes de removerlo).
2. Retire la tapa del contenedor de agua levantándola y lávelo con detergente.
3. Enjuáguelo con abundante agua de uso, Figura 30.
4. Séquelo con un paño húmedo (Figura 31).

Figura 29



Figura 30

Figura 31

QUE HACER CUANDO...

El refrigerador no funciona	• Verifique si no se fundió algún fusible en la instalación eléctrica. • Revise si el cable de corriente está conectado. • Compruebe que el contacto eléctrico no esté dañado. • Identifique si tiene varios aparatos eléctricos de alto consumo de energía trabajando al mismo tiempo, desconecte los que no necesite.
Hay una interrupción de energía	• Verifique si no se fundió algún fusible en la instalación eléctrica. • Revise si el cable de corriente está conectado. • Compruebe que el contacto eléctrico no esté dañado. • Identifique si tiene varios aparatos eléctricos de alto consumo de energía trabajando al mismo tiempo, desconecte los que no necesite. Si se desconecta la energía de su hogar, llame a su compañía de energía y pregunte cuánto tiempo durará sin suministro eléctrico. • Si no habrá energía en las próximas 24 horas o menos, mantenga las puertas del refrigerador cerradas, para que los alimentos se conserven fríos y congelados. • Si no habrá energía por más de 24 horas, use alguna de las siguientes opciones: **1.** Saque todos los alimentos congelados y guárdelos en una hielera. **2.** Coloque en el congelador 0,907 Kg (2 lbs) de hielo seco por cada pie cúbico (28 L) del espacio del congelador. Esto ayudará a que los alimentos congelados duren así de 2 a 4 días. Utilice guantes para manejar hielo seco (CO_2), ya que puede sufrir quemaduras. **3.** Si no cuenta con hielo seco (CO_2) o hielera, consuma lo antes posible los alimentos perecederos.
La temperatura del refrigerador o del congelador es muy caliente:	• Verifique que el control de temperatura esté en posición correcta. • Retírelo de fuentes de calor o de la luz directa del sol. • Abra las puertas sólo lo necesario. • Tiene demasiados alimentos que obstruyen la salida del aire. • No deje abiertas las puertas por mucho tiempo.
Se escuchan ruidos anormales	• Revise que el refrigerador esté sobre una superficie uniforme, si no es así, realice el ajuste apropiado de los tornillos niveladores. • Retire los objetos innecesarios en la parte posterior del refrigerador. • Verifique que no haya una baja de voltaje, si es así, llame a la compañía de luz.
El refrigerador guarda olores	• Guarde los alimentos en recipientes tapados. Limpie frecuentemente el interior de su refrigerador.
Hay humedad en el gabinete	• Es normal en período de humedad alta. La puerta se pudo haber quedado abierta, revise que esté cerrada.
Se calienta la parte frontal del refrigerador	• No se preocupe, es parte normal del funcionamiento del refrigerador, y esto sucede para evitar la formación de condensación o de "sudor." Si esto pasa, limpie con un paño seco.
El compresor trabaja muy frecuentemente y por períodos muy largos	• Verifique si los controles de temperatura están al máximo, si es así colóquelos en posición media. • Revise que las puertas estén bien cerradas. • No almacene alimentos muy calientes. • No deje las puertas abiertas por períodos muy largos. • Retire el refrigerador de las fuentes de calor.

RECUERDE: Un congelador lleno se mantiene más tiempo frío que uno parcialmente lleno. Un congelador lleno de carne se mantiene más tiempo frío que uno que contenga pastelillos u otros alimentos horneados.

LO QUE NECESITA CONOCER ACERCA DE SU REFRIGERADOR

1. EL DESEMPEÑO O EFICIENCIA DE SU REFRIGERADOR PUEDE VERSE AFECTADO
- Si está colocado en un lugar caliente o húmedo.
- Si abre frecuentemente la puerta.
- Si introduce agua u objetos extraños en las áreas de salida de aire frío.
- Si obstruye las salidas de aire frío con alimentos.
- Si introduce alimentos calientes.

2. EN PERÍODO DE VACACIONES LE RECOMENDAMOS LO SIGUIENTE
- Si las vacaciones son por un período de tiempo corto, coloque los alimentos congelables en el congelador.
- Si va a estar fuera de casa por un período de tiempo largo, haga lo siguiente:
  1. Saque toda la comida.
  2. Desconecte el cable de corriente.
  3. Deje abiertas las puertas para evitar formación de olores.
  4. Limpie completamente el interior.
  5. Vacíe y limpie el contenedor de agua y no olvide purgar el sistema (accionando el interruptor).

3. SI PIENSA CAMBIARSE O CAMBIAR DE POSICION SU REFRIGERADOR
- Remueva o asegure todos los aditamentos dentro del refrigerador.
- Para evitar daños en los tornillos niveladores, gírelos totalmente hasta la base.
- Coloque el cable de alimentación de corriente en el gancho localizado en parte posterior de su refrigerador.
- Vacíe y limpie el contenedor de agua y no olvide purgar el sistema (accionando la palanca).
- Después de esto puede mover su refrigerador.
- Cubra el suelo con un pedazo de cartón para evitar que este se dañe o maltrate.
- Siempre tire directamente hacia afuera. No mueva el refrigerador de lado a lado ni lo arrastre cuando lo trate de mover.
- Mueva o instale el refrigerador entre dos o más personas. No seguir estas instrucciones puede ocasionar una lesión en la espalda u otro tipo de lesiones.

4. REEMPLAZO DE LÁMPARA
Su refrigerador cuenta con una lámpara tipo LED, para cambiarla es necesario llamar a su Centro de Servicio, el cambio solo debe ser realizado por personal calificado.

⚠ ADVERTENCIA. En caso de reemplazo, la nueva lámpara debe ser de la misma especificación que el original.

5. EL ÁREA FRONTAL SE CALIENTA
La pared frontal del gabinete del refrigerador se podrá calentar algunas veces, sobre todo después de la instalación. ¡NO SE ALARME! es parte del funcionamiento normal para evitar condensación o "sudor".

6. LA PARTE POSTERIOR SE CALIENTA
¡NO SE ALARME! Es normal el calentamiento, ya que por la parte posterior pasa la tubería del sistema de funcionamiento.



HOJA DE GARANTÍA PARA SUDAMÉRICA

LG Electronics Inc. — 12 Meses

CERTIFICADO DE GARANTÍA LG

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

LG Electronics garantiza una asistencia gratuita a sus productos dentro del período de garantía a través de sus centros de servicio autorizados.

1. LG Electronics Inc., garantiza servicio técnico contra cualquier defecto de fábrica durante el período de cobertura de garantía.
2. El servicio de garantía sólo será efectuado en los centros de servicio autorizados.
3. El certificado de garantía deberá ser presentado junto con la factura del producto.
4. El certificado de garantía deberá ser completado debidamente por el vendedor al momento de la compra.
5. Todo certificado de garantía deberá ser sellado por el almacén.

CASOS QUE LA GARANTÍA NO CUBRE

1. Daños causados por accidentes, transporte uso inadecuado del equipo, uso en condiciones ambientales deficientes o por agentes naturales (humedad, fuego, rayos, etc.)
2. Daños causados por oscilaciones excesivas en la red eléctrica.
3. Equipos que presenten alteraciones en el número de serie.
4. Equipos expuestos a modificaciones internas o externas.
5. Se suspenderá el derecho a la garantía a aquel equipo que haya sido revisado por un centro de servicio no autorizado por LGEPS.
6. Partes consumibles o accesorios adicionales
   - El reemplazo de bombillas, filtros o cualquier otra parte consumible.
   - Las bandejas, repisas, gavetas o cajones, agarraderas y cualquier otro accesorio del producto. También se excluyen las partes que no fueron incluidas originalmente con el producto.
7. Desgaste o deterioro natural.
   - En el caso de que la fecha de compra del aparato sea dudosa, el criterio a utilizar para determinar la duración de la garantía será 15 meses a partir de la fecha de fabricación (Verificado con base en el número de serie).
   - En el caso en que no se pueda aplicar el servicio de garantía, el técnico autorizado deberá aclarar el por qué, analizando y verificando el caso.

Modelo: _____
Serie: _____
Fecha de Compra: _____
Distribuidor: _____
Nombre del Cliente: _____
Dirección: _____
Tel.: _____

1 — Modelo: _____ Serie: _____ Fecha de Compra:____/____/____ Taller: _____ Recibido: ____/____/____

2 — Modelo: _____ Serie: _____ Fecha de Compra:____/____/____ Taller: _____ Recibido: ____/____/____

3 — Modelo: _____ Serie: _____ Fecha de Compra:____/____/____ Taller: _____ Recibido: ____/____/____

Centros de Información LG

COSTA RICA Línea Telefónica: 0 - 800 - 507 - 5454	NICARAGUA Línea Telefónica : 001 - 800 - 507 - 0007
REP. DOMINICA Línea Telefónica : 1 - 800 - 751 - 5454	PANAMÁ Línea Telefónica : 800 - 5454
ECUADOR Línea Telefónica : 1 - 800 - 101092	PUERTO RICO Línea Telefónica : 001 - 800 - 510 - 9564
EL SALVADOR Línea Telefónica : 00 - 800 - 6309	TRINIDAD & TOBAGO Línea Telefónica : 1 - 877 - 4909112
GUATEMALA Línea Telefónica : 1 - 801 - 422 - 5454	VENEZUELA Línea Telefónica : 0 - 800 - 5424477
JAMAICA Línea Telefónica : 1 - 800 - 2342675	

Para mayor información sobre productos, repuestos, accesorios o servicios, contacte a nuestro departamento de Atención al Cliente a los números asignados para cada país o escribanos a:

clientes@lge.com

LG Electronics Panamá S. A.
Departamento de Atención al Cliente

For more information about products, parts, accessories or services, please contact our Customer Care department at the assigned numbers for each country or email us to:

customers@lge.com

LG Electronics Panamá S. A.
Departamento de Atención al Cliente

HOJA DE GARANTÍA PARA PERÚ

LG Electronics Perú S. A.

LG Electronics Perú S. A., ("LG") garantiza el producto en caso de defectos de partes o mano de obra durante el período de garantía, bajo uso normal.

Esta garantía es intransferible y válida solo en Perú para productos comercializados por LG a través de sus distribuidores autorizados en Perú.

Lea cuidadosamente las instrucciones antes de usar el producto, tome todas las precauciones y evite accidentes.

A solicitud de LG, el usuario deberá proveer un documento legal que demuestre la fecha de compra.

LG, a su discreción, reparará o sustituirá el producto por uno de similares condiciones y características.

La garantía no cubre accesorios (controles remotos, cables, etc.)

La garantía queda inválida si el producto:
1. Ha sido alterado, manipulado, abierto o intentado abrir por cualquier persona no autorizada.
2. Su serie esté alterada o faltante.
3. Sea usado con fines comerciales.
4. Haya sido adquirido por remate.

Período de Garantía:
- Refrigeradora: 12 meses, desde la fecha original de compra, sin exceder 18 meses desde la fecha de fabricación.
- Atención en Domicilio: 12 meses, desde la fecha de compra, dentro de las zonas de cobertura.
- Productos de Exhibición: 3 meses, desde la fecha de compra; no cubre partes cosméticas, accesorios, ni partes funcionales con desgaste por uso (pantallas, motores, luces, etc.).

Disponibilidad de Partes:
- Funcionales: 18 meses desde la fecha de fabricación.
- Cosméticas: 12 meses desde la fecha de fabricación.

LG no garantiza la disponibilidad inmediata de partes.

Nota: En caso la fecha de compra no pueda ser verificada, el período de garantía inicia a los 60 días desde la fecha de fabricación.

Casos no cubiertos por la Garantía:
1. Instalación, desinstalación, instrucción, mantenimiento, revisión periódica.
2. Verificación, modificación o reparación de instalaciones del domicilio.
3. Daño, mal funcionamiento o falla resultado de:
(a) accidente, abuso, negligencia, instalación o uso inadecuados, solo o con otros equipos, accesorios o consumibles.
(b) someter el producto a ambiente corrosivo, intemperie u otras condiciones extremas.
(c) causa externa ajena al producto, incluyendo, pero no limitado, a pestes, sustancias, hechos fortuitos o acción de terceros.
(d) interrupción o inadecuado suministro de electricidad, agua, aire, etc.
(e) manipulación o transporte inadecuado, que causen golpes, abolladuras, rayones y otros daños que no sean de origen.
(f) desgaste por uso normal y ordinario.
(g) no seguir las instrucciones y recomendaciones contenidas en el manual de usuario.
4. Daños o partes faltantes de productos de exhibición, remate, sin empaque original o deteriorado.
5. Cualquier caso reportado fuera del período de garantía.

LG otorga al comprador esta garantía y excluye cualquier término que no aparezca expresamente contenido.

El cambio de equipo no implica el cambio de accesorios y viceversa.

En caso el producto almacene información, es responsabilidad del usuario realizar copias de seguridad periódicas de la misma. LG sin perjuicio podrá eliminar la información, dejando el producto con la configuración de fábrica.

LG no asume responsabilidad directa o indirecta por el uso, la pérdida o recuperación de la información almacenada; ni por interrupción de uso, pérdida de beneficios, costos de instalación, desinstalación, o reemplazo del producto.

La responsabilidad de LG no excederá el precio de venta original del producto.

Cómo obtener Servicio:
Contacte a LG al **0-800-1-2424**, solicite una visita a domicilio (la visita puede tener recargo) o lleve el producto al centro de servicio LG más cercano.

Presente un documento de compra válido al personal de LG para validar la garantía, cuando sea requerido.

LG ELECTRONICS PERÚ S. A.
Av. República de Colombia 791 Piso 12
San Isidro - Lima

HOJA DE GARANTÍA PARA MÉXICO

POLIZA DE GARANTIA

Esta garantía limitada es aplicable solamente a productos de la marca LG comercializados por **LG Electronics México, S.A. de C.V.** y por sus distribuidores nacionales autorizados. **LG Electronics México, S.A. de C.V.** garantiza el funcionamiento de sus equipos, además de la mano de obra empleada en la reparación de los mismos, por el período comprendido de acuerdo a tabla anexa, contra cualquier defecto de fabricación a partir de la fecha de entrega del producto, bajo las siguientes:

CONDICIONES

- El servicio de garantía solo podrá ser efectuado por nuestros Centros de Servicio Autorizados, siempre los productos LG hayan sido comercializados por **LG Electronics México, S.A. de C.V.**, así como sus distribuidores autorizados dentro de la República Mexicana. La dirección del Centro de Servicio Autorizado más cercano a usted puede ser consultada en la siguiente dirección de Internet: http://ms.lgservice.com/ o llamando a los siguientes teléfonos desde la Ciudad de México y su área metropolitana 5321 1919 o desde el resto de la república 01800 347 1919. Así mismo, en el anverso encontrará el listado de Centros de Servicio en la República Mexicana en donde se puede hacer válida la garantía de este producto.
- Para hacer efectiva la presente garantía se deberá presentar el producto y esta póliza debidamente llenada y sellada con fecha de entrega por el establecimiento donde se realizó la compra o el comprobante de compra (factura) del producto en cualquiera de nuestros Centros de Servicio Autorizados en la República Mexicana en los cuales se podrán adquirir de igual forma, las partes, componentes y/o accesorios de este producto.
- Durante la vigencia de esta garantía, **LG Electronics México, S.A. de C.V.** se compromete a reparar o en su defecto cambiar el producto por otro igual o de características similares, cuando el producto presente falla imputable a la fabricación del mismo, así como las piezas y componentes que se llegarán a requerir sin ningún cargo para el consumidor, y cubrirá los gastos razonables erogados que se deriven de la transportación del producto una vez que haya sido entregado a la red de Centros de Servicio Autorizado.
- Las refaciones y partes utilizadas para la reparación del aparato no tendrán ningún costo para el cliente, siempre y cuando el período de garantía estipulado en la presente póliza no se haya terminado.
- El tiempo de reparación del producto en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción en cualquiera de nuestros Centros de Servicio Autorizados.
- Esta garantía no incluye la instalación y el mantenimiento del equipo.
  Esta garantía no cubre daños o reparaciones necesarias como consecuencia de fallas en la instalación del equipo.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el equipo ha sido alterado, reparado o instalado por personal no autorizado por LG Electronics México, S.A. de C.V.

PERIODOS DE GARANTIA

Producto	Periodo de Garantía
Televisor de LCD y Plasma	2 años en todas sus partes
Media Box Inalambrico	1 año en todas suspartes
Televisor de CRT	2 años en chasis, 1 año en resto de partes (mano de obra incluida solo en el primer año)
Monitores	1 años en todas sus partes
Audio y Video	1 año en todas sus partes
Refrigeradores	5 años en compresor, 1 año en resto de las partes (mano de obra incluida solo en el primer año)
Lavadoras y Secadoras	10 años en Motor, 1 año en resto de las partes (mano de obra incluida solo en el primer año)
Lap Top (PC)	1 año en todas sus partes
Lap Top (Pc)	1 año en todas sus partes
Unidades Opticas (ROM), USB	1 año en todas sus partes
Aire Acondicionado Residencial	5 años en compresor, 1 año en resto de las partes (mano de obra incluida solo en el primer año)
Aire Acondicionado Comercial	1 año en todas sus partes
Horno de Microondas	1 año en todas sus partes
Proyectores digital	1 año en todas sus partes
Luminarias	1 año en todas sus partes
Proyector	1 meses en lampara, 1 año en resto de las partes
Control Remoto y Accesorios	3 meses

En caso de extravío de la presente póliza, el consumidor puede solicitar una reposición con el establecimiento de compra o con LG Electronics México, S.A. de C.V., con previa presentación de su comprobante de compra (factura).

PRODUCTO: _____
MODELO: _____ SERIE: _____
DISTRIBUIDOR: _____
DIRECCIÓN: _____ COLONIA: _____
CIUDAD: _____ FECHA DE ENTREGA: _____

Sello de Tienda

CENTRO DE INFORMACION AL CLIENTE
Lada Nacional sin costo 01 800 347 1919 y/o en el Distrito Federal 5321 1919
Pagina Web: http://www.lg.com.mx/

COMERCIALIZADOR:
LG Electronics México, S.A. de C.V.
Sor Juana Inés de la Cruz No. 555, Col. San Lorenzo Industrial, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54033

CENTROS DE SERVICIO EXCLUSIVO LG

BAJA CALIFORNIA

	LB	EL	AC	IT
COMERCIALIZADORA KALEO, SA DE CV. BLVD. LAZARO CARDENAS NO. 429 FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL LAGO C.P. 21330, MEXICALI				

NUEVO LEON

	LB	EL	AC	IT
COMISION DE SERVICIO A LA INDUSTRIA Y AL COMERCIO S.A. DE C.V. AV. PICO BOLIVAR No. 951 LOCAL 28 Y 29 LAS PUENTES SECTOR 8 C.P. 66460, SAN NICOLAS DE LOS GARZA				

ESTADO DE MEXICO

	LB	EL		IT
JOSE EDUARDO GUEVARA DELGADO AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ # 344 LOCAL A SAN LORENZO, C.P. 54033, TLALNEPANTLA				
GEVCOM TLALNEPANTLA AV. GUSTAVO BAZ 166,17 LA ESCUELA, TLALNEPANTLA				
JUAREZ SAUCEDO FEDERICO ORIENTE 20 NO. 319 COL. REFORMA, C.P. 57840, NEZAHUALCOYOTL		EL		
ASISTENCIA ELECTRONICA PROFESIONAL AV. BENITO JUAREZ NO. 107 C.P. 57210, NEZAHUALCOYOTL				

JALISCO

	LB	EL	AC	IT
MASTER SERVICE IGNACIO RAMIREZ NO. 567 SANTA TERE C.P. 44160, GUADALAJARA				
SETESA 5 DE FEBRERO No.2786 RANCHO BLANCO C.P. 44890, GUADALAJARA				
SERVICIOS ESPECIALIZADOS FEDERICO IBARRA NO. 5056 EL COLLI, C.P. 45070, ZAPOPAN		EL		

GUANAJUATO

	LB	EL	AC	IT
TECNOSERVICIO DEL CENTRO SAN SEBASTIAN NO. 512 LOCAL 6 LA MARTINICA, C.P. 37500, LEON DE LOS ALDAMA				

SAN LUIS POTOSI

	LB	EL	AC	IT
COMISION DE SERVICIO A LA INDUSTRIA Y AL COMERCIO, S. A. DE C.V. MANUEL J. CLOUTHIER S/N LOCAL B-17, PLAZA COMERCIAL SORIANA TANGAMANGA C.P. 78269, SLP				

TABASCO

	LB	EL	AC	IT
MEGAPLUS PROLONGACION EMILIO CARRANZA # 209-A ATASTA C.P. 86100, VILLAHERMOSA				

DISTRITO FEDERAL

	LB	EL		IT
CORENMEX, S A DE C.V CADIZ No. 5 LOCAL 1 COL. INSURGENTES MIXCOAC C.P. 3920, CIUDAD DE MEXICO				
GEVCOM LINDAVISTA PONIENTE 140 No.414 LOCAL 1A INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 7720, DEL. GUSTAVO A MADERO				
SERVICIO TECNICO ALDAMA 81 LOCAL 3, BUENAVISTA, C.P. 06350		EL	AC	

SINALOA

	LB	EL	AC	IT
GOMEZ MILLAN REFRIGERACION VENUSTIANO CARRANZA NO. 124 SUR BENITO JUAREZ, C.P. 80200, CULIACAN				

VERACRUZ

	LB	EL	AC	IT
SERVICENTER VERACRUZ AV. DIAZ MIRON # 1149 COL. DIAZ MIRON C.P. 91906, VERACRUZ				
COMSER AV. RAFAEL CUERVO # 60 PLAZA SORIANA LOS PINOS LOCAL 31 COL. PLAYA LINDA C.P. 91810, VERACRUZ				

HIDALGO

	LB	EL	AC	IT
ELKA ELECTRONICS AV. EMILIANO ZAPATA NO. 202 ROJO GOMEZ, C.P. 42030, PACHUCA DE SOTO				

AGUASCALIENTES

		EL		IT
DINAMICA COMP. DE AGS., S.A. DE C.V. JARDINES ETERNOS NO. 210 INT. 1 FRACC. LA CONCORDIA, C.P. 20040, AGUASCALIENTES				

LB: LINEA BLANCA (REFRIGERADORES, LAVADORAS, SECADORAS, ASPIRADORAS, HORNOS DE MICROONDA, LAVAVAJILLAS)
EL: ELECTRONICA (TV, MEDIA BOX INALAMBRICA, MONITORES, AUDIO, VIDEO, PORTARETRATOS DIGITAL, PROYECTOR)
AC: AIRE ACONDICIONADO
IT: PC LAPTOP, UNIDADES OPTICAS (ROM), USB

Estimado cliente: Estamos actualizando constantemente nuestra Red de Centros de Servicio. Para obtener servicio técnico en una ciudad diferente a las arriba listadas, por favor llame a nuestro Centro de Atención e Información al Cliente, o visite nuestra pagina de Internet.

CENTRO DE INFORMACION AL CLIENTE
Lada Nacional sin costo 01 800 347 1919 y/o en el Distrito Federal 5321 1919
Pagina Web: http://www.lg.com.mx/

HOJA DE GARANTÍA PARA ARGENTINA

LG Electronics

Modelo: _____
Número de serie: _____

CERTIFICADO DE GARANTIA

Garantiza: LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A.
Juana Manso 999, Piso 5, Puerto Madero (C1107CBS)
Capital Federal-Argentina
0800-888-5454 ó 0810-555-5454
www.lg.com/ar

Fábrica: LG ELECTRONICS MONTERREY MEXICO S.A DE C.V.
Av. Industrias 180 Fraccionamiento Industrial PIMSA Ote.
Apodaca, N.L.

Especificaciones técnicas y de uso: para una información más detallada de las especificaciones técnicas y modo de uso de su equipo, remitirse al manual de instrucciones adjunto.
Condiciones de instalación necesarias para su funcionamiento:
Remitirse al Manual de Instrucciones adj