

คู่มือการใช้งาน ตู้เย็น

กรุณาอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนทำการใช้งาน
และเก็บคู่มือเล่มนี้ไว้เพื่ออ้างอิงในภายหลัง

สารบัญ

ข้อมูลด้านความปลอดภัย.....	27
การติดตั้ง.....	34
ตำแหน่งอุปกรณ์.....	35
วิธีการใช้งาน.....	37

เริ่มต้นใช้งาน

การควบคุมอุณหภูมิ

เสียงเตือนประตูปิด

โปรแกรมตรวจสอบการทำงาน

แผงควบคุมการทำงาน

โปรแกรมเร่งความเย็น

โปรแกรมล็อคการทำงาน CHILD LOCK
(เฉพาะรุ่น)

ระบบฟอกอากาศในตัวเย็น HYGIENE FRESH
(เฉพาะรุ่น)

การปรับอุณหภูมิช่องแช่แข็ง

การทำน้ำแข็ง

ลินชักแช่ผัก

ช่องแช่เนื้อประสมงค์ (เฉพาะรุ่น)

การละลายน้ำแข็ง

ระบบกำจัดกลิ่น (เฉพาะรุ่น)

ชุดทำความเย็น Green Ion ที่ประตู (อุปกรณ์เสริม)

คำแนะนำในการเก็บอาหาร.....	43
----------------------------	----


การทำความสะอาด.....	44
---------------------	----

ข้อมูลทั่วไป.....	45
-------------------	----

การเปลี่ยนหลอดไฟ.....	45
-----------------------	----

คำเตือนที่สำคัญ.....	46
----------------------	----

ก่อนติดต่อศูนย์บริการ.....	47
----------------------------	----

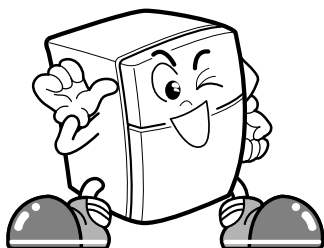

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

ขอควรระวังเบื้องต้นด้านความปลอดภัย

ส่วนนี้จะประกอบด้วยข้อความเกี่ยวกับความปลอดภัยที่สำคัญ โปรดอ่านและปฏิบัติตามข้อความดังกล่าวให้ครบถ้วน



เครื่องหมายความปลอดภัยนี้ เพื่อเตือนให้ท่านทราบถึงข้อความด้านความปลอดภัยถึงอันตรายที่อาจทำให้ท่านหรือคนอื่นได้รับบาดเจ็บหรือสร้างความเสียหายแก่ผลิตภัณฑ์ ข้อความที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมดจะมีเครื่องหมายความปลอดภัยและคำที่แสดงถึงอันตรายนำหน้าเสมอ เช่น “คำเตือน” หรือ “ระวัง” ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ :



คำเตือน

ท่านอาจได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บสาหัสหากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ



ระวัง

ท่านอาจตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายซึ่งก่อให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยถึงปานกลางและผลิตภัณฑ์เสียหายได้ หากไม่หลีกเลี่ยง

ข้อความด้านความปลอดภัยทั้งหมดจะแสดงถึงอันตราย, การลดโอกาสที่อาจทำให้ท่านได้รับบาดเจ็บและสิ่งทีอาจเกิดขึ้นหากท่านไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ




คำเตือน

เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้, ไฟดูดหรือการบาดเจ็บเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ ท่านควรปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยเบื้องต้น ดังนี้
อ่านคำแนะนำก่อนใช้ผลิตภัณฑ์

1. เมื่อต่อปลั๊กไฟ


ห้ามเสียบปลั๊กตู้เย็นรวมกันในเต้าเสียบหลายๆตัว ควรใช้เต้าเสียบแยก

ท่านควรใช้เต้ารับสำหรับเสียบปลั๊กไฟแยกต่างหาก การเสียบปลั๊กไฟหลายๆอันในเต้ารับเดียวอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้

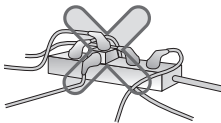

อย่าเสียบปลั๊กไฟหลายชิ้นด้านบนหรือถูกเบียดอัดอยู่ด้านหลังตู้เย็น

หากปลั๊กไฟโดนน้ำหรือเสียหายอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟดูด

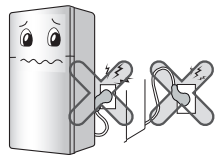

ควรระมัดระวังอย่าให้สายไฟถูกเบียดอัดหรือกดทับเมื่อเคลื่อนย้ายตู้เป็นระหวางการติดตั้ง

การกระทำดังกล่าวอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟดูด

อย่าให้สายไฟขดงอหรือถูกทับด้วยของหนักเพราะสายไฟอาจชำรุด เสียหายและเป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟดูด



ข้อมูลด้านความปลอดภัย

1. เมื่อเสียบปลั๊กไฟ


อย่าเปลี่ยนหรือเพิ่มความยาวของสายไฟ เพราะอาจทำให้สายไฟเสียหายและเกิดเพลิงไหม้หรือไฟดูด
หากสายไฟชำรุดหรือเสียหาย ให้



ติดต่อศูนย์บริการหรือช่างที่มีความชำนาญในการเปลี่ยนสายไฟเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

ถอดปลั๊กไฟออกเมื่อต้องการทำความสะอาดหรือเปลี่ยนหลอดไฟภายในตู้เย็น


- เนื่องจากท่านอาจถูกไฟดูดหรือ บาดเจ็บได้
- เมื่อเปลี่ยนหลอดไฟในตู้เย็น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหวนยางสำหรับป้องกันการเกิดประกายไฟยังอยู่ในตำแหน่งหลอดไฟ

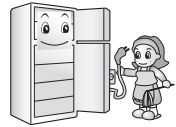

ห้ามดึงสายไฟเพื่อถอดปลั๊กไฟ ให้จับที่หัวปลั๊กแล้วดึงออก
หากถอดปลั๊กไฟโดยการดึงที่สายไฟอาจถูกไฟดูดหรือไฟฟ้าลัดวงจรและเกิดเพลิงไหม้




เช็ดน้ำหรือฝุ่นออกจากหัวปลั๊กและเสียบเขาไปในระดับครึ่ง
ฝุ่น น้ำหรือการเสียบเข้าปลั๊กหลวมอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟดูด



อย่าจับสายไฟหรือปลั๊กไฟขณะที่มือเปียก

- ท่านอาจถูกไฟดูดหรือ บาดเจ็บได้

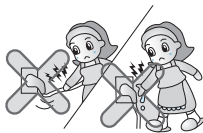


หลังจากถอดปลั๊กไฟ ควรรออย่างน้อย 5 นาทีจึงเสียบปลั๊กไฟอีกครั้ง
หากไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้การทำงานของช่องแช่แข็งล้มเหลว




ควรต่อสายดินให้กับตู้เย็น

การต่อสายดินไม่ถูกต้องอาจทำให้เครื่องหยุดทำงานหรือไฟดูด

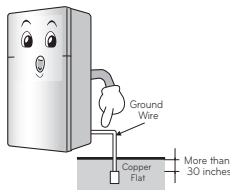

ห้ามเสียบปลั๊กไฟหากสายไฟหรือหัวปลั๊กชำรุดหรือรูปร่างหลวม

อาจทำให้เกิดไฟดูดหรือไฟฟ้าลัดวงจรและเกิดเพลิงไหม้ได้

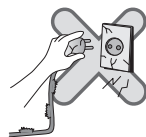

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

2. เมื่อใช้ตู้เย็น


ห้ามวางของหนักหรืออันตรายบนตู้เย็น

วัตถุอาจตกลงมาทำให้ได้รับบาดเจ็บ ไฟไหม้หรือไฟดูด เมื่อเปิดประตูตู้เย็น



ห้ามมิให้เด็กเข้าไปในตู้เย็น

หากเด็กเข้าไปในตู้เย็นอาจทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิต

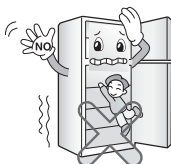

ควรระมัดระวังไม่ใช้ความรุนแรงในการเปิดหรือปิดตู้เย็นเพราะอาจทำให้สิ่งของที่อยู่ในตู้เย็นตกและอาจได้รับบาดเจ็บที่เท้า

การเสื่อมสภาพของฉนวนป้องกันอุปกรณ์

ไฟฟ้าอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟดูด



ห้ามห้อยโหนประตู ชั้นวางของที่ประตู ลิ้นชักหรือชั้นวางของในตู้เย็น


โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่ควรให้เด็กๆ กระทำ

การดึงกล้าวเพราะอาจทำให้ตู้เย็นล้มหรือได้รับบาดเจ็บที่มือ




ห้ามวางแจกัน แก้วน้ำ เครื่องสำอางค์ ยา หรือภาชนะบรรจุของเหลวอื่นๆ บนตู้เย็น

หากสิ่งของเหล่านี้อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ไฟดูดหรือบาดเจ็บได้

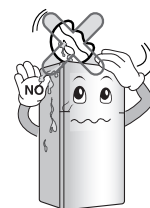


ห้ามนำสารไวไฟ เช่น อีเธอร์ เบนซิน แอลกอฮอล์ แก๊สหุงต้ม สเปรย์หรือเครื่องสำอางค์ไวไฟใกล้ๆ หรือในตู้เย็น

อาจทำให้เกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้

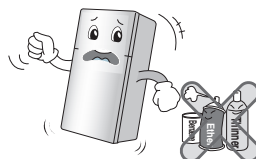

ห้ามเก็บเวชภัณฑ์หรือวัสดุทางวิทยาศาสตร์ไว้ในตู้เย็น

การเก็บวัสดุดังกล่าวไว้ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิจำกัดอาจทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของวัสดุนั้นๆ หรืออาจเกิดปฏิกิริยาที่ทำให้เกิดอันตราย

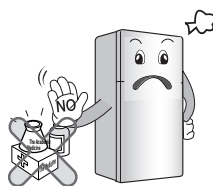


ข้อมูลด้านความปลอดภัย

2. เมื่อใช้ตู้เย็น


ห้ามใช้เครื่องเป่าเพื่อทำให้ข้างในตู้เย็นแห้งหรือจุดเทียนเพื่อขจัดกลิ่น

อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้

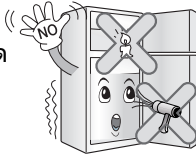


ห้ามใช้สเปรย์ที่ติดไฟได้ง่ายขณะอยู่ใกล้ตู้เย็น

เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้

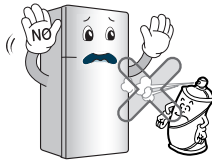


ควรถอดปลั๊กไฟทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้เครื่องเป็นเวลานาน หรือเมื่อเกิดฟ้าแลบ ฟ้าผ่า

เพราะอาจเกิดอันตรายจากการถูกไฟดูดหรือเกิดเพลิงไหม้ได้

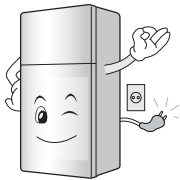


ห้ามติดตั้งตู้เย็นไวใกล้แหล่งให้ความร้อน

เพราะอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้

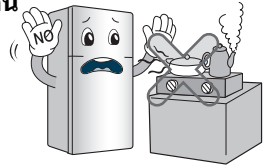


ห้ามใช้งานตู้เย็นขณะที่ตู้เย็นเปียกน้ำ ควรให้ข้างที่ขานาญตรวจเช็คก่อน

เพื่อป้องกันมิให้ถูกไฟดูดหรือเกิดเพลิงไหม้

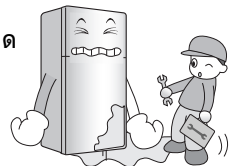

ห้ามฉีดน้ำใส่ตู้เย็น ไม่ว่าจะเป็ด้านในหรือด้านนอก และห้ามใช้สารเคมีในการทำควมสะอาด

การเสือมสภาพของฉนวนป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าอันเนื่องมาจากการใช้สารเคมีทำควมสะอาด อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรือถูกไฟดูดได้

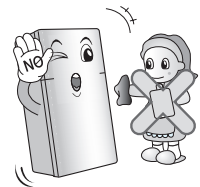


ข้อมูลด้านความปลอดภัย

2. เมื่อใช้ตู้เย็น

การถอดอะไหล่ ซ่อมแซม
หรือตัดแปลงตู้เย็น

ควรได้รับการ
ดูแลโดยช่างผู้
ชำนาญเท่านั้น

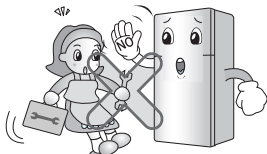

ควรถอดปลั๊กไฟและติดต่อ
ศูนย์บริการทันทีเมื่อได้กลิ่นผิดปกติ
หรือมีควันออกมาจากตู้เย็น

เพราะอาจเกิด
เพลิงไหม้ได้




หากท่านต้องการทิ้ง
ตู้เย็น ให้ถอดขอบ
ยางออกจากประตู
และวางขึ้นวางของไว้
ตรงตำแหน่งเดิม
เพื่อป้องกันมิให้เด็กติด
อยู่ภายใน



ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มีไว้ใช้ในเชิง
พาณิชย์ (การเก็บเวชภัณฑ์หรือ
ทดสอบวัตถุ, การนำไปใช้บนเรือ ฯลฯ)

หากไม่ปฏิบัติตาม อาจ
นำไปสู่เหตุการณ์ที่ไม่
คาดคิด เช่น ไฟไหม้, ไฟดูด
, การเสื่อมสภาพของสิ่งของ
ในตู้เย็นหรือเกิดปฏิกิริยา
ทางเคมี

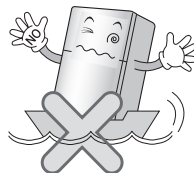


ติดตั้งตู้เย็นบนพื้นที่มีระดับเรียบ
เสมอกัน

ควรติดตั้ง
เครื่องใช้ไฟฟ้าบนพื้น
เรียบเพื่อป้องกันมิให้
เครื่องล้มลงและเกิด
การบาดเจ็บ



อย่ายื่นมือหรือ
สิ่งของเข้าไปใน
ช่องระบายอากาศ,
ข้างใต้ฝา

ครอบหรือร
บาย
ด้านหลังเครื่อง
ท่านอาจได้รับ
อันตรายจากการ
ถูกไฟดูดหรือ
บาดเจ็บ

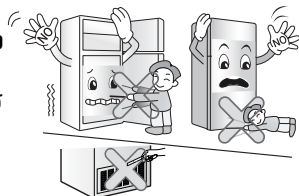


ควรทำอย่างไรกับตู้เย็นเก่า

ตู้เย็นของท่าน
ประกอบด้วยของเหลว
(สารทำความเย็น) ซึ่งทำ
จากวัสดุที่สามารถนำ
กลับมาใช้ใหม่ได้ สาร
เหล่านี้จะถูกส่งไปยัง
สถานที่สำหรับทิ้งขยะรี
ไซเคิลเพื่อนำไปผ่าน
กระบวนการรีไซเคิล




ควรย้ายสิ่งของออกให้หมดก่อน
ถอดช่องใส่ของข้างประตูออก

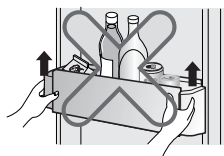


ข้อมูลด้านความปลอดภัย

2. เมื่อใช้ตู้เย็น

ห้ามถอดปลั๊กหรือ
ด้านหลังเครื่อง
ออก

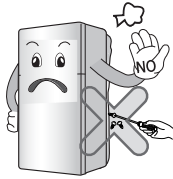

ใส่อุปกรณ์ให้
ถูกต้องก่อน เสียบ
ปลั๊กไฟ

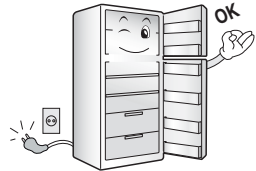

ห้ามใช้หม้อแปลง
ไฟฟ้า (Adapter) ที่
ด้านหลังเครื่อง



ห้ามจุดเทียนหรือเครื่องหอมไว้นบน
ตู้เย็น เพื่อลดความเสี่ยง

ของการเกิด
เพลิงไหม้หรือ
ลัดวงจรเสียหาย



⚠ ระวัง

การผ่าฝืนคำแนะนำนี้อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ หรือเกิดความเสียหายต่อบ้านและ
ทรัพย์สินของท่าน โปรดปฏิบัติตามด้วยความระมัดระวัง

อย่าจับอาหารหรือภาชนะใน
ช่องแช่แข็งขณะมือเปียก

เพื่อป้องกันมิให้
ผิวหนังถูกทำลาย
ด้วยความเย็นจัด
(น้ำแข็งกัด)



อย่าแช่ขวดแก้วภายใน
ช่องแช่แข็ง

ความเย็นจัดอาจทำให้
ขวดแตกและเกิดการ
บาดเจ็บได้



วางอาหารในตู้เย็นให้เป็นระเบียบ
อาหารอาจตกใส่และทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
ขณะเปิด-ปิดตู้เย็น


ห้ามสอดมือเข้าข้าง
ใต้ตู้เย็น

ท่านอาจได้รับบาดเจ็บ
จากแผ่นโลหะที่อยู่
ด้านล่าง




ขนย้ายตู้เย็นโดยการจับตรงที่
จับซึ่งอยู่ด้านหน้าของส่วนล่าง
และด้านหลังของส่วนบนของ
ตู้เย็น

มิฉะนั้น มือของท่าน
อาจจะลื่นและได้รับ
บาดเจ็บ
เนื่องจากสินค้ามี
น้ำหนักมาก การยก
เพียงอย่างเดียวอาจ
ทำให้ อื่นได้รับ บาด
เจ็บและเกิด
อุบัติเหตุได้

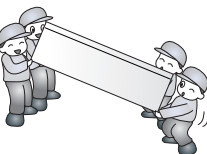


โปรดเปิด-ปิดประตูตู้เย็นด้วยความ
ระมัดระวัง เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่น
ได้รับบาดเจ็บ

มือหรือเท้าอาจได้รับ
อันตรายจากการสะดุด
ประตู และเด็กเล็กอาจ
ได้รับบาดเจ็บจากมุม
ประตูขณะเปิด-ปิด
ประตูตู้เย็น

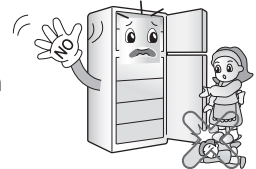


ข้อมูลด้านความปลอดภัย

ไม่นำสัตว์ไว้
ภายในตู้เย็น
เพราะอาจทำให้
สัตว์ตายได้

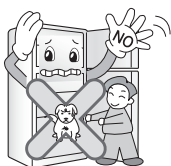


หลีกเลี่ยงการสัมผัสคราบน้ำมัน
หรือไขมันบนส่วนที่เป็นพลาสติก
เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นได้

หากสายไฟ
ชำรุดเสียหาย
ควรให้
เจ้าหน้าที่หรือ
ช่างผู้ชำนาญ
เป็นผู้เปลี่ยน
สายไฟเพื่อ
ป้องกันมิให้
เกิดอุบัติเหตุ

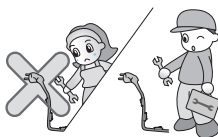


เจ้าหน้าที่/ช่างผู้
ชำนาญ

ห้ามยืนพิง
ประตูเพราะ
อาจทำให้บาน
พับประตู หรือ
ตัวควบคุมการ
ทำความเย็นใน
ตู้เย็นเสียหาย

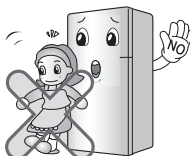


ห้ามใช้ฟองน้ำ แปรง เหล็กหรือ
ผลิตภัณฑ์พิเศษอื่นๆ เช่น แอลกอฮอล์
น้ำมันกัด ชีฟิ่ง สารละลายหรือสารเคมี
จำพวกคลอรีน น้ำยาทำความสะอาด
หรือน้ำส้มสายชูในการทำความสะอาด
หรือขัดเงาตรงส่วนที่เป็นเหล็กของตู้เย็น
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจทำให้สารเคลือบ
เงาเสียหายและเสี่ยงต่อการเกิดคราบ

สนิมบน
พื้นผิวของ
ตู้เย็น เกิด
คราบสนิม
บนพื้นผิว
ของตู้เย็น

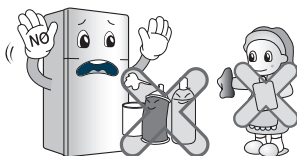

ห้ามหยอดน้ำมันลงบนส่วนเชื่อมต่อ
ประตูตู้เย็นไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
เนื่องจากน้ำมันอาจทำให้ส่วนที่เป็น
พลาสติกเสียหาย

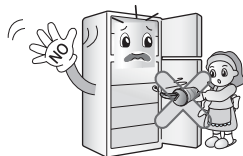

ห้ามเก็บวัสดุ หรือสารที่สามารถ
ระเบิดได้ เมื่อได้รับความร้อน
ภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้

! คำเตือน

ห้ามนำลิ้นชักเก็บของชั้นล่างเข้าเครื่องล้างจาน ความร้อนจากเครื่องล้างจาน
อาจทำให้ชิ้นส่วนเสียหายและไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง

ตู้เย็นนี้ผลิตภายใต้ความใส่ใจในคุณภาพและด้วยเทคโนโลยีล่าสุด
เรามั่นใจว่าท่านจะได้รับความสะดวกในคุณภาพและประสิทธิภาพของตู้เย็นนี้
ก่อนที่จะทำการใช้งาน กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดซึ่งภายในคู่มือการใช้งาน
เล่มนี้จะประกอบด้วยคำแนะนำในการติดตั้ง, วิธีการใช้งานและการบำรุงรักษา
และยังให้ข้อควรรู้ที่ เป็นประโยชน์อีกด้วย

การติดตั้ง

1. เลือกสถานที่ที่เหมาะสม

วางตู้เย็นของท่านไว้ในสถานที่ที่ใช้งานได้สะดวก

2. หลีกเลี่ยงที่จะวางตู้เย็นใกล้แหล่งความร้อน, โทนแสงแดดโดยตรงหรือใกล้ความชื้น

3. ควรเว้นให้มีพื้นที่ว่างรอบๆ ตู้เย็นเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุดของตู้เย็น

ถ้าท่านวางตู้เย็นในช่องก้ำแพง ท่านควรเว้นพื้นที่ว่างเล็กน้อยสำหรับด้านข้างทั้งสองด้านและด้านบนเว้นพื้นที่ว่างจากก้ำแพงอย่างน้อย 2 นิ้ว (5 ซม.)

4. เพื่อหลีกเลี่ยงการสิ้นเปลือง ควรวางตู้เย็นบนพื้นที่ที่ราบเรียบ ถ้าต้องการท่านสามารถปรับระดับความสูงของตู้เย็นได้โดยหมุนสกรูปรับระดับของตู้เย็นเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่ไม่ราบเรียบได้

ด้านหน้าของตู้เย็นควรสูงกว่าด้านหลังของตู้เย็นเล็กน้อยเพื่อปิดประตูตู้เย็นได้สะดวก

ท่านสามารถหมุนสกรูปรับระดับความสูงของตู้เย็นได้อย่างง่ายดายโดยเอียงตู้เย็นขึ้นเล็กน้อย

หมุนสกรูปรับระดับของตู้เย็นตามเข็มนาฬิกา (↻)

เพื่อปรับตู้เย็นให้สูงขึ้นและหมุนทวนเข็มนาฬิกา (↺)

เพื่อปรับตู้เย็นให้ต่ำลง

5. ไม่ควรวางตู้เย็นไว้ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 5 °C เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพของตู้เย็นลดลง

ขั้นตอนต่อไป

1. เช็ดฝุ่นที่เกิดขึ้นระหว่างขนส่งออกจากตู้เย็นและทำความสะอาดตู้เย็นทั้งตัวเครื่องอย่างละเอียด

2. ติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ เช่น กล้องบรรจุน้ำแข็งไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้อง อุปกรณ์อื่นๆ จะถูกบรรจุรวมกัน เพื่อป้องกันอุปกรณ์ชำรุดระหว่างขนส่ง


3. เสียบสายไฟฟ้า (หรือปลั๊กไฟ) กับเต้ารับ ไม่ควรเสียบปลั๊กไฟของอุปกรณ์อื่นบนเต้ารับเดียวกัน

4. ก่อนใช้งานในครั้งแรก ท่านควรเสียบปลั๊กไฟของตู้เย็นทิ้งไว้ประมาณ 2-3 ชั่วโมง

ตรวจสอบความเย็นในช่องแช่แข็งว่าได้ความเย็นที่เหมาะสมแล้ว ขณะนี้ท่านสามารถใช้งานตู้เย็นได้แล้ว

ตำแหน่งอุปกรณ์

❑ แผงควบคุมภายในช่องแช่แข็ง

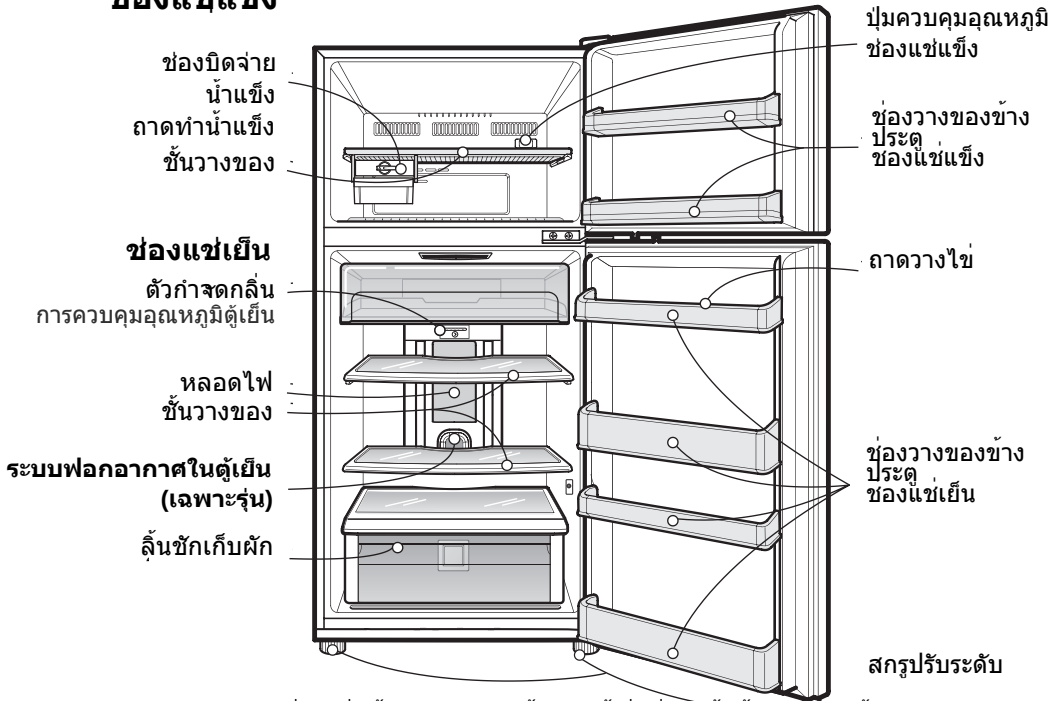

หมายเหตุ

- คู่มือเล่มนี้สามารถนำไปใช้กับสินค้ารุ่นอื่นๆ ได้ ตู้เย็นที่หามาซื้ออาจมีอุปกรณ์บางชิ้นหรือทุกชิ้นตามรูปด้านบน
- การวางอุปกรณ์ภายในตู้เย็น เช่น ช่องวางของ ลิ้นชักและชั้นวางตามตำแหน่งที่ผู้ผลิตกำหนดจะช่วยประหยัด พลังงานได้อย่างเต็มที่

คำแนะนำเพื่อการประหยัดพลังงาน

- อย่าเปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้เป็นเวลานาน
- ไม่ควรแช่อาหารไว้ในตู้เย็นมากเกินไปจนความจำเป็น ควรปล่อยให้ช่องว่างเพื่อให้ความเย็นกระจายได้ทั่วถึง
- อย่าตั้งอุณหภูมิภายในตู้เย็นต่ำเกินไปและอย่าวางอาหารไว้ใกล้ตัวจับอุณหภูมิ (Temperature Sensor)
- การนำอาหารร้อนเข้าตู้เย็นทันทีจะทำให้อาหารอื่นๆ เน่าเสียและค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นได้ ควรรอให้อาหารเย็นลงก่อนจะนำไปไว้ในตู้เย็น
- ห้ามวางอาหารกีดขวางช่องระบายอากาศภายในตู้เย็น หากความเย็นถูกปล่อยออกมาโดยไม่มีสิ่งกีดขวางจะทำให้อุณหภูมิภายในตู้เย็น คงที่
- การเปิดประตูตู้เย็นบ่อยเกินไปจะทำให้อากาศร้อนจากข้างนอกเข้าไปในตู้เย็นและทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น

ตำแหน่งอุปกรณ์

□ แผงควบคุมภายนอก

ช่องแช่แข็ง

ช่องบิตจ่าย
น้ำแข็ง
ถาดทำน้ำแข็ง
ชั้นวางของ

ช่องแช่เย็น

ตัวก้างดกลั่น
โซนสด
หลอดไฟ
ชั้นวางของ

ระบบฟอกอากาศในตู้เย็น
(เฉพาะรุ่น)
(อุปกรณ์เสริม)
ลิ้นชักเก็บผัก

ปุ่มควบคุมอุณหภูมิ
ช่องแช่แข็ง

ช่องวางของข้าง
ประตู
ช่องแช่แข็ง

ส่วนเก็บของใช้
ประจำวัน

ถาดวางไข่

ชุดทำความเย็น
Green Ion ที่ประตู
(อุปกรณ์เสริม)

ช่องวางของข้าง
ประตู
ช่องแช่เย็น

สกรูปรับระดับ

หมายเหตุ

- คู่มือเล่มนี้สามารถนำไปใช้กับสินค้ารุ่นอื่นๆได้ ตู้เย็นที่ท่านซื้ออาจมีอุปกรณ์บางชิ้นหรือทุกชิ้นตามรูปด้านบน
- การวางอุปกรณ์ภายในตู้เย็น เช่น ช่องวางของ ลิ้นชักและชั้นวางตามตำแหน่งที่ผู้ผลิตกำหนดจะช่วยประหยัด พลังงานได้อย่างเต็มที่

คำแนะนำเพื่อการประหยัดพลังงาน

- อย่าเปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้เป็นเวลานาน
- ไม่ควรแช่อาหารไว้ในตู้เย็นมากเกินไปจนความจำเป็น ควรปล่อยให้มีความเย็นกระจายได้ทั่วถึง
- อย่าตั้งอุณหภูมิภายในตู้เย็นต่ำเกินไปและอย่าวางอาหารไว้ใกล้ตัวจับอุณหภูมิ (Temperature Sensor)
- การนำอาหารร้อนเข้าตู้เย็นทันทีจะทำให้อาหารอื่นๆ เน่าเสียและค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นได้ ควรรอให้อาหารเย็นลงก่อนจะนำไปไว้ในตู้เย็น
- ห้ามวางอาหารกีดขวางของระบายอากาศภายในตู้เย็น หากความเย็นถูกปล่อยออกมาโดยไม่มีสิ่งกีดขวางจะทำให้อุณหภูมิภายในตู้เย็น คงที่
- การเปิดประตูตู้เย็นบ่อยเกินไปจะทำให้อากาศร้อนจากข้างนอกเข้าไปในตู้เย็นและทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น

วิธีการใช้งาน

เริ่มการใช้

ควรปล่อยให้ตู้เย็นทำงานประมาณ 2-3 ชั่วโมงหลังจากติดตั้งในครั้งแรก เพื่อให้อุณหภูมิภายในเครื่องคงที่ก่อนนำอาหารเข้าไว้ในตู้เย็น

หากตู้เย็นหยุดทำงานหรือทำงานผิดปกติ ให้รอ 5 นาทีแล้วจึงเปิดเครื่องอีกครั้ง

ก่อนตั้งอุณหภูมิ

- อุณหภูมิภายในตู้เย็นจะคงที่หรือเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้อง เมื่อตั้งอุณหภูมิแล้ว (ทั้งช่องแช่เย็นและช่องแช่แข็ง) ไม่ควรปรับ อุณหภูมิอีกโดยไม่จำเป็น
- ตู้เย็นเครื่องนี้มีปุ่มควบคุมอุณหภูมิ 1 ปุ่มสำหรับช่องแช่เย็น และอีก 1 ปุ่มสำหรับช่องแช่แข็ง
- โดยปกติ อุณหภูมิของช่องแช่เย็นจะถูกตั้งอยู่ที่ 3 องศาเซลเซียส
- โดยปกติ อุณหภูมิของช่องแช่แข็งจะถูกตั้งอยู่ที่ '3'
- ตู้เย็นนี้มีตัวจับอุณหภูมิ (Temperature Sensor) อยู่ในช่องแช่เย็นซึ่งจะเป็นตัวส่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานและหยุดอัตโนมัติตามความ จำเป็น

เสียงเตือนประตู


เมื่อท่านเปิดประตูช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็งทิ้งไว้เกิน 1 นาที จะมีเสียงเตือนดังขึ้น 3 ครั้ง หากประตูยังเปิดอยู่ เสียงเตือนจะดังขึ้นทุกๆ 30 นาที

โปรแกรมตรวจสอบการทำงาน

- ตู้เย็นนี้มีการบรรจุโปรแกรมตรวจสอบการทำงานเพื่อหาสาเหตุของอาการเสียอยู่กับตัวเครื่อง หากมีการทำงานที่ผิดปกติเกิดขึ้น หน้าจอแสดงผลจะปรากฏรหัสของอาการเสีย เพื่อช่วยให้ช่างซ่อมบำรุงทราบก่อนลงมือซ่อมเครื่อง ขณะที่รหัสของอาการเสียแสดงอยู่หน้าจอแสดงผลและแผงควบคุมจะหยุดทำงานทันที
- หากรหัสของอาการเสียปรากฏอยู่บนหน้าจอแสดงผล ให้ติดต่อศูนย์บริการทันทีและห้ามถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับ

แผงควบคุมการทำงานสำหรับช่องแช่เย็น

□ แผงควบคุมภายใน

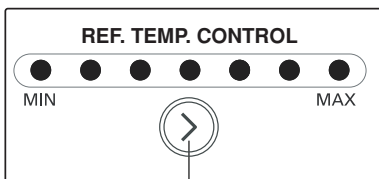

ปุ่มปรับอุณหภูมิ

โดยปกติ ปุ่มอุณหภูมิของช่องแช่เย็นจะถูกตั้งไว้ที่ **NORMAL**

หากท่านต้องการปรับอุณหภูมิของตู้เย็น ให้กดที่ **ปุ่มปรับอุณหภูมิ**

เมื่อใดก็ตามที่ท่านกดปุ่ม ไฟ LED จะสว่างขึ้น ท่านสามารถปรับอุณหภูมิในตู้เย็นได้ถึง 7 ระดับ จาก **MIN** ถึง **MAX**

(**MIN** = อุณหภูมิต่ำสุด และ **MAX** = อุณหภูมิสูงสุด)


วิธีการใช้งาน

❑ แผงควบคุมภายนอก

ภาพกราฟฟิคบนจอแสดงผลอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่นของตู้เย็น



• แบบที่ 1

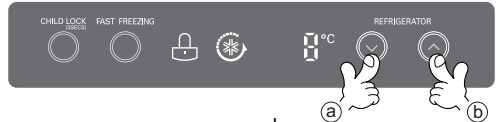

• แบบที่ 2

- กดปุ่ม 'REFRIGERATOR' เพื่อปรับอุณหภูมิของตู้เย็น
- เมื่อกดปุ่มแล้ว ไฟ LED จะสว่างขึ้น
- กดปุ่ม "HYGIENE FRESH" เพื่อเริ่มการทำงานของตัวกรองเชื้อโรค (อุปกรณ์เสริม)
- ตัวเลขที่ปรากฏบนจอแสดงผลผลหมายถึงอุณหภูมิของช่องแช่เย็น
- ท่านสามารถเลือกปรับอุณหภูมิได้ 7 ระดับ จาก '0 องศาเซลเซียส' ถึง '6 องศาเซลเซียส'
- แบบที่ 1
 - กดปุ่ม ⑥ อุณหภูมิภายในตู้เย็นจะลดลงครั้งละ 1 องศาเซลเซียส
 - กดปุ่ม ① เพื่อเปิด, ปิดและปิดการทำงานของตัวกรองเชื้อโรค
 - กดปุ่ม ① ค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อกำหนดการทำงานของตัวกรองเชื้อโรคใหม่ (RESET)
 - หน้าจอแสดงผลจะปรากฏคำว่า RESET เมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยนตัวกรองเชื้อโรค กรุณาติดต่อศูนย์บริการ
- แบบที่ 2
 - กดปุ่ม ① อุณหภูมิภายในตู้เย็นจะลดลงครั้งละ 1 องศาเซลเซียส
 - กดปุ่ม ⑥ อุณหภูมิภายในตู้เย็นจะเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 องศาเซลเซียส

โปรแกรมเร่งความเย็น

- โปรแกรมเร่งความเย็นจะเริ่มทำงานเมื่อเปิดตู้เย็นครั้งแรก

คอมเพรสเซอร์และพัดลมจะทำงานด้วยประสิทธิภาพขั้นสูงสุดเพื่อลดอุณหภูมิภายในตู้เย็น อย่างรวดเร็วและจะหยุดทำงานอัตโนมัติ



- หากนำอาหารอุ่นไว้ในตู้เย็น ท่านสามารถใช้โปรแกรมเร่งความเย็นที่อยู่บนแผงควบคุมซึ่งโปรแกรมจะหยุดเมื่อถึงอุณหภูมิที่เหมาะสม หรือปิดโปรแกรมโดยการกดปุ่ม 'FAST FREEZING' บนแผงควบคุม

โปรแกรมล๊อคการทำงาน (อุปกรณ์เสริม)

- โปรแกรมล๊อคการทำงานกดปุ่ม CHILD LOCK ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อล๊อคการทำงานของแผงควบคุมเมื่อแผงควบคุมถูกล๊อคแล้ว ไฟ LED ยังคงสว่างอยู่แต่ปุ่มควบคุมอื่นๆ จะไม่สามารถใช้งานได้ หากต้องการปลดล๊อคโปรแกรม ให้กดปุ่ม CHILD LOCK ค้างไว้ 3 วินาทีอีกครั้ง



วิธีการใช้งาน

ระบบฟอกอากาศในตัวเย็น (เฉพาะรุ่น)

⚠ ระวัง

ก่อนติดตั้งหรือใช้ผลิตภัณฑ์ ควรแน่ใจว่าท่านได้อ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด เพื่อใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง ตัวกรองเชื้อโรคนี้สามารถกำจัดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียและขจัดกลิ่นภายในตู้เย็นซึ่งผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองจากสถาบันที่ได้รับอนุญาต Intertek

* แผ่นกรองเชื้อโรคมีอายุการใช้งานประมาณ 1 ถึง 2 ปี (อายุการใช้งานของแผ่นกรองอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับการใช้งาน ของผู้ใช้)

• วิธีเปลี่ยนแผ่นกรอง

เปลี่ยนแผ่นกรองเมื่อไฟตรงปุ่ม RESET สว่างขึ้น

- ควรเปลี่ยนแผ่นกรอง HYGIENE FRESH เมื่อมีไฟขึ้นตรงปุ่ม RESET เพื่อให้ตัวกรองเชื้อโรคยังคงทำงานได้ดี

- กดปุ่ม  เพื่อปิดการทำงานของตัว

Mกรองเชื้อโรค ก่อนทำการเปลี่ยนแผ่นกรอง

- จับตัวกรองเชื้อโรคแล้วหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อแยกฝาครอบ ตัวกรองแล้วจึงดึงแผ่นกรอง HYGIENE FRESH ออกจากฝาครอบ

• วิธีใส่แผ่นกรองใหม่



การใส่แผ่นกรองใหม่

- ใส่แผ่นกรอง HYGIENE FRESH อันใหม่ลงในฝาครอบตัวกรองเชื้อโรค เมื่อใส่เรียบร้อยแล้วจะเห็นตะขอรอบๆ แผ่นกรอง (หากท่านใส่แผ่นกรองผิดด้าน ตัวกรองเชื้อโรคจะไม่ทำงาน)
- นำฝาครอบแผ่นกรองใส่กลับตำแหน่งเดิมและหมุนตามเข็มนาฬิกา ประมาณ 30 องศาเพื่อล็อกฝาครอบ



สัญญาณที่
ปุ่ม RESET
ขณะใช้งาน

เมื่อปิดการ
ใช้งาน

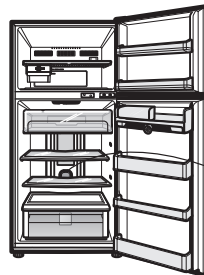

ท่านสามารถหาซื้อแผ่นกรอง HYGIENE FRESH ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านหรือที่ศูนย์บริการ

วิธีการใช้งาน

• การตั้งค่าเวลาการเปลี่ยนแผ่นกรอง

ท่านสามารถตั้งค่าเวลาในการเปลี่ยนแผ่นกรองครั้งถัดไปได้

หลังจากที่เปลี่ยนแผ่นกรองเรียบร้อยแล้ว

ปิดประตูตู้เย็น และกดปุ่ม
ที่หน้าจอค้างไว้ประมาณ 5 วินาที
จนกระทั่งไฟ RESET ดับ



ถึงเวลา
เปลี่ยน
แผ่นกรอง

เมื่อทำการ
RESET
แล้ว

• การปรับเปลี่ยนโปรแกรมต่างๆ

การปรับเปลี่ยนโปรแกรมต่างๆ


เปิดการทำงานของ แผ่นกรอง HYGIENE



FRESH ให้กดปุ่ม

หน้าจอจะดำนหน้าหน้าประตูจะแสดง AUTO หรือ POWER

(เมื่อปุ่ม HYGIENE FRESH เข้ากัน หน้าจอจะแสดง OFF → AUTO → POWER → OFF)




OFF



AUTO



POWER



OFF

ข้อควรระวัง

เมื่อเลือกโปรแกรม AUTO หรือ POWER ไฟ LED รอบๆแผ่นกรองด้านในตู้เย็นจะติดขึ้น เปิดประตูเพื่อตรวจสอบว่าไฟรอบแผ่นกรองนั้นได้ติดขึ้น ห้ามสอดนิ้วมือของท่านเข้าไปด้านในของแผ่นกรองที่มีพัดลมอยู่ด้านใน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านได้รับอันตราย หรือเครื่องเสียหายได้



ข้อควรระวัง

- ห้ามล้างแผ่นกรอง HYGIENE FRESH ด้วยน้ำ เพราะอาจจะทำให้สารที่เคลือบอยู่เสื่อมสภาพ
- ควรเปลี่ยนแผ่นกรองเมื่อถึงเวลา (เมื่อไฟ RESET ติดขึ้น) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน
- แผ่นกรองนี้อาจจะไม่มีผลกับแบคทีเรีย และเชื้อไวรัส บางชนิด
- แผ่นกรองนี้สามารถกำจัดแบคทีเรียภายในตู้ได้ แต่ไม่ส่งผลถึงอาหารที่แช่อยู่ภายในตู้เย็น

ท่านสามารถหาซื้อแผ่นกรอง HYGIENE FRESH ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านหรือที่ศูนย์บริการ

วิธีการใช้งาน

การปรับเปลี่ยนอุณหภูมิของแช่แข็ง

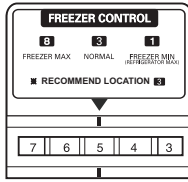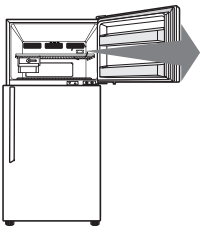

- การปรับดวงไฟที่หมายเลขสูง อุณหภูมิของแช่แข็งจะต่ำ
- โดยที่อุณหภูมิของแช่แข็งและช่องแช่แข็งจะเป็นการควบคุมกำหนดปริมาณอากาศเย็น, ช่องแช่แข็งจะเย็นน้อยกว่าหากช่องแช่แข็งมีความเย็นสูง
- เมื่อช่องแช่แข็งมีความเย็นไม่เพียงพอในฤดูหนาว, ปรับปริมาณควบคุมของแช่แข็งไว้ที่ High(7-8).

- การตั้งค่าความเย็นอยู่ที่ระดับปกติ (NORMAL) จะช่วยลดผลกระทบต่างๆ ในช่องแช่แข็ง ดังนั้นจึงแนะนำให้ตั้งค่าความเย็นไปที่ระดับปกติ (NORMAL)
- อุณหภูมิในช่องแช่แข็งปกติ (ช่องตู้เย็น) จะอุ่นกว่าช่องแช่แข็ง

การทำน้ำแข็ง

การทำน้ำแข็งแบบหมุน

- สามารถทำน้ำแข็งก้อนได้ โดยเติมน้ำลงในถาดทำน้ำแข็ง
- การแกะน้ำแข็งออก ให้หมุนที่แกนหมุน น้ำแข็งจะตกลงใน ถาดเก็บน้ำแข็ง



ท่านสามารถถอดที่ทำน้ำแข็งออกได้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ภายในช่องแช่แข็ง

- ถาดทำน้ำแข็งแบบหมุน: ถอดหมายเลข


1 และ 2 ตามภาพ

1. ถาดทำน้ำแข็ง
2. ถาดเก็บน้ำแข็ง

- ใช้ใส่น้ำทำน้ำแข็งเท่านั้น
- เติมน้ำให้อยู่ในระดับในถาดทำน้ำแข็ง

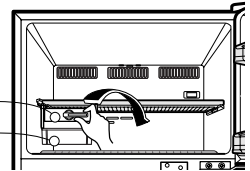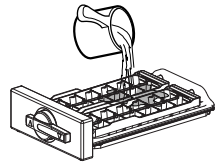

ถาดทำน้ำแข็ง
องเก็บน้ำแข็ง

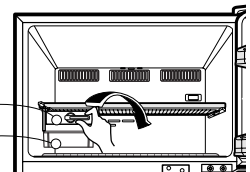

ถาดทำน้ำแข็งแบบหมุน


ลิ้นชักแช่ผัก

จากกันสำหรับพื้นที่แช่ผัก

- ใช้สำหรับจำกัดพื้นที่ในลิ้นชัก โดยการใส่เข้าไปข้างของลิ้นชัก โดยจะมีรูปภาพแสดงอยู่

วิธีการใช้งาน

- ลิ้นชักแช่ผักสามารถควบคุมความชื้นโดยตรงได้โดยที่ตัวควบคุมด้านบนลิ้นชัก
- ตรวจสอบตำแหน่งของตัวควบคุม ให้เหมาะสมกับอาหารที่จะแช่
- อย่าเลื่อนตัวควบคุมอยู่ตรงกึ่งกลาง

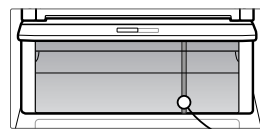

จากกัน

วิธีการใช้งาน

การละลายน้ำแข็ง



- ระบบละลายน้ำแข็งจะทำงานอัตโนมัติ
- น้ำแข็งที่ละลายออกมาจะไหลลงในถาดรองน้ำที่อยุ่ด้านล่างหลังตู้เย็นและน้ำจะระเหยกลายเป็นไอน้ำอัตโนมัติ

การละลายน้ำแข็ง

- ระบบละลายน้ำแข็งจะทำงานอัตโนมัติ
- น้ำแข็งที่ละลายออกมาจะไหลลงในถาดรองน้ำที่อยุ่ด้านล่างหลังตู้เย็นและน้ำจะระเหยกลายเป็นไอน้ำอัตโนมัติ

ระบบกำจัดกลิ่น (เฉพาะรุ่น)

- จะช่วยกำจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ภายในตู้เย็น และจะไม่ขึ้น ฟิล์มกับตัวท่านหรืออาหารที่แช่

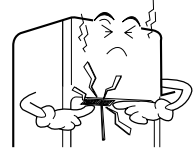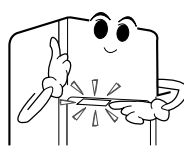


วิธีการใช้งาน

- ระบบกำจัดกลิ่นจะถูกติดตั้งอยู่ภายในระบบกระจายลมเย็น โดยอาศัยการหมุนเวียนของอากาศภายในตู้เย็น และจะไม่ขึ้น ฟิล์มกับอุปกรณ์ชนิดอื่น
- ห้ามนำของแหลมคมแหล่ หรือแทงเข้าไปในระบบกระจายลมเย็น เพราะอาจจะทำความเสียหายกับระบบกำจัดกลิ่นได้
- เมื่อต้องการเก็บอาหารที่มีกลิ่นแรง ควรจะห่อหุ้มอาหารให้มิดชิด เพราะกลิ่นของอาหารนั้นอาจจะกระจายเข้าไปในอาหาร ชนิดอื่นในตู้เย็นได้

การนำระบบกำจัดกลิ่นมาใช้ใหม่



- เมื่อมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในตู้เย็น ท่านสามารถที่จะทำให้ ระบบกำจัดกลิ่นกลับมามีประสิทธิภาพได้อีกครั้ง
- ถอดระบบกำจัดกลิ่นที่อยู่ด้านบนของผนังช่องแช่เย็นออก และใช้ไม้เป่าลมเป่า เพื่อกำจัดความชื้น หรือกลิ่น จากนั้นนำไปตากแดดเพื่อฆ่าเชื้อโรค

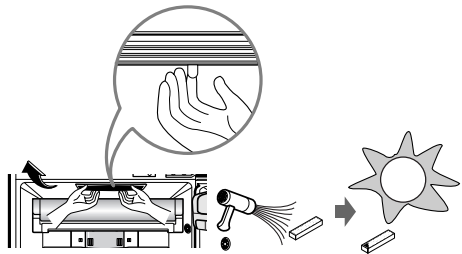

ชุดทำความเย็น Green Ion ที่ประตู (อุปกรณ์เสริม)

- ประจุบวกที่เคลือบไว้บนฝาช่องอากาศบริสุทธิ์และช่วย ให้เก็บอาหารให้มีความสดได้ยาวนานยิ่งขึ้น
- หากมีน้ำจากภายนอกเข้ายังช่องอากาศเย็นขณะทำความสะอาด มีผลทำให้การ ทำงานลดลง หากประเก็นเสียหาย อาจมีผลต่อการรั่วไหลของอากาศเย็น

Cool air vent




คำแนะนำในการเก็บอาหาร

การเก็บอาหาร

- เก็บอาหารสดไว้ในช่องแช่เย็น อาหารที่แช่แข็งและละลายจะมีผลต่อความสดและรสชาติของอาหาร
- ไม่ควรเก็บอาหารที่เสียบ่ายในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำ เช่น กลัวย, สัปะรดและแตงโม
- ควรเก็บอาหารที่เย็นแล้ว การใส่อาหารที่ยังร้อนอยู่ลงในตู้เย็นอาจทำให้อาหารอื่นเสียและท่านต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีกด้วย
- เมื่อเก็บอาหาร ห่ออาหารด้วยพลาสติกสำหรับห่ออาหารหรือเก็บอาหารไว้ในภาชนะที่มีฝาปิดเพื่อป้องกันความชื้นระเหยออกไปและยังช่วยเก็บรสชาติและคุณค่าของอาหารอีกด้วย
- ไม่ควรวางอาหารปิดช่องจ่ายอากาศเพื่อทำให้อุณหภูมิภายในตู้เย็นเย็นได้ทั่วถึง
- ไม่ควรเปิดประตูตู้เย็นบ่อยๆ เมื่อเปิดประตูตู้เย็น อากาศภายนอกจะเข้ามาภายในตู้เย็นซึ่งทำให้อุณหภูมิภายในตู้เย็นสูงขึ้น

ช่องแช่แข็ง

- ไม่ควรเก็บขวดน้ำไว้ในช่องแช่แข็ง - เพราะขวดน้ำอาจแตกได้เมื่อน้ำกลายเป็นน้ำแข็ง
- ไม่ควรเก็บอาหารที่ละลายน้ำแข็งออกแล้วมาใส่ในช่องแช่แข็งอีกครั้งเพราะจะทำให้รสชาติของอาหารเปลี่ยนไปและคุณค่าของอาหารจะลดลง
- เมื่อเก็บอาหาร เช่น ไอศกรีมไว้ในช่องแช่แข็งเป็นเวลานาน ควรเก็บไว้บนชั้นวางของ ไม่ควรเก็บไว้บนชั้นวางของบนฝาประตู
- การแช่อาหารให้เหลือช่องว่างอย่างน้อย 15 มิลลิเมตรให้ห่างจากผนังช่องแช่แข็ง เพื่อให้การหมุนเวียนของอากาศในช่องแช่แข็งมีประสิทธิภาพมากที่สุด
- การใส่อาหารช่องแช่แข็ง - แนะนำช่องเก็บอาหารรุ่นใหม่ดังตำแหน่งที่แสดงในช่องแช่แข็ง

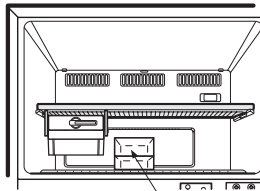


ที่เก็บรุ่นใหม่

- ชั้นวางตรงประตูช่องแช่แข็ง, จะมีอุณหภูมิประมาณ $(\times \star) -12^{\circ}\text{C}$ อุณหภูมินี้จะเหมาะสมสำหรับเก็บอาหารที่เน่าเสียได้ง่าย (ฟิงก์ชีสเสริม)

ช่องแช่เย็น

- หลีกเลี่ยงที่จะวางอาหารเปียกไว้ด้านบนชั้นวางเพราะอาหารอาจจะเป็นน้ำแข็งได้เนื่องจากถูกอากาศเย็นโดยตรง ควรนำอาหารเก็บไว้ในภาชนะที่มีฝาปิด
- หากต้องการเก็บอาหารที่มีความชื้น (โดยเฉพาะผักและผลไม้) ในช่องเก็บผัก หากจำเป็นต้องเก็บไว้บนชั้นวางช่องแช่เย็น ควรวางไว้ใกล้ประตูให้ห่างจากผนังด้านในของตู้เย็น เพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นน้ำแข็งจากความชื้นของตู้เย็น
- ควรทำความสะอาดของที่จะนำเข้าสู่ตู้เย็น ผักและผลไม้ควรล้างและเช็ดให้แห้งและภาชนะที่บรรจุอาหารควรเช็ดให้สะอาดเพื่อป้องกันอาหารเสีย
- เมื่อเก็บไข่ไว้บนชั้นวางไข่ ควรตรวจสอบว่าไข่นั้นสดและควรวางไข่โดยตั้งไข่ขึ้นซึ่งจะทำให้คงความสดของไข่ได้เป็นเวลานาน

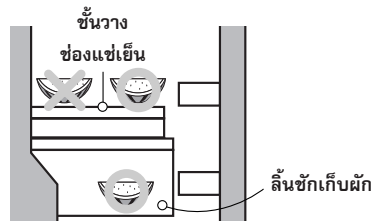

การทำความสะอาด

การทำความสะอาดเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับ
ดูเย็นของท่าน การทำ
ความสะอาดดูเย็นจะช่วยลดกลิ่นอับ ถ้าอาหาร
หกในดูเย็น ต้องเช็ด
ทำความสะอาดทันที เพื่อป้องกันคราบติดแน่น
ในดูเย็น
ห้ามใช้แปรงที่ทำจากโลหะ ในการขัดดูเย็น
เพราะจะทำให้พื้นผิว
ภายในดูเย็นเป็นรอยเสียหายได้
ผิวภายในช่องแช่แข็งมีความเย็นมาก ห้าม
สัมผัสกับพื้นผิวที่เย็นจัด
โดยเด็ดขาด ในขณะที่มือท่านเปียกชื้น

ด้านนอก – ใช้น้ำสบู่ หรือน้ำยาล้างจานเช็ด
ทำความสะอาด เพื่อให้
ผิวเคลือบด้านนอกคงทน และเช็ดให้แห้งด้วย
ผ้าที่สะอาด

ด้านใน – ใช้น้ำสบู่ หรือน้ำยาล้างจานเช็ดทำ
ความสะอาด เพื่อให้
ผิวเคลือบคงทน และเช็ดให้แห้งด้วยผ้าที่
สะอาด

ชั้นส่วนด้านใน – ล้างชั้นวาง, ชั้นวางด้าน
ประตู, ถาดเก็บอาหาร
และแม่เหล็กประตู อื่นๆ ด้วยน้ำสบู่ หรือน้ำยา
ล้างจานเช็ดทำ
ความสะอาด เพื่อให้ผิวเคลือบคงทน และเช็ด
ให้แห้งด้วยผ้าที่สะอาด

ผิวด้านนอกเป็นสแตนเลส ดังนั้นควรใช้ฟองน้ำ
หรือผ้านุ่มๆ และผสมผงซักฟอกกับน้ำอุ่น
เช็ดทำความสะอาด ห้ามใช้สารที่มีฤทธิ์
กัดกร่อนทำความสะอาด จากนั้นใช้ผ้านุ่มๆ
เช็ดให้แห้ง ไม่ควรใช้น้ำยาเคลือบเงา
หรือสารต่างๆ ที่สามารถทำปฏิกิริยากับสแตนเลส
ได้

คำเตือน

ต้องถอดปลั๊กทุกครั้ง และถ้า
ต้องการทำความสะอาดบริเวณใกล้
อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟ,
สวิตช์, แผงควบคุม อื่นๆ ให้เช็ด
ด้วยผ้า หรือฟองน้ำแห้ง เพื่อ
ป้องกันให้ความชื้น หรือหยดน้ำเข้าไป
ในอุปกรณ์ไฟฟ้า

ห้ามใช้สารไวไฟ หรือของเหลวทำ
ความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็น
กรดในการทำทำความสะอาด

- ห้ามใช้น้ำยาเคลือบผิวรถยนต์
หรือ น้ำยาอื่นๆ ที่มีส่วนผสม ของ
น้ำมัน, โซ ลีน, กรด ในการทำ
ความสะอาด
- ใช้น้ำยาล้างจาน หรือน้ำสบู่ในการ
ทำ ความสะอาด
- ไม่ต้องกังวลว่าสีดูเย็นจะเปลี่ยน
ถ้าทำ ความสะอาดตาม วิธีที่ได้
กำหนดมา

ข้อมูลทั่วไป

เมื่อไปพักผ่อน

ในระหว่างที่ไปพักผ่อนเป็นเวลาหลายวัน ท่านควรเก็บของที่เป็นน้ำแข็งไว้ในช่องแช่แข็งซึ่งจะทำให้ท่านสามารถเก็บอาหารไว้ได้เป็นเวลานาน เมื่อท่านคิดว่าท่านจะไม่อยู่บ้านเป็นเวลานาน ท่านควรนำอาหารออกทั้งหมด, ถอดปลั๊กไฟ, ทำความสะอาดภายในตู้เย็นให้สะอาดและเปิดประตูทิ้งไว้เพื่อป้องกันการเกิดกลิ่น

ไฟฟ้าดับ

ส่วนมากไฟฟ้าจะกลับคืนมาเป็นปกติภายใน 1 หรือ 2 ชั่วโมงและจะไม่มีผลต่ออุณหภูมิภายในตู้เย็นแต่ท่านก็ไม่ควรเปิดประตูตู้เย็นบ่อยๆ ในระหว่างที่ไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน ให้วางก้อนน้ำแข็งแห้งไว้ในช่องแช่แข็ง

หากทำการเคลื่อนย้ายตู้เย็น

นำชิ้นส่วนภายในตู้เย็นออกให้หมดหรือมัดชิ้นส่วนแต่ละชิ้นให้แน่นเพื่อป้องกันสกรูปรับระดับความสูงของตู้เย็นเสียหายให้หมุนสกรูจนสุด


เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ สำหรับใช้ภายในครัวเรือน เช่น

- บริเวณห้องครัวในร้านค้า, ออฟฟิศ เป็นต้น
- ตามโรงแรมต่างๆ
- ห้องนอน

ท่อป้องกันไอน้ำจับตัว

บางครั้งผนังด้านนอกตู้เย็นอาจจะร้อนขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อท่านติดตั้งตู้เย็นในครั้งแรก สิ่งนี้เกิดจากการทำงานของท่อป้องกันไอน้ำจับตัว ซึ่งจะส่งอากาศร้อนเพื่อป้องกัน “ไอน้ำจับตัว” ที่ผนังตู้เย็น

ท่อป้องกันไอน้ำจับตัว

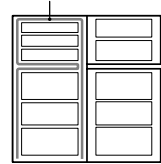

คำเตือน

ไฟฟ้าดูด

ก่อนทำการเปลี่ยนหลอดไฟ สิ่งแรกต้องถอดปลั๊กไฟออกหรือปิดสะพานไฟหรือกล่องฟิวส์

หมายเหตุ : เปลี่ยนตัวควบคุมไปที่ตำแหน่ง OFF จะไม่เป็นการตัดกระแสไฟฟ้า

การเปลี่ยนหลอดไฟ

หมายเหตุ

- ตู้เย็นนี้ใช้หลอดไฟ LED ซึ่งผู้ใช้งานไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเองได้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการแอลจี หรือ ตัวแทนจำหน่าย

คำเตือนที่สำคัญ

ไม่ควรต่อสายไฟเพิ่ม

ต่อสายไฟของตู้เย็นกับเต้ารับโดยไม่ต่อสายไฟของอุปกรณ์อื่นกับเต้ารับเดียวกันเพื่อป้องกันการใช้ไฟมากเกินไปซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ไฟดับ

วางตู้เย็นให้ถอดปลั๊กไฟได้ง่าย

ควรวางตู้เย็นไว้ในสถานที่ที่สามารถถอดปลั๊กไฟได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

การเปลี่ยนสายไฟ

หากสายไฟชำรุด ท่านต้องเปลี่ยนสายไฟหรือซ่อมแซมสายไฟโดยศูนย์บริการหรือช่างผู้ชำนาญเท่านั้นเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

ระวังอันตราย


ตู้เย็นที่ไม่ได้บรรจุอาหารไว้อาจเป็นอันตรายต่อเด็กๆ ได้ ถอดยางขอบประตู, สลักประตูหรือถอดทั้งประตูออกเมื่อท่านไม่ใช้งานตู้เย็นเพื่อป้องกันอันตราย ที่อาจเกิดขึ้นได้

เกี่ยวกับสายดิน

ในกรณีที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจร สายดินที่ต่อจะช่วยลดกระแสไฟฟ้าโดยส่งกระแสไฟฟ้าปัจจุบันไปยังสายไฟอีกสายหนึ่งเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต ควรติดตั้งสายดินกับตู้เย็น

การใช้ปลั๊กสายดินไม่ถูกต้องจะทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้ ควรปรึกษาช่างไฟฟ้าหรือช่างซ่อมถ้าท่านไม่เข้าใจเกี่ยวกับการติดตั้งสายดินหรือถ้าท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้งสายดินกับตู้เย็นอย่าทำการแก้ไขหรือเพิ่มความยาวสายไฟฟ้า

จะทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้ได้

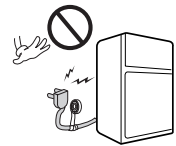

อุปกรณ์นี้ควรติดตั้งสายดิน

ไม่ควรรื้อ ควรติดตั้งเดี๋ยวนี

ไม่ควรเก็บวัตถุที่ติดไฟได้, ระเบิดหรือสารเคมีไว้ในตู้เย็น

คำเตือน

ตู้เย็นนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานโดยบุคคลทุพพลภาพ, ขาดความรู้ และประสบการณ์ในการใช้งาน (ซึ่งรวมถึงเด็ก) นอกจากได้รับการแนะนำ หรือ การดูแลจากบุคคลที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของบุคคลนั้นๆ ควรดูแลเด็ก ให้แน่ใจว่า เด็กจะไม่ไปเล่นกับตู้เย็น

การทิ้งตู้เย็นเก่า

ตู้เย็นนี้จะประกอบด้วยของเหลว (สารทำความเย็น, น้ำมันหล่อเย็น) และชิ้นส่วนวัตถุที่เป็นอันตรายที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ส่วนประกอบสำคัญๆ ควรทำการส่งยังศูนย์คัดแยกและนำกลับมาใช้ใหม่หลังจากผ่านกระบวนการรีไซเคิล สำหรับการจัดส่งโปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายในท้องถิ่นของท่าน

ก่อนเรียกศูนย์บริการ

ควรหลีกเลี่ยงที่จะเรียกศูนย์บริการบ่อยๆ
 ถ้าท่านพบว่าตู้เย็นของท่านทำงานไม่ถูกต้อง ท่านควรตรวจสอบสาเหตุที่ทำให้ตู้เย็นทำงานผิดปกติก่อน

ปัญหา	สาเหตุ
ตู้เย็นไม่ทำงาน	● ฟิวส์ของไฟฟ้าบ้านขาดหรือวงจรไฟฟ้าไม่ถูกต้อง ● ไม่ได้เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับหรือปลั๊กไฟที่เสียบหลวม
อุณหภูมิในช่องแช่เย็นหรือในช่องแช่แข็งเย็นไม่พอ	● ท่านตั้งปุ่มควบคุมอุณหภูมิไว้ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง ● ท่านวางตู้เย็นใกล้แหล่งความร้อนหรือใกล้กำแพง ● ท่านเปิดประตูตู้เย็นบ่อย ● ท่านเปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้เป็นเวลานาน ● มีอาหารในช่องแช่เย็นมากเกินไป
มีเสียงรบกวนผิดปกติ	● ตั้งตู้เย็นไว้ในพื้นที่ที่เอียงหรือไม่แข็งแรงหรือปรับระดับความสูงของตู้เย็นไม่ถูกต้อง ● มีช่องว่างไว้ที่ด้านหลังของตู้เย็น
มีกลิ่นเหม็นภายในตู้เย็น	● อาหารที่มีกลิ่นแรงควรห่อให้แน่นหนาหรือเก็บไว้ในภาชนะที่มีฝาปิด ● ตู้เย็นสกปรก ควรทำความสะอาดภายในตู้เย็น
มีหยดน้ำเกาะบนฝาประตูตู้เย็น	● ไม่ปิดประตู ถ้าท่านใช้ตู้เย็นในขณะที่มีความชื้นสูง ● ท่านปิดประตูไม่สนิท



• ข้อมูลเกี่ยวกับสารทำความเย็นของตู้เย็นชนิดนี้

การกำจัดอุปกรณ์เก่าของท่าน

- เมื่อปรากฏเครื่องหมายกากบาทบนถังขยะแบบมีล้อบนผลิตภัณฑ์ แสดงถึงผลิตภัณฑ์นั้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนด 2002/96/EC ของทวีปยุโรป
- ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควรกำจัดแยกจากขยะที่จัดเก็บโดยเทศบาล โดยผ่านทางตัวแทนของรัฐหรือตัวแทนในท้องถิ่น
- การกำจัดผลิตภัณฑ์เก่าที่ถูกต้องจะช่วยป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์
- รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำจัดผลิตภัณฑ์เก่าของท่าน โปรดติดต่อบริษัทในท้องถิ่น ผู้ให้บริการกำจัดขยะหรือร้านตัวแทนจำหน่ายที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์

ก๊าซองค์ประกอบ	ส่วนประกอบของก๊าซ	Total GWP (kg CO ₂ -eq)
R-134a	100% HFC-134a	1300


ยึด (ติดตั้ง) สายดินให้แน่นหนา

เมื่อต่อสายดินไม่แน่นหนา สามารถทำให้เกิดปัญหาหรือไฟฟ้าดูดได้ในกรณีเกิดไฟฟ้ารั่วไหล

เมื่อทำการติดตั้งและใช้ผลิตภัณฑ์ในตำแหน่งดังต่อไปนี้ ท่านต้องต่อสายดินโดยร้องขอจากตัวแทนจำหน่ายของท่าน (มีค่าใช้จ่ายในการต่อสายดิน)

- พื้นที่ที่ไม่ได้มีการปูหรือพื้นมีความชื้น (ห้องที่มีความชื้นและไม่ได้ปูพื้น) เช่นพื้นคอนกรีต เป็นต้น และสถานที่ตั้งที่สามารถมีการรั่วไหลและน้ำหยดสามารถเกิดขึ้นได้ รวมทั้งสถานที่น้ำสามารถหยดใส่ใกล้อ่างล้างจาน, ห้องใต้ดิน เป็นต้น

ต่อสายดินเข้ากับสกรูสายดินที่ด้านหลังของตู้เย็น

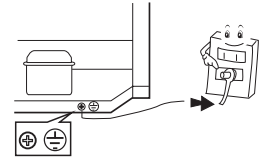

อย่าต่อสายดินในสถานที่ต่อไปนี้

- ท่อน้ำและท่อแก๊สที่อาจเกิดอันตรายได้จากการระเบิดและเพลิงไหม้
- สายดินโทรศัพท์และสายล่อฟ้าซึ่งอันตรายจากการแสไฟฟ้าแรงสูงในกรณีที่เกิดฟ้าผ่า


เมื่อติดตั้งใกล้กับสถานที่เปียก ท่านจำเป็นต้องติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์เพิ่มเติมกับสายดิน ปรีกษาตัวแทนจำหน่ายของท่าน

การต่อสายดิน

แนะนำให้ท่านติดตั้งสายดินเพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดในกรณีที่เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหล

เกี่ยวกับกับเชื่อมต่อ

- ต่อสายดินกับสกรูยึดสายดินที่ด้านหลังตู้เย็น

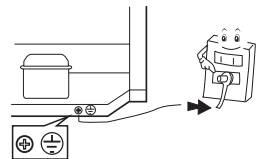

อย่าต่อสายดินกับสถานที่ต่อไปนี้

- ท่อแก๊ส**
สามารถเกิดระเบิดและเพลิงลุกไหม้ได้
- สายดินโทรศัพท์และสายล่อฟ้า**
เกิดอันตรายได้ในขณะเกิดฟ้าผ่า
- ท่อน้ำและก๊อกน้ำ**

สายดินจะไม่ทำงานเมื่อระหว่างท่อน้ำทำด้วยพลาสติก

เมื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่มีความชื้นหรือเปียก ท่านต้องติดตั้งสายดิน

- ห้องที่ไม่ได้ปูพื้นหรือชื้น (ห้องที่มีความชื้นและไม่ได้ปูพื้น) พื้นคอนกรีต
 - สถานที่ที่สามารถเปียกได้เช่นใกล้ อ่างล้างจาน
 - สถานที่ที่น้ำสามารถรั่วไหลหรือมีความชื้นเช่น ห้องใต้ดิน
 - สถานที่เปียกหรือมีความชื้น

เฉพาะอย่างยิ่ง สถานที่เปียกตลอดเวลาเช่นใกล้กับอ่างล้างจานในครัวอาคาร ท่านจำเป็นต้องติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์เพิ่มเติมกับสายดิน

หลังจากปรึกษากับตัวแทนจำหน่ายหรือบริษัทไฟฟ้า ท่านจำเป็นต้องติดตั้งสายดิน (ชนิด 3) มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสายดิน