



LG

Life's Good

SVENSKA
NORSK
DANSK
SUOMI

Användarhandbok
Brukerhåndbok
Brugermanual
Käyttöopas

LG-P920

MFL67848110 (1.0)

www.lg.com



SVENSKA

LG-P920 Användarhandbok

I den här användarhandboken finns information om operativsystemet Android Ice Cream Sandwich version 4.0.

- En del information i den här handboken kanske inte gäller din telefon beroende på programvara och tjänsteleverantör.
- På grund av knappsatsen på pekskärmen rekommenderas inte den här telefonen för personer med nedsatt syn.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Med ensamrätt. LG och LG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör LG Group och dess närstående enheter. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.
- Google Search, Maps, Google Mail, YouTube och Google Talk™ är varumärken som tillhör Google, Inc.





Kassering av den gamla telefonen

- 1 När symbolen med en överkryssad soptunna sitter på en produkt innebär det att den omfattas av EU-direktivet 2002/96/EC.
- 2 Inga elektriska och elektroniska produkter ska slängas som hushållsavfall. Kassera dem på avsedda uppsamlingsanläggningar som utsetts av kommunen.
- 3 Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
- 4 Mer detaljerad information om kassering av en gammal telefon får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.



Kassering av använda batterier/uppladdningsbara batterier

- 1 När symbolen med en överkryssad soptunna sitter på produktens batteri/ uppladdningsbara batteri innebär det att den omfattas av EU-direktivet 2006/66/EC.
- 2 Symbolen kan kombineras med symboler för kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
- 3 Inga batterier ska kasseras som hushållsavfall. Släng dem i för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar vid en återvinningsstation.
- 4 Korrekt kassering av gamla batterier/uppladdningsbara batterier hjälper till att förebygga potentiellt negativa effekter på miljön och människors och djurs hälsa.
- 5 Mer detaljerad information om kassering av gamla batterier får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.

Innehåll

Riktlinjer för säker och effektiv användning.....	6
Viktigt!	13
Så fungerar din telefon	21
Sätta i SIM-kortet och batteriet ...	23
Ladda telefonen	24
Sätta i minneskortet	24
Formatera minneskortet	25
Din startskärm	27
Tips för pekskärmen.....	27
Låsa telefonen	29
Låsa upp skärmen	29
Startskärmen	29
Anpassa startskärmen:.....	30
Återvända till ett nyligen använt program	31
Tangentbord på skärmen.....	33
Skriva in tecken med accenter....	34
Konfigurera ett Google-konto....	35
Ansluta till nätverk och enheter.	37
Wi-Fi	37
Ansluta till Wi-Fi-nätverk.....	37
Bluetooth	38
Dela mobilens dataanslutning.....	39
Använda SmartShare	42
Datoranslutningar med en datorkabel	44
Samtal	46
Ringa ett röstsamtal	46
Ringa ett videosamtal	46
Menyn för pågående videosamtal	47
Ringa upp kontakter	47
Svara på och awisa samtal	47
Justera volymen.....	48
Ringa ytterligare ett samtal	48
Visa samtalsloggar	48
Kontakter.....	49
Söka efter en kontakt	49
Lägga till en ny kontakt	49
Favoritkontakter	50
Importera eller exportera kontakter	50
Flytta kontakter från din gamla telefon till din nya.....	51

Innehåll

Meddelanden	52	Så här fungerar sökaren (videoläge)	63
Samtalsvy	52	Spela in en snabb video	64
Skicka meddelanden	52	När du har spelat in ett videoklipp	64
Ändra inställningar för meddelanden	53	Använda avancerade inställningar (videoläge)	65
E-post	54	Titta på sparade videoklipp	65
Så här öppnar du e- postprogrammet	54	Justera volymen vid videouppspelning	66
Kontoskärmen	55	3D-kamera och video	66
Så här öppnar du din kombinerade inkorg	55	3D Space	69
Skapa och skicka e-post	56	YouTube 3D	69
Arbeta med kontomappar	57	3D Galleri	69
Lägga till och redigera e-postkonton	57	3D-kamera	69
Kamera	58	3D-spel och program	69
Så här fungerar sökaren (kameraläge)	58	3D-guide	70
Ta ett foto	59	Multimedia	71
När du har tagit fotot	59	Galleri	71
Använda avancerade inställningar (kameraläge)	60	Visa ett bildspel	71
Visa sparade bilder	62	QuickMemo	71
		Musikspelare	73
		HDMI	74

Tillbehör.....	76	Uppdatering av	
Alarm/Klocka	76	telefonprogramvara	95
Miniräknare	76	Upphovsrätt och varumärken....	97
Kalender	76	Tillbehör.....	99
Röstmemo	77	Tekniska data	100
Polaris Office	77	Felsökning.....	101
3D-konvertering.....	78		
Webben	79		
On screen phone	80		
LG-PROGRAMVARA	80		
Ikoner för On screen phone 3.0 ..	80		
Funktioner för On-Screen Phone.	80		
Så här installerar du programmet			
för On-Screen Phone på datorn ..	81		
Så här ansluter du mobilen till			
datorn.....	81		
Inställningar	83		
Öppna menyn Inställningar	83		
TRÅDLÖSA INSTÄLLNINGAR	83		
Samtalsinställningar	84		
ENHET	86		
PERSONLIGT	89		
SYSTEM	92		

Riktlinjer för säker och effektiv användning

Läs de här enkla riktlinjerna. Det kan vara farligt eller olagligt att inte följa riktlinjerna.

Exponering för radiovågor

Information om radiovågor och SAR (Specific Absorption Rate). Telefonmodellen LG-P920 är utformad så att den uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter i fråga om exponering för radiovågor. Föreskrifterna grundar sig på vetenskapliga riktlinjer som innehåller säkerhetsmarginaler utformade så att de ger alla användare, oavsett ålder och hälsa, säkerhet under användning.

- I riktlinjerna för exponering för radiovågor används en måtenhet som kallas Specific Absorption Rate, förkortat SAR. SAR-tester utförs med standardiserade metoder där telefonen sänder på högsta tillåtna nivå på alla frekvensband som används.

- Vissa skillnader kan föreligga mellan olika LG-telefoners SAR-nivåer, men de har alla utformats så att de följer tillämpliga riktlinjer för exponering för radiovågor.
- SAR-gränsvärdet som rekommenderas av Internationella kommissionen för skydd mot icke-ioniserande strålning (ICNIRP), är 2W/Kg per tio (10) gram vävnad.
- Det högsta SAR-värdet för den här telefonmodellen som har uppmätts för användning vid örat är 0,368 W/kg (10 g) och när den bärs mot kroppen 0,562 W/kg (10 g).
- SAR-uppgifter för boende i länder/regioner som har antagit SAR-gränsvärdet som rekommenderas av Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), vilket är 1,6 W/Kg per ett (1) gram vävnad.

Skötsel och underhåll av produkten

VARNING

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som är godkända för att användas med just denna telefonmodell. Om andra typer används kan tillstånd och garantier som avser telefonen bli ogiltiga och förfarandet kan också vara farligt.

- Ta inte isär telefonen. Låt en utbildad tekniker utföra nödvändiga reparationer.
- Garantireparationer kan, efter LG:s godkännande, innefatta utbyte till nya eller renoverade reservdelar eller kretskort med motsvarande funktionalitet som de delar som byts ut.
- Använd inte telefonen i närheten av elektriska apparater som tv, radio och dator.
- Håll telefonen borta från värmekällor som element och spis.
- Tappa den inte i marken.
- Utsätt inte telefonen för vibrationer eller stötar.
- Stäng av telefonen i alla områden där det krävs. Du bör till exempel inte använda telefonen på sjukhus eftersom den kan störa känslig medicinsk utrustning.
- Ta inte i telefonen med våta händer när den laddas. Det kan orsaka elektriska stötar och allvarliga skador på telefonen.
- Ladda inte mobilen nära lättantändliga material eftersom mobilen kan bli varm och orsaka eldsvåda.
- Rengör telefonens utsida med en torr trasa (använd inte lösningsmedel som bensen, thinner eller alkohol).

Riktlinjer för säker och effektiv användning

- Låt inte telefonen ligga på ett mjukt underlag när du laddar den.
- Telefonen ska laddas i ett väl ventilerat utrymme.
- Utsätt inte telefonen för kraftig rök eller stora mängder damm.
- Förvara inte telefonen nära kreditkort eller biljetter. Informationen på magnetremsan kan skadas.
- Peka inte på skärmen med vassa föremål eftersom det kan skada telefonen.
- Håll telefonen borta från vätska och fukt.
- Använd alla tillbehör, till exempel handsfree, med försiktighet. Rör inte vid antennen i onödan.
- Använd inte, rör inte och försök inte ta bort eller reparera glaset om det är trasigt eller sprucket. Skada på glasskärmen på grund av missbruk eller felanvändning täcks inte av garantin.
- Din telefon är en elektronisk enhet som genererar värme vid normal användning. Alltför långvarig direktkontakt med huden utan ventilation kan ge upphov till obehag eller mindre brännskador. Därför bör du vara försiktig när du hanterar telefonen under eller direkt efter användning.

Användning av telefonen

Elektroniska apparater

Alla telefoner kan utsättas för störningar som kan påverka funktionsdugligheten.

- Använd inte telefonen i närheten av medicinsk utrustning utan att först ha begärt tillstånd. Förvara inte mobilen utanpå en pacemaker, t.ex. i bröstfickan.
- Vissa hörapparater kan störas av mobiltelefoner.
- Mindre störningar kan märkas på tv, radio, datorer och liknande utrustning.

Trafiksäkerhet

Kontrollera vilka lagar och förordningar om mobiltelefonanvändning som gäller i de områden du befinner dig i.

- Håll inte i telefonen medan du kör.
- Ägna all uppmärksamhet på körningen.
- Stanna vid väggkanten innan du ringer upp eller svarar om körförhållandena gör det möjligt.
- Radiovågorna från telefonen kan påverka vissa elektroniska system i fordonet såsom bilstereo och säkerhetsutrustning.
- Om du kör ett fordon som är utrustat med airbag får ingen monterad eller sladdlös telefonutrustning vara i vägen för den. Det kan göra att airbagen inte fungerar eller resultera i allvarliga skador på grund av funktionsfel.
- Om du lyssnar på musik när du är ute och går är det viktigt att volymen inte är för hög så att du hör vad som händer i din

omgivning. Detta är speciellt viktigt i närheten av vägar.

Undvik hörselskador



För att undvika hörselskador bör du inte lyssna på hög volym under långa tidsperioder.

Hörselskador kan uppstå om du utsätts för höga ljud under långa tidsperioder. Vi rekommenderar därför att du inte slår på eller av telefonen när du håller den vid örat. Vi rekommenderar också att ljudvolym vid samtal och musik är ställd på en lagom nivå.

- När du använder hörlurar ska du sänka volymen om du inte kan höra personer som är nära dig prata eller om personen som sitter bredvid dig kan höra vad du lyssnar på.

Riktlinjer för säker och effektiv användning

Obs! Överdrivet hög volym och överdrivet tryck från hörlurarna kan orsaka hörselskador.

Glasdelar

Vissa delar av din mobilenhet är gjorda av glas. Glaset kan gå sönder om mobilen tappas på ett hårt underlag eller får en ordentlig stöt. Om glaset går sönder ska du inte röra eller försöka ta bort det. Använd inte mobilenheten igen förrän glaset har bytts ut av en auktoriserad tjänstleverantör.

Sprängningsområde

Använd inte telefonen i områden där sprängning sker. Följ restriktioner, förordningar och bestämmelser.

Brandfarliga ångor

- Använd inte telefonen vid bensinstationer.
- Använd den inte i närheten av bränsle eller kemikalier.

- Förvara inte lättantändlig gas, vätska eller sprängämnen på samma ställe i bilen där du förvarar mobiltelefonen och dess tillbehör.

I ett flygplan

Trådlösa enheter kan orsaka störningar i flygplan.

- Stäng av telefonen före ombordstigning på flygplan.
- Använd den inte heller medan planet står stilla utan personalens tillstånd.

Barn

Förvara telefonen på ett säkert ställe som är utom räckhåll för små barn. De smådelar som finns på telefonen kan, om de plockas loss, utgöra en kvävningrisk för barn.

Nödsamtal

Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i alla mobilnät. Undvik därför situationer där du endast har telefonen att tillgå för att ringa

nödsamtal. Kontrollera vad som gäller med nätoperatören.

Batteriinformation och skötsel

- Batteriet behöver inte laddas ur helt innan du laddar upp det. Till skillnad från andra batterier har det här ingen minneseffekt som kan försämra batteriets prestanda.
- Använd enbart LG:s batterier och laddare. LG:s laddare är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.
- Ta inte isär eller kortslut batteriet.
- Håll batteriets poler rena.
- Byt ut batteriet när det inte längre fungerar på godtagbart sätt. Batteriet kan laddas upp flera hundra gånger innan det behöver bytas ut.
- Ladda batteriet om det inte har använts under en längre tid. Det ger bättre prestanda.
- Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus. Använd den inte heller i fuktiga miljöer som badrum.
- Förvara inte batteriet i varma eller kalla miljöer. Det kan försämra batteriets prestanda.
- Om batteriet ersätts med fel batterityp kan det resultera i en explosion.
- Kassera förbrukade batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner. Lämna in batterierna för återanvändning om det är möjligt. Släng inte batterierna bland hushållssoporna.
- Om du behöver byta batteri kan du vända dig till närmaste auktoriserade LG Electronics-serviceställe eller -återförsäljare för hjälp.
- Koppla alltid ur laddaren ur vägguttaget när telefonen är fulladdad så drar inte laddaren ström i onödan.
- Den faktiska batteritiden beror på nätverkskonfigurationen, produktinställningarna, hur

Riktlinjer för säker och effektiv användning

batteriet används, vilket skick det är i samt miljöförhållanden.

Försiktighetsåtgärder vid visning av 3D-innehåll

1. Att tänka på för den som tittar på 3D-innehåll:

- Synen utvecklas fortfarande på mindre barn. Barn under fem år ska inte titta på 3D-innehåll.
- Vissa personer kan uppleva visst obehag som illamående, trötthet, yrsel eller bli trötta i ögonen när de tittar på 3D-innehåll. För att slippa den här typen av symptom är det bra att ta pauser regelbundet. Alla är vi olika, så känn efter hur ofta och länge du behöver ta paus. Om det inte känns bekvämt ska du sluta titta och ta en paus tills symptomen går över. Om symptomen fortsätter trots att du slutat titta bör du kontakta en läkare.
- Följ anvisningarna som medföljer din mobilenhet angående visningsavstånd och vinklar.

Att titta på 3D-innehåll inom rekommenderat visningsavstånd kan minska risken för eventuellt obehag.

2. En vuxen ska övervaka hur barn ser på 3D-innehåll och se till att de följer rekommendationerna.

Kontaktkontor för den här produktens efterlevnad:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The
Netherlands

REGELEFTERLEVNAD

Härmed intygar **LG Electronics** att produkten **LG-P920** uppfyller gällande regler och andra relevanta delar av direktiv **1999/5/EC**. På den här adressen hittar du texten om regelefterlevnad:
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>


Viktigt!

Om du får problem med telefonen kan du börja med att kontrollera om problemet är beskrivet i det här avsnittet, innan du lämnar in den på service eller ringer en servicerepresentant.

1. Hantera telefonminnet

När telefonen har mindre än 10 % ledigt utrymme i minnet går det inte att ta emot nya meddelanden. Du måste då radera data från telefonminnet, exempelvis program eller meddelanden, så att du frigör mer utrymme.

Så här avinstallerar du program:

- 1 Tryck på  > **Inställningar** på fliken Program > **Program** i kategorin ENHET.
- 2 När programmen visas kan du bläddra och välja det program du vill avinstallera.
- 3 Tryck på **Avinstallera**.

VARNING

Om du tar bort data som finns på det interna SD-kortet i telefonen kan du inte återställa dem med alternativet Återställ fabriksdata (Inställningar > Säkerhetskopiera och Återställ > Återställ fabriksdata > Radera internminne > Återställ telefonen).

2. Optimera batteritiden

Batteriet räcker längre om du stänger av de funktioner du inte behöver som körs i bakgrunden. Du kan också övervaka hur program och systemresurser drar batteri.


Så här förlänger du batteritiden:

- Stäng av radiokommunikation som inte används. Stäng av Wi-Fi, Bluetooth och GPS när du inte använder dem.
- Minska skärmens ljusstyrka och ange en kortare tidsgräns för skärmen.

Viktigt!

- Avaktivera automatisk synkronisering för Google Mail, kalender, kontakter och andra program.
- En del program du har hämtat kan göra att batteriet tar slut snabbare.

Så här kontrollerar du batterinivån:

- 1 På startskärmen trycker du på  > **Inställningar** på fliken Program > **Om telefonen** > **Batteri**.
- 2 Batteristatusen (laddning, urladdning) och nivån (i procent av full laddning) visas överst på skärmen.

Så här övervakar och kontrollerar du batterianvändningen:

- 1 På startskärmen trycker du på  > **Inställningar** på fliken Program > **Om telefonen** > **Batteri** > **Batteriförbrukning**.
- 2 Batteriets användningstid visas överst på skärmen. Det är antingen den tid som gått sedan telefonen senast var ansluten till

en strömkälla eller, om den är ansluten till en strömkälla, den tid som gått sedan telefonen senast drevs med batteriström. På skärmen visas en lista med de program/tjänster som drar ström från batteriet i fallande åtgångsordning.

3. Använda mappar

Du kan kombinera flera programikoner i en mapp. Släpp en programikon ovanpå en annan på en startskärm så kombineras de två ikonerna.

Obs! När du har öppnat ett program kan du normalt anpassa inställningarna för det genom att välja poster på dess menyikon längst upp eller längst ner på skärmen.

4. Innan du installerar ett program och operativsystem med öppen källkod

Om du installerar ett operativsystem med öppen källkod och använder det istället för det som installerats av leverantören kanske telefonen inte fungerar som den ska.

VARNING

Om du installerar och använder ett annat operativsystem än det som installerats av tillverkaren kan det leda till att telefonen inte fungerar som den ska. Dessutom upphör telefonens garanti att gälla.

VARNING

Skydda din telefon och dina personliga data genom att bara hämta program från pålitliga källor som Play Store. Om vissa program installeras felaktigt på telefonen kanske den inte fungerar normalt eller så kan allvarliga fel inträffa. Du måste då ta bort de här programmen och alla tillhörande data från telefonen.

5. Så här använder du upplåsningmönster

Ange upplåsningmönster om du vill se till att telefonen är säker. När du gör det öppnas ett antal skärmbilder med instruktioner så att du kan lägga in ett upplåsningmönster för skärmen.

Du kan rita ditt eget upplåsningmönster genom att ansluta fyra eller fler punkter. När du ställer in ett mönster låser du telefonens skärm. När du vill låsa

Viktigt!

upp telefonen ritar du mönstret som du angav på skärmen.

Varning! Skapa ett Google Mail-konto innan du anger ett upplåsningmönster.

VARNING

Försiktighetsåtgärder att tänka på vid låsningsproceduren

Det är mycket viktigt att du kommer ihåg det upplåsningmönster du har angivit. Du har fem försök på dig att ange upplåsningmönstret, PIN-koden eller lösenordet. Om du förbrukar alla fem försök kan du försöka igen 30 sekunder senare.

Så här gör du om du inte kommer ihåg upplåsningmönstret, PIN-koden eller lösenordet:

Om du har försökt logga in på ditt Google-konto via telefonen och misslyckats med att ange rätt mönster fem gånger trycker du på knappen Glömt mönstret. Sedan


måste du logga in med ditt Google-konto för att låsa upp telefonen.

Om du inte har skapat något Google-konto på telefonen, eller om du inte kommer ihåg informationen, måste du utföra en fabriksåterställning.

6. Öppna och växla mellan program

Med Android är det lätt att göra flera saker samtidigt eftersom du kan köra flera program parallellt. Du behöver inte avsluta det program du kör innan du öppnar ett annat. Använd och växla mellan flera program som är öppna samtidigt. Med Android hanteras programmen automatiskt, så att program som är i viloläge startas och stängs vid behov, och inte upptar resurser i onödan.

Så här avslutar du ett program:

- 1 På startskärmen trycker du på  > **Inställningar** på fliken Program > **Program** på fliken ENHET > **KÖRS** .

- 2 Bläddra till och tryck på önskat program och tryck på **Stopp** för att stänga av det.

7. Installera datorprogramvara (LG PC Suite)

LG PC Suite är ett programpaket som hjälper dig att ansluta din enhet till en dator via en USB-kabel och Wi-Fi. När mobiltelefonen är ansluten kan du använda dess funktioner i datorn.

Med LG PC Suite kan du...

- Hantera och spela upp ditt medieinnehåll (musik, film, bilder) på din dator.
 - Skicka multimedieinnehåll till din enhet.
 - Synkronisera data (scheman, kontakter, bokmärken) mellan din enhet och dator.
 - Säkerhetskopiera program i din enhet.
 - Uppdatera programvaran i din enhet.
- Säkerhetskopiera och återställa enheten.
 - Spela upp multimedieinnehåll från datorn på din enhet.

Obs! Du kan använda hjälpmenyn i programmet för att lära dig att använda LG PC Suite.

Installera LG PC Suite

Du kan hämta LG PC Suite från LG:s webbplats.

- 1 Gå till www.lg.com och välj önskat land.
- 2 Gå till Support > MOBILSUPPORT > LG-mobiltelefoner > välj modell (LGP920) eller gå till Support > Mobil > välj modell (LGP920).
- 3 Klicka på PC Sync från MANUALS & DOWNLOAD och klicka på DOWNLOAD för att hämta "LG PC Suite" PC-programvara eller klicka på PC Sync från Download och klicka på WINDOW PC Sync Download för att hämta programmet "LG PC Suite".

Viktigt!

Obs! Det krävs en LG-integrerad USB-drivrutin för att ansluta en LG-enhet och en dator. Drivrutinen installeras automatiskt när du installerar programvaran LG PC Suite.

8. Synkronisera din telefon med en dator

Du kan enkelt synkronisera data mellan din enhet och dator i programmet LG PC Suite. Kontakter, scheman och bokmärken kan synkroniseras.


Proceduren är som följer:

- 1 Anslut din enhet till datorn (med en USB-kabel eller Wi-Fi-anslutning).
- 2 Efter anslutningen kör du programmet och väljer enhetsavsnittet från kategorin på vänster sida av skärmen.
- 3 Klicka på [Personlig information] för att välja det.


- 4 Markera kryssrutorna för det innehåll du vill synkronisera och klicka på knappen Synka.

9. Synkronisera telefonen med en dator via USB


Så här överför du filer till microSD-kortet via USB-enheter:

- 1 Installera microSD-kortet i telefonen. (Det kan redan vara isatt i telefonen.)
- 2 Innan du ansluter USB-kabeln kontrollerar du att läget **Masslagring** är aktiverat på telefonen. (Tryck på  > **Inställningar** > **PC-anslutning** > **USB-anslutningstyp** > **Masslagring** på startskärmen)
- 3 Anslut telefonen till datorn med USB-kabeln.
- 4 Du kan visa innehållet på masslagringsenheten på datorn och överföra filerna.
- 5 Kopiera filerna från datorn till enhetens mapp.

- 6 Välj alternativet Endast laddning för att koppla bort telefonen.

Tips! Om du vill använda ett microSD-kort på telefonen igen måste du öppna inforutan och trycka på  > Endast laddning.

Så här kopplar du bort telefonen från datorn:

För att koppla bort telefonen från datorn på ett säkert sätt öppnar du inforutan och trycker på  > **Endast laddning.**

10. Låsa upp skärmen vid dataanslutning

LCD-skärmen kommer att släckas om du inte vidrör den på ett tag under dataanslutningen. Du aktiverar skärmen igen genom att trycka på den.

11. Anslut inte telefonen medan du startar eller stänger av din dator

Se till att du bryter anslutningen mellan telefonen och datorn så att du inte skadar datorn.

12. Håll telefonen i upprätt läge

Håll telefonen rakt och upprätt, som en vanlig telefon. LG-P920 har en inbyggd antenn. Var försiktig så att telefonens baksida inte repas eller skadas eftersom det kan göra att antennen fungerar sämre. Försök undvika att hålla i telefonens nedre del, där antennen finns, när du ringer upp eller tar emot samtal eller skickar/tar emot data. Det kan påverka samtalskvaliteten.

Viktigt!


13. Om skärmen låser sig

Gör så här om telefonen inte reagerar på användarens kommandon eller om skärmen låser sig:

Ta ur batteriet, sätt i det igen och starta telefonen. Om det fortfarande inte fungerar kontaktar du vårt servicecenter.

Så fungerar din telefon

Sätt på telefonen genom att hålla **strömbrytaren** intryckt i 3 sekunder. Stäng av telefonen genom att hålla **strömbrytaren** nedtryckt i 3 sekunder, tryck på **Stäng av** och sedan på **OK**.

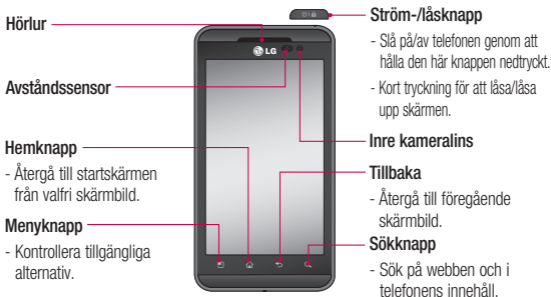


Obs! Avståndssensor

När du tar emot och ringer samtal stänger avståndssensorn automatiskt av bakgrundsbelysningen och låser skärmen när den känner att telefonen är nära örat. Detta förlänger batteritiden och förhindrar att du oavsiktligt aktiverar pekskärmen under samtal.

⚠️ WARNING! Om du placerar ett tungt föremål på telefonen eller sätter dig på den kan telefonens LCD-skärm eller pekskärmens funktioner skadas. Täck inte för skyddsfilmerna på LCD-skärmens avståndssensor. Det kan leda till att sensorn inte fungerar som den ska.

⚠️ WARNING! Täck inte över LCD-skärmens avståndssensor med skyddsplast. Det kan leda till att sensorn inte fungerar som den ska.

Så fungerar din telefon

Tips! Tryck på **menyknappen**  när du väljer ett program så ser du vilka alternativ som finns tillgängliga. Om felmeddelanden visas på LG-P920 när du använder den, eller om du inte kan slå på den, så tar du ur batteriet, sätter tillbaka det, och slår på telefonen igen efter fem sekunder.

Anslutning för
stereohörlurar



Ström-/låsknapp

Volymknappar

- På startskärmen: Reglerar ringsignalstyrkan.
- Under ett samtal: Reglera volymen i hörluren.
- När du spelar upp musik: Reglera volymen när som helst.

Anslutning för batteriladdare och Micro USB-kabel

HDMI

3D-knapp


- Håll ned den här knappen för direktåtkomst till 3D Space.
- I kameraläget: Ta en bild genom att trycka på den här knappen.




Sätta i SIM-kortet och batteriet

Du måste konfigurera telefonen innan du kan börja använda den. Så här sätter du i SIM-kortet och batteriet:

- 1 Håll telefonen stadigt i handen när du tar bort bakstycket. Tryck ned mitten av batteriluckan bestämt med andra handen, samtidigt som du lyfter undan ovandelen med pekfingeret. Lyft sedan bort batteriluckan.

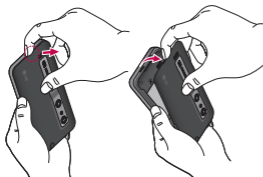

- 2 Skjut in SIM-kortet i SIM-korthållaren. Se till att kortets kontaktyta i guld är vänd nedåt.

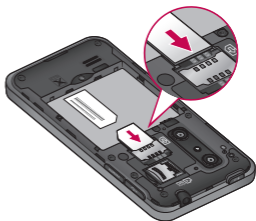

- 3 Sätt i batteriet så att guldkontakterna på batteriet matchar batteriets poler.



Så fungerar din telefon

4 Sätt tillbaka telefonens bakstycke.




Obs! Batteriet håller längre om du laddar det fullt första gången du använder det.


Sätta i minneskortet

Så här sätter du i ett minneskort:


- 1 Stäng av telefonen innan du sätter i eller tar bort minneskortet. Ta bort bakstycket.

Ladda telefonen

Laddningsuttaget är placerat längst upp på din LG-P920. Sätt i laddaren och anslut den till ett eluttag. LG-P920 måste laddas tills  visas.

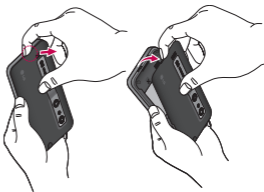

- 2 Sätt i minneskortet i kortplatsen. Se till att kontaktytan i guld är vänd nedåt.

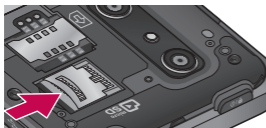

Formatera minneskortet

Minneskortet kan vara förformaterat. Om det inte är det måste du formatera minneskortet innan du kan använda det.

Obs! Alla filer på minneskortet tas bort när du formaterar det.

- 1 På startsidan trycker du på  > och väljer **Inställningar**.
- 2 Bläddra ned till och tryck på **Lagring** från enheten.
- 3 Tryck på **Avaktivera SD-kort**.
- 4 Tryck på **Radera SD-kort** och bekräfta sedan valet.
- 5 Om du ska ange en låsningsprocedur matar du in låsmönstret och väljer **Ta bort allt**. Kortet formateras och är därefter klart att använda.

Så fungerar din telefon

Obs! Om det finns innehåll på minneskortet kanske mappstrukturen ser annorlunda ut efter formateringen eftersom alla filer är borttagna.

VARNING

Sätt aldrig i eller ta bort ett SIM-kort när telefonen är påslagen. Om du gör det kan du skada minneskortet och telefonen, och du kan förlora de data du lagrar på minneskortet. Ta ut minneskortet på rätt sätt genom att väljer du fliken **Program** > **Inställningar** > **Lagring** > **Aktivera SD-kort** > **OK**.

Din startskärm

Tips för pekskärmen

Här följer några tips för navigering i telefonen.

Tryck – Välj en meny, ett alternativ eller öppna ett program genom att trycka på det.




Håll nedtryckt – Tryck på och håll nere en alternativmeny som du vill öppna eller ta tag i ett objekt som du vill flytta på.



Dra – Om du vill bläddra genom en lista eller långsamt röra dig på skärmen drar du på pekskärmen.




Bläddra – Om du vill bläddra genom en lista eller snabbt röra dig på skärmen bläddrar du på pekskärmen (dra snabbt och släpp).

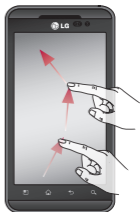

Din startskärm

Knip ihop och dra

utåt – Om du vill zooma in på innehåll och centrera bilden mellan fingertopparna kniper du ihop på skärmen genom att trycka ned två fingrar och dra ihop dem. Om du vill zooma ut ur en bild drar du isär fingrarna.



Obs!

- Välj en post genom att trycka mitt på ikonen.
- Tryck inte för hårt. Pekskärmen är känslig, så den känner av lätta men bestämda tryckningar.
- Tryck på önskat alternativ med fingertoppen. Se till att inte trycka på några andra knappar.

Låsa telefonen

När du inte använder din LG-P920 kan du låsa den genom att trycka på **ström-/låsknappen**. På så sätt undviker du oavsiktliga tryckningar och sparar batteri.

Om du inte använder telefonen på en stund kommer låsningsskärmen att visas oavsett vilken skärm du visade tidigare.

Obs! Om några program körs när du anger mönstret kan det hända att de fortfarande körs i låst läge. Vi rekommenderar att du avslutar alla program innan du låser telefonen så att du undviker onödiga kostnader (t.ex. för telefonsamtal, internetåtkomst eller datakommunikation).

Låsa upp skärmen

Om du vill få igång telefonen igen trycker du på **ström/låsknappen**. Då visas låsskärmen. Tryck på låsskärmen och dra åt något håll för att låsa upp den. Den sista skärmen du visade kommer att öppnas.

Startskärmen

Dra med fingret åt vänster eller höger för att visa panelerna. Du kan anpassa varje panel med program, hämtningar, widgetar och bakgrundsbilder.

Obs! En del skärmbilder kan se olika ut beroende på vilken mobiloperatör du har.

Längst ned på startskärmen finns snabbknappar. Med dem kommer du enkelt åt de funktioner du använder oftast.

Din startskärm



Om du trycker på **telefonikonen** så visas pekskärmen och du kan ringa ett samtal.



Tryck här om du vill öppna ikonen för **kontakter**.



Om du trycker på ikonen **Meddelanden** öppnas meddelandemenyn.

Här kan du skapa ett nytt meddelande.



Tryck på ikonen **Program** om du vill visa alla installerade program. Du behöver bara trycka på skärmen för att bläddra bland dina program.

Om du vill öppna ett program trycker du helt enkelt på ikonen för det i programlistan.

Obs! Vilka program som är förinstallerade kan variera beroende på programvaran i telefonen och tjänsteleverantören.


Anpassa startskärmen:

Du kan anpassa startskärmen genom att lägga till program, hämtningar, widgetar eller bakgrundsbilder. Telefonen blir ännu mer bekväm att använda om du lägger till genvägar till dina favoritappar på startskärmen.

- 1 Du kan trycka på den tomma delen av startskärmen om du vill ha en längre period
- 2 Program, hämtningar, widgetar eller bakgrundsbilder visas på skärmen Redigeringsläge. Tryck och håll ett objekt intryckt och dra det sedan till önskad plats eller panel.


Tips! Om du vill lägga till en programikon på startskärmen från menyn **Program** så trycker du på och håller ned det program du vill lägga till.

Så här tar du bort en programikon från startskärmen:

- 1 Peka länge på ikonen du vill ta bort.
- 2 Dra- och släpp programikonen till .


Obs! Du kan inte ta bort förinstallerade program. (Du kan bara ta bort ikonerna för dem från skärmen.)

Återvända till ett nyligen använt program


- 1 Håll **hemknappen**  nedtryckt. En ruta med ikoner för program du har använt nyligen visas på skärmen.
- 2 Öppna ett program genom att trycka på ikonen. Du kan också trycka på **Tillbaka** om du vill återgå till föregående program.

Inforuta

Inforutan visas upptill på skärmen.



Tryck på inforutan och dra den nedåt med fingret.

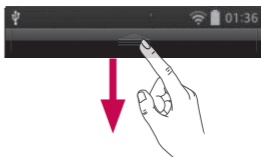

Din startskärm

Visa statusfältet

I statusfältet används olika ikoner till att visa information om telefonen, exempelvis signalstyrka, nya meddelanden samt aktiva Bluetooth- och dataanslutningar.

I tabellen nedan förklaras de ikoner du kan komma att se i statusfältet.






[Statusfält]

Ikon	Beskrivning
	Inget SIM-kort
	Ingen signal
	Flygplansläge
	Ansluten till ett Wi-Fi-nätverk
	Sladdanslutet headset
	Samtal pågår
	Samtal parkerat
	Mikrofon

Ikon	Beskrivning
	Ljudet på telefonens mikrofon är avstängt
	Missat samtal
	Bluetooth är på
	Ansluten till en Bluetooth-enhet
	Systemvarning
	Alarmer är inställt
	Nytt röstmeddelande
	Ringsignalen är avstängd
	Vibrationsläge
	Batteriet är helt laddat
	Batteriet laddar
	In- och utdata
	Telefonen är ansluten till en dator via USB-kabel


Ikön	Beskrivning
	Hämtar data
	Överför data
	Mobilen på skärmen ansluten
	andra meddelanden visades inte
	Data synkroniseras
	Hämtning slutförd
	Nytt e-postmeddelande
	Ny e-post i Google Mail
	Nytt Google Talk-meddelande
	Nytt meddelande
	Musik spelas
	Kommande evenemang
	Mobil Wi-Fi-surfunkt är aktiverat

Ikön	Beskrivning
	GPS på
	SmartShare på
	SmartShare musikuppspelning


Tangentbord på skärmen

Du kan använda tangentbordet på skärmen till att skriva text. Tangentbordet på skärmen visas automatiskt när du ska skriva text. Om du vill visa tangentbordet manuellt trycker du i fältet där du vill skriva text.


Använda knappsatsen och skriva text

 Tryck en gång om du vill att nästa bokstav du skriver ska vara versal. Tryck två gånger om du vill att alla bokstäver ska vara versaler.

Din startskärm

 Tryck här om du vill växla till tangentbordet med siffror och symboler. Du kan också trycka länge på den här fliken om du vill visa inställningsmenyn.

 Tryck här om du vill se eller ändra inmatningsspråk.

 Tryck här om du vill ange ett mellanslag.

 Tryck här om du vill göra en radbrytning i meddelandefältet.

 Tryck på den här knappen när du vill ta bort föregående tecken.

Skriva in tecken med accenter

Om du väljer franska eller svenska som inmatningsspråk för text kan du skriva franska accenter (t.ex. á).

Om du till exempel vill skriva "á" trycker du länge på "a"-knappen tills specialtecknen visas. Välj sedan det tecken du vill använda.

Konfigurera ett Google-konto

Första gången du öppnar Google-programmet på telefonen ombes du att logga in på ditt befintliga Google-konto. Om du inte har ett Google-konto så uppmanas du att skapa ett.

Skapa ett Google-konto

- 1 Tryck på  på startskärmen så öppnas programmenyn.
- 2 Välj ett Google-program (t.ex. **Gmail**) > välj **Nytt** för att skapa ett nytt konto.

Om du har ett Google-konto trycker du på Befintligt, anger din e-postadress och ditt lösenord och trycker sedan på Logga in.

När du har konfigurerat ditt Google-konto på telefonen synkroniseras telefonen automatiskt med ditt Google-konto på webben.

Din telefon synkroniseras med dina kontakter, Gmail-meddelanden, kalenderhändelser och annan information från dessa program och tjänster på webben. (Det beror på

dina synkroniseringsinställningar.)

När du har loggat in kan du använda Gmail™ och utnyttja Google-tjänsterna på telefonen.

Logga in på ditt Google-konto

- 1 Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck sedan på **Inloggning**. Vänta på inloggning.
- 2 När du har loggat in kan du använda Google Mail och Google-tjänsterna via telefonen.
- 3 När du har konfigurerat ett Google-konto på telefonen kommer telefonen automatiskt att synkroniseras med ditt Google-konto på webben. (Det beror på dina synkroniseringsinställningar.)

När du är inloggad kan du använda Google Mail, Google Kalender och Play Store, hämta program från Play Store, säkerhetskopiera inställningar till Google-servrarna och använda andra Google-tjänster på telefonen.

Konfigurera ett Google-konto

VIKTIGT!

- Vissa program, som Kalender, fungerar endast med det första Google-kontot som du lägger till. Om du planerar att använda fler än ett Google-konto på telefonen måste du se till att du först loggar in på det konto du vill använda med de programmen. När du loggar in synkroniseras dina kontakter, Google Mail-meddelanden, kalenderhändelser och övrig information från de här webbprogrammen och tjänsterna med telefonen. Om du inte loggar in på ett Google-konto vid konfigurationen kommer du att bli uppmanad att logga in eller skapa ett sådant första gången du startar ett program där ett konto behövs, t.ex. Google Mail eller Play Store.
- Om du vill använda säkerhetskopieringsfunktionen till att återställa inställningar från en annan telefon med Android OS eller senare till den här

telefonen så måste du logga in på ditt Google-konto nu, under konfigurationen. Om du väntar tills konfigurationen är klar kommer inställningarna inte att återställas.

- Om du har ett företagskonto via ditt företag eller någon annan organisation kan din IT-avdelning ha särskilda instruktioner om hur du ska logga in på det kontot.

Ansluta till nätverk och enheter

Wi-Fi

Med Wi-Fi kan du använda internetåtkomst med hög hastighet inom den trådlösa åtkomstpunktens täckning. Njut av trådlöst internet med Wi-Fi, utan extra avgift.

Ansluta till Wi-Fi-nätverk

För att använda Wi-Fi på telefonen måste du ha åtkomst till en trådlös åtkomstpunkt eller "surfpunkt". Vissa åtkomstpunkter är öppna och de kan du enkelt ansluta till. Andra är dolda eller har säkerhetsfunktioner igång, och du måste konfigurera telefonen för att kunna ansluta till dem.

Om Wi-Fi-funktionen är avstängd när du inte använder den räcker batteriet längre.

Obs! Om du befinner dig utanför Wi-Fi-zonen eller har ställt in Wi-Fi på **AV** kan avgifter tillkomma för användning av mobila data.

Aktivera Wi-Fi och ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

- 1 Tryck på  > **Systeminställningar** > **Wi-Fi** på fliken TRÅDLÖSA INSTÄLLNINGAR.
- 2 Ställ in **Wi-Fi** på **PÅ** så aktiveras det och börjar söka efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk.
- 3 Tryck på Wi-Fi-menyn igen för att visa en lista med aktiva Wi-Fi-nätverk inom räckhåll.
 - Säkerhetsskyddade nätverk är markerade med en låsikon.
- 4 Tryck på ett nätverk som du vill ansluta till.
 - Om nätverket är öppet blir du ombedd att bekräfta anslutning till nätverket genom att trycka på **Anslut**.
 - Om nätverket är säkerhetsskyddat ombes du att ange ett lösenord eller andra inloggningsuppgifter. (Fråga din nätverksadministratör om mer information)

Ansluta till nätverk och enheter

5 I statusfältet visas ikoner för Wi-Fi-status.

Bluetooth

Du kan använda Bluetooth för att skicka data genom att köra ett lämpligt program, inte från Bluetooth-menyn som med de flesta andra mobiltelefoner.

Obs!

- LG ansvarar inte för eventuell förlust, avbrott eller missbruk av data som skickas eller tas emot med den trådlösa Bluetooth-funktionen.
- Se alltid till att endast dela och ta emot data via betrodda enheter som är helt säkra. Om det finns föremål mellan enheterna kan räckvidden minskas.
- Vissa enheter, speciellt sådana som inte har testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kan vara inkompatibla med din enhet.

Att aktivera Bluetooth och para ihop telefonen med en Bluetooth-enhet

Du måste para ihop din enhet med en annan enhet innan du kan ansluta till den.

- 1 Tryck på  > **Systeminställningar** > Ställ in **Bluetooth** på **PÅ** från fliken TRÅDLÖST OCH NÄTVERK.
 - 2 Tryck på **Bluetooth**-menyn igen. Telefonen söker efter och visar id-nummer för alla tillgängliga Bluetooth-enheter inom räckvidden. Om enheten som du vill parkoppla den med inte finns med i listan kontrollerar du att målenheten konfigurerats till att vara sökbar och trycker sedan på **Sök efter enheter** igen.
 - 3 Välj den enhet du vill para ihop telefonen med från listan.
- När ihopparningen är klar ansluter din enhet till den andra enheten.

Obs! Vissa enheter, speciellt hörlurar och handsfreebilsatser, kan ha en fast Bluetooth-PIN-kod, t.ex. 0000. Om den andra enheten har en PIN-kod måste du ange den.


Skicka data med den trådlösa Bluetooth-funktionen


- 1 Skicka en fil eller ett objekt, t.ex. en kontakt, kalenderhändelse eller mediefil, från lämpligt program eller **Hämtningar**.
- 2 Välj ett alternativ för att skicka data via Bluetooth.

Obs! Metoden för att välja ett alternativ kan variera beroende på datatyp.

- 3 Sök efter och sammankoppla med en Bluetooth-aktiverad enhet.

Ta emot data med den trådlösa Bluetooth-funktionen

- 1 Tryck på  > **Systeminställningar** > Ställ in **Bluetooth** på PÅ och tryck på **Gör telefonen synlig** så att den visas på andra enheter.

Obs! Om du vill välja den tidsperiod som enheten ska visas trycker du på  > **Synlighetstimeout**.

- 2 Välj **Parkoppling** för att bekräfta att du vill ta emot data från enheten.

Dela mobilens dataanslutning

Internetdelning via USB och mobil Wi-Fi-surfunkt är utmärkta funktioner när det inte finns några tillgängliga trådlösa anslutningar. Du kan dela mobilens mobila dataanslutning med en enda dator via USB-kabel (så kallad Internetdelning via USB). Du kan

Ansluta till nätverk och enheter

också dela mobilens dataanslutning med fler än en enhet samtidigt om du använder mobilen som en mobil Wi-Fi-surfunkt.

När telefonen delar sin dataanslutning visas en ikon i statusfältet och som ett pågående meddelande i inforutan.

Du hittar den senaste informationen om Internetdelning och mobila surfpunkter, inklusive vilka operativsystem som kan användas, på <http://www.android.com/tether>.

Så här ändrar du inställningarna för Mobil Wi-Fi-surfunkt:

- Tryck på  >


Systeminställningar > **Mer** på fliken TRÅDLÖSA INSTÄLLNINGAR > **Mobil Wi-Fi-surfunkt** > Välj de alternativ du vill ändra.

Tips! Om du använder Windows 7 eller en senare distribution av vissa Linux-varianter (t.ex. Ubuntu) behöver du oftast inte förbereda datorn för Internetdelning. Om du däremot använder en äldre version av Windows eller något annat operativsystem kan du behöva förbereda datorn för att kunna upprätta en nätverksanslutning via USB.

Den senaste informationen om vilka operativsystem som kan hantera Internetdelning via USB och hur de ska konfigureras finns på webbplatsen <http://www.android.com/tether>.

Ändra namn på eller se till att en mobil åtkomstpunkt är säker

Du kan ändra namn på telefonens Wi-Fi-nätverksnamn (SSID) och se till att det tillhörande Wi-Fi-nätverket är säkert.

- 1 Tryck på  > **Systeminställningar** på startskärmen.
- 2 Tryck på **Mer** på fliken **TRÅDLÖSA INSTÄLLNINGAR** och välj **Mobil Wi-Fi-surfunkt**.
- 3 Kontrollera att **Mobil Wi-Fi-surfunkt** är markerat.
- 4 Tryck på **Konfigurera Wi-Fi-surfunkt**.
 - Dialogrutan **Konfigurera Wi-Fi-surfunkt** öppnas.
 - Du kan ändra det nätverksnamn (SSID) som visas för andra datorer som söker efter Wi-Fi-nätverk.
 - Du kan även trycka på menyn **Säkerhet** om du vill konfigurera WPA2-säkerhet (Wi-Fi Protected

Access 2) för nätverket med hjälp av en PSK (Pre-Shared Key).

- Om du trycker på säkerhetsalternativet **WPA2 PSK** så läggs ett lösenordsfält till i dialogrutan **Konfigurera Wi-Fi-surfunkt**. Om du anger ett lösenord så måste du ange det när du ansluter till telefonens surfpunkt med en dator eller annan enhet. Du kan trycka på **Öppna** på menyn **Säkerhet** om du vill ta bort säkerhetsfunktionerna från Wi-Fi-nätverket.
- 5 Tryck på **Spara**.

Obs!

Om du anger säkerhetsalternativet **Öppen** kan du inte förhindra obehörig användning av onlinetjänster, vilket kan leda till ytterligare avgifter. För att undvika otillåten användning bör du inte deaktivera säkerhetsalternativet.

Ansluta till nätverk och enheter

Använda SmartShare

Med funktionen **SmartShare** delas digitalt innehåll i ett trådlöst nätverk med hjälp av tekniken DLNA (Digital Living Network Alliance). Båda enheterna måste vara DLNA-certifierade om funktionen ska fungera.

Aktivera SmartShare och tillåta innehållsdelning

- 1 På startskärmen trycker du på **programknappen**  > **SmartShare** .
- 2 Tryck på **menyknappen**  > **Inställningar**.
- 3 Tryck på **Sökbar** så att enheten kan identifieras av andra enheter.
 - Tryck på **Accepterar alltid begäran** om du vill acceptera delningsförfrågningar från andra enheter automatiskt.
 - Tryck på **Ta emot filer** om du vill tillåta andra enheter att överföra mediefiler till telefonen.

Obs! Kontrollera att microSD-kortet är rätt isatt och att alternativet **Ta emot filer** i menyn **Inställningar** är markerat.


- 4 Under avdelningen **Innehåll** för delning markerar du vilka typer av innehåll du vill dela genom att trycka på dem. Välj mellan **Foto**, **Videoklipp** och **Musik**.
- 5 **SmartShare** är nu aktiverat och redo att dela innehåll.

Styra renderingsenheter

Spela upp multimedieinnehåll från ett fjärrbibliotek (t.ex. en dator) på din renderingsenhet (t.ex. en TV).

Obs! Se till att DLNA-funktionerna på dina enheter har konfigurerats på rätt sätt (t.ex. TV och dator).

- 1 Tryck på **programknappen**  > **SmartShare** .
- 2 Tryck på ikonen **Till**  och välj enhet i listan med renderingsenheter.



3 Tryck på ikonen **Från**  och välj den enhet som fjärrbiblioteket finns på.

4 Du kan bläddra i biblioteket.

5 Tryck på en miniatyrbild för innehåll och tryck sedan på **Spela** eller tryck på **menyknappen**  > **Spela**.

Dela innehåll från telefonen till din renderingsenhet (t.ex. TV)

Obs! Se till att renderingsenheten är konfigurerad på rätt sätt.

1 Om du vill spela upp ett videoklipp med videospelaren trycker du på fliken  /  /  i området Titel.

 : Måste vara ett anslutet nätverk

 : Välj enheten på nätverket

 : Innehållet delas för närvarande via SmartShare.

2 Välj enheten från listorna med renderingsenheter för att spela upp filerna.

Obs! Gör på samma sätt när du ska dela innehåll med Galleri eller Polaris Office.

Obs! Kontrollera att enheten är ansluten till ditt hemnätverk via Wi-Fi när du ska använda det här programmet.

Vissa DLNA-enheter (t.ex. TV-apparater) som endast har stöd för DLNA-teknikens DMP-funktion visas inte i listan med renderingsenheter.

Det kan hända att din enhet inte kan spela upp alla typer av innehåll.

Så här hämtar du innehåll från fjärrbiblioteket

1 Tryck på **programknappen**  > **SmartShare** .

2 Tryck på **Från**-knappen  och välj den enhet som fjärrbiblioteket finns på.


3 Du kan bläddra i biblioteket.

Ansluta till nätverk och enheter

- Tryck på en miniatyrbild för innehåll och tryck sedan på **Hämta**.

Obs! Vissa typer av innehåll kan inte användas.

Så här överför du innehåll till fjärrbiblioteket

- Tryck på **programknappen**  > **SmartShare** .
- Tryck på ikonen **Från**  och välj **Min telefon**.
- Du kan leta efter innehåll genom att bläddra i det lokala biblioteket.
- Tryck på en miniatyrbild för innehåll och tryck sedan på **Överför**.
- Välj den enhet som innehåller det fjärrbibliotek som ska överföras.

Obs! Vissa DLNA-enheter kan inte användas för överföring från DMS-enheter och kommer inte att överföra filer. Vissa typer av innehåll kan inte användas.

Datoranslutningar med en datorkabel

Här får du lära dig att ansluta enheten till en dator med en PC-datakabel i USB-anslutningslägen. Genom att ansluta enheten till en dator kan du överföra data till och från enheten direkt och använda datorprogramvaran (LG PC Suite).

Synka telefonen med datorn

Du måste installera LG PC Suite på datorn för att kunna synkronisera telefonen med datorn med hjälp av en USB-kabel. Ladda ned programmet från LG:s webbplats (www.lg.com).

- Anslut telefonen till datorn med hjälp av USB-kabeln. Listan med **USB-anslutningstyper** visas. Välj **LG-programvaran**.
- Kör LG PC Suite på datorn. Läs i hjälpen för LG PC Suite om du vill ha mer information.

Obs! LG:s integrerade USB-drivrutin krävs när du ska ansluta en LG-enhet till en dator. Den installeras automatiskt när du installerar programmet LG PC Suite.


Överföra musik, foton och videoklipp med USB-läget för masslagring

- 1 Anslut LG-P920 till en dator via en USB-kabel.
- 2 Om du inte har installerat drivrutinen för LG Android Platform i datorn måste du ändra inställningarna manuellt. På startskärmen trycker du på **menyknappen**  **Systeminställningar** > **PC-anslutning** > **USB-anslutningstyp**. Välj **Masslagring**.
- 3 Du kan visa innehållet på masslagringsenheten på datorn och överföra filerna.

Samtal



Ringa ett röstsamtal

- 1 Tryck på  så öppnas knappsatsen.
- 2 Ange numret med knappsatsen. Om du vill radera en siffra trycker du på raderingsikonen .
- 3 Tryck på samtalsikonen  om du vill ringa ett samtal.
- 4 Om du vill avsluta ett samtal trycker du på ikonen för att avsluta .

Tips! Håll nere  om du vill ange "+" och ringa internationella nummer.

Tips! Tryck på **Knappsats** om du vill ta fram knappsatsen under pågående samtal.

Ringa ett videosamtal

- 1 Tryck på  så öppnas knappsatsen.
- 2 Ange telefonnumret som vanligt.
- 3 Om du vill ringa ett videosamtal trycker du på ikonen för videosamtal .
- 4 Om du inte vill använda högtalarfunktionen trycker du på Högtalare och ser till att ditt headset är anslutet.
- 5 Medan videosamtalet kopplas upp kommer din egen bild att visas. När motparten svarar visas deras bild på skärmen. Om det behövs kan du justera den inre kameralinsens position.
- 6 Avsluta ett videosamtal genom att trycka på Avsluta.

Privat – Du kan ändra bilden istället för att visa den aktuella privata bilden.

Knappsats – Mata in ett nummer.

Parkera – Stäng av ljudet och pausa videon.

Ljud av – Slå av ljudet.


Högtalare – Slå på/av högtalarfunktionen.

Menyn för pågående videosamtal

Ta bild – Du kan ta en bild på motparten eller dig själv.

Använd bakre/främre kamera – Växla kamera.

Ringa upp kontakter

- 1 Tryck på  så visas en lista med dina kontakter.
- 2 Bläddra igenom kontaktlistan eller ange första bokstaven (eller bokstäverna) i namnet på den kontakt du vill ringa genom att trycka på **Sök i Kontakter**.
- 3 Tryck i listan på den kontakt du ska ringa upp.

Svara på och avvisa samtal

Tips! Du kan stänga av ljudet för ett inkommande samtal genom att lägga telefonen med skärmen nedåt eller använda volymknappen (på sidan). Rörelseinställningar måste anges på förhand. Tryck på **Program > Inställningar > Rörelser > markera Tysta inkommande samtal**.

När skärmen är låst:

Om du vill avvisa ett inkommande samtal när telefonen ringer drar du ikonen **Avvisa**  åt vänster.

När skärmen är upplåst:

När telefonen ringer trycker du på ikonen **Acceptera** . Tryck på ikonen **Avvisa**  för att avvisa ett inkommande samtal.

Samtal


Tips! Snabbsvar

Med den här funktionen kan du skicka ett meddelande snabbt. Det kan vara praktiskt om du under ett möte behöver avvisa ett samtal med ett meddelande.

Justera volymen

Om du vill justera volymen under ett samtal trycker du på volymknapparna på telefonens högra sida.

Ringa ytterligare ett samtal

- 1 Tryck på knappsatsen under det första samtalet och ring det andra numret. Du kan även söka bland dina kontakter genom att trycka på **Kontakter** och sedan välja det nummer du vill ringa.
- 2 Tryck på **samtalsikonen**  koppla in samtalet.


- 3 Båda samtalen visas på samtalsskärmen. Det första samtalet låses och parkeras.
- 4 Tryck på parkeringslistan när du vill växla mellan olika samtal.
Obs! Du kan trycka på **Koppla ihop samtal**  om du vill ringa ett konferenssamtal.
- 5 Om du vill avsluta det aktiva samtalet trycker du på ikonen **Avsluta** .

Visa samtalsloggar

På startskärmen trycker du på  och väljer fliken **Samtalslistor**.

Visa hela listan över alla uppringda, mottagna och missade samtal.

Tips! Tryck på önskad post i samtalsloggen om du vill visa samtalets datum, tid och hur länge det varade.

Tips! Tips! Tryck på  och sedan på **Ta bort allt** om du vill ta bort alla lagrade poster.

Kontakter

Lägg till kontakter i telefonen och synkronisera med kontakterna i ditt Google-konto eller andra konton som har funktioner för synkronisering av kontakter.

Söka efter en kontakt

På startskärmen

- 1 Tryck här  om du vill öppna Kontakter.
- 2 Tryck på **Sök i kontakter** och ange kontaktnamnet med hjälp av tangentbordet.

Lägga till en ny kontakt

- 1 Tryck här  om du vill öppna Kontakter.
- 2 Välj .
- 3 Välj minnesplats. Om du har flera konton väljer du ett konto som du vill lägga till kontakten i, t.ex. i **telefonen**, **Google** eller på **SIM-kortet**.
- 4 Tryck på en kategori för kontaktinformation och ange information för din kontakt.

- 5 Tryck på **Spara** om du vill lägga till kontakten i minnet.

Du kan också skapa en kontakt från uppringningsskärmen.


- 1 Öppna uppringningsskärmen genom att trycka på  > .
- 2 Ange ett telefonnummer.
- 3 Tryck på  > **Lägg till kontakter** > **Skapa ny kontakt**.
- 4 Välj minnesplats. Om du har flera konton väljer du ett konto som du vill lägga till kontakten i, t.ex. i **telefonen**, **Google** eller på **SIM-kortet**.
- 5 Ange kontaktuppgifterna.
- 6 Tryck på en kategori för kontaktinformation och ange information för din kontakt.
- 7 Tryck på **Spara** om du vill lägga till kontakten i minnet.

Kontakter

Favoritkontakter

Du kan ange kontakter som du ringer ofta som favoriter.

Lägga till en kontakt i favoriter

- 1 Tryck här  om du vill öppna Kontakter.
- 2 Peka på en kontakt om du vill visa kontaktuppgifterna.
- 3 Tryck på stjärnan till höger om kontaktnamnet. Stjärnan blir gul.

Ta bort en kontakt i listan över favoriter

- 1 Tryck här  om du vill öppna Kontakter.
- 2 Tryck på fliken **Favoriter** och välj en kontakt om du vill visa kontaktinformationen.
- 3 Tryck på den gula stjärnan till höger om kontaktnamnet. Stjärnan blir grå och kontakten tas bort från dina favoriter.

Importerera eller exporterar kontakter

Så här importerar/exporterar du kontaktfiler (i vcf-format) från ett lagringsminne (intern lagring/minneskort), till ett SIM-kort och enheten eller vice versa.

- 1 Tryck här  om du vill öppna Kontakter.
- 2 Tryck på **menyknappen > Importera/Exportera**.
- 3 Välj önskat alternativ för import/export. Om du har fler än ett konto, välj det konto som du vill lägga till kontakten till.
- 4 Välj kontaktfilerna som du vill importera/exportera och bekräfta genom att välja **Importerar**.

Flytta kontakter från din gamla telefon till din nya

Exportera dina kontakter som en csv-fil från din gamla telefon till datorn med ett datorsynkroniseringsprogram.

- 1** Installera LG PC Suite på datorn. Kör programmet och anslut din Android-mobiltelefon till datorn med en USB-kabel.
- 2** På den översta menyn väljer du **Enhet > Importera till enhet > Importera kontakter**.
- 3** Du uppmanas via ett popupfönster att öppna en kontaktfil.
- 4** Välj en kontaktfil och klicka på **Öppna**.
- 5** Ett popupfönster för att importera en ny kontakt från datorn till kontakterna i enheten visas.
- 6** Om kontakterna i enheten och de nya kontakterna från datorn är olika väljer du en kontakt som du vill importera från datorn.

- 7** Klicka på [OK]-knappen för att importera en ny kontakt från datorn till enheten.


Meddelanden

På LG-P920 kan du hantera SMS och MMS från en enda lättanvänd meny.

Samtalsvy

Meddelanden som utbyts med någon annan visas i kronologisk ordning, så att du har full överblick över konversationen.

Skicka meddelanden

- 1 Tryck på ikonen  på startskärmen så att ett tomt meddelande öppnas.
- 2 Ange ett kontaktnamn eller ett telefonnummer i fältet **Till**. Medan du anger kontaktnamnet visas matchande kontakter. Du kan trycka på en föreslagen mottagare. Du kan lägga till flera kontakter.

Obs! Du debiteras för ett SMS för varje person du skickar meddelandet till.

- 3 Tryck på Ange meddelande och börja skriva ditt meddelande.
- 4 Välj **Skicka** så skickas meddelandet.

Tips! Om du vill bifoga en fil till ditt meddelande kan du trycka på ikonen .

- 5 Meddelandeskärmen öppnas och ditt meddelande visas efter ditt namn. Svaren kommer att visas på skärmen. När du visar och skickar ytterligare meddelanden skapas en meddelandetråd.

VARNING



Begränsningen på 160 tecken kan variera mellan olika länder beroende på språk och hur SMS-meddelanden kodas.

Om du lägger till en bild-, video- eller ljudfil i ett SMS omvandlas meddelandet automatiskt till ett MMS, och du debiteras för ett sådant.

Obs! Om du får ett SMS under ett pågående samtal hörs en meddelandesignal.

Ändra inställningar för meddelanden


Meddelandeinställningarna i LG-P920 är förinställda så att du kan börja skicka meddelanden direkt. Du kan ändra de här inställningarna så de blir som du vill ha dem.

Tryck på  på startskärmen och tryck på , och tryck sedan på inställningar.

E-post

Med **e-post**programmet kan du läsa e-post från andra leverantörer än Gmail. E-postprogrammet fungerar med följande kontotyper: POP3, IMAP och Microsoft Exchange (för Enterprise-användare).

Så här öppnar du e-postprogrammet

Tryck på  på startskärmen > och välj **E-post**. Första gången du öppnar e-postprogrammet öppnas en installationsguide som hjälper dig att lägga till ett e-postkonto.

Du kan behöva ange följande inställningar när du konfigurerar konton:

Microsoft Exchange-konto

E-postadress – Ange kontots e-postadress.

Användarnamn – Ange kontots användarnamn.

Lösenord – Ange kontots lösenord.

Domän – Ange kontots domän (valfritt).

Serveradress – Ange serveradressen.

Använd SSL – Välj om du vill använda SSL för Microsoft Exchange.

Anslut till servern genom att trycka på knappen Nästa.

Ett meddelande visas om att konfigurationen är slutförd. Du måste ange ett visningsnamn för kontot och Mitt namn.

Kontot kommer nu att visas i listan med konton i din e-postmapp.

Övriga (POP3, IMAP) e-postkonton

E-postadress – Ange kontots e-postadress.

Lösenord – Ange kontots lösenord.

POP3/IMAP4 – Välj typ av protokoll, antingen POP3 eller IMAP4.

Inkommande server – Ange adress till inkommande e-postserver.

Säker typ – TLS/SSL/Av.

Portnummer – I vanliga fall visas standardnumret för varje konto.

Utgående server – Ange adressen för utgående e-postserver.

SMTP – säker typ – TLS/SSL/Av.

Portnummer – I vanliga fall visas standardnumret för varje konto.

Kontoskärmen

På **kontoskärmen** visas din **kombinerade inkorg** och vart och ett av dina e-postkonton.

- Tryck på  på startskärmen > välj **E-post**. Skärmen **Kontolista** visas.

Tips! I kontolistor trycker du länge på ett e-postkonto > Lägg till på startskärmen för att flytta ikonen för kontot till startskärmen. Tryck på den här ikonen om du vill gå direkt till inkorgen.

När du trycker på ett konto visas dess **inkorg**. Det konto du som standard skickar e-post från är märkt med en bock.

Så här öppnar du din kombinerade inkorg

Om du skickar och tar emot e-post från fler än ett konto kan du visa alla meddelanden som har skickats till alla konton i din **kombinerade inkorg**.

- 1 Tryck på **E-post**.
- 2 Tryck på **Kombinerad inkorg** (på skärmen **Konton**).

Meddelandena i den **kombinerade inkorgen** är färgkodade på vänster sida efter konto, med samma kontofärger som används för kontona på skärmen **Konton**.

E-post

Skapa och skicka e-post

Så här skapar och skickar du ett meddelande:

- 1 I e-postprogrammet trycker du på Skriv. 
- 2 Ange en adress i **Till**-fältet till meddelandets tänkta mottagare. Medan du skriver text föreslås matchande adresser från dina kontakter. Skilj flera adresser åt med kommatecken.
- 3 Tryck på fältet **kopia/hemlig kopia** om du vill skicka en kopia till andra kontakter/e-postadresser.
- 4 Ange meddelandets ämne och text.
- 5 Tryck på  om du vill bifoga en fil i meddelandet. Välj sedan filtyp och bläddra till den eller ta/spela in en ny (om det behövs).
- 6 Tryck på .
Tryck på ett meddelande i en **utkastmapp** om du vill fortsätta att arbeta på det. Meddelandet sparas

också som utkast om du trycker på **Tillbaka**  innan du skickar det. Tryck på **Avbryt** för att avstå från och ta bort ett meddelande, inklusive eventuella sparade utkast. Om du inte är ansluten till något nätverk, t.ex. om du arbetar i flygplansläge, lagras de meddelanden du skickar i **utkorgen** tills du ansluter till ett nätverk igen. Om **utkorgen** innehåller väntande meddelanden visas den på skärmen Konton.

Obs! Meddelanden som skickas med ett Exchange-konto placeras inte på telefonen utan på själva Exchange-servern. Om du vill visa dina skickade meddelanden i mappen Skickat kanske du behöver öppna mappen Skickat och välja Uppdatera från alternativmenyn.

Tips! När det kommer ny e-post till inkorgen meddelas du via en ljudsignal och vibration. Du kan avbryta signalen genom att trycka på meddelandet.

Arbeta med kontomappar

För varje konto finns mapparna **Inkorg**, **Utkorg**, **Skickat**, **Utkast**, **Papperskorg** och **Skräp**. Det kan finnas fler mappar beroende på vilka tjänster din leverantör erbjuder.

Lägga till och redigera e-postkonto

Så här lägger du till ett e-postkonto:

- 1 Tryck på  på startskärmen > och välj **E-post**.
- 2 Välj **MS Exchange** eller **Övriga**. Om e-postkontot redan är konfigurerat startas inte konfigurationsguiden för e-post automatiskt. I det här fallet måste du trycka på **menyknappen**  > **Lägg till konto**.

Så här ändrar du kontoinställningar:

- 1 Öppna skärmen **Konton**.
- 2 Tryck på **menyknappen**  > **Inställningar**.

- 3 Du kan ändra allmänna inställningar eller trycka på ett konto i avsnittet **Konton** och göra enskilda kontoinställningar.

Så här tar du bort ett e-postkonto:

- 1 Öppna skärmen **Konton**.
- 2 Tryck länge på det konto du vill ta bort.
- 3 Tryck på **Ta bort konto** och bekräfta med **OK**.

Kamera


Om du vill öppna kameraprogrammet trycker du på  > **Kamera**  på startskärmen.

Så här fungerar sökaren (kameraläge)

Ljusstyrka – Här kan du ange och kontrollera hur mycket solljus som ska släppas in i linsen. Skjut indikator för ljusstyrka längs med fältet: mot "-" om du vill sänka bildens ljusstyrka eller mot "+" om du vill höja den.

Cheeseslutare – Säg cheese när du är redo att ta bilden.

Byta kamera – Du kan byta mellan den framåtriktade kameran och den bakåtriktade kameran.

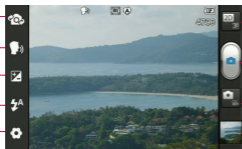

Växla mellan 2D- och 3D- läge

– Tryck på den här ikonen för att växla mellan 3D-kameraläge och 2D-kameraläge.

Ta bild – Gör att du kan ta ett foto.

Videoläge – Tryck på den här ikonen om du vill övergå till videoläge.

Galleri – Här får du åtkomst till dina sparade foton och videor från kameraläget. Du behöver bara trycka så visas galleriet på skärmen.

Inställningar – Tryck på den här ikonen om du vill öppna inställningsmenyn.

Blixt – Här kan du aktivera blixten när du tar bilder i mörker.

Tips! Du kan stänga alla genvägsalternativ så att sökarens skärm blir mer överskådlig. Tryck bara en gång i mitten av sökaren. Om du vill återställa alternativen trycker du på skärmen igen.

Ta ett foto

- 1 Öppna **kameraprogrammet**.
- 2 Håll telefonen horisontellt och rikta objektivet mot det du vill fotografera.
- 3 Ett fokusfält visas i mitten av skärmen. Du kan också trycka på en plats på skärmen där du vill fokusera.
- 4 När fokuseringsrutan blir grön har kameran ställt in skärpan på det du vill fotografera.
- 5 Tryck lite lätt på slutarikonen  för att ta bilden.

Obs! På grund av kamerans funktioner kan det uppstå nyansskiftningar när du tar bilder inomhus. (Nyansskiftningar innebär att färger visas olika i mitten och på sidorna.)

När du har tagit fotot

Bilden du har tagit visas på skärmen om Autogranskning är aktiverad. Du kan trycka på bilden.

Dela Tryck här om du vill dela bilden med olika metoder som **Bluetooth, E-mail, Gmail, Anteckning, Meddelanden, Picasa** eller något annat hämtat program som det finns funktioner för.

Obs! Avgifter kan tillkomma om du hämtar MMS under roaming.

Tips! Om du har ett konto på en webbplats för sociala medier och konfigurerar det på din telefon kan du dela dina foton i gemenskapen.

Ange som Tryck här om du vill använda bilden som **kontaktbild, bakgrundsbild** på

Kamera

startskärmen eller **bakgrundsbild på låsskärmen**.

Ändra namn

Tryck här om du vill redigera namnet på den valda bilden.

Ändra

Tryck här om du vill redigera den bild du tog.



Tryck här om du vill ta bort bilden.




Tryck här om du vill ta en bild till med en gång.



Tryck här om du vill se den bild du tog senast.

Använda avancerade inställningar (kameraläge)

Öppna alla avancerade inställningsalternativ genom att trycka på  i sökaren.

Du kan ändra kamerainställning genom att rulla hjulet. När du har valt ett alternativ trycker du på

Tillbaka.

Fokus – Välj fokusläge genom att trycka.

- **Auto:** Låter kameran fokusera automatiskt. (Kameran fokuserar kontinuerligt på fotots motiv)
- **Ansiktsavkänning:** Kameran ställer automatiskt in skärpan på ansikten.

Bildstorlek – Tryck här om du vill ange bildstorlek (i pixlar) för den bild du tar.

Scenläge – Hittar de färg- och ljusinställningar som passar för den aktuella miljön.

- **Normal:** Ställer in automatiskt efter miljön.
- **Porträtt :** Bra läge när du ska fotografera människor.
- **Landskap:** Bra läge när du ska att fotografera naturmotiv som träd, blommor och himmel.
- **Solnedgång :** Bra läge när du ska fotografera solnedgångar.
- **Natt:** Bra läge när du ska fotografera nätter. Långsamma

slutartider används för att känna av nattlandskap.

Vitbalans – Välj mellan **Auto**, **Glödlampsljus**, **Solsken**, **Lysrörsljus** eller **Molnigt**.

Färgeffekt – Välj en färgton för det foto du tar.

Timer – Med självutlösaren kan du ange en fördröjning från det att du trycker på slutarikonen till det att bilden tas.

Bildläge – Välj mellan bildlägena Normal och Kontinuerlig bild.

Autogranskning – Om du aktiverar funktionen **Autogranskning** visas det foto du just har tagit automatiskt.


Slutarljud/Kameraljud – Välj ett av de fyra slutarljuden.

Platsmärkning – Aktivera om du vill använda telefonens platsbaserade tjänster. Ta bilder var du än är och märk dem med platsen där de togs. Om du överför märkta bilder till en blogg som hanterar Geo-Tagging kan du se bilderna på en karta.

Obs! Den här funktionen är bara tillgänglig när platstjänsten är aktiverad.

Lagring – Välj **Internt minne** eller **SD-kort** om du vill spara bilder.

 Återställ kamerans standardinställningar.


 Tryck här om du vill veta hur funktionen fungerar. Då visas en kortfattad guide.

Tips! När du lämnar kameraläget återgår vissa inställningar till sina standardvärden. Kontrollera kamerainställningarna innan du tar nästa bild.

Tips! Inställningsmenyn visas över sökaren, så när du ändrar inställningar för färg eller kvalitet kommer du att se en förhandsgranskning bakom inställningsmenyn.





Kamera

Visa sparade bilder

Du kommer åt dina sparade bilder i kameraläget. Tryck på knappen Galleri  så visas ditt galleri.

Tips! Bläddra till vänster eller höger för att visa andra foton eller videoklipp.

Tryck på en bild om du vill visa menyer med andra alternativ.

-  – Tryck här för att visa en Smart Share-lista över dina bilder (foton visas vid anslutning till andra enheter).
-  – Ta ett nytt foto genom att trycka.
-  – Tryck om du vill dela bilden med olika metoder som Bluetooth eller Meddelanden.
-  – Tryck om du vill ta bort ett foto.


Menyknapp  – Tryck här för att komma åt **Ange bild som, Flytta, Ändra namn, Roterat åt vänster, Roterat åt höger, Beskär, Redigera, Bildspel** eller **Detaljer**.

Så här fungerar sökaren (videoläge)

Ljusstyrka – Här kan du ange och kontrollera hur mycket solljus som ska släppas in i linsen. Skjut indikatorn för ljusstyrka längs med fältet: mot "-" om du vill minska videons ljusstyrka eller mot "+" om du vill öka den.

Zoom – zooma in eller zooma ut.

Byta kamera – Du kan byta mellan den framåtriktade kameran och den bakåtriktade kameran.

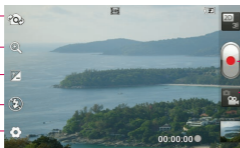

Växla mellan 2D- och 3D- läge

– Tryck för att växla mellan 3D-videoläge och 2D-videoläge.

Börja inspelning – Här kan du börja inspelningen.

Kameraläge – Tryck på den här ikonen om du vill växla till kameraläge.

Galleri – Här får du åtkomst till dina sparade foton och videoklipp från kameraläget. Du behöver bara trycka så visas galleriet på skärmen.

Inställningar – Tryck på den här ikonen om du vill öppna inställningsmenyn.

Blixt – Här kan du aktivera blixten när du spelar in ett videoklipp i mörker.

Tips! Du kan stänga alla genvägsalternativ så att sökarens skärm blir mer överskådlig. Tryck bara en gång i mitten av sökaren. Om du vill återställa alternativen trycker du på skärmen igen.

Kamera

Spela in en snabb video

- 1 Öppna programmet **Kamera** och skjut ned kameralägesknappen till läget **Video**. Slutarikonen  ändras till .
- 2 Videokamerans sökare visas på skärmen.
- 3 Håll telefonen och rikta linsen mot det motiv du vill spela in.
- 4 Tryck på ikonen  för att starta videoinspelning.
- 5 En timer som anger längden på videoklippet visas längst ned i sökaren.
- 6 Tryck på ikonen  för att stoppa videoinspelning.

När du har spelat in ett videoklipp

En stillbild för videoklippet visas på skärmen.

**Spela
upp**

Tryck här om du vill spela upp videoklippet.

Dela

Tryck här om du vill dela videon via **Bluetooth**, **E-post**, **Gmail**, **Meddelanden** eller **YouTube**.

Obs! Avgifter kan tillkomma om du hämtar MMS-meddelanden under roaming.

**Ändra
namn**

Tryck här om du vill redigera namnet på den valda videon.



Tryck här om du vill ta bort det inspelade videoklippet. Bekräfta med **OK**. Sökaren visas igen.



Tryck på om du vill spela in ytterligare ett videoklipp direkt.



Tryck här om du vill se den senast inspelade videon.

Använda avancerade inställningar (videoläge)

Tryck på  i sökaren för att visa alla avancerade alternativ.

Du kan justera videokamerainställningarna genom att rulla hjulet. När du har valt ett alternativ trycker du på **Tillbaka**.

Videostorlek – Tryck här om du vill ange storleken (i pixlar) på den video du spelar in.

Vitbalans – Med vitbalansen ser du till att det vita i videoklippen ser naturligt ut. Om du ska vara säker på att kameran justerar vitbalansen på rätt sätt kan du behöva fastställa ljusförhållandena. Välj mellan

Auto, **Glödlampsljus**, **Solsken**, **Lysrörljus** eller **Molnigt**.

Färgeffekt – Välj en färgton för din nya video.


Längd – Ställ in en tidsgräns för videoklippet. Välj **Normal** eller **MMS** för att begränsa storleken så att det kan skickas som MMS.


Ljudinspelning – Välj **Ljud av** om du vill spela in ett videoklipp utan ljud.

Stabilisering – Välj **På** om du är ostadig på handen.


Autogranskning – Om du **aktiverar** den här funktionen visas den video du just har spelat in automatiskt.

Lagring – Välj **Internt minne** eller **SD-kort** om du vill spara bilder.

 Återställ alla inställningar för videokameran.

 Tryck här om du vill veta hur funktionen fungerar. Då visas en kortfattad guide.

Titta på sparade videoklipp

- 1 Tryck på  i sökarens nedre, högra hörn.
- 2 Galleriet visas på skärmen.
- 3 Tryck på videoklippets stillbild en gång så att det visas längst fram på galleriskärmen. Det spelas upp automatiskt.


Kamera

Justera volymen vid videouppspelning

Om du vill justera volymen på videoklippet medan det spelas upp använder du volymknapparna på vänster sida av telefonen.

3D-kamera och video

3D-kameraläge

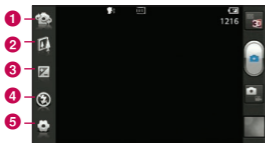



- 1 **Växla kamera** – Du kan växla till den interna kameran från den externa.
- 2 **3D-fokus** – Du kan justera 3D-fokus manuellt genom att ändra mängden överlappning med hjälp av ett reglage som visas i nederkanten. Du kan använda den här funktionen innan du börjar ta en 3D-bild.

- 3 **Ljusstyrka** – Här kan du ange och kontrollera hur mycket solljus som ska släppas in i videoklippet. Skjut ljusstyrkereglaget mot "-" om du vill minska videoklippets ljusstyrka eller mot "+" om du vill öka den.
- 4 **Blixt** – Här kan du aktivera blixten när du tar bilder i mörker.
- 5 **Inställningar** – Tryck på den här ikonen om du vill öppna inställningsmenyn. Mer information finns i Använda avancerade inställningar.


3D-fokusläge – Välj ett alternativ för 3D-autofokus, Kontur eller Center. Med Kontur används ett konturområde till att optimera mängden överlappning. Med Center används ett område i mitten för samma sak. Du kan även justera skärpan manuellt med 3D-fokusfunktionen i sökaren.

Ta ett 3D-foto

- 1 Öppna kameraprogrammet.
- 2 Tryck på 3D-knappen  i sökaren.

- 3 Håll telefonen och rikta linsen mot det du vill fotografera.
- 4 Tryck på slutarikonen .
- 5 Kameran ställer in skärpan på bilden. När bilden är i skärpa, blir skärpeindikatorerna i hörnen gröna och kameran tar bilden.

3D-videoläge

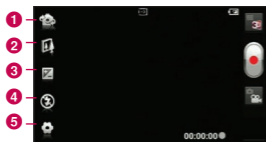

- 1 **Växla kamera** – Du kan växla till den interna kameran från den externa.
- 2 **3D-fokus** – Du kan justera 3D-fokus manuellt genom att ändra mängden överlappning med hjälp av ett reglage som visas i nederkanten. Du kan använda den här funktionen innan du börjar spela in en 3D-video. Du kan inte justera den här funktionen under inspelning.

- 3 **Ljusstyrka** – Här kan du ange och kontrollera hur mycket solljus som ska släppas in i videoklippet. Skjut Ljusstyrkereglaget mot "-" om du vill minska videoklippets ljusstyrka eller mot "+" om du vill öka den.
- 4 **Blixt** – Här kan du aktivera blixten när du spelar in video i mörker.
- 5 **Inställningar** – Tryck på den här ikonen om du vill öppna inställningsmenyn. Mer information finns i Använda avancerade inställningar.

3D-fokusläge – Välj ett alternativ för 3D-autofokus, Kontur eller Center. Med Kontur används ett konturområde till att optimera mängden överlappning. Med Center används ett område i mitten för samma sak. Du kan även justera skärpan manuellt med 3D-fokusfunktionen i sökaren.

Stabilisering – Använd det här alternativet om du vill kompensera för ostadiga händer.

Kamera

Spela in en 3D-video

- 1 Öppna programmet Kamera och skjut ned kameranlägesknappen till läget Video. Slutarikonen  ändras till .
- 2 Sökaren för videokameran visas på skärmen. Tryck på 3D-knappen .
- 3 Håll telefonen i landskapsläge och rikta objektivet mot motivet för videon.
- 4 Tryck på ikonen  för att starta videoinspelning. En timer som anger längden på videoklippet visas längst ned i sökaren.
- 5 Tryck på ikonen  för att stoppa videoinspelning.

OBS!

- Håll kameran minst 0,5 m från motivet.
- Du får optimal 3D-visning om du håller enheten 30–40 cm från ögonen.

3D Space

Du öppnar  3D Space genom att hålla in 3D-knappen på telefonens högra sida. Då visas 3D-innehåll som YouTube 3D, 3D Galleri, 3D-kamera och 3D-guide.



YouTube 3D

- 1 Starta genom att trycka på YouTube 3D. Webbplatsen för YouTube 3D visas på skärmen med olika 3D-videor.
- 2 Tryck på den video du vill visa. I porträttläge visas videon i formatet sida vid sida.
- 3 Om du roterar till landskapsläge aktiveras 3D-läget automatiskt.



3D Galleri

- 1 Tryck på  3D Galleri. Dina 3D-bilder visas i en lista.
- 2 Välj den du vill visa.


OBS!

- 3D-innehåll visas bäst om du håller skärmen 30–40 cm från ögonen.

- Om du ska uppnå 3D-effekt måste innehållet ha rätt 3D-format. Om innehållet inte visas i 3D ändrar du formatet med hjälp av 3D-formateraren.



3D-kamera

- 1 Om du trycker på  3D-kamera växlar skärmen till 3D-kameraläge. Information om att ta 3D-foton och spela in 3D-video finns i respektive avsnitt på föregående sidor.



3D-spel och program

- 1 Om du trycker på  3D-spel och program visas de spel och program i 3D du har hämtat från Market. Fyra program, som Asphalt6, Let's Golf2 och Nova ingår som standard.

3D Space



3D-guide

I 3D-guiden finns instruktioner för hur du använder 3D-innehåll i telefonen. Du får hjälp att ta 3D-bilder, ansluta till en 3D-tv via HDMI samt visa och dela 3D-innehåll.

Multimedia

Galleri

Du kan även spara filer på ett externt minneskort. Fördelen med att använda minneskort är att du frigör minnesutrymme i telefonen.

Tryck på  > **Galleri** på startskärmen.


Obs! Du har åtkomst till 3D-innehåll i galleriet.

Så här visar du 3D-innehåll:

- 1 Välj den bild du vill visa.
- 2 Rotera till landskapsläge så att 3D-läget aktiveras.
- 3 Mer information finns i 3D-guiden.


Obs! Vissa bildfiler går att konvertera från 2D till 3D.

Visa ett bildspel

Om du vill visa ett bildspel av dina foton öppnar du Galleri och väljer ett album. När albumet visas trycker du på **Menyknappen**  och väljer **Bildspel** så börjar bildspelet.


QuickMemo

Använd **QuickMemo** när du på ett enkelt och smidigt sätt vill göra en anteckning under ett samtal, till en sparad bild eller på den befintliga telefonskärmen.



- 1 Gå till skärmen **QuickMemo** genom att hålla ned båda volymknapparna i en sekund på den skärm som du vill göra en



Multimedia

skärmdump av. Du kan också trycka på och svepa statusfältet nedåt och trycka på .



- 2 Välj önskat menyalternativ: **Penntyp**, **Färg** eller **Radergummi** och skapa en anteckning.








- 3 Tryck på  från menyn Redigera och välj  så sparas anteckningen med aktuell skärm.

Obs! Använd fingertoppen när du använder QuickMemo. Använd inte fingernageln.

Använda QuickMemo-alternativen

När du använder QuickMemo kan du enkelt använda QuickMenu-alternativen.

-  – Välj om du vill använda bakgrundsskärmen eller inte.
-  – Ångra eller Gör om.
-  – Radera anteckningen du har gjort.
-  – Skicka eller dela aktuell QuickMemo till/med andra.
-  – Spara anteckningen med aktuell skärm.


Visa den QuickMemo som du sparat



Tryck på **Galleri** och välj albumet QuickMemo.

Musikspelare

Spela upp musik

När du har överfört musikfiler till din telefon eller till minneskortet.

- 1 Tryck på  > **Musikspelare** på fliken Program.
- 2 Välj en musikkategori.
- 3 Välj en musikfil. Se följande ikoner för kontroll av uppspelning.

	Tryck här för att pausa uppspelningen.
	Tryck här för att fortsätta uppspelningen.
	Tryck här för att hoppa till nästa låt i albumet, spellistan eller blandade spår.

	Tryck här om du vill gå tillbaka till början av låten. Tryck här två gånger om du vill gå tillbaka till föregående låt.
	Tryck här för att hantera musikvolymen.
	Tryck för att se upprepningsläge.
	Tryck för att spela upp den aktuella spellistan i blandläge.
	Tryck för att se aktuell spellista.
	Tryck för att se låttexter. Det här alternativet fungerar bara om låten inkluderar låttextern.

Om du vill ändra volymen medan du lyssnar på musik trycker du uppåt eller nedåt på volymknappen på telefonens vänstra sida.

Multimedia

Skapa en spellista

- 1 Tryck på  > **Musikspelare** på fliken Program.
- 2 Välj **Spellistor**.
- 3 Tryck på **menyknappen**  > **Ny spellista**.
- 4 Ange en titel på din nya spellista och välj **OK**.
- 5 Markera de filer du vill ta med och välj **Lägg till**.

Anpassa musikspelarens inställningar

- 1 Tryck på  > **Musikspelare** på fliken Program.
- 2 Tryck på **menyknappen**  > **Inställningar**.
- 3 Justera inställningarna om du vill anpassa din musikspelare.

Obs!

- Vissa filformat går inte att använda beroende på enhetens programvara.
- Om filstorleken överskrider det lediga minnesutrymmet kan det uppstå fel när du öppnar filer.

- Musik kan vara upphovsrättsskyddad enligt internationella avtal och nationella lagar. Du kan vara tvungen att skaffa dig tillstånd eller licens för att reproducera eller kopiera musik.
I vissa länder är det förbjudet enligt lag att som privatperson kopiera upphovsrättsskyddat material. Innan du hämtar eller kopierar filen bör du kontrollera vilka lagar som gäller i respektive land angående sådant material.

HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) är ett kompakt ljud/videogränssnitt för överföring av okomprimerade digitala data. Om du ansluter din telefon till en tv eller en bildskärm kan du överföra bilder eller videofiler med videospelaren/ bildvisaren på din telefon och se dem på din tv eller bildskärm. Du kan dessutom spela upp 3D-innehåll på en 3D-tv eller 3D-bildskärm.

Obs! Det kan ta tid att spela upp mediefiler beroende på om enheten är ansluten till telefonen. Filer kan inte spelas upp ordentligt om du använder en kabel eller produkt som inte är HDMI-certifierad. Bildläget du ställer in på din telefon används även på enheten.

synkroniseringsfel måste du ändra upplösningen i telefonen.

3D-innehåll kan inte överföras automatiskt om din telefon och 3D-tv har funktioner för olika HDMI-versioner. I det här fallet kan du ändra 3D-inställningarna på din tv med hjälp av användarhandboken för din tv. När du använder en HDMI-kabel kan 3D-video, förhandsgranskning av 3D-kamera eller förhandsgranskning av 3D-videokamera endast visas på en tv eller en bildskärm. På begäran av upphovsrättsägaren kan funktioner saknas för vissa filer på HDMI-utgången.

Om dina telefondata inte visas som de ska på enheten på grund av ett

Tillbehör

Alarm/Klocka

- 1 Tryck på  > **Alarm/Klocka** .
- 2 När du ställt in tiden visas hur lång tid som återstår innan alarmet startar i LG-P920.
- 3 Ställ in **Upprepa**, **Snooze-tid**, **Vibration**, **Alarmsignal**, **Pussellås** och **Anteckning**. Tryck på **Spara**.

Miniräknare

- 1 Tryck på  > **Miniräknare** på fliken Program.
- 2 Ange siffror med hjälp av de numeriska knapparna.
- 3 För enkla beräkningar trycker du på den funktion du vill använda (+, -, x eller ÷) och sedan på =.
- 4 Vid mer komplicerade uträkningar trycker du på **menyknappen**  och väljer **panelen Avancerad**. Tryck sedan på sin, cos, tan, log och så vidare.

Kalender




- 1 Tryck på  > **Kalender** på fliken Program.
- 2 Tryck på månaden som visas högst upp till vänster. Här kan du välja olika kalendervyer (Dag, Vecka, Månad, Agenda).
- 3 Tryck på det datum som du vill lägga till en händelse för.
- 4 Tryck på  för att lägga till händelsen.
- 5 Tryck på **Händelsens namn** och ange sedan händelsens namn.
- 6 Tryck på **Plats** och ange platsen. Kontrollera datumet och ange när händelsen ska börja och avslutas.
- 7 Du kan lägga till en anteckning för händelsen genom att trycka på **Beskrivning** och sedan ange uppgifterna.
- 8 Om du vill upprepa ett kalendermeddelande ställer du in **UPPREPNING** och anger sedan **PÅMINNELSER** om så behövs.

- 9 Tryck på **Spara** om du vill spara händelsen i kalendern.

Röstmemo

Spela in ett ljud eller en röst

Du kan spela in röstanteckningar och andra ljudfiler med röstinspelningsfunktionen.

- 1 Tryck på fliken **Program** på startskärmen och välj **Röstmemo**.
- 2 Tryck på  när du vill starta inspelningen.
- 3 Tryck på  om du vill stoppa inspelningen.
- 4 Tryck på  om du vill lyssna på inspelningen.
- 5 Tryck på  så kommer du åt dina röstinspelningar. Du kan lyssna på sparade inspelningar

Obs! Den tillgängliga inspelningstiden kan skilja sig från den faktiska tiden.

Skicka röstinspelningen

- 1 När du är klar med inspelningen kan du skicka ljudklippet genom att trycka på Dela.
- 2 Välj mellan **Bluetooth**, **E-post**, **Gmail**, **Anteckning** och **Meddelanden**. När du väljer **E-post**, **Google Mail** och **Meddelanden**, kommer röstinspelningen att läggas till i det meddelande du skriver och skickas som vanligt.

Polaris Office

Polaris Office är en professionell kontorslösning för mobiltelefoner som kan användas för att enkelt, när som helst och var som helst, visa olika typer av kontorsdokument, bland annat Word-, Excel- och PowerPoint-filer, med hjälp av mobiltelefonen.

Tryck på  > **Polaris Office** på fliken Program.

Tillbehör

Hantera filer

Med Polaris Office kan mobilanvändare enkelt utföra funktioner för filhantering, bland annat att kopiera, flytta och klistra in och ta bort filer och mappar direkt på enheten.

Visa filer




Mobilanvändare kan nu enkelt visa ett stort urval filtyper, bland annat Microsoft Office- och Adobe PDF-dokument, direkt i sina mobila enheter. När du visar dokument med Polaris Office har objekten och layouten samma format som i de ursprungliga dokumenten.

3D-konvertering

Du kan spela populära 2D-spel i 3D genom att använda 3D-konverteraren (som drivs av HRZ-teknik).

De spel du lägger till i konverteringslistan konverteras till 3D i realtid. Allt du behöver göra är

att trycka på 3D-snabbknappen till höger på telefonen.

- 1 Tryck på **Program**  > **3D Converter (3D-konverteraren)** på fliken Program.
- 2 Tryck på  och välj de spel du vill konvertera.
- 3 De spel som finns i 3D-konverteringslistan kan du sedan spela i 3D.
 - Om du har registrerat ett anpassningsbart spel kan du ange kvalitet, 3D-djup och djupskala i 3D-inställningarna.
- 4 Tryck på  i spellistan
- 5 Spara inställningarna när du är klar.

Obs! 3D-konvertering fungerar endast i 2D OpenGL-baserade spel.

Obs! Det kostar ingenting att konvertera till 3D.

Webben


Internet


På internet får du tillgång till en snabb och färgstark värld fylld av spel, musik, nyheter, sport, underhållning och mycket annat, direkt i mobilen. Var du än är och vad du än tycker om.


Obs! Avgifter kan tillkomma när du ansluter till de här tjänsterna och när du hämtar innehåll. Kontrollera vilka kostnader som gäller hos din nätoperatör.

Använda webbverktygsfältet

 Tryck för att gå tillbaka en sida.

 Tryck här om du vill bläddra framåt en sida, till den sida du anslöt till efter den aktuella sidan. Detta är motsatsen till vad som händer när du trycker på **bakåtknappen**, vilken leder till föregående sida.

 Tryck här så kommer du till startsidan.

 Tryck här om du vill lägga till ett nytt fönster.

 Tryck för att visa en lista med sparade bokmärken.

Använda alternativ

Tryck på **menyknappen**  så visas alternativen.

Uppdatera – Uppdatera den aktuella webbsidan.

Spara i Bokmärken – Lägg till den aktuella webbsidan som bokmärke.

Dela sida – Du kan dela webbsidan med andra.

Sök på sidan – Du kan söka efter bokstäver eller ord på den aktuella webbsidan.

Begär skrivbordsversion av webbplats – Du kan visa webbsidan på skrivbordet.

Spara för läsning offline – Du kan spara den aktuella webbplatsen och läsa den offline senare.

Inställningar – Visar dina internetinställningar.



Avsluta – Stänger webbläsaren.

On screen phone

LG-PROGRAMVARA

Med On screen phone kan du visa din mobiltelefons skärm på en dator via USB eller Wi-Fi. Du kan även kontrollera mobiltelefonen via datorn med hjälp av musen eller tangentbordet.

Ikoner för On screen phone 3.0

-  Ändrar inställningar för On screen phone.
-  Ansluter eller bryter anslutningen mellan telefonen och datorn.
-  Minimerar On screen phone-fönstret.
-  Maximerar On screen phone-fönstret.
-  Stänger On screen phone-programmet.

Funktioner för On-Screen Phone

- **Överföring och kontroll i realtid:** visar och kontrollerar skärmen på mobiltelefonen när den är ansluten till datorn.
- **Kontroll med mus:** du kan kontrollera mobiltelefonen genom att använda musen till att klicka och dra på datorskärmen.
- **Textinmatning med tangentbord:** du kan skriva ett textmeddelande eller en anteckning med hjälp av datorns tangentbord.
- **Filöverföring (mobiltelefon till dator):** du kan skicka filer från mobiltelefonen (t.ex. Galleri, Videospelare, Musik och Polaris Office) till datorn. Högerklicka på filen och dra över den så skickas den till din dator.
- **Filöverföring (dator till mobiltelefon):** skickar filer från datorn till mobilen. Välj helt enkelt

de filer du vill överföra samt dra och släpp dem i fönstret för On-Screen Phone. De skickade filerna sparas i OSP-mappen.

- **Kalendermeddelanden i realtid:** du informeras om inkommande samtal och textmeddelanden och får meddelanden om alarm och kalenderhändelser.

Så här installerar du programmet för On-Screen Phone på datorn

Besök **LG.com** (<http://www.lg.com>).

Hitta sökrutan i det övre högra hörnet och ange modellnumret.

Välj din modell i **SUPPORT**-listan.

Bläddra ner, välj fliken **OSP** och

klicka på **HÄMTA**. När du uppmanas till det väljer du **Kör** så installeras On screen phone på din dator.

Så här ansluter du mobilen till datorn

On screen phone 3.0 har USB- och Wi-Fi-anslutning. Följ instruktionerna i anslutningsguiden för OSP-program.

Obs! Kontrollera att du markerat kryssrutan On-Screen Phone i **Inställningar > PC Anslutning > On-Screen Phone > On-Screen Phone**. Du bör vara medveten om att batteriet kan ta slut snabbare på grund av den aktuella energiförbrukningen om On screen phone är anslutet via Wi-Fi.

När du ansluter din mobiltelefon till datorn med en surfpunkt och använder Internet på datorn, kan det leda till ytterligare avgifter beroende på ditt DataPro-abonnemang.

Det kan hända att åtkomsten till Internet med Wi-Fi-nätverk inte fungerar bra beroende på nätverkstrafiken. När du förstorar


On screen phone

fönstret för On screen phone kan visningen på skärmen gå långsamt.

Kontrollera anslutningen mellan telefonen och datorn

Så snart enheterna anslutits drar du ned statusfältet högst upp på startskärmen för att kontrollera anslutningsstatus för On screen phone.

Så här bryter du anslutningen mellan mobilen och datorn

Klicka på  i övre vänstra hörnet av On-Screen Phone-fönstret. Du kan även dra ned statusfältet högst upp på startskärmen och välja

Mobilen på skärmen ansluten >
Koppla bort On-Screen Phone.

Tryck på **Koppla bort** i dialogrutan för bortkoppling.

Inställningar

Öppna menyn Inställningar


- 1 Tryck på  >
Systeminställningar på startskärmen.
- 2 Välj en inställningskategori och ett alternativ.

TRÅDLÖSA INSTÄLLNINGAR

Här kan du hantera Wi-Fi och Bluetooth. Du kan också konfigurera mobila nätverk och växla till flygplansläge.


< Wi-Fi >

- **Wi-Fi** – aktiverar Wi-Fi och ansluter till tillgängliga Wi-Fi-nätverk.
- **Wi-Fi-inställningar** – här kan du skapa och hantera trådlösa åtkomstpunkter. Ställ in nätverksmeddelande eller lägg till Wi-Fi-nätverk. Du kommer åt skärmen för avancerade Wi-Fi-inställningar via skärmen för Wi-Fi-inställningar. Tryck på

menyknappen  och därefter på **Avancerat**.

Tips! Skaffa MAC-adresser

I vissa trådlösa nätverk med MAC-filter måste du ange MAC-adressen för din LG-P920 i routern om du ska kunna skapa en anslutning.

Du hittar MAC-adressen i följande användargränssnitt: Tryck på **Systeminställningar > Wi-Fi > tryck på menyknappen**  **> Avancerat > MAC-adress.**

< Bluetooth >

Slå på eller av funktionen trådlös Bluetooth. Du kan läsa mer i Bluetooth-informationen.

< Dataanvändning >

Visar dataanvändningen och anpassar inställningarna för databegränsningar.

- **Mobildata** – Ställ in för att använda dataanslutningar i alla mobila nätverk.

Inställningar

- **Begränsning för användning av mobildata** – Ställ in en gräns för användning av mobildata.
- **Dataanvändningscykel**
 - Anpassa inställningarna för begränsningscykeln.

Samtalsinställningar

Du kan konfigurera samtalsinställningar som vidarekoppling av samtal och andra specialfunktioner som du får via din leverantör.

- 1 På startsidan trycker du på  > och väljer **Inställningar**.
- 2 Tryck på **Samtal** och välj de alternativ du vill justera.

< Fasta nummer >

Välj **Fasta nummer** om du vill aktivera och sätta samman en lista över telefonnummer som kan ringas från din telefon. Till det behöver du PIN 2-koden från operatören. Du kan endast ringa upp telefonnummer i listan över fasta nummer från din telefon.

< RÖSTMEDDELANDE >

Tjänst för röstbrevlådan

– Här kan du välja din leverantörs röstbrevlådetjänst.

Inställningar för röstbrevlådan

– Om du använder din leverantörs röstbrevlådetjänst kan du med det här alternativet ange det telefonnummer som ska användas för att lyssna av och hantera din röstbrevlåda.

< AVSLUTADE


SAMTALSINSTÄLLNINGAR >

Spara okända nummer

– Om du lägger till okända nummer i Kontakter efter ett samtal markerar du det här alternativet.

< ÖVRIGA

SAMTALSINSTÄLLNINGAR >

Avvisa samtal – Här kan du välja att avvisa samtal från nummer på en lista eller alla samtal. Om du gör en lista med avisade samtal trycker du på listan med avisade samtal >  > Ny avisad post. Du kan välja att skapa den nya avisade posten

från Kontakter, Samtalsloggar eller Nytt nummer.

Snabb svar – När du avisar ett samtal kan du snabbt skicka ett meddelande med hjälp av den här funktionen. Det kan vara praktiskt om du till exempel behöver svara på ett meddelande under ett möte.

Samtalsvidarekoppling – Du kan konfigurera hur du vill att samtal ska vidarekopplas när du pratar i telefonen, när du inte kan svara osv.

Samtalsspärr – Ange när du vill att samtal ska spärras. Ange lösenordet för samtalsspärr. Kontakta din nätoperatör om den här tjänsten.

Samtalstid – Visa längden på alla samtal, uppringda samtal, mottagna samtal och senaste samtal.

Samtalskostnader

– Visa kostnaderna för alla dina samtal. (Den här tjänsten är nätverksberoende och vissa operatörer tillhandahåller den inte.)

Ytterligare inställningar – Här kan du ändra följande inställningar:

- **Nummerpresentatör:** Ange om ditt nummer ska visas eller inte när du ringer upp någon.
- **Samtal väntar:** Om Samtal väntar är aktiverat så kan mobiltelefonen meddela dig om inkommande samtal när du är upptagen med ett annat samtal. (Beroende på nätoperatör.)

<VIDEOSAMTALSINSTÄLLNINGAR>

Du kan ändra **videosamtalsbild**, **högtalare** eller **automatiskt växla till röstsamtal**.

< Mer... >

Flygplansläge – När du har valt flygplansläge bryts alla trådlösa anslutningar.

Mobil Wi-Fi-surfpunkt – Gör att du kan dela mobilnätverk via Wi-Fi och konfigurera inställningarna för den mobila Wi-Fi-surfpunkten.

Mobila nätverk – Ange alternativ för dataroaming, nätverksläge och -operatörer, namn på åtkomstpunkter (APN) osv.

Inställningar

VPN – Visar en lista med virtuella privata nätverk (VPN) som du har konfigurerat tidigare. Du kan lägga till olika typer av VPN.

Obs! Du måste ange en PIN-låsskärm eller ett lösenord innan du kan använda lagring av identitetsuppgifter.

ENHET

< Ljud >

- **Ljudprofil** – Du kan välja **Ljud**, **Endast vibration** eller **Tyst**.
- **Volym** – Du kan justera volymen för musik, video, spel och andra medier samt ringsignaler, notifieringar och Touch-funktion & system.

RINGSIGNAL OCH MEDDELANDEN

- **Telefonens ringsignal** – Du kan ange standardringsignal för inkommande samtal.
- **Meddelandeljud** – Du kan ange en standardsignal för meddelanden.

- **Ringsignal med vibration** – Vibrationssignal för inkommande samtal och aviseringar.
- **Tyst tid** – Ställ in vilka tider som alla ljud ska stängas av, utom alarm och media.

TRYCK PÅ ÅTERKOPPLING OCH SYSTEM

- **Knappsatsens tonval** – Du kan ange att telefonen ska spela upp toner när du slår nummer med knappsatsen.
- **Touch-ljud** – Du kan ange att telefonen ska spela upp ett ljud när du trycker på knappar, ikoner och andra objekt på skärmen som reagerar på din beröring.
- **Skärmlåsljud** – Du kan ange att telefonen ska spela upp ett ljud när du låser och låser upp skärmen.
- **Vibrera på beröring** – Välj om telefonen ska vibrera när knappar på skärmen och knappsatsen vidrörs.

< Bildskärm >

- **Ljusstyrka** – Justera skärmens ljusstyrka.
- **Rotera skärmen automatiskt** – Ange om du vill växla orientering automatiskt när du roterar telefonen.
- **Tidsgräns för skärm** – Ställ in tiden för skärmens tidsgräns.
- **Typsnitt** – Välj önskat typsnitt.
- **Teckenstorlek** – Ändra teckenstorleken på skärmen.
- **Panelknappsljus** – Ange tiden för LED-knappsljuset.

SENSOR

- **Rörelsesensor kalibrering** – Förbättra sensorns noggrannhet för lutning och hastighet.

3D-INSTÄLLNINGAR

- **Varningsmeddelande** – Markera om du vill visa varningsmeddelande för 3D.

< Startskärm >

Välj en bakgrundsbild för startskärmen. Du kan ange Animering, Skärmeffekt eller Bakgrundsbild.

< Skärmlås >

Ange hur skärmen ska låsas upp.

- **Välj skärmlås** – Ange ett upplåsningssymbol för att skydda telefonen. När du gör det öppnas ett antal skärmbilder med instruktioner så att du kan lägga in ett upplåsningssymbol för skärmen.

- **Inga:** Avaktivera skärmlåset.

- **Svep:** Ställ in för att använda skärmlåset utan PIN-kod, lösenord, mönster eller ansiktsavkänning.

- **Mönster:** Ställ in ett upplåsningssymbol för att låsa upp skärmen.

- **PIN-kod:** Ange en PIN-kod (numerisk) för att låsa upp skärmen.

Inställningar

- **Lösenord:** Ange för att visa eget meddelande för den låsta skärmen.

< Rörelser >

Flytta objekt på Startsidan – Håll ett objekt nedtryckt och luta enheten om du vill flytta det på startskärmar eller i program.

Lutningskänslighet – Prova och justera känsligheten hos lutningssensorn för startskärm och program.

Tysta inkommande samtal – Tysta inkommande samtal genom att vända på telefonen.

Snooze om eller stoppa larmet – Vänd enheten för att snooza eller stoppa larmet.

Pausa video – Vänd på enheten för att pausa uppspelning av video.

Hjälp – Hjälp för rörelsefunktioner.

< Lagring >

Visa minnesinformation för enhet och minneskort. Du kan också formatera USB-lagringen och minneskortet.

VARNING

Om du formaterar ett minneskort tas alla data på minneskortet bort permanent.

- **SD-KORT** – Kontrollera det totala utrymmet på SD-kortet. Tryck på Avaktivera SD-kort om du vill genomföra en säker borttagning. Radera SD-kort om du vill radera alla data på kortet.

< Energispar >

Här kan du hantera batteriet och kontrollera energisparobjekt. Du kan också kontrollera batterianvändningen.

- **Aktivera Energispar**
 - Aktivera energisparläget för att begränsa visst utnyttjande av systemresurser.

- **Energispartips** – Läs mer om hur du minskar batteriförbrukning enligt energisparobjekten.

ENERGISPAROBJEKT

Ställ in för att aktivera energisparläget enligt anpassade inställningar.

BATTERIINFORMATION

Visa hur mycket energi som förbrukas av enheten.

< Program >

Du kan visa och hantera programmen.

PERSONLIGT

< Konton och synkronisering >

Tillåter att program synkroniserar data i bakgrunden, även om du inte aktivt använder dem. Om du avmarkerar den här inställningen sparar du på batteriet och minskar (men eliminerar inte helt) dataanvändningen.

< Lokaliseringstjänster >

Ändra inställningarna för GPS-funktionen.

- **Googles positionstjänst** – Om du väljer Googles positionstjänst hittar telefonen din ungefärliga position med hjälp av Wi-Fi och mobila nätverk. När du markerar det här alternativet frågas du om du vill låta Google använda din plats i samband med de här tjänsterna.
- **GPS-satelliter** – Om du markerar GPS-satelliter hittar telefonen den gata du befinner dig på.
- **Plats och Sök på Google** – Ställ in enheten för användning av nuvarande position för Sök på Google och andra Google-tjänster.

< Säkerhet >

Ändra inställningarna för skydd av enheten och SIM- eller USIM-kortet.

SIM-KORTSLÅS

- **Konfigurera SIM-kortlås** – Skapa ett SIM-kortlås eller ändra SIM-kortets PIN-kod.

Inställningar

- **Lås SIM-kort:** Aktivera eller avaktivera funktionen PIN-kodslås, så en PIN-kod måste anges för att använda enheten.
- **Ändra SIM PIN:** Ändra inställningarna för skydd av enheten och SIM-kortet.

LÖSEWORD

- **Inskrivning av lösenord synligt**
– Visa lösenordet medan du skriver.

TELEFONADMINISTRATOR

- **Telefonadministratörer** – Visa de enhetsadministratörer som finns konfigurerade på enheten. Du kan aktivera enhetsadministratörer för att tillämpa nya policyer för enheten.
- **Okända källor** – Visa de enhetsadministratörer som finns konfigurerade på enheten. Du kan aktivera enhetsadministratörer för att tillämpa nya policyer för enheten.

LAGRING AV

INLOGGNINGSUPPGIFTER

- **Betrodda referenser** – Välj certifikat och referenser för att säkerställa en säker användning av olika program.
- **Installera från lagring** – Installera krypterade certifikat som finns lagrade i USB-lagringseenheten.
- **Rensa lagring** – Radera allt referensinnehåll från enheten och återställ lösenordet.

< Språk och inmatning >

Använd inställningarna för språk och inmatning till att välja språk för texten i telefonen och att konfigurera tangentbordet på skärmen, inklusive ord du har lagt till i ordboken.

< Säkerhetskopiering och återställning >

Ändra inställningarna för hantering av inställningar och data.

SÄKERHETSKOPIERA OCH ÅTERSTÄLL

Ändra inställningarna för hantering av inställningar och data.

Säkerhetskopiera mina data – Aktivera detta för att säkerhetskopiera dina inställningar och programdata på Google-servern.

- **Backup-konto** – Lägg till och visa ditt Google-konto för att säkerhetskopiera dina data.
- **Automatisk återställning**
– Aktivera detta för att återställa dina inställningar och programdata när programmen ominstalleras på din enhet.

PERSONLIGA DATA

- **Återställ fabriksdata**
– Återställ dina inställningar till fabriksinställningarna och radera alla dina data. Om du återställer telefonen på det här sättet blir du uppmanad att ange samma typ av information som när du startade Android första gången.

Obs! Om du väljer att återställa till fabriksdata raderas all personlig information från mobilens systemminne, bland annat information om ditt Google-konto, övriga konton, dina system-/programdata och inställningar samt alla hämtade program och DRM-licenser. Om du återställer telefonen raderas inte systemprogramvaruuppdateringar som du har hämtat eller filer på ditt microSD-kort eller det interna minnet, t.ex. musik eller foton.

Så om du vill ta bort alla data på det interna minnet när du återställer telefonen markerar du kryssrutan Radera det interna minnet.

Inställningar

SYSTEM

< Tid och datum >

Använd inställningarna för Tid och datum och ange hur datum ska visas. Du kan även använda de här inställningarna till att ange tid och tidszon själv, istället för att hämta aktuell tid från det mobila nätverket.

- **Automatisk datum och tid**
– Uppdatera tiden automatiskt när du ställer in en tidszon.
- **Automatisk tidszon** – Uppdatera tiden automatiskt när du förflyttar dig mellan tidszoner.
- **Ange datum** – Ange aktuellt datum manuellt.
- **Ange tid** – Ange aktuell tid manuellt.
- **Välj tidszon** – Ange din hemtidszon.
- **Använd 24-timmarsformat**
– Ange den tid som ska visas i 24-timmarsformat.
- **Välj datumformat** – Välj ett datumformat.

< Tillgänglighet >

Med tillgänglighetsinställningarna kan du konfigurera all åtkomst till de plugin-program som finns installerade på telefonen.

Obs! Ytterligare plugin-program krävs.

SYSTEM

- **Stor text** – Ställ in textstorleken på stor text.
- **Avstängningsknappen avslutar samtal** – Ställ in enheten så att samtal avslutas när du trycker på ström-/låsknappen.
- **Rotera skärmen automatiskt**
– Ställ in om innehållet ska roteras automatiskt när enheten roteras.
- **Tryck och håll fördröjning** – Ställ in igenkänningstid för att trycka på och hålla skärmen.
- **Installera webbskript** – Ställ in program på att installera webbskript så att webbinnehållet blir mer lättåtkomligt.

< Datoranslutning >

USB ANSLUTNING

- **USB-anslutningstyp** – Du kan ställa in önskat läge (**Endast laddning, Masslagring, Internetdelning via USB** eller **LG-programvara**).
- **Fråga vid uppkoppling** – Begär att USB-anslutningsläget bekräftas när telefonen är ansluten till en dator.
- **Hjälp** – Visa information om hur USB-anslutningstypen används.

LG-PROGRAMVARA

- **On-Screen Phone** – Du kan visa skärmen eller styra telefonen från datorn via USB, Bluetooth eller Wi-Fi-anslutning.
- **PC Suite** – Markera den här kryssrutan om du vill använda LG PC Suite med en Wi-Fi-anslutning. Observera att Wi-Fi-nätverk ska anslutas för LG PC Suite via Wi-Fi-anslutning i inställningarna på fliken TRÅDLÖSA INSTÄLLNINGAR.

<Utveckling>

Ändra inställningarna för programutveckling.

- **USB-felsökning** – Välj om du vill ansluta enheten till en dator via en USB-kabel. Detta är avsett för programutveckling.
- **Utvecklingsenhets-ID** – Visa enhetens utvecklings-ID.
- **Håll aktiv** – Skärmen blir aldrig inaktiv vid laddning.
- **Tillåt fingerade platser** – Tillåt att fingerade platser och tjänsteinformation skickas till en platshanterartjänst för test. Detta är avsett för programutveckling.
- **Startskärm backuplösenord** – Ange ett lösenord för att skydda säkerhetskopierade data.

ANVÄNDARGRÄNSSNITT

- **Strikt läge aktiverat** – Ställ in enheten så att skärmen blinkar när långa processer utförs i program.
- **Visa pekdata** – Ställ in om du vill visa koordinater och spår

Inställningar

av markören när du trycker på skärmen.

- **Visa pekare** – Ställ in om du vill visa markören när du trycker på skärmen.
- **Visa skärmuppdateringar** – Ställ in så att områden på skärmen blinkar när de uppdateras.
- **Visa CPU-användning** – Ställ in för att visa alla aktiva processer.
- **Tvinga GPU-återgivning**
– Ställ in på att använda 2D-maskinvaruacceleration för att förbättra grafisk prestanda.
- **Fönsteranimering skala** – Välj hastighet för att öppna och stänga popup-fönster.
- **Övergång animation skala**
– Välj hastighet för växling mellan skärmar.

PROGRAM

- **Spara inte aktiviteter** – Ställ in så att ett startat program avslutas när du startar ett nytt program.

- **Bakgrundsprocesser gräns**
– Ställ in för att begränsa hur många processer som kan köras i bakgrunden.
- **Visa alla ANRs** – Ställ in enheten på att informera dig om bakgrundsprogram som inte svarar.

< Om telefonen >

Visa juridisk information samt kontrollera telefonstatus och programversion.

Uppdatering av telefonprogramvara

Uppdatering av LG:s mobiltelefonprogramvara via Internet

Mer information om hur du använder funktionen finns på <http://update.lgmobile.com> eller <http://www.lg.com/common/index.jsp> → välj land och språk.

Med den här funktionen kan du uppdatera telefonens inbyggda programvara till den senaste versionen. Det gör du enkelt och bekvämt via internet utan att behöva besöka ett servicecenter. Den här funktionen är endast tillgänglig om och när LG gör en nyare programvaruversion tillgänglig för din enhet.

Eftersom användarens odelade uppmärksamhet fordras under uppdateringsproceduren för mobiltelefonens programvara bör du läsa alla anvisningar och kommentarer som visas vid varje steg innan du går vidare. Lägg märke till att du allvarligt kan skada

mobiltelefonen om du drar ut sladden för USB-datakommunikation eller tar ut batterierna under uppgraderingen.

Obs! LG förbehåller sig rätten att efter eget godtycke göra uppdateringar av den fasta programvaran för utvalda modeller och garanterar inte att de senaste versionerna av den inbyggda programvaran finns tillgängliga för alla mobilmodeller.

Uppdatering av programvara för LG-mobil via OTA (Over-the-Air)

Med den här funktionen kan du enkelt uppdatera telefonens programvara till en nyare version via OTA utan att ansluta via en USB-datakabel. Den här funktionen är endast tillgänglig om och när LG gör en nyare programvaruversion tillgänglig för din enhet.

Först kan du kontrollera programvaruversionen på mobilen: **Systeminställningar**
> **Om telefonen** >

Uppdatering av telefonprogramvara

Programvaruuppdatering > Sök efter uppdateringar nu.

Du kan också skjuta upp uppdateringen med 1 timme, 4 timmar, 8 timmar eller 1 dag. Om du gör det får du ett meddelande från programmet när det är dags att göra uppdateringar. Det går även att utföra en uppdatering manuellt.

Obs! Tillgängligheten för den här funktionen beror på nätoperatör, region och land.

Upphovsrätt och varumärken

Rättigheterna till all teknik och alla produkter som ingår i den här enheten tillhör respektive ägare:

- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc.
- microSD och logotypen för microSD är varumärken som tillhör SD Card Association.
- Google, Android, Google Search, Google Calendar, Google Maps, Google Latitude, Google Mail, YouTube, Google Talk och Play Store är varumärken som tillhör Google, Inc.
- Wi-Fi är ett varumärke som tillhör Wireless Fidelity Alliance, Inc.



- Innehåller Adobe® Flash® Player-teknik från Adobe Systems Incorporated.
- DivX Mobil



OM DIVX-VIDEO: DivX® är ett digitalt videofORMAT som är skapat av DivX, Inc. Det här är en officiell DivX Certified®-enhet som kan spela upp DivX-video. Gå till www.divx.com om du vill ha mer information och programvaruverktyg som du använder till att konvertera filer till DivX-videofORMAT.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Den här DivX®-certifierade enheten måste registreras hos DivX om det ska gå att spela upp köpta VOD-filmer. Så här skapar du din registreringskod. Gå till DivX VOD-sektionen på enhetens inställningsmeny. Mer information om att utföra registreringen finns på adressen vod.divx.com.

DivX Certified® för uppspelning av DivX®-video upp till HD 720p, inklusive premiumminnehåll.

Kan spela -video upp till 1920x1080.

DivX®, DivX Certified® och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör DivX, Inc. och används under licens.

Upphovsrätt och varumärken

Täcks av ett eller fler av följande patent i USA: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Obs!

Programvara med öppen källkod

Om du vill ta reda på motsvarande källkod för GPL, LGPL, MPL och andra licenser för öppen källkod kan du besöka <http://opensource.lge.com/> Alla licensvillkor, friskrivningar och meddelanden som vi hänvisar till finns att hämta med hjälp av källkoden.

- Wi-Fi® och Wi-Fi Protected Access® är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- DTS 2.0 Channel  Tillverkad under licens från DTS Licensing Limited. DTS och tillhörande symbol är registrerade varumärken, DTS 2.0 Channel och logotypen för DTS är varumärken

som tillhör DTS, Inc. Produkten innehåller programvara. © DTS, Inc. Med ensamrätt.

- Dolby Digital Plus  Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

Tillbehör

Följande tillbehör finns till LG-P920.

(De tillbehör som beskrivs ovan kan vara tillval.)

Laddare



Datakabel

Ansluta LG-P920 till datorn.



Batteri



Användarhandbok

Läs mer om LG-P920.



Stereoheadset



Obs!

- Använd alltid äkta LG-tillbehör.
- Om du inte gör det kan garantin upphöra att gälla.
- Tillbehören kan skilja sig åt i olika områden.

Tekniska data

Temperaturgränser

Max: +55°C (urladdning), +45°C (laddning)

Lägst: -10°C

Felsökning

I det här kapitlet går vi igenom några av de problem som du kan stöta på när du använder din telefon. Vissa problem kräver att du ringer tjänsteleverantören, men de flesta problem kan du enkelt lösa själv.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
SIM-kortsfel	Det finns inget SIM-kort i telefonen eller så har det satts i på ett felaktigt sätt.	Kontrollera att SIM-kortet är installerat på ett korrekt sätt.
Ingen nätverksanslutning/ avbruten nätverksanslutning	Svag signal utanför GSM-nätet.	Flytta dig högre, till ett fönster eller en öppen yta. Kontrollera nätoperatörens täckningskarta.
	Operatören använde nya tjänster	Kontrollera om SIM-kortet är mer än 6–12 månader gammalt. Byt i så fall ut SIM-kortet hos din leverantörs närmaste butik.
Koderna överensstämmer inte	När du byter säkerhetskod måste du bekräfta den nya koden genom att ange den igen.	Den förvalda koden är "0000". Om du glömmet koden kontaktar du din tjänsteleverantör.
	De två koder som du har angett överensstämmer inte.	

Felsökning

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Det går inte att konfigurera ett program	Stöds inte av tjänsteleverantören eller kräver registrering	Kontakta tjänsteleverantören.
Samtal är inte tillgängliga	Uppringningsfel	Nytt nätverk ej godkänt.
	Nytt SIM-kort har satts i	Kontrollera om det finns nya restriktioner.
	Kontantkortssaldot är slut	Kontakta tjänsteleverantören eller återställ gränsen med hjälp av PIN 2.
Telefonen slås ej på	Strömbrytaren intryckt tillräckligt länge	Håll strömbrytaren intryckt i minst två sekunder.
	Batteriet är inte laddat	Låt laddaren vara ansluten längre. Rengör kontakterna.
	Batterikontakterna är smutsiga	Ta ur batteriet och sätt tillbaka det igen.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Uppladdningsfel	Batteriet är inte laddat.	Ladda batteriet.
	Yttertemperaturen är för hög eller låg	Se till att telefonen laddas i normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontrollera laddaren och anslutningen till telefonen. Kontrollera batterikontakterna och rengör dem om det behövs.
	Ingen spänning	Anslut laddaren till ett annat uttag.
	Laddaren ur funktion	Om laddaren inte värms upp ska du byta ut den.
	Fel laddare.	Använd bara originaltillbehör från LG.
	Batteriet ur funktion.	Byt ut batteriet.
Otillåtet nummer	Funktionen Fast nummer är aktiverad.	Kontrollera inställningarna.
Det går inte att ta emot/skicka SMS och bild	Minnet är fullt	Ta bort några meddelanden från telefonen.
Filer öppnas inte	Filformatet kan inte användas	Kontrollera vilka filformat som kan användas

Felsökning

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
SD-kortet fungerar inte	Det går endast att använda filsystemen FAT16 och FAT32	Kontrollera SD-kortets filsystem via kortläsare eller radera SD-kortet med telefonen
Skärmen aktiveras inte när jag tar emot ett samtal.	Problem med avståndssensorn	Om du använder skyddstejp eller fodral kontrollerar du om det täcker området kring avståndssensorn. Se till att området runt avståndssensorn är rent.
Inget ljud	Vibrations- eller diskret läge	Kontrollera inställningen på ljudmenyn så att telefonen inte befinner sig i vibrationsläge eller tyst läge.
Lägg på eller lås	Periodiskt programvarufel	Ta ut och sätt i batteriet igen. Slå på telefonen. Om telefonen är låst och inte fungerar, stänger du av den genom att hålla ström-/låsknappen nedtryckt i tio sekunder. Starta sedan om telefonen genom att hålla ström-/låsknappen nedtryckt igen i tre sekunder. Försök utföra en uppdatering via webbplatsen.



NORSK

LG-P920 Brukerhåndbok

Denne veiledningen inneholder informasjon om Android Ice Cream Sandwich-operativsystemet, versjon 4.0.

- Noe av innholdet i denne brukerveiledningen gjelder kanskje ikke din telefon (avhengig av telefonens programvare eller din tjenesteleverandør).
- Denne telefonen anbefales ikke for synshemmede på grunn av det virtuelle tastaturet på berøringskjermen.
- Copyright © 2013 LG Electronics, Inc. Med enerett. LG og LG-logoen er registrerte varemerker tilhørende LG Group og tilhørende selskaper. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.
- Google Search, Maps, Google Mail, YouTube og Google Talk™ er varemerker for Google, Inc.





Kaste det gamle utstyret ditt

- 1 Når dette symbolet med en søppeldunk med kryss på er festet til et produkt, betyr det at produktet dekkes av EU-direktivet 2002/96/EC.
- 2 Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i atskilte gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
- 3 Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
- 4 Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle apparater, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.



Kassering av brukte batterier/akkumulatører

- 1 Når dette symbolet med en søppeldunk med kryss på er festet til et batterier/akkumulatører for et produkt, betyr det at produktet dekkes av EU-direktivet 2006/66/EC.
- 2 Dette symbolet kan være kombinert med symbolene for kvikksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) hvis batteriet inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
- 3 Alle batterier/akkumulatører skal kastes i egne gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
- 4 Riktig avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatører bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
- 5 Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bør håndtere brukte batterier/akkumulatører som avfall, kan du ta kontakt med lokale myndigheter, renovasjonstjenesten på stedet eller butikken der du kjøpte produktet.

Innhold

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk	6
Viktig melding	13
Bli kjent med telefonen din	20
Sette inn SIM-kortet og batteriet	22
Lade opp telefonen	23
Installere et minnekort	23
Formatere minnekortet	24
Startskjermen	26
Tips for berøringsskjerm	26
Låse telefonen	28
Låseskjerm	28
Hjemmeskjerm	28
Tilpasse hjemmeskjermen:	29
Gå tilbake til en nylig brukt applikasjon	30
Skjermtastatur	32
Skrive inn bokstaver med aksent	33
Konfigurasjon av Google-konto. 34	
Koble til nettverk og enheter 36	
Wi-Fi	36
Koble til Wi-Fi-nettverk	36
Bluetooth	37
Dele telefonens datatilkobling	38
Bruke SmartShare	41
PC-tilkobling med PC-datakabel	43
Anrop	45
Foreta et taleanrop	45
Foreta et videoanrop	45
Menyen I videoanrop	46
Ring til kontaktene dine	46
Svare på og avvise et anrop	46
Justere ringevolumet	46
Ring en samtale nr. 2	47
Vise anropsloggene	47
Kontakter	48
Søke etter en kontakt	48
Legge til en ny kontakt	48
Favorittkontakter	49
Importere eller eksportere kontakter	49
Flytte kontakter fra gammel til ny enhet	50
Meldinger	51
Santalevisning	51

Innhold

Sende en melding	51	Justere volumet når du viser en video	65
Endre meldingsinnstillingene	52	3D-kamera og -video	65
E-post	53	3D Space	68
Åpne e-postprogrammet	53	YouTube 3D	68
Skjermbildet for kontoer	54	3D Galleri	68
Åpne den kombinerte innboksen	54	3D-kamera	68
Skrive og sende e-post	54	3D Spill og programmer	68
Jobbe med kontomapper	55	3D Guide	69
Legge til og redigere e-postkontoer	56	Multimedia	70
Kamera	57	Galleri	70
Bli kjent med kameramodus	57	Vise en lysbildeframvisning	70
Ta et bilde	58	QuickMemo	70
Når du har tatt bildet	58	Musikkspiller	72
Bruke avanserte innstillinger (kameramodus)	59	HDMI	73
Vise de lagrede bildene	61	Verktøy	75
Bli kjent med videomodus	62	Alarm/Klokke	75
Videooptak	63	Kalkulator	75
Etter at du har filmet video	63	Kalender	75
Bruke avanserte innstillinger (videomodus)	64	Taleoptaker	76
Se på de lagrede videoene	64	Polaris Office	76
		3D-konvertering	77

Internett	78	Tilbehør	98
Bruke webverktøylinjen.....	78	Tekniske opplysninger	99
Bruke alternativer	78	Problemløsning	100
On screen phone	79		
LG PROGRAMVARE	79		
Ikoner for On-Screen Phone 3.0..	79		
On-Screen Phone-funksjoner.....	79		
Slik installerer du On-Screen Phone på PC-en	80		
Slik kobler du mobiltelefonen til PC-en.....	80		
Innstillinger	82		
Åpne menyen Innstillinger.....	82		
TRÅDLØST OG NETTVERK.....	82		
Anropsinnstillinger.....	83		
ENHET	85		
PERSONLIG	87		
SYSTEM	90		
Oppdatering av telefonprogramvare	94		
Opphavsrett og varemerker	96		

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke følge disse retningslinjene.

Eksposering for radiobølger

Informasjon om eksponering for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate). Denne mobiltelefonmodellen, LG-P920, er laget for å overholde relevante sikkerhetskrav for eksponering for radiobølger. Disse kravene er basert på vitenskapelige retningslinjer som tar hensyn til sikkerhetsmarginer for å sikre alle, uavhengig av alder og helsetilstand.

- Eksposeringsstandarden for mobile enheter bruker måleenheten SAR (Specific Absorption Rate). SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsplasseringer når enheten overfører med det høyeste sertifiserte strømnivået i alle testede frekvensbånd.
- De ulike telefonmodellene fra LG kan ha ulike SAR-verdier, men de er alle laget for å følge relevante retningslinjer for eksponering for radiobølger.
- SAR-grensen som anbefales av ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), er 2W/kg som gjennomsnitt for 10 g vev.
- De høyeste SAR-verdiene som er testet for denne telefonmodellen når telefonen brukes ved øret, er 0,368 W/kg (10 g) og 0,562 W/kg (10 g) når den bæres på kroppen (10 g).
- Informasjon om SAR-data for innbyggere i land/regioner som har vedtatt SAR-grensen anbefalt av IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Denne grensen er 1,6 W/kg som gjennomsnitt for 1 gram vev.

Behandling og vedlikehold av produktet

ADVARSEL!

Bruk bare batterier, ladere og tilbehør som er godkjent for bruk med akkurat denne telefonmodellen. Bruk av annet tilbehør kan gjøre garantien ugyldig, og kan i tillegg være farlig.

- Ikke demonter telefonen. Ved behov for reparasjon må du ta den med til en kvalifisert servicetekniker.
- Reparasjoner under garanti kan, etter LGs skjønn, inkludere reservedeler eller -kort som er enten nye eller renoverte, forutsatt at de har samme funksjonalitet som delene som byttes ut.
- Hold enheten unna elektriske apparater som TVer, radioer og PC-er.
- Enheten bør holdes unna varmekilder som radiatorer og komfyrer.
- Ikke slipp telefonen i bakken.
- Ikke utsett enheten for mekaniske vibrasjoner eller støt.
- Slå av telefonen der dette er pålagt gjennom spesielle bestemmelser. Du må for eksempel ikke bruke telefonen på sykehus, fordi den kan påvirke medisinsk utstyr.
- Ikke bruk telefonen når den lades, hvis du er våt på hendene. Det kan føre til elektrisk støt eller alvorlig skade på telefonen.
- Unngå å lade telefonen nær brennbart materiale. Telefonen kan bli varm og utgjøre en brannfare.
- Bruk en tørr klut til å rengjøre utsiden av enheten (du må ikke bruke løsemidler som benzen, tynner eller alkohol).

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

- Unngå å lade opp telefonen når den er plassert på et mykt underlag/tekstiler.
- Telefonen skal bare lades i et godt ventilert område.
- Ikke utsett enheten for røyk eller støv.
- Du bør ikke oppbevare telefonen nær magnetiserte kort eller billetter, da dette kan påvirke informasjonen som er lagret i magnetstripen.
- Ikke utsett skjermen for skarpe gjenstander, da dette kan skade telefonen.
- Ikke utsett telefonen for væsker eller fukt.
- Bruk tilbehør som øretelefoner med forsiktighet. Ikke ta på antennen hvis det ikke er nødvendig.
- Hvis glasset er skadet, må du ikke bruke enheten eller prøve å berøre eller fjerne glasset. Hvis glasset skades som følge av feil bruk eller

hardhendt behandling av enheten, dekkes ikke dette av garantien.

- Telefonen er en elektronisk enhet som avgir varme under normal bruk. Ekstremt langvarig, direkte hudkontakt uten tilstrekkelig ventilasjon kan føre til ubehag eller mindre brannskader. Vær derfor forsiktig når du håndterer telefonen under eller rett etter bruk.

Effektiv telefonbruk

Elektroniske enheter

Alle mobiltelefoner kan forårsake interferens i andre elektroniske enheter, og dette kan påvirke ytelsen deres.

- Ikke bruk telefonen i nærheten av medisinsk utstyr med mindre du har fått tillatelse til dette. Telefonen bør ikke plasseres nær pacemakere, dvs. i brystlommen.
- Noen høreapparater kan forstyrres av mobiltelefoner.

- Mindre forstyrrelser kan påvirke TV-apparater, radioer, PC-er osv.

Trafikksikkerhet

Kontroller hvilke lover og forskrifter som gjelder for mobilbruk i bil der du kjører.

- Du må ikke bruke en håndholdt telefon under bilkjøring.
- Bilkjøring krever din fulle oppmerksomhet.
- Kjør til siden og parker før du foretar eller svarer på et anrop hvis kjøreforholdene krever det.
- Radiosignaler fra telefonen kan forstyrre elektroniske systemer i bilen, for eksempel stereoanlegg og sikkerhetsutstyr.
- Når kjøretøyet ditt er utstyrt med kollisjonspute, må du ikke hindre den med installert eller bærbart, trådløst utstyr. Det kan føre til alvorlige skader ved at kollisjonsputen ikke fungerer som den skal.

- Hvis du hører på musikk når du er ute, må du kontrollere at volumet ikke er for høyt, slik at du er oppmerksom på omgivelsene. Dette er spesielt viktig når du er i nærheten av trafikkerte veier.

Unngå hørselsskader



Forebygg hørselsskader ved å unngå å lytte ved høyt volum i lang tid.

Hørselsskader kan oppstå hvis du utsettes for høy lyd over lengre perioder. Vi anbefaler derfor at du ikke slår håndsettet av eller på når det er nær øret. Vi anbefaler også at voluminnstillingene for musikk og samtaler ikke overstiger moderate nivåer.

- Når du bruker hodetelefoner, bør du redusere volumet hvis du ikke kan høre folk som snakker i nærheten, eller hvis en person som sitter ved siden av deg, kan høre hva du lytter til.

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

MERK: Høyt volum fra hodetelefoner kan skade hørselen.

Glassdeler

Noen deler av mobiltelefonen er laget av glass. Hvis du mister telefonen i bakken, eller hvis den blir utsatt for et kraftig støt, kan glasset knuse. Hvis glasset knuser, må du ikke berøre det eller forsøke å fjerne det. Ikke bruk telefonen før glasset er byttet ut av et autorisert servicesenter.

Sprengningsområder

Du må ikke bruke telefonen der det foregår sprengningsarbeid. Følg alle restriksjoner, regler og forskrifter.

Omgivelser med eksplosjonsfare

- Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner.
- Ikke bruk i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.
- Du må ikke frakte brennbare gasser, væsker eller eksplosiver i den delen av bilen der du har mobiltelefonen eller tilbehør.

På fly

Trådløse enheter kan forårsake interferens i fly.

- Slå alltid av enheten før du går om bord på fly.
- Ikke bruk enheten på bakken med mindre mannskapet har gitt tillatelse til det.

Barn

Oppbevar telefonen på et trygt sted, utenfor rekkevidden til små barn. Telefonen har små deler som kan føre til risiko for kvelning hvis de løsner.

Nødanrop

Nødsamtaler er kanskje ikke mulig i alle mobilnett. Du bør derfor aldri være helt avhengig av telefonen for nødanrop. Undersøk hos den lokale tjenesteleverandøren.

Informasjon om og behandling av batteriet

- Det er ikke nødvendig å lade batteriet helt ut før det lades opp igjen. Til forskjell fra noen andre batterisystemer er det ingen minneeffekt som kan gå ut over batteriets ytelse.
- Bruk bare batterier og ladere fra LG. LG-ladere er laget for å gi lengst mulig batterilevetid.
- Du må ikke demontere eller kortslutte batteriet.
- Metallkontaktene på batteriet må holdes rene.
- Erstatt batteriet når ytelsen ikke lenger er tilfredsstillende. Batteriet kan lades opp flere hundre ganger før det må byttes ut.
- Hvis batteriet ikke har vært brukt på en stund, bør du lade det opp før bruk.
- Unngå å utsette batteriladere for direkte sollys eller bruke den på steder med høy luftfuktighet, for eksempel på badet.
- Unngå å plassere batteriet på varme eller kalde steder, da dette kan ha en negativ effekt på batteriets ytelse.
- Det kan være fare for eksplosjon hvis batteriet byttes ut med feil type batteri.
- Kast batterier i samsvar med produsentens instruksjoner. Hvis det er mulig, bør batteriene resirkuleres. De må ikke kastes som husholdningsavfall.
- Hvis du må bytte batteri, tar du det med deg til nærmeste autoriserte LG Electronics-servicested eller nærmeste forhandler for å få hjelp.
- Ta alltid laderen ut av veggkontakten når telefonen er fulladet, slik at laderen ikke bruker strøm unødvendig.

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

- Den faktiske batterivarigheten vil være avhengig av nettverkskonfigurasjon, produktinnstillinger, bruksmønster, batteri og miljøbetingelser.

Forholdsregler for visning av 3D-innhold

1. Når du ser på innhold i 3D:

- Barns syn er fortsatt under utvikling. Barn under 5 år bør ikke se på 3D.
- Enkelte brukere kan oppleve ubehag som kvalme, anstrengte øyne, svimmelhet og utmattelse når de ser på 3D-innhold. Alle brukere bør ta regelmessige pauser for å unngå slike symptomer. Alle er forskjellige, så du må finne ut hvor ofte og hvor lenge du bør ta pauser. Hvis du opplever noen form for ubehag, tar du en pause til symptomene gir seg. Hvis symptomene ikke gir seg etter en pause, bør du kontakte lege.
- Følg retningslinjene for avstand og vinkel som ellers gjelder

for mobiltelefonen. Å se på 3D-innhold med anbefalt visningsavstand kan redusere risikoen for ubehag.

2. En ansvarlig voksen må overvåke barns bruk av 3D-innhold for å sikre at de følger retningslinjene.

Kontakt dette kontoret angående dette produktet:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The
Netherlands

SAMSVARERKLÆRING

Med dette erklærer LG Electronics at dette produktet, **LG-P920**, er i samsvar med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i direktiv **1999/5/EC**.

Du finner en kopi av samsvarserklæringen på <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>


Viktig melding

Det er fint om du kan undersøke om eventuelle problemer du har med telefonen, er omtalt i denne delen før du sender telefonen til service eller ringer en servicerepresentant.

1. Behandle telefonminne

Når den tilgjengelige plassen i telefonminnet er mindre enn 10 %, kan telefonen ikke motta nye meldinger. Du må slette data, for eksempel programmer eller meldinger, for å frigjøre mer minne.

Slik avinstallerer du programmer:

- 1 Trykk på  > Programmer > **Innstillinger** > **Programmer**.
- 2 Når alle programmene vises, blar du gjennom dem og velger det programmet du vil avinstallere.
- 3 Trykk på **Avinstaller**.

ADVARSEL!

Hvis du sletter data som er lagret på det interne SD-kortet i telefonen, kan de ikke gjenopprettes ved hjelp av alternativet Gjenopprett fabrikkinnstillinger (Innstilling > Sikkerhetskopi & Tilbakestill > Gjenopprett fabrikkinnstillinger > Slett internminne > Tilbakestill telefonen).

2. Forleng batterilevetiden

Du kan forleng batteriets levetid ved å slå av funksjoner som ikke behøver å kjøres kontinuerlig i bakgrunnen. Du kan også overvåke hvor mye batterikapasitet applikasjonene og systemressursene bruker.


Slik forlenger du batterilevetiden:

- Slå av radiokommunikasjon som du ikke bruker. Slå av Wi-Fi, Bluetooth og GPS når du ikke bruker funksjonene.


Viktig melding

- Demp skjermens lysstyrke og angi kortere tidsavbrudd før lyset slås av.
- Slå av automatisk synkronisering for Google Mail, Kalender, Kontakter og andre applikasjoner.
- Enkelte av programmene du har lastet ned, kan redusere batterilevetiden.

Slik kontrollerer du batteriets ladenivå:

- 1 Gå til hjemmeskjermen, og trykk på  > Programmer > **Innstillinger** > **Om telefonen** > **Batteri**.
- 2 Batteristatusen (lading, bruk) og nivået (som en prosentverdi av fulladet) vises øverst i skjermbildet.

Slik overvåker og styrer du hva som bruker batterikapasitet

- 1 Gå til hjemmeskjermen, og trykk på  > Programmer > **Innstillinger** > **Om telefonen** > **Batteri** > **Batteribruk**.

- 2 Batteriforbrukstiden vises øverst i skjermbildet. Dette angir enten hvor lenge det er siden forrige tilkobling til en strømkilde eller (når tilkoblet en strømkilde) hvor lenge det er siden telefonen ble drevet på batteristrøm. Skjermbildet viser en liste over applikasjoner og tjenester som bruker batterikapasitet, rangert etter forbruk.

3. Bruke mapper

Du kan samle flere programikoner i en mappe. Hvis du slipper et programikon på et annet på en hjemmeskjerm, slås ikonene sammen.

MERK: Når du har åpnet et program, kan du vanligvis justere innstillingene ved å velge elementer fra menyikonet øverst eller nederst i skjermbildet.

4. Før du installerer et operativsystem eller program med åpen kildekode

Hvis du installerer et operativsystem med åpen kildekode på telefonen i stedet for å bruke operativsystemet fra leverandøren, kan dette føre til at telefonen ikke fungerer som den skal.

ADVARSEL!

Hvis du installerer og bruker et annet operativsystem enn det som fulgte med telefonen, kan dette føre til at telefonen ikke fungerer som den skal. I tillegg dekkes ikke telefonen lenger av garantien.

ADVARSEL!

For å beskytte telefonen og dine personlige data bør du bare laste ned applikasjoner fra pålitelige kilder, for eksempel Play Store. Hvis noen applikasjoner ikke er installert på riktig måte, kan det føre til at telefonen ikke fungerer normalt, eller at det kan oppstå en alvorlig feil. Du må avinstallere disse applikasjonen og alle tilhørende data og innstillinger på telefonen.

5. Bruke opplåsingsmønster

Still inn opplåsingsmønsteret, slik at telefonen blir sikrere. Åpner en gruppe skjermbilder som hjelper deg å tegne et mønster for å låse opp telefonen.

Du kan tegne et eget opplåsingsmønster ved å kombinere fire eller flere prikker.

Viktig melding

Hvis du angir et mønster, låses telefonskjermen. Du låser opp telefonen ved å tegne det samme mønsteret på skjermen.

Forsiktig: Opprett en Google-konto før du angir et opplåsingsmønster.



ADVARSEL!

Forholdsregler ved bruk av mønsterlås.

Det er svært viktig at du husker låsemønsteret du har angitt. Du har fem muligheter til å angi mønster, PIN-kode eller passord. Hvis du har brukt alle 5 forsøk, kan du prøve på nytt etter 30 sekunder.

Når du har glemt opplåsingsmønsteret, PIN-koden eller passordet:


Hvis du har prøvd å logge på Google-kontoen din på telefonen og har angitt feil mønster fem ganger, trykker du på knappen Glemte mønster. Deretter må du logge på via Google-kontoen for å låse opp telefonen.

Hvis du ikke har opprettet noen Google-konto på telefonen eller har glemt den, må du nullstille telefonen.

6. Åpne og veksle mellom applikasjoner

Multitasking er lett med Android fordi åpne applikasjoner fortsetter å kjøre selv når du åpner et nytt program. Du trenger ikke å avslutte et program før du åpner et nytt. Bruk og veksle mellom flere åpne applikasjoner. Android administrerer hver applikasjon og stopper og starter dem etter behov, for å sikre at passive applikasjoner ikke bruker ressurser unødvendig.

Slik stopper/avslutter du et program

- 1 Gå til hjemmeskjermen, og trykk på  > Programmer > **Innstillinger** > **Programmer** > **KJØRER**.
- 2 Bla og trykk på ønsket program, og trykk på **Stopp** for å stoppe det.

7. Installere PC-programvare (LG PC Suite)

LG PC Suite er et program for å koble enheten til en PC via USB-kabel og Wi-Fi. Så snart mobiltelefonen er koblet til, kan du bruke funksjonene dens på PC-en.

Med programmet LG PC Suite kan du ...

- behandle og spille av medieinnhold (musikk, film, bilder) på PC-en.
- sende multimedieinnhold til enheten.
- synkronisere data (planer, kontakter, bokmerker) mellom enheten og PC-en.
- sikkerhetskopiere programmene på enheten.
- oppdatere programmene på enheten.
- sikkerhetskopiere og gjenopprette enheten.

- spille av multimedieinnhold på PC-en fra enheten.

MERK: Du kan bruke Hjelp-menyen i programmet for å lære hvordan du bruker PC-programmet LG PC Suite.

Slik installerer du LG PC Suite

LG PC Suite kan lastes ned fra LGs webområde.

- 1 Gå til www.lg.com, og velg riktig land.
- 2 Gå til Support > support for mobiltelefoner > LG mobiltelefoner > velg modell (LGP920), eller gå til Support > Støtte for mobiltelefon > velg modell (LGP920).
- 3 Klikk på PC Sync fra Nedlastinger, og klikk Last ned for å laste ned LG PC Suite-programmet for PC, eller klikk PC Sync fra Last ned, og klikk deretter Last ned WINDOW PC Sync for å laste ned LG PC Suite-programmet for PC.

Viktig melding

MERK: LGs integrerte USB-driver er nødvendig for å kunne koble sammen en LG-enhet og en PC. Den installeres automatisk når du installerer programmet LG PC Suite.

8. Synkronisere telefonen med en datamaskin

Med programmet LG PC Suite kan du enkelt synkronisere data mellom enheten og PC-en din. Du kan synkronisere kontakter, planer og bokmerker.


Dette er fremgangsmåten:

- 1 Koble enheten til PC-en (via USB-kabel eller Wi-Fi).
- 2 Etter tilkobling kjører du programmet og velger enheten fra kategorien på venstre side av skjermen.
- 3 Klikk på [Personlig informasjon] for å velge dette alternativet.
- 4 Merk av for innholdet du vil synkronisere, og klikk på Synk..


9. Synkronisere telefonen med en datamaskin via USB

Slik overfører du filer på microSD-kortet ved hjelp av USB-enheter:

- 1 Sett inn microSD-minnekortet i telefonen (Kortet kan allerede være satt inn i telefonen.)
- 2 Før du kobler til USB-datakabelen, kontrollerer du at modusen **Masselagring** er aktivert på telefonen. (Gå til hjemmeskjermen, og trykk på  > **Innstillinger** > **PC-tilkobling** > **USB-tilkobling** > **Masselagring**)
- 3 Koble telefonen til PC-en ved hjelp av USB-kabelen.
- 4 Du kan vise det masselagrede innholdet på PC-en og overføre filene.
- 5 Kopier filene fra PC-en stasjonsmappen.
- 6 Velg alternativet Kun lading for å koble fra telefonen.

TIPS Hvis du vil bruke microSD-kortet på telefonen mens telefonen er koblet til datamaskinen, må du åpne varslingsfeltet og trykke på  > Kun lading.

Slik kobler du telefonen fra datamaskinen:

Åpne varslingsfeltet, og trykk på  > **Kun lading** for å koble telefonen trygt fra datamaskinen.

10. Lås opp skjermen når du bruker datatilkobling

Skjermen vil bli sort hvis den ikke røres på en stund etter at det er opprettet en dataforbindelse. Trykk for å slå den på igjen.

11. Ikke koble til telefonen når du slår PC-en på og av

Koble telefonen fra PC-en via en datakabel for å unngå å skade PC-en.

12. Hold telefonen rett opp

Hold telefonen som en vanlig telefon. LG-P920 har en intern antenne. Vær forsiktig så du ikke skraper opp eller skader baksiden av telefonen, da dette kan påvirke ytelsen. Under anrop eller sending/mottak av data bør du unngå å berøre den nedre delen av telefonen, der antennen befinner seg. Dette kan forringe samtalekvaliteten.


13. Når skjermen låser seg

Hvis telefonen ikke reagerer eller skjermen fryser:

Ta ut batteriet, sett det inn igjen, og slå på telefonen. Kontakt service hvis den fortsatt ikke fungerer.

Bli kjent med telefonen din

Når du skal slå på telefonen, trykker du og holder **Av-/på-tasten** i 3 sekunder.
Når du skal slå av telefonen, trykker du og holder **Av-/på-tasten** i 3 sekunder og trykker deretter på **Strøm av** og **OK**.

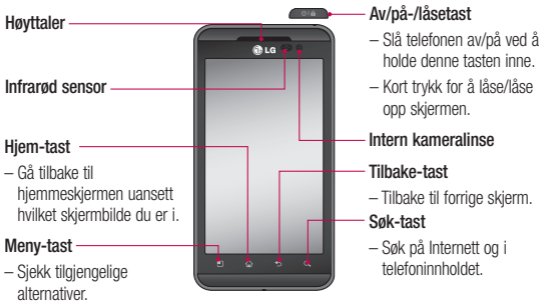


MERK: Infrarød sensor

Når du mottar og foretar anrop, slår denne sensoren bakgrunnsbelysningen automatisk av og låser berøringsskjermen ved å føle objekter når telefonen er nær øret. Dette forlenger batterilevetiden og forhindrer at du aktiverer berøringsskjermen utilsiktet under samtaler.

⚠ ADVARSEL: Hvis du plasserer en tung gjenstand på telefonen eller setter deg på den, kan LCD-skjermen og berøringsskjermfunksjonen bli skadet. Ikke dekk til beskyttelsesfilmen over LCD-skjermens sensor. Dette kan føre til at den ikke fungerer som den skal.

⚠ ADVARSEL: Ikke dekk til den infrarøde sensoren med beskyttelsesfilm. Dette kan føre til at den ikke fungerer som den skal.

TIPS Trykk på **Meny-tasten**  for å kontrollere hvilke alternativer som er tilgjengelige i applikasjonene. Hvis LG-P920 viser feilmeldinger under bruk eller ikke lar seg slå på, tar du ut batteriet, setter det inn igjen og slår på etter 5 sekunder.

**Stereokontakt for
hodetelefon**



Av/på-/låsetast

Volumtaster

- På hjemmeskjermen: styrer ringevolumet.
- Under en samtale: styrer hodetelefonvolumet.
- Ved avspilling av musikk: kontinuerlig volumkontroll.



Lader, kontakt for mikro-USB-kabel

HDMI

3D-tast

- Få direkte tilgang til 3D Space ved å holde denne tasten.
- I kameramodus: Ta et bilde ved å trykke på denne tasten.



bakdeksel

Batteri

SIM-kortspor

Spor for microSD-kort

Blits


Kameralinse

Bli kjent med telefonen din


Sette inn SIM-kortet og batteriet

Før du kan begynne å bruke telefonen, må du konfigurere den. Slik setter du inn SIM-kortet og batteriet:

- 1 For å fjerne bakdekselet holder du telefonen i et fast grep i én hånd. Med den andre hånden trykker du fast midt på batteridekselet og trekker samtidig løs toppen av dekselet med pekefingeren. Deretter løfter du batteridekselet med pekefingeren.

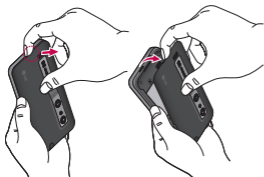

- 2 Skyv SIM-kortet inn i SIM-kortholderen. Pass på at det gylne kontaktområdet på kortet peker ned.

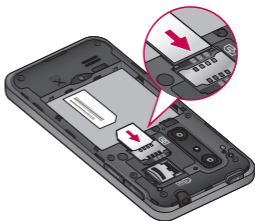


- 3 Sett batteriet på plass ved å sette gullkontaktene på telefonen og batteriet mot hverandre.



4 Sett på bakdekelet.



Lade opp telefonen

Løft og vri dekelet over laderkontakten øverst på LG-P920-telefonen. Koble til laderen, og koble laderen til et strømuttak. LG-P920 må lades helt til du ser .




MERK: Batteriet må lades helt opp første gang for å forbedre batterilevetiden.

Installere et minnekort


Slik setter du inn et minnekort:

1 Slå av telefonen før du setter inn eller fjerner minnekortet. Fjern bakdekelet.

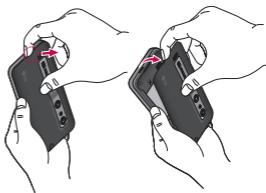

Bli kjent med telefonen din

- 2 Sett minnekortet inn i sporet. Pass på at det gylne kontaktområdet på kortet peker nedover.

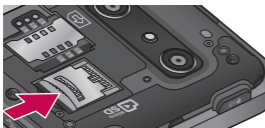

Formaterer minnekortet

Minnekortet er kanskje formatert fra før. Ellers må det formateres før bruk.

MERK: Når du formaterer minnekortet, slettes alle filene som er på det.

- 1 Gå til hjemmeskjermen, og trykk på  > velg **Innstillinger**.
- 2 Bla og trykk på **Lager** fra Enhet.
- 3 Trykk på **Utløs SD-kort**.
- 4 Trykk på **Slett SD-kort**, og bekreft deretter valget ditt.
- 5 Hvis du har stilt inn mønsterlåsen, angir du mønsterlåsen og velger **Slett alt**. Kortet formateres og er deretter klart til bruk.

MERK: Hvis det er innhold på minnekortet ditt, vil mappestrukturen muligens endres etter formatering fordi alle filene vil være slettet.



ADVARSEL!

Ikke sett inn eller ta ut minnekortet når telefonen er på. Hvis du gjør det, kan både minnekortet og telefonen bli skadet, og dataene som er lagret på minnekortet, kan bli ødelagt. Hvis du vil ta ut minnekortet, velg **Programmer** fanen > **Innstilling** > **Lager** > **Utløs SD-kort** > **OK**.

Startskjermen

Tips for berøringskjerm

Her følger noen tips om hvordan du navigerer i telefonen.

Trykk – For å velge en meny eller et alternativ, eller for å åpne en applikasjon, trykk på den/det.




Trykk og hold inne
– For å åpne en alternativmeny eller ta tak i et objekt du vil flytte, trykk på det og hold.



Dra – For å bla deg gjennom en liste eller bevege deg sakte, dra på tvers av berøringskjermen.




Flikk – For å bla raskt gjennom en liste eller bevege deg raskt, drar du en finger raskt på tvers av berøringskjermen (dra raskt og slipp).

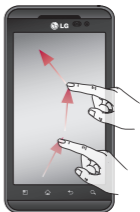

Klyp og strekk

– Du kan zoome inn på innhold og midtstille det mellom fingertuppene ved å klype fingrene sammen på skjermen. Du strekker ved å bevege fingrene fra hverandre for å zoome ut bilder.



MERK:

- Hvis du vil velge et element, trykker du på midten av ikonet.
- Trykk ikke for hardt, berøringsskjermen er følsom nok til å registrere en lett, men fast berøring.
- Berør ønsket alternativ med fingertuppen. Pass på at du ikke berører tastene rundt.

Startskjermen

Låse telefonen

Når LG-P920 ikke er i bruk, kan du trykke på **Av/på-/låsetasten** for å låse telefonen. Dette hindrer utilsiktet berøring av skjermen og sparer batteri.

Hvis du ikke bruker telefonen på en stund, vil hjemmeskjermen (eller en annen skjerm du viser) erstattes av låseskjermen, og så vil skjermen bli sort for å spare batteriet.

MERK: Hvis det finnes programmer som kjører, når du angir låsemønsteret, kan de fortsette å kjøre i låst modus. Det anbefales at du lukker alle programmer før du aktiverer låst modus, for å unngå unødvendige kostnader (f.eks. for telefonsamtaler, Internett-tilgang og datakommunikasjon).

Låseskjerm

Du kan vekke telefonen ved å trykke på **av/på-/låsetasten**. Låseskjermen vises. Trykk på og skyv låseskjermen i en hvilken som helst retning for å låse opp hjemmeskjermen. Det siste skjermbildet du viste, vil så åpnes.

Hjemmeskjerm

Bare skyv fingeren til venstre eller høyre hvis du vil vise panelene. Du kan tilpasse hvert panel med programmer, nedlastinger, widgeater og bakgrunnsbilder.

MERK: Enkelte skjermbilder kan være forskjellige avhengig av telefonleverandøren.

Nederst på hjemmeskjermen kan du se hurtigtaster. Hurtigtaster gir deg enkel tilgang til de mest brukte funksjonene med ett trykk.

 Trykk på **Telefon**-ikonet for å vise tastaturet slik at du kan ringe.

 Trykk for å åpne **kontaktene**.

 Trykk på **Melding**-ikonet for å gå inn i meldingsmenyen.

Her kan du opprette en ny melding.

 Trykk på **Programmer**-ikonet for å vise alle installerte programmer. Bare rull gjennom programmene.

Du kan åpne hvilket som helst program ved å trykke på det aktuelle ikonet i programlisten.

MERK: Forhåndslastede applikasjoner kan være ulike avhengig av telefonens programvare eller tjenesteleverandøren.

Tilpasse hjemmeskjermen:


Du kan tilpasse hjemmeskjermen ved å legge til programmer, nedlastinger, widgeter eller bakgrunnsbilder. Legg til snarveier til favorittprogrammene dine på hjemmeskjermen for å gjøre telefonen enklere å bruke.

- 1 Trykk og hold på en tom del av startskjermen
- 2 Programmer, nedlastinger, widgeter eller bakgrunnsbilder vises på skjermen i redigeringsmodus, deretter trykker du på og holder elementet for å dra det til plasseringen du ønsker.

TIPS Hvis du vil legge til et programikon på hjemmeskjermen, trykker du lenge på det programmet du vil legge til, på **Applikasjonsmenyen**.

Startskjermen

Slik fjerner du et applikasjonsikon fra startskjermen:

- 1 Trykk og hold på det ikonet du vil slette.
- 2 Dra og slipp programikonet til .


MERK: Du kan ikke slette de forhåndsinstallerte programmene. (Bare ikonene kan slettes fra skjermen.)

Gå tilbake til en nylig brukt applikasjon

- 1 Trykk og hold på Hjem-tasten . Skjermbildet vil vise et popup-vindu med ikoner for applikasjoner du nylig har brukt.
- 2 Trykk på et ikon for å åpne den aktuelle applikasjonen. Du kan også trykke på **Tilbake**-tasten for å gå tilbake til det gjeldende programmet.

Varslingsfeltet

Varslingsfeltet vises på tvers av den øverste delen av skjermbildet.



Trykk og dra varslingsfeltet nedover med fingeren.



Vise statuslinjen

Statuslinjen bruker forskjellige ikoner for å vise telefoninformasjon, for eksempel signalstyrke, nye meldinger, batteristatus og aktive Bluetooth- og datatilkoblinger.

Tabellen nedenfor forklarer ikonene som kan vises i statusfeltet.





[Statuslinjen]

Ikone	Beskrivelse
	SIM-kort mangler
	Intet signal
	Flymodus
	Koblet til et trådløst nettverk
	Kablet headset
	Samtale i gang
	Parkert samtale
	Høytaler

Ikone	Beskrivelse
	Telefonmikrofonen er slått av
	Tapt anrop
	Bluetooth er på
	Koblet til en Bluetooth-enhet
	Systemadvarsel
	Alarmen er stilt inn
	Ny talepost
	Ringetonen er slått av
	Vibreringsmodus
	Batteri fulladet
	Batteriet lades
	Data inn og ut
	Telefonen er koblet til en PC med USB-kabel
	Laster ned data

Startskjermen


Ikon	Beskrivelse
	Laster opp data
	On-Screen Phone tilkoblet
	flere varsler vises ikke
	Data synkroniseres
	Nedlasting fullført
	Ny e-post
	Ny Google Mail
	Ny Google Talk-melding
	Ny melding
	En sang spilles av
	Kommende hendelse
	Portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt er aktivt
	GPS på


Ikon	Beskrivelse
	SmartShare på
	SmartShare-musikk spilles av


Skjermtastatur

Du kan taste inn tekst ved hjelp av skjermtastaturet. Skjermtastaturet vises automatisk når du må skrive inn tekst. Hvis du vil åpne tastaturet manuelt, trykker du ganske enkelt på et tekstfelt der du vil skrive inn tekst.


Bruke tastaturet og skrive inn tekst

 Trykk én gang for å skrive en stor bokstav. Trykk to ganger for å skrive bare store bokstaver.

 Trykk for å bytte til tastaturet for tall og symboler. Du kan også trykke og holde på denne fanen for å vise innstillingsmenyen.

 Trykk for å vise eller endre tastespråket.

 Trykk for å sette inn et mellomrom.

 Trykk for å sette inn en ny linje i meldingsfeltet.

 Trykk for å slette forrige tegn.

Skrive inn bokstaver med aksent

Når du velger fransk eller spansk som tekstinnskrivingspråk, kan du skrive inn franske eller spanske spesialtegn (f.eks. "á").

Hvis du vil skrive "á", trykker du på A-tasten til spesialtegnene vises. Velg deretter ønsket spesialtegn.

Konfigurasjon av Google-konto

Den første gangen du åpner Google-applikasjonen på telefonen vil du bli bedt om å logge deg på med Google-kontoen din. Hvis du ikke har en Google-konto, blir du bedt om å opprette en.

Opprette en Google-konto

- 1 På hjemmeskjermen, trykk på  for å åpne applikasjonsmenyen.
- 2 Velg et Google-program, for eksempel **Gmail**, > velg **Ny** for å opprette en ny konto.

Hvis du har en Google-konto, trykker du på Eksisterende, angir e-postadresse og passord og trykker deretter på Logg på.

Når Google-kontoen er konfigurert på telefonen, synkroniseres telefonen automatisk med Google-kontoen på Internett.

Når du logger på, synkroniseres kontakter, Gmail, kalenderhendelser og annen informasjon fra tjenester og programmer på Internett med

telefonen. (Dette avhenger av synkroniseringsinnstillingene.)

Når du er logget på, kan du bruke Gmail™ og dra nytte av forskjellige Google-tjenester på telefonen.

Logge inn på Google-kontoen

- 1 Skriv inn e-postadressen og passordet, og trykk deretter på **Logg inn**. Vent for å logge på.
- 2 Etter at du er logget inn, kan du bruke Google Mail og dra nytte av forskjellige Google-tjenester på telefonen.
- 3 Når Google-kontoen er konfigurert på telefonen, vil den automatisk synkroniseres med Google-kontoen på Internett. (Dette avhenger av synkroniseringsinnstillingene.)

Når du har logget deg på, kan du bruke Google Mail, Google Kalender, og Play Store, laste ned applikasjoner fra Play Store, sikkerhetskopiere innstillingene

på Googles servere, og dra nytte av andre Google-tjenester på din telefon.

VIKTIG!

- Noen programmer, blant annet Kalender, fungerer bare med den første Google-kontoen du oppretter. Hvis du vil bruke flere Google-kontoer på telefonen, bør du logge først på den kontoen du planlegger å bruke med slike programmer. Når du logger på, synkroniseres kontakter, Google Mail-meldinger, kalenderhendelser og annen informasjon fra disse applikasjonene og tjenestene på Internett med telefonen. Hvis du ikke logger på en Google-konto under konfigureringen, blir du bedt om å logge på eller opprette en Google-konto første gang du starter en applikasjon som krever en slik konto, for eksempel Google Mail eller Play Store.
- Hvis du vil bruke sikkerhetskopifunksjonen til å gjenopprette innstillinger på denne telefonen fra en annen telefon som kjører Android OS, må du logge på Google-kontoen din nå, under konfigurering. Hvis du venter til etter konfigureringen, blir ikke innstillingene gjenopprettet.
- Hvis du har en bedriftskonto via firmaet eller en annen organisasjon, kan IT-avdelingen ha egne instruksjoner for hvordan du logger på denne kontoen.

Koble til nettverk og enheter

Wi-Fi

Med Wi-Fi får du Internett-tilgang med høy hastighet innenfor dekningsområdet til trådløse tilgangspunkt. Med Wi-Fi får du trådløs Internett-tilgang uten ekstrakostnader.

Koble til Wi-Fi-nettverk

Hvis du vil bruke Wi-Fi på telefonen, må du koble til et trådløst tilgangspunkt eller "hotspot". Enkelte tilgangspunkter er åpne slik at det bare er å koble til dem. Andre tilgangspunkter er skjult eller gjør bruk av andre sikkerhetsfunksjoner, slik at du må konfigurere telefonen for at den skal kunne koble seg til dem.

Slå av Wi-Fi når du ikke bruker denne funksjonen, for å forlenge batterilevetiden.

MERK: Hvis du ikke er i et område med Wi-Fi-dekning eller slår **AV** Wi-Fi, kan det påløpe ekstra kostnader for datatrafikk.

Slik slår du på Wi-Fi og kobler deg til et Wi-Fi-nettverk

- 1 Trykk på  > **Systeminnstillinger** > **Wi-Fi** under TRÅDLØST OG NETTVERK.
- 2 Angi **Wi-Fi** som **På** for å slå det på og søke etter tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.
- 3 Trykk på Wi-Fi-menyen på nytt for å vise en liste over aktive Wi-Fi-nettverk innenfor rekkevidde.
 - Sikre nettverk vises med et låsikon.
- 4 Trykk på et nettverk for å koble deg til det.
 - Hvis nettverket er åpent, vil du bli bedt om å bekrefte at du ønsker å koble deg til det, ved å trykke **Koble til**.
 - Hvis nettverket er sikret, vil du bli bedt om å skrive inn et passord eller andre påloggingsopplysninger. (Du kan få mer hjelp hos nettverksadministratoren.)
- 5 Statuslinjen inneholder ikoner som viser Wi-Fi-statusen.

Bluetooth

Du kan sende data direkte fra applikasjoner ved hjelp av Bluetooth. I motsetning til på vanlige mobiltelefoner hvor du bruker Bluetooth-menyen.

MERK:

- LG er ikke ansvarlig hvis data går tapt, fanges opp av andre eller misbrukes når de sendes eller mottas via Bluetooth-funksjonen.
- Pass alltid på at du deler data med klarerte, sikre enheter. Hvis det finnes gjenstander mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.
- Det kan hende at enkelte enheter ikke er kompatible med enheten din, spesielt de som ikke er testet og godkjent av Bluetooth SIG.

Slå på Bluetooth og pare telefonen med en Bluetooth-enhet

Før du kan koble til en annen enhet, må de to enhetene pares.

- 1 Trykk på  > **Systeminnstillinger** > **Bluetooth** > **PÅ** under TRÅDLØST OG NETTVERK.
- 2 Trykk på **Bluetooth**-menyen på nytt. Telefonen søker etter og viser ID-er for alle tilgjengelige Bluetooth-enheter som er innen rekkevidde. Hvis enheten du vil pare enheten med, ikke vises på listen, kontrollerer du at målenheten er satt til å være synlig, og trykker på **Søk etter enheter** på nytt.
- 3 Velg enheten du vil pare telefonen med, fra listen.

Når paringen er gjennomført, kobler telefonen din til målenheten.

Koble til nettverk og enheter

MERK: Noen enheter, spesielt hodesett eller håndfrie bilsett, kan ha en fast PIN-kode for Bluetooth, f.eks. 0000. Hvis den andre enheten har en PIN-kode, må du angi den.


Sende data via Bluetooth-funksjonen


- 1 Velg en fil eller et element, for eksempel en kontakt, en kalenderhendelse, et notat eller en mediefil, fra et aktuelt program eller **Nedlastinger**.
- 2 Velg et alternativ for sending av data via Bluetooth.

MERK: Metoden for å velge alternativ kan variere etter datatype.

- 3 Søk etter og par med en Bluetooth-aktivert enhet.

Motta data via Bluetooth-funksjonen

- 1 Trykk på  **Systeminnstillinger** > sett **Bluetooth** til PÅ, og trykk på **Gjør enheten synlig** for å gjøre telefonen synlig for andre enheter.

MERK: Trykk på  > **Tidsavbrudd for synlighet** for å velge hvor lenge enheten skal være synlig.

- 2 Velg **Par** for å bekrefte at du er villig til å motta data fra enheten.

Dele telefonens datatilkobling

Internett-deling via USB og portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt er nyttige funksjoner når trådløs tilkobling ikke er tilgjengelig. Du kan dele telefonens mobile datatilkobling med én datamaskin via en USB-kabel (Internett-deling via USB). Du kan også dele telefonens datatilkobling med mer enn én enkelt enhet om

gangen ved å gjøre telefonen om til et portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt.

Når telefonen deler datatilkoblingen, vises det et ikon i statusfeltet og et varsel i varslingsfeltet.

Gå til <http://www.android.com/tether> hvis du vil ha den nyeste informasjonen om Internett-delning og bærbare tilgangspunkter, inkludert operativsystemer som støttes, samt andre detaljer.

Slik endrer du innstillinger for portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt:

- Trykk på  > **Systeminnstillinger** > **Mer** under TRÅDLØST OG NETTVERK > **Portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt** > velg alternativene du vil justere.

TIPS Hvis datamaskinen kjører Windows 7 eller en nyere distribusjon av enkelte Linux-versjoner (for eksempel Ubuntu), må du vanligvis ikke forberede datamaskinen for Internett-delning. Hvis du imidlertid kjører en eldre versjon av Windows eller andre operativsystemer, kan det hende at du må gjøre forberedelser på datamaskinen for å kunne opprette en nettverksforbindelse via USB. Gå til <http://www.android.com/tether> hvis du vil ha den nyeste informasjonen om bærbare tilgangspunkter, inkludert operativsystemer som støttes, samt andre detaljer.

Koble til nettverk og enheter

Gi navn til eller sikre det portable tilgangspunktet

Du kan endre navnet for telefonens Wi-Fi-nettverk (SSID) og sikre Wi-Fi-nettverket.

- 1 Gå til hjemmeskjermen, og trykk på  > **Systeminnstillinger**.
- 2 Trykk på **Mer** under TRÅDLØST OG NETTVERK, og velg **Portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt**.
- 3 Kontroller at det er merket av for **Portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt**.
- 4 Trykk på **Konfigurer Wi-Fi-tilgangspunkt**.
 - Dialogboksen **Konfigurer Wi-Fi-tilgangspunkt** åpnes.
 - Du kan endre nettverksnavnet (SSID) som andre datamaskiner ser når de søker etter Wi-Fi-nettverk.
 - Du kan også trykke på menyen **Sikkerhet** hvis du vil konfigurere WPA2-sikkerhet (Wi-Fi Protected Access 2) med en forhåndsdelte nøkkel (PSK) for nettverket.

- Hvis du trykker på sikkerhetsalternativet **WPA2 PSK**, legges det til et passordfelt i dialogen **Konfigurer Wi-Fi-tilgangspunkt**. Hvis du angir et passord, må du angi det samme passordet når du kobler til telefonens tilgangspunkt med en datamaskin eller annen enhet. Du kan også trykke på **Åpen** i menyen **Sikkerhet** hvis du vil fjerne sikkerhetsfunksjonen fra Wi-Fi-nettverket.

5 Trykk på **Lagre**.

OBS!

Hvis du velger **Åpen** som sikkerhetsalternativ, kan du ikke hindre at andre personer bruker Internett-tjenestene uten tillatelse. Dette kan føre til at det påløper tilleggskostnader. Hvis du vil unngå uautorisert bruk, må du velge et annet sikkerhetsalternativ.

Bruke SmartShare

SmartShare bruker DLNA-teknologi (Digital Living Network Alliance) til å dele digitalt innhold via et trådløst nettverk. Begge enhetene må være DNLA-sertifisert for å støtte denne funksjonen.

Slå på SmartShare og tillate deling av innhold

- 1 På hjemmeskjermen trykker du på **Programmer-tasten**  > **SmartShare** .
- 2 Trykk på **Meny-tasten**  > **Innstillinger**.
- 3 Trykk på **Synlig** for å la enheten vises for andre enheter.
 - Trykk på **Godta alltid forespørsler** hvis du automatisk vil godta forespørsler om deling fra andre enheter.
 - Trykk på **Motta filer** hvis du vil godta opplasting av filer til telefonen din fra andre enheter.

MERK: Kontroller at microSD-kortet er satt inn på riktig måte og at du har merket av for Motta filer i innstillingsmenyen.

- 4 Under Delt innhold trykker du på de typene innhold du vil dele, for å merke dem. Du kan velge blant **Bilder**, **Videoer** og **Musikk**.
- 5 **SmartShare** er nå aktivert og klart til deling av innhold.

Kontrollere avspillingsenheter

La avspillingsenheten (f.eks. TV) spille av multimedieinnhold fra et eksternt innholdsbibliotek (f.eks. PC).

MERK: Kontroller at DLNA-funksjonen til enhetene (f.eks. TV og PC) er konfigurert på riktig måte.

- 1 Trykk på **Programmer-tasten**  > **SmartShare** .
- 2 Trykk på **Til-tasten**  og velg enheten fra listen over avspillingsenheter.

Koble til nettverk og enheter

- Trykk på **Fra**-tasten  for å velge enheten i et eksternt bibliotek.
- Du kan bla i innholdsbiblioteket.
- Trykk på og hold inne et miniatyrbilde av et innholdselement, og trykk deretter på **menytasten**  **Spill**.

Dele innhold fra telefonen fil avspillingsenheten (f.eks. TV)

MERK: Kontroller at avspillingsenheten er konfigurert på riktig måte.

- Når du viser bilder og videoer med videospilleren, kan du trykke på  /  /  i Tittel-delen.
 : Må være tilkoblet nettverk.
 : Velg enheten i nettverket.
 : Innholdet deles via SmartShare.
- Velg avspillingsenheten fra listen for å spille av filene.

MERK: Følg den samme fremgangsmåten for å bruke Galleri, Videospiller og Polaris Office til å dele innhold.

MERK: Kontroller at enheten din er koblet til hjemmenettverket via Wi-Fi hvis du vil bruke dette programmet.

Noen DLNA-aktiverte enheter (f.eks. TV-er) støtter bare DMP-funksjonen for DLNA og vil ikke vises på listen over avspillingsenheter.

Det er ikke sikkert at enheten kan spille av alt innhold.

Slik laster du ned innhold fra et eksternt innholdsbibliotek

- Trykk på **Programmer**-tasten  > **SmartShare** .
- Trykk på **Fra**-tasten  for å velge enheten i et eksternt bibliotek.
- Du kan bla i innholdsbiblioteket.

- 4 Trykk på et miniatyrbilde av et innholdselement og deretter på tasten **Last ned**.

MERK: Noen typer innhold støttes ikke.

Slik laster du opp innhold til et eksternt innholdsbibliotek

- 1 Trykk på **Programmer-tasten**  > **SmartShare** .
- 2 Trykk på **Fra-tasten**  og velg **Min telefon**.
- 3 Du kan bla gjennom det lokale innholdsbiblioteket for å finne ønsket innhold.
- 4 Trykk på et miniatyrbilde av et innholdselement og deretter på tasten **Last opp**.
- 5 Velg enheten med et eksternt innholdsbibliotek som du vil laste opp til.

MERK: Noen DLNA-aktiverte enheter støtter ikke DMS-opplasting, og du kan derfor ikke laste opp filer til disse. Noe innhold støttes ikke.

PC-tilkobling med PC-datakabel

Lær hvordan du kobler enheten til en PC ved hjelp av en datakabel i USB-forbindelsestyper. Ved å koble enheten til en PC kan du overføre data til og fra enheten direkte. Du kan også bruke PC-programvaren (LG PC Suite).

Synkroniser telefonen med datamaskinen


Hvis du vil synkronisere telefonen med PC-en ved hjelp av USB-kabelen, må du installere PC-programvaren (LG PC Suite) på PC-en. Last ned programmet fra LGs webområde (www.lg.com).

Koble til nettverk og enheter

- 1 Bruk USB-datakabelen til å koble telefonen til PC-en. Listen **USB Tilkoblingstype** vises. Velg **LG programvare**.
- 2 Kjør LG PC Suite på PC-en. Se hjelpen for PC-programvaren (LG PC Suite) hvis du vil ha mer informasjon.

MERK: LGs integrerte USB-driver kreves for å koble en LG-enhet til en PC. Den installeres automatisk når du installerer PC-programmet LG PC Suite.

Overføre musikk, bilder og videoer ved hjelp av USB-masselagringsmodus

- 1 Koble LG-P920 til en PC ved hjelp av en USB-kabel.
- 2 Hvis du ikke har installert LG Android Platform Driver på PC-en, må du endre innstillingene manuelt. Trykk på **Meny**-tasten  **Systeminnstillinger** > **PC-tilkobling** > **USB**


Tilkoblingstype, og velg deretter **Masselagring**.

- 3 Du kan vise det masselagrede innholdet på PC-en og overføre filene.

Anrop


Foreta et taleanrop

- 1 Trykk på  for å åpne tastaturet.
- 2 Skriv inn nummeret på tastaturet. For å slette et tall, trykk på Tøm-ikonet .
- 3 Trykk på Anrop-ikonet  for å foreta et anrop.
- 4 Når du skal avslutte en samtale, trykker du på **Avslutt**-ikonet .

TIPS Hvis du vil angi + for internasjonale anrop, trykk og hold inne .

TIPS Hvis du vil vise tastaturet under en samtale, trykker du på **Tastatur**.

Foreta et videoanrop

- 1 Trykk på  for å åpne tastaturet.
- 2 Tast inn telefonnummeret på samme måte som før.
- 3 Trykk på Videosamtale-ikonet  for å foreta et videoanrop.
- 4 Hvis du ikke vil bruke høyttaleren, må du sørge for å ha koblet til headsettet.
- 5 Mens videoanropet kobles til, vises ditt eget bilde. Når samtalepartnerneren svarer, vises bildet deres på skjermen. Tilpass kameraposisjonen hvis det er nødvendig.
- 6 For å avslutte et videoanrop trykker du på **Slutt**.

Privat: Du kan endre bildet i stedet for å vise det gjeldende private bildet.

Tastatur: Tast inn et nummer.

Vent: Demp lyden og sett videoen på pause.

Lydløs: Slå av lyden.

Høyttaler: Høyttaler av eller på.


Anrop

Menyen I videoanrop

Ta bilde – Du kan ta et bilde av samtalepartneren.

Bruk sekundærkamera – Bytt kamera.

Ringte til kontaktene dine

- 1 Trykk  for å åpne Kontakter.
- 2 Bla gjennom listen over kontakter, eller skriv inn de første bokstavene i navnet på kontakten du vil ringe, ved å trykke på **Søk i kontakter**.
- 3 Trykk på kontakten du vil ringe.



Svare på og avvise et anrop

TIPS Vend skjermen ned eller trykk på volumtasten (på siden) for å dempe lyden av innkommende anrop. Bevegelses innstillinger må angis på forhånd. Trykk på **Programmer > Innstillinger > Bevegelser > velg Demp innkommende anrop**.

Når skjermen er låst:

Når telefonen ringer, kan du dra Avis-ikonet  mot venstre for å avvise et innkommende anrop.

Når skjermen er låst opp:

Når telefonen ringer, trykker du på **Godta**-ikonet . Hvis du vil avvise et innkommende anrop, trykker du på Avis-ikonet .

TIPS Rask melding

Du kan raskt sende en melding med denne funksjonen. Dette er nyttig hvis du må avvise et anrop under et møte.


Justere ringevolumet

Hvis du vil justere volumet for innkommende samtaler under et anrop, trykk på opp- og nedknappene for volumjustering på høyre side av telefonen.

Ring en samtale nr. 2

- 1 Under den første samtalen trykker du på Tastatur og taster inn nummeret. Du kan også søke etter kontaktene dine ved å trykke på **Kontakter** og velge nummeret du vil ringe.
- 2 Trykk på **Anrop**-ikonet  for å koble opp anropet.
- 3 Begge anropene vises på anropsskjermen. Det første anropet låses, og samtalen parkeres.
- 4 Trykk på listen for å veksle mellom samtaler.
MERK: Trykk på **Flett anrop**  for å starte en telefonkonferanse.
- 5 Når du skal avslutte en samtale, trykker du på **Avslutt**-ikonet .

Vise anropsloggene

Fra hjemmeskjermen trykker du på  og velger kategorien **Anropslogg**.

Vis en fullstendig liste over alle oppringte, mottatte og tapte taleanrop.

TIPS Trykk på en hvilken som helst anropsloggoppføring for å vise datoen, klokkeslettet og varigheten for anropet.

TIPS Trykk på  og deretter på **Slett alle** hvis du vil slette alle registrerte elementer.

Kontakter



Legg til kontakter på telefonen, og synkroniser dem med kontaktene på Google-kontoen din eller andre kontoer som støtter kontaktsynkronisering.

Søke etter en kontakt

På hjemmeskjermen

- 1 Trykk  for å åpne Kontakter.
- 2 Trykk på **Søk i kontakter** og skriv inn kontaktens navn ved hjelp av tastaturet.

Legge til en ny kontakt

- 1 Trykk  for å åpne Kontakter.
- 2 Velg .
- 3 Velg en minneplassering. Hvis du har mer enn én konto, velg kontoen du vil legge til kontakten i, f. eks. **Telefon, Google** eller **SIM**.
- 4 Trykk på en informasjonskategori for å fylle ut denne kontaktinformasjonen.

- 5 Trykk på **Lagre** for å legge til kontakten i minnet.


Du kan også opprette en kontakt fra oppringingsskjermen.

- 1 Trykk på  >  for å åpne oppringingsskjermen.
- 2 Angi et telefonnummer.
- 3 Trykk på  > **Legg til i kontakter** > **Opprett ny kontakt**.
- 4 Velg en minneplassering. Hvis du har mer enn én konto, velg kontoen du vil legge til kontakten i, f. eks. **Telefon, Google** eller **SIM**.
- 5 Angi kontaktinformasjon.
- 6 Trykk på en informasjonskategori for å fylle ut denne kontaktinformasjonen.
- 7 Trykk på Lagre for å legge til kontakten i minnet.


Favorittkontakter

Du kan klassifisere kontakter du ringer ofte, som favoritter.

Legge til en kontakt som favoritt

- 1 Trykk  for å åpne Kontakter.
- 2 Trykk på en kontakt for å vise kontaktopplysningene.
- 3 Trykk på stjernen til høyre for kontaktens navn. Stjernen blir gul.

Fjerne en kontakt fra favorittlisten

- 1 Trykk  for å åpne Kontakter.
- 2 Trykk på **Favoritter**-fanen og velg en kontakt for å vise detaljene.
- 3 Trykk på den gule stjernen til høyre for kontaktens navn. Stjernen blir grå, og kontakten fjernes fra favorittene.

Importere eller eksportere kontakter

Hvis du vil importere/eksportere kontaktfiler (i VCF-format) fra et lagringsminne (internminne/ minnekort) eller et SIM-kort til enheten, eller omvendt, gjør du følgende.

- 1 Trykk  for å åpne Kontakter.
- 2 Trykk på **Meny**-tasten > **Importer/Eksporter**.
- 3 Velg ønsket alternativ for import/eksport. Hvis du har mer enn én konto, velger du kontoen du vil legge til kontakten i.
- 4 Velg kontaktfilene du vil importere/eksportere, og velg deretter **Importer** for å bekrefte.

Kontakter

Flytte kontakter fra gammel til ny enhet

Eksporter kontaktene fra den gamle telefonen til PC-en som en CSV-fil ved hjelp av et synkroniseringsprogram.

- 1 Du må installere LG PC Suite på PC-en først. Kjør programmet, og koble Android-telefonen til PC-en ved hjelp av USB-kabelen.
- 2 Fra hovedmenyen velger du **Enhet > Import til enhet > Importer kontakter**.
- 3 Det vises et hurtigvindu for å åpne en kontaktfil.
- 4 Velg en kontaktfil, og klikk på **Åpne**.
- 5 Det vises et hurtigvindu for å importere en ny kontakt fra PC-en til enheten.
- 6 Hvis kontaktene på PC-en og enheten ikke samsvarer, velger du en kontakt du vil importere fra PC-en.

- 7 Klikk på [OK] for å importere en ny kontakt fra PC-en til enheten.


Meldinger

LG-P920 kombinerer SMS og MMS i én intuitiv og brukervennlig meny.

Santalevisning

Meldinger utvekslet med en annen person kan vises i kronologisk rekkefølge, slik at det er lett å få oversikt over samtalen.

Sende en melding

- 1 Trykk på ikonet  på hjemmeskjermen for å åpne en tom melding.
- 2 Angi navnet eller nummeret til en kontakt i feltet **Til**. Etter hvert som du skriver inn telefonnummeret, vil det dukke opp kontakter som samsvarer med søket. Du kan trykke på en av de foreslåtte mottakerne. Du kan legge til flere kontakter.

MERK: Du betaler for én tekstmelding for hver person du sender meldingen til.

- 3 Trykk på **Skriv melding** for å begynne å skrive meldingen.
- 4 Trykk på **Send** for å sende meldingen.

TIPS Du kan trykke på ikonet  for å legge ved en fil som vedlegg i meldingen.

- 5 Meldingsskjermen åpnes med meldingen plassert etter navnet ditt. Svarene vises på skjermen. Etter hvert som du viser og sender flere meldinger, opprettes det en meldingstråd.

ADVARSEL!

Grensen på 160 tegn kan variere fra land til land, avhengig av språk og hvordan tekstmeldingen kodes.

Hvis en bilde-, video- eller en lydfil legges til i en SMS-melding, konverteres meldingen automatisk til en MMS-melding, og prisen blir endret deretter.

Meldinger

MERK: Når du mottar en SMS under en samtale, hører du en varslingsone.

Endre meldingsinnstillingene

Meldingsinnstillingene til LG-P920 er forhåndsdefinert, slik at du kan sende meldinger med én gang. Du kan endre innstillingene etter eget ønske.

Trykk på  på hjemmeskjermen og deretter på  og Innstillinger.

E-post

Du kan bruke **e-post**programmet til å lese e-post fra andre leverandører enn Gmail. E-post-programmet støtter følgende kontotyper: POP3, IMAP og Microsoft Exchange (for Enterprise-brukere).

Åpne e-postprogrammet

Gå til hjemmeskjermen, og trykk på  > **E-post**. Første gang du åpner E-post vil en konfigureringsveiviser hjelpe deg med å legge til en e-postkonto.

Du må kanskje angi følgende innstillinger:

Microsoft Exchange-e-postkonto

E-postadresse – Skriv inn e-postadressen for kontoen.

Brukernavn – Skriv inn brukernavnet for kontoen.

Passord– Skriv inn passordet for kontoen.

Domene – Skriv inn domenet for kontoen (valgfritt).

Serveradresse – Skriv inn serveradressen.

Bruk SSL – Velg om du vil bruke SSL for Microsoft Exchange.

Trykk på Neste-knappen for å koble til serveren.

Du må angi et navn for kontovisning og Mitt navn.

Kontoen vil nå vises i listen over kontoer i mappen E-post.

Annen e-postkonto (POP3, IMAP)

E-postadresse – Skriv inn e-postadressen for kontoen.

Passord– Skriv inn passordet for kontoen.

POP3 / IMAP4 – Velg protokolltype, enten POP3 eller IMAP4.

Innkomm. server – Skriv inn serveradressen for innkommende e-post.

Sikkerhetstype – TLS/SSL/Av.

Portnummer – Vanligvis vises standardnummeret til hver konto.

Utgående server – Skriv inn serveradressen for utgående e-post.

SMTP sikkerhetstype – TLS/SSL/Av.

E-post

Portnummer – Vanligvis vises standardnummeret til hver konto.

Skjermbildet for kontoer

Skjermbildet **Kontoer** viser **Kombinert innboks** og hver av e-postkontoene dine.

- Gå til hjemmeskjermen, og trykk på  > **E-post**. Skjermen **Kontoliste** vises.

TIPS Trykk og hold på en e-postkonto på kontolisten og legg til på hjemmeskjermen for å flytte kontoikonet til startskjermen. Trykk på ikonet hvis du vil gå til Innboks direkte.

Du kan trykke på en konto for å vise tilhørende **Innboks**. Kontoen du som standard sender e-post fra, er angitt med et hakemerke.

Åpne den kombinerte innboksen


Hvis du har konfigurert e-postprogrammet til å sende og motta post for mer enn én konto, kan du vise meldinger som er sendt til alle kontoene dine, i den **kombinerte innboksen**.

- 1 Trykk på **E-post**.
- 2 Trykk på **Kombinert innboks** (i skjermbildet for **kontoer**).

Meldinger i **Kombinert innboks** er fargekodet langs venstre side i henhold til konto med de samme fargene som brukes for kontoene i skjermbildet **Kontoer**.


Skrive og sende e-post

Slik skriver og sender du en melding:

- 1 Trykk på Opprett i e-postprogrammet 
- 2 Angi adressen til mottakeren i **Til**-feltet. Etter hvert som du skriver inn tekst, dukker det

opp kontakter som samsvarer med søket. Atskill adresser med kommategn.

- 3 Trykk på feltet **Kopi/blindkopi** for å sende en kopi eller blindkopi til andre kontakter/e-postadresser.
- 4 Angi emne og tekst.
- 5 Trykk på  hvis du vil legge ved en fil som skal sendes med meldingen. Velg typen file og bla til den, eller ta (opp) en ny fil.
- 6 Trykk på .

Hvis du vil fortsette å skrive på en melding i **Utkast**-mappen, trykker du på den. Meldingen lagres også som et utkast hvis du trykker på **Tilbake-tasten**  før du sender meldingen. Hvis du ikke er koblet til noe nettverk, for eksempel hvis telefonen er i flymodus, lagres meldingene du sender, i **Utboks**-mappen til du er koblet til nettverket igjen. Hvis Utboks-mappen inneholder meldinger som venter, vises utboksen i skjermbildet **Kontoer**.

MERK: Meldinger som sendes ved hjelp av en Exchange-konto, blir ikke lagret på telefonen, men på selve Exchange-serveren. Hvis du vil vise sendte meldinger i mappen Sendt, må du som regel åpne mappen Sendt og velge Oppdater fra alternativmenyen.

TIPS Et lydvarsel eller vibrering gir deg beskjed når det kommer ny e-post i innboksen. Trykk på e-postvarslingen for å slå den av.

Jobbe med kontomapper

Hver konto har mappene **Innboks**, **Utboks**, **Sendt**, **Utkast**, **Slettede elementer** og **Søppel**. Du kan ha flere mapper, avhengig av hvilke funksjoner som støttes av tjenesteleverandøren.

E-post

Legge til og redigere e-postkontoer

Legge til en e-postkonto:

- 1 Gå til hjemmeskjermen, og trykk på  > **E-post**.
- 2 Velg **MS Exchange** eller **Annet**. Hvis du allerede har aktivert en e-postkonto, starter ikke veiviseren automatisk. I så fall trykker du på **Meny-tasten**  > tap **Legg til konto**.



Slik endrer du kontoinnstillinger:

- 1 Åpne skjermbildet **Kontoer**.
- 2 Trykk på **Meny-tasten**  > **Innstillinger**.
- 3 Du kan endre generelle innstillinger eller trykke på en konto under **Konto** for å angi kontoinnstillinger enkeltvis.

Slette en e-postkonto:

- 1 Åpne skjermbildet **Kontoer**.
- 2 Trykk på den kontoen du vil slette.
- 3 Trykk på **Slett konto** og deretter **OK**.

Kamera


Du åpner programmet Kamera ved å trykke på  > **Kamera**  på hjemmeskjermen.

Bli kjent med kameramodus

Lysstyrke – Dette valget angir og styrer hvor mye lys som registreres. Flytt indikatoren for lysstyrke langs linjen mot – for lavere lysstyrke eller mot + for høyere lysstyrke.

Talestyrt utløser – Si Cheese når du er klar til å ta bildet.

Bytt kamera – Med dette alternativet kan du bytte mellom kameralinsen på baksiden og forsiden.

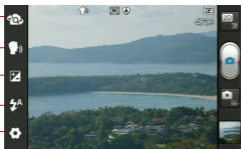

Overgang mellom 2D - 3D

Videomodus – Trykk på dette ikonet for å veksle mellom 2D- og 3D-kameramodus.

Ta bilde – Velg dette alternativet for å ta et bilde.

Videomodus – Trykk på dette ikonet for å bytte til videomodus.

Galleri – Med dette alternativet får du tilgang til de lagrede bildene og videoene fra videokameramodusen. Bare trykk, så vises galleriet på skjermen.

Innstillinger – Trykk på dette ikonet hvis du vil åpne innstillingsmenyen.

Blits – Du kan bruke blitsen når du tar bilder i mørke omgivelser.

TIPS Du kan lukke alle snarveialternativene for å få en klarere kamerasøkerskjerm. Alt du trenger å gjøre, er å trykke midt på søkeren én gang. Hvis du vil vise alternativene igjen, trykker du på skjermen én gang til.

Kamera

Ta et bilde

- 1 Åpne **kameraprogrammet**.
- 2 Rett linsen mot bildemotivet mens du holder telefonen horisontalt.
- 3 Det vises en fokusboks midt på søkerskjermen. Du kan også trykke hvor som helst på skjermen for å fokusere på det punktet.
- 4 Når fokusboksen endrer farge til grønn, har kameraet fokusert på motivet.
- 5 Trykk på lukkerikonet  for å ta bildet.

Merk: Forløpning kan forekomme når du tar bilde innendørs. Dette er en følge av kameraets egenskaper. (Forløpning betyr at det er en fargeforskjell mellom den midterste og de ytterste delene av bildet.)

Når du har tatt bildet

Bildet du har tatt, vises på skjermen. Når Automatisk visning er satt til På Trykk på bildet.

Del Trykk for å dele bildet via ulike metoder som **Bluetooth, E-post, Gmail, Notat, Meldinger, Picasa** eller andre nedlastede programmer som støttes.


MERK: Det kan påløpe tilleggskostnader hvis du laster ned MMS-meldinger under roaming.


TIPS Hvis du har en konto for et sosialt nettverk og konfigurerer den på telefonen, kan du dele bildet i det sosiale nettverket.


Angi som Trykk for å bruke bildet som **kontaktens bilde, hjemmeskjermbakgrunn** eller **bakgrunn for låseskjerm**.

Gi nytt navn Trykk for å endre navn på det valgte bildet.


Rediger Trykk for å redigere bildet du har tatt.

 Trykk for å slette bildet.

 Trykk for å ta et nytt bilde med én gang.

 Trykk for å vise det siste bildet du tok.

Bruke avanserte innstillinger (kameramodus)

Trykk på  i søkeren for å åpne alle avanserte alternativer.

Du kan endre kamerainnstillinger ved å rulle på hjulet. Trykk på **Tilbake**-tasten når du har valgt et alternativ.

Fokus – Trykk for å velge fokuseringsmodus.

- **Auto:** Kameraet fokuserer automatisk. (Kameraet fokuserer automatisk på motivet.)

- **Ansiktsgjenkj.**: Kameraet registrerer og fokuserer automatisk på ansikter.

Bildestørrelse – Trykk for å angi størrelsen (i piksler) for bildet du tar.

Scenemodus – Velg innstillinger for farge og lys etter omgivelsene.

- **Normal:** automatisk justering basert på omgivelsene.
- **Portrett:** når du vil ta bilder av mennesker.
- **Landskap:** når du vil ta bilde av naturlandskap, for eksempel trær, blomster og himmelen.
- **Solnedgang:** når du vil ta bilde av solnedgangen.
- **Natt:** når du vil ta bilde av nattlandskap. Lave lukkerhastigheter brukes for å ta bilder om natten.

Hvitbalanse – Velg mellom **Auto**, **Glødepære**, **Solskinn**, **Fluorescerende** og **Overskyet**.

Fargeeffekt – Velg en fargetone for det nye bildet.

Kamera

Selvtløser – Med selvtløseren kan du angi en forsinkelse etter at du har trykket på utløserknappen.

Fotomodus – Velg mellom Normal eller Seriefoto.

Auto.visning – Hvis du **aktiverer** Auto.visning, vises bildet du nettopp har tatt, automatisk.

Lukkerlyd – Velg én av fire lukkerlyder.

Tag plassering – Aktiver dette hvis du vil bruke telefonens plasseringsbaserte tjenester. Ta bilder overalt du er, og merk dem med posisjon. Hvis du laster opp merkede bilder til en blogg som støtter geotagging, kan du se bildene på et kart.

MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig når GPS-en er aktiv.

Lager – Velg enten **Internminne** eller **SD-kort** for å lagre bilder.



Gjenopprett alle kameraets standardinnstillinger.




Trykk hvis du vil vite hvordan denne funksjonen virker. Dette gir en kort veiledning.

TIPS Når du slår av kameraet, tilbakestilles enkelte innstillinger til standardinnstillingene. Kontroller kamerainnstillingene neste gang du skal ta et bilde.


TIPS Menyene Innstillinger ligger over kamerasøkeren, slik at når du endrer fargen eller kvaliteten på bilder, vil du kunne se en forhåndsvisning av bildeendringen bak menyene Innstillinger.

Vise de lagrede bildene


Du kan få tilgang til de lagrede bildene fra kameramodus. Alt du trenger å gjøre, er å trykke på Galleri-knappen , så vises galleriet.

TIPS Bla til venstre eller høyre for å vise andre bilder eller videoer.


Trykk på et bilde for å vise andre menyalternativer.

 – Trykk for å se en Smart Share-liste over bilder (tilkobling til andre enheter viser bildene).

 – Trykk for å ta et nytt bilde

 – Trykk for å dele bildet ved hjelp av ulike metoder, for eksempel Bluetooth eller Meldinger.

 – Trykk for å slette et bilde.

Meny-tasten  – Trykk for å få tilgang til **Sett bilde som, Flytt, Gi nytt navn, Roter mot venstre, Roter mot høyre, Beskjær, Rediger, Bildevisning** eller **Detaljer**.


Kamera

Bli kjent med videomodus

Lysstyrke – Dette valget angir og styrer hvor mye lys som registreres. Flytt indikatoren for lysstyrke langs linjen mot – for lavere lysstyrke eller mot + for høyere lysstyrke.

Zoom – Zoom inn eller zoom ut.

Bytt kamera – Med dette alternativet kan du bytte mellom kameralinsen på baksiden og forsiden.

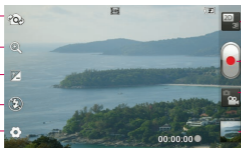

Overgang mellom 2D - 3D modi – Trykk for å veksle mellom 2D- og 3D-videomodus.

Start opptak – Med dette alternativet kan du starte opptaket.

Kameramodus – Trykk på dette ikonet for å bytte til kameramodus.

Galleri – Med dette alternativet får du tilgang til de lagrede bildene og videoene fra videokameramodusen. Bare trykk, så vises galleriet på skjermen.

Innstillinger – Trykk på dette ikonet hvis du vil åpne innstillingsmenyen.

Blits – Du kan bruke blitsen når du tar opp videoer i mørke omgivelser.

TIPS Du kan lukke alle snarveialternativene for å få en klarere kamerasøkerskjerm. Alt du trenger å gjøre, er å trykke midt på søkeren én gang. Hvis du vil vise alternativene igjen, trykker du på skjermen én gang til.

Videoopptak

- 1 Åpne **kameraprogrammet**, og skyv kameramodusknappen til **videoposisjonen**. Lukkerikonet  endres til .
- 2 Videokameraets søker vises på skjermen.
- 3 Pek linsen mot videomotivet mens du holder telefonen horisontalt.
- 4 Trykk på ikonet start video .
- 5 Det vises en tidtaker nederst på skjermen med lengden på videoen.
- 6 Trykk på ikonet stopp video  for å avslutte opptaket.

Etter at du har filmet video


Det vises et stillbilde som representerer videoen, på skjermen.


Spill av Trykk for å spille av videoen.


Del Trykk for å dele videoen ved hjelp av **e-post, Bluetooth, Gmail, Meldinger** eller **YouTube**.

MERK: Det kan påløpe tilleggskostnader hvis du laster ned MMS-meldinger under roaming.

Gi nytt navn Trykk for å endre navn på den valgte videoen.

 Trykk hvis du vil slette videoen du nettopp har tatt opp. Bekreft ved å trykke **OK**. Søkeren vises igjen.

 Trykk på for å ta opp en ny video med én gang.

 Trykk for å vise den nyeste videoen.

Kamera

Bruke avanserte innstillinger (videomodus)

Trykk på  i søkeren for å åpne alle avanserte alternativer.

Endre videokamerainnstillingene ved å rulle på hjulet. Trykk på **Tilbake**-tasten når du har valgt et alternativ.

Videostørrelse – Trykk for å angi størrelsen (i piksler) for videoen du spiller inn.

Hvitbalanse – Hvitbalansen sikrer at hvite områder i videoen er realistiske. For at kameraet skal kunne justere hvitbalansen riktig, må du kanskje angi lysforholdene. Du kan velge mellom **Auto**, **Glødende**, **Solskinn**, **Fluorescerende** og **Overskyet**.

Fargeeffekt – Velg en fargetone som skal brukes på videoen du tar.


Varighet – Angi en grense for hvor lang videoen kan være. Velg mellom **Normal** og **MMS** for å sette en maksgrense for størrelsen på filer som skal sendes som MMS.

Lydopptak – Velg **Demp** for å spille inn en video uten lyd.

Bildestabilisering – Velg **På** for å ta skarpere bilder.


Auto.visning – Hvis du **aktiverer** Auto.visning, vises videoen du nettopp har tatt opp, automatisk.

Lager – Velg enten **Internminne** eller **SD-kort** for å lagre bilder.

 Tilbakestill alle innstillingene for videokameraet.

 Trykk hvis du vil vite hvordan denne funksjonen virker. Dette gir en kort veiledning.

Se på de lagrede videoene


- 1 Trykk på  nederst til høyre i søkeren.
- 2 Galleriet vises på skjermen.
- 3 Trykk på videoen du vil vise én gang for å hente det frem til forsiden på galleriet. Den avspilles automatisk.

Justere volumet når du viser en video

Hvis du vil justere lydvolument på en video mens den spilles av, bruker du volumtastene på høyre side på telefonen.

3D-kamera og -video

3D-kameramodus

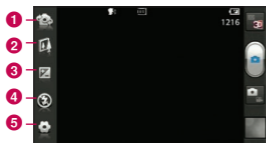


- 1 Bytt kamera** – Du kan bytte fra det eksterne kameraet til det interne.
- 2 3D-fokus** – Du kan finjustere 3D-fokus manuelt ved å justere graden av overlapping med feltet som vises nederst. Før du begynner å ta et 3D-bilde, kan du bruke denne funksjonen.


- 3 Lysstyrke** – Dette valget angir og kontrollerer hvor mye lys som registreres for videoen. Flytt indikatoren for lysstyrke langs linjen mot – for lavere lysstyrke eller mot + for høyere lysstyrke.
- 4 Blits** – Du kan bruke blitsen når du tar bilder i mørke omgivelser.
- 5 Innstillinger** – Trykk på dette ikonet hvis du vil åpne innstillingsmenyen. Se Bruke Avanserte innstillinger.

3D fokus-modus – Velg automatisk 3D-fokusalternativ, enten Kant eller Sentrum. Kant bruker et kantområde for å optimalisere overlappingsgraden. Sentrum bruker det midtre området. Du kan også finjustere manuelt med søkerens funksjon for 3D-modus.


Ta et 3D-bilde

- 1** Åpne kameraprogrammet.
- 2** Trykk på 3D-knappen  i søkeren.
- 3** Rett linsen mot bildemotivet mens du holder enheten.

Kamera

- Trykk på lukkerikonet .
- Kameraet fokuserer på bildet. Når bildet er i fokus, får fokusindikatorene i hvert hjørne grå farge, og så tas bildet.

3D-videomodus

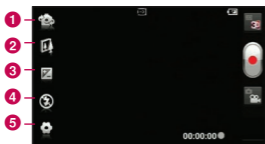

- Bytt kamera** – Du kan bytte fra det eksterne kameraet til det interne.
- 3D-fokus** – Du kan finjustere 3D-fokus manuelt ved å justere graden av overlapping med feltet som vises nederst. Før du begynner å spille inn en video, kan du bruke zoomfunksjonen. Du kan ikke justere denne funksjonen under opptak.

- Lysstyrke** – Dette valget angir og kontrollerer hvor mye lys som registreres for videoen. Flytt indikatoren for lysstyrke langs linjen mot – for lavere lysstyrke eller mot + for høyere lysstyrke.
- Blits** – Du kan bruke blitsen når du tar opp videoer i mørke omgivelser.
- Innstillinger** – Trykk på dette ikonet hvis du vil åpne innstillingsmenyen. Se Bruke avanserte innstillinger.

3D fokus-modus – Velg automatisk 3D-fokusalternativ, enten Kant eller Sentrum. Kant bruker et kantområde for å optimalisere overlappingsgraden. Sentrum bruker det midtre området. Du kan også finjustere manuelt med søkerens funksjon for 3D-modus.

Stabilisering – Velg På for stødigere resultater.


Ta opp 3D-video

- 1 Åpne kameraprogrammet, og skyv kameramodusknappen til videoposisjonen. Lukkerikonet  endres til .
- 2 Videokameraets søker vises på skjermen. Trykk på 3D-knappen .
- 3 Pek linsen mot videomotivet mens du holder telefonen horisontalt.
- 4 Trykk på ikonet start video . Det vises en tidtaker nederst på skjermen med lengden på videoen.
- 5 Trykk på ikonet stopp video  for å avslutte opptaket.

MERK

- Avstanden mellom kameraet og motivet bør være mer enn 0,5 m.
- For optimal 3D-visning holder du enheten 30–40 cm fra øynene.


3D Space

Trykk på og hold nede 3D-tasten på høyre side av telefonen for å åpne  3D Space. Her kan du se 3D-innhold som YouTube 3D, 3D Galleri, 3D kamera og 3D Guide.

YouTube 3D

- 1 Trykk på YouTube 3D for å starte. Skjermen viser ulike 3D-videoer fra YouTube 3D.
- 2 Velg en video du vil vise. Videoen vises i side-ved-side-format i stående modus.
- 3 Roter til liggende modus, så aktiveres 3D-modus automatisk.

3D Galleri


- 1 Trykk på  3D Galleri. 3D-bildene er oppført.
- 2 Velg det du vil vise.

MERK


- 3D-innhold bør vises med 30–40 centimeters avstand til skjermen.
- Innholdet må ha riktig 3D-format for at 3D-effekten skal fungere. Hvis innholdet ikke vises i 3D,

endrer du format ved hjelp av 3D formater.

3D-kamera

- 1 Trykk på  3D kamera, så bytter skjermen til 3D-kameramodus. Hvis du vil opprette 3D-bilder og 3D-opptak, kan du se 3D-bildene og -videoene på de forutgående sidene.

3D Spill og programmer

- 1 Trykk på  3D Spill og programmer for å vise alle spill og programmer i 3D som du har lastet ned fra Market. Fire programmer som Asphalt6, Let's Golf2 og Nova følger med som standard.

3D Guide

3D Guide inneholder instruksjoner som gjør det enklere å bruke 3D-innhold på denne telefonen. Få hjelp til å ta 3D-bilder, koble til 3D-TV via HDMI, vise 3D-innhold og dele innholdet.

Multimedia

Galleri

Du kan også lagre filene på et minnekort. Fordelen med å bruke et minnekort er at du kan frigjøre plass i telefonminnet.

På hjemmeskjermen trykker du på  > **Galleri**.


MERK: 3D-innhold er tilgjengelig fra Galleri.

Vise 3D-bilder

- 1 Velg ønsket bilde.
- 2 Roter til liggende modus, så aktiveres 3D-modus.
- 3 Du finner mer informasjon i 3D Guide.



MERK: Noen bildefiler kan konverteres fra 2D til 3D.

Vise en lysbildefremvisning

Når du vil vise bildene som en lysbildefremvisning, åpner du Galleri og trykker på et bilde. Når albumet vise, trykker du på **Menytasten**  og velger **Lysbilder** for å starte visningen.


QuickMemo

Bruk **QuickMemo** for å opprette notater under en samtale med et lagret bilde på telefonskjermen.





- 1 Åpne **QuickMemo**-skjermen ved å trykke på tastene for volum opp og volum ned i ett sekund på skjermen du vil ta bilde av. Du

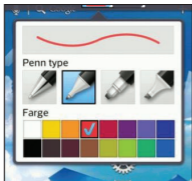kan også trykke på statuslinjen, dra den nedover og trykke på .



- 2 Velg menyalternativet du ønsker, som **type penn**, **farge** eller **viskelær**, og lag et notat.






- 3 Trykk på  fra redigeringsmenyen, og velg  for å lagre notatet med det gjeldende skjermbildet.

MERK: Bruk fingertuppen til å styre QuickMemo-funksjonen. Ikke bruk neglen.

Bruke QuickMemo-alternativene

Når du bruker QuickMemo, kan du enkelt få tilgang til menyalternativene for QuickMenu.

-  – Velg om du vil bruke bakgrunnsskjerm.
-  – Angre eller gjør om.
-  – Velg typen penn og farge.
-  – Slett notater du har opprettet.
-  – Send eller del et QuickMemo med andre.
-  – Lagre notatet med det åpne skjermbildet.

Vise et lagret QuickMemo


Trykk på **Galleri**, og velg QuickMemo-albumet.




Multimedia





Musikkspiller

Spill av musikk

Etter at du har overført musikkfiler til telefonen eller minnekortet.



- 1 Trykk på  > **Musikkspiller** fra Programmerer.
- 2 Velg en musikkategori.
- 3 Velg en musikkfil. Se de følgende ikonene for å kontrollere avspilling.

	Trykk for å ta en pause i avspillingen.
	Trykk for å gjenoppta avspillingen.
	Trykk for å hoppe til neste sang i albumet eller spillelisten.
	Trykk for å gå tilbake til begynnelsen av sangen Trykk to ganger for å gå tilbake til forrige sang.
	Trykk for å håndtere musikkvolumet.

	Trykk for å angi gjentakelsesmodus.
	Trykk for å spille av den gjeldende spillelisten i tilfeldig modus.
	Trykk for å se den gjeldende spillelisten.
	Trykk for å se sangtekster. Dette alternativet er bare på hvis sangen inneholder sangtekster.

Hvis du vil justere volumet når du lytter til musikk, bruker du volumtastene på venstre side av telefonen.

Opprette en spilleliste

- 1 Trykk på  > **Musikkspiller** fra Programmerer.
- 2 Velg **Spillelister**.
- 3 Trykk på **Meny**-tasten  > **Ny spilleliste**.
- 4 Angi en tittel for den nye spillelisten, og velg **OK**.

- 5 Velg filene du vil legge til, og velg **Legg til**.

Tilpass innstillingene for musikkspilleren

- 1 Trykk på  > **Musikkspiller** fra Programmerer.
- 2 Trykk på **Meny-tasten**  > **Innstillinger**.
- 3 Juster innstillingene for å tilpasse musikkspilleren.

MERK:

- Noen filtyper støttes ikke, avhengig av telefonens programvare.
- Hvis filen er større enn det tilgjengelige minnet, kan det oppstå en feil når du åpner filen.
- Musikkfiler kan være beskyttet av åndsverksloven og internasjonale avtaler om opphavsrett. Det kan derfor være nødvendig å innhente tillatelse eller en lisens for å reproducere eller kopiere musikk. I enkelte land forbyr nasjonal lovgivning privat kopiering av opphavsrettslig beskyttet

materiale. Før du laster ned eller kopierer filen, bør du kontrollere hvilke lover som gjelder for bruk av slikt materiale i det aktuelle landet.

HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) er et kompakt lyd-/videogrensesnitt for overføring av ukomprimerte digitale data. Hvis du kobler telefonen til en TV eller skjerm ved hjelp av en HDMI-kabel, kan du overføre bilder eller videofiler med videospilleren/ bildevisningsprogrammet på telefonen og se dem på TV-en eller skjermen. Du kan også spille av 3D-innhold på en 3D-TV eller -skjerm.

Multimedia

MERK: Avhengig av enheten som er koblet til telefonen, kan det ta en stund å spille av mediefiler. Det kan hende at filer ikke spilles av riktig når du bruker en kabel eller et produkt som ikke er HDMI-sertifisert. Bilderetningen som er angitt på telefonen, brukes også på enheten.

Hvis telefondata ikke vises ordentlig på grunn av et synkroniseringsproblem, må du endre oppløsningen.

3D-innhold overføres kanskje ikke automatisk hvis telefonen og 3D-TV-en støtter ulike HDMI-versjoner. Hvis dette er tilfellet, kan du endre 3D-innstillingene på TV-en ved hjelp av brukerhåndboken for TV-en. Når du bruker en HDMI-kabel, vises 3D-videoer, 3D-kameraforhåndsvisninger eller 3D-videokameraforhåndsvisninger bare på en TV eller skjerm. HDMI UT støttes kanskje ikke for alle filer, avhengig av rettighetshaverens ønsker.

Verktøy

Alarm/Klokke

- 1 Trykk på  > **Alarm/Klokke** .
- 2 Når du har angitt klokkeslettet, gir LG-P920 deg beskjed om hvor lenge det er til alarmen går.
- 3 Angi **Gjenta**, **Slumreintervall**, **Vibrering**, **Alarmsignal**, **Puslespill-lås** og **Notat**. Trykk på **Lagre**.

Kalkulator.

- 1 Trykk på  > **Kalkulator** fra Programmer.
- 2 Trykk på nummertastene for å taste inn tall.
- 3 For grunnleggende regnefunksjoner trykker du på ønsket funksjon (+, -, x eller ÷) etterfulgt av =.
- 4 For mer avanserte regnefunksjoner trykker du på **Meny**-tasten  og **Avansert**-panelet, og velger deretter sin, cos, tan, log og så videre.

Kalender

- 1 Trykk på  > **Kalender** fra Programmer.
- 2 Trykk på måneden som vises i hjørnet øverst til venstre, for å velge blant ulike kalendervisninger (dag, uke, måned, dagsplan).
- 3 Trykk på datoen du vil legge til en hendelse.
- 4 Trykk på  for å legge til en hendelse.
- 5 Trykk på **Navn på begivenhet**, og angi hendelsesnavnet.
- 6 Trykk på **Posisjon**, og angi posisjonen. Kontroller datoen, og tast inn klokkeslettet da hendelsen begynner og slutter.
- 7 Hvis du vil legge til et notat for hendelsen, kan du trykke på **Beskrivelse** og skrive inn detaljene.
- 8 Hvis du vil gjenta alarmen, velger du **GJENTA** og angir eventuelle **PÅMINNELSER**.

Verktøy

- Trykk på **Lagre** for å lagre hendelsen i kalenderen.

Taleopptaker

Spille inn lyd eller tale

Bruk taleopptakeren til å spille inn talenotater eller andre lydfiler.

- Gå til hjemmeskjermen, trykk på fanen **Applikasjoner**, og velg **Taleopptaker**.
- Trykk på  for å starte opptaket
- Trykk på  for å avslutte opptaket.
- Trykk på  for å lytte til opptaket.
- Trykk på  for å få tilgang til taleopptakene. Du kan lytte til de lagrede opptakene.

Merknad: Den tilgjengelige opptakstiden er kanskje ikke den samme i virkeligheten.

Sende taleopptaket

- Når du er ferdig med innspillingen, kan du sende lydklippet ved å trykke på Del.
- Velg mellom **Bluetooth**, **e-post**, **Gmail**, **Notat** og **Meldinger**. Når du velger **E-post**, **Gmail** og **Meldinger**, vil taleopptaket legges til i den meldingen du skriver, og så kan du skrive og sende den på vanlig måte.

Polaris Office

Polaris Office er en profesjonell løsning for Office på mobil som gjør det enkelt for brukere å vise ulike typer Office-dokumenter, inkludert Word-, Excel- og PowerPoint-filer, på mobilenheter – hvor som helst, når som helst.

Trykk på  > **Polaris Office** fra Programmer.

Behandle filer

Polaris Office gir mobilbrukere praktiske funksjoner for filadministrasjon, inkludert kopiering,

klipping og liming og sletting av filer og mapper direkte på enheten.


Vise filer

Mobilbrukere kan nå enkelt vise en rekke ulike filtyper direkte på mobilenhetene sine, inkludert Microsoft Office-dokumenter og Adobe PDF. Når du viser dokumenter ved hjelp av Polaris Office, er elementene og oppsettet likt som i originaldokumentene.


3D-konvertering

Ved hjelp av 3D-konvertering fra HRZ engine kan du vise populære 2D-spill i 3D.

Spill du legger til i 3D-konverteringslisten, gjøres om til 3D i sanntid når du trykker på 3D-tasten på høyre side av telefonen.

- 1 Trykk på **Programmer**  > **3D Converter** fra Programmer.
- 2 Trykk på  og velg ønskede spill.
- 3 Spillene på 3D-konverteringslisten kan spilles i 3D.

- Hvis du har registrert et spill som kan tilpasses, kan du justere Kvalitet, 3D dybde og Dybdeskala i 3D innstillinger.

- 4 Trykk på  på listen over spill.
- 5 Lagre innstillingene etter konfigurering.

Merk: 3D-konvertering fungerer bare på 2D OpenGL-baserte spill.

MERK: 3D-konvertering er gratis for deg.

Internett

Internett


Internett gir deg tilgang til en rask og fargerik verden av spill, musikk, nyheter, sport, underholdning og mye mer – direkte på mobiltelefonen.


Uansett hvor du er og hva som interesserer deg.


MERK: Det vil påløpe tilleggskostnader når du kobler til denne tjenesten og laster ned innhold. Kontakt nettverksleverandøren for å kontrollere prisen på overføring.

Bruke webverktøylinjen

 Trykk på denne for å gå en side bakover.

 Trykk på denne for å gå en side fremover, til siden du åpnet etter den gjeldende siden. Dette er det motsatte av det som skjer når du trykker på tasten **Tilbake**-tasten, som går til forrige side.

 Trykk for å gå til hjemmesiden.

 Trykk på denne for å legge til et nytt vindu.

 Trykk for å åpne en liste med lagrede bokmerker.

Bruke alternativer

Trykk på **Meny**-tasten  for å åpne alternativmenyen.

Oppdater – Oppdater gjeldende webside.

Lagre til Bokmerker – Legg til gjeldende webside som bokmerke.

Del side – Gjør det mulig å dele en nettside med andre.

Finn på siden – Gjør det mulig å finne bokstaver eller ord på gjeldende nettside.

Be om skrivebordsversjonen av nettstedet – Gjør det mulig å vise PC-versjonen av websiden.

Lagre for frakoblet lesing – Lagre den gjeldende siden for frakoblet lesing.

Innstillinger – Viser innstillinger for nettleseren.


Avslutt – Lar deg gå ut av Internett.

On screen phone

LG PROGRAMVARE

Med On-Screen Phone kan du vise telefonskjermen fra PC-en via en USB- eller Wi-Fi-tilkobling. Du kan også kontrollere mobiltelefonen fra PC-en ved hjelp av musen eller tastaturet.

Ikoner for On-Screen Phone 3.0

-  Endrer innstillingene for On-Screen Phone.
-  Kobler mobiltelefonen til eller fra PC-en.
-  Minimerer On-Screen Phone-vinduet.
-  Maksimerer On-Screen Phone-vinduet.
-  Avslutter On-Screen Phone-programmet.

On-Screen Phone-funksjoner

- **Sanntidsoverføring og kontroll:** Viser og styrer mobiltelefonskjermen ved tilkobling til PC.
- **Musekontroll:** Lar deg kontrollere mobiltelefonen ved hjelp av musen for å klikke og dra på PC-skjermen.
- **Tekstskrivning med tastaturet:** Lar deg skrive en tekstmelding eller et notat ved hjelp av PC-tastaturet.
- **Filoverføring (mobiltelefon til PC):** Sender filer fra mobiltelefonen (f.eks. Galleri, Videospiller, musikk og Polaris Office) til PC-en. Høyreklikk og dra for å sende en fil til PC-en.
- **Filoverføring (PC til mobiltelefon):** Sender filer fra PC-en til mobiltelefonen. Velg filene du vil overføre, og dra og slipp dem i On-Screen Phone-vinduet. Filene du sender, lagres i OSP-mappen.

On screen phone

- **Hendelsesvarslinger i sanntid:** Viser en popup-melding for å informere deg om innkommende anrop eller tekst-/multimediemeldinger, og i tillegg alarm- og hendelsesvarslinger.

Slik installerer du On-Screen Phone på PC-en

Gå til **LG.com** (<http://www.lg.com>). Finn søkeboxen øverst til høyre, og angi modellnummeret. Fra listen **SUPPORT** velger du modellen. Bla nedover og velg fanen **OSP** og klikk på **Last ned**. Når det vises en melding, velger du **Kjør** for å installere On-Screen Phone på PC-en.

Slik kobler du mobiltelefonen til PC-en

On-Screen Phone 3.0 gir tilkoblingsmuligheter for USB og Wi-Fi. Følg instruksjonene i tilkoblingsveiviseren i OSP-programmet.

MERK: Kontroller at det er merket av for On-Screen Phone under **Innstillinger > PC-tilkobling > On-Screen Phone**. Vær oppmerksom på at batteriet kan gå tomt raskere på grunn av høyere strømforbruk hvis On-Screen Phone er tilkoblet via Wi-Fi.

Når du kobler mobiltelefonen til PC-en via et mobilt tilgangspunkt og bruker PC-en til å gå inn på Internett, kan det påløpe tilleggskostnader for dataoverføring, avhengig av DataPro-abonnementet ditt.

Når du bruker Wi-Fi-nettverk, er det ikke sikkert Internett-tilgangen fungerer som den skal, avhengig av trafikken på nettverket. Når du forstørker On-Screen Phone-vinduet, kan det hende at visningen på skjermen blir langsommere.

Slik kontrollerer du tilkoblingen mellom telefonen og PC-en

Når enhetene har blitt koblet


sammen, drar du ned statuslinjen øverst på hjemmeskjermen for å sjekke tilkoblingsstatusen for On-Screen Phone.

Slik kobler du telefonen fra PC-en

Klikk på  øverst til venstre i On-Screen Phone-vinduet. Du kan også dra ned statuslinjen øverst på hjemmeskjermen og velge **On-Screen Phone tilkoblet > Frakoble On-Screen Phone**. Trykk på **Koble fra** i dialogboksen for frakobling.

Innstillinger

Åpne menyen Innstillinger

- 1 Gå til hjemmeskjermen, og trykk på  > **Systeminnstillinger**.
- 2 Velg en innstillingskategori, og velg et alternativ.

TRÅDLØST OG NETTVERK


Her kan du administrere Wi-Fi og Bluetooth. Du kan også velge mobilnettverk og flymodus.

< Wi-Fi >

- **Wi-Fi** – Aktiverer Wi-Fi for å koble til tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.
- **Wi-Fi-innstillinger** – Her kan du konfigurere og administrere trådløse tilgangspunkter. Angi nettverksvarsel, eller legg til et Wi-Fi-nettverk. Skjermbildet for avanserte Wi-Fi-innstillinger åpnes fra skjermbildet for Wi-Fi-innstillinger. Trykk på **Meny**-tasten  og deretter **Avansert**.

TIPS Hvordan du kan skaffe deg en MAC-adresse

Det kan hende at du må angi LG-P920-telefonens MAC-adresse i ruteren for å kunne koble til enkelte trådløse nettverk med MAC-filtre.

Du finner MAC-adressen under følgende grensesnitt: Trykk på **Systeminnstillinger > Wi-Fi > Meny**  > **Avansert > MAC-adresse**.

< Bluetooth >

Slå Bluetooth-funksjonen på eller av. Du finner flere detaljer i Bluetooth-informasjonen.


< Databruk >

Vis databruken og tilpass innstillingene for databegrensningen.

- **Mobildata:** Angi for å bruke datatilkoblinger på alle mobile nettverk.
- **Begrens mobildata bruken:** Angi en begrensning for datatrafikk.
- **Databruk:** Tilpass innstillingene for begrensingscyklusen.

Anropsinnstillinger

Du kan konfigurere innstillinger for telefonanrop, for eksempel viderekobling av anrop, og andre spesialfunksjoner som tilbys av operatøren.

- 1 Gå til hjemmeskjermen, og trykk på  > velg **Innstillinger**.
- 2 Trykk på **Ring**, og velg de alternativene du vil justere.

< Faste numre >

Velg **Faste numre** for å aktivere og opprette en liste over numre som kan ringes fra telefonen din. Du trenger PIN2-koden fra operatøren. Det er bare numre som er med på listen over faste numre, det kan ringes til fra telefonen.

< MOBILSVAR >

Mobilsvartjeneste – Gjør det mulig å velge operatørens mobilsvartjeneste.

Mobilsvaroppsett – Hvis du bruker operatørens mobilsvartjeneste, kan du bruke dette alternativet til å legge inn telefonnummeret du bruker til å lytte til beskjeder og administrere tjenesten.

< INNSTILLINGER FOR AVSLUTT SAMTALE >

Lagre ukjente numre – Legger til ukjente numre for kontakter etter et anrop.

<ANDRE ANROPSINNSTILLINGER>

Avviste nummer – Avvis anrop på listen alle anrop. Hvis du har en Liste over avviste anrop, kan du trykke på Forkast-liste >  > Ny avvist oppføring. Deretter oppretter du en Ny avvist oppføring fra Kontakter, Anropslogg eller et nytt nummer.

Rask melding – Når du avviser et anrop, kan du sende en rask melding ved hjelp av denne funksjonen. Dette er nyttig hvis du må svare på meldingen under et møte.

Innstillinger

Viderekoble samtale – Du kan angi hvordan anrop skal viderekobles når du er i en samtale, når du ikke svarer og så videre.

Samtalesperre – Velg når du vil sperre for anrop. Angi passordet for anropssperring. Kontakt nettverksoperatøren for å få mer informasjon om denne tjenesten.

Samtalevarighet – Vis varigheten for alle anrop, inklusive utgående anrop, mottatte anrop og siste anrop.

Samtalekostnader – Vis kostnaden for foretatte anrop. (Denne tjenesten er nettverksavhengig; enkelte operatører støtter ikke denne funksjonen.)

Ytterligere anropsinnstillinger

– Med denne kan du endre følgende innstillinger:

- **Anrops-ID:** Velg om nummeret ditt skal vises ved utgående anrop.
- **Samtale venter:** Hvis du har aktivert "samtale venter", vil håndsettet varsle deg om eventuelle innkommende

anrop mens du er i en aktiv samtale. Dette kommer an på nettverksleverandøren din.

< INNSTILLINGER FOR VIDEOANROP >

Du kan endre **Videoanropsbilde**, **Høytaler** eller **Automatisk bytte til taleanrop**.

< Mer ... >

Flymodus – Når du angir flymodus, deaktiveres alle trådløse tilkoblinger.

Portabelt WiFi tilgangspunkt – Gjør at du kan dele mobilnettverk via Wi-Fi og konfigurere innstillingene for portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt.

Mobilnettverk – Angi alternativer for dataroaming, nettverksmodus og operatører, navn på tilgangspunkt (APN) osv.

VPN – Viser VPN-listen (Virtual Private Network) som er konfigurert. Her kan du legge til ulike typer VPN.

MERK: Du må angi en PIN-kode eller et passord for låseskjerm før du kan bruke lager for påloggingsinformasjon.

ENHET

< Lyd >

- **Lydprofil** – Du kan velge **Lyd**, **Bare vibrer** eller **Stille**.
- **Volumer** – Du kan administrere volumet for musikk, video, spill eller andre medier samt ringetoner og varsler.

RINGETONE OG VARSLER

- **Telefonringetone** – Angi standardringetone for anrop.
- **Ringetone for varsel** – Angi standardringetone for varsler.
- **Ringetone med vibrering** – Vibrasjonssignal for samtaler og varsler.
- **Stille tid** – Sett tiden for å slå av all lyd unntatt alarm og media.

TRYKK PÅ TILBAKEMELDINGER OG SYSTEM

- **Tastetoner for tastatur** – Angi bruk av toner når du bruker tastaturet til å angi numre.

- **Berøringslyder** – Angi bruk av lyd når du trykker på knapper, ikoner og andre skjermelementer du kan trykke på.
- **Skjermlåslyder** – Angi at telefonen skal spille av en lyd når du låser eller låser opp skjermen.
- **Vibrer ved berøring** – Velg om telefonen skal vibrere når du berører taster.

< Skjerm >

- **Lysstyrke** – Juster lysstyrken for skjermen.
- **Roter skjerm automatisk** – Angi for å bytte retning automatisk når du snur på telefonen.
- **Skjermsparer** – Angi tiden før skjermsparereren aktiveres.
- **Skrifttype** – Endre skrift.
- **Skriftstørrelse** – Endre skriftstørrelsen på skjermen.
- **Front panel lys** – Angi varighet for taste lys i front.

Innstillinger

SENSOR

- **Bevegelsessensorkalib.**
 - Øk nøyaktigheten til vipping og hastigheten til sensoren.

3D INNSTILLINGER

- **Varsel-popup** – Merk for å vise varsel-popup for 3D.

< Hjemmeskjerm >

Velg et bakgrunnsbilde for hjemmeskjermen. Du kan velge Animasjon, Skjermeffekt eller Bakgrunn.

< Lås skjerm >

Angi hvordan du skal låse opp skjermen.

- **Velg skjerm lås** – Angi et opplåsingsmønster for å sikre telefonen. Åpner en gruppe skjermbilder som hjelper deg å tegne et mønster for å låse opp telefonen.
 - **Ingen:** Deaktiver skjerm låsen.
 - **Swipe:** Velg for å bruke skjerm låsen uten PIN-kode, passord, mønster eller ansiktsregistrering.

- **Mønster:** Angi et opplåsingsmønster for å låse opp skjermen.
- **PIN-kode:** Angi en PIN-kode (tall) for å låse opp skjermen.
- **Passord:** Angi for å vise din egen melding for skjermen som er låst.

< Bevegelser >

Flytt elementer på hjemmeskjermen – Trykk og hold på et element, og vipp enheten for å flytte elementet på hjemmeskjermene eller i programmer.

Tilt-følsomhet – Test og juster følsomhet på tilt-sensor for hjemmeskjermen og programmer.

Demp innkommende anrop

– Snu enheten for å slå av lyd på innkommende anrop.

Slumre eller stopp alarm – Snu enheten for å slumre eller slå av alarmen.

Sett video på pause – Snu enheten for å sette videospilling på pause.

Hjelp – Help for bevegelsesfunksjoner.

< Lagring >

Vis minneinformasjon for enheten og minnekortet. Du kan også formatere USB-lageret og minnekortet.

ADVARSEL!

Hvis du formaterer minnekortet, sletter du all data permanent fra minnekortet.

- **SD-KORT** – Kontroller ledig plass på SD-kortet. Trykk på Utløs SD-kort for trygg fjerning. Slett SD-kort hvis du vil slette alle data fra SD-kortet.

< Strømsparer >

Her kan du styre batteriet og kontrollere strømsparingsenhetene. Du kan også kontrollere batteribruken.

- **Slå strømsparer på:** Aktiver strømsparingsmodus for å begrense ressursbruken til systemet.

- **Strømsparertips:** Lær hvordan du reduserer batteribruken med strømsparingsenhetene.

STRØMSPARINGSENHETER

Angi for å aktivere strømsparingsmodus med dine egendefinerte innstillinger.

BATTERIINFORMASJON

Vis hvor mye strøm enheten bruker.

<Programmer>

Du kan vise, opprette og behandle programmer.

PERSONLIG

< Kontoer og synkronisering >

Gir programmer tillatelse til å synkronisere data i bakgrunnen uavhengig av om du holder på med dem. Du kan spare batteristrøm og redusere (men ikke eliminere) databruken ved å slå av dette alternativet.

< Lokaliseringstjenester >

Endre innstillingene for GPS-funksjonalitet.

Innstillinger

- **Googles posisjonstjeneste**
– Hvis du velger Googles posisjonstjeneste, beregner telefonen omtrentlig posisjon ved hjelp av Wi-Fi og mobile nettverk. Når du merker av for dette alternativet, blir du spurt om du samtykker i at Google kan bruke plasseringen din i forbindelse med disse tjenestene.
- **GPS-satellitter** – Hvis du velger GPS-satellitter, beregner telefonen plasseringen din helt ned til gatenivå.
- **Posisjon og Google-søk** – Angi at enheten skal bruke posisjonen din til Google-søk og Google-tjenester.

< Sikkerhet >

Endre innstillingene for å sikre enheten og SIM- eller USIM-kortet.

SIM-kortlås

- **Angi SIM-lås** – Angi SIM-kortlåsen eller endre PIN-kode.
 - **Lås SIM-kort:** Aktiver eller deaktiver funksjonen for å låse

PIN-koden, slik at en PIN-kode kreves for å bruke enheten.

- **Endre PIN-kode på SIM-kort:** Endre innstillingene for å sikre enheten og SIM-kortet.

PASSORD

- **Synlig skrivning av passord** – Vis siste tegn i det skjulte passordet mens du skriver.

TELEFONADMINISTRASJON

- **Enhetsadministratorer** – Vis enhetsadministratorer som er konfigurert på enheten. Du kan aktivere enhetsadministratorer for å legge til nye retningslinjer på **enheten**.
- **Ukjente kilder** – Vis enhetsadministratorer som er konfigurert på enheten. Du kan aktivere enhetsadministratorer for å legge til nye retningslinjer på enheten.

LAGER FOR

PÅLOGGINGSINFORMASJON

- **Pålitelig legitimasjon** – Velg sertifikater og legitimasjon for å sikre sikker bruk av forskjellige programmer.
- **Installer fra lagringsenhet** – Installer krypterte sertifikater som er lagret i USB-lagringsenheten.
- **Slett legitimasjon** – Slett innholdet i legitimasjonen fra enheten, og tilbakestill passordet.

< Språk og input >

Bruk innstillingene for Språk og input til å velge språket for teksten på telefonen, og til å konfigurere skjermstaturet, inkludert ord du har lagt til i ordboken.

< Sikkerhetskopier/tilbakestill >

Endre innstillingen for administrering av innstillinger og data.

SIKKERHETSKOPI OG GJENOPPRETTING

Endre innstillingen for administrering av innstillinger og data.

Sikkerhetskopier mine data

– Aktiver for å sikkerhetskopiere innstillingene og programdataene til Googles server.

- **Sikkerhetskopikonto** – Legg til og vis Google-kontoen for å sikkerhetskopiere dataene dine.
- **Automatisk gjenoppretting** – Aktiver for å gjenopprette innstillingene og programdataene når programmene installeres på nytt på enheten.

PERSONLIGE DATA

- **Gjenoppsett fabrikkinnstillinger** – Tilbakestill innstillingene til fabrikkinnstillingene, og slett alle dataene. Hvis du tilbakestiller telefonen på denne måten, blir du bedt om å angi den samme typen informasjon som du angav da du startet Android for første gang.

Innstillinger

MERK: Hvis du velger Gjenopprett fabrikkinnstillinger, slettes alle personlige data fra telefonens systemminne, inkludert informasjon om Google-kontoen din og andre konti, data og innstillinger for system og applikasjoner og alle nedlastede applikasjoner og DRM-lisenser. Tilbakestilling av telefonen sletter ikke eventuelle systemoppdateringer som du har lastet ned, og heller ikke filer på microSD-kortet eller i internminnet, for eksempel musikk eller bilder.

Hvis du vil slette alle data i internminnet ved tilbakestilling av telefonen, kan du merke av for å slette internminnet.

SYSTEM

< Dato og tid >

Bruk innstillingene for Dato og tid til å angi hvordan datoer skal vises. Du kan også bruke disse innstillingene til å stille klokken manuelt og angi en tidssone i stedet for å hente inn gjeldende klokkeslett fra mobilnettet.

- **Automatisk dato og tid**
 - Oppdaterer tiden automatisk når du angir en tidssone.
- **Automatisk tidssone**
 - Oppdaterer tiden automatisk når du beveger deg til nye tidssoner.
- **Angi dato** – Angi datoen manuelt.
- **Angi tid** – Angi klokkeslettet manuelt.
- **Velg tidssone** – Angi tidssonen der du bor.
- **Bruk 24-timers klokke** – Angi at klokkeslettet skal vises i 24-timers format.
- **Velg datoformat** – Velg et datoformat.

< Tilgjengelighet >

Innstillingene for Tilgjengelighet brukes til å konfigurere eventuelle programtillegg du har installert på telefonen.

MERK: Kan bare velges med tilleggsutstyr.

SYSTEM

- **Stor tekst** – Angi tekststørrelsen som stor.
- **Av/på-knappen avslutter samtaler** – Angi at enheten skal avslutte samtalen når du trykker på av/på-/låsetasten.
- **Roter skjermen automatisk** – Angi om innholdet på skjermen skal roteres automatisk eller ikke, når enheten roteres.
- **Forsinkelse på trykk-og-hold-inne** – Angi gjenkjenningstiden når du trykker og holder på skjermen.
- **Installer nettskript** – Angi at programmene skal installere nettskript for å gjøre innholdet på Internett mer tilgjengelig.

< PC-tilkobling >

USB-TILKOBLING

- **USB-tilkoblingstype** – Du kan angi ønsket modus (**Kun lading**, **Masselagring**, **Internett-deling via USB** eller **LG programvare**).

- **Spør ved tilkobling** – Spør etter USB-tilkoblingstype når du kobler enheten til en datamaskin.
- **Hjelp** – Vis informasjon om hvordan du bruker USB-tilkoblingstype.

LG PROGRAMVARE

- **On-Screen Phone** – Du kan vise skjermen og kontrollere telefonen fra PC-en via USB-, Bluetooth- eller Wi-Fi-tilkobling.
- **PC Suite** – Merk av for dette alternativet hvis du vil bruke LG PC Suite med Wi-Fi-tilkobling. Vær oppmerksom på at Wi-Fi-nettverkstilkoblingen for LG PC Suite bør være via Wi-Fi-tilkobling i kategorien TRÅDLØST OG NETTVERK.

< Utvikleralternativer >

Endre innstillingene for programutvikling.

- **USB-feilsøking** – Velg for å koble enheten din til en PC via en USB-kabel. Dette er for programutvikling.

Innstillinger

- **Utviklings-ID for enhet** – Vis enhetens utviklings-ID.
- **Hold aktiv** – Skjermen vil aldri gå i dvale under lagring.
- **Tillat eksempel plasseringer** – Tillat at eksempel plasseringer og tjenesteinformasjon sendes til en posisjonsbehandlingstjeneste for å testes. Dette er for programutvikling.
- **Passord for sikkerhetskopiering på datamaskinen** – Angi et passord for å sikre dataene i sikkerhetskopien.

BRUKERGRENSESNITT

- **Streng modus er aktivert** – Angi at skjermen til enheten skal blinke når programmer utfører lange oppgaver.
- **Pekerplassering** – Angi at enheten skal vise koordinatene og sporene til pekeren når du berører skjermen.
- **Vis berøringer** – Angi at enheten skal vise pekeren når du berører skjermen.

- **Vis skjermoppdateringer** – Angi at områder på skjermen skal blinke når de er oppdatert.
- **Vis CPU-bruk** – Angi for å vise en liste over alle aktive prosesser.
- **Tving GPU-gjengivelse** – Angi for å bruke 2D-maskinvareakselerasjon for å forbedre grafikkytelsen.
- **Animasjonsskala for vindu** – Angi hastigheten for å åpne og lukke pop-up-vinduer.
- **Overgangsanimasjonsskala** – Angi en hastighet for å bytte mellom skjermer.

PROGRAMMER

- **Ikke behold aktiviteter** – Angi at et program som kjører, skal avsluttes når du starter et nytt program.
- **Bakgrunnsprosessgrense** – Angi for å begrense antallet prosesser som kan kjøre i bakgrunnen.
- **Vis alle ANR-er** – Angi at enheten skal varsle deg om programmer

som ikke svarer, og som kjører i bakgrunnen.

< **Om telefonen** >

Vis juridisk informasjon og telefonens status og programvareversjon.

Oppdatering av telefonprogramvare

LG Mobile- programvareoppdatering fra Internett

Du finner mer informasjon om hvordan du bruker denne funksjonen, på <http://update.lgmobile.com> eller <http://www.lg.com/common/index.jsp> → velg land og språk.

Med denne funksjonen kan du oppdatere programvaren på telefonen til nyeste versjon fra Internett uten at du må stikke innom et servicesenter. Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis/når LG gjør tilgjengelig en ny programvareversjon for enheten din.

Oppgraderingsprogrammet for mobiltelefonprogramvare krever brukerens fulle oppmerksomhet under hele oppdateringsprosessen. Les alle instruksjoner og merknader som vises ved hvert trinn før du går videre. Vær oppmerksom på at hvis du fjerner USB-kabelen eller batteriet under oppgraderingen, kan dette gjøre alvorlig skade på telefonen.

MERK: LG forbeholder seg retten til å gjøre programvareoppdateringer tilgjengelig bare for utvalgte modeller og etter eget skjønn. Det gis ingen garanti om at nye versjoner av programvare gjøres tilgjengelig for alle modeller.

Mobiltelefonprogramvare for LG oppdateres via OTA (Over-the-Air)

Med denne funksjonen kan du enkelt oppdatere telefonprogramvaren til siste versjon via OTA uten å koble til USB-datakabelen. Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis/når LG gjør tilgjengelig en ny programvareversjon for enheten din.

Du kan kontrollere mobiltelefonens programvareversjon via:

Systeminnstillinger

> Om telefonen >

Programvareoppdatering > Sjekk nå for oppdatering.


Du kan også utsette oppdateringen 1 time, 4 timer, 8 timer eller En

dag. Hvis du utsetter oppdateringen, sier programmet fra når det er på tide å oppdatere. Du kan også kjøre oppdateringen manuelt.

MERK: Denne funksjonen er avhengig av nettverkstjenesteleverandør, område eller land.

Opphavsrett og varemerker

Rettighetene til alle teknologier og produkter i denne enheten tilhører de respektive eierne:

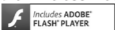- Bluetooth® er et registrert varemerke for Bluetooth SIG, Inc.
- microSD og microSD-logoen er varemerker for SD Card Association.
- Google, Android, Google Search, Google Calendar, Google Maps, Google Latitude, Google Mail, YouTube, Google Talk og Play Store er varemerker tilhørende Google, Inc.
- Wi-Fi er et registrert varemerke for the Wireless Fidelity Alliance, Inc.
-  Includes ADOBE® FLASH® PLAYER
Inneholder Adobe® Flash® Player-teknologi lisensiert av Adobe Systems Incorporated.
- DivX Mobile



OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt videoforamt skapt av DivX, Inc. Dette er en offisielt DivX Certified®-enhet som kan spille av DivX-video. Gå til www.divx.com hvis du vil ha mer informasjon og programvareverktøy for å konvertere filene dine til DivX video.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified®-enheten må være registrert før du kan spille av DivX Video-on-Demand-filmer (VOD) du har kjøpt. Du kan skaffe registreringskoden under DivX VOD i enhetens konfigurasjonsmeny. Gå til vod.divx.com hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du fullfører registreringen.

DivX Certified® for avspilling av DivX®-videoer opptil HD 720p, inkludert betalingsinnhold. Kan spille av -video på opptil 1920 x 1080

DivX®, DivX Certified® og tilknyttede logoer er varemerker for DivX, Inc. og brukes med lisens. Dekkes av én eller flere av de

følgende amerikanske patentene:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274

Merk!

Programvare med åpen kildekode

Du kan skaffe tilhørende kildekode for GPL, LGPL, MPL og andre lisenser for åpen kildekode ved å gå til <http://opensource.lge.com/> Alle nevnte lisensvilkår, fraskrivelser og kunngjøringer er tilgjengelige for nedlasting sammen med kildekoden.

- Wi-Fi® og Wi-Fi Protected Access® er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.

- DTS 2.0 Channel



Produsert under lisens fra DTS Licensing

Limited. DTS og symbolet er registrerte varemerker, og DTS 2.0 Channel-logoen og DTS-logoen er varemerker for DTS, Inc. Produktet inneholder programvare. © DTS, Inc. Med enerett.

- Dolby Digital Plus



Produsert under lisens fra Dolby Laboratories.


Dolby og dobbel-D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.

Tilbehør

LG-P920 kan brukes med tilbehøret nedenfor.

(Elementer som beskrives nedenfor, kan være tilleggsutstyr.)

Lader



Datakabel

Koble sammen LG-P920 og PC-en.



Batteri



Brukerhåndbok

Finn ut mer om LG-P920.



Stereoheadset



MERK:

- Bruk alltid originalt LG-tilbehør.
- Bruk av uoriginalt tilbehør kan gjøre garantien ugyldig.
- Tilbehør kan variere mellom ulike regioner.

Tekniske opplysninger

Omgivelsestemperatur

Maks: +55 °C (bruk), +45 °C (lading)

Min: -10 °C

Problemløsning

I dette kapittelet finner du noen problemer du kan oppleve når du bruker telefonen. Noen av problemene krever at du kontakter tjenesteleverandøren, men de fleste av dem kan du enkelt løse selv.

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
SIM-feil	Det er ikke satt inn noe SIM-kort i telefonen, eller det er satt inn på feil måte.	Kontroller at SIM-kortet er satt inn på riktig måte.
Ikke koblet til nettverk / svakt signal	Svakt signal utenfor GSM-dekningsområdet.	Beveg deg mot et vindu eller ut i et åpent område. Kontroller nettverksoperatørens dekningskart.
	Nye tjenester fra tjenesteleverandøren	Kontroller om SIM-kortet er mer enn 6–12 måneder gammelt. I så fall kan du bytte SIM-kort ved nettverksleverandørens nærmeste filial.
Kodene samsvarer ikke	Hvis du vil endre en sikkerhetskode, må du bekrefte den nye koden ved å skrive den inn to ganger.	Som standardinnstilling er sikkerhetskoden [0000]. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du glemmer koden.
	De to kodene du skrev inn, er ikke like.	

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Et program kan ikke brukes	Støttes ikke av tjenesteleverandøren eller krever registrering	Kontakt tjenesteleverandøren.
Kan ikke ringe	Anropsfeil	Nytt nettverk er ikke godkjent.
	Nytt SIM-kort er satt inn	Kontroller nye restriksjoner.
	Forhåndsbetalt kostnadsgrense er nådd	Kontakt tjenesteleverandøren eller endre grensen ved hjelp av PIN 2-koden.
Kan ikke slå på telefonen	På/av-tasten ble ikke holdt nede lenge nok	Trykk på av/på-knappen i minst to sekunder.
	Batteriet er ikke ladet	La laderen være tilkoblet lenger. Rengjør kontaktene.
	Batterikontaktene er skitne	Ta ut batteriet, og sett det inn igjen.

Problemløsning

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Ladefeil	Batteriet er ikke ladet.	Lad opp batteriet.
	Det er for varmt eller for kaldt ute	Sørg for at telefonen lades ved normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontroller laderen og tilkoblingen til telefonen. Kontroller batterikontaktene og rengjør dem om nødvendig.
	Uten spenning	Koble laderen til en annen kontakt.
	Laderfeil	Hvis laderen ikke blir varm, må den byttes ut.
	Feil lader.	Bruk alltid originalt LG-tilbehør.
	Batterifeil.	Bytt ut batteriet.
Nummeret ikke tillatt	Funksjonen Fast nummer er aktivert.	Kontroller innstillinger.
Kan ikke motta/ sende SMS og bilder.	Minne fullt	Slett noen meldinger fra telefonen.
Filer åpnes ikke	Ikke støttet filformat	Kontroller at filformatet støttes.
SD-kort fungerer ikke	FAT16- og FAT32-filsystemet støttes	Kontroller filsystemet for SD-kortet via kortleseren, eller formater kortet ved hjelp av telefonen.

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Skjermen slås ikke på når jeg mottar et anrop.	Problem med infrarød sensor	Hvis du bruker et beskyttelsesdeksel, må du passe på at det ikke dekker den infrarøde sensoren. Pass på at området rundt sensoren er rent.
Ingen lyd	Vibrerings- eller bevegelsesmodus	Kontroller innstillingsstatusen for lydmenyen for å forsikre deg om at telefonen ikke er i vibrerings- eller stillemodus.
Samtalen brytes eller telefonen fryser	Programvareproblem	<p>Fjern og sett inn igjen batteriet. Slå på telefonen.</p> <p>Hvis telefonen er låst og ikke fungerer, kan du trykke på og holde Av/på-/låsetasten i 10 sekunder for å slå av telefonen. Deretter trykker du på Av/på-/låsetasten igjen i 3 sekunder for å slå på telefonen.</p> <p>Prøv å bruke en tjeneste for programvareoppdatering via webområdet.</p>





DANSK

LG-P920 Brugermanual

Denne manual indeholder oplysninger om Android Ice Cream Sandwich-operativsystem version 4.0.

- Visse dele af denne manual er muligvis ikke gældende for din telefon, afhængigt af dens software eller din tjenesteudbyder.
- Denne telefon anbefales ikke til synshæmmede på grund af skærmtastaturet.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. LG og LG-logoet er registrerede varemærker tilhørende LG Group og dets tilknyttede enheder. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
- Google-søgning, Maps, Gmail, YouTube og Google Talk™ er varemærker tilhørende Google, Inc.





Bortskaffelse af din gamle telefon

- 1 Skraldespanden med kryds over på produktet betyder, at produktet er dækket af det europæiske direktiv 2002/96/EC.
- 2 Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
- 3 Korrekt bortskaffelse af din gamle telefon er en hjælp til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og sundhedsskadelige virkninger.
- 4 Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af din gamle telefon, skal du kontakte kommunen, renovationselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.



Kassering af batterier/akkumulatorer

- 1 Når batterier/akkumulatorer i dit produkt er forsynet med dette symbol, der viser en skraldespand med kryds over, betyder det, at batterierne/akkumulatorerne er omfattet af det europæiske direktiv 2006/66/EC.
- 2 Dette symbol kan være kombineret med kemiske symboler for kviksølv (Hg), cadmium (Cd) eller bly (Pb), hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv, 0,002 % cadmium eller 0,004 % bly.
- 3 Alle batterier/akkumulatorer skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
- 4 Korrekt bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer er med til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred.
- 5 Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer, skal du kontakte kommunen, renovationselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.

Indhold

Retningslinjer for sikker og effektiv brug	6
Vigtig bemærkning	13
Lær din telefon at kende	21
Installation af SIM-kortet og batteriet.....	23
Opladning af telefonen	24
Isætning af hukommelseskortet ..	24
Formatering af hukommelseskortet.....	25
Din Startskærm	27
Tip til berøringsskærmen	27
Lås telefonen	29
Lås skærm op.....	29
Startskærm	29
Tilpasning af startskærmen:.....	30
Sådan kommer du tilbage til et program, du har brugt for nylig ...	31
Skærmtastatur	33
Indtastning af bogstaver med accenttegn.....	34
Konfiguration af en Google-konto	35
Tilslutning til netværk og enheder	37
Wi-Fi	37
Tilslutning til Wi-Fi-netværk.....	37
Bluetooth	38
Deling af din telefons dataforbindelse	39
Brug af SmartShare.....	41
PC-tilslutninger med et pc-datakabel.....	44
Opkald	46
Sådan foretages et stemmeopkald	46
Sådan foretages et videoopkald ..	46
Opkaldsmenu i videotilstand	47
Opkald til dine kontakter	47
Besvarelse eller afvisning af et opkald	47
Justering af opkaldslydstyrke.....	48
Foretagelse af et andet opkald....	48
Visning af dine opkaldslogs.....	48
Kontakter	49
Søgning efter en kontakt	49
Tilføjelse af en ny kontakt	49

Indhold

Favoritkontakter	50	Brug af avancerede indstillinger (kameratilstand)	61
Importer eller eksporter kontakter .	50	Visning af gemte fotos.....	63
Flytning af kontakter fra din gamle enhed til din nye enhed	51	Lær søgeren at kende (videotilstand).....	64
Beskeder	52	Optagelse af en hurtig video	65
Samtalevisning.....	52	Når du har optaget en video	65
Afsendelse af en besked	52	Brug af avancerede indstillinger (videotilstand).....	66
Ændring af dine beskedindstillinger	53	Visning af gemte videoer	67
E-mail	54	Justering af lydstyrken ved visning af en video.....	67
Sådan åbnes programmet E-mail .	54	3D-kamera og -video	67
Skærmen Konti	55	3D Plads	70
Sådan åbnes din kombinerede indbakke.....	55	YouTube 3D	70
Oprettelse og afsendelse af en e-mail.....	56	3D Galleri	70
Arbejde med kontomapper	57	3D-kamera	70
Tilføjelse og redigering af e-mail- konti	57	3D-spil og Apps	70
Kamera	59	3D vejledning.....	71
Lær søgeren at kende (kameratilstand)	59	Multimedie	72
Sådan tages et foto	60	Galleri.....	72
Når du har taget fotoet	60	Visning af et diasshow.....	72
		QuickMemo	72
		Musikafspiller.....	74

HDMI	75	Opkaldsindstillinger	85
Værktøjer	77	ENHED.....	87
Alarm/Ur	77	PERSONLOG.....	90
Lommeregner.....	77	SYSTEM	93
Kalender	77	Opdatering af	
Diktafon.....	78	telefonprogrammer	96
Polaris Office	78	Copyright og varemærker	98
3D-konvertering.....	79	Tilbehør	100
Internettet.....	80	Tekniske data	101
Brug af internetværktøjslinjen.....	80	Fejlfinding.....	102
Brug af indstillinger	80		
On-Screen phone	81		
LG-SOFTWARE	81		
Ikoner til On-Screen Phone 3.0...	81		
On-Screen Phone-funktioner	81		
Sådan installeres On-Screen			
Phone på din pc.....	82		
Sådan slutter du din mobiltelefon			
til pc'en	82		
Indstillinger	84		
Åbn menuen Indstillinger	84		
TRÅDLØS OG NETVÆRK.....	84		

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt, hvis disse retningslinjer ikke overholdes.

Udsættelse for radiofrekvenssignaler

Oplysninger om udsættelse for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptionshastighed). Denne mobiltelefon model LG-P920 er designet til at overholde gældende sikkerhedskrav for eksponering over for radiobølger. Dette krav er baseret på videnskabelige retningslinjer, der indeholder sikkerhedsmargener, som er udformet med henblik på at sørge for sikkerhed for alle uanset alder og helbred.

- Retningslinjerne for udsættelse for radiobølger benytter måleenheden SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptionshastighed). SAR-test udføres ved hjælp af standardiserede metoder, mens telefonen sender på det højeste

certificerede effektniveau på alle anvendte frekvensbånd.

- Mens der kan være forskelle på SAR-niveauerne for forskellige LG-telefonmodeller, er de alle udviklet til at opfylde de relevante retningslinjer for udsættelse for radiobølger.
- Den SAR-grænse, der anbefales af ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), er på 2W/kg i gennemsnit over 10 g væv.
- Den højeste SAR-værdi for denne telefonmodel, som er testet til brug ved øret, er 0,368 W/kg (10 g) og 0,562 W/kg (10 g), når den bæres på kroppen.
- Oplysninger om SAR-data til lande/områder, hvor man har antaget en SAR-grænse, anbefalet af IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), der er 1,6 W/Kg i gennemsnit over 1 g væv.

Pleje og vedligeholdelse af produktet

ADVARSEL

Brug kun batteriet, opladere og tilbehør, der er godkendt til brug med denne særlige telefonmodel. Brug af andre typer kan ugyldiggøre eventuelle godkendelser eller garantier gældende for telefonen og kan være farligt.

- Skil ikke enheden ad. Aflever den til en kvalificeret servicetekniker, når der er brug for reparation.
- Reparationer under garanti kan efter LG's skøn inkludere reservedele eller printkort, der enten er nye eller istandsatte, forudsat at de har en funktionalitet, som svarer til de dele, der erstattes.
- Hold enheden væk fra elektriske apparater, som f.eks. tv'er radioer og pc'er.
- Hold enheden væk fra varmekilder, som f.eks. radiatorer eller komfurer.
- Tab ikke enheden.
- Enheden må ikke udsættes for mekaniske vibrationer eller stød.
- Sluk for telefonen på steder, hvor det er påkrævet i henhold til særlige regler. Brug f.eks. ikke telefonen på hospitaler, hvor en tændt telefon kan risikere at påvirke medicinsk udstyr.
- Rør ikke ved telefonen med våde hænder, mens den oplades. Du risikerer at få elektrisk stød eller ødelægge telefonen.
- Oplad ikke telefonen i nærheden af brændbart materiale, da telefonen kan blive varm og dermed udgøre en brandfare.
- Brug en tør klud til at rengøre enheden på ydersiden (brug ikke opløsningsmidler som f.eks. benzol, fortynder eller alkohol).
- Oplad ikke telefonen, mens den ligger på bløde møbler.
- Telefonen bør oplades i et område med god udluftning.

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

- Udsæt ikke enheden for store mængder røg eller støv.
- Opbevar ikke telefonen ved siden af kreditkort eller billetter, da de kan påvirke oplysningerne på magnetstriben.
- Tryk ikke på skærmen med en skarp genstand, da det kan beskadige telefonen.
- Udsæt ikke telefonen for væske eller fugt.
- Vær forsigtig med brug af tilbehør, som f.eks. øretelefoner. Rør ikke antennen unødvendigt.
- Undlad at bruge, berøre eller forsøge at fjerne eller reparere beskadiget glas, hvis det er knust, skåret eller revnet. Skader på glasskærmen, der skyldes misbrug eller forkert brug, er ikke dækket af garantien.
- Din telefon er en elektronisk enhed, der udvikler varme ved normal brug. Ekstremt langvarig, direkte kontakt med huden under forhold uden tilstrækkelig ventilation kan

resultere i ubehag eller mindre forbrændinger. Udvis derfor forsigtighed, når du håndterer telefonen under eller umiddelbart efter brug.

Effektiv betjening af telefonen

Elektroniske enheder

Alle mobiltelefoner kan opleve interferens, hvilket kan påvirke ydeevnen.

- Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr uden først at bede om lov. Undgå at anbringe telefonen oven på pacemakere, f.eks. i brystlommen.
- Visse høreapparater kan blive forstyrret af mobiltelefoner.
- Svag interferens kan muligvis påvirke tv'er, radioer, pc'er osv.

Trafiksikkerhed

Undersøg love og regulativer angående brug af mobiltelefoner i de områder, hvor du kører..

- Brug ikke en håndholdt mobiltelefon under bilkørsel.
- Hav fuld opmærksomhed på kørslen.
- Kørsel ind til siden, og parker bilen, før du foretager eller besvarer et opkald, hvis kørselsforholdene kræver det.
- Radiofrekvenssignaler kan påvirke visse elektroniske systemer i køretøjet, som f.eks. musikanlæg og sikkerhedsudstyr.
- Hvis din bil er udstyret med en airbag, må der ikke være bærbart trådløst udstyr i vejen for den. Det kan medføre, at airbaggen svigter eller forårsager alvorlig skade, hvis den ikke kan fungere korrekt.
- Hvis du lytter til musik, når du er ude, skal du sikre, at lydstyrken er på et fornuftigt niveau, så du er opmærksom på omgivelserne. Dette er især vigtigt, når du befinder dig i nærheden af veje.

Undgå høreskader



Med henblik på at forhindre høreskade bør du ikke lytte ved for højt lydniveau i længere tid ad gangen.

Du kan beskadige din hørelse, hvis du er udsat for høj lyd i længere tid ad gangen. Derfor anbefaler vi, at du ikke tænder eller slukker telefonen, når den er tæt på dit øre. Vi anbefaler også, at lydstyrken for musik og opkald indstilles på et fornuftigt niveau.

- Når du bruger hovedtelefoner, skal du skrue ned for lydstyrken, hvis du ikke kan høre folk, der taler i nærheden af dig, eller hvis en person ved siden af dig kan høre, hvad du lytter til.

BEMÆRK: For højt lydtryk fra øretelefoner og hovedtelefoner kan medføre høretab.

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Glasdele

Nogle dele af din mobile enhed er lavet af glas. Dette glas kan gå i stykker, hvis din mobile enhed tabes på et hårdt underlag eller får et hårdt slag. Hvis glasset går i stykker, må du ikke røre det eller forsøge at fjerne det. Brug ikke den mobile enhed, før glasset er blevet udskiftet af en autoriseret tjenesteudbyder.

Sprængningsområde

Brug ikke telefonen ved sprængningsområder. Overhold restriktioner, og følg eventuelle love eller regler.

Områder med eksplosionsfare

- Anvend ikke telefonen, når du tanker brændstof.
- Anvend ikke telefonen i nærheden af brændstof eller kemikalier.
- Transporter og opbevar ikke letantændelige gasarter, væsker og sprængstoffer samme sted i bilen,

som du opbevarer mobiltelefonen og dens tilbehør.

I fly

Trådløse enheder kan forårsage interferens i fly.

- Sluk altid mobiltelefonen, inden du går om bord i et fly.
- Brug ikke telefonen, mens flyet befinder sig på jorden, medmindre du har fået tilladelse af kabinepersonalet.

Børn

Opbevar telefonen et sikkert sted, som er utilgængeligt for små børn. Den indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningssrisiko, hvis de rives løs.

Nødopkald

Nødopkald er muligvis ikke tilgængelige på alle mobilnetværk. Derfor må du aldrig udelukkende være afhængig af mobiltelefonen til nødopkald. Forhør dig hos din tjenesteudbyder.

Oplysninger om og pleje af batteriet

- Du behøver ikke at aflade batteriet helt, før du genoplader det. Til forskel fra andre batterisystemer er der ikke nogen hukommelseffekt, der kan kompromittere batteriets ydeevne.
- Brug kun LG-batterier og -opladere. LG-opladere er udviklet til at forlænge batteriets levetid.
- Du må ikke skille batteriet ad eller kortslutte det.
- Hold batteriets metalkontakter rene.
- Udskift batteriet, når det ikke længere har en acceptabel ydeevne. Batteriet kan genoplades hundredvis af gange, inden det skal udskiftes.
- Genoplad batteriet, hvis det ikke er blevet brugt i lang tid, for at forlænge brugstiden.
- Udsæt ikke batteriopladeren for direkte sollys, og brug den ikke i omgivelser med høj fugtighed, som f.eks. badeværelset.
- Opbevar ikke batteriet i varme eller kolde omgivelser, da det kan forringe batteriets ydeevne.
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.
- Bortskaffelse af brugte batterier skal ske iht. producentens vejledning. Genbrug batteriet, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.
- Hvis du skal udskifte batteriet, bør du henvende dig hos nærmeste autoriserede LG Electronics-servicecenter eller -forhandler for at få hjælp.
- Tag altid opladeren ud af stikkontakten, når telefonen er fuldt opladet. På den måde undgår du, at opladeren bruger unødvendigt meget strøm.
- Den faktiske batterilevetid afhænger af netværkskonfiguration, produktindstillinger, brugsmønstre, batteri og miljø.

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Forholdsregler i forbindelse med visning af 3D-indhold

1. Ved visning af 3D-indhold:

- Små børns synsevne er muligvis ikke færdigudviklet. 3D-indhold bør ikke vises for børn under 5.
- Nogle seere kan opleve ubehagelige symptomer som f.eks. kvalme, anstrengte øjne, træthed eller svimmelhed ved visning af 3D-indhold. Alle seere bør jævnligt holde pauser for at undgå disse symptomer. Ikke to mennesker reagerer ens, så find ud af, hvor ofte og hvor længe du har brug for pauser. Hvis du oplever symptomer på ubehag, skal du stoppe visningen og holde pause, indtil symptomerne er forsvundet. Hvis symptomerne fortsætter, selvom du stopper visningen og holder pause, skal du konsultere en læge.
- Følg de retningslinjer, der fulgte med din mobile enhed, mht. visningsafstande og -vinkler. Ved at se 3D-indhold inden for

det anbefalede visningsområde mindsker du muligvis risikoen for at opleve ubehag.

- ### 2. Visning af 3D-indhold for børn bør overvåges af en ansvarlig voksen for at sikre, at de følger den anbefalede brug.

Kontakt kontoret for regeloverholdelse vedr. dette produkt:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The
Netherlands

BEKENDTGØRELSE

Hermed erklærer **LG Electronics**, at denne **LG-P920** er i overensstemmelse med de grundlæggende krav samt andre relevante bestemmelser i Europa-parlamentets og Rådets direktiv **1999/5/EC**. En kopi af bekendtgørelsen findes på <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Viglig bemærkning

Kontroller, om de problemer, du har oplevet med telefonen, er beskrevet i dette afsnit, før du indleverer den til service eller ringer til en servicemedarbejder.

1. Håndtering af telefonhukommelse

Når den ledige plads i telefonens hukommelse er mindre end 10 %, kan telefonen ikke modtage nye meddelelser. Du skal slette noget af telefonens hukommelse som f.eks. programmer eller meddelelser for at frigøre mere hukommelse.

Sådan fjerner du programmer:

- 1 Tryk på  > **Indstillinger** fra fanen Apps > **Apps** fra kategorien ENHED.
- 2 Når alle programmer er vist, skal du rulle og vælge det program, du vil afinstallere.
- 3 Tryk på **Afinstaller**.

ADVARSEL

Hvis du sletter data gemt på det interne SD-kort i din telefon, kan du ikke gendanne dem vha. funktionen Fabriksnulstilling af data (Indstillinger > Sikkerhedskopi og nulstilling > Fabriksnulstilling af data > Slet intern hukommelse > Nulstil telefon).

2. Optimering af batterilevetid

Du kan forlænge batteriets levetid ved at deaktivere de funktioner, som du ikke har brug for, og som kører i baggrunden. Du kan også overvåge, hvordan programmer og systemressourcer forbruger batteristrøm.

Sådan forlænges batteriets levetid:

- Sluk for radiokommunikationstyper, der ikke er i brug. Sluk for Wi-Fi, Bluetooth eller GPS, når de ikke er i brug.

Vigtig bemærkning

- Dæmp skærmens lysstyrke, og angiv en kortere timeout for skærmen.
- Deaktiver automatisk synkronisering for Gmail, kalender, kontakter og andre programmer.
- Visse programmer, du har downloadet, kan reducere batteriets levetid.

Sådan kontrollerer du batteriets opladningsniveau:

- 1 Tryk på  > **Indstillinger** på startskærmen fra fanen Apps > **Om telefonen** > **Batteri**.
- 2 Batteriets status (opladning, afladning) og niveau (som procent af fuld opladning) vises øverst på skærmen.

Sådan overvåger og kontrollerer du batteriforbruget:

- 1 Tryk på  > **Indstillinger** på startskærmen fra fanen Apps > **Batteri** > **Om telefonen** > **Status**.

- 2 Øverst på skærmen vises batteriets brugstid. Dette er enten tiden siden sidste tilslutning til en strømkilde, eller – når telefonen er tilsluttet en strømkilde – tiden siden sidste anvendelse med batteri som strømkilde. Skærbilledet viser programmer og tjenester, som bruger batteristrøm, fra det største til det mindste forbrug.

3. Brug af mapper

Du kan samle ikoner for forskellige programmer i en mappe. Slip et programikon oven i et andet på startskærmen for at kombinere de to ikoner.

BEMÆRK: Når du har åbnet et program, kan du som regel tilpasse indstillingerne for programmet ved at vælge elementer under ikonet Menu øverst eller nederst på skærmen.

4. Før du installerer et open source-program og -operativsystem

Hvis du installerer et open source-operativsystem på din telefon, og ikke bruger det operativsystem, der er leveret af producenten, kan det medføre, at telefonen ikke fungerer korrekt.

ADVARSEL

Hvis du installerer og bruger et andet operativsystem end det, der leveres af producenten, kan det medføre, at telefonen ikke længere fungerer korrekt. Derudover vil din telefon ikke længere være dækket af garantien.

ADVARSEL

Beskyt telefonen og personlige data. Download kun programmer fra kilder, du har tillid til, f.eks. Play Store. Hvis programmer ikke er korrekt installeret på telefonen, fungerer telefonen muligvis ikke korrekt, eller der kan opstå alvorlige fejl. Du skal fjerne disse programmer og installere deres data og indstillinger fra telefonen.

5. Brug af oplåsningsmønster

Indstil et oplåsningsmønster for at beskytte telefonen. Der åbnes en række skærbilleder, som fører dig gennem oprettelsen af et oplåsningsmønster for skærmen. Du kan tegne dit eget oplåsningsmønster ved at forbinde mindst fire prikker. Hvis du indstiller et mønster, låses telefonens skærm. Lås telefonen op

Vigtig bemærkning

ved at tegne det angivne mønster på skærmen.

Forsigtig: Før du indstiller et oplåsningsmønster, skal du oprette en Gmail-konto.

ADVARSEL

Forholdsregler, der skal tages ved brug af mønsterlåsen

Det er meget vigtigt, at du husker det oplåsningsmønster, du har angivet. Du har fem forsøg til at angive dit oplåsningsmønster, din PIN-kode eller din adgangskode. Hvis du har opbrugt alle fem forsøg, kan du forsøge igen efter 30 sekunder.

Når du ikke kan huske dit oplåsningsmønster, din PIN-kode eller din adgangskode:

Hvis du har forsøgt at logge på din Google-konto på telefonen og har brugt et forkert oplåsningsmønster fem gange, skal du trykke på knappen for Glemmt mønster. Herefter bliver du bedt om at logge på


med din Google-konto for at låse telefonen op.

Hvis du ikke har oprettet en Google-konto på telefonen, eller hvis du har glemt den, skal du udføre en fabriksnulstilling.

6. Åbning og skift af programmer

Multi-tasking er let med Android, fordi de åbne programmer bliver ved at køre, selvom du åbner et andet program. Du behøver ikke at afslutte et program, før du åbner et andet. Brug af og skift mellem flere åbne programmer. Android administrerer hvert program, stopper og starter dem efter behov for at sikre, at ledige programmer ikke forbruger unødvendige ressourcer.

Sådan stopper du et program:

- 1 Tryk på  > **Indstillinger** på startskærmen fra fanen Apps > **Apps** fra fanen ENHED > **KØRER**.

- 2 Rul ned til det ønskede program, og tryk på det. Tryk derefter på **Stop** for at stoppe det.

7. Installation af pc-software (LG PC Suite)

LG PC Suite er en softwarepakke, som du kan bruge til at slutte din enhed til en pc via et USB-kabel og Wi-Fi. Når du har oprettet tilslutning, får du adgang til enhedens funktioner fra din pc.

Med LG PC Suite-softwaren kan du...

- Administrere og afspille dit medieindhold (musik, film, billeder) på din pc.
- Sende multimedieindhold til din enhed.
- Synkronisere data (aftaler, kontakter, bogmærker) mellem din enhed og pc'en.
- Sikkerhedskopiere programmerne i din enhed.
- Opdatere softwaren på din enhed.

- Sikkerhedskopiere og genoprette enheden.
- Afspille multimedieindhold fra din pc på enheden.

BEMÆRK: Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger LG PC Suite-softwaren, i menuen Hjælp i programmet.

Installation af LG PC Suite-softwaren

LG PC Suite-softwaren kan downloades fra LG-webstedet.

- 1 Gå til www.lg.com, og vælg det pågældende land.
- 2 Gå til Support > MOBILSUPPORT > LG-mobiltelefoner > Vælg modellen (LGP920), eller gå til Support > Mobiltelefon > Vælg modellen (LGP920).
- 3 Klik på PC Sync under MANUALER OG DOWNLOAD, og klik på DOWNLOAD for at downloade pc-softwaren "LG PC Suite", eller klik på PC Sync

Vigtig bemærkning

under Download, og klik på WINDOW PC Sync Download for at downloade pc-softwaren "LG PC Suite".

BEMÆRK: LG's integrerede USB-driver skal bruges til at slutte en LG-enhed til en pc og installeres automatisk, når du installerer LG PC Suite-softwaren.

8. Synkronisering af din telefon med en computer

Du kan nemt synkronisere data fra enheden med din pc ved hjælp af LG PC Suite-softwaren. Kontakter, tidsplaner og bogmærker kan synkroniseres.


Proceduren er som følger:

- 1 Slut enheden til din pc (med et USB-kabel eller via Wi-Fi).
- 2 Efter oprettet forbindelse skal du køre programmet og vælge enhedsafsnittet fra kategorien i venstre side af skærmbilledet.

- 3 Klik på [Personlige oplysninger].
- 4 Marker afkrydsningsfelterne ud for det indhold, der skal synkroniseres, og klik på knappen Synkroniser.


9. Synkronisering af telefonen med en computer via USB

Sådan overføres filer på dit microSD-kort vha. USB-enheder:


- 1 Installer microSD-kortet på din telefon. (Det kan allerede være sat i din telefon.)
- 2 Før du tilslutter USB-datakablet, skal du sørge for at tilstanden **Lagerenhed** er aktiveret på din telefon. (Fra startskærmen skal du trykke på , > **Indstillinger** > **Pc-forbindelse** > **USB-forbindelsestype** > **Lagerenhed**)
- 3 Slut telefonen til din pc ved hjælp af USB-kablet.
- 4 Du kan få vist indholdet af lagerenheden på din pc og

overføre filerne.

- 5 Kopier filerne fra din pc til drevmappen.
- 6 Vælg Kun opladning for at afbryde forbindelsen til telefonen.

TIP! Hvis du vil bruge microSD-kortet på telefonen igen, skal du åbne notifikationskuffen og trykke på  > Kun opladning.

Sådan afbryder du telefonen fra computeren:

Åbn notifikationsskuffen, og tryk på  > **Kun opladning** for at afbryde telefonen sikkert fra computeren.

10. Oplåsning af skærmen, når du anvender en dataforbindelse

LCD-skærmen slukkes, hvis du ikke berører den i et givent tidsrum ved brug af en dataforbindelse. Tryk på den for at tænde den igen.

11. Tilslut ikke din telefon, når du tænder og slukker din pc

Sørg for at afbryde datakabeltilslutningen mellem telefonen og pc'en med henblik på at forebygge skader på pc'en.

12. Hold telefonen lodret

Hold telefonen lodret som en normal telefon. LG-P920 har en intern antenne. Pas på ikke at ridse eller beskadige telefonens bagside, da det vil medføre forringet ydeevne. Mens du foretager/modtager opkald eller sender/modtager data, skal du prøve at undgå at holde på den nederste del af telefonen, hvor antennen er placeret. Det kan påvirke opkaldskvaliteten.

Vigtig bemærkning

13. Hvis skærmen fryser

Hvis telefonen ikke reagerer på brugerinput, eller skærmen fryser:

Tag batteriet ud, isæt det i igen, og tænd for telefonen. Hvis dette ikke løser problemet, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

Lær din telefon at kende

Tænd telefonen ved at trykke på **tænd/sluk-knappen** og holde den nede i 3 sekunder. Sluk for telefonen ved at trykke på **tænd/sluk-knappen** og holde den nede i 3 sekunder. Tryk derefter på **Sluk**, og tryk på **OK**.



BEMÆRK: Nærhedssensor

Når telefonen modtager eller udfører opkald, slukker nærhedssensoren automatisk baggrundsbelysningen og låser berøringstastaturet ved at mærke, når telefonen er i nærheden af dit øre. Dette forlænger batteriets levetid og forebygger utilsigtet aktivering af berøringsskærmen under opkald.

⚠ ADVARSEL: Telefonens LCD- og berøringsskærm kan tage skade, hvis der placeres tunge genstande på den, eller hvis nogen sætter sig på den.


Tildæk ikke beskyttelsesfilmen på LCD'ens nærhedssensor.

Det kan medføre, at sensoren ikke fungerer korrekt.

⚠ ADVARSEL: Undgå at dække nærhedssensoren med en beskyttende film.

Det kan medføre, at sensoren ikke fungerer korrekt.

Lær din telefon at kende

TIP! Tryk på **tasten Menu** , når du trykker på et program, for at få vist, hvilke indstillinger der er tilgængelige. Hvis der vises fejlmeddelelser på LG-P920, når du bruger den, eller hvis du ikke kan tænde den, kan du prøve at tage batteriet ud, sætte det i igen og tænde for telefonen igen efter fem sekunder.

Stik til stereøretelefon



Tænd/sluk-Lås/Lås op-tast

Lydstyrketaster

- På startskærmen: styrer ringelydstyrke.
- Under et opkald: Styrer lydstyrken i øresneglen.
- Under afspilning af musik: styrer til enhver tid lydstyrken.

Oplader, kabelstik til micro USB

HDMI

3D-tast

- Åbn 3D Plads direkte ved at holde denne tast nede.
- I kameratilstand: Tag et billede ved at trykke på denne knap.



bagdæksel

Batteri

Stik til SIM-kort

Stik til microSD-kort




Blitz

Kameraobjektiv


Installation af SIM-kortet og batteriet

Før du kan starte din nye telefon op, skal den konfigureres. Sådan isættes SIM-kortet og batteriet:

- 1 Når du vil fjerne bagdækslet, skal du med den ene hånd have et fast tag i telefonen. Tryk på midten af batteridækslet med den anden hånd, mens toppen trækkes væk med pegefingeren. Løft derefter batteridækslet af.

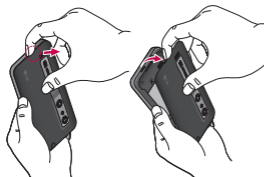

- 2 Skub SIM-kortet ind i SIM-kortholderen. Sørg for, at området med guldkontakterne på kortet vender nedad.

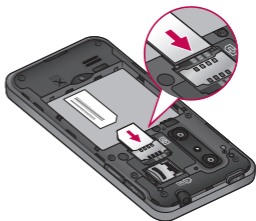

- 3 Isæt batteriet, så guldkontakterne på telefonen og batteriet passer sammen.




Lær din telefon at kende

- 4 Sæt bagdækslet på igen.



Opladning af telefonen

Stikket til opladning er øverst på din LG-P920. Sæt opladeren i, og slut den til en stikkontakt. LG-P920 skal oplades, indtil du kan se .




BEMÆRK: Batteriet skal oplades helt for at forlænge dets levetid.


Isætning af hukommelseskortet

Sådan isættes et hukommelseskort:

- 1 Sluk telefonen, før du isætter eller fjerner hukommelseskortet. Fjern bagdækslet.

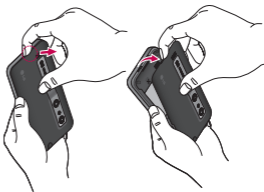

- 2 Indsæt hukommelseskortet i holderen. Sørg for, at området med guldkontakterne vender nedad.

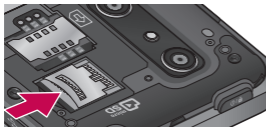

Formatering af hukommelseskortet

Dit hukommelseskort er muligvis allerede formateret. I modsat fald skal det formateres, før du kan bruge det.

BEMÆRK: Alle filer på hukommelseskortet slettes, når du formaterer det.

- 1 Tryk på  > vælg **Indstillinger** på startskærmen.
- 2 Rul ned, og tryk på **Lagring fra Enhed**.
- 3 Tryk på **Afinstaller SD-kort**.
- 4 Tryk på **Formater SD-kort**, og bekræft derefter dit valg.
- 5 Hvis du indstiller mønsterlåsen, skal du angive mønsterlåsen og vælge **Slet alt**. Kortet formateres og gøres klar til brug.

Lær din telefon at kende

BEMÆRK: Hvis der er indhold på hukommelseskortet, kan mappestrukturen være ændret efter formateringen, fordi alle filer er blevet slettet.

ADVARSEL

Undgå at isætte eller fjerne hukommelseskortet, når telefonen er tændt. I modsat fald kan du risikere, at hukommelseskortet og telefonen bliver beskadiget, og at data på hukommelseskortet bliver ødelagt. Hvis du vil fjerne hukommelseskortet korrekt, skal du vælge fanen **Apps** > **Indstillinger** > **Lagring** > **Afinstaller SD-kort** > **OK**.

Din Startskærm

Tip til berøringsskærmen

Her finder du nogle tip til, hvordan du navigerer rundt på telefonen.

Tryk på - Hvis du vil vælge en menu/indstilling eller åbne et program, skal du trykke på den/det.




Tryk på og hold nede - Hvis du vil åbne en indstillingsmenu eller gribe fat om et objekt, du vil flytte, skal du trykke på den og holde den nede.



Træk - Hvis du vil rulle gennem en liste eller bevæge dig langsomt, skal du trække fingeren hen over touchskærmen.




Ryk - Hvis du vil rulle hurtigt gennem en liste eller bevæge dig hurtigt, skal du rykke fingeren hen over berøringsskærmen (trække hurtigt og slippe).

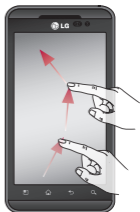

Din Startskærm

Klem og stræk

- Du kan zoome ind eller ud på indhold, mens du centrerer billedet mellem fingerspidserne, ved at klemme på skærmen ved at trykke to fingre nedad og samle dem. Stræk af indhold udføres ved at bevæge fingrene væk fra hinanden for at zoome ud på et billede.



BEMÆRK:

- Tryk på midten af ikonet for at vælge et element.
- Der er ingen grund til at trykke hårdt, da berøringsskærmen er følsom nok til at registrere selv et let, men dog fast tryk.
- Brug spidsen af fingeren til at trykke på den indstilling, du vil bruge. Pas på, at du ikke kommer til at trykke på nogle af de andre taster.

Lås telefonen

Når du ikke bruger LG-P920, skal du trykke på **Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten** for at låse telefonen. På den måde undgår du utilsigtede tryk og sparer på batteriet.

Hvis du ikke bruger telefonen i noget tid, udskiftes den skærm, du ser på, med den låste skærm for at spare batteri.

BEMÆRK: Hvis der kører nogen programmer, mens du indstiller mønstret, kører disse muligvis stadig i låsetilstand. Vi anbefaler, at du afslutter alle programmer, før du går i låsetilstand for at undgå unødvendige gebyrer (f.eks. telefonopkald, internetadgang og datakommunikation).

Lås skærm op

Hvis du vil vække telefonen, skal du trykke på **Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten**. Tryk, og skub skærmlåsen i en vilkårlig retning for at låse startskærmen op. Det sidste skærmbillede, du fik vist, åbnes.

Startskærm


Stryg fingeren hurtigt til venstre eller højre for at få vist panelerne. Du kan tilpasse det enkelte panel med Apps, Downloads, Widgets og Tapeter.

BEMÆRK: Nogle skærmbilleder kan variere afhængigt af din telefonudbyder.

Du kan få vist hurtigtaster nederst på startskærmen. Hurtigtasterne giver let adgang med et enkelt tryk til de funktioner, du bruger mest.

Din Startskærm

 Tryk på ikonet **Telefon** for at få vist berøringstastaturet, så du kan foretage et opkald.

 Tryk for at åbne ikonet **Kontakter**.

 Tryk på ikonet **Beskeder** for at få adgang til menuen Beskeder. Her kan du oprette en ny besked.

 Tryk på ikonet **Apps** for at få vist alle de installerede programmer. Du skal bare trykke for at løbe igennem alle dine programmer.

Tryk blot på ikonet på programlisten for at åbne det ønskede program.

BEMÆRK: Forudindlæste programmer kan være forskellige afhængig af telefonens software eller din tjenesteudbyder.


Tilpasning af startskærmen:

Du kan tilpasse startskærmen ved at tilføje apps, downloads, widgets eller tapeter. Føj genveje til dine foretrukne programmer på startskærmen, så du hurtigere kan få adgang til dem.

- 1 Tryk på den tomme del af startskærmen, og hold trykket nede.
- 2 Apps, Downloads, Widgets eller Tapeter vises på Redigerings-skærmen, tryk derefter på et element, som du ønsker at tilføje, og hold det nede, og træk elementet til den ønskede placering eller panel.


TIP! Du kan føje et programikon til startskærmen ved at trykke på det ønskede program i menuen **Programmer**, og holde det nede.

Sådan fjernes et program fra startskærmen:

- 1 Tryk på og hold det ikon nede, du vil fjerne.
- 2 Træk og slip programikonet til .


BEMÆRK: Du kan ikke slette forudindlæste programmer. (Du kan kun fjerne de tilhørende ikoner fra skærmen)

Sådan kommer du tilbage til et program, du har brugt for nylig


- 1 Tryk på tasten **Hjem**, og hold den nede . Skærmen viser et popup-vindue med ikonerne for de programmer, du har brugt for nylig.
- 2 Tryk på et ikon for at åbne det tilhørende program. Du kan også trykke på tasten **Tilb.** for at gå tilbage til dit nuværende program.

Notifikationskasse

Notifikationskassen kører øverst på skærmen.



Tryk på og træk notifikationskassen nedad med fingeren.

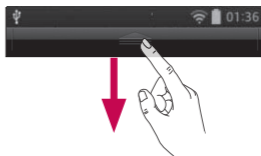

Din Startskærm

Visning af statuslinjen

Statuslinjen anvender forskellige ikoner til at vise telefonoplysninger, f.eks. signalstyrke, nye meddelelser, batterilevetid og Bluetooth- og dataforbindelser.

I nedenstående tabel forklares betydningen af de ikoner, som det er mest sandsynligt, du ser på statuslinjen.



[Statuslinje]

Ikoner	Beskrivelse
	Intet SIM-kort
	Intet signal
	Flytilstand
	Forbundet til Wi-Fi-netværk
	Headset med ledning
	Opkald i gang
	Opkald parkeret

Ikoner	Beskrivelse
	Højtaler
	Telefonens mikrofon er slukket
	Mistet opkald
	Bluetooth er tændt
	Forbundet til en Bluetooth-enhed
	Systemadvarsel
	Alarm er indstillet
	Ny telefonbesked
	Ringetonen er slukket
	Vibratortilstand
	Batteriet er fuldt opladet
	Batteriet oplades
	Dataindgang og -udgang
	Telefonen er tilsluttet en pc via USB-kabel


Ikon	Beskrivelse
	Downloader data
	Uploader data
	On-Screen Phone tilsluttet
	yderligere notifikationer vises ikke
	Data synkroniseres
	Download udført
	Ny e-mail
	Ny Google Mail
	Ny Google Talk-besked
	Ny besked
	Sang afspilles
	Kommende begivenhed
	Bærbart Wi-Fi-hotspot er aktivt


Ikon	Beskrivelse
	GPS til
	SmartShare tændt
	SmartShare-musikafspilning

Skærmstatur


Du kan indtaste tekst via skærmstaturet. Skærmstaturet vises automatisk på skærmen, når der skal indtastes tekst. Du kan få vist tastaturet manuelt ved blot at trykke på et tekstfelt på det sted, du vil indtaste tekst.


Brug af tastaturet og indtastning af tekst


 Tryk én gang for at skrive det næste bogstav med stort. Tryk to gange, hvis alle bogstaver skal være store.


 Tryk for at skifte til tal- og symboltastatur. Du kan også trykke på denne fane og holde den nede for at få vist indstillingsmenuen.

Din Startskærm

 Tryk for at få vist eller ændre skrivesproget.

 Tryk for at indtaste et mellemrum.

 Tryk for at oprette en ny linje i beskedfeltet.

 Tryk for at slette det forrige tegn.

Indtastning af bogstaver med accenttegn

Når du vælger fransk eller spansk som sprog til tekstindtastning, kan du indtaste særlige franske og spanske tegn (f.eks. "á").

For f.eks. at indtaste "á" skal du trykke og holde "a"-tasten nede, indtil specialtegnene vises. Vælg derefter det specialtegn, du ønsker.

Konfiguration af en Google-konto

Første gang du åbner Google-programmet på telefonen, skal du logge på med din eksisterende Google-konto. Hvis du ikke har en Google-konto, bliver du bedt om at oprette en.

Oprettelse af Google-konto

- 1 Tryk på  på startskærmen for at åbne programmenuen.
- 2 Vælg et Google-program (f.eks. **Gmail**) > vælg **Ny** for at oprette en ny konto.

Hvis du har en Google-konto, skal du trykke på Eksisterende, indtaste din e-mail-adresse og din adgangskode og derefter trykke på Log på.

Så snart du har konfigureret din Google-konto på telefonen, synkroniseres telefonen automatisk med din Google-konto på internettet.

Din telefon synkroniseres med dine kontakter, Gmail-meddelelser, kalenderbegivenheder og øvrige oplysninger fra disse programmer og tjenester på

internettet. (Dette afhænger af dine synkroniseringsindstillinger).

Når du har logget på, kan du bruge Gmail™ og Google-tjenesterne på din telefon.

Log på din Google-konto

- 1 Indtast din e-mail-adresse og adgangskode, og tryk derefter på **Log på**. Vent på at logge på.
- 2 Når du har logget på, kan du bruge Gmail og benytte Google-tjenesterne på din telefon.
- 3 Så snart du har konfigureret din Google-konto på telefonen, synkroniseres telefonen automatisk med din Google-konto på internettet. (Dette afhænger af dine synkroniseringsindstillinger).

Efter logon kan du bruge Gmail, Google Calendar og Play Store, hente programmer fra Play Store, sikkerhedskopiere dine indstillinger til Google-servere og benytte andre Google-tjenester på din telefon.

Konfiguration af en Google-konto

VIGTIGT!

- Visse programmer såsom Kalender fungerer kun sammen med den første Google-konto, du tilføjer. Hvis du planlægger at benytte mere end én Google-konto sammen med din telefon, skal du sikre dig, at du logger på den konto, du vil benytte sammen med sådanne programmer, først. Når du logger på, synkroniseres dine kontakter, Gmail-meddelelser, kalenderbegivenheder og øvrige oplysninger fra disse programmer og tjenester på internettet med din telefon. Hvis du ikke logger på en Google-konto i forbindelse med konfigurationen, bliver du bedt om at logge på eller oprette en Google-konto, første gang du starter et program, der kræver en sådan konto, f.eks. Gmail eller Play Store.
- Hvis du vil bruge funktionen til sikkerhedskopiering til at gendanne indstillinger på denne

telefon fra en anden telefon, der kørte Android OS eller nyere, skal du logge på din Google-konto nu under konfigurationen. Hvis du venter, indtil konfigurationen er fuldført, gendannes dine indstillinger ikke.

- Hvis du har en virksomhedskonto gennem din virksomhed eller en anden organisation, har din it-afdeling muligvis særlige instruktioner vedr. logon for den pågældende konto.

Tilslutning til netværk og enheder

Wi-Fi

Med Wi-Fi kan du udnytte internet med høj hastighed på steder med trådløse adgangspunkter (AP). Nyd trådløst internet vha. Wi-Fi uden ekstra omkostninger.

Tilslutning til Wi-Fi-netværk

Hvis du vil bruge Wi-Fi på telefonen, skal du have forbindelse til et trådløst adgangspunkt eller "hotspot". Nogle adgangspunkter er åbne, og du kan oprette direkte forbindelse til dem. Andre er skjulte eller benytter sikkerhedsfunktioner. Du skal konfigurere telefonen for at kunne oprette forbindelse til dem.

Deaktiver Wi-Fi, når du ikke bruger funktionen. Det forlænger batterilevetiden.

BEMÆRK: Hvis du befinder dig uden for Wi-Fi-zonen eller har indstillet Wi-Fi til **FRA**, opkræver dit mobiltelefonselskab muligvis ekstra gebyrer for mobilt dataforbrug.

Aktivering af Wi-Fi og tilslutning til et Wi-Fi-netværk

- 1 Tryk på  > **Systemindstillinger** > **Wi-Fi** under fanen TRÅDLØS OG NETVÆRK.
- 2 Sæt **Wi-Fi** til **TIL** for at aktivere funktionen og begynd at scanne efter tilgængelige Wi-Fi-netværk.
- 3 Tryk på menuen Wi-Fi igen for at se en liste over aktive Wi-Fi-netværk i nærheden.
 - Sikre netværk er afmærket med et låseikon.
- 4 Tryk på et netværk for at oprette forbindelse til det.
 - Hvis netværket er åbent, bliver du bedt om at bekræfte, at du vil oprette forbindelse til det, ved at trykke på **Forbind**.
 - Hvis netværket er sikret, bliver du bedt om at indtaste en adgangskode eller andre rettighedsoplysninger. (Bed netværksadministratoren om detaljer).

Tilslutning til netværk og enheder

- 5 Statuslinjen viser ikoner, der angiver Wi-Fi-status.

Bluetooth

Du kan bruge Bluetooth til at sende data ved at køre et relevant program. Du kan ikke gøre det fra Bluetooth-menuen som på de fleste andre mobiltelefoner.

BEMÆRK:

- LG er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller misbrug af data, der sendes eller modtages via den trådløse Bluetooth-funktion.
- Sørg altid for, at du kun udveksler data med enheder, du har tillid til, og der er korrekt sikret. Hvis der er forhindringer mellem enhederne, kan funktionsafstanden være mindre.
- Visse enheder, navnlig de, der ikke er testet eller godkendt af Bluetooth SIG, kan være inkompatible med din enhed.

Aktivering af Bluetooth og parring af din telefon med en Bluetooth-enhed

Du skal parre din enhed med en anden enhed, før du kan oprette forbindelse til den.

- 1 Tryk på  > **Systemindstillinger** > **Indstil Bluetooth** til **TIL** på fanen **TRÅDLØS OG NETVÆRK**.
 - 2 Tryk på menuen **Bluetooth** igen. Telefonen scanner efter og viser id'er for alle Bluetooth-enheder, der er inden for rækkevidde. Hvis den enhed, du vil parre med, ikke er vist på listen, skal du kontrollere, at destinationsenheden er indstillet til at være synlig og derefter trykke på **Søg efter enheder** igen.
 - 3 Vælg den enhed, du vil oprette parring med, på listen.
- Når parringen er udført, opretter din enhed forbindelse til enheden.

BEMÆRK: Visse enheder, navnlig håndsæt eller håndfri bilsæt, kan have faste Bluetooth-PIN-koder som f.eks. 0000. Hvis den anden enhed har en PIN-kode, skal du angive denne PIN-kode.


Send data ved brug af den trådløse Bluetooth-funktion


- 1 Vælg en fil eller et element, f.eks. en kontakt, en kalenderbegivenhed eller en mediefil, fra et relevant program eller **Downloads**.
- 2 Vælg en valgmulighed for afsendelse af data via Bluetooth.

BEMÆRK: Metoden til valg af en valgmulighed afhænger muligvis af datatypen.

- 3 Søg efter og opret parring med en Bluetooth-aktiveret enhed.

Modtag data ved brug af den trådløse Bluetooth-funktion

- 1 Tryk på  > **Systemindstillinger** > **Indstil Bluetooth** til TIL, og tryk på **Gør telefon synlig** for at gøre den synlig for andre enheder.

BEMÆRK: Hvis du vil vælge den tid, som enheden skal være synlig i, skal du trykke på  > **Synlighedstimeout**.

- 2 Vælg **Par** for at bekræfte, at du vil modtage data fra enheden.

Deling af din telefons dataforbindelse

USB-tethering og Bærbart Wi-Fi-hotspot er nyttige funktioner, når der ikke er nogen tilgængelige trådløse forbindelser. Du kan dele din telefons mobile dataforbindelse med en enkelt computer via et USB-kabel (USB-tethering). Du kan også dele din telefons dataforbindelse med flere enheder ad gangen ved at


Tilslutning til netværk og enheder

omdanne din telefon til et bærbart Wi-Fi-hotspot.

Når din telefon deler sin dataforbindelse, vises der et ikon i statuslinjen og som en løbende besked i beskedskuffen.

Du kan få de seneste informationer om tethering og bærbare hotspots, herunder operativsystemer og andre oplysninger, på <http://www.android.com/tether>.

Sådan ændrer du indstillingerne for Bærbart Wi-Fi-hotspot:

- Tryk på  > **Systemindstillinger** > **Mere** under fanen TRÅDLØS OG NETVÆRK > **Bærbart Wi-Fi-hotspot** > Vælg de indstillinger, du vil tilpasse.

TIP! Hvis din computer kører Windows 7 eller en nyere version af Linux (f.eks. Ubuntu), behøver du som regel ikke forberede din telefon til tethering. Men hvis du kører en ældre version af Windows eller et andet operativsystem, kan det være nødvendigt at forberede computeren for at kunne oprette en netværksforbindelse via USB. Du kan se de seneste oplysninger om, hvilke operativsystemer der understøtter USB-tethering, og hvordan du konfigurerer dem, på <http://www.android.com/tether>.

Sådan omdøbes eller sikres dit bærbare hotspot

Du kan ændre telefonens Wi-Fi-netværksnavn (SSID) og sikre dens Wi-Fi-netværk.

- 1 Tryk på  > **Systemindstillinger** på startskærmen.

2 Tryk på **Mere** under fanen TRÅDLØS OG NETVÆRK, og vælg **Bærbart Wi-Fi-hotspot**.

3 Kontroller, at **Bærbart Wi-Fi-hotspot** er markeret.

4 Tryk på **Konfigurer Wi-Fi-hotspot**.

- Dialogboksen **Konfigurer Wi-Fi-hotspot** åbnes.
- Du kan ændre netværks-SSID (navnet), som andre computere ser, når de scanner efter Wi-Fi-netværk.
- Du kan også trykke på menuen **Sikkerhed** for at konfigurere netværket med sikkerheden Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) med en Pre-Shared Key (PSK).
- Hvis du trykker på sikkerhedsindstillingen **WPA2 PSK**, føjes et adgangskodefelt til dialogboksen **Konfigurer Wi-Fi-hotspot**. Hvis du angiver en adgangskode, skal den anvendes, når du opretter forbindelse til

telefonens hotspot med en computer eller en anden enhed. Du kan trykke på **Åben** i menuen **Sikkerhed** for at fjerne sikkerhed fra dit Wi-Fi-netværk.

5 Tryk på **Gem**.

BEMÆRK!

Hvis du angiver sikkerhedsindstillingen til **Åben**, kan du ikke forhindre andres uautoriserede brug af onlinetjenester, og der kan blive opkrævet ekstra gebyrer. Med henblik på at forebygge uautoriseret brug anbefales det at beholde sikkerhedsindstillingen.

Brug af SmartShare

SmartShare bruger DLNA-teknologi (Digital Living Network Alliance) til at dele digitalt indhold via et trådløst netværk. Begge enheder skal være DLNA-certificerede for at understøtte denne funktion.

Tilslutning til netværk og enheder

Sådan tændes der for SmartShare og gives tilladelse til deling af indhold

- 1 På startskærmen skal du trykke på **tasten Apps**  > **SmartShare** .
- 2 Tryk på **tasten Menu**  > **Indstillinger**.
- 3 Tryk på **Synlig** for at tillade, at din enhed er synlig for andre enheder.
 - Tryk på **Accepter altid anmodning**, hvis du automatisk vil acceptere delingsforespørgsler fra andre enheder.
 - Tryk på **Modtag filer**, hvis du vil tillade, at andre enheder uploader mediefiler til telefonen.

BEMÆRK: Kontroller, at microSD-kortet er korrekt isat, og at indstillingen Modtag filer i menuen Indstillinger er markeret.

- 4 Under afsnittet Delt indhold skal du trykke for at afkrydse de typer indhold, du gerne vil dele.

Vælg mellem **Fotos**, **Videoer** og **Musik**.


- 5 **SmartShare** er nu aktiveret og klar til at dele indhold.

Sådan styrer du dine gengivelsesenheder

Lad din gengivelsesenhed (f.eks. tv) afspille multimedieindhold fra dit eksterne indholdsbibliotek (f.eks. pc).

BEMÆRK: Kontroller, at DLNA-funktionaliteten for din enhed er rigtigt konfigureret (f.eks. TV og PC).

- 1 Tryk på **tasten Programmer**  > **SmartShare** .
- 2 Tryk på ikonet **Til**,  og vælg enheden på listen med gengivelsesenheder.
- 3 Tryk på ikonet **Fra**,  og vælg enheden i det eksterne indholdsbibliotek.
- 4 Du kan gennemse indholdsbiblioteket.
- 5 Tryk og hold nede på en indholdsminiature, og tryk på

Afspil, eller tryk på **tasten Menu**
 > **Afspil**.

Sådan deles indhold fra din telefon til din gengivelsesenhed (f.eks. TV)

BEMÆRK: Kontroller, at din gengivelsesenhed er rigtigt konfigureret.

- 1 Tryk på fanen  /  /  i titelområdet for at afspille videoen ved hjælp af programmet Videoafspiller.

 : Skal være tilsluttet netværket

 : Vælg enheden på netværket

 : I øjeblikket deles indholdet via SmartShare.

- 2 Vælg enheden på listen med gengivelsesenheder for at afspille filerne.

BEMÆRK: Benyt en tilsvarende fremgangsmåde for at bruge Galleri eller Polaris Office til deling af indhold.

BEMÆRK: Kontroller, at din enhed er sluttet til dit hjemmenetværk ved hjælp af Wi-Fi-tilslutning for at bruge dette program.

Visse DLNA-aktiverede enheder (f.eks. tv) understøtter kun DMP-funktionen i DLNA. Disse enheder vises ikke på listen med gengivelsesenheder.

Din enhed ikke kan muligvis ikke afspille alle typer indhold.

Sådan downloader du indhold fra det eksterne indholdsbibliotek

- 1 Tryk på **tasten Programmer**  > **SmartShare** .
- 2 Tryk på knappen **Fra** , og vælg enheden i det eksterne indholdsbibliotek.
- 3 Du kan gennemse indholdsbiblioteket.
- 4 Tryk på og hold indholdsminiature nede, og tryk derefter på **Download**.

BEMÆRK: Visse typer indhold er ikke understøttet.

Tilslutning til netværk og enheder

Sådan uploader du indhold til det eksterne indholdsbibliotek

- 1 Tryk på **tasten Programmerer**  > **SmartShare** .
- 2 Tryk på ikonet **Fra**,  og vælg **Min telefon**.
- 3 Du kan gennemse det lokale indholdsbibliotek for at finde det indhold, du ønsker.
- 4 Tryk på og hold indholdsminiature nede, og tryk derefter på **Upload**.
- 5 Vælg enheden fra det eksterne indholdsbibliotek, der skal uploades.

BEMÆRK: Visse DLNA-aktiverede enheder understøtter ikke DMS-upload-funktionalitet og kan ikke uploade filer. Visse typer indhold er ikke understøttet.

PC-tilslutninger med et pc-datakabel

Lær, hvordan du slutter din enhed til en pc med et pc-datakabel i USB-tilslutningstilstande. Når du slutter enheden til en pc, kan du overføre data direkte til og fra din enhed og bruge pc-softwaren (LG PC Suite).

Synkroniser din telefon med din computer

Hvis du vil synkronisere din telefon med din pc vha. USB-kablet, skal du installere pc-softwaren (LG PC Suite) på pc'en. Download programmet fra LG's websted (www.lg.com).

- 1 Brug USB-datakablet til at slutte telefonen til din pc. Listen over **USB-forbindelsestyper** vises. Vælg **LG-software**.
- 2 Kør LG PC Suite-programmet på din pc. Du kan finde flere oplysninger i Hjælp til pc-softwaren (LG PC Suite).





BEMÆRK: LG's integrerede USB-driver skal bruges til at slutte en LG-enhed til en pc. Den installeres automatisk, når du installerer LG PC Suite-softwaren.

Overfører musik, fotos og videoer ved brug af USB-masselager

- 1 Slut LG-P920 til en PC ved hjælp af et USB-kabel.
- 2 Hvis du ikke har installeret LG Android Platform Driver på din pc, skal du ændre indstillingerne manuelt. På startskærmen skal du trykke på **tasten Menu**  **Systemindstillinger** > **Pc-forbindelse** > **USB-forbindelsestype** og derefter vælge **Lagerenhed**.
- 3 Du kan få vist indholdet af lagerenheden på din pc og overføre filerne.

Opkald

Sådan foretages et stemmeopkald

- 1 Tryk på  for at åbne tastaturet.
- 2 Indtast nummeret på tastaturet. Du kan slette et ciffer ved at trykke på ikonet Ryd .
- 3 Tryk på ikonet Opkald  for at foretage et opkald.
- 4 Afslut et opkald ved at trykke på ikonet **Afslut** .

TIP! Du kan indtaste "+" for at foretage internationale opkald ved at holde  **nede**.

TIP! Hvis du vil have vist tastaturet under et opkald, skal du trykke på **Tastatur**.

Sådan foretages et videoopkald

- 1 Tryk på  for at åbne tastaturet.
- 2 Indtast telefonnummeret som før.
- 3 Tryk på ikonet Videoopkald  for at foretage et videoopkald.
- 4 Hvis du ikke vil bruge højttaleren, skal du trykke på Højttaler og sørge for at tilslutte et headset.
- 5 Du ser dit eget billede, mens videoopkaldet gennemføres, og modtagerens billede, når opkaldet besvares. Juster om nødvendigt det indvendige kameras position.
- 6 Afslut videoopkaldet ved at trykke på Afslut.

Privat – Du kan skifte billedet og vise et andet end det private billede, der vises.

Tastatur – Indtast et nummer.

Parker – Slå lyden fra, og sæt videoen på pause.

Afbryd – Slå lyden fra.

Højttaler – Slå højttaler til eller fra.


Opkaldsmenu i videotilstand

Optag - Du kan optage et billede af modtageren eller dig selv.

Brug bageste/forreste kamera

- Skift kameraer.


Opkald til dine kontakter

- 1 Tryk på  for at åbne din liste over kontakter.
- 2 Rul gennem kontaktilisten, eller indtast de fire første bogstaver i navnet på den ønskede kontakt ved at trykke på **Søg efter kontakter**.
- 3 På listen skal du trykke på den kontakt, du vil ringe op til.


Besvarelse eller afvisning af et opkald

TIP! Tryk nedad på telefonens skærm, eller tryk på lydstyrkeknappen på siden af telefonen for at slå lyden fra for et indkommende opkald. Gestusindstillingerne skal foretages på forhånd. Tryk på **Programmer > Indstillinger > Bevægelser > marker Dæmp indgående opkald**.

Når skærmen er låst:

Når telefonen ringer, skal du trække ikonet Afvis  mod venstre for at afvise et indgående opkald.

Når skærmen ikke er låst:

Når telefonen ringer, skal du trykke på ikonet **Accepter** . Tryk på ikonet Afvis  for at afvise et indgående opkald.

Opkald

TIP! Hurtig besked

Du kan hurtigt sende en besked ved brug af denne funktion. Dette er nyttigt, hvis du skal afvise et opkald med en besked under et møde.



Justering af opkaldslydstyrke

Hvis du vil justere lydstyrken under et indgående opkald, skal du bruge lydstyrkeknappen op/ned på telefonens højre side.


Foretagelse af et andet opkald

- 1 Under det første opkald skal du trykke på Tastatur og indtaste nummeret. Du kan også søge i dine kontakter ved at trykke på **Kontakter** og vælge det nummer, du vil ringe til.
- 2 Tryk på ikonet **Opkald**  for at tilslutte opkaldet.
- 3 Begge opkald vises på opkaldsskærmbilledet. Det første


opkald låses og parkeres.

- 4 Tryk på listen over parkerede opkald for at skifte mellem opkald.
BEMÆRK: Du kan trykke på **Saml opkald**  for at foretage et conferenceopkald.
- 5 Hvis du vil afslutte aktive opkald, skal du trykke på ikonet **Afslut** .

Visning af dine opkaldslogs

På startskærmen skal du trykke på  og vælge fanen **Opkaldslog**. Se den komplette liste over alle udførte, modtagne og ubesvarede opkald.

TIP! Tryk på et hvilket som helst enkelt element i en opkaldslog for at få vist dato, klokkeslæt og opkaldets varighed.

TIP! Tryk på , og tryk derefter på **Slet alle** for at slette alle optagede elementer.

Kontakter



Du kan tilføje kontakter på telefonen og synkronisere dem med kontakterne på din Google-konto eller andre konti, som understøtter synkronisering af kontakter.

Søgning efter en kontakt

På startskærmen

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på **Søg efter kontakter**, og indtast navnet på kontakten ved hjælp af tastaturet.

Tilføjelse af en ny kontakt

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Vælg .
- 3 Vælg en hukommelsesplacering. Hvis du har mere end én konto, skal du vælge en konto, som du ønsker at føje kontakten til, såsom **Telefon**, **Google** eller **SIM**.

- 4 Tryk på en kontaktoplysningskategori, og indtast oplysningerne for din kontakt.
- 5 Tryk på **Gem** for at tilføje kontakten i hukommelsen.

Du kan også oprette en kontakt fra opkaldsskærmen.

- 1 Tryk på  >  for at åbne opkaldsskærmen.
- 2 Angiv et telefonnummer.
- 3 Tryk på  > Føj til kontakter > Opret nye kontakter.
- 4 Vælg en hukommelsesplacering. Hvis du har mere end én konto, skal du vælge en konto, som du ønsker at føje kontakten til, såsom **Telefon**, **Google** eller **SIM**.
- 5 Angiv kontaktoplysningerne.
- 6 Tryk på en kontaktoplysningskategori, og indtast oplysningerne for din kontakt.


Kontakter

- 1 Tryk på **Gem** for at tilføje kontakten i hukommelsen.


Favoritkontakter

Du kan klassificere kontakter, du ofte ringer til, som favoritter.

Tilføjelse af en kontakt til dine favoritter

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på en kontakt for at vist oplysningerne for den.
- 3 Tryk på stjernen til højre for kontaktens navn. Stjernen bliver gul.

Fjernelse af en kontakt fra listen over favoritter

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på fanen **Favoritter**, og vælg en kontakt for at få vist oplysninger om kontakten.
- 3 Tryk på den gule stjerne til højre for kontaktens navn. Stjernen

bliver grå, og kontakten fjernes fra favoritter.

Importer eller eksporter kontakter

Du kan importere/eksportere kontaktfiler (i .vcf-format) mellem en lagringshukommelse (internt lager/hukommelseskort) eller et SIM-kort og din enhed.

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på tasten **Menu > Import/eksport**.
- 3 Vælg den ønskede indstilling for import/eksport. Hvis du har mere end én konto, skal du vælge den konto, som du vil føje kontakten til.
- 4 Vælg de kontaktfiler, du vil importere/eksportere, og vælg **Importer** for at bekræfte.

Flytning af kontakter fra din gamle enhed til din nye enhed

Eksporter dine kontakter i en .CSV-fil fra din gamle telefon til pc'en ved hjælp af et pc-synkroniseringsprogram.

- 1 Start med at installere LG PC Suite på pc'en. Kør programmet, og slut din Android-mobiltelefon til pc'en med brug af et USB-kabel.
- 2 Vælg **Enhed > Importer til enhed > Importer kontakter** i topmenuen.
- 3 Der åbnes et pop op-vindue for åbning af kontakter.
- 4 Vælg en kontaktfil, og klik på **Åbn**.
- 5 Der åbnes et pop op-vindue, hvor du kan importere en ny kontakt fra pc'en i kontakterne på enheden.
- 6 Hvis kontakterne på enheden er forskellige fra de nye kontakter

fra pc'en, skal du vælge en kontakt, du vil importere fra pc'en.

- 7 Klik på knappen [OK] for at importere en ny kontakt fra pc'en på enheden.


Beskeder

Din LG-P920 kombinerer SMS og MMS i én intuitiv og brugervenlig menu.

Samtalevisning

Meddelelser, der udveksles med en anden part, vises kronologisk, så du let kan få overblik over din samtale.


Afsendelse af en besked

- 1 Tryk på ikonet  på startbilledet for at åbne en tom meddelelse.
- 2 Angiv et kontaktnavn eller opkaldsnummer i feltet **Til**. Når du indtaster navnet på kontakten, vises tilsvarende kontakter. Du kan trykke på en foreslået modtager. Du kan tilføje flere kontakter.

BEMÆRK: Du vil blive debiteret for en SMS for hver person, du sender meddelelsen til.

- 3 Tryk på **Indtast besked** for at begynde at indtaste din besked.

- 4 Tryk på **Send** for at sende din meddelelse.

TIP! Du kan trykke på ikonet  for at vedhæfte den fil, du vil sende sammen med meddelelsen.

- 5 Beskedskærmen åbnes med meddelelsen vist efter dit navn. Svar vises på skærmen. Når du får vist og sender yderligere meddelelser, oprettes der en meddelelsestråd.

ADVARSEL



Begrænsningen på 160 tegn kan variere fra land til land, afhængigt sproget og hvordan SMS er kodet.

Hvis et billede, en video eller lydfil føjes til en SMS, omdannes den automatisk til en MMS, og du bliver opkrævet beløbet for en MMS.

BEMÆRK: Når du modtager en SMS-besked under et opkald, høres en meddelelsesringetone.

Ændring af dine beskedindstillinger


Meddelelsesindstillingerne i LG-P920 er foruddefinerede, så du kan sende meddelelser med det samme. Du kan ændre disse indstillinger ud fra dine egne præferencer.

Tryk på  på startskærmen, og tryk på , tryk derefter på indstillinger.

E-mail

Du kan bruge programmet **E-mail** til at læse e-mails fra andre tjenesteudbydere end Gmail. Programmet E-mail understøtter følgende kontotyper: POP3, IMAP og Microsoft Exchange (til Enterprise-brugere).

Sådan åbnes programmet E-mail

Tryk på  på startskærmen > vælg **E-mail**. Når du første gang åbner programmet E-mail, åbnes en installationsguide, hvor du kan få hjælp til at tilføje en e-mail-konto.

Følgende indstillinger skal muligvis angives ved konfiguration af dine konti:

Microsoft Exchange-e-mail-konto

E-mail-adresse – Indtast kontoens e-mail-adresse.

Brugernavn – Indtast kontoens brugernavn.

Adgangskode – Indtast kontoens adgangskode.

Domæne – Indtast kontoens domæne (valgfrit).

Serveradresse – Indtast serveradressen.

Brug SSL – Vælg, om du vil bruge SSL til Microsoft Exchange eller ej.

Tryk på knappen **Næste** for at oprette forbindelse til serveren.

Siden Konfiguration fuldført: Du skal indtaste et navn til kontoen og dit eget navn til Mit navn.

Kontoen vises nu på listen over konti i din e-mail-mappe.

Anden (POP3, IMAP) e-mail-konto

E-mail-adresse – Indtast kontoens e-mail-adresse.

Adgangskode – Indtast kontoens adgangskode.

POP3/IMAP4 – Vælg protokoltype, enten POP3 eller IMAP4.

Indgående server – Indtast adressen på serveren til indgående mail.

Sikkerhedstype – TLS/SSL/Fra.

Portnummer – Normalt vises hver kontos standardnummer.

Udgående server – Indtast adressen på den udgående server.

SMTP-sikkerhedstype – TLS/SSL/Fra.

Portnummer – Normalt vises hver kontos standardnummer.

Skærmen **Konti**

På skærmen **Konti** vises din **kombinerede indbakke** og hver af dine e-mail-konti.

- Tryk på  på startskærmen > vælg **E-mail**. Skærbilledet **Kontoliste** vises.

TIP! Hold fingeren nede på en e-mailkonto på kontolisten > Føj til startskærm for at flytte kontoikonet til startskærmen. Tryk på ikonet for at gå direkte til indbakken.

Du kan trykke på en konto og få vist dens **indbakke**. Den standardkonto, du sender e-mail fra, er angivet med en markering.

Sådan åbnes din kombinerede indbakke

Hvis du har konfigureret E-mail til at sende og modtage e-mails fra mere end én konto, kan du få vist alle de beskeder, der er sendt til alle dine konto, i din **kombinerede indbakke**.

- 1 Tryk på **E-mail**.
- 2 Tryk på **Kombineret indbakke** (på skærmen **Konti**).

Beskeder i den **kombinerede indbakke** har farvekoder i venstre side, og for hver konto bruges de samme farver, som bruges til dine konti på skærmen **Konti**.

E-mail

Oprettelse og afsendelse af en e-mail

Sådan oprettes og afsendes en besked:

- 1 I programmet E-mail skal du trykke på Skriv. 
- 2 Angiv en adresse i feltet **Til** til modtageren af beskeden. Mens du skriver tekst, får du vist tilsvarende adresser fra dine kontakter. Flere adresser skal adskilles med kommaer.
- 3 Tryk på feltet **Cc/Bcc** for at kopiere andre kontakter/e-mail-adresser.
- 4 Skriv emnet og teksten i beskeden.
- 5 Tryk på  for at vedhæfte en fil til beskeden. Vælg derefter typen af fil, og gå til den, eller tag/optag en ny (hvis det er nødvendigt).

6 Tryk på .

Tryk på en besked i en mappe af typen **Kladder** for at genoptage arbejdet med den. Din besked gemmes også som en kladde, hvis du trykker på **Tilbage**-tasten , før du sender den. Hvis du ikke har forbindelse til et netværk, f.eks. hvis du arbejder i flytilstand, gemmes de beskeder, du sender, i **udbakken**, indtil du igen har forbindelse til et netværk. Hvis den indeholder ventende beskeder, vises **udbakken** på skærmen Konti.

BEMÆRK: De beskeder, der sendes via en Exchange-konto, gemmes ikke på telefonen. De gemmes i stedet på selve Exchange-serveren. Hvis du vil se dine sendte beskeder i mappen Sendt, er det ofte nødvendigt at åbne mappen Sendt og vælge Opdater i indstillingsmenuen.

TIP! Når der ankommer en ny e-mail i indbakken, afspilles der en lyd, og telefonen vibrerer. Tryk på meddelelsen om e-mail for at lukke den.

Arbejde med kontomapper


Hver konto har mapperne **Indbakke**, **Udbakke**, **Sendt**, **Kladder**, **Papirkurv** og **Uønsket**. Afhængigt af de funktioner, din kontoudbyder understøtter, kan der være flere mapper.

Tilføjelse og redigering af e-mail-konti

Sådan tilføjes en e-mail-konto

- 1 Tryk på  på startskærmen > og vælg **E-mail**.
- 2 Vælg **MS Exchange** eller **Andre**. Hvis der allerede er konfigureret en e-mail-konto, aktiveres guiden ikke automatisk. I så tilfælde skal du trykke på **tasten Menu**  > trykke på **Tilføj konto**.

Sådan redigerer du kontoindstillinger:


- 1 Åbn skærbilledet **Konti**.
- 2 Tryk på **tasten Menu**  > **Indstillinger**.
- 3 Du kan ændre de generelle indstillinger eller trykke på en konto i afsnittet **Konti** for at angive individuelle kontoindstillinger.

E-mail

Sådan slettes en e-mail-konto:

- 1 Åbn skærmbilledet **Konti**.
- 2 Tryk på og hold den konto nede, du vil slette.
- 3 Tryk på **Slet konto**, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

Kamera


Hvis du vil åbne kameraet, skal du fra startskærmen trykke på  > Kamera .

Lær søgeren at kende (kameratilstand)

Lysstyrke – Definerer og kontrollerer mængden af solskin, der kommer ind i linsen. Skub lysstyrkeindikatoren langs linjen mod "-" for at skabe et billede med lavere lysstyrke eller mod "+" for at skabe et billede med højere lysstyrke.

Cheese Shutter – Sig Appelsin, når du er klar til at tage et billede.

Skift af kamera – Giver dig mulighed for at skifte mellem det forreste og bageste kamera.

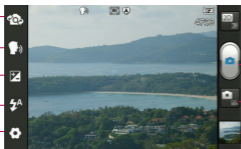

Overgang mellem 2D- og 3D-tilstande – Tryk på dette ikon for at skifte mellem 3D-kameratilstand og 2D-kameratilstand.

Optag – Giver mulighed for at tage et foto.

Videotilstand – Tryk på dette ikon for at skifte til videotilstand.

Galleri – Giver adgang til de gemte fotos og videoer i kameratilstanden.. Du skal blot trykke, så vises galleriet på skærmen.


Indstillinger – Tryk på dette ikon for at åbne indstillingsmenuen.

Blitz – Giver dig mulighed for at indstille blitzen, når du tager et foto i mørke omgivelser.

TIP! Du kan lukke alle genvejsindstillinger for at få et tydeligere skærbillede til søgeren. Du skal blot trykke én gang på midten af søgeren. Hvis du vil gendanne indstillingerne, skal du trykke på skærmen igen.

Kamera

Sådan tages et foto

- 1 Åbn programmet **Kamera**.
- 2 Hold telefonen vandret, og peg objektivet mod det motiv, du vil fotografere.
- 3 Der vises et fokuseringsfelt i midten af søgerskærmen. Du kan trykke hvor som helst på skærmen for at stille skarpt på punktet.
- 4 Når fokuseringsfeltet bliver grønt, har kameraet fokuseret på motivet.
- 5 Tryk let på lukkerikonet  for at tage billedet.

Bemærk: Der kan optræde skygger, når du tager billeder indendørs, på grund af kameraets karakteristika. (Skygger defineres som en farveforskel mellem midten og siderne.)

Når du har taget fotoet

Det foto, du har taget, vises på skærmen. Hvis Automatisk visning er indstillet til Til. Du kan trykke på billedet.

Del Tryk for at dele billedet via forskellige metoder som f.eks. **Bluetooth, E-mail, Gmail, Memo, Beskeder, Picasa** eller ethvert andet downloadet program, som understøttes.

BEMÆRK: Der kan forekomme ekstra afgifter, når der hentes MMS'er under roaming.

TIP! Hvis du har en konto på et socialt netværk og konfigurerer den på din telefon, kan du dele dine fotos med dit fællesskab.

Angiv som Tryk for at bruge billedet som **billede af en kontaktperson, baggrund på startskærmen,**

baggrund på låseskærmen.

Omdøb

Tryk her for at redigere navnet på det valgte billede.

Ændre

Tryk for at redigere det foto, du har taget.



Tryk for at slette billedet.



Tryk for at tage et nyt billede med det samme.



Tryk for at få vist det foto, du sidst har taget.

Brug af avancerede indstillinger (kameratilstand)

I søgeren skal du trykke på for at åbne alle de avancerede indstillinger.

Du kan ændre kameraindstillingen ved at dreje på drejeknappen. Når du har valgt en indstilling, skal du trykke på tasten **Tilb.**

Fokus –Tryk for at vælge fokustilstand.

- **Auto:** Får kameraet til at fokusere automatisk. (Kameraet fokuserer kontinuerligt på genstandene på billedet)
- **Ansigtsproing:** Kameraet registrerer og fokuserer automatisk på ansigter.

Billedstørrelse – tryk for at indstille størrelsen (i pixel) på det billede, du tager.

Landskabstilstand – Vælg de farve- og lysindstillinger, der passer til de aktuelle omgivelser.

- **Normal:** Justerer automatisk indstillingerne efter omgivelserne.
- **Portræt:** God til optagelse af personer.
- **Landskab:** God til optagelse af naturmotiver, f.eks. træer, blomster og himlen.
- **Solnedgang:** God til optagelse af solnedgange.
- **Nat:** God til optagelse om natten. Langsomme lukkerhastigheder bruges til at registrere natlandskab.

Kamera

Hvidbalance – Vælg mellem **Automatisk**, **Elektrisk belysning**, **Solrigt**, **Selvlysende** og **Skyet**.

Farveeffekt – Vælg en farvetone til det nye foto.

Timer – Selvdløseren lader dig indstille en forsinkelse, før der tages et billede, når optageknappen trykkes ned.

Optagelsestilstand – Vælg optagetilstanden **Normal** eller **Kontinuerlig optagelse**.

Auto-visning – Hvis du har slået **Auto-visning** til, får du automatisk vist det billede, du lige har taget.

Lukkerlyd – Vælg en af de fire lukkerlyde.

Tag-placering – Aktiver funktionen for at benytte telefonens positionsbaserede tjenester. Uanset hvor du er, kan du tage billeder og forsyne dem med tags, der viser placeringen. Hvis du uploader mærkede billeder til en blog, der understøtter Geo-tagging, vises billederne på et kort.

BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig, når positionstjenesten er aktiveret.

Lagring – Vælg enten **intern hukommelse** eller **SD-kort** for at gemme billeder.



Nulstil alle kameraets standardindstillinger.




Tryk, hver gang du vil vide, hvordan denne funktion bruges. Følgende er en hurtig vejledning.

TIP! Når du afslutter kameraet, vender nogle indstillinger tilbage til standarden. Kontroller kameraindstillingerne, før du tager det næste foto.


TIP! Indstillingsmenuen er overlejret over søgeren, så når du skifter billedfarve eller kvalitetsindstillinger, vil du se ændringen i eksempelvisningen bag indstillingsmenuen.

Visning af gemte fotos


Du kan få adgang til de gemte fotos i kameratilstanden. Tryk blot på knappen Galleri  for at få vist galleriet.

TIP! Knips mod venstre eller højre for at se andre fotoer eller videoer.


Tryk på et foto for at få vist andre indstillingsmenuer.

 – Tryk for at se en SmartShare-liste over dine billeder (ved tilslutning til andre enheder vises fotoene).

 – Tryk for at tage et nyt billede.

 – Tryk for at dele billedet via forskellige metoder som f.eks. Bluetooth eller Beskeder.

 – Tryk for at slette billedet.

Tasten Menu  – Tryk for at åbne **Angiv billede som, Flyt, Omdøb, Roter til venstre, Roter til højre, Beskær, Rediger, Diasshow** eller **Oplysninger**.

Kamera

Lær søgeren at kende (videotilstand)

Lysstyrke – Definerer og kontrollerer mængden af solskin, der kommer ind i linsen. Skub lysstyrkeindikatoren langs linjen mod "-" for at skabe en video med lavere lysstyrke eller mod "+" for at skabe en video med højere lysstyrke.

Zoom – Zoom ind eller zoom ud.

Skift af kamera – Giver dig mulighed for at skifte mellem det forreste og bageste kamera.



Overgang mellem 2D- og 3D-tilstande – Tryk for at skifte mellem 3D-videotilstand og 2D-videotilstand.

Start optagelse – Giver dig mulighed for at starte optagelsen.

Kameratilstand – Tryk på dette ikon for at skifte til kameratilstand.

Indstillinger – Tryk på dette ikon for at åbne indstillingsmenuen.

Blitz – Giver dig mulighed for at aktivere blitzen, når du optager video i mørke omgivelser .

Galleri – Giver adgang til de gemte fotos og videoer i videokameratilstanden. Du skal blot trykke, så vises galleriet på skærmen.

TIP! Du kan lukke alle genvejsindstillinger for at få et tydeligere skærbillede til søgeren. Du skal blot trykke én gang på midten af søgeren. Hvis du vil gendanne indstillingerne, skal du trykke på skærmen igen.

Optagelse af en hurtig video

- 1 Åbn programmet **Kamera**, og skub knappen til kameratilstand ned til positionen **Video**. Lukkerikonet  skifter til .
- 2 Videokameraets søger vises på skærmen.
- 3 Hold fast i telefonen, og peg lisen mod videomotivet.
- 4 Tryk på ikonet for start video .
- 5 En timer, der viser videoens længde, bliver vist nederst i søgeren.
- 6 Tryk på ikonet for stop video  for at stoppe optagelsen.

Når du har optaget en video


Der vises et stillbillede på skærmen, der repræsenterer din video.


Afspil Tryk her for at afspille videoen.

Del Tryk her for at dele videoen via **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Beskeder** eller **YouTube**.

BEMÆRK: Der kan forekomme ekstra afgifter, når der hentes MMS-meddelelser under roaming.

Omdøb Tryk for at redigere navnet på den valgte video.


 Tryk for at slette videoen, du lige har lavet, og bekræft ved at trykke på OK. Søgeren vises igen.

 Tryk på for at optage endnu en video med det samme.

 Tryk for at få vist den video, du sidst optagede.

Kamera

Brug af avancerede indstillinger (videotilstand)

I søgeren skal du trykke på  for at åbne alle de avancerede indstillinger.

Juster videokameraindstillingerne ved at dreje på drejeknappen. Når du har valgt en indstilling, skal du trykke på tasten **Tilb.**

Videostørrelse – Tryk for at indstille størrelsen (i pixel) på den video, du optager.

Hvidbalance – Hvidbalancen sikrer, at de hvide områder i din video ser realistiske ud. Med henblik på at sikre, at kameraet kan justere hvidbalancen korrekt, skal du muligvis angive lysforholdene. Vælg mellem **Auto**, **Elektrisk belysning**, **Solrigt**, **Selvlysende** og **Skyet**.

Farveeffekt – Vælg en farvetone til den nye video.

Varighed – Indstil en længdegrænse for din video. Vælg mellem **Normal** og **MMS** for at begrænse størrelsen, så videoen kan sendes som en MMS-meddelelse.

Lydoptagelse – Vælg **Lydløs** for at optage en video uden lyd.

Stabilisering – Vælg **Til** for at kompensere for urolige hænder.

Automatisk visning – hvis du angiver denne indstilling til **Til**, får du automatisk vist den video, du lige har optaget.

Lagring – Vælg enten **intern hukommelse** eller **SD-kort** for at gemme billeder.




Nulstil alle videokameraets indstillinger.



Tryk, hver gang du vil vide, hvordan denne funktion bruges. Følgende er en hurtig vejledning.


Visning af gemte videoer

- 1 Tryk på  i det nederste højre hjørne af søgeren.
- 2 Galleriet vises på skærmen.
- 3 Tryk en gang på videostillbilledet for at flytte det frem forrest i galleriet. Afspilningen startes automatisk.

Justering af lydstyrken ved visning af en video

Hvis du vil justere lydstyrken for en video, mens den afspilles, skal du bruge lydstyrketasterne på højre side af telefonen.

3D-kamera og -video 3D-kameratilstand

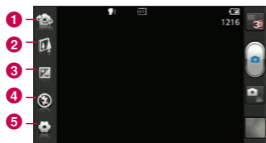



- 1 **Skift kamera** - du kan skifte til det indvendige kamera fra det eksterne.
- 2 **3D-fokus** - Du kan manuelt finindstille 3D-fokus ved at justere omfanget af overlappning med en linje, der vises i bunden. Du kan bruge denne funktion, før du tager et 3D-billede.
- 3 **Lysstyrke** - Definerer og kontrollerer mængden af solskin, der kommer ind i videobilledet. Skub lysstyrkeindikatoren langs linjen mod "-" for at reducere eller mod "+" for at øge lysstyrken i videobilledet.
- 4 **Blitz** - Giver dig mulighed for at indstille blitzen, når du tager et foto i mørke omgivelser.
- 5 **Indstillinger** - Tryk på dette ikon for at åbne indstillingsmenuen. Se Brug af avancerede indstillinger.


3D-fokustilstand - vælg mellem 3D-autofokusfunktionen Kant og Center. Kant anvender et kantområde til optimering af området af overlappning. Center anvender et centerområde til funktionen. Du kan også foretage manuel finjustering med 3D-fokusfunktionen i søgeren.

Kamera

Sådan tager du et 3D-foto

- 1 Åbn programmet Kamera.
- 2 Tryk på 3D-knappen  på søgeren.
- 3 Mens du holder telefonen, skal du pege objektivet mod det motiv, du vil fotografere.
- 4 Tryk på lukkerikonet .
- 5 Kameraet bringer billedet i fokus. Når billedet er i fokus, skifter fokusindikatorerne i hvert hjørne til grøn og kameraet tager et billede.

3D-videotilstand

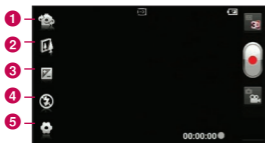


- 1 **Skift kamera** - du kan skifte til det indvendige kamera fra det eksterne.

- 2 **3D-fokus** - Du kan manuelt finindstille 3D-fokus ved at justere omfanget af overlappning med en linje, der vises i bunden. Du kan bruge denne funktion, før du optager en 3D-video. Du kan ikke justere denne funktion, mens du optager.
- 3 **Lysstyrke** - Definerer og kontrollerer mængden af solskin, der kommer ind i videobilledet. Skub lysstyrkeindikatoren langs linjen mod "-" for at reducere eller mod "+" for at øge lysstyrken i videobilledet.
- 4 **Blitz** - Giver dig mulighed for at aktivere blitzen, når du tager en video i mørke omgivelser.
- 5 **Indstillinger** - Tryk på dette ikon for at åbne indstillingsmenuen. Se Brug af avancerede indstillinger.

3D-fokustilstand - vælg mellem 3D-autofokusfunktionerne Kant og Center. Kant anvender et kantområde til optimering af området af overlappning. Center anvender et centerområde til funktionen. Du kan også foretage manuel finjustering med 3D-fokusfunktionen i søgeren.

Stabilisering - Indstilles til Til for at kompensere for håndrystelser.


Optagelse af en 3D-video

- 1 Åbn programmet Kamera, og skub knappen til kameratilstand ned til positionen Video. Lukkerikonet  skifter til .
- 2 Søgeren til videokameraet vises på skærmen: Tryk på knappen 3D .
- 3 Hold telefonen vandret, og ret lisen mod videomotivet.
- 4 Tryk på ikonet for start video . En timer, der viser videoens længde, bliver vist nederst i søgeren.
- 5 Tryk på ikonet for stop video  for at stoppe optagelsen.

BEMÆRK

- Fasthold en afstand mellem kameraet og motivet på mindst 0,5 meter.
- Du opnår den optimale 3D-visningsoplevelse ved at holde enheden på 30~40 cm afstand fra dine øjne.

3D Plads

Tryk på 3D-tasten på højre side af telefonen for at få adgang til  3D Plads. Funktionen viser dig 3D-indhold såsom YouTube 3D, 3D Galleri, 3D Kamera og 3D vejledning.

YouTube 3D

- 1 Tryk på YouTube 3D for at starte. Når skærmen skifter til YouTube 3D, vises der diverse 3D-videoer.
- 2 Vælg en video, du vil se. Videoen vises side om side i liggende tilstand.
- 3 Roter til liggende tilstand, hvorefter 3D-tilstanden automatisk aktiveres.

3D Galleri


- 1 Tryk på 3D Galleri . Der vises derefter en liste med 3D-billeder.
- 2 Vælg det, du vil se.

BEMÆRK

- 3D-indhold vises bedst, når skærmen befinder sig 30~40 cm foran dig.

- Før du kan få glæde af 3D-effekten, skal indholdet indstilles til det korrekte 3D-format. Hvis indhold ikke vises i 3D, skal du ændret formatet ved brug af 3D formatter.

3D-kamera

- 1 Tryk på  3D-kamera, hvorefter skærmen skifter til 3D-kameratilstand. Hvis du vil oprette 3D-fotos og 3D-optagelser skal du 3D-billederne og -videoerne på de forrige sider.

3D-spil og Apps

- 1 Tryk på  3D Spil og progr., hvorefter der vises en liste over 3D-spil og programmer, som du har downloadet fra Market. Fire programmer som f.eks. Asphalt6, Let's Golf2 og Nova leveres som standardindstillinger.

3D vejledning

3D vejledning indeholder instruktioner, der gør det nemmere at bruge 3D-indhold på telefonen. Vejledningen indeholder instruktioner til, hvordan du opretter 3D-billeder, opretter tilslutning til 3D TV via HDMI, får vist 3D-indhold og deler indholdet.

Multimedie

Galleri

Du kan også gemme dine filer på et eksternt hukommelseskort. Fordelen ved at bruge et hukommelseskort er, at du kan frigive plads i telefonens hukommelse.

Tryk på  på startskærmen > **Galleri**.

BEMÆRK: Du kan få adgang til 3D-indhold på Galleri.

Sådan får du vist 3D-indhold:

- 1 Væg det billede, du vil have vist.
- 2 Roter til liggende visning, hvorefter 3D-tilstand aktiveres.
- 3 Der findes yderligere oplysninger i 3D vejledning.


BEMÆRK: En del af billedfilerne kan konverteres fra 2D til 3D.

Visning af et diasshow


Hvis du vil have vist et diasshow af dine fotos, skal du åbne galleriet og vælge et album. Når albummet vises, skal du trykke på tasten **Menu**  og vælge **Diasshow** for at starte diasshowet.


QuickMemo

Brug **QuickMemo** til nemt og effektivt at oprette notater under et opkald med et gemt billede eller på den aktuelle telefonskærm.




- 1 Åbn skærmen **QuickMemo** ved at trykke samtidigt på tasterne for lydstyrke op og lydstyrke ned og holde dem inde i ét sekund på

det skærmbillede, du vil optage. Eller tryk på og træk statuslinjen nedad, og tryk på .

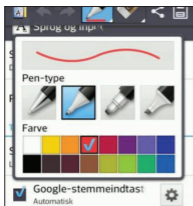

- 2 Vælg den ønskede menuindstilling fra **Pentype**, **Farve**, **Slet**, og opret et notat.









- 3 Tryk på  i menuen Rediger, og vælg  for at gemme notatet med den aktuelle skærm.

BEMÆRK: Brug en fingerspids, når du bruger QuickMemo. Undlad at bruge neglene.

Brug af indstillingerne for QuickMemo

Mens du bruger QuickMemo, kan du nemt bruge indstillingerne for QuickMenu.

-  – Vælg, om du vil bruge baggrundsskærmen.
-  – Fortryd eller Gentag.
-  – Vælg pentype og -farve.
-  – Slet det notat, du har oprettet.
-  – Send eller del den aktuelle QuickMemo til/med andre.
-  – Gem notatet med den aktuelle skærm.

Visning af den gemte QuickMemo


Tryk på **Galleri**, og vælg QuickMemo-albummet.




Multimedie







Musikafspiller

Afspil musik

Efter overførsel af filer til din telefon eller dit hukommelseskort.

- 1 Tryk på  > **Musikafspiller** fra fanen Apps.
- 2 Vælg en musikkategori.
- 3 Vælg en musikfil. Se følgende ikoner for at få oplysninger om styring af afspilning.

	Tryk for at afbryde afspilningen midlertidigt.
	Tryk for at genoptage afspilningen.
	Tryk for at skifte til det næste nummer på albummet eller afspilningslisten, eller for at skifte til afspilning af et tilfældigt andet nummer.

	Tryk for at gå tilbage til begyndelsen af sangen. Tryk to gange for at vende tilbage til den forrige sang.
	Tryk for at styre lydstyrken for musik.
	Tryk på for at aktivere gentagelsestilstand.
	Tryk for at afspille den aktuelle afspilningsliste i blandet tilstand.
	Tryk for at få vist den aktuelle afspilningsliste.
	Tryk for at få vist tekster. Denne funktion er kun aktiv, hvis sangen omfatter tekster.

Hvis du vil ændre lydstyrken, mens du lytter til musik, skal du trykke på op/ned-tasterne for lydstyrke i telefonens venstre side.

Opret en afspilningsliste

- 1 Tryk på  > **Musikafspiller** fra fanen Apps.
- 2 Vælg **Playlister**.
- 3 Tryk på **tasten Menu**  > **Ny afspilningsliste**.
- 4 Indtast en titel til din nye afspilningsliste, og vælg **OK**.
- 5 Vælg de filer, du vil medtage, og vælg **Tilføj**.

Tilpas musikafspillerens indstillinger

- 1 Tryk på  > **Musikafspiller** fra fanen Apps.
- 2 Tryk på **tasten Menu**  > **Indstillinger**.
- 3 Juster indstillingerne for at tilpasse musikafspilleren.

BEMÆRK:

- Nogle filformater understøttes ikke afhængigt af programmerne på enheden.
- Hvis filstørrelsen overstiger den tilgængelige hukommelse, kan der opstå en fejl, når du åbner filer.

- Ophavsret på musikfiler kan være beskyttet af internationale traktater og national ophavsretlovgivning. Det kan derfor være nødvendigt at indhente tilladelse eller en licens til at reproducere eller kopiere musik. I nogle lande forbyder lovgivningen privatpersoner at kopiere copyrightbeskyttet materiale. Inden du downloader eller kopierer filen, skal du kontrollere, om nationale love i det relevante land tillader brugen af sådant materiale.

HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) er en kompakt lyd-/videogrænseflade til overførsel af ukomprimerede digitaldata. Hvis du slutter din telefon til et TV eller en monitor vha. et HDMI-kabel, kan du sende billed- eller videofiler med din telefons videoafspiller/billedfremviser og se dem på TV'et eller skærmen. Du kan også afspille 3D-indhold på et 3D-TV eller -skærm.

Multimedie

BEMÆRK: Det kan tage tid at afspille mediefiler afhængigt af den enhed, der er tilsluttet din telefon. Filer vil muligvis ikke blive afspillet korrekt, hvis du bruger et kabel eller produkt, der ikke er HDMI-certificeret. Den billedretning, du har indstillet på din telefon, bruges også på enheden.

Hvis dine telefondata ikke vises korrekt på enheden pga. en synkroniseringsfejl, skal du ændre opløsningen på din telefon.

3D-indhold overføres muligvis ikke automatisk, hvis din telefon og dit 3D-TV understøtter forskellige HDMI-versioner. I dette tilfælde kan du ændre 3D-indstillingerne på dit TV ved hjælp af TV'ets brugervejledning. Når du bruger et HDMI-kabel, vises afspilning af 3D-video, 3D-eksempelvisning for kamera eller 3D-eksempelvisning for videokamera kun på et TV eller en skærm. HDMI OUT understøttes muligvis ikke fra visse filer, da ejeren har anmodet om dette.

Værktøjer

Alarm/Ur

- 1 Tryk på  > **Alarm/Ur** .
- 2 Når du har angivet tidspunktet, giver LG-P920 dig besked om, hvor lang tid der er tilbage, før alarmen går i gang.
- 3 Angiv indstillingerne for **Gentag**, **Slumretilstandsvarighed**, **Vibration**, **Alarmlyd**, **Mønsterlås** og **Memo**. Tryk på **Gem**.

Lommeregner.

- 1 Tryk på  > **Lommeregner** fra fanen Apps.
- 2 Tryk på nummertasterne for at indtaste tal.
- 3 Ved enkle beregninger skal du trykke på den funktion, du skal bruge (+, -, x eller ÷), efterfulgt af =.
- 4 Ved mere komplekse beregninger skal du trykke på **tasten Menu** , vælge **panelet Avanceret** og derefter vælge sin, cos, tan, log m.v.

Kalender

- 1 Tryk på  > **Kalender** fra fanen Apps.
- 2 Tryk på måneden, som vises i øverste venstre hjørne. Her kan du se de forskellige kalendervisninger (Dag, Uge, Måned, Agenda).
- 3 Tryk på den dato, du vil tilføje en begivenhed.
- 4 Tryk på  for at tilføje begivenheden.
- 5 Tryk på **Begivenhedens navn**, og angiv et navn til begivenheden.
- 6 Tryk på **Placering**, og angiv placeringen. Marker datoen, og indtast det klokkeslæt, hvor begivenheden skal starte og slutte.
- 7 Hvis du gerne vil tilføje en bemærkning til begivenheden, skal du trykke på **Beskrivelse** og indtaste oplysningerne.

Værktøjer

- 8 Hvis alarmen skal gentages, skal du vælge **GENTAGELSE** og indstille **PÅMINDELSER**, hvis det er nødvendigt.
- 9 Tryk på **Gem** for at gemme begivenheden i kalenderen.

Diktafon

Optagelse af en lyd eller stemme

Brug diktafonen til at optage stemmenotater eller andre lydfiler.

- 1 På startskærmen, tryk på fanen **Programmer**, og vælg **Diktafon**.
- 2 Tryk på  for at starte med at optage.
- 3 Tryk på  for at stoppe optagelsen.
- 4 Tryk på  for at lytte til optagelsen.
- 5 Tryk på  for at få adgang til dine stemmeoptagelser. Du kan lytte til gemte optagelser

Bemærk: Den tilgængelige optagelsestid kan være forskellig fra den reelle optagelsestid.

Afsendelse af stemmeoptagelsen

- 1 Når du har fuldført optagelsen, kan du sende lydklippet ved at trykke på **Del**.
- 2 Vælg mellem **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Memo** og **Beskeder**. Når du vælger **E-mail**, **Gmail** og **Beskeder**, føjes stemmeoptagelsen til den besked, du skriver, og beskeden sendes normalt.

Polaris Office

Polaris Office er en professionel løsning til mobiltelefoner, der giver brugere mulighed for nemt at få vist forskellige typer kontordokumenter, herunder Word-, Excel- og PowerPoint-filer, når som helst og hvor som helst, vha. deres mobile enheder.

Tryk på  > **Polaris Office** fra fanen Apps.

Håndtering af filer

Med Polaris Office får mobilbrugere brugervenlige funktioner til

filhåndtering, herunder kopiering, klipping, indsættelse og sletning af filer og mapper, direkte på enheden.

Visning af filer


Brugere kan nu nemt få vist en lang række filtyper, herunder Microsoft Office- og Adobe PDF-dokumenter, på deres mobile enheder. Ved visning af dokumenter vha. Polaris Office forbliver motiver og layout det samme som i de originale dokumenter.

3D-konvertering

Du kan nyde populære 2D-spil i 3D vha. 3D-konvertering drevet af HRZ-teknologi.

De spil, du har tilføjet til 3D-konverteringslisten, vil blive lavet om til 3D i realtid, når du trykker på 3D-genvejstasten på højre side af telefonen.

- 1 Tryk på **Apps**  > **3D-konvertering** fra fanen Apps.
- 2 Tryk på , og vælg de ønskede spil.

- 3 Du kan spille spil på 3D-konverteringslisten i 3D.
 - I tilfælde af at du har registreret et spil, der kan tilpasses, kan du angive Kvalitet, 3D dybde og Dybdeskala under 3D-indstillinger.
- 4 Tryk på  på spillisten.
- 5 Gem indstillingerne efter opsætning.

Bemærk: 3D-konvertering fungerer kun til 2D OpenGL-baserede spil.

BEMÆRK: 3D koster ikke ekstra.

Internettet

Internet

Internet giver dig adgang til en hurtig verden i farver med spil, musik, nyheder, sport, underholdning og meget mere direkte på din mobiltelefon. Lige meget hvor du er, og hvad du har lyst til.

BEMÆRK: Der opkræves muligvis yderligere gebyrer, når du opretter forbindelse til disse tjenester og downloader indhold. Kontroller dataafgifterne hos din netværksudbyder.

Brug af internetworkværktøjslinjen

-  Tryk for at gå en side tilbage.
-  Tryk for at gå en side frem til den side, du oprettede forbindelse til efter den nuværende side. Det er det modsatte af det, der sker, når du trykker på **Tilbage**, som går tilbage til den forrige side.



Tryk her for at gå til startsiden.



Tryk for at tilføje et nyt vindue.



Tryk for at åbne en liste med gemte bogmærker.

Brug af indstillinger

Tryk på **tasten Menu**  for at få vist indstillingerne.

Opdater – Opdater den aktuelle webside.

Gem til bogmærker – Tilføj den aktuelle webside som et bogmærke.

Del side – Giver dig mulighed for at dele websiden med andre.

Find på siden – Giver dig mulighed for at finde bogstaver eller ord på den aktuelle webside.

Desktop-version – Bruges til at få vist websiden som en desktop-version.

Gem til læsning offline – Giver dig mulighed for at gemme den aktuelle side, så du kan læse den offline.

Indstillinger – Viser internetindstillinger.






Afslut – Bruges til at afslutte browseren.

On-Screen phone

LG-SOFTWARE

On-Screen Phone giver dig mulighed for at få vist din mobiltelefons skærm på en pc via USB eller Wi-Fi. Du kan også styre din mobiltelefon fra din pc vha. musen eller tastaturet.

Ikoner til On-Screen Phone 3.0

-  Ændrer On-Screen Phone-indstillinger.
-  Forbinder din mobiltelefonen til din pc eller afbryder forbindelsen.
-  Minimerer On-Screen Phone-vinduet.
-  Maksimerer On-Screen Phone-vinduet.
-  Afslutter On-Screen Phone-programmet.

On-Screen Phone-funktioner

- **Styring og overførsel i realtid:** Bruges til at vise og styre mobiltelefonens skærm, når den er forbundet til pc'en.
- **Musestyring:** Giver dig mulighed for at styre din mobiltelefon ved at bruge musen til at klikke og trække på din pc-skærm.
- **Tekstindtastning med tastatur:** Giver dig mulighed for at komponere en tekstbesked eller et notat vha. dit computertastatur.
- **Filoverførsel (mobiltelefon til pc):** Sender en fil fra din mobiltelefon (f.eks. Galleri, Videoafspiller, Musik og Polaris Office) til din pc. Du skal blot højreklikke på filen og trække den for at sende den til din pc.
- **Filoverførsel (pc til mobiltelefon):** Sender filer fra din pc til din mobiltelefon. Vælg blot de filer, du vil overføre, og træk

On-Screen phone

og slip dem til vinduet On-Screen Phone. De sendte filer gemmes i OSP-mappen.

- **Meddelelser om begivenheder i realtid:** Viser en pop op-meddelelse med oplysninger om indgående opkald eller SMS-beskeder samt alarmer og meddelelser om begivenheder.

Sådan installeres On-Screen Phone på din pc

Besøg **LG.com** (<http://www.lg.com/us>). Find søgefeltet i øverste højre hjørne, og indtast modelnummeret. Vælg din model på listen **SUPPORT**. Rul ned, vælg fanen **OSP**, og klik på **DOWNLOAD**. Når du bliver bedt om det, skal du vælge **Kør** for at installere On-Screen Phone på din pc.

Sådan slutter du din mobiltelefon til pc'en

On-Screen Phone 3.0 muliggør forbindelse via USB og Wi-Fi. Følg instruktionerne i OSP-programmets forbindelsesguide.

BEMÆRK: Sørg for, at afkrydsningsfeltet for On-Screen Phone er markeret under **Indstillinger > Pc-forbindelse > On-Screen Phone > On-Screen Phone**. Bemærk, at batteriet muligvis løber hurtigere tør pga. strømforbruget, hvis der er oprettet forbindelse til On-Screen Phone via Wi-Fi.

Når du forbinder mobiltelefonen til din pc via Mobile Hotspot og får adgang til internettet på pc'en, kan der opkræves yderligere gebyrer afhængigt af din DataPro-dataplan.

Adgang til internettet ved hjælp af Wi-Fi-netværk fungerer muligvis ikke korrekt afhængigt af netværkstrafikken. Når du

forstørrer On-Screen Phone-vinduet, kan visningen på skærmen blive langsom.

Sådan kontrolleres forbindelsen mellem telefon og pc


Når der er oprettet forbindelse mellem enhederne, skal du trække statusbjælken øverst på startskærmen nedad for at kontrollere forbindelsesstatus for On-Screen Phone.

Sådan frakobler du din telefon fra din pc

Klik på  øverst til venstre i vinduet On-Screen Phone. Du kan også trække statusbjælken øverst på startskærmen nedad og vælge **On-Screen Phone tilsluttet > Afbryd On-Screen Phone**. Tryk på **Afbryd** i dialogboksen for afbrydelse af forbindelse.

Indstillinger

Åbn menuen Indstillinger

- 1 Tryk på  >
Systemindstillinger på startskærmen.
- 2 Vælg en indstillingskategori, og vælg en funktion.

TRÅDLØS OG NETVÆRK

Her kan du administrere Wi-Fi og Bluetooth. Du kan også angive mobile netværk og skifte til flytilstand.


< Wi-Fi >

- **Wi-Fi** – Aktiverer Wi-Fi, så der kan oprettes forbindelse til tilgængelige Wi-Fi-netværk.
- **Wi-Fi-indstillinger** – Giver dig mulighed for at konfigurere og administrere trådløse adgangspunkter. Angiv en netværksmeddelelse, eller tilføj et Wi-Fi-netværk. Skærbilledet Avancerede Wi-Fi-indstillinger åbnes fra skærbilledet Wi-Fi-indstillinger. Tryk på **tasten Menu**

, og tryk på **Avanceret**.

TIP! Sådan får du en MAC-adresse

Du skal muligvis indtaste MAC-adressen på din LG-P920 i routeren for at konfigurere en forbindelse på visse trådløse netværk med MAC-filtre.

Du kan finde MAC-adressen i følgende brugergrænseflade: Tryk på **Systemindstillinger** > **Wi-Fi** > tryk på **tasten Menu**  > **Avanceret** > **MAC-adresse**.

< Bluetooth >

Aktiverer eller deaktiverer den trådløse Bluetooth-funktion. Der er mere detaljerede oplysninger under Bluetooth-oplysningerne.

< Databrug >

Viser dataforbruget og gør det muligt at tilpasse indstillingerne for din databegrænsning.

- **Mobildata** – Justeres for at bruge dataforbindelser på et hvilket som helst mobilt netværk.

- **Begræns brug af mobildata**
– Indstil en grænse for det mobile dataforbrug.
- **Cyklus for brug af data** – Tilpas indstillingerne for cykussen.

Opkaldsindstillinger

Du kan konfigurere indstillinger for telefonopkald, f.eks. viderestilling af opkald, og andre specialfunktioner, som tilbydes af tjenesteudbyderen.

- 1 Tryk på  > vælg **Indstillinger** på startskærmen.
- 2 Tryk på **Opkald**, og vælg de indstillinger, som du vil justere.

< Faste opkaldsnumre >

Vælg **Faste opkaldsnumre** for at aktivere og sammensætte en liste over numre, der kan ringes til fra telefonen. Du skal bruge PIN2-koden fra operatøren. Der kan kun ringes til de numre, der er indeholdt på telefonens liste over faste numre.

< MOBILSVAR >

Talemeddelelsetjeneste – Giver dig mulighed for at vælge din udbyders mobilsvartjeneste.

Talemeddelellesindstillinger

– hvis du bruger din udbyders talemeddelelsetjeneste, gør denne valgmulighed det muligt at indtaste det ønskede telefonnummer til aflytning og håndtering af dine talemeddelelser.

< INDSTILLINGER FOR AFSLUT OPKALD >

Gem ukendte numre – Hvis du tilføjer ukendte numre til kontakter efter et opkald, skal du markere denne indstilling.

< ØVRIGE

OPKALDSINDSTILLINGER >

Afvis opkald – Aktiver funktionen, hvis du vil afvise alle opkald på listen eller alle opkald. Hvis du opretter en liste til afvisning af opkald, skal du trykke på Afvisningsliste >  > Nyt element, der skal afvises. Opret derefter en nyt element, der skal

Indstillinger

afvises, fra Kontakter, Opk.liste. eller Nyt nummer.

Hurtige beskeder – Når du afviser et opkald, kan du hurtigt sende en meddelelse ved brug af denne funktion. Dette er nyttigt, hvis du skal besvare meddelelsen hurtigt under et møde.

Viderestilling af opkald – Du kan konfigurere, hvordan dine opkald viderestilles, når du taler, ikke svarer osv.

Opkaldsblokering – Vælg, hvornår opkald skal blokeres. Angiv adgangskoden til opkaldsblokering. Kontakt teleselskabet for at få oplysninger om denne tjeneste.

Opkaldsvarighed – Se varigheden af opkald, foretagne opkald, modtagne opkald og sidste opkald.

Opkaldsomkostninger – Få vist de afgifter, der gælder for dine opkald. (Denne tjeneste afhænger af netværket - nogle operatører understøtter ikke denne funktion.)

Yderligere indstillinger – Denne funktion giver adgang til ændring af følgende indstillinger:

- **Opkalds-id:** Vælg, om dit nummer skal vises i et udgående opkald.
- **Opkald venter:** Hvis ventende opkald er aktiveret, vil telefonen give dig besked om et indgående opkald, mens du er i gang med et andet opkald. (Afhænger af din netværksudbyder.)

<VIDEOOPKALDSINDSTILLINGER>

Du kan ændre **Videoopkaldsbillede**, **Højtaler** eller **Automatisk skift til stemmeopkald**.

< Mere... >

Flytilstand – Når Flytilstand er angivet, deaktiveres alle trådløse forbindelser.

Bærbart Wi-Fi hotspot – Giver dig mulighed for at dele mobile netværk via Wi-Fi, og du kan konfigurere indstillinger for bærbart Wi-Fi hotspot.

Mobile netværk – Angiv indstillinger for dataroaming, netværkstilstand og -operatører, navne på adgangspunkter (APN'er) osv.

VPN – Viser en liste over virtuelle private netværk (VPN'er), som du tidligere har konfigureret. Lader dig tilføje forskellige typer VPN'er.

BEMÆRK: Du skal angive en PIN-kode eller adgangskode til skærmlåsen, før du kan bruge lagring af legitimationsoplysninger.

ENHED

< Lyd >

- **Lydprofiler** – Du kan vælge mellem **Lyd**, **Kun vibration** og **Lydløs**.
- **Lydstyrke** – Du kan administrere lydstyrken for musik, video, spil, øvrige medier, ringetoner, notifikationer og Berøringsfeedback og -system.

RINGETONE OG NOTIFIKATIONER

- **Telefonringetone** – Lader dig indstille standardringetonen for indgående opkald.
- **Notifikationsringetone** – lader dig indstille standardringetonen for notifikationer.
- **Ringetone med vibration** – Vibrations-feedback for opkald og notifikationer.
- **Stille** – Angiv tidsrum, hvor alle lyde undtagen alarmer og medier slås fra.

BERØRINGSFEEDBACK OG -SYSTEM

- **Lyd på opkaldstastatur** – Giver dig mulighed for at indstille telefonen til at afspille toner, når du bruger opkaldstastaturet til at ringe op til numre.
- **Lydfeedback** – Giver dig mulighed for at indstille telefonen til at afspille en lyd, når du trykker på knapper, ikoner og andre skærmfunktioner, der reagerer på berøring.

Indstillinger

- **Lyde ved skærmlås** – Giver dig mulighed for at indstille telefonen til at afspille en lyd, når du låser skærmen eller låser den op.
- **Vibrerer på touch** – Vælg, om der skal være vibration ved berøring af knapper og taster.

< Skærm >

- **Lysstyrke** – Juster skærmens lysstyrke.
- **Roter skærm automatisk** – Indstil til automatisk retningskift ved drejning af telefonen.
- **Timeout for skærm** – Angiv tidsrummet for timeout for skærm.
- **Skrifttype** – Vælg den ønskede skrifttype.
- **Skriftstørrelsen** – Skift skærmens skriftstørrelse.
- **Front Key light** – Angiv tiden for dioden på fronttasten.

SENSOR

- **Kalibrering af bevægelsessensor** – Gør det muligt for dig at gøre

vippefunktionen mere nøjagtig og sensorfunktionen hurtigere.

3D-INDSTILLINGER

- **Advarsels-pop-op** – Marker for at vise advarsels-pop-up for 3D.

< Startskærm >

Vælg et baggrundsbillede til startskærmen. Du kan vælge mellem Animation, Skærmeffekt eller Baggrund.

< Lås skærm >

Indstil, hvordan skærmen skal låses op.

- **Vælg skærmlås** – Indstil et oplåsningsmønster for at beskytte telefonen. Der åbnes en række skærbilleder, som fører dig gennem oprettelsen af et oplåsningsmønster for skærmen.
 - **Ingen:** Deaktiver skærmlåsen.
 - **Stryg:** Angives for at bruge skærmlåsen uden PIN-kode, adgangskode, mønster eller ansigtsgenkendelse.

- **Mønster:** Indstil et låsemønster til oplåsning af skærmen.
- **PIN-kode:** Angiv en PIN-kode (numerisk) til oplåsning af skærmen.
- **Adgangskode:** Angives for at få vist din egen besked for det låste skærbillede.

< Bevægelser >

Flyt emner på startskærm – Tryk og hold et emne og vip enheden for at flytte emnet på startskærmene eller i programmer.

Vippefølsomhed – Test og justering af følsomheden for vippesensoren til startskærmen og programmer.

Dæmp indgående opkald – Vend enheden for at slå lyden fra ved indgående opkald.

Stop alarm helt eller midlertidigt – Vend enheden for at stoppe alarmen helt eller midlertidigt.

Stop video midlertidigt – Vend enheden for at stoppe afspilningen af en video midlertidigt.

Hjælp – Hjælp til bevægelsesfunktioner.

< Lagring >

Få vist hukommelsesoplysninger for din enhed og hukommelseskortet. Du kan også formatere USB-lageret samt hukommelseskortet.

ADVARSEL

Formatering af et hukommelseskort sletter permanent alle data fra hukommelseskortet.

- **SD-KORT** – Kontroller den samlede ledige plads på SD-kortet. Tryk på Afinstaller SD-kort for at opnå en sikker fjernelse. Slet SD-kortet, hvis du vil slette alle data fra SD-kortet.

<Strømsparer >

Her kan du administrere batteriet og kontrollere de strømbesparende elementer. Du kan også kontrollere batteriforbruget.

- **Tænd for strømsparer** – Aktiver strømbesparelestilstanden

Indstillinger

med henblik på at begrænse ressourceforbruget.

- **Strømsparertips** – Lær, hvordan du reducerer batteriforbruget vha. strøm spareelementerne.

STRØMSPAREELEMENTER

Du kan aktivere strømbesparelsestilstand i overensstemmelse med dine personlige indstillinger.

OPLYSNINGER OM BATTERI

Vis omfanget af batteri, der forbruges af enheden.

< Programmer >

Du kan få vist og administrere programmer.

PERSONLOG

< Konti og synkronisering >

Tillader, at programmer synkroniserer data i baggrunden, uafhængigt af om du bruger programmerne. Hvis denne indstilling afmarkeres, kan du spare på batteriet, og dataforbruget reduceres (uden dog at elimineres).

< Placeringstjenester >

Redigerer indstillingerne for GPS-funktionen.

- **Googles placeringstjeneste** – Hvis du vælger Googles placeringstjeneste, bestemmer telefonen din omtrentlige placering ved hjælp af Wi-Fi og mobilnetværk. Når du markerer denne indstilling, bliver du spurgt, om du accepterer, at Google anvender din placering ved levering af tjenesterne.
- **GPS-satellitter** – Hvis du vælger GPS-satellitter, bestemmer telefonen din placering med nøjagtighed på gadeniveau.
- **Placering og Google-søgning** – Indstil enheden til at bruge din aktuelle placering til Google-søgning og øvrige tjenester fra Google.

< Sikkerhed >

Rediger indstillingerne for sikring af din enhed samt SIM- eller USIM-kortet.

SIM-KORTLÅS

- **Konfigurer SIM-kortlås**
 - Konfigurerer SIM-kortlås, eller skift SIM PIN-kode.
 - **Lås SIM-kort:** Aktiver eller deaktivér PIN-låsefunktionen til at kræve indtastning af PIN-koden før brug af enheden.
 - **Skift PIN-kode for SIM-kortet:** Skift indstillingerne for sikring af din enhed og SIM-kortet.

ADGANGSKODER

- **Synlig indtastning af adgangskode** – Vis adgangskoden, mens du skriver.

TELEFONADMINISTRATION

- **Telefonadministratorer** – Få vist de enhedsadministratorer, der er konfigureret på din enhed. Du kan indstille enhedsadministratorer til at gælde nye politikker på din enhed.
- **Ukendte kilder** – Få vist de enhedsadministratorer, der er konfigureret på din enhed. Du kan

indstille enhedsadministratorer til at gælde nye politikker på din enhed.

RETTIGHEDSLAGER

- **Kendte legitimationsoplysninger**
 - Vælg certifikater og oplysninger for at fremme sikker brug af diverse programmer.
- **Installer fra lager** – Installer krypterede certifikater, der er gemt på USB-enheden.
- **Ryd oplysninger** – Slet oplysningsindholdet fra enheden, og nulstil adgangskoden.

< Sprog og input >

Brug indstillingerne for Sprog og input til at vælge sprog for teksten på din telefon samt til at konfigurere skærmtastaturet, herunder ord som du har tilføjet i telefonens ordbog.

< Sikkerhedskopi og nulstilling >

Rediger indstillingerne for administration af dine indstillinger og data.

Indstillinger

SIKKERHEDSKOPIER OG GENDAN

Rediger indstillingerne for administration af dine indstillinger og data.

Sikkerhedskopier mine data

– Indstil for at sikkerhedskopiere dine indstillinger og programdata på Googles server.

- **Sikkerhedskopier konto** – Tilføj og få vist din Google-konto med henblik på at sikkerhedskopiere dine data.
- **Automatisk gendannelse**
– Indstil for at gendanne dine indstillinger og programdata, når programmerne geninstalleres på din enhed.

PERSONLIGE DATA

- **Fabriksnulstilling af data**
– Nulstil indstillingerne til fabriksstandarderne, og slet alle dine data. Hvis du nulstiller telefonen på denne måde, bliver du bedt om at genindtaste de samme oplysninger, som da du første gang startede Android op.

BEMÆRK: Hvis du vælger fabriksnulstilling af data, slettes alle dine personlige data fra det interne lager på telefonen, herunder oplysninger om din Google-konto, eventuelle andre konti, dine system-/programdata og -indstillinger samt evt. downloadede programmer og DRM-licenser. Når du nulstiller telefonen, slettes de softwareopdateringer, du har downloadet, ikke. De filer, der er gemt på dit microSD-kort eller i den interne hukommelse, som f.eks. musik eller fotos, slettes heller ikke.

Så hvis du vil slette alle data i den interne hukommelse, når du nulstiller telefonen, skal du markere afkrydsningsfeltet Slet intern hukommelse.

SYSTEM

< Dato og Tid >

Brug indstillingerne Dato og Tid til at angive, hvordan datoer skal vises. Du kan også bruge disse indstillinger til at indstille dit eget klokkeslæt og din egen tidszone snarere end at indhente det aktuelle klokkeslæt fra det mobile netværk.

- **Automatisk dato og tid**
– Opdaterer automatisk tiden, når du angiver en tidszone.
- **Automatisk tidszone** – Opdaterer automatisk klokkeslættet, når du bevæger dig på tværs af tidszoner.
- **Indstil dato** – Indstil dags dato manuelt.
- **Indstil tid** – Indstil det aktuelle klokkeslæt manuelt.
- **Vælg tidszone** – Indstil din hjemmetidszone.
- **Brug 24-timersformat**
– Indstil visning af tiden til et 24-timersformat.

- **Vælg datoformat** – Vælg et datoformat.

< Tilgængelighed >

Brug indstillinger for Tilgængelighed til at konfigurere plug-ins for tilgængelighed, som du har installeret på telefonen.

BEMÆRK: Kræver yderligere plug-ins.

SYSTEM

- **Stor tekst** – Indstil tekststørrelsen til stor tekst.
- **Afbryderknappen afslutter opkaldet** – Indstil enheden til at afslutte et opkald, når du trykker på Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten.
- **Roter skærm automatisk**
– Indstil, om indhold automatisk skal roteres eller ej, når enheden roteres.
- **Tryk på og hold-forsinkelse**
– Indstil registreringstiden for tryk og fastholdelse af tryk på skærmen.

Indstillinger

- **Installer Webscripts** – Indstil programmer til at installere webscripts, således at deres indhold bliver mere tilgængeligt.

< Pc-forbindelse >

USB-FORBINDELSE

- **USB-forbindelsestype** – Du kan angive den ønskede tilstand (**Oplad kun**, **Lagerenhed**, **USB-tethering** eller **LG-software**).
- **Spørge ved oprettelse af forbindelsen** – Bed om en bekræftelse af USB-forbindelsestilstanden, når der oprettes forbindelse til en computer.
- **Hjælp** – Se oplysninger om brug af USB-forbindelsestypen.

LG-SOFTWARE

- **On-Screen Phone** – Det er muligt at få vist skærmen og styre telefonen fra en pc via USB, Bluetooth eller Wi-Fi.

- **PC Suite** – Marker dette afkrydsningsfelt for at bruge LG PC Suite sammen med en Wi-Fi-forbindelse. Bemærk, at der skal være oprettet forbindelse til Wi-Fi-netværket for LG PC Suite via Wi-Fi-forbindelse på fanen TRÅDLØS OG NETVÆRK.

<Udviklingsmuligheder>

Rediger indstillingerne for programudvikling.

- **USB-debugging** – Vælges for at slutte enheden til en pc vha. et USB-kabel. Dette er forbeholdt programudvikling.
- **Enhedens udviklings-id** – Få vist din enheds udviklings-id.
- **Forbliv vågen** – Skærmen går aldrig i dvale under opladning.
- **Tillad eksempelpositioner** – Tillad, at eksempelpositioner og tjenesteoplysninger sendes til en stedadministrationstjeneste for at teste funktionen. Dette er forbeholdt programudvikling.

- **Adgangskode til desktop-backup** – Angiv en adgangskode for at sikre dine sikkerhedskopierede data.

BRUGERGRÆNSEFLADE

- **Aktiver streng tilstand** – Indstil enheden til at blinke med skærmen, når programmer udfører lange operationer.
- **Vis berøringsdata** – Indstil, hvordan koordinaterne og sporene for markøren skal vises, når du trykker på skærmen.
- **Vis berøring** – Indstil, hvordan markøren skal vises, når du trykker på skærmen.
- **Vis skærmopdateringer** – Indstil visse af skærmens områder til at blinke, når de opdateres.
- **Vis CPU-forbrug** – Indstilles for at vise alle aktive processer.
- **Gennemtvung GPU-rendering** – Indstilles for at bruge 2D-hardwareacceleration til at forbedre visning af grafik.

- **Vindueanimationskala** – Vælg en hastighed til åbning og lukning af pop op-vinduer.
- **Skala for overgangsanimationer** – Vælg den hastighed, der skal skiftes skærbillede med.

PROGRAMMER

- **Bevar ikke aktiviteter** – Indstilles for at afslutte et kørende program, når du åbner et nyt program.
- **Procesgrænse for baggrunden** – Aktiveres for at begrænse antallet af processer, der kan køre i baggrunden.
- **Vis alle ANRs** – Indstil enheden til at advare dig om programmer, der ikke svarer, og som kører i baggrunden.

< Om telefonen >

Vis juridiske oplysninger, og kontroller telefonens status og softwareversion.

Opdatering af telefonprogrammer

Opdatering af LG-mobiltelefons programmer via internettet

Yderligere oplysninger om brug af denne funktion kan du få ved at besøge <http://update.lgmobile.com> eller <http://www.lg.com/common/index.jsp> → vælg land og sprog.

Med denne funktion kan du opdatere telefonens firmware til den nyere version på en praktisk måde via internettet uden at besøge et servicecenter. Denne funktion er først tilgængelig, hvis eller når LG gør den nyere version af firmwaren tilgængelig for din enhed.

Da firmwareopdateringen til mobiltelefonen kræver brugerens fulde opmærksomhed under hele opdateringen, skal du kontrollere alle de vejledninger og bemærkninger, der vises ved hvert trin, før du går videre. Bemærk, at hvis du fjerner USB-datakablet eller batterierne under opgraderingen, kan din mobiltelefon tage alvorlig skade.

BEMÆRK: LG forbeholder sig ret til kun at gøre firmwareopdateringer tilgængelige for udvalgte modeller efter eget valg og garanterer ikke, at den nyeste version af firmwaren er tilgængelig til alle telefonmodeller.

Opdatering af LG-mobiltelefons programmer via OTA (Over-the-Air)

Med denne funktion kan du opdatere telefonens software til en nyere version på en praktisk måde via OTA, uden at du behøver at tilslutte USB-datakablet. Denne funktion er først tilgængelig, hvis eller når LG gør den nyere version af firmwaren tilgængelig for din enhed.

Først skal du kontrollere softwareversionen på din mobiltelefon: **Systemindstillinger** > **Om telefonen** > **Softwareopdatering** > **Søgning efter opdateringer**.

Du kan også udsætte opdateringen med 1 time, 4 timer, 8 timer eller 1 dag. I dette tilfælde giver programmet dig besked, når det er tid til at foretage opdateringen. Du kan også foretage en opdatering manuelt.

BEMÆRK: Denne funktion afhænger af netværksudbyderen, området og landet.

Copyright og varemærker

Rettighederne til alle teknologier og produkter, denne enhed består af, tilhører deres respektive ejere:

- Bluetooth® er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
- microSD og microSD-logoet er varemærker tilhørende SD Card Association.
- Google, Android, Google-søgning, Google Calendar, Google Maps, Google Latitude, Gmail, YouTube, Google Talk og Play Store er varemærker tilhørende Google, Inc.
- Wi-Fi er et registreret varemærke tilhørende Wireless Fidelity Alliance, Inc.
-  Includes ADOBE® FLASH® PLAYER
Indeholder Adobe® Flash® Player-teknologi fra Adobe Systems Incorporated.
- DivX Mobile



OM DIVX-VIDEO: DivX® er et digitalt videoforamt skabt af DivX, Inc. Dette er en officiel DivX Certified®-enhed, som kan afspille DivX-video. Besøg www.divx.com for at få yderligere oplysninger og softwareværktøjer til at konvertere dine filer til DivX-video.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified®-enhed skal registreres for at kunne afspille købte DivX Video-on-Demand (VOD)-film. For at få registreringskoden skal du finde sektionen for DivX VOD i enhedens konfigurationsmenu. Gå til vod.divx.com for at få yderligere oplysninger om, hvordan du fuldfører din registrering.

DivX Certified® til afspilning af DivX®-video op til HD 720p, herunder betalingsindhold. Kan afspille  video op til 1920x1080.

DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er varemærker tilhørende DivX Inc. og bruges under licens. Dækket af en eller flere af følgende

amerikanske patenter: 7,295,673;
7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Bemærk!

Open Source-software

Fra at få den tilsvarende kilde kode under GPL, LGPL, MPL samt andre åbne kildelicenser, kan du besøge <http://opensource.lge.com/>
Alle nævnte licensbetingelser, ansvarsfraskrivelser og meddelelser er tilgængelige til download med kildekoden.

- Wi-Fi® og Wi-Fi Protected Access® er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.

- DTS 2.0 Channel



Fremstillet under licens fra DTS Licensing

Limited. DTS og symbolet er registrerede varemærker, og DTS 2.0 Channel- og DTS-logoerne er varemærker tilhørende DTS, Inc. Produktet omfatter software. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdt.

- Dolby Digital Plus



Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories.


Dolby og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

Tilbehør

Disse tilbehør kan bruges sammen med LG-P920.

(De anførte dele kan være ekstraudstyr).

Oplader



Datakabel

Slut LG-P920 til din pc.



Batteri



Brugermanual

Få mere at vide om din LG-P920.



Stereoheadset



BEMÆRK:

- Brug altid originalt LG-tilbehør.
- Ellers risikerer du, at din garanti bliver ugyldig.
- Tilbehør afviger fra område til område.

Tekniske data

Arbejdstemperatur

Maks: +55°C (afledning), +45°C (opledning)

Min: -10 °C

Fejlfinding

I dette kapitel beskrives nogle problemer, som du kan opleve ved brug af din telefon. Visse problemer kræver, at du kontakter din tjenesteudbyder, men de fleste af problemerne kan du nemt selv løse.

Besked	Mulige årsager	Mulige løsninger
Fejl i SIM	Der er ikke noget SIM-kort i telefonen, eller du har indsat kortet forkert.	Sørg for, at SIM-kortet er korrekt indsat.
Der er ingen netværksforbindelse/ mister netværksforbindelsen	Svagt signal uden for GSM-netværket.	Gå til et vindue eller et åbent område. Kontroller netværksudbyderens dækningskort.
	Udbyderen har tilføjet nye tjenester	Kontroller, om SIM-kortet er mere end 6-12 måneder gammelt. Hvis det er tilfældet, bør du få det udskiftet i udbyderens nærmeste afdeling.
Koderne er ikke ens	Hvis du vil ændre en sikkerhedskode, skal du bekræfte den nye kode ved at indtaste den igen.	Standardkoden er [0000]. Hvis du har glemt koden, skal du kontakte din tjenesteudbyder.
	De to koder, du har indtastet, stemmer ikke overens.	

Besked	Mulige årsager	Mulige løsninger
Et program kan ikke indstilles	Understøttes ikke af tjenesteudbyderen, eller registrering kræves.	Kontakt din tjenesteudbyder.
Opkald er ikke tilgængelige	Opkaldsfejl	Nyt netværk er ikke autoriseret.
	Nyt SIM-kort indsat	Kontroller, om der gælder nye begrænsninger.
	Grænse for forudbetalt afgift er nået	Kontakt tjenesteudbyderen, eller nulstil grænsen med PIN 2.
Telefonen kan ikke tændes	Til har holdt til/fra-knappen inde for længe	Tryk på til/fra-knappen, og hold den nede i mindst to sekunder.
	Batteriet er ikke opladet	Lad opladeren være tilsluttet i længere tid. Rengør kontakterne.
	Batteriets kontakter er beskidte	Tag batteriet ud, og sæt det i igen.

Fejlfinding

Besked	Mulige årsager	Mulige løsninger
Opladningsfejl	Batteriet er ikke opladet.	Oplad batteriet.
	Udendørstemperatur er for varm eller for kold	Sørg for, at telefonen oplades ved normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontroller opladeren og forbindelsen til telefonen. Kontroller batteriets kontakter, og rengør dem om nødvendigt.
	Ingen spænding	Slut opladeren til et andet stik.
	Opladeren er i stykker	Hvis opladeren ikke bliver varm, skal du udskifte den.
	Forkert oplader.	Brug kun originalt LG-tilbehør.
	Batteriet er i stykker.	Udskift batteriet.
Nummeret er ikke tilladt	Funktionen Fast opkaldsnummer er slået til.	Kontroller indstillingerne.
Ikke muligt at sende/modtage SMS og billede	Hukommelse fuld	Slet nogle af beskederne på telefonen.
Filer er ikke åbnet	Ikke-understøttet filformat	Kontroller, hvilke filformater der kan understøttes

Besked	Mulige årsager	Mulige løsninger
SD-kort fungerer ikke	Kun FAT 16- og FAT 32-filsystemet understøttes.	Kontroller SD-kortets filsystem via kortlæser, eller slet SD-kortet med brug af telefonen.
Skærmen tænder ikke, når jeg modtager et opkald.	Problem med nærhedssensor	Hvis du benytter beskyttelsestape eller -etui, skal du kontrollere, om det dækker området omkring nærhedssensoren. Sørg for, at området omkring nærhedssensoren er rengjort.
Ingen lyd	Vibration eller mådetilstand	Kontroller lydmenuens indstillingsstatus for at se, om du har sat telefonen i vibrations- eller stilletilstand.
Læg på eller frys	Forbigående softwareproblem	Tag batteriet ud, og isæt det igen. Tænd for telefonen. Hvis telefonen er låst og ikke virker, skal du trykke på og holde Tænd/sluk/Lås-tasten nede i 10 sekunder for at slukke den. Tryk derefter på Tænd/sluk/Lås-tasten i 3 sekunder for at genstarte telefonen. Prøv at bruge softwareopdateringstjenesten via webstedet.





SUOMI

LG-P920 käyttöopas

Tässä käyttöoppaassa on tietoa Android Ice Cream Sandwich -käyttöjärjestelmän versiosta 4.0.

- Tämän käyttöoppaan tiedot saattavat poiketa puhelimen varsinaisesta käytöstä puhelimen ohjelmiston ja palveluntarjoajan mukaan.
- Tätä matkapuhelinta ei suositella näkövammaisille kosketusnäytönäppäimistön vuoksi.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. LG ja LG-logo ovat LG Groupin ja sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
- Google Search, Maps, Google Mail, YouTube ja Google Talk™ ovat Google, Inc. -yhtiön tavaramerkkejä.





Vanhojen laitteiden hävittäminen

- 1 Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikkalajajätteistä annetun direktiivin 2002/96/EC soveltamisalaan.
- 2 Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
- 3 Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
- 4 Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.



Paristojen ja akkujen hävittäminen

- 1 Tämä merkki paristoissa/akuissa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikkalajajätteistä annetun EU-direktiivin 2006/66/EC soveltamisalaan.
- 2 Merkin yhteydessä voi olla myös kemiallisen aineen merkki, kuten elohopea (Hg), kadmium (Cd) tai lyijy (Pb), jos paristossa/akussa on yli 0,0005 % elohopeaa, yli 0,002 % kadmiumia tai yli 0,004 % lyijyä.
- 3 Kaikki paristot/akut ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
- 4 Vanhojen paristojen/akkujen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
- 5 Lisätietoa vanhojen paristojen/akkujen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.

Sisältö

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset	6
Tärkeä huomautus	13
Puhelimen ominaisuudet	21
SIM-kortin ja akun asentaminen	23
Puhelimen lataaminen	24
Muistikortin asentaminen	24
Muistikortin alustaminen	25
Kotinäyttö	27
Kosketusnäytön käyttövihjeitä	27
Puhelimen lukitus	29
Näytön lukituksen poistaminen	29
Kotinäyttö	29
Aloituspäätön mukauttaminen	30
Paluu edelliseen sovellukseen	31
Virtuaalinäppäimistö	33
Erikoismerkkien kirjoittaminen	34
Google-tilin määrittäminen	35
Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin	37
Wi-Fi	37
Yhteydet langattomiin verkkoihin	37
Bluetooth	38
Puhelimen datayhteyden jakaminen	39
SmartShare:n käyttäminen	41
Tietokoneyhteydet datakaapelin avulla	44
Puhelut	46
Puhelun soittaminen	46
Videopuhelun soittaminen	46
Videopuhelunaikainen valikko	47
Yhteystiedon numeroon soittaminen	47
Vastaaminen ja puhelun hylkääminen	47
Äänenvoimakkuuden säätäminen	48
Toisen puhelun soittaminen	48
Puhelutietojen tarkasteleminen	48
Yhteystiedot	50
Yhteystiedon etsiminen	50
Yhteystiedon lisääminen	50
Suosikkiyhteystiedot	51
Yhteystietojen tuominen ja vieminen	51
Yhteystietojen siirtäminen vanhasta laitteesta uuteen	52

Sisältö

Viestit.....	53	Pikavideon kuvaus.....	65
Keskustelunäkymä	53	Videon kuvaamisen jälkeen.....	65
Viestin lähettäminen.....	53	Lisäasetusten käyttäminen (videotila)	66
Viestiasetusten muuttaminen.....	54	Tallennettujen videoiden katselu..	66
Sähköposti.....	55	Äänenvoimakkuuden säätäminen videon katselun aikana	67
Sähköposti-sovelluksen avaaminen.....	55	3D-kamera ja -video	67
Tilit-näyttö.....	56	3D-tila.....	70
Yhdistetyn Saapuneet-kansion avaaminen.....	56	YouTube 3D	70
Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen.....	57	3D Galleria.....	70
Tilin kansioiden käyttäminen.....	58	3D-kamera	70
Sähköpostitilien lisääminen ja muokkaaminen	58	3D Esittelypelit	70
Kamera	59	3D Opas	71
Etsimen ominaisuudet (kameratila).....	59	Multimedia	72
Valokuvan ottaminen	60	Galleria.....	72
Kuvan ottamisen jälkeen.....	60	Kuvaesityksen katseleminen	72
Lisäasetusten käyttäminen (kameratila).....	61	QuickMemo	72
Tallennettujen kuvien tarkasteleminen	63	Musiikkisoitin	74
Etsimen ominaisuudet (videotila).....	64	HDMI.....	75
		Apuohjelmat	77
		Hälytys/kello	77
		Laskin.....	77

Kalenteri	77	JÄRJESTELMÄ.....	92
Äänitallentaja	78	Ohjelmistopäivitys.....	96
Polaris Office	78	Tekijänoikeudet ja tavaramerkit.	98
3D-muunnin	79	Lisävarusteet.....	100
Web	80	Tekniset tiedot.....	101
Verkkotyökalurivin käyttäminen ...	80	Vianmääritys	102
Asetusten käyttäminen	80		
On-Screen Phone	81		
LG-OHJELMISTOT.....	81		
On-Screen Phone 3.0 -kuvakkeet .	81		
On-Screen Phonen ominaisuudet .	81		
On-Screen Phonen asentaminen tietokoneeseen.....	82		
Matkapuhelimen liittäminen tietokoneeseen.....	82		
Asetukset	84		
Asetusvalikon käyttäminen	84		
LANGATTOMAN TIETOLIIKENTEEEN HALLINTA	84		
Puheluasetukset	85		
LAITE.....	87		
OMA.....	89		

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Lue seuraavat ohjeet. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi olla vaarallista tai rikkoa lakia.

Altistuminen radiotaajuusenergialle

Tietoja radioaaltoaltistuksesta ja ominaisabsorptionopeuksista (SAR). Matkapuhelinmalli LG-P920 on suunniteltu täyttämään soveltuvat radioaaltoaltistusta koskevat vaatimukset. Vaatimukset perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin ja sisältävät turvarajan, joka takaa kaikkien henkilöiden turvallisuuden ikään tai terveydentilaan katsomatta.

- Altistumisstandardissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimillä ominaisabsorptionopeus eli SAR. SAR-testeissä käytetään laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoja kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla.

- Vaikka eri LG-puhelimien SAR-tasot voivat vaihdella, ne kaikki täyttävät asianmukaiset radioaaltoaltistusta koskevat suositukset.
- ICNIRP:n (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) suosittelema SAR-raja on 2W/Kg keskimäärin kymmenellä (10) grammalla kudosta.
- Tämän puhelinmallin korkein testeissä saatu SAR-arvo oli 0,368 W/kg (10 g) pidettäessä laitetta korvalla ja 0,562 W/kg (10 g) vartalon lähellä kannettuna.
- SAR-tiedot niille maille/alueille, joissa on hyväksytty IEEE:n (Institute of Electrical and Electronics Engineers) suosittelema SAR-arvo, joka on 1,6 W/Kg keskimäärin yhdellä (1) grammalla kudosta.

Huolto ja ylläpito

VAROITUS

Käytä vain tälle puhelinmallille hyväksytyjä akkuja, latureita ja lisävarusteita. Muiden lisälaitteiden käyttö voi mitätöidä takuun tai olla vaarallista.

- Älä pura tätä laitetta. Vie puhelin hyväksytylle huoltohenkilölle, jos korjaus on tarpeen.
- Takuun alaisuuteen kuuluviissa korjauksissa saatetaan LG:n harkinnan mukaan käyttää uusien osien ohella huollettuja varaosia, sillä ehdolla että ne vastaavat toiminnallisuudeltaan korjattavia tuotteen osia.
- Älä säilytä puhelinta sähkölaitteiden, kuten televisioiden, radioiden ja tietokoneiden, lähellä.
- Älä säilytä puhelinta lämpöpatterin tai muun lämpölähteen lähellä.
- Älä pudota puhelinta.
- Älä altista puhelinta mekaaniselle värinälle tai iskuille.
- Sulje puhelin aina alueilla, missä säännöt edellyttävät sitä. Älä esimerkiksi käytä puhelinta sairaaloissa, koska se saattaa häiritä herkkiä lääketieteellisiä laitteita.
- Älä käsittele puhelinta märin käsin, kun sitä ladataan. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa puhelinta.
- Älä lataa puhelinta tulenarkojen materiaalien lähetyvillä, sillä puhelin voi kuumentua ja aiheuttaa palovaaran.
- Puhdista laitteen ulkopinta kuivalla kankaalla (älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohennetta tai alkoholia).

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

- Älä lataa puhelinta pehmeällä alustalla.
- Lataa puhelin hyvin ilmastoidussa paikassa.
- Älä altista puhelinta savulle tai pölylle.
- Älä säilytä puhelinta maksu- tai muiden korttien lähellä, jos niissä on magneettinauha.
- Älä koputa näyttöä terävällä esineellä. Se voi vahingoittaa puhelinta.
- Älä kastele puhelinta.
- Käytä varoen lisävarusteita, kuten kuulokkeita. Älä koske antenniin tarpeettomasti.
- Älä käytä, kosketa tai yritä poistaa tai korjata rikkoutunutta, murentunutta tai halkeillutta lasia. Takuu ei kata virheellisestä käytöstä aiheutunutta näytön rikkoutumista.
- Puhelin on sähkölaite, joka lämpenee tavallisen käytön aikana. Erittäin pitkäkestoinen, suora ja tiivis ihokontakti saattaa tuntua epämiellyttävältä tai aiheuttaa lieviä palovammoja. Käsittele siksi puhelinta harkiten sekä käytön aikana että käytön jälkeen.

Puhelimen tehokas käyttö

Elektroniikkalaitteet

Kaikki matkapuhelimet voivat olla alltiita häiriöille, mikä voi vaikuttaa niiden toimintaan.

- Älä käytä matkapuhelinta lääketieteellisten laitteiden lähellä ilman lupaa. Älä pidä puhelinta sydämentahdistimen päällä (esimerkiksi rintataskussa).
- Matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.
- Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa esimerkiksi televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.

Ajoturvallisuus

Noudata paikallisia lakeja ja asetuksia, jotka koskevat matkapuhelimen käyttämistä autoilla.

- Älä pidä puhelinta kädessä ajon aikana.
- Keskity ajamiseen.
- Aja sivuun ja pysäköi auto, ennen kuin soitat tai vastaat, jos ajo-olosuhteet niin vaativat.
- Radiosignaalit saattavat vaikuttaa autosi elektronisiin järjestelmiin kuten autostereoihin ja turvavarusteisiin.
- Jos ajoneuvossa on turvavyö, varmista, että kiinnitetty tai siirrettävä langaton laite ei estä sen aukeamista. Turvavyö ei ehkä aukea oikein tai sen virheellinen toiminta aiheuttaa vakavan vamman.
- Jos kuuntelet musiikkia, kun liikut ulkona, käytä kohtuullista äänenvoimakkuutta, jotta pystyisit tarkkailemaan ympäristöäsi.

Tämä on erityisen tärkeää teillä liikuttaessa.

Varo kuulovaurioita



Älä kuuntele pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella. Näin voit estää mahdolliset kuulovauriot.

Pitkäkestoinen koville äänille altistuminen voi vaurioittaa kuuloasi. Siksi suosittelemme, ettet kytke puhelinta päälle tai pois päältä, kun se on korvan päällä tai lähellä. Suosittelemme myös musiikin ja puheluiden äänenvoimakkuuden pitämistä kohtuullisena.

- Laske äänenvoimakkuutta kuulokkeita käyttäessäsi, jos et kuule lähelläsi olevien ihmisten puhetta tai jos vieressäsi oleva henkilö kuulee, mitä kuuntelet.

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

HUOMAUTUS: kuulokkeiden liian suuri äänenpaine saattaa vaurioittaa kuuloa.

Lasiosat

Jotkin matkapuhelimen osat on valmistettu lasista. Lasi saattaa särkyä, jos mobiililaitte putoaa kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu kova isku. Jos lasi särkyy, älä kosketa tai yritä irrottaa sitä. Älä käytä puhelinta, ennen kuin valtuutettu huoltoliike on vaihtanut rikkoutuneen lasin uuteen.

Räjätystyömaa

Älä käytä puhelinta räjäytystöiden aikana. Noudata käyttökieltoja ja muita sääntöjä tai ohjeita.

Räjähdysherkät alueet

- Älä käytä puhelinta täyttäessäsi ajoneuvon polttoainetankkia.
- Älä käytä polttoaineen tai kemikaalien lähetyksillä.

- Älä kuljeta tai säilytä syttyviä kaasuja, nesteitä tai räjähteitä samassa auton tilassa, jossa säilytät puhelinta ja sen lisävarusteita.

Lentokoneessa

Langattomat laitteet saattavat aiheuttaa häiriöitä lentokoneessa.

- Sammuta matkapuhelin, ennen kuin nouset lentokoneeseen.
- Älä käytä sitä ennen nousua tai laskun jälkeen ilman miehistön lupaa.

Lapset

Säilytä puhelinta pienten lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Hätäpuhelut

Hätäpuhelut eivät ole välttämättä mahdollisia kaikissa matkapuhelinverkoissa. Siksi ei kannata koskaan luottaa

pelkästään matkapuhelimeen hätäpuheluasioissa. Kysy lisätietoja paikalliselta palveluntarjoajalta.

Akun tiedot ja huolto

- Akun latausta ei tarvitse purkaa kokonaan ennen uutta latausta. Muista akkujärjestelmistä poiketen tällä ei ole sellaista vaikutusta muistiin, joka vaarantaisi akun toiminnan.
- Käytä ainoastaan LG:n akkuja ja latureita. LG-laturit on suunniteltu maksimoimaan akun käyttöikä.
- Älä pura tai akkua tai aiheuta lyhytsulkuja.
- Pidä akun metalliliitännät puhtaana.
- Vaihda akku, kun se ei enää toimi toivotulla tavalla. Akun voi ladata satoja kertoja, ennen kuin se on vaihdettava.
- Lataa akku, jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan. Se maksimoi akun käytettävyyden.
- Älä altista laturia suoralle auringonvalolle tai käytä sitä kylpyhuoneessa tai muussa kosteassa tilassa.
- Älä jätä akkua kuumaan tai kylmään. Se saattaa heikentää akun suorituskykyä.
- Väärä akkutyypin saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran.
- Hävitä käytetyt akut valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kierrätä mahdollisuuksien mukaisesti. Älä hävitä talousjätteiden mukana.
- Jos akku on vaihdettava, ota yhteys lähimpään LG Electronicsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään.
- Irrota laturi aina pistorasiasta, kun puhelimen akku on ladattu täyteen, jotta laturi ei kuluta tarpeettomasti virtaa.
- Akun todellinen käyttöikä määräytyy verkkomäärityksen, tuoteasetuksien, käyttötapojen, akun ominaisuuksien ja ympäristötekijöiden mukaan.

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

3D-katselun turvaohjeet

1. Ohjeita 3D-sisällön katseluun:

- Lasten näkö on vielä kehitysvaiheessa. 3D-sisällön katselua ei suositella alle 5-vuotiaille lapsille.
- Joillekin 3D-sisällön katselu saattaa aiheuttaa epämiellyttäviä oireita, kuten pahoinvointia, silmien rasittumista, väsymystä ja huimausta. Näiltä oireilta voi välttyä pitämällä taukoja katselun aikana. Yksilöt ovat erilaisia, joten pidä itsellesi sopivan pituisia taukoja sopivin väliajoin. Jos tunnet epämiellyttäviä oireita, pidä tauko katselusta, kunnes oireet katoavat. Jos oireet jatkuvat tauosta huolimatta, ota yhteys lääkäriin.
- Noudata mobiililaitteesi mukana tulleita ohjeita katseluetäisyyksistä ja -kulmista. Epämiellyttäviä oireita tulee todennäköisesti vähemmän, jos 3D-sisältöä katsellaan suositusetäisyydeltä.

2. Aikuisen tulee varmistaa, että lapset noudattavat 3D-sisällön katselusuosituksia.

Saat lisätietoja tuotteen vaatimustenmukaisuudesta ottamalla yhteyttä seuraavaan toimistoon:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The
Netherlands

Vaatimustenmukaisuusilmoitus

LG Electronics vakuuttaa, että tämä **LG-P920** -tuote on direktiivin **1999/5/EC** keskeisten vaatimusten ja muiden olennaisten säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusilmoitus löytyy osoitteesta **<http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>**

Tärkeä huomautus

Tarkista ennen palveluntarjoajalle soittamista tai puhelimen viemistä huoltoon, mainitaanko ilmenneet ongelmat tässä osiossa.

1. Puhelimen muistin hallinta

Kun puhelimessa on vapaata tilaa alle 10 %, et voi ottaa vastaan uusia viestejä. Lisää tilaa poistamalla joitakin tietoja puhelimen muistista, kuten sovelluksia tai viestejä.

Sovellusten poistaminen:

- 1 Valitse  > **Asetukset**
Sovellukset-välilehdestä > **Sovellukset** LAITE-luokasta.
- 2 Valitse luettelosta poistettava sovellus.
- 3 Valitse **Poista**.

VAROITUS

Jos poistat tietoja puhelimen sisäisestä SD-muistikortista, niitä ei voi palauttaa tehdasasetusten palauttamisen yhteydessä (Asetukset > Varmuuskopioi ja palauta > Tehdasasetusten palauttaminen > Tyhjennä sisäinen muisti > Nollaa puhelin).

2. Akun käyttöajan optimoiminen

Voit pidentää akun käyttöaika sulkemalla toimintoja, joita et tarvitse jatkuvasti taustalla. Voit myös seurata, miten eri sovellukset ja järjestelmäresurssit kuluttavat akkua.


Voit pidentää akun käyttöaika seuraavasti:

- Kytke radiotoiminnot pois käytöstä, jos et käytä niitä. Poista Wi-Fi, Bluetooth ja GPS käytöstä, jos et tarvitse niitä.
- Vähennä näytön kirkkautta ja lyhennä näytön aikakatkaisua.


Tärkeä huomautus

- Poista automaattinen Google Mail -sähköpostin, kalenterin, yhteystietojen ja muiden sovellusten synkronointi käytöstä.
- Jotkin lataamasi sovellukset saattavat lyhentää akun käyttöaika.

Akun varaustason tarkistaminen:

- 1 Valitse aloitusnäytössä  > **Asetukset** Sovellukset-välilehdestä > **Tietoja puhelimesta** > **Akku**.
- 2 Akun tila (lataus, purkaminen) ja varaustaso (prosentteina täyteen ladatusta) näkyvät näytön yläreunassa.

Akun käytön valvonta ja hallinta:

- 1 Valitse aloitusnäytössä  > **Asetukset** Sovellukset-välilehdestä > **Tietoja puhelimesta** > **Akku** > **Akun käyttö**.
- 2 Näytön yläreunassa näkyy akun käyttöaika. Näet kuinka kauan sitten laite oli viimeksi kytkettynä virtalähteeseen,

tai jos laite on parhaillaan kytkettynä virtalähteeseen, kuinka kauan sitten laitetta käytettiin viimeksi akkuvirralla. Näet myös akkuvirtaa käyttävät sovellukset ja palvelut. Ne on järjestetty eniten virtaa käyttävästä vähiten virtaa käyttävään.

3. Kansioiden käyttö

Voit yhdistää useita sovelluskuvakkeita samaan kansioon. Kun pudotat sovelluskuvakkeen toisen päälle aloitusnäytössä, kuvakkeet yhdistetään.

HUOMAUTUS: kun sovellus avataan, sen asetuksia voi yleensä muokata näytön ylä- tai alalaidassa olevan valikkokuvakkeen vaihtoehtoja valitsemalla.

4. Ennen avoimen lähdekoodin sovelluksen ja käyttöjärjestelmän asentamista

Jos asennat avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmän puhelimeen ja käytät sitä valmistajan käyttöjärjestelmän sijasta, puhelimeen voi tulla toimintahäiriöitä.

VAROITUS

Jos asennat muun kuin valmistajan tarjoaman käyttöjärjestelmän ja käytät sitä, puhelimessa voi ilmetä toimintahäiriöitä. Lisäksi se voi mitätöidä puhelimen takuun.

VAROITUS

Voit suojella puhelintasi ja henkilökohtaisia tietojasi käyttämällä vain sovelluksia, jotka olet ladannut luotettavasta palvelusta, kuten Play Storeista. Jos kaikkia sovelluksia ei ole asennettu oikein, puhelin ei ehkä toimi normaalisti, tai siinä saattaa esiintyä vakavia virheitä. Poista nämä sovellukset ja niiden tiedot ja asetukset puhelimesta.

5. Lukituksen poistokuvio

Aseta lukituksen poistokuvio puhelimen suojaksi. Ohjattu toiminto näyttää, miten lukituksen poistokuvio määritetään.

Voit piirtää lukituksen poistokuvion yhdistämällä vähintään neljä pistettä. Kuvion asettaminen lukitsee puhelimen näytön. Voit avata lukituksen piirtämällä poistokuvion näyttöön.

Tärkeä huomautus

Varoitus: luo Google Mail -tili ennen lukituskuvion asettamista.

VAROITUS

Kuviolukituksen varoimenpiteet

On erittäin tärkeää, että muistat asettamasi kuvion. Voit yrittää lukituksen poistokuvion, PIN-koodin tai salasanan antamista viisi kertaa. Viiden yrityksen jälkeen voit yrittää uudelleen 30 sekunnin kuluttua.

Jos et muista lukituksen poistokuviota, PIN-koodia tai salasanaasi, toimi seuraavasti:

Jos kirjautuminen Google-tilille epäonnistuu viisi kertaa, napauta Unohditko kuvion? -painiketta. Kirjaudu sen jälkeen sisään Google-tiliisi, jotta voit poistaa puhelimesi lukituksen.

Ellet ole luonut Google-tiliä puhelimestasi tai olet unohtanut tilin kirjautumistiedot, sinun on palautettava tehdasasetukset.

6. Sovelluksien avaaminen ja vaihtaminen

Sovelluksien samanaikainen käyttö on helppoa, koska sovellukset pysyvät käynnissä taustalla, vaikka avaisit uuden sovelluksen. Avoinna olevaa sovellusta ei tarvitse sulkea ennen toisen sovelluksen avaamista. Voit käyttää useita sovelluksia yhtä aikaa ja vaihtaa niiden välillä. Laitteen käyttöjärjestelmä hallitsee sovelluksia. Sovellus avataan ja suljetaan käyttäjän tarpeen mukaan, joten tarpeettomat sovellukset eivät kuluta resursseja.

Sovelluksen käytön lopettaminen:

- 1 Valitse aloitusnäytössä  > **Asetukset** Sovellukset-välilehdestä > **Sovellukset** LAITE-luokasta > **KÄYNNISSÄ** -välilehti.
- 2 Vieritä näyttöä ja valitse haluamasi sovellus ja pysäytä se valitsemalla **Pysäytä**.

7. PC-ohjelmiston asentaminen (LG PC Suite)

LG PC Suite -ohjelmistopakettilla voit liittää laitteen tietokoneeseen USB-kaapelilla ja Wi-Fi-yhteydellä. Kun yhteys on muodostettu, voit käyttää puhelimen toimintoja tietokoneen kautta.

LG PC Suite -ohjelmistolla voit

- hallita ja käyttää mediasisältöä (musiikkia, elokuvia ja kuvia) tietokoneessa
- lähettää multimediasisältöä laitteeseesi
- synkronoida laitteen ja tietokoneen tietoja (aikataulut, yhteystiedot, kirjanmerkit)
- varmuuskopioida laitteen sovelluksia
- päivittää laitteen ohjelmistoja
- varmuuskopioida ja palauttaa laitteen
- toistaa tietokoneen multimediasisältöä laitteessasi.

HUOMAUTUS: saat näkyviin tietoja LG PC Suite -ohjelmiston käytöstä sovelluksen Ohjevalikosta.

LG PC Suite -ohjelmiston asentaminen

LG PC Suite -ohjelmiston voi ladata LG:n verkkosivustosta.

- 1 Siirry osoitteeseen www.lg.com ja valitse maa.
- 2 Valitse Tuki > MATKAPUHELINTUKI > LG-matkapuhelimet > valitse malli (LGP920) tai valitse Tuki > Matkapuhelin > valitse malli (LGP920).
- 3 Valitse PC Sync kohdasta Lataukset ja Käyttöopas, ja lataa LG PC Suite -tietokonesovellus valitsemalla LATAA tai valitse Latauksista PC Sync ja lataa LG PC Suite -tietokonesovellus valitsemalla WINDOW PC Sync -lataukset.

Tärkeä huomautus

HUOMAUTUS: LG-laitteen yhdistäminen tietokoneeseen edellyttää LG:n integroitua USB-ohjainta. Se asennetaan automaattisesti, kun asennat LG PC Suite -ohjelmiston.

8. Puhelimen synkronointi tietokoneen kanssa

Laitteen ja tietokoneen tiedot voidaan synkronoida helposti LG PC Suite -ohjelmiston avulla. Voit synkronoida yhteystietoja, aikatauluja ja kirjanmerkkejä.

Toimi seuraavasti:


- 1 Liitä laite tietokoneeseen (käytä USB-kaapelia tai Wi-Fi-yhteyttä).
- 2 Kun olet luonut yhteyden, käynnistä sovellus ja valitse laiteosio näytön vasemmasta reunasta.
- 3 Valitse [Henkilökohtaiset tiedot].
- 4 Valitse synkronoitavan sisällön valintaruudut ja napsauta Synkronointi-painiketta.

9. Puhelimen synkronointi tietokoneen kanssa USB-kaapelilla


Tiedostojen siirtäminen microSD-muistikortista USB-laitteeseen:

- 1 Ase microSD-muistikortti puhelimeen. (Muistikortti saattaa jo olla asennettuna matkapuhelimeen.)
- 2 Varmista ennen USB-kaapelin kytkemistä, että matkapuhelimessa on käytössä **Massamuisti**-tila. (Valitse aloitusnäytössä , > **Asetukset** > **Tietokoneyhteys** > **USB-yhteystyyppi** > **Massamuisti**)
- 3 Kytke puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 4 Voit tarkistaa massamuistin sisällön tietokoneessa ja siirtää tiedostot.
- 5 Kopioi tiedostot tietokoneesta irrotettavan tallennuslaitteen asemaan.

6 Katkaise puhelimen yhteys valitsemalla Vain lataus.

VIHJE Jos haluat käyttää microSD-muistikorttia puhelimessa, avaa ilmoitusikkuna ja valitse  > Vain lataus.

Katkaise yhteys puhelimesta tietokoneeseen seuraavasti:

Irrota puhelin turvallisesti tietokoneesta avaamalla ilmoitusikkuna ja valitsemalla  > **Vain lataus.**

10. Lukitusnäyttö tiedonsiirtoyhteyden aikana

LCD-näyttö himmenee, jos sitä ei kosketa hetkeen datayhteyttä käytettäessä. Palauta näyttö käyttöön koskettamalla sitä uudelleen.

11. Älä pidä puhelinta kytkettynä, kun käynnistät tai sammutat tietokoneen.

Varmista, että katkaiset puhelimen ja tietokoneen datakaapeliyhteyden, jotta tietokoneeseen ei aiheudu virheitä.

12. Puhelimen pitäminen pystyasennossa

Pidä puhelin suorassa vakaassa asennossa normaaliin tapaan. LG-P920-puhelimesta on sisäinen antenni. Älä naarmuta tai vahingoita puhelimen takaosaa, sillä se voi aiheuttaa toimintahäiriön. Vältä pitämästä puhelinta kiinni sen alaosaan puheluiden tai tiedonsiirron aikana. Puhelimen antenni sijaitsee puhelimen alaosassa. Signaali voi heikentyä, jos antennin tiellä on esteitä.

Tärkeä huomautus

13. Jos näyttö jumiutuu

Jos puhelin ei reagoi kosketukseen tai näyttö jumiutuu, toimi seuraavasti:

Irrota akku, aseta se takaisin paikalleen ja käynnistä puhelin. Jos se ei vielääkään toimi, ota yhteys huoltoliikkeeseen.

Puhelimen ominaisuudet

Käynnistä puhelin pitämällä **virtanäppäintä** painettuna 3 sekunnin ajan. Sulje puhelin painamalla **virtanäppäintä** 3 sekunnin ajan ja valitsemalla kohdat **Virta pois** ja **OK**.

Kuuloke


Etäisyysanturi

Koti-painike

- Palaa aloitusnäkympään mistä tahansa näkymästä.

Valikkonäppäin

- Tarkista käytettävissä olevat vaihtoehdot.

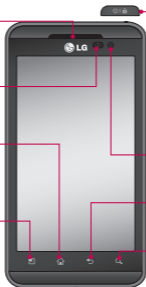

Virta- ja lukitusnäppäin

- Kytke ja katkaise puhelimen virta pitämällä tätä näppäintä painettuna.
- Paina tätä lyhyesti, kun haluat lukita tai avata näyttö.

Sisäpuolen kameran objektiivi

Takaisin-näppäin

- Palaa edelliseen näyttöön.

Hakunäppäin

- Tee hakuja Internetissä ja hae sisältöjä puhelimesta.


HUOMAUTUS: etäisyysanturi

Kun puhut puhelimesta, etäisyysanturi sammuttaa taustavalon ja lukitsee kosketusnäytön automaattisesti havaittuaan, että olet asettanut puhelimen korvallesi. Tämä pidentää akun käyttöikää ja estää kosketusnäppäimistön tahattoman käytön puheluiden aikana.

VAROITUS: Jos puhelimen päälle lasketaan painavia esineitä tai istutaan, puhelimen LCD-kosketusnäyttö saattaa vaurioitua. Älä peitä LCD-näytön etäisyysanturin suojakalvoa. Se voi aiheuttaa anturin toimintahäiriön.

VAROITUS: älä peitä LCD-etäisyysanturia suojakalvolla. Tämä saattaa aiheuttaa anturin toimintahäiriön.

Puhelimen ominaisuudet

VIHJE Näet sovelluskohtaiset vaihtoehdot napauttamalla sovellusta ja koskettamalla **valikonäppäintä** . Jos LG-P920-puhelimen näyttöön ilmestyy käytön aikana virheilmoitus tai puhelinta ei voi käynnistää, poista akku, aseta se uudelleen paikalleen ja käynnistä puhelin 5 sekunnin kuluttua.

Stereonappikuulokkeiden
liitäntä



Virta- ja
lukitusnäppäin

Äänvoimakkuuden säätöpainikkeet

- Aloitusnäytössä: soittoaänen voimakkuuden säätö.
- Puhelun aikana: kuulokkeen äänvoimakkuus.
- Musiikin toiston aikana: äänvoimakkuus toiston aikana.

Laturi ja mikro-USB-liitäntä

HDMI

3D-näppäin

- Käytä 3D-tilaa suoraan pitämällä tätä näppäintä painettuna.
- Kameratilassa: ota kuva painamalla tätä näppäintä.



takanansi

Akku

SIM-korttipaikka

microSD-korttipaikka




Salama

Kameran
objektiivi


SIM-kortin ja akun asentaminen

Ennen uuden puhelimen käyttöä on määritettävä tarvittavat asetukset. Aseta SIM-kortti ja akku paikoilleen seuraavasti:

- 1 Irrota takakansi pitämällä puhelinta lujasti toisessa kädessä. Paina toisella kädellä voimakkaasti akun kannen keskustaa ja vedä samanaikaisesti yläreunaa auki etusormella. Nosta akku irti.

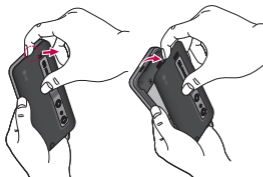

- 2 Aseta SIM-kortti SIM-korttipaikkaan. Varmista, että kortin kullanvärinen kosketuspinta on alaspäin.

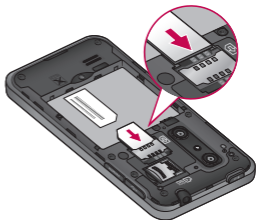

- 3 Asenna akku paikalleen asettamalla akun ja puhelimen kullanväriset liittimet toisiaan vasten.




Puhelimen ominaisuudet

- 4 Aseta puhelimen takakansi paikalleen.



Puhelimen lataaminen

Laturin liitäntä on LG-P920-puhelimen yläosassa. Aseta laturi paikalleen ja kytke se virtalähteeseen. Lataa LG-P920-puhelinta, kunnes näet kuvakkeen .




HUOMAUTUS: Lataa akku täyteen ensimmäisellä latauskerralla. Näin pidennät akun käyttöikää.



Muistikortin asentaminen

Aseta muistikortti paikalleen seuraavasti:

- 1 Katkaise puhelimen virta, ennen kuin asetat muistikortin puhelimeen tai poistat sen. Irrota takakansi.

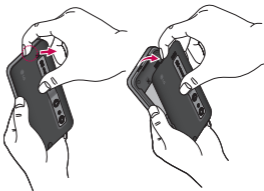

- 2 Aseta muistikortti korttipaikkaan. Varmista, että kultaiset kosketuspinnat ovat alaspäin.

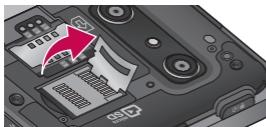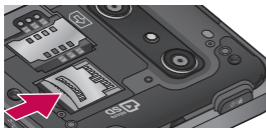

Muistikortin alustaminen

Muistikortti voi olla jo alustettu. Muussa tapauksessa alusta se ennen käyttöä.

HUOMAUTUS: alustaminen poistaa kaikki muistikortin tiedostot.

- 1 Valitse kotinäytössä  > valitse **Asetukset**.
- 2 Vieritä näyttöä ja valitse **Tallennustila LAITE-luokasta**.
- 3 Valitse **Poista SD-kortti käytöstä**.
- 4 Valitse **Tyhjennä SD-kortti** ja vahvista valinta.
- 5 Jos käytössä on kuviolukitus, piirrä avauskuvio ja valitse **Poista kaikki**. Muistikortti alustetaan, ja se on valmis käyttöön.

Puhelimen ominaisuudet

HUOMAUTUS: jos muistikortilla on sisältöä, alustaminen saattaa muuttaa kansiorakennetta, koska kaikki tiedostot on poistettu.



VAROITUS

Älä aseta muistikorttia tai poista sitä, kun puhelimeen on kytketty virta. Se voi vahingoittaa muistikorttia ja puhelinta, ja kortille tallennetut tiedot voivat vioittua. Voit poistaa muistikortin turvallisesti valitse **Sovellukset-välehti > Asetukset > Tallennustila > Poista SD-kortti käytöstä > OK.**

Kotinäyttö

Kosketusnäytön käyttövihjeitä

Seuraavassa on muutamia vinkkejä puhelimessa liikkumisesta.

Valitse: avaa sovellus tai valitse asetus tai valikko.




Pidä alhaalla: avaa asetusvalikko tai valitse siirrettävä kohde.



Vedä: selaa luettelo ja liiku hitaasti vetämällä kosketusnäytössä.




Pyyhkäise: selaa luettelo ja liiku nopeasti pyyhkäisemällä kosketusnäytössä (vedä ja pudota).

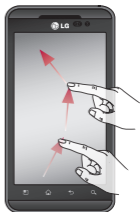

Kotinäyttö

Nipistä ja venytä:

nipistä painamalla kaksi sormea näytölle ja viemällä sitten sormet yhteen, jos haluat lähentää kohdetta keskittämällä kuvan sormenpäiden väliin. Voit loitontaa sisältöä liikuttamalla sormia erilleen toisistaan.



HUOMAUTUS:

- Valitse kohde koskettamalla kuvakkeen keskiosaa.
- Älä paina liian lujaa. Kosketusnäyttö on herkkä, joten kevyt painallus riittää.
- Valitse haluamasi asetus tai toiminto sormenpäälläsi. Kosketa tarkasti vain haluamaasi kuvaketta.

Puhelimen lukitus

Kun et käytä LG-P920-puhelinta, lukitse se painamalla **virta- ja lukitusnäppäintä**. Tämä estää näytön tahattomat painallukset ja säästää akkua.

Jos et käytä puhelinta tietyn ajan kuluessa, aloitusnäytön tai jonkin muun näytön tilalle tulee lukitusnäyttö akun säästämiseksi.

HUOMAUTUS: Jos ohjelmia on käynnissä kuvion määrittämisen aikana, ne voivat jäädä käyntiin lukitustilassa. Sulje kaikki ohjelmat ennen lukitustilaan siirtymistä. Näin vältyt ylimääräisiltä maksuilta (esim. puhelut, web-selaimen käyttö ja dataliikenne).

Näytön lukituksen poistaminen

Voit avata puhelimen uudelleen painamalla **virta- ja lukitusnäppäintä**. Lukitusnäyttö tulee näkyviin. Avaa aloitusnäytön lukitus koskettamalla lukitusnäyttöä ja liu'uttamalla sormea johonkin suuntaan. Puhelin siirtyy takaisin viimeksi käytettyyn näkymään.


Kotinäyttö

Voit selata paneeleita pyyhkäisemällä kosketusnäytössä vasemmalle tai oikealle. Voit mukauttaa paneeleita sovelluksilla, latauksilla, widget-sovelluksilla ja taustakuvilla.

HUOMAUTUS: näyttökuvat saattavat vaihdella operaattorin mukaan.


Aloitusnäytön pikakuvakkeet näkyvät näytön alareunassa. Pikakuvakkeilla voi käyttää keskeisiä toimintoja helposti yhdellä painalluksella.

Kotinäyttö

 Saat kosketusnäppäimistön näkyviin koskettamalla **Puhelin-**kuvaketta.

 Voit avata **Yhteystiedot-**kuvakkeen koskettamalla.

 Voit avata viestitysvalikon koskettamalla **Viestitys-**kuvaketta. Tässä näkyvässä voit luoda uuden viestin.

 Näet kaikki asennetut sovellukset koskettamalla **Sovellukset-**kuvaketta. Voit selata luetteloa koskettamalla.

Voit avata sovelluksen koskettamalla sen kuvaketta sovellusluettelossa.

HUOMAUTUS: esiasennetut sovellukset voivat vaihdella puhelimen ohjelmiston tai palveluntarjoajan mukaan.


Aloituspäätön mukauttaminen

Voit mukauttaa aloituspäätön lisäämällä siihen sovelluksia, latauksia, widget-sovelluksia tai taustakuvia. Voit helpottaa puhelimen käyttöä lisäämällä sovelluksien pikanäppäimiä aloituspäätöön.

- 1 Kosketa aloituspäätön tyhjää aluetta pitkään.
- 2 Sovellukset, lataukset, pienoishjelmat tai taustakuvat näkyvät Muokkaustila-näytössä ja napauta ja pidä valittuna kohdetta, jonka halua lisätä. Vedä se sitten haluttuun kohtaan tai paneeliin.


VIHJE Voit lisätä sovelluksen kuvakkeen aloituspäätöön **Sovellukset-**valikossa pitämällä lisättävää sovellusta painettuna.

Voit poistaa kuvakkeen aloitusnäykämästä seuraavasti:

- 1 Pidä painettuna kuvaketta, jonka haluat poistaa.
- 2 Vedä ja pudota sovelluskuvake kohtaan .


HUOMAUTUS: Et voi poistaa esiasennettuja sovelluksia. (Vain niiden kuvakkeet voi poistaa näytöstä.)

Paluu edelliseen sovellukseen


- 1 Pidä **aloitusnäyttöpainiketta**  painettuna. Näkyviin tulee valintaikkuna, jossa näkyvät äskettäin käytettyjen sovelluksien kuvakkeet.
- 2 Voit avata sovelluksen koskettamalla sovelluskuvaketta. Voit palata nykyiseen sovellukseen koskettamalla **Takaisin**-näppäintä.

Ilmoitusruutu

Ilmoitusruutu näkyy näytön yläreunassa.



Voit avata ilmoitusruudun vetämällä sitä alaspäin sormella.

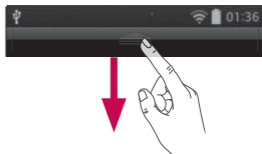


Kotinäyttö

Tilapalkin näyttäminen

Tilapalkin kuvakkeet ilmaisevat puhelimen eri toimintojen tilan, kuten verkkosignaalin voimakkuuden, uudet viestit, akun käyttöajan sekä Bluetooth- ja datayhteydet.

Alla olevassa taulukossa on selitetty tilapalkissa esiintyvien kuvakkeiden merkitykset.






[Tilapalkki]

Kuvake	Kuvaus
	Ei SIM-korttia
	Ei signaalia
	Lentokonetila
	Yhdistetty Wi-Fi-verkkoon
	Lankakuuloke
	Puhelu käynnissä
	Puhelu pidossa
	Kaiutin

Kuvake	Kuvaus
	Puhelimen mikrofoni on mykistetty
	Vastaamaton puhelu
	Bluetooth on käytössä
	Yhdistetty Bluetooth-laitteeseen
	Järjestelmävaroitus
	Hälytys asetettu
	Uusi vastaajaviesti
	Soittoääni on mykistetty
	Värinähälytys
	Akku täysi
	Akkua ladataan
	Tietoja vastaanotetaan ja lähetetään
	Puhelin on liitetty tietokoneeseen USB-kaapelilla


Kuvake	Kuvaus
	Haetaan tietoja
	Ladataan tietoja
	On-Screen Phone yhdistetty
	lisäilmoituksia ei näkyvissä
	Tietoja synkronoidaan
	Tiedostot haettu
	Uusi sähköpostiviesti
	Uusi Google Mail
	Uusi Google Talk -viesti
	Uusi viesti
	Musiikkia toistetaan
	Tuleva tapahtuma
	Kannettava langaton Wi-Fi-verkko on aktiivinen

Kuvake	Kuvaus
	GPS käytössä
	SmartShare käytössä
	SmartShare-musiikintoisto


Virtuaalinäppäimistö

Voit kirjoittaa tekstiä virtuaalinäppäimistöllä. Virtuaalinäppäimistö näkyy automaattisesti näytössä tekstinkirjoitustilassa. Saat näppäimistön näkyviin koskettamalla tekstikenttää.

Kirjoittaminen näppäimistöllä

 Napauta kerran, kun haluat seuraavaksi ison kirjaimen. Kun haluat käyttää pelkästään isoja kirjaimia, napauta kahdesti.

Kotinäyttö

 Voit siirtyä numero- ja erikoismerkinäppäimistöön napauttamalla. Voit myös avata asetusvalikon koskettamalla ja pitämällä tätä välilehteä painettuna.

 Näytä kirjoituskieli tai vaihda se napauttamalla.

 Lisää välilyönti.

 Luo uusi rivi viestikenttään.

 Poista edellinen merkki.

Erikoismerkkien kirjoittaminen


Kun valitset ranskan tai espanjan kirjoituskieleksi, voit kirjoittaa ranskalaisia tai espanjalaisia merkkejä (kuten á).

Voit esimerkiksi kirjoittaa kirjaimen "á" pitämällä näppäintä "a" painettuna, kunnes erikoismerkit tulevat näkyviin. Valitse sitten haluamasi erikoismerkki.

Google-tilin määrittäminen

Google-sovelluksen ensimmäisellä käyttökerralla sinun on kirjauduttava Google-tilillesi. Jos sinulla ei ole Google-tiliä, sinua pyydetään luomaan tili.

Google-tilin luominen

- 1 Avaa sovellusvalikko valitsemalla aloitusnäytössä .
- 2 Valitse Google-sovellus (kuten **Gmail**) > luo uusi tili valitsemalla **Uusi**.

Jos sinulla on jo Google-tili, valitse Nykyinen, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasasi ja valitse Kirjautu.

Kun olet määrittänyt puhelimeen Google-tilin, puhelin synkronoidaan automaattisesti Googlen verkkotilin kanssa.

Puhelimeen synkronoidaan sovelluksien ja web-palvelujen yhteystiedot, Google Mail -viestit, kalenteritapahtumat ja muut tiedot. (Valittujen synkronointiasetusten mukaan.)

Kirjautumisen jälkeen voit käyttää Gmail™-sähköpostia ja hyödyntää Google-palveluita puhelimesi.

Kirjautuminen Google-tilille

- 1 Kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasasi ja napauta **Sisäänkirjaus**-kohtaa. Odota kirjautumista.
- 2 Kirjautumisen jälkeen voit käyttää Google Mail -sähköpostia ja Google-palveluja puhelimesi.
- 3 Kun olet määrittänyt puhelimeen Google-tilin, se synkronoidaan automaattisesti verkossa olevan Google-tilisi kanssa. (Valittujen synkronointiasetusten mukaan.)

Kirjautumisen jälkeen voit käyttää Google Mail -sähköpostia ja Google-kalenteria sekä ladata sovelluksia Play Store -palvelusta, varmuuskopioida asetuksia Googlen palvelimille ja käyttää muita Google-palveluja puhelimesi.

Google-tilin määrittäminen

TÄRKEÄÄ!

- Osa sovelluksista, kuten Kalenteri, toimivat vain ensimmäisenä lisätyssä Google-tilissä. Jos aiot käyttää useita Google-tilejä puhelimesi, kirjaudu ensin tilille, jota haluat käyttää. Kirjautumisen jälkeen sovelluksien ja web-palvelujen yhteystiedot, Google Mail -viestit, kalenteritapahtumat ja muut tiedot synkronoidaan. Jos et kirjaudu Google-tilille asennuksen yhteydessä, sinua kehoitetaan kirjautumaan sisään tai luomaan uusi Google-tili, kun käynnistät tiliä käyttävän sovelluksen (kuten Google Mail tai Play Store) ensimmäisen kerran.
- Jos haluat käyttää varmuuskopiointitoimintoa ja palauttaa asetukset tähän puhelimeen toisesta puhelimesta, jossa on käytössä Android OS tai sitä uudempi versio, sinun tulee kirjautua sisään Google-tilille

asennuksen aikana. Jos odotat kunnes asennus on valmis, asetuksia ei voi palauttaa.

- Jos käytössäsi on yritystili, yrityksen tai organisaation IT-osasto on mahdollisesti määrittänyt erityisohjeita tilille kirjautumisesta.

Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

Wi-Fi

Puhelimen Wi-Fi-ominaisuuksien ansiosta voit käyttää huippunopeaa Internet-yhteyttä langattoman verkon kattavuusalueella. Voit käyttää langatonta Wi-Fi-yhteyttä ilman lisämaksuja.

Yhteydet langattomiin verkkoihin

Jos haluat käyttää Wi-Fi-yhteyttä puhelimesi, muodosta yhteys langattomaan tukiasemaan tai verkkoon. Jotkin tukiasemat ovat avoimia ja voit muodostaa yhteyden suoraan. Osa tukiasemista on piilotettuja tai käyttää erityisiä turvaominaisuuksia, joten puhelimen asetukset on määritettävä ennen yhteyden muodostamista niihin.

Poistamalla Wi-Fi-yhteyden käytöstä, kun et käytä sitä, voit pidentää akun käyttöaika.

HUOMAUTUS: Jos olet Wi-Fi-verkon kattavuusalueen ulkopuolella tai jos Wi-Fi-yhteys on **Pois käytöstä**, matkapuhelinoperaattori saattaa

periä lisämaksuja mobiilidatan käyttämisestä.

Wi-Fi-yhteyden käynnistäminen ja yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon

- 1 Valitse  > **Järjestelmän asetukset** > **Wi-Fi**
LANGATTOMAN TIETOLIIKENTEEEN HALLINTA -välilehdestä.
- 2 Ota **Wi-Fi** käyttöön valitsemalla asetukseksi **Käytössä** ja aloita käytettävissä olevien Wi-Fi-verkkojen haku.
- 3 Napauttamalla Wi-Fi-valikkoa uudelleen saat näkyviin luettelon aktiivisista ja kattavuusalueella olevista Wi-Fi-verkoista.
 - Suojatut verkot on merkitty lukkokuvaikalla.
- 4 Voit muodostaa yhteyden verkkoon koskettamalla verkon kuvaketta.
 - Jos yhteys verkkoon voidaan muodostaa, saat kehotuksen avata verkkoyhteys koskettamalla **Yhdistä**.

Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

- Jos verkko on suojattu, yhteyden käyttäminen edellyttää salasanaa tai muita tunnistetietoja. (Lisätietoja saat operaattoriltasi.)
- 5** Tilarivin kuvakkeet ilmaisevat Wi-Fi-yhteyden tilan.

Bluetooth

Voit lähettää tietoja Bluetooth-yhteyden kautta vastaavalla sovelluksella, et Bluetooth-valikosta, kuten useimmissa muissa matkapuhelimeissa.


HUOMAUTUS:

- LG ei ole vastuussa Bluetooth-yhteyden kautta lähetettävien tai vastaanotettavien tietojen katoamisesta, sieppaamisesta tai väärinkäytöstä.
- Varmista aina, että siirät tietoja luotettavien ja suojattujen laitteiden välillä. Jos laitteiden välillä on esteitä, niiden käyttöä voi lyhentyä.

- Jotkin laitteet – erityisesti laitteet, jotka eivät ole Bluetooth SIG:n testaamia – eivät ehkä ole yhteensopivia laitteesi kanssa.

Bluetoothin käyttöönotto ja laiteparin muodostaminen Bluetooth-laitteen kanssa.

Laitteet on liitettävä toiseen laitteeseen ennen kuin ne voidaan yhdistää.

- 1** Valitse  > **Järjestelmän asetukset** > määritä **Bluetooth-asetukseksi Käytössä LANGATTOMAN TIETOLIIKENTEEN HALLINTA** -välilehdessä.
- 2** Napauta **Bluetooth**-valikkoa uudelleen. Puhelin etsii ja näyttää kaikkien peittoalueella olevien Bluetooth-laitteiden tunnuksia. Jos laitetta, johon haluat muodostaa pariiliitoksen, ei ole luettelossa, varmista, että kohdelaitte on löydettävissä, ja valitse uudelleen **Etsi laitteita**.
- 3** Valitse luettelosta laite, jonka kanssa laitepari muodostetaan.

Kun laitepari on muodostettu, laite muodostaa yhteyden toiseen laitteeseen.

HUOMAUTUS: Joissakin laitteissa, kuten kuulokkeissa tai handsfree-autovarusteissa, voi olla käytössä kiinteä Bluetooth-PIN-koodi, kuten 0000. Jos toisessa laitteessa on PIN, se on kirjoitettava.

Tietojen lähettäminen langattomalla Bluetooth-yhteydellä


- 1 Valitse tiedosto tai kohde, kuten yhteystieto, kalenteritapahtuma tai mediatiedosto, sopivasta sovelluksesta tai **Lataukset**-kohdasta.
- 2 Valitse langattoman Bluetooth-tiedonsiirron asetus.

HUOMAUTUS: asetuksen valinta saattaa vaihdella tietotyypin mukaan.

- 3 Etsi Bluetooth-yhteensopiva laite ja muodosta sen kanssa laitepari.

Tietojen vastaanottaminen langattomalla Bluetooth-yhteydellä

- 1 Valitse  > **Järjestelmän asetukset** > määritä **Bluetooth**-asetukseksi Käytössä ja määritä laite näkyväksi muille laitteille valitsemalla **Tee laite näkyväksi**.

HUOMAUTUS: voit valita ajan, jonka laite on näkyvässä, valitsemalla  > **Näkyvyyden aikakatkaisu**.

- 2 Hyväksy tietojen vastaanottaminen toisesta laitteesta valitsemalla **Liitä pari**ksi.

Puhelimen datayhteyden jakaminen

USB-jako ja kannettava langaton Wi-Fi-verkko ovat tarpeellisia ominaisuuksia, kun langattomia yhteyksiä ei ole käytettävissä. Voit jakaa puhelimen mobiilidatayhteyden yhden tietokoneen kanssa USB-kaapelin välityksellä (USB-jako). Voit

Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

myös jakaa puhelimen datayhteyden samanaikaisesti usean laitteen kanssa muuttamalla puhelimen kannettavaksi Wi-Fi-verkoksi.

Kun puhelimen datayhteys on jaettu, kuvake näkyy tilapalkissa ja jatkuvana ilmoituksena ilmoitusikkunassa.

Tuoreimmat tiedot jakamisesta ja kannettavista langattomista verkoista, mukaan lukien tiedot tuetuista käyttöjärjestelmistä ja muista yksityiskohdista, löytyvät osoitteesta <http://www.android.com/tether>.

Kannettavan langattoman Wi-Fi-verkon asetusten muuttaminen:

- Valitse  > **Järjestelmän asetukset** > **Lisää LANGATTOMAN TIETOLIIKENTEEEN HALLINTA** -välilehdessä > **Kannettava langaton Wi-Fi-verkko** > valitse muutettavat asetukset.

VIHJE Jos tietokoneessasi on Windows 7 -käyttöjärjestelmä tai tiettyjen Linux-käyttöjärjestelmien (esimerkiksi Ubuntu) uusi jakeluversio, tietokonetta ei yleensä tarvitse valmistella jakamista varten. Jos tietokoneessa on kuitenkin vanhempi Windows-käyttöjärjestelmä tai jokin muu käyttöjärjestelmä, tietokone on ehkä valmisteltava USB-verkkoyhteyttä varten. Viimeisimmät tiedot USB-jakoa tukevista käyttöjärjestelmistä ja käyttöjärjestelmien määrittämisestä on osoitteessa <http://www.android.com/tether>.

Kannettavan langattoman verkon suojaaminen tai nimeäminen uudelleen

Voit muuttaa puhelimen Wi-Fi-verkkonimen (SSID) ja suojata Wi-Fi-verkon.

- 1 Valitse aloitusnäytössä  > **Järjestelmän asetukset**.

- 2 Valitse **Lisää LANGATTOMAN TIETOLIIKENTEEN HALLINTA** -välilehdessä ja valitse **Kannettava langaton Wi-Fi-verkko**.
- 3 Varmista, että **Kannettava langaton Wi-Fi-verkko** on valittu.
- 4 Valitse **Konfiguroi langaton Wi-Fi-verkko**.
 - **Konfiguroi langaton Wi-Fi-verkko** -valintaikkuna avautuu.
 - Voit muuttaa verkkonimen (SSID), jonka muut tietokoneet näkevät etsiessään Wi-Fi-verkkoja.
 - Voit myös valita **Tietoturva**-valikon ja määrittää verkon suojaustyyppiä Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), jossa on jaettu salausavain (PSK).
 - Jos valitset **WPA2 PSK** -suojaustyyppiin, **Konfiguroi langaton Wi-Fi-verkko** -valintaikkunaan lisätään salasana. Kenttään kirjoittamaasi salasanaa

kysytään, kun verkkoon otetaan yhteys tietokoneella tai muulla laitteella. Voit poistaa Wi-Fi-verkon suojauksen valitsemalla **Turvallisuus**-valikosta **Avoin**.

- 5 Valitse **Tallenna**.

HUOMAA!

Jos suojausasetuksena on Avoin, muut voivat käyttää verkkopalveluja ilman lupaasi, mikä saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia. Suojausasetus kannattaa määrittää sellaiseksi, että verkkopalveluja ei voi käyttää luvatta.

SmartSharen käyttäminen

SmartShare käyttää DLNA (Digital Living Network Alliance) -tekniikkaa digitaalisen sisällön jakamiseen langattomassa verkossa. Toiminto edellyttää, että molemmat käytettävät laitteet ovat DLNA-yhteensopivia.

Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

SmartSharen käyttöönotto ja sisällön jakamisen salliminen

- 1 Valitse aloitusnäytössä **Sovellukset-näppäin**  > **SmartShare** .
- 2 Valitse **valikkonäppäin**  > **Asetukset**.
- 3 Aseta laite muiden laitteiden havaittavaksi valitsemalla **Tunnistettavissa**.
 - Jos haluat hyväksyä muiden laitteiden jakopyynnöt automaattisesti, valitse **Hyväksy pyyntö aina**.
 - Jos haluat antaa muille laitteille luvan ladata mediatiedostoja puhelimeesi, valitse **Vastanota tiedostoja**.
- 4 Valitse **Jaetut sisällöt** -osiossa niiden sisältötyyppien

HUOMAUTUS: varmista, että microSD-kortti on asetettu oikein laitteeseen ja että Asetukset-valikon Vastanota tiedostoja -vaihtoehto on valittu.

valintaruudut, jotka haluat jakaa. Voit valita **Valokuvat**, **Videot** tai **Musiikki**.

- 5 **SmartShare** on nyt käytössä ja valmiina jakamaan sisältöjä.

Toistolaitteen hallinta

Käyttöön soveltuva laite (esim. televisio) voi käyttää etäkirjaston (esim. tietokoneen) multim mediasisältöä.

HUOMAUTUS: varmista, että laitteesi (esimerkiksi tietokoneen tai television) DLNA-toiminnot on määritetty oikein.

- 1 Napauta **Sovellukset-näppäintä**  ja valitse **SmartShare** .
- 2 Kosketa **Vastanottaja-**kuvaketta  ja valitse toistolaite luettelosta.
- 3 Valitse laite etäkirjastosta valitsemalla **Mistä**-kuvake .
- 4 Voit selata sisältökirjastoa.
- 5 Pidä sisällön pikkukuvaa valittuna ja valitse **Toista** tai valitse **valikkonäppäin**  > **Toista**.

Sisällön jakaminen puhelimesta toistolaitteeseen (esimerkiksi televisioon)

HUOMAUTUS: varmista, että laitteen asetukset on määritetty oikein.

- 1 Kun haluat katsella videota Videosoitin-sovelluksessa, valitse Nimeke-alueella välilehti  /  / .

 : Edellyttää verkkoyhteyttä.

 : Valitse verkossa oleva laite.

 : Sisältöä jaetaan SmartSharen kautta.

- 2 Jos haluat käyttää tiedostoja tai toistaa ne, valitse sopiva laite.

HUOMAUTUS: samojen vaiheiden avulla voit käyttää Galleria- tai Polaris Office -sovelluksia sisällön jakamiseen.

HUOMAUTUS: sovelluksen käyttö edellyttää, että käyttämäsi laite on yhteydessä kotiverkkoon Wi-Fi-yhteydellä.

Jotkin DLNA-yhteensopivat laitteet (esim. televisiot) tukevat vain DLNA:n DMP-ominaisuutta. Tällaisia laitteita ei luetella käytettävien laitteiden luettelossa. Laite ei ehkä voi toistaa kaikkea sisältöä.

Sisällön lataaminen etäkirjastosta

- 1 Napauta **Sovellukset-näppäintä**  ja valitse **SmartShare** .
- 2 Valitse etäkirjasto koskettamalla **Mistä**-painiketta .
- 3 Voit selata sisältökirjastoa.
- 4 Pidä sisällön pikkukuvaa painettuna ja valitse **Lataa**.

HUOMAUTUS: joitakin sisältöjä ei tueta.

Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

Sisällön lataaminen etäkirjastoon

- 1 Napauta **Sovellukset-näppäintä**  ja valitse **SmartShare** .
- 2 Valitse **Mistä**-kuvake  ja valitse sitten **Oma puhelin**.
- 3 Voit etsiä haluamaasi sisältöä selaamalla paikallista sisältökirjastoa.
- 4 Pidä sisällön pikkukuvaa painettuna ja valitse **Lataa**.
- 5 Valitse laite, josta lataat sisältöä etäkirjastoon.

HUOMAUTUS: Jotkin DLNA-laitteet eivät tue DMS-lataustoimintoa, joten niillä ei voi ladata tiedostoja. Joitain sisältötyyppejä ei tueta.

Tietokoneyhteydet datakaapelin avulla

Opettele liittämään laite tietokoneeseen tietokoneen datakaapelilla USB-yhteystiloissa. Kun liität laitteen tietokoneeseen, voit siirtää tietoja suoraan laitteeseen/

laitteesta ja käyttää PC-ohjelmistoa (LG PC Suite).

Puhelimen ja tietokoneen tietojen synkronointi

Jos haluat synkronoida puhelimesi tiedot tietokoneen kanssa USB-kaapelin avulla, asenna ensin PC-ohjelmisto (LG PC Suite) tietokoneeseen. Voit ladata ohjelman LG:n verkkosivuilta osoitteesta (www.lg.com).

- 1 Kytke puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla. **USB-yhteystyyppi**luettelo avautuu näyttöön. Valitse siitä **LG-ohjelmisto**.
- 2 Suorita LG PC Suite -ohjelma tietokoneessa. Saat lisätietoja PC-ohjelmiston (LG PC Suite) ohjeista.

HUOMAUTUS: LG-laitteen kytkeminen tietokoneeseen edellyttää LG:n integroitua USB-ohjainta. Se asennetaan automaattisesti, kun asennat LG PC Suite -ohjelmiston.


Musiikin, kuvien ja videoiden siirtäminen USB-massamuistilalla

- 1 Liitä LG-P920-puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 2 Ellet ole asentanut LG Android Platform -ohjainta tietokoneeseen, sinun on muutettava asetukset manuaalisesti. Valitse aloitusnäytössä **valikkonäppäin**  **Järjestelmän asetukset** > **Tietokoneyhteys** > **USB-yhteystyyppi** ja valitse sitten **Massamuisti**.
- 3 Voit tarkistaa massamuistin sisällön tietokoneessa ja siirtää tiedostot.

Puhelut



Puhelun soittaminen

- 1 Avaa näppäimistö valitsemalla .
- 2 Näppäile numero näppäimistöllä. Voit poistaa numeron koskettamalla Tyhjennä-kuvaketta .
- 3 Voit soittaa puhelun koskettamalla Soita-kuvaketta .
- 4 Voit lopettaa puhelun koskettamalla puhelun **katkaisupainiketta** .

VIHJE Voit lisätä +-merkin kansainväliseen puhelinnumeroon pitämällä painettuna  -näppäintä.

VIHJE Voit avata näppäimistön puhelun aikana valitsemalla **Valintalevy**.

Videopuhelun soittaminen

- 1 Avaa näppäimistö valitsemalla .
- 2 Kirjoita puhelinnumero tavalliseen tapaan.
- 3 Voit soittaa videopuhelun koskettamalla Videopuhelu-kuvaketta .
- 4 Jos et halua käyttää kaiutinta, valitse Kaiutin ja varmista, että olet kytkenyt kuulokkeen.
- 5 Kun videopuheluyhteyttä muodostetaan, näet näytöllä oman kuvasi. Kun puheluun vastataan, näet näytöllä vastaajan kuvan. Säädä sisäisen kameran asentoa tarvittaessa.
- 6 Lopeta puhelu koskettamalla Lopeta.

Ei kuvaa: vaihda kuva nykyisen yksityisen kuvan näyttämisen sijasta.

Valintalevy: syötä numero.

Pito: mykistä ääni ja keskeytä video.

Mykistä: mykistä ääni.


Kaiutin: kaiutin päälle tai pois päältä.

Videopuhelunaikainen valikko

Ota kuva: ota kuva toisesta henkilöstä tai itsestäsi.

Käytä taka-/etukameraa: vaihda kameraa.


Yhteystiedon numeroon soittaminen

- 1 Avaa yhteystietoluettelo valitsemalla .
- 2 Selaa yhteystietoja tai kirjoita yhteyshenkilön nimen ensimmäiset kirjaimet valitsemalla **Hae kontakteja**.
- 3 Kosketa sen henkilön nimeä, jolle haluat soittaa.



Vastaaminen ja puhelun hylkääminen

VIHJE Mykistä saapuva puhelu asettamalla puhelin näyttö alaspäin tai painamalla sivulla olevaa äänenvoimakkuusnäppäintä. Eleasetukset on asetettava etukäteen. Napauta **Sovellukset** > **Asetukset** > **Kuviot** > valitse **Mykistä saapuva puhelu**.

Kun näyttö on lukittu:

Hylkää saapuva puhelu puhelimen soidessa vetämällä Hylkää-kuvake  vasemmalle.

Kun näyttöä ei ole lukittu:

Kosketa puhelimen soidessa **Hyväksy**-kuvaketta . Hylkää saapuva puhelu koskettamalla Hylkää-kuvaketta .

Puhelut

VIHJE Pikaviesti

Tällä toiminnolla voit lähettää viestin puhelun soittajalle nopeasti. Tämä on käytännöllinen toiminto, jos sinun on hylättävä puhelu viestillä esimerkiksi kokouksen aikana.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää puhelun äänenvoimakkuutta puhelimen oikealla sivulla olevalla näppäimellä.

Toisen puhelun soittaminen

- 1 Kosketa valintanäppäimiä käynnissä olevan puhelun aikana ja valitse haluamasi numero. Jos haluat etsiä henkilöä yhteystiedoista, kosketa **Yhteystiedot**-kohtaa ja valitse numero, johon haluat soittaa.

- 2 Voit yhdistää puhelun koskettamalla **soittokuvaketta**



- 3 Molemmat puhelut näkyvät puhelunäytössä. Ensimmäinen puhelu lukitaan ja asetetaan pitoon.

- 4 Voit vaihtaa puheluja koskettamalla pitoluetteloa. **HUOMAUTUS:** voit luoda neuvottelupuhelun valitsemalla

Yhdistä puhelut


- 5 Voit lopettaa puhelun koskettamalla puhelun **lopetuskuvaketta**

Puhelutietojen tarkasteleminen

Valitse aloitusnäytössä ja valitse **Puhelun lokit** -välilehti.

Näet kaikki soitetut, vastatut ja vastaamattomat puhelut.

VIHJE Voit tarkistaa tietyn puhelun päivämäärän, kellonajan ja keston koskettamalla jotain puhelulokia.

VIHJE Voit poistaa kaikki tallennetut kohteet valitsemalla , ja valitsemalla sitten Poista kaikki.

Yhteystiedot

Voit lisätä yhteystietoja puhelimeen ja synkronoida ne Google-tilin tai muiden sellaisten sähköpostitilien tietoihin, jotka tukevat yhteystietojen synkronointia.

Yhteystiedon etsiminen

Aloitusu näytössä

- 1 Voit avata yhteystiedot valitsemalla .
- 2 Valitse **Etsi yhteystiedot** ja kirjoita yhteystiedon nimi näppäimistöllä.

Yhteystiedon lisääminen

- 1 Voit avata yhteystiedot valitsemalla .
- 2 Valitse .
- 3 Valitse muistisijainti. Jos sinulla on useita tilejä, valitse tili, jolle yhteystiedot lisätään, kuten **Puhelin, Google** tai **SIM**.
- 4 Valitse yhteystietoluokka ja kirjoita yhteys henkilön tiedot.

- 5 Valitse **Tallenna**, niin yhteystieto tallentuu muistiin.


Voit myös luoda yhteys henkilön valintanäytössä.

- 1 Avaa puhelunäkymä valitsemalla  > .
- 2 Anna puhelinnumero.
- 3 Valitse  > **Lisää yhteystietoihin** > **Luo uusi yhteystieto**.
- 4 Valitse muistisijainti. Jos sinulla on useita tilejä, valitse tili, jolle yhteystiedot lisätään, kuten **Puhelin, Google** tai **SIM**.
- 5 Kirjoita yhteystiedot.
- 6 Valitse yhteystietoluokka ja kirjoita yhteys henkilön tiedot.
- 7 Valitse Tallenna, niin yhteystieto tallentuu muistiin.

Suosikkiyhteystiedot

Voit luokitella usein käytetyt yhteystiedot suosikkeihin.

Yhteystiedon lisääminen suosikkeihin

- 1 Voit avata yhteystiedot valitsemalla .
- 2 Näet yhteystiedon sisällön napauttamalla yhteystietoja.
- 3 Napauta yhteystiedon nimen oikealla puolella olevaa tähteä. Tähti muuttuu keltaiseksi.

Yhteystiedon poistaminen suosikeista

- 1 Voit avata yhteystiedot valitsemalla .
- 2 Kosketa **Suosikit**-välilehteä ja valitse yhteystieto, jonka tiedot haluat nähdä.
- 3 Napauta yhteystiedon nimen oikealla puolella olevaa keltaista tähteä. Tähti muuttuu harmaaksi, ja yhteystieto poistetaan suosikeista.

Yhteystietojen tuominen ja vieminen

Voit tuoda/viedä yhteystietotiedostoja (vcf-muodossa) muistista (sisäisestä muistista / muistikortilta) tai SIM-kortilta laitteeseesi tai päinvastoin.

- 1 Voit avata yhteystiedot valitsemalla .
- 2 Napauta **valikko**-näppäintä > **Tuo/Vie**.
- 3 Valitse haluamasi tuonti-/vientivaihtoehto. Jos sinulla on useita tilejä, valitse tili, jolle yhteystiedot lisätään.
- 4 Valitse tuotavat tai vietävät yhteystietotiedostot ja vahvista valinta valitsemalla **Tuo**.

Yhteystiedot

Yhteystietojen siirtäminen vanhasta laitteesta uuteen

Vie yhteystiedot vanhasta puhelimestasi tietokoneeseen CSV-muodossa PC-synkronointiohjelmalla.

- 1 Asenna LG PC Suite -ohjelma ensin tietokoneeseen. Suorita ohjelma ja liitä Android-matkapuhelimesi tietokoneeseen USB-kaapelin avulla.
- 2 Valitse päävalikossa **Laite > Tuo laitteeseen > Tuo yhteystiedot**.
- 3 Näyttöön avautuu ponnahdusikkuna, jossa voit avata yhteystietotiedoston.
- 4 Valitse yhteystietotiedosto ja valitse sitten **Avaa**.
- 5 Näyttöön avautuu ponnahdusikkuna, jossa voit tuoda uudet yhteystiedot tietokoneesta laitteeseen.
- 6 Jos laitteen yhteystiedot eroavat tietokoneen uusista yhteystiedoista, valitse yhteystieto, jonka haluat tuoda tietokoneesta.
- 7 Voit tuoda uuden yhteystiedon tietokoneesta laitteeseen napsauttamalla OK-painiketta.

Viestit

LG-P920-puhelimella voit käyttää teksti- ja multimediaviestejä yhdessä helppokäyttöisessä valikossa.

Keskustelunäkymä

Viestit näkyvät aikajärjestyksessä, joten voit helposti seurata käytyä keskustelua.


Viestin lähettäminen

- 1 Avaa tyhjä viesti koskettamalla aloitusnäytössä  -kuvaketta.
- 2 Kirjoita yhteyshenkilön nimi tai soita **Vastaanottaja**-kentässä olevaan numeroon. Kirjoittaessasi yhteyshenkilön nimeä näkyviin tulevat nimeä vastaavat tiedot. Voit koskettaa ehdotetun vastaanottajan nimeä. Voit lisätä useita yhteystietoja.

HUOMAUTUS: Jokaisesta lähetetystä viestistä veloitetaan tekstiviestin hinta.

- 3 Voit aloittaa viestin kirjoittamisen valitsemalla **Kirjoita viesti**.

- 4 Lähetä viesti valitsemalla **Lähetä**.

VIHJE Voit liittää viestiin tiedoston koskettamalla  -kuvaketta.

- 5 Viesti avautuu näyttöön. Nimesi näkyy ennen viestiä. Vastaukset näkyvät näytössä. Viestiketju kasvaa, kun lähetät uusia viestejä ja vastaat viesteihin.

VAROITUS

160 merkin raja voi vaihdella maittain kielestä ja tekstiviestin koodauksesta riippuen.



Jos tekstiviestiin lisätään kuva-, video- tai äänitiedosto, se muunnetaan automaattisesti multimediaviestiksi ja siitä laskutetaan tämän mukaan.

HUOMAUTUS: kun saat tekstiviestin puhelun aikana, kuulet äänimerkin.

Viestit

Viestiasetusten muuttaminen

LG-P920-puhelimen viestiasetukset on esimääritetty, joten voit lähettää viestejä heti. Voit muuttaa asetuksia mielesi mukaan.

Valitse kotinäytössä  ja , ja napauta sitten asetuksia.

Sähköposti

Sähköposti-sovelluksella voit lukea sähköpostisi muista sähköpostitileistäsi kuin Gmail-tilistäsi. Sähköpostisovellus tukee seuraavia tilityyppejä: POP3, IMAP ja Microsoft Exchange (yrityskäyttäjät).

Sähköposti-sovelluksen avaaminen

Valitse aloitusnäytössä 

> ja valitse **Sähköposti**. Kun avaat Sähköposti-sovelluksen ensimmäistä kertaa, ohjattu toiminto auttaa sähköpostitilin asetuksien määrittämisessä.

Sinun on annettava seuraavat asetukset, kun määrität tilejäsi:

Microsoft Exchange – sähköpostitili

Sähköpostiosoite – kirjoita tilin sähköpostiosoite.

Käyttäjänimi – kirjoita tilin käyttäjänimi.

Salasana – kirjoita tilin salasana.

Toimialue: kirjoita tilin toimialue (valinnainen).

Palvelinosoite – Kirjoita sähköpostipalvelimen osoite.

Käytä SSL:ää – määritä, käytetäänkö Microsoft Exchange:ssä SSL-salausta.

Muodosta yhteys palvelimeen valitsemalla Seuraava.

Asetukset määritetty -sivu avautuu: kirjoita tilin näyttönimi ja oma nimi.

Tämä tili näytetään nyt sähköpostikansiosi tililuettelossa.

Muu sähköpostitili (POP3, IMAP)

Sähköpostiosoite – kirjoita tilin sähköpostiosoite.

Salasana – kirjoita tilin salasana.

POP3/IMAP4 – valitse protokollatyyppi joko POP3 tai IMAP4.

Saapuvan postin palvelin – Kirjoita saapuvan postin palvelimen osoite.

Suojaustyyppi – Valitse TLS, SSL tai Pois käytöstä.

Porttinumero – Tässä näytetään yleensä kunkin tilin oletusportti.

Sähköposti

Lähtevän postin palvelin – Kirjoita lähtevän postin palvelimen osoite.

Suojattu SMTP-yhteys – valitse TLS, SSL tai Pois käytöstä.

Porttinumero – Tässä näytetään yleensä kunkin tilin oletusportti.

Tilit-näyttö

Tilit-näytössä näkyy **yhdistetty Saapuneet**-kansio sekä kaikki yksittäiset sähköpostitilisi.

- Valitse aloitusnäytössä  > valitse **Sähköposti**. **Tilit**-luettelonäyttö tulee näkyviin.

VIHJE Kosketa tililuettelossa pitkään sähköpostitiliä > Lisää alkusivulle, jolloin voit siirtää tilikuvakkeen kotinäyttöön. Koskettamalla kuvaketta voit siirtyä suoraan Saapuneet-kansioon.

Voit tarkastella tilin **Saapuneet**-kansiota napauttamalla tilin nimeä. Tili, josta lähetät sähköpostia

oletusarvoisesti, on merkitty valintamerkillä.

Yhdistetyn Saapuneet-kansion avaaminen


Jos olet määrittänyt Sähköpostisovelluksen lähettämään ja vastaanottamaan sähköpostiviestejä useammasta kuin yhdestä tilistä, voit tarkastella jokaisen tilin kaikkia saapuneita viestejä **Yhdistetty Saapuneet-kansio** -osassa.

- 1 Valitse **Sähköposti**.
- 2 Valitse **Yhdistetty Saapuneet-kansio** (**Tilit**-näytössä).

Yhdistetyn Saapuneet-kansion viestit on merkitty vasemmalla värerein tilien mukaan. Värät ovat samat, jotka ovat käytössä **Tilit**-näytössä näkyvissä tileissä.

Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen

Kirjoita ja lähetä viesti seuraavasti:

- 1 Napauta Sähköposti-sovelluksessa Luo-kohtaa. 
- 2 Kirjoita viestin vastaanottajan osoite **Vastaanottaja-** kenttään. Kirjoittaessasi saat yhteystietoluettelostasi ehdotuksia vastaanottajiksi. Jos lähetät viestin monelle vastaanottajalle, erota osoitteet pilkulla.
- 3 Jos haluat lähettää viestin kopion muille yhteystiedoille tai muihin sähköpostiosoitteisiin, napauta **Kopio/piilokopio-** kenttää.
- 4 Kirjoita viestin aihe ja teksti.
- 5 Voit liittää viestiin tiedoston valitsemalla . Valitse sitten tiedostotyyppi ja selaa siihen tai tallenna uusi (tarvittaessa).

6 Valitse .

Kun haluat jatkaa viestin käsittelyä, napauta viestiä **Luonnokset-** kansiossa. Viesti tallennetaan luonnoksena myös, jos kosketat **Edellinen-** painiketta  ennen viestin lähettämistä. Jos et ole yhteydessä verkkoon, esimerkiksi silloin, kun olet lentokoneessa, lähettämäsi viestit tallennetaan **Lähtevät-** kansioon, kunnes olet taas yhteydessä verkkoon. Jos **Lähtevät-** kansiossa on odottavia viestejä, kansio näytetään Tilit-näytössä.

HUOMAUTUS: Exchange-tiillä lähetettyjä viestejä ei tallenneta puhelimeen. Ne tallennetaan Exchange-palvelimeen. Jos haluat nähdä lähetetyt viestit Lähetetyt-kansiossa, avaa Lähetetyt-kansio ja valitse asetusvalikosta Päivitä.

Sähköposti

VIHJE Kun uusi sähköpostiviesti saapuu Saapuneet-kansioon, puhelin ilmoittaa siitä äänimerkillä ja värinällä. Lopeta merkkiääni ja värinä napauttamalla sähköpostiviesti-ilmoitusta.

Tilin kansioden käyttäminen

Kullakin tilillä on **Saapuneet-**, **Lähtevät-**, **Lähetetyt-**, **Luonnokset-**, **Roskakori-** ja **Roskaposti-**kansiot. Tililläsi voi olla myös muita kansioita, mutta tämä riippuu palvelintarjoajasi tukemista asetuksista.

Sähköpostitilien lisääminen ja muokkaaminen

Sähköpostitilin lisääminen:

- 1 Valitse aloitusnäytössä  > ja valitse **Sähköposti**.
- 2 Valitse **MS Exchange** tai **Muu**. Jos sähköpostitili on jo määritetty, ohjattu toiminto ei käynnisty automaattisesti. Tässä tapauksessa kosketa **valikkonäppäintä**  > napauta **Lisää tili**.

Tilin asetusten muuttaminen:

- 1 Avaa **Tilit**-näyttö.
- 2 Valitse **valikkonäppäin**  > **Asetukset**.
- 3 Voit muuttaa yleisasetuksia tai määrittää yksilölliset asetukset napauttamalla tiliä **Tilit**-osassa.

Sähköpostitilin poistaminen:

- 1 Avaa **Tilit**-näyttö.
- 2 Pidä painettuna poistettavaa tiliä.
- 3 Valitse **Poista tili** ja vahvista se valitsemalla **OK**.

Kamera


Avaa Kamera-sovellus valitsemalla aloitusnäytössä  > Kamera .

Etsimen ominaisuudet (kameratila)

Kirkkaus – tämä määrittää linssiin tulevan auringonvalon määrän ja säätää sitä. Jos haluat tummemman ja utuisemman kuvan, liu'uta valotusilmiasinta --merkin suuntaan, ja jos haluat valoisamman ja terävemmän kuvan, liu'uta sitä +-merkin suuntaan.

Cheese shutter (hymyntunnistin) – Sano "cheese", kun olet valmis ottamaan kuvan.

Vaihda kamera – mahdollistaa eteenpäin ja taaksepäin kuvaavien kameroiden välillä vaihtamisen.

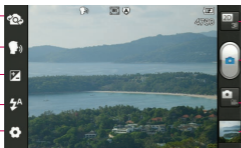

Vaihtaminen 2D- ja 3D-tilojen välillä Videotila – Voit vaihdella 3D- ja 2D-kamerantilan välillä koskettamalla tätä kuvaketta.

Ota kuva – Voit ottaa valokuvan.

Videotila – Siirry videotilaan koskettamalla tätä kuvaketta.

Galleria – voit tarkastella tallennettuja valokuvia ja videoita kameratilassa. Voit avata Gallerian näyttöön napauttamalla.


Asetukset – avaa asetusvalikko koskettamalla tätä kuvaketta.

Salama – Voit käyttää salamaa, kun kuvaat heikossa valaistuksessa.

VIHJE Kun suljet kaikki pikavalinnat, etsinnäyttö on selkeämpi. Kosketa etsimen keskustaa kerran. Voit palauttaa valinnat koskettamalla näyttöä uudelleen.

Kamera

Valokuvan ottaminen

- 1 Avaa **Kamera**-sovellus.
- 2 Pidä puhelinta vaaka-asennossa ja kohdistaa objektiivi kuvauskohteeseen.
- 3 Tarkennusruutu ilmestyy etsinnäytön keskelle. Voit tarkentaa mihin tahansa kohtaan näyttöä napauttamalla kyseistä kohtaa.
- 4 Kun tarkennusruutu muuttuu vihreäksi, kamera on tarkentanut kohteen.
- 5 Ota kuva napauttamalla suljinkuvaketta  kevyesti.

Huomautus: Kamerasta riippuen varjostukset saattavat aiheuttaa ongelmia otettaessa kuvia sisätiloissa. (Varjostus tarkoittaa, että väri on erilainen keskiosassa ja sivuilla.)

Kuvan ottamisen jälkeen

Ottamasi kuva näkyy näytössä, jos Automaattinen esikatselu on käytössä. Voit valita kuvan ja

Jaa

jakaa sen napauttamalla monella eri menetelmällä, esimerkiksi **Bluetooth-yhteydellä, sähköpostitse, Gmailissa, muistiona, viestinä, Picasassa**, tai käyttämällä muita tuettuja, ladattuja sovelluksia.

HUOMAUTUS: operaattori saattaa laskuttaa lisämaksuja multimediaviestien latauksesta verkkovierailun aikana.

VIHJE Jos puhelimeen on määritetty yhteisöpalvelutili, voit jakaa kuvia yhteisöpalvelussa.


Aseta

Napauttamalla voit käyttää kuvaa **yhteyshenkilön valokuvana, aloitusnäytön taustakuvana** tai **lukitusnäytön taustakuvana**.

Nimeä uudelleen Muokkaa valitun kuvan nimeä.


Muuta Muokkaa ottamaasi kuvaa.

 Poista kuva.

 Ota toinen kuva välittömästi.

 Tarkastele viimeksi ottamaasi kuvaa.

Lisäasetusten käyttäminen (kameratila)

Voit avata kaikki lisäasetukset etsimestä valitsemalla .

Voit muuttaa kameran asetusta pyörittämällä valintakiekkoa. Valitse asetukset ja paina sitten **Takaisin**-näppäintä.

Tarkennus: valitse tarkennustila.

- **Automaattinen** – Kamera tarkentaa automaattisesti. (Kamera tarkentaa jatkuvasti kuvassa oleviin kohteisiin.)
- **Kasvojen seuranta** – Kamera tunnistaa ja tarkentaa ihmiskasvot automaattisesti.

Kuvakoko: voit määrittää otettavan kuvan koon pikseleinä.

Maisematila: optimoi väri- ja valoasetukset ympäristön mukaisesti.

- **Normaali:** automaattinen säätö ympäristön mukaan.
- **Muotokuva:** tämä vaihtoehto sopii ihmisten kuvaamiseen.
- **Maisema:** tämä vaihtoehto sopii maisemien, kuten puiden, kukkien ja taivaan, kuvaamiseen.
- **Auringonlasku:** tämä vaihtoehto sopii auringonlaskujen kuvaamiseen.
- **Yökuvaus:** Tämä vaihtoehto sopii yökuvaamiseen. Tämä toiminto säätää suljimen nopeuden hitaammaksi yökuvausta varten.

Valkotasapaino – valitse **Automaattinen, Kirkas valo, Aurinkoinen, Loisteputkivalo** tai **Pilvinen**.

Väritehoste – Valitse värisävy uutta valokuvaa varten.

Kamera

Ajastin – voit määrittää laukaisimen painamisen jälkeisen viiveen ennen kuin kuva otetaan.

Kuvaustila – valitse kuvaustilaksi Normaali tai Jatkuva kuvaus.

Autom. esikatselu

– jos otat **automaattisen esikatselutoiminnon** käyttöön, se näyttää ottamasi kuvan automaattisesti.


Sulkijan ääni – valitse jokin neljästä sulkijan äänestä.

Tunnisteen sijainti – Ota käyttöön puhelimen paikannustoiminnot. Tämän ansiosta voit lisätä kuviin paikkatiedot. Jos lataat paikkatiedoilla varustetut kuvat kyseistä palvelua tukevaan blogiin, voit näyttää kuvat kartalla.

HUOMAUTUS: toiminto on käytettävissä vain, kun paikannustointo on aktivoitu.

Tallennustila – valitse joko **Sisäinen muisti** tai **SD-kortti**, jos haluat tallentaa kuvat.

 Palauttaa kameran oletusasetukset.

 Napauta tätä, jos haluat tietää, miten kyseinen toiminto toimii. Näet pikaohjeen.

VIHJE Osa

oletusasetuksista palautetaan, kun suljet kameran. Tarkista kamera-asetukset ennen seuraavan kuvan ottamista.

VIHJE Asetusvalikko


näkyä etsimen päällä, joten kun muutat kuvan väriä tai -laatua, näet muutokset asetusvalikon takana näkyvässä esikatselukuvassa.

Tallennettujen kuvien tarkasteleminen

Voit tarkastella tallennettuja kuvia kameratilassa. Galleriasi näytetään, kun napautat Galleria-painiketta .

VIHJE Liikuta sormeasi näytössä vasemmalle tai oikealle, jos haluat katsoa muita kuvia tai videoita.


Napauttamalla valokuvaa saat näkyviin muita valikkovaihtoehtoja.

 – Napauta tätä, niin näet Smart Share -luettelon kuvistasi (yhteyden muodostamisen muihin laitteisiin kuvien näyttämiseksi).

 – Ota uusi kuva napauttamalla.

 – Jaa kuva käyttämällä useita eri menetelmiä, kuten Bluetooth-yhteyttä tai Viestitys-vaihtoehtoa, napauttamalla tätä.

 – Poista kuva napauttamalla.

Valikkonäppäin : napauta tätä ja valitse **Aseta kuva, Siirrä, Nimeä uudelleen, Kierrä vasemmalle, Kierrä oikealle, Rajaa, Muokkaa, Kuvaesitys** tai **Tiedot**.

Kamera

Etsimen ominaisuudet (videotila)

Kirkkaus: tämä määrittää linssiin tulevan auringonvalon määrän ja säätää sitä. Kun haluat tummemman videokuvan, liu'uta kirkkaussäädintä miinusmerkkiä (-) kohti ja kun haluat kirkkaamman kuvan, liu'uta säädintä plusmerkkiä (+) kohti.

Zoom: Loitonna tai lähennä kuvaa.

Vaihda kamera: mahdollistaa eteenpäin ja taaksepäin kuvaavien kameroiden välillä vaihtamisen.



Vaihtaminen 2D- ja 3D-tilojen välillä: Voit vaihdella 3D- ja 2D-videotilan välillä koskettamalla tätä.

Aloita tallentaminen: mahdollistaa tallentamisen aloittamisen.

Kameratila: tällä kuvakkeella voit siirtyä kameratilaan.

Asetukset: avaa asetuksetkoskettamalla tätä kuvaketta.

Galleria: voit tarkastella tallennettuja valokuvia ja videoita videokameratilassa. Voit avata Gallerian näyttöön napauttamalla.

Salama: käytä salamaa, kun kuvaat videoita heikossa valaistuksessa.

VIHJE Kun suljet kaikki pikavalinnat, etsinnäyttö on selkeämpi. Kosketa etsimen keskustaa kerran. Voit palauttaa valinnat koskettamalla näyttöä uudelleen.

Pikavideon kuvaus

- 1 Avaa **Kamera**-sovellus ja työnnä kameratilan painike alas **Video**-asentoon. Suljinkuvake  muuttuu -kuvakkeeksi.
- 2 Videokameran etsin näkyy näytössä.
- 3 Pidä puhelinta vakaana ja kohdista objektiivi kuvauskohteeseen.
- 4 Kosketa videon käynnistyskuvaketta .
- 5 Etsimen alareunassa näkyy ajastin, joka ilmoittaa videon pituuden.
- 6 Kosketa videon pysäytyskuvaketta , kun haluat lopettaa kuvauksen.

Videon kuvaamisen jälkeen



Näytössä näkyy kuvaamaasi videota esittävä still-kuva.

Toista Toista video.


Jaa Tätä koskettamalla voit jakaa videon **Bluetooth-yhteydellä, sähköpostitse, Gmailissa, viestinä tai YouTubessa.**

HUOMAUTUS: operaattori saattaa laskuttaa lisämaksuja multimediasivestien latauksesta verkkovierailun aikana.

Nimeä uudelleen Muokkaa valitun videon nimeä.

 Poista kuvaamasi video valitsemalla  ja vahvista poisto valitsemalla **OK**. Etsin palaa näyttöön.

 Voit kuvata heti toisen videon.

 Näytä viimeksi kuvaamasi video koskettamalla.

Kamera

Lisäasetusten käyttäminen (videotila)

Voit avata kaikki lisäasetukset etsimestä valitsemalla .

Voit muuttaa videokameran asetuksia pyörittämällä valintakiekkoa. Valitse asetus ja paina sitten **Takaisin**-näppäintä.

Videon koko: voit määrittää otettavan videon koon pikseleinä.

Valkotasapaino: valkotasapaino varmistaa, että videossa näkyvät valkoiset alueet näyttävät realistisilta. Jotta kamera voi säätää valkotasapainon oikein, sinun on ehkä määritettävä valaistusolosuhteet. Valitse

Automaattinen, Kirkas valo, Aurinkoinen, Loisteputkivalo tai Pilvinen.

Väritehoste: valitse uudessa videossa käytettävä värisävy.


Kesto: aseta raja videon kestolle. Määritä multimediaviestinä lähetettävän videon enimmäiskoko valitsemalla **Normaali** tai **MMS**.


Äänitallennus – Valitse **Mykistä**, jos haluat tallentaa videon ilman ääntä.

Vakautus: valitse **Käytössä**, jos kameran pitäminen vakaana tuottaa ongelmia.


Autom. esikatselu – jos otat toiminnon **käyttöön**, se näyttää ottamasi videon automaattisesti.

Tallennustila: valitse joko **Sisäinen muisti** tai **SD-kortti**, jos haluat tallentaa kuvat.

 Palauta kaikki videokameran asetukset.

 Napauta tätä, jos haluat tietää, miten kyseinen toiminto toimii. Näet pikaohjeen.

Tallennettujen videoiden katselu


- 1 Kosketa  -kuvaketta etsimen oikeassa alakulmassa.
- 2 Galleria avautuu näyttöön.
- 3 Tuo video esiin koskettamalla sitä kerran. Toisto alkaa automaattisesti.

Äänenvoimakkuuden säätäminen videon katselun aikana

Voit säätää videon äänenvoimakkuutta toiston aikana koskettamalla näytön oikeassa reunassa olevia äänenvoimakkuuspainikkeita.

3D-kamera ja -video

3D-kameratila

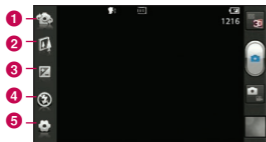

- 1 Vaihda kameraa:** voit vaihtaa sisäiseen kameraan ulkoisesta kamerasta.
- 2 3D-tarkennus:** voit hienosäätää 3D-tarkennusta manuaalisesti säätämällä päällekkäisyyden määrää alareunassa olevan palkin avulla. Voit käyttää tätä toimintoa ennen 3D-kuvan ottamista.

- 3 Kirkkaus** – Säätää videoon tulevan päivänvalon määrää. Kun haluat tummemman videokuvan, liikuta kirkkaussäädintä miinusmerkkiä (–) kohti, ja kun haluat kirkkaamman kuvan, liikuta säädintä plusmerkkiä (+) kohti.
- 4 Salama:** voit käyttää salamaa, kun kuvaat heikossa valaistuksessa.
- 5 Asetukset:** avaa asetusvalikko koskettamalla tätä kuvaketta. Katso Lisäasetusten käyttäminen.


3D-tarkennustila: valitse automaattiseksi 3D-tarkennusvaihtoehdoksi Reuna- tai Keskusta-asetus. Reuna-asetus käyttää reuna- aluetta päällekkäisyyden määrän optimointiin. Keskusta käyttää keskusta- aluetta. Voit myös hienosäätää manuaalisesti käyttämällä etsimen 3D-tarkennustoimintoa.

Kamera

3D-valokuvan ottaminen

- 1 Avaa Kamera-sovellus.
- 2 Kosketa etsimen 3D-painiketta .
- 3 Pidä puhelin vakaana ja kohdista objektiivi kuvauskohteeseen.
- 4 Kosketa suljinkuvaketta .
- 5 Kamera tarkentaa kuvan. Kun kuva on tarkennettu, kulmissa olevat tarkennuksen ilmaisimet muuttuvat vihreiksi ja kamera ottaa kuvan.

3D-videotila

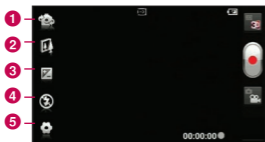

- 1 **Vaihda kameraa:** voit vaihtaa sisäiseen kameraan ulkoisesta kamerasta.


- 2 **3D-tarkennus:** voit hienosäätää 3D-tarkennusta manuaalisesti säätämällä päällekkäisyyden määrää alareunassa olevan palkin avulla. Voit käyttää tätä toimintoa ennen 3D-videon ottamista. Toiminto ei ole käytettävissä kuvaamisen aikana.
- 3 **Kirkkaus** – Säätää videoon tulevan päivänvalon määrää. Kun haluat tummemman videokuvan, liikuta kirkkaussäädintä miinusmerkkiä (–) kohti, ja kun haluat kirkkaamman kuvan, liikuta säädintä plusmerkkiä (+) kohti.
- 4 **Salama:** voit käyttää salamaa, kun tallennat videokuvaa hämärässä valaistuksessa.

- 5 Asetukset:** avaa asetusvalikko koskettamalla tätä kuvaketta. Katso Lisäasetusten käyttäminen.

3D-tarkennustila: valitse automaattiseksi 3D-tarkennusvaihtoehdoksi Reuna- tai Keskusta-asetus. Reuna-asetus käyttää reuna-aluetta päällekkäisyyden määrän optimointiin. Keskusta käyttää keskusta-aluetta. Voit myös hienosäätää manuaalisesti käyttämällä etsimen 3D-tarkennustoimintoa.

Vakautus: Kytke vakautta korjaava toiminto käyttöön.




- 4** Kosketa videon käynnistyskuvaketta . Etsimen alareunassa näkyy ajastin, joka ilmoittaa videon pituuden.

- 5** Kosketa videon pysäytyskuvaketta , kun haluat lopettaa kuvauksen.


HUOMAUTUS

- Kuvaa kohdetta yli 0,5 metrin etäisyydeltä.
- 3D-katselukokemus on paras, kun pidät laitetta 30–40 cm:n etäisyydellä silmistäsi.

3D-videon kuvaaminen

- 1** Avaa Kamera-sovellus ja työnnä kameratilan painike alas Video-asentoon. Suljinkuvake  muuttuu -kuvakkeeksi.
- 2** Videokameran etsin näkyy näytössä: paina 3D-painiketta .
- 3** Pidä puhelinta vaakasuunnassa ja kohdista objektiivi kuvauskohteeseen.

3D-tila

Siirry  3D-tilaan pitämällä puhelimen oikealla sivulla olevaa 3D-näppäintä painettuna. Voit katsella 3D-sisältöä, kuten YouTube 3D:tä, 3D Galleriaa, 3D-kameraa ja 3D Opasta.



YouTube 3D

- 1 Käynnistä valitsemalla YouTube 3D. Kun näyttöön tulee YouTube 3D -verkkosivu, voit katsella 3D-videoita.
- 2 Valitse haluamasi video. Video näytetään side by side -muodossa pystysuunnassa.
- 3 Kun käännät puhelimen vaakasuuntaan, 3D-tila käynnistyy automaattisesti.



3D Galleria


- 1 Kosketa  3D Galleriaa. 3D-kuvat näytetään luettelossa.
- 2 Valitse haluamasi katselua varten.

HUOMAUTUS

- 3D-sisältö näkyy parhaiten, kun näyttö on sijoitettu eteesi 30–40 cm:n etäisyydelle.
- Jotta 3D-tehoste toimii, sisällön on oltava sopivassa 3D-muodossa. Jos sisältö ei näy 3D:nä, muuta muotoa 3D-muotoilijalla.




3D-kamera

- 1 Kun kosketat  3D-kameraa, näyttö siirtyy 3D-kameratilaan. Kun haluat luoda 3D-kuvia ja -videoita, katso 3D-kuvia ja -videoita edellisillä sivuilla.



3D Esittelypelit

- 1 Kun valitset  3D Esittelypelit, Marketista lataamasi 3D-pelit ja -sovellukset näytetään luettelossa. Neljä sovellusta, kuten Asphalt6, Let's Golf2 ja Nova, tarjotaan oletuksena.

3D Opas

3D Opas sisältää ohjeita, joiden avulla voit käyttää 3D-sisältöä helposti puhelimessa. Siinä kerrotaan, miten voit luoda 3D-kuvia, muodostaa yhteyden 3D TV:hen HDMI-kaapelilla ja näyttää ja jakaa 3D-sisältöä.

Multimedia

Galleria

Voit tallentaa tiedostoja myös ulkoiseen muistikorttiin. Muistikortin käyttäminen vapauttaa puhelimen muistitilaa muihin tarkoituksiin.

Valitse aloitusnäytössä  >

Galleria.

HUOMAUTUS: voit avata 3D-sisällön Galleriassa.


3D-sisällön katselu

- 1 Valitse katseltava kuva.
- 2 Kierrä puhelin vaakasuuntaan, jolloin 3D-tila käynnistyy.
- 3 Lisätietoja on 3D Oppaassa.

HUOMAUTUS: osa kuvatiedostoista voidaan muuntaa 2D-muodosta 3D-muotoon.


Kuvaesityksen katseleminen


Voit katsella valokuviasi kuvaesityksenä avaamalla Gallerian


ja valitsemalla albumin. Kun albumi tulee näkyviin, napauta **Valikko-näppäintä**  ja aloita diaesitys valitsemalla **Diaesitys**.

QuickMemo

Voit luoda **QuickMemo**-toiminnon avulla kätevästi ja tehokkaasti muistioita puhelun aikana, tallennetun kuvan kanssa tai nykyisestä puhelimen näytöstä.




- 1 Siirry **QuickMemo**-näyttöön painamalla samanaikaisesti äänenvoimakkuuden lisäys- ja vähennyspainikkeita näytössä, josta haluat ottaa kuvan. Voit myös liu'uttaa tilapalkkia alaspäin. Valitse sitten .

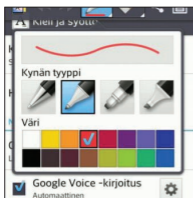

- 2 Valitse haluamasi valikon vaihtoehto, kuten **kynän tyyppi**, **väri**, **pyyhin**, ja tee muistio.



- 3 Valitse Muokkaa-valikosta  ja valitse sitten , jos haluat tallentaa muistion ja nykyisen näytön.

HUOMAUTUS: Käytä QuickMemo-toimintoa sormenpäällä. Älä napauta kynnellä.

QuickMemo-asetusten käyttö

QuickMemo-toiminnon kanssa voit käyttää helposti QuickMemo-asetuksia.

-  – Valitse, haluatko käyttää taustakuvaa.
-  – Peruuta tai tee uudelleen.
-  – Valitse kynän tyyppi ja väri.
-  – Poista luomasi muistio.
-  – Lähetä nykyinen QuickMemo-muistio toisille tai jaa se toisten kanssa.
-  – Tallenna muistio ja nykyinen näyttö.

Tallennetun QuickMemo-muistion tarkastelu

Valitse **Galleria** ja valitse QuickMemo-albumi.

Multimedia

Musiikkisoitin

Musiikin soittaminen

Aloita siirtämällä musiikkitiedostot puhelimeen tai muistikortille.

- 1 Valitse  > **Musiikkisoitin** Sovellukset-valikosta.
- 2 Valitse musiikkiluokka.
- 3 Valitse musiikkitiedosto. Käytä seuraavia kuvakkeita toiston hallintaan.

	Asettaa toiston taukotilaan.
	Jatkaa musiikin toistoa.
	Siirtyy albumin, soittolistan tai satunnaistoiston seuraavaan kappaleeseen.
	Voit siirtyä kappaleen alkuun napauttamalla tätä. Siirry edelliseen kappaleeseen koskettamalla kuvaketta kahdesti.


	Voit säätää musiikin äänenvoimakkuutta koskettamalla tätä.
	Voit ottaa toistotilan käyttöön koskettamalla tätä.
	Voit toistaa nykyisen soittolistan satunnaisessa järjestyksessä koskettamalla tätä.
	Voit tuoda nykyisen soittolistan näkyviin koskettamalla tätä.
	Voit lukea kappaleen sanat koskettamalla tätä. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos kappaleessa on sanat.

Voit säätää äänenvoimakkuutta musiikkia kuunnellessasi puhelimen vasemmalla sivulla olevien äänenvoimakkuusnäppäinten avulla.

Soittolistan luominen

- 1 Valitse  > **Musiikkisoitin**
Sovellukset-valikosta.
- 2 Valitse **Soittolistat**.
- 3 Valitse **valikkonäppäin**  >
Uusi soittolista.
- 4 Kirjoita uudelle soittolistalle nimi
ja valitse **OK**.
- 5 Valitse sisällytettävät kansiot ja
valitse **Lisää**.

Musiikkisoittimen asetusten mukauttaminen

- 1 Valitse  > **Musiikkisoitin**
Sovellukset-valikosta.
- 2 Valitse **valikkonäppäin**  >
Asetukset.
- 3 Mukauta musiikkisoitin
säätämällä asetuksia.

HUOMAUTUS:

- Laitteen ohjelmisto ei välttämättä tue joitakin tiedostomuotoja.
- Jos tiedoston koko on suurempi kuin käytettävissä olevan muistin määrä, kuvia avatessa voi tapahtua virhe.

- Musiikkiedoston tekijänoikeudet on saatettu suojata kansainvälisillä sopimuksilla ja kansallisilla tekijänoikeuslaeilla. Musiikin kopioiminen tai jäljentäminen saattaa siksi edellyttää lupaa tai käyttöoikeutta.
Joidenkin maiden kansalliset lait kieltävät tekijänoikeudella suojatun aineiston kopioimisen yksityiseen käyttöön. Selvitä kyseessä olevan maan tekijänoikeudella suojattuun aineistoon liittyvät lait ennen tiedostojen lataamista tai kopiointia.

HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) on kompakti ääni-/videoliittymä, jonka avulla voidaan siirtää pakkaamatonta digitaalista tietoa. Kun kytket puhelimesi HDMI-kaapelilla televisioon tai näyttöön, voit siirtää kuva- tai videotiedostoja puhelimen mediasoittimella tai kuvankatselusovelluksella ja katsella tiedostoja televisiossa tai näytössä.

Multimedia

Voit myös toistaa 3D-sisältöä 3D-televisiossa tai -näytössä.

HUOMAUTUS:

Mediatiedostojen toistaminen voi kestää hetken riippuen puhelimeen kytketystä laitteesta. Tiedostojen toisto ei välttämättä toimi kunnolla, jos käytettävä kaapeli tai tuote ei ole HDMI-sertifioitu. Puhelimessa oleva kuvan suunta pysyy samana myös toisessa laitteessa.

Jos puhelimen tiedot eivät näy kunnolla toisessa laitteessa virheellisen synkronoinnin vuoksi, puhelimen tarkkuutta on muutettava.


3D-sisältöä ei välttämättä siirretä automaattisesti, jos puhelimessa ja 3D-televisiossa on eri HDMI-versiot. Tässä tapauksessa sinun pitää muuttaa television 3D-asetuksia (katso ohjeet television käyttöoppaasta). Kun HDMI-kaapeli on käytössä, 3D-videoisto, 3D-kameran esikatselu tai 3D-videokameran esikatselu näkyy vain televisiossa tai näytössä. Saattaa olla, että joidenkin tiedostojen HDMI OUT -lähtöä ei tueta tekijänoikeuden haltijan pyynnöstä.

Apuohjelmat



Hälytys/kello

- 1 Valitse  > **Hälytys/kello** .
- 2 Kun aika on määritetty, LG-P920-puhelin ilmoittaa, kuinka paljon aikaa hälytykseen on.
- 3 Voit määrittää **toistumisen, torkkuvälin, värinän, hälytysäänen, salasanalukituksen** ja **muistion**. Valitse **Tallenna**.

Laskin.

- 1 Valitse  > **Laskin** Sovellukset-valikosta.
- 2 Kirjoita numerot numeronäppäimillä.
- 3 Valitse yksinkertaisissa laskutoimituksissa tarvitsemasi funktio (+, -, x tai ÷) ja sen jälkeen =.
- 4 Paina monimutkaisissa laskelmissa ensin **valikkonäppäintä** , valitse sitten **Lisäasetuspaneeli** ja lopuksi sin, cos, tan, log jne.

Kalenteri

- 1 Valitse  > **Kalenteri** Sovellukset-valikosta.
- 2 Napauttamalla vasemmassa yläkulmassa näkyvää kuukautta näet kalenterin eri näkymätyyppit (päivä, viikko, kuukausi, työjärjestys).
- 3 Napauta päivää, johon haluat lisätä tapahtuman.
- 4 Lisää tapahtuma -kohtaa napauttamalla.
- 5 Valitse **Tapahtuman nimi** ja kirjoita tapahtuman nimi.
- 6 Valitse **Paikka** ja kirjoita tapahtuman paikka. Tarkista päivämäärä ja valitse tapahtuman alkamis- ja päättymisaika.
- 7 Jos haluat liittää tapahtumaan huomautuksen, kosketa **Kuvaus**-kohtaa ja kirjoita tiedot.
- 8 Jos haluat toistaa hälytyksen, valitse **TOISTA** ja määritä tarvittaessa **MUISTUTUKSET**.

Apuohjelmat

- 1 Tallenna tapahtuma kalenteriin valitsemalla **Tallenna**.

Äänitallentaja

Äänen tai puheen tallentaminen

Voit tallentaa äänimuistioita tai muita äänitiedostoja.

- 1 Valitse aloitusnäytössä ensin **Sovellukset**-välilehti ja sitten **Äänitallennin**.
- 2 Aloita tallennus valitsemalla .
- 3 Lopeta tallennus valitsemalla .
- 4 Kuuntele nauhoitus valitsemalla .
- 5 Avaa äänitallenteet valitsemalla . Voit kuunnella tallentamiasi äänitteitä.

Huomautus: käytettävissä oleva tallennusaika voi poiketa todellisesta ajasta.

Äänitallenteen lähettäminen

- 1 Kun äänitys on valmis, voit lähettää äänitiedoston valitsemalla Jaa.

- 2 Valitse **Bluetooth, Sähköposti, Gmail, Muistio** tai **Viestitys**. Jos valitset **Sähköposti-**, **Google Mail-** tai **Viestitys-**kohdan, äänileike liitetään viestiin ja voit kirjoittaa viestin ja lähettää sen tavalliseen tapaan.

Polaris Office

Polaris Office on ammattitasoinen mobiilitoimistoratkaisu, jolla käyttäjät voivat tarkastella esimerkiksi Word-, Excel- ja PowerPoint-tiedostoja ja monia muita tiedostoja mobiililaitteella missä ja milloin tahansa.

Valitse  > **Polaris Office** Sovellukset-valikosta.

Tiedostojen hallinta

Polaris Office helpottaa tiedostonhallintaa. Käyttäjät voivat kopioida, siirtää, liittää ja poistaa tiedostoja ja kansioita suoraan mobiililaitteella.



Tiedostojen katselu

Käyttäjät voivat katsella muun muassa Microsoft Office- ja Adobe PDF -asiakirjoja sekä monia muita tiedostoja helposti suoraan mobiililaitteella. Kun asiakirjoja katsellaan Polaris Office -sovelluksella, erilaiset kohteet ja asetellut säilyvät samanlaisina kuin alkuperäisissä asiakirjoissa.

3D-muunnin

Voit nauttia suosituista 2D-peleistä 3D:nä HRZ-tekniikkaa hyödyntävällä 3D Converter -muuntimella.

3D Converter -luetteloon lisäämisi pelit muutetaan reaaliajassa 3D-muotoon, kun painat puhelimen oikealla sivulla olevaa 3D-pikanäppäintä.

- 1 Valitse **Sovellukset**  > **3D Converter** Sovellukset-valikosta.
- 2 Valitse  ja valitse haluamasi pelit.
- 3 Voit pelata 3D Converter -luettelossa olevia pelejä 3D:nä.

- Jos olet rekisteröinyt mukautettavan pelin, voit määrittää 3D-asetuksissa laadun, 3D-syvyyden ja syvyysasteikon.

4 Valitse peliluettelosta .

5 Tallenna asetukset.

Huomautus: 3D Converter toimii ainoastaan 2D OpenGL-pohjaisissa peleissä.

HUOMAUTUS: 3D-muunto ei aiheuta lisämaksuja.




Web



Internet

Internetiä käyttämällä saat pelit, musiikin, uutiset, urheilun, viihteen ja paljon muuta suoraan puhelimeesi. Voit käyttää Internetiä monipuolisesti missä tahansa.

HUOMAUTUS: Näiden palveluiden käyttämisestä ja sisällön lataamisesta peritään lisämaksu. Kysy tiedonsiirtomaksuista operaattoriltasi.

Verkkotyökalurivin käyttäminen

-  Tätä koskettamalla voit siirtyä takaisin edelliselle sivulle.
-  Tätä koskettamalla voit siirtyä eteenpäin sille sivulle, jossa olit nykyisen sivun jälkeen. Tällä painikkeella voit siirtyä seuraavalle sivulle, kun taas **Takaisin**-näppäimellä voit siirtyä edelliselle sivulle.
-  Tätä koskettamalla voit siirtyä aloitussivulle.

-  Tätä koskettamalla voit lisätä uuden ikkunan.
-  Tätä koskettamalla voit avata tallennettujen kirjanmerkkien luettelon.

Asetusten käyttäminen

Näytä asetukset painamalla **valikkonäppäintä** .

Päivitä – päivittää nykyisen verkkosivun.

Tallenna kirjanmerkkeihin
– lisää nykyisen verkkosivun kirjanmerkkeihin.

Jaa sivu – tällä toiminnolla voit jakaa verkkosivun muiden kanssa.

Etsi sivulta – voit etsiä nykyiseltä web-sivulta kirjaimia tai sanoja.

Pyydä työpöydäksi – tällä toiminnolla voit nähdä verkkosivun työpöytänä.

Tallenna offline-lukua varten – voit tallentaa nykyisen sivun myöhempää offline-lukua varten.

Asetukset – näyttää Internet-asetukset.






Lopeta – tällä toiminnolla voit lopettaa selaimen käytön.

On-Screen Phone

LG-OHJELMISTOT

On-Screen Phone mahdollistaa matkapuhelimen näytön katselemisen tietokonenäytöstä USB- tai Wi-Fi-yhteydellä. Voit myös käyttää puhelintasi tietokoneen välityksellä hiirtä tai näppäimistöä käyttäen.

On-Screen Phone 3.0 - kuvakkeet

-  Muuttaa On-Screen Phone -asetuksia.
-  Liitä matkapuhelin tietokoneeseen tai katkaise yhteys.
-  Kutistaa On-Screen Phone -ikkunan.
-  Suurentaa On-Screen Phone -ikkunan.
-  Poistuu On-Screen Phone -ohjelmasta.

On-Screen Phonen ominaisuudet

- **Reaaliaikainen siirto ja hallinta:** näyttää matkapuhelimen näytön ja ohjaa sitä, kun puhelin on liitetty tietokoneeseen.
- **Ohjaus hiirellä:** voit käyttää matkapuhelimesi toimintoja napsauttamalla ja vetämällä niitä hiirellä tietokoneen näytössä.
- **Tekstinsyöttö näppäimistöllä:** voit kirjoittaa tekstiviestin tai muistiinpanon tietokoneen näppäimistöllä.
- **Tiedostonsiirto (puhelimesta tietokoneeseen):** Lähettää tiedoston (esimerkiksi gallerian, video- tai musiikkisoittimen tai Polaris Officeen tiedoston) matkapuhelimesta tietokoneeseen. Napsauta tiedostoa hiiren kakkospainikkeella ja lähetä se tietokoneeseen vetämällä.
- **Tiedostonsiirto (tietokoneesta puhelimeen):** lähettää tiedostoja tietokoneesta matkapuhelimeen.

On-Screen Phone

Valitse tiedostot, jotka haluat siirtää, ja vedä ja pudota ne On-Screen Phone -ikkunaan. Lähetetyt tiedostot tallennetaan OSP-kansioon.

- **Reaaliaikaiset tapahtumailmoitukset:** ilmoittaa ponnahtusikkunalla tulevista puheluista tai teksti-/multimediaviesteistä ja häilytyksistä sekä tapahtumailmoituksista.

On-Screen Phonen asentaminen tietokoneeseen

Käy osoitteessa **LG.com** (<http://www.lg.com/us>). Etsi hakukenttä oikeasta yläkulmasta ja syötä mallinumero. Valitse malli **TUKI**-luettelosta. Selaa alas, valitse **OSP**-välilehti ja valitse **LATAA**. Asenna On-Screen Phone tietokoneeseen valitsemalla pyydettäessä **Suorita**.

Matkapuhelimen liittäminen tietokoneeseen

On-Screen Phone 3.0 tukee USB- ja Wi-Fi-yhteyksiä. Toimi OSP-ohjelman ohjatun yhteystoiminnon ohjeiden mukaisesti.

HUOMAUTUS: Varmista, että On-Screen Phone -valintaruutu on valittuna kohdassa **Asetukset > Tietokoneyhteys > On-Screen Phone > On-Screen Phone**. Ota huomioon, että akku kuluu nopeammin, kun käytät On-Screen Phonea Wi-Fi-yhteydellä.

Kun liität matkapuhelimen tietokoneeseen langattoman verkon käyttöpisteen kautta ja käytät internetiä tietokoneella, sinulle voi kertyä lisämaksuja tiedonsiirroista palvelusopimuksesi mukaan. Internet ei välttämättä toimi hyvin Wi-Fi-yhteydellä, jos verkko on ylikuormitettu. Kun suurennat On-

Screen Phone -ikkunaa, näytön toiminnot saattavat hidastua.

Puhelimen ja tietokoneen välisen yhteyden tarkistaminen

Kun laitteet on yhdistetty, voit tarkistaa On-Screen Phone -yhteyden tilan vetämällä tilapalkin alas aloitusnäytön yläosasta.

Puhelimen irrottaminen tietokoneesta.


Valitse  On-Screen Phone -ikkunan vasemmasta yläkulmasta.

Voit myös vetää tilapalkin alas aloitusnäytön yläosasta ja valita

On-Screen Phone yhdistetty
> **Katkaise On-Screen Phone -yhteys.** Katkaise yhteys valintaikkunassa valitsemalla **Katkaise yhteys.**

Asetukset

Asetusvalikon käyttäminen

- 1 Valitse aloitusnäytössä  > **Järjestelmän asetukset.**
- 2 Valitse asetusluokka ja valitse sitten asetus.

LANGATTOMAN TIETOLIIKENTEEN HALLINTA

Tässä kohdassa voit hallita Wi-Fi- ja Bluetooth-asetuksia. Voit myös määrittää matkapuhelinvetikon ja vaihtaa lentokonetilaa.


< Wi-Fi >

- **Wi-Fi:** ottaa käyttöön Wi-Fi-toiminnon ja muodostaa yhteyden käytettävissä oleviin Wi-Fi-verkkoihin.
- **Wi-Fi-asetukset:** voit määrittää ja hallita langattomia verkkoja ja niiden tukiasemia. Aseta verkkoilmoitus tai lisää Wi-Fi-verkko. Voit katsoa Wi-Fi-yhteyden lisäasetuksia Wi-Fi-asetukset-näkymässä. Kosketa

valikkonäppäintä  ja valitse **Lisäasetukset.**

VIHJE MAC-osoitteen hakeminen

Jos määrität yhteyden langattomaan verkkoon, joka vaatii MAC-suodattimen, syötä reitittimeen LG-P920-puhelimen MAC-osoite.

Voit tarkistaa MAC-osoitteen seuraavasti: valitse **Järjestelmän asetukset > Wi-Fi > valitse valikkonäppäin**  > **Lisäasetukset > MAC-osoite.**

< Bluetooth >

Otaa langattoman Bluetooth-yhteyden käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Katso lisätietoja Bluetooth-ohjeista.

< Tiedonsiirto >

Näyttää tiedonsiirron ja datarajan mukautusasetukset.

- **Mobiilidata:** määritä datayhteyksien käyttämiseksi mobiiliverkoissa.

- **Mobiilidatan rajoitus:** aseta raja mobiilitiedonsiirrolle.
- **Tiedonsiirron jakso:** mukauta rajoituskauden asetukset.

Puheluasetukset

Voit määrittää puheluasetukset, kuten soitonsiirron ja muita operaattorin tarjoamia lisäpalveluja.

- 1 Valitse kotinäytössä  > valitse **Asetukset**.
- 2 Valitse ensin **Soita** ja sitten muutettavat asetukset.

< Kiinteät numerot >

Jos haluat ottaa kiinteät numerot käyttöön ja koota luettelon numeroista, joihin puhelimella voi soittaa, valitse **Kiinteän valinnan numerot**. Pyydä palveluntarjoajalta PIN2-koodi. Vain kiinteiden numeroiden luetteloon sisältyviin numeroihin voi soittaa puhelimestasi.

< VASTAAJA >


Vastaajapalvelu – Voit valita operaattorin puhelinvastaajapalvelun.

Vastaajan asetukset – Jos käytät operaattorin vastaajapalvelua, voit määrittää vastaajaviestien kuunteluun ja hallintaan käytettävän puhelinnumeron.

<PUHELUN LOPETUSASETUKSET>

Tallenna tuntemattomat numerot: valitse tämä vaihtoehto, jos lisäät tuntemattomia numeroita yhteystietoihin puhelun jälkeen.

< MUUT PUHELUASETUKSET >

Hylätyt puhelut: voit määrittää luettelon puhelujen tai kaikkien puhelujen hylkäyksen. Jos luot Hylätyt puhelut -luettelon, valitse >  > Uusi hylätty numero. Luo sitten Uusi hylätty numero Yhteystiedot-, Puhelun lokit- tai Uusi numero -kohdasta.

Pikaviestit: Voit lähettää tekstiviestin puhelun soittajalle, jos et voi vastata puheluun. Tämä on käytännöllinen toiminto, jos sinun on vastattava esimerkiksi kokouksen aikana.

Asetukset

Puhelunsiirto: voit määrittää miten puhelut välitetään, kun olet puhelimessa, kun et vastaa, ja niin edelleen.

Puheluesto: Määritä, milloin puhelut estetään. Anna puhelueston salasana. Saat lisätietoja tästä palvelusta palveluntarjoajalta.

Puhelun kesto: näet kaikkiin puheluihin käytetyn ajan, vastattujen ja soitettujen puhelujen keston ja edellisen puhelun keston.

Puheluiden hinnat: Voit tarkastella puheluiden hintoja. (Tämä palvelu on verkkokohtainen. Kaikki operaattorit eivät tue palvelua.)

Puheluiden lisäasetukset: Voit muuttaa seuraavia asetuksia:

- **Soittajan numero:** valitse näkykö numerosi vastaanottajalle.
- **Koputus:** Jos koputuspalvelu on käytössä, puhelin ilmoittaa tulevasta puhelusta myös silloin, kun puhut toista puhelua. Tämä on verkkokohtainen palvelu.

< VIDEOPUHELUASETUKSET >

Voit valita asetukseksi **Kuva videopuhelussa-**, **Kaiutin-** tai **Vaihda äänipuheluun-**kohdan.

< Lisää... >

Lentokonetila – langattomia yhteyksiä ei voi käyttää, kun puhelin on lentokonetilassa.

Kannettava langaton Wi-Fi-verkko – voit jakaa mobiiliverkon Wi-Fi-yhteydellä ja määrittää langattoman Wi-Fi-verkon asetukset.

Matkapuhelinverkot – Voit määrittää mm. dataverkkovierailujen, verkon tilan ja operaattorien sekä tukipisteiden nimien (APN) asetukset.

VPN – Näyttää luettelon viimeksi määritetyistä Virtual Private Network (VPN) -verkoista. Voit myös lisätä uusia VPN-yhteyksiä.

HUOMAUTUS: kirjautumistietojen tallennustilan käyttö edellyttää näytön lukituksen PIN-koodin tai salasanan määrittämistä.

LAITE

< Ääni >

- **Ääniprofiili:** voit valita profiiliksi äänen, pelkän värinän tai äänettömän.
- **Äänenvoimakkuus:** Voit hallita musiikin, videoiden, pelien, muun median, soittoäänten, ilmoitusten sekä kosketusnäytön ja puhelimen järjestelmän äänenvoimakkuutta.

SOITTOÄÄNI JA ILMOITUKSET

- **Puhelimen soittoääni:** voit määrittää saapuvan puhelun oletussoittoäänen.
- **Ilmoitusäänet:** Voit määrittää ilmoitusten oletussoittoäänen.
- **Soittoääni ja värinä:** voit määrittää puheluiden ja ilmoitusten värinäähälytyksen.
- **Hiljainen aika:** voit määrittää kellonajan, jolloin kaikki äänet hälytysten ja mediasisällön ääniä lukuun ottamatta mykistetään.

KOSKETUSNÄYTTÖ JA PUHELIMEN JÄRJESTELMÄ

- **Kuuluvat näppäinäänet:** voit määrittää näppäimistön merkkiäänet.
 - **Kosketusnäytön äänet:** voit määrittää kosketusnäytön merkkiäänet.
 - **Näytön lukituksen äänet:** voit määrittää puhelimen lukituksen ja lukituksen avaamisen merkkiäänen.
 - **Värähdys kosketuksesta:** valitse, värähtääkö laite, kun painikkeita ja näppäimiä kosketetaan.
- ### < Näyttö >
- **Kirkkaus:** säädä näytön kirkkautta.
 - **Suunta:** näytön suunta muuttuu automaattisesti, kun puhelinta pyöritetään.

Asetukset

- **Näytön pimennys:** määritä aika, jonka jälkeen näyttö sammutetaan.
- **Fontin tyyppi:** valitse haluamasi fontin tyyppi.
- **Fontin koko:** muuta näytön fonttikokoa.
- **Etunäppäimen valo:** määritä etunäppäimen merkkivalon palamis aika.

TUNNISTIN

- **Liiketunnistimen kalibrointi**
– Voit parantaa tunnistimen kallistuman ja nopeuden tunnistustarkkuutta kalibroimalla sen.

3D-ASETUKSET

- **Varoitusikkuna:** valittaessa näyttää 3D-varoitusikkunan.

< Aloitusnäyttö >

Valitse aloitusnäytön taustakuva. Määritä animaatio, kosketusnäytön tehoste tai taustakuva.

< Lukitusnäyttö >

Määritä näytön lukituksen avaamistapa.

- **Valitse lukitusnäyttö:** määritä lukituksen poistokuvio. Ohjattu toiminto näyttää, miten lukituksen poistokuvio määritetään.
 - **Ei mitään:** Poistaa lukitustoiminnon käytöstä.
 - **Pyyyhi:** Määritä tämä, jos haluat käyttää näytön lukitusta ilman PIN-koodia, salasanaa, kuviota tai kasvojen tunnistusta.
 - **Kuvio:** Määritä lukituksenpoistokuvio, joka poistaa näytön lukituksen.
 - **PIN-koodi:** Määritä PIN-koodi (numeerinen), joka poistaa näytön lukituksen.
 - **Salasana:** Määritä lukitussa näytössä näytettävä oma viestisi.

< Kuviot >

Siirrä aloitusnäytön kohteet – Voit siirtää kohteen aloitusnäytössä tai sovelluksissa pitämällä kohteen valittuna ja kääntämällä laitetta.

Kallistusherkkyyys – Testaa ja muokkaa aloitusnäytössä

ja sovelluksissa käytetyn kallistustunnistimen herkkyyttä.

Mykistä saapuva puhelu: mykistä saapuva puhelu kääntämällä laitetta.

Torkuta tai lopeta häilytyksen

– Torkuta tai lopeta häilytys kääntämällä laitetta.

Pysäytä video – Pysäytä video kääntämällä laitetta.

Ohje – tämä on eletoimintojen ohje.

< Tallennustila >

Näytä laitteen ja muistikortin muistitiedot. Voit myös alustaa USB-tallennustilan ja muistikortin.

⚠ VAROITUS

Muistikortin alustaminen poistaa kaikki muistikortin tiedot pysyvästi.

- **SD-KORTTI:** voit tarkistaa SD-kortissa vapaana olevan tilan. Poista muistikortti turvallisesti valitsemalla Poista SD-kortti käytöstä. Valitse Tyhjennä SD-kortti, jos haluat poistaa kaikki tiedot SD-muistikortista.

< Virransäästäjä >

Tällä toiminnolla voit hallita akun käyttöä ja tarkistaa virransäästön asetukset. Voit tarkistaa myös akun käytön.

- **Aktivoi virransäästö:** ota virransäästötila käyttöön järjestelmän resurssien käytön rajoittamiseksi.
- **Virransäästövihjeet:** lue, kuinka voit vähentää akun käyttöä virransäästökohteiden avulla.

VIRRANSÄÄSTÖKOHTEET

Ota virransäästötila käyttöön mukautettujen asetustesi mukaisesti.

AKUN TIEDOT

Näytä laitteesi virrankulutustiedot.

< Sovellukset >

Voit käyttää ja hallita sovelluksia.

OMA

< Tilit ja synkronointi >

Sallii sovelluksien synkronoida tietoja taustalla, vaikka tiedot eivät olisi käytössä. Tämän valintaruudun

Asetukset

valinnan poistaminen pidentää akun käyttöaikaa ja vähentää tarpeetonta tietojen käyttöä.

< Paikannuspalvelut >

Muuta GPS-toimintojen asetuksia.

- **Googlen paikannuspalvelu:** jos valitset Googlen paikannuspalvelun, puhelin määrittää sijaintisi Wi-Fi- ja matkapuhelinverkon avulla. Kun valitset tämän asetuksen, sinua pyydetään vahvistamaan sijaintitietojesi käyttö Googlen palveluissa.
- **GPS-satelliitit:** jos valitset GPS-satelliitit, puhelin määrittää sijaintisi kadun tarkkuudella.
- **Sijainti ja Google-haku:** määrittä laite käyttämään nykyistä sijaintia Google-haussa ja muissa Google-palveluissa.

< Suojaus >

Muuta laitteen ja SIM- tai USIM-kortin suojausasetuksia.

SIM-KORTIN LUKITUS

- **Ota SIM-kortin lukitus käyttöön:** ota käyttöön SIM-kortin lukitus tai vaihda PIN-koodi.
 - **SIM-kortin lukitus:** aktivoi PIN-lukitusominaisuus tai poista PIN-lukitusominaisuus käytöstä, jos haluat edellyttää PIN-koodin antamista ennen laitteen käyttöä.
 - **Vaihda SIM-kortin PIN-koodi:** Muuta laitteen ja SIM-kortin suojausasetuksia.

SALASANAT

- **Salasanan näyttäminen:** näyttää salasanan kirjoitettaessa.

PUHELIMEN HALLINTA

- **Puhelimen järjestelmänvalvojat:** näytä laitteeseen asennetut laitteen järjestelmänvalvojat. Voit aktivoida laitteen järjestelmänvalvojat, jos haluat ottaa uusia käytäntöjä.
- **Tuntemattomat lähteet:** näytä laitteeseen asennetut laitteen järjestelmänvalvojat. Voit aktivoida

laitteen järjestelmänvalvojat, jos haluat ottaa uusia käytäntöjä.

KIRJAUTUMISTIETOJEN TALLENNUSTILA

- **Luotetut tunnistetiedot:** valitse varmenteet ja kirjautumistiedot, jos haluat varmistaa eri sovellusten turvallisen käytön.
- **Asenna tallennustilasta:** asenna USB-tallennustilaan tallennettuja salattuja varmenteita.
- **Tyhjennä kirjautumistiedot:** tyhjennä kirjautumistietojen sisältö laitteesta ja aseta salasana uudelleen.

< Kieli ja syöttö >

Puhelimen kieli- ja näppäimistöasetuksilla voit määrittää puhelimen kielen ja määrittää näyttönäppäimistön (mukaan lukien sanastoon lisättävät sanat).

< Varmuuskopioi ja palauta >

Muokkaa asetusten ja tietojen hallinnan asetuksia.

VARMUUSKOPIOINTI JA PALAUTUS

Muokkaa asetusten ja tietojen hallinnan asetuksia.

Varmuuskopioi tiedot: määritä asetusten ja sovellustietojen varmuuskopiointi Google-palvelimeen.

- **Varmuuskopioi tili:** varmuuskopioi tiedot lisäämällä ja näyttämällä Google-tili.
- **Automaattinen palautus:** määritä asetusten ja sovellustietojen palautus, kun sovelluksia asennetaan uudelleen puhelimeesi.

OMAT TIEDOT

- **Tehdasasetusten palauttaminen:** palauttaa tehdasasetukset ja poistaa kaikki tiedot. Jos palautat puhelimen alkuasetukset tällä tavalla, puhelin pyytää antamaan uudelleen Androidin ensimmäisellä käyttökerralla antamasi tiedot.

Asetukset

HUOMAUTUS: Tehdasasetusten palauttaminen poistaa kaikki henkilökohtaiset tiedot puhelimen järjestelmämuistista. Näitä tietoja ovat mm.

Google-tilin tiedot, muiden käyttäjätilien tiedot, järjestelmä- ja sovellustiedot sekä ladattujen sovellusten tiedot ja DRM-käyttöoikeudet. Puhelimen oletusasetusten palauttaminen ei poista ladattuja ohjelmistopäivityksiä eikä tiedostoja microSD-muistikortilta tai sisäisestä muistista.

Jos haluat poistaa kaikki sisäisen muistin tiedot tehdasasetusten palauttamisen yhteydessä, valitse Tyhjennä sisäinen muisti -valintaruutu.

JÄRJESTELMÄ

< Päiväys ja aika >

Määritä päivämäärien näyttötapa päivämäärän ja ajan asetuksissa. Voit myös ottaa käyttöön haluamasi kellonajan ja aikavyöhykkeen matkapuhelinverkon oletusarvojen sijasta.

- **Automaattinen päiväys ja aika:** päivitä aika automaattisesti, kun aikavyöhyke määritetään.
- **Automaattinen aikavyöhyke:** päivitä aikavyöhyke automaattisesti, kun siirryt aikavyöhykkeiden ylitse.
- **Aseta päiväys:** aseta nykyinen päiväys manuaalisesti.
- **Aseta kellonaika:** aseta nykyinen kellonaika manuaalisesti.
- **Valitse aikavyöhyke:** määritä kotiaikavyöhykkeesi.
- **Käytä 24 tunnin muotoa:** määritä, että kellonaika näytetään 24 tunnin muodossa.

- **Valitse päiväyksen muoto:**
valitse päivämäärän muoto.

< Käytettävyys >

Käytettävyys-kohtan asetuksilla voit määrittää puhelimen asennettujen helpokäyttölaajennusten asetukset.

HUOMAUTUS: tämä edellyttää
lisälaajennuksia.

JÄRJESTELMÄ

- **Suuri teksti:** määritä tekstikoko suureksi.
- **Virtanäppäin sulkee puhelun:** määritä laite sulkemaan puhelu, kun painat virta- ja lukitusnäppäintä.
- **Suunta:** valitse, käännetäänkö sisältöä automaattisesti, kun laitetta käännetään.
- **Koskettamisen ja pidon viive:** määritä näytön napautuksen ja pidon tunnistusaika.
- **Asenna web-komentosarjoja:** määritä sovellukset verkkosisällön käyttöä helpottavien web-komentosarjojen asentamiseen.

< Tietokoneyhteys >

USB-YHTEYS

- **USB-yhteystyyppi:** voit määrittää haluamasi yhteystilan (**Vain lataus, Massamuisti, USB-jako tai LG-ohjelmisto**).
- **Kysy yhteyttä muodostettaessa:** USB-yhteystyyppiä kysytään muodostettaessa yhteyttä tietokoneeseen.
- **Ohje:** tarkastele USB-yhteystyyppin käyttöä koskevia tietoja.

LG-OHJELMISTOT

- **On-Screen Phone:** voit katsoa puhelimen näyttöä ja hallita puhelimen toimintoja tietokoneesta USB-, Bluetooth- tai Wi-Fi-yhteydellä.
- **PC Suite:** valitse tämä, jos haluat käyttää LG PC Suite -ohjelmistoa Wi-Fi-yhteydellä. Kun LG PC Suite -ohjelmistoa käytetään Wi-Fi-yhteydellä, Wi-Fi-yhteyden on oltava määritettynä LANGATTOMAN TIETOLIIKENTEEEN HALLINTA -välilehdessä.

Asetukset

<Kehityasetukset>

Voit muuttaa sovelluskehitykseen liittyviä asetuksia.

- **USB-virheenkorjaus:** valitse tämä, jos haluat yhdistää laitteen tietokoneeseen USB-kaapelilla. Tämä tila on tarkoitettu sovelluskehitykseen.
- **Kehityslaitteen tunnus:** näytä laitteen kehitystunnus.
- **Pysy hereillä:** näyttö ei koskaan siirry lepotilaan latauksen aikana.
- **Salli kuvitteelliset sijainnit:** salli kuvitteellisten sijaintien ja palvelutietojen välittäminen sijainnin hallintapalvelulle testausta varten. Tämä tila on tarkoitettu sovelluskehitykseen.
- **Työpöydän varmuuskopioinnin salasana:** määritä salasana varmuuskopiointitietojen suojaamiseksi.

KÄYTTÖLIITTYMÄ

- **Tarkka tila käytössä:** määritä laite väläyttämään näyttöä, kun sovellustoiminnot kestävät kauan.
- **Osoittimen sijainti:** määritä, että osoittimen liikkeet näytetään näytössä, kun näyttöä kosketaan.
- **Näytä kosketukset:** määritä, että osoitin näytetään, kun kosketat näyttöä.
- **Näytä näytön päivitykset:** määritä, että näytön osat välähtävät, kun niitä päivitetään.
- **Näytä suorittimen käyttö:** näyttää kaikki aktiiviset prosessit.
- **Pakota hahmonnus grafiikkasuorittimessa:** käytä 2D-laitteistokihihtytystä parantamaan graafista suorituskykyä.
- **Ikkunan animointiasteikko:** määritä ponnahtusikkunoiden avaamis- ja sulkemisnopeus.
- **Siirtymäanimaation skaalaus:** valitse näyttöjen välillä siirtymisen nopeus.

SOVELLUKSET

- **Älä säilytä aktiviteetteja:** määritä, että suoritettava sovellus lopetetaan, kun käynnistät uuden sovelluksen.
- **Taustaprosessiraja:** määritä, että taustalla suoritettavien prosessien määrää rajoitetaan.
- **Näytä kaikki ANR:t:** määritä, että laite ilmoittaa taustalla suoritettavista sovelluksista, jotka eivät vastaa.

< Tietoja puhelimesta >

Näytä oikeudelliset tiedot ja tarkista puhelimen tila ja ohjelmistoversio.

Ohjelmistopäivitys

LG-matkapuhelinohjelmiston päivittäminen Internetistä

Lisätietoja tästä toiminnosta saa osoitteesta <http://update.lgmobile.com> tai <http://www.lg.com/common/index.jsp> → valitse maa ja kieli.

Tällä toiminnolla voit päivittää ohjelmiston uusimpaan versioon nopeasti ja kätevästi Internetissä ilman asiakaspalvelun apua. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos LG tarjoaa laitteellesi uuden laiteohjelmistoversion.

Koska matkapuhelimen laiteohjelmiston päivittäminen vaatii käyttäjän huomiota ja toimia koko päivitysprosessin aikana, lue kaikki ohjeet ja huomautukset huolellisesti kussakin vaiheessa ennen seuraavaan siirtymistä. Ota huomioon, että USB-kaapelin ja akun irrottaminen päivityksen aikana saattaa vaurioittaa puhelinta vakavasti.

HUOMAUTUS: LG

pidättää oikeuden julkaista laiteohjelmistopäivityksiä oman harkintansa mukaan vain tiettyihin tuotemalleihin eikä takaa uusien laiteohjelmistoversioiden saatavuutta kaikkiin puhelinmalleihin.

LG-matkapuhelimen ohjelmistopäivitys Over-the-Air (OTA) -palvelun välityksellä

Tällä toiminnolla voit päivittää puhelimen uusimpaan ohjelmistoversioon kätevästi OTA-toiminnolla ilman USB-kaapelia. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos LG tarjoaa laitteellesi uuden laiteohjelmistoversion.

Tarkista ensin puhelimen ohjelmistoversio valitsemalla **Järjestelmän asetukset > Tietoja puhelimesta > Ohjelmistopäivitys > Tarkista päivitykset**.

Voit viivyttää päivitystä 1, 4 tai 8 tuntia tai 1 päivän. Tällöin sovellus

kehottaa sinua päivittämään ohjelmiston valitsemasi ajan kuluttua. Voit myös määrittää päivityksen ajankohdan manuaalisesti.

HUOMAUTUS: toiminnon käytettävyys riippuu verkkopalveluntarjoajasta, alueesta ja maasta.

Tekijänoikeudet ja tavaramerkit

Laitteessa käytettävät teknologiat ja tuotteet ovat omistajiansa omaisuutta.

- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön rekisteröimä tavaramerkki.
- microSD ja microSD-logo ovat SD Card Associationin tavaramerkkejä.
- Google, Android, Google Search, Google Calendar, Google Maps, Google Latitude, Google Mail, YouTube, Google Talk ja Play Store Google Google, Inc. -yhtiön tavaramerkkejä.
- Wi-Fi on Wireless Fidelity Alliance, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.
-  Sisältää Adobe Systems Incorporatedin kehittämän Adobe® Flash® Player -teknologian.
- DivX Mobile

DIVX
HD

TIETOJA DIVX-VIDEOSTA: DivX®-yhtiön kehittämä digitaalivideomuoto. Tämä puhelin on virallinen DivX Certified® -laite, joka toistaa DivX-videota. Sivustossa www.divx.com on lisätietoja ja ohjelmistotyökaluja, joilla voit muuntaa tiedostoja DivX-videomuotoon.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Tämä DivX Certified® -laite vaatii rekisteröinnin, jotta sillä voi toistaa DivX Video-on-Demand (VOD) -elokuvia. Luo rekisteröintikoodi laitteen asetusvalikon DivX VOD -osassa. Lisätietoja rekisteröinnistä on osoitteessa vod.divx.com.

DivX Certified® -laite, jolla voi toistaa enintään 720p:n HD-videoita DivX®-muodossa, mukaan lukien maksullinen sisältö.

Laitteella voi toistaa  enintään tarkkuuden 1920 x 1080 videota.

DivX®, DivX Certified® ja niihin liittyvät logot ovat DivX, Inc:n tavaramerkkejä ja niihin on käyttöluupa.


Suojattu seuraavilla patenteilla
Yhdysvalloissa: 7 295 673,
7 460 668, 7 515 710, 7 519 274

Huomautus!

Avoimen lähdekoodin ohjelmisto

Saat vastaavan lähdekoodin (GPL, LGPL, MPL ja muut avoimen lähdekoodin lisenssit) osoitteesta <http://opensource.lge.com/>. Kaikki lisenssiehdot, vastuuvapauslausekkeet ja ilmoitukset ovat ladattavissa lähdekoodin kanssa.

- Wi-Fi® ja Wi-Fi Protected Access® ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröimiä tavaramerkkejä.
- DTS 2.0 Channel
 Valmistettu DTS Licensing Limitedin luvalla. DTS ja Symbol ovat DTS, Inc:in rekisteröityjä tavaramerkkejä ja DTS 2.0 Channel- ja DTS-logot ovat DTS, Inc:in tavaramerkkejä. Tuote sisältää ohjelmiston. © DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

- Dolby Digital Plus
 Valmistettu Dolby Laboratoriesin luvalla.
Dolby ja kaksois-D-merkki ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.

Lisävarusteet

LG-P920-puhelimen kanssa voidaan käyttää näitä lisävarusteita.

(Alla kuvatut lisävarusteet on ehkä hankittava erikseen.)

Matkalaturi



Datakaapeli

Yhdistä LG-P920-puhelin tietokoneeseen.



Akku



Käyttöopas

Lue lisätietoja LG-P920-puhelimesta.



Stereokuuloke



HUOMAUTUS:

- Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita.
- Muutoin takuu voi mitätöityä.
- Lisävarusteiden saatavuus voi vaihdella eri alueilla.

Tekniset tiedot

Käyttöympäristön lämpötila

Enintään: +55 °C (käytön aikana) / +45 °C (latauksen aikana).

Alin: -10 °C.

Vianmääritys

Tässä kappaleessa on lueteltu mahdollisia ongelmatilanteita, joita voi ilmetä puhelinta käytettäessä. Joissakin ongelmissa saatat tarvita palveluntarjoajan apua, mutta muut voit ratkaista itse.

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
SIM-virhe	Puhelimessa ei ole SIM-korttia tai se on asetettu väärin.	Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein.
Ei verkkoyhteyttä tai yhteys on katkeamassa	Heikko signaali GSM-verkon ulkopuolella.	Siirry lähemmäksi ikkunaa tai avointa aluetta. Tarkista verkkooperaattorin kuuluvuuskartta.
	Operaattorin toimittamat uudet palvelut	Tarkista, onko SIM-kortti yli 6–12 kuukautta vanha. Vaihda tässä tapauksessa SIM-kortti operaattorisi lähimmässä palvelupisteessä.
Koodit eivät täsmää	Jos haluat muuttaa turvakoodia, vahvista se kirjoittamalla uusi koodi uudelleen.	Oletuskoodi on [0000]. Jos unohdat koodin, ota yhteysttyä palveluntarjoajaan.
	Antamasi koodit eivät täsmää.	
Mitään sovellusta ei voi asettaa	Palveluntarjoaja ei tue toimintoa tai se edellyttää rekisteröitymistä.	Ota yhteys palveluntarjoajaan.

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Puhelut eivät ole käytettävissä	Virheellinen valinta:	Uutta verkkoa ei ole vahvistettu.
	Uusi SIM-kortti on asetettu paikalleen	Tarkista uudet rajoitukset.
	Prepaid-liittymän saldo saavutettu	Ota yhteyttä palveluntarjoajaan tai aseta raja uudelleen PIN 2 -koodin avulla.
Puhelimen virta ei kytkeydy	Virtanäppäintä ei ole painettu riittävän pitkään	Paina virtanäppäintä vähintään kahden sekunnin ajan.
	Akkua ei ole ladattu.	Pidä laturi kytkettynä pidempään. Puhdista liitinpinnat.
	Akun liittimissä on likaa	Irrota akku ja aseta se takaisin.
Latausvirhe	Akkua ei ole ladattu.	Lataa akku.
	Ulkona on liian kuumaa tai kylmää	Varmista, että puhelin latautuu normaalilämpötilassa.
	Yhteysvirhe	Tarkista laturi ja puhelimen latausliitäntä. Tarkista akun liittimet ja puhdista ne tarvittaessa.
	Ei jännitettä	Kytke laturi toiseen pistorasiaan.
	Viallinen laturi	Jos laturi ei lämpene, vaihda laturi.
	Väärä laturi.	Käytä ainoastaan alkuperäisiä LG:n lisävarusteita.
	Viallinen akku.	Vaihda akku.

Vianmääritys

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Numero ei ole sallittu	Kiinteät numerot ovat käytössä.	Tarkista asetukset.
Tekstiviestiä ja kuvaa ei voi vastaanottaa tai lähettää	Muisti täynnä	Poista joitakin viestejä puhelimesta.
Tiedostoja ei avoinna	Tiedostomuotoa ei tueta	Tarkista tuetut tiedostomuodot.
SD-kortti ei toimi	Tukee vain FAT16- ja FAT32-tiedostojärjestelmiä	Tarkista SD-kortin tiedostojärjestelmä kortinlukijan avulla tai tyhjennä SD-kortti puhelimesta.
Näyttö ei käynnisty, kun puhelu saapuu.	Etäisyysanturin virhe	Jos käytät suojaiteippiä tai -koteloa, tarkista, peittääkö se etäisyysanturin. Varmista, että etäisyysanturia ympäröivä alue on puhdas.
Ei ääntä	Värinä- tai tilatyypin	Tarkista äänivalikon asetuksista, onko puhelin värinä- tai äänettömässä tilassa.

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
<p>Puhelun katkaisu tai puhelimen jumittuminen</p>	<p>Toistuva ohjelmisto-ongelma</p>	<p>Irrota akku ja aseta se takaisin paikoilleen. Käynnistä puhelin.</p> <p>Jos puhelin on lukittu, eikä toimi, sulje puhelin pitämällä virta- ja lukitusnäppäintä painettuna 10 sekunnin ajan. Käynnistä puhelin sitten uudelleen pitämällä virta- ja lukitusnäppäintä painettuna 3 sekunnin ajan.</p> <p>Yritä päivittää ohjelmisto verkkosivuston kautta.</p>



Wi-Fi (WLAN)

Den här utrustningen kan användas i alla europeiska länder.

WLAN kan användas i EU utan begränsningar. Men kan inte användas utomhus i Frankrike, Ryssland och Ukraina.

Wi-Fi (WLAN)

Dette udstyr kan anvendes i alle europæiske lande.

WLAN kan betjenes i EU og er ikke begrænset til indendørs brug. Dog kan det ikke benyttes udendørs i Frankrig, Rusland og Ukraine.

Wi-Fi (WLAN)

Dette utstyret kan brukes i alle europeiske land. WLAN kan brukes i resten av EU uten begrensninger, men kan ikke brukes utendørs i Frankrike, Russland eller Ukraina.

Wi-Fi (langaton lähiverkko)

Laitetta saa käyttää kaikissa Euroopan maissa.

Langatonta lähiverkkoa voidaan käyttää rajoituksetta sisätiloissa kaikissa EU-maissa, ja Ranskaa, Venäjää ja Ukrainaa lukuun ottamatta myös ulkona.

Allmänna frågor

<LG kundinformation>

0770 LG LG LG (54 54 54)

* Kontrollera att numret stämmer innan du ringer.

Generelle henvendelser

<LG kundesenter>

800 187 40

* Kontroller at nummeret stemmer før du ringer.

Generelle spørsmål

<LG Kundeinformationscenter>

8088 5758

* Kontroller, at nummeret er korrekt, før du foretager et opkald.

Yleiset tiedustelut

<LG:n asiakaspalvelukeskus>

0800 0 LG LG (54 54)

* Varmista numeron oikeellisuus ennen soittamista.



CE 0168 !