



LG

Life's Good

WERSJA POLSKA
E N G L I S H

Instrukcja obsługi
Quick Reference Guide

LG-P920

MFL67848108 (1.0)

www.lg.com

UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-P920 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć dodatkowych opłat za połączenia.



WERSJA POLSKA

LG-P920 Instrukcja obsługi

Ta instrukcja obsługi zawiera informacje dotyczące systemu operacyjnego Android Ice Cream Sandwich w wersji 4.0.

- Zrzuty ekranu i ilustracje mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu telefonu.
- Niektóre fragmenty tej instrukcji mogą nie dotyczyć zakupionego telefonu, w zależności od zainstalowanego oprogramowania lub wybranego operatora sieci.
- Ze względu na konieczność używania dotykowej klawiatury ekranowej ten telefon nie jest zalecany dla osób niewidomych i niedowidzących.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa LG i logo LG to zastrzeżone znaki towarowe firmy LG Group i jej jednostek powiązanych. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.
- Google Search, Maps, Google Mail, YouTube i Google Talk™ są znakami towarowymi firmy Google, Inc.





Postępowanie ze zużyтым urządzeniem

- 1 Jeżeli produkt jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na odpady, oznacza to, że podlega on dyrektywie 2002/96/EC.
- 2 Zgodnie z tą dyrektywą zabrania się wyrzucania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem ze zwykłymi odpadami miejskimi. Sprzęt taki winien być przekazany do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.
- 3 Odpowiednie postępowanie ze zużyтым sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.
- 4 Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużyтым urządzeniem można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został nabyty produkt.



Postępowanie ze zużyтыmi bateriami/akumulatorami

- 1 Jeżeli baterie/akumulatory produktu są oznaczone symbolem przekreślonego kosza na odpady, oznacza to, że są one objęte dyrektywą 2006/66/EC.
- 2 Jeśli w skład baterii wchodzi powyżej 0,0005% rtęci, 0,002% kadmu lub 0,004% ołowiu, symbol ten może występować wraz z oznaczeniami symboli chemicznych rtęci (Hg), kadmu (Cd) lub ołowiu (Pb).
- 3 Zabrania się wyrzucania zużytych baterii/akumulatorów razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Powinny one zostać przekazane do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.
- 4 Odpowiednie postępowanie ze zużyтыmi bateriami/akumulatorami zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi i zwierząt.
- 5 Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużyтыmi bateriami/akumulatorami można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został nabyty produkt.

Spis treści

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania	6	Konfiguracja konta Google.....	38
Ważna uwaga.....	15	Podłączanie do sieci i urządzeń. 40	
Opis telefonu	24	Wi-Fi	40
Wkładanie karty SIM i baterii.....	26	Łączenie z sieciami Wi-Fi.....	40
Ładowanie telefonu	27	Bluetooth	41
Wkładanie karty pamięci.....	27	Udostępnianie połączenia transmisji danych	43
Formatowanie karty pamięci	28	Korzystanie z funkcji SmartShare. 46	
Ekran główny.....	30	Podłączanie do komputera za pomocą kabla do przesyłu danych	49
Wskazówki dotyczące ekranu dotykowego	30	Połączenia	51
Blokowanie telefonu	32	Nawiązywanie połączenia głosowego	51
Ekran odblokowania	32	Nawiązywanie wideorozmowy.....	51
Ekran główny	32	W menu Wideorozmowa	52
Dostosowywanie wyglądu ekranu głównego.....	33	Nawiązywanie połączeń z kontaktami.....	52
Powrót do poprzednio używanej aplikacji	34	Odbieranie i odrzucanie połączenia	52
Klawiatura ekranowa.....	37	Regulowanie głośności połączenia	53
Wprowadzanie liter diakrytycznych	37	Nawiązywanie drugiego połączenia	53

Spis treści

Wyświetlanie rejestrów połączeń.....	54
Kontakty	55
Wyszukiwanie kontaktu	55
Dodawanie nowego kontaktu	55
Ulubione kontakty.....	56
Importowanie i eksportowanie kontaktów.....	56
Przenoszenie kontaktów ze starego urządzenia do nowego.....	57
Wiadomości.....	58
Widok rozmowy.....	58
Wysyłanie wiadomości.....	58
Zmiana ustawień wiadomości.....	59
Poczta e-mail	60
Aby otworzyć aplikację E-mail:.....	60
Ekran Konta	61
Aby otworzyć folder Wszystkie skrzynki odbiorcze.....	61
Redagowanie i wysyłanie wiadomości	62
Korzystanie z folderów konta.....	63
Dodawanie i edytowanie kont e-mail.....	63
Aparat.....	65
Opis celownika (tryb aparatu).....	65
Wykonywanie zdjęcia	66
Po wykonaniu zdjęcia	66
Korzystanie z ustawień zaawansowanych (tryb aparatu) ..	67
Wyświetlanie zapisanych zdjęć.....	69
Opis celownika (tryb kamery)	71
Nagrywanie krótkiego filmu	72
Po zarejestrowaniu klipu wideo ...	72
Korzystanie z ustawień zaawansowanych (tryb kamery) ..	73
Wyświetlanie zapisanych klipów wideo	74
Regulacja głośności w trakcie wyświetlania klipu wideo	74
Kamera i aparat 3D	74
Przestrzeń 3D	78
YouTube 3D	78
Galeria 3D	78
Aparat 3D	78
Gry i aplikacje 3D.....	79
Przewodnik 3D.....	79

Multimedia	80	Nawiązywanie połączenia między telefonem komórkowym a komputerem	92
Galeria.....	80	Ustawienia	94
Wyświetlanie pokazu slajdów	80	Przechodzenie do menu	
QuickMemo	80	Ustawienia.....	94
Odtwarzacz muzyki	82	OPCJE BEZPRZEWODOWE.....	94
HDMI.....	83	Ustawienia połączeń.....	95
Narzędzia	85	URZĄDZENIE.....	98
Alarm/Zegar	85	OSOBISTE.....	101
Kalkulator.....	85	SYSTEM	104
Kalendarz	85	Aktualizacja oprogramowania telefonu	108
Dyktafon.....	86	Prawa autorskie i znaki handlowe	110
Polaris Office	86	Aksesoria	112
Konwerter 3D.....	87	Dane techniczne	113
Internet	89	Rozwiązywanie problemów	114
Aplikacja On-Screen Phone	91		
OPROGRAMOWANIE LG	91		
Ikony aplikacji LG On-Screen Phone 3.0.....	91		
Funkcje aplikacji On-Screen Phone.....	91		
Instalacja aplikacji On-Screen Phone na komputerze	92		

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

Prosimy zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Ich nieprzestrzeganie może stanowić zagrożenie lub być niezgodne z prawem.

Narazenie na wpływ fal radiowych

Informacje dotyczące oddziaływania fal radiowych oraz współczynnika SAR (ang. Specific Absorption Rate). Telefon komórkowy LG-P920 zaprojektowano w sposób zapewniający zgodność z obowiązującymi wymaganiami bezpieczeństwa związanymi z oddziaływaniem fal radiowych. Te wymagania są oparte na wskazaniach naukowych określających marginesy bezpieczeństwa zapewniające ochronę wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia.

- We wskazaniach związanych z oddziaływaniem fal radiowych posłużono się jednostką pomiaru znaną jako współczynnik SAR (ang. Specific Absorption Rate).

Testy mierzące wartość SAR są przeprowadzane z użyciem standardowych metod, gdy telefon emituje najwyższą udokumentowaną dla niego moc promieniowania we wszystkich wykorzystywanych zakresach częstotliwości.

- Mimo iż poszczególne modele telefonów LG mogą różnić się wartością współczynnika SAR, wszystkie zaprojektowano tak, by spełniały odpowiednie wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych.
- Graniczna wartość współczynnika SAR zalecana przez organizację International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) to 2W/kg (wartość uśredniona dla 10 g masy ciała).
- Najwyższa wartość współczynnika SAR uzyskana podczas badań tego modelu telefonu wynosi 0,368W/kg (10 g) dla telefonu trzymanego przy uchu oraz 0,562W/kg (10 g)

dla telefonu noszonego blisko ciała.

- Informacja dotycząca współczynnika SAR przeznaczona dla osób zamieszkujących kraje i regiony, które przyjęły limit wartości SAR zalecany przez Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), wynoszący 1,6 W/kg (w odniesieniu do 1 g masy ciała).

Czyszczenie i konserwacja produktu

OSTRZEŻENIE

Korzystaj tylko z baterii, ładowarek i akcesoriów dodatkowych, które zostały zatwierdzone do użytku z danym modelem telefonu. Użycie jakichkolwiek innych urządzeń dodatkowych grozi unieważnieniem wszelkich homologacji i gwarancji na telefon. Może też być niebezpieczne.

- Nie rozkładaj telefonu na części. Jeśli wymagana jest naprawa, oddaj telefon do specjalistycznego punktu serwisowego.
- Naprawy gwarancyjne mogą obejmować wymianę części na nowe lub naprawione, oferujące parametry i funkcje odpowiadające wymienianym częściom. Decyzja o wyborze konkretnego rozwiązania należy do firmy LG.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a urządzeniami elektrycznymi, takimi jak telewizory, odbiorniki radiowe i komputery osobiste.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a źródłami ciepła, takimi jak kaloryfery czy kuchenki.
- Nie upuszczaj telefonu.
- Nie narażaj urządzenia na mechaniczne wibracje lub wstrząsy.
- Wyłączaj telefon w miejscach, w których nakazują to specjalne

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

- przepisy. Telefonu nie wolno na przykład używać w szpitalach, gdyż może on zakłócać pracę wrażliwego na promieniowanie radiowe sprzętu medycznego.
- W trakcie ładowania nie należy dotykać telefonu mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poważne uszkodzenie telefonu.
 - Nie ładuj telefonu w pobliżu materiałów łatwopalnych, ponieważ telefon może się rozgrzać i spowodować zagrożenie pożarem.
 - Zewnętrzną część urządzenia należy czyścić suchą szmatką (nie należy korzystać z rozpuszczalników, takich jak benzen, rozcieńczalnik czy alkohol).
 - Nie kładź ładowanego telefonu na materiałowych powierzchniach.
 - Telefon należy ładować w pomieszczeniu o dobrej wentylacji.
 - Nie narażaj urządzenia na nadmierne działanie dymu lub kurzu.
 - Nie przechowuj telefonu w pobliżu kart kredytowych lub innych kart z paskiem magnetycznym, gdyż może on uszkodzić informacje zapisane na paskach magnetycznych.
 - Nie dotykaj ekranu ostrym przedmiotem. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.
 - Unikaj kontaktu telefonu z cieczami lub wilgocią.
 - Ostrożnie korzystaj z akcesoriów, takich jak słuchawka. Nie dotykaj anteny bez potrzeby.
 - W przypadku wyszczerbienia lub pęknięcia wyświetlacza nie należy korzystać z urządzenia, dotykać wyświetlacza ani próbować usunąć go lub naprawić. Uszkodzenia szklanego wyświetlacza powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania nie są objęte gwarancją.

- Telefon jest urządzeniem elektronicznym, które podczas normalnej pracy emituje ciepło. Przy braku odpowiedniej wentylacji bardzo długi, bezpośredni kontakt ze skórą może spowodować podrażnienie lub lekkie oparzenia skóry. W związku z tym, dotykając telefonu w czasie jego pracy lub tuż po, należy zachować ostrożność.

Prawidłowe korzystanie z telefonu

Urządzenia elektroniczne

Wszystkie telefony mogą powodować zakłócenia, które mogą negatywnie wpłynąć na działanie znajdujących się w pobliżu urządzeń.

- Nie używaj telefonu komórkowego w pobliżu sprzętu medycznego bez zgody personelu placówki. Nie umieszczaj telefonu w pobliżu rozrusznika serca, np. w kieszeni na piersi.
- Telefony komórkowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych.
- Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników telewizyjnych, radiowych, komputerów itp.

Bezpieczeństwo na drodze

Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z telefonów komórkowych podczas kierowania pojazdem.

- Podczas prowadzenia pojazdu nie trzymaj telefonu w ręce.
- Należy skupić się na prowadzeniu pojazdu.
- Jeśli wymagają tego warunki panujące na drodze, przed wykonywaniem lub odebraniem połączenia należy zjechać na pobocze i zaparkować pojazd.
- Fale radiowe mogą negatywnie wpływać na pracę niektórych systemów elektronicznych w

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

pojeździe, np. odtwarzaczy samochodowych i systemów bezpieczeństwa.

- Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną, nie należy jej blokować przez zainstalowane na stałe lub przenośnie urządzenia bezprzewodowe. Może to spowodować awarię poduszki powietrznej, a tym samym poważne obrażenia ciała wywołane nieprawidłowym działaniem.
- Słuchając muzyki na zewnątrz pomieszczeń, ustawiaj głośność na umiarkowanym poziomie, aby słyszeć dźwięki z otoczenia. Jest to wyjątkowo ważne w pobliżu dróg.

Zapobieganie uszkodzeniu słuchu



Aby zapobiec ryzyku uszkodzenia słuchu, nie należy ustawiać wysokiego poziomu głośności przez długi okres czasu.

Uszkodzenie słuchu może nastąpić w wyniku długotrwałego oddziaływania dźwięku o znacznym natężeniu. Dlatego też zaleca się, aby podczas włączania lub wyłączenia telefonu nie trzymać go przy uchu. Ponadto zaleca się ustawienie głośności rozmów i muzyki na umiarkowanym poziomie.

- Podczas korzystania ze słuchawek należy zmniejszyć głośność, jeśli nie słyszy się osób rozmawiających w pobliżu lub jeśli osoba siedząca obok słyszy muzykę ze słuchawek.

UWAGA: Nadmierne natężenie dźwięku w słuchawkach dousznych oraz nagłownych może spowodować uszkodzenie słuchu.

Szklane elementy

Niektóre elementy telefonu są wykonane ze szkła. Szkło może ulec stłuczeniu w przypadku upuszczenia telefonu na twardą powierzchnię lub uderzenia ze znaczną siłą. W

takim wypadku nie dotykaj go ani nie próbuj go samodzielnie usunąć. Nie korzystaj z telefonu do momentu wymiany szklanego elementu przez autoryzowane centrum serwisowe.

Miejsca robót strzelniczych

Nie korzystaj z telefonu podczas trwania prac z użyciem materiałów wybuchowych. Stosuj się do ograniczeń i postępuj zgodnie z wszelkimi przepisami.

Miejsca zagrożone wybuchem

- Nie korzystaj z telefonu na stacji benzynowej.
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu zbiorników paliwa lub substancji chemicznych.
- Nie przewoź ani nie przechowuj łatwopalnych gazów, cieczy lub materiałów wybuchowych w schowku samochodowym, w którym znajduje się telefon komórkowy i akcesoria.

W samolocie

Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia w samolocie.

- Przed wejściem na pokład samolotu wyłącz telefon komórkowy.
- Nie wolno korzystać z urządzenia na pokładzie samolotu bez zgody załogi.

Dzieci

Przechowuj telefon w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Telefon zawiera drobne części, które w przypadku włożenia do ust stwarzają niebezpieczeństwo połknięcia.

Połączenia alarmowe

Funkcja połączeń alarmowych może nie być dostępna w niektórych sieciach telefonii komórkowej. Z tego względu w przypadku konieczności wezwania pomocy nie należy polegać wyłącznie na telefonie. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego operatora sieci.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

Informacje o baterii

- Bateria nie musi być całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem ładowania. W przeciwieństwie do innych baterii w baterii tego telefonu nie występuje efekt pamięci, który mógłby pogorszyć wydajność baterii.
- Używaj wyłącznie baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy LG zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji baterii.
- Nie rozkładaj baterii na części ani nie wywołuj zwarcia.
- Utrzymuj metalowe styki baterii w czystości.
- Baterię należy wymienić, jeśli nie działa w sposób zadowalający. Baterię można ładować wiele razy, zanim konieczna będzie jej wymiana.
- Jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas, naładuj ją, aby maksymalnie zwiększyć jej przydatność.
- Nie przechowuj ładowarki w miejscach nasłonecznionych ani nie korzystaj z niej w warunkach wysokiej wilgotności, np. w łazience.
- Nie zostawiaj baterii w gorących lub zimnych miejscach, ponieważ może to negatywnie wpłynąć na jej działanie.
- Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu stwarza ryzyko eksplozji.
- W przypadku zużycia baterii należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Jeżeli to możliwe, należy ją poddać recyklingowi. Nie wolno wyrzucać baterii razem ze zwykłymi odpadami.
- W razie konieczności wymiany baterii zanieś telefon do lokalnego punktu serwisowego LG Electronics lub sprzedawcy w celu uzyskania pomocy.
- Należy zawsze odłączać ładowarkę od gniazdka zasilania po naładowaniu akumulatora telefonu,

aby uniknąć kosztów związanych z dodatkowym zużyciem energii.

- Rzeczywisty czas pracy baterii zależy od konfiguracji sieci, ustawień urządzenia, sposobu korzystania z urządzenia, baterii i warunków otoczenia.

Zalecenia dotyczące oglądania zawartości 3D

1. Uwagi dotyczące oglądania obrazów 3D:

- Organy wzroku małych dzieci ciągle się rozwijają. Dlatego dzieci poniżej 5 roku życia nie powinny oglądać obrazów 3D.
- Niektóre osoby mogą podczas oglądania obrazów 3D odczuwać dyskomfort (np. nudności, zmęczenie oczu, ogólne zmęczenie i dezorientację). Aby uniknąć tych objawów, należy robić regularne przerwy w oglądaniu. Optymalna długość i częstotliwość przerw może być różna dla każdej osoby, dlatego należy ustalić je indywidualnie. W przypadku

wystąpienia powyższych objawów należy przerwać oglądanie i poczekać na ich ustąpienie. Jeśli objawy nie ustąpią po przerwaniu oglądania i odpoczynku, należy skonsultować się z lekarzem.

- Należy zawsze przestrzegać wytycznych dotyczących odległości i kąta patrzenia dostarczonych wraz z telefonem komórkowym. Oglądanie obrazów 3D z odpowiedniej odległości zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia dyskomfortu.
- ### 2. Oglądanie obrazów 3D przez dzieci powinno się odbywać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej, która dopilnuje, by dzieci przestrzegały zaleceń.

Kontakt z biurem w sprawie zgodności tego produktu z przepisami:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The
Netherlands

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

Firma LG Electronics niniejszym oświadcza, że produkt **LG-P920** spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne stosowne wytyczne dyrektywy **1999/5/EC**. Kopię Oświadczenia o zgodności można znaleźć pod adresem <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>


Ważna uwaga

Przed zaniemieniem telefonu do serwisu lub wykonaniem telefonu do przedstawiciela centrum serwisowego należy sprawdzić, czy problem występujący z telefonem nie został opisany w tej części instrukcji obsługi.

1. Zarządzanie pamięcią telefonu

Gdy dostępna pamięć w telefonie spadnie poniżej 10% całkowitej pamięci, telefon nie będzie mógł odbierać nowych wiadomości. Należy wtedy usunąć z pamięci telefonu część danych, np. aplikacje lub wiadomości, aby zwolnić pamięć.

Odinstalowywanie aplikacji:

- 1 Dotknij kolejno  > pozycji **Ustawienia** na karcie Aplikacje > pozycję **Aplikacje** z kategorii URZĄDZENIE.
- 2 Po wyświetleniu wszystkich aplikacji przewiń i wybierz aplikację, która ma zostać odinstalowana.

- 3 Dotknij opcję **Odinstaluj**.

OSTRZEŻENIE

W przypadku usunięcia danych zapisanych na wewnętrznej karcie SD telefonu, nie będzie można ich przywrócić za pomocą opcji przywracania ustawień fabrycznych (Ustawienia > Kopia zapasowa i resetowanie > Ustawienia fabryczne > Skasuj pamięć wewnętrzną > Resetuj telefon)

2. Optymalizacja czasu eksploatacji baterii

Można wydłużyć czas pracy baterii, wyłączając funkcje, które nie muszą być uruchomione w tle. Istnieje także możliwość monitorowania zużycia baterii przez aplikacje i zasoby systemowe.

Aby wydłużyć czas eksploatacji baterii:


- Wyłącz komunikację radiową, której nie używasz. Wyłącz

Ważna uwaga

nieużywane funkcje Wi-Fi, Bluetooth lub GPS.

- Zmniejsz jasność ekranu i ustaw krótszy czas dla wygaszania ekranu.
- Wyłącz funkcję automatycznej synchronizacji dla poczty Gmail, Kalendarza, Kontaktów i innych aplikacji.
- Niektóre pobrane aplikacje mogą skracać czas pracy baterii.

Sprawdzanie poziomu naładowania baterii:

- 1 Na ekranie głównym dotknij  > pozycji **Ustawienia** na karcie Aplikacje > **Informacje o telefonie** > **Bateria**.
- 2 Stan baterii (ładowanie, rozładowywanie) oraz poziom naładowania (w postaci wartości procentowej pełnego naładowania) są wyświetlane na górze ekranu.

Monitorowanie i kontrolowanie zużycia baterii:

- 1 Na ekranie głównym dotknij  > pozycji **Ustawienia** na karcie Aplikacje > **Informacje o telefonie** > **Bateria** > **Użycie baterii**.
- 2 Czas działania telefonu zasilanego baterią jest wyświetlany na górze ekranu. Jest to czas, jaki upłynął od momentu ostatniego ładowania, lub – jeśli telefon jest podłączony do źródła zasilania – czas, jaki upłynął od momentu podłączenia do źródła zasilania. Na ekranie widoczna jest lista aplikacji lub usług, które wpływają na zużycie baterii, w kolejności od największego do najmniejszego zużycia.

3. Korzystanie z folderów

W jednym folderze można umieścić kilka ikon aplikacji. Na ekranie głównym upuść jedną ikonę aplikacji na inną, aby je połączyć.

UWAGA: Po otwarciu aplikacji zwykle istnieje możliwość dostosowania jej ustawień poprzez wybór elementów z menu, którego ikona jest widoczna u góry lub u dołu ekranu.

4. Przed instalacją aplikacji i systemu operacyjnego typu open source

Zainstalowanie w telefonie systemu operacyjnego typu open source i używanie go zamiast systemu zainstalowanego przez producenta może spowodować nieprawidłowe działanie telefonu.

OSTRZEŻENIE

Zainstalowanie w telefonie innego systemu operacyjnego niż zainstalowany przez producenta może spowodować nieprawidłowe działanie telefonu. Ponadto w takim przypadku przestaje obowiązywać gwarancja telefonu.

OSTRZEŻENIE

Aby chronić swój telefon i dane osobiste, aplikacje należy pobierać wyłącznie z zaufanych źródeł, takich jak serwis Sklep Play™. Nieprawidłowa instalacja niektórych aplikacji w telefonie może powodować nieprawidłowe działanie telefonu lub występowanie poważnych błędów. W takim przypadku konieczne będzie usunięcie tych aplikacji oraz ich danych i ustawień z telefonu.

Ważna uwaga

5. Korzystanie ze wzoru odblokowywania ekranu

Umożliwia ustawienie wzoru odblokowywania ekranu w celu zabezpieczenia telefonu. Otwiera zbiór ekranów z instrukcjami dotyczącymi tworzenia wzoru odblokowywania ekranu.

Możesz narysować własny wzór odblokowywania ekranu, łącząc cztery lub więcej punktów.

Po ustawieniu wzoru ekran telefonu zostanie zablokowany. Aby odblokować telefon, należy wprowadzić ustalony wzór na ekranie.

Przestroga: Przed ustanowieniem wzoru odblokowania należy utworzyć konto Google Mail.



OSTRZEŻENIE

Zalecenia dotyczące korzystania z funkcji blokowania za pomocą wzoru

Konieczne zapamiętaj ustawiony przez siebie wzór odblokowywania ekranu. Za każdym razem dostępnych jest pięć prób wprowadzenia prawidłowego wzoru odblokowania, kodu PIN lub hasła. Po wykorzystaniu wszystkich pięciu prób telefon można ponownie próbować odblokować po 30 sekundach.

Gdy nie możesz przypomnieć sobie wzoru odblokowania, kodu PIN lub hasła:


Jeśli wcześniej w telefonie miało miejsce logowanie się do konta Google, po pięciu próbach wprowadzenia wzoru odblokowania dotknij przycisku „Zapomniałeś wzoru?”. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się na koncie Google w celu odblokowania telefonu.

Jeśli w telefonie nie zostało utworzone konto Google lub użytkownik nie pamięta danych logowania, należy wykonać operację przywrócenia ustawień fabrycznych.

6. Otwieranie i przełączanie aplikacji

Dzięki systemowi Android korzystanie z wielozadaniowości jest proste, ponieważ otwarte aplikacje pozostają uruchomione nawet po otwarciu kolejnej aplikacji. Nie ma potrzeby zamykania jednej aplikacji przed otwarciem innej. Użytkownik może używać i przełączać się między kilkoma otwartymi aplikacjami. System Android zarządza każdą z aplikacji, w razie potrzeby uruchamia je i zamyka, zapewniając, że bezczynne aplikacje nie zużywają niepotrzebnie baterii.

Aby zakończyć korzystanie z aplikacji:

- 1 Na ekranie głównym dotknij  > pozycji **Ustawienia** na karcie Aplikacje > pozycji **Aplikacje** z kategorii URZĄDZENIE > karty **URUCHOMIONE**.
- 2 Przewiń do odpowiedniej aplikacji i dotknij jej. Aby zakończyć jej działanie, dotknij opcji **Stop**.

7. Instalowanie oprogramowania PC (LG PC Suite)

Aplikacja „LG PC Suite” to pakiet oprogramowania, który pozwala podłączyć urządzenie do komputera za pośrednictwem kabla USB lub sieci Wi-Fi. Po ustanowieniu połączenia można korzystać z funkcji urządzenia z poziomu komputera.

Korzystanie z oprogramowania „LG PC Suite” umożliwia:

- Odtwarzanie treści multimedialnych (muzyka, filmy,

Ważna uwaga

zdjęcia) oraz zarządzanie nimi na komputerze

- Wysyłanie treści multimedialnych do urządzenia
- Synchronizację danych (terminy, kontakty, zakładki) z urządzenia z danymi w komputerze
- Tworzenie kopii zapasowych aplikacji w urządzeniu
- Aktualizowanie oprogramowania w urządzeniu
- Tworzenie kopii zapasowej oprogramowania i zawartości urządzenia oraz jej przywracanie
- Odtwarzanie treści multimedialnych z komputera w urządzeniu

UWAGA: Informacje dotyczące korzystania z oprogramowania LG PC Suite można znaleźć w menu Pomoc tej aplikacji.

Instalacja oprogramowania „LG PC Suite”

Oprogramowanie „LG PC Suite” można pobrać ze strony internetowej firmy LG.

- 1 Odwiedź stronę www.lg.com i wybierz kraj.
- 2 Przejdź kolejno do obszarów Obsługa klienta > POMOC TECHNICZNA DLA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH > Telefony komórkowe LG > Wybierz model: LGP920 lub przejdź kolejno do obszarów Obsługa klienta > Telefony komórkowe > Wybierz model: LGP920.
- 3 W obszarze INSTRUKCJE I POBIERANIE kliknij opcję Synchronizacja z PC, następnie kliknij opcję POBIERZ, aby pobrać oprogramowanie „LG PC Suite”, lub w obszarze Pobieranie kliknij opcję Synchronizacja z PC, następnie kliknij opcję WINDOW Synchronizacja z PC pobieranie, aby pobrać oprogramowanie „LG PC Suite”.

UWAGA: Zintegrowany sterownik USB firmy LG jest wymagany do podłączenia urządzenia LG do komputera. Sterownik jest instalowany automatycznie podczas instalacji oprogramowania LG PC Suite.

8. Synchronizacja telefonu z komputerem

Za pomocą oprogramowania LG PC Suite można w prosty sposób przeprowadzić synchronizację danych urządzenia z danymi komputera. Można synchronizować kontakty, terminy i zakładki.


W tym celu należy wykonać następujące czynności:

- 1 Podłącz urządzenie do komputera (za pomocą kabla USB lub połączenia Wi-Fi).
- 2 Po ustanowieniu połączenia uruchom program i wybierz urządzenie w obszarze kategorii po lewej stronie ekranu.

- 3 Kliknij opcję [Personal information] (Informacje osobiste), aby ją wybrać.
- 4 Zaznacz pola wyboru obok treści, które chcesz zsynchronizować, a następnie kliknij przycisk Synchronizacja.


9. Synchronizacja telefonu z komputerem za pomocą kabla USB

Przesyłanie plików z karty microSD przy użyciu urządzeń USB:


- 1 Włóż kartę pamięci microSD do telefonu. (Karta może być już umieszczona w telefonie).
- 2 Przed podłączeniem kabla USB włącz w telefonie tryb **Pamięć masowa**. (Na ekranie głównym dotknij , > pozycji **Ustawienia > Połączenie z PC > Typ połączenia USB > Pamięć masowa**)
- 3 Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla USB.

Ważna uwaga

- 4 Możesz teraz przeglądać zawartość karty pamięci na komputerze i przenosić pliki.
- 5 Skopiuj pliki z komputera do folderu napędu przenośnego.
- 6 Wybierz opcję „Tylko ładowanie”, aby odłączyć telefon.

WSKAZÓWKA! Aby ponownie korzystać z karty pamięci microSD z poziomu telefonu, należy otworzyć pasek powiadomień i dotknąć opcji  > Tylko ładowanie.

Aby odłączyć telefon od komputera:

Otwórz pasek powiadomień i dotknij opcji  > **Tylko ładowanie**, aby bezpiecznie odłączyć telefon od komputera.

10. Odblokowanie ekranu podczas przesyłania danych

Jeśli podczas połączenia transmisji danych wyświetlacz telefonu nie będzie dotykany przez dłuższy czas, zostanie on przyciemniony. Dotknij wyświetlacza, aby włączyć go ponownie.

11. Nie podłączaj telefonu podczas włączania/wyłączania komputera.

Upewnij się, że połączenie między telefonem a komputerem z użyciem kabla USB zostało rozłączone, ponieważ w przeciwnym razie mogłoby to prowadzić do uszkodzenia komputera.

12. Trzymanie telefonu w pozycji pionowej

Telefon należy trzymać prosto w pozycji pionowej, tak jak normalny telefon. Telefon LG-P920 jest wyposażony w antenę wewnętrzną. Należy uważać, aby nie zadrapać ani nie uszkodzić tylnej części telefonu, ponieważ będzie to miało negatywny wpływ na działanie telefonu. Podczas wykonywania/odbierania połączeń lub wysyłania/odbierania danych należy unikać trzymania dolnej części telefonu, gdzie umieszczona jest antena. Nieprawidłowe trzymanie telefonu może wpływać na jakość połączenia.

13. W razie zawieszenia się telefonu

Gdy telefon przestanie reagować na polecenia użytkownika:

Wymij baterię, włóż ją ponownie i włącz telefon. Jeśli telefon nadal nie będzie działać, skontaktuj się z centrum serwisowym.

Opis telefonu

Aby włączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy **klawisz zasilania**. Aby wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy **klawisz zasilania**, a następnie dotknij kolejno opcji **Wyłącz** i opcji **OK**.




UWAGA: Czujnik zbliżeniowy

Czujnik zbliżeniowy mierzy odległość telefonu od najbliższego obiektu, dzięki czemu po nawiązaniu lub odebraniu połączenia automatycznie wyłącza podświetlenie ekranu i blokuje ekran dotykowy, gdy telefon jest trzymany blisko ucha. Wydłuża to czas eksploatacji baterii i zapobiega przypadkowej aktywacji ekranu dotykowego podczas połączeń.

⚠ OSTRZEŻENIE: Umieszczanie na telefonie ciężkich przedmiotów lub siadanie na nim może spowodować uszkodzenie ekranu LCD i uniemożliwić prawidłowe działanie ekranu dotykowego. Nie należy zakrywać folią ochronną czujnika zbliżeniowego ekranu LCD. Może to zakłócić działanie czujnika.

⚠ OSTRZEŻENIE: Nie należy zakrywać czujnika zbliżeniowego ekranu LCD folią ochronną. Może to zakłócić działanie czujnika.

WSKAZÓWKA! Aby po wybraniu aplikacji zobaczyć, jakie są w niej dostępne opcje, dotknij klawisza **Menu** . Jeśli podczas korzystania z telefonu LG-P920 pojawi się komunikat o błędzie lub jeśli nie można włączyć telefonu, należy wyjąć baterię, włożyć ją ponownie i po odczekaniu 5 sekund włączyć telefon.

Stereofoniczne złącze słuchawkowe



Klawisz zasilania/ blokowania

Klawisze regulacji głośności


- Na ekranie głównym: regulacja głośności dzwonka.
- Podczas połączenia: regulacja głośności słuchawki.
- Podczas odtwarzania muzyki: regulacja głośności w dowolnym momencie.

Złącze kabla ładowarki / micro USB

HDMI

Klawisz 3D

- Naciśnięcie i przytrzymanie pozwala uzyskać bezpośredni dostęp do funkcji Przestrzeń 3D.
- W trybie aparatu: naciśnięcie umożliwia wykonanie zdjęcia.



tylna pokrywa

Bateria

Gniazdo karty SIM

Gniazdo kart pamięci microSD

Lampa błyskowa


Obiektyw aparatu fotograficznego

Opis telefonu


Wkładanie karty SIM i baterii

Przed rozpoczęciem użytkowania nowego telefonu należy go skonfigurować. Aby włożyć kartę SIM i baterię:

- 1 Aby zdjąć tylną pokrywę, najpierw mocno chwycić telefon jedną ręką. Drugą ręką mocno naciśnij środek pokrywki komory baterii, jednocześnie ściągnając górę palcem wskazującym. Następnie podnieś pokrywę komory baterii.

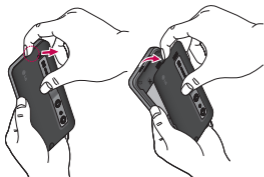

- 2 Wsuń kartę SIM do uchwytu karty. Miejsce styku karty (w kolorze złotym) musi być zwrócone w dół.

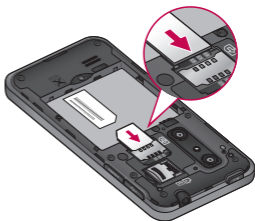


- 3 Włóż baterię na miejsce, wyrównując złote styki telefonu i baterii.



4 Ponownie załóż tylną pokrywę.



Ładowanie telefonu


Gniazdo ładowarki znajduje się na górze telefonu LG-P920. Włóż wtyk ładowarki do gniazda telefonu i podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego. Telefon LG-P920 powinien być ładowany do momentu wyświetlenia ikony .



UWAGA: Pełne naładowanie baterii przy pierwszym użyciu pozwala na wydłużenie czasu jej eksploatacji.


Wkładanie karty pamięci Aby włożyć kartę pamięci:

1 Przed włożeniem lub wyjęciem karty pamięci należy wyłączyć telefon. Zdejmij tylną pokrywę.

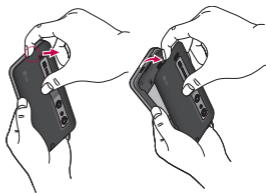

Opis telefonu

- Włóż kartę pamięci do gniazda. Miejsce styku karty (w kolorze złotym) musi być zwrócone do dołu.

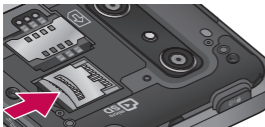

Formatowanie karty pamięci

Karta pamięci może już być sformatowana. W przeciwnym wypadku kartę należy sformatować przed rozpoczęciem korzystania z niej.

UWAGA: Podczas formatowania karty pamięci wszystkie pliki zapisane na niej zostaną usunięte.

- Na ekranie głównym dotknij ikony  > wybierz pozycję **Ustawienia**.
- Przewiń do opcji **Pamięć** i dotknij jej.
- Dotknij opcji **Odłącz kartę SD**.
- Dotknij opcji **Erase SD card (Wyczyść kartę SD)**, a następnie potwierdź wybór.
- Jeśli został ustawiony wzór blokowania, wprowadź go i wybierz opcję **Wymaż wszystko**. Karta zostanie sformatowana i będzie gotowa do użytku.

UWAGA: Jeśli na karcie pamięci znajdowały się dane, po sformatowaniu struktura folderów może ulec zmianie z powodu usunięcia wszystkich plików.



OSTRZEŻENIE

Nie należy wkładać ani wyjmować karty pamięci, gdy telefon jest włączony. Karta pamięci, telefon i dane przechowywane na karcie pamięci mogą zostać uszkodzone. Aby bezpiecznie wyjąć kartę pamięci, należy wybrać kartę **Aplikacje > Ustawienia > Pamięć > Odłącz kartę SD > OK**.

Ekran główny

Wskazówki dotyczące ekranu dotykowego

Poniżej znajdują się porady dotyczące używania menu telefonu.

Dotknij

- aby wybrać menu/opcję lub otworzyć aplikację, należy dotknąć odpowiadających im pozycji na ekranie.



Dotknij i przytrzymaj

- aby otworzyć menu opcji lub chwycić element, który ma zostać przesunięty, należy dotknąć i przytrzymać odpowiednią pozycję.




Przeciągnij

- aby przewijać listę lub poruszać się wolno po ekranie, należy przeciągnąć palcem po ekranie dotykowym.




Przesuń - aby przewinąć listę lub poruszać się szybko, należy szybko przesunąć palcem po ekranie dotykowym (szybko przesunąć i zwolnić dotyk).

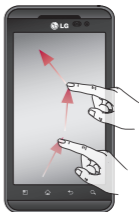

Zsuniecie i rozsuniecie palców

– aby powiększyć fragment obrazu z równoczesnym przesunięciem obszaru między palcami do środka ekranu, naciśnij ekran dwoma rozsuniętymi palcami i zsuń je. Aby oddalić obraz, należy odsunąć od siebie oba palce po naciśnięciu nimi ekranu.



UWAGA:

- Aby wybrać element, dotknij środka jego ikony.
- Nie naciskaj zbyt silnie – ekran dotykowy jest wystarczająco czuły, by wykryć delikatne dotknięcie.
- Do dotykania opcji używaj opuszka palca. Uważaj, aby nie dotknąć innych przycisków.

Ekran główny

Blokowanie telefonu

Kończąc korzystanie z telefonu LG-P920, naciśnij **klawisz zasilania/blokowania**, aby zablokować telefon. Pomoże to zapobiec przypadkowym dotknięciom ekranu i oszczędzi energię baterii.

Jeśli nie korzystasz z telefonu przez dłuższy czas, wyświetlony ekran zostanie zastąpiony ekranem blokady, aby przedłużyć czas pracy baterii.

UWAGA: Jeśli podczas rysowania wzoru blokowania są uruchomione programy, mogą one wciąż działać po zablokowaniu telefonu. Dlatego przed przejściem do trybu blokady zaleca się zamknięcie wszystkich aplikacji, aby uniknąć niepotrzebnych opłat (np. za połączenia telefoniczne, połączenia internetowe czy przesyłanie danych).

Ekran odblokowania

Aby uaktywnić zablokowany telefon, naciśnij klawisz **zasilania/blokowania**. Zostanie wyświetlony ekran blokady. Dotknij ekranu i przesunij palcem w dowolnym kierunku, aby odblokować ekran główny. Zostanie wyświetlony ostatni ekran wyświetlany przed zablokowaniem.

Ekran główny


Aby wyświetlić panele, wystarczy przesunąć palcem w lewo lub w prawo. Każdy z paneli można dostosować, korzystając z aplikacji, pobranych plików, widżetów i tapet.


UWAGA: Wygląd niektórych ekranów może zależeć od oprogramowania telefonu oraz operatora sieci.

Na ekranie głównym są widoczne klawisze szybkiego dostępu (u dołu ekranu). Klawisze szybkiego dostępu umożliwiają łatwy dostęp do najczęściej używanych funkcji


telefonu za pomocą jednokrotnego dotknięcia ekranu.

 Dotknij ikony **Telefon**, aby wyświetlić klawiaturę dotykową i nawiązać połączenie.

 Dotknij tej ikony, aby otworzyć menu **Kontakty**.

 Dotknij ikony **SMS/MMS**, aby uzyskać dostęp do menu wiadomości.

To menu pozwala utworzyć nową wiadomość.

 Dotknij ikony **Aplikacje**, aby wyświetlić wszystkie zainstalowane aplikacje. Wystarczy jej dotknąć, aby przewinąć aplikacje.

Aby otworzyć aplikację, wystarczy dotknąć jej ikony na liście aplikacji.

UWAGA: Fabrycznie zainstalowane aplikacje zależą od oprogramowania telefonu i operatora sieci.

Dostosowywanie wyglądu ekranu głównego


Ekran główny można dostosować, dodając do niego aplikacje, pobrane pliki, widżety i tapety. Aby zwiększyć wygodę korzystania z telefonu, dodaj do ekranu głównego skrót do ulubionych aplikacji.

- 1 Na ekranie głównym dotknij i przytrzymaj przez dłuższy czas pustą część ekranu.
- 2 Aplikacje, pobrane pliki, widżety i tapety zostaną wyświetlone w trybie edycji ekranu. Dotknij wybranego elementu i, trzymając go, przeciągnij w wybrane miejsce lub do wybranego panelu.

Ekran główny


WSKAZÓWKA! Aby dodać ikonę aplikacji do ekranu głównego, dotknij menu **Aplikacje**, a następnie dotknij i przytrzymaj wybraną aplikację, aby dodać ją do ekranu głównego.

Aby usunąć ikonę aplikacji z ekranu głównego:

- 1 Dotknij i przytrzymaj ikonę, którą chcesz usunąć.
- 2 Przeciągnij ikonę aplikacji i upuść w obszarze .


UWAGA: Nie można usunąć aplikacji zainstalowanych fabrycznie. (Można tylko usunąć z ekranu ich ikony).

Powrót do poprzednio używanej aplikacji


- 1 Dotknij klawisza **ekranu głównego**  i przytrzymaj go.
- 2 Dotknij ikony, aby otworzyć wybraną aplikację. Możesz także dotknąć klawisza **Wstecz**, aby wrócić do bieżącej aplikacji.

Pasek powiadomień

Pasek powiadomień jest widoczny u góry ekranu.



Dotknij paska powiadomień i przesun go w dół.

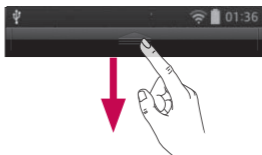

Wyświetlanie paska stanu

Pasek stanu wykorzystuje różne ikony do wyświetlania informacji o telefonie, m.in. o sile sygnału, nowych wiadomościach, stanie baterii, a także o połączeniu Bluetooth i połączeniach danych. W tabeli poniżej wyjaśniono znaczenie ikon, które mogą się pojawić na pasku stanu.



[Pasek stanu]

Ikona	Opis
	Brak karty SIM
	Brak sygnału
	Tryb samolotowy
	Połączono z siecią Wi-Fi
	Przewodowy zestaw słuchawkowy
	Połączenie w toku

Ikona	Opis
	Połączenie zawieszono
	Głośnik telefonu
	Mikrofon telefonu jest wyciszony
	Nieodebrane połączenie
	Połączenie Bluetooth jest włączone
	Połączono z urządzeniem Bluetooth
	Ostrzeżenie systemowe
	Ustawiono alarm
	Nowa wiadomość głosowa
	Dzwonek jest wyciszony
	Tryb wibracji
	Pełne naładowanie baterii
	Ładowanie baterii w toku
	Odbieranie i wysyłanie danych

Ekran główny


Ikona	Opis
	Telefon jest połączony z komputerem za pomocą przewodu USB
	Pobieranie danych
	Przesyłanie danych
	Połączono z aplikacją On-Screen Phone
	dodatkowe powiadomienia niewyświetlone
	Synchronizacja danych w toku
	Pobieranie zakończone
	Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość w poczcie Google Mail
	Nowa wiadomość Google Talk
	Nowa wiadomość
	Utwór jest odtwarzany


Ikona	Opis
	Nadchodzące wydarzenie
	Przenośny punkt dostępu Wi-Fi jest aktywny
	GPS jest włączony
	Włączona funkcja SmartShare
	Odtwarzanie muzyki przy użyciu funkcji SmartShare


Klawiatura ekranowa


Klawiatura ekranowa służy do wprowadzania tekstu. Pojawia się ona automatycznie na ekranach wymagających wpisywania tekstu. Aby ręcznie wyświetlić klawiaturę, wystarczy dotknąć pola tekstowego, które ma zostać wypełnione.


Korzystanie z klawiatury numerycznej i wprowadzanie tekstu


 Jedno dotknięcie powoduje wprowadzenie jednej wielkiej litery. Podwójne dotknięcie powoduje przejście do trybu wprowadzania wielkich liter.

 Służy do przełączania między klawiaturą numeryczną i symbolami. Dotknięcie i przytrzymanie tej karty pozwoli wyświetlić menu ustawień.

 Dotknięcie powoduje wyświetlenie lub zmianę języka pisania wiadomości.

 Służy do wprowadzania spacji.

 Służy do rozpoczynania nowego wiersza w polu wiadomości.

 Służy do usuwania poprzedniego znaku.

Wprowadzanie liter diakrytycznych


Jeżeli językiem wprowadzania tekstu jest język polski, istnieje możliwość wprowadzania znaków charakterystycznych dla tego języka (np. „ą”).

Na przykład, aby wprowadzić znak „ą”, należy dotknąć i przytrzymać przycisk „a” do momentu, gdy przycisk zostanie powiększony i będzie zawierał znaki z innych języków. Następnie należy wybrać odpowiedni znak specjalny.

Konfiguracja konta Google

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji Google w telefonie konieczne będzie zalogowanie się do istniejącego konta Gmail. Jeśli nie masz konta Google, otrzymasz monit o jego utworzenie.

Tworzenie konta Google

- 1 Aby otworzyć menu aplikacji, dotknij na ekranie głównym pozycji .
- 2 Wybierz aplikację Google (np. **Gmail**) > wybierz opcję **Nowy**, aby utworzyć nowe konto.

Jeśli masz już konto Google, wybierz opcję **Istniejące**, wprowadź swój adres e-mail i hasło, a następnie dotknij przycisk **Zaloguj się**.

Po skonfigurowaniu konta Google w telefonie nastąpi automatyczna synchronizacja telefonu z internetowym kontem Google.

Kontakty, wiadomości poczty Gmail, wydarzenia z kalendarza oraz inne informacje zapisane w tych aplikacjach i usługach internetowych

zostaną zsynchronizowane z telefonem. (Zainicjowanie i przebieg procesu zależy od ustawień synchronizacji).

Po zalogowaniu możesz korzystać z poczty Gmail™ i usług Google w telefonie.

Logowanie do konta Google

- 1 Wpisz adres e-mail i hasło, a następnie dotknij opcji **Zaloguj się**. Poczekaj na zalogowanie.
- 2 Po zalogowaniu możesz korzystać z poczty Gmail i usług Google w telefonie.
- 3 Po skonfigurowaniu konta Google w telefonie nastąpi automatyczna synchronizacja telefonu z internetowym kontem Google. (Zainicjowanie i przebieg procesu zależy od ustawień synchronizacji).

Po zalogowaniu się można korzystać z poczty Gmail, Kalendarza Google i witryny Play Store, pobierać aplikacje

z witryny Play Store, tworzyć kopie zapasowe swoich ustawień na serwerach Google i używać innych usług Google w telefonie.

WAŻNE!

- Niektóre aplikacje, w tym Kalendarz, współpracują tylko z pierwszym dodanym kontem Google. Jeśli zamierzasz używać w telefonie kilku kont Google, pamiętaj, aby najpierw zalogować się na koncie, na którym chcesz korzystać z tych aplikacji. Po zalogowaniu się kontakty, wiadomości poczty Gmail, wydarzenia z kalendarza oraz inne informacje zapisane w tych aplikacjach i usługach internetowych zostaną zsynchronizowane z telefonem. Jeśli nie zalogujesz się na koncie Google podczas konfiguracji, podczas pierwszego uruchamiania aplikacji wymagającej takiego konta, np. w poczcie Gmail lub witrynie Play Store.

- Aby za pomocą funkcji kopii zapasowych przywrócić na tym telefonie ustawienia z innego telefonu wyposażonego w system Android OS lub nowszy, musisz zalogować się na swoim koncie Google teraz, w trakcie konfiguracji. Jeśli będziesz czekać do zakończenia konfiguracji, ustawienia nie zostaną przywrócone.
- Jeśli masz konto firmowe obsługiwane przez dział informatyczny przedsiębiorstwa lub podmiot zewnętrzny, mogą istnieć specjalne instrukcje dotyczące logowania się na tym koncie.

Podłączanie do sieci i urządzeń

Wi-Fi

Sieci Wi-Fi oferują szybki dostęp do Internetu w granicach zasięgu bezprzewodowego punktu dostępu. Dzięki sieci Wi-Fi można korzystać z bezprzewodowego Internetu bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Łączenie z sieciami Wi-Fi


Aby skorzystać z funkcji Wi-Fi w telefonie, należy połączyć się z bezprzewodowym punktem dostępu, czyli „hotspotem”. Niektóre punkty dostępu są otwarte i można się z nimi połączyć w prosty sposób. Inne są ukryte lub wykorzystują funkcje zabezpieczeń, aby móc się z nimi połączyć, należy odpowiednio skonfigurować telefon.

Funkcję Wi-Fi należy wyłączyć, jeśli nie jest wykorzystywana, aby wydłużyć czas pracy baterii.

UWAGA: W przypadku przesyłania danych poza zasięgiem sieci Wi-Fi lub po wybraniu dla pozycji

Wi-Fi wartości **WYŁĄCZ** operator sieci komórkowej może naliczyć dodatkowe opłaty za przesyłanie danych w sieci komórkowej.

Włączanie połączenia Wi-Fi i łączenie z siecią Wi-Fi

- 1 Dotknij kolejno  > **Ustawienia systemu** > pozycję **Wi-Fi** na karcie OPCJE BEZPRZEWODOWE.
- 2 Wybierz dla opcji **Wi-Fi** ustawienie **WŁĄCZ**, aby ją włączyć i rozpocząć skanowanie w poszukiwaniu dostępnych sieci Wi-Fi.
- 3 Ponownie dotknij opcji Wi-Fi, aby zobaczyć listę aktywnych sieci Wi-Fi znajdujących się w zasięgu.
 - Sieci zabezpieczone są oznaczone ikoną blokady.
- 4 Dotknij sieci, aby się z nią połączyć.
 - Jeśli sieć jest otwarta, zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie zamiaru połączenia z tą siecią poprzez dotknięcie opcji **Połącz**.

- Jeśli sieć jest zabezpieczona, zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie hasła lub innych danych logowania. (Szczegółowe informacje można uzyskać u administratora sieci).

5 Na pasku stanu zostaną wyświetlone ikony informujące o stanie sieci Wi-Fi.

Bluetooth

Dane można wysłać przez połączenie Bluetooth za pomocą odpowiedniej aplikacji, a nie z poziomu menu Bluetooth, jak ma to miejsce w większości telefonów komórkowych.

UWAGA:


- Firma LG nie odpowiada za utratę, przejęcie ani niewłaściwe użycie danych wysyłanych lub odbieranych przy użyciu funkcji bezprzewodowej komunikacji Bluetooth.
- Dane należy udostępniać i odbierać tylko z zaufanych,

odpowiednio zabezpieczonych urządzeń. Jeśli pomiędzy urządzeniami znajdują się przeszkody, zasięg działania funkcji Bluetooth może być mniejszy.

- Niektóre urządzenia, w szczególności te, które nie zostały przetestowane i zatwierdzone przez organizację Bluetooth SIG, mogą nie być zgodne z urządzeniem.

Włączanie połączenia Bluetooth i parowanie telefonu z urządzeniem obsługującym łączność Bluetooth

Zanim możliwe będzie nawiązanie połączenia z innym urządzeniem, konieczne jest sparowanie obu urządzeń.

- 1** Dotknij kolejno  > **Ustawienia systemu** > OPCJE BEZPRZEWODOWE > **Bluetooth** > **Włącz**.
- 2** Ponownie dotknij menu **Bluetooth**. Telefon przeprowadzi skanowanie w poszukiwaniu

Podłączanie do sieci i urządzeń

wszystkich dostępnych urządzeń z technologią Bluetooth znajdujących się w zasięgu oraz wyświetli listę identyfikatorów znalezionych urządzeń. Jeśli urządzenie, z którym ma zostać przeprowadzony proces parowania, nie znajduje się na liście, należy sprawdzić, czy w urządzeniu docelowym wybrano opcje umożliwiające jego wykrycie, a następnie ponownie dotknąć opcji **Wyszukaj urządzenia**.

- 3 Wybierz z listy urządzenie, z którym chcesz przeprowadzić parowanie.

Po pomyślnym zakończeniu procesu parowania urządzenie połączy się ze sparowanym urządzeniem.

UWAGA: Niektóre urządzenia, szczególnie zestawy słuchawkowe i samochodowe zestawy głośnomówiące, mogą mieć przypisany stały kod PIN dla połączeń Bluetooth, np. 0000. Jeśli drugie urządzenie ma taki predefiniowany kod PIN, należy go wpisać.


Wysyłanie danych przy użyciu funkcji komunikacji bezprzewodowej Bluetooth


- 1 Wybierz w odpowiedniej aplikacji lub w folderze **Pobrane** plik lub obiekt, np. kontakt, wydarzenie w kalendarzu lub plik multimedialny.
- 2 Wybierz opcję wysłania danych przez połączenie Bluetooth.

UWAGA: Sposób wyboru opcji może być różny w zależności od rodzaju danych.

- 3 Wyszukaj urządzenie z obsługą łączności Bluetooth i przeprowadź parowanie z nim.

Odbieranie danych przy użyciu funkcji komunikacji bezprzewodowej Bluetooth

- 1 Dotknij kolejno  > **Ustawienia systemu** > **Bluetooth** > **Włącz**, następnie dotknij polecenia **Włącz widoczność urządzenia**, aby umożliwić znalezienie telefonu przez inne urządzenia.

UWAGA: Aby określić czas widoczności urządzenia, dotknij ikony  > **Czas oczekiwania widoczności**.

- 2 Wybierz opcję **Paruj**, aby potwierdzić chęć odebrania danych z urządzenia.


Udostępnianie połączenia transmisji danych

Tethering przez USB i przenośny punkt dostępu Wi-Fi to bardzo przydatne funkcje, szczególnie w przypadku braku dostępnych połączeń bezprzewodowych. Połączenie danych w telefonie można udostępnić jednemu komputerowi za pośrednictwem kabla USB przy użyciu opcji Tethering przez USB. Połączenie danych można również udostępnić jednocześnie większej liczbie urządzeń, przełączając telefon w tryb przenośnego punktu dostępu Wi-Fi. Kiedy telefon udostępnia swoje połączenie transmisji danych, odpowiednia ikona jest wyświetlana na pasku stanu i odpowiednie powiadomienie jest widoczne na pasku powiadomień.

Podłączanie do sieci i urządzeń

Najnowsze informacje na temat udostępniania Internetu i przenośnych punktów dostępu, włącznie z obsługiwanyimi systemami operacyjnymi i innymi szczegółowymi informacjami, można znaleźć na stronie <http://www.android.com/tether>.

Aby zmienić ustawienia przenośnego punktu dostępu Wi-Fi:

- Dotknij kolejno  > **Ustawienia systemu** > OPCJE BEZPRZEWODOWE > **Więcej** > **Przenośny punkt dostępu Wi-Fi** > wybierz opcję, którą chcesz zmienić.

WSKAZÓWKA! Jeśli na komputerze jest zainstalowany system operacyjny Windows 7 lub ostatnia dystrybucja jednej z wersji systemu Linux (np. Ubuntu), zazwyczaj nie ma konieczności przygotowywania komputera do udostępniania Internetu. Jeśli jednak w komputerze jest starsza wersja systemu Windows lub innego systemu operacyjnego, konieczne może być przygotowanie komputera do nawiązania połączenia sieciowego przez USB. Aby uzyskać najbardziej aktualne informacje na temat systemów operacyjnych obsługujących udostępnianie Internetu przez USB i sposobu ich konfigurowania, należy odwiedzić stronę <http://www.android.com/tether>.

Aby zmienić nazwę lub zabezpieczyć przenośny punkt dostępu:

Można zmienić nazwę sieciową Wi-Fi telefonu (SSID) i zabezpieczyć połączenie Wi-Fi.

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  > **Ustawienia systemu**.
- 2 Dotknij pozycji **Więcej** z karty OPCJE BEZPRZEWODOWE i wybierz opcję **Przenośny punkt dostępu Wi-Fi**.
- 3 Upewnij się, że pole **Przenośny punkt dostępu Wi-Fi** jest zaznaczone.
- 4 Dotknij opcji **Skonfiguruj punkt dostępu Wi-Fi**.
 - Zostanie otwarte okno dialogowe **Skonfiguruj punkt dostępu Wi-Fi**.
 - Można tam zmienić nazwę sieciową (SSID), którą inne komputery widzą podczas skanowania sieci Wi-Fi.

- Można również dotknąć menu **Zabezpieczenia** w celu skonfigurowania sieci chronionej za pomocą zabezpieczeń Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) z kluczem współdzielonym (PSK).
 - Po dotknięciu opcji zabezpieczeń **WPA2 PSK** do okna dialogowego **Skonfiguruj punkt dostępu Wi-Fi** dodawane jest pole hasła. Po ustanowieniu hasła konieczne będzie jego podanie w komputerze lub innym urządzeniu podczas łączenia z punktem dostępu w telefonie. Można też ustawić opcję **Otwórz** w menu **Zabezpieczenia** w celu usunięcia zabezpieczeń z sieci Wi-Fi.
- 5 Wybierz polecenie **Zapisz**.

Podłączanie do sieci i urządzeń




UWAGA!

W przypadku ustawienia opcji zabezpieczeń na Otwórz nie można zapobiec nieupoważnionemu korzystaniu z usług internetowych przez inne osoby, co może się wiązać z ponoszeniem dodatkowych kosztów. Aby uniknąć nieupoważnionego dostępu, należy zachować opcję zabezpieczeń.

Korzystanie z funkcji SmartShare

Funkcja SmartShare wykorzystuje technologię DLNA (Digital Living Network Alliance) do udostępniania treści cyfrowych przez sieć bezprzewodową. Aby korzystanie z tej funkcji było możliwe, obydwa urządzenia muszą mieć certyfikat zgodności ze standardem DLNA.

Aby włączyć funkcję SmartShare i zezwolić na udostępnianie treści:

- 1 Na ekranie głównym dotknij kolejno **klawisza aplikacji**  > **SmartShare** .
 - 2 Dotknij kolejno **klawisza Menu**  > **Ustawienia**.
 - 3 Dotknij opcji **Wykrywalny**, aby umożliwić wykrycie urządzenia przez inne urządzenia.
- Jeśli chcesz, aby żądania udostępnienia z innych urządzeń były automatycznie akceptowane, dotknij opcji **Zawsze przyjmuj zgłoszenie**.
 - Jeśli chcesz zezwolić na przesyłanie plików multimedialnych z innych urządzeń do telefonu, dotknij opcji **Receive files (Odbierz pliki)**.

UWAGA: Sprawdź, czy karta microSD jest poprawnie zainstalowana i czy opcja Odbierz pliki w menu Ustawienia jest zaznaczona.



4 W sekcji Udostępnione zaznacz typy plików, które chcesz udostępniać. Dostępne opcje to **Zdjęcia**, **Filmy wideo** i **Muzyka**.

5 Funkcja **SmartShare** zostanie włączona i możliwe będzie udostępnianie plików.


Sterowanie urządzeniami renderującymi

Urządzenie renderujące (np. telewizor) może odtwarzać zawartość multimedialną ze zdalnej biblioteki zawartości (np. z komputera).


UWAGA: Przed skorzystaniem z tej funkcji należy sprawdzić, czy funkcja DLNA jest prawidłowo skonfigurowana w urządzeniach (np. w telewizorze i komputerze).

1 Dotknij **klawisza aplikacji**  > **SmartShare** .

2 Dotknij ikony **Do**  i wybierz urządzenie z listy urządzeń renderujących.




3 Dotknij ikony **Od**  i wybierz jedną ze zdalnych bibliotek zawartości.

4 Możesz przeglądać zawartość zdalnej biblioteki.

5 Dotknij i przytrzymaj miniaturę zawartości, a następnie dotknij opcji **Odtwórz** lub **klawisza Menu**  > **Odtwórz**.

Udostępnianie plików z telefonu urządzeniom renderującym (np. telewizorowi)


UWAGA: Przed skorzystaniem z tej funkcji należy sprawdzić, czy urządzenie renderujące jest prawidłowo skonfigurowane.

1 Podczas odtwarzania zawartości wideo w aplikacji odtwarzacza wideo dotknij karty  /  /  w obszarze Tytuł.

 : Wymagane jest połączenie z siecią

 : Wybierz urządzenie w sieci

Podłączanie do sieci i urządzeń

 : Zawartość jest udostępniana za pomocą funkcji SmartShare.

- 2 Wybierz urządzenie do odtwarzania plików z listy urządzeń renderujących.

UWAGA: Aby udostępniać zawartość za pomocą Galerii lub programu Polaris Office, wykonaj podobne czynności.

UWAGA: Aby korzystanie z tej aplikacji było możliwe, urządzenie musi być podłączone do sieci domowej przy użyciu interfejsu Wi-Fi.

Niektóre urządzenia DLNA (np. telewizory) obsługują jedynie funkcję DMP standardu DLNA. W takim przypadku nie zostaną one wyświetlone na liście urządzeń renderujących.



Urządzenie może nie być w stanie odtworzyć niektórych treści.

Pobieranie plików ze zdalnych bibliotek zawartości

- 1 Dotknij **klawisza aplikacji SmartShare** .
- 2 Dotknij przycisku **Od** , aby wybrać jedną ze zdalnych bibliotek zawartości.
- 3 Możesz przeglądać zawartość zdalnej biblioteki.
- 4 Dotknij i przytrzymaj miniaturę zawartości, a następnie dotknij opcji **Download (Pobierz)**.

UWAGA: Niektóre typy zawartości nie są obsługiwane.

Przesyłanie pliku do zdalnej biblioteki zawartości

- 1 Dotknij **klawisza aplikacji SmartShare** .
- 2 Dotknij ikony **Od**  i wybierz opcję **Mój telefon**.
- 3 Możesz odszukać daną zawartość, przeglądając zawartość lokalnej biblioteki.

- 4 Dotknij i przytrzymaj miniaturę zawartości, a następnie dotknij opcji **Upload (Prześlij)**.
- 5 Wybierz urządzenie zdalnej biblioteki zawartości, do którego chcesz przesłać pliki.

UWAGA: Niektóre urządzenia z obsługą DLNA nie obsługują funkcji przesyłania DMS. W takim przypadku przesyłanie plików jest niemożliwe. Niektóre typy zawartości nie są obsługiwane.

Podłączenie do komputera za pomocą kabla do przesyłu danych

Urządzenie można podłączyć do komputera za pomocą kabla do przesyłu danych w trybie połączenia USB. Po podłączeniu urządzenia do komputera można przesyłać dane bezpośrednio do/z urządzenia i korzystać z oprogramowania LG PC Suite.

Synchronizacja telefonu z komputerem

Aby dokonać synchronizacji telefonu z komputerem przy użyciu kabla USB, należy zainstalować w komputerze oprogramowanie LG PC Suite. Pobierz program ze strony internetowej firmy LG (www.lg.com).

- 1 Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla USB. Po wyświetleniu listy **Typ połączenia USB** wybierz opcję **Oprogramowanie LG**.
- 2 Uruchom program LG PC Suite w komputerze. Więcej informacji można znaleźć w pomocy oprogramowania LG PC Suite.

UWAGA: Zintegrowany sterownik USB firmy LG jest wymagany do podłączenia urządzenia LG do komputera. Sterownik jest instalowany automatycznie podczas instalacji aplikacji LG PC Suite w komputerze.




Podłączanie do sieci i urządzeń


Przesyłanie muzyki, zdjęć i filmów przy użyciu trybu pamięci masowej USB

- 1 Podłącz telefon LG-P920 do komputera za pomocą kabla USB.
- 2 Jeśli w komputerze nie został zainstalowany sterownik LG Android Platform Driver, należy zmienić ustawienia ręcznie. Na ekranie głównym dotknij **klawisza menu** , pozycji **Ustawienia systemu** > **Połączenie z PC** > **Typ połączenia USB**, a następnie wybierz pozycję **Pamięć masowa**.
- 3 Możesz teraz przeglądać zawartość karty pamięci na komputerze i przenosić pliki.

Połączenia



Nawiązywanie połączenia głosowego

- 1 Dotknij ikony , aby otworzyć klawiaturę.
- 2 Wpisz numer, korzystając z klawiatury. Aby usunąć cyfrę, dotknij ikony Wyczyść .
- 3 Dotknij ikony Połącz , aby nawiązać połączenie.
- 4 Aby zakończyć połączenie, dotknij opcji **Zakończ** .

WSKAZÓWKA! Aby wprowadzić znak „+” w celu nawiązania połączenia międzynarodowego, dotknij i przytrzymaj klawisz .

WSKAZÓWKA! Aby w trakcie trwania połączenia wyświetlić klawiaturę, dotknij opcji **Wybier**.

Nawiązywanie wideorozmowy

- 1 Dotknij ikony , aby otworzyć klawiaturę.
- 2 Wprowadź numer telefonu, jak poprzednio.
- 3 Dotknij ikony Wideo-rozmowa , aby nawiązać wideorozmowę.
- 4 Jeśli nie chcesz korzystać z głośnika telefonu, dotknij opcji Głośnik i podłącz zestaw słuchawkowy.
- 5 Podczas nawiązywania wideorozmowy osoba wybierająca numer będzie widziała na ekranie siebie; po odebraniu połączenia przez osobę, której numer wybrano, na ekranie zostanie wyświetlony obraz rozmówcy. W razie konieczności dostosuj pozycję wewnętrznego aparatu.
- 6 Aby zakończyć wideorozmowę, dotknij opcji Zakończ.

Połączenia

Poufne – obraz można zmienić na inny, który będzie wyświetlany zamiast bieżącego obrazu prywatnego.

Panel numeryczny – umożliwia wprowadzanie numeru.

Zawiesz – wyciszenie dźwięku i wstrzymanie obrazu wideo.

Wycisz – wyciszenie dźwięku.


Głośnik – włączenie lub wyłączenie głośnika.

W menu Wideorozmowa

Zarejestruj – pozwala zarejestrować zdjęcie własne lub rozmówcy.

Użyj tylnej/przedniej kamery – przełączenie kamer.

Nawiązywanie połączeń z kontaktami

- 1 Dotknij ikony , aby otworzyć listę kontaktów.
- 2 Przewiń listę kontaktów lub dotknij opcji **Szukaj** i wpisz pierwszą literę (litery) nazwy


kontakty, z którym chcesz nawiązać połączenie.

- 3 Wybierz z listy kontakt, z którym chcesz nawiązać połączenie.

Odbieranie i odrzucanie połączenia


WSKAZÓWKA! Obróć telefon ekranem do dołu lub naciśnij klawisz regulacji głośności (z boku telefonu), aby wyciszyć połączenie przychodzące. Najpierw należy określić ustawienia gestów. Dotknij kolejno **pozycji Aplikacje > pozycji Ustawienia > Gesty > zaznacz opcję Wyciszenie połączenia przychodzącego.**

Gdy ekran jest zablokowany:

Gdy dzwoni telefon, przeciągnij ikonę Odrzuć  w lewo, aby odrzucić połączenie przychodzące.

Gdy ekran jest odblokowany:

Gdy dzwoni telefon, dotknij ikony

Akceptuj. Dotknij ikony **Odrzuć** , aby odrzucić połączenie.

WSKAZÓWKA! Szybka wiadomość

Korzystając z tej funkcji, można szybko wysłać wiadomość.

Funkcja ta jest przydatna, gdy trzeba odrzucić połączenie i wysłać wiadomość zwrótną w trakcie spotkania.

Regulowanie głośności połączenia

Aby dostosować głośność podczas połączenia, użyj klawisza zwiększania lub zmniejszania głośności znajdującego się po prawej stronie telefonu.

Nawiązywanie drugiego połączenia

- 1** W trakcie pierwszego połączenia dotknij opcji **Wybier.**, a następnie wprowadź numer. Możesz również dotknąć opcji **Kontakty** i wybrać numer, pod który chcesz zadzwonić.
- 2** Dotknij ikony **Połączenie** , aby nawiązać połączenie.
- 3** Oba połączenia zostaną wyświetlone na ekranie połączenia. Pierwsze połączenie zostanie zablokowane i zawieszono.
- 4** Dotknij listy zawieszonych połączeń, aby przełączać między połączeniami.
UWAGA: Możesz także dotknąć ikony **Scal**  i zainicjować połączenie konferencyjne.
- 5** Aby zakończyć aktywne połączenia, dotknij ikony **Zakończ** .

Połączenia

Wyświetlanie rejestrów połączeń


Na ekranie głównym dotknij ikony



i wybierz kartę **Rejestry połączeń**.

Zostanie wyświetlona pełna lista wszystkich połączeń wychodzących, odebranych i nieodebranych.

WSKAZÓWKA! Dotknij dowolnej pozycji rejestru połączeń, aby wyświetlić datę, czas i długość połączenia.


WSKAZÓWKA! Dotknij ikony , a następnie dotknij polecenia Usun wszystko, aby usunąć wszystkie zapisane pozycje.

Kontakty



Telefon umożliwia dodawanie kontaktów i ich synchronizację z kontaktami na koncie Google lub innych kontach, które obsługują funkcję synchronizacji kontaktów.

Wyszukiwanie kontaktu

Na ekranie głównym

- 1 Dotknij ikony , aby otworzyć menu Kontakty.
- 2 Dotknij opcji **Szukaj**, a następnie wprowadź nazwę kontaktu za pomocą klawiatury telefonu.

Dodawanie nowego kontaktu

- 1 Dotknij ikony , aby otworzyć menu Kontakty.
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Wybierz lokalizację pamięci. wybierz konto, do którego ma zostać dodany kontakt, np. **Telefon**, **Google** lub **SIM**.

- 4 Dotknij kategorii danych kontaktu i wpisz szczegółowe informacje o kontakcie.
- 5 Dotknij opcji **Zapisz**, aby dodać kontakt do pamięci.

Możesz także utworzyć kontakt z poziomu ekranu wybierania.


- 1 Dotknij ikony  > , aby otworzyć ekran wybierania.
- 2 Wprowadź numer telefonu.
- 3 Dotknij ikony  > **Dodaj do kontaktów** > **Utwórz nowy kontakt**.
- 4 Wybierz lokalizację pamięci. wybierz konto, do którego ma zostać dodany kontakt, np. **Telefon**, **Google** lub **SIM**.
- 5 Wprowadź informacje o kontakcie.
- 6 Dotknij kategorii danych kontaktu i wpisz szczegółowe informacje o kontakcie.
- 7 Dotknij opcji **Zapisz**, aby dodać kontakt do pamięci.

Kontakty


Ulubione kontakty

Użytkownik może oznaczyć najczęściej wybierane kontakty jako ulubione.

Dodawanie kontaktu do listy ulubionych

- 1 Dotknij ikony , aby otworzyć menu Kontakty.
- 2 Dotknij kontakt, aby wyświetlić szczegółowe informacje o nim.
- 3 Dotknij ikony gwiazdki znajdującej się po prawej stronie nazwy kontaktu. Gwiazdka zmieni kolor na żółty.

Usuwanie kontaktu z listy ulubionych

- 1 Dotknij ikony , aby otworzyć menu Kontakty.
- 2 Dotknij karty **Ulubione** i wybierz kontakt, aby wyświetlić szczegółowe informacje o nim.
- 3 Dotknij ikony żółtej gwiazdki znajdującej się po prawej stronie nazwy kontaktu. Gwiazdka zmieni

kolor na szary, a kontakt zostanie usunięty z listy ulubionych.

Importowanie i eksportowanie kontaktów

Aby importować/eksportować pliki kontaktów (w formacie vcf) pomiędzy pamięcią wewnętrzną, kartą pamięci, kartą SIM a urządzeniem, należy wykonać następujące czynności.

- 1 Dotknij ikony , aby otworzyć menu Kontakty.
- 2 Dotknij klawisza **Menu**, a następnie opcji **Importuj/eksportuj**.
- 3 Wybierz odpowiednią opcję importu/eksportu. Jeśli skonfigurowano kilka kont, należy wybrać konto, do którego ma zostać dodany kontakt.
- 4 Wybierz pliki kontaktów, które mają zostać zaimportowane lub wyeksportowane, i wybierz opcję **Importuj**, aby potwierdzić.

Przenoszenie kontaktów ze starego urządzenia do nowego

Wyeksportuj kontakty jako plik CSV ze starego telefonu do komputera za pomocą programu do synchronizacji telefonu z komputerem.

- 1 Najpierw zainstaluj w komputerze oprogramowanie LG PC Suite. Uruchom program i podłącz telefon komórkowy z systemem Android do komputera za pomocą kabla USB.
- 2 W górnym menu wybierz kolejno **Urządzenie > Importuj do urządzenia > Importuj kontakty**.
- 3 Zostanie wyświetlone okno z kontaktami.
- 4 Wybierz plik kontaktów i kliknij polecenie **Open (Otwórz)**.

- 5 Zostanie wyświetlone okno pozwalające przeprowadzić import nowego kontaktu z komputera do kontaktów w urządzeniu.
- 6 Jeśli kontakty w urządzeniu i nowe kontakty z komputera różnią się, wybierz kontakt, który chcesz zaimportować z komputera.
- 7 Kliknij przycisk [OK], aby zaimportować nowy kontakt z komputera do urządzenia.


Wiadomości

W telefonie LG-P920 obsługa wiadomości SMS i MMS jest realizowana za pomocą jednego, intuicyjnego i prostego menu.

Widok rozmowy


Wiadomości wymieniane z innym użytkownikiem są wyświetlane w porządku chronologicznym, zapewniając wygodny wgląd w przebieg rozmowy.

Wysyłanie wiadomości

- 1 Dotknij ikony  na ekranie głównym, aby otworzyć nową, pustą wiadomość.
- 2 W polu **Do** wprowadź nazwę kontaktu lub numer telefonu. W trakcie wprowadzania nazwy kontaktu będą wyświetlane pasujące kontakty. Możesz dotknąć nazwy sugerowanego odbiorcy. Można dodać wiele kontaktów.

UWAGA: Za każdą wiadomość tekstową wysłaną do każdej z wybranych osób będzie pobierana opłata.

- 3 Dotknij polecenia **Wprowadź** wiadomość, aby rozpocząć wpisywanie wiadomości.
- 4 Dotknij opcji **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.

WSKAZÓWKA! Możesz dotknąć ikony , aby załączyć plik, który chcesz przesłać wraz z wiadomością.

- 5 Zostanie wyświetlony ekran wiadomości zawierający Twoje imię (nazwisko) i wiadomość. Na ekranie zostaną też wyświetlone odpowiedzi. Podczas wyświetlania i wysyłania dodatkowych wiadomości tworzony jest wątek wiadomości.

OSTRZEŻENIE

W poszczególnych krajach limit 160 znaków może być obliczany inaczej, w zależności od języka i sposobu kodowania wiadomości SMS.

Po dodaniu obrazu, klipu wideo lub pliku audio do wiadomości SMS zostanie ona automatycznie przekształcona w wiadomość MMS, za wysłanie której zostanie pobrana opłata według stawki obowiązującej dla wiadomości MMS

UWAGA: W przypadku otrzymania wiadomości SMS w czasie połączenia zostanie wyemitowany sygnał wiadomości.

Zmiana ustawień wiadomości


Ustawienia wiadomości w telefonie LG-P920 są skonfigurowane fabrycznie, aby umożliwić natychmiastowe wysyłanie wiadomości. Ustawienia te można zmieniać zgodnie z własnymi preferencjami.

Dotknij ikony  na ekranie głównym, a następnie dotknij ikony  oraz opcji Ustawienia.

Poczta e-mail

Aplikacja **E-mail** umożliwia odczytywanie poczty e-mail z serwisów innych niż Gmail. Aplikacja E-mail obsługuje następujące typy kont: POP3, IMAP i Microsoft Exchange (dla firm).

Aby otworzyć aplikację E-mail:

Na ekranie głównym dotknij  > i wybierz pozycję **E-mail**. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji E-mail zostanie otwarty kreator konfiguracji, aby przeprowadzić Cię przez proces dodawania konta e-mail.

Podczas konfiguracji ustawień konta może okazać się konieczne wprowadzanie danych dla następujących ustawień:

Konto e-mail Microsoft Exchange

Adres e-mail – wprowadź adres e-mail konta.

Nazwa użytkownika – wprowadź nazwę użytkownika konta.

Hasło – wprowadź hasło konta.

Domena – wprowadź nazwę domeny konta (opcjonalnie).

Adres serwera – wprowadź adres serwera.

Użyj SSL – określ, czy w przypadku serwera poczty Microsoft Exchange ma być używany protokół SSL.

Dotknij przycisku Dalej, aby połączyć się z serwerem.

Zostanie wyświetlona strona z informacją o zakończeniu konfiguracji. Wprowadź nazwę, która ma być wyświetlana dla konta, oraz uzupełnij pole Moja nazwa.

Od tej chwili konto będzie wyświetlane na liście kont w folderze E-mail.

Inne konta e-mail (POP3, IMAP)

Adres e-mail – wprowadź adres e-mail konta.

Hasło – wprowadź hasło konta.

POP3 / IMAP4 – wybierz typ protokołu: POP3 lub IMAP4.

Serwer poczty przychodzącej

– wprowadź adres serwera poczty przychodzącej.

Typ zabezpieczeń – TLS/SSL/Wył.

Numer portu – zwykle wyświetlany jest domyślny numer dla każdego z kont.

Serwer poczty wychodzącej


– wprowadź adres serwera poczty wychodzącej.

Zabezpieczenie SMTP – TLS/SSL/Wył.

Numer portu – zwykle wyświetlany jest domyślny numer dla każdego z kont.

Ekran Konta

Na ekranie **Konta** jest wyświetlany folder **Wszystkie skrzynki odbiorcze** oraz poszczególne konta e-mail.

- Na ekranie głównym dotknij  i wybierz pozycję **E-mail**. Zostanie wyświetlony ekran **Lista kont**.

WSKAZÓWKA! Na liście kont dotknij przez dłuższą chwilę adresu e-mail oraz wybierz Dodaj do strony głównej, aby przenieść ikonę konta na ekran główny. Dotknij ikony, aby przejść bezpośrednio do skrzynki odbiorczej.

Możesz dotknąć konta, aby wyświetlić jego folder **Odebrane**. Konto, z którego domyślnie wysyłasz wiadomości e-mail, jest oznaczone znacznikiem wyboru.

Aby otworzyć folder Wszystkie skrzynki odbiorcze

Jeśli aplikacja E-mail została skonfigurowana w taki sposób, aby wysyłać i odbierać wiadomości e-mail przy użyciu kilku kont, w folderze **Wszystkie skrzynki odbiorcze** można wyświetlić wszystkie wiadomości odebrane z wszystkich kont.


Poczta e-mail



- 1 Dotknij aplikacji **E-mail**.
- 2 Dotknij opcji **Wszystkie skrzynki odbiorcze** (na ekranie **Konta**).


Wiadomości w folderze **Wszystkie skrzynki odbiorcze** są oznaczone po lewej stronie kolorami odpowiadającymi poszczególnym kontom, przy czym te same kolory są użyte do oznaczenia kont na ekranie **Konta**.

Redagowanie i wysyłanie wiadomości

Aby zredagować i wysłać wiadomość:

- 1 W aplikacji E-mail dotknij opcji **Utwórz**. 
- 2 Wprowadź adres odbiorcy wiadomości w polu **Do**. Podczas wprowadzania tekstu wyświetlane są pasujące adresy z listy kontaktów. Oddziel wiele adresów za pomocą przecinka.
- 3 Dotknij pola **DW/UDW**, aby wysłać kopię do innych kontaktów / adresów e-mail.

- 4 Wprowadź temat i tekst wiadomości.
- 5 Dotknij opcji , aby załączyć do wiadomości plik. Następnie wybierz typ pliku i jego lokalizację lub utwórz nowy plik (jeśli będzie to konieczne).
- 6 Dotknij aplikacji .

Aby wznowić tworzenie wiadomości, dotknij jej w folderze **Kopie robocze**. Wiadomość zostanie również zapisana jako wersja robocza, jeśli przed jej wysłaniem dotkniesz klawisza **Wstecz** . Jeśli telefon nie jest połączony z siecią, na przykład, jeśli pracujesz w trybie samolotowym, wysyłane wiadomości są przechowywane w folderze **Do wysłania** do momentu, gdy telefon nawiąże połączenie z siecią. Jeśli **skrzynka nadawcza** zawiera jakiegokolwiek wiadomości oczekujące na wysłanie, jest ona wyświetlana na ekranie **Konta**.

UWAGA: Wiadomości wysłane za pomocą konta Exchange nie są przechowywane w telefonie, ale zostaną zapisane na samym serwerze Exchange. Aby przeglądać wysłane wiadomości w folderze Wysłane, wymagane może być otwarcie folderu Wysłane i wybór opcji Odśwież z menu opcji.



WSKAZÓWKA! Po nadejściu nowej wiadomości e-mail do skrzynki odbiorczej pojawi się powiadomienie w postaci dźwięku oraz wibracji. Dotknij powiadomienia o nadejściu nowej wiadomości e-mail, aby je usunąć.

Korzystanie z folderów konta

Każde konto zawiera foldery **Odebrane, Do wysłania, Wysłane, Kopie robocze, Kosz i Wiadomości-śmieci**. W zależności od funkcji, które są obsługiwane przez dostawcę usług obsługującego Twoje konto e-mail, do konta mogą być też przypisane dodatkowe foldery.


Dodawanie i edytowanie kont e-mail

Aby dodać konto e-mail:

- 1 Na ekranie głównym dotknij  > i wybierz pozycję **E-mail**.
- 2 Wybierz opcję **MS Exchange** lub Inne. Jeśli konto poczty e-mail jest już skonfigurowane, kreator nie uruchomi się automatycznie. W takim przypadku należy dotknąć **klawisza Menu**  i wybrać opcję **Dodaj konto**.

Poczta e-mail



Aby zmienić ustawienia konta:

- 1 Otwórz ekran **Konta**.
- 2 Dotknij kolejno **klawisza Menu**
 > **Ustawienia**.
- 3 Możesz zmienić ogólne ustawienia lub dotknąć konta w sekcji **Konta**, aby ustawić poszczególne ustawienia konta.

Aby usunąć konto e-mail:

- 1 Otwórz ekran **Konta**.
- 2 Dotknij i przytrzymaj nazwę konta, które chcesz usunąć.
- 3 Dotknij opcji **Usuń konto**, a następnie przycisku **OK**, aby potwierdzić.

Aparat

Aby otworzyć aplikację Aparat, dotknij na ekranie głównym opcji  > Aparat .

Opis celownika (tryb aparatu)

Jasność – ta opcja pozwala określić i ustawić ilość światła słonecznego wpadającego do obiektywu. Przesuń wskaźnik jasności wzdłuż paska, w kierunku „-” w celu uzyskania niższej jasności obrazu lub w kierunku „+” w celu uzyskania jaśniejszego obrazu.

Funkcja Cheese shutter – hasło „cheese” uruchamia migawkę.

Przełącznik aparatu – umożliwia przełączanie pomiędzy tylnym i przednim obiektywem.



Przełączanie między trybami 2D i 3D – Dotknij tej ikony, aby przełączyć między trybami 3D i 2D aparatu.

Zarejestruj – umożliwia wykonanie zdjęcia.

Tryb wideo – dotknięcie tej ikony powoduje przejście do trybu wideo.

Galeria – ta opcja umożliwia uzyskanie dostępu do zapisanych zdjęć i filmów w trybie aparatu. Aby wyświetlić na ekranie okno Galeria, wystarczy dotknąć tej ikony.


Ustawienia – dotknięcie tej ikony powoduje otwarcie menu ustawień.

Lampa błyskowa – pozwala włączyć lampę błyskową podczas wykonywania zdjęcia w ciemnym miejscu.

WSKAZÓWKA! Aby oczyścić ekran celownika ze zbędnych elementów, można zamknąć wszystkie opcje skrótów. W tym celu wystarczy dotknąć jeden raz środka celownika. Aby przywrócić wyświetlanie opcji, należy ponownie dotknąć ekranu.

Aparat

Wykonywanie zdjęć

- 1 Otwórz aplikację **Aparat**.
- 2 Trzymając telefon w pozycji poziomej, skieruj obiektyw w stronę obiektu, który chcesz sfotografować.
- 3 Pole ustawiania ostrości pojawi się w środkowej części ekranu celownika. Możesz też dotknąć dowolnego miejsca na ekranie, aby ustawić ostrość na wybranym obiekcie.
- 4 Po ustawieniu ostrości aparatu na fotografowanym obiekcie pole ustawiania ostrości przybierze kolor zielony.
- 5 Dotknij lekko ikony migawki , aby wykonać zdjęcie.

Uwaga: Ze względu na parametry aparatu w przypadku zdjęć wykonywanych w pomieszczeniach mogą występować problemy z cieniowaniem. (Problemy te polegają na niewielkich różnicach w odwzorowaniu kolorów na środku i przy krawędziach zdjęcia).

Po wykonaniu zdjęcia

Sfotografowany obraz zostanie wyświetlony na ekranie. Jeżeli opcja Autom. podgląd jest włączona, możesz dotknąć obrazu.

Udostępnij Dotknij tej opcji, aby udostępnić obraz, używając różnych kanałów, takich jak **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Notatka**, **SMS/MMS**, **Picasa** lub dowolna pobrana aplikacja, która jest obsługiwana.

UWAGA: Pobieranie wiadomości MMS z roamingu może wiązać się z dodatkowymi kosztami.

WSKAZÓWKA! Jeśli masz konto w serwisie społecznościowym i skonfigurujesz je w swoim telefonie, zyskasz możliwość udostępniania swoich zdjęć społeczności serwisu.

Ustaw jako

Dotknij tej ikony, aby ustawić zdjęcie jako **zdjęcie kontaktu, tapetę ekranu głównego lub tapetę ekranu blokady.**

Zmień nazwę

Dotknij tej opcji, aby edytować nazwę wybranego zdjęcia.

Edycja

Dotknij tej opcji, aby dokonać edycji wykonanego zdjęcia.



Dotknij tej opcji, aby usunąć obraz.




Dotknij tej opcji, aby od razu wykonać kolejne zdjęcie.



Dotknij tej opcji, aby wyświetlić ostatnie zarejestrowane zdjęcie.

Korzystanie z ustawień zaawansowanych (tryb aparatu)

Dotknij ikony  w celowniku, aby wyświetlić wszystkie opcje zaawansowane.

Zmiany ustawień aparatu można dokonać za pomocą pokrętkła. Po wybraniu żądanej opcji dotknij klawisza **Wstecz**.

Ostrość – dotknij tej opcji, aby wybrać tryb regulacji ostrości.

- **Automatycznie:** automatyczna regulacja ostrości przez aparat. (Aparat ciągle dostosowuje ostrość do obiektów na zdjęciu).
- **Śledzenie twarzy:** aparat automatycznie wykrywa twarze i ustawia na nich ostrość.

Aparat

Rozmiar obrazu – dotknij tej opcji, aby określić rozmiar zdjęcia (w pikselach).

Tryb krajobrazu – wybór odpowiednich ustawień kolorów i światła do panujących warunków.

- **Normalny:** automatycznie dostosowuje ustawienia do otoczenia.
- **Pionowo:** sprawdza się podczas fotografowania ludzi.
- **Poziomo:** sprawdza się podczas fotografowania krajobrazów, takich jak drzewa, kwiaty i niebo.
- **Zachód słońca:** sprawdza się podczas fotografowania widoków w świetle zachodzącego słońca.
- **Noc:** sprawdza się podczas fotografowania nocą. Długi czas otwarcia migawki pozwala uchwycić nocną scenę.

Balans bieli – dostępne opcje:
Automatycznie, Mocne światło, Słoneczny, Oświetlenie fluorescencyjne i Pochmurno.

Tonacja barwna – wybór tonacji barw, jaka ma być zastosowana dla nowego zdjęcia.

Samowyzwalacz – umożliwia ustawienie czasu opóźnienia po naciśnięciu klawisza migawki, a przed wykonaniem zdjęcia.

Tryb zdjęcia – wybierz jeden z dostępnych trybów zdjęcia: Normalny lub Nagryw. ciągłe.

Autom. podgląd – w przypadku włączenia opcji **Autom. podgląd** zdjęcie zaraz po wykonaniu zostanie automatycznie wyświetlone na ekranie.



Dźwięk migawki – umożliwia wybór jednego z czterech dźwięków migawki.

Lokalizacja etykiety – Włączenie tej funkcji umożliwia korzystanie w telefonie z usług opartych na lokalizacji. Ta funkcja umożliwia oznaczenie wykonywanych zdjęć informacjami o lokalizacji. Po przesłaniu zdjęć z identyfikatorami geograficznymi do bloga

obsługującego funkcję Geotagging możliwe jest wyświetlenie ich na mapie.

UWAGA: Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy usługa lokalizowania jest włączona.


Pamięć – wybierz pamięć, w której będą zapisywane zdjęcia: **Pamięć wewnętrzna** lub **Karta SD**.

-  Umożliwia przywrócenie wszystkich domyślnych ustawień aparatu.
-  Dotknięcie tej ikony pozwala dowiedzieć się, jak działa dana funkcja. Zostanie wyświetlona skrócona instrukcja na jej temat.

WSKAZÓWKA! Po wyjściu z trybu aparatu niektórym ustawieniom są przywracane wartości domyślne. Sprawdź ustawienia aparatu przed zrobieniem kolejnego zdjęcia.


WSKAZÓWKA! Menu ustawień jest nałożone na obraz celownika, dzięki czemu podczas modyfikowania parametrów barwnych lub jakościowych zdjęcia można obserwować zmiany obrazu w tle menu.

Wyświetlanie zapisanych zdjęć

Zapisane zdjęcia są dostępne w trybie aparatu. Aby wyświetlić galerię, wystarczy dotknąć klawisza galerii .


WSKAZÓWKA! Aby wyświetlić inne zdjęcia lub klipy wideo, przesunij po ekranie w lewo lub w prawo.


Dotknij zdjęcia, aby wyświetlić inne menu opcji.


 – Dotknij tej ikony, aby wyświetlić listę obrazów w ramach funkcji SmartShare (nawiązanie połączenia z


Aparat

innym urządzeniem w celu wyświetlenia zdjęć).

 – Dotknij tej ikony, aby wykonać nowe zdjęcie.

 – Dotknij tej ikony, aby udostępnić zdjęcie za pośrednictwem różnych kanałów, takich jak Bluetooth lub SMS/MMS.

 – Dotknij tej ikony, aby usunąć zdjęcie.


Klawisz Menu  – Dotknij go, aby uzyskać dostęp do opcji **Ustaw zdjęcie jako**, **Przenieś**, **Zmień nazwę**, **Obróć w lewo**, **Obróć w prawo**, **Przytnij**, **Edytuj**, **Pokaz slajdów** i **Szczegóły**.

Opis celownika (tryb kamery)

Jasność – ta opcja pozwala określić i ustawić ilość światła słonecznego wpadającego do obiektywu. Przesuń wskaźnik jasności wzdłuż paska w kierunku „-” w celu uzyskania niższej jasności obrazu lub w kierunku „+” w celu uzyskania jaśniejszego obrazu.

Zbliżenie – przybliżanie i oddalanie.

Przełącznik aparatu – umożliwia przełączanie pomiędzy tylnym i przednim obiektywem.

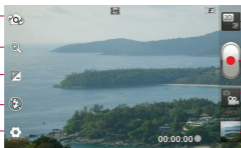

Przełączanie między trybami 2D i 3D – Dotknij tej ikony, aby przełączyć między trybami filmowania 3D i 2D.

Uruchom nagrywanie – umożliwia rozpoczęcie nagrywania.

Tryb aparatu – dotknięcie tej ikony powoduje przejście do trybu aparatu.

Galeria – ta opcja umożliwia uzyskanie dostępu do zapisanych zdjęć i klipów wideo w trybie kamery. Aby wyświetlić na ekranie okno Galeria, wystarczy dotknąć tej ikony.





Ustawienia – dotknięcie tej ikony powoduje otwarcie menu ustawień.

Lampa bł. – pozwala włączyć lampę błyskową podczas nagrywania filmu w ciemnym miejscu.

WSKAZÓWKA! Aby oczyścić ekran celownika ze zbędnych elementów, można zamknąć wszystkie opcje skrótów. W tym celu wystarczy dotknąć jeden raz środka celownika. Aby przywrócić wyświetlanie opcji, należy ponownie dotknąć ekranu.

Aparat

Nagrywanie krótkiego filmu

- 1 Otwórz aplikację **Aparat** i przesuń przycisk trybu aparatu w dół do pozycji **Wideo**. Ikona migawki zmieni się z  na .
- 2 Na ekranie pojawi się celownik kamery.
- 3 Trzymając telefon, skieruj obiektyw na filmowany obiekt.
- 4 Dotknij ikony rozpoczęcia nagrywania .
- 5 Na dole celownika zostanie wyświetlony licznik czasu trwania klipu wideo.
- 6 Dotknij ikony końca nagrywania , aby je przerwać.

Po zarejestrowaniu klipu wideo


Na ekranie pojawi się nieruchomy obraz symbolizujący zarejestrowany klip wideo.


Odtwarzaj Dotknij tej ikony, aby odtworzyć klip wideo.

Udostępnij Dotknij tej opcji, aby udostępnić film przez połączenie **Bluetooth**, aplikację **E-mail**, **Gmail**, **SMS/MMS** lub **YouTube**.

UWAGA: Pobieranie wiadomości MMS w roamingu może wiązać się z dodatkowymi kosztami.


Zmień nazwę Dotknij tej ikony, aby edytować nazwę wybranego klipu wideo.

 Dotknij tej ikony, aby usunąć zarejestrowany klip wideo, a następnie potwierdź wybór za pomocą przycisku OK. Na ekranie ponownie pojawi się celownik.

 Dotknij tej ikony, aby natychmiast rozpocząć nagrywanie kolejnego klipu wideo.

 Dotknij tej ikony, aby zobaczyć ostatni nagrany klip wideo.

Korzystanie z ustawień zaawansowanych (tryb kamery)

Dotknij opcji  w celowniku, aby wyświetlić menu wszystkich ustawień zaawansowanych. Zmiany ustawień kamery można dokonać za pomocą pokrętki. Po wybraniu żądanej opcji dotknij klawisza **Wstecz**.

Rozmiar wideo – ta opcja umożliwia ustawienie rozmiaru nagrywanego klipu wideo (w pikselach).

Balans bieli – balans bieli gwarantuje, że wszystkie białe partie na klipach wideo będą realistycznie oddane. Aby umożliwić poprawne ustawienie balansu bieli, może być konieczne określenie warunków oświetlenia. Wybierz jedną z opcji: **Automatycznie**, **Mocne światło**, **Słoneczny**, **Oświetlenie fluorescencyjne** lub **Pochmurno**.

Tonacja barwna – umożliwia wybór tonacji barwnej, jaka ma być zastosowana w nowym widoku.

Czas trwania – określ limit czasu trwania klipu wideo. Dostępne opcje to **Normalny** i **MMS** (ograniczenie rozmiaru, dzięki czemu klip wideo będzie można wysłać jako wiadomość MMS).

Głos – wybór opcji **Wycisz** spowoduje nagranie klipu wideo bez dźwięku.

Stabilizacja – po wybraniu ustawienia **Wł.** umożliwia wyeliminowanie skutków drżenia rąk.


Autom. podgląd – w przypadku ustawienia tej opcji na **Wł.** klip wideo zaraz po zakończeniu nagrywania zostanie automatycznie wyświetlony na ekranie.

Pamięć – wybierz pamięć, w której będą zapisywane zdjęcia: **Pamięć wewnętrzna** lub **Karta SD**.

Aparat

- 🔄 Umożliwia zresetowanie wszystkich ustawień kamery wideo.
- ❓ Dotknięcie tej ikony pozwala dowiedzieć się, jak działa dana funkcja. Zostanie wyświetlona skrócona instrukcja na jej temat.

Wyświetlanie zapisanych klipów wideo


- 1 W prawym dolnym rogu celownika dotknij ikony .
- 2 Na ekranie zostanie wyświetlona galeria plików.
- 3 Aby powiększyć klip wideo w galerii, dotknij go jeden raz. Plik zostanie automatycznie odtworzony.

Regulacja głośności w trakcie wyświetlania klipu wideo

Aby dostosować głośność dźwięku podczas odtwarzania filmu, użyj klawiszy głośności po prawej stronie telefonu.

Kamera i aparat 3D

Tryb aparatu 3D

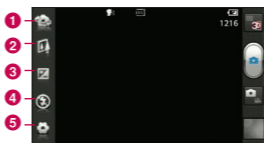



- 1 **Przełączanie obiektywu** – pozwala przełączyć się z zewnętrznego obiektywu na wewnętrzny.
- 2 **Ostrość 3D** – pozwala na ręczną precyzyjną regulację ostrości 3D za pomocą określenia stopnia nakładania się obrazu przy użyciu paska u dołu ekranu. Z funkcji tej można skorzystać przed wykonaniem zdjęcia 3D.


- 3 **Jasność** – ta opcja pozwala określić i ustawić ilość światła słonecznego wykorzystywanego przy wykonywaniu zdjęcia. Przesuń wskaźnik jasności wzdłuż paska, w kierunku „-” w celu zmniejszenia jasności filmu lub w kierunku „+” w celu zwiększenia jasności filmu.
- 4 **Lampa bł.** – pozwala włączyć lampę błyskową podczas wykonywania zdjęcia w ciemnym miejscu.
- 5 **Ustawienia** – dotknięcie tej ikony otwiera menu ustawień. Patrz punkt Korzystanie z ustawień zaawansowanych.

Tryb ostrości 3D – dostępne opcje ostrości 3D: Obramowanie lub Środek. Opcja Obramowanie korzysta z obszaru obramowania do optymalizacji stopnia nakładania się obrazów. Opcja Środek używa w tym celu obszaru w środku kadru. Można również ręcznie wyregulować ostrość za pomocą funkcji ostrości 3D dostępnej w celowniku.

Wykonywanie zdjęcia 3D

- 1 Otwórz aplikację Aparat.
- 2 Dotknij przycisku 3D  w celowniku.
- 3 Trzymając telefon, skieruj obiektyw na obiekt, który chcesz sfotografować.
- 4 Dotknij ikony migawki .
- 5 Aparat ustawi ostrość obrazu. Po ustawieniu ostrości wskaźniki ostrości w narożnikach zmieniają kolor na zielony i aparat zrobi zdjęcie.

Tryb kamery 3D

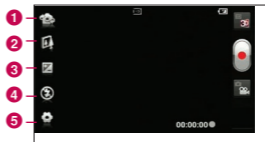

- 1 **Przełączanie obiektywu** – pozwala przełączyć się z zewnętrznego obiektywu na wewnętrzny.

Aparat




- 2 **Ostrość 3D** – pozwala na ręczną precyzyjną regulację ostrości 3D za pomocą określenia stopnia nakładania się obrazu przy użyciu paska u dołu ekranu. Z funkcji tej można skorzystać przed zarejestrowaniem klipu wideo 3D. Nie jest możliwa regulacja ostrości za pomocą tej funkcji w trakcie nagrywania.
- 3 **Jasność** – ta opcja pozwala określić i ustawić ilość światła słonecznego wykorzystywanego przy wykonywaniu zdjęcia. Przesuń wskaźnik jasności wzdłuż paska, w kierunku „-” w celu zmniejszenia jasności filmu lub w kierunku „+” w celu zwiększenia jasności filmu.
- 4 **Lampa bł.** – pozwala włączyć lampę błyskową podczas nagrywania filmu w ciemnym miejscu.



- 5 **Ustawienia** – dotknięcie tej ikony otwiera menu ustawień. Patrz punkt Korzystanie z ustawień zaawansowanych.

Tryb ostrości 3D – dostępne opcje ostrości 3D: Obramowanie lub Środek. Opcja Obramowanie korzysta z obszaru obramowania do optymalizacji stopnia nakładania się obrazów. Opcja Środek używa w tym celu obszaru w środku kadru. Można również ręcznie wyregulować ostrość za pomocą funkcji ostrości 3D dostępnej w celowniku.

Stabilizacja – po wybraniu ustawienia Włącz można wyeliminować skutki drżenia rąk.

Nagrywanie klipu wideo 3D


- 1 Otwórz aplikację Aparat i przesuń przycisk trybu aparatu w dół do pozycji Wideo. Ikona migawki zmieni się z  na .
- 2 Gdy na ekranie zostanie wyświetlony celownik kamery, dotknij przycisku 3D .

- 3 Trzymając telefon poziomo, skieruj obiektyw na filmowany obiekt.
- 4 Dotknij ikony rozpoczęcia nagrywania . Na dole celownika zostanie wyświetlony licznik czasu trwania klipu wideo.
- 5 Dotknij ikony kończenia nagrywania , aby je przerwać.

UWAGA

- Odległość między kamerą a filmowanym obiektem powinna być większa niż 0,5 m.
- Aby uzyskać najlepszy efekt 3D podczas oglądania, trzymaj urządzenie w odległości 30–40 cm od oczu.

Przestrzeń 3D

Aby uzyskać dostęp do funkcji 3D Space , naciśnij i przytrzymaj klawisz 3D po prawej stronie telefonu. Zostanie wyświetlona zawartość 3D, między innymi YouTube 3D, Galeria 3D, Aparat 3D i Przewodnik 3D.




YouTube 3D

- 1 Dotknij ikony YouTube 3D, aby uruchomić aplikację. Po przełączeniu ekranu na widok internetowy YouTube 3D zostanie wyświetlony zestaw klipów wideo 3D.
- 2 Wybierz klip wideo, który chcesz obejrzeć. Klipy będą wyświetlane w układzie pionowym, jeden obok drugiego.
- 3 Po obróceniu urządzenia do pozycji poziomej nastąpi automatyczne włączenie trybu 3D.



Galeria 3D


- 1 Dotknij ikony Galeria 3D . Zostanie wyświetlona lista obrazów 3D.
- 2 Wybierz obraz, który chcesz wyświetlić.

UWAGA

- Zawartość 3D najlepiej oglądać z odległości 30–40 cm.
- Aby efekt 3D był dostrzegalny, zawartość musi być skonfigurowana w odpowiednim formacie 3D. Jeśli nie jest ona wyświetlana w trybie 3D, zmień jej format za pomocą Formatera 3D.




Aparat 3D

- 1 Dotknij ikony Aparat 3D , a ekran przełączy się do trybu aparatu 3D. Instrukcje dotyczące rejestrowania zdjęć i nagrań 3D znajdują się w sekcji Zdjęcia i klipy wideo 3D na wcześniejszych stronach.



Gry i aplikacje 3D

- 1 Dotknij ikony Gry i aplikacje 3D , a zostanie wyświetlona lista wszystkich gier i aplikacji 3D pobranych z serwisu Market. Domyślnie w telefonie znajdują się cztery aplikacje tego typu (w tym Asphalt6, Let's Golf2 i Nova).




Przewodnik 3D

Przewodnik 3D zawiera instrukcje ułatwiające korzystanie z aplikacji 3D za pomocą tego telefonu. Obejmuje on porady na temat tworzenia zdjęć 3D, podłączania telefonu do telewizora 3D za pomocą złącza HDMI, oglądania zawartości 3D i udostępniania jej.

Multimedia

Galeria

Pliki można również zapisywać na zewnętrznej karcie pamięci. Zaletą korzystania z karty pamięci jest zwolnienie miejsca w pamięci telefonu.

Na ekranie głównym dotknij kolejno  > **Galeria**.


UWAGA: Zawartość 3D jest dostępna w Galerii.

Aby oglądać zawartość 3D:

- 1 Wybierz obraz, który chcesz obejrzeć.
- 2 Obróć telefon do pozycji poziomej, co spowoduje włączenie trybu 3D.
- 3 Więcej informacji zawiera Przewodnik 3D.

UWAGA: Część plików obrazów można przekonwertować z formatu 2D na format 3D.

Wyświetlanie pokazu slajdów


Aby wyświetlić pokaz slajdów złożony ze zdjęć, otwórz Galerię i wybierz album. Po wyświetleniu albumu dotknij **klawisza Menu**  i wybierz opcję **Pokaz slajdów**, aby rozpocząć wyświetlanie.

QuickMemo

QuickMemo służy do szybkiego i łatwego tworzenia notatek podczas połączenia na zapisanym obrazie lub bieżącym ekranie telefonu.






- 1 Przejdź do ekranu **QuickMemo**, naciskając przez jedną sekundę jednocześnie przyciski zwiększania i zmniejszania

głośności na ekranie, z którego chcesz zrobić zrzut ekranu. Możesz też dotknąć paska stanu i przeciągnąć go w dół, a następnie dotknąć ikony .



- 2 Wybierz takie opcje jak **Typ długopisu**, **Kolor**, **Gumka** i utwórz notatkę.









- 3 Dotknij ikony  w menu Edytuj i wybierz , aby zapisać notatkę zawierającą aktualnie wyświetlany ekran.

UWAGA: Podczas korzystania z funkcji QuickMemo należy używać opuszków palców. Nie wolno używać paznokci.

Korzystanie z opcji funkcji QuickMemo

Podczas korzystania z QuickMemo można z łatwością korzystać z opcji szybkiego menu.

-  – Wybór między używaniem a nieużywaniem ekranu w tle.
-  – Cofnięcie lub powtórzenie operacji.
-  – Wybór typu ołówka i koloru.
-  – Usuwanie utworzonej notatki.
-  – Wysłanie lub udostępnienie bieżącej notatki QuickMemo innym osobom.
-  – Zapisanie notatki z bieżącym ekranem.

Multimedia


Wyświetlanie zapisanej notatki QuickMemo.




Dotknij pozycji **Galeria** i wybierz album QuickMemo.







Odtwarzacz muzyki

Odtwarzanie muzyki

Po przesłaniu plików muzycznych do telefonu lub karty pamięci:

- 1 Dotknij  > **Odtwarzacz muzyki** na karcie Aplikacje.
- 2 Wybierz kategorię muzyki.
- 3 Wybierz plik muzyczny. Steruj odtwarzaniem za pomocą ikon opisanych poniżej.

	Dotknij, aby wstrzymać odtwarzanie.
	Dotknij, aby wznowić odtwarzanie.
	Dotknij, aby przejść do następnego utworu w albumie, na liście odtwarzania lub w trybie odtwarzania losowego.



	Dotknij, aby wrócić do początku utworu. Dotknij dwukrotnie ikony, aby przejść do poprzedniego utworu.
	Dotknij, aby regulować głośność dźwięku.
	Dotknij, aby ustawić tryb powtarzania.
	Dotknij, aby odtworzyć bieżącą listę odtwarzania w trybie odtwarzania losowego.
	Dotknij, aby wyświetlić bieżącą listę odtwarzania.
	Dotknij, aby wyświetlić tekst utworu. Opcja jest dostępna wyłącznie w przypadku utworów z tekstem.

Aby zmienić głośność podczas słuchania muzyki, naciśnij klawisz zwiększania lub zmniejszania głośności z lewej strony telefonu.

Tworzenie listy odtwarzania

- 1 Dotknij  > **Odtwarzacz muzyki** na karcie Aplikacje.
- 2 Wybierz **Listy odtwarzania**.
- 3 Dotknij **klawisza Menu**  > **Nowa lista**.
- 4 Wprowadź tytuł nowej listy odtwarzania i wybierz opcję **OK**.
- 5 Wybierz pliki, które chcesz uwzględnić, a następnie wybierz opcję **Dodaj**.

Dostosowywanie ustawień odtwarzacza muzycznego

- 1 Dotknij  > **Odtwarzacz muzyki** na karcie Aplikacje.
- 2 Dotknij kolejno **klawisza Menu**  > **Ustawienia**.
- 3 Dostosuj ustawienia odtwarzacza.

UWAGA:

- W zależności od oprogramowania urządzenia niektóre formaty plików nie są obsługiwane.
- Jeśli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, podczas

otwierania plików może wystąpić błąd.

- Pliki muzyczne mogą być chronione prawami autorskimi na podstawie umów międzynarodowych i przepisów krajowych. Dlatego w celu odtwarzania lub kopiowania konkretnego utworu konieczne może być uzyskanie pozwolenia lub licencji. W niektórych krajach prawo nie zezwala na kopiowanie materiałów chronionych prawami autorskimi na potrzeby prywatne. Przed pobraniem lub skopiowaniem pliku należy zapoznać się z prawem obowiązującym w danym kraju dotyczącym korzystania z takich materiałów.

HDMI

Złącze HDMI (ang. High Definition Multimedia Interface) to kompaktowy interfejs audio-wideo służący do przesyłania nieskompresowanych

Multimedia

danych. W przypadku podłączenia telefonu do telewizora lub monitora za pośrednictwem przewodu HDMI za pomocą odtwarzacza wideo lub przeglądarki obrazów w telefonie można wyświetlać obrazy i pliki wideo na ekranie telewizora lub monitora. Interfejs umożliwia też wyświetlanie treści 3D na ekranie telewizora lub monitora obsługującego tryb 3D.



UWAGA: Odtworzenie plików multimedialnych może nastąpić z pewnym opóźnieniem. Zależy to od urządzenia podłączonego do telefonu. W przypadku korzystania z przewodu lub urządzenia nieposiadającego certyfikatu zgodności ze standardem HDMI odtwarzanie plików może przebiegać nieprawidłowo. Ustawiona w telefonie orientacja obrazu zostanie również zastosowana podczas odtwarzania obrazu na urządzeniu.

Zawartość 3D może nie być automatycznie przesyłana, jeśli telefon i telewizor 3D obsługują różne wersje standardu HDMI. W takim przypadku należy zmienić ustawienia 3D telewizora, korzystając z informacji w instrukcji obsługi telewizora. W przypadku korzystania z przewodu HDMI odtwarzany obraz wideo 3D, podgląd z aparatu w trybie 3D oraz podgląd z kamery w trybie 3D będzie wyświetlany tylko w telewizorze lub monitorze. Wysyłanie przez wyjście HDMI może być nieobsługiwane w przypadku niektórych plików. Wynika to z warunków właścicieli praw autorskich.



Jeśli dane z telefonu nie są prawidłowo wyświetlane na urządzeniu z powodu problemów z synchronizacją, należy zmienić rozdzielczość w telefonie.

Narzędzia

Alarm/Zegar

- 1 Dotknij  > **Alarm/Zegar** .
- 2 Po ustawieniu godziny na ekranie telefonu LG-P920 pojawi się informacja, ile czasu pozostało do włączenia alarmu.
- 3 Ustaw pozycje **Powtarzanie**, **Czas uśpienia**, **Wibracja**, **Dźwięk alarmu**, **Odblokowanie wzorem** lub **Notatki**. Wybierz polecenie **Zapisz**.

Kalkulator.

- 1 Dotknij  > **Kalkulator** na karcie Aplikacje.
- 2 Wprowadź cyfry za pomocą klawiszy numerycznych.
- 3 W przypadku prostych obliczeń dotknij odpowiedniej funkcji (+, -, x lub ÷), a następnie znaku =.
- 4 W przypadku bardziej złożonych obliczeń dotknij **klawisza Menu** , opcji **Panel zaawansowany**, a następnie funkcji sin, cos, tan, log itp.

Kalendarz

- 1 Dotknij  > **Kalendarz** na karcie Aplikacje.
- 2 Dotknij miesiąca wyświetlanego w lewym górnym rogu, aby uzyskać dostęp do różnych widoków kalendarza (dzień, tydzień, miesiąc, plan dnia).
- 3 Dotknij daty, do której chcesz dodać wydarzenie.
- 4 Dotknij ikony , aby dodać wydarzenie.
- 5 Dotknij opcji **Nazwa wydarzenia**, a następnie wprowadź nazwę wydarzenia.
- 6 Dotknij opcji **Lokalizacja**, a następnie wprowadź miejsce. Sprawdź datę i wprowadź godzinę rozpoczęcia i zakończenia zdarzenia.
- 7 Aby dodać notatkę do zdarzenia, dotknij opcji **Opis** i wpisz szczegółowe informacje.
- 8 Jeśli chcesz powtarzać alarm, ustaw opcję **POWTÓRZ**.

Narzędzia

i w razie potrzeby ustaw
PRZYPOMNIENIA.

- 9 Dotknij opcji **Zapisz**, aby zapisać wydarzenie w kalendarzu.

Dyktafon

Nagrywanie dźwięku lub głosu

Za pomocą dyktafonu można nagrywać notatki głosowe oraz inne pliki dźwiękowe.

- 1 Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje** i wybierz opcję **Dyktafon**.
- 2 Dotknij ikony , aby rozpocząć nagrywanie.
- 3 Dotknij ikony , aby zakończyć nagrywanie.
- 4 Dotknij ikony , aby odsłuchać nagranie.
- 5 Dotknij ikony , aby uzyskać dostęp do nagrań głosowych. Możesz odtworzyć zapisane nagrania.

Uwaga: Dostępny czas nagrywania może różnić się od czasu rzeczywistego.

Wysyłanie nagrania głosowego

- 1 Po ukończeniu nagrywania klip audio można wysłać przez dotknięcie opcji **Udostępnij**.
- 2 Wybierz jedną z opcji: **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Notatki** lub **SMS/MMS**. W przypadku wyboru opcji **E-mail**, **Gmail** lub **SMS/MMS** nagranie głosu zostanie dodane do wiadomości, którą można w standardowy sposób napisać i wysłać.

Polaris Office

Oprogramowanie Polaris Office to profesjonalne mobilne rozwiązanie biurowe, które umożliwia użytkownikom wygodne wyświetlanie różnych rodzajów dokumentów biurowych (w tym w formatach Word, Excel i PowerPoint) w dowolnym miejscu i czasie, bezpośrednio w urządzeniach mobilnych.

Dotknij  > **Polaris Office** na karcie Aplikacje.

Zarządzanie plikami

Oprogramowanie Polaris Office oferuje użytkownikom dogodne funkcje zarządzania plikami, takie jak kopiowanie, przenoszenie, wklejanie oraz usuwanie plików i folderów bezpośrednio w urządzeniu przenośnym.




Wyświetlanie plików

Użytkownicy urządzeń przenośnych mogą z łatwością wyświetlać szeroką gamę typów plików, w tym dokumentów pakietu Microsoft Office i Adobe PDF, bezpośrednio w urządzeniach. Układ oraz obiekty zawarte w dokumentach wyświetlanych w oprogramowaniu Polaris Office odpowiadają obiektom i układowi oryginalnych dokumentów.

Konwerter 3D

Dzięki wykorzystującemu mechanizm HRZ Konwerterowi 3D można cieszyć się popularnymi grami 2D w wersji trójwymiarowej.

Przekształcanie w 3D gier dodanych do listy programu konwertującego odbywa się w czasie rzeczywistym. Wystarczy nacisnąć klawisz skrótu 3D po prawej stronie telefonu.

- 1 Dotknij **Aplikacje**  > **Konwerter 3D** na karcie Aplikacje.
- 2 Dotknij ikony  i wybierz gry.
- 3 W gry znajdujące się na liście konwertera można grać w wersji 3D.
 - Jeżeli zarejestrowana gra umożliwi dostosowanie, możesz ustawić następujące parametry w Ustawieniach 3D: Jakość, Głębina 3D, Skala głębi.
- 4 Dotknij pozycji  na liście gier.
- 5 Zapisz ustawienia po przeprowadzeniu konfiguracji.

Narzędzia

UWAGA: Konwerter 3D obsługuje wyłącznie gry 2D oparte na technologii OpenGL.

UWAGA: Korzystanie z konwertera 3D nie wiąże się z opłatami.




Internet



Internet

Funkcja Internet przynosi szybki, kolorowy świat gier, muzyki, wiadomości, sportu, rozrywki i wielu innych informacji bezpośrednio na ekran telefonu komórkowego. Wszystkie informacje są natychmiast dostępne z dowolnego miejsca.

UWAGA: Za łączenie z tymi usługami oraz pobieranie treści naliczane są dodatkowe opłaty. Sprawdź stawki za pobieranie danych u operatora sieci.

Korzystanie z paska narzędzi przeglądarki

-  Dotknij, aby przejść na poprzednią stronę.
-  Dotknij tej ikony, aby przejść do następczej strony. Ta ikona pełni funkcję przeciwną do klawisza **Wróć**, który umożliwia przejście do poprzedniej strony.
-  Dotknij, aby przejść do strony głównej.

-  Dotknij tej ikony, aby dodać nowe okno.
-  Dotknij, aby otworzyć listę zapisanych zakładek.

Korzystanie z opcji

Dotknij **klawisza Menu** , aby wyświetlić opcje.

Odśwież – umożliwia odświeżenie bieżącej strony internetowej.

Dodaj do zakładek – umożliwia dodanie bieżącej strony internetowej jako zakładki.

Udostępnij stronę – umożliwia udostępnianie strony internetowej innym użytkownikom.

Znajdź na stronie – umożliwia znalezienie liter i słów na bieżącej stronie internetowej.

Wersja komputerowa – umożliwia wyświetlenie zawartości na komputerze.

Zapisz do czytania offline – umożliwia późniejsze wyświetlenie zapisanej strony internetowej.

Internet

Ustawienia – wyświetla ustawienia dotyczące korzystania z Internetu.






Zakończ – powoduje zamknięcie przeglądarki internetowej.

Aplikacja On-Screen Phone

OPROGRAMOWANIE LG

Aplikacja On-Screen Phone umożliwia wyświetlanie ekranu telefonu komórkowego na ekranie komputera za pośrednictwem połączenia USB lub Wi-Fi. Dzięki niej można również korzystać z telefonu komórkowego z poziomu komputera, przy użyciu myszy i klawiatury.

Ikony aplikacji LG On-Screen Phone 3.0

-  Umożliwia zmianę preferencji aplikacji On-Screen Phone.
-  Umożliwia nawiązanie/rozłączenie połączenia między telefonem komórkowym a komputerem.
-  Umożliwia zminimalizowanie okna aplikacji On-Screen Phone.
-  Umożliwia zmaksymalizowanie okna aplikacji On-Screen Phone.
-  Umożliwia wyjście z aplikacji On-Screen Phone.

Funkcje aplikacji On-Screen Phone

- **Dostęp i kontrola w czasie rzeczywistym:** wyświetlanie ekranu i sterowanie funkcjami telefonu podłączonego do komputera.
- **Kontrola myszą:** umożliwia korzystanie z funkcji telefonu komórkowego za pomocą myszy oraz klikania i przeciągania na ekranie komputera.
- **Wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury:** umożliwia tworzenie wiadomości tekstowych lub notatek za pomocą klawiatury komputera.
- **Transmisja plików (z telefonu do komputera):** umożliwia wysyłanie plików z telefonu (np. z Galerii, odtwarzacza wideo i muzyki lub oprogramowania Polaris Office) do komputera. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem plik i przeciągnąć go, aby przesłać do komputera.

Aplikacja On-Screen Phone

- **Przesyłanie plików (z komputera do telefonu):** umożliwia wysyłanie plików z komputera do telefonu komórkowego. Wystarczy wybrać pliki, które mają zostać przeniesione, a następnie przeciągnąć i upuścić je w oknie programu On-Screen Phone. Wysłane pliki zostaną zapisane w folderze OSP.
- **Powiadomienia o zdarzeniach w czasie rzeczywistym:** otwarcie okna informującego o przychodzących połączeniach i/lub wiadomościach, jak również o alarmach i powiadomieniach.

Instalacja aplikacji On-Screen Phone na komputerze

Odwiedź witrynę **LG.com** (<http://www.lg.com>). Znajdź pole wyszukiwania w prawym górnym rogu i wprowadź numer modelu. Wybierz z listy **WSPARCIE** swój

model. Przewiń w dół i wybierz kartę **OSP**, a następnie kliknij opcję **POBIERZ**. Po wyświetleniu monitu wybierz opcję **Uruchom**, aby zainstalować na komputerze oprogramowanie On-Screen Phone.

Nawiązywanie połączenia między telefonem komórkowym a komputerem

Aplikacja On-Screen Phone 3.0 umożliwia ustanawianie połączeń przez USB i sieć Wi-Fi. Należy postępować zgodnie z instrukcjami kreatora połączeń programu OSP.

UWAGA: W obszarze **Ustawienia > Połączenie z PC > On-Screen Phone** > należy zaznaczyć pole **On-Screen Phone**. Uwaga: w przypadku połączenia z aplikacją On-Screen Phone za pośrednictwem sieci Wi-Fi bateria może szybciej się rozładowywać.


Uzyskanie dostępu do Internetu na komputerze po podłączeniu telefonu komórkowego do komputera za pośrednictwem funkcji przenośnego punktu dostępu może wiązać się z dodatkowymi kosztami zgodnie z taryfą DataPro.

Uzyskanie dostępu do Internetu za pośrednictwem sieci Wi-Fi może być utrudnione w zależności od ruchu sieciowego. Po powiększeniu okna On-Screen Phone obraz może być wolniej wyświetlany na ekranie.

Sprawdzanie połączenia między telefonem i komputerem


Po nawiązaniu połączenia między urządzeniami przeciągnij w dół pasek stanu w górnej części ekranu głównego, aby sprawdzić stan połączenia aplikacji On-Screen Phone.

Odlączenie telefonu od komputera:

Kliknij ikonę  w lewej górnej części okna aplikacji On-Screen Phone. Możesz też przeciągnąć w dół pasek powiadomień w górnej części ekranu głównego i wybrać opcję **Połączono z aplikacją On-Screen Phone > Rozłącz On-Screen Phone**. Dotknij opcji **Rozłącz** w oknie dialogowym rozłączenia.

Ustawienia

Przechodzenie do menu Ustawienia


- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  > **Ustawienia systemu**.
- 2 Wybierz kategorię ustawień, a następnie opcję.

OPCJE BEZPRZEWODOWE

W tym miejscu można zarządzać łącznością Wi-Fi i Bluetooth. Możesz także konfigurować sieci komórkowe lub włączyć tryb samolotowy.

< Wi-Fi >


- **Wi-Fi** – powoduje włączenie funkcji Wi-Fi w celu połączenia z dostępnymi sieciami Wi-Fi.
- **Ustawienia Wi-Fi** – umożliwiają skonfigurowanie bezprzewodowych punktów dostępu i zarządzanie nimi. Pozwalają włączać powiadomienia sieciowe i dodawać sieci Wi-Fi. Do ekranu zaawansowanych ustawień sieci

Wi-Fi można przejść z ekranu podstawowych ustawień tej sieci. Dotknij **klawisza Menu**  i wybierz opcję **Zaawansowane**.

WSKAZÓWKA!

Uzyskiwanie adresu MAC

W przypadku konfiguracji połączenia w niektórych sieciach bezprzewodowych z filtrowaniem MAC może być konieczne wprowadzenie do routera adresu MAC telefonu LG-P920.

Adres MAC można znaleźć, dotykając kolejno następujących pozycji: **Ustawienia systemu > Wi-Fi > klawisz Menu**  > **Zaawansowane > Adres MAC**.

< Bluetooth >

Umożliwia włączenie/wyłączenie funkcji komunikacji bezprzewodowej Bluetooth. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji poświęconej funkcji Bluetooth.

< Użycie danych >

Umożliwia wyświetlenie informacji o korzystaniu z połączenia transmisji danych oraz skonfigurowanie ustawień limitu danych.

- **Dane komórkowe** – umożliwia korzystanie z połączeń danych w dowolnej sieci komórkowej.
- **Ogranicz wykorzystanie danych w sieci komórkowej** – umożliwia ustawienie limitu korzystania z połączenia danych w sieci komórkowej.
- **Cykl wykorzystania danych** – umożliwia skonfigurowanie ustawień cyklu odnawiania limitu danych.

Ustawienia połączeń

Telefon oferuje możliwość konfiguracji ustawień połączeń, takich jak przekierowywanie połączeń i inne specjalne funkcje oferowane przez operatora sieci komórkowej.

1 Na ekranie głównym dotknij ikony  > wybierz pozycję **Ustawienia**.

2 Dotknij opcji **Połączenie**, a następnie wybierz opcje, które chcesz dostosować.

< Ustalone numery >

Wybierz opcję **Ustalone numery**, aby włączyć funkcję numerów ustalonych i utworzyć listę numerów, które mogą być wybierane z telefonu. W tym celu wymagany jest kod PIN 2, który można uzyskać od operatora. Z telefonu będzie można wybierać jedynie numery znajdujące się na liście numerów ustalonych.

< POCZTA GŁOSOWA >

Usługa poczty głosowej

– umożliwia wybranie usługi poczty głosowej oferowanej przez operatora sieci.

Ustawienia poczty głosowej – jeśli korzystasz z usługi poczty głosowej oferowanej przez operatora sieci, za pomocą tej opcji możesz wprowadzić numer telefonu, pod którym będziesz

Ustawienia


odsluchiwać wiadomości i zarządzać ich ustawieniami.

< USTAWIENIA ZAKAŃCZANIA POŁĄCZEŃ >

Zapisz nieznane numery

– jeśli dodajesz nieznane numery do kontaktów po zakończeniu połączenia, zaznacz tę opcję.

<INNE USTAWIENIA POŁĄCZENIA>

Odrzucanie połączeń – można wybrać opcję odrzucania numerów z listy lub odrzucania wszystkich połączeń. Jeśli chcesz sporządzić listę odrzucanych połączeń, dotknij kolejno opcje Lista odrzucanych numerów >  > Nowa poz. odrzucana. Następnie utwórz nową pozycję odrzucaną na podstawie numeru z listy Kontakty lub Rejestry połączeń lub użyj polecenia Nowy numer.

Szybka wiadomość – korzystając z tej funkcji, możesz szybko wysłać wiadomość w przypadku odrzucenia połączenia. Funkcja ta jest przydatna, gdy trzeba szybko wysłać wiadomość zwrotną w trakcie spotkania.

Przekierowania połączeń

– pozwala określić, jak ma przebiegać przekazywanie połączeń, jeśli rozmawiasz przez telefon, nie odbierasz połączenia itp.

Blokowanie połączeń – umożliwia określenie, kiedy połączenia mają być blokowane. Wprowadź hasło funkcji blokowania połączeń. Skontaktuj się z operatorem, aby sprawdzić, czy ta usługa jest dostępna.

Czas trwania – pozwala sprawdzić czas trwania wszystkich połączeń oraz połączeń wychodzących i odebranych, a także czas ostatniego połączenia.

Koszty połączeń – pozwala wyświetlić opłaty naliczone za wykonane połączenia. (Dostępność tej usługi jest zależna od sieci: niektórzy operatorzy nie udostępniają tej funkcji).

Dodatkowe ustawienia – ta pozycja pozwala zmienić następujące ustawienia:

- **ID rozmówcy:** pozwala określić, czy podczas nawiązywania połączenia Twój numer ma być wyświetlany w telefonie odbiorcy.
- **Połączenia oczekujące:** jeśli ta usługa zostanie uaktywniona, telefon będzie informować o połączeniu przychodzącym podczas trwającej rozmowy. (Dostępność funkcji zależy od operatora sieci).

< USTAWIENIA POŁ. WIDEO >

Można zmienić ustawienia opcji **Obraz wideorozmowy**, **Głośnik** lub **Automatyczne przełączenie na połączenie głosowe**.

< Więcej... >

Tryb samolotowy – włączenie trybu samolotowego powoduje wyłączenie wszystkich połączeń bezprzewodowych.

Przenośny punkt dostępu Wi-Fi – umożliwia udostępnianie połączenia urządzenia z siecią komórkową za pośrednictwem sieci bezprzewodowej oraz konfigurację ustawień przenośnego punktu dostępu Wi-Fi.

Sieci komórkowe – ustawianie opcji roamingu, trybu i operatora sieci, nazw punktów dostępu (APN) itp.

VPN – wyświetla listę wirtualnych sieci prywatnych (VPN) skonfigurowanych wcześniej przez użytkownika. Umożliwia też dodawanie różnych typów sieci VPN.

UWAGA: Przed rozpoczęciem korzystania z magazynu danych logowania należy ustawić kod PIN lub hasło ekranu blokady.

Ustawienia

URZĄDZENIE

< Dźwięk >

- **Profile dźwiękowe** – dostępne opcje to **Dźwięk, Tylko wibracja** lub **Cichy**.
- **Głośność** – umożliwia regulację głośności muzyki, filmów, gier i innych plików multimedialnych, jak również dzwonek, powiadomień, reakcji na dotyk i dźwięków systemowych.

DZWONEK I POWIADOMIENIA

- **Dzwonek telefonu** – służy do ustawiania domyślnego dzwonka połączeń przychodzących.
- **Dźwięki powiadomień** – służy do ustawiania domyślnego dźwięku powiadomień.
- **Dzwonek i wibracje** – wibracje sygnalizują połączenia i powiadomienia.
- **Czas ciszy** – ta opcja pozwala określić godziny, w jakich mają być wyłączone wszystkie dźwięki poza dźwiękami multimediami i alarmów.

REAKCJA NA DOTYK I SYSTEM

- **Dźwięki ekranu wybierania** – pozwala określić, czy podczas wprowadzania numerów przyciski klawiatury numerycznej mają emitować dźwięki.
- **Dźwięki dotykania** – pozwala określić, czy dotykaniami przycisków, ikon i innych elementów ekranowych reagujących na dotyk mają towarzyszyć dźwięki.
- **Dźwięki blokady ekranu** – pozwala określić, czy blokowaniu i odblokowywaniu ekranu mają towarzyszyć dźwięki.
- **Wibruj podczas dotykania** – pozwala włączyć lub wyłączyć wibracje podczas dotykania przycisków i klawiszy.

< Wyświetlacz >

- **Jasność** – regulacja jasności ekranu.
- **Autoobracanie ekranu** – służy do włączania automatycznej zmiany orientacji przy obróceniu telefonu.

- **Wygaszanie ekranu** – służy do określania czasu bezczynności, po którym zostanie włączony wygaszacz ekranu.
- **Rodzaj czcionki** – pozwala wybrać rodzaj czcionki.
- **Rozmiar czcionki** – pozwala zmienić rozmiar czcionki wyświetlanej na ekranie telefonu.
- **Póswietlanie klawisza przedniego** – umożliwia ustawienie czasu podświetlenia LED przedniego klawisza.

CZUJNIK

- **Kalibracja czujnika ruchu** – pozwala zwiększyć dokładność pochyleń oraz prędkość czujnika.

USTAWIENIA 3D

- **Ostrzeżenie** – wybór powoduje wyświetlanie ostrzeżeń dotyczących oglądania zawartości 3D.

< Ekran główny >

Umożliwia wybór obrazu tła dla ekranu głównego. Można ustawić animację, efekt ekranu lub tapetę.

< Ekran blokady >

Pozwala określić sposób odblokowywania ekranu.

• Wybierz blokadę ekranu

- umożliwia ustawienie wzoru odblokowania ekranu w celu zabezpieczenia telefonu. Otwiera zbiór ekranów z instrukcjami dotyczącymi tworzenia wzoru odblokowywania ekranu.
- **Brak:** wyłączenie blokady ekranu.
- **Przesunięcie:** po włączeniu tej opcji ekran będzie można odblokowywać bez podawania kodu PIN, hasła czy wzoru oraz bez rozpoznawania twarzy.
- **Wzór:** umożliwia wprowadzenie wzoru, za którego pomocą będzie odblokowywany ekran.
- **Kod PIN:** pozwala określić kod PIN (numeryczny) służący do odblokowywania ekranu.
- **Hasło:** pozwala wprowadzić własny tekst, który będzie służył do odblokowywania ekranu.

Ustawienia

< Gesty >

Przeniesienie elementów ekranu głównego – dotknięcie i przytrzymanie elementu oraz przechylenie urządzenia umożliwia przenoszenie elementu na ekranach głównych lub w aplikacjach.

Czułość pochylenia – umożliwia przetestowanie i wyregulowanie czułości czujnika pochylenia dla ekranu głównego i aplikacji.

Wyciszanie połączenia przychodzącego – odwróć urządzenie, aby wyciszyć połączenia przychodzące.

Włącz drzemkę lub zatrzymaj budzik – odwróć urządzenie, aby włączyć drzemkę lub zatrzymać budzik.

Wstrzymaj film – odwróć urządzenie, aby zatrzymać odtwarzanie filmu.

Pomoc – pomoc dotycząca funkcji gestów.

< Pamięć >

Wyświetla informacje o stanie pamięci w urządzeniu i na karcie pamięci. Umożliwia również sformatowanie pamięci USB i karty pamięci.

OSTRZEŻENIE

Sformatowanie karty pamięci spowoduje trwałe usunięcie wszystkich znajdujących się na niej danych.

- **KARTA SD** – umożliwia sprawdzanie dostępnego miejsca na karcie SD. Dotknij opcji Odłącz kartę SD, aby bezpiecznie wyjąć kartę z telefonu. Aby usunąć wszystkie dane z karty SD, wybierz opcję Wyczyść kartę SD.

< Oszczędzanie energii >

W tym miejscu można zarządzać stanem baterii oraz sprawdzać pozycje dotyczące oszczędzania energii. Można także sprawdzić poziom wykorzystania baterii.

- **Oszczędzanie baterii włączone** – włączenie trybu oszczędzania energii spowoduje ograniczenie korzystania z niektórych zasobów systemowych.
- **Wskazówki oszczędzania energii** – pozwala sprawdzić, jak obniżyć pobór prądu z baterii za pomocą różnych opcji oszczędzania energii.

ELEMENTY OSZCZĘDZANIA ENERGII

Umożliwia skonfigurowanie własnych preferencji oszczędzania energii.

INFORMACJE O BATERII

Pozwala sprawdzić ilość energii zużywaną przez urządzenie.

< Aplikacje >

Umożliwia wybieranie aplikacji oraz zarządzania nimi.

OSOBISTE

< Konta i synchronizacja >

Umożliwia aplikacjom synchronizowanie danych w tle bez względu na to, czy aplikacje te są aktywnie wykorzystywane. Usunięcie zaznaczenia tej opcji może wydłużyć czas pracy baterii i zmniejszyć ilość przesyłanych danych (ale nie całkowicie wyeliminować).

< Usługi lokalizacji >

Umożliwia zmianę ustawień funkcji GPS.

- **Usługa lokalizacyjna Google** – w przypadku wyboru usługi lokalizacji Google telefon określa zbliżoną pozycję użytkownika, korzystając z sieci Wi-Fi i sieci komórkowych. W przypadku zaznaczenia tej opcji musisz wyrazić zgodę na korzystanie przez Google z danych o Twoim położeniu podczas świadczenia tych usług.
- **Satelity GPS** – w przypadku wyboru satelitów GPS telefon będzie ustalał położenie z

Ustawienia

dokładnością do ulicy.

- **Lokalizacja i Wyszukiwanie Google** – włączenie tej opcji sprawia, że bieżąca lokalizacja urządzenia będzie wykorzystywana przez wyszukiwarkę i inne usługi firmy Google.

< Zabezpieczenia >

Umożliwia zmianę ustawień ochrony urządzenia oraz karty SIM/USIM.

BLOKADA KARTY SIM

- **Ustaw blokadę SIM** – umożliwia ustawienie blokady karty SIM lub zmianę kodu PIN karty SIM.
 - **Zablokuj kartę SIM:** po włączeniu funkcji blokowania za pomocą kodu PIN urządzenie będzie dostępne dopiero po podaniu właściwego kodu PIN.
 - **Zmień kod PIN do karty SIM:** Umożliwia zmianę ustawień ochrony urządzenia oraz karty SIM.

HASŁA

- **Widoczne wprowadzanie hasła** – pokazuje hasło podczas wpisywania.

ADMINISTRACJA URZĄDZENIEM

- **Administratorzy urządzenia** – wyświetlanie listy administratorów dodanych w urządzeniu. To ustawienie umożliwia nadanie administratorom urządzenia możliwości dodawania nowych zasad dotyczących urządzenia.
- **Nieznane źródła** – wyświetlanie listy administratorów dodanych w urządzeniu. To ustawienie umożliwia nadanie administratorom urządzenia możliwości dodawania nowych zasad dotyczących urządzenia.

MAGAZYN DANYCH LOGOWANIA

- **Zaufane poświadczenia**
 - pozwala wybrać certyfikaty i poświadczenia gwarantujące bezpieczne korzystanie z różnych aplikacji.

- **Zainstaluj z pamięci**
– instalowanie zaszyfrowanych certyfikatów przechowywanych na nośniku USB.
- **Wyczyść magazyn** – usuwanie poświadczeń z urządzenia i resetowanie hasła.

< **Język i wprowadzanie** >

Ustawienia w grupie Język i wprowadzanie pozwalają wybrać język tekstów wyświetlanych w telefonie oraz skonfigurować klawiaturę ekranową, w tym wyrazy dodawane do jej słownika.

< **Wykonaj kopię zapasową i zrestartuj** >

Zmień ustawienia zarządzania ustawieniami i danymi.

KOPIA ZAPASOWA I PRZYWRACANIE

Zmień ustawienia zarządzania ustawieniami i danymi.

Utwórz kopię zapasową moich danych – umożliwia wykonanie kopii zapasowej ustawień i danych aplikacji na serwerze Google.

- **Konto kopii zapasowej**
– umożliwia dodanie i wyświetlenie konta Google używanego do wykonywania kopii zapasowych danych.
- **Autoprzywracanie** – umożliwia przywrócenie ustawień i danych aplikacji w przypadku ponownej instalacji aplikacji w urządzeniu.

DANE OSOBISTE

- **Ustawienia fabryczne**
– umożliwia przywrócenie fabrycznych wartości domyślnych i usunięcie wszystkich danych użytkownika. Po skorzystaniu z tej formy resetowania ustawień telefonu zostaną wyświetlone monity o wprowadzenie tego samego rodzaju informacji, co podczas pierwszego uruchomienia systemu Android.

Ustawienia

UWAGA: Wybór polecenia Ustawienia fabryczne spowoduje usunięcie wszystkich danych osobistych z pamięci telefonu, w tym danych konta Google, innych kont, danych i ustawień systemu i aplikacji, wszelkich pobranych aplikacji i licencji DRM. Nie są usuwane żadne pobrane aktualizacje oprogramowania systemowego ani żadne pliki z karty microSD i pamięci wewnętrznej, takie jak zdjęcia czy utwory muzyczne. Aby usunąć wszystkie dane z pamięci wewnętrznej podczas resetowania telefonu, należy zaznaczyć pole wyboru Skasuj pamięć wewnętrzną.

SYSTEM

< Data i godzina >

Ustawienia w grupie Data i godzina pozwalają określić sposób wyświetlania dat. Ponadto za ich pomocą można samodzielnie ustawić godzinę i strefę czasową w miejsce domyślnych wartości podawanych

- **Automatyczna data i godzina** – automatyczne aktualizowanie godziny podczas ustawiania strefy czasowej.
- **Automatyczna strefa czasowa** – automatyczne aktualizowanie godziny w reakcji na zmianę strefy czasowej.
- **Ustaw datę** – ręczne ustawianie bieżącej daty.
- **Ustaw godzinę** – ręczne ustawianie bieżącej godziny.
- **Wybierz strefę czasową** – ustawianie macierzystej strefy czasowej.
- **Format 24-godzinny** – powoduje wyświetlanie czasu w formacie 24-godzinnym.
- **Wybierz format daty** – umożliwia wybór formatu daty.

< Ułatwienia dostępu >

Menu Ustawienia ułatwień dostępu pozwala skonfigurować dowolne dodatki związane z ułatwianiem dostępu, które zostały zainstalowane w telefonie.

UWAGA: Aby ta funkcja była dostępna, wymagane jest zainstalowanie w telefonie dodatków.

SYSTEM

- **Duży tekst** – ustawianie dużego rozmiaru czcionki tekstów.
- **Koniec połączenia** – włączenie tej opcji sprawi, że naciśnięcie przycisku zasilania/blokowania będzie kończyło połączenia.
- **Autoobracanie ekranu** – pozwala określić, czy zawartość ekranu ma być automatycznie obracana w reakcji na obrócenie telefonu.
- **Opóźnienie dotknięcia i przytrzymania** – pozwala określić czas zwłoki przy rozpoznawaniu operacji dotknięcia i przytrzymania.
- **Zainstalować skrypty sieci Web** – po włączeniu tej opcji aplikacje będą instalowały skrypty internetowe ułatwiające dostęp do zawartości.

< Połączenie z PC >

POŁĄCZENIE USB

- **Typ połączenia USB** – umożliwia ustawienie odpowiedniego trybu (**Tylko ładowanie, Pamięć masowa, Tethering przez USB** lub **Oprogramowanie LG**).
- **Zapytaj podczas łączenia** – pytanie o potwierdzenie trybu połączenia USB jest wyświetlane po każdym podłączeniu do komputera.
- **Pomoc** – wyświetlanie informacji na temat korzystania z typu połączenia USB.

OPROGRAMOWANIE LG

- **On-Screen Phone** – funkcje wyświetlania ekranu telefonu na komputerze i sterowania telefonem z poziomu komputera są dostępne przez połączenia USB, Bluetooth i Wi-Fi.
- **PC Suite** – zaznaczenie tego pola wyboru umożliwi korzystanie z oprogramowania LG PC Suite z zastosowaniem połączenia Wi-Fi.

Ustawienia

Uwaga: połączenie z siecią Wi-Fi na potrzeby oprogramowania LG PC Suite powinno zostać nawiązane w menu Połączenie Wi-Fi, na karcie OPCJE BEZPRZEWODOWE.

<Opcje dla programistów>

Umożliwia zmianę ustawień dotyczących programowania aplikacji.

- **Debugowanie USB** – po wybraniu tej opcji można podłączyć urządzenie do komputera za pomocą kabla USB. To rozwiązanie jest przeznaczone dla programistów aplikacji.
- **ID urządzenia programisty** – wyświetlenie identyfikatora urządzenia programisty.
- **Zostaw włączony** – ekran nigdy nie przejdzie w tryb uśpienia podczas ładowania.
- **Zezwalaj na pozorowane położenia** – ustawienie zezwala na pozorowanie położenia i wysyłanie informacji serwisowych

do przetestowania w usłudze menedżera lokalizacji. To rozwiązanie jest przeznaczone dla programistów aplikacji.

- **Hasło kopii zapasowej na komputerze** – ustawianie hasła zabezpieczającego dane w kopii zapasowej.

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

- **Włącz tryb ścisły** – ekran telefonu będzie migał w trakcie wykonywania długich operacji przez aplikacje.
- **Lokalizacja kursora** – podczas dotykania ekranu będą wyświetlane współrzędne kursora i pokonywana przez niego droga.
- **Pokaż dotknięcia** – podczas dotykania ekranu będzie wyświetlany kursor.
- **Pokaż aktualizacje ekranu** – obszary ekranu będą migały podczas aktualizowania ich zawartości.
- **Pokaż użycie CPU** – wyświetlanie listy wszystkich aktywnych

procesów.

- **Wymuś renderowanie GPU**
– telefon będzie wykorzystywał przyspieszenie sprzętowe 2D do poprawy jakości i szybkości wyświetlania grafiki.
- **Skala animacji okna** – tu można wybrać szybkość otwierania i zamykania okien pomocniczych.
- **Skala animacji przejścia**
– ustawianie szybkości przechodzenia między kolejnymi ekranami.

APLIKACJE

- **Nie przechowuj czynności**
– włączenie tej opcji spowoduje, że uruchomienie nowej aplikacji będzie powodowało zamknięcie aktualnie działającej aplikacji.
- **Ograniczenie przetwarzania w tle** – ograniczenie liczby procesów działających w tle.
- **Pokaż wszystkie ANR**
– ustawienie powiadomień o aplikacjach w tle, które nie odpowiadają.

< Informacje o telefonie >

Służy do wyświetlania informacji prawnych oraz sprawdzania stanu telefonu i wersji oprogramowania.

Aktualizacja oprogramowania telefonu

Aktualizacja oprogramowania telefonu komórkowego LG poprzez Internet

Więcej informacji na temat korzystania z tej funkcji można znaleźć na stronie internetowej <http://update.lgmobile.com> lub <http://www.lg.com/common/index.jsp> → wybierz kraj i język.

Ta funkcja umożliwia aktualizację oprogramowania telefonu do nowszej wersji w wygodny sposób za pośrednictwem Internetu, bez konieczności odwiedzania centrum serwisowego. Funkcja będzie dostępna, tylko jeśli firma LG opracuje nowszą wersję oprogramowania sprzętowego i udostępni ją dla urządzenia.

Podczas aktualizacji oprogramowania telefonu należy poświęcić temu procesowi pełną uwagę. Przed wykonaniem każdej czynności należy uważnie przeczytać wyświetlane instrukcje i uwagi. Odłączenie kabla USB lub wyjęcie baterii podczas

aktualizacji może być przyczyną poważnego uszkodzenia telefonu komórkowego.

UWAGA: Firma LG zastrzega sobie prawo do udostępniania aktualizacji oprogramowania wewnętrznego wyłącznie dla wybranych według własnego uznania modeli urządzeń i nie gwarantuje dostępności nowszych wersji oprogramowania dla wszystkich modeli telefonów.

Aktualizacja oprogramowania telefonu komórkowego LG przez funkcję Over-the-Air (OTA)

Ta funkcja umożliwia aktualizowanie telefonu z użyciem funkcji OTA, bez potrzeby ustanawiania połączenia za pośrednictwem kabla USB. Funkcja będzie dostępna, tylko jeśli firma LG opracuje nowszą wersję oprogramowania sprzętowego i udostępni ją dla urządzenia. Najpierw warto sprawdzić wersję oprogramowania w telefonie

komórkowym, wybierając kolejno:
**Ustawienia systemu > Informacje
o telefonie > Aktualizacja
oprogramowania > Szukaj
aktualizacji.**

Aktualizację można również opóźnić o 1, 4 lub 8 godzin albo o 1 dzień. W takim przypadku aplikacja poinformuje o konieczności aktualizacji we wskazanym czasie. Można również ręcznie przeprowadzić aktualizację.

UWAGA: Dostępność tej funkcji zależy od operatora sieci, regionu i kraju.

Prawa autorskie i znaki handlowe


Prawa do wszystkich technologii i produktów stanowiących części składowe urządzenia stanowią własność ich odpowiednich właścicieli:

- Bluetooth® to zastrzeżony znak towarowy firmy Bluetooth SIG, Inc.
- Nazwa microSD i logo microSD to zastrzeżone znaki towarowe firmy SD Card Association.
- Nazwy Google, Android, Google Search, Google Calendar, Google Maps, Google Latitude, Gmail, YouTube, Google Talk i Play Store są znakami towarowymi firmy Google, Inc.
- Wi-Fi to zastrzeżony znak towarowy Wireless Fidelity Alliance, Inc.
-  Zawiera technologię Adobe® Flash® Player firmy Adobe Systems Incorporated.
- Telefon komórkowy z obsługą formatu DivX

INFORMACJA NA TEMAT DIVX VIDEO: DivX® to cyfrowy format obrazu opracowany przez firmę DivX, Inc. Ten telefon jest oficjalnie certyfikowanym urządzeniem DivX Certified® umożliwiającym odtwarzanie plików w tym formacie. Więcej informacji oraz narzędzia umożliwiające konwersję plików do formatu DivX można znaleźć w witrynie www.divx.com.

INFORMACJA NA TEMAT USŁUGI DIVX WIDEO NA ŻYCZENIE: To certyfikowane urządzenie DivX Certified® musi zostać zarejestrowane, aby móc odtwarzać filmy zakupione w ramach usługi DivX VOD (Wideo na życzenie). Aby uzyskać kod rejestracji, odszukaj sekcję DivX VOD w menu konfiguracji urządzenia. Więcej informacji na temat rejestracji można znaleźć pod adresem vod.divx.com.

Certyfikowane urządzenie DivX Certified® umożliwiające odtwarzanie plików wideo DivX® o rozdzielczości do HD 720p (także zawartości płatnej).

Umożliwia nrtwarzanie plików wideo  o rozdzielczości do 1920 x 1080.

DivX[®], DivX Certified[®] oraz powiązane logo są znakami towarowymi firmy DivX, Inc. i są używane na podstawie licencji. Podlegają one jednemu lub kilku następującym amerykańskim patentom: 7 295 673; 7 460 668; 7 515 710; 7 519 274

Uwaga!

Oprogramowanie typu Open Source

Odpowiedni kod źródłowy udostępniany na warunkach licencji GPL, LGPL, MPL i innych licencji open source można uzyskać za pośrednictwem strony <http://opensource.lge.com/>. Wszelkie odpowiednie licencje, informacje o wyłączeniu odpowiedzialności i inne informacje są dostępne do pobrania wraz z kodem źródłowym.

- Wi-Fi[®] i Wi-Fi Protected Access[®] są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Wi-Fi Alliance.

- DTS 2.0 Channel



Wyprodukowano na podstawie licencji firmy DTS Licensing Limited. DTS i jego symbol są zarejestrowanymi znakami towarowymi, natomiast logo DTS 2.0 Channel i DTS są znakami towarowymi firmy DTS, Inc. Produkt obejmuje oprogramowanie. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

- Dolby Digital Plus




Wyprodukowano na podstawie licencji firmy Dolby Laboratories. Dolby i symbol złożony z podwójnego D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.

Akcesoria

Telefon LG-P920 współpracuje z poniższymi akcesoriami.

Akcesoria wymienione poniżej mogą być opcjonalne.

Ładowarka



Przewód danych

Umożliwia podłączenie telefonu LG-P920 do komputera.



Bateria



Instrukcja obsługi

Zawiera informacje o telefonie LG-P920.



Zestaw słuchawkowy stereo



UWAGA:

- Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów firmy LG.
- Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować utratę gwarancji.
- Akcesoria mogą się różnić w zależności od regionu.
- Zawartość pudełka zależy od kanału sprzedaży i może ulegać zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Dane techniczne

Temperatura otoczenia

Maks.: +55°C (rozładowywanie), +45°C (ładowanie)

Min: -10°C

Waga telefonu z baterią: 169 g

Wilgotność otoczenia (bez kondensacji):

Maksymalna: 80%

Minimalna: 20%

Kondensacja pary wodnej (skraplanie) jest to naturalne zjawisko spowodowane wilgocią zawartą w powietrzu atmosferycznym. Powstaje ono przy nagłej zmianie temperatury środowiska, w którym użytkowany jest telefon.

Rozwiązywanie problemów

Ten rozdział zawiera informacje o niektórych problemach, które mogą wystąpić podczas użytkowania telefonu. W przypadku niektórych problemów konieczne jest skontaktowanie się z dostawcą usług, jednak większość z nich można w łatwy sposób rozwiązać samodzielnie.

Wiadomość	Możliwe przyczyny	Możliwe środki zaradcze
Błąd SIM	Karta SIM nie znajduje się w telefonie lub została włożona nieprawidłowo.	Sprawdź, czy karta SIM została włożona poprawnie.
Brak połączenia z siecią / przerwy w połączeniu z siecią	Słaby sygnał poza zasięgiem sieci GSM.	Podejdź bliżej okna lub wyjdź na otwartą przestrzeń. Sprawdź mapę zasięgu operatora sieci.
	Operator wprowadził nowe usługi	Sprawdź, czy karta SIM została wyprodukowana wcześniej niż 6–12 miesięcy temu. Jeśli tak, wymień kartę SIM w najbliższym oddziale swojego operatora sieci.
Nie zgodne kody	Aby zmienić kod zabezpieczający, należy potwierdzić nowy kod, wprowadzając go ponownie.	Kod domyślny to [0000]. W przypadku zapomnienia kodu skontaktuj się z operatorem sieci.
	Wprowadzone kody są niezgodne.	

Wiadomość	Możliwe przyczyny	Możliwe środki zaradcze
Nie można ustawić aplikacji	Funkcja nieobsługiwana przez operatora sieci lub konieczna rejestracja	Skontaktuj się z operatorem sieci.
Nie można wykonać połączenia	Błąd wybierania numeru	Brak autoryzacji dla nowej sieci.
	Włożono nową kartę SIM	Sprawdź, czy nie ma nowych ograniczeń.
	Karta prepaid osiągnęła limit obciążenia	Skontaktuj się z operatorem sieci lub zresetuj ograniczenia, wykorzystując kod PIN 2.
Nie można włączyć telefonu	Przycisk Wł./Wył. nie jest naciskany odpowiednio długo	Naciśnij i przytrzymaj klawisz włączania/wyłączania przez co najmniej dwie sekundy.
	Bateria nie jest naładowana	Pozostaw telefon podłączony do ładowarki przez dłuższy czas. Oczyszczyć styki.
	Styki baterii są zabrudzone	Wymnij baterię i włóż ją ponownie.

Rozwiązywanie problemów

Wiadomość	Możliwe przyczyny	Możliwe środki zaradcze
Błąd ładowania	Bateria nie jest naładowana.	Naładuj baterię.
	Temperatura otoczenia jest zbyt wysoka lub zbyt niska	Telefon powinien być ładowany w normalnej temperaturze.
	Problem ze stykami	Sprawdź ładowarkę i połączenie ładowarki z telefonem. Sprawdź styki baterii i w razie potrzeby oczyść je.
	Brak napięcia	Podłącz ładowarkę do innego gniazdka sieciowego.
	Usterka ładowarki	Jeśli ładowarka nie rozgrzewa się, wymień ją.
	Niewłaściwa ładowarka	Używaj tylko oryginalnych akcesoriów firmy LG.
	Usterka baterii	Wymień baterię.
Numer niedozwolony	Funkcja Numer ustalony jest włączona.	Sprawdź ustawienia.

Wiadomość	Możliwe przyczyny	Możliwe środki zaradcze
Brak możliwości odbierania/wysyłania wiadomości SMS i zdjęć	Pamięć pełna	Usuń z telefonu część wiadomości.
Pliki nie otwierają się	Nieobsługiwany format plików	Sprawdź listę obsługiwanych formatów plików.
Karta SD nie działa	Obsługiwane są systemy plików FAT16 i FAT32.	Sprawdź system plików karty SD za pomocą czytnika kart lub wyczyść kartę SD w telefonie.
Ekran nie włącza się po nadejściu połączenia.	Problem z czujnikiem odległości.	Jeśli używasz ochronnego etui, sprawdź, czy powierzchnia wokół czujnika odległości nie jest zakryta. Upewnij się, że powierzchnia wokół czujnika odległości jest odstonięta.
Brak dźwięku	Tryb wibracji lub tryb cichy	Sprawdź ustawienie w menu dźwięków, aby upewnić się, że telefon nie jest w trybie wibracji lub w trybie cichym.

Rozwiązywanie problemów

Wiadomość	Możliwe przyczyny	Możliwe środki zaradcze
Zawieszanie się telefonu	Występujący co jakiś czas problem z oprogramowaniem	<p>Wymnij baterię i włóż ją ponownie. Włącz telefon.</p> <p>Jeśli telefon jest zablokowany i nie działa, naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund klawisz zasilania/blokowania, aby go wyłączyć. Następnie naciśnij klawisz zasilania/blokowania i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby ponownie włączyć telefon.</p> <p>Spróbuj zaktualizować oprogramowanie poprzez witrynę internetową.</p>



English

LG-P920 Quick Reference Guide

This manual contains information on Android Ice Cream Sandwich Operating System version 4.0.

- Some parts of this manual may not apply to your phone, depending on its software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually-impaired because it has a touch-screen keypad.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google Search, Maps, Google Mail, YouTube, and Google Talk™ are trademarks of Google, Inc.



Getting to know your phone

To turn on the phone, hold down the **Power** key for 3 seconds. To turn off the phone, hold down the **Power** key for 3 seconds, touch **Power off** and touch **OK**.

Earpiece


Proximity Sensor

Home key

- Return to home from any screen.

Menu key

- Check available options.

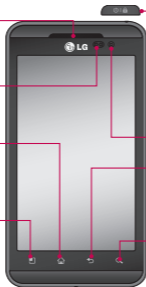

Power/Lock key

- Switch your phone on/off by holding this key down.
- Short press to lock/unlock the screen.

Inner camera lens

Back key

- Return to the previous screen.

Search key

- Search the web and contents in your phone.


NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

⚠ WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functions.

Do not cover the protective film on the LCD's proximity sensor. This could cause the sensor to malfunction.

⚠ WARNING: Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

TIP! Touch the **Menu key**  whenever you tap an application to see what options are available. If the LG-P920 displays an error message when you use it, or if you cannot turn it on, remove the battery, put it back in, then turn it on again after 5 seconds.

Stereo earphone connector



Power/Lock key

Volume keys

- On the home screen: control ringer volume.
- During a call: control your earpiece volume.
- When playing music: control volume at any time.



Charger, micro USB cable connector

HDMI

3D key

- Access 3D Space directly by holding this key down.
- In Camera mode: take a photo by pressing this key.



Back cover

Battery

SIM card slot

microSD card slot

Flash

Camera lens

Your Home screen

Unlock screen

To wake up your phone, press the **Power/Lock** key. The lock screen will appear. Touch and slide the lock screen in any direction to unlock your home screen. The last screen you viewed will open.


Home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customise each panel with Apps, Downloads, Widgets and Wallpapers.


NOTE: Some screen images may vary depending on your phone provider.

On your home screen, you can view quick keys on the bottom of the screen. Quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use most.

 Touch the **Phone** icon to bring up the touch-dialling pad to make a call.

 Touch to open your **contacts** icon.

 Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. You can create a new message here.


 Touch the **Apps** icon to view all the installed applications. Just touch to scroll through your applications. To open any application, simply touch the icon in the applications list.

NOTE: Pre-loaded applications may vary depending on your phone's software or your service provider.

Google Account Set-up

The first time you open the Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

Creating your Google account

- 1 On the home screen, touch  to open the applications menu.
- 2 Select a Google application (such as **Gmail**) > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, touch Existing, enter your email address and password, then touch Sign in.


Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronises with your Google account on the web.

Your phone is synchronised with your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on

the web. (This depends on your synchronisation settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

3D Space

Press and hold the 3D key on the right side of the phone to access  3D Space. It will show you 3D content such as YouTube 3D, 3D Gallery, 3D Camera and 3D guide.

HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) is a compact audio/video interface for transmitting uncompressed digital data. If you connect your phone to a TV or monitor using an HDMI cable, you can transmit images or video files with the video player/image viewer of your phone and see them on the TV or monitor. You can also play 3D content on a 3D TV or monitor.

Your Home screen

NOTE: It may take time to play media files depending on the device connected to your phone. Files may not be played properly when using a non-HDMI certified cable or product. The image orientation you set on your phone is also used on the device.

3D content may not be transmitted automatically if your phone and 3D TV support different HDMI versions. In this case, you can change the 3D settings of TV referring to the TV user's manual. When using a HDMI cable, 3D video playback, 3D camera preview, or 3D video camera preview is displayed only on a TV or monitor. HDMI OUT may not be supported from some of files due to request from copyright owner.

If your phone data is not displayed properly on the device due to a sync issue, you need to change the resolution of your phone.

PC connections with a PC data cable

Learn to connect your device to a PC with a PC data cable in USB connection modes. By connecting the device to a PC you can transfer data to and from your device directly and use the PC software (LG PC Suite).


Sync your phone with your computer

To synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install the PC software (LG PC Suite) on your PC. Download the program from the LG website (www.lg.com).

- 1 Use the USB data cable to connect your phone to the PC. The **USB connection type** list will appear; select **LG software**.
- 2 Run the LG PC Suite program on your PC. Refer to the PC software (LG PC Suite) help for more information.

NOTE: The LG integrated USB driver is required to connect an LG device to a PC. It is installed automatically when you install the LG PC Suite software.



Transferring music, photos and videos using USB mass storage mode

- 1 Connect the LG-P920 to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed LG Android Platform Driver on your PC, you need to change the settings manually. On the Home screen, touch **Menu Key**  **System settings > PC connection > USB Connection type**, then select **Mass storage**.
- 3 You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.

Troubleshooting guide

If the phone is locked and does not work, press and hold the Power/Lock key for 10 seconds to turn it off. Then, press the Power/Lock key again for 3 seconds to reboot the phone.

Camera


To open the Camera application, From the Home screen, touch the  > **Camera** .

Getting to know the viewfinder (Camera Mode)

Brightness – This defines and controls the amount of sunlight entering the lens. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a higher brightness image.

Cheese shutter – Say Cheese when you get ready to take a photo.

Camera Switch – Allows you to switch between the front-facing and back-facing cameras.

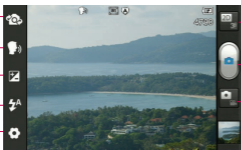

Transition between 2D - 3D modes

– Touch this icon to switch between 3D camera mode and 2D camera mode.

Capture – Allows you to take a photo.

Video mode – Touch this icon to switch to video mode.

Gallery – This enables you to access your saved photos and videos within the camera mode. Simply tap and your Gallery will appear on the screen.

Settings – Tap this icon to open the settings menu.

Flash – Allows you to turn on the flash when taking a photo in a dark place.


TIP! You can close all shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Just touch the centre of the viewfinder once. To restore the options, touch the screen again.

Getting to know the viewfinder (Video Mode)

Brightness – This defines and controls the amount of sunlight entering the lens. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness video, or towards “+” for a higher brightness video.

Zoom – Zoom in or zoom out.

Camera Switch – Allows you to switch between the front-facing and back-facing cameras.

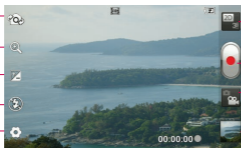

Transition between 2D - 3D modes – Touch to switch between 3D video mode and 2D video mode.

Start recording – Allows you to start recording.

Camera mode – Touch this icon to switch to camera mode.

Settings – Tap this icon to open the settings menu.

Flash – Allows you turn on the flash when recording video in a dark place.

Gallery – This enables you to access your saved photos and videos from within the video camera mode. Simply tap and your Gallery will appear on the screen.

TIP! You can close all shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Just touch the centre of the viewfinder once. To restore the options, touch the screen again.


Important notice

Please check this section to see if any problems you have had with your phone are described, before taking the phone in for servicing or calling a service representative.

1. Managing Phone memory

When the available space in your phone memory is less than 10%, your phone can't receive new messages. You will need to delete some data from your phone memory, such as applications or messages, to provide more memory space.

To uninstall applications:

- 1 Touch  > **Settings** from the Apps tab > **Apps** from the DEVICE category.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall**.



WARNING

If you delete your data stored on the internal SD card of your phone, you cannot restore it using the Factory data reset option (Settings > Backup & Reset > Factory data reset > Erase internal memory > Reset phone).

2. Optimising battery life


You can extend your battery's life by turning off features that you don't need that run in the background. You can also monitor how applications and system resources use battery power.

To extend the life of your battery:


- Turn off radio communications that aren't in use. Turn off Wi-Fi, Bluetooth or GPS when not in use.
- Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Google Mail, Calendar, Contacts and other applications.

- Some applications you have downloaded may reduce your battery's life.

To check the battery charge level:

- 1 On the home screen, Touch  > **Settings** from Apps tab > **About phone** > **Battery**.
- 2 The battery status (charging, discharging) and level (as a percentage of a full charge) are displayed at the top of the screen.

To monitor and control battery use:

- 1 On the home screen, Touch  > **Settings** from Apps tab > **About phone** > **Battery** > **Battery use**.
- 2 The top of the screen displays the battery usage time. This is either how long since your phone was last connected to a power source or, if connected to a power source, how long since your phone last ran on battery power. The body of the screen

lists the applications or services using battery power, from highest consumption to least.

3. Using folders

You can combine several app icons in a folder. Drop one app icon over another on a Home screen, and the two icons will be combined.

NOTE: After you open an app, you can usually adjust its settings by choosing items from its Menu icon near the top or bottom of the screen.

4. Before installing an open source application and OS

If you install an open source OS on your phone and do not use the OS provided by the manufacturer, your phone may malfunction.

Important notice

WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources such as Android Market. If some applications are incorrectly installed on your phone, your phone may not work properly, or serious errors may occur. You will need to remove these applications and all their data and settings from the phone.

5. Using unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. This opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.

You can draw your own unlock pattern by connecting four or more dots.

If you set a pattern, the phone screen will lock. To unlock the phone, enter the pattern you have set on the screen.

Caution: Create a Google Mail account first, before setting an unlock pattern.

WARNING

Precautions to take when using Pattern Lock

It is essential that you remember the unlock pattern you set. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. Once you have used all five chances, you can try again 30 seconds later.

If you can't remember your unlock pattern, PIN or password:

If you have tried to log on to your Google account on the phone and failed to enter the correct pattern five times, tap the Forgot pattern button. You will then be required to sign in with your Google account to unlock your phone.


If you haven't created a Google account on the phone or cannot remember it, you will have to carry out a factory reset.

6. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open a further application. You do not need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting it as needed, to ensure idle applications don't

consume resources unnecessarily.

To stop using an application:

- 1 On the home screen, Touch  > **Settings** from Apps tab > **Apps** from the DEVICE > **RUNNING** tab.
- 2 Scroll and touch the desired application and touch **Stop** to stop it.

7. Installing PC software (LG PC Suite)

The LG PC Suite is a software package that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With the LG PC Suite software, you can...

- Manage and play your media content (music, movies, pictures) on your PC.
- Send multimedia content to your device.

Important notice

- Synchronise data (schedules, contacts, bookmarks) between your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the software in your device.
- Backup and restore the device.
- Play multimedia content from your PC on your device.

NOTE: You can use the application's Help menu to find out how to use your LG PC Suite software.

Installing the LG PC Suite software

The LG PC Suite software can be downloaded from the LG webpage.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
- 2 Go to Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones > Select the Model(LGP920) or Go

to Support > Mobile > Select the Model(LGP920).

- 3 Click PC Sync from MANUALS & DOWNLOAD, and click DOWNLOAD to download "LG PC Suite" PC software or Click PC Sync from Download, and click WINDOW PC Sync Download to download "LG PC Suite" PC software.

NOTE: LG integrated USB driver LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and is installed automatically when you install the LG PC Suite software.

8. Synchronising your phone to a computer

Data from your device and PC can be synchronised easily using the LG PC Suite software. Contacts, schedules, and bookmarks can be synchronised.


The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to your PC (use a USB cable or Wi-Fi connection).
- 2 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 3 Click [Personal information] to select it.
- 4 Tick the checkboxes of the content you want to synchronise, and click the Sync button.


9. Synchronising your phone to a computer via USB

To transfer files in your microSD card using USB devices:


- 1 Install your microSD card on your phone. (It may already be inserted in your phone.)
- 2 Before connecting the USB data cable, make sure the **Mass storage** mode is enabled on your

phone. (On the home screen, touch  > **Settings** > **PC connection** > **USB connection type** > **Mass storage**)

- 3 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 4 You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
- 5 Copy the files from your PC to the drive folder.
- 6 Select the charge only option to disconnect the phone.

TIP! To use the microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch  > Charge only.

To disconnect your phone from the computer:

Open the notification drawer and touch  > **Charge only** to disconnect your phone from the computer safely.

Important notice

10. Unlock screen when using a data connection

The LCD display will go dark if untouched for a set time when using a data connection. Touch it to turn it on again.

11. Do not connect your phone when you turn your PC on and off

Make sure you disconnect your phone and PC via a data cable to avoid any harm to your PC.

12. Hold your phone upright

Please hold your phone straight and level, like a normal phone. The LG-P920 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this will impair performance. While making/receiving calls or sending/receiving data, try to avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located.

This may affect call quality.

13. When the screen freezes

If the phone does not respond to user input, or the screen freezes: Remove the battery, reinsert it and switch on the phone. If it still does not work, please contact the service centre.

Łączność Wi-Fi (WLAN)

To urządzenie może być używane we wszystkich krajach Europejskich.

W Unii Europejskiej korzystanie z sieci WLAN wewnątrz budynków nie jest objęte żadnymi ograniczeniami. Korzystanie z sieci WLAN na zewnątrz budynków jest zabronione we Francji, w Rosji i na Ukrainie.

Wi-Fi (WLAN)

This equipment may be operated in all European countries.

The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France, Russia and Ukraine.

Pytania ogólne

Infolinia LG Electronics Polska

0801-54-54-54

022-4-54-54-54

(koszt połączenia wg cennika usług
powszechnych operatora.)



CE 0168 