



LG

Life's Good

PORTUGUÊS
ENGLISH

Guia do Utilizador
Quick Reference Guide

LG-P920

MFL67848111 (1.0)

www.lg.com



PORTUGUÊS

LG-P920 Guia do Utilizador

Este manual contém informação sobre o Sistema Operativo do Android Ice Cream Sandwich versão 4.0.

- Parte do conteúdo deste manual poderá não se aplicar ao seu telefone, dependendo do respectivo software ou do seu fornecedor de serviços.
- Este telefone não é recomendável para pessoas com problemas visuais devido ao teclado do seu ecrã tátil.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. LG e o logótipo LG logo são marcas registadas do Grupo LG e suas entidades relacionadas. Todas as outras marcas registadas são propriedade dos seus respectivos proprietários.
- Google Search, Maps, Google Mail, YouTube, e Google Talk™ são marcas comerciais da Google, Inc.





Eliminação do seu equipamento antigo

- 1** A apresentação deste símbolo do contêiner do lixo com uma cruz junto a um produto significa que o mesmo se encontra abrangido pela Directiva Comunitária 2002/96/EC.
- 2** Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados em separado e não juntamente com os resíduos municipais, através de infra-estruturas de recolha selectiva, definidas pelas autoridades estatais ou locais.
- 3** A eliminação correcta do seu dispositivo usado ajuda a prevenir potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e sobre a saúde humana.
- 4** Para informações mais detalhadas acerca da eliminação do seu dispositivo usado, contacte as autoridades locais, os serviços de recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o produto.



Eliminação de baterias/acumuladores usados

- 1** A apresentação deste símbolo do contêiner do lixo com uma cruz junto à bateria/acumuladores do produto significa que o mesmo se encontra abrangido pela Directiva Comunitária 2006/66/EC.
- 2** Este símbolo pode estar acompanhado dos símbolos químicos do mercúrio (Hg), cádmio (Cd) ou chumbo (Pb) se a bateria contiver mais do que 0,0005% de mercúrio, 0,002% de cádmio ou 0,004% de chumbo.
- 3** Todas as baterias/acumuladores devem ser eliminados em separado, e não juntamente com os resíduos municipais, através de infra-estruturas de recolha selectiva, definidas pelas autoridades estatais ou locais.
- 4** A eliminação correcta das suas baterias/acumuladores antigos ajuda a prevenir potenciais efeitos negativos no ambiente e na saúde animal e humana.
- 5** Para informações mais detalhadas acerca da eliminação de baterias/acumuladores usados, contacte as autoridades locais, os serviços de recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o produto.

Conteúdo

Directrizes para uma utilização segura e eficiente	6
Aviso importante	14
Conhecer o seu telefone	22
Instalar o cartão SIM e a bateria..	24
Carregar o seu telefone	25
Instalar o cartão de memória	25
Formatar o cartão de memória....	26
O seu ecrã inicial.....	28
Sugestões relativamente ao ecrã táctil	28
Bloquear o telefone	30
Desbloquear o ecrã	30
Ecrã inicial	30
Personalizar o ecrã inicial	31
Voltar a uma aplicação recentemente utilizada	32
Teclado no ecrã.....	35
Introduzir letras acentuadas.....	35
Configurar a Conta Google	36
Ligação a redes e dispositivos..	38
Wi-Fi	38
Ligar a Redes Wi-Fi.....	38
Bluetooth	39
Partilhar a ligação de dados do telefone	40
Utilizar o SmartShare.....	43
Ligações ao PC através de um cabo de dados para PC	46
Chamadas	48
Fazer uma chamada de voz.....	48
Fazer uma chamada de vídeo	48
Menu Chamada de vídeo	49
Fazer chamadas para os seus contactos.....	49
Atender e rejeitar uma chamada.	49
Ajustar o volume da chamada....	50
Fazer uma segunda chamada....	50
Ver o seu registo de chamadas...50	
Contactos	52
Procurar um contacto.....	52
Adicionar um novo contacto	52
Contactos favoritos.....	53
Importar ou exportar contactos ...	53
Mover contactos do dispositivo antigo para o novo	54

Conteúdo

Mensagens	55	Gravar um vídeo curto	68
Visualização de conversaço	55	Após filmar um vídeo	68
Enviar uma mensagem.....	55	Utilizar as definições avançadas (Modo de vídeo)	69
Alterar as suas definições de mensagem	56	Ver os seus vídeos gravados.....	70
E-mail	57	Ajustar o volume durante a visualização de um vídeo.....	70
Abrir a aplicação E-mail.....	57	Câmara e vídeo 3D	70
Ecrã Contas	58	Espaço 3D	74
Para abrir a Caixa de entrada combinada.....	58	YouTube 3D	74
Compor e enviar e-mail	59	Galeria 3D	74
Trabalhar com pastas de contas	60	Câmara 3D	74
Adicionar e editar contas de e-mail.....	60	Jogos e Aplicações 3D	74
Câmara	62	Guia 3D	75
Conhecer o ecrã da câmara (Modo de câmara).....	62	Multimédia	76
Tirar uma fotografia.....	63	Galeria.....	76
Depois de tirar a fotografia	63	Ver uma apresentação	76
Utilizar as definições avançadas (Modo de câmara).....	64	QuickMemo	76
Ver as suas fotografias guardadas	66	Leitor de música	78
Conhecer o ecrã da câmara (Modo de vídeo)	67	HDMI.....	80
		Utilitários	81
		Alarme/Relógio	81
		Calculadora.....	81
		Calendário	81

Gravador de voz.....	82	Acessórios.....	106
Polaris Office	82	Especificações técnicas.....	107
Conversor 3D.....	83	Resolução de problemas	108
A Web	84		
On-screen phone.....	86		
SOFTWARE DO LG	86		
Ícones do On-Screen Phone 3.0	86		
Funções do On-Screen Phone	86		
Como instalar o On-Screen Phone no seu PC.....	87		
Ligar o telemóvel ao PC.....	87		
Definições	89		
Aceder ao menu Definições.....	89		
REDES SEM FIOS E OUTRAS	89		
Definições de chamadas	90		
DISPOSITIVO.....	92		
PESSOAL.....	95		
SISTEMA	98		
Actualização do software do telefone	102		
Direitos de autor e marcas comerciais.....	104		

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Leia estas simples orientações. O incumprimento destas orientações básicas pode dar origem a situações perigosas ou ilegais.

Exposição a energia de radiofrequência

Informações sobre a exposição a ondas de rádio e a Velocidade Específica de Absorção (SAR). Este telemóvel do modelo LG-P920 foi concebido em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis relativamente à exposição a ondas de rádio. Estes requisitos baseiam-se em directrizes científicas, que incluem margens de segurança concebidas para garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da sua idade e estado de saúde.

- As directrizes da exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medição conhecida como Velocidade Específica de Absorção, ou SAR. Os testes

de SAR realizam-se utilizando métodos normalizados com o telemóvel a transmitir ao seu mais alto nível de potência certificada em todas as bandas de frequência utilizadas.

- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de SAR dos vários modelos de telefones LG, todos eles foram concebidos de forma a cumprir às directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.
- O limite da SAR recomendado pela International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) é de 2W/kg em média por 10 g de tecido.
- O valor mais elevado de SAR para este modelo de telefone para utilização ao ouvido é de 0,368 W/kg (10 g) e, quando utilizado junto ao corpo, é de 0,562 W/kg (10 g).
- Informações de dados de SAR para os residentes em países/regiões que adoptaram o limite de

SAR recomendado pelo Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), que é de 1,6 W/kg em média por 1 g de tecido.

Cuidados e manutenção do produto

ATENÇÃO

Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados para utilização com este modelo de telefone específico. A utilização de quaisquer outros tipos pode invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao telemóvel e pode ser perigoso.

- Não desmonte esta unidade. Leve-a a um técnico qualificado da assistência quando necessitar de ser reparada.
- Os serviços de reparação durante a vigência da garantia poderão incluir, ao critério da LG, peças ou placas de substituição, novas ou reconhecidas, sob a condição de que as suas funcionalidades sejam idênticas às das peças que são substituídas.
- Mantenha a unidade afastada de quaisquer dispositivos eléctricos como televisores, rádios e computadores pessoais.
- A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como irradiadores ou fogões.
- Não deixe cair.
- Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou choques.
- Desligue o telefone em qualquer área onde seja obrigatório por regulamentações especiais. Por exemplo, não utilize o telefone em hospitais, pois pode afectar dispositivo médico sensível.
- Não manuseie o telefone com as mãos molhadas, enquanto está a ser carregado. Pode provocar choques eléctricos e danificar gravemente o seu telefone.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

- Não carregue o telefone próximo de material inflamável, pois o dispositivo pode aquecer e originar perigo de incêndio.
- Utilize um pano seco para limpar o exterior da unidade (não utilize solventes como benzina, diluente ou álcool).
- Não carregue o telefone sempre que este estiver em bolsas.
- Deverá carregar o telefone numa área bem ventilada.
- Não sujeite esta unidade a fumo ou pó excessivo.
- Não mantenha o telemóvel próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte; pode afectar as informações existentes nas bandas magnéticas.
- Não toque no ecrã com objectos pontiagudos, pois poderá danificar o telefone.
- Não exponha o telefone a líquidos ou humidade.
- Utilize os acessórios como auriculares com cuidado. Não toque na antena desnecessariamente.
- Não utilize, toque nem tente retirar ou reparar vidro partido, lascado ou rachado. Os danos no ecrã de vidro causados por uma utilização incorrecta ou abusiva não são abrangidos pela garantia.
- O telemóvel é um dispositivo electrónico que gera calor durante o seu normal funcionamento. O contacto directo e excessivamente prolongado com a pele na ausência de ventilação adequada poderá causar desconforto ou queimaduras leves. Por isso, tenha cuidado com o seu manuseamento durante ou imediatamente após a sua utilização.

Funcionamento eficiente do telemóvel

Dispositivos electrónicos

Todos os telemóveis podem sofrer interferências que podem afectar o desempenho.

- Não utilize o telemóvel próximo de equipamento médico sem pedir autorização. Evite colocar o telefone junto a pacemakers, por exemplo no bolso da camisa.
- Alguns aparelhos auditivos podem interferir com os telemóveis.
- Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.

Segurança na estrada

Verifique a legislação e as disposições regulamentares relativamente à utilização de telemóveis nas áreas onde conduz.

- Não segure no telemóvel enquanto conduz.

- Preste total atenção à condução.
- Encoste e estacione antes de efectuar ou atender uma chamada, se assim o exigirem as condições de condução.
- A energia de RF pode afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo, tais como o auto-rádio ou o dispositivo de segurança.
- Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não o obstrua com dispositivo sem fios instalado ou portátil. Poderá originar falhas no airbag ou provocar danos graves devido a um desempenho inadequado.
- Se estiver a ouvir música no exterior, certifique-se de que o volume se encontra num nível razoável, de modo a perceber o que se passa à sua volta. Este aspecto é particularmente importante próximo de estradas.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Evite provocar danos auditivos



Para prevenir potenciais danos auditivos, evite níveis de volume elevados por longos períodos de tempo.

Poderá provocar danos auditivos se estiver exposto a sons de volume elevado, por longos períodos de tempo. Recomendamos, por isso, que não ligue ou desligue o telefone junto ao ouvido. Também recomendamos a utilização de volumes de música e de chamadas de acordo com um nível razoável.

- Ao utilizar auscultadores, diminua o volume se não conseguir ouvir as pessoas a falar perto de si ou se a pessoa ao seu lado conseguir ouvir o som dos auscultadores.

NOTA: o excesso de volume de som dos auriculares e auscultadores pode provocar a perda de audição.

Peças de vidro

Algumas peças do seu telefone são constituídas por vidro. Este vidro poderá partir-se se deixar cair o seu telefone numa superfície rígida ou se sofrer um impacto significativo. Se o vidro partir, não lhe toque nem tente retirá-lo. Não utilize o seu telemóvel até que o vidro seja substituído por um centro de assistência autorizado.

Área de explosão

Não utilize o telefone em locais onde estejam a decorrer explosões. Respeite as regulamentações e siga eventuais regulamentações ou regras.

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não utilize o telefone em postos de abastecimento.
- Não utilize próximo de combustíveis ou produtos químicos.

- Não transporte ou guarde gases inflamáveis, líquidos ou explosivos no compartimento do seu veículo onde se encontra o telemóvel e os seus acessórios.

A bordo de aviões

Os dispositivos sem fios podem provocar interferências em aviões.

- Desligue o seu telefone antes de embarcar num avião.
- Não o utilize em terra sem autorização da tripulação.

Crianças

Mantenha o telefone num local seguro, fora do alcance das crianças. Contém peças pequenas que, se desprendidas, podem resultar em risco de sufocação.

Chamadas de emergência

A chamada de emergência pode não estar disponível em todas as redes móveis. Portanto, nunca deve depender apenas do telemóvel

para as chamadas de emergência. Verifique junto do seu fornecedor de serviços local.

Informações e cuidados com a bateria

- Não precisa de descarregar completamente a bateria antes de a recarregar. Ao contrário de outros sistemas de baterias, não existe qualquer efeito de memória que possa comprometer o desempenho da bateria.
- Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores LG foram concebidos para maximizar a vida da bateria.
- Não desmonte ou provoque curto-circuitos na bateria.
- Mantenha os contactos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria quando esta deixar de ter um desempenho aceitável. A bateria pode ser recarregada centenas de vezes até precisar de ser substituída.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

- Carregue a bateria caso não tenha sido utilizada por um longo período de tempo, para maximizar a sua capacidade.
- Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol nem o utilize em condições de grande humidade, tais como a casa de banho.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode deteriorar o desempenho da bateria.
- A substituição da bateria por um tipo de bateria incorrecto poderá originar o risco de explosão.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante. Faça a reciclagem sempre que possível. Não coloque as baterias usadas junto com o lixo doméstico.
- Se precisar de substituir a bateria, leve-a ao centro de assistência ou revendedor autorizado da LG Electronics mais próximo para obter ajuda.
- Desligue sempre o carregador da tomada quando o telefone estiver totalmente carregado, para evitar o consumo desnecessário do carregador.
- A duração real da bateria dependerá da configuração de rede, definições do produto, padrões de utilização, das condições ambientais e da bateria.

Precauções relativas à visualização de conteúdo 3D

1. Sempre que assistir a conteúdos 3D, tenha em conta:

- A visão das crianças mais jovens pode encontrar-se ainda em fase desenvolvimento. As crianças com idade inferior a 5 anos não podem visualizar conteúdos 3D.
- Alguns espectadores podem ter sintomas de desconforto tais como

náuseas, pressão ocular, fadiga e tonturas ao assistir a conteúdos 3D. Todos os espectadores devem fazer pausas regulares para ajudar a evitar estes sintomas. Cada pessoa é diferente, por isso, determine a frequência e duração das pausas mais adequadas para o seu caso. Se notar algum sintoma de desconforto, interrompa a visualização e faça uma pausa até que os sintomas desapareçam. Se, depois de interromper a visualização e fazer uma pausa, os sintomas persistirem, consulte um médico.

- Siga as directrizes fornecidas com o seu dispositivo móvel relativamente a distâncias e ângulos de visualização. A visualização de conteúdos 3D dentro do alcance recomendado pode reduzir a probabilidade de ocorrência de sintomas de desconforto.

2. A visualização de conteúdos 3D por crianças deve ser monitorizada por um adulto responsável a fim de garantir que estas seguem o modo de utilização recomendado.

Escritório de contacto acerca da conformidade deste produto:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The
Netherlands

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Pelo presente documento, a **LG Electronics** declara que este **LG-P920** se encontra em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da directiva **1999/5/EC**. Pode encontrar uma cópia da Declaração de Conformidade em <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>


Aviso importante

Verifique se encontra nesta secção quaisquer problemas verificados no seu telefone, antes de levar o telefone à assistência ou chamar um representante da assistência.

1. Gerir a memória do telefone

Se o espaço disponível na memória do telefone for inferior a 10%, o telefone não pode receber mensagens novas. Precisa de eliminar alguns dados da memória do seu telefone, tais como aplicações ou mensagens, de modo a libertar mais espaço de memória.

Para desinstalar aplicações:

- 1 Toque em  > **Definições** no separador Aplicações > **Aplicações** na categoria DISPOSITIVO.
- 2 Quando forem apresentadas todas as aplicações, percorra-as e seleccione a aplicação que pretende desinstalar.

- 3 Toque em **Uninstall** (Desinstalar).

ATENÇÃO

Se eliminar os dados armazenados no cartão SD interno do telefone, não os pode restaurar através da opção Repor dados de fábrica (Definições > Cópia de segurança e reposição > Repor dados de fábrica > Apagar memória interna > Repor telefone).

2. Optimizar a duração da bateria

Pode aumentar a duração da bateria desactivando funções de que não necessita a funcionar em segundo plano. Também pode monitorizar como as aplicações e os recursos do sistema consomem a carga da bateria.


Para prolongar a duração da sua bateria:

- Desactive as comunicações de rádio que não estiverem a ser


utilizadas. Desactive a Wi-Fi, Bluetooth ou GPS quando não estiverem a ser utilizados.

- Reduza o brilho do ecrã e defina um limite de tempo do ecrã inferior.
- Desactive a sincronização automática para Google Mail, Calendário, Contactos e outras aplicações.
- Algumas aplicações que transferiu podem reduzir a duração da bateria.

Para verificar o nível de carga da bateria:

- 1 No ecrã inicial, toque em  > **Definições** no separador Aplicações > **Sobre o telefone** > **Bateria**.
- 2 O estado da bateria (a carregar, a descarregar) e o nível (como percentagem do carregamento total) são apresentados no topo do ecrã.

Para monitorizar e controlar a utilização da bateria:

- 1 No ecrã inicial, toque em  > **Definições** no separador Aplicações > **Sobre o telefone** > **Bateria** > **Uso da bateria**.
- 2 A parte superior do ecrã apresenta o tempo de utilização da bateria. Isto pode estar relacionado com o tempo que o seu telefone esteve ligado a uma fonte de alimentação ou, se esteve ligado a uma fonte de alimentação, durante quanto tempo esteve em funcionamento com a carga da bateria. O corpo do ecrã lista aplicações ou serviços que utilizam a carga da bateria, do que consome mais ao que consome menos.

3. Utilizar pastas

Pode juntar vários ícones de aplicações numa pasta. Arraste um ícone de aplicação para cima de outro num ecrã inicial para juntar os dois ícones.

Aviso importante

OBSERVAÇÃO: depois de abrir uma aplicação, é geralmente possível ajustar as definições seleccionando itens do respectivo ícone de Menu junto à parte superior ou inferior do ecrã.

4. Antes de instalar uma aplicação de código aberto e um SO

Se instalar um sistema operativo de código aberto no seu telefone e não utilizar o sistema operativo fornecido pelo fabricante, poderá provocar anomalias no aparelho.

ATENÇÃO

Se pretender instalar e utilizar um SO diferente do fornecido pelo fabricante, tal poderá provocar anomalias no seu telefone. Além disso, o seu telefone deixa de estar abrangido pela garantia.

ATENÇÃO

Para proteger o seu telefone e os dados pessoais, transfira aplicações apenas de fontes fidedignas, tais como o Play Store. Se algumas aplicações não estiverem correctamente instaladas no seu telefone, este pode não funcionar normalmente ou pode ter ocorrido um erro grave. É necessário remover estas aplicações e todos os respectivos dados e definições do telefone.

5. Utilizar o padrão de desbloqueio

Defina o padrão de desbloqueio para proteger o seu telefone. Abre um conjunto de ecrãs que o guiam ao traçar um padrão de desbloqueio do ecrã.

Pode desenhar o seu próprio padrão de desbloqueio ligando quatro ou mais pontos.

Se definir um padrão, o ecrã do telefone fica bloqueado. Para desbloquear o telefone, desenhe o padrão que definir no ecrã.

Cuidado: primeiro crie uma conta Google Mail, antes de configurar um padrão de desbloqueio.

ATENÇÃO

Precauções a ter ao utilizar o padrão de bloqueio

É muito importante que se lembre do padrão de desbloqueio que definiu. Tem cinco oportunidades para introduzir o seu padrão de desbloqueio, PIN ou palavra-passe. Se tiver esgotado as cinco tentativas, pode tentar novamente passados 30 segundos.

Se não conseguir lembrar-se do seu padrão de desbloqueio, PIN ou palavra-passe:

Se tentou iniciar sessão na sua conta do Google no telefone e não conseguiu utilizar o padrão

correcto cinco vezes, toque no botão Esqueci-me do padrão. Em seguida, irá ser-lhe pedido para iniciar sessão na sua conta do Google para desbloquear o telefone.


Se não tiver criado uma conta do Google no telefone ou se se tiver esquecido da sua conta, terá de efectuar uma reinicialização de fábrica.

6. Abrir e alternar entre aplicações

Multitarefas é fácil com Android porque as aplicações abertas continuam a ser executadas mesmo quando abrir outra aplicação. Não é necessário fechar uma aplicação antes de abrir outra. Utilize e alterne entre várias aplicações abertas. O Android gere cada aplicação, parando e iniciando-as consoante necessário, para assegurar que as aplicações em espera não consomem recursos desnecessariamente.

Aviso importante

Para interromper a utilização de uma aplicação:

- 1 No ecrã inicial, toque em  > **Definições** no separador Aplicações > **Aplicações** no separador DISPOSITIVO > **EXECUTADAS**.
- 2 Percorra a lista, toque na aplicação pretendida e toque em **Parar** para parar a aplicação.

7. Instalação do software do PC (LG PC Suite)

O LG PC Suite é um pacote de software que o ajuda a ligar o seu dispositivo a um PC através de um cabo USB e Wi-Fi. Uma vez efectuada a ligação, pode utilizar as funções do seu dispositivo a partir do seu PC.

Com o software LG PC Suite, pode...

- Gerir e reproduzir o seu conteúdo multimédia (música, filmes, imagens) no seu PC.

- Enviar conteúdo multimédia para o seu dispositivo.
- Sincronizar dados (compromissos, contactos, favoritos) entre o seu dispositivo e PC.
- Criar uma cópia de segurança das aplicações no seu dispositivo.
- Actualizar o software no seu dispositivo.
- Criar uma cópia de segurança e restaurar o dispositivo.
- Reproduzir conteúdos multimédia do PC no seu dispositivo.

OBSERVAÇÃO: pode utilizar o menu de Ajuda da aplicação para descobrir como utilizar o software LG PC Suite.

Instalação do software LG PC Suite

O software LG PC Suite pode ser transferido da página Web da LG.

- 1 Aceda a www.lg.com e seleccione um país à sua escolha.

- 2 Vá para Assistência > ASSISTÊNCIA A TELEMÓVEIS > Telemóveis LG > Seleccione o modelo (LGP920) ou vá para Assistência > Telemóvel > Seleccione o modelo (LGP920).
- 3 Clique em PC Sync a partir de MANUAIS E TRANSFERÊNCIA e clique em TRANSFERIR para transferir o software para PC "LG PC Suite", ou clique em PC Sync a partir de TRANSFERÊNCIA e clique em TRANSFERIR PC Sync WINDOWS para transferir o software para PC "LG PC Suite".

OBSERVAÇÃO: é necessário o controlador de USB integrado LG para ligar um dispositivo LG e um PC; é instalado automaticamente quando o software LG PC Suite é instalado.

8. Sincronizar o telefone com um computador

Os dados do seu dispositivo e do PC podem ser sincronizados facilmente através do software LG PC Suite. Os contactos, compromissos e favoritos podem ser sincronizados.

O procedimento é o seguinte:

- 1 Ligue o dispositivo ao PC (utilize um cabo USB ou ligação Wi-Fi).
- 2 Após estabelecer a ligação, execute o programa e seleccione a secção do dispositivo a partir da categoria no lado esquerdo do ecrã.
- 3 Clique em [Informação pessoal] para seleccionar.
- 4 Assinale as caixas de verificação do conteúdo que deseja sincronizar e, em seguida, clique no botão Sync.


Aviso importante

9. Sincronizar o seu telefone com um computador através de USB


Para transferir ficheiros do seu cartão microSD através de dispositivos USB:

- 1 Instale o cartão microSD no telefone. (Este poderá já estar inserido no telefone.)
- 2 Antes de ligar o cabo de dados USB, certifique-se de que o modo **Armazenamento em massa** está activado no seu telefone. (No ecrã inicial, toque em  , > **Definições** > **Ligação ao PC** > **Tipo de ligação USB** > **Armazenamento de massa**)
- 3 Ligar o telemóvel ao PC através do cabo USB.
- 4 Pode visualizar o conteúdo de armazenamento em massa no PC e transferir os ficheiros.
- 5 Copie os ficheiros do seu PC para a pasta da unidade.

- 6 Seleccione a opção Carga apenas para desligar o telefone.

SUGESTÃO! Para utilizar novamente o cartão microSD no seu telefone, tem de abrir a gaveta de notificação e tocar em  > Carga Apenas.

Para desligar o seu telefone do computador:

Abra a gaveta de notificação e toque em  > **Carga Apenas** para desligar o seu telefone do computador com segurança.

10. Desbloqueie o ecrã quando utilizar uma ligação de dados

O visor LCD escurece se não tocar no mesmo durante um determinado período ao utilizar uma ligação de dados. Toque no visor para activá-lo novamente.

11. Não ligue o telefone quando ligar e desligar o PC

Certifique-se de que desliga o telefone e o PC através de um cabo de dados para evitar quaisquer danos no PC.

12. Segure o telefone na vertical

Segure o telefone na vertical e nivelado, tal como um telefone comum. O LG-P920 tem uma antena interna. Tenha cuidado para não riscar ou danificar a parte traseira do telefone, uma vez que pode deteriorar o seu desempenho. Ao efectuar/receber chamadas ou ao enviar/receber dados, evite segurar a parte inferior do telefone onde se encontra localizada a antena. Isso poderá afectar a qualidade da chamada.

13. Quando o ecrã bloqueia


Se o telefone não reagir aos comandos do utilizador ou o ecrã não responder:

Remova a bateria, insira-a novamente e ligue o telefone.

Se, mesmo assim, não funcionar, contacte o centro de assistência.

Conhecer o seu telefone

Para ligar o telefone, prima continuamente a tecla **Ligar e Desligar** durante 3 segundos. Para desligar o telefone, prima continuamente a tecla **Ligar e Desligar** durante 3 segundos, toque em **Desligar** e toque em **OK**.

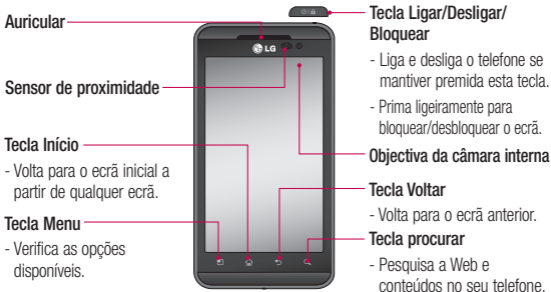


OBSERVAÇÃO: sensor de proximidade

Quando recebe ou efectua chamadas, o sensor de proximidade desliga automaticamente a retroiluminação e bloqueia o ecrã táctil ao detectar que o telefone está junto ao seu ouvido. Isto prolonga a vida útil da bateria e impede que o ecrã táctil seja activado acidentalmente durante as chamadas.

⚠ AVISO: se colocar um objecto pesado sobre o telefone ou se se sentar sobre ele, pode danificar o LCD e as funções do ecrã táctil.

Não cubra a película de protecção do sensor de proximidade do LCD. Isso poderá causar avarias no sensor.

⚠ AVISO: não cubra o sensor de proximidade do LCD com película protectora. Isso poderá causar avarias no sensor.

SUGESTÃO! Toque na **tecla Menu**  sempre que tocar numa aplicação para verificar que opções estão disponíveis. Se o LG-P920 apresentar uma mensagem de erro durante a respectiva utilização ou se não conseguir ligá-lo, retire a bateria, volte a inseri-la e depois ligue-o de novo após 5 segundos.

Conector para auscultadores estéreo



Tecla Ligar/Desligar/Bloquear

Teclas de volume

- No ecrã inicial: controlo do volume de toque.
- Durante uma chamada: controlo do volume dos auscultadores.
- Durante a reprodução de música: controle o volume em qualquer altura.



Carregador, micro conector do Cabo USB

HDMI

Tecla 3D

- Aceda directamente ao espaço 3D premindo esta tecla.
- No modo de câmara: tire uma fotografia premindo este botão.

Bateria

Ranhura do cartão SIM

Ranhura do cartão microSD



tampa traseira

Flash


Objectiva da câmara

Conhecer o seu telefone


Instalar o cartão SIM e a bateria

Antes de começar a utilizar o seu novo telefone, é necessário configurá-lo. Para inserir o cartão SIM e a bateria:

- 1 Para remover a tampa traseira, segure firmemente o telefone com uma mão. Com a outra mão, pressione com firmeza o centro da tampa da bateria, à medida que puxa a parte superior com o indicador. Em seguida, levante a tampa da bateria.

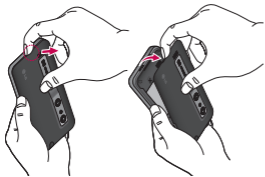

- 2 Encaixe o cartão SIM no seu compartimento. Certifique-se de que a zona de contactos dourados do cartão está virada para baixo.

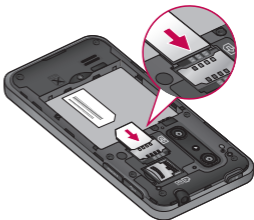


- 3 Insira a bateria no devido local, alinhando os contactos dourados do telefone e da bateria.



- 4 Volte a colocar a tampa traseira do telefone.



Carregar o seu telefone

O conector do carregador encontra-se na parte superior do seu LG-P920. Insira o carregador e ligue-o a uma tomada eléctrica. O LG-P920 deve ser carregado até aparecer .




OBSERVAÇÃO: antes da primeira utilização, a bateria deve ser totalmente carregada para melhorar a sua vida útil.

Instalar o cartão de memória


Para inserir um cartão de memória:

- 1 Desligue o telefone antes de inserir ou remover o cartão de memória. Remova a tampa traseira.

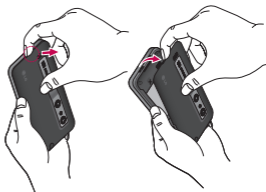

- 2 Encaixe o cartão de memória na ranhura. Certifique-se de que a zona de contactos dourados está virada para baixo.


Conhecer o seu telefone

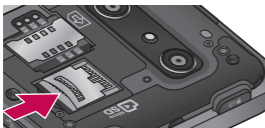

Formatar o cartão de memória

É possível que o seu cartão de memória já esteja formatado. Caso contrário, deve formatá-lo antes de poder utilizá-lo.

OBSERVAÇÃO: todos os ficheiros do seu cartão de memória são eliminados ao formatar o cartão.

- 1 No ecrã inicial, toque em  > seleccione **Definições**.
- 2 Percorra a lista e toque em **Armazenamento** em Dispositivo.
- 3 Toque em **Retirar o cartão SD**.
- 4 Toque em **Formatar cartão SD** e depois confirme a sua selecção.
- 5 Se definir o padrão de bloqueio, introduza-o e seleccione **Apagar tudo**. O cartão será formatado e fica pronto para ser utilizado.

OBSERVAÇÃO: se o cartão de memória tiver algum conteúdo, a estrutura de pastas pode ficar diferente depois da formatação, uma vez que todos os ficheiros terão sido eliminados.

 **ATENÇÃO**

Não insira ou remova o cartão de memória quando o telefone estiver ligado. Se o fizer, poderá danificar o cartão de memória, bem como o seu telefone e os dados armazenados no cartão de memória poderão ficar corrompidos. Para remover o cartão de memória de forma segura, seleccione **Aplicações**, toque em > **Definições** > **Armazenamento** > **Retirar o cartão SD** > **OK**.

O seu ecrã inicial

Sugestões relativamente ao ecrã táctil

Seguem-se algumas sugestões sobre como navegar pelo telefone.

Tocar – Para seleccionar um menu/opção ou abrir uma aplicação, toque nela.




Tocar e manter – Para abrir um menu de opções ou buscar um objecto que deseja mover, toque nele e mantenha-o.



Arrastar – Para percorrer uma lista ou deslocar-se lentamente através da mesma, arraste através do ecrã táctil.



Percorrer – Para percorrer uma lista ou deslocar-se rapidamente, percorra ao longo do ecrã táctil (arraste rapidamente e liberte).

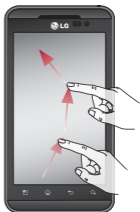

Aproximar e afastar – Para ampliar o conteúdo enquanto mantém a imagem centrada entre os dedos, aperte o ecrã pressionando com dois dedos e juntando-os. Para afastar o conteúdo, afaste os dedos para reduzir uma imagem.



NOTA:

- Para seleccionar um item, toque no centro do ícone.
- Não exerça demasiada pressão de toque: o ecrã táctil tem sensibilidade suficiente para sentir um toque leve, mas firme.
- Utilize a ponta do dedo para seleccionar a opção que deseja. Certifique-se de que não toca em quaisquer outras teclas.

O seu ecrã inicial

Bloquear o telefone

Quando não estiver a utilizar o LG-P920, prima a tecla **Ligar e Desligar/Bloquear** para bloquear o telefone. Isto ajuda a impedir inserções acidentais no ecrã e economiza a energia da bateria.

Se não utilizar o telefone durante algum tempo, seja qual for o ecrã que esteja a visualizar, o mesmo é substituído pelo ecrã de bloqueio para economizar bateria.

OBSERVAÇÃO: se estiver algum programa a ser executado quando definir o padrão, este pode continuar a ser executado no modo de bloqueio. É recomendado que encerre todos os programas antes de entrar no modo de bloqueio para evitar custos desnecessários (por exemplo, chamadas, acesso à Web e comunicações de dados).

Desbloquear o ecrã


Para activar o telefone, prima a tecla **Ligar e Desligar/Bloquear**. É apresentado o ecrã de bloqueio. Toque no ecrã de bloqueio e arraste-o em qualquer direcção para desbloquear o ecrã inicial. Será aberto o último ecrã que se encontrava a visualizar.


Ecrã inicial


Basta deslizar o dedo para a esquerda ou para a direita para visualizar os painéis. Pode personalizar os painéis com Aplicações, Downloads, Widgets e Papel de parede.


OBSERVAÇÃO: algumas imagens de ecrã podem ser diferentes dependendo do seu operador.

No ecrã inicial, pode visualizar teclas de atalho na parte inferior do ecrã. As teclas de atalho fornecem um acesso fácil, com um único toque às funções mais utilizadas.

 Toque no ícone **Telefone** para activar o teclado de marcação táctil para fazer uma chamada.

 Toque para abrir o seu ícone de **Contactos**.

 Toque no ícone **Mensagens** para aceder ao menu de mensagens. Aqui pode criar uma nova mensagem.

 Toque no ícone **Aplicações** para visualizar todas as aplicações instaladas. Basta tocar para percorrer as aplicações.

Para abrir qualquer aplicação, basta tocar no ícone na lista de aplicações.

OBSERVAÇÃO: as aplicações pré-carregadas podem variar dependendo do software do telefone ou do seu fornecedor de serviços.

Personalizar o ecrã inicial


Pode personalizar o Ecrã inicial adicionando aplicações, downloads, widgets ou wallpapers. Para uma maior comodidade na utilização do telefone, adicione Atalhos para as suas Aplicações preferidas no Ecrã inicial.

- 1 No ecrã inicial, toque na parte em branco do ecrã inicial durante um período prolongado
- 2 No Modo de edição serão apresentados no ecrã aplicações, downloads, widgets ou wallpapers. Em seguida, toque continuamente num item que pretende adicionar e arraste-o para o local ou painel pretendido.

SUGESTÃO! Para adicionar um ícone de aplicação ao ecrã inicial, no menu **Aplicações**, toque continuamente na aplicação que pretende adicionar.


O seu ecrã inicial

Para remover um ícone de aplicação do ecrã inicial:

- 1 Toque continuamente no ícone que pretende remover.
- 2 Arraste e largue o ícone de aplicação na .


OBSERVAÇÃO: não pode eliminar aplicações pré-carregadas. (Só pode remover os respectivos ícones do ecrã.)

Voltar a uma aplicação recentemente utilizada


- 1 Toque continuamente na tecla **Início** . O ecrã mostra uma mensagem emergente como ícones de aplicações que utilizou recentemente.
- 2 Toque num ícone para abrir a sua aplicação. Também pode tocar na tecla **Voltar** para voltar para a aplicação actual.

Gaveta de notificação

A gaveta de notificação passa no topo do seu ecrã.



Toque e puxe para baixo a gaveta de notificação com o seu dedo.

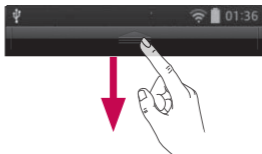

Visualizar a barra de estado

A barra de estado utiliza ícones diferentes para apresentar informações sobre o telefone, tais como intensidade do sinal, novas mensagens, duração da bateria e ligações de Bluetooth e dados.

Em seguida, é apresentado um quadro explicativo dos ícones que poderá ver na barra de estado.



[Barra de estado]

Ícone	Descrição
	Sem cartão SIM
	Sem sinal
	Modo de voo
	Ligado a uma rede Wi-Fi
	Auricular com fios
	Chamada em curso

Ícone	Descrição
	Chamada em espera
	Altifalante
	O microfone do telefone está desligado
	Chamada perdida
	Bluetooth está activado
	Ligado a um dispositivo Bluetooth
	Aviso do sistema
	O alarme está definido
	Novo correio de voz
	O toque está silenciado
	Modo de vibração
	Bateria totalmente carregada
	Bateria em carga
	Entrada e saída de dados

O seu ecrã inicial


Ícone	Descrição
	O telefone está ligado ao PC através do cabo USB
	A transferir dados
	A fazer upload de dados
	On-Screen Phone ligado
	mais notificações não apresentadas
	Os dados estão a ser sincronizados
	Transferência concluída
	Novo e-mail
	Novo correio do Google Mail
	Nova mensagem instantânea do Google Talk
	Nova mensagem
	Música em reprodução


Ícone	Descrição
	Evento futuro
	Ponto de acesso Wi-Fi portátil activo
	GPS activado
	SmartShare activado
	Música SmartShare a tocar

Teclado no ecrã


Também pode introduzir texto utilizando o teclado no ecrã. O teclado no ecrã é apresentado automaticamente no ecrã quando necessita de introduzir texto. Para apresentar manualmente o teclado, basta tocar no campo de texto onde pretende introduzir texto.


Utilizar o teclado e introduzir texto


 Toque uma vez para colocar em maiúsculas a próxima letra que escrever. Toque duas vezes para colocar o texto em maiúsculas.

 Toque para mudar para o teclado numérico e de símbolos. Também pode manter este separador em baixo para visualizar o menu de definições.

 Toque para visualizar ou alterar o idioma de escrita.

 Toque para introduzir um espaço.

 Toque para criar uma nova linha no campo de mensagens.

 Toque para eliminar o carácter anterior.

Introduzir letras acentuadas


Ao seleccionar Francês ou Espanhol como idioma de introdução de texto, pode introduzir os caracteres especiais franceses ou espanhóis (ex. á).

Por exemplo, para introduzir "á", toque continuamente na tecla "a" até que os caracteres especiais sejam apresentados. Em seguida, seleccione o carácter especial que pretende.

Configurar a Conta Google

A primeira vez que abrir a aplicação Google no seu telefone, terá de iniciar sessão com a sua conta Google já existente. Se não tiver uma conta do Google, ser-lhe-á solicitado para criar uma.

Criar a sua conta Google

- 1 No ecrã inicial, toque em  para abrir o menu de aplicações.
- 2 Seleccione uma aplicação do Google (como o **Gmail**) > seleccione **Nova** para criar uma conta nova.

Se tiver uma conta do Google, toque em Existente, introduza o seu endereço de e-mail e a palavra-passe e, de seguida, toque em Fazer login.

Depois de configurar a sua conta do Google no telefone, este será sincronizado automaticamente com a sua conta do Google na Internet.

O telefone é sincronizado automaticamente com os seus contactos, mensagens do Gmail,

eventos do calendário e outras informações dessas aplicações e serviços da Web. (Isto depende das suas definições de sincronização.)

Após iniciar sessão, pode utilizar o Gmail™ para beneficiar dos serviços do Google no telefone.

Iniciar sessão na sua conta do Google

- 1 Introduza o seu endereço de e-mail e a palavra-passe e depois toque em **Entrar**. Aguarde até iniciar sessão.
- 2 Após fazer login pode utilizar o Google Mail e os serviços Google no seu telefone.
- 3 Depois de configurar a sua conta do Google no telefone, este será sincronizado automaticamente com a sua conta do Google na Internet. (Isto depende das suas definições de sincronização.)

Após fazer login, pode utilizar o Google Mail, Google Calendar e a Play Store, transferir aplicações

da Play Store; fazer cópias de segurança das suas definições nos servidores da Google e usufruir de outros serviços Google no telefone.

ATENÇÃO!

- Algumas aplicações, tal como o Calendar, funcionam apenas com a primeira conta do Google que adicionar. Se quiser utilizar mais do que uma conta do Google no telefone, certifique-se primeiro de que inicia sessão na conta onde pretende utilizar as aplicações referidas. Quando faz login, os seus contactos, mensagens do Google Mail, eventos de calendário e outras informações relativas a tais aplicações e serviços na Web são sincronizados com o telefone. Se não fizer login numa conta do Google durante a configuração, ser-lhe-á pedido para fazer login ou criar uma conta da primeira vez que iniciar uma aplicação que exija uma conta, tal como o Google Mail ou o Play Store.

- Se quiser utilizar a função de cópia de segurança para restaurar as suas definições para este telefone a partir de outro que tenha instalado o Sistema operativo Android ou posterior, deve fazer login na sua conta do Google agora, durante a configuração. Se esperar até a configuração estar concluída, as suas definições não serão restauradas.
- Se tiver uma conta profissional na sua empresa ou noutra organização, o seu departamento informático pode ter instruções especiais sobre como iniciar sessão nessa conta.

Ligação a redes e dispositivos

Wi-Fi

A Wi-Fi permite utilizar o acesso à Internet de alta velocidade dentro da área de cobertura do ponto de acesso (PA) sem fios. Desfrute da Internet sem fios utilizando uma ligação Wi-Fi, sem quaisquer despesas adicionais.

Ligar a Redes Wi-Fi


Para utilizar Wi-Fi no seu telefone, tem de aceder a um ponto de acesso sem fios ou "hotspot". Alguns pontos de acesso encontram-se abertos e basta ligar-se a eles. Outros encontram-se ocultos ou utilizam funcionalidades de segurança; deve configurar o telefone para poder estabelecer ligação aos mesmos.

Desligue o Wi-Fi quando não o utilizar para aumentar a duração da bateria.

NOTA: se não se encontrar numa zona de Wi-Fi ou o Wi-Fi estiver definido como **Desligado**, a sua operadora móvel poderá aplicar

taxas adicionais pelo uso de dados móveis.

Activar o Wi-Fi e efectuar ligação a uma rede Wi-Fi

- 1 Toque em  > **Configurações do sistema** > **Wi-Fi** no separador REDES SEM FIOS E OUTRAS.
- 2 Defina o **Wi-Fi** como **Ligado** para o activar e iniciar a pesquisa de redes Wi-Fi disponíveis.
- 3 Toque novamente no menu Wi-Fi para ver uma lista de redes Wi-Fi activas e disponíveis.
 - As redes seguras são indicadas por um ícone de bloqueio.
- 4 Toque numa rede para se ligar a ela.
 - Se a rede estiver aberta, ser-lhe-á pedido que confirme que pretende estabelecer ligação a essa rede tocando em **Ligar**.
 - Se a rede estiver protegida, irá ser-lhe pedido que introduza uma palavra-passe ou outras credenciais. (Pergunte ao

administrador da sua rede quanto aos detalhes)

- 5 A barra de estado apresenta ícones que indicam o estado de Wi-Fi.

Bluetooth

Pode utilizar o Bluetooth para enviar dados executando uma aplicação correspondente, não a partir do menu Bluetooth como na maioria dos outros telemóveis.

NOTA:

- A LG não é responsável pela perda, interceptação ou utilização incorrecta dos dados enviados ou recebidos através da função sem fios Bluetooth.
- Certifique-se sempre de que partilha e recebe dados com dispositivos protegidos e de confiança. Se existirem obstáculos entre os dispositivos, a distância de funcionamento pode ficar reduzida.

- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, poderão ser incompatíveis com o seu dispositivo.

Ligar o Bluetooth e emparelhar o telefone com um dispositivo Bluetooth

Antes de o ligar, deve emparelhar o dispositivo com outro dispositivo.

- 1 Toque em  > **Configurações do sistema** > Defina **Bluetooth** como **Ligado** no separador REDES MÓVEIS E SEM FIOS.
- 2 Toque novamente no menu **Bluetooth**. O seu telefone procura e apresenta os ID de todos os dispositivos Bluetooth disponíveis. Se o dispositivo com o qual pretende emparelhar não estiver na lista, certifique-se de que o dispositivo pretendido está definido como detectável e toque novamente em **Pesquisa de dispositivos**.

Ligação a redes e dispositivos

- 3 Escolha o dispositivo com o qual pretende emparelhar na lista.

Quando o emparelhamento é efectuado com sucesso, o dispositivo estabelece ligação com o dispositivo.

OBSERVAÇÃO: alguns dispositivos, especialmente auriculares e kits mãos-livres para automóvel, poderão ter um PIN de Bluetooth fixo, como 0000. Se o outro dispositivo tiver um PIN, terá de o introduzir.


Enviar dados utilizado a função sem fios Bluetooth


- 1 Selecciona um ficheiro ou item, como um contacto, um evento de calendário ou ficheiro multimédia de uma aplicação adequada ou de **Downloads**.
- 2 Selecciona uma opção para enviar dados através de Bluetooth.

OBSERVAÇÃO: o método para seleccionar uma opção poderá variar de acordo com o tipo de dados.

- 3 Procurar e emparelhar um dispositivo equipado com Bluetooth.

Receber dados utilizado a função sem fios Bluetooth

- 1 Toque em  > **Configurações do sistema** > Defina **Bluetooth** como **Ligado** e toque em **Mostrar dispositivo** para se tornar visível noutros dispositivos.

OBSERVAÇÃO: para seleccionar o tempo em que o dispositivo vai estar visível, toque em  > **Tempo limite de visibilidade**.

- 2 Selecciona **Emparelhar** para confirmar que está disposto a receber dados do dispositivo.

Partilhar a ligação de dados do telefone


A partilha de ligação por USB e o ponto de acesso Wi-Fi portátil são excelentes opções quando não existem ligações sem fios disponíveis. Pode partilhar a ligação de dados móveis do telefone com

um computador através de um cabo USB (partilha de ligação por USB). Também pode partilhar a ligação de dados do telefone com mais do que um dispositivo de uma só vez, ligando o telefone a um Ponto de acesso Wi-Fi portátil.

Quando o seu telefone partilha a respectiva ligação de dados, é apresentado um ícone na barra de estado e uma notificação em curso na gaveta de notificação.

Para obter informações mais recentes acerca da partilha de ligação e de pontos de acesso portáteis, incluindo sistemas operativos compatíveis e outros pormenores, visite <http://www.android.com/tether>.

Para alterar as definições do ponto de acesso Wi-Fi portátil:

- Toque em  > **Configurações do sistema** > **Mais** no separador REDES MÓVEIS E SEM FIOS > **Ponto de acesso Wi-Fi portátil**


> Seleccione as opções que pretende ajustar.

SUGESTÃO! Se o computador tiver o Windows 7 instalado ou uma distribuição recente de um sistema baseado em Linux (como o Ubuntu), normalmente não é necessário preparar o computador para partilha de ligação. Contudo, se tiver instalada uma versão anterior do Windows ou outro sistema operativo, pode ser necessário preparar o computador para estabelecer uma ligação de rede através de USB. Para obter as informações mais actualizadas acerca dos sistemas operativos compatíveis com partilha de ligação por USB e como configurá-los, visite <http://www.android.com/tether>.

Ligação a redes e dispositivos

Alterar o nome ou tornar o seu ponto de acesso portátil

Pode alterar o nome da rede Wi-Fi (SSID) do seu telefone e proteger a rede Wi-Fi.

- 1 No ecrã inicial, toque em  > **Configurações do sistema**.
- 2 Toque em **Mais** no separador **REDES MÓVEIS E SEM FIOS** e seleccione **Ponto de acesso Wi-Fi portátil**.
- 3 Certifique-se de que assinala a opção **Ponto de acesso Wi-Fi portátil**.
- 4 Toque em **Configurar ponto de acesso Wi-Fi**.
 - A caixa de diálogo **Configurar ponto de acesso Wi-Fi** abre.
 - Pode alterar o SSID (nome) de rede visualizado por outros computadores durante a pesquisa de redes Wi-Fi.
 - Pode também tocar no menu **Segurança** para configurar a rede com a segurança Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2),

através de uma chave pré-partilhada (PSK).

- Se tocar na opção de segurança **WPA2 PSK**, é adicionado um campo de palavra-passe à caixa de diálogo **Configurar ponto de acesso Wi-Fi**. Se definir uma palavra-passe, terá de introduzi-la quando estabelecer ligação ao ponto de acesso do telefone através de um computador ou outro dispositivo. Também pode definir a opção **Abrir** no menu **Segurança** para remover a segurança da sua rede Wi-Fi.
- 5 Toque em **Guardar**.




ATENÇÃO!

Se definir a opção de segurança como **Open** (**Abrir**), não poderá evitar que utilizadores não autorizados utilizem serviços online e poderá incorrer em custos adicionais. Para evitar a utilização não autorizada, é aconselhável manter a opção de segurança activada.

Utilizar o SmartShare

O **SmartShare** utiliza tecnologia DLNA (Digital Living Network Alliance) para partilhar conteúdos digitais através de uma rede sem fios. Ambos os dispositivos têm de possuir certificação DLNA para suportar esta função.

Para ligar o SmartShare e permitir a partilha de conteúdos

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque na **Tecla Aplicações**  > **SmartShare** .
 - 2 Toque na **tecla Menu**  > **Definições**.
 - 3 Toque em **Detectável** para permitir que o seu dispositivo seja detectado por outros dispositivos.
- Toque em **Aceitar sempre o pedido** se pretender aceitar automaticamente pedidos de partilha de outros dispositivos.
 - Toque em **Receber ficheiros** se pretender que outros dispositivos

transfiram ficheiros multimédia para o seu telefone.

OBSERVAÇÃO: certifique-se de que o cartão microSD está correctamente inserido e de que selecciona a opção **Receber ficheiros** no menu **Definições**.






- 4 Na secção **Conteúdos partilhados**, toque para seleccionar os tipos de conteúdo que deseja partilhar. Selecciona **Fotografias**, **Vídeos** ou **Música**.
- 5 O **SmartShare** encontra-se agora activado e pronto para partilhar conteúdos.

Para controlar os seus dispositivos processadores

Deixe que o seu dispositivo processador (por exemplo, uma TV) reproduza conteúdo multimédia da biblioteca de conteúdo remoto (por exemplo, do PC).







Ligação a redes e dispositivos

OBSERVAÇÃO: certifique-se de que a funcionalidade DLNA dos dispositivos se encontra devidamente configurada (por exemplo, TV e PC).

- 1 Toque na **Tecla Aplicações**  > **SmartShare** .
- 2 Toque no ícone **Para**  e seleccione o dispositivo da lista de dispositivos de visualização.
- 3 Toque no ícone **De**  e seleccione o dispositivo da biblioteca de conteúdo remoto.
- 4 Pode procurar a biblioteca de conteúdo remoto.
- 5 Toque continuamente numa miniatura de conteúdo e toque em **Reproduzir** ou toque na **Tecla Menu**  > **Reproduzir**.

Para partilhar conteúdo do telefone para o dispositivo processador (por exemplo, uma TV)

OBSERVAÇÃO: certifique-se de que o dispositivo processador se encontra devidamente configurado.

- 1 reproduzir o seu Vídeo utilizando a aplicação de Leitor vídeo, toque no separador  /  /  na área de Título.
 : é necessário estar ligado à rede
 : seleccionar o dispositivo na rede
 : de momento, o conteúdo está a ser partilhado através do SmartShare.
- 2 Seleccione o dispositivo a partir das listas de dispositivos de visualização para reproduzir os ficheiros.

OBSERVAÇÃO: siga os passos de forma a utilizar a Galeria, ou o Polaris Office para partilhar conteúdos.

AVISO: certifique-se de que o seu dispositivo está ligado à sua rede doméstica utilizando a ligação Wi-Fi para usar esta aplicação.

Alguns dispositivos compatíveis com DLNA (por exemplo, uma TV) suportam apenas a função DMP do DLNA e não são apresentados na lista de dispositivos de visualização. O seu dispositivo poderá não suportar a reprodução de alguns conteúdos.

Para transferir conteúdos da biblioteca de conteúdo remoto

- 1 Toque na **Tecla Aplicações**  > **SmartShare** .
- 2 Toque no botão **De**  e seleccione o dispositivo da biblioteca de conteúdo remoto.
- 3 Pode procurar a biblioteca de conteúdo remoto.

- 4 Toque continuamente numa miniatura de conteúdo e, em seguida, toque em **Transferir**.

AVISO: alguns conteúdos não são suportados.

Para transferir conteúdos para a biblioteca de conteúdo remoto

- 1 Toque na **Tecla Aplicações**  > **SmartShare** .
- 2 Toque no ícone **De**  e seleccione **O meu telefone**.
- 3 Pode navegar na biblioteca de conteúdo local para encontrar o(s) conteúdo(s) que pretende.
- 4 Toque continuamente numa miniatura de conteúdo e, em seguida, toque em **Transferir**.
- 5 Seleccione o dispositivo da biblioteca de conteúdo remoto para transferir.

Ligação a redes e dispositivos

AVISOS: alguns dispositivos compatíveis com DLNA não suportam a funcionalidade de transferência DMS, pelo que não será possível transferir ficheiros. Alguns conteúdos não são suportados.

Ligações ao PC através de um cabo de dados para PC

Saiba como ligar o seu dispositivo a um PC com um cabo de dados para PC nos modelos de ligação USB. Ao ligar o dispositivo a um PC, pode transferir directamente dados de e para o seu dispositivo e utilizar o software do PC (LG PC Suite).


Sincronize o seu telemóvel com o computador

Para sincronizar o telefone com o PC utilizando o cabo USB, é necessário instalar o software (LG PC Suite) no PC. Transfira o programa a partir do website da LG (www.lg.com).

- 1 Utilize o cabo de dados USB para ligar o telefone ao PC. É apresentada a lista de **tipos de ligação USB**; seleccione **software da LG**.
- 2 Execute o programa LG PC Suite no PC. Consulte a ajuda do software do PC (LG PC Suite) para obter mais informações.

OBSERVAÇÃO: é necessário o controlador de USB integrado LG para ligar um dispositivo LG a um PC. É instalado automaticamente quando instala o software LG PC Suite.

Transferir música, fotografias e vídeos utilizando o modo de armazenamento USB em massa





- 1 Ligue o LG-P920 a um PC através de um cabo USB.
- 2 Se não instalou o LG Android Platform Driver no PC, tem de alterar as definições manualmente. No ecrã inicial, toque em **Tecla Menu** 


Configurações do sistema
> **Ligação ao PC** > **Tipo de ligação USB** e, em seguida, seleccione **Armazenamento de massa**.

- 3** Pode visualizar o conteúdo de armazenamento em massa no PC e transferir os ficheiros.

Chamadas



Fazer uma chamada de voz

- 1 Toque em  para abrir o teclado.
- 2 Introduza o número no teclado. Para eliminar um dígito, toque no ícone Apagar .
- 3 Toque no ícone Chamada  para fazer uma chamada.
- 4 Para terminar uma chamada, toque no ícone **Terminar** .

SUGESTÃO! Para introduzir "+" para fazer chamadas internacionais, mantenha premido .

SUGESTÃO! Para activar o teclado durante uma chamada, toque em **Teclado**.

Fazer uma chamada de vídeo

- 1 Toque em  para abrir o teclado.
- 2 Introduza o número de telefone, conforme referido anteriormente.
- 3 Toque no ícone Chamada de vídeo  para efectuar uma chamada de vídeo.
- 4 Se não pretender utilizar o altifalante, toque em Altifalante e certifique-se de que o seu auricular se encontra ligado.
- 5 Enquanto a chamada de vídeo estiver a ser estabelecida, irá ver a sua própria imagem; quando o seu interlocutor atender a chamada, a imagem dele será apresentada no ecrã. Se necessário, ajuste a posição da câmara interna.
- 6 Para terminar uma chamada de vídeo, toque em Terminar.

Privado – pode alterar a imagem em vez de apresentar a imagem privada actual.

Teclado – introduza um número.

Reter – desliga o som e coloca o vídeo em pausa.

Sem som – desliga o som.


Altifalante – liga ou desliga o altifalante.

Menu Chamada de vídeo

Captar – pode captar uma imagem do interlocutor ou de si próprio.

Utilizar a câmara posterior/dianteira – mudar de câmara.


Fazer chamadas para os seus contactos

- 1 Toque em  para abrir a lista de contactos.
- 2 Percorra a lista de contactos ou introduza a(s) primeira(s) letra(s) do contacto, tocando em **Procurar contactos**.
- 3 Na lista, toque no contacto que pretende chamar.

Atender e rejeitar uma chamada

SUGESTÃO! Coloque o ecrã do telefone para baixo ou prima a tecla (lateral) de volume para desligar o som da chamada recebida. As definições de gestos devem ser definidas de antemão. Toque em **Aplicações > Definições > Gestos > assinala Silenciar chamadas recebidas**.

Quando o ecrã está bloqueado:

Quando o telefone tocar, arraste o ícone Recusar  para a esquerda para Recusar/Rejeitar uma chamada recebida.

Quando o ecrã estiver desbloqueado:

Quando o telefone tocar, toque no ícone **Aceitar** . Toque no ícone Recusar  para recusar/rejeitar uma chamada recebida.

Chamadas

SUGESTÃO! Mens. rápida




Pode enviar rapidamente uma mensagem com esta função. Esta função é útil para rejeitar uma chamada com mensagem durante uma reunião.

Ajustar o volume da chamada


Para ajustar o volume durante uma chamada recebida, utilize a tecla do lado direito do telefone para aumentar e diminuir o volume.

Fazer uma segunda chamada

- 1 Durante a primeira chamada, toque em Teclado e marque o número. Além disso, pode procurar os seus contactos tocando em **Contactos** e seleccionando o número que pretende marcar.


- 2 Toque no ícone **Chamada**  para ligar a chamada.
- 3 Serão apresentadas as duas chamadas no ecrã de chamadas. A sua primeira chamada será bloqueada e colocada em espera.
- 4 Toque na lista reter para alternar entre chamadas.
OBSERVAÇÃO: pode tocar em **Conferência**  para fazer uma chamada de conferência.
- 5 Para terminar chamadas activas, toque no ícone **Terminar** .

Ver o seu registo de chamadas

No ecrã Inicial, toque em  e escolha o separador **Registo de chamadas**.

Pode ver a lista completa de chamadas efectuadas, recebidas e perdidas.

SUGESTÃO! Prima uma única entrada de registo de chamadas para ver a data, hora e duração da chamada.


SUGESTÃO! Toque em  e, em seguida, toque em **Eliminar tudo** para eliminar todos os itens gravados.

Contactos



Adicione contactos ao telefone e sincronize-os com os contactos na sua conta do Google ou noutras contas que suportem sincronização de contactos.

Procurar um contacto

No ecrã Home (Início)

- 1  Toque para abrir os contactos.
- 2 Toque em **Procurar contactos** e introduza o nome do contacto utilizando o teclado.




Adicionar um novo contacto

- 1  Toque para abrir os contactos.
- 2 Selecciona .
- 3 Selecciona uma localização da memória. Se tiver mais de uma conta, seccione uma conta à qual pretende adicionar o contacto - como **Telefone** ou **Google** ou **SIM**.

- 4 Toque numa categoria de informações do contacto e introduza os seus dados de contacto.

- 5 Toque em **Guardar** para adicionar o contacto à memória.

Pode também criar um contacto a partir do ecrã de marcação.


- 1 Toque em  >  para abrir o ecrã de marcação.
- 2 Introduza um número de telefone.
- 3 Toque em  > **Adicionar a contactos** > **Criar novo contacto**.
- 4 Seccione uma localização da memória. Se tiver mais de uma conta, seccione uma conta à qual pretende adicionar o contacto - como **Telefone** ou **Google** ou **SIM**.
- 5 Introduza as informações de contacto.
- 6 Toque numa categoria de informações do contacto e introduza os seus dados de contacto.

- 7 Toque em Guardar para adicionar o contacto à memória.


Contactos favoritos

Pode classificar contactos utilizados frequentemente como favoritos.

Adicionar um contacto aos favoritos

- 1  Toque para abrir os contactos.
- 2 Toque num contacto para ver os respectivos detalhes.
- 3 Toque na estrela à direita do nome do contacto. A estrela fica amarela.

Remover um contacto da lista de favoritos

- 1  Toque para abrir os contactos.
- 2 Toque no separador **Favoritos** e escolha um contacto para visualizar os seus detalhes.
- 3 Toque na estrela amarela à direita do nome do contacto.

A estrela torna-se cinzenta e o contacto é removido dos seus favoritos.

Importar ou exportar contactos

Para importar/exportar ficheiros de contactos (em formato vcf) entre uma memória de armazenamento (armazenamento interno/cartão de memória) ou cartão SIM e o seu dispositivo.

- 1  Toque para abrir os contactos.
- 2 Toque na tecla **Menu** > **Importar/Exportar**.
- 3 Selecciona a opção de importar/exportar desejada. Se tiver mais de uma conta, seleccione uma conta à qual pretenda adicionar o contacto.
- 4 Selecciona os ficheiros de contactos para importar/exportar e seleccione **Importar** para confirmar.

Contactos

Mover contactos do dispositivo antigo para o novo

Exporte os seus contactos sob a forma de um ficheiro CSV do seu telefone antigo para o PC utilizando um programa de sincronização com o PC.

- 1 Instale primeiro o LG PC Suite no PC. Execute o programa e ligue o telemóvel Android ao PC utilizando um cabo USB.
- 2 No menu superior, seleccione **Dispositivo > Importar para dispositivo > Importar contactos**.
- 3 É apresentada uma caixa de diálogo para abrir um ficheiro de contactos.
- 4 Seleccione um ficheiro de contactos e clique em **Abrir**.
- 5 É apresentada uma janela pop-up para importar um novo contacto do PC para os contactos no dispositivo.

- 6 Se os contactos no dispositivo e os novos contactos do PC forem diferentes, seleccione um contacto que pretenda importar do PC.
- 7 Clique no botão [OK] para importar um novo contacto do PC para o dispositivo.


Mensagens

O seu LG-P920 combina SMS e MMS num único menu intuitivo e fácil de utilizar.

Visualização de conversação


As mensagens trocadas com terceiros são apresentadas por ordem cronológica, de modo a que possa efectuar uma pré-visualização conveniente da sua conversa.

Enviar uma mensagem

- 1 Toque no ícone  no ecrã inicial para abrir uma mensagem em branco.
- 2 Introduza o nome de um contacto ou um número de chamada no campo **Para**. À medida que insere o nome do contacto, aparecem contactos correspondentes. Pode tocar num destinatário sugerido. Pode adicionar diversos contactos.

NOTA: será cobrada uma mensagem de texto por cada pessoa a quem enviar a mensagem.

- 3 Toque em **Escrever mensagem** para começar a escrever a mensagem.
- 4 Toque em **Enviar** para enviar a sua mensagem.

SUGESTÃO! Pode tocar no ícone  para anexar o ficheiro que pretende enviar com a mensagem.

- 5 O ecrã de mensagem abre, com a sua mensagem após o seu nome. As respostas surgem no ecrã. Enquanto visualiza e envia mensagens adicionais é criada uma conversa de mensagens.

Mensagens

ATENÇÃO



O limite de 160 caracteres pode variar de país para país, dependendo do idioma ou da forma como a SMS é codificada.

Se adicionar um ficheiro de imagem, vídeo ou áudio a uma SMS, esta será automaticamente convertida em MMS e ser-lhe-á cobrado o valor correspondente.

OBSERVAÇÃO: se receber uma mensagem SMS durante uma chamada, é emitida uma notificação de toque.

Alterar as suas definições de mensagem


As definições de mensagens do seu LG-P920 estão predefinidas para que possa enviar mensagens imediatamente. Pode alterar estas definições de acordo com as suas preferências.

Toque em  no ecrã inicial, depois em  e, em seguida, toque nas definições.

E-mail

Pode utilizar a aplicação **E-mail** para ler e-mails de outros fornecedores que não o Gmail. A aplicação de e-mail suporta os seguintes tipos de conta: POP3, IMAP e Microsoft Exchange (para utilizadores empresariais).

Abrir a aplicação E-mail

No ecrã inicial, toque em  > e seleccione **E-mail**. Quando abre a aplicação E-mail pela primeira vez, é apresentado um assistente de configuração para ajudar a adicionar uma conta de e-mail.

As seguintes definições podem ter de ser introduzidas ao configurar as suas contas:

Conta de e-mail Microsoft Exchange

Endereço de e-mail – Introduza o endereço de e-mail da conta.

Nome de utilizador – Introduza o nome de utilizador da conta.

Palavra-passe – Introduza a palavra-passe da conta.

Domínio – Introduza o domínio da conta (opcional).

Endereço do servidor – Introduza o endereço do servidor.

Utilizar SSL – Seleccione se pretende ou não utilizar SSL para o Microsoft Exchange.

Toque no botão Seguinte para estabelecer ligação ao servidor.

A página Configuração concluída é apresentada e terá de introduzir “nome” para visualizar a conta e o Meu Nome.

Em seguida, a conta é apresentada na lista de contas na sua pasta E-mail.

Outra conta de e-mail (POP3, IMAP)

Endereço de e-mail – Introduza o endereço de e-mail da conta.

Palavra-passe – Introduza a palavra-passe da conta.

E-mail

POP3 / IMAP4 – Seleccione tipo de protocolo, POP3 ou IMAP4.

Servidor de entrada – Introduza o endereço do servidor de correio a receber.

Tipo de segurança – TLS/SSL/
Desligado.

Número de porta – Normalmente, é apresentado o número predefinido de cada conta.


Servidor de envio – Introduza o endereço do servidor de e-mail de envio.

Tipo Seguro SMTP – TLS/SSL/
Desactivado.

Número de porta – Normalmente, é apresentado o número predefinido de cada conta.

Ecrã Contas

O ecrã **Contas** mostra a **Caixa de entrada comum** e cada uma das suas contas de e-mail.

- No ecrã inicial, toque em  > seleccione **E-mail**. É apresentado o ecrã **Lista de contas**.

SUGESTÃO! Nas listas de contas, toque continuamente numa conta de e-mail > Adicionar ao ecrã inicial, de forma a mover o ícone da conta para o ecrã inicial. Toque no ícone para aceder directamente à caixa de entrada.

Pode tocar numa conta para ver a respectiva **Caixa de entrada**. A conta a partir da qual envia e-mail por predefinição é indicada com uma marca de verificação.

Para abrir a Caixa de entrada combinada


Se tiver configurado o e-mail para enviar e receber e-mail a partir de mais de uma conta, pode ver todas as mensagens enviadas para todas as contas na sua **Caixa de entrada comum**.


- 1 Toque em **Email**.
- 2 Toque em **Caixa de entrada comum** (no ecrã **Contas**).

As mensagens na **Caixa de entrada comum** têm códigos de cor no lado esquerdo, por conta, utilizando as mesmas cores usadas para as suas contas no ecrã **Contas**.


Compor e enviar e-mail

Para compor e enviar uma mensagem:

- 1 Na aplicação E-mail, toque em Escrever. 
- 2 Introduza um endereço no campo **Para** para o destinatário pretendido da mensagem. À medida que introduz texto, os endereços correspondentes são apresentados com base nos seus contactos. Separe os vários endereços com vírgulas.
- 3 Toque no campo **Cc/Bcc** para copiar outros contactos/ endereços de e-mail.
- 4 Introduza o assunto e o texto da mensagem.

- 5 Toque em  para anexar um ficheiro à sua mensagem. Em seguida, seleccione o tipo de ficheiro e procure-o ou escolha/ grave um novo (se necessário).

- 6 Toque em .

Toque na mensagem na pasta **Rascunhos** para continuar a escrever a mensagem. A mensagem será também guardada como rascunho se tocar na tecla **Voltar**  antes de a enviar. Se não estiver ligado a uma rede, por exemplo, se estiver a trabalhar no modo de voo, as mensagens que enviar são guardadas na pasta **Caixa de saída** até estabelecer novamente ligação a uma rede. Se tiver mensagens pendentes, a **Caixa de saída** é apresentada no ecrã **Contas**.

E-mail

OBSERVAÇÃO: as mensagens enviadas utilizando uma conta Exchange não serão guardadas no telefone mas sim no servidor Exchange em si. Se pretender ver as suas mensagens enviadas na pasta Enviadas, é necessário abrir a pasta Enviadas e seleccionar Actualizar no menu de opções.



SUGESTÃO! Sempre que recebe um novo e-mail na Caixa de entrada, é emitida uma notificação com som e uma notificação vibratória. Toque na notificação de e-mail para terminá-la.

Trabalhar com pastas de contas


Cada conta inclui as pastas **Recebidas, Caixa de saída, Enviadas, Rascunhos, Caixa de lixo** e Lixo. Dependendo das funções suportadas pelo fornecedor de serviços da sua conta, pode ter pastas adicionais.

Adicionar e editar contas de e-mail

Para adicionar uma conta de e-mail:

- 1 No ecrã inicial, toque em  > e seleccione **E-mail**.
- 2 Seleccione **MS Exchange** ou **Outros**. Se já estiver configurada uma conta de e-mail, o assistente não irá activar automaticamente. Neste caso, é necessário tocar na **tecla Menu**  > toque em **Adicionar conta**.

Para alterar as definições da conta:

- 1 Abra o ecrã **Contas**.
- 2 Toque na **tecla Menu**  > **Definições**.
- 3 Pode alterar as definições gerais ou tocar numa conta na secção **Contas** para definir configurações de contas individuais.

Para eliminar uma conta de e-mail:

- 1** Abra o ecrã **Contas**.
- 2** Toque continuamente na conta que pretende eliminar.
- 3** Toque em **Eliminar conta** e, em seguida em **OK** para confirmar.

Câmara


Para abrir a aplicação Câmara, no ecrã inicial toque no  > **Câmara** .

Conhecer o ecrã da câmara (Modo de câmara)

Brilho – Define e controla a quantidade de luz que entra na objectiva. Deslize o indicador de luminosidade na direcção de “-” para imagens mais escuras ou na direcção “+” para imagens com mais luminosidade.

Obturador sorrir – Sorria quando estiver pronto para tirar uma fotografia.

Mudar de câmara – Permite alternar entre a câmara frontal e a traseira.

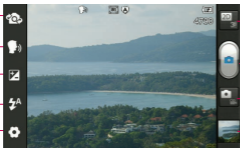

Transição entre modos 2D - 3D

– Toque neste ícone para alternar entre o modo de câmara 3D e o modo de câmara 2D.

Captar – Permite-lhe tirar uma fotografia.

Modo de vídeo – Toque neste ícone para mudar para o modo de vídeo.


Galeria – Permite aceder às suas fotografias e vídeos gravados a partir do modo de câmara. Basta tocar para que a sua galeria seja apresentada no ecrã.

Definições – Toque neste ícone para abrir o menu de definições.

Flash – Permite activar o flash quando tira uma fotografia em locais pouco iluminados.

SUGESTÃO! Pode fechar todas as opções de atalho para obter um ecrã da câmara mais nítido. Basta tocar no centro do ecrã da câmara uma vez. Para repor o ecrã de opções, toque outra vez no ecrã.

Tirar uma fotografia

- 1 Abra a aplicação **Câmara**.
- 2 Segurando no telefone horizontalmente, aponte a objectiva para o motivo que pretende fotografar.
- 3 Será apresentada uma mira no centro do ecrã da câmara. Também pode tocar num local qualquer do ecrã para focar esse ponto.
- 4 Quando a mira estiver verde, a câmara está focada no motivo.
- 5 Toque ligeiramente no ícone de obturador  para tirar a fotografia.

Aviso: pode ocorrer um problema de sombreamento ao tentar tirar uma fotografia em espaços interiores, devido às características da câmara. (Sombreamento significa um ligeira diferença cromática entre o centro e os lados.)

Depois de tirar a fotografia

A fotografia que tirou será apresentada no ecrã. se a Revisão auto. estiver Activada. Poderá tocar na imagem.

Partilhar Toque para partilhar através de vários métodos como **Bluetooth, E-mail, Gmail, Notas, Mensagens, Picasa** ou quaisquer outras aplicações transferidas que sejam suportadas.

NOTA: poderão aplicar-se custos adicionais se as mensagens MMS forem transferidas quando estiver no modo de roaming.

SUGESTÃO! Se tiver conta num site de rede social e configurá-la no seu telefone, pode partilhar as suas fotografias com a sua comunidade.

Câmara

Definir como

Toque para utilizar a imagem como **Foto do contacto**, **Wallpaper ecrã inicial**, **Padrão de fundo do ecrã bloqueado**.

Alterar nome

Toque para editar o nome da imagem seleccionada.

Editar

Toque para editar a fotografia que captou.



Toque para eliminar a imagem.




Toque para tirar outra fotografia imediatamente.



Toque para ver a última fotografia que tirou.

Utilizar as definições avançadas (Modo de câmara)

No ecrã da câmara, toque em  para abrir todas as opções avançadas.

Pode alterar a definição da câmara deslocando a roda. Depois de seleccionar uma opção, toque na tecla **Voltar**.

Focagem – Toque para seleccionar o modo de focagem.

- **Auto:** Permite que a câmara foque automaticamente. (A câmara focada continuamente os objectos da fotografia)
- **Deteção de rostos:** a câmara detecta e foca rostos humanos automaticamente.

Tamanho da imagem – Toque nesta opção para definir o tamanho (em pixels) da imagem que pretende captar.

Modo de cena – Selecciona as definições de cor e de luminosidade adequadas para o ambiente actual.

- **Normal:** ajuste automaticamente de acordo com o ambiente.
- **Retrato:** bom para captar pessoas.
- **Paisagem:** bom para captar cenários naturais como árvores, flores e o céu.
- **Pôr-do-sol:** bom para captar o pôr-do-sol.

- **Noite:** bom para captar cenários nocturnos. São utilizadas baixas velocidades do obturador para detectar cenários nocturnos.

Balanço de branco – Seleccione entre **Automático**, **Incandescente**, **Sol**, **Fluorescente** e **Nublado**.

Efeito de cor – Seleccione um tom de cor para a sua nova foto.

Temporizador – O temporizador automático permite especificar um atraso antes de a fotografia ser captada e depois de premir o obturador.

Modo de disparo – Seleccione o modo de disparo Normal ou Contínuo.

Revisão automática – Se activar a opção **Revisão auto.**, a fotografia tirada será apresentada automaticamente.

Som do obturador – Seleccione um dos quatro sons de disparo do obturador.

Localização de etiqueta – Active esta opção para utilizar os serviços baseados em localização do seu telefone. Tire fotografias onde quer que esteja e identifique-as com o local. Se carregar fotografias identificadas para um blog que apoie geo-identificação, poderá ver as imagens apresentadas num mapa.

OBSERVAÇÃO: esta função está apenas disponível quando o serviço de localização está activado.

Armazenamento – Seleccione **Memória interna** ou **Cartão SD** para guardar imagens.


- 📷 Reponha todas as predefinições da câmara.
- ❓ Toque neste botão quando quiser saber para que serve esta função. Segue-se uma breve descrição.

Câmara

SUGESTÃO! Quando fechar a câmara, algumas definições serão repostas de acordo com os valores predefinidos. Verifique as definições da câmara antes de tirar a próxima fotografia.

SUGESTÃO! O menu de definições sobrepõe-se ao menu do ecrã da câmara, pelo que, sempre que alterar a cor da imagem ou a respectiva qualidade, poderá pré-visualizar as alterações da imagem por detrás do menu de definições.


Ver as suas fotografias guardadas

Pode aceder às suas fotografias guardadas a partir do modo de câmara. Basta tocar no botão Galeria  e a sua Galeria será apresentada.

SUGESTÃO! Percorra para a esquerda ou direita para ver outras fotos ou vídeos.

Toque numa fotografia para ver outros menus de opções.

-  – Toque para ver uma lista Smart Share das suas imagens (A ligação a outros dispositivos mostra as fotos).
-  – Toque para tirar uma nova fotografia.
-  – Toque para partilhar a fotografia através de vários métodos, tais como Bluetooth ou Mensagens.
-  – Toque para eliminar a fotografia.


Tecla Menu  – Toque para aceder a **Definir imagem como, Mover, Renomear, Girar para a esquerda, Girar para a direita, Cortar, Editar, Apresentação** ou **Detalhes**.

Conhecer o ecrã da câmara (Modo de vídeo)

Brilho – Define e controla a quantidade de luz que entra na objectiva. Deslize o indicador de brilho ao longo da barra na direcção de “-” para diminuir o brilho do vídeo ou de “+” para aumentar o brilho do vídeo.

Zoom – Ampliar ou reduzir.

Mudar de câmara – Permite alternar entre a câmara frontal e a traseira.

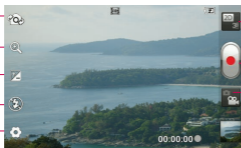

Transição entre modos 2D - 3D

– Toque para alternar entre o modo de vídeo 3D e o modo de vídeo 2D.

Começar a gravar – Permite começar a gravar.

Modo de Câmera – Toque neste ícone para mudar para o modo de câmara.

Definições – Toque neste ícone para abrir o menu de definições.





Flash – Permite activar o flash quando grava vídeo em locais pouco iluminados.

Galeria – Permite aceder às suas fotografias e vídeos gravados a partir do modo de câmara de vídeo. Basta tocar para que a sua galeria seja apresentada no ecrã.

SUGESTÃO! Pode fechar todas as opções de atalho para obter um ecrã da câmara mais nítido. Basta tocar no centro do ecrã da câmara uma vez. Para repor o ecrã de opções, toque outra vez no ecrã.

Câmara

Gravar um vídeo curto

- 1 Abra a aplicação **Câmara** e deslize o botão de modo da câmara para baixo para a posição **Vídeo**. O ícone do obturador  muda para .
- 2 O ecrã da câmara de vídeo será apresentado no visor.
- 3 Segurando no telefone, aponte a lente para o motivo a filmar.
- 4 Toque no ícone para iniciar a gravação de vídeo .
- 5 É apresentado na parte inferior do ecrã da câmara um temporizador que mostra a duração do vídeo.
- 6 Toque no ícone Parar vídeo  para parar a gravação.

Após filmar um vídeo


Será apresentada no ecrã uma fotografia em representação do vídeo gravado.

Reproduzir Toque para reproduzir o vídeo.


Partilhar Toque para partilhar o seu vídeo através de **Bluetooth, E-mail, Gmail, Mensagens** ou **YouTube**.

NOTA: poderão aplicar-se custos adicionais se as mensagens MMS forem transferidas quando estiver no modo de roaming.


Alterar nome Toque para editar o nome do vídeo seleccionado.

 Toque para eliminar o vídeo gravado e confirme com um toque em **OK**. Irá surgir novamente o ecrã da câmara.

 Toque para gravar imediatamente outro vídeo.

 Toque para ver o último vídeo que gravou.

Utilizar as definições avançadas (Modo de vídeo)

No ecrã da câmara, toque em  para abrir todas as opções avançadas.

Desloque a roda para ajustar as definições da câmara de vídeo. Depois de seleccionar uma opção, toque na tecla **Voltar**.

Tamanho do vídeo – Toque para definir o tamanho (em pixels) do vídeo que vai gravar.

Equilíbrio de brancos – O equilíbrio de brancos assegura que quaisquer brancos no seu vídeo têm um aspecto realista. Para que a sua câmara ajuste correctamente o equilíbrio de brancos, pode ter que especificar as condições de luminosidade. Seleccione entre **Automático**, **Incandescente**, **Sol**, **Fluorescente** e **Nublado**.

Efeito de cores – Seleccione o tom de cor que pretende utilizar para o seu novo vídeo.

Duração – Especifique um limite de tempo para o seu vídeo. Escolha entre **Normal** e **MMS** para limitar o tamanho máximo para enviar como MMS.


Gravação de áudio – Seleccione **S/Som** para gravar um vídeo sem som.

Estabilização – Seleccione **Activado** para compensar o efeito de uma posição instável.

Revisão automática – Se definir esta opção como **Ligado**, é apresentado automaticamente o vídeo que gravou.


Armazenamento – Seleccione **Memória interna** ou **Cartão SD** para guardar imagens.

 Repõe todas as definições da câmara de vídeo.

 Toque neste botão quando quiser saber para que serve esta função. Segue-se uma breve descrição.

Câmara

Ver os seus vídeos gravados


- 1 No ecrã da câmara, toque em  no canto inferior direito.
- 2 A sua galeria será apresentada no ecrã.
- 3 Toque num vídeo uma vez para o apresentar à frente da galeria. A reprodução começa imediatamente.

Ajustar o volume durante a visualização de um vídeo

Para ajustar o volume de um vídeo durante a sua reprodução, toque nas teclas de volume no lado direito do telefone.

Câmara e vídeo 3D

Modo de câmara 3D

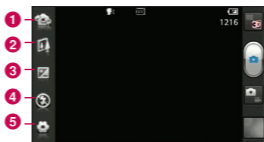



- 1 **Mudar de câmara** – permite alternar entre a câmara externa e a interna.
- 2 **Focagem 3D** – pode sintonizar manualmente a focagem 3D regulando a quantidade de sobreposição com a barra apresentada na parte inferior. Pode utilizar esta função antes de começar a tirar uma fotografia 3D.
- 3 **Brilho** – Define e controla a quantidade de luz do sol que entra no vídeo. Deslize o indicador de brilho ao longo da barra na direcção de “-” para diminuir o brilho do vídeo ou de “+” para aumentá-lo.
- 4 **Flash** – permite activar o flash quando tira uma fotografia em locais pouco iluminados.

- 5 Definições** - Toque neste ícone para abrir o menu de definições. Consulte Utilizar as definições avançadas.

Modo de focagem 3D


– seleccione a opção Focagem automática 3D entre Margem e Centro. A opção Margem utiliza uma área de margem para otimizar a quantidade de sobreposição. A opção Centro utiliza uma área de centragem para a mesma. Pode também sintonizar manualmente com a função de focagem 3D do ecrã da câmara.

Tirar uma fotografia 3D

- 1 Abra a aplicação Câmera.
- 2 Toque no botão 3D  no ecrã da câmara.
- 3 Segurando no telefone, aponte a objectiva para o motivo que deseja fotografar.
- 4 Toque no ícone de obturador .
- 5 A câmara foca a imagem. Quando a imagem está focada,

os indicadores de focagem em cada canto aparecem a verde e é possível tirar fotografias com a câmara.

Modo de vídeo 3D

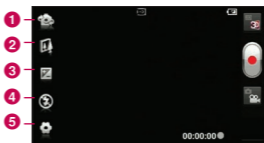

- 1 **Mudar de câmara** – permite alternar entre a câmara externa e a interna.
- 2 **Focagem 3D** – pode sintonizar manualmente a focagem 3D regulando a quantidade de sobreposição com a barra apresentada na parte inferior. Pode utilizar esta função antes de começar a gravar um vídeo 3D. Não pode ajustar esta função durante a gravação.

Câmara






- 3 **Brilho** – Define e controla a quantidade de luz do sol que entra no vídeo. Deslize o indicador de brilho ao longo da barra na direcção de “-” para diminuir o brilho do vídeo ou de “+” para aumentá-lo.
- 4 **Flash** – permite ligar o flash quando grava um vídeo em locais pouco iluminados.
- 5 **Definições** - Toque neste ícone para abrir o menu de definições. Consulte Utilizar as definições avançadas.

Modo de focagem 3D

– seleccione a opção Focagem automática 3D entre Margem e Centro. A opção Margem utiliza uma área de margem para otimizar a quantidade de sobreposição. A opção Centro utiliza uma área de centragem para a mesma. Pode também sintonizar manualmente com a função de focagem 3D do ecrã da câmara.

Estabilização – seleccione Activar para compensar uma posição instável.


Gravar um vídeo 3D

- 1 Abra a aplicação Câmara e deslize o botão de modo da câmara para baixo para a posição Vídeo. O ícone do obturador  muda para .
- 2 O ecrã da câmara de vídeo será apresentado no visor: toque no botão 3D .
- 3 Segurando no telefone na vista horizontal, aponte a lente para o motivo a filmar.
- 4 Toque no ícone para iniciar a gravação de vídeo . É apresentado na parte inferior do ecrã da câmara um temporizador que mostra a duração do vídeo.
- 5 Toque no ícone Parar vídeo  para parar a gravação.

NOTA

- Mantenha uma distância superior a 0,5 m entre a câmara e o motivo.
- Para obter a melhor experiência de visualização 3D, mantenha o dispositivo a uma distância de 30 a 40 cm.


Espaço 3D

Prima continuamente a tecla 3D no lado direito do telefone para aceder ao 3D Espaço . Apresenta conteúdo 3D, tal como YouTube 3D, Galeria 3D, Câmara 3D e Guia 3D.

YouTube 3D

- 1 Toque em YouTube 3D para iniciar. À medida que o ecrã muda para YouTube 3D web, são apresentados vários vídeos 3D.
- 2 Seleccione o vídeo a que pretende assistir. O vídeo é apresentado em formato lado a lado no modo vertical.
- 3 Rode para o modo horizontal para que o modo 3D seja apresentado automaticamente.


Galeria 3D

- 1 Toque em  Galeria 3D. Em seguida, as imagens 3D são apresentadas.
- 2 Escolha a imagem que pretende ver.


NOTA

- O conteúdo 3D é melhor visualizado com o ecrã a uma distância de 30 a 40 cm.
- Para desfrutar do efeito 3D, é necessário definir o conteúdo para o formato 3D correcto. Se o conteúdo não for apresentado em 3D, altere o formato utilizando o sistema de formatação 3D.

Câmara 3D

- 1 Toque na  Câmara 3D e o ecrã muda para o modo de câmara 3D. Para criar fotografias e gravações 3D, consulte as fotografias e vídeos 3D em páginas anteriores.

Jogos e Aplicações 3D

- 1 Toque em  Jogos e Aplicações 3D e serão apresentados todos os jogos e aplicações 3D transferidos do Market. São fornecidas

quatro aplicações, como o Asphalt6, Let's Golf2 e Nova, por predefinição.


Guia 3D

O Guia 3D contém instruções que facilitam a utilização de conteúdo 3D neste telefone. Fornece-lhe indicações sobre como criar imagens 3D, ligar a TV 3D através de HDMI, visualizar conteúdo 3D e partilhá-lo.

Multimédia

Galeria

Também pode guardar os seus ficheiros num cartão de memória externo. A vantagem de utilizar um cartão de memória é que pode libertar espaço na memória do seu telefone.

No ecrã inicial, toque em  > **Galeria**.


OBSERVAÇÃO: pode aceder a conteúdo 3D na Galeria.

Para visualizar conteúdo 3D,

- 1 Selecciona a imagem que pretende visualizar.
- 2 Rode para o modo horizontal para activar o modo 3D.
- 3 Para obter mais informações, consulte o Guia 3D.


OBSERVAÇÃO: uma parte dos ficheiros de imagem pode ser convertida de 2D para 3D.


Ver uma apresentação

Para ver uma apresentação das suas fotografias, abra a Galeria e seleccione um álbum. Depois de o álbum ser apresentado, toque na **Tecla Menu**  e seleccione **Apresentação** de diapositivos para executar uma apresentação de diapositivos.

QuickMemo


Utilize o **QuickMemo** para criar notas de forma prática e eficiente durante uma chamada através de uma imagem gravada ou no ecrã actual do telemóvel.





- 1 Aceda ao **QuickMemo** ao pressionar ao mesmo tempo durante um segundo as teclas Aumentar Volume e Diminuir Volume no ecrã que pretende capturar. Como alternativa, toque e deslize a barra de estado para baixo e toque em .



- 2 Seleccione a opção desejada entre as opções do menu **Tipo de caneta**, **Cor**, **Apagador**, e crie uma nota.







- 3 Toque em  no menu Editar e seleccione  para guardar a nota com o ecrã actual.


OBSERVAÇÃO: utilize a ponta dos dedos ao utilizar o QuickMemo. Não utilize as unhas.


Utilizar as opções do QuickMemo

Enquanto utiliza a função QuickMemo, pode utilizar facilmente as opções do QuickMenu.

-  – Seleccione se pretende ou não utilizar o ecrã de fundo.
-  – Anular ou refazer.
-  – Seleccione o tipo e a cor de caneta.
-  – Apagar a nota que criou.

Multimédia

 – Enviar ou partilhar o QuickMemo actual para outras pessoas.

 – Guardar a nota com o ecrã actual.


Visualizar o QuickMemo guardado

Vá para **Galeria** e seleccione o álbum QuickMemo.

Leitor de música









Reproduzir música

Depois de transferir ficheiros de música para o telefone ou para o cartão de memória.

- 1 Toque em  > **Leitor de música** no separador de Aplicações.
- 2 Seleccione uma categoria de música.
- 3 Seleccione um ficheiro de música. Consulte os seguintes ícones para controlo da reprodução.



Toque para colocar a reprodução em pausa.



	Toque para continuar com a reprodução.
	Toque para avançar para a faixa seguinte do álbum, lista de reprodução ou colocar no modo aleatório.
	Toque para voltar ao início da música. Toque duas vezes para retroceder para a música anterior.
	Toque para regular o volume da música.
	Toque para definir o modo de repetição.
	Toque para reproduzir a lista de reprodução actual no modo aleatório.
	Toque para ver a lista de reprodução actual.
	Toque para ver a letra. Esta opção encontra-se activada apenas se a letra estiver incluída na música.

Para alterar o volume enquanto ouve música, prima as teclas de volume para cima e para baixo no lado esquerdo do telefone.

Criar uma lista de reprodução

- 1 Toque em  > **Leitor de música** no separador de Aplicações.
- 2 Seleccione **Listas de reprodução**.
- 3 Toque na **tecla Menu**  > **Nova lista de reprodução**.
- 4 Introduza um título para a sua nova lista de reprodução e seleccione **OK**.
- 5 Seleccione os ficheiros que pretende incluir e seleccione **Adicionar**.

Personalizar definições do leitor de música

- 1 Toque em  > **Leitor de música** no separador de Aplicações.
- 2 Toque na **tecla Menu**  > **Definições**.

- 3 Ajuste as definições para personalizar o seu leitor de música.

NOTA:

- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho do ficheiro ultrapassar a memória disponível, pode ocorrer um erro quando abrir ficheiros.
- os ficheiros de música estão protegidos por direitos de autor, através de tratados internacionais e legislação nacional de direitos de autor. Por conseguinte, poderá ser necessário obter autorização ou uma licença para reproduzir ou copiar música.

Em alguns países, a legislação nacional proíbe a cópia privada de material sujeito a direitos de autor. Antes de transferir ou copiar o ficheiro, verifique a legislação nacional do país em questão relativamente à utilização ao abrigo destas condições.

Multimédia

HDMI


HDMI (High Definition Multimedia Interface) é uma interface de áudio/vídeo compacto para a transmissão de dados digitais não comprimidos. Se ligar o seu telefone a uma TV ou a um monitor utilizando um cabo HDMI, pode transmitir imagens ou ficheiros de vídeo através do leitor de vídeo/visualizador de imagens do seu telefone e visualizá-los na TV ou no PC. Também pode reproduzir conteúdo em 3D, numa TV ou monitor 3D.

OBSERVAÇÃO: a reprodução dos ficheiros multimédia pode demorar algum tempo, dependendo do dispositivo ligado ao seu telefone. Os ficheiros podem não ser reproduzidos correctamente se utilizar um produto ou cabo sem certificação HDMI. A orientação da imagem definida no seu telefone será a mesma utilizada no dispositivo.



O conteúdo em 3D pode não ser reproduzido automaticamente se a versão HDMI do seu telefone e da TV 3D forem diferentes. Neste caso, pode alterar as definições de 3D da TV consultando o manual do utilizador da TV. Se utilizar um cabo HDMI, a reprodução de vídeos 3D, a pré-visualização 3D em câmara fotográfica ou pré-visualização 3D em câmara de vídeo apenas são apresentadas numa TV ou num monitor. A Saída HDMI poderá não ser compatível com alguns dos ficheiros devido a direitos de autor. Se os dados do telefone não forem apresentados correctamente devido a um problema de sincronização, necessita de alterar a resolução do seu telefone.

Utilitários



Alarme/Relógio

- 1 Toque em  > **Alarme/Relógio** .
- 2 Depois de programar a hora, o LG-P920 notifica-o relativamente ao tempo restante antes de o alarme soar.
- 3 Defina **Repetir**, **Modo de espera**, **Vibração**, **Sinal de alarme**, **Bloqueio de puzzle** e **Notas**. Toque em **Guardar**.

Calculadora.

- 1 Toque em  > **Calculadora** no separador de Aplicações.
- 2 Toque nas teclas numéricas para introduzir números.
- 3 Para calcular operações simples, toque na função que pretende (+, -, x ou ÷), seguida de =.
- 4 Para cálculos mais complexos, toque na **tecla Menu** , seleccione o **Painel avançado** e depois escolha sin, cos, tan, log e assim sucessivamente.

Calendário

- 1 Toque em  > **Calendário** no separador Aplicações.
- 2 Toque no mês apresentado no canto superior esquerdo; aqui poderá encontrar as diferentes vistas do calendário (Dia, Semana, Mês, Agenda).
- 3 Toque na data do evento que deseja adicionar.
- 4 Toque em  para adicionar o evento.
- 5 Toque em **Nome do evento** e introduza o nome do evento.
- 6 Toque em **Localização** e introduza a localização. Verifique a data e introduza a hora de início e de fim do seu evento.
- 7 Se pretender adicionar uma nota ao seu evento, toque em **Descrição** e introduza os pormenores.
- 8 Se pretender repetir o alarme, seleccione **REPETIR** e defina **LEMBRETES**, se necessário.





Utilitários

- 9 Toque em **Guardar** para guardar o evento no calendário.

Gravador de voz

Gravar um som ou voz

Utilize o gravador de voz para gravar notas de voz ou outros ficheiros de áudio.

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Gravador de voz**.
- 2 Toque em  para começar a gravar.
- 3 Toque em  para interromper a gravação.
- 4 Toque em  para ouvir a gravação.
- 5 Toque em  para aceder às suas gravações de voz. Pode ouvir as gravações guardadas.

Aviso: o tempo de gravação disponível pode não corresponder ao tempo real.

Enviar a gravação de voz

- 1 Depois de terminar a gravação, pode enviar o clip de áudio tocando em Partilhar.
- 2 Escolha entre **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Notas** e **Mensagens**. Quando selecciona **E-mail**, **Google Mail** e **Mensagens**, a gravação de voz é adicionada à mensagem que escrever e será enviada normalmente.

Polaris Office

O Polaris Office é uma solução de escritório móvel profissional que permite aos utilizadores visualizar de forma simples vários tipos de documentos do Office, incluindo ficheiros Word, Excel e PowerPoint, em qualquer lado e a qualquer altura, utilizando um dispositivo móvel.

Toque em  > **Polaris Office** no separador Aplicações.

Gerir ficheiros

O Polaris Office disponibiliza aos utilizadores de dispositivos móveis práticas funções de gestão de ficheiros, incluindo copiar, mover e colar, e também funções para eliminar ficheiros e pastas no dispositivo.

Visualizar ficheiros




Os utilizadores de dispositivos móveis podem agora visualizar uma grande variedade de tipos de ficheiros, incluindo documentos do Microsoft Office e PDFs da Adobe no dispositivo. Na visualização de documentos com o Polaris Office, os objectos e os esquemas permanecem iguais aos dos documentos originais.

Conversor 3D

Pode desfrutar de conhecidos jogos 2D em 3D utilizando o Conversor 3D da tecnologia HRZ.

Os jogos que adicionar à lista do Conversor 3D serão convertidos em

3D em tempo real bastando para isso premir a tecla de atalho 3D no lado direito do telemóvel.

- 1 Toque em **Aplicações**  > **Conversor 3D** no separador de Aplicações.
- 2 Toque em  e seleccione os jogos que pretende.
- 3 Pode jogar os jogos que estão na lista do conversor 3D em 3D.
 - Se tiver registado jogos personalizados, pode definir a Qualidade, a profundidade 3D e a Escala de profundidade nas definições 3D.
- 4 Toque em  na lista de jogos.
- 5 Após a configuração, guarde as definições.

Aviso: o Conversor 3D apenas funciona com jogos 2D baseados em OpenGL.

OBSERVAÇÃO: a conversão em 3D não implica nenhum custo adicional.



A Web




Internet

A Internet proporciona-lhe um mundo fantástico e a cores de jogos, música, notícias, desporto, entretenimento e muito mais, directamente no seu telemóvel. Onde quer que esteja, aquilo que lhe interessa.

OBSERVAÇÃO: a ligação a estes serviços e a transferência de conteúdos implicam custos adicionais. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador.

Utilizar a barra de ferramentas da Web

-  Toque para voltar uma página atrás.
-  Toque para avançar uma página, para a página a que acedeu após a página actual. Esta é a acção oposta ao que acontece quando prime a tecla **Voltar**, que o leva à página anterior.

-  Toque para ir para a página inicial.
-  Toque para abrir uma nova janela.
-  Toque para abrir uma lista com favoritos guardados.

Opções de utilização

Toque na **tecla Menu**  para visualizar as opções.

Actualizar – actualiza a página Web actual.

Guardar em favoritos – adiciona a página web actual aos favoritos.

Partilhar página – Permite partilhar a página Web com outros.

Localizar na página – Permite localizar letras ou palavras na página Web actual.

Pedir local para ambiente de trabalho – permite-lhe visualizar a página Web como ambiente de trabalho.

Guardar para ler offline – permite guardar a página web actual e lê-la offline mais tarde.

Definições – apresenta as definições da Internet.






Sair – permite-lhe sair do browser.

On-screen phone

SOFTWARE DO LG

O On-Screen Phone permite ver o ecrã do telemóvel num PC através de USB ou Wi-Fi. Pode também controlar o telemóvel a partir do PC com o rato ou teclado.

Ícones do On-Screen Phone 3.0

-  Altera as preferências do On-Screen Phone.
-  Liga ou desliga o seu telemóvel ao PC.
-  Minimiza a janela do On-Screen Phone.
-  Maximiza a janela do On-Screen Phone.
-  Sai do programa On-Screen Phone.

Funções do On-Screen Phone

- **Transferência e controlo em tempo real:** mostra e controla o ecrã do telemóvel quando é ligado ao PC.
- **Controlo do rato:** permite controlar o telemóvel com o rato para operações de clicar e arrastar no ecrã do PC.
- **Introdução de texto com o teclado:** permite compor uma mensagem de texto ou uma nota com o teclado do computador.
- **Transferência de ficheiro (do telemóvel para o PC):** envia um ficheiro do telemóvel (por exemplo, Galeria, Leitor vídeo, Música e Polaris Office) para o seu PC. Basta clicar com o botão direito do rato no ficheiro e arrastá-lo para o enviar para o seu PC.
- **Transferir ficheiros (do PC para o telemóvel):** permite enviar ficheiros do PC para o telemóvel.

Basta seleccionar os ficheiros que pretende transferir e depois arrastá-los e largá-los na janela do On-Screen Phone. Os ficheiros enviados são armazenados na pasta OSP.

- **Notificações de eventos em tempo real:** apresenta uma janela pop-up para comunicar chamadas recebidas ou mensagens de texto, bem como notificações de alarmes e eventos.

Como instalar o On-Screen Phone no seu PC

Visite **LG.com** (<http://www.lg.com>). Localize a caixa de pesquisa no canto superior direito e introduza o modelo. Na lista **Assistência**, seleccione o seu modelo. Percorra a lista e seleccione o separador **OSP** e clique em **Transferir**. Quando lhe for pedido, seleccione **Executar** para instalar o On-Screen Phone no seu PC.

Ligar o telemóvel ao PC

O On-Screen Phone 3.0 permite estabelecer ligação por USB e Wi-Fi. Siga as instruções do Assistente de Ligação do programa do OSP.

OBSERVAÇÃO: Certifique-se de que a caixa de verificação On-Screen Phone em **Definições > Ligação ao PC > On-Screen Phone > On-Screen Phone** está seleccionada. Se o On-Screen Phone tiver estabelecido ligação através de Wi-Fi, tenha em atenção que a bateria poderá descarregar mais rapidamente devido ao respectivo consumo.

Quando liga o seu telemóvel ao PC através de um ponto de acesso portátil e acede à Internet, pode incorrer em custos de dados adicionais conforme o seu plano de dados DataPro.

Aceder à Internet utilizando redes Wi-Fi pode não funcionar bem, dependendo do tráfego na rede.


On-screen phone

Quando aumenta a janela On-Screen Phone, a apresentação no ecrã pode ficar lenta.

Verificar a ligação do telefone com o PC

Após a ligação dos dispositivos, arraste a barra de estado para baixo na parte superior do ecrã inicial para verificar o estado de ligação do On-Screen Phone.

Desligar o telefone do seu PC


Clique em  na parte superior esquerda da janela do On-Screen Phone. Em alternativa, arraste para baixo a Barra de estado da parte superior do Ecrã inicial e seleccione **On-Screen Phone ligado >**

Desligar On-Screen Phone. Toque em **Desligar** na caixa de diálogo de desligar.

Definições

Aceder ao menu


Definições

- 1 No ecrã inicial, toque em  > **Configurações do sistema**.
- 2 Selecciona uma categoria de configuração e selecciona uma opção.

REDES SEM FIOS E OUTRAS


Aqui pode gerir o Wi-Fi e o Bluetooth. Pode também configurar redes móveis e activar o modo de voo.

< Wi-Fi >

- **Wi-Fi** – Liga o Wi-Fi para ligar a redes Wi-Fi disponíveis.
- **Definições de Wi-Fi** – Permite configurar e gerir pontos de acesso sem fios. Define a notificação de rede ou adiciona uma rede Wi-Fi. O ecrã Definições Wi-Fi avançadas pode ser acedido a partir do ecrã Definições Wi-Fi. Toque na **tecla Menu**  e toque em **Avançadas**.

SUGESTÃO! Como obter o endereço MAC

Para configurar uma ligação nalgumas redes sem fios com filtros MAC, poderá ter de introduzir o endereço MAC do seu LG-P920 no router.

O endereço MAC encontra-se na seguinte interface do utilizador: toque em **Configurações do sistema > Wi-Fi > toque na tecla Menu**  > **Avançadas > Endereço MAC**.

< Bluetooth >

Permite activar ou desactivar a função sem fios Bluetooth. Consulte a secção sobre Bluetooth para mais informações.

< Uso de dados >

Apresenta a utilização de dados e permite-lhe personalizar as definições para o seu limite de dados.


- **Dados móveis** - Defina para utilizar ligações de dados em qualquer rede móvel.

Definições

- **Limite de uso de dados móveis**
– Defina um limite para o uso de dados móveis.
- **Ciclo de uso de dados** -
Personalize as definições para o ciclo limite.

Definições de chamadas

Pode configurar as definições de chamadas, tais como o reencaminhamento de chamadas e outras funções especiais oferecidas pela sua operadora.

- 1 No ecrã inicial, toque no ícone  > seleccione **Definições**.
- 2 Toque em **Chamada** e seleccione as opções que pretende ajustar.

< Números de marcação fixa >

Selecione **Números de marcação fixa** para activar e compilar uma lista de números que pode contactar a partir do seu telefone. Irá necessitar do código PIN 2, que pode obter junto do seu operador. Só pode contactar, a partir do seu

telefone, os números na lista de marcação fixa.

< CORREIO DE VOZ >

Serviço de correio de voz

– Permite seleccionar o serviço de correio de voz da operadora.


Conf. do correio de voz – Se utilizar o serviço de correio de voz da sua operadora, esta opção permite-lhe introduzir o número de telefone para ouvir e gerir o seu correio de voz.

< DEFINIÇÕES PARA DESLIGAR >

Guardar números desconhecidos

– se adicionar números desconhecidos aos contactos após uma chamada, verifique esta opção.

< OUTRAS CONFIGURAÇÕES DE CHAMADA >

Rejeição de chamadas – Escolha esta opção para rejeitar chamadas na lista ou todas as chamadas. Se criar uma Lista de rejeição de chamadas, toque em Listas de rejeições >  > Novo n.º a rejeitar.

Em seguida, crie o novo número a rejeitar em Contactos, Registos de chamadas ou Novo número.

Mensagens rápidas – Quando rejeita uma chamada, pode enviar de imediato uma mensagem utilizando esta função. Isto é útil se necessitar de responder a uma mensagem durante uma reunião.

Reencaminhamento de chamadas – Pode configurar o modo como as chamadas são reencaminhadas quando o telefone está ocupado, se não atender, etc.

Barramento de chamadas – Seleccione quando pretende barrar as suas chamadas. Introduza a palavra-passe de barramento de chamadas. Verifique junto do seu operador de rede se este serviço está disponível.

Duração de chamada – Veja a duração de todas as chamadas, incluindo todo o tipo de chamadas, as efectuadas, as recebidas e a última.

Custo da chamada – Veja os custos correspondentes às suas chamadas. (Este serviço depende da rede; alguns operadores podem não suportar esta funcionalidade.)

Definições adicionais – Permite alterar as seguintes definições:

- **ID de chamadas:** seleccione se pretende que o seu número seja apresentado quando contactar alguém.
- **Chamada em espera:** se a opção de chamada em espera estiver activada, o telemóvel irá avisá-lo de uma chamada em espera se estiver a efectuar uma chamada. (Depende do seu fornecedor de rede).

< DEFINIÇÕES DE CHAMADA DE VÍDEO >

Pode alterar a **Imagem de chamada de vídeo**, **Altifalante** ou **Mudança auto. para chamada de voz**.

Definições

< Mais... >

Modo de voo – depois de mudar para o modo de avião, todas as ligações sem fios serão desactivadas.

Ponto de acesso Wi-Fi portátil

– Permite partilhar uma rede de dados móvel através de Wi-Fi, como também pode configurar as definições do ponto de acesso Wi-Fi portátil.

Redes móveis – Permite definir opções para roaming de dados, operadores e modo de rede, nomes de pontos de acesso (APN), etc.

VPN – apresenta a lista de redes privadas virtuais (VPN) que configurou anteriormente. Permite adicionar diferentes tipos de VPN.

OBSERVAÇÃO: tem de definir um PIN ou uma palavra-passe para o ecrã de bloqueio antes de poder usar o armazenamento de credenciais.

DISPOSITIVO

< Som >

- **Perfil de som** – Pode seleccionar **Som**, **Apenas vibração** ou **Silencioso**.
- **Volumes** – Pode gerir o volume da música, vídeo, jogos, outros ficheiros multimédia, toques, notificações e Resposta ao toque e sistema.

TOQUE E NOTIFICAÇÕES

- **Toque do telefone** – Permite definir o toque de chamada recebida predefinido.
- **Som para notificações** – Permite definir o seu som de notificação predefinido.
- **Toque com vibração** – Vibração para chamadas e notificações.
- **Tempo de silêncio** – Defina hora em que devem ser desligados todos os sons, excepto o alarme e multimédia.

TOQUE EM FEEDBACK E SISTEMA

- **Tons de toque do teclado de marcação** – Permite definir o telefone para reproduzir tons quando utiliza o teclado para marcar números.
- **Sons de toque** – Permite definir o telefone para reproduzir um som quando toca em botões, ícones e outros itens no ecrã que reagem ao seu toque.
- **Som de bloqueio do ecrã**
– Permite definir o telefone para reproduzir um som quando bloqueia e desbloqueia o ecrã.
- **Vibrar ao toque** – Seleccione se pretende sentir vibração quando toca em botões e teclas.

< Ecrã >

- **Brilho** – Ajuste o brilho do ecrã.
- **Rodar ecrã automaticamente**
– Defina mudança de orientação automática quando roda o telefone.

- **Limite de tempo do ecrã**
– Defina o período de limite de tempo do ecrã.
- **Tipo de letra** – Seleccione o tipo de letra pretendido.
- **Tamanho da letra** – Altere o tamanho dos caracteres apresentados.
- **Luz da tecla principal** – Defina a duração do LED da tecla principal.

SENSOR

- **Calibração do sensor de movimento** – Permite-lhe melhorar a precisão do movimento de inclinação e velocidade do sensor.

DEFINIÇÕES 3D

- **Popup de alerta** – Assinale para mostrar popup de alerta para 3D.

< Ecrã inicial >

Seleccione uma imagem de fundo para o Ecrã inicial. Pode definir a Animação, o Efeito do ecrã ou o Papel de Parede.

Definições

< Bloqueio de ecrã >

Defina a forma de desbloquear o ecrã.

- **Seleccionar bloqueio do ecrã** – Defina um padrão de desbloqueio para proteger o telefone. Abre um conjunto de ecrãs que o guiam ao traçar um padrão de desbloqueio do ecrã.
 - **Nenhum:** desactiva o bloqueio do ecrã.
 - **Golpe:** defina para utilizar o bloqueio do ecrã sem PIN, palavra-passe, padrão ou reconhecimento facial.
 - **Padrão:** defina um padrão de desbloqueio para desbloquear o ecrã.
 - **PIN:** defina um PIN (numérico) para desbloquear o ecrã.
 - **Senha:** defina a apresentação da sua própria mensagem para o ecrã bloqueado.

< Gestos >

Mover itens do Ecrã inicial

– Toque continuamente num item e incline o dispositivo para o mover para outros ecrãs iniciais ou aplicações.

Sensibilidade de inclinação

– Teste e ajuste a sensibilidade do sensor de inclinação para o Ecrã inicial e as aplicações.

Silenciar chamadas recebidas

– Rode o dispositivo para pôr em silêncio as chamadas recebidas.

Adiar ou parar o alarme – Vire o dispositivo para adiar ou parar o alarme.

Interromper a reprodução do vídeo

– Rode o dispositivo para parar o vídeo.

Ajuda – ajuda para a função Gestos.

< Armazenamento >

Veja informações da memória do dispositivo e do cartão de memória. Pode também formatar o armazenamento USB e o cartão de memória.

ATENÇÃO

Formatar o cartão de memória irá eliminar permanentemente todos os dados do cartão de memória.

- **CARTÃO SD** – Verifique o espaço total disponível no cartão SD. Toque em Desmontar o cartão SD para uma remoção segura. Selecione Apagar cartão SD se pretender eliminar todos os dados deste.

< Economia de Energia >

Aqui pode gerir a bateria e verificar os itens de economia de energia. Também pode verificar a utilização da bateria.

- **Ligar Economizador de Energia**
 - Active o modo de poupança de energia para limitar o uso de recursos do sistema.
- **Dicas de Economia de Energia**
 - Saiba como reduzir o consumo da bateria de acordo com os itens de poupança de energia.

ITENS DE POUPANÇA DE ENERGIA

Defina para activar o modo de poupança de energia de acordo com as suas definições personalizadas.

INFORMAÇÕES DA BATERIA

Veja a quantidade de energia consumida pelo dispositivo.

< Aplicações >

Pode visualizar e gerir as aplicações.

PESSOAL

< Contas e sincronização >

Permite às aplicações sincronizar dados em segundo plano, quer esteja ou não a trabalhar activamente nos mesmos. Se desmarcar esta definição, pode poupar energia da bateria e reduzir (mas não eliminar) a utilização de dados.

< Serviço de localização >

Altere as definições da funcionalidade GPS.

Definições

- **Serviço de localização Google**
 - Se seleccionar o serviço de localização Google, o telefone determina a sua localização aproximada através das redes móveis e Wi-Fi. Quando seleccionar esta opção, ser-lhe-á perguntado se aceita que o Google utilize a sua localização quando disponibilizar estes serviços.
- **Satélites GPS** – Se seleccionar usar satélites GPS, o telefone irá determinar com rigor a sua localização à escala da rua.
- **Localização e pesquisa Google**
 - Defina o dispositivo para usar a sua localização actual para pesquisas do Google e outros serviços do Google.

< Segurança >

Altere as definições para proteger o dispositivo e o cartão SIM ou USIM.

BLOQUEIO DO CARTÃO SIM

- **Configurar bloqueio do cartão SIM** – Configure o bloqueio do cartão SIM ou altere o PIN do SIM.

- **Bloquear cartão SIM:** active ou desactive a função de bloqueio por PIN para exigir a introdução do PIN antes de poder utilizar o dispositivo.
- **Alterar PIN do SIM:** Altere as definições para proteger o dispositivo e o cartão SIM.

SENHAS

- **Introdução da palavra-passe visível** - Mostre a palavra passe à medida que digita.

ADMINISTRAÇÃO DO TELEFONE

- **Administradores do dispositivo**
 - Veja os administradores do dispositivo configurados no dispositivo. Pode activar administradores do dispositivo para aplicar novas políticas ao seu dispositivo.
- **Fontes desconhecidas**
 - Veja as fontes desconhecidas configuradas no dispositivo. Pode activar administradores do dispositivo para aplicar novas políticas ao seu dispositivo.

ARMAZENAMENTO DE CREDENCIAIS

- **Credenciais seguras**
 - Seleccione certificados e credenciais para garantir um uso seguro de várias aplicações.
- **Instalar a partir do armazenamento** – Instale certificados encriptados que estejam armazenados no dispositivo de armazenamento USB.
- **Limpar credenciais** – Apague os conteúdos das credenciais do dispositivo e reponha a senha.

< Idioma e entrada >

Utilize as definições Idioma e entrada para seleccionar o idioma do texto apresentado no telefone e configurar o teclado no ecrã, incluindo palavras que adicionou ao respectivo dicionário.

<Cópia de segurança e restauro>

Altere as definições para gerir as suas definições e dados.

CÓPIA DE SEGURANÇA E RESTAURO

Altere as definições para gerir as suas definições e dados.

Fazer backup dos meus dados

- Defina para fazer cópia de segurança das suas definições e dos dados das aplicações para o servidor do Google.
- **Conta de backup** – Adicione e veja a sua conta Google para fazer cópias de segurança dos seus dados.
- **Restauração automática**
 - Defina para restaurar as suas definições e os dados das aplicações quando as aplicações são reinstaladas no seu dispositivo.

DADOS PESSOAIS

- **Repor dados de fábrica**
 - reponha as suas definições para as predefinições de fábrica e elimine todos os seus dados. Se utilizar este procedimento para redefinir o telefone, ser-

Definições

Ihe-á solicitado que introduza novamente as mesmas informações que inseriu quando iniciou o Android pela primeira vez.

OBSERVAÇÃO: se seleccionar Repor dados de fábrica, todos os seus dados pessoais na memória do sistema do telefone serão eliminados, incluindo as informações sobre a sua conta do Google, de outras contas, os seus dados e definições do sistema/aplicações, todas as aplicações transferidas e licenças DRM. A reposição do telefone não elimina as actualizações do software do sistema que transferiu ou os ficheiros no seu cartão microSD ou memória interna, como música e fotografias.

Assim, se pretender eliminar todos os dados da memória interna enquanto repõe o telefone, seleccione a caixa de verificação "Apagar memória interna".

SISTEMA

< Data & hora >

Utilize as definições de Data & hora para definir o modo como as datas são apresentadas. Pode também utilizar estas definições para definir a sua hora e fuso horário em vez de obter a hora actual a partir da rede móvel.

- **Data e hora automáticas** – Actualize automaticamente a hora quando definir um fuso horário.
- **Fuso horário automático** – Actualize automaticamente a hora quando se deslocar por diferentes fusos horários.
- **Definir data** – Defina manualmente a data actual.
- **Definir hora** – Defina manualmente a hora actual.
- **Seleccionar fuso horário** – Defina o fuso horário do local onde se encontra.
- **Utilizar formato de 24 horas** – Defina a apresentação da hora

no formato de 24 horas.

- **Selecionar formato de data**
– Seleccione um formato de data.

< Acessibilidade >

Utilize as definições Accessibility (Acessibilidade) para configurar quaisquer plug-ins de acessibilidade instalados no seu telefone.

NOTA: requer plug-ins adicionais.

SISTEMA

- **Texto grande** – Defina o tamanho de texto para grande.
- **Botão Ligar/Desligar encerra a chamada** – Defina o dispositivo para terminar uma chamada quando premir o botão Ligar e Desligar/Bloquear.
- **Girar ecrã automaticamente**
– Defina se o conteúdo gira ou não automaticamente quando o dispositivo é rodado.
- **Toque prolongado** – Defina o tempo de reconhecimento para tocar continuamente no ecrã.

- **Instalar scripts web** – Defina aplicações para instalar scripts web de modo a tornar o respectivo conteúdo web mais acessível.

< Ligação PC >

LIGAÇÃO USB

- **Tipo de ligação USB** – Pode definir o modo pretendido (**Carga apenas, Armazenamento de massa, Partilha de ligação por USB** ou **Software da LG**).
- **Perguntar ao ligar** – Peça para confirmar modo de conexão USB ao ligar a um computador.
- **Ajuda** - Veja informações sobre o tipo de ligação USB.

SOFTWARE DO LG

- **On-Screen Phone** – Estão disponíveis a apresentação do ecrã e controlo do telefone a partir do PC através de ligação USB, Bluetooth ou Wi-Fi.
- **PC Suite** – Assinale para utilizar o LG PC Suite com a ligação Wi-Fi. Tenha em atenção que a rede Wi-Fi deverá estar ligada para ligar

Definições

o LG PC Suite através de uma ligação Wi-Fi no separador REDES MÓVEIS E SEM FIOS.

<Opções de programador>

Altere as definições para desenvolvimento de aplicações.

- **Depuração de USB** – Selecciona para ligar o dispositivo a um PC com um cabo USB. Isto é para o desenvolvimento de aplicações.
- **ID de dispositivo de desenvolvimento**
– Veja a ID do seu dispositivo de desenvolvimento.
- **Permanecer activo** – O ecrã nunca fica no modo de espera durante a carga.
- **Permitir locais fictícios**
– Permite o envio de locais e informações fictícios a um serviço de gestão de localização para teste. Isto é para o desenvolvimento de aplicações.
- **Senha de backup do ambiente de trabalho** – Defina uma senha

para proteger os dados da sua cópia de segurança.

INTERFACE DO UTILIZADOR

- **Modo restrito activado** – Defina o dispositivo para o ecrã piscar quando as aplicações executarem operações prolongadas.
- **Localização do indicador**
– Defina para mostrar as coordenadas e rastros do marcador quando toca no ecrã.
- **Mostrar toques** – Defina para mostrar o marcador quando toca no ecrã.
- **Mostrar actualizações de ecrã**
– Defina para as áreas do ecrã piscarem quando são actualizadas.
- **Mostrar uso da CPU** – Defina para apresentar uma lista de todos os processos activos.
- **Apresentação GPU de força**
– Defina para utilizar aceleração de hardware 2D para melhorar o desempenho gráfico.

- **Escala de animação da janela**
– Seleccione uma velocidade para abertura e fecho de janelas pop-up.
- **Escala de animação de transição** – Seleccione uma velocidade para alternar entre ecrãs.

APLICAÇÕES

- **Não manter actividades** – Defina para terminar a execução de uma aplicação quando iniciar uma nova aplicação.
- **Limite do processo de fundo**
– Defina para limitar o número de processos que podem ser executados em segundo plano.
- **Mostrar todos os ANRs** – Defina o dispositivo para o alertar para aplicações a ser executadas em segundo plano que não estejam a responder.

< Sobre o telefone >

Veja informações legais e verifique o estado do telefone e a versão do software.

Actualização do software do telefone

Actualização do software do telemóvel LG através da Internet

Para obter mais informações sobre a utilização desta função, visite o site <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> → seleccione o país e o idioma.

Esta função permite-lhe actualizar o firmware do seu telefone para a versão mais recente de forma cómoda através da Internet, sem necessidade de visitar qualquer centro de assistência. Esta função só estará disponível se e quando a LG disponibilizar uma versão de firmware mais recente para o seu dispositivo.

Uma vez que a actualização do firmware do telemóvel exige toda a atenção do utilizador durante o processo de actualização, leia todas as instruções e notas apresentadas em cada etapa antes de prosseguir. Note que a remoção do cabo de comunicação de dados USB ou das baterias durante a actualização

pode danificar gravemente o seu telemóvel.

NOTA: a LG reserva-se o direito de disponibilizar actualizações de firmware apenas para modelos seleccionados, à sua discrição, e não garante a disponibilização das versões mais recentes de firmware para todos os modelos de telefones.

Actualização do software LG Mobile Phone Software através de Over-the-Air (OTA)

Esta função permite-lhe actualizar convenientemente o software do telefone com uma versão mais recente através de OTA, sem necessidade de estabelecer ligação com um cabo de dados USB. Esta função só estará disponível se e quando a LG disponibilizar uma versão de firmware mais recente para o seu dispositivo.

Primeiro, pode verificar a versão de software no telemóvel:

Configurações do sistema >

Sobre o telefone > Actualização de software > Verificar actualizações.

Também pode atrasar a actualização durante 1 hora, 4 horas, 8 horas ou 1 dia. Neste caso, a aplicação irá notificá-lo da actualização quando chegar o momento. Também pode efectuar a actualização manualmente.

NOTA: esta funcionalidade depende do seu operador de rede, da sua região e do seu país.

Direitos de autor e marcas comerciais

Os direitos de todas as tecnologias e produtos incluídos neste dispositivo são propriedade dos seus respectivos proprietários:

- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc.
- microSD e o logótipo da microSD são marcas comerciais da SD Card Association.
- Google, Android, Google Search, Google Calendar, Google Maps, Google Latitude, Google Mail, YouTube, Google Talk e Play Store são marcas comerciais da Google, Inc.
- Wi-Fi é uma marca registada da Wireless Fidelity Alliance, Inc.
-  Contém a tecnologia Adobe® Flash® Player da Adobe Systems Incorporated.
- DivX Mobile



SOBRE O VÍDEO EM FORMATO DIVX: DivX® é um formato de vídeo digital criado por DivX, Inc. Este é um dispositivo com DivX Certified® oficial capaz de reproduzir vídeo em formato DivX. Visite www.divx.com para obter mais informações e ferramentas de software para converter os seus ficheiros no formato DivX.

ACERCA DO VIDEO-ON-DEMAND DIVX: Este dispositivo DivX Certified® deve estar registado para poder reproduzir filmes Video-on-Demand DivX (VOD). Para obter o seu código de registo, verifique a secção VOD DivX no menu de configuração do seu dispositivo. Vá a vod.divx.com para obter mais informações sobre como efectuar o seu registo. DivX Certified® para reprodução de vídeo DivX® até HD 720p, incluindo conteúdos premium. Pode reproduzir  vídeos até 1920x1080.

DivX®, DivX Certified® e os logótipos associados são marcas comerciais

da DivX Inc. e são utilizados sob licença.

Abrangido por uma ou mais das seguintes patentes dos E.U.A.: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Aviso!

Software de código aberto

Para obter o respectivo código fonte de GPL, LGPL, MPL e outras licenças de código aberto, visite <http://opensource.lge.com/> Todos os termos, exclusões de responsabilidade e avisos referidos estão disponíveis para transferência com o código fonte.

- Wi-Fi® e Wi-Fi Protected Access® são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.

- DTS 2.0 Channel



Fabrico sujeito a licença da DTS

Licensing Limited. DTS e o Símbolo são marcas registadas, os

logótipos DTS 2.0 Channel e DTS são marcas comerciais da DTS, Inc. Este produto inclui software. © DTS, Inc. Todos os direitos reservados.

- Dolby Digital Plus



Fabrico sujeito a licença dos Dolby Laboratories.


Dolby e o símbolo de duplo D são marcas comerciais dos Laboratórios Dolby.

Acessórios

Estes acessórios estão disponíveis para uso com o LG-P920.

(Os itens descritos abaixo podem ser opcionais)

Carregador



Cabo de dados

Ligue o LG-P920 e o PC.



Bateria



Guia do Utilizador

Saiba mais sobre o seu LG-P920.



Auricular estéreo



NOTA:

- Utilize sempre acessórios originais LG.
- Caso não o faça, pode invalidar a garantia.
- Os acessórios podem variar consoante a região.

Especificações técnicas

Temperatura ambiente

Máx.: +55°C (em espera), +45°C (em carregamento)

Mín.: -10 °C

Resolução de problemas

Este capítulo apresenta uma lista de alguns problemas que poderá encontrar no decorrer da utilização do seu telefone. Alguns problemas exigem que contacte o seu fornecedor de serviços, mas a maioria são fáceis de corrigir por si mesmo.

Mensagem	Causas possíveis	Possíveis medidas de correção
Erro de SIM	O telefone não possui um cartão SIM ou este foi inserido de forma incorrecta.	Certifique-se de que o cartão SIM se encontra correctamente inserido.
Sem ligação à rede/ perda de rede	Sinal fraco fora da área de rede GSM.	Desloque-se para junto de uma janela ou para um espaço aberto. Consulte o mapa de cobertura do operador de rede.
	O operador aplicou novos serviços	Verifique se o cartão SIM tem mais de 6 a 12 meses. Se assim for, altere o SIM na filial mais próxima do seu fornecedor de rede.
Os códigos não correspondem	Para alterar um código segurança deve confirmar o novo código, inserindo-o novamente.	O código predefinido é [0000]. Se se esquecer do código, contacte o seu fornecedor de serviços.
	Os dois códigos inseridos não coincidem.	

Mensagem	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Não é possível definir qualquer aplicação	Não suportado pelo fornecedor de serviços, ou registo necessário	Contacte o respectivo fornecedor de serviços.
Chamadas indisponíveis	Erro de marcação	Nova rede não autorizada.
	Foi inserido um novo cartão SIM	Verifique se existem novas restrições.
	Foi atingido o limite de custos pré-pagos	Contacte o fornecedor de serviços ou reponha o limite com PIN 2.
Não é possível ligar o telefone	A tecla Ligar/Desligar foi premida o tempo suficiente	Prima a tecla Ligar/Desligar durante, pelo menos, dois segundos.
	A bateria não está carregada	Mantenha o carregador ligado durante mais alguns instantes. Limpe os contactos.
	Os contactos da bateria estão sujos	Retire a bateria e volte a inseri-la.

Resolução de problemas

Mensagem	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Erro de carregamento	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria.
	A temperatura exterior é demasiado elevada ou fria	Certifique-se de que o telefone está a carregar a temperaturas normais.
	Problema de contactos	Verifique o carregador e a ligação ao telefone. Verifique os contactos da bateria e limpe-os se necessário.
	Sem tensão	Ligue o carregador a uma tomada diferente.
	Carregador com problemas	Se o carregador não aquecer, substitua-o.
	Carregador errado.	Utilize apenas acessórios originais LG.
	Bateria com problemas.	Substitua a bateria.
Número não permitido	A função de marcação fixa está activada.	Verifique as definições.
Impossível receber/ enviar SMS e imagens	Memória cheia	Elimine algumas mensagens do telefone.

Mensagem	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Ficheiros não abertos	Formato de ficheiro não suportado	Verifique que tipo de formatos de ficheiro podem ser suportados
O cartão SD não funciona	É suportado o sistema de ficheiros FAT16, FAT32	Verifique o sistema de ficheiros do cartão SD utilizando o leitor de cartões ou apague o cartão SD utilizando o telefone
O ecrã não liga quando recebo uma chamada.	Problema no sensor de proximidade	Se utilizar qualquer fita ou estojo de protecção, verifique se a área à volta do sensor de proximidade está coberta. Certifique-se de que a área em torno do sensor de proximidade está limpa.
Sem som	Modo de vibração ou de forma	Verifique o estado de definição do menu de som para certificar-se de que não se encontra no modo de vibração ou silencioso.
A chamada é terminada ou o telefone fica bloqueado	Problema intermitente do software	<p>Remova e insira novamente a bateria. Ligue o telefone.</p> <p>Se o telemóvel estiver bloqueado e não funcionar, mantenha premida a tecla Ligar e Desligar/Bloquear durante 10 segundos para desligá-lo. Em seguida, prima a tecla Ligar e Desligar/Bloquear novamente durante 3 segundos para reiniciar o telemóvel.</p> <p>Tente aceder a um serviço de actualização do software através do Website.</p>





English

LG-P920 Quick Reference Guide

This manual contains information on Android Ice Cream Sandwich Operating System version 4.0.

- Some parts of this manual may not apply to your phone, depending on its software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually-impaired because it has a touch-screen keypad.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google Search, Maps, Google Mail, YouTube, and Google Talk™ are trademarks of Google, Inc.



Getting to know your phone

To turn on the phone, hold down the **Power** key for 3 seconds. To turn off the phone, hold down the **Power** key for 3 seconds, touch **Power off** and touch **OK**.

Earpiece


Proximity Sensor

Home key

- Return to home from any screen.

Menu key

- Check available options.

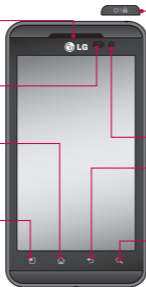

Power/Lock key

- Switch your phone on/off by holding this key down.
- Short press to lock/unlock the screen.

Inner camera lens

Back key

- Return to the previous screen.

Search key

- Search the web and contents in your phone.


NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

⚠ WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functions.

Do not cover the protective film on the LCD's proximity sensor. This could cause the sensor to malfunction.

⚠ WARNING: Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

TIP! Touch the **Menu key**  whenever you tap an application to see what options are available. If the LG-P920 displays an error message when you use it, or if you cannot turn it on, remove the battery, put it back in, then turn it on again after 5 seconds.

Stereo earphone connector



Power/Lock key

Volume keys

- On the home screen: control ringer volume.
- During a call: control your earpiece volume.
- When playing music: control volume at any time.



Charger, micro USB cable connector

HDMI

3D key

- Access 3D Space directly by holding this key down.
- In Camera mode: take a photo by pressing this key.

Battery

SIM card slot

microSD memory card slot



Back cover

Flash

Camera lens

Your Home screen

Unlock screen

To wake up your phone, press the **Power/Lock** key. The lock screen will appear. Touch and slide the lock screen in any direction to unlock your home screen. The last screen you viewed will open.


Home

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customise each panel with Apps, Downloads, Widgets and Wallpapers.


NOTE: Some screen images may vary depending on your phone provider.

On your home screen, you can view quick keys on the bottom of the screen. Quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use most.

 Touch the **Phone** icon to bring up the touch-dialling pad to make a call.

 Touch to open your **contacts** icon.

 Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. You can create a new message here.


 Touch the **Apps** icon to view all the installed applications. Just touch to scroll through your applications. To open any application, simply touch the icon in the applications list.

NOTE: Pre-loaded applications may vary depending on your phone's software or your service provider.

Google Account Set-up

The first time you open the Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

Creating your Google account

- 1 On the home screen, touch  to open the applications menu.
- 2 Select a Google application (such as **Gmail**) > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, touch Existing, enter your email address and password, then touch Sign in.


Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronises with your Google account on the web.

Your phone is synchronised with your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on

the web. (This depends on your synchronisation settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

3D Space

Press and hold the 3D key on the right side of the phone to access  3D Space. It will show you 3D content such as YouTube 3D, 3D Gallery, 3D Camera and 3D guide.

HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) is a compact audio/video interface for transmitting uncompressed digital data. If you connect your phone to a TV or monitor using an HDMI cable, you can transmit images or video files with the video player/image viewer of your phone and see them on the TV or monitor. You can also play 3D content on a 3D TV or monitor.

Your Home screen

NOTE: It may take time to play media files depending on the device connected to your phone. Files may not be played properly when using a non-HDMI certified cable or product. The image orientation you set on your phone is also used on the device.

3D content may not be transmitted automatically if your phone and 3D TV support different HDMI versions. In this case, you can change the 3D settings of TV referring to the TV user's manual. When using a HDMI cable, 3D video playback, 3D camera preview, or 3D video camera preview is displayed only on a TV or monitor. HDMI OUT may not be supported from some of files due to request from copyright owner.

If your phone data is not displayed properly on the device due to a sync issue, you need to change the resolution of your phone.

PC connections with a PC data cable

Learn to connect your device to a PC with a PC data cable in USB connection modes. By connecting the device to a PC you can transfer data to and from your device directly and use the PC software (LG PC Suite).


Sync your phone with your computer

To synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install the PC software (LG PC Suite) on your PC. Download the program from the LG website (www.lg.com).

- 1 Use the USB data cable to connect your phone to the PC. The **USB connection type** list will appear; select **LG software**.
- 2 Run the LG PC Suite program on your PC. Refer to the PC software (LG PC Suite) help for more information.

NOTE: The LG integrated USB driver is required to connect an LG device to a PC. It is installed automatically when you install the LG PC Suite software.



Transferring music, photos and videos using USB mass storage mode

- 1 Connect the LG-P920 to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed LG Android Platform Driver on your PC, you need to change the settings manually. On the Home screen, touch **Menu Key**  **System settings > PC connection > USB Connection type**, then select **Mass storage**.
- 3 You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.

Troubleshooting guide

If the phone is locked and does not work, press and hold the Power/Lock key for 10 seconds to turn it off. Then, press the Power/Lock key again for 3 seconds to reboot the phone.

Camera


To open the Camera application, From the Home screen, touch the  > **Camera** .

Getting to know the viewfinder (Camera Mode)

Brightness – This defines and controls the amount of sunlight entering the lens. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a higher brightness image.

Cheese shutter – Say Cheese when you get ready to take a photo.

Camera Switch – Allows you to switch between the front-facing and back-facing cameras.

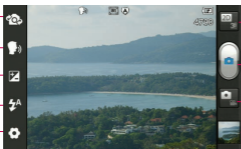

Transition between 2D - 3D modes

– Touch this icon to switch between 3D camera mode and 2D camera mode.

Capture – Allows you to take a photo.

Video mode – Touch this icon to switch to video mode.

Gallery – This enables you to access your saved photos and videos within the camera mode. Simply tap and your Gallery will appear on the screen.

Settings – Tap this icon to open the settings menu.

Flash – Allows you to turn on the flash when taking a photo in a dark place.


TIP! You can close all shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Just touch the centre of the viewfinder once. To restore the options, touch the screen again.

Getting to know the viewfinder (Video Mode)

Brightness – This defines and controls the amount of sunlight entering the lens. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness video, or towards “+” for a higher brightness video.

Zoom – Zoom in or zoom out.

Camera Switch – Allows you to switch between the front-facing and back-facing cameras.

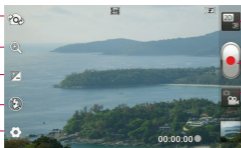

Transition between 2D - 3D modes – Touch to switch between 3D video mode and 2D video mode.

Start recording – Allows you to start recording.

Camera mode – Touch this icon to switch to camera mode.

Settings – Tap this icon to open the settings menu.

Flash – Allows you turn on the flash when recording video in a dark place.

Gallery – This enables you to access your saved photos and videos from within the video camera mode. Simply tap and your Gallery will appear on the screen.

TIP! You can close all shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Just touch the centre of the viewfinder once. To restore the options, touch the screen again.


Important notice

Please check this section to see if any problems you have had with your phone are described, before taking the phone in for servicing or calling a service representative.

1. Managing Phone memory

When the available space in your phone memory is less than 10%, your phone can't receive new messages. You will need to delete some data from your phone memory, such as applications or messages, to provide more memory space.

To uninstall applications:

- 1 Touch  > **Settings** from the Apps tab > **Apps** from the DEVICE category.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall**.



WARNING

If you delete your data stored on the internal SD card of your phone, you cannot restore it using the Factory data reset option (Settings > Backup & Reset > Factory data reset > Erase internal memory > Reset phone).

2. Optimising battery life

You can extend your battery's life by turning off features that you don't need that run in the background. You can also monitor how applications and system resources use battery power.


To extend the life of your battery:

- Turn off radio communications that aren't in use. Turn off Wi-Fi, Bluetooth or GPS when not in use.
- Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for


Google Mail, Calendar, Contacts and other applications.

- Some applications you have downloaded may reduce your battery's life.

To check the battery charge level:

- 1 On the home screen, Touch  > **Settings** from Apps tab > **About phone** > **Battery**.
- 2 The battery status (charging, discharging) and level (as a percentage of a full charge) are displayed at the top of the screen.

To monitor and control battery use:

- 1 On the home screen, Touch  > **Settings** from Apps tab > **About phone** > **Battery** > **Battery use**.
- 2 The top of the screen displays the battery usage time. This is either how long since your phone was last connected to a power source or, if connected to a power source, how long since

your phone last ran on battery power. The body of the screen lists the applications or services using battery power, from highest consumption to least.

3. Using folders

You can combine several app icons in a folder. Drop one app icon over another on a Home screen, and the two icons will be combined.

NOTE: After you open an app, you can usually adjust its settings by choosing items from its Menu icon near the top or bottom of the screen.

4. Before installing an open source application and OS

If you install an open source OS on your phone and do not use the OS provided by the manufacturer, your phone may malfunction.

Important notice

WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources such as Play Store. If some applications are incorrectly installed on your phone, your phone may not work properly, or serious errors may occur. You will need to remove these applications and all their data and settings from the phone.

5. Using unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. This opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.

You can draw your own unlock pattern by connecting four or more dots.

If you set a pattern, the phone screen will lock. To unlock the phone, enter the pattern you have set on the screen.

Caution: Create a Google Mail account first, before setting an unlock pattern.

WARNING

Precautions to take when using Pattern Lock

It is essential that you remember the unlock pattern you set. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. Once you have used all five chances, you can try again 30 seconds later.

If you can't remember your unlock pattern, PIN or password:

If you have tried to log on to your Google account on the phone and failed to enter the correct pattern five times, tap the Forgot pattern button. You will then be required to sign in with your Google account to unlock your phone.


If you haven't created a Google account on the phone or cannot remember it, you will have to carry out a factory reset.

6. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open a further application. You do not need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting it as needed, to ensure idle applications don't

consume resources unnecessarily.

To stop using an application:

- 1 On the home screen, Touch  > **Settings** from Apps tab > **Apps** from the DEVICE > **RUNNING** tab.
- 2 Scroll and touch the desired application and touch **Stop** to stop it.

7. Installing PC software (LG PC Suite)

The LG PC Suite is a software package that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With the LG PC Suite software, you can...

- Manage and play your media content (music, movies, pictures) on your PC.
- Send multimedia content to your device.

Important notice

- Synchronise data (schedules, contacts, bookmarks) between your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the software in your device.
- Backup and restore the device.
- Play multimedia content from your PC on your device.

NOTE: You can use the application's Help menu to find out how to use your LG PC Suite software.

Installing the LG PC Suite software

The LG PC Suite software can be downloaded from the LG webpage.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
- 2 Go to Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones > Select the Model(LGP920) or Go

to Support > Mobile > Select the Model(LGP920).

- 3 Click PC Sync from MANUALS & DOWNLOAD, and click DOWNLOAD to download "LG PC Suite" PC software or Click PC Sync from Download, and click WINDOW PC Sync Download to download "LG PC Suite" PC software.

NOTE: LG integrated USB driver LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and is installed automatically when you install the LG PC Suite software.

8. Synchronising your phone to a computer

Data from your device and PC can be synchronised easily using the LG PC Suite software. Contacts, schedules, and bookmarks can be synchronised.


The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to your PC (use a USB cable or Wi-Fi connection).
- 2 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 3 Click [Personal information] to select it.
- 4 Tick the checkboxes of the content you want to synchronise, and click the Sync button.


9. Synchronising your phone to a computer via USB

To transfer files in your microSD card using USB devices:


- 1 Install your microSD card on your phone. (It may already be inserted in your phone.)
- 2 Before connecting the USB data cable, make sure the **Mass storage** mode is enabled on your

phone. (On the home screen, touch  > **Settings** > **PC connection** > **USB connection type** > **Mass storage**)

- 3 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 4 You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
- 5 Copy the files from your PC to the drive folder.
- 6 Select the charge only option to disconnect the phone.

TIP! To use the microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch  > Charge only.

To disconnect your phone from the computer:

Open the notification drawer and touch  > **Charge only** to disconnect your phone from the computer safely.

Important notice

10. Unlock screen when using a data connection

The LCD display will go dark if untouched for a set time when using a data connection. Touch it to turn it on again.

11. Do not connect your phone when you turn your PC on and off

Make sure you disconnect your phone and PC via a data cable to avoid any harm to your PC.

12. Hold your phone upright

Please hold your phone straight and level, like a normal phone. The LG-P920 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this will impair performance. While making/receiving calls or sending/receiving data, try to avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located.

This may affect call quality.

13. When the screen freezes

If the phone does not respond to user input, or the screen freezes: Remove the battery, reinsert it and switch on the phone. If it still does not work, please contact the service centre.

Wi-Fi (WLAN)

Este equipamento pode ser utilizado em todos os países europeus.

A WLAN pode ser utilizada na UE sem restrições em espaços interiores, mas não pode ser utilizada em espaços exteriores em França, na Rússia e na Ucrânia.

Wi-Fi (WLAN)

This equipment may be operated in all European countries.

The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France, Russia and Ukraine.

Informações gerais

<Centro de informações a clientes LG>

+351-808-78-5454

* Certifique-se de que o número está correcto antes de fazer uma chamada.



CE 0168 