

מדריך לבעלים SXS מקרר

נא לקרוא מדריך זה ביסודיות לפני ההפעלה
ולשמור אותו בהישג יד לעיון בכל עת.

תוכן עניינים

הקדמה

- 3 פתיחה
- 3 הוראות בטיחות חשובות
- 4 הוראות בטיחות חשובות
- 10 זיהוי חלקים

התקנה

- 11 היכן להתקין
- 12 הסרת הדלת
- 13 התקנת הדלת
- 13 אם דלת תא ההקפאה נמוכה מדלת תא הקירור
- 13 כאשר דלת המקרר נמוכה יותר מדלת המקפיא

הפעלה

- 14 הפעלה ראשונה
- 14 כוונן הטמפרטורות ופונקציות
- 17 עריסת יין (זמין במספר דגמים בלבד)
- 17 יגנע לנע
- 18 מדף (זמין במספר דגמים בלבד)
- 18 מפייג ריח (זמין במספר דגמים בלבד)
- 19 קופסת ביצים
- 19 בקרת לחות בתא הירקות
- 19 המרה לתא ירקות או בשר

הצעות לאחסון מזון

- 20 מיקום מזון
- 21 אחסון מוצרי מזון

טיפול ותחזוקה

- 22 מידע כללי
- 22 ניקוי
- 23 פתרון בעיות

פתיחה

מספר הדגם והמספר הסידורי נמצאים בתיבה הפנימית או בגב תא הקירור של יחידה זו. מספרים אלה ייחודיים ליחידה זו ואינם זמינים באחרות. רשמו כאן את המידע המבוקש ושמו מדריך זה הוכחה לרכישה. שדכו את הקבלה כאן.

_____	:	תאריך הרכישה
_____	:	שם הספק
_____	:	כתובת הספק
_____	:	טלפון הספק
_____	:	מספר דגם
_____	:	מספר סידורי

הוראות בטיחות חשובות

לפני השימוש, יש להתקין ולמקם את המקרר כהלכה בהתאם להוראות ההתקנה במסמך זה. לעולם אין לכבות את המקרר על ידי משיכת כבל החשמל. אחזו תמיד בתקע בחוזקה והוציאו אותו מהשקע.

בעת הרחקת המכשיר מהקיר, שימו לב לא לגלגל את המקרר על כבל החשמל או לפגוע בו בכל צורה אחרת.

כשהמקרר פועל, אין לגעת במשטחים הקרים בתא ההקפאה, בעיקר כשהידיים לחות או רטובות. העור עלול להידבק למשטחים קרים ביותר אלה.

נתקו את כבל החשמל מהשקע בקיר בעת ניקוי או פעולות נדרשות אחרות. אין לגעת בכבל החשמל בידיים רטובות; דבר זה עלול לגרום להתחשמלות או לפציעה.

לעולם אין לפגוע, לשנות, לכופף בצורה מוגזמת, למשוך או לפתל את כבל החשמל; פגיעה בכבל החשמל עלולה לגרום לשריפה או להתחשמלות. ודאו שהמכשיר מוארק כהלכה.

אין להכניס כלי זכוכית למקפיא; הם עלולים להישבר עקב התרחבות כאשר תוכנם קופא.

אין להכניס את הידיים לתוך מכל אחסון הקרח של מייצר קוביות הקרח האוטומטי. פעולת מייצר הקרח האוטומטי עלולה לגרום לפציעה.

המכשיר אינו מיועד לשימושם של ילדים או אנשים לא יציבים, ללא השגחה.

יש להשגיח ולהקפיד שילדים לא ישחקו במכשיר.

אין לאפשר לאף אחד לטפס, לשבת, לעמוד או להיתלות על דלת מרכז המשקאות הקלים. פעולות אלה עלולות לגרום נזק למקרר ואף להפוך אותו, תוך גרימת פציעה חמורה.

במידת האפשר, חברו את המקרר לשקע חשמלי נפרד כדי למנוע עומס יתר של מספר מכשירים; עומס יתר עלול לגרום להפסקת חשמל.

יש להציב את המקרר באופן שתקע החשמל יהיה נגיש לניתוק מהיר במקרה של תאונה.

אם כבל החשמל נפגם, ההחלפה תתבצע רק על ידי היצרן או סוכן השירות שלו או אדם מוסמך דומה, על מנת למנוע סכנה.



אין לשנות או להאריך את כבל החשמל.
• דבר זה עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה.

אין להשתמש בכבל מאריך

נגישות אל התקע החלפת כבל חשמל

אזהרה ⚠

הוראות בטיחות חשובות

אמצעי זהירות בסיסיים לבטיחות

מדריך זה כולל הודעות בטיחות חשובות רבות.
קרא תמיד את כל הודעות הבטיחות וציית להן.

זהו סמל התראת בטיחות. הוא מתריע בפניך על הודעות בטיחות שמודיעות לך על סכנות שעוללות להרוג או לפצוע אותך או אחרים או לגרום נזק למוצר. לפני כל הודעות הבטיחות יופיע סמל התראת בטיחות ומילה המסמנת סכנה כגון 'סכנה', 'אזהרה' או 'זהירות'. המשמעות של מילים אלה:

סכנה ⚠ אתה עלול להיהרג או להיפצע קשה אם לא תפעל בהתאם להוראות.

אזהרה ⚠ אתה עלול להיהרג או להיפצע קשה אם לא תפעל בהתאם להוראות.

זהירות ⚠ מציינת מצב מסוכן מידי שאם לא תמנע אותו, הוא עלול לגרום לפציעה קלה עד בינונית או לגרום לנזק למוצר בלבד.

כל הודעות הבטיחות יתארו את הסכנה, יסבירו כיצד להפחית את הסיכוי לפציעה ויתארו מה יקרה אם לא תפעל בהתאם להוראות.


אזהרה

כדי לצמצם את הסיכון של שריפה, התחשמלות או פציעה בעת השימוש במוצר, יש לציית לאמצעי זהירות בסיסיים של בטיחות לרבות אלה שבהמשך.
קרא את כל ההוראות לפני השימוש במכשיר זה.

1. בעת חיבור לחשמל


יש להשתמש בשקע הייעודי.

- חיבור מספר מכשירים לשקע אחד עלול לגרום לשריפה.
- מפסק דלף חשמלי עלול לפגוע במזון והקיוסק עלול לדלוף.

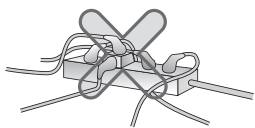

אל תניח את השקע כך שיפנה למעלה ואל תמערך אותו בחלק האחורי של המקרר.


מים עלולים לטפטף לתוך השקע או שהתקע יינזק, דבר שיגרום לשריפה או התחשמלות.

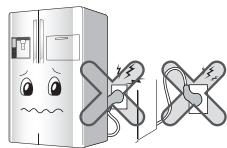


אל תאפשר לחפץ כבד לעוות או לקפל את החוט כך שיינזק.

הוא עלול לגרום לנזק בחוט החשמל כך שתיגרם שריפה או התחשמלות.



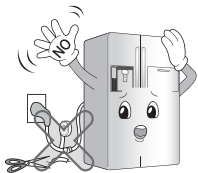


אל תאריך או תקצר את החוט של התקע.
הדבר עלול לגרום להתחשמלות או שריפה בגלל הנזק החשמלי לחוט.

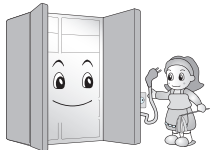


נתק את התקע בשעת ניקוי, טיפול או החלפה של הנורה הפנימית במקרר.


- ייתכן שתיגרם התחשמלות או פציעה.
- בעת החלפה הנורה הפנימית של המקרר, ודא שטבעת הגומי למניעת גצים חשמליים בתוך השקע לא תפורק.

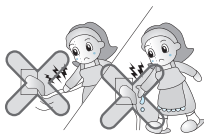


אל תמשוך את החוט ואל תיגע בתקע בידיים רטובות.
הדבר עלול לגרום להתחשמלות או פציעה.



הסר מים או אבק מהתקע והכנס אותו כך שקצות הפינים יתחברו היטב.
אבק, מים או חיבור לא יציב עלולים לגרום לשריפה או להתחשמלות.

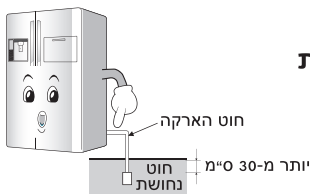

ודא שיש הארקה.
התייעץ עם חשמלאי מוסמך או טכנאי שירות אם הוראות ההארקה לא מובנות לחלוטין, או אם יש לך ספקות אם המכשיר מוארק כראוי.
הארקה שגויה עלולה לגרום לתקלות ולהתחשמלות.

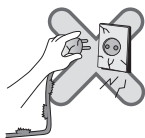


כאשר חוט החשמל או התקע פגומים או אם החורים בשקע משוחררים, אל תשתמש בהם.
הם עלולים לגרום להתחשמלות או לקצר שיגרם לשריפה.

2. בעת השימוש במקרר




אל תניח חפצים כבדים או חפצים מסוכנים (מכל מלא במים) על המקרר.

הם עלולים ליפול ולגרום פציעה, שריפה או התחשמלות בעת פתיחה או סגירה של הדלת.

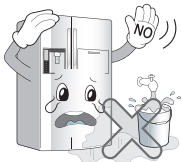


אל תרכיב את המקרר במקום רטוב או במקום שבו יש התזה של מים או גשם.

שחיקה של הבידוד בחלקים חשמליים עלולה לגרום לדלף חשמלי.

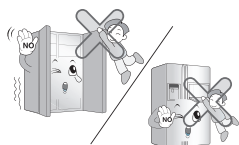

אל תטפס על הדלת או על מדפי הדלת או על הבר הביתי של המקפיא או על תא הצינור.

אתה עלול לגרום לנפילת המקרר או לפציעה בידים. במיוחד אין לאפשר לילדים לבצע פעולות אלה.

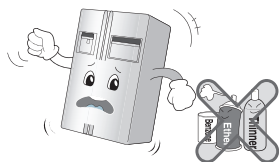

אל תשתמש או תאחסן חומרים דליקים כגון אתר, בנזן, אלכוהול, תרופות, גז נוזלי, תרסיסים או תכשירי טיפול ליד המקרר או בתוכו.

הם עלולים לגרום לפיצוץ או לשריפה.




אל תשתמש במייבש כדי לייבש את החלק הפנימי של המקרר ואל תדליק נרות כדי להפיג ריחות.

הדבר עלול לגרום לפיצוץ או לשריפה.




אל תכניס ידיים אל דלי הקרח או לקיוסק הקרח.

הפעלת קיוסק הקרח עלולה לגרום לפציעה.

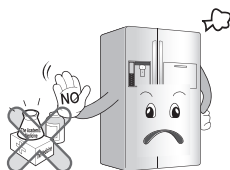


אל תאחסן תרופות או חומרים לימודיים במקרר.

בעת אחסון חומר המצריך בקרת טמפרטורה קפדנית, החומר עלול להתקלקל או שתהיה בו תגובה לא צפויה שעלולה להיות מסוכנת.

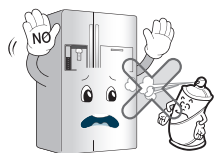


אל תשתמש בתרסיס דליק ליד המקרר.

אין לאחסן במכשיר זה חומרים נפצים כגון תרסיסי אויר עם חומר דוחף. הוא עלול לגרום לשריפה.

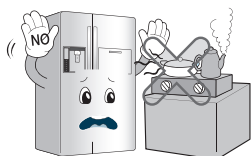


הרכב את המקרר הרחק מאש, כמו מקומות שבהם יש דליפת גז דליק.

הדבר עלול לגרום לשריפה.

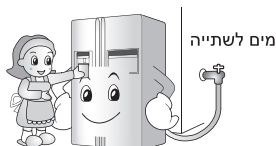


ספק ליוצר הקרח האוטומטי מים לשתייה בלבד (רק בדגמים עם קיוסק).


אחרת, הקרח עלול להיות מסוכן.

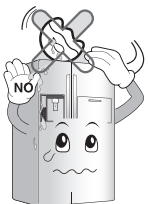

אל תניח אגרטי פרחים, כוסות, תכשירי טיפוח, תרופות או מכלים אחרים עם מים על המקרר.
הם עלולים לגרום לשריפה, התחשמלות או פציעה אם ייפלו.

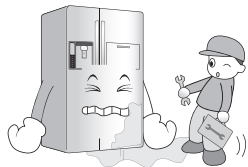

השתמש במקרר שדלף לאחר בדיקתו.
הדבר עלול לגרום להתחשמלות או שריפה.

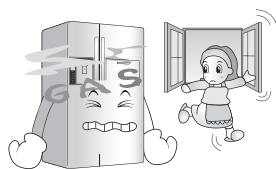


אם יש דליפת גז, אל תיגע במקרר או בשקע ואווריר מיד את החדר.

- פיצוץ בעקבות גז עלול לגרום לשריפה או כוויות.
- כיוון שמקרר זה משתמש בגז טבעי (איזובוטאן, R600a) כמקרר ידידותי לסביבה, גם כמות קטנה (80-90 גרם) יכולה להיות דליקה. כאשר יש דליפת גז בגלל נזק חמור במהלך ההובלה, ההרכבה או השימוש במקרר, כל ניצוץ עלול לגרום לשריפה או לכוויות.

אין להזיז את המקרר בזמן המקרר פועל.

מעת לעת עשויים לבקוע מהמדחס קולות של נקישות. (מדובר בתופעה רגילה שאין לה השפעה על הביצועים של המדחס או על אורך החיים שלו. הקולות של הנקישות ייפסקו לאחר מנוחה של המקרר.)

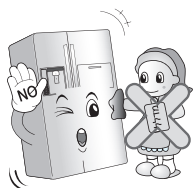


אל תתיז מים בחלק החיצוני או הפנימי של המקרר ואל תנקה אותו באמצעות בנזן או מדלל.

שחיקת הבידוד של חלקים חשמליים עלולה לגרום להתחשמלות או שריפה.




אם יש ריח מוזר או עשן מהמקרר, נתק את החשמל מיד ופנה למרכז השירות.

הדבר עלול לגרום לשריפה.

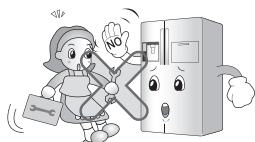

אל תאפשר לאיש פרט למהנדס מוסמך לפרק, לתקן או לשנות את המקרר.

הוא עלול לגרום לפציעה, התחשמלות או שריפה.

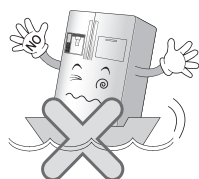


אל תשתמש במקרר למטרות שאינן ביתיות (אחסון תרופות או חומרי ניסויים, שימוש בספינה וכדומה).


הוא עלול לגרום לסיכון לא צפוי כגון שריפה, התחשמלות, קלקול החומרים המאוחסנים או תגובה כימית.




בעת השלכת המקרר, הוצא את חומרי האריזה מהדלת או פרק את הדלתות אך השאר את המדפים במקומם כדי שילדים לא יוכלו לטפס בקלות פנימה.
ילדים עלולים להינעל בפנים.

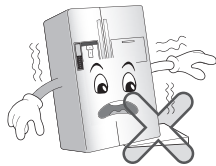

הרכב את המקרר על רצפה יציבה וישרה.
הרכבת המקרר במקום לא יציב עלולה לגרום למוות אם המקרר ייפול בעת פתיחה או סגירה של הדלת.

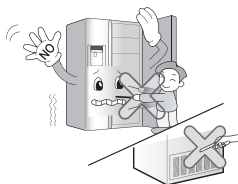


אל תכניס את הידיים או מוט מתכתי ליציאת האוויר הקר, לכיסוי, לתחתית המקרר, לסורג העמיד בחום (פתח הפליטה) או בחלק האחורי של המקרר.
הדבר עלול לגרום להתחשמלות או פציעה.

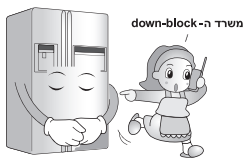


כאשר אתה רוצה להשליך את המקרר, יש ליצור קשר עם משרד ה-down-block.
כאשר אתה רוצה להשליך כמות גדולה של פסולת ביתית כגון מכשירי חשמל ורהיטים, עדיף ליצור קשר עם משרד ה-down-block המקומי

⚠️ זהירות


הפרה של הנחיה זו עלולה לגרום לפציעה או לנזק לבית או לריהוט. הקפד תמיד להיזהר.

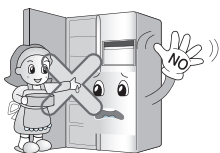

אל תיגע בדלת המקפיא או במכלים שבו בידיים רטובות.
אתה עלול לקבל כוויות קור.

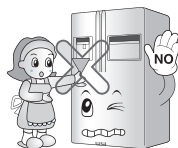


אל תניח קרח בכוסית קריסטל דקה או בקרמיקה.
הוא עלול לשבור את הקריסטל או את הקרמיקה ולגרום לפציעה.

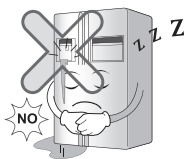

כשהחשמל מנותק, הוצא את הקרח מדלי הקרח (רק בדגמים עם קיוסק).

הפסקת חשמל ארוכה עלולה לגרום להמסת הקרח, והנזילה עלולה לגרום נזק לרצפה.
אם צפויה הפסקת חשמל ארוכה, הוצא את הקרח מדלי הקרח.

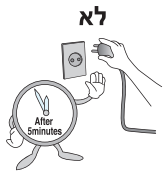


המתן חמש דקות או יותר לפני שתחבר שוב את התקע.
אם לא תמתין אתה עלול לגרום לתקלה בפעולת המקפיא.



אל תניח בקבוקים במקפיא.
התוכן עלול לקפוא ולגרום לשבירת הבקבוק שתגרום לפציעה.




משוך את התקע לא דרך משיכת החוט אלא תפיסת התקע בקצהו.
הדבר עלול לגרום להתחשמלות או לקצר שיגרום לשריפה.

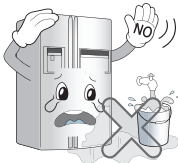


אל תרכיב את המקרר במקום רטוב או במקום שבו יש התזה של מים או גשם.
שחיקה של הבידוד בחלקים חשמליים עלולה לגרום לדלף חשמלי.



אל תכניס ידיים מתחת למקרר.
לוח המתכת בתחתית עלול לגרום לפציעה.

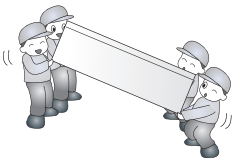

יש להעביר את המקרר באמצעות הידיות שבתחתית החלק הקדמי ובחלק העליון האחורי.
אחרת ידיך עלולות להחליק ותיגרם פציעה.
כיוון שהמוצר כבד, הרמתו לבד עלולה לפגוע באנשים או לגרום לתאונות.

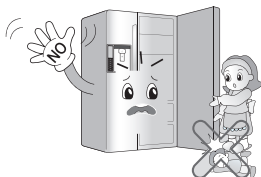

כיוון שפתיחה או סגירה של הדלת או של הבר הביתי במקרר עלולה לגרום לפציעה לאנשים מסביבו, הקפד להיזהר.
פתיחה או סגירה של הדלת עלולה לגרום לידיים או רגליים להיתפס בחריץ שבדלת או שילד עלול להיפגע מפינת הדלת.



אין להכניס יצור חי אל המקרר.

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על-ידי אנשים (כולל ילדים) עם פגיעה ביכולות פיזיות, תחושתיות או נפשיות, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם כן הם נמצאים תחת פיקוח או קיבלו הוראות בנוגע לשימוש במכשיר מאדם אחראי, למען ביטחונם.

יש להשגיח ולהקפיד שילדים לא ישחקו במכשיר.

זהירות ⚠

אזהרת הילכדות ילדים

⚠ סכנה: סכנת הילכדות ילדים.

לפני השלכת המקרר או המקפיא הישן: הסירו את הדלתות אך השאירו את המדפים במקומם כדי שילדים לא יוכלו להיכנס פנימה בקלות.

המכשיר אינו מיועד לשימושם של ילדים או אנשים לא יציבים, ללא השגחה. יש להשגיח ולהקפיד שילדים לא ישחקו במכשיר.


אין לאחסן דלק או נוזלים או אדים דליקים אחרים, או להשתמש בהם, בקרבת מכשיר זה או כל מכשיר אחר.

במקרה של קצר חשמלי, הארקה מספקת מוצא לזרם החשמל ומפחיתה את סכנת ההתחשמלות. כדי למנוע אפשרות להתחשמלות, יש להאריק מכשיר זה. שימוש שגוי בהדק ההארקה עלול לגרום להתחשמלות. אם הוראות ההארקה אינן מובנות במלואן, או במקרה של ספק אם המכשיר מוארק כהלכה, יש לפנות לחשמלאי או לאיש שירות מוסמך.

אין לאחסן

הארקה

זיהוי חלקים

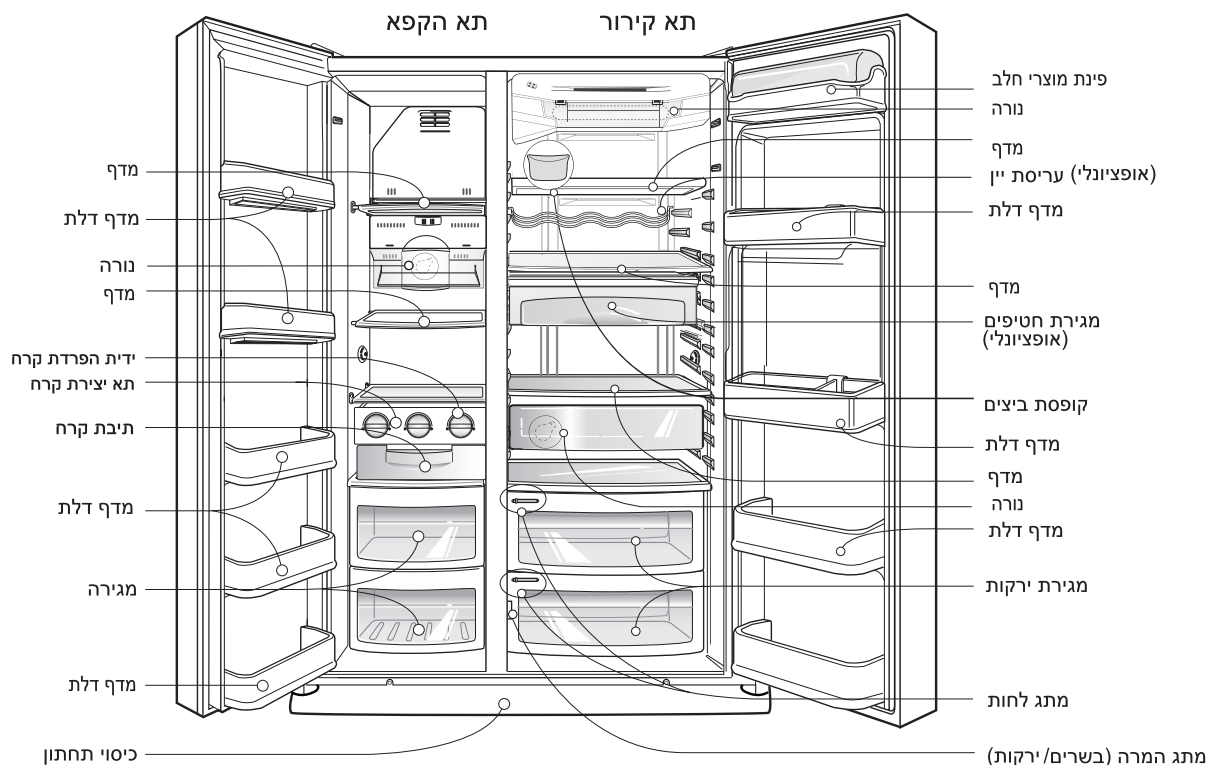

הערה

- אם חלקים מסוימים חסרים ביחידה שברשותכם, ייתכן שאלה חלקים שנמצאים רק בדגמים אחרים. (לדוגמה, "מרכז משקאות קלים" אינו נכלל בכל הדגמים)

היכן להתקין



1. הציבו את המכשיר במקום שבו יהיה קל להשתמש בו.
2. יש להימנע מלהציב את היחידה בקרבת מקורות חום, אור שמש ישיר או לחות.
3. כדי להבטיח זרימת אוויר תקינה מסביב למקרר ולמקפא, שמור על מרווח מספיק משני הצדדים ומלמעלה, ושמור על רווח של לפחות 5 ס"מ מהקיר האחורי.
4. כדי למנוע ויברציות, יש ליישר את המכשיר.
5. אין להתקין את המכשיר בסביבה שבה הטמפרטורה נמוכה מ-5° צלזיוס. דבר זה עלול להשפיע על הביצועים.
6. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש של אנשים (לרבות ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מוגבלות, או חסרי ניסיון או ידע, אלא אם הם בפיקוח או הדרכה הנוגעים לשימוש במכשיר על ידי אדם האחראי לבטיחותם.

בחרו מיקום טוב

השלכת המכשיר הישן

מכשיר זה מכיל נוזל (נוזל קירור, חומר סיכה) ומורכב מחלקים וחומרים שניתן לעשות בהם שימוש חוזר ו/או למחזורם.

את כל החומרים החשובים יש לשלוח למרכז איסוף הפסולת כדי לעשות בהם שימוש חוזר לאחר עיבוד (מיחזור). להחזרה, נא לפנות לסוכנות המקומית.

הסרת הדלת


סכנת התחשמלות

יש לנתק את אספקת החשמל למקרר לפני ההתקנה. אי מילוי הוראה זו עלול להסתיים במוות או בפציעה חמורה.


אם דלת הגישה צרה מדי עבור המקרר, הסירו את דלת המקרר והעבירו את המקרר על צדו.

הסירו את הכיסוי התחתון על-ידי הרמתו כלפי מעלה.

(1) שחררו את בורגי כיסוי הציר והסירו את הכיסוי.

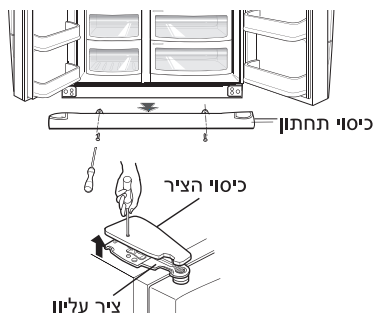


(2) הסירו את המחזיק על ידי סיבובו כנגד כיוון השעון (1) ולאחר מכן הרימו את הציר העליון כלפי מעלה (2).

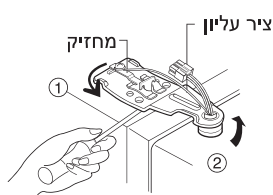


הערה

- בעת הסרת הציר העליון, היזהרו שהדלת לא תיפול לפנים.

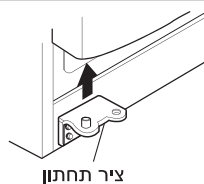


(3) הסירו את דלת תא ההקפאה על ידי הרמתה כלפי מעלה.

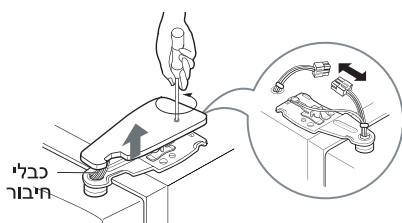


(1) שחררו את בורגי כיסוי הציר והסירו את הכיסוי. הסירו את כבל החיבור, אם ישנו, פרט לחוט ההארקה.

(2) הסירו את המחזיק על ידי סיבובו בכיוון השעון (1) ולאחר מכן הסירו את הציר העליון על ידי הרמתו כלפי מעלה (2).

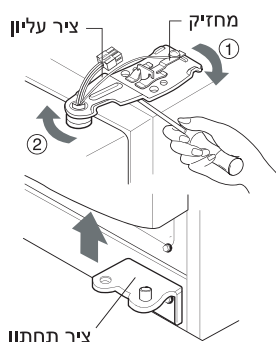

(3) הסירו את דלת תא הקירור על ידי הרמתה כלפי מעלה.

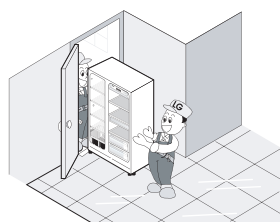

העבירו את המקרר על צידו דרך דלת הגישה, כפי שמודגם באיור משמאל.

אזהרה ⚠

הסירו את הכיסוי התחתון

הסרת דלת תא ההקפאה

הסרת דלת המקרר


העברת המקרר

התקנת הדלת

הרכיבו אותן בסדר הפוך לסדר ההסרה, לאחר העברת המקרר דרך דלת הגישה.

אם דלת תא ההקפאה נמוכה מדלת תא הקירור הכניסו את הלוחית השקופה המצורפת למוצר. אם דלת תא ההקפאה נמוכה מדלת תא הקירור


- הוציאו את הדלת הנמוכה יותר. השתמשו במברג מסוג פיליפס (+) כדי להוציא את הבורג שבציר התחתון, כמוצג באיור 1, הכניסו את הלוחית השקופה בין הציר התחתון לבין הכן התחתון ולאחר מכן הדקו אותה באמצעות הבורג, כמוצג באיור 2.
- הכניסו לוחית שקופה נוספות עד ליישור הגובה (בסך הכל מסופקות 4 לוחיות).

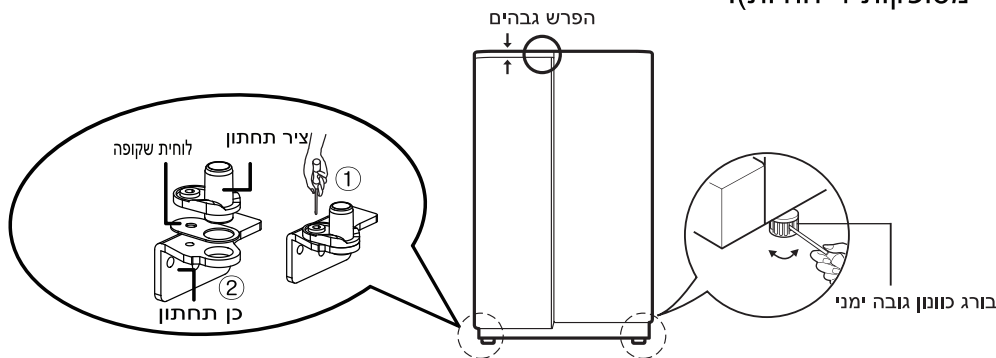

כאשר דלת המקרר נמוכה יותר מדלת המקפיא

אם דלת המקרר נמוכה מדלת המקפיא במהלך השימוש במקרר, יישרו את הדלתות.

1. השתמש בכלי הכונון ③ בצדו הרחב כדי לסובב את האום ① (↺) עם כיוון השעון כדי לשחרר את האום המחזק.
2. השתמש בכלי הכונון ③ בצדו הצר כדי לסובב את פין הציר ② (↻) עם כיוון השעון או (↺) נגד כיוון השעון כדי לכוון את הגובה של דלתות המקרר והמקפיא.
3. לאחר יישור הגובה של הדלתות, סובב את האום נגד כיוון השעון והדק בחוזקה.

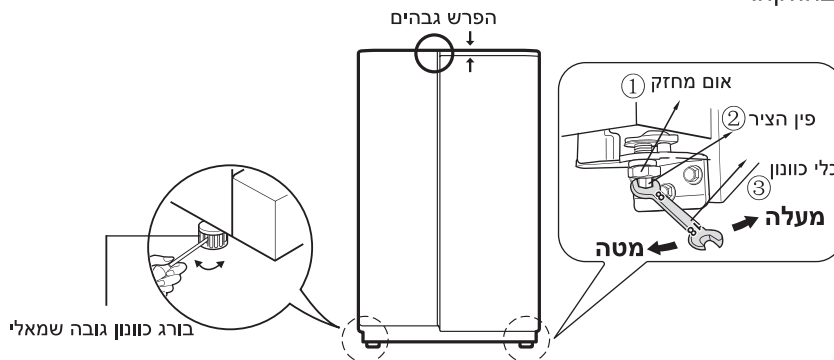

אל תשתמש בכוח רב מדי כדי ליישר את הגובה. אתה עלול למשוך החוצה את פין הציר. (טווח הגובה המתכוון הוא עד 5 ס"מ)

- דלתות המקרר ייסגרו בצורה חלקה על-ידי הגבהת הצד הקדמי, על-ידי כיוון בורג כיוון הגובה. אם הדלתות אינן נסגרות היטב, הביצועים עלולים להיפגע.
1. נגבו את כל האבק שהצטבר בזמן המשלוח ונקו את המכשיר ביסודיות.
 2. התקינו אביזרים, כגון מכל קוביות קרח, מגש אידי וכדומה, במקומות המתאימים. הם ארוזים יחד כדי למנוע נזק אפשרי בזמן המשלוח.
 3. חברו את כבל החשמל (או התקע) אל השקע. אין לחבר מכשירים נוספים לאותו שקע.

זהירות ⚠


לאחר יישור גובה
הדלתות
לאחר מכן

הפעלה ראשונה

בהתקנה הראשונה של המקרר, אפשרו לו להתאיב על טמפרטורות הפעלה רגילות במשך 2-3 שעות לפני מילוי במזון טרי או קפוא.

אם פעולת המקרר מופסקת, המתינו 5 דקות לפני הפעלתו מחדש.

כוונון הטמפרטורות והפונקציות

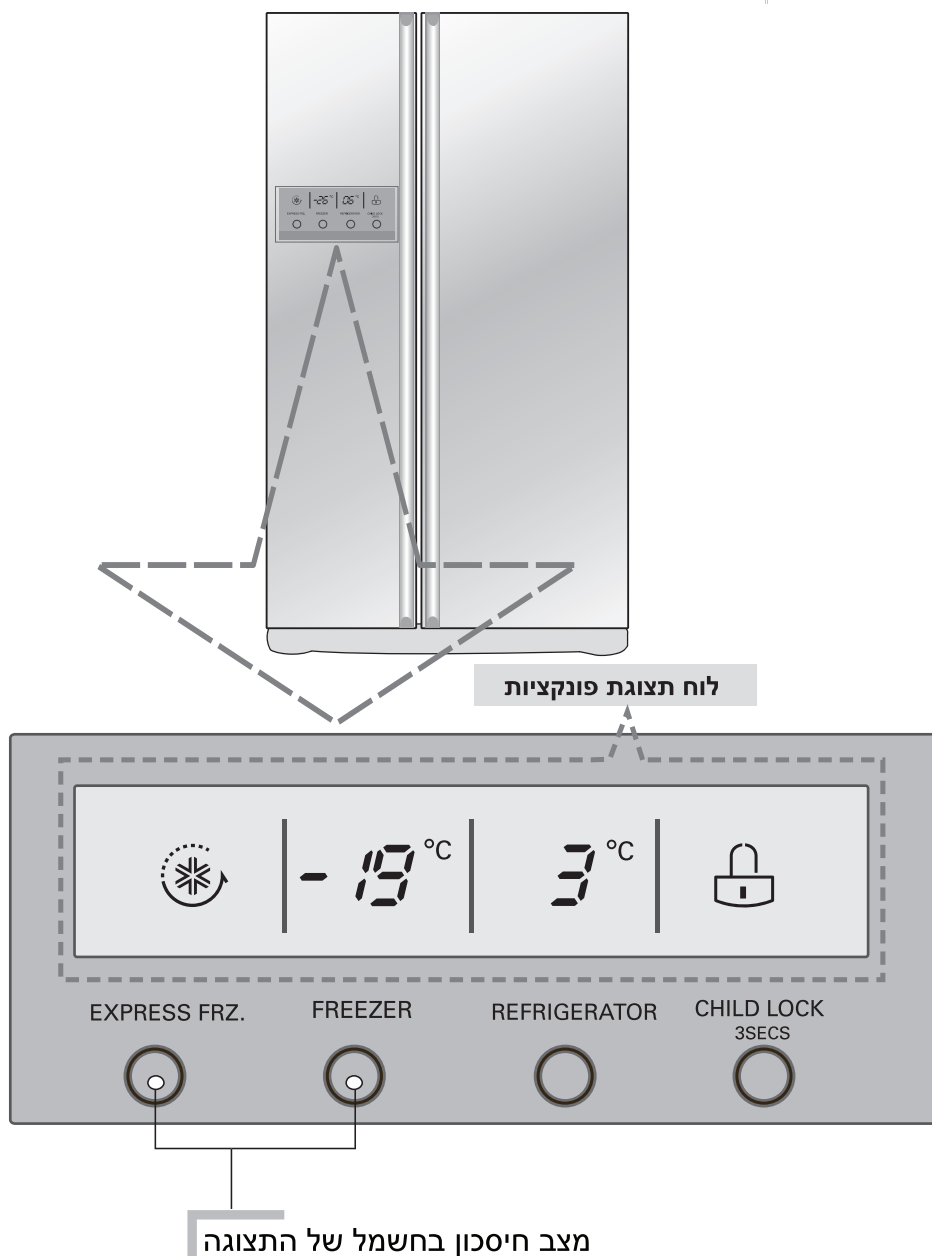


הערה


• הדגם שברשותכם עשוי שלא לכלול את כלהאפשרויות.

פונקציה זו מעבירה את התצוגה למצב חיסכון בחשמל, עד לפתיחה הבאה של הדלת. לחצו בו-זמנית על הלחצנים FREEZER ו- EXPRESS FRZ. והחזיקו אותם במשך 5 שניות עד להישמע הצפצוף. כל הנוריות והמסכים יידלקו ולאחר מכן יכבו. בעת הפעלת מצב החיסכון בחשמל, התצוגה נשארת כבויה עד לפתיחה הבאה של הדלת. לאחר מכן, היא תידלק בכל פתיחה של הדלת או בכל לחיצה על לחצן, ותישאר דלוקה במשך 20 שניות לאחר הפתיחה האחרונה של הדלת או הלחיצה האחרונה על הלחצן. כדי לבטל את מצב החיסכון בחשמל, לחצו בו-זמנית על הלחצנים FREEZER ו- EXPRESS FRZ. והחזיקו אותם במשך 5 שניות עד להישמע הצפצוף.

ניתן לכוון את הטמפרטורה בתא ההקפאה ובתא הקירור.

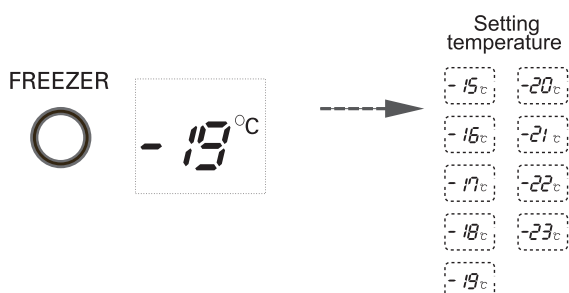

* בכל לחיצה על הלחצן, ההגדרה עוברת בין האפשרויות לפי הסדר (19°C ← 20°C ← 23°C ← 15°C ← 19°C)

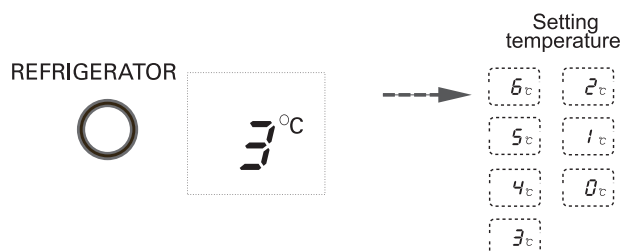

* בכל לחיצה על הלחצן, ההגדרה עוברת בין האפשרויות לפי הסדר (3°C ← 2°C ← 0°C ← 6°C ← 3°C)

כוונון הטמפרטורה בתא ההקפאה

כוונון הטמפרטורה בתא הקירור

- הטמפרטורה הפנימית המעשית משתנה בהתאם למצב המזון, היות שהטמפרטורה המצוינת היא טמפרטורת יעד, לא הטמפרטורה המעשית בתוך המקרר.
- פעולת הקירור חלשה בהפעלה הראשונה. כונו את הטמפרטורה, כמתואר לעיל, לאחר שימוש במקרר במשך 2-3 ימים לפחות.




EXPRESS FRZ.



בחרו בפונקציה זו להקפאה מהירה.

- בכל לחיצה על הלחצן , המצב עובר בין מופעל (On) לכבוי (Off).
- בעת בחירת קירור מיוחד, סימן החץ ונותר במצב "On" (מופעל).
- פונקציית הסופר-מקפיא מופסקת אוטומטית לאחר פרק זמן קבוע.

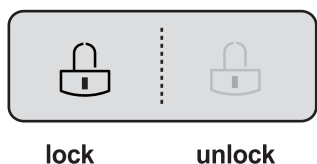

CHILD LOCK
3SECS



לחצן זה מונע הפעלה של לחצנים שונים.

- בכל לחיצה על הלחצן , המצב עובר בין נעול ללא-נעול.
- לאחר בחירת מצב נעול (LOCK), הלחצן לא יפעל.

התראה נשמעת 3 פעמים כאשר דלת המקרר נשארת פתוחה יותר מדקה אחת. התראה זו תצלצל במרווחים של 30 שניות ותיפסק עם סגירת הדלת. אם צליל ההתראה אינו נפסק גם לאחר סגירת דלתות תא ההקפאה והקירור, פנו למרכז שירות.

פונקציית האבחון העצמי פועלת כאשר מתרחשת תקלה ביחידה. כשמתרחשת תקלה ביחידה, פנו מייד למרכז השירות מבלי לכבות את המקרר. אם המקרר יהיה כבוי, לטכנאי השירות ייקח זמן רב יותר לאתר את מקום התקלה. בעת תקלה, לחיצה על אחד מלחצני הפונקציות לא תשנה את הגדרת הטמפרטורה.

מקפיא מהיר

נעילה

התראת דלת פתוחה


פונקציית אבחון עצמי (זיהוי תקלות)

עריסת יין (זמין במספר דגמים בלבד)

ניתן לאחסן בקבוקים בשכיבה בעריסת יין זו.
ניתן לחברה לכל מדף.



סוג 1-




סוג 2-

כוונון עריסת יין
כוונון גובה מדף

הגנה פנט



תיבת קרח

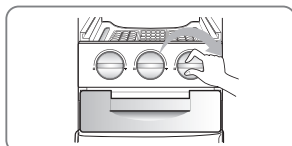

■ מלאו מים בתיבת יצירת הקרח של אזור יצירת הקרח.
אם תמלאו מים עד הסוף, הקרח לא יופרד
כהלכה ומים ייזלו ויצרו גושי קרח.

בעת יצירת קרח

■ הקרח ייפול למכל אחסון הקרח, על-ידי סיבוב
ידית הפרדת הקרח של תא יצירת הקרח.

הערה


- סיבוב ידית הפרדת הקרח לפני שהקרח קפא לגמרי עלולה לגרום למים שנשארו
לנזול לתוך מכל אחסון הקרח ולהדביק את הקוביות יחד.

מדף (זמין במספר דגמים בלבד)


ניתן לאחסן מנות אוכל או מזון מקורר על המדף עם מספיק שטח בין המכלים.

אופן השימוש


הפירוק

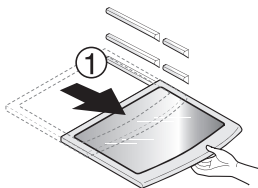

1. אחוז בחלק הקדמי של המדף ומשוך אותו החוצה עד שהוא ייחסם על ידי התופסן.

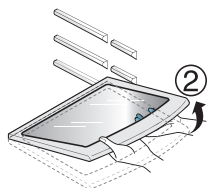


2. כשאניך יכול למשוך עוד את המדף, הרם אותו מעט.

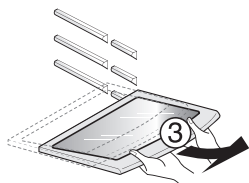

3. תוך החזקת המדף, נענע אותו קלות כדי למשוך אותו החוצה.

מפיג ריח (זמין במספר דגמים בלבד)

מערכת זו סופגת ביעילות ריחות חריפים באמצעות קטליזטור אופטי. למערכת זו אין כל השפעה על מזון מאוחסן.

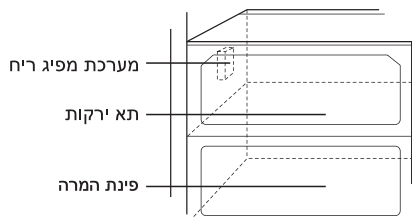

- כיוון שהמערכת כבר מותקנת בתעלת הזנת האוויר הקר מתא המקרר, אין צורך בהתקנה נפרדת.
- השתמשו במכלים סגורים כדי לאחסן מזון עם ריחות חריפים. אחרת, ריח זה עלול להיספג על-ידי מזון אחר בתא.

אופן השימוש במערכת מפיג הריח

קופסת ביצים

באפשרותכם לשים את קופסת הביצים בכל מקום שתרצו.




הערה

- אין להשתמש בקופסת הביצים כמיכל אחסון קרח. היא עלולה להישבר.
- אין לאחסן את קופסת הביצים בתא ההקפאה או בתא המוצרים הטריים.



בקרת לחות בתא הירקות

ניתן לשלוט ברמת הלחות כל ידי כוונן מתג בקרת הלחות ימינה/שמאלה בעת אחסון ירקות או פירות.

לחות גבוהה






לחות נמוכה

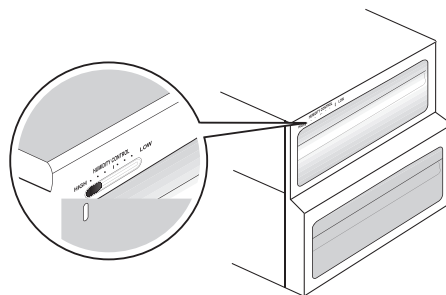


המרה לתא ירקות או בשר

■ ניתן להמיר את המגירה התחתונה במקרר לתא ירקות או בשר.

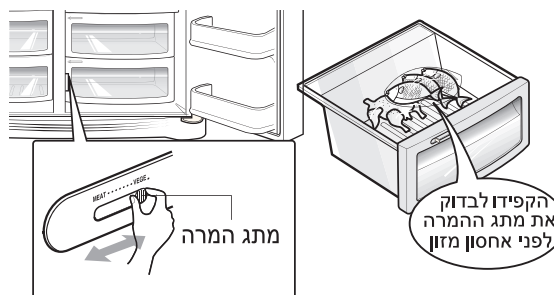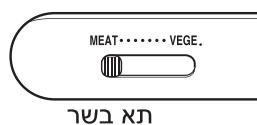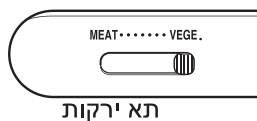

תא הבשר שומר על טמפרטורה נמוכה יותר מאשר תא הקירור על מנת שניתן יהיה לאחסן בו בשר אודגים למשך זמן ארוך יותר.

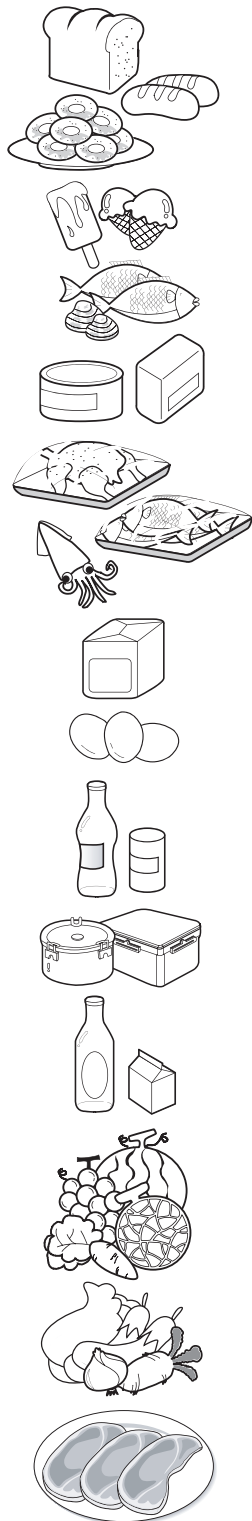

(עיינו בזהוי החלקים)

אחסון יין.

אחסון מזון כגון לחם, חטיפים וכדומה.

אחסון מזונות קפואים שונים כגון בשר, דגים, גלידה, חטיפים קפואים וכדומה.

■ אחסון מזון קפוא באריזות קטנות.
■ הטמפרטורה עשויה לעלות בגלל פתיחת הדלת. לכן, אין לאחסן מזון לטווח ארוך, כגון גלידה וכדומה.

■ אחסון בשר, דגים, עוף וכדומה, לאחר עטיפתם בנייר אלומיניום דק.
■ אחסון יבש.

אחסון מוצרי חלב כגון חמאה, גבינה וכדומה.

מקמו את קופסת הביצים במקום המתאים.

אחסון מזון שבשימוש תכוף, כגון שתייה וכדומה.

אחסון מנות אוכל או מזון אחר במרחק מתאים.

אחסון מזון באריזות קטנות או שתייה כגון חלב, מיץ, בירה וכדומה.

אחסון ירקות או פירות.

אחסון ירקות, פירות, בשר להפשרה, דגים לא מבושלים וכדומה, תוך קביעת המתג כנדרש. הקפידו לבדוק את מצב מתג ההמרה לפני אחסון מזון.

עריסת יין

מגירת חטיפים

מדף תא הקפאה

מדף דלת תא הקפאה

מגירת תא הקפאה

פינת מוצרי חלב

קופסת ביצים

מרכז משקאות קלים

מדף תא קירור

מדף דלת תא קירור

מגירת ירקות

פינת המרת תא ירקות/תא בשר

אחסון מוצרי מזון

- אחסנו מזון טרי בתא הקירור. אופן ההקפאה וההפשרה של מזון מהווה גורם חשוב בשמירה על טריותו וטעמו.
- אל תאחסנו מזון שמתקלקל בקלות בטמפרטורות נמוכות, כגון בננות ומלונים.
- הניחו למזון חם להתקרר לפני האחסון; הכנסת מזון חם למקרר עלולה לקלקל מזון אחר ולגרום לצריכת חשמל גבוהה יותר.
- בעת אחסון מזון, כסו אותו ביריעת פלסטיק נצמד או אחסנו אותו במכל עם מכסה. דבר זה מונע את התאדות הלחות ומסייע לשמור על טעמו וערכו התזונתי של המזון.
- אין לחסום את פתחי האוורור במזון. תנועה חופשית של אוויר קר שומרת על טמפרטורה קבועה במקרר.
- אל תפתחו את הדלת לעתים קרובות. פתיחת הדלת מכניסה אוויר חם למקרר וגורמת לעליית הטמפרטורה.
- אין לאחסן פריטי מזון רבים מדי במדף הדלת כיוון שהם עלולים לגעת במדפים הפנימיים ולא לאפשר לדלת להיסגר לגמרי.

- אין לאחסן בקבוקים בתא ההקפאה - הם עלולים להישבר בעת הקפיאה.
- אין להקפיא מחדש מזון שהופשר. דבר זה עלול לגרום לאיבוד טעם וערך תזונתי.
- בעת אחסון מזון קפוא, כמו גלידה, לתקופה ממושכת, הניחו אותו במדף המקפיא, לא במדף הדלת.
- אין לגעת באוכל או במכלים קרים - בעיקר כאלה העשויים ממתכת - בידיים רטובות ואין להניח מוצרים במכלי זכוכית בתא המקפיא.
- נגיעה בידיים רטובות עלולה לגרום לכוויות קור, ומוצרים במכלי זכוכית עלולים לקפוא, לסדוק את הזכוכית ולגרום לפציעה.

- הימנעו מהנחת מזון לח במדפים העליונים של תא הקירור, הוא עלול לקפוא ממגע ישיר עם האוויר הקר.
- נקו תמיד את המזון לפני הקירור. ירקות ופירות יש לשטוף ולנגב ומזון ארוז יש לנגב, זאת כדי למנוע קלקול של פריטי מזון סמוכים.
- בעת אחסון ביצים במדף או קופסת האחסון, ודאו שהן טריות ואחסנו אותן תמיד בעמידה, כדי לשמור על טריותן זמן רב יותר.

הערה

- אם המקרר נמצא במקום חם ולח, פתיחה תכופה של הדלת או אחסון ירקות רבים במקרר, עלולים לגרום להצטברות לחות בתוכו, אך אין לזה השפעה על הביצועים שלו. נגבו את הלחות באמצעות מטלית נטולת סיבים.

תא הקפאה

תא קירור

מידע כללי

במהלך חופשות באורך ממוצע, בוודאי תעדיפו להשאיר את המקרר פועל. שימו במקפיא פריטים שניתן להקפיא כדי שיחזיקו מעמד זמן רב יותר.

כאשר אתם מתכננים להשאיר את המקרר כבוי, הוציאו את כל פריטי המזון, נתקו את כבל החשמל, נקו את פנים המקרר ביסודיות והשאירו את שתי הדלתות פתוחות כדי למנוע ריחות.

רוב הפסקות החשמל שנמשכות שעה או שעתיים לא ישפיעו על טמפרטורת המקרר. עם זאת, בזמן הפסקת חשמל יש לפתוח את הדלת כמה שפחות.

הסירו או אבטחו היטב את כל הפריטים הרופפים שבתוך המקרר.

כדי למנוע פגיעה בבורגי כוונן הגובה, סגרו אותם עד הסוף.

הדופן החיצוני של תא הקירור עשוי להתחמם לפעמים, בעיקר לאחר ההתקנה.

אל תדאגו. תופעה זו נגרמת עקב צינור נגד התעבות אשר שואב נוזל קירור חם כדי למנוע "הזעה" של הדופן החיצונית.

ניקוי

חשוב לשמור את המקרר נקי כדי למנוע ריחות לא רצויים. מזון שנשפך יש לנגב מיד, כיוון שהוא עלול להחמיץ ולהכתים את משטחי הפלסטיק אם משאירים אותו.

השתמשו בתמיסה חלשה או בחומר ניקוי לא חריף כדי לנקות את הגימור של המקרר. נגבו במטלית נקייה ולחה ולאחר מכן יבשו.

למוצרים עם ציפוי פלדת אל חלד, יש להשתמש בספוגית נקיה או מטלית רכה וחומר ניקוי עדין במים חמים. אין להשתמש בחומרי ניקוי חזקים או לשפשוף. יש ליבש היטב עם מטלית רכה. אין להשתמש בשעווה, חומר הלבנה או מוצר אחר המכיל כלור על פלדת אל חלד.

מומלץ לנקות בקביעות. רחצו את התאים בתמיסת סודה לאפייה או חומר ניקוי לא חריף ומים פושרים. שטפו וייבשו.

ודאו שכבל החשמל תקין, תקע החשמל אינו חם יתר על המידה ותקוע היטב בשקע החשמל.

נתקו תמיד את כבל החשמל מהשקע בקיר לפני ניקוי בקרבת חלקים חשמליים (נורות, מתגים, פקדים וכדומה).

נגבו לחות עודפת באמצעות ספוג או מטלית כדי למנוע חדירת מים או נוזל לחלקים חשמליים וסכנת התחשמלות.

לניקוי משטחים, אין להשתמש בספוגי ניקוי ממתכת, מברשות מתכת, חומרי ניקוי חריפים, תמיסות אלקליות חריפות, נוזלי ניקוי דליקים או רעילים.

אין לגעת במשטחים קפואים בידיים רטובות או לחות; חפצים לחים יידבקו או ייצמדו למשטחים קרים.

זמן חופשה

הפסקת חשמל

מעבר דירה

צינור נגד התעבות

חלק חיצוני

חלק פנימי

לאחר ניקוי

אזהרה

פתרון בעיות

לפני פנייה לשירות, עיינו ברשימה זו. היא עשויה לחסוך הן זמן והן הוצאות. רשימה זו כוללת תופעות נפוצות שאינן תוצאה של פגם בייצור או בחומרים במכשיר זה.

תופעה	סיבה אפשרית	פתרון
הפעלת המקרר		
	מדחס המקרר אינו פועל.	בקרת המקרר כבוייה.
		כווננו את בקרת המקרר. עיינו בסעיף כוון הפקדים.
		זו תופעה רגילה במקרר עם הפשרה אוטומטית מלאה. מחזור ההפשרה מתרחש בפרקי זמן קבועים.
המקרר פועל יותר מדי או זמן ממושך מדי	התקע מנותק מהשקע בקיר.	ודאו שהתקע תקוע היטב בשקע.
	הפסקת חשמל. בדקו את האורות בבית.	פנו לחברת החשמל המקומית.
	המקרר גדול מזה שהיה ברשותכם קודם לכן.	זה דבר נורמלי. יחידות גדולות ויעילות יותר פועלות משך זמן ארוך יותר בתנאים אלה.
	החדר או מזג האוויר בחוץ חם.	בתנאים אלו, זה רגיל שהמקרר יעבוד יותר.
	המקרר נותק לאחרונה לפרק זמן.	למקרר נדרשות מספר שעות כדי להתקרר לגמרי.
	כמויות גדולות של מזון פושר או חם אוחסנו לאחרונה.	מזון חם יגרום למקרר לפעול משך זמן ארוך יותר עד להגעה לטמפרטורה הרצויה.
	הדלתות נפתחות בתדירות גבוהה מדי או למשך זמן ארוך מדי.	אוויר חם שנכנס למקרר גורם לו לפעול משך זמן ארוך יותר. פתחו את הדלתות פחות.
	ייתכן שדלת המקרר או המקפיא פתוחה מעט.	ודאו שהמקרר מאוזן. הקפידו שמזון ומכלים לא יחסמו את הדלת. ראו סעיף "פתיחה וסגירה של דלתות".
	המקרר מכונן לטמפרטורה נמוכה מדי.	כווננו את המקרר לקור חזק פחות עד שטמפרטורת המקרר תהיה משביעת רצון.
	אטם המקרר או המקפיא מלוכלך, בלוי, סדוק או לא מותקן כראוי.	נקו או החליפו את האטם. דליפות באטם הדלת יגרמו למקרר לפעול משך זמן ארוך יותר על מנת לשמור על הטמפרטורה הרצויה.
	התרמוסטט שומר את המקרר בטמפרטורה קבועה.	זה דבר נורמלי. המקרר פועל וכבה כדי לשמור על טמפרטורה קבועה.

תופעה	סיבה אפשרית	פתרון
מדחס המקרר אינו פועל.	התרמוסטט שומר את המקרר בטמפרטורה קבועה.	זה דבר נורמלי. המקרר פועל וכבה כדי לשמור על טמפרטורה קבועה.
טמפרטורות נמוכות מדי		
הטמפרטורה במקפיא נמוכה מדי, אך טמפרטורת המקרר משביעת רצון.	המקפיא מכוון לטמפרטורה נמוכה מדי.	כוונו את המקפיא לטמפרטורה נמוכה פחות עד שטמפרטורת המקפיא תהיה משביעת רצון.
הטמפרטורה במקרר נמוכה מדי וטמפרטורת המקפיא משביעת רצון.	המקרר מכוון לטמפרטורה נמוכה מדי.	כוונו את המקרר לטמפרטורה נמוכה פחות.
מזון שמאוחסן במגירות קופא.	המקרר מכוון לטמפרטורה נמוכה מדי.	ראו הפתרון לעיל.
בשר שמאוחסן במגירת הבשר הטרי קופא.	יש לאחסן בשר בטמפרטורה נמוכה מעט מנקודת הקיפאון של מים (32° פרנהייט, 0° צלזיוס) כדי לקבל זמן אחסון מרבי.	היווצרות גבישי קרח עקב תכולת הלחות של הבשר, היא תופעה נורמלית.
טמפרטורות גבוהות מדי		
הטמפרטורות במקרר או במקפיא גבוהות מדי.	המקפיא מכוון לטמפרטורה גבוהה מדי.	כוונו את המקפיא או המקרר לטמפרטורה נמוכה יותר עד שטמפרטורת המקפיא או המקרר תהיה משביעת רצון.
	המקרר מכוון לטמפרטורה גבוהה מדי. לכיוון המקרר ישנה השפעה מסוימת על טמפרטורת המקפיא.	כוונו את המקפיא או המקרר לטמפרטורה נמוכה יותר עד שטמפרטורת המקפיא או המקרר תהיה משביעת רצון.
	הדלתות נפתחות בתדירות גבוהה מדי או למשך זמן ארוך מדי.	אוויר חם נכנס למקרר/מקפיא בכל פתיחה של הדלת. פתחו את הדלתות פחות.
	דלת פתוחה מעט.	סגרו את הדלת היטב.
	כמויות גדולות של מזון פושר או חם אוחסנו לאחרונה.	המתינו עד שהמקרר או המקפיא יגיעו לטמפרטורה שנבחרה.
	המקרר נותק לאחרונה לפרק זמן.	למקרר נדרשות מספר שעות כדי להתקרר לגמרי.
	המקרר מכוון לטמפרטורה גבוהה מדי.	כוונו את המקרר לטמפרטורה נמוכה יותר.
הטמפרטורה במקרר גבוהה מדי, אך טמפרטורת המקפיא משביעת רצון.		

תופעה	סיבה אפשרית	פתרון
קול ורעש		
רמות קול גבוהות יותר כשהמקרר פועל.	למקררים החדשים קיבולת אחסון גבוהה יותר והם שומרים על טמפרטורות אחידות יותר.	רמות קול גבוהות יותר הן תופעה רגילה.
רמות הקול גבוהות יותר כשהמכסה מתחיל לפעול.	המקרר פועל בלחצים גבוהים יותר בתחילת מחזור הפעולה.	זה דבר נורמלי. עוצמת הקול תתאזן עם המשך הפעולה של המקרר.
רעידות או נקישות.	הרצפה אינה ישרה או רופפת. המקרר מתנדנד על הרצפה כשמזיזים אותו קלות.	ודאו שהרצפה ישרה ויציבה ויכולה לתמוך כראוי במקרר.
	פריטים שמונחים על המקרר רועדים.	הסירו את הפריטים.
	כלים רועדים על המדפים במקרר.	רעידה קלה של כלים היא תופעה רגילה. הזיזו מעט את הכלים. ודאו שהמקרר מאוזן ומונח היטב על הרצפה.
	המקרר נוגע בקיר או בארונות.	הזיזו את המקרר כך שלא יגע בקיר או בארונות.
מים/לחות/קרח בתוך המקרר		
לחות מצטברת על הדפנות הפנימיים של המקרר.	מזג האוויר חם ולח, דבר אשר מגביר את הצטברות הכפור וההזעה הפנימית.	זה דבר נורמלי.
	דלת פתוחה מעט.	ראו סעיף פתיחה/סגירה של דלתות.
	הדלת נפתחת לעתים קרובות מדי או למשך זמן ארוך מדי.	פתחו את הדלתות פחות.
מים/לחות/קרח מחוץ למקרר		
לחות מצטברת בחלק החיצוני של המקרר או בין הדלתות.	מזג האוויר לח.	במזג אוויר לח זו תופעה רגילה. כשהלחות יורדת, הלחות אמורה להיעלם.
	הדלת פתוחה מעט, דבר שגורם לאוויר קר בתוך המקרר להיפגש עם אוויר חם מבחוץ.	הפעם, סגרו את הדלת לגמרי.

תופעה	סיבה אפשרית	פתרון
ריחות במקרר	יש לנקות את פנים המקרר.	נקו את פנים המקרר באמצעות ספוג, מים פושרים וסודה לאפייה.
	יש במקרר מזון עם ריח חזק.	כסו את המזון היטב.
	מכלים וחומרי אריזה מסוימים יוצרים ריחות.	השתמשו במכל שונה או יצרן אחר של חומרי עטיפה.
פתיחה/סגירה של דלתות/מגירות		
הדלתות אינן נסגרות.	אריזות מזון מונעות מהדלת להיסגר.	הזיזו אריזות שמונעות מהדלת להיסגר.
הדלתות אינן נסגרות.	אחת הדלתות נסגרה בעוצמה רבה מדי וגרמה לדלת השנייה להיפתח קלות.	סגרו את שתי הדלתות בעדינות.
	המקרר אינו מאוזן. הוא מתנדנד על הרצפה כשמזיזים אותו קלות.	כוונו את בורגי כווןון הגובה.
	הרצפה אינה ישרה או רופפת. המקרר מתנדנד על הרצפה כשמזיזים אותו קלות.	ודאו שהרצפה ישרה ויכולה לתמוך כראוי במקרר. פנו לרצף כדי לתקן רצפה שקועה או משופעת.
	המקרר נוגע בקיר או בארונות.	הזיזו את המקרר.
קשה להזיז את המגירות.	מזון נוגע במדף שמעל למגירה.	הכניסו למגירה פחות מזון.
	המסילה של המגירה מלוכלכת.	נקו את המגירה והמסילה.
אחר	קראו היטב את הסעיף "מייצר קוביות קרח אוטומטי ומכל חלוקה" במדריך זה.	



שרות

כל התערבות שהיא במוצר שרכשתם, חייבת להיות מבוצעת ע"י טכנאי שהוסמך על ידי **BRIMAG** שירות.

על-מנת לאפשר לנו לתת לכם את השרות האיכותי והמהיר ביותר, בעת שתתקשרו תתבקשו לציין את מס' הלקוח שלכם ופרטי המוצר שברשותכם (סוג ודגם). פרטים אלו, מופיעים בתעודת האחריות ועל התווית בגב או בחזית המוצר.

לתשומת ליבכם

חברתנו אחראית לפעולתו התקינה של המוצר בתנאי עבודה ואחזקה נכונים. אין החברה אחראית לכל נזק או קלקול אשר ייגרם למוצר כתוצאה מתקלות והפרעות חיצוניות, או כתוצאה משימוש הנוגד את הוראות הפעלה אלו. מחלקת השרות של חברת **BRIMAG** שירות, תשמח לעמוד לשירותכם בבדיקה, הדרכה, ייעוץ ושרות בכל עת, בין הימים א' – ה' בין השעות 08:00 עד 17:00 ובימי שישי וערבי חג, בין השעות 08:00 עד 12:00.



ליצירת קשר עם כל מעבדות השרות, נא חייגו:

1-700-700-909



Email: main@brimag-service.co.il



1-700-50-60-54 (LG)

מרכז	"ברימאג שרות"	הסדן 3, את. חולון	פקס: 03-5586196
צפון	"ברימאג שרות"	שד' ההסתדרות 90, חיפה	פקס: 04-8424411
דרום	"ברימאג שרות"	דרך חברון 4, ב"ש	פקס: 08-6232838
ירושלים	"אל רם"	הסדנה 7, תלפיות, ירושלים	פקס: 02-6780022
אילת	"ברימאג שרות"	רח' המוצר 4, אילת	פקס: 08-6372710

פירותכם **BRIMAG** שירות **ככל את!**