



使用说明书

LG牌WHD71RW2R型纯水机 LG牌WHD71RR2R型纯水机

使用说明书保管在容易找到的场所。
使用前请阅读“安全注意事项”。
使用说明书里包含产品保证书。
本产品是家庭用，禁止商业或工业等使用。



MFL67227904

www.lg.com

LG牌 纯水机的特征

■ 不锈钢水箱

所有热水/净水/冰水水桶都应用卫生性的不锈钢材质。

■ 顾客便利设计

高的水瓶或大的容器也可轻松接水地设计，根据热水/净水/冰水可变颜色的智能出水口。

■ 易于维护

无需工具，更换便利过滤器结构设计无需担心漏水。
无需移动，在产品前面可以更换过滤器和维护管理。

序列

使用前

安全注意事项	4~12
各部分的名称及功能	13
- 指示部分	
净水处理过程	14
使用前确认事项	15
各部分的名称及功能	16
- 操作部分	

使用

指示部分功能	17
- 清扫指示	
- 热水温度指示	
- 冰水温度指示	
运转方法	18~19
- 不使用冰水功能时	
- 不使用热水功能时	
- 不使用锁定功能时	
- 净水/冰水为温热时	
使用方法	20~21
- 想喝冰水时	
- 想喝热水时	
- 想喝净水时	
- 连续使用水时	
安装方法	22~23
清扫方法	24~27

温馨提示

更换过滤器的周期及方法	28~30
日程检查	31
故障申告前请确认	32
水排管图	33
产品规格	34
产品包修卡	

安全注意事项

为了防止使用不当造成的意外危险和损毁，请阅读下列内容正确安全使用本产品。

警告 / 注意



此标志提示您，小心危险，如没有正确按照说明书指示操作，可能会造成危险。



警告

如没有遵守，可能导致使用者死亡或严重伤害。



注意

如没有正确按说明操作，可能导致使用者受伤或财产损失。

产品功能

LG牌 WHD71RW2R, WHD71RR2R型纯水机以市政自来水作为原水，用于市政自来水的深度净化处理，去除饮用水中微小颗粒物、余氯异味、细菌、有机物等。处理后出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》（2001）的要求。

安全注意事项

⚠ 警告

电源关联


纯水机工作时，请勿移动。

- 发生故障或有触电的危险。




不要拉插头的线，不要用湿手触摸电源插头。

- 有触电或火灾的危险。

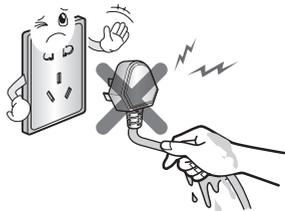

本产品使用220 V交流电。电源插头必须在220 V接地的电源插座上使用。

- 发生故障时，有触电的危险。

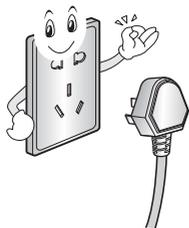

不要使用安装过程中临时加工处理的连接电源线。

- 有触电或火灾的危险。




电源线无序的随便乱放或放在重物下面。

- 有触电或火灾的危险。



使用加长插座时一定要使用接地型插座。

- 使用非接地型时，有触电及人员伤害的危险。

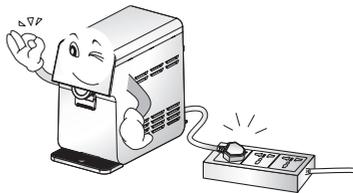


安全注意事项

⚠ 警告

电源关联


不要同时使用多个插座。

- 插座过载发热容易发生火灾。

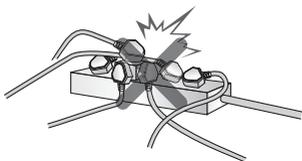


不要使用老化脱皮的插座电源线。

- 有触电或火灾的危险。

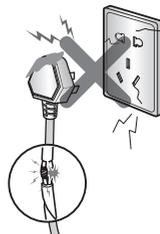

电源插头连续插着不摘下来。


- 有触电或火灾的危险。
也是造成产品故障的原因。

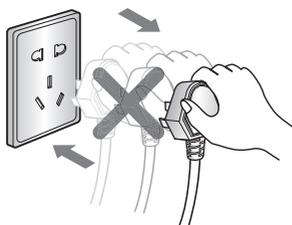

安装时

不要靠近周围的暖气设备产品，电热炉器，发生火焰等。

- 容易发生火灾。

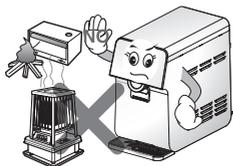

不要把纯水机安装在危险的场所。

- 纯水机倒了掉下来的情况，可能造成人员伤亡或财产损失。




安全注意事项

⚠ 警告

安装时


不要安装在阳光直射及潮湿的地方。

- 制冷的效果下降还会有漏电的危险。

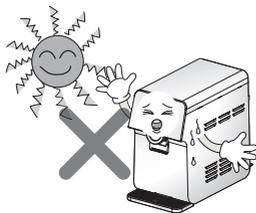

请不要安装该产品在易燃气体容易泄漏的地方。

- 纯水机周围易燃气体泄漏时，会发生爆炸及火灾。

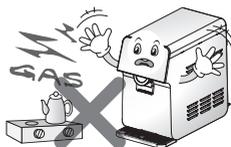


除了产品维修人员以外，不得擅自打开产品的外壳，拆卸，维修，改造。

- 有故障，触电及火灾的危险。如需要维修，请联系服务中心。



插座不接地，另外接地的情况，不要连接在水龙头上。

- 易产生瓦斯爆炸，漏电的可能。

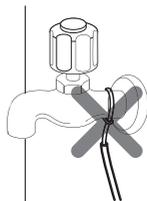

产品移动及安装时请注意不要损伤到制冷管道。

- 制冷剂管道损伤时有气体泄漏溅火花的情况，有火灾和烧伤的危险。



安全注意事项

⚠ 警告

使用时

净化器内部不要进水。

- 有触电或火灾的危险。




不要爬到产品上，或在上面放重物。

- 容易发生故障及漏电的危险，还有物品掉落或人员受伤的危险。




运行时，不喷杀虫剂或易燃喷雾。

- 不光对人体有害，产品也可能出现故障，发生火灾。

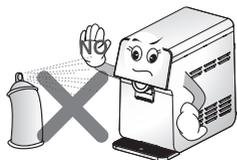

纯水机运行时，不要用手去拿内部的异物。

- 有触电或火灾的危险。
(孩子应该特别注意。)

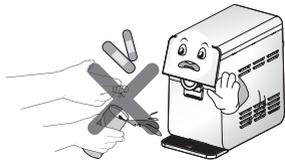


请勿让幼小儿童触碰。

- 产品掉下来可造成严重伤害。



拔下电源插头后清洁。

- 有触电或火灾的危险。

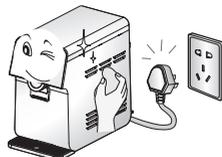

安全注意事项

⚠ 警告

使用时

不要用锥子或针戳产品内部。

- 可能造成触电危险。



如果煤气泄漏，请不要触摸纯水机或插座，应立即采取通风。


- 火花飞溅易有爆炸或烧伤的危险。

本纯水机采用异丁烷（R-600a）为冷媒，虽然这种成份是少量（22 g）但有燃烧性，所以搬运，设置，或使用本产品时，要小心这种成份的遗漏，以防发生火灾。



请不要用手或金属材料挡住防热盘（排气口）等。

- 冷媒管道损伤时有气体泄漏溅火花的情况，有火灾和烧伤的危险。

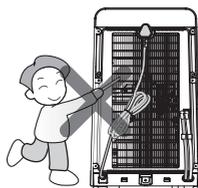


安全注意事项

⚠ 注意

电源关联


长时间不使用时，关闭锁阀拔掉电源插头。

- 长时间不使用时，冷温水桶内部的水可能变质，所以冷温水桶的水一定要全部倒掉。

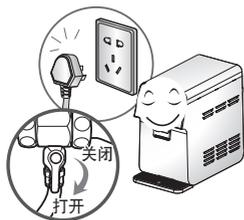


当电源线损坏时，为了避免危险，必须依赖修理技术人员。

- 必须联系售后服务人员来修理。

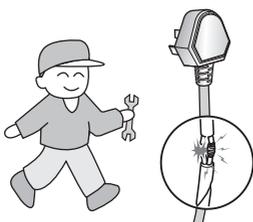

电源线损坏时，不要使用，变质客户服务中心来修理。


- 有发生火灾、漏电、触电和受伤事故的危險。

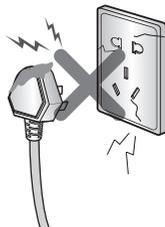

安装时

室内用产品，避免阳光直射，安装在雨，雪淋不到的位置。

- 否则，可能造成产品故障。

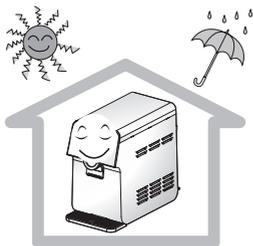

搬运产品时请不要倾斜45度以上。

- 否则，可能造成产品故障。




安全注意事项

⚠ 注意

安装时

搬运产品30分后，再连接电源插座。

- 否则，可能造成产品故障。

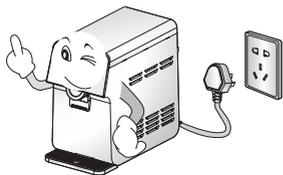

产品不要和热水连接。

- 否则，可能造成产品故障。




请使用新的软管和部件等安装。

- 旧零件再使用时，可导致漏水，触电及财产损失。




产品摆放离后面，侧墙10 cm通风顺畅的位置。

- 否则，可能造成产品故障。

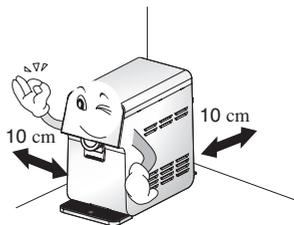


安装后，一定要检查软管的连接部分是否漏水和纯水机连接管是否打开。（如果关上的请一定要打开。）

- 如果螺丝松散了，可导致漏水触电及财产损失。

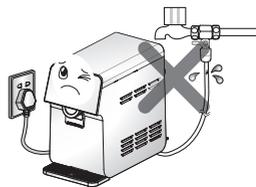

纯水机里工作噪音异常，焦味，烟雾等，请立即关闭纯水机掐断电源，联系售后服务中心。

- 易发生触电，火灾的事故。

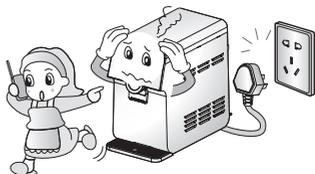

安全注意事项

⚠ 注意

使用时

请只使用LG标准的过滤器。

- 使用其他公司的过滤器和不兼容的产品，易发生故障或净水性能下降。



根据更换过滤器的周期定期更换。

- 细菌越来越多水将变质。根据使用量，使用区域，季节，水质等不同，使用的过滤器寿命也有区别。




请勿使用自来水管外的水。

- 可能会缩短产品的使用寿命，造成产品故障。



清洁产品时，请勿直接喷洒清洁水，稀释剂，酒精等，请使用柔软的干布。

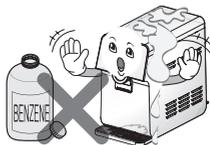

请尽快消耗净水，才能总保持新鲜的净水。

- 长时间保留的水，细菌繁殖，水将变质。



请勿将产品放置在零下的气温下。

- 将导致产品故障。



热水一定要使用杯子容器。

- 以免烫伤。




请检查电源插头和电源线连接是否完好，是否有损坏情况？
请检查阀门和连接管连接是否完好，有无松动和漏水
请检查过滤器是否到达更换时间
重新使用前请先用净化水冲洗纯饮水机内部管线和储水箱
请不要饮用第一次过滤后的净化水




各部分的名称及功能

指示部分

前面

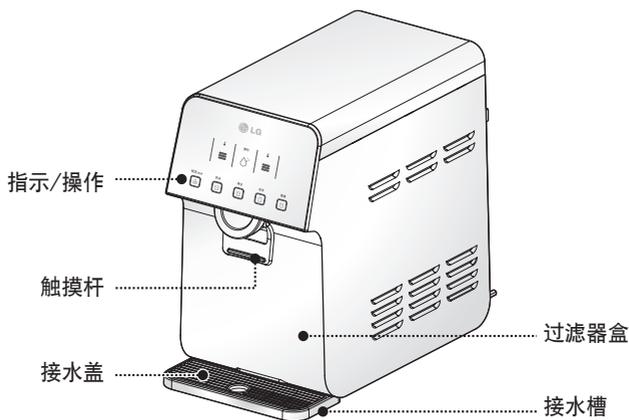

后面

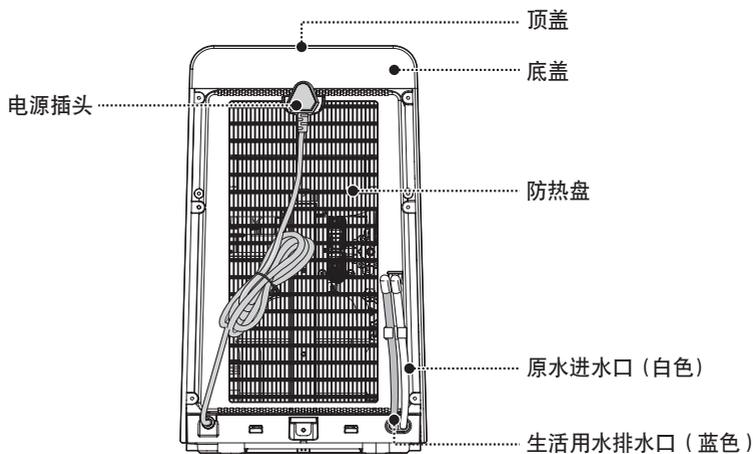

附属品

使用说明书

使用说明书



排水管

使用指导

使用指导



净水/冰水分隔膜

净水处理过程

温馨提示

过滤器是纯水机的生命。不是正品过滤器，或者太长时间使用的正品过滤器，过滤的效果将下降。

净水处理过程

1阶段：沉淀+前置炭过滤器

去除肉眼看不到的无形残渣和电流氯，挥发性有机化合物。



2阶段：反渗透过滤器（R / O）

反渗透过滤器（R / O）去除重金属，离子性物质，微生物。
这个阶段中将排出生活用水。



3阶段：后置炭过滤器

去除存在水中诱发水味的物质，提供好喝的水。



► 生活用水的使用用途

- 清扫浴室，打扫房间或洗衣服，用于其他清扫。
- 生活用水绝对不能使用在饮用或烹调食物方面。

使用前确认事项

※ 使用前一定要确认

请打开供应原水阀头

正常供应原水，纯水机才能自动运行。

指示灯不亮的情况

指示部分的指示灯不亮时，请确认是否停电或因其他原因引起电源供应中断。

长时间不使用时

长时间存放水不使用时，纯水机内部的水完全排放后，再用净水冲洗后排出再使用。

产品安装后

存储一次以上满桶的水，扔掉后再使用。

定期更换过滤器

为了喝干净卫生的水，定期更换过滤器非常重要。使用的滤芯寿命结束的情况，纯水机的性能低下，千万不要错过过滤器更换的时期。

热水排水方法


打开产品前面的过滤器盖，把后置炭过滤器向上抬后，插上排水管即完成了排放热水。（接热水时，请不要注意烫伤。）

确认净水/冰水分离膜

请确认在储存水箱内的净水/冰水分离膜不倾侧，正常装上。

⚠ 注意

- 本产品适用220 V~ 50 Hz
- 确保所接电源为安全接地电源
220 V~ 50 Hz 请插入专用的插座。
电源正常连接纯水机才能自动运行。

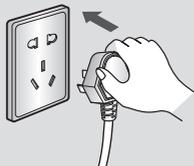


温馨提示

长时间不使用时，请关掉阀头拔下电源插头。

各部分的名称及功能

操作部分

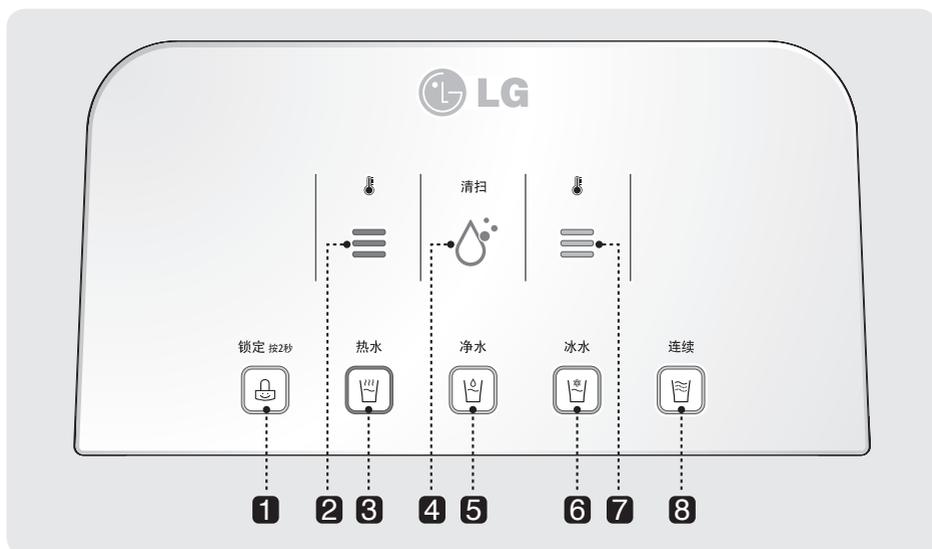

❶ [锁定] 按钮

为了锁定出热水的功能。

❷ 热水温度指示

指示热水温度3阶段。

※ 不可随意操纵热水水温指示出现的水温阶段。

❸ [热水] 按钮

为了使用热水的功能。

❹ 清扫指示

提示过滤器更换时期的指示。

(过滤器可以使用时指示蓝色, 需更换过滤器时指示橙色。)

❺ [净水] 按钮

为了使用常温水的功能。

❻ [冰水] 按钮

为了使用冰水的功能。

❼ 冰水温度指示

指示冰水温度3阶段。

※ 不可随意操纵冰水温度指示出现的水温阶段。

❽ [连续] 按钮

为了连续使用水的功能。(30秒连续出水。)

※ 为了安全使用热水, 没有连续功能。

指示部分功能

1 清扫指示 (清扫指示不是按钮)

是为了通知用户更换过滤器而设计的功能。



温馨提示

过滤器可用时清扫指示灯(LED)变成蓝色, 更换过滤器时清扫指示灯(LED)变成橙色。

2 热水温度指示 (不是热水温度指示按键)

指示热水温度3阶段的功能。



温馨提示

根据热水箱内热水的温度分为三步, 指示灯非常亮时热水更热。

※ 热水的温度不可任意调整

3 冰水温度指示 (不是冰水温度指示按键)

指示冰水温度3阶段的功能。



温馨提示


根据冰水箱内的温冰水为三步来区分, 指示灯非常亮时冰水更凉。

※ 冰水的温度不可任意调整

运转方法

1 不使用冰水功能时

按下“冰水”按钮至发出响声时，冰水功能停止，“冰水”按钮及冰水温度标示的指示灯熄灭。

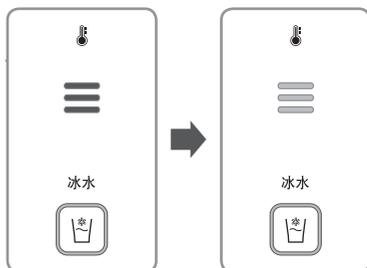


温馨提示

重新使用冰水功能时，需按下“冰水”按钮至发出响声，冰水功能重启，“冰水”温度标示的指示灯亮。

2 不使用热水功能时

按下“热水”按钮至发出响声时，热水功能停止，热水按钮及热水温度标示的指示灯熄灭。

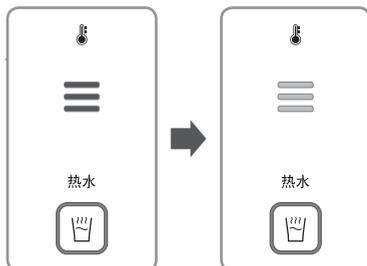

温馨提示

重新使用热水功能时，需按下“热水”按钮至发出响声，热水功能重启，热水温度标示窗的指示灯亮。

3 不使用锁定功能时

按下“锁定”按钮2秒，锁定指示灯亮，锁定热水功能。




温馨提示

如果需要解除锁定功能，请再次按“锁定”按钮。

运转方法

4 净水/冰水为温热时

水功能关闭时，净水功能也同时关闭，使净水的温度较为温热。

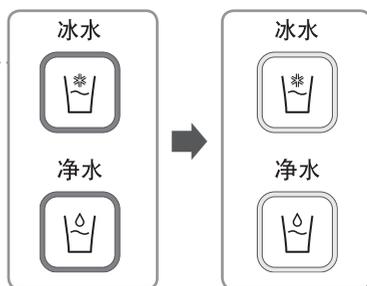


温馨提示

重新打开冰水功能，等到水冷却，净水/冰水变凉。

使用方法

1 想喝冰水时

按“冰水”按钮后，直接压触摸杆或者只碰触摸杆也出水。

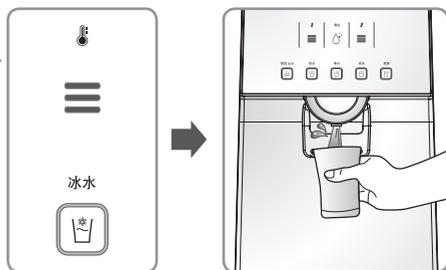


温馨提示

- 按触摸杆的下端部可以顺利操作。
- 按任何按钮都可以停止正在出的冰水。

2 想喝热水时

按“热水”按钮选择热水，然后用杯子压触摸杆接热水。

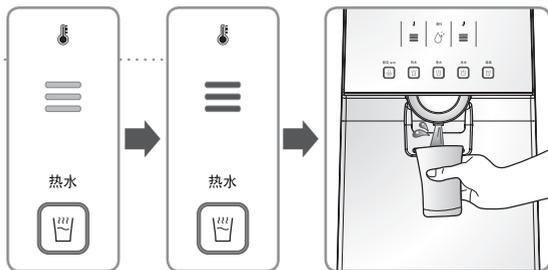


温馨提示

- 为了安全使用热水，总是按“热水”按钮，然后用杯子压触摸杆接热水。
- 按触摸杆的下端部可以顺利操作。
- 为了安全使用热水，按按钮后不使用时，5秒后热水按钮灯将关闭。
- 按任何按钮都可以停止正在出的热水。

使用方法

3 想喝净水时

按“净水”按钮，然后压触摸杆就会出水。

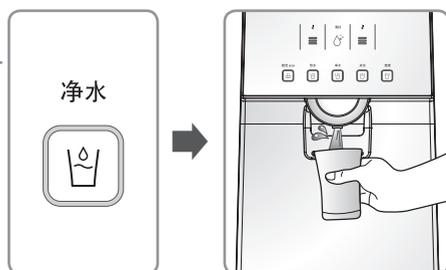

温馨提示


- 按触摸杆的下端部可以顺利操作。
- 按任何按钮都可以停止正在出的净水。
- 净水即温度比冰水略高的新鲜水。
- 净水比冰水温度略高，比常温水略低。

4 连续使用水时

按“连续”键，按一次冰水触摸杆接水的功能。

中断连续使用时，连续按键或者再按一次冰水触摸杆，水不出来。

※ 可连续30秒接水

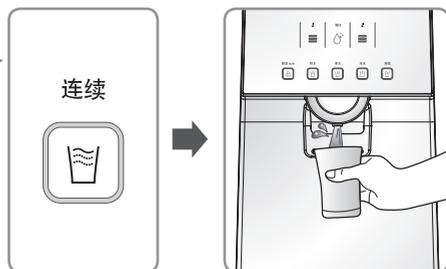

温馨提示

- 为了安全使用连续功能只可接净水/冰水。

安装方法


- ※ 产品生产时，需要安全检查，过滤器内部可能有残余水。
 - 不是使用的产品请安心的使用。

⚠ 注意

为了使用过产品的最佳性能，安装细节请咨询LG售后技术人员。


电压

本产品使用220 V~ 50 Hz 连接电源前请检查电压。

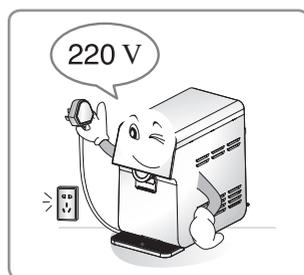

安装纯水机


- 1 纯水机避免安装在高低不平处，潮湿的地方，阳光直射处，灰尘较多的地方，容易溅水的地方等。

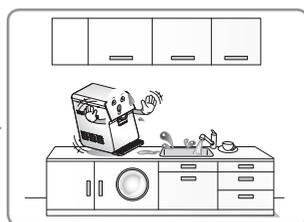

- 2 冰水排水管的原水连接**1**原水入口（白色）的连接部。纯水机的**2**生活用水排水软管（蓝色）在改建水槽或水槽底部排水口处安装。


2 生活用水排水口连接部（蓝色）

1 原水入口连接部（白色）

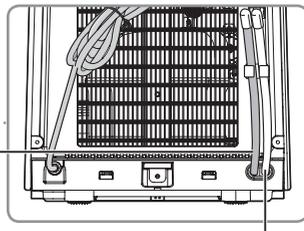

安装方法

- 3 距离墙面至少10 cm, 请放置在一个水平、稳定的表面上。

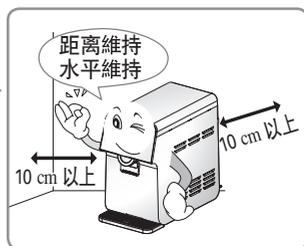

- 4 安装后一定要储存满水, 扔掉1次以上再使用。




温馨提示

满水需要3个小时, 根据原水的压力多少有些差异。


移动及安装

新安装或移动位子时, 安装后经过30分, 再连接电源。

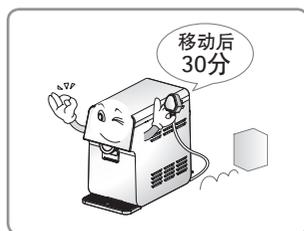

冰水排管

一定要连接冰水排管。
(连接热水排管的情况, 纯水机的过滤器可能受损。)

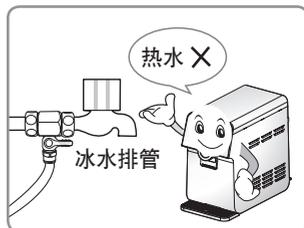


清扫方法

⚠ 注意


始终保持周围环境清洁，至少三个月清洗水箱内部一次。

储存盒的清洁方法

1 关闭原水阀门。

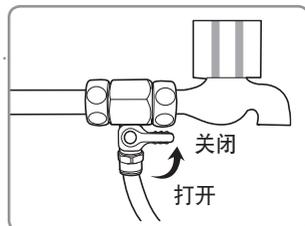


2 利用排水管和触摸杆，完全排干储存水箱内的水后，拔掉电源线。

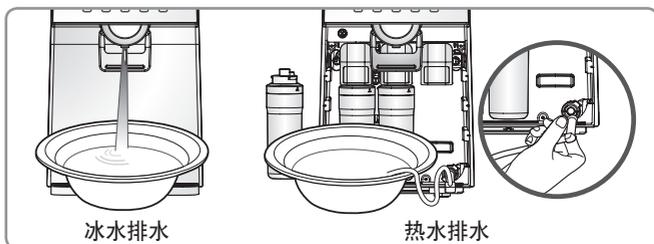

温馨提示


- 使用冰水连续功能或连接排水管的接口，都可以排出箱内的水。
- 热水是在产品正面的热水盖打开后，插上排水管才能从水箱排除。

3 上盖往后推翻后才能松开水箱关闭装置。

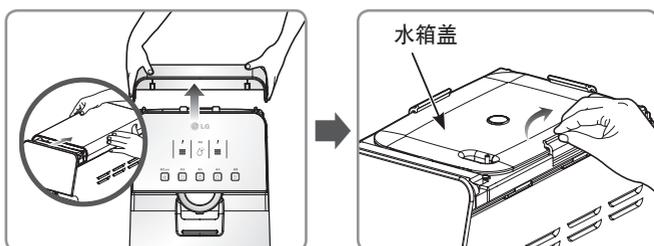


清扫方法

- 4 净水/冰水分离膜向左转分离。

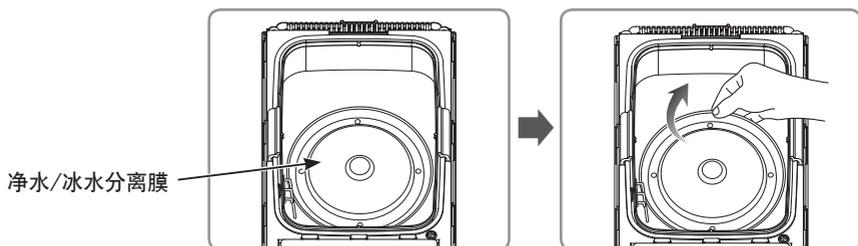


- 5 用软布擦拭储存箱的表面。


清洁储存箱时，请勿使用药品，洗涤剂。
药品，洗涤剂不能完全洗掉的情况对身体有害。

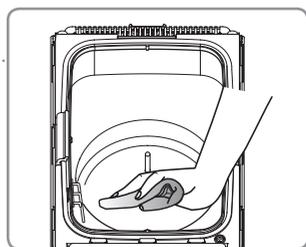

- 6 用准备好的净水刷洗水箱内部之后，
用热水管和连续排水功能把水排出干净。

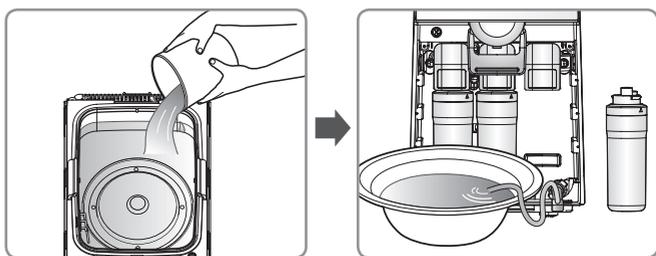


- 7 装好净水/冰水分离膜后，插好水箱盖，最后关开关。

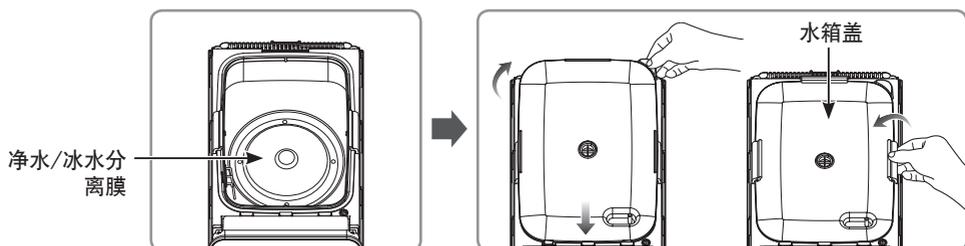

清扫方法

- 盖好上盖，连接电源，打开供水阀门。
按供水按钮察看出水与否。

水箱内充水需要时间，请在30分钟后，按触摸杆确认是否出水。
(充水时间根据水压多少有些差异。)

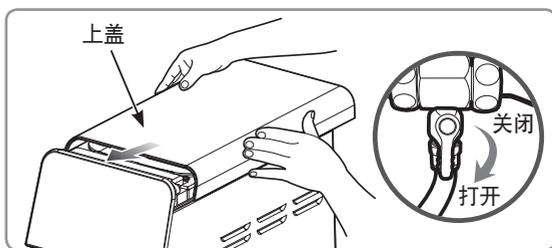


温馨提示

- 长时间不使用的情况，储存箱内部的水应完全排放出。
接新的纯水扔掉后再使用。
- 清洁储存箱时，请拔掉电源。

接口的清洁方法

- 请定期清洁接口的内、外部分，以免发生水垢或异物。

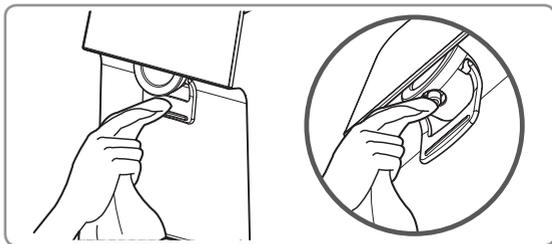


清扫方法

接水盖的清洁方法

1 接水盖分离的情况


接水盖向上拉分离，用水干净的清洁。

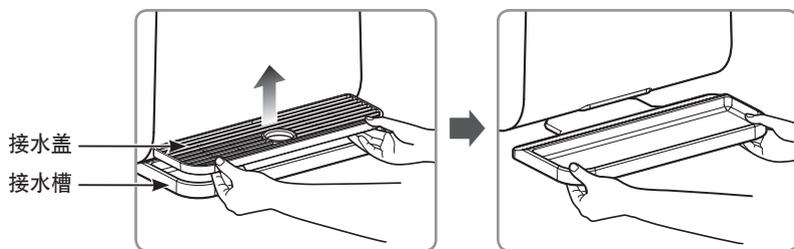

2 用软布擦拭接水槽的表面。

3 接水槽产品安装的情况

接水盖放在接水槽里，产品正面贴紧后，轻轻的推一下就安装好了。

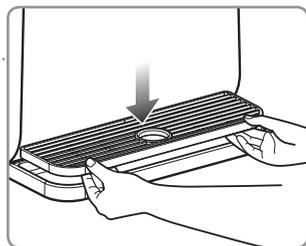

温馨提示

接水槽水太多的情况，请注意水溢出来。

温馨提示

内部护理？

- LG内部护理可消毒所有水通过的通道，包括无法看见的纯水机内部。
- 内部护理服务将由LG专业的售后技术人员实施。
(※ 为了提供好的服务，可能变更为内部护理服务的方式。)


更换过滤器的周期及方法

更换过滤器的周期

过滤器

过滤器是纯水机的生命。正品过滤器长时间使用过滤性能下降，不能正常净水。


根据更换周期更换正品过滤器。

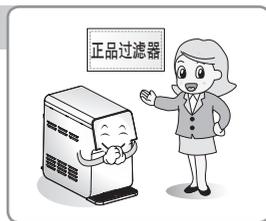

过滤器更换周期

过滤器更换周期是过滤器发挥正常性能的时间。

以下是自来水一天的使用量为10升(L) (包括4人基准的饮用水及和生活用水)的情况。水质差的地区，净水使用量大的情况将缩短更换周期。

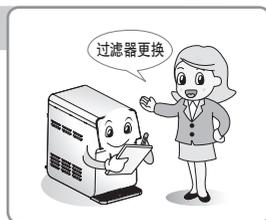

过滤器名称	预想更换周期
沉淀+前置炭过滤器	3个月
反渗透过滤器(RO)	24个月
后置炭过滤器	6个月

何为额定净水量?

额定净水量，过滤器去除污染物的装置寿命损坏，去除氯仿等，确定设备的寿命的意思。


对待更换过滤器的周期

上述过滤器更换周期，不是指过滤器的保证期限，是预测过滤性能正常发挥的时间。(供水基准)


更换过滤器的周期及方法

过滤器更换方法

- 1 关闭原水阀门。储存箱内部的水全部排出。

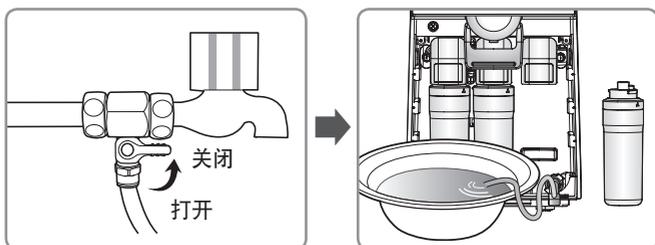

- 2 拉接水槽分离后，把触杆向上掀，分离过滤器盖。

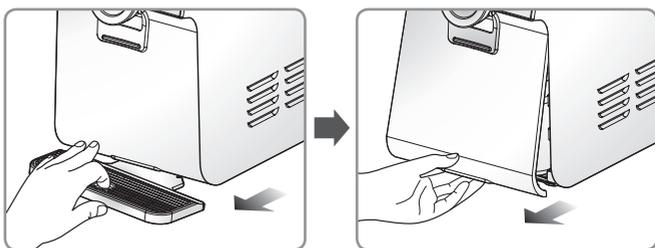

⚠ 注意

- 过滤器一定要清洗后更换。
 - 原水通过反渗透R/O，后置炭过滤器，沉淀+前置炭过滤器，清扫10分钟后再组装。
- 如果不洗就更换过滤器时。
 - 过滤器内的活性炭颗粒，最初通关可能流出黑色的水。
 - 确保过滤器是否堵塞是出故障原因。


温馨提示

- 过滤器内的槽是唯一的。
 - 为了净水后的水更加好喝，使用沉淀+前置炭过滤器活性的粉末的流出对人体无害。
- 倒光水用干毛巾擦拭。
- 过滤器的净水过程中，纯净水存在储存箱里，过滤器阻挡的水当生活用水排出。
 - 净水和生活用水的比例是 1:2 ~ 1:3。
- 为了保证产品的最低性能，详细的更换过滤器的方法，请跟LG牌的售后技术人员咨询。

更换过滤器的周期及方法

3 过滤器清洗后更换。

在过滤器头旋转过滤器进行分离，更换，清洗过滤器后再次装上清洗后的过滤器。

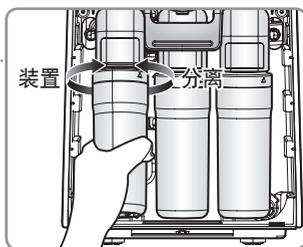

⚠ 注意


过滤器更换后接头和管道正确的连接，检查是否有漏水的情况，第一次接的净水一定要扔掉一次以上再饮用。

- 过滤器一定要清洗后更换。
 - 原水通过反渗透R/O，后置炭过滤器，沉淀+前置炭过滤器，清扫10分钟后再组装。
- 如果不洗就更换过滤器时。
 - 过滤器内的活性炭颗粒，最初通关可能流出黑色的水。
 - 确保过滤器是否堵塞是出故障原因。
- 为了保证产品的最低性能，详细的更换方法请跟LG牌的售后技术人员咨询。



SVC 过滤器更换后如图所示一定要组装

4 对齐过滤器盖上部分的槽子，向上扣并关上。

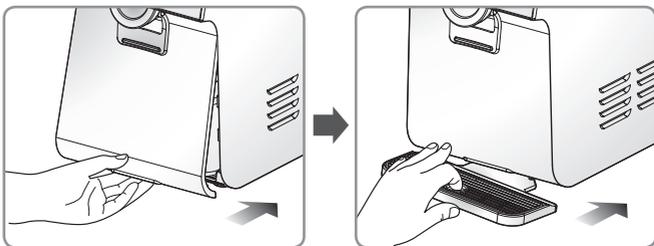

温馨提示

- 为了喝到健康安全的水，定期更换过滤器非常重要。过滤器的使用寿命过期时，纯水机的性能下降，千万不要错过更换周期。
- 根据过滤器的种类不同，更换周期也不同。（请参考28页的过滤器更换周期）

日程检查

安全使用纯水机，请随时检查纯水机的状态。
对以下项目随时检查，让纯水机始终保持在最佳状态。

电源部分

- 电源连接状态，移动电源插头时，指示灯关闭了吗？
- 电源插头部分比平时热吗？
- 电源插头部分有变形，变色，损伤的吗？

温馨提示

有上述问题发生时，请拔下电源插头中断使用后，联系售后服务中心。
(☎ 400-819-9999)

指示部分

- 产品前面指示灯闪烁异常吗？
指示灯出现异常闪烁时，请立即联系服务中心。
- 清扫指示灯的颜色指示橙色吗？
更换过滤器时，请联系LG售后服务人员。(☎ 400-819-9999)

周边

- 过滤器周边有漏水，积水吗？
- 产品模样变形，发出异味吗？

温馨提示

有上述问题发生时，请拔下电源插头中断使用后，联系服务中心。
(☎ 400-819-9999)




售后服务中心
直接拨打 400-819-9999

故障申告前请确认


虽然这并非故障，使用方法不熟练，细小原因，导致纯水机不能正常工作。这时，通过检查下面的事项，不接受服务中心的帮助也能简单的解决问题。通过检查下列项目，不能解决问题时，用服务中心。

现象	请检查	措施方法
水的味道异常	是否清扫了储存箱？	请清扫储存箱。
	长时间没有使用纯水机了吗？	排出储存的水，清扫水箱。
	是否到更换过滤器的时期了？	要求更换过滤器。
净水量突然减少	是否到更换过滤器时期了？	要求更换过滤器。
	是否关闭了原水供应阀门了？	请打开原水供应阀门。
不出热水/净水/ 冰水	是否关闭了热水/冰水？	请参考18~19页热水/冰水的功能方法。
	冰水排出的太多了吗？	如果大量排出冰水，存水槽的水较少，则不出热水。 请等待水满为止再使用。
	供应原水及电源后超过12个小时了吗？	供应原水和电源后， 过12个小时再使用。
净水温度较高。	您是否一回使用了大量净水或冰水？ 一回使用了大量水后，净水温度会稍微上升。	请等到水冷却后再使用。
不出水	忘记放更换过滤器了吗？	要求更换过滤器。
	原水供应流畅吗？	请检查原水供应阀门。
	连接电源了吗？	请检查产品电源线插在220 V~ 50 Hz的插座上。
运转中突然停止所有的操作。	纯水机的水是否溢出或漏水？	掐断原水和电源后，请申请售后服务支援。
	连接电源了吗？	请检查产品电源线插在220 V~ 50 Hz的插座上。
噪音可能较大。	产品背面与墙面是否间隔10 cm以上？ ※ 为了制造冰水，本纯水机配备了与冰箱型号相同的压缩机，因此产生与其类似的噪音。 ※ 本纯水机为内置泵模型，进水时，泵开始运转会发出噪音。	请确保与墙壁距离10 cm以上的空间。 该现象不属于机器故障，请放心使用。

水排管图

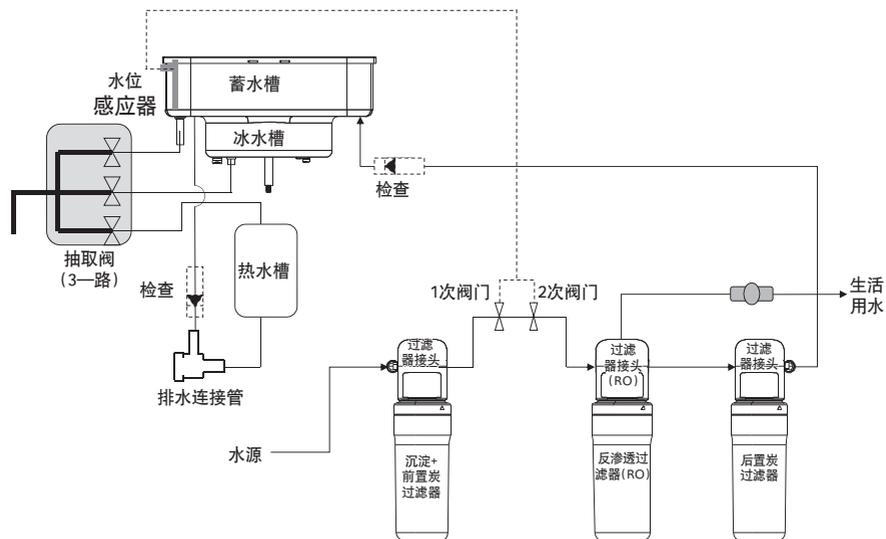

内部处理器 水排管图

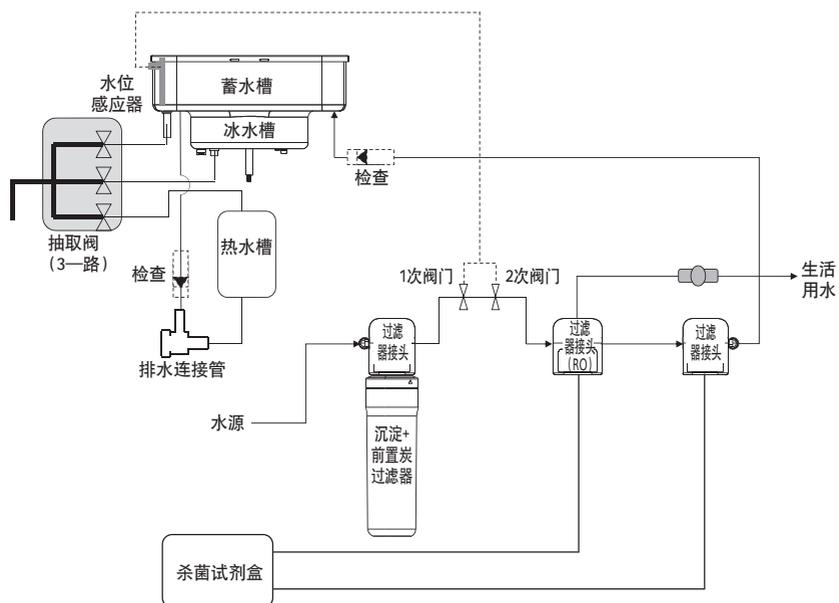

产品规格

与水接触的主要部件材质、规格及其使用寿命如下表所示

部件名称	材质	规格	用量	使用寿命	品牌
复合滤芯	聚丙烯滤芯 (白色、内层中心柱)	5-10 μm	1支	3个月	LG牌
	聚丙烯滤芯 (黑色外层)	5-10 μm			LG牌
	粉末活性炭 内层黑色粉末活性炭	80-150目, 176 g			LG牌
RO膜滤芯	聚酰胺复合滤芯	孔径: 0.0001 μm 规格: $\phi 48 \times 160 \text{ mm}$	1支	2年	LG牌
后置活性炭滤芯	活性炭棒状	孔径: 1 μm 规格: $\phi 45 \times 155 \text{ mm}$	1支	6个月	LG牌
聚丙烯滤壳	聚丙烯	直径: 67 mm 长度: 204 mm	3个	3年	LG牌
水箱隔板	聚丙烯	$\phi 195$	1个	2年	LG牌
不锈钢水箱	不锈钢	常温和冰水水箱: 6.0 L	1个	5年	LG牌
不锈钢水箱	不锈钢	热水水箱: 1.3 L	1个	5年	LG牌

注: 常温水箱和冰水水箱为一个水箱, 中间是通过水箱隔板分开。
WHD71RW2R型和WHD71RR2R型与水接触的主要部件材质、规格及其使用寿命完全相同, 仅外观不同。

产品技术参数

型号	额定总净水量 (m^3)	净水流量 (L/min)	工作压力 (MPa)	进水压力 (MPa)	外观差异
WHD71RW2R	2.0	0.13	0.34-0.86	0.10-0.40	白色外壳
WHD71RR2R	2.0	0.13	0.34-0.86	0.10-0.40	红色外壳

适用水质范围: 市政自来水

出水水质: 符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》(2001)的要求。

水温要求: 5-35 $^{\circ}\text{C}$

纯水机产品包修卡

LG电子 纯水机

真挚的感谢您购买LG公司的产品

本包修卡只在
中国大陆范围内有效
www.lg.com
400-819-9999

用户信息

个人购买

单位购买

用户姓名:

用户身份证号码:

单位名称:

联系电话:

传真:

通讯地址:

省

市

邮编:

产品信息

产品名称: LG牌纯水机

产品型号:

产品序列号:

经销商信息

经销商名称/代码:

地址:

联系电话:

邮编:

发货票号码:

销售日期:

安装调试日期:

经销商印章

包修卡条码

LG电子(中国)有限公司
(下文简称LG公司)
承担包修

包修要求

如果您的LG牌纯水机(产品)在下面规定的包修期内,在正常使用的情况下所产生的材料或者工艺上的问题,LG公司将根据您出示的产品购买证明,选择为您维修或者退换。

本包修卡及规定只在中国大陆范围内有效。

包修期

- 注意
产品的包修起始日期为发票购机日期。如果用户不慎丢失购机发票,则包修起始日期以生产日期加60天计算。
- 纯水机
 - 1.整机:一年
 - 2.压缩机:3年包修

净水滤芯更换周期

LG公司将根据下面的项目和情况,对您所购买的产品给予有限包修,确保每台机器及配件在材料和工艺上没有缺陷。

1. 凡属正常使用情况下由于产品本身质量问题引起的硬件故障,在包修期内, LG公司将负责给予有限包修。
2. LG公司在全国各大中城市均有维修中心,旨在为您提供快速、高效的服务。如使用过程中出现异常问题请及时联系售后服务热线 400-819-9999。
3. 包修卡是LG公司的纯水机的包修卡,凡购买LG公司纯水机的用户,凭此卡享受包修期内维修服务。
4. 本包修卡及规定只在中国大陆范围内有效,同时请您妥善保管本包修卡和经销商开具的国家税务局标准发票。在维修时您将被要求出示以上凭证作为包修依据。
5. 保证每台机器在材料和工艺上没有任何缺陷,并且符合国家正式发布的规范。产品的包修起始日期为发票购机日期。如用户不慎丢失购机发票,则包修起始日期以生产日期加60天计算。
6. 包修期内过滤器均有偿销售。

7. LG各维修中心维修的机器,在原包修期内继续享有包修服务;若距包修期结束已不足三个月,则所更新的备件自更换日起享有三个月包修。
8. 维修中心所更新的备件采用新的备件,更换后的旧件归LG公司所有。
9. 本包修卡请您妥善保管,遗失不补。

以下情况将不能正常包修,请您谅解

1. 由于不按照用户进行说明书进行操作而造成的产品故障问题。
2. 由于保管不当(如液体渗入、外力挤压等)造成损坏。
3. 由于用电环境不符合国家用电安全标准造成的故障。
4. 由于火灾、水灾等自然灾害造成的损坏。
5. 消耗材料(净水滤芯等)的自然消耗、磨损和老化。
6. 产品被非LG授权维修中心维修。

重要声明

LG公司所制定的包修政策完全按照且高于中华人民共和国《部分商品修理更换退货责任规定》(简称“三包”)的政策,同时严格执行《消费者权益保护法》及《产品质量法》。
如有任何三包问题请致电400-819-9999。

生产企业:乐金电子电器有限公司
生产企业地址:韩国昌源市加音丁洞391-2号
国内销售单位:乐金电子(天津)电器有限公司
地址:天津市北辰区津围公路9号
邮编:300402
联系电话:022-26903433
传真:022-26903476

备注

备注

备注



北京市朝阳区建国门外大街乙12号
LG双子座大厦西塔
邮编: 100022

查询更多的包修信息
请拨打售后电话或者登陆我们的网站

www.lg.com
400-819-9999

Made in Korea