



CE0168



Panduan Pengguna
用户手册
User Guide

LG-A270

MFL67478235 (1.0)

Bahasa Melayu
简体中文
ENGLISH

www.lg.com

LG-A270

Panduan Pengguna - Bahasa Melayu

Panduan ini akan membantu anda memahami telefon mudah alih baru anda. Ia akan menyediakan untuk anda penerangan berguna mengenai ciri-ciri pada telefon anda.

Sesetengah kandungan dalam manual ini mungkin berbeza daripada telefon anda, bergantung pada perisian telefon atau pembekal khidmat anda.



Kandungan

| | | | |
|--|----|---------------------------|----|
| Mengenalinya telefon anda..... | 3 | Media | 17 |
| Memasang Kad SIM dan Mengecas Bateri..... | 5 | Alatan..... | 20 |
| Menu dan Pilihan..... | 8 | Pengatur | 21 |
| Memasukkan Teks | 9 | Tetapan | 22 |
| Rujukan ciri pantas | 13 | Aksesori..... | 36 |
| Pemesejan..... | 13 | Penyelesaian Masalah..... | 37 |
| Kenalan | 14 | | |
| Sejarah panggilan | 16 | | |
| Permainan | 16 | | |
| Kepunyaan saya | 17 | | |

Mengenalinya telefon anda



Mengenalinya telefon anda



Port pengecas

Membolehkan anda menggunakan pengecas kuasa sahaja.



Suluh

Memasang Kad SIM dan Mengecas Bateri

Memasang Kad SIM

Apabila anda melanggan kepada rangkaian telefon mudah alih, anda disediakan dengan kad SIM plag masuk yang dimuatkan dengan butiran langganan anda, seperti PIN anda, sebarang perkhidmatan pilihan yang tersedia dan banyak lagi.

Penting!

- › Kad SIM plag masuk dan sesentuhnya boleh rosak dengan mudah akibat tercalar atau bengkokan, oleh itu berhati-hati semasa mengendalikan, memasukkan atau mengeluarkan kad ini. Simpan semua kad SIM jauh dari capaian kanak-kanak kecil.
- › hanya SIM 2G disokong

Memasang Kad SIM dan Mengecas Bateri

Ilustrasi

1 Buka penutup bateri

2 Keluarkan bateri


3 Masukkan SIM anda

4 Masukkan bateri

5 Tutup penutup bateri

6 Caskan bateri anda

AMARAN: Jangan keluarkan bateri semasa telefon dihidupkan, kerana ini boleh merosakkan telefon.

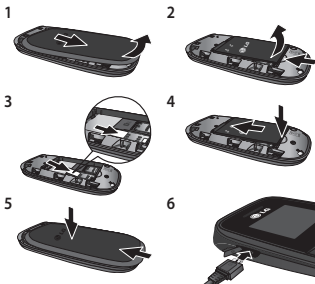

Maklumat Paparan




Ikon Pada Skrin

| | |
|--|--|
| | Memberitahu anda kekuatan isyarat rangkaian. |
| | Menunjukkan tahap cas bateri. |
| | Menunjukkan mesej teks baru. |
| | Menunjukkan mesej suara baru. |


| | |
|--|---|
| | Menunjukkan bahawa jam penggera telah ditetapkan. |
| | Menunjukkan bahawa telefon anda menggunakan profil umum. |
| | Menunjukkan bahawa telefon anda menggunakan profil senyap. |
| | Menunjukkan bahawa telefon anda menggunakan profil luar bangunan. |
| | Menunjukkan bahawa telefon anda menggunakan profil fon kepala. |
| | Menunjukkan bahawa semua panggilan dialihkan ke nombor lain. |
| | Menunjukkan telefon anda berada dalam mod Penerbangan. |
| | Menunjukkan jadual baru. |



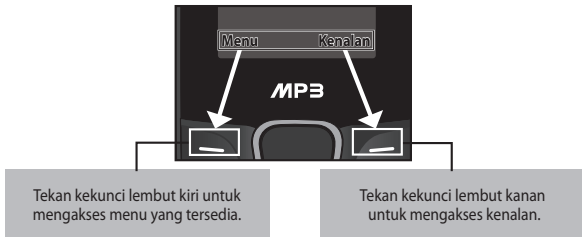

Menu dan Pilihan

Telefon anda menawarkan suatu set fungsi yang membenarkan anda menyuainya. Fungsi ini disusun dalam menu dan sub menu, yang diakses melalui kekunci lembut kiri dan kanan. Label pada bahagian bawah skrin paparan betul-betul di atas kekunci lembut menandakan fungsi semasanya.



Memasukkan Teks

Anda boleh memasukkan aksara abjad angka menggunakan pad kekunci telefon. Misalnya, menyimpan nama dalam Kenalan, menulis mesej dan menjadualkan acara dalam kalendar semuanya perlu memasukkan teks. Untuk menukar mod, tekan kekunci .

| Penunjuk | Fungsi (Mod Pintar Bahasa Inggeris) |
|---|-------------------------------------|
|  | Angka |
|  | Berbilang ketik Abc |
|  | Berbilang ketik abc |
|  | Berbilang ketik ABC |

Mod T9



Dalam Editor, Tekan Pilihan Pilih "Set T9" Pilih On (Hidupkan). Mod ini membolehkan anda memasukkan perkataan dengan hanya satu ketukan kekunci bagi setiap huruf. Setiap kekunci pada pad kekunci dikaitkan dengan lebih daripada satu huruf. Mod T9 secara automatik membandingkan ketukan kekunci anda dengan kamus linguistik dalaman untuk menentukan perkataan yang betul, yang sekali gus memerlukan amat kurang ketukan kekunci berbanding mod ABC yang biasa.

Memasukkan Teks

Menghidupkan dan Mematikan Telefon Anda


Anda boleh menghidup dan mematikan telefon dengan menekan atau menahan kekunci kuasa.

Membuat Panggilan



- 1 Taipkan nombor pada pad kekunci.
- 2 Tekan  untuk memulakan panggilan.
- 3 Untuk menamatkan panggilan, tekan .

PETUA! Untuk memasukkan + ketika membuat panggilan antarabangsa, tekan dan tahan **0**.

Membuat panggilan daripada kenalan anda

- 1 Tekan **Menu**, pilih **Kenalan** lalu pilih **Cari**.
- 2 Pada pad kekunci, masukkan beberapa huruf awal kenalan yang ingin anda hubungi.
- 3 Untuk menatal merentasi kenalan anda, gunakan kekunci navigasi ke atas dan ke bawah. Dan untuk menatal melalui nombor mereka yang berbeza, gunakan kekunci navigasi kiri dan kanan.
- 4 Tekan  untuk memulakan panggilan.

Menjawab dan Menolak Panggilan

Apabila telefon anda berdering, tekan **Terima** atau tekan  untuk menjawab panggilan. Apabila telefon anda berdering, pilih **Senyap** untuk membisukan deringan. Ini bagus bagi mesyuarat jika anda terlupa untuk menukar profil anda kepada **Senyap**. Tekan  atau **Tolak** untuk menolak panggilan masuk.

PETUA! Anda boleh mengubah tetapan pada telefon anda untuk menjawab panggilan dengan cara yang berbeza. Tekan **Menu**, pilih **Tetapan** dan pilih **Panggil**. Pilih **Mod jawapan** dan pilih **Sebarang kekunci** atau **Kekunci Hantar sahaja**.

- **Tekan sebarang kekunci** – Anda boleh menjawab panggilan dengan menekan sebarang kekunci.
- **Kekunci Hantar sahaja** – Anda boleh menjawab panggilan hanya dengan menekan kekunci Hantar.

Menukar tetapan panggilan anda

Anda boleh menetapkan menu bergantung pada panggilan. Tekan **Menu**, pilih **Tetapan** dan pilih **Panggil**.

- **Alihan panggilan** – Pilih kaedah untuk mengalihkan panggilan.
- **Panggilan menunggu** – Pilih Aktif atau batalkan panggilan menunggu.

Memasukkan Teks


Menyemak sejarah panggilan anda

Anda boleh semak rekod Semua panggilan, Panggilan tak dijawab, Panggilan didail, Panggilan diterima dan Tempoh panggilan. Nombor dan nama (jika tersedia) dipaparkan bersama-sama tarikh dan masa panggilan dibuat. Anda juga boleh melihat bilangan panggilan yang telah anda buat kepada nombor tertentu. Tekan **Menu**, pilih **Sejarah panggilan**.

Rujukan ciri pantas

Pemesejan


Menghantar mesej

- 1 Tekan **Menu**, pilih **Mesej** dan pilih **Mesej baru**.
 - 2 Editor mesej baru akan terbuka. Tetapan lalai mesej editor ialah mod SMS.
 - 3 Masukkan mesej anda menggunakan sama ada mod ramalan T9 atau mod manual Abc atau mod 123. Anda boleh menukar mod input teks dengan menekan  .
 - 4 Tekan **Pilihan** dan pilih **Masukkan** untuk menambah **Simbol, Templat, Kenalan, Kad niaga**.
 - 5 Tekan **Hantar** kepada.
- 6 Masukkan nombor telefon atau tekan **Pilihan** dan pilih **Kenalan** atau **Senarai terbaru** untuk membuka senarai kenalan anda.
 - 7 Tekan **Pilihan** dan pilih **Hantar**.
 - **Peti masuk** – Anda akan diberitahu apabila anda menerima mesej. Ia juga akan disimpan di sini.
 - **Draf** – Menu ini menunjukkan mesej yang telah anda simpan.
 - **Peti keluar** – Menu ini membolehkan anda melihat mesej yang akan dihantar atau gagal dihantar.
 - **Dihantar** – Menu ini membolehkan anda melihat mesej yang telah pun dihantar, termasuk masa dan kandungan.

- **Dengar mel suara** – Menu ini menyediakan cara yang pantas untuk mengakses peti mel suara anda.
- **Mesej info** – Mesej info adalah mesej teks yang disampaikan oleh rangkaian ke telefon bimbit anda.
- **Templat** – Terdapat mesej yang dipratetap dalam senarai. Anda boleh melihat dan mengedit mesej templat atau membuat templat baru.
- **Tetapan** – Menu ini membolehkan anda menetapkan ciri-ciri penyedia perkhidmatan rangkaian anda.

Kenalan

Anda boleh mencari kenalan yang disimpan dalam menu Kenalan anda.

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Kenalan**, pilih **Cari** atau tekan  (kekunci lembut kanan) daripada skrin siap sedia.
 - 2 Pada pad kekunci, masukkan huruf pertama kenalan yang hendak anda hubungi.
 - 3 Untuk menatal melalui kenalan, gunakan kekunci navigasi ke atas dan ke bawah. Untuk menatal melalui nombornya yang berbeza, gunakan kekunci navigasi kiri dan kanan.
- **Kenalan baru** – Anda boleh menambah entri buku telefon dengan menggunakan menu ini.

- **Dail cepat** – Untuk kenalan pada sebarang kekunci antara 3 dan 8. Dailan cepat 2 ditetapkan kepada Bajet SIM dan 9 ditetapkan kepada mod SOS, jadi anda tidak boleh menukar kekunci tersebut.
 - › **SIM budget (Bajet SIM)** - Anda boleh menetapkan Speed SIM budget melalui Startup Wizard (Bestari Pemulaan) dan menu Dail cepat. Ia adalah cara mudah untuk menyemak bajet SIM dengan menekan dan menahan kekunci 2 dalam Skrin Melahu.
- **Salin semua** – Anda boleh menyalin semua entri dari memori kad SIM ke Memori telefon atau dari Memori telefon ke Memori kad SIM.
- **Padam semua** – Anda boleh memadamkan semua entri daripada memori kad SIM atau memori Telefon.
- **Status memori** – Anda boleh memeriksa status memori pada SIM dan telefon anda.
- **Maklumat**
 - › **Nombor dail perkhidmatan** – Akses senarai nombor yang diuntukkan oleh pembekal khidmat anda dengan selamat.
 - › **Nombor sendiri** – Anda boleh menyimpan dan menyemak nombor anda sendiri pada kad SIM.
 - › **Kad niaga** – Anda boleh menyimpan dan menyemak kad niaga anda yang mengandungi maklumat nama, nombor telefon mudah alih, rumah, pejabat dan e-mel, dan menghantarnya dalam mesej.

Sejarah panggilan

Anda boleh menyemak rekod bagi semua panggilan, yang tidak dijawab, didail, diterima, dan tempoh panggilan. Nombor dan nama (jika tersedia) dipaparkan bersama-sama tarikh dan masa panggilan dibuat. Anda juga boleh melihat bilangan panggilan yang telah anda buat.

- **Semua panggilan** – Memaparkan semua tiga jenis senarai (Diterima/Didail/Panggilan tidak dijawab) mengikut masa.
- **Panggilan tak dijawab** – Pilihan ini membolehkan anda melihat 20 panggilan terakhir yang tidak dijawab.

- **Panggilan didail** – Pilihan ini membolehkan anda melihat 20 panggilan keluar yang terakhir (sama ada berjaya atau tidak).
- **Panggilan diterima** – Pilihan ini membolehkan anda melihat 20 panggilan masuk yang terakhir.
- **Tempoh panggilan** – Membolehkan anda melihat tempoh panggilan terakhir, semua panggilan, panggilan didail dan panggilan diterima.

Permainan

LG-A270 anda disertakan dengan permainan yang telah dipramuat agar anda terhibur pada masa lapang anda. Tekan **Menu** dan pilih **Permainan**.

Kepunyaan saya

- **Bunyi saya** - Folder Bunyi saya mengandungi bunyi lalai dan bunyi Memori luaran. Dari sini anda boleh bermain atau menetapkan bunyi sebagai nada dering.

Nota: Untuk memainkan fail MP3 daripada folder Bunyi saya, anda sepatutnya menyimpan fail MP3 dalam **Memori Luaran** > folder **Bunyi**.

- **Lain-lain** – Dalam folder Lain-lain, anda akan dapat melihat fail yang tidak disimpan dalam Bunyi saya.
- **Memori luaran** – Jika anda telah memasukkan kad memori, ia akan dipapar sebagai folder dalam Barangan saya.

Media

LG-A270 anda mempunyai pemain muzik terbina dalam agar anda boleh memainkan semua muzik kegemaran anda.

Pemain MP3

Memainkan lagu

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Media** dan kemudian pilih **Pemain MP3**.
- 2 Pilih **Semua lagu** kemudian pilih lagu yang anda hendak mainkan, pergi ke Pilihan dan kemudian tekan **Main**.

- 3 Semasa muzik sedang dimainkan, pergi ke Pilihan→**Jeda** untuk menjedakan lagu.
- 4 Tekan kekunci navigasi ke kanan untuk melangkau ke lagu seterusnya.
- 5 Tekan kekunci navigasi kiri untuk melangkau ke lagu sebelumnya.
- 6 Semasa muzik dimainkan, tekan kekunci "Kembali" untuk menghentikan muzik dan kembali ke menu sebelumnya.

Nota: Hak cipta fail muzik mungkin dilindungi oleh perjanjian antarabangsa dan undang-undang hak cipta nasional. Oleh itu, kebenaran atau lesen mungkin perlu diperoleh untuk mengeluarkan semula atau menyalin muzik. Dalam sesetengah negara, undang-undang nasionalnya melarang penyalinan peribadi bahan berhak cipta. Sebelum memuat turun atau menyalin fail, semak undang-undang nasional negara yang berkenaan mengenai penggunaan bahan sedemikian.

Nota: Sebelum menggunakan pemain MP3, pertamanya anda hendaklah memuat turun fail muzik ke dalam kad microSD. Ini mungkin berbentuk pilihan (tidak wajib).

Nota: Untuk memainkan fail dalam Pemain MP3, fail MP3 perlu disimpan dalam **Barangan saya > Memori Luaran > folder Bunyi**.

Radio FM

Dengan antena FM terbenam, anda boleh menerima radio FM tanpa fon telinga luaran. Anda boleh mendengar stesen radio kegemaran anda pada bila-bila masa.

Mendengar radio

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Media**, kemudian pilih **Radio FM**.
- 2 Pilih **Pilihan > Imbas auto** lalu mengesahkan **"Auto scan now"** (Imbas auto sekarang) untuk mengimbas saluran FM atau **Tidak** untuk membatalkan.
- 3 Apabila telefon anda mengesan saluran, ia akan memaparkan pop timbul yang meminta anda menyimpan saluran. Sahkan untuk menyimpan atau langkau simpan dengan memilih **Tidak**.

Nota: Telefon anda hanya boleh menyimpan maksimum 12 saluran. Peranti akan menghentikan pengimbasan auto apabila 12 saluran telah disimpan atau apabila ia tidak dapat mengesan sebarang saluran lain.

- 4 Pilih saluran dengan menekan nombor saluran yang berkenaan pada pad kekunci atau menggunakan kekunci navigasi **kiri** atau **kanan**.

Nota: Kekunci navigasi **atas** dan **bawah** akan meningkat atau mengurangkan volum bunyi.

- 5 Pilih nombor saluran stesen yang hendak anda dengari.

Nota: Di kawasan di mana isyarat radio FM lemah, kepekaannya mungkin akan merosot dengan mod wayarles dan antena. Oleh itu, lebih baik mikrofon telinga dimasukkan untuk mempertingkatkan kualiti FM.

Alatan

- **Suluh**– Hidupkan/matikan suluh atau hidupkan/matikan suluh secara langsung dengan menekan kekunci navigasi dalam skrin melahu.

- **Panggilan sendiri** – Ini adalah fungsi berguna untuk mengelakkan situasi janggal secara sopan. Anda boleh menghubungi diri anda dengan menetapkan masa dalam menu panggilan sendiri.

Nota: Panggilan sendiri boleh diaktifkan atau dinyahaktifkan pada skrin melahu menggunakan kod pintasan ##*#.

- **Kalkulator** – Ini mengandungi fungsi standard seperti Tambah, Tolak, Darab, dan Bahagi.
- **Jam randik** – Pilihan ini membenarkan anda menggunakan fungsi jam randik.
- **Pengubah unit** – Ini menukar sebarang ukuran ke dalam unit yang anda kehendaki.

- **Jam dunia** – Membolehkan anda menentukan waktu semasa dalam zon waktu atau di negara yang lain.




Pengatur


- **Penggera** – Anda boleh menetapkan sehingga 3 jam penggera untuk berbunyi pada masa yang ditentukan.
- **Kalendar** – Apabila anda memasuki menu ini, kalendar akan muncul. Kursor empat persegi akan diletakkan pada tarikh semasa. Anda boleh memindahkan kursor ke tarikh yang lain menggunakan kekunci navigasi, dan anda juga boleh menetapkan penjadual bagi tarikh dan masa yang dikehendaki.

- **Memo** – Anda boleh mendaftarkan memo anda sendiri di sini.

Tetapan

• Profil

- › **Umum** – Selepas menyediakan profil ini, penunjuk  akan dipaparkan pada skrin siap sedia.
- › **Senyap** – Nada dering dinyahdaya dan Getar diaktifkan. Apabila anda menyediakan profil ini, penunjuk  akan dipaparkan pada skrin siap sedia.
- › **Luar rumah** – Ini profil lalai. volum nada dering dan nada kekunci ditetapkan pada maksimum. Apabila anda menyediakan profil ini, penunjuk  akan dipaparkan pada skrin siap sedia.

- › **Mod penerbangan** – Pilih profil ini untuk menyahdayakan semua perkhidmatan rangkaian mudah alih. Anda tidak akan dapat membuat panggilan atau menghantar mesej semasa **Mod penerbangan** Dihidupkan.
- › **Set kepala** – Apabila set kepala disambungkan pada telefon, penunjuk  akan dipaparkan pada skrin siap sedia. Anda boleh peribadikan jenis isyarat panggilan, nada dering, volum nada, jenis isyarat mesej, nada mesej, volum mesej, nada pad kekunci, volum pad kekunci, volum kesan bunyi dan volum menghidup/mematikan.
- **Tarikh & Masa** – Anda boleh menetapkan fungsi yang berkait dengan tarikh dan masa.

- **Bahasa** – Anda boleh menukar bahasa bagi teks paparan pada telefon anda. Pertukaran ini akan juga memberi kesan pada mod Input Bahasa.
- **Paparan** – Anda boleh melaraskan tetapan bagi paparan telefon.
- **Panggil** – Anda boleh menetapkan menu bergantung pada panggilan.
- **Kunci kekunci auto** – Kunci pad kekunci secara automatik dalam skrin siap sedia.
- **Keselamatan** – Menu ini membenarkan anda untuk menetapkan telefon dengan selamat.
 - › **Permintaan kod PIN** – Dayakan/Nyahdayakan permintaan kod PIN SIM semasa telefon anda dihidupkan.
 - › **Kunci telefon** – Kunci telefon anda dengan kod keselamatan **Apabila kuasa hdp, Apabila menukar SIM, atau Segera**. (Kod ATMT lalai ialah "0000".)
 - › **Sekatan panggilan** – Pilih kata laluan sekatan bagi panggilan keluar, panggilan keluar antarabangsa, panggilan keluar antarabangsa kecuali ke negara sendiri, semua panggilan masuk atau panggilan masuk semasa di luar negara.
 - › **Nombor dail tetap**– Memilih kod PIN2 untuk mendayakan nombor dail tetap membolehkan anda menyekat panggilan hanya terhadap nombor dalam senarai Nombor dail tetap.

- › **Pengesan anti curi telefon (ATMT)** – Pengesan anti curi telefon (ATMT) membolehkan anda menjejak telefon yang dicuri. Apabila seseorang menukar SIM dalam telefon anda tanpa kebenaran anda, perkhidmatan penjejakan akan diaktifkan. Anda akan dimaklumkan melalui mesej teks yang dihantar ke nombor telefon lalai yang telah anda tetapkan tanpa pengetahuan pengguna yang tidak dibenarkan. Anda boleh mengaktifkan ATMT dan konfigurasi tetapan anda dalam menu ini. (Kod ATMT lalai ialah “0000”.)
- › **Ubah kod** – Untuk mengubah kod Keselamatan, Pin, Pin2 atau ATMT, masukkan kod lama diikuti dengan yang baru.
- **Jimat tenaga** – Jika anda menetapkan **Sentiasa on**, anda boleh menjimatkan kuasa bateri apabila anda tidak menggunakan telefon. Pilih untuk beralih antara tetapan menjimatkan kuasa **Sentiasa on**, **Malam sahaja** atau **Mati**.
- **Pemilihan rangkaian** – Anda boleh memilih rangkaian yang akan didaftarkan sama ada secara automatik atau secara manual.
- **Perkhidmatan SOS** - Apabila perkhidmatan SOS dihidupkan, hantar SMS kecemasan dengan menekan dan menahan kekunci ‘9’ pada pad kekunci anda dalam skrin melahu, mod SOS kini akan dihidupkan. Mesej SOS akan dihantar ke nombor telefon yang disenaraikan dalam senarai Penerima. Semasa mod SOS aktif, panggilan masuk daripada nombor-nombor tersebut akan diterima secara automatik. Untuk keluar dari

mod SOS, pada skrin melahu tolak kekunci tamat dan pilih Ya.

- **Reset tetapan** – Pilih Reset tetapan untuk memulihkan tetapan kilang. Anda memerlukan kod keselamatan untuk mengaktifkan fungsi ini. Nombor lalainya ialah "0000".
- **Status memori** – Anda boleh menyemak ruang bebas dan penggunaan memori setiap repositori.

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

Sila baca garis panduan yang mudah ini. Tidak mengikut garis panduan ini mungkin merbahaya atau tidak sah.

Pendedahan kepada tenaga frekuensi radio

Maklumat pendedahan kepada gelombang radio dan Kadar Penyerapan Khusus (SAR).

Model telefon mudah alih ini, LG-A270 telah direka bentuk untuk mematuhi keperluan keselamatan yang dikenakan terhadap pendedahan kepada gelombang radio. Keperluan ini adalah berdasarkan garis panduan saintifik yang termasuk margin keselamatan yang direka bentuk untuk memastikan keselamatan semua orang tanpa mengira umur dan kesihatan.

- Garis panduan bagi pendedahan kepada gelombang radio menggunakan unit ukuran yang disebut sebagai Kadar Penyerapan Khusus, atau SAR. Ujian bagi SAR dijalankan menggunakan kaedah yang dipiawaikan dengan telefon memancarkan pada aras kuasa diperakui yang tertinggi dalam semua jalur frekuensi.
- Walaupun terdapat perbezaan antara tahap SAR pelbagai model telefon LG, semuanya direka bentuk untuk memenuhi garis panduan yang berkaitan bagi pendedahan kepada gelombang radio.
- Had SAR yang disyorkan oleh Suruhanjaya Antarabangsa mengenai Perlindungan Sinaran Bukan Pengion (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) (ICNIRP) ialah 2 W/kg dipuratakan ke atas 10 g tisu.

- Nilai SAR yang tertinggi bagi telefon model ini yang diuji oleh DAS4 bagi penggunaan pada telinga ialah 1.490 W/kg (10g).
- Peranti ini memenuhi garis panduan pendedahan RF apabila digunakan sama ada dalam kedudukan penggunaan normal pada telinga atau apabila diletakkan pada sekurang-kurangnya 1.5 cm menjauhi badan. Apabila bekas pembawa, klip tali pinggang atau pemegang digunakan untuk pengendalian pemakaian pada badan, ia tidak sepatutnya mengandungi metal dan perlu meletakkan produk sekurang-kurangnya 1.5 cm menjauhi badan anda. Untuk memindahkan data fail dan mesej, peranti ini memerlukan sambungan berkualiti pada rangkaian. Dalam beberapa kes, pemindahan fail data atau mesej mungkin

ditangguhkan sehingga sambungan tersebut tersedia. Pastikan arahan jarak pemisahan diikuti sehingga pemindahan selesai.

Penjagaan dan penyelenggaraan produk

AMARAN

Hanya gunakan bateri, pengecas dan aksesori yang diluluskan untuk digunakan bersama model tertentu telefon ini. Penggunaan sebarang jenis lain boleh mentaksahkan sebarang kelulusan atau waranti yang berkaitan dengan telefon ini, dan mungkin berbahaya.

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

- Jangan tanggalkan pemasangan unit ini. Bawa ia kepada juruteknik servis yang layak jika kerja pembaikan diperlukan.
- Pembaikan di bawah waranti, mengikut budi bicara LG, mungkin termasuk penggantian bahagian atau papan yang sama ada baru atau yang diperbaiki, asalkan kefungsiannya sebanding dengan bahagian yang diganti.
- Jauhkan dari perkakas elektrik seperti TV, radio, dan komputer peribadi.
- Unit ini hendaklah dijauhkan daripada sumber haba seperti radiator atau dapur.
- Jangan jatuhkan telefon.
- Jangan biarkan unit ini terdedah kepada getaran mekanikal atau kejutan.
- Matikan telefon di tempat larangan telefon mudah alih. Contohnya, jangan gunakan telefon di hospital kerana ia mungkin mengganggu peralatan hospital yang sensitif.
- Jangan kendalikan telefon dengan tangan yang basah semasa telefon sedang dicas. Ia boleh menyebabkan terjadinya renjatan elektrik dan telefon anda mungkin akan rosak teruk.
- Jangan cas telefon bimbit berhampiran bahan yang mudah terbakar kerana telefon bimbit akan menjadi panas dan boleh menyebabkan bahaya kebakaran.
- Gunakan kain yang kering untuk membersihkan bahagian luar unit ini (jangan gunakan pelarut seperti benzena, pencair atau alkohol).

- Jangan cas telefon di atas perabot yang lembut.
- Telefon hendaklah dicas di kawasan berpengudaraan baik.
- Jangan dedahkan unit ini kepada asap atau habuk yang berlebihan.
- Jangan simpan telefon di sebelah kad kredit atau tiket pengangkutan; ia boleh menjejaskan maklumat pada jalur magnetik.
- Jangan ketik skrin dengan objek yang tajam kerana ia boleh merosakkan telefon.
- Jangan dedahkan telefon kepada cecair atau kelembapan.
- Gunakan aksesori seperti fon telinga dengan berhati-hati. Jangan sentuh antena jika tidak diperlukan.
- Jangan gunakan, sentuh atau cuba untuk mengeluarkan atau membaiki kaca yang pecah, sumbing atau retak. Kerosakan pada paparan kaca disebabkan pensia-siaan dan penyalahgunaan tidak diliputi oleh waranti ini.
- Telefon anda adalah peranti elektronik yang menjana haba pada penggunaan biasa. Sentuhan langsung dengan kulit dalam tempoh yang berpanjangan dalam keadaan pengudaraan tidak mencukupi mungkin akan mengakibatkan ketidakselesaan atau melecur sedikit. Oleh itu, anda hendaklah berjaga-jaga apabila mengendalikan telefon anda atau betul-betul selepas menggunakannya.

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

Operasi telefon berkesan

Peranti elektronik

Semua telefon mudah alih mungkin mendapat gangguan, yang boleh menjejaskan prestasi.

- Jangan gunakan telefon mudah alih anda berhampiran kelengkapan perubatan tanpa meminta kebenaran. Elakkan meletak telefon di atas perentak jantung, contohnya, di dalam poket dada anda.
- Sesetengah alat bantu pendengaran mungkin diganggu oleh telefon mudah alih.
- Sedikit gangguan mungkin akan memberi kesan kepada TV, radio, PC, dsb.

Keselamatan jalan

Semak undang-undang dan peraturan mengenai penggunaan telefon mudah alih di kawasan tempat anda memandu.

- Jangan gunakan telefon pegang tangan semasa memandu.
- Beri perhatian penuh kepada pemanduan anda.
- Pergi ke tepi jalan dan letak kereta sebelum membuat atau menjawab panggilan jika keadaan pemanduan memerlukan anda berbuat demikian.
- Tenaga RF mungkin menjejaskan sesetengah sistem elektronik di dalam kenderaan anda seperti stereo kereta dan kelengkapan keselamatan.

- Apabila kenderaan anda dilengkapi beg udara, jangan halangnya dengan kelengkapan wayarles yang dipasang atau yang mudah alih. Ia mungkin tidak berfungsi atau menyebabkan kecederaan serius disebabkan prestasi yang tidak betul.
- Jika anda mendengar muzik ketika bergerak dan berjalan, sila pastikan bahawa volumenya berada pada paras yang berpatutan agar anda sedar akan keadaan di sekeliling anda. Ini amat penting terutamanya semasa berhampiran dengan jalan.

Elakkan kerosakan terhadap pendengaran anda

Kerosakan kepada pendengaran anda boleh berlaku jika anda terdedah kepada bunyi yang kuat dalam tempoh yang lama. Kami dengan ini mengesyorkan agar anda tidak menghidupkan atau mematikan telefon mudah alih berhampiran dengan telinga anda. Kami juga mengesyorkan bahawa volum muzik dan panggilan ditetapkan pada paras yang berpatutan.

- Apabila menggunakan fon kepala, kurangkan volum jika anda tidak dapat mendengar orang yang bercakap berdekatan dengan anda atau jika orang yang duduk di sebelah anda dapat mendengar apa yang sedang anda dengar.

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

Nota: Tekanan bunyi yang melampau daripada fon telinga boleh menyebabkan kehilangan pendengaran.

Kawasan letupan

Jangan gunakan telefon di mana peletupan sedang dijalankan. Patuhi sekatan, dan ikuti sebarang peraturan yang dikenakan.

Persekitaran boleh meletup

- Jangan gunakan telefon di tempat pengisian bahan api.

- Jangan gunakan berhampiran bahan api atau bahan kimia.
- Jangan angkut atau simpan gas atau cecair mudah terbakar, atau bahan letupan di dalam petak simpanan kenderaan anda, yang mengandungi telefon mudah alih anda dan aksesori anda.

Di dalam pesawat

Peranti wayarles boleh menyebabkan gangguan pada pesawat.

- Matikan telefon bimbit anda sebelum menaiki sebarang pesawat.
- Jangan gunakannya semasa di dalam pesawat tanpa kebenaran daripada anak kapal.

Kanak-kanak

Simpan telefon di tempat yang selamat dan jauh daripada kanak-kanak kecil. Ia termasuk bahagian kecil yang boleh menyebabkan bahaya tercekik jika ia tertanggal.

Panggilan kecemasan

Panggilan kecemasan mungkin tidak tersedia di bawah semua rangkaian mudah alih. Oleh itu, anda hendaklah tidak bergantung semata-mata pada telefon ini untuk panggilan kecemasan. Semak dengan pembekal khidmat tempatan anda.

Maklumat dan penjagaan bateri

- Anda tidak perlu menyahcas bateri sepenuhnya sebelum mengecasnya semula. Tidak seperti sistem bateri yang lain, tiada kesan memori yang boleh menjejaskan prestasi bateri.
- Gunakan hanya bateri dan pengecas LG. Pengecas LG direka bentuk untuk memaksimumkan hayat bateri.
- Jangan buka pemasangan atau litar pintaskan pek bateri.
- Pastikan sesentuh logam pada pek bateri sentiasa bersih.

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

- Ganti bateri apabila ia tidak lagi memberi prestasi yang boleh diterima. Pek bateri boleh dicas semula beratus-ratus kali sebelum ia perlu diganti.
- Cas semula bateri jika ia tidak digunakan buat tempoh masa yang lama untuk memaksimumkan kebolegunaan.
- Jangan dedahkan pengecas bateri kepada cahaya matahari langsung atau gunakannya pada kelembapan yang tinggi, seperti di bilik air.
- Jangan biarkan bateri di tempat yang panas atau sejuk, ini mungkin akan menjejaskan prestasi bateri.
- Terdapat risiko letupan jika bateri diganti dengan jenis yang salah.
- Lupuskan bateri yang telah digunakan mengikut arahan pengilang. Sila kitar semula yang mana mungkin. Jangan lupuskan sebagai sampah rumah yang biasa.
- Jika anda hendak mengganti bateri, bawa ia ke pusat servis LG Electronics atau wakil penjual yang disahkan untuk mendapatkan bantuan.
- Tanggalkan pengecas dari soket dinding selepas telefon dicas sepenuhnya untuk menjimatkan kuasa pengecas daripada penggunaan yang tidak perlu.
- Hayat sebenar bateri bergantung kepada konfigurasi rangkaian, tetapan produk, corak penggunaan, dan keadaan bateri dan persekitaran.

- Pastikan tiada item berbuca tajam seperti kuku atau gigi haiwan, bersentuhan dengan bateri. Ini akan menyebabkan kebakaran.

PENGISYTIHARAN PEMATUHAN

Dengan ini, LG Electronics mengisytiharkan bahawa produk **LG-A270** ini mematuhi keperluan penting dan peruntukan lain Arahan **1999/5/EC**. Satu salinan Perisytiharan Pematuhan boleh didapati di <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>.

Suhu Sekitar

Maks : +50°C (menyahcas), +45°C (mengecas)

Min : -10°C

Aksesori

Terdapat pelbagai aksesori untuk telefon mudah alih anda. Anda boleh memilih pilihan ini mengikut keperluan komunikasi peribadi anda.

Bateri Standard



Penyesuai Kembara



Nota

- ›Anda hendaklah menggunakan aksesori LG tulen setiap kali. Kegagalan untuk melakukan ini mungkin akan menaksahkan waranti anda.
- ›Aksesori mungkin berbeza di wilayah yang berlainan. Sila berhubung dengan syarikat atau ejen perkhidmatan wilayah kami untuk pertanyaan lanjut.

Penyelesaian Masalah

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to correct yourself.

| Simptom | Sebab yang mungkin | Langkah Pembetulan yang Mungkin |
|-----------------------------------|---|---|
| Tidak bersambung dengan rangkaian | Isyarat lemah atau anda di luar rangkaian pembawa. | Bergerak ke arah tingkap atau ruang terbuka. Semak peta liputan pembekal khidmat. |
| Kod tidak sepadan | Apabila anda ingin menukar kod keselamatan, anda perlu mengesahkan kod baru dengan memasukkannya semula. Kedua-dua kod yang anda masukkan tidak sepadan. | Hubungi Pembekal Khidmat anda. |

Penyelesaian Masalah

| Simptom | Sebab yang mungkin | Langkah Pembetulan yang Mungkin |
|-------------------------------|---|--|
| Fungsi tidak dapat ditetapkan | Tidak disokong oleh Pembekal Khidmat atau pun pendaftaran diperlukan. | Hubungi Pembekal Khidmat anda. |
| Panggilan tidak tersedia | Ralat mendail atau pengehadan perkhidmatan. | Periksa nombor didail dan periksa penerimaan isyarat. Hubungi pembekal khidmat anda. |

| Simptom | Sebab yang mungkin | Langkah Pembetulan yang Mungkin |
|--------------------------------|---|---|
| Panggilan tidak tersedia | Ralat mendail kad SIM Baru dimasukkan had Caj Prabayar dicapai | Rangkaian baru tidak diluluskan. Semak sekatan baru. Hubungi Pembekal Khidmat atau tetapkan semula had dengan PIN 2. |
| Telefon tidak dapat dihidupkan | Kekunci On/Off ditekan tidak cukup lama. Bateri tidak dicas. Permukaan sentuhan bateri kotor. | Tekan kekunci On/Off sekurang-kurangnya dua saat. Caskan bateri. Periksa penunjuk pengecasan pada paparan. Bersihkan permukaan sentuhan bateri. |

Penyelesaian Masalah

| Simptom | Sebab yang mungkin | Langkah Pembetulan yang Mungkin |
|------------------|---|--|
| Ralat pengecasan | Bateri benar-benar habis. Masalah sentuhan. Tiada kuasa daripada alur keluar. Pengecas rosak. Pengecas yang salah. Bateri rosak. | Caskan bateri. Periksa bekalan kuasa dan sambungan kepada telefon. Periksa sesentuh bateri, bersihkan jika perlu. Pasangkan pada soket yang berbeza atau periksa voltan. Uji dengan pengecas lain. Hanya gunakan aksesori LG tulen. Ganti bateri. |

| Simptom | Sebab yang mungkin | Langkah Pembetulan yang Mungkin |
|-------------------------------|---|---|
| Sambungan rangkaian terputus. | Isyarat terlalu lemah. | Menyambung semula kepada pembekal khidmat lain jika mod rangkaian adalah automatik. |
| Nombor tidak dibenarkan | Fungsi Nombor Dailan Tetap dalam keadaan hidup. | Periksa menu Tetapan Panggilan dan matikan fungsi ini. |

LG-A270 用户手册 - 中文

此手册有助于您了解您的新手机。它将提供关于手机功能的有用说明。

视话机软件或服务提供商而定，本手册中的部分内容可能与您的手机有所不同。



目录

| | | | |
|------------------|----|---------------------|----|
| 开始了解您的手机..... | 3 | 媒体 | 15 |
| 安装 SIM 卡和充电..... | 5 | 工具 | 17 |
| 显示信息..... | 7 | 管理器 | 18 |
| 菜单和选项..... | 8 | 设置 | 18 |
| 输入文本..... | 9 | 关于安全有效使用手机的准则 | 21 |
| 快速功能参考 | 12 | 配件 | 28 |
| 信息 | 12 | 故障排除..... | 29 |
| 联系人..... | 13 | | |
| 呼叫记录..... | 14 | | |
| 游戏 | 14 | | |
| 我的文档..... | 14 | | |

开始了解您的手机



开始了解您的手机



充电器端口
只允许充电。



手电筒

安装 SIM 卡和充电

安装 SIM 卡

当您预定了手机网络后，您将得到一个插入式 SIM 卡，该卡上载入了您的预定详细信息，如您的 PIN 码、任何可用的可选服务以及其他服务。

重要!


- › 插入式 SIM 卡及其内容很容易因刮擦或弯折而损坏，因此，在处理、插入或移除卡时，请小心谨慎。请将所有 SIM 卡置于儿童无法接触的地方。
- › 仅支持 2G SIM 卡

安装 SIM 卡和充电


说明

- 1 打开电池盖
- 2 取出电池
- 3 插入 SIM 卡
- 4 插入电池
- 5 关闭电池盖
- 6 充电



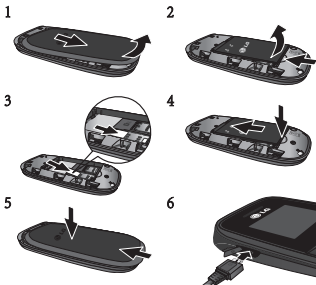

警告：手机开机时，不要取出电池，这可能会损坏手机。

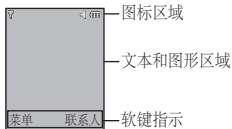









显示信息




屏幕图标

| | |
|---|-----------|
|  | 指示网络信号强度。 |
|  | 指示电池电量水平。 |
|  | 指示新文本信息。 |
|  | 指示新语音信息。 |


| | |
|---|-----------------|
|  | 指示已设置闹钟。 |
|  | 指示手机使用“普通”情景模式。 |
|  | 指示手机使用“静音”情景模式。 |
|  | 指示手机使用“户外”情景模式。 |
|  | 指示手机使用“耳机”情景模式。 |
|  | 指示所有来电将转接到其它号码。 |
|  | 指示手机处于飞行模式。 |
|  | 指示新日程表。 |

菜单和选项

本款手机提供一系列可供您自定义手机的功能。这些功能位于菜单和子菜单中，可以通过左右两个软键来访问。显示屏底部软键上方的标签指示当前的功能。

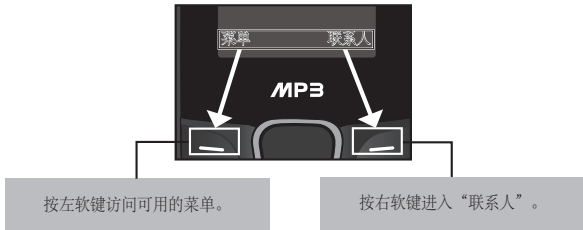

输入文本

您可以使用手机键盘输入字母数字字符。例如，在电话簿中存储姓名、写短信、在日程表中安排事件等，都需要输入文本。要更改模式，请按  键。

| 指示灯 | 功能 (智能英文模式) |
|---|-------------|
|  | 数字 |
|  | 连续按 Abc |
|  | 连续按 abc |
|  | 连续按 ABC |



T9 模式

在“编辑器”中，按“选项”，选择“设定 T9”并选择“开启”。使用此模式，每个字母只需一次击键即可输入单词。键盘上的每个按键对应于多个字母。T9 模式自动将所击按键与内部语言词典进行比较，然后确定正确的单词，因此所需的击键次数比传统的 ABC 模式要少。

开机和关机

您可以通过按住电源键打开和关闭手机。


拨打电话

- 1 在键盘上键入数字。
- 2 按  开始通话。
- 3 要结束通话，请按 。

输入文本

提示! 要输入 + 以拨打国际电话，请按住 0。

从电话本拨打电话

- 1 按**菜单**，选择“**联系人**”，然后选择**搜索**。
- 2 在键盘上输入您要呼叫的联系人的第一个字母。
- 3 使用上下导航键在电话本之间滚动。要在不同电话号码间滚动，请使用左右导航键。
- 4 按  开始通话。

接听和拒绝电话

电话响后，按**接听**或  应答来电。电话响后，选择**静音**可静音。如果您在开会时忘记将情景模式更改为**静音**，这非常有帮助。按  或**拒绝**拒接来电。

提示! 您可以更改手机上的设置以不同方式接听来电。按**菜单**，选择**设置**，然后选择**通话**。选择接听模式，从**任何键**或**仅发送键**中选择。

- **任何键** - 按任意键即可接听来电。
- **仅发送键** - 只能按发送键接听来电。

更改呼叫设置

您可以设置与呼叫相关的菜单。按**菜单**，选择**设置**，然后选择**通话**。

- **呼叫转移** – 选择转移呼叫的方法。
- **来电等待** – 选择激活或取消来电等待。

检查呼叫历史记录

您可以查看所有通话、未接来电、已拨电话、已接来电和呼叫时间的记录。屏幕上显示电话号码和姓名（如果有）以及通话日期和时间。您还可以查看您呼叫某个特定号码的次数。按**菜单**，选择**呼叫记录**。

快速功能参考

信息


发送信息

- 1 按**菜单**，选择**信息**，然后选择**写信息**。
- 2 此时将打开新信息编辑器。信息编辑器的默认设置为短信模式。
- 3 使用 T9 预测模式或 Abc 手动模式或 123 模式输入信息。您可以通过按 **#** 切换文本输入模式。
- 4 按**选项**，然后选择**插入**以添加**符号、模板、联系人、名片**。
- 5 按**发送至**。
- 6 输入手机号码或按**选项**，然后选择**联系人**或**近期列表**以打开联系人列表。
- 7 按**选项**，选择**发送**。

- **收件箱** – 当您接收到信息时，您将会收到提示。并且信息保存在此。
- **草稿箱** – 此菜单显示保存的信息。
- **发件箱** – 此菜单用于查看要发送或发送失败的信息。
- **已发送** – 此菜单用于查看已发送的信息，包括时间和内容。
- **收听语音邮件** – 此菜单提供访问语音邮箱的快速方法。
- **小区广播信息** – 小区广播信息是通过网络发送到您的手机的文本信息。
- **模板** – 列表中有预定义的信息。您可以查看和编辑模板信息或创建新模板。
- **设置** – 此菜单用于设置网络服务提供商的功能。

联系人

您可以搜索电话本中的联系人。

- 1 从待机屏幕上按**菜单**，选择**联系人**，选择**搜索**或按 （右软键）。
 - 2 在键盘上输入您要呼叫的联系人的第一个字母。
 - 3 使用上下导航键在联系人之间滚动。要在不同电话号码间滚动，请使用左右导航键。
- **新建联系人** - 使用此菜单，您可以添加电话本条目。
 - **快速拨号** - 为联系人分配 3 和 8 之间的任意键。快速拨号 2 已设为 SIM 预算，9 已设为 SOS 模式，您无法对其进行更改。

› **SIM 预算** - 您可以通过“设置向导”和“快速拨号”菜单设置快速 SIM 预算。在待机屏幕上按住 2 键是检查 SIM 预算的简易方法。

- **全部复制** - 您可以将 SIM 卡内存中的所有电话本条目复制到手机内存，也可以从手机内存复制到 SIM 卡内存。
- **全部删除** - 您可以删除 SIM 卡内存或手机内存中的所有电话本条目。
- **存储器状态** - 您可以查看 SIM 卡和手机内存状态。
- **信息**
 - › **服务号码** - 安全访问服务提供商指定的服务号码列表。
 - › **本机号码** - 您可以在 SIM 卡中保存和检查您自己的号码。

- **名片** - 您可以保存并检查您的名片，包含的信息包括姓名、手机号码、家庭、办公室和电子邮件，并通过信息发送。

呼叫记录

您可以检查所有未接来电、已接来电和已拨电话以及通话时间。屏幕上显示电话号码和姓名（如果有）以及通话日期和时间。您还可以查看您呼叫的次数。

- **所有通话** - 按时间显示所有三种类型（已接来电/已拨电话/未接来电）的列表。
- **未接来电** - 此选项用于查看最后 20 个未接来电。
- **拨电** - 此选项用于查看最后 20 个去电（已拨出或尝试拨出）。

- **已接来电** - 此选项用于查看最后 20 个已接来电。
- **呼叫时间** - 用于查看最后通话、全部通话、已拨电话和已接来电的时长。

游戏

LG-A270 中预安装了多款游戏，供您在闲暇时娱乐。按**菜单**，然后选择**游戏**。

我的文档

- **我的声音** - “我的声音”文件夹包含预设声音和外部存储器里的声音。在此，您可以播放这些声音或将设置为铃声。

备注：要播放“我的声音”文件夹中的MP3文件，您应该将MP3文件存储在**外部存储器** > **声音**文件夹。

- **其它** - 在“其它”文件夹中，您可以看到未存储在“我的声音”中的文件。
- **外部存储器** - 如果您已插入存储卡，它将显示为“我的文档”中的一个文件夹。

媒体

LG-A270 拥有内置音乐播放器，因此，您可以播放所有喜爱的曲目。

MP3 播放器

播放歌曲

- 1 按**菜单**，选择**媒体**，然后选择 **MP3 播放器**。
- 2 选择**所有歌曲**，然后选择要播放的歌曲，转到“选项”，并按**播放**。
- 3 音乐播放过程中，转到“选项” → **暂停**以暂停歌曲。
- 4 按向右导航键以跳到下一首歌曲。
- 5 按向左导航键以跳到上一首歌曲。
- 6 音乐播放过程中，按“返回”键停止音乐并返回到上一个菜单。

备注：音乐文件的版权可能受国际条约和国家版权法保护。因此，可能需要获得许可或许可证才能复制音乐。在某些国家，国际法禁止私人复制版权所有的材料。在下载或复制文件之前，请检查相应国家/地区关于使用此类材料的国家/地区立法。

备注：您先下载音乐文件到 microSD 卡，然后使用 MP3 播放器。此为可选项。

备注：要播放 MP3 播放器中的文件，MP3 文件应存储在**我的文档 > 外部存储器 > 声音**文件夹。

FM 收音机

使用内置 FM 天线，无需外部耳机即可接收 FM 广播。您可以随时收听喜欢的电台。

收听收音机

- 1 按**菜单**，选择**媒体**，然后选择**FM 收音机**。
- 2 选择**选项 > 自动扫描**，然后确认“**现在自动扫描**”，以扫描查找 FM 频道或选择**否**取消查找。
- 3 当手机检测到某个频道时，将显示一个弹出窗口，询问是否保存该频道。确认保存或选择**否**跳过保存。

备注：您的手机最多只能存储 12 个频道。当所有 12 个频道已保存时或设备再也无法检测到 FM 频道时，设备将停止自动扫描。

- 4 通过在键盘上按相应的频道编号或通过使用左右导航键可以选择频道。

备注：按上/下导航键将分别增加或降低音量。

- 5 选择您要收听的电台的频道编号。

备注：在FM收音机信号较弱地区，无线模式下的灵敏度会有所降低。因此，要想获得更好的收音效果，请插入耳麦。

工具

- **手电筒** - 在待机屏幕上按向上导航键可直接打开或关闭手电筒。
- **自动呼叫** - 此功能可用于礼貌性地避免尴尬境地。您可以通过在“自动呼叫”菜单中设置时间来自行呼叫。

备注：可在待机屏幕使用快捷代码#*#，激活或停用自动呼叫功能。




- **计算器** - 包含加、减、乘、除等标准功能。
- **秒表** - 使用此选项可使用秒表功能。
- **单位换算器** - 此功能用于将多个度量值转换成所需的单位。
- **世界时钟** - 允许您确定另一个时区或者国家的当前时间。


管理器

- **闹钟** - 您最多可以将 3 个闹钟设置为在指定时间停止响铃。
- **日历** - 当进入此菜单时，屏幕上出现日历。当前日期上有一方形光标。您可以使用导航键将光标移至另一个日期，您也可以将日程设置为所需日期和时间。
- **备忘录** - 您可以在此注册个人备忘录。

设置

• 情景模式

- › **普通** - 设置此情景模式后，指示符  将显示在待机屏幕上。
- › **静音** - 铃声音量设为关，激活振动。设置此情景模式后，指示符  将显示在待机屏幕上。
- › **户外** - 这是默认情景模式。铃声和按键音音量设置为最大音量。设置此情景模式后，指示符  将显示在待机屏幕上。
- › **飞行模式** - 选择此情景模式将禁用所有移动网络服务。**飞行模式**被设为打开时，您将无法收发信息或拨打电话。

- › **耳机** - 当耳机已连接到手机时，指示符  将显示在待机屏幕上。您可以个性化来电提示类型、铃声、铃声音量、信息提示类型、信息提示音、信息提示音量、按键音、按键音量、声效音量、开机/关机音量。
- **日期和时间** - 您可以设置与日期和时间相关的功能。
- **语言** - 您可以更改手机中显示文本的语言。此更改还将影响语言输入模式。
- **显示** - 您可以调节手机显示的设置。
- **通话** - 您可以设置与呼叫相关的菜单。
- **自动键盘锁** - 在待机屏幕下自动锁定键盘。
- **安全性** - 此菜单允许您安全设置手机。
 - › **PIN 码请求** - 手机已开机时，可以启用/禁用 SIM PIN 码请求。
 - › **手机锁** - 为以下选项选择安全码以锁定手机：**开机时**、**更换 SIM 卡时**或**立即**。（默认安全码为“0000”。）
 - › **呼叫限制** - 为所有拨出电话、拨出国际电话、国际漫游、所有来电，或漫游时来电选择一个限制密码。
 - › **固定拨号** - 选择一个启用固定拨号的 PIN2 码，让您将通话限制为只允许固定拨号列表中的号码。

- › **防盗手机跟踪器 (ATMT)** - 防盗手机追踪器 (ATMT) 允许您跟踪丢失的手机。如果有人未经您的许可更换手机的 SIM，将激活追踪服务。在未授权使用手机的人不知道的情况下，手机会向您设置的默认电话号码发送文本信息以通知您。您可以激活 ATMT 并在此菜单中配置设置。（默认 ATMT 码为“0000”。）
- › **更改密码** - 要更改您的**安全码、Pin 码、Pin2 码或 ATMT 码**，请输入旧密码，然后输入新密码。
- **省电** - 如果将此功能设置为**始终打开**，可以在不使用手机时节省用电。选择省电设置：**始终打开、仅夜间或关**。
- **网络选择** - 您可以选择自动注册或手动注册的网络。
- **SOS 服务** - SOS 服务打开时，通过在待机屏幕上按住键盘上的“9”键来发送紧急短信，SOS 模式随即打开。SOS 信息将发送至收件人列表中的手机号码。启用 SOS 模式时，将自动接收收件人的来电。要退出 SOS 模式，在待机屏幕上按结束键并选择“是”。
- **恢复初始设置** - 选择“恢复初始设定”将恢复到出厂时的设定。要启动此功能，您需要安全密码。默认号码为“0000”。
- **存储器状态** - 您可以检查各个存储器的可用空间和存储器使用率。

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。

暴露在射频能量之下

无线电波暴露和“特定吸收率”(SAR)信息。

此款 LG-A270 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有人员（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。

- 国际非电离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为：每 10 克重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2 W/Kg。
- 由 DASY4 对该型号手机进行的测试，人耳能够承受的 SAR 最大值为 1.490 W/kg (10 克)。
- 本设备在靠近耳朵的正常使用位置使用或放置在距人体至少 1.5 厘米的位置时符合 RF 暴露标准。当使用便携盒、皮带夹或皮套进行身体佩戴操作时，不得包含金属并且产品应至少距身体 1.5 厘米。为了发送数据文件或信息，此设备需要高质量的网络连接。在某些情况下，数据文件或信息的发送可能被延迟，直到有这样的连接可用。确保遵照以上间隔距离说明直到完成发送。

关于安全有效使用手机的准则

产品保养和维护

警告

仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
- 保修（由 LG 决定）可能包括使用新的或返修的更换部件或板，只要其功能与更换的部件等效。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 不要摔跌手机。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 在任何有特定条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗装置。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能因加热而引发火灾。
- 使用干布清洁手机外壳（不要使用如苯、稀释剂或酒精之类的溶剂）。

- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 应将手机放在完全通风的位置充电。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 谨慎使用诸如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。
- 请勿使用、触摸或试图取下或修复破碎或破裂的玻璃。由于滥用或误用造成的玻璃显示屏损坏不在保修范围内。

- 本手机为正常使用过程中会发热的电子设备。在缺乏足够通风的条件下过长时间直接接触皮肤时，可能导致不舒服或轻微灼伤。因此，在操作的过程中或之后立即处理您的手机时，应特别小心。

有效的手机操作

电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗装置附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。

关于安全有效使用手机的准则

- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- 当车辆配备气囊时，不要让安装的便携式的无线设备阻挡气囊。这样做可能因性能不当而导致气囊无法释放或导致严重受伤。

- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在过马路时，尤其要注意这一点。

防止损伤您的听力

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

- 使用耳机时，如果您不能听到附近的人说话，或者坐在您旁边的人能听到您在听的内容，则将音量调低。

备注：耳机声音压力过大可能导致听力受损。

爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。
- 不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。
- 未经机务人员允许，不得在飞机上使用手机。

儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向本地的服务提供商核准。

关于安全有效使用手机的准则

电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池组或将其短路。
- 保持电池组的金属触点清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果很长一段时间都没用过电池，请将电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要放在诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。不要象处理家用废物一样处理电池。
- 如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。
- 实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环境条件。
- 确保没有细尖的物体，如动物牙齿、指甲等进入手机内触碰电池。这可能引发火灾。

确认声明

LG Electronics 特此宣布此 **LG-A270** 产品符合指令 **1999/5/EC** 的核心要求和其它相关规定。有关《确认声明》的副本，可在 <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp> 下载。

外部环境

最高温度: +50° C (放电)、
+45° C (充电)

最低温度: -10° C

配件

有多种配件适用于您的手机。您可以根据个人的通信要求选择这些配件。

标准电池



旅行适配器



备注

- › 务必使用正品 LG 配件。否则可能导致保修失效。
- › 在不同地区提供的配件可能不同。如需要进一步查询有关情况，请与我们的地区服务公司或代理联系。

故障排除

本节列出了您在使用手机过程中可能遇到的一些问题。对于某些问题，您可能需要致电服务提供商，但是大部分问题，您都可以执行解决。

| 症状 | 可能原因 | 可行解决措施 |
|-------|---|--------------------------------|
| 无网络连接 | 信号弱，或者您在运营商网络范围之外。 | 移到靠近窗户或空旷地区的位置。 检查服务提供商覆盖图。 |
| 代码不匹配 | 更改安全码时，您需要在输入后再确认一次新的安全码。 两次输入的代 码不匹配。 | 请与服务提供商联系。 |

故障排除

| 症状 | 可能原因 | 可行解决措施 |
|--------|------------------------|--|
| 无法设置功能 | 服务提供商不支持或需要注册。 | 请与服务提供商联系。 |
| 无法拨打电话 | 拨号错误或服务限制。 | 检查所拨的号码并检查接收。请与服务提供商联系。 |
| 无法拨打电话 | 拨号错误，插入新 SIM 卡，达到预付费限制 | 新网络未获得授权。 查看新的限制。 与服务提供商联系或重新设置 PIN 2 的限制。 |

| 症状 | 可能原因 | 可行解决措施 |
|--------|---|---|
| 手机无法打开 | 按开/关键时间过短。 电池未充电。 电池触点脏。 | 请按开/关键至少两秒钟。 为电池充电。检查显示屏上的充电指示灯。 清洁电池触点。 |
| 充电错误 | 电池电量空。 触点问题。 插座没电。 充电器故障。 错误充电器。 电池故障。 | 为电池充电。 检查电源，连接到手机。检查电池触点，如果需要，请清洁。 插入其它插口，或检查电压。 使用另一个充电器进行测试。 请仅使用原装 LG 配件。 替换电池。 |

故障排除

| 症状 | 可能原因 | 可行解决措施 |
|---------|------------|-----------------------|
| 网络连接断开。 | 信号太弱。 | 如果网络模式为自动，连接到其它服务提供商。 |
| 不允许输入号码 | 已打开固定拨号功能。 | 检查“通话设置”菜单并关闭该功能。 |

LG-A270 User Guide - English

This guide will help you to understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of the features on your phone.


Some of the contents of this manual may differ from your phone depending on the phone software or your service provider.



Contents

| | | | |
|---|----|---|----|
| Getting to know your phone | 3 | My stuff | 16 |
| Installing the SIM Card and Charging the Battery | 5 | Media | 16 |
| Display Information | 7 | Tools | 19 |
| Menu and Options | 8 | Organiser | 20 |
| Entering Text | 9 | Settings | 20 |
| Quick feature reference | 12 | Guidelines for safe and efficient use | 24 |
| Messaging | 12 | Accessories | 34 |
| Contacts | 13 | Troubleshooting | 35 |
| Call history | 15 | | |
| Games | 15 | | |

Getting to know your phone

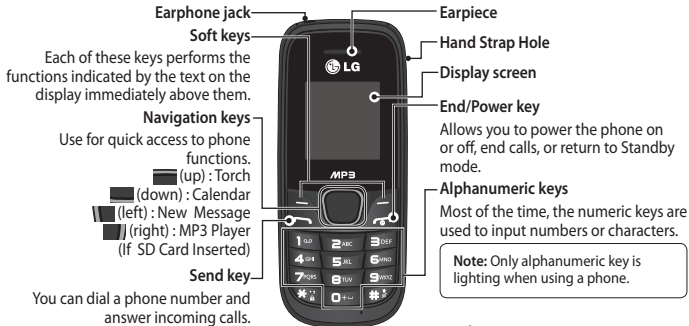

Getting to know your phone



Charger port

Allow you to power charger only.



Torch

Installing the SIM Card and Charging the Battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a mobile phone network, you are provided with a plug-in SIM card which is loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important!


- › The plug-in SIM card and its contacts can easily be damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the SIM card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.
- › only 2G SIM supported

Installing the SIM Card and Charging the Battery


Illustrations

- 1 Open battery cover
- 2 Remove the battery
- 3 Insert your SIM card
- 4 Insert the battery
- 5 Close the battery cover
- 6 Charge your battery

WARNING: Do not remove the battery while the phone is switched on, as this may damage the phone.

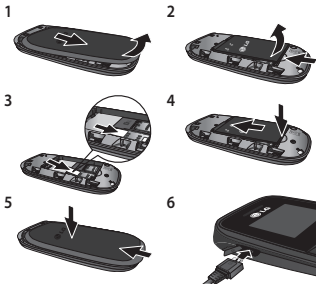

Display Information

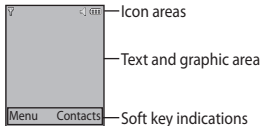


On-Screen Icons

| | |
|--|---|
| | Tells you the strength of the network signal. |
| | Indicates the battery charge level. |
| | Indicates new text message(s). |

| | |
|--|--|
| | Indicates new voice message(s). |
| | Indicates that the alarm clock is set. |
| | Indicates that your phone is using the general profile. |
| | Indicates that your phone is using the silent profile. |
| | Indicates that your phone is using the outdoor profile. |
| | Indicates that your phone is using the headset profile. |
| | Indicates that all calls are being diverted to another number. |
| | Indicates that your phone is in Flight mode. |
| | Indicates new schedule(s). |

Menu and Options

Your phone offers a set of functions that allow you to customise it. These functions are arranged in menus and sub-menus, which are accessed via the left and right soft keys. The label at the bottom of the display screen immediately above the soft keys indicates their current function.

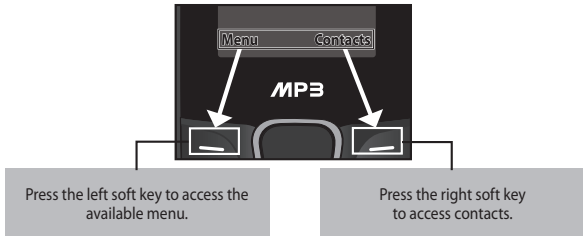

Entering Text

You can enter alphanumeric characters via the phone's keypad. For example, storing names in Contacts, writing a message and scheduling events in the calendar all require entering text. To change modes, press the **#*** key.

| Indicator | Function (English Smart mode) |
|------------|-------------------------------|
| 123 | Numeric |
| Abc | Multitap Abc |
| abc | Multitap abc |
| ABC | Multitap ABC |

T9 Mode



In Editor, Press Options Choose "Set T9" Select On. This mode allows you to enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad is associated with more than one letter. T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal linguistic dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode.

Turning Your Phone On and Off

You can power the phone on/off by pressing and holding the **power key**.

Entering Text


Making a Call

- 1 Press the number on the keypad.
- 2 Press  to initiate the call.
- 3 To end the call, press .



TIP! To enter + when making an international call, press and hold 0.

Making a call from your contacts

- 1 Press **Menu**, select **Contacts** and choose **Search**.
- 2 On the keypad, enter the first few letters of the contact you want to call.

- 3 To scroll through your contacts, use the up and down navigation keys. And to scroll through their different numbers, use the left and right navigation keys.
- 4 Press  to initiate the call.

Answering and rejecting a call

When your phone rings, press **Accept** or press  to answer the call. While your phone is ringing, select **Silent** to mute the ringing. This is great if you have forgotten to change your profile to **Silent** for a meeting. Press  or **Reject** to reject the incoming call.

TIP! You can change the settings on your phone to answer your calls in different ways. Press **Menu**, select **Settings** and choose **Call**. Select **Answer mode** and choose **Any key** or **Send key only**.

- **Any key** – You can answer a call by pressing any key.
- **Send key only** – You can answer a call only by pressing the Send key.

Changing your call settings


You can set the menu depending on the call. Press **Menu**, select **Settings** and choose **Call**.

- **Call divert** – Select methods for diverting calls.
- **Call waiting** – Select Active or cancel call waiting.

Quick feature reference

Messaging


Sending a message

- 1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **New message**.
- 2 A new message editor will open. The default setting of the message editor is SMS mode.
- 3 Enter your message using either the T9 predictive mode or Abc manual mode or 123 mode. You can switch text input modes by pressing .
- 4 Press **Options** and choose **Insert** to add an **Symbol, Template, Contact, Business card**.
- 5 Press **Send to**.
- 6 Enter the phone number or press **Options** and select **Contacts** or **Recent list** to open your contacts list.
- 7 Press **Options** and choose **Send**.
 - **Inbox** – You will be alerted when you have received a message. It will also be saved here.
 - **Drafts** – This menu shows the message you have saved.
 - **Outbox** – This menu allows you to view the message which is about to be send or that have failed to send.

- **Sent** – This menu allows you to view the messages which have already been sent, including time and content.
- **Listen voicemail** – This menu provides you with a quick way to access your voice mailbox.
- **Info messages** – Info service messages are text messages that are delivered by the network to your handset.
- **Templates** – There are pre-defined messages in the list. You can view and edit the template messages or create new templates.
- **Settings** – This menu allows you to set the features of your network service provider.

Contacts

You can search for a contact stored in your Contacts menu.

- 1 Press **Menu** and choose **Contacts**, select **Search** or press  (right soft key) from the standby screen.
- 2 On the keypad enter the first letter of the contact you want to call.
- 3 To scroll through the contacts, use the up and down navigation keys. To scroll through their different numbers use the left and right navigation keys.

- **New contact** – You can add phonebook entries by using this menu.
- **Speed dials** – Assign contacts to any keys between 3 and 8. Speed dial 2 is set to SIM Budget and 9 is set to SOS mode, so you can not change these keys.
 - › **SIM budget** - You can set Speed SIM budget through Startup Wizard and Speed dial menu. It is easy way for checking SIM budget by pressing and holding the 2 key in Idle Screen.
- **Copy all** – You can copy all phone book entries from the SIM card memory to the Phone memory or from the Phone memory to the SIM card memory.
- **Delete all** – You can delete all phone book entries from the SIM card memory or Phone memory.
- **Memory status** – You can check the memory status for your SIM and phone.
- **Information**
 - › **Service dial numbers** – Access the list of service numbers assigned by your service provider securely.
 - › **Own number** – You can save and check your own numbers on the SIM card.
 - › **Business card** – You can save and check your business card containing information including your name, mobile number, home, office and email, and send it in a message.

Call history

You can check the record of all, missed, dialled, received calls and call durations. The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view the number of times you have called.

- **All calls** – Displays the lists of all three types (Received/Dialled/Missed calls) by time.
- **Missed calls** – This option lets you view the last 20 unanswered calls.
- **Dialled calls** – This option lets you view the last 20 outgoing calls (called or attempted).

- **Received calls** – This option lets you view the last 20 incoming calls.
- **Call duration** – Allows you to view the duration of your last call, all calls, dialled calls and received calls.

Games

Your LG-A270 comes with preloaded games to keep you amused when you have time to spare. Press **Menu** and select **Games**.

My stuff

- **My sounds** - The My sounds folder contains default sounds and External memory sounds. From here you can play or set them as ringtone.

Note: To Play the MP3 files from My sounds folder, You should store the MP3 files in **External Memory > Sounds** folder.

- **Others** - In the Others folder, you can see the files that are not stored in the My sounds.
- **External memory** – If you have inserted a memory card, it will be displayed as a folder in My stuff.

Media

Your LG-A270 has a built-in music player, so you can play all your favourite music.

MP3 player

Playing a song

- 1 Press **Menu**, and select **Media** and choose **MP3 player**.
- 2 Choose **All songs** then select the song you want to play, go to Options and then Press **Play**.
- 3 While music is playing, go to Options→**Pause** to pause the song.

- 4 Press right navigation key to skip to next song.
- 5 Press left navigation key to skip to previous song.
- 6 While music is playing, press "Back" key to stop the music and return to the previous menu.

Note: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Note: Before using the MP3 player, you first download the music files into microSD card. It may be optional.

Note: To Play the files in MP3 Player, MP3 files should be stored in **My stuff > External Memory > Sounds** folder.

FM radio

With embedded FM antenna, you can receive FM radio without an external earphone. You can listen to your favourite radio station anytime.

Listening to the radio

- 1 Press **Menu** and select **Media**, then choose **FM radio**.
- 2 Select **Options** > **Auto scan** then confirm **"Auto-scan now"** to scan for FM channels or **No** to cancel.
- 3 When your phone detects a channel, it will display a pop-up asking to save the channel. Confirm save by selecting **YES** or skip save by selecting **No**.

Note: Your phone can only store a maximum of 12 channels. Device will stop auto scanning when all 12 channels have been saved or when it cannot detect any more FM channels.

- 4 Select the channel by pressing the appropriate channel number on the keypad or by using the **left** or **right** navigation keys.

Note: **Up** and **down** navigation keys will increase or decrease sound volume respectively.

- 5 Select the channel number of the station you would like to listen to.

Note: In weak FM radio signal area the sensitivity can degrade with wireless and antenna mode. So it is advisable to insert the ear-mic for better and enhanced FM quality.

Tools

- **Torch** – Turn on/off the torch or turn on/off the torch directly by pressing the up navigation key in idle screen.

- **Self call** - This is a useful function for avoiding awkward situation politely. You can call yourself by setting the time in self call menu.




Note: Self call can be activated or deactivated from idle screen using shortcut code ##*#.


- **Calculator** – This contains the standard functions such as Addition, Subtraction, Multiplication and Division.
- **Stopwatch** – This option allows you to use the function of a stopwatch.
- **Unit converter** – This converts many measurement into a unit you want.
- **World clock** – Allows you to determine the current time in another time zone or country.

Organiser

- **Alarms** – You can set up to 3 alarm clocks to go on at a specified time.
- **Calendar** – When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is placed on the current date. You can move the cursor to another date using the navigation keys, also you can set scheduler for desired date and time.
- **Memo** – You can register your own memos here.

Settings

- **Profiles**
 - › **General** – After setting up this profile, the indicator  will be displayed on the standby screen.
 - › **Silent** – Ring tone is disabled and Vibrate is activated. When you set up this profile, the indicator  will be displayed on the standby screen.
 - › **Outdoor** – This is the default profile. Ring tone and key tone volume are set to maximum. When you set up this profile, the indicator  will be displayed on the standby screen.

- › **Flight Mode** – Select this profile to disable all mobile network services. You will not be able to make or receive messages or calls when **Flight mode** is switched on.
- › **Headset** – When the headset is connected to the phone, the indicator  will be displayed on the standby screen. You can personalise your call alert type, ring tones, ring volume, message alert type, message tones, message volume, keypad tones, keypad volume, effect sound volume and power on/off volume.
- **Date & Time** – You can set functions relating to the date and time.
- **Language** – You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.
- **Display** – You can adjust settings for the phone display.
- **Call** – You can set the menu depending on the call.
- **Auto key lock** – Lock the keypad automatically in standby screen.

- **Security** – This menu allows you to set the phone securely.
 - › **PIN code request** – Enable/Disable SIM PIN code request when your phone is powered on.
 - › **Phone lock** – Lock your phone with a security code **When power on, When SIM changed, or Immediately**. (Default security code is “0000”).
 - › **Call barring** – Choose a barring password for all outgoing calls, outgoing international, outgoing international except to home country, all incoming calls, or incoming when abroad.
 - › **Fixed dial number** – Choosing a PIN2 code to enable fixed dial number lets you restrict calls only to numbers in the Fixed dial number list.
- › **Anti-theft mobile tracker (ATMT)** – Anti-theft mobile tracker (ATMT) allows you to track your stolen phone. When someone changes the SIM in your phone without your permission, the tracking service will be activated. You will be notified by a text message sent to the default phone number you have set, without the unauthorized user’s knowledge. You can activate the ATMT and configure your settings in this menu. (The default ATMT code is “0000”).
- › **Change codes** – To change your **Security, Pin, Pin2 or ATMT code**, enter the old code followed by the new one.

- **Power save** – If you set **Always on**, you can save the battery power when you are not using the phone. Choose to switch between power save settings **Always on**, **Night only** or **Off**.
- **Network selection** – You can select a network that will be registered either automatically or manually.
- **SOS service** - When SOS service is turned on, send the emergency SMS by press and holding the '9' key on your keypad in idle screen, SOS mode will now be turned on. The SOS messages will be sent to the phone number(s) listed in Recipient list. While SOS mode is active, incoming calls by them will be automatically accepted. To exit SOS mode, on the idle screen push the end key and select Yes.
- **Reset settings** – Select Reset settings to restore the factory settings. You need the security code to activate this function. The default number is "0000".
- **Memory status** – You can check the free space and memory usage of each repository.

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-A270 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the

phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.

- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 1.490 W/Kg (10g).

- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.

Guidelines for safe and efficient use

- Repairs under warranty, at LG's option, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
 - Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
 - The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
 - Do not drop the phone.
 - Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by specific regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
 - Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
 - Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).

- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

Guidelines for safe and efficient use

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.

- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

Note: Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

Guidelines for safe and efficient use

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refuelling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle which contains your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference with aircraft.

- Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- Do not use it on the aircraft without permission from the cabin crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.

Guidelines for safe and efficient use

- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, LG Electronics declares that this **LG-A270** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>.

Ambient Temperatures

Max : +50°C (discharging) +45°C (charging)

Min : -10°C

Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

Standard Battery



Travel Adapter



Note

- › Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- › Accessories may be different in different regions. Please check with our regional service company or agent for further enquires.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to correct yourself.

| Message | Possible Causes | Possible Corrective Measures |
|---|--|--|
| USIM error | There is no USIM card in the phone or it is inserted incorrectly. | Make sure that the SIM card is correctly inserted. |
| No network connection/ Loosing network | Weak Signal outside of GSM network area Operator applied new services | Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map. See if the SIM card is older than 6~12 month. If so, change your SIM at the office of your network provider. |

Troubleshooting

| Message | Possible Causes | Possible Corrective Measures |
|-------------------------------|--|--|
| Codes do not match | To change a security code, you will need to confirm the new code by entering it again. The two codes you have entered do not match. | The default code is [0000]. If you forget the code, contact your service provider. |
| Any application cannot be set | Not supported by service provider or registration required | Contact your service provider. |

| Message | Possible Causes | Possible Corrective Measures |
|-----------------------------|--|---|
| Calls not available | Dialing error New SIM card inserted Prepaid charge limit reached | New network not authorised. Check for new restrictions. Contact your service provider or reset limit with PIN 2. |
| Phone cannot be switched on | On/Off key pressed long enough Battery is not charged Battery contacts are dirty | Press the On/Off key down for at least two seconds. Keep charger attached for a longer time Clean the contacts. Take out the battery and insert again. |

Troubleshooting

| Message | Possible Causes | Possible Corrective Measures |
|-------------------|--|---|
| Charging error | Battery is not charged | Charge battery. |
| | Outside temperature is too hot or cold | Make sure phone is charging under normal temperatures. |
| | Contact problem | Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary. |
| | No voltage | Plug into a different socket. |
| | Charger defective | If the charger does not warm up, replace it. |
| Wrong charger | Only use original LG accessories. | |
| Battery defective | Replace battery. | |

| Message | Possible Causes | Possible Corrective Measures |
|--|---------------------------------------|---|
| Number not permitted | The Fixed Dial Number function is on. | Check settings. |
| Impossible to receive/send SMS & Picture | Memory full | Delete some existing messages in the phone. |
| Files not open | Unsupported file format | Check the file format that can be supported |
| The screen does not turn on when I receive a call. | Proximity sensor problem | If you use any protection tape or case, check it is covered the area around proximity sensor Make sure that the area around the proximity sensor is clean. |

Troubleshooting

| Message | Possible Causes | Possible Corrective Measures |
|-------------------|-------------------------------|--|
| Hang up or freeze | Intermittent software problem | Take out the battery and insert battery. Turn on the phone. Try to do software update service via web site |
