

Általános tudakozó

<LG ügyfélinformációs központ>
06-40-545454

* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

Общи запитвания

<Център за информация за клиенти на LG>
0700-1-5454

* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

Opći upiti

<LG centar za podršku korisnicima>
(01) 55-3-55-54

* Prije pozivanja provjerite broj i pripremite vaš upit.

Општа питања

<LG кориснички центар>
011/36-30-500

* Пре позивања проверите број и припремите питање.



Használati útmutató
Korisnički priručnik
Ръководство за потребителя
Корисничко упутство
Упатство за употреба

LG-P700

MFL67843710 (1.0)

MAGYAR
HRVATSKI
БЪЛГАРСКИ
СРПСКИ
МАКЕДОНСКИ



CE 0168 !

www.lg.com

Wi-Fi (WLAN)	<p>A készülék minden európai országban használható. A WLAN az EU országokban beltéri korlátozás nélkül használható, de Franciaországban, Oroszországban és Ukrajnában a szabadban tilos a használata.</p>
Wi-Fi (WLAN)	<p>Ovaj je uređaj namijenjen upotrebi u svim europskim zemljama. WLAN se u zatvorenim prostorima u EU može koristiti bez ograničenja, no u Francuskoj, Rusiji i Ukrajini ne može se koristiti na otvorenom.</p>
Wi-Fi (WLAN)	<p>Това устройство е предназначено за употреба във всички европейски държави. С WLAN може да се работи в ЕС без ограничения в сгради, но не може да се използва навън във Франция, Русия и Украйна.</p>
Wi-Fi (WLAN)	<p>Овај уређај намењен је коришћењу у свим европским земљама. WLAN може да се користи у затвореним просторима у ЕУ без ограничења, али не може да се користи напољу у Француској, Русији и Украјини.</p>
Wi-Fi (WLAN)	<p>Овој уред е наменет за употреба во сите европски земји. WLAN може да се користи без ограничувања во затворени простории во ЕУ, но во Франција, Русија и Украина не може да се користи на отворено.</p>



MAGYAR

LG-P700 Felhasználói kézikönyv

Az útmutató eligazítást nyújt a telefon használatához.

- Az útmutató tartalma a szoftvertől és az Ön szolgáltatójától függően részben eltérhet a telefon aktuális jellemzőitől.
- A készülék használata az érintőképernyős billentyűzet miatt csökkent látásúaknak nem ajánlott.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Minden jog fenntartva. Az LG név és LG logó az LG Csoport és a hozzá tartozó jogi személyek regisztrált védjegyei. Minden további védjegy a vonatkozó tulajdonosok birtokában van.
- A Google™, a Google Maps™, a Gmail™, a YouTube™, a Google Talk™ és a Play Store™ a Google, Inc védjegyei.



Tartalom

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz.....	6	A kezdőképernyő testreszabása.....	46
Általános tudnivalók	19	Visszatérés a korábban használt alkalmazásokhoz	48
Az eszköz részei	32	Értesítési fiók.....	48
A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése	35	Az állapotsáv megtekintése	49
A telefon töltése	37	Képernyő-billentyűzet.....	53
A memóriakártya használata.....	38	Ékezetes betűk megadása.....	54
A kijelző zárolása és feloldása.....	41	Google fiók beállítása	55
A képernyőzár védelme	42	Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás	57
A kezdőképernyő	44	Wi-Fi.....	57
Tippek az érintőképernyő használatához.....	44	Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz	57
Kezdőlap	45	Bluetooth	59

A telefon adatkapcsolatának megosztása	61	Névjegyek	80
A hordozható hozzáférési pont átnevezése és védetté tétele	63	Partner keresése	80
A Wi-Fi Direct megosztásának engedélyezése a SmartShare alkalmazáson keresztül	65	Új partner hozzáadása.....	80
A SmartShare alkalmazás használata.....	67	Kedvenc névjegyek	81
Hívások.....	73	Névjegyek áthelyezése a régi készülékről az újra.....	82
Híváskezdeményezés	73	Üzenetküldés/-fogadás.....	83
Partnerek hívása.....	73	Üzenetküldés.....	83
Hívás fogadása és elutasítása.....	74	Összefűzött	84
A hívás hangerejének beállítása	75	Hangulatjelek használata.....	85
Második hívás kezdeményezése	75	Az MMS-beállítások módosítása	85
A hívásnaplók megtekintése	76	E-mail	86
Hívásbeállítások.....	77	E-mail fiók kezelése.....	86

Tartalom

E-mail fiókhoz tartozó képernyő	87	A hangerő beállítása video lejátszás közben	100
A fiókok mappái.....	88	LG egyedi funkciók	101
E-mail létrehozása és küldése	88	QuickMemo.....	101
Kamera	90	LG SmartWorld	105
A kereső	90	Hogyan érhető el az LG SmartWorld a telefonról?.....	105
Gyors fényképfelvétel készítése	91	Az LG SmartWorld használata.....	106
A fénykép elkészítése után	91	Multimédia.....	108
A speciális beállítások használata	93	Galéria	108
Videokamera	97	Zene.....	108
A kereső	97	Zenefájlok átvitele USB tömegtároló eszközökre	108
Gyors videokészítés	98	Zeneszám lejátszása.....	109
A videofelvétel elkészítése után.....	98		
A speciális beállítások használata	99		

FM-rádió.....	112	Beállítások.....	121
Állomáskereső.....	112	VEZETÉKNÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK.....	121
NFC.....	114	ESZKÖZ.....	125
Kellékek.....	116	SZEMÉLYES.....	129
Az ébresztés beállítása.....	116	RENDSZER.....	132
A számítógép használata.....	116	A telefonszoftver frissítése.....	133
Új esemény felvétele a naptárba.....	117	DivX Mobile.....	135
Polaris Office 4.....	118	Tartozékok.....	137
Az internet.....	119	Hibaelhárítás.....	138
Böngésző.....	119		
Az Internetes állapotosáv használata.....	119		
Az opciók használata.....	120		

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Kérjük, olvassa el ezeket az egyszerű útmutatásokat. Ha nem követi az útmutatásokat, veszélyes vagy törvénytelen helyzeteket idézhet elő.

A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos abszorpciós tényező (SAR) adatai.

Az LG-P700 típusú készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. A tudományos

irányelveken alapuló előírások biztonsági ráhagyással számolnak annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapottól függetlenül.

- A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos irányelvek a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) néven ismert mértékegységet alkalmazzák. A SAR-méréseket szabványosított módszerekkel végzik, miközben a telefon a legmagasabb hitelesített energiaszintjén sugároz minden általa használt frekvenciasávban.

- Bár az egyes LG telefontípusok eltérő SAR-értékeket mutatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi előírásoknak.
- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határérték 10 gramm emberi szövetre számolva átlagosan 2 W/kg.
- A jelen telefontípus fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 0,762 W/kg (10 g), a testközeli helyzetében pedig 0,534 W/kg (10 g).
- A jelen készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzási irányelveknek a fültől a szokásos távolságra, illetve a testtől 1,5 cm távolságra tartva. Ha a készüléket tokban, övre akasztva vagy más testközeli módon tartva használja, a tartó nem tartalmazhat fémet, és a készüléket tartsa legalább 1,5 cm távolságra a testétől. Adatfájlok vagy üzenetek továbbításához jó minőségű hálózati kapcsolat szükséges. Néhány esetben az adatfájlok vagy üzenetek továbbítása késleltetve történik a megfelelő minőségű kapcsolat létrejöttékor.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

A távolságra vonatkozó fenti utasításokat be kell tartani mindaddig, amíg nem fejeződött be az adattovábbítás.

A termék kezelése és karbantartása

FIGYELMEZTETÉS

Csak az ennek a telefontípusnak megfelelő akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes is lehet.

- Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervizbe.
- A garanciális javítások az LG döntése alapján történhetnek az alkatrészek vagy panelek újra vagy felújítottra cserélésével, feltéve, hogy ezek teljesítménye azonos a kicserélt alkatrészekével.
- Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. a televíziótól, a rádiótól és a számítógéptől.
- Tartsa távol a készüléket a hőforrásoktól, pl. radiátortól vagy tűzhelytől.
- Ne ejtse le.

- Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.
- Kapcsolja ki a telefont azokon a helyeken, ahol ezt a szabályok kifejezetten előírják. Például ne használja a telefont kórházakban, mert az zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy telefonja súlyosan károsodhat.
- Ne töltse a készüléket gyúlékony anyagok mellett, mert a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítószer, benzolt, hígítót vagy alkoholt).
- Ne töltse a telefont puha felületű bútoron.
- A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa telefonját hitelkártyáinak vagy elektronikus belépőkártyáinak közelében, mivel az megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a telefont.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- A tartozékokat, például a fülhallgatót, óvatosan használja. Főlegesen ne érjen hozzá az antennához.
- Ha a kijelző eltörött, megsérült vagy megrepedt, ne használja, ne érintse meg, és ne próbálja eltávolítani vagy megjavítani. A kijelző üvegének rongálás vagy helytelen használat miatti sérülésére a garancia nem vonatkozik.
- A telefon egy elektronikus készülék, amely a normális működés során hőt gerjeszt.

Ha a készülék nagyon hosszan, megfelelő szellőzés nélkül közvetlenül érintkezik a bőrrel, fájdalmas érzést vagy akár apróbb égési sérüléseket is okozhat. Ezért mindig óvatosan bánjon a telefontal a használat során, vagy közvetlenül azt követően.

Hatékony telefonhasználat

Elektronikus berendezések

Minden mobiltelefont érhet interferencia, ami befolyásolhatja a készülék teljesítményét.

- Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi berendezések közelében.

Ügyeljen arra, hogy ne tartsa a telefont szívritmus-szabályozó készülékhez közel, pl. felső ingzsebben vagy mellényzsebben.

- A mobiltelefonok zavarhatják a hallókészülékeket.
- Enyhe interferenciát okozhatnak a tv-készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.

Közlekedésbiztonság

Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó előírásokról és szabályokról.

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont.
- Teljes figyelmét fordítsa a vezetésre.
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne vagy fogadna.
- A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádió vagy a biztonsági berendezések működését.
- Ha gépkocsiját légzsákkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy hordozható vezeték nélküli készüléket. A légzsák

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.

- Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva, hogy észlelhesse az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen fontos utak közelében.

A halláskárosodás megelőzése



A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa hosszú ideig nagy hangerőn.

Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodást szenvedhet. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki és be. Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerejét állítsa ésszerű szintre.

- Fülhallgató használata esetén: ha nem hallja az Ön körül ülők beszédét, vagy ha az Ön mellett ülő személy hallja az Ön által hallgatott zenét, halkítsa le az eszközt.

MEGJEGYZÉS: fülhallgatóból és a fejhallgatóból érkező túlzott hangerő és nyomás halláskárosodást okozhat.

Üveg alkatrészek

A mobiltelefon egyes részei üvegből készültek. Az üveg eltörhet, ha kemény felületre ejti a telefonkészüléket, vagy azt erős ütés éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja a mobiltelefont mindaddig, amíg az üveget szakszervizben ki nem cserélik.

Robbantási terület

Ne használja a telefont robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az előírásokat és a szabályokat.

Robbanásveszélyes területek

- Ne használja a telefont benzinkúton.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a mobiltelefont és annak tartozékait tárolja.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját.
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leszerelésük esetén fulladást okozhatnak.

Segélyhívások

Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetők el minden mobilhálózatból. Segélyhívások esetén soha ne hagyatkozzon kizárólag a mobiltelefonjára. Érdeklődjön hálózati szolgáltatójánál.

Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.

- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
- Ha az akkumulátor már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltsse fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert az ronthatja a teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusúra cseréli, az akkumulátor felrobbanhat.
- Az elemek újrahasznosítását a gyártó utasításai szerint végezze. Kérjük, lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne kezelje háztartási hulladékként.
- Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, vigye a készüléket a legközelebbi hivatalos LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

- A töltő felesleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzatból, miután a telefon teljesen feltöltődött.
- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.
- Gondoskodjon arról, hogy semmilyen éles tárgy - mint pl. állati fog, köröm - ne kerülhessen az akkumulátorral érintkezésbe. Ez tűzveszélyes lehet.

MEGFELELŐSSÉGI NYILATKOZAT

Az LG Electronics ezennel kijelenti, hogy az **LG-P700** készülék megfelel az **1999/5/EC** irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak. A Megfelelősségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a **<http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>** weboldalon, vagy saját nyelven letölthető a teljes felhasználói kézikönyvvel azonos oldalról.

**A termék megfelelőségével
kapcsolatban illetékes iroda:**

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Üzemi hőmérséklet

Max.: +50°C (kisülés), +45°C (töltés)

Min.: -10 °C

Figyelem: Nyílt forráskódú szoftver

A GPL, LGPL, MPL és egyéb nyílt forráskódú licencek megfelelő forráskódjáért látogasson el a <http://opensource.lge.com/> honlapra.

A forráskóddal az összes hivatkozott licenchez tartozó használati feltétel, jogi nyilatkozat és közlemény letölthető.



A régi készülék ártalmatlanítása

- 1** A terméken látható áthúzott, kerekes szeméttároló azt jelzi, hogy a termék a 2002/96/EC EU-irányelv hatálya alá esik.
- 2** A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.
- 3** Régi készülékének megfelelő hulladékkezelése segít megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre gyakorolt negatív hatásokat.
- 4** Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.



Használt akkumulátorok leselejtezése

- 1** A termék akkumulátorán látható áthúzott, kerekes szeméttároló azt jelzi, hogy az akkumulátor a 2006/66/EC EU-irányelv hatálya alá esik.
- 2** A szimbólum mellett a higany (Hg), kadmium (Cd) illetve ólom (Pb) vegyjele is fel van tüntetve, ha az akkumulátor legalább 0,0005% higanyt, 0,002% kadmiumot illetve 0,004% ólmot tartalmaz.
- 3** A leselejtezett akkumulátorokat a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.
- 4** Régi akkumulátorainak megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges környezetre, állati vagy emberi egészségre ártalmas következményeket.
- 5** Ha további információra van szüksége régi akkumulátora leselejtezésével kapcsolatban, forduljon a területi önkormányzathoz vagy a helyi illetékes hatósághoz, illetve az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

Általános tudnivalók

Kérjük, hogy a telefon használatba vétele előtt olvassa el!


Ellenőrizze, hogy a készülékkel előforduló problémák leírását megtalálja-e ebben a részben, mielőtt szervizbe vinné a készüléket, vagy a szervizképviselőhöz fordulna.

1. Telefonmemória

Ha a telefonmemóriában az elérhető terület 10% alá csökken, a telefon nem tud új üzeneteket fogadni. Ellenőrizze a telefonmemóriát, és töröljön róla adatokat, pl. alkalmazásokat vagy üzeneteket, hogy így

nagyobb memóriaterület szabaduljon fel.

Alkalmazások eltávolítása:

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Alkalmazások** az ESZKÖZ kategóriából.
- 2 Amikor minden alkalmazás megjelenik, görgessen le, és válassza ki az eltávolítani kívánt alkalmazást.
- 3 Érintse meg az **Eltávolítás** opciót.

Általános tudnivalók

2. Az akkumulátor élettartamának optimalizálása

Hosszabbítsa meg az akkumulátortöltések között eltelt időt azon funkciók kikapcsolásával, amelyeknél nem szükséges, hogy a háttérben folyamatosan fussanak. Nyomon követheti, hogy az alkalmazások és a rendszerforrások hogyan fogyasztják az akkumulátort.

A telefonakkumulátor élettartamának meghosszabbítása:

- Kapcsolja ki a nem használt rádiókommunikációs eszközöket. Ha nem használja a Wi-Fi, Bluetooth vagy GPS funkciót, kapcsolja ki azokat.
- Csökkentse a képernyő fényerejét, és állítson be rövidebb képernyő-világítás várakozási időt.
- Kapcsolja ki a Gmail™, Naptár, Névjegyek és egyéb alkalmazások automatikus szinkronizálását.


- Bizonyos letöltött alkalmazások csökkenthetik az akkumulátor töltöttségét.

Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése:

- Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **A telefonról** a RENDSZER kategóriából > **Akkumulátor**

Az akkumulátor állapota (töltés vagy kisülés) és szintje (a teljesen feltöltött állapot százaléka) a kijelző felső részén látható.

Az akkumulátor töltöttségének figyelemmel kísérése és ellenőrzése:

- Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Energiatakarékosság** az ESZKÖZ kategóriából > **Akkumulátor használat** az AKKUMULÁTOR INFO kategóriából.

Az akkumulátorhasználat ideje a kijelző felső részén látható. Kijelzi, hogy mikor csatlakoztatta a telefont legutóbb tápforráshoz, illetve, ha jelenleg csatlakozik egy áramforráshoz, akkor legutóbb mennyi ideig működött a telefon akkumulátorról.

Általános tudnivalók

A képernyőn megjelenik az akkumulátort használó alkalmazások vagy szolgáltatások listája, a legnagyobb fogyasztásútól a legkisebb fogyasztásúig.

3. Mappák használata

Több alkalmazás ikonja kombinálható egy mappában. Ejtsen egy alkalmazás-ikont egy másikra a Kezdőlap képernyőn, így kombinálja a két ikont.

MEGJEGYZÉS: Az egyik alkalmazás megnyitását követően rendszerint módosíthatja beállításait úgy, hogy elemeket választ ki a Menü ikonjáról, amely a képernyő tetejének vagy aljának közelében található.

4. Nyílt forráskódú alkalmazások és operációs rendszerek telepítésével kapcsolatos figyelmeztetések

FIGYELMEZTETÉS

Ha nem a gyártó által biztosított operációs rendszert telepíti és használja, az eszköz meghibásodhat. Ezenkívül érvényét veszti a hozzá tartozó garancia.

FIGYELMEZTETÉS

Telefonjának és személyes adatainak védelme érdekében csak biztonságos forrásból töltsön le alkalmazásokat, így például a Play Store™ alkalmazásból. Ha a telefonon nem megfelelően telepített alkalmazások találhatók, előfordulhat, hogy nem működik megfelelően, vagy komoly hiba lép fel. Az adott alkalmazásokat és valamennyi kapcsolódó adatot és beállítást el kell távolítani a készülékről.

Általános tudnivalók

5. A Durva visszaállítás használata (Gyári alapbeállítások visszaállítása)

Ha a telefont eredeti állapotába kell visszaállítani, a telefon újraindításához használja a durva visszaállítást.

1 Bal kezével nyomja le és tartsa nyomva a kikapcsolt telefon **Hangerőcsökkentő gombját + Be-/kikapcsolás gombját.**

2 Ha a telefon alján található LED-jelzőfény bekapcsol, jobb kezével érintse meg és nyomja le a **Menü gombot.** A gombokat még azelőtt nyomja meg, hogy a képernyőn megjelenne az LG logó. Ezalatt továbbra is tartsa nyomva a Hangerőcsökkentő és a Be-/kikapcsolás gombot. A rezgés ideje alatt engedje el a Be-/kikapcsolás gombot.

3 Ha a képernyőn megjelenik az LG logó, további 2 másodpercig tartsa nyomva, majd engedje el egyszerre az összes gombot, még mielőtt az LG logó eltűnik.

Legalább egy percig ne végezzen műveletet a telefonnal, hogy eközben megtörténhessen a durva visszaállítás. Ezután visszakapcsolhatja telefonját.

Figyelem: A durva visszaállítás esetén minden felhasználói alkalmazás és adat törlésre kerül. Ez nem visszafordítható. Ne felejtse el biztonsági mentést készíteni a fontos adatokról a durva visszaállítás végrehajtása előtt.

6. Alkalmazások megnyitása és váltás az alkalmazások között


Az Android készülék egyszerűen megbirkózik több feladattal is, mert egyszerre több alkalmazás is futtatható rajta. Egy alkalmazás megnyitása előtt nem kell bezárnia egy másikat. Válthat a különböző megnyitott alkalmazások között. Az Android minden alkalmazást kezel, szükség szerint leállítja vagy elindítja azt, így biztosítva, hogy a készenléti állapotban lévő alkalmazások ne fogyasszanak feleslegesen energiát.



Általános tudnivalók

Visszatérés a korábban használt alkalmazásokhoz:

Tartsa nyomva a **Kezdőlap** gombot.

Alkalmazások leállítása:

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások**  **fül**
> **Beállítások** > **Alkalmazások** > **Futó alkalmazások**.
- 2 Görgessen, és érintse meg a kívánt alkalmazást, majd a leállításához érintse meg a **Leállít** gombot.

MEGJEGYZÉS: A többfeladatos feldolgozás használatához nyomja meg a Kezdőlap  gombot hosszan, a másik alkalmazás megnyitásához, ha már fut egy alkalmazás. Ez nem állítja le az előző alkalmazást, amely a készüléken a háttérben fut. Használat után az alkalmazásból való kilépéshez érintse meg a Vissza  gombot.

7. A PC szoftver telepítése (LG PC Suite)

Az „LG PC Suite” PC alkalmazás egy olyan program, amelynek segítségével egy USB-adatkábel és Wi-Fi eszközön keresztül a számítógéphez csatlakoztathatja készülékét.

A csatlakoztatást követően a készülék funkcióit a számítógépen is használhatja.

Az „LG PC Suite” PC alkalmazással az alábbiakra nyílik lehetőség:

- A médiatartalmak (zene, film, képek) lejátszása és kezelése a számítógépen.

- Multimédiás tartalmak küldése a készülékre.
- Adatok szinkronizálása (naptár, névjegyek, könyvjelzők) készüléken és számítógépen.
- Alkalmazások biztonsági mentése a készülékre.
- Szoftverek frissítése a készüléken.
- Készülék biztonsági mentése és visszaállítása.
- A számítógép multimédiás tartalmának lejátszása más készülékről.

Általános tudnivalók

- Jegyzetek mentése, létrehozása és szerkesztése.

MEGJEGYZÉS: Az alkalmazás Súgó menüjének segítségével elsajátíthatja az „LG PC Suite” PC alkalmazás használatát.

Az „LG PC Suite” PC alkalmazás telepítése

Az „LG PC Suite” PC alkalmazás letölthető az LG weboldaláról.

- 1 Látogasson el a www.lg.com oldalra, és válassza ki kívánt országot.
- 2 Válassza ki a **Support** (Támogatás) > **MOBILE SUPPORT** (Támogatás mobiltelefonokhoz) > **LG Mobile Phones** (LG mobiltelefonok) lehetőséget > Válassza ki a típust (LG-P700).
- 3 Kattintson a **PC SZINKRONIZÁLÁS** opcióra a **KÉZIKÖNYVEK ÉS LETÖLTÉS** részben, majd kattintson a **LETÖLTÉS** opcióra az „LG PC Suite” PC szoftver letöltéséhez.

Az „LG PC Suite” PC szoftver rendszerkövetelményei

- Operációs rendszer: Windows XP (Service pack 3) 32 bites, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz vagy nagyobb processzorok
- Memória: 512 MB vagy nagyobb RAM
- Grafikus kártya: 1024 x 768-as felbontás, 32 bites vagy nagyobb színmélység
- HDD: 500 MB vagy nagyobb szabad tárhely a merevlemezen (a tárolt adatmennyiségtől függően nagyobb szabad lemezterületre lehet szükség.)

- Szükséges szoftver: LG beépített meghajtók

MEGJEGYZÉS: LG beépített USB-meghajtó

Az LG beépített USB-meghajtó szükséges az LG készülék és a számítógép csatlakoztatásához, és az „LG PC Suite” számítógépes szoftver telepítésével automatikusan telepítődik.

Általános tudnivalók

8. A telefon szinkronizálása a számítógéppel USB-kábelen keresztül

FIGYELEM: A telefon és a számítógép USB-kábellel történő szinkronizálásához telepítenie kell az LG PC Suite programot a számítógépre. Az LG PC Suite program telepítésével kapcsolatban lásd az előző oldalakat.

- 1 A telefon USB-porthoz történő csatlakoztatásához használja az USB-kábelt. A csatlakoztatást követően üzenet

jelenik meg, és tájékoztat az USB-kapcsolat létrejöttéről.

- 2 Nyissa ki az értesítés fiókot, és érintse meg az USB csatlakoztatás feliratot.
- 3 Érintse meg az **LG szoftver** opciót, hogy jóváhagyja a fájlok átvitelét a telefon microSD kártyája és a számítógép között.

9. Tartsa függőlegesen a telefont

Tartsa álló helyzetben a mobiltelefont, úgy, mint telefonáláskor. Az LG-P700 belső antennával rendelkezik. Ügyeljen arra, hogy

ne karcolja meg, illetve ne sértse fel a készülék hátoldalát, mert ez befolyásolhatja a teljesítményt.

Híváskezdeményezés/-fogadás vagy adatküldés/-fogadás közben lehetőleg ne érintse meg a telefon alsó részét, ahol az antenna helyezkedik el. Ellenkező esetben romolhat a hívás minősége.

10. Lefagyott képernyő

Ha lefagy a képernyő vagy nem válaszol, amikor megpróbálja használni azt:

Vegye ki az akkumulátort, helyezze vissza,

majd kapcsolja be a telefont.

VAGY

A **Be- és kikapcsolás/Lezárás** gomb 10 másodperces lenyomásával kapcsolja ki a telefont.

Ha így sem működik, forduljon a szervizközpontoz.

Általános tudnivalók

Az eszköz részei

Előlapi hangszóró

Objektív

Távolságérzékelő


Kezdőlap gomb

Bármely képernyőről a kezdőképernyőre lép.

Vissza gomb



Visszatérés az előző képernyőhöz.
Kilépés egy alkalmazásból használat után.

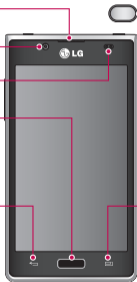

Be-/kikapcsolás/Lezárás gomb

- A gomb megnyomásával és lenyomva tartásával be- vagy kikapcsolhatja a telefont.
- Röviden megnyomva lezárja és feloldja a képernyőt.

Menü gomb



- Az elérhető lehetőségek megjelenítése.


MEGJEGYZÉS: Távolságérzékelő

Hívás fogadásakor és kezdeményezésekor a távolságérzékelő automatikusan kikapcsolja a háttérvilágítást és lezárja az érintőképernyőt, mivel érzékeli, amikor a telefont a fülhöz emelik. Ezáltal lassabban merül le az akkumulátor, és megakadályozza, hogy az érintőképernyő véletlenül aktiválódjon hívások közben.

FIGYELMEZTETÉS

Ha nehéz tárgyat helyez a telefonra vagy ráül, az LCD-érintőképernyő megsérülhet, és előfordulhat, hogy nem fog működni. Ne takarja le az LCD távolságérzékelőt védőfóliával. Ez az érzékelő hibás működését eredményezheti.

Általános tudnivalók

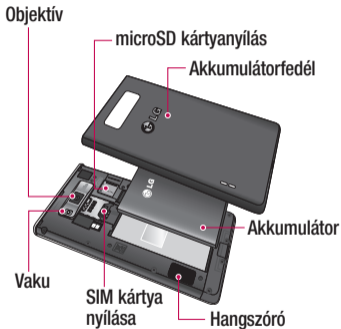


A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése

Mielőtt elkezdene ismerkedni új telefonjával, el kell végeznie néhány beállítást. A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése:


- 1 A hátlap eltávolításához erősen tartsa az egyik kezében a telefont. A másik keze hüvelykujjával emelje le a hátlapot az ábra szerint.

MEGJEGYZÉS: Helyezze a hüvelykujját az USB port nyílásába, és emelje le a hátlapot.

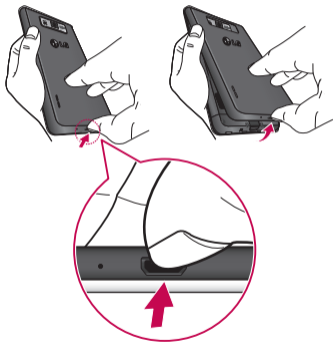


Általános tudnivalók

- 2** Csúsztassa be a SIM-kártyát a SIM-kártya foglalatába. Győződjön meg arról, hogy a kártya aranszínű csatlakozói lefelé nézzenek.

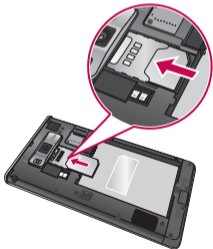

- 3** Illessze a helyére az akkumulátort úgy, hogy a telefon és az akkumulátor (1) aranszínű csatlakozói egymással szemben legyenek, és nyomja le, amíg a helyére nem pattan (2).

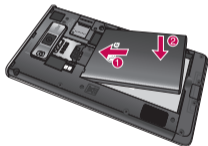


- 4 Illessze a hátlapot az akkumulátor rekeszére (1), és nyomja le, amíg a helyére nem pattan (2).



A telefon töltése

A töltőcsatlakozó a telefon alján található. Csúsztassa be a töltőt, majd csatlakoztassa a hálózati aljzathoz.

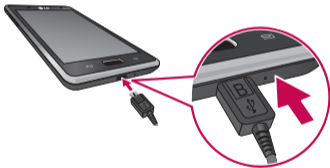

Általános tudnivalók

MEGJEGYZÉS: Az akkumulátort a hosszabb élettartam érdekében az első alkalommal teljesen fel kell tölteni.

MEGJEGYZÉS: Ne távolítsa el a hátlapot a telefon töltése közben.


A memóriakártya használata

A memóriakártya behelyezése:

Csúsztassa a memóriakártyát a nyílásba. Győződjön meg arról, hogy az arany színű csatlakozók lefelé nézzenek.

A memóriakártya biztonságos eltávolítása:

Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül
> **Beállítások** > **Tárolás** az ESZKÖZ
kategóriából > **SD kártya eltávolítása**.

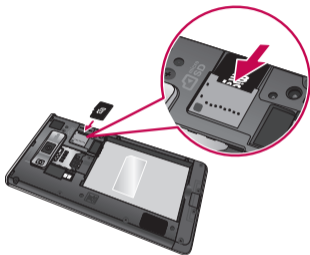

MEGJEGYZÉS: Az LG-P700 legfeljebb 32 GB-os memóriakártyát támogat.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Ne helyezzen be, vagy távolítson el memóriakártyát, amikor a telefon be van kapcsolva. Ellenkező esetben károsodhat a memóriakártya vagy a telefon, és a memóriakártyán tárolt adatok sérülhetnek.

Általános tudnivalók

A memóriakártya formázása:

Előfordulhat, hogy a memóriakártya már formázva van. Ha nincs, használat előtt formáznia kell.

MEGJEGYZÉS: Formázáskor a memóriakártyán található összes fájl törlésre kerül.

- 1 A menü megnyitásához érintse meg a kezdőképernyőn az  > **Alkalmazások** fület.
- 2 Görgessen a **Beállítások** opcióra, és érintse meg a **Tárolás** lehetőséget.

3 Érintse meg az **SD kártya eltávolítása**.

4 Érintse meg az **SD kártya törlése**
> **SD kártya törlése** > **Mindent töröl** lehetőséget, majd erősítse meg szándékát.

5 Ha beállított képernyőzár-feloldási mintát, adja meg azt, majd válassza a **Mindent töröl** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: Ha már van tartalom a memóriakártyán, a mappaszerkezet a formázást követően megváltozhat, mert a rendszer az összes fájlt törli.

A kijelző zárolása és feloldása

Ha egy ideig nem használja a telefont, a képernyő automatikusan kikapcsol, és a billentyűk lezárnak. Így nem nyomódnak le véletlenül a gombok, és kíméli az akkumulátort.

Ha nem használja az LG-P700 telefont, a telefon zárolásához nyomja meg a **Be- és kikapcsolás/Lezárás**  gombot.

Ha a képernyőzár beállításakor vannak futó programok, előfordulhat, hogy azok a készülék lezárása után is tovább működnek. A lezárási módba lépés előtt ajánlott a

programok bezárása, mert így elkerülheti a nem kívánt költségeket (pl. telefonhívások, internetelérés és adatforgalom).


A telefon felébresztéséhez nyomja meg a **Be- és kikapcsolás/Lezárás**  gombot. Megjelenik a lezárt képernyő. A kezdőképernyő feloldásához érintse meg és csúsztassa fel a képernyőzárát. Megnyílik az utoljára megtekintett képernyő.

Általános tudnivalók

A képernyőzár védelme

A képernyő lezárásakor védelmet is megadhat, hogy csak Ön érhesse el az adatokat.

Feloldási minta, PIN kód vagy jelszó beállítása az első alkalommal:

- Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Képernyő zárolása** > **Válassza ki a képernyőzár** > **Húzza, Semmi, Feloldási minta, PIN** vagy **Jelszó**.

MEGJEGYZÉS:

A képernyőzár-feloldási minta használatára vonatkozó figyelmeztetések.

Nagyon fontos, hogy emlékezzen a beállított képernyőzár-feloldási mintára. Ha 5-ször rossz mintát ad meg, nem tudja majd használni a telefonját. 5 alkalommal adhatja meg a feloldó mintát, PIN kódot vagy jelszót. Ha mind az öt lehetőséget kimerítette, az újbóli próbálkozásig várjon 30 másodpercet.

Ha elfelejtette a feloldási mintát:

Ha telefonján bejelentkezett Google fiókjába, de 5-ször nem sikerült helyesen megadnia a megfelelő mintát, érintse meg az Elfelejtett minta gombot. Ezt követően a telefon feloldásához be kell jelentkeznie a Google fiókjával.

Ha nem hozott létre a telefonon Google fiókot, vagy elfelejtette, durva vissza állítást kell végrehajtania.

A kezdőképernyő

Tippek az érintőképernyő használatához

Ezen a helyen tippeket talál a telefonon történő navigáláshoz.

Érintés – Menüpont/opció kiválasztásához vagy egy alkalmazás megnyitásához érintse meg azokat.

Hosszan tartó érintés – Egy opciókat tartalmazó menü megnyitásához vagy egy áthelyezni kívánt elem megragadásához érintse meg azokat, majd tartsa rajtuk az ujját.

Elhúzás – Lista lassú görgetéséhez vagy a lassú mozgathoz húzza végig az ujját az érintőképernyőn.

Pöccintés – A listák gyors végiggörgetéséhez vagy a gyors mozgathoz pöccintse meg ujjával az érintőképernyőt (hirtelen húzza el az ujját a képernyőn, majd emelje fel).

MEGJEGYZÉS:

- Valamely elem kiválasztásához érintse meg az ikon középpontját.
- Ne nyomja meg túl erősen; az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz, hogy finom, de határozott érintéseket is érzékeljen.
- Ujjheggyel érintse meg a kívánt opciót. Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá más gombokhoz.

Kezdőlap

A panelek megtekintéséhez egyszerűen húzza végig az ujját a képernyőn balra vagy jobbra. Az Alkalmazások, a Letöltések és a Widgetek és háttérképek funkciókkal testre szabható a panel.

MEGJEGYZÉS: Bizonyos képek a képernyőn eltérők lehetnek a szolgáltatótól függően.

A kezdőképernyőn a képernyő alján láthatja a gyorsgombokat. A gyorsgombok egyszerű, egy érintéssel használható hozzáférést

A kezdőképernyő

biztosítanak a leggyakrabban használt funkciókhoz.



Ha hívást kíván kezdeményezni, a tárcsázó gombok megjelenítéséhez érintse meg a **Telefon** ikont.



Érintse meg a **Névjegyek** elemet a névjegyek megnyitásához.



Az üzenet menü megnyitásához érintse meg az **Üzenet** ikont. Ezen a helyen küldhet új üzenetet.



Érintse meg az **Alkalmazások** ikont a képernyő alján. Ekkor megtekintheti az összes telepített alkalmazást. Valamely alkalmazás megnyitásához egyszerűen érintse meg a megfelelő ikont az alkalmazások listájában.

A kezdőképernyő testreszabása

Testre szabhatja a kezdőképernyőt alkalmazások, letöltések, widgetek vagy háttérképek hozzáadásával. A telefon még kényelmesebb használata érdekében hozzáadhatja kedvenc minialkalmazásait a kezdőképernyőhöz.

Elemek hozzáadása a kezdőképernyőhöz:

- 1 Hosszan érintse meg a kezdőképernyő üres részét.
- 2 Az Üzem mód hozzáadása menüben válassza ki a hozzáadni kívánt elemeket. Ekkor megjelennek a hozzáadott elemek a kezdőképernyőn.
- 3 Húzza azt a kívánt helyre, és emelje fel az ujját.

Elem törlése a kezdőképernyőről:

- **Kezdőképernyő** > hosszan érintse meg az eltávolítani kívánt ikont > húzza ehhez az ikonhoz: 

TIPP! Ha hozzá kíván adni egy alkalmazásikont a kezdőképernyőhöz, az Alkalmazás menüben érintse meg és tartsa az ujját a hozzáadni kívánt alkalmazáson.


A kezdőképernyő

Visszatérés a korábban használt alkalmazásokhoz

- 1 Érintse meg és tartsa az ujját a **Kezdőlap** gombon. A képernyőn megjelenik egy előugró ablak a korábban használt alkalmazások ikonjaival.
- 2 Az alkalmazás megnyitásához érintse meg az adott ikont. A jelenlegi alkalmazáshoz való visszatéréshez pedig érintse meg a **Vissza** gombot.

Értesítési fiók

Az értesítési fiók a képernyő felső részén fut végig.

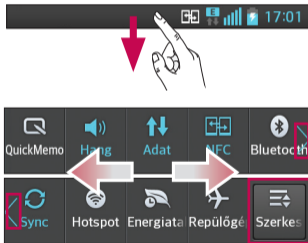

Érintse meg, és csúsztassa le az értesítési fiókot az ujjával.

Az Értesítések kezeléséhez érintse meg:

 > . Itt ellenőrizheti és kezelheti a Hangprofilok, a Wi-Fi, a Bluetooth, a GPS, a Fiókok és szinkronizálás, a Repülési mód, a Képernyő auto fordítása, a Energiatakarékosság, az Adatkapcsolat engedélyezése, NFC, a Hordozható Wi-Fi hotspot funkciókat vagy QuickMemo.

Az állapotsáv megtekintése

Az állapotsáv különböző ikonok használatával jelzi a telefon állapotát, pl. a jelerősséget, az új üzeneteket, az akkumulátor töltöttségét, valamint a Bluetooth és egyéb adatátviteli módok aktív állapotát.



A kezdőképernyő

Az alábbi táblázat tartalmazza az állapotsávban előforduló ikonok jelentését.

Ikon	Leírás
	Nincs SIM-kártya
	Nincs jel
	Repülési mód
	Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatva
	Energiatakarékosság bekapcsolva






Ikon	Leírás
	Vezetékes fejhallgató
	Hívás folyamatban
	Hívástartás
	Kihangosítás
	A telefon mikrofonja el van némítva
	Nem fogadott hívás

Ikon	Leírás
	A Bluetooth be van kapcsolva
	Rendszerfigyelmeztetés
	Riasztás van beállítva
	Új hangposta
	Csengetés elnémítva
	NFC bekapcsolva

Ikon	Leírás
	Vibrációs üzemmód
	Teljesen feltöltött akkumulátor
	Töltés alatt álló akkumulátor
	A telefon USB-kábelen keresztül csatlakozik a számítógéphez
	Adatok letöltése
	Adatok feltöltése

A kezdőképernyő

Ikon	Leírás
	A GPS keres
	Helyadatok fogadása a GPS-től
	Adatszinkronizálás folyamatban
	Új Google üzenet
	Új Google Talk üzenet
	Új üzenet

Ikon	Leírás
	Zeneszám lejátszása folyamatban
	FM-rádió bekapcsolva a háttérben
	Az Internetmegosztás USB-n aktív
	Hordozható Wi-Fi hozzáférési pont aktív
	Az Internetmegosztás USB-n és a Hordozható hotspot is aktív


Ikon	Leírás
	SmartShare alkalmazás bekapcsolva
	SmartShare zenelejátszás
	Letöltés befejeződött
	Beam bekapcsolva



Képernyő-billentyűzet

A képernyő-billentyűzet segítségével is vihet be szöveget. A képernyő-billentyűzet automatikusan megjelenik a képernyőn, ha szöveget kell beírnia. A billentyűzet manuális megjelenítéséhez érintse meg azt a szövegmezőt, ahová szöveget szeretne beírni.

A kezdőképernyő

A billentyűzet használata és szövegbevitel

 Egyszeri megérintése esetén a következő betű nagybetű lesz. Kétszeri megérintése esetén minden további betű nagybetű lesz.

  Váltás a szám-, illetve a szimbólumbillentyűzet között. Tartsa rajta az ujját a Beállítások menü megtekintéséhez.

 Szóköz bevitele.

 Új sorba lépés az üzenet mezőben.

 Az előző karakter törlése.

Ékezetes betűk megadása

Ha a francia vagy spanyol nyelvet választja szövegbeviteli nyelvnek, lehetősége van speciális francia vagy spanyol karakterek bevitelére (pl. „á”).

Ha például „á” betűt szeretne írni, hosszan érintse meg az „a” billentyűt. Ekkor a billentyű teljes méretben jelenik meg, és láthatóvá válnak a különböző nyelvek különleges karakterei.

Válassza ki a megfelelő különleges karaktert.


Google fiók beállítása


A telefon első bekapcsolásakor aktiválhatja a hálózatot, bejelentkezhet Google fiókjába, és beállíthatja, hogyan szeretné használni egyes Google szolgáltatásokat.

A Google fiók beállítása:

- A megjelenő beállítási képernyőn jelentkezzen be a Google fiókba.

VAGY

- Új fiók létrehozásához érintse meg a  > **Alkalmazások** fület > válasszon ki egy Google alkalmazást, például **Gmail** > válassza az **Új** opciót.

Ha már rendelkezik Google fiókkal, érintse meg a **Létező** elemet, adja meg e-mail címét és jelszavát, majd érintse meg a  gombot.

Miután a telefonon beállította a Google fiókját, a készülék automatikusan szinkronizálja azt az internetes Google fiókjával.

Bejelentkezéskor a rendszer a névjegyek, a Gmail üzenetek, a naptárbejegyzések, valamint az alkalmazások és webes szolgáltatások adatait szinkronizálja a telefonnal. (Ez a szinkronizálási beállításoktól függ.)

Google fiók beállítása

Bejelentkezés után használhatja a Gmail™ alkalmazást és a Google szolgáltatásokat telefonján.

Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás

Wi-Fi

A Wi-Fi segítségével gyors internet-hozzáférést élvezhet a vezeték nélküli hozzáférési pont lefedettségen belül. A vezeték nélküli internet használata Wi-Fi segítségével, extra költségek nélkül.

Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz

Ahhoz, hogy használhassa a Wi-Fi szolgáltatást a telefonon, vezeték nélküli hozzáférési ponthoz vagy „hotspot”-hoz kell csatlakoznia. Vannak olyan hozzáférési pontok, melyek nyitottak; ezekhez

egyszerűen csatlakozhat. Más hozzáférési pontok rejtettek vagy biztonsági funkciókat használnak; ezekhez csak a telefon konfigurálásával csatlakozhat.

Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót, amikor nem használja; ezzel meghosszabbíthatja az akkumulátor élettartamát.

MEGJEGYZÉS: Ha Ön olyan helyen tartózkodik, ahol nincs Wi-Fi lefedettség, vagy kikapcsolta a Wi-Fi funkciót, a hálózat a mobil adatforgalom miatt többletdíjakat számíthat fel.

Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás

A Wi-Fi funkció bekapcsolása és csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Wi-Fi** a VEZETÉKNÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK kategóriából.
- 2 A bekapcsoláshoz állítsa a **Wi-Fi** funkciót **BE** állapotba, és keressen elérhető Wi-Fi hálózatokat.
- 3 Érintse meg ismét a Wi-Fi menüt, így láthatók az aktív és tartományon belüli Wi-Fi hálózatok.
 - A jelszóval védett hálózatokat egy lakat ikon jelzi.

4 Érintse meg a hálózatot a csatlakozáshoz.

- Ha a hálózat nyíltan hozzáférhető, akkor a **Csatlakozás** opció megérintésével erősítse meg, hogy csatlakozni kíván a hálózathoz.
 - Ha a hálózat jelszóval védett, meg kell adnia a jelszót vagy az egyéb adatokat. (A részletekért forduljon a hálózati rendszergazdához.)
- ### 5 Az állapotsávon megjelenő ikonok jelzik a Wi-Fi állapotot.

Bluetooth

A Bluetooth-funkcióval történő adatküldéshez használhatja a megfelelő alkalmazást, és nem a legtöbb mobiltelefonon megszokott Bluetooth menüt.

TIPP! Az LG-P700 készülékkel élvezheti a nagy sebességű Bluetooth kapcsolat előnyeit.

Ha a másik eszköz, mellyel tartalmakat szeretne megosztani, szintén támogatja a nagy sebességű Bluetooth kapcsolatot, a fájlok átvitele automatikusan a nagysebességű hálózaton keresztül történik. Ha adatátvitelre szeretné használni a nagy sebességű Bluetooth kapcsolatot, használat előtt ellenőrizze, hogy a Wi-Fi ki van-e kapcsolva a készülékeken. A nagy sebességű Bluetooth kapcsolat beállításai készüléktől függően eltérőek lehetnek. A készülék beállításaival kapcsolatos további információkért forduljon a szolgáltatóhoz.

Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás

A Bluetooth bekapcsolása és a telefon párosítása egy Bluetooth eszközzel

A csatlakozás előtt először párosítania kell az eszközt a csatlakoztatni kívánt eszközzel.

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > állítsa a **Bluetooth** opciót **BE** állapotba a VEZETÉKNÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK kategóriából.

- 2 Érintse meg ismét a **Bluetooth** menüt. A telefon megkeresi és megjeleníti a hatókörön belül található összes Bluetooth eszköz azonosítóját. Ha a párosítani kívánt eszköz nem szerepel a listán, ellenőrizze, hogy a céleszköz látható módban van-e, majd érintse meg ismét a **Készülékek keresése** opciót.

- 3 Válassza ki a párosítani kívánt eszközt a listából.

Ha a párosítás sikerrel járt, az Ön eszköze csatlakozni fog a céleszközhöz.

Képek küldése Bluetooth kapcsolaton keresztül

- 1 Válassza, hogy **Kép** >  > **Bluetooth**.
- 2 Ellenőrizze, hogy a **Bluetooth**-funkció **bekapcsolt** állapotban van-e, majd válassza a **Készülékek keresése** lehetőséget.
- 3 Válassza ki azt az eszközt, amelyikre a listában szereplő adatot küldeni kívánja.

A telefon adatkapcsolatának megosztása

Az Internetmegosztás USB-n és a Hordozható Wi-Fi vezeték nélküli hozzáférési pont funkció nagyon hasznos, ha a környéken nincs elérhető vezeték nélküli kapcsolat. USB-kábel segítségével telefonja mobil adatkapcsolatát megoszthatja egy számítógéppel (internetmegosztás USB-n keresztül). Telefonja adatkapcsolatát megoszthatja továbbá egyszerre több eszközzel, ha bekapcsolja a telefon hordozható Wi-Fi hozzáférési pontját.

Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás

Amikor a telefon megosztja adatkapcsolatát, egy ikon jelenik meg az állapotsoron, és – mint folyamatban lévő értesítés – az értesítési fiókban.

Az internetmegosztással és a hordozható hozzáférési pontokkal kapcsolatos legfrissebb információkért, például a támogatott operációs rendszerek listájáért és egyéb részletekért látogasson el a <http://www.android.com/tether> honlapra.

A Hordozható Wi-Fi hotspot beállítások módosítása:

- Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **További** a VEZETÉKNÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK kategóriából > **Hordozható Wi-Fi hotspot** > Válassza ki a beállítani kívánt opciókat.

TIPP!

Ha számítógépén Windows 7 vagy valamelyik Linux-változat (pl. Ubuntu) friss kiadása fut, akkor általában nem kell előkészítenie a számítógépet a megosztáshoz. De ha a Windows vagy más operációs rendszer korábbi változatát használja, akkor előfordulhat, hogy elő kell készítenie a számítógépet az USB-kapcsolaton keresztül létrehozandó hálózati kapcsolathoz. Az USB-kapcsolaton történő megosztást támogató operációs rendszerekre és ezek beállítására vonatkozó, legfrissebb információkat lásd a következő oldalon: <http://www.android.com/tether>.

A hordozható hozzáférési pont átnevezése és védetté tétele

A telefon Wi-Fi hálózatának nevét (SSID) megváltoztathatja, és védetté teheti a Wi-Fi hálózatot.

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn az  > **Alkalmazások** > **Beállítások** fület.
- 2 Érintse meg: **További** a VEZETÉKNÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK kategóriából, és válassza a **Hordozható Wi-Fi hotspot** opciót.
- 3 Ellenőrizze, hogy kijelölte-e a **Hordozható Wi-Fi hotspot** opciót.

Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás

4 Érintse meg: **Wi-Fi hotspot beállítása**.

- Megnyílik a **Wi-Fi hotspot beállítása** párbeszédpanel.
- Megváltoztathatja a hálózat SSID azonosítóját, azt a nevet, melyet a többi számítógép észlel Wi-Fi hálózatok keresésekor.
- A **Biztonság** menü megérintésével előzetesen osztott kulccsal (PSK) konfigurálhatja a hálózatot Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) biztonsági protokollal.

- Ha megérinti a **WPA2 PSK** biztonsági opciót, megjelenik egy jelszó mező is a **Wi-Fi hotspot beállítása** párbeszédpanelen. Jelszó beállítása esetén a jelszót minden alkalommal meg kell adnia, amikor a telefon hozzáférési pontjához kapcsolódik számítógéppel vagy egyéb eszközzel. Beállíthatja a **Megnyit** pontot a **Biztonság** menüben a Wi-Fi hálózat biztonsági beállításának eltávolításához.

5 Érintse meg a **Mentés** gombot.

FIGYELEM!

Ha a biztonsági beállítást a Megnyitás lehetőségre állítja, nem akadályozhatja meg, hogy mások illetéktelenül használhassák az internetes szolgáltatásokat, aminek költsége Önt terheli. Az illetéktelen használat elkerülése érdekében inkább tartsa bekapcsolva a biztonsági beállítást.

A Wi-Fi Direct megosztásának engedélyezése a SmartShare alkalmazáson keresztül

A Wi-Fi Direct automatikusan megkeresi a közelben levő Wi-Fi Direct eszközöket, és a megtalálás sorrendjében megjeleníti azokat a listában. Ön kiválaszthatja az egyiket, amellyel multimédia tartalmat oszthat meg a Smart Share alkalmazás segítségével.

MEGJEGYZÉS: A Wi-Fi Direct nem engedélyezhető egyéb Wi-Fi funkciók használata esetén.

Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Wi-Fi** a VEZETÉKNÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK lapon.
- 2 Állítsa a **Wi-Fi** elemet **BE** értékre, hogy be legyen kapcsolva, majd érintse meg: Menü gomb  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Válassza ki a csatlakoztatni kívánt eszközt a találati listában.




ÚJ CSOPORT – Megérintésével aktiválja a csoporttulajdonos módot, amely lehetővé teszi, hogy a telefonon végzett kereséssel csatlakozzon a korábbi Wi-Fi eszközökhöz.

MEGJEGYZÉS: Ha a telefon csoporttulajdonos, nagyobb az akkumulátorenergia-fogyasztása, mint ha kliens lenne. A Wi-Fi Direct kapcsolat nem biztosít internet szolgáltatást. Ebből adódóan az internetes szolgáltatások igénybe vételekor külön költségek merülhetnek fel. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.

A SmartShare alkalmazás használata

A **SmartShare** DLNA (Digital Living Network Alliance) technológiát használ a digitális tartalom vezeték nélküli hálózaton keresztül történő megosztására. Mindkét készüléknek DLNA-hitelesítéssel kell rendelkeznie a funkció támogatásához.

A SmartShare alkalmazás bekapcsolása és a tartalommegosztás engedélyezése

- 1 A Kezdőlapon érintse meg az **Alkalmazások** gombot  > **SmartShare** elemet .
- 2 Érintse meg a **Menü gomb**  > **Beállítások** elemet.
- 3 Érintse meg a **Láthatóság** elemet, hogy készülékét más készülékek érzékelni tudják.
 - Érintse meg a **Kérés elfogadása mindig** elemet, ha szeretné automatikusan elfogadni a más készülékekről érkező megosztási kérélmeket.
 - Érintse meg a **Fájlok fogadása** elemet, ha szeretne más telefonokról származó fájlokat saját telefonjára tölteni.

Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás

MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte-e be a microSD-kártyát, illetve hogy a Beállítások menüben bejelölte-e a **Receive files** (Fájlok fogadása) lehetőséget.

- 4 A Shared contents (Tartalommegosztás) részben érintéssel jelölje ki a megosztani kívánt tartalomtípusokat. Válasszon a **Fényképek**, **Videók** és a **Zene** lehetőségek közül.
- 5 A **SmartShare** alkalmazás most aktív, és készen áll tartalmak megosztására.

A renderelő eszközök vezérlése

Lehetővé teszi multimédia tartalom lejátszását a renderelő eszközön (pl. TV-készüléken) egy távoli tartalomkönyvtárból (pl. számítógép).






MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy a készülékek DLNA-funkcióinak beállítása megfelelő-e (pl. TV és számítógép).

- 1 Érintse meg az **Alkalmazások gomb**  > **SmartShare**  elemet.

- 1 Érintse meg a **Címzett** ikont , és válassza ki a készüléket a renderelő eszközök listájából.
- 2 A **Kezdés** ikon  megérintésével válassza ki a távoli tartalomkönyvtárat tartalmazó készüléket.
- 3 A távoli tartalom könyvtárát tallózhatja is.
- 4 Érintse meg hosszan az egyik tartalom miniatúrát, majd érintse meg a **Lejátsz** elemet vagy a **Menü gomb**  > **Lejátsz** elemet.

Tartalom megosztása a telefonról a renderelő eszközre (pl. TV)

MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy renderelő eszköz megfelelő módon van-e konfigurálva.

- 1 Miközben a **Zene** alkalmazás segítségével zenét játszik le, érintse meg a  /  /  fület a Cím területen.
 -  : Hálózathoz kell csatlakoznia
 -  : Válassza ki a készüléket a hálózaton

Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás

 : A tartalom SmartShare-en keresztül történő megosztása folyamatban van.

- 2 A fájlok lejátszásához válassza ki az eszközt a renderelő eszközök listájából.

MEGJEGYZÉS: Járjon el ugyanígy, ha a **Galéria**, **Videólejátszó**, vagy **Polaris Office 4** funkció segítségével kíván tartalmat megosztani.

FIGYELMEZTETÉS: Ellenőrizze, hogy az eszköz Wi-Fi kapcsolaton keresztül csatlakozik-e az otthoni hálózatra, mert csak ebben az esetben használhatja az alkalmazást.

Vannak olyan DLNA-eszközök (pl. TV), amelyek csak a DMP-funkciót támogatják; ezek nem láthatók a renderelő eszközök listájában.

Előfordulhat, hogy a készüléke nem alkalmas bizonyos tartalmak lejátszására.

Tartalmak letöltése a távoli tartalomkönyvtárból

- 1 Érintse meg az **Alkalmazások gomb**  > **SmartShare**  elemet.
- 2 A **Kezdés** gomb  megérintésével válassza ki a távoli tartalomkönyvtárat tartalmazó készüléket.
- 3 A távoli tartalom könyvtárát tallózhatja is.
- 4 Érintse meg az egyik tartalom miniatúrát, majd érintse meg a **Letöltés** elemet.

FIGYELMEZTETÉS: Egyes tartalomtípusokat a készülék nem támogat.

Tartalmak feltöltése a távoli tartalomkönyvtárba

- 1 Érintse meg az **Alkalmazások gomb**  > **SmartShare**  elemet.
- 2 Érintse meg a **Kezdés** ikont  és válassza ki **Az én telefonom** lehetőséget.
- 3 Tallózhat a helyi tartalomkönyvtárban, hogy megtalálja a kívánt tartalma(ka)t.

Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás





- 4 Érintse meg az egyik tartalom miniatúrát, majd érintse meg a **Feltöltés** elemet.
- 5 Válassza ki a feltölteni kívánt távoli tartalomkönyvtárat tartalmazó készüléket.


FIGYELMEZTETÉS: Egyes DLNA-eszközök nem támogatják a DMS feltöltési funkcióját, ezért a fájlok nem tölthetők fel.

Egyes tartalomtípusokat a készülék nem támogat.

Hívások

Híváskezdeményezés

- 1 Érintse meg a  gombot a billentyűzet megnyitásához.
- 2 A billentyűzet segítségével adja meg a telefonszámot. Számjegy törléséhez érintse meg a  gombot.
- 3 A hívás indításához érintse meg a  ikont.
- 4 A hívás befejezéséhez érintse meg a **Vége** ikont .

TIPP! Nemzetközi hívás kezdeményezésekor a „+” jel beviteléhez érintse meg a  ikont, és tartsa rajta az ujját.


Partnerek hívása

- 1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 A listában görgessen a felhívni kívánt névjegyhez, vagy adja meg a partner nevének első betűjét, és érintse meg a **Keresés a névjegyek közt** ikont.

Hívások

3 A listában érintse meg a felhívni kívánt partnert.

Hívás fogadása és elutasítása

A lezárt telefonra érkező hívások esetén tartsa nyomva és csúsztassa a  ikont a hívás fogadásához.

A bejövő hívás mellőzéséhez tartsa nyomva és csúsztassa a  ikont.

Ha gyors üzenetet kíván küldeni, tartsa nyomva és csúsztassa alulról a **Elutasítás üzenettel** ikont.



TIPP! Elutasítás üzenettel

Ezzel a funkcióval gyorsan küldhet üzeneteket. Ez olyankor hasznos, amikor értekezlet közben kell az üzenetre válaszolnia.

A hívás hangerejének beállítása

Ha a bejövő hívás hangerejét meg kívánja változtatni a hívás közben, használja a telefon bal oldalán található hangerőnövelő, ill. -csökkentő gombot.


Második hívás kezdeményezése

1 Az első hívás közben érintse meg a **Menü** > **Hívás hozzáadása** opciót, és tárcsázza a számot. A legutóbbi hívások listájába a  megérintésével léphet, vagy keressen a névjegyek között a  megérintésével,

és válassza ki a hívni kívánt számot.

- 2** A hívás indításához érintse meg a  ikont.
- 3** Mindkét hívás megjelenik a hívás képernyőn. Ezzel zárolja és várakoztatja az első hívást.
- 4** A hívások közötti váltáshoz érintse meg a kijelzett számot. Konferenciahívás kezdeményezéséhez pedig érintse meg a **Hívás összekapcsolás**  gombot.

Hívások

- 5 Aktív hívás befejezéséhez érintse meg a **Vége** elemet, vagy nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombját, csúsztassa le az információs sávot, majd válassza ki a **Hívás befejezése** ikont .

MEGJEGYZÉS: Minden Ön által kezdeményezett hívás díja Önt terheli.

A hívásnaplók megtekintése

A kezdőképernyőn érintse meg a  ikont, és válassza a **Hívásinfó** fület .


Megtekintheti az összes tárcsázott, fogadott és nem fogadott hanghívás teljes listáját.

TIPP! Bármely bejegyzést megérintve a hívásnaplóban megtekintheti az adott hívás dátumát, időpontját és időtartamát.

TIPP! Nyomja meg a **Menü** gombot, majd érintse meg az **Összes törlése** opciót az összes rögzített elem törléséhez.

Hívásbeállítások

Konfigurálhatja a hívásbeállításokat, pl. a hívásátirányítást és a szolgáltatója által felkínált további speciális funkciókat.

- 1 A Kezdőképernyőn érintse meg a  gombot.
- 2 Érintse meg a **Menü** gombot.
- 3 Érintse meg a **Hívásbeállítások** lehetőséget, és válassza ki a beállítani kívánt opciókat.

Fix hívószám – Kiválasztásával összeállíthatja azoknak a számoknak a listáját, amelyek hívhatóak lesznek telefonjáról. Ehhez szüksége lesz a szolgáltatótól kapott PIN2 kódra. Csak a fix hívószámok listáján található számok lesznek hívhatóak a telefonról.

Hívások

Ismeretlen számok mentése – Ismeretlen számok hozzáadása a névjegyekhez a hívást követően.

Hangposta – Kiválaszthatja saját szolgáltatójának hangposta szolgáltatását.

Szolgáltatás – Kiválaszthatja saját szolgáltatójának hangposta szolgáltatását.

Beállítás - Ha a szolgáltatója hangposta-szolgáltatását használja, itt adhatja meg a telefonszámot a hangüzenetek meghallgatásához és kezeléséhez.

Notification sound (Értesítési hang) - Az értesítési hang típusának kiválasztása.

Rezgés - Válassza ki, ha kizárólag rezgés üzemmódot akarja használni.

Hívás elutasítás – Itt beállíthatja a hívás elutasítása funkciót. Válasszon a **Kikapcsolva**, **Hívás elutasítása** vagy **Összes hívás elutasítása** lehetőségek közül.

Elutasítás üzenettel – Hívás elutasítása esetén ezzel a funkcióval gyorsüzenetet küldhet. Ez olyankor hasznos, amikor értekezlet közben kell egy hívást elutasítania.

Hívás megszakítása bekapcsológombbal

- A Vége gomb helyett a bekapcsológomb megnyomásával fejezheti be a hívást.

Hívásátirányítás – Kiválaszthatja, hogy minden alkalommal át kívánja-e irányítani a hívásokat, vagy csak akkor, amikor foglalt a vonal, amikor nincs válasz vagy amikor nincs térerő.

Híváskorlátozás – Kiválaszthatja, hogy kívánja-e korlátozni a hívásokat. Írja be a híváskorlátozáshoz megadott jelszót. A szolgáltatásról a szolgáltatójától kaphat további felvilágosítást.

Hívásidőtartam – Az összes hívás, a tárcsázott és fogadott hívások, illetve az utolsó hívás időtartamának megtekintése.

További beállítások – Ezzel a következő beállításokat módosíthatja:

Hívó szám: Válassza ki, hogy kimenő hívás esetén telefonszámát kijelezze-e a hívott fél készüléke.

Hívásvárakoztatás: Ha a hívásvárakoztatás aktív, a készülék egy zajló beszélgetés közben jelzi a bejövő hívást (a szolgáltatótól függően).

Névjegyek

Partnereket adhat hozzá a telefonhoz, és adataikat szinkronizálhatja a Google vagy egyéb adatszinkronizálást támogató fiókhoz tartozó partneradatokkal.

Partner keresése

A kezdőképernyőn

- 1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 Érintse meg a **Keresés a névjegyek közt** opciót, és írja be a névjegyet a billentyűzeten.

Új partner hozzáadása

- 1 Érintse meg a  ikont, írja be az új névjegyhez tartozó telefonszámot, majd nyomja meg a **Menü** gombot. Ezután érintse meg a **Hozzáadás a névjegyekhez > Új névjegy** lehetőséget.
- 2 Ha képet kíván társítani az új névjegyhez, érintse meg a kép területét. Válassza ki a **Fényképkészítés** vagy a **Kiválasztás a galériából** elemet.
- 3 A  megérintésével válassza ki a névjegy típusát.


4 Érintse meg az egyik partneradat-kategóriát, és adja meg a partner adatait.

5 Érintse meg a **Mentés** gombot.

Kedvenc névjegyek

A gyakran hívott partnereket a kedvencek közé sorolhatja.


Névjegy hozzáadása a kedvencekhez

1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  ikont.

2 A névjegyhez tartozó adatokat a név megérintésével tekintheti meg.

3 Érintse meg a csillagot a partner neve mellett, jobb oldalon.

Névjegy eltávolítása a kedvencek listájából

1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  ikont.

2 Érintse meg a **Favourite** (Kedvenc) fület  a lista tetején, és válasszon ki egy névjegyét. Megjelennek a névjegyhez tartozó adatok.

Névjegyek

3 Érintse meg a csillagot a partner neve mellett, jobb oldalon. A csillag szürkére változik, és a névjegy eltávolításra kerül a kedvencek közül.

Névjegyek áthelyezése a régi készülékről az újra



Exportálja a névjegyeket egy .csv fájlba a régi telefonról a számítógépre a számítógépes szinkronizáló program segítségével.

- 1** Először a számítógépre telepítse az LG PC Suite programot. Futtassa a programot, és az USB-kábellel csatlakoztassa az androidos mobiltelefont a számítógéphez.
- 2** Válassza ki az **Eszköz > Importálás eszközre > Névjegyek importálása** lehetőséget és válassza ki a számítógépén elmentett CSV fájlt.
- 3** Ha az importált CSV fájl mezőiben található adatok eltérnek az LG PC Suite mezőitől, le kell képezni a mezőket. A leképezés után kattintson az OK gombra.


Üzenetküldés/-fogadás

Az LG-P700 készülék az SMS és MMS üzenetek kezelését egyetlen intuitív és könnyen használható menüben egyesíti.

Üzenetküldés

- 1 Új üzenet megnyitásához érintse meg a kezdőképernyőn a  ikont, majd a  ikont.
- 2 Adja meg a partner nevét vagy telefonszámát a **Címzett** mezőben. A név beírása közben megjelennek a feltételeknek megfelelő partnerek. Érintse meg a felajánlott címzettek közül a megfelelőt. Több partnert is hozzáadhat.


MEGJEGYZÉS: A szöveges üzenet díja annyiszor kerül felszámításra, ahány személynek elküldi az üzenetet.

- 3 Az üzenet megírásához érintse meg az **Üzenet írása** mezőt.
- 4 Az **Opciók** menü megnyitásához nyomja meg a  gombot. Válassza ki a **Gyorsüzenet, Hangulatjel beillesztése, Küldés ütemezése** vagy a **Tárgy hozzáadása**. elemet.
- 5 Érintse meg a **Küldés** opciót az üzenet elküldéséhez.

Üzenetküldés/-fogadás

- 6** Megnyílik az üzenet képernyő, és az üzenet a Címzett neve/száma után. A válaszok megjelennek a képernyőn. További üzenetek megtekintése és küldése esetén üzenetcsoporthoz jön létre.

 **FIGYELEM:** A 160 karakteres korlát az adott nyelvtől és az SMS kódolásától függően országonként eltérő lehet.

 **FIGYELEM:** Ha képet, videót vagy hangot csatol az SMS üzenethez, azt a készülék automatikusan MMS üzenetként alakítja át, és a szolgáltató annak megfelelő díjat számol fel érte.

Összefűzött

A partnerekkel folytatott üzenetváltások (SMS, MMS) időrendi sorrendben is megjeleníthetők, így kényelmesen áttekintheti a beszélgetéseket.

Hangulatjelek használata

Dobja fel üzeneteit hangulatjelek használatával.

Új üzenet írásakor nyomja meg a **Menü** gombot, majd válassza a **Hangulatjel beillesztése** lehetőséget.

Az MMS-beállítások módosítása

Az LG-P700 készülék előre meghatározott üzenet-beállításával azonnal küldhet üzeneteket. Ezeket a beállításokat tetszése szerint módosíthatja.

E-mail

Az E-mail alkalmazás segítségével elolvashatja a nem a Gmail szolgáltatáson keresztül kapott e-maileket. Az E-mail alkalmazás a következő fióktípusokat támogatja: POP3, IMAP és Exchange. A fiókbeállítás módjával kapcsolatban forduljon a szolgáltatóhoz vagy a rendszergazdához.

E-mail fiók kezelése

Amikor először megnyitja az **E-mail** alkalmazást, megnyílik a beállítási varázsló, hogy segítséget nyújtson az e-mail fiók beállításában.

További e-mail fiók hozzáadása:

- Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **E-mail** > a fiókhoz tartozó képernyőn, majd érintse meg:  > **Beállítások** > **FIÓK HOZZÁADÁSA** elemet.

A kezdeti telepítés után az E-mail megjeleníti a fiókja tartalmát. Ha egynél több fiókot is hozzáadott, válthat is a fiókok között.

E-mail fiók beállításának módosítása:

- Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **E-mail** > a fiókhoz tartozó képernyőn, majd érintse meg:  > **Beállítások**

E-mail fiók törlése:

- Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **E-mail** > a fiókhoz tartozó képernyőn, majd érintse meg:  > **Beállítások** > érintse meg a törölni kívánt fiókot > **Fiók eltávolítása**

E-mail fiókhoz tartozó képernyő

Valamely fiók megérintésével megtekintheti a hozzátartozó Bejövő üzeneteket. Az alapértelmezés szerint az üzenetküldéshez használt fiókot egy pipa jelöli.

 - A fiók mappáinak megnyitásához érintse meg a mappa ikont.

A telefon csak a fiókokba érkező legfrissebb üzeneteket tölti le.

E-mail


A fiókok mappái

Minden fiók tartalmaz egy Bejövő üzenetek, egy Kimenő üzenetek, egy Elküldött és egy Piszkozatok mappát. A fiók szolgáltatója által támogatott funkcióktól függően lehetnek további mappák is.

E-mail létrehozása és küldése

Új e-mail létrehozása és küldése

- 1 Az **E-mail** alkalmazásban érintse meg a  ikont.


- 2 Adja meg az üzenet címzettjének címét. A szöveg beírása közben megjelennek a Telefonkönyvből a feltételeknek megfelelő címek. A különböző címzetteket pontosvesszővel válassza el egymástól.
- 3 Adja meg a másolat/titkos másolat címzettjeit és csatoljon fájlokat, ha szükséges.
- 4 Írja be az üzenet szövegét.
- 5 Érintse meg a  opciót. Ha nem csatlakozik hálózathoz, például ha repülőgép módban dolgozik, az elküldött üzeneteket a rendszer a Kimenő

mappában tárolja, amíg nem csatlakozik ismét a hálózathoz. A Fiókok képernyőn a Kimenő üzenetek mappa is megjelenik, ha üzenet váratkozik benne.

TIPP! Új bejövő e-mail érkezéséről a készülék hang- vagy rezgő jelzéssel értesít. Az értesítés leállításához érintse meg az e-mail értesítést.

Kamera

A kereső

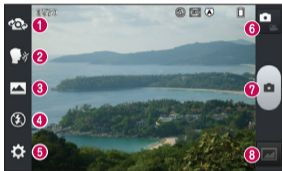

- 1 Kameraváltás** – Váltás a hátrafelé néző és az előre néző objektív között.
- 2 Hangfelismerés** – Mondja, hogy „csiíz”, amikor készen áll a fotózáshoz.
- 3 Felvételi mód** – Válasszon a **Normál**, a **Panoráma** vagy a **Sorozat felvétel** közül.
- 4 Vaku** – Kikapcsolás / Be / Automatikus.
- 5 Beállítások** - Érintse meg az ikont a Beállítások menü megnyitásához.
- 6 Videó mód** - Érintse meg az ikont, ha videó módra kíván váltani.
- 7 Fényképezés**
- 8 Galéria** - Érintse meg az utoljára készült fénykép megtekintéséhez. Így hozzáférhet a galériához és megtekintheti a tárolt fényképeket kamera módban.

Gyors fényképfelvétel készítése

- 1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást.
- 2 A telefont a kezében tartva fordítsa az objektívet a lefényképezni kívánt téma felé.
- 3 Érintse meg a képernyőt, és a keresőképernyő közepén megjelenik a fókuszmező.
- 4 Amikor a fókuszmező zöld színűre változik, a kamera a tárgyra fókuszált.
- 5 Kattintson a  gombra a kép rögzítéséhez.

A fénykép elkészítése után

Az utoljára készült fénykép megtekintéséhez érintse meg a  elemet.

	Megérintésével a fényképet a SmartShare segítségével megoszthatja másokkal.
	Új fénykép készítése azonnal.
	Megérintésével a képet elküldheti másoknak, vagy megoszthatja azt a közösségi oldalakon.
	A fénykép törléséhez érintse meg.

Kamera

TIPP! Ha a telefonján beállított egy közösségi oldalhoz tartozó fiókot, a fényképet a közösségi oldalon is megoszthatja.

Érintse meg  az opciók megnyitásához.

Kép beállítása – Érintse meg, ha a képet Névjegy kép, Zárolt képernyő háttérképe vagy Háttérkép opcióként kívánja használni.

Áthelyezés – Érintse meg a kép áthelyezéséhez.

Másol – Érintse meg a kiválasztott fénykép másik albumba való másolásához.

Átnevez - Érintse meg a választott kép nevének szerkesztéséhez.

Forgatás balra/jobbra – Forgatás balra vagy jobbra.

Körülvágás – Vágja körbe a fényképet. Jelölje ki a képernyőn a kívánt területet az ujjával.

Szerkeszt - Kép megtekintése és szerkesztése.

 A kép felbontásának kiválasztása. Ha nagy felbontást választ, a fájl mérete

nő, így kevesebb fényképet tárolhat a memóriában.

FX Javítja a színminőséget különböző fényviszonyok között.


 Művészi hatást kölcsönöz a képeknek.

 További opciókat biztosít a képekhez.

Slideshow – Az Auto megjelenítés automatikusan megjeleníti az éppen elkészített képet.


Részletek – A kép adatainak megjelenítése.

A speciális beállítások használata

Az összes speciális beállítási opció megnyitásához érintse meg a keresőn a  gombot.

 – Segítségével szerkesztheti a kereső képernyő bal oldalán látható menüt.

 – Nagyítás vagy kicsinyítés.

 - A kép készítése során beérkező fény mennyiségének meghatározása és szabályozása.

 – Az adott pontra fókuszál.

Kamera

 – Válassza ki a kép felbontását. Ha nagy felbontást választ, a fájl mérete nő, így kevesebb fényképet tárolhat a memóriában.

 - Keresse meg az aktuális környezethez megfelelő szín- és fénybeállításokat. A


Normál, Portré, Tájkép, Sport, Naplemente és **Éjszaka** lehetőségek közül választhat.

 ISO – Az ISO-érték a fényképezőgép fényérzékelőjének érzékenységet határozza meg. Minél magasabb az ISO-érték, annál érzékenyebb a fényképezőgép. Ez akkor hasznos, amikor sötétben nem tudja a vakut használni.

 – Javítja a színminőséget különböző fényviszonyok között.

 – Művészi hatást kölcsönöz a képeknek.

 – A rögzítés gomb lenyomásához kapcsolódó késleltetést állít be. Akkor hasznos, ha Ön is szerepel a fényképen.

 – Aktiválja a telefon földrajzi helymeghatározó szolgáltatásainak használatához. Fényképezzen, bárhol is jár, majd jelölje meg fényképein, hol készültek. Ha a földrajzi hely megjelölését támogató blogra feltölti a felcímkézett képeket, azok térképen is megjeleníthetők.

MEGJEGYZÉS: Ez a funkció csak akkor használható, amikor a GPS aktív.



- Kiválasztja a rekeszzár hangját.



– Automatikusan megjeleníti az előbb készített képet.



– Válasszon tárhelyet a képek mentéséhez.



– Az összes alapértelmezett fényképezőgép-beállítás visszaállítása.



– Megérintésével megtekintheti, hogyan működik ez a funkció. A rövid útmutatás hasznos segítséget jelent.

TIPP! Amikor kilép a kamera üzemmódból, bizonyos beállítások, például a fehéregyensúly, színtónus, időzítő és látvány, az alapértelmezett értékre állnak vissza. Új fénykép készítése előtt ellenőrizze ezeket az opciókat.

Kamera

TIPP! A Beállítások menü a kereső előtt látható, így a kép színének vagy minőségének módosításakor a Beállítások menü mögött előnézetben láthatja a kép változását.

Videokamera

A kereső



- 1 Kameraváltás** – Váltás a hátrafelé néző és az előre néző objektív között.
- 2 Videóméret** – A rögzítendő videók méretének megadása (pixelben).
- 3 Fényerő** - A videó készítése során beérkező fény mennyiségének meghatározása és szabályozása.
- 4 Vaku** - Lehetővé teszi a vaku bekapcsolását, ha sötét helyen készít fényképet.
- 5 Beállítások** - Érintse meg az ikont a beállítások menü megnyitásához.
- 6 Kamera mód** - Érintse meg ezt az ikont, ha kamera módra kíván váltani.
- 7 Felvétel indítása**
- 8 Galéria** - Érintse meg az utoljára rögzített videó megtekintéséhez. Hozzáférés a galériához és az elmentett videók megtekintése a videó módon belül.

Videokamera

Gyors videokészítés

- 1 Érintse meg a **Kamera** mód gombot.
- 2 A videokamera keresője megjelenik a képernyőn.
- 3 A telefont a kezében tartva fordítsa az objektívet a rögzíteni kívánt téma felé.
- 4 A felvétel indításához nyomja meg egyszer a Felvétel  gombot.
- 5 A kereső felső sarkában egy piros színű fény villog; mellette láthatja a videó hosszát mutató időzítőt.

- 6 A felvétel leállításához érintse meg a képernyőn a  gombot.

A videofelvétel elkészítése után



A videofelvétel megjelenik a Galériában. Érintse meg  az utoljára rögzített videofelvétel megtekintéséhez.



Megérintésével a videót a **SmartShare** segítségével megoszthatja másokkal.



Megérintésével az új videó készítése azonnal indul.

	Megérintésével a videót elküldheti másoknak, vagy megoszthatja azt a közösségi oldalakon.
	A videofelvétel törléséhez érintse meg.

Érintse meg  az opciók megnyitásához.

Áthelyezés – Érintse meg a videó áthelyezéséhez.

Másol – Érintse meg a kiválasztott videó másik albumba való másolásához.

Átnevez - Érintse meg a választott videó nevének szerkesztéséhez.

Részletek – Érintse meg, és láthatók a részletes adatok.

A speciális beállítások használata

Az összes speciális opció megnyitásához a keresőn érintse meg a  gombot.


 – Segítségével szerkesztheti a kereső képernyő bal oldalán látható menüt.


 – Nagyítás vagy kicsinyítés.

 – Javítja a színminőséget különböző fényviszonyok között.

Videokamera

 – Kiválaszthatja az új nézetben használandó színtónust.

 – Aktiválja a telefon földrajzi helymeghatározó szolgáltatásainak használatához.

 – A **Ki** opció kiválasztása esetén a hangok nem lesznek rögzítve a videofelvételen.

 – Az Auto megjelenítés automatikusan megjeleníti az éppen elkészített videót.

 – Válasszon tárhelyet a videók mentéséhez.

 – Az összes alapértelmezett videokamera-beállítás visszaállítása.

A hangerő beállítása video lejátszás közben


A videofelvétel hangerejének lejátszás közbeni beállításához használja a készülék bal oldalán levő hangerőszabályzó gombokat.

LG egyedi funkciók

QuickMemo

A **QuickMemo** jegyzeteket készíthet és képernyőképeket rögzíthet.


Rögzítsen képernyőképeket, rajzoljon rájuk, majd a QuickMemo funkciót használva ossza meg őket családjával és barátaival.

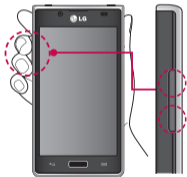

- 1 Ha egy képernyőhöz megjegyzést szeretne fűzni, a hangerőt növelő és csökkentő gombok egy másodpercig tartó egyidejű megnyomásával lépjen be a **QuickMemo** képernyőbe.


LG egyedi funkciók

VAGY

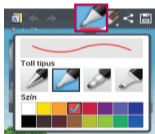

Vagy érintse meg és csúszassa lefelé az állapotsort, majd érintse meg a  elemet.

2 Válassza ki a kívánt menüopciót a **Toll típusa**, **Szín**, **Radír** lehetőségekből, és készítsen jegyzetet.

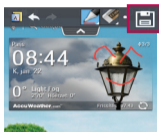

- 3 Érintse meg a  lehetőséget a Szerkesztés menüben, és válassza az aktuális képernyő jegyzettel együtt történő mentéséhez. A QuickMemo funkcióból a Vissza gomb megnyomásával bármikor kiléphet.

MEGJEGYZÉS: A QuickMemo funkció használatakor az ujjbegyével érintse a képernyőt. Ne a körmét használja.

A QuickMemo opciók használata

A QuickMemo funkció használatakor különböző opciók állnak rendelkezésre.

 - A háttérképernyő használatának kiválasztása.

LG egyedi funkciók



– Visszavonás vagy Megismétlés.



- A tolltípus és a szín kiválasztása.



- A készített jegyzet törlése.



- Az aktuális QuickMemo elküldése vagy megosztása.



- A jegyzet mentése az aktuális képernyővel.

Az elmentett QuickMemo megtekintése

Ugorjon a **Galéria** pontra, és válassza ki a QuickMemo albumot.


LG SmartWorld

Az LG SmartWorld olyan izgalmas tartalmakat – játékokat, alkalmazásokat, háttérképeket és csengőhangokat – kínál, amelyek révén az LG telefonok felhasználói egy gazdagabb „mobil élet” előnyeit élvezhetik.

Hogyan érhető el az LG SmartWorld a telefonról?

- 1 Érintse meg az  ikont az LG SmartWorld megnyitásához.
- 2 Érintse meg a Belépés elemet és adja meg az LG SmartWorld felhasználónevét és jelszavát. Ha még nem iratkozott fel, érintse meg a Regisztráció elemet és hozza létre az LG Smart World tagságát.
- 3 Töltse le a kívánt tartalmat.

LG egyedi funkciók

MEGJEGYZÉS: Mi a teendő, ha nem látható  ikon?

- 1 Mobil webböngésző segítségével nyissa meg az LG SmartWorld (www.lgworld.com) oldalt, és válassza ki az országot.
- 2 Az LG SmartWorld alkalmazás letöltése.
- 3 Indítsa el és telepítse a letöltött fájlt.
- 4 Nyissa meg az LG SmartWorld alkalmazást az  ikon megérintésével.

Az LG SmartWorld használata

- Vegyen részt a havonkénti LG SmartWorld promóciókban.
- Kipróbálhatja az egyszerű „Menü” gombokat, hogy gyorsan megtalálja, amit keres.

Kategóriák – Tartalom keresése kategória szerint (pl. oktatás, szórakozás, játékok stb.).

Keresés – Tartalom keresése.

Alkalmazások Önnek – Javasolt tartalom az Ön korábbi választásai alapján.

Saját alkalmazások – Letöltött/frissítendő tartalmak listája.

Beállítások – Profil és a kijelző beállításai.

Belépés – Azonosító és jelszó beállítása.

- Egyéb funkciókat is kipróbálhat. (Tartalom részletei képernyő)

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az LG SmartWorld nem minden szolgáltatónál vagy országban elérhető.


Multimédia

A multimédiaifájlokat memóriakártyára mentheti, hogy az összes képhez és videofájlhoz könnyedén hozzáférhessen.

Galéria

Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Galéria**. Megnyithatja a katalógussávok listáját, melyek tartalmazzák az összes multimédia fájlt.

Zene


Az LG-P700 beépített zenelejátszóval rendelkezik, amellyel lejátszhatja összes kedvenc zeneszámát. A zenelejátszó eléréséhez érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Zene**.



Zenefájlok átvitele USB tömegtároló eszközökre

- 1 Csatlakoztassa az LG-P700 készülékét a számítógéphez egy USB-kábel segítségével.

- 2 Ha nem telepítette az LG Android Platform illesztőprogramot a számítógépre, manuálisan kell megváltoztatnia a beállításokat. Válassza a következőket: **Beállítások > PC csatlakozás > USB kapcsolat típusa**, majd válassza a **Média szinkronizálás (MTP)** opciót.
- 3 A számítógépen megtekintheti a tömeg tároló egység tartalmát, és átmásolhatja a fájlokat.





Zeneszám lejátszása

- 1 Érintse meg a Kezdőképernyőn:  > **Alkalmazások** fül > **Zene**.
- 2 Érintse meg a **Számok** opciót.
- 3 Válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot.

	Megérintésével szüneteltetheti a lejátszást.
	A lejátszás folytatásához érintse meg újra.

Multimédia

	Megérintésével az album, a lejátszási lista vagy a kevert sorrendű lejátszás következő számára ugorhat.
	Érintse meg a zeneszám elejére való ugráshoz. Kétszeri megérintésével az előző zeneszámra ugorhat.
	Érintse meg a hangerő beállításához.
	Megérintve beállíthatja az ismétlő módot.
	Megérintve a jelenlegi lejátszási lista dalait véletlenszerű sorrendben játszhatja le.

	Megérintve megtekintheti a jelenlegi lejátszási listát.
	Érintse meg a kedvencek beállításához.
	Érintse meg a YouTube fájlok keresésének elindításához.
	Megérintésével a zenét a SmartShare segítségével megoszthatja másokkal.

Nyomja meg a készülék bal oldalán található fel és le hangerő-szabályozó gombokat a hangerő zenehallgatás közben történő állításához.

Érintse meg hosszan a listában szereplő valamelyik zeneszámot. Megjelennek a következő opciók: **Lejátsz**, **Lejátszási listához ad**, **Beállítás csengőhangként**, **Törlés**, **Megoszt**, **Keresés** és **Részletek**.

MEGJEGYZÉS: A zenefájlok szerzői joga nemzetközi egyezmények és állami szerzői jogvédelemi törvények szabályozása alatt állhat. Ezért elképzelhető, hogy a zene reprodukálásához vagy lemásolásához engedélyt, licencet kell vásárolnia. Bizonyos országokban az állami törvények tiltják a szerzői jog által védett anyagok magán célra történő lemásolását. Fájlok letöltése vagy másolása előtt ellenőrizze az adott országban érvényben lévő, az ilyen anyagok felhasználására vonatkozó törvényi előírásokat.

Multimédia

FM-rádió

Az LG-P700 készülék rendelkezik egy beépített FM-rádióval, amelyen megkeresheti kedvenc csatornáit, és hallgathatja azokat útközben.

MEGJEGYZÉS: Rádióhallgatáshoz fejhallgatót kell használnia. Csatlakoztassa a fejhallgatót a telefon fejhallgató-csatlakozójához.


Állomáskeresés

A rádióállomásokat kézi vagy automatikus kereséssel is beállíthatja. A készülék azt követően meghatározott csatornaszám alatt tárolja azokat, így nem kell újrahangolnia az állomásokat.

Legfeljebb 48 csatornát tárolhat a telefonban.

Automatikus hangolás

- 1 Érintse meg a Kezdőképernyőn:  > **Alkalmazások** fül > **FM rádió.**

- 2 Érintse meg a  ikont, majd válassza az **Automatikus keresés** opciót.
- 3 Az automatikus keresés közben a keresés leállításához érintse meg a **Leállít** gombot. A rendszer csak a keresés leállítása előtt a megtalált csatornákat menti.

MEGJEGYZÉS: A csatornákat manuálisan, a képernyőn megjelenő kerék segítségével is beállíthatja.

TIPP! A rádió vétel javításához bontsa ki a fejhallgató vezetékét, amely egyúttal rádióantennaként is szolgál.

Ha nem kifejezetten rádióhallgatáshoz gyártott fejhallgatóval használja a készüléket, előfordulhat, hogy a rádió vétel minősége nem megfelelő.

NFC

Az LG-P700 NFC-kompatibilis mobiltelefon. Az NFC (Near Field Communication, közeltéri kommunikáció) egy olyan vezeték nélküli csatlakozási technológia, amely lehetővé teszi az elektronikus eszközök közötti kétoldali kommunikációt. A funkció néhány centiméteres távolságon belül működik.

MEGJEGYZÉS: Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg, illetve ne sértse fel a készülék hátoldalát, mert az működik NFC-antennaként.

NFC be- vagy kikapcsolása

A kezdőképernyőn érintse meg, és csúsztassa az értesítési fiókot lefelé, majd válassza ki az NFC ikont annak bekapcsolásához.

MEGJEGYZÉS: Ha a Repülési mód be van kapcsolva, az NFC alkalmazás használható.

Az NFC használata

Az NFC használatához ellenőrizze, hogy készüléke be van-e kapcsolva, és kapcsolja be az NFC beállítást, ha az ki van kapcsolva.

A Címkeolvasás használata


- 1** Egy szolgáltatás címke használatához érintse a szolgáltatás címkét vagy a másik NFC készüléket a telefon hátához.
- 2** Ha a telefon felismer egy címkét vagy egy eszközt, megjelennek az azon tárolt információk.

Kellékek


Az ébresztés beállítása

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Ébresztés/Óra** > 
- 2 Az időpont beállítása után az LG-P700 készülék jelzi, hogy mennyi idő van hátra az ébresztő bekapcsolásáig.
- 3 Állítsa be a következőket: **Ismétlés**, **Késleltetés időtartama**, **Rezgés**, **Ébresztés hangja**, **Ébresztés hangereje**, **Automatikus alkalmazásindító**, **Puzzle lezárás** és **Jegyzet**. Érintse meg a **Mentés** gombot.

A számológép használata

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Számológép**
- 2 A számbillentyűk érintésével írhatja be a számokat.
- 3 Egyszerű számítások végzéséhez érintse meg a megfelelő funkciót (+, -, x vagy ÷), majd az = jelet.
- 4 Összetettebb számításokhoz érintse meg a  ikont, majd a **Bővített panelt**, majd válassza a sin, cos, tan, log stb. függvényt.

Új esemény felvétele a naptárba

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Naptár**
- 2 A képernyő tetején a naptár különböző nézet típusait (nap, hét, hónap, előjegyzési naptár) tekintheti meg.
- 3 Érintse meg azt a dátumot, amelyhez eseményt kíván hozzáadni.
- 4 Húzza felfelé a kereső képernyőt, és érintse meg azt az időszívet, amelyhez eseményt kívánt hozzáadni.
- 5 Érintse meg az **Esemény neve** opciót, majd írja be az esemény nevét.
- 6 Érintse meg a **Hely** opciót, és írja be a helyet. Ellenőrizze a dátumot, és adja meg az esemény kezdetének és végének időpontját.
- 7 Ha megjegyzést kíván az eseményhez fűzni, érintse meg a **Leírás** opciót, és adja meg a részleteket.
- 8 Ha azt szeretné, hogy az ébresztés ismétlődjön, állítsa be az **ISMÉTLÉS** funkciót, és szükség szerint az **EMLÉKEZTETŐK** funkciót is.

Kellékek

9 Érintse meg a **Mentés** opciót, hogy az eseményt elmentse a naptárba.

Polaris Office 4

A Polaris Office 4 olyan professzionális mobil irodai megoldás, mellyel mobil eszközökkel bárhol és bármikor kényelmesen megjeleníthet különböző típusú dokumentumokat, így Word, Excel és PowerPoint fájlokat.

Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Polaris Office 4**

Fájlok megjelenítése

A mobilfelhasználók egyszerűen, a mobil készülékeiken megjeleníthetnek egy sor fájltypust, így Microsoft Office dokumentumokat és Adobe PDF fájlokat. A dokumentumok Polaris Office 4 alkalmazással történő megjelenítése során azok elrendezése és a bennük levő objektumok nem változnak az eredetihez képes.




Az internet

Böngésző

A Böngésző a játékok, zene, hírek, sport, szórakozás stb. színes világát hozza el egyenesen a mobiltelefonra. Bárhol is van, bármit is csinál.

MEGJEGYZÉS: A szolgáltatáshoz történő csatlakozás és letöltés többletköltség felszámításával jár. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.

Az Internetes állapotáv használata

-  Érintse meg a gombot az előző oldalra való visszalépéshez.
-  Érintse meg a gombot a jelenlegi oldal után megnyitott honlap ismételt megnyitásához. Ez pontosan az ellentéte annak, ami a **Vissza** gomb megnyomásakor történik, azaz az előző oldalra történő ugrással ellentétes művelet.
-  Megérintésével a kezdőlapra léphet.

Az internet

 Érintse meg a gombot egy új ablak hozzáadásához.

 Érintse meg a kedvenc könyvjelzők hozzáadásához.

Az opciók használata

Az opciók megjelenítéséhez nyomja meg a  elemet.

Frissítés – A jelenlegi weboldal frissítése.

Mentsd a könyvjelzők közé – A jelenlegi weboldal hozzáadása a könyvjelzőkhöz.

Lap megosztása – Segítségével megoszthatja a weboldalt másokkal.

Keresés a lapon – Segítségével betűket vagy szavakat kereshet a jelenlegi weboldalon.

Megjelenítés asztali változatban – A weboldal asztali változatban való megjelenítése.

Mentés offline olvasáshoz – A mentett weboldal megtekintése.

Beállítások – A böngésző beállításának megjelenítése.

Beállítások

Érintse meg a kezdőképernyőn az  > **Alkalmazások** > **Beállítások** fület.

VEZETÉKNÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK

< **Wi-Fi** >

Bekapcsolhatja a WiFi-funkciót és csatlakozhat az elérhető WiFi-hálózatokra.

Itt adhatja meg a Wi-Fi és Bluetooth beállításait. Beállíthat mobil hálózatokat és átkapcsolhat repülési módba.

TIPP! Hozzájutás a MAC-címhez

Vannak olyan vezeték nélküli hálózatok, amelyek MAC-cím szűréssel rendelkeznek; azokhoz csak úgy tud csatlakozni, hogy LG-P700 készülékének MAC-címét beírja az útválasztóba.

A MAC-címet a következő felhasználói felületen találja: Érintse meg:

Alkalmazások fül > **Beállítások** > **Wi-Fi** >  > **Speciális** > **MAC-cím**.

Beállítások

< Bluetooth >

Bluetooth bekapcsolása és csatlakozás a Bluetooth eszközökhöz.

< Mobil adatkapcsolat >

Az adatfelhasználás megjelenítése és a mobil adatkapcsolat beállítása.

< Hívás >

Konfigurálhatja a hívásbeállításokat, pl. a hívásátirányítást és a szolgáltatója által felkínált további speciális funkciókat.

< További >

Repülési mód – A Repülési mód bekapcsolásakor a rendszer minden vezeték nélküli kapcsolódási módot letilt.

Hordozható Wi-Fi hotspot – A hordozható Wi-Fi hotspot beállítások megadása.

NFC – Az LG-P700 NFC-kompatibilis mobiltelefon. Az NFC (Near Field Communication, közeltéri kommunikáció) egy olyan vezeték nélküli csatlakozási technológia, amely lehetővé teszi az elektronikus eszközök közötti kétoldali kommunikációt. A funkció néhány

centiméteres távolságon belül működik. Egy adott tartalmat megoszthat egy NFC címkével vagy egy másik eszközzel, a két készülék egyszerű összeérintésével. Ha készülékével megérint egy NFC címkét, a címke által tartalmazott adatok megjelennek a telefonon.

MEGJEGYZÉS: Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg, illetve ne sértse fel az akkumulátor fedelét, mert az működik NFC-antennaként.

NFC be-/kikapcsolása: A

Kezdőképernyőn érintse meg, és csúsztassa az értesítési fiókot lefelé, majd válassza ki az NFC ikont az NFC funkció bekapcsolásához.

MEGJEGYZÉS: Ha a Repülési mód be van kapcsolva, az NFC alkalmazás használható.

Beállítások

AZ NFC használata: Az NFC használatához ellenőrizze, hogy készüléke be van-e kapcsolva, és kapcsolja be az NFC beállítást, ha az ki van kapcsolva.

Android Beam – Sugározhat weboldalt, videót vagy egyéb tartalmakat képernyőjéről másik eszközre az eszközök egyesítésével (jellemzően végpont).

MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy mindkét eszköz zárolása fel van-e oldva, támogatja-e a közeltéri kommunikációt (Near Field Communication, NFC), valamint az NFC és az Android Beam™ be van-e kapcsolva.

VPN beállítások – A korábban konfigurált virtuális magánhálózatok (VPN) megjelenítése. Különböző típusú VPN hálózatok hozzáadására van lehetőség.

MEGJEGYZÉS: Adattárolás előtt állítson be képernyőzároló PIN-kódot vagy jelszót.

Mobilhálózatok – Az adatbarangolás, a hálózati mód és szolgáltató, a hozzáférési pontok nevének (APN) stb. beállítása.

ESZKÖZ

< Hang >

Hangprofil – Válasszon a Hang, Rezgés vagy Néma opciók közül.

Hangerő – Beállíthatja a zene, videó, játékok vagy egyéb médiák, a Csengőhang és értesítések hangerejét. Érintse meg: Visszajelzés és rendszer.

Csengőhang és rezgés együtt – Rezgés híváskor és értesítés esetén.

Telefon csengőhang – alapértelmezett csengőhang beállítása bejövő hívás esetére.

Beállítások

Értesítési csengőhang – Az alapértelmezett értesítési csengőhang beállítása.

Hallható érintési hangok – Dallamok lejátszása tárcsázásakor, a tárcsázó gombok használata esetén.

Érintési hangok – Hang lejátszása gombok, ikonok és egyéb, érintésre reagáló képernyőelemek megérintésekor.

Képernyőzárolási hangok – Hang lejátszása a képernyőzár bekapcsolásakor és feloldásakor.

< Kijelző >

Fényerő - A képernyő fényerejének beállítása.

Képernyő idő – Állítsa be a képernyővilágítás várakozási idejét.

Tájolás – Automatikus orientációváltást a telefon elfordításakor.

Betűtípus – A kijelzőn megjelenő betűk típusának módosítása.

Betűméret – A kijelzőn megjelenő betűk méretének módosítása.

Előlapi érintőbillentyűk fénye – az Előlapi billentyű LED idejének beállítása.

< **Kezdőképernyő** >

Az Animációk, a Kijelző effekt vagy a Háttérkép beállítása.

< **Képernyő zárolása** >

Képernyőzár kiválasztása – Feloldási minta beállítása a telefon biztonsága érdekében. Egy képernyőkből álló sorozat megnyitása, amely bemutatja a képernyőzár-feloldási minta rajzolásának módját.

Beállíthatja a következő lehetőségeket.

Semmi, Húzza, Feloldási minta, PIN, vagy

Jelszó.

Amikor bekapcsolja a telefont vagy felébreszti a képernyőt, a képernyőzár feloldásához le kell rajzolnia a feloldási mintát.

Háttérkép – A háttérkép zárolás kiválasztása a Háttérképekből vagy a Galériából.

Óra és Parancsikon – Az órák és gyorsbillentyűk testreszabása a zárolt képernyőn.

Tulajdonosi információk – Zárolt képernyőn mutatja a tulajdonosi információkat.

Beállítások

Zár időzítő – A képernyő automatikus kikapcsolása előtt eltelt idő beállítása.

A bekapcsoló gomb azonnal lezár – A Be-/kikapcsolás gomb megnyomásakor aktiválja a képernyőzárát.

< Memória >

BELSŐ MEMÓRIA – A belső memória kihasználtságának megtekintése.

SD KÁRTYA – Az SD kártya tárhelykapacitásának ellenőrzése. Érintse meg az SD kártya eltávolítása menüpontot a biztonságos eltávolításhoz. Ha törölni kívánja az összes adatot az SD kártyáról, törölje az SD kártyát.

< Energiatakarékosság >

Itt kezelheti az akkumulátort, és ellenőrizheti az energiatakarékossági elemeket. Ellenőrizheti az akkumulátor használatát is.

< Alkalmazások >

Megtekintheti és kezelheti az alkalmazásokat.

SZEMÉLYES

< Fiókok és szinkronizálás >

Annak engedélyezése, hogy az alkalmazások a háttérben adatszinkronizálást végezhessenek, akár használja azokat, akár nem. A funkció kikapcsolásával akkumulátorenergiát takaríthat meg, és csökkentheti (de nem szüntetheti meg) az adatfelhasználást.

< Hozzáférés a tartózkodási helyhez >

Hozzáférés a tartózkodási helyemhez

– A Google helymeghatározó szolgáltatás kiválasztása esetén a telefon a Wi-Fi és mobilhálózatok segítségével meghatározza a hozzávetőleges tartózkodási helyét. Azzal, hogy kijelöli az opciót, beleegyezik abba, hogy a Google felhasználja a tartózkodási helyét a szolgáltatásainak nyújtása során.

GPS műholdak – Ha kiválasztja a GPS műholdak használata opciót, a telefon utcaszintű pontossággal képes meghatározni a tartózkodási helyét.

Beállítások

Wi-Fi és mobilhálózati helymeghatározás

– Engedélyezi, hogy az alkalmazások a Google helymeghatározó szolgáltatása használatával gyorsabban meghatározzák a tartózkodási helyét. A készülék a helyadatokat anonim formában összegyűjti és továbbítja a Google-nek.

< Biztonság >

SIM kártyázár beállítások – SIM kártyázár beállítása, illetve a SIM PIN kódjának megváltoztatása.

Jelszavak megjelenítése – Beírás közben mutatja a jelszót.

Eszközkezelők – Eszköz beállítások megtekintése vagy deaktiválása.

Ismeretlen források – Az ismeretlen forrásból származó alkalmazások telepítésekor életbe lépő alapértelmezett beállítás.

Megbízható hitelesítő adatok – Megbízható CA tanúsítványok megjelenítése.

Telepítés memóriából – Titkosított tanúsítványok telepítése az SD kártyáról.

Hitelesítő adatok törlése – Az összes tanúsítvány eltávolítása.

< **Nyelv és bevitel** >

A Nyelv és adatbevitel beállítása pontban adhatja meg a telefonon megjelenő szövegek nyelvét, illetve itt állíthatja be a képernyőn megjelenő billentyűzetet, a szótárhoz hozzáadott szavakat is beleértve.

< **Biztonsági mentés és törlés** >

A beállítások és az adatkezelés beállításainak megváltoztatása.

Biztonsági mentés az adatokról –

Beállításával biztonsági mentést készíthet a beállításokról és az alkalmazás adatairól a Google kiszolgálóra.

Felhasználó fiók biztonsági mentése –

Állítsa be a felhasználói fiók biztonsági mentéséhez.

Auto visszaállítás – Beállításával visszaállíthatja beállításait és az alkalmazások adatait, amikor újratelepítette az alkalmazásokat a készülékre.

Gyári adatok visszaállítása – Visszaállítja a beállításokat a gyárilag beállított értékekre és törli az összes személyes adatot. Ha így állítja vissza a telefont, ugyanazokat az adatokat kell megadnia, amelyeket az Android első indításakor.

Beállítások

RENDSZER

< Dátum és idő >

A **Dátum és idő** beállításai alatt adhatja meg a dátumkijelzés formátumát. Ugyanitt adhatja meg a pontos időt és az időzónát, ha nem kívánja a mobilhálózattól lekérni a pontos időt.

< Hozzáférés >

A telefonra telepített elérhetőségi beépülő modulok konfigurálásához használja a **Hozzáférés** beállítások opciót.

MEGJEGYZÉS: További beépülő modulokra van szükség hozzá.

< PC csatlakozás >

USB kapcsolat típusa – Beállíthatja a kívánt módot (Csak töltés, Média szinkronizálás (MTP), Internetmegosztás USB-n, LG szoftver vagy Kamera (PTP)).

Kapcsolatkérés – USB csatlakozási mód kérése a telefon számítógépre való csatlakozásakor.

PC Suite – Jelölje ki ezt az opciót az **LG PC Suite** Wi-Fi kapcsolattal való használatához.

< **A telefonról** >

A jogi nyilatkozat, valamint a telefon állapotának és szoftververziójának megtekintése.

A telefonszoftver frissítése

Az LG mobiltelefon szoftverének frissítése az interneten keresztül

A funkció használatával kapcsolatos további információkért keresse fel a <http://update.lgmobile.com> vagy a <http://www.lg.com/>

[common/index.jsp](#)→ honlapot, majd válassza ki az országot és a nyelvet.

Ezzel a funkcióval kényelmesen, az interneten keresztül frissítheti a legújabb verzióra a telefon szoftverét anélkül, hogy el kellene látogatnia a szervizközpontba. Ez a funkció csak akkor elérhető, ha az LG elérhetővé teszi az Ön készülékéhez a legújabb termékszoftver-verziót.

Mivel a mobiltelefon szoftverfrissítési programja a frissítés alatt teljes odafigyelést követel meg, kérjük hogy feltétlenül ellenőrizze a frissítés megkezdése előtt

Beállítások

megjelenő, az egyes lépésekhez tartozó megjegyzéseket és utasításokat. Az USB-adatkábel vagy az akkumulátor eltávolítása a szoftverfrissítés közben a telefon súlyos károsodását okozhatja.

MEGJEGYZÉS: Az LG fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint csak bizonyos modellekhez biztosítson termékszoftver-frissítéseket, és nem garantálja minden telefonkészülék-típushoz a legújabb termékszoftver-verziót.

LG mobiltelefonszoftver-frissítés műholdon keresztül (OTA)

Ezzel a funkcióval kényelmesen frissítheti telefonja szoftverét újabb verzióra műholdon keresztül, USB adatkábel csatlakoztatása nélkül. Ez a funkció csak akkor elérhető, ha az LG elérhetővé teszi az Ön készülékéhez a legújabb termékszoftver-verziót.

Először ellenőrizze a mobiltelefonon található szoftver verzióját: **Beállítások > A telefonról > Szoftverfrissítés > Frissítés ellenőrzése.**

1 órával, 4 órával, 8 órával vagy egy nappal is késleltetheti a frissítést. Ebben az esetben az alkalmazás figyelmezteti Önt a frissítésre, ha elérkezik az ideje. Manuálisan is átrendezheti a frissítést.

MEGJEGYZÉS: A funkció elérhetősége szolgáltatónként, régióként és országokként változhat.

DivX Mobile **DIVX**

A DIVX VIDEO: A DivX® a DivX, LLC, a Rovi Corporation leányvállalata által létrehozott digitális videoformátum. A telefon hivatalos DivX Certified® hitelesítéssel rendelkező DivX videolejátszó készülék. További információkért és a fájlok DivX videóvá történő konvertálását lehetővé tevő szoftvereszközökért látogasson el a www.divx.com honlapra.

Beállítások

A DIVX VIDEO-ON-DEMAND: A DivX Certified® készüléket regisztrálnia kell annak érdekében, hogy le tudja játszani a megvásárolt DivX Video-on-Demand (VOD) filmeket. A regisztrációs kód megszerzéséhez keresse meg a DivX VOD részt a készülék beállítási menüjében. A regisztrációval kapcsolatos további tájékoztatásért látogasson el a vod.divx.com honlapra.

A DivX Certified® hitelesítéssel rendelkező készülék max. 640 x 480 felbontású DivX® videofelvételek lejátszására képes, extrákkal.

A DivX®, DivX Certified® és valamennyi kapcsolódó embléma a Rovi Corporation és leányvállalatainak védjegye; felhasználásuk licenc alapján történik.

Tartozékok

A LG-P700 készülékkel a következő tartozékok használhatók (az alábbiakban ismertetett eszközök opcionálisak lehetnek).

Utazó adapter



Adatkábel

Az LG-P700 és a számítógép csatlakoztatására szolgál.



Akkumulátor



Használati útmutató

Az LG-P700 készülék jellemzőinek bemutatása.



Sztereó fejhallgató



MEGJEGYZÉS:

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon.
- Ha másképpen tesz, az a garancia elvesztésével járhat.
- A tartozékok különböző régiókban eltérőek lehetnek.

Hibaelhárítás

Ebben a fejezetben olyan problémákról olvashat, amelyek előfordulhatnak a telefon használata során. Adódhatnak olyan esetek, amelyek megoldásához a szolgáltatóhoz kell fordulnia, de a legtöbb problémát saját maga is könnyen elháríthatja.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
SIM kártya hiba	Nincs SIM kártya a telefonban, vagy nem megfelelően helyezte be.	Győződjön meg arról, hogy a SIM kártyát megfelelően helyezte-e be.
Nincs hálózati kapcsolat/ A kapcsolat megszakadt	Gyenge a jel vagy a szolgáltató hálózatán kívül tartózkodik. A szolgáltató új szolgáltatásokat vezetett be.	Menjen az ablakhoz vagy a szabadba. Ellenőrizze a hálózati üzemeltetőjének lefedettségi térképét. Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya nem régebbi-e 6-12 hónapnál. Ha igen, cserélje ki SIM-kártyáját a szolgáltató legközelebbi üzletében. Vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A kódok nem egyeznek	A biztonsági kód módosításához az új kódot ismételt bevitellel meg kell erősíteni. A bevitt kódok nem egyeznek.	Ha elfelejtette a kódot, hívja szolgáltatóját.
Valamely alkalmazást nem lehet beállítani	A szolgáltató nem támogatja a szolgáltatást, vagy annak igénybevételéhez regisztráció szükséges.	Forduljon a szolgáltatóhoz.
Nem kezdeményezhető hívás	Tárcsázási hiba Új SIM kártyát helyeztek be. Az előre fizetett keret lemerült.	Nincs hitelesítve az új hálózat. Ellenőrizze, nincsenek-e új korlátozások. Forduljon a szolgáltatóhoz, vagy állítsa vissza a korlátozást a PIN2 kód segítségével.

Hibaelhárítás

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A telefont nem lehet bekapcsolni	<p>Túl röviden nyomta meg a be-/kikapcsoló gombot.</p> <p>Az akkumulátor nincs feltöltve.</p> <p>Az akkumulátor érintkezőit szennyeződés borítja.</p>	<p>Legalább két másodpercig tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot.</p> <p>Töltse fel az akkumulátort. Ellenőrizze a kijelzőn a töltésmutatót.</p> <p>Tisztítsa meg az akkumulátor érintkezőit.</p>

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Töltési hiba	Az akkumulátor nincs feltöltve.	Töltse fel az akkumulátort.
	A külső hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony.	Ellenőrizze, hogy a telefon normál hőmérsékleten tölt-e.
	Érintkezési probléma	Ellenőrizze a töltőt és a telefonhoz való csatlakozást. Ellenőrizze az akkumulátor érintkezőit, és szükség esetén tisztítsa meg azokat.
	Nincs feszültség	Csatlakoztassa a töltőt egy másik aljzathoz.
	A töltő hibás	Cserélje ki a töltőt.
	A töltő nem megfelelő	Csak eredeti LG tartozékokat használjon.
	Hibás akkumulátor	Cserélje ki az akkumulátort.

Hibaelhárítás

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A szám nem engedélyezett	Be van kapcsolva a Rögzített tárcsázási szám funkció.	Ellenőrizze a Beállítások menüben, és kapcsolja ki a funkciót.
Nem lehet SMS-t és képet fogadni / küldeni.	A memória megtelt	Töröljön üzeneteket a telefonról.
A fájlok nem nyílnak meg	Nem támogatott fájlformátum	Ellenőrizze a fájlformátumot. Lehet, hogy nem támogatott.
Az SD kártya nem működik	A FAT16 és FAT32 fájlrendszer támogatott.	Ellenőrizze az SD kártya fájlrendszerét a kártyaolvasó segítségével, vagy a telefon segítségével formázza meg az SD kártyát.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A képernyő hívásfogadáskor nem kapcsol be.	A távolságérzékelő hibája	Ha védőfóliát vagy tokot használ, ellenőrizze, hogy az nem takarja-e el a távolságérzékelőt. Győződjön meg róla, hogy tiszta-e a távolságérzékelő környezete.
Nincs hang	Rezgő mód	Ellenőrizze a hangmenü állapotát, és bizonyosodjon meg róla, hogy a telefon nincs rezgő vagy néma módban.
A hívás megszakad vagy a telefon lefagy	Időszakos szoftverhiba	Távolítsa el az akkumulátort, majd helyezze vissza, és kapcsolja be a telefont. Az internetes honlapon keresztül próbálja meg frissíteni a szoftvert.



LG-P700 Korisnički priručnik

Ovaj će vam priručnik pomoći da počnete koristiti svoj telefon.

- Neki od sadržaja u ovom priručniku možda se ne odnose na vaš telefon, ovisno o softveru vašeg telefona ili pružatelju usluga.
- Ovaj telefon nije prikladan za osobe s oštećenim vidom zbog zaslonske tipkovnice osjetljive na dodir.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Sva prava pridržana. LG i LG logotip registrirani su zaštitni znakovi LG Grupe i srodnih entiteta. Svi ostali zaštitni znakovi vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ i Play Store™ zaštitni su znakovi tvrtke Google, Inc.



Sadržaj

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje.....	6
Osnovne informacije o telefonu.....	20
Komponente uređaja.....	33
Umetanje SIM kartice i baterije	36
Punjenje telefona	38
Korištenje memorijske kartice	39
Zaključavanje i otključavanje zaslona.....	42
Zaštita zaključanog zaslona	43
Vaš početni zaslon.....	45
Savjeti o dodirnom zaslonu	45
Početna stranica.....	46
Prilagodba početnog zaslona	47
Povratak na nedavno korištene aplikacije..	48
Traka obavijesti	49
Prikaz statusne trake.....	50
Zaslonska tipkovnica.....	54
Unos slova s dijakritičkim znakovima.....	55
Postavljanje Google računa	56
Povezivanje s mrežom i uređajima.....	57
Wi-Fi.....	57
Povezivanje s Wi-Fi mrežama.....	57
Bluetooth.....	59
Dijeljenje podatkovne veze telefona	61

Promjena naziva i zaštita prijenosnog hotspota.....	63	Kontakti	79
Omogućavanje značajke Wi-Fi Direct za dijeljenje putem aplikacije SmartShare	65	Traženje kontakta.....	79
Korištenje aplikacije SmartShare	67	Dodavanje novog kontakta.....	79
Pozivi	72	Omiljeni kontakti	80
Upućivanje poziva	72	Premještanje kontakata sa starog na novi uređaj	81
Pozivanje kontakata iz imenika.....	72	Poruke	82
Odgovaranje ili odbijanje poziva	73	Slanje poruke	82
Prilagodba jakosti zvuka poziva	73	Poruke u nizu	83
Upućivanje drugog poziva	74	Korištenje smješka.....	84
Pregled popisa poziva	75	Promjena postavki poruka	84
Postavke poziva	75	E-pošta	85
		Upravljanje računom e-pošte	85

Sadržaj

Zaslon računala e-pošte	86	Podešavanje jačine zvuka tijekom gledanja videozapisa	98
Rad s mapama računala	86	Funkcija LG Unique	99
Sastavljanje i slanje poruka e-pošte	87	QuickMemo	99
Fotoaparat	89	LG SmartWorld	103
Osnovne informacije o tražilu	89	Kako pristupiti aplikaciji LG SmartWorld s telefona.....	103
Brzo snimanje fotografije	90	Korištenje aplikacije LG SmartWorld	104
Nakon snimanja fotografije	90	Multimedija.....	106
Korištenje naprednih postavki	92	Galerija	106
Video kamera.....	95	Glazba.....	106
Osnovne informacije o tražilu	95	Prijenos datoteka pomoću uređaja za masovno spremanje putem USB kabela..	106
Brzo snimanje videozapisa.....	96		
Nakon snimanja videozapisa.....	96		
Korištenje naprednih postavki	97		

Reprodukcija pjesme.....	107	Korištenje opcija	118
FM radio	109	Postavke	119
Pretraživanje stanica	110	WIRELESS & MREŽE	119
NFC	112	UREĐAJ	123
Uslužne značajke.....	114	OSOBNOST	126
Postavljanje alarma	114	SUSTAV	129
Korištenje kalkulatora	114	Ažuriranje softvera telefona	130
Dodavanje događaja u kalendar	115	DivX Mobile	132
Polaris Office 4	116	DODATNA OPREMA	134
Web.....	117	Rješavanje problema	135
Web preglednik.....	117		
Upotreba alatne trake za web	117		

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti opasno ili nedopušteno.

Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR).

Ovaj mobilni telefon LG-P700 dizajniran je kako bi zadovoljio važeće sigurnosne zahtjeve za izloženost radiovalovima. Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za širu populaciju.

- Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama.
- Iako mogu postojati razlike u SAR razini između različitih modela telefona tvrtke LG, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.

- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi 2 W/kg na prosječno 10 g tjelesnog tkiva.
- Najveća SAR vrijednost za ovaj model telefona dok je telefon prislonjen na uho iznosi 0,762 W/kg (10 g), a za nošenje na tijelu 0,534 W/Kg (10 g).
- Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 1,5 cm od tijela. Dodatna

oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od 1,5 cm od tijela. Kako bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. U nekim slučajevima slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštujujte gore navedenu udaljenost.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Njega i održavanje proizvoda

UPOZORENJE

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu odobrenu za korištenje s ovim modelom telefona. Korištenje bilo koje druge opreme može poništiti dopuštenje i jamstvo telefona te može biti opasno.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.

- Popravak pod jamstvenim uvjetima, prema vlastitoj odluci tvrtke LG, može uključivati zamjenske dijelove ili sklopove koji su novi ili prerađeni, pod uvjetom da po funkcionalnosti odgovaraju dijelovima koje zamjenjuju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radio aparata i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.

- Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i ozbiljno oštetiti telefon.
- Ne punite mobitel blizu zapaljivih materijala jer se može zagrijati i dovesti do rizika od požara.
- Za čišćenje vanjštine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Ne punite mobitel na mekanom pokućstvu.
- Mobitel se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti telefon.
- Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

- Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.
- Ne koristite, ne dodirujte i ne pokušavajte skinuti niti popraviti okrhnuo ili napuklo staklo. Jamstvo ne pokriva oštećenja staklenog zaslona koja su nastala uslijed zloupotrebe ili nepravilnog korištenja uređaja.
- Vaš telefon elektronički je uređaj koji tijekom uobičajenog rada generira toplinu. Izrazito dug dodir s kožom uz odsustvo odgovarajuće ventilacije može uzrokovati nelagodu ili lakše opekline. Stoga budite pažljivi kada telefonom rukujete tijekom ili odmah nakon razgovora.

Učinkovit rad telefona

Elektronički uređaji

Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.

- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Izbjegavajte zadržavanje telefona u blizini elektronskih stimulatora srca, npr. u džepu na prsima.
- Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.

Pacemaker (stimulator srca)

Proizvođači pacemakera preporučuju da je najmanja udaljenost mobilnog uređaja od pacemakera bude 15 cm kako bi izbjegli moguću interferenciju sa pacemakerom. Da bi se to postiglo koristite telefon na uhu koje je na suprotnoj strani od pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu.

Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima kroz koja vozite.

- Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranje na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. To je naročito važno kada se nalazite u blizini prometnica.

Izbjegavanje oštećenja sluha



Kako biste spriječili moguća oštećenja sluha, nemojte dugo vremena slušati na velikoj glasnoći.

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju.

Preporučujemo i da jakost zvuka glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

- Kada koristite slušalice, stišajte zvuk ako ne čujete osobe oko vas kada govore ili ako osoba koja sjedi do vas može čuti ono što slušate.

NAPOMENA: Preglasan zvuk na ušnim slušalicama i naglavnim slušalicama može uzrokovati oštećenje sluha.

Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg mobitela su od stakla. Staklo se može slomiti ako mobitel padne na tvrdu površinu ili primi jači udarac. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Uređaj nemojte koristiti dok staklo ne zamijeni ovlašteni serviser.

Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

Potencijalno eksplozivna okruženja

- Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.
- Zapaljivi plin ili tekućinu te eksplozive nemojte prevoziti u odjeljku vozila u kojem se nalazi mobilni telefon ili dodatna oprema niti spremati u njega.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove koji, ako se odvoje, mogu predstavljati opasnost od gušenja.

Hitni pozivi

- Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod hitnih poziva ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj mobilni telefon. Pojednostiti zatražite od lokalnog davatelja usluga.
- Besplatni poziv na stare brojeve hitnih službi u Republici Hrvatskoj, 93 i 94, moguće je ostvariti biranjem europskog broja za hitne službe 112 ili biranjem nacionalnog odredišnog koda (predbroja) županije prije 9x broja.

Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi maksimizirali trajanje baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili izlagati kratkom spoju.
- Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu učinkovitost.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

- Umetnete li neodgovarajuću zamjensku bateriju, može doći do opasnosti od eksplozije.
- Iskorištene baterije odložite sukladno uputama proizvođača. Reciklirajte baterije kad god je to moguće. Ne bacajte ih u kućni otpad.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, odnesite je u najbliži ovlaštenu servisni centar ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.
- U kontakt s baterijom ne smiju doći oštri predmeti poput životinjskih zuba ili noktiju. To može uzrokovati vatru.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovim putem tvrtka LG Electronics izjavljuje kako je uređaj **LG-P700** u skladu s osnovnim propisima i drugim relevantnim odredbama Direktive **1999/5/EC**. Kopiju Izjave o sukladnosti možete pronaći na <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Ured zadužen za sukladnost ovog proizvoda:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Temperature okoline

Maksimalno: +50°C (pražnjenje),
+45°C (punjenje)

Minimalno: -10°C

Obavijest: Softver otvorenog koda

Kako biste za GPL, LGPL, MPL i druge licence otvorenog izvora dobili odgovarajući izvorni kod, posjetite <http://opensource.lge.com/>

Sve navedene licencne odredbe, odricanje odgovornosti i napomene dostupne su za preuzimanje unutar izvornog koda.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

LG ELECTRONICS Magyar Kft.

ADRESA: Könyves Kálmán krt 3/A, 1097 Budapest, Hungary

Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je proizvod

Opis proizvoda:	MOBILNI TELEFON "LG"
Tipiska oznaka, model:	LG-P700; LG-P705
Proizvođači:	LG Electronics Inc., LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, 156-721, Korea

sukladan sa svim bitnim zahtjevima iz Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti (NN 20/2010), Pravilnika o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi (NN 25/2012), Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 23/2011), odnosno primjenjenim normama:

HRN EN 301 489-01 V1.8.1:2008; HRN EN 301 489-03 V1.4.1:2003
HRN EN 301 489-07 V1.3.1:2008; HRN EN 301 489-17 V2.1.1:2010
HRN EN 301 489-19 V1.2.1:2003; HRN EN 301 489-24 V1.5.1:2011
HRN EN 300 328 V1.7.1:2008
HRN EN 301 511 V9.0.2:2004
HRN EN 301 908-1 V4.2.1:2011; HRN EN 301 908-2 V4.2.1:2011
HRN EN 302 291-1 V1.1.1:2009; HRN EN 302 291-2 V1.1.1:2005
HRN EN 50360:2002; HRN EN 62311:2008
HRN EN 62209-1:2007; EN 62209-2:2010; EN 62479:2010

Ispitivanje provedeno u TÜV SÜD Korea Ltd., Test Report No. MCCL-1-11-092 od 29.02.2012., TCMD0405822 Issue 1 od 28.02.2012, TCMD0441661 od 25.04.2012., Q&R Center, Test Report No. 78301-4521-C1414 od 22.03.2012. I SPORTON INTERNATIONAL INC., Test Report No. EA222310 od 02.03.2012.

Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN 41/2010), odnosno primjenjenim normama:

HRN EN 60950-1:2007+A11:2009

Ispitivanje na električnu sigurnost provedeno u TÜV SÜD Korea Laboratory (TKL), Test Report No. ITYA0100222 od 06.02.2012.

Godina prvog stavljanja oznake sukladnosti: 12

 LG Electronics Magyar Kft.
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 3/A
Magyarországi bejegyzési szám: 010700086-2-44
Címjegyzési bejegyzési szám: 010700086-1-2013019-16

ZAGREB, 02.04.2012.

Mjesto / datum

Zig / potpis odgovorne osobe



Odlaganje starog aparata

- 1** Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrížene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
- 2** Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 3** Pravilno odlaganje stare jedinice spriječit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
- 4** Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.



Odlaganje starih baterija/akumulatora

- 1** Ako se na baterijama/akumulatoru uređaja nalazi simbol prekrížene kante za otpad, to znači da su pokriveni europskom direktivom 2006/66/EC.
- 2** Taj se simbol može prikazivati u kombinaciji sa simbolom za živu (Hg), kadmij (Cd) ili olovo (Pb), ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmija ili 0,004% olova.
- 3** Sve bi se baterije/akumulatori trebali odlagati odvojeno od komunalnog otpada na posebnim odlagalištima koje je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 4** Ispravno odlaganje starih baterija/akumulatora pomaže u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš te zdravlje životinja i ljudi.
- 5** Više informacija o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od gradskog ureda, službe za odlaganje otpada ili trgovine u kojoj ste kupili proizvod.

Osnovne informacije o telefonu

Prije korištenja telefona svakako pročitajte ove informacije!


Ako imate problema s telefonom, prije nego ga odnesete na popravak ili se obratite serviseru provjerite je li problem na koji ste naišli opisan u ovom odjeljku.

1. Memorija telefona

Kada u memoriji telefona ostane manje od 10% raspoloživog prostora, telefon više ne može primiti poruke. Tada treba provjeriti količinu raspoložive memorije i izbrisati neke podatke, primjerice aplikacije ili poruke kako

bi se oslobodila dodatna memorija.

Postupak deinstalacije aplikacija:

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Aplikacije** u kategoriji UREĐAJA.
- 2 Kada se prikažu sve aplikacije, krećite se između njih i odaberite onu koju želite deinstalirati.
- 3 Dodirnite **Deinstaliraj**.

2. Optimizacija trajanja baterije

Trajnost baterije prije sljedećeg punjenja možete produljiti isključivanjem značajki koje se ne moraju stalno odvijati u pozadini. Isto tako, možete pratiti kako aplikacije i resursi troše energiju baterije.

Produljenje trajnosti baterije:

- Isključite radiokomunikaciju koju ne koristite. Ako ne koristite Wi-Fi, Bluetooth ili GPS, isključite ih.
- Smanjite osvjetljenost zaslona i postavite kraće razdoblje za isključivanje zaslona.

- Isključite automatsku sinkronizaciju za Gmail™, kalendar, imenik i ostale aplikacije.
- Neke aplikacije koje ste preuzeli mogu smanjiti snagu baterije.

Postupak provjere razine napunjenosti baterije:

- Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **0 telefonu** u kategoriji SUSTAV > **Baterija**

Osnovne informacije o telefonu

Status baterije (punjenje ili nepunjenje) i razina napunjenosti baterije (prikazana kao postotak punog kapaciteta) prikazuju se pri vrhu zaslona.

Postupak nadzora korištenja baterije i upravljanje njime:

- Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Ušteda energije** u kategoriji UREĐAJ > **Korištenje baterije** unutar izbornika PODACI O BATERIJI

Vrijeme korištenja baterije prikazuje se pri vrhu zaslona. Ono prikazuje vrijeme proteklo od posljednjeg priključivanja telefona na izvor

napajanja, je li telefon trenutno priključen te trajanje posljednjeg rada na baterijsko napajanje. Zaslona prikazuje aplikacije ili usluge koje troše energiju iz baterije, redoslijedom od najveće do najmanje potrošnje energije.

3. Korištenje mapa

U mapama možete spajati više ikona aplikacije. Ispustite jednu ikonu aplikacije preko druge na početnom zaslonu i te će se dvije ikone spojiti.

NAPOMENA: Nakon što otvorite aplikaciju, obično možete podesiti njene postavke odabirom stavki iz pripadajuće ikone izbornika pri vrhu ili dnu zaslona.

4. Prije instaliranja aplikacije otvorenog koda i operacijskog sustava

UPOZORENJE

Ako instalirate i koristite operacijski sustav različit od onoga koji ste dobili od proizvođača, to može dovesti do kvara telefona. Uz to, telefon više neće biti pokriven jamstvom.

Osnovne informacije o telefonu

UPOZORENJE

Kako biste zaštitili telefon i svoje osobne podatke, aplikacije preuzimajte samo iz pouzdanih izvora kao što je Play Store™. Ako neke aplikacije nisu ispravno instalirane na telefon, telefon možda neće ispravno funkcionirati ili može doći do ozbiljne pogreške. Te aplikacije treba deinstalirati zajedno s pripadajućim podacima i postavkama.

5. Fizičko resetiranje (vraćanje tvorničkih postavki)

Ako telefon želite vratiti u početno stanje, ponovno ga pokrenite fizičkim resetiranjem.

- 1 Kada je telefon isključen, lijevom rukom istovremeno pritisnite i držite **tipku za smanjenje jakosti zvuka i tipku za uključivanje/isključivanje**.

2 Kad zasvijetli LED indikator na dnu telefona, desnom rukom istovremeno pritisnite i držite **tipku izbornika**. To trebate učiniti odmah, prije nego što se na zaslonu prikaže LG logotip. Lijevom rukom trebate i dalje držati pritisnutima tipku za smanjenje glasnoće i tipku za uključivanje. Zatim tijekom vibracije otpustite tipku za uključivanje/isključivanje.

3 Kad se na zaslonu prikaže LG logotip, tipke nastavite držati pritisnutima još 2 sekunde, a zatim ih istovremeno otpustite prije nego što sa zaslona nestane LG logotip.

Telefon nemojte koristiti najmanje jednu minutu kako bi se izvršilo vraćanje tvorničkih postavki. Nakon toga ponovo ćete moći uključiti telefon.

Osnovne informacije o telefonu

Upozorenje: Prilikom vraćanja tvorničkih postavki, sve korisničke aplikacije i korisnički podaci bit će izbrisani. Tu radnju nećete moći poništiti. Prije fizičkog resetiranja svakako napravite sigurnosnu kopiju svih važnih podataka.

6. Otvaranje aplikacija i kretanje između njih

Android omogućuje jednostavnu višezadačnost jer se istovremeno može izvršavati više aplikacija. Nema potrebe za izlaskom iz aplikacije prije otvaranja druge. Možete se prebacivati između više

otvorenih aplikacija. Android upravlja svakom pojedinačnom aplikacijom, zaustavljajući ih i pokrećući prema potrebi, kako bi se osiguralo da aplikacije koje nisu aktivne bespotrebno troše resurse.



Za povratak na popis nedavno korištenih aplikacija:

Pritisnite i držite tipku **Natrag**.

Postupak zaustavljanja aplikacija:

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Aplikacije** > **Pokrenuto**

- 2 Pomaknite se i dodirnite željene aplikacije te dodirnite **Prekid** kako biste ih zaustavili.

NAPOMENA: Za istovremeno izvršavanje više zadataka pritisnite tipku  za početni zaslon kako biste tijekom izvršavanja jedne aplikacije prešli na drugu. Time se u pozadini uređaja neće prestati izvršavati prethodna aplikacija. Kako biste nakon završetka rada zatvorili aplikaciju, dodirnite tipku  za povratak.

7. Instalacija računalnog softvera (LG PC Suite)

Računalna aplikacija "LG PC Suite" program je koji omogućuje povezivanje uređaja s računalom putem USB kabela za prijenos podataka ili Wi-Fi veze. Nakon spajanja, funkcije uređaja možete koristiti na računalu.

Pomoću aplikacije "LG PC Suite" možete...

- Upravlјati multimedijским sadržajem (glazba, filmovi, slike) i reproducirati ga putem svog računala.

Osnovne informacije o telefonu

- Slati multimedijski sadržaj na uređaj.
- Sinkronizirati podatke (rasporede, kontakte, web oznake) na uređaju i na računalu.
- Izrađivati sigurnosne kopije aplikacija na uređaju.
- Ažurirati softver instaliran na uređaju.
- Stvarati sigurnosnu kopiju i povrat uređaja.
- Reproducirati multimedijski sadržaj računala na drugom uređaju.
- Arhiviranje, sastavljanje i uređivanje bilješki u uređaju

NAPOMENA: Pomoću izbornika Pomoć u aplikaciji možete saznati kako koristiti računalnu aplikaciju "LG PC Suite".

Instalacija računalne aplikacije "LG PC Suite"

Računalnu aplikaciju "LG PC Suite" možete preuzeti s LG web-mjesta.

- 1 Posjetite adresu www.lge.hr i odaberite željenu državu.
- 2 Idite na **Podrška > Mobitel > Mobilni telefoni** > odaberite model (LG-P700).

- 3** Pritisnite **PC Sync** u značajki **Preuzimanje** i pritisnite **Preuzimanje** kako biste preuzeli program "LG PC Suite".

Sistemske preduvjete za program "LG PC Suite"

- Operacijski sustav: Windows XP (Service pack 3) 32bitni, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Procesor: 1 GHz ili jači procesor
- Memorija: 512 MB ili veća količina RAM-a

- Grafička kartica: razlučivost 1024 x 768, 32-bitna boja ili dublja
- Tvrdi disk: 500 MB ili više slobodnog prostora na disku (može biti potrebna i veća količina prostora na disku, ovisno o količini pohranjenih podataka).
- Potreban softver: integrirani upravljački programi tvrtke LG.

Osnovne informacije o telefonu

NAPOMENA: Integrirani upravljački program tvrtke LG za USB

Integrirani upravljački program tvrtke LG za USB potreban je za povezivanje uređaja tvrtke LG i računala, a instalira se automatski pri instaliranju programa za računalo "LG PC Suite".

8. Povezivanje telefona s računalom putem USB veze

NAPOMENA: Za sinkronizaciju telefona s računalom putem USB kabela potrebno je na računalo instalirati program LG PC Suite. Detaljne informacije o instalaciji programa LG PC Suite potražite na prethodnim stranicama.

- 1 Telefon s računalom povežite putem USB priključka pomoću USB kabela. Nakon povezivanja primit ćete obavijest o uspješnom uspostavljanju USB veze.
- 2 Otvorite odjeljak Obavijesti i dodirnite USB spojen.
- 3 Dodirnite **LG softver** kako biste potvrdili pokretanje prijenosa datoteka između microSD kartice telefona i računala.

9. Držite telefon uspravno

Mobilni telefon držite okomito, poput klasičnog telefona. Telefon LG-P700 opremljen je internom antenom. Pazite da ne ogrebete ili ne oštetite stražnju stranu telefona jer to može dovesti do slabijih radnih značajki.

Prilikom upućivanja/primanja poziva ili slanja/primanja podataka, izbjegavajte primanje za donji dio telefona gdje se nalazi antena. Time biste mogli negativno utjecati na kvalitetu poziva.

Osnovne informacije o telefonu

10. U slučaju smrzavanja zaslona

Ako se zaslon smrzne ili telefon ne reagira na pokušaje unosa:

Izvadite bateriju, vratite je natrag i uključite telefon.

ILI

Pritisnite i držite tipku za **napajanje/isključivanje** tijekom 10 sekundi kako biste isključili telefon.

Ako svejedno ne radi, kontaktirajte servisni centar.

Komponente uređaja

Slušalica

Objektiv kamere

Senzor blizine


Tipka za početni zaslom

Povratak na početni zaslom s bilo kojeg drugog zaslona.

Tipka Natrag



Povratak na prethodni zaslom. Ako se nalazite u aplikaciji, ovime ćete je zatvoriti.

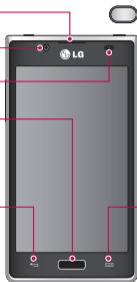

Tipka za napajanje/zaključavanje

- Uključuje i isključuje telefon pritiskom i zadržavanjem.
- Kratkim pritiskom zaključajte/otključajte zaslom.

Tipka izbornika



- Provjerite koje su opcije dostupne.


Osnovne informacije o telefonu

NAPOMENA: Senzor blizine

Kod pozivanja i primanja poziva senzor blizine automatski isključuje pozadinsko osvjetljenje i zaključava tipkovnicu zahvaljujući senzoru koji određuje blizinu telefona i uha. Time se produljuje trajanje baterije i onemogućuje slučajno uključivanje zaslona osjetljivog na dodir tijekom poziva.

UPOZORENJE

Stavite li na telefon težak predmet ili sjednete na njega, mogli biste oštetiti LCD i funkcije dodirnog zaslona. Senzor blizine LCD-u nemojte prekrivati zaštitnom folijom. To može uzrokovati nepravilan rad senzora.

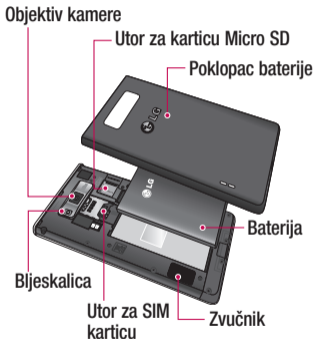


Osnovne informacije o telefonu

Umetanje SIM kartice i baterije


Prije nego što počnete koristiti svoj novi telefon, morat ćete ga postaviti. Umetanje SIM kartice i baterije:

- 1 Želite li skinuti poklopac baterije, telefon čvrsto primite u ruku. Palcem druge ruke povucite poklopac baterije kako to prikazuje slika.


NAPOMENA: Palac stavite u otvor za USB priključak i podignite poklopac baterije.

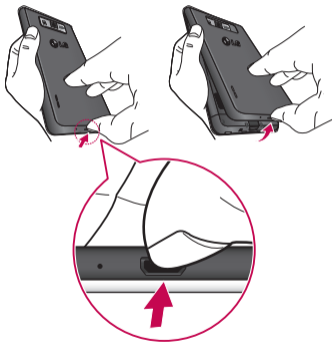

- 2** SIM karticu umetnite u utor za SIM karticu. Kontaktna površina na kartici zlatne boje mora biti okrenuta prema dolje.

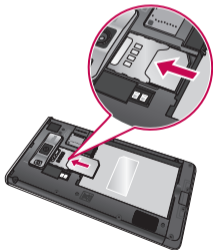

- 3** Umetnite bateriju na mjesto tako da poravnate zlatne kontakte na telefonu i bateriji (1) i pritisnete prema dolje kako bi sjela na mjesto (2).

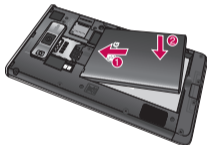


Osnovne informacije o telefonu

- 4 Namjestite poklopac baterije na odjeljak za bateriju (1) i pritisnite ga nadolje tako da sjedne na mjesto (2).



Punjenje telefona

Priključak za punjač nalazi se na donjoj strani telefona. Priključite punjač i priključite ga na mrežnu utičnicu.

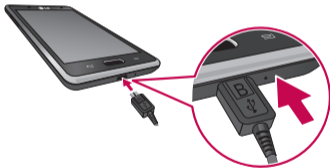

NAPOMENA: Baterija se na početku mora dokraja napuniti kako bi se produžio vijek trajanja baterije.

NAPOMENA: za vrijeme punjenja telefona ne otvarajte poklopac baterije.

Korištenje memorijske kartice


Umetanje memorijske kartice:

Umetnite memorijsku karticu u utor. Provjerite je li dio sa zlatnim kontaktima okrenut prema dolje.

Postupak sigurnog vađenja memorijske kartice:

Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Memorija** u kategoriji UREDAJ > **Isključivanje SD kartice**.

Osnovne informacije o telefonu

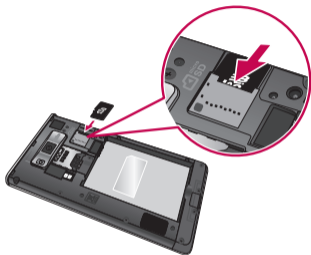

NAPOMENA: LG-P700 podržava memorijske kartice kapaciteta do 32 GB.


⚠ UPOZORENJE

Nemojte umetati memorijsku karticu niti je vaditi dok je telefon uključen. U suprotnom može doći do oštećenja memorijske kartice i telefona te oštećenja podataka na memorijskoj kartici.

Postupak formatiranja memorijske kartice:

Memorijska kartica je možda već formatirana. Ako nije, morate je formatirati prije upotrebe.

NAPOMENA: Sve datoteke na memorijskoj kartici brišu se formatiranjem kartice.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  > karticu **Aplikacije** kako biste otvorili izbornik aplikacija.
- 2 Pomaknite se i dodirnite **Postavke** > **Memorija**.
- 3 Dodirnite **Isključivanje SD kartice**.
- 4 Dodirnite **Brisanje SD kartice** > **Brisanje SD kartice** > **Briši sve** i potvrdite svoj odabir.
- 5 Ako ste postavili uzorak za zaključavanje, unesite uzorak za zaključavanje i odaberite **Briši sve**.


Osnovne informacije o telefonu

NAPOMENA: Ako je na memorijsku karticu već spremljen sadržaj, struktura mapa može biti drukčija nakon formatiranja jer će se sve datoteke izbrisati.

Zaključavanje i otključavanje zaslona

Ako se telefon izvjesno vrijeme ne koristi, zaslon se automatski isključuje i zaključava. Na taj način onemogućuje se slučajno pritiskanje i produžuje trajanje baterije.

Kada ne koristite LG-P700, pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje**  kako biste zaključali telefon.

Ako je pri zaključavanju zaslona pokrenut neki program, taj program može ostati aktivan i u zaključanom načinu rada. Preporučuje se da prije aktiviranja zaključanog načina rada zatvorite sve programe kako biste izbjegli plaćanje nepotrebnih naknada (npr. za pozive, pristupanje Internetu i prijenos podataka). Želite li aktivirati telefon, pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje** . Prikazat će se zaključani zaslon. Kako biste otključali početni zaslon, dodirnite i povucite prstom u bilo kojem smjeru na zaključanom zaslonu.

Otvorit će se zaslon koji je bio posljednji prikazan.

Zaštita zaključanog zaslona

Zaslon možete zaključati tako da ga samo vi možete otključati i pristupiti telefonu.

Prvo postavljanje uzorka za otključavanje, PIN šifre ili lozinke:

- Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Zaključaj zaslon** > **Odaberi zaključavanje zaslona** > **Povuci, Ništa, Uzorak, PIN ili Lozinka**

Osnovne informacije o telefonu

NAPOMENA:

Mjere opreza prilikom korištenja uzorka za zaključavanje.

Vrlo je važno ne zaboraviti gestu uzorka za otključavanje koji postavite. Telefonu nećete moći pristupiti ako neispravan uzorak unesete 5 puta. Imate 5 mogućnosti za unos uzorka za otključavanje, PIN-a ili lozinke. Ako ste iskoristili svih 5 mogućnosti, možete pokušati ponovo nakon 30 sekundi.

Ako se ne možete sjetiti uzorka za otključavanje:

Ako ste se prijavili na svoj Google račun putem telefona te iz pet pokušaja niste unijeli ispravan uzorak, dodirnite gumb Zaboraviti uzorak. Od vas će se zatim zatražiti prijava pomoću Google računa čime ćete otključati telefon.

Ako na telefonu niste stvorili Google račun ili ste ga zaboravili, morat ćete izvršiti vraćanje tvorničkih postavki.

Vaš početni zaslon

Savjeti o dodirnom zaslonu

Slijedi nekoliko savjeta za kretanje kroz sadržaja telefona.

Dodir - za odabir izbornika/opcije ili otvaranje aplikacije dodirnite sadržaj koji želite koristiti.

Dodir i zadržavanje dodira - za otvaranje izbornika opcija ili hvatanje objekta koji želite premjestiti, dodirnite željeni sadržaj i zadržite dodir.

Povlačenje – za polagano kretanje kroz popis ili pomicanje povucite prst po dodirnom zaslonu.

Zamah – za brzo kretanje kroz popis ili pomicanje zamahnite prstom po dodirnom zaslonu (brzo povucite i maknite prst).

NAPOMENA:

- Kako biste odabrali stavku, dodirnite središte ikone.
- Ne pritišćite presnažno; zaslon je dovoljno osjetljiv za prepoznavanje laganih, odmjerenih pritisaka.
- Željenu opciju dodirnite vrškom prsta. Pazite da ne dodirnete okolne tipke.

Vaš početni zaslon

Početna stranica

Za prikaz ploha jednostavno kližite prstom ulijevo ili udesno. Svaku od ploha možete prilagoditi pomoću aplikacija, preuzimanja, widgeta i pozadina.

NAPOMENA: Neke sličice na zaslonu mogu biti različite, ovisno o pružatelju telefonske usluge.

Na početnom zaslonu možete vidjeti tipke za brzi pristup na dnu zaslona. Tipke za brzi pristup omogućuju jednostavan pristup najčešće korištenim funkcijama samo jednim dodirnom.



Dodirnite **ikonu telefona** za aktiviranje dodirne tipkovnice za biranje broja kako biste uputili poziv.



Dodirnite ikonu **Kontakti** kako biste otvorili kontakte.



Dodirnite ikonu **Poruke** kako biste pristupili izborniku poruka. Ovdje možete kreirati novu poruku.

 Dodirnite ikonu **Aplikacije** na dnu zaslona. Prikazuju se sve instalirane aplikacije. Želite li otvoriti aplikaciju, jednostavno dodirnite ikonu na popisu aplikacija.

Prilagodba početnog zaslona

Početni zaslon možete prilagoditi dodavanjem aplikacija, preuzimanja, widgeta i pozadina. Prema svojim željama, na početni zaslon telefona možete dodati omiljene widgete.

Postupak dodavanja stavki na početni zaslon:

- 1** Dodirnite i držite prazni dio površine na početnom zaslonu.
- 2** U izborniku za dodavanje načina rada odaberite stavke koje želite dodati. Dodatne ćete stavke potom moći vidjeti na početnom zaslonu.
- 3** Povucite ih na željenu lokaciju te podignite prst.

Vaš početni zaslon

Brisanje stavke s početnog zaslona:

- **Početni zaslon** > dodirnite i držite ikonu koju želite ukloniti > povucite je u 


SAVJET! Za dodavanje aplikacije na početni zaslon u izborniku Aplikacije dodirnite i držite aplikaciju koju želite dodati.

Povratak na nedavno korištene aplikacije



- 1 Dodirnite i zadržite dodir na **tipki za početni zaslon**. Na zaslonu će se prikazati skočni prozor s ikonama aplikacija koje ste nedavno koristili.
- 2 Dodirnite ikonu kako biste otvorili povezanu aplikaciju. Osim toga, možete dodirnuti tipku **Natrag** za povratak na trenutnu aplikaciju.

Traka obavijesti

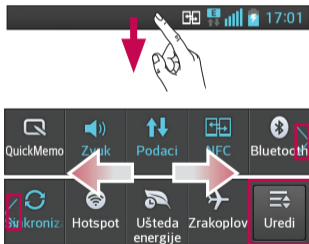Traka obavijesti proteže se gornjim dijelom zaslona.



Dodirnite traku obavijesti i povucite prst nadolje.

Dodirnite  >  za upravljanje obavijestima. Ovdje možete provjeravati i upravljati sljedećim stavkama: Profil zvona, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, Računi i sinkronizacija, Zrakoplovni način rada, Orijentacija, Ušteda energije, Podaci omogućeni, Prijenosni Wi-Fi hotspot ili QuickMemo.


Vaš početni zaslon

Prikaz statusne trake

Statusna traka koristi različite ikone za prikaz informacija o telefonu, poput jakosti signala, nove poruke, trajanja baterije i aktivnih Bluetooth i podatkovnih veza.



U tablici u nastavku objašnjena su značenja ikona koje se mogu vidjeti u statusnoj traci.

Ikona	Opis
	Nema SIM kartice
	Nema signala.
	Način rada u avionu
	Priključeno na Wi-Fi mrežu
	Ušteda energije je uključena






Ikona	Opis
	Slušalice s kabelom
	Poziv u tijeku
	Poziv na čekanju
	Zvučnik
	Mikrofon telefona je utišan
	Propušten poziv




Ikona	Opis
	Bluetooth je uključen
	Upozorenja sustava
	Alarm je postavljen
	Nova poruka govorne pošte
	Zvonjava je utišana
	NFC je uključen

Vaš početni zaslon

Ikona	Opis
	Način rada s vibracijom
	Baterija je puna
	Baterija se puni
	Telefon je priključen na računalo putem USB kabela
	Preuzimanje podataka
	Prijenos podataka

Ikona	Opis
	GPS prikuplja
	Primanje podataka o lokaciji s GPS-a
	Podaci se sinkroniziraju
	Novi Gmail
	Nova poruka programa Google Talk
	Nova poruka

Ikona	Opis
	Pjesma se reproducira
	U pozadini svira FM radio
	Aktivno je USB povezivanje
	Aktivan je prijenosni Wi-Fi hotspot
	Aktivan je USB Internet putem mobitela i prijenosni hotspot
	SmartShare uključeno


Ikona	Opis
	Reprodukcija SmartShare glazbe
	Preuzimanje dovršeno
	Aktivna je P2P veza



Vaš početni zaslon

Zaslonska tipkovnica

Tekst možete unositi pomoću tipkovnice na zaslonu. Zaslonska tipkovnica automatski će se prikazati na zaslonu kada poželite unijeti tekst. Za ručni prikaz tipkovnice, jednostavno dodirnite polje za tekst ondje gdje želite unijeti tekst.

Korištenje tipkovnice i unos teksta

 Dodirnite jednom kako bi se slovo koje unosite promijenilo u veliko tiskano. Dodirnite dvaput za sva velika slova.

  Dodirnite za promjenu tipkovnice u numeričku i tipkovnicu sa simbolima. Ovu karticu možete dodirnuti i držati i za prikaz izbornika s postavkama.

 Dodirnite za unos razmaka.

 Dodirnite za stvaranje novog retka u polju poruke.

 Dodirnite za brisanje prethodnog znaka.

Unos slova s dijakritičkim znakovima

Kada je kao jezik unosa odabran hrvatski, moći ćete unijeti posebne znakove koji se koriste u hrvatskom (npr. "č,ć,š,đ,ž").

Za unos slova "ć", primjerice, dodirnite i držite tipku "c" do povećanja tipke i prikaza popisa ostalih dijakritičkih znakova za odabrani jezik. Zatim odaberite znak koji želite unijeti.

Postavljanje Google računa

Pri prvom uključivanju telefona imate mogućnost aktivacije mreže, prijave na svoj Google račun te odabira načina korištenja nekih Google usluga.

Postupak postavljanja Google računa:

- Prijavite se u Google račun sa skočnog zaslona za postavljanje.

ILI

- Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > odaberite Google aplikaciju kao što je **Google pošta** > odaberite **Novo** kako biste stvorili novi račun.

Ako već imate Google račun, pritisnite

Postojeći, unesite svoju adresu e-pošte i lozinku, a zatim dodirnite .

Nakon što na telefonu postavite Google račun, telefon će vam se automatski sinkronizirati s Google računom na webu.

Vaši se kontakti, poruke Google pošte, kalendarski događaji i ostale informacije iz tih aplikacija i usluga na webu sinkroniziraju s vašim telefonom. (sinkronizacija ovisi o postavkama sinkronizacije).

Nakon prijave možete na telefonu koristiti Gmail™ i druge Google usluge.

Povezivanje s mrežom i uređajima

Wi-Fi

Uz Wi-Fi možete koristiti brzi internetski pristup unutar doseg a točke za bežični pristup (AP). Uz Wi-Fi možete uživati u bežičnom Internetu bez dodatnih naknada.

Povezivanje s Wi-Fi mrežama

Za korištenje Wi-Fi veza putem telefona treba pristupiti pristupnoj točki ili “hotspotu”. Neke su pristupne točke otvorene i jednostavno se možete povezati s njima. Druge su skrivene ili koriste sigurnosne značajke, tako da je za povezivanje s njima

potrebna konfiguracija telefona.

Isključite Wi-Fi kada ga ne koristite kako biste produžili trajanje baterije.

NAPOMENA: Ako se nalazite izvan Wi-Fi zone ili ste **isključili** Wi-Fi, mobilni operater vam može naplatiti dodatne naknade za korištenje mobilnog podatkovnog prometa.

Povezivanje s mrežom i uređajima

Uključivanje Wi-Fi tehnologije i povezivanje s Wi-Fi mrežom

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Wi-Fi** unutar opcije WIRELESS & MREŽE
- 2 Postavite **Wi-Fi** na **Uključeno** kako biste ga aktivirali i počnite tražiti dostupne Wi-Fi mreže.
- 3 Ponovo dodirnite opciju Wi-Fi za prikaz popisa aktivnih Wi-Fi mreža unutar dosega.
 - Zaštićene mreže prikazuju se s ikonom lokota.

- 4 Dodirnite mrežu kako biste se povezali s njom.
 - Ako je mreža otvorena, od vas će se zatražiti potvrda povezivanja s tom mrežom dodiranjem opcije **Spoji**.
 - Ako je mreža zaštićena, od vas se traži unos lozinke ili drugih vjerodajnica. (dodatne pojedinosti zatražite od administratora mreže).
- 5 Statusna traka prikazuje ikone koje označavaju status Wi-Fi mreže.

Bluetooth

Bluetooth možete koristiti za slanje podataka tako da uključite odgovarajuću aplikaciju, a ne pomoću izbornika Bluetooth kako je to slučaj na većini drugih mobilnih telefona.

SAVJET! Uz LG-P700 možete uživati u brzom Bluetooth vezi.

Ako uređaj pomoću kojega želite dijeliti datoteke podržava i brzi Bluetooth, datoteke će se automatski učitati putem brze mrežne veze. Želite li koristiti brzi Bluetooth prijenos podataka, prije korištenja isključite Wi-Fi vezu na svojim uređajima. Postavke za brzi Bluetooth mogu se razlikovati od uređaja do uređaja. Od davatelja usluga zatražite pojedinosti o postavkama uređaja.

Povezivanje s mrežom i uređajima

Uključivanje funkcije Bluetooth i usklađivanje telefona s Bluetooth uređajem

Uređaj morate upariti s drugim uređajem prije povezivanja.

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > postavite **Bluetooth** na **Uključeno** unutar opcije WIRELESS & MREŽE
- 2 Ponovno dodirnite izbornik **Bluetooth**. Vaš će uređaj pretražiti i prikazati ID oznake svih dostupnih Bluetooth uređaja unutar doseg. Ako uređaj s kojim želite upariti

svoj uređaj nije na popisu, provjerite može li se ciljni uređaj otkriti, a zatim dodirnite **Traži uređaje**.

- 3 S popisa odaberite uređaj s kojim se želite uskladiti.

Po dovršetku usklađivanja vaš se uređaj povezuje s drugim uređajem.

Slanje slika putem Bluetooth veze

- 1 Odaberite **sliku** >  > **Bluetooth**
- 2 Provjerite je li **Bluetooth** postavljen na **Uključeno**, a zatim odaberite **Traži uređaje**.

- 3** S popisa odaberite uređaj na koji želite poslati podatke.

Dijeljenje podatkovne veze telefona

USB tethering povezivanje i prijenosni Wi-Fi hotspot su iznimno korisne značajke u slučaju kada nema dostupnih bežičnih veza. Mobilnu podatkovnu vezu telefona možete dijeliti s računalom putem USB kabela (USB tethering povezivanje). Podatkovnu vezu telefona također možete istovremeno dijeliti s više uređaja na način da pretvorite telefon

u prijenosni Wi-Fi hotspot.

Kada telefon dijeli vezu, u statusnoj traci se prikazuje ikona i obavijest u odjeljku s obavijestima.

Najnovije informacije o Internetu putem mobitela i prijenosnim hotspotovima, uključujući podržane operativne sustave i ostale pojedinosti potražite na <http://www.android.com/tether>.

Povezivanje s mrežom i uređajima

Izmjena postavki prijenosnog Wi-Fi hotspota:

- Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Više** u kategoriji WIRELESS & MREŽE > **Prijenosni Wi-Fi hotspot** > Odaberite opcije koje želite podesiti

SAVJET!

Ako je na računalo instaliran sustav Windows 7 ili jedna od najnovijih distribucija sustava Linux (npr. Ubuntu), najvjerojatnije nećete morati računalo posebno pripremati za tethering povezivanje. Međutim, koristite li stariju verziju sustava Windows ili neki drugi operacijski sustav, možda ćete morati pripremiti računalo za uspostavu USB mrežne veze. Najvažnije informacije o tome koji operacijski sustavi podržavaju USB tethering povezivanje i o načinu njihove konfiguracije potražite na web-stranici <http://www.android.com/tether>.

Promjena naziva i zaštita prijenosnog hotspota

Možete promijeniti naziv (SSID) Wi-Fi mreže telefona i zaštititi njegovu Wi-Fi mrežu.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke**
- 2 Dodirnite **Više** unutar opcije WIRELESS & MREŽE i odaberite **Prijenosni Wi-Fi hotspot**.
- 3 Provjerite je li označena opcija **Prijenosni Wi-Fi hotspot**.

4 Dodirnite **Postavi Wi-Fi hotspot**.

- Otvorit će se dijaloški okvir **Postavi Wi-Fi hotspot**.
- Možete promijeniti SSID (naziv) mreže koji će druga računala vidjeti tijekom pretraživanja Wi-Fi mreža.
- Možete dodirnuti i izbornik **Zaštita** kako biste konfigurirali mrežu pomoću sustava zaštite Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) s unaprijed dodijeljenim sigurnosnim ključem (PSK).

Povezivanje s mrežom i uređajima

- Ako dodirnete sigurnosnu opciju **WPA2 PSK**, u dijaloški okvir **Postavi Wi-Fi hotspot** dodaje se polje lozinke. Unesete li lozinku, tu ćete lozinku morati unositi prilikom povezivanja na hotspot telefona pomoću računala ili drugog uređaja. Možete dodirnuti **Otvori** u izborniku **Sigurnost** kako biste uklonili zaštitu Wi-Fi mreže.

5 Dodirnite **Spremi**.

POZOR!

Ako opciju zaštite postavite na **Otvori**, nećete moći spriječiti druge osobe da neovlašteno koriste internetske usluge, što može dovesti do povećanja troškova. Kako biste izbjegli neovlašteno korištenje, preporučujemo da omogućite opciju zaštite.

Omogućavanje značajke Wi-Fi Direct za dijeljenje putem aplikacije SmartShare

Wi-Fi Direct automatski pretražuje Wi-Fi Direct uređaje u blizini i prikazuje ih na popisu prema redosljediu pronalaska. Nakon toga moći ćete odabrati određeni uređaj s kojim želite dijeliti multimedijске sadržaje pomoću aplikacije SmartShare.

NAPOMENA: Značajka Wi-Fi Direct ne može se omogućiti tijekom korištenja drugih Wi-Fi funkcija.

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Wi-Fi** u kartici BEŽIČNI PRIJENOS I MREŽA.
- 2 Opciju **Wi-Fi** postavite na **Uključeno** kako biste je aktivirali i dodirnite tipku izbornika **Menü gomb**  > **Wi-Fi Direct**.

Povezivanje s mrežom i uređajima

3 Na popisu pronađenih uređaja odaberite uređaj s kojim želite uspostaviti vezu.

STVORITI GRUPU – dodirnite za aktiviranje načina rada s vlasnikom grupe koji omogućava povezivanje s Wi-Fi uređajima koji služe kao izvor signala, a pronađeni su pomoću telefona.

NAPOMENA: Nakon što postane vlasnik grupe, telefon će trošiti bateriju brže nego kada je postavljen kao klijentski uređaj. Veza Wi-Fi Direct ne omogućava povezivanje s Internetom. Stoga povezivanje s mrežnim uslugama i korištenje tih usluga može prouzrokovati dodatne troškove. Provjerite naknade za prijenos podataka kod svog davatelja usluga mobilne mreže.

Korištenje aplikacije SmartShare

SmartShare koristi tehnologiju DLNA (Digital Living Network Alliance) za dijeljenje digitalnog sadržaja putem bežične mreže. Ova značajka podržana je samo ako oba uređaja podržavaju DLNA.

Uključivanje značajke SmartShare i omogućavanje dijeljenja sadržaja

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite tipku **Aplikacije**  > **SmartShare** .
- 2 Dodirnite tipku **Izbornik**  > **Postavke**.

3 Dodirnite **Vidljiv** kako biste dopustili da drugi uređaji vide vaš uređaj.

- Dodirnite **Uvijek prihvati zahtjev** ako želite automatski prihvatiti zahtjeve s drugih uređaja.
- Dodirnite **Primanje** ako želite drugim uređajima dopustiti prijenos multimedijских datoteka na telefon.

NAPOMENA: Provjerite je li microSD kartica ispravno umetnuta i je li opcija **Primanje datoteka** označena u izborniku Postavke.

Povezivanje s mrežom i uređajima

- 4** U odjeljku Dijeljeni sadržaji dodirom označite vrste sadržaja koje želite dijeliti. Možete odabrati opciju **Slike, Video zapisi** ili **Glazba**.
- 5** Značajka **SmartShare** sada je aktivirana i spremna za dijeljenje sadržaja.

Za upravljanje uređajima za prikaz

Multimedijske sadržaje iz udaljene biblioteke sadržaja (npr. na računalu) možete reproducirati na svojem uređaju za prikaz (npr. na televizoru).





NAPOMENA: Provjerite je li funkcija DLNA ispravno konfigurirana na uređajima (npr. televizoru i računalu).

- 1** Dodirnite **tipku Aplikacije**  > **SmartShare** .
- 2** Dodirnite ikonu **Za**  i odaberite uređaj s popisa uređaja za prikaz.
- 3** Dodirnite ikonu **Od**  i odaberite uređaj udaljene biblioteke sadržaja.
- 4** Možete pregledavati sadržaj u biblioteci.

- 5 Dodirnite i držite sličicu sadržaja i zatim dodirnite **Pokreni** ili dodirnite tipku **Izbornik**  > **Pokreni**.

Dijeljenje sadržaja s telefona u uređaju za prikaz (npr. televizoru)

NAPOMENA: Provjerite je li uređaj za prikaz ispravno konfiguriran.

- 1 Tijekom reprodukcije glazbe putem aplikacije **Glazba**, dodirnite karticu  /  /  u području naslova.
 : Potrebna je veza s mrežom

 : Odaberite uređaj na mreži

 : Sadržaj se trenutno dijeli kroz SmartShare.

- 2 Za reprodukciju datoteka odaberite uređaj s popisa uređaja za prikaz.

NAPOMENA: Slijedite slične korake želite li koristiti značajke **Galerija**, **Video Player**, ili **Polaris Office 4** za dijeljenje sadržaja.

Povezivanje s mrežom i uređajima

NAPOMENA: Kako biste mogli koristiti ovu aplikaciju, vaš uređaj treba biti povezan s kućnom mrežom putem Wi-Fi veze.

Neki uređaji koji podržavaju DLNA (npr. televizori) podržavaju samo DLNA značajku DMP te se neće prikazati na popisu uređaja za prikaz.

Dio sadržaja možda se neće moći reproducirati na vašem uređaju.

Za preuzimanje sadržaja iz udaljene biblioteke sadržaja

- 1 Dodirnite **tipku Aplikacije**  > **SmartShare** .
- 2 Dodirnite gumb **Od**  i odaberite uređaj udaljene biblioteke sadržaja.
- 3 Možete pregledavati sadržaj u biblioteci.
- 4 Dodirnite i držite sličicu sadržaja i zatim dodirnite tipku **Preuzimanje**.

NAPOMENA: Neki sadržaji nisu podržani.

Za preuzimanje sadržaja na udaljenu biblioteku sadržaja





- 1 Dodirnite **tipku Aplikacije**  > **SmartShare** .
- 2 Dodirnite ikonu **Od**  i odaberite **Moj telefon**.
- 3 Možete pregledavati sadržaj u lokalnoj biblioteci kako biste pronašli željeni sadržaj.
- 4 Dodirnite i držite sličicu sadržaja i zatim dodirnite tipku **Učitavanje**.


- 5 Odaberite uređaj na kojemu se nalazi udaljena biblioteka sadržaja koju želite učitati.

NAPOMENA: Neki uređaji koji podržavaju DLNA ne podržavaju DMS funkciju slanja i neće prenijeti datoteke. Neki sadržaji nisu podržani.


Pozivi

Upućivanje poziva

- 1 Dodirnite  za otvaranje tipkovnice.
- 2 Unesite broj pomoću tipkovnice. Za brisanje znamenke dodirnite ikonu .
- 3 Za upućivanje poziva dodirnite ikonu .
- 4 Za prekid poziva dodirnite ikonu **Kraj** .

SAVJET! Za unos znaka “+” za međunarodne pozive dodirnite i držite .

Pozivanje kontakata iz imenika

- 1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
- 2 Krećite se kroz popis kontakata ili unesite prvih nekoliko slova kontakata koji želite pozvati tako da dodirnete **Pretraži kontakte**.
- 3 Na popisu dodirnite kontakt koji želite pozvati.

Odgovaranje ili odbijanje poziva

Ako primite poziv dok je uređaj zaključan, držite i povucite  kako biste odgovorili na dolazni poziv.

Držite i povucite  kako biste odbili dolazni poziv.

Ako želite poslati brzu poruku, držite i povucite ikonu **Odbaci s porukom** prema gore.

SAVJET! Odbaci s porukom




Uz pomoć te funkcije možete brzo poslati poruku. Ovo je korisno ako na poruku morate odgovoriti tijekom sastanka.



Prilagodba jakosti zvuka poziva

Glasnoću tijekom poziva podesite pomoću tipke za pojačavanje i stišavanje zvuka na lijevoj strani telefona.

Pozivi

Upućivanje drugog poziva

- 1 Tijekom prvog poziva dodirnite **Izbornik** > **Dodaj poziv** i birajte broj. Možete prikazati i popis nedavno biranih brojeva tako da dodirnete  ili možete pretraživati kontakte dodirivanjem  i odabrati broj koji želite nazvati.
- 2 Za upućivanje poziva dodirnite .
- 3 Oba poziva će se prikazati na zaslonu poziva. Početni poziv će biti zaključan i stavljen na čekanje.

- 4 Za prebacivanje između poziva dodirnite prikazani broj. Umjesto toga, možete dodirnuti  **Spoji** za uspostavljanje konferencijskog poziva.
- 5 Za prekidanje aktivnog poziva dodirnite **Kraj** ili pritisnite tipku za **početni zaslon** na početnu stranicu i povucite traku obavijesti prstom prema dolje te odaberite ikonu **Završi poziv** .

NAPOMENA: Naplaćuje se svaki poziv koji uputite.

Pregled popisa poziva

Na početnom zaslonu dodirnite  i odaberite karticu **Prethodno** .


Prikazuje se cjelovit popis svih upućenih, primljenih i propuštenih glasovnih poziva.

SAVJET! Dodirnite bilo koji unos u dnevniku poziva kako biste vidjeli datum, vrijeme i trajanje poziva.

SAVJET! Pritisnite tipku **Izbornik**, a zatim dodirnite **Izbriši sve** za brisanje svih snimljenih stavki.

Postavke poziva

Možete konfigurirati postavke poziva kao što su prosljeđivanje poziva i ostale posebne značajke koje nudi vaš davatelj usluga.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite .
- 2 Dodirnite **Izbornik**.
- 3 Dodirnite **Pozivi** i odaberite opcije koje želite prilagoditi.

Pozivi

Fiksni brojevi - za uključivanje i sastavljanje popisa brojeva koji se mogu pozivati s vašeg telefona. Trebat će vam PIN2 šifra koju možete dobiti od operatera. S vašeg telefona mogu se pozivati samo brojevi s fiksnog popisa za biranje.

Spremi nepoznate brojeve – za dodavanje nepoznatih brojeva kontaktima po završetku poziva.

Govorna pošta – omogućava odabir usluge govorne pošte davatelja usluga.

Usluga – omogućava odabir usluge govorne pošte davatelja usluga.

Postavke - ako koristite uslugu govorne pošte svog davatelja usluga, ova opcija omogućava unos broja telefona za preslušavanje govorne pošte i upravljanje govornom poštom.

Zvukovi obavijesti - omogućuje odabir vrste zvuka obavijesti.

Vibracija - odaberite ako želite samo način rada vibracije.

Odbijanje poziva – omogućuje postavljanje funkcije odbijanja poziva. Odaberite **Onemogućeno, Odbaci pozive na popisu** ili **Odbij sve pozive**.

Odbaci s porukom – kada želite odbiti poziv, pomoću ove funkcije možete brzo poslati poruku. To je korisno ako na poruku morate odgovoriti tijekom sastanka.

Tipka za uklj/isklj prekida poziv - omogućava prekid poziva pritiskom na tipku za uključivanje/isključivanje umjesto pritiska na gumb Kraj na zaslonu.

Prosljeđivanje poziva – odabir preusmjeravanja svih poziva, preusmjeravanja kad je linija zauzeta, kad nema odgovora ili kad nema signala.

Zabrana poziva – odabir poziva koje treba zabraniti. Unesite lozinku zabrane poziva. Od mrežnog operatera zatražite informacije o ovoj usluzi.

Pozivi

Trajanje poziva – pregled trajanja svih poziva, biranih brojeva, primljenih poziva i posljednjeg poziva.

Dodatne postavke poziva – Na ovaj način možete izmijeniti sljedeće postavke:

ID pozivatelja: Odabir želite li prikazati broj telefona pri izlaznom pozivu.

Poziv na čekanju: Ako se aktivira poziv na čekanju, telefon će vas obavijestiti o dolaznom pozivu dok telefonirate (ovisno o davatelju usluga mreže).

Kontakti



U telefon možete dodavati kontakte i sinkronizirati ih s kontaktima iz svog Google računa ili drugih računa koji podržavaju sinkroniziranje kontakata.

Traženje kontakta

Na početnom zaslonu

- 1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
- 2 Dodirnite **Pretraži kontakte** i unesite ime kontakta pomoću tipkovnice.

Dodavanje novog kontakta

- 1 Dodirnite , unesite broj novog kontakta i zatim pritisnite **tipku izbornika**. Zatim dodirnite **Dodaj kontaktima > Stvoriti novi kontakt**.
- 2 Ako novom kontaktu želite dodati sliku, dodirnite područje slike. Birajte između **Slikaj** ili **Odaberi iz galerije**.
- 3 Odaberite vrstu kontakta dodiranjem ikone .
- 4 Dodirnite kategoriju kontakta i unesite pojedinosti o kontaktu.


Kontakti

5 Dodirnite **Spremi**.



Omiljeni kontakti

Često pozivane kontakte možete klasificirati kao omiljene.

Dodavanje kontakta u omiljene kontakte

- 1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
- 2 Za pregled pojedinosti dodirnite kontakt.
- 3 Dodirnite zvijezdu desno od imena kontakta.

Uklanjanje kontakta s popisa omiljenih kontakata

- 1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
- 2 Dodirnite karticu **Omiljeni kontakti**  na vrhu popisa i odaberite kontakt čije detalje želite vidjeti.
- 3 Dodirnite zvijezdu desno od imena kontakta. Zvijezda će posivjeti i kontakt će biti uklonjen iz omiljenih kontakata.

Premještanje kontakata sa starog na novi uređaj

Pomoću programa za sinkronizaciju s računalom izvezite imenik sa starog telefona na računalo u obliku CSV datoteke.



1 Najprije instalirajte program LG PC Suite na računalo. Pokrenite program i povežite mobilni telefon sa sustavom Android s računalom pomoću USB kabela.

- 2** Idite na **Device (Uređaj) > Import to device (Uvoz na uređaj) > Import contacts (Uvoz kontakata)** i odaberite CSV datoteku spremljenu na računalu.
- 3** Ako se polja uvezene CSV datoteke razlikuju od onih iz programa LG PC Suite, morat ćete mapirati polja. Nakon mapiranja polja pritisnite U redu.

Poruke

Na modelu LG-P700 SMS i MMS opcije dostupne su u jedinstvenom intuitivnom i jednostavnom izborniku.


Slanje poruke


- 1 Dodirnite ikonu  na početnom zaslonu i dodirnite  za otvaranje prazne poruke.
- 2 Unesite ime ili broj kontakta u polje Za. Nakon unosa imena kontakta, prikazat će se kontakti čija imena odgovaraju unosu. Možete dodirnuti predloženog primatelja. Možete dodati više kontakata.

NAPOMENA: Tekstualna poruka naplaćuje se za svakog primatelja.

- 3 Dodirnite polje **Napiši poruku** i počnite sastavljati poruku.
- 4 Pritisnite  kako biste otvorili izbornik opcija. Birajte između **Brza poruka**, **Umetni smješka**, **Slanje rasporeda** i **Dodaj predmet**.
- 5 Dodirnite **Šalji** kako biste poslali poruku.

- 6 Otvara se zaslon poruke s porukom koja slijedi iza imena/broja primatelja. Na zaslonu se prikazuju odgovori. Dok pregledavate i šaljete dodatne poruke, stvara se niz poruka.

 **UPOZORENJE:** Ograničenje od 160 znakova može se razlikovati od države do države, ovisno o načinu kodiranja SMS poruka i jeziku.

 **UPOZORENJE:** Dodajete li SMS poruci slikovnu, video ili zvučnu datoteku, ona će se automatski pretvoriti u MMS poruku i bit će naplaćena kao MMS poruka.

Poruke u nizu

Poruke (SMS, MMS) razmijenjene s drugim korisnikom mogu se prikazati kronološki kako biste imali cjelokupan pregled razgovora.

Poruke

Korištenje smješka

Unesite živost u svoje poruke pomoću smiješaka.

Prilikom unosa nove poruke pritisnite tipku **Izbornik**, a zatim odaberite **Umetni smješka**.

Promjena postavki poruka

Postavke poruka telefona LG-P700 unaprijed su definirane tako da možete odmah slati poruke. Postavke možete promijeniti po vlastitim željama.

E-pošta

Pomoću aplikacije E-pošta možete čitati poruke e-pošte i iz drugih usluga, ne samo iz usluge Gmail. Aplikacija E-pošta podržava sljedeće vrste računa: POP3, IMAP i Exchange.

Vaš davatelj usluga ili administrator sustava vam može dostaviti potrebne postavke računa.

Upravljanje računom e-pošte

Kada prvi put otvorite aplikaciju **E-pošta** otvorit će se čarobnjak za postavljanje koji će vam pomoći u postavljanju računa e-pošte.

Postupak dodavanja računa e-pošte:

- Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **E-pošta** > na zaslonu računa te dodirnite  > **Postavke** > **DODAJ RAČUN**

Nakon početnog postavljanja, opcija E-pošta prikazuje sadržaj ulaznog spremnika. Ako ste dodali više od jednog računa, možete se kretati između računa.

Postupak izmjene postavke računa e-pošte:

- Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **E-pošta** > na zaslonu računa te dodirnite  > **Postavke**

E-pošta

Brisanje računa e-pošte:

- Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **E-pošta** > na zaslonu računa, a zatim dodirnite  > **Postavke** > te dodirnite račun koji želite izbrisati > **Brisanje računa**

Zaslon računa e-pošte

Možete dodirnuti račun za prikaz pripadajućeg ulaznog spremnika. Račun koji je postavljen kao zadani za slanje e-pošte označen je kvačicom.



– Ikonu mape dodirnite za otvaranje mapa računa.



Na telefon se preuzimaju samo najnovije poruke e-pošte.

Rad s mapama računa

Svaki račun ima svoje mape ulaznog i izlaznog spremnika, poslanih poruka i spremljenih poruka. Ovisno o značajkama koje podržava davatelj usluga za vaš račun, možete imati i dodatne mape.

Sastavljanje i slanje poruka e-pošte

Za sastavljanje i slanje poruke

- 1** U aplikaciji **E-pošta** dodirnite .
- 2** Unesite adresu primatelja poruke.
Prilikom unosa teksta, iz imenika će vam se nuditi adrese koje odgovaraju unosu. Višestruke adrese razdvojite znakom točke sa zarezom.
- 3** Dodajte kopiju/skrivenu kopiju te privitke ako je to potrebno.
- 4** Upišite tekst poruke.
- 5** Dodirnite gumb .
Ako niste povezani na mrežu, već primjerice radite u načinu rada u zrakoplovu, poruke koje šaljete spremaju se u mapu Izlaznog spremnika do ponovnog povezivanja s mrežom. Ako se u njemu nalaze neposlane poruke, Izlazni spremnik bit će prikazan na zaslonu Računi.

E-pošta

SAVJET! Nakon što u pristiglu poštu dobijete novu poruku e-pošte, primit ćete zvučnu obavijest ili vibraciju. Kako biste prekinuli obavijesti za e-poštu, dodirnite obavijest.

Fotoapararat

Osnovne informacije o tražilu



- 1 Promijeni kameru** – prebacivanje između stražnjeg objektivu i prednjeg objektivu fotoaparata.
- 2 Cheese okidač** – izgovorite Cheese (smiješak) kad se spremate snimiti fotografiju.
- 3 Način okidanja** – odaberite opciju **Normalno**, **Panorama** ili **Kontinuirano slikanje**.
- 4 Bljeskalica** – isključena/ uključena / automatski.
- 5 Postavke** – dodirnite ovu ikonu za otvaranje izbornika s postavkama.
- 6 Video način rada** - dodirnite ovu ikonu za prelazak na video način rada.
- 7 Snimanje fotografije**
- 8 Galerija** – dodirnite za prikaz posljednje snimljene fotografije. Ova opcija omogućava pristupanje galeriji i pregled spremljenih fotografija u načinu rada fotoaparata.

Fotoapararat

Brzo snimanje fotografije

- 1 Otvorite aplikaciju **Fotoapararat**.
- 2 Uzmite telefon u ruku i usmjerite objektiv prema objektu fotografije.
- 3 Dodirnite zaslona, nakon čega će se u sredini zaslona tražila pojaviti okvir za fokusiranje.
- 4 Kad okvir za fokusiranje postane zelene boje, fotoapararat je fokusirao subjekt fotografiranja.
- 5 Za snimanje fotografije pritisnite .

Nakon snimanja fotografije

Dodirnite ikonu  za prikaz posljednje snimljene fotografije.

	Dodirnite kako biste fotografiju podijelili putem funkcije SmartShare .
	Dodirnite kako biste odmah snimili još jednu fotografiju.
	Dodirnite kako biste svoju fotografiju poslali drugima ili je podijelili putem usluga društvenog umrežavanja.
	Dodirnite za brisanje fotografije.

SAVJET! Ako imate SNS račun i on je postavljen na vašem telefonu, fotografiju možete podijeliti s SNS zajednicom.

Dodirnite  za otvaranje opcija.

Postavljanje slike kao – dodirnite ako sliku želite koristiti kao kontakt fotografiju, pozadinu zaslona zaključavanja ili pozadinu.

Premjesti – dodirnite kako biste premjestili sliku na drugo mjesto.


Kopiraj – dodirnite za kopiranje odabrane fotografije i njeno spremanje u drugi album.

Preimenuj – dodirnite za uređivanje naziva snimljene slike.

Zakreni ulijevo/udesno – okretanje ulijevo ili udesno.

Izrez – izrez fotografije. Pomaknite prst po zaslonu kako biste odabrali područje.

Uređivanje – za pregledavanje i uređivanje slike.

 Odaberite razlučivosti slike. Ako odaberete visoku razlučivost, veličina će se datoteke povećati, što znači da ćete u memoriju moći spremiti manje fotografija.

Fotoapararat

FX Poboljšava kvalitete boje u različitim svjetlosnim uvjetima.

 Primjenjuje umjetnički efekt na slike.

 Primjenjuje dodatne opcije na slike.

Dijaprojeksija – automatskim pregledom prikazat će vam se slika koju ste upravo snimili.

Detalji – prikaz informacija o slici.

Korištenje naprednih postavki

U tražilicu dodirnite  za otvaranje naprednih opcija.


 – uređivanje izbornika koji se prikazuje s lijeve strane zaslona tražila.

 – povećavanje ili smanjivanje.


 – definira i kontrolira količine sunčeve svjetlosti koja ulazi u sliku.

 – izoštravanje na određenu točku.

 – odabir razlučivosti slike. Ako odaberete visoku razlučivost, veličina će se datoteke povećati, što znači da ćete u memoriju moći spremiti manje fotografija.

 – pronalaženje postavki boje i svjetla prikladnih za trenutno okruženje. Birajte


između **Normalno**, **Portret**, **Pejzaž**, **Sport**, **Zalazak sunca** i **Noć**.

 – ISO vrijednost određuje osjetljivost svjetlosnog senzora kamere. Što je ISO vrijednost veća, kamera će biti osjetljivija. To je korisno u uvjetima slabijeg osvjetljenja kada se ne može koristiti bljeskalica.

 – za poboljšavanje kvalitete boje u različitim svjetlosnim uvjetima.


 – primjenjuje umjetnički efekt na slike.

 – postavljanje odgode nakon pritiskanja gumba za snimanje. To je idealno ako se i sami želite naći na fotografiji.

 – uključite za korištenje usluga koje se temelje na lokaciji telefona. Snimajte fotografije gdje god da se nalazite i označite ih pomoću lokacije. Ako prenesete označene fotografije na blog koji podržava geo-označavanje, moći ćete ih vidjeti na karti.

NAPOMENA: Funkcija je dostupna samo kada je aktivan GPS.


 – odabir zvuka okidača.

 – Automatski će se prikazati fotografija koju ste upravo snimili.

Fotoapararat

 – Odabir memorije za spremanje slika.

 – Ponovno postavljanje svih zadanih postavki fotoaparata.

 – Dodirnite želite li znati na koji način ova funkcija funkcionira. Prikazat će se kratke upute.

SAVJET! Kada zatvorite fotoapararat, neke postavke vratit će se na zadane vrijednosti, među ostalima i nivo bijele boje, ton boje, brojač i tip scene. Provjerite ih prije snimanja sljedeće fotografije.

SAVJET! Izbornik postavki nalazi se iznad tražila, pa prilikom promjene elemenata boje ili kvalitete slike rezultat promjene možete vidjeti iza izbornika Postavke.

Video kamera


Osnovne informacije o tražilu



- 1 Promijeni kameru** – prebacivanje između stražnjeg objektiva i prednjeg objektiva fotoaparata.
- 2 Veličina video zapisa** – dodirnite kako biste postavili veličinu videozapisa koji snimate (u pikselima).
- 3 Osvjetljenje** – definira i kontrolira količine sunčeve svjetlosti koja ulazi u videozapis.
- 4 Bljeskalica** - omogućuje uključivanje bljeskalice kada snimate u tamnom prostoru.
- 5 Postavke** – dodirnite tu ikonu kako biste otvorili izbornik postavki.
- 6 Način rada kamere** – dodirnite ovu ikonu za prelazak na način rada kamere.
- 7 Započni snimanje**
- 8 Galerija** – dodirnite za prikaz posljednjeg snimljenog videozapisa. Ova opcija omogućava pristupanje galeriji i pregled spremljenih videozapisa u načinu rada za snimanje videozapisa.


Video kamera

Brzo snimanje videozapisa

- 1 Dodirnite gumb načina rada, **Fotoapararat**.
- 2 Na zaslonu će se prikazati tražilo videokamere.
- 3 Držeći telefon usmjerite objektiv prema objektu koji želite snimiti.
- 4 Jednom pritisnite gumb za snimanje  kako biste počeli snimati.
- 5 U gornjem kutu tražila bljeska crveno svjetlo i prikazuje se vrijeme trajanja videozapisa.

- 6 Za prekid snimanja na zaslonu dodirnite .

Nakon snimanja videozapisa



Videozapis prikazat će se u značajki Galerija. Dodirnite ikonu  za prikaz posljednjeg snimljenog videozapisa.



Dodirnite kako biste videozapis podijelili putem funkcije **SmartShare**.



Dodirnite kako biste odmah snimili sljedeći videozapis.

	Dodirnite kako biste svoj videozapis poslali drugima ili ga podijelili putem usluga društvenog umrežavanja.
	Dodirnite za brisanje videozapisa.

Dodirnite  za otvaranje opcija.

Premjesti – dodirnite kako biste premjestili videozapis na drugo mjesto.

Kopiraj – dodirnite za kopiranje odabranog videozapisa i njegovo spremanje u drugi album.

Preimenuj – dodirnite za uređivanje naziva odabranog videozapisa.

Detalji – dodirnite za prikaz detaljnijih informacija.

Korištenje naprednih postavki

U tražilu dodirnite  kako biste otvorili napredne opcije.






 – uređivanje izbornika koji se prikazuje s lijeve strane zaslona tražila.

 – povećavanje ili smanjivanje.

 – za poboljšavanje kvalitete boje u različitim svjetlosnim uvjetima.

 – odaberite ton boje koji želite koristiti za svoj novi prikaz.

Video kamera

-  – uključite za korištenje usluga koje se temelje na lokaciji telefona.
-  – odaberite **Isključeno** za snimanje videozapisa bez zvuka.
-  – automatskim pregledom prikazat će vam se videozapis koji ste upravo snimili.
-  – Odabir memorije za spremanje videozapisa.
-  – ponovno postavljanje svih zadanih postavki kamere.

Podešavanje jačine zvuka tijekom gledanja videozapisa


Za prilagođavanje glasnoće videozapisa tijekom reprodukcije koristite tipke za jakost zvuka na lijevoj strani telefona.

Funkcija LG Unique

QuickMemo


QuickMemo omogućuje vam stvaranje bilješki i snimki zaslona.


Pomoću QuickMemo možete snimati zaslone, crtati po njima i dijeliti ih s obitelji i prijateljima.

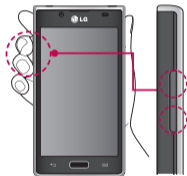


- 1 Otvorite **QuickMemo** tako što ćete istovremeno na jednu sekundu pritisnuti tipke za pojačavanje i stišavanje zvuka na zaslonu koji želite snimiti.


Funkcija LG Unique

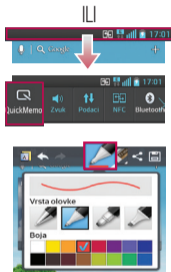

Osim toga, možete dodirnuti i povući statusnu traku prema dolje te dodirnuti .

- 2 Odaberite željene stavke iz izbornika **Vrsta olovke**, **Boja**, **Brisač** i stvorite bilješku.

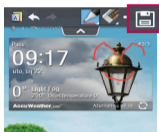

- 3 Dodirnite ikonu  u izborniku Uredi i odaberite spremanje bilješke s trenutnim zaslonom. Želite li zatvoriti QuickMemo, dodirnite tipku Natrag.

NAPOMENA: Za funkciju QuickMemo koristite jagodicu prsta. Nemojte koristiti nokat.

Upotreba opcija QuickMemo

Dok koristite QuickMemo, možete lako pristupiti opcijama brzog izbornika.

 – Odabir želite li ili ne želite koristiti pozadinu zaslona.

Funkcija LG Unique



– Poništavanje i ponavljanje.



– Odabir vrste olovke i boje.



– Brisanje bilješke koju ste stvorili.



– Slanje ili dijeljenje trenutne QuickMemo stavke s drugima.



– Spremanje bilješke s trenutnim zaslonom.

Pregled spremljene QuickMemo stavke

Dodirnite opciju **Galerija** i odaberite album QuickMemo.

LG SmartWorld

LG SmartWorld nudi pregršt uzbudljivog sadržaja – igre, aplikacije, pozadine i melodije zvona – omogućavajući korisnicima LG telefona užitek u bogatijim iskustvima “mobilnog načina života”.

Kako pristupiti aplikaciji LG SmartWorld s telefona

- 1 Dodirnite ikonu  za pristup aplikaciji LG SmartWorld.
- 2 Dodirnite Prijava i unesite ID/PW za LG SmartWorld. Ako se još niste prijavili,

dodirnite Registriraj i učlanite se u LG SmartWorld.

- 3 Preuzmite željeni sadržaj.

Funkcija LG Unique

NAPOMENA: Što ako nema ikone



- 1 Pomoću web-preglednika na mobitelu otvorite LG SmartWorld (www.lgworld.com) i odaberite svoju državu.
- 2 Preuzmite aplikaciju LG SmartWorld.
- 3 Pokrenite i instalirajte preuzetu datoteku.
- 4 Pristupite aplikaciji LG SmartWorld dodirom ikone .

Korištenje aplikacije LG SmartWorld

- Možete sudjelovati u LG SmartWorld promocijama koje se događaju svaki mjesec.
- Putem jednostavnih “gumba izbornika” možete brzo pronaći ono što tražite.

Kategorije – pretraživanje sadržaja prema kategoriji (npr. Edukativno, Zabava, Igre itd.).

Traži – pretraživanje sadržaja.

Aplikacije za vas – preporučeni sadržaj s obzirom na vaše prethodne odabire.

Aplikacije – popis preuzetog sadržaja / sadržaja spremnog za ažuriranje.

Postavke – postavljanje profila i prikaza.

Prijava – postavljanje ID-a i lozinke.

- Isprobajte i ostale korisne funkcije. (Zaslon Content Detail (Pojediniosti sadržaja))

NAPOMENA: LG SmartWorld možda nije dostupan kod svih davatelja usluga ili u svim državama.

Multimedija

Multimedijske podatke možete pohranjivati na kartici radi lakšeg pristupa svim slikovnim i datotekama videozapisa.

Galerija

Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Galerija**. Možete otvoriti popis kataloških stupaca u kojima se nalaze sve vaše multimedijske datoteke.

Glazba

U model LG-P700 ugrađen je glazbeni player koji vam omogućava reprodukciju omiljenih pjesama. Za pristup glazbenom playeru dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Glazba**.


Prijenos datoteka pomoću uređaja za masovno spremanje putem USB kabela




- 1 Povežite LG-E700 s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Ako na računalo niste instalirali upravljački program za platformu LG

Android, postavke morate promijeniti ručno. Odaberite **Postavke** > **PC veza** > Vrsta USB veze, a zatim odaberite **Sinkronizacija medija (MTP)**.







- 3 Sadržaj s prenosive memorije možete pregledavati na računalu i prenositi datoteke.

Reprodukcija pjesme

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Glazba**.
- 2 Dodirnite **Pjesme**.
- 3 Odaberite pjesmu koju želite reproducirati.

	Dodirnite za pauziranje reprodukcije.
	Dodirnite ponovo za nastavak reprodukcije.
	Dodirnite za prelazak na sljedeću pjesmu u albumu, na popisu pjesama ili u nasumičnoj reprodukciji.

Multimedija

	Dodirnite za povratak na početak pjesme. Dvaput dodirnite za povratak na prethodnu pjesmu.
	Dodirnite za upravljanje glasnoćom glazbe.
	Dodirnite za postavljanje načina rada s ponavljanjem.
	Dodirnite za reprodukciju aktivnog popisa pjesama nasumičnim načinom.
	Dodirnite za prikaz aktivnog popisa pjesama.
	Dodirnite za odabir favorita.

	Dodirnite kako biste datoteke pronašli putem web-mjesta YouTube.
	Dodirnite kako biste glazbu podijelili putem funkcije SmartShare.

Za promjenu glasnoće tijekom slušanja glazbe koristite tipke za povećanje i smanjenje glasnoće na lijevoj strani uređaja. Dodirnite i držite bilo koju pjesmu na popisu. Prikazuju se opcije **Reprodukcija**, **Dodaj na popis**, **Postavi za melodiju**, **Izbriši**, **Dijeli**, **Traži** i **Detalji**.

NAPOMENA: Autorska prava za glazbene datoteke mogu biti zaštićena međunarodnim sporazumima i državnim zakonima o autorskim pravima.

Stoga će možda biti potrebno dobiti dopuštenje ili licencu za reproduciranje ili kopiranje glazbe.

U nekim državama lokalni zakoni zabranjuju privatno kopiranje materijala zaštićenog autorskim pravima. Prije preuzimanja ili kopiranja datoteke provjerite lokalne zakone odgovarajuće države koji se tiču upotrebe takvog materijala.

FM radio

Telefon LG-P700 opremljen je ugrađenim FM radijem pa svoje omiljene stanice možete slušati u pokretu.

NAPOMENA: Za slušanje radija morate koristiti slušalice. Umetnite ih u utičnicu za slušalice.



Multimedija

Pretraživanje stanica

Radio stanice možete pronaći ručno ili automatski. One se zatim spremaju na određene brojeve kanala te ih ne morate ponovo tražiti.

Na telefonu možete spremiti do 48 kanala.

Automatsko traženje stanica

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **FM radio**.
- 2 Dodirnite , a zatim odaberite **Auto skeniranje**.

- 3 Želite li zaustaviti skeniranje, tijekom automatskog skeniranja dodirnite **Zaustavi**. Pri zaustavljanju skeniranje spremaju se samo već skenirani kanali.

NAPOMENA: Stanicu možete ručno odabrati pomoću zaslonskog kotačića.

SAVJET! Radi što boljeg prijema razvijte kabel slušalica, budući da on funkcionira kao antena radija.

Ako spojite slušalice koje nisu posebno napravljene za prijem radijskog signala, on bi mogao biti loš.

NFC

Mobilni telefon LG-P700 podržava NFC. NFC (Near Field Communication, komunikacija na kratkom dometu) tehnologija je bežične komunikacije koja omogućuje dvosmjernu komunikaciju između elektroničkih uređaja. Radi na udaljenosti od nekoliko centimetara.

NAPOMENA: Pazite da ne ogrebete ili ne oštetite stražnji poklopac telefona jer tu se nalazi NFC antena.

Uključivanje i isključivanje aplikacije NFC

Na početnom zaslonu dodirnite ladicu obavijesti i povucite prstom prema dolje te odaberite ikonu NFC-a kako biste ga uključili.

NAPOMENA: Kada je uključen način rada u zrakoplovu, aplikacija NFC ne može se koristiti.

Korištenje aplikacije NFC

Za korištenje NFC-a provjerite je li uređaj uključen te aktivirajte NFC ako je onemogućen.

Korištenje čitanja oznake



- 1 Za čitanje servisne oznake poledinom svog telefona dodirnite servisnu oznaku ili drugi NFC uređaj.
- 2 Kada se oznaka ili uređaj prepozna, prikazat će se odgovarajući podaci.

Uslužne značajke


Postavljanje alarma

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Alarm/Sat** > 
- 2 Kada postavite vrijeme, LG-P700 će vas obavijestiti koliko je vremena preostalo do oglašavanja alarma.
- 3 Postavite opcije **Ponovi**, **Trajanje odgode**, **Vibracija**, **Zvuk alarma**, **Glasnoća alarma**, **Automatsko pokretanje aplikacije**, **Zaključavanje slagalice** i **Bilješka**. Dodirnite **Spremi**.

Korištenje kalkulatora

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Kalkulator**
- 2 Za unos brojeva dodirnite numeričke tipke.
- 3 Za jednostavne izračune dodirnite željenu funkciju (+, -, x ili ÷), a zatim =.
- 4 Za složenije operacije računanja dodirnite , odaberite **Napredni panel**, a zatim odaberite sin, cos, tan, log itd.

Dodavanje događaja u kalendar

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Kalendar**
- 2 U gornjem lijevom uglu zaslona možete pronaći različite vrste prikaza kalendara (dan, tjedan, dnevni red).
- 3 Dodirnite datum kojem želite pridružiti događaj.
- 4 Povucite zaslon pregleda prema gore i dodirnite vremensko razdoblje kojem želite pridružiti događaj.
- 5 Dodirnite **Naziv događaja**, a zatim unesite naziv događaja.
- 6 Dodirnite **Lokacija** i unesite lokaciju. Provjerite datum i unesite željeno vrijeme početka i završetka događaja.
- 7 Želite li događaju dodati bilješku, dodirnite **Opis** i unesite pojedinosti.
- 8 Želite li postaviti ponavljanje alarma, postavite **PONOVI**, a zatim postavite značajku **PODSJETNICI** ako je to potrebno.
- 9 Dodirnite **Spremi** za spremanje svih događaja u kalendar.

Uslužne značajke

Polaris Office 4

Polaris Office 4 profesionalno je mobilno uredsko rješenje koje korisnicima bilo gdje i u bilo koje vrijeme omogućava praktičan pregled raznih vrsta uredskih dokumenata na mobilnim uređajima, uključujući Word, Excel i PowerPoint datoteke.

Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Polaris Office 4**

Pregled datoteka





Korisnici mobilnih uređaja sada na svojim uređajima mogu jednostavno pregledavati širok spektar datoteka, uključujući Microsoft Office i Adobe PDF dokumente. Prilikom pregleda dokumenata putem značajke Polaris Office 4, objekti i raspored ostaju isti kao u izvornicima.

Web preglednik

Web preglednik donosi brz i bojom dojmljiv svijet igara, glazbe, novosti, sporta, zabave i još mnogo toga izravno na mobitel. Gdje god se nalazili, u čemu god uživali.

NAPOMENA: Spajanje na ove usluge i preuzimanje sadržaja se dodatno naplaćuje. Provjerite naknade za prijenos podataka kod svog davatelja usluga mobilne mreže.

Upotreba alatne trake za web

-  Dodirnite za povratak jednu stranicu unatrag.
-  Dodirnite za odlazak jednu stranicu naprijed, na stranicu s kojom ste se povezali nakon stranice na kojoj se trenutno nalazite. Radi se o opciji suprotnoj od opcije **tipke za povratak**, kojom se vraća na prethodnu stranicu.
-  Dodirnite kako biste prešli na početni zaslon.
-  Dodirnite za otvaranje novog prozora.

Web

 Dodirnite kako biste dodali omiljene bilješke.

Korištenje opcija

Pritisnite  za prikaz opcija.

Osvježi – ažuriranje trenutne web-stranice.

Spremi u knjižne oznake – dodavanje trenutne web-stranice u obliku knjižne oznake.

Dijeli stranicu – omogućava dijeljenje web-stranice s drugima.

Pronađi na stranici – omogućava pronalazak slova ili riječi na trenutnoj web-stranici.

Prikaz radne površine – omogućava prikaz web-stranice na radnoj površini.

Spremi za izvanmrežno čitanje – možete pregledavati spremljenu web-stranicu.

Postavke – postavljanje postavki preglednika.

Postavke

Na početnom zaslonu dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke**.

WIRELESS & MREŽE


< Wi-Fi >

Uključite Wi-Fi povezivanje na dostupne Wi-Fi mreže.

Ovdje možete upravljati značajkama Wi-Fi i Bluetooth. Možete također postavljati mobilne mreže i prelaziti u zrakoplovni način rada.

SAVJET! Kako dobiti MAC adresu

Za postavljanje veze u nekim bežičnim mrežama s MAC filtrom možda ćete u usmjerivač morati unijeti MAC adresu telefona LG-P700.

MAC adresu možete pronaći na sljedećem korisničkom sučelju: dodirnite karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Wi-Fi** >  > **Napredno** > **MAC adresa**.

< Bluetooth >

Uključuje Bluetooth radi povezivanja s Bluetooth uređajima.

Postavke

< Mobilni podaci >

Prikazuje uporabu podataka i postavlja ograničenje za mobilne podatke.

< Poziv >

Možete konfigurirati postavke poziva kao što su prosljeđivanje poziva i ostale posebne značajke koje nudi vaš davatelj usluga.

< Više >

Zrakoplovni način rada – nakon prijelaza u taj način rada bežične se komunikacije onemogućuju.

Prijenosi Wi-Fi hotspot – postavke prijenosnog Wi-Fi hotspota mogu se konfigurirati.

NFC – mobilni telefon LG-P700 omogućen je za NFC. NFC (Near Field Communication, komunikacija na kratkom dometu) tehnologija je bežične komunikacije koja omogućuje dvosmjernu komunikaciju između elektroničkih uređaja. Radi na udaljenosti od nekoliko centimetara. Svoj sadržaj možete podijeliti s NFC oznakom ili drugim uređajem tako da ih jednostavno dodirnete svojim telefonom. Ako NFC oznaku dodirnete svojim

telefonom, sadržaj oznake prikazat će se na vašem uređaju.

NAPOMENA: Pazite da ne ogrebete ili ne oštetite poklopac baterije jer tu se nalazi NFC antena.

Uključivanje i isključivanje aplikacije NFC: Na početnom zaslonu dodirnite ladicu obavijesti i povucite prstom prema dolje te odaberite ikonu NFC-a kako biste pokrenuli aplikaciju.

NAPOMENA: Kada je uključen način rada u zrakoplovu, aplikacija NFC ne može se koristiti.

Korištenje aplikacije NFC: Za korištenje NFC-a provjerite je li uređaj uključen te aktivirajte aplikaciju NFC ako je onemogućena.

Android Beam – možete prenositi web-stranicu, videozapis ili drugi sadržaj sa svog zaslona na drugi uređaj tako da spojite uređaje (obično se prislanja stražnja strana uređaja uz stražnju stranu drugog uređaja).

Postavke

NAPOMENA: Provjerite jesu li oba uređaja otključana, podržavaju li tehnologiju NFC (Near Field Communication, komunikacija na kratkom dometu) te jesu li značajke NFC i Android Beam™ uključene.

VPN postavka – prikaz popisa virtualnih privatnih mreža (VPN) koje ste prethodno konfigurirali. Omogućuje dodavanje različitih vrsta VPN-ova.

NAPOMENA: Morate postaviti PIN ili lozinku zaključanog zaslona kako biste mogli koristiti spremnik vjerodajnica.

Mobilne mreže – postavljanje opcija podatkovnog roaminga, načina rada mreže i operatora, naziva pristupnih točaka (APN) i tako dalje.

UREĐAJ

< Zvuk >

Profil zvona – možete odabrati Zvuk, Samo vibracija ili Nečujno.

Glasnoća – možete upravljati jačinom zvuka glazbe, videozapisa, igre, ostalih multimedijских sadržaja, melodijama zvona i obavijestima. Povratne informacije i sustav na dodir.

Zvuk zvona s vibracijom – povratna vibracija za pozive i obavijesti.

Zvuk zvona telefona – omogućuje postavljanje zadanog tona za dolazne pozive.

Zvukovi obavijesti – omogućava postavljanje zadanog tona zvona za obavijesti.

Tonovi tipkovnice za biranje – omogućuje postavljanje zvuka kod korištenja tipkovnice za biranje brojeva.

Zvukovi dodira – omogućava postavljanje zvuka kod dodira gumba, ikona i ostalih stavki na zaslonu koje reagiraju na dodir.

Postavke

Zvuk zaključavanja zaslona – omogućava postavljanje zvuka kod otključavanja i zaključavanja zaslona.

< **Zaslon** >

Osvjetljenje - podešavanje osvjetljenja zaslona.

Vrijeme gašenja zaslona – postavljanje isteka vremena za zaslon.

Orijentacija – automatska promjena orijentacije uslijed zakretanja telefona.

Vrsta slova – promjena vrste fonta na prikazu.

Veličina fonta – promjena veličine prikaza fonta.

Svjetlo prednje dodirne tipke – postavljanje vremena osvjetljenja LED indikatora prednje tipke.

< **Početni zaslon** >

Postavlja značajke Animacija, Efekt zaslona ili Pozadina.

< **Zaključani zaslon** >

Odaberi zaključavanje zaslona – postavite uzorak za otključavanje kako biste zaštitili uređaj. Otvorite skup zaslona koji vas vode

kroz gestu za otključavanje zaslona. Možete postaviti značajke **Povuci, Uzorak, PIN, Lozinka** ili **Ništa**.

Nakon uključivanja telefona ili aktivacije zaslona, od vas će se prije otključavanja zaslona zatražiti iscrtavanje uzorka za otključavanje.

Pozadina – možete odabrati zaključavanje pozadine unutar opcije Pozadine ili Galerija.

Sat i prečaci – prilagodite satove i prečace na zaključanom zaslonu.

Informacije o vlasniku – prikazuje informacije o vlasniku na zaključanom zaslonu.

Vrijeme zaključavanja – postavite vrijeme odgode do automatskog isključivanja zaslona.

Trenutno zaključavanje gumba napajanja – postavljanje zaključavanja zaslona nakon pritiska gumba za uključivanje/isključivanje.

< **Memorija** >

UNUTARNJA POHRANA – prikaz korištenja unutarnje pohrane.

Postavke

SD KARTICA – provjerite ukupan raspoloživ prostor na SD kartici. Dodirnite Isključivanje SD kartice radi sigurnog uklanjanja. Ako želite izbrisati sve podatke sa SD kartice, izbrišite karticu.

< Ušteda energije >

Pomoću te opcije možete upravljati baterijom i provjeravati stavke uštede energije. Možete provjeravati i korištenje baterije.

< Aplikacije >

Aplikacije možete pregledavati i upravljati njima.

OSOBNOST

< Računi i sinkronizacija >

Aplikacijama omogućava sinkronizaciju podataka u pozadini, bez obzira na to radite li trenutno na njima. Isključivanje odabira te postavke štedi bateriju i smanjuje (ali ne uklanja) promet podataka.

< Pristup lokaciji >

Pristup mojoj lokaciji – ako odaberete Google usluge lociranja, telefon određuje vašu približnu lokaciju koristeći Wi-Fi mrežu i mobilne mreže. Ako odaberete ovu opciju,

uređaj će zatražiti vaš pristanak kojim tvrtki Google dopuštate korištenje svoje lokacije prilikom pružanja ovih usluga.

GPS sateliti – ako odaberete opciju GPS sateliti, telefon će odrediti vašu lokaciju do razine ulice.

Lokacija putem Wi-Fi i mobilne mreže – dozvolite da aplikacije koriste Google usluge lociranja kako bi brže odredile vašu lokaciju. Anonimni podaci o lokaciji će se prikupiti i poslati na Google.

< Sigurnost >

Postavi SIM zaključavanje – postavljanje zaključavanja SIM kartice ili promjena PIN-a SIM kartice.

Vidljiv upis lozinke – prikaz lozinke tijekom upisa.

Administratori telefona – pregled ili deaktiviranje administratora uređaja.

Nepoznati izvori – zadana postavka za aplikacije koje ne potječu s Marketa.

Pouzdana vjerodajnice – prikaz pouzdanih CA certifikata.

Postavke

Instaliraj iz memorije – odaberite za instalaciju šifriranih certifikata sa SD kartice.

Ukloni vjerodajnice – uklanja sve certifikate.

< Jezik i unos >

Postavke Jezik i unos možete koristiti za odabir jezika koji želite koristiti na telefonu te konfiguraciju zaslonske tipkovnice, uključujući riječi koje ste sami dodali u rječnik.

< Arhiviranje i obnavljanje >

Promjena postavki za upravljanje postavkama i podacima.

Arhiviraj moje podatke – odaberite tu postavku za izradu sigurnosne kopije postavki i podataka aplikacija na poslužitelju tvrtke Google.

Račun za arhiviranje – odaberite za izradu sigurnosne kopije računa.

Automatsko obnavljanje – odaberite za povrat postavki i podataka aplikacije nakon ponovne instalacije aplikacija na uređaj.

Reset podataka – ponovno vraćanje postavki na tvornički zadane vrijednosti i brisanje svih podataka. Ako na ovaj način ponovo postavite telefon, od vas se traži unošenje informacija jednakih onima kod prvog postavljanja sustava Android.

SUSTAV

< Datum i vrijeme >

Način prikaza datuma odaberite u postavkama **Datum i vrijeme**. Te postavke također možete koristiti za postavljanje vremena i vremenske zone u kojoj se

nalazite umjesto da te podatke dobijete od mreže koju koristite.

< Pristupačnost >

Koristite opciju **Pristupačnost** kako biste konfigurirali programske dodatke za dostupnost koji su instalirani na telefonu.

NAPOMENA: Potrebni su posebni dodaci.

< PC veza >

Vrsta USB veze – postavljanje željenog načina (samo punjenje, sinkronizacija medija

Postavke

(MTP), USB tethering povezivanje, LG softver ili kamera (PTP)).

Pitaj pri povezivanju – zahtjev za USB povezivanjem prilikom priključivanja na računalo.

PC Suite – označite ovu opciju kako biste program **LG PC Suite** koristili s Wi-Fi vezom.

< O telefonu >

Pregled pravnih informacija i provjera statusa telefona i verzije softvera.

Ažuriranje softvera telefona

Ažuriranje softvera mobilnog telefona LG preko Interneta

Dodatne informacije o korištenju ove funkcije potražite na <http://update.lgmobile.com> ili <http://www.lg.com/common/index.jsp> → odaberite državu i jezik.

Ova značajka omogućava ažuriranje programskih datoteka vašeg telefona na najnoviju verziju preko Interneta, bez potrebe za odlaskom u servisni centar. Ta je značajka dostupna samo ako i kada tvrtka LG izradi noviju verziju firmwarea za vaš uređaj.

Kako ažuriranje programskih datoteka mobilnog telefona zahtijeva punu pažnju korisnika, provjerite sve upute i napomene koji se prikazuju za svaki od koraka prije nego što nastavite na sljedeći korak. Napominjemo kako isključivanje USB kabela za prijenos podataka ili vađenje baterije tijekom nadogradnje može uzrokovati ozbiljan kvar telefona.

NAPOMENA: LG pridržava pravo da programske datoteke ažurira samo za odabrane modele i po vlastitom nahođenju te ne jamči dostupnost novije verzije programskih datoteka za sve modele telefona.

Ažuriranje softvera LG mobilnog telefona zračnim putem (Over-the-Air, OTA)

Ta značajka omogućuje ažuriranje softvera na telefonu novijom verzijom putem OTA-e, bez priključivanja USB podatkovnog kabela. Ta je značajka dostupna samo ako i kada

Postavke

tvrtka LG izradi noviju verziju firmwarea za vaš uređaj.

Najprije morate provjeriti koja je verzija softvera trenutno instalirana na telefon:

Postavke > O telefonu > Ažuriranje softvera > Provjerite odmah za ažuriranje.

Osim toga, ažuriranje možete odgoditi za 1 sat, 4 sata, 8 sati ili jedan dan. U ovom slučaju, aplikacija će vas obavijestiti po isteku vremena za ažuriranje. Ažuriranje također možete preraspodijeliti ručno.

NAPOMENA: Ova značajka ovisi o davatelju mrežnih usluga, regiji i državi.

DivX Mobile **DIVX**

O DIVX VIDEOZAPISIMA: DivX® je digitalni video format tvrtke DivX, LLC, podružnice tvrtke Rovi Corporation. Ovaj telefon nosi službenu oznaku DivX Certified® kao uređaj koji može reproducirati videozapise u DivX formatu. Na web-mjestu divx.com možete pronaći dodatne informacije i softverske alate za konverziju svojih datoteka u DivX video.

O DIVX VIDEOZAPISIMA NA ZAHTJEV: Ovaj DivX Certified® uređaj mora se registrirati kako bi mogao reproducirati kupljene DivX videozapise na zahtjev (VOD). Kako biste dobili registracijsku šifru, pronađite DivX VOD odjeljak u izborniku za postavljanje uređaja. Dodatne informacije o dovršetku registracije potražite na vod.divx.com.

DivX Certified® za reprodukciju DivX® sadržaja do razlučivosti od 640x480, uključujući i premium sadržaj

DivX®, DivX Certified® i odgovarajući logotipi zaštitni su znakovi tvrtke Rovi Corporation ili njenih podružnica i koriste se u skladu s licencom.

DODATNA OPREMA

Dodatna oprema koju navodimo u nastavku dostupna je za korištenje s uređajem LG-P700. (Stavke opisane u nastavku mogu biti neobavezna dodatna oprema).

Putni punjač



Baterija



**Stereo
slušalice**



**Podatkovni
kabel**



Povežite
LG-P700 s
računalom.

**Korisnički
priručnik**

Saznajte više
o telefonu
LG-P700.



NAPOMENA:

- Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu.
- Ako to ne učinite, garancija može prestati biti valjana.
- Dodatna oprema može se razlikovati u pojedinim regijama.

Rješavanje problema

U ovom se poglavlju spominju neki od problema na koje možete naići prilikom korištenja ovog telefona. Zbog nekih se problema morate obratiti svom davatelju usluga, ali većinu možete riješiti i sami.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Pogreška SIM kartice	U telefonu nema SIM kartice ili nije ispravno umetnuta.	Provjerite je li SIM kartica ispravno umetnuta.
Nema veze s mrežom / gubitak signala	Signal je slab ili se nalazite izvan dometa mreže davatelja bežičnih usluga. Davatelj usluga koristi nove usluge.	Pomaknite se do prozora ili na otvoreno područje. Provjerite kartu pokrivenosti mrežnog operatera. Provjerite je li SIM kartica starija od 6~12 mjeseci. Ako jest, zamijenite je u nekom od centara davatelja usluga mobilne mreže. Obratite se svom davatelju usluga.

Rješavanje problema

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Šifre se ne podudaraju	Želite li promijeniti sigurnosnu šifru, ponovnim unosom morate potvrditi novu šifru. Dvije šifre koje ste unijeli se ne podudaraju.	U slučaju da zaboravite šifru, obratite se davatelju usluga.
Aplikacija se ne može postaviti	Ne podržava davatelj usluga ili je potrebna registracija.	Obratite se svom davatelju usluga.
Pozivi nisu dostupni	Pogreška u biranju Umetnuta nova SIM kartica. Dosegnuta unaprijed plaćena svota.	Nova mreža nije autorizirana. Provjerite nova ograničenja. Obratite se davatelju usluga ili ponovo postavite ograničenje pomoću PIN 2 šifre.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Telefon se ne može uključiti	<p>Tipka za uključivanje/isključivanje pritisnuta je prekratko.</p> <p>Baterija nije napunjena.</p> <p>Kontakti baterije su prljavi.</p>	<p>Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje i držite je najmanje dvije sekunde.</p> <p>Napunite bateriju. Provjerite pokazatelj punjenja na zaslonu.</p> <p>Očistite kontakte baterije.</p>

Rješavanje problema

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Pogreška punjenja	Baterija nije napunjena.	Napunite bateriju.
	Temperatura okruženja je previsoka ili preniska.	Telefon se mora puniti u okruženju normalne temperature.
	Problemi s kontaktom	Provjerite punjač i vezu s telefonom. Provjerite kontakte baterije i po potrebi ih očistite.
	Nema napajanja	Uključite punjač u drugu utičnicu.
	Punjač u kvaru	Zamijenite punjač.
	Pogrešan punjač	Koristite samo originalnu LG dodatnu opremu.
	Baterija je u kvaru	Zamijenite bateriju.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Broj nije dopušten	Funkcija fiksnog broja za biranje je uključena.	Provjerite izbornik Postavke i isključite funkciju.
Nemogućnost primanja/slanja SMS poruka i slike	Memorija je puna	Izbrišite neke od poruka iz telefona.
Datoteka se ne može otvoriti	Nepodržan datotečni format	Provjerite podržane datotečne formate.
SD kartica ne radi	Podržani su datotečni sustavi FAT16 i FAT32	Provjerite datotečni sustav SD kartice pomoću čitača kartica ili formatirajte SD karticu pomoću telefona.

Rješavanje problema

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Zaslon se ne uključuje kada imam dolazni poziv.	Problem sa senzorom blizine	Ako koristite zaštitne naljepnice ili futrole, provjerite nije li područje oko senzora blizine prekriveno. Provjerite je li područje oko senzora blizine čisto.
Nema zvuka	Način rada za vibraciju	Provjerite postavke u izborniku zvuka kako biste provjerili ne koristite li vibracije ili tihi način rada.
Prekid veze ili zamrzavanje	Povremeni softverski problem	Izvadite bateriju i vratite je natrag te uključite telefon. Pokušajte izvršiti ažuriranje softvera putem web-mjesta.



БЪЛГАРСКИ

Ръководство на потребителя за **LG-P700**

Това ръководство ще ви помогне да започнете да използвате своя телефон.

- Част от съдържанието на това ръководство може да не е приложимо за вашия телефон, в зависимост от софтуера на телефона ви и от доставчика на услуги.
- Този апарат не е подходящ за хора, които са със зрителни увреждания, поради клавиатурата, която се извежда на сензорния екран.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Всички права запазени. LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Group и свързаните с тях компании. Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ и Play Store™ са търговски марки на Google, Inc.



Съдържание

Указания за безопасна и ефективна употреба.....6

Запознаване с вашия нов телефон 23

Компоненти на телефона..... 38

Поставяне на SIM картата и батерията 41

Зареждане на телефона 44

Използване на карта с памет 45

Заклучване и отключване на екрана... 47

Защитете заключен екран 48

Вашият начален екран 51

Съвети за сензорния екран 51

Начало 52

Персонализиране на началния екран . 54

Връщане към последно използваните приложения 55

Поле за уведомяване..... 56

Преглед на лентата на състоянието..... 57

Екранна клавиатура 61

Въвеждане на букви с ударение..... 62

Настройка на профил в Google..... 63

Свързване към мрежи и устройства..... 65

Wi-Fi..... 65

Свързване към Wi-Fi мрежи..... 65

Bluetooth..... 67

Споделяне на връзката за данни на своя телефон..... 70

За да преименувате или защитите своята портативна "гореща" точка.....	72	Преглед на вашите регистри повиквания	85
Разрешаване на Wi-Fi Direct за споделяне чрез SmartShare	74	Настройки на повиквания.....	86
Използване на SmartShare	75	Контакти	91
Повиквания	82	Търсене на контакт	91
Извършване на повикване	82	Добавяне на нов контакт	91
Повикване на контактите	82	Предпочитани контакти.....	92
Отговаряне и отхвърляне на повикване	83	Преместване на контакти от стария в новия ви телефон.....	93
Регулиране на силата на звука при разговор	84	Съобщения.....	94
Извършване на второ повикване	84	Изпращане на съобщение.....	94
		Кутия свързани	96
		Използване на усмивки.....	96
		Смяна на настройките за съобщения ..	96

Съдържание

Имейл..... 97

- Управление на имейл акаунт 97
- Екран на имейл акаунт 98
- Работа с папките на акаунтите..... 99
- Съставяне и изпращане на имейл съобщение..... 99

Камера 101

- Запознаване с визъора 101
- Заснемане на снимка 102
- След като направите снимка 102
- Използване на разширени настройки... 104

Видеокамера 108

- Запознаване с визъора 108
- Заснемане на видеоклип 109

- След заснемане на видеоклип 109
- Използване на разширени настройки ... 111
- Регулиране на силата на звука при гледане на видеоклип 112

LG Уникални функции 113

- QuickMemo 113
- LG SmartWorld 117
- Как да стигнете до LG SmartWorld в своя телефон 117
- Как да използвате LG SmartWorld 118

Мултимедия..... 120

- Галерия..... 120
- Музика..... 120

Прехвърлянето на файлове чрез USB устройства с външна памет.....	121	Използване на уеб лентата с инструменти.....	132
Изпълнение на песен.....	121	Използване на опции.....	133
FM радио.....	124	Настройки.....	135
Търсене на станции.....	124	БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ.....	135
NFC.....	126	УСТРОЙСТВО.....	139
Помощни програми.....	128	ЛИЧНИ.....	144
Настройка на алармата.....	128	СИСТЕМА.....	148
Използване на калкулатора.....	128	Актуализиране софтуера на телефона...	149
Добавяне на събитие в календара.....	129	DivX Mobile.....	152
Polaris Office 4.....	130	Акcesoари.....	154
Уеб.....	132	Отстраняване на неизправности.....	155
Интернет.....	132		

Указания за безопасна и ефективна употреба

Моля, прочетете тези лесни указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

Излагане на радиочестотна енергия

Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на поемане (SAR).

Този мобилен телефон, модел LG-P700, е създаден така, че да отговаря на приложимите изисквания за безопасност по отношение излагането

на радио вълни. Това изискване се основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравно състояние.

- Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва с единица, наречена Специфичен коефициент на поемане или SAR. Тестовите за SAR са извършени с използване на стандартни методи, при което устройството работи с най-високата

- сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти.
- Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG телефони, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.
 - Пределът на SAR, препоръчван от Комисията по защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), е 2 W/kg средно на 10 грама тъкан.
 - Най-високата стойност на SAR, измерена за този модел телефон и тествана за използване в близост до ухото, е 0,762 W/kg (10 г), а при носене до тялото е 0,534 W/kg (10 г).
 - Това устройство отговаря на изискванията за излагане на радиочестотни вълни, при употреба в стандартна позиция в близост до ухото, или позиционирано на разстояние поне 1,5 см от тялото. Когато се използва калъф, халка за колан или държач при носене близо до тялото, по тях не трябва да има

Указания за безопасна и ефективна употреба

метал и устройството трябва да се позиционира на поне 1,5 см от тялото ви. За да се предават файлове с данни и съобщения, устройството трябва да е качествено свързано към мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато е налична такава връзка. Уверете се, че инструкциите за разстояние от тялото се спазват, докато предаването приключи.

Грижа за продукта и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари одобрени за използване с този определен модел телефон. Използването на всякакви други типове аксесоари може да девалидира всякакви споразумения или гаранцията, която е в сила за телефона, и може да е опасно.

- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.
- Ремонта в границата на гаранцията по решение на LG може да включва подмяна на части или платки които са или нови или отремонтирани, при условие че имат еднаква функционалност с частите, които се подменят.
- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускайте.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.

Указания за безопасна и ефективна употреба

- Изключвайте телефона във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте телефона си в болници, тъй като може да засегне чувствително медицинско оборудване.
- Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия телефон.
- Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разреждател или спирт).
- Не зареждайте телефона, когато е поставен върху мека повърхност.
- Телефонът трябва да се зарежда в добре проветрявано място.

- Не излагайте аппарата на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни билети - това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди телефона.
- Не излагайте телефона на влага или течности.
- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.
- Не използвайте, не докосвайте и не опитвайте да изваждате или поправяте счупеното стъкло, ако се отчупи парче или се спука. Повреждането на стъкления дисплей поради силово или неправилно използване не се покрива от гаранцията.

Указания за безопасна и ефективна употреба

- Вашият телефон е електронно устройство, което генерира топлина по време на обичайна работа. Изключително продължителният, директен контакт с кожата, без подходящо проветряване може да доведе до дискомфорт или леки изгаряния. Поради тази причина, внимавайте, когато работите със своя телефон по време или веднага след като сте го използвали.

Ефективно действие на телефона

Електронни устройства

Всички мобилни телефони могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

- Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без да поискате разрешение. Избягвайте да поставяте телефона над пейсмейкъри, например в джоба на ризата.

- Някои слухови апарати могат да се влияят от мобилните телефони.
- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.

Безопасност на пътя

Проверете законите и разпоредбите за използване на мобилни телефони в областите, където шофирате.

- Не използвайте телефони, които се държат в ръка, при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.

Указания за безопасна и ефективна употреба

- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя ѝ с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното ѝ действие.
- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно, когато сте

близо до автомобилен път.

Предпазвайте слуха си



С цел да се предотврати възможността от увреждане на слуха ви, не слушайте продължително с усилен звук.

Може да увредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да

настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

- Когато използвате слушалки, намалете силата на звука, ако не успявате да чуете хората, които говорят до вас или ако човекът, седящ до вас, чува това, което слушате.

ЗАБЕЛЕЖКА: Твърде силният звук и налягане, генерирани от слушалките с поставяне в ушите и такива със скоба през главата могат да доведат до загуба на слуха.

Стъклени части

Някои части на вашия телефон са направени от стъкло. Това стъкло може да се счупи, ако мобилният телефон бъде изтърван на твърда повърхност или бъде натиснат по-силно. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не се опитвайте да го извадите. Не използвайте мобилния телефон, докато стъклото не бъде подменено от упълномощен сервизен център.

Указания за безопасна и ефективна употреба

Взривни площадки

Не използвайте телефона в райони, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте телефона в бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до гориво или химикали.

- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност, експлозиви в отделението на вашия автомобил, което съдържа мобилния телефон и аксесоарите.

В самолет

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете мобилния телефон, преди да се качите на самолета.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

Деца

Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат откачени, могат да доведат до опасност от задушаване.

Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на телефона за спешни

повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. За разлика от други системи батерии, тя няма запаметяващ ефект, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията.

Указания за безопасна и ефективна употреба

- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
- Пазете металните контакти на батерията чисти.
- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте батерията на горещи или студени места, тъй като това може да влоши качеството на работата ѝ.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от експлозия.

- Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите на производителя. Рециклирайте, когато е възможно. Не изхвърляйте с битовите отпадъци.
- Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия оторизиран сервиз на LG Electronics или дилър за помощ.
- Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация от зарядното.
- Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация, настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на средата.
- Уверете се, че остри предмети, като например зъби или нокти на животни, не влизат в контакт с батерията. Това може да причини пожар.

Указания за безопасна и ефективна употреба

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото **LG Electronics** декларира, че продуктът **LG-P700** е в съответствие с основните изисквания и други необходими условия на Директива **1999/5/ЕС**.

Копие от Декларацията за съответствие можете да откриете на адрес **<http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>**

Обърнете се към съответното представителство по въпроси, свързани с пригодността на продукта за определен начин на употреба:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Температура на околната среда

Макс: +50°C (разреждане),
+45°C (зареждане)

Мин.: -10°C

Бележка: софтуер с отворен код

С цел да получите съответния изходен код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, моля, посетете <http://opensource.lge.com/>

Всички съответни лицензионни условия, откази от гаранция и известия могат да се изтеглят заедно с изходния код.



Изхвърляне на вашия стар уред

- 1 Ако на продукта има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на европейска директива 2002/96/ЕС.
- 2 Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 3 Правилното изхвърляне на вашия стар апарат ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве.
- 4 За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.



Изхвърляне на батерии/акумулатори след изтичане на срока им на годност

- 1 Ако към батериите/акумулаторите има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на Европейска директива 2006/66/ЕС.
- 2 Ако батерията съдържа над 0,0005% живак, 0,002% кадмий или 0,004% олово, този символ може да е придружен от химически знак, обозначаващи живак (Hg), кадмий (Cd) или олово (Pb).
- 3 Всички батерии/акумулатори трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 4 Правилното изхвърляне на непотребните батерии/акумулатори ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда, животните и човешкото здраве.
- 5 За по-подробна информация за изхвърлянето на непотребни батерии/акумулатори се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Запознаване с вашия нов телефон

Преди да започнете да използвате телефона, моля, прочетете това!


Моля, проверете дали някой от срещаните от вас с телефона ви проблеми са описани в този раздел и едва след това го занесете в сервизния център или потърсете оторизиран технически специалист.

1. Памет на телефона

Когато на вашия телефон има по-малко от 10% налично пространство в паметта, телефонът ви не може да получава

нови съобщения. Трябва да прегледате паметта на телефона и да изтриете някои данни, например приложения или съобщения, за да освободите част от паметта.

За да деинсталирате приложения:

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > **Приложения** от категорията УСТРОЙСТВО.

Запознаване с вашия нов телефон

- 2 След като се изведат всички приложения, превъртете и изберете приложението, което искате да деинсталирате.
- 3 Докоснете **Деинсталиране**.

2. Оптимизиране издръжливостта на батерията

Удължете живота на батерията между две зареждания, като изключите функции, които не е необходимо постоянно да са активни. Освен това може да следите по какъв начин

различните приложения и системни ресурси консумират енергията на батерията.

Удължаване на живота на батерията на вашия телефон:

- Изключвайте радио комуникационните услуги, които не използвате. Ако не използвате Wi-Fi, Bluetooth или GPS, ги изключете.
- Понижете яркостта на екрана и задайте по-кратък интервал на дезактивиране на екрана.


- Изключете автоматичното синхронизиране за Gmail™, Календара, Контактите и други приложения.
- Някои от изтеглените от вас приложения могат да понижат мощността на батерията.

За да проверите нивото на зареждане на батерията:

- Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > **Относно телефона** от СИСТЕМА > **Батерия**

Състоянието на батерията (зареждане или разреждане) и нивото (като процент на зареждане) се извеждат най-горе на екрана.

За да наблюдавате и контролирате как се използва батерията:

- Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > **Пестене на енергия** от УСТРОЙСТВО > **Използване на батерията** от ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАТЕРИЯ.

Времето за използване на батерията се извежда в горната част на екрана. По

Запознаване с вашия нов телефон

този начин виждате от колко време не сте зареждали батерията на телефона си, дали в момента телефонът се зарежда, колко време телефонът работи със захранване от батерията. Екранът показва приложенията или услугите, които използват захранване от батерията, като в началото са показани приложенията или услугите с най-висока консумация.

3. Използване на папки

В една папка можете да съчетаете няколко икони на приложения. Пуснете икона на приложение върху друга на началния екран, при което двете икони ще се съчетаят.

ЗАБЕЛЕЖКА: след като отворите дадено приложение, обикновено можете да регулирате настройките му като изберете елементи от съответната му икона Меню в близост до най-горната или най-долната част на екрана.

4. Преди да инсталирате приложение и операционна система с отворен код:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако инсталирате и използвате операционна система, която се различава от предоставената от производителя, това може да доведе до неизправности на вашия телефон. Също така, гаранцията вече няма да е приложима за вашия телефон.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да защитите телефона и личните си данни, изтегляйте приложения само от надеждни източници като Play Store™. Ако в телефона ви има някои приложения, които не са инсталирани правилно, възможно е той да не работи изправно или да възникне сериозен проблем. Трябва да инсталирате съответните приложения със съпътстващите ги данни и настройки от телефона.

Запознаване с вашия нов телефон

5. Използване на функцията пълно възстановяване (нулиране до фабрични настройки)

Ако телефонът ви трябва да бъде възстановен до първоначално състояние, използвайте функцията пълно нулиране, за да рестартирате телефона.

- 1 Когато телефонът е изключен, натиснете и задръжте с лявата си ръка **бутон за намаляване силата на звука** + клавиша на захранването.
- 2 Когато LED индикаторът в долната част на телефона светне, докоснете и задръжте с дясната си ръка бутон **Меню**. Трябва да направите това веднага, преди екранът да покаже логото на LG. Необходимо е да задържите лявата си ръка, натискаща клавишите за намаляване силата на звука и захранване. След това

освободете бутона на захранването в момента на активиране на вибрацията.

- 3 След като логото на LG се появи на екрана, продължете и задържете така още около 2 секунди, след което вдигнете всичките си пръсти едновременно и логото на LG ще изчезне.

Оставете телефона поне за една минута, за да може пълното нулиране да се осъществи. След това ще можете да включите телефона си обратно.

Внимание: ако извършвате пълно нулиране на настройките, всички потребителски приложения и данни ще бъдат изтрети. Това действие не може да бъде отменено. Моля, не забравяйте да архивирате важните данни преди да направите **възстановяване до фабричните настройки.**

Запознаване с вашия нов телефон

6. Отваряне и превключване между приложения


Многозадачният режим е лесно осъществим с Android, защото можете едновременно да поддържате повече от едно работещо приложение. Не е необходимо да затваряте приложение, преди да отворите друго. Използване и превключване между няколко отворени приложения. Android управлява всяко приложение, спира го и го стартира, когато е необходимо, с цел да гарантира, че неизползваните

приложения не консумират ресурси без необходимост.



За да се върнете на списъка с последно използвани приложения:

Докоснете и задръжте бутона на **Началния екран**.

За да спрете приложения:

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > **Приложения** > **Активни**

- 2 Превъртете и докоснете желаното приложение и след това **Стоп**, за да го спрете.

NOTE: За многозадачен режим натиснете клавиша Начало , за да преминете към друго приложение, докато използвате настоящото. Това не води до спиране на предишното приложение, работещо на заден план на устройството. Не забравяйте да докоснете бутона Назад , за да излезете от приложение, след като сте го използвали.

7. Инсталиране на компютърен софтуер (LG PC Suite)

Компютърното приложение "LG PC Suite" е програма, която ви позволява да свържете устройството си с компютър чрез USB кабел за данни и Wi-Fi.

След като бъде свързан, можете да използвате функциите на своя телефон от компютъра.

С компютърното приложение "LG PC Suite" можете да...

- да управлявате и възпроизвеждате мултимедийно съдържание (музика,

Запознаване с вашия нов телефон

- клипове, снимки) на вашия компютър.
- да изпращате мултимедийно съдържание към вашия телефон.
- синхронизиране на данни (графици, контакти, показалци) във вашия телефон и компютър.
- да архивирате приложения в телефона си.
- да актуализирате софтуера на телефона си.
- да архивирате и възстановявате данните от телефона си.
- да възпроизвеждате мултимедийно съдържание на вашия компютър от телефона си.
- Архивирайте и създавайте и редактирайте бележките в своето устройство

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да отворите менюто Помощ, за да разберете как да използвате компютърното приложение "LG PC Suite".

Инсталация на компютърното приложение "LG PC Suite"

Компютърното приложение "LG PC Suite" PC може да бъде изтеглено от уеб страницата на LG.

- 1 Отидете на адрес www.lg.com и изберете страна.
- 2 Отидете на **Поддръжка > МОБИЛНА ПОДРЪЖКА > Телефони LG Mobile** > изберете модела (LG-P700).

- 3 Натиснете **СИНХРОНИЗАЦИЯ С КОМПЮТЪР** от **РЪКОВОДСТВА & ИЗТЕГЛЯНЕ** и натиснете **ИЗТЕГЛЯНЕ**, за да изтеглите компютърното приложение "LG PC Suite".

Системни изисквания за компютърното приложение "LG PC Suite"

- Операционна система: Windows XP (сервизен пакет 3) 32-битов, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Процесор: 1 GHz или по-мощен
- Памет: 512 МБ или повече

Запознаване с вашия нов телефон

- Видеокарта: разделителна способност 1024 x 768, 32-битов цвят или повече
- Твърд диск: 500 МБ или повече свободно дисково пространство (може да е необходимо повече дисково пространство в зависимост от съхраняваните данни.)
- Необходим софтуер: интегрирани драйвери на LG.

ЗАБЕЛЕЖКА: интегриран USB драйвер на LG

Необходим е интегриран USB драйвер на LG за свързване на LG устройство с компютър и този драйвер се инсталира автоматично, когато инсталирате компютърното приложение "LG PC Suite".

8. Синхронизиране на телефона ви с компютър чрез USB

ЗАБЕЛЕЖКА: за да синхронизирате своя телефон с компютър чрез USB кабела, е необходимо да инсталирате LG PC Suite на компютъра.

За информация как да инсталирате LG PC Suite, вижте предишната страница.

1 Използвайте USB кабела на телефона, за да го включите в USB порта на компютъра. След осъществяване на

връзката ще получите уведомяване, че е осъществена USB връзка.

2 Отворете полето за уведомяване и натиснете USB свързан.

3 Докоснете **LG софтуер**, за да потвърдите, че желаете да прехвърлите файлове между microSD картата на телефона ви и компютъра.

Запознаване с вашия нов телефон

9. Дръжте телефона си изправен

Задръжте мобилния си телефон изправен, както бихте държали обикновен телефон. LG-P700 е с вътрешна антена. Внимавайте да не надраскате или повредите гърба на телефона, тъй като това ще причини понижаване на ефективността му. Докато осъществявате/получавате данни, опитайте да избягвате да държите телефона в долната му част, там, където се намира антената. Ако

направите това, може да се влоши качеството на разговора.

10. Когато екранът се фиксира

Ако екранът се фиксира или телефонът не отговаря, докато опитвате да го използвате:

Извадете батерията, поставете я обратно, след което включете телефона.

ИЛИ

Натиснете и задръжте бутон **Захранване/заклучване** в продължение на 10 секунди, за да го

изключите.

Ако продължава да работи, се обърнете
към сервизния център.

Запознаване с вашия нов телефон

Компоненти на телефона

Слушалка

Обектив на камерата


Сензор за близост

Бутон Начало

Връща се в началния екран от всеки друг екран.

Бутон Назад 

Връща се на предишния екран. След като сте използвали приложение, излезте от него.

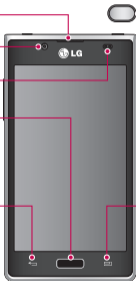

Бутон за захранване/заклучване

- Включва/изключва телефона, като натиснете и задържите този клавиш.
- Натиснете кратко за заключване/отключване на екрана.

Бутон Меню 

- Проверете какви опции се предлагат.


ЗАБЕЛЕЖКА: сензор за близост

Когато получавате или извършвате повиквания, сензорът за близост автоматично изключва фоновото осветяване и заключва сензорната клавиатура, когато усеща, че телефонът е в близост до ухото ви. По този начин се увеличава живота на батерията и ви предпазва от случайно активиране на сензорния екран по време на разговор.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Поставянето на тежки предмети върху телефона или сядането върху него може да повреди LCD и функциите на сензорния екран. Не покривайте LCD сензор за близост с предпазно фолио. Това може да предизвика неизправност на сензора.

Запознаване с вашия нов телефон

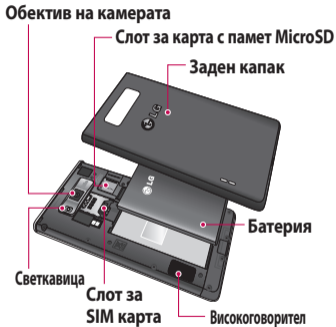


Поставяне на SIM картата и батерията

Преди да можете да започнете да разглеждате новия си телефон, трябва да го настроите. За да поставите SIM картата и батерията:


- 1 За да свалите задния капак, хванете здраво телефона в едната си ръка. С палеца на другата си ръка дръпнете задния капак, както е показано на фигурата.

ЗАБЕЛЕЖКА: поставете палеца си в отвора на USB порта и повдигнете капака на батерията.


Запознаване с вашия нов телефон

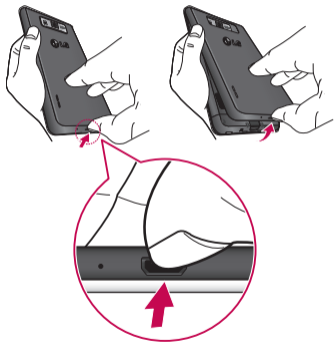

- 2 Плъзнете SIM картата в гнездото за SIM картата. Уверете се, че контактната област на картата сочи надолу.

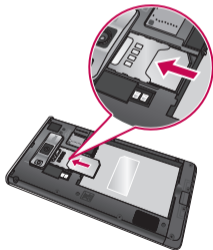

- 3** Поставете батерията на място, като центрирате златните контакти на телефона с тези на батерията (1) и натиснете батерията, докато тя щракне на място (2).

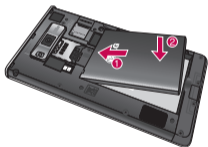


- 4** Подравнете задния капак над гнездото на батерията (1) и го натиснете надолу, докато щракне на място (2).



Запознаване с вашия нов телефон

Зареждане на телефона

Конекторът на микрофона се намира най-отдолу на телефона. Поставете зарядното устройство и го свържете към контакт на електрическата мрежа.

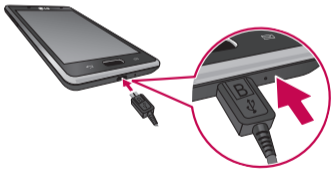

ЗАБЕЛЕЖКА: батерията трябва да е напълно заредена, за да се подобри живота на батерията.

ЗАБЕЛЕЖКА: не отваряйте гнездото на батерията, докато телефонът се зарежда.

Използване на карта с памет


За да поставите карта с памет:

Поставете картата с памет в слота.

Уверете се, че областта със златните контакти сочи на надолу.

За да отстраните безопасно картата с памет:

Докоснете раздела  > **Приложения**
> **Настройки** > **Съхранение** от
УСТРОЙСТВО > **Демонтиране на SD**
картата.

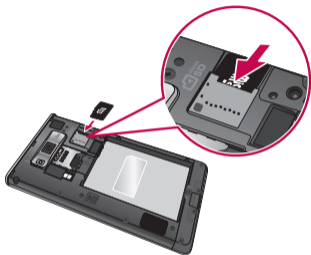

Запознаване с вашия нов телефон

ЗАБЕЛЕЖКА: LG-P700 поддържа карти с памет до 32 GB.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не поставяйте и не изваждайте картата с памет, докато телефонът е включен. Ако направите това, картата с памет и телефонът могат да се повредят, а съхраняваните в картата данни да станат неизползваеми.

За да форматирате картата с памет: Възможно е картата с памет да е вече форматирана. Ако картата ви с памет все още не е форматирана, трябва да я форматирате, преди да можете да започнете да я използвате.

ЗАБЕЛЕЖКА: когато форматирате картата с памет, всички файлове в нея ще бъдат изтрети.

- 1 От началния екран докоснете раздела Приложения,  за да отворите менюто.
- 2 Превъртете и докоснете **Настройки** > **Съхранение**.
- 3 Докоснете **Демонтиране на SD картата** и потвърдете с **ОК**.
- 4 Докоснете **Изтриване на SD карта**.
- 5 Ако сте указали схема на заключване, въведете я и изберете **Изтрий всичко**.


ЗАБЕЛЕЖКА: ако в картата с памет има някакво съдържание, структурата на папките, които включват съдържанието, може да е различна след форматиране, тъй като всички файлове ще бъдат изтрети.

Заклучване и отключване на екрана

Ако не използвате телефона за известно време, екранът автоматично се изключва и се заключва. Така ще предотвратите случайни докосвания и


Запознаване с вашия нов телефон

спестява от енергията на батерията.

Когато не използвате LG-P700, натиснете **бутона** **захранване/заклучване** , за да заключите телефона.

Ако има програми, които работят, когато зададете заключен екран, те ще продължат да работят в заключен режим. С цел да избегнете ненужно начисляване на такси, препоръчително е преди да активирате режима на заключване да затворите всички програми (например телефонни повиквания, достъп до интернет и


връзки за данни).

За да активирате телефона, натиснете клавиша за **захранване/заклучване** . Ще се появи закл. екран. За да отключите началния екран, докоснете и плъзнете в произволна посока екрана за заключване. Отваря се последно видяния екран.

Защитете заключения екран

Може да заключите екрана така, че само вие да сте в състояние да го отключите и да получите достъп до телефона си.

За да зададете схема за отключване на екрана, ПИН кода или парола за пръв път:

- Докоснете раздела  > **Приложения**
> **Настройки** > **Заклучен екран** >
Изберете заключване на екрана
> **Плъзни, Няма, Шаблон, PIN** или
Парола

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предохранителни мерки, необходими при използване на схема за блокиране. Много важно е да запомните схемата за отключване на екрана, която ще настроите. Няма да може да получите достъп до телефони си, ако въведете грешна схема 5 пъти. Разполагате с 5 възможности за въвеждане на вашата схема за отключване, PIN код или парола. Ако сте изпробвали всичките пет опита, можете да направите нов опит отново след 30 секунди.

Запознаване с вашия нов телефон

Ако не можете да си спомните схемата за отключване:

Ако сте влезли в профила си в Google от телефона, но не сте успели да въведете схемата в 5 поредни опита, натиснете бутона Забравена схема. При това е необходимо да сте влезли в своя профил в Google, за да отблокирате телефона.

Ако нямате създаден профил в Google в телефона си или сте го забравили, необходимо е да извършите пълно нулиране.

Вашият начален екран

Съвети за сензорния екран

Следват няколко съвета за това как да се ориентирате в своя телефон.

Докоснете – за да изберете меню/ опция или да отворите приложение, го натиснете.

Докоснете и задръжете - за да отворите меню с опции или да прихванете обект, който искате да преместите, го натиснете и задръжете.

Изтеглете – за да превъртите в списък или да се придвижите бавно, изтеглете през сензорния екран.

Отместете – за да превъртите в списък или да се придвижите бързо, потупайте с пръст сензорния екран (изтеглете бързо и освободете).

Вашият начален екран

ЗАБЕЛЕЖКА:


- За да изберете елемент, докоснете центъра на иконата.
- Няма нужда да се натиска твърде силно, сензорният екран е достатъчно чувствителен, за да регистрира леките докосвания.
- Използвайте върха на пръста, за да докоснете опцията, която искате. Внимавайте да не докосвате други клавиши.


Начало

Просто прокарайте пръста си вляво или вдясно, за да прегледате панелите. Можете да персонализирате всеки панел с Приложения, Изтегляния, Притурки и тапети.


ЗАБЕЛЕЖКА: някои изображения на екрана може да са различни в зависимост от мобилния оператор.

На началния екран можете да видите бързите клавиши в долната част на екрана. Клавишите за бърз достъп осигуряват лесен достъп с натискане на един бутон до най-често използваните от вас функции.

 Докоснете иконата **Телефон**, за да изведете сензорното поле, от което да осъществите разговор.

 **Докоснете иконата** Контакти, за да отворите своите контакти.

 Докоснете иконата **Съобщения** за достъп до менюто за съобщения. Тук можете да изпратите ново съобщение.

 **Докоснете раздела** Приложения най-долу на екрана. След това можете да прегледате всички инсталирани от вас приложения. За да отворите произволно приложение, просто докоснете иконата му в списъка с приложения.

Вашият начален екран

Персонализиране на началния екран


Можете да персонализирате началния екран на телефона си, като добавите Приложения, Изтегляния, Притурки или тапети. За повече удобство при използване на телефона, добавете любимите си притурки на началния екран.

За да добавите елементи в началния екран:

- 1 Или докоснете и задръжте празната част от началния екран.

- 2 В меню режим Добавяне на режим изберете елементите, които желаете да добавите. След това ще видите добавените елементи на началния екран.
- 3 Дръпнете елемента до мястото, на което желаете да го поставите и повдигнете пръста си.

За да изтриете елемент от началния екран:

- **Начален екран** > натиснете и задръжте иконата, която желаете да отстраните > издърпайте я 

СЪВЕТ! За да поставите икона на приложение на началния екран, от менюто Приложения докоснете и задръжте приложението, което желаете да добавите.

- 2 За да отворите дадено приложение, докоснете съответната икона. Или докоснете бутона **Назад**, за да се върнете към текущото приложение.


Връщане към последно използваните приложения

- 1 **Докоснете и задръжте клавиша на** Началния екран. На екрана се появява изскачащо съобщение с иконите на приложенията, които сте използвали последно.

Вашият начален екран

Поле за уведомяване

Полето за уведомление се придвижва през най-горната част а екрана.

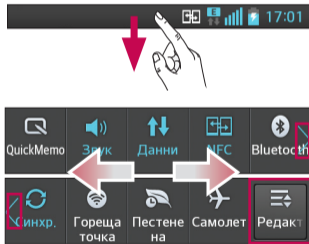

Натиснете и плъзнете полето за уведомление надолу с помощта на пръста си.





Докоснете  > , за да настроите уведомленията. Тук можете да проверявате и управлявате профила Звук, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, Профили и синхронизиране, режим Полет, Авто-завъртане на екрана, Пестенена, Данните са разрешени, Портативна Wi-Fi гореща точка или QuickMemo.

Преглед на лентата на състоянието

Лентата на състоянието използва различни икони за показване на неща като силата на сигнала, нови съобщения и издръжливост на батерията, а също ви уведомява дали има активна Bluetooth или връзка за данни.



По-долу е дадена таблица, която обяснява значенията на иконите, които може да видите в лентата на състоянието.

Икона	Описание
	Не е поставена SIM карта
	Няма сигнал
	Самолетен режим
	Връзка с Wi-Fi мрежа

Вашият начален екран

Икона	Описание
	Режимът за пестене на енергия е активиран
	Слушалка с кабел
	Провежда се разговор
	Задържане на повикване
	Разговор през високоговорител
	Микрофонът на телефона е с изключен звук

Икона	Описание
	Пропуснатото повикване.
	Bluetooth е включен
	Системно предупреждение
	Алармата е настроена
	Нова гласова поща
	Мелодията е заглушена

Икона	Описание
	NFC е включен
	Режим вибрация
	Батерията е напълно заредена
	Батерията се зарежда
	Телефон в свързан с компютър чрез USB кабел
	Изтегляне на данни

Икона	Описание
	Качване на данни
	Получаване на GPS сигнал
	Получаване на данни за местоположение от GPS
	Данните се синхронизират
	Нова поща в Google
	Ново гласово съобщение в Google Talk

Вашият начален екран


Икона	Описание
	Ново съобщение
	Песента се възпроизвежда
	FM радиото е включено във фонов режим
	Предоставяне на връзка чрез USB е активно
	Опцията "Портативна Wi-Fi "гореща точка" е активна



Икона	Описание
	Активни са предоставянето на връзка чрез USB и "Портативна Wi-Fi "гореща точка"
	SmartShare включен
	Възпроизвеждане на музика чрез SmartShare
	Изтеглянето завърши
	P2P е включено

Екранна клавиатура


Може да въвеждате и текст от екранната клавиатура. Екранната клавиатура автоматично показва на екрана кога трябва да въведете текст. За ръчно показване на клавиатурата, просто докоснете текстово поле, в което искате да въведете текст.


Използване на клавиатурата и въвеждане на текст


 Докоснете веднъж, за да направите следващата въведена буква главна. Ако искате да преминете на режим всички букви да са главни, докоснете го два пъти.

  Докоснете, за да преминете към клавиатура с цифри или символи. Можете и да докоснете и задържите този раздел, за да прегледате менюто за настройки.

Вашият начален екран

 Докоснете, за да въведете интервал.

 Докоснете, за да създадете нов ред в полето за съобщения.

 Докоснете, за да изтриете предишната буква.

Въвеждане на букви с ударение


Когато изберете френски или испански като език на въвеждане на текст, можете да въвеждате специални френски или испански знаци (например "á").

Например, за да въведете "á", докоснете и задръжте бутон "а", докато мащабиращия клавиш стане по-голям и покаже символи от различни езици. След това изберете специалните знаци, които искате да използвате.


Настройка на профил в Google

Когато включите телефона си за пръв път, имате възможност да активирате мрежата, да влезете в своя Google акаунт и да изберете как желаете да използвате някои от услугите на Google.

За да създадете свой Google:

- Когато екранът за настройка ви подкани, влезте в своя профил в Google.
- ИЛИ**
- Докоснете раздела  > **Приложения** > изберете приложение на Google, например **Gmail** > изберете Нов, за да

създадете нов профил.

Ако имате профил в Google, докоснете **Съществуващ**, въведете своя имейл адрес и парола и докоснете .

След като създадете своя акаунт в Google в телефона си, той автоматично ще се синхронизира с вашия интернет акаунт в Google.

Вашите контакти, Gmail съобщения, събития в календара и друга информация от тези приложения и интернет услуги се синхронизират с телефона. (Зависи от настройките ви за

Настройка на профил в Google

синхронизиране.)

След като влезете, можете да използвате Gmail™ и услугите на Google от своя телефон.

Свързване към мрежи и устройства

Wi-Fi

С помощта на Wi-Fi можете да използвате високоскоростен интернет достъп в рамките на обхвата на точката за безжичен достъп (AP). Насладете се на безжичен интернет чрез Wi-Fi, без допълнителни такси.

Свързване към Wi-Fi мрежи

За да използвате Wi-Fi от своя телефон, е необходимо да разполагате с безжична точка за достъп или "гореща точка". Някои точки за достъп са

свободни за ползване и можете просто да се свържете с тях. Други са скрити или използват функции, свързани с безопасността; трябва да конфигурирате телефона така, че да можете да се свързвате с тях.

Ако не го използвате, изключете Wi-Fi, за да удължите живота на батерията.

Свързване към мрежи и устройства

ЗАБЕЛЕЖКА: ако се намирате извън Wi-Fi зоната или настроите Wi-Fi да е **ИЗКЛЮЧЕНА**, може да ви се начислят допълнителни такси от мобилния оператор за използването на мобилен достъп до данни.

Включване на Wi-Fi и свързване с Wi-Fi мрежа

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > **Wi-Fi** от **БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ**.

- 2 Настройте **Wi-Fi** да бъде **ВКЛ.**, за да го включите и да започнете търсене на наличните Wi-Fi мрежи.
- 3 Докоснете отново Wi-Fi менюто, за да видите списък с активните Wi-Fi мрежи, намиращи се в обхват.
 - Защитените мрежи се обозначават чрез икона за заключване.
- 4 За да се свържете с дадена мрежа, я натиснете.
 - Ако мрежата е с отворен достъп, ще бъдете подканени да потвърдите дали искате да се свържете към тази мрежа,

като натиснете **Свързване**.

- Ако мрежата е защитена, ще трябва да въведете парола или други данни за достъп. (За допълнителна информация попитайте своя мрежов администратор)
- 5** Лентата на състоянието извежда икони, които показват какъв е Wi-Fi статусът.

Bluetooth

Можете да използвате Bluetooth, за да изпращате данни, като използвате съответното приложение, което не се намира в Bluetooth менюто, както е при повечето мобилни телефони.


Свързване към мрежи и устройства

СЪВЕТ! С LG-P700 можете да се наслаждавате на високоскоростна Bluetooth връзка.

Ако другото устройство, с което също искате да споделяте, също поддържа високоскоростна Bluetooth връзка, телефонът ви автоматично ще може да прехвърля файлове между двете устройства в условия на високоскоростна мрежа. За да използвате високоскоростен пренос на данни чрез Bluetooth, най-напред проверете дали Wi-Fi настройките и на двете устройства са настроени на опция OFF (ИЗКЛЮЧЕН). Настройките на високоскоростната Bluetooth връзка могат да се различават при различните устройства. Моля, проверете настройките на устройството при доставчика му.

Включване на Bluetooth и сдвояване на телефона ви с друго Bluetooth устройство

Преди да осъществите връзката, е необходимо да свържете своя телефон с другото устройство.

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > Задай **Bluetooth** да бъде **ВКЛ.** от **БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ.**
- 2 Докоснете отново менюто **Bluetooth.** Вашият телефон ще търси и ще покаже ИД-тата на наличните в

близост устройства с Bluetooth.
Ако устройството, с което искате да направите връзка, не е в списъка, проверете дали то е настроено да бъде откриваемо, след което докоснете отново **Търсене на устройства**.

- 3 От списъка, изберете устройството, с което искате да се сдвоите.

След успешно сдвояване, вашият телефон вече ще е свързан с устройството.

Изпращане на снимки чрез Bluetooth

- 1 Изберете **Снимка** >  > **Bluetooth**
- 2 Проверете дали **Bluetooth** е настроен на **ВКЛЮЧЕН**, след което изберете **Търсене на устройства**.
- 3 От извения се списък изберете устройството, до което искате да изпратите данни.

Свързване към мрежи и устройства

Споделяне на връзката за данни на своя телефон.

Предоставянето на връзка чрез USB и портативна Wi-Fi "гореща" точка са много полезни функции, когато няма никакви активни безжични връзки. Можете да споделите данните на телефона с един компютър с помощта на USB кабел (USB връзка телефон-компютър). Можете и да споделите връзката за данни на своя телефон с повече от едно устройство в даден момент, като превърнете телефона си

в портативна Wi-Fi точка за достъп до интернет.

Когато телефонът ви споделя своята връзка за данни, в лентата на състоянието се появява икона и също така се вижда като постоянно уведомление в полето за уведомления. Най-новата информация относно свързването с компютър и мобилните горещи точки, включително поддържаните операционни системи и други подробности можете да намерите на адрес <http://www.android.com/tether>.

За да смените настройките на портативната Wi-Fi точка за достъп:

- Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > **Още** от БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ > **Портативна Wi-Fi гореща точка** > изберете опцията, която искате да настроите.


СЪВЕТ!

Ако компютърът ви работи под Windows 7 или някоя от най-новите дистрибуции на някои издания на Linux (като Ubuntu), обикновено няма да ви е необходимо да подготвите компютъра си за предоставяне на връзка. Но ако използвате някоя от по-старите версии на Windows или друга операционна система, може да ви се наложи да подготвите компютъра си за установяване на мрежова връзка чрез USB. За най-актуална информация относно това кои операционни системи поддържат предоставянето на връзка чрез USB и как да ги конфигурирате, посетете <http://www.android.com/tether>.

Свързване към мрежи и устройства

За да преименувате или защитите своята портативна "гореща" точка

Можете да промените името на Wi-Fi мрежата на своя телефон (SSID) и да защитите неговата Wi-Fi мрежа.

- 1 На началния екран докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки**
- 2 Докоснете **Още** от БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ и изберете **Портативна Wi-Fi гореща точка**.

- 3 Проверете дали е избрана опцията **Портативна Wi-Fi гореща точка**.
- 4 Докоснете **Конфигуриране на Wi-Fi гореща точка**.
 - Ще се отвори диалоговият прозорец **Конфигуриране на Wi-Fi гореща точка**.
 - Можете да промените името на SSID мрежата (име), което останалите компютри виждат, докато търсят Wi-Fi мрежи.

- **Можете и да докоснете менюто** **Защита**, за да конфигурирате мрежата със защита Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) чрез предварително споделен ключ (PSK).
- Ако докоснете опцията за защита **WPA2 PSK**, в диалоговия прозорец **Конфигуриране на Wi-Fi гореща точка** ще се появи поле за парола. Ако въведете парола, ще трябва да въведете тази парола, когато свързвате "горещата точка" на телефона си с компютър или друго

устройство. Или докоснете **Отваряне в менюто** **Защита**, за да премахнете защитата от своята Wi-Fi мрежа.

5 Докоснете **Запиши**.

ВНИМАНИЕ!

Ако зададете опция за защита, като **Отваряне**, можете да предотвратите неупълномощено използване на онлайн услуги от други лица и допълнителни такси. За да избегнете неразрешено използване на устройството, е по-добре да не отменят опцията за защита.

Свързване към мрежи и устройства

Разрешаване на Wi-Fi Direct за споделяне чрез SmartShare

Wi-Fi Direct автоматично търси устройства Wi-Fi Direct в близост и при откриване търсените устройства се посочват. По този начин можете да изберете конкретно устройство за споделяне на мултимедийни данни чрез Интелигентно споделяне.

ЗАБЕЛЕЖКА: Wi-Fi Direct не може да бъде активиран, докато се използват други Wi-Fi функции.

- 1 Докоснете  > раздела **Приложения** > **Настройки** > **Wi-Fi** от БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ.
- 2 Задайте **Wi-Fi** на **ВКЛ.**, за да го включите и докоснете клавиша **Меню**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Изберете устройство от списъка на търсените устройства, с което да се свържете.

СЪЗДАЙ ГРУПА – докоснете, за да активирате режима притежател на група, който разрешава съвместими Wi-Fi устройства да се свързват помежду

си чрез претърсване на телефона ви.

ЗАБЕЛЕЖКА: когато вашият телефон се превърне в притежател на група, ще консумира повече енергия на батерията, отколкото докато е бил клиент. Връзката Wi-Fi Direct не осигурява достъп до интернет. Затова при свързване и използване на онлайн услуги могат да се начислят допълнителни такси. Проверете тарифите за данни от вашия мрежов оператор.


Използване на SmartShare

SmartShare си служи с технологията DLNA (Digital Living Network Alliance) за споделяне на цифрово съдържание през безжична мрежа. За да се поддържа тази функция, и двете устройства трябва да са DLNA сертифицирани.

За да включите SmartShare и да разрешите споделяне на съдържание

- 1 На началния екран докоснете клавиша **Приложения**  > **SmartShare** .

Свързване към мрежи и устройства

- 2 Докоснете бутона **Меню**  > **Настройки**.
 - 3 Докоснете **Откриваем**, за да позволите на всички свои устройства да бъдат откривани от други устройства.
- Докоснете **Винаги приемай заявки**, ако желаете автоматично да приемате заявки за споделяне от други устройства.

- Докоснете **Получаване на файлове**, ако искате да позволите на други устройства да качват мултимедийни файлове в телефона ви.

ЗАБЕЛЕЖКА: проверете дали microSD картата е правилно поставена, **както и** че опцията "Получаване на файлове" в меню "Настройки" е отметната.





4 В раздела Съдържание за споделяне докоснете, за да отметнете типовете съдържание, които искате да споделите. Изберете опция от **Снимки, Видеоклипове и Музика**.

5 SmartShare е активиран и готов да споделя съдържание.


За да управлявате устройствата си за извличане

Позволете на устройството, което извлича (например телевизор), да възпроизвежда мултимедийно съдържание от библиотека за отдалечено съдържание (например компютър)

ЗАБЕЛЕЖКА: проверете дали DLNA функционалността на устройствата ви е правилно конфигурирана (например телевизор и компютър).




- 1** Докоснете **клавиш "Приложения"**  > **SmartShare** .
- 2** Докоснете иконата **До**  и изберете устройство от списъка с устройства, които извличат.
- 3** Докоснете иконата **От**  и изберете устройството от библиотеката за отдалечено съдържание.


Свързване към мрежи и устройства

- 4 Можете да прегледате библиотеката със съдържание.
- 5 Докоснете и задръжте миниатюра на съдържание и след това докоснете **Изпълнение** или бутона **Меню**  > **Изпълнение**.

За да споделите съдържание от телефона си с устройството, което извлича (например телевизор)

ЗАБЕЛЕЖКА: проверете дали устройството, което извлича, е правилно конфигурирано.

- 1 Докато изпълнявате музиката чрез приложението **Музика**, докоснете раздела  /  /  в полето за заглавието.

 : Трябва да сте свързани към мрежа

 : Изберете устройство от мрежата

 : В момента съдържанието се споделя чрез SmartShare.

- Изберете устройство от списъците на устройството, което извлича, за да възпроизведете избраните файлове.

ЗАБЕЛЕЖКА: следвайте подобните на тази стъпки, за да използвате **Галерия**, Видео плейър или **Polaris Office 4** за споделяне на съдържание.




БЕЛЕЖКА: за да можете да използвате това приложение, проверете дали устройството ви е свързано с домашната ви мрежа чрез Wi-Fi мрежа.

Някои устройства с активна DLNA мрежа (например телевизор), които поддържат само функцията DMP на DLNA няма да се изведат в списъците на устройството, което извлича.

Вашето устройство може да няма възможност да възпроизведе определени типове съдържание.




Свързване към мрежи и устройства

За да изтеглите съдържание от библиотека за отдалечено съдържание с други устройства

- 1 Докоснете клавиш "Приложения"  > SmartShare .
- 2 Докоснете бутона От  и изберете устройството от библиотеката за отдалечено съдържание.
- 3 Можете да прегледате библиотеката със съдържание.
- 4 Докоснете миниатюра на съдържанието, след това докоснете клавиша **Изтегляне**.

БЕЛЕЖКИ: някои типове съдържание не се поддържат.

За да качвате съдържание от библиотека за отдалечено съдържание

- 1 Докоснете клавиш "Приложения"  > SmartShare .
- 2 Докоснете иконата От  и изберете **Моят телефон**.
- 3 За да откриете желаното от вас съдържание(я), можете да

прегледате локалната библиотека със съдържание.





- 4 Докоснете миниатюра на съдържанието, след това докоснете клавиша **Качване**.
- 5 Изберете устройство от библиотеката с отдалечено съдържание, където да се качи съдържанието.


БЕЛЕЖКИ: някои DLNA устройства не поддържат функция за DMS качване, което означава, че не могат да качват съдържание.

Някои типове съдържание не се поддържат.


Повиквания

Извършване на повикване

- 1 Докоснете , за да отворите клавиатурата.
- 2 Въведете номера от клавиатурата. За изтриване на цифра докоснете .
- 3 Докоснете иконата , за да осъществите повикване.
- 4 За да прекратите повикване, докоснете иконата **Край** .


СЪВЕТ! За да въведете "+" за международни повиквания, натиснете и задръжте .


Повикване на контактите

- 1  Докоснете, за да отворите списъка с контакти.
- 2 Превъртете през списъка с контакти или въведете първата(ите) буква(и) от името на контакта, който искате да изберете, като докоснете **Търсене в Контакти**.

- 3** В списъка докоснете контакта, който искате да наберете.

Отговаряне и отхвърляне на повикване

Когато получите повикване в режим на заключване, задръжте плъзнете , за да отговорите на входящо повикване.

Задръжте и плъзнете , за да отхвърлите входящо повикване.

Ако искате да изпратите такава, задръжте и плъзнете иконата **Отказ със съобщение** най-долу.

СЪВЕТ! Отказ със съобщение




Можете да изпратите бързо съобщения, като използвате тази функция. Това е чудесна възможност, ако трябва да отговорите на съобщение, когато сте в среща.

Повиквания

Регулиране на силата на звука при разговор

За да регулирате силата на звука по време на разговор, използвайте клавиша за увеличаване и намаляване силата на звука от лявата страна на телефона.

Извършване на второ повикване


- 1 По време на първия си разговор докоснете **Меню** > **Добави повикване** и изберете номера. Също така, можете да отидете на списъка с последно избраните номера, като докоснете  или потърсите контакти, като докоснете  и посочите номера, който искате да изберете.
- 2 Докоснете , за да осъществите повикване.

- 3 На екрана ще се покажат и двете повиквания. Първоначалното ви повикване ще се заключи и ще бъде поставено в режим на задържане.
- 4 Докоснете показания номер, за да преминете между различни повиквания. Или докоснете  **Сливане на разговор**, за да осъществите конферентен разговор.

- 5 За да прекратите активно повикване, докоснете **Край** или натиснете клавиш Начало и плъзнете лентата за известия надолу и изберете **иконата Край на р-р** .

ЗАБЕЛЕЖКА: ще бъдете таксувани за всяко осъществено повикване.

Преглед на вашите регистри повиквания

На началния екран докоснете  и изберете раздела **Регистър**

Повиквания

повиквания .


Преглеждате пълен списък на всички избрани, получени и пропуснати гласови повиквания.

СЪВЕТ! Докоснете отделен запис в регистъра, за да видите датата, часа и продължителността на разговора.

СЪВЕТ! Натиснете клавиша **Меню**, след това докоснете **Изтрий всички**, за да изтриете всички записани елементи.

Настройки на повиквания

Можете да конфигурирате настройките за разговори на своя телефон, като например прехвърляне на повикване и други специфични функции, които вашият мобилен оператор предлага.

- 1 На началния екран докоснете .
- 2 Докоснете **Меню**.
- 3 Докоснете **Настройки разговор** и изберете опциите, които желаете да регулирате.

Фиксирани номера за набиране – за да включите и съставите списък с номера, които могат да се изберат от вашия телефон. Необходим е вашият ПИН2 код, който се дава от оператора. От телефона ви могат да се набират само номерата, включени в списъка на фиксираните набирания.

Запазване на непознати номера – след проведен разговор добавяте непознати номера към контакти.

Гласова поща – позволява да изберете услугата гласова поща, предлагана от мобилния ви оператор.

Обслужване – позволява да изберете услугата гласова поща, предлагана от мобилния ви оператор.

Настройка - ако използвате услугата за гласова поща на мобилния си оператор, тази опция ви позволява да въведете телефонния номер, който ще използвате за прослушване и управление на гласовата си поща.

Повиквания

Сигнал за известяване - позволява ви да изберете типа на сигнала за известяване.

Вибрация - избирате дали искате да се използва само режим на вибрация.

Отхвърляне на повикване – позволява ви да настроите функцията за отхвърляне на повикване. Изберете от **Деактивиран**, **Отхвърляне на повикване по списък** или **Отхв. всч. повикв.**

Отказ със съобщение – когато искате да отхвърлите повикване, можете да изпратите кратко съобщение с помощта на тази функция. Това е чудесна възможност, ако трябва да отхвърлите повикване, когато сте в среща.

Приключване на разговора чрез захранващия бутон - позволява да приключите разговори чрез натискане на захранващия бутон вместо на бутона "Край" на екрана.

Пренасочване на повиквания – избирате дали да пренасочите всички повиквания, когато линията е заета, когато няма отговор или когато не сте достижими.

Забрана на разговорите – изберете кои повиквания искате да блокирате. Въведете паролата за блокиране на повиквания. Допитайте се до мрежовия оператор за тази услуга.

Продължителност на разговор – виждате продължителността на всички разговори, осъществените разговори и последния разговор.

Допълнителни настройки – тази опция позволява да промените следните настройки:

ИД на викащ: избирате дали да се показва номера ви при изходящо повикване.

Чакащо повикване – ако е активирана функцията изчакване на разговор, телефонът ще ви уведоми

Повиквания


за входящо повикване, докато говорите по телефона (в зависимост от мобилния оператор).

Контакти

Можете да добавите контакти в телефона си и да ги синхронизирате с контактите във вашия профил в Google или други профили, които поддържат функцията синхронизиране на контакти.

Търсене на контакт

В начален екран

- 1  Докоснете, за да отворите списъка с контакти.
- 2 Докоснете **Търсене в Контакти** и въведете името на контакта от клавиатурата.

Добавяне на нов контакт

- 1 Докоснете , въведете номера на новия контакт, след което натиснете клавиш **Меню**. Докоснете **Добави към контакти** и след това **Създай нов контакт**.
- 2 Ако искате да добавите снимка на новия контакт, докоснете полето на изображението. Изберете вариант от **Направи картина** или **Избери от галерия**.
- 3 Изберете типа на контакта, като докоснете .


Контакти

- 4 Натиснете категория информация за контакт и въведете данните за него.
- 5 Докоснете **Запиши**.

Предпочитани контакти



Можете да класифицирате често набираните от вас контакти като предпочитани.

Добавяне на контакт към вашите предпочитани

- 1  Докоснете, за да отворите списъка с контакти.

- 2 За да прегледате данните за контакт, го изберете.
- 3 Докоснете звездата вдясно до името на контакта.

Изтриване на контакт от списъка ви с предпочитани

- 1  Докоснете, за да отворите списъка с контакти.
- 2 Докоснете раздела **Предпочитани**  най-горе в списъка и изберете контакт, за да прегледате информацията за него.

- 3 Докоснете звездата вдясно до името на контакта. Звездата става сива и контактът се изтрива от списъка ви с любими.

Преместване на контакти от стария в новия ви телефон

Експортирайте контактите си в CSV файл от стария си телефон в компютъра чрез програмата PC sync.

- 1 Най-напред инсталирайте LG PC Suite на компютъра си. Изпълнете програмата и свържете своя мобилен



телефон с Android с компютъра чрез USB кабел.

- 2 Отидете на **Устройство > Импортиране в устройство > Импортиране на контакти** и изберете CSV файла, записан в компютъра ви.
- 3 Ако полетата в импортирания CSV файл са различни от тези в LG PC Suite, трябва да свържете полетата по съответствие. След като свържете полетата по съответствие, щракнете върху "OK".

Съобщения


LG-P700 комбинира SMS и MMS в едно интуитивно, лесно за използване меню.

Изпращане на съобщение


- 1 Докоснете  на началния екран и след това посочете , за да отворите празно съобщение.
- 2 Въведете името на контакта или номера на контакта в поле До. Докато въвеждате името на контакта, системата извежда съвпадащите контакти. Можете да докоснете някой от предложените получатели. Може


да добавите повече от един контакт.

ЗАБЕЛЕЖКА: ще бъдете таксувани за всяко текстово съобщение, което изпращате.

- 3 Докоснете поле **Въведи съобщение** и започнете да пишете своето съобщение.
- 4 Натиснете , за да отворите меню Опции. Изберете от **Бързо съобщение, Вмъкни емотикон, Планирано изпращане и Добавяне на тема.**

- 5 За да изпратите съобщението си, натиснете **Изпрати**.
- 6 Отваря се екранът на съобщението, като текстът на съобщението се извежда след името/номера на получателя. Отговорите се извеждат на екрана. Докато преглеждате и изпращате допълнителни съобщения, се изгражда нишка към съобщението.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** ограничението от 160 знака може да варира в различните страни, в зависимост от начина на кодиране на SMS и езика.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** ако снимка, видеоклип или аудио файл бъдат добавени към SMS съобщение, последното автоматично се преобразува в MMS съобщение и ще ви бъдат начислени съответните такси.

Съобщения

Кутия свързани

Съобщения (SMS, MMS) разменени с друга страна могат да бъдат показани в хронологичен ред, така че да можете удобно да виждате преглед на вашия разговор.

Използване на усмивки

Освежете своите съобщения с помощта на усмивките.

Когато съставяте ново съобщение, натиснете клавиша Меню, след което изберете Вмъкване на емотикон.

Смяна на настройките за съобщения

Настройките за съобщения във вашия LG-P700 са предварително дефинирани, така че да можете да изпращате своите съобщения незабавно. Можете да промените настройките съобразно своите предпочитания.

Имейл

Можете да използвате приложението Имейл, за да прочетете имейл съобщение от източници, различни от Gmail. Имейл приложението поддържа следните типове акаунти: POP3, IMAP и Exchange.

Вашият мобилен оператор или системен администратор може да ви предостави необходимите настройки за акаунта.

Управление на имейл акаунт

При първото отваряне на приложението **Имейл** ще се отвори съветник за настройка, който ще ви помогне да създадете своя имейл акаунт.

За да добавите друг имейл акаунт:

- Докоснете раздела  > **Приложения** > **Имейл** > на екрана с акаунтите, след това  > **Настройки** > **ДОБАВЯНЕ НА АКАУНТ**

След първоначалната настройка в имейл се показва съдържанието на вашите входящи. Ако сте добавили



Имейл

повече от един акаунт, може да превключвате между тях.

За да промените настройките на имейл акаунт:

- Докоснете раздела  > **Приложения** > **Имейл** > на екрана на профилите, след което докоснете  > **Настройки**

За да изтриете имейл акаунт:


- Докоснете раздела  > **Приложения** > **Имейл** > на екрана с профилите, след което докоснете  > **Настройки** > и профила, който искате да изтриете и > **Премахване на профила**

Екран на имейл акаунт

Можете да докоснете акаунт и да разгледате входящата му кутия.

Акаунтът, от който изпращате имейл съобщения по подразбиране, е

отбелязан с отметка.


 – Докоснете иконата на папката, за да отворите папките към акаунта. В телефона ви се изтеглят само най-новите съобщения.

Работа с папките на акаунтите


Всеки акаунт разполага с Кутия входящи, Кутия изходящи, Папка изпратени и Папка чернови. В зависимост от функциите, които вашата хостинг компания поддържа, може да разполагате с допълнителни папки.

Съставяне и изпращане на имейл съобщение

За да съставите и изпратите съобщение

- 1 Когато сте в приложение **Имейл**, докоснете .
- 2 Въведете адреса на получателя на съобщението. Докато въвеждате текста, системата ви предлага съвпадащите контакти от списъка ви с контакти. Отделяйте адресите с точка и запетая.

Имейл

- 3 Ако е необходимо, добавете адреси в Сс/Всс полетата и прикачете файлове.
- 4 Въведете текста на съобщението.
- 5 Докоснете .

Ако не сте с нито мрежа, например ако работите в режим на полет, съобщенията, които изпратите, ще се натрупват в кутията изходящи, докато не се свържете отново към мрежа. Ако в кутията изходящи има изчакващи съобщения, Кутията изходящи ще се появи на екрана с акаунти.

СЪВЕТ! Когато във входящата кутия се получи ново имейл съобщение, ще получите уведомяване със звук или вибрация. За да спрете уведомяването, натиснете полето за имейл уведомяване.

Камера

Запознаване с визъора




- 1 Смяна на камерата** – превключвате между предна и задна камера.
- 2 Снимане с "Cheese"** – кажете "Cheese", когато сте готови за снимката.
- 3 Режим на заснемане** – изберете опция от **Нормален**, **Панорама** или **Серийна снимка**.
- 4 Светкавица** – Изключване / Включване / Автоматично.
- 5 Настройки** – докоснете тази икона, за да отворите менюто с настройки.
- 6 Видео режим** - докоснете тази икона, за да превключите на видео режим.
- 7 Заснемане на снимка**
- 8 Галерия** - докоснете, за да видите последно заснетата снимка. Така можете да влезете в своята галерия и да прегледате записаните снимки от така избрания режим на камерата.


Камера

Заснемане на снимка

- 1 Отворете приложението **Камера**.
- 2 Като държите телефона, насочете обектива към обекта, който искате да снимате.
- 3 Докоснете екрана, при което в центъра на екрана на визъора ще се появи поле за фокусиране.
- 4 Когато полето за фокусиране стане зелено, камерата е фокусирала обекта.

- 5 За да заснемете снимката, щракнете върху .

След като направите снимка

Докоснете , за да видите последно заснетата снимка.



Докоснете, за да споделите снимката чрез функцията **SmartShare**.



Докоснете, за да направите веднага друга снимка.




Докоснете, за да изпратите снимката до други или да я споделите в социални мрежи.



Докоснете, за да изтриете снимката.

СЪВЕТ! Ако разполагате със SNS акаунт и го настроите за използване в телефона, можете да споделите снимката си със SNS общността.

Докоснете , за да отворите опциите.

Задаване на снимка като – докоснете, за да използвате изображението като снимка на контакта, тапет на екрана за заключване или тапет.

Премести – докоснете, за да преместите изображението на друго място.

Копиране – докоснете, за да копирате избраната снимка и да я запаметите в друг албум.

Преименуване - докоснете за редактиране името на избраната снимка.


Завъртане вляво/вдясно – завъртате вляво или вдясно.


Изрязване – изрязвате снимката. Плъзнете пръста си по екрана, за да

Камера

изберете областта за изрязване.

Редактиране – разглеждате и редактирате снимката.

 Избирате резолюцията на изображението. Ако изберете висока резолюция, размера на файла ще се повиши, което означава, че ще можете да съхранявате по-малко снимки в паметта.

 Подобрява цветовете качества в различни светлинни условия.


 Прилага артистични ефекти към снимките.


 Прилага допълнителни опции към снимките.

Слайдшоу – преглежда автоматично и ви показва снимката, която току-що сте записали.

Детайли – показва информация за снимката.


Използване на разширени настройки

На визьора докоснете , за да отворите всички разширени опции.


 – Позволява ви да редактирате

менюто, показано вляво от екрана на визъора.


 – Приближаване или отдалечаване.


 - Тази опция определя и управлява количеството слънчева светлина, която попада върху изображението.

 – Фокусира се на специфично място.

 – Изберете резолюцията на изображението. Ако изберете висока резолюция, размера на файла ще се повиши, което означава, че ще можете да съхранявате по-малко снимки в паметта.


 – Открива цветовете и светлинни настройки, които са подходящи за настоящата среда. Изберете от **Нормално, Портрет,пейзаж, Спорт, Залез и Нощ**.


 – ISO определя чувствителността на сензора за светлина на камерата. Колкото по-високо е ISO, толкова по-чувствителна е камерата. Това е полезно при по-тъмни условия, когато светкавицата не може да се използва.

 – Подобрява цветовете качества в различни светлинни условия.

Камера


 - Прилага артистични ефекти към снимките.


 – Указва отлагане след натискане на бутона за заснемане. Това е идеално, ако искате да се включите в снимката.


 – Активирайте, за да използвате локализационните способности на вашия телефон. Правете снимки, където и да сте, и поставяйте тагове за местоположение. Ако качите снимките в блог, който поддържа гео тагване, ще видите снимките, показани на карта.

ЗАБЕЛЕЖКА: тази функция е достъпна само когато е активен GPS.

 - Избирате звука на затвора.

 – Автоматично ви показва току-що направената снимка.

 – Избери памет за съхраняване на изображения.

 - Нулиране – възстановявате всички настройки на фотоапарата по подразбиране.

? – Докоснете тази опция всеки път, когато искате да научите как функционира тази функция. Тя предоставя кратко ръководство.

СЪВЕТ! Когато затворите камерата, някои от настройките му се връщат към опциите по подразбиране, например баланс на бялото, нюанса на цвета и режима на сцената. Проверете ги, преди да направите следващата снимка.

СЪВЕТ! Менюто с настройки се полага върху визьора, така че при смяна на елементи на цвета или качеството на изображение да виждате как ще изглежда тази промяна зад менюто с настройки.


Видеокамера


Запознаване с визъора




- 1 Смяна на камерата** – превключвател между предна и задна камера.
- 2 Размер на клип** – докоснете, за да настроите размера (в пиксели) на клипа, който ще записвате.
- 3 Яркост** – тази опция определя и управлява количеството слънчева светлина, която попада върху клипа.
- 4 Светкавица** - позволява ви да включите светкавицата, когато правите снимка на тъмно място.
- 5 Настройки** – натиснете тази икона, за да отворите менюто за настройки.
- 6 Режим камера** - докоснете тази икона, за да превключите на режим камера.
- 7 Старт на запис**
- 8 Галерия** - докоснете, за да видите последно записаният видеоклип. Така можете да влезете в своята галерия и да прегледате записаните видеоклипове от така избрания видео режим.

Заснемане на видеоклип

- 1 Докоснете бутона **Камера**.
- 2 На екрана ще се появи визьорът на камерата.
- 3 Като държите телефона хоризонтално, насочете обектива към обекта, който искате да снимате.
- 4 За да започнете запис, натиснете бутона за запис  веднъж.
- 5 В долната част на визьора мига червена светлина, заедно с таймера, който показва дължината на клипа.

- 6 Докоснете  на екрана, за да спрете заснемането.

След заснемане на видеоклип

Видеоклипът ще се появи в Галерия. Докоснете , за да видите последно заснетия видеоклип.



Докоснете, за да споделите видеото чрез функцията **SmartShare**.



Докоснете за заснемане на нов видеоклип веднага.


Видеокамера



Докоснете, за да изпратите видеоклипа до други или да го споделите в социални мрежи.



Докоснете, за да изтриете видеоклипа.

Докоснете , за да отворите опциите.


Премести – докоснете, за да преместите видеоклипа на друго място.


Копиране – докоснете, за да копирате избрания видеоклип и да го запаметите в друг албум.


Преименуване – докоснете за редактиране името на избраната видеоклип.


Подробности – докоснете, за да видите подробна информация като име.


Използване на разширени настройки


С помощта на визъора докоснете , за да отворите всички разширени опции.

 – Позволява ви да редактирате менюто, показано вляво от екрана на визъора.


 – Увеличаване или намаляване на изображението.

 – Подобрява цветовите качества в различни светлинни условия.

 – Избирате нюанс на цвета, който да използвате за новия си изглед.

 – Активирайте, за да използвате локализационните способности на вашия телефон.

 – Изберете **Изключване на звука**, за да запишете видеоклип без звук.

 – Преглежда автоматично и ви показва видеоклипа, който току-що сте записали.

 – Избери памет за съхраняване на видео.

Видеокамера



– възстановяват всички настройки на видео камерата по подразбиране.

Регулиране на силата на звука при гледане на видеоклип


За да регулирате силата на звука на видеоклип, докато се изпълнява, използвайте бутоните за регулиране силата на звука отляво на апарата.

LG Уникални функции

QuickMemo

Функцията **QuickMemo** позволява да съставяте бележки и да заснемате скрийншотовете на екрана.

Заснемате екрани, чертаете по тях и ги споделяте със своето семейство и приятели чрез функцията QuickMemo.

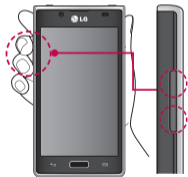


- 1 Активирайте функцията **QuickMemo**, като натиснете и двата бутона за усилване и намаляване силата на звука за една секунда върху екрана, който искате да заснемете.

LG Уникални функции


ИЛИ



Или докоснете и плъзнете лентата на състоянието надолу и докоснете .

2 Изберете желаната опция от менюто измежду **Тип писалка**, **Цвят**, **Гума** и създайте бележка.









- 3 Докоснете  от менюто за редактиране и изберете да запишете бележката на текущия екран. По всяко време можете да затворите функцията QuickМето, за целта докоснете клавиша за връщане назад.

ЗАБЕЛЕЖКА: Докато използвате функцията QuickМето, си служете с върха на пръста си.

Използване на опциите за QuickМето

Докато използвате функцията QuickМето, можете лесно да приложите опциите за QuickMenu.

LG Уникални функции

-  – Изберете, ако искате да използвате фоновия екран или не.
-  – Отмени или Извърши повторно.
-  - Изберете типа на писалка и цвета.
-  - Изтрийте създадената от вас бележка.
-  - Изпратете или споделете текущата бележка QuickМето с други хора.
-  - Запишете бележката на текущия екран.

Преглед на записаната бележка QuickМето

Докоснете **Галерия** и изберете албума QuickМето.

LG SmartWorld


LG SmartWorld предоставя разнообразно вълнуващо съдържание - игри, приложения, тапети и мелодии на звънене - осигурявайки на потребителите на телефоните LG шанса да се насладят на по-пълноценно използване на платформата "Mobile Life".

Как да стигнете до LG SmartWorld в своя телефон

- 1 Докоснете иконата  за достъп до LG SmartWorld.
- 2 Докоснете "Влизане" и въведете потребителско име/парола за LG SmartWorld. Ако все още нямате регистрация, докоснете "Регистрирай се" и ще получите членство за LG SmartWorld.
- 3 Изтегляте желаното от вас съдържание.

LG Уникални функции

ЗАБЕЛЕЖКА: Какво се прави, в случай че няма икона  ?

- 1 С помощта на мобилния уеб браузър отворете LG SmartWorld (www.lgworld.com) и изберете своята страна.
- 2 Изтеглете приложението LG SmartWorld.
- 3 Изпълнете и инсталирайте изтегления файл.
- 4 Влезте в LG SmartWorld, като докоснете иконата .

Как да използвате LG SmartWorld

- Участвате в ежемесечните промоции на LG SmartWorld.
- Опитайте лесните за боравене бутони "Меню", за да намерите бързо търсеното от вас съдържание.

Категории - намирате съдържание според категорията (например образование, развлечение, игри и др.).

Търсене – търсене на съдържание.

Приложения за теб -

препоръчително съдържание,
базирано на предишните направени
от вас избори.

Моите приложения - списък с
изтеглено/предстоящо да бъде
актуализирано съдържание.

Настройки - указвате профил и
дисплей.

Вписване – задавате потребителско
име и парола.

- Изпробвайте и другите полезни функции. (детайлен екран за съдържание)

ЗАБЕЛЕЖКА: LG SmartWorld може да не е налично за всички мобилни оператори или страни.


Мултимедия

Можете да съхранявате мултимедийни файлове в карта с памет за лесен достъп до всички изображения и видео файлове.

Галерия

Докоснете раздела  > **Приложения** > **Галерия**. Отворете списък с каталожни папки, в които да се съхраняват всичките ви мултимедийни файлове.

Музика


Вашият телефон LG-P700 разполага с вграден музикален плейър, който ви позволява да пускате любимите си песни. За достъп до музикалния плейър докоснете раздела  > **Приложения** > **Музика**.

Прехвърлянето на файлове чрез USB устройства с външна памет.

- 1 Свържете LG-P700 с компютър чрез USB кабел.
- 2 Ако не сте инсталирали LG Android Platform Driver на своя компютър, трябва ръчно да промените настройките. Изберете **Настройки** > **Свързване** > **PC връзка**, след което посочете Синхронизиране на медия (MTP).





- 3 Можете да прегледате съдържанието в устройството за съхранение на компютъра и да прехвърлите файловете.

Изпълнение на песен

- 1 На началния екран докоснете раздела  > **Приложения** > **Музика**.
- 2 Докоснете **Песни**.
- 3 Изберете песента, която искате да изпълните.

Мултимедия

	Докоснете, за да направите пауза във възпроизвеждането.
	Докоснете, за да продължите възпроизвеждането.
	Докоснете, за да преминете на следващата песен в албума или списъка за изпълнение, или за да разбъркате.
	Докоснете, за да се върнете обратно в началото на песента. Докоснете двукратно, за да прескочите на предишната песен.
	Докоснете, за да управлявате силата на звука на музиката.

	Докоснете, за да зададете режим на повторение.
	Докоснете, за да възпроизведете настоящия списък за изпълнение разбъркано.
	Докоснете, за да видите настоящия списък за изпълнение.
	Докоснете, за да зададете любимите песни.
	Докоснете, за да откриете файловете с YouTube.
	Докоснете, за да споделите музиката чрез функцията SmartShare.

За да промените силата на звука, докато слушате музика, натиснете бутоните за увеличаване и намаляване силата на звука вляво на телефона.

Докоснете и задръжте коя да е песен от списъка. Показват се опциите **Възпроизвеждане, Добави в списък за изпълнение, Използвай като тон на звънене, Изтрий, Сподели, Търси** и **Детайли**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Авторските права на музикалните файлове могат да бъдат защитени от международни спогодби и национални закони за авторско право.

Затова, ако искате да възпроизвеждате или копирате музика, може да е необходимо да получите разрешение или лиценз за възпроизвеждане.

В някои страни националното законодателство забранява копиране на съдържание, защитено с авторско право, за лични цели. Преди изтегляне или копиране на файла, моля проверете националното законодателство на съответната страна по отношение на използването на такъв материал.

Мултимедия

FM радио

Вашият телефон LG-P700 разполага с FM радио, чрез което можете да настроите любимите си радио станции и да слушате в движение.

ЗАБЕЛЕЖКА: за да слушате радио, трябва да използвате слушалките. Поставете ги в гнездото за слушалки.

Търсене на станции

Можете да настроите радио станции, като ги търсите ръчно или автоматично. След това ще се запишат към определени номера на канали, така че да не се налага да ги търсите отново. Можете да запазите до 48 канала във вашия телефон.

Автоматично пускане

- 1 На началния екран докоснете раздела  > **Приложения** > **FM радио**.

- 2 Докоснете  и изберете **Автоматично сканир.**
- 3 По време на автоматичното сканиране докоснете **Спиране**, ако искате да спрете сканирането. Преди да спрете сканирането се запазват само сканираните канали.

ЗАБЕЛЕЖКА: можете и ръчно да настроите радио станция с помощта на появилото се на екрана колелце.

СЪВЕТ! За да подобрите радио приемането, развийте кабела на слушалките, тъй като той функционира като радио антена.

Ако свържете слушалки, които не са специално изработени за телефона, радио приемането може да се влоши.

NFC

Вашият LG-P700 е мобилен телефон с активирана NFC услуга. NFC (комуникация от близко разстояние) е технология за безжична свързаност, която позволява двупосочна комуникация между електронни устройства. Тя работи на разстояние от няколко сантиметра.

ЗАБЕЛЕЖКА: внимавайте да не надрасквате или повредите вътрешната част на задния капак, тъй като това е NFC антена.

За да включите или изключите NFC
От начален екран докоснете и плъзнете полето с уведомления, след което изберете NFC иконата , за да включите функционалността.

ЗАБЕЛЕЖКА: когато бъде активиран режим Полет, можете да използвате NFC приложението.

Използване на NFC

За да използвате NFC се уверете, че телефонът ви е включен и активирайте NFC, ако то вече не е активирано.

Използване на прочитане на таг

- 1** За да прочетете сервизен таг, докоснете сервизния таг или друго NFC устройство със задния капак на вашия телефон.
- 2** Когато таг или устройство бъдат разпознати се извежда съответната информация.


Помощни програми


Настройка на алармата

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Аларма/Часовник** > 
- 2 След като настроите часа, LG-P700 ще ви уведоми колко часа остават до активиране на алармата.
- 3 Задайте **Повтори**, **Време за изчакване**, **Вибрация**, **Звук на алармата**, **Сила на звука на алармата**, **Пусково устройство на автоматично приложение**, **Заклучване с пъзел** и **Бележка**.


Докоснете **Запиши**.

Използване на калкулатора

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Калкулатор**
- 2 Докоснете цифровите клавиши, за да въведете номера.
- 3 За прости изчисления, докоснете функцията, която желаете (+, -, x или ÷) последвано от =.

- 4 За по-сложни изчисления натиснете клавиша , изберете **Панел за разширени**, след което посочете функцията \sin , \cos , \tan , \log и т.н.

Добавяне на събитие в календара

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Календар**
- 2 В средата на екрана ще откриете различни варианти на визуализиране на календара (по дни, седмици, график).
- 3 Докоснете датата, за която искате да добавите събитие.
- 4 Изтеглете екрана за преглед нагоре и докоснете часовото поле, в което искате да добавите събитие.
- 5 Докоснете **Име на събитие** и въведете името на събитието.
- 6 Докоснете **Местоположение** и въведете местоположението. Проверете датата и въведете часа, в който искате да започва и свършва събитието.

Помощни програми

- 7** Ако искате да добавите **ЗАБЕЛЕЖКА** към събитието си, **докоснете** Описание и въведете информацията.
- 8** Ако искате да повторите **алармата**, **укажете ПОВТАРЯНЕ** и задайте **НАПОМНЯНИЯ**, ако това е необходимо.
- 9** Докоснете **Запис**, за да запишете събитието в календара.

Polaris Office 4

Polaris Office 4 представлява професионално мобилно офис решение, което позволява на потребителя да разглежда по удобен начин различни типове документи, в това число Word, Excel и PowerPoint файлове навсякъде, по всяко време, с помощта на съответните си мобилни устройства.

Докоснете раздела  > **Приложения**
> **Polaris Office 4**

Преглед на файлове

Мобилните потребители вече могат лесно да използват различни файлови формати, включително документи във формат Microsoft Office и Adobe PDF, директно на своите мобилни устройства. При преглед на файлове с помощта на Polaris Office 4 обектите и подредбата остават същите като тези на оригиналните документи.




Интернет

Браузърът осигурява бърз, пълноцветен свят на игри, музика, новини, спорт, забавление и много други директно в мобилния ви телефон. Където и да сте и каквото и да правите.

ЗАБЕЛЕЖКА: при активиране на тези услуги и изтегляне на съдържание се начисляват допълнителни такси. Проверете тарифите за данни от вашия мрежов оператор.

Използване на уеб лентата с инструменти

- ◀ Докоснете, за да се върнете с една страница.
- ▶ Докоснете, за да отидете на следваща страница, на страницата, която сте отворили, след като сте отворили настоящата. Това е противоположната функция на активиращата се при натискане на клавиша **Назад**, с която преминавате на предишната страница.

-  Докоснете, за да преминете на началната страница.
-  Докоснете, за да добавите нов прозорец.
-  Докоснете, за да добавите любими показалци.

Използване на опции

За да разгледате опции, натиснете .

Опресни – актуализирате текущата уеб страница.

Запази в показалци – маркирате текущата уеб страница като показалец.

Споделете страница – позволява ви да споделите уеб страницата с други хора.

Намери на страницата - позволява ви да намирате букви или думи на текущата уеб страница.


Уеб

Заявка за десктоп сайт – позволява ви да прегледате уеб страницата като тапет на работния ви плот.

Запазване за четене офлайн – можете да видите записаната уеб страница.

Настройки – извеждат се настройките на браузъра.

Настройки

На началния екран докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки**.

БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ

< **Wi-Fi** >

Активирайте Wi-Fi, за да се свържете с наличните Wi-Fi мрежи.

Тук, можете да управлявате Wi-Fi и Bluetooth. Също така можете да създавате мобилни мрежи и да преминавате в самолетен режим.

СЪВЕТ! Как да получите MAC адрес

За да настроите връзка при някои безжични мрежи с MAC филтри, може да се наложи да въведете MAC адреса на своя телефон LG-P700 в маршрутизатора.

MAC адресът се намира на екрана на следния потребителски интерфейс: докоснете раздела **Приложения** > **Настройки** > **Wi-Fi** >  > **Разширени** > **MAC адрес**.

Настройки

< Bluetooth >

Включва Bluetooth, за да се свържете с Bluetooth устройства.

< Мобилен трафик на данни >

Показва се информация за използваните данни и се задава ограничение за мобилен трафик за данни.

< Разговори >

Можете да конфигурирате настройките за разговори на своя телефон, като например прехвърляне на повикване

и други специфични функции, които вашият мобилен оператор предлага.

< Още >

Самолетен режим – след като изберете самолетен режим, всички безжични връзки ще бъдат деактивирани.

Портативна Wi-Fi гореща точка – можете да конфигурирате настройките на портативна Wi-Fi гореща точка.

NFC – вашият LG-P700 е мобилен телефон с активирана NFC услуга. NFC (комуникация от близко разстояние) е технология за безжична свързаност,

която позволява двупосочна комуникация между електронни устройства. Тя работи на разстояние от няколко сантиметра. Можете да споделяте своето NFC съдържание или друго устройство чрез простото докосване на устройството. Ако докоснете NFC обозначение с вашето устройство, то ще покаже обозначеното съдържание на вашето устройство.

ЗАБЕЛЕЖКА: внимавайте да не надрасквате или повредите вътрешната част на задния капак, тъй като това е NFC антена.

За да включите или изключите NFC функцията: от началния екран докоснете и плъзнете полето с уведомления, след което изберете NFC иконата, за да включите функцията.

Настройки

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато бъде активиран режим Полет, можете да използвате NFC приложението.

Използване на NFC: за да използвате NFC, проверете дали телефонът ви е включен и активирайте NFC, ако вече не сте го направили преди това.

Android Beam – можете да прехвърляте веб страници, видеоклипове или друг тип съдържание от екрана на телефона си до друго устройство, като доближите

двете устройства едно до друго (обикновено гърбовете им).

ЗАБЕЛЕЖКА: проверете дали и двете устройства са отключени, дали поддържат комуникация от тип "Near Field Communication (NFC)", както и че и при двете са включени режимите NFC и Android Beam™.

VPN настройки – показва се списък на виртуалните частни мрежи (VPN), които сте конфигурирали преди това. Позволява да добавяте различни типове VPN.

ЗАБЕЛЕЖКА: за да можете да записвате данните си за вписване, е необходимо да укажете ПИН код или парола за заключване.

Настройки на мобилни мрежи – позволява да зададете опции за роуминг на данни, мрежов режим и оператори, имена на точки за достъп (APN) и други.

УСТРОЙСТВО

< Звук >

Звуков профил - можете да изберете режим Звук, Само вибрация или Безшумен.

Сила на звука – можете да управлявате силата на звука на музиката, видео,

Настройки

игри, друг носител, тон на звънене и уведомления. Докоснете обратна връзка и система.

Тон на звънене с вибрация – вибрация за повиквания и известия.

Тон на звънене – позволява да настроите мелодия за входящи повиквания по подразбиране.

Звук за уведомление – позволява да настроите мелодия за уведомяване по подразбиране.

Тонове при докосване на полето за избиране – позволява да настроите телефона да възпроизвежда тонове, когато се използва клавиатурата за избиране на номера.

Звуков избор – позволява да настроите телефона си да възпроизвежда звук, когато докоснете бутони, икони и други екранни елементи, които реагират на докосването ви.

Звуци при заключване на екрана – позволява да настроите телефона да възпроизвежда звук, когато получите уведомявания в microSD картата.

< **Дисплей** >

Яркост - Регулиране яркостта на екрана.

Интервал на дезактивиране на екрана – указвате продължителността от време, след която екранът се деактивира.

Автоматично завъртане на екрана – указвате ориентацията да се завърта автоматично, когато завъртате и самия телефон.

Шрифт – променят типа на използвания шрифт на дисплея.

Размер на шрифта – променят размера на шрифта на дисплея.

Настройки

Осветеност на предните сензорни бутони – задават времето на LED активност за предната клавиатура.

< Начален екран >

Указват Анимация, Ефект на екран или Тапет.

< Екран за заключване >

Изберете заключване на екрана – указват схема за отключване, с която да защитите телефона си. Отваря се съветник на екрана, който ви води през процеса по създаване на схема за отключване на екрана. Можете

да зададете **Плъзгане**, Шаблон, **PIN**, **Парола** или **Празно**.

Когато включите своя телефон или активирате екрана, ще бъдете подканени да впишете модела си за отключване, за да отключите екрана.

Тапет – можете да изберете заключване за тапета от Тапети или Галерия.

Часовници и преки пътища - можете да персонализирате часовниците и преките пътища на заключения екран.

Информация за притежателя –

на заключения екран се показва информация за притежателя.

Таймер за заключване – указвате продължителността на заключване след изтичане на периода на активност на екрана.

Бутонът за захранване незабавно се заключва – настройте екрана да се заключва при натискане на бутона за захранване.

< Съхранение >

ВЪТРЕШНА ПАМЕТ – преглеждате използваната част от вътрешната памет.

SD КАРТА – проверявате общото налично пространство на SD картата. За да я извадите безпроблемно, натиснете Демонтиране на SD картата. Премахнете SD картата, ако искате да изтриете всички данни от нея.

Настройки

< Пестене на енергия >

Тук можете да управлявате батерията и да проверявате опциите за пестене на енергия. Също така можете да проверявате и начина на използване на батерията.

< Приложения >

Можете да видите и управлявате приложенията.

ЛИЧНИ

< Профили и синхронизиране >

Позволява на приложенията да синхронизират данни във фонов режим, независимо дали активно ги използвате или не. Отказването на избора от тази настройка може да спести от енергията на батерията и да понижи (но не и да елиминира) използването на данни.

< Достъп до местоположение >

Достъп до моето местоположение
– ако изберете услугата на Google

за местоположение, телефонът ви ще определи приблизителното ви местоположение чрез Wi-Fi и мобилни мрежи. Когато изберете тази опция, ще бъдете помолени да дадете съгласието си за позволяване на Google да използва вашето местоположение при предоставяне на тези услуги.

GPS сателити – ако изберете GPS сателити, вашият телефон ще определя местоположението ви със степен на точност до улици.

Местоположение на Wi-Fi и мобилни мрежи – позволявате на приложения да използват локационните услуги на Google за по-бърза преценка на местоположението ви. Събират се анонимни данни за местоположението ви, които след това се изпращат на Google.

< **Защита** >

Задаване на заключване на SIM картата – задава заключване на SIM картата или позволява да смените SIM ПИН код.

Настройки

Въвеждането на паролата е видимо

– при въвеждане на паролата знаците се виждат.

Администратори на устройството

– преглед или деактивиране на администраторите на устройството.

Непознати източници – настройката по подразбиране за инсталиране на непазарни приложения.

Надеждни данни – показват се надеждните CA сертификати.

Инсталиране от карта – изберете да инсталирате шифровани сертификати от вашата SD карта.

Изтриване на данни за вписване – изтривате всички сертификати.

< Език и въвеждане >

Използвайте настройките за Език и клавиатура, за да изберете езика за текст на телефона и да конфигурирате екранната клавиатура, включително думите, които добавяте към речника.

< Архивиране и нулиране >

Промяна на настройките за управление на вашите настройки и данни.

Архивиране на моите данни – настройва архивирането на вашите настройки и данни на приложенията в сървър на Google.

Профил за архивиране – настройвате архивирането на вашия профил.

Автоматично възстановяване – настройка за възстановяване на вашите настройки и данни на приложения, когато приложенията бъдат инсталирани на вашия телефон.

Възстановяване на фабрични данни – възстановява вашите настройки към фабрично зададените стойности и изтрива всички ваши данни. Ако нулирате телефона по този начин, системата ще ви подкани да въведете отново същия тип информация, както сте направили при първото включване на Android.

Настройки

СИСТЕМА

< Дата & Час >

Използвайте настройките за **Дата** и час, за да укажете модел за начина, по който да се изписват датите. Можете да използвате тези настройки, за да укажете сами часа и часовата зона, вместо да получавате информация за текущия час от мобилната мрежа.

< Достъпност >

Използвайте настройките под **Достъпност**, за да конфигурирате приставките за достъпност на телефона.

ЗАБЕЛЕЖКА: изисква допълнителни добавки.

< PC връзка >

Тип USB свързване – можете да настроите желанния режим (можете да настроите желанния режим (само зареждане, мултимедийно

синхронизиране (MTP), USB свързване, LG софтуер или Фотоапарат (PTP)).

Питай при свързване – заявка за USB режим на свързване при осъществяване на връзка с компютър.

PC Suite – поставете отметка, за да използвате **LG PC Suite** с Wi-Fi връзка.

< **Относно телефона** >

Вижте правната информация и проверете състоянието на телефона и версията на софтуера.

Актуализиране софтуера на телефона

Актуализиране на софтуера на мобилни телефони на LG през интернет

Повече информация относно използването на тази функция можете да намерите на адрес <http://update.lgmobile.com> или <http://www.lg.com/common/index.jsp> → изберете страна и език.

Тази функция позволява по удобен начин да актуализирате фърмуера

Настройки

на телефона до последната версия през интернет, без необходимост да посещавате центъра за услуги. Тази функция ще бъде налична, ако и когато, LG създаде нова версия на фърмуер за вашия телефон.

Тъй като актуализирането на фърмуера на телефона изисква пълното внимание на потребителя, докато трае процесът на актуализация, погрижете се да проверите всички инструкции и бележки, които се появяват при всяка стъпка, преди да продължите. Моля,

имайте предвид, че изваждането на USB кабела за данни или батерията по време на актуализация може сериозно да повреди вашия мобилен телефон.

ЗАБЕЛЕЖКА: LG си запазва правото да прави достъпни актуализациите на фърмуера единствено за определени модели по свое усмотрение и не гарантира наличността на по-новата версия на фърмуера за всички модели телефони.

Софтуерът за мобилни телефони или телефони през Over-the-Air (OTA)

Тази функция ви позволява да актуализирате софтуера на телефона си до най-нова версия чрез OTA, без свързване с USB кабел за данни. Тази функция ще бъде налична, ако и когато, LG създаде нова версия на фърмуер за вашия телефон.

Най-напред може да проверите софтуерната версия на телефона:

Настройки > Относно телефона > Софтуерна актуализация > Проверка

за актуализации на софтуера.

Можете и да отложите актуализацията с 1 час, 4 часа, 8 часа или един ден. В този случай приложението ще ви уведоми за актуализацията, когато моментът за това настъпи. Можете да организирате актуализирането и ръчно.

ЗАБЕЛЕЖКА: Предлагането на тази функция зависи от доставчика на услуги, региона или държавата.

Настройки

DivX Mobile **DIVX**

ИНФОРМАЦИЯ ЗА DIVX VIDEO: DivX® представлява цифров видео формат, създаден от DivX, LLC, подразделение на Rovi Corporation. Това е устройство, официално сертифицирано съгласно Certified®, което възпроизвежда DivX видео. Посетете www.divx.com за повече информация и софтуерни инструменти, за да конвертирате файловете си във видео формат DivX.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА DIVX VIDEO-ON-DEMAND: това DivX Certified® устройство трябва да бъде регистрирано, за да може да изпълнява закупени DivX Video-on-Demand (VOD) видеоклипове. За да генерирате регистрационния код, намерете DivX VOD секцията в менюто за настройки на устройството. За допълнителна информация относно това как да довършите своята регистрация, отидете на адрес vod.divx.com.

DivX Certified® за изпълнение на DivX® видео до 640 x 480, включително платено съдържание.

DivX®, DivX Certified® и свързаните с тях лога са търговски марки на Rovi Corporation или нейни подразделения и се използват съгласно лицензионни условия.

Акcesoари

Тези акcesoари се предлагат за използване с LG-P700. (Описаните по-долу елементи може да се предоставят по избор.)

Адаптер за пътуване



Батерия



Стереослушалки



Кабел за данни



Свързва LG-P700 с компютър.

Ръководство на потребителя



Научете повече за своя телефон LG-P700.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Винаги използвайте оригинални акcesoари на LG.
- Ако не го направите, вашата гаранция може да стане невалидна.
- Акcesoарите може да са различни за различните региони.

Отстраняване на неизправности

Тази глава посочва някои проблеми, които може да срещнете, при използването на телефона. Някои проблеми изискват да се обадите на доставчика на безжични услуги, но повечето можете лесно да разрешите сами.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
SIM грешка	Няма SIM карта в телефона или е поставена неправилно.	Уверете се, че SIM картата е поставена правилно.
Няма мрежова връзка/ мрежата се губи	Сигналът е слаб или се намирате извън обхвата на мрежата на своя оператор. Операторът е приложил нови услуги.	Преместете се до прозорец или на открито. Проверете картата за покритие на мрежовия оператор. Проверете дали SIM картата не е с период на използване над 6~12 месеца. Ако това е така, сменете SIM картата си в най-близкия клон на своя мобилен оператор. Свържете се със своя мобилен оператор.

Отстраняване на неизправности

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Кодовете не съвпадат.	Когато искате да смените кода за сигурност, трябва да потвърдите новия код, като го въведете отново. Кодовете, които сте въвели, не съвпадат.	Ако забравите кода, се обърнете към доставчика на услуги.
Не можете да настроите всяко приложение.	Не се поддържа от доставчика на услуги или се изисква регистрация.	Свържете се с вашия мобилен оператор.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Не са налични повиквания	Грешка при набиране Поставена е нова SIM карта. Достигнат е предварително заплата кредит.	Новата мрежа не е оторизирана. Проверете за нови ограничения. Свържете се с доставчика на услуги или пренастройте лимита с PIN2.
Телефонът не може да се включи	Клавишът за включване/ изключване е натиснат за твърде кратко Батерията не е заредена. Клемите на батерията са замърсени.	Натиснете клавиша за включване/ изключване поне за 2 секунди. Заредете батерията. Проверете индикатора за зареждане на дисплея. Почистете клемите на батерията.

Отстраняване на неизправности

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Грешка при зареждане	Батерията не е заредена.	Заредете батерията.
	Температурата навън е прекалено висока или ниска.	Непременно зареждайте телефона при нормална температура.
	Проблем с контакт	Проверете зарядното устройство и връзката му с телефона. Проверете контактите на батерията, почистете ги, ако е необходимо.
	Няма напрежение	Включете зарядното устройство в друг контакт.
	Зарядното устройство е дефектно	Сменете зарядното устройство.
	Грешно зарядно устройство	Използвайте само оригинални LG аксесоари.
	Батерията е дефектна	Сменете батерията.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Номерът не е разрешен.	Функцията за фиксирано набиране е включена.	Проверете менюто за настройки и изключете функцията.
Невъзможност за получаване / изпращане на SMS съобщения и снимки	Паметта е пълна	Изтрийте някои съобщения от телефона.
Не се отварят файлове	Неподдържан файлов формат	Проверете кои файлови формати могат да се поддържат

Отстраняване на неизправности

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
SD картата не работи	Поддържат се файлови системи FAT 16, FAT32.	Проверете файловата система на SD картата чрез картовия четец или форматирайте SD картата от телефона.
Екранът не се включва, когато получавам повикване.	Проблем със сензора за близост	Ако използвате защитен слой или калъф, проверете дали не е закрил мястото около сензора за близост. Проверете дали мястото около сензора за близост е чисто.
Няма звук	Режим на вибрация	Вижте състоянието на настройките на менюто за звуци, за да проверите дали телефонът не е в режим вибрация или в безшумен режим.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Затворете или активирайте замразяване	Вътрешен софтуерен проблем	Извадете батерията, поставете я обратно и включете телефона. Опитайте да направите актуализация на софтуера през уеб сайта.



LG-P700 Корисничко упутство

Ово упутство ће вам помоћи да почнете да користите телефон.

- Могуће је да се поједини делови садржаја овог упутства можда не односе на ваш телефон у зависности од софтвера или оператора.
- Овај телефон није погодан за слабовиде особе, јер има тастатуру на екрану осетљивом на додир.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Сва права задржана. LG и LG логотип представљају регистроване заштићене жигове LG групе и њених појединачних компанија. Сви остали заштићени жигови власништво су одговарајућих компанија.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ и Play Store™ представљају заштићене жигове компаније Google, Inc.



Садржај

Упутства за безбедну и ефикасну употребу.....6

Основне информације о телефону 22

Компоненте уређаја..... 36

Инсталирање SIM картице и батерије . 39

Пуњење телефона..... 42

Коришћење меморијске картице..... 43

Закључавање и откључавање и
екрана..... 46

Обезбеђивање екрана за
закључавање 47

Почетни екран 49

Савети за екран осетљив на додир..... 49

Почетни екран 50

Прилагођавање почетног екрана..... 52

Повратак на недавно коришћене
апликације..... 53

Фиока с обавештењима..... 54

Прегледање статусне траке..... 55

Тастатура на екрану..... 59

Унос акцентованих слова 60

Подешавање Google налога..... 61

Повезивање на мреже и уређаје.... 63

Wi-Fi..... 63

Повезивање на Wi-Fi мреже..... 63

Bluetooth..... 66

Дељење везе за пренос података на
телефону..... 68

Да бисте преименовали или обезбедили свој преносни хотспот	70	Поставке позива	84
Омогућавање функције Wi-Fi Direct за дељење преко функције SmartShare....	72	Контакти	88
Коришћење функције SmartShare	74	Тражење контакта	88
Позиви	80	Додавање новог контакта	88
Обављање позива.....	80	Омиљени контакти	89
Позивање контаката	80	Премештање контаката са старог уређаја на нови	90
Одговарање на позив и одбијање позива.....	81	Размена порука	91
Подешавање јачине звука у току позива.....	82	Слање поруке.....	91
Обављање другог позива.....	82	Сандуче са нитима	93
Прегледање евиденције позива.....	83	Коришћење емотикона	93
		Мењање поставки за поруке	93

Садржај

Е-пошта 94

Управљање налогом е-поште 94

Екран с налозима за е-пошту 95

Рад с фасциклама налога 96

Састављање и слање е-поште 96

Фотоапарат 98

Упознавање са тражилом 98

Брзо фотографисање 99

Када снимите фотографију..... 99

Употреба напредних поставки..... 102

Видео камера 106

Упознавање са тражилом 106

Снимање видео записа на брзину..... 107

Након снимања видео записа..... 107

Употреба напредних поставки..... 109

Подешавање јачине звука при

репродукцији видео записа 110

Јединствене LG функције..... 111

QuickMemo 111

LG SmartWorld 115

Како да на свом телефону отворите LG

SmartWorld 115

Како се користи услуга LG

SmartWorld 116

Мултимедија..... 118

Галерија..... 118

Музика..... 118

Пренос музичких датотека помоћу USB меморије	119	Коришћење траке с алаткама за Веб..	129
Репродукција нумере	119	Коришћење опција	130
FM радио	122	Поставке	131
Претраживање станица.....	122	БЕЖИЧНО ПОВЕЗИВАЊЕ И МРЕЖЕ.....	131
NFC.....	124	УРЕЂАЈ	135
Услужни програми.....	126	ЛИЧНО	139
Подешавање аларма.....	126	СИСТЕМ.....	143
Употреба калкулатора.....	126	Ажурирање софтвера за телефон	144
Додавање догађаја у календар	127	DivX Mobile	146
Polaris Office 4.....	128	Додатна опрема	148
Веб	129	Решавање проблема	149
Интернет.....	129		

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

Прочитајте ова једноставна упутства. Непридржавање ових упутстава може да буде опасно или незаконито.

Изложеност радио таласима

Информације о излагању радио таласима и SAR вредностима (Specific Absorption Rate).

Модел мобилног телефона LG-P700 пројектован је тако да одговара важећим безбедносним смерницама о излагању радио-таласима. Ове смернице су установљене од стране

научних организација и обухватају дозвољене нивое излагања да би се осигурала безбедност сваке особе, без обзира на старост и здравствено стање.

- Смернице о излагању радио таласима користе јединицу мере која се назива SAR (Specific Absorption Rate). Тестови за одређивање SAR вредности обављају се по стандардним методама за телефон који емитује на својој највећој атестираној снази у свим испитиваним фреквентним опсезима.

- Иако SAR вредности за различите моделе LG телефона варирају, сви телефони су у складу са релевантним смерницама које се односе на излагање радио таласима.
- Гранична SAR вредност препоручена од стране Међународне комисије за заштиту од нејонизујућих зрачења (ICNIRP) износи 2 W/kg на 10 g телесног ткива.
- Највиша SAR вредност за овај модел телефона износи 0,762 W/kg (10 g) када је телефон прислоњен уз ухо, а 0,534 W/kg (10 g) када се носи уз тело.
- Овај уређај испуњава прописе о излагању РФ таласима када се користи нормално наслоњен уз ухо или када је удаљен бар 1,5 цм од тела. Када се за ношење користи торбица или футрола за појас, не би требало да садржи метал и требало би је одмакнути бар 1,5 цм од тела. За пренос датотека и порука овај уређај захтева квалитетну

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

везу са мрежом. У неким случајевима, пренос датотека и порука може да буде одложен док таква веза не буде остварена. Уверите се да се горе наведена упутства у вези са раздаљином при ношењу поштују до довршетка преноса.

Чување и одржавање производа

УПОЗОРЕЊЕ

Користите само батерије, пуњаче и додатну опрему који су одобрени за употребу са овим моделом телефона. Употреба других модела може поништити евентуалну дозволу или гаранцију која важи за телефон, а може бити и опасна.

- Немојте растављати овај уређај. За евентуалне поправке телефон однесите га квалификованом сервисеру.
- Поправке у гарантном року могу да подразумевају замену делова или штампаних плоча новим или поправљеним, по избору компаније LG, под условом да имају исту функционалност као делови које замењују.
- Уређај држите даље од електричних уређаја као што су телевизори, радио-апарати и рачунари.
- Уређај држите даље од топлотних извора као што су радијатори и шпорети.
- Немојте испуштати телефон.
- Уређај немојте излагати механичким вибрацијама и ударцима.

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

- Искључите телефон кад год то захтевају посебни прописи који су на снази у тој области. На пример, немојте да користите телефон у болници, јер може утицати на рад осетљивих медицинских уређаја.
- Немојте да рукујете телефоном мокрим рукама док се пуни. Тако можете изазвати струјни удар или озбиљно оштетити телефон.
- Немојте пунити телефон у близини запаљивих материјала јер се телефон може загрејати и може настати опасност од пожара.
- За чишћење спољашњости телефона немојте користити јаке хемикалије (као што су бензин, разређивачи или алкохол).
- Немојте пунити телефон који лежи на намештају од меких материјала.
- Телефон треба пунити у добро проветреним просторијама.

- Немојте излагати телефон густом диму или прабини.
- Телефон немојте држати уз кредитне картице и карте за превоз јер може изменити податке на магнетним тракама.
- Немојте додиривати екран оштрим објектима јер га можете оштетити.
- Телефон чувајте даље од течности и влаге.
- Додатну опрему, као што су слушалице, користите обазриво. Немојте без потребе додиривати антену.
- Немојте да користите, додирујете и покушавате да уклоните или поправите стакло које је поломљено, пукло или напрсло. Оштећење стакленог екрана услед злоупотребе или погрешног коришћења није покривено гаранцијом.

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

- Ваш телефон је електронски уређај који током нормалног рада производи топлоту. У случају веома дугог директног контакта са кожом, када не постоји адекватна вентилација, можете осетити нелагодности или задобити мање опекотине. Због тога пажљиво рукујте телефоном током и одмах након разговора.

Ефикасна употреба телефона

Електрични уређаји

Сви мобилни телефони подложни су дејству сметњи, што може утицати на перформансе.

- Немојте користити мобилни телефон у близини медицинских уређаја без изричите дозволе. Немојте држати телефон у близини пејсмејкера (нпр. у џепу на грудима).
- Мобилни телефони могу утицати на рад неких слушних апарата.

- Може доћи до мањих сметњи на телевизору, радио апарату, рачунару итд.

Безбедност у вожњи

Информишите се о законима и правилима о употреби мобилних телефона у области у којој возите.

- Немојте држати телефон у руци док возите.
- У потпуности се концентришите на вожњу.
- Ако то услови вожње захтевају, паркирајте се поред пута пре него што се јавите на позив.
- Енергија радио-таласа може утицати на неке електронске системе у возилу, као што је музички уређај и безбедносна опрема.
- Ако је ваше возило опремљено ваздушним јастуцима, немојте да их блокирате инсталирањем преносне или бежичне опреме. То може довести до неисправног рада ваздушних јастука што може имати фаталне последице!

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

- Ако слушате музику у покрету, пазите да јачина звука буде умерена да бисте били свесни своје околине. То је изузетно важно у близини путева.

Спречите оштећење слуха



Да бисте спречили могуће оштећење слуха, немојте слушати на високим нивоима јачине звука дуго времена.

До оштећења слуха може да дође након дужег излагања гласним звуковима. Зато препоручујемо да телефон не укључујете и искључујете у близини уха. Такође, препоручујемо да јачина музике и позива буде умерена.

- Када користите слушалице, смањите јачину звука ако не можете да чујете људе који вам се обраћају и ако особа која седи поред вас може да чује оно што слушате.

НАПОМЕНА: Прејак звучни притисак из слушалица може да доведе до губитка слуха.

Стаклени делови

Неки делови мобилног телефона су направљени од стакла. Стакло се може разбити ако мобилни телефон падне на чврсту површину или ако прими јак ударац. Ако се стакло разбије, немојте га додиривати или покушавати да га уклоните. Немојте користити мобилни

уређај док овлашћени пружалац услуга не замени стакло.

У близини експлозива

Немојте користити телефон у близини експлозива. Придржавајте се ограничења, правила и прописа.

Средине у којима постоји опасност од експлозија

- Немојте користити телефон на бензинским пумпама.

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

- Немојте користити телефон у близини горива или хемикалија.
- Немојте да одлажете запаљиве гасове, течности или експлозиве у преграду аутомобила у којој држите телефон и додатну опрему.
- Без изричите дозволе посаде немојте користити телефон ни док је авион на земљи.

Деца

Телефон држите на сигурном месту, ван домаћаја деце. Производ садржи ситне делове који могу проузроковати гушење ако се одвоје.

Позиви за помоћ

Позиви за помоћ можда нису доступни у свим мрежама мобилне телефоније. Зато никада немојте да се ослањате

У авиону

- Бежични уређаји могу изазвати сметње у авиону.
- Искључите мобилни телефон пре него што уђете у авион.

само на мобилни телефон када је реч о позивима за помоћ. Проверите код локалног оператера.

Информације о батерији и одржавање

- Батерија не мора бити потпуно испражњена пре поновног пуњења. За разлику од других батерија, није присутан меморијски ефекат који би могао да угрози перформансе батерије.

- Користите само LG батерије и пуњаче. LG пуњачи су осмишљени тако да максимално продуже време трајања батерије.
- Немојте растављати батерију и водите рачуна да не изазовете кратак спој.
- Металне контакте батерије одржавајте чистим.
- Замените батерију када јој се перформансе умање. Батерија може да се пуни више стотина пута пре него што је буде потребно заменити.

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

- Ако батерија није коришћена дуже време, напуните је да бисте јој повећали перформансе.
- Пуњач немојте излагати директној сунчевој светлости и немојте га користити у срединама са великом влажношћу, као што је купатило.
- Немојте остављати батерију на топлим или хладним местима пошто то може умањити њене перформансе.
- Постоји ризик од експлозије ако се батерија замени неодговарајућим типом батерије.
- Старе батерије одложите према упутствима произвођача. Рециклирајте кад то буде могуће. Немојте одлагати са отпадом из домаћинства.
- Ако је потребно да замените батерију, за помоћ се обратите најближем сервису или дистрибутеру компаније LG Electronics.

- Када се батерија напуни, пуњач увек искључите из зидне утичнице да не би додатно трошио струју.
- Стварно време трајања батерије зависи од конфигурације мреже, подешавања уређаја, начина коришћења, батерије и услова околине.
- Пазите да оштри предмети, као што су животињски зуби или канџе не дођу у додир са батеријом. Ово може да изазове пожар.

ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ

Компанија LG Electronics Inc. овим изјављује да је производ **LG-P700** усклађен са суштинским захтевима и осталим релевантним прописима Директиве **1999/5/EC**. Примерак Изјаве о усклађености доступан је на адреси **<http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>**

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

Канцеларија задужена за усаглашеност овог производа:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Температура

Макс: +50°C (пражњење),
+45°C (пуњење)

Мин: -10°C

Напомена: Софтвер отвореног кода

Да бисте за GPL, LGPL, MPL и остале лиценце отвореног извора добили одговарајући изворни код, посетите <http://opensource.lge.com/>

Сви наведени лицензни услови, одрицања одговорности и обавештења доступна су за преузимање са изворним кодом.



Одлагање вашег старог уређаја

- 1 Ако се овај симбол прецртане корпе за отпатке налази на производу, то значи да се на њега односи Европска директива 2002/96/ЕС.
- 2 Сви електрични и електронски производи морају се одлагати засебно од градског отпада, на посебним местима за прикупљање отпада које одређује државна или локална управа.
- 3 Правилно одлагање старог уређаја спречиће потенцијалне негативне последице по околину и здравствено стање људи.
- 4 Више информација о одлагању старог уређаја потражите код градске власти, јавне комуналне службе или у продавници у којој сте купили уређај.



Одлагање потрошених батерија/акумулатора

- 1 Ако се овај симбол прецртане канте за отпатке налази на батеријама/акумулатору, то значи да се на њих односи Европска директива 2006/66/ЕС.
- 2 Уз овај симбол могу се налазити и хемијски симболи живе (Hg), кадмијума (Cd) или олова (Pb) уколико батерија садржи више од 0,0005% живе, 0,002% кадмијума или 0,004% олова.
- 3 Батерије/акумулатори морају се одлагати засебно од градског отпада, на посебним местима за прикупљање отпада која је одредила државна или локална управа.
- 4 Правилно одлагање старих батерија/акумулатора спречиће потенцијалне штетне последице по околину и здравствено стање људи и животиња.
- 5 Више информација о одлагању старих батерија/акумулатора можете добити од градске власти, јавне комуналне службе или у продавници у којој сте купили уређај.

Основне информације о телефону

Пре него што започнете да користите уређај, прочитајте овај текст!


Пре него што однесете телефон у сервис или се обратите представнику сервиса, проверите да ли су проблеми с којима сте се суочили описани у овом одељку.

1. Меморија телефона

Када на телефону има мање од 10% слободне меморије, није могућ пријем нових порука. Потребно је да проверите садржај меморије телефона и избришете неке податке

попут апликација или порука како бисте ослободили додатну количину меморије.

Да бисте деинсталирали апликације:

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Апликације** у категорији УРЕЂАЈ.
- 2 Када се прикажу све апликације, дођите до апликације коју желите да деинсталирате и изаберите је.

3 Додирните **Деинсталирај**.

2. Оптимално трајање батерије

Продужите трајање батерије између два пуњења тако што ћете искључити функције које не желите да увек буду покренуте у позадини. Такође можете да пратите начин на који апликације и системски ресурси троше батерије.


Како да продужите трајање батерије:

- Искључите радио-везе које не користите. Ако не користите Wi-Fi, Bluetooth и GPS, искључите их.

- Смањите осветљеност екрана и скратите временско ограничење за осветљење екрана.
- Искључите аутоматску синхронизацију за Gmail™, Календар, Контакте и друге апликације.
- Неке апликације које сте преузели могу скратити трајање батерије.


Основне информације о телефону

Да бисте проверили ниво напуњености батерије:

- Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Основни подаци о телефону** у категорији СИСТЕМ > **Батерија**

На врху екрана приказан је статус (пуни се или не пуни се) и ниво напуњености (процент напуњености батерије) батерије.

Да бисте пратили потрошњу батерије и управљали њоме:

- Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Чувар енергије** у категорији УРЕЂАЈ > **Употреба батерије** у категорији ИНФОРМАСИЈЕ О БАТЕРИЈИ

На врху екрана приказано је преостало време коришћења батерије. Биће приказано време које је прошло од последњег прикључивања на извор напајања или, уколико је телефон прикључен на извор напајања, време

претходног коришћења батерије. На екрану ће се приказати апликације или услуге које троше батерију, од највеће потрошње према најмањој.

3. Коришћење фасцикли

Можете да обједините више икона апликација у једну фасциклу. Испустите једну икону апликације изнад друге на почетном екрану и две иконе ће бити обједињене.

НАПОМЕНА: Након што отворите апликацију, обично можете да подесите њене поставке тако што ћете одабрати ставке у њеној икони Мену (Мени) при врху или дну екрана.

Основне информације о телефону

4. Пре инсталирања апликације и оперативног система отвореног кода

УПОЗОРЕЊЕ

Ако инсталирате и користите оперативни систем који се разликује од оног који је уградио произвођач, то може довести до квара уређаја. Поред тога, гаранција за ваш телефон ће престати да важи.

УПОЗОРЕЊЕ

Да бисте заштитили свој телефон и личне податке, преузимајте апликације само са поузданих извора, као што је Play Store™. Ако поједине апликације на телефону нису исправно инсталиране, може доћи до неисправног рада телефона или озбиљне грешке. Потребно је да с телефона деинсталирате такве апликације, као и све њихове податке и поставке.

5. Хардверско ресетовање(ресетовање на фабричке поставке)

Ако је неопходно да вратите телефон у првобитно стање, можете да га поново покренете помоћу хардверског ресетовања.

1 Док је телефон искључен, левом руком притисните и задржите **тастер за смањивање јачине звука + тастер за укључивање/искључивање.**

2 Када се LED на дну телефона укључи, десном руком додирните и задржите тастер **Мени**. Неопходно је да ово учините одмах, пре него што се на екрану прикаже логотип компаније LG. Пазите да левом руком и даље притискате тастере за смањивање јачине звука и тастер за укључивање/искључивање. Након тога отпустите тастер за укључивање/искључивање у тренутку вибрације.

3 Када се на екрану прикаже логотип компаније LG, држите притиснуте

Основне информације о телефону

тастере 2 секунде, а затим истовремено отпустите све тастере пре него што логотип компаније LG нестане.

Немојте да користите телефон најмање један минут док се обавља хардверско ресетовање. Након тога ћете моћи да поново укључите телефон.

Опрез: Приликом хардверског ресетовања телефона бришу се све корисничке апликације и сви кориснички подаци. Ова радња се не може опозвати. Не заборавите да направите резервну копију свих важних података пре него што обавите хардверско ресетовање.

6. Отварање апликација и пребацивање са једне на другу апликацију


Обављање више операција одједном је једноставно у оперативном систему Android, пошто истовремено може бити покренуто више од једне апликације. Нема потребе да изађете из једне апликације да бисте отворили другу. Можете да користите више отворених апликација и пребацијете се између њих. Android управља свим апликацијама и по потреби их

зауставља и покреће како би спречио да апликације које се не користе беспотребно троше ресурсе.



Да бисте се вратили и прегледали листу недавно коришћених апликација:

Додирните и задржите тастер **Почетни екран**.

Да бисте зауставили апликације:

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Апликације** > **Извршавање**

- 2 Дођите до жељене апликације и додирните **Заустави** да бисте је затворили.

НАПОМЕНА: Да бисте обављали више операција истовремено, притисните тастер за почетни екран  да бисте прешли на другу апликацију док користите претходну. Претходна апликација и даље ће се извршавати у позадини. Да бисте затворили апликацију након што завршите са њеним коришћењем, додирните тастер Назад .

Основне информације о телефону

7. Инсталирање софтвера за рачунар (LG PC Suite)

Рачунарска апликација „LG PC Suite“ јесте програм за рачунар који вам помаже да повежете уређај са рачунаром помоћу USB кабла или Wi-Fi везе. Након повезивања, моћи ћете да користите функције уређаја на рачунару.

Користећи апликацију за рачунар „LG PC Suite“, можете да...

- управљате својим мултимедијалним садржајима (музиком, филмовима,

сликама) и да их репродукујете на рачунару;

- шаљете мултимедијалне садржаје на уређај.
- синхронизујете податке (распоред, контакте, обележиваче) између уређаја и рачунара;
- Прављење резервних копија апликација инсталираних на уређају.
- ажурирате програме на уређају.
- Прављење резервних копија уређаја и њихово враћање.

- репродукујете мултимедијалне садржаје са рачунара на уређају.
- Креирање резервне копије и креирање и уређивање бележака на уређају

НАПОМЕНА: Мени Help (Помоћ) у апликацији садржи више детаља о томе како можете да користите своју апликацију за рачунар „LG PC Suite“.

Инсталирање апликације за рачунар „LG PC Suite“

Рачунарску апликацију „LG PC Suite“ можете да преузмете са веб-локације компаније LG.

- 1 Посетите страницу www.lg.com и изаберите жељену земљу.
- 2 Идите на **Support (Подршка) > MOBILE SUPPORT (Подршка за мобилне телефоне) > LG Mobile Phones (LG мобилни телефони) > Select the Model (Изаберите модел) (LG-P700).**

Основне информације о телефону

3 Кликните на **СИНХРОНИЗАЦИЈА С РАЧУНАРОМ** у одељку **ПРИРУЧНИЦИ И ПРЕУЗИМАЊА**, па кликните на **ПРЕУЗИМАЊЕ** да бисте преузели програм за рачунар „LG PC Suite“.

Системски захтеви за програм за рачунар „LG PC Suite“

- ОС: Windows XP (сервисни пакет 3) 32-битни, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Процесор: процесор од 1 GHz или бржи
- Меморија: капацитета 512 MB или већег
- Графичка картица: резолуција 1024 x 768, најмање 32-битна боја
- Чврсти диск: најмање 500 MB слободног простора на чврстом диску (У зависности од количине сачуваних података, може вам бити неопходно више простора на чврстом диску.)
- Неопходан софтвер: интегрисани LG управљачки програми

НАПОМЕНА: интегрисани LG управљачки програм за USB

Интегрисани LG управљачки програм за USB је неопходан за повезивање LG уређаја и рачунара и инсталира се аутоматски приликом инсталације програма за рачунар „LG PC Suite“.

НАПОМЕНА: Да бисте податке са телефона синхронизовали са рачунаром путем USB везе, потребно је да на рачунару инсталирате програм LG PC Suite. Погледајте садржај претходних страница да бисте сазнали како да инсталирате LG PC Suite.

8. Синхронизација телефона с рачунаром помоћу USB кабла

- 1** USB каблом повежите телефон на USB прикључак на рачунару. Након повезивања, бићете обавештени о успостављању USB везе.

Основне информације о телефону

- 2 Отворите фиоку с обавештењима и додирните ставку USB веза је постављена.
- 3 Додирните **LG софтвер** да бисте потврдили да желите да обавите размену датотека између microSD картице вашег телефона и рачунара.

9. Држите телефон усправно

Држите телефон усправно, попут обичног телефона. LG-P700 поседује унутрашњу антену. Водите рачуна да не изгребете или оштетите задњу

страну телефона, јер то може негативно утицати на њену функционалност.

Приликом позивања/примања позива или слања/пријема података покушајте да избегнете држање доњег дела телефона у којем се налази антена. То може негативно утицати на квалитет позива.

10. Ако дође до замрзавања екрана

Ако дође до замрзавања екрана или телефон не реагује када покушате да га користите:

Извадите батерију, вратите је, па укључите телефон.

ИЛИ

Притисните и 10 секунди задржите **тастер за укључивање/искључивање и закључавање** да бисте искључили уређај.

Ако и даље не ради, обратите се сервисном центру.

Основне информације о телефону

Компоненте уређаја

Слушалица

Објектив фотоапарата

Сензор близине


Тастер „Почетни екран“

Повратак на почетни екран из било ког екрана.

Тастер „Назад“



Повратак на претходни екран. Излазак из апликације након коришћења.

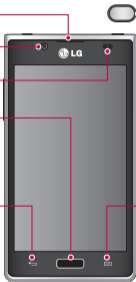

Тастер за укључивање/
искључивање и закључавање

- Укључује/искључује телефон када притиснете и задржите овај тастер.
- Кратко притисните тастер да бисте закључали/откључали екран.

Тастер „Мени“



- Проверите доступне опције.

НАПОМЕНА: Сензор близине

Сензор близине приликом примања и упућивања позива аутоматски искључује позадинско осветљење и закључава екран тако што детектује када се телефон нађе близу вашег уха. То продужава век трајања батерије и спречава случајно активирање екрана осетљивог на додир током позива.

УПОЗОРЕЊЕ

Постављањем тешких објеката на телефон и седањем на њега можете оштетити функционалност LCD екрана и екрана осетљивог на додир. Немојте покривати сензор близине заштитном фолијом. То може да изазове неисправан рад сензора.

Основне информације о телефону

Тастер за укључивање/искључивање и закључавање


Прикључак за
слушалицу

Пуњач/USB прикључак

Микрофон

Тастери за јачину звука

- На почетном екрану:
контролише јачину звона.
- Током позива: контролише
јачину звука у слушалици.
- Приликом репродукције нумере:
континуално подешавање
јачине звука.

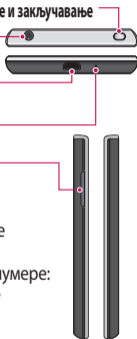

Објектив фотоапарата

Лежиште за microSD картицу

Поклопац за батерију

Блиц

Лежиште
SIM картице

Звучник

Батерија




Инсталирање SIM картице и батерије

Пре него што започнете упознавање са новим телефоном, потребно је да га припремите за рад. Да бисте поставили SIM картицу и батерију:


- 1 Да бисте уклонили поклопац батерије, држите чврсто телефон једном руком. Другом руком подигните поклопац батерије ноктом на палцу као што је приказано на слици.

НАПОМЕНА: Поставите нокат у отвор USB порта и подигните поклопац батерије.


Основне информације о телефону

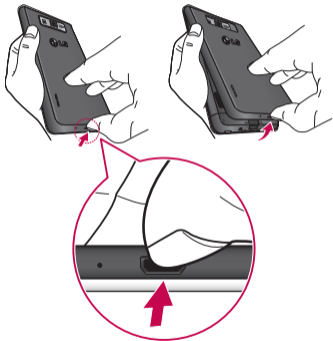

- 2** Поставите SIM картицу у држач за SIM картицу. Проверите да ли је део са златним контактима на картици окренут надоле.

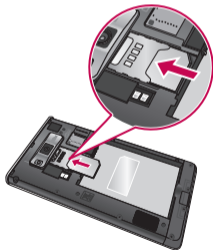

- 3** Поставите батерију у лежиште тако што ћете поравнати делове са златним контактима на телефону и батерији (1) и притиснути је тако да легне на место (2).

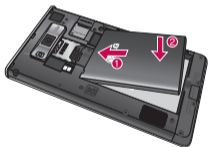


- 4** Поравнајте поклопац батерије изнад лежишта за батерију (1) и притисните га тако да легне на место (2).



Основне информације о телефону

Пуњење телефона

Прикључак за пуњач се налази на дну телефона. Прикључите пуњач и укључите га у утичницу с мрежним напоном.

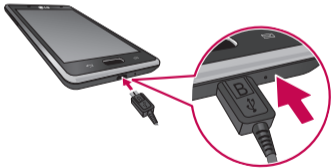

НАПОМЕНА: Батерија се при првом пуњењу мора напунити у потпуности како би се побољшао њен животни век.

НАПОМЕНА: Немојте да отварате поклопац батерије док се телефон пуни.

Коришћење меморијске картице


Да бисте поставили меморијску картицу:

Уметните меморијску картицу у лежиште. Проверите је ли део са златним контактима окренут према доле.

Безбедно уклањање меморијске картице:

Додирните  > картица **Апликације**
> **Поставке** > **Меморија** у категорији

УРЕЂАЈ > Искључи SD картицу.

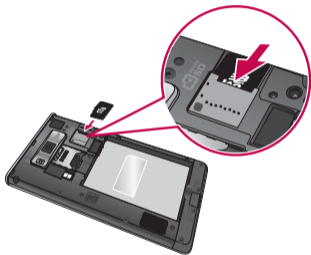

Основне информације о телефону


НАПОМЕНА: LG-P700 подржава меморијске картице до 32 GB.

УПОЗОРЕЊЕ

Не постављајте и не уклањајте меморијску картицу када је телефон укључен. У супротном, можете оштетити меморијску картицу и телефон, а може доћи и до оштећења података ускладиштених на меморијској картици.

Форматирање меморијске картице:
Меморијска картица је можда већ форматирана. Уколико није, морате да је форматирате да бисте могли да је користите.

НАПОМЕНА: Приликом форматирања картице биће избрисане све датотеке са ње.

- 1 На почетном екрану додирните  > картица **Апликације** да бисте отворили мени.


- 2 Пронађите и додирните ставку **Поставке > Меморија**.
- 3 Додирните **Искључи SD картицу**.
- 4 Додирните **Обриши SD картицу > Обриши SD картицу > Обриши све** и потврдите избор.
- 5 Ако је подешен шаблон за закључавање, унесите га и изаберите ставку **Обриши све**.

НАПОМЕНА: Ако се на меморијској картици већ налазе неки садржаји, структура фасцикли може бити различита након форматирања јер ће све датотеке бити избрисане.


Основне информације о телефону

Закључавање и откључавање и екрана

Када телефон не користите одређено време, екран ће се аутоматски искључити и закључати. На овај начин ћете спречити случајно додиривање екрана и уштедети енергију батерије.

Када не користите телефон LG-P700, притисните **тастер за укључивање/искључивање и закључавање**  да бисте га закључали.

Ако су у тренутку закључавања екрана активни неки програми, они могу остати активни и у закључаном режиму. Препоручује се да затворите све програме пре него што уђете у закључани режим да бисте избегли непотребне трошкове (нпр. за телефонске позиве, приступ Вебу и пренос података).


Да бисте поново активирали телефон, притисните **тастер за укључивање/искључивање/закључавање** .

Приказаће се закључани екран. Додирните и у било ком смеру померите екран закључавања да бисте откључали почетни екран. Отвориће се последњи екран који сте користили.

Обезбеђивање екрана за закључавање

Можете да закључате екран како бисте једино ви могли да приступите телефону.

Да бисте први пут подесили шаблон за откључавање, PIN или лозинку:

- Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Закључај екран** > **Одаберите начин закључавања екрана** > **Превлачење, Ништа, Узорак, PIN** или **Лозинка**

Основне информације о телефону

НАПОМЕНА:

Мере предострожности приликом коришћења закључавања помоћу шаблона. Изузетно је важно да запамтите шаблон за откључавање који сте подесили. Нећете моћи да приступите телефону ако 5 пута унесете неисправан шаблон. Имате 5 прилика за унос шаблона за откључавање, PIN-а или лозинке. Ако сте искористили свих 5 покушаја, можете поново да покушате након 30 секунди.

Ако не можете да се сетите свог шаблона за откључавање:

Ако сте покушали да се пријавите на Google налог на телефону и 5 пута унели погрешан шаблон, додирните дугме **Заборавили сте шаблон**. Затим треба да се пријавите на свој Google налог како бисте откључали телефон.

Ако нисте креирали Google налог на телефону или сте га заборавили, неопходно је да обавите хардверско ресетовање.

Почетни екран

Савети за екран осетљив на додир

Ево неколико савета за кретање кроз садржај на вашем телефону.

Додир – додирните мени или опцију да бисте је изабрали, односно апликацију да бисте је отворили.

Додир и држање – да бисте отворили мени са опцијама или изабрали објекат који желите да преместите, додирните и задржите жељену ставку.

Превлачење – да бисте се кретали кроз листу или лагано померали садржај екрана, превлачите прстом по екрану осетљивом на додир.

Прелиставање – да бисте се брзо кретали кроз листу или брзо померали садржај екрана, прелиставајте прстом по екрану осетљивом на додир (накратко превуците и пустите).

Почетни екран

НАПОМЕНА:

- Да бисте изабрали неку ставку, додирните средину њене иконе.
- Немојте јако притискати јер је екран осетљив на додир довољно прецизан да региструје лаган, постојан додир.
- Врхом прста додирните жељену опцију. Пазите да не додирнете неки други тастер.


Почетни екран


Једноставно превуците прстом налево или надесно да бисте прегледали панеле. Сваки панел можете прилагодити апликацијама, преузетим ставкама, виџетима и позадинама.

НАПОМЕНА: Поједине слике екрана могу се разликовати у зависности од оператера.


Тастери за брзи приступ налазе се у дну почетног екрана. Они омогућавају једноставан приступ функцијама које

најчешће користите само једним додиром.

 Додирните икону **Телефон** да бисте приказали додирну тастатуру за обављање позива.

 На почетном екрану додирните **Контакти** да бисте отворили контакте.

 Додирните икону **Поруке** да бисте приступили менију за размену порука. Овде можете да саставите нову поруку.

 Додирните картицу **Апликације** на дну екрана. Можете да прегледате све инсталиране апликације. Да бисте отворили неку апликацију, додирните одговарајућу икону у листи апликација.

Почетни екран

Прилагођавање почетног екрана


Можете да прилагодите почетни екран тако што ћете на њега додати апликације, преузете ставке, виџете или позадине. Додајте омиљене виџете на почетни екран да бисте олакшали коришћење телефона.

Додавање ставки на почетни екран:

- 1 Додирните и задржите празан део почетног екрана.

- 2 У менију Add Mode (Режим за додавање) изаберите ставке које желите да додате. На почетном екрану ће бити приказане додате ставке.
- 3 Превуците ставку на жељену локацију и подигните прст.

Да бисте избрисали ставку са почетног екрана:

- **Почетни екран** > додирните и задржите икону коју желите да уклоните > превуците је у 

САВЕТ! Да бисте додали икону одређене апликације на почетни екран, у менију Апликације додирните и задржите апликацију коју желите да додате.

Повратак на недавно коришћене апликације


1 Додирните и задржите тастер **Почетна страница**. На екрану ће се приказати искачући прозор са иконама апликација које сте недавно користили.

2 Додирните икону да бисте отворили одговарајућу апликацију. Можете и да додирнете тастер **Назад** да бисте се вратили у коришћену апликацију.

Почетни екран

Фиока с обавештењима

Фиока с обавештењима налази се на врху екрана.

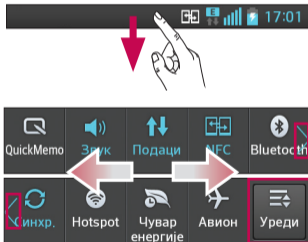

Додирните и прстом наниже повуците фиоку с обавештењима.





Додирните  >  да бисте управљали обавештењима. Овде можете да проверите поставке следећих опција и управљате њима: Звучни профили, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Налози и синхронизација, Авио режим, Аутоматско ротирање екрана, Чувар енергије, Пренос података омогућен, NFC, Преносни Wi-Fi хотспот или QuickMemo.

Прегледање статусне траке

На статусној траци налазе се различите иконе које служе за приказ података попут јачине сигнала, нових примљених порука, трајања батерије и активних Bluetooth веза и веза за пренос података.



У наставку је дата налази табела која садржи објашњења икона које се могу појавити на статусној траци.

Икона	Опис
	Нема SIM картице
	Нема сигнала
	Авио режим
	Повезан на Wi-Fi мрежу

Почетни екран

Икона	Опис
	Укључена је уштеда енергије
	Слушалице
	Позив је у току
	Позив на чекању
	Звучник
	Микрофон телефона је искључен

Икона	Опис
	Пропуштен позив
	Bluetooth је укључен
	Системско упозорење
	Аларм је подешен
	Нова гласовна пошта
	Звук звона је искључен

Икона	Опис
	NFC је укључен
	Режим вибрације
	Батерија пуна
	Батерија се пуни
	Телефон је USB каблом повезан са рачунаром
	Преузимање података

Икона	Опис
	Отпремање података
	Успостављање GPS пријема
	Пријем GPS података о локацији
	Подаци се синхронизују
	Нова Gmail порука
	Нова Google Talk порука

Почетни екран


Икона	Опис
	Нова порука
	Нумера се репродукује
	FM радио укључен у позадини
	Дељење Интернет везе преко USB кабла је укључено
	Преносни Wi-Fi хотспот је активан



Икона	Опис
	Активни су дељење Интернет везе преко USB кабла и преносни Wi-Fi хотспот
	SmartShare је укључен
	SmartShare музика се репродукује
	Преузимање је довршено
	Активна је веза P2P

Тастатура на екрану


Текст можете унети помоћу тастатуре на екрану. Тастатура на екрану се аутоматски приказује на екрану када је потребно да унесете текст. Да бисте ручно приказали тастатуру, једноставно додирните текстуално поље када желите да унесете текст.

Коришћење тастатуре и унос текста


 Додирните једном да би следеће слово које упишете било велико. Двапут додирните да би сва слова била велика.

  Додирните да бисте прешли на нумеричку тастатуру и тастатуру са симболима. Такође можете да додирнете и задржите ову картицу да бисте приказали мени „Поставке“.

 Додирните да унесете размак.

 Додирните да пређете у нови ред у пољу за поруку.

Почетни екран

 Додирните да избришете претходни знак.

Унос акцентованих слова

Ако као језик уноса одаберете Српски, добићете могућност да унесете посебна српска слова (нпр. „ч“).

На пример, да бисте додали слово „ч“, додирните и задржите тастер „С“ док се зумирани тастер не повећа, а у њему прикажу знакови из различитих језика. Затим изаберите специјални знак који желите.


Подешавање Google налога


Када први пут укључите телефон, можете да активирате мрежу, да се пријавите на свој Google налог и да изаберете како желите да користите поједине Google услуге.

Да бисте подесили Google налог:

- Пријавите се на Google налог са почетног екрана са упитом.

ИЛИ

- Додирните  > картица **Апликације** > изаберите Google апликацију као што је **Gmail** > изаберите **Ново** да бисте креирали нову поруку.

Ако поседујете Google налог, додирните **Постојећи корисник**, унесите е-адресу и лозинку, а затим додирните .

Када подесите свој Google налог на телефону, ваш телефон ће се аутоматски синхронизовати с Google налогом на Вебу.

Контакти, Gmail поруке, догађаји из календара и друге информације из ових апликација и услуга на вебу синхронизују се са телефоном. (Ова функција зависи од поставки синхронизације.)

Подешавање Google налога

Након пријављивања можете користити Gmail™ и користити Google услуге на телефону.

Повезивање на мреже и уређаје

Wi-Fi

Wi-Fi омогућава широкопојасни Интернет приступ док се налазите у зони покривања бежичне приступне тачке (AP). Уживајте у бежичном Интернету преко Wi-Fi везе, без додатних трошкова.

Повезивање на Wi-Fi мреже


Да бисте користили Wi-Fi на телефону, потребно је да се повежете на приступну тачку (тзв. хотспот). Неке приступне тачке су отворене и можете се једноставно повезати с њима. Друге су скривене или користе безбедносне функције, што значи да морате да подесите телефон како бисте могли да се повежете на њих.

Повезивање на мреже и уређаје

Искључите Wi-Fi када га не користите да бисте продужили трајање батерије.

НАПОМЕНА: Ако се налазите изван Wi-Fi зоне или подесите да Wi-Fi буде **искључен**, ваш мобилни оператер вам може наплатити додатне трошкове за коришћење мобилног преноса података.

Укључивање Wi-Fi везе и повезивање на Wi-Fi мрежу

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Wi-Fi** у категорији БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ
- 2 Подесите опцију **Wi-Fi** на вредност **Укључено** да бисте је укључили и започели претрагу доступних Wi-Fi мрежа.

- 3 Поново додирните мени Wi-Fi да бисте приказали листу активних и доступних Wi-Fi мрежа.
 - Обезбеђене мреже биће означене иконом катанца.
- 4 Додирните мрежу да бисте се прикључили на њу.
 - Ако је мрежа отворена, од вас ће се тражити да потврдите да желите да се повежете на њу тако што ћете додирнути дугме **Повежи**.
- Ако је мрежа обезбеђена, биће затражено да унесете лозинку или неки други акредитив. (Више података потражите од администратора мреже.)
- 5 На статусној траци приказује се икона која означава Wi-Fi статус.

Повезивање на мреже и уређаје


Bluetooth

Помоћу одговарајуће апликације можете да шаљете податке путем Bluetooth везе. За разлику од већине мобилних телефона, за слање се не користи Bluetooth мени.

САВЕТ! На моделу LG-P700 можете да користите Bluetooth пренос велике брзине. Ако уређај са којим желите да делите садржај такође подржава Bluetooth пренос велике брзине, датотеке ће аутоматски бити пренете коришћењем мреже велике брзине. Ако желите да користите Bluetooth пренос података велике брзине, проверите да ли је поставка Wi-Fi ИСКЉУЧЕНА на оба уређаја. Поставке за Bluetooth велике брзине могу се разликовати на различитим уређајима. Проверите поставке уређаја код оператера.

Укључивање Bluetooth преноса и упаривање телефона са Bluetooth уређајем

Неопходно је да пре повезивања упарите свој уређај са другим уређајем.

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > подесите опцију **Bluetooth** на вредност **Укључено** у категорији БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ
- 2 Поново додирните мени **Bluetooth**. Ваш телефон ће претражити и приказати ID-ове свих доступних


Bluetooth уређаја у домету. Уколико уређај с којим желите да извршите упаривање није на листи, осигурајте да циљни уређај буде видљив, а затим поново додирните **Претражи уређаје**.

- 3 Изаберите уређај на који желите да пошаљете податке у листи.

Након што успешно обавите упаривање, ваш уређај ће се повезати са другим уређајем.

Повезивање на мреже и уређаје

Слање слика путем Bluetooth везе

- 1 Изаберите **Слика** >  > **Bluetooth**
- 2 Проверите да ли опција **Bluetooth** има вредност **Укључено**, а затим изаберите **Претражи уређаје**.
- 3 Изаберите уређај на који желите да пошаљете податке са листе.

Дељење везе за пренос података на телефону

Дељење Интернет везе преко USB кабла и преносни Wi-Fi хотспот представљају


одличне функције када нису доступне бежичне везе. Везу за пренос података на телефону можете поделити са једним рачунаром преко USB кабла (ова функција се зове дељење Интернет везе преко USB кабла). Такође, везу за пренос података на телефону можете поделити са више уређаја истовремено тако што ћете телефон претворити у преносни Wi-Fi хотспот.

Када ваш телефон дели своју везу за пренос података, у статусној траци се приказује икона, а у фиоци

обавештењима се додаје стално обавештење.

За најновије информације о дељењу интернет везе преко USB кабла и преносним хотспотовима, што обухвата подржане оперативне системе и друге детаље, посетите <http://www.android.com/tether>.

Промена поставки за преносни Wi-Fi хотспот:

- Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Још** у категорији

БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ > **Преносни Wi-Fi хотспот** > изаберите опције које желите да измените

Повезивање на мреже и уређаје

САВЕТ!

Ако користите рачунар с оперативним системом Windows 7 или новијим верзијама оперативног система Linux (као што је Ubuntu), није потребно да припремите рачунар за повезивање на Интернет преко телефона. Међутим, ако користите ранију верзију оперативног система Windows или неки други оперативни систем, можда ћете морати да припремите рачунар за успостављање мрежне везе путем USB кабла. Најновије информације о оперативним системима који подржавају повезивање на интернет преко телефона и њиховом конфигурисању можете пронаћи на локацији <http://www.android.com/tether>.

Да бисте преименовали или обезбедили свој преносни хотспот

Можете да промените име Wi-Fi мреже (SSID) на телефону и обезбедити Wi-Fi мрежу.

- 1 На почетном екрану додирните картицу  > **Апликације** > **Поставке**
- 2 Додирните **Још** у категорији БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ и изаберите **Преносни Wi-Fi хотспот**.

- 3 Проверите да ли је изабрана опција **Преносни Wi-Fi хотспот**.
- 4 Додирните **Поставите Wi-Fi хотспот**.
 - Отвориће се дијалог **Поставите Wi-Fi хотспот**.
 - Можете да промените име Wi-Fi мреже (SSID) коју виде други рачунари приликом претраге Wi-Fi мрежа.
 - Такође можете додирнути мени **Безбедност** да бисте конфигурисали WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) безбедност на мрежи помоћу PSK кључа.
- Ако додирнете безбедносну опцију **WPA2 PSK**, поље за лозинку биће додато у дијалог **Поставите Wi-Fi хотспот**. Ако поставите лозинку, мораћете да је унесете приликом повезивања на хотспот телефона са рачунара или неког другог уређаја. Такође можете да подесите опцију **Отвори** у менију **Безбедност** како бисте уклонили безбедносну проверу за Wi-Fi мрежу.
- 5 Додирните **Сачувај**.

Повезивање на мреже и уређаје

ПАЖЊА!

Ако сте опцију безбедности поставили на Отворена, не можете спречити неовлашћену употребу услуга на мрежи од стране других људи, што вам може бити додатно наплаћено. Да бисте спречили неовлашћену употребу, препоручујемо да користите опцију безбедности.

Омогућавање функције Wi-Fi Direct за дељење преко функције SmartShare

Wi-Fi Direct аутоматски скенира Wi-Fi Direct уређаје у близини. Пронађени уређаји биће наведени по редоследу проналажења. Тако ћете моћи да изаберете жељени уређај са којим желите да поделите мултимедијалне податке преко функције SmartShare.

НАПОМЕНА: Wi-Fi Direct не може се омогућити док су у употреби друге Wi-Fi функције.

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Wi-Fi** на картици БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ.
- 2 Подесите опцију **Wi-Fi** на **Уклъ.** да бисте је укључили, па додирните тастер **Мени**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 На листи пронађених уређаја изаберите уређај са којим желите да се повежете.

КРЕИРАЈ ГРУПУ – Додирните да бисте активирали режим власника групе који омогућава да се старије верзије Wi-Fi уређаја повезују тако што скенирају ваш телефон.

НАПОМЕНА: Када је телефон у режиму власника групе, батерија ће се брже трошити него у режиму клијента. Веза Wi-Fi Direct не обезбеђује везу са Интернетом. Повезивање на мрежне услуге и њихово коришћење можда се додатно наплаћује. Трошкове преноса података проверите код оператера мобилне телефоније.


Повезивање на мреже и уређаје

Коришћење функције SmartShare

Функција SmartShare користи технологију DLNA (Digital Living Network Alliance) за дељење дигиталног садржаја путем бежичне мреже. Оба уређаја морају имати DLNA сертификат да би подржавали ову функцију.

Укључивање функције SmartShare и омогућавање дељења садржаја

- 1 На почетном екрану додирните тастер **Апликације**  > **SmartShare** .

- 2 Додирните тастер **Мени**  > **Поставке**.
- 3 Додирните **Видљив** да би ваш уређај могли да препознају други уређаји.
 - Додирните **Увек прихвати захтев** ако желите аутоматски да прихватате захтеве за дељење од других уређаја.
 - Додирните **Примање датотека** ако желите да дозволите да други уређаји отпремају мултимедијалне датотеке на ваш телефон.

НАПОМЕНА: Водите рачуна да microSD картица буде исправно постављена и да буде означена опција **Примање датотека** у менију Поставке.

- 4** У одељку Садржаји за размену додирните типове садржаја које желите да делите да бисте их означили. Изаберите неку од следећих опција: **Фотографије**, **Видео записи** и **Музика**.






- 5** Функција **SmartShare** је сада активирана и спремна за дељење садржаја.

Да бисте контролисали уређаје за приказивање

Приказивање мултимедијалних садржаја из удаљене библиотеке садржаја (нпр. рачунар) на уређају за приказивање (нпр. телевизор).




НАПОМЕНА: Осигурајте да DLNA функција на вашим уређајима (нпр. на телевизору и рачунару) буде правилно конфигурирана.

Повезивање на мреже и уређаје

- 1 Додирните **тастер за апликације**  > **SmartShare** .
- 2 Додирните икону **До**  и изаберите у листи уређај за приказивање.
- 3 Додирните икону **Од**  и изаберите жељени уређај из удаљене библиотеке садржаја.
- 4 Можете прегледати библиотеку садржаја.
- 5 Додирните и задржите сличицу садржаја и додирните **Покрени** или додирните тастер **Мени**  > **Покрени**.


Дељење садржаја са телефона на уређају за приказивање (нпр. телевизору)

НАПОМЕНА: Осигурајте да је уређај за приказивање правилно конфигуриран.

- 1 Док репродукујете музику помоћу апликације **Музика**, додирните картицу  /  /  у области наслова.

 : Потребна је веза с мрежом

 : Изаберите уређај на мрежи

 : Тренутно се садржај дели помоћу услуге SmartShare.

- 2 Изаберите уређај у листи уређаја за приказивање да бисте репродуковали датотеке.

ОБАВЕШТЕЊЕ: Користите сличне кораке да бисте користили апликације **Галерија**, **Видео плејер** или **Polaris Office 4** да бисте делили садржај.

НАПОМЕНА: Да бисте користили ову апликацију, проверите да ли је уређај повезан на кућну мрежу преко Wi-Fi везе. Неки DLNA-компатибилни уређаји (нпр. телевизори) подржавају само DMP функције DLNA стандарда и стога неће бити приказани у листи уређаја за приказивање. Ваш уређај можда неће моћи да репродукује поједине садржаје.




Повезивање на мреже и уређаје

Преузимање садржаја из удаљене библиотеке садржаја

- 1 Додирните **тастер за апликације**  > **SmartShare** .
- 2 Додирните дугме **Од**  и изаберите жељени уређај удаљене библиотеке садржаја.
- 3 Можете прегледати библиотеку садржаја.
- 4 Додирните и задржите сличицу садржаја, а затим додирните **Преузми**.

ОБАВЕШТЕЊА: Неки садржаји нису подржани.

Отпремање садржаја из удаљене библиотеке садржаја





- 1 Додирните **тастер за апликације**  > **SmartShare** .
- 2 Додирните икону **Од**  и изаберите **Мој телефон**.
- 3 Можете прегледати локалну библиотеку садржаја да бисте пронашли жељени садржај.


- 4 Додирните и задржите сличицу садржаја, а затим додирните **Отпреми**.
- 5 Изаберите уређај удаљене библиотеке садржаја на који желите да отпремите податке.

ОБАВЕШТЕЊА: Поједини уређаји који подржавају DLNA не подржавају функцију DMS отпремања и стога отпремање неће бити могуће.
Неки садржаји нису подржани.


Позиви

Обављање позива

- 1 Додирните  да бисте отворили тастатуру.
- 2 Унесите број помоћу тастатуре. Да бисте избрисали цифру, притисните тастер .
- 3 Додирните  да бисте обавили позив.
- 4 Да бисте завршили позив, додирните икону **Заврши** .


САВЕТ! Да бисте унели знак „+“ неопходан за успостављање међународних позива, додирните и задржите тастер .

Позивање контаката

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Крећите се кроз листу контаката или унесите почетна слова контакта који желите да позовете тако што ћете додирнути **Претражи контакте**.

- 3** У листи додирните контакт који желите да позовете.

Одговарање на позив и одбијање позива

Када у закључаном стању примите позив, задржите и превуците  да бисте одговорили на долазни позив.

Задржите и превуците  да бисте одбили долазни позив.

Задржите и превуците икону **Одбити са поруком** са дна ако желите да пошаљете брзу поруку.

САВЕТ! Одбити са поруком

Помоћу ове функције можете да брзо пошаљете поруку. Ово је корисно ако морате да одговорите на поруку током састанка.


Позиви



Подешавање јачине звука у току позива


Да бисте прилагодили јачину звука у слушалици током позива, притисните дугме за појачавање или смањивање јачине звука са леве стране телефона.

Обављање другог позива

1 Током првог позива додирните **Мени > Додај позив** и позовите број. Такође можете да отворите листу одлазних позива тако што ћете додирнути  или да претражите

контакте тако што ћете додирнути  и изабрати број који желите да позовете.

- 2** Додирните  да бисте обавили позив.
- 3** На екрану са позивима биће приказана оба позива. Први позив ће бити закључан и стављен на чекање.
- 4** Додирните приказани број да бисте се пребацивали с позива на позив. Можете и да додирнете  **Споји позиве** да бисте успоставили конференцијски позив.

- 5 Да бисте прекинули активне позиве, додирните **Заврши** или притисните тастер за **почетни екран**, превуците траку с обавештењима наниже и изаберите икону **Прекини позив** .

НАПОМЕНА: Биће вам наплаћен сваки позив који сте обавили.

Прегледање евиденције позива

На почетном екрану додирните  и изаберите картицу **Евиденција позива** .

Биће приказана листа свих одлазних, долазних и пропуштених говорних позива.


САВЕТ! Додирните било који евидентирани позив да бисте приказали датум, време и трајање позива.

САВЕТ! Притисните тастер **Мени**, а затим додирните **Обриши све** да бисте избрисали све снимљене ставке.

Позиви

Поставке позива

Можете да подесите поставке телефонског позива попут прослеђивања позива и других посебних функција које ваш оператер нуди.

- 1 На почетном екрану додирните .
- 2 Додирните **Мени**.
- 3 Додирните **Поставке позива** и изаберите опције које желите да подесите.

Бројеви за фиксно бирање –

омогућава укључивање и састављање листе бројева који се могу позвати са вашег телефона. Биће вам потребан PIN2 код који ћете добити од свог оператера. Са телефона ће бити могуће позвати само бројеве који се налазе на утврђеној листи.

Сачувајте непознате бројеве –

омогућава додавање непознатих бројева у контакте након позива.

Говорна пошта – омогућава вам да изаберете услугу говорне поште у вашој мрежи.

Сервис – омогућава вам да изаберете услугу говорне поште у вашој мрежи.

Подешавање – ако користите услугу говорне поште мрежног оператера, помоћу ове опције можете да унесете број телефона који ће се користити за слушање порука и управљање говорном поштом.

Звук обавештења – омогућава вам да изаберете тип обавештења.

Вибрација – изаберите да ли желите само режим вибрације.

Одбијање позива – помоћу ове опције можете да подесите функцију одбијања позива. Изаберите једну од опција:

Онемогућено, Одбиј позиве на листи и Одбиј све позиве.

Одбити са поруком – када одбијете позив, помоћу ове функције можете брзо да пошаљете поруку. Ово је корисно ако треба да одбијете позив јер се налазите на састанку.

Позиви

Тастер за укључивање/искључивање прекида позив – омогућава да прекинете позиве тако што ћете притиснути тастер за укључивање/искључивање уместо дугмета Заврши на екрану.

Прослеђивање позива – одаберите да ли желите да преусмеравате све позиве, када је линија заузета, када нема одговора или када сте недоступни.

Забрана позива – изаберите када желите да забраните позиве. Унесите лозинку за забрану позива. Детаље о

овој услузи затражите од оператера мобилне телефоније.

Трајање позива – приказује трајање свих позива, одлазних позива, долазних позива и последњег позива.

Додатне поставке позива – ова ставка вам омогућава да измените следеће поставке:

ID позиваоца: изаберите да ли ће ваш број бити приказан током одлазног позива.

Позив на чекању: ако је позив на чекању активиран, телефон ће вас


обавестити о долазном позиву док је позив у току (зависи од оператора).

Контакти



Можете да додате контакте у свој телефон и да их синхронизујете с контактима на вашем Google налогу или неком другом налогу који подржава синхронизацију контаката.

Тражење контакта

На почетном екрану

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Додирните **Претражи контакте** и помоћу тастатуре унесите име контакта.

Додавање новог контакта


- 1 Додирните , унесите број новог контакта, а затим притисните тастер **Мени**. Додирните **Додај у контакте** > **Креирање новог контакта**.
- 2 Ако желите да додате слику новом контакту, додирните област слике. Изаберите **Фотографиши** или **Одабрати из галерије**.
- 3 Изаберите тип контакта тако што ћете додирнути .
- 4 Додирните категорију података о контакту и унесите детаље контакта.

5 Додирните **Сачувај**.


Омиљени контакти

Контакте које често позивате можете означити као омиљене.

Додавање контакта у омиљене

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Додирните жељени контакт да бисте приказали податке о њему.
- 3 Додирните звездицу десно од имена контакта.

Уклањање контакта са листе омиљених

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Додирните картицу **Омиљене ставке**  на врху листе, а затим изаберите контакт чије податке желите да прикажете.
- 3 Додирните звездицу десно од имена контакта. Звездица ће посивети и контакт ће бити уклоњен из омиљених.

Контакти

Премештање контаката са старог уређаја на нови

Извезите контакте из старог телефона као CSV датотеку на рачунар користећи програм за синхронизацију с рачунаром.



1 Најпре инсталирајте апликацију LG PC Suite на рачунару. Покрените програм и USB каблом повежите свој Android мобилни телефон с рачунаром.

- 2** Идите на **Уређај > Увези на уређај > Увези контакте** и изаберите CSV датотеку која је сачувана на рачунару.
- 3** Ако су поља увезене CSV датотеке различита од оних у програму LG PC Suite, мораћете да мапирате поља. Након што мапирате поља, кликните на **У реду**.

Размена порука


На моделу LG-P700 функције SMS и MMS обједињене су у један интуитиван мени који се лако користи.

Слање поруке

- 1 Додирните  на почетном екрану, а затим додирните  да бисте отворили празну поруку.
- 2 Унесите име или број контакта у поље За. Током уноса имена контакта биће приказани одговарајући контакти. Можете да додирнете неког од предложених прималаца. Можете


да додате више контаката.


НАПОМЕНА: Биће вам наплаћена по једна текстуална порука за сваку особу којој пошаљете поруку.

- 3 Додирните поље **Напиши поруку** и почните да пишете поруку.
- 4 Притисните  да бисте отворили мени Опције. Изаберите неку од следећих опција: **Брза порука, Убаци смајли, Слање распореда** и **Додај предмет.**

Размена порука

- 5 Додирните **Пошаљи** да бисте послали поруку.
- 6 Отвориће се екран с поруком на коме ће иза вашег имена/броја примаоца бити приказана порука коју сте написали. Одговори на поруку ће се приказати на екрану. Током прегледа и слања додатних порука биће креирана нит с порукама.

 **УПОЗОРЕЊЕ:** Ограничење од 160 знакова може се разликовати од државе до државе, у зависности од језика и начина кодирања SMS поруке.

 **УПОЗОРЕЊЕ:** Ако у SMS поруку додате слику, видео запис или звучну датотеку, она ће аутоматски бити конвертована у MMS поруку, па ће се у складу са тим и тарифирати.

Сандуче са нитима

Поруке (SMS, MMS) које сте разменили са другима могу бити приказане у хронолошком редоследу како бисте на практичан начин могли да прегледате ток разговора.

Коришћење емотикона

Освежите поруке помоћу емотикона. Док пишете нову поруку, притисните тастер **Мени**, а затим изаберите ставку **Уметни емотикон**.

Мењање поставки за поруке

LG-P700 садржи унапред дефинисане поставке за поруке, тако да одмах можете да шаљете поруке. Поставке можете да прилагодите сопственим потребама.

Е-пошта


Апликацију Е-пошта можете користите за читање е-порука и са других услуга, поред услуге Gmail. Апликација Е-пошта подржава следеће типове налога: POP3, IMAP и Exchange.

Ваш пружалац услуга или администратор система може да вам достави неопходне податке о налогу.

Управљање налогом е-поште

Када први пут покренете апликацију **Е-пошта**, приказаће се чаробњак за подешавање који ће вам помоћи да подесите налог е-поште.



Додавање новог налога е-поште:

- Додирните  > картица **Апликације** > **Е-пошта** > на екрану налога додирните  > **Поставке** > **ДОДАЈ НАЛОГ**



Након почетног подешавања, програм Е-пошта приказује садржај вашег пријемног сандучета. Уколико сте

додали више налога, можете да се пребацујете између њих.

Промена поставки налога е-поште:


- Додирните  > картица **Апликације**
> **Е-пошта** > на екрану с налозима
додирните  > **Поставке**

Брисање налога е-поште:

- Додирните  > картица **Апликације**
> **Е-пошта** > на екрану с налозима
додирните  > **Поставке** >
додирните налог који желите да
избришете > **Уклони налог**

Екран с налозима за е-пошту

Можете да додирнете налог како бисте прегледали његово Пријемно сандуче. Налог с којег подразумевано шаљете поруке означен је знаком потврде.

 – Додирните икону фасцикле да бисте отворили фасцикле жељеног налога.

Телефон ће преузети само најновије е-поруке на вашем налогу.


Е-пошта

Рад с фасциклама налога

Сваки налог садржи фасцикле Пријемно сандуче, Одлазно сандуче, Послато и Радне верзије. У зависности од функција које пружа ваш пружалац услуге, можда ће бити доступне неке додатне фасцикле.

Састављање и слање е-поште

Састављање и слање поруке

- 1** Док сте у апликацији **Е-пошта**, додирните .
- 2** Унесите адресу жељеног примаоца поруке. Током уноса текста биће вам понуђене одговарајуће адресе из Контактата. Раздвојте адресе тачком и зарезом.
- 3** По жељи додајте Сс/Всс примаоце и прилоге.
- 4** Унесите текст поруке.


5 Додирните .

Ако нисте повезани на мрежу, на пример, ако користите авио режим, поруке које пошаљете биће сачуване у фасцикли Одлазно сандуче док се поново не повежете на мрежу. Ако садржи поруке на чекању, фасцикла Одлазно сандуче биће приказана на екрану Налози.

САВЕТ! Када у „Пријемно сандуче“ стигне нова е-порука, бићете обавештени звучним сигналом или вибрацијом. Додирните обавештење о е-поруци да бисте искључили обавештење.

Фотоапарат


Упознавање са тражилом

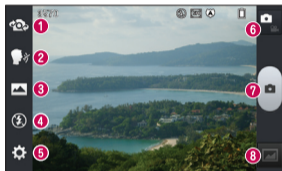

- 1 Замена камере** – пребацивање с објектива камере на задњој страни на објектив камере на предњој страни и обратно.
- 2 Окидач „Cheese“** – реците „Cheese“ када будете спремни за фотографисање.
- 3 Режим фотографисања** – опције су **Нормалан**, **Панорама** или **Узастопно фотографисање**.
- 4 Блиц** – изаберите опцију **Искљ./Укљ./Аутоматски**.
- 5 Поставке** – додирните ову икону да бисте отворили мени са поставкама.
- 6 Видео режим** – додирните ову икону да бисте прешли у видео режим.
- 7 Фотографисање**
- 8 Галерија** – додирните да бисте прегледали последњу снимљену фотографију. На овај начин можете да приступите галерији да бисте унутар режима за фотографисање прегледали сачуване фотографије.

Брзо фотографисање

- 1 Отворите апликацију **Фотоапарат**.
- 2 Држећи телефон усмерите објектив према објекту који желите да фотографисете.
- 3 Додирните екран и оквир за фокусирање ће се појавити у центру екрана тражила.
- 4 Када оквир за фокусирање постане зелен, камера је фокусирала оно што желите да фотографисете.

- 5 Кликните на  да бисте снимили фотографију.

Када снимите фотографију

Додирните  да бисте прегледали последњу снимљену фотографију.



Додирните да бисте поделили фотографију помоћу функције **SmartShare**.



Додирните да бисте одмах снимили другу фотографију.

Фотоапарат



Додирните да бисте послали фотографију другима или је поделили преко друштвених мрежа.



Додирните да бисте избрисали фотографију.

САВЕТ! Ако имате SNS налог и подесили сте га на телефону, можете да своје фотографије поделите са SNS заједницом.

Додирните  да бисте отворили опције.

Постави слику као – додирните да бисте слику поставили као Фотографију контакта, Позадину за закључан екран или Позадину.

Премести – додирните да бисте преместили слику на друго место.


Копирај – додирните да бисте копирали изабрану фотографију и сачували је у другом албуму.

Преименуј – додирните да бисте уредили назив изабране слике.


Ротирај налево/надесно – ротирајте налево или надесно.


Исеци – исеците фотографију. Померајте прст преко екрана како бисте означили област.

Уреди – прикажите и уредите слику.

 Изаберите резолуцију слике. Ако изаберете већу резолуцију, величина датотеке ће се повећати, што значи да ћете моћи да сачувате мањи број фотографија у меморији.

FX Побољшава квалитет боја у различитим условима осветљења.

 Примењује уметничке ефекте на слику.


 Примењује додатне опције на слику.


Слајдшоу – аутоматски преглед ће вам приказати слику коју сте управо снимили.


Детаљи – приказује информације о слици.


Фотоапарат

Употреба напредних поставки


На екрану оптичког тражила додирните  да бисте отворили све напредне поставке.

 – омогућава да уредите мени који се приказује на левој страни екрана тражила.


 – зумирање или смањивање зумирања.

 – дефинисање количине сунчеве светлости која ће доспети у слику и управљање њом.


 – фокусира се на одређену тачку.


 – омогућава одабир резолуције слике. Ако изаберете већу резолуцију, величина датотеке ће се повећати, што значи да ћете моћи да сачувате мањи број фотографија у меморији.


 – проналази опције боје и осветљености за тренутно окружење. Изаберите неки од режима **Нормалан**, **Портрет**, **Пејзаж**, **Спортови**, **Залазак Сунца** и **Ноћ**.


 – ISO вредност одређује осетљивост светлосног сензора камере. Што је ISO

вредност виша, фотоапарат ће бити осетљивији. Ово је корисно у условима лошег осветљења када није могуће користити блиц.

 – побољшава квалитет боја у различитим условима осветљења.

 – примењује уметничке ефекте на слику.

 – подешава интервал одлагања након што притиснете дугме за снимање. Ова опција је идеална у случајевима када желите да се и ви нађете на фотографији.

 – активирајте ову опцију да бисте користили услуге засноване на локацији на свом уређају. Снимајте фотографије на било ком месту и означите их додајући им локацију. Уколико отпремите означене фотографије на блог који подржава гео-означавање, моћи ћете да видите слике означене на мапи.

НАПОМЕНА: Ова функција је доступна само када је GPS активиран.

Фотоапарат



– избор звука окидача.



– фотографија коју сте управо снимили биће аутоматски приказана.



– изаберите меморију за чување слика.



– враћа све подразумеване поставке фотоапарата.



– додирните кад год пожелите да сазнате сврху неке функције. Приказаће се кратак водич.

САВЕТ! Када затворите фотоапарат, неке поставке ће се вратити на подразумеване вредности, попут баланса беле боје, нијансе боја, тајмера и режима сцене. Проверите те вредности пре снимања следеће фотографије.

САВЕТ! Мени са поставкама приказује се преко екрана тражила, па када мењате елементе боје и квалитета слике, моћи ћете да видите како се слика уживо мења иза менија са поставкама.


Видео камера


Упознавање са тражилом



- 1 Замена камере** – пребацивање с објектива камере на задњој страни на објектив камере на предњој страни и обратно.
- 2 Величина видео записа** – додирните да бисте подесили величину (у пикселима) видео записа који снимате.
- 3 Осветљеност** – дефинисање и управљање количином сунчеве светлости која ће доспети у видео запис.
- 4 Блиц** – омогућава вам да укључите блиц када фотографисете на мрачном месту.
- 5 Поставке** – додирните ову икону да бисте отворили мени са поставкама.
- 6 Режим фотоапарата** – додирните ову икону да бисте прешли у режим фотоапарата.
- 7 Започни снимање**
- 8 Галерија** – додирните да бисте прегледали последњи снимљени видео запис. На овај начин можете да приступите галерији да бисте унутар видео режима прегледали сачуване видео записе.

Снимање видео записа на брзину

- 1 Додирните дугме **Фотоапарат**.
- 2 Тражило камере појавиће се на екрану.
- 3 Држећи телефон усмерите објектив према објекту који желите да снимите.
- 4 Једном притисните дугме  за снимање да бисте започели снимање.

- 5 У горњем углу тражила приказаће се црвена тачкица заједно са тајмером који одбројава трајање видео записа.
- 6 Додирните  на екрану да бисте зауставили снимање.




Након снимања видео записа

Видео запис ће се појавити у галерији. Додирните  да бисте прегледали последњи снимљени видео запис.



Додирните да бисте поделили видео запис помоћу функције **SmartShare**.

Видео камера

	Додирните да бисте одмах снимили други видео запис.
	Додирните да бисте послали видео запис другима или га поделили преко друштвених мрежа.
	Додирните да бисте избрисали видео запис.

Додирните  да бисте отворили опције.


Помери – додирните да бисте преместили видео запис на другу локацију.


Копирај – додирните да бисте копирали избрани видео запис и сачували га у другом албуму.


Преименуј – додирните да бисте уредили назив избраног видео записа.


Детаљи – додирните да бисте приказали детаљне информације.


Употреба напредних поставки


Користећи тражило, додирните  да бисте отворили све напредне опције.

 – омогућава да уредите мени који се приказује на левој страни екрана тражила.


 – зумирање или смањивање зумирања.

 – побољшава квалитет боја у различитим условима осветљења.


 – изаберите нијансу боје коју желите да користите за нови приказ.

 – активирајте ову опцију да бисте користили услуге засноване на локацији на свом уређају.

 – изаберите опцију **Искљ.** да бисте снимили видео запис без звука.

 – аутоматски преглед ће вам приказати видео запис коју сте управо снимили.

 – Изаберите меморију за чување видео записа.

 – вратите све подразумеване поставке видео камере.

Видео камера


Подешавање јачине звука при репродукцији видео записа

Да бисте подесили јачину звука у току репродукције видео записа, употребите тастере за јачину звука са леве стране телефона.

Јединствене LG функције

QuickMemo

Функција **QuickMemo** омогућава креирање бележака и прављење снимака екрана. Снимите екране, цртајте по њима и делите их са породицом и пријатељима помоћу функције QuickMemo.

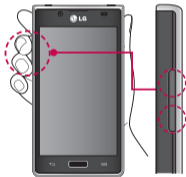


- 1 Отворите екран **QuickMemo** тако што ћете истовремено притиснути тастер за појачавање и тастер за смањивање јачине звука једну секунду на екрану који желите да снимите.


Јединствене LG функције


ИЛИ



Или додирните и превуците статусну линију наниже и додирните .

- 2 Изаберите жељену опцију менија – **Врста оловке, Боја, Брисач** – и креирајте белешку.

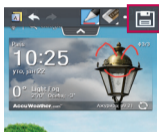

- 3 Додирните  у менију „Уреди“, а затим изаберите да сачувате белешку са тренутним екраном. Да бисте у било ком тренутну напустили функцију „QuickМето“, додирните тастер „Назад“.

НАПОМЕНА: Користите јагодицу прста када користите QuickМето. Немојте користити нокат.

Коришћење опција QuickМето

Док користите функцију QuickМето, можете лако користити њене опције.

 – изаберите да ли желите да користите позадински екран или не.

Јединствене LG функције



– опозовите или поновите радњу.



– изаберите врсту оловке и боју.



– обришите белешку коју сте креирали.



– пошаљите тренутну брзу белешку другим особама или је делите с њима.



– сачувајте белешку са тренутним екраном.

Приказ сачуване QuickМето белешке

Додирните **Галерија** и изаберите албум QuickМето.

LG SmartWorld


LG SmartWorld нуди широку понуду узбудљивог садржаја – игара, апликација, позадина и мелодија звона – пружајући корисницима LG телефона могућност да уживају у богатијем искуству „живота у покрету“.

Како да на свом телефону отворите LG SmartWorld

- 1 Додирните икону  да бисте отворили LG SmartWorld.
- 2 Додирните Sign in (Пријави се) и унесите ID/лозинку за LG SmartWorld. Ако се још нисте пријавили за коришћење ове услуге, додирните Register (Региструј) и постаните члан услуге LG SmartWorld.
- 3 Преузмите жељене садржаје.

Јединствене LG функције

НАПОМЕНА: Шта да радим ако нема иконе ?

- 1 Помоћу мобилног веб-прегледача приступите локацији LG SmartWorld (www.lgworld.com) и изаберите своју земљу.
- 2 Преузмите апликацију LG SmartWorld.
- 3 Покрените преузету датотеку и инсталирајте је.
- 4 Приступите услузи LG SmartWorld тако што ћете додирнути икону .

Како се користи услуга LG SmartWorld

- Учествујте у месечним промоцијама услуге LG SmartWorld.
- Помоћу једноставне дугмади менија брзо пронађите оно што желите.

Categories (Категорије) – пронађите садржаје по категоријама (нпр. Education (Образовање), Entertainment (Забава), Games (Игре) итд.).

Search (Претражи) – претражите садржаје.

Apps for you (Апликације за вас)

– препоручени садржаји на основу претходно одабраних ставки.

My Apps (Моје апликације)

– листа преузетих садржаја/садржаја које треба ажурирати.

Settings (Поставке)

– подешавање опција Profile (Профил) и Display (Приказ).

Sign in (Пријављивање)

– подешавање ID-а и лозинке.


- Испробајте и друге корисне функције. (Екран Content Detail (Детаљи о садржају))

НАПОМЕНА: Услуга LG SmartWorld није доступна у појединим државама или регионима.


Мултимедија

Мултимедијалне датотеке можете да сачувате на меморијској картици за лакши приступ свим својим датотекама са сликама и видео записима.

Галерија

Додирните  > картица **Апликације** > **Галерија**. Можете да отворите листу трака каталога које садрже све ваше мултимедијалне датотеке.

Музика


Телефон LG-P700 има уграђени музички плејер помоћу којег можете слушати своје омиљене нумере. Да бисте отворили музички плејер, додирните  > картица **Апликације** > **Музика**.

Пренос музичких датотека помоћу USB меморије

- 1 Повежите телефон LG-P700 са рачунаром помоћу USB кабла.
- 2 Ако нисте инсталирали управљачки програм за LG Android платформу на рачунару, биће потребно да ручно измените поставке. Изаберите **Поставке > РС веза > USB врста везе**, а затим изаберите **Медија синхр. (MTP)**.

- 3 Можете да прегледате садржај меморијске картице на рачунару и да пребацујете датотеке.

Репродукција нумере

- 1 На почетном екрану додирните  > картица **Апликације > Музика**.
- 2 Додирните **Нумере**.
- 3 Изаберите нумеру коју желите да репродукујете.



Додирните да бисте паузирали репродукцију.

Мултимедија

	Додирните да бисте наставили репродукцију.
	Додирните да бисте прешли на следећу нумеру у албуму, листи нумера или измешаној листи.
	Додирните да бисте се вратили на почетак нумере. Додирните двапут да бисте се вратили на претходну нумеру.
	Додирните да бисте подесили јачину звука.
	Додирните да бисте подесили режим понављања.

	Додирните да бисте тренутну листу нумера репродуковали као измешану листу.
	Додирните да бисте приказали тренутну листу нумера.
	Додирните да бисте подесили омиљене ставке.
	Додирните да бисте пронашли датотеке помоћу услуге YouTube.
	Додирните да бисте поделили музику помоћу функције SmartShare.

Да бисте променили јачину звука током репродукције, користите тастере за појачавање, односно смањивање јачине звука на левој страни телефона.

Додирните и задржите било коју песму на листи. Приказаће се опције **Покрени**, **Додај у листу за репродукцију**, **Постави као мелодију звона**, **Избриши**, **Дели**, **Претражи** и **Детаљи**.

НАПОМЕНА: Ауторска права на музику могу бити заштићена међународним споразумима и државним законима о ауторским правима.

Стога може бити неопходно да набавите дозволу или лиценцу за репродукцију или за копирање музике.

У неким државама законом је забрањено копирање материјала који је заштићен ауторским правом у приватне сврхе. Пре него што преузмете или копирате датотеку, проверите законе у својој земљи који се тичу коришћења таквог материјала.

Мултимедија

FM радио

Телефон LG-P700 поседује уграђени FM радио-пријемник тако да своје омиљене станице можете да слушате у покрету.

НАПОМЕНА: Мораћете да прикључите слушалице да бисте слушали радио. Прикључите их у прикључак за слушалице.


Претраживање станица

Радио станице можете слушати тако што ћете их претражити ручно или аутоматски. Након тога биће им додељени бројеви да не бисте морали да понављате претрагу.

На телефону можете да сачувате највише 48 станица.

Аутоматско тражење станица

- 1 На почетном екрану додирните  > картица **Апликације** > **FM радио**.

- 2 Додирните , а затим изаберите **Ауто. скенирање**.
- 3 Током аутоматског скенирања додирните дугме **Заустави** ако пожелите да зауставите скенирање. Биће сачуване само станице пронађене пре заустављања скенирања.

НАПОМЕНА: Станицу можете пронаћи и ручно, помоћу точкића на екрану.

САВЕТ! Да бисте побољшали пријем радио сигнала, развијте кабл од слушалица који служи као радио антена.

Ако повежете слушалице које нису предвиђене за пријем радио сигнала, пријем радио ће можда бити лош.

NFC

Мобилни телефон LG-P700 поседује технологију NFC. NFC (Near Field Communication – комуникација блиског поља) представља технологију бежичног повезивања која омогућава двосмерну комуникацију између електронских уређаја. Уређаји треба да буду удаљени неколико центиметара да бисте могли да користите ову технологију.

НАПОМЕНА: Водите рачуна да не огребете или не оштетите задњи поклопац јер се ту налази NFC антена.

Укључивање и искључивање функције NFC

На почетном екрану прстом додирните и превуците фиоку с обавештењима наниже, а затим изаберите икону NFC да бисте је укључили.

НАПОМЕНА: Када је активиран авио режим, апликација NFC не може да се користи.

Коришћење функције NFC

Да бисте користили функцију NFC, осигурајте да је ваш уређај укључен и активирајте поставку за NFC, ако је онемогућена.

Коришћење читања ознака



- 1 Да бисте прочитали сервисну ознаку, задњом страном уређаја додирните сервисну ознаку или други NFC уређај.
- 2 Када се ознака или уређај препозна, приказаће се одговарајуће информације.

Услужни програми


Подешавање аларма

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Аларм/Сат** > 
- 2 Након што подесите време, LG-P700 ће вас обавестити колико времена је преостало до оглашавања аларма.
- 3 Подесите опције **Понављање**, **Дужина одлагања**, **Вибрација**, **Звук аларма**, **Јачина звука аларма**, **Ауто-покретање апликације**, **Закључавање слагалицом** и **Белешка**. Додирните **Сачувај**.

Употреба калкулатора

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Калкулатор**.
- 2 Додирните нумеричке тастере да бисте унели бројеве.
- 3 За једноставна израчунавања додирните жељену функцију (+, -, x или ÷), а затим =.
- 4 За сложенија израчунавања додирните , изаберите **панел Напредно**, а затим изаберите функцију sin, cos, tan, log итд.

Додавање догађаја у календар


- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Календар**.
- 2 У горњем левом углу екрана можете да видите различите начине прегледа календара (Дан, Седмица, Месец, Распоред).
- 3 Додирните датум којем желите да додате догађај.
- 4 Превуците екран за прегледање навише и додирните временски период у који желите да додате догађај.
- 5 Додирните **Име догађаја**, а затим унесите име догађаја.
- 6 Додирните **Локација** и унесите локацију. Проверите датум, а затим унесите време почетка и завршетка догађаја.
- 7 Ако желите да додате белешку свом догађају, додирните **Опис** и унесите детаље.
- 8 Ако желите да се аларм понавља, изаберите **Понови**, а затим по потреби подесите **Подсетнике**.

Услужни програми

9 Додирните **Сачувај** да бисте сачували догађај у календару.

Polaris Office 4

Polaris Office 4 је професионално мобилно решење за Office апликације које омогућава практично приказивање разних типова Office докумената на мобилном уређају, што обухвата Word, Excel и PowerPoint датотеке – кад год пожелите, где год да се налазите.

Додирните  > картица **Апликације** > **Polaris Office 4**

Приказивање датотека




Корисници мобилних телефона сада могу лако прегледати широк спектар типова датотека, што обухвата Microsoft Office документе и Adobe PDF датотеке. Приликом прегледања докумената у програму Polaris Office 4, објекти и распоред остају исти као у оригиналним документима.

Интернет



Интернет омогућава брз приступ шареном свету игара, музике, вести, спорта, забаве и још много тога на мобилном телефону. Где год да сте, шта год да вас занима.

НАПОМЕНА: За повезивање на ове услуге и преузимање садржаја наплаћују се додатни трошкови. Трошкове преноса података проверите код оператера мобилне телефоније.


Коришћење траке с алаткама за Веб

-  Додирните да бисте се вратили на претходну страницу.
-  Додирните да бисте прешли на следећу страницу, ону коју сте посетили после тренутне странице. Ова функција је супротна функцији тастера **Назад**, који вас враћа на претходну страницу.
-  Додирните да бисте прешли на почетну страницу.

Веб

-  Додирните да бисте додали нови прозор.
-  Додирните да бисте додали обележиваче за омиљене локације.

Коришћење опција

Притисните тастер  да бисте приказали опције.

Освежи – додирните да бисте освежили веб страницу.

Сачувај у обележиваче – додаје отворену веб-страницу као обележивач.

Дели страницу – веб страницу можете поделити са другим особама.


Пронађи на страници – на отвореној веб страници можете пронаћи слова или речи.

Приказ преко радне површине – омогућава вам да веб-страницу прегледате као радну површину.

Сачувај за читање ван мреже – можете да прегледате сачуване веб-странице.

Поставке – приказује поставке прегледача.

Поставке

На почетном екрану додирните картицу  > **Апликације** > **Поставке**.

БЕЖИЧНО ПОВЕЗИВАЊЕ И МРЕЖЕ

< Wi-Fi >

Укључите Wi-Fi да бисте се повезали на доступне Wi-Fi мреже.

Одавде можете да управљате Wi-Fi и Bluetooth везом. Такође, можете да подесите мобилне мреже и да пређете на авио режим.

САВЕТ! Како прибавити MAC адресу

Да бисте успоставили везу у појединим бежичним мрежама с MAC филтрима, неопходно је да у рутер унесете MAC адресу свог телефона LG-P700.

MAC адресу можете пронаћи на следећи начин: додирните картицу **Апликације** > **Поставке** > **Wi-Fi** >  > **Напредно** > **MAC адреса**.

< Bluetooth >

Укључује функцију Bluetooth за повезивање са Bluetooth уређајима.

Поставке

< Пренос података >

Приказује податке о преносу података и омогућава постављање ограничења мобилног преноса.

< Позив >

Можете да подесите поставке телефонског позива попут прослеђивања позива и других посебних функција које ваш оператер нуди.

< Још >

Авио режим – након преласка на авио режим, све бежичне везе биће онемогућене.

Преносни Wi-Fi хотспот – омогућава подешавање поставки преносног Wi-Fi хотспота.

NFC – мобилни телефон LG-P700 поседује технологију NFC. NFC (Near Field Communication – комуникација блиског поља) представља технологију бежичног повезивања која омогућава двосмерну комуникацију између

електронских уређаја. Уређаји треба да буду удаљени неколико центиметара да бисте могли да користите ову технологију. Лако и једноставно делите садржај са NFC ознаком или неким другим уређајем. Када додирнете NFC ознаку на свом уређају, приказаће се садржај на уређају.

НАПОМЕНА: Водите рачуна да не огребете или не оштетите унутрашњост поклопца јер се ту налази NFC антена.

Да бисте укључили или искључили NFC: На почетном екрану прстом додирните и превуците фиоку с обавештењима наниже, а затим изаберите икону NFC да бисте је укључили.

НАПОМЕНА: Када је активиран авио режим, апликација NFC не може да се користи.

Поставке

Коришћење функције NFC: Да бисте користили функцију NFC, осигурајте да је ваш уређај укључен и активирајте поставку за NFC, ако је онемогућена.

Android Beam – можете да зраком пренесете веб-страницу, видео запис или други садржај са вашег екрана на други уређај приближавањем уређаја (обично користећи принцип „леђа о леђа“).

НАПОМЕНА: Осигурајте да су оба уређаја откључана, да подржавају NFC (енглески: Near Field Communication, комуникација блиског поља) и да су и на једном и на другом укључене функције NFC и Android Beam™.

VPN поставке – приказује листу виртуелних приватних мрежа (VPN) које сте претходно конфигурисали. Омогућава додавање различитих типова VPN мрежа.

НАПОМЕНА: Да бисте могли да користите меморију акредитива, морате да подесите PIN за закључавање екрана или лозинку.

Мобилне мреже – омогућава подешавање опција за пренос података у ромингу, мрежни режим и операторе, имена приступних тачака (APN) и слично.

УРЕЂАЈ

< Звук >

Звучни профили – можете да изаберете профиле Звук, Само вибрација или Без звука.

Јачине звука – можете да одређујете јачине звука за музику, видео записе, игре, друге медије, мелодије звона и обавештења. Одзив додира и систем.

Мелодија са вибрацијом – вибрација приликом позива и обавештења.

Поставке

Мелодија звона телефона – омогућава избор подразумеване мелодије звона за долазне позиве.

Звукови за обавештење – омогућава избор подразумеване мелодије звона за обавештења.

Бројчаник за тонско бирање – можете подесити телефон да репродукује тонове док користите нумеричку тастатуру за бирање бројева.

Звукови додира – омогућава да телефон репродукује звук када додирнете неки тастер, икону и друге ставке на екрану које реагују на додир.

Звуци при закључавању екрана – омогућава да телефон репродукује звук приликом закључавања и откључавања екрана.

< Екран >

Осветљеност – подесите осветљеност екрана.

Истек екрана – подешавање времена истека за екран.

Аутоматско ротирање екрана – подесите ову опцију да би телефон мењао оријентацију екрана приликом ротације.

Тип фонта – промените тип фонта на екрану.

Величина фонта – промените величину фонта на екрану.

Светло предњих додирних тастера

– подесите време укључивања LED лампица за предње тастере.

< Почетни екран >

Подесите опције Анимација, Ефекти екрана или Позадина.

< Закључај екран >

Одаберите начин закључавања екрана – подесите шаблон за откључавање како бисте осигурали уређај. Отвара неколико дијалога који вас воде кроз процес цртања шаблона за откључавање екрана. Можете да

Поставке

подесите **Превлачење, Узорак, PIN, Лозинке** или **Ништа**.

Када укључите телефон или активирате екран, од вас ће бити затражено да нацртате шаблон за откључавање како бисте откључали екран.

Позадина – можете да изаберете позадину за закључавање из фасцикли Позадине или Галерија.

Часовник и пречице – можете да прилагодите часовник и пречице на закључаном екрану.

Информације о власнику – приказује информације о власнику на закључаном екрану.

Време закључавања – подешавање времена одлагања аутоматског искључивања екрана.

Дугме за паљење одмах закључава – подесите да се екран закључава када се притисне тастер за укључивање/искључивање.

< **Меморија** >

Интерна меморија – приказује попуњеност интерне меморије.

SD картица – омогућава проверу укупног доступног простора на SD картици. Додирните Искључи SD картицу ради безбедног уклањања. Изаберите опцију Обриши SD картицу ако желите да избришете све податке са ње.

< Чувар енергије >

Овде можете да управљате батеријом и проверите ставке за чување енергије. Такође можете да проверите шта троши батерију.

< Апликације >

Можете да прегледате, креирате и управљате приступним тачкама.

ЛИЧНО

< Налози и синхронизација >

Омогућава апликацијама да синхронизују податке у позадини, без обзира на то да ли их активно користите. Опозивање избора ове поставке може да продужи трајање батерије и смањи коришћење података (али га не елиминише).

Поставке

< Приступ локацији >

Приступ мојој локацији – ако изаберете опцију Google локацијски сервис, телефон ће одређивати вашу приближну локацију помоћу Wi-Fi и мобилних мрежа. Након што изаберете ову опцију, бићете упитани да ли сте сагласни да Google користи вашу локацију при пружању ових услуга.

GPS сателити – ако изаберете опцију GPS сателити, телефон ће моћи да утврди вашу локацију до нивоа улице.

Локација помоћу Wi-Fi и мобилне мреже – омогућава да апликација користи Google локацијске сервисе за брже процењивање ваше локације. Анонимни подаци о локацији ће се прикупљати и слати компанији Google.

< Сигурност >

Подешавање закључавања SIM картице – омогућава вам да подесите закључавање SIM картице или промените њен PIN код.

Видљиво уношење шифре – лозинка се види док је уносите.

Администратори уређаја – можете да прикажете или деактивирате администраторе уређаја.

Непознати извори – подразумевана поставка за инсталирање апликација које не потичу с локације Market.

Акредитиви којима се верује – приказује СА сертификате којима се верује.

Инсталирај из меморије – изаберите ову опцију да бисте инсталирали шифроване сертификате са SD картице.

Обриши акредитације – брише све сертификате.

< **Језик и унос** >

Користите поставке менија Језик и унос да бисте изабрали језик за приказ текста на телефону и за конфигурацију екранске тастатуре, што обухвата речи које сте додали у речник.

< **Резервна копија и ресетовање** >

Измените подешавања за управљање својим поставкама и подацима.

Поставке

Направи резервну копију мојих података – активирајте да бисте направили резервну копију поставки и података апликације на Google серверу.

Рез. копија налога – подесите прављење резервне копије налога.

Аутоматско враћање – подесите да бисте вратили поставке и податке апликације приликом поновне инсталације апликација на вашем уређају.

Ресетовање фабричких података – омогућава ресетовање поставки на подразумеване фабричке вредности и брисање свих ваших података. Ако поништите поставке телефона на овај начин, од вас ће бити затражено да поново унесете исте информације као када сте први пут покренули Android.

СИСТЕМ

< Датум и време >

Помоћу поставки **Датум и време** можете изабрати начин на који ће бити приказан датум. Ове поставке можете да користите и за подешавање сопственог времена и временске зоне, уместо да тренутно време добијате са мобилне мреже.

< Приступачност >

Поставке **Приступачност** служе за конфигурисање додатних компоненти

за приступачност ако сте их инсталирали на телефону.

НАПОМЕНА: неопходне су додатне компоненте.

< Веза са рачунаром >

USB врста везе – можете да изаберете жељени режим (Само пуњење, Медија синхр. (MTP), Дељење Интернет везе преко USB кабла, LG софтвер или Фотоапарат (PTP).

Поставке

Питати при повезивању – уређај ће тражити да унесете врсту USB везе приликом повезивања с рачунаром.

PC Suite – означите ову опцију да бисте користили **LG PC Suite** са Wi-Fi везом.

< Основни подаци о телефону >

Прегледајте правна обавештења и проверите статус телефона и верзију софтвера.

Ажурирање софтвера за телефон

Ажурирање софтвера за LG мобилне телефоне путем Интернета

Више информација о коришћењу ове функције потражите на веб-локацији <http://update.lgmobile.com> или <http://www.lg.com/common/index.jsp> → изаберите земљу и језик.

Ова функција омогућава практично ажурирање фирмвера телефона на новију верзију преко Интернета, без посећивања сервисног центра. Ова

функција ће бити доступна само ако/ када компанија LG направи нову верзију фирмвера за ваш уређај.

Пошто ажурирање фирмвера мобилног телефона захтева корисникову пуну пажњу током процеса ажурирања, пре преласка на следећи корак детаљно проучите сва упутства и све белешке које се појављују на сваком кораку. Обратите пажњу на то да уклањање USB дата кабла или батерије током надградње може озбиљно да оштети мобилни телефон.

НАПОМЕНА: Компанија LG задржава право да, према сопственом нахођењу, исправке фирмвера учини доступним само за одређене моделе и не гарантује доступност новије верзије фирмвера за све моделе телефона.

Ажурирање софтвера за LG мобилне телефоне преко бежичне мреже (OTA)

Ова функција омогућава практично ажурирање фирмвера телефона на новију верзију преко бежичне мреже (OTA), без повезивања USB кабла. Ова

Поставке

функција ће бити доступна само ако/ када компанија LG направи нову верзију фирмвера за ваш уређај.

Најпре проверите тренутну верзију софтвера на мобилном телефону:

Поставке > Основни подаци о телефону > Ажурирање софтвера > Проверити сада за ажурирање.

Ажурирање такође можете одложити за 1 час, 4 часа, 8 часова или један дан. У том случају, након истека подешеног времена, апликација ће вас обавестити да је потребно да обавите ажурирање.

Такође, распоред ажурирања можете променити или ручно обавити ажурирање.

НАПОМЕНА: Ова функција зависи од оператора, региона и земље.

DivX Mobile DIVX

ВИШЕ О DIVX ВИДЕО ЗАПИСИМА:
DivX® је дигитални видео формат који је развила компанија DivX, LLC, подружница корпорације Рови. Ово је званични уређај са ознаком DivX

Certified® који подржава репродукцију DivX видео записа. На локацији vod.divx.com можете да пронађете више информација и софтверских алатки за конвертовање датотека у DivX видео формат.

ВИШЕ О DIVX ВИДЕО ЗАПИСИМА НА

ЗАХТЕВ: овај уређај за ознаком DivX Certified® мора да се региструје да би могао да репродукује купљене DivX видео записе на захтев (VOD). Да бисте сазнали свој код, пронађите одељак DivX VOD у менију за подешавање

уређаја. Додатне информације о довршавању регистрације потражите на vod.divx.com.

DivX Certified® за репродуковање DivX® видео записа до резолуције од 640x480 пиксела, што обухвата и садржаје који се посебно плаћају. DivX®, DivX Certified® и повезани логотипи представљају заштићене жигове корпорације Рови или њених подружница и користе се по лиценци.

Додатна опрема

Ова додатна опрема је доступна за телефон LG-P700. (Предмети описани у наставку могу бити опциони.)

Путни адаптер



Батерија



Сtereo слушалице



Дата кабл
Повежите LG-P700 са рачунаром.



Корисничко упутство
Сазнајте више о телефону LG-P700.



НАПОМЕНА:

- Увек користите оригиналну додатну опрему компаније LG.
- Непридржавање овог савета може довести до поништавања гаранције.
- Додатна опрема може да се разликује у зависности од региона.

Решавање проблема

У овом поглављу дат је списак неких симптома с којима се можете суочити док користите свој телефон. За решавање неких од њих неопходно је да се обратите свом оператеру, али ћете већину моћи и сами да отклоните.

Симптом	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
SIM грешка	У телефону нема SIM картице или сте неправилно поставили SIM картицу.	Осигурајте да SIM картица буде исправно постављена.
Нема мрежне везе/губитак мреже	Сигнал је слаб или сте ван домета мреже. Оператер је применио нове услуге.	Приближите се прозору или отвореном простору. Проверите мапу покривености мреже вашег оператера. Проверите да ли је SIM картица старија од 6 до 12 месеци. Ако јесте, замените своју SIM картицу у представништву оператера. Обратите се свом оператеру.

Решавање проблема

Симптом	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Кодови се не подударају	Да бисте променили безбедносни код, мораћете да потврдите нови код тако што ћете га поново унети. Два кода која сте унели се не подударају.	Ако изгубите код, обратите се свом оператеру.
Не може се подесити нека апликација	Оператер не подржава ову функцију или је за њу неопходна регистрација.	Обратите се свом оператеру.

Симптом	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Разговори нису доступни	Грешка при бирању броја Уметнута је нова SIM картица. Достигли сте ограничење припејд рачуна.	Није обављена ауторизација за нову мрежу. Проверите која су нова ограничења. Обратите се оператеру или ресетујте ограничење тако што ћете унети PIN 2.
Телефон није могуће укључити	Прекратко сте притиснули тастер Укљ./искљ. Батерија није напуњена. Контакти на батерији су прљави.	Притисните тастер Укљ./искљ. барем две секунде. Напуните батерију. Проверите индикатор пуњења на екрану. Очистите контакте батерије.

Решавање проблема

Симптом	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Грешка при пуњењу	Батерија није напуњена.	Напуните батерију.
	Спољна температура је превисока или прениска.	Проверите да ли се телефон пуни при уобичајеној температури.
	Проблем с контактом	Проверите пуњач и везу са телефоном. Проверите контакте батерије и по потреби их очистите.
	Нема напона	Укључите пуњач у другу утичницу.
	Пуњач је неисправан	Замените пуњач.
	Погрешан тип пуњача	Користите искључиво оригинални LG прибор.
	Батерија је неисправна	Замените батерију.

Симптом	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Број није дозвољен	Функција броја за фиксно бирање је укључена.	Проверите мени Поставке и искључите ову функцију.
Није могућ пријем/слање SMS порука и слика	Меморија је пуна	Избришите неке поруке из телефона.
Датотеке се не отварају	Неподржан тип датотеке	Проверите који су формати датотека подржани.
SD картица не функционише	Подржани су системи датотека FAT16 и FAT32.	Проверите систем датотека SD картице помоћу читача картица или форматирајте SD картицу помоћу телефона.

Решавање проблема

Симптом	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Екран се не укључује када прима позив.	Проблем са сензором близине	Ако користите заштитну траку или кућиште, проверите да ли покрива област око сензора близине. Обезбедите да област око сензора близине буде чиста.
Без звука	Режим вибрације	Проверите статус поставки менија за звук како бисте били сигурни да се телефон не налази у режиму вибрација или режиму без звука.
Заглављивање или смрзавање	Привремени проблем са софтвером	Уклоните батерију, поново је ставите и укључите телефон. Покушајте да ажурирате софтвер преко веб-локације.



МАКЕДОНСКИ

LG-P700 Водич за почеток на користење

- Некои од содржините во ова упатство може да не се однесуваат на вашиот телефон, во зависност од софтверот и вашиот обезбедувач на услуги.
- Овој телефон не е погоден за лица со оштетен вид заради тастатурата на екранот на допир.
- Авторски права ©2013 LG Electronics, Inc. Сите права се задржани. LG и LG лого ознаката се регистрирани трговски марки на LG Group и нејзините поврзани ентитети. Сите останати трговски марки се сопственост на нивните респективни сопственици.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ и Play Store™ се трговски марки на Google, Inc.



Запознавање со вашиот телефон

Пред да започнете со користење на телефонот, ве молиме прочитајте го ова!


Пред да го однесете телефонот на сервис или да повикате претставник на сервисот, проверете дали проблемот со кој се соочувате кај телефонот е опишан во овој дел.

1. Меморија на телефон

Кога во меморијата на телефонот има помалку од 10% слободен мемориски простор, телефонот нема да може да прима нови пораки. Потребно е да ја

проверите меморијата на телефонот и да избришете дел од податоците, како апликации или пораки за да добиете повеќе слободна меморија.

За деинсталирање на апликации:

- 1 Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > **Апликации** од категоријата УРЕД.
- 2 Откако ќе се појават сите апликации, придвижете се и изберете ја

апликацијата која сакате да ја деинсталирате.

3 Допрете **Деинсталирање**.

2. Оптимизирање на траењето на батеријата

Продолжете го траењето на батеријата меѓу полнењата преку исклучување на функциите кои нема потреба постојано да се извршуваат во заднина. Можете да надгледувате колку апликациите и ресурсите на системот ја трошат батеријата.


Продолжување на траењето на батеријата телефонот:

- Исклучете ги радио-комуникациите кои не ги користите. Ако не користите Wi-Fi, Bluetooth или GPS, исклучете ги.
- Намалете ја осветленоста на екранот и поставете пократко време на истекување на екранот.

Запознавање со вашиот телефон

- Исклучете го автоматското синхронизирање на Gmail™, Календар, Контакти и другите апликации.
- Некои апликации кои сте ги превземале може да ја намалат енергијата на батеријата.


За да го проверите нивото на наполнетост на батеријата:

- Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > **За телефонот** од СИСТЕМ > **Батерија**

Статусот на батеријата (полнење или празнење) и нивото (процент на

наполнетост) се прикажуваат на горниот дел од екранот.

За надгледување и контрола на трошењето на батеријата:

- Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > **Заштеда на енергија** од УРЕД > **Користење на батеријата** од ИНФОРМАЦИИ ЗА БАТЕРИЈА

Времето на користење на батеријата се прикажува на горниот дел од екранот. Тоа покажува колку време е поминато од последното поврзување на телефонот на извор за напојување,

или - доколку сте поврзани во моментот, колку долго сте ја користеле батеријата последниот пат. На екранот се прикажани апликациите или услугите кои ја користат батеријата, подредени во редослед од најголема кон најмала потрошувачка.

3. Користење на фолдери

Можете да искомбинирате повеќе икони на апликации во еден фолдер. Пуштете една икона на апликација врз друга на почетниот екран и двете икони ќе се бидат искомбинирани.

ЗАБЕЛЕШКА: Откако ќе отворите апликација, обично ќе можете да ги прилагодите нејзините поставки преку избирање на елементи од нејзината икона за мени која се наоѓа блиску до врвот или дното на екранот.

Запознавање со вашиот телефон

4. Пред инсталирање на апликации и ОС со отворен изворен код

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Доколку на вашиот телефон инсталирате и користите ОС различен од оној кој е обезбеден од производителот, тоа може да предизвика неправилно функционирање на телефонот. Дополнително, вашиот телефон веќе нема да биде покриен со гаранцијата.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Заради заштита на вашиот телефон и личните податоци, превземајте апликации единствено од доверливи извори, како на пр. од Play Store™. Ако постојат апликации кои не се правилно инсталирани на вашиот телефон, тој може да не работи нормално или може да дојде до сериозна грешка. Мора да ги деинсталирате таквите апликации заедно со сите придружни податоци и поставки од телефонот.

5. Користење на хардверско ресетирање (Фабричко ресетирање)

Ако телефонот треба да биде вратен во првобитната состојба, употребете хардверско ресетирање за повторно вклучување на телефонот.

- 1 Кога телефонот е исклучен, притиснете ги и задржете на копчињата за **Намалување на јачина на звук + Напојување** со вашата лева рака.

- 2 Кога ќе засвети LED светилката на долниот дел од телефонот, допрете и задржете на копчето за **Мени** со вашата десна рака. Ова треба да го направите веднаш, пред на екранот да се прикаже логото на LG. Внимавајте со левата рака сè уште да ги држите притиснати копчињата за Намалување на јачина на звук и Напојување. Потоа ослободете го копчето за напојување во времето на вибрирање.

Запознавање со вашиот телефон

3 Кога на екранот ќе се прикаже логото на LG logo, задржете ги притиснати копчињата уште околу 2 секунди, потоа истовремено пуштете ги пред да исчезне логото на LG.

Оставете го вашиот телефон најмалку една минута додека се извршува хардверското ресетирање. Потоа ќе можете повторно да го вклучите вашиот телефон.

Внимание: Ако извршите хардверско ресетирање, сите апликации и податоци на корисникот ќе бидат избришани. Ова дејство е

неповратно. Не заборавате да ги архивирате сите важни податоци пред да извршите хардверско ресетирање.

6. Отворање и префрлување меѓу апликации

Извршувањето на повеќе задачи со Android е едноставно бидејќи можно е истовремено извршување на повеќе од една апликација. Нема потреба да затворите одредена апликација пред да отворите друга. Користете повеќе отворени апликации и префрлувајте се помеѓу нив. Android управува со сите

апликации, запирајќи и активирајќи ги според потребите за да се спречи непотребно трошење на ресурсите од страна на неактивните апликации.

За да се прикаже листа на неодамна користените апликации:



Едноставно притиснете и задржете на копчето за **Почетна Страница**.

За запирање на апликации:

- 1 Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > **Апликации** > **Се извршуваат**

- 2 Придвижете се и допрете ја саканата апликација и допрете **Стоп** за да ја запрете.

Запознавање со вашиот телефон

ЗАБЕЛЕШКА: За извршување на повеќе задачи, притиснете го копчето за почеток  за да се префрлите на друга апликација додека користите одредена апликација. Со ова нема да се прекине претходната апликација која ќе се извршува во заднина на уредот. Не заборавајте да го допрете копчето Назад  за да затворите одредена апликација по нејзиното користење.

7. Инсталирање на PC софтвер (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC апликацијата е програма која ќе ви помогне да го поврзете вашиот уред со PC преку USB кабел и Wi-Fi. По поврзувањето, вие ќе можете да ги користите функциите на вашиот уред од PC.

Со "LG PC Suite" PC апликацијата, вие ќе можете да...

- Организирајте и репродуцирајте медиски содржини (музика, филмови, слики) на вашиот PC.

- Испраќајте мултимедиски содржини на вашиот уред.
 - Синхронизирајте податоци (распореди, контакти, означени страници) помеѓу вашиот уред и РС.
 - Архивирајте апликации на вашиот уред.
 - Ажурирајте софтвер на вашиот уред.
 - Вршите архивирање и враќање на податоците од уредот.
 - Репродуцирајте мултимедиски содржини на вашиот РС од други уреди.
- Архивирајте, креирајте и уредувајте белешки на вашиот уред

ЗАБЕЛЕШКА: Можете да го употребите менито за помош од апликацијата за да дознаете повеќе околу користењето на вашата "LG PC Suite" PC апликација.

Инсталирање на "LG PC Suite" PC апликацијата

"LG PC Suite" PC апликацијата може да се превземе од веб-страницата на LG.

- 1 Отворете www.lg.com и изберете земја по ваш избор.

Запознавање со вашиот телефон

2 Одете на **Support** (Поддршка) > **MOBILE SUPPORT** (ПОДДРШКА ЗА МОБИЛНИ УРЕДИ) > **LG Mobile Phones** (LG мобилни телефони) > изберете го моделот (LG-P700).

3 Кликнете **PC SYNC** од **MANUALS & DOWNLOAD** (УПАТСТВА И ПРЕВЗЕМАЊЕ) и кликнете **DOWNLOAD** (ПРЕВЗЕМАЊЕ) за да го превземете “LG PC Suite” PC софтверот.

Системски потреби за “LG PC Suite” PC софтверот

- Оперативен систем: Windows XP (Service pack 3) 32 бита, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: процесори од 1GHz или повисоко
- Меморија: RAM од 512MB или повисоко
- Графичка картичка: резолуција 1024 x 768, боја 32 бита или повисоко
- HDD: слободен простор на хард диск од 500 MB или повеќе (може да биде потребно повеќе слободен простор

на хард дискот во зависност од количината на складирани податоци.)

- Потребен софтвер: LG интегрирани драјвери

ЗАБЕЛЕШКА: LG интегриран USB драјвер

За поврзување на LG уред и PC потребен е LG интегриран USB драјвер, и тој автоматски се инсталира со инсталирањето на "LG PC Suite" PC софтверот.

8. Синхронизирање на вашиот телефон со компјутер преку USB

ЗАБЕЛЕШКА: За синхронизирање на вашиот телефон со вашиот PC преку USB кабел, потребно е да инсталирате LG PC Suite на вашиот PC.

Ве молиме погледнете на претходните страници околу инсталирањето на LG PC Suite.

Запознавање со вашиот телефон

- 1 За поврзување на телефонот со USB приклучокот на вашиот компјутер, користете го USB кабелот. По поврзувањето, ќе добиете известување дека е извршено USB поврзување.
- 2 Отворете ја фиоката за известувања и допрете на USB врската.
- 3 Допрете **LG софтвер** за да потврдите дека сакате да префрлувате фајлови помеѓу microSD картичката на телефонот и компјутерот.

9. Телефонот држете го во исправена положба

Мобилниот телефон држете го вертикално, како што би држеле и обичен телефон. LG-P700 има внатрешна антена. Внимавајте да не ја изгребете или оштетите задната страна на телефонот, бидејќи тоа може да влијае врз функционирањето.

Додека започнувате/примате повици или испраќате/примате податоци, избегнувајте да го држите долниот дел од телефонот каде што се наоѓа

антената. Тоа може да влијае на квалитетот на повикот.

10. Кога екранот ќе се "замрзне"

Ако екранот се "замрзне" или телефонот не реагира кога се обидувате да ракувате со него:

Отстранете ја батеријата, повторно вметнете ја, а потоа вклучете го телефонот.

ИЛИ

Притиснете и задржете го копчето за

напојување/заклучување 10 секунди за да го исклучите телефонот.

Ако телефонот сè уште не работи, обратете се до центарот за услуги.

Запознавање со вашиот телефон

Компоненти на уредот

Слушалка

Објектив на фотоапарат

Сензор за оддалеченост


Копче за почетен екран

Враќање на почетниот екран од кој било екран.

Копче за назад



Враќање на претходниот екран.
Излез од апликација по нејзиното користење.

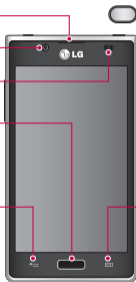

Копче за напојување/
заклучување

- Вклучете/исклучете го телефонот со притиснување и задржување на ова копче.
- Притиснете кратко за заклучување/отклучување на екранот.

Копче за мени



- Проверете кои опции се достапни.

ЗАБЕЛЕШКА: Сензор за оддалеченост

При примањето и започнувањето на повици, сензорот за близина автоматски го исклучува задното осветлување и го заклучува екранот на допир кога телефонот е доближен до увото. Со ова се продолжува траењето на батеријата и се спречува случајното активирање на екранот на допир за време на повиците.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Поставување на тежок предмет врз телефонот или седењето врз него може да го оштети LCD екранот и функциите на екранот осетлив на допир. Не прекривајте го LCD сензорот за оддалеченост со заштитен слој. Тоа би можело да предизвика неправилна работа на сензорот.

Запознавање со вашиот телефон

Копче за напојување/заклучување

Приклучок за
слушалки

Полнач/USB влез

Микрофон

Копчиња за јачина на звук

- На почетниот екран: Контрола на јачина на звук на своно.
- За време на повик: Контрола на јачина на звук на слушалка.
- При репродукција на песна: Континуирана контрола на јачина на звук.



Објектив на фотоапарат

Отвор за microSD картичка


Капаче на батеријата

Блиц

Отвор за SIM
картичка


Звучник

Батерија

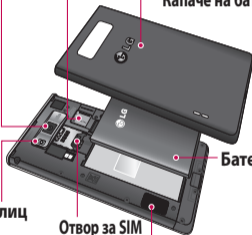

Фотоапарат

Основни информации за визирот

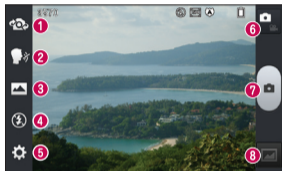

- 1 Замени фотоапарат** – Префрлување помеѓу задниот и предниот објектив.
- 2 Бленда со насмевка** – Кажете Насмевнете се кога сте подготвени да снимите фотографија.
- 3 Режим на снимање** – Изберете помеѓу **Нормално**, **Панорама** или **Континуирано снимање**.
- 4 Блиц** – Поставете на Исклучено / Вклучено / Автоматски.
- 5 Поставки** – Допрете ја оваа икона за да се отвори менито Поставки.
- 6 Видео режим** – Допрете ја оваа икона за префрлување во режим на видео.
- 7 Снимање на фотографија**
- 8 Галерија** – Допрете за приказ на последната снимена фотографија. Ви овозможува да пристапите до вашата галерија и да ги прегледате зачуваните фотографии во рамките на режимот за фотоапарат.

Видео камера

Основни информации за визирот




- 1 Замени фотоапарат** – Префрлување помеѓу задниот и предниот објектив.
- 2 Видео големина** – Допрете за поставување на големината (во пиксели) на видео записот кој го снимате.
- 3 Осветленост** – Со ова се одредува и контролира количеството на сончева светлина кое навлегува во видео записот.
- 4 Блиц** – Овозможува вклучување на блицот при снимање на фотографии на темни места.
- 5 Поставки** – Допрете ја оваа икона за да се отвори менито за поставки.
- 6 Режим на фотоапарат** – Допрете ја оваа икона за префрлување во режим на фотоапарат.
- 7 Започни снимање**
- 8 Галерија** – Допрете за приказ на последниот снимен видео запис. Ви овозможува да пристапите до вашата галерија и да ги прегледате зачуваните видео записи во рамките на видео режимот.

LG уникатна функција

QuickMemo

QuickMemo ви овозможува да креирате белешки и да правите снимки на моменталната слика од екранот.

Снимајте ги екраните, цртајте врз нив и споделувајте ги со семејството и пријателите со помош на функцијата QuickMemo.

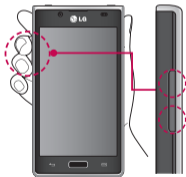


- 1** Влезете во екранот на **QuickMemo** со истовремено притиснување во траење од една секунда на копчињата за зголемување и намалување на јачината на звукот на екранот кој сакате да го снимите.


LG уникатна функција


ИЛИ



Или пак, допрете и повлечете ја надолу статусната лента и допрете .

2 Изберете ја саканата мени опција помеѓу **Тип на пенкало**, **Боја**, **Бришач** и креирајте ја белешката.

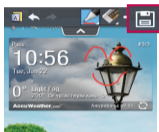







- 3 Допрете  на менито за уредување и изберете за зачувување на белешката со тековниот екран. За излез од функцијата QuickМето во кој било момент, допрете го копчето Назад.

ЗАБЕЛЕШКА: При употреба на QuickMenu функцијата, ве молиме користете ги врвовите на прстите. Немојте да ги користите ноктите.

Користење на опциите за QuickМето

При употреба на QuickMenu функцијата, ќе можете на едноставен начин да ги користите опциите за QuickMenu.

LG уникатна функција

-  – Изберете дали сакате да се користи екранот за заднина или не.
-  – Поништи или Повтори.
-  – Изберете тип на пенкало и боја.
-  – Избришете ја штотуку креираната прибелешка.
-  – Испратете или споделете ја тековната QuickМето белешка со други лица.
-  – Зачувајте ја прибелешката со тековниот екран.

Прегледување на зачуваните QuickМето белешки

Одете во **Галерија** и изберете го QuickМето албумот.