



PORTUGUÊS
ENGLISH

Informações gerais

<Centro de informações a clientes LG>

+351-808-78-5454

* Certifi que-se de que o número está correcto antes de fazer uma chamada.

Manual do Utilizador

LG-P700

MFL67843723 (1.0)

www.lg.com



CE 0168 

Wi-Fi (WLAN)

Este equipamento pode ser utilizado em todos os países europeus.

A WLAN pode ser utilizada na UE sem restrições em espaços interiores, mas não pode ser utilizada em espaços exteriores em França, na Rússia e na Ucrânia.



PORTUGUÊS

Manual de utilização **LG-P700**

Este manual permite-lhe iniciar-se na utilização do seu telefone.

- Parte do conteúdo deste manual poderá apresentar diferenças em relação ao seu telefone, dependendo do software e do seu fornecedor de serviços.
- Este telefone não é adequado para pessoas com problemas visuais devido ao teclado de ecrã táctil.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. LG e o logótipo LG logo são marcas registadas do Grupo LG e suas entidades relacionadas. Todas as outras marcas registadas são propriedade dos seus respectivos proprietários.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ e Play Store™ são marcas comerciais da Google, Inc.



Conteúdo

Directrizes para uma utilização segura e eficiente.....	6	Personalizar o ecrã inicial.....	49
Conhecer o seu telefone	21	Voltar a aplicações utilizadas recentemente	50
Componentes do dispositivo	35	Gaveta de notificação.....	51
Instalar o cartão SIM e a bateria	38	Visualizar a barra de estado.....	52
Carregar o seu telefone.....	40	Teclado no ecrã	56
Utilizar o cartão de memória	41	Introduzir letras acentuadas.....	57
Bloquear e desbloquear o ecrã	44	Configurar a Conta Google.....	58
Proteger o ecrã de bloqueio.....	45	Ligação a redes e dispositivos	60
O seu ecrã inicial	47	Wi-Fi.....	60
Sugestões relativamente ao ecrã táctil	47	Ligar a Redes Wi-Fi.....	60
Início.....	48	Bluetooth.....	62
		Partilhar a ligação de dados do telefone ...	64

Alterar o nome ou tornar o seu ponto de acesso portátil	66	Contactos.....	82
Activar Wi-Fi Direct para partilha através de SmartShare	68	Procurar um contacto.....	82
Utilizar o Smart Share.....	69	Adicionar um novo contacto	82
Chamadas.....	75	Contactos favoritos	83
Fazer uma chamada	75	Mover contactos do dispositivo antigo para o novo	84
Fazer chamadas para os seus contactos ..	75	Mensagens	85
Atender e rejeitar uma chamada.....	76	Enviar uma mensagem.....	85
Ajustar o volume da chamada.....	76	Caixa encadeada	86
Fazer uma segunda chamada.....	77	Utilizar ícones emotivos	87
Ver o seu registo de chamadas.....	78	Alterar as suas definições de mensagem..	87
Definições de chamadas	78	E-mail	88
		Gerir uma conta de e-mail.....	88

Conteúdo

Ecrã de conta de e-mail	89	Ajustar o volume durante a visualização de um vídeo	102
Trabalhar com pastas de contas	89	Função única da LG	103
Compor e enviar e-mail	90	QuickMemo	103
Câmara	92	LG SmartWorld	107
Conhecer o ecrã da câmara.....	92	Como aceder ao LG SmartWorld no seu telefone.....	107
Tirar uma fotografia rápida	93	Como utilizar o LG SmartWorld	108
Depois de tirar a fotografia	93	Multimédia.....	110
Utilizar as definições avançadas.....	95	Galeria	110
Câmara de vídeo.....	99	Música.....	110
Conhecer o ecrã da câmara.....	99	Transferir ficheiros de música através de dispositivos de armazenamento USB em massa.....	111
Gravar um vídeo curto.....	100		
Após filmar um vídeo	100		
Utilizar as definições avançadas.....	101		

Reproduzir uma música.....	111	Opções de utilização	122
Rádio FM.....	114	Definições.....	123
Procurar estações.....	114	REDES SEM FIOS E OUTRAS.....	123
NFC	116	DISPOSITIVO.....	127
Utilitários	118	PESSOAL	131
Configurar o seu alarme	118	SISTEMA.....	134
Utilizar a sua calculadora.....	118	Actualização do software do telefone	135
Adicionar um evento ao calendário.....	119	DivX Mobile	138
Polaris Office 4	120	Acessórios	140
A Web.....	121	Resolução de problemas	141
Internet	121		
Utilizar a barra de ferramentas da Web...	121		

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Leia estas simples orientações. O incumprimento destas orientações básicas pode dar origem a situações perigosas ou ilegais.

Exposição a energia de radiofrequência

Informações sobre a exposição a ondas de rádio e a Velocidade Específica de Absorção (SAR).

Este telemóvel do modelo LG-P700 foi concebido em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis

relativamente à exposição a ondas de rádio. Estes requisitos baseiam-se em directrizes científicas, que incluem margens de segurança concebidas para garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da sua idade e estado de saúde.

- As directrizes da exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medição conhecida como Velocidade Específica de Absorção, ou SAR. Os testes de SAR realizam-se utilizando métodos normalizados com o telemóvel a transmitir

ao seu mais alto nível de potência certificada em todas as bandas de frequência utilizadas.

- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de SAR dos vários modelos de telefones LG, todos eles foram concebidos de forma a cumprir às directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.
- O limite de SAR recomendado pela International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) é de 2 W/kg em média por 10 g de tecido.
- O valor mais alto de SAR para este modelo de telefone para utilização ao ouvido é de 0,762 W/kg (10 g) e, quando utilizado junto ao corpo, é de 0,534 W/kg (10 g).
- Este dispositivo cumpre todos os requisitos de exposição a RF, sempre que utilizado normalmente junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 1,5 cm do corpo. Sempre que utilizar uma bolsa, um clip para o cinto ou um suporte para transportar o equipamento junto ao corpo, estes não deverão conter metal e devem manter o equipamento a pelo

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

menos 1,5 cm de distância do corpo. Para transmitir ficheiros de dados ou mensagens, este dispositivo necessita de uma ligação de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão de ficheiros de dados ou de mensagens pode ser retardada até que esta ligação se encontre disponível. Certifique-se de que as instruções de distância mínima referidas são observadas até que esteja concluída a transmissão.

Cuidados e manutenção do produto

ATENÇÃO

Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados para utilização com este modelo de telefone específico. A utilização de quaisquer outros tipos pode invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao telefone e pode ser perigoso.

- Não desmonte esta unidade. Leve-a a um técnico qualificado da assistência quando necessitar de ser reparada.

- Os serviços de reparação durante a vigência da garantia poderão incluir, ao critério da LG, peças ou placas de substituição, novas ou recondicionadas, sob a condição de que as suas funcionalidades sejam idênticas às das peças que são substituídas.
- Mantenha a unidade afastada de quaisquer equipamentos eléctricos como televisores, rádios e computadores pessoais.
- A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como irradiadores ou fogões.
- Não deixe cair.
- Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou choques.
- Desligue o telefone em qualquer área onde seja obrigatório por regulamentações especiais. Por exemplo, não utilize o telefone em hospitais, pois pode afectar dispositivos médicos sensíveis.
- Não manuseie o telefone com as mãos molhadas enquanto está a ser carregado. Pode provocar choques eléctricos e danificar gravemente o seu telefone.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

- Não carregue o telefone próximo de material inflamável, pois o equipamento pode aquecer e originar perigo de incêndio.
- Utilize um pano seco para limpar o exterior da unidade (não utilize solventes como benzina, diluente ou álcool).
- Não carregue o telefone sempre que este estiver em bolsas.
- Deverá carregar o telefone numa área bem ventilada.
- Não sujeite esta unidade a fumo ou pó excessivo.
- Não mantenha o telemóvel próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte; pode afectar as informações existentes nas bandas magnéticas.
- Não toque no ecrã com objectos pontiagudos, pois poderá danificar o telefone.
- Não exponha o telefone a líquidos ou humidade.
- Utilize os acessórios, como por exemplo auriculares, com cuidado. Não toque na antena desnecessariamente.

- Não utilize, toque nem tente retirar ou reparar vidro partido, lascado ou rachado. Os danos no ecrã de vidro causados por uma utilização incorrecta ou abusiva não são abrangidos pela garantia.
- O telemóvel é um dispositivo electrónico que gera calor durante o seu normal funcionamento. O contacto directo e excessivamente prolongado com a pele na ausência de ventilação adequada poderá causar desconforto ou queimaduras ligeiras. Por isso, tenha cuidado com o seu manuseamento durante ou imediatamente após a sua utilização.

Funcionamento eficiente do telemóvel

Dispositivos electrónicos

Todos os telemóveis podem sofrer interferências que podem afectar o seu desempenho.

- Não utilize o telefone próximo de equipamento médico sem pedir autorização. Evite colocar o telefone junto a pacemakers, por exemplo no bolso da camisa.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

- Alguns aparelhos podem interferir com os telemóveis.
- Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.

Segurança na estrada

Verifique a legislação e as disposições regulamentares relativamente à utilização de telemóveis nas áreas onde conduz.

- Não segure no telemóvel enquanto conduz.
- Preste total atenção à condução.
- Encoste e estacione antes de fazer ou atender uma chamada, se assim o exigirem as condições de condução.
- A energia de RF pode afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo, tais como o auto-rádio ou o dispositivo de segurança.
- Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não o obstrua com dispositivo sem fios instalado ou portátil. Poderá originar falhas no airbag ou provocar danos graves devido a um desempenho inadequado.

- Se estiver a ouvir música no exterior, certifique-se de que o volume se encontra num nível razoável, de modo a perceber o que se passa à sua volta. Este aspecto é especialmente importante próximo de estradas.

Evite provocar danos auditivos



Para prevenir potenciais danos auditivos, evite níveis de volume elevados por longos períodos de tempo.

Poderá provocar danos auditivos se estiver exposto a sons de volume elevado, por longos períodos de tempo. Recomendamos, por isso, que não ligue ou desligue o telefone junto ao ouvido. Também recomendamos a utilização de volumes de música e de chamadas de acordo com um nível razoável.

- Ao utilizar auscultadores, diminua o volume se não conseguir ouvir as pessoas a falar perto de si ou se a pessoa ao seu lado conseguir ouvir o som dos auscultadores.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

NOTA: O excesso de volume de som dos auriculares e auscultadores pode provocar a perda de audição.

Peças de vidro

Algumas peças do seu telefone são constituídas por vidro. Este vidro poderá partir-se se deixar cair o seu telefone numa superfície rígida ou se sofrer um impacto significativo. Se o vidro partir, não lhe toque nem tente retirá-lo. Não utilize o seu telemóvel até que o vidro seja substituído por um centro de assistência autorizado.

Área de explosão

Não utilize o telefone em locais onde estejam a decorrer explosões. Respeite as regulamentações e siga eventuais regulamentações ou regras.

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não utilize o telefone em postos de abastecimento.
- Não utilize próximo de combustíveis ou produtos químicos.

- Não transporte ou guarde gases inflamáveis, líquidos ou explosivos no compartimento do seu veículo onde se encontra o telefone e os seus acessórios.

A bordo de aviões.

Os dispositivos sem fios podem provocar interferências em aviões.

- Desligue o seu telefone antes de embarcar num avião.
- Não o utilize em terra sem autorização da tripulação.

Crianças

Mantenha o telefone num local seguro, fora do alcance das crianças. Inclui peças pequenas que, se desprendidas, podem resultar em risco de sufocação.

Chamadas de emergência

A chamada de emergência pode não estar disponível em todas as redes móveis. Portanto, nunca deve depender apenas do telefone para as chamadas de emergência. Verifique junto do seu fornecedor de serviços local.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Informações e cuidados com a bateria

- Não precisa de descarregar completamente a bateria antes de a recarregar. Ao contrário de outros sistemas de baterias, não existe qualquer efeito de memória que possa comprometer o desempenho da bateria.
- Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores LG foram concebidos para maximizar a vida da bateria.
- Não desmonte ou provoque curto-circuitos na bateria.
- Mantenha os contactos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria quando esta deixar de ter um desempenho aceitável. A bateria pode ser recarregada centenas de vezes antes de precisar de a substituir.
- Carregue a bateria caso não tenha sido utilizada por um longo período de tempo, para maximizar a sua capacidade.

- Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol nem o utilize em condições de grande humidade, tais como na casa de banho.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode deteriorar o desempenho da bateria.
- A substituição da bateria por um tipo de bateria incorrecto poderá originar o risco de explosão.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante. Faça a reciclagem sempre que possível. Não coloque as baterias usadas junto com o lixo doméstico.
- Se precisar de substituir a bateria, leve-a ao centro de assistência ou revendedor autorizado da LG Electronics mais próximo para obter ajuda.
- Desligue sempre o carregador da tomada quando o telefone estiver totalmente carregado, para evitar o consumo desnecessário do carregador.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

- A duração real da bateria dependerá da configuração de rede, definições do produto, padrões de utilização, das condições ambientais e da bateria.
- Certifique-se de que objectos afiados, tais como dentes ou garras de animais, não entram em contacto com a bateria. Poderá causar incêndios.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Pelo presente documento, a LG Electronics declara que este **LG-P700** se encontra em conformidade com os requisitos essenciais e as disposições relevantes da directiva **1999/5/CE**.

Poderá encontrar uma cópia da Declaração de Conformidade em <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Agência de contacto para a conformidade deste produto:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Temperatura ambiente

Máx.: +50 °C (a descarregar),
+45 °C (a carregar)

Mín.: -10 °C

Aviso: software de código aberto

Para obter o respectivo código fonte de GPL, LGPL, MPL e outras licenças de código aberto, visite <http://opensource.lge.com/>

Todos os termos, rejeições de responsabilidade e avisos referidos estão disponíveis para transferência com o código fonte.



Eliminação do seu equipamento antigo

- 1** A apresentação deste símbolo do contentor do lixo com uma cruz junto a um produto significa que o mesmo se encontra abrangido pela Directiva Comunitária 2002/96/EC.
- 2** Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados em separado e não juntamente com os resíduos municipais, através de infra-estruturas de recolha selectiva, definidas pelas autoridades estatais ou locais.
- 3** A eliminação correcta do seu equipamento antigo ajuda a prevenir potenciais efeitos para o ambiente e para a saúde humana.
- 4** Para informações mais detalhadas acerca da eliminação do seu dispositivo usado, contacte as autoridades locais, os serviços de recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o produto.



Eliminação de baterias/acumuladores usados

- 1** A apresentação deste símbolo do contentor do lixo com uma cruz junto à bateria/aos acumuladores do produto significa que o mesmo se encontra abrangido pela Directiva Comunitária 2006/66/EC.
- 2** Este símbolo pode estar acompanhado dos símbolos químicos do mercúrio (Hg), cádmio (Cd) ou chumbo (Pb) se a bateria contiver mais do que 0,0005% de mercúrio, 0,002% de cádmio ou 0,004% de chumbo.
- 3** Todas as baterias/acumuladores devem ser eliminados em separado e não juntamente com os resíduos municipais, através de infra-estruturas de recolha selectiva, definidas pelas autoridades estatais ou locais.
- 4** A eliminação adequada das baterias/acumuladores antigos ajuda a prevenir potenciais efeitos negativos para o ambiente e para a saúde humana e dos animais.
- 5** Para informações mais detalhadas acerca da eliminação de baterias/acumuladores usados, contacte as autoridades locais, os serviços de recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o produto.

Conhecer o seu telefone

Antes de começar a utilizar o telefone, leia o seguinte!


Verifique se quaisquer problemas que tenha encontrado com o seu telefone são descritos nesta secção, antes de levar o telefone à assistência ou ligar para um representante da assistência.

1. Memória do telefone

Quando o espaço disponível na memória do seu telefone é inferior a 10%, o seu telefone não poderá receber mensagens novas. Precisa de verificar a memória do telefone e

eliminar alguns dados, tais como aplicações ou mensagens, de modo a libertar mais espaço de memória.

Para desinstalar aplicações:

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > **Aplicações** na categoria DISPOSITIVO.
- 2 Quando forem apresentadas todas as aplicações, percorra-as e seleccione a aplicação que pretende desinstalar.
- 3 Toque em **Uninstall** (Desinstalar).

Conhecer o seu telefone


2. Optimizar a duração da bateria

Prolongue a vida útil da sua bateria entre carregamentos desligando funções que não precisa de executar constantemente em segundo plano. Pode monitorizar como as aplicações e os recursos do sistema consomem a carga da bateria.

Prolongar a vida útil da bateria do seu telefone:

- Desligue as comunicações de rádio que não esteja a utilizar. Se não estiver a utilizar o Wi-Fi, Bluetooth ou o GPS, desligue estas opções.
- Reduza o brilho do ecrã e defina um limite de tempo mais curto para o ecrã.
- Desligue a sincronização automática para o Gmail™, Calendário, Contactos e outras aplicações.
- Algumas aplicações que transferiu podem reduzir a carga da bateria.

Para verificar o nível de carga da bateria:

- Toque em  > separador **Aplicações**
> **Definições** > **Sobre o telefone** na categoria SISTEMA > **Bateria**

O estado (se se encontra em carregamento ou não) e a carga (percentagem de carregamento) da bateria são apresentados no topo do ecrã.

Para monitorizar e controlar a utilização da carga da bateria:

- Toque em  > separador **Aplicações**
> **Definições** > **Economia de Energia**
em DISPOSITIVO > **Uso da bateria**, em INFORMAÇÕES DA BATERIA

O tempo de utilização da bateria é apresentado na parte superior do ecrã. Indica quanto tempo passou desde a última vez que ligou o seu telefone a uma fonte de alimentação ou, se estiver actualmente ligado, há quanto tempo o seu telefone esteve a utilizar a carga da bateria. O

Conhecer o seu telefone

ecrã apresenta as aplicações ou serviços que utilizam a carga da bateria, sendo apresentados por ordem decrescente de maior utilização.

3. Utilizar pastas

Pode juntar vários ícones de aplicações numa pasta. Arraste um ícone de aplicação para cima de outro num ecrã inicial para juntar os dois ícones.

NOTA: depois de abrir uma aplicação, é geralmente possível ajustar as definições seleccionando itens do respectivo ícone de Menu próximo do topo ou fundo do ecrã.

4. Antes de instalar uma aplicação de código aberto e um SO

ATENÇÃO

Se pretender instalar e utilizar um SO diferente do fornecido pelo fabricante, poderá provocar anomalias no seu telefone. Além disso, o seu telefone deixa de estar abrangido pela garantia.

ATENÇÃO

Para proteger o seu telefone e os dados pessoais, transfira aplicações apenas de fontes fidedignas, como a Play Store™. Se existirem aplicações instaladas de forma incorrecta no telefone, este pode não funcionar normalmente ou poderão ocorrer erros graves. Deverá desinstalar todas essas aplicações e todos os dados e definições associados do telefone.

Conhecer o seu telefone

5. Utilizar a reinicialização total (Reinicialização de fábrica)

Caso seja necessário repor o seu telefone para o estado original, utilize a reinicialização total para o reinicializar.

- 1 Quando o telefone estiver desligado, prima continuamente as **teclas de Diminuição de volume e Liga/Desliga** utilizando a mão esquerda.

- 2 Quando o LED na parte inferior do telefone se acender, toque continuamente na **tecla Menu** utilizando a mão direita. É necessário que o faça imediatamente, antes de ser apresentado o logótipo LG no ecrã. Certifique-se de que mantém as teclas de diminuição de volume e Ligar e Desligar premidas com a mão esquerda. Depois, solte a tecla Ligar e Desligar assim que iniciar a vibração.

- 3 Quando o logótipo LG for apresentado no ecrã, mantenha as teclas premidas durante cerca de 2 segundos e, em seguida, solte-as todas em simultâneo, antes de este desaparecer.

Deixe o telefone em repouso durante, pelo menos, um minuto enquanto este efectua a reinicialização total. Depois, poderá voltar a ligar o telefone.

Atenção: Se efectuar uma reinicialização total, todos os dados e as aplicações de utilizador serão eliminados. Não será possível voltar atrás. Lembre-se de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes antes de efectuar a reinicialização total.

Conhecer o seu telefone


6. Abrir e alternar entre aplicações



É fácil realizar várias tarefas simultaneamente com o Android, pois pode manter mais do que uma aplicação em execução ao mesmo tempo. Não é preciso sair de uma aplicação antes de abrir outra. Utilize e alterne entre várias aplicações abertas. O Android gere todas as aplicações, parando e iniciando-as conforme necessário, para assegurar que as aplicações em espera não consomem recursos desnecessariamente.

Para regressar à visualização da lista de aplicações utilizadas recentemente:

Basta premir continuamente a tecla **Início**.

Para parar aplicações:

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > **Aplicações** > **Em execução**
- 2 Percorra a lista, toque na aplicação pretendida e toque em **Parar** para parar a aplicação.

NOTA: para realizar várias tarefas simultaneamente, prima a tecla Início  para passar para outra aplicação enquanto utiliza uma aplicação. Esta acção não impede a execução da aplicação anterior em segundo plano no dispositivo. Certifique-se de que toca na tecla Voltar  para sair de uma aplicação depois de a utilizar.

7. Instalação do software do PC (LG PC Suite)

A aplicação para PC "LG PC Suite" é um programa que o ajuda a ligar o seu dispositivo a um PC através de um cabo USB e Wi-Fi. Uma vez efectuada a ligação, pode utilizar as funções do seu dispositivo a partir do seu PC.

Com a sua aplicação para PC "LG PC Suite", pode...

- Gerir e reproduzir o seu conteúdo multimédia (música, filmes, imagens) no seu PC.

Conhecer o seu telefone

- Enviar conteúdo multimédia para o seu dispositivo.
- Sincronizar dados (compromissos, contactos, favoritos) no seu dispositivo e PC.
- Criar uma cópia de segurança das aplicações no seu dispositivo.
- Actualizar os softwares no seu dispositivo.
- Criar uma cópia de segurança e restaurar o dispositivo.
- Reproduzir conteúdo multimédia do seu PC a partir de outro dispositivo.

- Criar uma cópia de segurança e editar as notas no dispositivo

NOTA: pode utilizar o menu de Ajuda da aplicação para saber como utilizar a sua aplicação para PC "LG PC Suite".

Instalação da aplicação para PC "LG PC Suite"

A aplicação para PC "LG PC Suite" pode ser transferida a partir da página da LG.

- 1 Aceda a www.lg.com e seleccione um país à sua escolha.

- 2 Aceda a **Assistência > ASSISTÊNCIA A TELEMÓVEIS > Telemóveis LG >** Seleccione o modelo (LG-P700).
- 3 Clique em **PC SYNC** a partir de **MANUAIS E TRANSFERÊNCIA** e, a seguir, clique em **TRANSFERIR** para transferir o software do PC "LG PC Suite".

Requisitos do sistema para o software para PC "LG PC Suite"

- SO: Windows XP (Service pack 3) de 32 bits, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

- CPU: processador de 1 GHz ou superior
- Memória: 512 MB de RAM ou superior
- Placa gráfica: resolução de 1024 x 768, cor de 32 bits ou superior
- HDD: 500 MB de espaço livre ou mais na unidade de disco rígido (poderá ser necessário mais espaço livre na unidade de disco rígido dependendo do volume de dados guardados.)
- Software necessário: controladores integrados LG

Conhecer o seu telefone

NOTA: controlador de USB integrado LG

O controlador de USB integrado LG é necessário para ligar um dispositivo LG e um PC; é instalado automaticamente quando o software para PC "LG PC Suite" é instalado.

8. Sincronizar o seu telefone com um computador através de USB

NOTA: para sincronizar o telefone com o PC utilizando o cabo USB, é necessário instalar o LG PC Suite no PC.

Para instalar o LG PC Suite, consulte as páginas anteriores.

- 1** Utilize o cabo USB para ligar o telefone a uma porta USB do computador. Uma vez efectuada a ligação, receberá uma notificação a informar que a ligação USB foi efectuada.

- 2 Abra a gaveta de notificação e toque em USB ligado.
- 3 Toque em **Software da LG** para confirmar que pretende transferir ficheiros entre o cartão microSD do telefone e o computador.

9. Segure o telefone na vertical

Segure o telemóvel na vertical, como segura num telefone normal. O LG-P700 possui uma antena interna. Tenha cuidado para não riscar ou danificar a parte de trás do telefone, porque isso pode afectar o desempenho.

Ao efectuar/receber chamadas ou ao enviar/receber dados, evite segurar na parte inferior do telefone onde se encontra localizada a antena. Deste modo poderá afectar a qualidade da chamada.

Conhecer o seu telefone

10. Quando o ecrã bloqueia

Se o ecrã bloquear ou o telefone não responder quando o tentar utilizar:

Remova a bateria, insira-a novamente e, em seguida, ligue o telefone.

OU

Prima continuamente a tecla **Power/Lock (Ligar e Desligar/Bloquear)** durante 10 segundos para desligar.

Se, mesmo assim, não funcionar, contacte o centro de assistência.

Componentes do dispositivo

Auricular

Objectiva da câmara

Sensor de proximidade


Tecla Início

Regressa ao ecrã inicial a partir de qualquer ecrã.

Tecla Voltar



Volta para o ecrã anterior.
Sai de uma aplicação depois de a utilizar.

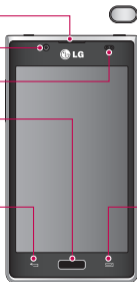

Tecla Ligar/Desligar/Bloquear

- Ligar e desligar o telefone mantendo premida esta tecla.
- Prima ligeiramente para bloquear/desbloquear o ecrã.

Tecla Menu



- Verifique que opções estão disponíveis.



Conhecer o seu telefone

OBSERVAÇÃO: sensor de proximidade

Quando recebe ou efectua chamadas, o sensor de proximidade desliga automaticamente a retroiluminação e bloqueia o ecrã táctil ao detectar que o telefone está junto ao seu ouvido. Isto prolonga a vida útil da bateria e impede que o ecrã táctil seja activado acidentalmente durante as chamadas.

ATENÇÃO

Se colocar um objecto pesado sobre o telefone ou se se sentar sobre ele, pode danificar o LCD e a funcionalidade do ecrã táctil. Não cubra o sensor de proximidade do LCD com película de protecção. Isso poderá causar avarias no sensor.

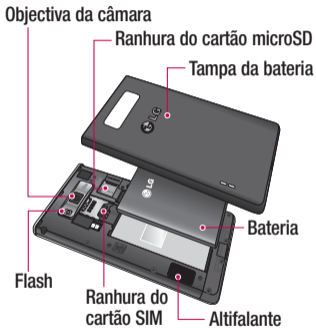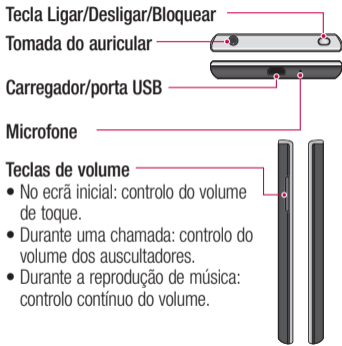


Conhecer o seu telefone

Instalar o cartão SIM e a bateria


Antes de começar a utilizar o seu novo telefone, é necessário configurá-lo. Para inserir o cartão SIM e a bateria:

- 1 Para remover a tampa da bateria, segure firmemente o telefone com uma mão. Com a outra mão, levante a tampa da bateria com o seu polegar conforme ilustrado na figura.


NOTA: coloque o polegar no orifício da porta USB e levante a tampa da bateria.

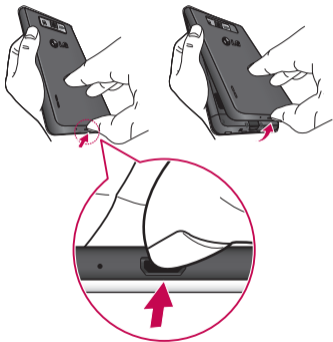

- 2** Insira o cartão SIM no respectivo compartimento. Certifique-se de que a zona de contactos dourados do cartão está virada para baixo.

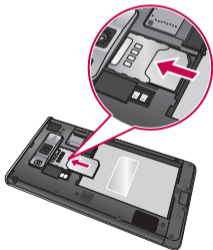

- 3** Introduza a bateria alinhando os contactos dourados do telefone e da bateria (1) e pressionando-a para baixo até ficar encaixada (2).

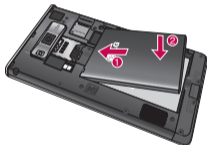


Conhecer o seu telefone

- 4 Alinhe a tampa da bateria sobre o compartimento da mesma (1) e pressione-a até ficar encaixada (2).



Carregar o seu telefone

O conector do carregador encontra-se na parte inferior do telefone. Introduza o carregador e ligue-o a uma tomada eléctrica.

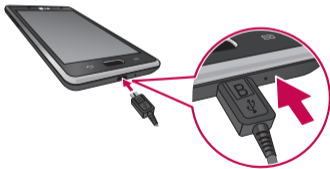

NOTA: na primeira vez, a bateria deve ser totalmente carregada para melhorar a sua vida útil.

NOTA: não abra a tampa da bateria durante o carregamento do seu telefone.

Utilizar o cartão de memória


Para inserir um cartão de memória:

Encaixe o cartão de memória na ranhura. Certifique-se de que a zona de contactos dourados está virada para baixo.

Para retirar o cartão de memória em segurança:

Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > **Armazenamento** em DISPOSITIVO > **Desmontar cartão SD.**

Conhecer o seu telefone

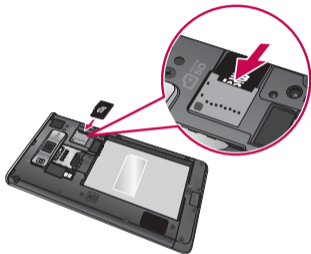

NOTA: o LG-P700 suporta cartões de memória de até 32 GB.


⚠ ATENÇÃO

Não insira ou remova o cartão de memória quando o telefone estiver ligado. Caso contrário, poderá danificar o cartão de memória, assim como o telefone, e os dados armazenados no cartão de memória poderão ficar corrompidos.

Para formatar o cartão de memória:

É possível que o seu cartão de memória já esteja formatado. Se não estiver, terá de formatá-lo antes de o utilizar.

NOTA: todos os ficheiros no seu cartão de memória são eliminados ao formatar o cartão.

- 1 No ecrã inicial, toque em  > separador **Aplicações** para abrir o menu.
- 2 Percorra a lista e toque em **Definições** > **Armazenamento**.

- 3 Toque em **Desmontar cartão SD**.
- 4 Toque em **Apagar cartão SD** > **Apagar cartão SD** > **Apagar tudo** e, de seguida, confirme a sua selecção.
- 5 Se definiu um padrão de bloqueio, introduza-o e seleccione **Apagar tudo**.

NOTA: se o cartão de memória tiver algum conteúdo, a estrutura de pastas pode ficar diferente depois da formatação, uma vez que todos os ficheiros serão eliminados.

Conhecer o seu telefone


Bloquear e desbloquear o ecrã

Se não utilizar o telefone durante algum tempo, o ecrã desliga-se e é bloqueado automaticamente. Isto ajuda a impedir inserções acidentais e economiza a energia da bateria.

Quando não estiver a utilizar o LG-P700, prima a **tecla Ligar e Desligar/Bloquear**  para bloquear o telefone.

Se se encontrarem programas em execução na altura em que definir o ecrã de bloqueio, estes poderão continuar em execução no modo Lock (Bloqueio). É recomendado que


encerre todos os programas antes de entrar no modo de bloqueio para evitar custos desnecessários (por exemplo, chamadas, acesso à Web e comunicações de dados).

Para activar o telefone, prima a **tecla Ligar e Desligar/Bloquear** . É apresentado o ecrã de bloqueio. Toque no ecrã de bloqueio e arraste-o em qualquer direcção para desbloquear o ecrã inicial. Será aberto o último ecrã que se encontrava a visualizar.

Proteger o ecrã de bloqueio

Pode bloquear o ecrã para que seja o único a desbloqueá-lo para aceder ao seu telefone.

Para definir um padrão de desbloqueio, PIN ou palavra-passe pela primeira vez:

- Toque em  > separador **Aplicações**
 - > **Definições** > **Ecrã de bloqueio**
 - > **Seleccionar bloqueio de ecrã** > **Deslizar, Nenhum, Padrão, PIN** ou **Palavra-passe**

NOTA:

Precauções a ter ao utilizar o padrão de bloqueio.

É muito importante que se lembre do padrão de desbloqueio que definiu. Não poderá aceder ao seu telefone se utilizar um padrão incorrecto 5 vezes. Tem 5 oportunidades para introduzir o seu padrão de desbloqueio, PIN ou palavra-passe. Se tiver esgotado as cinco oportunidades, pode tentar novamente passados 30 segundos.

Conhecer o seu telefone

Se não conseguir lembrar-se do seu padrão de desbloqueio:

Se iniciou sessão na sua conta Google no telefone mas introduziu incorrectamente o padrão 5 vezes, toque no botão Esqueci-me do padrão. Em seguida, irá ser-lhe pedido para iniciar sessão com a sua conta do Google para desbloquear o telefone.

Se não tiver criado uma conta no Google no telefone ou se se tiver esquecido dos dados da sua conta, terá de efectuar uma reinicialização total.

O seu ecrã inicial

Sugestões relativamente ao ecrã táctil

Aqui estão algumas sugestões sobre como navegar no seu telefone.

Tocar – Para seleccionar um menu/opção ou abrir uma aplicação, toque-lhe.

Tocar e manter – Para abrir um menu de opções ou agarrar num objecto que pretende mover, toque-lhe de forma contínua.

Arrastar – Para percorrer uma lista ou deslocar-se lentamente através dela, arraste através do ecrã táctil.

Percorrer – Para percorrer uma lista ou deslocar-se rapidamente, percorra ao longo do ecrã táctil (arraste rapidamente e liberte).

NOTA:

- Para seleccionar um item, toque no centro do ícone.
- Não exerça demasiada pressão; o ecrã táctil tem sensibilidade suficiente para sentir um toque leve, mas firme.
- Utilize a ponta do dedo para seleccionar a opção que deseja. Certifique-se de que não toca em quaisquer outras teclas.

O seu ecrã inicial

Início

Basta deslizar o dedo para a esquerda ou para a direita para visualizar os painéis. Pode personalizar os painéis com aplicações, downloads, widgets e imagens de fundo.

NOTA: algumas imagens de ecrã podem ser diferentes dependendo do seu operador.

No ecrã inicial, pode visualizar teclas de atalho na parte inferior do ecrã. As teclas de atalho fornecem um acesso fácil, com um único toque às funções mais utilizadas.




Toque no ícone **Phone (Telefone)** para activar o teclado de marcação táctil e efectuar uma chamada.



Toque em **Contactos** para abrir os contactos.



Toque no ícone **Messaging (Mensagens)** para aceder ao menu de mensagens. Aqui poderá criar uma nova mensagem.

 Toque no ícone **Aplicações** na parte inferior do ecrã. Pode então visualizar todas as aplicações que tem instaladas. Para abrir qualquer aplicação, basta tocar no ícone na lista de aplicações.

Personalizar o ecrã inicial


Pode personalizar o ecrã inicial adicionando aplicações, downloads, widgets ou imagens de fundo. Para uma maior comodidade na utilização do telefone, adicione os seus widgets preferidos ao ecrã inicial.

Para adicionar itens ao seu ecrã inicial:

- 1** Toque continuamente na parte em branco do ecrã inicial.
- 2** No menu Modo de adição, seleccione os itens que pretende adicionar. Os itens adicionados são apresentados no ecrã inicial.
- 3** Arraste-os para a localização pretendida e levante o dedo.

O seu ecrã inicial

Remover um item do ecrã inicial:

- **Ecrã inicial** > toque continuamente no ícone que pretende remover > arraste-o para 


SUGESTÃO! Para adicionar um ícone de aplicação ao ecrã Home (Início) a partir do menu Applications (Aplicações), mantenha premida a aplicação que pretende adicionar.

Voltar a aplicações utilizadas recentemente

- 1 Toque continuamente na tecla **Início**. É apresentada no ecrã uma caixa de diálogo de pop-up com ícones das aplicações utilizadas recentemente.
- 2 Toque num ícone para abrir a aplicação. Como alternativa, toque na tecla **Voltar** para regressar à aplicação actual.

Gaveta de notificação

A gaveta de notificação passa no topo do seu ecrã.

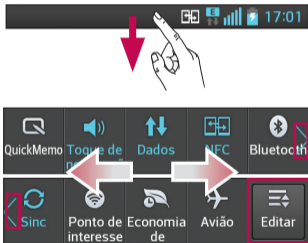

Toque e puxe para baixo a gaveta de notificação com o seu dedo.

Toque em  >  para gerir as Notificações. Aqui, pode verificar e gerir as opções de Perfis de som, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Contas e sincronização, Modo de voo, Rotação automática do ecrã, Economia de Dados activados, NFC, Ponto de acesso Wi-Fi ou QuickMemo portátil.





O seu ecrã inicial






Visualizar a barra de estado







A barra de estado utiliza ícones diferentes para apresentar informações sobre o telefone, tais como intensidade do sinal, mensagens novas, duração da bateria e ligações de dados e Bluetooth activas.





De seguida, apresentamos um quadro explicativo dos ícones que poderá ver na barra de estado.



Ícone	Descrição
	Sem cartão SIM
	Sem sinal
	Modo de voo
	Ligado a uma rede Wi-Fi

Ícone	Descrição
	A opção de economia de energia está ligada
	Auricular com fios
	Chamada em curso
	Chamada em espera
	Altifalante
	O microfone do telefone está desligado

Ícone	Descrição
	Chamada perdida
	Bluetooth está activado
	Aviso do sistema
	O alarme está definido
	Novo correio de voz
	O toque está silenciado

O seu ecrã inicial

Ícone	Descrição
	NFC está activado
	Modo de vibração
	Bateria totalmente carregada
	Bateria em carga
	O telefone está ligado ao PC através do cabo USB
	A transferir dados

Ícone	Descrição
	A fazer upload de dados
	O GPS está adquirir
	A receber dados de localização do GPS
	A sincronizar dados
	Novo correio do Gmail
	Nova mensagem instantânea do Google Talk

Ícone	Descrição
	Nova mensagem
	Música em reprodução
	Rádio FM activado em segundo plano
	A partilha de ligação por USB está activa
	O ponto de acesso Wi-Fi portátil está activo


Ícone	Descrição
	A partilha de ligação por USB e o ponto de acesso portátil estão ambos activos
	SmartShare activado
	A reproduzir música SmartShare
	Transferência concluída
	P2P está activado



O seu ecrã inicial

Teclado no ecrã


Também pode introduzir texto utilizando o teclado no ecrã. O teclado é apresentado automaticamente no ecrã quando necessita de introduzir texto. Para apresentar manualmente o teclado, basta tocar no campo de texto onde pretende introduzir texto.

Utilizar o teclado e introduzir texto

 Toque uma vez para colocar em maiúsculas a próxima letra que escrever. Toque duas vezes para colocar o texto em maiúsculas.

  Toque para mudar para o teclado numérico e de símbolos. Também pode tocar continuamente neste separador para visualizar o menu de Definições.

 Toque para introduzir um espaço.

 Toque para criar uma nova linha no campo de mensagens.

 Toque para eliminar o carácter anterior.

Introduzir letras acentuadas

Ao seleccionar Francês ou Espanhol como idioma de introdução de texto, pode introduzir os caracteres especiais franceses ou espanhóis (ex. "á").


Por exemplo, para inserir "á", toque continuamente na tecla "a" até a tecla de ampliação aumentar e apresentar caracteres de idiomas diferentes.


Em seguida, seleccione o carácter especial que pretende.

Configurar a Conta Google

Quando liga o telefone pela primeira vez, pode activar a rede, iniciar sessão na conta do Google e definir como pretende utilizar alguns serviços do Google.

Para configurar uma conta do Google:

- Inicie sessão numa conta do Google a partir do ecrã de configuração apresentado.
- OU**
- Toque em  > separador **Aplicações** > seleccione uma aplicação da Google, como o **Gmail** > seleccione **Novo** para criar uma conta nova.

Se tiver uma conta do Google, toque em **Existente**, introduza o seu endereço de e-mail e a palavra-passe e, de seguida, toque em .

Depois de configurar a sua conta do Google no telefone, este será sincronizado automaticamente com a sua conta do Google na Internet.

Os seus contactos, mensagens do Gmail, eventos do calendário e outras informações relativas a estas aplicações e serviços na Web são sincronizados com o seu telefone. (Isto depende das suas definições de

sincronização.)

Depois de iniciar sessão, pode utilizar o Gmail™ e beneficiar dos serviços do Google disponíveis no telefone.

Ligação a redes e dispositivos

Wi-Fi

A Wi-Fi permite utilizar o acesso à Internet de alta velocidade dentro da área de cobertura do ponto de acesso (PA) sem fios. Desfrute da Internet sem fios utilizando uma ligação Wi-Fi, sem quaisquer despesas adicionais.

Ligar a Redes Wi-Fi


Para utilizar Wi-Fi no seu telefone, tem de aceder a um ponto de acesso sem fios ou "hotspot". Alguns pontos de acesso encontram-se abertos e basta ligar-se

a eles. Outros encontram-se ocultos ou utilizam funcionalidades de segurança; deve configurar o telefone para poder estabelecer ligação aos mesmos.

Desligue o Wi-Fi quando não o utilizar para aumentar a duração da bateria.

NOTA: se não se encontrar numa zona de Wi-Fi ou o Wi-Fi estiver definido como **Desligado**, a sua operadora móvel poderá aplicar taxas adicionais pelo uso de dados através da rede móvel.

Activar o Wi-Fi e efectuar ligação a uma rede Wi-Fi

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > **Wi-Fi** em REDES SEM FIOS E OUTRAS
- 2 Defina o **Wi-Fi** como **Ligado** para o activar e iniciar a pesquisa de redes Wi-Fi disponíveis.
- 3 Toque novamente no menu Wi-Fi para ver uma lista de redes Wi-Fi activas e disponíveis.
 - As redes seguras são indicadas por um ícone de bloqueio.

- 4 Toque numa rede para se ligar a ela.
 - Se a rede estiver aberta, ser-lhe-á pedido que confirme que pretende estabelecer ligação a essa rede tocando em **Ligar**.
 - Se a rede estiver protegida, irá ser-lhe pedido que introduza uma palavra-passe ou outras credenciais. (Pergunte ao administrador da sua rede quanto aos detalhes)

Ligação a redes e dispositivos

- 5 A barra de estado apresenta ícones que indicam o estado de Wi-Fi.

Bluetooth

Pode utilizar o Bluetooth para enviar dados executando uma aplicação correspondente, não a partir do menu Bluetooth como na maioria dos outros telemóveis.

SUGESTÃO! Com o LG-P700, pode desfrutar da tecnologia Bluetooth de alta velocidade.

Se o dispositivo com o qual pretende efectuar partilhas também for compatível com Bluetooth de alta velocidade, os ficheiros serão transferidos automaticamente através da rede de alta velocidade. Para poder utilizar a transferência de dados através de Bluetooth de alta velocidade, certifique-se de que a definição Wi-Fi se encontra OFF (DESACTIVADA) nos dispositivos antes da utilização. As definições de Bluetooth de alta velocidade podem variar, consoante o dispositivo. Consulte o seu fornecedor de serviços para saber mais sobre as definições do dispositivo.

Ligar o Bluetooth e emparelhar o telefone com um dispositivo Bluetooth

Antes de o ligar, deve emparelhar o seu dispositivo com outro dispositivo.

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > Defina **Bluetooth** como **Ligado** em REDES SEM FIOS E OUTRAS
- 2 Toque novamente no menu **Bluetooth**.
O seu telefone procura e apresenta os ID de todos os dispositivos Bluetooth disponíveis. Se o dispositivo com o qual pretende emparelhar não estiver na lista, certifique-se de que o dispositivo

pretendido está definido como detectável e toque novamente em **Pesquisa de dispositivos**.

- 3 Escolha o dispositivo com o qual pretende emparelhar na lista.

Quando o emparelhamento é efectuado com sucesso, o dispositivo estabelece ligação com o dispositivo.

Enviar imagens através de Bluetooth

- 1 Seleccione uma **Imagem** >  > **Bluetooth**

Ligação a redes e dispositivos

- 2 Verifique se o **Bluetooth** se encontra **ACTIVADO** e, em seguida, seleccione **Pesquisa de dispositivos**.
- 3 Seleccione, na lista, o dispositivo para o qual pretende enviar dados.

Partilhar a ligação de dados do telefone

A partilha de ligação por USB e o ponto de acesso Wi-Fi portátil são excelentes opções quando não existem ligações sem fios disponíveis. Pode partilhar a ligação de dados móveis do telefone com um

computador através de um cabo USB (partilha de ligação por USB). Também pode partilhar a ligação de dados do telefone com mais do que um dispositivo de uma só vez, ligando o telefone a um ponto de acesso Wi-Fi portátil.

Quando o seu telefone partilha a respectiva ligação de dados, é apresentado um ícone na barra de estado e uma notificação em curso na gaveta de notificação.

Para obter informações mais recentes acerca da partilha de ligação e de pontos de acesso portáteis, incluindo sistemas

operativos compatíveis e outros pormenores, visite <http://www.android.com/tether>.

Para alterar as definições do ponto de acesso Wi-Fi portátil:

- Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > **Mais** em REDES SEM FIOS E OUTRAS > **Ponto de acesso Wi-Fi portátil** > Selecione as opções que pretende ajustar.

SUGESTÃO!

Se o computador tiver o Windows 7 instalado ou uma distribuição recente de um sistema baseado em Linux (como o Ubuntu), normalmente não é necessário preparar o computador para partilha de ligação. Contudo, se tiver instalada uma versão anterior do Windows ou outro sistema operativo, pode ser necessário preparar o computador para estabelecer uma ligação de rede através de USB. Para obter as informações mais actualizadas acerca dos sistemas operativos compatíveis com partilha de ligação por USB e como configurá-los, visite <http://www.android.com/tether>.

Ligação a redes e dispositivos

Alterar o nome ou tornar o seu ponto de acesso portátil

Pode alterar o nome da rede Wi-Fi (SSID) do seu telefone e proteger a rede Wi-Fi.

- 1 No ecrã inicial, toque em  > separador **Aplicações** > **Definições**
- 2 Toque em **Mais** em REDES SEM FIOS E OUTRAS e seleccione **Ponto de acesso Wi-Fi portátil**.
- 3 Certifique-se de que assinala a opção **Ponto de acesso Wi-Fi portátil**.

4 Toque em **Configurar ponto de acesso Wi-Fi**.

- A caixa de diálogo **Configurar ponto de acesso Wi-Fi** abre-se.
- Pode alterar o SSID (nome) de rede visualizado por outros computadores durante a pesquisa de redes Wi-Fi.
- Pode também tocar no menu **Segurança** para configurar a rede com a segurança Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), através de uma chave pré-partilhada (PSK).

- Se tocar na opção de segurança **WPA2 PSK**, é adicionado um campo de palavra-passe à caixa de diálogo **Configurar ponto de acesso Wi-Fi**. Se definir uma palavra-passe, terá de introduzi-la quando estabelecer ligação ao ponto de acesso do telefone através de um computador ou outro dispositivo. Também pode definir a opção **Abrir** no menu **Segurança** para remover a segurança da sua rede Wi-Fi.

5 Toque em **Guardar**.

ATENÇÃO!

Se definir a opção de segurança como Open (Abrir), não poderá evitar que utilizadores não autorizados utilizem serviços online e poderá incorrer em custos adicionais. Para evitar a utilização não autorizada, é aconselhável manter a opção de segurança activada.

Ligação a redes e dispositivos

Activar Wi-Fi Direct para partilha através de SmartShare

O Wi-Fi Direct procura automaticamente dispositivos Wi-Fi Direct próximos e os dispositivos encontrados são apresentados. Isto permite-lhe seleccionar um dispositivo específico para a partilha de dados multimédia através de Smart Share.

NOTA: o Wi-Fi Direct não pode ser activado enquanto estiverem a ser utilizadas outras funções de Wi-Fi.

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > **Wi-Fi** no separador REDES MÓVEIS E SEM FIOS.
- 2 Defina **Wi-Fi** para **Ligado** para o ligar e toque na tecla **Menu**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Selecione um dispositivo para estabelecer ligação na lista de dispositivos detectados.

CRIAR GRUPO – Toque para activar o modo de proprietário do grupo, que permite que os dispositivos Wi-Fi mais antigos estabeleçam ligação através da detecção do seu telefone.

NOTA: Se o seu telefone se tornar proprietário do grupo, o consumo de energia da bateria será superior ao de cliente. A ligação Wi-Fi Direct não fornece serviço de Internet. Como resultado, pode incorrer em custos adicionais se estabelecer ligação e utilizar serviços online. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador.

Utilizar o Smart Share

O **SmartShare** utiliza tecnologia DLNA (Digital Living Network Alliance) para partilhar conteúdos digitais através de uma rede sem fios. Ambos os dispositivos têm de possuir certificação DLNA para suportar esta função.

Para ligar o SmartShare e permitir a partilha de conteúdos

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque na **tecla Aplicações**  > **SmartShare** .
- 2 Toque na **tecla Menu**  > **Definições**.

Ligação a redes e dispositivos

- 3 Toque em **Detectável** para permitir que o seu dispositivo seja detectado por outros dispositivos.
 - Toque em **Aceitar sempre o pedido** se pretender aceitar automaticamente pedidos de partilha de outros dispositivos.
 - Toque em **Receber ficheiros** se pretender que outros dispositivos transfiram ficheiros multimédia para o seu telefone.

NOTA: certifique-se de que o cartão microSD está correctamente inserido e de que selecciona a opção **Receber ficheiros** no menu Definições.

- 4 Na secção Conteúdos partilhados, toque para seleccionar os tipos de conteúdo que deseja partilhar. Selecciona **Fotografias**, **Vídeos** ou **Música**.
- 5 O **SmartShare** encontra-se agora activado e pronto para partilhar conteúdos.

Para controlar os seus dispositivos de visualização

Deixe que o seu dispositivo processador (por exemplo, uma TV) reproduza conteúdo multimédia da biblioteca de conteúdo remoto (por exemplo, do PC).






NOTA: certifique-se de que a funcionalidade DLNA dos dispositivos se encontra devidamente configurada (por exemplo, TV e PC).


- 1 Toque na **Tecla Aplicações**  > **SmartShare** .
- 2 Toque no ícone **Para**  e seleccione o dispositivo da lista de dispositivos de visualização.
- 3 Toque no ícone **De**  e seleccione o dispositivo da biblioteca de conteúdo remoto.
- 4 Pode procurar a biblioteca de conteúdo remoto.
- 5 Prima continuamente uma miniatura de conteúdo e toque em **Reproduzir** ou toque na **tecla Menu**  > **Reproduzir**.

Ligação a redes e dispositivos

Para partilhar conteúdo do telefone para o dispositivo de visualização (por exemplo, uma TV)

NOTA: certifique-se de que o dispositivo processador se encontra devidamente configurado.

- 1 Enquanto reproduz a música na aplicação de **Música**, toque no separador  /  /  na área de Título.
 : é necessário estar ligado à rede
 : seleccionar o dispositivo na rede

 : de momento, o conteúdo está a ser partilhado através do SmartShare.

- 2 Seleccione o dispositivo a partir das listas de dispositivos de visualização para reproduzir os ficheiros.

NOTA: siga os passos de forma a utilizar a **Galeria**, o **Leitor de Vídeo**, ou o **Polaris Office 4** para partilhar conteúdos.

NOTA: certifique-se de que o dispositivo está ligado à sua rede doméstica, utilizando a ligação Wi-Fi para usar esta aplicação.

Alguns dispositivos compatíveis com DLNA (por exemplo, uma TV) suportam apenas a função DMP do DLNA e não são apresentados na lista de dispositivos de visualização.

O seu dispositivo poderá não suportar a reprodução de alguns conteúdos.

Para transferir conteúdos da biblioteca de conteúdo remoto

- 1 Toque na **Tecla Aplicações**  > **SmartShare** .
- 2 Toque no botão **De**  e seleccione o dispositivo da biblioteca de conteúdo remoto.
- 3 Pode procurar a biblioteca de conteúdo remoto.
- 4 Toque continuamente numa miniatura de conteúdo e, em seguida, toque em **Transferir**.

Ligação a redes e dispositivos

NOTA: alguns conteúdos não são suportados.

Para transferir conteúdos para a biblioteca de conteúdo remoto

- 1 Toque na **Tecla Aplicações**  > **SmartShare** .
- 2 Toque no ícone **De**  e seleccione **O meu telefone**.
- 3 Pode navegar na biblioteca de conteúdo local para encontrar o(s) conteúdo(s) que pretende.





- 4 Toque continuamente numa miniatura de conteúdo e, em seguida, toque em **Transferir**.
- 5 Seleccione o dispositivo da biblioteca de conteúdo remoto para transferir.


NOTA: alguns dispositivos compatíveis com DLNA não suportam a funcionalidade de transferência DMS, pelo que não será possível transferir ficheiros.

Alguns conteúdos não são suportados.


Chamadas

Fazer uma chamada

- 1 Toque em  para abrir o teclado.
- 2 Introduza o número utilizando o teclado. Para eliminar um dígito, toque em .
- 3 Toque no ícone  para fazer uma chamada.
- 4 Para terminar uma chamada, toque no ícone **Finalizar** .

SUGESTÃO! Para introduzir o símbolo "+" para realizar chamadas internacionais, toque continuamente em .


Fazer chamadas para os seus contactos

- 1  Toque para abrir os contactos.
- 2 Percorra a lista de contactos ou introduza as primeiras letras do contacto, tocando em **Procurar contactos**.

Chamadas

- 3 Na lista, toque no contacto que pretende chamar.

Atender e rejeitar uma chamada

Quando receber uma chamada com o telefone bloqueado, pressione e deslize  para atender a chamada recebida.

Pressione e deslize  para recusar uma chamada recebida.

Pressione e deslize o ícone de **Rejeitar com mensagem** na parte inferior se quiser enviar uma mensagem.






SUGESTÃO! Rejeitar com mensagem

Pode enviar rapidamente uma mensagem com esta função. Isto é útil se necessitar de responder a uma mensagem durante uma reunião.

Ajustar o volume da chamada

Para ajustar o volume durante uma chamada, utilize as teclas para aumentar e diminuir o volume no lado esquerdo do telefone.


Fazer uma segunda chamada

- 1 Durante a primeira chamada, toque em **Menu > Adicionar chamada** e marque o número. Também pode aceder à lista de chamadas efectuadas recentemente tocando em  ou procurar contactos tocando em  e seleccionando o número para o qual pretende efectuar a chamada.
- 2 Toque em  para fazer a chamada.
- 3 Ambas as chamadas são apresentadas no ecrã de chamadas. A primeira chamada é bloqueada e colocada em espera.
- 4 Toque no número apresentado para alternar entre chamadas. Ou toque em  **Conferência** para fazer uma chamada em conferência.
- 5 Para terminar chamadas activas, toque em **Finalizar** ou prima a tecla **Início** e deslize a barra de notificações para baixo e seleccione o ícone **Terminar chamada** .

Chamadas

NOTA: ser-lhe-ão cobradas todas as chamadas realizadas.

Ver o seu registo de chamadas

No ecrã Inicial, toque em  e escolha o separador **Registo de chamadas** .

Pode ver a lista completa de chamadas efectuadas, recebidas e chamadas de voz perdidas.

SUGESTÃO! Prima qualquer entrada de registo de chamadas para ver a data, hora e duração da chamada.

SUGESTÃO! Prima a tecla **Menu** e, em seguida, toque em **Eliminar todos** para eliminar todos os itens gravados.

Definições de chamadas

Pode configurar as definições de chamadas, tais como o reencaminhamento de chamadas e outras funções especiais oferecidas pela sua operadora.

- 1 No ecrã inicial, toque em .
- 2 Toque em **Menu**.
- 3 Toque em **Call settings** (Definições de chamadas) e seleccione as opções que pretende ajustar.

Números de marcação fixa – Para activar e compilar uma lista de números que pode contactar a partir do seu telefone. Irá necessitar do código PIN2, que pode obter junto da sua operadora. Só pode contactar, a partir do seu telefone, os números na lista de marcação fixa.

Gravar números desconhecidos – Adicionar números desconhecidos aos contactos após uma chamada.

Correio de voz – Permite seleccionar o serviço de correio de voz da operadora.

Serviço – Permite seleccionar o serviço de correio de voz da sua operadora.

Configuração – Se utilizar o serviço de correio de voz da sua operadora, esta opção permite introduzir o número de telefone que utiliza para ouvir e gerir o seu correio de voz.

Chamadas

Toque de notificação - Permite escolher o tipo de toque de notificação.

Vibrar - Seleccione se pretende apenas o modo de vibração.

Rejeição de chamadas – Permite definir a função de rejeição de chamada. Seleccione entre **Desactivado**, **Rejeitar chamadas em lista** ou **Rejeitar todas cham.**

Rejeitar com mensagem – Quando pretender rejeitar uma chamada, pode enviar uma mensagem rápida utilizando esta função. Esta função é útil para rejeitar uma chamada durante uma reunião.

O botão Ligar/desligar termina a chamada - Permite terminar chamadas premindo o botão Ligar/desligar em vez de premir o botão de finalizar existente no ecrã.

Desvio de chamadas – Seleccione se pretende desviar todas as chamadas quando ocupado, se a chamada não for atendida ou se não tiver sinal.

Barramento de chamadas – Seleccione quando pretende barrar as suas chamadas. Introduza a palavra-passe de barramento de chamadas. Verifique junto do seu operador de rede se este serviço está disponível.

Duração de chamada – veja a duração de todas as chamadas, incluindo todo o tipo de chamadas, as efectuadas, as recebidas e a última chamada.

Definições adicionais – Permite alterar as seguintes definições:

ID de chamadas: seleccione se pretende que o seu número seja apresentado quando contactar alguém.


Chamada em espera: Se a opção de chamada em espera estiver activada, o telemóvel irá avisá-lo de uma chamada recebida quando estiver a utilizar o telefone (depende do seu operador de rede).

Contactos

Adicione contactos ao telefone e sincronize-os com os contactos na sua conta do Google ou noutras contas que suportem sincronização de contactos.

Procurar um contacto

No ecrã inicial

- 1  Toque para abrir os contactos.
- 2 Toque em **Procurar contactos** e introduza o nome do contacto utilizando o teclado.

Adicionar um novo contacto


- 1 Toque em , introduza o novo número do contacto e depois prima a tecla **Menu**. Toque em **Adicionar a contactos** e, em seguida, em **Criar novo contacto**.
- 2 Se pretender adicionar uma imagem ao novo contacto, toque na área de imagem. Seleccione entre **Tirar fotografia** ou **Seleccionar a partir da Galeria**.
- 3 Seleccione o tipo de contacto tocando em .

- 4 Toque numa categoria de informações de contacto e introduza os detalhes sobre o seu contacto.
- 5 Toque em **Guardar**.

Contactos favoritos



Pode classificar os contactos marcados frequentemente como favoritos.

Adicionar um contacto aos favoritos

- 1  Toque para abrir os contactos.
- 2 Toque num contacto para ver os respectivos detalhes.

- 3 Toque na estrela à direita do nome do contacto.

Remover um contacto da lista de favoritos

- 1  Toque para abrir os contactos.
- 2 Toque no separador **Favoritos**  na parte superior da lista e escolha um contacto para visualizar os respectivos detalhes.
- 3 Toque na estrela à direita do nome do contacto. A estrela torna-se cinzenta e o contacto é removido dos seus favoritos.

Contactos

Mover contactos do dispositivo antigo para o novo

Exporte os seus contactos sob a forma de um ficheiro CSV do seu telefone antigo para o PC utilizando um programa de sincronização com o PC.



- 1 Primeiro, instale o LG PC Suite no PC. Execute o programa e ligue o telemóvel Android ao PC utilizando o cabo USB.
- 2 Aceda a **Dispositivo > Importar para o dispositivo > Importar contactos** e seleccione o ficheiro CSV guardado no PC.

- 3 Se os campos do ficheiro CSV importado forem diferentes dos do LG PC Suite, será necessário mapear os campos. Depois de mapear os campos, clique em OK.


Mensagens

O LG-P700 combina SMS e MMS num único menu intuitivo e fácil de utilizar.

Enviar uma mensagem


- 1 Toque em  no ecrã inicial e toque em  para abrir uma mensagem em branco.
- 2 Introduza o nome ou o número de contacto no campo Para. À medida que insere o nome do contacto, aparecem contactos correspondentes. Pode tocar num destinatário sugerido. Pode adicionar diversos contactos.


NOTA: será cobrada uma mensagem de texto por cada pessoa a quem enviar a mensagem.

- 3 Toque no campo **Escreva mensagem** e comece a escrever a mensagem.
- 4 Prima  para abrir o menu de Opções. Selecciona entre **Mensagens rápidas**, **Inserir smiley**, **Enviar agenda** e **Adicionar assunto**.
- 5 Toque em **Enviar** para enviar a sua mensagem.

Mensagens

- 6 O ecrã de mensagem abre-se com a sua mensagem após o nome/número do destinatário. As respostas surgem no ecrã. Enquanto visualiza e envia mensagens adicionais é criada uma conversa de mensagens.

 **AVISO:** O limite de 160 caracteres pode variar de país para país, dependendo do idioma ou da forma como a SMS é codificada.

 **AVISO:** Se adicionar um ficheiro de imagem, vídeo ou áudio a uma SMS, esta é convertida automaticamente em MMS e ser-lhe-á cobrado o valor correspondente.

Caixa encadeada

As mensagens (SMS, MMS) trocadas com terceiros podem ser apresentadas por ordem cronológica, de modo a que possa efectuar uma pré-visualização conveniente da sua conversa.

Utilizar ícones emotivos

Anime as suas mensagens utilizando ícones emotivos.

Quando escrever uma nova mensagem, prima a tecla **Menu** e depois escolha **Insert smiley** (Inserir ícone emotivo).

Alterar as suas definições de mensagem

As definições de mensagens do seu LG-P700 estão predefinidas, para que possa enviar mensagens rapidamente. Pode alterar as definições com base nas suas preferências.

E-mail

Pode utilizar a aplicação E-mail para ler e-mails de outros serviços que não o Gmail. A aplicação de E-mail suporta os seguintes tipos de conta: POP3, IMAP e Exchange.

O seu fornecedor de serviços ou administrador do sistema pode fornecer-lhe as definições de conta que necessita.

Gerir uma conta de e-mail



Quando abre a aplicação **E-mail** pela primeira vez, é apresentado um assistente de configuração para o ajudar a configurar uma conta de e-mail.

Para adicionar outra conta de e-mail:

- Toque em  > separador **Aplicações** > **E-mail** > no ecrã de conta, toque em  > **Definições** > **ADICIONAR CONTA**

Após a configuração inicial, a opção E-mail mostra o conteúdo da sua caixa de entrada. Se tiver adicionado mais de uma conta, pode alternar entre contas.

Alterar uma definição de conta de e-mail:

- Toque em  > separador **Aplicações** > **E-mail** > no ecrã de conta, toque em  > **Definições**

Para eliminar uma conta de e-mail:

- Toque em  > separador **Aplicações** > **E-mail** > no ecrã da conta, toque em  > **Definições** > toque na conta que pretende eliminar > **Remover conta**

Ecrã de conta de e-mail

Pode tocar numa conta para ver a respectiva Caixa de entrada. A conta a partir da qual envia e-mail por predefinição é indicada com uma marca de verificação.

 - Toque no ícone de pasta para abrir as pastas da conta.

Apenas os e-mails mais recentes da sua conta são transferidos para o seu telefone.



Trabalhar com pastas de contas

Todas as contas incluem as pastas Caixa de entrada, Caixa de saída, Enviadas e Rascunhos. Dependendo das funções suportadas pelo fornecedor de serviços da sua conta, pode ter pastas adicionais.

E-mail

Compor e enviar e-mail

Compor e enviar uma mensagem

- 1 Na aplicação **E-mail** toque em .
- 2 Introduza um endereço para o destinatário pretendido da mensagem. À medida que introduz texto, os endereços correspondentes são apresentados com base nos seus contactos. Separe os vários endereços com ponto e vírgulas.
- 3 Adicione Cc/Bcc e adicione ficheiros como anexos, se necessário.
- 4 Introduza o texto da mensagem.
- 5 Toque em .
Se não estiver ligado a uma rede, por exemplo, se estiver a trabalhar no modo de avião, as mensagens que enviar são guardadas na pasta A enviar até estabelecer novamente ligação a uma rede. Se tiver mensagens pendentes, a Caixa de saída é apresentada no ecrã Contas.

SUGESTÃO! Sempre que recebe um novo e-mail na Inbox (Caixa de entrada), receberá uma notificação vibratória ou com som. Toque na notificação de e-mail para parar as notificações.


Câmara

Conhecer o ecrã da câmara




- 1 Trocar câmara** – Alterna entre a objectiva da câmara traseira e a objectiva da câmara frontal.
- 2 Obturador sorrir** – Sorria quando estiver pronto para tirar uma fotografia.
- 3 Modo de disparo** – Seleccione **Normal**, **Panorama** ou **Disparo contínuo**.
- 4 Flash** – Desligar/Ligar/Auto.
- 5 Definições** – Toque neste ícone para abrir o menu Definições.
- 6 Modo de vídeo** – Toque neste ícone para mudar para o modo de vídeo.
- 7 Tirar uma fotografia**
- 8 Galeria** – Toque para ver a última fotografia que captou. Permite-lhe aceder à galeria e ver as fotografias guardadas a partir do modo de câmara.

Tirar uma fotografia rápida

- 1 Abra a aplicação **Camera** (Câmara).
- 2 Segure no telefone e aponte a objectiva para o motivo que pretende fotografar.
- 3 Toque no ecrã da câmara e será apresentada uma mira no centro do ecrã da câmara.
- 4 Quando a mira estiver verde, a câmara está focada no motivo.
- 5 Clique em  para captar a imagem.

Depois de tirar a fotografia

Toque em  para ver a última fotografia que captou.

	Toque para partilhar a fotografia utilizando a função SmartShare .
	Toque para tirar outra fotografia imediatamente.
	Toque para enviar a fotografia a outros ou para a partilhar através de serviços de redes sociais.
	Toque para eliminar a fotografia.

Câmara

SUGESTÃO! Se tem uma conta SNS e a definir no seu telefone, pode partilhar a sua fotografia com a comunidade SNS.

Toque em  para abrir as opções.

Definir imagem como – Toque para utilizar a imagem como Fotografia do contacto, Papel de parede do ecrã bloqueado ou Papel de parede.

Mover – Toque para mover a imagem para outro local.


Copiar – Toque para copiar a fotografia seleccionada e para a guardar noutra álbum.

Renomear – Toque para editar o nome da imagem seleccionada.

Girar para a esquerda/direita – para rodar para a esquerda ou para a direita.

Cortar – Corte a sua fotografia. Mova o dedo no ecrã para seleccionar a área.

Editar - Ver e editar a imagem.

 Seleccione a resolução da imagem. Se seleccionar a resolução elevada, o tamanho do ficheiro aumenta, o que significa que será guardado um menor número de fotografias na memória.

 Melhora as qualidades da cor em condições de iluminação diferentes.


 Aplica efeitos artísticos às fotografias.


 Aplica as opções adicionais para as fotografias.

Apresentar slides – A revisão automática apresenta automaticamente a imagem que acabou de gravar.

Detalhes – Apresentar as informações da imagem.





Utilizar as definições avançadas



No ecrã da câmara, toque em  para abrir todas as opções avançadas.


 – Permite editar o menu apresentado à esquerda do ecrã da câmara.

 – Aumentar ou reduzir.

Câmara


-  – Define e controla a quantidade de luz do sol que entra na imagem.
-  – Foca o ponto específico.
-  – Seleccione a resolução da imagem. Se seleccionar a resolução elevada, o tamanho do ficheiro aumenta, o que significa que será guardado um menor número de fotografias na memória.
-  – Encontra as definições de cor e de luminosidade adequadas para o ambiente actual. Seleccione entre **Normal**, **Retrato**, **Paisagem**, **Desporto**, **Pôr-do-sol** e **Noite**.


-  – A classificação ISO especifica a sensibilidade do sensor de luminosidade da câmara. Quanto mais elevada for a ISO, mais sensível estará a câmara. Isto é útil em condições de luminosidade mais reduzida, em que não seja possível utilizar o flash.
-  – Melhora as qualidades da cor em condições de iluminação diferentes.
-  - Aplica efeitos artísticos às fotografias.
-  - Define um período de tempo após o qual o botão Captar é premido. É ideal se pretender ficar na fotografia.

 – Active esta opção para utilizar os serviços baseados em localização do seu telefone. Tire fotografias onde quer que esteja e identifique-as com o local. Se carregar fotografias identificadas para um blog que apoie geo-identificação, poderá ver as imagens apresentadas num mapa.


NOTA: esta função está apenas disponível quando o GPS está activo.

 – Selecciona um som do obturador.

 – Mostra-lhe automaticamente a fotografia que acabou de tirar.

 – Seleccionar o armazenamento para guardar as imagens.

 – Repor todas as predefinições da câmara.

 – Toque neste botão quando quiser saber para que serve esta função. Isto fornece-lhe uma referência.

Câmara

SUGESTÃO! Ao fechar a câmara, algumas definições serão repostas de acordo com os valores predefinidos, tais como o equilíbrio de brancos, o tom de cor, o temporizador e o modo de cena. Verifique estas definições antes de tirar a próxima foto.

SUGESTÃO! O menu Settings (Definições) sobrepõe-se no visor, pelo que, sempre que alterar os elementos de cor ou a qualidade da imagem, pode pré-visualizar a alteração da imagem por detrás do menu Settings (Definições).

Câmara de vídeo


Conhecer o ecrã da câmara



- 1 Trocar câmara** – alterna entre a objectiva da câmara traseira e a objectiva da câmara frontal.
- 2 Tamanho do vídeo** – Toque para definir o tamanho (em pixels) do vídeo que está a gravar.
- 3 Brilho** – Define e controla a quantidade de luz do sol que entra no vídeo.
- 4 Flash** – Permite activar o flash quando tira uma fotografia em locais pouco iluminados.
- 5 Definições** – Toque neste ícone para abrir o menu de definições.
- 6 Modo de Câmara** – Toque neste ícone para mudar para o modo de câmara.
- 7 Começar a gravar**
- 8 Galeria** – Toque para ver o último vídeo que gravou. Permite aceder à galeria e ver os vídeos guardados a partir do modo de vídeo.


Câmara de vídeo

Gravar um vídeo curto

- 1 Toque no botão Modo de **câmara**.
- 2 O visor da câmara de vídeo é apresentado no ecrã.
- 3 Segurando no telefone, aponte a objectiva para o motivo que pretende filmar.
- 4 Prima uma vez o botão Gravar  para começar a gravar.
- 5 Uma luz vermelha surge no canto superior do ecrã da câmara com um temporizador a mostrar a duração do vídeo.

- 6 Toque em  no ecrã para parar de gravar.

Após filmar um vídeo



O vídeo que gravou será apresentado na Galeria. Toque em  para ver o último vídeo que gravou.



Toque para partilhar o vídeo utilizando a função **SmartShare**.



Toque para gravar outro vídeo imediatamente.

	Toque para enviar o vídeo a outros ou para o partilhar através de serviços de redes sociais.
	Toque para eliminar o vídeo.

Toque em  para abrir as opções.

Mover – Toque para mover o vídeo para outro local.


Copiar – Toque para copiar o vídeo seleccionado e para o guardar noutra álbum.

Alterar nome – Toque para editar o nome do vídeo seleccionado.

Detalhes – Toque para ver informações detalhadas.

Utilizar as definições avançadas

No ecrã da câmara, toque em  para abrir todas as opções avançadas.


 – Permite editar o menu apresentado à esquerda do ecrã da câmara.

 - Aumentar ou reduzir.


 – Melhora as qualidades da cor em condições de iluminação diferentes.


 Seleccione o tom de cor que pretende utilizar na nova vista.

Câmara de vídeo

 – Active esta opção para utilizar os serviços baseados em localização do seu telefone.

 – Seleccione **Desligado** para gravar um vídeo sem som.

 – A revisão automática apresenta automaticamente o vídeo que acabou de gravar.

 – Seleccionar o armazenamento para guardar os vídeos.

 – Repor todas as predefinições da câmara.

Ajustar o volume durante a visualização de um vídeo


Para ajustar o volume de um vídeo durante a sua reprodução, utilize as teclas de volume no lado esquerdo do telefone.

Função única da LG

QuickMemo

O **QuickMemo** permite-lhe criar notas e efectuar capturas de ecrã.


Efectue capturas de ecrã, desenhe nas imagens e partilhe-as com familiares e amigos com o QuickMemo.

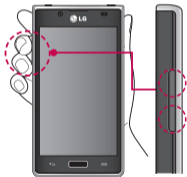


- 1 Aceda ao **QuickMemo** premindo as teclas de volume durante um segundo no ecrã que pretende capturar.

Função única da LG


OU

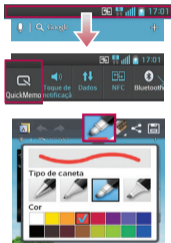

Como alternativa, toque e deslize a barra de estado para baixo e toque em .

- 2 Seleccione a opção desejada entre as opções do menu **Tipo de caneta**, **Cor** e **Borracha**, e crie uma nota.



- 3 Toque em  no menu Editar e seleccione guardar a nota no ecrã actual. Para sair do QuickMemo em qualquer momento, toque na tecla Voltar.

NOTA: utilize a ponta dos dedos ao utilizar a função QuickMemo. Não utilize as unhas.

Utilizar as opções do QuickMemo

Enquanto utiliza a função QuickMemo, pode utilizar facilmente as opções do QuickMenu



- Seleccione se pretende ou não utilizar o ecrã de fundo.



— Anular ou refazer.

Função única da LG



– Seleccione o tipo e a cor de caneta.



– Apagar a nota que criou.



– Enviar ou partilhar o QuickMemo actual para outras pessoas.



– Guardar a nota com o ecrã actual.

Visualizar o QuickMemo guardado

Vá para **Galeria** e seleccione o álbum QuickMemo.


LG SmartWorld


O LG SmartWorld fornece diversos conteúdos entusiasmantes - jogos, aplicações, papel de parede e toques - que permitem aos utilizadores dos telemóveis LG desfrutarem de experiências "Mobile Life" mais envolventes.

Como aceder ao LG SmartWorld no seu telefone

- 1 Toque no ícone  para aceder ao LG SmartWorld.
- 2 Toque em Iniciar sessão e introduza a ID/ Palavra-passe para o LG SmartWorld. Se ainda não efectuou o registo, toque em Registo e torne-se membro do LG SmartWorld.
- 3 Transfira os conteúdos pretendidos.

Função única da LG

NOTA: e se não houver qualquer ícone  ?

- 1 Utilizando um browser da Web móvel, aceda a LG SmartWorld (www.lgworld.com) e seleccione o seu país.
- 2 Transfira a aplicação LG SmartWorld.
- 3 Execute e instale o ficheiro transferido.
- 4 Toque no ícone  para aceder a LG SmartWorld.

Como utilizar o LG SmartWorld

- Participe em promoções mensais do LG SmartWorld.
- Utilize os botões "Menu" de fácil utilização para encontrar rapidamente o que procura.

Categorias - Encontre conteúdos por categoria (por exemplo, Educação, Entretenimento, Jogos, etc.).

Procurar – procurar conteúdos.

Aplicações para si - Conteúdos recomendado com base nas suas escolhas anteriores.

As minhas aplicações - Lista de conteúdos transferidos/a actualizar.

Definições - Permite configurar o perfil e o ecrã.

Iniciar sessão – Definir a sua ID e a sua palavra-passe.


- Experimente também outras funções úteis. (Ecrã Detalhe de conteúdo)

NOTA: o LG SmartWorld pode não estar disponível em todos os operadores ou países.


Multimédia

Pode guardar ficheiros de multimédia num cartão de memória para que tenha fácil acesso a todos os seus ficheiros de imagem e de vídeo.

Galeria

Toque em  > separador **Aplicações** > **Galeria**. Abre uma lista de barras de catálogo que armazena todos os ficheiros multimédia.

Música


O LG-P700 possui um leitor de música integrado, para que possa reproduzir todas as suas faixas preferidas. Para aceder ao leitor de música, toque em  > separador **Aplicações** > **Música**.

Transferir ficheiros de música através de dispositivos de armazenamento USB em massa

- 1 Ligue o LG-P700 a um PC através de um cabo USB.
- 2 Se não instalou o LG Android Platform Driver no PC, tem de alterar as definições manualmente. Seleccione **Definições** > **Ligação ao PC** > Tipo de ligação USB e, em seguida, seleccione **Sincronização de média (MTP)**.

- 3 Pode visualizar o conteúdo de armazenamento em massa no PC e transferir os ficheiros.






Reproduzir uma música





- 1 No ecrã inicial, toque em  > separador **Aplicações** > **Música**.
- 2 Toque em **Músicas**.
- 3 Seleccione a música que pretende reproduzir.



Toque para colocar a reprodução em pausa.

Multimédia

	Toque para continuar com a reprodução.
	Toque para avançar para a faixa seguinte do álbum, lista de reprodução ou colocar no modo aleatório.
	Toque para voltar ao início da música. Toque duas vezes para retroceder para a música anterior.
	Toque para regular o volume da música.
	Toque para definir o modo de repetição.
	Toque para reproduzir a lista de reprodução actual no modo aleatório.

	Toque para ver a lista de reprodução actual.
	Toque para definir os favoritos.
	Toque para encontrar os ficheiros com o YouTube.
	Toque para partilhar a música utilizando a função SmartShare.

Para alterar o volume enquanto ouve música, prima as teclas de volume para cima e para baixo no lado esquerdo do telefone.

Toque continuamente em qualquer música

da lista. São apresentadas as opções **Reproduzir, Adicionar à reprodução, Definir como toque, Eliminar, Partilhar, Procurar e Detalhes.**

NOTA: Os ficheiros de música estão protegidos por direitos de autor, através de tratados internacionais e legislação nacional de direitos de autor.

Por conseguinte, poderá ser necessário obter autorização ou uma licença para reproduzir ou copiar música.

Em alguns países, a legislação nacional proíbe a cópia privada de material sujeito a direitos de autor. Antes de transferir ou copiar o ficheiro, verifique a legislação nacional do país em questão relativamente à utilização ao abrigo destas condições.

Multimédia

Rádio FM

O LG-P700 está equipado com um rádio FM integrado, para que possa sintonizar as suas estações preferidas e ouvir em movimento.


NOTA: deverá utilizar os seus auscultadores para poder ouvir rádio. Insira-os na entrada dos auscultadores.

Procurar estações

Pode sintonizar as estações de rádio pesquisando-as manual ou automaticamente. Estas são gravadas em números de canais específicos para que não tenha que voltar a procurá-las. Pode memorizar até 48 canais no seu telefone.

Sintonização automática

- 1 No ecrã inicial, toque em  > separador **Aplicações** > **Radio FM**.

- 2 Toque em  e, em seguida, seleccione **Procurar auto**.
- 3 Durante a procura automática, toque em **Parar** para interromper a procura. Se parar a pesquisa, serão guardados apenas os canais encontrados até essa altura.

NOTA: também pode utilizar o botão apresentado para sintonizar uma estação manualmente.

SUGESTÃO! Para otimizar a recepção de rádio, estique o cabo do auricular, que também funciona como antena de rádio.

Se ligar um auricular que não se destina especificamente para recepção de rádio, a recepção de rádio poderá ser de má qualidade.

NFC

O seu LG-P700 é um telemóvel compatível com NFC. NFC (Near Field Communication - comunicação em campo próximo) é uma tecnologia de conectividade sem fios que permite a comunicação bidireccional entre dois dispositivos electrónicos. Funciona a uma distância de poucos centímetros.

NOTA: tenha cuidado para não riscar nem danificar o interior da tampa traseira, uma vez que esta área é a antena de NFC.

Para ligar ou desligar a NFC

No ecrã inicial, toque e deslize a caixa de notificação para baixo com o dedo e, em seguida, seleccione o ícone NFC para o ligar.

NOTA: quando o modo de voo está activado, a aplicação NFC pode ser utilizada.

Utilizar a NFC


Para utilizar a NFC, certifique-se de que o dispositivo está ligado e active a definição NFC se esta estiver desactivada.

Utilizar a Leitura de identificação



- 1 Para ler uma etiqueta de serviço, toque na mesma ou noutro dispositivo NFC com a tampa traseira do seu dispositivo.
- 2 Quando uma etiqueta ou um dispositivo forem reconhecidos, são apresentadas as informações correspondentes.

Utilitários


Configurar o seu alarme

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Despertador/Relógio** > 
- 2 Depois de programar a hora, o LG-P700 notifica-o relativamente ao tempo restante antes de o alarme soar.
- 3 Defina **Repetir**, **Duração da repetição**, **Vibração**, **Som do alarme**, **Volume do alarme**, **Auto App Starter**, **Bloqueio de puzzle** e **Notas**. Toque em **Guardar**.

Utilizar a sua calculadora

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Calculadora**
- 2 Toque nas teclas numéricas para introduzir números.
- 3 Para calcular operações simples, toque na função que pretende (+, -, x ou ÷), seguida de =.
- 4 Para cálculos mais complexos, toque em , seleccione **Painel avançado** e seleccione entre sin, cos, tan, log, etc.

Adicionar um evento ao calendário

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Calendário**
- 2 A meio do ecrã, encontram-se os diferentes tipos de visualização do Calendário (Dia, Semana, Agenda).
- 3 Toque na data à qual pretende adicionar o evento.
- 4 Arraste o ecrã de visualização para cima e toque no intervalo de horas em que pretende adicionar o evento.
- 5 Toque em **Nome do evento** e introduza o nome do evento.
- 6 Toque em **Localização** e introduza a localização. Verifique a data e introduza a hora de início e de fim do seu evento.
- 7 Se pretender adicionar uma nota ao seu evento, toque em **Descrição** e introduza os pormenores.
- 8 Se pretender repetir o alarme, seleccione **REPETIR** e **LEMBRETES**, se necessário.
- 9 Toque em **Guardar** para guardar o evento no calendário.

Utilitários

Polaris Office 4

O Polaris Office 4 é uma solução de escritório móvel profissional que permite aos utilizadores visualizar de forma simples vários tipos de documentos do Office, incluindo ficheiros Word, Excel e PowerPoint, em qualquer lado e a qualquer altura, utilizando um dispositivo móvel.

Toque em  > separador **Aplicações** > **Polaris Office 4**

Visualizar ficheiros

Os utilizadores de dispositivos móveis podem agora visualizar uma grande variedade de tipos de ficheiros, incluindo documentos do Microsoft Office e PDFs da Adobe, no dispositivo. Na visualização de documentos com o Polaris Office 4, os objectos e os esquemas permanecem iguais aos dos documentos originais.






A Web

Internet

O Internet proporciona-lhe um mundo fantástico e a cores de jogos, música, notícias, desporto, entretenimento e muito mais, directamente no seu telemóvel. Onde quer que esteja, aquilo que lhe interessa.

NOTA: a ligação a estes serviços e a transferência de conteúdos implicam custos adicionais. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador.

Utilizar a barra de ferramentas da Web

-  Toque para voltar uma página atrás.
-  Toque para avançar uma página, para a página a que acedeu após a página actual. Esta é a acção oposta ao que acontece quando prime a tecla **Voltar**, que o leva à página anterior.
-  Toque para ir para a página inicial.
-  Toque para abrir uma nova janela.
-  Toque para adicionar um favorito.

A Web

Opções de utilização

Prima  para ver as opções.

Actualizar – actualiza a página Web actual.

Guardar nos favoritos – adiciona a página Web actual aos favoritos.

Partilhar página – permite partilhar a página Web com outros.

Localizar na página – permite localizar letras ou palavras na página Web actual.

Vista de computador – Permite visualizar a página Web como num computador de secretária.

Guardar para ler offline – permite ver a página Web guardada.

Definições – apresenta as definições do browser.

Definições

No ecrã inicial, toque em  > separador **Aplicações** > **Definições**.

REDES SEM FIOS E OUTRAS

< Wi-Fi >

Ligue o Wi-Fi para se ligar às redes Wi-Fi disponíveis.

Aqui pode gerir Wi-Fi e Bluetooth. Pode também configurar redes móveis e activar o modo de voo.

SUGESTÃO! Como obter o endereço MAC

Para configurar uma ligação em algumas redes sem fios com filtros MAC, poderá ter de introduzir o endereço MAC do seu LG-P700 no router.

O endereço MAC encontra-se na seguinte interface de utilizador: toque no separador **Aplicações** > **Definições** > **Wi-Fi** >  > **Avançados** > **Endereço MAC**.

Definições

< Bluetooth >

Activa o Bluetooth para ligar a dispositivos Bluetooth.

< Dados móveis >

Apresenta o uso de dados e define o limite de dados móveis.

< Chamada >

Pode configurar as definições de chamadas, tais como o reencaminhamento de chamadas e outras funções especiais oferecidas pela sua operadora.

< Mais >

Modo de voo – depois de mudar para o modo de avião, todas as ligações sem fios serão desactivadas.

Ponto de acesso Wi-Fi portátil – Pode configurar as definições do ponto de acesso Wi-Fi portátil.

NFC - O seu LG-P700 é um telemóvel compatível com NFC. NFC (Near Field Communication - comunicação em campo próximo) é uma tecnologia de conectividade sem fios que permite a comunicação bidireccional entre dois dispositivos

electrónicos. Funciona a uma distância de poucos centímetros. Pode partilhar os seus conteúdos com uma etiqueta NFC ou com outro dispositivo através de um simples toque com o seu dispositivo. Se tocar numa etiqueta NFC com o seu dispositivo, este apresenta os conteúdos da etiqueta no dispositivo.

NOTA: tenha cuidado para não riscar nem danificar o interior da tampa da bateria, uma vez que esta área é a antena de NFC.

Para activar ou desactivar a NFC: no ecrã inicial, toque e deslize a caixa de notificação para baixo com o dedo e seleccione o ícone NFC para o ligar.

NOTA: quando o modo de avião está activado, a aplicação NFC pode ser utilizada.

Definições

Utilizar NFC: para utilizar NFC, certifique-se de que o dispositivo está ligado e active a definição NFC se esta estiver desactivada.

Android Beam – é possível transmitir uma página Web, vídeo ou outro conteúdo a partir do seu ecrã para outro dispositivo juntando os dispositivos (normalmente, com a parte posterior voltada para o outro).

NOTA: certifique-se de que ambos os dispositivos estão desbloqueados, suportam Near Field Communication (NFC) e têm a NFC e o Android Beam™ activos.

Definições de VPN – Mostra a lista de redes privadas virtuais (VPN) que configurou anteriormente. Permite adicionar diferentes tipos de VPN.

NOTA: tem de definir um PIN ou palavra-passe para o bloqueio de ecrã antes de usar o armazenamento de credenciais.

Redes móveis – Permite definir opções para roaming de dados, operadores e modo de rede, nomes de pontos de acesso (APN), etc.

DISPOSITIVO

< Som >

Perfis de som – É possível seleccionar Som, Apenas vibrar ou Silencioso.

Volumes – É possível gerir o volume da música, vídeo, jogos, outros ficheiros multimédia, toque e notificações. Toque em feedback e sistema.

Toque com vibração – Resposta ao toque com vibração para chamadas e notificações.

Toque do telefone – Permite definir o seu toque de chamada predefinido.

Definições

Som para notificações – permite definir o seu toque de notificação predefinido.

Tons de toque do teclado de marcação
– Permite definir o telefone para reproduzir tons quando utiliza o teclado para marcar números.

Sons de toque – Permite definir o telefone para reproduzir um som quando toca em botões, ícones e outros itens no ecrã que reagem ao seu toque.

Som de bloqueio do ecrã – Permite definir o telefone para reproduzir um som quando bloqueia e desbloqueia o ecrã.

< Ecrã >

Brilho – Ajustar o brilho do ecrã.

Limite de tempo do ecrã – Permite definir a hora de limite de tempo do ecrã.

Rodar ecrã autom. – Permite alterar para orientação automática quando roda o telefone.

Tipo de letra – Altera o tipo de letra no ecrã.

Tamanho do tipo de letra – altera o tamanho do tipo de letra do ecrã.

Luz da tecla frontal – define o tempo em que o LED da tecla frontal permanece aceso.

< **Ecrã inicial** >

Definir a Animação, Efeito de ecrã ou o Papel de parede.

< **Bloqueio de ecrã** >

Seleccionar bloqueio do ecrã – Permite definir um padrão de desbloqueio para proteger o telefone. Abre um conjunto de ecrãs que o guiam ao traçar um padrão de desbloqueio do ecrã. Pode definir

Deslizar, Padrão ou PIN, Palavra-passe, ou Nenhum.

Quando liga o telefone ou activa o ecrã, irá ser-lhe pedido para desenhar o padrão de desbloqueio para desbloquear o ecrã.

Papel de parede – pode seleccionar o papel de parede do ecrã de bloqueio a partir do Papel de parede ou da Galeria.

Relógios e Atalhos - Pode personalizar os relógios e os atalhos no ecrã de bloqueio.

Info do proprietário – Mostra a informação do proprietário no ecrã de bloqueio.

Temporizador de bloqueio – Define o intervalo de tempo antes de o ecrã se desligar automaticamente.

Definições

O botão Ligar/Desligar bloqueia de imediato – Defina o bloqueio de ecrã para quando o botão Ligar/Desligar for premido.

< Armazenamento >

ARMAZENAMENTO INTERNO – Ver a utilização do armazenamento interno.

CARTÃO SD – Verificar o espaço total disponível no cartão SD. Toque em Retirar o cartão SD para uma remoção segura. Seleccione Apagar cartão SD se pretender eliminar todos os dados deste.

< Economia de Energia >

Aqui, pode gerir a bateria e verificar os itens de economia de energia. Além disso, pode verificar o uso da bateria.

< Aplicações >

Pode visualizar e gerir as aplicações.

PESSOAL

< Contas e sincronização >

Permite às aplicações sincronizar dados em segundo plano, quer esteja ou não a trabalhar activamente nos mesmos. Se desmarcar esta definição, pode poupar energia da bateria e reduzir (mas não eliminar) a utilização dos dados.

< Acesso à localização >

Aceder à minha localização – Se seleccionar o serviço de localização Google, o telefone determina a sua localização

aproximada através das redes móveis e de Wi-Fi. Quando seleccionar esta opção, ser-lhe-á perguntado se aceita que o Google utilize a sua localização quando disponibilizar estes serviços.

Satélites GPS – Se seleccionar Usar satélites GPS, o telefone irá determinar com rigor a sua localização à escala da rua.

Localização através das redes móveis e de Wi-Fi – Permita que as aplicações utilizem o serviço de localização da Google para calcular a sua localização mais rapidamente. Serão recolhidos e enviados à

Definições

Google dados de localização anónimos.

< Segurança >

Configurar bloqueio do cartão SIM –

Configurar o bloqueio do cartão SIM ou alterar o PIN do SIM.

Introdução da palavra-passe visível -

mostra a palavra passe à medida que digita.

Administradores do dispositivo – Visualize

ou desactive administradores do dispositivo.

Fontes desconhecidas – Predefinição para

instalar aplicações que não são do Market.

Credenciais seguras – Mostra certificados CA seguros.

Instalar a partir do armazenamento – pode optar pela instalação de certificados encriptados a partir do cartão SD.

Limpar credenciais – Remove todos os certificados.

< Idioma e entrada >

Utilize as definições Idioma e entrada para seleccionar o idioma do texto apresentado no telefone e configurar o teclado no ecrã, incluindo palavras que adicionou ao respectivo dicionário.

< Cópia de segurança e restauro >

Altere as definições para gerir as suas definições e dados.

Fazer backup dos meus dados - Defina esta opção para efectuar uma cópia de segurança das suas definições e dos dados das aplicações para o servidor do Google.

Cópia de segurança da conta – Defina para efectuar uma cópia de segurança da sua conta.

Restauro automático - Defina esta opção para restaurar as suas definições e os dados das aplicações quando as aplicações são reinstaladas no seu dispositivo.

Repor dados de fábrica - Reponha as suas definições para as predefinições de fábrica e elimine todos os seus dados. Se utilizar este procedimento para redefinir o telefone, ser-lhe-á solicitado para introduzir novamente as mesmas informações que inseriu quando iniciou o Android pela primeira vez.

Definições

SISTEMA

< Data & hora >

Utilize as definições de **Data & hora** para definir o modo como as datas são apresentadas. Pode também utilizar estas definições para definir a sua hora e fuso horário em vez de obter a hora actual a partir da rede móvel.

< Acessibilidade >

Utilize as definições **Accessibility** (Acessibilidade) para configurar quaisquer plug-ins de acessibilidade instalados no seu telefone.

NOTA: requer plug-ins adicionais.

< Ligação ao PC >

Tipo de ligação USB – Pode definir o modo preferido (Pode definir o modo preferido (Carga apenas, Sincronização de média (MTP), Partilha de ligação por USB, Software da LG ou Câmara (PTP)).

Perguntar ao ligar – Perguntar o modo de ligação USB ao ligar a um computador.

PC Suite – Assinale para utilizar o **LG PC Suite** com a ligação Wi-Fi.

< **Sobre o telefone** >

Veja informações legais e verifique o estado do telefone e a versão do software.

Actualização do software do telefone

Actualização do software do telemóvel LG através da Internet

Para obter mais informações sobre a

utilização desta função, visite o site <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> → seleccione o país e o idioma.

Esta função permite-lhe actualizar facilmente o firmware do seu telefone para a versão mais recente através da Internet, sem necessidade de visitar qualquer centro de assistência. Esta função só estará disponível se e quando a LG disponibilizar uma versão de firmware mais recente para o seu dispositivo.

Uma vez que a actualização do firmware do

Definições

telemóvel exige toda a atenção do utilizador durante o processo de actualização, leia todas as instruções e notas apresentadas em cada etapa antes de prosseguir. Note que a remoção do cabo de comunicação de dados USB ou das baterias durante a actualização pode danificar gravemente o seu telemóvel.

NOTA: a LG reserva-se o direito de disponibilizar actualizações de firmware apenas para modelos seleccionados, à sua discrição, e não garante a disponibilização das versões mais recentes de firmware para todos os modelos de telefones.

Actualização do software LG Mobile Phone Software através de Over-the-Air (OTA)

Esta função permite-lhe actualizar convenientemente o software do telefone com uma versão mais recente através de OTA, sem necessidade de estabelecer ligação com um cabo de dados USB. Esta função só estará disponível se e quando a LG disponibilizar uma versão de firmware mais recente para o seu dispositivo.

Primeiro, pode verificar a versão de software no telemóvel: **Definições > Sobre o**

telefone > Actualização de software > Verificar actualizações.

Pode também adiar a actualização por 1 hora, 4 horas, 8 horas ou um dia. Neste caso, a aplicação irá notificá-lo da actualização quando chegar o momento. Também pode efectuar a actualização manualmente.

NOTA: esta funcionalidade depende do seu operador de rede, região e país.

Definições

DivX Mobile **DIVX**

SOBRE O VÍDEO EM FORMATO DIVX: DivX® é um formato de vídeo digital criado pela DivX, LLC, uma filial da Rovi Corporation. Este é um dispositivo com DivX Certified® oficial que reproduz vídeo em formato DivX. Visite www.divx.com para obter mais informações e ferramentas de software para converter os ficheiros no formato DivX.

SOBRE O VÍDEO EM FORMATO DIVX

VIDEO-ON-DEMAND: Este dispositivo DivX Certified® deve estar registado para poder reproduzir filmes Video-on-Demand DivX (VOD). Para obter o seu código de registo, verifique a secção VOD DivX no menu de configuração do seu dispositivo. Aceda a vod.divx.com para obter mais informações sobre como efectuar o seu registo.

DivX Certified® para a reprodução de vídeo DivX® até 640 x 480, incluindo conteúdos premium.

DivX[®], DivX Certified[®] e os logótipos associados são marcas comerciais da Rovi Corporation ou das suas subsidiárias e são utilizadas sob licença.

Acessórios

Estes acessórios podem ser utilizados com o LG-P700. (Os itens descritos abaixo podem ser opcionais.)

Adaptador de viagem



Bateria



Auricular estéreo



Cabo de dados
Liga o LG-P700
ao PC.



Guia do Utilizador
Saiba mais
sobre o
LG-P700.



NOTA:

- Utilize sempre acessórios originais LG.
- Caso não o faça, pode anular a garantia.
- Os acessórios podem variar consoante a região.

Resolução de problemas

Este capítulo apresenta uma lista de alguns problemas que poderá encontrar no decorrer da utilização do seu telefone. Alguns problemas exigem que contacte o seu fornecedor de serviços, mas a maioria são fáceis de corrigir por si mesmo.

Mensagem	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Erro de SIM	O telefone não possui um cartão SIM ou este foi inserido de forma incorrecta.	Certifique-se de que o cartão SIM se encontra correctamente introduzido.
Sem ligação à rede/perda de rede	O sinal é fraco ou encontra-se fora da rede do operador. O operador aplicou novos serviços.	Desloque-se para junto de uma janela ou para um espaço aberto. Consulte o mapa de cobertura do operador de rede. Verifique se o cartão SIM tem mais de 6 a 12 meses. Se assim for, altere o SIM na filial mais próxima do seu fornecedor de rede. Contacte o respectivo fornecedor de serviços.

Resolução de problemas

Mensagem	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Os códigos não correspondem	Para alterar um código segurança deve confirmar o novo código, inserindo-o novamente. Os dois códigos inseridos não coincidem.	Se se esquecer do código, contacte o seu fornecedor de serviços.
Não é possível definir qualquer aplicação	Não suportado pelo fornecedor de serviços, ou registo necessário.	Contacte o respectivo fornecedor de serviços.
Chamadas indisponíveis	Erro de marcação Foi inserido um novo cartão SIM. Foi atingido o limite de carregamento pré-pago.	Nova rede não autorizada. Verifique se existem novas restrições. Contacte o fornecedor de serviços ou reponha o limite com PIN 2.

Mensagem	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
<p>Não é possível ligar o telefone</p>	<p>Premiu a tecla Ligar/Desligar de forma demasiado breve.</p> <p>A bateria não está carregada.</p> <p>Os contactos da bateria estão sujos.</p>	<p>Prima a tecla On/Off pelo menos dois segundos.</p> <p>Carregue a bateria. Verifique o indicador de carga no ecrã.</p> <p>Limpe os contactos da bateria.</p>

Resolução de problemas

Mensagem	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Erro de carregamento	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria.
	A temperatura exterior é demasiado elevada ou fria.	Certifique-se de que o telefone está a carregar a temperaturas normais.
	Problema de contactos	Verifique o carregador e a ligação ao telefone. Verifique os contactos da bateria e limpe-os se necessário.
	Sem tensão	Ligue o carregador a uma tomada diferente.
	Carregador com problemas	Substitua o carregador.
	Carregador errado	Utilize apenas acessórios originais LG.
	Bateria com problemas	Substitua a bateria.

Mensagem	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Número não permitido	A função de marcação fixa está activada.	Verifique o menu Definições e desactive a função.
Impossível receber/enviar SMS e imagens	Memória cheia	Elimine algumas mensagens do telefone.
Os ficheiros não abrem	Formato de ficheiro não suportado	Verifique que tipo de formato de ficheiro pode ser suportado.
O cartão SD não funciona	É suportado o sistema de ficheiros FAT16, FAT32	Verifique o sistema de ficheiros do cartão SD utilizando o leitor de cartões ou formate o cartão SD utilizando o telefone.

Resolução de problemas

Mensagem	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
O ecrã não liga quando recebo uma chamada.	Problema no sensor de proximidade	Se utilizar qualquer fita ou estojo de protecção, verifique se a área à volta do sensor de proximidade está coberta. Certifique-se de que a área em torno do sensor de proximidade está limpa.
Sem som	Modo de vibração	Verifique o estado de definição do menu de som para certificar-se de que não se encontra no modo de vibração ou silencioso.
A chamada é terminada ou o telefone fica bloqueado	Problema intermitente do software	Remova a bateria, insira-a novamente e ligue o telefone. Tente efectuar uma actualização do software através do Website.



ENGLISH

LG-P700 Quick Reference Guide

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending on the software and your service provider.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.



Getting to know your phone

Before you start using the phone, please read this!


Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some

data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from the DEVICE category.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall**.

2. Optimising battery life


Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to have running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.

- Turn off automatic syncing for Gmail™, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

To check the battery power level:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the SYSTEM > **Battery**

The battery status (charging or not charging) and level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

Getting to know your phone

To monitor and control how battery power is being used:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Power saver** from the DEVICE > **Battery use** from the BATTERY INFORMATION

Battery usage time is displayed at the top of the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Using folders

You can combine several app icons in a folder. Drop one app icon over another on a Home screen, and the two icons will be combined.

NOTE: After you open an app, you can usually adjust its settings by choosing items from its Menu icon near the top or bottom of the screen.

4. Before installing an open source application and OS

WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, it may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

Getting to know your phone

5. Using the hard reset (Factory reset)

If your phone needs to be restored to its original condition, use hard reset to reboot your phone.

- 1 When the phone is switched off, press and hold the **Volume down key + Power key** with your left hand.
- 2 When the LED on the bottom of the phone lights up, touch and hold the **Menu key** with your right hand. You need to do this immediately, before the screen displays the LG logo. Make sure your left hand is still holding the Volume down and Power keys. Then release the power key at vibration time.
- 3 When the LG logo is displayed on the screen, continue to hold the keys for around 2 seconds, and then release all them at the same time, before the LG logo disappears.

Leave your phone for at least a minute while the hard reset is carried out. You will then be able to switch your phone back on.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted. This cannot be reversed. Remember to back up any important data before performing a hard reset.

6. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.



Getting to know your phone

To return to view list recently used applications:

Simply press and hold the **Home** key.

To stop applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** > **Running**
- 2 Scroll and touch the desired application and touch **Stop** to stop it.

NOTE: For multitasking, press Home  key to move to another app while using an app. This does not stop the previous app running in the background on the device. Make sure to touch the Back  key to exit an app after using it.

7. Installing PC Software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC Application is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected,

you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Application, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronises data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device.

- Play multimedia contents of your PC from other device.
- Backup and create and edit the memos in your device

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC application.

Getting to know your phone

Installing "LG PC Suite" PC Application

"LG PC Suite" PC application can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones** > Select the Model (LG-P700).
- 3 Click **PC SYNC** from **MANUALS & DOWNLOAD** and click **DOWNLOAD** to download "LG PC Suite" PC software.

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)

- Required software: LG integrated drivers

NOTE: LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software.

NOTE: To synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

8. Synchronising your phone to a computer via USB

- 1 Use the USB cable to connect your phone to a USB port on your computer. Once connected, you will receive a notification that a USB connection has been made.
- 2 Open the notification drawer and touch USB connected.

Getting to know your phone

3 Touch **LG software** to confirm that you want to transfer files between your phone's microSD card and the computer.

9. Hold your phone upright

Hold your mobile phone vertically, as you would a regular phone. The LG-P700 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located.

Doing so may affect call quality.

10. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.

OR

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn it off.

If it still does not work, please contact the service centre.

Device components

Earpiece

Camera lens

Proximity sensor


Home key

Return to the Home screen from any screen.

Back key



Return to the previous screen.
Exit an app after using it.

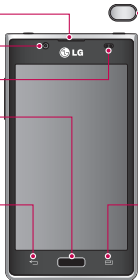

Power/Lock key

- Switch your phone on/off by pressing and holding this key.
- Short press to lock/unlock the screen.

Menu key



- Check what options are available.



Getting to know your phone

NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.


WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

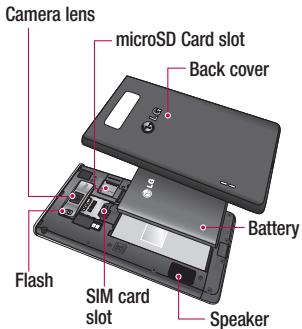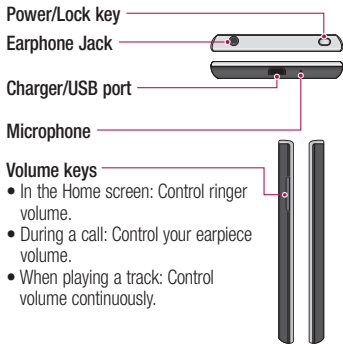

Camera

Getting to know the viewfinder

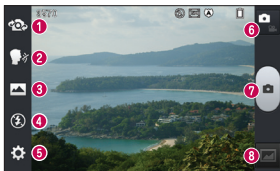

- 1 **Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 **Cheese shutter** – Say Cheese when you get ready to take a photo.
- 3 **Shot mode** – Choose from **Normal**, **Panorama** or **Continuous shot**.
- 4 **Flash** – Turn Off / On / Auto.
- 5 **Settings** – Touch this icon to open the Settings menu.
- 6 **Video mode** – Touch this icon to switch to video mode.
- 7 **Taking a photo**
- 8 **Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos within camera mode.

Video camera

Getting to know the viewfinder




- 1 **Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 **Video size** – Touch to set the size (in pixels) of the video you are recording.
- 3 **Brightness** – This defines and controls the amount of sunlight entering the video.
- 4 **Flash** – Allows you to turn on the flash when taking a photo in a dark place.
- 5 **Settings** – Touch this icon to open the settings menu.
- 6 **Camera mode** – Touch this icon to switch to camera mode.
- 7 **Start recording**
- 8 **Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within video mode.

LG Unique Function

QuickMemo


The **QuickMemo** allows you to create memos and capture screen shots.

Capture screens, draw on them, and share them with family and friends with QuickMemo.

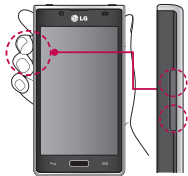

- 1 Enter the **QuickMemo** screen by pressing both the Volume up and down keys for one second on the screen you want to capture.

OR

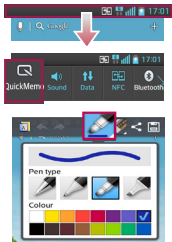


Or touch and slide the status bar downwards and touch .

- 2 Select the desired menu option from **Pen type**, **Colour**, **Eraser**, and create a memo.

LG Unique Function









- 3 Touch  in the Edit menu and select to save the memo with the current screen. To exit QuickMemo at any time, touch the Back key.

NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo. Do not use your fingernail.

Using the QuickMemo options

While using the QuickMemo, you can easily use the QuickMenu options.

 – Select if you want to use the background screen or not.

-  – Undo or Redo.
-  – Select the pen type and the colour.
-  – Erase the memo that you created.
-  – Send or share the current QuickMemo to others.
-  – Save the memo with the current screen.

Viewing the saved QuickMemo

Touch **Gallery** and select the QuickMemo album.