



ROMÂNĂ  
ENGLISH

**Informații generale**

<Centrul de informații pentru clienți LG>

**+40-31-2283542**

\* Asigurați-vă că numărul este corect înainte de a apela.

Ghidul utilizatorului

**LG-P700**

MFL67843711 (1.0)

[www.lg.com](http://www.lg.com)



**CE 0168** 

### **Wi-Fi (WLAN)**

Acest echipament poate fi folosit în toate țările europene.

WLAN poate fi utilizată în UE fără restricții în interior, dar nu poate fi utilizată în exterior în Franța, Rusia și Ucraina.



ROMÂNĂ

# Ghidul utilizatorului **LG-P700**

Acest ghid vă ajută să învățați cum să folosiți telefonul dvs.

- Este posibil ca anumite informații din acest manual să nu fie aplicabile pentru telefonul dvs., în funcție de software-ul pe care îl dețineți sau de furnizorul dvs. de servicii.
- Acest telefon nu este adecvat pentru persoanele cu vedere slabă, deoarece are tastatura pe ecranul tactil.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Toate drepturile rezervate. LG și sigla LG sunt mărci comerciale înregistrate ale Grupului LG și ale entităților sale. Toate celelalte mărci comerciale aparțin proprietarilor de drept.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ și Play Store™ sunt mărci comerciale ale Google, Inc.



# Cuprins

|                                                                |          |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă.....</b> | <b>6</b> |
|----------------------------------------------------------------|----------|

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>Telefonul dvs.....</b> | <b>20</b> |
|---------------------------|-----------|

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Componentele dispozitivului..... | 33 |
|----------------------------------|----|

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Instalarea cartelei SIM și a bateriei..... | 36 |
|--------------------------------------------|----|

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Încărcarea bateriei ..... | 38 |
|---------------------------|----|

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Utilizarea cardului de memorie..... | 39 |
|-------------------------------------|----|

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Blocarea și deblocarea ecranului..... | 42 |
|---------------------------------------|----|

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Securizarea ecranului de blocare ..... | 43 |
|----------------------------------------|----|

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <b>Ecranul de start .....</b> | <b>45</b> |
|-------------------------------|-----------|

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Sfaturi de utilizare a ecranului tactil..... | 45 |
|----------------------------------------------|----|

|             |    |
|-------------|----|
| Acasă ..... | 46 |
|-------------|----|

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Personalizarea ecranului de start ..... | 47 |
|-----------------------------------------|----|

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Revenirea la aplicațiile utilizate recent ..... | 49 |
|-------------------------------------------------|----|

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Casetă de înștiințare ..... | 49 |
|-----------------------------|----|

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Vizualizarea barei de stare ..... | 50 |
|-----------------------------------|----|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Tastatura pe ecran ..... | 54 |
|--------------------------|----|

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Introducerea literelor accentuate ..... | 55 |
|-----------------------------------------|----|

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>Configurarea contului Google .....</b> | <b>56</b> |
|-------------------------------------------|-----------|

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>Conectarea la rețele și dispozitive.....</b> | <b>57</b> |
|-------------------------------------------------|-----------|

|            |    |
|------------|----|
| Wi-Fi..... | 57 |
|------------|----|

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Conectarea la rețele Wi-Fi ..... | 57 |
|----------------------------------|----|

|                |    |
|----------------|----|
| Bluetooth..... | 59 |
|----------------|----|

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Partajarea conexiunii de date a telefonului | 61 |
|---------------------------------------------|----|



|                                                                   |           |                                                                              |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Pentru a redenumi sau a securiza<br>hotspot-ul dvs. portabil..... | 63        | <b>Contacte .....</b>                                                        | <b>80</b> |
| Activarea Wi-Fi Direct pentru partajare<br>prin SmartShare .....  | 65        | Căutarea unui contact .....                                                  | 80        |
| Utilizarea SmartShare.....                                        | 67        | Adăugarea unui contact nou .....                                             | 80        |
| <b>Apeluri .....</b>                                              | <b>73</b> | Contacte favorite.....                                                       | 81        |
| Efectuarea unui apel .....                                        | 73        | Mutarea contactelor de pe dispozitivul<br>vechi pe noul dvs. dispozitiv..... | 82        |
| Apelarea contactelor .....                                        | 73        | <b>Mesagerie.....</b>                                                        | <b>83</b> |
| Acceptarea și respingerea unui apel.....                          | 73        | Trimiterea unui mesaj.....                                                   | 83        |
| Reglarea volumului unui apel .....                                | 74        | Casetă listă mesaje .....                                                    | 84        |
| Efectuarea unui nou apel.....                                     | 74        | Folosirea zâmbetelor .....                                                   | 85        |
| Vizualizarea jurnalelor de apeluri.....                           | 75        | Modificarea setărilor mesajului .....                                        | 85        |
| Setări apel.....                                                  | 76        | <b>E-mail .....</b>                                                          | <b>86</b> |
|                                                                   |           | Administrarea unui cont de e-mail .....                                      | 86        |

# Cuprins

|                                            |           |                                                                                       |            |
|--------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ecranul contului de e-mail .....           | 87        | Reglarea volumului pentru vizionarea unui videoclip.....                              | 101        |
| Lucrul cu foldere de conturi.....          | 87        | <b>Funcția LG Unique.....</b>                                                         | <b>102</b> |
| Compunerea și trimiterea unui e-mail.....  | 88        | QuickMemo .....                                                                       | 102        |
| <b>Camera .....</b>                        | <b>90</b> | LG SmartWorld .....                                                                   | 106        |
| Prezentarea vizorului .....                | 90        | Cum se accesează LG SmartWorld de pe telefon .....                                    | 106        |
| Fotografierea rapidă .....                 | 91        | Mod de utilizare LG SmartWorld.....                                                   | 107        |
| După ce ați realizat fotografia .....      | 91        | <b>Multimedia.....</b>                                                                | <b>109</b> |
| Utilizarea setărilor avansate .....        | 93        | Galerie .....                                                                         | 109        |
| <b>Camera video.....</b>                   | <b>97</b> | Muzică .....                                                                          | 109        |
| Prezentarea vizorului .....                | 97        | Transferarea fișierelor de muzică folosind dispozitivele de stocare în masă USB ..... | 109        |
| Înregistrarea rapidă a unui videoclip..... | 98        |                                                                                       |            |
| După filmarea unui videoclip.....          | 98        |                                                                                       |            |
| Utilizarea setărilor avansate .....        | 100       |                                                                                       |            |

|                                           |            |                                   |            |
|-------------------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|
| Redarea unei melodii .....                | 110        | Utilizarea opțiunilor.....        | 121        |
| Radio FM.....                             | 112        | <b>Setări .....</b>               | <b>122</b> |
| Căutarea posturilor .....                 | 113        | WIRELESS ȘI REȚELE .....          | 122        |
| <b>NFC .....</b>                          | <b>115</b> | DISPOZITIV .....                  | 126        |
| <b>Utilitare .....</b>                    | <b>117</b> | PERSONAL .....                    | 129        |
| Setarea alarmei .....                     | 117        | SISTEM .....                      | 132        |
| Utilizarea calculatorului.....            | 117        | Actualizare software telefon..... | 133        |
| Adăugarea unui eveniment în calendar ..   | 118        | DivX Mobile .....                 | 136        |
| Polaris Office 4 .....                    | 119        | <b>Accesorii .....</b>            | <b>138</b> |
| <b>Web.....</b>                           | <b>120</b> | <b>Depanarea .....</b>            | <b>139</b> |
| Internet .....                            | 120        |                                   |            |
| Utilizarea barei cu instrumente Web ..... | 120        |                                   |            |

## Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Citiți aceste instrucțiuni simple de utilizare. Nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare poate fi periculoasă sau ilegală.

### Expunerea la radiofrecvențe

Informații privind expunerea la radiofrecvențe și rata de absorbție specifică (SAR).

Acest telefon mobil LG-P700 a fost creat astfel încât să respecte cerințele de securitate aplicabile privind expunerea la unde radio. Aceste cerințe au la bază instrucțiuni științifice, care includ marje de siguranță, menite să garanteze siguranța

tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și de starea de sănătate a acestora.

- Instrucțiunile privind expunerea la undele radio utilizează o unitate de măsură cunoscută sub numele de "rată de absorbție specifică" sau SAR. Testele SAR sunt efectuate utilizând metode standardizate, cu telefonul transmițând la cel mai ridicat nivel de putere, în toate benzile de frecvență utilizate.
- Deși pot exista diferențe între nivelurile SAR ale diferitelor modele de telefoane LG, vă asigurăm că toate modelele

sunt concepute pentru a respecta toate instrucțiunile privitoare la expunerea la unde radio.

- Limita SAR recomandată de Comisia Internațională pentru Protecția împotriva Radiațiilor Neionizante (ICNIRP) este de 2 W/Kg calculată ca valoare medie pe 10 g de țesut.
- Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest model de telefon pentru utilizarea la ureche este de 0,762 W/kg (10 g) și pentru purtarea pe corp este de 0,534 W/Kg (10 g).

- Acest dispozitiv respectă normele de expunere RF când este utilizat fie în poziție normală, la ureche, fie poziționat la o distanță de cel puțin 1,5 cm față de corp. Când se utilizează un toc, o clemă de curea sau un suport pentru utilizare pe corp, acest accesoriu nu trebuie să conțină metale și trebuie să poziționeze produsul la o distanță de cel puțin 1,5 cm față de corp. Pentru a transmite fișiere de date sau mesaje, acest dispozitiv necesită o conexiune de rețea bună. În anumite cazuri, transmisia fișierelor de date sau a mesajelor poate

## Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Întârzia până la apariția unei astfel de conexiuni disponibile. Asigurați-vă că sunt respectate instrucțiunile referitoare la distanța de separare de mai sus până la finalizarea transmisiei.

### Îngrijirea și întreținerea produsului

#### **AVERTISMENT**

Pentru acest model specific de telefon, folosiți doar baterii, încărcătoare și accesorii autorizate. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție a telefonului și poate fi periculoasă.

- Nu dezasamblați această unitate. Dacă sunt necesare reparații, duceți aparatul la o unitate de service calificat.
- Reparațiile în garanție, la alegerea LG, pot include piese sau plăci de schimb care sunt noi sau recondiționate, cu condiția ca acestea să aibă aceeași funcționalitate ca piesele care sunt înlocuite.
- Nu țineți telefonul în apropierea echipamentelor electrice, cum ar fi televizorul, radioul sau computerul.
- Aparatul nu trebuie ținut lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoarele sau echipamentele de gătit.

- Nu scăpați aparatul din mână.
- Nu supuneți aparatul la vibrații mecanice sau șocuri.
- Închideți telefonul în orice zonă unde există reguli speciale. De exemplu, nu folosiți telefonul în spitale deoarece poate afecta echipamentele medicale din zonă.
- Nu manevrați telefonul dacă aveți mâinile ude, în timp ce telefonul se încarcă. Poate cauza un șoc electric care ar putea afecta serios telefonul.
- Nu încărcați telefonul în apropierea materialelor inflamabile, deoarece telefonul se poate încinge și poate crea pericol de incendiu.
- Folosiți o lavetă uscată pentru a curăța exteriorul aparatului (nu utilizați solvenți cum ar fi benzen, diluant sau alcool).
- Nu încărcați telefonul când se află pe un material moale.
- Telefonul trebuie încărcat într-un spațiu bine ventilat.
- Nu supuneți aparatul la fum excesiv sau la praf.

## Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

- Nu țineți telefonul în apropierea cardurilor de credit sau a cartelelor magnetice de transport, deoarece acesta poate afecta informațiile stocate pe benzile magnetice ale acestora.
- Nu atingeți ecranul cu un obiect ascuțit deoarece acesta poate deteriora telefonul.
- Nu expuneți telefonul la lichide și umezeală.
- Accesoriiile, precum căștile, trebuie utilizate cu grijă. Nu atingeți antena inutil.
- Nu utilizați, nu atingeți și nu încercați să eliminați sau să reparați geamul spart, ciobit sau crăpat. Deteriorarea afișajului din sticlă din cauza abuzului sau a utilizării greșite nu este acoperită de garanție.
- Telefonul dvs. este un dispozitiv electronic care generează căldură în timpul funcționării normale. Contactul direct, extrem de îndelungat cu pielea, în absența unei ventilări adecvate, poate provoca disconfort sau arsuri minore. Prin urmare, manevrați cu grijă telefonul în timpul întrebuințării sau imediat după întrebuințare.



## Utilizarea eficientă a telefonului

### Dispozitivele electronice

Toate telefoanele mobile pot recepționa interferențe, ce pot afecta funcționarea altor aparate.

- Nu utilizați telefonul mobil în apropierea echipamentelor medicale, fără a solicita permisiunea. Evitați să așezați telefonul peste stimulatoarele cardiace, de exemplu în buzunarul de la piept.
- Anumite aparate auditive pot fi afectate de funcționarea telefoanelor mobile.

- Interferențe minore pot afecta funcționarea televizoarelor, radiourilor, computerelor etc.

## Siguranța la volan

Consultați legislația și reglementările pentru utilizarea telefonului mobil la volan.

- Nu utilizați un telefon care trebuie ținut în mână atunci când conduceți.
- Acordați șofatului atenție maximă.
- Ieșiți de pe șosea și parcați înainte de a apela sau a răspunde la un apel telefonic, în cazul în care circumstanțele necesită acest lucru.

## Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

- Energia frecvențelor radio poate afecta anumite sisteme electronice din vehiculul dvs. motorizat, cum ar fi sistemul audio sau echipamentele de siguranță.
- Dacă vehiculul este echipat cu airbaguri, nu blocați, cu aparate instalate sau cu aparate wireless portabile, locul în care acestea sunt amplasate. Acesta poate determina nefuncționarea airbagului sau poate provoca vătămări grave datorită performanțelor reduse.
- Dacă ascultați muzică pe stradă, asigurați-vă că volumul este reglat la un nivel

rezonabil care să vă permită să auziți ceea ce se întâmplă în jur. Acest lucru este deosebit de important atunci când vă aflați în apropierea drumurilor.

### Evitarea afectării auzului



Pentru a evita afectarea auzului, nu ascultați la volum ridicat pentru perioade îndelungate de timp.

Auzul vă poate fi afectat dacă vă expuneți perioade lungi de timp la sunete puternice. De aceea, vă recomandăm să nu porniți și să nu opriți telefonul în apropierea urechii.

De asemenea, vă recomandăm să setați volumul muzicii ascultate și pe cel al apelurilor la un nivel rezonabil.

- Atunci când utilizați căștile, reduceți volumul dacă nu puteți auzi persoanele care vorbesc lângă dvs. sau dacă persoana care stă lângă dvs. poate auzi ceea ce ascultați.

**NOTĂ:** Presiunea acustică excesivă din cauza căștilor și a căștilor stereo poate cauza pierderea auzului.

## Componentele din sticlă

Unele componente ale dispozitivului dvs. mobil sunt din sticlă. Această sticlă se poate sparge dacă scăpați dispozitivul mobil pe o suprafață dură sau dacă este supus unui impact serios. Dacă sticla se sparge, nu o atingeți și nu încercați să o mișcați din loc. Nu utilizați dispozitivul mobil înainte ca sticla să fie înlocuită de un furnizor de servicii autorizat.

# Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

## Zone cu explozii controlate

Nu utilizați telefonul în timpul detonării materialelor explozive. Respectați restricțiile și eventualele reglementări sau reguli care se aplică în astfel de locuri.

## Medii cu potențial explozibil

- Nu utilizați telefonul la un punct de alimentare cu combustibil.
- Nu utilizați telefonul în apropierea combustibililor sau a altor substanțe chimice.

- Nu transportați și nu depozitați gaz, lichide inflamabile sau explozibili în compartimentul vehiculului unde se află telefonul mobil sau accesoriile acestuia.

## În aeronave

Dispozitivele fără fir pot provoca interferențe în aeronave.

- Închideți telefonul mobil înainte de îmbarcarea într-o aeronavă.
- Nu utilizați telefonul la sol fără a avea permisiunea echipajului.

## Copiii

Păstrați telefonul la loc sigur, astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor. Aparatul conține componente de mici dimensiuni care pot fi detașate și înghițite, putând cauza accidente prin sufocare.

## Apeluri de urgență

Este posibil ca apelurile de urgență să nu fie disponibile pentru toate rețelele de telefonie mobilă. De aceea, nu trebuie să depindeți niciodată numai de telefonul dvs. pentru efectuarea apelurilor de urgență. Consultați furnizorul de servicii local.

## Informații despre baterie și întreținerea acesteia

- Bateria nu trebuie să se descarce complet înainte de reîncărcare. Spre deosebire de alte baterii, nu există un efect de memorie care ar putea compromite performanța bateriei.
- Folosiți doar baterii și încărcătoare LG. Încărcătoarele LG sunt create pentru a maximiza durata de viață a bateriei.
- Nu dezamblați și nu scurtcircuitați bateria.

## Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

- Păstrați curate contactele metalice ale bateriei.
- Înlocuiți bateria atunci când nu mai este performantă. Bateria poate fi reîncărcată de sute de ori înainte de a necesita schimbarea.
- Reîncărcați bateria dacă nu a fost utilizată de mult timp, pentru a maximiza durata de folosire.
- Nu expuneți încărcătorul bateriei direct razelor solare sau nu-l utilizați în condiții de umiditate ridicată, precum în baie.
- Nu lăsați bateria în locuri fierbinți sau reci, deoarece acest lucru poate reduce performanțele acesteia.
- Dacă bateria este înlocuită cu un tip de baterie incorect, există risc de explozie.
- Eliminați bateriile uzate conform indicațiilor producătorului. Reciclați-le, dacă este posibil. Nu le eliminați ca gunoi menajer.
- Dacă trebuie să înlocuiți bateria, deplasați-vă la cel mai apropiat punct de service sau dealer autorizat LG Electronics pentru asistență.

- Deconectați întotdeauna încărcătorul din priză după ce telefonul este încărcat complet pentru a economisi consumul inutil de energie.
- Durata efectivă de funcționare a bateriei depinde de configurația rețelei, setările produsului, modul de utilizare, baterie și condițiile de mediu.
- Asigurați-vă că bateria nu intră în contact cu obiecte cu margini ascuțite, precum dinții animalelor sau unghiile. Acest lucru ar putea cauza un incendiu.

#### **DECLARAȚIE DE CONFORMITATE**

Prin prezenta, LG Electronics declară că produsul **LG-P700** este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei **1999/5/EC**. O copie a Declarației de conformitate poate fi găsită la **<http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>**

# Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

## **Birou de contact pentru conformitatea acestui produs:**

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

## **Temperatura ambiantă de funcționare**

**Max:** +50 °C (descărcare),  
+45 °C (încărcare)

**Minimă:** -10° C

## **Semnalare: Software Open Source**

Pentru a obține codul sursă  
corespunzător sub licența GPL, LGPL,  
MPL și alte licențe open source, vă  
rugăm vizitați <http://opensource.lge.com/>

Toți termenii licenței, declinările de  
responsabilitate și înștiințările la care se  
face referire sunt disponibile pentru a fi  
descărcate alături de codul sursă.





### Casarea aparatelor dvs. vechi

- 1 Atunci când simbolul unui coș de gunoi marcat cu o cruce este atașat unui produs, înseamnă că produsul respectă Directiva Europeană 2002/96/EC.
- 2 Toate echipamentele electrice și electronice nu trebuie aruncate utilizând fluxul deșeurilor menajere, ci depozitate la puncte de colectare, instituite de către autoritățile locale sau guvernamentale.
- 3 Eliminarea corectă a aparatului dvs. vechi va ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și a sănătății populației.
- 4 Pentru informații suplimentare despre eliminarea aparatului dvs. vechi, contactați consiliul local, serviciile de salubritate sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.



### Casarea bateriilor uzate/ acumulatorilor uzați

- 1 Când simbolul unui coș de gunoi tăiat cu un X este atașat bateriilor/acumulatorilor unui produs, înseamnă că acestea/aceștia fac obiectul Directivei Europene 2006/66/EC.
- 2 Acest simbol poate fi combinat cu simbolurile chimice ale mercurului (Hg), cadmiului (Cd) sau plumbului (Pb) în cazul în care bateria conține peste 0,0005 % mercur, 0,002 % cadmiu sau 0,004 % plumb.
- 3 Toate bateriile/toți acumulatorii trebuie eliminați/eliminați separat de fluxul deșeurilor menajere, prin intermediul punctelor de colectare desemnate de către guvern sau de către autoritățile locale.
- 4 Eliminarea corectă a bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi va ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător, sănătății animalelor și populației.
- 5 Pentru informații suplimentare privind casarea bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi, vă rugăm să contactați consiliul local, serviciile de salubritate sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

## Telefonul dvs.

**Înainte de a începe să utilizați telefonul, vă rugăm să citiți acest document!**

Vă rugăm să verificați dacă vreuna dintre problemele pe care le-ați întâlnit la telefonul dvs. este descrisă în această secțiune, înainte de a duce telefonul la service sau de a apela un reprezentant de service.

### 1. Memoria telefonului

Când spațiul disponibil din memoria telefonului este sub 10%, telefonul dvs. nu poate primi mesaje noi. Trebuie să verificați memoria telefonului și să ștergeți unele date,

precum aplicații sau mesaje, pentru a avea mai multă memorie disponibilă.

**Pentru a dezinstala aplicații:**

- 1 Atingeți  > Fila **Aplicații** > **Setări** > **Aplicații** din categoria DISPOZITIV.
- 2 Atunci când apar toate aplicațiile, derulați la și selectați aplicația pe care doriți să o dezinstalați.
- 3 Atingeți **Dezinstalare**.

## 2. Optimizarea duratei de încărcare a bateriei

Extindeți durata de viață a bateriei între două încărcări, oprind caracteristicile a căror rulare constantă în fundal nu vă este necesară. Puteți monitoriza modul în care aplicațiile și resursele sistemului consumă energia bateriei.

### Prelungirea duratei de viață a bateriei telefonului dvs.:

- Opriți comunicațiile radio pe care nu le utilizați. Dacă nu utilizați Wi-Fi, Bluetooth sau GPS, dezactivați-le.

- Reduceți luminozitatea ecranului și setați un timp mai scurt de expirare a ecranului.
- Dezactivați sincronizarea automată pentru Gmail™, Calendar, Contacte și alte aplicații.
- Anumite aplicații pe care le-ați descărcat pot reduce nivelul de încărcare al bateriei.

### Pentru a verifica nivelul de încărcare a bateriei:

- Atingeți  > Fila **Aplicații** > **Setări** > **Despre telefon** de la SISTEM > **Baterie**  
Starea bateriei (se încarcă sau nu se încarcă)

## Telefonul dvs.

și nivelul de încărcare al acesteia (ca procent din nivelul de încărcare complet) sunt afișate în partea superioară a ecranului.

### **Pentru a monitoriza și a controla modul în care este utilizată energia bateriei:**

- Atingeți  > fila **Aplicații** > **Setări** > **Economisire energie** de la DISPOZITIV > **Utilizare baterie** de la INFORMAȚII BATERIE

Timpul de utilizare a bateriei este afișat în partea superioară a ecranului. Acesta vă indică durata scursă de când v-ați conectat ultima dată telefonul la o sursă

de alimentare sau, dacă este conectat, durata în care telefonul a funcționat ultima dată utilizând energia bateriei. Pe ecran sunt afișate aplicațiile sau serviciile care utilizează energia bateriei, listate în ordine descrescătoare în funcție de consumul de energie.

### 3. Utilizarea directoarelor

Puteți combina mai multe pictograme de aplicații într-un director. Plasați o pictogramă de aplicație peste alta dintr-un Ecran de start și cele două se vor combina.

**NOTĂ:** După deschiderea unei aplicații puteți regla setările acesteia prin alegerea elementelor de la pictograma sa de meniu de lângă partea superioară sau inferioară a ecranului.

### 4. Înainte de instalarea unei aplicații open source și a unui sistem de operare

#### **AVERTISMENT**

Dacă instalați și utilizați un sistem de operare diferit de cel furnizat de producător, este posibil ca telefonul dvs. să funcționeze defectuos. În plus, telefonul dvs. nu va mai fi acoperit de garanție.

## Telefonul dvs.

### **AVERTISMENT**

Pentru a vă proteja telefonul și datele personale, descărcați aplicații numai din surse sigure, precum Play Store™. Dacă pe telefonul dvs. există aplicații instalate incorect, este posibil ca acesta să nu funcționeze normal sau să survină o eroare gravă de funcționare. Trebuie să dezinstalați aplicațiile respective de pe telefon și toate datele și setările asociate acestora.

## 5. Utilizarea resetării hardware (Resetare la valorile din fabrică)

Dacă aveți nevoie ca telefonul să revină la starea inițială, utilizați resetarea hardware pentru a reporni telefonul.

- 1 Când telefonul este oprit, apăsați și mențineți apăsată tasta pentru reducerea volumului + **tasta Pornire** cu mâna stângă.

- 2 Când LED-ul din partea inferioară a telefonului se aprinde, apăsați și mențineți apăsată **tasta Meniu** cu mâna dreaptă. Trebuie să faceți acest lucru imediat, înainte ca ecranul să afișeze logo-ul LG. Asigurați-vă că mâna stângă apasă în continuare tastele pentru reducerea volumului și Pornire. Apoi, eliberați tasta pornire în momentul vibrației.
- 3 Când este afișat logo-ul LG pe ecran, continuați să apăsați tastele timp de aproximativ 2 secunde, apoi eliberați-le pe toate în același timp, înainte de dispariția logo-ului LG.

Lăsați telefonul timp de cel puțin un minut în timpul efectuării resetării hardware. Apoi puteți porni telefonul.

**Atenție:** Dacă efectuați o resetare hardware, toate aplicațiile utilizatorului și datele utilizatorului vor fi șterse. Această operație are efecte ireversibile. Nu uitați să efectuați copii de siguranță pentru toate datele importante înainte de a efectua o resetare hardware.

## Telefonul dvs.

### 6. Deschiderea și comutarea aplicațiilor

Utilizarea de operații multiple este simplă cu Android, deoarece puteți rula mai multe aplicații simultan. Nu este necesar să părăsiți o aplicație înainte de a deschide alta. Utilizați mai multe aplicații deschise și comutați între acestea. Android administrează fiecare aplicație, oprindu-le și pornindu-le în funcție de necesități, pentru a asigura faptul că aplicațiile inactive nu consumă resurse în mod inutil.

Pentru a reveni la lista de aplicații utilizate recent:

Atingeți și mențineți apăsată tasta **Acasă**.

Pentru a opri aplicații:

- 1 Atingeți  > Fila **Aplicații** > **Setări** > **Aplicații** > **Rulare**
- 2 Derulați și atingeți aplicația dorită și atingeți **Stop** pentru a o opri.



**NOTĂ:** Pentru operații multiple, apăsați tasta Home  pentru a accesa altă aplicație în timp ce folosiți deja una. Această acțiune nu întrerupe prima aplicație, care rulează pe fundal. Nu uitați să atingeți tasta Înapoi  pentru a părăsi o aplicație după ce ați utilizat-o.

## 7. Instalare software PC (LG PC Suite)

Aplicația „LG PC Suite” pentru PC este un program care vă ajută să vă conectați dispozitivul la un PC utilizând un cablu

USB și Wi-Fi. Odată conectat, puteți utiliza funcțiile dispozitivului dvs. prin intermediul PC-ului dvs.

### Cu aplicația „LG PC Suite” pentru PC, puteți să...

- Administrați și redați conținutul dvs. media (muzică, film, imagini) pe PC.
- Să trimiteți conținut multimedia la dispozitiv.
- Sincronizați date (programări, contacte, semne de carte) pe dispozitivul și pe PC-ul dvs.

## Telefonul dvs.

- Copiați de siguranță aplicațiile de pe dispozitivul dvs.
- Actualizați programele software de pe dispozitivul dvs.
- Efectuați copii de siguranță și restaurați dispozitivul.
- Redați conținut multimedia de pe PC-ul dvs prin intermediul altui dispozitiv.
- Faceți o copie de siguranță și creați și editați memento-urile pe dispozitivul dvs.

**NOTĂ:** Puteți utiliza meniul Asistență al aplicației pentru a afla cum să utilizați aplicația dvs. „LG PC Suite” pentru PC.

### Instalarea aplicației „LG PC Suite” pentru PC

Aplicația „LG PC Suite” pentru PC poate fi descărcată de pe pagina Web a LG.

- 1 Accesați [www.lg.com](http://www.lg.com) și selectați țara dvs.
- 2 Accesați **Asistență > ASISTENȚĂ TELEFOANE MOBILE > Telefoane mobile LG > Selectați modelul (LG-P700).**

- 3** Faceți clic pe **Sincronizare PC** din **MANUALE ȘI DESCĂRCARE**, apoi pe **DESCĂRCARE** pentru a descărca software-ul pentru PC „LG PC Suite”.

### **Cerințe de sistem pentru aplicația pentru PC „LG PC Suite”**

- SO: Windows XP (Service Pack 3) pe 32 de biți, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: Procesor de 1 GHz sau superior
- Memorie: RAM cu capacitate 512 MB sau mai mare
- Placă video: Rezoluție 1024 x 768 și adâncime de culoare 32 biți sau superioară
- HDD: 500 MB sau mai mult spațiu liber pe hard disk (Poate fi necesar mai mult spațiu liber pe hard disk, în funcție de volumul datelor stocate.)
- Software necesar: Driverule LG integrate

## Telefonul dvs.

### **NOTĂ: driver USB LG integrat**

Driverul USB LG integrat este necesar pentru a conecta un dispozitiv LG la PC și se instalează automat când instalați software-ul „LG PC Suite” pentru PC.

**NOTĂ:** Pentru a vă sincroniza telefonul și computerul utilizând cablul USB, trebuie să instalați pe computer LG PC Suite.

Consultați paginile anterioare pentru a instala LG PC Suite.

## **8. Sincronizarea telefonului dvs. la un computer prin USB**

- 1** Utilizați cablul USB pentru a vă conecta telefonul la un port USB de pe computerul dvs. Odată conectat, veți fi înștiințat că s-a efectuat o conexiune USB.
- 2** Deschideți caseta de înștiințare și atingeți USB-ul conectat.

**3** Atingeți **Software LG** pentru a confirma că doriți să transferați fișierele între cardul microSD al telefonului dvs. și computer.

## 9. Țineți telefonul în poziție verticală

Țineți telefonul mobil în poziție verticală, la fel cum ați ține un telefon obișnuit. Telefonul LG-P700 are o antenă internă. Aveți grijă să nu zgâriați sau să deteriorați suprafața posterioară a telefonului, fapt care ar dăuna performanțelor.

În timp ce efectuați/primiți apeluri sau trimiteți/primiți date, evitați să țineți telefonul apucându-l de partea inferioară în care este localizată antena. Ținându-l în acest fel puteți afecta calitatea convorbirii.

## 10. Atunci când ecranul se blochează

**Dacă ecranul se blochează sau telefonul nu reacționează la comenzi:**

Scoateți bateria, introduceți-o la loc, apoi porniți telefonul.

## Telefonul dvs.

### SAU

Apăsați și mențineți apăsată tasta **Pornire/  
Blocare** timp de 10 secunde pentru a-l opri.

Dacă în continuare nu funcționează, vă  
rugăm să contactați centrul de service.

## Componentele dispozitivului

Difuzor

Obiectivul camerei

Senzor de proximitate


Tasta Home

Reveniți la ecranul de start din orice ecran.

Tasta Înapoi



Revine la ecranul anterior.  
Închide o aplicație după utilizare.

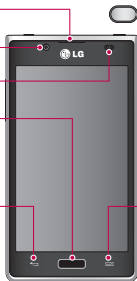

Tasta pornire/blocare

- Porniți/opriți telefonul apăsând și menținând apăsată această tastă.
- Apăsați scurt pentru a bloca/debloca ecranul.

Tasta Meniu



- Verificați opțiunile disponibile.

## Telefonul dvs.

### **NOTĂ: Senzor de proximitate**

Când primiți și efectuați apeluri, senzorul de proximitate dezactivează automat lumina de fundal și blochează ecranul tactil prin perceperea apropierii telefonului de ureche. Acest lucru prelungește durata de viață a bateriei și vă împiedică să activați neintenționat ecranul tactil pe durata apelurilor.

### **AVERTISMENT**

Dacă așezați un obiect greu pe telefon sau dacă vă așezați pe acesta, puteți deteriora ecranul LCD și funcțiile ecranului tactil. Nu acoperiți senzorul de proximitate al ecranului LCD cu folie protectoare. Acest lucru poate cauza defectarea senzorului.



**Tasta pornire/blocare**


**Mufă pentru căști**

**Încărcător/Port USB**

**Microfon**

**Taste de volum**

- Pe ecranul de start: controlați volumul soneriei.
- În timpul unui apel: controlați volumul difuzorului.
- La redarea unei melodii: controlați continuu volumul.

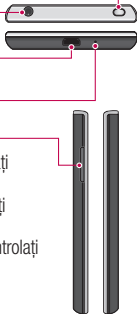

**Obiectivul camerei**

**Slot pentru cardul microSD**


**Capacul bateriei**

**Bliț**

**Slot cartelă  
SIM**

**Baterie**

**Difuzor**

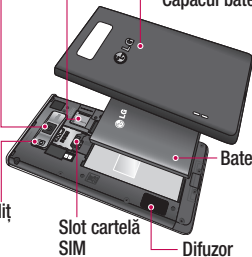


## Telefonul dvs.

### Instalarea cartelei SIM și a bateriei


Înainte de a începe explorarea noului telefon, trebuie să-l configurați. Pentru a introduce cartela SIM și bateria:

- 1 Pentru a scoate capacul bateriei, țineți ferm telefonul într-o mână. Cu cealaltă mână ridicați capacul bateriei ajutându-vă de degetul mare, conform indicației din imagine.


**NOTĂ:** Puneți degetul mare în orificiul portului USB și ridicați capacul bateriei.

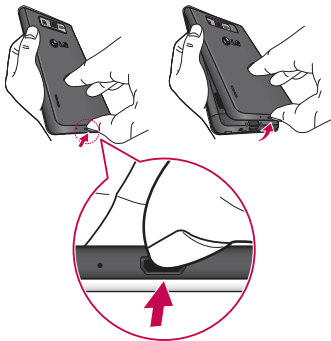

- 2** Glisați cartela SIM în locașul aferent. Aveți grijă ca zona de contact aurie a cardului să fie așezată cu fața în jos.

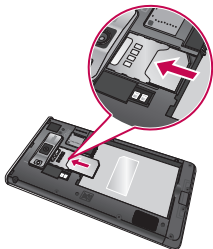


- 3** Introduceți bateria în compartimentul său aliniind contactele aurii de pe telefon și cele de pe baterie (1) și apăsând bateria până când aceasta se fixează la locul său cu un clic (2).

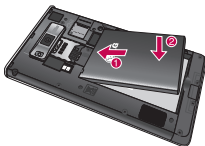


## Telefonul dvs.

- 4 Potrivii capacul bateriei pe compartimentul bateriei (1) și apăsați până când acesta se fixează la locul său cu un clic (2).

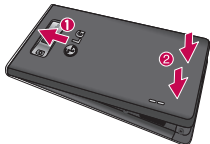

## Încărcarea bateriei

Conectorul încărcătorului este amplasat în partea de jos a telefonului. Introduceți încărcătorul și conectați-l la o priză electrică.

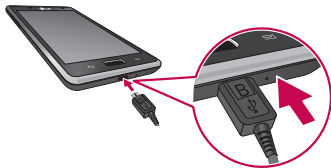

**NOTĂ:** Inițial bateria trebuie să fie încărcată complet pentru a îmbunătăți durata de viață a acesteia.

**NOTĂ:** Nu deschideți capacul bateriei în timpul încărcării telefonului.

## Utilizarea cardului de memorie


### Pentru a introduce un card de memorie:

Inserați cardul de memorie în slot. Aveți grijă ca zona de contact aurie să fie așezată cu fața în jos.

### Pentru a scoate în siguranță cardul de memorie:

Atingeți  > Fila **Aplicații** > **Setări** > **Stocare** de la DISPOZITIV > **Demontare card SD**.

## Telefonul dvs.

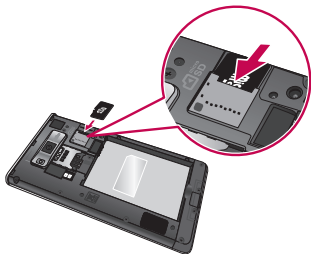

**NOTĂ:** Telefonul LG-P700 acceptă carduri de memorie de până la 32 GB.

### **AVERTISMENT**

Nu introduceți și nu scoateți cardul de memorie atunci când telefonul este pornit. Făcând aceasta, atât cardul de memorie, cât și telefonul se pot deteriora, iar datele stocate pe cardul de memorie pot fi corupte.

## Pentru a formata cardul de memorie:

Cardul dvs. de memorie poate fi deja formatat. În caz contrar, trebuie să îl formatați înainte de a-l putea utiliza.

**NOTĂ:** Toate fișierele de pe card se șterg atunci când este formatat.

- 1 Pe ecranul de start, atingeți >  fila **Aplicații** pentru a deschide meniul.
- 2 Derulați și atingeți **Setări** > **Stocare**.
- 3 Atingeți **Demontare card SD**.

4 Atingeți **Ștergere card SD** > **Ștergere card SD** > **Ștergere toate**, apoi confirmați alegerea.

5 Dacă ați setat un model de blocare, introduceți modelul de blocare, apoi selectați **Ștergere toate**.

**NOTĂ:** În cazul în care pe cardul de memorie există conținut, structura de directoare poate fi diferită după formatare, deoarece toate fișierele vor fi șterse.

## Telefonul dvs.

### Blocarea și deblocarea ecranului

Dacă nu utilizați telefonul un timp, ecranul este dezactivat și blocat automat. Aceasta previne atingeri accidentale și economisește bateria.

Când nu utilizați telefonul LG-P700, apăsați **tasta Pornire/Blocare**  pentru a vă bloca telefonul.

Dacă există programe care rulează când setați modelul de blocare a ecranului, este posibil ca acestea să ruleze în continuare în modul Blocare. Se recomandă să ieșiți din

toate programele înainte de a intra în modul Blocare, pentru a evita taxele inutile (de ex., pentru apeluri telefonice, acces la Web și comunicații de date).

Pentru a activa telefonul, apăsați **tasta Pornire/Blocare** . Va apărea ecranul de blocare. Atingeți și glisați ecranul de blocare în orice direcție pentru a debloca ecranul de start. Se va deschide ultimul ecran vizualizat.



## Securizarea ecranului de blocare

Vă puteți bloca ecranul astfel încât numai dvs. să îl puteți debloca pentru a-l accesa.

**Pentru a seta un Model de deblocare, un PIN sau o Parolă pentru prima dată:**

- Atingeți  > fila **Aplicații** > **Setări** > **Ecran de blocare** > **Selectați blocare ecran** > **Treceți rapid, Niciunul, Model, PIN sau Parolă**

### NOTĂ:

**Măsuri de siguranță la utilizarea modelului de blocare.**

Este foarte important să vă amintiți modelul de deblocare pe care l-ați setat. Nu veți putea accesa telefonul dacă utilizați un model incorect de 5 ori. Aveți 5 oportunități de a introduce modelul de deblocare, PIN-ul sau parola. Dacă ați utilizat toate cele 5 oportunități, puteți încerca din nou după 30 de secunde.

## Telefonul dvs.

### **Când nu vă puteți aminti modelul de deblocare setat:**

Dacă v-ați conectat la contul dvs. Google de pe telefon, dar de 5 ori nu ați reușit să introduceți modelul corect, atingeți butonul „Ați uitat modelul?”. Apoi vi se solicită să vă conectați utilizând contul Google pentru a vă debloca telefonul.

Dacă nu ați creat un cont Google pe telefon sau l-ați uitat, trebuie să efectuați o resetare hardware.

## Ecranul de start

### Sfaturi de utilizare a ecranului tactil

Iată câteva sfaturi referitoare la modul de navigare prin telefonul dvs.

**Atingere** – Pentru a selecta un meniu/o opțiune sau pentru a deschide o aplicație, folosiți atingerea.

**Atingere și menținere** – Pentru a deschide un meniu de opțiuni sau pentru a prinde un obiect pe care doriți să îl deplasați, atingeți-l și mențineți-l atins.

**Tragere** – Pentru a derula o listă sau pentru a parcurge ușor, trageți peste ecranul tactil.

**Deplasare** – Pentru a derula o listă sau pentru a parcurge rapid, deplasați-vă peste ecranul tactil (trageți rapid și eliberați).

#### NOTĂ:

- Pentru a selecta un element, atingeți centrul pictogramei.
- Nu apăsați prea tare; ecranul tactil este destul de sensibil pentru a selecta la o atingere ușoară, fermă.
- Utilizați vârful degetului pentru a atinge opțiunea dorită. Aveți grijă să nu atingeți alte taste.

# Ecranul de start

## Acasă

Nu trebuie decât să treceți rapid cu degetul către stânga sau către dreapta pentru a vizualiza panourile. Puteți personaliza fiecare panou cu aplicații, descărca aplicații widget și imagini de fundal.

**NOTĂ:** Unele imagini pentru ecran pot fi diferite, în funcție de furnizorul telefonului.

Pe ecranul de start, puteți vizualiza tastele rapide în partea inferioară a ecranului. Tastele rapide asigură accesul rapid, printr-o singură atingere, la funcțiile cel mai frecvent utilizate.



Atingeți pictograma **Telefon** pentru a afișa tastatura de apelare a ecranului tactil pentru efectuarea unui apel.



Atingeți pictograma **Contacte** pentru a deschide contactele.



Atingeți pictograma **Mesaje** pentru a accesa meniul mesagerie. Aici puteți compune un mesaj nou.

 Atingeți fila **Aplicații** din partea inferioară a ecranului. Vă puteți vizualiza apoi toate instalațiile aplicate. Pentru a deschide orice aplicație, pur și simplu atingeți pictograma din lista de aplicații.

## Personalizarea ecranului de start

Vă puteți personaliza ecranul de start adăugând Aplicații, Descărcări, Aplicații widget sau Imagini de fundal. Pentru utilizarea mai confortabilă a telefonului, adăugați-vă aplicațiile widget preferate pe ecranul de start.

### Pentru a adăuga elemente pe ecranul de start:

- 1 Atingeți și mențineți apăsată partea goală a ecranului de start.

## Ecranul de start

- 2 În meniul Mod Adăugare, selectați elementele pe care doriți să le adăugați. Veți vedea elementele adăugate pe ecranul de start.
- 3 Trageți elementul în locul dorit și ridicați-l degetul.

### Pentru a elimina un element de pe ecranul de start

- **Ecran de start** > atingeți și mențineți apăsată pictograma pe care doriți să o eliminați > trageți-o în 


**SFAT!** Pentru a adăuga o pictogramă a unei aplicații la ecranul de start din meniul Aplicații, atingeți și mențineți apăsată aplicația pe care doriți să o adăugați.

## Revenirea la aplicațiile utilizate recent

- 1 Atingeți și mențineți apăsată tasta **Acasă**. Pe ecran este afișată o casetă pop-up cu pictograme ale aplicațiilor pe care le-ați utilizat recent.
- 2 Atingeți o pictogramă pentru a deschide aplicația. Sau atingeți tasta **Înapoi** pentru a reveni la aplicația curentă.

## Casetă de înștiințare

Caseta de înștiințare este afișată în partea superioară a ecranului dvs.

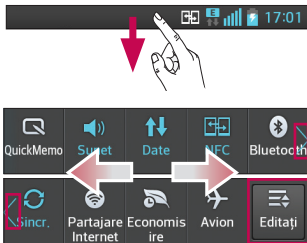

## Ecranul de start

Atingeți și glisați cu degetul în jos caseta de înștiințare.

Atingeți  >  pentru a gestiona Notificările. Aici puteți verifica și gestiona: Sunet, Wi-Fi, Bluetooth, Mod Avion, Conturi și sincronizare, Orientare, Economisire energie, Date activate, GPS, NFC, Hotspot Wi-Fi portabil sau QuickMemo.

## Vizualizarea barei de stare

Bara de stare utilizează pictograme diferite pentru a afișa informații despre telefon, cum ar fi intensitatea semnalului, mesajele noi, autonomia bateriei, conexiunile active Bluetooth și de date.





Mai jos puteți găsi un tabel care explică semnificația pictogramelor care ar putea apărea în bara de stare.

| Pictogramă                                                                        | Descriere                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | Nu există cartelă SIM     |
|  | Niciun semnal             |
|  | Mod avion                 |
|  | Conectat la o rețea Wi-Fi |

| Pictogramă                                                                         | Descriere                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | Economisire energie este activată             |
|  | Cască cu fir                                  |
|  | Apel în curs                                  |
|  | Apel în așteptare                             |
|  | Difuzor                                       |
|  | Microfonul telefonului are sonorul dezactivat |

## Ecranul de start

| Pictogramă                                                                        | Descriere                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | Apel nepreluat           |
|  | Bluetooth este activat   |
|  | Avertisment de sistem    |
|  | Alarma este setată       |
|  | Mesaj vocal nou          |
|  | Sonerie este dezactivată |

| Pictogramă                                                                        | Descriere                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | NFC este activată                             |
|  | Mod vibrații                                  |
|  | Baterie complet încărcată                     |
|  | Bateria se încarcă                            |
|  | Telefonul este conectat la PC prin cablul USB |
|  | Descărcare date                               |

| Pictogramă                                                                        | Descriere                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | Încărcare date                        |
|  | GPS achiziționează date               |
|  | Recepție date de localizare de la GPS |
|  | Datele se sincronizează               |
|  | Gmail nou                             |
|  | Mesaj Google Talk nou                 |

| Pictogramă                                                                         | Descriere                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | Mesaj nou                                         |
|  | Este redată o melodie                             |
|  | Radio FM pornit în fundal                         |
|  | Partajare conexiune Internet prin USB este activă |
|  | Hotspot Wi-Fi portabil este activ                 |

## Ecranul de start

| Pictogramă                                                                        | Descriere                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  | Atât Partajare conexiune Internet prin USB, cât și hotspot portabil sunt active |
|  | SmartShare pornit                                                               |
|  | Redarea unei melodii SmartShare                                                 |
|  | Descărcare finalizată                                                           |
|  | Funcția P2P este activată                                                       |

## Tastatura pe ecran

Puteți introduce text utilizând tastatura pe ecran. Tastatura pe ecran se afișează automat pe ecran atunci când trebuie să introduceți text. Pentru a afișa manual tastatura, atingeți un câmp de text unde doriți să introduceți text.

### Utilizarea tastaturii și introducerea textului

 Atingeți o dată pentru a scrie cu majuscule următoarea literă pe care o tastați. Atingeți de două ori pentru ca toate literele scrise să fie majuscule.

  Atingeți pentru a comuta la tastatura cu cifre și simboluri. Puteți, de asemenea, să atingeți și să mențineți apăsată această filă pentru a vizualiza meniul Setări.

 Atingeți pentru a introduce un spațiu.

 Atingeți pentru a crea o linie nouă în câmpul mesaj.

 Atingeți pentru a șterge caracterul anterior.

## Introducerea literelor accentuate

Dacă selectați franceza sau spaniola ca limbă de introducere a textului, puteți introduce caractere speciale franțuzești sau spaniole (de ex., „á”).

De exemplu, pentru a introduce „á”, atingeți și mențineți apăsată tasta „a” până când dimensiunile tastei de mărire cresc și aceasta afișează caractere din diferite limbi. Apoi, selectați caracterul special pe care îl doriți.

## Configurarea contului Google

Când vă activați telefonul pentru prima dată, aveți oportunitatea de a activa rețeaua, de a vă conecta la contul Google și de a decide cum doriți să utilizați unele servicii Google.

### Pentru a vă configura contul Google:

- Conectați-vă la un cont Google din ecranul de configurare solicitat.

#### SAU

- Atingeți  > fila **Aplicații** > selectați o aplicație Google, cum ar fi **Gmail** > selectați **Nou** pentru a crea un cont nou.

Dacă aveți un cont Google, atingeți **Existent**, introduceți adresa dvs. de e-mail și parola,

apoi atingeți .

După ce v-ați configurat contul Google pe telefon, telefonul dvs. se sincronizează automat cu contul dvs. Google de pe Web.

Contactele dvs., mesajele Gmail, evenimentele din Calendar și alte informații din aceste aplicații și servicii Web sunt sincronizate cu telefonul dvs. (Aceasta depinde de setările de sincronizare.)

După conectare, puteți să utilizați Gmail™ și să beneficiați de serviciile Google pe telefon.

## Conectarea la rețele și dispozitive

### Wi-Fi

Cu Wi-Fi, puteți avea acces de mare viteză la Internet în limitele acoperirii punctului de acces (AP) wireless. Bucurați-vă de Internet wireless utilizând Wi-Fi, fără taxe suplimentare.

### Conectarea la rețele Wi-Fi

Pentru a utiliza Wi-Fi de pe telefon trebuie să accesați un punct de acces fără fir sau „hotspot”. Unele puncte de acces sunt deschise și trebuie doar să vă conectați la ele. Altele sunt ascunse sau utilizează

caracteristici de securitate; pentru a vă putea conecta la acestea, trebuie să vă configurați telefonul.

Opriti funcția Wi-Fi atunci când nu o utilizați, pentru a extinde durata de viață a bateriei dvs.

**NOTĂ:** Dacă sunteți în afara zonei Wi-Fi sau ați setat Wi-Fi la **DEZACTIVAT** pot fi percepute taxe suplimentare de către operatorul dvs. de telefonie mobilă pentru utilizarea datelor mobile.

# Conectarea la rețele și dispozitive

## Pornirea funcției Wi-Fi și conectarea la o rețea Wi-Fi

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Setări** > **Wi-Fi** de la WIRELESS ȘI REȚELE
- 2 Setați **Wi-Fi** la **PORNIT** pentru activarea opțiunii și pentru a începe scanarea rețelelor Wi-Fi disponibile.
- 3 Atingeți meniul Wi-Fi din nou pentru a vizualiza lista de rețele Wi-Fi active și în raza de acoperire.
  - Rețelele securizate sunt indicate printr-o pictogramă de blocare.

- 4 Atingeți o rețea pentru a vă conecta la aceasta.
  - Dacă rețeaua este deschisă, vi se solicită să confirmați că doriți să vă conectați la acea rețea atingând **Conectare**.
  - Dacă rețeaua este securizată, vi se solicită să introduceți o parolă sau alte elemente de identificare. (Solicitați detalii de la administratorul de rețea)



- 5** Bara de stare afișează pictograma care indică starea Wi-Fi.

## Bluetooth

Puteți utiliza Bluetooth pentru a trimite date prin rularea unei aplicații corespunzătoare, nu din meniul Bluetooth, ca în cazul celor mai multe telefoane mobile.

**SFAT!** Cu LG-P700, vă puteți bucura de Bluetooth de mare viteză.

Dacă dispozitivul cu care doriți să partajați fișiere acceptă de asemenea Bluetooth de mare viteză, fișierele vor fi transferate automat prin rețeaua de mare viteză. Pentru a utiliza transferul de date prin Bluetooth de mare viteză, asigurați-vă că setarea Wi-Fi este OPRITĂ pe dispozitivele dvs. înainte de utilizare. Setările pentru Bluetooth de mare viteză pot fi diferite, în funcție de dispozitiv. Verificați setările dispozitivului cu furnizorul serviciului.

## Conectarea la rețele și dispozitive

### Activarea Bluetooth și împerecherea telefonului dvs. cu un dispozitiv Bluetooth

Trebuie să vă împerecheați dispozitivul cu un alt dispozitiv înainte de a vă conecta la acesta.

**1** Atingeți  > fila **Aplicații** > **Setări** > Setați **Bluetooth** la **PORNIT** de la **WIRELESS ȘI REȚELE**

**2** Atingeți meniul **Bluetooth** din nou. Telefonul dvs. va scana și va afișa ID-urile tuturor dispozitivelor Bluetooth disponibile din interval. Dacă dispozitivul cu care

doriți să-l împerecheați nu este pe listă, asigurați-vă că dispozitivul țintă este setat să poată fi descoperit, apoi atingeți din nou **Căutare dispozitive**.

**3** Alegeți din listă dispozitivele cu care doriți să efectuați împerecherea.

După ce împerecherea se realizează cu succes, dispozitivul dvs. se va conecta la dispozitivul ales.

## Trimiterea unei imagini utilizând Bluetooth

- 1 Selectați o **Imagine** >  > **Bluetooth**
- 2 Verificați ca **Bluetooth** să fie **PORNIT**, apoi selectați **Căutare dispozitive**.
- 3 Alegeți din listă dispozitivul la care doriți să trimiteți date.

## Partajarea conexiunii de date a telefonului

Partajarea conexiunii Internet prin USB și Hotspot Wi-Fi portabil sunt caracteristici extraordinare atunci când nu sunt disponibile conexiuni wireless. Puteți partaja conexiunea mobilă de date a telefonului cu un singur computer prin intermediul unui cablu USB (partajare conexiune Internet prin USB). De asemenea, puteți partaja conexiunea de date a telefonului dvs. cu mai mult de un dispozitiv la un moment dat prin transformarea telefonului dvs. într-un hotspot

## Conectarea la rețele și dispozitive

Wi-Fi portabil.

Atunci când telefonul partajează conexiunea sa de date, apare o pictogramă în bara de stare și ca o înștiințare continuă în caseta de înștiințare.

Pentru cele mai recente informații despre accesul la Internet prin dispozitivul mobil și hotspot-uri portabile, inclusiv sistemele de operare acceptate și alte detalii, vizitați <http://www.android.com/tether>.

**Pentru a modifica setările hotspot Wi-Fi portabil:**

- Atingeți  > fila **Aplicații** > **Setări** > **Mai multe** de la WIRELESS ȘI REȚELE > **Hotspot Wi-Fi Portabil** > Alegeți opțiunile pe care doriți să le modificați

### SFAT!

În cazul în care computerul dvs. rulează sistemul de operare Windows 7 sau o distribuție recentă a unor sisteme Linux (precum Ubuntu), de obicei nu este nevoie să vă pregătiți computerul pentru acces la Internet prin dispozitiv mobil. Dar dacă rulați o versiune anterioară de Windows sau un alt sistem de operare, este posibil să aveți nevoie să vă pregătiți computerul să stabilească o conexiune la rețea prin intermediul USB. Pentru cele mai recente informații despre sistemele de operare care acceptă partajarea conexiunii la Internet prin USB și despre cum să le configurați, vizitați <http://www.android.com/tether>.

## Pentru a redenumi sau a securiza hotspot-ul dvs. portabil

Puteți modifica numele de rețea Wi-Fi a telefonului dvs. (SSID) și puteți securiza rețeaua Wi-Fi.

- 1 Pe ecranul de start, atingeți  > fila **Aplicații > Setări**
- 2 Atingeți **Mai multe** de la WIRELESS ȘI REȚELE și selectați **Hotspot Wi-Fi Portabil**.
- 3 Asigurați-vă că **Hotspot Wi-Fi portabil** este bifat.

## Conectarea la rețele și dispozitive

### 4 Atingeți **Configurare hotspot Wi-Fi**.

- Se deschide caseta de dialog **Configurează hotspot-ul wi-fi**.
- Puteți modifica numele de rețea (SSID) pe care îl văd alte calculatoare atunci când scanează după rețele Wi-Fi.
- Puteți atinge, de asemenea, meniul **Securitate** pentru a configura securitatea Protected Access 2 a rețelei Wi-Fi (WPA2), utilizând o tastă prepartajată (PSK).

- Dacă atingeți opțiunea de securitate **WPA2 PSK**, se adaugă un câmp pentru parolă la caseta de dialog **Configurează hotspot-ul wi-fi**. Dacă introduceți o parolă, va trebui să introduceți respectiva parolă atunci când vă conectați la hotspot-ul telefonului cu un computer sau cu un alt dispozitiv. Puteți atinge **Deschidere** din meniul **Securitate** pentru a elimina securitatea din rețeaua dvs. Wi-Fi.

### 5 Atingeți **Salvare**.

### **ATENȚIE!**

Dacă setați opțiunea de securitate ca Deschisă, nu puteți împiedica utilizarea neautorizată a serviciilor online de către alte persoane și este posibil să suportați taxe suplimentare. Pentru a evita utilizarea neautorizată, este recomandat să păstrați opțiunea de securitate activată.

## **Activarea Wi-Fi Direct pentru partajare prin SmartShare**

Wi-Fi Direct scanează automat dispozitivele din apropiere prevăzute cu funcția Wi-Fi Direct și le listează pe măsură ce le identifică. Acest lucru vă permite să selectați un anumit dispozitiv, pentru a partaja date multimedia prin Smart Share.

**NOTĂ:** Wi-Fi Direct nu poate fi activat în timpul utilizării altor funcții Wi-Fi.

## Conectarea la rețele și dispozitive

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Setări** > **Wi-Fi** din SETĂRI REȚELE.
- 2 Setezi **Wi-Fi** la **PORNIT** pentru a o activa și atingeți tasta **Meniu**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Selectați un dispozitiv pentru conectare din lista de dispozitive scanate.

**CREARE GRUP** – Atingeți pentru a activa modul proprietar de grup, care permite conectarea dispozitivelor Wi-Fi de generație anterioară prin scanarea telefonului dvs.

**NOTĂ:** Atunci când telefonul dvs. devine proprietar de grup, acesta va consuma mai multă energie de la baterie decât atunci când este client. Conexiunea Wi-Fi Direct nu oferă serviciu de internet. Este posibil să fiți taxat suplimentar atunci când vă conectați și utilizați servicii online. Verificați tarifele cu furnizorul dvs. de rețea.



## Utilizarea SmartShare

**SmartShare** utilizează tehnologia DLNA (Digital Living Network Alliance) pentru a partaja conținut digital printr-o rețea wireless. Ambele dispozitive trebuie să fie certificate DLNA pentru a accepta această caracteristică.

**Pentru a porni SmartShare și a permite partajarea de conținut**

- 1 Din ecranul de start, atingeți **tasta Aplicații**  > **SmartShare** .
- 2 Atingeți **tasta Meniu**  > **Setări**.

3 Atingeți **Poate fi descoperit** pentru a permite detectarea dispozitivului dvs. de către alte dispozitive.

- Atingeți **Acceptați întotdeauna cererea** dacă doriți să acceptați automat solicitări de partajare de la alte dispozitive.
- Atingeți **Primire fișiere** dacă doriți să permiteți altor dispozitive să încarce fișiere media pe telefonul dvs.

## Conectarea la rețele și dispozitive

**NOTĂ:** Asigurați-vă că ați montat corect cardul microSD și că opțiunea **Primire fișiere** din meniul Setări este bifată.

- 4 În secțiunea Conținut partajat, atingeți pentru a bifa tipurile de conținuturi pe care doriți să le partajați. Alegeți dintre **Imagini**, **Videoclipuri** și **Muzică**.
- 5 **SmartShare** este acum activată și pregătită să partajeze conținuturi.

### Pentru a vă controla dispozitivele de redare

Permiteți dispozitivului de redare (de ex. televizor) să redea conținuturi multimedia din biblioteca dvs. de conținut la distanță (de ex. PC).

**NOTĂ:** Asigurați-vă că funcționalitatea DLNA a dispozitivelor dvs. este configurată corect (de ex. televizor și PC).

- 1 Atingeți **tasta Aplicații**  > **SmartShare** .

- 2 Atingeți pictograma **Către**  și selectați dispozitivul din lista de dispozitive de redare.
- 3 Atingeți pictograma **De la**  și selectați dispozitivul bibliotecii de conținut la distanță.
- 4 Puteți parcurge conținutul bibliotecii.
- 5 Atingeți și mențineți apăsată o miniatură de conținut, apoi atingeți **Redare** sau **tasta Meniu**  > **Redare**.

**Pentru a partaja conținut de pe telefon pe dispozitivul de redare (de ex. televizor)**

**NOTĂ:** Asigurați-vă că dispozitivul dvs. de redare este configurat corect.

- 1 În timpul redării muzicii cu ajutorul aplicației **Muzică**, atingeți fila  /  /  din zona Titlu.  
 : Este necesară conexiunea la o rețea  
 : Selectați dispozitivul din rețea

## Conectarea la rețele și dispozitive

 : În prezent, conținutul este partajat prin SmartShare.

- 2 Selectați dispozitivul din lista de redare pentru a reda fișierele.

**NOTĂ:** Urmăriți aceiași pași pentru a utiliza opțiunea **Galerie**, **Video Player**, sau **Polaris Office 4** pentru a partaja conținut .

**OBSERVAȚIE:** Verificați dacă dispozitivul este conectat la rețeaua de reședință prin conexiunea Wi-Fi pentru a utiliza această aplicație.

Unele dispozitive activate DLNA (de ex. televizorul) acceptă doar caracteristica DMP a DLNA și nu vor apărea în listele dispozitivului de redare.

Este posibil ca dispozitivul dvs. să nu poată reda anumite conținuturi.

## Pentru a descărca conținut din biblioteca de conținut la distanță

- 1 Atingeți **tasta Aplicații**  > **SmartShare** .
- 2 Atingeți butonul **De la**  și selectați dispozitivul bibliotecii de conținut la distanță.
- 3 Puteți parcurge conținutul bibliotecii.
- 4 Atingeți și mențineți apăsată o miniatură de conținut, apoi atingeți **Descărcare**.

**OBSERVAȚII:** Câteva tipuri de conținut nu sunt acceptate.

## Pentru încărcarea de conținut în biblioteca de conținut la distanță

- 1 Atingeți **tasta Aplicații**  > **SmartShare** .
- 2 Atingeți pictograma **De la**  și selectați **Telefonul meu**.
- 3 Puteți parcurge biblioteca de conținut locală pentru a găsi conținutul dorit.

## Conectarea la rețele și dispozitive

- 4 Atingeți și mențineți apăsată o miniatură de conținut, apoi atingeți **Încărcare**.
- 5 Selectați dispozitivul din biblioteca de conținut la distanță pentru a fi încărcat.

**OBSERVAȚII:** Unele dispozitive compatibile DLNA nu acceptă funcționalitatea de încărcare DMS și nu vor fi încărcate fișiere.

Câteva tipuri de conținut nu sunt acceptate.

# Apeluri

## Efectuarea unui apel

- 1 Atingeți  pentru a deschide tastatura.
- 2 Introduceți numărul utilizând tastatura.  
Pentru a șterge o cifră, atingeți .
- 3 Atingeți  pentru a efectua un apel.
- 4 Pentru a termina un apel, atingeți pictograma **Terminare** .

**SFAT!** Pentru a introduce „+” în vederea efectuării de apeluri internaționale, atingeți și mențineți apăsat .

## Apelarea contactelor

- 1 Atingeți  pentru a deschide contactele.
- 2 Derulați lista de contacte sau introduceți primele litere ale contactului pe care doriți să-l apelați, apăsând pe **Căutare contacte**.
- 3 În listă, atingeți contactul pe care doriți să-l apelați.

## Acceptarea și respingerea unui apel

Când primiți un apel în starea Blocat, mențineți și glisați  pentru a răspunde la

## Apeluri

apelul primit.

Mentțineți și glisați  pentru a respinge apelul primit.

Mentțineți și glisați pictograma **Refuz cu mesaj** din partea de jos, dacă doriți să trimiteți unul.

### **SFAT!** Refuz cu mesaj

Puteți trimite rapid un mesaj utilizând această funcție. Acest lucru este util dacă trebuie să trimiteți mesajul în timpul unei întâlniri.

## Reglarea volumului unui apel

Pentru a regla volumul în conversație în timpul unui apel, utilizați tastele de volum sus și jos de pe partea stângă a telefonului.

## Efectuarea unui nou apel

- 1 În timpul primului apel, atingeți **Meniu** > **Adăugare apel** și apăsați numărul. De asemenea, puteți accesa lista ultimelor apeluri atingând  sau puteți căuta contacte atingând  și selectați numărul pe care doriți să-l apăsați.



- 2 Atingeți  pentru a efectua apelul.
- 3 Ambele apeluri sunt afișate pe ecranul de apelare. Apelul inițial este blocat și lăsat în așteptare.
- 4 Atingeți numărul afișat pentru a comuta între apeluri. Sau atingeți  **Combinare** pentru a efectua un apel în conferință.
- 5 Pentru terminarea apelurilor active, atingeți **Terminare** sau apăsați tasta **Acasă**, glisați în jos bara de notificare și selectați pictograma **Încheiere apel** .

**NOTĂ:** Sunteți taxat pentru fiecare apel efectuat.

## Vizualizarea jurnalelor de apeluri

Pe ecranul de start, atingeți  și alegeți fila **Jurnale de apeluri** .

Vizualizați o listă completă a tuturor apelurilor vocale efectuate, primite și nepreluat.

# Apeluri

**SFAT!** Atingeți orice înregistrare din jurnalul de apeluri, pentru a vizualiza data, ora și durata apelului.

**SFAT!** Apăsați tasta **Meniu**, apoi atingeți **Ștergere toate** pentru a șterge toate elementele înregistrate.

## Setări apel

Puteți configura setările de apel ale telefonului, precum redirectionarea apelurilor și alte caracteristici speciale oferite de furnizorul dvs.

- 1 Din ecranul de start atingeți .
- 2 Atingeți **Meniu**.
- 3 Atingeți **Setări apel** și alegeți opțiunile pe care doriți să le reglați.

**Numere cu apelare fixă** - Pentru a deschide și redacta o listă de numere care să poată fi apelate de pe telefon. Veți avea

nevoie de PIN 2, care este disponibil de la operatorul dvs. Doar numerele din lista de apelare fixă pot fi apelate de pe telefonul dvs.

**Salvare numere necunoscute** – Adăugați numere necunoscute la contacte după un apel.

**Mesagerie vocală** – Vă permite să selectați serviciul de mesagerie vocală al furnizorului dvs.

**Servicii** – Vă permite să selectați serviciul de mesagerie vocală al furnizorului.

**Configurare** - Dacă utilizați serviciul de mesagerie vocală al furnizorului, această opțiune vă permite să introduceți numărul de telefon utilizat pentru ascultarea și gestionarea mesageriei vocale.

**Sunete de notificare** - Permite alegerea tipului de sunet pentru notificare.

**Vibrează** - Selectați dacă doriți numai modul vibrații.

## Apeluri

**Respingere apel** – Vă permite să setați funcția de respingere a apelurilor. Alegeți dintre **Dezactivat**, **Respingere apeluri pe listă** sau **Respingere toate apelurile**.

**Refuz cu mesaj** – Când doriți să respingeți un apel, puteți trimite un mesaj rapid utilizând această funcție. Acest lucru este util dacă trebuie să respingeți un apel în timpul unei întâlniri.

**Închide apel cu Buton Pornire** - Permite încheierea apelurilor prin apăsarea butonului de pornire în locul butonului de încheiere a apelurilor de pe ecranul dvs.

**Redirecționare apel** – Alegeți dacă doriți să redirecționați toate apelurile dacă linia este ocupată, dacă nu puteți răspunde și dacă nu puteți fi contactat.

**Restricționare apeluri** – Selectați când doriți să restricționați apelurile. Introduceți parola pentru restricționarea apelurilor. Consultați operatorul de rețea în legătură cu acest serviciu.

**Durată apel** – Vizualizați durata tuturor apelurilor, inclusiv durata tuturor apelurilor, a apelurilor efectuate, a apelurilor primite și a ultimului apel.

**Setări de apel suplimentare** – Acestea vă permit să modificați următoarele setări:

**ID apelant:** Alegeți dacă afișați numărul propriu la efectuarea unui apel.

**Apel în așteptare:** – Dacă opțiunea Apel în așteptare este activată, telefonul vă va înștiința când primiți un apel în timp ce vorbiți la telefon (în funcție de furnizorul dvs. de rețea).

# Contacte

Adăugați contacte în telefon și sincronizați-le cu contactele din contul dvs. Google sau alte conturi care acceptă sincronizarea contactelor.

## Căutarea unui contact

### Din ecranul de start

- 1 Atingeți  pentru a deschide contactele.
- 2 Atingeți **Căutare contacte** și introduceți numele contactului utilizând tastatura.

## Adăugarea unui contact nou

- 1 Atingeți , introduceți numărul noului contact, apoi apăsați tasta **Meniu**. Atingeți **Adăugare la Contacte > Creare contact nou**.
- 2 Dacă doriți să adăugați o imagine la noul contact, atingeți zona imaginii. Alegeți între **Realizare fotografie** sau **Selectare din galerie**.
- 3 Selectați tipul contactului prin atingerea .

4 Atingeți o categorie de informații despre contact și introduceți detaliile despre contactul dvs.

5 Atingeți **Salvare**.

## Contacte favorite

Puteți clasifica contactele apelate frecvent ca fiind preferate.

### Adăugarea unui contact la cele favorite

- 1 Atingeți  pentru a deschide contactele.
- 2 Atingeți un contact pentru a vizualiza detaliile.

3 Atingeți steluța din dreapta numelui contactului.

### Îndepărtarea unui contact din lista celor favorite

- 1 Atingeți  pentru a deschide contactele.
- 2 Atingeți fila **Favorite**  în partea superioară a listei și alegeți un contact pentru a-i vizualiza detaliile.
- 3 Atingeți steluța din dreapta numelui contactului. Steluța devine gri, iar contactul este eliminat dintre cele preferate.

## Contacte

### Mutarea contactelor de pe dispozitivul vechi pe noul dvs. dispozitiv

**Exportați contactele ca fișier CSV din telefonul vechi în PC utilizând un program de sincronizare PC.**

- 1** Instalați mai întâi LG PC Suite pe computer. Rulați programul și conectați telefonul mobil Android la PC utilizând cablul USB.
- 2** Accesați **Dispozitiv > Import în dispozitiv > Import contacte** și selectați fișierul CSV salvat pe PC-ul dvs.

- 3** În cazul în care câmpurile din fișierul CSV sunt diferite de cele din LG PC Suite, trebuie să mapați câmpurile. După maparea câmpurilor, faceți clic pe OK.



# Mesagerie

Telefonul LG-P700 combină mesajele SMS și MMS într-un meniu ușor de utilizat și intuitiv.

## Trimiterea unui mesaj

- 1 Atingeți  de pe ecranul de start și atingeți  pentru a deschide un mesaj gol.
- 2 Introduceți un nume de contact sau un număr de contact în câmpul Către. Pe măsură ce introduceți numele contactului, apar contactele asociate. Puteți atinge un destinatar sugerat. Puteți adăuga mai multe contacte.

**NOTĂ:** Veți fi taxat pentru un mesaj text pentru fiecare persoană căreia îi trimiteți mesajul.

- 3 Atingeți câmpul **Introduceți mesajul** și începeți să vă compuneți mesajul.
- 4 Apăsăți  pentru a deschide meniul de opțiuni. Alegeți dintre **Mesaj rapid**, **Introducere smiley**, **Trimitere programare** și **Adăugare subiect**.
- 5 Atingeți **Trimitere** pentru a vă trimite mesajul.

## Mesagerie

- 6** Se deschide ecranul de mesaje, cu mesajul dvs. după Numele/Numărul destinatarului. Răspunsurile apar pe ecran. Pe măsură ce vizualizați și trimiteți alte mesaje, se creează o listă de mesaje.

 **AVERTISMENT:** Limita de 160 de caractere poate varia de la țară la țară, în funcție de limbă și de modul de codificare a mesajului SMS.

 **AVERTISMENT:** Dacă la un mesaj SMS se adaugă un fișier de imagine, video sau audio, acesta este convertit automat într-un mesaj MMS, iar dvs. sunteți taxat în consecință.

### Casetă listă mesaje

Mesajele (SMS, MMS) schimbate cu o altă persoană pot fi afișate în ordine cronologică, pentru a putea vedea în mod comod o prezentare a conversațiilor dvs.

## Folosirea zâmbetelor

Înveseliți-vă mesajele utilizând Zâmbete. Atunci când scrieți un mesaj nou, apăsați tasta **Meniu**, apoi alegeți **Introducere zâmbet**.

## Modificarea setărilor mesajului

Setările pentru mesaje ale telefonului dvs. LG-P700 sunt predefinite, deci puteți trimite mesaje imediat. Puteți modifica setările în funcție de preferințele dvs.

## E-mail

Puteți utiliza aplicația E-mail pentru a citi e-mailurile aferente altor servicii decât Gmail. Această aplicație E-mail acceptă următoarele tipuri de cont: POP3, IMAP și Exchange.

Furnizorul de servicii sau administratorul de sistem poate furniza setările de cont de care aveți nevoie.

### Administrarea unui cont de e-mail

Prima dată când deschideți aplicația **E-mail**, se deschide un expert pentru configurare, pentru a vă ajuta să vă configurați un cont de e-mail.

#### Pentru a adăuga un alt cont de e-mail:

- Atingeți  > fila **Aplicații** > **E-mail** > pe ecranul aferent contului, atingeți  > **Setări** > **ADĂUGARE CONT**

După configurarea inițială, E-mail afișează conținutul Primite. Dacă ați adăugat mai mult de un cont, puteți comuta între conturi.

**Pentru a modifica setările unui cont de e-mail:**

- Atingeți  > fila **Aplicații** > **Trimiteți un e-mail** > pe ecranul aferent contului, atingeți  > **Setări**

**Pentru a șterge un cont de e-mail:**

- Atingeți  > fila **Aplicații** > **E-mail** > pe ecranul aferent contului, atingeți  > **Setări** > atingeți un cont pe care doriți să-l ștergeți > **Eliminare cont**

## Ecranul contului de e-mail

Puteți atinge un cont pentru a-i vedea mesajele Primite. Contul de pe care trimiteți în mod prestabilit e-mail este indicat cu o bifă.

 – Atingeți pictograma directorului pentru a deschide directoarele contului. Numai cele mai recente e-mailuri din contul dvs. sunt descărcate în telefon.

## Lucrul cu foldere de conturi

Fiecare cont are directoarele Primite, De trimis, Trimise și Ciornă. În funcție de

## E-mail

caracteristicile acceptate de către furnizorul de servicii al contului dvs., este posibil să aveți directoare suplimentare.

### Compunerea și trimiterea unui e-mail

#### Pentru a compune și a trimite un mesaj

- 1 În timp ce sunteți în aplicația de **Trimiteți un e-mail** atingeți .
- 2 Introduceți o adresă pentru destinatarul căruia intenționați să-i trimiteți mesajul. Pe măsură ce introduceți textul, sunt oferite adrese care corespund din

Contactele dvs. Separați adresele multiple cu punct și virgulă.


- 3 Adăugați Cc/Bcc și atașați fișiere dacă este necesar.
- 4 Introduceți textul mesajului.
- 5 Atingeți .

Dacă nu sunteți conectat la o rețea, de exemplu, dacă lucrați în modul avion, mesajele pe care le trimiteți sunt stocate în directorul dvs. De trimis până când vă conectați din nou la o rețea. În cazul în care aveți mesaje în așteptare, De trimis este afișat pe ecranul Conturi.

**SFAT!** Când în Primite ajunge un mesaj de e-mail nou, sunteți înștiințat prin sunet sau vibrație. Atingeți înștiințarea privind mesajul de e-mail pentru a opri înștiințarea.

# Cameră

## Prezentarea vizorului

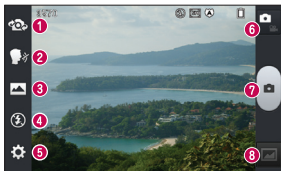

- 1 **Schimbare cameră** – Comutați între obiectivul camerei orientat posterior și obiectivul camerei orientat frontal.
- 2 **Declanșare vocală**– Spuneți „Cheese” atunci când sunteți gata să realizați fotografia.
- 3 **Mod captură** – Alegeți dintre **Normal**, **Panoramă** sau **Fotografiere continuă**.
- 4 **Blitz** – Dezactivare/Activare/Automat.
- 5 **Setări** – Atingeți această pictogramă pentru a deschide meniul setări.
- 6 **Modul video** - Atingeți această pictogramă pentru a trece în modul video.
- 7 **Realizarea unei fotografii**
- 8 **Galerie** – Atingeți pentru a vizualiza ultima fotografie pe care ați realizat-o. Aceasta vă permite să accesați galeria și să vizualizați fotografiile salvate în modul cameră.



## Fotografierea rapidă

- 1 Deschideți aplicația **Cameră**.
- 2 Țineți telefonul, îndreptați obiectivul către subiectul pe care doriți să-l fotografiați.
- 3 Atingeți ecranul și o casetă de focalizare va apărea în centrul acestuia.
- 4 Când caseta de focalizare devine verde, camera a focalizat subiectul.
- 5 Faceți clic pe  pentru a captura imaginea.

## După ce ați realizat fotografia

Atingeți  pentru a vizualiza ultima fotografie pe care ați capturat-o.

|                                                                                   |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Atingeți pentru a partaja fotografia folosind funcția <b>SmartShare</b> .                                                      |
|  | Atingeți pentru a realiza imediat altă fotografie.                                                                             |
|  | Atingeți pentru a trimite fotografia către alte persoane sau pentru a o distribui prin intermediul unei rețele de socializare. |
|  | Atingeți pentru a șterge fotografia.                                                                                           |

## Camera

**SFAT!** Dacă dețineți un cont SNS și îl configurați pe telefonul dvs., vă puteți partaja fotografia cu comunitatea SNS.

Atingeți  pentru a deschide opțiunile.

**Setează imaginea ca** – Atingeți pentru a utiliza imaginea ca Pictogramă contact, Fundal la blocarea ecranului sau Fundal.

**Mutare** – Atingeți pentru a muta imaginea în altă parte.

**Copiere** – Atingeți pentru a copia fotografia selectată și pentru a o salva în alt album.

**Redenumire** - Atingeți pentru a edita numele fotografiei selectate.

**Rotire dreapta/stânga** – Pentru a roti la dreapta sau stânga.

**Decupare** – Decupați fotografia. Deplasați-vă degetul pe ecran pentru a selecta zona.

**Editare** – Vizualizați și editați imaginea.

 Selectați rezoluția imaginii. Dacă alegeți rezoluția ridicată, dimensiunea fișierului se va mări, ceea ce înseamnă că veți putea stoca mai puține fotografii în memorie.

**FX** Îmbunătățește calitățile culorii în diferite condiții de iluminare.

 Aplică efecte artistice fotografiei.

 Aplică opțiuni suplimentare fotografiei.

**Diaporamă** – Vizualizarea automată vă afișează automat imaginea pe care tocmai ați înregistrat-o.

**Detalii** – Arată informațiile imaginii.

## Utilizarea setărilor avansate

În vizor, atingeți  pentru a deschide toate opțiunile avansate.

 – Vă permite să editați meniul afișat în stânga ecranului vizorului.

 – Mărire sau micșorare.

 – Aceasta definește și controlează cantitatea de lumină solară care intră în imagine.

 – Se focalizează pe punctul specificat.

 – Selectați rezoluția imaginii. Dacă alegeți rezoluția ridicată, dimensiunea fișierului se va mări, ceea ce înseamnă că veți putea stoca mai puține fotografii în memorie.

## Cameră

 - Găsește setările de culoare și de iluminare adecvate mediului ambiant curent. Alegeți dintre **Normal**, **Portret**, **Peisaj**, **Sporturi**, **Apus** și **Noapte**.

 – Valoarea ISO determină sensibilitatea senzorului de lumină al camerei foto. Cu cât indicatorul ISO este mai ridicat, cu atât camera este mai sensibilă. Acest lucru este util pentru fotografierea pe întuneric, atunci când nu puteți utiliza blițul.

 – Îmbunătățește calitățile culorii în diferite condiții de iluminare.

 – Aplică efecte artistice imaginilor.

 – Setează o întârziere după apăsarea butonului de captură. Această opțiune este ideală dacă doriți să fiți inclus în fotografie.

 – Activați pentru a utiliza serviciile pe bază de locație ale telefonului dvs. Realizați fotografii oriunde vă aflați și marcați-le locația. Dacă încărcați fotografii marcate pe un blog care acceptă marcajul geografic, puteți vedea fotografiile afișate pe o hartă.

**NOTĂ:** Această funcție este disponibilă numai dacă funcția GPS este activată.



– Selectează sunetul declanșatorului.



– Afișează automat fotografia pe care tocmai ați realizat-o.



– Selectați stocare pentru a salva imagini.



– Restaurați toate setările implicite ale camerei.



Atingeți ori de câte ori doriți să știți cum operează această funcție. Aceasta vă furnizează un ghid rapid.

**SFAT!** Când închideți camera, unele setări revin la valorile implicite, de exemplu balansul de alb, nuanța de culoare, temporizatorul și modul Peisaj. Verificați-le înainte de a realiza următoarea fotografie.

## Cameră

**SFAT!** Meniul de setări este suprapus vizorului, astfel încât dacă schimbați elemente care țin de culoarea sau calitatea imaginii, previzualizați modificarea imaginii în spatele meniului Setări.

# Camera video

## Prezentarea vizorului



- 1 **Schimbare cameră** – Comutați între obiectivul camerei orientat posterior și obiectivul camerei orientat frontal.
- 2 **Dimensiunea videoclipului** - Atingeți pentru a seta dimensiunea (în pixeli) a videoclipului pe care îl înregistrați.
- 3 **Luminozitate** – Aceasta definește și controlează cantitatea de lumină solară care intră în videoclip.
- 4 **Bliț** – Vă permite să porniți blițul când realizați o fotografie într-un loc întunecat.
- 5 **Setări** – Atingeți această pictogramă pentru a deschide meniul Setări.
- 6 **Modul Cameră** - Atingeți această pictogramă pentru a trece în modul pentru cameră.
- 7 **Începerea înregistrării**
- 8 **Galerie** – Atingeți pentru a vizualiza ultimul videoclip pe care l-ați înregistrat. Aceasta vă permite să accesați galeria și să vizualizați videoclipurile salvate în modul videoclip.

## Camera video

### Înregistrarea rapidă a unui videoclip

- 1 Atingeți butonul mod **Cameră**.
- 2 Vizorul camerei video apare pe ecran.
- 3 Ținând telefonul în mână, direcționați obiectivul către subiectul pe care doriți să-l filmați.
- 4 Apăsăți butonul Înregistrare  o dată pentru a începe înregistrarea.

5 O lumină roșie se aprinde în colțul superior al vizorului, împreună cu un temporizator care arată durata videoclipului.

6 Atingeți  de pe ecran pentru a opri înregistrarea.

### După filmarea unui videoclip

Videoclipul va fi afișat în Galerie. Atingeți  pentru a vizualiza ultimul videoclip pe care l-ați capturat.



Atingeți pentru a partaja videoclipul folosind funcția **SmartShare**.



|                                                                                   |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Atingeți pentru a înregistra imediat alt videoclip.                                                                             |
|  | Atingeți pentru a trimite videoclipul către alte persoane sau pentru a-l distribui prin intermediul unei rețele de socializare. |
|  | Atingeți pentru a șterge videoclipul.                                                                                           |

Atingeți  pentru a deschide opțiunile.

**Mutare** – Atingeți pentru a muta videoclipul în altă parte.

**Copiere** – Atingeți pentru a copia videoclipul selectat și pentru a-l salva în alt album.

**Redenumire** - Atingeți pentru a edita numele videoclipului selectat.

**Detalii** – Atingeți pentru a vizualiza informații detaliate.

## Camera video

### Utilizarea setărilor avansate

Utilizând vizorul, atingeți  pentru a deschide toate opțiunile avansate.

 – Vă permite să editați meniul afișat în stânga ecranului vizorului.

 – Mărire sau micșorare.

 – Îmbunătățește calitățile culorii în diferite condiții de iluminare.

 – Alegeți un ton de culoare pentru a-l utiliza pentru vizualizarea nouă.

 – Activați pentru a utiliza serviciile pe bază de locație ale telefonului dvs.

 – Alegeți **Dezactivat** pentru a înregistra un videoclip fără sunet.

 – Vizualizarea automată vă afișează automat videoclipul pe care tocmai l-ați înregistrat.

 – Selectați stocare pentru a salva videoclipuri.

 – Restaurați toate setările implicite ale camerei video.

## Reglarea volumului pentru vizionarea unui videoclip


Pentru a regla volumul unui videoclip în timp ce acesta este redat, folosiți tastele de volum de pe partea stângă a telefonului.

# Funcția LG Unique

## QuickMemo


**QuickMemo** vă permite să creați memento-uri și să realizați capturi de ecran.

Realizați capturi de ecran, desenați pe acestea și partajați-le cu familia și prietenii cu ajutorul QuickMemo.

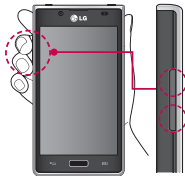

- 1 Intrați în ecranul **QuickMemo** apăsând simultan tastele de mărire și reducere a volumului timp de o secundă pe ecranul pe care doriți să-l capturați.

SAU

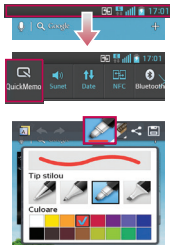

Alternativ, atingeți și glisați bara de stare în jos și apoi atingeți



**2** Selectați opțiunea de meniu dorită din **Tip stilou**, **Culoare**, **Radieră** și creați un memento.

## Funcția LG Unique



- 3 Atingeți  în meniul Editare și selectați opțiunea de salvare a mementoului cu ecranul curent. Pentru a părăsi în orice moment QuickMemo, atingeți tasta Înapoi.

**NOTĂ:** Utilizați vârful degetului în timp ce utilizați funcția QuickMemo. Nu utilizați unghiile.

### Utilizarea opțiunilor QuickMemo

În timp ce utilizați funcția QuickMemo, puteți utiliza cu ușurință opțiunile QuickMenu.

 – Selectați dacă doriți să utilizați ecranul de fundal sau nu.



– Anul sau Reef.



– Selectați tipul creionului și culoarea.



– Ștergeți memento-ul pe care l-ați creat.



- Trimiteți sau partajați QuickMemo cu ceilalți.



– Salvați memento-ul cu ecranul curent.

## Vizualizarea QuickMemo salvat

Navigați la **Galerie** și selectați albumul QuickMemo.

## Funcția LG Unique

### LG SmartWorld

LG SmartWorld oferă o paletă de conținuturi incitante - jocuri, aplicații, imagini de fundal și tonuri de apel - dându-le utilizatorilor de telefoane LG ocazia de a se bucura de experiențe „Mobile Life” mai bogate.

### Cum se accesează LG SmartWorld de pe telefon

- 1 Atingeți pictograma  pentru a accesa LG SmartWorld.
- 2 Atingeți Conectare și introduceți ID-ul/parola pentru LG SmartWorld. Dacă nu

sunteți deja abonat, atingeți Înregistrare și faceți-vă un abonament LG SmartWorld.

- 3 Descărcați conținutul dorit.



**NOTĂ:** Ce se întâmplă dacă nu există nicio pictogramă  ?

- 1 Utilizând un browser Web mobil, accesați LG SmartWorld (www.lgworld.com) și selectați țara dvs.
- 2 Descărcați aplicația LG SmartWorld.
- 3 Executați și instalați fișierul descărcat.
- 4 Accesați LG SmartWorld atingând pictograma .

## Mod de utilizare LG SmartWorld

- Participați la promoțiile LG SmartWorld lunare.
- Încercați butoanele rapide pentru „Meniu” pentru a găsi rapid ceea ce căutați.

**Categorii** - Căutați conținuturi după categorii (de exemplu Educație, Divertisment, Jocuri etc).

**Căutare** – Căutați conținut.

**Aplicații pentru tine:** Conținut recomandat pe baza alegerilor dvs. anterioare.

## Funcția LG Unique

**Aplicații mele** - Lista conținuturilor descărcate/de descărcat.

**Setări** - Setări profilul și afișarea.

**Conectare** – Setări-vă ID-ul și parola.

- Încercați și alte funcții utile. (Ecranul cu detalii despre conținut)

**NOTĂ:** Este posibil ca LG SmartWorld să nu fie disponibil la toți operatorii sau în toate țările.

## Multimedia

Puteți stoca fișiere multimedia pe un card de memorie, pentru acces facil la toate fișierele dvs. de imagine și video.

### Galerie

Atingeți  > fila **Aplicații** > **Galerie**.

Deschideți o listă cu barele de catalogare în care sunt stocate toate fișierele multimedia.

### Muzică

Telefonul dvs. LG-P700 dispune de un player muzical încorporat, care vă permite să redați toate melodiile dvs. favorite. Pentru a accesa playerul musical, atingeți  > fila **Aplicații** > **Muzică**.

### Transferarea fișierelor de muzică folosind dispozitivele de stocare în masă USB

- 1 Conectați telefonul LG-P700 la un PC utilizând un cablu USB.

## Multimedia

- 2 Dacă nu ați instalat LG Android Platform Driver pe PC, trebuie să modificați setările manual. Alegeți **Setări** > **Conexiune la PC** > Tipul conexiunii USB, apoi selectați **Sincronizare media (MTP)**.
- 3 Puteți vizualiza conținutul dispozitivului de stocare în masă pe PC și puteți transfera fișierele.

### Redarea unei melodii

- 1 Pe ecranul de start, atingeți  > fila **Aplicații** > **Muzică**.
- 2 Atingeți **Melodii**.
- 3 Selectați melodia pe care doriți să o redați.

|                                                                                   |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Atingeți pentru a întrerupe redarea.                                                           |
|  | Atingeți pentru a relua redarea.                                                               |
|  | Atingeți pentru a trece la următoarea melodie din album, listă de redare sau redare aleatorie. |

|                                                                                   |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Atingeți pentru a reveni la începutul melodiei. Atingeți de două ori pentru a reveni la melodia anterioară. |
|  | Atingeți pentru a gestiona volumul de muzică.                                                               |
|  | Atingeți pentru a seta modul repetare.                                                                      |
|  | Atingeți pentru a reda lista de redare curentă în modul aleator.                                            |
|  | Atingeți pentru a vedea lista de redare curentă.                                                            |
|  | Atingeți pentru a seta melodiile preferate.                                                                 |

|                                                                                   |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  | Atingeți pentru a căuta fișierele cu YouTube.                 |
|  | Atingeți pentru a partaja muzica folosind funcția SmartShare. |

Pentru a modifica volumul în timp ce ascultați muzică, apăsați tastele de volum sus și jos de pe partea stângă a telefonului. Țineți apăsat pe orice melodie din listă. Sunt afișate opțiunile **Redare**, **Adăugare la lista de redare**, **Setare ca ton de apel**, **Ștergere**, **Partajare**, **Căutare** și **Detalii**.

# Multimedia

**NOTĂ:** Drepturile de autor pentru fișierul muzical pot fi protejate de tratate internaționale și legi naționale privind drepturile de autor.

Astfel, poate fi necesar să obțineți o permisiune sau o licență pentru reproducerea sau copierea muzicii. În anumite țări, legislația interzice copierea pentru uz personal a materialelor protejate. Înainte de a descărca sau copia fișierul, verificați legislația țării respective cu privire la utilizarea unui astfel de material.

## Radio FM

Telefonul dvs. LG-P700 are un radio FM încorporat, prin urmare puteți să vă căutați posturile preferate și să le ascultați în mișcare.

**NOTĂ:** Pentru a asculta posturile radio, trebuie să utilizați căștile. Introduceți căștile în mufa dedicată.

## Căutarea posturilor

Puteți căuta posturile radio manual sau automat. Acestea vor fi salvate pe canale cu numere diferite, astfel încât să nu fie necesar să le căutați din nou.

Puteți stoca până la 48 de canale în telefonul dvs.

### Căutarea automată

- 1 Din ecranul de start atingeți  > fila **Aplicații** > **Radio FM**.

- 2 Atingeți , apoi selectați **Scanare automată**.

- 3 În timpul scanării automate, atingeți **Stop** dacă doriți să opriți scanarea. Numai canalele scanate sunt salvate înainte de a termina scanarea.

**NOTĂ:** Puteți, de asemenea, să căutați manual un post utilizând discul selector afișat pe ecran.

## Multimedia

**SFAT!** Pentru a îmbunătăți recepția radio, extindeți cablul căștilor deoarece acesta funcționează și ca o antenă radio.

În cazul în care conectați o cască ce nu este destinată special recepționării posturilor radio, recepția poate fi slabă.



## NFC

Telefonul dvs. LG-P700 este un telefon mobil compatibil NFC. NFC (Near Field Communication) este o tehnologie pentru conectivitate wireless care permite comunicarea în ambele sensuri între dispozitive electronice. Aceasta operează pe o distanță de câțiva centimetri.

**NOTĂ:** Aveți grijă să nu zgâriați sau să deteriorați interiorul carcasei spate, deoarece aceasta conține antena NFC.

### Pentru a activa sau dezactiva funcția NFC

Pe Ecranul principal, atingeți și glisați în jos cu degetul caseta de înștiințare, apoi selectați pictograma NFC pentru a activa funcția.

**NOTĂ:** Când este activat modul Avion, aplicația NFC poate fi utilizată.

# NFC

## Utilizarea NFC

Pentru a utiliza NFC, asigurați-vă că dispozitivul dvs. este pornit și activați setările NFC, dacă sunt dezactivate.

## Citirea unei etichete

- 1 Pentru a citi o etichetă de acces la servicii, atingeți carcasa spate a dispozitivului dvs. de eticheta de acces la servicii sau de un alt dispozitiv NFC.
- 2 Când o etichetă sau un dispozitiv sunt recunoscute, se afișează informațiile respective.

## Utilitare

### Setarea alarmei

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Alarmă/Ceas** > 
- 2 După ce ați setat ora, telefonul LG-P700 vă permite să știți cât timp a rămas până când va suna alarma.
- 3 Setati opțiunile **Repetare**, **Durată amânare**, **Vibrație**, **Ton alarmă**, **Volum alarmă**, **Starter automat aplicație**, **Blocare puzzle** și **Memento**. Atingeți **Salvare**.

### Utilizarea calculatorului

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Calculator**
- 2 Atingeți tastele numerice pentru a introduce numere.
- 3 Pentru calculele simple, atingeți funcția dorită (+, -, x sau ÷) urmată de =.
- 4 Pentru calcule mai complexe, atingeți , selectați **Panou setări avansate**, apoi alegeți sin, cos, tan, log ș.a.m.d.

## Utilitare

### Adăugarea unui eveniment în calendar

**1** Atingeți  > fila **Aplicații** > **Calendar**

**2** În mijlocul ecranului, puteți găsi diferite tipuri de vizualizare pentru Calendar (Zi, Săptămână, Lună, Agendă).

**3** Atingeți data la care doriți să adăugați un eveniment.

**4** Trageți în sus ecranul de vizualizare și atingeți ora la care doriți să adăugați evenimentul.

**5** Atingeți **Nume eveniment** apoi introduceți numele evenimentului.

**6** Atingeți **Locație** și adăugați locația. Verificați data și introduceți orele la care doriți să înceapă și să se termine evenimentul.

**7** Dacă doriți să adăugați o notă pentru eveniment, atingeți **Descriere** și introduceți detaliile.

**8** Dacă doriți să repetați alarma, setați **REPETARE** și **REAMINTIRI**, dacă este necesar.

9 Atingeți **Salvare** pentru a salva evenimentul în calendar.

## Polaris Office 4

Polaris Office 4 este o soluție profesională pentru biroul mobil ce le permite utilizatorilor vizualizarea comodă a unor tipuri variate de documente de serviciu, inclusiv fișiere Word, Excel și PowerPoint, oriunde, oricând, cu ajutorul dispozitivului mobil.

Atingeți  > fila **Aplicații** > **Polaris Office 4**

## Vizualizarea fișierelor

Utilizatorii de telefoane mobile pot vizualiza acum cu ușurință o varietate largă de tipuri de fișiere, inclusiv documente Microsoft Office și Adobe PDF, chiar pe dispozitivele mobile. Când vizualizați documente utilizând Polaris Office 4, obiectele și tipul meniului rămân la fel ca în documentele originale respective.

# Web

## Internet

Navigatorul vă oferă o lume a jocurilor rapidă și plină de culoare, muzică, știri, sport, divertisment și multe altele, direct pe telefonul mobil. Oriunde ați fi și orice v-ar plăcea.

**NOTĂ:** Se percep taxe suplimentare la conectarea la aceste servicii și pentru descărcarea de conținut. Verificați tarifele cu furnizorul dvs. de rețea.

## Utilizarea barei cu instrumente Web



Atingeți pentru a reveni la pagina anterioară.



Atingeți pentru a trece la pagina următoare, la pagina la care v-ați conectat după pagina curentă. Aceasta este comanda opusă celei pe care o dați apăsând tasta **Înapoi**, care accesează pagina anterioară.



Atingeți pentru a merge la pagina de start.

 Atingeți pentru a adăuga o nouă fereastră.

 Atingeți pentru a adăuga la Favorite.

## Utilizarea opțiunilor

Apăsați  pentru a vizualiza opțiunile.

**Reîmprospătare** – Actualizați pagina web actuală.

**Salvează între semnele de carte** – Adăugați pagina Web curentă ca semn de carte.

**Partajare pagină** – Vă permite să partajați pagina Web cu alte persoane.

**Găsește la pagina** – Vă permite să găsiți litere sau cuvinte pe pagina Web curentă.

**Vizualizare desktop** – Vă permite să vizualizați pagina Web ca desktop.

**Salvare pentru lectură offline** – Puteți vizualiza paginile web salvate.

**Setări** – Afișează setările navigatorului.

# Setări

Pe ecranul de start, atingeți  > fila **Aplicații** > **Setări**.

## WIRELESS ȘI REȚELE

### < Wi-Fi >

Porniți Wi-Fi pentru a vă conecta la rețele Wi-Fi disponibile.

Aici puteți administra caracteristicile Wi-Fi și Bluetooth. Puteți de asemenea configura rețele mobile și comuta la modul avion.

### **SFAT!** Modul de obținere a adresei MAC

Pentru a configura o conexiune în unele rețele wireless cu filtre MAC, este posibil să fie necesară introducerea adresei MAC a telefonului dvs. LG-P700 în router.

Puteți afla adresa MAC din următoarea interfață de utilizator: Atingeți fila **Aplicații** > **Setări** > **Wi-Fi** >  > **Avansat** > **Adresă MAC**.



### < Bluetooth >

Activează Bluetooth-ul pentru a conecta dispozitive Bluetooth.

### < Date mobile >

Afișează utilizarea datelor și setarea limitei de date mobile.

### < Apelare >

Puteți configura setările de apel ale telefonului, precum redirectionarea apelurilor și alte caracteristici speciale oferite de furnizorul dvs.

### < Mai mult >

**Mod avion** – După setarea Modului avion, toate conexiunile wireless sunt dezactivate.

**Hotspot Wi-Fi portabil** – Puteți configura setările hotspotului Wi-Fi portabil.

**NFC** - Telefonul dvs. LG-P700 este un telefon mobil compatibil NFC. NFC (Near Field Communication) este o tehnologie pentru conectivitate wireless care permite comunicarea în ambele sensuri între dispozitive electronice. Aceasta operează pe o distanță de câțiva centimetri. Puteți partaja conținuturile pe care le aveți cu o etichetă

## Setări

NFC sau cu un alt dispozitiv, printr-o simplă atingere a acestuia cu dispozitivul dvs. Dacă atingeți o etichetă NFC cu dispozitivul dvs., acesta va afișa conținuturile etichetei pe dispozitivul dvs.

**NOTĂ:** Aveți grijă să nu zgâriați sau deteriorați interiorul capacului bateriei, deoarece acesta conține antena NFC.

**Pentru a activa sau dezactiva NFC:** De pe ecranul de start, atingeți și glisați în jos cu degetul caseta de notificare, apoi selectați pictograma NFC pentru a activa funcția.

**NOTĂ:** Când este activat modul Avion, aplicația NFC poate fi utilizată.

**Utilizarea NFC:** Pentru a utiliza NFC asigurați-vă că dispozitivul dvs. este pornit și activați setările NFC, dacă sunt dezactivate.

**Android Beam** – Puteți trimite o pagină web, un videoclip sau alt conținut de la ecranul dvs. la alt dispozitiv prin apropierea acestora (în mod normal partea din spate la partea din spate).

**NOTĂ:** Asigurați-vă că dispozitivele sunt deblocate, acceptă Near Field Communication (NFC) și că atât NFC cât și Android Beam™ sunt activate.

**Setări VPN** – Afișează lista de Rețele Private Virtuale (Virtual Private Networks - VPN) pe care ați configurat-o anterior. Vă permite să adăugați diferite tipuri de VPN.

**NOTĂ:** Trebuie să setați un PIN de blocare ecran sau o parolă înainte de utiliza stocarea acreditării.

**Rețele mobile** – Setati opțiunile pentru roaming pentru date, mod și operatori rețea, nume puncte de acces (APN) ș.a.m.d.

# Setări

## DISPOZITIV

### < Sunet >

**Profil sunet** – Puteți alege Sunet, Numai vibrație sau Silențios.

**Volum** – Puteți gestiona volumul pentru Muzică, video, jocuri și alte media, Sunet apel și notificări. Atingeți feedback și sistem.

**Ton de apel cu vibrație** – Răspuns cu vibrație pentru apeluri și notificări.

**Ton de apel telefon** – Vă permite să setați tonul de apel implicit pentru apelurile primite.

**Sunete de notificare** – Vă permite să setați sunetul implicit pentru notificare.

**Formare sunete atingere taste** – Vă permite să setați telefonul să redea tonuri când utilizați tastatura de apelare pentru a forma numere.

**Sunete atingere** – Vă permite să setați telefonul să redea un sunet când atingeți butoane, pictograme și alte elemente de pe ecran care reacționează la atingerea dvs.

**Sunete la blocarea ecranului** – Vă permite să setați telefonul să redea un sunet la blocarea sau la deblocarea ecranului.

### < Afișaj >

**Luminozitate** - Reglați luminozitatea ecranului.

**Expirare ecran** – Setați intervalul pentru timpul de expirare al ecranului.

**Orientare** – Setați să se comute orientarea automat atunci când rotiți telefonul.

**Tip set de caractere** – Modificați fontul afișajului.

**Dimensiunea caracterelor** – Modificați dimensiunea setului de caractere pentru afișaj.

**Lumina tastei frontale tactile** – Setați timpul de aprindere a LED-ului frontal.

### < Ecran de start >

Setați Animație, Efect ecran sau Imagine de fundal.

### < Ecran de blocare >

**Selectare blocare ecran** – Setați un model de deblocare pentru a vă securiza telefonul. Acesta deschide un set de ecrane care vă ghidează pentru stabilirea unui model de deblocare a ecranului. Puteți seta **Glisare**, un **Model**, un **PIN**, **Parolă** sau **Niciunul**.

## Setări

Când veți deschide telefonul sau când veți activa ecranul, vi se va solicita să desenați modelul de deblocare pentru a debloca ecranul.

**Imagine de fundal** – Puteți selecta blocarea imaginii de fundal de la Imagini de fundal sau Galerie.

**Ceasuri & Scurtături** – Puteți personaliza ceasurile și scurtăturile pe ecranul de blocare.

**Informații titular** – Afișează informațiile despre titular pe ecranul de blocare.

**Blochează temporizatorul** – Setati timpul după care ecranul se stinge automat.

**Butonul de pornire blochează instantaneu** – Setează blocarea ecranului când se apasă butonul de pornire.

< **Stocare** >

**STOCARE INTERNĂ** – Vizualizați utilizarea spațiului de stocare internă.

**CARD SD** – Verificați spațiul total disponibil pe cardul SD. Atingeți Dezinstalare card SD pentru scoaterea în siguranță. Ștergere card SD, dacă doriți să ștergeți toate datele de pe acesta.

### < Economisire energie >

De aici puteți gestiona bateria și verifica elementele de economisire energie. De asemenea, puteți verifica utilizarea bateriei.

### < Aplicații >

Puteți vizualiza și administra aplicațiile.

## PERSONAL

### < Conturi și sincronizare >

Permite aplicațiilor să sincronizeze date în fundal, indiferent dacă lucrați activ în acestea. Debifarea acestei setări poate economisi energia bateriei și diminuează (dar nu elimină) utilizarea datelor.

### < Acces locație >

**Accesarea locației mele** – Dacă selectați serviciul de localizare Google, telefonul determină locația aproximativă utilizând Wi-Fi și rețele mobile. Când selectați această

## Setări

opțiune, sunteți întrebat(ă) dacă vă dați acordul ca Google să utilizeze locația dvs. atunci când oferă aceste servicii.

**Sateliți GPS** – Dacă selectați Sateliți GPS, telefonul determină locația dvs. pentru acuratețe la nivel de stradă.

**Locația rețelei Wi-Fi & mobile** – Permiteți aplicațiilor să utilizeze serviciul de localizare Google pentru a vă estima mai rapid locația. Datele de localizare anonime vor fi colectate și trimise la Google.

### < Securitate >

**Blocare cartelă SIM** – Blocați cartela SIM sau schimbați PIN-ul cartelei SIM.

**Afișare parolă la tastare** – Parola se afișează pe măsură ce o tastați.

**Administratori dispozitiv** – Vizualizați sau dezactivați administratorii dispozitivului.

**Surse necunoscute** – Setare implicită pentru instalarea aplicațiilor necomerciale.

**Recomandări de încredere** – Afișează certificatele CA sigure.



**Instalare din memorie** – Alegeți să instalați certificate criptate de pe cardul dvs. SD.

**Ștergere certificate** – Ștergeți toate certificatele.

#### **< Limbă & introducere >**

Utilizați setările Limbă & introducere pentru a selecta limba pentru textul de pe telefon și pentru configurarea tastaturii de pe ecran, inclusiv cuvintele pe care le-ați adăugat la dicționarul acestuia.

#### **< Salvare de siguranță & resetare >**

Modificați setările de administrare a setărilor și datelor dvs.

**Creează copie de siguranță** - Setați pentru a crea o copie de siguranță a setărilor și datelor aplicațiilor dvs. pe serverul Google.

**Cont copie de siguranță** – Setați pentru a crea o copie de siguranță a contului dvs.

**Restaurare automată** - Setați pentru a restaura setările și datele aplicațiilor la reinstalarea aplicațiilor pe dispozitivul dvs.

## Setări

**Resetare date din fabrică** - Resetați setările efectuate la valorile implicite stabilite din fabrică și ștergeți toate datele dvs. Dacă resetați telefonul în acest mod, vi se solicită să reintroduceți aceleași informații utilizate și atunci când ați pornit pentru prima dată Android.

### SISTEM

#### < Dată & Oră >

Utilizați setările **Dată & oră** pentru a seta modul de afișare a datei. Puteți, de asemenea, să utilizați aceste setări pentru a

configura ora și fusul orar al zonei dvs. mai degrabă decât să obțineți ora curentă de la rețeaua mobilă.

#### < Accesibilitate >

Utilizați setările **Accesibilitate** pentru a configura orice plug-in de accesibilitate pe care l-ați instalat pe telefon.

**NOTĂ:** Necesită plug-in-uri suplimentare.

## < Conexiune PC >

**Tipul conexiunii USB** – Puteți seta modul dorit (Doar încărcare, Sincronizare media (MTP), Partajare conexiune Internet prin USB, Software LG sau Cameră (PTP)).

**Întreabă la conectare** – Întreabă modul de conexiune USB la conectarea la un computer.

**PC Suite** – Bifați această opțiune pentru a utiliza **LG PC Suite** cu o conexiune Wi-Fi.

## < Despre telefon >

Vizualizați informațiile legale și verificați starea și versiunea software-ului telefonului.

## Actualizare software telefon

### Programul de actualizare al software-ului telefonului mobil LG de pe Internet

Pentru informații suplimentare referitoare la utilizarea acestei funcții, vizitați <http://update.lgmobile.com> sau <http://www.lg.com/common/index.jsp> → selectați țara și limba.

Această caracteristică vă permite să realizați comod actualizarea firmware-ului

## Setări

pe telefonul dvs. cu o versiune mai nouă de pe Internet, fără a fi necesar să vizitați un centru de service. Această caracteristică va fi disponibilă numai dacă și când LG pune la dispoziție o versiune mai nouă a firmware-ului disponibil pentru dispozitivul dvs.

Deoarece programul de actualizare firmware a telefonului mobil necesită întreaga atenție a utilizatorului pe durata procesului de actualizare, asigurați-vă că urmăriți toate instrucțiunile și notele care apar pentru fiecare pas, înainte de a continua. Rețineți că deconectarea cablului de date USB sau

a bateriei în timpul procesului de upgrade poate produce avarierea gravă a telefonului dvs. mobil.

**NOTĂ:** LG își rezervă dreptul de a efectua actualizări firmware disponibile numai pentru modelele selectate la discreția sa și nu garantează disponibilitatea celei mai noi versiuni a firmware-ului pentru toate modelele de telefoane.

## Actualizarea software-ului pentru telefoane mobile LG prin protocolul Over-the-Air (OTA)

Această caracteristică vă permite să actualizați comod software-ul telefonului dvs. la o versiune mai nouă prin OTA, fără conectare prin cablu de date USB. Această caracteristică va fi disponibilă numai dacă și când LG pune la dispoziție o versiune mai nouă a firmware-ului disponibil pentru dispozitivul dvs.

Mai întâi puteți verifica versiunea software de pe telefonul dvs. mobil: **Setări** >

**Despre telefon > Actualizare software > „Verifică, acum, pentru actualizare”.**

Puteți, de asemenea, amâna actualizarea cu 1 oră, 4 ore, 8 ore sau 0 zi. În acest caz, aplicația vă va înștiința să actualizați atunci când este momentul. Puteți, de asemenea, rearanja manual o actualizare.

## Setări

**NOTĂ:** Această caracteristică depinde de furnizorul dvs. de servicii de rețea, de regiune și de țară.

### DivX Mobile **DIVX**

**DESPRE DIVX VIDEO:** DivX® este un format video digital creat de DivX, LLC, o sucursală a Rovi Corporation. Acesta este un dispozitiv certificat DivX® care redă fișiere video în format DivX. Vizitați [divx.com](http://divx.com) pentru informații suplimentare și instrumente software pentru convertirea fișierelor dvs. în

fișiere video format DivX.

### **DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND:**

Acest dispozitiv certificat DivX® trebuie să fie înregistrat pentru a putea reda filme achiziționate în format DivX Video-on-Demand (VOD). Pentru a genera codul de înregistrare, localizați secțiunea DivX VOD în meniul de configurare al dispozitivului dvs. Accesați [vod.divx.com](http://vod.divx.com) pentru mai multe informații despre finalizarea înregistrării.

**DivX Certified® pentru a reda conținut video DivX® până la 640 x 480, inclusiv conținut premium.**

DivX<sup>®</sup>, DivX Certified<sup>®</sup> și siglele asociate sunt mărci comerciale ale Rovi Corporation sau ale sucursalelor acesteia și sunt utilizate sub licență.

## Accesorii

Aceste accesorii sunt disponibile pentru a fi utilizate cu LG-P700. (Articolele descrise mai jos pot fi opționale.)

**Adaptor de  
călătorie**



**Baterie**



**Căști  
stereo**



**Cablu de date**  
Conectați  
telefonul  
LG-P700 și  
PC-ul.



**Ghidul  
utilizatorului**  
Aflați mai  
multe despre  
telefonul dvs.  
LG-P700.



### NOTĂ:

- Utilizați întotdeauna accesorii LG originale.
- Încălcarea acestor dispoziții duce la anularea garanției.
- Accesoriile pot varia în funcție de regiune.



## Depanarea

Acest capitol enumeră unele probleme pe care le puteți întâlni în timpul utilizării telefonului. Unele probleme necesită contactarea telefonică a furnizorului de servicii, dar majoritatea sunt ușor de remediat chiar de către dvs.

| Mesaj                                          | Cauze posibile                                                                                                            | Măsurile de remediere posibile                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eroare SIM                                     | Nu există cartelă SIM în telefon sau aceasta este introdusă incorect.                                                     | Asigurați-vă că ați introdus corect cartela SIM.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nu există conexiune la rețea/Se pierde rețeaua | Semnalul este slab sau sunteți în afara ariei de acoperire a rețelei furnizorului dvs. Operatorul a aplicat noi servicii. | Deplasați-vă într-o zonă deschisă sau spre o fereastră. Verificați harta de acoperire a operatorului de rețea. Verificați dacă cartela SIM este mai veche de 6-12 luni. În acest caz, schimbați cartela SIM la cea mai apropiată filială a furnizorului de rețea. Contactați furnizorul de servicii. |

## Depanarea

| Mesaj                              | Cauze posibile                                                                                                                                           | Măsuri de remediere posibile                                                                                                                 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codurile nu corespund              | Pentru a schimba un cod de securitate va trebui să confirmați noul cod introducându-l din nou. Cele două coduri pe care le-ați introdus nu se potrivesc. | Dacă uitați codul, contactați furnizorul de servicii.                                                                                        |
| Nu poate fi setată nicio aplicație | Neacceptată de furnizorul de servicii sau este necesară înregistrarea.                                                                                   | Contactați furnizorul de servicii.                                                                                                           |
| Apelurile nu sunt disponibile      | Eroare de apelare<br>Cartelă SIM nouă introdusă.<br>S-a atins limita pre-plătită.                                                                        | Rețeaua nouă nu este autorizată.<br>Verificați dacă există restricții noi.<br>Contactați furnizorul de servicii sau resetați limita cu PIN2. |

| Mesaj                        | Cauze posibile                                                                                                               | Măsuri de remediere posibile                                                                                                                                               |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telefonul nu poate fi pornit | <p>Apăsare prea scurtă a tastei Pornit/Oprit.</p> <p>Bateria nu este încărcată.</p> <p>Contactele bateriei sunt murdare.</p> | <p>Apăsați tasta Pornit/Oprit cel puțin două secunde.</p> <p>Încărcați bateria. Verificați indicatorul de încărcare de pe afișaj.</p> <p>Curățați contactele bateriei.</p> |

## Depanarea

| Mesaj               | Cauze posibile                                              | Măsurile de remediere posibile                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eroare de încărcare | Bateria nu este încărcată.                                  | Încărcați bateria.                                                                                                 |
|                     | Temperatura exterioară este prea ridicată sau prea scăzută. | Asigurați-vă că telefonul se încarcă la o temperatură normală.                                                     |
|                     | Probleme de contact                                         | Verificați încărcătorul și conexiunea la telefon. Verificați contactele bateriei și curățați-le dacă este necesar. |
|                     | Nu există tensiune                                          | Cuplați încărcătorul la altă priză.                                                                                |
|                     | Încărcător defect                                           | Înlocuiți încărcătorul.                                                                                            |
|                     | Încărcător necorespunzător                                  | Utilizați doar accesorii LG originale.                                                                             |
|                     | Baterie defectă                                             | Înlocuiți bateria.                                                                                                 |

| Mesaj                                         | Cauze posibile                                   | Măsuri de remediere posibile                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numărul nu este permis                        | Este activată funcția Număr cu apelare fixă.     | Verificați meniul Setări și dezactivați funcția.                                                                                |
| Imposibil de primit/trimis SMS-uri și imagini | Memorie plină                                    | Ștergeți câteva mesaje din telefon.                                                                                             |
| Fișierele nu se deschid                       | Format fișier neacceptat                         | Verificați formatele de fișier care sunt acceptate.                                                                             |
| Cardul SD nu funcționează                     | Sunt acceptate sistemele de fișiere FAT16, FAT32 | Verificați sistemul de fișiere al cardului SD prin intermediul cititorului de card sau formatați cardul SD utilizând telefonul. |

## Depanarea

| Mesaj                                     | Cauze posibile                       | Măsurile de remediere posibile                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecranul nu pornește când primesc un apel. | Problemă a senzorului de proximitate | Dacă utilizați folie de protecție sau husă, verificați dacă aceasta a acoperit zona din jurul senzorului de proximitate. Asigurați-vă că zona din jurul senzorului de proximitate este curată. |
| Fără sunet                                | Mod Vibrații                         | Verificați starea setării meniului de sunet pentru a vă asigura că nu sunteți în modul vibrații sau silențios.                                                                                 |
| Apelul se închide sau se blochează        | Problemă intermitentă software       | Scoateți bateria, introduceți-o din nou și porniți telefonul.<br>Încercați să efectuați o actualizare software prin intermediul site-ului Web.                                                 |



ENGLISH

# LG-P700 Quick Reference Guide

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending on the software and your service provider.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.



# Getting to know your phone

## Before you start using the phone, please read this!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

### 1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some

data, such as applications or messages, to make more memory available.

#### To uninstall applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from the DEVICE category.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall**.



## 2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to having running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

### Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.

- Turn off automatic syncing for Gmail™, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

### To check the battery power level:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the SYSTEM > **Battery**

The battery status (charging or not charging) and level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

## Getting to know your phone

To monitor and control how battery power is being used:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Power saver** from the DEVICE > **Battery use** from the BATTERY INFORMATION

Battery usage time is displayed at the top of the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

### 3. Using folders

You can combine several app icons in a folder. Drop one app icon over another on a Home screen, and the two icons will be combined.

**NOTE:** After you open an app, you can usually adjust its settings by choosing items from its Menu icon near the top or bottom of the screen.

## 4. Before installing an open source application and OS

### **WARNING**

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

### **WARNING**

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, it may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

## Getting to know your phone

### 5. Using the hard reset (Factory reset)

If your phone needs to be restored to its original condition, use hard reset to reboot your phone.

- 1 When the phone is switched off, press and hold the **Volume down key + Power key** with your left hand.
- 2 When the LED on the bottom of the phone lights up, touch and hold the **Menu key** with your right hand. You need to do this immediately, before the screen displays the LG logo. Make sure your left hand is still holding the Volume down and Power keys. Then release the power key at vibration time.
- 3 When the LG logo is displayed on the screen, continue to hold the keys for around 2 seconds, and then release all them at the same time, before the LG logo disappears.

Leave your phone for at least a minute while the hard reset is carried out. You will then be able to switch your phone back on.

**Caution:** If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted. This cannot be reversed. Remember to back up any important data before performing a hard reset.

## 6. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

## Getting to know your phone

### To return to view list recently used applications:

Simply press and hold the **Home** key.

### To stop applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** > **Running**
- 2 Scroll and touch the desired application and touch **Stop** to stop it.

**NOTE:** For multitasking, press Home  key to move to another app while using an app. This does not stop the previous app running in the background on the device. Make sure to touch the Back  key to exit an app after using it.

## 7. Installing PC Software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC Application is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected,

you can use the functions of your device from your PC.

### **With your "LG PC Suite" PC Application, You Can...**

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronises data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device.

- Play multimedia contents of your PC from other device.
- Backup and create and edit the memos in your device

**NOTE:** You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC application.

## Getting to know your phone

### Installing "LG PC Suite" PC Application

"LG PC Suite" PC application can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to [www.lg.com](http://www.lg.com) and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones** > Select the Model (LG-P700).
- 3 Click **PC SYNC** from **MANUALS & DOWNLOAD** and click **DOWNLOAD** to download "LG PC Suite" PC software.

### System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)



- Required software: LG integrated drivers

**NOTE: LG Integrated USB Driver**

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software.

**NOTE:** To synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

## 8. Synchronising your phone to a computer via USB

- 1 Use the USB cable to connect your phone to a USB port on your computer. Once connected, you will receive a notification that a USB connection has been made.
- 2 Open the notification drawer and touch USB connected.

## Getting to know your phone

- 3** Touch **LG software** to confirm that you want to transfer files between your phone's microSD card and the computer.

### 9. Hold your phone upright

Hold your mobile phone vertically, as you would a regular phone. The LG-P700 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located.

Doing so may affect call quality.

### 10. When the screen freezes

**If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:**

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.

**OR**

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn it off.

If it still does not work, please contact the service centre.

## Device components

**Earpiece**

**Camera lens**

**Proximity sensor**


**Home key**

Return to the Home screen from any screen.

**Back key**



Return to the previous screen.  
Exit an app after using it.

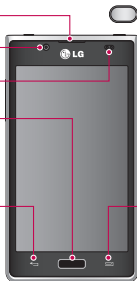

**Power/Lock key**

- Switch your phone on/off by pressing and holding this key.
- Short press to lock/unlock the screen.

**Menu key**



- Check what options are available.



## Getting to know your phone

### **NOTE: Proximity sensor**

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.


### **WARNING**

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

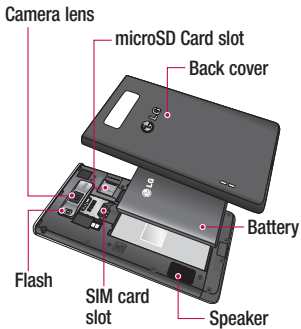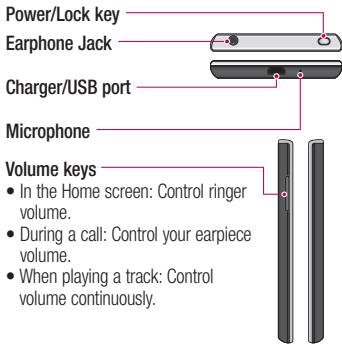

# Camera

## Getting to know the viewfinder

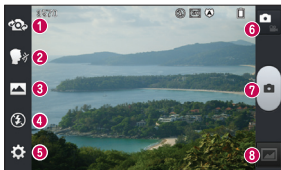

- ❶ **Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- ❷ **Cheese shutter** – Say Cheese when you get ready to take a photo.
- ❸ **Shot mode** – Choose from **Normal**, **Panorama** or **Continuous shot**.
- ❹ **Flash** – Turn Off / On / Auto.
- ❺ **Settings** – Touch this icon to open the Settings menu.
- ❻ **Video mode** – Touch this icon to switch to video mode.
- ❼ **Taking a photo**
- ❽ **Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos within camera mode.

# Video camera

## Getting to know the viewfinder




- 1 **Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 **Video size** – Touch to set the size (in pixels) of the video you are recording.
- 3 **Brightness** – This defines and controls the amount of sunlight entering the video.
- 4 **Flash** – Allows you to turn on the flash when taking a photo in a dark place.
- 5 **Settings** – Touch this icon to open the settings menu.
- 6 **Camera mode** – Touch this icon to switch to camera mode.
- 7 **Start recording**
- 8 **Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within video mode.

## LG Unique Function

### QuickMemo

The **QuickMemo** allows you to create memos and capture screen shots.


Capture screens, draw on them, and share them with family and friends with QuickMemo.

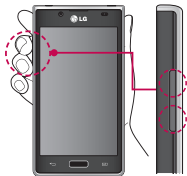

- 1 Enter the **QuickMemo** screen by pressing both the Volume up and down keys for one second on the screen you want to capture.



OR

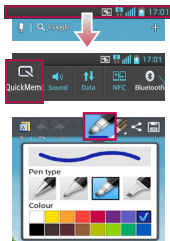

Or touch and slide the status bar downwards and touch .

- 2 Select the desired menu option from **Pen type**, **Colour**, **Eraser**, and create a memo.

## LG Unique Function



- 3 Touch  in the Edit menu and select to save the memo with the current screen. To exit QuickMemo at any time, touch the Back key.

**NOTE:** Please use a fingertip while using the QuickMemo. Do not use your fingernail.

### Using the QuickMemo options

While using the QuickMemo, you can easily use the QuickMenu options.



– Select if you want to use the background screen or not.



– Undo or Redo.



– Select the pen type and the colour.



– Erase the memo that you created.



– Send or share the current QuickMemo to others.



– Save the memo with the current screen.

## Viewing the saved QuickMemo

Touch **Gallery** and select the QuickMemo album.